




## Generelle sikkerhetshensyn

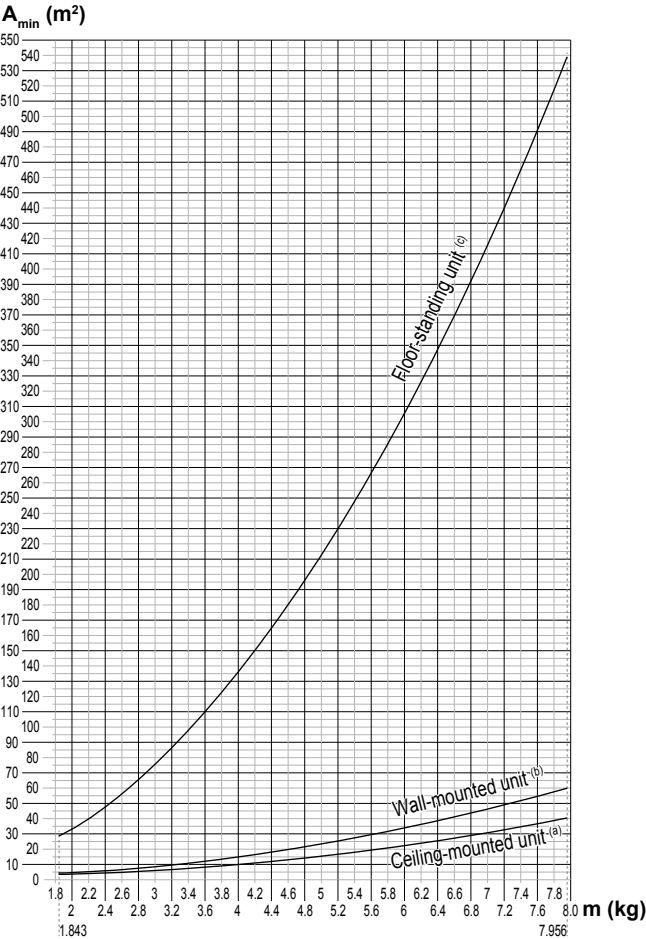

| Ceiling-mounted unit <sup>(a)</sup> |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| m (kg)                              | A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> ) |
| ≤1.842                              | —                                  |
| 1.843                               | 3.64                               |
| 2.0                                 | 3.95                               |
| 2.2                                 | 4.34                               |
| 2.4                                 | 4.74                               |
| 2.6                                 | 5.13                               |
| 2.8                                 | 5.53                               |
| 3.0                                 | 5.92                               |
| 3.2                                 | 6.48                               |
| 3.4                                 | 7.32                               |
| 3.6                                 | 8.20                               |
| 3.8                                 | 9.14                               |
| 4.0                                 | 10.1                               |
| 4.2                                 | 11.2                               |
| 4.4                                 | 12.3                               |
| 4.6                                 | 13.4                               |
| 4.8                                 | 14.6                               |
| 5.0                                 | 15.8                               |
| 5.2                                 | 17.1                               |
| 5.4                                 | 18.5                               |
| 5.6                                 | 19.9                               |
| 5.8                                 | 21.3                               |
| 6.0                                 | 22.8                               |
| 6.2                                 | 24.3                               |
| 6.4                                 | 25.9                               |
| 6.6                                 | 27.6                               |
| 6.8                                 | 29.3                               |
| 7.0                                 | 31.0                               |
| 7.2                                 | 32.8                               |
| 7.4                                 | 34.7                               |
| 7.6                                 | 36.6                               |
| 7.8                                 | 38.5                               |
| 7.956                               | 40.1                               |

| Wall-mounted unit <sup>(b)</sup> |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| m (kg)                           | A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> ) |
| ≤1.842                           | —                                  |
| 1.843                            | 4.45                               |
| 2.0                              | 4.83                               |
| 2.2                              | 5.31                               |
| 2.4                              | 5.79                               |
| 2.6                              | 6.39                               |
| 2.8                              | 7.41                               |
| 3.0                              | 8.51                               |
| 3.2                              | 9.68                               |
| 3.4                              | 10.9                               |
| 3.6                              | 12.3                               |
| 3.8                              | 13.7                               |
| 4.0                              | 15.1                               |
| 4.2                              | 16.7                               |
| 4.4                              | 18.3                               |
| 4.6                              | 20.0                               |
| 4.8                              | 21.8                               |
| 5.0                              | 23.6                               |
| 5.2                              | 25.6                               |
| 5.4                              | 27.6                               |
| 5.6                              | 29.7                               |
| 5.8                              | 31.8                               |
| 6.0                              | 34.0                               |
| 6.2                              | 36.4                               |
| 6.4                              | 38.7                               |
| 6.6                              | 41.2                               |
| 6.8                              | 43.7                               |
| 7.0                              | 46.3                               |
| 7.2                              | 49.0                               |
| 7.4                              | 51.8                               |
| 7.6                              | 54.6                               |
| 7.8                              | 57.5                               |
| 7.956                            | 59.9                               |

| Floor-standing unit <sup>(c)</sup> |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| m (kg)                             | A <sub>min</sub> (m <sup>2</sup> ) |
| ≤1.842                             | —                                  |
| 1.843                              | 28.9                               |
| 2.0                                | 34.0                               |
| 2.2                                | 41.2                               |
| 2.4                                | 49.0                               |
| 2.6                                | 57.5                               |
| 2.8                                | 66.7                               |
| 3.0                                | 76.6                               |
| 3.2                                | 87.2                               |
| 3.4                                | 98.4                               |
| 3.6                                | 110                                |
| 3.8                                | 123                                |
| 4.0                                | 136                                |
| 4.2                                | 150                                |
| 4.4                                | 165                                |
| 4.6                                | 180                                |
| 4.8                                | 196                                |
| 5.0                                | 213                                |
| 5.2                                | 230                                |
| 5.4                                | 248                                |
| 5.6                                | 267                                |
| 5.8                                | 286                                |
| 6.0                                | 306                                |
| 6.2                                | 327                                |
| 6.4                                | 349                                |
| 6.6                                | 371                                |
| 6.8                                | 394                                |
| 7.0                                | 417                                |
| 7.2                                | 441                                |
| 7.4                                | 466                                |
| 7.6                                | 492                                |
| 7.8                                | 518                                |
| 7.956                              | 539                                |

# 1 Generelle sikkerhetshensyn

## 1.1 Om dokumentasjonen

- Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser.
- I dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler som tar for seg veldig viktig emner. Følg dem nøye.
- Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er beskrevet i installeringshåndboken og i referanseguiden for montører, MÅ utføres av autorisert installatør.

### 1.1.1 Betydning av advarsler og symboler

|                                                                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>FARE</b><br>Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig personskade.                                                |
|    | <b>FARE: ELEKTRISK STØT</b><br>Angir en situasjon som kan føre til elektrisk støt.                                             |
|    | <b>FARE: BRENNSKADER</b><br>Angir en situasjon som kan føre til brannskader på grunn av ekstremt høye eller lave temperaturer. |
|    | <b>FARE: FARE FOR EKSPLOSJON</b><br>Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.                                            |
|   | <b>ADVARSEL</b><br>Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade.                                         |
|  | <b>ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE</b>                                                                                          |
|  | <b>LIVSFARE</b><br>Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade.                                       |
|  | <b>MERKNAD</b><br>Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.                                                         |
|  | <b>INFORMASJON</b><br>Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.                                                            |

Symboler brukt på anlegget:

| Symbol                                                                              | Forklaring                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Les i installerings- og driftshåndboken samt anvisningsarket for kabling før du installerer.            |
|  | Les i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.                                 |
|  | Du finner mer informasjon i referanseguiden for montører og brukere.                                    |
|  | Anlegget inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service på eller inspiserer anlegget. |

Symboler brukt i dokumentasjonen:

| Symbol                                                                              | Forklaring                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Angir en figurtittel eller en referanse til den.<br><b>Eksempel:</b> "▲ 1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1". |

| Symbol                                                                            | Forklaring                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Angir en tabellittel eller en referanse til den.<br><b>Eksempel:</b> "■ 1–3 Tabellittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1". |

## 1.2 For brukeren



### ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener enheten.



### ADVARSEL

Dette anlegget er ikke ment brukt av personer, inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av anlegget av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker må ikke gjøres av barn uten tilsyn.



### ADVARSEL

For å hindre elektrisk støt eller brann:

- Enheten må IKKE spyles.
- IKKE bruk enheten med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann enheten.



### LIVSFARE

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.
- Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.

- Enheter er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemiddelet, av oljen og eventuelle andre deler må tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Enheter må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallsbehandles på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

# 1 Generelle sikkerhetshensyn

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikalsymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Avfallsbatterier må behandles ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at avfallsbatterier blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

## 1.3 For montøren

### 1.3.1 Generelt

Kontakt forhandleren hvis du er USIKKER på hvordan du monterer eller betjener enheten.



#### FARE: BRENNSKADER

- IKKE ta på kjølerørene, vannrørene eller innvendige deler under og rett etter bruk. De kan være for varme eller for kalde. Gi dem tid til å få tilbake normal temperatur. Bruk vernehansker hvis du må berøre dem.
- IKKE berør kjølemiddel som har lekket ut ved et uhell.



#### ADVARSEL

Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkobling av utstyr eller tilbehør, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning, lekkasje, brann eller annen skade på utstyret. Bruk bare tilbehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er laget og godkjent av Daikin.



#### ADVARSEL

Sørg for at montering, testing og anvendte materialer overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene som er beskrevet i dokumentasjonen fra Daikin).



#### LIVSFARE

Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehansker, vernebriller,...) når du monterer, vedlikeholder eller utfører service på systemet.



#### ADVARSEL

Riv i stykker og kast emballasjens plastposer slik at barn ikke kan leke med dem. Mulig risiko: kvelning.



#### ADVARSEL

Ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at enheten kan brukes som tilfluktssted for små dyr. Små dyr som kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake feilfunksjon, røyk eller brann.



#### LIVSFARE

Du må IKKE berøre anleggets luftinntak eller aluminiumsribber.



#### LIVSFARE

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.
- Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.



#### MERKNAD

Arbeid på utendørsenheter bør utføres i tørre værforhold for å unngå vanninntrengning.

Ifølge gjeldende lovgivning kan det være nødvendig å føre en loggbok for utstyret med informasjon om vedlikehold, reparasjoner, testresultater, standbyperioder...

I tillegg SKAL som et minimum følgende informasjon oppgis på et tilgjengelig sted på produktet:

- Instruksjoner for avstenging av systemet i et nødstilfelle
- Navn og adresse/telefonnummer til brannvesen, politi og sykehus
- Navn, adresse og dag- og kveldstelefonnummer for kontakt med brukerstøtte

I Europa gir EN378 den nødvendige veiledningen for denne loggboken.

### 1.3.2 Installasjonssted

- Sørg for nok plass rundt enheten til service/vedlikehold og luftsirkulasjon.
- Sørg for at installeringsstedet er solid nok til å bære vekten av og vibrasjoner fra anlegget.
- Kontroller at området er godt ventilert. Ventilasjonslukene må IKKE blokkeres.
- Sørg for at enheten står plant.

IKKE installer enheten på følgende steder:

- I potensielt eksplosive omgivelser.
- På steder der det finnes maskiner som avgir elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og forårsake funksjonsfeil i utstyret.
- På steder der det er fare for brann på grunn av utslipp av brennbare gasser (for eksempel tynner- eller bensindamp), karbonfiber, antennenlig støv.
- På steder der det produseres etsende gass (for eksempel svovelsyregass). Korrosjon i kobberrør eller loddede deler kan forårsake lekkasje av kjølemiddel.

### Instruksjoner for utstyr som bruker kjølemedium R32

Hvis det er aktuelt.



#### ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



#### ADVARSEL

- Må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre midler enn de som anbefales av produsenten når du vil fremskynde avisingen eller rengjøre utstyret.
- Husk at kjølemedium R32 IKKE avgir lukt.



#### ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (for eksempel åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift), og størrelsen på rommet skal være som angitt nedenfor.



#### ADVARSEL

Pass på at installasjon, service, vedlikehold og reparasjon er i samsvar med instruksjonene fra Daikin og gjeldende lovgivning (for eksempel nasjonale gassforskrifter), og at de utføres av godkjent personell.



## ADVARSEL

Hvis ett eller flere rom er tilkoblet anlegget via et kanalsystem, må det sikres at:

- det er ingen fungerende antenningskilder (som åpen flamme, gassapparat eller elektrisk varmeapparat) hvis gulvarealet er mindre enn  $A_{\min}$  (m<sup>2</sup>), som angitt i tabellen under;
- det ikke er installert andre apparater, som kan være potensielle antenningskilder, i kanalsystemet (som varme overflater med temperaturer over 700°C og utstyr med elektriske brytere);
- det kun brukes produsentgodkjente apparater i kanalsystemet;
- et luftinntak eller luftutløp er tilkoblet direkte til et rom via kanalen. IKKE bruk tomrom som himling som kanal for luftinntaket eller luftutløpet.



## LIVSFARE

Bruk IKKE potensielle antenningskilder til å lete etter eller påvise kjølemedie lekkasjer.



## MERKNAD

- Det skal IKKE benyttes brukte skjøtelementer.
- Skjøter mellom deler i kjølemediesystemet i en installasjon skal være tilgjengelige for vedlikehold.



## MERKNAD

- Det skal tas forholdsregler for å unngå overdreven vibrering eller pulsering mot kjølemedierørene.
- Verneanordninger, rør og rørdeler skal beskyttes i den grad det er mulig mot miljøskader.
- Det skal iverksettes tiltak for utvidelse og sammentrekning av lange strekninger med rør.
- Rør i kjølemediesystemer skal konstrueres og installeres slik at de minimerer sannsynligheten for at hydrauliske støt skader systemet.
- Det innvendige utstyret og røropplegget skal monteres sikkert og beskyttes slik at det ikke kan oppstå utilsiktede brister på utstyr eller rør som skyldes hendelser som flytting av møbler eller oppussing.

### Krav til installeringsområdet



## ADVARSEL

Hvis utstyr inneholder kjølemedium R32, MÅ gulvarealet i rom der utstyret er installert, betjenes og lagres, være større enn minimum gulvareal, som er angitt i tabellen under A (m<sup>2</sup>). Dette gjelder for:

- Innendørsenhet **uten** føler for kjølemedie lekkasje. Se i installeringshåndboken for innendørsenhet **med** føler for kjølemedie lekkasje
- Utendørsenheter som er installert eller som lagres innendørs (f.eks. vinterhage, garasje, maskinrom)
- Rørsystem i områder uten ventilasjon




## MERKNAD

- Rørsystemet skal beskyttes mot fysiske skader.
- Installasjon av rørsystem skal holdes til et minimum.

### Slik fastsetter du minimum gulvareal

- 1 Fastsett total mengde påfylt kjølemedium i systemet (= fabrikkfylt mengde kjølemedium ① + ② ekstra mengde påfylt kjølemedium).

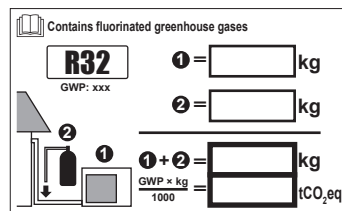

- 2 Fastsett hvilken graf eller tabell du skal bruke.

- For innendørsanlegg: Er anlegget takmontert, veggmontert eller gulvmontert?
- For utendørsanlegg som er installert eller som lagres innendørs, og lokalt røropplegg i områder uten ventilasjon, avhenger dette av installeringshøyden:

| Hvis installeringshøyden er ... | Så skal du bruke grafen eller tabellen for ... |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <1,8 m                          | Gulvmonterte anlegg                            |
| 1,8 ≤ x < 2,2 m                 | Veggmonterte anlegg                            |
| ≥ 2,2 m                         | Takmonterte anlegg                             |

- 3 Bruk grafen eller tabellen til å fastsette minimum gulvareal. Se figur 1 på innsiden av frontdekselet.

- m Totalt påfylt kjølemedium i systemet
- $A_{\min}$  Minimum gulvareal
- (a) Ceiling-mounted unit (= takmontert anlegg)
- (b) Wall-mounted unit (= veggmontert anlegg)
- (c) Floor-standing unit (= gulvmontert anlegg)

### 1.3.3 Kjølemiddel

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksområde i installeringshåndboken eller installatørens referanseguide.



## MERKNAD

Sørg for at installasjonen av kjølemiddelrør overholder gjeldende lovgivning. I Europa er EN378 den aktuelle standarden.



## MERKNAD

Sørg for at lokalt røropplegg og tilkoblinger IKKE utsettes for belastninger.



## ADVARSEL

Under testing må du ALDRI trykksette produktet utover maksimalt tillatt trykk (som angitt på enhetens merkeplate).



## ADVARSEL

Ta tilstrekkelige forholdsregler ved kjølemedie lekkasje. Hvis det lekker ut kjølemediegass, må området straks ventileres. Mulige risikoer:

- Overdreven konsentrasjon av kjølemedium i lukkede rom kan føre til oksygenmangel.
- For R410A- eller R32-kjølemedium: Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass kommer i kontakt med ild.
- For CO<sub>2</sub>-kjølemedium: Kjølemediegass er giftig i høye konsentrasjoner.

# 1 Generelle sikkerhetshensyn



## FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

**Utpumping – kjølemedielekkasje.** Hvis du vil utføre utpumping på systemet og det er lekkasje i kjølemediekretsen:

- Du må IKKE bruke anleggets funksjon for automatisk utpumping, som samler opp alt kjølemediet fra systemet i utendørsanlegget. **Mulige konsekvens:** Kompressoren kan selvtenne og eksplodere fordi det kommer inn luft mens kompressoren kjører.
- Bruk et separat gjenvinningssystem slik at anleggets kompressor IKKE må kjøre.



## ADVARSEL

Kjølemedium skal ALLTID gjenvinnes. IKKE slipp dem ut direkte i miljøet. Bruk en vakuumpumpe til å tømme installasjonen.



## MERKNAD

Etter at alle rørene er blitt koblet til, må du kontrollere at det ikke er noen gasslekkasjer. Bruk nitrogen til å utføre en gasslekkasjeregistrering.



## MERKNAD

- Du må IKKE fylle på mer kjølemedium enn angitt mengde, for ellers kan kompressoren bli ødelagt.
- Når kjølemediesystemet skal åpnes, MÅ kjølemediet håndteres i henhold til gjeldende lovgivning.



## ADVARSEL

Sørg for at det ikke finnes oksygen i systemet. Det kan kun fylles kjølemedium etter at det er blitt utført en lekkasjetest og vakuumsugning.

**Mulige konsekvens:** Selvantennelse og eksplosjon av kompressoren på grunn av oksygen som går inn i kompressoren i drift.

- Ved behov for ekstra påfylling, se anleggets merkeplate. Den angir typen kjølemedium og nødvendig mengde.
- Enheten er fylt med kjølemedium fra fabrikken og enkelte systemer krever kanskje ekstra påfylling av kjølemedium avhengig av rørstørrelser og -lengder.
- Bruk kun verktøy som er beregnet for den typen kjølemedium som brukes i systemet, for å sikre riktig trykkmotstand samt hindre at det kommer inn fremmedelementer i systemet.
- Slik fyller du på flytende kjølemedium:

| Hvis                                                                                     | Så                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finnes et hevertrør (dvs. sylindren er merket med "Væskepåfyllingshevert tilkoblet") | Fyll på sylindren mens den er i stående posisjon.<br> |
| Det finnes IKKE et hevertrør                                                             | Fyll på sylindren mens den står opp ned.<br>          |

- Åpne kjølemediesylindere sakte.
- Fyll på kjølemedium i væskeform. Hvis det fylles på som gass, kan dette forhindre normal drift.



## LIVSFARE

Steng ventilen til kjølemedietanken omgående når påfyllingen av kjølemedium er fullført eller hvis det tas en midlertidig pause. Hvis ventilen IKKE stenges omgående, kan gjenværende trykk medføre at det fylles på ytterligere kjølemedium. **Mulige konsekvens:** Feil kjølemediummengde.

### 1.3.4 Saltoppløsning

Hvis det er aktuelt. Se monteringshåndboken eller installatørens oppslagsverk for ditt bruksområde for mer informasjon.



## ADVARSEL

Valget av saltoppløsningen MÅ være i samsvar med gjeldende lovgivning.



## ADVARSEL

Ta nødvendige forholdsregler i tilfelle lekkasje av saltoppløsningen. Hvis det lekker ut saltoppløsning, ventiler området umiddelbart og kontakt din lokale forhandler.



## ADVARSEL

Miljøtemperaturen inne i enheten kan bli mye høyere enn den i rommet, f.eks. 70°C. Ved saltoppløsningslekkasje kan varme deler inne i enheten skape en farlig situasjon.



## ADVARSEL

Bruk og installasjon av enheten må overholde sikkerhets- og miljøforholdsregler som spesifisert i gjeldende lovverk.

### 1.3.5 Vann

Hvis det er aktuelt. Du finner mer informasjon om ditt bruksområde i installeringshåndboken eller installatørens referanseguide.



## MERKNAD

Kontroller at vannkvaliteten overholder EU-direktiv 98/83 EC.

### 1.3.6 Elektrisk



## FARE: ELEKTRISK STØT

- Slå AV all strømforsyning før du fjerner panelet på bryterboksen, kobler til elektriske ledninger eller berører elektriske deler.
- Koble fra strømforsyningen i mer enn 1 minutt, og mål spenningen på terminalene på hovedkretsens kondensatorer eller elektriske komponenter før vedlikehold/service. Spenningen MÅ være mindre enn 50 V DC før du kan berøre elektriske komponenter. Koblingsskjemaet viser terminalenes plassering.
- IKKE berør elektriske komponenter med fuktige hender.
- IKKE la enheten stå ubetjent når servicedekselet er fjernet.



## ADVARSEL

Hvis det IKKE ble installert på fabrikken, MÅ det installeres en hovedbryter eller annen frakoblingsanordning i det faste ledningsopplegget med en berøringsavstand på alle poler som gir full frakobling ved overspenning kategori III.



## ADVARSEL

- Bruk KUN kobberledninger.
- Pass på at det lokale ledningsopplegget samsvarer med gjeldende lovgivning.
- Alle lokale ledningsopplegg MÅ utføres i samsvar med koblingsskjemaet som følger produktet.
- Klem ALDRI sammen buntede kabler, og sørg for at de IKKE kommer i kontakt med rørapplegget og skarpe kanter. Kontroller at kontakttilkoblingene ikke utsettes for eksternt press.
- Sørg for å installere jordingsledninger. Anlegget må IKKE jordes til vannrør, innkoblingsdemper eller telefonjording. Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt.
- Forsikre deg om at anlegget kobles til en egen strømkrets. Bruk ALDRI en strømtilførsel som deles med annet utstyr.
- Sørg for å montere nødvendige sikringer eller kretsbytere.
- Sørg for å installere en jordfeilbryter. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Ved installering av jordfeilbryteren må det kontrolleres at den er kompatibel med vekselretteren (som må tåle høyfrekvent elektrisk støy) for å unngå at jordfeilbryteren slår ut i utide.



## LIVSFARE

- Når du kobler til strømtilførselen: tilkoble jordkabelen først, før du oppretter strømførende tilkoblinger.
- Når du kobler fra strømtilførselen: frakoble strømførende tilkoblinger først, før du kobler fra jordingen.
- Lengden på lederne mellom festepunktet for strømledningen og selve rekkeklemmen må være slik at de strømførende lederne strammes før jordlederen i tilfelle strømledningen trekkes ut av ledningsfestet.



## MERKNAD

Forholdsregler ved legging av strømledninger:



- IKKE koble ledninger av ulik tykkelse til rekkeklemmen for strømtilførsel (slakk i strømledningen kan føre til unormal oppvarming).
- Følg figuren over når du tilkobler ledninger av samme tykkelse.
- Bruk angitt strømlledning til ledningsopplegget, og tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for å hindre at rekkeklemmen utsettes for eksternt press.
- Bruk riktig skrutrekker til å stramme kontaktskruene. En skrutrekker med for lite hode vil skade hodet, og gjøre det umulig å stramme skruene skikkelig.
- Overstrømming av kontaktskruene kan ødelegge dem.

Monter strømkabler minst 1 m unna TV- eller radioapparater for å unngå interferens. Det kan hende at 1 m ikke er tilstrekkelig, avhengig av radiobølgene.



## ADVARSEL

- Når det elektriske arbeidet er utført, kontrollerer du at hver enkelt elektrisk del og kontakt inne i boksen med elektriske deler er godt tilkoblet.
- Kontroller at alle deksler og lokk er lukket før du starter opp enheten.



## MERKNAD

Bare aktuelt hvis strømforsyningen er trefaset, og kompressoren har en PÅ/AV-startmetode.

Dersom det finnes en mulighet for reversert fase etter et midlertidig strømbrudd og strømmen går av og på mens produktet er i drift, kan du sette på en reversert fasevernrets lokalt. Dersom produktet kjøres med reversert fase, kan det ødelegge kompressoren og andre deler.

## 1.4 Ordliste

### Forhandler

Salgsdistributør for produktet.

### Autorisert montør

Teknisk kyndig person som er kvalifisert til å montere produktet.

### Bruker

Person som eier produktet og/eller bruker det.

### Gjeldende forskrifter

Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.

### Servicefirma

Kvalifisert firma som kan utføre eller koordinere nødvendig service på enheten.

### Installeringshåndbok

Instruksjonshåndbok for et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer og vedlikeholder det.

### Driftshåndbok

Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer bruken.

### Vedlikeholdsanvisninger

Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer (hvis aktuelt) hvordan en installerer, konfigurerer, bruker og/eller vedlikeholder det.

### Tilbehør

Etiketter, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger med produktet og som må installeres i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

### Tilleggsutstyr

Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

### Kjøpes lokalt

Utstyr som IKKE er laget og godkjent av Daikin, og som kan kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.



4P370474-1 L 00000006

Copyright 2015 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P370474-1L 2020.01