


Udhëzuesi referencë i instaluesit  
Seria R32 e ndarjes

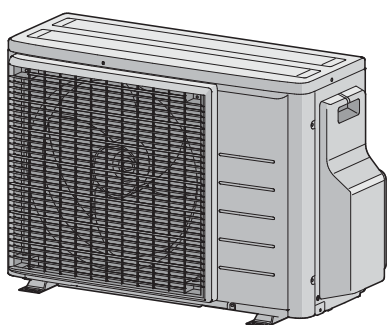

2AMXF40B2V1B  
2AMXF50B2V1B  
2MXF40B2V1B  
2MXF50B2V1B

# Tabela e përmbajtjes

|          |                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Rreth dokumentacionit</b>                                                          | <b>4</b>  |
| 1.1      | Rreth këtij dokumenti .....                                                           | 4         |
| <b>2</b> | <b>Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme</b>                                    | <b>6</b>  |
| 2.1      | Rreth dokumentacionit .....                                                           | 6         |
| 2.1.1    | Kuptimi i alarmeve dhe simboleve .....                                                | 6         |
| 2.2      | Për instaluesin .....                                                                 | 7         |
| 2.2.1    | Këshilla të përgjithshme .....                                                        | 7         |
| 2.2.2    | Vendi i instalimit .....                                                              | 8         |
| 2.2.3    | Gaz ftohës - në rastin e R410A ose R32 .....                                          | 11        |
| 2.2.4    | Elektriket .....                                                                      | 13        |
| <b>3</b> | <b>Udhëzimet specifike për sigurinë e instaluesit</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Rreth kutisë</b>                                                                   | <b>22</b> |
| 4.1      | Pamja e përgjithshme Rreth kutisë .....                                               | 22        |
| 4.2      | Njësia e jashtme .....                                                                | 22        |
| 4.2.1    | Heqja nga paketimi e njësisë së brendshme .....                                       | 22        |
| 4.2.2    | Heqja e aksesorëve nga njësia e jashtme .....                                         | 23        |
| <b>5</b> | <b>Rreth njësisë</b>                                                                  | <b>25</b> |
| 5.1      | Pamje përgjithshme: Rreth njësisë .....                                               | 25        |
| 5.2      | Identifikimi .....                                                                    | 25        |
| 5.2.1    | Etiketa e identifikimit: Njësia e jashtme .....                                       | 25        |
| <b>6</b> | <b>Instalimi i njësisë</b>                                                            | <b>26</b> |
| 6.1      | Përgatitja e vendit të instalimit .....                                               | 26        |
| 6.1.1    | Kërkesat e vendit të instalimit për njësinë e jashtme .....                           | 27        |
| 6.1.2    | Kërkesat shtesë të vendit të instalimit për njësinë e jashtme në kohë të ftohta ..... | 29        |
| 6.2      | Hapja e njësisë .....                                                                 | 30        |
| 6.2.1    | Rreth hapjes së njësisë .....                                                         | 30        |
| 6.2.2    | Hapja e njësisë së jashtme .....                                                      | 30        |
| 6.3      | Fiksimi i njësisë së jashtme .....                                                    | 31        |
| 6.3.1    | Rreth montimit të njësisë së jashtme .....                                            | 31        |
| 6.3.2    | Masat paraprake kur montoni njësinë e jashtme .....                                   | 31        |
| 6.3.3    | Sigurimi i strukturës së instalimit .....                                             | 31        |
| 6.3.4    | Instalimi i njësisë së jashtme .....                                                  | 32        |
| 6.3.5    | Sigurimi i kullimit .....                                                             | 32        |
| 6.3.6    | Parandalimi i rrëzimit të njësisë së jashtme .....                                    | 33        |
| <b>7</b> | <b>Instalimi i tubacionit</b>                                                         | <b>34</b> |
| 7.1      | Përgatitja e tubacionit të ftohësit .....                                             | 34        |
| 7.1.1    | Kërkesat e tubacionit të ftohësit .....                                               | 34        |
| 7.1.2    | Izolimi i tubacionit të ftohësit .....                                                | 35        |
| 7.1.3    | Gjatësia e tubacionit të ftohësit dhe diferenca e lartësisë .....                     | 35        |
| 7.2      | Lidhja e tubacionit të ftohësit .....                                                 | 36        |
| 7.2.1    | Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e brendshme .....                          | 36        |
| 7.2.2    | Masat paraprake kur bëhet lidhja e tubacionit të ftohësit .....                       | 36        |
| 7.2.3    | Udhëzime kur kryen lidhjen e tubacionit të ftohësit .....                             | 38        |
| 7.2.4    | Udhëzimet për përthyerjen e tubit .....                                               | 38        |
| 7.2.5    | Ngjeshje e fundit të tubit .....                                                      | 39        |
| 7.2.6    | Lidhjet mes njësisë së jashtme dhe të brendshme duke përdorur reduktues .....         | 39        |
| 7.2.7    | Përdorimi i valvulit të ndalimit dhe portës së shërbimit .....                        | 41        |
| 7.2.8    | Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e jashtme .....                            | 42        |
| 7.3      | Kontrolli i tubacionit të ftohësit .....                                              | 43        |
| 7.3.1    | Rreth kontrollit të tubacionit të ftohësit .....                                      | 43        |
| 7.3.2    | Masat paraprake kur kontrolloni tubacionin e ftohësit .....                           | 43        |
| 7.3.3    | Kontrolli për rrjedhje .....                                                          | 43        |
| 7.3.4    | Tharje me vakum .....                                                                 | 44        |
| <b>8</b> | <b>Ngarkimi i ftohësit</b>                                                            | <b>46</b> |
| 8.1      | Rreth ftohësit të ngarkimit .....                                                     | 46        |
| 8.2      | Rreth ftohësit .....                                                                  | 46        |
| 8.3      | Masat paraprake kur ngarkoni ftohësin .....                                           | 47        |
| 8.4      | Për të përcaktuar sasinë shtesë të ftohësit .....                                     | 47        |
| 8.5      | Përcaktimi i sasisë së plotë të ringarkimit .....                                     | 47        |
| 8.6      | Ngarkimi i ftohësit shtesë .....                                                      | 48        |

|           |                                                                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.7       | Për të ngjitur etiketën e gazeve serrë të fluorinuara .....                                                   | 48        |
| <b>9</b>  | <b>Instalimi elektrik</b> .....                                                                               | <b>49</b> |
| 9.1       | Rreth lidhjes së instalimeve elektrike .....                                                                  | 49        |
| 9.1.1     | Masat paraprake kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike .....                                               | 49        |
| 9.1.2     | Udhëzimet kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike .....                                                     | 51        |
| 9.1.3     | Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike .....                                            | 52        |
| 9.2       | Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e jashtme .....                                                     | 53        |
| <b>10</b> | <b>Përfundimi i instalimit të njësive së jashtme</b> .....                                                    | <b>55</b> |
| 10.1      | Përfundimi i instalimit të njësive së jashtme .....                                                           | 55        |
| 10.2      | Mbyllja e njësive së jashtme .....                                                                            | 55        |
| <b>11</b> | <b>Konfigurimi</b> .....                                                                                      | <b>56</b> |
| 11.1      | Rreth cilësimit të ndalimit të modalitetit ECONO .....                                                        | 56        |
| 11.1.1    | Aktivizimi të NDEZUR i cilësimit të ndalimit të modalitetit ECONO .....                                       | 56        |
| 11.2      | Rreth modalitetit të heshtjes natën .....                                                                     | 57        |
| 11.2.1    | Aktivizimi të NDEZUR i modalitetit të heshtjes natën .....                                                    | 57        |
| 11.3      | Rreth kyçit të modalitetit të ngrohjes .....                                                                  | 57        |
| 11.3.1    | Aktivizimi të NDEZUR i kyçit të modalitetit të ngrohjes .....                                                 | 57        |
| <b>12</b> | <b>Vënia në punë</b> .....                                                                                    | <b>59</b> |
| 12.1      | Pamje e përgjithshme: Autorizimi .....                                                                        | 59        |
| 12.2      | Masat paraprake kur jep autorizim .....                                                                       | 59        |
| 12.3      | Lista e plotë para komisionimit .....                                                                         | 59        |
| 12.4      | Lista e plotë gjatë komisionimit .....                                                                        | 60        |
| 12.5      | Përdorimi provë dhe testimi .....                                                                             | 60        |
| 12.5.1    | Kryerja një testimi .....                                                                                     | 60        |
| 12.6      | Nisja e një njësie të jashtme .....                                                                           | 61        |
| <b>13</b> | <b>Kthimi të përdoruesi</b> .....                                                                             | <b>62</b> |
| <b>14</b> | <b>Mirëmbajtja dhe shërbimi</b> .....                                                                         | <b>63</b> |
| 14.1      | Pamje e përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi .....                                                          | 63        |
| 14.2      | Masat paraprake të sigurisë së mirëmbajtjes .....                                                             | 64        |
| 14.3      | Kontrolloni listën e artikujve për mirëmbajtjen vjetore të njësive së jashtme .....                           | 64        |
| 14.4      | Rreth kompresorit .....                                                                                       | 64        |
| <b>15</b> | <b>Zgjidhja e problemeve</b> .....                                                                            | <b>66</b> |
| 15.1      | Pamje e përgjithshme: Zgjidhja e problemeve .....                                                             | 66        |
| 15.2      | Masat paraprake kur zgjidhni problemet .....                                                                  | 66        |
| 15.3      | Zgjidhja e problemeve bazuar në simptoma .....                                                                | 66        |
| 15.3.1    | Simptoma: Njësitë e brendshme rrëzohen, dridhen ose bëjnë zhurmë .....                                        | 66        |
| 15.3.2    | Simptoma: Njësia NUK ngroh ose ftoh ashtu siç pritet .....                                                    | 66        |
| 15.3.3    | Simptoma: Rrjedhje uji .....                                                                                  | 67        |
| 15.3.4    | Simptoma: Rrjedhja elektrike .....                                                                            | 67        |
| 15.3.5    | Simptoma: Njësia NUK funksionon ose është dëmtuar nga djegia .....                                            | 67        |
| 15.4      | Zgjidhja e problemeve bazuar në sjelljen e dritës LED .....                                                   | 67        |
| 15.4.1    | Diagnoza e defekteve duke përdorur LED në njësinë e jashtme PCB .....                                         | 67        |
| <b>16</b> | <b>Hedhja</b> .....                                                                                           | <b>69</b> |
| 16.1      | Pamje e përgjithshme: Hedhja .....                                                                            | 69        |
| 16.2      | Ulja e pompës .....                                                                                           | 69        |
| 16.3      | Fillimi dhe ndërprerja e ftohjes së detyruar .....                                                            | 70        |
| 16.3.1    | Fillimi/ndalimi i ftohjes së detyruar duke përdorur çelësin e NDEZJES/FIKJES të njësive së brendshme ....     | 70        |
| 16.3.2    | Fillimi dhe ndalimi i ftohjes së detyruar duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit të njësive së brendshme ..... | 70        |
| <b>17</b> | <b>Të dhënat teknike</b> .....                                                                                | <b>71</b> |
| 17.1      | Skema e instalimeve elektrike .....                                                                           | 71        |
| 17.1.1    | Legjenda e unifikuar e skemës së instalimeve elektrike .....                                                  | 71        |
| 17.2      | Diagrami i tubacionit: Njësia e jashtme .....                                                                 | 73        |
| <b>18</b> | <b>Fjalori</b> .....                                                                                          | <b>75</b> |

# 1 Rreth dokumentacionit

## 1.1 Rreth këtij dokumenti



### PARALAJMËRIM

Sigurohuni që instalimi, servisimi, mirëmbajtja, riparimi dhe materialet e përdorura ndjekin udhëzimet nga Daikin (duke përfshirë të gjitha dokumentet e renditura në "Seti i dokumentacionit") dhe, për më tepër, përputhen me legjislacionin e aplikueshëm dhe kryhen vetëm nga persona të kualifikuar. Në Evropë dhe zona ku zbatohen standardet IEC, EN/IEC 60335-2-40 është standardi i aplikueshëm.

### Audienca e synuar

Instaluesit e autorizuar



### INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.



### INFORMACION

Ky dokument përshkruan vetëm udhëzimet e instalimit specifike për njësinë e brendshme. Për instalimin e njësive të brendshme (montimi i njësive të brendshme, lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e brendshme, lidhja e rrjetit të telave elektrike me njësinë e brendshme...), shikoni manualin e instalimit të njësive të brendshme.

### Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
  - Udhëzimet që DUHET të lexoni mbi sigurinë para instalimit
  - Format: Letër (te kutia e njësive të jashtme)
- **Manuali i instalimit të njësive të jashtme:**
  - Udhëzimet e instalimit
  - Format: Letër (te kutia e njësive të jashtme)
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Përgatitja e instalimit, të dhënat referencë, ...
  - Format: Skedarët digjitalë në <https://www.daikin.eu>. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimi më i fundit i dokumentacionit të dhënë botohet në faqen rajonale Daikin të internetit dhe vihet në dispozicion përmes shitësit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.



Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

**Të dhënat inxhinierike teknike**

- Një **nëngrup** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në faqen rajonale të internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).
- **Grupi i plotë** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

## 2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme

### 2.1 Rreth dokumentacionit

- Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të originalit.
- Masat paraprake të përshkruara në këtë dokument mbulojnë tema shumë të rëndësishme, ndiqi ato me kujdes.
- Instalimi i sistemit, dhe të gjitha aktivitetet e përshkruara te manuali i përdorimit dhe udhëzuesi referencë i instaluesit DUHET të kryhen nga një instalues i autorizuar.

#### 2.1.1 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>RREZIK</b><br>Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.                                                                                        |
|    | <b>RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE</b><br>Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.                                                 |
|   | <b>RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI</b><br>Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie/përvëlim për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta. |
|  | <b>RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI</b><br>Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.                                                                            |
|  | <b>PARALAJMËRIM</b><br>Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.                                                                         |
|  | <b>ALARM: MATERIAL I NDEZSHËM</b>                                                                                                                                     |
|  | <b>KUJDES</b><br>Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.                                                                             |
|  | <b>NJOFTIM</b><br>Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.                                                                      |
|  | <b>INFORMACION</b><br>Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.                                                                                             |

Simbolet e përdorura në njësi:

| Simboli                                                                             | Shpjegimi                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe përdorimit dhe fletën e udhëzimit për lidhjet elektrike. |

| Simboli                                                                           | Shpjegimi                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe shërbimit, lexoni manualin e shërbimit.  |
|  | Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit. |
|  | Njësia përmban pjesë rrotulluese. Bëni kujdes kur i bëni njësisë servis ose inspektim. |

Simbolet e përdorura në dokumentacion:

| Simboli                                                                           | Shpjegimi                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tregon një titull figure ose një referencë për të.<br><b>Shembull:</b> "▲ 1–3 Titulli i figurës" do të thotë "Figura 3 në kapitullin 1". |
|  | Tregon një titull tabele ose një referencë për të.<br><b>Shembull:</b> "■ 1–3 Titulli i tabelës" do të thotë "Tabela 3 në kapitullin 1". |

## 2.2 Për instaluesin

### 2.2.1 Këshilla të përgjithshme

Nëse NUK jeni i sigurt si ta instaloni apo operoni njësinë, kontaktoni distributorin tuaj.



#### RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI

- MOS e prekni tubacionin e ftohësit, tubacionin e ujit apo pjesët e brendshme gjatë dhe menjëherë pas operimit. Mund të jetë shumë i nxehtë ose shumë i ftohtë. Prisni pak kohë sa të kthehet në temperaturën e zakonshme. Nëse DUHET ta prekni, mbani doreza mbrojtëse.
- MOS prekni ftohës me rrjedhje aksidentale.



#### PARALAJMËRIM

Instalimi i papërshtatshëm ose lidhja e pajisjeve apo aksesorëve mund të çojë në goditje elektrike, qark të shkurtër, rrjedhje, zjarr ose dëmtime të tjera ndaj pajisjes. Përdorni VETËM aksesorë, pajisje opsionale dhe pjesë këmbimi prodhuar ose miratuar nga Daikin përveç nëse specifikohet ndryshe.



#### PARALAJMËRIM

Sigurohu që instalimi, testimi dhe materialet e përdorura përputhen me legjislacionin në fuqi (në krye të udhëzimeve të përshkuara në dokumentacionin Daikin).



#### PARALAJMËRIM

Shqyeni dhe hidhni qeset plastike të paketimit në mënyrë që asnjëri, veçanërisht fëmijët, të mos luajnë me to. **Pasojë e mundshme:** mbytje.



#### PARALAJMËRIM

Merr masa të përshtatshme për të parandaluar që njësia të përdoret si strehë nga kafshë të vogla. Kafshët e vogla që bien në kontakt me pjesët elektrike mund të shkaktojnë ndërprerjen e funksionit, tym ose zjarr.



### KUJDES

Mbah veshur pajisje të përshtatshme mbrojtëse personale (doreza mbrojtëse, syze sigurie,...) kur kryen instalimin, mirëmbajtjen ose servisin e sistemit.



### KUJDES

MOS e prek grykën hyrëse të ajrit ose fletët alumini të njësisë.



### KUJDES

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.



### NJOFTIM

Punët e kryera në njësinë e jashtme realizohen më mirë në kushtet e një moti të thatë për të shmangur depërtimin e ujit.

Në përputhje me legjislacionin në fuqi, mund të kërkohet sigurimi i një regjistri bashkë me produktin që përmban të paktën: informacione për mirëmbajtjen, punë riparimi, rezultate testimesh, periudha gatishmërie,...

Të paktën gjithashtu edhe informacioni vijues DUHET të ofrohet në një vend të aksesueshëm te produkti:

- Udhëzime për fikjen e sistemit në rast urgjence
- Emri dhe adresa e zjarrfikësit, policisë dhe spitalit
- Emri, adresa dhe numrat e telefonit për ditën e natën për përdorimin e shërbimeve

Në Evropë, EN378 ofron udhëzimet e nevojshme për këtë regjistrë.

### 2.2.2 Vendi i instalimit

- Siguro hapësirë të mjaftueshme rreth njësisë për kryerjen e servisit dhe qarkullimit të ajrit.
- Sigurohuni që vendi i instalimit e përballon peshën dhe dridhjen e njësisë.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrit.
- Sigurohu që njësia është e niveluar.

MOS e instalo njësinë në vendet e mëposhtme:

- Në ambiente me mundësi shpërthimi.
- Në vende ku ka makineri, që lëshojnë valë elektromagnetike. Valët elektromagnetike mund të trazojnë sistemin e kontrollit dhe shkaktojnë ndërprerje të funksionit të pajisjes.
- Në vende ku ka rrezik zjarri për shkak të rrjedhjes së gazrave të djegshëm (shembull: holluesi ose benzina), fibrave të karbonit, pluhurit të ndezshëm.
- Në vende ku nxirret gaz gërryes (shembull: gazi acido sulfurik). Gërryerja e tubave të bakrit ose pjesëve të ngjitura mund të shkaktojë rrjedhjen e ftohësit.

### Udhëzime për pajisjet duke përdorur ftohësin R32



A2L

### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**PARALAJMËRIM**

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përsheptuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

**PARALAJMËRIM**

Pajisja duhet të ruhet për të penguar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa përdorur vazhdimisht burime ndezëse (shembull: flakë të hapura, pajisje që punon me gaz ose ngrohëse elektrike) dhe përmasa e dhomës të jetë sipas specifikimit të mëposhtëm.

**PARALAJMËRIM**

Sigurohu që instalimi, servisi, mirëmbajtja dhe riparimi janë në përputhje me udhëzimet nga Daikin dhe me legjislacionin në fuqi (për shembull me rregullat kombëtare të përdorimit të gazit) dhe ekzekutohen VETËM nga persona të autorizuar.

**PARALAJMËRIM**

- Merrni masa paraprake për të shmangur dridhjet ose rrahjet e tepërta në tubacionin e ftohjes.
- Mbroni sa më shumë të jetë e mundur pajisjet e mbrojtjes, tubacionet dhe veshjet kundër efekteve negative mjedisore.
- Ofroni hapësirë për zgjerimin dhe kontraktimin e distancave të gjata të tubacionit.
- Dizajnoni dhe instaloni tubacionin në sistemet e ftohjes në atë mënyrë për të minimizuar mundësinë e tronditjeve hidraulike që dëmtojnë sistemin.
- Montoni pajisjet e brendshme dhe tubat në mënyrë të sigurt dhe ruajini për të shmangur çarjet aksidentale të pajisjeve ose tubave si për shembull nga lëvizja e mobilieve ose rikonstruktivet.

**PARALAJMËRIM**

Nëse një ose më shumë dhoma janë të lidhura me njësinë përmes sistemit të tubacionit, sigurohuni që:

- nuk ka burime ndezjeje në operim (shembull: flakë të hapura, pajisje gazi në operim ose ngrohës elektrik në përdorim) në rast se hapësira e katit është më pak se sipërfaqja minimale e dyshemesë A (m<sup>2</sup>);
- nuk ka pajisje ndihmëse, që mund të jenë një burim i mundshëm ndezjeje dhe të instaluar në tubacion (shembull: sipërfaqe të nxehta me temperaturë që kalon 700°C dhe pajisje elektrike për ndërrim);
- te tubacioni përdoren vetëm pajisjet ndihmëse të miratuara nga prodhuesi;
- hyrja DHE dalja ajrit janë të lidhura direkt me të njëjtën dhomë përmes tubacionit. MOS përdorni hapësira si tavani i lëshuar si tubacion nga pjesa hyrëse ose dalëse e ajrit.

**KUJDES**

KURRË mos përdorni burime të mundshme ndezjeje kur kërkon për ose zbuloni rrjedhje të ftohësit.

**NJOFTIM**

- MOS i përdorni sërish nyjat dhe rondelat e bakrit që janë përdorur një herë.
- Nyjat e krijuara në instalimin mes pjesëve të sistemit të ftohësit do të jenë të aksesueshme për qëllime mirëmbajtjeje.

### Kërkesat për hapësirën e instalimit



#### PARALAJMËRIM

Nëse pajisjet përmbajnë ftohësin R32, atëherë sipërfaqja e ambientit të dhomës në të cilën instalohen, operohen dhe magazinohen pajisjet duhet të jetë më e madhe se sipërfaqja minimale e ambientit. Kjo përdoret për:

- Njësitë e brendshme **pa** sensor ftohësi për rrjedhje; në rast se njësitë e brendshme janë **me** sensor ftohësi për rrjedhje, referojuni manualit të instalimit
- Njësitë e jashtme instaluar ose magazinuar brenda (shembull: kopsht dimëror, garazh, dhomë makinerish)
- Tubacionet në terren në hapësira pa ajrim




#### NJOFTIM

- Tubacioni duhet të montohet në mënyrë të sigurt dhe të mbrohet nga dëmtimi fizik.
- Minimizoni sa më shumë instalimin e tubacioneve.

### Përcaktimi i sipërfaqes minimale të dyshemesë

- 1 Përcakto ngarkesën totale të ftohësit në sistem (= ngarkesa e ftohësit nga fabrika ❶ + ❷ sasi shtesë ngarkuar ftohësit).

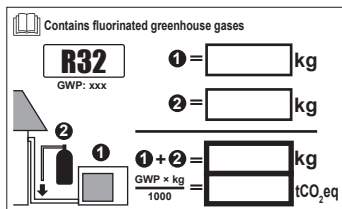


- 2 Përcakto grafikun ose tabelën për përdorim.

- Për njësitë e brendshme: A është njësia e fiksuar në tavan, mur apo qëndron në dysheme?
- Për njësitë e jashtme që instalohen ose ruhen brenda, kjo varet nga lartësia e instalimit:

| Nëse lartësia e instalimit është... | Atëherë përdor grafikun ose tabelën për... |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <1,8 m                              | Njësitë që qëndrojnë në dysheme            |
| 1.8≤x<2.2 m                         | Njësitë e fiksuara në mur                  |
| ≥2.2 m                              | Njësitë e fiksuara në ta tavan             |

- 3 Përdorni grafikun ose tabelën për të përcaktuar zonën minimale të dyshemesë.

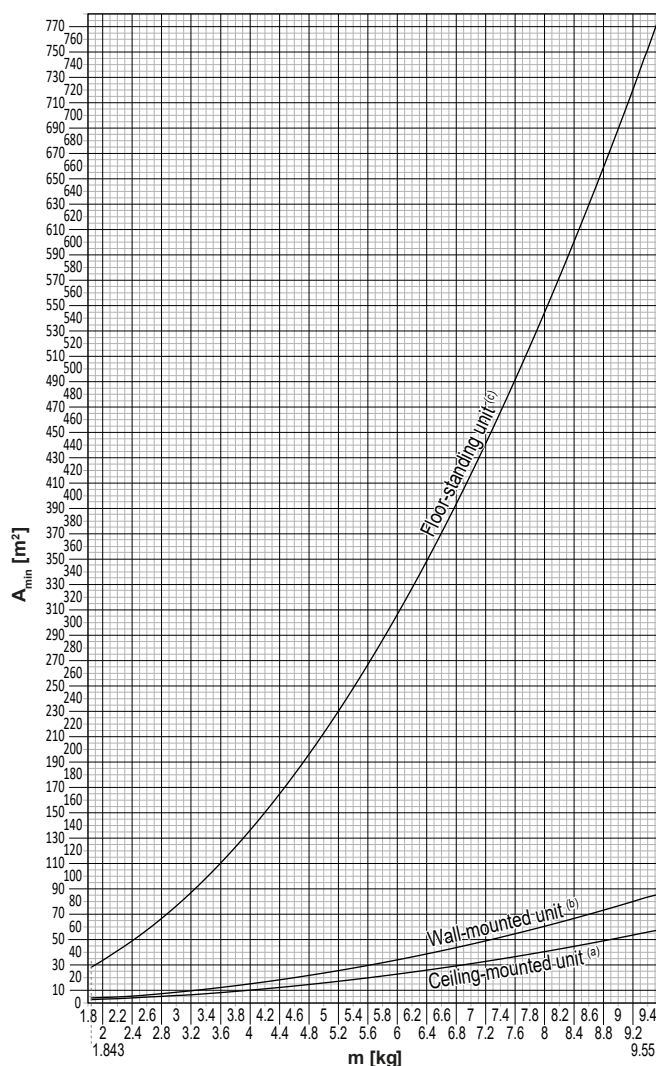

| Ceiling-mounted unit <sup>(a)</sup> |                       | Wall-mounted unit <sup>(b)</sup> |                       | Floor-standing unit <sup>(c)</sup> |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| m (kg)                              | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                           | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                             | A <sub>min</sub> (m²) |
| ≤1.842                              | —                     | ≤1.842                           | —                     | ≤1.842                             | —                     |
| 1.843                               | 3.64                  | 1.843                            | 4.45                  | 1.843                              | 28.9                  |
| 2.0                                 | 3.95                  | 2.0                              | 4.83                  | 2.0                                | 34.0                  |
| 2.2                                 | 4.34                  | 2.2                              | 5.31                  | 2.2                                | 41.2                  |
| 2.4                                 | 4.74                  | 2.4                              | 5.79                  | 2.4                                | 49.0                  |
| 2.6                                 | 5.13                  | 2.6                              | 6.39                  | 2.6                                | 57.5                  |
| 2.8                                 | 5.53                  | 2.8                              | 7.41                  | 2.8                                | 66.7                  |
| 3.0                                 | 5.92                  | 3.0                              | 8.51                  | 3.0                                | 76.6                  |
| 3.2                                 | 6.48                  | 3.2                              | 9.68                  | 3.2                                | 87.2                  |
| 3.4                                 | 7.32                  | 3.4                              | 10.9                  | 3.4                                | 98.4                  |
| 3.6                                 | 8.20                  | 3.6                              | 12.3                  | 3.6                                | 110                   |
| 3.8                                 | 9.14                  | 3.8                              | 13.7                  | 3.8                                | 123                   |
| 4.0                                 | 10.1                  | 4.0                              | 15.1                  | 4.0                                | 136                   |
| 4.2                                 | 11.2                  | 4.2                              | 16.7                  | 4.2                                | 150                   |
| 4.4                                 | 12.3                  | 4.4                              | 18.3                  | 4.4                                | 165                   |
| 4.6                                 | 13.4                  | 4.6                              | 20.0                  | 4.6                                | 180                   |
| 4.8                                 | 14.6                  | 4.8                              | 21.8                  | 4.8                                | 196                   |
| 5.0                                 | 15.8                  | 5.0                              | 23.6                  | 5.0                                | 213                   |
| 5.2                                 | 17.1                  | 5.2                              | 25.6                  | 5.2                                | 230                   |
| 5.4                                 | 18.5                  | 5.4                              | 27.6                  | 5.4                                | 248                   |
| 5.6                                 | 19.9                  | 5.6                              | 29.7                  | 5.6                                | 267                   |
| 5.8                                 | 21.3                  | 5.8                              | 31.8                  | 5.8                                | 286                   |
| 6.0                                 | 22.8                  | 6.0                              | 34.0                  | 6.0                                | 306                   |
| 6.2                                 | 24.3                  | 6.2                              | 36.4                  | 6.2                                | 327                   |
| 6.4                                 | 25.9                  | 6.4                              | 38.7                  | 6.4                                | 349                   |
| 6.6                                 | 27.6                  | 6.6                              | 41.2                  | 6.6                                | 371                   |
| 6.8                                 | 29.3                  | 6.8                              | 43.7                  | 6.8                                | 394                   |
| 7.0                                 | 31.0                  | 7.0                              | 46.3                  | 7.0                                | 417                   |
| 7.2                                 | 32.8                  | 7.2                              | 49.0                  | 7.2                                | 441                   |
| 7.4                                 | 34.7                  | 7.4                              | 51.8                  | 7.4                                | 466                   |
| 7.6                                 | 36.6                  | 7.6                              | 54.6                  | 7.6                                | 492                   |
| 7.8                                 | 38.5                  | 7.8                              | 57.5                  | 7.8                                | 518                   |
| 8.0                                 | 40.5                  | 8.0                              | 60.5                  | 8.0                                | 545                   |
| 8.2                                 | 42.6                  | 8.2                              | 63.6                  | 8.2                                | 572                   |
| 8.4                                 | 44.7                  | 8.4                              | 66.7                  | 8.4                                | 601                   |
| 8.6                                 | 46.8                  | 8.6                              | 69.9                  | 8.6                                | 629                   |
| 8.8                                 | 49.0                  | 8.8                              | 73.2                  | 8.8                                | 659                   |
| 9.0                                 | 51.3                  | 9.0                              | 76.6                  | 9.0                                | 689                   |
| 9.2                                 | 53.6                  | 9.2                              | 80.0                  | 9.2                                | 720                   |
| 9.4                                 | 55.9                  | 9.4                              | 83.6                  | 9.4                                | 752                   |
| 9.55                                | 57.7                  | 9.55                             | 86.2                  | 9.55                               | 776                   |

- m** Ngarkesa totale e ftohësit në sistem  
**A<sub>min</sub>** Sipërfaqja minimale e dyshemesë  
**(a)** Ceiling-mounted unit (= Njësi e fiksuar në tavan)  
**(b)** Wall-mounted unit (= Njësi e fiksuar në mur)  
**(c)** Floor-standing unit (= Njësi që qëndron në dyshe)

### 2.2.3 Gaz ftohës - në rastin e R410A ose R32

Nëse zbatohet. Shihni manualin e instalimit ose udhëzuesin e referencës së instaluesit të aplikacionit tuaj për më shumë informacion.



#### RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI

**Mbyllja e valvulit – Rrjedhje e ftohësit.** Nëse do të mbyllësh valvulin e sistemit dhe në qarkun e ftohësit ka rrjedhje:

- MOS përdorni funksionin e mbylljes automatike të valvulit të njësisë, me të cilin ju mund të grumbulloni të gjithë ftohësin nga sistemi në njësinë e jashtme. **Pasoja e mundshme:** Vetë-djegia dhe shpërthimi i kompresorit për shkak të ajrit që hyn në kompresorin operues.
- Përdor një sistem të ndarë rikuperimi në mënyrë që kompresori i njësisë të MOS operojë.



#### PARALAJMËRIM

Gjatë testimeve, KURRË mos ushtroni presion më të lartë se maksimumi i lejuar mbi produktin (siç tregohet në pllakën e markës së njësisë).



### PARALAJMËRIM

Merr masa të mjaftueshme paraprake në rast të një rrjedhjeje të ftohësit. Nëse rrjedh gazi i ftohësit, ajros menjëherë ambientin. Rreziqet e mundshme:

- Përqendrimet e tepërta të ftohësit në një dhomë të mbyllur mund të çojnë në mungesë oksigjeni.
- Nëse gazi i ftohësit bie në kontakt me zjarrin, mund të prodhohet gaz toksik.



### PARALAJMËRIM

GJITHMONË kthejeni ftohësin në gjendje normale. MOS e lëshoni direkt në mjedis. Përdorni një pompë vakumi për të hequr instalimin.



### PARALAJMËRIM

Kontrolloni që në sistem nuk ka oksigjen. Ftohësi mund të ngarkohet VETËM pas kryerjes së testimit të rrjedhjes dhe tharjes me vakum.

**Pasoja e mundshme:** Vetë-djegje dhe shpërthim i kompresorit për shkak se oksigjeni depërton në kompresorin e operimit.



### NJOFTIM

- Për të shmangur avarinë e kompresorit, MOS e ngarkoni më shumë se sasinë e specifikuar të ftohësit.
- Kur hapet sistemi i ftohësit, ai DUHET të menaxhohet në përputhje me legjislacionin në zbatim.



### NJOFTIM

Sigurohu që instalimi i tubacionit të ftohësit përputhet me legjislacionin në fuqi. Në Evropë, EN378 është standardi që zbatohet.



### NJOFTIM

Sigurohuni që tubacioni në ambient të hapur dhe lidhjet të MOS i nënshtrohen tensionit.



### NJOFTIM

Pas lidhjes të të gjithë tubacionit, sigurohu që nuk ka rrjedhje gazi. Përdor nitrogjen për të kapur rrjedhjen e gazit.

- Në rast se duhet një ringarkim, referoju pllakës të njësisë ose etiketës së ngarkimit të ftohësit të njësisë. Ajo konstaton llojin e ftohësit dhe sasinë e nevojshme.
- Qoftë kur njësia është e ngarkuar me ftohës ose jo që nga dalja nga fabrika, në të dy rastet mund t'ju duhet të ngarkoni ftohës shtesë, në varësi të madhësive dhe gjatësive të tubave të sistemit.
- Përdor vegla ekskluzive VETËM për llojin e ftohësit të përdorur në sistem, për të siguruar rezistencën e presionit dhe për të parandaluar hyrjen e materialeve të huaja brenda në sistem.
- Ngarko ftohësin e lëngshëm si në vazhdim:

| Nëse                                                                                                         | Atëherë                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka prani të një tub sifoni<br>(d.m.th. cilindri është i shënuar "Ngjitur gjendet sifoni që mbushet me lëng") | Ngarko me cilindrin në pozicion vertikal.<br> |
| Nuk ka prani të tubit të sifonit                                                                             | Ngarko me cilindrin përmbys.<br>              |

- Hapi cilindrat e ftohësit ngadalë.
- Ngarkoje ftohësin në formë të lëngshme. Shtimi tij në formë të gaztë mund të parandalojë përdorimin normal.

**KUJDES**

Kur kryhet procedura e ngarkimit të ftohësit ose kur ndërpritet, mbyllni menjëherë valvulin e enës së ftohësit. Nëse valvuli NUK mbyllet menjëherë, presioni i mbetur mund të ngarkojë ftohës shtesë. **Pasoja e mundshme:** Sasi e pasaktë e ftohësit.

## 2.2.4 Elektriçet

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

- FIKNI të gjithë furnizimin me energji elektrike para se të heqësh kapakun e kutisë së çelësit, duke lidhur instalimet elektrike ose duke prekur pjesët elektrike.
- Shkëputni furnizimin me energji elektrike për më shumë se 10 minutave dhe matni voltazhin te terminalet e kondensatorëve të qarkut kryesor ose përbërësve elektrikë para shërbimit. Voltazhi DUHET të jetë më i vogël se 50 V DC para se të prekni përbërësit elektrikë. Për vendndodhjen e terminaleve, shikoni skemën e instalimeve elektrike.
- MOS i prek përbërësit elektrikë me duar të lagura.
- MOS e lër njësinë të pambikëqyrur kur hiqet kapaku i servisit.

**PARALAJMËRIM**

Nëse NUK instalohet që në fabrikë, një çelës kryesor ose mjete të tjera për shkëputje, duke pasur një ndarje kontakti në të gjitha shtyllat që ofrojnë shkëputje të plotë në gjendjen e kategorisë III të mbitensionit, DUHEN instaluar tek instalimet elektrike.



### PARALAJMËRIM

- Përdorni VETËM tela bakri.
- Sigurohuni që instalimet elektrike në terren të përputhen me rregulloret kombëtare të instalimeve.
- Të gjitha instalimet elektrike në terren DUHET të kryhen në përputhje me diagramin e instalimeve elektrike të furnizuar me produktin.
- KURRË MOS i ngjishni kabllo të paketuara dhe sigurohuni që TË MOS bien në kontakt me tubacionet dhe skajet e mprehta. Sigurohuni që asnjë presion i jashtëm të mos ushtrohet në lidhjet e kontakteve.
- Sigurohuni që të instaloni linjën e tokëzimit. MOS e tokëzoni njësinë në tuba shërbimi, absorbues mbitemensional apo tokëzime telefonike. Tokëzimi i paplotë ose i gabuar mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Sigurohuni të përdorni qark të dedikuar elektrik. Mos përdorni ushqim elektrik të ndarë me pajisje tjetër.
- Sigurohuni të instaloni siguresat ose automatët e kërkuar.
- Sigurohuni të instaloni automat mbrojtës me shkarkim tokëzimi. Përndryshe mund të ndodhin goditje elektrike ose zjarr.
- Kur instaloni automat mbrojtës me shkarkim tokëzimi, sigurohuni që të pajtohet me inverterin (rezistent ndaj zhurmës elektrike me frekuencë të lartë) për të shmangur hapjen e panevojshme të automatit mbrojtës me shkarkim tokëzimi.



### PARALAJMËRIM

- Pas përfundimit të instalimeve elektrike, konfirmoni që secili komponent elektrik dhe terminal brenda kutisë së ndërrimit është i lidhur në mënyrë të sigurt.
- Sigurohu që të gjithë kapakët të jenë të mbyllur para se të ndezësh njësinë.



### KUJDES

- Kur lidhni energjinë: së pari bëni lidhjen e kabllot të tokëzimit para se të kryeni lidhjet që mbartin rrymën.
- Kur ndërpritni furnizimin me energji: së pari bëni ndërprerjen e kabllave që mbartin rrymën para se të kryeni ndarjen e lidhjes së tokëzimit.
- Gjatësia e përcjellësve mes çlirimit të presionit të energjisë dhe vetë bllokut të terminalit DUHET të jetë e atillë që telat që mbartin rrymë janë të tendosur para telit të tokëzimit në rast se korrenti lirohet nga çlirimi i presionit.



### NJOFTIM

Masat paraprake kur kryeni instalimet elektrike:



- MOS i lidhni instalimet me trashësi të ndryshme me bllokun e terminalit të energjisë (xhokja në instalime mund të shkaktojë nxehtësi anormale).
- Kur lidhni instalimet elektrike që kanë të njëjtën trashësi, veproni siç tregohet në figurën e mësipërme.
- Për instalimet, përdorni telin e përcaktuar të korrentit dhe lidhni fort, pastaj siguroni për të parandaluar ushtrimin e presionit në bordin e terminalit.
- Përdorni një kaçavidë të përshtatshme për shtrëngimin e vidhave terminale. Një kaçavidë me kokë të vogël e dëmton kokën dhe e bën shtrëngimin të pamundur.
- Shtrëngimi më tepër se duhet i vidhave terminale mund t'i thyejë ato.

Instaloni kabllot energjie të paktën 1 metër larg televizorëve ose radiove për të penguar interferencën. Në varësi të valëve të radios, distanca prej 1 metri mund të MOS jetë e mjaftueshme.



### **NJOFTIM**

Zbatohet VETËM nëse furnizimi me energji elektrike është me tre faza, dhe kompresori ka një metodë fillimi me NDEZJE/FIKJE.

Nëse ekziston mundësia e fazës së kthimit pas një bllokimi momental dhe energjia NDIZET dhe FIKET kur produkti është në përdorim, ngjit lokalisht një qark mbrojtës të fazës së kthimit. Vënia në punë e produktit në fazën e kthimit mund të thyejë kompresorin dhe pjesë të tjera.

## 3 Udhëzimet specifike për sigurinë e instaluesit

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

**Instalimi i njësisë (shihni "6 Instalimi i njësisë" [▶ 26])**



### PARALAJMËRIM

Instalimi duhet të kryhet nga një instalues, zgjedhja e materialeve dhe instalimi duhet të përputhet me legjislacionin e zbatueshëm. Në Evropë, EN378 është standardi i zbatueshëm.

**Vendi i instalimit (shihni "6.1 Përgatitja e vendit të instalimit" [▶ 26])**



### KUJDES

- Kontrolloni nëse vendi i instalimit mund të mbajë peshën e njësisë. Instalimi i dobët është i rrezikshëm. Mund edhe të shkaktojë dridhje ose zhurmë të pazakontë në operim.
- Ofron hapësirë të mjaftueshme shërbimi.
- MOS e instaloni njësine në atë mënyrë që të bjerë në kontakt me tavanin ose muret, sepse mund të shkaktojë dridhje.



### PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprase mbi sigurinë.

**Hapja e njësisë (shikoni "6.2 Hapja e njësisë" [▶ 30])**



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

MOS e lini njësine të pambikëqyrur kur hiqet kapaku i servisit.



### RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

**Instalimi i tubacionit (shihni "7 Instalimi i tubacionit" [▶ 34])**



### KUJDES

Tubacioni dhe nyjat e bashkimit të një sistemi të ndarë do të kryhen me nyja të përhershme kur të jenë brenda një hapësire të zënë përveç nyjave që lidhin tubacionin me njësitet e brendshme.

**KUJDES**

- Nuk duhet të ketë kallajisje ose saldim në terren për njësitë me ftohës R32 gjatë transportit.
- Gjatë instalimit të sistemit të ftohjes, bashkimi i pjesëve me të paktën njërën pjesë të ngarkuar duhet të kryhet duke marrë parasysh këto kërkesa: brenda hapësirave të zëna bashkimet jo të përhershme nuk lejohen për ftohësin R32, përveç bashkimeve që kryhen në terren dhe që lidhin drejtpërsëdrejti njësinë e brendshme me tubacionin. Bashkimet që bëhen në terren dhe që lidhin drejtpërsëdrejti tubacionin me njësitë e brendshme të lloji jo të përhershëm.

**KUJDES**

MOS e lidhni tubacionin e degës së fiksuar dhe njësinë e jashtme kur kryeni vetëm punë tubacioni pa lidhur njësinë e brendshme për të shtuar një njësi tjetër të brendshme më vonë.

**PARALAJMËRIM**

Lidhni tubacionin e ftohësit në mënyrë të sigurt para se të vini kompresorin. Nëse tubacioni i ftohësit NUK është i lidhur dhe valvuli i ndërprerjes është i hapur kur vihet kompresori, atëherë kemi një thithje të ajrit brenda. Kjo do të shkaktojë presion anormal në ciklin e ftohjes, i cili mund të çojë në dëmtimin e pajisjeve dhe madje edhe në lëndim fizik.

**KUJDES**

- Ngjeshja e paplotë mund të shkaktojë rrjedhje të gazit të ftohësit.
- MOS ripërdorni ngjeshje. Përdor ngjeshje të reja për të parandaluar rrjedhjen e gazit të ftohësit.
- Përdorni dado ngjeshëse që përfshihen me njësinë. Përdorimi i dadove të ndryshme ngjeshëse mund të shkaktojë rrjedhjen e gazit të ftohësit.

**KUJDES**

MOS i hapni valvulet para se të mbarojë zgjerimi i telit. Kjo do të shkaktoje rrjedhje të gazit të ftohësit.

**RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI**

MOS i hapni valvulet e ndalimit para se të ketë mbaruar tharja me vakum.

**Ngarkimi i ftohësit (shihni "8 Ngarkimi i ftohësit" [▶ 46])****A2L****ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË**

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.

**PARALAJMËRIM**

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontakti distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.



#### PARALAJMËRIM

- Përdorni vetëm R32 si ftohës. Substancat e tjera mund të shkaktojnë shpërthime dhe aksidente.
- R32 përmban gazra serë të fluorinuara. Vlera e tyre për ndikuar te ngrohja globale (GWP) është 675. MOS i lëshoni këto gazra në atmosferë.
- Kur ngarkoni ftohësin, përdorni GJITHMONË doreza dhe syze mbrojtëse.



#### PARALAJMËRIM

KURRË mos prekni në mënyrë të drejtpërdrejtë asnjë ftohës me rrjedhje aksidentale. Kjo mund të rezultojë në plagë të rënda të shkaktuara nga morthi.

### Instalimi elektrik (shihni "9 Instalimi elektrik" [▶ 49])



#### PARALAJMËRIM

MOS e zgjatni kabllon e korrentit ose të ndërlidhjes duke përdorur lidhës telash, kapëse telash, tela me ngjithëse, zgjatues.

Këta mund të shkaktojnë mbinxehje, goditje elektrike ose zjarr.



#### PARALAJMËRIM

- Të gjitha instalimet elektrike DUHEN kryer nga një elektrikist i autorizuar dhe DUHET të pajtohen me rregulloren kombëtare të instalimeve elektrike.
- Kryeni lidhjet elektrike tek instalimet e montuara.
- Të gjithë komponentët e prokuruar në vend dhe të gjitha punimet elektrike DUHET të përputhen me legjislacionin në fuqi.



#### PARALAJMËRIM

- Nëse furnizimit me energji elektrike i mungon faza-N ose është e gabuar, pajisja mund të prishet.
- Vendos tokëzimin e duhur. MOS e tokëzoni njësinë te tubat e shërbimeve utilitare, përthithësi i fryrjeve apo tokëzimet e telefonit. Tokëzimi i paplotë mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Instalo siguresat e kërkuara ose siguresat e qarkut.
- Siguroji instalimet elektrike me lidhëse kabllorsh që kabllot të mos bin në kontakt me tehet e mprehta apo tubacionin, veçanërisht në anën e presionit të lartë.
- MOS e instaloni kondensatorin për përparimin e fazës, sepse kjo pajisje është e pajisur me një inverter. Kondensatori për përparimin e fazës ul performancën dhe mund të shkaktojë aksidente.



#### PARALAJMËRIM

GJITHMONË përdor kablllo me shumë bërthama për kabllot e furnizimit me energji elektrike.



#### PARALAJMËRIM

Përdorni një lloj çelësi për ndërprerje me të gjitha polet me të paktën 3 mm mes hapësirave të pikës së kontaktit që ofron ndërprerje të plotë sipas kategorisë III të mbritensionit.



#### PARALAJMËRIM

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

**PARALAJMËRIM**

MOS e lidhni furnizimin e energjisë me njësinë e brendshme. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

- MOS përdorni pjesë elektrike të blera lokalisht brenda produktit.
- MOS e degëzoni furnizimin me energji elektrike për pompën e kullimit, etj. nga blloku terminal. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

Sistemin e instalimit të ndërlidhjes mbajeni larg tubave të bakrit pa izolim termal, sepse mund të jenë shumë të nxehta.

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Të gjitha pjesët elektrike (përfshirë kondensatorët) marrin korrent nga furnizimi me energji. MOS i prekni me duar të zhveshura.

**Përfundimi i instalimit të njësisë së jashtme (shikoni "10 Përfundimi i instalimit të njësisë së jashtme" [► 55])**

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

- Kontrolloni që sistemi të jetë tokëzuar si duhet.
- Ndërpritni furnizimin me energji para kryerjes së shërbimit.
- Instaloni kapakun e kutisë së çelësit para se të lidhni furnizimin me energji.

**Komisionimi (shihni "12 Vënia në punë" [► 59])**

**KUJDES**

**MOS kryeni operimin testues kur punoni te njësia apo njësitet e brendshme.**

Kur kryeni operimin testues, JO VETËM njësia e jashtme, por edhe njësia e lidhur e brendshme do të operojë. Të punuarit në një njësi të brendshme kur kryhet një operim testues është i rrezikshëm.

**KUJDES**

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. MOS e hiqni mbrojtësen e ventilatorit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.

**Konfigurimi (shihni "11 Konfigurimi" [► 56])**

**KUJDES**

Kur instaloni sërish kapakun e kutisë elektrike, bëni kujdes të mos e kapni telin e motorit të ventilatorit.

**Mirëmbajtja dhe shërbimi (shikoni "14 Mirëmbajtja dhe shërbimi" [► 63])**

**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE****RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI**



#### **RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

Shkëputni furnizimin me energji elektrike për më shumë se 10 minutave dhe matni voltazhin te terminalet e kondensatorëve të qarkut kryesor ose përbërësve elektrikë para shërbimit. Voltazhi DUHET të jetë më i vogël se 50 V DC para se të prekni përbërësit elektrikë. Për vendndodhjen e terminalëve, shikoni skemën e instalimeve elektrike.



#### **PARALAJMËRIM**

- Para kryerjes së mirëmbajtjes apo aktiviteti riparimi, GJITHMONË fikni çelësin e dritave te paneli i furnizimit, hiqni siguresat ose hapni pajisjet për mbrojtjen e njësisë.
- MOS i prekni për 10 minuta pjesët nga ku kalon korrenti pas fikjes së energjisë për shkak të rrezikut ndaj voltazhit të lartë.
- Vini re që disa pjesë të kutisë së elementeve elektrikë janë të nxehta.
- Kontrolloni që të MOS prekni pjesë përçuese të korrentit.
- MOS e shpëlani njësinë. Kjo mund të shkaktojë shok elektrik ose zjarr.



#### **RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

- Përdorni vetëm këtë kompresor si sistem tokëzimi.
- Fikni energjinë para se t'i bëni servis kompresorit.
- Ritakoni kapakun e kutisë së çelësit dhe kapakun e shërbimit pas servisit.



#### **KUJDES**

Mbani GJITHMONË syze sigurie dhe doreza mbrojtëse.



#### **RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI**

- Përdorni një prerës tubi për të hequr kompresorin.
- MOS e përdorni flakërimin e zgjerimit.
- Përdorni vetëm ftohës të miratuar dhe lubrifikantë.



#### **RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI**

MOS e prekni kompresorin me duar të zhveshura.

### **Zgjidhja e problemeve (shihni "15 Zgjidhja e problemeve" [▶ 66])**



#### **PARALAJMËRIM**

- Kur kryeni një inspektim të kutisë së çelësit të njësisë, GJITHMONË sigurohuni që njësia është e shkëputur nga tubat kryesorë. Fikni çelësin përkatës.
- Kur aktivizohet një pajisje sigurie, ndalni njësinë dhe gjeni pse pajisja e sigurisë u aktivizua para rivendosjes. KURRË mos spostoni pajisjet e sigurisë apo të ndryshoni vlerat e tyre me një vlerë ndryshe nga ajo e cilësimit të parazgjedhjes nga fabrika. Nëse nuk arrini të gjeni shkakun e problemit, telefononi distributorin tuaj.



#### **PARALAJMËRIM**

Parandaloni rreziqet të shkaktuara nga rivendosja e shkujdesur e çelësit automatik termal: kjo aparaturë NUK DUHET të sigurohet përmes një pajisjeje të jashtme suiçing, siç është kohëmatësi, ose e lidhur me një qark që rregullisht NDIZET dhe FIKET nga shërbimi.



#### **RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

- Kur njësia NOT është në përdorim, dritat LED në PCB FIKUR për të ruajtur energji.
- Edhe kur dritat LED janë të fikura, blloku i terminalit dhe PCB mund të vihen në korrent.

## 4 Rreth kutisë

Mbani këto parasysh:

- Njësia DUHET të kontrollohet për dëmtime dhe plotësi gjatë dorëzimit. Çdo dëmtim ose pjesë që mungon DUHET t'i raportohet menjëherë agjentit të ankesave të operatorit.
- Sill njësinë e paketuar sa më afër të jetë e mundur te pozicioni final i instalimit për të parandaluar dëmtimin gjatë transportimit.
- Përgatitni paraprakisht rrugën gjatë të cilës dëshironi të sillni njësinë në pozicionin e saj përfundimtar të instalimit.

### 4.1 Pamja e përgjithshme Rreth kutisë


Ky kapitull përshkruan çfarë duhet të bëni pas dorëzimit në vend të kutive me njësinë e jashtme dhe të brendshme.


Mbani këto parasysh:

- Njësia DUHET të kontrollohet për dëmtime dhe plotësi gjatë dorëzimit. Çdo dëmtim ose pjesë që mungon DUHET t'i raportohet menjëherë agjentit të ankesave të operatorit.
- Sill njësinë e paketuar sa më afër të jetë e mundur te pozicioni final i instalimit për të parandaluar dëmtimin gjatë transportimit.
- Përgatitni paraprakisht rrugën gjatë të cilës dëshironi të sillni njësinë në pozicionin e saj përfundimtar të instalimit.

### 4.2 Njësia e jashtme

#### 4.2.1 Heqja nga paketimi e njësisë së brendshme

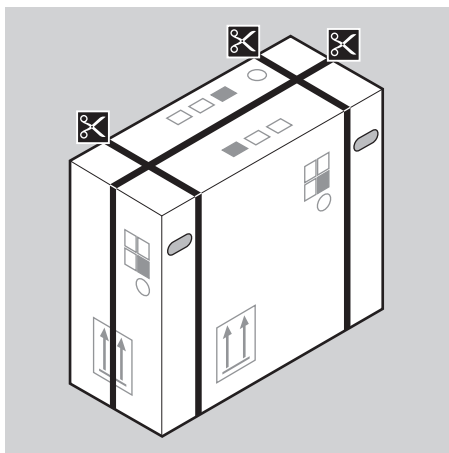

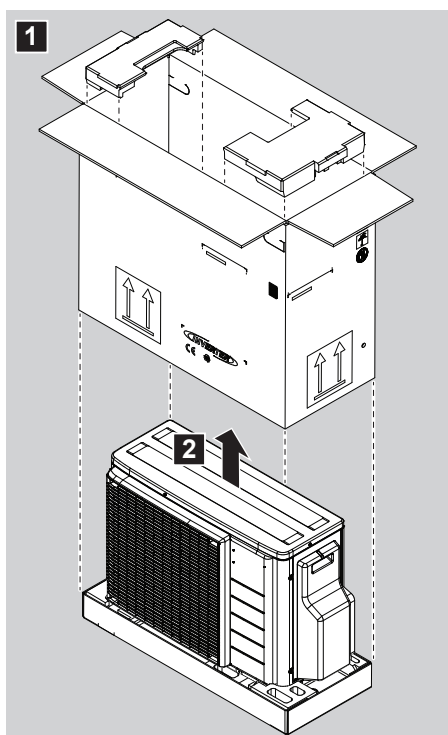


#### 4.2.2 Heqja e aksesorëve nga njësia e jashtme

##### 1 Ngrini njësinë e jashtme.




#### KUJDES

Përdoreni njësinë e jashtme VETËM si më poshtë:

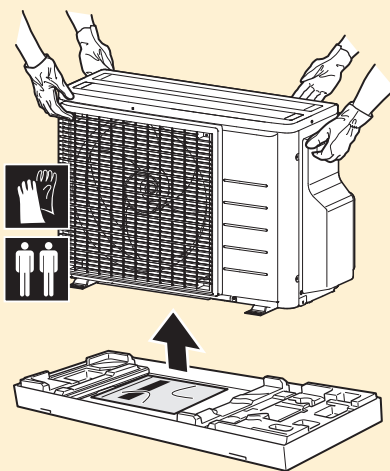

##### 2 Hiqni aksesorët në fund të paketimit.

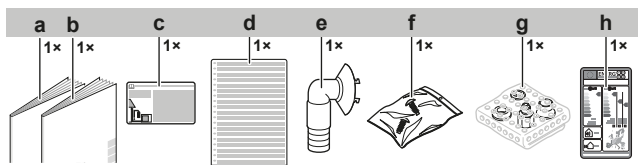

- a Manuali i instalimit të njësisë së jashtme
- b Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë
- c Etiketa e gazrave serë të fluoruara
- d Etiketa shumëgjuhëshe e gazrave serë të fluoruara
- e Priza e kullimit
- f Çanta e vdhave (për ndreqjen e mbajtëses së telave)

- g** Montimi i reduktuesit
- h** Etiketa e energjisë

## 5 Rreth njësisë



### INFORMACION

NUK është e mundur të lidhet vetëm 1 njësi e brendshme. Lidhni të paktën 2 njësi të brendshme.



### INFORMACION

Në varësi të njësive dhe/ose kushteve të instalimit, mund të jetë e nevojshme lidhja e instalimeve elektrike para se të ngarkoni ftohësin.



A2L

### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



### INFORMACION

Për kufijtë e operimit shikoni të dhënat e fundit teknike të njësive së jashtme në uebfaqen rajonale të Daikin (e aksesueshme publikisht).

### 5.1 Pamje përgjithshme: Rreth njësisë


Ky kapitull përmban informacion rreth:

- Identifikimi i njësive së jashtme

### 5.2 Identifikimi

#### 5.2.1 Etiketa e identifikimit: Njësia e jashtme

##### Vendndodhja

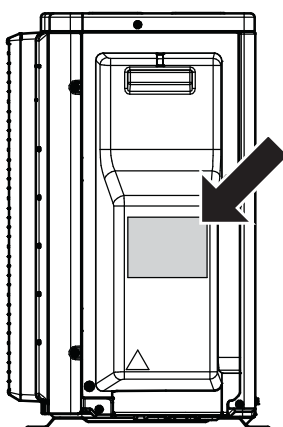

## 6 Instalimi i njësisë



### PARALAJMËRIM

Instalimi duhet të kryhet nga një instalues, zgjedhja e materialeve dhe instalimi duhet të përputhet me legjislacionit e zbatueshëm. Në Evropë, EN378 është standardi i zbatueshëm.

### Në këtë kapitull

|       |                                                                                       |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Përgatitja e vendit të instalimit .....                                               | 26 |
| 6.1.1 | Kërkesat e vendit të instalimit për njësinë e jashtme .....                           | 27 |
| 6.1.2 | Kërkesat shtesë të vendit të instalimit për njësinë e jashtme në kohë të ftohta ..... | 29 |
| 6.2   | Hapja e njësisë .....                                                                 | 30 |
| 6.2.1 | Rreth hapjes së njësisë .....                                                         | 30 |
| 6.2.2 | Hapja e njësisë së jashtme .....                                                      | 30 |
| 6.3   | Fiksimi i njësisë së jashtme .....                                                    | 31 |
| 6.3.1 | Rreth montimit të njësisë së jashtme .....                                            | 31 |
| 6.3.2 | Masat paraprake kur montoni njësinë e jashtme .....                                   | 31 |
| 6.3.3 | Sigurimi i strukturës së instalimit .....                                             | 31 |
| 6.3.4 | Instalimi i njësisë së jashtme .....                                                  | 32 |
| 6.3.5 | Sigurimi i kullimit .....                                                             | 32 |
| 6.3.6 | Parandalimi i rrëzimit të njësisë së jashtme .....                                    | 33 |

### 6.1 Përgatitja e vendit të instalimit



### PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

Zgjidhni një vend instalimi me hapësirë të mjaftueshme për të bërë transportimin e njësisë në dhe jashtë kantierit.

MOS e instaloni njësinë në vende që shpesh përdoren si vend pune. Në rast punimesh (p.sh. mprehje) ku krijohet shumë pluhur, njësia DUHET mbuluar.



### KUJDES

- Kontrolloni nëse vendi i instalimit mund të mbajë peshën e njësisë. Instalimi i dobët është i rrezikshëm. Mund edhe të shkaktojë dridhje ose zhurmë të pazakontë në operim.
- Ofron hapësirë të mjaftueshme shërbimi.
- MOS e instaloni njësinë në atë mënyrë që të bjerë në kontakt me tavanin ose muret, sepse mund të shkaktojë dridhje.

- Zgjidh një vendndodhje ku zhurma e ajrit ose ajri i nxehtë/ftohtë çlirohet nga njësia nuk shqetëson askënd dhe vendndodhja zgjidhet sipas legjislacionit në fuqi.
- Siguro hapësirë të mjaftueshme rreth njësisë për kryerjen e servisit dhe qarkullimit të ajrit.
- Shmangni zonat ku gazi i djegshëm ose produkti mund të ketë rrjedhje.
- Instaloni njësi, kablo energjie dhe tela komunikimi të paktën 3 metra larg televizorëve ose radiove për të penguar interferencën. Në varësi të valëve të radios, një distancë prej 3 m mund të mos mjaftojë.

**NJOFTIM**

MOS vendosni sende poshtë njësive së brendshme dhe/ose të jashtme që mund të njomet. Përndryshe kondensimi te njësia kryesore ose tubat e ftohësit, pislëku i ajrit të filtrit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim dhe sendet poshtë njësive mund të bëhen pis ose dëmtohen.

## 6.1.1 Kërkesat e vendit të instalimit për njësine e jashtme


**INFORMACION**

Gjithashtu lexoni kërkesat e mëposhtme:


- "2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme" [▶ 6].
- "7.1.3 Gjatësia e tubacionit të ftohësit dhe diferenca e lartësisë" [▶ 35].

Mbani parasysh këto udhëzime për hapësirën:


- 1 anë përballë murit:

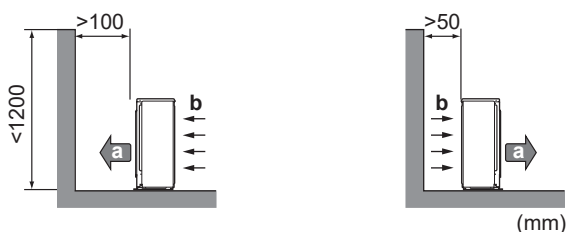

- 2 anë përballë murit:

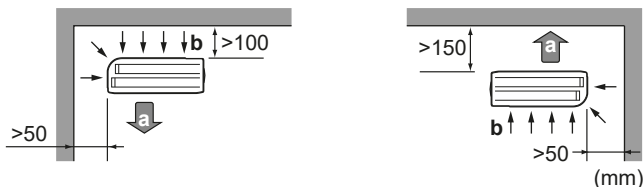


- 3 anë përballë murit:

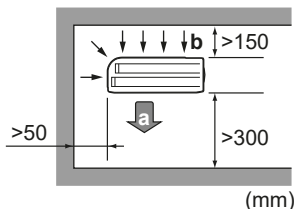

**a** Dalja e ajrit

**b** Hyrja e ajrit

Lini 300 mm hapësirë pune poshtë hapësirës së tavanit dhe 250 mm për tubacionin dhe shërbimet elektrike.

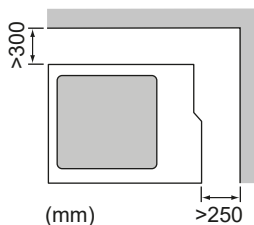**NJOFTIM**


- MOS i vendosni njësitet mbi njëra-tjetrën.
- MOS e varni njësine në tavan.

Erërat e forta që fryjnë kundër shkarkuesit të ajrit të njësisë së jashtme shkaktojnë qark të shkurtër (thithja e ajrit të shkarkuar). Kjo mund të rezultojë në:

- përkeqësimin e kapacitetit operacional;
- përshejtim të shpeshtë të acarit në operacionin e ngrohjes;
- përçarje të operacionit për shkak të uljes së presionit të ulët ose ngritjes së presionit të lartë;
- prishjen e ventilatorit (nëse një erë e fortë fryn vazhdimisht kundër ventilatorit, ai mund të nisë të rrotullohet shumë shpejt, derisa të prishet).

Rekomandohet instalimi i një pllake panelesh kur shkarkuesi i ajrit është e ekspozuar ndaj erës.

Rekomandohet instalimi i njësisë së jashtme me pjesën hyrëse të ajrit përballë me murin dhe JO drejtpërdrejt e ekspozuar ndaj erës.

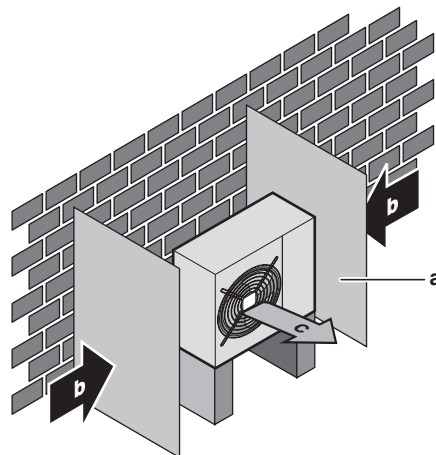

- a Pllaka parandaluese
- b Drejtimi mbizotërues i erës
- c Dalja e ajrit

MOS e instalo njësinë në vendet e mëposhtme:

- Zonat e ndjeshme ndaj zërit (p.sh. afër një dhome gjumi), në mënyrë që zhurma e operimit të mos shkaktojë shqetësime.

**Shënim:** Nëse zëri matet në kushtet aktuale të instalimit, vlera e matur duhet të jetë më e lartë se niveli i presionit të zërit që përmendet te Spektri i zërit në librin e të dhënave për shkak të zhurmës mjedisore dhe reflektimeve të zërit.



#### INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.

- Në vende ku në atmosferë ka prani piklash prej vaji mineralesh, spërka ose avull. Pjesët plastike mund të përkeqësohen dhe të bien ose mund të shkaktojnë rrjedhje uji.


NUK rekomandohet instalimi i njësisë në vendet vijuese, sepse mund të shkurtojnë jetëgjatësinë e njësisë:

- Aty ku voltazhi luhatet shumë
- Në automjete ose mjete lundrimi
- Aty ku ka prani të avullit acidik ose alkalik

**Instalimi pranë detit.** Kontrolloni që njësia e jashtme NUK ekspozohet direkt ekspozohet me erën e detit. Kjo bëhet për të parandaluar gërryerjen e shkaktuar nga niveli i lartë i kripës në ajër, e cila mund të shkurtojë jetëgjatësinë e njësisë.


Instaloni njësinë e jashtme larg erës së detit.

**Shembull:** Mbrapa ndërtesës.

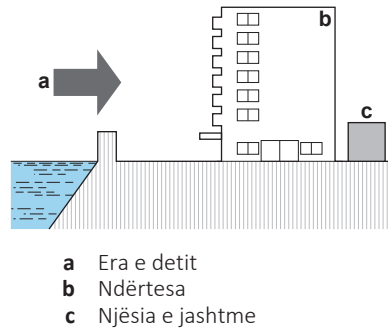

Nëse njësia e jashtme është e ekspozuar direkt me erën e detit, instaloni një pengues ere.

- Lartësia e penguesit të erës  $\geq 1,5 \times$  lartësia e njësisë së jashtme
- Mbani parasysh kërkesat e hapësirës kur instaloni penguesin e erës.

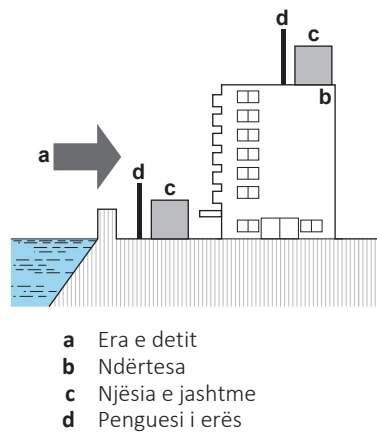


Njësia e jashtme është e projektuar vetëm për instalim jashtë dhe për temperatura ambienti brenda shtrirjeve vijuese (përveç nëse specifikohet në manualin e përdorimit të njësisë së brendshme të lidhur):

| Modaliteti i ftohjes             | Modaliteti i ngrohjes            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| $-10 \sim 46^{\circ}\text{C DB}$ | $-15 \sim 24^{\circ}\text{C DB}$ |

#### 6.1.2 Kërkesat shtesë të vendit të instalimit për njësinë e jashtme në kohë të ftohta

Mbroni njësinë e jashtme kundër reshjeve të drejtpërdrejta të dëborës dhe kujdesuni që njësia e jashtme të mos mbulohet KURRË me dëborë.

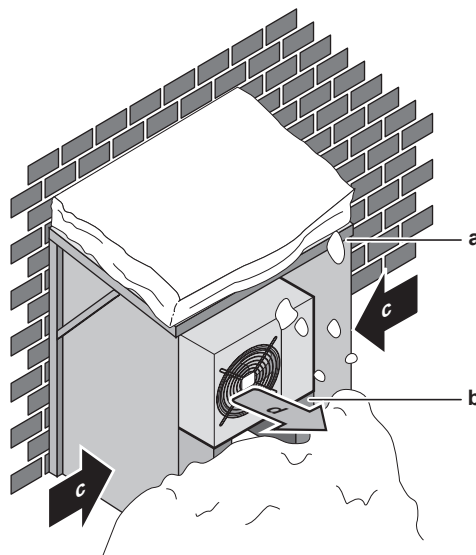

- a Kapak dëbore ose strehë
- b Bazamenti
- c Drejtimi mbizotërues i erës
- d Dalja e ajrit

Rekomandohet lënia e të paktën 150 mm hapësisë të lirë poshtë njësisë (300 mm për zona me rënie të larta dëbore). Përveç kësaj, sigurohuni që njësia është e pozicionuar të paktën 100 mm mbi nivelin maksimal të dëborës që pritët të bjerë. Nëse nevojitet, ndërtoni një bazament. Shikoni ["6.3 Fiksimi i njësisë së jashtme"](#) [▶ 31] për më shumë informacione.

Në zona me reshje të mëdha dëbore është shumë e rëndësishme të zgjidhet një vend instalimi ku bora NUK ndikon te njësia. Nëse është e mundur rënia e pjesshme e dëborës, sigurohuni që bobina e shkëmbyesit të nxehtësisë NUK ndikohet nga dëbora. Nëse është e nevojshme, instaloni një kapak dëbore ose strehë dhe një bazament.

## 6.2 Hapja e njësisë

### 6.2.1 Rreth hapjes së njësisë

Në raste të caktuara, duhet ta hapni njësinë. **Shembull:**

- Kur lidhni tubacionin e ftohësit
- Kur bëni lidhjen e instalimeve elektrike
- Kur bëni mirëmbajtjen ose servisimin e njësisë



#### **RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

MOS e lini njësinë të pambikëqyrur kur hiqet kapaku i servisit.


### 6.2.2 Hapja e njësisë së jashtme



#### **RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**



#### **RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI**

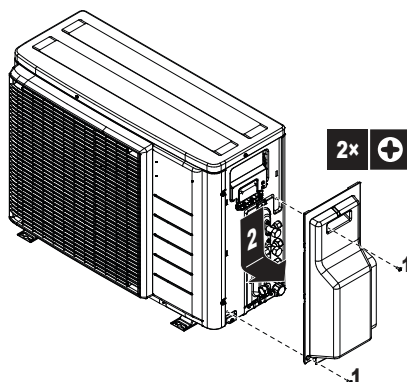

## 6.3 Fiksimi i njësisë së jashtme

### 6.3.1 Rreth montimit të njësisë së jashtme

#### Kur

Njësia e jashtme dhe e brendshme duhet të montohen para se të lidhet tubacioni i ftohësit.

#### Ngarkesa tipike e punës

Montimi i njësisë së jashtme zakonisht përbëhet nga këto faza:

- 1 Sigurimi i strukturës së instalimit.
- 2 Instalimi i njësisë së jashtme.
- 3 Sigurimi i kullimit.
- 4 Mbrojtja e njësisë kundër borës dhe erës duke instaluar një kapak dëbore dhe pllaka bllokuese. Shikoni ["6.1 Përgatitja e vendit të instalimit"](#) [▶ 26].

### 6.3.2 Masat paraprake kur montoni njësinë e jashtme



#### INFORMACION

Lexo gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në kapitujt vijues:

- ["2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme"](#) [▶ 6]
- ["6.1 Përgatitja e vendit të instalimit"](#) [▶ 26]

### 6.3.3 Sigurimi i strukturës së instalimit


Kontrolloni fuqinë dhe nivelin e tokës së instalimit në mënyrë që njësia të mos shkaktojë ndonjë dridhje apo zhurmë në operim.


Përdorni një llastik kundër dridhjeve (siguruar nga instaluesi) në rastet kur dridhjet ato i transmetohen ndërtesës.

Njësia mund të instalohet direkt në një verandë betoni ose sipërfaqe tjetër të fortë për sa kohë ofron kullimin e duhur.

Fiksoni njësinë në mënyrë të sigurt me anë të bulonave të themelit në përputhje me vizatimin e themelit.


Përgatisni 4 sete bulonash spirance M8 ose M10, dado dhe rondele (siguruar nga instaluesi).



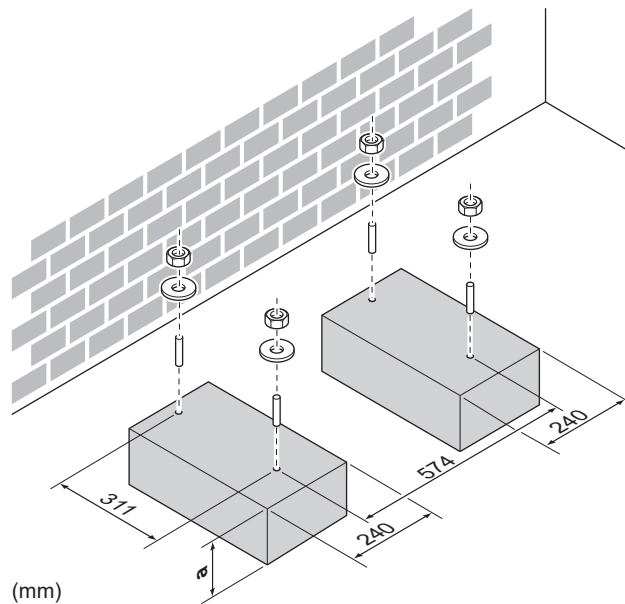

a 100 mm mbi nivelin e pritur të dëborës

### 6.3.4 Instalimi i njësisë së jashtme

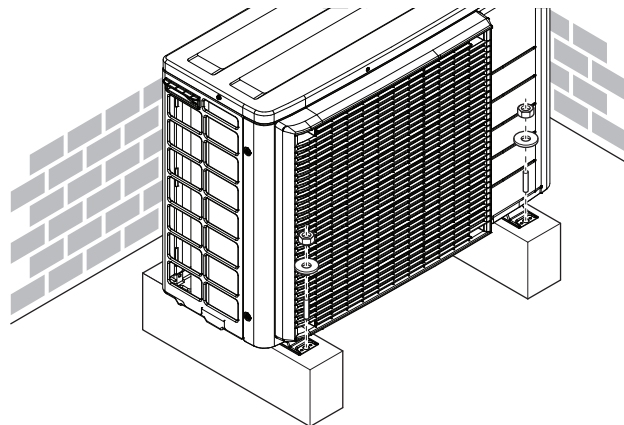

### 6.3.5 Sigurimi i kullimit

- Sigurohuni që uji i kondensuar mund të hiqet si duhet.
- Instaloni njësine në një bazë për t'u siguruar që ka kullim të përshtatshëm për të shmangur mbledhjen e akullit.
- Përgatitni një kanal për kullimin e ujit përreth burimit për të kulluar ujin e ndotur nga njësia.
- Shmangni rrjedhjen e ujit të kulluar mbi rrugën e kalimtarëve që të MOS bëhet e rrëshqitshme në rast të ngrirjes së temperaturave.
- Nëse e instaloni njësine në një skelet, instaloni një pllakë kundër ujit brenda 150 mm nga ana fundore e njësise për të parandaluar ujin që të hyjë në njësi dhe për të shmangur pikimin e ujit të kulluar (shikoni figurën e mëposhtme).



**NJOFTIM**

Nëse njësia instalohet në një klimë të ftohtë, merrni masat e duhura që uji i kondensuar NUK MUND të ngrijë.


**NJOFTIM**

Nëse vrimat e kullimit të njësisë së jashtme janë të bllokuara nga një bazë ose sipërfaqe dyshemeje, vendosni baza shtesë këmbësh ≤30 mm poshtë këmbës së njësisë së jashtme.

**INFORMACION**

Për informacione mbi alternativat e mundshme, kontaktoni distributorin tuaj.

- 1 Përdorni një kandelë kullimi për drenazhin.
- 2 Përdorni një zorrë Ø16 mm (siguruar nga instaluesi).

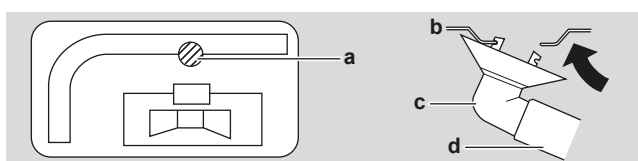


- a Porta e kullimit
- b Korniza fundore
- c Kandelja e kullimit
- d Zorra (siguruar nga instaluesi)

### 6.3.6 Parandalimi i rrëzimit të njësisë së jashtme

Në rast se njësia instalohet në vende ku era e fortë mund të anojë njësinë, merrni këto masa:

- 1 Përgatisni 2 kablllo siç tregohet në ilustrimin vijues (furnizuar nga klienti).
- 2 Vendosni 2 kablllo mbi njësinë e jashtme.
- 3 Vendosni një fletë shtresë gome mes kablllove dhe njësisë së jashtme për të penguar kablllot të gërvishtin bojën (furnizuar nga klienti).
- 4 Bashkoni fundet e kablllove.
- 5 Shtrëngoni kablllot.

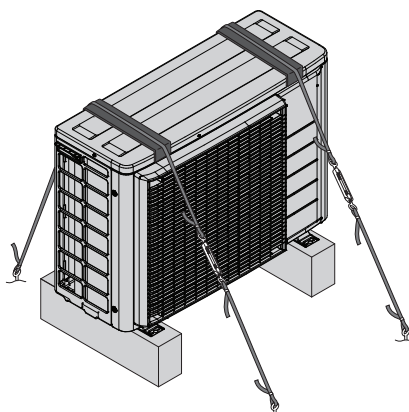

# 7 Instalimi i tubacionit

## Në këtë kapitull

|       |                                                                               |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Përgatitja e tubacionit të ftohësit .....                                     | 34 |
| 7.1.1 | Kërkesat e tubacionit të ftohësit .....                                       | 34 |
| 7.1.2 | Izolimi i tubacionit të ftohësit .....                                        | 35 |
| 7.1.3 | Gjatësia e tubacionit të ftohësit dhe diferenca e lartësisë .....             | 35 |
| 7.2   | Lidhja e tubacionit të ftohësit .....                                         | 36 |
| 7.2.1 | Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e brendshme .....                  | 36 |
| 7.2.2 | Masat paraprake kur bëhet lidhja e tubacionit të ftohësit .....               | 36 |
| 7.2.3 | Udhëzime kur kryen lidhjen e tubacionit të ftohësit .....                     | 38 |
| 7.2.4 | Udhëzimet për përthyerjen e tubit .....                                       | 38 |
| 7.2.5 | Ngjeshje e fundit të tubit .....                                              | 39 |
| 7.2.6 | Lidhjet mes njësisë së jashtme dhe të brendshme duke përdorur reduktues ..... | 39 |
| 7.2.7 | Përdorimi i valvulit të ndalimit dhe portës së shërbimit .....                | 41 |
| 7.2.8 | Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e jashtme .....                    | 42 |
| 7.3   | Kontrolli i tubacionit të ftohësit .....                                      | 43 |
| 7.3.1 | Rreth kontrollit të tubacionit të ftohësit .....                              | 43 |
| 7.3.2 | Masat paraprake kur kontrolloni tubacionin e ftohësit .....                   | 43 |
| 7.3.3 | Kontrolli për rrjedhje .....                                                  | 43 |
| 7.3.4 | Tharje me vakum .....                                                         | 44 |

## 7.1 Përgatitja e tubacionit të ftohësit

### 7.1.1 Kërkesat e tubacionit të ftohësit



#### KUJDES

Tubacioni dhe nyjat e bashkimit të një sistemi të ndarë do të kryhen me nyja të përhershme kur të jenë brenda një hapësire të zënë përveç nyjave që lidhin tubacionin me njësitë e brendshme.



#### INFORMACION

Lexoni gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në "2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme" [6].



#### NJOFTIM

Tubacioni dhe pjesë të tjera presioni do të jenë të përshtatshme për ftohësin. Përdorni bakër fosforik dhe deoksidues pa shtresa për tubacionin e ftohësit.

### Materiali i tubacionit

Bakër i butë acido-fosforik i deoksiduar

#### • Diametri i tubacionit:

| Kategoria 40         |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Tubacioni i lëngjeve | 2× Ø6,4 mm (1/4")                       |
| Tubacioni i gazrave  | 2× Ø9,5 mm (3/8")                       |
| Kategoria 50         |                                         |
| Tubacioni i lëngjeve | 2× Ø6,4 mm (1/4")                       |
| Tubacioni i gazrave  | 1× Ø9,5 mm (3/8")<br>1× Ø12,7 mm (1/2") |

## Shkalla e kalitjes dhe trashësia e tubacioneve

| Diametri periferik (Ø) | Shkalla e kalitjes | Trashësia (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")          | Kalitur (O)        | ≥0,8 mm                      |  |
| 9,5 mm (3/8")          |                    |                              |                                                                                     |
| 12,7 mm (1/2")         |                    |                              |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> Në varësi të legjislacionit në fuqi dhe presionit maksimal në gjendje të pune të njësisë (shihni "PS High" te pllaka e emrit të njësisë), mund të kërkohej një trashësi më e madhe e tubacionit.



## INFORMACION

Përdorimi i reduktuesve mund të kërkohej bazuar në njësinë e brendshme. Shikoni "7.2.6 Lidhjet mes njësisë së jashtme dhe të brendshme duke përdorur reduktues" [39] për më shumë informacione.

## 7.1.2 Izolimi i tubacionit të ftohësit

- Përdor sfungjer polietileni si material izolimi:
  - me një shkallë transferimi të nxehtësisë mes 0,041 dhe 0,052 W/mK (0,035 dhe 0,045 kcal/mh°C)
  - me një rezistencë ndaj ngrohjes prej të paktën 120°C
- Trashësia e izolimit:

| Diametri periferik i tubit (Ø <sub>p</sub> ) | Diametri i brendshëm i izolimit (Ø <sub>i</sub> ) | Trashësia e izolimit (t) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                | 8~10 mm                                           | ≥10 mm                   |
| 9,5 mm (3/8")                                | 10~14 mm                                          | ≥13 mm                   |
| 12,7 mm (1/2")                               | 14~16 mm                                          | ≥13 mm                   |



Nëse temperatura është më e lartë se 30°C dhe lagështia është më e madhe se RH 80% (lagështia relative), trashësia e materialeve të izolimit duhet të jetë të paktën 20 mm për të parandaluar kondensimin mbi sipërfaqen e izolimit.

Përdorni tuba të veçanta izolimi termal për tubacionin e ftohësit të gazrave dhe lëngjeve.

## 7.1.3 Gjatësia e tubacionit të ftohësit dhe diferenca e lartësisë

Sa më i shkurtër të jetë tubacioni i ftohësit, aq më mirë performanca e sistemit.

Gjatësitë e tubacionit dhe diferenat e lartësisë duhet jenë në përputhje me këto kërkesa.

Gjatësia më e shkurtër e lejuar për dhomë është 3 m.

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Gjatësia e tubacionit të ftohësit për çdo njësi të brendshme | ≤20 m |
| Gjatësia totale e tubacionit të ftohësit                     | ≤30 m |

|                                                                       | Diferenca e lartësisë jashtë-brenda | Diferenca e lartësisë brenda-jashtë |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Njësia e jashtme e instaluar më lart se njësia e brendshme            | ≤15 m                               | ≤7,5 m                              |
| Njësia e jashtme e instaluar më lart se të paktën 1 njësi e brendshme | ≤7,5 m                              | ≤15 m                               |

## 7.2 Lidhja e tubacionit të ftohësit



### KUJDES

- Nuk duhet të ketë kallajisje ose saldim në terren për njësitë me ftohës R32 gjatë transportit.
- Gjatë instalimit të sistemit të ftohjes, bashkimi i pjesëve me të paktën njërrën pjesë të ngarkuar duhet të kryhet duke marrë parasysh këto kërkesa: brenda hapësirave të zëna bashkimet jo të përhershme nuk lejohen për ftohësin R32, përveç bashkimeve që kryhen në terren dhe që lidhin drejtpërsëdrejti njësine e brendshme me tubacionin. Bashkimet që bëhen në terren dhe që lidhin drejtpërsëdrejti tubacionin me njësitë e brendshme të lloji jo të përhershëm.



### KUJDES

MOS e lidhni tubacionin e degës së fiksuar dhe njësine e jashtme kur kryeni vetëm punë tubacioni pa lidhur njësine e brendshme për të shtuar një njësi tjetër të brendshme më vonë.

### 7.2.1 Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësine e brendshme

#### Para lidhjes së tubacionit të ftohësit

Sigurohu që njësia e jashtme dhe e brendshme janë montuar.

#### Ngarkesa tipike e punës

Lidhja e tubacionit të ftohësit përfshin:

- Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësine e brendshme
- Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësine e jashtme
- Izolimi i tubacionit të ftohësit
- Mbajtja parasysh e udhëzimeve për:
  - Lakimin e tubit
  - Zgjerimin e fundeve të tubit
  - Përdorimin e valvuleve të ndërprerjes

### 7.2.2 Masat paraprake kur bëhet lidhja e tubacionit të ftohësit



### INFORMACION

Lexo gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në kapitujt vijues:

- "2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme" [▶ 6]
- "7.1 Përgatitja e tubacionit të ftohësit" [▶ 34]

**RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI****NJOFTIM**

- MOS përdorni vaj mineral në pjesën e zgjeruar.
- MOS ripërdorni tubacion nga instalime të mëparshme.
- KURRË mos instaloni tharëse me këtë R32 për të garantuar jetëgjatësinë e saj. Materiali i tharjes mund të shpërbëhet dhe dëmtojë sistemin.


**NJOFTIM**

- Përdorni dadon e zgjerimit që është fiksuar në njësinë qendrore.
- Për të parandaluar rrjedhje të gazit, vendosni vaj ngrirjeje vetëm në brendësi të pjesës së zgjeruar. Përdorni vaj ftohësi për R32 (**Shembull:** FW68DA, Vaj SUNISO).
- MOS i përdorni sërish kyçet.

**NJOFTIM**

Merrni parasysh këto masa paraprake të tubacioni i ftohësit:

- Shmangni çdo gjë përveç përzierjes së ftohësit të caktuar në ciklin e tij (p.sh. ajri).
- Përdor vetëm R32 kur shton ftohës.
- Përdor vetëm veglat e instalimit (p.sh. kompleti i matësit të kolektorit), që përdoren ekskluzivisht për instalimet R32 për t'i rezistuar presionit dhe për të penguar materialet e huaja (p.sh. vajërat mineralë dhe lagështinë) nga përzierja në sistem.
- Instaloni tubacionin që zgjerimi MOS të bëhet subjekt i presionit mekanik.
- MOS i lini tubat pa mbikëqyrje në vendin e punës. Nëse instalimi NUK kryhet në 1 ditë, mbron tubacionin siç përshkruhet në tabelën vijuese për të penguar hyrjen e pislëkut, lëngjeve ose pluhurit në tubacion.
- Bëni kujdes kur kaloni tuba bakri nga muret (shikoni figurën e mëposhtme).

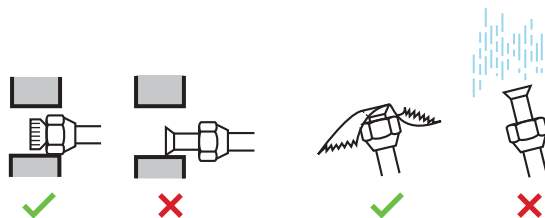

| Njësia             | Periudha e instalimit | Metoda e mbrojtjes                   |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Njësia e jashtme   | >1 muaj               | Shtrëngo tubin                       |
|                    | <1 muaj               | Shtrëngo tubin ose lidhe me ngjitëse |
| Njësia e brendshme | Pavarësisht periudhës |                                      |

**NJOFTIM**

MOS e hapni valvulin e ndalimit të ftohësit para se të kontrolloni tubacionin e ftohësit. Kur ju duhet të ngarkoni ftohës shtesë, rekomandohet të hapni valvulin e ndalimit të ftohësit pas ngarkimit.

**PARALAJMËRIM**

Lidhni tubacionin e ftohësit në mënyrë të sigurt para se të vini kompresorin. Nëse tubacioni i ftohësit NUK është i lidhur dhe valvuli i ndërprerjes është i hapur kur vihet kompresori, atëherë kemi një thithje të ajrit brenda. Kjo do të shkaktojë presion anormal në ciklin e ftohjes, i cili mund të çojë në dëmtimin e pajisjeve dhe madje edhe në lëndim fizik.


**NJOFTIM**

Edhe nëse valvuli i ndalimit është i ndalur plotësisht, ftohësi mund të rrjedhë ngadalë. MOS e lini dadon e zgjerimit të hequr për një kohë të gjatë.


## 7.2.3 Udhëzime kur kryen lidhjen e tubacionit të ftohësit

Merrni parasysh udhëzimet vijuese kur lidhni tubat:

- Vidhni sipërfaqen e brendshme të telit të zgjeruar me vaj eteri ose esteri kur lidhni dadon e telit të zgjeruar. Shtrëngojeni 3 ose 4 herë me dorë, para se ta shtrëngoni mirë.



- Përdorni GJITHMONË 2 çelësa së bashku kur lironi një dado të telit të zgjeruar.
- Përdorni GJITHMONË një çelës dhe çift rrotullues së bashku për të shtrënguar dadon e telit të zgjeruar kur lidhni tubacionin. Kjo kryhet për të parandaluar plasaritjen dhe rrjedhjet e dados.

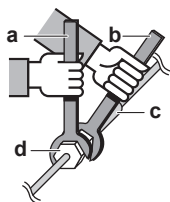

- a Çift rrotullues
- b Çelës
- c Bashkues tubacioni
- d Dado teli të zgjeruar

| Madhësia e tubacionit (mm) | Çift rrotullues për shtrëngim (N•m) | Dimensionet e telit të zgjeruar (A) (mm) | Forma e telit zgjerues (mm) |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Ø6,4                       | 15~17                               | 8,7~9,1                                  |                             |
| Ø9,5                       | 33~39                               | 12,8~13,2                                |                             |
| Ø12,7                      | 50~60                               | 16,2~16,6                                |                             |

## 7.2.4 Udhëzimet për përtërhyerjen e tubit


Përdor një përtërhyes për përtërhyerjen. Të gjitha përtërhyerjet e tubave duhet të jenë sa më të buta të jetë e mundur (rrezja e përtërhyerjes duhet të jetë 30~40 mm ose më e madhe).

## 7.2.5 Ngjeshje e fundit të tubit

**KUJDES**

- Ngjeshja e paplotë mund të shkaktojë rrjedhje të gazit të ftohësit.
- MOS ripërdorni ngjeshje. Përdor ngjeshje të reja për të parandaluar rrjedhjen e gazit të ftohësit.
- Përdorni dado ngjeshëse që përfshihen me njësinë. Përdorimi i dadove të ndryshme ngjeshëse mund të shkaktojë rrjedhjen e gazit të ftohësit.

- 1 Priteni fundin e tubit me një prerës.
- 2 Hiqni gërvimat me sipërfaqen prerëse përmbys në mënyrë që ciflat MOS të hyjnë në tub.




- a** Prisni me saktësi në këndet e duhura.  
**b** Hiqni ciflat.

- 3 Hiqni dadon e zgjerimit nga valvuli i ndërprerjes dhe vendoseni atë në tub.
- 4 Zgjeroni tubin. Caktoni pikërisht pozicionin siç tregohet në figurën e mëposhtme.



|   | Vegël ngjeshëse për R32 (lloj shtrëngimi) | Vegël tradicionale ngjethëse   |                                        |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                           | Lloj shtrëngimi (Lloji Ridgid) | Lloji i dados anësore (Lloji Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                  | 1,0~1,5 mm                     | 1,5~2,0 mm                             |

- 5 Kontrolloni që zgjerimi të kryhet si duhet.

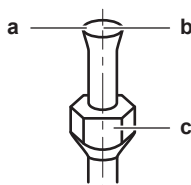

- a** Sipërfaqja e brendshme e zgjerimit DUHET të jetë e përsosur.  
**b** Fundi i tubit DUHET të zgjerohet në mënyrë të barabartë në një rreth të përkryer.  
**c** Sigurohuni që të përputhet dadoja e zgjerimit.

## 7.2.6 Lidhjet mes njësisë së jashtme dhe të brendshme duke përdorur reduktues



**Kategoria e kapacitetit total të njësisë së brendshme që mund të lidhet me këtë njësi të jashtme:**

| Njësia e jashtme | Kategoria e kapacitetit total të njësisë së brendshme |           |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 2AMXF40, 2MXF40  | ≤6,0 kW                                               |           |
| 2AMXF50, 2MXF50  | ≤7,0 kW                                               |           |
| Porta            | Kategoria                                             | Reduktues |
| 2AMXF40          |                                                       |           |

| Porta   | Kategoria                     | Reduktues |
|---------|-------------------------------|-----------|
| A       | 25, 35                        | —         |
| B       | 25, 35                        | —         |
| 2MXF40  |                               |           |
| A       | 20, 25, 35                    | —         |
| B       | 20, 25, 35                    | —         |
| 2AMXF50 |                               |           |
| A       | 25, 35, 42 <sup>(a)</sup>     | —         |
| B       | 25, 35, 42 <sup>(a)</sup>     | 1+2       |
| 2MXF50  |                               |           |
| A       | 20, 25, 35, 42 <sup>(b)</sup> | —         |
| B       | 20, 25, 35, 42 <sup>(b)</sup> | 1+2       |


<sup>(a)</sup> Vetëm në rast të lidhjes me ATXF42F

<sup>(b)</sup> Vetëm në rast të lidhjes me FTXF42F

| Lloji i reduktuesit | Lidhja                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | <br>$\varnothing 12.7 \text{ mm} \rightarrow \varnothing 9.5 \text{ mm}$  |
| 2                   | <br>$\varnothing 12.7 \text{ mm} \rightarrow \varnothing 9.5 \text{ mm}$ |

### Shembull për lidhjen:

- Lidhja e një tubacioni  $\varnothing 9.5 \text{ mm}$  me një portë lidhjeje të tubacionit të gazit  $\varnothing 12.7 \text{ mm}$

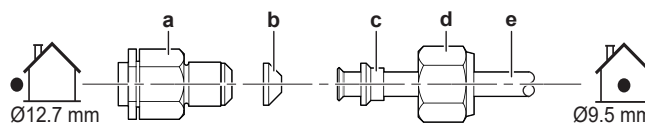

- a Portë lidhjeje e njësise së jashtme
- b Lloji i reduktuesit 1
- c Lloji i reduktuesit 2
- d Dado zgjerimi për  $\varnothing 12.7 \text{ mm}$
- e Tubacion ndërmjet njësive

Vishni portën e lidhjes së filetuar të njësise së jashtme ku dadoja e zgjerimit takon me vajin e ftohësit.



### NJOFTIM


Përdorni një çelës të përshtatshëm për të shmangur dëmtimin e fijes së lidhjes duke e shtrënguar dadon e zgjerimit më tepër se duhet. Bëni kujdes MOS ta shtrëngoni dadon më tepër se duhet, përndryshe tubi më i vogël mund të dëmtohet (rreth 2/3~1x e përdredhjes normale).

## 7.2.7 Përdorimi i valvulit të ndalimit dhe portës së shërbimit

**Trajtimi i valvulit të ndalimit**


Merrni parasysh këto udhëzime:

- Valvulet e ndërprerjes mbyllen që në fabrikë.
- Figura vijuese tregon pjesët e valvulit të ndërprerjes që kërkohen kur përdoret valvuli.

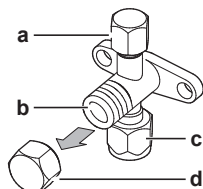


- a** Porta e shërbimit dhe kasketa e portës së shërbimit
- b** Valvuli automatik
- c** Lidhja e tubacionit në ambient të hapur
- d** Kasketa e valvulit automatik

- Mbajini të dy valvulet e ndërprerjes të hapura gjatë përdorimit.
- MOS ushtroni forcë të tepërt ndaj valvulit automatik. Kjo gjë mund të thyjë trupin e valvulit.
- GJITHMONË kontrolloni të siguroni valvulin e ndërprerjes me një çelës, pastaj lironi ose shtrëngoni dadon e zgjeruar me një çift rrotullues. MOS e vendosni çelësin mbi kasketën e valvulit automatik, sepse mund të shkaktojë rrjedhje të ftohësit.

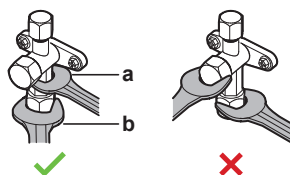

- a** Çelës
- b** Çift rrotullues


- Kur pritet që presioni në gjendje pune do të jetë i ulët (p.sh. kur ftohja kryhet kur temperatura e jashtme e ajrit është e ulët), izoloni mjaftueshëm dadon e zgjeruar të valvulit të ndërprerjes në linjën e gazit me izolant silici për të parandaluar ngrirjen.



■ Izolant silici, sigurohuni që nuk ka boshllëqe.

**Hapja/mbyllja e valvulit të ndalimit**

- 1 Hiqni kapakun e valvulit të ndërprerjes.
- 2 Vendosni një çelës heksagon (ana e lëngjeve: 4 mm, ana e gazrave: 6 mm) te bishti i valvulit dhe rrotullojeni atë:

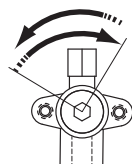


Në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta hapur  
Në drejtim të akrepave të orës për ta mbyllur

- 3 Kur valvuli i ndërprerjes NUK MUND të rrotullohet më, ndaloni rrotullimin.

**4** Instaloni kapakun e valvulit të ndërprerjes.**Rezultati:** Tani valvuli është i hapur/mbyllur.**Trajtimi i kapakut të valvulit me mbyllje automatike**

- Kasketa e valvulit automatik është i izoluar aty ku tregohet me shigjetë. MOS e dëmtoni atë.

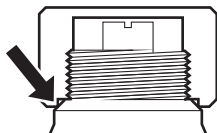

- Pas përdorimit të valvulit të ndërprerjes, shtrëngoni kasketën e valvulit automatik dhe kontrolloni për rrjedhje të ftohësit.

| Kasketa e valvulit automatik | Gjerësia e çelësit (mm) | Çift rrotullues për shtrëngim (N·m) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Ana e lëngut                 | 22                      | 21~28                               |
| Ana e gazit                  | 22                      | 21~28                               |
|                              | 27                      | 48~59                               |


**Trajtimi i kapakut të shërbimit**

- GJITHMONË përdorni një zorrë të pajisur me një gjilpërë depresori të valvulit, meqenëse porta e shërbimit është një valvul i llojit Schrader.
- Pas përdorimit të portës së shërbimit, shtrëngoni kasketën e portës së shërbimit dhe kontrolloni për rrjedhje të ftohësit.

| Artikulli                     | Çift rrotullues për shtrëngim (N·m) |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Kasketa e portës së shërbimit | 11~14                               |

**7.2.8 Lidhja e tubacionit të ftohësit me njësinë e jashtme**

- Gjatësia e tubacionit.** Mbajeni tubacionin e terrenit sa më shkurt të jetë i mundur.
  - Mbrojtja e tubacionit.** Mbroni tubacionin e terrenit nga dëmtimi fizik.
- Bëni lidhjen e ftohësit të lëngut nga njësia e brendshme me valvulin e ndërprerjes së lëngut të njësisë së jashtme.

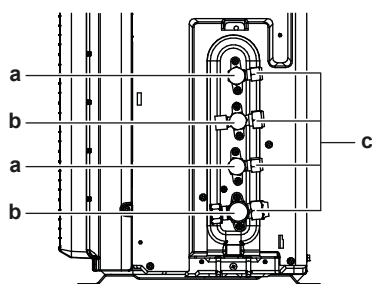

- a Valvul i ndërprerjes së lëngjeve  
b Valvuli i ndërprerjes së gazrave  
c Porta e shërbimit

- Bëni lidhjen e ftohësit të gazit nga njësia e brendshme me valvulin e ndërprerjes së gazit të njësisë së jashtme.

**NJOFTIM**

Rekomandohet që tubacioni i ftohësit mes njësisë së brendshme dhe të jashtme është i instaluar në një sistem tubash ose tubacioni i ftohësit është i veshur me ngjitëse.

## 7.3 Kontrolli i tubacionit të ftohësit

### 7.3.1 Rreth kontrollit të tubacionit të ftohësit

Tubacioni **i brendshëm** i ftohësit të njësise së jashtme është testuar në fabrikë për rrjedhje. Ju duhet vetëm të kontrolloni tubacionin **e jashtëm** të ftohësit të njësise së jashtme.

#### Para kontrollit të tubacionit të ftohësit

Sigurohuni që tubacioni i ftohësit është i lidhur mes njësise së jashtme dhe asaj të brendshme.

#### Ngarkesa tipike e punës

Kontrolli i tubacionit të ftohësit në mënyrë tipike përbëhet nga fazat e mëposhtme:

- 1 Kontrolli për rrjedhje në tubacionin e ftohësit.
- 2 Kryerja e tharjes me vakum për të hequr të gjithë lagështinë, ajrin ose azotin nga tubacioni i ftohësit.

Nëse ekziston mundësia e pranisë së lagështisë në tubacionin e ftohësit (për shembull, në tubacion mund të ketë hyrë ujë), së pari kryeni procedurën më poshtë të tharjes me vakum derisa të jetë hequr e gjithë lagështia.

### 7.3.2 Masat paraprake kur kontrolloni tubacionin e ftohësit



#### INFORMACION

Lexo gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në kapitujt vijues:

- "2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme" [▶ 6]
- "7.1 Përgatitja e tubacionit të ftohësit" [▶ 34]



#### NJOFTIM

Përdorni një pompë vakumi me 2 faza me një valvul pa kthim, që mund të zbrazet në një presion prej  $-100,7 \text{ kPa}$  ( $-1,007$  atmosferë) (5 Torrë absolutë). Sigurohuni që vaji i pompës nuk rrjedh në anë të kundërt me sistemin kur pompa nuk është në punë.



#### NJOFTIM

Përdorni këtë pompë vakumi ekskluzivisht për R32. Përdorimi i të njëjtës pompë për ftohës të tjerë mund të dëmtojë pompën dhe njësinë.



#### NJOFTIM

- Lidhni pompën e vakumit me portën e shërbimit të valvulit të ndërprerjes së gazrave.
- Sigurohuni që valvuli i ndërprerjes së gazrave dhe të lëngjeve janë të mbyllura mirë para kryerjes së testimit ose tharjes me vakum.

### 7.3.3 Kontrolli për rrjedhje



#### NJOFTIM

MOS e tejkaloni presionin maksimal të punës së njësise (shikoni "PS High" në pllakën e emërtimit të njësise).

**NJOFTIM**

GJITHMONË përdor një zgjidhje të rekomanduar testimi me fluskë nga grosisti yt.

KURRË mos përdor ujë me sapun:

- Uji me sapun mund të shkaktojë plasaritje të përbërësve, si dadon e zgjerimit ose kasketën e valvulit të ndalimit.
- Uji me sapun mund të përmbajë kripë, e cila thith lagështinë që do të ngrijë kur tubacioni ftohet.
- Uji me ujë përmban amoniak, i cili mund të çojë në gërryerjen e njejeve ngjeshëse (mes dados ngjeshëse të tunxhit dhe flakërimit të bakrit).


- 1 Ngarkoni sistemin me gaz nitrogjeni deri te matësi në një presion prej të paktën 200 kPa (2 atmosferë). Rekomandohet mbajtja në presion deri në 3000 kPa (30 atmosferë) ose më lart (në varësi legjislacionit vendor) për të kapur rrjedhjet e vogla.
- 2 Kontrolloni për rrjedhje duke përdorur zgjidhjen e testimit me fluska për të gjitha lidhjet.
- 3 Shkarkoni të gjithë gazin nitrogjen.

## 7.3.4 Tharje me vakum

**RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI**

MOS i hapni valvulet e ndalimit para se të ketë mbaruar tharja me vakum.

Lidhni pompën e vakumit dhe kolektorin si më poshtë:

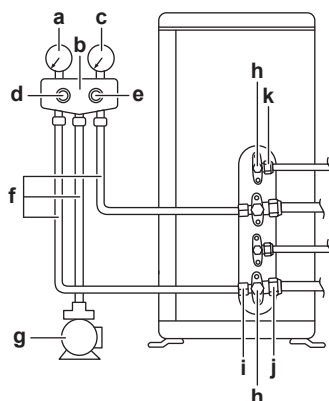

- a Matësi i presionit të ulët
- b Kolektori i matësit
- c Matësi i presionit të lartë
- d Valvuli i presionit të ulët (Lo)
- e Valvuli i presionit të lartë (Hi)
- f Zorrat e ngarkimit
- g Pompa e vakumit
- h Kasketat e valvulit
- i Porta e shërbimit
- j Valvuli i ndërprerjes së gazrave
- k Valvul i ndërprerjes së lëngjeve

**NJOFTIM**

Lidhni pompën e vakumit me **të dy** portat e shërbimit të valvulit të ndërprerjes së gazrave.

- 1 Zbrazni sistemin derisa presioni të arrijë një objektiv të vakumit prej -100,7 kPa (-1,007 bar)(5 Torr absolut).
- 2 Lëreni siç është për 4-5 minuta dhe kontrolloni presionin:

| Nëse presioni... | Pastaj...                                            |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Nuk ndryshon     | Nuk ka lagështi në sistem. Kjo procedurë ka mbaruar. |
| Rritet           | Në sistem ka lagështi. Kaloni në hapin tjetër.       |

- 3** Zbrazni sistemin për të paktën dy orë derisa të arrijë një objektiv të vakumit prej  $-100,7 \text{ kPa}$  ( $-1,007 \text{ bar}$ ) (5 Torr absolut).
- 4** Pas FIKJES së pompës, kontrolloni presionin për të paktën një orë.
- 5** Nëse NUK arrini vakumin e synuar ose NUK MUND të ruani vakumin për një orë, bëni këto:
  - Kontrolloni sërish për rrjedhje.
  - Kryeni sërish tharje me vakum.

**NJOFTIM**

Sigurohuni të hapni valvulin e ndërprerjes së gazrave pas instalimit të tubacionit dhe vakumit. Ekzekutimi i sistemit me valvulin mbyllur mund të prishë kompresorin.

**INFORMACION**

Pas hapjes së valvulit të ndalimit, ekziston mundësia që presioni në tubacionin e ftohësit të MOS rritet. Kjo mund të shkaktohet nga p.sh. gjendja e mbyllur e valvulit të zgjerimit në qarkun e njësisë së jashtme, por NUK përfaqëson asnjë problem për operimin e saktë të njësisë.

## 8 Ngarkimi i ftohësit

### Në këtë kapitull

|     |                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| 8.1 | Rreth ftohësit të ngarkimit .....                           | 46 |
| 8.2 | Rreth ftohësit .....                                        | 46 |
| 8.3 | Masat paraprake kur ngarkoni ftohësin .....                 | 47 |
| 8.4 | Për të përcaktuar sasinë shtesë të ftohësit .....           | 47 |
| 8.5 | Përcaktimi i sasisë së plotë të ringarkimit .....           | 47 |
| 8.6 | Ngarkimi i ftohësit shtesë .....                            | 48 |
| 8.7 | Për të ngjitur etiketën e gazeve serrë të fluorinuara ..... | 48 |

### 8.1 Rreth ftohësit të ngarkimit

### 8.2 Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

Inspektimet periodike për rrjedhjet e ftohësit mund të kërkohen në varësi të legjislacionit në zbatim. Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.



A2L

#### ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



#### PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.



#### PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.



#### PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.



#### PARALAJMËRIM

KURRË mos prekni në mënyrë të drejtpërdrejtë asnjë ftohës me rrjedhje aksidentale. Kjo mund të rezultojë në plagë të rënda të shkaktuara nga morthi.

**NJOFTIM**

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO<sub>2</sub>.

**Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO<sub>2</sub>:** Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

### 8.3 Masat paraprake kur ngarkoni ftohësin

**INFORMACION**

Lexo gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në kapitujt vijues:

- "2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme" [▶ 6]
- "7.1 Përgatitja e tubacionit të ftohësit" [▶ 34]

### 8.4 Për të përcaktuar sasinë shtesë të ftohësit

| Nëse gjatësia e tubacionit të lëngjeve është... | Pastaj...                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤20 m                                           | MOS shtoni ftohës shtesë.                                                                                                                                          |
| >20 m                                           | $R = (\text{gjatësia totale (m) e tubacionit të lëngjeve} - 20 \text{ m}) \times 0,020$<br>$R = \text{Ngarkesë shtesë (kg) (rrumbullakosur në njësi prej 0,1 kg)}$ |

**INFORMACION**

Gjatësia e tubacionit është gjatësia me të vetmin drejtim të tubacionit të lëngut.

| Sasia maksimale e lejuar e ngarkuesit të ftohësit |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| 2MXF40 , 2AMXF40                                  | 1,04 kg |
| 2MXF50 , 2AMXF50                                  | 1,29 kg |

### 8.5 Përcaktimi i sasisë së plotë të ringarkimit

**INFORMACION**

Nëse është i nevojshëm një ringarkim i plotë, ngarkesa totale e ftohësit është: ngarkesa e ftohësit që kur del nga fabrika (shikoni pllakën e emrit të njësisë) + sasinë shtesë të përcaktuar.

## 8.6 Ngarkimi i ftohësit shtesë

**PARALAJMËRIM**

- Përdorni vetëm R32 si ftohës. Substancat e tjera mund të shkaktojnë shpërthime dhe aksidente.
- R32 përmban gazra serë të fluorinuara. Vlera e tyre për ndikuar te ngrohja globale (GWP) është 675. MOS i lëshoni këto gazra në atmosferë.
- Kur ngarkoni ftohësin, përdorni GJITHMONË doreza dhe syze mbrojtëse.

**NJOFTIM**

Për të shmangur avarinë e kompresorit, MOS e ngarkoni më shumë se sasinë e specifikuar të ftohësit.

**Kushti paraprak:** Para ngarkimit të ftohësit, sigurohuni që tubacioni i ftohësit është i lidhur dhe i kontrolluar (testimi për rrjedhje dhe tharje me vakum).

- 1 Lidhni cilindrin e ftohësit me portën e shërbimit.
- 2 Ngarkoni sasinë shtesë të ftohësit.
- 3 Hapni valvulin e ndërprerjes së gazrave.

## 8.7 Për të ngjitur etiketën e gazeve serrë të fluorinuara

- 1 Plotësoni etiketën si vijon:

The diagram shows a label template with the following fields and labels:

- a**: Contains fluorinated greenhouse gases
- b**: ① =  kg
- c**: ② =  kg
- d**: ① + ② =  kg
- e**:  $\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = \text{tCO}_2\text{eq}$
- f**: Points to the label area with the text "RXXX GWP: XXX"

- Nëse me njësinë dorëzohet një etiketë për gazrat serë me fluor në shumë gjuhë (shikoni aksesoret), hiqni gjuhën e aplikuar dhe ngjiteni mbi **a**.
- Ngarkimi i ftohësit nga fabrika: shikoni pllakën e emrit të njësisë
- Sasia shtesë e ftohësit është ngarkuar
- Sasia e plotë e ftohësit
- Sasia e emetimeve të gazrave serë të fluoruar** të ngarkesës së plotë të ftohësit shprehur si tone të barasvlershme me CO<sub>2</sub>.
- GWP = Potencial për ngrohje globale

**NJOFTIM**

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO<sub>2</sub>.

**Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO<sub>2</sub>:** Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Përdor vlerën GWP që tregohet në etiketën e ngarkesës së ftohësit.

- 2 Ngjitni etiketën në brendësi të njësisë së jashtme, pranë valvulës së bllokimit të gazit dhe të lëngut.

## 9 Instalimi elektrik



### PARALAJMËRIM

Merr masa të përshtatshme për të parandaluar që njësia të përdoret si strehë nga kafshë të vogla. Kafshët e vogla që bien në kontakt me pjesët elektrike mund të shkaktojnë ndërprerjen e funksionit, tym ose zjarr.

### Në këtë kapitull

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 9.1   | Rreth lidhjes së instalimeve elektrike.....                       | 49 |
| 9.1.1 | Masat paraprake kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike.....    | 49 |
| 9.1.2 | Udhëzimet kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike.....          | 51 |
| 9.1.3 | Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike..... | 52 |
| 9.2   | Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e jashtme .....         | 53 |

## 9.1 Rreth lidhjes së instalimeve elektrike

### Para se të bëni lidhjen e instalimeve elektrike

Sigurohuni që tubacioni i ftohësit është i lidhur dhe kontrolluar.

### Ngarkesa tipike e punës

Lidhja e instalimeve elektrike zakonisht përbëhet nga këto faza:

- 1 Sigurohuni që sistemi i furnizimit me energji elektrike përputhet me specifikimet elektrike të njësive.
- 2 Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e jashtme.
- 3 Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e brendshme.
- 4 Lidhja e furnizimit me energjinë kryesore elektrike.

### 9.1.1 Masat paraprake kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Të gjitha pjesët elektrike (përfshirë kondensatorët) marrin korrent nga furnizimi me energji. MOS i prekni me duar të zhveshura.



### PARALAJMËRIM

- Të gjitha instalimet elektrike DUHEN kryer nga një electricist i autorizuar dhe DUHET të pajtohen me rregulloren kombëtare të instalimeve elektrike.
- Kryeni lidhjet elektrike tek instalimet e montuara.
- Të gjithë komponentët e prokuruar në vend dhe të gjitha punimet elektrike DUHET të përputhen me legjislacionin në fuqi.



### PARALAJMËRIM

GJITHMONË përdor kablo me shumë bërthama për kabllot e furnizimit me energji elektrike.

**INFORMACION**

Lexoni gjithashtu masat paraprake dhe kërkesat në "2 Masat paraprake të sigurisë së përgjithshme" [▶ 6].

**INFORMACION**

Gjithashtu lexoni "9.1.3 Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike" [▶ 52].

**PARALAJMËRIM**

- Nëse furnizimit me energji elektrike i mungon faza-N ose është e gabuar, pajisja mund të prishet.
- Vendos tokëzimin e duhur. MOS e tokëzoni njësinë te tubat e shërbimeve utilitare, përthithësi i fryrjeve apo tokëzimet e telefonit. Tokëzimi i paplotë mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Instalo siguresat e kërkuara ose siguresat e qarkut.
- Siguroji instalimet elektrike me lidhëse kabllorsh që kabllot të mos bin në kontakt me tehet e mprehta apo tubacionin, veçanërisht në anën e presionit të lartë.
- MOS e instaloni kondensatorin për përparimin e fazës, sepse kjo pajisje është e pajisur me një inverter. Kondensatori për përparimin e fazës ul performancën dhe mund të shkaktojë aksidente.

**PARALAJMËRIM**

Përdorni një lloj çelësi për ndërprerje me të gjitha polet me të paktën 3 mm mes hapësirave të pikës së kontaktit që ofron ndërprerje të plotë sipas kategorisë III të mbitemionit.

**PARALAJMËRIM**

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

**PARALAJMËRIM**

MOS e zgjatni kabllon e korrentit ose të ndërlidhjes duke përdorur lidhës telash, kapëse telash, tela me ngjitëse, zgjatues.  
Këta mund të shkaktojnë mbinxehje, goditje elektrike ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

MOS e lidhni furnizimin e energjisë me njësinë e brendshme. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

- MOS përdorni pjesë elektrike të blera lokalisht brenda produktit.
- MOS e degëzoni furnizimin me energji elektrike për pompën e kullimit, etj. nga blloku terminal. Kjo mund të rezultojë në shok elektrik ose zjarr.

**PARALAJMËRIM**

Sistemin e instalimit të ndërlidhjes mbajeni larg tubave të bakrit pa izolim termal, sepse mund të jenë shumë të nxehta.


## 9.1.2 Udhëzimet kur kryen lidhjet e instalimeve elektrike

**NJOFTIM**


Rekomandojmë përdorimin e telave të fortë (tek bërthamë). Nëse përdoren telat e bllokuar, rrotulloni ngadalë telat për të konsoliduar fundin e përçuesit për secilin prej përdorim të drejtpërdrejtë në kapësen e terminalit ose vendosjen në një terminal të rrumbullakët të llojit dredhë.

**Përgatitja e telit të bllokuar të përçuesit për instalim****Metoda 1: Përdredhja e përçuesit**


- 1 Hiqni izolimin (20 mm) nga telat.
- 2 Përdridhni ngadalë anën fundore të përçues për të krijuar një lidhje "të fortë".

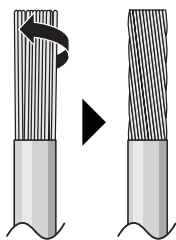**Metoda 2: Përdorimi i terminalit të rrumbullakët të llojit dredhë (rekomandohet)**

- 1 Zhvishni izolimin nga telat dhe përdridhni ngadalë fundin e secilit tel.
- 2 Vendosni një terminal të rrumbullakët të llojit dredhë në fundin e telit. Vendosni terminalin e rrumbullakët të llojit dredhë në tel deri te pjesa e mbuluar dhe shtrëngoni terminalin me mjetin e duhur.

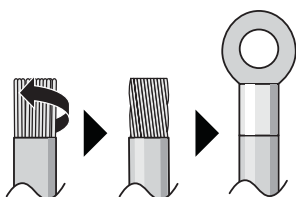**Përdorni metodat vijuese për instalimin e telave:**


| Lloji i telit                                                                               | Metoda e instalimit                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tel me tek bërthamë<br>Ose<br>Teli i bllokuar i përçuesit i përdredhur në lidhje "të fortë" | <br><b>a</b> Tel i dredhur (teli i bllokuar i përçuesit me tek bërthamë ose i përdredhur)<br><b>b</b> Vidhë<br><b>c</b> Rondele e sheshtë |
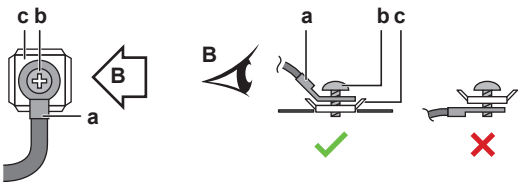
| Lloji i telit                                                        | Metoda e instalimit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tel i bllokuar përçuesi me terminal të rrumbullakët të llojit dredhë |  <p> <b>a</b> Terminal<br/> <b>b</b> Vidhë<br/> <b>c</b> Rondele e sheshtë<br/>  Lejohet<br/>  NUK lejohet </p> |

#### Çifte rrotullues për shtrëngim

| Artikulli    | Çift rrotullues për shtrëngim (N•m) |
|--------------|-------------------------------------|
| M4 (X1M)     | 1,2                                 |
| M4 (tokëzim) |                                     |

- Teli i tokëzuar mes mbajtësit të instalimeve dhe terminalit duhet të jetë më i gjatë se telat e tjerë.



#### 9.1.3 Specifikimet e përbërësve standardë të instalimeve elektrike

| Furnizimi me energji                                      |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltazhi                                                  | 220~240 V                                                                                                                                                                          |
| Frekuenca                                                 | 50 Hz                                                                                                                                                                              |
| Faza                                                      | 1~                                                                                                                                                                                 |
| Aktual                                                    | 2MXM40: 9,8 A<br>2MXM50: 13,3 A                                                                                                                                                    |
| Përbërësit                                                |                                                                                                                                                                                    |
| Kabloja e korrentit                                       | DUHET të respektojë rregulloren kombëtare të instalimeve elektrike<br>Kablo me 3 bërthama<br>Madhësitë e telit bazohet në rrymë, por jo më pak se 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Kabloja e ndërlidhjes (brenda↔jashtë)                     | Përdorni vetëm tel të harmonizuar që ofrojnë izolim të dyfishtë dhe janë të përshtatshëm për voltazhin në përdorim<br>Kablo me 4 bërthama<br>Madhësia minimale 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Çelësi i rekomanduar                                      | 16 A                                                                                                                                                                               |
| Çelës i rrjedhjes së tokëzimit / çelës i rrymës së mbetur | DUHET të respektojë rregulloren kombëtare të instalimeve elektrike                                                                                                                 |

## 9.2 Lidhja e instalimeve elektrike me njësinë e jashtme




### PARALAJMËRIM


MOS e zgjatni kabllon e korrentit ose të ndërlidhjes duke përdorur lidhës telash, kapëse telash, tela me ngjitëse, zgjatues.

Këta mund të shkaktojnë mbinxehje, goditje elektrike ose zjarr.

- 1 Hiqni kapakun e kutisë së çelësit (2 vidha).

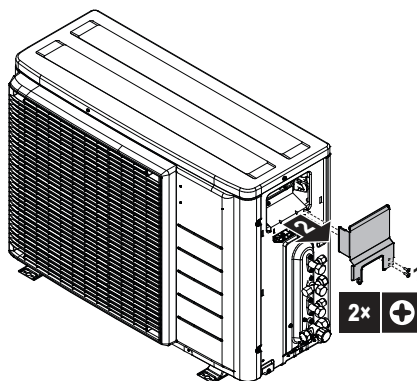


- 2 Hiqni izolimin (20 mm) nga telat.

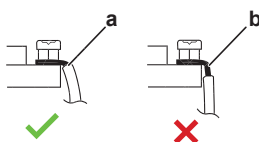

a Hiqni fundin e telit deri në këtë pikë

b Gjatësia e tepërt e rripit mund të shkaktojë shok elektrik ose rrjedhje

- 3 Lidhni telat mes njësive të brendshme dhe të jashtme që të përputhen numrat e terminaleve. Sigurohuni të përputhni simbolet për tubacionin dhe i instalimet elektrike.
- 4 Sigurohuni të lidhni instalimet e duhura elektrike me dhomën e korrigjimit (A te A, B te B).

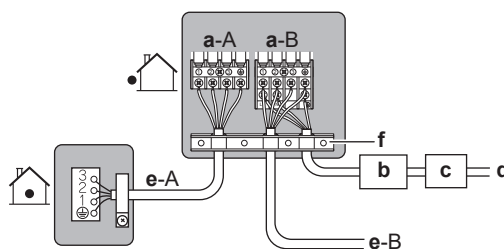

a Terminali për dhomën (A, B)

b Çelësi


c Pajisja reziduale korrenti

d Instalimet elektrike të energjisë

e Teli i ndërlidhjes për dhomën (A, B)

f Mbajtësja e telave

- 5 Shtrëngoni mirë vidhat terminale duke përdorur një kaçavidë Phillips.
- 6 Kontrolloni që telat nuk shpëputen duke i tërhequr ato ngadalë.
- 7 Siguroni mirë mbajtësen e telave për të shmangur tension të jashtëm mbi pikat terminale të telave.
- 8 Kaloni lidhjet elektrike nga pjesa e prerë në fund të pllakës së mbrojtjes.
- 9 Sigurohuni që lidhjet elektrike nuk bien në kontakt me tubacionin e gazrave.

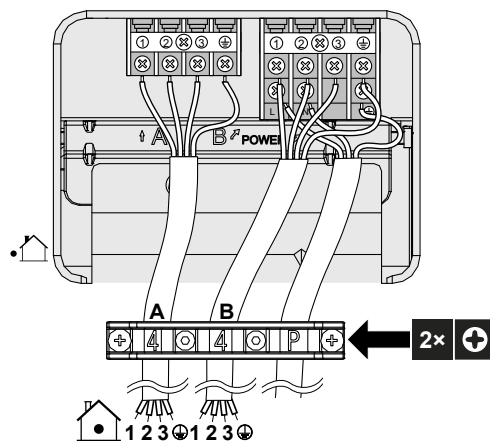

**10** Ritakoni kapakun e kutisë së çelësit dhe kapakun e shërbimit.

# 10 Përfundimi i instalimit të njësisë së jashtme

## 10.1 Përfundimi i instalimit të njësisë së jashtme



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE


- Kontrolloni që sistemi të jetë tokëzuar si duhet.
- Ndërpritni furnizimin me energji para kryerjes së shërbimit.
- Instaloni kapakun e kutisë së çelësit para se të lidhni furnizimin me energji.



### NJOFTIM

Rekomandohet që tubacioni i ftohësit mes njësisë së brendshme dhe të jashtme është i instaluar në një sistem tubash ose tubacioni i ftohësit është i veshur me ngjitëse.

- 1 Izoloni dhe fiksoni tubacionin e ftohësit dhe kabllot si vijon:

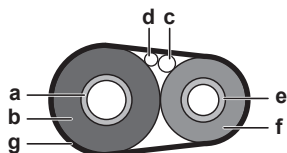

- a Tubi i gazrave
- b Izolimi i tubit të gazrave
- c Kablloja e ndërlidhjes
- d Instalimet në terren (nëse ka)
- e Tubi i lëngjeve
- f Izolimi i tubit të lëngjeve
- g Ngjitësja

- 2 Vendosni kapakun e shërbimit.

## 10.2 Mbyllja e njësisë së jashtme

- 1 Mbyllni kapakun e kutisë së çelësit.
- 2 Mbyllni kapakun e shërbimit.

# 11 Konfigurimi

## Në këtë kapitull

|        |                                                                         |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 11.1   | Rreth cilësimit të ndalimit të modalitetit ECONO .....                  | 56 |
| 11.1.1 | Aktivizimi te NDEZUR i cilësimit të ndalimit të modalitetit ECONO ..... | 56 |
| 11.2   | Rreth modalitetit të heshtjes natën .....                               | 57 |
| 11.2.1 | Aktivizimi te NDEZUR i modalitetit të heshtjes natën .....              | 57 |
| 11.3   | Rreth kyçit të modalitetit të ngrohjes .....                            | 57 |
| 11.3.1 | Aktivizimi te NDEZUR i kyçit të modalitetit të ngrohjes .....           | 57 |


## 11.1 Rreth cilësimit të ndalimit të modalitetit ECONO

Ky cilësim çaktivizon sinjalin e kontrollit të hyrjes nga ndërfaqja e përdoruesit. Përdorni këtë cilësim kur doni të bllokoni marrjen e kontrolleve të hyrjes (ftohjes/ngrohjes) nga ndërfaqet e përdoruesit të njësive së brendshme.

### 11.1.1 Aktivizimi te NDEZUR i cilësimit të ndalimit të modalitetit ECONO

**Kushti paraprak:** Furnizimi kryesor me energji DUHET të jetë i fikur.

- 1 Hiqni pllakën e sipërme të njësive së jashtme (2 vidhat anash)
- 2 Hiqni kapakun e kutisë elektrike duke e rrëshqitur atë. Bëni kujdes mos të përkulni kanxhën e kutisë elektrike.
- 3 Prisni telin e shkurtër bashkues (J23).

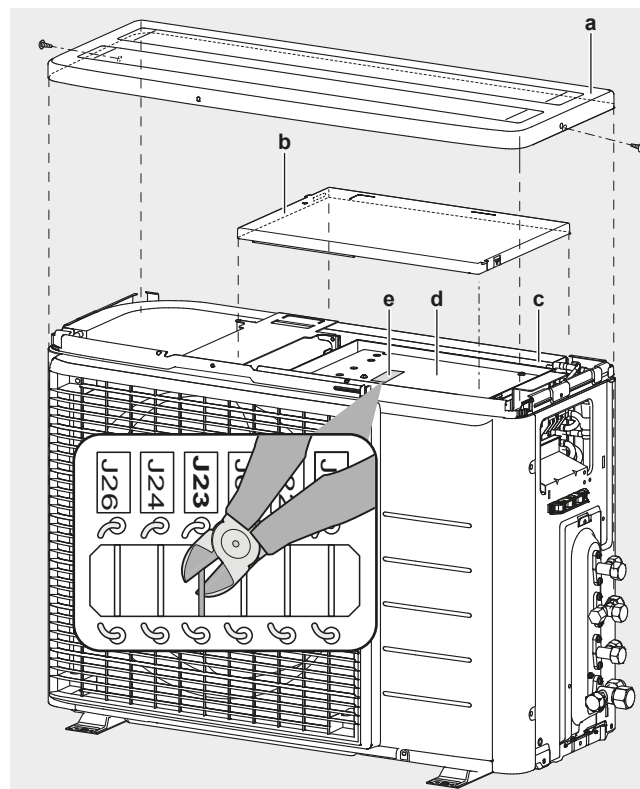

- a Pllaka e sipërme
- b Kapaku i kutisë elektrike
- c Kutia elektrike
- d PCB
- e Telat e shkurtër bashkues PCB

- 4 Instaloni sërish kapakun e kutisë elektrike dhe pllakën e sipërme në mënyrë të kundërt dhe aktivizoni furnizimin me energji elektrike.


## 11.2 Rreth modalitetit të heshtjes natën

Funksioni i modalitetit të heshtjes natën e bën njësinë e jashtme të punojë më në heshtje natën. Kjo redukton kapacitetin e ftohjes të njësisë. Sqaroni klientin për modalitetin e heshtjes natën dhe konfirmoni nëse ai do ta përdorë këtë modalitet.

### 11.2.1 Aktivizimi te NDEZUR i modalitetit të heshtjes natën

**Kushti paraprak:** Furnizimi kryesor me energji DUHET të jetë i fiksuar.

- 1 Hiqni pllakën e sipërme dhe kapakun e kutisë elektrike të njësisë së jashtme (shikoni "[11.1.1 Aktivizimi te NDEZUR i cilësimit të ndalimit të modalitetit ECONO](#)" [▶ 56])
- 2 Prisni telin e shkurtër bashkues J6.

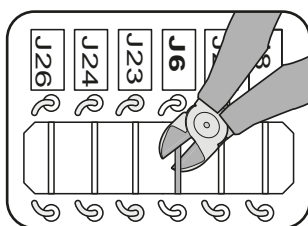

- 3 Instaloni sërish pllakën e sipërme dhe kapakun e kutisë elektrike.



#### KUJDES


Kur instaloni sërish kapakun e kutisë elektrike, bëni kujdes të mos e kapni telin e motorit të ventilatorit.

## 11.3 Rreth kyçit të modalitetit të ngrohjes

Kyçi i modalitetit të ngrohjes e kufizon njësinë të përdorë ngrohjen.

### 11.3.1 Aktivizimi te NDEZUR i kyçit të modalitetit të ngrohjes

- 1 Hiqni pllakën e sipërme (2 vidha) dhe pllakën e përparme (8 vidha).
- 2 Për të caktuar kyçin e modalitetit të heshtjes hiqni lidhësin S99.
- 3 Për të rivendosur modalitetin e pompës së ngrohjes (ftohje/ngrohje), futni sërish lidhësin në prizë.

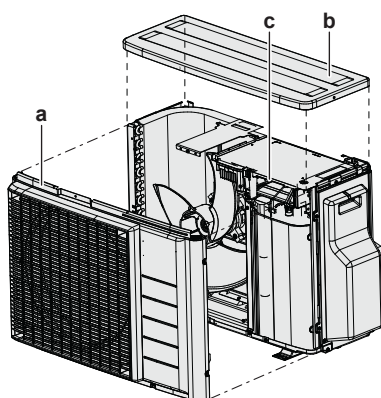

- a Pllaka e përparme
- b Pllaka e sipërme
- c Lidhësi S99

| Modaliteti                         | Lidhësi S99 |
|------------------------------------|-------------|
| Pompa e ngrohjes (ftohje, ngrohje) | Lidhur      |

| Modaliteti    | Lidhësi S99 |
|---------------|-------------|
| Vetëm ngrohje | Shkëputur   |

**4** Instaloni sërish pllakën e sipërme dhe pllakën e përparme.



#### INFORMACION

Në modalitetin e ngrohjes disponohet gjithashtu përdorimi i detyruar.

## 12 Vënia në punë



### NJOFTIM

**Lista e plotë e komisionimit të përgjithshëm.** Përkrah udhëzimeve të komisionimit në këtë kapitull, disponohet gjithashtu një listë e plotë e komisionimit të përgjithshëm në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

Lista e plotë e komisionimit të përgjithshëm është plotësuese e udhëzimeve në këtë kapitull dhe mund të përdoret si udhëzim dhe shabllon raportimi gjatë komisionimit dhe dorëzimit të përdoruesi.

### Në këtë kapitull

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 12.1   | Pamja e përgjithshme: Autorizimi .....  | 59 |
| 12.2   | Masat paraprake kur jep autorizim ..... | 59 |
| 12.3   | Lista e plotë para komisionimit .....   | 59 |
| 12.4   | Lista e plotë gjatë komisionimit .....  | 60 |
| 12.5   | Përdorimi provë dhe testimi .....       | 60 |
| 12.5.1 | Kryerja një testimi .....               | 60 |
| 12.6   | Nisja e një njësie të jashtme .....     | 61 |

### 12.1 Pamja e përgjithshme: Autorizimi

Ky kapitull përshkruan se çfarë duhet të bësh dhe dish për të autorizuar sistemin pasi të jetë instaluar.

#### Ngarkesa tipike e punës

Zakonisht komisionimi kalon në këto faza:

- 1 Kontrollimi i "Kontrollo listën e artikujve para autorizimit".
- 2 Kryerja e një testimi për sistemin.

### 12.2 Masat paraprake kur jep autorizim



### NJOFTIM

GJITHMONË përdorni njësinë me rezistorët elektrikë dhe/ose sensorët/çelësat e presionit. Nëse JO, mund të ndodhë djegia e kompresorit.



### NJOFTIM

GJITHMONË kompletoni tubacionin e ftohësit të njësisë para se ta operoni. Nëse JO, kompresori do të prishet.



### INFORMACION

Gjatë periudhës së funksionimit të parë të njësisë, energjia e kërkuar mund të jetë më e lartë se ajo e konstatuar në pllakën e markës së njësisë. Ky fenomen është shkaktuar nga kompresori, i cili ka nevojë për një kohë të vazhdueshme funksionimi prej 50 orësh para arritjes së operimit normal dhe konsumimit të qëndrueshëm të energjisë.

### 12.3 Lista e plotë para komisionimit

- 1 Pas instalimit të njësisë, kontrolloni artikujt e renditur më poshtë.
- 2 Mbyllni njësinë.

**3** Ndizni njësinë.

|                          |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Njësia e brendshme</b> është e montuar si duhet.                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Njësia e jashtme</b> është montuar siç duhet.                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Sistemi është <b>tokëzuar</b> siç duhet dhe terminalet e tokëzimit janë shtrënguar.                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Voltazhi i furnizimit me energji elektrike</b> përputhet me voltazhin në etiketën identifikuese të njësisë.                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>lidhje të lira</b> ose përbërës të dëmtuar elektrikë në kutinë e çelësit.                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>përbërës të dëmtuar</b> ose <b>tuba të ngjeshur</b> në pjesën e brendshme të njësive të brendshme dhe jashtme.                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | NUK ka <b>rrjedhje të ftohësit</b> .                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tubat e ftohësit</b> (të gazit dhe lëngut) janë të izoluar termikisht.                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Madhësia e duhur e tubit instalohet dhe <b>tubat</b> izolohehen siç duhet.                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Valvulet e ndalimit</b> (gazit dhe lëngjeve) në njësinë e jashtme janë plotësisht të hapura.                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Kullimi</b><br>Sigurohuni që kullimi qarkullon pa probleme.<br><b>Pasoja e mundshme:</b> Uji i kondensuar mund të pikojë.                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | Njësia e brendshme merr sinjale të ndërfaqes së përdoruesit.                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | Telat e specifikuar përdoren për <b>kabllon e ndërlidhjes</b> .                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Signuresat, çelësat</b> ose pajisjet e mbrojtjes të instaluar lokalisht vendosen në përputhje me këtë dokument dhe NUK kanë kaluar në rrugë anësore.                                         |
| <input type="checkbox"/> | Kontrolloni nëse cilësimi i dhomës me përparësi është caktuar për 2 ose më shumë dhoma. Mos harroni se gjeneratori DHW për Multi ose Hibrid për Multi nuk do të zgjidhet si dhomë me përparësi. |

## 12.4 Lista e plotë gjatë komisionimit

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kryerja e kontrollit të <b>lidhjeve elektrike</b> . |
| <input type="checkbox"/> | <b>Boshatisja e ajrit</b> .                         |
| <input type="checkbox"/> | Kryerja një <b>testimi</b> .                        |

## 12.5 Përdorimi provë dhe testimi

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Para nisjes së testimit, matni tensionin në pjesën kryesore të <b>çelësit të sigurisë</b> .     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tubacioni dhe punimet elektrike</b> përputhen.                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Valvulet e ndalimit</b> (gazit dhe lëngjeve) në njësinë e jashtme janë plotësisht të hapura. |

Nisja e sistemit Multi mund të zgjasë disa minuta në varësi të numrit të njësive të brendshme dhe opsioneve të përdorura.

## 12.5.1 Kryerja një testimi

**Kushti paraprak:** Energjia elektrike DUHET të jetë brenda rrezes së specifikuar.

**Kushti paraprak:** Ekzekutimi i testimit mund të kryhet në gjendje ftohjeje ose ngrohjeje.

**Kushti paraprak:** Ekzekutimi i testimit duhet të kryhet në përputhje me manualin e përdorimit të njësisë së brendshme për t'u siguruar që të gjitha funksionet dhe pjesët funksionojnë si duhet.

- 1 Në gjendjen ftohje, zgjidhni temperaturën më të ulët të programuar. Në gjendje ngrohje, zgjidhni temperaturën më të lartë të programuar.
- 2 Matni temperaturën në pjesën e hyrjes dhe daljes së njësisë së brendshme pasi njësia të ketë punuar për rreth 20 minuta. Diferenca duhet të jetë më tepër se 8°C (ftohje) ose 15°C (ngrohje).
- 3 Së pari, kontrolloni operimin e secilës njësi individualisht, pastaj kontrolloni operimin e të gjitha njësive të brendshme. Kontrolloni operimin e ngrohjes dhe ftohjes.
- 4 Kur të mbarojë testimi, caktoni temperaturën në një nivel normal. Në gjendje ftohje: 26~28°C, në gjendje ngrohje: 20~24°C.



#### INFORMACION

- Ekzekutimi i testimit mund të çaktivizohet nëse është e nevojshme.
- Pasi njësia të jetë FIKUR, nuk mund të nisët sërish për 3 minuta.
- Gjatë operimit të ftohjes, mund të krijohet brymë në valvulin e ndërprerjes së gazrave ose pjesë të tjera. Kjo është normale.



#### INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.

## 12.6 Nisja e një njësie të jashtme

Shikoni manualin e instalimit të njësisë së brendshme për konfigurimin dhe komisionimin e sistemit.

## 13 Kthimi te përdoruesi

Sapo të mbarojë testimi dhe njësia të punojë si duhet, sigurohuni që për përdoruesin këto të jenë të qarta:

- Kontrolloni që përdoruesi e ka dokumentacionin të printuar dhe kërkojini që ta mbajë për referencë në të ardhmen. Informoni përdoruesin që ai/ajo mund të gjejë dokumentacionin e plotë në URL-në e përmendur më herët në këtë manual.
- Sqaroni për përdoruesin si ta përdorë si duhet sistemin dhe çfarë të bëjë në rast problemesh.
- Tregojani përdoruesit çfarë të bëjë për mirëmbajtjen e njësisë.

# 14 Mirëmbajtja dhe shërbimi



## NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi. Në rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.



## NJOFTIM


Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësies të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO<sub>2</sub>.

**Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO<sub>2</sub>:** Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000



## RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Shkëputni furnizimin me energji elektrike për më shumë se 10 minutave dhe matni voltazhin te terminalet e kondensatorëve të qarkut kryesor ose përbërësve elektrikë para shërbimit. Voltazhi DUHET të jetë më i vogël se 50 V DC para se të prekni përbërësit elektrikë. Për vendndodhjen e terminaleve, shikoni skemën e instalimeve elektrike.

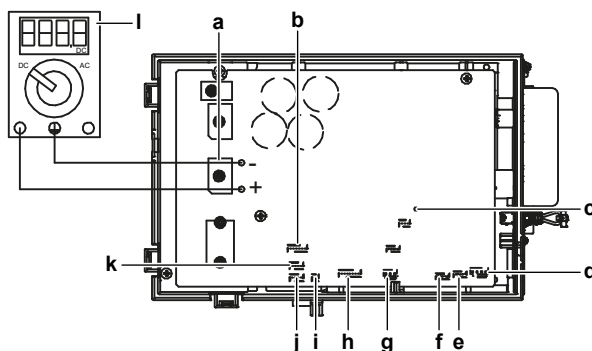

- a DB1 urë diode
- b S90 tel termistori
- c LED A
- d S40 tel i relese së mbingarkesës termale
- e S20 bobinë valvuli e zgjerimit elektronik për dhomën A (e bardhë)
- f S21 bobinë valvuli e zgjerimit elektronik për dhomën B (e kuqe)
- g S80 lidhës teli të valvulit me 4 drejtime (i bardhë)
- h S70 tel i motorit të ventilatorit
- i S99 kyçi i ngrohjes
- j S91 tel i termistorit të lëngut (i kuq)
- k S92 teli i termistorit të gazit (i bardhë)
- l Multimatësi (gama e voltazhit DC)

## 14.1 Pamje e përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Ky kapitull përmban informacion rreth:

- Masat paraprake mbi sigurinë e mirëmbajtjes
- Mirëmbajtja vjetore e njësies së jashtme

## 14.2 Masat paraprake të sigurisë së mirëmbajtjes



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE



### RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI



### PARALAJMËRIM

- Para kryerjes së mirëmbajtjes apo aktiviteti riparimi, GJITHMONË fikni çelësin e dritave të paneli i furnizimit, hiqni siguresat ose hapni pajisjet për mbrojtjen e njësisë.
- MOS i prekni për 10 minuta pjesët nga ku kalon korrenti pas fikjes së energjisë për shkak të rrezikut ndaj voltazhit të lartë.
- Vini re që disa pjesë të kutisë së elementeve elektrikë janë të nxehta.
- Kontrolloni që të MOS prekni pjesë përcuese të korrentit.
- MOS e shpëlani njësinë. Kjo mund të shkaktojë shok elektrik ose zjarr.



### NJOFTIM: Rrezik shkarkimi elektrostatik

Para kryerjes së ndonjë mirëmbajtjeje apo pune shërbimi, prekni një pjesë metalike të njësisë në mënyrë që të eliminoni elektricitetin statik dhe të mbron PCB.

## 14.3 Kontrolloni listën e artikujve për mirëmbajtjen vjetore të njësisë së jashtme

Kontrolloni këto të paktën një herë në vit:

- Shkëmbyesi i ngrohjes

Shkëmbyesi i ngrohjes së njësisë së jashtme mund të bllokohet për shkak të pluhurit, papastërtisë, gjetheve etj. Rekomandohet që shkëmbyesi i ngrohjes së pastrohet çdo vit. Bllokimi i shkëmbyesit të ngrohjes mund të çojë në presion shumë të ulët ose shumë të lartë duke shkaktuar performancë jo të mirë.

## 14.4 Rreth kompresorit

Kur i bëni servis kompresorit mos harroni këto masa paraprake:



### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

- Përdorni vetëm këtë kompresor si sistem tokëzimi.
- Fikni energjinë para se t'i bëni servis kompresorit.
- Ritakoni kapakun e kutisë së çelësit dhe kapakun e shërbimit pas servisit.



### KUJDES

Mbani GJITHMONË syze sigurie dhe doreza mbrojtëse.

**RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI**

- Përdorni një prerës tubi për të hequr kompresorin.
- MOS e përdorni flakërimin e zgjerimit.
- Përdorni vetëm ftohës të miratuar dhe lubrifikantë.

**RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI**

MOS e prekni kompresorin me duar të zhveshura.

## 15 Zgjidhja e problemeve

### 15.1 Pamje e përgjithshme: Zgjidhja e problemeve

Ky kapitull përshkruan çfarë duhet të bëni në rast problemesh.

Ai përmban informacione rreth zgjidhjes së problemeve bazuar në simptoma.

#### Para zgjidhjes së problemeve

Kryeni një inspektim vizual tërësor të njësisë dhe kërkoni të gjeni defekte të dukshme siç janë lidhjet e lira ose instalimet e dëmtuara elektrike.

### 15.2 Masat paraprake kur zgjidhni problemet



#### RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE



#### RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI



#### PARALAJMËRIM

- Kur kryeni një inspektim të kutisë së çelësit të njësisë, GJITHMONË sigurohuni që njësia është e shkëputur nga tubat kryesorë. Fikni çelësin përkatës.
- Kur aktivizohet një pajisje sigurie, ndalni njësinë dhe gjeni pse pajisja e sigurisë u aktivizua para rivendosjes. KURRË mos spostoni pajisjet e sigurisë apo të ndryshoni vlerat e tyre me një vlerë ndryshe nga ajo e cilësimit të parazgjedhjes nga fabrika. Nëse nuk arrini të gjeni shkakun e problemit, telefononi distributorin tuaj.



#### PARALAJMËRIM

Parandaloni rreziqet të shkaktuara nga rivendosja e shkujdesur e çelësit automatik termal: kjo aparaturë NUK DUHET të sigurohet përmes një pajisjeje të jashtme suiçing, siç është kohëmatësi, ose e lidhur me një qark që rregullisht NDIZET dhe FIKET nga shërbimi.

### 15.3 Zgjidhja e problemeve bazuar në simptoma

#### 15.3.1 Simptoma: Njësitë e brendshme rrëzohen, dridhen ose bëjnë zhurmë

| Shkaqet e mundshme                                             | Veprim korrigjues                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Njësitë e brendshme NUK janë të instaluar në mënyrë të sigurt. | Instaloni njësitë e brendshme në mënyrë të sigurt. |

#### 15.3.2 Simptoma: Njësia NUK ngroh ose ftoh ashtu siç pritet

| Shkaqet e mundshme                  | Veprim korrigjues              |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lidhje e gabuar e telave elektrike. | Lidhni saktë telat elektrikë.  |
| Rrjedhja e gazit.                   | Kontrolloni për rrjedhje gazi. |

| Shkaqet e mundshme                                        | Veprim korrigjues                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shënimet në lidhjet elektrike dhe tubacion NUK përputhen. | Shënimet në lidhjet elektrike dhe tubacion (dhoma A, dhoma B, dhoma C, dhoma D, dhoma E) për çdo njësi të brendshme DUHET të përputhen. |

## 15.3.3 Simptoma: Rrjedhje uji

| Shkaqet e mundshme                                                                                                  | Veprim korrigjues                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Izolimi i paplotë termal (tubacioni i gazrave dhe lëngjeve, pjesët e brendshme të zgjatimit të zorrës së kullimit). | Sigurohuni që izolimi termal i tubacionit dhe zorra e kullimit të ketë përfunduar. |
| Kullim me lidhje të gabuar.                                                                                         | Siguroni kullimin.                                                                 |

## 15.3.4 Simptoma: Rrjedhja elektrike

| Shkaqet e mundshme               | Veprim korrigjues                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Njësia NUK është tokëzuar saktë. | Kontrolloni dhe korrigjoni instalimin e tokëzimit. |

## 15.3.5 Simptoma: Njësia NUK funksionon ose është dëmtuar nga djegia

| Shkaqet e mundshme                                                | Veprim korrigjues        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rrjeti i telave NUK është instaluar në përputhje me specifikimet. | Lidhni rrjetin e telave. |

## 15.4 Zgjidhja e problemeve bazuar në sjelljen e dritës LED

## 15.4.1 Diagnoza e defekteve duke përdorur LED në njësinë e jashtme PCB

| LED është...                                                                               | Diagnoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ndizet | Normal → kontrolloni njësinë e brendshme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  NDEZUR | Fikni energjinë tek OFF dhe ndizeni sërish tek ON, si dhe kontrolloni LED brenda rreth 3 minutave. → Nëse LED është sërish tek ON, njësia e jashtme PCB është me defekt.                                                                                                                                                                    |
|  FIKUR  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Voltazhi i furnizimit (për kursim energjie).</li> <li>2 Defekti i furnizimit me energji elektrike.</li> <li>3 Fikni energjinë tek OFF dhe ndizeni sërish tek ON, si dhe kontrolloni LED brenda rreth 3 minutave. → Nëse LED është sërish tek OFF, njësia e jashtme PCB është me defekt.</li> </ol> |

**NJOFTIM**

Për diagnozën e kodit të gabimit përdorni kontrollin e telekomandës që ofrohet me njësinë e brendshme. Shikoni manualin e shërbimit për listën e plotë të kodeve të gabimit dhe për një udhëzues të detajuar të zgjidhjes së problemeve për secilin gabim.



**RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE**

- Kur njësia NOT është në përdorim, dritat LED në PCB FIKUR për të ruajtur energji.
- Edhe kur dritat LED janë të fikura, blloku i terminalit dhe PCB mund të vihen në korrent.

## 16 Hedhja



### NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

### 16.1 Pamje e përgjithshme: Hedhja

#### Ngarkesa tipike e punës

Asgjësimi i sistemit kalon në etapat e mëposhtme:

- 1 Ulja e pompës së sistemit.
- 2 Sjellja e sistemit në një vend të specializuar trajtimi.



### INFORMACION

Për më shumë detaje, shikoni manualin e shërbimit.

### 16.2 Ulja e pompës

**Shembull:** Për të mbrojtur mjedisin, ulni pompën kur zhvendosni njësinë ose kur e hidhni atë.



### RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI

**Mbyllja e valvulit – Rrjedhje e ftohësit.** Nëse do të mbyllësh valvulin e sistemit dhe në qarkun e ftohësit ka rrjedhje:

- MOS përdorni funksionin e mbylljes automatike të valvulit të njësisë, me të cilin ju mund të grumbulloni të gjithë ftohësin nga sistemi në njësinë e jashtme. **Pasoja e mundshme:** Vetë-djegia dhe shpërthimi i kompresorit për shkak të ajrit që hyn në kompresorin operues.
- Përdor një sistem të ndarë rikuperimi në mënyrë që kompresori i njësisë të MOS operojë.




### NJOFTIM

Gjatë përdorimit me pompën e ulur, ndalni kompresorin para heqjes së tubacionit të ftohësit. Nëse kompresori është ende në punë dhe valvuli i ndërprerjes është i hapur gjatë uljes së pompës, në sistem do të hyjë ajër. Avaria e kompresorit ose dëmtimi i sistemit mund të shkaktohet nga presioni anormal te cikli i ftohësit.

Operimi me pompën e ulur nxjerr të gjithë ftohësin nga sistemi në njësinë e jashtme.

- 1 Hiqni kapakun e valvulit nga valvuli i ndërprerjes së lëngjeve dhe valvuli i ndërprerjes së gazrave.
- 2 Kryeni operimin e detyruar të ftohjes. Shikoni "[16.3 Fillimi dhe ndërprerja e ftohjes së detyruar](#)" [▶ 70].
- 3 Pas 5 - 10 minutave (vetëm pas 1 ose 2 minutave në rast të temperaturave shumë të ulëta të ambientit (<-10°C)), mbyllni valvulin e ndërprerjes së lëngjeve me një çelës heksagonal.
- 4 Kontrolloni te kolektori nëse është arritur vakumi.

- 5 Pas 2-3 minutave, mbyllni valvulin e ndërprerjes së gazrave dhe ndalni operimin e detyruar të ftohjes.

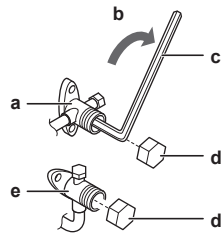

- a Valvuli i ndërprerjes së gazrave
- b Drejtimi i mbylljes
- c Çelës heksagonal
- d Kasketa e valvulit
- e Valvul i ndërprerjes së lëngjeve

### 16.3 Fillimi dhe ndërprerja e ftohjes së detyruar

Ka 2 metoda për të kryer operimin e detyruar të ftohjes.

- **Metoda 1.** duke përdorur çelësin ON/OFF të njësisë (nëse gjendet te njësia e brendshme).
- **Metoda 2.** Duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit të njësisë së brendshme.

#### 16.3.1 Fillimi/ndalimi i ftohjes së detyruar duke përdorur çelësin e NDEZJES/FIKJES të njësisë së brendshme

- 1 Shtypni çelësin ON/OFF për të paktën 5 sekonda.

**Rezultati:** Do të nisë operimi.



#### INFORMACION

Ftohja e detyruar ndalon automatikisht pas 15 minutave.

- 2 Për të ndërprerë operimin më herët, shtypni çelësin ON/OFF.

#### 16.3.2 Fillimi dhe ndalimi i ftohjes së detyruar duke përdorur ndërfaqen e përdoruesit të njësisë së brendshme

- 1 Cakto gjendjen e operimit në **ftohje**. Referojuni "Kryerja e testimit" te manuali i instalimit të njësisë së brendshme.



# 17 Të dhënat teknike

- Një **nëngrup** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në faqen rajonale të internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).
- Grupi i plotë** i të dhënave më të fundit teknike disponohen në Daikin Business Portal (kërkohet vërtetimi).

## 17.1 Skema e instalimeve elektrike

### 17.1.1 Legjenda e unifikuar e skemës së instalimeve elektrike

Për pjesët dhe numërimin e zbatuar, referojuni skemës së rrjetit të telave në njësi. Numërimi i pjesëve bëhet me numra arabikë sipas rendit ngjitës për secilën pjesë dhe përfaqësohet te pasqyra poshtë nga "\*" te kodi i pjesës.

| Simboli                                                                             | Kuptimi                    | Simboli                                                                               | Kuptimi                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Çelësi                     |    | Tokëzimi mbrojtës           |
|    |                            |    | Tokëzimi i qetë             |
|    |                            |    | Tokëzimi mbrojtës (vidhë)   |
|    | Lidhja                     |    | Detektori                   |
|   | Lidhësi                    |   | Lidhësi i relese            |
|  | Tokëzimi                   |  | Lidhësi me qark të shkurtër |
|  | Instalimet në terren       |  | Terminali                   |
|  | Siguresa                   |  | Rripi i terminalit          |
|  | Njësia e brendshme         |  | Kapësja e telit             |
|  | Njësia e jashtme           |  | Ngrohësi                    |
|  | Pajisja reziduale korrenti |                                                                                       |                             |

| Simboli | Ngjyra     | Simboli  | Ngjyra     |
|---------|------------|----------|------------|
| BLK     | E zezë     | ORG      | Portokalli |
| BLU     | Blu        | PNK      | Rozë       |
| BRN     | Kafe       | PRP, PPL | E purpurt  |
| GRN     | Jeshil     | RED      | E kuqe     |
| GRY     | Gri        | WHT      | E bardhë   |
| SKY BLU | Blu qielli | YLW      | E verdhë   |

| Simboli | Kuptimi                                        |
|---------|------------------------------------------------|
| A*P     | Qarku i stampuar                               |
| BS*     | Butoni shtytës NDEZUR/FIKUR, çelësi i operimit |
| BZ, H*O | Sinjalizuesi                                   |
| C*      | Kondensatori                                   |

| Simboli                                                                                | Kuptimi                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,<br>MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,<br>K*R_*, NE | Lidhja, lidhësi                                          |
| D*, V*D                                                                                | Dioda                                                    |
| DB*                                                                                    | Ura e diodës                                             |
| DS*                                                                                    | Çelësi DIP                                               |
| E*H                                                                                    | Ngrohësi                                                 |
| FU*, F*U, (për karakteristikat referojuni<br>PCB brenda njësisë)                       | Siguresa                                                 |
| FG*                                                                                    | Lidhësi (baza e kornizës)                                |
| H*                                                                                     | Rripi                                                    |
| H*P, LED*, V*L                                                                         | Llamba e pilotit, dioda që rrezaton dritë                |
| HAP                                                                                    | Dioda që rrezaton dritë (monitori i<br>shërbimit jeshil) |
| HIGH VOLTAGE                                                                           | Voltazh i lartë                                          |
| IES                                                                                    | Sensori inteligjent i syve                               |
| IPM*                                                                                   | Modul inteligjent i energjisë                            |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                               | Rele magnetike                                           |
| L                                                                                      | Me rrymë                                                 |
| L*                                                                                     | Bobinë                                                   |
| L*R                                                                                    | Reaktor                                                  |
| M*                                                                                     | Motori ingranues                                         |
| M*C                                                                                    | Motori i kompresorit                                     |
| M*F                                                                                    | Motori i ventilatorit                                    |
| M*P                                                                                    | Motori i pompës së kullimit                              |
| M*S                                                                                    | Motori i lëkundjes                                       |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                                 | Rele magnetike                                           |
| N                                                                                      | Neutral                                                  |
| n=*, N=*                                                                               | Numri i kalimeve përmes bërthamës së<br>ferritit         |
| PAM                                                                                    | Rregullimi i gjerësisë së pulsit                         |
| PCB*                                                                                   | Qarku i stampuar                                         |
| PM*                                                                                    | Moduli i energjisë                                       |
| PS                                                                                     | Ndërrimi i energjisë                                     |
| PTC*                                                                                   | Termistori PTC                                           |
| Q*                                                                                     | Tranzitori bipolar me portë të izoluar<br>(IGBT)         |
| Q*C                                                                                    | Çelësi                                                   |
| Q*DI, KLM                                                                              | Çelësi i rrjedhjes së tokëzimit                          |

| Simboli     | Kuptimi                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Q*L         | Protektor mbingarkimi                                                          |
| Q*M         | Çelësi termal                                                                  |
| Q*R         | Pajisja reziduale korrenti                                                     |
| R*          | Rezistencë                                                                     |
| R*T         | Termistor                                                                      |
| RC          | Marrësi                                                                        |
| S*C         | Çelësi i kufizimit                                                             |
| S*L         | Çelësi i pluskimit                                                             |
| S*NG        | Detektori i rrjedhjes së ftohësit                                              |
| S*NPH       | Sensori i presionit (i lartë)                                                  |
| S*NPL       | Sensori i presionit (i ulët)                                                   |
| S*PH, HPS*  | Çelësi i presionit (i lartë)                                                   |
| S*PL        | Çelësi i presionit (i ulët)                                                    |
| S*T         | Termostat                                                                      |
| S*RH        | Sensori i lagështisë                                                           |
| S*W, SW*    | Çelësi i operimit                                                              |
| SA*, F1S    | Mbrojtës i fryrjes                                                             |
| SR*, WLU    | Marrësi i sinjalit                                                             |
| SS*         | Çelës i përzgjedhësit                                                          |
| SHEET METAL | Pllaka e fiksuar e rripit terminal                                             |
| T*R         | Transformuesi                                                                  |
| TC, TRC     | Transmetuesi                                                                   |
| V*, R*V     | Varistori                                                                      |
| V*R         | Ura e diodës, tranzitori bipolar me portë të izoluar (IGBT) moduli i energjisë |
| WRC         | Telekomanda uajrles                                                            |
| X*          | Terminali                                                                      |
| X*M         | Ripi i terminalit (blloko)                                                     |
| Y*E         | Bobinë valvuli e zgjerimit elektronik                                          |
| Y*R, Y*S    | Bobinë valvuli e solenoidit përmbys                                            |
| Z*C         | Bërthamë ferriti                                                               |
| ZF, Z*F     | Filtër zhurme                                                                  |

## 17.2 Diagrami i tubacionit: Njësia e jashtme

Klasifikimi i kategorisë PED të përbërësve:


- Çelësat e presionit të lartë: kategoria IV
- Kompresori: kategoria II

- Përbërës të tjerë: referojuni artikullit 4, paragrafit 3 të PED

**NJOFTIM**

Kur të aktivizohet çelësi i presionit të lartë, ai DUHET të rivendoset nga një person i kualifikuar.

2AMXF50, 2MXF50

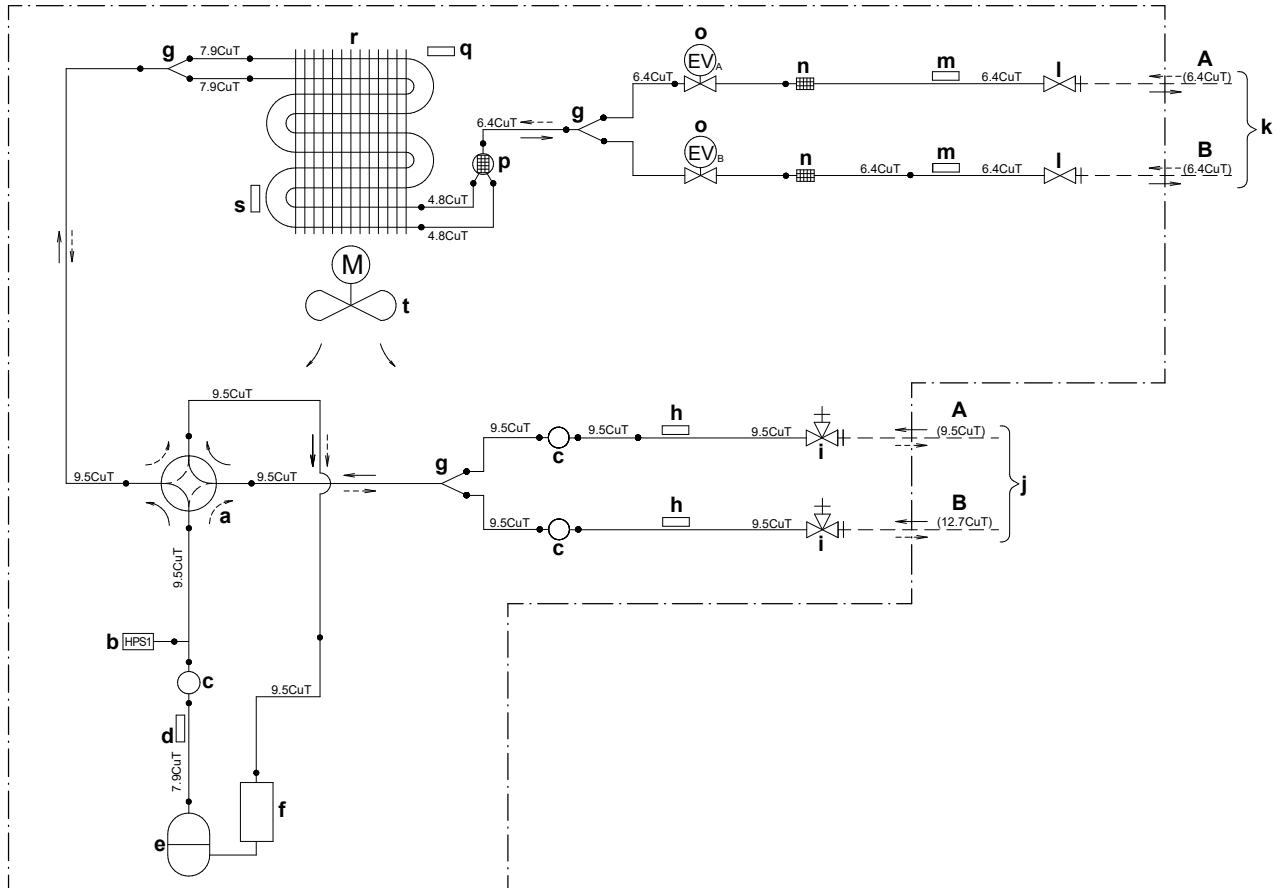

- A** Dhoma A
- B** Dhoma B
- a** Valvuli me 4 drejtime NDEZUR: ngrohje
- b** Çelësi i presionit të lartë me rivendosje automatike
- c** Zhurmëmbytësi
- d** Termistori i shkarkimit të tubave
- e** Kompresori
- f** Akumulator
- g** Tubi i degëzimit
- h** Termistori (gaz)
- i** Valvuli i ndërprerjes së gazrave
- j** Lidhja e tubacionit në terren (gaz)

- k** Lidhja e tubacionit në terren (lëng)
- l** Valvuli i ndërprerjes së lëngjeve
- m** Termistori (lëng)
- n** Filtri
- o** Valvuli që operon me motor
- p** Zhurmëmbytësi
- q** Termistori i temperaturës së ajrit jashtë
- r** Shkëmbyesi i ngrohjes
- M** Motori i ventilatorit
- Qarkullimi i ftohës: ftohje
- Qarkullimi i ftohës: ngrohje

# 18 Fjalori

## Shitësi

Shpërndarësi i shitjeve për produktin.

## Instaluesi i autorizuar

Personi me aftësi teknike, i cili është i kualifikuar për të instaluar produktin.

## Përdoruesi

Personi që është zotëruesi i produktit dhe/ose operon produktin.

## Legjislacioni në fuqi

Të gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe vendore, që lidhen dhe përdoren për një produkt ose domen të caktuar.

## Kompania e shërbimit

Kompania e kualifikuar që mund të kryejë ose bashkërendojë shërbimin e kërkuar të produktit.

## Manuali i instalimit

Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen.

## Manuali i përdorimit

Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar përdorimin e tij.

## Udhëzimet e mirëmbajtjes

Manuali i udhëzimit specifikuar për një produkt të caktuar apo aplikim, i cili sqaron (nëse përshtatet) si të instaloni, konfiguroni, operoni dhe/ose mirëmbani produktin apo aplikimin.

## Aksesorë

Etiketa, manuale, fletëudhëzues dhe pajisje, që dorëzohen me produktin dhe që kanë nevojë të instalohen në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

## Pajisjet opsionale

Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

## Furnizuar nga instaluesi

Pajisje të prodhuara JO nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet te dokumentacioni shoqërues.



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2026 Daikin

4P600463-9L 2026.04