




Guía de referencia del instalador

## Equipo de aire acondicionado para habitaciones de Daikin

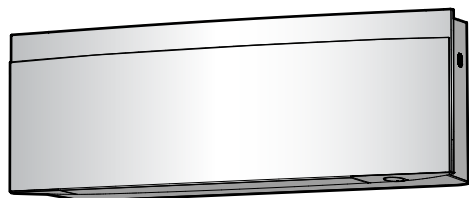

FTXJ20A2V1BW9  
FTXJ25A2V1BW9  
FTXJ35A2V1BW9  
FTXJ42A2V1BW9  
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9  
FTXJ25A2V1BB9  
FTXJ35A2V1BB9  
FTXJ42A2V1BB9  
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9  
FTXJ25A2V1BS9  
FTXJ35A2V1BS9  
FTXJ42A2V1BS9  
FTXJ50A2V1BS9

# Tabla de contenidos

|          |                                                                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Acerca de la documentación</b>                                                                                     | <b>4</b>  |
| 1.1      | Acerca de este documento .....                                                                                        | 4         |
| 1.1.1    | Significado de los símbolos y advertencias .....                                                                      | 5         |
| <b>2</b> | <b>Precauciones generales de seguridad</b>                                                                            | <b>7</b>  |
| 2.1      | Para el instalador .....                                                                                              | 7         |
| 2.1.1    | General .....                                                                                                         | 7         |
| 2.1.2    | Lugar de instalación .....                                                                                            | 8         |
| 2.1.3    | Refrigerante — en caso de R410A o R32 .....                                                                           | 11        |
| 2.1.4    | Sistema eléctrico .....                                                                                               | 13        |
| <b>3</b> | <b>Instrucciones de seguridad específicas para el instalador</b>                                                      | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Acerca de la caja</b>                                                                                              | <b>18</b> |
| 4.1      | Unidad interior .....                                                                                                 | 18        |
| 4.1.1    | Cómo desembalar la unidad interior .....                                                                              | 18        |
| 4.1.2    | Cómo extraer los accesorios de la unidad interior .....                                                               | 18        |
| <b>5</b> | <b>Acerca de la unidad</b>                                                                                            | <b>20</b> |
| 5.1      | Esquema del sistema .....                                                                                             | 20        |
| 5.2      | Rango de funcionamiento .....                                                                                         | 20        |
| 5.3      | Acerca de la LAN inalámbrica .....                                                                                    | 21        |
| 5.3.1    | Precauciones al utilizar la LAN inalámbrica .....                                                                     | 21        |
| 5.3.2    | Parámetros básicos .....                                                                                              | 21        |
| 5.3.3    | Configuración de la LAN inalámbrica .....                                                                             | 21        |
| <b>6</b> | <b>Instalación de la unidad</b>                                                                                       | <b>23</b> |
| 6.1      | Preparación del lugar de instalación .....                                                                            | 23        |
| 6.1.1    | Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad interior .....                                           | 23        |
| 6.2      | Apertura de la unidad .....                                                                                           | 25        |
| 6.2.1    | Cómo abrir el panel frontal .....                                                                                     | 25        |
| 6.2.2    | Cómo retirar el panel frontal .....                                                                                   | 25        |
| 6.2.3    | Cómo abrir la tapa de servicio .....                                                                                  | 26        |
| 6.2.4    | Cómo retirar la rejilla frontal .....                                                                                 | 26        |
| 6.2.5    | Cómo retirar la cubierta de la caja de cableado eléctrico .....                                                       | 28        |
| 6.3      | Montaje de la unidad interior .....                                                                                   | 28        |
| 6.3.1    | Cómo instalar la placa de montaje .....                                                                               | 28        |
| 6.3.2    | Cómo perforar un orificio en la pared .....                                                                           | 29        |
| 6.3.3    | Cómo retirar la cubierta del orificio de la tubería .....                                                             | 30        |
| 6.4      | Conexión de la tubería de drenaje .....                                                                               | 30        |
| 6.4.1    | Pautas generales .....                                                                                                | 30        |
| 6.4.2    | Cómo conectar la tubería en el lado derecho, la parte posterior derecha o la parte inferior derecha .....             | 32        |
| 6.4.3    | Cómo conectar la tubería en el lado izquierdo, la parte posterior izquierda o la parte inferior izquierda .....       | 32        |
| 6.4.4    | Comprobación de fugas de agua .....                                                                                   | 33        |
| <b>7</b> | <b>Instalación de la tubería</b>                                                                                      | <b>34</b> |
| 7.1      | Preparación las tuberías de refrigerante .....                                                                        | 34        |
| 7.1.1    | Requisitos de las tuberías de refrigerante .....                                                                      | 34        |
| 7.1.2    | Aislamiento de la tubería de agua .....                                                                               | 35        |
| 7.2      | Conexión de las tuberías de refrigerante .....                                                                        | 35        |
| 7.2.1    | Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante .....                                                             | 35        |
| 7.2.2    | Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante .....                                                           | 36        |
| 7.2.3    | Pautas al conectar las tuberías de refrigerante .....                                                                 | 37        |
| 7.2.4    | Directrices para curvar tuberías .....                                                                                | 37        |
| 7.2.5    | Abocardado del extremo de la tubería .....                                                                            | 37        |
| 7.2.6    | Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior .....                                                 | 38        |
| 7.2.7    | Cómo comprobar si hay fugas en las juntas de las tuberías de refrigerante después de cargar refrigerante .....        | 39        |
| <b>8</b> | <b>Instalación eléctrica</b>                                                                                          | <b>40</b> |
| 8.1      | Acerca de la conexión del cableado eléctrico .....                                                                    | 40        |
| 8.1.1    | Precauciones al conectar el cableado eléctrico .....                                                                  | 40        |
| 8.1.2    | Pautas para realizar la conexión del cableado eléctrico .....                                                         | 41        |
| 8.1.3    | Especificaciones de los componentes de cableado estándar .....                                                        | 43        |
| 8.2      | Conexión del cableado eléctrico a la unidad interior .....                                                            | 43        |
| 8.3      | Cómo conectar los accesorios opcionales (interfaz de usuario con cable, interfaz de usuario centralizada, etc.) ..... | 45        |

|           |                                                                                                |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Finalización de la instalación de la unidad interior</b>                                    | <b>46</b> |
| 9.1       | Cómo aislar la tubería de drenaje, la tubería de refrigerante y el cable de interconexión..... | 46        |
| 9.2       | Cómo pasar las tuberías a través del orificio de la pared.....                                 | 46        |
| 9.3       | Cómo fijar la unidad en la placa de montaje.....                                               | 47        |
| 9.4       | Cierre de la unidad.....                                                                       | 47        |
| 9.4.1     | Cómo volver a instalar la rejilla frontal.....                                                 | 47        |
| 9.4.2     | Cómo cerrar la tapa de servicio.....                                                           | 48        |
| 9.4.3     | Cómo volver a instalar el panel frontal.....                                                   | 48        |
| 9.4.4     | Cómo cerrar el panel frontal.....                                                              | 48        |
| 9.4.5     | Cómo instalar las tuercas de los tornillos.....                                                | 48        |
| <b>10</b> | <b>Puesta en marcha</b>                                                                        | <b>49</b> |
| 10.1      | Descripción general: puesta en marcha.....                                                     | 49        |
| 10.2      | Lista de comprobación antes de la puesta en servicio.....                                      | 49        |
| 10.3      | Cómo realizar una prueba de funcionamiento.....                                                | 50        |
| 10.3.1    | Cómo realizar una prueba de funcionamiento mediante el controlador remoto inalámbrico.....     | 50        |
| <b>11</b> | <b>Configuración</b>                                                                           | <b>52</b> |
| <b>12</b> | <b>Entrega al usuario</b>                                                                      | <b>53</b> |
| <b>13</b> | <b>Solución de problemas</b>                                                                   | <b>54</b> |
| 13.1      | Resolución de problemas en función de los códigos de error.....                                | 54        |
| <b>14</b> | <b>Tratamiento de desechos</b>                                                                 | <b>57</b> |
| <b>15</b> | <b>Datos técnicos</b>                                                                          | <b>58</b> |
| 15.1      | Diagrama de cableado.....                                                                      | 58        |
| 15.1.1    | Leyenda del diagrama de cableado unificado.....                                                | 58        |
| <b>16</b> | <b>Glosario</b>                                                                                | <b>62</b> |

# 1 Acerca de la documentación

## 1.1 Acerca de este documento



### ADVERTENCIA

Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, además de los materiales aplicados, cumplan con las instrucciones que aparecen en Daikin (incluidos todos los documentos que se enumeran en "Conjunto de documentación") y con la normativa aplicable y que solo las realice personal autorizado. En Europa y zonas donde se apliquen las normas IEC, EN/IEC 60335-2-40 es la norma aplicable.



### INFORMACIÓN

Asegúrese de que el usuario disponga de la documentación impresa y pídale que conserve este material para futuras consultas.

### Audiencia de destino

Instaladores autorizados



### INFORMACIÓN

Este dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o formados en comercios, en la industria ligera o en granjas, o para uso comercial o doméstico por personas no profesionales.

### Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

- **Precauciones generales de seguridad:**
  - Instrucciones de seguridad que DEBE leer antes de la instalación
  - Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
- **Manual de instalación de la unidad interior:**
  - Instrucciones de instalación
  - Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
- **Guía de referencia del instalador:**
  - Preparativos para la instalación, prácticas recomendadas, datos de referencia,...
  - Formato: archivos digitales en <https://www.daikin.eu> Utilice la función de búsqueda 🔍 para encontrar su modelo.

La última revisión de la documentación suministrada está publicada en el sitio web regional de Daikin y está disponible a través de su distribuidor.

Escanee el siguiente código QR para encontrar toda la documentación y más información sobre su producto en el sitio web de Daikin.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Las instrucciones originales están redactadas en inglés. Las instrucciones en los demás idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

### Datos técnicos

- Hay disponible un **subconjunto** de los datos técnicos más recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al público).
- Hay disponible un **conjunto completo** de los datos técnicos más recientes en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

#### 1.1.1 Significado de los símbolos y advertencias

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>PELIGRO</b><br>Indica una situación que podría provocar la muerte o heridas graves.                                                                                 |
|    | <b>PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN</b><br>Indica una situación que podría provocar la electrocución.                                                                  |
|    | <b>PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO</b><br>Indica una situación que podría provocar quemaduras/escaldadura debido a temperaturas calientes o frías extremas. |
|   | <b>PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN</b><br>Indica una situación que podría provocar una explosión.                                                                         |
|  | <b>ADVERTENCIA</b><br>Indica una situación que podría provocar la muerte o heridas graves.                                                                             |
|  | <b>ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE</b>                                                                                                                                |
|  | <b>PRECAUCIÓN</b><br>Indica una situación que podría provocar lesiones leves o moderadas.                                                                              |
|  | <b>AVISO</b><br>Indica una situación que podría provocar daños a los equipos o a la propiedad.                                                                         |
|  | <b>INFORMACIÓN</b><br>Indica consejos útiles o información adicional.                                                                                                  |

Símbolos utilizados en esta unidad:

| Símbolo                                                                             | Explicación                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Antes de la instalación, lea el manual de instalación y funcionamiento y la hoja de instrucciones de cableado. |
|  | Antes de realizar las tareas de mantenimiento y servicio, lea el manual de servicio.                           |
|  | Para obtener más información, consulte la guía de referencia del instalador y del usuario.                     |

| Símbolo                                                                           | Explicación                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | La unidad contiene piezas móviles. Tenga cuidado al realizar el mantenimiento o inspección de la unidad. |

Símbolos utilizados en la documentación:

| Símbolo                                                                           | Explicación                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indica un título de ilustración o una referencia a esta.<br><b>Ejemplo:</b> "▲ Título de ilustración 1–3" significa "Ilustración 3 en el capítulo 1". |
|  | Indica un título de tabla o una referencia a esta.<br><b>Ejemplo:</b> "■ Título de tabla 1–3" significa "Tabla 3 en el capítulo 1".                   |

## 2 Precauciones generales de seguridad

### 2.1 Para el instalador

#### 2.1.1 General

Si NO está seguro de cómo instalar o utilizar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor.



#### PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO

- NO tocar las tuberías de refrigerante, las tuberías de agua ni las piezas internas durante e inmediatamente después del funcionamiento del equipo. Podrían estar demasiado calientes o demasiado frías. Esperar un tiempo hasta que vuelvan a la temperatura normal. Si fuera NECESARIO tocarlas, llevar guantes de protección.
- NO tocar el refrigerante procedente de una fuga accidental.



#### ADVERTENCIA

La instalación o conexión incorrecta de equipos o accesorios podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito, fugas, fuego u otros daños a los equipos. Utilizar SOLO accesorios, equipos opcionales y piezas de repuesto fabricadas o aprobadas por Daikin a menos que se indique lo contrario.



#### ADVERTENCIA

Asegurarse de que la instalación, las pruebas y los materiales aplicados cumplen la legislación pertinente (además de las instrucciones descritas en la documentación de Daikin).



#### ADVERTENCIA

Rasgar y tirar las bolsas de plástico del embalaje para que nadie, especialmente los niños, pueda jugar con ellas. **Posible consecuencia:** asfixia.



#### ADVERTENCIA

Adoptar las medidas pertinentes para evitar que la unidad pueda utilizarse como refugio de animales pequeños. Los animales pequeños que entren en contacto con componentes eléctricos pueden provocar averías, humo o fuego.



#### PRECAUCIÓN

Llevar el equipo de protección individual adecuado (guantes de protección, gafas de seguridad...) al realizar labores de instalación y mantenimiento del sistema.



#### PRECAUCIÓN

NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad.



#### PRECAUCIÓN

- NO colocar objetos ni equipos encima de la unidad.
- NO sentarse ni subirse encima de la unidad.

De conformidad con la legislación vigente, es posible que esté obligado a disponer de un libro de registro del producto, con información sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados de las pruebas, los períodos de suspensión, etc.

Además, es NECESARIO que en un lugar visible del sistema se proporcione la siguiente información:

- Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia
- Nombre y dirección de bomberos, policía y hospital
- Nombre, dirección y teléfonos de día y de noche para obtener asistencia

En Europa, la norma EN378 facilita la información necesaria en relación con este registro.

### 2.1.2 Lugar de instalación

- Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las tareas de mantenimiento y la circulación del aire.
- Asegúrese de que el lugar de instalación soporta el peso y las vibraciones de la unidad.
- Asegúrese de que el área esté bien ventilada. NO bloquee ninguna abertura de ventilación.
- Asegúrese de que la unidad esté nivelada.

NO instale el unidad en los lugares siguientes:

- En atmósferas potencialmente explosivas.
- En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas puedan alterar el sistema de control y provocar un funcionamiento incorrecto del equipo.
- En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de carbono, polvo inflamable.
- En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de ácido sulfuroso). La corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas podría causar una fuga de refrigerante.
- En baños.

### Instrucciones para equipos que utilicen refrigerante R32



A2L

#### ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.



#### ADVERTENCIA

- NO perfore ni queme las piezas del ciclo de refrigerante.
- NO utilice materiales de limpieza ni ningún otro medio para acelerar el proceso de desescarche que no sea el recomendado por el fabricante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema es inodoro.



#### ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un calentador eléctrico en funcionamiento) y del tamaño que se especifica más abajo.



**ADVERTENCIA**

Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación cumplan con las instrucciones que aparecen en Daikin y con la normativa aplicable (por ejemplo, la normativa nacional sobre gas) y que SOLO las realice personal autorizado.

**ADVERTENCIA**

- Tome precauciones para evitar vibraciones u ondulaciones excesivas en la tubería de refrigerante.
- Los dispositivos de protección, las tuberías y los empalmes deben protegerse lo máximo posible frente a los efectos adversos del entorno.
- Deje espacio para expandir y contraer los recorridos de tubería largos.
- Las tuberías de los sistemas de refrigerante deben diseñarse e instalarse de forma que se reduzca la posibilidad de choques hidráulicos que dañen el sistema.
- Monte las tuberías y equipos interiores y protéjalos debidamente para evitar la rotura accidental del equipo o las tuberías al mover muebles o realizar reformas.

**ADVERTENCIA**

Si una o más habitaciones están conectadas con la unidad a través de un sistema de conductos, asegúrese de que:

- no existan fuentes de ignición en funcionamiento (ejemplo: llamas expuestas, un aparato de gas funcionando o un calentador eléctrico funcionando) en caso de que la superficie del suelo sea inferior a A (m<sup>2</sup>);
- no haya instalados en los conductos dispositivos auxiliares, que puedan ser una fuente de ignición en potencia (ejemplo: superficies calientes con una temperatura que sobrepase los 700°C y un dispositivo de conmutación eléctrico);
- solo se utilicen dispositivos auxiliares homologados por el fabricante en los conductos;
- la entrada y salida de aire están conectadas directamente a la misma habitación mediante conductos. NO utilice espacios como un techo falso o conductos en la entrada o salida de aire.

**PRECAUCIÓN**

NO utilice fuentes de ignición para buscar o detectar fugas de refrigerante.

**AVISO**

- NO reutilice las uniones ni las juntas de cobre que ya se hayan utilizado.
- Las juntas entre los componentes del sistema de refrigerante deben ser accesibles para fines de mantenimiento.

**Requisitos de espacio en la instalación****ADVERTENCIA**

Si los aparatos contienen refrigerante R32, la superficie del suelo de la habitación en la que se instalen, manejen y almacenen los aparatos DEBE ser superior a la superficie de suelo mínima definida en la tabla de abajo A (m<sup>2</sup>). Esto se aplica a:

- Unidades interiores **sin** sensor de fugas de refrigerante; en caso de unidades interiores **con** sensor de fugas de refrigerante, consulte el manual de instalación
- Unidades exteriores instaladas o almacenadas en interiores (por ejemplo: jardín de invierno, garaje, sala de maquinaria)



AVISO

- Las tuberías deben montarse y protegerse adecuadamente frente a daños físicos.
- Mantenga las tuberías de instalación al mínimo.

Cómo determinar la superficie de suelo mínima

- 1 Determine la carga de refrigerante total en el sistema (= carga de refrigerante de fábrica ❶ + ❷ cantidad de refrigerante adicional cargada).

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

GWP: xxx

❶ =  kg

❷ =  kg


❶ + ❷ =  kg

$\frac{GWP \times kg}{1000} =$   tCO<sub>2</sub>eq

- 2 Determine qué gráfico o tabla utilizar.
- Para unidades interiores: ¿La unidad es de techo, pared o suelo?
  - Para unidades exteriores instaladas o almacenadas en interiores, esto depende de la altura de instalación:

| Si la altura de instalación es... | Entonces, utilice el gráfico o la tabla para... |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <1,8 m                            | Unidades de suelo                               |
| 1,8≤x<2,2 m                       | Unidades montadas en la pared                   |
| ≥2,2 m                            | Unidades montadas en techo                      |

- 3 Utilice el gráfico o la tabla para determinar la superficie de suelo mínima.

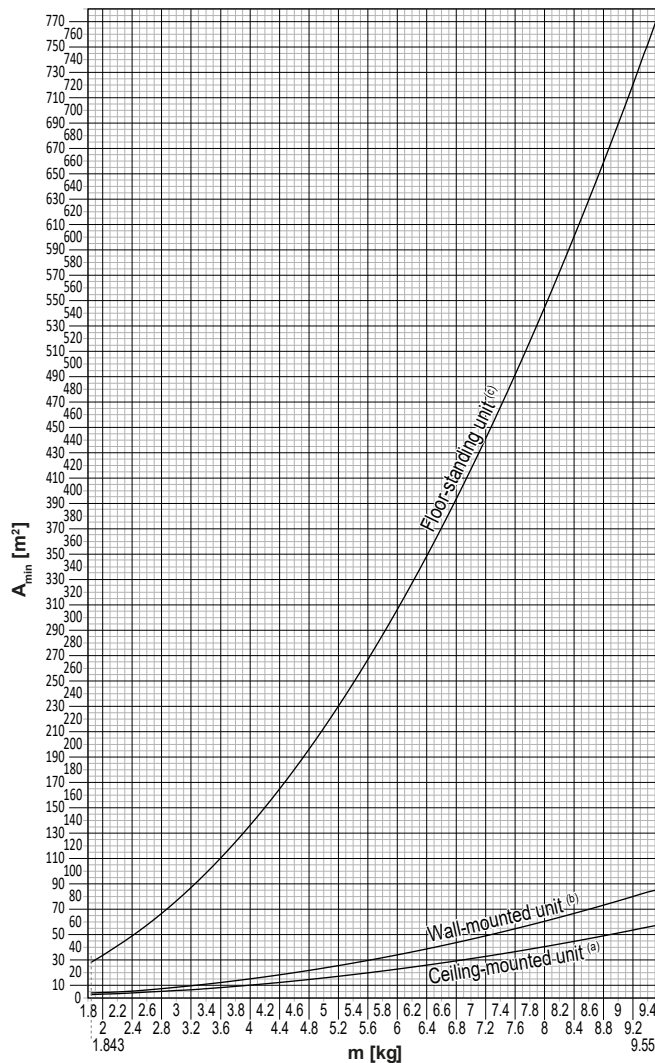

| Ceiling-mounted unit <sup>(a)</sup> |                       | Wall-mounted unit <sup>(b)</sup> |                       | Floor-standing unit <sup>(c)</sup> |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| m (kg)                              | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                           | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                             | A <sub>min</sub> (m²) |
| ≤1.842                              | —                     | ≤1.842                           | —                     | ≤1.842                             | —                     |
| 1.843                               | 3.64                  | 1.843                            | 4.45                  | 1.843                              | 28.9                  |
| 2.0                                 | 3.95                  | 2.0                              | 4.83                  | 2.0                                | 34.0                  |
| 2.2                                 | 4.34                  | 2.2                              | 5.31                  | 2.2                                | 41.2                  |
| 2.4                                 | 4.74                  | 2.4                              | 5.79                  | 2.4                                | 49.0                  |
| 2.6                                 | 5.13                  | 2.6                              | 6.39                  | 2.6                                | 57.5                  |
| 2.8                                 | 5.53                  | 2.8                              | 7.41                  | 2.8                                | 66.7                  |
| 3.0                                 | 5.92                  | 3.0                              | 8.51                  | 3.0                                | 76.6                  |
| 3.2                                 | 6.48                  | 3.2                              | 9.68                  | 3.2                                | 87.2                  |
| 3.4                                 | 7.32                  | 3.4                              | 10.9                  | 3.4                                | 98.4                  |
| 3.6                                 | 8.20                  | 3.6                              | 12.3                  | 3.6                                | 110                   |
| 3.8                                 | 9.14                  | 3.8                              | 13.7                  | 3.8                                | 123                   |
| 4.0                                 | 10.1                  | 4.0                              | 15.1                  | 4.0                                | 136                   |
| 4.2                                 | 11.2                  | 4.2                              | 16.7                  | 4.2                                | 150                   |
| 4.4                                 | 12.3                  | 4.4                              | 18.3                  | 4.4                                | 165                   |
| 4.6                                 | 13.4                  | 4.6                              | 20.0                  | 4.6                                | 180                   |
| 4.8                                 | 14.6                  | 4.8                              | 21.8                  | 4.8                                | 196                   |
| 5.0                                 | 15.8                  | 5.0                              | 23.6                  | 5.0                                | 213                   |
| 5.2                                 | 17.1                  | 5.2                              | 25.6                  | 5.2                                | 230                   |
| 5.4                                 | 18.5                  | 5.4                              | 27.6                  | 5.4                                | 248                   |
| 5.6                                 | 19.9                  | 5.6                              | 29.7                  | 5.6                                | 267                   |
| 5.8                                 | 21.3                  | 5.8                              | 31.8                  | 5.8                                | 286                   |
| 6.0                                 | 22.8                  | 6.0                              | 34.0                  | 6.0                                | 306                   |
| 6.2                                 | 24.3                  | 6.2                              | 36.4                  | 6.2                                | 327                   |
| 6.4                                 | 25.9                  | 6.4                              | 38.7                  | 6.4                                | 349                   |
| 6.6                                 | 27.6                  | 6.6                              | 41.2                  | 6.6                                | 371                   |
| 6.8                                 | 29.3                  | 6.8                              | 43.7                  | 6.8                                | 394                   |
| 7.0                                 | 31.0                  | 7.0                              | 46.3                  | 7.0                                | 417                   |
| 7.2                                 | 32.8                  | 7.2                              | 49.0                  | 7.2                                | 441                   |
| 7.4                                 | 34.7                  | 7.4                              | 51.8                  | 7.4                                | 466                   |
| 7.6                                 | 36.6                  | 7.6                              | 54.6                  | 7.6                                | 492                   |
| 7.8                                 | 38.5                  | 7.8                              | 57.5                  | 7.8                                | 518                   |
| 8.0                                 | 40.5                  | 8.0                              | 60.5                  | 8.0                                | 545                   |
| 8.2                                 | 42.6                  | 8.2                              | 63.6                  | 8.2                                | 572                   |
| 8.4                                 | 44.7                  | 8.4                              | 66.7                  | 8.4                                | 601                   |
| 8.6                                 | 46.8                  | 8.6                              | 69.9                  | 8.6                                | 629                   |
| 8.8                                 | 49.0                  | 8.8                              | 73.2                  | 8.8                                | 659                   |
| 9.0                                 | 51.3                  | 9.0                              | 76.6                  | 9.0                                | 689                   |
| 9.2                                 | 53.6                  | 9.2                              | 80.0                  | 9.2                                | 720                   |
| 9.4                                 | 55.9                  | 9.4                              | 83.6                  | 9.4                                | 752                   |
| 9.55                                | 57.7                  | 9.55                             | 86.2                  | 9.55                               | 776                   |

- m** Cantidad total de refrigerante en el sistema  
**A<sub>min</sub>** Superficie de suelo mínima  
**(a)** Ceiling-mounted unit (= Unidad montada en techo)  
**(b)** Wall-mounted unit (= Unidad montada en pared)  
**(c)** Floor-standing unit (= Unidad de suelo)

### 2.1.3 Refrigerante — en caso de R410A o R32

Si corresponde. Consulte el manual de instalación o la guía de referencia del instalador de su aplicación para obtener más información.



#### PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

**Bombeo de vacío – Fuga de refrigerante.** Si desea evacuar el sistema y hay una fuga en el circuito de refrigerante:

- NO utilice la función automática de bombeo de vacío de la unidad, con la que puede recoger todo el refrigerante del sistema en la unidad exterior. **Posible consecuencia:** Combustión espontánea y explosión del compresor debido a la entrada de aire en el compresor en funcionamiento.
- Utilice un sistema de recuperación independiente de modo que el compresor de la unidad NO tenga que estar en funcionamiento.



#### ADVERTENCIA

Durante las pruebas, no presurizar NUNCA el producto con una presión mayor que la presión máxima permitida (como se indica en la chapa de identificación de la unidad).



### ADVERTENCIA

Tomar precauciones suficientes en caso de haber una fuga de refrigerante. Si hay una fuga de gas refrigerante, ventilar la zona inmediatamente. Posibles riesgos:

- Concentraciones excesivas de refrigerante en un espacio cerrado pueden provocar la falta de oxígeno.
- Podría producirse gas tóxico si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego.



### ADVERTENCIA

Recuperar SIEMPRE el refrigerante. NO verterlos directamente al medio ambiente. Emplear una bomba de vacío para evacuar la instalación.



### ADVERTENCIA

Asegúrese de que no quede oxígeno en el sistema. SOLO debe cargarse refrigerante después de haber efectuado la prueba de fugas y el secado por vacío.

**Posible consecuencia:** combustión espontánea y explosión del compresor a causa de la entrada de oxígeno en el compresor en marcha.



### AVISO

- Para evitar una avería en el compresor, NO cargue más refrigerante del indicado.
- Cuando sea necesario abrir el circuito de refrigeración, el tratamiento del refrigerante DEBE realizarse de acuerdo con las leyes y disposiciones locales aplicables.



### AVISO

Comprobar que la instalación de las tuberías de refrigerante cumple la legislación pertinente. En Europa, la EN378 es la norma pertinente.



### AVISO

Comprobar que las tuberías y las conexiones de las instalaciones NO estén sometidas a tensiones.



### AVISO

Una vez conectadas todas las tuberías, compruebe que no haya fugas de gas. Utilice nitrógeno para realizar una detección de fugas de gas.

- En caso de que sea necesario volver a cargar, consulte la placa de identificación o la etiqueta de carga de refrigerante de la unidad. Dicha placa indica el tipo de refrigerante y la cantidad necesaria.
- Independientemente de si la unidad viene cargada o no de fábrica, puede que tenga que cargar refrigerante adicional dependiendo del tamaño y longitud de las tuberías del sistema.
- Utilice SOLO herramientas diseñadas exclusivamente para el tipo de refrigerante utilizado en el sistema, para garantizar una buena resistencia a la presión y para evitar que penetren en el sistema materiales extraños.
- Cargue el líquido refrigerante de la forma siguiente:

| Si                                                                                                 | Entonces                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay un tubo de sifón<br>(por ejemplo, en el cilindro pone "Sifón de llenado de líquido instalado") | Cargue el líquido con el cilindro en posición vertical.<br> |
| NO hay un tubo de sifón                                                                            | Cargue el líquido con el cilindro al revés.<br>             |

- Abra los cilindros de refrigerante despacio.
- Cargue el refrigerante en estado líquido. Añadirlo en estado gaseoso puede evitar el funcionamiento normal.



#### PRECAUCIÓN

Una vez completada la carga del refrigerante o durante una pausa, cierre la válvula del depósito de refrigerante de inmediato. Si NO cierra la válvula de inmediato, la presión restante podría provocar la carga de más refrigerante. **Posible consecuencia:** cantidad de refrigerante incorrecta.

### 2.1.4 Sistema eléctrico



#### PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- CORTE todo el suministro eléctrico antes de retirar la tapa de la caja de conexiones, conectar el cableado eléctrico o tocar los componentes eléctricos.
- Desconecte el suministro eléctrico durante más de 10 minutos y mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales, consulte el diagrama de cableado.
- NO toque los componentes eléctricos con las manos húmedas.
- NO deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa de servicio colocada.



#### ADVERTENCIA

Si NO ha sido instalado en fábrica, en el cableado fijo DEBE incorporarse un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos y que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



### ADVERTENCIA

- Utilice SOLO cables de cobre.
- Asegúrese de que el cableado de obra cumple con la normativa nacional vigente.
- El cableado de obra DEBE realizarse de acuerdo con el diagrama de cableado que se suministra con el producto.
- NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y cerciórese de que NO entren en contacto con las tuberías ni con bordes cortantes. Asegúrese de que no se aplica presión externa a las conexiones de los terminales.
- Asegúrese de instalar cableado de conexión a tierra. NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Para la alimentación eléctrica, asegúrese de emplear un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de energía eléctrica compartida con otro aparato.
- Asegúrese de que instala los fusibles o interruptores automáticos necesarios.
- Asegúrese de instalar un disyuntor de fugas a tierra correctamente. Si no obedece estas indicaciones podría sufrir una electrocución o se podría producir un incendio.
- Cuando instale el disyuntor de fugas a tierra, asegúrese de que sea compatible con el inverter (resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para evitar la innecesaria apertura del disyuntor de fugas a tierra.



### ADVERTENCIA

- Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme que cada componente eléctrico y cada terminal dentro de la caja de conexiones está conectado fijamente.
- Asegúrese de que todas las tapas estén cerradas antes de poner en marcha la unidad.



### PRECAUCIÓN

- Al conectar la alimentación: la conexión a tierra debe haberse realizado antes de realizar las conexiones de los conductores con corriente.
- Al desconectar la alimentación: las conexiones con corriente deben separarse antes que la conexión a tierra.
- La longitud de los conductores entre el elemento de alivio de tensión de la fuente de alimentación y el propio bloque de terminales DEBE ser tal que los cables portadores de corriente estén tensados antes de estarlo el cable de tierra, en caso de que se tire de la fuente de alimentación de alivio de tensión.

**AVISO**

Precauciones para el cableado de la alimentación:



- NO conecte cables de diferentes grosores al bloque de terminales de alimentación (la flacidez del cableado de alimentación puede provocar un calor anormal).
- Al conectar cables del mismo grosor, siga las instrucciones indicadas en la ilustración superior.
- Para realizar el cableado, utilice el cable de alimentación designado y conéctelo con firmeza y, posteriormente, fíjelo para evitar que la placa de la terminal quede sometida a presión externa.
- Utilice un destornillador adecuado para apretar los tornillos del terminal. Un destornillador de punta pequeña podría provocar daños e imposibilitar el apriete.
- Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrían romperse.

Instale los cables de alimentación a 1 metro de distancia como mínimo de televisores o radios para evitar interferencias. En función de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podría NO ser suficiente.

**AVISO**

Aplicable SOLO si el suministro eléctrico es trifásico y el compresor dispone de un método de ENCENDIDO/APAGADO.

Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después de un apagón temporal y la corriente oscila mientras el producto está en marcha, conecte localmente un circuito de protección de fase inversa. Si el producto funciona en fase inversa, el compresor y otros componentes pueden estropearse.

## 3 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador

Respete siempre las siguientes instrucciones y normativas de seguridad.

**Instalación de la unidad (consulte "6 Instalación de la unidad" [► 23])**



### ADVERTENCIA

La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.



### ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.



### PRECAUCIÓN

En paredes que contengan una estructura metálica o una placa metálica, utilice un tubo empotrado en la pared en el orificio de paso de alimentación para evitar el posible calor o descargas eléctricas o incendios.

**Instalación de las tuberías (consulte "7 Instalación de la tubería" [► 34])**



A2L

### ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.



### PRECAUCIÓN

Las tuberías y los empalmes de un sistema Split deben instalarse con juntas permanentes dentro de un espacio ocupado excepto las juntas que conectan directamente la tubería a las unidades interiores.



### PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO



### PRECAUCIÓN

- Un abocardado incompleto podría provocar fugas de gas refrigerante.
- NO vuelva a utilizar el abocardado. Utilice abocardados nuevos para evitar fugas de gas refrigerante.
- Utilice las tuercas abocardadas que se suministran con la unidad. Si se utilizan tuercas abocardadas diferentes puede producirse una fuga de gas refrigerante.

**Instalación eléctrica (consulte "8 Instalación eléctrica" [► 40])**



### PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



### ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multifilar para los cables de alimentación.





#### ADVERTENCIA

- Todo el cableado DEBE realizarlo un electricista autorizado y DEBE cumplir con la normativa nacional sobre cableado.
- Realice todas las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes proporcionados en la obra y toda la instalación eléctrica DEBEN cumplir la normativa aplicable.



#### ADVERTENCIA

- Si a la fuente de alimentación le falta una fase o una fase neutra errónea, el equipo podría averiarse.
- Establezca una conexión a tierra apropiada. NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Instale los fusibles o disyuntores necesarios.
- Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para que NO entren en contacto con las tuberías o con bordes afilados (especialmente del lado de alta presión).
- NO utilice cables encintados, alargadores ni conexiones de sistema estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.
- NO instale un condensador de avance de fase, porque la unidad está equipada con un Inverter. Un condensador de avance de fase reducirá el rendimiento y podría provocar accidentes.



#### ADVERTENCIA

Utilice un disyuntor de desconexión omnipolar con una separación de contacto de al menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



#### ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.



#### ADVERTENCIA

NO conecte la alimentación eléctrica a la unidad interior. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



#### ADVERTENCIA

- NO utilice componentes eléctricos adquiridos localmente dentro del producto.
- NO realice ninguna derivación de suministro eléctrico para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



#### ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.

## 4 Acerca de la caja

Tenga en cuenta lo siguiente:

- En la entrega, la unidad DEBE revisarse por si presenta daños o no está completa. Cualquier daño o pieza faltante DEBE notificarse inmediatamente al agente de reclamaciones de la compañía de transporte.
- Para evitar daños durante el transporte, traslade la unidad lo más cerca posible de su lugar de instalación en el embalaje original.
- Prepare con antelación la ruta por donde se transportará la unidad hasta su posición final.
- Al manipular la unidad hay que tomar en consideración lo siguiente:




Frágil, la unidad debe manipularse con cuidado.



Para evitar daños, mantenga la unidad en posición vertical.

### 4.1 Unidad interior


#### 4.1.1 Cómo desembalar la unidad interior

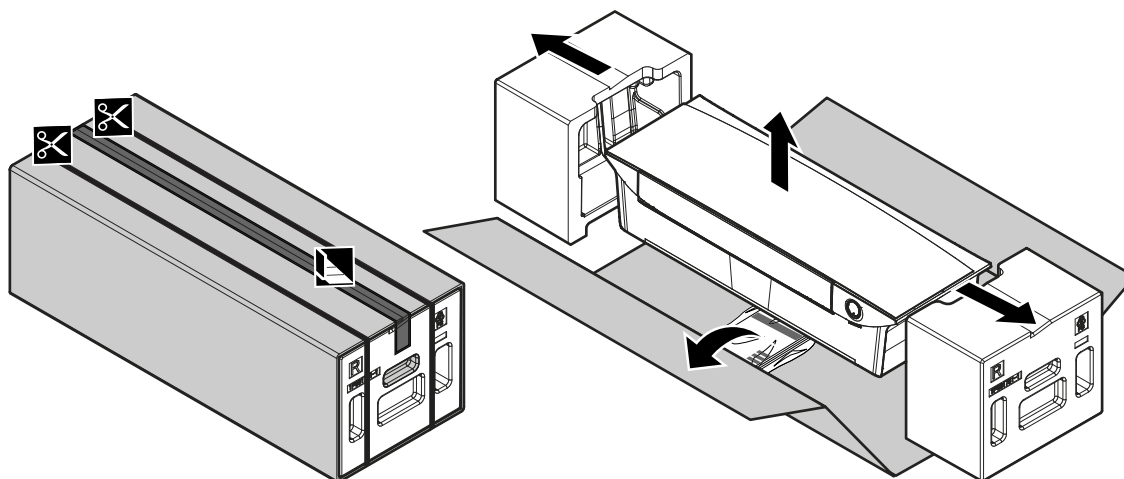

#### 4.1.2 Cómo extraer los accesorios de la unidad interior

##### 1 Retire:

- la bolsa de accesorios situada en la parte inferior del paquete,
- la placa de montaje fijada en la parte posterior de la unidad,
- la pegatina SSDI de repuesto situada en la rejilla frontal.

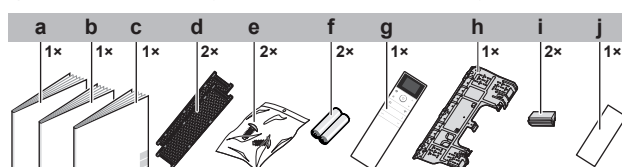

- a Manual de instalación
- b Manual de funcionamiento
- c Precauciones generales de seguridad
- d Filtro desodorizante de apatito de titanio y filtro de partículas de plata (filtro de iones de plata)
- e Tornillo de fijación de la unidad interior (M4×12L). Consulte ["9.3 Cómo fijar la unidad en la placa de montaje"](#) [p. 47].
- f Batería seca AAA.LR03 (alcalina) para controlador remoto inalámbrico

- g** Controlador remoto inalámbrico con soporte
- h** Placa de montaje (fijada a la unidad)
- i** Tapa para tornillos
- j** Pegatina SSID de repuesto con papel antiadhesivo (fijada a la unidad)

- **Pegatina SSID de repuesto.** NO la pegatina de repuesto. Guárdela en un lugar seguro por si la necesita con posterioridad (p. ej. en caso de que se sustituya la rejilla frontal, péguela en la nueva rejilla frontal).


# 5 Acerca de la unidad



A2L

**ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE**  
El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.

## 5.1 Esquema del sistema

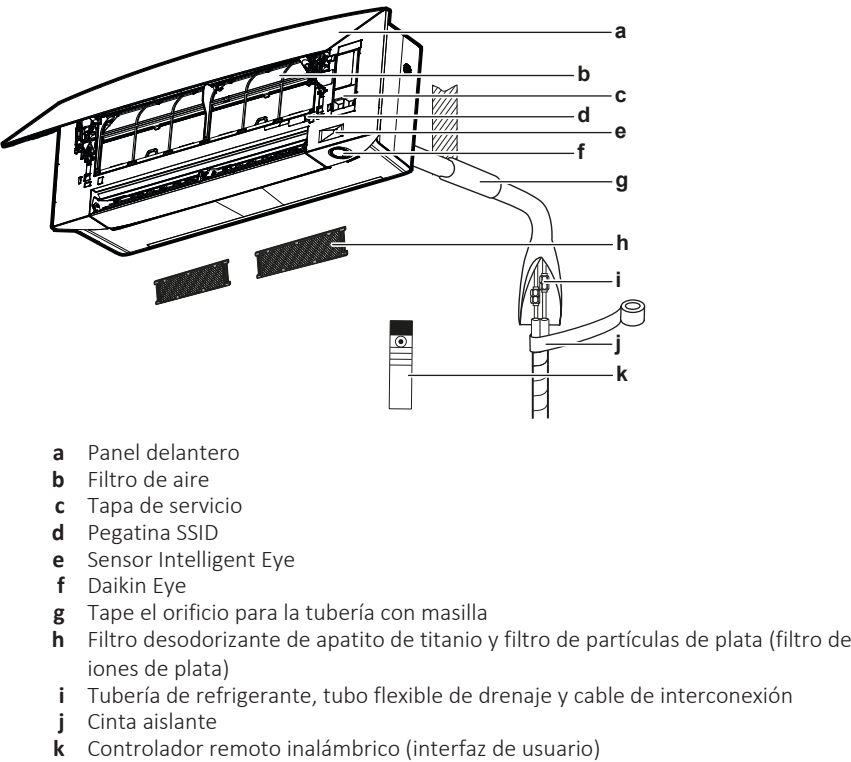

## 5.2 Rango de funcionamiento

Utilice el sistema dentro de los siguientes rangos de temperatura y humedad para un funcionamiento seguro y efectivo.

|                                                              | Refrigeración y deshumidificación <sup>(a)(b)</sup> | Calefacción <sup>(a)</sup> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura exterior para los modelos RXJ                    | -10~50°C BS                                         | -20~24°C BS<br>-21~18°C BH |
| Temperatura exterior para los modelos 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM | -10~46°C BS                                         | -15~24°C BS<br>-15~18°C BH |
| Temperatura interior                                         | 18~37°C BS<br>14~28°C BH                            | 10~30°C BS                 |
| Humedad interior                                             | ≤80% <sup>(a)</sup>                                 | —                          |

<sup>(a)</sup> Un dispositivo de seguridad podría detener el funcionamiento del sistema si la unidad funciona fuera de sus límites de funcionamiento.

<sup>(b)</sup> Se podría producir condensación o goteo de agua si la unidad funciona fuera de sus límites de funcionamiento.

## 5.3 Acerca de la LAN inalámbrica

Para obtener especificaciones detalladas, instrucciones de instalación, métodos de ajuste, preguntas frecuentes, la declaración de conformidad y la última versión de este manual, visite [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



### 5.3.1 Precauciones al utilizar la LAN inalámbrica

NO lo utilice cerca de:

- **Equipos médicos.** P. ej. personas que utilice marcapasos o desfibriladores. Este producto puede producir interferencias electromagnéticas.
- **Equipos de control automáticos.** P. ej. puertas automáticas o equipos de alarmas de incendios. Este producto puede provocar un comportamiento errático de estos equipos.
- **Horno microondas.** Puede afectar a las comunicaciones LAN inalámbricas.

### 5.3.2 Parámetros básicos

| Qué                          | Valor                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Rango de frecuencia          | 2400 MHz~2483,5 MHz                        |
| Protocolo de radio           | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Canal de frecuencia de radio | 1~13                                       |
| Potencia de salida           | 13 dBm                                     |
| Potencia radiada efectiva    | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Alimentación eléctrica       | CC 14 V / 100 mA                           |

### 5.3.3 Configuración de la LAN inalámbrica

Es responsabilidad del cliente suministrar lo siguiente:

- Smartphone o tablet con la versión mínima de Android o iOS, especificada en [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)
- conexión a Internet y un dispositivo de comunicación como módem, router, etc.
- Punto de acceso LAN inalámbrico.
- La aplicación gratuita ONECTA instalada.

#### Para instalar la app ONECTA

- 1 Vaya a Google Play (para dispositivos Android) o a la App Store (para dispositivos iOS) y busque "ONECTA".
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar la aplicación ONECTA.

#### Busque la aplicación directamente mediante el código QR en la pantalla del controlador remoto inalámbrico

- 1 Entre en el menú principal pulsando y navegue hasta el menú de ajuste del controlador remoto inalámbrico mediante y .

- 2 Pulse  para entrar en el menú.

#### Menú de ajuste del controlador remoto inalámbrico



- 3 Navegue hasta la pantalla de código QR mediante  y .
- 4 Escanee el código QR mediante un teléfono smartphone u otro dispositivo inteligente.

**Resultado:** El código QR le redirigirá a la App Store o Google Play.



- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para la instalación.



#### INFORMACIÓN

Si tiene dificultades para leer el código QR, cambie el código QR mostrado mediante  o  e inténtelo de nuevo.

## 6 Instalación de la unidad



### ADVERTENCIA

La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

### En este capítulo

|       |                                                                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Preparación del lugar de instalación .....                                                                      | 23 |
| 6.1.1 | Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad interior .....                                     | 23 |
| 6.2   | Apertura de la unidad .....                                                                                     | 25 |
| 6.2.1 | Cómo abrir el panel frontal .....                                                                               | 25 |
| 6.2.2 | Cómo retirar el panel frontal .....                                                                             | 25 |
| 6.2.3 | Cómo abrir la tapa de servicio .....                                                                            | 26 |
| 6.2.4 | Cómo retirar la rejilla frontal .....                                                                           | 26 |
| 6.2.5 | Cómo retirar la cubierta de la caja de cableado eléctrico .....                                                 | 28 |
| 6.3   | Montaje de la unidad interior .....                                                                             | 28 |
| 6.3.1 | Cómo instalar la placa de montaje .....                                                                         | 28 |
| 6.3.2 | Cómo perforar un orificio en la pared .....                                                                     | 29 |
| 6.3.3 | Cómo retirar la cubierta del orificio de la tubería .....                                                       | 30 |
| 6.4   | Conexión de la tubería de drenaje .....                                                                         | 30 |
| 6.4.1 | Pautas generales .....                                                                                          | 30 |
| 6.4.2 | Cómo conectar la tubería en el lado derecho, la parte posterior derecha o la parte inferior derecha .....       | 32 |
| 6.4.3 | Cómo conectar la tubería en el lado izquierdo, la parte posterior izquierda o la parte inferior izquierda ..... | 32 |
| 6.4.4 | Comprobación de fugas de agua .....                                                                             | 33 |

### 6.1 Preparación del lugar de instalación



### ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.

Seleccione un emplazamiento para la instalación en el que haya sitio suficiente para transportar la unidad en y fuera del lugar.

NO instale la unidad en lugares que se utilicen normalmente para trabajar. En caso de trabajos de construcción (por ejemplo, trabajos de rectificado, donde se genera mucho polvo, DEBE cubrir la unidad).

#### 6.1.1 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad interior



### INFORMACIÓN

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos de "[2 Precauciones generales de seguridad](#)" [▶ 7].



### INFORMACIÓN

El nivel de presión sonora es inferior a 70 dBA.

- **Flujo de aire.** Asegúrese de que nada bloquea el flujo de aire.
- **Drenaje.** Asegúrese de que el agua de condensación pueda evacuarse correctamente.

- **Aislamiento de la pared.** Si las condiciones de la pared superan los 30°C y la humedad relativa es del 80% o bien si por la pared penetra aire fresco, será necesario un aislamiento adicional (con un espesor mínimo de 10 mm de espuma de polietileno).
- **Resistencia de la pared.** Compruebe que la pared o el suelo sean lo suficientemente resistentes para soportar el peso de la unidad. En caso de que exista algún riesgo, refuerce la pared o el suelo antes de instalar la unidad.

Instale los cables de alimentación a 1 metro de distancia como mínimo de televisores o radios para evitar interferencias. En función de las ondas de radio, una distancia de 3 metros podría NO ser suficiente.

- Elija un lugar donde el sonido de funcionamiento o el aire caliente o frío descargado por la unidad no moleste a nadie y cumpla con la normativa en vigor.
- **Lámparas fluorescentes.** Cuando instale un controlador remoto inalámbrico (interfaz de usuario) en una habitación con lámparas fluorescentes, tenga en cuenta lo siguiente para evitar interferencias:
  - Instale el controlador remoto inalámbrico (interfaz de usuario) lo más cerca posible de la unidad interior.
  - Instale la unidad interior lo más lejos posible de las lámparas fluorescentes.

No se recomienda instalar la unidad en los siguientes lugares porque se puede acortar la vida útil de la unidad:


- En lugares donde la tensión fluctúe mucho
- En vehículos o embarcaciones
- Donde haya vapor ácido o alcalino
- Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverización o vapor mineral en la atmósfera. Las piezas de plástico podrían deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua.
- No instale la unidad en lugares expuestos a la luz directa del sol.
- En baños.
- Zonas sensibles a ruidos (por ejemplo, cerca de un dormitorio) para que el ruido durante el funcionamiento no provoque problemas.



#### AVISO

NO coloque nada debajo de la unidad interior y/o exterior, ya que el agua podría ocasionar daños. En caso contrario, la condensación en la unidad o las tuberías de refrigerante, la suciedad en el filtro de aire o los atascos de drenaje pueden causar goteo, provocando suciedad o daños en la unidad.

- **Separación.** Instale la unidad a 1,8 m, como mínimo, del suelo y tenga en cuenta los siguientes requisitos en cuanto a distancias desde las paredes y el techo:

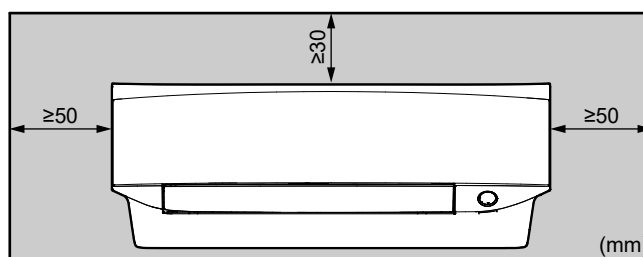


**Nota:** asegúrese de que no haya obstáculos a menos de 500 mm del receptor de señal de infrarrojos. Pueden afectar al rendimiento de recepción del controlador remoto inalámbrico.




## 6.2 Apertura de la unidad

### 6.2.1 Cómo abrir el panel frontal

- 1 Sujete el panel frontal por ambos lados y tire de él con cuidado hasta alcanzar la posición de tope.

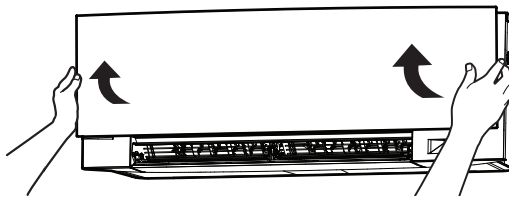

- 2 Tire hacia abajo de los bloqueos en la parte trasera del panel frontal.
- 3 Abra el panel frontal hasta que el soporte encaje en la pestaña de fijación.

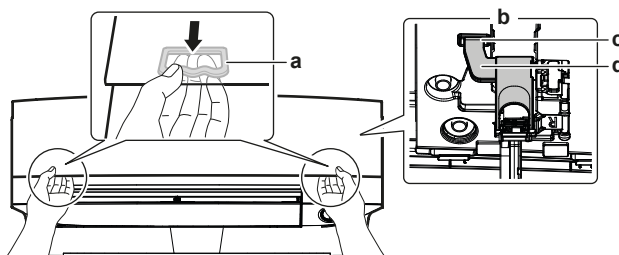

- a Bloqueo (1 en cada lado)
- b Parte trasera del panel frontal
- c Pestaña de fijación
- d Asistencia


### 6.2.2 Cómo retirar el panel frontal



#### INFORMACIÓN


Retire el panel frontal solo en caso de que DEBA sustituirse.

- 1 Abra el panel delantero. Consulte "[6.2.1 Cómo abrir el panel frontal](#)" [▶ 25].
- 2 Abra los bloqueos del panel en la parte trasera del panel (1 en cada lado).

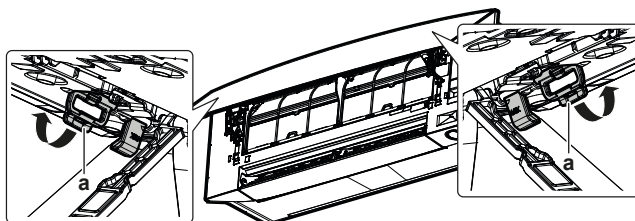


- a Bloqueo del panel

- 3 Empuje ligeramente el brazo derecho a la derecha para desconectar el pivote de la ranura del pivote en el lado derecho.

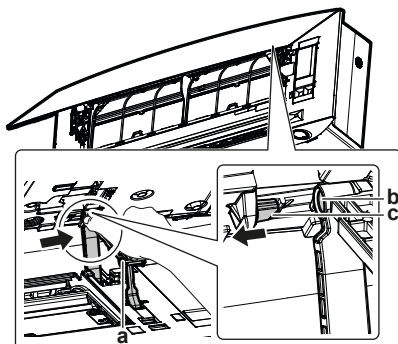

- a Brazo
- b Ranura del pivote
- c Pivote

- 4 Desconecte el pivote del panel frontal de la ranura del pivote en el lado izquierdo.

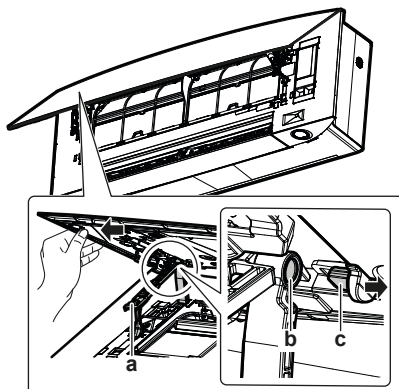


- a Brazo
- b Ranura del pivote
- c Pivote

- 5 Retire el panel delantero.
- 6 Para volver a instalar el panel frontal, siga los pasos en el orden inverso.

### 6.2.3 Cómo abrir la tapa de servicio

- 1 Quitar 1 tornillo de la cubierta de servicio.
- 2 Extraer en horizontal la cubierta de servicio de la unidad.

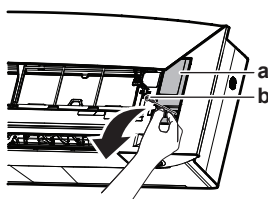

- a Tapa de servicio
- b Tornillo de la tapa de servicio



#### AVISO

Cuando cierre la tapa de servicio, asegúrese de que el par de apriete NO sobrepase 1.4 (±0.2) N•m.

### 6.2.4 Cómo retirar la rejilla frontal




#### PRECAUCIÓN

Llevar el equipo de protección individual adecuado (guantes de protección, gafas de seguridad...) al realizar labores de instalación y mantenimiento del sistema.


- 1 Abra el panel delantero. Consulte ["6.2.1 Cómo abrir el panel frontal"](#) [▶ 25].
- 2 Retire la tapa de servicio. Consulte ["6.2.3 Cómo abrir la tapa de servicio"](#) [▶ 26].
- 3 Retire el mazo de cables de la abrazadera para cables, desconecte el conector y colóquelo en el conector.
- 4 Coloque la aleta cuidadosamente con la mano, para que no quede atrapada durante la extracción de la rejilla frontal.

- 5 Si ya está instalada, retire las 2 tapas para tornillos mediante una placa plana larga como una regla envuelta en un paño y retire los 2 tornillos.

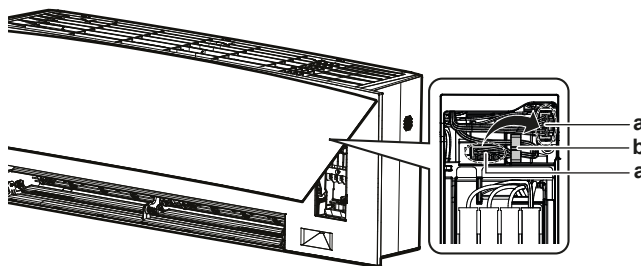

- a Conector  
b Abrazadera para cables


- 6 Empuje la rejilla frontal hacia arriba y a continuación, hacia la placa de montaje para retirar la rejilla frontal de los 3 ganchos.

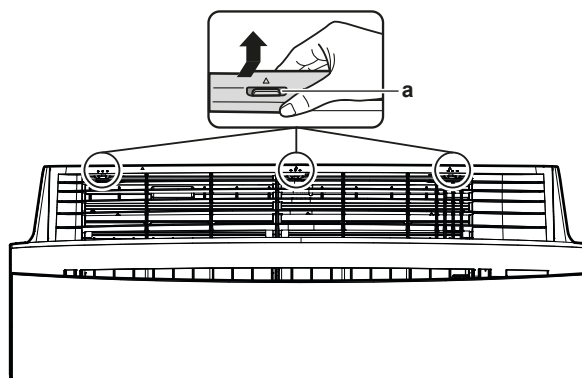

- a Gancho


**Prerequisito: Si el espacio de trabajo es limitado.**

- 7 Deslice el destornillador de punta plana en la dirección del triángulo de la nervadura hasta la hendidura en forma de media luna de la rejilla.

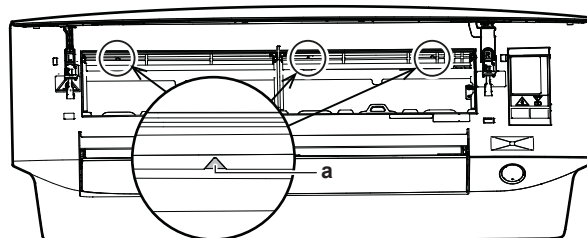

- a Símbolo de triángulo

- 8 Presione suavemente la rejilla frontal e inserte el destornillador en la ranura al lado de los ganchos.  
9 Tire hacia arriba de la rejilla frontal mediante el destornillador de punta plana y tire hacia el lado delantero.

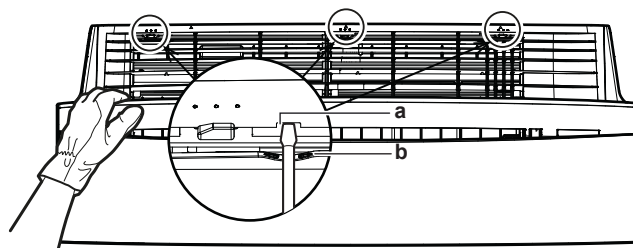


- a Ranura  
b Hendidura en forma de media luna

### 6.2.5 Cómo retirar la cubierta de la caja de cableado eléctrico

**Prerequisito:** Retire la rejilla frontal.

- 1 Retire 1 tornillo de la caja de cableado eléctrico.
- 2 Abra la cubierta de la caja de cableado eléctrico tirando de ella hacia el frente.
- 3 Retire la cubierta de la caja de cableado eléctrico de los 2 ganchos traseros.

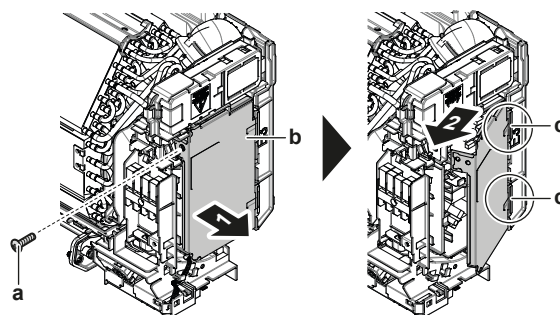

- a Tornillo  
b Caja de cableado eléctrico  
c Gancho trasero

- 4 Para volver a instalar la cubierta, primero fije la caja de cableado eléctrico en los ganchos, cierre la caja de cableado eléctrico y vuelva a instalar el tornillo.



#### AVISO

Cuando cierre la cubierta de la caja de cableado eléctrico, asegúrese de que el par de apriete NO exceda 2,0 ( $\pm 0,2$ ) N•m.


## 6.3 Montaje de la unidad interior

En este capítulo

|       |                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| 6.3.1 | Cómo instalar la placa de montaje .....                   | 28 |
| 6.3.2 | Cómo perforar un orificio en la pared .....               | 29 |
| 6.3.3 | Cómo retirar la cubierta del orificio de la tubería ..... | 30 |


### 6.3.1 Cómo instalar la placa de montaje

- 1 Instale la placa de montaje provisionalmente.
- 2 Nivele la placa de montaje.
- 3 Marque los centros de los punto de perforación en la pared mediante cinta métrica. Coloque el extremo de la cinta métrica en el símbolo ">".
- 4 Termine la instalación fijando la placa de montaje a la pared mediante tornillos M4x25L (suministro independiente).

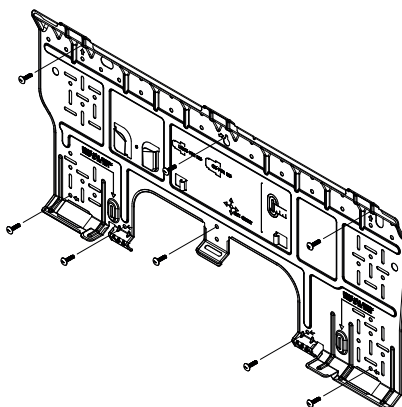

**INFORMACIÓN**

La cubierta de la conexión de la tubería puede mantenerse en la cavidad de la placa de montaje.

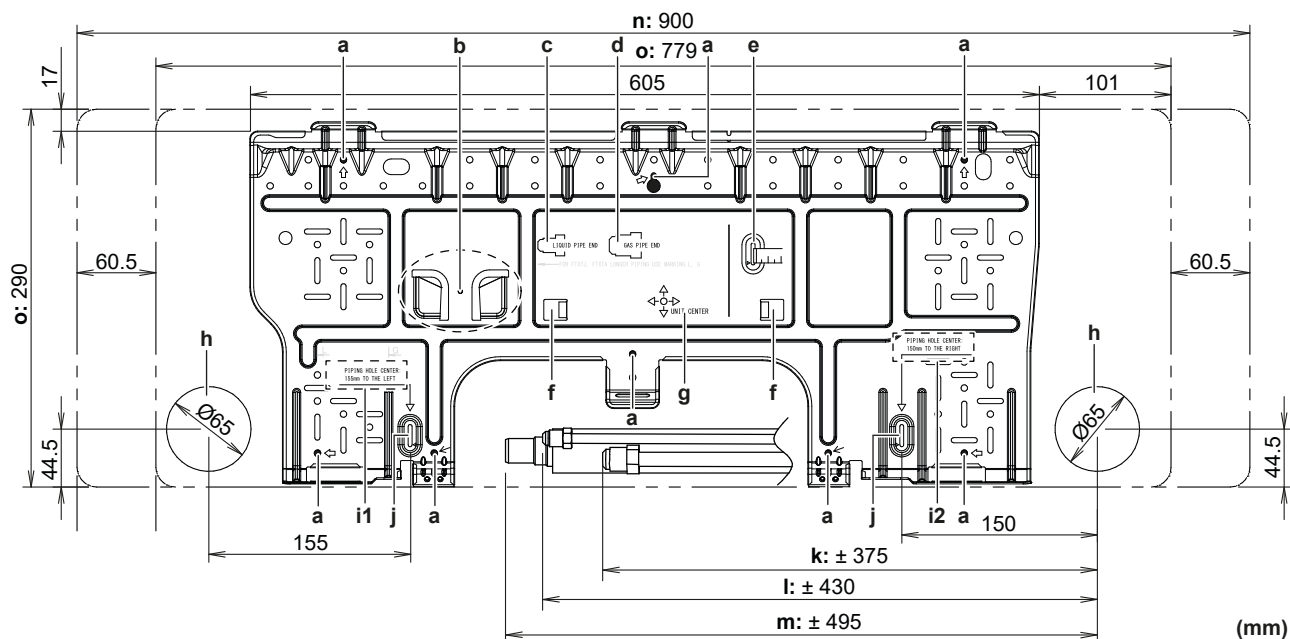

- |                                                                   |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> Puntos de fijación recomendados para la placa de montaje | <b>i1</b> El centro del orificio de la tubería está a 155 mm hacia la izquierda |
| <b>b</b> Cavidad para la cubierta del orificio de la tubería      | <b>i2</b> El centro del orificio de la tubería está a 150 mm hacia la derecha   |
| <b>c</b> Extremo de la tubería de líquido                         | <b>j</b> Posición de cinta métrica en el símbolo "▷"                            |
| <b>d</b> Extremo de la tubería de gas                             | <b>k</b> Longitud de la tubería de gas                                          |
| <b>e</b> Utilice cinta métrica tal como se muestra                | <b>l</b> Longitud de la tubería de líquido                                      |
| <b>f</b> Pestañas para colocar e nivel                            | <b>m</b> Longitud de la manguera de drenaje                                     |
| <b>g</b> Centro de la unidad                                      | <b>n</b> Perfil de la unidad                                                    |
| <b>h</b> Orificio para tubería empotrada de Ø65 mm                | <b>o</b> Perfil del lado posterior de la unidad                                 |

## 6.3.2 Cómo perforar un orificio en la pared


**PRECAUCIÓN**

En paredes que contengan una estructura metálica o una placa metálica, utilice un tubo empotrado en la pared en el orificio de paso de alimentación para evitar el posible calor o descargas eléctricas o incendios.

**AVISO**

Asegúrese de sellar los espacios alrededor de los tubos con material sellante (suministro independiente) para evitar fugas de agua.

- 1 Perfore un orificio de paso de alimentación grande de 65 mm en la pared con una pendiente descendente hacia el exterior.
- 2 Inserte la tubería empotrada para la pared en el orificio.
- 3 Inserte una cubierta de pared en la tubería de pared.

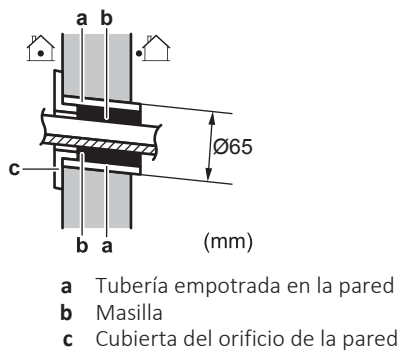

- 4 Después de completar el cableado, la tubería de refrigerante y la tubería de drenaje, NO olvide sellar el espacio con masilla.


6.3.3 Cómo retirar la cubierta del orificio de la tubería




INFORMACIÓN

Para conectar la tubería en el lado derecho, la parte inferior derecha, en el lado izquierdo o la parte inferior izquierda, la cubierta del orificio del tubo DEBE retirarse.

- 1 Corte la cubierta del orificio de la tubería desde la parte interior de la rejilla frontal mediante una sierra de vaivén.

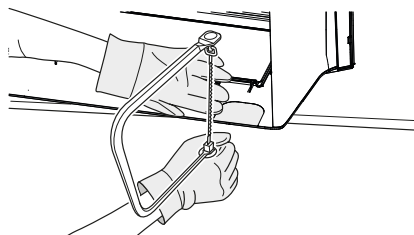

- 2 Retire las rebabas a lo largo de la sección de corte mediante una lima de aguja semiredonda.

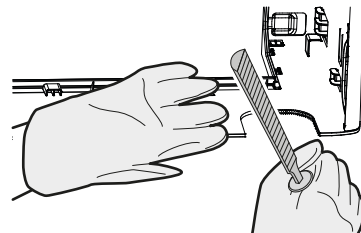

AVISO

NO utilice alicates para retirar la cubierta del orificio del tubo, puesto que podría dañar la rejilla frontal.

6.4 Conexión de la tubería de drenaje


En este capítulo

|       |                                                                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4.1 | Pautas generales .....                                                                                          | 30 |
| 6.4.2 | Cómo conectar la tubería en el lado derecho, la parte posterior derecha o la parte inferior derecha .....       | 32 |
| 6.4.3 | Cómo conectar la tubería en el lado izquierdo, la parte posterior izquierda o la parte inferior izquierda ..... | 32 |
| 6.4.4 | Comprobación de fugas de agua .....                                                                             | 33 |


6.4.1 Pautas generales

- **Longitud de la tubería.** Mantenga la tubería de drenaje lo más corta posible.


- **Tamaño de la tubería.** Si es necesario alargar el tubo flexible de drenaje o empotrar la tubería de drenaje, utilice las piezas adecuadas que se correspondan con el extremo delantero del tubo flexible.

**AVISO**

- Instale el tubo flexible de drenaje en pendiente descendente.
- Los separadores de aceite NO están permitidos.
- NUNCA ponga el extremo del tubo flexible dentro del agua.

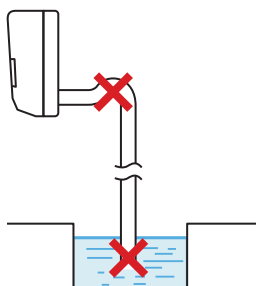


- **Extensión del tubo flexible de drenaje.** Para alargar el tubo flexible de drenaje, utilice un tubo flexible de Ø16 mm de suministro independiente. NO olvide utilizar un tubo de aislamiento térmico en la sección interior del tubo flexible de extensión.



- a Tubo flexible de drenaje suministrado con la unidad interior
- b Tubo de aislamiento térmico (suministro independiente)
- c Tubo flexible de extensión


- **Tubo de cloruro de polivinilo rígido.** Cuando conecte un tubo de cloruro de polivinilo rígido (medida nominal de Ø13 mm) directamente al tubo flexible de drenaje, al igual que con la tubería empotrada, utilice una toma de drenaje de suministro independiente (medida nominal Ø13 mm).



- a Tubo flexible de drenaje suministrado con la unidad interior
- b Toma de drenaje con medida nominal de Ø13 mm (suministro independiente)
- c Tubo de cloruro de polivinilo rígido (suministro independiente)

- **Condensación.** Tome medidas contra la condensación. Aísle toda la tubería de drenaje del edificio.

- 1 Inserte el tubo flexible de drenaje en el tubo de drenaje tal como se muestra en la siguiente ilustración, para que NO se salga del tubo de drenaje.

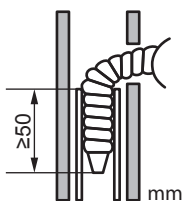


### 6.4.2 Cómo conectar la tubería en el lado derecho, la parte posterior derecha o la parte inferior derecha



#### INFORMACIÓN

El ajuste de fábrica por defecto es tubería en el lado derecho. Para la tubería en el lado izquierdo, retire la tubería desde el lado derecho e instálela en el lado izquierdo.

- 1 Fije el tubo flexible de drenaje con cinta de vinilo adhesiva a la parte inferior de las tuberías de refrigerante.
- 2 Envuelva el tubo flexible de drenaje y las tuberías de refrigerante conjuntamente con cinta aislante.

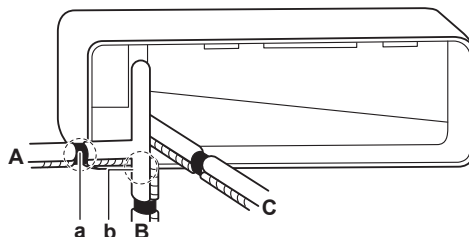

- A Tubería en el lado derecho
- B Tubería en la parte inferior derecha
- C Tubería en la parte posterior derecha
- a Retire la cubierta del orificio de la tubería aquí para la tubería en el lado derecho
- b Retire la cubierta del orificio de la tubería aquí para la tubería en la parte inferior derecha

### 6.4.3 Cómo conectar la tubería en el lado izquierdo, la parte posterior izquierda o la parte inferior izquierda



#### INFORMACIÓN


El ajuste de fábrica por defecto es tubería en el lado derecho. Para la tubería en el lado izquierdo, retire la tubería desde el lado derecho e instálela en el lado izquierdo.

- 1 Extraiga el tornillo de fijación del aislamiento en el lado derecho y retire el tubo flexible de drenaje.
- 2 Retire el tapón de drenaje en el lado izquierdo y fíjelo en el lado derecho.



#### AVISO


NO aplique aceite lubricante (aceite refrigerante) en el tapón de drenaje cuando lo inserte. El tapón de drenaje puede deteriorarse y provocar una fuga de drenaje del tapón.

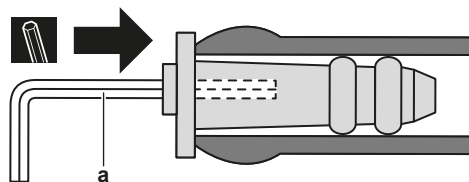

- a Llave hexagonal de 4 mm


- 3 Inserte el tubo flexible de drenaje en el lado izquierdo y no olvide apretarlo con el tornillo de fijación, en caso contrario, podría producirse una fuga de agua.



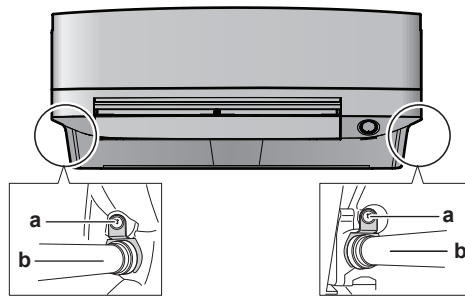

- a** Tornillo de fijación del aislamiento
- b** Manguera de drenaje


- 4** Fije el tubo flexible de drenaje a las tuberías de refrigerante del lado inferior con cinta de vinilo adhesiva.

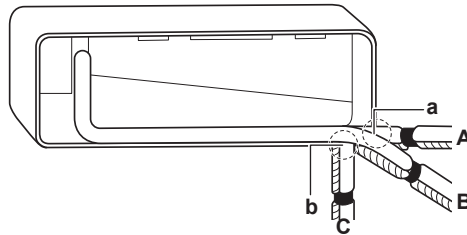

- A** Tubería en el lado izquierdo
- B** Tubería en la parte posterior izquierda
- C** Tubería en la parte inferior izquierda
- a** Retire la cubierta del orificio de la tubería aquí para la tubería en el lado izquierdo
- b** Retire la cubierta del orificio de la tubería aquí para la tubería en la parte inferior izquierda

#### 6.4.4 Comprobación de fugas de agua

- 1** Desmonte los filtros de aire.
- 2** Coloque de forma gradual alrededor de 1 l de agua en la bandeja de drenaje y compruebe si hay fugas de agua.

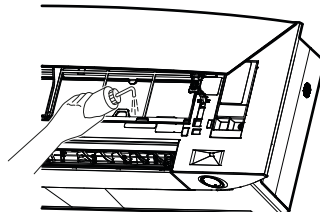

# 7 Instalación de la tubería

## En este capítulo

|       |                                                                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Preparación las tuberías de refrigerante .....                                                               | 34 |
| 7.1.1 | Requisitos de las tuberías de refrigerante.....                                                              | 34 |
| 7.1.2 | Aislamiento de la tubería de agua .....                                                                      | 35 |
| 7.2   | Conexión de las tuberías de refrigerante.....                                                                | 35 |
| 7.2.1 | Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante .....                                                    | 35 |
| 7.2.2 | Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante.....                                                   | 36 |
| 7.2.3 | Pautas al conectar las tuberías de refrigerante .....                                                        | 37 |
| 7.2.4 | Directrices para curvar tuberías .....                                                                       | 37 |
| 7.2.5 | Abocardado del extremo de la tubería.....                                                                    | 37 |
| 7.2.6 | Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior .....                                        | 38 |
| 7.2.7 | Cómo comprobar si hay fugas en las juntas de las tuberías de refrigerante después de cargar refrigerante.... | 39 |

## 7.1 Preparación las tuberías de refrigerante

### 7.1.1 Requisitos de las tuberías de refrigerante



#### PRECAUCIÓN

Las tuberías y los empalmes de un sistema Split deben instalarse con juntas permanentes dentro de un espacio ocupado excepto las juntas que conectan directamente la tubería a las unidades interiores.



#### AVISO

La tubería y demás componentes bajo presión deben ser adecuados para el refrigerante. Use cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico para la tubería de refrigerante.



#### INFORMACIÓN

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos de "2 Precauciones generales de seguridad" [p. 7].

- Los materiales extraños (como los aceites utilizados en la fabricación) deben tener unas concentraciones de  $\leq 30$  mg/10 m.

### Diámetro de la tubería de refrigerante

Utilice los mismos diámetros de las conexiones en las unidades exteriores:

| Clase | Diámetro exterior de la tubería (mm) |                |
|-------|--------------------------------------|----------------|
|       | Tubería de líquido                   | Tubería de gas |
| 20~35 | Ø6,4                                 | Ø9,5           |
| 42+50 | Ø6,4                                 | Ø12,7          |

### Material de la tubería de refrigerante

- Material de la tuberías:** cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico
- Conexiones abocardadas:** Utilice solo material recocido.
- Grado de temple y espesor de pared de la tubería:**

| Diámetro exterior (Ø)  | Grado de temple | Espesor (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4 pulgadas)  | Recocido (O)    | ≥0,8 mm                    |  |
| 9,5 mm (3/8 pulgadas)  |                 |                            |                                                                                     |
| 12,7 mm (1/2 pulgadas) |                 |                            |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> En función de la normativa en vigor y de la máxima presión de funcionamiento de la unidad (consulte "PS High" en la placa de identificación de la unidad), puede que sea necesario un mayor grosor de tubería.

### 7.1.2 Aislamiento de la tubería de agua

- Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:
  - con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y 0,052 W/mK (0,035 y 0,045 kcal/mh°C)
  - con una resistencia térmica de al menos 120°C
- Grosor del aislamiento:

| Diámetro exterior de la tubería (Ø <sub>p</sub> ) | Diámetro interior del aislamiento (Ø <sub>i</sub> ) | Grosor del aislamiento (t) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 6,4 mm (1/4 pulgadas)                             | 8~10 mm                                             | ≥10 mm                     |
| 9,5 mm (3/8 pulgadas)                             | 12~15 mm                                            | ≥13 mm                     |
| 12,7 mm (1/2 pulgadas)                            | 14~16 mm                                            | ≥13 mm                     |



Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad relativa supera el 80%, el espesor del material de aislamiento deberá ser de al menos 20 mm para evitar que se forme condensación sobre la superficie del aislamiento.

## 7.2 Conexión de las tuberías de refrigerante

### 7.2.1 Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante

#### Antes de conectar las tuberías de refrigerante

Asegúrese de que la unidad exterior y la unidad interior estén montadas.

#### Flujo de trabajo habitual

La conexión de las tuberías de refrigerante implica:

- Conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior
- Conectar las tuberías de refrigerante a la unidad exterior
- Cómo aislar las tuberías de refrigerante
- Tenga en cuenta las pautas para:
  - Curvar los tubos
  - Abocardar los extremos de la tubería
  - Utilizar las válvulas de cierre

7.2.2 Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante



**INFORMACIÓN**  
Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:

- "2 Precauciones generales de seguridad" [▶ 7]
- "7.1 Preparación las tuberías de refrigerante" [▶ 34]



**PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO**



**AVISO**

- Utilice la tuerca abocardada fijada a la unidad.
- Para evitar fugas de gas, aplique aceite refrigerante SOLO en la superficie interior de la parte abocardada. Utilice aceite de refrigeración para el R32 (FW68DA).
- NO reutilice las juntas.



**AVISO**


- NO utilice aceite mineral en la pieza abocardada.
- NUNCA instale un secador en esta unidad R32 a fin de proteger su vida útil. El material de secado puede disolverse y dañar el sistema.



**AVISO**

Tenga en cuenta las siguientes precauciones sobre las tuberías de refrigerante:

- Evite mezclar cualquier elemento que no sea el refrigerante especificado en el ciclo de refrigerante (p.ej. aire).
- Utilice solamente R32 cuando añada refrigerante.
- Utilice siempre herramientas de instalación (p. ej. conjunto de colector de medición) pensadas exclusivamente para instalaciones de R32 y capaces de resistir la presión y evitar la entrada en el sistema de materiales extraños (p. ej. aceites minerales o la humedad).
- Las tuberías deben montarse de manera que el abocardado NO se vea expuesto a tensiones mecánicas.
- NO deje tuberías desprovistas de vigilancia en la ubicación. Si la instalación no se termina en 1 día, proteja las tuberías tal y como se describe en la siguiente tabla para evitar que entre suciedad, líquido o polvo.
- Tenga cuidado cuando pase tuberías de cobre a través de las paredes (consulte la siguiente figura).

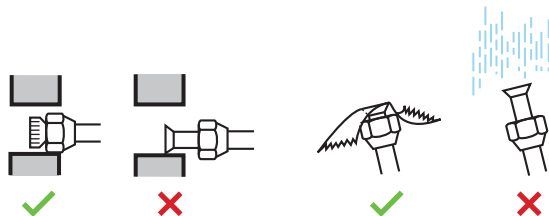

| Unidad          | Periodo de instalación | Método de protección                      |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Unidad exterior | >1 mes                 | Pince el tubo                             |
|                 | <1 mes                 | Pince el tubo o tápelo con cinta adhesiva |
| Unidad interior | Al margen del periodo  |                                           |


**AVISO**

NO abra la válvula de cierre de refrigerante antes de comprobar las tuberías de refrigerante. Cuando necesite cargar refrigerante adicional, se recomienda abrir la válvula de cierre de refrigerante después de la carga.


## 7.2.3 Pautas al conectar las tuberías de refrigerante

Tenga en cuenta las siguientes pautas cuando conecte las tuberías:

- Aplique aceite de éster o de éter en la superficie interior abocardada cuando conecte una tuerca abocardada. Apriete 3 o 4 vueltas con la mano, antes de apretar firmemente.



- Utilice SIEMPRE 2 llaves conjuntamente cuando afloje una tuerca abocardada.
- Utilice SIEMPRE una llave abierta para tuercas y una llave inglesa dinamométrica para apretar la tuerca abocardada cuando conecte las tuberías. Esto es para evitar que se agriete la tuerca y las fugas resultantes.

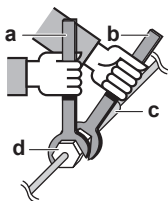

- a Llave inglesa dinamométrica
- b Llave abierta para tuercas
- c Unión entre tuberías
- d Tuerca abocardada

| Tamaño del tubo (mm) | Par de apriete (N•m) | Dimensiones de abocardado (A) (mm) | Forma del abocardado (mm) |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Ø6,4                 | 15~17                | 8,7~9,1                            |                           |
| Ø9,5                 | 33~39                | 12,8~13,2                          |                           |
| Ø12,7                | 50~60                | 16,2~16,6                          |                           |

## 7.2.4 Directrices para curvar tuberías

Utilice un curvatubos de tuberías para doblar la tubería. Todos los codos de la tubería deberán estar lo más curvos posible (el radio de curvatura debe ser de 30~40 mm o más).


## 7.2.5 Abocardado del extremo de la tubería

**PRECAUCIÓN**

- Un abocardado incompleto podría provocar fugas de gas refrigerante.
- NO vuelva a utilizar el abocardado. Utilice abocardados nuevos para evitar fugas de gas refrigerante.
- Utilice las tuercas abocardadas que se suministran con la unidad. Si se utilizan tuercas abocardadas diferentes puede producirse una fuga de gas refrigerante.

- 1 Corte el extremo de la tubería con un cortatubos.

- 2 Elimine las rebabas con la superficie que se vaya a cortar hacia abajo para que las esquirlas NO entren en la tubería.

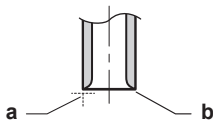


- a Corte exactamente en ángulos rectos.
- b Elimine las rebabas.

- 3 Elimine la tuerca abocardada de la válvula de cierre y coloque la tuerca en la tubería.
- 4 Abocarde la tubería. Hágalo en la misma posición que se muestra en la siguiente ilustración.



|   | Abocardador para R32<br>(tipo embrague) | Abocardador convencional       |                                               |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|   |                                         | Tipo embrague<br>(Tipo Ridgid) | Tipo de tuerca de mariposa<br>(Tipo Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                | 1,0~1,5 mm                     | 1,5~2,0 mm                                    |

- 5 Asegúrese de que el abocardado se realiza correctamente.

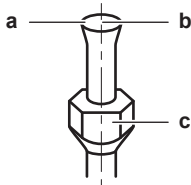

- a El abocardado no DEBE presentar ninguna imperfección en su superficie interior.
- b El extremo de la tubería DEBE abocardarse uniformemente en un círculo perfecto.
- c Asegúrese de que la tuerca abocardada esté instalada.

7.2.6 Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior




A2L

ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.

- **Longitud de la tubería.** Mantenga la tubería de refrigerante lo más corta posible.
- 1 Conecte la tubería de refrigerante a la unidad mediante las **conexiones abocardadas**.
- 2 Envuelva la conexión de la tubería de refrigerante mediante cinta de vinilo, solape, al menos, la mitad de la anchura de la cinta en cada vuelta. Mantenga la ranura de la cubierta de la tubería de aislamiento térmico hacia arriba. Evite envolver la cinta demasiado fuerte.

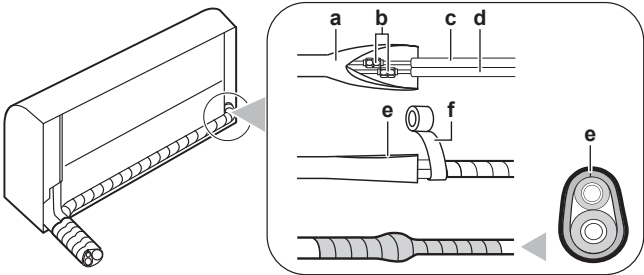

- a Cubierta del tubo de aislamiento térmico (en el lado de la unidad interior)
- b Conexiones abocardadas
- c Tubería de líquido (con aislamiento) (suministro independiente)
- d Tubería de gas (con aislamiento) (suministro independiente)
- e Ranura de la cubierta de la tubería de aislamiento orientada hacia arriba
- f Cinta de vinilo (suministro independiente)

- 3 Aísle** la tubería de refrigerante, el cable de interconexión y el tubo flexible de drenaje en la unidad interior: Consulte ["9.1 Cómo aislar la tubería de drenaje, la tubería de refrigerante y el cable de interconexión"](#) [▶ 46].



#### AVISO

Asegúrese de aislar todas las tuberías de refrigerante. En cualquier tubería que quede expuesta se puede producir condensación.

### 7.2.7 Cómo comprobar si hay fugas en las juntas de las tuberías de refrigerante después de cargar refrigerante

- 1 Lleve a cabo las pruebas de fugas de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan en el manual de instalación de la unidad exterior.
- 2 Cargue refrigerante.
- 3 Compruebe si hay fugas de refrigerante después de la carga (consulte abajo).

#### Prueba de estanquidad de juntas de refrigerante en la obra en interiores

- 1 Utilice un método de prueba de fugas con una sensibilidad mínima de 5 g de refrigerante/año. Compruebe si hay fugas con una presión de, al menos, 0,25 veces la presión de funcionamiento máxima (consulte "PS High" en la placa de identificación de la unidad).

#### Si se detecta una fuga

- 1 Recupere el refrigerante, repare la junta y repita la prueba.

# 8 Instalación eléctrica

## En este capítulo

|       |                                                                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.1   | Acerca de la conexión del cableado eléctrico .....                                                                    | 40 |
| 8.1.1 | Precauciones al conectar el cableado eléctrico .....                                                                  | 40 |
| 8.1.2 | Pautas para realizar la conexión del cableado eléctrico .....                                                         | 41 |
| 8.1.3 | Especificaciones de los componentes de cableado estándar .....                                                        | 43 |
| 8.2   | Conexión del cableado eléctrico a la unidad interior .....                                                            | 43 |
| 8.3   | Cómo conectar los accesorios opcionales (interfaz de usuario con cable, interfaz de usuario centralizada, etc.) ..... | 45 |

## 8.1 Acerca de la conexión del cableado eléctrico

### Antes de la conexión del cableado eléctrico

Asegúrese de que las tuberías de refrigerante se han conectado y comprobado.

### Flujo de trabajo habitual

La conexión del cableado eléctrico suele dividirse en los siguientes pasos:

- 1 Asegurarse de que el sistema de alimentación eléctrica coincide con las especificaciones eléctricas de las unidades.
- 2 Conexión del cableado eléctrico a la unidad exterior.
- 3 Conexión del cableado eléctrico a la unidad interior.
- 4 Conexión de la alimentación eléctrica principal.

### 8.1.1 Precauciones al conectar el cableado eléctrico

**PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN**

**ADVERTENCIA**

- Todo el cableado DEBE realizarlo un electricista autorizado y DEBE cumplir con la normativa nacional sobre cableado.
- Realice todas las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes proporcionados en la obra y toda la instalación eléctrica DEBEN cumplir la normativa aplicable.

**ADVERTENCIA**

Utilice SIEMPRE un cable multifilar para los cables de alimentación.

**INFORMACIÓN**

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos de ["2 Precauciones generales de seguridad"](#) [▶ 7].

**INFORMACIÓN**

Lea también ["8.1.3 Especificaciones de los componentes de cableado estándar"](#) [▶ 43].



**ADVERTENCIA**

- Si a la fuente de alimentación le falta una fase o una fase neutra errónea, el equipo podría averiarse.
- Establezca una conexión a tierra apropiada. NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Instale los fusibles o disyuntores necesarios.
- Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para que NO entren en contacto con las tuberías o con bordes afilados (especialmente del lado de alta presión).
- NO utilice cables encintados, alargadores ni conexiones de sistema estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.
- NO instale un condensador de avance de fase, porque la unidad está equipada con un Inverter. Un condensador de avance de fase reducirá el rendimiento y podría provocar accidentes.

**ADVERTENCIA**

Utilice un disyuntor de desconexión omnipolar con una separación de contacto de al menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.

**ADVERTENCIA**

Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.

**ADVERTENCIA**

NO conecte la alimentación eléctrica a la unidad interior. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.

**ADVERTENCIA**

- NO utilice componentes eléctricos adquiridos localmente dentro del producto.
- NO realice ninguna derivación de suministro eléctrico para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.

**ADVERTENCIA**

Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.

### 8.1.2 Pautas para realizar la conexión del cableado eléctrico

**AVISO**


Se recomienda utilizar cables sólidos (un solo hilo). Si se utilizan cables trenzados, tuerza ligeramente las trenzas para unir el extremo del conductor para utilizarlo directamente en la abrazadera del terminal o insertarlo en un terminal de tipo engaste redondo.

### Cómo preparar el cable conductor trenzado para la instalación

#### Método 1: Trenzado del conductor


- 1 Pele el aislamiento del cable (20 mm).

- 2 Trence ligeramente el extremo del conductor para crear una conexión "sólida".


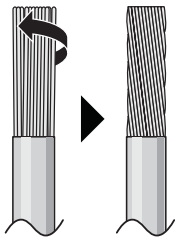


**Método 2: Utilización de un terminal de tipo engaste redondo (recomendado)**


- 1 Pele el aislamiento de los cables y trence el extremo de cada cable.
- 2 Instale un terminal de tipo engaste redondo en el extremo del cable. Coloque el terminal de tipo engaste redondo en el cable hasta la sección cubierta y apriete el terminal con la herramienta adecuada.

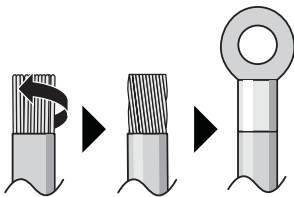

Utilice los métodos que se describen a continuación para instalar los cables:
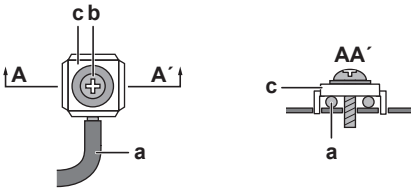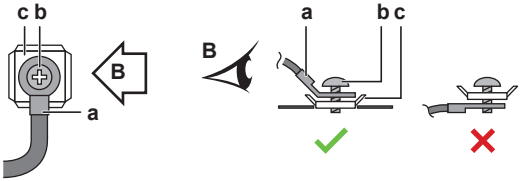
| Tipo de cable                                                                              | Método de instalación                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable de núcleo único<br>O<br>Cable conductor trenzado<br>con conexión de tipo<br>"sólida" |  <p><b>a</b> Cable rizado (cable de un solo núcleo o cable conductor trenzado)</p> <p><b>b</b> Tornillo</p> <p><b>c</b> Arandela plana</p> |
| Cable conductor trenzado<br>con terminal de tipo<br>engaste redondo                        |  <p><b>a</b> Terminal</p> <p><b>b</b> Tornillo</p> <p><b>c</b> Arandela plana</p> <p>✓ Permitido</p> <p>✗ NO permitido</p>                 |

- El cable de conexión a tierra entre el dispositivo de retención del cable y el terminal debe ser más largo que los demás cables.



## 8.1.3 Especificaciones de los componentes de cableado estándar

| Componente                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable de interconexión<br>(interior↔exterior) | Tensión          | 220~240 V                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Tamaño del cable | <p>Utilice solamente un cable armonizado que proporcione aislamiento doble y que sea adecuado para la tensión correspondiente</p> <p>Cable de 4 núcleos</p> <p>1,5 mm<sup>2</sup>~2,5 mm<sup>2</sup> (basado en la unidad exterior)</p> |

## 8.2 Conexión del cableado eléctrico a la unidad interior

**ADVERTENCIA**


Adoptar las medidas pertinentes para evitar que la unidad pueda utilizarse como refugio de animales pequeños. Los animales pequeños que entren en contacto con componentes eléctricos pueden provocar averías, humo o fuego.

**AVISO**

- Mantenga separados el cableado de suministro eléctrico y el de interconexión. El cableado de interconexión y el de alimentación pueden cruzarse, pero NO deben estar tendidos de forma paralela.
- Para evitar interferencias eléctricas, la distancia entre los dos cableados debe ser SIEMPRE de 50 mm como mínimo.

Los trabajos eléctricos deberían llevarse a cabo de acuerdo con el manual de instalación y las normas o códigos de práctica en materia de cableado eléctrico.

- 1 Coloque la unidad interior en los ganchos de la placa de montaje. Utilice las marcas "Δ" como referencia.

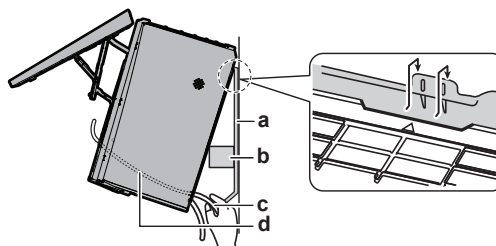


- a Placa de montaje (accesorio)
- b Pieza del material de embalaje
- c Cable de interconexión
- d Guía de cables

**INFORMACIÓN**

Sujete la unidad mediante la pieza del material de embalaje.


**Ejemplo:**

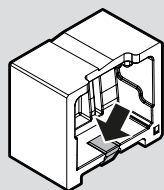

- 2 Abra el panel frontal y, a continuación, la tapa de servicio. Consulte "6.2 Apertura de la unidad" [▶ 25].
- 3 Pase el cable de interconexión desde la unidad exterior a través del orificio de pared de paso de alimentación, a través de la parte posterior de la unidad interior y a través del lado delantero.


**Nota:** Si el cable de interconexión ya se ha pelado con antelación, cubra los extremos con cinta aislante.

- 4 Doble el extremo del cable hacia arriba.

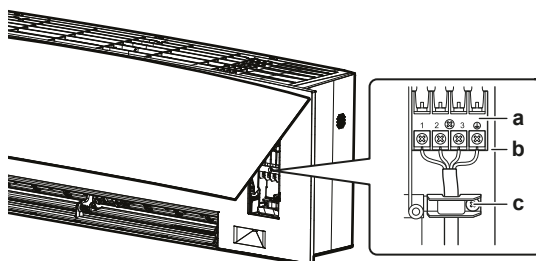


- a Bloque de terminales
- b Bloque de componentes eléctricos
- c Abrazadera para cable

- 5 Pele los extremos del cable aproximadamente 15 mm.
- 6 Haga que los colores de los cables coincidan con los números de los terminales de los bloques de terminales de la unidad interior y enrosque firmemente los cables en los terminales correspondientes.
- 7 Conecte el cable de conexión a tierra a su terminal correspondiente.
- 8 Fije firmemente los cables con los tornillos de los terminales.
- 9 Tire de los cables para garantizar que estén firmemente fijados, a continuación, sujete los cables mediante el dispositivo de retención de los cables.
- 10 Dé forma a los cables para que la tapa de servicio encaje firmemente, a continuación, cierre la tapa de servicio.

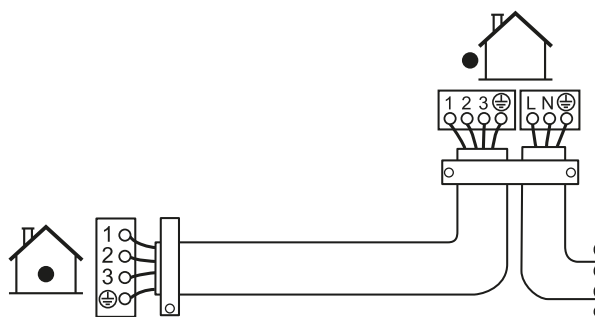

### 8.3 Cómo conectar los accesorios opcionales (interfaz de usuario con cable, interfaz de usuario centralizada, etc.)

- 1 Retire la cubierta de la caja de cableado eléctrico (consulte "[6.2.5 Cómo retirar la cubierta de la caja de cableado eléctrico](#)" [► 28]).
- 2 Fije el cable del conexión al conector S21 y pase el mazo de cables tal como se muestra en la siguiente ilustración.

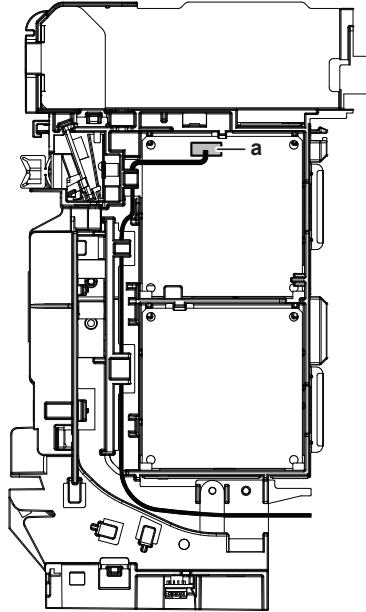


**a** Conector S21

- 3 Vuelva a colocar la cubierta de la caja de cableado eléctrico y pase el mazo de cables alrededor tal como se muestra en ilustración anterior.


## 9 Finalización de la instalación de la unidad interior

### 9.1 Cómo aislar la tubería de drenaje, la tubería de refrigerante y el cable de interconexión

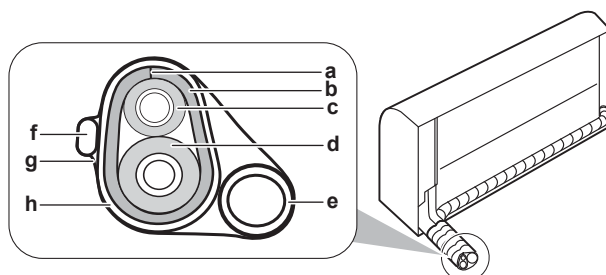

- a Ranura
- b Cubierta de la tubería de aislamiento térmico
- c Tubería de líquido
- d Tubería de gas
- e Tubería de drenaje
- f Cable de interconexión
- g Cinta aislante
- h Cinta de vinilo


- 1 Después de completar la tubería de drenaje, la tubería de refrigerante y el cableado eléctrico, envuelva las tuberías de refrigerante, el cable de interconexión y el tubo flexible de drenaje conjuntamente con cinta aislante. Solape, al menos, la mitad de la anchura de la cinta en cada vuelta.

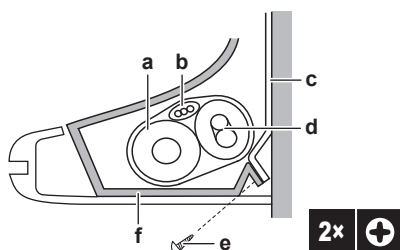

- a Manguera de drenaje
- b Cable de interconexión
- c Placa de montaje (accesorio)
- d Tubería de refrigerante
- e Tornillo de fijación de la unidad interior M4x12L (accesorio)
- f Estructura inferior

### 9.2 Cómo pasar las tuberías a través del orificio de la pared

- 1 Coloque las tuberías de refrigerante a lo largo de la marca de la ruta de las tuberías en la placa de montaje.

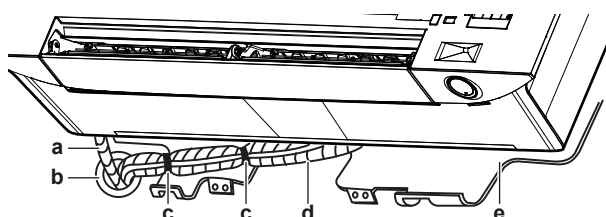


- a Tubo flexible de drenaje
- b Selle este orificio con masilla o material sellante

- c Cinta de vinilo adhesiva
- d Cinta aislante
- e Placa de montaje (accesorio)



### AVISO


- NO doble las tuberías de refrigerante.
- NO presione las tuberías de refrigerante contra a estructura inferior o la rejilla frontal.

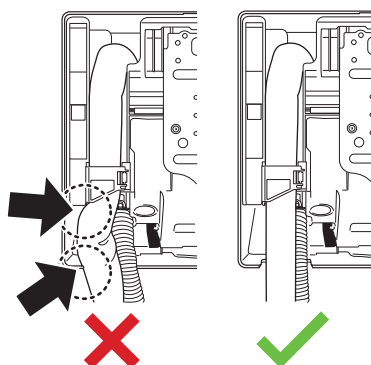

- 2 Pase las manguera de drenaje y las tuberías de refrigerante a través del orificio de la pared y selle los huecos con a masilla.

### 9.3 Cómo fijar la unidad en la placa de montaje

- 1 Coloque la unidad interior en los ganchos de la placa de montaje. Utilice las marcas "Δ" como referencia.



- 2 Presione la estructura inferior de la unidad con ambas manos hasta que quede fijada en los ganchos inferiores de la placa de montaje. Asegúrese de que los cables NO estén retorcidos en ningún lugar.

**Nota:** Tenga cuidado para que el cable de interconexión NO se enganche con la unidad interior.

- 3 Presione el extremo inferior de la unidad interior con ambas manos hasta que quede fijada en los ganchos de la placa de montaje.
- 4 Fije la unidad interior a la placa de montaje mediante los 2 tornillos de fijación de la unidad interior M4×12L (accesorio).

### 9.4 Cierre de la unidad

#### 9.4.1 Cómo volver a instalar la rejilla frontal

- 1 Instale la rejilla frontal y enganche firmemente los 3 ganchos superiores.
- 2 Apriete los 2 tornillos y vuelva a colocar las 2 tapas para tornillos.
- 3 Vuelva a instalar la aleta.
- 4 Vuelva a insertar el mazo de cables en el conector y asegúrelo con la abrazadera para cables.
- 5 Cierre el panel frontal. Consulte ["9.4.4 Cómo cerrar el panel frontal"](#) [▶ 48].

### 9.4.2 Cómo cerrar la tapa de servicio

- 1 Coloque la tapa de servicio en su lugar original en la unidad.
- 2 Vuelva a instalar 1 tornillo de la tapa de servicio.



#### AVISO


Cuando cierre la tapa de servicio, asegúrese de que el par de apriete NO sobrepase 1.4 ( $\pm 0.2$ ) N•m.

### 9.4.3 Cómo volver a instalar el panel frontal

- 1 Fije el panel delantero.
- 2 Alinee el eje en el lado derecho con la ranura del eje y empújelo hasta hacer tope.
- 3 Presione ligeramente el panel frontal hacia el lado derecho, alinee el eje en lado izquierdo con la ranura e insértelo hasta hacer tope.
- 4 Cierre los bloqueo en ambos lados.


### 9.4.4 Cómo cerrar el panel frontal

- 1 Levante ligeramente el panel frontal y retire el soporte de la pestaña de fijación.

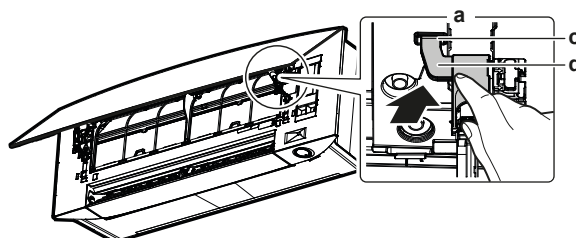

- a Parte trasera del panel frontal
- b Pestaña de fijación
- c Asistencia


- 2 Cierre el panel delantero.

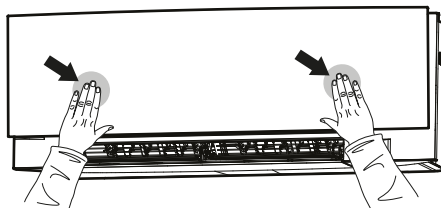

- 3 Presione suavemente el panel frontal hacia abajo hasta que haga clic.

### 9.4.5 Cómo instalar las tuercas de los tornillos

- 1 Abra el panel delantero y, a continuación, gire la aleta hacia arriba.
- 2 Instale las dos tapas de los tornillos (1 en cada lado).

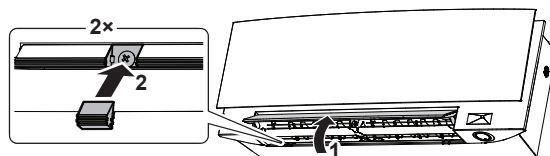

- 3 Vuelva a colocar la aleta en su posición original y cierre el panel delantero.



# 10 Puesta en marcha



## AVISO

**Lista de control general para la puesta en marcha.** Junto a las instrucciones de puesta en marcha de este capítulo, también hay disponible una lista de control general para la puesta en marcha en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

La lista de control general para la puesta en marcha complementa las instrucciones de este capítulo y puede usarse como referencia y como modelo para anotar información durante la puesta en marcha y la entrega al usuario.

## 10.1 Descripción general: puesta en marcha

Este capítulo describe lo que tiene que hacer y saber para poner en marcha el sistema después de instalarlo.

### Flujo de trabajo habitual

La puesta en marcha comprende normalmente las siguientes fases:

- 1 Comprobación de "Lista de comprobación antes de la puesta en servicio".
- 2 Realización de una prueba de funcionamiento del sistema.

## 10.2 Lista de comprobación antes de la puesta en servicio

- 1 Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes puntos que se enumeran a continuación.
- 2 Cierre a unidad.
- 3 Encienda la unidad.

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ha leído las instrucciones de instalación completas, que encontrará en la <b>guía de referencia del instalador</b> .                                      |
| <input type="checkbox"/> | Las <b>unidades interiores</b> están correctamente montadas.                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | La <b>unidad exterior</b> está correctamente montada.                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Entrada y salida de aire</b><br>Compruebe que la entrada y la salida de aire NO están obstruidas por hojas de papel, cartones o cualquier otro objeto. |
| <input type="checkbox"/> | NO <b>faltan fases</b> ni hay <b>fases invertidas</b> .                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Los <b>tubos de refrigerante</b> (gas y líquido) están aislados térmicamente.                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Drenaje</b><br>Asegúrese de que el drenaje fluya sin problemas.<br><b>Posible consecuencia:</b> El agua de condensación puede gotear.                  |
| <input type="checkbox"/> | El sistema está correctamente <b>conectado a tierra</b> y los terminales de toma de tierra están apretados.                                               |
| <input type="checkbox"/> | Los <b>fusibles</b> o dispositivos de protección instalados localmente están instalados de acuerdo con este documento y no DEBEN derivarse.               |
| <input type="checkbox"/> | La <b>tensión de suministro eléctrico</b> debe corresponderse con la tensión de la etiqueta de identificación de la unidad.                               |
| <input type="checkbox"/> | Los cables especificados se utilizan para el <b>cable de interconexión</b> .                                                                              |

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | La unidad interior recibe una señal desde la <b>interfaz de usuario</b> .                                 |
| <input type="checkbox"/> | NO existen <b>conexiones flojas</b> ni componentes eléctricos dañados en la caja de conexiones.           |
| <input type="checkbox"/> | La <b>resistencia de aislamiento</b> del compresor es correcta.                                           |
| <input type="checkbox"/> | NO existen <b>componentes dañados</b> ni <b>tubos aplastados</b> dentro de la unidad interior o exterior. |
| <input type="checkbox"/> | NO hay <b>fugas de refrigerante</b> .                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Se ha instalado el tamaño de tubo correcto y los <b>tubos</b> están correctamente aislados.               |
| <input type="checkbox"/> | Las <b>válvulas de cierre</b> (gas y líquido) de la unidad exterior están completamente abiertas.         |

## 10.3 Cómo realizar una prueba de funcionamiento

**Prerequisito:** El suministro eléctrico DEBE estar comprendido dentro del rango especificado.

**Prerequisito:** La prueba de funcionamiento se puede llevar a cabo en modo de refrigeración o de calefacción.

**Prerequisito:** Consulte el manual de instalación de la unidad interior para ajustar la temperatura, el modo de funcionamiento...

- 1 En el modo de refrigeración, seleccione la temperatura programable más baja. En el modo de calefacción, seleccione la temperatura programable más alta. La prueba de funcionamiento se puede desactivar si es necesario.
- 2 Una vez concluida la prueba de funcionamiento, ajuste la temperatura en un nivel normal. En modo de refrigeración: 26~28°C, en modo de calefacción: 20~24°C.
- 3 Asegúrese de que todas las funciones y componentes funcionan correctamente.
- 4 Si el sistema deja de funcionar después de 3 minutos de haber APAGADO la unidad.


### 10.3.1 Cómo realizar una prueba de funcionamiento mediante el controlador remoto inalámbrico

- 1 Pulse  para entrar el menú principal y navegue hasta el "menú de ajustes del controlador remoto inalámbrico" mediante  y . Pulse  para entrar en el menú.
- 2 Navegue hasta la pantalla "Software y versión" mediante  y .
- 3 Mantenga pulsado  durante, al menos, 5 segundos para entrar en el "menú de autodiagnóstico".

#### Menú de ajuste del controlador remoto inalámbrico



#### Menú de autodiagnóstico

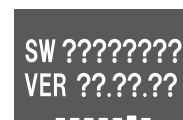

- 4 En el "menú de autodiagnóstico", navegue hasta el "menú de prueba de funcionamiento" mediante  y .

## Menú de prueba de funcionamiento



- 5 Pulse para entrar en el menú.
- 6 Cambie el estado a ON mediante y .
- 7 Pulse para confirmar la selección.

**Resultado:** Las unidades interiores entran en modo de prueba de funcionamiento, durante el cual no es posible el funcionamiento normal.

**Prueba de funcionamiento  
DESACTIVADA**



**Prueba de funcionamiento  
ACTIVADA**



**Durante la prueba de funcionamiento**



**Resultado:** La prueba de funcionamiento se detendrá transcurridos unos 30 minutos.

- 8 El modo de funcionamiento de prueba se detendrá si pulsa el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

**Resultado:** Las unidades interiores salen de la prueba de funcionamiento.

- 9 Compruebe el funcionamiento de los modos de funcionamiento.



**INFORMACIÓN**

Durante la prueba de funcionamiento, NO PUEDE establecer los modos Econo, funcionamiento silencioso de la unidad exterior y Powerful ni cambiar el punto de consigna de temperatura.

- 10 Compruebe el historial de códigos de error. Si es necesario, soluciones la causa de los errores y realice de nuevo la prueba de funcionamiento.



**INFORMACIÓN**

- La prueba de funcionamiento sólo puede considerarse completa si la unidad interior no notifica ningún código de error.
- Consulte el manual de servicio para obtener una lista completa de los códigos de error y una guía detallada de solución de problemas.

# 11 Configuración



## INFORMACIÓN

Para la "Configuración" mediante el controlador remoto inalámbrico, consulte la **guía de referencia del usuario** que se encuentra en <https://qr.daikin.eu/?N=FTXJ-AW> dentro de "Documentación".



- **Ajuste de la unidad interior:** brillo del Daikin Eye, abra el panel delantero, conexión de la red LAN inalámbrica, función de flujo de aire vertical, posición de instalación de la unidad interior, mantener la función de deshumidificación
- **Ajuste del controlador remoto inalámbrico:** Contraste LCD, brillo LCD, tiempo de apagado LCD, envío automático tras la selección, canales del receptor de infrarrojos de la unidad interior

## 12 Entrega al usuario

Una vez que finalice la prueba de funcionamiento y que la unidad funcione correctamente, asegúrese de que el usuario comprenda los siguientes puntos:

- Asegúrese de que el usuario disponga de la documentación impresa y pídale que conserve este material para futuras consultas. Informe al usuario de que puede encontrar toda la documentación en la URL mencionada anteriormente en este manual.
- Explique al usuario cómo manejar correctamente el sistema y qué es lo que debe hacer en caso de que surjan problemas.
- Muestre al usuario qué tareas de mantenimiento debe realizar en unidad.

# 13 Solución de problemas

## 13.1 Resolución de problemas en función de los códigos de error

### Diagnóstico de fallos mediante el controlador remoto inalámbrico

Si la unidad tiene algún problema, puede identificar el fallo comprobado el código de error mediante el controlador remoto inalámbrico. Es importante comprender el problema y tomar medidas antes de reiniciar el código de error. Esto debe llevarlo a cabo un instalador autorizado o su distribuidor local.


### Para comprobar el código de error mediante el controlador remoto inalámbrico

- 1 Pulse para entrar en el menú principal y navegue hasta el menú de ajustes del controlador remoto inalámbrico utilizando y .

Menú de ajuste del controlador remoto inalámbrico



Versión de software (menú de autodiagnóstico)

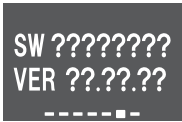

- 2 Pulse para entrar en el menú.
- 3 Navegue hasta la pantalla de software y versión mediante y .
- 4 Mantenga pulsado durante, al menos, 5 segundos para entrar en el menú de autodiagnóstico.
- 5 Navegue hasta la pantalla indicadora de códigos error mediante y . Pulse para confirmar la selección.

Indicación de código de error



Lista de códigos de error



- 6 Dirija el controlador remoto inalámbrico hacia la unidad y desplazarse a través de la lista de códigos de error mediante y , hasta oír un pitido continuo.

**Resultado:** Un pitido largo indica el código de error correspondiente.

- 7 Vuelva a pulsar para volver a la pantalla de inicio o pulse para volver al menú de autodiagnóstico.



#### INFORMACIÓN

- Consulte el manual de servicio para:
- La lista completa de códigos de error
  - Obtener información más detallada sobre cada código de error y cómo solucionarlo

| Posición | Código de error | Descripción                                                                                |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 00              | Normal                                                                                     |
| 2        | A5              | Unidad exterior: Problema por corte de pico de alta presión / protección anticongelamiento |

| Posición | Código de error | Descripción                                                                                                  |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | E7              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento del motor del ventilador de la unidad exterior                      |
| 4        | F3              | Unidad exterior: Fallo en la temperatura de la tubería de descarga                                           |
| 5        | F6              | Unidad exterior: Alta presión anómala en refrigeración                                                       |
| 6        | L3              | Unidad exterior: Problema de aumento de la temperatura en el cuadro eléctrico                                |
| 7        | L4              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento por aumento de la temperatura de la aleta de radiación del inverter |
| 8        | L5              | Unidad exterior: Sobreintensidad instantánea del inverter                                                    |
| 9        | U4              | Fallo de combinación de la unidad interior/exterior                                                          |
| 10       | E6              | Unidad exterior: Fallo de arranque del compresor                                                             |
| 11       | H6              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento del sensor de detección de posición                                 |
| 12       | H0              | Unidad exterior: Problema del sensor de tensión/corriente                                                    |
| 13       | A6              | Anomalía en el motor del ventilador de la unidad interior                                                    |
| 14       | U0              | Unidad exterior: Falta de líquido refrigerante.                                                              |
| 15       | C7              | Unidad interior: Error al abrir o cerrar el panel frontal                                                    |
| 16       | A3              | Unidad interior: Anomalía en el sistema de control de nivel de drenaje                                       |
| 17       | H8              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento del sistema de entrada del compresor                                |
| 18       | H9              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento del termistor de aire de exterior                                   |
| 19       | C9              | Anomalía del termistor de ambiente                                                                           |
| 20       | CC              | Anomalía en el sensor de humedad                                                                             |
| 21       | C4              | Problema del sensor de temperatura del intercambiador de calor                                               |
| 22       | C5              | Problema del termistor de la tubería de gas del intercambiador de calor                                      |
| 23       | J3              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento del termistor de la tubería de descarga                             |
| 24       | J6              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento del termistor de intercambiador de calor                            |
| 25       | J8              | Problema del termistor del circuito de refrigerante                                                          |
| 26       | E5              | Unidad exterior: Sobrecalentamiento del motor del compresor inverter                                         |
| 27       | A1              | Anomalía en la PCB                                                                                           |
| 28       | E1              | Unidad exterior: Defecto en la PCB                                                                           |
| 29       | UA              | Problema de incompatibilidad entre la unidad interior y unidad exterior                                      |

| Posición | Código de error | Descripción                                                                                         |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30       | U3              | Compruebe si la operación se ha realizado o si existe un error de transmisión                       |
| 31       | UH              | Fallo de funcionamiento del sistema                                                                 |
| 32       | P4              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento en el sensor de temperatura de la aleta de radiación       |
| 33       | H7              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento de la señal del motor del ventilador de la unidad exterior |
| 34       | U2              | Unidad exterior: Defecto en la tensión de suministro eléctrico                                      |
| 35       | EA              | Unidad exterior: Problema de conmutación frío/calor                                                 |
| 36       | AH              | Unidad interior: Anomalía en la unidad Streamer                                                     |
| 37       | FA              | Unidad exterior: Accionamiento de alta presión anómalo del presostato de alta                       |
| 38       | E3              | Unidad exterior: Accionamiento del presostato de alta                                               |
| 39       | H3              | Unidad exterior: Fallo de funcionamiento del presostato de alta                                     |
| 40       | F8              | Apagado del sistema debido a una anomalía en la temperatura interna del compresor                   |
| 41       | E8              | Unidad exterior: Sobreintensidad en entrada de alimentación                                         |
| 42       | P9              | Unidad exterior: La carga automática de refrigerante se ha completado                               |



## 14 Tratamiento de desechos

**AVISO**

NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, DEBE ser efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.

# 15 Datos técnicos



- Hay disponible un **subconjunto** de los datos técnicos más recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al público).
- Hay disponible un **conjunto completo** de los datos técnicos más recientes en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

## 15.1 Diagrama de cableado

**El diagrama del cableado se adjunta con la unidad y se encuentra en el lado derecho interior de la rejilla frontal de la unidad interior.**

### 15.1.1 Leyenda del diagrama de cableado unificado

Para los componentes y numeración correspondientes, consulte el diagrama de cableado de la unidad. La numeración de componentes en números arábigos es en orden ascendente para cada componentes y se representa en la descripción debajo de "\*" en el código de componente.

| Símbolo                                                                             | Significado                       | Símbolo                                                                               | Significado                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Disyuntor de circuito             |    | Protector de tierra           |
|    |                                   |    | Conexión a tierra silenciosa  |
|  |                                   |  | Conexión de tierra (tornillo) |
|  | Conexión                          |  | Rectificador                  |
|  | Conector                          |  | Conector del relé             |
|  | Tierra                            |  | Conector de cortocircuito     |
|  | Cableado de obra                  |  | Terminal                      |
|  | Fusible                           |  | Regleta de terminales         |
|  | Unidad interior                   |  | Abrazadera para cables        |
|  | Unidad exterior                   |  | Calefactor                    |
|  | Dispositivo de corriente residual |                                                                                       |                               |

| Símbolo | Color        | Símbolo  | Color    |
|---------|--------------|----------|----------|
| BLK     | Negro        | ORG      | Naranja  |
| BLU     | Azul         | PNK      | Rosa     |
| BRN     | Marrón       | PRP, PPL | Morado   |
| GRN     | Verde        | RED      | Rojo     |
| GRY     | Gris         | WHT      | Blanco   |
| SKY BLU | Azul celeste | YLW      | Amarillo |

| Símbolo | Significado               |
|---------|---------------------------|
| A*P     | Placa de circuito impreso |

| Símbolo                                                                           | Significado                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BS*                                                                               | Botón pulsador de encendido/apagado, interruptor de funcionamiento |
| BZ, H*O                                                                           | Zumbador                                                           |
| C*                                                                                | Condensador                                                        |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE  | Conexión, conector                                                 |
| D*, V*D                                                                           | Diodo                                                              |
| DB*                                                                               | Puente de diodos                                                   |
| DS*                                                                               | Interruptor DIP                                                    |
| E*H                                                                               | Calefactor                                                         |
| FU*, F*U, (para conocer las características, consulte la PCB dentro de la unidad) | Fusible                                                            |
| FG*                                                                               | Conector (tierra de bastidor)                                      |
| H*                                                                                | Arnés de cables                                                    |
| H*P, LED*, V*L                                                                    | Luz piloto, diodo emisor de luz                                    |
| HAP                                                                               | Diodo luminiscente (monitor de servicio verde)                     |
| HIGH VOLTAGE                                                                      | Alta tensión                                                       |
| IES                                                                               | Sensor Intelligent Eye                                             |
| IPM*                                                                              | Módulo de alimentación inteligente                                 |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                          | Relé magnético                                                     |
| L                                                                                 | Energizado                                                         |
| L*                                                                                | Bobina                                                             |
| L*R                                                                               | Reactor                                                            |
| M*                                                                                | Motor paso a paso                                                  |
| M*C                                                                               | Motor del compresor                                                |
| M*F                                                                               | Motor del ventilador                                               |
| M*P                                                                               | Motor de la bomba de drenaje                                       |
| M*S                                                                               | Motor swing                                                        |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                            | Relé magnético                                                     |
| N                                                                                 | Neutro                                                             |
| n=*, N=*                                                                          | Número de pasos a través del núcleo de ferrita                     |
| PAM                                                                               | Modulación de amplitud de impulsos                                 |
| PCB*                                                                              | Placa de circuito impreso                                          |
| PM*                                                                               | Módulo de alimentación                                             |
| PS                                                                                | Suministro eléctrico de conmutación                                |

| Símbolo     | Significado                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PTC*        | Termistor PTC                                                                        |
| Q*          | Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT)                                          |
| Q*C         | Disyuntor de circuito                                                                |
| Q*DI, KLM   | Disyuntor de fugas a tierra                                                          |
| Q*L         | Protector de sobrecarga                                                              |
| Q*M         | Interruptor térmico                                                                  |
| Q*R         | Dispositivo de corriente residual                                                    |
| R*          | Resistencia                                                                          |
| R*T         | Termistor                                                                            |
| RC          | Receptor                                                                             |
| S*C         | Interruptor de límite                                                                |
| S*L         | Interruptor de flotador                                                              |
| S*NG        | Detección de fugas de refrigerante                                                   |
| S*NPH       | Sensor de presión (alta)                                                             |
| S*NPL       | Sensor de presión (baja)                                                             |
| S*PH, HPS*  | Presostato (alta)                                                                    |
| S*PL        | Presostato (baja)                                                                    |
| S*T         | Termostato                                                                           |
| S*RH        | Sensor de humedad                                                                    |
| S*W, SW*    | Interruptor de funcionamiento                                                        |
| SA*, F1S    | Disipador de sobrevoltajes                                                           |
| SR*, WLU    | Receptor de señal                                                                    |
| SS*         | Interruptor de selección                                                             |
| SHEET METAL | Chapa fijada a una regleta de terminales                                             |
| T*R         | Transformador                                                                        |
| TC, TRC     | Transmisor                                                                           |
| V*, R*V     | Varistor                                                                             |
| V*R         | Puente de diodos, transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) módulo de alimentación |
| WRC         | Controlador remoto inalámbrico                                                       |
| X*          | Terminal                                                                             |
| X*M         | Regleta de terminales (bloque)                                                       |
| Y*E         | Bobina de la válvula de expansión electrónica                                        |
| Y*R, Y*S    | Bobina de la válvula solenoide de inversión                                          |
| Z*C         | Núcleo de ferrita                                                                    |

| Símbolo | Significado     |
|---------|-----------------|
| ZF, Z*F | Filtro de ruido |

## 16 Glosario

**Distribuidor**

Distribuidor de ventas para el producto.

**Instalador autorizado**

Persona con conocimientos técnicos que está cualificada para instalar el producto.

**Usuario**

Persona propietaria del producto y/o que lo maneja.

**Normativa aplicable**

Todas las directivas, leyes, regulaciones y/o códigos locales, nacionales, europeos e internacionales pertinentes y aplicables a determinado producto o ámbito.

**Compañía de servicios**

Compañía cualificada que puede llevar a cabo o coordinar el servicio necesario en el producto.

**Manual de instalación**

Manual de instrucciones específico para determinado producto o aplicación, que explica cómo instalarlo, configurarlo y mantenerlo.

**Manual de funcionamiento**

Manual de instrucciones específico para determinado producto o aplicación, que explica cómo manejarlo.

**Instrucciones de mantenimiento**

Manual de instrucciones específico para determinado producto o aplicación, que explica (si procede) cómo instalar, configurar, manejar y/o mantener el producto o aplicación.

**Accesorios**



Las etiquetas, los manuales, las hojas informativas y el equipamiento que se entrega con el producto y que debe instalarse de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación.

**Equipos opcionales**

Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que puede combinarse con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación.

**Suministro independiente**

Equipamiento NO fabricado por Daikin que puede combinarse con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación.

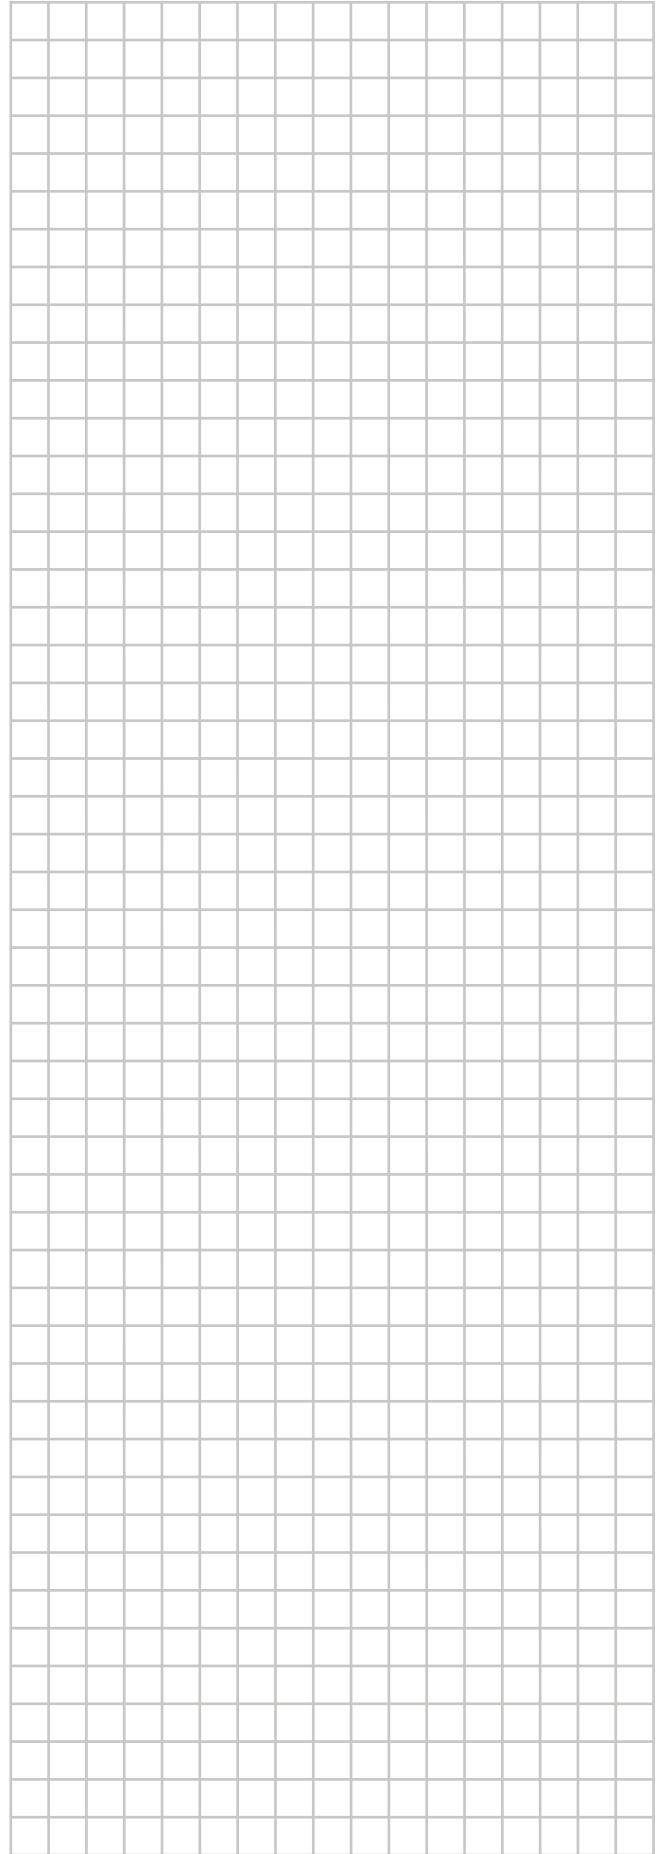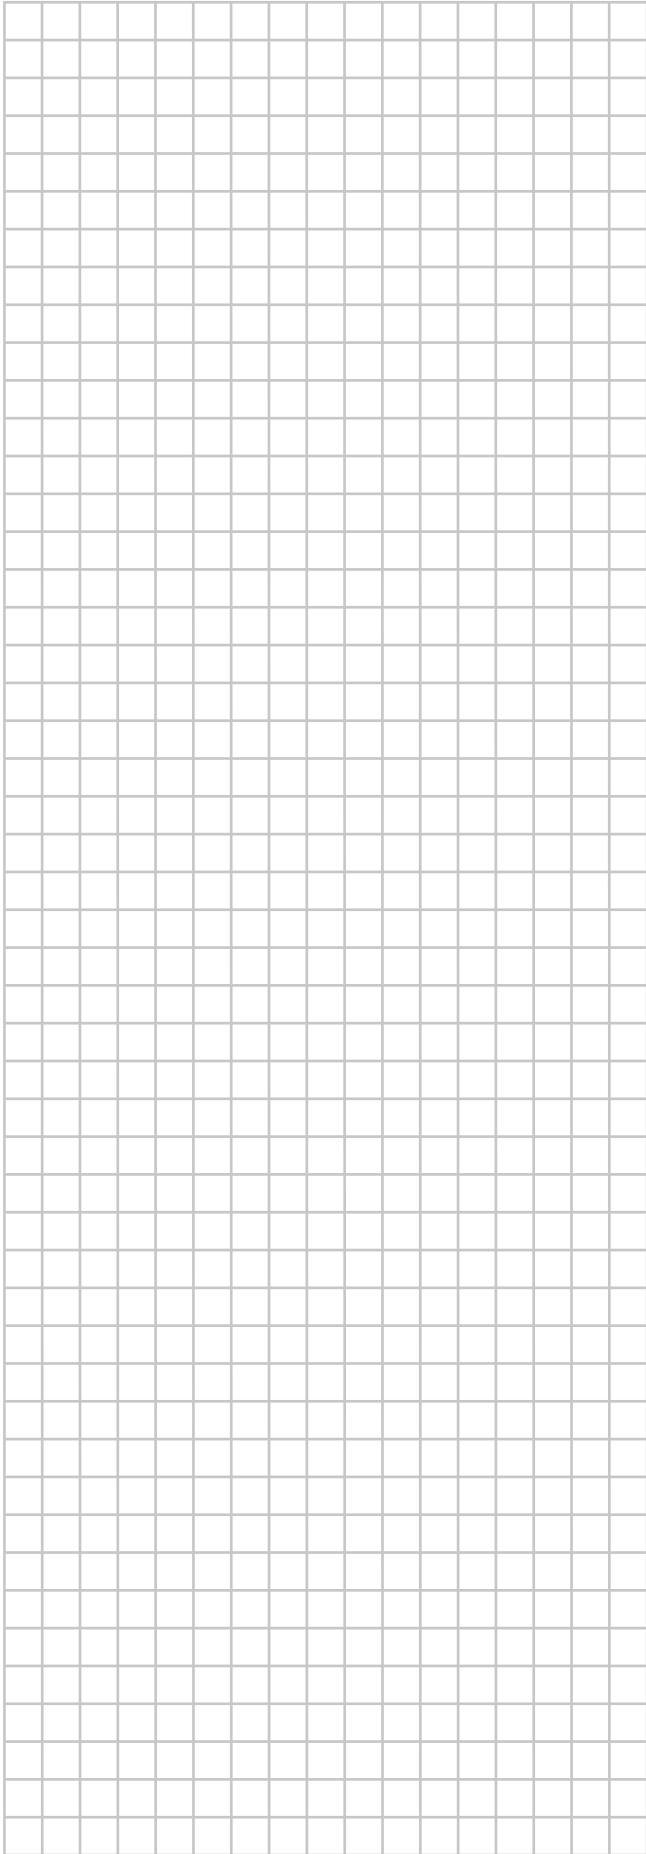

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P769827-6C 2024.07