




Installations- och användarhandbok

VRV 5-S System

luftkonditioneringsaggregat

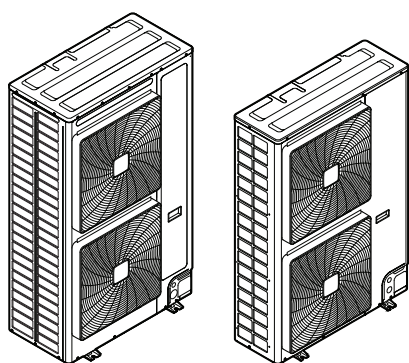

VRV 5

RXYS8AMY1B
RXYS10AMY1B
RXYS12AMY1B

Innehållsförteckning

1	Om detta dokument	6
1.1	Förklaring av varningar och symboler	6
2	Allmänna försiktighetsåtgärder	8
2.1	För installatören	8
2.1.1	Allmänt	8
2.1.2	Plats för installation	9
2.1.3	Köldmedium – R410A eller R32	9
2.1.4	Elinkoppling	11
3	Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören	13
3.1	Instruktioner för utrustning med köldmedium R32	17
	För användaren	19
4	Säkerhetsinstruktioner för användaren	20
4.1	Allmänt	20
4.2	Instruktioner för säker drift	21
5	Om systemet	24
5.1	Systemlayout	25
6	Gränssnitt	26
7	Drift	27
7.1	Före användning	27
7.2	Driftvillkor	27
7.3	Använda systemet	28
7.3.1	Om användning av systemet	28
7.3.2	Om kylning, uppvärmning, fläkt drift och automatisk drift	28
7.3.3	Om uppvärmning	28
7.3.4	Körning av systemet (UTAN växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)	29
7.3.5	Körning av systemet (MED växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)	29
7.4	Använda luftavfuktningssystemet	30
7.4.1	Om luftavfuktningssystemet	30
7.4.2	Körning av luftavfuktningssystemet (UTAN växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)	30
7.4.3	Körning av luftavfuktningssystemet (MED växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)	31
7.5	Ändra luftflödesriktningen	31
7.5.1	Om luftflödesklaffen	31
7.6	Ställa in huvudanvändargränssnittet	32
7.6.1	Om inställning av huvudanvändargränssnittet	32
7.6.2	Så här anger du huvudfjärrkontrollen	33
7.7	Om styrningssystem	33
8	Energisparläge och optimal drift	34
8.1	Tillgängliga huvuddriftmetoder	35
8.2	Tillgängliga komfortinställningar	35
9	Underhåll och service	36
9.1	Försiktighetsåtgärder vid underhåll och service	36
9.2	Om köldmediet	36
9.3	Service efter försäljning	37
9.3.1	Rekommenderat underhåll och inspektion	37
9.3.2	Rekommenderade underhålls- och inspektionscykler	37
9.3.3	Nedkortade underhålls- och utbytescykler	38
10	Felsökning	39
10.1	Felkoder: Översikt	40
10.2	Symptom som INTE är systemfel	43
10.2.1	Symptom: Systemet startar inte	43
10.2.2	Symptom: Växlingskontakten för kyla/värme fungerar inte	43
10.2.3	Symptom: Fläkt drift är möjlig, men kylning och värme fungerar inte	43
10.2.4	Symptom: Fläkstyrkan motsvarar inte inställningen	43
10.2.5	Symptom: Fläktriktningen överensstämmer inte med inställningen	43
10.2.6	Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet)	44
10.2.7	Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)	44

10.2.8	Symptom: På användargränssnittets display visas "U4" eller "U5". Enheten stannar, men startar sedan igen efter några minuter	44
10.2.9	Symptom: Buller från luftkonditioneringen (inomhusenhet).....	44
10.2.10	Symptom: Buller från luftkonditioneringen (inomhusenhet, utomhusenhet).....	44
10.2.11	Symptom: Buller från luftkonditioneringen (utomhusenhet).....	44
10.2.12	Symptom: Det kommer damm från enheten.....	44
10.2.13	Symptom: Enheterna kan lukta	45
10.2.14	Symptom: Utomhusenhetens fläkt snurrar inte	45
10.2.15	Symptom: På displayen visas "88"	45
10.2.16	Symptom: Kompressorn i utomhusenheten stoppar inte efter en kort körning i uppvärmningsläge	45
10.2.17	Symptom: Insidan på en utomhusenhet är varm även efter att enheten har stoppats	45
10.2.18	Symptom: Varm luft känns när inomhusenheten är avstängd.....	45
11	Flyttning	46
12	Avfallshantering	47
13	Tekniska data	48
13.1	Eco Design-krav	48
För installatören		49
14	Om lådan	50
14.1	Hur du packar upp utomhusenheten	50
14.2	Hur du hanterar utomhusenheten	51
14.3	Ta bort tillbehör från utomhusenheten.....	52
14.4	Avlägsna transportsäkringarna	52
15	Om enheterna och alternativ	54
15.1	Identifikationsetikett: Utomhusenhet	54
15.2	Om utomhusenheten	54
15.3	Systemlayout	55
15.4	Kombinera enheter och alternativ.....	55
15.4.1	Om kombination av enheter och alternativ	55
15.4.2	Möjliga kombinationer av inomhusenheter.....	56
15.4.3	Möjliga alternativ för utomhusenheten.....	56
16	Särskilda krav för R32-enheter	58
16.1	Krav på installationsutrymme	58
16.2	Systemlayoutkrav	58
16.3	Så här bestämmer du nödvändiga säkerhetsåtgärder	60
16.3.1	Översikt: flödesschema.....	64
16.4	Säkerhetsåtgärder	64
16.4.1	Ingen säkerhetsåtgärd	64
16.4.2	Larm	65
16.4.3	Naturlig ventilering	68
16.4.4	Avstängningsventiler.....	70
16.4.5	Översikt: flödesschema.....	74
16.5	Kombinationer av olika säkerhetsåtgärder	75
17	Enhetsinstallation	76
17.1	Förberedelse av installationsplatsen	76
17.1.1	Installationsplatskrav för utomhusenheten	76
17.1.2	Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat	80
17.2	Öppna och stänga enheten	81
17.2.1	Om att öppna enheterna	81
17.2.2	Hur du öppnar utomhusenheten	81
17.2.3	Hur du stänger utomhusenheten.....	82
17.3	Montering av utomhusenheten.....	82
17.3.1	Hur du tillhandahåller installationsstrukturen	82
17.3.2	Hur du installerar utomhusenheten.....	83
17.3.3	Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp.....	83
17.3.4	Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull.....	84
18	Rörinstallation	85
18.1	Förbereda köldmediumrör.....	85
18.1.1	Köldmediumrörkrav	85
18.1.2	Köldmediumrörmaterial	85
18.1.3	Isolera köldmediumrör	86
18.1.4	Välja rörstorlek.....	86
18.1.5	Välja köldmediumgrenrörsatser	88

18.1.6	Installationsbegränsningar	89
18.1.7	Köldmediumrörlängd och höjdskillnad	90
18.2	Anslutning av köldmediumrör	92
18.2.1	Om anslutning av köldmediumrör	92
18.2.2	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör	93
18.2.3	Riktlinjer för rörböjning	94
18.2.4	Använda stoppventilen och serviceporten	94
18.2.5	Ta bort ihopklämda rör	95
18.2.6	Hårdlöda röränden	97
18.2.7	Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten	97
18.2.8	Ansluta köldmediumgrenrörsatsen	100
18.3	Kontroll av köldmediumrören	100
18.3.1	Om kontroll av köldmediumrör	100
18.3.2	Kontroll av köldmediumrör: Allmänna riktlinjer	101
18.3.3	Kontroll av köldmediumrör: Inställningar	102
18.3.4	Utföra en läckagekontroll	102
18.3.5	Så här utför du vakuumtömningen	103
18.3.6	Isolering av köldmediumrör	103
18.3.7	Så här söker du efter läckor efter påfyllning av köldmedium	105
19	Påfyllning av köldmedium	106
19.1	Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av köldmedium	106
19.2	Om påfyllning av köldmedium	107
19.3	Om köldmediumet	107
19.4	Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium	108
19.5	Fylla på köldmedium	110
19.6	Felkoder vid påfyllning av köldmedium	112
19.7	Fästa dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten	112
19.8	Så här kontrollerar du köldmediumrörkopplingar för läckor efter påfyllning av köldmedium	113
20	Elektrisk installation	114
20.1	Om anslutning av elkablar	114
20.1.1	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elkablar	114
20.1.2	Om elkablar	116
20.1.3	Riktlinjer för utslagning av hål	117
20.1.4	Riktlinjer vid anslutning av elkablar	118
20.1.5	Om elektrisk överensstämmelse	120
20.1.6	Specifikationer för standardkabelkomponenter	121
20.2	Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten	122
20.3	Så här ansluter du externa utdata	124
20.4	Så här ansluter du växlingskontakten för kyla/värme	125
20.5	Kontroll av isoleringsresistans för kompressorn	126
21	Konfiguration	127
21.1	Göra lokala inställningar	127
21.1.1	Om lokala inställningar	127
21.1.2	Lokala inställningskomponenter	128
21.1.3	Byt till läge 1 eller 2	128
21.1.4	Använda läge 1	129
21.1.5	Använda läge 2	130
21.1.6	Läge 1: övervakningsinställningar	131
21.1.7	Läge 2: lokala inställningar	132
21.1.8	Lokala inställningar för inomhusenhet	137
21.2	Energisparläge och optimal drift	138
21.2.1	Tillgängliga huvuddriftmetoder	138
21.2.2	Tillgängliga komfortinställningar	139
21.2.3	Exempel: Automatiskt läge vid kylning	141
21.2.4	Exempel: Automatiskt läge vid uppvärmning	142
22	Driftsättning	143
22.1	Översikt: Driftsättning	143
22.2	Försiktighetsåtgärder vid driftsättning	143
22.3	Checklista före driftsättning	144
22.4	Checklista vid driftsättning	145
22.5	Om testdrift av SV-enhet	146
22.6	Om testkörningen	146
22.6.1	Utföra en testkörning	146
22.6.2	Korrigerig efter slutförd testdrift med anmärkningar	147
22.7	Så här gör du en anslutningskontroll av en SV-/inomhusenhet	147
22.8	Drift av enheten	150

23 Överlämning till användaren	151
24 Underhåll och service	152
24.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll	152
24.1.1 Förhindra elektriska stötar	152
24.2 Checklista för årligt underhåll av utomhusenheten	153
24.3 Om drift i serviceläge	153
24.3.1 Så här använder du vakuumläget	153
24.3.2 Återvinna kylmedium	154
24.3.3 Inför underhåll och service av ett system med SV-enhet	154
24.4 Underhålls- och servicedekal för SV-enhet	154
25 Felsökning	155
25.1 Översikt: Felsökning	155
25.2 Försiktighetsåtgärder vid felsökning	155
25.3 Lösa problem baserade på felkoder	155
25.3.1 Felkoder: Översikt	156
25.4 System för identifiering av köldmediumläckage	161
26 Avfallshantering	164
27 Tekniska data	165
27.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet	165
27.2 Rödragningschema: utomhusenheten	167
27.3 Kopplingschema: Utomhusenhet	168
28 Ordlista	171

1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer + slutanvändare



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**

- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation
- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

- **Installations- och användarhandbok för utomhusenheten:**

- Installations- och bruksanvisningar
- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

- **Installations- och användarhandbok:**

- Förberedelse av installationen, referensdata ...
- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
- Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

1.1 Förklaring av varningar och symboler



FARLIGT

Anger en situation som orsakar dödsfall eller allvarlig skada.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Anger en situation som kan orsaka elstöt.



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.



FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.



VARNING

Anger en situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada.

**VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL****FARA**

Anger en situation som kan orsaka mindre eller måttligt allvarliga skador.

**OBS!**

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.

**INFORMATION**

Indikerar användbara tips eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

Symbol	Förklaring
	Läs igenom installations- och bruksanvisningen samt kopplingsinstruktionerna inför installation.
	Läs servicehandboken inför underhålls- och serviceuppgifter.
	Mer information finns i installations- och användarhandboken.
	Enheten innehåller roterande komponenter. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol	Förklaring
	Indikerar en bildrubrik eller en referens till den. Exempel: "▲ 1–3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".
	Indikerar en tabellrubrik eller referens till den. Exempel: "■ 1–3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

2 Allmänna försiktighetsåtgärder

2.1 För installatören

2.1.1 Allmänt

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar eller använder enheten.



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

- Vidrör INTE köldmediumrör, vattenrör eller interna delar under och omedelbart efter drift. De kan vara för heta eller för kalla. Ge dem tid att återfå normal temperatur. Om du MÅSTE vidröra dem, använd alltid skyddshandskar.
- Vidrör ALDRIG utläckt köldmedium.



VARNING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elektrisk chock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd ENDAST tillbehör, tillvalsutrustning och reservdelar som är tillverkade eller godkända av Daikin om inget annat anges.



VARNING

Kontrollera att installationen, testningen och använda material följer tillämplig lagstiftning (utöver de instruktioner som anges i Daikins dokumentation).



VARNING

Riv sönder och kasta bort plastpåsar så att ingen, särskilt barn, kan använda dem som leksaker. **Trolig konsekvens:** kvävning.



VARNING

Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.



FARA

Bär fullgod personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasögon m.m.) vid installation, underhåll eller service av systemet.



FARA

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.



FARA

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.



OBS!

Arbeten som utförs på utomhusenheten ska helst göras under torra väderförhållanden för att förhindra vatteninträngning.

I enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att föra en loggbok över utrustningen. Denna ska alltid innehålla: information om underhåll, reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom SKA minst följande information om systemet vara tillgänglig på lätt åtkomlig plats:

- Nedstängningsinstruktioner i händelse av nödfall
- Namn och adress till brandkår, polis och sjukhus
- Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

I Europa ger EN378 nödvändig ledning för den här loggboken.

2.1.2 Plats för installation

- Se till att det finns tillräcklig plats runt enheten för service och luftcirkulation.
- Kontrollera att golvet är tillräckligt starkt för att bära inomhusenhetens vikt och vibrationer.
- Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några ventilationsöppningar.
- Se till att enheten är installerad i våg.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- Platser med potentiellt explosiv atmosfär.
- I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.
- Där det finns brandrisk på grund av läckage av brandfarlig gas (exempelvis lösningsmedel eller bensin), kolfibrer, lättantändligt damm.
- Där frätande gas (t.ex. gas av svavelhaltig syra) produceras. Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att köldmediet läcker ut.

2.1.3 Köldmedium – R410A eller R32

Om tillämpligt. Se installationshandboken eller installatörens referenshandbok för mer information.



FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Nedpumpning – läckage av köldmedium. Om du vill tömma systemet och det finns en läcka i köldmediumkretsen:

- Använd INTE enhetens automatiska tömningsfunktion som samlar allt köldmedium från systemet i utomhusenheten. **Trolig konsekvens:** Självantändning och explosion i kompressorn på grund av luft som kommer in i driftkompressorn.
- Använd ett separat återvinningssystem så att enhetens kompressor INTE behöver köras.



VARNING

Under tester ska utrustningen ALDRIG trycksättas med ett högre tryck än det maximalt tillåtna trycket (enligt enhetens namnplåt).



VARNING

Vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder i händelse av eldsvåda som orsakas av läckande köldmedium. Om köldmediumångor läcker ut ska området omedelbart ventileras. Möjliga risker:

- För hög koncentration av köldmedium i slutna miljöer kan leda till syrebrist.
- Giftig gas kan produceras om köldmediumångor kommer i kontakt med eld.



VARNING

Återvinn ALLTID köldmedium. Släpp ALDRIG ut direkt i miljön. Använd en vakuumpump för att evakuera installationen.



VARNING

Kontrollera att det inte finns något syre i systemet. Köldmedium fylls ENDAST på efter läcktest och vakuumtorkning.

Trolig konsekvens: Självantändning och explosion i kompressorn på grund av syre som kommer in i driftkompressorn.



OBS!

- Fyll INTE på mer än den angivna mängden köldmedel eftersom det kan skada kompressorn.
- När köldmediumsystemet ska öppnas MÅSTE köldmedium hanteras enligt tillämplig lagstiftning.



OBS!

Kontrollera att köldmediumrör är installerade i enlighet med tillämplig lagstiftning. I Europa är EN378 tillämplig standard.



OBS!

Se till att utomhusledningar och -anslutningar INTE utsätts för belastning.



OBS!

När alla rör anslutits kontrollerar du att inga gasläckor finns. Använd kväve för att utföra kontrollen av gasläckage.

- Om påfyllning blir nödvändig, se enhetens märkplåt eller dekal för köldmediumpåfyllning. Här anges typ av köldmedium och nödvändig mängd.
- Oavsett om enheten är fabrikspåfylld med köldmedium eller saknar köldmedium kan du behöva fylla på ytterligare köldmedium i enlighet med systemets rörstorlekar och rörlängder.
- Använd ENDAST verktyg särskilt avsedda för den köldmediumtyp som används i systemet, detta för att upprätthålla nödvändigt tryck och förhindra att främmande föremål kommer in i systemet.
- Fyll på köldmediumvätska som följer:

Om	Då
Ett hävertrör finns (d.v.s. cylindern är markerad med "Liquid filling siphon attached" – hävert för vätskepåfyllning ansluten)	Påfyllning med cylindern upprätt. 
Ett hävertrör finns INTE	Påfyllning med cylindern upp och ned. 

- Öppna köldmediumcylindrar långsamt.
- Fyll på köldmedium*et i vätskeform. Om du fyller på det i gasform är normal drift inte möjlig.

**FARA**

När köldmediumpåfyllningen är slutförd eller när du tar en paus ska du omedelbart stänga ventilen på köldmediumtanken. Om ventilen INTE omedelbart stängs kan det återstående trycket ge ytterligare påfyllning av köldmedium. **Trolig konsekvens:** Felaktig mängd köldmedium.

2.1.4 Elinkoppling

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

- Stäng AV all strömförsörjning innan du tar bort kopplingsboxens lock, ansluter elkablar eller vidrör elektriska komponenter.
- Koppla från strömförsörjningen i mer än 10 minuter, och mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns i kopplingsschemat.
- Vidrör INTE elektriska komponenter med fuktiga fingrar.
- Lämna ALDRIG enheten obevakad när serviceluckan är borttagen.

**VARNING**

Om enheten INTE är fabriksinstallerad MÅSTE en huvudbrytare eller andra medel för att kunna koppla ifrån enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som resulterar i fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III, i den fasta kabeldragningen.

**VARNING**

- Använd ENDAST kopparledningar.
- Se till att kabeldragningen uppfyller de nationella bestämmelserna för kabeldragning.
- All extern kabeldragning MÅSTE utföras i enlighet med kopplingsschemat som medföljer produkten.
- Kläm ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE kommer i kontakt med rören eller vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning påfrestar kabelanslutningarna.
- Se till att installera jordningskablage. Jorda INTE enheten till en vattenledning, en strömsprängsabsorbent eller en jordledning för telefon. Ofullständig eller felaktig jordning kan orsaka elstöt.
- Se till att använda en dedikerad strömkrets. Dela ALDRIG strömförsörjning med någon annan apparat.
- Se till att nödvändiga säkringar eller kretsbytare installeras.
- Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta följs kan elstöt eller eldsvåda uppstå.
- Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den är kompatibel med invertern (som klarar högfrekvent elektriskt brus) för undvika att jordfelsbrytaren löser ut i onödan.

**VARNING**

- När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska komponenter och kontakter i kopplingsboxen är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att alla luckor är stängda innan du startar enheten.



FARA

- Vid anslutning av strömkabeln ska jordkabeln anslutas innan någon strömförande anslutning görs.
- Vid fränkoppling av strömkabeln ska strömförande anslutningar kopplas från innan jordkabeln kopplas från.
- Kabellängden mellan strömkabelns anslutning och terminalblocket **MÅSTE** vara sådan att de strömförande kablarna sträcks före jordkabeln om strömkabeln dras loss från kabelfästet.



OBS!

Säkerhetsåtgärder vid dragning av elledningar:



- Anslut **INTE** kablar med olika tjocklek till strömförsörjningsplinten (för mycket spelrum kan orsaka onormal värme).
- När du ansluter kablar av samma tjocklek gör du enligt anvisningarna ovan.
- Vid ledningsdragning använder du angiven strömkabel och ansluter den ordentligt. Fäst den sedan så att inte plinten utsätts för belastning utifrån.
- Använd en lämplig skruvmejsel för att dra åt terminalskruvorna. En skruvmejsel med för litet huvud förstör skruven och gör det omöjligt att dra åt den.
- Om du drar åt terminalskruvorna för hårt kan de gå sönder.

Installera strömkablar på minst 1 meters avstånd från tv- eller radioapparater för att förebygga störningar. Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter **INTE** vara tillräckligt.



OBS!

Gäller **ENDAST** om strömförsörjningen är trefas och kompressorn har en PÅ/AV-startmetod.

Om det finns risk för fasvändning efter ett tillfälligt strömavbrott och strömmen slås AV och PÅ under driften, ansluter du en skyddskrets för fasvändning lokalt. Om produkten körs under fasvändning kan kompressorn och andra delar gå sönder.

3 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

Installationsplats (se "17.1 Förberedelse av installationsplatsen" [► 76])



VARNING

Observera måtten för serviceutrymmet i den här handboken för korrekt installation av enheten. Se "27.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet" [► 165].



VARNING

Riv sönder och kasta bort plastpåsar så att ingen, särskilt barn, kan använda dem som leksaker. **Trolig konsekvens:** kvävning.



FARA

För hög koncentration av köldmedium i slutna miljöer kan leda till syrebrist.



VARNING

Om en enhet innehåller R32-köldmedium måste golvytan för rummet där enheten finns vara 429 m².



VARNING

Om ett eller flera rum ansluts till enheten via ett kanalsystem ska du kontrollera att:

- Det inte finns några aktiva antändningskällor (till exempel öppen låga, en aktiv gasbrännare eller en aktiv elvärmare) om golvytan är mindre än minsta tillåtna golvyta A (m²).
- Inga extraenheter, som kan orsaka antändning, är installerade i kanalsystemet (till exempel heta ytor med en temperatur som överstiger 700°C och elektrisk växlare).
- Endast extraenheter som godkänts av tillverkaren används i kanalsystemet.
- Luftintag OCH luftutlopp är anslutna direkt till samma rum via kanaler. Använd INTE utrymmen som t.ex. sänkt innertak som kanal för luftintaget eller luftutloppet.

Öppna och stänga enheten (se "17.2 Öppna och stänga enheten" [► 81])



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Lämna ALDRIG enheten obevakad när serviceluckan är borttagen.

Montera utomhusenheten (se "17.3 Montering av utomhusenheten" [► 82])



VARNING

Fästmetoden för utomhusenheten MÅSTE följa instruktionerna i denna handbok. Se "17.3 Montering av utomhusenheten" [► 82].

Anslutning av köldmediumrör (se "18.2 Anslutning av köldmediumrör" [► 92])



VARNING

Externa rör MÅSTE monteras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se "18 Rörinstallation" [► 85].



FARA

Rördragning MÅSTE installeras i enlighet med instruktionerna i "18 Rörinstallation" [► 85]. Endast mekaniska kopplingar (t.ex. hårdlödda kragkopplingar) som uppfyller den senaste versionen av ISO14903 får användas. Lågtemperaturlödlegeringar får inte användas för rörkopplingar.



FARA

- Använd INTE mineralolja på den flänsade delen.
- Återanvänd INTE rör från tidigare installationer.
- Installera ALDRIG en avfuktare för den här enheten för att garantera dess livslängd. Torkningsmaterialet kan lösas upp och skada systemet.



FARA

Installera köldmediumrör eller komponenter på en plats där risken är liten att de utsätts för ämnen som kan orsaka rost på komponenter som innehåller köldmedium. Detta om komponenterna inte är konstruerade i material som i sig är motståndskraftiga mot rost eller har lämpligt rostskydd.



VARNING

Vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder i händelse av eldsvåda som orsakas av läckande köldmedium. Om köldmediumångor läcker ut ska området omedelbart ventileras. Möjliga risker:

- För hög koncentration av köldmedium i slutna miljöer kan leda till syrebrist.
- Giftig gas kan produceras om köldmediumångor kommer i kontakt med eld.



VARNING

Återvinn ALLTID köldmedium. Släpp ALDRIG ut direkt i miljön. Använd en vakuumpump för att evakuera installationen.



VARNING

Under tester ska utrustningen ALDRIG trycksättas med ett högre tryck än det maximalt tillåtna trycket (enligt enhetens namnplåt).



FARA

Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

**VARNING**

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blåsa av det ihopklämda röret.

Om du inte följer instruktionerna i proceduren nedan kan det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara allvarliga beroende på omständigheterna.

**VARNING**

Ta ALDRIG bort ihopklämda rör med hårdlödning.

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blåsa av det ihopklämda röret.

Påfyllning av köldmedium (se "19 Påfyllning av köldmedium" [▶ 106])**VARNING**

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

**VARNING**

Påfyllning av köldmedium MÅSTE göras enligt instruktionerna i denna handbok. Se "19 Påfyllning av köldmedium" [▶ 106].

**VARNING**

- Använd endast R32 som köldmedium. Andra vätskor kan orsaka explosioner och olyckor.
- R32 innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Dess växthuseffektpåverkan (GWP) är 675. Låt INTE dessa gaser komma ut i atmosfären.
- Använd ALLTID skyddshandskar och skyddsglasögon när du fyller på köldmedium.

Elektrisk installation (se "20 Elektrisk installation" [▶ 114])**VARNING**

Elkabeldragning MÅSTE göras enligt instruktionerna från:

- Denna handbok. Se "20 Elektrisk installation" [▶ 114].
- Kabelschemat som medföljer enheten finns placerad på insidan av serviceluckan. En förklaring av kabelschemat finns under "27.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet" [▶ 168].

**VARNING**

Anläggningen SKA installeras i enlighet med nationella föreskrifter för kabeldragning.

**FARA**

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.



VARNING

- Om strömförsörjningen har en saknad eller felaktig N-fas kan utrustningen skadas.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbrytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med vassa kanter eller rör särskilt inte på högtryckssidan.
- Installera INTE någon fasförskjutande kapacitans, eftersom denna enhet är utrustad med en inverterare. En fasförskjutande kapacitans försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.



VARNING

Förläng INTE strömförsörjnings- eller signalkabeln med kabelkontakter, kabelkontaktklämmor, tejpade trådar eller förlängningssladdar. De kan orsaka överhettning, elektriska stötar eller eldsvåda.



VARNING

- All kabeldragning MÅSTE utföras av en auktoriserad elektriker och MÅSTE följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL följa gällande bestämmelser.



VARNING

Elkomponenter får endast bytas mot artiklar som specificeras av tillverkaren. Utbyte mot andra komponenter kan orsaka antändning av köldmedium i händelse av ett läckage.



VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



VARNING

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



FARA

- Vid anslutning av strömkabeln ska jordkabeln anslutas innan någon strömförande anslutning görs.
- Vid fränkoppling av strömkabeln ska strömförande anslutningar kopplas från innan jordkabeln kopplas från.
- Kabellängden mellan strömkabelns anslutning och terminalblocket MÅSTE vara sådan att de strömförande kablarna sträcks före jordkabeln om strömkabeln dras loss från kabelfästet.

Driftsättning (se "22 Driftsättning" [► 143])



VARNING

Driftsättningen MÅSTE göras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se "22 Driftsättning" [► 143].

**FARA****Utför INTE testdriften vid arbeten på inomhusenheten/inomhusenheterna.**

Vid testdrift körs INTE BARA utomhusenheten, utan även den anslutna inomhusenheten. Det är farligt att arbeta på en inomhusenhet i samband med testdrift.

**FARA**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Ta INTE bort fläktskyddet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

Felsökning (se "25 Felsökning" [► 155])**VARNING**

- Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox måste enheten ALLTID vara fränkopplad från nätspänningen. Stäng av respektive strömbrytare.
- När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför skyddet slog till, innan du återställer det. Du får ALDRIG koppla förbi skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Kontakta din installatör om du inte kan hitta orsaken till problemet.

**VARNING**

Förhindra faror till följd av oavsiktlig återställning av det termiska skyddet: strömförsörjning till den här anläggningen FÅR INTE göras via en extern enhet, till exempel en timer. Den får heller inte anslutas till en krets där strömmen regelbundet sätts på och stängs av från elleverantörens sida.

3.1 Instruktioner för utrustning med köldmedium R32

**A2L****VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrosthingsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

**VARNING**

Utrustningen ska förvaras/installeras som följer:

- Så att inga mekaniska skador uppstår.
- I ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).
- I ett rum med dimensioner som anges i "16 Särskilda krav för R32-enheter" [► 58].

**VARNING**

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.



VARNING

- Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika överdrivna vibrationer eller pulseringar i köldmediumrör.
- Skydda skyddsenheter, rör och anslutningsdon i så stor utsträckning som möjligt mot negativa miljöeffekter.
- Förse ALLTID rör på 1 m och 2 m avstånd från SV-enheten och inomhusenheter som är direktanslutna till utomhusenheten med med stöd.
- Tillse att utrymme finns för utökning och sammandragning av långa rör.
- Utforma och installera rör i köldmediumsystem så att risken minimeras för att hydrauliska stötar ska skada systemet.
- Montera inomhusutrustning och rör säkert och skydda dem så att utrustning eller rör inte skadas vid till exempel ommöblering eller ombyggnation.



FARA

Använd INTE potentiella antändningskällor när du söker efter eller identifierar köldmediumläckor.



OBS!

- Återanvänd INTE kopplingar och kopparpackningar som redan har använts.
- Installationskopplingar som gjorts mellan delar av köldmediumsystemet ska vara tillgängliga i underhållssyfte.

Se "[Så här bestämmer du påfyllningsgränsen](#)" [► 71] för att kontrollera om systemet uppfyller kraven för maximal påfyllning.

För användaren

4 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

I detta kapitel

4.1	Allmänt.....	20
4.2	Instruktioner för säker drift.....	21

4.1 Allmänt



VARNING

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.



VARNING

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.



VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.



FARA

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

4.2 Instruktioner för säker drift



VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll, reparation och använda material följer instruktionerna från Daikin (inklusive alla dokument som anges i dokumentpaketet) och även följer tillämplig lagstiftning samt endast utförs av behöriga personer. I Europa och länder där IEC-standarder gäller är den tillämpliga standarden EN/IEC 60335-2-40.



VARNING

Installera INTE aktiva antändningskällor (t.ex. öppna lågor, en gasbrännare i drift eller en elvärmare i drift) i kanalsystemet.



FARA

- Vidrör ALDRIG komponenter inuti styrenheten.
- Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidröra, och maskinen kan gå sönder. Kontakta leverantören avseende kontroll och justering av interna delar.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.



FARA

Det kan vara skadligt för hälsan att utsätta kroppen för luftflödet under en längre tid.



VARNING

Enheter innehåller elektriska delar och delar som blir heta.



VARNING

Innan du använder enheten ska du kontrollera att installationen är korrekt utförd av en installatör.

Underhåll och service (se "9 Underhåll och service" [► 36])



VARNING

Inspektera ALDRIG själv enheten och utför aldrig själv service på enheten. Anlita utbildad personal för dessa uppgifter.



VARNING

Enheten är utrustad med ett läckageidentifieringssystem som skydd. För att vara effektiv MÅSTE enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom vid underhåll.



VARNING

Byt ALDRIG ut en säkring mot en säkring med fel amperetal eller andra kablar när en säkring löst ut. Om en koppartråd eller tråd av annat slag används kan enheten förstöras eller också kan det orsaka brand.



VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Ta INTE bort fläktskyddet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



FARA: Var försiktig med fläkten!

Det är farligt att inspektera enheten med fläkten igång. Var noga med att STÄNGA AV huvudströmbrytaren innan du utför något underhållsarbete.



FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

Om köldmediumet (se "9.2 Om köldmediumet" [► 36])



A2L

VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

Service och garanti efter försäljning (se "9.3 Service efter försäljning" [► 37])

**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

Felsökning (se "10 Felsökning" [► 39])

**VARNING**

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

**VARNING**

Enheten är utrustad med ett läckageidentifieringssystem som skydd.

För att vara effektiv MÅSTE enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom vid underhåll.

**FARA**

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

**FARA**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

5 Om systemet

VRV 5-S använder R32-köldmedium som har rating A2L och är lite brandfarligt. För att uppfylla kraven för kylsystem med utökad täthet och IEC60335-2-40 måste installatören vidta extra åtgärder. Mer information finns i "[3.1 Instruktioner för utrustning med köldmedium R32](#)" [► 17].

Inomhusenheten i detta VRV 5-S-värmepumpsystem kan användas för uppvärmnings-/kylningstillämpningar. Vilken typ av inomhusenhet som kan användas beror på serien av utomhusenheter.

I allmänhet kan följande typer av inomhusenheter anslutas till ett VRV 5-S-värmepumpsystem (ej fullständig lista, beroende på kombinationer av modell för utomhusenhet och inomhusenhet):

- VRV-direktexpansionsinomhusenheter (luft till luft-tillämpningar).
- EKVDX (luft till luft-tillämpningar): VAM-J8 krävs.
- AHU (luft till luft-tillämpningar): EKEXVA-paket krävs.
- Luftgardin (luft till luft-tillämpningar). I kombinationstabellen i databoken finns mer information.
- Lufthanteringsenhet i par med VRV 5-S-värmepumpsutomhusenhet stöds.
- Lufthanteringsenhet i multianslutning med VRV 5-S-värmepumpsutomhusenhet stöds, även i kombination med VRV DX-inomhusenhet(er).
- Flerbostadsalternativ tillåts inte för golvm modeller (t.ex. FXNA) anslutna till VRV 5-S-värmepumpsutomhusenhet.



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.



VARNING

Enheten är utrustad med ett läckageidentifieringssystem som skydd.
För att vara effektiv MÅSTE enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom under kortvariga underhållsperioder.



OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.



OBS!


För framtida modifieringar eller utökningar av ditt system:
En fullständig översikt över tillåtna kombinationer (för framtida utökningar av systemet) är tillgänglig i de tekniska data och bör konsulteras. Kontakta installatören för att få mer information och professionellt råd.

5.1 Systemlayout



INFORMATION

Följande bild är ett exempel och kanske INTE helt stämmer överens med systemets layout.

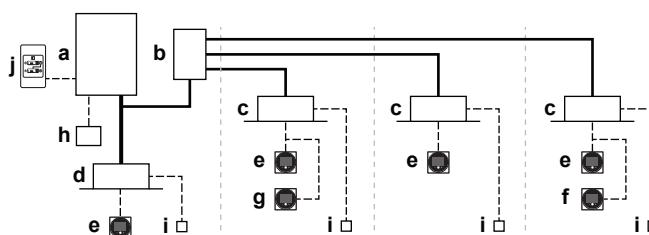

- a Värmepump, utomhusenhet
- b Säkerhetsventilenhet (SV)
- c VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
- d VRV-direktexpansion (DX) inomhusenhet (direkt anslutning utomhus till inomhus)
- e Fjärrkontroll i **normalläge**
- f Fjärrkontroll i **endast larm-läge**
- g Fjärrkontroll i **övervakarläge** (obligatoriskt i vissa situationer)
- h Central fjärrkontroll (tillval)
- i Tillvalskretskort (tillval)
- j Fjärrkontrollsväxlare för kyla/värme (tillval)
- Köldmediumrör
- Signal- och fjärrkontrollkablage
- Direkt anslutning av inomhusenheter till utomhusenheten

6 Gränssnitt



FARA

- Vidrör ALDRIG komponenter inuti styrenheten.
- Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga att vidröra, och maskinen kan gå sönder. Kontakta leverantören avseende kontroll och justering av interna delar.

I den här bruksanvisningen ges en ej fullständig översikt över huvudfunktionerna i systemet.

Detaljerad information om nödvändiga åtgärder för att ge tillgång till vissa funktioner finns i den dedikerade installationshandboken och bruksanvisningen för inomhusenheten.

Se bruksanvisningen för det installerade användargränssnittet.

7 Drift

I detta kapitel

7.1	Före användning.....	27
7.2	Driftvillkor	27
7.3	Använda systemet	28
7.3.1	Om användning av systemet.....	28
7.3.2	Om kylning, uppvärmning, fläkt drift och automatisk drift.....	28
7.3.3	Om uppvärmning	28
7.3.4	Körning av systemet (UTAN växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen).....	29
7.3.5	Körning av systemet (MED växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)	29
7.4	Använda luftavfuktningssystemet.....	30
7.4.1	Om luftavfuktningssystemet	30
7.4.2	Körning av luftavfuktningssystemet (UTAN växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen).....	30
7.4.3	Körning av luftavfuktningssystemet (MED växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)	31
7.5	Ändra luftflödesriktningen	31
7.5.1	Om luftflödesklaffen	31
7.6	Ställa in huvudanvändargränssnittet.....	32
7.6.1	Om inställning av huvudanvändargränssnittet.....	32
7.6.2	Så här anger du huvudfjärrkontrollen	33
7.7	Om styrningssystem	33

7.1 Före användning



FARA

Se "4 Säkerhetsinstruktioner för användaren" [► 20] för att bekräfta alla relaterade säkerhetsinstruktioner.



OBS!

Inspektera ALDRIG själv enheten och utför aldrig själv service på enheten. Anlita utbildad personal för dessa uppgifter.



OBS!

Sätt PÅ strömmen minst 6 timmar innan driften startas så att det finns ström till vevhusvärmaren och för skydd av kompressorn.

Den här användarhandboken gäller för följande system med standardstyrning. Innan anläggningen tas i drift rådgör du med leverantören om vilken typ av drift som motsvarar din systemtyp och ditt märke. Om anläggningen har ett anpassat styrsystem frågar du leverantören vilken typ av drift som motsvarar ditt system.

Driftlägen (beroende på typ av inomhusenhet):

- Uppvärmning och kylning (luft till luft).
- Enbart fläkt drift (luft till luft).

Vilka dedikerade funktioner som finns beror på typ av inomhusenhet. Se respektive installationshandbok/bruksanvisning för mer information.

7.2 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

	Kylning	Uppvärmning
Utomhustemperatur	–5~52°C DB	–20~21°C DB –20~15,5°C WB
Inomhustemperatur	21~32°C DB 14~25°C WB	15~27°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(a)	

^(a) För att undvika kondens och att vatten droppar från enheten. Om temperatur eller luftfuktighet ligger utanför dessa gränser kanske säkerhetsanordningar aktiveras och luftkonditioneringsanläggningen kanske inte startar.

Driftintervallet ovan är endast giltigt i DX-inomhusenheter som är anslutna till VRV 5-S-systemet.

Särskilda driftintervall gäller för användning av AHU. De finns i installationshandboken/bruksanvisningen för den dedikerade enheten. Den senaste informationen finns i de tekniska data.

7.3 Använda systemet

7.3.1 Om användning av systemet

- Driftproceduren varierar beroende på kombinationen av utomhusenhet och användargränssnitt.
- För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på 6 timmar innan utrustningen tas i drift.
- Om huvudströmmen bryts under pågående drift kommer driften att återstartas automatiskt när strömmen sätts på igen.

7.3.2 Om kylning, uppvärmning, fläktdrift och automatisk drift

- Växlingar kan inte göras med en fjärrkontroll vars display visar  "växlingskontakten under central styrning" (installationshandboken och bruksanvisningen för fjärrkontrollen).
- När displayen  "växlingskontakten aktiv" blinkar, se ["7.6.1 Om inställning av huvudanvändargränssnittet"](#) [▶ 32].
- Fläkten kan fortsätta att gå under 1 minut efter att värmen har stängts av.
- Luftflödet kan ändras automatiskt beroende på rumstemperaturen eller också kan fläkten stanna omedelbart. Detta innebär inget funktionsfel.

7.3.3 Om uppvärmning

Under värmedrift tar det i allmänhet längre tid att uppnå angiven temperatur än vid kylning.

Följande operation utförs för att förhindra att uppvärmningskapaciteten faller eller att ett kallt drag uppstår.

Avfrostning

Vid uppvärmningsdrift ökar isbeläggningen på utomhusenhetens luftkylda spole efter hand, vilket begränsar energiöverföringen till utomhusenhetens spole. Uppvärmningskapaciteten minskar och systemet måste genomgå en avfrostningsoperation för att kunna ta bort frost från utomhusenhetens spole. Vid avfrostningsdrift minskar uppvärmningskapaciteten på inomhusenhetssidan tills all

avfrostning är slutförd. Efter avfrostning återfår enheten fullständig uppvärmningskapacitet.

Inomhusenheten stoppar fläktdriften, köldmediumcykeln reverseras och energi från byggnadens insida används för avfrostning av utomhusenhetens spole.

Inomhusenheten indikerar avfrostningsdrift på display .

Värmestart

För att hindra att kall luft blåses ut från en inomhusenhet vid start av Värme stoppas automatiskt inomhusenhetens fläkt. Displayen på fjärrkontrollen visar . Det kan ta en stund innan fläkten startar. Detta innebär inget funktionsfel.



INFORMATION

- Uppvärmningskapaciteten faller när utomhustemperaturen faller. Om detta händer bör du använda en annan uppvärmningsenhet tillsammans med enheten. (Vid användning tillsammans med enheter med en öppen låga ska rummet ventileras konstant). Placera ingenting med en öppen låga i direkt anslutning till luftflödet från enheten eller under enheten.
- Det tar en stund att värma upp rummet från det att enheten startar, eftersom enheten använder ett varmluftscirkulationssystem för att värma upp hela rummet.
- Om den varma luften stiger upp i taket och golvet blir kallt rekommenderar vi att du använder cirkulationsfläkten (inomhusfläkten för luftcirkulation). Kontakta din återförsäljare för mer information.

7.3.4 Körning av systemet (UTAN växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)

- 1 Tryck på knappen för val av driftläge på fjärrkontrollen flera gånger och välj önskat läge.


-  Kylning
-  Uppvärmning
-  Enbart fläkt

- 2 Tryck på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen.

Resultat: Driftlampan tänds och systemet startas.

7.3.5 Körning av systemet (MED växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)

Översikt över fjärrstyrningsväxlaren

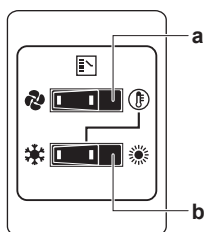

- a** VÄLJARE ENBART FLÄKT/
LUFTKONDITIONERING

Ställ väljaren på  om enbart fläkt önskas eller på  om värme eller kyla önskas.


- b** VÄLJARE FÖR VÄXLING KYLA/VÄRME

Ställ väljaren på  om kyla önskas eller på  om värme önskas

sObs: Om en fjärrkontroll med växlingskontakt för kyla/värme används ska DIP-switch 1 (DS1-1) på huvudkretskortet vara ställd i ON-position.

Starta

- 1 Välj driftläge med fjärrstyrningsväxlaren för kyla/värme på följande sätt:

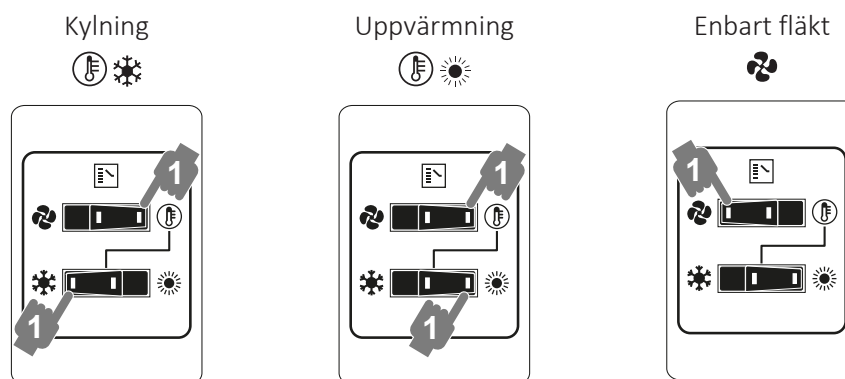

- Tryck på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen.

Resultat: Driftlampan tänds och systemet startas.

Stoppa

- Tryck på PÅ/AV-knappen på användargränssnittet igen.

Resultat: Driftlampan släcks och systemet stoppas.



OBS!

Stäng inte av strömmen omedelbart efter att enheten stoppats utan vänta minst 5 minuter.

Justera

Se bruksanvisningen för fjärrkontrollen för information om programmering av temperatur, fläkthastighet och luftflödets riktning.

7.4 Använda luftavfuktningsprogrammet

7.4.1 Om luftavfuktningsprogrammet

- Detta program har som funktion att minska luftfuktigheten i rummet med så liten temperatursänkning som möjligt (minimal rums kylning).
- Mikrodatorn bestämmer automatiskt temperatur och fläkthastighet (kan ej anges med fjärrkontrollen).
- Systemet startar inte i detta driftläge om rumstemperaturen är för låg (<20°C).

7.4.2 Körning av luftavfuktningsprogrammet (UTAN växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)

Starta

- Tryck på knappen Val av driftläge flera gånger på fjärrkontrollen och välj (program för torkning).
- Tryck på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen.
Resultat: Driftlampan tänds och systemet startas.
- Tryck på knappen för val av luftflödesriktning (endast för dubbelflöde, multiflöde, hörn-, tak- och väggmontering). Se ["7.5 Ändra luftflödesriktningen"](#) [► 31] för mer information.

Stoppa

- Tryck på PÅ/AV-knappen på användargränssnittet igen.

Resultat: Driftlampan släcks och systemet stoppas.


**OBS!**

Stäng inte av strömmen omedelbart efter att enheten stoppats utan vänta minst 5 minuter.

7.4.3 Körning av luftavfuktningssprogrammet (MED växlare för kyla/värme i fjärrkontrollen)

Starta

- 1 Välj driftläge Kyla med fjärrkontrollens växlare för kyla/värme.

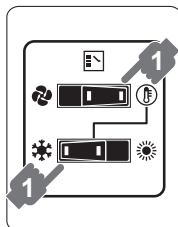

- 2 Tryck på knappen Val av driftläge flera gånger på fjärrkontrollen och välj (program för torkning).
- 3 Tryck på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen.
Resultat: Driftlampan tänds och systemet startas.
- 4 Tryck på knappen för val av luftflödesriktning (endast för dubbelflöde, multiflöde, hörn-, tak- och väggmontering). Se ["7.5 Ändra luftflödesriktningen"](#) [► 31] för mer information.

Stoppa

- 5 Tryck på PÅ/AV-knappen på användargränssnittet igen.

Resultat: Driftlampan släcks och systemet stoppas.

**OBS!**

Stäng inte av strömmen omedelbart efter att enheten stoppats utan vänta minst 5 minuter.

7.5 Ändra luftflödesriktningen

Se bruksanvisningen för användargränssnittet.

7.5.1 Om luftflödesklaffen

Luftflödesklafftyper:

- Dubbelflödes- samt multiflödesenheter
- Hörnenheter
- Takmonterade enheter
- Väggmonterade enheter

Vid följande villkor styr en mikrodator luftflödesriktningen, som därigenom kan vara en annan än den som visas på displayen.

Kylning	Uppvärmning
Om rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen.	- När driften startas. - Om rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen. - Vid avfrosthingsläge.
- Vid kontinuerlig drift med vågrät luftflödesriktning. - Vid kontinuerlig drift med nedåtriktat luftflöde vid kylningen för en tak- eller väggmonterad enhet, kan mikrodatorn styra luftflödets riktning. Då ändras även visningen på användargränssnittet.	

Luftflödesriktningen kan ändras på följande sätt:

- Luftflödesklaffen ändrar själv sitt läge.
- Luftflödesriktningen kan låsas av användaren.
- Automatiskt  och önskat läge .



VARNING

Vidrör ALDRIG luftutblåset eller de vågräta bladen när svängklaffen är igång. Fingrarna kan fastna eller också kan enheten skadas.



OBS!

- Gränserna för luftflödesklaffen är ställbara. Kontakta din återförsäljare för mer information. (endast för dubbelflöde, multiflöde, hörn-, tak och väggmontering).
- Undvik körning med vågrät riktning . Det kan leda till uppbyggnad av kondens eller damm på taket eller klaffen.


7.6 Ställa in huvudanvändargränssnittet

7.6.1 Om inställning av huvudanvändargränssnittet



INFORMATION

Följande bild är ett exempel och kanske INTE helt stämmer överens med systemets layout.

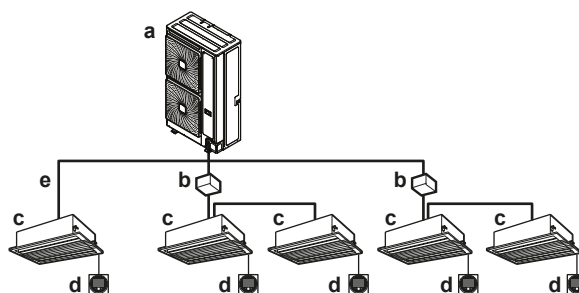

- a Utomhusenhet
- b SV-enhet
- c VRV DX-inomhusenhet
- d Gränssnitt
- e Direkt anslutning till VRV DX-inomhusenhet

När systemet har installerats som i bilden ovan måste varje undersystem ha ett av användargränssnitten angivna som huvudanvändargränssnitt.

Displayerna för sekundärfjärrkontroller visar  (växling under central styrning) och sekundärfjärrkontroll följer automatiskt det driftläge som anges av huvudfjärrkontrollen.

Endast huvudfjärrkontrollen kan välja uppvärmnings- eller kylningsläge (huvudenhet för uppvärmning/kylning).

7.6.2 Så här anger du huvudfjärrkontrollen

- 1 Tryck på knappen för val av driftläge på huvudfjärrkontrollen i 4 sekunder. Om den här proceduren inte har utförts kan den utföras på det första fjärrkontrollen som används.

Resultat: Displayen som visar  (växling under central styrning) på alla sekundärfjärrkontroller som är anslutna till samma utomhusenhet blinkar.

- 2 Tryck på knappen för val av driftläge på den fjärrkontroll som ska anges som huvudfjärrkontroll.

Resultat: Därmed är proceduren klar. Den här fjärrkontrollen har angetts som huvudfjärrkontroll och displayen visar  (växling under central styrning) försvinner. Displayerna för övriga fjärrkontroller visar  (växling under central styrning).

Se bruksanvisningen för användargränssnittet.

7.7 Om styrningssystem

Detta system har två andra styrsystem förutom individuellt styrsystem (ett fjärrkontroll styr en inomhusenhet). Följande förutsättningar måste gälla för att enheten ska vara någon av de båda typerna:

Typ	Beskrivning
Gruppstyrningssystem	Ett användargränssnitt styr upp till 10 inomhusenheter. Alla inomhusenheter har samma inställning.
System med två fjärrkontroll	Två fjärrkontroll styr en inomhusenhet (vid gruppstyrningssystem, en grupp inomhusenheter). Enheterna styrs individuellt.



OBS!

Kontakta leverantören om du vill ändra kombinationen eller inställningen av ett gruppstyrningssystem eller ett system med två fjärrkontroll.

8 Energisparläge och optimal drift

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Justera luftutloppet så att den inte stör personer i rummet.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla.
- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kylningsläge.
- Vädra ofta. Vid längre tids användning krävs särskild uppmärksamhet på ventilationen.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar eller fönster är öppna strömmar luften ut ur rummet och försämrar verkan av kylning eller värmning.
- Var noga med att INTE kyla eller värma för mycket. Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Placera ALDRIG föremål nära enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan försämra effekten eller stoppa driften.
- När displayen visar  (dags att rengöra luftfiltret) anlitar du utbildad servicepersonal för att rengöra filtren. (Se kapitlet "Underhåll" i handboken för inomhusenheten.)
- Kontrollera att inomhusenheten och användargränssnittet är minst 1 m från TV-apparater, radioapparater, stereoanläggningar och annan liknande utrustning. Om du inte gör det kan bilden bli statisk eller förvrängd.
- Placera inga föremål som kan ta skada av vatten under inomhusenheten.
- Kondens kan bildas om luftfuktigheten är över 80% eller om dräneringsutloppet blockeras.

Detta värmepumpsystem är utrustat med avancerade energibesparande funktioner. Beroende på prioriteten kan tonvikten läggas på energibesparing eller komfortnivå. Flera parametrar kan väljas för att få en optimal balans mellan energiförbrukning och komfort för den aktuella tillämpningen.

Flera konfigurationer är tillgängliga och förklaras översiktligt nedan. Kontakta installatören eller leverantören för råd eller för att modifiera parametrarna efter behoven i din byggnad.

Detaljerad information för installatören finns i installationshandboken. Denne kan hjälpa dig att få bästa möjliga balans mellan energiförbrukning och komfort.

I detta kapitel

8.1	Tillgängliga huvuddriftmetoder	35
8.2	Tillgängliga komfortinställningar	35

8.1 Tillgängliga huvuddriftmetoder

Grund

Kyltemperaturen är fast, oberoende av situationen.

Automatisk

Kylmediumtemperaturen anges beroende på utomhusförhållanden. Du kan därför justera kylmediumtemperaturen för att matcha erforderlig belastning (vilken också är relaterad till utomhusförhållanden).

Exempel: När systemet körs i kylningsdrift behöver du inte lika mycket kylning vid låga utomhustemperaturer (t.ex. 25°C) som vid höga utomhustemperaturer (t.ex. 35°C). Med den här idén börjar systemet automatiskt att öka kylmediumtemperaturen, vilket automatiskt minskar den levererade kapaciteten och ökar systemets effektivitet.

Hög känslighet/ekonomi (kyla/värme)

Kylmediumtemperaturen ställs högre/lägre (kylning/uppvärmning) i förhållande till grunddrift. Fokus vid hög känslighetsläge är kundens komfort.

Valmetoden för inomhusenheter är viktig och måste beaktas eftersom den tillgängliga kapaciteten inte är densamma som vid grunddrift.

Kontakta installatören för information om tillämpningar med hög känslighet.

8.2 Tillgängliga komfortinställningar

För varje läge ovan kan en komfortnivå väljas. Komfortnivån är relaterad till den tajming och ansträngning (energiförbrukning) som krävs för att uppnå en viss rumstemperatur genom att tillfälligt ändra kylmediumtemperaturen till olika värden för att snabbare uppnå erforderliga förhållanden.

- Kraftfull
- Snabb
- Mild
- Eko

9 Underhåll och service

I detta kapitel

9.1	Försiktighetsåtgärder vid underhåll och service.....	36
9.2	Om köldmediumet.....	36
9.3	Service efter försäljning.....	37
9.3.1	Rekommenderat underhåll och inspektion.....	37
9.3.2	Rekommenderade underhålls- och inspektionscykler.....	37
9.3.3	Nedkortade underhålls- och utbytescykler.....	38

9.1 Försiktighetsåtgärder vid underhåll och service



FARA

Se "4 Säkerhetsinstruktioner för användaren" [► 20] för att bekräfta alla relaterade säkerhetsinstruktioner.



OBS!

Inspektera ALDRIG själv enheten och utför aldrig själv service på enheten. Anlita utbildad personal för dessa uppgifter.



OBS!

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor med kemiska rengöringsämnen och dylikt. Panelen kan bli missfärgad eller fläma. Om den är mycket smutsig blöter du en trasa i neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten, kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den sedan med en torr trasa.

9.2 Om köldmediumet



FARA

Se "4 Säkerhetsinstruktioner för användaren" [► 20] för att bekräfta alla relaterade säkerhetsinstruktioner.

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på tillämplig lagstiftning. Kontakta din installatör för mer information.



OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO₂.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO₂ i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

9.3 Service efter försäljning

9.3.1 Rekommenderat underhåll och inspektion

Eftersom damm samlas i enheten när den använts några år försämrar prestandan till en viss del. Eftersom demontering och rengöring av enheternas innanmäten kräver tekniskt kunnande, samt för att få bästa möjliga underhåll av enheterna, rekommenderar vi att du tecknar ett underhålls- och inspektionsavtal som komplettering av de vanliga underhållsaktiviteterna. Vårt nätverk av leverantörer har tillgång till ett permanent lager av viktiga komponenter så att din enhet kan få så lång livslängd som möjligt. Kontakta din leverantör för mer information.

När du kontaktar leverantören ska du alltid uppge följande information:

- Komplettnamn på enheten.
- Tillverkningsnummer (anges på enhetens namnplåt).
- Installationsdatum.
- Symptomen eller problemet, samt information om felet.



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

9.3.2 Rekommenderade underhålls- och inspektionscykler

Observera att angivna underhålls- och utbytescykler inte gäller garantiperioden för komponenterna.

Komponent	Inspektionscykel	Underhållscykel (utbyten och/eller reparationer)
Elmotor	1 år	20 000 timmar
Kretskort		25 000 timmar
Värmeväxlare		5 år
Sensor (termistor osv)		5 år
Användargränssnitt och brytare		25 000 timmar
Dräneringstrång		8 år
Expansionsventil		20 000 timmar
Magnetventil		20 000 timmar

Tabellen gäller under antagande av följande användningsvillkor:

- Normal användning utan att enheten startas och stoppas för ofta. Beroende på modell rekommenderar vi inte att maskinen stoppas och startas mer än 6 gånger per timme.
- Enheten antas vara i drift 10 timmar per dag och 2 500 timmar per år.

**OBS!**

- Tabellen indikerar huvudkomponenterna. Mer information finns i underhålls- och inspektionsavtalet.
- Tabellen indikerar rekommenderade intervall för underhålls- och utbytescykler. För maximal livslängd kan underhållsarbeten eventuellt krävas tidigare. Rekommenderade intervall kan användas för planering av lämpligt underhåll med avseende på budgetering av underhålls- och inspektionskostnader. Beroende på innehållet i underhålls- och inspektionsavtalet kan inspektion- och underhålls- och utbytescykler i verkligheten vara kortare än de som anges här.

9.3.3 Nedkortade underhålls- och utbytescykler

Nedkortning av "underhållscykel" och "utbytescykel" kan behövas i följande situationer:

Enheten finns på platser där:

- Värme och luftfuktighet fluktuerar mer än normalt.
- Strömförsörjningen har hög fluktuation (spänning, frekvens, vågdistorsion, o.s.v.) (enheten kan inte användas om strömförsörjningen fluktuerar utanför tillåtet intervall).
- Stötar och vibrationer ofta uppstår.
- Damm, salt, skadliga gaser eller oljedimor som svavelsyra och svavelväte finns i luften.
- Maskinen startas och stoppas ofta eller drifttiden är lång (platser med 24-timmars luftkonditionering).

Rekommenderad cykel för förslitningsdetaljer

Komponent	Inspektionscykel	Underhållscykel (utbyten och/eller reparationer)
Luftfilter	1 år	5 år
Högeffektfilter		1 år
Säkring		10 år
Vevhusvärmare		8 år
Trycksatta komponenter		Vid korrosion, kontakta din återförsäljare.

**OBS!**

- Tabellen indikerar huvudkomponenterna. Mer information finns i underhålls- och inspektionsavtalet.
- Tabellen indikerar rekommenderade intervall för utbytescykler. För maximal livslängd kan underhållsarbeten eventuellt krävas tidigare. Rekommenderade intervall kan användas för planering av lämpligt underhåll med avseende på budgetering av underhålls- och inspektionskostnader. Kontakta din återförsäljare för mer information.

**INFORMATION**

Skador som orsakas av att enheter demonteras eller rengörs invändigt av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare omfattas eventuellt inte av garantin.

10 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en krets brytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Om displayen på fjärrkontrollen indikerar enhetens nummer, driftlampan blinkar och en felkod visas.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

Fel	Åtgärd
Om en köldmediumläcka uppstår (felkod $R0/CH$)	- Åtgärder vidtas av systemet. Stäng INTE AV strömmen. - Kontakta installatören och rapportera felkoden.
Om systemet inte går överhuvudtaget.	- Kontrollera att det inte är strömavbrott. Vänta tills strömmen är tillbaka. Om strömavbrottet inträffar under drift återstartas systemet automatiskt så snart strömmen återkommer. - Kontrollera säkringar och brytare. Byt säkringen eller återställ brytaren vid behov.
Om systemet fungerar i läget för enbart fläkt drift men stannar vid övergång till uppvärmning eller kylning.	- Kontrollera om luftintaget eller utblåset för inomhusenheten eller utomhusenheten är blockerat eller igensatt. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat. - Kontrollera om fjärrkontrollens display visar  på hemskärmen. Se installationshandboken och bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten.

Fel	Åtgärd
Systemet fungerar men kylning och värme är otillräcklig.	▪ Kontrollera om luftintaget eller utblåset för inomhusenheten eller utomhusenheten är blockerat eller igensatt. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat. ▪ Kontrollera att luftfiltret inte är igensatt (se kapitlet "Underhåll" i handboken för inomhusenheten). ▪ Kontrollera temperaturinställningen. ▪ Kontrollera fläktens inställda hastighet med fjärrkontrollen. ▪ Kontrollera att inga fönster eller dörrar är öppna. Stäng dörrar och fönster för att hindra att uteluften kommer in. ▪ Kontrollera om det finns för många personer i rummet om driftläget är Kylning. Kontrollera om det finns någon värmekälla i rummet. ▪ Kontrollera om solen lyser direkt in i rummet. Använd gardiner eller persienner. ▪ Kontrollera om luftflödesriktningen är korrekt.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

I detta kapitel

10.1	Felkoder: Översikt.....	40
10.2	Symptom som INTE är systemfel.....	43
10.2.1	Symptom: Systemet startar inte.....	43
10.2.2	Symptom: Växlingskontakten för kyla/värme fungerar inte.....	43
10.2.3	Symptom: Fläktdrift är möjlig, men kylning och värme fungerar inte.....	43
10.2.4	Symptom: Fläktstyrkan motsvarar inte inställningen.....	43
10.2.5	Symptom: Fläktriktningen överensstämmer inte med inställningen.....	43
10.2.6	Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet).....	44
10.2.7	Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet).....	44
10.2.8	Symptom: På användargränssnittets display visas "U4" eller "U5". Enheten stannar, men startar sedan igen efter några minuter.....	44
10.2.9	Symptom: Buller från luftkonditioneringen (inomhusenhet).....	44
10.2.10	Symptom: Buller från luftkonditioneringen (inomhusenhet, utomhusenhet).....	44
10.2.11	Symptom: Buller från luftkonditioneringen (utomhusenhet).....	44
10.2.12	Symptom: Det kommer damm från enheten.....	44
10.2.13	Symptom: Enheterna kan lukta.....	45
10.2.14	Symptom: Utomhusenhetens fläkt snurrar inte.....	45
10.2.15	Symptom: På displayen visas "88".....	45
10.2.16	Symptom: Kompressorn i utomhusenheten stoppar inte efter en kort körning i uppvärmningsläge.....	45
10.2.17	Symptom: Insidan på en utomhusenhet är varm även efter att enheten har stoppats.....	45
10.2.18	Symptom: Varm luft känns när inomhusenheten är avstängd.....	45

10.1 Felkoder: Översikt

Om en felkod visas på displayen på inomhusenhetens fjärrkontroll kontaktar du installatören och meddelar denne felkoden samt enhetens typ och serienummer (denna information finns på enhetens namnplåt).

Som referens finns en lista med felkoder. Du kan, beroende på nivån av felkoden, återställa koden genom att trycka på PÅ/AV-knappen. Be annars installatören om råd.

Huvudkod	Innehåll
<i>RD</i>	Externt frysskydd har aktiverats
<i>RD-11</i>	R32-sensorn i en av inomhusenheterna har identifierat en köldmediumläcka ^(a)
<i>RD-20</i>	R32-sensorn i en av SV-enheterna har identifierat en köldmediumläcka.
<i>RD/CH</i>	Fel i skyddssystem (läckageidentifiering) ^(a)
<i>R1</i>	EEPROM-fel (inomhus)
<i>R3</i>	Fel i dräneringssystem (inomhusenhet/SV-enhet)
<i>R6</i>	Fläktmotorfel (inomhus)
<i>R7</i>	Fel i svängklaffmotor (inomhus)
<i>R9</i>	Expansionsventilfel (inomhus)
<i>RF</i>	Fel i dräneringssystem (inomhusenhet)
<i>RH</i>	Fel i filterdammkammare (inomhus)
<i>RJ</i>	Fel i kapacitetsinställning (inomhus)
<i>C1</i>	Signal fel mellan huvudkretskort och underkretskort (inomhus)
<i>C4</i>	Fel i termistor för värmeväxlare (inomhus, vätska)
<i>C5</i>	Fel i termistor för värmeväxlare (inomhus, gas)
<i>C9</i>	Fel i termistor för luftinsug (inomhus)
<i>CR</i>	Fel i termistor för luftutlopp (inomhus)
<i>CE</i>	Fel i rörelsedetektor eller golvtemperatursensor (inomhus)
<i>CH-D1</i>	R32-sensorfel i en av inomhusenheterna ^(a)
<i>CH-D2</i>	R32-sensor har nått sin livslängd i en av inomhusenheterna ^(a)
<i>CH-D5</i>	R32-sensors återstående livslängd är <6 månader i en av inomhusenheterna ^(a)
<i>CH-10</i>	Väntar på insignal från inomhusenhets R32-sensorersättning ^(a)
<i>CH-20</i>	Väntar på insignal från SV-ersättningsenhet
<i>CH-21</i>	R32-sensorfel i SV-enheten
<i>CH-22</i>	Mindre än 6 månader innan R32-sensorn i SV-enheten når sin livslängd
<i>CH-23</i>	R32-sensorn i SV-enheten har nått sin livslängd
<i>CJ</i>	Fel i termistor för fjärrkontroll (inomhus)
<i>E1</i>	Kretskortsfel (utomhus)
<i>E2</i>	Jordfelsdetektor aktiverad (utomhus)
<i>E3</i>	Högtryckskontakt aktiverad
<i>E4</i>	Lågtrycksfel (utomhus)
<i>E5</i>	Kompressorlås detekterat (utomhus)
<i>E7</i>	Fläktmotorfel (utomhus)
<i>E9</i>	Fel i elektronisk expansionsventil (utomhus)

Huvudkod	Innehåll
EA-27	Spjällfel i SV-enhet
F3	Fel i temperatursensor för utlopp (utomhus)
F4	Onormal luftintagstemperatur (utomhusenhet)
H3	Fel i högtrycksbrytare
H7	Fläktmotorfel (utomhus)
H9	Fel i omgivningstemperatursensor (utomhus)
J3	Fel i utloppstemperatursensor (utomhus)
J5	Fel i temperatursensor för insug (utomhusenhet)
J6	Fel i temperatursensor för avfrostning (utomhusenhet) eller fel i gastemperatursensor för värmeväxlare (utomhus)
J7	Fel i sensor för vätsketemperatur (efter underkyllning HE) (utomhus)
J8	Fel i vätsketemperatursensor (spole) (utomhus)
J9	Fel i sensor för gastemperatur (efter underkyllning HE) (utomhus)
JA	Fel i högtryckssensor (S1NPH)
JC	Fel i lågtryckssensor (S1NPL)
L1	INV-kretskort onormalt
L4	Onormal flänstemperatur
L5	INV-kretskort onormalt
L8	Överström detekterad i kompressorn
L9	Kompressorlås (start)
LC	Signal utomhusenhet - inverterare: INV-signalproblem
P1	INV obalanserad strömförsörjningsspänning
P4	Flänstermistofel
PJ	Fel i kapacitetsinställning (utomhus)
UD	Onormalt lågtrycksfall, felaktig expansionsventil
U1	Motfasfel, strömförsörjning
U2	INV spänningsbrist
U3	Testkörning av systemet är ännu ej utfört
U4	Felaktig kabeldragning inomhus/SV-enhet/utomhus
U5	Onormalt fjärrkontroll - inomhuskommunikation
U7	Felaktig kabeldragning till utomhusenhet/utomhusenhet
U9	Varning på grund av fel i en annan enhet (inomhus/SV-enhet)
UA	Kopplingsfel för inomhusenheter eller fel kombination av typer
UA-55	Systemlåsning
UA-57	Indatafel för extern ventilering
UC	Centraliserad adressdublett
UE	Fel i kommunikation centraliserad styrenhet-inomhusenhet

Huvudkod	Innehåll
UF	Felaktig kabeldragning inomhus/SV-enhet
UH	Fel i automatisk adress (inkonsekvens)
UJ-37	Luftflödes hastigheten under den lagstadgade gränsen (för EKEA/EKVDX)

^(a) Felkoden visas endast på fjärrkontrollen på inomhusenheten där felet uppstått.

10.2 Symptom som INTE är systemfel

Följande symptom är INTE tecken på systemfel:

10.2.1 Symptom: Systemet startar inte

- Luftkonditioneringen startar inte omedelbart när du trycker på fjärrkontrollens PÅ/AV-knapp. Om signallampan lyser är systemet i normalt tillstånd. För att förhindra att kompressorns motor blir överbelastad startas luftkonditioneringen 5 minuter efter det att den sätts på om den strax innan stängts av. Samma startfördröjning sker när knappen Val av driftläge har använts.
- Om "Under Centralised Control" (centralstyrning) visas på fjärrkontrollen och du trycker på någon styrknapp blinkar displayen ett par sekunder. Den blinkande displayen visar att användargränssnittet inte kan användas.
- Systemet startar inte heller omedelbart efter det att huvudströmmen slagits på. Vänta någon minut tills mikrodatorn är klar för drift.

10.2.2 Symptom: Växlingskontakten för kyla/värme fungerar inte

- När displayen visar  (växling under central styrning) innebär det att detta är en sekundärfjärrkontroll.
- När fjärrkontrollens växlingskontakt för kyla/värme har installerats och displayen visar  (växling under central styrning) beror detta på att växlingen mellan kyla/värme styrs av fjärrkontrollens växlingskontakt för kyla/värme. Fråga leverantören var fjärrkontrollens kontakt är installerad.

10.2.3 Symptom: Fläktdrift är möjlig, men kylning och värme fungerar inte

Omedelbart efter att strömmen slås på. Mikrodatorn färdigställs för drift och en kommunikationskontroll genomförs med inomhusenheten/inomhusenheter. Vänta i max 12 minuter tills denna process är slutförd.

10.2.4 Symptom: Fläktstyrkan motsvarar inte inställningen

Fläkthastigheten ändras inte även om ändringsknappen för fläktstyrkan trycks ned. Under uppvärmningsdrift stängs utomhusenheten av och inomhusenheten växlar till tyst fläktdrift när rumstemperaturen uppnår inställd temperatur. Detta sker för att kall luft inte ska blåsa rätt in på dem som befinner sig i rummet. Fläkthastigheten ändras inte även när en annan inomhusenhet är i uppvärmningsläge, om knappen trycks ned.

10.2.5 Symptom: Fläktriktningen överensstämmer inte med inställningen

Fläktriktningen överensstämmer inte med displayen på användargränssnittet. Fläktriktningen ändras inte. Detta beror på att enheten styrs av mikrodatorn.

10.2.6 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet)

- När luftfuktigheten är hög under kylningsdrift. Om en inomhusenhet invändigt är kraftigt nedsmutsad kan temperaturfördelningen i rummet bli ojämn. Inomhusenheten måste rengöras invändigt. Be återförsäljaren visa hur enheten ska rengöras. Arbetet måste utföras av en kvalificerad servicetekniker.
- Omedelbart efter det att en kylning stoppats och om rummets temperatur och luftfuktighet är låg. Detta beror på att varm köldmediumgas flyter bakåt i inomhusenheten och skapar ånga.

10.2.7 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

När systemet växlar till värme efter avfrostning. Fukt som skapas vid avfrostningen övergår till ånga som sedan blåses ut.

10.2.8 Symptom: På användargränssnittets display visas "U4" eller "U5". Enheten stannar, men startar sedan igen efter några minuter

Detta beror på att fjärrkontrollen upptäcker brus från andra elektriska enheter än luftkonditioneringsanläggningen. Bruset förhindrar kommunikation mellan enheterna och gör att de stannar. Driften återupptas automatiskt när bruset försvinner. Om du stänger av och sätter på strömmen kanske detta fel försvinner.

10.2.9 Symptom: Buller från luftkonditioneringen (inomhusenhet)

- Ett "pysljud" hörs omedelbart efter det att huvudströmmen slagits på. Den elektroniska expansionsventilen i inomhusenheten börjar arbeta och skapar ljudet. Ljudstyrkan sjunker efter någon minut.
- Ett kontinuerligt lågt "sus" hörs när systemet arbetar i läge Kyla eller är stoppat. När dräneringspumpen (extra tillbehör) arbetar hör detta ljud.
- Ett "gnisselljud" hörs när systemet stoppas efter körning i läge Värme. Utvidgning och krympning av plastdetaljer på grund av temperaturändringar skapar detta ljud.
- Svaga "pys-" och "surriljud" hörs trots att inomhusenheten stoppats. När en annan inomhusenhet är i drift hörs detta ljud. För att hindra att olja och köldmedium blir kvar i systemet hålls avsiktligt ett litet köldmediumflöde igång.

10.2.10 Symptom: Buller från luftkonditioneringen (inomhusenhet, utomhusenhet)

- Ett kontinuerligt lågt väsande ljud hörs när systemet körs i kylnings- eller avfrostningsläge. Detta ljud skapas av kylgas som strömmar genom både inomhus- och utomhusenheter.
- Ett visselljud hörs vid start eller omedelbart efter stopp och vid avfrostning. Detta ljud kommer från köldmediumet när dess flöde ändras eller stoppas.

10.2.11 Symptom: Buller från luftkonditioneringen (utomhusenhet)

När tonen på driftljudet ändras. Detta ljud beror på ändring av frekvensen.

10.2.12 Symptom: Det kommer damm från enheten

När enheten används för första gången på länge. Detta beror på att det kommit in damm i enheten.

10.2.13 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum från möbler, cigaretter etc. och sedan avge lukterna igen.

10.2.14 Symptom: Utomhusenhetens fläkt snurrar inte

Vid drift styrs fläktens hastighet så att produkten ska fungera optimalt.

10.2.15 Symptom: På displayen visas "88"

Detta sker omedelbart efter det att huvudströmbrytaren slagits till och innebär att användargränssnittet är i normalt läge. Detta fortsätter i 1 minut.

10.2.16 Symptom: Kompressorn i utomhusenheten stoppar inte efter en kort körning i uppvärmningsläge

Detta förhindrar att köldmedium blir kvar i kompressorn. Enheten stoppar efter 5 till 10 minuter.

10.2.17 Symptom: Insidan på en utomhusenhet är varm även efter att enheten har stoppats

Detta beror på att vevhusvärmaren håller kompressorn varm så att den kan starta utan problem.

10.2.18 Symptom: Varm luft känns när inomhusenheten är avstängd

Flera olika inomhusenheter körs i samma system. När en annan enhet körs flyter en viss mängd köldmedium fortfarande genom enheten.

11 Flyttning

Kontakta leverantören för demontering och ominstallation av hela enheten.
Flyttning av enheter kräver tekniskt kunnande.

12 Avfallshantering

Denna enhet använder HFC (hydrofluorocarbon). Kontakta din återförsäljare vid kassering av enheten. Enligt lag måste kylmedlet samlas in, transporteras och utangeras i enlighet med reglerna för "insamling och destruering av HFC".

**OBS!**

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

13 Tekniska data

13.1 Eco Design-krav

Följ stegen nedan för att se Energy Label – Lot 21-data för enheten och kombinationer av utomhusenheter och inomhusenheter.

- 1 Gå till följande webbsida: <https://energylabel.daikin.eu/>
- 2 Gå vidare genom att välja:
 - "Continue to Europe" för den internationella webbplatsen.
 - "Other country" för en nationell sida.

Resultat: Du kommer till webbsidan "Seasonal efficiency".

- 3 Under "Eco Design – Ener LOT 21" klickar du på "Generate your data".

Resultat: Du kommer till webbsidan "Seasonal efficiency (LOT 21)".

- 4 Följ instruktionerna på webbsidan för att välja rätt enhet.

Resultat: När valet är gjort kan LOT 21-databladet visas som PDF eller HTML-webbsida.



INFORMATION

Även andra dokument (till exempel handböcker) kan hämtas från den resulterande webbsidan.

För installatören

14 Om lådan

Tänk på följande:

- Vid leverans MÅSTE enheten kontrolleras för skador samt att allt finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA omedelbart anmälas till transportbolagets skaderepresentant.
- Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som möjligt för att skydda den från transportskador.
- Förbered i förväg den väg där enheten ska transporteras in till installationspositionen.
- Vid skötsel av enheten beaktas nedanstående:



Ömtålig.



Se alltid till att enheten står upp så att inte kompressorn skadas.

I detta kapitel

14.1	Hur du packar upp utomhusenheten.....	50
14.2	Hur du hanterar utomhusenheten.....	51
14.3	Ta bort tillbehör från utomhusenheten.....	52
14.4	Avlägsna transportsäkringarna.....	52


14.1 Hur du packar upp utomhusenheten




OBS!

För 8 HP-modell: Kontrollera att skruven som tas bort för förpackningen återinstalleras på enhetens framsida. Detta är viktigt eftersom skruven är längre än skruvar som används för enhetens sidor och baksida, där den kan skada värmeväxlarflänsar eller rör.

Obs: Den här produkten är inte avsedd för ompackning. Vid ompackning, kontakta din återförsäljare.

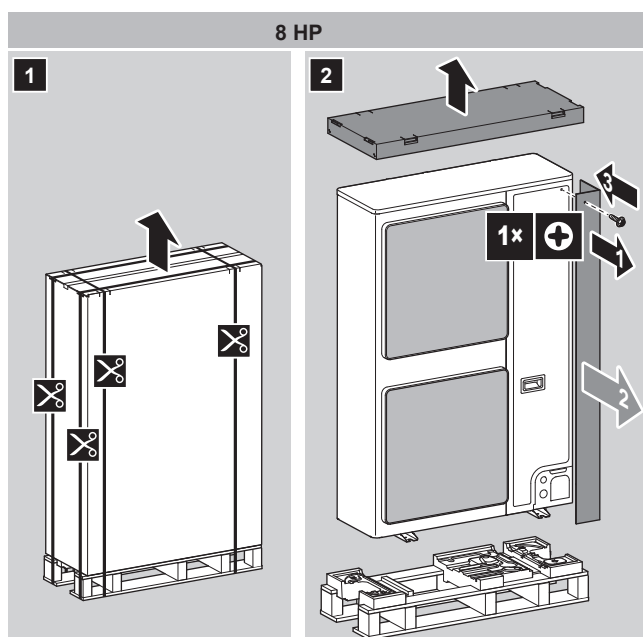

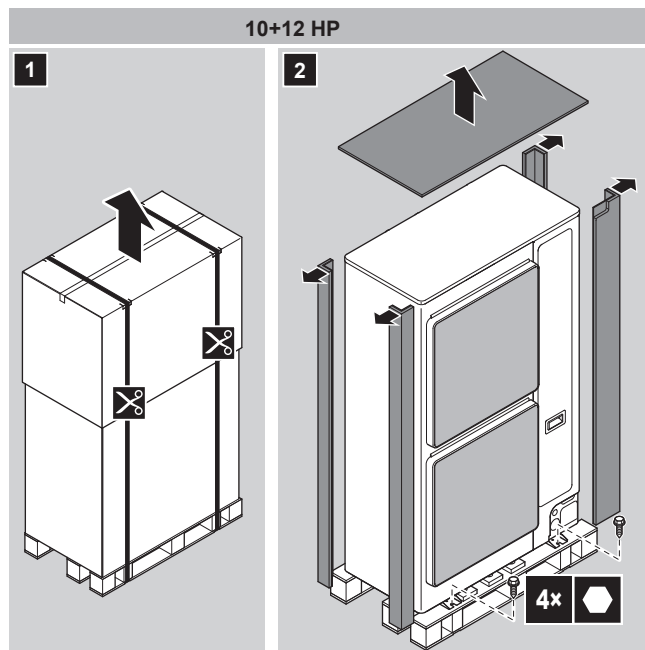


14.2 Hur du hanterar utomhusenheten




FARA

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.

Gaffeltruck. Om enheten är kvar på pallan kan du också använda en gaffeltruck.

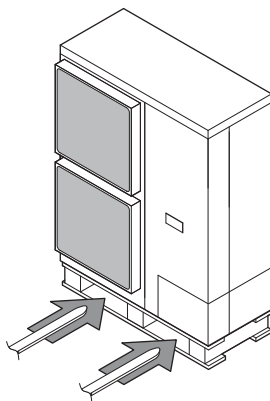

Kran. För 10+12 HP-modeller kan du också lyfta enheten med en kran som följer:

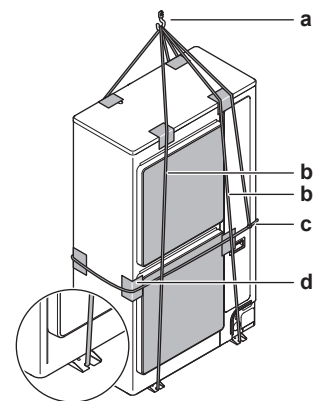


- a Lyftkrok
- b Två lodräta rep (minst 8 m och Ø20 mm) för lyft av enheten
- c Ett vågrätt rep (även fäst i lyftkroken) för att förhindra att enheten faller
- d Skyddsmaterial (trasor, mjukt material) mellan repen och höljet för att skydda höljet



VARNING


Enhetens tyngdpunkt är förskjuten åt högersidan (kompressorsidan). Om du lyfter enheten med en kran och inte fixerar ett vågrätt rep i lyftkroken enligt bilden kan enheten falla.

Bär enheten som visas:

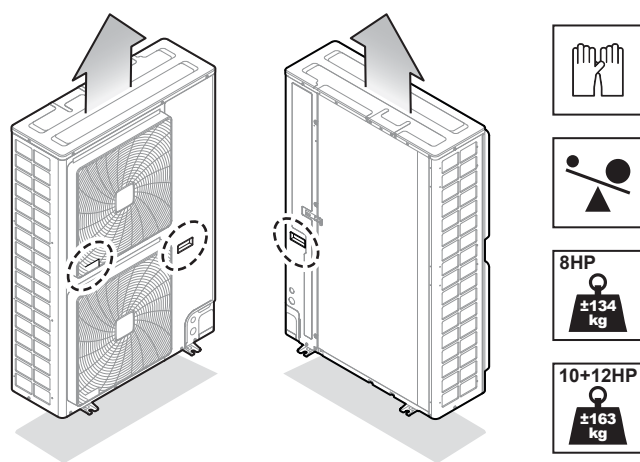

14.3 Ta bort tillbehör från utomhusenheten

- 1 Ta bort serviceluckan. Se "[17.2.2 Hur du öppnar utomhusenheten](#)" [81].
- 2 Ta ur tillbehören.

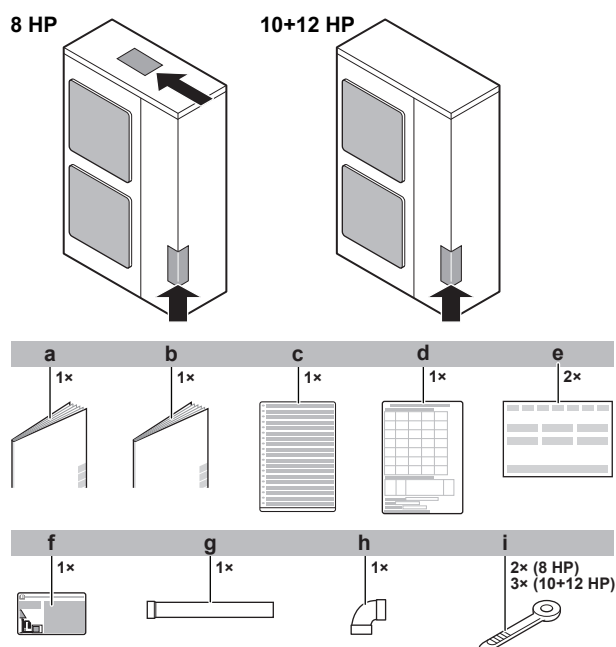

- a Allmänna försiktighetsåtgärder
- b Installations- och användarhandbok för utomhusenheten
- c Flerspråkig dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten
- d Informationsbroschyr för installation
- e Konformitetsdeklaration
- f Dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten
- g Tillbehör för gasrör 1 (endast för 10 HP: Ø19,1 mm)
- h Gasrörtillbehör 2 (8 HP: Ø19,1 mm; 10+12 HP: Ø22,2 mm)
- i Buntband (8 HP: 2x; 10+12 HP: 3x)

14.4 Avlägsna transportsäkringarna




OBS!

Om enheten används med transportstödet monterat kan onormala vibrationer eller ljud uppstå.

Transportstödet som skyddar enheten vid transport måste tas bort. Gör som visas i bilden och följ proceduren nedan.

- 1** Ta bort bulten (a) och brickor.
- 2** Ta bort transportstödet (b) enligt bilden nedan.

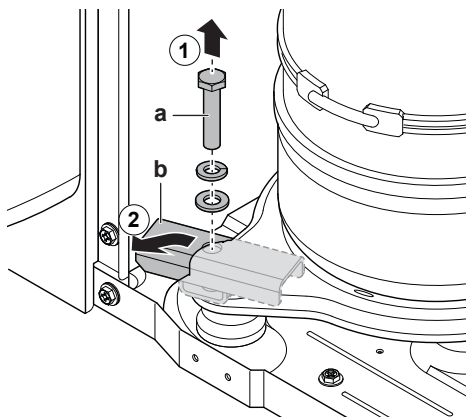

- a** Bult
b Transportstöd


15 Om enheterna och alternativ

I detta kapitel

15.1	Identifikationsetikett: Utomhusenhet.....	54
15.2	Om utomhusenheten	54
15.3	Systemlayout	55
15.4	Kombinera enheter och alternativ	55
15.4.1	Om kombination av enheter och alternativ	55
15.4.2	Möjliga kombinationer av inomhusenheter	56
15.4.3	Möjliga alternativ för utomhusenheten	56

15.1 Identifikationsetikett: Utomhusenhet

Plats

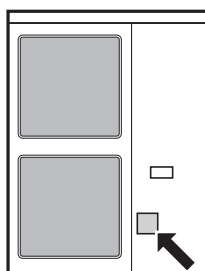

Modellidentifiering

Exempel: R X Y S A 10 AM Y1 B [*]

Kod	Förklaring
R	Utomhus, luftkyld
X	Värmepump (ej kontinuerlig uppvärmning)
Y	Enkelmodul
S	S-serier
A	Köldmediumrör R32
8~12	Kapacitetsklass
AM	Modellserie
Y1	Strömförsörjning
B	Europeiska marknaden
[*]	Mindre modelländringsindikering

15.2 Om utomhusenheten

Den här installationshandboken avser VRV 5-S, fullständigt inverterar drivet värmepumpsystem.

Dessa enheter är avsedda för installation utomhus och användning för luft till luftvärmepumpstillämpningar.

Specifikation		
Kapacitet	Uppvärmning	25~37,5 kW
	Kylning	22,4~33,5 kW

Specifikation		
Omgivningstemperatur	Uppvärmning	–20~21°C DB –20~15,5°C WB
	Kylning	–5~52°C DB

15.3 Systemlayout



VARNING

Installationen MÅSTE uppfylla kraven som gäller denna R32-utrustning. Mer information finns i "[16 Särskilda krav för R32-enheter](#)" [58].




INFORMATION

Följande bild är ett exempel och kanske INTE helt stämmer överens med systemets layout.



INFORMATION

Vissa kombinationer av inomhusenheter är inte tillåtna, information om detta finns under "[15.4.2 Möjliga kombinationer av inomhusenheter](#)" [56].

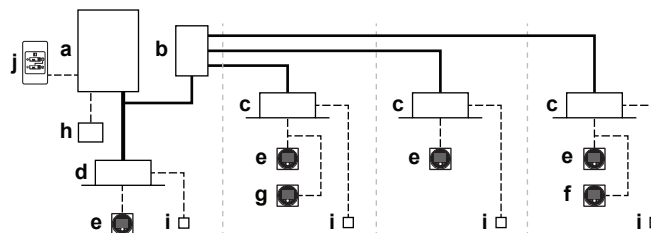

- a Värmepump, utomhusenhet
- b Säkerhetsventilenhet (SV)
- c VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
- d VRV-direktexpansion (DX) inomhusenhet (direkt anslutning utomhus till inomhus)
- e Fjärrkontroll i **normalläge**
- f Fjärrkontroll i **endast larm-läge**
- g Fjärrkontroll i **övervakarläge** (obligatoriskt i vissa situationer)
- h Central fjärrkontroll (tillval)
- i Tillvalskrets kort (tillval)
- j Fjärrkontrollsväxlare för kyla/värme (tillval)
- Köldmediumrör
- Signal- och fjärrkontrollkablage
- Direkt anslutning av inomhusenheter till utomhusenheten

15.4 Kombinerade enheter och alternativ



INFORMATION

Vissa alternativ är eventuellt INTE tillgängliga i ditt land.

15.4.1 Om kombination av enheter och alternativ



OBS!

För att säkerställa att din systemkonfiguration (utomhusenhet+inomhusenhet(er)) kommer att fungera måste du kontrollera aktuella tekniska data för VRV 5-S-värmepumpen.

Det här värmepumpsystemet kan kombineras med flera typer av inomhusenheter och är endast avsett för användning med R32.

I produktkatalogen finns en översikt över tillgängliga enheter.

En översikt ges med indikation av tillåtna kombinationer av inomhusenheter och utomhusenheter. Vissa kombinationer är ej tillåtna. De lyder under regler (kombination mellan utomhusenheter, inomhusenheter och fjärrkontroller o.s.v.) som anges i de tekniska data.

15.4.2 Möjliga kombinationer av inomhusenheter

I allmänhet kan följande typer av inomhusenheter anslutas till ett VRV 5-S-värmepumpsystem. Listan är inte fullständig och beror på kombinationer av både modell av utomhusenhet och inomhusenhet.

- VRV-direktexpansionsinomhusenheter (luft till luft-tillämpningar).
- EKVDX (luft till luft-tillämpningar): VAM-J8 krävs.
- AHU (luft till luft-tillämpningar): EKEXVA-paket krävs.
- Luftgardin (luft till luft-tillämpningar). I kombinationstabellen i databoken finns mer information.
- Lufthanteringsenhet i par med VRV 5-S-värmepumpsutomhusenhet stöds.
- Lufthanteringsenhet i multianslutning med VRV 5-S-värmepumpsutomhusenhet stöds, även i kombination med VRV DX-inomhusenhet(er).
- Flerbostadsalternativ tillåts inte för golvm modeller (t.ex. FXNA) anslutna till VRV 5-S-värmepumpsutomhusenhet.

15.4.3 Möjliga alternativ för utomhusenheter



INFORMATION

Se tekniska data för de senaste tillvalsnamnen.

Köldmediumgrenrörsats

Beskrivning	Modellnamn
Refnet-huvud	KHRQ22M29H (tum)
	KHRA22M65H (tum)
	KHRQM22M29H9 (mm)
	KHRAM22M65H (mm)
Refnet-koppling	KHRQ22M20TA (tum)
	KHRQ22M29T9 (tum)
	KHRA22M65T (tum)
	KHRQM22M20T (mm)
	KHRQM22M29T (mm)
	KHRAM22M65T (mm)

För val av optimal grenrörsats, se "[18.1.5 Välja köldmediumgrenrörsatser](#)" [► 88].

Väljare kyla/värme (KRC19-26A)

För styrning av kylnings- eller uppvärmningsdrift från en central plats.

Ett ytmonteringspaket (KJB111A) är tillgängligt för installation av brytaren på en vägg.

För anslutning av växlingskontakten för kyla/värme till utomhusenheten, se "20.4 Så här ansluter du växlingskontakten för kyla/värme" [▶ 125].

Extern styradapter (DTA104A61/62)

För att styra specifik drift med en extern insignal från en central styrning kan den externa styradaptern användas. Instruktioner (gruppvis eller individuellt) kan ges för lågbullrande drift och strömförbrukningsbegränsad drift.

Den externa styradaptern måste installeras i inomhusenheten.

16 Särskilda krav för R32-enheter

I detta kapitel

16.1	Krav på installationsutrymme.....	58
16.2	Systemlayoutkrav	58
16.3	Så här bestämmer du nödvändiga säkerhetsåtgärder.....	60
16.3.1	Översikt: flödesschema	64
16.4	Säkerhetsåtgärder	64
16.4.1	Ingen säkerhetsåtgärd	64
16.4.2	Larm.....	65
16.4.3	Naturlig ventilering	68
16.4.4	Avstängningsventiler	70
16.4.5	Översikt: flödesschema.....	74
16.5	Kombinationer av olika säkerhetsåtgärder	75

16.1 Krav på installationsutrymme



VARNING

Om en enhet innehåller R32-köldmedium måste golvytan för rummet där enheten finns vara 429 m².



OBS!

- Rör måste vara ordentligt monterade och skyddade mot fysiska skador.
- Rörlängden måste hållas ned till ett minimum.

16.2 Systemlayoutkrav

VRV 5-S använder R32-köldmedium som har rating A2L och är lite brandfarligt.

För att uppfylla kraven på utökad täthet för kylsystem i IEC 60335-2-40 är detta system utrustat med ett larm i fjärrkontrollen och avstängningsventiler i SV-enheten. Båda säkerhetsåtgärderna är installationsspecifika och kan bestämmas med kraven som nämns i den här handboken. SV-enheten är förkonfigurerad för ett ventilerat utrymme som säkerhetsåtgärd. Om kraven i den här handboken följs krävs inga ytterligare skyddsåtgärder.

Ett stort antal kombinationer av påfyllning och rumsyta är möjliga tack vare de motmedel som är implementerade i systemet som standard.

Följ installationskraven nedan för att säkerställa att hela systemet uppfyller lagstiftningen.

Installation av utomhusenhet

Utomhusenheten måste installeras utomhus. För inomhusinstallation av utomhusenheten kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga för att uppfylla gällande lagstiftning.

En terminal för extern utsignal är tillgänglig i utomhusenheten. Denna SVS-utsignal kan användas när ytterligare motmedel behövs. SVS-utsignal är en kontakt på terminal X2M som sluts om en läcka identifieras, om ett fel uppstår i R32-sensorn (finns i inomhusenheten eller SV-enheten) eller om den kopplas från.

Mer information om SVS-utsignal finns i "[20.3 Så här ansluter du externa utdata](#)" [▶ 124].

Installation av inomhusenheten



OBS!

Om ett eller flera rum är anslutna till enheten via ett kanalsystem ska du kontrollera att luftintag OCH luftutlopp är anslutna direkt till samma rum via kanaler. Använd INTE utrymmen som t.ex. sänkt innertak som kanal för luftintaget eller luftutloppet.

Information om installation av inomhusenheten finns i installationshandboken och bruksanvisningen för inomhusenheten. Information om kompatibilitet för inomhusenheter finns i den senaste versionen av den tekniska databoken för den här enheten.

Beroende på storleken på det rum där inomhusenheten är installerad och den totala mängden köldmedium i systemet kan olika säkerhetsåtgärder vara nödvändiga för inomhusenheter. Se "[16.3 Så här bestämmer du nödvändiga säkerhetsåtgärder](#)" [► 60].

Ett tillval i form av ett kretskort för utsignal för inomhusenheten kan läggas till för att ge utsignal till extern enhet. Kretskortet för utsignal utlöses om en läcka identifieras, om det blir fel i R32-sensorn eller när sensorn kopplas från. Exakt modellnamn finns i tillvalslistan för inomhusenheten. Mer information om detta tillval finns i installationshandboken för det valfria tillbehörskretskortet.

Rördragningskrav



FARA

Rördragning MÅSTE installeras i enlighet med instruktionerna i "[18 Rörinstallation](#)" [► 85]. Endast mekaniska kopplingar (t.ex. hårdlödda kragkopplingar) som uppfyller den senaste versionen av ISO14903 får användas. Lågtemperaturlödlegeringar får inte användas för rörkopplingar.

Rördragning i utrymmen där personer uppehåller sig ska göras så att rören skyddas mot skada vid en olycka. Rördragning ska kontrolleras i enlighet med proceduren i "[18.3 Kontroll av köldmediumrören](#)" [► 100].





Krav för fjärrkontroll

Information om installation av fjärrkontrollen finns i installationshandboken och bruksanvisningen som medföljer fjärrkontrollen. Alla inomhusenheter måste vara kopplade till en fjärrkontroll kompatibel med R32-skyddssystem (t.ex. BRC1H52/82* eller senare typ). Dessa fjärrkontroller har implementerade skyddsåtgärder som varnar användaren visuellt och med ljud i händelse av en läcka.

Installation av fjärrkontrollen måste följa kraven.

- 1 Endast en fjärrkontroll kompatibel med skyddssystem får användas. Se de tekniska data för fjärrkontrollkompatibilitet (t.ex. BRC1H52/82*).
- 2 Alla enskilda inomhusenheter måste vara anslutna till en separat fjärrkontroll. Om inomhusenheter gruppstyrs är det möjligt att använda en fjärrkontroll.


Exempel

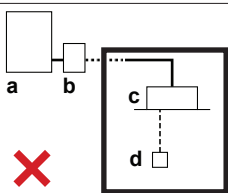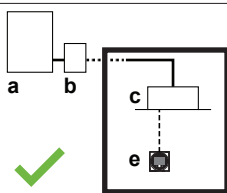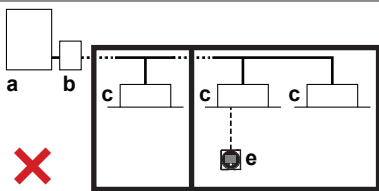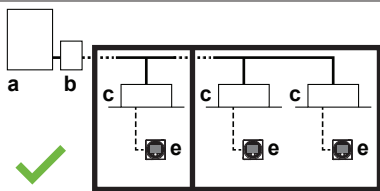1	Fjärrkontrollen är inte kompatibel med R32-skyddssystem.
	
2	Inomhusenheter utan fjärrkontroll tillåts inte.
	

- a Utomhusenhet
 b SV-enhet
 c Inomhusenhet
 d Fjärrkontroll EJ kompatibel med R32-skyddssystem
 e Fjärrkontrollen är inte kompatibel med R32-skyddssystem
 ✗ EJ tillåten
 ✓ Tillåtet

16.3 Så här bestämmer du nödvändiga säkerhetsåtgärder

Steg 1 – Bestäm den totala mängden köldmedium i systemet. Använd värdena på enhetens märkplåt för att bestämma gränsen för sammanlagd mängd påfyllt köldmedium i systemet.

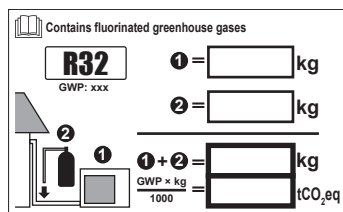

Contains fluorinated greenhouse gases

R32
GWP: xxx

① = kg

② = kg

① + ② = kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = \text{tCO}_2\text{eq}$

Total påfyllning = Fabrikspåfyllning ①^(a) + ytterligare påfyllning ②^(b)

^(a) Värdet för fabrikspåfylld mängd finns på märkplåten.

^(b) R-värdet (ytterligare köldmedium som ska fyllas på) beräknas i "19.4 Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium" [► 108].

**OBS!**



Den sammanlagda mängden påfyllt köldmedium i systemet SKA alltid understiga 79.8 kilo.

Steg 2 – Bestäm det minsta utrymmet för:

- Det rum där en inomhusenhet är installerad
- Vart och ett av de rum som betjänas av en inomhusenhet med kanal installerad i ett annat rum

Rummets area kan bestämmas genom att projicera väggar, dörrar och skiljeväggar på golvet och beräkna det inneslutna området. Utrymmen som är ihopkopplade med endast nedsänkta tak, luftkanaler eller liknande anses ej vara ett enskilt utrymme.

Steg 3 – Använd diagrammen eller tabellerna nedan för att bestämma nödvändiga säkerhetsåtgärder för inomhusenheten.

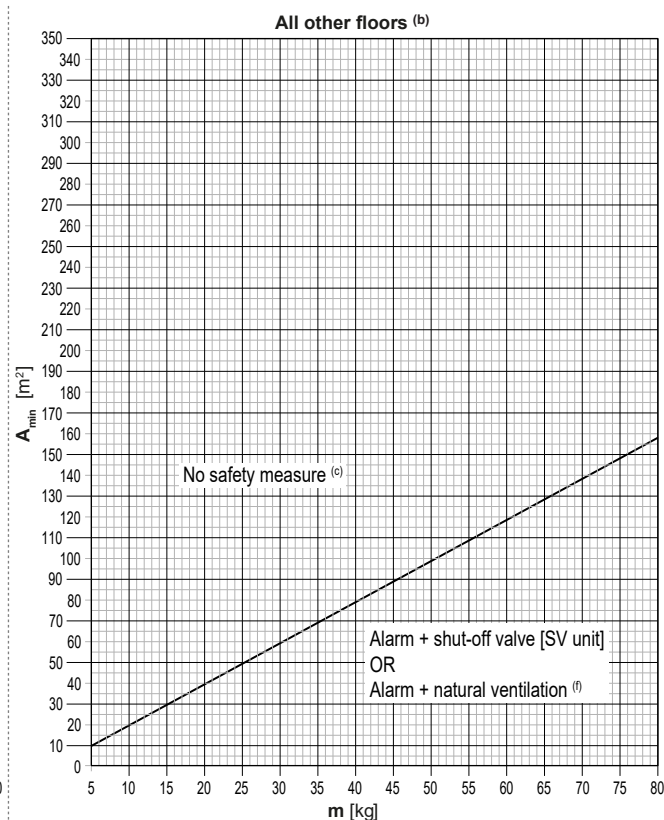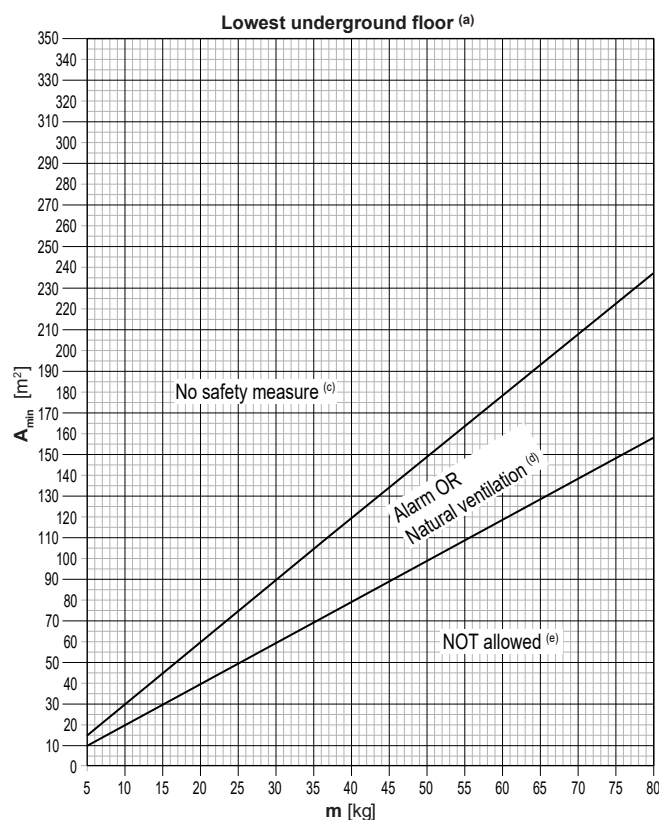

m [kg]	A _{min} [m ²]		
	Lowest underground floor (a)		All other floors (b)
	No safety measure (c)	Alarm OR Natural Ventilation (d)	No safety measure (c)
5	15	10	10
6	18	12	12
7	21	14	14
8	24	16	16
9	27	18	18
10	30	20	20
11	33	22	22
12	36	24	24
13	39	26	26
14	42	28	28
15	45	30	30
16	48	32	32
17	51	34	34
18	54	36	36
19	57	38	38
20	60	40	40
21	63	42	42
22	66	44	44
23	69	46	46
24	72	48	48
25	75	50	50
26	77	52	52
27	80	54	54
28	83	56	56
29	86	58	58
30	89	60	60
31	92	62	62
32	95	64	64
33	98	66	66
34	101	68	68
35	104	70	70
36	107	72	72
37	110	74	74
38	113	76	76
39	116	77	77
40	119	79	79
41	122	81	81
42	125	83	83

m [kg]	A _{min} [m ²]		
	Lowest underground floor (a)		All other floors (b)
	No safety measure (c)	Alarm OR Natural Ventilation (d)	No safety measure (c)
43	128	85	85
44	131	87	87
45	134	89	89
46	137	91	91
47	140	93	93
48	143	95	95
49	146	97	97
50	149	99	99
51	152	101	101
52	154	103	103
53	157	105	105
54	160	107	107
55	163	109	109
56	166	111	111
57	169	113	113
58	172	115	115
59	175	117	117
60	178	119	119
61	181	121	121
62	184	123	123
63	187	125	125
64	190	127	127
65	193	129	129
66	196	131	131
67	199	133	133
68	202	135	135
69	205	137	137
70	208	139	139
71	211	141	141
72	214	143	143
73	217	145	145
74	220	147	147
75	223	149	149
76	226	151	151
77	229	153	153
78	231	154	154
79	234	156	156
80	237	158	158

- m** Total mängd påfyllt köldmedium i systemet [kg]
A_{min} Minsta rumsyta [m²]
(a) Lowest underground floor (=Lägst källarvåningen)
(b) All other floors (=Alla andra våningar)
(c) No safety measure (= Ingen säkerhetsåtgärd)
(d) Alarm OR Natural ventilation (= larm ELLER naturlig ventilerings)

- (e) NOT allowed (EJ tillåtet)
 (f) Alarm + shut-off valve [SV unit] OR Alarm + natural ventilation (= larm + avstängningsventil [SV-enhet] ELLER larm + naturlig ventilerings)


Använd den totala mängden köldmedium i systemet och den minsta arean för rummet där inomhusenheten är installerad/luftkonditionering görs för kontroll av vilken säkerhetsåtgärd som krävs.

Obs: När "Ingen säkerhetsåtgärd" krävs är det fortfarande tillåtet att använda naturlig ventilerings eller larm eller avstängningsventil (SV-enhet) om så önskas. Följ respektive instruktion enligt beskrivningen nedan.

Obs: När naturlig ventilerings krävs är det fortfarande tillåtet att använda larm eller avstängningsventil (SV-enhet) om så önskas. Följ respektive instruktion enligt beskrivningen nedan.

Obs: När larm + naturlig ventilerings krävs som säkerhetsåtgärd är det också tillåtet att använda larm + avstängningsventil (SV-enhet). Följ instruktionerna som beskrivs vidare nedan.

Använd det första diagrammet (Lowest underground floor^(a)) om inomhusenheten är installerad/luftkonditionering görs på den lägsta källarvåningen i en byggnad. För andra våningar, använd det andra diagrammet (All other floors^(b)).

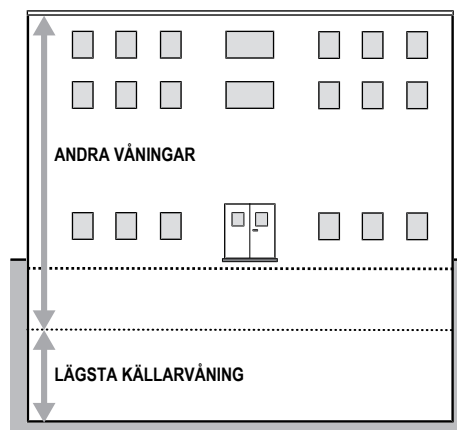

Diagrammen och tabellen är baserade på en installationshöjd upp till 2,2 meter (underkanten på inomhusenheten eller underkanten på kanalöppningar). Se "17.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten" [76].

Om installationshöjden är över 2,2 m kan olika gränser för tillämpliga säkerhetsåtgärder gälla. Information om vilka säkerhetsåtgärder som krävs för en installationshöjd över 2,2 m finns i online-verktyget (VRV Xpress).



OBS!


Inomhusenheter och botten på kanalöppningar kan inte installeras lägre än 1,8 m från golvet's lägsta punkt, utom för golvmöbler av inomhusenheter (t.ex. FXNA)

Exempel

Den totala mängden köldmedium i VRV-systemet är 20 kg. Alla inomhusenheter är installerade i utrymmen som INTE är på den lägsta källarvåningen i byggnaden. Utrymmet där den första inomhusenheten är installerad har en rumsyta på 50 m², utrymmet där den andra inomhusenheten är installerad har en rumsyta på 15 m².


- Baserat på diagrammet för "All other floors" (Alla övriga våningar) är begränsningarna för rummets yta **40 m²** för "No safety measure" (Inga säkerhetsåtgärder).
- Detta betyder att följande säkerhetsåtgärder krävs:

SV-enhet	Rummets area	Obligatorisk säkerhetsåtgärd
1	$A=50 \text{ m}^2 \geq 40 \text{ m}^2$	Inga säkerhetsåtgärder
2	$A=15 \text{ m}^2 < 40 \text{ m}^2$	Larm + naturlig ventilering ELLER Larm + avstängningsventil (SV-enhet)

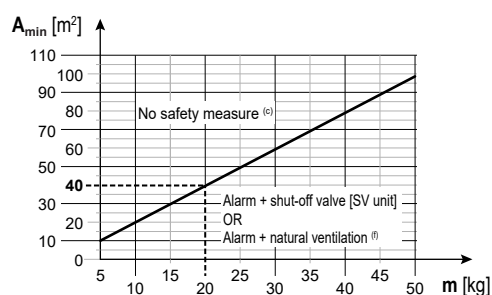

- m** Total mängd påfyllt köldmedium i systemet [kg]
A_{min} Minsta rumsyta [m²]
(a) Lowest underground floor (=Lägsta källarvåningen)
(b) All other floors (=Alla andra våningar)
(c) No safety measure (= Ingen säkerhetsåtgärd)
(d) Alarm OR Natural ventilation (= larm ELLER naturlig ventilering)
(e) NOT allowed (EJ tillåtet)
(f) Alarm + shut-off valve [SV unit] OR Alarm + natural ventilation (= larm + avstängningsventil [SV-enhet] ELLER larm + naturlig ventilering)

16.3.1 Översikt: flödesschema

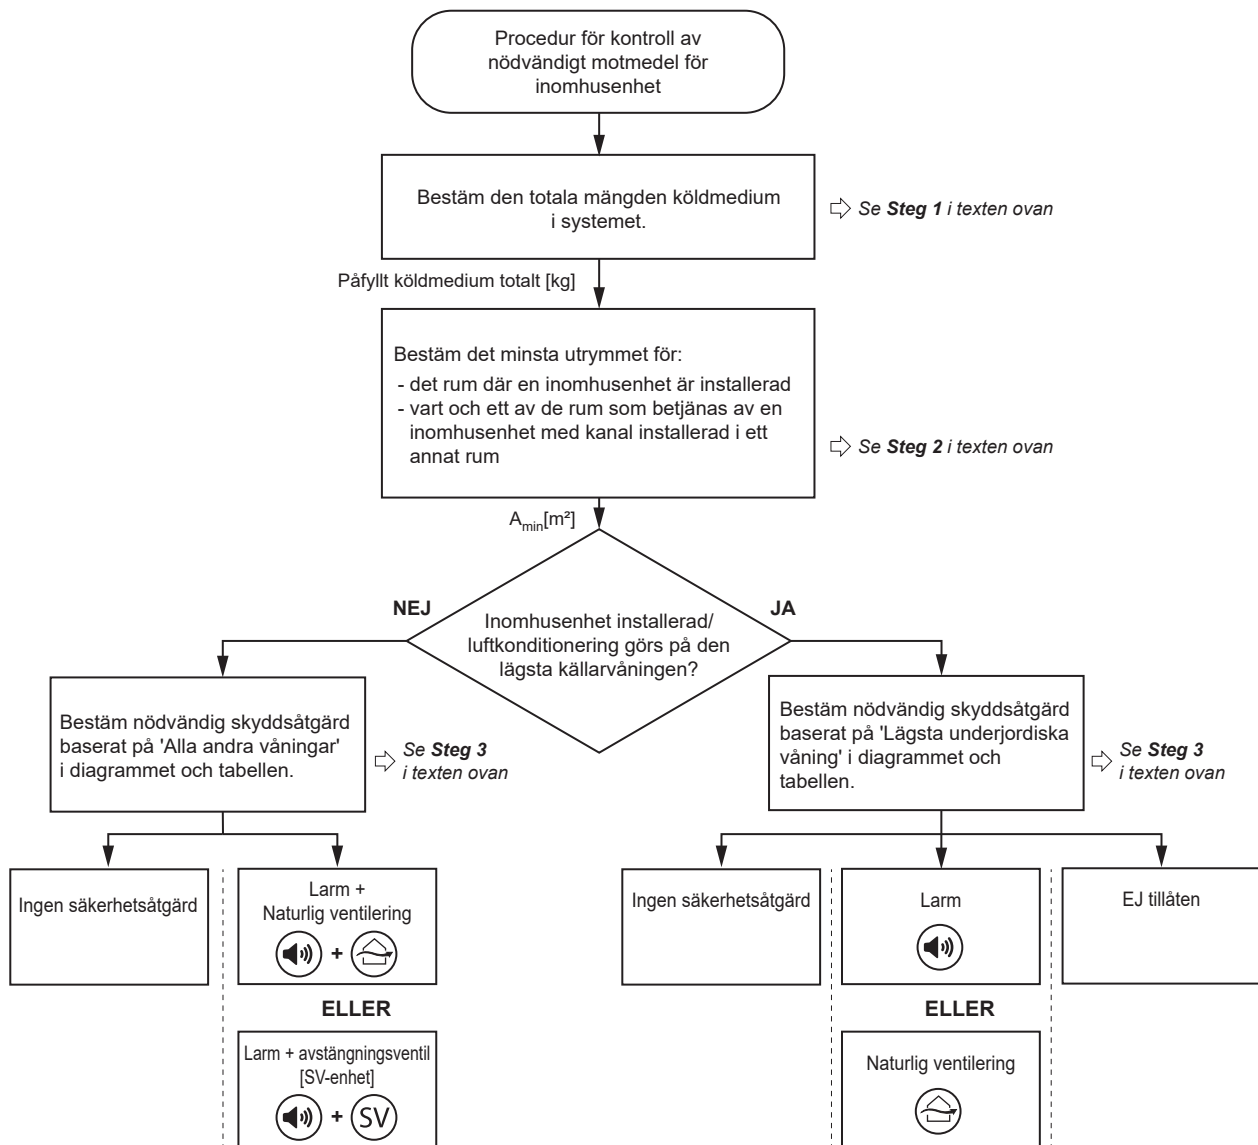

Obs: Flödesschemat är en översikt. Se alltid den fullständiga texten som nämns i den här handboken för att få en korrekt förståelse och detaljerad förklaring.

16.4 Säkerhetsåtgärder

16.4.1 Ingen säkerhetsåtgärd

När rummets area är tillräckligt stor krävs inga säkerhetsåtgärder. Detta gäller även en inomhusenhet som är installerad på den lägsta källarvåningen.

Därför kan R32-säkerhetssystemet i inomhusenheten inaktiveras i ett tillräckligt stort rum (aktivt som standard) genom att ändra inställningen i fjärrkontrollen enligt nedan:

Lokala inställningar

Ingen säkerhetsåtgärd				
Inställning	Kod 1	Funktion	Kod 2	Beskrivning
15/25	13	Inställning för säkerhetssystem mot R32-läckage	01	Inaktiverad

Obs: Mer information finns i "[21.1.8 Lokala inställningar för inomhusenhet](#)" [► 137].




VARNING

Inaktivering av inställningen (15/25) tillåts INTE för golvm modeller (t.ex. FXNA).

Gruppstyrning

Gruppstyrning tillåts för upp till maximalt 10 inomhusenheter anslutna till olika portar eller anslutna till samma port:

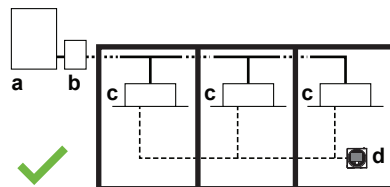

- a Utomhusenhet
- b SV-enhet
- c Inomhusenheter utan säkerhetsåtgärd
- d Fjärrkontrollen är inte kompatibel med R32-skyddssystem
- ✓ Tillåtet

16.4.2 Larm



VARNING

Använd INTE 'Larm' som ENDA säkerhetsåtgärd om inomhusenheten är installerad i ett utrymme där personer vistas och har begränsad rörlighet. Kombinera eller använd en annan säkerhetsåtgärd.

Fjärrkontroller kompatibla med R32-säkerhetssystem (t.ex. BRC1H52/82* eller senare typ) som används med inomhusenheter har ett inbyggt larm som säkerhetsåtgärd. Information om installation av fjärrkontrollen finns i installationshandboken och bruksanvisningen som medföljer fjärrkontrollen.

Alla inomhusenheter måste vara kopplade till en fjärrkontroll kompatibel med R32-skyddssystem (t.ex. BRC1H52/82* eller senare typ). Dessa fjärrkontroller har implementerade skyddsåtgärder som varnar användaren visuellt och med ljud i händelse av en läcka.

Installation av fjärrkontrollen måste följa kraven.

- Endast en fjärrkontroll kompatibel med skyddssystem får användas. Se de tekniska data för fjärrkontrollkompatibilitet (t.ex. BRC1H52/82*).
- Alla enskilda inomhusenheter måste vara anslutna till en separat fjärrkontroll. Om inomhusenheter gruppstyrs är det möjligt att använda bara en fjärrkontroll per rum.
- Fjärrkontrollen i rummet som betjänas av inomhusenheten måste vara i 'fullt funktionellt' läge eller 'endast larm'-läge. Om inomhusenheten betjänar ett annat rum än det där den är installerad krävs en fjärrkontroll i både det installerade och betjänade rummet. Information om olika fjärrkontrolllägen

och konfiguration finns i anmärkningen nedan och i installationshandboken och bruksanvisningen som medföljer fjärrkontrollen.

- 4** För byggnader med sovmöjligheter (t.ex. hotell), där personer har begränsade rörelsemöjligheter (t.ex. sjukhus), där ett ej bestämt antal personer uppehåller sig eller byggnader där personer inte känner till säkerhetsåtgärderna är det obligatoriskt att installera någon av följande enheter på en plats med 24-timmarsövervakning:
- en fjärrkontroll i övervakarläge
 - eller en central fjärrkontroll. Exempelvis iTM med externt larm via WAGO-modul, iTM med inbyggt larm, etc.

Obs: Fjärrkontroller med inbyggt larm genererar en synlig varning och en ljudvarning. Exempelvis kan BRC1H52/82*-fjärrkontroller generera ett larm på 65 dB (ljudtryck, mätt 1 meter från larmet). Ljuddata är tillgängliga i det tekniska databladet för fjärrkontrollen. **Larmet ska alltid vara 15 dB högre än rummets bakgrundsljud.**

Ett lokalt anskaffat externt larm med ljudeffekt på 15 dB högre än bakgrundsljudet i rummet MÅSTE installeras i följande fall:

- Ljudeffekten från fjärrkontrollen räcker inte för att garantera skillnaden på 15 dB. Det här larmet kan anslutas till SVS-utdatakanalen för utomhusenheten eller SV-enheten eller tillvalskretskortet för utdata för inomhusenheten för det specifika rummet. Utomhusenhetens SVS löser ut när R32-läckage identifieras någonstans i systemet. För SV-enheter och inomhusenheter löser SVS endast ut när dess egen R32-sensor identifierar ett läckage. Mer information om SVS-utsignalen finns under "[20.3 Så här ansluter du externa utdata](#)" [► 124].
- En central fjärrkontroll utan inbyggt larm används, eller ljudeffekten från den centrala fjärrkontrollen med inbyggt larm räcker inte för att garantera skillnaden på 15 dB. Se installationshandboken för den centrala fjärrkontrollen för korrekt procedur vid installation av det externa larmet.

Obs: Beroende på konfigurationen kan fjärrkontrollen köras i tre olika lägen. Fjärrkontrollen har olika funktionalitet för varje läge. Du kan läsa mer om inställning av driftläge för fjärrkontrollen och dess funktion i installationshandboken och bruksanvisningen för fjärrkontrollen.







Läge	Funktion
Fullt funktionell	Fjärrkontrollen har alla funktioner. All normal funktionalitet är tillgänglig. Denna fjärrkontroll kan vara huvudenhet eller sekundär enhet.
Endast larm	Fjärrkontrollen fungerar endast för larmdetektering av läckage (för en enskild inomhusenhet). Ingen funktionalitet är tillgänglig. Fjärrkontrollen ska alltid vara i samma rum som inomhusenheten. Denna fjärrkontroll kan vara huvudenhet eller sekundär enhet.







Läge	Funktion
Övervakare	Fjärrkontrollen fungerar endast för larmdetektering av läckage (för hela systemet, d.v.s. för flera inomhusenheter och deras respektive fjärrkontroller). Ingen annan funktionalitet är tillgänglig. Fjärrkontrollen bör placeras på en övervakad plats. Denna fjärrkontroll kan endast vara sekundär enhet. Obs: För att lägga till en Övervakare-fjärrkontroll i systemet ska en lokal inställning göras i både fjärrkontrollen och utomhusenheten. Inomhusenheter och SV-enheter måste tilldelas ett adressnummer.

Obs: Felaktig användning av fjärrkontroller kan ge upphov till felkoder, ett obrukbart system eller ett system som inte uppfyller tillämplig lagstiftning.

Obs: Vissa centrala fjärrkontroller kan också användas som övervakarfjärrkontroll. Utförlig information om installation finns i installationshandboken för de centrala fjärrkontrollerna.

Exempel

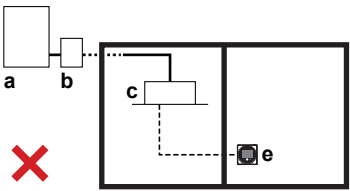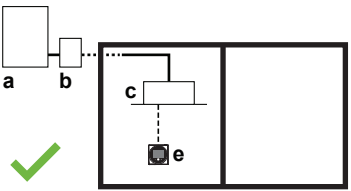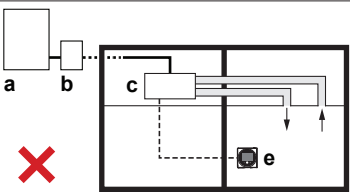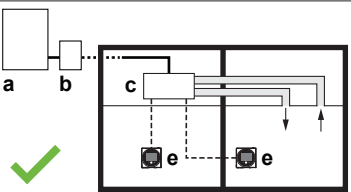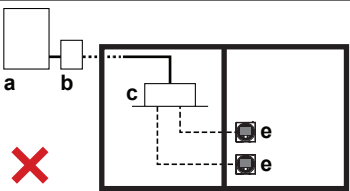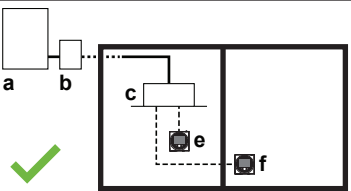1	För en fjärrkontroll som är kompatibel med R32-skyddssystem ska vara huvudenhet och placerad i samma rum som inomhusenheten.
	
2	Om en inomhusenhet med kanal betjänar ett annat rum än det där den är installerad MÅSTE både till- och returluft föras direkt via kanal till det rummet. Reglerna för rumsyta och fjärrkontroll MÅSTE följas för både det installerade och betjänade rummet.
	
3	För två fjärrkontroller som är kompatibla med R32-skyddssystem ska minst en vara placerad i samma rum som inomhusenheten.
	

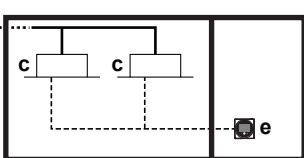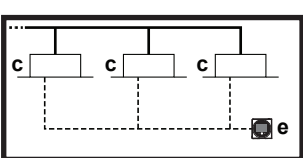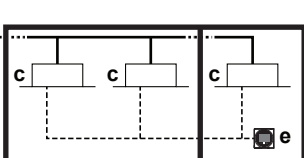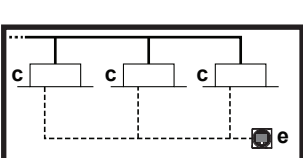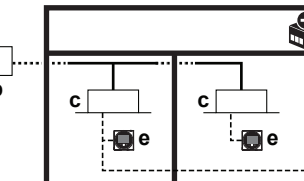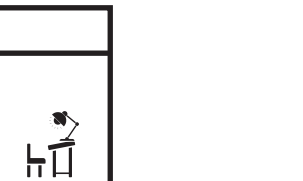4	Gruppstyrning tillåts för upp till maximalt 10 inomhusenheter anslutna till olika portar eller anslutna till samma port. Minst en fjärrkontroll kompatibel med R32-skyddssystem bör finnas i samma rum som inomhusenheterna.		
			
5	Alla inomhusenheter som gruppstyrs måste betjäna samma rum.		
			
6	En fjärrkontroll installerad på en övervakad plats: ▪ I rummet: huvudfjärrkontroll i fullständigt funktionellt läge ELLER endast larm-läge ▪ I övervakarrum: fjärrkontroll i övervakarläge		
			

a

b

c

d

e

f

g





Utomhusenhet

SV-enhet

Inomhusenhet

Fjärrkontroll EJ kompatibel med R32-skyddssystem

Fjärrkontrollen är inte kompatibel med R32-skyddssystem

Fjärrkontroll i övervakarläge

Övervakarrum

EJ tillåten

Tillåtet

- a Utomhusenhet
b SV-enhet
c Inomhusenhet
d Fjärrkontroll EJ kompatibel med R32-skyddssystem
e Fjärrkontrollen är inte kompatibel med R32-skyddssystem
f Fjärrkontroll i övervakarläge
g Övervakarrum
 EJ tillåten
 Tillåtet

16.4.3 Naturlig ventilering


Naturlig ventilering är en säkerhetsåtgärd där ventilering görs till en plats där det finns tillräckligt mycket luft för att späda ut det utläckta köldmediet, till exempel ett stort utrymme.

Säkerhetsåtgärden naturlig ventilering kan tillämpas genom att följa stegen nedan:

Steg 1 – Bestäm den totala rumsytan, d.v.s. den totala arean för det utrymme som har naturlig ventilering **och** det utrymme där inomhusenheten är installerad/luftkonditionerar:

Respektive rums area kan bestämmas genom att projicera väggar, dörrar och skiljeväggar på golvet och beräkna det inneslutna området. Utrymmen som endast är ihopkopplade med nedsänkta tak, luftkanaler eller liknande anses ej vara ett enskilt utrymme.

Steg 2 – Använd diagrammet eller tabellen nedan för att bestämma gränsen för maximal mängd påfyllt köldmedium:

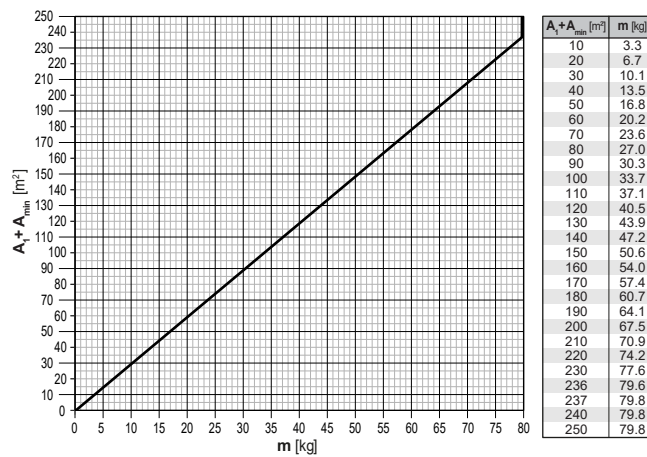

- m** Gräns för total mängd påfyllt köldmedium i systemet [kg]
A_t Area för rummet med naturlig ventilerings [m²]
A_{min} Minsta rumsarea för det utrymme där inomhusenheten är installerad/luftkonditionerar [m²]

Obs: Avrunda beräknade värden nedåt.


Diagrammen och tabellen är baserade på en installationshöjd upp till 2,2 meter (underkanten på inomhusenheten eller underkanten på kanalöppningar).

Om installationshöjden är över 2,2 m kan en högre gräns för total mängd köldmedium i systemet gälla. Information om gräns för total mängd köldmedium i systemet för installationshöjder över 2,2 m finns i online-verktyget ([VRV Xpress](#)).

Steg 3 – Total mängd köldmedium i systemet MÅSTE vara mindre än gränsvärdet för mängden påfyllt köldmedium enligt diagrammet ovan. Om det ej är så tillåts inte naturlig ventilerings som säkerhetsåtgärd.

Steg 4 – Skiljeväggen mellan två rum på samma våning MÅSTE uppfylla ett av följande två krav för naturlig ventilerings.

- 1 Rum på samma våning som är ihopkopplade med en permanent öppning som går hela vägen ned till golvet och är avsedd för personer att passera.
- 2 Rum på samma våning som är ihopkopplade med permanenta öppningar som uppfyller kraven nedan. Öppningarna måste bestå av två delar som tillåter luftcirkulation för naturlig ventilerings.

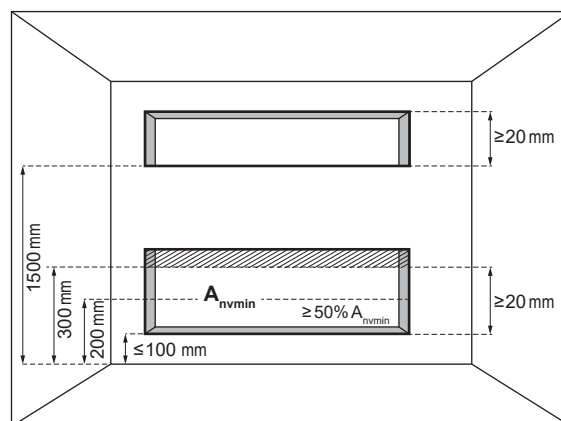

A_{nvmin} Minsta area för naturlig ventilerings

För den lägre öppningen:

- Det är inte en öppning utomhus
- Öppningen får inte vara stängd
- Öppningen måste vara $\geq 0,012 \text{ m}^2$ (A_{nvmin})
- Arean för alla öppningar mer än 300 mm över golvet räknas inte vid bestämning av A_{nvmin}

- Minst 50% av $A_{n\text{vmin}}$ är mindre än 200 mm över golvet
- Botten på den nedre öppningen är ≤ 100 mm över golvet
- Höjden på öppningen är ≥ 20 mm

För den övre öppningen:

- Det är inte en öppning utomhus
- Öppningen får inte vara stängd
- Öppningen måste vara $\geq 0,006 \text{ m}^2$ (50% av $A_{n\text{vmin}}$)
- Botten på den övre öppningen måste vara ≥ 1500 mm över golvet
- Höjden på öppningen är ≥ 20 mm

Obs: Kraven för den övre öppningen gäller även nedsänkta tak, ventilationskanaler eller liknande anordningar som ger luftcirkulation mellan de ihopkopplade rummen.



OBS!

Inomhusenheter och botten på kanalöppningar kan inte installeras lägre än 1,8 m från golvet's lägsta punkt, utom för golvmodeller av inomhusenheter (t.ex. FXNA)

Exempel

Den totala mängden köldmedium i VRV-systemet är 20 kg. VRV-systemet har två inomhusenheter som är installerad i ett utrymme som inte är på den lägsta källarvåningen i byggnaden. Utrymmet där inomhusenheterna är installerade har en rumsyta på 25 m^2 . Ett intilliggande rum har en area på 45 m^2 dit luftcirkulation är möjlig genom en skiljevägg som uppfyller ett av de två kraven i texten ovan. Den valda säkerhetsåtgärden är *larm + naturlig ventilering* (baserat på den totala mängden köldmedium och rummets area från diagrammet för "Alla övriga våningar").

- 1 Om du vill använda säkerhetsåtgärden *larm*, se "[16.4.2 Larm](#)" [► 65].
- 2 Tillämpa också säkerhetsåtgärden *Naturlig ventilering*: total yta för installerat rum och intilliggande rum där naturlig ventilering kan göras: $25 \text{ m}^2 + 45 \text{ m}^2 = 70 \text{ m}^2$

Resultat: Gränsen för total mängd köldmedium i systemet bestämt med diagrammet för naturlig ventilering är **23,6 kg**.

Total mängd köldmedium i systemet (20 kg) < Gränsen för total mängd köldmedium (23,6 kg), vilket betyder att säkerhetsåtgärden kan tillämpas.

16.4.4 Avstängningsventiler

Om avstängningsventiler krävs som säkerhetsåtgärd måste en SV-enhet som har avstängningsventiler installerade för att reducera mängden köldmediumläckage till rummet där inomhusenheten är installerad.

För installation av SV-enheten, se installationshandboken och bruksanvisningen som medföljer SV-enheten.

Maximal mängd påfyllningsgräns och den maximala kapacitetsklassen för inomhusenheten som tillåts för installation i rummet bestäms enligt nedan.

Om gränsen för maximal påfyllning

Gränsen för maximal påfyllning måste bestämmas separat för **varje SV-enhets grenrörspport**.

Detta är möjligt tack vare avstängningsventilerna i SV-enheten. Maximal mängd köldmedium som får komma ut vid ett läckage bestäms av rörlängden och

storleken på inomhusenhetens värmeväxlare. Detta är direkt kopplat till inomhusenhetens kapaciteten nedströms för denna rördel.

Om ett läckage identifieras i en inomhusenhet stängs avstängningsventilerna i SV-enheten för respektive port. Rörvsnittet med läckaget är nu avstängt från resten av systemet och mängden köldmedium som kan läcka ut reduceras kraftigt.

Obs: När två grenrörportar kombineras till en grenrörspport (t.ex. FXMA200/250) ska de anses vara en enskild grenrörspport.

Så här bestämmer du påfyllningsgränsen

Steg 1 – Bestäm det minsta utrymmet för:

- Alla rum som betjänas av SV-enhetens grenrörspport där en inomhusenhet är installerad
- Vart och ett av de rum som betjänas av en inomhusenhet med kanal installerad i ett annat rum

Rummets area kan bestämmas genom att projicera väggar, dörrar och skiljeväggar på golvet och beräkna det inneslutna området. Utrymmen som är ihopkopplade med endast nedsänkta tak, luftkanaler eller liknande anses INTE vara ett enskilt utrymme.

Arean för det minsta rummet som beräknas ovan används i nästa steg för att avgöra maximalt tillåten inomhusenhetens kapacitet som får anslutas till porten.

Steg 2 – Med tabellen nedan kan du beräkna maximal sammanlagd inomhusenhetens kapacitet (summan för alla anslutna inomhusenheter) som tillåts för en enskild SV-enhets grenrörspport. Om en inomhusenhet med kanal betjänar ett annat rum än det där den är installerad gäller begränsningarna för rumsarean både för det rum där inomhusenheten är installerad samt det betjänade rummet separat. Tillförsel- och returluft ska föras direkt genom kanalen till det rummet.

Area för installerat/betjänat rum [m ²]	Maximal sammanlagd kapacitetsklass för inomhusenheter		
	1 inomhusenhet per grenrörspport ^(a)	2~5 inomhusenheter per grenrörspport	
		40 m efter 1 ^a förgrening ^(b)	90 m efter 1 ^a förgrening ^(c)
<5	—	—	—
5	10	—	—
6	25	—	—
7	32	—	—
8	40	—	—
9	71	—	—
10	80	—	—
11	80	20	—
12	80	25	—
13	80	32	—
14	80	32	—
15	125	40	—
20	200	50	40
25	250	71	71
30	250	125	125
35	250	200	200
40	250	200	200
≥45	250	250	250

^(a) En inomhusenhet ansluten till en enskild grenrörspport.

^(b) Två till fem inomhusenheter anslutna till en enskild grenrörspport, 40 m efter första köldmediumförgrening.

^(c) Två till fem inomhusenheter anslutna till en enskild grenrörspport, 90 m efter första köldmediumförgrening (ökning av storlek på vätskerör, se "[18.1 Förbereda köldmediumrör](#)" [85]).

Anmärkningar:

- Värdena i tabellen gäller under antagande med den värsta inomhusenhetsvolymen och 40 m rör mellan inomhusenhet och SV-enhet och en installationshöjd upp till 2,2 m (botten på inomhusenhet eller botten på kanalöppningar). I [VRV Xpress](#) är det möjligt att lägga till anpassade rörlängder, installationshöjder över 2,2 m och specialanpassade inomhusenheter som kan leda till lägre krav för minsta rumsyta.
- Om tillåten kapacitetsklass per grenrörspport är större än 140, använd SV1A-enhet eller kombinera två portar vid användning av SV4~8A. För mer information och installation av SV-enheten, se installationshandboken och bruksanvisningen som medföljer SV-enheten.
- Om flera inomhusenheter är anslutna till samma grenrörspport måste summan av de anslutna inomhusenheters kapacitetsklasser vara mindre än eller lika med det värde som indikeras i tabellen.
- Om inomhusenheter anslutna till samma grenrörspport är delade över olika rum ska arean för det minsta rummet beaktas.
- Avrunda beräknade värden nedåt.

Steg 3 – Den sammanlagda inomhusenhetskapaciteten som är ansluten till en grenrörspport (eller par grenrörspportar för FXMA200/250) **SKA** vara mindre än eller lika med kapacitetsgränsen som härleds i den här tabellen.

Om INTE måste du förändra installationen och upprepa alla ovanstående steg.

Möjliga ändringar:

- Öka arean för det minsta rummet (installerat och betjänat) som är anslutet till samma grenrörspport.
- Minska inomhuskapaciteten ansluten till samma grenrörspport så att den är mindre än eller lika med gränsen.
- Dela upp inomhusenhetskapaciteten över två separata grenrörspportar.
- Finjustera systemet med mer detaljerade beräkningar i [VRV Xpress](#).


Exempel

VRV-system som betjänar tre rum via en SV-enhet. Rum 1 (20 m²) betjänas av en inomhusenhet (32-klass) ansluten till port **A**. Rum 2 (42 m²) betjänas av två inomhusenheter (2×50-klass) anslutna till port **B** (ingen utökning eller ökning av vätskerörens dimensioner har gjorts). Rum 3 (150 m²) betjänas av en inomhusenhet (200-klass) ansluten till port **C** och **D**.

Port **A** är ansluten till en inomhusenhet installerad i rum 1a, som betjänar ett annat rum (rum 1b) än det där den är installerad. Den minsta rumsstorleken måste beaktas: 20 m². Använd tabellen under **Steg 2** för att hitta maximal gräns för kapacitetsklass för inomhusenheten: 140. Den valda inomhusenheten är 32 → **OK**.


Port **B** betjänar endast rum 2: använd tabellen under **Steg 2** för att hitta maximal gräns för kapacitetsklass för summan av inomhusenheter. 42 m² avrundas ned till 40 m²: 200. Summan av de båda inomhusenhetererna är exakt 100 → **OK**.

Portarna **C** och **D** kombineras och måste anses vara ett grenrör. De betjänar endast rum 3: Använd tabellen under **Steg 2** för att hitta maximal gräns för kapacitetsklass för inomhusenheten: 250. Den valda inomhusenheten är 200 → **OK**.

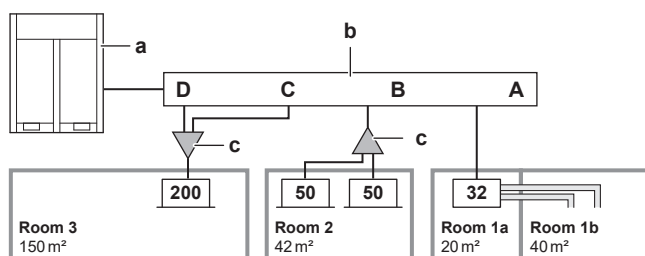

- A~D** Grenrörspport A~D
a Utomhusenhet
b SV-enhet
c Inomhusgrenrörpaket (refnet)
Room Rum
32/50/200 Kapacitet för inomhusenhet

16.4.5 Översikt: flödesschema

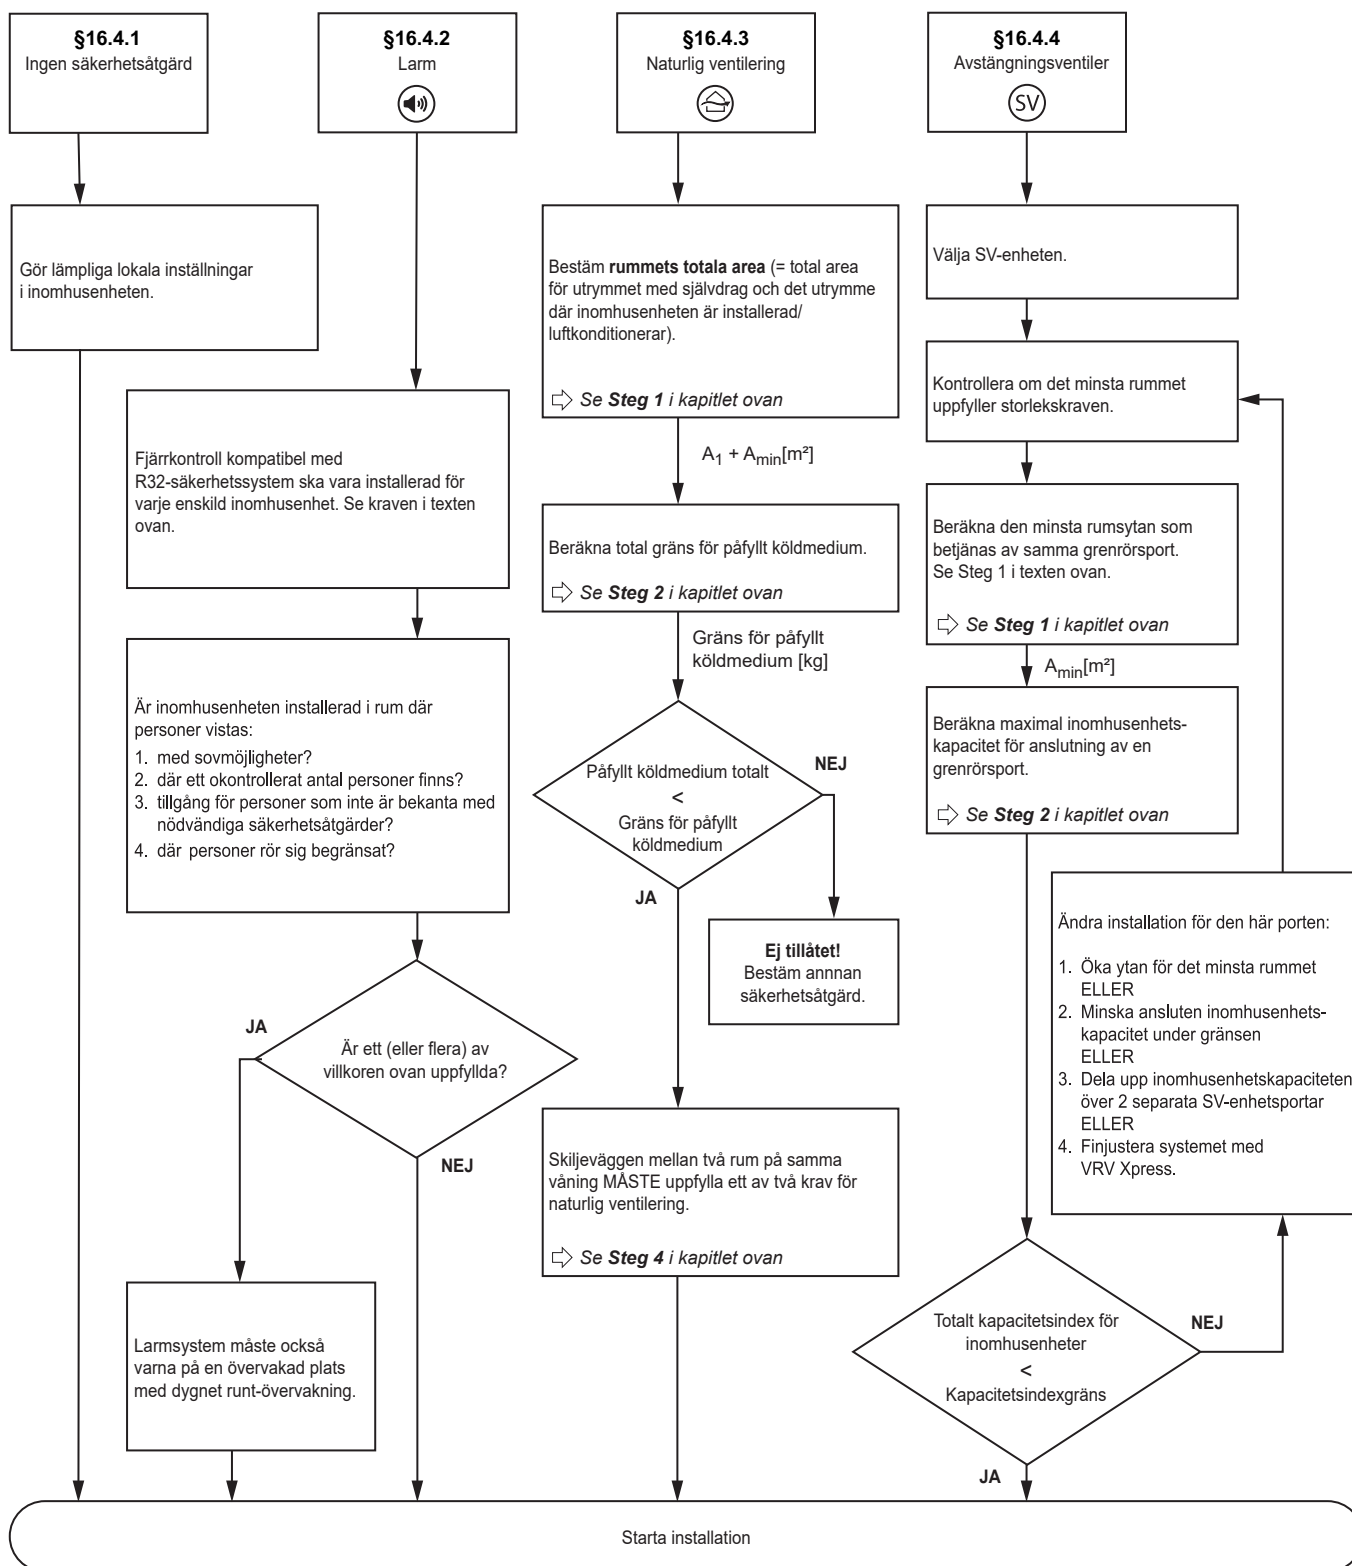


Obs: Flödesschemat är en översikt. Se alltid den fullständiga texten som nämns i den här handboken för att få en korrekt förståelse och detaljerad förklaring.

16.5 Kombinationer av olika säkerhetsåtgärder

Det är möjligt att kombinera inomhusenheter med olika säkerhetsåtgärder (inga säkerhetsåtgärder, larm och/eller naturlig ventilering, larm och avstängningsventiler) i samma system.

Exempel

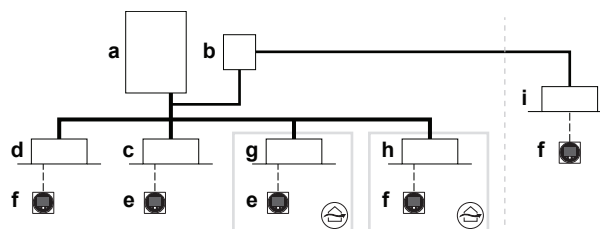

- a** Värmepump, utomhusenhet
- b** Säkerhetsventilenhet (SV)
- c** Inomhusenhet utan säkerhetsåtgärd
- d** Inomhusenhet med larm som säkerhetsåtgärd
- e** Fjärrkontroll i normalläge (R32-säkerhet inaktiverat)
- f** Fjärrkontroll i normalläge (R32-säkerhet aktiverat)
- g** Inomhusenhet med naturlig ventilering som säkerhetsåtgärd
- h** Inomhusenhet med larm + naturlig ventilering som säkerhetsåtgärd
- i** Inomhusenhet med larm + avstängningsventiler som säkerhetsåtgärd

— Köldmediumrör

----- Signal- och fjärrkontrollkablage

— Direkt anslutning av inomhusenheter till utomhusenheten

17 Enhetsinstallation



VARNING

Installationen MÅSTE uppfylla kraven som gäller denna R32-utrustning. Mer information finns i "[16 Särskilda krav för R32-enheter](#)" [► 58].

I detta kapitel

17.1	Förberedelse av installationsplatsen.....	76
17.1.1	Installationsplatskrav för utomhusenheten	76
17.1.2	Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat	80
17.2	Öppna och stänga enheten	81
17.2.1	Om att öppna enheterna	81
17.2.2	Hur du öppnar utomhusenheten.....	81
17.2.3	Hur du stänger utomhusenheten	82
17.3	Montering av utomhusenheten	82
17.3.1	Hur du tillhandahåller installationsstrukturen	82
17.3.2	Hur du installerar utomhusenheten	83
17.3.3	Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp.....	83
17.3.4	Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull.....	84

17.1 Förberedelse av installationsplatsen



VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).



VARNING

Utrustningen ska förvaras/installeras som följer:

- Så att inga mekaniska skador uppstår.
- I ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).
- I ett rum med dimensioner som anges i "[16 Särskilda krav för R32-enheter](#)" [► 58].

Välj en installationsplats med tillräckligt utrymme för att kunna transportera enheten in och ut från platsen.

Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats. Vid byggarbeten (t.ex. slipning) där mycket damm skapas MÅSTE enheten täckas över.

17.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten



INFORMATION

Läs även följande krav:

- Allmänna krav för installationsplatsen. Se "[2 Allmänna försiktighetsåtgärder](#)" [► 8].
- Krav på serviceutrymme. Se "[27 Tekniska data](#)" [► 165].
- Köldmediumrörkrav (längd och höjdskillnad). Se "[18.1.1 Köldmediumrörkrav](#)" [► 85].



INFORMATION

Utrustningen uppfyller kraven för kommersiell miljö och lätt industrimiljö efter professionell installation och underhåll.

- Utomhusenheten är endast utformad för installation utomhus och för följande omgivningstemperaturer:

Uppvärmning	–20~21°C DB –20~15,5°C WB
Kylning	–5~52°C DB


Obs: För inomhusinstallation av utomhusenheten, se gällande lagstiftning.



OBS!

Utrustningen som beskrivs i den här handboken kan orsaka elektroniska störningar från radiovägor. Utrustningen uppfyller specifikationer som är utformade för att ge rimligt skydd mot sådana störningar. Det finns dock inga garantier för att inte störningar uppstår vid en viss installation.

Därför rekommenderar vi att du installerar utrustning och elkablar på tillräckligt avstånd från stereoutrustning, persondatorer och dylikt.

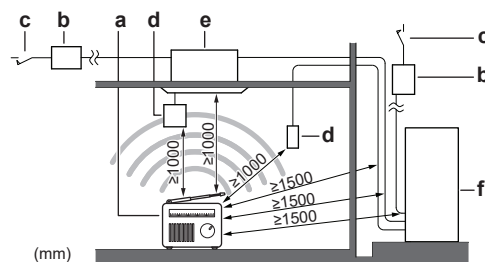

- a Persondator eller radio
- b Säkring
- c Jordfelsbrytare
- d Gränssnitt
- e Inomhusenhet (endast avsett som illustration)
- f Utomhusenhet

- På platser med dåliga mottagningsförhållanden bör du hålla ett avstånd på 3 m eller mer och använda skyddsrör för ström- och signalöverföringskablar.
- Se till att det finns tillräcklig plats runt enheten för service och luftcirkulation.
- Kontrollera att golvet är tillräckligt starkt för att bära inomhusenhetens vikt och vibrationer.
- Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några ventilationsöppningar.
- Se till att enheten är installerad i våg.
- Välj en plats där regn kan undvikas i möjligaste mån.
- Var noga med att i händelse av en vattenläcka inga skador kan orsakas på installationsutrymmet eller omgivningarna.
- Var noga med att enhetens luftintag inte är placerat mot vindriktningen. Vind rakt in mot enheten kan störa driften. Använd vid behov ett vindskydd som avskärmning.
- Se till att inga vattenskador kan uppstå genom att använda avlopp i fundamentet och undvika vattenlås i konstruktionen.
- Välj en plats där driftbuller och kall-/varmluften som enheten avger inte orsakar någon olägenhet och som uppfyller tillämplig lagstiftning.
- Värmeväxlarens flänsar är vassa och skada är möjlig vid beröring. Välj en installationsplats där skador inte kan uppstå (speciellt platser där barn inte leker).

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- Platser med potentiellt explosiv atmosfär.

- I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.
- Där det finns brandrisk på grund av läckage av brandfarlig gas (exempelvis lösningsmedel eller bensin), kolfibrer, lättantändligt damm.
- Där frätande gas (t.ex. gas av svavelhaltig syra) produceras. Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att köldmediet läcker ut.
- Platser där mineraloljedimma, oljesprej eller ånga kan finnas i luften. Plastdelar kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenläcka.
- Ljudkänsliga områden (t.ex. i närheten av ett sovrum) så att driftsljudet inte stör.

Obs: Om ljudet mäts vid faktiska installationsförhållanden kan det uppmätta värdet vara högre än ljudtrycksnivån som anges i Sound spectrum i databoken på grund av omgivande buller och ljudreflektioner.



INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.


Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten på följande platser eftersom det kan förkorta enhetens livslängd:

- Där spänningsstyrkan fluktuerar mycket
- I fordon eller fartyg
- Där sura eller alkaliska ångor

Installation i närheten av havet. Kontrollera att utomhusenheten INTE utsätts för direkta havsvindar. Detta för att undvika korrosion orsakad av höga saltnivåer i luften, vilket kan förkorta enhetens livslängd.

Installera utomhusenheten skyddad för direkta havsvindar.


Exempel: Bakom byggnaden.

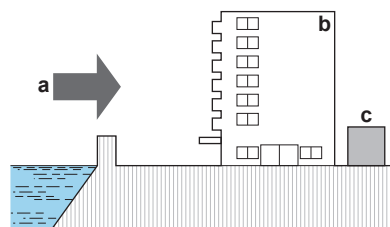

- a Havsvind
- b Byggnad
- c Utomhusenhet

Installera ett vindskydd om utomhusenheten är utsatt för direkta havsvindar.

- Höjd för vindskyddet $\geq 1,5 \times$ höjden på utomhusenheten
- Beakta kraven på serviceutrymme vid installation av vindskyddet.

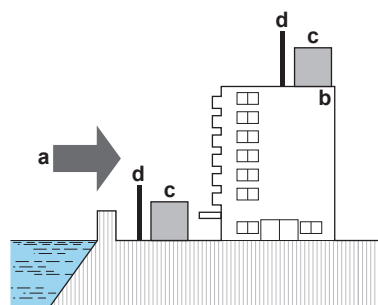

- a Havsvind
- b Byggnad


- c Utomhusenhet
- d Vindskydd

Kraftig vind (≥ 18 km/h) som blåser mot utomhusenhetens luftutlopp orsakar kortslutning (suger in frånluft). Det kan leda till:


- försämrad driftskapacitet;
- regelbunden isbildning när uppvärmningsfunktionen används;
- funktionsavbrott på grund av minskat lågtryck eller en ökning av högttrycket;
- en trasig fläkt (om kraftig vind ständigt blåser mot fläkten kan den börja rotera för snabbt, tills den går sönder).

Det rekommenderas att du installerar en avskärningsplåt när luftutloppet är exponerat för vind.

Det rekommenderas att du installerar utomhusenheten med luftinloppet mot väggen och INTE direkt exponerat för vinden.

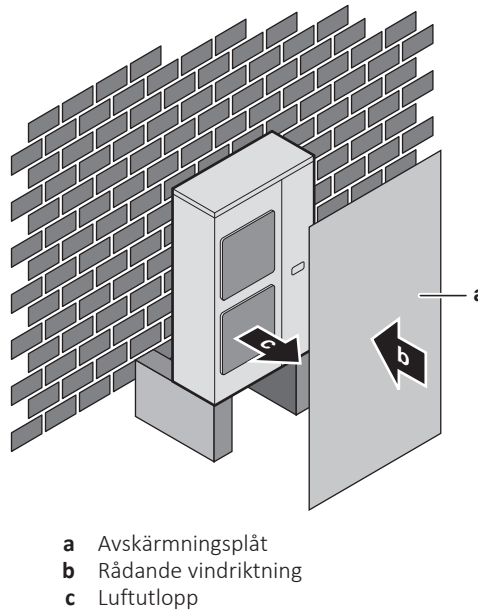


Vänd luftutloppssidan mot byggnadens vägg, ett staket eller ett vindskydd.

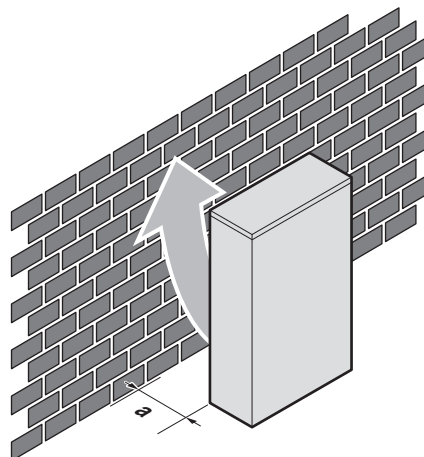

- a Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme för installationen


Vänd luftutloppssidan i rät vinkel mot vindriktningen.

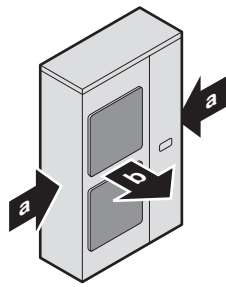

- a** Rådande vindriktning
- b** Luftutlopp

17.1.2 Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snöfall och se till att utomhusenheten **ALDRIG** snöar igen.

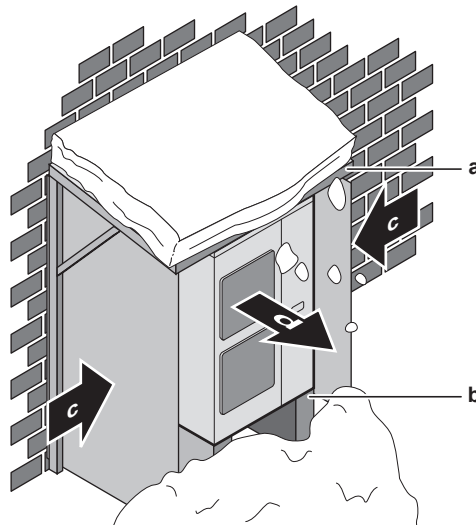


- a** Snöskydd eller skjul
- b** Fundament (minsta höjd=150 mm)
- c** Rådande vindriktning
- d** Luftutlopp

Snö kan samlas och frysa till mellan värmeväxlaren och enhetens hölje. Detta kan minska drifteffekten. Instruktioner för hur du förhindrar detta (efter installation av enheten) finns under "[17.3.3 Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp](#)" [[▶ 83](#)].

**OBS!**

Vid användning av enheten för **uppvärmning** i en miljö med låg utomhustemperatur och hög luftfuktighet ska du vara noga med att använda lämplig utrustning för att vidta försiktighetsåtgärder så att enhetens dräneringshål inte sätts igen.

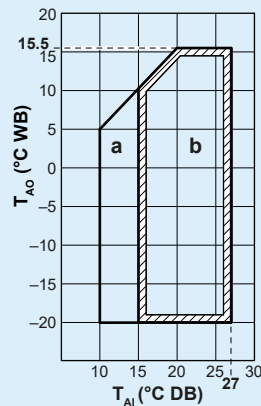

a: Driftintervall, förvärmning; **b:** Driftintervall, uppvärmning; T_{Ai} : Omgivningstemperatur, inomhus; T_{AO} : Omgivningstemperatur, utomhus

Om enheten ska köras i omgivningstemperaturer under -5°C i 5 dagar eller mer, samt en relativ luftfuktighet som överstiger 95%, rekommenderar vi att du använder Daikin-modeller särskilt avsedda för sådana tillämpningar och/eller att du kontaktar leverantören för vidare råd.

17.2 Öppna och stänga enheten

17.2.1 Om att öppna enheterna

Vid vissa tillfällen måste enheten öppnas. **Exempel:**


- Vid anslutning av elledningarna
- Vid underhåll och service på enheten

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Lämna ALDRIG enheten obevakad när serviceluckan är borttagen.

17.2.2 Hur du öppnar utomhusenheten

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR****FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

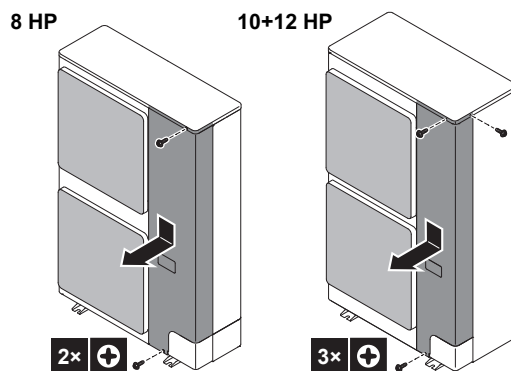


17.2.3 Hur du stänger utomhusenheten



OBS!

När du stänger utomhusenhetens skydd, se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 4,1 N•m.

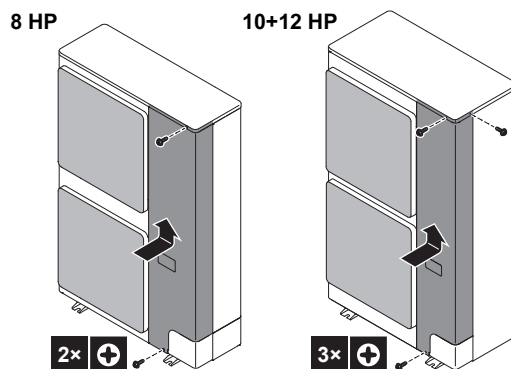


17.3 Montering av utomhusenheten

17.3.1 Hur du tillhandahåller installationsstrukturen

Kontrollera installationsgrundens styrka och nivå så att enheten inte orsakar driftsvibrationer eller brus.

Fäst enheten ordentligt med hjälp av grundbultarna enligt grundritningen.


Förbered fyra uppsättningar ankarbultar, muttrar och brickor (anskaffas lokalt) enligt nedan:

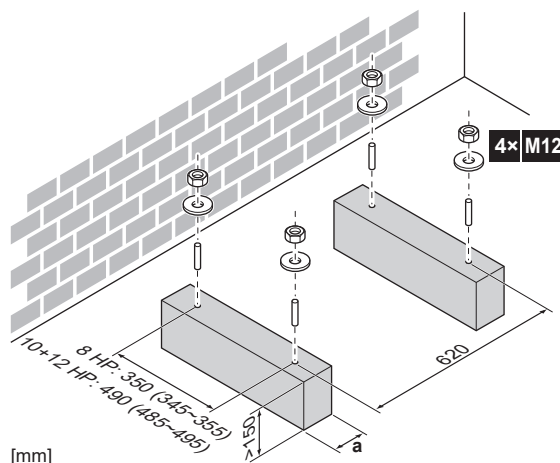


a Var noga med att inte täcka över dräneringshålen på enhetens bottenplåt.

**INFORMATION**


Den rekommenderade höjden av den övre utskjutande delen av bultarna ska vara 20 mm.

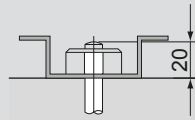**OBS!**

Montera utomhusenheten på fundamentbultarna med muttrar och plastbrickor (a). Om rostskyddsbeläggningen på fästområdet försvinner kan rost uppstå på metallen.



17.3.2 Hur du installerar utomhusenheten

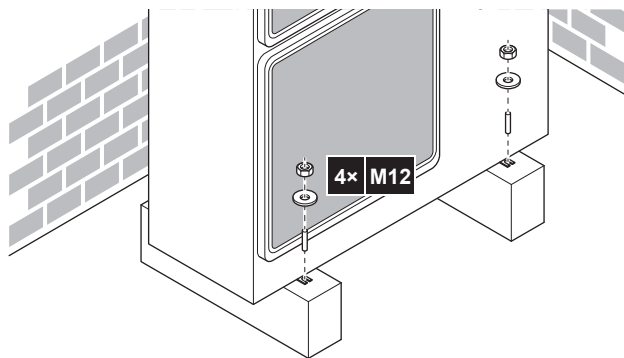


17.3.3 Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp

- Se till att kondensvattnet kan tömmas ordentligt.
- Montera enheten på ett underlag som säkerställer lämplig utrinning av kondensvattnet för att undvika uppbyggnad av is.
- Ordna med dräneringsrännor runt fundamentet så att kondensvatten kan rinna bort från enheten.
- Undvik att låta dräneringsvatten rinna ner över gångbanor, så att det INTE blir halkigt i händelse av kalla temperaturer.
- Om du installerar enheten på en ram, ska en vattentät platta inom 150 mm på enhetens undersida installeras, för att förhindra att vatten tränger in i enheten och att dräneringsvatten droppar (se bild som följer).



**OBS!**

Om utomhusenhetens dräneringshål är täckta av en monteringsbas eller av golvyta, höj enheten för att tillhandahålla ett fritt utrymme av mer än 150 mm under utomhusenheten.

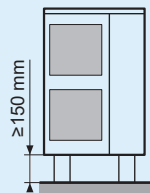**Dräneringshål (mått i mm)**


Modell	Sett underifrån [mm]
RXYSA8	
RXYSA10 + RXYSA12	

a Dräneringshål

17.3.4 Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull

Om enheten installeras på en plats där kraftiga vindar kan rubba enheten ska följande åtgärder vidtas:

- 1 Förbered 2 kablar så som visas på nedanstående bild (anskaffas lokalt).
- 2 Placera de 2 kablarna över utomhusenheten.
- 3 För in en gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten för att förhindra att kablarna repar färgen (anskaffas lokalt).
- 4 Anslut kabeländarna.
- 5 Dra åt kablarna.

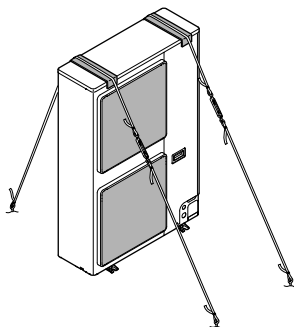

18 Rörinstallation



FARA

Se "3 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören" [► 13] för att säkerställa att installationen uppfyller alla säkerhetsföreskrifter.

I detta kapitel

18.1	Förbereda köldmediumrör	85
18.1.1	Köldmediumrörkrav	85
18.1.2	Köldmediumrörmaterial	85
18.1.3	Isolera köldmediumrör	86
18.1.4	Välja rörstorlek	86
18.1.5	Välja köldmediumgrenrörsatser	88
18.1.6	Installationsbegränsningar	89
18.1.7	Köldmediumrörlängd och höjdskillnad	90
18.2	Anslutning av köldmediumrör	92
18.2.1	Om anslutning av köldmediumrör	92
18.2.2	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör	93
18.2.3	Riktlinjer för rörböjning	94
18.2.4	Använda stoppventilen och serviceporten	94
18.2.5	Ta bort ihopklämda rör	95
18.2.6	Hårdlöda rörändan	97
18.2.7	Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten	97
18.2.8	Ansluta köldmediumgrenrörsatsen	100
18.3	Kontroll av köldmediumrören	100
18.3.1	Om kontroll av köldmediumrör	100
18.3.2	Kontroll av köldmediumrör: Allmänna riktlinjer	101
18.3.3	Kontroll av köldmediumrör: Inställningar	102
18.3.4	Utföra en läckagekontroll	102
18.3.5	Så här utför du vakuumsugning	103
18.3.6	Isolering av köldmediumrör	103
18.3.7	Så här söker du efter läckor efter påfyllning av köldmedium	105

18.1 Förbereda köldmediumrör

18.1.1 Köldmediumrörkrav



OBS!

Rör och andra tryckförande komponenter ska vara lämpliga för köldmedium. Använd sömlösa kopparrör, avoxiderade med fosforsyra, för köldmediumrör.



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2 Allmänna försiktighetsåtgärder" [► 8].

- Främmande material i rören (inklusive oljor för tillverkning) måste vara ≤30 mg/10 m.

18.1.2 Köldmediumrörmaterial

Rörmaterial

Sömlösa kopparrör avoxiderade med fosforsyra

Kragkopplingar

Använd anlöpt material.

Rörmaterials härdningsgrad och godstjocklek

Yttre diameter (Ø)	Härdningsgrad	Tjocklek (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4") 9,5 mm (3/8") 12,7 mm (1/2")	Anlöpt (O)	≥0,80 mm	
15,9 mm (5/8")	Anlöpt (O)	≥0,99 mm	
19,1 mm (3/4") 22,2 mm (7/8")	Halvhärdat (1/2H)	≥0,80 mm	
25,4 mm (1")	Halvhärdat (1/2H)	≥0,88 mm	

^(a) Beroende på tillämplig lagstiftning och enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på enhetens märkskylt) kan större rörtjocklek behövas.


18.1.3 Isolera köldmediumrör

- Använd polyetenskum som isoleringsmaterial:
 - med en värmeöverföringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)
 - med en värmebeständighet på minst 120°C
- Isoleringstjocklek:

Omgivningstemperatur	Luftfuktighet	Minsta tjocklek
≤30°C	75% till 80% RH	15 mm
>30°C	≥80% RH	20 mm

18.1.4 Välja rörstorlek

Bestäm korrekt storlek enligt tabellerna nedan och referensbilden (endast för indikering).

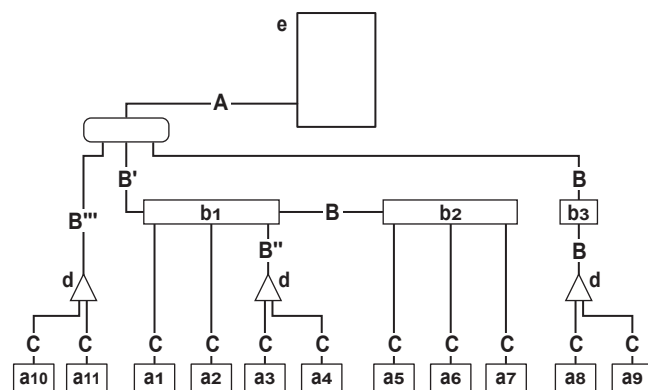

- a1~a11** VRV DX-inomhusenheter
b1~b3 SV-enheter
c Första förgreningspaket (huvud)
d Inomhusgrenrörpaket (refnet)
e VRV 5-S-utomhusenhet
A~C Rör

A: Rörlängd mellan utomhusenhet och (första) köldmediumgrenrörpaket

Välj i följande tabell enligt utomhusenhetens kapacitetstyp. Om det inte finns något första inomhusgrenrörpaket (c) ansluts A till den första SV- eller VRV DX-inomhusenheten.

HP klass	Ytterdiameter på rör [mm]	
	Gasrör	Vätskerör
8~10	19,1	9,5
12	22,2	12,7

B: Rör mellan köldmediumgrensats och SV-enheter ELLER köldmediumgrensatser ELLER mellan två SV-enheter

Välj i följande tabell enligt inomhusenhetens totala kapacitetstyp, ansluten nedströms. Låt inte anslutningsrören överskrida dimensionerna för köldmediumrören som valts utifrån systemets allmänna modellnamn.

Exempel:

- Nedströmskapacitet för $B' = [\text{kapacitetsindex för enhet a1}] + [\text{enhet a2}] + [\text{enhet a3}] + [\text{enhet a4}] + [\text{enhet a5}] + [\text{enhet a6}] + [\text{enhet a7}]$
- Nedströmskapacitet för $B'' = [\text{kapacitetsindex för enhet a3}] + [\text{enhet a4}]$
- Nedströmskapacitet för $B''' = [\text{kapacitetsindex för enhet a10}] + [\text{enhet a11}]$


Kapacitetsindex för inomhusenheter	Ytterdiameter på rör [mm]	
	Gasrör	Vätskerör
<150	15,9	9,5
$150 \leq x < 290$	19,1	
$290 \leq x < 390$	22,2	12,7

C: Rör mellan köldmediumgrensatser eller SV-enhet och inomhusenhet

Rördimensionen vid direktanslutning till en inomhusenhet måste vara samma som inomhusenhetens anslutningsdimension (om inomhusenheten är VRV DX-inomhusenhet).

Kapacitetsindex för inomhusenheter	Ytterdiameter på rör [mm]	
	Gasrör	Vätskerör
10~32	9,5	6,4
40~80	12,7	
100~140	15,9	9,5
200~250	19,1	

Ökning av storlek på rör

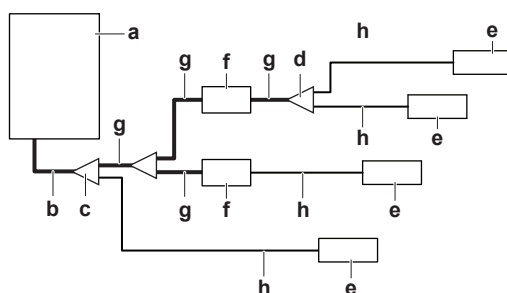

- a Utomhusenhet
- b Huvudrör (öka storleken om ekvivalent rörlängd >90 m)
- c Första köldmediumförgreningspaket (refnet)
- d Sista köldmediumförgreningspaket (refnet)
- e Inomhusenhet
- f SV-enhet
- g Rördragning mellan första och sista köldmediumförgreningspaket (ökad storlek kan krävas)
- h Rördragning mellan sista köldmediumförgreningspaket och inomhusenhet (ökad storlek kan krävas)

h Rör mellan sista köldmediumgrensatsen och inomhusenheten

Om rören måste dimensioneras upp, se tabellen nedan:

Utökad storlek – ytterdiameter [mm]		
HP klass	Gasrör	Vätskerör
8~10	19,1 → 22,2	9,5 → 12,7
12	22,2 → 25,4 ^(a)	12,7 → 15,9

^(a) Om storleken för ökad dimensionering på 25,4 mm INTE är tillgänglig måste du använda standardstorleken. Det är inte tillåtet att utöka storleken till 28,6 mm på grund av lagstiftade krav.

- Om de nödvändiga rördimensionerna (tumstorlekar) inte är tillgängliga kan du också använda andra diameter (metriska storlekar), med följande villkor:
 - Välj den rörstorlek som är närmast angiven storlek.
 - Använd därför avsedda adapterringar för övergången från tum till millimetterrör (anskaffas lokalt).
 - Beräkning av ytterligare köldmedium ska justeras enligt "[19.4 Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium](#)" [► 108].
- Utökning av storlek krävs när motsvarande rörlängd mellan utomhus- och inomhusenheter är 90 m eller mer.

18.1.5 Välja köldmediumgrenrörsatser

Köldmedium-refnet

För rördragnings exempel, se "[18.1.4 Välja rörstorlek](#)" [► 86].

- Vid användning av refnet-kopplingar i den första förgreningen räknat från utomhusenhetens sida väljer du i följande tabell i enlighet med utomhusenhetens kapacitet (exempel: refnet-koppling c).

HP klass	Köldmediumrörgrensats
8~12	KHRQ22M29T9 (tum)
	KHRQM22M29T (mm)

- För andra refnet-kopplingar än den första förgreningen väljer du rätt grensatsmodell utifrån totalt kapacitetsindex för alla inomhusenheter som ansluts efter köldmediumförgreningen.

Kapacitetsindex för inomhusenheter	Köldmediumrörgrensats
<200	KHRQ22M20TA (tum)
	KHRQM22M20T (mm)
200≤x<290	KHRQ22M29T9 (tum)
	KHRQM22M29T (mm)
290≤x<390	KHRA22M65T (tum)
	KHRAM22M65T (mm)

- När det gäller refnet-huvuden väljer du i följande tabell enligt den totala kapaciteten för alla inomhusenheter som ansluts nedanför refnet-huvudet.

Kapacitetsindex för inomhusenheter	Köldmediumrörgrensats
<290	KHRQ22M29H (tum)
	KHRQM22M29H9 (mm)


Kapacitetsindex för inomhusenheter	Köldmediumröregrensats
290≤x<390	KHRA22M65H (tum)
	KHRAM22M65H (mm)

**INFORMATION**

Max 8 grenrör kan anslutas till ett huvud.

18.1.6 Installationsbegränsningar

I illustrationen och tabellen nedan visas begränsningar för installationen.

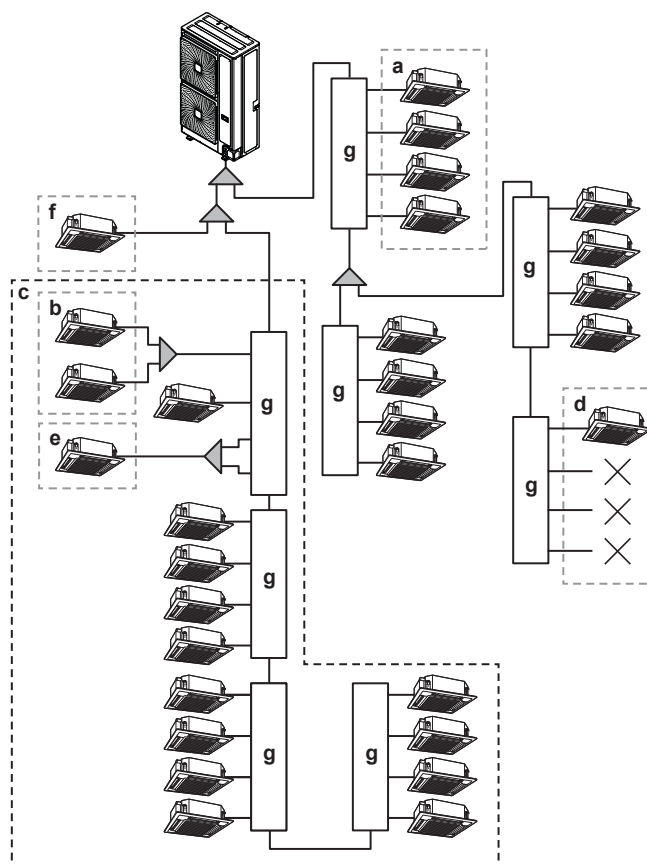**a, b** Se tabellen nedan.**c** Maxgräns på 16 nedströmsportar för SV-enheter i köldmediumgenomflöde. Även oanvända portar måste räknas. Exempel: 16 portar=SV8A+SV4A+SV4A.**d** Minst en inomhusenhet måste vara ansluten till en SV-enhet (SV6A och SV8A: börja alltid från en av de första fyra portarna).**e** Kombinera två portar när inomhusenhetskapaiteten är över 140 utom när SV1A används. Se tabellen nedan.**f** Direkt anslutning till utomhusenheten. Mer information finns i "18 Rörinstallation" [85].**g** SV-enhet

Beskrivning	Modell			
	SV1	SV4	SV6	SV8
Maximalt antal inomhusenheter som kan anslutas per SV-enhet (a)	5	20	30	40
Maximalt antal inomhusenheter som kan anslutas per SV-enhetsförgrening (b)	5			
Maximalt kapacitetsindex för anslutna inomhusenheter per SV-enhet (a)	250	400	600	650

Beskrivning	Modell			
	SV1	SV4	SV6	SV8
Maximalt kapacitetsindex för inomhusenheter som kan anslutas per förgrening (b)	250	140		
Maximalt kapacitetsindex för inomhusenheter som kan anslutas per förgrening om två förgreningar är kombinerade (e)	—	250		
Maximal kapacitetsindex för inomhusenheter anslutna till SV-enheter i köldmediumgenomflöde (c)	650			
Maximalt antal tillåtna SV-enheter i köldmediumgenomflöde (c)	4			
Maximalt antal portar på SV-enheter i köldmediumgenomflöde (c)	16			
Maximalt antal inomhusenheter anslutna till SV-enheter i köldmediumgenomflöde (c)	64			

18.1.7 Köldmediumrörlängd och höjdskillnad

Kontrollera att rörinstallationen uppfyller kraven beträffande tillåten rörlängd, tillåten höjdskillnad och tillåten längd efter förgrening. För att illustrera kraven på rörlängden diskuteras två olika fall i kapitlet nedan. De beskriver både standard- och icke-standardkombinationer med VRV DX-inomhusenheter.

Definitioner


Term	Definition
Verklig rörlängd	Rörlängd mellan utomhus- och inomhusenheter
Ekvivalent rörlängd	Rörlängd mellan utomhus- och inomhusenheter, inklusive ekvivalent längd för rörtillbehör
Total faktisk rörlängd	Total rörlängd från utomhusenhet till alla inomhusenheter

Ekvivalent rörlängd för rörtillbehör

Tillbehör	Ekvivalent längd [m]
Refnet-koppling	0,5 m
Refnet-huvud	1 m
SV-enhetsgrenrör	6,7 m

Total nedströmskapacitet för inomhusenheter	Ekvivalent längd för SV-enhet [m]			
	SV1A	SV4A	SV6A	SV8A
<150	0,49	0,49	0,53	0,53
150≤x<290	0,49	0,49	0,58	0,58
290≤x<390	1,71	1,71	1,86	1,86

Anslutning med VRV DX-inomhusenheter och/eller lufthanteringsenheter

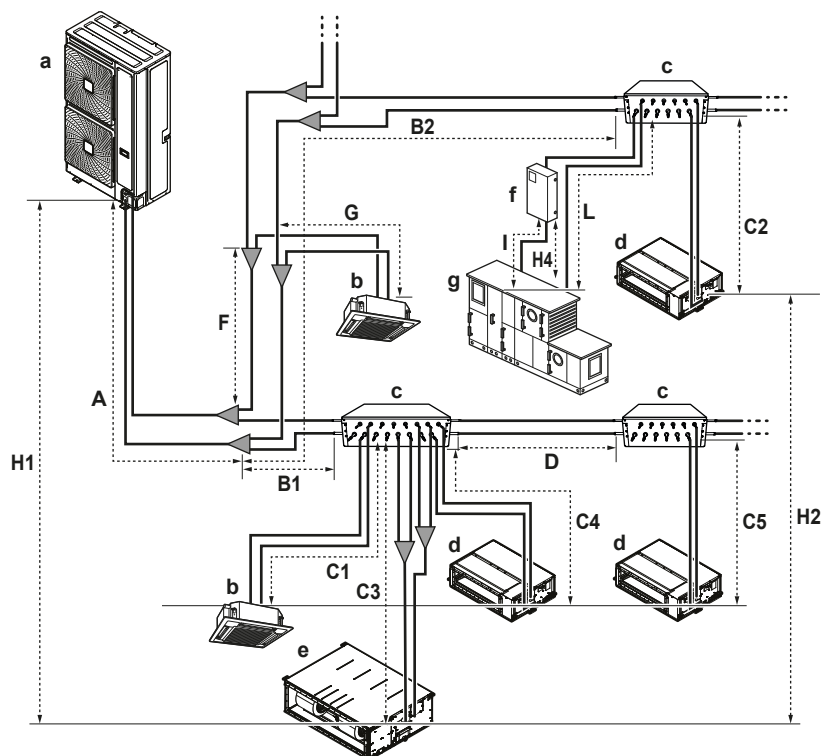

- a Utomhusenhet
- b VRV DX-inomhusenhet
- c Säkerhetsventilenhet (SV)
- d VRV DX-inomhusenhet (kanal)
- e VRV DX-inomhusenhet (stor kanal)
- f EKEXVA-paket
- g Lufthanteringsenhet (AHU)

		Maximal rörlängd		
		Längsta rör från utomhusenheten	Längsta rör efter första förgrening eller SV-enhet	Total rörlängd
VRV DX	8 HP	100 m/130 m ^(a)	40 m ^(b)	300 m ^(c)
	10–12 HP	120 m/150 m ^(a)	40 m ^(b)	
AHU	Par	50 m/55 m ^{(d)(e)}	—	
	Multi ^(f)		40 m ^(b)	
	Blandad ^(g)			

^(a) (faktisk/ekvivalent längd); max: (A+B1+C1, A+B2+C2, A+B1+C3, A+B1+C4, A+B1+D+C5, A+F+G)

^(b) (faktisk längd); max: (B1+C1, B2+C2, B1+C3, B1+C4, B1+D+C5, F+G, B2+L)

^(c) (faktisk längd) max: A+B1+B2+C1+C2+C3+C4+C5+D+F+G+L

^(d) (faktisk/ekvivalent längd); max: (A+B2+L)

^(e) Maximalt tillåten rörlängd är 5 m.

^(f) Flera lufthanteringsenheter (AHU)(EKEXVA+EKEA-paket)

^(g) Blandade lufthanteringsenheter

		Maximal höjdskillnad	
		Inomhus till utomhus ^(a)	Inomhus till inomhus
VRV DX	8 HP	50 m/40 m	15 m
	10–12 HP		


		Maximal höjdskillnad	
		Inomhus till utomhus ^(a)	Inomhus till inomhus
AHU	Par	40 m/40 m	—
	Multi ^(b)		15 m
	Blandad ^(c)		

^(a) (utomhus över inomhus/inomhus över utomhus)

^(b) Flera lufthanteringsenheter (AHU)(EKEXVA+EKEA-paket)

^(c) Blandade lufthanteringsenheter

Exempel

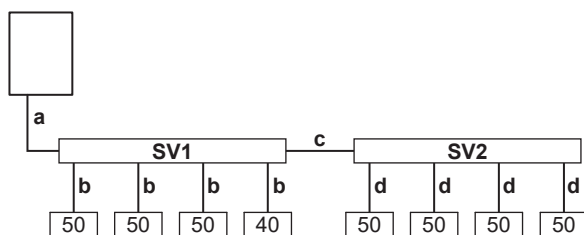

SV1 SV-enhet 1 (SV4A)

SV2 SV-enhet 2 (SV4A)

a 20 m

b 10 m

c 15 m

d 10 m

- 1 Ekvivalent längd för en inomhusenhet ansluten till SV1 är summan av:

- a=20 m,
- b=10 m,
- ekvivalent längd för grenrör=6,7 m,
- och ekvivalent längd för SV1 beroende på total nedströmskapacitetsindex enligt tabellen ovan: CI 390 → 1,71 m.

$$20+10+(6,7+1,71)=38,41 \text{ m}$$

- 2 Ekvivalent längd för en inomhusenhet ansluten till SV2 är summan av:

- a=20 m,
- c=15 m,
- d=10 m,
- ekvivalent längd för grenrör=6,7 m,
- ekvivalent längd för SV1 beroende på total nedströmskapacitetsindex enligt tabellen ovan: CI 390 → 1,71 m,
- och ekvivalent längd för SV2 beroende på total nedströmskapacitetsindex enligt tabellen ovan: CI 200 → 0,49 m.

$$20+15+10+(1,71)+(6,7+0,49)=53,9 \text{ m}$$

18.2 Anslutning av köldmediumrör

18.2.1 Om anslutning av köldmediumrör

Före anslutning av köldmediumrör

Kontrollera att utomhus- och inomhusenheterna är monterade.

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av köldmediumrören inbegriper:

- Anslutning av köldmediumrör till utomhusenheten
- Anslutning av kylmediumgrenrörsatser
- Anslutning av kylmediumrör till utomhusenheter (se installationshandboken för inomhusenheterna)
- Isolering av köldmediumrör
- Beakta riktlinjerna för:
 - Rörböckning
 - Hårdlödning
 - Användning av stoppventilerna
 - Ta bort hopklämda rör

18.2.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i följande kapitel:

- "2 Allmänna försiktighetsåtgärder" [► 8]
- "18.1 Förbereda köldmediumrör" [► 85]



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING



OBS!

Installera ALDRIG en avfuktare för den här enheten för att garantera dess livslängd. Torkningsmaterialet kan lösas upp och skada systemet.



OBS!

Vidta följande försiktighetsåtgärder för köldmediumrören:

- Utöver det avsedda köldmediumet ska du undvika allt som skulle kunna blanda sig in i köldmediumcykeln (t.ex. luft).
- Använd endast R32 när du fyller på köldmedium.
- Använd endast installationsverktyg (t.ex. manometerställ) som är avsedda för R32-installationer och som klarar trycket. Se även till att inte främmande föremål (som mineralolja och fukt) blandas in i systemet.
- Skydda rören enligt beskrivningen i tabellen nedan för att förhindra att fukt, smuts eller damm kommer in i rören.
- Var försiktig när du för in kopparrör genom väggar.

Enhet	Installationstid	Skyddsmetod
Utomhusenhet	>1 månad	Kläm åt röret
	<1 månad	Kläm åt eller tejpa röret
Inomhusenhet	Oavsett tid	



OBS!

Öppna INTE köldmediets stoppventil innan du kontrollerar köldmedierören. När du behöver fylla på med ytterligare köldmedium rekommenderas det att du öppnar köldmediets stoppventil efter påfyllningen.

18.2.3 Riktlinjer för rörböjning


Använd en rörböjare. Alla rörböjningar bör utföras så försiktigt som möjligt (böjradien ska vara 30~40 mm eller större).

18.2.4 Använda stoppventilen och serviceporten


Hantera stoppventilen

Tänk hänsyn till följande riktlinjer:

- Gas- och vätskesidans stoppventiler är stängda från fabriken.
- Var noga med att hålla alla stoppventiler öppna under drift.
- I bilderna nedan visas namn på de komponenter som krävs för hantering av stoppventilen.

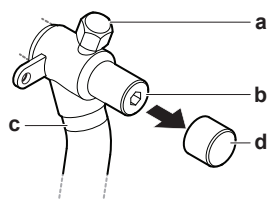

- a Utloppsport och skydd för utloppsport
- b Stoppventil
- c Anslutning av fältledningar
- d Dammskydd

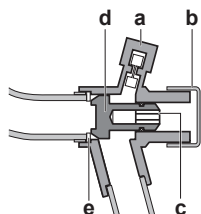


- a Serviceport
- b Dammskydd
- c Sexkantshål
- d Skaft
- e Tätning

- Använd INTE ytterligare kraft för stoppventilen. Detta kan skada ventilhuset.

Så här öppnar du stoppventilen

- 1 Ta bort dammskyddet.
- 2 Använd en sexkantsnyckel till stoppventilen.
- 3 Vrid stoppventilen HELT moturs och dra åt till korrekt åtdragningsmoment har uppnåtts (se "[Åtdragningsmoment](#)" [► 95]).

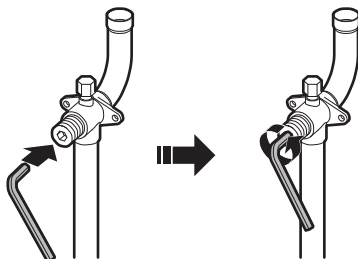**OBS!**

Stoppventiler ska öppnas med det vridmoment som anges i den här handboken. Det är inte tillåtet att vrida tillbaka ventilen "ett kvarts varv" när den öppnas.

- 4 Sätt tillbaka dammskyddet.

Resultat: Ventilen är nu öppen.




OBS!

Sätt tillbaka dammskyddet för att förhindra att O-ringen åldras och ger risk för läckage.

Så här stänger du stoppventilen

- 1 Ta bort stoppventilskyddet.
- 2 Sätt en sexkantnyckel i stoppventilen och vrid stoppventilen medurs.

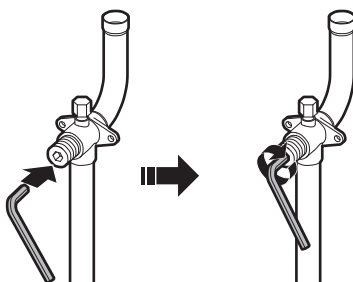

- 3 Vrid stoppventilen så långt det går.
- 4 Installera stoppventilskyddet.

Resultat: Ventilen är nu stängd.

Hantera serviceporten

- Använd alltid en påfyllningsslang med ett ventiltryckningsstift eftersom serviceporten är en ventil av Schrader-typ.
- Efter hantering av serviceporten ska skyddet skruvas åt ordentligt. Vridmomentet finns i tabellen nedan.
- Kontrollera att inga köldmediumläckor finns när serviceportens skydd dragits åt.

Åtdragningsmoment

Stoppventilens storlek [mm]	Åtdragningsmoment [N•m] ^(a)		
	Ventilhus	Sexkantsnyckel	Serviceport
Ø9,5	5~7	4 mm	10,7~14,7
Ø12,7	8~10		
Ø15,9	14~16	6 mm	
Ø19,1	19~21	8 mm	
Ø25,4			

^(a) Vid öppning eller stängning.

18.2.5 Ta bort ihopklämda rör




VARNING

Gas som finns kvar i stoppventilen kan blåsa av det ihopklämda röret.


Om du inte följer instruktionerna i proceduren nedan kan det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara allvarliga beroende på omständigheterna.

Använd följande procedur för att ta bort det ihopklämda röret:

- 1 Se till att stoppventilerna är helt stängda.



- 2** Anslut en vakuumtömnings-/återvinningsenhet via ett samlingsrör till serviceportarna för alla stoppventiler.

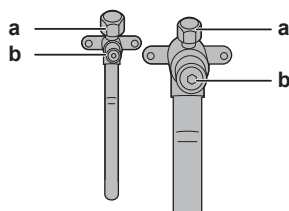

a Serviceport
b Stoppventil


- 3** Återvinn gas och olja från det ihopklämda röret med en återvinningsenhet.



FARA

Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

- 4** När all gas och olja återvunnits från det ihopklämda röret kopplar du från påfyllningsslangen och stänger serviceportarna.
- 5** Skär av den nedre delen på gas- och vätskestoppventilrör längs den svarta linjen. Använd ett lämpligt verktyg (t.ex. en rörkap).

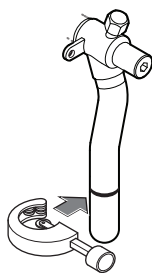

VARNING




Ta ALDRIG bort ihopklämda rör med hårdlödning.


Gas som finns kvar i stoppventilen kan blåsa av det ihopklämda röret.

- 6** Vänta tills all olja har runnit ut innan du fortsätter med anslutningen av lokala rör i händelse av att återvinningen inte var fullständig.

18.2.6 Hårdlöda röränden

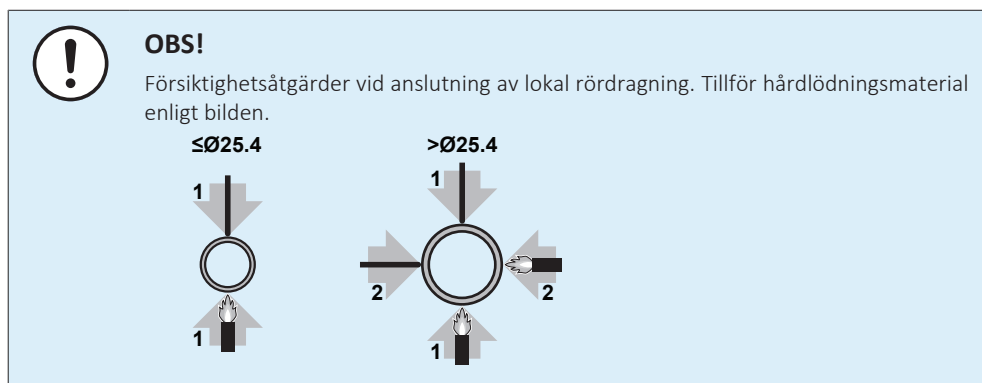

- Vid hårdlödning kan en kväveblåsning förhindra att stora mängder oxidbeläggning bildas på rörens insida. Beläggningarna påverkar ventiler och kompressorer negativt i köldmediumsystemet och förhindrar korrekt drift.
- Ställ in kvävetrycket på 20 kPa (0,2 bar) (precis så mycket att det känns mot huden) med en tryckreduceringsventil.

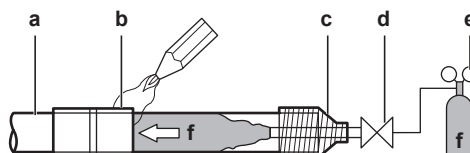


- a Köldmediumrör
- b Del som ska hårdlödvas
- c Tejp
- d Manuell ventil
- e Tryckreduceringsventil
- f Kväve



- Använd INTE antioxideringsmedel vid hårdlödning av rörkopplingar. Beläggningar kan sätta igen rör och skada utrustning.
- Använd INTE fluss vid koppar till koppar-hårdlödning av köldmediumrör. Använd en fosforkopparfyllningslegering (BCup) som INTE kräver fluss.
Fluss har en extremt skadlig inverkan på köldmediumrörssystem. Exempelvis ger klorfluss upphov till korrosion i rören och fluss med fluor skadar köldmediumoljan.
- Skydda ALLTID omgivande ytor (t.ex. isoleringsmaterial) från värme vid hårdlödning.

18.2.7 Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten

- **Rörlängd.** Håll den lokala rördragningen så kort som möjligt.
 - **Rörskydd.** Skydda lokala rör mot fysiska skador.
- 1 Gör följande:
 - Ta bort serviceluckan. Se "[17.2.2 Hur du öppnar utomhusenheten](#)" [81].
 - Ta bort rörintagsplåten (a) med skruv (b).



- 2 Välj en rördragning (a, b eller c).

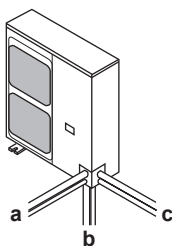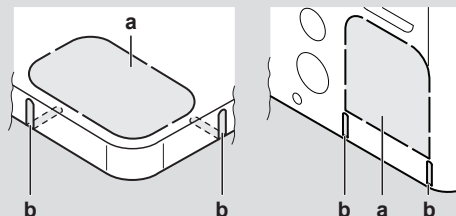**INFORMATION**

- Slå ut det förstansade hålet (a) i bottenplåten eller höljet genom att knacka på fästpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.
- Du kan också skära ut skårorna (b) med en metallsåg.



**OBS!**

Försiktighetsåtgärder vid utslagning av hål:

- Undvik att skada höljet och underliggande rör.
- När du slagit ut förstansade hål rekommenderar vi att du tar bort grader från hålen och målar kanterna och området runt hålen med grundfärg för att förhindra korrosion.
- När du drar elektriska kablar genom hålen ska de lindas med skyddstejp för att undvika skador.


3 Gör följande:

- Anslut vätskeröret (a) till vätskestoppventilen. (hårdlödning)
- Anslut gasröret (b) till gasstoppventilen. (hårdlödning)

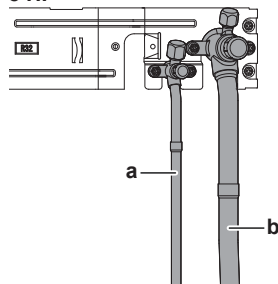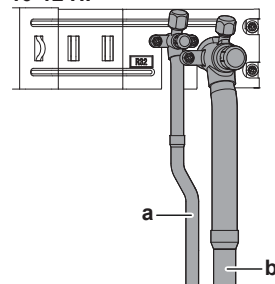8 HP**10-12 HP**




**OBS!**

Vid hårdlödning: Hårdlöd först vätskerören och sedan gasrören. För in elektroden från enhetens framkant och svetsen från högersidan för hårdlödning med lågan mot utsidan och bort från kompressorns ljudisolering och andra rör.

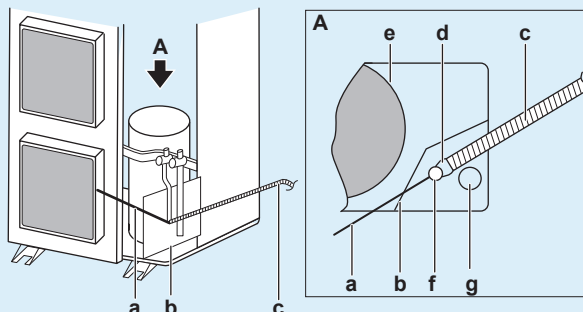

- a** Elektrod
- b** Eldfast platta
- c** Svets
- d** Låga
- e** Kompressorns ljudisolering
- f** Vätskesidans rör
- g** Gassidans rör

- Anslut gasrörtillbehör c och d (d: endast för 10 HP). Det finns tre möjligheter:

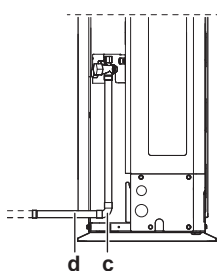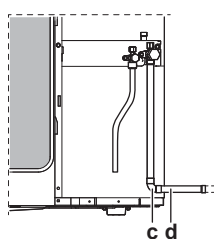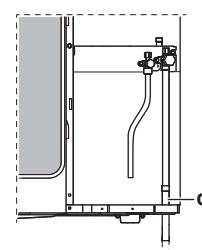Mot framsidan**Åt sidan****Nedåt****VARNING**

Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.

**OBS!**

Se till att öppna avstängningsventilerna efter det att ha monterat köldmedierören och genomfört vakuumtorkning. Att köra systemet med avstängningsventilerna stängda kan leda till att kompressorn havererar.

**OBS!**


- Se till att använda medföljande rör när du utför rördragning på plats.
- Se till att rören som installeras på plats inte vidrör andra rör, underpanelen eller sidopanelen. Särskilt vid anslutning underifrån och i sida måste du skydda rören med lämplig isolering så att de inte vidrör höljet.

Installatören ansvarar för anslutningar till förgreningssatser (lokal rördragning).

18.2.8 Ansluta köldmediumgrenrörsatsen


Information om installation av kylledningens grensats finns i installationshandboken som följde med satsen.

- Montera refnet-kopplingen så att den grenas ut antingen vågrätt eller lodrätt.
- Montera refnet-huvudet så att det grenas ut vågrätt.

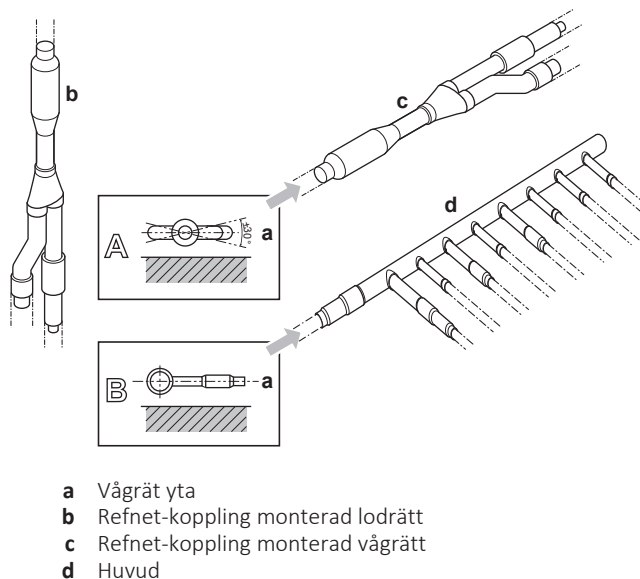

18.3 Kontroll av köldmediumrören

18.3.1 Om kontroll av köldmediumrör

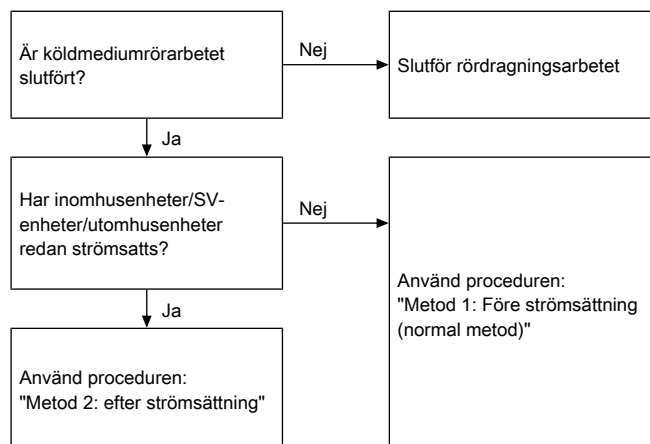

Det är mycket viktigt att allt köldmediumrörarbete är slutfört innan enheterna (utomhus såväl som SV-enhet och inomhus) strömsätts. När enheterna strömsätts kommer expansionsventilerna att initieras. Detta betyder att ventilerna stängs.

**OBS!**

Läckagetest och vakuumtorkning av lokal rördragnings, SV-enheter och inomhusenheter är inte möjlig när lokala expansionsventiler är stängda.

Metod 1: Före strömsättning

Om systemet inte har strömsatts krävs ingen särskild åtgärd för att utföra läckagetestet och vakuumtorkningen.

Metod 2: Efter strömsättning

Om systemet redan har strömsatts aktiveras inställning [2-21] (se "[21.1.3 Byt till läge 1 eller 2](#)" [► 128]). Den här inställningen öppnar lokala expansionsventiler för att säkerställa vägen för köldmedium och möjliggöra läckagetest och vakuumtorkning.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



OBS!

Kontrollera att alla inomhusenheter och SV-enheter som är anslutna till utomhusenheten är påslagna.



OBS!

Vänta med att tillämpa inställning [2-21] tills utomhusenhetens startprocess är slutförd.

Läckagetest och vakuumtorkning

Kontroll av köldmediumrören inbegriper:

- Kontroll av läckage i köldmediumrör.
- Vakuumtorkning av systemet för att ta bort all fukt, luft och kväve i köldmediumrören.

Om det finns risk för fukt i köldmediumrören (t.ex. om vatten kommit in i rören), utför du först vakuumtorkningsproceduren nedan tills all fukt är borta.

Alla rör inuti enheten är fabrikstestade så att de är täta.

Bara lokalt installerade köldmediumrör behöver kontrolleras. Kontrollera därför att alla stoppventiler på utomhusenheter är helt stängda innan läckagetest eller vakuumtorkning utförs.



OBS!

Kontrollera att alla (lokalt anskaffade) lokala rörventiler är ÖPPNA (ej stoppventiler på utomhusenheten!) innan du startar läckagetestning och vakuumtorkning.

För mer information om ventilernas status, se "[18.3.3 Kontroll av köldmediumrör: Inställningar](#)" [► 102].

18.3.2 Kontroll av köldmediumrör: Allmänna riktlinjer

Anslut vakuumpumpen via ett förgreningsrör till serviceporten för alla stoppventilerna för att öka effekten (se "[18.3.3 Kontroll av köldmediumrör: Inställningar](#)" [► 102]).



OBS!

Använd en 2-stegsvakuumpump med backventil eller solenoidventil som kan ge ett vakuum ner till -100,7 kPa (-1,007 bar).




OBS!

Kontrollera att inte pumpolja kommer in i systemet när pumpen stängs av.

**OBS!**

Lufta INTE med köldmedium. Använd en vakuumpump för att evakuera installationen.

18.3.3 Kontroll av köldmediumrör: Inställningar

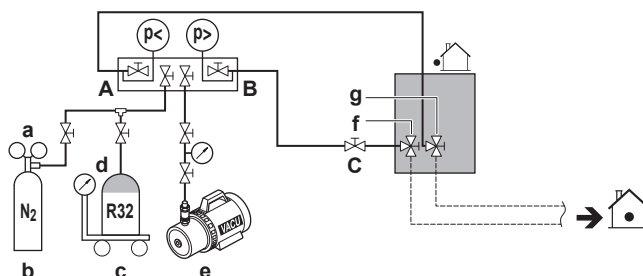

- a Tryckreduceringsventil
- b Kväve
- c Våg
- d Köldmediumtank R32 (sifonsystem)
- e Vakuumpump
- f Vätskeledning, stoppventil
- g Gasledning, stoppventil
- A Ventil A
- B Ventil B
- C Ventil C

Ventil	Status
Ventil A	Öppna
Ventil B	Öppna
Ventil C	Öppna
Vätskeledning, stoppventil	Stäng
Gasledning, stoppventil	Stäng

**OBS!**

Inomhusenheter ska också läckage- och vakuumtestas. Håll också alla eventuella (lokalt anskaffade) lokala rörventiler öppna.

18.3.4 Utföra en läckagekontroll

Läckagetestet måste uppfylla specifikationen EN378-2.

Vakuumläckagetest

- 1 Töm systemet på vätska och gas till $-100,7 \text{ kPa}$ ($-1,007 \text{ bar}$) under minst 2 timmar.
- 2 När detta undertryck nåtts stänger du av vakuumpumpen och kontrollerar att trycket inte stiger under minst 1 minut.
- 3 Om trycket stiger kan systemet antingen innehålla fukt (se vakuumtorkning nedan) eller ha läckor.

Tryckläckagetest

- 1 Bryt vakuumet genom att trycksätta med kväve till ett minsta tryck på $0,2 \text{ MPa}$ (2 bar). Ställ aldrig mätartrycket högre än enhetens maximala drifttryck, t.ex. $4,0 \text{ MPa}$ (40 bar).
- 2 Utför ett läckagetest med en bubbeltestlösning för alla röranslutningar.

3 Töm ut kvävgasen.



OBS!

Använd ALLTID en rekommenderad bubbeltestlösning från distributören.

Använd ALDRIG tvålatten:

- Tvålatten kan orsaka sprickor i komponenter, som kragkopplingsmutter eller stoppventilens lock.
- Tvålatten kan innehålla salt, vilket absorberar fukt som fryser när rören blir kalla.
- Tvålatten innehåller ammoniak, vilket kan orsaka korrosion i kragkopplingar (mellan mässingskragmuttern och kopparflänsen).

18.3.5 Så här utför du vakuumtömningen



OBS!

Anslutningarna till inomhusenheter och alla inomhusenheter bör också läckage- och vakuumtestas. Håll också alla eventuella (lokalt anskaffade) lokala ventiler till inomhusenheter öppna.

Läckagetest och vakuumtorkning ska göras innan enheten strömsätts. Se annars "[18.3.1 Om kontroll av köldmediumrör](#)" [► 100] för mer information.

Ta bort allt fukt från systemet genom att följa instruktionerna nedan:

- 1 Töm systemet i minst två timmar till ett målvakuum på $-100,7$ kPa ($-1,007$ bar) (5 Torr absolut).
- 2 Kontrollera att målvakuemet bibehålls i minst en timme med vakuumpumpen avstängd.
- 3 Om du inte lyckas nå målvakuum inom 2 timmar eller bibehålla vakuemet i en timme kan systemet innehålla för mycket fukt. Om så är fallet bryter du vakuemet genom att trycksätta med kväve till 0,05 MPa (0,5 bar) och upprepa steg 1 till 3 tills all fukt är borta.
- 4 Beroende på om du vill fylla på köldmedium direkt via porten för köldmediumpåfyllning eller först förpåfylla en del av köldmediumet via vätskekretsen öppnar du antingen stoppventilerna på utomhusenheter eller håller dem stängda. Se "[19.5 Fylla på köldmedium](#)" [► 110] för mer information.



INFORMATION

När stoppventilerna öppnats är det möjligt att trycket i köldmediumrören INTE ökar. Detta kan bero på t.ex. att expansionsventilen är stängd i utomhusenhetens krets, vilket dock INTE utgör något problem för enhetens drift.

18.3.6 Isolering av köldmediumrör

Sedan läcktest och vakuumtorkning genomförts måste rören isoleras. Beakta följande punkter:

- Var noga med att isolera anslutande rör och grensatser i kylledningen fullständigt.
- Var noga med att isolera vätske- och gasrör (för alla enheter).
- Använd värmebeständigt polyetenskum som tål temperaturer upp till 70°C för vätskerör och polyetenskum som tål temperaturer upp till 120°C för gasrör.
- Förstärk isoleringen på köldmediumrören med hänsyn till installationsmiljön.

Omgivningstemperatur	Luftfuktighet	Minsta tjocklek
$\leq 30^{\circ}\text{C}$	75% till 80% RH	15 mm

Omgivningstemperatur	Luftfuktighet	Minsta tjocklek
>30°C	≥80% RH	20 mm


Mellan utomhus- och inomhusenhet



OBS!

Det rekommenderas att köldmedierören mellan inomhus- och utomhusenheterna installeras i en kanal eller att köldmedierören lindas in med slutbehandlingstejp.

- 1 Isolera och fäst köldmediumrören och kablar som följer:

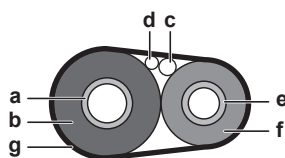

- a Gasrör
- b Isolering gasrör
- c Anslutningskabel
- d Lokal kabeldragning (om tillämpligt)
- e Vätskerör
- f Isolering vätskerör
- g Tejp

- 2 Installera frontluckan.

I utomhusenheten

Isolera köldmediumrören enligt nedan:



- a Isoleringsmaterial
- b Tätning o.s.v.


- 1 Isolera vätske- och gasrör.
- 2 Linda värmeisolering kring böjarna och täck sedan med vinyltejp.
- 3 Se till att lokalt installerade rör inte vidrör några kompressorkomponenter.
- 4 Försegla isoleringsändarna (tätningssmedel o.s.v.) (b, se ovan).
- 5 Vid behov, linda de lokalt installerade rören med vinyltejp för att skydda isoleringen mot vassa kanter.
- 6 Om utomhusenheten är installerad högre än inomhusenheten täcker du stoppventilerna med tätningssmaterial för att förhindra att kondensvatten från stoppventilerna kommer in i inomhusenheten.



OBS!

Alla frilagda rör kan orsaka kondens.

- 7 Sätt tillbaka serviceluckan och rörintagsplåten.
- 8 Täta alla hål för att förhindra att snö och smådjur kommer in i systemet.

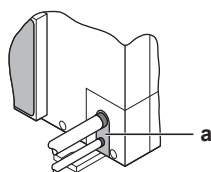


- a Tätning

**VARNING**

Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.

**OBS!**

Blockera inte luftventilerna. Detta kan påverka luftcirkulationen i enheten.

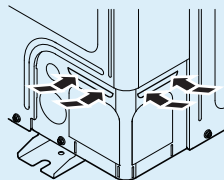

18.3.7 Så här söker du efter läckor efter påfyllning av köldmedium

Efter påfyllning av köldmedium i systemet ska en ytterligare läckagetest genomföras. Se "[19.8 Så här kontrollerar du köldmediumrörkopplingar för läckor efter påfyllning av köldmedium](#)" [▶ 113].

19 Påfyllning av köldmedium

I detta kapitel

19.1	Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av köldmedium.....	106
19.2	Om påfyllning av köldmedium.....	107
19.3	Om köldmediet.....	107
19.4	Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium.....	108
19.5	Fylla på köldmedium.....	110
19.6	Felkoder vid påfyllning av köldmedium	112
19.7	Fåsta dekalen med information om fluogaser som påverkar växthuseffekten.....	112
19.8	Så här kontrollerar du köldmediumrörkopplingar för läckor efter påfyllning av köldmedium	113

19.1 Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av köldmedium



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Förberedelse



VARNING

- Använd endast R32 som köldmedium. Andra vätskor kan orsaka explosioner och olyckor.
- R32 innehåller fluogaser som påverkar växthuseffekten. Dess växthuseffektpåverkan (GWP) är 675. Låt INTE dessa gaser komma ut i atmosfären.
- Använd ALLTID skyddshandskar och skyddsglasögon när du fyller på köldmedium.



OBS!

Om strömmen till några av enheterna är avstängda kan påfyllningsproceduren inte slutföras korrekt.



OBS!

Sätt PÅ strömmen minst 6 timmar innan driften startas så att det finns ström till vevhusvärmaren och för skydd av kompressorn.



OBS!

Om operation utförs inom 12 minuter efter att inomhus- och utomhusenheter slagits på kan kompressorn inte köras förrän kommunikationen har upprättats korrekt mellan utomhusenhet(er) och inomhusenhet(er).



OBS!

Innan du inleder påfyllningsprocedurer kontrollerar du om 7-segmentdisplayindikeringen på A1P-kretskortet för utomhusenheten är normal (se "21.1.3 Byt till läge 1 eller 2" [128]). Om en felkod visas, se "25.3 Lösa problem baserade på felkoder" [155].



OBS!

Kontrollera att anslutna inomhusenheter identifieras (se inställning [1-10] i "21.1.6 Läge 1: övervakningsinställningar" [131]).

**OBS!**

Vid underhåll och då systemet (utomhusenhet+lokala rör+inomhusenheter(er)) inte längre innehåller något köldmedium (t.ex. efter en återvinning av köldmediumet) måste enheten fyllas på med den ursprungliga mängden köldmedium (se enhetens märkplåt) och den beräknade mängden ytterligare påfyllt köldmedium.

**OBS!**

- Säkerställ att kontaminering av olika köldmedium inte uppstår vid användning av påfyllningsutrustning.
- Påfyllningsslangar eller linor ska vara så korta som möjligt för att minimera mängden köldmedium i dem.
- Cylindrar ska förvaras i en lämplig position enligt instruktionerna.
- Säkerställ att kylsystemet är jordat innan systemet fylls på med köldmedium. Se "20.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten" [▶ 122].
- Märk systemet när påfyllningen är slutförd.
- Var extremt noggrann med att inte överfylla köldmediumssystemet.

**OBS!**

Innan påfyllning av systemet ska det trycktestas med lämplig tömningsgas. Systemet ska läckagetestas när det fyllts på och innan det tas i drift. Ett uppföljande läckagetest ska utföras innan du lämnar platsen.

19.2 Om påfyllning av köldmedium

Den här utomhusenheten är påfylld med köldmedium i fabriken. Beroende på rördimensioner och rörlängder kan du dock behöva fylla på ytterligare köldmedium.

Före påfyllning av kylmedium

Kontrollera att utomhusenhetens **externa** köldmediumrör är kontrollerade (läckagetestade och vakuumtorkade).

Typiskt arbetsflöde

Påfyllning av ytterligare köldmedium består vanligtvis av följande steg:

- 1 Bestämma hur mycket ytterligare köldmedium som ska fyllas på.
- 2 Fylla på ytterligare köldmedium (förpåfyllning och/eller manuell påfyllning).
- 3 Ifyllning av dekalen med information om fluogaser som påverkar växthuseffekten och fastsättning av den på insidan av utomhusenheten.

19.3 Om köldmediumet

**FARA**

Se "3 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören" [▶ 13] för att bekräfta alla relaterade säkerhetsinstruktioner.

Denna produkt innehåller fluogaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på tillämplig lagstiftning. Kontakta din installatör för mer information.

**OBS!**

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO₂.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO₂ i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

19.4 Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium

**VARNING**

Maximal inomhuskapacitetsindex som kan anslutas till en SV-enhetsport bestäms av det minsta rummet som betjänas av den porten.

Om systemet betjänar den lägsta källarvåningen i en byggnad finns en extra gräns för maximalt tillåten mängd köldmedium. Denna maximala mängd köldmedium bestäms av arean för det minsta rummet på den lägsta källarvåningen.

Se "[16 Särskilda krav för R32-enheter](#)" [58] för att bestämma mängden ytterligare köldmedium.

**INFORMATION**

Kontakta din återförsäljare för information om slutlig köldmediumjustering i testlaboratoriet.

**INFORMATION**

Anteckna mängden ytterligare köldmedium som beräknats här så att du senare kan skriva upp den på dekalen för ytterligare köldmedium. Se "[19.7 Fästa dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten](#)" [112].

**OBS!**

Maximalt tillåten påfyllning av köldmedium i systemet är 79.8 kg. Mängden som påfyllts från fabrik anges på namnplåten.

Formel:

$$R = [(X_1 \times \text{Ø15,9}) \times 0,16 + (X_2 \times \text{Ø12,7}) \times 0,10 + (X_3 \times \text{Ø9,5}) \times 0,053 + (X_4 \times \text{Ø6,4}) \times 0,020] + A$$

- R** Ytterligare köldmedium som ska fyllas på [kg] (avrundat till en decimal)
X₁₋₄ = Total längd [m] för vätskerör med storlek **Øa**
A Parameter A (se nedan)

**INFORMATION**

När flera SV-enheter används lägger du ihop summan av de individuella SV-enheternas påfyllningsfaktorer.

• **Parameter A:** Individuell SV-enhets påfyllningsfaktor

Modell	Parameter A
SV1A	0,4 kg
SV4A	0,5 kg
SV6A	0,7 kg

Modell	Parameter A
SV8A	0,9 kg

Metrisk rör. När du använder metrisk rör ska du byta viktfaktorerna i formeln mot de i följande tabell:

Tumrör		Metrisk rör	
Rör	Viktfaktor	Rör	Viktfaktor
Ø6,4 mm	0,020	Ø6 mm	0,016
Ø9,5 mm	0,053	Ø10 mm	0,058
Ø12,7 mm	0,10	Ø12 mm	0,088
Ø15,9 mm	0,16	Ø15 mm	0,14
		Ø16 mm	0,16

Krav på anslutningsförhållande. Vid val av inomhusenheter måste anslutningsförhållandet uppfylla följande krav. Mer information finns i tekniska data.

Inga andra kombinationer än de som nämns i tabellen är tillåtna.

Inomhusenheter	Max ^(a)	Totalt CR ^(b)	Maximal sammanlagd inomhusenhetskapacitet	CR per typ ^(c)	
				VRV DX	AHU
Endast VRV DX	64	50~130%	390	50~130%	—
VRV DX + AHU (blandning)	64	50~110% ^(d)	330	50~110%	0~60%
Endast AHU (par+multi)	—	75 ^(d) ~110%	330	—	75 ^(d) ~110%

^(a) Max antal tillåtna exklusive SV-enheter och inklusive EKEXVA-paket

^(b) Sammanlagt CR = Total kapacitet för inomhusenheters anslutningsförhållande

^(c) CR per typ = Tillåten kapacitet för anslutningsförhållande per inomhusenhets typ

^(d) Ytterligare begränsningar kan gälla för anslutningsförhållanden under 75% (65~110%). Se EKEA+EKEXVA-handboken.


19.5 Fylla på köldmedium

Vi rekommenderar att du snabbar upp förpåfyllningen av köldmedium i stora system genom att först fylla på en del av köldmediumet genom vätskekretsen innan du utför manuell påfyllning. Detta steg är inte obligatoriskt, men om det inte används tar påfyllningen längre tid.

Förpåfyllning av köldmedium

Förpåfyllning kan göras utan att kompressorn körs, genom anslutning av köldmediumflaskan till serviceporten på vätskekretsens stoppventil.

- 1 Anslut som visas. Kontrollera att alla utomhusenhetens stoppventiler samt ventil A är stängda.

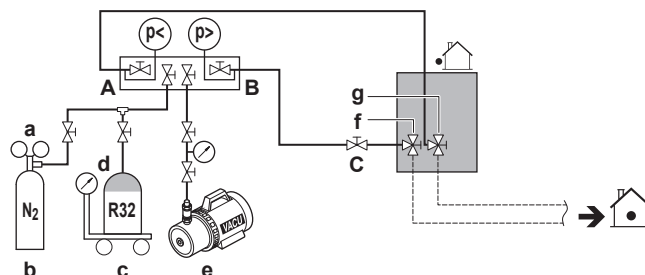

- a** Tryckreduceringsventil
- b** Kväve
- c** Våg
- d** Köldmediumtank R32 (sifonsystem)
- e** Vakuumpump
- f** Vätskeledning, stoppventil
- g** Gasledning, stoppventil
- A** Ventil A
- B** Ventil B
- C** Ventil C

- 2** Öppna ventil C och B.
- 3** Förpåfyll köldmedium tills den beräknade mängden ytterligare köldmedium har uppnåtts eller förpåfyllning inte längre är möjlig, och stäng sedan ventilerna C och B.
- 4** Gör något av följande:


Om	Då
Den beräknade mängden ytterligare köldmedium har uppnåtts	Koppla bort samlingsröret från vätskekretsen. Du behöver inte följa instruktionerna för påfyllning (i läget "Manuell påfyllning av ytterligare köldmedium").
För mycket köldmedium har fyllts på	Återvinn köldmedium. Koppla bort samlingsröret från vätskekretsen. Du behöver inte följa instruktionerna för påfyllning (i läget "Manuell påfyllning av ytterligare köldmedium").

Om	Då
Den beräknade mängden ytterligare köldmedium har inte uppnåtts ännu	Koppla bort samlingsröret från vätskekretsen. Fortsätt följa instruktionerna för påfyllning av köldmedium (i manuellt läge).

Påfyllning i läget "Manuell påfyllning av ytterligare köldmedium"

Återstående mängd ytterligare köldmedium kan fyllas på genom att köra utomhusenheten i läget för manuell påfyllning av ytterligare köldmedium.

- 5 Anslut som visas. Se till att ventilen A är stängd.

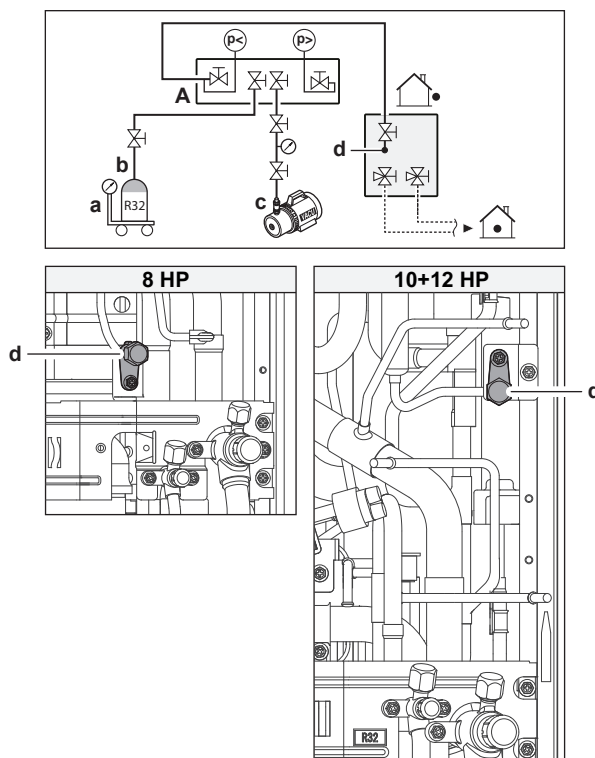

OBS!

Påfyllningsporten för köldmedium ansluts till rörsystemet i enheten. Enhetens interna rörsystem är redan påfyllt med köldmedium från fabriken, så var försiktig när du ansluter påfyllningsslangen.

- Öppna alla stoppventiler på utomhusenheten. I det här skedet måste ventil A vara stängd!
- Beakta alla försiktighetsåtgärder som nämns i "[21 Konfiguration](#)" [► 127] och "[22 Driftsättning](#)" [► 143].
- Slå på strömmen till inomhusenheten/inomhusenheterna och utomhusenheten.
- Aktivera inställning [2-20] för att starta läget för manuell påfyllning av köldmedium. Mer information finns under "[21.1.7 Läge 2: lokala inställningar](#)" [► 132].

Resultat: Drift av enheten startar.

**INFORMATION**

Den manuella påfyllningen stoppas automatiskt inom 30 minuter. Om påfyllningen inte är slutförd efter 30 minuter utför du proceduren för ytterligare påfyllning av köldmedium igen.

10 Öppna ventil A.

11 Fyll på köldmedium tills den beräknade mängden ytterligare köldmedium har uppnåtts och stäng sedan ventil A.

12 Tryck på BS3 för att stoppa den manuella påfyllningen av ytterligare köldmedium.

**OBS!**

Var noga med att öppna alla stoppventiler efter (för)påfyllning av köldmedium. Om systemet används med stängda stoppventiler skadas kompressorn.

**OBS!**

När du fyllt på köldmedium ska du inte glömma att stänga locket på köldmediumpåfyllningsporten. Åtdragningsmomentet för locket är 11,5 till 13,9 N•m.

19.6 Felkoder vid påfyllning av köldmedium

**INFORMATION**

Om ett fel uppstår visas felkoden på 7-segmentdisplayen på utomhusenheten och användargränssnittet på inomhusenheten.

Stäng omedelbart ventil A om ett fel uppstår. Kontrollera felkoden och vidta motsvarande åtgärd, "[25.3 Lösa problem baserade på felkoder](#)" [► 155].

19.7 Fästa dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten

1 Fyll i dekalen enligt nedan:

The diagram shows a label template with the following fields and labels:

- a**: Points to the top line of the label: "Contains fluorinated greenhouse gases".
- b**: Points to the field for refrigerant type: "RXXX".
- c**: Points to the field for refrigerant weight: "① = [] kg".
- d**: Points to the field for total refrigerant weight: "① + ② = [] kg".
- e**: Points to the field for CO2 equivalent: " $\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = [] \text{ tCO}_2\text{eq}$ ".
- f**: Points to the field for GWP: "GWP: XXX".

- a** Om en flerspråkig dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten medföljer enheten (se tillbehör), ta loss tillämpligt språk och sätt ovanpå **a**.
- b** Fabrikspåfyllt köldmedium: se enhetens märkskylt
- c** Ytterligare påfylld mängd köldmedium
- d** Total mängd köldmedium
- e** **Mängden av fluorgaser som påverkar växthuseffekten** av den totala köldmediemängden som fyllts på uttrycks i ton ekvivalent CO₂.
- f** GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)

**OBS!**

Tillämplig lagstiftning om **fluogaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO₂.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO₂ i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Använd GWP-värdet som anges på dekalen för påfyllt köldmedium.

- 2 Fäst etiketten på insidan av utomhusenheten. Det finns en avsedd plats för den på etiketten för kopplingsschemat.

19.8 Så här kontrollerar du köldmediumrörkopplingar för läckor efter påfyllning av köldmedium

Täthetstest av lokalt gjorda köldmediumrörkopplingar inomhus

- 1 Använd en läckagetestmetod med minsta känslighet på 5 g köldmedium per år. Testa läckage med ett tryck på minst 0,25 gånger maximalt arbetstryck (se "PS High" på enhetens märkskylt).

Om en läcka upptäcks

- 1 Återvinn köldmediumet, reparera rörkopplingen och upprepa testet.
- 2 Genomför läckagetesterna, se "[18.3.4 Utföra en läckagekontroll](#)" [► 102].
- 3 Fyll på köldmedium.
- 4 Kontrollera om det finns köldmediumläckage efter påfyllningen (se ovan).

20 Elektrisk installation



FARA

Se "3 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören" [13] för att säkerställa att installationen uppfyller alla säkerhetsföreskrifter.

I detta kapitel

20.1	Om anslutning av elkablar	114
20.1.1	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elkablar	114
20.1.2	Om elkablar	116
20.1.3	Riktlinjer för utslagning av hål	117
20.1.4	Riktlinjer vid anslutning av elkablar	118
20.1.5	Om elektrisk överensstämmelse	120
20.1.6	Specifikationer för standardkabelkomponenter	121
20.2	Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten	122
20.3	Så här ansluter du externa utdata	124
20.4	Så här ansluter du växlingskontakten för kyla/värme	125
20.5	Kontroll av isoleringsresistans för kompressorn	126

20.1 Om anslutning av elkablar

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av elkablar består vanligtvis av följande steg:

- 1 Kontroll av att strömförsörjningen uppfyller enheternas elspecifikationer.
- 2 Anslutning av elkablar till utomhusenheten.
- 3 Anslutning av elkablar till inomhusenheten.
- 4 Anslutning av nätströmmen.

20.1.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elkablar



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



VARNING

Anläggningen SKA installeras i enlighet med nationella föreskrifter för kabeldragning.



VARNING

- All kabeldragning MÅSTE utföras av en auktoriserad elektriker och MÅSTE följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL följa gällande bestämmelser.



VARNING

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2 Allmänna försiktighetsåtgärder" [8].

**VARNING**

- Om strömförsörjningen har en saknad eller felaktig N-fas kan utrustningen skadas.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med vassa kanter eller rör särskilt inte på högtryckssidan.
- Installera INTE någon fasförskjutande kapacitans, eftersom denna enhet är utrustad med en inverterare. En fasförskjutande kapacitans försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.

**FARA**

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.

**OBS!**

Avståndet mellan kablar med högspänning och kablar med lågspänning ska vara minst 50 mm.

**OBS!**

Starta INTE enheten förrän köldmedierördragningen är slutförd. Om enheten körs innan rördragningen är slutförd kan kompressorn skadas.

**OBS!**

Om strömförsörjningen har en felaktig N-fas eller saknar sådan skadas utrustningen.

**OBS!**

Installera INTE någon fasförskjutande kapacitans, eftersom denna enhet är utrustad med en inverterare. En fasförskjutande kapacitans försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.

**OBS!**

Ta ALDRIG bort någon termistor, sensor eller liknande när du ansluter ström- och signalkablar. (Om systemet körs utan termistor, sensor o.s.v. kan kompressorn skadas.)

**OBS!**

- Produktens skyddsdetektor för fasvändning fungerar endast när produkten startas. Därför upptäcks fasvändning inte under normal drift.
- Skyddsdetektorn för fasvändning är utformad för att stoppa produkten om något onormalt inträffar när produkten startas.
- Byt ut 2 av de 3 faserna (L1, L2 och L3) vid en skyddsabnormalitet vid fasvändning.

**VARNING**

Förläng INTE strömförsörjnings- eller signalkabeln med kabelkontakter, kabelkontaktklämmor, tejpade trådar eller förlängningssladdar. De kan orsaka överhettning, elektriska stötar eller eldsvåda.

20.1.2 Om elkablar

Det är viktigt att ledningarna för strömförsörjning och signalkablar hålls åtskilda. För att undvika elektriska störningar ska avståndet mellan de två kablarna alltid vara minst 25 mm.

**OBS!**


- Var noga med att hålla isär ledningarna för spänningsförsörjning och signalkablar. Signalkablar och strömförsörjningskablar får korsas, men aldrig dras parallellt.
- Signalkablar och strömförsörjningskablar får aldrig vidröra interna rör (utom inverter-PCB-kylrör) för att undvika skador som kan orsakas av hög temperatur vid rören.
- Stäng luckan ordentligt och placera elkablarna så att inte luckan eller andra delar lossnar.

Signalkablar utanför enheten bör samlas i ett skydd och dras tillsammans med lokal rördragning.

Specifikation och begränsningar för signalkabel ^{(a)(b)}	
Se "20.1.6 Specifikationer för standardkabelkomponenter" [► 121] för kabeldragningskrav	
Maximalt antal förgreningar för kablage mellan enheter	9
Max kabellängd (avstånd mellan utomhusenhet och den inomhusenhet som är längst bort)	300 m
Total kabellängd (summan av avstånden mellan utomhusenhet och alla inomhusenheter)	600 m
Maximalt antal oberoende utomhusenheter som kan kopplas ihop	10
Signalöverföringsledning till väljare för kyla/värme	500 m

^(a) Om den totala signalkabellängden överstiger dessa gränser kan kommunikationsfel uppstå.

^(b) Skärmade och skyddade kablar krävs för signalkabeldragning mellan utomhusenhet och SV-enhet OCH mellan utomhusenhet och inomhusenheter som är direktanslutna till utomhusenheten. Kabeldragning mellan SV-enhet och inomhusenheter kräver inga skärmade kablar.

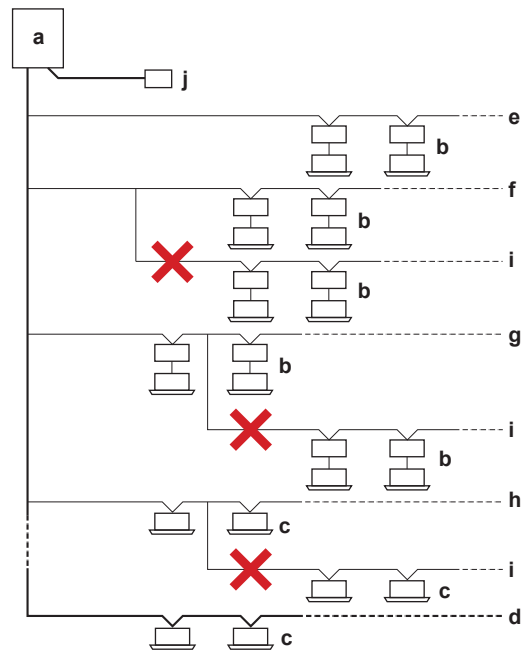

- a Utomhusenhet
- b Inomhusenhet + SV-enhet
- c Inomhusenhet (direktanslutning)
- d Huvudledning
- e Grenledning 1
- f Grenledning 2
- g Grenledning 3
- h Grenledning 4
- i Inga grenar är tillåtna efter en förgrening
- j Centralt gränssnitt (etc ...)




OBS!

Skärmade och skyddade kablar krävs för signalkabeldragning mellan:

- Utomhusenhet och SV-enhet
- Utomhusenhet och inomhusenheter som är direktanslutna till utomhusenheten

Exempel:

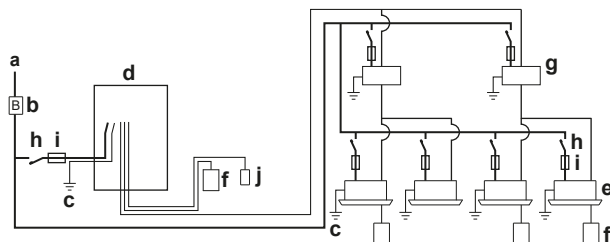

- a Strömförsörjning (med jordfelsbrytare)
- b Huvudströmbrytare
- c Jordanslutning
- d Utomhusenhet
- e Inomhusenhet
- f Fjärrkontroll
- g SV-enhet
- h Strömbrytare
- i Säkring
- j Väljare kyla/värme


20.1.3 Riktlinjer för utslagning av hål

Slå ut det förstansade hålet genom att knacka på fästpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.

**OBS!**

Försiktighetsåtgärder vid utslagning av hål:

- Undvik att skada höljet och underliggande rör.
- När du slagit ut förstansade hål rekommenderar vi att du tar bort grader från hålen och målar kanterna och området runt hålen med grundfärg för att förhindra korrosion.
- När du drar elektriska kablar genom hålen ska de lindas med skyddstejp för att undvika skador.

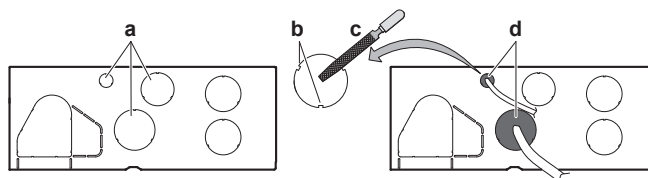

a Utstansat hål

b Grad

c Ta bort grader

d Om det finns risk att små djur kan ta sig in i systemet genom hålen pluggar du dem med tätningsmaterial (som förbereds på platsen)

20.1.4 Riktlinjer vid anslutning av elkablar


**OBS!**

Vi rekommenderar användning av solid (entrådig) kabel. Om flertrådiga kablar används ska du tvinna trådarna lite för att föra ihop änden på kontaktdelen antingen för direkt användning i en terminalklämma eller införande i en rund krympslangskontakt.

Så här förbereder du fåtrådiga kablar för installation


Metod 1: Tvinna tråd

- 1 Skala av isolering (20 mm) från kablarna.
- 2 Tvinna änden på tråden lätt för att skapa en "solidliknande" kontakt.


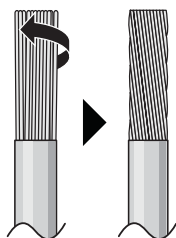


Metod 2: Använda rund krympslangskontakt (rekommenderas)


- 1 Skala isolering från kablar och tvinna ändarna lätt på varje tråd.
- 2 Installera en rund vågprofilerad kontakt i kabeländan. Placera den runda vågprofilerade kontakten på kabeln t.o.m. den täckta delen och fäst kontakten med lämpligt verktyg.

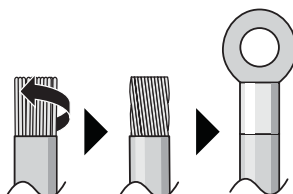

Använd följande metod när du installerar kablar:

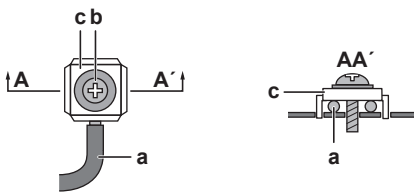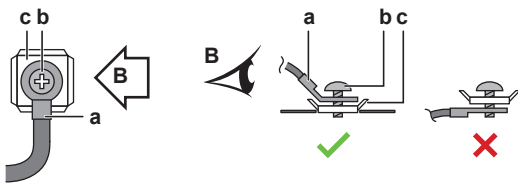Kabeltyp	Installationsmetod
Enkelledarkabel Eller Fåtrådig ledare tvinnad till "solidliknande" kontakt	 a Lockig kabel (enkelledare eller kabel med tvinnad tråd) b Skruv c Platt bricka
Fåtrådig ledare med rund vågprofilerad kontakt	 a Uttag b Skruv c Platt bricka ✓ Tillåtet ✗ EJ tillåten

För jordanslutningar, använd följande metod:

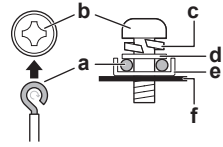Kabeltyp	Installationsmetod
Enkelledarkabel Eller Fåtrådig ledare tvinnad till "solidliknande" kontakt	 a Medurs snurrad kabel (enkelledare eller kabel med tvinnad tråd) b Skruv c Fjäderbricka d Plan bricka e Kopplingsbricka f Plåt

Åtdragningsmoment

Elektriska anslutningar	Skruvstorlek	Åtdragningsmoment
Signalöverföringskabel	M3,5	0,8~0,97 N•m
Strömförsörjning	8 HP: M5	2,2~2,7 N•m
	10+12 HP: M8	5,5~7,3 N•m

20.1.5 Om elektrisk överensstämmelse

Denna utrustning uppfyller:

- **EN/IEC 61000-3-12** förutsatt att kortslutningsströmmen S_{sc} är större än eller lika med S_{sc} -minimumvärdet vid gränssnittspunkten mellan användarens nät och det offentliga systemet.
- EN/IEC 61000-3-12 = Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för övertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga lågspänningssystem med inström >16 A och ≤ 75 A per fas.
- Installatören eller användaren av utrustningen har ansvaret att säkerställa, genom att vid behov kontakta nätoperatören, att utrustningen ENDAST är ansluten till ett nät med en kortslutningsström S_{sc} större än eller lika med S_{sc} -minimumvärdet.

Modell	Minsta S_{sc} -värde
RXYS8	2685 kVA
RXYS10	3137 kVA
RXYS12	3422 kVA

20.1.6 Specifikationer för standardkabelkomponenter

Komponent		Utomhusenhet		
		RXYS A8	RXYS A10	RXYS A12
Strömförsörjningskabel	MCA ^(a)	18,5 A	22 A	24 A
	Spänning	380–415 / 400 V		
	Fas	3N~		
	Frekvens	50/60 Hz		
	Kabeltjocklek	5-trådig kabel		
		Måste följa nationella föreskrifter för kabeldragning.		
		Kabeldimension baserad på ström, men inte mindre än:		
Anslutningskabel	Spänning	220-240 V		
	Kabeltjocklek	Använd endast Harmonized-kabel med dubbel isolering och lämplig för tillämplig spänning. 2-trådig skärmd kabel 0,75–1,5 mm ²		
Rekommenderad fältsäkring		25 A		32 A
Jordfelsbrytare/ överspänningsbrytare		I strömförsörjningsanslutningen ska en jordfelsbrytare (RCD) med omedelbar utlösning ALLTID installeras. Den installerade jordfelsbrytaren (RCD) måste uppfylla nationell lagstiftning för kablage.		

^(a) MCA=Minsta strömbelastningsförmåga. Angivna värden är maxvärden.

Ange tabellen ovan för att bestämma kraven för strömförsörjningskablage.

20.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten

**VARNING**

Förläng INTE strömförsörjnings- eller signalkabeln med kabelkontakter, kabelkontaktklämmor, tejpad trådar eller förlängningssladdar.

De kan orsaka överhettning, elektriska stötar eller eldsvåda.


**FARA**

- Vid anslutning av strömkabeln ska jordkabeln anslutas innan någon strömförande anslutning görs.
- Vid fränkoppling av strömkabeln ska strömförande anslutningar kopplas från innan jordkabeln kopplas från.
- Kabellängden mellan strömkabelns anslutning och terminalblocket **MÅSTE** vara sådan att de strömförande kablarna sträcks före jordkabeln om strömkabeln dras loss från kabelfästet.

**OBS!**

- Följ elschemat (medföljer enheten och finns placerad på insidan av serviceluckan).
- Se till att kablagen INTE ligger i vägen för monteringen av serviceluckan.


- 1 Ta bort serviceluckan. Se "[17.2.2 Hur du öppnar utomhusenheten](#)" [► 81].
- 2 Skala av isolering (20 mm) från kablarna.

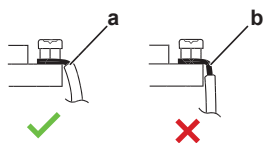

a Skala av kabelns ände till denna punkt

b Om för mycket isolering skalas av kan det orsaka elstöt eller läckströmmar

- 3 Anslut signalkablaget som följer:

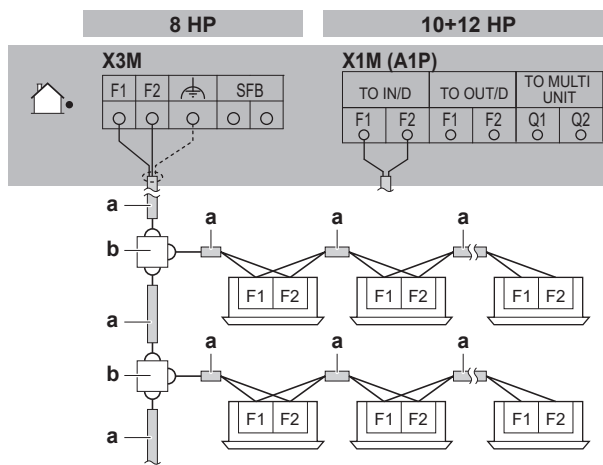


a Använd en skärmad kabel (2 trådar) (ingen polaritet)

b Kopplingsplint (anskaffas lokalt)


Obs: Signalkabeln för inomhusenhet F1/F2 **MÅSTE** vara skärmad:

- 8 HP: skärmen är jordad (endast på kabelns utomhusenhetssida) via mittenskraven på terminal X3M.
- 10 +12 HP: skärmen är jordad (endast på kabelns utomhusenhetssida) via en P-metallklämma. Skala isoleringen till skärmnätet för att ge fullständig kontakt mellan jord och skärmen. Se illustrationen nedan:




a P-klämma för kabelskärmsjordning

Obs: För 10+12 HP MÅSTE signalkabeln passera genom ferritkärnan 3 gånger (3 gånger, 2 varv). Se illustrationen nedan:

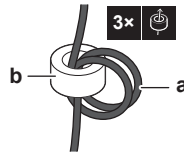


a Anslutningskabel
b Ferritkärna

4 Anslut strömförsörjningen som följer:

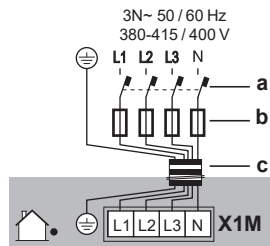

a Jordfelsbrytare
b Säkring
c Strömförsörjningskabel

5 Fixera kablarna (strömförsörjning och signal mellan enheter) med ett buntband till stoppventilens monteringsplåt och dra kablarna enligt illustrationen nedan.

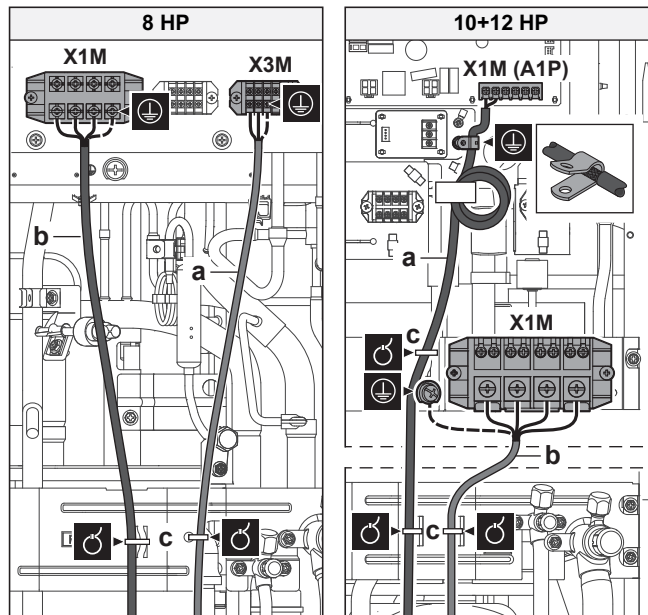


VARNING


Skala INTE den yttre kabelskärmen lägre än fästpunkten på stoppventilens monteringsplåt.

6 Dra kablarna genom ramen enligt illustrationen nedan.

Obs: för RXYSA8, välj en av de två möjligheterna för kabeldragning genom ramen:

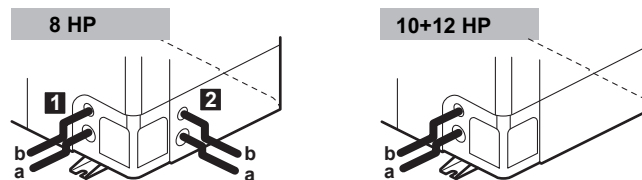

- 7 Ta bort de valda förstansade hålen genom att knacka på fästpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.
- 8 Installera ett kabelskydd i det utstansade hålet:
 - Vi rekommenderar att du installerar en kabelhylsa av PG-typ i det förstansade hålet.
 - När du inte använder en kabelhylsa ska du skydda kablarna med vinylrör för att förhindra att de stansade hålen skadar kablarna:

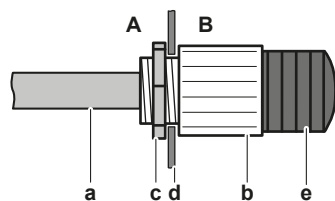

- A I utomhusenheten
- B Utanför utomhusenheten
- a Kabel
- b Hylsa
- c Mutter
- d Fläns
- e Tub

- 9 Dra kablarna ut ur enheten.
- 10 Sätt tillbaka serviceluckan. Se "[17.2.3 Hur du stänger utomhusenheten](#)" [► 82].
- 11 Anslut en jordfelsbrytare och säkring till strömförsörjningen enligt "[20.1.6 Specifikationer för standardkabelkomponenter](#)" [► 121].

20.3 Så här ansluter du externa utdata

SVS-och SVEO-utsignal

SVS- och SVEO-utsignal är kontakter på terminal X2M.


SVS-utsignal är en kontakt på terminal X2M som sluts om en läcka identifieras, om ett fel uppstår i R32-sensorn (finns i inomhusenheten eller SV-enheten) eller om den kopplas från.

SVEO-utsignal är en kontakt på terminal X2M som sluts vid allmänna fel. Se "[10.1 Felkoder: Översikt](#)" [► 40] och "[25.3.1 Felkoder: Översikt](#)" [► 156] för fel som utlöser denna utsignal.


Anslutningsuteffekt för utomhusinstallation	
Spänning	220~240 V
Maximal ström	0,5 A
Kabeltjocklek	Använd endast HAR-kabel med dubbel isolering, lämplig för aktuell spänning.
	2-trådig kabel
	Minsta kabel diameter 0,75 mm ²

**OBS!**

Använd INTE ut signaler som strömkälla. Använd i stället ut signalen för drivning av ett relä som styr den externa kretsen.

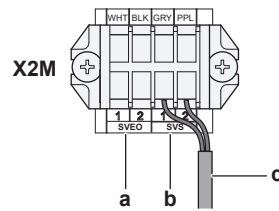

- a SVEO-utsignalterminaler (1 och 2)
- b SVS-utsignalterminaler (1 och 2)
- c Kabel till SVS-utsignalenhet (exempel)

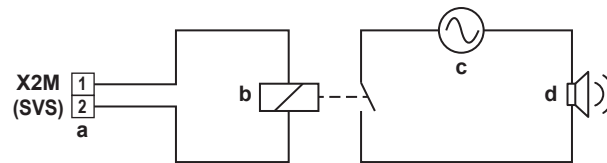Exempel:

- a SVS-utsignalterminal
- b Relä
- c Strömförsörjning 220~240 V AC
- d Externt larm

**INFORMATION**

Ljuddata om köldmediumläckagelarm är tillgängliga i det tekniska databladet för fjärrkontrollen. Exempelvis kan BRC1H52*-fjärrkontrollen generera ett larm på 65 dB (ljudtryck, mätt 1 meter från larmet).

20.4 Så här ansluter du växlingskontakten för kyla/värme


För styrning av kylnings- eller uppvärmningsdrift från en central plats kan följande tillvalsväxlare för kyla/värme (KRC19-26A) anslutas:

- 1 Anslut växlingskontakten för kyla/värme till terminal X1M för väljarkretskortet för kyla/värme.




- X1M** Terminaler på kretskortet
- KRC19-26A** Växlingskontakt för val av kyla/värme

- 2 Dra kablar i kopplingsboxen enligt illustrationen:

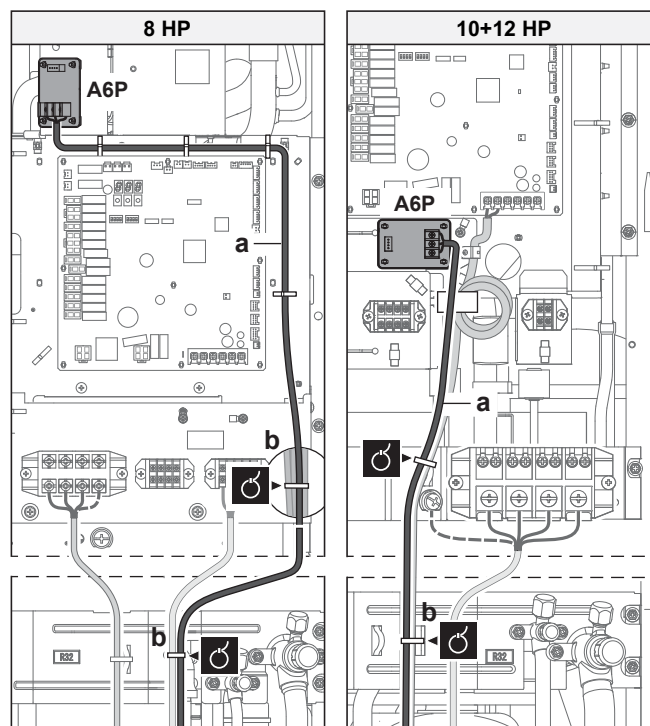

- 3 Sätt PÅ DIP-switchen (DS1-1). Se ["21.1.2 Lokala inställningskomponenter"](#) [128] för mer information om DIP-switchen.



DS1 DIP-switch 1

20.5 Kontroll av isoleringsresistans för kompressorn



OBS!

Om köldmedium samlas i kompressorn efter installationen kan isoleringsmotståndet över polerna falla, men om det är minst 1 MΩ skadas inte maskinen.

- Använd ett testinstrument för 500 V när du mäter isoleringen.
- Använd INTE ett mätinstrument för lågspänningskretsar.

- 1 Mät isoleringsresistansen över polerna.

Om	Då
≥1 MΩ	Isoleringsresistansen är OK. Denna åtgärd är avslutad.
<1 MΩ	Isoleringsresistansen är inte OK. Gå vidare till nästa steg.

- 2 Sätt PÅ strömmen och låt den vara på i 6 timmar.

Resultat: Kompressorn värms upp och förångar eventuellt köldmedium i kompressorn.

- 3 Mät isoleringsresistansen igen.

21 Konfiguration



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



INFORMATION

Det är viktigt att all information i detta kapitel läses i ordning av installatören och att systemet konfigureras därefter.

I detta kapitel

21.1	Göra lokala inställningar	127
21.1.1	Om lokala inställningar.....	127
21.1.2	Lokala inställningskomponenter	128
21.1.3	Byt till läge 1 eller 2.....	128
21.1.4	Använda läge 1.....	129
21.1.5	Använda läge 2.....	130
21.1.6	Läge 1: övervakningsinställningar.....	131
21.1.7	Läge 2: lokala inställningar.....	132
21.1.8	Lokala inställningar för inomhusenhet	137
21.2	Energisparläge och optimal drift	138
21.2.1	Tillgängliga huvuddriftmetoder	138
21.2.2	Tillgängliga komfortinställningar	139
21.2.3	Exempel: Automatiskt läge vid kylning	141
21.2.4	Exempel: Automatiskt läge vid uppvärmning.....	142

21.1 Göra lokala inställningar

21.1.1 Om lokala inställningar

För att fortsätta konfigurera VRV 5-S-värmepumpsystemet måste du förse enhetens kretskort med indata. I det här kapitlet beskrivs hur manuell inmatning kan göras med tryckknapparna på kretskortet och avläsning av feedback via 7-segmentdisplayer.

Utöver att göra lokala inställningar är det också möjligt att bekräfta enhetens aktuella driftparametrar.

Tryckknappar och dipswitchar

Punkt	Beskrivning
Tryckknappar	Med tryckknapparna kan du göra följande: - Utföra specialåtgärder (köldmediumpåfyllning, testkörning, etc). - Utföra lokala inställningar (behovsdrift, lågbullrande, etc).
DIP-switchar	Med DIP-switcharna kan du göra följande: - DS1 (1): Väljare KYLA/VÄRME (se handboken för väljaren kyla/värme). AV=ej installerad=fabriksinställning - DS1 (2~4): ANVÄNDS EJ. ÄNDRA INTE FABRIKSINSTÄLLNINGARNA. - DS2 (1~4): ANVÄNDS EJ. ÄNDRA INTE FABRIKSINSTÄLLNINGARNA.

Se även:

- "21.1.2 Lokala inställningskomponenter" [▶ 128]

Läge 1 och 2


Läge	Beskrivning
Läge 1 (övervaka inställningar)	Läge 1 kan användas för att övervaka den aktuella situationen för utomhusenheter. Innehållet i vissa lokala inställningar kan också övervakas.
Läge 2 (lokala inställningar)	Läge 2 används för att ändra lokala inställningar för systemet. Du kan kontrollera den aktuella lokala inställningen och ändra dess värde. I allmänhet kan normal drift återupptas utan särskild åtgärd efter ändring av lokala inställningar. Vissa lokala inställningar används för särskild drift (t.ex. engångsdrift, inställning för återvinning/vakuumtorkning, inställning för manuell påfyllning av köldmedium, etc.). Det krävs då att specialdriften avbryts innan normal drift kan återupptas. Detta indikeras då i förklaringarna nedan.

Se även:

- "21.1.3 Byt till läge 1 eller 2" [▶ 128]
- "21.1.4 Använda läge 1" [▶ 129]
- "21.1.5 Använda läge 2" [▶ 130]
- "21.1.6 Läge 1: övervakningsinställningar" [▶ 131]
- "21.1.7 Läge 2: lokala inställningar" [▶ 132]

21.1.2 Lokala inställningskomponenter

Placering av 7-segmentdisplayer, knappar och dipswitchar:

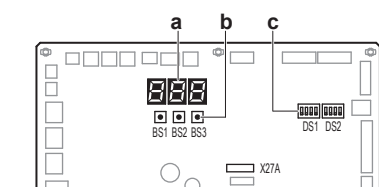

- BS1** MODE: för ändring av inställt läge
BS2 SET: för lokal inställning
BS3 RETURN: för lokal inställning
DS1, DS2 DIP-switchar
a 7-segmentdisplayer
b Tryckknappar
c DIP-switchar

21.1.3 Byt till läge 1 eller 2

Initiering: standardsituation



OBS!

Sätt PÅ strömmen minst 6 timmar innan driften startas så att det finns ström till vevhusvärmaren och för skydd av kompressorn.

Sätt på strömmen till utomhusenheter och alla inomhusenheter. När kommunikationen mellan inomhusenheter och utomhusenhet(er) upprättats och är normal är 7-segmentindikeringen som följer (standardläge vid fabriksleverans).

Steg	Visa
När strömmen sätts på: blinkar som indikeras. Första strömförsörjningskontrollerna utförs (8~10 min).	
Om inget problem uppstår: tänds som indikeras (1~2 min).	
Driftklar: tom displayindikering som indikeras.	

Av
 Blinkar
 On

Vid ett fel visas felkoden på inomhusenhetens fjärrkontroll och utomhusenhetens 7-segmentdisplay. Åtgärda felkoden. Kontrollera först kommunikationskablagen.

Åtkomst

BS1 används för att växla mellan standardsituation, läge 1 och läge 2.

Åtkomst	Åtgärd
Standardsituation	
Läge 1	- Tryck en gång på BS1. 7-segmentdisplayindikeringen ändras till: - Tryck en gång till på BS1 för att återgå till standardsituationen.
Läge 2	- Tryck på BS1 i minst fem sekunder. 7-segmentdisplayindikeringen ändras till: - Tryck en gång till på BS1 (kort) för att återgå till standardsituationen.



INFORMATION

Om du tappar bort dig under processen trycker du på knappen BS1 för att återgå till standardsituationen (ingen indikering på 7-segmentdisplay: tom, se "[21.1.3 Byt till läge 1 eller 2](#)" ► 128).

21.1.4 Använda läge 1

Läge 1 används för att ange grundinställningar och övervaka enhetens status.

Vad	Hur
Ändring och val av inställning i läge 1	- Tryck en gång på BS1 för att välja läge 1. - Tryck på BS2 för att välja önskad inställning. - Tryck en gång på BS3 för att komma till värdet för vald inställning.
Avsluta och återgå till grundstatus	Tryck på BS1.

Exempel:

Kontroll av innehållet i parameter [1-10] (för att se hur många inomhusenheter som är anslutna till systemet).

[Lägesinställning]=Värde i det här fallet definierat som: Läge=1; Inställning=10; Värde=det värde vi vill veta/övervaka.

- 1 Kontrollera att 7-segmentindikeringen är som vid standardsituationen (normal drift).
- 2 Tryck en gång på BS1.

Resultat: Läge 1 väljs: 

- 3 Tryck 10 gånger på BS2 (eller håll ned BS2 tills displayen visar 10 och släpp sedan upp knappen).

Resultat: Läge 1 inställning 10 väljs: 

- 4 Tryck en gång på BS3. Värdet som returneras (beroende på den faktiska lokala situationen) är antalet inomhusenheter som är anslutna till systemet.

Resultat: Läge 1 inställning 10 väljs, returvärdet är den övervakade informationen.

- 5 Tryck en gång på BS1 för att avsluta läge 1.

21.1.5 Använda läge 2

Läge 2 används för att ange grundinställningar för utomhusenheten och systemet.

Vad	Hur
Ändring och val av inställning i läge 2	▪ Håll in BS1 i mer än fem sekunder för att välja läge 2. ▪ Tryck på BS2 för att välja önskad inställning. ▪ Tryck en gång på BS3 för att komma till värdet för vald inställning.
Avsluta och återgå till grundstatus	Tryck på BS1.
Ändring av värdet för vald inställning i läge 2	▪ Håll in BS1 i mer än fem sekunder för att välja läge 2. ▪ Tryck på BS2 för att välja önskad inställning. ▪ Tryck en gång på BS3 för att komma till värdet för vald inställning. ▪ Tryck på BS2 för att välja önskat värde för vald inställning. ▪ Tryck en gång på BS3 för att bekräfta ändringen. ▪ Tryck en gång till på BS3 för att starta driften med valt värde.

Exempel:

Kontroll av innehållet i parameter [2-18] (aktivera eller inaktivera inställningen för statiskt högtryck i utomhusenhetens fläkt).

[Lägesinställning]=Värde i det här fallet definierat som: Läge=2; Inställning=18; Värde=det värde vi vill veta/ändra.

- 1 Kontrollera att 7-segmentindikeringen är som vid standardsituationen (normal drift).
- 2 Håll in BS1 i mer än fem sekunder.

Resultat: Läge 2 väljs: 

- 3 Tryck 18 gånger på BS2 (eller håll ned BS2 tills displayen visar 18 och släpp då upp knappen).

Resultat: Läge 2 inställning 18 väljs: 

- 4 Tryck en gång på BS3. Displayen visar status för inställningen (beroende på faktisk situation lokalt). För [2-18] är standardvärdet "0", vilket betyder att funktionen ventilerat utrymme är inaktiverat.

Resultat: Läge 2 inställning 18 väljs, returvärdet är den aktuella inställningen.

- 5 Om du vill ändra värdet för inställningen trycker du på BS2 tills önskat värde visas på 7-segmentdisplayen.
- 6 Tryck en gång på BS3 för att bekräfta ändringen.
- 7 Tryck på BS3 för att starta driften enligt önskad inställning.
- 8 Tryck en gång på BS1 för att avsluta läge 2.

21.1.6 Läge 1: övervakningsinställningar

[1-1]

Visar status för lågbullerdrift.

Lågbullerdrift minskar det ljud som enheten genererar, i jämförelse med nominella driftförhållanden.

[1-1]	Beskrivning
0	Enheten arbetar för tillfället inte under lågbullerbegränsningar.
1	Enheten arbetar för tillfället under lågbullerbegränsningar.

Lågbullerdrift kan anges i läge 2. Det finns två metoder för att aktivera lågbullerdrift av utomhusenhetsystemet.

- Den första metoden är att aktivera en automatisk lågbullerdrift nattetid med en lokal inställning. Enheten körs med vald lågbullernivå under angivna tidsramar.
- Den andra metoden är att aktivera lågbullerdrift baserat på externa indata. För detta krävs ett extra tillbehör.

[1-2]

Visar status för drift med strömförbrukningsbegränsning.

Strömförbrukningsbegränsning minskar enhetens strömförbrukning, i jämförelse med nominella driftförhållanden.

[1-2]	Beskrivning
0	Enheten arbetar för tillfället inte under strömförbrukningsbegränsningar.
1	Enheten arbetar för tillfället under strömförbrukningsbegränsning.

Strömförbrukningsbegränsning kan anges i läge 2. Det finns två metoder för att aktivera strömförbrukningsbegränsning för utomhusenhetsystemet.

- Den första metoden är att aktivera en tvingande strömförbrukningsbegränsning med en lokal inställning. Enheten arbetar alltid under angiven strömförbrukningsbegränsning.
- Den andra metoden är att aktivera strömförbrukningsbegränsning baserat på externa indata. För detta krävs ett extra tillbehör.

[1-5] [1-6]

Kod	Visar ...
[1-5]	Aktuell T_e -målparameterposition
[1-6]	Aktuell T_c -målparameterposition

För mer information och råd om dessa inställningars effekt, se ["21.2 Energisparläge och optimal drift"](#) [► 138].

[1-10]

Visar totalt antal anslutna inomhusenheter.

Det kan vara smidigt att kontrollera om det totala antalet inomhusenheter som är installerade motsvarar det totala antalet inomhusenheter som systemet kan identifiera. Om antalen inte stämmer överens rekommenderar vi att du kontrollerar kommunikationskabelvägen mellan utomhusenheter och inomhusenheter (F1/F2-kommunikationslinje).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod	Visar ...
[1-17]	Den senaste felkoden
[1-18]	Den näst senaste felkoden
[1-19]	Felkoden före den näst senaste felkoden

När de senaste felkoderna återställs av misstag på gränssnittet på en inomhusenhet kan de kontrolleras igen via dessa övervakningsinställningar.

För innehållet i eller orsaken bakom felkoden, se ["25.3 Lösa problem baserade på felkoder"](#) [► 155], där de flesta relevanta felkoder förklaras. Detaljerad information om felkoder kan kontrolleras i servicehandboken för den här enheten.

[1-40] [1-41]

Kod	Visar ...
[1-40]	Aktuell kylkomfortinställning
[1-41]	Aktuell uppvärmningskomfortinställning

Se ["21.2 Energisparläge och optimal drift"](#) [► 138] för mer information om den här inställningen.

21.1.7 Läge 2: lokala inställningar

[2-8]

T_e -måltemperatur vid kylningsdrift.

[2-8]	T_e -mål [°C]
0 (standard)	Auto
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

För mer information och råd om dessa inställningars effekt, se "[21.2 Energisparläge och optimal drift](#)" [► 138].

[2-9]

T_x-måltemperatur vid uppvärmningsdrift.

[2-9]	T _c -mål [°C]
0 (standard)	Auto
1	41
2	42
3	43
4	44
5	45
6	46

För mer information och råd om dessa inställningars effekt, se "[21.2 Energisparläge och optimal drift](#)" [► 138].

[2-12]

Aktivera lågbullerfunktionen och/eller strömförbrukningsbegränsning via extern styradapter (DTA104A61/62).

Om systemet måste köras med lågbullerdrift eller under strömförbrukningsbegränsning när en extern signal sänds till enheten bör denna inställning ändras. Denna inställning är endast effektiv när tillvalet extern styradapter (DTA104A61/62) är installerad.

[2-12]	Beskrivning
0 (standard)	Inaktiverad.
1	Aktiverad.

[2-18]

Inställning för högt statiskt fläkttryck.

För att öka det statiska tryck som utomhusenhetens fläkt levererar bör denna inställning aktiveras. Utförlig information om denna inställning finns i de tekniska specifikationerna.

[2-18]	Beskrivning
0 (standard)	Inaktiverad.
1	Aktiverad.

[2-20]

Kontroll av manuell påfyllning av ytterligare köldmedium i SV-/inomhusenhet

[2-20]	Beskrivning
0 (standard)	Manuell påfyllning av ytterligare köldmedium inaktiverad.

[2-20]	Beskrivning
1	Manuell påfyllning av ytterligare köldmedium aktiverad. Du kan avbryta den manuella påfyllningen av ytterligare köldmedium (när erforderlig mängd köldmedium har fyllts på) genom att trycka på BS3. Om den här funktionen inte avbryts med BS3 avbryts drift av enheten efter 30 minuter. Om 30 minuter inte räcker för att lägga till den ytterligare mängden köldmedium kan funktionen återaktiveras genom att åter ändra den lokala inställningen.
2	Gör en anslutningskontroll av SV-enhet/inomhusenhet. Hör en anslutningskontroll mellan SV-enheter och inomhusenheter där du för varje inomhusenhet kontrollerar om rören och signalöverföringskablar är anslutna till samma grenrörspport.

[2-21]

Läge för återvinning av kylmedium/vakuumbortskning.

För att få en fri väg för att återvinna kylmedium från systemet eller för att ta bort kvarvarande ämnen eller vakuumbortskna systemet måste du använda en inställning som öppnar nödvändiga ventiler i kylmediumkretsen så att återvinningen av kylmedium eller vakuumbortskningsprocessen kan göras korrekt.

[2-21]	Beskrivning
0 (standard)	Inaktiverad.
1	Aktiverad. Du kan avbryta läget för kylmediumåtervinning/vakuumbortskning genom att trycka på BS3. Om BS3 inte trycks ned förblir systemet i läget för kylmediumåtervinning/vakuumbortskning.

[2-22]

Automatisk lågbullerinställning och nivå nattetid.

Genom att ändra den här inställningen aktiverar du den automatiska lågbullerdriftfunktionen för enheten och definierar driftnivån. Beroende på vald nivå sänks bullernivån. Start- och stoppmomenten för denna funktion definieras under inställning [2-26] och [2-27] (se beskrivningar nedan).

[2-22]	Beskrivning	
0 (standard)	Inaktiverad	
1	Nivå 1	Nivå 5<Nivå 4<Nivå 3<Nivå 2<Nivå 1
2	Nivå 2	
3	Nivå 3	
4	Nivå 4	
5	Nivå 5	

[2-25]

Lågbullerdriftnivå via den externa styradaptorn.

Om systemet måste köras med lågbullerdrift när en extern signal sänds till enheten definierar denna inställning vilken lågbullernivå som ska användas.

Denna inställning är endast effektiv när tillvalet extern styradapter (DTA104A61/62) är installerad och inställning [2-12] har aktiverats.

[2-25]	Beskrivning	
1	Nivå 1	Nivå 5<Nivå 4<Nivå 3<Nivå 2<Nivå 1
2 (standard)	Nivå 2	
3	Nivå 3	
4	Nivå 4	
5	Nivå 5	

[2-26]

Starttid för lågbullerdrift.

Denna inställning används i samband med inställning [2-22].

[2-26]	Starttid för automatisk lågbullerdrift (cirka)
1	20:00
2 (standard)	22:00
3	00:00

[2-27]

Stopptid för lågbullerdrift.

Denna inställning används i samband med inställning [2-22].

[2-27]	Stopptid för automatisk lågbullerdrift (cirka)
1	06:00
2	07:00
3 (standard)	8:00

[2-30]

Strömförbrukningsbegränsningsnivå (steg 1) via den externa styradaptorn (DTA104A61/62).

Om systemet måste köras med strömförbrukningsbegränsningar när en extern signal skickas till enheten definierar den här inställningen vilken nivå av strömförbrukningsbegränsning som tillämpas för steg 1. Nivån blir enligt tabellen.

[2-30]	Strömförbrukningsbegränsning (cirka)
1	60%
2	65%
3 (standard)	70%
4	75%
5	80%
6	85%
7	90%
8	95%

[2-31]

Strömförbrukningsbegränsningsnivå (steg 2) via den externa styradaptern (DTA104A61/62).

Om systemet måste köras med strömförbrukningsbegränsningar när en extern signal skickas till enheten definierar den här inställningen vilken nivå av strömförbrukningsbegränsning som tillämpas för steg 2. Nivån blir enligt tabellen.

[2-31]	Strömförbrukningsbegränsning (cirka)
1 (standard)	40%
2	50%
3	55%

[2-32]

Tvingande, konstant, drift med strömförbrukningsbegränsning (ingen extern styradapter krävs för strömförbrukningsbegränsningen).

Om systemet alltid måste köras med strömförbrukningsbegränsningar aktiverar den här inställningen vilken nivå av strömförbrukningsbegränsning som tillämpas kontinuerligt. Nivån blir enligt tabellen.

[2-32]	Begränsningsreferens
0 (standard)	Funktion ej aktiv.
1	Följer [2-30]-inställningen.
2	Följer [2-31]-inställningen.

[2-35]

Inställning av höjdskillnad.

[2-35]	Beskrivning
0	Om utomhusenheten är installerad lägst (alla inomhusenheter är installerade på en högre höjd än utomhusenheter) och höjdskillnaden mellan den högst placerade inomhusenheten och utomhusenheten överstiger 40 m ska inställningen [2-35] ändras till 0.
1 (standard)	—

Övriga ändringar/begränsningar av kretsen gäller, mer information finns i "18.1.7 Köldmediumrörlängd och höjdskillnad" [► 90].

[2-45]

Inställning för SV-enhets avstängningsventil.

[2-45]	Beskrivning
0 (standard)	Avstängningsventil helt öppen
1	Avstängningsventil helt stängd

[2-54]

Anslutningsinställning för inomhusenhet.

[2-54]	Beskrivning
0 (standard)	Direkt anslutning från utomhusenhet till inomhusenhet är inte möjlig

[2-54]	Beskrivning
1	Direkt anslutning från utomhusenhet till inomhusenhet är tillåten

[2-60]

Fjärrkontroll inställd som övervakare. Strömmen till enheten måste stängas av och sättas på igen för att spara den här inställningen.

Information om övervakarfjärrkontrollen, se "[16.2 Systemlayoutkrav](#)" [► 58] eller se fjärrkontrollens installationshandbok och bruksanvisning.

[2-60]	Beskrivning
0 (standard)	Ingen övervakarfjärrkontroll ansluten till systemet
1	Övervakarfjärrkontroll ansluten till systemet

[2-81]

Kylning, komfortinställning.

Denna inställning används i samband med inställning [2-8].

[2-81]	Kylning, komfortinställning
0	Eko
1 (standard)	Mild
2	Snabb
3	Kraftfull

För mer information och råd om dessa inställningars effekt, se "[21.2 Energisparläge och optimal drift](#)" [► 138].

[2-82]

Uppvärmning, komfortinställning.

Denna inställning används i samband med inställning [2-9].

[2-82]	Uppvärmning, komfortinställning
0	Eko
1 (standard)	Mild
2	Snabb
3	Kraftfull

För mer information och råd om dessa inställningars effekt, se "[21.2 Energisparläge och optimal drift](#)" [► 138].

21.1.8 Lokala inställningar för inomhusenhet

15(25)-13

Inaktivering av säkerhetssystem.

När rummet där inomhusenheten är stor nog för att inga säkerhetsåtgärder ska krävas kan säkerhetssystemet mot R32-läckage i inomhusenheten inaktiveras med den här inställningen.

Inaktivering av säkerhetssystem				
Inställning	Kod 1	Funktion	Kod 2	Beskrivning
15/25	13	Inställning för säkerhetssystem mot R32-läckage	01	Inaktiverad
			02	Aktiverat

21.2 Energisparläge och optimal drift

Detta värmepumpsystem är utrustat med avancerade energibesparande funktioner. Beroende på prioriteten kan tonvikten läggas på energibesparing eller komfortnivå. Flera parametrar kan väljas för att få en optimal balans mellan energiförbrukning och komfort för den aktuella tillämpningen.

Flera konfigurationer är tillgängliga och förklaras nedan. Modifiera parametrarna efter behoven i din byggnad och för att få bästa möjliga balans mellan energiförbrukning och komfort.

Oavsett vilken styrning som väljs är variationer på systemets beteende fortfarande möjliga med skyddskontroller som säkerställer att enheten drivs under pålitliga förhållanden. Det avsedda målet är dock fast och används för att uppnå bästa möjliga balans mellan energiförbrukning och komfort, beroende på typen av tillämpning.

21.2.1 Tillgängliga huvuddriftmetoder

Grund

Kyltemperaturen är fast, oberoende av situationen.

För aktivering av detta i ...	Ändra ...
Kylning	[2-8]=2
Uppvärmning	[2-9]=6

Automatisk

Kylmediumtemperaturen anges beroende på utomhusförhållanden. Du kan därför justera kylmediumtemperaturen för att matcha erforderlig belastning (vilken också är relaterad till utomhusförhållanden).

Exempel: När systemet körs i kylningsdrift behöver du inte lika mycket kylning vid låga utomhustemperaturer (t.ex. 25°C) som vid höga utomhustemperaturer (t.ex. 35°C). Med den här idén börjar systemet automatiskt att öka kylmediumtemperaturen, vilket automatiskt minskar den levererade kapaciteten och ökar systemets effektivitet.

Exempel: När systemet körs i uppvärmningsdrift behöver du inte lika mycket kylning vid höga utomhustemperaturer (t.ex. 15°C) som vid låga utomhustemperaturer (t.ex. -5°C). Med den här idén börjar systemet automatiskt att minska köldmediumtemperaturen, vilket automatiskt minskar den levererade kapaciteten och ökar systemets effektivitet.

För aktivering av detta i ...	Ändra ...
Kylning	[2-8]=0 (standard)
Uppvärmning	[2-9]=0 (standard)

Hög känslighet/ekonomi (kyla/värme)

Kylmediumtemperaturen ställs högre/lägre (kylning/uppvärmning) i förhållande till grunddrift. Fokus vid hög känslighetsläge är kundens komfort.

Valmetoden för inomhusenheter är viktig och måste beaktas eftersom den tillgängliga kapaciteten inte är densamma som vid grunddrift.

Kontakta leverantören för information om tillämpningar med hög känslighet.

För aktivering av detta i ...	Ändra ...
Kylning	[2-8] till ett värde som motsvarar kraven för det förkonfigurerade systemet för en lösning med hög känslighet.
Uppvärmning	[2-9] till ett värde som motsvarar kraven för det förkonfigurerade systemet för en lösning med hög känslighet.

[2-8]	T _e -mål (°C)
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[2-9]	T _c -mål (°C)
1	41
3	43

21.2.2 Tillgängliga komfortinställningar

För varje läge ovan kan en komfortnivå väljas. Komfortnivån är relaterad till den tajming och ansträngning (energiförbrukning) som krävs för att uppnå en viss rumstemperatur genom att tillfälligt ändra kylmediumtemperaturen till olika värden för att snabbare uppnå erforderliga förhållanden.

Kraftfull

Överstyrning (vid uppvärmning) eller understyrning (vid kylning) är tillåten jämfört med erforderlig köldmediumtemperatur, för att mycket snabbt uppnå erforderlig rumstemperatur. Överstyrningen är tillåten från startögonblicket.

När begäran från inomhusenheter blir mer måttlig kommer systemet till slut att övergå till ett stabilt tillstånd som definieras av driftmetoden ovan.

För aktivering av detta i ...	Ändra ...
Kylning	[2-81]=3 Denna inställning används i samband med inställning [2-8].
Uppvärmning	[2-82]=3 Denna inställning används i samband med inställning [2-9]

Snabb

Överstyrning (vid uppvärmning) eller understyrning (vid kylning) är tillåten jämfört med erforderlig köldmediumtemperatur, för att mycket snabbt uppnå erforderlig rumstemperatur. Överstyrningen är tillåten från startögonblicket.

När begäran från inomhusenheter blir mer måttlig kommer systemet till slut att övergå till ett stabilt tillstånd som definieras av driftmetoden ovan.

För aktivering av detta i ...	Ändra ...
Kylning	[2-81]=2 Denna inställning används i samband med inställning [2-8].
Uppvärmning	[2-82]=2 Denna inställning används i samband med inställning [2-9].

Mild

Överstyrning (vid uppvärmning) eller understyrning (vid kylning) är tillåten jämfört med erforderlig köldmediumtemperatur, för att mycket snabbt uppnå erforderlig rumstemperatur. Överstyrningen är inte tillåten från startögonblicket. Starten görs under de villkor som definieras av driftläget ovan.

När begäran från inomhusenheter blir mer måttlig kommer systemet till slut att övergå till ett stabilt tillstånd som definieras av driftmetoden ovan.

Obs: Startvillkoret skiljer sig från högeffekt- och snabbkomfortinställningen.


För aktivering av detta i ...	Ändra ...
Kylning	[2-81]=1 Denna inställning används i samband med inställning [2-8].
Uppvärmning	[2-82]=1 Denna inställning används i samband med inställning [2-9].

Eco

Det ursprungliga temperaturmålet för köldmedium, som definieras av driftmetoden (se ovan) hålls utan någon korrigering, om det inte är för skyddsstyrning.


För aktivering av detta i ...	Ändra ...
Kylning	[2-81]=0 Denna inställning används i samband med inställning [2-8].
Uppvärmning	[2-82]=0 Denna inställning används i samband med inställning [2-9].

21.2.3 Exempel: Automatiskt läge vid kylning

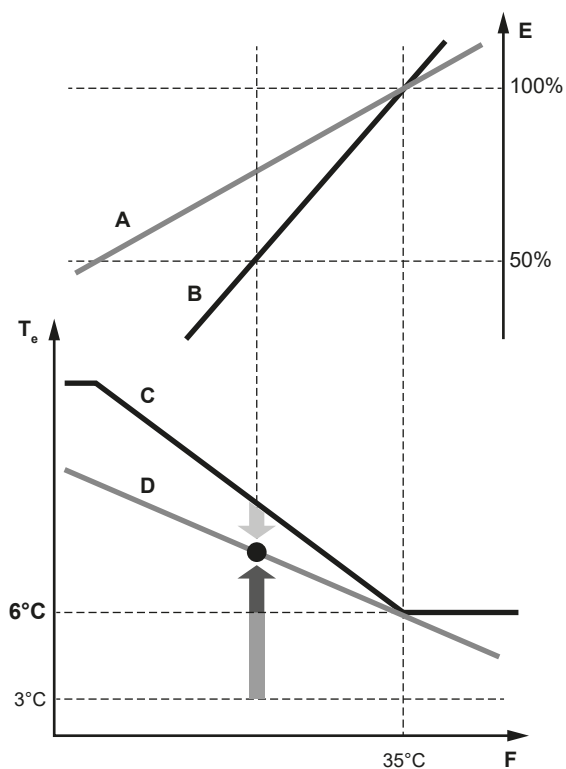


- A Faktisk belastningskurva
- B Virtuell belastningskurva (initial kapacitet, automatiskt läge)
- C Virtuell målvärde (initial förångningstemperatur, automatiskt läge)
- D Önskad förångningstemperatur
- E Belastningsfaktor
- F Utomhustemperatur
- T_e Förångningstemperatur
- Snabb
- Kraftfull
- Mild

Rumstemperaturutveckling:

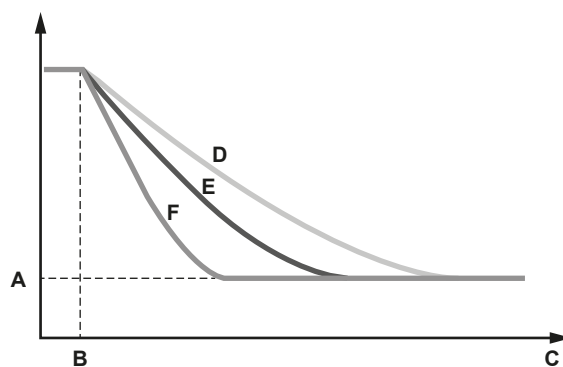


- A Inställd temperatur på inomhusenheten
- B Driftstart
- C Drifttid
- D Mild
- E Snabb
- F Kraftfull

21.2.4 Exempel: Automatiskt läge vid uppvärmning

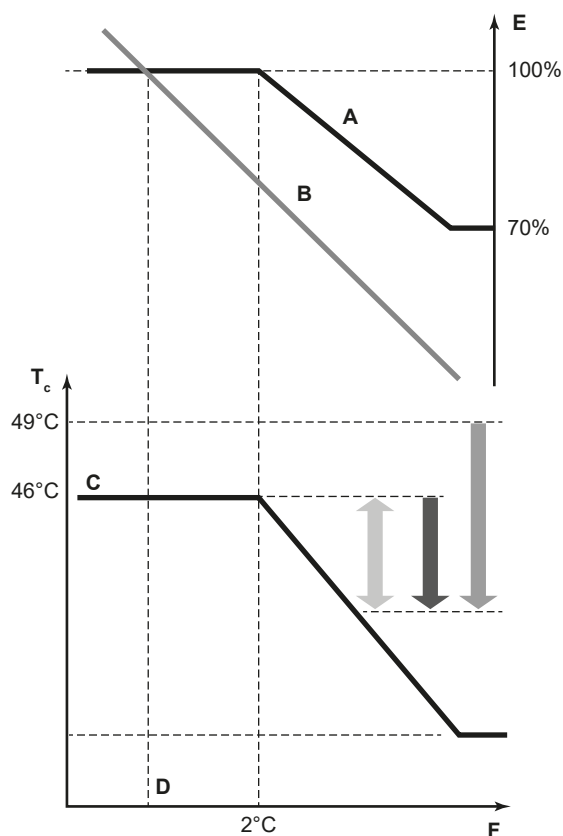

- A Virtuell belastningskurva (standard, automatiskt läge, maxkapacitet)
- B Belastningskurva
- C Virtuellt målvärde (initial kondenseringstemperatur, automatiskt läge)
- D Designtemperatur
- E Belastningsfaktor
- F Utomhustemperatur
- T_c Kondenseringstemperatur
- Snabb
- Kraftfull
- Mild

Rumstemperaturutveckling:

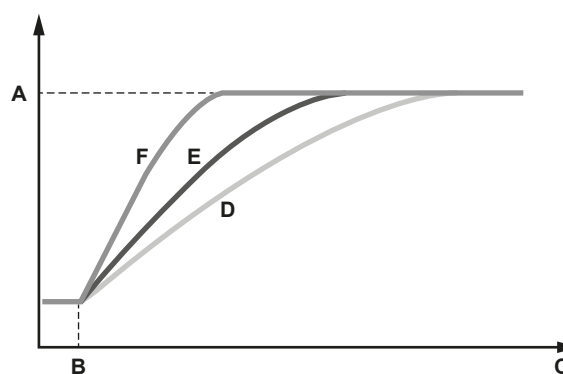

- A Inställd temperatur på inomhusenheten
- B Driftstart
- C Drifftid
- D Mild
- E Snabb
- F Kraftfull

22 Driftsättning



FARA

Se "3 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören" [► 13] för att säkerställa att driftsättningen uppfyller alla säkerhetsföreskrifter.



OBS!

Allmän checklista för driftsättning. Utöver underhållsinstruktionerna i det här kapitlet finns även en allmän checklista för driftsättning på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

Den allmänna checklistan för driftsättning kompletterar instruktionerna i det här kapitlet och kan användas som riktlinje och rapportmall vid driftsättning och överlämning till användaren.

I detta kapitel

22.1	Översikt: Driftsättning	143
22.2	Försiktighetsåtgärder vid driftsättning.....	143
22.3	Checklista före driftsättning	144
22.4	Checklista vid driftsättning	145
22.5	Om testdrift av SV-enhet.....	146
22.6	Om testkörningen.....	146
22.6.1	Utföra en testkörning.....	146
22.6.2	Korrigerig efter slutförd testdrift med anmärkningar.....	147
22.7	Så här gör du en anslutningskontroll av en SV-/inomhusenhet.....	147
22.8	Drift av enheten.....	150

22.1 Översikt: Driftsättning

Efter installation och när de lokala inställningarna är definierade måste installatören verifiera att driften fungerar korrekt. Därför MÅSTE en testkörning göras enligt procedurerna som beskrivs nedan.

I det här kapitlet finns en beskrivning av vad du måste göra och veta för att konfigurera systemet efter installation.

Driftsättningen består vanligtvis av följande moment:

- 1 Kontrollera "Checklistan före driftsättning".
- 2 Utföra en testkörning.
- 3 Vid behov, korrigerig fel efter avslutad testdrift med anmärkningar.
- 4 Använda systemet.

22.2 Försiktighetsåtgärder vid driftsättning



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

**FARA****Utför INTE testdriften vid arbeten på inomhusenheten/inomhusenheterna.**

Vid testdrift körs INTE BARA utomhusenheten, utan även den anslutna inomhusenheten. Det är farligt att arbeta på en inomhusenhet i samband med testdrift.

**FARA**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Ta INTE bort fläktskyddet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**OBS!**

Testkörning är möjlig för omgivningstemperaturer mellan -10°C och 50°C .

**INFORMATION**

Under den första driftsättningen kan enheten kräva mer ström än vad som anges på enhetens märkplåt. Detta fenomen orsakas av kompressorn som behöver köras kontinuerligt i 50 timmar innan en smidig drift och stabil energiförbrukning uppnås.

**OBS!**

Sätt PÅ strömmen minst 6 timmar innan driften startas så att det finns ström till vevhusvärmaren och för skydd av kompressorn.

Under provkörning kommer utomhus- och inomhusenheter att starta. Kontrollera att alla förberedelser av alla inomhusenheter är slutförda (lokal rördragning, elinstallationer, lufttömning, m.m.). Se installationshandboken för inomhusenheterna för mer information.

22.3 Checklista före driftsättning

- 1 Efter installation av enheten ska följande punkter kontrolleras.
- 2 Stäng enheten.
- 3 Sätt på enheten.

☐	Läs de fullständiga installations- och bruksanvisningarna enligt installations- och användarhandboken .
☐	Installation Se till att enheten installerats ordentligt, detta för att undvika onormala ljud och vibrationer när enheten startas.
☐	Transportstöd Kontrollera att utomhusenhetens transportstöd är borttagna.
☐	Lokal kabeldragning Kontrollera att den lokala kabeldragningen utförts i enlighet med anvisningarna i kapitlet " 20 Elektrisk installation " [► 114], kretsscheman samt tillämplig nationell lagstiftning.
☐	Nätspänning Kontrollera nätspänningen över försörjningspanelen. Spänningen SKA överensstämma med spänningen på enhetens märkplåt.
☐	Jordning Se till att alla jordningsledningar dragits korrekt och att alla jordkontakter är ordentligt åtdragna.

☐	Isoleringstest av spänningsmatningens krets Kontrollera med ett testinstrument för 500 V att isoleringsmotståndet är 2 MΩ eller mer när likspänningen 500 V läggs mellan spänningsterminaler och jord. Använd ALDRIG testinstrumentet på signalkablarna.
☐	Säkringar, överspänningsskydd och skyddsanordningar Kontrollera att säkringar, överströmsskydd och lokala skyddsanordningar är av den storlek och typ som anges i kapitlet " 20.1.6 Specifikationer för standardkabelkomponenter " [▶ 121]. Se till att vare sig någon säkring eller skyddsanordning har förbikopplats.
☐	Inre ledningar Kontrollera kopplingsboxen och insidan av enheten visuellt för lösa anslutningar eller skadade elektriska komponenter.
☐	Rörstorlek och rörisolering Kontrollera att rätt rörstorlekar använts och att isoleringen utförts korrekt.
☐	Stoppventiler Se till att stoppventilerna är öppna på både vätske- och gassidan.
☐	Skadad utrustning Kontrollera insidan av enheten för att se om några komponenter är skadade eller rör är klämda.
☐	Köldmediumläckor Kontrollera insidan av enheten efter köldmediumläckor. Försök reparera ev. upptäckta köldmediumläckor. Om reparationen inte lyckas kontakta du återförsäljaren. Vidrör inget köldmedium som läckt ut från köldmediumrörens anslutningar. Det kan leda till köldskador.
☐	Oljeläckor Kontrollera kompressorn efter oljeläckor. Om det finns en oljeläcka försöker du reparera läckan. Om reparationen inte lyckas kontakta du återförsäljaren.
☐	Luftintag/luftutsläpp Kontrollera att enhetens luftintag och luftutsläpp INTE är blockerade av pappersark, papp eller andra material.
☐	Påfyllning av extra köldmedium Mängden köldmedium som ska fyllas ska bör skrivas på den medföljande etiketten "Påfyllt köldmedium" som sedan fästs på baksidan av frontluckan.
☐	Krav för R32-utrustning Kontrollera att systemet uppfyller alla krav som beskrivs i följande kapitel: " 3.1 Instruktioner för utrustning med köldmedium R32 " [▶ 17].
☐	Lokala inställningar Kontrollera att alla lokala inställningar du vill ha är angivna. Se " 21.1 Göra lokala inställningar " [▶ 127].
☐	Lokal inställning [2-54] (direkt anslutning från utomhusenhet till inomhusenhet) För ett system med minst en inomhusenhet som har en direkt anslutning till utomhusenheten ska du ändra lokal inställning [2-54] från 0 till 1. Se " [2-54] " [▶ 136].
☐	Installationsdatum och lokal inställning Var noga med att notera installationsdatum på etiketten på baksidan av övre frontpanelen enligt EN60335-2-40. Notera även de lokala inställningarna.

22.4 Checklista vid driftsättning

☐	Så här gör du en testkörning av SV-enheten . Se SV-enhetens installationshandbok för mer information.
☐	Utföra en testkörning .

Så här gör du en anslutningskontroll av **SV-/inomhusenheten (valfritt)**.

22.5 Om testdrift av SV-enhet

Testkörning av SV-enhet måste utföras på alla SV-enheter i systemet innan testkörning görs av utomhusenheten. Testkörning av SV-enhet ska bekräfta att obligatoriska säkerhetsåtgärder är korrekt installerade. Även när inga säkerhetsåtgärder krävs är det nödvändigt att utföra denna testkörning av SV-enheten och bekräfta resultatet eftersom testkörningen av utomhusenheten kontrollerar den här bekräftelsen för alla SV-enheter i systemet. Se SV-enhetens installationshandbok och bruksanvisning för mer information.



OBS!

Det är mycket viktigt att allt köldmediumrörarbete är slutfört innan enheterna (utomhus, SV-enhet och inomhus) strömsätts. När enheterna strömsätts kommer expansionsventilerna att initieras. Detta betyder att ventilerna stängs.

Om någon del av systemet redan hade strömsatts ska inställning [2-21] FÖRST aktiveras på utomhusenheten för att öppna expansionsventilerna igen och SEDAN stänga av enheten för att köra testkörning av SV-enheten.

22.6 Om testkörningen



OBS!

Genomför testdriften efter den första installationen. Annars visas felkoden **U3** på fjärrkontrollen och normal drift eller testning av enskilda inomhusenheter kan inte utföras.

I proceduren nedan beskrivs testdrift av det kompletta systemet. Denna operation kontrollerar och bedömer följande punkter:

- Kontroll av felaktig kabeldragning (kommunikationskontroll med inomhusenhet(er)).
- Kontroll av öppning av stoppventiler.
- Bedömning av rörlängden.
- Onormala resultat för inomhusenheter kan inte kontrolleras individuellt för varje enhet. När testkörningen är färdig kontrollerar du inomhusenheterna en efter en genom att starta normal drift med fjärrkontrollen. I installationshandboken för inomhusenheten finns mer information för individuella testkörningar.



INFORMATION

- Det kan ta 10 minuter för allt köldmedium att få samma status innan kompressorn startar.
- Under testdriften kan ljudet av rinnande köldmedium eller magnetventilernas ljud bli högt och displayindikeringen ändras. Detta innebär inte att något är fel.

22.6.1 Utföra en testkörning

- 1 Stäng alla frontpaneler för att förhindra felbedömningar.
- 2 Kontrollera att alla lokala inställningar du vill ha är angivna. Se "[21.1 Göra lokala inställningar](#)" [► 127].
- 3 Sätt PÅ strömmen till utomhusenheten och anslutna inomhusenheter.

**OBS!**

Sätt PÅ strömmen minst 6 timmar innan driften startas så att det finns ström till vevhusvärmaren och för skydd av kompressorn.

- 4 Kontrollera att standardsituationen (viloläge) finns. Se "[21.1.3 Byt till läge 1 eller 2](#)" [► 128]. Tryck på BS2 i minst 5 sekunder. Enhetens testdrift startar.

Resultat: Testdriften körs automatiskt, utomhusenhetens display visar "LO 1" och indikeringarna "Test operation" (testdrift) och "Under centralised control" (centralstyrning) visas på inomhusenheters gränssnitt.

Steg vid den automatiska testkörningen av systemet:

Steg	Beskrivning
LO 1	Kontroll före start (tryckutjämning)
LO 2	Startkontroll, kylning
LO 3	Stabil kylning
LO 4	Kommunikationskontroll och kontroll av stoppventil
LO 5	Kontroll av rörlängd
LO 9	Tömning
LO 10	Enhet stoppad

**INFORMATION**

Under testkörningen kan du inte stoppa drift av enheten via användargränssnittet. Du kan avbryta genom att trycka på BS3. Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

- 5 Kontrollera resultatet av testdriften på utomhusenhetens 7-segmentdisplay.

Slutförande	Beskrivning
Slutfört utan anmärkning	Ingen indikering på 7-segmentdisplayen (viloläge).
Slutfört med anmärkningar	Indikering av felkod på 7-segmentdisplayen. Se " 22.6.2 Korrigering efter slutförd testdrift med anmärkningar " [► 147] för åtgärder för korrigering av problemet. När testdriften är helt slutförd kan normal drift återupptas efter 5 minuter.

22.6.2 Korrigering efter slutförd testdrift med anmärkningar

Testkörningen är endast slutförd om ingen felkod visas på fjärrkontrollen eller utomhusenhetens 7-segmentdisplay. Om en felkod visas vidtar du åtgärder för att korrigera felen enligt tabellen med felkoder. Utför testningen igen och kontrollera att felet har korrigerats.

**INFORMATION**

I installationshandboken för inomhusenheten finns detaljerade felkoder relaterade till inomhusenheter.

22.7 Så här gör du en anslutningskontroll av en SV-/inomhusenhet

Denna testkörning görs för att bekräfta att kablage och röranslutningar mellan inomhusenheter och SV-enheter matchar.

För säker drift av systemet är det obligatoriskt att bekräfta kablage och röranslutningar mellan inomhusenheter och SV-enheter. Detta kan antingen göras via en grundlig manuell kontroll eller via den inbyggda automatiska kontrollen.

Instruktionen nedan gäller endast den inbyggda kontrollen.

Automatisk testkörning av anslutning mellan SV-/inomhusenhet

Driftintervall för inomhusenheter är 20~27°C och för utomhusenheter är detta 0~43°C.

- 1 Stäng alla frontpaneler för att förhindra felbedömningar.
- 2 Kontrollera att testkörningen är helt slutförd utan felkod (se "22.6.1 Utföra en testkörning" [► 146]).
- 3 Anslutningskontroll av SV-/inomhusenheten startas genom att göra lokal inställning [2-20]=2 (se "21.1.7 Läge 2: lokala inställningar" [► 132]). Testkörning av enheten inleds.

Resultat: Kontrollen görs automatiskt, utomhusenhetens display visar "E00" och indikeringen "Centralised control" (centralstyrning) och "Test run" (testkörning) visas på inomhusenheternas gränssnitt.

Steg i proceduren för den automatiska anslutningskontrollen:

Steg	Beskrivning
E00	Kontroll PÅ
E01	Kontroll före start (tryckutjämning)
E02	Inledande kontroll av fyrvägsventil
E03	Start av förkylning/förvärmning
E04	Förkylnings- och förvärmningsdrift
E05	Utvärdering av felaktig anslutning
E06	Nedpumpning
E07	Återstart av standby-läge
E08	Stopp



INFORMATION

Under testkörningen kan du inte stoppa drift av enheten via fjärrkontrollen. Du kan avbryta genom att trycka på BS3. Enheten stannar efter ca 30 sekunder.

Om följande koder visas på 7-segmentdisplayen vid kontrollen kommer kontrollen inte att fortsätta. Vidta åtgärder för avhjälpling av fel.


Kod	Beskrivning
E-2	Inomhusenheten är inte inom temperaturintervallet 20~27°C för SV-anslutningskontroll.
E-3	Utomhusenheten är inte inom temperaturintervallet 0~43°C för SV-anslutningskontroll.
E-4	För lågt tryck identifierades vid SV-anslutningskontrollen. Starta om anslutningskontroll av SV-enhet/ inomhusenhet.
E-5	Indikerar att en inomhusenhet inte är kompatibel med den här funktionen.

Kod	Beskrivning
E-E	- Endast en SV-enhet med enskild port (SV1A) används i konfigurationen. - Endast en enskild port eller kombinerad enskild port i multi-SV-enheten (SV4~8A) används i konfigurationen

4 Kontrollera resultatet på utomhusenhetens 7-segmentdisplay.


Slutförande	Beskrivning
Slutfört utan anmärkning	"OH" på 7-segmentdisplayen.
Slutfört med anmärkningar	Indikering av felkod på 7-segmentdisplayen. Se "22.6.2 Korrigering efter slutförd testdrift med anmärkningar" [▶ 147] för åtgärder för korrigering av problemet. När kontrollen är helt slutförd är normal drift möjlig efter 5 minuter.

Om gruppstyrning är implementerad över flera grenrörsportar för samma SV-enhet är det inte möjligt att använda den inbyggda automatiska kontrollen.

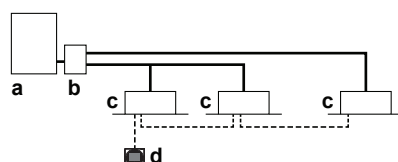

- a Utomhusenhet
- b SV-enhet
- c Inomhusenhet
- d Fjärrkontroll
- Köldmediumrör
- Användargränssnitt kabeldragning


För körning av den inbyggda anslutningskontrollen måste du ansluta en extra fjärrkontroll till övriga grenrörsportar. Varje grenrörsport behöver en dedikerad fjärrkontroll för att den inbyggda automatiska anslutningskontrollen ska fungera.

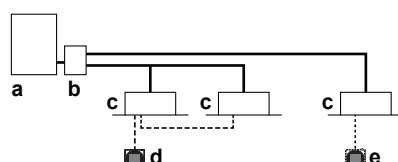

- a Utomhusenhet
- b SV-enhet
- c Inomhusenhet
- d Fjärrkontroll
- e Extra fjärrkontroll
- Köldmediumrör
- Användargränssnitt kabeldragning

Efter lyckad kontroll kan den extra fjärrkontrollen tas bort och gruppstyrningen återställas efter önskemål. Om gruppstyrning är begränsad till en enkel grenrörsport behövs inga ytterligare åtgärder.

Vid felaktig kabelanslutning mellan två olika SV-enheter är det inte möjligt att identifiera en felaktig anslutning vid kontrollen.

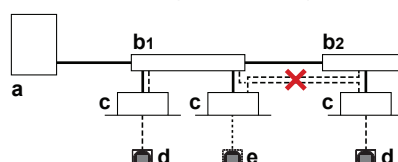

- a** Utomhusenhet
- b** SV-enhet
- c** Inomhusenhet
- d** Fjärrkontroll
- e** Extra fjärrkontroll
- Köldmediumrör
- Användargränssnitt kabeldragning

Obs: Anslutningskontroll är inte möjlig i följande fall:

- anslutning med endast lufthanteringsenheter (par- eller multi-- tillämpning).
- anslutning av luftgardin (Biddle).
- anslutning av lufthanteringsenhet i enbart uppvärmningsläge (blandad tillämpning).

22.8 Drift av enheten

När enheten är installerad och testdrift av utomhusenhet och inomhusenhet(er) slutförts kan systemdriften inledas.

För drift av inomhusenheten ska användargränssnittet på inomhusenheten ställas till ON (på). Mer information finns i bruksanvisningen för inomhusenheten.

23 Överlämning till användaren

När testkörningen är klar och enheten fungerar korrekt ska du se till att användaren förstår:

- Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne att förvara dem för framtida referensbruk. Informera användaren om att fullständig dokumentation finns på den URL som tidigare beskrivits i manualen.
- Förklara för användaren hur systemet används och vad han/hon ska göra om det uppstår något problem.
- Visa användaren vilka underhållsarbeten som ska utföras på enheten.

24 Underhåll och service



OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten. Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



OBS!

Tillämplig föreskrift gällande **fluorerande växthusgaser** kräver att enhetens köldmedelsmängd indikeras både i vikt och CO₂-motsvarighet.

Formel för att kvantiteten CO₂-motsvarighet i ton: GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie [i kg]/1000

I detta kapitel

24.1	Säkerhetsföreskrifter vid underhåll.....	152
24.1.1	Förhindra elektriska stötar.....	152
24.2	Checklista för årligt underhåll av utomhusenheten	153
24.3	Om drift i serviceläge.....	153
24.3.1	Så här använder du vakuumläget.....	153
24.3.2	Återvinna kylmedium	154
24.3.3	Inför underhåll och service av ett system med SV-enhet	154
24.4	Underhålls- och servicedekal för SV-enhet.....	154

24.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING



VARNING

Innan arbete påbörjas på system som innehåller lättantändligt köldmedium är säkerhetskontroller nödvändiga för att säkerställa att risken för antändning minimeras. Därför ska instruktioner följas.

Mer information finns i servicehandboken.



OBS!: Risk för elektrostatiskt utsläpp


Rör vid en metalldel på enheten innan du utför något underhåll eller servicearbete för att eliminera statisk elektricitet och för att skydda pcb:n.

24.1.1 Förhindra elektriska stötar

Vid service på inverter-utrustning:

- 1 Utför INGET elektriskt arbete förrän 10 minuter efter att strömmen har stängts av.
- 2 Mät spänningen mellan terminalerna på kopplingsplinten för strömförsörjningen med ett testinstrument och kontrollera att strömmen är avstängd. Mät också de delar som visas i bilden, med ett testinstrument och kontrollera att spänningen över kondensatorn i huvudkretsen inte är högre än

50 V likspänning. Om den uppmätta spänningen fortfarande överstiger 50 V DC ska du ladda ur kondensatorerna på ett säkert sätt med en dedikerad penna för urladdning av kondensatorer för att undvika gnistbildning.

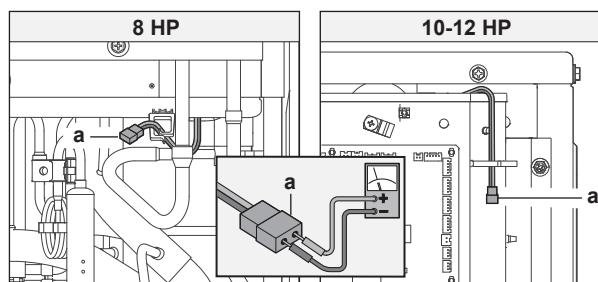

a Kontaktdon för spänningskontroll av kondensator

- 3 Dra ut kopplingarna X1A, X2A för fläktmotorerna i utomhusenheten innan du inleder någon service på inverter-utrustningen. Var noggrann med att INTE vidröra strömförande delar. (Om en fläkt roterar i kraftig vind kan den lagra elektricitet i kondensatorn eller i huvudkretsen och orsaka elektriska stötar.)
- 4 När servicen är slutförd sätter du tillbaka kopplingen. Om du inte gör det visas felkoden E7 på fjärrkontrollen eller på utomhusenhetens 7-segmentdisplay och normal drift är INTE möjlig.

Mer information finns i kopplingsschemat på baksidan av kopplingsboxen/serviceluckan.

Var försiktig med fläkten. Det är farligt att inspektera enheten med fläkten igång. Stäng av huvudströmbrytaren och ta ut säkringarna ur utomhusenhetens styrcrets.

24.2 Checklista för årligt underhåll av utomhusenheten

Kontrollera följande minst en gång om året:

- Värmeväxlare

Utomhusenhetens värmeväxlare kan blockeras på grund av damm, smuts, löv, etc. Det rekommenderas att du rengör värmeväxlaren varje år. En blockerad värmeväxlare kan resultera i ett för lågt eller för högt tryck som i sin tur leder till sämre prestanda.

24.3 Om drift i serviceläge

Återvinning av köldmedium/vakuomtorkning är möjlig med inställning [2-21]. Se "[21.1 Göra lokala inställningar](#)" [127] för information om hur du anger läge 2.

När läget för vakuomtorkning/återvinning används bör du noga kontrollera vad som ska vakuumtorkas/återvinnas innan du börjar. Se installationshandboken för inomhusenheten för mer information om vakuomtorkning och återvinning.

24.3.1 Så här använder du vakuumläget

- 1 När enheten står stilla anger du inställningen [2-21]=1.

Resultat: När det bekräftas kommer expansionsventiler för inomhusenheten och utomhusenheten att öppnas helt. Vid det ögonblicket visar 7-segmentdisplayen $E7$ och användargränssnittet för alla inomhusenheter indikerar TEST (testdrift) och  (extern styrning) och drift är förbjuden.

- 2 Töm systemet med en vakuumpump.
- 3 Tryck på BS3 för att stoppa vakuomtorkningsläget.

24.3.2 Återvinna kylmedium

Detta ska göras med en köldmediumåtervinningsenhet. Följ samma procedur som för vakuumtorkningen.

**FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION**

Nedpumpning – läckage av köldmedium. Om du vill tömma systemet och det finns en läcka i köldmediumkretsen:

- Använd INTE enhetens automatiska tömningsfunktion som samlar allt köldmedium från systemet i utomhusenheten. **Trolig konsekvens:** Självantändning och explosion i kompressorn på grund av luft som kommer in i driftkompressorn.
- Använd ett separat återvinningssystem så att enhetens kompressor INTE behöver köras.

**OBS!**

Var noga med att INTE återvinna någon olja när du återvinner kylmedium. **Exempel:** Med en oljeseparator.

24.3.3 Inför underhåll och service av ett system med SV-enhet

Innan du påbörjar underhåll och service ska lokal inställning "[2-45]" [► 136] tillämpas på utomhusenheten. Mer information finns i "[21.1.7 Läge 2: lokala inställningar]" [► 132].

Om lokal inställning "[2-45]" [► 136] tillämpas stängs avstängningsventilerna på SV-enheten. Kompressorn, utomhusenhetens fläkt och inomhusenheten stoppas och 7-segmentdisplayen visar koden "E0".


För att bekräfta fullständig stängning av avstängningsventiler visas "oH" på 7-segmentdisplayen för utomhusenheten.

Huvudströmmen måste vara avstängd för underhåll.

24.4 Underhålls- och servicedekal för SV-enhet

**VARNING**

Stäng aldrig av strömmen till enheten för underhåll och service innan avstängningsventilerna är stängda.

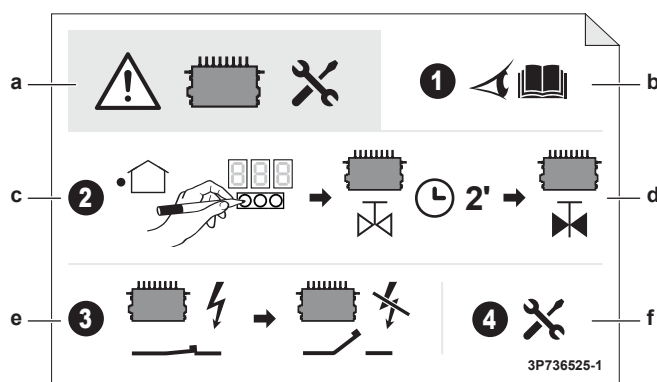

- Varning vid underhåll och service av SV-enheten
- Se installationshandboken eller servicehandboken
- Tillämpa den lokala inställningen på utomhusenheten
- Vänta i två minuter så att systemet hinner stänga ventilerna
- Stäng av strömmen till systemet
- Utför underhåll och service av SV-enheten

25 Felsökning



FARA

Se "3 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören" [13] för att säkerställa att felsökningen uppfyller alla säkerhetsföreskrifter.

I detta kapitel

25.1	Översikt: Felsökning.....	155
25.2	Försiktighetsåtgärder vid felsökning.....	155
25.3	Lösa problem baserade på felkoder.....	155
25.3.1	Felkoder: Översikt.....	156
25.4	System för identifiering av köldmediumläckage.....	161

25.1 Översikt: Felsökning

Före felsökning

Utför en grundlig visuell inspektion av enheten och titta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig kabeldragning.

25.2 Försiktighetsåtgärder vid felsökning



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING



VARNING

- Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox måste enheten ALLTID vara fränkopplad från nätspänningen. Stäng av respektive strömbrytare.
- När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför skyddet slog till, innan du återställer det. Du får ALDRIG koppla förbi skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Kontakta din installatör om du inte kan hitta orsaken till problemet.



VARNING

Förhindra faror till följd av oavsiktlig återställning av det termiska skyddet: strömförsörjning till den här anläggningen FÅR INTE göras via en extern enhet, till exempel en timer. Den får heller inte anslutas till en krets där strömmen regelbundet sätts på och stängs av från elleverantörens sida.

25.3 Lösa problem baserade på felkoder

Om en felkod visas vidtar du åtgärder för att korrigera felen enligt tabellen med felkoder.

När felet är korrigerat trycker du på BS3 för att återställa felkoden och försöker igen.

Felkoden som visas på utomhusenheten indikerar en huvudfelkod och en underkod. Underkoden indikerar mer detaljerad information om felkoden. Felkoderna visas omväxlande.

Exempel:

Kod	Exempel
Huvudkod	E3
Underkod	-01

Med ett intervall på 1 sekund växlar displayen mellan huvudkoden och underkoden.



INFORMATION

I servicehandboken finns:

- Hela listan med felkoder
- En mer detaljerad felsökningsguide för varje fel

25.3.1 Felkoder: Översikt

Huvudkod	Underkod	Orsak	Lösning	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
R0	-11	R32-sensorn i en av inomhusenheterna har identifierat en köldmediumläcka ^(c)	Möjlig R32-läcka. SV-enheten stänger avstängningsventilerna för grenrörsporten som motsvarande inomhusenhet är anslutna till. Inomhusenheter på den här grenrörsporten kommer att vara ur drift tills läckan är reparerad. Om inomhusenheten är direkt ansluten till utomhusenheten stängs kompressorn och drift av enheten stoppas. Dessutom stängs alla avstängningsventiler för alla portar i alla SV-enheter i systemet. Mer information finns i servicehandboken.		✓
	-20	R32-sensorn i en av SV-enheterna har identifierat ett köldmediumläckage	Möjlig R32-läcka. SV-enheten stänger alla avstängningsventiler och utlöser SV-enhetens ventileringsystem. Systemet övergår till låst status. Service behövs för reparation av läckan och aktivering av systemet. Mer information finns i servicehandboken.		✓
	/EH	Fel i skyddssystem (läckageidentifiering) ^(c)	Ett fel gällande skyddssystemet uppstod. Mer information finns i servicehandboken.		

Huvudkod	Underkod	Orsak	Lösning	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
CH	-01	R32-sensorfel i en av inomhusenheterna ^(c)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet. Systemet fortsätter driften, men den aktuella inomhusenheten stoppas. Mer information finns i servicehandboken.		✓
	-02	R32-sensor har nått sin livslängd i en av inomhusenheterna ^(c)	En av sensorerna har nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Mer information finns i servicehandboken.		
	-05	R32-sensors återstående livslängd är <6 månader i en av inomhusenheterna ^(c)	En av sensorerna närmar sig slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Mer information finns i servicehandboken.		
	-10	Väntar på insignal från inomhusenhets R32-sensorsättning ^(c)	Mer information finns i servicehandboken.		
	-20	Väntar på insignal från SV-ersättningsenhet	Mer information finns i servicehandboken.		
	-21	R32-sensorfel i en av SV-enheterna	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet. Systemet fortsätter driften, men den aktuella SV-enheten stoppas. Mer information finns i servicehandboken.		✓
	-22	R32-sensors återstående livslängd är <6 månader i en av SV-enheterna	En av sensorerna har nått slutet på sin livslängd (för CH-22: nästan) och måste bytas ut. Mer information finns i servicehandboken.		
	-23	R32-sensor har nått sin livslängd i en av SV-enheterna			
ER	-27	Spjällfel i SV-enhet	Kontrollera spjällmotorn i SV-enheten/enheterna. Eventuellt kan spjället inte roteras eller också identifieras inte rotationen. Mer information finns i servicehandboken.		✓
E2	-01	Jordfelsbrytare aktiverad	Starta om enheten. Om problemet återkommer ska du kontakta leverantören.		
	-06	Fel i jordfelsdetektor (öppen krets) - A1P (X101A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		

Huvudkod	Underkod	Orsak	Lösning	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
E3	-01	Högtrycksbrytare aktiverades (S1PH) – huvudkretskort (X2A)	Kontrollera stoppventilsituationen eller avvikelser i (lokal) rördragning eller luftflödet över lyftkyld spole.		
	-02	- Överpåfyllning av köldmedium - Stoppventilen stängd	- Kontrollera mängden köldmedium+påfyllningsenhet. - Öppna stoppventiler		
	-13	Stoppventilen stängd (vätska)	Öppna stoppventilen för vätska.		
	-18	- Överpåfyllning av köldmedium - Stoppventilen stängd	- Kontrollera mängden köldmedium+påfyllningsenhet. - Öppna stoppventiler.		
E4	-01	Lågtrycksfel: - Stoppventilen stängd - Brist på köldmedium - Fel i inomhusenhet	- Öppna stoppventiler. - Kontrollera mängden köldmedium+påfyllningsenhet. - Kontrollera fjärrkontrollens display eller signalkablaget mellan utomhusenheten och inomhusenheten.		
E9	-01	Fel i elektronisk expansionsventil (värmeväxlare) (Y1E) – huvudkretskort (X21A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
	-04	Fel i elektronisk expansionsventil (inverterarkylning) (Y3E) – huvudkretskort (X23A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
	-25	Fel i elektronisk expansionsventil (vätskeinjektion) (Y4E) – huvudkretskort (X25A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
	-29	Fel i elektronisk expansionsventil (underkylningsvärmeväxlare) (Y2E) – huvudkretskort (X26A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
F3	-01	För hög utloppstemperatur (R21T) – huvudkretskort (X33A): - Stoppventilen stängd - Brist på köldmedium	- Öppna stoppventiler. - Kontrollera mängden köldmedium+påfyllningsenhet.		
	-20	Kompressorhöljets temperatur för hög (R8T) – huvudkretskort (X33A): - Stoppventilen stängd - Brist på köldmedium	- Öppna stoppventiler. - Kontrollera mängden köldmedium+påfyllningsenhet.		
H9	-01	Fel i omgivningstemperatursensor (R1T) – huvudkretskort (X18A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		

Huvudkod	Underkod	Orsak	Lösning	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
J3	-16	Fel i sensor för utloppstemperatur (R21T): öppen krets – huvudkretskort (X33A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
	-17	Fel i sensor för utloppstemperatur (R21T): kortslutning – huvudkretskort (X33A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
	-47	Fel i temperatursensor för kompressorhölje (R8T): öppen krets – huvudkretskort (X33A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
	-48	Fel i temperatursensor för kompressorhölje (R8T): kortslutning – huvudkretskort (X33A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
J5	-18	Temperatursensor för insug (R3T) – huvudkretskort (X30A)	Kontrollera anslutningar på kretskort eller manöverenhet.		
J6	-01	Temperatursensor för värmeväxlarens avisningssystem (R7T) – huvudkretskort (X30A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet		
J7	-06	Underkylningsvärmeväxlare – vätska – temperatursensor (R5T) – huvudkretskort (X30A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
J8	-01	Värmeväxlare – vätska – temperatursensor (R4T) – huvudkretskort (X30A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
J9	-01	Underkylningsvärmeväxlare – gas – temperatursensor (R6T) – huvudkretskort (X30A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
J8	-06	Fel i högtryckssensor (S1NPH): öppen krets – huvudkretskort (X32A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
	-07	Fel i högtryckssensor (S1NPH): kortslutning – huvudkretskort (X32A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
J9	-06	Fel i lågtryckssensor (S1NPL): öppen krets – huvudkretskort (X31A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
	-07	Fel i lågtryckssensor (S1NPL): kortslutning – huvudkretskort (X31A)	Kontrollera kontakt på kretskort eller manöverenhet.		
LC	-14	Signal utomhusenhet - inverterare: INV1 signalproblem – huvudkretskort (X20A, X28A, X40A)	Kontrollera kontakt.		
	-19	Signal utomhusenhet - inverterare: FAN1 signalproblem – huvudkretskort (X20A, X28A, X40A)	Kontrollera kontakt.		
	-24	Signal utomhusenhet - inverterare: FAN2 signalproblem – huvudkretskort (X20A, X28A, X40A)	Kontrollera kontakt.		
P1	-01	INV1 obalanserad strömförsörjningsspänning	Kontrollera att strömförsörjningen är i korrekt intervall.		

Huvudkod	Underkod	Orsak	Lösning	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
U1	-01	Motfasfel, strömförsörjning	Korrekt fasordning.		
	-04	Motfasfel, strömförsörjning	Korrekt fasordning.		
U2	-01	INV1 spänningsbrist	Kontrollera att strömförsörjningen är i korrekt intervall.		
	-02	INV1 fasbrist	Kontrollera att strömförsörjningen är i korrekt intervall.		
U3	-03	Felkod: testdrift av systemet har ännu ej utförts (systemdrift är ej möjlig)	Utför automatisk testkörning.		
	-04	Ett fel uppstod under testdriften	Kör testdriften igen.		
	-05, -06	Testdrift avbruten	Kör testdriften igen.		
	-07, -08	Testdrift avbruten på grund av kommunikationsproblem	Kontrollera signalkablar och kör testdriften igen.		
	-12	Driftsättning av SV-enhetens skyddssystem är inte slutförd	Slutför driftsättning av SV-enhetens skyddssystem. Mer information finns i handboken för SV-enheten.	✓	
U4	-03	Signal fel i inomhusenheten	Kontrollera anslutning av fjärrkontrollen.		
U7	-03, -04	Felkod: felaktig kabeldragning till Q1/Q2	Kontrollera Q1/Q2-kabeldragning.		
	-11	För många inomhusenheter är anslutna till F1/F2-ledning	Kontrollera mängd och total kapacitet för anslutna inomhusenheter.		
U9	-01	Varning på grund av fel i en annan enhet (inomhus/SV-enhet)	Kontrollera om andra inomhusenheter/SV-enheter har a fel och bekräfta att blandningen av inomhusenheter är tillåten.		
UR	-03	Kopplingsfel för inomhusenheter eller fel kombination av typer	Kontrollera om andra inomhusenheter har fel och bekräfta att blandningen av inomhusenheter är tillåten.		
	-18	Kopplingsfel för inomhusenheter eller fel kombination av typer	Kontrollera om andra inomhusenheter har fel och bekräfta att blandningen av inomhusenheter är tillåten.		
	-20	Fel utomhusenhet ansluten	Koppla bort utomhusenheten.		
	-29	Det finns en direkt inomhusenhetsanslutning, men den lokala inställningen [2-54] är inte angiven till '1'.	Ange lokal inställning [2-54]=1		
	-52	Fel i SV-enhetens köldmediumtyp	Kontrollera vilket köldmedium som SV-enheten fyllts på med		
	-53	Felställda DIP-switchar i SV-enheten	Kontrollera SV-enhetens DIP-switchar.	✓	

Huvudkod	Underkod	Orsak	Lösning	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
UF	-01 -18	Kombinationsfel mellan kabelväg och rörledningsväg vid testkörningen	Fel identifierat vid kontroll av anslutning mellan SV-enhet och inomhusenhet (se "22.7 Så här gör du en anslutningskontroll av en SV-/inomhusenhet" [► 147]). Bekräfta kabeldragning mellan inomhusenheten och SV-enheten. I SV-enhetens handbok visas korrekt kabeldragning.	✓	
UH	-01	Fel i automatisk adress (inkonsekvens)	Kontrollera om anslutet antal enheter matchar antalet påslagna enheter (via övervakningsläget) eller vänta tills initieringen är slutförd.		
UJ	-40	Underhållsvarning (ventilationsfläkt)	SV-enhetens ventilation behöver en underhållskontroll. Mer information finns i handboken för SV-enheten.		
Kontakta din återförsäljare om andra felkoder visas.					

^(a) SVEO-terminalen är en elkontakt som sluts om det indikerade felet uppstår.


^(b) SVS-terminalen är en elkontakt som sluts om det indikerade felet uppstår.

^(c) Felkoden visas endast på fjärrkontrollen på inomhusenheten där felet uppstått.

25.4 System för identifiering av köldmediumläckage

Normal drift

Vid normal drift har Endast larm- och Övervakar-fjärrkontrollen ingen funktionalitet. Fjärrkontrollens skärm är avstängd i Endast larm- och Övervakar-läge. Fjärrkontrollens funktion kan kontrolleras genom att trycka på -knappen för att öppna installatörsmenyn.

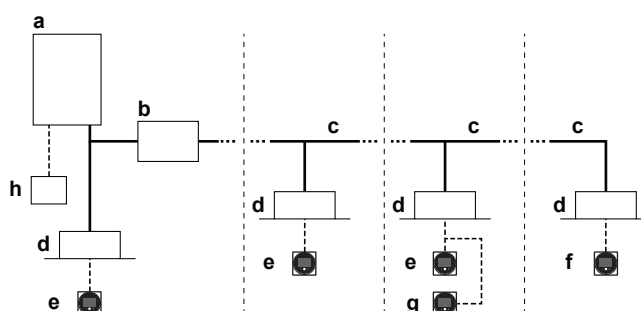

- a Värmepump, utomhusenhet
- b SV-enhet
- c Köldmediumrör
- d VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
- e Fjärrkontroll i normalläge
- f Fjärrkontroll i Endast larm-läge
- g Fjärrkontroll i Övervakare-läge (obligatoriskt i vissa situationer)
- h Central fjärrkontroll (tillval)

Obs: Vid start av systemet kan fjärrkontrollens läge verifieras på skärmen.

Läckagedetektering

- 1 Om R32-sensorn i inomhusenheten identifierar en köldmediumläcka:
 - Användaren varnas både i form av ljud och visuella signaler från fjärrkontrollen för den läckande inomhusenheten (och övervakarfjärrkontrollen om det är tillämpligt).
 - Samtidigt stänger SV-enheten alla avstängningsventiler för motsvarande grenrör för att reducera mängden köldmedium i inomhussystemet.
 - Efter operationen kommer inomhusenheter för den port där läckan identifierades att vara ur drift och visa ett fel. Resten av systemet är fortsatt i drift.
- 2 Om R32-sensorn i inomhusenheten utan SV-enhet (direktansluten till utomhusenheten) identifierar en köldmediumläcka:
 - Alla avstängningsventiler i SV-enheter anslutna till andra inomhusenheter stängs, kompressorn stoppas och drift av systemet är inte längre möjlig.
- 3 Om R32-sensorn i SV-enheten identifierar en köldmediumläcka:
 - SV-enheten stänger alla avstängningsventiler och utlöser SV-enhetens ventileringsystem (om sådant finns) för att evakuera läckande köldmedium.
 - Efter operationen övergår systemet till låst tillstånd och ett fel visas på fjärrkontrollerna. Service behövs för reparation av läckan och aktivering av systemet. Mer information finns i servicehandboken.


Feedback för fjärrkontrollen efter läckageidentifiering beror på vilket läge den körs i.



VARNING

Enheten är utrustad med ett läckageidentifieringssystem som skydd.

För att vara effektiv MÅSTE enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom vid underhåll.

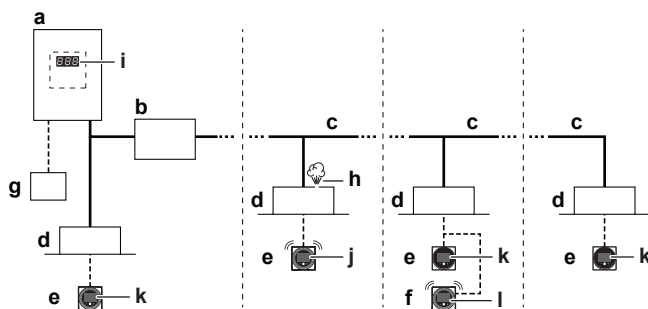

- a Värmepump, utomhusenhet
- b SV-enhet
- c Köldmediumrör
- d VRV-inomhusenhet, direct expansion (DX)
- e Fjärrkontroll i normalläge och endast larm-läge
- f Fjärrkontroll i Övervakare-läge (obligatoriskt i vissa situationer)
- g Central fjärrkontroll (tillval)
- h Köldmediumläckor
- i Utomhusenhetens felkod på 7-segmentdisplay
- j Felkod 'A0-11' och ljudsignal samt röd varningssignal genereras från den här fjärrkontrollen.
- k Felkod 'U9-01' visas på den här fjärrkontrollen. Inget larm och inga varningsslampor.
- l Felkod 'A0-11' och ljudsignal samt röd varningssignal genereras från den här övervakar-fjärrkontrollen. Enhetens adress visas på den här fjärrkontrollen.

Obs: Du kan stoppa läckagelarmet med fjärrkontrollen och appen. Tryck på **+** i 3 sekunder för att stoppa larmet från fjärrkontrollen.

Obs: Läckageidentifiering utlöser SVS-utsignal. Mer information finns i "[20.3 Så här ansluter du externa utdata](#)" [► 124].

Obs: Ett tillval i form av ett kretskort för utsignal för inomhusenheten kan läggas till för att ge utsignal för extern enhet. Kretskortet för utsignal utlöses om en läcka identifieras. Exakt modellnamn finns i tillvalslistan för inomhusenheten. Mer information om detta tillval finns i installationshandboken för det valfria tillbehörskretskortet

Obs: Vissa centrala fjärrkontroller kan också användas som övervakarfjärrkontroll. Utförlig information om installation finns i installationshandboken för de centrala fjärrkontrollerna.

**OBS!**

R32-köldmediumläckagesensorn är en halvledardetektor som kan felaktigt identifiera andra ämnen än R32-köldmedium. Undvik att använda kemiska ämnen (t.ex. organiska lösningsmedel, hårsprej, färg) i höga koncentrationer, i närheten av inomhusenheten eftersom detta kan ge en felaktig identifiering i R32-köldmediumläckagesensorn.

26 Avfallshantering



OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

27 Tekniska data

En **deluppsättning** av den senaste tekniska datan finns tillgänglig på den regionala webbplatsen för Daikin (allmän tillgång). **Hela uppsättningen** av den senaste tekniska datan finns tillgänglig på Daikin Business Portal (autentisering krävs).

27.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet

Vid installation av enheter bredvid varandra måste rördragningen göras till framsidan eller nedåt. I det här fallet kan rör inte dras in till sidan.

Enskild enhet () | Enskild rad enheter ()

	A~E	H_B H_D H_U	[mm]						
			a	b	c	d	e	e_B	e_D
	B	—		≥100					
	A, B, C	—	≥100	≥100	≥100				
	B, E	—		≥100			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥150	≥150	≥150		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥1000	≥1000	≤500	
	B, D	—		≥100		≥1000			
	B, D, E	$H_B < H_D$							
		$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$	≥250			≥1000	≥1000	≤500	
		$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$	≥250			≥1250	≥1000	≤500	
	B, D, E	$H_B > H_D$							
		$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$		≥100		≥1000	≥1000		≤500
		$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$		≥200		≥1000	≥1000		≤500
	B, D, E	$H_B > H_D$		≥200		≥1700	≥1000		≤500
		$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$		≥300		≥1500	≥1000		≤500
	B, D, E	$H_B < H_D$							
		$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$	≥300			≥1000	≥1000	≤500	
		$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$	≥300			≥1250	≥1000	≤500	
	B, D, E	$H_B > H_D$							
		$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$		≥250		≥1500	≥1000		≤500
		$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$		≥300		≥1500	≥1000		≤500

A,B,C,D Hinder (väggar/avskärningsplåtar)

E Hinder (tak)

a,b,c,d,e Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B, C, D och E

e_B Maximalt avstånd mellan enheten och kanten på hinder E, i riktning för hinder B

e_D Maximalt avstånd mellan enheten och kanten på hinder E, i riktning för hinder D

H_U Enhetens höjd

H_B, H_D Höjd på hinder B och D


1 Täta installationsramens undersida för att förhindra att utblåst luft flödar tillbaka till insugssidan via enhetens undersida.

2 Maximalt två enheter kan installeras.

⊘ Ej tillåtet

Obs: För bättre servicemöjligheter, använd en distans ≥250 mm för alla dimensioner markerade med 'a'.

Flera rader enheter ()

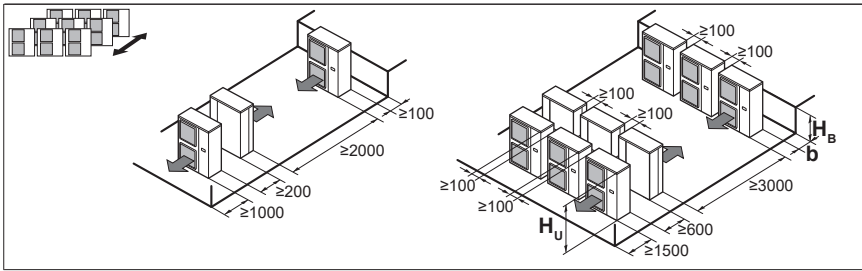


H_B H_U	b [mm]
$H_B \leq \frac{1}{2} H_U$	$b \geq 250$
$\frac{1}{2} H_U < H_B \leq H_U$	$b \geq 300$
$H_B > H_U$	⊘

Obs: För bättre servicemöjligheter, använd en sida vid sida-distans ≥ 250 mm (i stället för ≥ 100 mm som visas i bilderna ovan).


Staplade enheter (max 2 nivåer) ()




A1

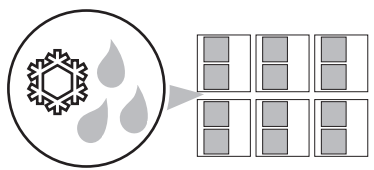


A2

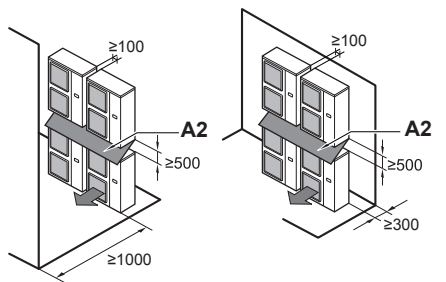

B1

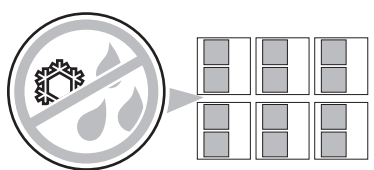

B2

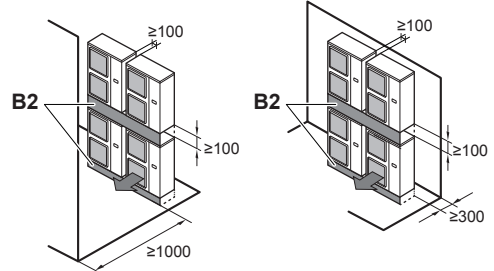


- A1=>A2** (A1) Om det finns risk för dräneringsdropp och frysning mellan övre och nedre enheter ...
(A2) Installera ett **tak** mellan övre och nedre enheter. Installera den övre enheten tillräckligt högt över den nedre enheten för att förhindra att is byggs upp på den övre enhetens bottenplåt.
- B1=>B2** (B1) Om det inte finns någon risk för dräneringsdropp och frysning mellan övre och nedre enheter ...
(B2) Du behöver inte installera något tak, men **täta utrymmet** mellan de övre och nedre enheterna för att förhindra att utblåst luft flödar tillbaka till insugssidan via enhetens undersida.


Obs: För bättre servicemöjligheter, använd en sida vid sida-distans ≥ 250 mm (i stället för ≥ 100 mm som visas i bilderna ovan).

27.2 Rödragningschema: utomhusenheten

Rödragningschema: 8 HP

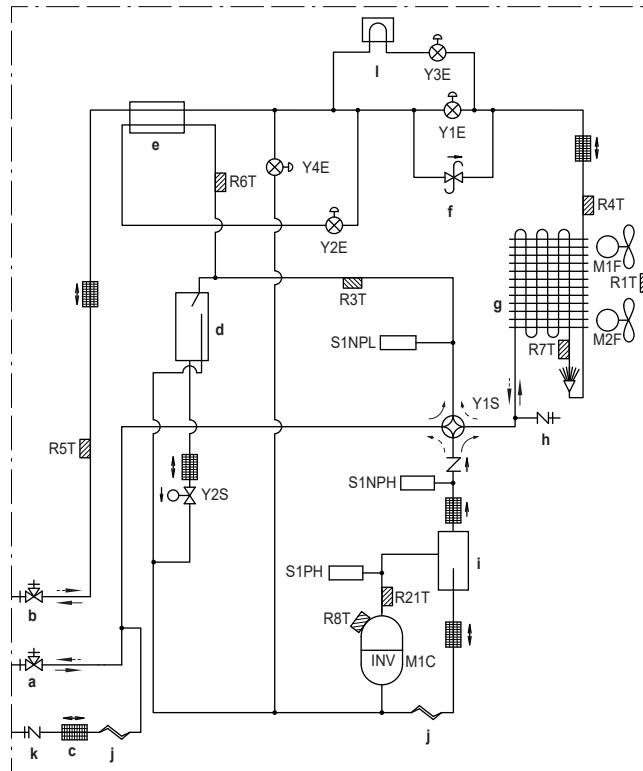

Rödragningschema: 10+12 HP

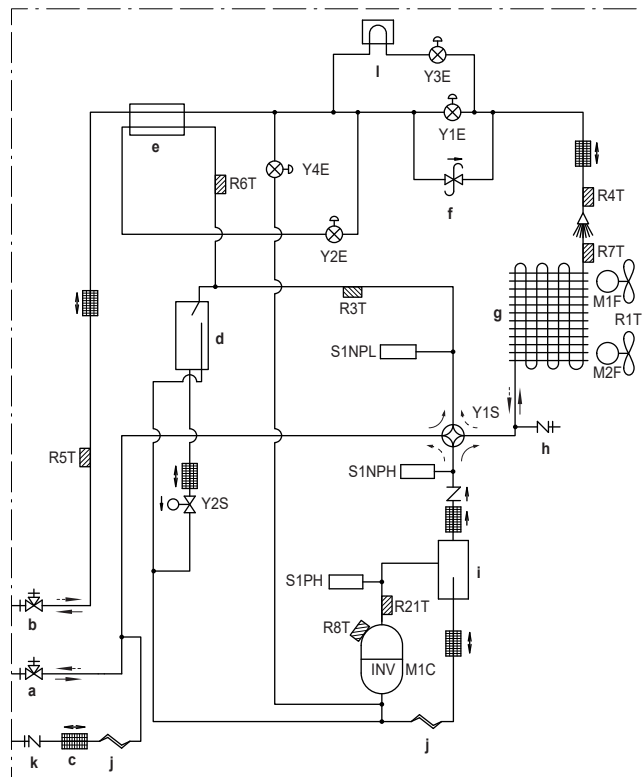

Förklaring:

- a Stoppventil (gas)
- b Stoppventil (vätska)
- c Filter (6x)
- d Ackumulator
- e Underkylningsvärmexväxlare

f	Tryckregleringsventil
g	Värmeväxlare
h	Serviceport
i	Oljeseparator
j	Kapillärör (2x)
k	Påfyllningsport
l	Dissipator
M1C	Kompressor
M1F-M2F	Fläktmotor
R1T	Termistor (luft)
R3T	Termistor (insugsackumulator)
R4T	Termistor (värmeväxlare, vätska)
R5T	Termistor (vätska)
R6T	Termistor (underkylningsvärmeväxlare, gas)
R7T	Termistor (avfrostning)
R8T	Termistor (M1C hus)
R21T	Termistor (M1C utloppsrör)
S1NPH	Högtryckssensor
S1NPL	Lågtryckssensor
S1PH	Högtrycksbrytare
Y1E	Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
Y2E	Elektronisk expansionsventil (underkylningsvärmeväxlare)
Y3E	Elektronisk expansionsventil (inverterarkylning)
Y4E	Elektronisk expansionsventil (vätskeinjektion)
Y1S	Solenoidventil (4-vägsventil)
Y2S	Magnetventil (ack. oljeretur)
→	Kylning
→	Uppvärmning

27.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet




Elschemat medföljer enheten och finns placerad på insidan av serviceluckan.

Anmärkningar:

- 1 Symboler (se nedan).
- 2 I installations- eller servicehandboken finns information om användning av tryckknapparna BS1~BS3 och brytarna DS1~DS2.
- 3 Enheten får inte tas i drift genom kortslutning av skyddsanordningen S1PH.
- 4 Se installationshandboken för signalkabeldragning mellan inom- och utomhusenheten F1-F2.
- 5 När du använder ett centralt styrsystem ska utomhusenhet-utomhusenhetanslutning F1-F2 göras.
- 6 Kapaciteten för kontakten är 220~240 VAC – 0,5 A .(ingångsströmmen måste vara 3 A eller lägre)
- 7 Använd en torr kontakt för mikroström (1 mA eller mindre, 12VDC).

Symboler:

X1M	Huvudterminal
— · — · — · — ·	Jordning
— 15 —	Kabel nummer 15
-----	Lokal tråd
	Lokal kabel
→ **/12.2	Anslutning ** fortsätter på sidan 12 kolumn 2

①	Flera kopplingsmöjligheter
	Extrautrustning
	Ej monterad i kopplingsbox
	Kablage beroende på modell
	Kretskort

Färger:

BLK	Svart
BLU	Blå
BRN	Brun
GRN	Grön
ORG	Orange
RED	Röd
WHT	Vit
YLW	Gul

Förklaring för kopplingsschema:

A1P	Kretskort (huvudkretskort)
A2P	Kretskort (brusfilter)
A3P	Kretskort (inverterare)
A4P	Tryckt kretskort (fläkt 1)
A5P	Tryckt kretskort (fläkt 2)
A6P	Tryckt kretskort (väljare värme/kyla)
BS* (A1P)	Tryckknappsbrytare
DS* (A1P)	DIP-switch
E1HC	Vevhusvärmare
F1U (A1P)	Säkring (T 10 A/250 V)
F1U, F2U	Säkring (T 1 A/250 V)
F3U	Lokal säkring (anskaffas lokalt)
HAP (A1P)	Lysdiod (servicemonitor grön)
K*R (A*P)	Relä på kretskortet
L1R	Reaktor
M1C	Motor (kompressor)
M1F, M2F	Motor (övre och nedre fläkt)
Q1DI	Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)
R1T	Termistor (luft)
R3T	Termistor (insugsackumulator)
R4T	Termistor (värmeväxlare vätska)
R5T	Termistor (vätska)

R6T	Termistor (underkylningsvärmewäxlare – gas)
R7T	Termistor (avfrostning)
R8T	Termistor (M1C hus)
R21T	Termistor (M1C utloppsrör)
S1NPH	Högtryckssensor
S1NPL	Lågtryckssensor
S1PH	Högtrycksbrytare
S1S	Luftstyrningsbrytare (tillval)
S2S	Växlingskontakt kyla/värme (tillval)
SEG* (A1P)	7-segmentdisplay
SFB	Insignal för mekaniskt ventileringsfel (anskaffas lokalt)
T1A	Strömsensor
X*A	Kontaktdon
X*M	Kopplingslist
Y1E	Elektronisk expansionsventil (värmewäxlare)
Y2E	Elektronisk expansionsventil (underkylningsvärmewäxlare)
Y3E	Elektronisk expansionsventil (inverterarkylning)
Y4E	Elektronisk expansionsventil (vätskeinjektion)
Y1S	Solenoidventil (4-vägsventil)
Y2S	Magnetventil (ack. oljeretur)
Y3S	Utsignal för driftfel (SVEO) (anskaffas lokalt)
Y4S	Utsignal för läckagesensor (SVS) (anskaffas lokalt)
Z*C	Brusfilter (ferritkärna)

28 Ordlista

Återförsäljare

Distributör av produkten.

Behörig installatör

Tekniskt utbildad person som är kvalificerad att installera produkten.

Användare

Den person som äger produkten och/eller använder den.

Tillämplig lagstiftning

Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller domän.

Serviceföretag

Kvalificerat företag som kan utföra eller koordinera nödvändig service av produkten.

Installationshandbok

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med installations-, konfigurations- och underhållsinstruktioner.

Bruksanvisning

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med användningsinstruktioner.

Underhållsinstruktioner

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med instruktioner (om de är relevanta) för installations-, konfigurations-, användnings- och/eller underhållsinstruktioner.

Tillbehör

Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medföljer enheten och som måste installeras enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

Tillvalsutrustning

Utrustning som tillverkas eller godkänns av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

Anskaffas lokalt

Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

