




Montör başvuru kılavuzu

Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü BRP069C41

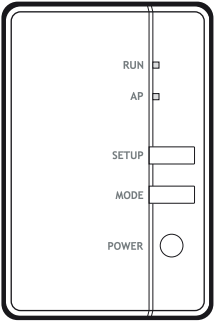

BRP069C41

BRP069C51
BRP069C81
BRP069C82

İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	3
2	Özel montör güvenlik talimatları	4
3	Adaptör hakkında	5
3.1	Bileşenler	5
3.2	Temel parametreler	5
3.3	Uyumluluk	5
4	Kutu hakkında	6
4.1	Adaptörü paketinden çıkarma	6
5	Montaj	7
5.1	Adaptörü takarken alınması gereken önlemler	7
5.2	Genel bilgi: Montaj	7
5.3	Montaj sahasının hazırlanması	7
5.3.1	Montaj sahası için gereksinimler	7
5.4	Elektrik kablolarının bağlanması	8
5.4.1	Elektrik bağlantılarına genel bakış	8
5.4.2	Elektrik kablolarının bağlanması hakkında	8
5.4.3	Elektrik kabloları bağlanırken önlemler	9
5.4.4	Adaptörü üniteyle bağlamak için	9
5.5	Adaptörü kapatma	10
5.5.1	Adaptörü kapatmak için	10
5.6	Adaptörü monte etme	11
5.6.1	Adaptörü monte etme hakkında	11
5.6.2	Adaptörü monte etmek için	11
5.7	Adaptörü açma	12
5.7.1	Adaptörü açma hakkında	12
5.7.2	Adaptörü açmak için	12
6	Sistemin başlatılması	13
7	Yapılandırma	14
7.1	ONECTA uygulamasını yüklemek için	14
7.2	Adaptörü yapılandırmak için	14
8	Kullanıcıya teslim	15
9	Sorun giderme	16
9.1	Genel bakış: Sorun giderme	16
9.1.1	Belirti: Adaptör üniteye bağlı ve ünite AÇIK durumdayken LED'ler yanmıyor	16
9.1.2	Belirti: Adaptör, iç üniteyle etkileşime YANIT VERMİYOR	16
9.1.3	Belirti: Adaptör AP modundayken hiçbir şey olmuyor	16

1 Bu doküman hakkında

Hedef kitle

Yetkili montörler

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

▪ Genel güvenlik önlemleri:

- Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
- Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

▪ Montaj kılavuzu:

- Montaj talimatları
- Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

▪ Montör başvuru kılavuzu:

- Montaj talimatları, yapılandırma, uygulama kılavuzları, ...
- Format: Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

▪ Uygunluk beyanı:



BİLGİ: Uygunluk beyanı

Daikin Industries Czech Republic s.r.o., BRP069C41 telsiz ekipman türünün 2014/53/EU sayılı Direktif ve S.I. 2017/1206: Telsiz Ekipman Yönetmelikleri 2017'ye uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının aslını <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Ünitenizin uygunluk beyanını bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.



BİLGİ

Özellikler hakkında ayrıntılı bilgi, ayar yöntemleri, SSS, sorun giderme ipuçları ve bu kılavuzun en yeni sürümü için app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.



Verilen dokümanların en son sürümleri bölgesel Daikin web sitesinde bulunabilir veya satıcınız aracılığıyla edinilebilir.

Orijinal dokümantasyon İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller tercümedir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Özel montör güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

Montaj (bkz. "5 Montaj" [► 7])



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

- Adaptörü takmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Ellerinizi ıslakken adaptöre DOKUNMAYIN.
- Adaptörün ıslanmasına İZİN VERMEYİN.
- Adaptörü SÖKMEYİN, DEĞİŞİKLİĞE MARUZ BIRAKMAYIN VEYA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN.
- Bağlantı kablosunu çıkartırken konektörden tutun.
- Adaptörün hasar görmesi durumunda güç kaynağını KAPATIN.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Elektrik kablolarını bağlamadan, adaptörü kapatmadan ve iç üniteye takmadan önce güç kaynağını AÇMAYIN.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Adaptörü açmadan önce, iç üniteye giden gücü KAPALI durumuna getirin.

Kullanıcıya teslim (bkz. "8 Kullanıcıya teslim" [► 15])



TEHLİKE

- Adaptörü SÖKMEYİN, değişikliğe maruz bırakmayın veya tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Adaptörün ıslanmasına veya banyo veya suyla yapılan benzeri işler sırasında kullanılmasına İZİN VERMEYİN. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
- Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz veya defibrilatörünüz varsa KULLANMAYIN. Bu, hayati tehlike yaratacak elektromanyetik karışmalara neden olabilir.
- Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların yakınında KULLANMAYIN. Hatalı ekipman davranışları nedeniyle kazalara neden olabilir.
- Adaptörden normal olmayan bir koku veya ses, aşırı ısınma veya duman çıkması durumunda, derhal iç üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize danışın.
- Adaptörü düşürür veya adaptöre hasar verirsiniz iç üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize danışın.

3 Adaptör hakkında


Isı pompası sistemini internet yoluyla Daikin Cloud'a bağlayan, ONECTA uygulamasıyla ısı pompası sisteminin kontrolüne izin veren kablosuz LAN adaptörü.



BİLGİ

BRP069C51, BRP069C81 ve BRP069C82 seçeneği model adları için içindeki kablosuz LAN adaptörü BRP069C41'dir.

3.1 Bileşenler

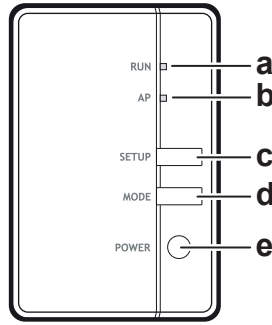

- a** RUN lambası (turuncu). Bir modeme (kablosuz LAN erişim noktası) bağlantı yapıldığında yanar.
- b** AP lambası
- c** SETUP düğmesi. Bir modeme (kablosuz LAN erişim noktası) bağlarken kullanın.
- d** MODE düğmesi
- e** POWER düğmesi. Basıldığında WLAN adaptörünü AÇIK/KAPALI duruma getirir.

3.2 Temel parametreler

Parametre	Değer
Frekans aralığı	2400 MHz~2483,5 MHz
Telsiz protokolü	IEEE 802.11b/g/n
Radio frekansı kanalı	13 ch
Çıkış gücü	13 dBm
Etkin ısıtma gücü	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Güç kaynağı	DC 14 V/ 16 V / 100 mA

3.3 Uyumluluk

İç ünitenin adaptörle kullanım için uyumlu olduğundan emin olun. Adaptörün ve ilgili ünitelerin montajı hakkında en yeni bilgiler için app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.


4 Kutu hakkında

Şu hususları dikkate alın:


- Teslim alındığında ünite hasar olup olmadığı KONTROL EDİLMELİDİR. Tespit edilen hasarlar derhal nakliye şirketi yetkilisine BİLDİRİLMELİDİR.
- Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından çıkarmayın.
- Üniteyi son montaj konumuna getirmek istediğiniz yolu önceden hazırlayın.

4.1 Adaptörü paketinden çıkarma

- 1 Kutuyu açın.
- 2 BRP069C41 adaptörünü seçenek kiti kutusundan (BRP069C51, BRP069C81 veya BRP069C82) çıkarın.

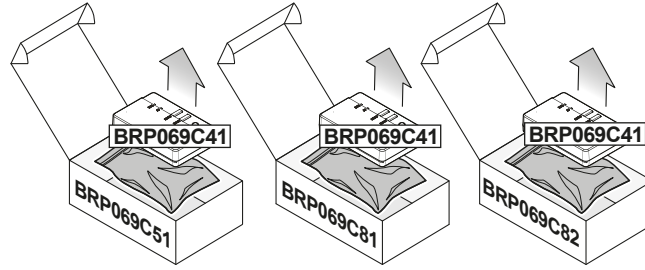

- 3 Aksesuarları ayırın.

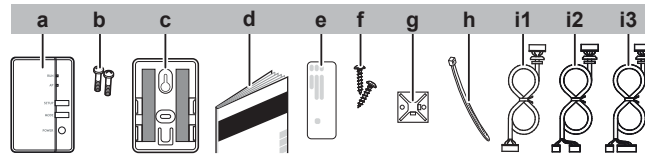

- a Adaptör BRP069C41
- b Adaptör için vidalar (M3×8)
- c Çift yüzü bantlı adaptör tutucu
- d Montaj kılavuzu
- e Seri numarası yapıştırması (SSID, KEY, MAC)
- f Tutucu için montaj vidaları (M3×16)
- g Kablo bağı tutucu
- h Kablo kelepçesi
- i1 BRP069C51 için: X801A bağlantı kablosu
- i2 BRP069C81 için: X35A + X50A bağlantı kablosu (tip 1)
- i3 BRP069C82 için: X35A + X50A bağlantı kablosu (tip 2)

5 Montaj

5.1 Adaptörü takarken alınması gereken önlemler



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

- Adaptörü takmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Ellerinizi ıslakken adaptöre DOKUNMAYIN.
- Adaptörün ıslanmasına İZİN VERMEYİN.
- Adaptörü SÖKMEYİN, DEĞİŞİKLİĞE MARUZ BIRAKMAYIN VEYA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN.
- Bağlantı kablosunu çıkartırken konektörden tutun.
- Adaptörün hasar görmesi durumunda güç kaynağını KAPATIN.

5.2 Genel bilgi: Montaj

Adaptörün montajı aşağıdaki aşamaları içerir:

- 1 Elektrik kablolarını bağlama;
- 2 Adaptörü kapatma;
- 3 Adaptörü üniteye bağlama.



BİLGİ

İç üniteadaki elektrik kablolarının nereye bağlanacağı ve adaptörün nereye bağlanacağı, iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla bilgi için iç ünitenin opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığına bakın.

5.3 Montaj sahasının hazırlanması

Ünitenin rahatça içeri ve dışarı taşınmasına izin veren bir boşluğa sahip montaj konumu seçin.

Üniteyi sıklıkla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere monte ETMEYİN. Çok toz çıkaran inşaat işleri (örn. taşlama işleri) yapılması halinde ünitenin üzeri ÖRTÜLMELİDİR.

5.3.1 Montaj sahası için gereksinimler


Adaptör yalnızca kuru, kapalı alanlarda iç üniteye monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Adaptörü aşağıda belirtilen yerlere monte ETMEYİN:

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere.
- Bir ısı kaynağına yakın yerlere.
- Buhar kaynağına maruz yerlere.
- Makine yağı buharına maruz yerlere.

5.4 Elektrik kablolarının bağlanması

5.4.1 Elektrik bağlantılarına genel bakış

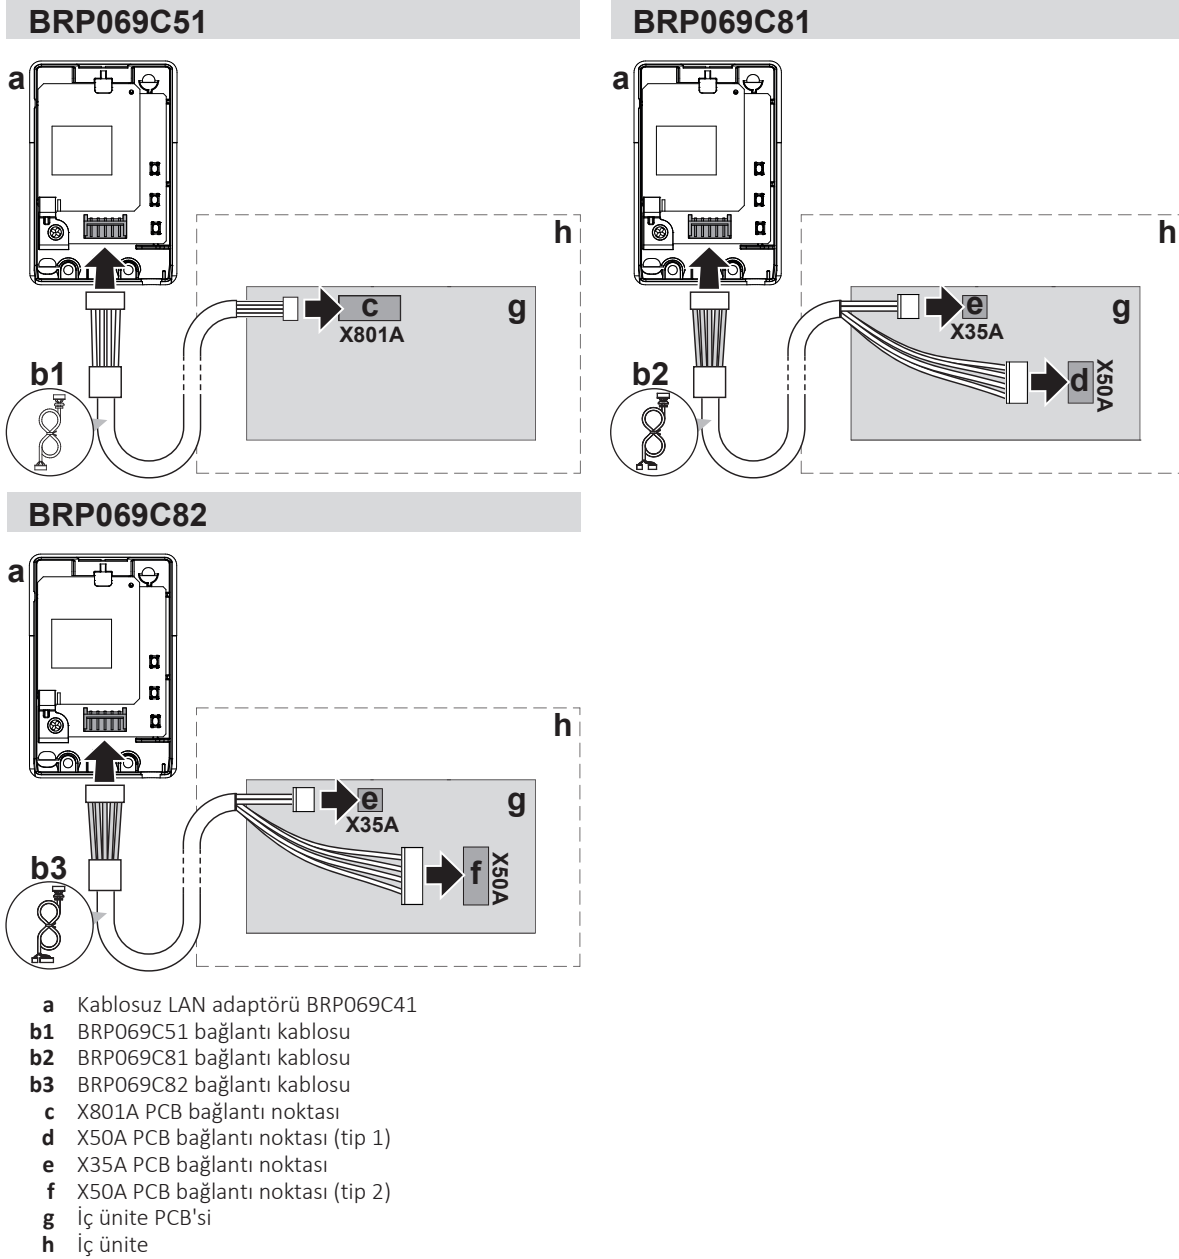

5.4.2 Elektrik kablolarının bağlanması hakkında

Tipik iş akışı

Elektrik kablolarının bağlanması tipik olarak şu adımlardan meydana gelir:

- 1 Bağlantı kablosunun bir ucunu iç üniteye bağlama;
- 2 Bağlantı kablosunun diğer ucunu adaptöre bağlama.

5.4.3 Elektrik kabloları bağlanırken önlemler

**BİLGİ**

Ayrıca, aşağıdaki bölümlerde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun:


- Genel güvenlik önlemleri
- Hazırlık

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Elektrik kablolarını bağlamadan, adaptörü kapatmadan ve iç üniteye takmadan önce güç kaynağını AÇMAYIN.

5.4.4 Adaptörü üniteyle bağlamak için

- 1 Üst muhafazayı alt muhafazadan ayırın.

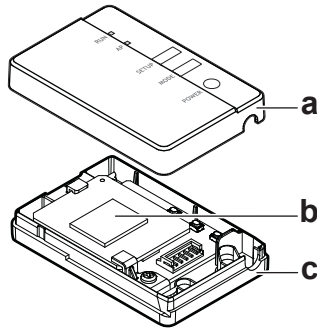


- a Üst muhafaza
- b Adaptör PCB'si
- c Alt muhafaza


- 2 İç ünite tarafındaki konektörü iç ünite PCB bağlantı noktasına bağlayın.

- BRP069C51: X801A PCB bağlantı noktası
- BRP069C81 ve BRP069C82: X35A ve X50A


- 3 Adaptör tarafındaki konektörü adaptöre bağlayın.

BRP069C51 için bağlantı noktası:

- a İç ünite tarafındaki konektör X801A
- b Adaptör tarafındaki konektör


BRP069C81 için bağlantı noktası:

- a İç ünite tarafındaki konektör X35A
- b İç ünite tarafındaki konektör X50A (tip 1)
- c Adaptör tarafındaki konektör

BRP069C82 için bağlantı noktası:

- a İç ünite tarafındaki konektör X35A
- b İç ünite tarafındaki konektör X50A (tip 2)
- c Adaptör tarafındaki konektör

- 4 Kabloyu sabitleyin ve gerginliğin alınmasını sağlayın.

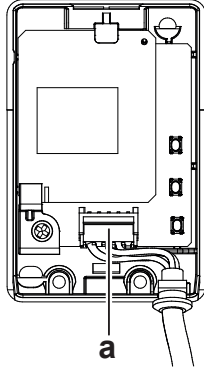

a Konektör

**DİKKAT**

HER ZAMAN kablolu veya kablosuz bir uzaktan kumandayı (Örnek: BRC1H, BRC7) bağlayın, aksi takdirde çevrim içi denetleyici ÇALIŞMAYACAKTIR.


**BİLGİ**

Aksesuar olarak dahil edilen kablo bağı ve kablo bağlantı pabuçlarını kullanarak iç ünite tarafında gerginliğin alınmasını sağlayın.


5.5 Adaptörü kapatma

5.5.1 Adaptörü kapatmak için

- 1 Ön gövdeyi arka gövdeye asın.

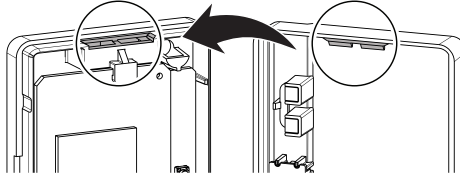


- 2 Aksesuar torbasından iki vidayı takın.

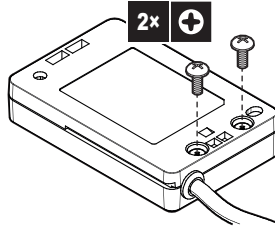

**DİKKAT**

Adaptörü kapattıktan sonra bağlantı kablosunun sıkı bir biçimde sabitlendiğini kontrol edin.

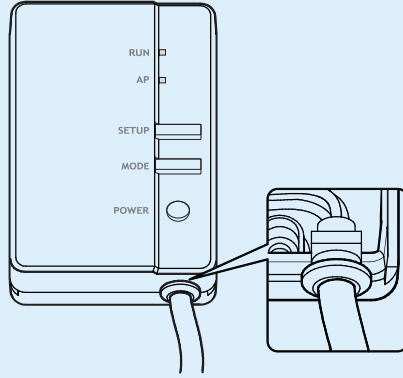

5.6 Adaptörü monte etme

5.6.1 Adaptörü monte etme hakkında

Adaptörü monte etmek için adaptör tutucuyu (aksesuar) kullanın. Adaptör tutucu 2 şekilde monte edilebilir:

- Adaptör tutucunun vidalarla yüzeye sabitlenmesi.
- Adaptör tutucunun çift yüzlü bantla yüzeye sabitlenmesi.

5.6.2 Adaptörü monte etmek için

**DİKKAT**


- Montaj için çift yüzlü bant kullanacaksanız, tutucuyu monte edeceğiniz yüzeyin temiz ve gresten arındırılmış olduğundan emin olun.
- Tutucuyu yüzeye adaptörün ağırlığını taşıyabilecek şekilde sıkı monte ettiğinizden emin olun.

**BİLGİ**

Tutucunun tam konumu iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla bilgi için app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

Vida kullanılacağında

- 1 Adaptör tutucuyu duvara/yüzeye 2 adet M3×16 vida (aksesuar) kullanarak sabitleyin.
- 2 Adaptörü tutucuya kaydırın.

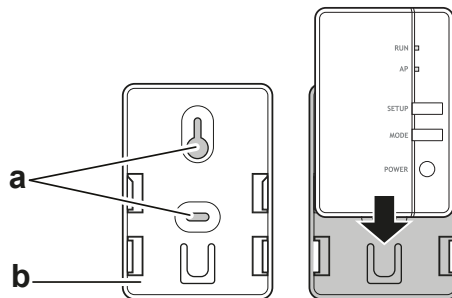


a Vida konumları

b Adaptör tutucu

Çift yüzlü bant kullanıldığında

- 3 İki taraflı bandı adaptör tutucuya yapıştırın.
- 4 Tutucuyu bantla yüzeye monte edin.
- 5 Adaptörü tutucuya kaydırın.

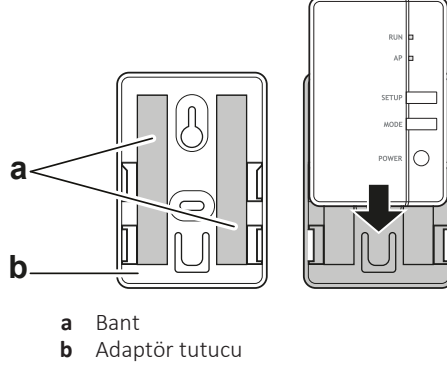

5.7 Adaptörü açma

5.7.1 Adaptörü açma hakkında


Ortalama montaj prosedürü adaptörü açmayı İÇERMEZ. Ancak, açmanız gerekiyorsa aşağıdaki prosedürü izleyin.


TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ


Adaptörü açmadan önce, iç üniteye giden gücü KAPALI durumuna getirin.

5.7.2 Adaptörü açmak için

- 1 Bir tornavida ile vidaları çıkarın.

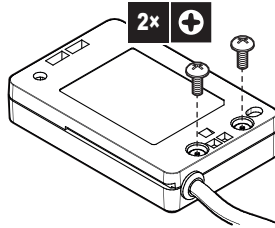


- 2 Ön gövdeyi arka gövdeden çıkarın.

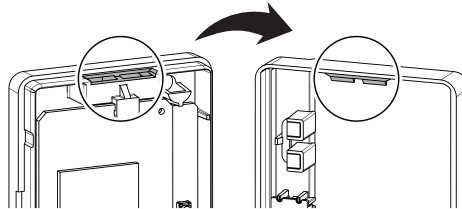

6 Sistemin başlatılması

Adaptör, gücünü iç üniteden alır. Adaptörünün çalışması için iç üniteye bağlı olduğundan ve iç üniteye güç olduğundan emin olun.

Güç kaynağını açın ve RUN lambasının yanıp söndüğünü teyit edin.

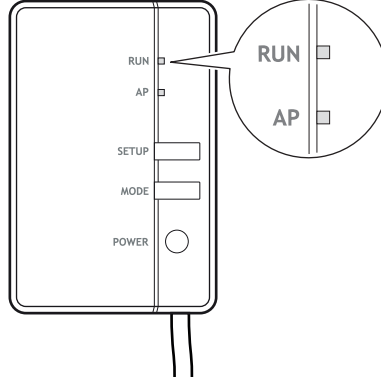

7 Yapılandırma

Aşağıdakilerin sağlanması müşterinin sorumluluğundadır:

- app.daikineurope.com adresinde belirtilen desteklenen minimum Android veya iOS sürümüne sahip akıllı telefon veya tablet.
- Modem, yönlendirici gibi iletişim aygıtı ile internet hattı.
- Kablosuz LAN erişim noktası
- Ücretsiz ONECTA uygulamasının yüklenmesi.

7.1 ONECTA uygulamasını yüklemek için

- 1 Açın:
 - Android'in kullanıldığı cihazlarda Google Play.
 - iOS'un kullanıldığı cihazlarda App Store.
- 2 "ONECTA" için arama yapın.
- 3 Kurmak için ekranda verilen talimatları takip edin.

7.2 Adaptörü yapılandırmak için

Akıllı telefonunuzda veya tablet bilgisayarınızda ONECTA uygulamasını açın ve uygulamada verilen talimatları izleyin.

Bu Kablosuz LAN adaptörü için WPS yapılandırıcısı mevcuttur, uygulama içindeki talimatları izleyin.

app.daikineurope.com



8 Kullanıcıya teslim

Adaptörü takıp yapılandırdıktan sonra bu montaj kılavuzunu kullanıcıya teslim edin ve kendisini aşağıdaki güvenlik önlemlerinden haberdar edin.



TEHLİKE

- Adaptörü SÖKMEYİN, değişikliğe maruz bırakmayın veya tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Adaptörün ıslanmasına veya banyo veya suyla yapılan benzeri işler sırasında kullanılmasına İZİN VERMEYİN. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
- Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz veya defibrilatörünüz varsa KULLANMAYIN. Bu, hayati tehlike yaratacak elektromanyetik karışmalara neden olabilir.
- Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların yakınında KULLANMAYIN. Hatalı ekipman davranışları nedeniyle kazalara neden olabilir.
- Adaptörden normal olmayan bir koku veya ses, aşırı ısınma veya duman çıkması durumunda, derhal iç üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize danışın.
- Adaptörü düşürür veya adaptöre hasar vererseniz iç üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize danışın.



DİKKAT

Adaptörü mikrodalga fırınların yakınında kullanmayın. Kablosuz LAN iletişimini etkileyebilir.

9 Sorun giderme

9.1 Genel bakış: Sorun giderme

Bu bölümde sorun çıkması durumunda yapılması gerekenler açıklanmıştır. Aşağıda listelenen belirtilere göre sorunların çözülmesiyle ilgili bilgiler içerir.

9.1.1 Belirti: Adaptör üniteye bağlı ve ünite AÇIK durumdayken LED'ler yanmıyor



Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Adaptör, iç üniteye yanlış konektörlere kablolanmıştır.	LAN adaptörünün iç üniteye doğru bağlandığından emin olun. İç ünite kılavuzundaki bağlantı kılavuz ilkelerine bakın.



9.1.2 Belirti: Adaptör, iç üniteyle etkileşime YANIT VERMİYOR


Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Adaptörü iç üniteye bağlayan bağlantı kablosu üniteyle uyumlu değil.	Uyumlu bir üniteye bağlı olduğunuzdan emin olun. İç ünite kılavuzunda iç ünitenin adaptörle uyumluluğunu kontrol edin

9.1.3 Belirti: Adaptör AP modundayken hiçbir şey olmuyor

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Yazılım bozulmuş.	Yazılım sorununu bildirmek için bayinizle irtibata geçin.

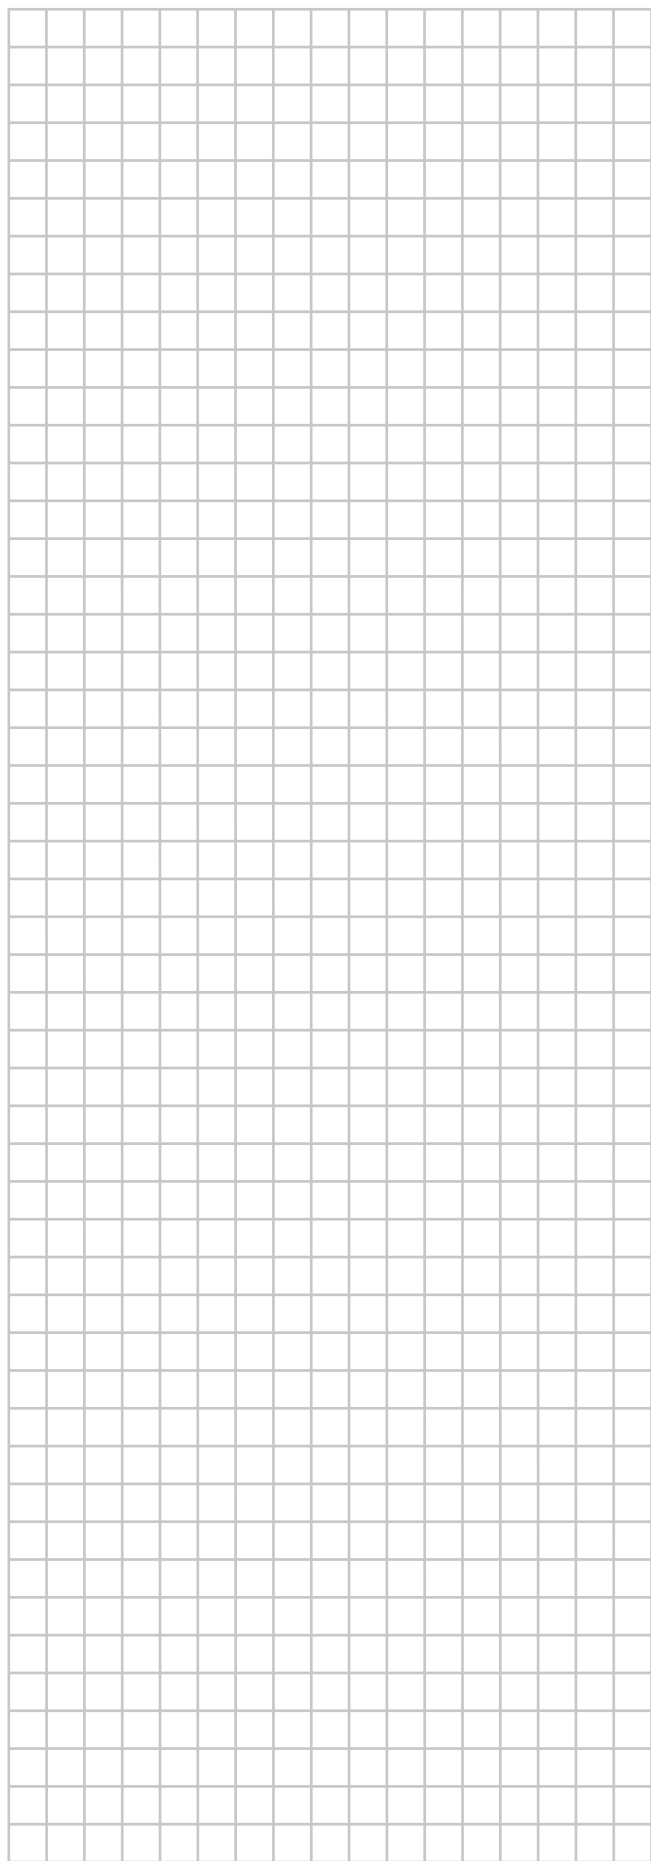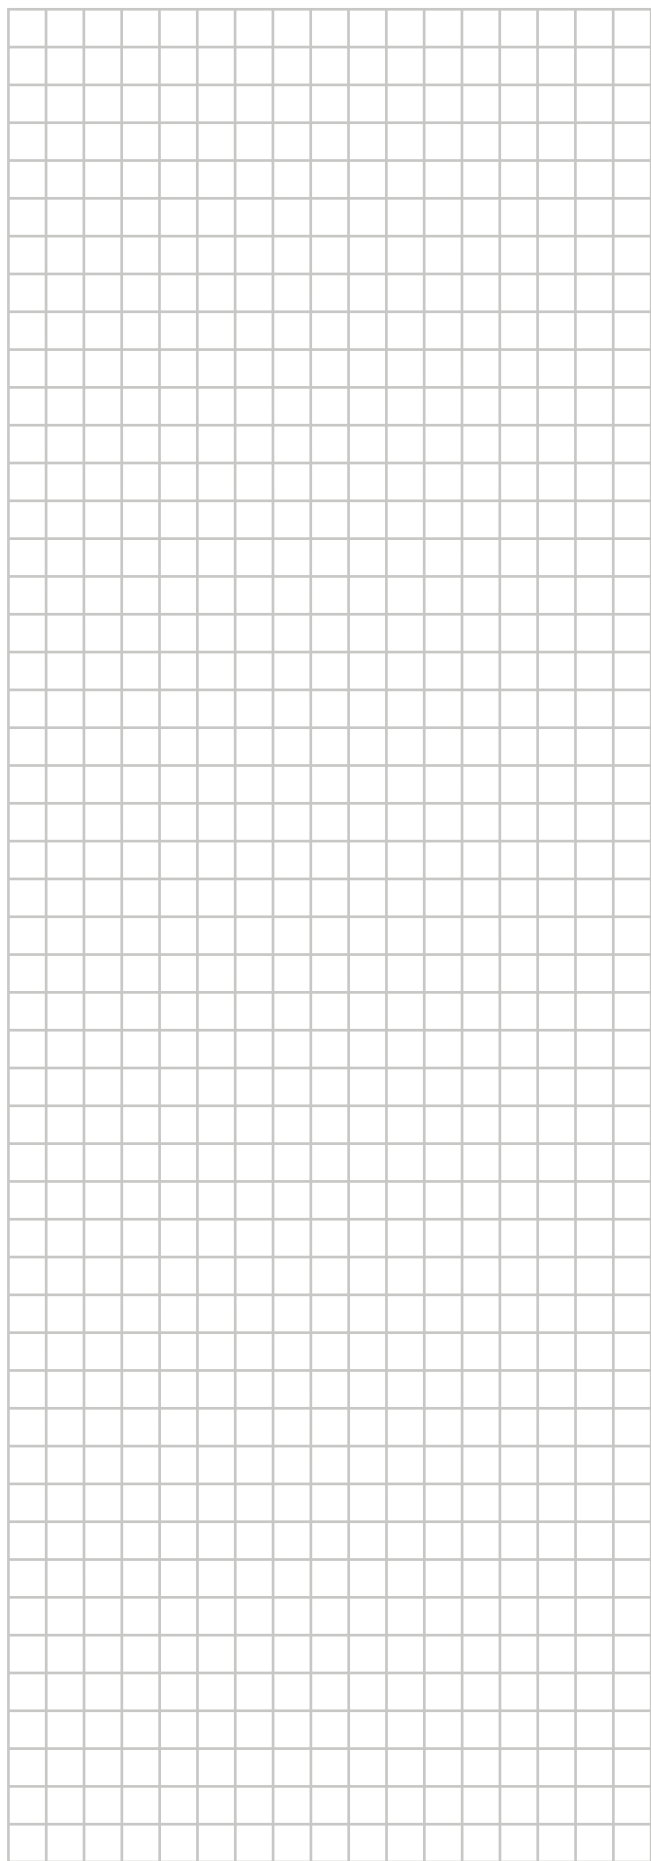

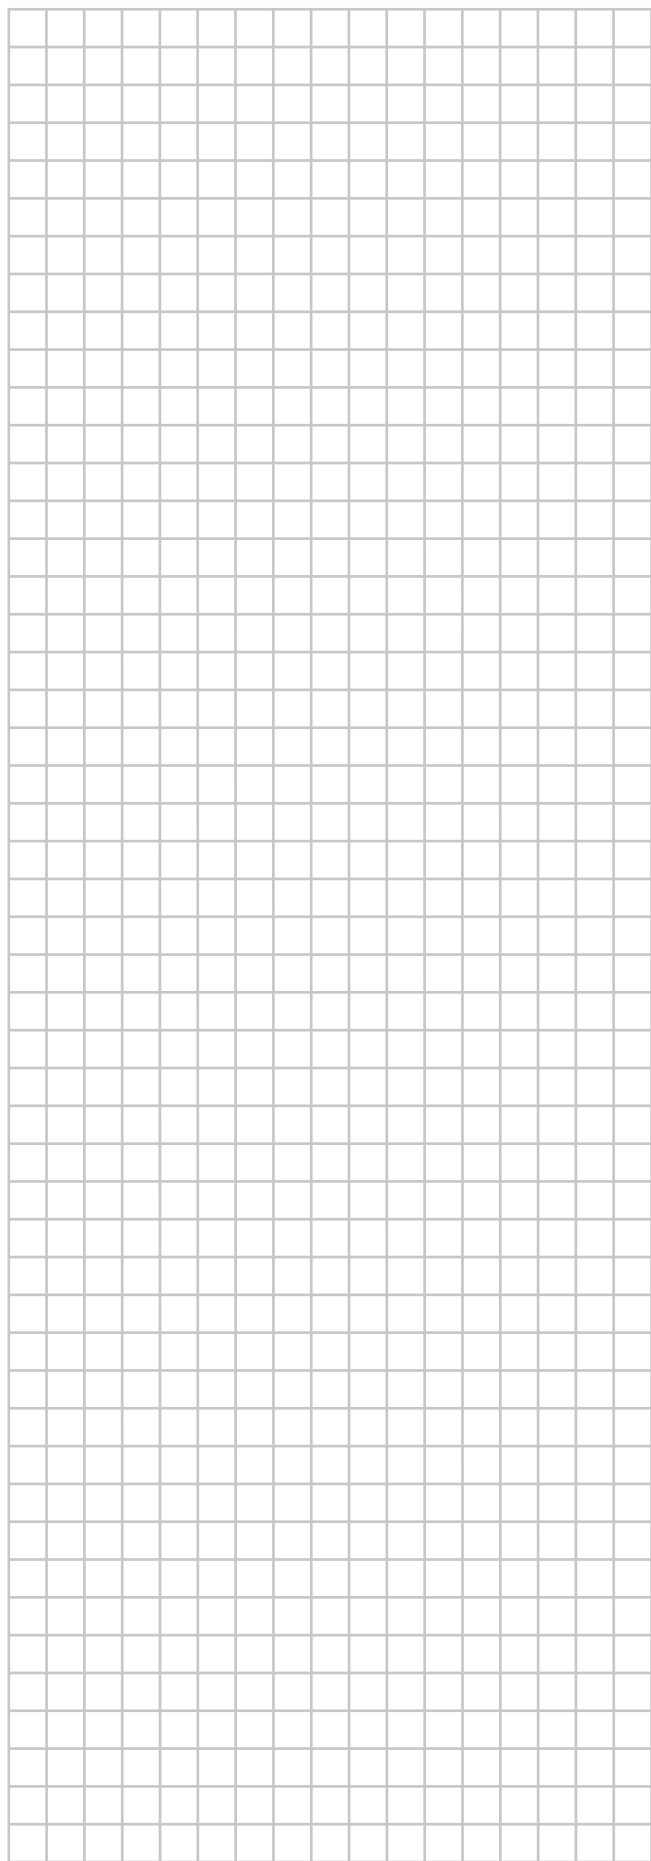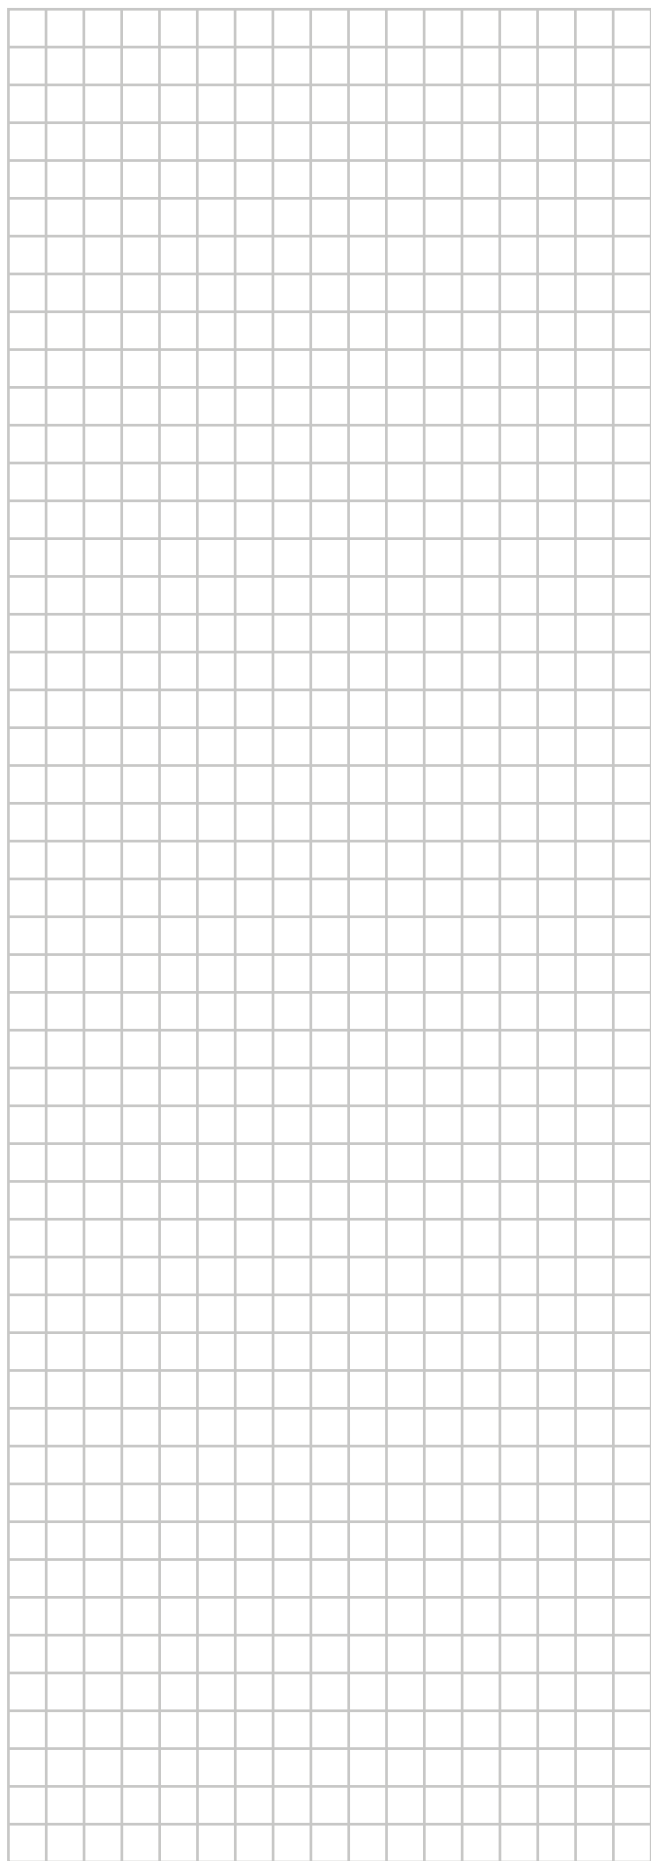

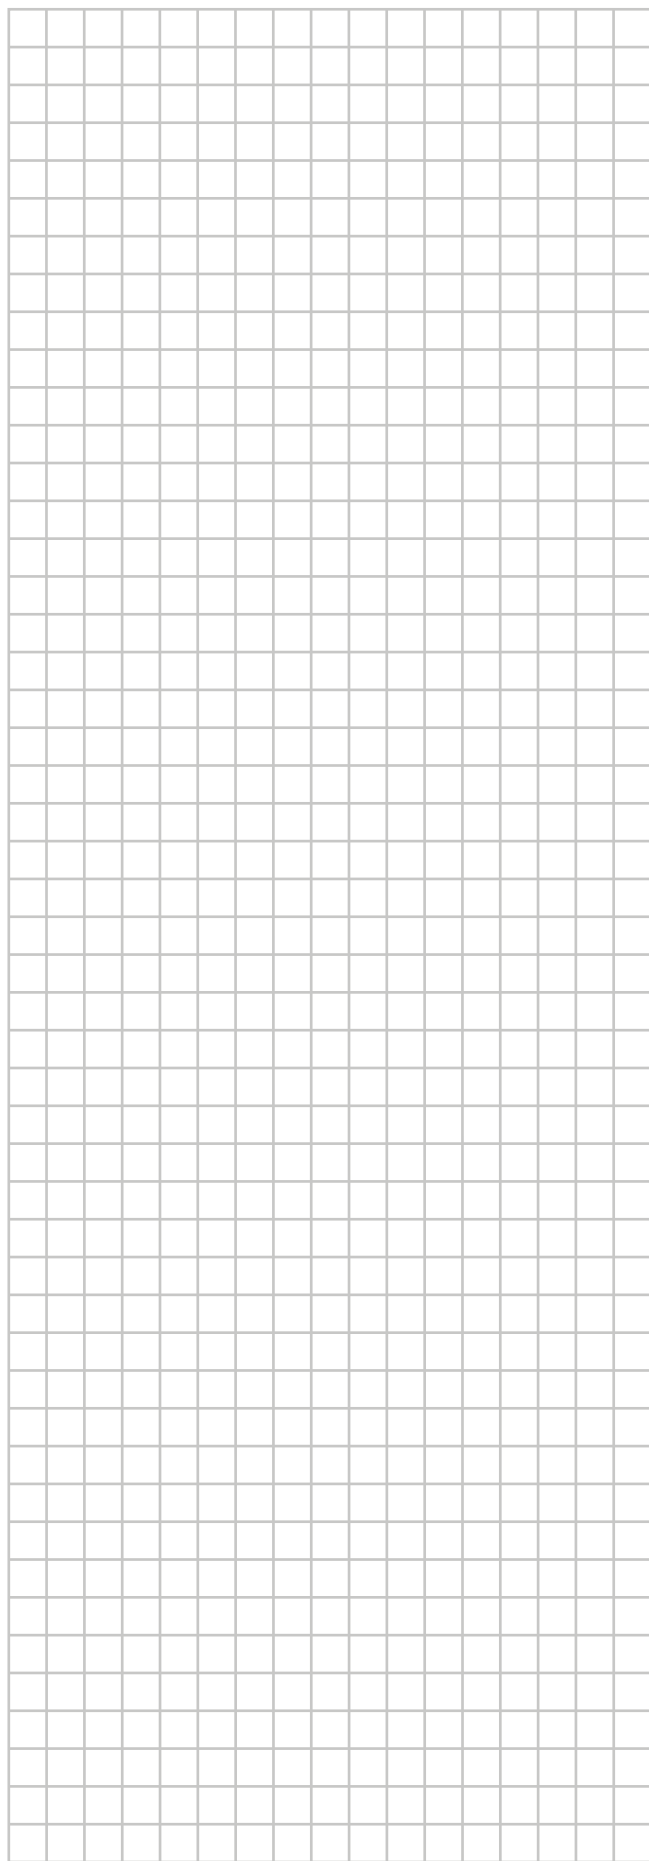

CE

UK
CA

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P626518-1B 2022.04