




Instalační a uživatelská příručka

Uživatelský ovladač pohodlného režimu

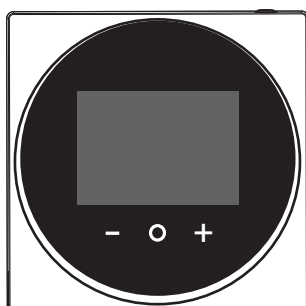

BRC1HDDAW
BRC1HDDAS
BRC1HDDAK

Instalační a uživatelská příručka
Uživatelský ovladač pohodlného režimu

čeština

Obsah

1	Všeobecná bezpečnostní opatření	2
1.1	Pro uživatele.....	3
1.2	Pro instalačního technika	3
2	O tomto dokumentu	3
Pro uživatele		4
3	Uživatelské rozhraní: přehled	4
3.1	Tlačítka	4
3.2	Domovská obrazovka	4
3.3	Stavové ikony	4
3.4	Stavová kontrolka	5
4	Provoz	5
4.1	Základní použití	5
4.1.1	Obrazovky obsluhy	5
4.1.2	Hlavní nabídka	5
4.2	Ovládání prostorového vytápění/chlazení	6
4.2.1	O ovládání prostorového vytápění/chlazení	6
4.2.2	Zapnutí a vypnutí prostorového topení/chlazení	6
4.2.3	Změna teploty v místnosti	7
4.2.4	Změna prostorového provozního režimu	7
4.3	Ovládání teplé užitkové vody	7
4.3.1	O ovládání teplé užitkové vody	7
4.3.2	Zapnutí a vypnutí režimu teplé užitkové vody	7
4.3.3	Změna teploty teplé užitkové vody	7
4.3.4	Použití funkce výkonného ohřevu TUV	8
5	Údržba a servis	8
5.1	Přehled: Údržba a servis	8
6	Odstraňování problémů	8
6.1	Přehled: Odstraňování problémů	8

Pro instalačního technika 8

7	Informace o krabici	8
7.1	Rozbalení uživatelského ovladače	8
8	Příprava	9
8.1	Požadavky na kabeláž	9
8.1.1	Příprava kabeláže pro instalaci	9
9	Instalace	9
9.1	Přehled: Instalace	9
9.2	Montáž uživatelského ovladače	9
9.2.1	Montáž uživatelského ovladače	9
9.2.2	Montáž uživatelského ovladače	9
9.3	Připojení elektrického vedení	9
9.3.1	Bezpečnostní upozornění pro připojení elektrické kabeláže	9
9.3.2	Připojení elektrické kabeláže	10
9.4	Zavření uživatelského ovladače	10
9.4.1	Bezpečnostní upozornění při zavírání uživatelského ovladače	10
9.4.2	Zavření uživatelského ovladače	10
9.5	Otevření uživatelského ovladače	10
9.5.1	Bezpečnostní upozornění při otevírání uživatelského ovladače	10
9.5.2	Otevření uživatelského ovladače	11

10 Spuštění systému 11

11 Uživatelské rozhraní: přehled 11

11.1	Tlačítka	11
11.2	Domovská obrazovka	11
11.3	Stavové ikony	12
11.4	Stavová kontrolka	12

12 Provoz 12

12.1	Základní použití	12
12.1.1	Obrazovky obsluhy	12
12.1.2	Hlavní nabídka	12
12.2	Ovládání prostorového vytápění/chlazení	13
12.2.1	O ovládání prostorového vytápění/chlazení	13
12.2.2	Zapnutí a vypnutí prostorového topení/chlazení	14
12.2.3	Změna teploty v místnosti	14
12.2.4	Změna prostorového provozního režimu	14
12.3	Ovládání teplé užitkové vody	14
12.3.1	O ovládání teplé užitkové vody	14
12.3.2	Zapnutí a vypnutí režimu teplé užitkové vody	14
12.3.3	Změna teploty teplé užitkové vody	15
12.3.4	Použití funkce výkonného ohřevu TUV	15

13 Konfigurace 15

13.1	Informace	15
13.1.1	Informace o nabídce informací	15
13.1.2	Zobrazení informací	15
13.2	Nabídka nastavení	16
13.2.1	Informace o nabídce nastavení	16
13.2.2	Nastavení obrazovky	16
13.2.3	Nastavení stavové kontrolky	16
13.2.4	Noční režim	17
13.3	Aktualizace softwaru	17
13.3.1	O aktualizacích softwaru	17
13.3.2	Aktualizace softwaru pomocí aplikace	17
13.3.3	Aktualizace softwaru pomocí nástroje pro aktualizaci ..	19

14 Údržba 19

14.1	Bezpečnostní upozornění pro údržbu	19
14.2	Čištění uživatelského ovladače	19

15 Odstraňování problémů 19

15.1	Chybové kódy vnitřní jednotky	19
------	-------------------------------------	----

1 Všeobecná bezpečnostní opatření

Před instalací klimatizačního zařízení si pečlivě prostudujte tato bezpečnostní upozornění a zajistěte správnou instalaci zařízení.

Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za následek poškození majetku nebo podle okolností těžký úraz.

Význam výstražných upozornění a symbolů

Tato bezpečnostní upozornění se používají k tomu, aby vás upozornila na důležité skutečnosti. Význam každého bezpečnostního upozornění je uveden níže:



VÝSTRAHA

Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může mít za následek lehčí nebo střední zranění.



NEBEZPEČÍ

Označuje situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

**NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU**

Tento symbol označuje situaci, která může mít za následek výbuch.

**INFORMACE**

Označuje užitečné tipy nebo doplňující informace.

**POZNÁMKA**

Označuje situaci, která může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.

1.1 Pro uživatele**INFORMACE**

Viz také návod k obsluze dodávaný s venkovní a vnitřní jednotkou.

**VÝSTRAHA**

NEHRAJTE si se zařízením ani uživatelským ovladačem. Náhodné operace, které mohou děti spustit, mohou mít za následek narušení tělesných funkcí nebo poškození zdraví.

**VÝSTRAHA**

Zabránění úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Uživatelský ovladač nikdy NEOBSLUHUJTE mokřima rukama.
- NEDEMONTUJTE uživatelský ovladač, ani se nedotýkejte vnitřních součástí. Kontaktujte svého dodavatele.
- Nikdy uživatelský ovladač NEMODIFIKUJTE ani neopravujte sami. Kontaktujte svého dodavatele.
- Uživatelský ovladač nikdy NEPŘEMÍSŤUJTE ani neinstalujte sami. Kontaktujte svého dodavatele.

**VÝSTRAHA**

Poblíž uživatelského ovladače NEPOUŽÍVEJTE hořlavé materiály (například spreje na vlasy nebo insekticidy).

**POZNÁMKA**

Uživatelský ovladač NEČISTĚTE organickými rozpouštědly (například ředidlo nátěrů). **Možný dopad:** Poškození, úraz elektrickým proudem nebo požár.

1.2 Pro instalačního technika

Bezpečnostní upozornění použitá v tomto dokumentu jsou rozdělena do dvou následujících typů, pečlivě je dodržujte.

**INFORMACE**

Tento uživatelský ovladač je volitelnou součástí a nelze jej používat samostatně. Může být používán v kombinaci s hlavním uživatelským ovladačem. Podrobnosti naleznete v příručce k instalaci a v návodu k obsluze vnitřní a venkovní jednotky.

**POZNÁMKA**

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení. Používejte pouze příslušenství, volitelné vybavení a náhradní díly vyrobené nebo schválené Daikin.

**VÝSTRAHA**

Veškeré součásti venkovní elektrické instalace MUSÍ instalovat koncesovaný elektrikář a instalace MUSÍ odpovídat příslušným předpisům.

**POZNÁMKA**

Uživatelské rozhraní MUSÍTE instalovat uvnitř.

**POZNÁMKA**

Když je uživatelský ovladač používán jako pokojový termostat, vyberte si místo instalace tam, kde můžete detekovat průměrnou teplotu v místnosti.

Ovladač NEINSTALUJTE na následující místa:

- Na místa, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření.
- Na místa, která se nachází v blízkosti zdroje tepla.
- Na místa, která nejsou vystavena venkovnímu vzduchu či průvanu, například vlivem otevírání a zavírání dveří.
- Na místa, kde se displej může snadno znečistit.
- Na místa, kde NENÍ snadný přístup k ovládacím prvkům.
- Na místa s teplotou $<-10^{\circ}\text{C}$ a $>50^{\circ}\text{C}$.
- Na místa s relativní vlhkostí vzduchu $>95\%$.
- V místech, kde je instalováno vybavení, jež vydává elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické vlny by mohly rušit řídicí systém a způsobit poruchu funkce zařízení.
- Na místa, kde může být jednotka vystavena působení vody, nebo obecně velmi vlhká místa.

Pokud si NEJSTE jisti způsoby instalace nebo obsluhy jednotky, kontaktujte svého dodavatele.

Po dokončení instalace:

- Provedte zkušební provoz a zkontrolujte případný výskyt poruch.
- Vysvětlete uživateli, jak může uživatelský ovladač obsluhovat.
- Požádejte uživatele, aby uložil příručku pro budoucí potřebu.

**INFORMACE**

O přemístění a opětovné instalaci ovladače se poraďte se svým místním prodejcem.

2 O tomto dokumentu

Určeno pro:

Autorizovaní instalační technici a koncoví uživatelé

Soubor dokumentace

Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní soubor se skládá z následujících částí:

- Příručka k instalaci a návod k obsluze:**
 - Pokyny k instalaci
 - Základní pokyny k obsluze
 - Formát: Papírový výtisk (v krabici uživatelského ovladače)
- Instalační a uživatelská příručka:**
 - Rozšířené informace o instalaci a obsluze
 - Formát: Digitální soubory na webu <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- Prohlášení o shodě:**
 - Tímto Daikin Europe N.V. prohlašuje, že rádiové zařízení typu BRC1HHDA je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Původní prohlášení o shodě je dostupné na stránce výrobku

3 Uživatelské rozhraní: přehled

BRC1HDDA <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HDDW>, <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HDDS> a <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HDDK>.

- Formát: Digitální soubor ze stránky produktu



(BRC1HDDAW)



(BRC1HDDAS)



(BRC1HDDAK)

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.

Původní dokumentace je napsána v angličtině. Ostatní jazyky jsou překlady.


Technické údaje

- Podsoubor** nejnovějších technických údajů je dostupný na regionálním webu Daikin (přístupný veřejně).
- Úplný soubor** nejnovějších technických údajů je dostupný na extranetu Daikin (vyžaduje se ověření).

Pro uživatele

3 Uživatelské rozhraní: přehled

3.1 Tlačítka

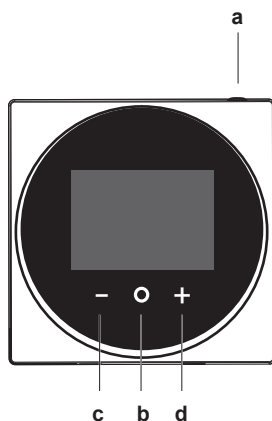

- a ON/OFF
 - Když je prostorové topení/chlazení nebo ohřev teplé užitkové vody vypnutý, stisknutím tlačítka jej zapnete.
 - Když je prostorové topení/chlazení nebo ohřev teplé užitkové vody zapnutý, stisknutím tlačítka jej vypnete.
- b CYKLOVAT/ENTER/AKTIVOVAT/POTVRDIT
 - Na úvodní obrazovce stiskněte krátce tlačítko a procházejte jednotlivými obrazovkami obsluhy.
 - Na úvodní obrazovce stiskněte dlouze tlačítko a pokračujte k hlavní nabídce.
 - V hlavní nabídce stiskněte tlačítko a aktivujte jednu z nabídek.
 - Pokud se nacházíte v některé z nabídek, aktivujte/potvrdte funkci, hodnotu nebo nastavení.
- c AKTIVOVAT/CYKLOVAT/NASTAVIT
 - Na obrazovce obsluhy pokojové teploty/teplé užitkové vody aktivujte obrazovku nastavené hodnoty.
 - V hlavní nabídce se pohybujte cyklicky doleva.
 - Pokud se nacházíte v některé z nabídek/obrazovce obsluhy, upravte nastavení funkce, hodnotu nebo nastavení (výchozí: snížit).
- d AKTIVOVAT/CYKLOVAT/NASTAVIT

- Na obrazovce obsluhy pokojové teploty/teplé užitkové vody aktivujte obrazovku nastavené hodnoty.
- V hlavní nabídce se pohybujte cyklicky doprava.
- Pokud se nacházíte v některé z nabídek/obrazovce obsluhy, upravte nastavení funkce, hodnotu nebo nastavení (výchozí: zvýšit).

3.2 Domovská obrazovka

Úvodní obrazovka zobrazuje aktuální pokojovou teplotu a všechny druhy informací prostřednictvím stavových ikon. Po jisté době nečinnosti se uživatelské rozhraní vždy vrátí na úvodní obrazovku.



INFORMACE

Uživatelský ovladač je vybaven funkcí úspory energie, která zajistí, že obrazovka po jisté době nečinnosti zhasne. Chcete-li obrazovku znovu rozsvítit, stiskněte jedno z tlačítek na obrazovce.

3.3 Stavové ikony


Ikona	Popis
	Chod systému VYPNUTÝ. Označuje, že je prostorové topení/chlazení nebo ohřev teplé užitkové vody vypnutý.

Ikona	Popis
	Bluetooth. ¹ Signalizuje, že funkce Bluetooth je aktivována a že uživatelský ovladač je připraven k provedení aktualizace softwaru.
	Režim ohřevu. Signalizuje, že systém pracuje v režimu topení.
	Režim chlazení. Signalizuje, že systém pracuje v režimu chlazení.
	Režim plného výkonu. Signalizuje, že je aktivní režim plného výkonu.
	Nouzový provoz. Signalizuje, že je aktivní nouzový režim.
	Porucha. Signalizuje výskyt poruchy.

**INFORMACE**

Když uživatelský ovladač signalizuje **nouzový provoz** nebo **poruchu**, na hlavním uživatelském ovladači naleznete informace o chybě.

3.4 Stavová kontrolka

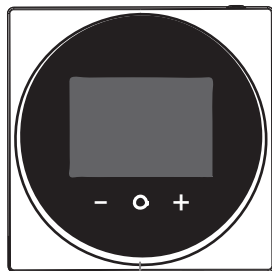

a

a Stavová kontrolka

Chování stavové kontrolky	Podmínky
Svítlí, modrá	Provoz ZAPNUTÝ Jednotka je v provozu (tj. skutečně vytápí / chladí vyhrazený prostor, nebo vyrábí teplou užitkovou vodu)
VYPNUTO	Provoz VYPNUTÝ - Jednotka je v pohotovostním režimu (tj. je ZAPNUTA, ale není v provozu) - Jednotka je VYPNUTA
Bliká, červená	Chyba systému
Svítlí, červená	Porucha systému

**INFORMACE**

Chování stavové kontrolky se při zapnutí nočního režimu odlišuje. Další informace viz **"13.2.4 Noční režim"** na **stránce 17**.

**INFORMACE**


V případě systémových chyb stavová kontrolka bliká červeně. Jakmile stisknete jakékoliv tlačítko, stavová kontrolka bude "svítit červeně".

4 Provoz

4.1 Základní použití

4.1.1 Obrazovky obsluhy

Na úvodní obrazovce stiskněte (krátce) tlačítko a procházejte jednotlivými obrazovkami obsluhy.

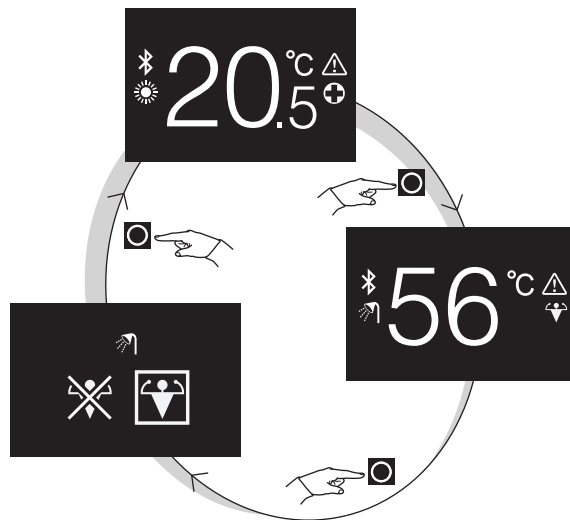

Obrazovka obsluhy	Popis
	Pokojeová teplota. Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu a umožňuje její ovládání (požadovaná hodnota).
	Teplota teplé užitkové vody. Zobrazuje aktuální teplotu teplé užitkové vody a umožňuje ovládat (požadovanou) teplotu teplé užitkové vody (tj. činnost ohřívače vody).
	Režim plného výkonu. Aktivace nebo deaktivace režimu plného výkonu (tj. rychlý ohřev zásobníku vody).

4.1.2 Hlavní nabídka

Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka. Pomocí a se pohybujte mezi nabídkami. Stiskněte znovu a aktivujte jednu z nabídek.

Nabídka	Popis
	Informace. Zobrazuje informace o uživatelském ovladači.
	Bluetooth. Nastavte uživatelský ovladač tak, aby odeslal signál Bluetooth k provedení aktualizace softwaru.

⁽¹⁾ Název Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití takových známek společností Daikin Europe N.V. je na základě licence. Další ochranné známky a názvy jsou ve vlastnictví odpovídajících vlastníků.

4 Provoz

Nabídka	Popis
	Zpět. Návrat na obrazovku obsluhy.
	Nastavení. Provedení místních nastavení.
	Prostorový provozní režim. Nastavuje prostorový provozní režim.

4.2 Ovládání prostorového vytápění/chlazení

4.2.1 O ovládání prostorového vytápění/chlazení

Řízení prostorového topení/chlazení zahrnuje:

- Řízení **teploty v místnosti**;
- Nastavení **prostorového provozního režimu**.

Pokojová teplota

Řízení pokojové teploty je prováděno pomocí úvodní obrazovky. Úvodní obrazovka zobrazuje aktuální pokojovou teplotu, která je měřena snímačem teploty upevněným na uživatelském ovladači. Pokyny pro změnu pokojové teploty naleznete v kapitole **"4.2.3 Změna teploty v místnosti" na stránce 7**.

Způsob ovládání pokojové teploty závisí na metodě ovládání teploty, která je nastavena na hlavním uživatelském ovladači.


Hlavní způsob řízení teploty pomocí uživatelského ovladače	Řízení pokojové teploty
Řízení pokojovým termostatem	Změna aktuální pokojové teploty zvýšením nebo snížením požadované hodnoty pokojové teploty.
Řízení výstupní teploty vody (pevná)	Změňte pokojovou teplotu zvýšením nebo snížením teploty výstupní vody (tj. teploty vody, která je odesílána do tepelných zářičů).
Řízení výstupní teploty vody (v závislosti na počasí)	Změňte pokojovou teplotu snížením nebo zvýšením křivky závislé na počasí, zobrazené na uživatelském ovladači pomocí hodnoty posunutí.

INFORMACE

Další informace o způsobech řízení teploty naleznete v dokumentaci k vnitřní jednotce.

INFORMACE

Když snímač teploty uvnitř uživatelského ovladače bude poškozen, systém přejde do chybového stavu a provozní obrazovka zobrazí "--" namísto aktuální teploty.

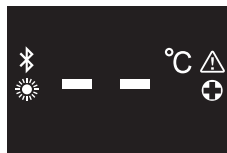

Prostorový provozní režim

Prostorové provozní režimy jsou voleny z nabídky prostorového provozního režimu. Systém může pracovat v následujících prostorových provozních režimech:

Ikona	Provozní režim
	Topení. Vyhřívání prostoru.
	Chlazení. Chlazení prostoru.
	Automatika. Automatické přepínání mezi režimem chlazení a topení, podle potřeby na základě nastavené hodnoty pokojové teploty.

V závislosti na typu vnitřní jednotky a/nebo nastaveních provedených na hlavním uživatelském ovladači je možné, že některé provozní režimy nebudou dostupné.

Jestliže...	Potom...
Uživatelský ovladač je použit v kombinaci s vnitřními jednotkami zajišťujícími pouze topení	Nabídka prostorového provozního režimu není v hlavní nabídce dostupná.
Automatický režim provozu je v hlavním uživatelském ovladači nedostupný	Můžete volit pouze provozní režim topení nebo chlazení.
Žádná z výše uvedených podmínek není pravdivá	Můžete volit všechny provozní režimy.

4.2.2 Zapnutí a vypnutí prostorového topení/chlazení

Nutná podmínka: Uživatelský ovladač zobrazí úvodní obrazovku.



- 1 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Uživatelský ovladač zapne nebo vypne prostorové topení/chlazení podle předchozího stavu.

**INFORMACE**

Jako indikaci vypnutého stavu uživatelský ovladač zobrazí OFF na úvodní obrazovce.

OFF**4.2.3 Změna teploty v místnosti**

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko nebo a aktivujte obrazovku nastavené hodnoty.



- 2 Pomocí tlačítek a změňte nastavenou hodnotu.



- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte nastavenou hodnotu.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.

**INFORMACE**

Pokud je režim vypnutý, uživatelský ovladač neumožňuje změny nastavené hodnoty.

**INFORMACE**


V závislosti na nastaveních provedených na uživatelském ovladači nemusí být změny nastavené hodnoty možné. Pokud tomu tak je, stisknut tlačítka nebo na obrazovce teploty nebo teplé užitkové vody nemá žádný význam.

**INFORMACE**


Způsob ovládání pokojové teploty závisí na metodě ovládání teploty, která je nastavena na hlavním uživatelském ovladači. Další informace viz ["4.2.1 Ovládání prostorového vytápění/chlazení"](#) na stránce 6.

4.2.4 Změna prostorového provozního režimu

- 1 Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

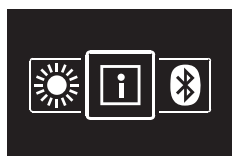

- 2 Pomocí tlačítek a se pohybujte v nabídce prostorového provozního režimu.

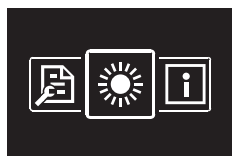

- 3 Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky.



- 4 Pomocí tlačítek a vyberte prostorový provozní režim a pak jej stiskem aktivujte.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.

4.3 Ovládání teplé užitkové vody**4.3.1 Ovládání teplé užitkové vody**

Řízení teplé užitkové vody zahrnuje:


- Řízení **teploty teplé užitkové vody**;
- Aktivace nebo deaktivace **Režimu plného výkonu**.

Teplota teplé užitkové vody

Vnitřní jednotka vyrobí teplou užitkovou vodu v příslušné nádrži. Teplota teplé užitkové vody může být zvýšena nebo snížena.

**INFORMACE**


Když snímač teploty uvnitř nádrže na teplou užitkovou vodu bude poškozen, systém přejde do chybového stavu a provozní obrazovka zobrazí "--" namísto aktuální teploty vody.

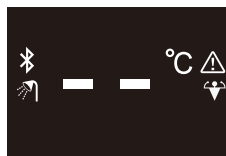**Režim plného výkonu**

Režim plného výkonu umožňuje ohřívat teplou užitkovou vodu záložním ohřívacem nebo pomocným ohřívacem, v závislosti na vnitřní jednotce. Tento režim použijte pro dny, kdy je vyšší spotřeba teplé užitkové vody než obvykle.

4.3.2 Zapnutí a vypnutí režimu teplé užitkové vody

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko a přejděte na obrazovku teplé užitkové vody.

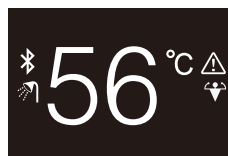

- 2 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Uživatelský ovladač zapne nebo vypne režim teplé užitkové vody podle předchozího stavu.


**INFORMACE**

Jako indikaci vypnutého stavu uživatelský ovladač zobrazí OFF na úvodní obrazovce.


OFF**4.3.3 Změna teploty teplé užitkové vody**

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko a přejděte na obrazovku teplé užitkové vody.

5 Údržba a servis

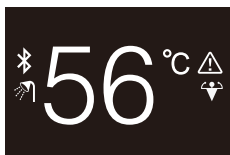

- 2 Stiskněte tlačítko **+** nebo **-** a aktivujte obrazovku nastavené hodnoty.

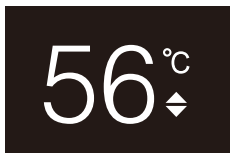

- 3 Pomocí tlačítek **+** a **-** změňte nastavenou hodnotu.



- 4 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavenou hodnotu.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na obrazovku režimu teplé užitkové vody.



INFORMACE


Pokud je režim vypnutý, uživatelský ovladač neumožňuje změny nastavené hodnoty.



INFORMACE

V závislosti na nastaveních provedených na uživatelském ovladači nemusí být změny nastavené hodnoty možné. Pokud tomu tak je, stisknut tlačítka **+** nebo **-** na obrazovce teploty nebo teplé užitkové vody nemá žádný význam.

- 3 Chcete-li deaktivovat režim plného výkonu, použijte tlačítka **+** a **-** k volbě možnosti "Deaktivovat".

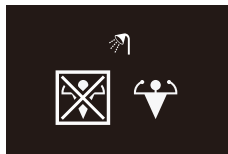


- 4 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte výběr.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.



INFORMACE

Uživatelský ovladač signalizuje aktivitu režimu plného výkonu tím, že zobrazí ikonu režimu plného výkonu na obrazovce teplé užitkové vody.

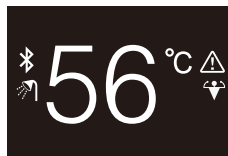

INFORMACE

Další informace o režimu plného výkonu naleznete v referenční příručce k instalaci a v uživatelské příručce jednotek.

5 Údržba a servis

5.1 Přehled: Údržba a servis

Když uživatelský ovladač vyžaduje údržbu nebo servis, informujte se u svého prodejce.

6 Odstraňování problémů

6.1 Přehled: Odstraňování problémů

Jako indikaci chyby uživatelský ovladač zobrazí **!** na úvodní obrazovce. Současně se na hlavním uživatelském ovladači zobrazí chybový kód. Zkontrolujte, zda na hlavním uživatelském ovladači není zobrazen chybový kód. Seznam chybových kódů vnitřních jednotek a toho, co znamenají, naleznete v dokumentaci vnitřní jednotky. Jestliže chcete chybu opravit, obraťte se na svého prodejce.


Pro instalačního technika

7 Informace o krabici

- 2 Oddělte příslušenství.

7.1 Rozbalení uživatelského ovladače

- 1 Otevřete krabici.

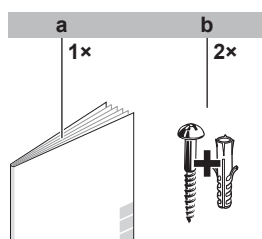

a Příručka k instalaci a návod k obsluze
b Vrutky + hmoždinky (Ø4,0×30)

8 Příprava


8.1 Požadavky na kabeláž

Veškerá kabeláž musí splňovat následující požadavky:

Specifikace zapojení	Hodnota
Typ	Opláštěný vinylový kabel nebo kabel (dvoužilový)
Průřez	0,75~1,25 mm ²
Maximální délka	500 m

8.1.1 Příprava kabeláže pro instalaci

- Odtrhněte ochranu izolaci kabelu, kterou je nutné protáhnout vnitřkem zadní skříně (L) podle obrázku a tabulky.
- Ponechte vzdálenost 10 mm mezi délkou 2 vodičů.



Výstup kabeláže	L
Horní	±150 mm
Levý	±120 mm
Dno	±100 mm
Zadní strana	Bez požadavků

9 Instalace

9.1 Přehled: Instalace

Instalace uživatelského ovladače se typicky skládá z následujících kroků:


- Stanovení trasy vedení elektrické kabeláže, vyštípnutí určené zadní části skříně.
- Upevnění zadní část skříně na stěnu.
- Připojení elektrické kabeláže.
- Zavření uživatelského ovladače.

9.2 Montáž uživatelského ovladače

9.2.1 Montáž uživatelského ovladače

Než můžete namontovat uživatelský ovladač, musíte stanovit vedení kabeláže a podle toho odstranit část zadní skříně uživatelského ovladače.

Kabeláž je možné vést z horní, zadní, levé nebo spodní strany. Odstraňte část zadní skříně podle obrázku:

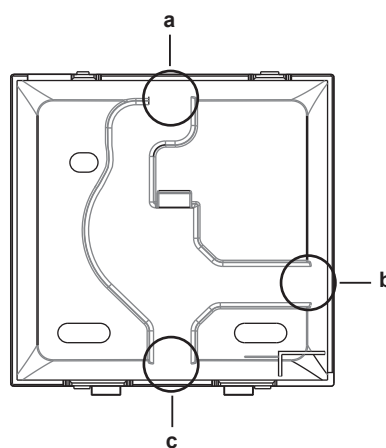

a Zapojení kabeláže shora
b Zapojení kabeláže zleva
c Zapojení kabeláže zdola

V případě, že vedete kabeláž zezadu, nemusíte nic demontovat.




INFORMACE

Když vedete kabeláž shora nebo ze zadní strany, před upevněním zadní část skříně na stěnu zasuňte vodiče skrze vylamovací otvor.

9.2.2 Montáž uživatelského ovladače

- Vyjměte vrutky a hmoždinky z pytlíku s příslušenstvím.
- Namontujte zadní část skříně na rovnou plochu.

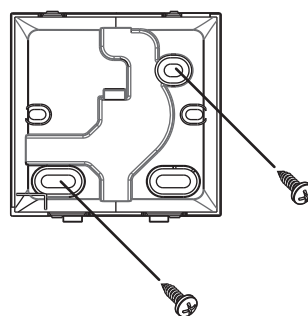

POZNÁMKA

Při montáži dbejte na to, abyste přílišným dotažením šroubů nezpůsobili deformaci zadní části skříně.

9.3 Připojení elektrického vedení

9.3.1 Bezpečnostní upozornění pro připojení elektrické kabeláže



INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava



VÝSTRAHA

Veškeré součásti venkovní elektrické instalace MUSÍ instalovat koncesovaný elektrikář a instalace MUSÍ odpovídat příslušným předpisům.



UPOZORNĚNÍ

Když připojujete uživatelský ovladač k vnitřní jednotce, ujistěte se, že spínací skříň vnitřní jednotky a přenosová kabeláž nejsou spojené.

9 Instalace



POZNÁMKA

Propojovací vedení NENÍ součástí dodávky.



POZNÁMKA

Při zapojování je třeba vést vedení mimo napájecí kabely, aby se mezi dráty nepřenášel elektrický šum (externí šum).




INFORMACE

P1 a P2 nemají žádnou polaritu.


9.3.2 Připojení elektrické kabeláže

Připojte svorky uživatelského ovladače P1/P2 ke svorkám vnitřní jednotky P1/P2.


Shora

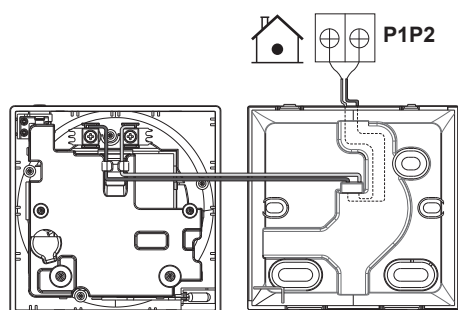


Zezadu

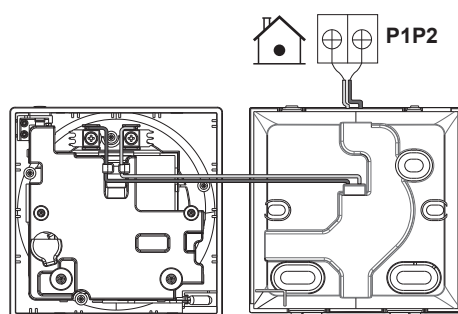

Zleva

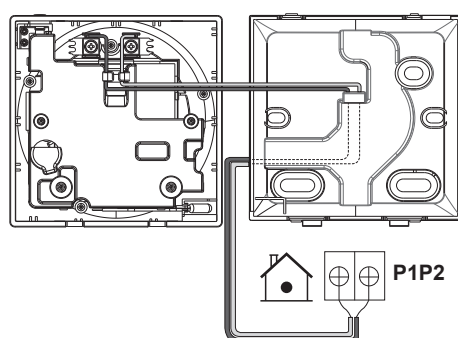

Zdola

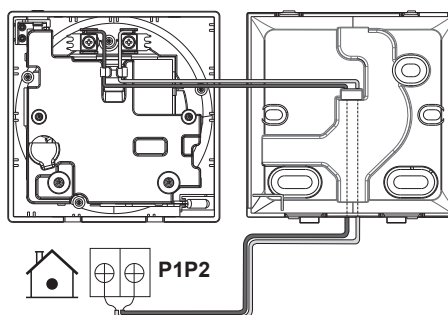

9.4 Zavření uživatelského ovladače

9.4.1 Bezpečnostní upozornění při zavírání uživatelského ovladače



UPOZORNĚNÍ

Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí uživatelského ovladače.



UPOZORNĚNÍ

Při zavírání uživatelského ovladače buďte opatrní, abyste nepřiskřípli kabeláž.



POZNÁMKA

Chcete-li zabránit poškození, ujistěte se, že přední část uživatelského ovladače je řádně zacvaknuta do zadní části skříně.

9.4.2 Zavření uživatelského ovladače

- 1 Zacvakněte přední část uživatelského ovladače do zadní skříně.



- 2 Když je místo instalace bezprašné, odtrhněte ochrannou pečeť.

9.5 Otevření uživatelského ovladače

9.5.1 Bezpečnostní upozornění při otevírání uživatelského ovladače



POZNÁMKA


Deska tištěných spojů v uživatelském ovladači je upevněna k přední části skříně. Při otevírání uživatelského ovladače buďte opatrní, abyste kabeláž nepřiskřípli.

**POZNÁMKA**

Když jsou přední a zadní části skříně odděleny, ujistěte se, že deska tištěných spojů není znečištěna prachem nebo navlhla.

9.5.2 Otevření uživatelského ovladače


- 1 Zasuňte plochý šroubovák do jednoho z dolních zavíracích mechanismů a pomalu jím otočte.

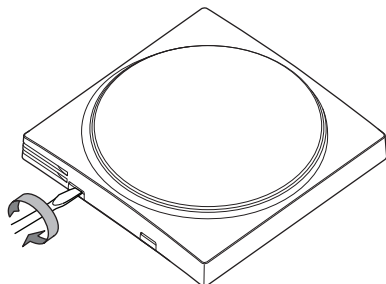**10 Spuštění systému**

Uživatelský ovladač získává energii od vnitřní jednotky. Spustí se, jakmile bude připojena. Chcete-li, aby uživatelský ovladač pracoval, ujistěte se, že vnitřní jednotka je napájena.

Než je uživatelský ovladač připraven k provozu, synchronizuje se s hlavním uživatelským ovladačem a projde následující spouštěcí sekvencí:

Spouštěcí sekvence	
1	Zavedení systému uživatelského ovladače
	
2	Synchronizace uživatelského ovladače s hlavním uživatelským ovladačem
	
3	Uživatelský ovladač připraven k provozu
	

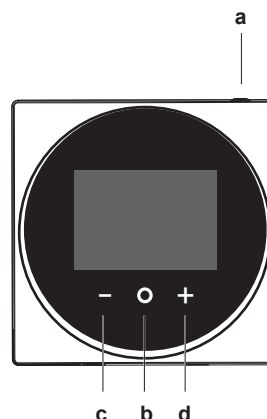11 Uživatelské rozhraní: přehled**11.1 Tlačítka**

-  ON/OFF
 - Když je prostorové topení/chlazení nebo ohřev teplé užitkové vody vypnutý, stisknutím tlačítka jej zapnete.
 - Když je prostorové topení/chlazení nebo ohřev teplé užitkové vody zapnutý, stisknutím tlačítka jej vypnete.
-  CYKLOVAT/ENTER/AKTIVOVAT/POTVRDIT
 - Na úvodní obrazovce stiskněte krátce tlačítko a procházejte jednotlivými obrazovkami obsluhy.
 - Na úvodní obrazovce stiskněte dlouze tlačítko a pokračujte k hlavní nabídce.
 - V hlavní nabídce stiskněte tlačítko a aktivujte jednu z nabídek.
 - Pokud se nacházíte v některé z nabídek, aktivujte/potvrďte funkci, hodnotu nebo nastavení.
-  AKTIVOVAT/CYKLOVAT/NASTAVIT
 - Na obrazovce obsluhy pokojové teploty/teplé užitkové vody aktivujte obrazovku nastavené hodnoty.
 - V hlavní nabídce se pohybujte cyklicky doleva.
 - Pokud se nacházíte v některé z nabídek/obrazovce obsluhy, upravte nastavení funkce, hodnotu nebo nastavení (výchozí: snížit).
-  AKTIVOVAT/CYKLOVAT/NASTAVIT
 - Na obrazovce obsluhy pokojové teploty/teplé užitkové vody aktivujte obrazovku nastavené hodnoty.
 - V hlavní nabídce se pohybujte cyklicky doprava.
 - Pokud se nacházíte v některé z nabídek/obrazovce obsluhy, upravte nastavení funkce, hodnotu nebo nastavení (výchozí: zvýšit).

11.2 Domovská obrazovka

Úvodní obrazovka zobrazuje aktuální pokojovou teplotu a všechny druhy informací prostřednictvím stavových ikon. Po jisté době nečinnosti se uživatelské rozhraní vždy vrátí na úvodní obrazovku.

**INFORMACE**

Uživatelský ovladač je vybaven funkcí úspory energie, která zajistí, že obrazovka po jisté době nečinnosti zhasne. Chcete-li obrazovku znovu rozsvítit, stiskněte jedno z tlačítek na obrazovce.

11.3 Stavové ikony


Ikona	Popis
	Chod systému VYPNUTÝ. Označuje, že je prostorové topení/chlazení nebo ohřev teplé užitkové vody vypnutý.
	Bluetooth.² Signalizuje, že funkce Bluetooth je aktivována a že uživatelský ovladač je připraven k provedení aktualizace softwaru.
	Režim ohřevu. Signalizuje, že systém pracuje v režimu topení.
	Režim chlazení. Signalizuje, že systém pracuje v režimu chlazení.
	Režim plného výkonu. Signalizuje, že je aktivní režim plného výkonu.
	Nouzový provoz. Signalizuje, že je aktivní nouzový režim.
	Porucha. Signalizuje výskyt poruchy.



INFORMACE

Když uživatelský ovladač signalizuje **nouzový provoz** nebo **poruchu**, na hlavním uživatelském ovladači naleznete informace o chybě.

11.4 Stavová kontrolka

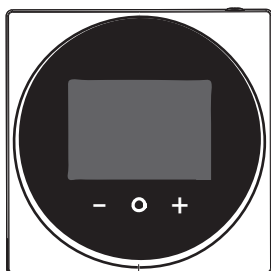

a

a Stavová kontrolka

Chování stavové kontrolky	Podmínky
Svítil, modrá	Provoz ZAPNUTÝ Jednotka je v provozu (tj. skutečně vytápí / chladí vyhrazený prostor, nebo vyrábí teplou užitkovou vodu)
VYPNUTO	Provoz VYPNUTÝ - Jednotka je v pohotovostním režimu (tj. je ZAPNUTA, ale není v provozu) - Jednotka je VYPNUTA
Bliká, červená	Chyba systému
Svítil, červená	Porucha systému



INFORMACE

Chování stavové kontrolky se při zapnutí nočního režimu odlišuje. Další informace viz ["13.2.4 Noční režim" na stránce 17](#).



INFORMACE


V případě systémových chyb stavová kontrolka bliká červeně. Jakmile stisknete jakékoliv tlačítko, stavová kontrolka bude "svítit červeně".

12 Provoz

12.1 Základní použití

12.1.1 Obrazovky obsluhy

Na úvodní obrazovce stisknete (krátce) tlačítko a procházíte jednotlivými obrazovkami obsluhy.

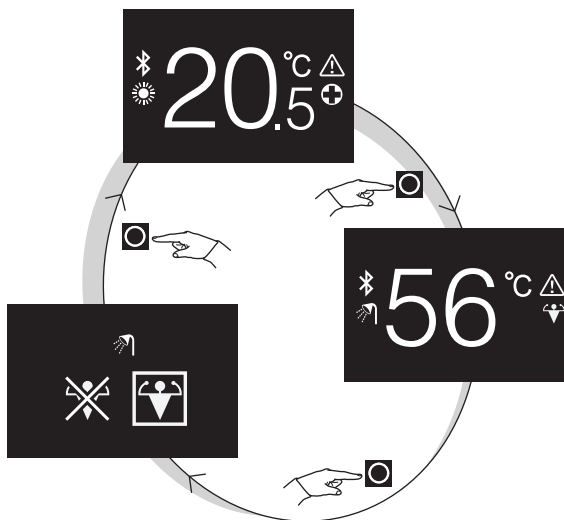

Obrazovka obsluhy	Popis
	Pokojeová teplota. Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu a umožňuje její ovládání (požadovaná hodnota).
	Teplota teplé užitkové vody. Zobrazuje aktuální teplotu teplé užitkové vody a umožňuje ovládat (požadovanou) teplotu teplé užitkové vody (tj. činnost ohřívače vody).
	Režim plného výkonu. Aktivace nebo deaktivace režimu plného výkonu (tj. rychlý ohřev zásobníku vody).

12.1.2 Hlavní nabídka

Na výchozí obrazovce stisknete tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka. Pomocí a se pohybujete mezi nabídkami. Stiskněte znovu a aktivujte jednu z nabídek.

⁽²⁾ Název Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití takových známek společností Daikin Europe N.V. je na základě licence. Další ochranné známky a názvy jsou ve vlastnictví odpovídajících vlastníků.

Nabídka	Popis
	Informace. Zobrazuje informace o uživatelském ovladači.
	Bluetooth. Nastavte uživatelský ovladač tak, aby odesílal signál Bluetooth k provedení aktualizace softwaru.
	Zpět. Návrat na obrazovku obsluhy.
	Nastavení. Provedení místních nastavení.
	Prostorový provozní režim. Nastavuje prostorový provozní režim.

12.2 Ovládání prostorového vytápění/chlazení

12.2.1 O ovládání prostorového vytápění/chlazení

Řízení prostorového topení/chlazení zahrnuje:

- Řízení **teploty v místnosti**;
- Nastavení **prostorového provozního režimu**.

Pokojová teplota

Řízení pokojové teploty je prováděno pomocí úvodní obrazovky. Úvodní obrazovka zobrazuje aktuální pokojovou teplotu, která je měřená snímačem teploty upevněným na uživatelském ovladači. Pokyny pro změnu pokojové teploty naleznete v kapitole "12.2.3 Změna teploty v místnosti" na stránce 14.

Způsob ovládání pokojové teploty závisí na metodě ovládání teploty, která je nastavena na hlavním uživatelském ovladači.

Hlavní způsob řízení teploty pomocí uživatelského ovladače	Řízení pokojové teploty
Řízení pokojovým termostatem	Změna aktuální pokojové teploty zvýšením nebo snížením požadované hodnoty pokojové teploty. 
Řízení výstupní teploty vody (pevná)	Změňte pokojovou teplotu zvýšením nebo snížením teploty výstupní vody (tj. teploty vody, která je odesílána do tepelných zářičů). 

Hlavní způsob řízení teploty pomocí uživatelského ovladače	Řízení pokojové teploty
Řízení výstupní teploty vody (v závislosti na počasí)	Změňte pokojovou teplotu snížením nebo zvýšením křivky závislé na počasí, zobrazené na uživatelském ovladači pomocí hodnoty posunutí. 




INFORMACE

Další informace o způsobech řízení teploty naleznete v dokumentaci k vnitřní jednotce.



INFORMACE

Když snímač teploty uvnitř uživatelského ovladače bude poškozen, systém přejde do chybového stavu a provozní obrazovka zobrazí "--" namísto aktuální teploty.

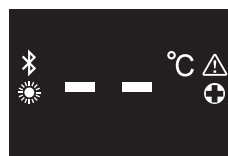

Prostorový provozní režim

Prostorové provozní režimy jsou voleny z nabídky prostorového provozního režimu. Systém může pracovat v následujících prostorových provozních režimech:

Ikona	Provozní režim
	Topení. Vyhřívání prostoru.
	Chlazení. Chlazení prostoru.
	Automatika. Automatické přepínání mezi režimem chlazení a topení, podle potřeby na základě nastavené hodnoty pokojové teploty.

V závislosti na typu vnitřní jednotky a/nebo nastaveních provedených na hlavním uživatelském ovladači je možné, že některé provozní režimy nebudou dostupné.

Jestliže...	Potom...
Uživatelský ovladač je použit v kombinaci s vnitřními jednotkami zajišťujícími pouze topení	Nabídka prostorového provozního režimu není v hlavní nabídce dostupná.
Automatický režim provozu je v hlavním uživatelském ovladači nedostupný	Můžete volit pouze provozní režim topení nebo chlazení. 
Žádná z výše uvedených podmínek není pravdivá	Můžete volit všechny provozní režimy. 

12 Provoz

12.2.2 Zapnutí a vypnutí prostorového topení/ chlazení

Nutná podmínka: Uživatelský ovladač zobrazí úvodní obrazovku.



- 1 Stiskněte tlačítko

Výsledek: Uživatelský ovladač zapne nebo vypne prostorové topení/chlazení podle předchozího stavu.



INFORMACE

Jako indikaci vypnutého stavu uživatelský ovladač zobrazí OFF na úvodní obrazovce.

OFF

12.2.3 Změna teploty v místnosti

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko nebo a aktivujte obrazovku nastavené hodnoty.



- 2 Pomocí tlačítek a změňte nastavenou hodnotu.



- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte nastavenou hodnotu.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.



INFORMACE

Pokud je režim vypnutý, uživatelský ovladač neumožňuje změny nastavené hodnoty.



INFORMACE

V závislosti na nastaveních provedených na uživatelském ovladači nemusí být změny nastavené hodnoty možné. Pokud tomu tak je, stisknut tlačítka nebo na obrazovce teploty nebo teplé užitkové vody nemá žádný význam.




INFORMACE


Způsob ovládání pokojové teploty závisí na metodě ovládání teploty, která je nastavena na hlavním uživatelském ovladači. Další informace viz ["12.2.1 Ovládání prostorového vytápění/chlazení" na stránce 13.](#)

12.2.4 Změna prostorového provozního režimu

- 1 Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

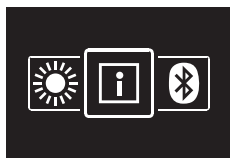

- 2 Pomocí tlačítek a se pohybujte v nabídce prostorového provozního režimu.

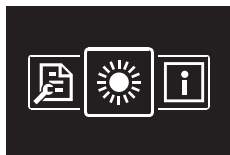

- 3 Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky.



- 4 Pomocí tlačítek a vyberte prostorový provozní režim a pak jej stiskem aktivujte.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.

12.3 Ovládání teplé užitkové vody

12.3.1 O ovládání teplé užitkové vody

Řízení teplé užitkové vody zahrnuje:

- Řízení **teploty teplé užitkové vody**;
- Aktivace nebo deaktivace **Režimu plného výkonu**.

Teplota teplé užitkové vody

Vnitřní jednotka vyrobí teplou užitkovou vodu v příslušné nádrži. Teplota teplé užitkové vody může být zvýšena nebo snížena.



INFORMACE

Když snímač teploty uvnitř nádrže na teplou užitkovou vodu bude poškozen, systém přejde do chybového stavu a provozní obrazovka zobrazí "--" namísto aktuální teploty vody.




Režim plného výkonu

Režim plného výkonu umožňuje ohřívat teplou užitkovou vodu záložním ohřívačem nebo pomocným ohřívačem, v závislosti na vnitřní jednotce. Tento režim použijte pro dny, kdy je vyšší spotřeba teplé užitkové vody než obvykle.

12.3.2 Zapnutí a vypnutí režimu teplé užitkové vody

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko a přejděte na obrazovku teplé užitkové vody.

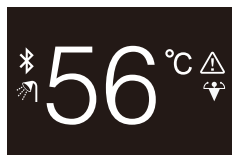

- 2 Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Uživatelský ovladač zapne nebo vypne režim teplé užitkové vody podle předchozího stavu.




INFORMACE

Jako indikaci vypnutého stavu uživatelský ovladač zobrazí OFF na úvodní obrazovce.


OFF

12.3.3 Změna teploty teplé užitkové vody

- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  a přejděte na obrazovku teplé užitkové vody.

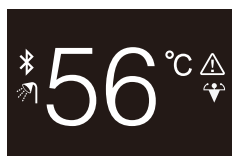

- 2 Stiskněte tlačítko  nebo  a aktivujte obrazovku nastavené hodnoty.

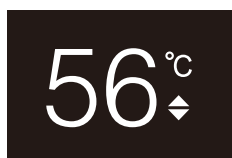

- 3 Pomocí tlačítek  a  změňte nastavenou hodnotu.



- 4 Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavenou hodnotu.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na obrazovku režimu teplé užitkové vody.



INFORMACE

Pokud je režim vypnutý, uživatelský ovladač neumožňuje změny nastavené hodnoty.




INFORMACE


V závislosti na nastaveních provedených na uživatelském ovladači nemusí být změny nastavené hodnoty možné. Pokud tomu tak je, stisknut tlačítka  nebo  na obrazovce teploty nebo teplé užitkové vody nemá žádný význam.

12.3.4 Použití funkce výkonného ohřevu TUV


- 1 Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko  a přejděte na obrazovku režimu plného výkonu.

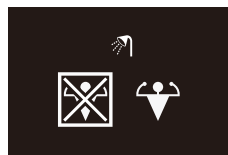

- 2 Chcete-li aktivovat režim plného výkonu, použijte tlačítka  a  k volbě možnosti "Aktivovat".

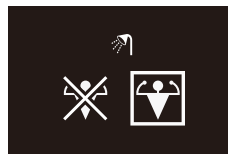

- 3 Chcete-li deaktivovat režim plného výkonu, použijte tlačítka  a  k volbě možnosti "Deaktivovat".

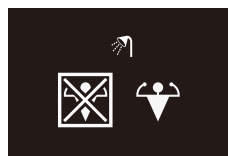


- 4 Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.



INFORMACE

Uživatelský ovladač signalizuje aktivitu režimu plného výkonu tím, že zobrazí ikonu režimu plného výkonu na obrazovce teplé užitkové vody.

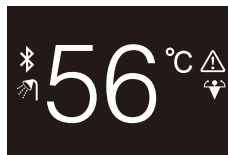

INFORMACE

Další informace o režimu plného výkonu naleznete v referenční příručce k instalaci a v uživatelské příručce jednotek.

13 Konfigurace

13.1 Informace

13.1.1 Informace o nabídce informací


V nabídce informací můžete provést následující nastavení:

Informace	Popis
SW1	ID softwaru uživatelského ovladače
Ver	Verze softwaru uživatelského ovladače
SW2	ID softwaru komunikačního modulu (Bluetooth)
----	Adresa MAC komunikačního modulu (Bluetooth)


13.1.2 Zobrazení informací

- 1 Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.


13 Konfigurace

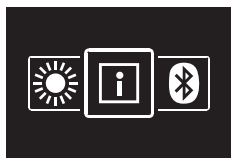

- 2 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky informací.

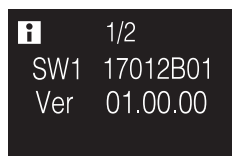

- 3 Stiskněte tlačítko  a přejděte na druhou stránku.

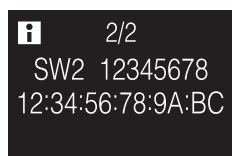

13.2 Nabídka nastavení


13.2.1 Informace o nabídce nastavení

V nabídce nastavení můžete provést následující nastavení:

Kategorie	Ikona	Nastavení
Obrazovka		Nastavení jasu
		Nastavení kontrastu
Stavová kontrolka		Nastavení intenzity
Noční režim		Aktivace nebo deaktivace

Vstup do nabídky nastavení

- 1 Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

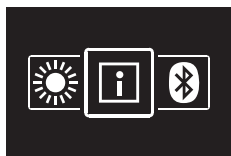


- 2 Pomocí  a  se pohybujte mezi nabídkami nastavení.



- 3 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

Výsledek: Nyní se nacházíte v nabídce nastavení.

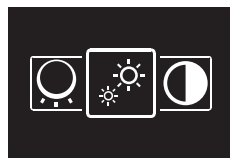


13.2.2 Nastavení obrazovky


Nastavení jasu obrazovky

Nutná podmínka: Nyní se nacházíte v nabídce nastavení.

- 1 Přejděte do nabídky jasu obrazovky.

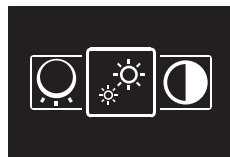

- 2 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

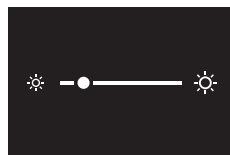

- 3 Pomocí tlačítek  a  nastavte jas obrazovky.


- 4 Stisknutím tlačítka  nastavení potvrďte.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.


Nastavení kontrastu obrazovky

Nutná podmínka: Nyní se nacházíte v nabídce nastavení.

- 1 Přejděte do nabídky kontrastu obrazovky.

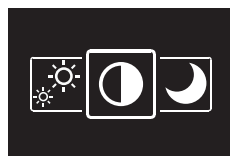

- 2 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

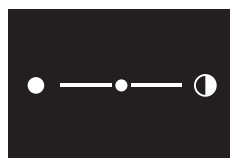

- 3 Pomocí tlačítek  a  nastavte kontrast obrazovky.

- 4 Stisknutím tlačítka  nastavení potvrďte.


Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.

13.2.3 Nastavení stavové kontrolky

Nastavení intenzity svícení stavové kontrolky

Nutná podmínka: Nyní se nacházíte v nabídce nastavení.

- 1 Přejděte do nabídky intenzity svícení stavové kontrolky.

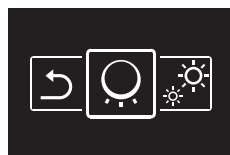

- 2 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.



- 3 Pomocí tlačítek  a  nastavte intenzitu svícení stavové kontrolky.

- 4 Stisknutím tlačítka  nastavení potvrďte.

Výsledek: Uživatelský ovladač implementuje změny a vrátí se na úvodní obrazovku.

13.2.4 Noční režim

Informace o nočním režimu

Noční režim aktivujte, pokud má uživatelský ovladač pracovat se změněným chováním obrazovky a stavové kontrolky, aby nebyl uživatel obtěžován světlem.


Podmínky	Chování v nočním režimu
Obrazovka	
Uplynutí časovače nečinnosti	VYPNUTO
Stavová kontrolka	
Chyba	Bliká, červená. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka, nebo po uplynutí časovače: VYPNUTO.
Porucha	VYPNUTO
Provoz ZAPNUTÝ	VYPNUTO
Provoz VYPNUTÝ	VYPNUTO

Aktivace nočního režimu


Nutná podmínka: Nyní se nacházíte v nabídce nastavení.

Nutná podmínka: Uživatelský ovladač není v nočním režimu.


- 1 Přejděte do nabídky nočního režimu.

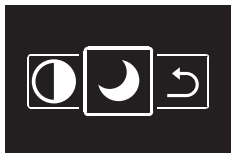

- 2 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

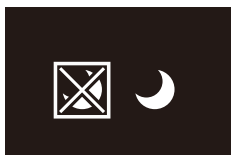

- 3 Pomocí tlačítka  a  vyberte možnost "aktivovat".

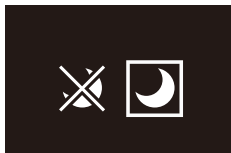

- 4 Stisknutím tlačítka  aktivujte noční režim.


Výsledek: Uživatelský ovladač aktivuje noční režim a vrátí se na úvodní obrazovku.

Deaktivace nočního režimu


Nutná podmínka: Nyní se nacházíte v nabídce nastavení.

Nutná podmínka: Uživatelský ovladač je v nočním režimu.


- 1 Přejděte do nabídky nočního režimu.

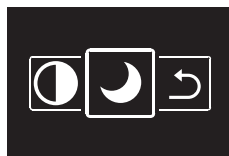

- 2 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

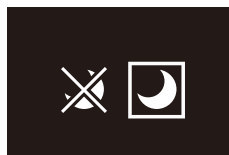

- 3 Pomocí tlačítka  a  vyberte možnost "deaktivovat".

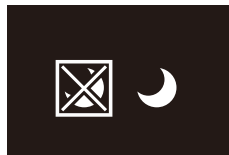

- 4 Stisknutím tlačítka  deaktivujte noční režim.

Výsledek: Uživatelský ovladač opustí noční režim a vrátí se na úvodní obrazovku.

13.3 Aktualizace softwaru

13.3.1 O aktualizacích softwaru

Důrazně se doporučuje, aby uživatelský ovladač byl aktualizován na nejnovější verzi softwaru. Existují dva způsoby provedení aktualizace softwaru.

Aktualizace softwaru	Pokyny
Aplikace Madoka Assistant	"13.3.2 Aktualizace softwaru pomocí aplikace" na stránce 17
Nástroj pro aktualizaci	"13.3.3 Aktualizace softwaru pomocí nástroje pro aktualizaci" na stránce 19

13.3.2 Aktualizace softwaru pomocí aplikace

Aktualizace softwaru pomocí aplikace:

- Aktivujte funkci Bluetooth v uživatelském ovladači podle pokynů uvedených v části ["Připojení Bluetooth" na stránce 18](#).
- Na úvodní obrazovce aplikace klepněte na dlaždici uživatelského ovladače, jehož software chcete aktualizovat, a postupujte podle pokynů zde uvedených.



INFORMACE

Aplikace Madoka Assistant je dostupná v obchodech Google Play a Apple Store.



INFORMACE

Když budete poprvé připojovat uživatelský ovladač k zařízení, aplikace a uživatelský ovladač aktivují postup numerického porovnání. Chcete-li úspěšně připojit uživatelský ovladač k aplikaci, postupujte následujícím způsobem.

Po každém úspěšném připojení k mobilnímu zařízení uživatelský ovladač automaticky uloží informace o příslušném mobilním zařízení, aby to usnadnilo všechna budoucí připojení. Tyto informace se nazývají "párovací informace".

Pokud žádné párovací informace nejsou uloženy (tj. při prvním připojení nebo po jeho ručním odebrání), budete muset projít postupem numerického porovnání.

Když jsou párovací informace uloženy, můžete připojit uživatelský ovladač k mobilnímu zařízení pouze tím, že uživatelský ovladač odešle signál Bluetooth a vy klepnete na dlaždici uživatelského ovladače v aplikaci. Uživatelský ovladač se pak připojí k mobilnímu zařízení automaticky.

Párovací informace se uloží automaticky a mohou být ručně odebrány. Odeberte párovací informace z uživatelského ovladače, když chcete aktualizovat software z jiného mobilního zařízení, než o kterém uživatelský ovladač obsahuje informace.



INFORMACE

Chcete-li se připojit uživatelský ovladač k mobilnímu zařízení s Bluetooth a provést aktualizaci softwaru, musíte zůstat blízko uživatelského ovladače (tj. v dosahu signálu Bluetooth).


Připojení Bluetooth

Nutná podmínka: Máte mobilní zařízení, na kterém je nainstalována aplikace Madoka Assistant a spuštěna.

Nutná podmínka: Na tomto mobilním zařízení je funkce Bluetooth zapnuta.

Nutná podmínka: Nacházíte se v blízkosti uživatelského ovladače.

- 1 Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

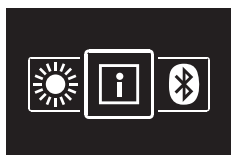

- 2 Pomocí tlačítek a se pohybujte do nabídky Bluetooth.




- 3 Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky.



- 4 Stisknutím tlačítka aktivujte a zajistěte, aby uživatelský ovladač odeslal signál Bluetooth.

Výsledek:

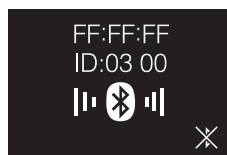


Numerické porovnání

- 5 V aplikaci Madoka Assistant klepněte na dlaždici uživatelského ovladače, jehož software chcete aktualizovat.

Výsledek: Pokud se jedná o první připojení, nebo pokud byly párovací informace odstraněny, operační systém vašeho mobilního zařízení odešle požadavek na spárování, včetně numerického řetězce.

Výsledek: Uživatelský ovladač zobrazí numerický řetězec pro porovnání s tím, který obdržel v požadavku na spárování.

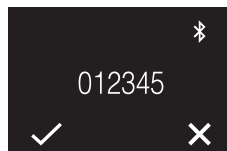


- 6 V aplikaci přijměte požadavek na spárování.
- 7 Na uživatelském ovladači stisknutím tlačítka potvrďte numerický řetězec.

Výsledek: Uživatelský ovladač a mobilní zařízení jsou nyní spojeny prostřednictvím technologie Bluetooth.


- 8 Chcete-li provést Aktualizaci softwaru, postupujte podle pokynů v aplikaci.

Ukončení připojení Bluetooth


- 1 Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

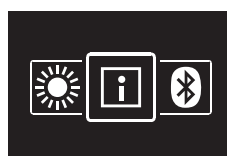

- 2 Pomocí tlačítek a se pohybujte do nabídky Bluetooth.

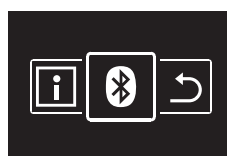

- 3 Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky.

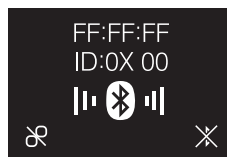


- 4 Stisknutím tlačítka ukončete odesílání signálu Bluetooth z uživatelského ovladače.

Výsledek:




Odstranění párovacích informací


- 1 Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

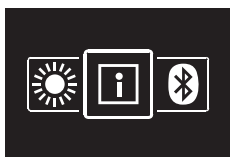

- 2 Pomocí tlačítek  a  se pohybujte do nabídky Bluetooth.

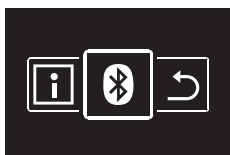

- 3 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

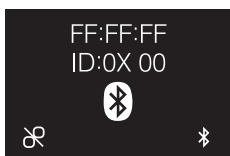

- 4 Stiskněte tlačítko  a odeberte párovací informace z uživatelského ovladače.

Výsledek:




13.3.3 Aktualizace softwaru pomocí nástroje pro aktualizaci

Aktualizace softwaru pomocí aktualizčního programu Updater

Nutná podmínka: Počítač s Updater (kontaktujte svého dodavatele a požádejte jej o správnou verzi softwaru)

Nutná podmínka: Počítačový USB kabel EKPCCAB4 nebo vyšší (obsahuje USB kabel a další spojovací kabely)

- 1 Vnitřní jednotka musí být ve stavu VYPNUTO.
- 2 Připojení uživatelského ovladače k počítači.

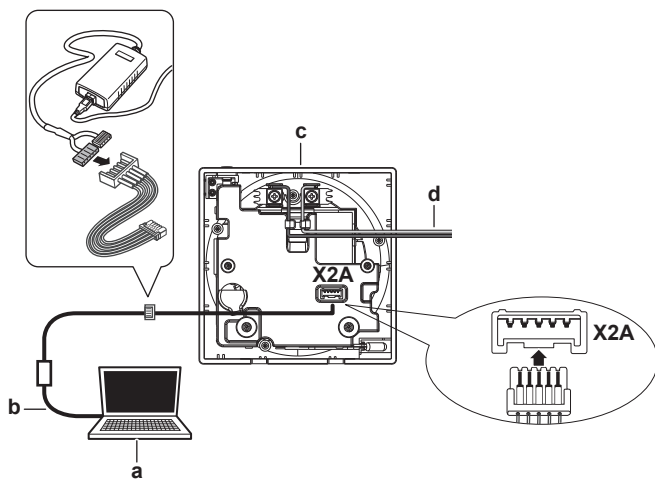

- a Počítač s Updater
b Kabel USB
c Deska tištěných spojů uživatelského ovladače

d Do vnitřní jednotky

- 3 Zapněte vnitřní jednotku.
- 4 Otevřete Updater.
- 5 V nabídce Updater přejděte na možnost "Postup aktualizace".
- 6 Zadejte název modelu uživatelského ovladače.
- 7 Vyberte požadovaný postup aktualizace.
- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

14 Údržba

14.1 Bezpečnostní upozornění pro údržbu



VÝSTRAHA

Před provedením jakékoliv údržby nebo opravy zastavte systém pomocí uživatelského ovladače a vypněte jistič napájení. **Možný dopad:** úraz elektrickým proudem nebo zranění.



POZNÁMKA

Uživatelský ovladač **NEČISTĚTE** organickými rozpouštědly (například ředidlo nátěrů). **Možný dopad:** Poškození, úraz elektrickým proudem nebo požár.



VÝSTRAHA

Uživatelský ovladač nemýjte. **Možný dopad:** elektrický švot, úraz elektrickým proudem nebo požár.



INFORMACE

Pokud nelze nečistoty na povrchu uživatelského ovladače jednoduše odstranit, namočte hadr do neutrálního saponátu rozředěného vodou, vyždímejte jej a vyčistěte povrch. Poté otřete dosucha suchým hadrem.

14.2 Čištění uživatelského ovladače

- 1 Očistěte obrazovku a další povrchy uživatelského ovladače suchým hadrem.

15 Odstraňování problémů

15.1 Chybové kódy vnitřní jednotky

Jako indikaci chyby vnitřní jednotky uživatelský ovladač zobrazí  na úvodní obrazovce. Současně se na hlavním uživatelském ovladači zobrazí chybový kód. Zkontrolujte, zda na hlavním uživatelském ovladači není zobrazen chybový kód. Seznam chybových kódů vnitřních jednotek a toho, co znamenají, naleznete v dokumentaci vnitřní jednotky.

Vyřešte příčinu chyby.

ERC



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P534402-1 2018.06