




Referenčni priročnik za monterja in uporabnika

Human Comfort Interface

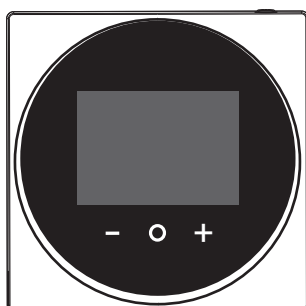

BRC1HDDAW
BRC1HDDAS
BRC1HDDAK

Referenčni priročnik za monterja in uporabnika
Human Comfort Interface

Slovenščina

Vsebina

1 Splošni varnostni ukrepi	2
1.1 Za uporabnika	3
1.2 Za monterja	3
2 O tem dokumentu	3
Za uporabnika	4
3 Uporabniški vmesnik: pregled	4
3.1 Gumbi	4
3.2 Začetni zaslon	4
3.3 Ikone stanj	5
3.4 Indikator statusa	5
4 Upravljanje	5
4.1 Osnovna uporaba	5
4.1.1 Delovni zasloni	5
4.1.2 Glavni meni	6
4.2 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora	6
4.2.1 O nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora	6
4.2.2 Da bi vključili/izključili delovanje ogrevanja/hlajenja prostora	7
4.2.3 Da bi spremenili temperaturo v sobi	7
4.2.4 Da bi spremenili načina delovanja funkcij prostora	7
4.3 Nadzor tople vode za gospodinjstvo	7
4.3.1 O nadzoru tople vode za gospodinjstvo	7
4.3.2 Da vključite/izključite delovanje vroče vode za gospodinjstvo	8
4.3.3 Spreminjanje temperature tople vode za gospodinjstvo	8
4.3.4 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo	8
5 Vzdrževanje in servisiranje	8
5.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje	8
6 Odpravljanje težav	9
6.1 Pregled: Odpravljanje težav	9
Za monterja	9
7 O škatli	9
7.1 Da bi odpakirali uporabniški vmesnik	9
8 Priprava	9
8.1 Zahteve ožičenja	9
8.1.1 Da bi pripravili kable, potrebne za namestitev	9
9 Montaža	9
9.1 Pregled: Montaža	9
9.2 Nameščanje uporabniškega vmesnika	9
9.2.1 O nameščanju uporabniškega vmesnika	9
9.2.2 Da bi namestili uporabniški vmesnik	9
9.3 Priključevanje električnega ožičenja	10
9.3.1 Varnostni ukrepi pri priključevanju električnega ožičenja	10
9.3.2 Da bi povezali električne kable	10
9.4 Zapiranje uporabniškega vmesnika	10
9.4.1 Varnostni ukrepi pri zapiranju uporabniškega vmesnika	10
9.4.2 Da bi zaprli uporabniški vmesnik	10
9.5 Odpiranje uporabniškega vmesnika	11
9.5.1 Varnostni ukrepi pri odpiranju uporabniškega vmesnika	11
9.5.2 Da bi odprli uporabniški vmesnik	11
10 Zagon sistema	11

11 Uporabniški vmesnik: pregled	11
11.1 Gumbi	11
11.2 Začetni zaslon	12
11.3 Ikone stanj	12
11.4 Indikator statusa	12
12 Upravljanje	12
12.1 Osnovna uporaba	12
12.1.1 Delovni zasloni	12
12.1.2 Glavni meni	13
12.2 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora	13
12.2.1 O nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora	13
12.2.2 Da bi vključili/izključili delovanje ogrevanja/hlajenja prostora	14
12.2.3 Da bi spremenili temperaturo v sobi	14
12.2.4 Da bi spremenili načina delovanja funkcij prostora	14
12.3 Nadzor tople vode za gospodinjstvo	15
12.3.1 O nadzoru tople vode za gospodinjstvo	15
12.3.2 Da vključite/izključite delovanje vroče vode za gospodinjstvo	15
12.3.3 Spreminjanje temperature tople vode za gospodinjstvo	15
12.3.4 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo	15
13 Konfiguracija	16
13.1 Informacije	16
13.1.1 O meniju z informacijami	16
13.1.2 Da bi videli informacije	16
13.2 Menu Nastavitve	16
13.2.1 O meniju Nastavitve	16
13.2.2 Nastavitve zaslona	16
13.2.3 Nastavitve indikatorja statusa	17
13.2.4 Nočni način	17
13.3 Posodobitev programske opreme	18
13.3.1 O posodobitvah programske opreme	18
13.3.2 Posodobitev programske opreme z aplikacijo	18
13.3.3 Posodobitev programske opreme z orodjem za posodabljanje	19
14 Vzdrževanje	19
14.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje	19
14.2 Da bi očistili uporabniški vmesnik	19
15 Odpravljanje težav	20
15.1 Kode napake notranje enote	20

1 Splošni varnostni ukrepi

Prosimo, da pazljivo preberete poglavje 'Splošni varnostni ukrepi', preden začnete montažo klimatske naprave, in da se prepričate, da je oprema pravilno nameščena.

Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

Pomen opozoril in simbolov

Varnostna sporočila so namenjena temu, da pritegnejo vašo pozornost. Pomen vsakega od varnostnih sporočil je opisan v nadaljevanju:

	OPOZORILO Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt in hude telesne poškodbe.
	POZOR Označuje situacijo, ki lahko povzroči manjše ali srednje nevarne telesne poškodbe.

**NEVARNOST**

Označuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poškodbe.

**NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.

**INFORMACIJE**

Označuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

**OPOMBA**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.

1.1 Za uporabnika

**INFORMACIJE**

Glejte tudi priročnik za uporabo, priložen zunanji in notranji enoti.

**OPOZORILO**

Otrokom NE dovolite, da bi se igrali z enoto ali uporabniškim vmesnikom. Če otrok po naključju vklopi napravo, lahko to povzroči poškodbe telesnih funkcij in škoduje zdravju.

**OPOZORILO**

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- Uporabniškega vmesnika se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Uporabniškega vmesnika NE razstavljajte in ne dotikajte se notranjih elementov. Stopite v stik s prodajalcem.
- Uporabniškega vmesnika NE spreminjajte ali popravljajte. Stopite v stik s prodajalcem.
- Uporabniškega vmesnika NE premeščajte ali na novo montirajte sami. Stopite v stik s prodajalcem.

**OPOZORILO**

V bližini uporabniškega vmesnika NE uporabljajte vnetljivih materialov (npr. pršila za lase ali insekticida).

**OPOMBA**

Da bi očistili uporabniški vmesnik, NE uporabljajte organskih topil, kakršno je razredčilo za barvo. **Možna posledica:** poškodbe, električni udar ali požar.

1.2 Za monterja

Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo pomembne teme; skrbno se jih držite.

**INFORMACIJE**

Ta uporabniški vmesnik je dodatna oprema in ga ni mogoče uporabljati samostojno. Uporabljati ga je mogoče LE v kombinaciji z glavnim uporabniškim vmesnikom. Glejte tudi priročnik za montažo in uporabo notranje in zunanje enote.

**OPOMBA**

Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin ali požar ali drugače poškoduje napravo ali opremo. Uporabljajte samo dodatke, opcijsko opremo in nadomestne dele, ki jih izdelava ali odobri Daikin.

**OPOZORILO**

Napeljavo kablov in električne priključke mora izvajati pooblaščen električar. Pri tem mora upoštevati vse lokalne predpise in zakonodajo.

**OPOMBA**

Uporabniški vmesnik MORA biti nameščen v prostoru.

**OPOMBA**

Ko se uporabniški vmesnik uporablja kot termostat, izberite mesto namestitve, kjer je mogoče zaznati povprečno temperaturo prostora.

Uporabniškega vmesnika NE nameščajte na naslednja mesta:

- Na mesta, izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- V bližino vira toplote.
- Na mesta, na katera vplivata zunanji zrak ali prepri, npr. zaradi vrat, ki se odpirajo/zapirajo.
- Na mesta, kjer se zaslon z lahko zamaže.
- Na mesta, kjer NI preprostega dostopa do krmil.
- Na mesta s temperaturami $<-10^{\circ}\text{C}$ in $>50^{\circ}\text{C}$.
- Na mesta, kjer je relativna vlažnost $>95\%$.
- Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove. Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in lahko povzročijo okvare na opremi.
- Na mesta, kjer bi lahko bil izpostavljen vlagi ali na splošno vlažna mesta.

Če NISTE prepričani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite na svojega prodajalca.

Po končani montaži:

- Zaženite testno delovanje in preverite nepravilnosti.
- Uporabniku razložite, kako pravilno uporabljati uporabniški vmesnik.
- Uporabnika prosite, da priročnik shrani in ga uporabi po potrebi.

**INFORMACIJE**

S svojim prodajalcem se posvetujte o premikanju in vnovičnem nameščanju uporabniškega vmesnika.

2 O tem dokumentu

Ciljni prejemniki

Pooblaščen monterji + končni uporabniki

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo sestavljajo:

- **Priročnik za montažo in uporabo:**

- Navodila za montažo
- Navodila za osnovno uporabo
- Format: Papirni izvod (v škatli uporabniškega vmesnika)

- **Vodnik za monterja in uporabnika:**

- Razširjena namestitvev in informacije o delovanju
- Format: Digitalne datoteke na naslovu <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

3 Uporabniški vmesnik: pregled

Izjava o skladnosti:

- Daikin Europe N.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa BRC1HHDA izdelana v skladu z Direktivo 2014/53/ES. Originalna izjava o skladnosti je na voljo na spletnih straneh izdelkov BRC1HHDA <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW>, <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS>, and <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK>.
- Format: Digitalna datoteka s strani izdelka



(BRC1HHDAW)



(BRC1HHDA S)



(BRC1HHDA K)

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri vašem prodajalcu so morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.

Izvorna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v drugih jezikih je prevod.


Tehnično-inženirski podatki

- **Povzetek** najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna).
- **Popolni** tehnični podatki so na voljo na Daikin ekstranetu (zahtevana avtentikacija).

Za uporabnika

3 Uporabniški vmesnik: pregled

3.1 Gumbi

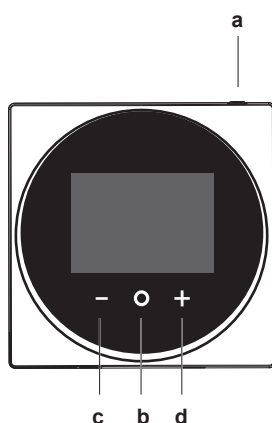

a VKLOP/IZKLOP

- Ko je delovanje ogrevanja/hlajenja prostora in/ali vroče vode za gospodinjstvo izključeno, pritisnite, da bi ga vključili.
- Ko je delovanje ogrevanja/hlajenja prostora in/ali vroče vode za gospodinjstvo vključeno, pritisnite, da bi ga izključili.

b KROŽENJE/VNOS/AKTIVIRAJ/POTRDI

- Na domačem zaslonu na kratko pritisnite, da se zapeljete skozi delovne zaslone.
- Na domačem zaslonu na dolgo pritisnite, da se vrnete na glavni menu.
- Na glavnem meniju na kratko pritisnite, da vstopite v enega od menujev.
- Na kateremkoli meniju aktivirajte/potrdite funkcijo, vrednost ali nastavev.

c AKTIVIRAJ/KROŽENJE/PRILAGAJANJE

- Na zaslonu s sobno temperaturo/vročo vodo za gospodinjstvo aktivirajte zaslon nastavitvene točke.
- Na glavnem meniju se pomaknite levo.
- Na kateremkoli zaslonu z menujem/delovanjem prilagodite funkcijo, vrednost ali nastavev (privzeto: manjšanje).

d AKTIVIRAJ/KROŽENJE/PRILAGAJANJE

- Na zaslonu s sobno temperaturo/vročo vodo za gospodinjstvo aktivirajte zaslon nastavitvene točke.
- Na glavnem meniju se pomaknite desno.
- Na kateremkoli zaslonu z menujem/delovanjem prilagodite funkcijo, vrednost ali nastavev (privzeto: večanje).

3.2 Začetni zaslon

Domači zaslon prikazuje dejansko temperaturo prostora in z ikonami tudi vsakovrstne informacije. Po obdobju neaktivnosti delovanja se bo uporabniški vmesnik vedno vrnil na domači zaslon.



**INFORMACIJE**


Uporabniški vmesnik je opremljen s funkcijo za varčevanje z energijo, ki po določenem obdobju nedejavnosti zatemni zaslon. Da bi zaslon spet posvetil, pritisnite katerikoli gumb.

3.3 Ikone stanj

Ikona	Opis
	Delovanje sistema izključeno. Prikazuje, da sta ogrevanje/hlajenje prostora in/ali vroča voda za gospodinjstvo izključena.
	Bluetooth. ¹ Prikazuje, da je Bluetooth aktiviran, in da je uporabniški vmesnik pripravljen, da bi izvedel posodobitev programske opreme.
	Ogrevanje. Prikazuje, da je sistem v načinu ogrevanja.
	Hlajenje. Prikazuje, da je sistem v načinu hlajenja.
	Funkcija Powerful. Prikazuje, da je aktivno delovanje Powerful.
	Zasilno delovanje. Prikazuje, da je aktivno zasilno delovanje.
	Okvara. Prikazuje, da je prišlo do okvare.

**INFORMACIJE**

Ko uporabniški vmesnik signalizira **Zasilno delovanje** ali **Okvara**, glejte glavni uporabniški vmesnik, da vidite, kaj je narobe.

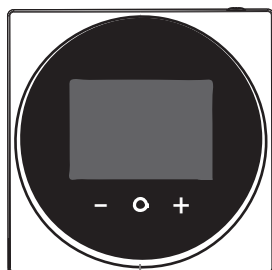3.4 Indikator statusa

a

a Indikator statusa

Vedenje indikatorja statusa	Stanje
Neprekinjena modra	Delovanje vključeno Enota deluje (npr. dejansko ogreva ali hladi prostor ali proizvaja vročo vodo za gospodinjstvo)
Izklop	Delovanje izključeno - Enota je v pripravljenosti (to pomeni, da je vključena, a ne deluje) - Enota je izključena
Utripajoča rdeča	Sistemska napaka
Neprekinjena rdeča	Sistemska okvara

**INFORMACIJE**


Vedenje indikatorja statusa je drugačno, ko je aktiven nočni način. Za več informacij glejte **"13.2.4 Nočni način" na strani 17**.

**INFORMACIJE**

V primeru sistemskih napak indikator statusa utripa rdeče. Ko pritisnete kateri koli gumb, indikator statusa preklopi v "neprekinjeno rdečo".

4 Upravljanje**4.1 Osnovna uporaba****4.1.1 Delovni zasloni**

Na domačem zaslonu (na kratko pritisnite , da se zapeljete skozi delovne zaslone.

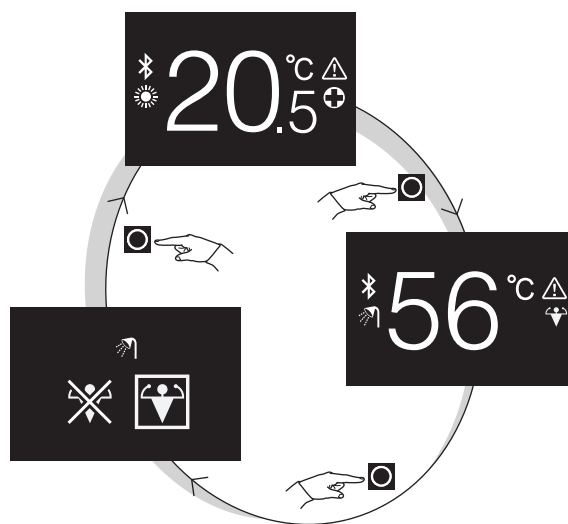

Prikaz zaslona za	Opis
	Temperatura prostora. Tu lahko vidite dejansko temperaturo prostora in nastavite želeno.
	Temperatura vroče vode za gospodinjstvo. Glejte dejansko temperaturo vroče vode za gospodinjstvo in nadzorujte (želeno) temperaturo vroče vode za gospodinjstvo (npr. z delovanjem ogrevanja rezervoarja).
	Funkcija Powerful. Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Powerful (npr. hitro ogrevanje rezervoarja).

⁽¹⁾ Oznaka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke, ki so last Bluetooth SIG, Inc., Daikin Europe N.V. pa te oznake uporablja v skladu z licenco. Druge blagovne znamke in njihova zaščitena imena so v lasti njihovih lastnikov.

4 Upravljanje

4.1.2 Glavni meni

Na domačem zaslonu pritisnite  in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni meni. Uporabite  in , da krožite po menujih. Še enkrat pritisnite , da vstopite v enega od menujev.

Menu	Opis
	Informacije. Glejte informacije o uporabniškem vmesniku.
	Bluetooth. Naj uporabniški vmesnik pošlje signal Bluetooth, da se izvede posodobitev programske opreme.
	Vrnitev. Vrnite se na zaslon za domači zaslon.
	Nastavitve. Izvedite nastavitve uporabniškega vmesnika.
	Način delovanja funkcij prostora. Nastavite način delovanja funkcij prostora.

4.2 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora

4.2.1 O nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora

Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora zajema:

- Nadzor **temperature v prostoru**;
- Nastavitev **načina delovanja funkcij prostora**.

Temperatura prostora

Nadzor temperature prostora se izvede na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu je prikazana dejanska temperatura prostora, kot jo izmeri senzor, nameščen na uporabniškem vmesniku. Za navodila o tem, kako spreminjati temperaturo v prostoru, glejte ["4.2.3 Da bi spremenili temperaturo v sobi" na strani 7](#).

Način, kako nadzorujete temperaturo prostora, je odvisno načina krmiljenja, nastavljenega na glavnem uporabniškem vmesniku.

Način nadzora temperature na glavnem uporabniškem vmesniku	Nadzor temperature prostora
Nadzor preko sobnega termostata	Spremenite dejansko temperaturo prostora tako, da povečate ali zmanjšate vrednost zelene temperature v prostoru. 
Nadzor temperature izhodne vode (fiksna)	Spremenite temperaturo v prostoru tako, da povečate ali zmanjšate temperaturo izhodne vode (npr. temperaturo vode, ki se pošlje grelnim telesom). 

Način nadzora temperature na glavnem uporabniškem vmesniku	Nadzor temperature prostora
Nadzor temperature izhodne vode (odvisna od vremena)	Spremenite temperaturo v prostoru tako, da znižate ali zvišate krivuljo odvisnosti od vremena, ki jo na uporabniškem vmesniku predstavlja spremenljiva vrednost. 




INFORMACIJE

Za več informacij o načinih nadzora temperature glejte dokumentacijo za notranje enote.



INFORMACIJE

Ko je temperaturno tipalo v uporabniškem vmesniku pokvarjeno, sistem sporoči napako in na zaslonu delovanja je prikazano "--" namesto dejanske temperature.

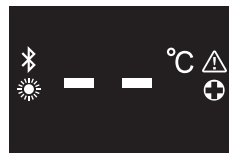


Način delovanja funkcij prostora

Načini delovanja funkcij prostora se izberejo z menuja za način delovanja funkcij prostora. Sistem lahko deluje v naslednjih načinih delovanja funkcij prostora:

Ikona	Način delovanja
	Ogrevanje. Ogrevi prostor.
	Hlajenje. Ohlaja prostor.
	Samodejni. Samodejno preklaplja med ogrevanjem in hlajenjem, kot to zahteva nastavitvena točka temperature v prostoru.

Odvisno od tipa notranje enote in/ali nastavitve, ki se izvedejo na glavnem uporabniškem vmesniku, je možno, da nekateri načini delovanja niso na voljo.

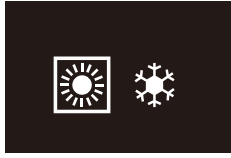Če...	Potem ...
Uporabniški vmesnik se uporablja v kombinaciji z notranjimi enotami, namenjenimi samo za ogrevanje.	Menuja za način delovanja funkcij prostora ni na glavnem menuju.
Samodejni način delovanja na glavnem uporabniškem vmesniku ni omogočen.	Izberete lahko le način ogrevanja ali hlajenja. 

Če...	Potem ...
Nič od zgoraj navedenega ni res	Izberete lahko vse načine delovanja. 

4.2.2 Da bi vključili/izključili delovanje ogrevanja/hlajenja prostora

Predpogoj: Na uporabniškem vmesniku je prikazan domači zaslon.



- 1 pritisnite gumb .

Rezultat: Uporabniški vmesnik bo zdaj vključil ali izključil delovanje ogrevanja/hlajenja prostora, odvisno od prejšnjega stanja.



INFORMACIJE

Ko kaže, da je delovanje ugasnjeno, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano "OFF".

OFF

4.2.3 Da bi spremenili temperaturo v sobi

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite  ali , da bi aktivirali zaslon nastavitvene točke.



- 2 Uporabite  in , da spremenite nastavitveno točko.



- 3 Pritisnite , da bi potrdili nastavitveno točko.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.



INFORMACIJE

Ko je delovanje ugasnjeno, uporabniški vmesnik ne omogoča sprememb nastavitvene točke.



INFORMACIJE

Ovisno od nastavitv, narejenih na uporabniškem vmesniku, morda ni mogoče spremeniti nastavitvene točke. V tem primeru je pritisk  ali  z zaslona s temperaturo prostora ali vročo vodo za gospodinjstvo brezpredmeten.




INFORMACIJE

Način, kako nadzorujete temperaturo prostora, je odvisno načina krmiljenja, nastavljenega na glavnem uporabniškem vmesniku. Za več informacij glejte "4.2.1 O nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora" na strani 6.

4.2.4 Da bi spremenili načina delovanja funkcij prostora

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite  in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni menu.

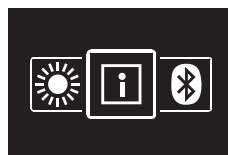

- 2 Uporabite  in , da se premaknete na menu načina delovanja funkcij prostora.



- 3 Pritisnite , da bi vstopili v menu.



- 4 Uporabite  in , da izberete način delovanja funkcij prostora, in pritisnite , da ga aktivirate.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.

4.3 Nadzor tople vode za gospodinjstvo

4.3.1 O nadzoru tople vode za gospodinjstvo

Nadzor tople vode za gospodinjstvo zajema:

- Nadzor **temperature vroče vode za gospodinjstvo**;
- Aktiviranje ali deaktiviranje **funkcije Zmogljivo**.


Temperatura tople vode za gospodinjstvo

Notranja enota ustvarja vročo vodo za gospodinjstvo v rezervoarju za vročo vodo za gospodinjstvo. Temperaturo vroče vode za gospodinjstvo je mogoče zvišati ali znižati.



INFORMACIJE

Ko je temperaturno tipalo v rezervoarju za vročo vodo pokvarjeno, sistem sporoči napako in na zaslonu delovanja je prikazano "--" namesto dejanske temperature vode.

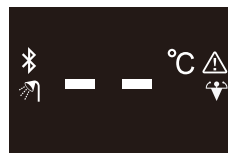


5 Vzdrževanje in servisiranje

Zmogljivo delovanje

Zmogljivo delovanje omogoča gretje vode za gospodinjstvo z rezervnim grelnikom ali pospeševalnim grelnikom, odvisno od notranje enote. Ta način uporabite na dneve, ko potrebujete več vroče vode kot sicer.

4.3.2 Da vključite/izključite delovanje vroče vode za gospodinjstvo

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.

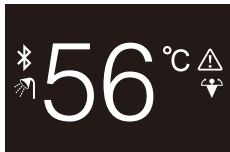

- 2 pritisnite gumb .

Rezultat: Uporabniški vmesnik bo zdaj vključil ali izključil delovanje vroče vode za gospodinjstvo, odvisno od prejšnjega stanja.




INFORMACIJE

Ko kaže, da je delovanje ugasnjeno, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano "OFF".

OFF

4.3.3 Spreminjanje temperature tople vode za gospodinjstvo

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.

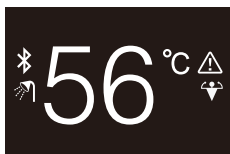

- 2 Pritisnite  ali , da bi aktivirali zaslon nastavitvene točke.



- 3 Uporabite  in , da spremenite nastavitveno točko.



- 4 Pritisnite , da bi potrdili nastavitveno točko.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.



INFORMACIJE

Ko je delovanje ugasnjeno, uporabniški vmesnik ne omogoča sprememb nastavitvene točke.




INFORMACIJE


Odvisno od nastavitev, narejenih na uporabniškem vmesniku, morda ni mogoče spremeniti nastavitvene točke. V tem primeru je pritisk  ali  z zaslona s temperaturo prostora ali vročo vodo za gospodinjstvo brezpredmeten.

4.3.4 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za Zmogljivo delovanje.

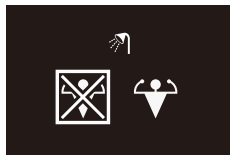

- 2 Da bi aktivirali Zmogljivo delovanje, uporabite  in , da bi izbrali "aktiviraj".

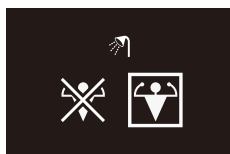

- 3 Da bi deaktivirali Zmogljivo delovanje, uporabite  in , da bi izbrali "deaktiviraj".

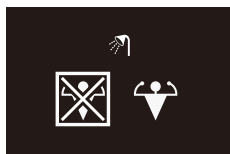


- 4 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.



INFORMACIJE

Da prikaže aktivnost delovanja Powerful, je na uporabniškem vmesniku prikazana iona Powerful na zaslonu za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.

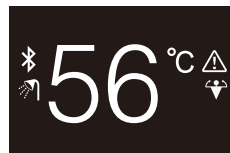

INFORMACIJE

Za več informacij o Zmogljivem delovanju glejte referenčni priročnik za monterja in uporabniški priročnik za enote.

5 Vzdrževanje in servisiranje

5.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Ko je treba uporabniški vmesnik vzdrževati ali servisirati, se posvetujte s prodajalcem.

6 Odpravljanje težav

6.1 Pregled: Odpravljanje težav


Ko je sistem v stanju napake, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano . Uporabniški vmesnik sočasno prikazuje kodo napake. Preverite glavni uporabniški vmesnik, da vidite kodo napake. Za seznam kod napak in njihov pomen glejte dokumentacijo notranje enote. Da bi razrešili napako, se posvetujte s prodajalcem.

Za monterja

7 O škatli

7.1 Da bi odpakirali uporabniški vmesnik

- 1 Odprite škatlo.
- 2 Ločite dodatke.

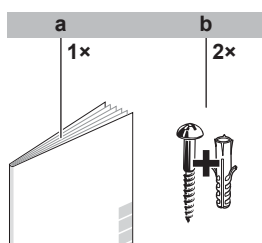

- a Priročnik za montažo in uporabo
b Vijaki za les + zidni vložki (Ø4,0x30)

8 Priprava


8.1 Zahteve ožičenja

Vse ožičenje mora ustrezati naslednjim zahtevam:

Specifikacija za vodnike	Vrednost
Tip	Z vinilom oplasčen vodnik ali kabel (2-žilni)
Prerez	0,75~1,25 mm ²
Maksimalna dolžina	500 m

8.1.1 Da bi pripravili kable, potrebne za namestitvev

- 1 Olupite ovoj dela kabla, ki ga morate potegniti skozi zadnjo steno ohišja (L), kot prikazujeta slika in preglednica.
- 2 Med 2 kabloma pustite 10 mm razdaljo.



Vtičnica za ožičenje	L
Zgoraj	±150 mm
Levo	±120 mm
Spodaj	±100 mm
Zadaj	Ni zahtev

9 Montaža

9.1 Pregled: Montaža

Namestitev uporabniškega vmesnika sestoji iz naslednjih stopenj:


- 1 Določanje, kako želite potegniti električno ožičenje in odstranitev temu primerne ohišja.
- 2 Nameščanje zadnjega dela ohišja na steno.
- 3 Priključevanje električnega ožičenja.
- 4 Zapiranje uporabniškega vmesnika.

9.2 Nameščanje uporabniškega vmesnika

9.2.1 O nameščanju uporabniškega vmesnika

Preden lahko namestite uporabniški vmesnik, se morate odločiti, kod bodo potekali kablji. V skladu s tem odstranite kos ohišja na zadnji strani uporabniškega vmesnika.

Ožičenje je mogoče usmeriti navzgor, nazaj, levo ali navzdol. Odstranite kos ohišja na zadnji strani, kot prikazuje risba.

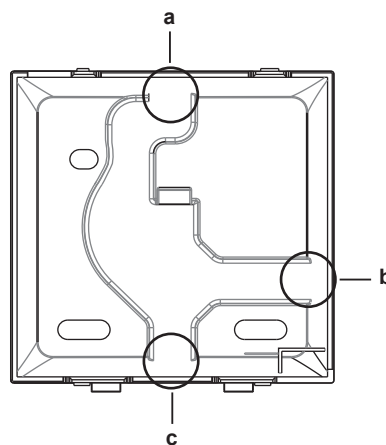

- a Ožičenje z zgornje strani
b Ožičenje z leve strani
c Ožičenje s spodnje strani

Če napeljujete ožičenje z zadnje strani, ni treba odstranjevati kosa ohišja.




INFORMACIJE

Ko vlečete ožičenje od zgoraj ali od zadaj, ga vdenite skozi izbojno odprtino, preden zadnji del ohišja namestite na steno.

9.2.2 Da bi namestili uporabniški vmesnik

- 1 Vzemite vijake in vložke iz vrečke z dodatki.
- 2 Zadnji del ohišja namestite na ravno površino.

9 Montaža

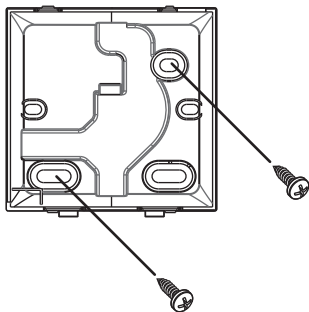

OPOMBA

Pazite, da ga ne boste preveč zategnili vijakov, ker bi s tem lahko zvilili ohišje.

9.3 Priključevanje električnega ožičenja

9.3.1 Varnostni ukrepi pri priključevanju električnega ožičenja



INFORMACIJE

Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih poglavjih:

- Splošni varnostni ukrepi
- Priprava



OPOZORILO

Napeljavo kablov in električne priključke mora izvajati pooblaščen električar. Pri tem mora upoštevati vse lokalne predpise in zakonodajo.



POZOR

Ko povezujete uporabniški vmesnik in notranjo enoto, pazite, da stikalna omarica notranje enote in ožičenje prenosa nista povezana.



OPOMBA

Povezovalno ožičenje NI priloženo.



OPOMBA

Med napeljavo speljite te vodnike stran od napajalnega ožičenja, da se tako izognete električnim motnjam (zunanje motnje).




INFORMACIJE

P1 in P2 nimata polaritete.


9.3.2 Da bi povezali električne kable

Povežite priključne sponke uporabniškega vmesnika P1/P2 na priključne sponke notranje enote P1/P2.


Z zgornje strani

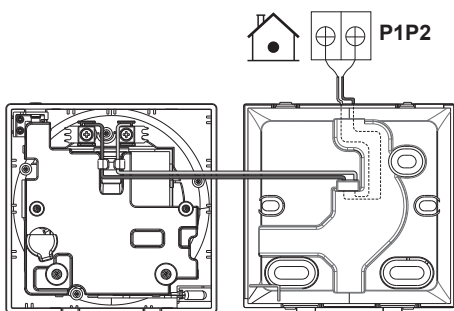


Z zadnje strani

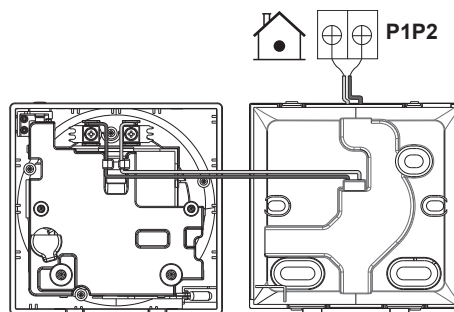

Z leve strani

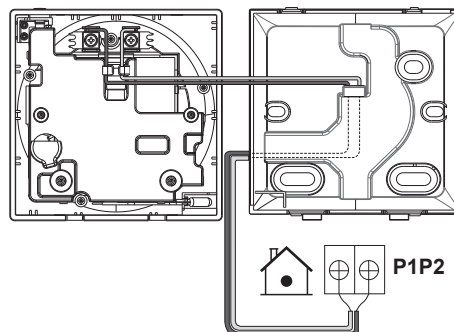

S spodnje strani

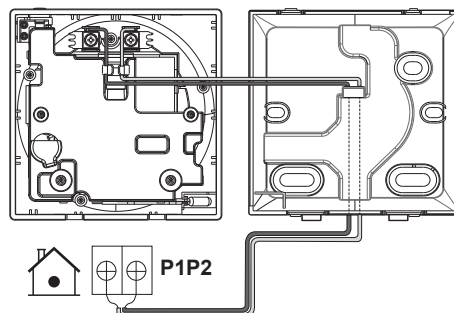

9.4 Zapiranje uporabniškega vmesnika

9.4.1 Varnostni ukrepi pri zapiranju uporabniškega vmesnika



POZOR

Nikoli se ne dotikajte notranjih delov uporabniškega vmesnika.



POZOR

Ko zapirate uporabniški vmesnik, pazite, da ne boste priprli kablov.




OPOMBA

Da bi preprečili poškodbe, se prepričajte, da je čelna plošča uporabniškega vmesnika varno kliknila v zadnji del ohišja.

9.4.2 Da bi zaprli uporabniški vmesnik

- 1 Kliknite čelno ploščo uporabniškega vmesnika v zadnji del ohišja.

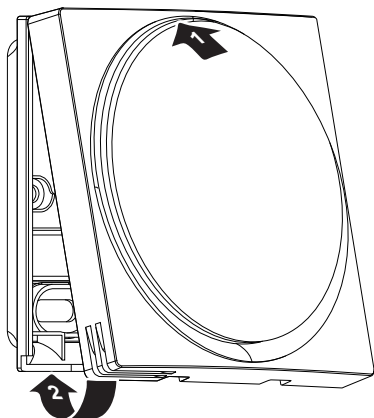

- 2 Ko je mesto namestitve brez prahu, odstranite zaščitno nalepko.

9.5 Odpiranje uporabniškega vmesnika

9.5.1 Varnostni ukrepi pri odpiranju uporabniškega vmesnika



OPOMBA

Tiskano vezje uporabniškega vmesnika je nameščeno v sprednji del ohišja. Ko odpirate uporabniški vmesnik, pazite, da ne bi poškodovali tiskanega vezja.




OPOMBA

Ko sta sprednji in zadnji del ohišja ločena, pazite, da tiskano vezje ne bo prišlo v stik s prahom ali vlago.

9.5.2 Da bi odprli uporabniški vmesnik

- 1 Vtaknite ploščati izvijač v enega od spodnjih zapornih mehanizmov in ga počasi zavrtite.

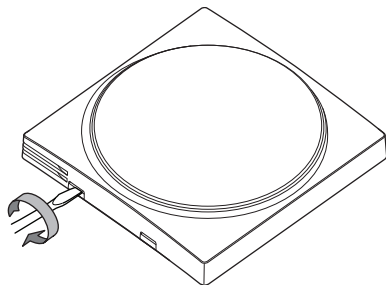

10 Zagon sistema

Uporabniški vmesnik se napaja iz notranje enote. Zagnal se bo, takoj ko bo povezan na napajanje. Da bi uporabniški vmesnik deloval, se prepričajte, da je vključen.

Preden je uporabniški vmesnik pripravljen za delovanje, se bo sinhroniziral z glavnim uporabniškim vmesnikom in izvedel naslednje zagonsko zaporedje:

Zagonsko zaporedje

1

Zagon uporabniškega vmesnika



2

Uporabniški vmesnik se sinhronizira z glavnim uporabniškim vmesnikom




3

Uporabniški vmesnik, pripravljen za delovanje



11 Uporabniški vmesnik: pregled

11.1 Gumbi

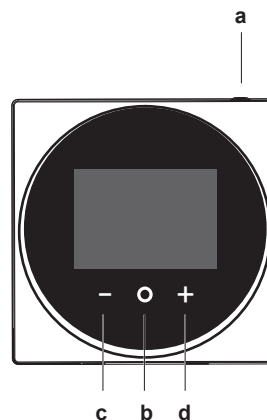

- a VKLOP/IZKLOP
- Ko je delovanje ogrevanja/hlajenja prostora in/ali vroče vode za gospodinjstvo izključeno, pritisnite, da bi ga vključili.
 - Ko je delovanje ogrevanja/hlajenja prostora in/ali vroče vode za gospodinjstvo vključeno, pritisnite, da bi ga izključili.
- b KROŽENJE/VNOS/AKTIVIRAJ/POTRDI
- Na domačem zaslonu na kratko pritisnite, da se zapeljete skozi delovne zaslone.
 - Na domačem zaslonu na dolgo pritisnite, da se vrnete na glavni menu.
 - Na glavnem meniju na kratko pritisnite, da vstopite v enega od menuev.
 - Na kateremkoli meniju aktivirajte/potrdite funkcijo, vrednost ali nastavitvev.
- c AKTIVIRAJ/KROŽENJE/PRILAGAJANJE

12 Upravljanje

- Na zaslonu s sobno temperaturo/vročo vodo za gospodinjstvo aktivirajte zaslon nastavitvene točke.
- Na glavnem meniju se pomaknite levo.
- Na kateremkoli zaslonu z menujem/delovanjem prilagodite funkcijo, vrednost ali nastavitev (privzeto: manjšanje).

d AKTIVIRAJ/KROŽENJE/PRILAGAJANJE

- Na zaslonu s sobno temperaturo/vročo vodo za gospodinjstvo aktivirajte zaslon nastavitvene točke.
- Na glavnem meniju se pomaknite desno.
- Na kateremkoli zaslonu z menujem/delovanjem prilagodite funkcijo, vrednost ali nastavitev (privzeto: večanje).

11.2 Začetni zaslon

Domači zaslon prikazuje dejansko temperaturo prostora in z ikonami tudi vsakovrstne informacije. Po obdobju neaktivnosti delovanja se bo uporabniški vmesnik vedno vrnil na domači zaslon.



INFORMACIJE

Uporabniški vmesnik je opremljen s funkcijo za varčevanje z energijo, ki po določenem obdobju nedejavnosti zatemni zaslon. Da bi zaslon spet posvetil, pritisnite katerikoli gumb.

11.3 Ikone stanj


Ikona	Opis
	Delovanje sistema izključeno. Prikazuje, da sta ogrevanje/hlajenje prostora in/ali vroča voda za gospodinjstvo izključena.
	Bluetooth. ² Prikazuje, da je Bluetooth aktiviran, in da je uporabniški vmesnik pripravljen, da bi izvedel posodobitev programske opreme.
	Ogrevanje. Prikazuje, da je sistem v načinu ogrevanja.
	Hlajenje. Prikazuje, da je sistem v načinu hlajenja.
	Funkcija Powerful. Prikazuje, da je aktivno delovanje Powerful.
	Zasilno delovanje. Prikazuje, da je aktivno zasilno delovanje.
	Okvara. Prikazuje, da je prišlo do okvare.



INFORMACIJE

Ko uporabniški vmesnik signalizira **Zasilno delovanje** ali **Okvara**, glejte glavni uporabniški vmesnik, da vidite, kaj je narobe.

11.4 Indikator statusa

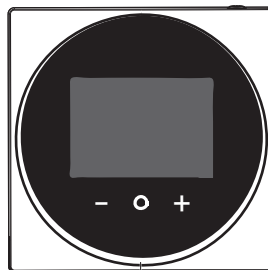

a

a Indikator statusa

Vedenje indikatorja statusa	Stanje
Neprekinjena modra	Delovanje vključeno Enota deluje (npr. dejansko ogreva ali hladi prostor ali proizvaja vročo vodo za gospodinjstvo)
Izklop	Delovanje izključeno - Enota je v pripravljenosti (to pomeni, da je vključena, a ne deluje) - Enota je izključena
Utripajoča rdeča	Sistemska napaka
Neprekinjena rdeča	Sistemska okvara



INFORMACIJE

Vedenje indikatorja statusa je drugačno, ko je aktiven nočni način. Za več informacij glejte **"13.2.4 Nočni način" na strani 17**.



INFORMACIJE

V primeru sistemskih napak indikator statusa utripa rdeče. Ko pritisnete kateri koli gumb, indikator statusa preklopi v "neprekinjeno rdečo".


12 Upravljanje

12.1 Osnovna uporaba

12.1.1 Delovni zasloni

Na domačem zaslonu (na kratko) pritisnite , da se zapeljete skozi delovne zaslone.

⁽²⁾ Oznaka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke, ki so last Bluetooth SIG, Inc., Daikin Europe N.V. pa te oznake uporablja v skladu z licenco. Druge blagovne znamke in njihova zaščitena imena so v lasti njihovih lastnikov.

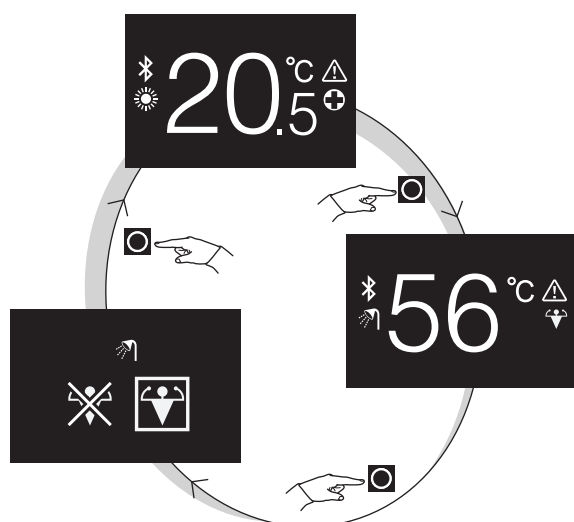

Prikaz zaslona za	Opis
	Temperatura prostora. Tu lahko vidite dejansko temperaturo prostora in nastavite želeno.
	Temperatura vroče vode za gospodinjstvo. Glejte dejansko temperaturo vroče vode za gospodinjstvo in nadzorujte (želeno) temperaturo vroče vode za gospodinjstvo (npr. z delovanjem ogrevanja rezervoarja).
	Funkcija Powerful. Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo Powerful (npr. hitro ogrevanje rezervoarja).

12.1.2 Glavni meni

Na domačem zaslonu pritisnite in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni meni. Uporabite in , da krožite po menujih. Še enkrat pritisnite , da vstopite v enega od menujev.

Menu	Opis
	Informacije. Glejte informacije o uporabniškem vmesniku.
	Bluetooth. Naj uporabniški vmesnik pošlje signal Bluetooth, da se izvede posodobitev programske opreme.
	Vrnitev. Vrnite se na zaslon za domači zaslon.
	Nastavitve. Izvedite nastavitve uporabniškega vmesnika.
	Način delovanja funkcij prostora. Nastavite način delovanja funkcij prostora.

12.2 Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora

12.2.1 O nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora

Nadzor ogrevanja/hlajenja prostora zajema:

- Nadzor **temperature v prostoru**;
- Nastavitev **načina delovanja funkcij prostora**.

Temperatura prostora

Nadzor temperature prostora se izvede na domačem zaslonu. Na domačem zaslonu je prikazana dejanska temperatura prostora, kot jo izmeri senzor, nameščen na uporabniškem vmesniku. Za navodila o tem, kako spreminjati temperaturo v prostoru, glejte ["12.2.3 Da bi spremenili temperaturo v sobi" na strani 14](#).

Način, kako nadzorujete temperaturo prostora, je odvisno načina krmiljenja, nastavljenega na glavnem uporabniškem vmesniku.

Način nadzora temperature na glavnem uporabniškem vmesniku	Nadzor temperature prostora
Nadzor preko sobnega termostata	Spremenite dejansko temperaturo prostora tako, da povečate ali zmanjšate vrednost želene temperature v prostoru.
Nadzor temperature izhodne vode (fiksna)	Spremenite temperaturo v prostoru tako, da povečate ali zmanjšate temperaturo izhodne vode (npr. temperaturo vode, ki se pošlje grelnim telesom).
Nadzor temperature izhodne vode (odvisna od vremena)	Spremenite temperaturo v prostoru tako, da znižate ali zvišate krivuljo odvisnosti od vremena, ki jo na uporabniškem vmesniku predstavlja spremenljiva vrednost.




INFORMACIJE

Za več informacij o načinih nadzora temperature glejte dokumentacijo za notranje enote.



INFORMACIJE

Ko je temperaturno tipalo v uporabniškem vmesniku pokvarjeno, sistem sporoči napako in na zaslonu delovanja je prikazano "--" namesto dejanske temperature.

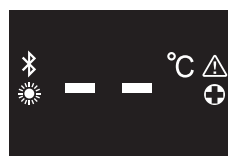

12 Upravljanje

Način delovanja funkcij prostora

Načini delovanja funkcij prostora se izberejo z menuja za način delovanja funkcij prostora. Sistem lahko deluje v naslednjih načinih delovanja funkcij prostora:

Ikona	Način delovanja
	Ogrevanje. Ogrevi prostor.
	Hlajenje. Ohlaja prostor.
	Samodejni. Samodejno preklaplja med ogrevanjem in hlajenjem, kot to zahteva nastavitvena točka temperature v prostoru.

Ovisno od tipa notranje enote in/ali nastavitev, ki se izvedejo na glavnem uporabniškem vmesniku, je možno, da nekateri načini delovanja niso na voljo.

Če...	Potem ...
Uporabniški vmesnik se uporablja v kombinaciji z notranjimi enotami, namenjenimi samo za ogrevanje.	Menuja za način delovanja funkcij prostora ni na glavnem meniju.
Samodejni način delovanja na glavnem uporabniškem vmesniku ni omogočen.	Izberete lahko le način ogrevanja ali hlajenja. 
Nič od zgoraj navedenega ni res	Izberete lahko vse načine delovanja. 

12.2.2 Da bi vključili/izključili delovanje ogrevanja/hlajenja prostora

Predpogoj: Na uporabniškem vmesniku je prikazan domači zaslon.



- 1 pritisnite gumb .

Rezultat: Uporabniški vmesnik bo zdaj vključil ali izključil delovanje ogrevanja/hlajenja prostora, odvisno od prejšnjega stanja.



INFORMACIJE

Ko kaže, da je delovanje ugasnjeno, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano "OFF".

OFF

12.2.3 Da bi spremenili temperaturo v sobi

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite  ali , da bi aktivirali zaslon nastavitvene točke.



- 2 Uporabite  in , da spremenite nastavitveno točko.



- 3 Pritisnite , da bi potrdili nastavitveno točko.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.



INFORMACIJE

Ko je delovanje ugasnjeno, uporabniški vmesnik ne omogoča sprememb nastavitvene točke.



INFORMACIJE

Ovisno od nastavitve, narejenih na uporabniškem vmesniku, morda ni mogoče spremeniti nastavitvene točke. V tem primeru je pritisk  ali  z zaslona s temperaturo prostora ali vročo vodo za gospodinjstvo brezpredmeten.




INFORMACIJE


Način, kako nadzorujete temperaturo prostora, je odvisno načina krmiljenja, nastavljenega na glavnem uporabniškem vmesniku. Za več informacij glejte ["12.2.1 O nadzoru ogrevanja/hlajenja prostora" na strani 13.](#)

12.2.4 Da bi spremenili načina delovanja funkcij prostora

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite  in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni menu.

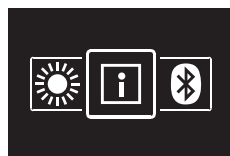

- 2 Uporabite  in , da se premaknete na menu načina delovanja funkcij prostora.

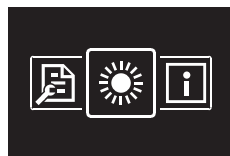

- 3 Pritisnite , da bi vstopili v menu.



- 4 Uporabite  in , da izberete način delovanja funkcij prostora, in pritisnite , da ga aktivirate.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.

12.3 Nadzor tople vode za gospodinjstvo

12.3.1 O nadzoru tople vode za gospodinjstvo

Nadzor tople vode za gospodinjstvo zajema:


- Nadzor **temperature vroče vode za gospodinjstvo**;
- Aktiviranje ali deaktiviranje **funkcije Zmogljivo**.

Temperatura tople vode za gospodinjstvo

Notranja enota ustvarja vročo vodo za gospodinjstvo v rezervoarju za vročo vodo za gospodinjstvo. Temperaturo vroče vode za gospodinjstvo je mogoče zvišati ali znižati.

INFORMACIJE

Ko je temperaturno tipalo v rezervoarju za vročo vodo pokvarjeno, sistem sporoči napako in na zaslonu delovanja je prikazano "--" namesto dejanske temperature vode.

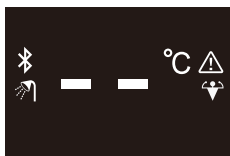


Zmogljivo delovanje

Zmogljivo delovanje omogoča gretje vode za gospodinjstvo z rezervnim grelnikom ali pospeševalnim grelnikom, odvisno od notranje enote. Ta način uporabite na dneve, ko potrebujete več vroče vode kot sicer.

12.3.2 Da vključite/izključite delovanje vroče vode za gospodinjstvo

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.

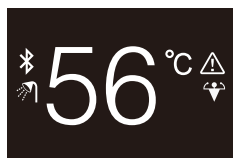

- 2 pritisnite gumb .

Rezultat: Uporabniški vmesnik bo zdaj vključil ali izključil delovanje vroče vode za gospodinjstvo, odvisno od prejšnjega stanja.


INFORMACIJE

Ko kaže, da je delovanje ugasnjeno, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano "OFF".




12.3.3 Spreminjanje temperature tople vode za gospodinjstvo


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.

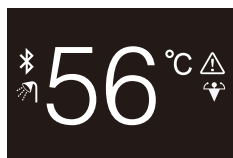

- 2 Pritisnite  ali , da bi aktivirali zaslon nastavitvene točke.

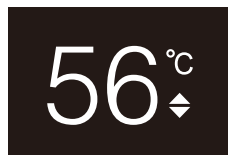

- 3 Uporabite  in , da spremenite nastavitveno točko.

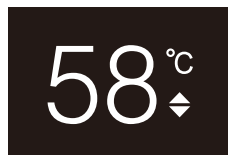

- 4 Pritisnite , da bi potrdili nastavitveno točko.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na zaslon za delovanje vroče vode za gospodinjstvo.

INFORMACIJE


Ko je delovanje ugasnjeno, uporabniški vmesnik ne omogoča sprememb nastavitvene točke.

INFORMACIJE


Odvisno od nastavitev, narejenih na uporabniškem vmesniku, morda ni mogoče spremeniti nastavitvene točke. V tem primeru je pritisk  ali  z zaslona s temperaturo prostora ali vročo vodo za gospodinjstvo brezpredmeten.

12.3.4 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite , da bi šli na zaslon za Zmogljivo delovanje.

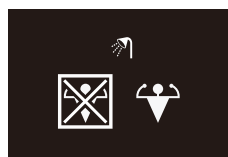

- 2 Da bi aktivirali Zmogljivo delovanje, uporabite  in , da bi izbrali "aktiviraj".

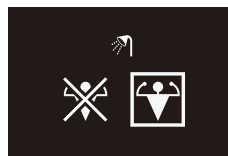

- 3 Da bi deaktivirali Zmogljivo delovanje, uporabite  in , da bi izbrali "deaktiviraj".

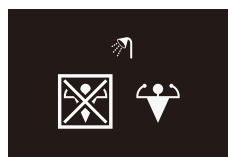


- 4 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.


Da bi nastavili kontrast zaslona

Predpogoj: Zdaj ste v meniju nastavitve.

- 1 Premaknite se na menu za kontrast zaslona.

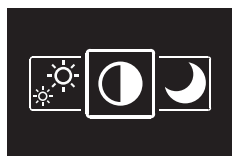

- 2 Pritisnite , da bi vstopili v menu.

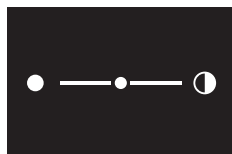

- 3 Uporabite  in , da prilagodite kontrast zaslona.
- 4 Pritisnite , da bi potrdili.


Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.

13.2.3 Nastavitve indikatorja statusa

Da bi nastavili intenzivnost indikatorja statusa

Predpogoj: Zdaj ste v meniju nastavitve.

- 1 Premaknite se na v menu intenzivnost indikatorja statusa.

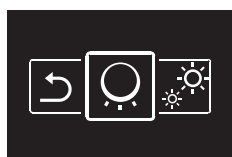

- 2 Pritisnite , da bi vstopili v menu.



- 3 Uporabite  in , da prilagodite intenzivnosti indikatorja statusa.
- 4 Pritisnite , da bi potrdili.

Rezultat: Uporabniški vmesnik uvede spremembe in se vrne na domači zaslon.

13.2.4 Nočni način

O nočnem načinu

Aktivirajte nočni način, da bi uporabniški vmesnik deloval s spremenjenim zaslonom in indikatorjem statusa, ki uporabnika ponoči ne bo motil.

Stanje	Delovanje nočnega načina
Zaslon	
Časovnik za izklop zaradi nedejeavnosti	Izklop
Indikator statusa	
Napaka	Utripa, rdeče. Po dotiku katerega koli gumba ali ko se izteče časovnik: izklop.
Okvara	Izklop


Stanje	Delovanje nočnega načina
Delovanje vključeno	Izklop
Delovanje izključeno	Izklop

Da bi aktivirali nočni način

Predpogoj: Zdaj ste v meniju nastavitve.

Predpogoj: Uporabniški vmesnik ni v nočnem načinu.


- 1 Premaknite se po meniju za nočni način.

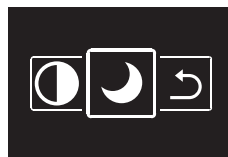

- 2 Pritisnite , da bi vstopili v menu.



- 3 Uporabite  in , da bi izbrali "aktiviraj".

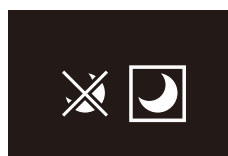

- 4 Pritisnite , za aktiviranje nočnega načina.


Rezultat: Uporabniški vmesnik preklopi v nočni način in se vrne na domači zaslon.

Da bi deaktivirali nočni način


Predpogoj: Zdaj ste v meniju nastavitve.

Predpogoj: Uporabniški vmesnik je v nočnem načinu.


- 1 Premaknite se po meniju za nočni način.

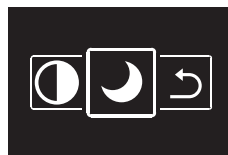

- 2 Pritisnite , da bi vstopili v menu.

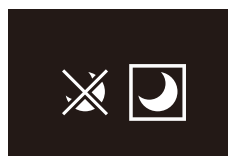

- 3 Uporabite  in , da bi izbrali "deaktiviraj".

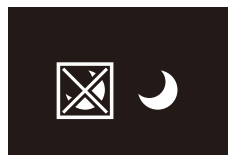

- 4 Pritisnite , za deaktiviranje nočnega načina.

Rezultat: Uporabniški vmesnik zapusti nočni način in se vrne na domači zaslon.

13 Konfiguracija

13.3 Posodobitev programske opreme

13.3.1 O posodobitvah programske opreme

Zelo vam priporočamo, da je na uporabniškem vmesniku vedno najnovejša različica programske opreme. Za posodobitev programske opreme obstajata dva načina.

Posodobitev programske opreme	Navodila
Aplikacija Madoka Assistant	"13.3.2 Posodobitev programske opreme z aplikacijo" na strani 18
Orodje za posodabljanje	"13.3.3 Posodobitev programske opreme z orodjem za posodabljanje" na strani 19

13.3.2 Posodobitev programske opreme z aplikacijo

Da bi posodobili programsko opremo z aplikacijo:

- 1 Na uporabniškem vmesniku aktivirajte Bluetooth v skladu z navodili v "Da bi vzpostavili povezavo Bluetooth" na strani 18.
- 2 Na domačem zaslonu aplikacije tapnite ploščico uporabniškega vmesnika, ki mu želite posodobiti programsko opremo, in sledite navodilom.



INFORMACIJE

Aplikacija Madoka Assistant je na voljo v trgovinah Google Play in Apple Store.



INFORMACIJE

Ko prvič povezujete uporabniški vmesnik na svojo napravo, aplikacija in uporabniški vmesnik zažeta postopek za numerično primerjavo. Da bi uspešno povezali uporabniški vmesnik in aplikacijo, sledite postopku.

Po vsakem uspešnem povezovanju na mobilno napravo uporabniški vmesnik samodejno shrani informacije o mobilni napravi, da je naslednjič povezovanje lažje. Te informacije imenujemo "povezovalne informacije".

Če povezovalne informacije niso shranjene (npr. ob prvem povezovanju ali če so bile ročno odstranjene), bo treba izvesti postopek numerične primerjave.

Če so povezovalne informacije shranjene, lahko uporabniški vmesnik povežete z mobilno napravo, tako da odda signal Bluetooth in tapnete ploščico uporabniškega vmesnika v aplikaciji. Uporabniški vmesnik se bo nato samodejno povezal z mobilno napravo.

Povezovalne informacije se shranijo samodejno in jih je mogoče ročno izbrisati. Brisanje povezovalnih informacij iz uporabniškega vmesnika, ko želite posodobiti programsko opremo z druge mobilne naprave, ne s tiste, o kateri ima uporabniški vmesnik shranjene informacije.



INFORMACIJE

Da bi povezali uporabniški vmesnik z mobilno napravo z Bluetooth in da bi izvedli posodobitev programske opreme, morate stati blizu uporabniškega vmesnika (npr. v radiju Bluetooth).


Da bi vzpostavili povezavo Bluetooth

Predpogoj: Imate mobilno napravo, na kateri je nameščena aplikacija Madoka Assistant, ki je pognana.

Predpogoj: Na tej mobilni napravi je Bluetooth vključen.

Predpogoj: Stojite dovolj blizu uporabniškega vmesnika.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni menu.

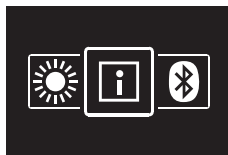

- 2 Uporabite in za premikanje po menuju Bluetooth.



- 3 Pritisnite , da bi vstopili v menu.



- 4 Pritisnite , da bi aktivirali in ukazali uporabniškemu vmesniku, da pošlje signal Bluetooth.

Rezultat:




Numerična primerjava

- 5 V aplikaciji Madoka Assistant tapnite ploščico uporabniškega vmesnika, za katerega želite posodobiti programsko opremo.

Rezultat: Če povezavo izvajate prvič ali če so bile povezovalne informacije izbrisane, bo operacijski sistem vaše mobilne naprave bo poslal zahtevo za povezovanje v par, vključno z numeričnim nizom.

Rezultat: Na zaslonu uporabniškega vmesnika je prikazan numerični niz za primerjavo z nizom iz zahteve za povezovanje v par.

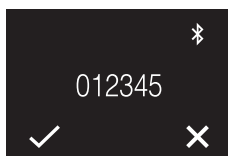

- 6 V aplikaciji sprejmite zahtevo za povezovanje v par.
- 7 Na uporabniškem vmesniku pritisnite , da bi potrdili numerični niz.

Rezultat: Uporabniški vmesnik in mobilna naprava sta povezana prek Bluetooth.

- 8 Da bi posodobili programsko opremo, sledite navodilom iz aplikacije.

Da bi prekinili povezavo Bluetooth


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni menu.



- 2 Uporabite in za premikanje po meniju Bluetooth.




- 3 Pritisnite , da bi vstopili v menu.

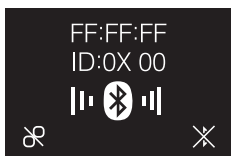


- 4 Pritisnite , da bi uporabniškemu vmesniku preprečili, da bi poslal signal Bluetooth.

Rezultat:

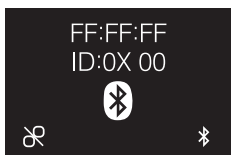


Da bi odstranili povezovalne informacije


- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in držite pritisnjeno, dokler se ne pojavi glavni menu.

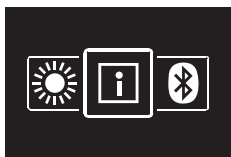

- 2 Uporabite in za premikanje po meniju Bluetooth.

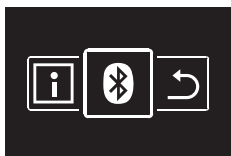

- 3 Pritisnite , da bi vstopili v menu.

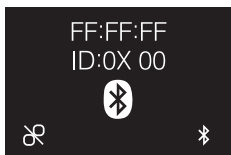

- 4 Pritisnite , da bi izbrisali povezovalne informacije iz uporabniškega vmesnika.

Rezultat:




13.3.3 Posodobitev programske opreme z orodjem za posodabljanje

Posodobitev programske opreme s programom Updater

Predpogoj: Osebni računalnik z Updater (stopite v stik s prodajalcem za pravo različico programske opreme)

Predpogoj: USB kabel za osebni računalnik EKPCCAB4 ali novejši (vključno s kablom USB za dodatne povezovalne kable)

- 1 Prepričajte se, da je notranja enota izključena.
- 2 Uporabniški vmesnik povežite z osebnim računalnikom.

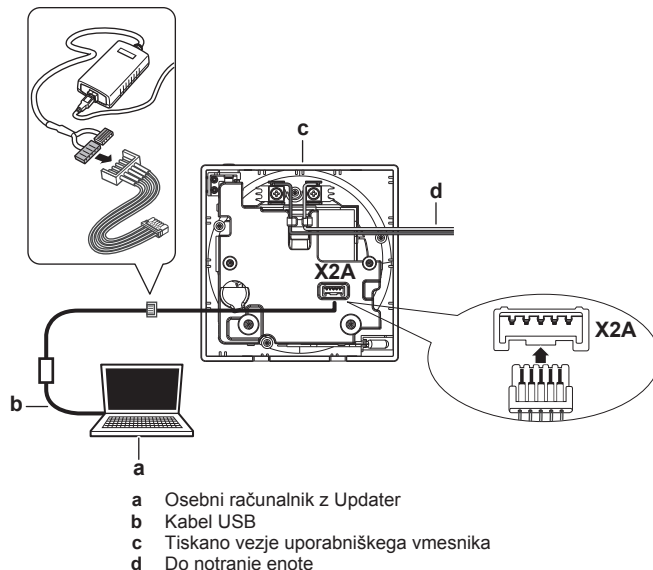

- 3 Vključite notranjo enoto.
- 4 Poženite Updater.
- 5 V Updater pojdite na "Postopek posodobitve".
- 6 Vtipkajte ime modela uporabniškega vmesnika.
- 7 Izberite zeleni postopek posodobitve.
- 8 Sledite navodilom na zaslonu.

14 Vzdrževanje

14.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje



OPOZORILO

Preden izvedete dejavnosti vzdrževanja ali popravila, z uporabniškim vmesnikom zaustavite delovanje sistema in izključite prekinjalo vezja za napajanje. **Možna posledica:** električni udar ali poškodba.



OPOMBA

Da bi očistili uporabniški vmesnik, NE uporabljajte organskih topil, kakršno je razredčilo za barvo. **Možna posledica:** poškodbe, električni udar ali požar.



OPOZORILO

Uporabniškega vmesnika ne perite. **Možna posledica:** uhajanje električnega toka, električni udar ali požar.



INFORMACIJE

Če umazanije ne morete preprosto odstraniti s površine uporabniškega vmesnika, namočite krpo v blago raztopino nevtralnega detergenta v vodi, dobro ožmite krpo in očistite površino. Nato obrišite do suhega s suho krpo.

14.2 Da bi očistili uporabniški vmesnik



- 1 Obrišite zaslon in druge površinske dele uporabniškega vmesnika s suho krpo.



15 Odpravljanje težav



15.1 Kode napake notranje enote

Ko je notranja enota v stanju napake, je na domačem zaslonu uporabniškega vmesnika prikazano . Uporabniški vmesnik sočasno prikazuje kodo napake. Preverite glavni uporabniški vmesnik, da vidite kodo napake. Za seznam kod napak in njihov pomen glejte dokumentacijo notranje enote.

Razrešite vzrok napake.

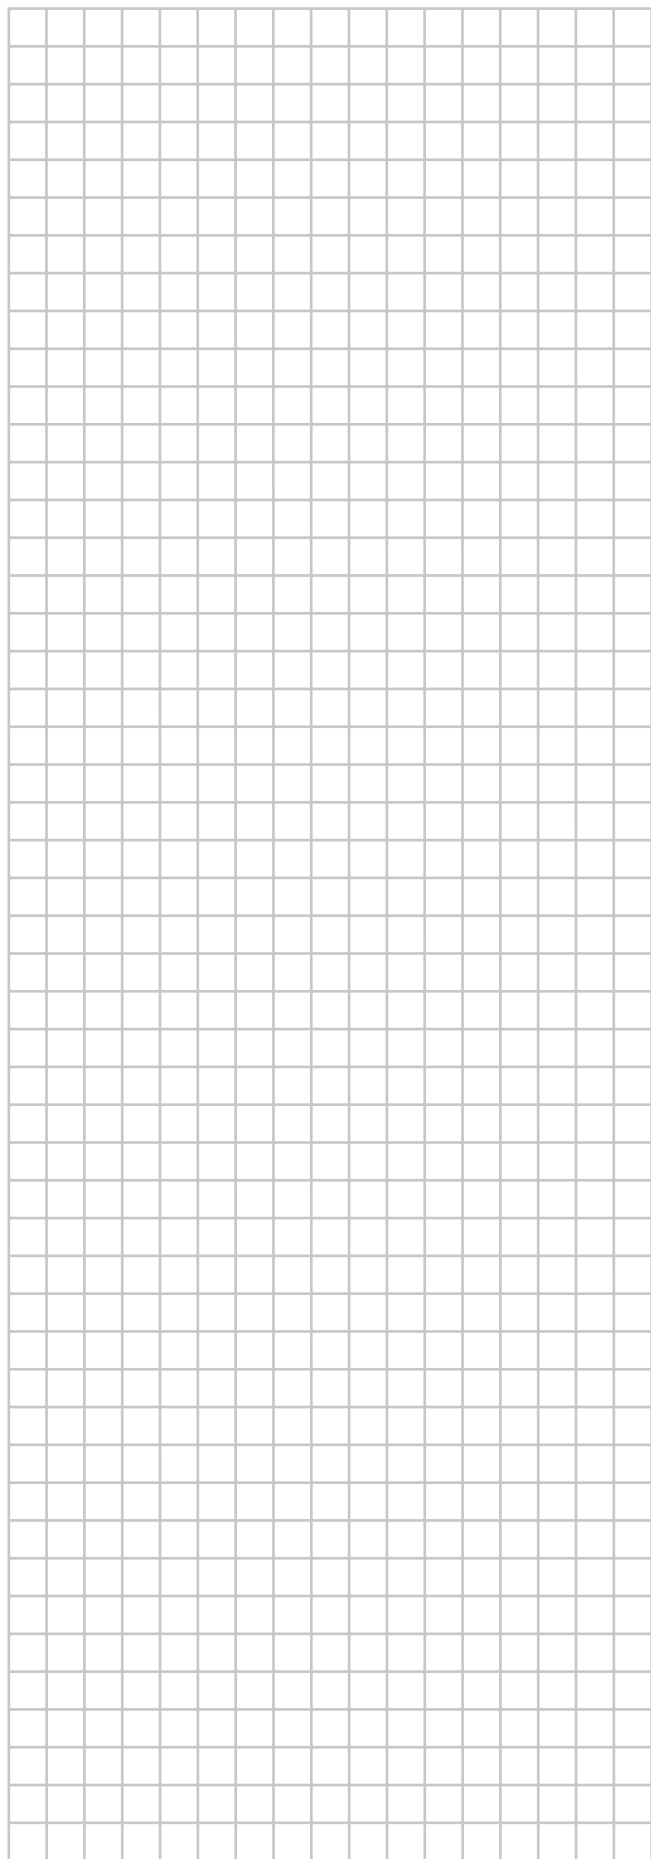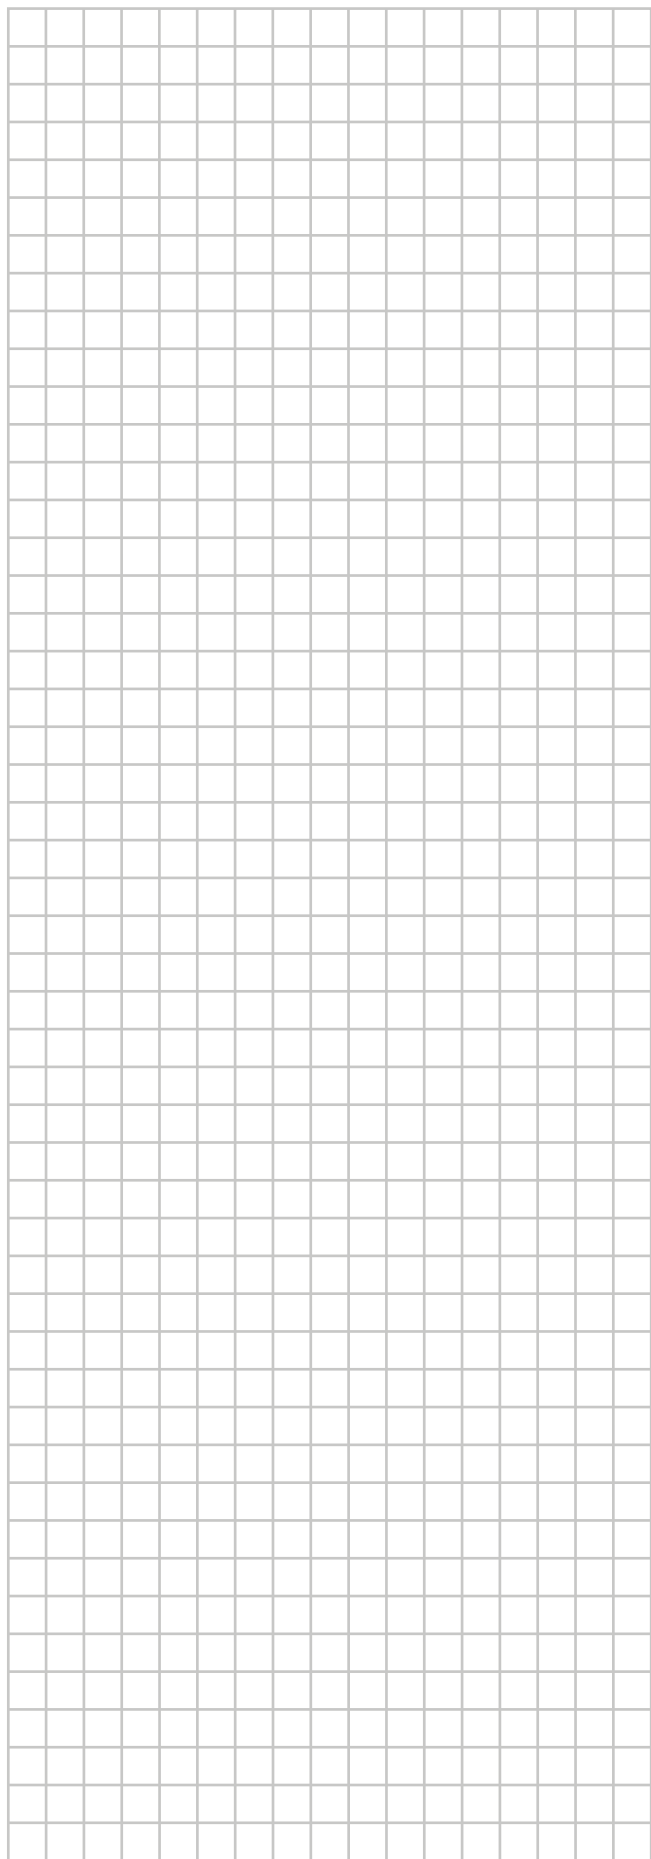

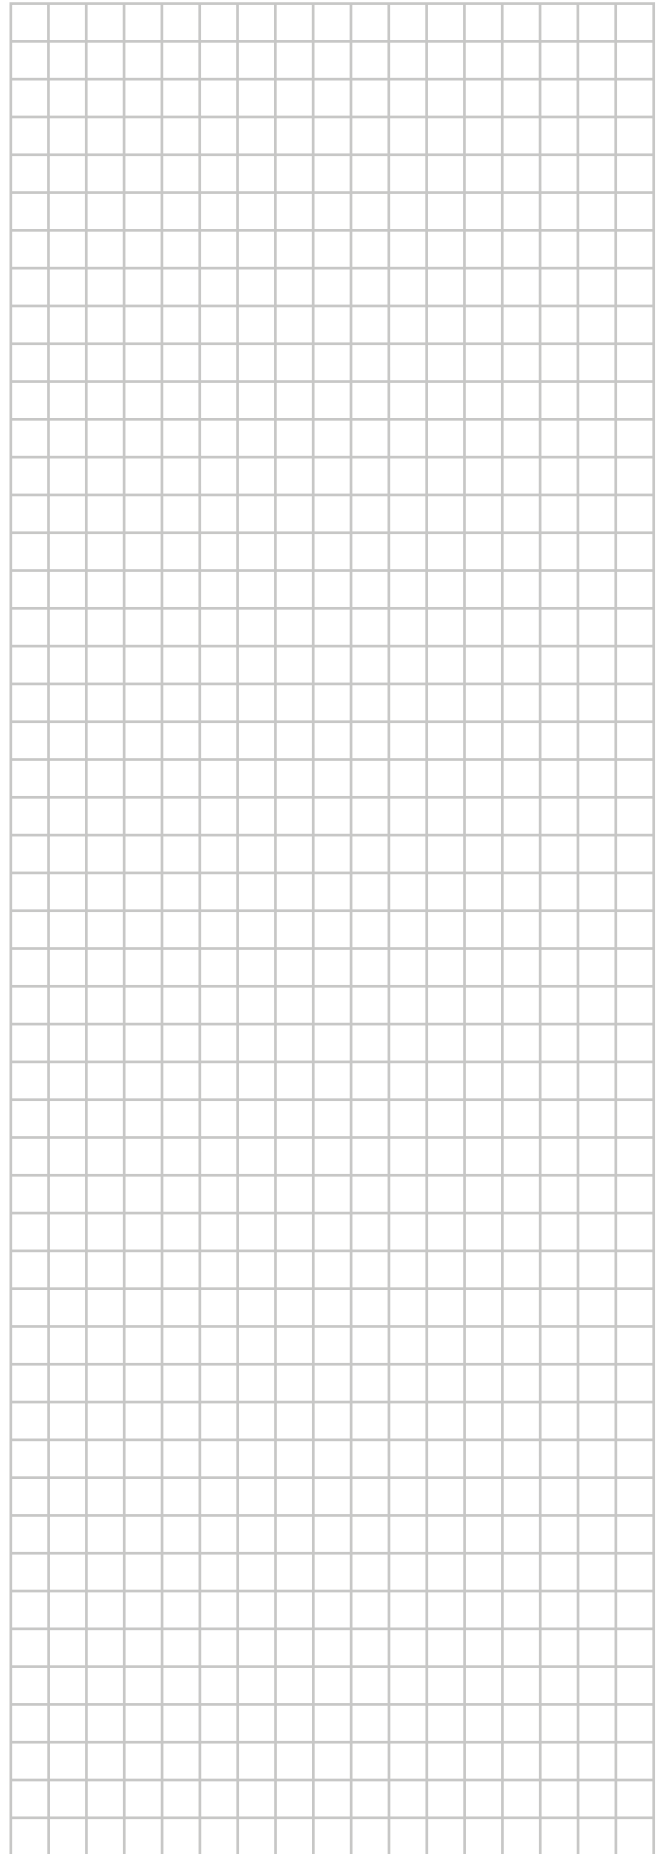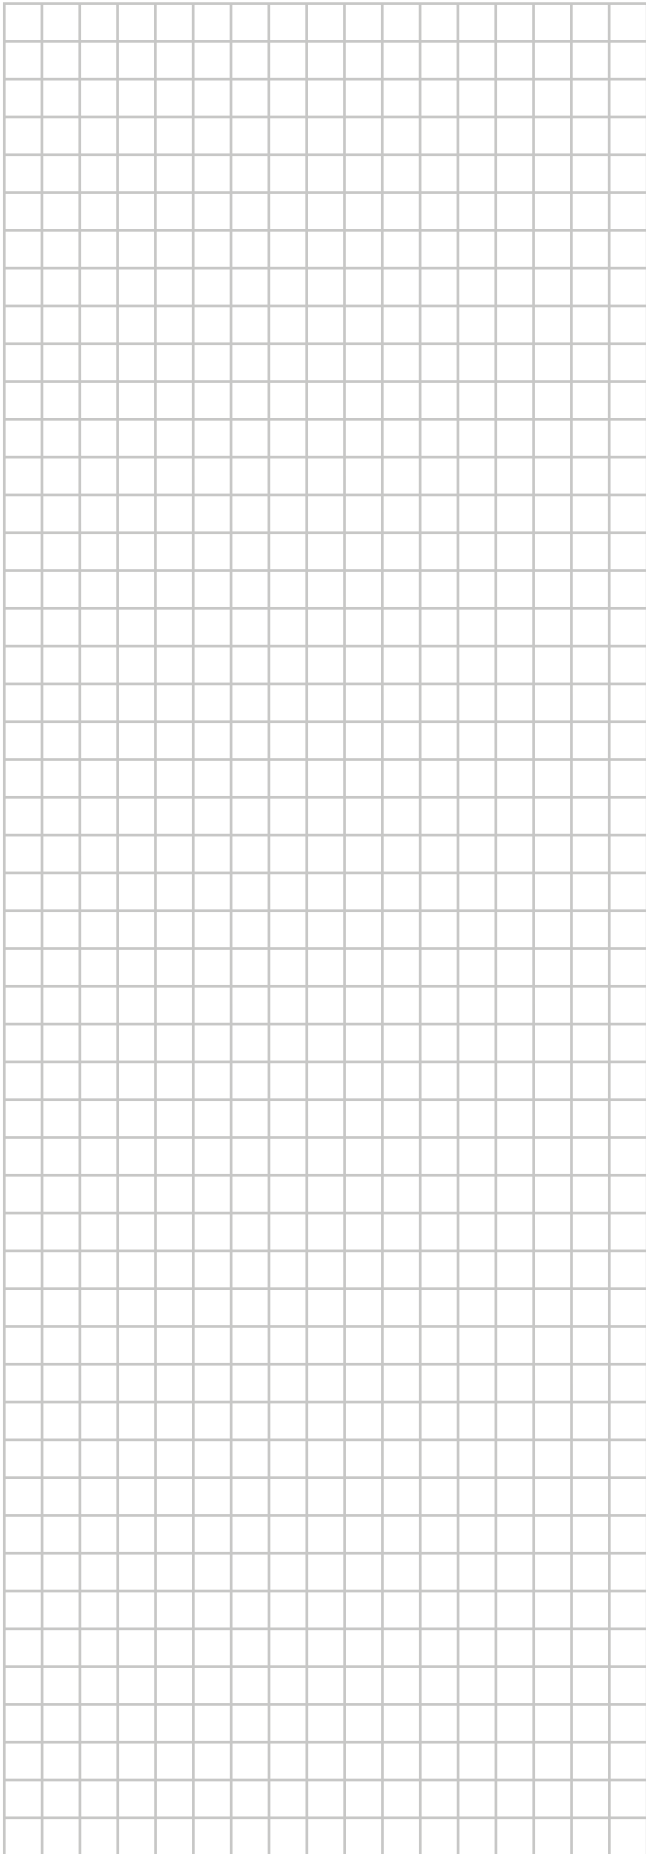

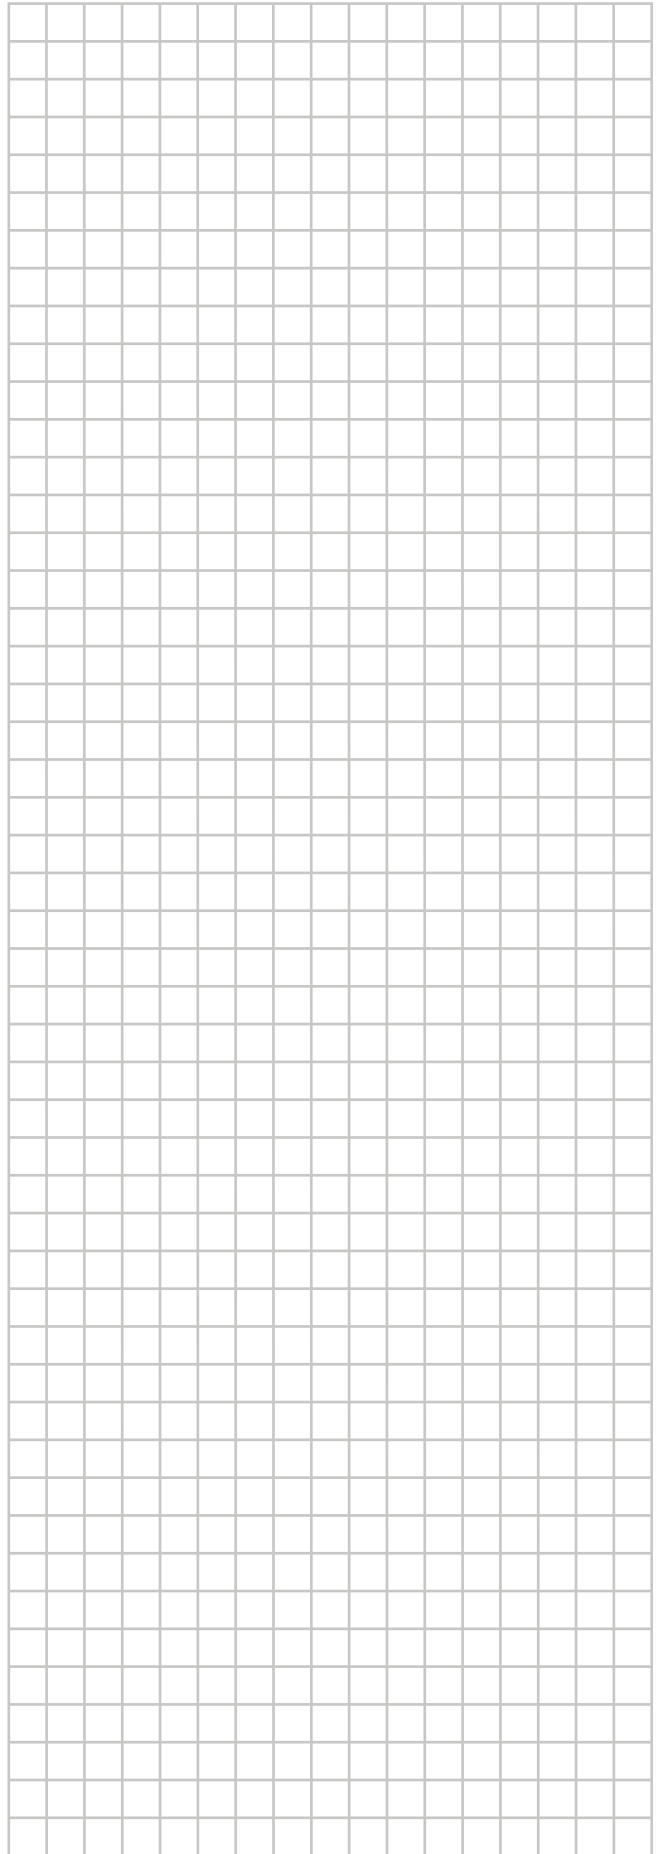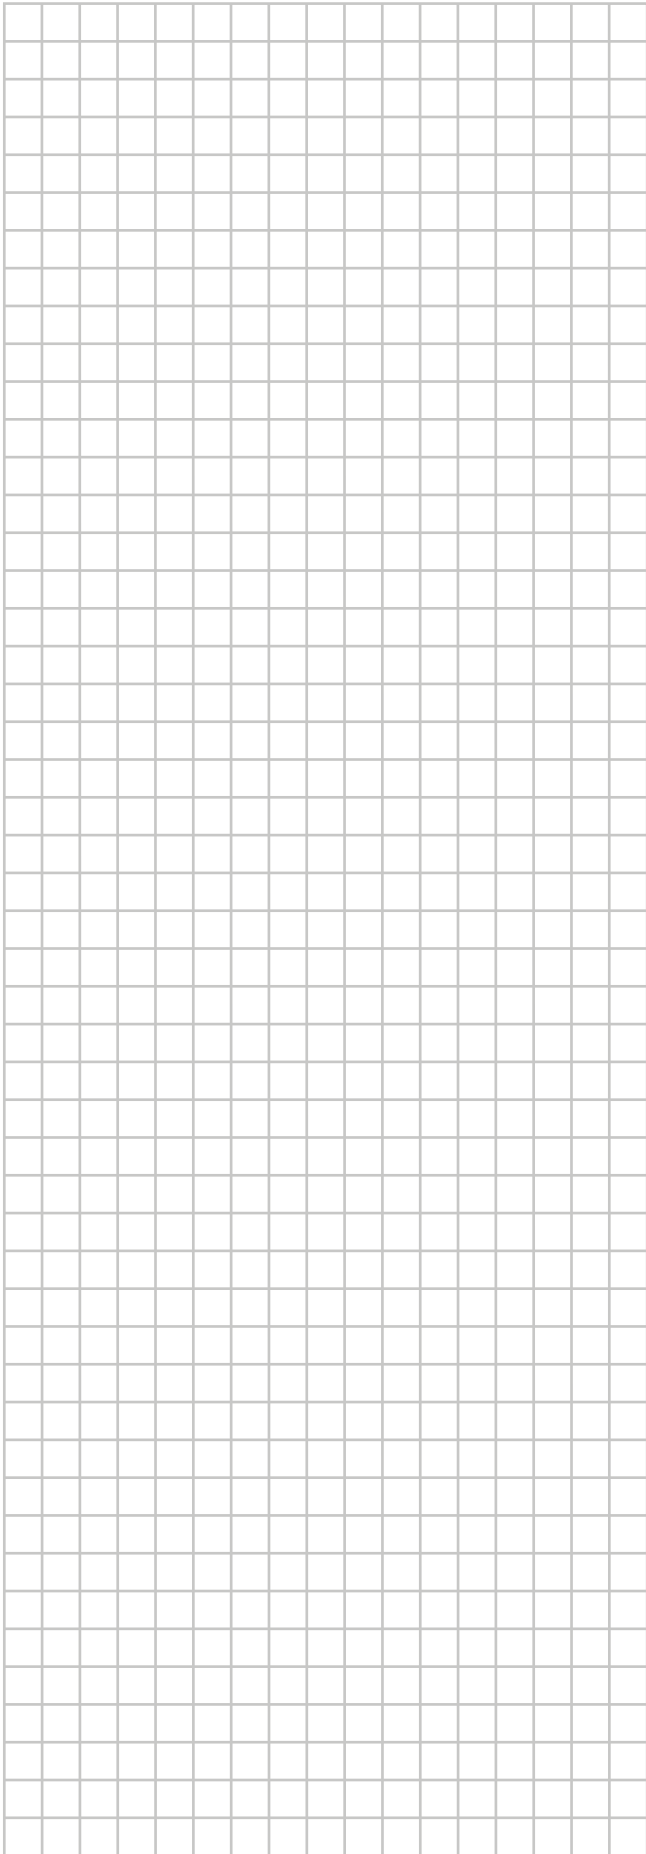

ERC



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P534402-1 2018.06