




Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

İnsan Konfor Arayüzü

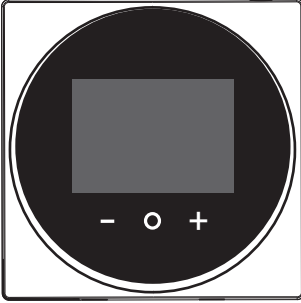

BRC1HDDAW
BRC1HDDAS
BRC1HDDAK

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu
İnsan Konfor Arayüzü

Türkçe

İçindekiler

1 Genel güvenlik önlemleri	2
1.1 Kullanıcı için	3
1.2 Montör için	3
2 Bu doküman hakkında	3
Kullanıcı için	4
3 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış	4
3.1 Düğmeler	4
3.2 Giriş sayfası ekranı	4
3.3 Durum simgeleri	4
3.4 Durum göstergesi	5
4 Çalıştırma	5
4.1 Temel kullanım	5
4.1.1 İşletim ekranları	5
4.1.2 Ana menü	5
4.2 Alan ısıtma/soğutma kontrolü	6
4.2.1 Alan ısıtma/soğutma kontrolü hakkında	6
4.2.2 Hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇMAK/ KAPATMAK için	6
4.2.3 Oda sıcaklığını değiştirmek için	6
4.2.4 Hacim işletim modunu değiştirmek için	7
4.3 Kullanım sıcak suyu kontrolü	7
4.3.1 Kullanım sıcak suyu kontrolü hakkında	7
4.3.2 Kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için	7
4.3.3 Kullanım sıcak suyu sıcaklığını değiştirmek için	7
4.3.4 DHW güçlü çalışma modunun kullanılması	8
5 Bakım ve servis	8
5.1 Genel bakış: Bakım ve servis	8
6 Sorun Giderme	8
6.1 Genel bakış: Sorun giderme	8

Montör için	8
7 Kutu hakkında	8
7.1 Kullanıcı arayüzünü ambalajından çıkarmak için	8
8 Hazırlık	9
8.1 Kablo gereksinimleri	9
8.1.1 Kabloları montaja hazırlamak için	9
9 Montaj	9
9.1 Genel bilgi: Montaj	9
9.2 Kullanıcı arayüzünün montajı	9
9.2.1 Kullanıcı arayüzünü monte etme hakkında	9
9.2.2 Kullanıcı arayüzünü monte etmek için	9
9.3 Elektrik kablolarının bağlanması	9
9.3.1 Elektrik kablo bağlantıları yapılırken dikkat edilecekler	9
9.3.2 Elektrik kablolarını bağlamak için	10
9.4 Kullanıcı arayüzünü kapatma	10
9.4.1 Kullanıcı arayüzünü kapatırken alınacak önlemler	10
9.4.2 Kullanıcı arayüzünü kapatmak için	10
9.5 Kullanıcı arayüzünü açma	10
9.5.1 Kullanıcı arayüzünü açarken alınacak önlemler	10
9.5.2 Kullanıcı arabirimini açmak için	11

10 Sistemin başlatılması	11
11 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış	11

11.1 Düğmeler	11
11.2 Giriş sayfası ekranı	11
11.3 Durum simgeleri	12
11.4 Durum göstergesi	12
12 Çalıştırma	12
12.1 Temel kullanım	12
12.1.1 İşletim ekranları	12
12.1.2 Ana menü	12
12.2 Alan ısıtma/soğutma kontrolü	13
12.2.1 Alan ısıtma/soğutma kontrolü hakkında	13
12.2.2 Hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇMAK/ KAPATMAK için	13
12.2.3 Oda sıcaklığını değiştirmek için	14
12.2.4 Hacim işletim modunu değiştirmek için	14
12.3 Kullanım sıcak suyu kontrolü	14
12.3.1 Kullanım sıcak suyu kontrolü hakkında	14
12.3.2 Kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için	14
12.3.3 Kullanım sıcak suyu sıcaklığını değiştirmek için	14
12.3.4 DHW güçlü çalışma modunun kullanılması	15
13 Yapılandırma	15
13.1 Bilgi	15
13.1.1 Bilgi menüsü hakkında	15
13.1.2 Bilgileri görmek için	15
13.2 Ayarlar menüsü	15
13.2.1 Ayarlar menüsü hakkında	15
13.2.2 Ekran ayarları	16
13.2.3 Durum göstergesi ayarları	16
13.2.4 Gece modu	16
13.3 Yazılım güncellemesi	17
13.3.1 UYazılım güncellemeleri hakkında	17
13.3.2 Uygulama ile yazılım güncellemesi	17
13.3.3 Güncelleme aracıyla yazılım güncellemesi	18
14 Bakım	19
14.1 Bakım güvenlik önlemleri	19
14.2 Kullanıcı arayüzünü temizlemek için	19
15 Sorun Giderme	19
15.1 İç ünite hata kodları	19

1 Genel güvenlik önlemleri

Klima ekipmanlarını monte etmeden önce lütfen bu genel güvenlik önlemlerini dikkatli bir şekilde okuyun ve ekipmanları doğru şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Bu talimatların doğru şekilde uygulanmaması, koşullara bağlı olarak ciddi olabilecek maddi hasarlara veya yaralanmalara neden olabilir.

Uyarılar ve sembollerin anlamı

Bu güvenlik mesajları dikkatinizi çekmek için kullanılmaktadır. Her bir güvenlik mesajının anlamı aşağıda açıklanmıştır:

	UYARI Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
	DİKKAT Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.
	TEHLİKE Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.
	TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.

**BİLGİ**

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

**BİLDİRİM**

Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.

1.1 Kullanıcı için**BİLGİ**

Ayrıca dış ve iç ünite ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

**UYARI**

Ünite veya arayüzü ile OYNAMAYIN. Bir çocuk tarafından kazaen çalıştırılması bedensel işlevlerin bozulmasına ve sağlığın zarar görmesine neden olabilir.

**UYARI**

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Kullanıcı arayüzünü ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Kullanıcı arayüzünü sökmeyin ve iç kısımlara DOKUNMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kullanıcı arayüzü üzerinde değişiklik veya onarım YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kullanıcı arayüzünün yerini değiştirme veya yeniden monte etme işlemlerini kendiniz YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.

**UYARI**

Kullanıcı arayüzünün yakınında yanıcı maddeler (örn. saç spreyi veya böcek ilacı) KULLANMAYIN.

**BİLDİRİM**

Kullanıcı arayüzünü temizlemek için boya tineri gibi organik çözücüler KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** hasar, elektrik çarpması veya yangın.

1.2 Montör için

Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.

**BİLGİ**

Bu kullanıcı arayüzü bir opsiyondur ve tek başına kullanılamaz. Yalnızca ana kullanıcı arayüzü ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca iç ve dış ünitelerin montaj ve kullanım kılavuzuna bakın.

**BİLDİRİM**

Cihazların veya aksesuarların hatalı montajı veya bağlanması elektrik çarpmasına, kısa devreye, sızıntılara, yangına veya diğer cihaz hasarlarına neden olabilir. Yalnızca Daikin tarafından üretilen veya onaylanan aksesuarları, opsiyonel cihazları ve yedek parçaları kullanın.

**UYARI**

Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri lisanslı bir elektrikçi tarafından YAPILMALI ve ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

**BİLDİRİM**

Kullanıcı arabirimi iç üniteye monte EDİLMELİDİR.

**BİLDİRİM**

Kullanıcı arayüzü oda termostatu olarak kullanıldığında, odanın ortalama sıcaklığının tespit edilebileceği bir kurulum yeri seçin.

Kullanıcı arayüzünü aşağıda belirtilen yerlerde monte ETMEYİN:

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde.
- Bir ısı kaynağının yakınındaki yerlerde.
- Örn. kapı açılması/kapanması yüzünden dış havadan ya da hava akımından etkilenen yerlerde.
- Ekranın kolayca kirlenebileceği yerlerde.
- Kontrollere kolay erişime sahip OLMAYAN yerlerde.
- Sıcaklığın $<-10^{\circ}\text{C}$ ve $>50^{\circ}\text{C}$ olduğu yerlerde.
- Bağıl nemin $>95\%$ olduğu yerlerde.
- Elektromanyetik dalgalar yayan makinelerin bulunduğu ortamlar. Elektromanyetik dalgalar, kontrol sistemine zarar verebilir ve cihazın arızalanmasına yol açabilir.
- Suyla maruz kalabileceği yerlerde veya genellikle nemli alanlarda.

Ünitenin nasıl monte edilmesi ve çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, satıcınıza danışın.

Montaj işlemini tamamladıktan sonra:

- Arıza olup olmadığını tespit etmek için bir deneme çalıştırması gerçekleştirin.
- Kullanıcıya kullanıcı arayüzünü nasıl kullanacağını açıklayın.
- Kullanıcıdan ileride başvurmak üzere kılavuzu saklamasını isteyin.

**BİLGİ**

Kullanıcı arayüzünün yerinin değiştirilmesi veya yeniden montajı konusunda satıcınıza danışın.

2 Bu doküman hakkında**Hedef okuyucu**

Yetkili montajcılar + son kullanıcılar

Doküman seti

Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu dokümanları içerir:

▪ Montaj ve kullanım kılavuzu:

- Montaj talimatları
- Temel işletim talimatları
- Format: Kağıda basılı (kullanıcı arayüzünün kutusunda)

▪ Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu:

- Genişletilmiş montaj ve kullanım bilgileri
- Format: Dijital dosyaların bulunduğu adres <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

▪ Uygunluk beyanı:

- Burada , Daikin Europe N.V., BRC1HHDA tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. Orijinal uygunluk beyanı BRC1HHDA ürün sayfasından

3 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış

edinilebilir <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW>, <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS> ve <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK>.

- Format: Ürün sayfalarından dijital dosya



(BRC1HHDW)



(BRC1HHDAS)



(BRC1HHDW)

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden veya satıcınızdan ulaşabilirsiniz.

Orijinal doküman İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer dillere orijinal dilinden çevrilmiştir.


Teknik mühendislik verileri

- En son teknik verilerin bir **alt kümesine** bölgesel Daikin web sitesinden (genel erişime açık) ulaşılabilir.
- En son teknik verilerin **tam kümesine** Daikin dış ağından (kimlik denetimi gerekir) ulaşılabilir.

Kullanıcı için

3 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış

3.1 Düğmeler

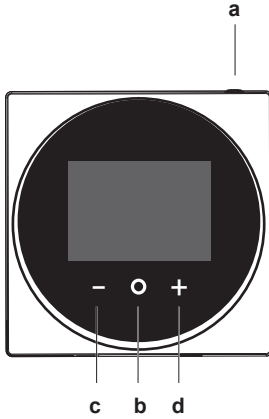

- a AÇIK/KAPALI
 - Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletimi KAPALI olduğunda, AÇIK konuma getirmek için basın.
 - Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletimi AÇIK olduğunda, KAPALI konuma getirmek için basın.
- b DÖNGÜ/GİR/ETKİNLEŞTİR /ONAYLA
 - Ana ekrandan, işletim ekranları arasında dolaşmak için kısa basın.
 - Ana ekrandan, ana menüye girmek için uzun basın.
 - Ana menüde, menülerden birine girmek için kısa basın.
 - Menülerden birinde bir işlevi, değeri veya ayarı etkinleştirin/onaylayın.
- c ETKİNLEŞTİR/DÖNGÜ/BELİRLE
 - Oda sıcaklığı/kullanım sıcak suyu işletim ekranında, ayar noktası ekranını etkinleştirin.
 - Ana menü ekranında, sola döngü yapın.
 - Menüler/işletim ekranlarından birinde bir işlevi, değeri veya ayarı belirleyin (varsayılan: azalma).
- d ETKİNLEŞTİR/DÖNGÜ/BELİRLE

- Oda sıcaklığı/kullanım sıcak suyu işletim ekranında, ayar noktası ekranını etkinleştirin.
- Ana menüde, sağa döngü yapın.
- Menüler/işletim ekranlarından birinde bir işlevi, değeri veya ayarı belirleyin (varsayılan: artma).

3.2 Giriş sayfası ekranı

Ana ekran gerçek oda sıcaklığını ve her türlü bilgiyi durum simgeleri aracılığıyla görüntüler. Bir süre hareketsiz kaldıktan sonra kullanıcı arayüzü daima ana ekrana geri döner.



BİLGİ

Kullanıcı arayüzü, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekranın kararmasına neden olan bir güç tasarrufu işlevi ile donatılmıştır. Ekranı tekrar açmak için düğmelerden birine basın.

3.3 Durum simgeleri

Simge	Açıklama
	Sistem işletimi KAPALI. Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletiminin KAPALI konuma getirildiğini gösterir.
	Bluetooth. ¹ Bluetooth'un etkin olduğunu ve kullanıcı arayüzünün bir yazılım güncellemesi yapmaya hazır olduğunu gösterir.
	Isıtma işletimi. Sistemin Isıtma işletim modunda olduğunu gösterir.
	Soğutma işletimi. Sistemin Soğutma işletim modunda olduğunu gösterir.
	Güçlü işletim. Güçlü işletimin etkin olduğunu gösterir.


⁽¹⁾ Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Daikin Europe N.V. tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

Simge	Açıklama
	Acil durum işletimi. Acil durum işletiminin etkin olduğunu gösterir.
	Arıza. Bir arıza meydana geldiğini gösterir.

**BİLGİ**

Kullanıcı arayüzü **Acil durum işletimi** veya **Arıza** sinyali verdiğinde, neyin yanlış olduğunu görmek için ana kullanıcı arayüzüne bakın.

3.4 Durum göstergesi

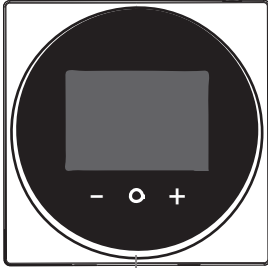

a

a Durum göstergesi

Durum göstergesi davranışı	Koşul
Sürekli mavi	İşletim AÇIK Ünite işletimde (yani, gerçekten hacim ısıtma/soğutma veya kullanım sıcak suyu üretimi yapıyor)
KAPALI	İşletim KAPALI - Ünite beklemede (yani AÇIK, ancak işletimde değil) - Ünite KAPALI
Yanıp sönen kırmızı	Sistem hatası
Sürekli kırmızı	Sistem arızası

**BİLGİ**

Gece modu aktif olduğunda durum göstergesi davranışı farklıdır. Daha fazla bilgi için bkz. **"13.2.4 Gece modu" sayfa 16.**

**BİLGİ**


Sistem hataları durumunda, durum göstergesi kırmızı renkte yanıp söner. Herhangi bir tuşa basar basmaz, durum göstergesi "sürekli kırmızı" durumuna geçer.

4 Çalıştırma

4.1 Temel kullanım

4.1.1 İşletim ekranları

Ana ekrandan, işletim ekranları arasında dolaşmak için üzerine (kısa) basın.

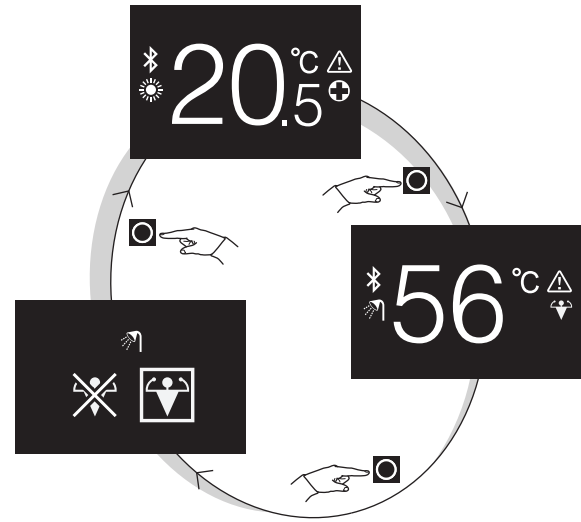

İşletim ekranı	Açıklama
	Oda sıcaklığı. Gerçek oda sıcaklığına bakın ve (istenen) oda sıcaklığını kontrol edin.
	Kullanım sıcak suyu sıcaklığı. Gerçek kullanım sıcak suyu sıcaklığına bakın ve (istenen) kullanım sıcak suyu sıcaklığını kontrol edin (örn. depo ısıtma işletimi).
	Güçlü işletim. Güçlü işletimi etkinleştirin veya devre dışı bırakın (örn. hızlı depo ısıtma işletimi).

4.1.2 Ana menü

Ana ekrandan, üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun. Menüler arasında dolaşmak için ve düğmelerini kullanın. Menülerden birine girmek için üzerine tekrar basın.

Menü	Açıklama
	Bilgi. Kullanıcı arayüzü hakkında bilgiye bakın.
	Bluetooth. Yazılım güncellemesi yapmak için kullanıcı arayüzünün Bluetooth sinyali göndermesini sağlayın.
	Geri dön. Ana ekrana geri dönün.
	Ayarlar. Kullanıcı arayüzü ayarlarını yapın.
	Hacim işletim modu. Hacim işletim modunu ayarlayın.

4 Çalıştırma

4.2 Alan ısıtma/soğutma kontrolü

4.2.1 Alan ısıtma/soğutma kontrolü hakkında

Hacim ısıtma/soğutma kontrolü şunları içerir:

- Oda sıcaklığının kontrol edilmesi;
- Hacim işletim modunu ayarlama.

Oda sıcaklığı

Oda sıcaklığı kontrolü ana ekrandan yapılır. Ana ekran, kullanıcı arayüzüne monte edilmiş bir sıcaklık sensörü ile ölçülen gerçek oda sıcaklığını görüntüler. Oda sıcaklığının nasıl değiştirileceği hakkındaki talimatlar için, bkz. "4.2.3 Oda sıcaklığını değiştirmek için" sayfa 6.

Oda sıcaklığını kontrol etme şekliniz, ana kullanıcı arayüzünde ayarlanan sıcaklık kontrol yöntemine bağlıdır.


Ana kullanıcı arayüzü sıcaklık kontrol yöntemi	Oda sıcaklığı kontrolü
Oda termostati kontrolü	İstenen oda sıcaklık değerini artırarak veya azaltarak gerçek oda sıcaklığını değiştirin. 
Çıkış suyu sıcaklık kontrolü (sabit)	Çıkış suyu sıcaklığını artırarak veya azaltarak oda sıcaklığını değiştirin (yani, ısı yayıcılara gönderilen suyun sıcaklığı). 
Çıkış suyu sıcaklık kontrolü (hava durumuna bağlı)	Kullanıcı arayüzünde bir öteleme değeriyle gösterilen hava durumuna bağlı eğriyi düşürerek veya yükselterek oda sıcaklığını değiştirin. 

BİLGİ

Sıcaklık kontrol yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için, iç ünitelerin belgelerine bakın.

BİLGİ

Kullanıcı arayüzü içindeki sıcaklık sensörü arızalandığında, sistem hatalı çalışır ve işletim ekranında gerçek sıcaklık yerine "--" görüntülenir.

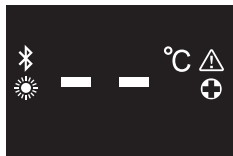

Hacim işletim modu

Hacim işletim modları, hacim işletim modu menüsünden seçilir. Sistem aşağıdaki hacim işletim modlarında çalışabilir:

Simge	İşletim modu
	Isıtma. Hacmi ısıtın.
	Soğutma. Hacmi soğutun.
	Otomatik. Oda sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde ısıtma ve soğutma arasında otomatik geçiş.

İç ünite tipine ve/veya ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak, bazı işletim modlarının mevcut olmaması mümkündür.

Eğer...	O zaman...
Kullanıcı arayüzü yalnız ısıtma iç üniteleri ile birlikte kullanılıyor	Ana menüde hacim işletim modu menüsü yoktur.
Otomatik işletim modu ana kullanıcı arayüzünde kullanılamaz duruma	Sadece ısıtma veya soğutma işletim modunu seçebilirsiniz. 
Yukarıdaki koşulların hiçbiri doğru değil	Tüm işletim modlarını seçebilirsiniz. 

4.2.2 Hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇMAK/ KAPATMAK için

Ön şart: Kullanıcı arayüzü ana ekranı gösterir.



- 1  düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, önceki duruma bağlı olarak, hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇIK veya KAPALI duruma getirir.



BİLGİ

İşletimin KAPALI olduğunu belirtmek için, kullanıcı arayüzü ana ekranda "OFF" gösterir.



4.2.3 Oda sıcaklığını değiştirmek için

- 1 Ana ekrandan, ayar noktası ekranını etkinleştirmek için  veya  üzerine basın.



- 2 Ayar noktasını değiştirmek için  ve  tuşlarını kullanın.

22.5°C

- 3 Ayar noktasını onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.



BİLGİ

İşletim KAPALI olduğunda, kullanıcı arayüzü ayar noktası değişikliklerine izin vermez.



BİLGİ

Ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak, ayar noktası değişiklikleri mümkün olmayabilir. Durum buysa, oda sıcaklığı ya da kullanım sıcak suyu işletim ekranından  veya  tuşlarına basılması boşunadır.




BİLGİ


Oda sıcaklığını kontrol etme şekliniz, ana kullanıcı arayüzünde ayarlanan sıcaklık kontrol yöntemine bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. "4.2.1 Alan ısıtma/soğutma kontrolü hakkında" sayfa 6.

4.2.4 Hacim işletim modunu değiştirmek için

- 1 Ana ekrandan,  üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun.

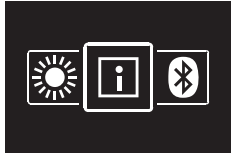

- 2 Hacim işletim modu menüsüne gitmek için  ve  düğmelerini kullanın.

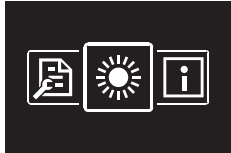

- 3 Menüye girmek için  üzerine basın.



- 4 Bir hacim işletim modu seçmek için  ile  düğmelerini ve etkinleştirmek için  düğmesini kullanın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.

4.3 Kullanım sıcak suyu kontrolü

4.3.1 Kullanım sıcak suyu kontrolü hakkında

Kullanım sıcak suyu kontrolü şunları içerir:

- **Kullanım sıcak suyu sıcaklığının** kontrol edilmesi;
- **Güçlü işletimin** etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.

Kullanım sıcak suyu sıcaklığı

İç ünite, kullanım sıcak su deposunda kullanım sıcak suyu oluşturur. Kullanım sıcak suyunun sıcaklığı artırılabilir veya azaltılabilir.



BİLGİ

Kullanım sıcak su deposu içindeki sıcaklık sensörü arızalandığında, sistem hatalı çalışır ve işletim ekranında gerçek su sıcaklığı yerine "---" görüntülenir.



Güçlü işletim

Güçlü işletim kullanım sıcak suyunun, iç üniteye bağlı olarak yardımcı ısıtıcı veya destek ısıtıcı tarafından ısıtılmasını sağlar. Normalden daha fazla sıcak su kullanımının olduğu günlerde bu modu kullanın.

4.3.2 Kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK/ KAPALI konuma getirmek için

- 1 Ana ekrandan, kullanım sıcak suyu işletim ekranına gitmek için  üzerine basın.



- 2  düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, önceki duruma bağlı olarak, kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK veya KAPALI duruma getirir.




BİLGİ

İşletimin KAPALI olduğunu belirtmek için, kullanıcı arayüzü ana ekranda "OFF" gösterir.




4.3.3 Kullanım sıcak suyu sıcaklığını değiştirmek için

- 1 Ana ekrandan, kullanım sıcak suyu işletim ekranına gitmek için  üzerine basın.

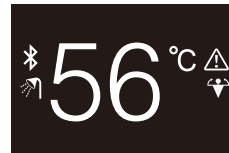


- 2 Ayar noktası ekranını etkinleştirmek için  veya  üzerine basın.

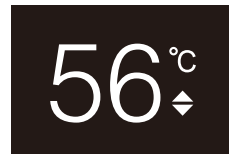

- 3 Ayar noktasını değiştirmek için  ve  tuşlarını kullanın.

5 Bakım ve servis

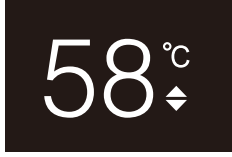

- 4 Ayar noktasını onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve kullanım sıcak suyu işletim ekranına döner.

BİLGİ

İşletim KAPALI olduğunda, kullanıcı arayüzü ayar noktası değişikliklerine izin vermez.

BİLGİ


Ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak, ayar noktası değişiklikleri mümkün olmayabilir. Durum buysa, oda sıcaklığı ya da kullanım sıcak suyu işletim ekranından veya tuşlarına basılması boşunadır.

- 4 Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.

BİLGİ

Güçlü işletimin etkin olduğunu belirtmek için kullanıcı arayüzü, kullanım sıcak suyu işletim ekranında Güçlü simgesini gösterir.

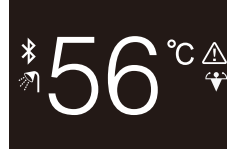


BİLGİ

Güçlü işletim hakkında daha fazla bilgi için ünitelerin montör başvuru kılavuzuna ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

4.3.4 DHW güçlü çalışma modunun kullanılması

- 1 Ana ekrandan, Güçlü işletim ekranına gitmek için üzerine basın.

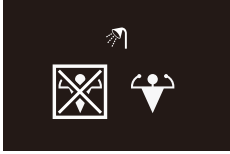

- 2 Güçlü işletimi etkinleştirmek için ve tuşlarını kullanarak "etkinleştir" seçimini yapın.



- 3 Güçlü işletimi devre dışı bırakmak için ve tuşlarını kullanarak "devre dışı bırak" seçimini yapın.



5 Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

5.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Kullanıcı arayüzünde bakım veya servis ihtiyacı olduğunda, satıcınıza başvurun.

6 Sorun Giderme

6.1 Genel bakış: Sorun giderme


Sistem hatası olduğunda, kullanıcı arabirimi ana ekranda görüntüler. Aynı anda, ana kullanıcı arayüzü bir hata kodu görüntüler. Hata kodunu görmek için ana kullanıcı arayüzünü kontrol edin. Hata kodları ve ne anlama geldiğinin bir listesi için iç ünitenin belgelerine bakın. Hatayı çözmesi için satıcınıza başvurun.

Montör için

7 Kutu hakkında

7.1 Kullanıcı arayüzünü ambalajından çıkarmak için

- 1 Kutuyu açın.
2 Aksesuarları ayırın.

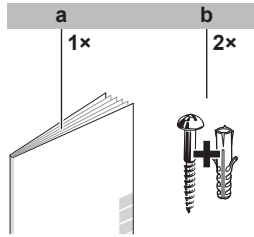

- a Montaj ve kullanım kılavuzu
b Ahşap vidaları + duvar dübelleri (Ø4,0x30)

8 Hazırlık


8.1 Kablo gereksinimleri

Tüm kablolar aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır:

Kablo özellikleri	Değer
Tip	Blendajlı vinil kordon veya kablo (2 tel)
Kesit	0,75~1,25 mm ²
Maksimum uzunluk	500 m

8.1.1 Kabloları montaja hazırlamak için

- 1 Kablonun arka muhafazanın içinden geçmesi gereken kısmının (L) blendajını şekil ve tabloya göre soyun.
- 2 2 telin uzunlukları arasında 10 mm'lik bir mesafe bırakın.



Kablo çıkışı	L
Üst	±150 mm
Sol	±120 mm
Alt	±100 mm
Arka	Gereksinim yok

9 Montaj

9.1 Genel bilgi: Montaj

Kullanıcı arayüzünün monte edilmesi tipik olarak aşağıdaki aşamalardan oluşur:


- 1 Elektrik kablolarını nasıl yönlendirmek istediğinizi belirleme ve arka muhafazanın bir parçasını buna göre kesme.
- 2 Arka muhafazayı duvara monte etme.
- 3 Elektrik kablolarını bağlama.
- 4 Kullanıcı arayüzünü kapatma.

9.2 Kullanıcı arayüzünün montajı

9.2.1 Kullanıcı arayüzünü monte etme hakkında

Kullanıcı arayüzünü takabilmek için, kablo tesisat yönlendirmesini belirlemek ve buna göre kullanıcı arayüzünün arka muhafazasının bir parçasını çıkarmak gerekir.

Kablo bağlantısı üst, arka, sol veya alttan yönlendirilebilir. Arka muhafazanın bir parçasını resimde görüldüğü gibi çıkarın:

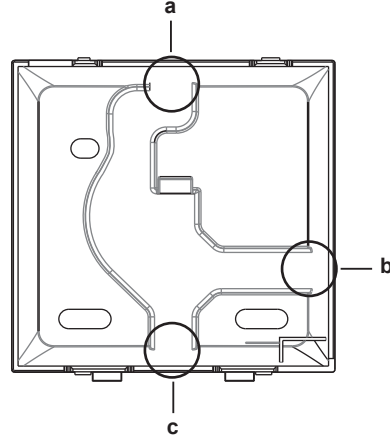

- a Üstten kablo bağlantısı
- b Soldan kablo bağlantısı
- c Alttan kablo bağlantısı

Kablo bağlantılarını arkadan yönlendiriyorsanız hiçbir şeyi çıkarmanız gerekmez.




BİLGİ

Kabloları üst taraftan veya arkadan yönlendirirken, arka muhafazayı duvara monte etmeden önce kabloyu montaj deliğinden geçirin.

9.2.2 Kullanıcı arayüzünü monte etmek için

- 1 Aksesuar çantasından vidaları ve dübelleri alın.
- 2 Arka muhafazayı düz bir yüzeye bağlayın.

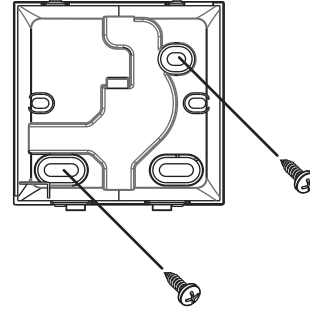

BİLDİRİM

Montaj vidalarını aşırı sıkarak arka muhafazayı deforme etmemeye dikkat edin.

9.3 Elektrik kablolarının bağlanması

9.3.1 Elektrik kablo bağlantıları yapılırken dikkat edilecekler



BİLGİ

Aynı zamanda aşağıdaki bölümlerde bulunan önlem ve gereksinimleri de okuyun:

- Genel güvenlik önlemleri
- Hazırlık



UYARI

Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri lisanslı bir elektrikçi tarafından YAPILMALI ve ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

9 Montaj

⚠ DİKKAT

Kullanıcı arayüzünü iç üniteye bağlarken, iç ünite anahtar kutusunun ve iletim kablolarının bağlı olmadığından emin olun.

❗ BİLDİRİM

Bağlantı kabloları dahil DEĞİLDİR.

❗ BİLDİRİM

Kablo bağlantılarını yaparken, elektrik gürültüsü (harici gürültü) alınmasını önlemek için kabloları güç besleme kablolarından uzağa yerleştirin.


i BİLGİ

P1 ve P2 kutupsuzdur.


9.3.2 Elektrik kablolarını bağlamak için

P1/P2 kullanıcı arayüzü terminallerini P1/P2 iç ünite terminallerine bağlayın.


Üstten

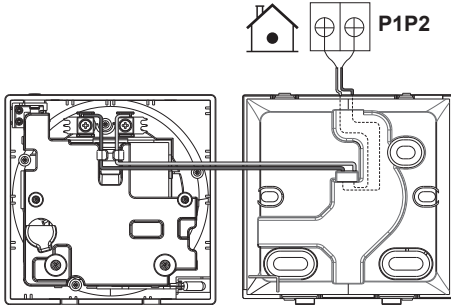


Arkadan

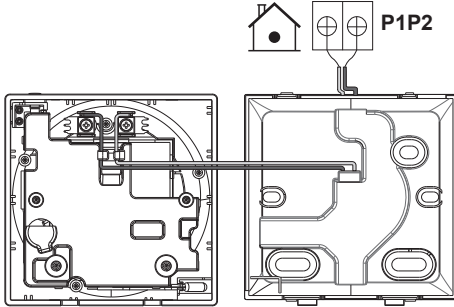

Soldan

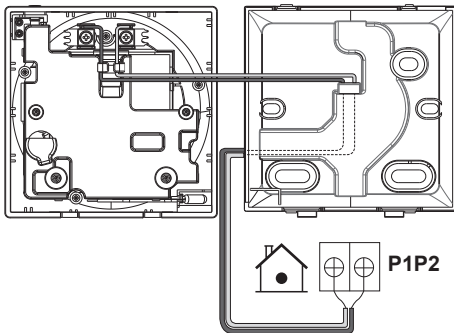

Altan

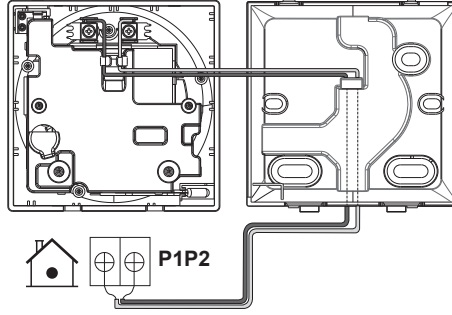

9.4 Kullanıcı arayüzünü kapatma

9.4.1 Kullanıcı arayüzünü kapatırken alınacak önlemler



DİKKAT

Kullanıcı arayüzünün iç parçalarına asla dokunmayın.



DİKKAT

Kullanıcı arayüzünü kapatırken kabloları sıkıştırmamaya dikkat edin.




BİLDİRİM

Hasarı önlemek için Kullanıcı arayüzünün ön kısmının arka muhafazaya tık sesiyle sıkıca oturduğundan emin olun.

9.4.2 Kullanıcı arayüzünü kapatmak için

- 1 Kullanıcı arayüzünün ön kısmını arka muhafazaya tık sesiyle oturtun.

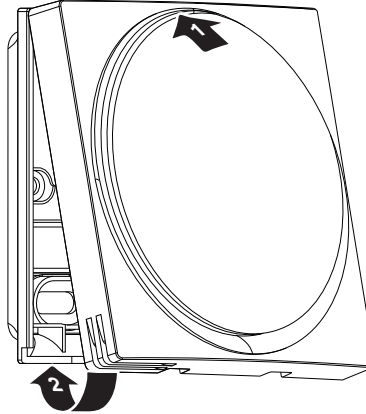

- 2 Kurulum sahası tozsuz olduğunda, koruyucu contayı çıkarın.

9.5 Kullanıcı arayüzünü açma

9.5.1 Kullanıcı arayüzünü açarken alınacak önlemler



BİLDİRİM

Kullanıcı arayüzü PCB'si ön muhafazaya monte edilmiştir. Kullanıcı arayüzünü açarken PCB'ye zarar vermemeye dikkat edin.




BİLDİRİM

Ön ve arka muhafaza ayrıldığında, PCB'nin toz veya nem ile temas etmediğinden emin olun.

9.5.2 Kullanıcı arabirimini açmak için

- 1 Alt kapatma mekanizmalarından birine düz uçlu bir tornavida sokun ve yavaşça çevirin.

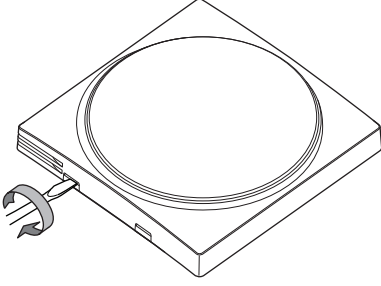

10 Sistemin başlatılması


Kullanıcı arayüzü gücünü iç üniteden alır. Bağlanır bağlanmaz çalışmaya başlayacaktır. Bu nedenle kullanıcı arayüzünün kullanılabilir olması için iç ünitenin gücü açık olmalıdır.

Kullanıcı arayüzü çalışmaya hazır olmadan önce, ana kullanıcı arayüzü ile senkronize olacak ve aşağıdaki başlangıç dizisini izleyecektir:

Başlangıç dizisi	
1	Kullanıcı arayüzü başlatılıyor
2	Kullanıcı arayüzü ana kullanıcı arayüzü ile senkronize ediliyor
3	Kullanıcı arayüzü işletme hazır

11 Kullanıcı arayüzü: Genel bakış

11.1 Düğmeler

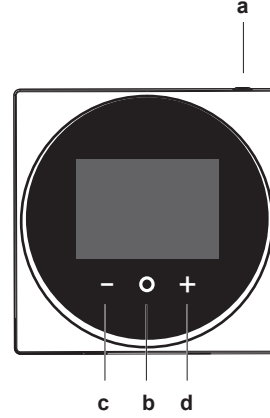

- ⏻ AÇIK/KAPALI**
 - Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletimi KAPALI olduğunda, AÇIK konuma getirmek için basın.
 - Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletimi AÇIK olduğunda, KAPALI konuma getirmek için basın.
- ⏺ DÖNGÜ/GİR/ETKİNLEŞTİR /ONAYLA**
 - Ana ekrandan, işletim ekranları arasında dolaşmak için kısa basın.
 - Ana ekrandan, ana menüye girmek için uzun basın.
 - Ana menüde, menülerden birine girmek için kısa basın.
 - Menülerden birinde bir işlevi, değeri veya ayarı etkinleştirin/onaylayın.
- ⏻ ETKİNLEŞTİR/DÖNGÜ/BELİRLE**
 - Oda sıcaklığı/kullanım sıcak suyu işletim ekranında, ayar noktası ekranını etkinleştirin.
 - Ana menü ekranında, sola döngü yapın.
 - Menüler/işletim ekranlarından birinde bir işlevi, değeri veya ayarı belirleyin (varsayılan: azalma).
- ⏻ ETKİNLEŞTİR/DÖNGÜ/BELİRLE**
 - Oda sıcaklığı/kullanım sıcak suyu işletim ekranında, ayar noktası ekranını etkinleştirin.
 - Ana menüde, sağa döngü yapın.
 - Menüler/işletim ekranlarından birinde bir işlevi, değeri veya ayarı belirleyin (varsayılan: artma).

11.2 Giriş sayfası ekranı

Ana ekran gerçek oda sıcaklığını ve her türlü bilgiyi durum simgeleri aracılığıyla görüntüler. Bir süre hareketsiz kaldıktan sonra kullanıcı arayüzü daima ana ekrana geri döner.



BİLGİ

Kullanıcı arayüzü, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekranın kararmasına neden olan bir güç tasarrufu işlevi ile donatılmıştır. Ekranı tekrar açmak için düğmelerden birine basın.

12 Çalıştırma


11.3 Durum simgeleri

Simge	Açıklama
	Sistem işletimi KAPALI. Hacim ısıtma/soğutma ve/veya kullanım sıcak suyu işletiminin KAPALI konuma getirildiğini gösterir.
	Bluetooth. Bluetooth'un etkin olduğunu ve kullanıcı arayüzünün bir yazılım güncellemesi yapmaya hazır olduğunu gösterir.
	Isıtma işletimi. Sistemin Isıtma işletim modunda olduğunu gösterir.
	Soğutma işletimi. Sistemin Soğutma işletim modunda olduğunu gösterir.
	Güçlü işletim. Güçlü işletimin etkin olduğunu gösterir.
	Acil durum işletimi. Acil durum işletiminin etkin olduğunu gösterir.
	Arıza. Bir arıza meydana geldiğini gösterir.

BİLGİ

Kullanıcı arayüzü **Acil durum işletimi** veya **Arıza** sinyali verdiğinde, neyin yanlış olduğunu görmek için ana kullanıcı arayüzüne bakın.

11.4 Durum göstergesi

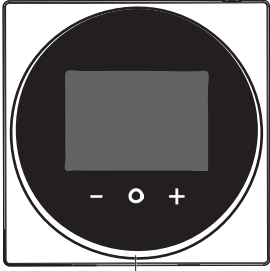

a
a Durum göstergesi

Durum göstergesi davranışı	Koşul
Sürekli mavi	İşletim AÇIK Ünite işletimde (yani, gerçekten hacim ısıtma/soğutma veya kullanım sıcak suyu üretimi yapıyor)
KAPALI	İşletim KAPALI - Ünite beklemede (yani AÇIK, ancak işletimde değil) - Ünite KAPALI
Yanıp sönen kırmızı	Sistem hatası
Sürekli kırmızı	Sistem arızası

BİLGİ

Gece modu aktif olduğunda durum göstergesi davranışı farklıdır. Daha fazla bilgi için bkz. "13.2.4 Gece modu" sayfa 16.

BİLGİ


Sistem hataları durumunda, durum göstergesi kırmızı renkte yanıp söner. Herhangi bir tuşa basar basmaz, durum göstergesi "sürekli kırmızı" durumuna geçer.

12 Çalıştırma

12.1 Temel kullanım

12.1.1 İşletim ekranları

Ana ekrandan, işletim ekranları arasında dolaşmak için üzerine (kısaca) basın.

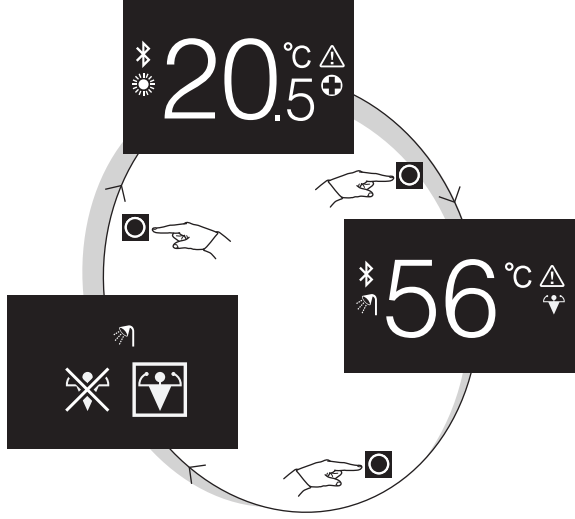

İşletim ekranı	Açıklama
	Oda sıcaklığı. Gerçek oda sıcaklığına bakın ve (istenen) oda sıcaklığını kontrol edin.
	Kullanım sıcak suyu sıcaklığı. Gerçek kullanım sıcak suyu sıcaklığına bakın ve (istenen) kullanım sıcak suyu sıcaklığını kontrol edin (örn. depo ısıtma işletimi).
	Güçlü işletim. Güçlü işletimi etkinleştirin veya devre dışı bırakın (örn. hızlı depo ısıtma işletimi).

12.1.2 Ana menü

Ana ekrandan, üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun. Menüler arasında dolaşmak için ve düğmelerini kullanın. Menülerden birine girmek için üzerine tekrar basın.

Menü	Açıklama
	Bilgi. Kullanıcı arayüzü hakkında bilgiye bakın.

(2) Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Daikin Europe N.V. tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

Menü	Açıklama
	Bluetooth. Yazılım güncellemesi yapmak için kullanıcı arayüzünün Bluetooth sinyali göndermesini sağlayın.
	Geri dön. Ana ekrana geri dönün.
	Ayarlar. Kullanıcı arayüzü ayarlarını yapın.
	Hacim işletim modu. Hacim işletim modunu ayarlayın.

12.2 Alan ısıtma/soğutma kontrolü

12.2.1 Alan ısıtma/soğutma kontrolü hakkında

Hacim ısıtma/soğutma kontrolü şunları içerir:

- Oda sıcaklığının kontrol edilmesi;
- Hacim işletim modunu ayarlama.

Oda sıcaklığı

Oda sıcaklığı kontrolü ana ekrandan yapılır. Ana ekran, kullanıcı arayüzüne monte edilmiş bir sıcaklık sensörü ile ölçülen gerçek oda sıcaklığını görüntüler. Oda sıcaklığının nasıl değiştirileceği hakkındaki talimatlar için, bkz. "12.2.3 Oda sıcaklığını değiştirmek için" sayfa 14.

Oda sıcaklığını kontrol etme şekliniz, ana kullanıcı arayüzünde ayarlanan sıcaklık kontrol yöntemine bağlıdır.

Ana kullanıcı arayüzü sıcaklık kontrol yöntemi	Oda sıcaklığı kontrolü
Oda termostati kontrolü	İstenen oda sıcaklık değerini artırarak veya azaltarak gerçek oda sıcaklığını değiştirin. 
Çıkış suyu sıcaklık kontrolü (sabit)	Çıkış suyu sıcaklığını artırarak veya azaltarak oda sıcaklığını değiştirin (yani, ısı yayıcıları gönderilen suyun sıcaklığı). 
Çıkış suyu sıcaklık kontrolü (hava durumuna bağlı)	Kullanıcı arayüzünde bir öteleme değeriyle gösterilen hava durumuna bağlı eğriyi düşürerek veya yükselterek oda sıcaklığını değiştirin. 



BİLGİ

Sıcaklık kontrol yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için, iç ünitelerin belgelerine bakın.



BİLGİ

Kullanıcı arayüzü içindeki sıcaklık sensörü arızalandığında, sistem hatalı çalışır ve işletim ekranında gerçek sıcaklık yerine "--" görüntülenir.



Hacim işletim modu

Hacim işletim modları, hacim işletim modu menüsünden seçilir. Sistem aşağıdaki hacim işletim modlarında çalışabilir:

Simge	İşletim modu
	Isıtma. Hacmi ısıtın.
	Soğutma. Hacmi soğutun.
	Otomatik. Oda sıcaklığı ayar noktasının gerektirdiği şekilde ısıtma ve soğutma arasında otomatik geçiş.

İç ünite tipine ve/veya ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak, bazı işletim modlarının mevcut olmaması mümkündür.

Eğer...	O zaman...
Kullanıcı arayüzü yalnız ısıtma iç üniteleri ile birlikte kullanılıyor	Ana menüde hacim işletim modu menüsü yoktur.
Otomatik işletim modu ana kullanıcı arayüzünde kullanılamaz duruma	Sadece ısıtma veya soğutma işletim modunu seçebilirsiniz. 
Yukarıdaki koşulların hiçbiri doğru değil	Tüm işletim modlarını seçebilirsiniz. 

12.2.2 Hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇMAK/ KAPATMAK için

Ön şart: Kullanıcı arayüzü ana ekranı gösterir.



1  düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, önceki duruma bağlı olarak, hacim ısıtma/soğutma işletimini AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

12 Çalıştırma

BİLGİ

İşletimin KAPALI olduğunu belirtmek için, kullanıcı arayüzü ana ekranda "OFF" gösterir.

OFF

12.2.3 Oda sıcaklığını değiştirmek için

- 1 Ana ekrandan, ayar noktası ekranını etkinleştirmek için  veya  üzerine basın.



- 2 Ayar noktasını değiştirmek için  ve  tuşlarını kullanın.



- 3 Ayar noktasını onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.

BİLGİ

İşletim KAPALI olduğunda, kullanıcı arayüzü ayar noktası değişikliklerine izin vermez.

BİLGİ


Ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak, ayar noktası değişiklikleri mümkün olmayabilir. Durum buysa, oda sıcaklığı ya da kullanım sıcak suyu işletim ekranından  veya  tuşlarına basılması boşunadır.

BİLGİ


Oda sıcaklığını kontrol etme şekliniz, ana kullanıcı arayüzünde ayarlanan sıcaklık kontrol yöntemine bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. "[12.2.1 Alan ısıtma/soğutma kontrolü hakkında](#)" sayfa 13.

12.2.4 Hacim işletim modunu değiştirmek için

- 1 Ana ekrandan,  üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun.

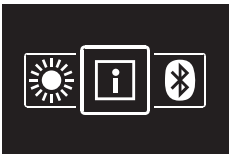

- 2 Hacim işletim modu menüsüne gitmek için  ve  düğmelerini kullanın.

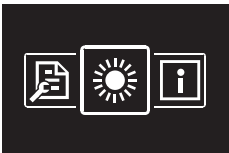

- 3 Menüye girmek için  üzerine basın.



- 4 Bir hacim işletim modu seçmek için  ile  düğmelerini ve etkinleştirmek için  düğmesini kullanın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.

12.3 Kullanım sıcak suyu kontrolü

12.3.1 Kullanım sıcak suyu kontrolü hakkında

Kullanım sıcak suyu kontrolü şunları içerir:


- **Kullanım sıcak suyu sıcaklığının** kontrol edilmesi;
- **Güçlü işletimin** etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.

Kullanım sıcak suyu sıcaklığı

İç ünite, kullanım sıcak su deposunda kullanım sıcak suyu oluşturur. Kullanım sıcak suyunun sıcaklığı artırılabilir veya azaltılabilir.

BİLGİ

Kullanım sıcak su deposu içindeki sıcaklık sensörü arızalandığında, sistem hatalı çalışır ve işletim ekranında gerçek su sıcaklığı yerine "--" görüntülenir.

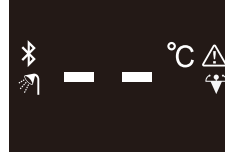

Güçlü işletim

Güçlü işletim kullanım sıcak suyunun, iç üniteye bağlı olarak yardımcı ısıtıcı veya destek ısıtıcı tarafından ısıtılmasını sağlar. Normalden daha fazla sıcak su kullanımının olduğu günlerde bu modu kullanın.

12.3.2 Kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK/ KAPALI konuma getirmek için

- 1 Ana ekrandan, kullanım sıcak suyu işletim ekranına gitmek için  üzerine basın.



- 2  düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, önceki duruma bağlı olarak, kullanım sıcak suyu işletimini AÇIK veya KAPALI duruma getirir.

BİLGİ

İşletimin KAPALI olduğunu belirtmek için, kullanıcı arayüzü ana ekranda "OFF" gösterir.


OFF

12.3.3 Kullanım sıcak suyu sıcaklığını değiştirmek için

- 1 Ana ekrandan, kullanım sıcak suyu işletim ekranına gitmek için  üzerine basın.



- 2 Ayar noktası ekranını etkinleştirmek için **+** veya **-** üzerine basın.

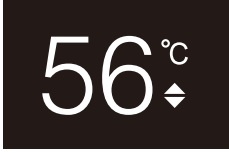

- 3 Ayar noktasını değiştirmek için **+** ve **-** tuşlarını kullanın.



- 4 Ayar noktasını onaylamak için **OK** üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve kullanım sıcak suyu işletim ekranına döner.



BİLGİ

İşletim KAPALI olduğunda, kullanıcı arayüzü ayar noktası değişikliklerine izin vermez.




BİLGİ

Ana kullanıcı arayüzünde yapılan ayarlara bağlı olarak, ayar noktası değişiklikleri mümkün olmayabilir. Durum buysa, oda sıcaklığı ya da kullanım sıcak suyu işletim ekranından **+** veya **-** tuşlarına basılması boşunadır.

12.3.4 DHW güçlü çalışma modunun kullanılması


- 1 Ana ekrandan, Güçlü işletim ekranına gitmek için **OK** üzerine basın.

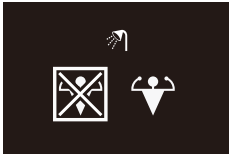

- 2 Güçlü işletimi etkinleştirmek için **+** ve **-** tuşlarını kullanarak "etkinleştir" seçimini yapın.



- 3 Güçlü işletimi devre dışı bırakmak için **+** ve **-** tuşlarını kullanarak "devre dışı bırak" seçimini yapın.

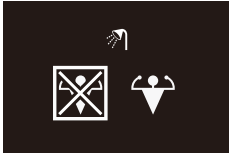


- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.



BİLGİ

Güçlü işletimin etkin olduğunu belirtmek için kullanıcı arayüzü, kullanım sıcak suyu işletim ekranında Güçlü simgesini gösterir.

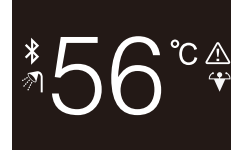

BİLGİ

Güçlü işletim hakkında daha fazla bilgi için ünitelerin montör başvuru kılavuzuna ve kullanıcı referans kılavuzuna bakın.

13 Yapılandırma

13.1 Bilgi


13.1.1 Bilgi menüsü hakkında

Bilgi menüsünde aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:


Bilgi	Açıklama
SW1	Kullanıcı arayüzü yazılım ID
Ver	Kullanıcı arayüzü yazılım sürümü
SW2	İletişim modülü (Bluetooth) yazılım ID
---:---:---:---:---:---	İletişim modülü (Bluetooth) MAC adresi

13.1.2 Bilgileri görmek için


- 1 Ana ekrandan, **OK** üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun.

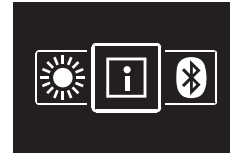

- 2 Bilgi menüsüne girmek için **OK** üzerine basın.

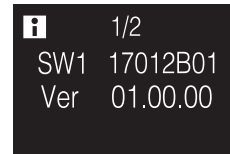

- 3 İkinci sayfaya gitmek için **+** düğmesine basın.

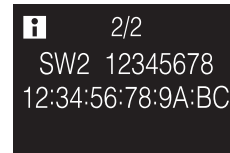

13.2 Ayarlar menüsü

13.2.1 Ayarlar menüsü hakkında


Ayarlar menüsünde aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

13 Yapılandırma


Kategori	Simge	Ayarlar
Ekran		Parlaklığı ayarla
		Kontrastı ayarla
Durum göstergesi		Yoğunluğu ayarla
Gece modu		Etkinleştir veya devre dışı bırak

Ayarlar menüsüne girmek için

- 1 Ana ekrandan, üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun.

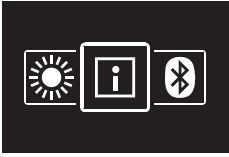


- 2 Ayarlar menüsünde gezinmek için ve düğmelerini kullanın.

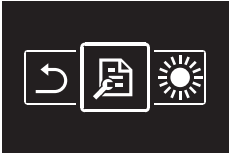

- 3 Menüye girmek için üzerine basın.

Sonuç: Ayarlar menüsündesiniz.

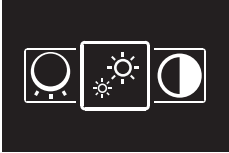


13.2.2 Ekran ayarları

Ekran parlaklığını ayarlamak için

Ön şart: Ayarlar menüsündesiniz.

- 1 Ekran parlaklık menüsüne gidin.

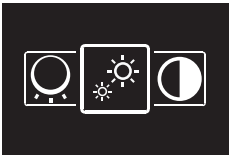

- 2 Menüye girmek için üzerine basın.




- 3 Ekran parlaklığını ayarlamak için ve butonlarını kullanın.
- 4 Onaylamak için butonuna basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.


Ekran kontrastını ayarlamak için

Ön şart: Ayarlar menüsündesiniz.

- 1 Ekran kontrast menüsüne gidin.

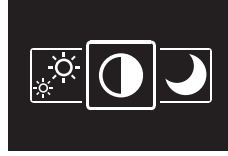

- 2 Menüye girmek için üzerine basın.

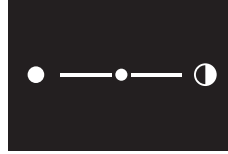

- 3 Ekran kontrastını ayarlamak için ve butonlarını kullanın.
- 4 Onaylamak için butonuna basın.


Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.

13.2.3 Durum göstergesi ayarları


Durum göstergesi yoğunluğunu ayarlamak için

Ön şart: Ayarlar menüsündesiniz.

- 1 Durum göstergesi yoğunluk menüsüne gidin.

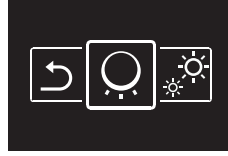

- 2 Menüye girmek için üzerine basın.

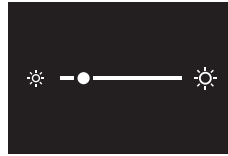

- 3 Durum göstergesi yoğunluğunu ayarlamak için ve butonlarını kullanın.
- 4 Onaylamak için butonuna basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü değişiklikleri gerçekleştirir ve ana ekrana döner.

13.2.4 Gece modu

Gece modu hakkında

Geceleri rahatsız etmemek için kullanıcı arayüzünün değiştirilmiş ekran ve durum göstergesi davranışıyla çalışması için gece modunu etkinleştirin.

Koşul	Gece modu davranışı
Ekran	
Hareketsizlik zamanlayıcısının sona ermesi	KAPALI
Durum göstergesi	


Koşul	Gece modu davranışı
Hata	Yanıp sönüyor, kırmızı. Herhangi bir düğmeye dokunduktan sonra veya bir zamanlayıcı sona erdikten sonra: KAPALI.
Arıza	KAPALI
İşletim AÇIK	KAPALI
İşletim KAPALI	KAPALI

Gece modunu etkinleştirmek için


Ön şart: Ayarlar menüsündesiniz.

Ön şart: Kullanıcı arayüzü gece modunda değil.

- 1 Gece modu menüsüne gidin.

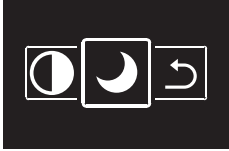

- 2 Menüye girmek için  üzerine basın.

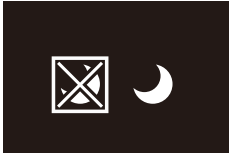

- 3  ve  düğmelerini kullanarak "etkinleştir" seçimini yapın.



- 4 Gece modunu etkinleştirmek için  üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü gece moduna girer ve ana ekrana döner.

Gece modunu devre dışı bırakmak için


Ön şart: Ayarlar menüsündesiniz.

Ön şart: Kullanıcı arayüzü gece modunda.


- 1 Gece modu menüsüne gidin.



- 2 Menüye girmek için  üzerine basın.

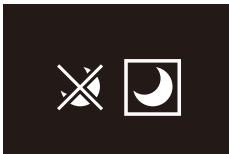

- 3  ve  düğmelerini kullanarak "devre dışı bırak" seçimini yapın.

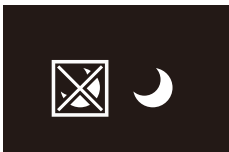

- 4 Gece modunu devre dışı bırakmak için  üzerine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü gece modundan çıkar ve ana ekrana döner.

13.3 Yazılım güncellemesi

13.3.1 UYazılım güncellemeleri hakkında

Kullanıcı arayüzünün en son yazılım sürümüne sahip olması şiddetle tavsiye edilir. Yazılım güncellemesi yapmanın iki yolu vardır.

Yazılım güncellemesi	Talimatlar
Madoka Assistant uygulaması	"13.3.2 Uygulama ile yazılım güncellemesi" sayfa 17
Güncelleme aracı	"13.3.3 Güncelleme aracıyla yazılım güncellemesi" sayfa 18

13.3.2 Uygulama ile yazılım güncellemesi

Yazılımı uygulamayla güncellemek için:

- 1 Kullanıcı arayüzünde Bluetooth etkinleştirmesini "[Bluetooth bağlantısı kurmak için](#)" sayfa 17 bahsinde belirtilen talimatlara göre yapın.
- 2 Uygulamanın giriş ekranında, yazılımını güncellemek istediğiniz kullanıcı arayüzünün kutucuğuna dokununuz ve oradaki talimatları izleyin.



BİLGİ

Madoka Assistant uygulaması Google Play ve Apple Store üzerinden edinilebilir.



BİLGİ

Cihazınıza ilk kez bir kullanıcı arayüzü bağladığınızda, uygulama ve kullanıcı arayüzü sayısal bir karşılaştırma prosedürü başlatır. Kullanıcı arayüzünü uygulamaya başarıyla bağlamak için prosedürü takip edin.

Bir mobil cihaza her başarılı bağlantıdan sonra, kullanıcı arayüzü otomatik olarak o mobil cihazla ilgili bilgileri depolar, bu da gelecekteki yeniden bağlantıyı kolaylaştırır. Bu bilgilere "bağlanma bilgileri" denir.

Herhangi bir bağlanma bilgisi kaydedilmediğinde, (ilk bağlantıda veya manuel olarak çıkarıldıktan sonra), sayısal karşılaştırma prosedüründen geçmeniz gerekecektir.

Bağlanma bilgileri kaydedildiğinde, yalnızca kullanıcı arayüzünün bir Bluetooth sinyali göndermesini sağlayarak ve uygulamadaki kullanıcı arayüzünün kutucuğuna dokunarak kullanıcı arayüzünü mobil cihaza bağlayabilirsiniz. Kullanıcı arayüzü daha sonra mobil cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.

Yapıştırma bilgileri otomatik olarak saklanır ve manuel olarak kaldırılabilir. Yazılımı, kullanıcı arayüzünün hakkında bilgi içerdiği mobil cihazdan başkasıyla güncellemek istediğinizde, bağlanma bilgilerini kullanıcı arayüzünden kaldırın.



BİLGİ

Kullanıcı arayüzünü Bluetooth ile mobil cihaza bağlamak ve bir yazılım güncellemesi yapmak için, kullanıcı arayüzüne yakın olmanız gerekir (Bluetooth menzili dahilinde).

Bluetooth bağlantısı kurmak için


Ön şart: Madoka Assistant uygulamasının yüklü ve çalışır durumda olduğu bir mobil cihaza sahipsiniz.

Ön şart: Bu mobil cihazda, Bluetooth AÇIK duruma getirilir.


Ön şart: Kullanıcı arayüzüne yakınsınız.

13 Yapılandırma

- 1 Ana ekrandan,  üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun.

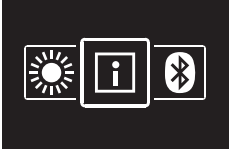

- 2  ve  düğmelerini kullanarak Bluetooth menüsüne gidin.

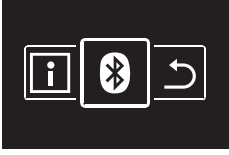


- 3 Menüye girmek için  üzerine basın.



- 4  üzerine basarak  etkinleştirmesini yapın ve kullanıcı arayüzünün bir Bluetooth sinyali göndermesini sağlayın.

Sonuç:

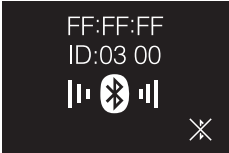


Sayısal karşılaştırma

- 5 Madoka Assistant uygulamasında, yazılımını güncellemek istediğiniz kullanıcı arayüzünün kutucuğuna dokununuz.

Sonuç: İlk kez bağlantı yapıyorsanız veya bağlantı bilgileri kaldırılmış olduğunda, mobil cihazınızın işletim sistemi, sayısal bir dize de dahil olmak üzere bir eşleştirme isteği gönderir.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü, eşleştirme isteğinkiyle karşılaştırmak için sayısal bir dize görüntüler.

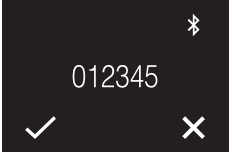


- 6 Uygulamada, eşleştirme isteğini kabul edin.
- 7 Kullanıcı arayüzünde, sayısal dizeyi onaylamak için  düğmesine basın.

Sonuç: Kullanıcı arayüzü ve mobil cihaz Bluetooth ile bağlanır.


- 8 Yazılımı güncellemek için uygulamadaki talimatları izleyin.

Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için

- 1 Ana ekrandan,  üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun.

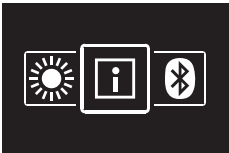

- 2  ve  düğmelerini kullanarak Bluetooth menüsüne gidin.

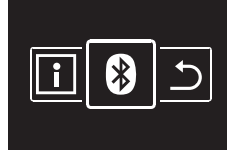

- 3 Menüye girmek için  üzerine basın.




- 4  düğmesine basarak kullanıcı arayüzünün Bluetooth sinyali göndermesi durdurun.

Sonuç:




Bağlanma bilgilerini kaldırmak için

- 1 Ana ekrandan,  üzerine basın ve ana menüye girene kadar basılı tutun.

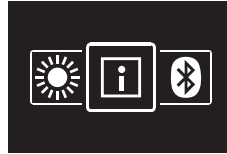

- 2  ve  düğmelerini kullanarak Bluetooth menüsüne gidin.

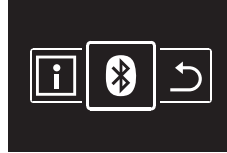

- 3 Menüye girmek için  üzerine basın.



- 4 Bağlanma bilgilerini kullanıcı arayüzünden kaldırmak için  düğmesine basın.

Sonuç:



13.3.3 Güncelleme aracıyla yazılım güncellemesi


Yazılımı Updater ile güncellemek için

Ön şart: Updater yüklü PC (yazılımın doğru sürümü için satıcınıza başvurun)

Ön şart: PC USB kablosu EKPCCAB4 veya üstü (bir USB kablosu ve ek bağlantı kabloları içerir)

- 1 İç ünitenin KAPALI olduğundan emin olun.

2 Kullanıcı arayüzünü PC'ye bağlayın.

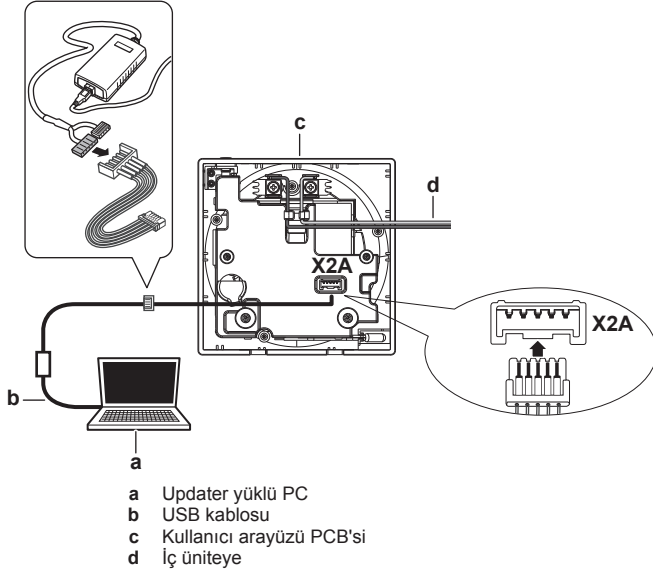

- 3 İç üniteyi AÇIK konuma getirin.
- 4 Updater uygulamasını açın.
- 5 Updater uygulamasında, "güncelleme prosedürü" seçeneğine gidin.
- 6 Kullanıcı arayüzünün model adını girin.
- 7 İstediğiniz güncelleme prosedürünü seçin.
- 8 Ekrandaki talimatları izleyin.

14 Bakım

14.1 Bakım güvenlik önlemleri



UYARI

Herhangi bir bakım veya onarım faaliyeti gerçekleştirmeden önce, sistem çalışmasını kullanıcı arayüzü ile durdurun ve güç beslemesi devre kesicisini kapatın. **Olası sonuç:** elektrik çarpması veya yaralanma.



BİLDİRİM

Kullanıcı arayüzünü temizlemek için boya tineri gibi organik çözücüler KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** hasar, elektrik çarpması veya yangın.



UYARI

Kullanıcı arayüzünü yıkamayın. **Olası sonuç:** elektrik kaçağı, elektrik çarpması veya yangın.



BİLGİ

Kullanıcı arayüzü temizlenirken yüzeydeki kir çıkarılmadığı zaman, bezi su ile seyreltilmiş nötr bir deterjanla ıslatın, bezi iyice sıkın ve yüzeyi temizleyin. Daha sonra, kuru bir bezle kurulayın.

14.2 Kullanıcı arayüzünü temizlemek için

- 1 Kullanıcı arayüzünün ekranını ve diğer yüzeylerini kuru bir bezle silin.

15 Sorun Giderme

15.1 İç ünite hata kodları

İç ünite hata durumunda olduğunda, kullanıcı arayüzü ana ekranda görüntüler. Aynı anda, ana kullanıcı arayüzü bir hata kodu görüntüler. Hata kodunu görmek için ana kullanıcı arayüzünü kontrol edin. Hata kodları ve ne anlama geldiğinin bir listesi için iç ünitenin belgelerine bakın.

Hatanın nedenini çözün.

ERC



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P534402-1 2018.06