


Guía de referencia para el instalador y el usuario

Controlador remoto con cable Madoka

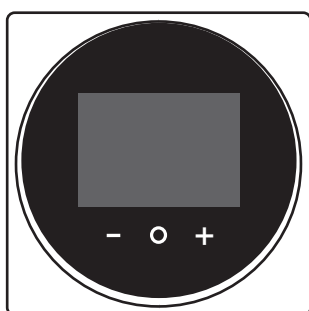

BRC1HF7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Tabla de contenidos

1	Acerca de la documentación	5
1.1	Acerca de este documento	5
1.2	Significado de los símbolos y advertencias	5
2	Precauciones generales de seguridad	7
2.1	Para el instalador	7
2.2	Para el usuario	8
3	Instrucciones de seguridad específicas para el instalador	9
	Para el usuario	10
4	Controlador remoto: Vista general	11
4.1	Botones	11
4.2	Iconos de estado	11
4.3	Indicador de estado	13
4.4	Parámetros básicos	13
5	Funcionamiento	14
5.1	Utilización básica	14
5.1.1	Pantalla de inicio	14
5.1.2	Menú principal	15
5.2	Modo de funcionamiento	16
5.2.1	Acerca de los modos de funcionamiento	17
5.2.2	Cómo establecer el modo de funcionamiento	18
5.3	Punto de consigna	19
5.3.1	Acerca del punto de consigna	19
5.3.2	Cómo establecer el punto de consigna	21
5.4	Fecha y hora	21
5.4.1	Acerca de la fecha y hora	22
5.4.2	Cómo ajustar la fecha y la hora	22
5.5	Flujo de aire	22
5.5.1	Dirección del flujo de aire	22
5.5.2	Velocidad del ventilador	23
5.6	Utilización avanzada	24
6	Mantenimiento y servicio técnico	25
6.1	Descripción general: Mantenimiento y servicio técnico	25
7	Solución de problemas	26
7.1	Descripción general: Solución de problemas	26
	Para el instalador	27
8	Acerca de la caja	28
8.1	Cómo desembalar el controlador	28
9	Preparativos	29
9.1	Requisitos de cableado	29
9.1.1	Cómo preparar el cableado para la instalación	29
10	Instalación	30
10.1	Resumen: instalación	30
10.2	Montaje del controlador	30
10.2.1	Acerca del montaje del controlador	30
10.2.2	Como montar el controlador	31
10.3	Conexión del cableado eléctrico	32
10.3.1	Precauciones al conectar el cableado eléctrico	32
10.3.2	Cómo conectar el cableado eléctrico	32
10.4	Cierre del controlador	33
10.4.1	Precauciones al cerrar el controlador	33
10.4.2	Cómo cerrar el controlador	33
10.5	Apertura del controlador	34
10.5.1	Precauciones al cerrar el controlador	34
10.5.2	Cómo abrir el controlador	34

11 Puesta en marcha del sistema	35
11.1 Designación del controlador	35
11.2 Cómo designar un controlador como esclavo	35
12 Controlador remoto: Vista general	37
12.1 Botones	37
12.2 Iconos de estado	37
12.3 Indicador de estado	39
12.3.1 Comportamiento	39
12.4 Parámetros básicos	40
13 Funcionamiento	41
13.1 Utilización básica	41
13.1.1 Retroiluminación de pantalla	41
13.1.2 Pantalla de inicio	42
13.1.3 Pantalla de información	43
13.1.4 Menú principal	44
13.2 Modo de funcionamiento	45
13.2.1 Acerca de los modos de funcionamiento	45
13.2.2 Cómo establecer el modo de funcionamiento	47
13.3 Punto de consigna	47
13.3.1 Acerca del punto de consigna	47
13.3.2 Cómo establecer el punto de consigna	49
13.4 Fecha y hora	50
13.4.1 Acerca de la fecha y hora	50
13.4.2 Cómo ajustar la fecha y la hora	50
13.5 Flujo de aire	51
13.5.1 Dirección del flujo de aire	51
13.5.2 Velocidad del ventilador	52
13.6 Utilización avanzada	52
14 Configuración	53
14.1 Menú del instalador	53
14.1.1 Acerca del menú del instalador	53
14.1.2 Ajustes de pantalla	54
14.1.3 Ajustes del indicador de estado	55
14.1.4 Ajustes de campo	55
14.1.5 Otros ajustes	62
14.2 Actualización del software	67
14.2.1 Acerca de las actualizaciones del software	67
14.2.2 Actualización del software a través de la aplicación	68
14.2.3 Actualización del software a través de la herramienta de actualización	68
15 Acerca de la aplicación	70
15.1 Descripción general de funcionamiento y configuración	70
15.2 Emparejamiento	70
15.2.1 Acerca del emparejamiento	70
15.2.2 Cómo emparejar la aplicación con un controlador	70
15.2.3 Cómo realizar una conexión Bluetooth	71
15.2.4 Cómo finalizar una conexión Bluetooth	72
15.2.5 Cómo eliminar información de vinculación	73
15.3 Niveles de acceso para el usuario	73
15.3.1 Acerca de los niveles de acceso para el usuario	73
15.3.2 Modo básico	73
15.3.3 Modo avanzado	74
15.3.4 Modo Instalador	74
15.4 Modo DEMO	75
15.4.1 Acerca del modo DEMO	75
15.4.2 Cómo iniciar el modo DEMO	76
15.4.3 Cómo salir del modo DEMO	76
15.5 Funciones	76
15.5.1 Descripción general: Funciones	76
15.5.2 General	78
15.5.3 Ajustes del controlador remoto	78
15.5.4 Ahorro de energía	80
15.5.5 Programación	81
15.5.6 Configuración y funcionamiento	82
15.5.7 Mantenimiento	85
16 Mantenimiento	91
16.1 Precauciones de seguridad durante el mantenimiento	91

Tabla de contenidos

16.2	Acerca del mantenimiento.....	91
16.3	Cómo eliminar una pantalla de advertencia.....	93
16.4	Cómo limpiar el controlador	93
16.5	Indicación de es necesario limpiar el filtro de aire.....	93
16.5.1	Cómo eliminar la indicación de es necesario limpiar el filtro de aire.....	93
17	Solución de problemas	94
17.1	Códigos de error de la unidad interior.....	94
18	Datos técnicos	95
18.1	Diagrama de conexión.....	95
18.1.1	Disposición típica	95
18.1.2	Disposición típica para control de grupo	95
18.1.3	Controlador + equipo de control central DIII	96
19	Glosario	97

1 Acerca de la documentación

1.1 Acerca de este documento

Audiencia de destino

Instaladores autorizados + usuarios finales

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

- **Manual de instalación y funcionamiento:**
 - Instrucciones de instalación
 - Instrucciones básicas de funcionamiento
- **Guía del instalador y de referencia del usuario:**
 - Información ampliada sobre instalación y funcionamiento
- **Declaración de conformidad:**



INFORMACIÓN: Declaración de conformidad

Por la presente, Daikin Europe N.V. declara que el equipo de radio BRC1H cumple con la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad original está disponible en la página de producto BRC1H.

La documentación está disponible en las páginas del producto BRC1H.

BRC1HF7



<https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HF7>



INFORMACIÓN: Documentación de la aplicación Madoka Assistant

El controlador solo permite el funcionamiento y ajustes básicos. El funcionamiento y los ajustes avanzados se realizan a través de la aplicación Madoka Assistant. Para obtener más información, consulte la aplicación y la documentación en ella. La aplicación Madoka Assistant está disponible en Google Play y en la Apple Store.

La última revisión de la documentación suministrada está publicada en el sitio web regional de Daikin y está disponible a través de su distribuidor.

Las instrucciones originales están redactadas en inglés. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

1.2 Significado de los símbolos y advertencias



PELIGRO

Indica una situación que podría provocar la muerte o heridas graves.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Indica una situación que podría provocar la electrocución.



ADVERTENCIA

Indica una situación que podría provocar la muerte o heridas graves.



PRECAUCIÓN

Indica una situación que podría provocar lesiones leves o moderadas.



AVISO

Indica una situación que podría provocar daños al equipamiento u otros daños materiales.



INFORMACIÓN

Indica consejos útiles o información adicional.



PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

Indica una situación que podría provocar una explosión.

2 Precauciones generales de seguridad

En este capítulo

2.1	Para el instalador	7
2.2	Para el usuario	8

2.1 Para el instalador

Las precauciones que se describen en este documento abarcan temas muy importantes, sígalas detenidamente.



INFORMACIÓN

El controlador es una opción y no se puede utilizar de forma independiente. Consulte también el manual de instalación y funcionamiento de las unidades interior y exterior.



ADVERTENCIA

La instalación o conexión incorrecta de equipos o accesorios podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito, fugas, fuego u otros daños a los equipos. Utilizar SOLO accesorios, equipos opcionales y piezas de repuesto fabricadas o aprobadas por Daikin a menos que se indique lo contrario.



ADVERTENCIA

Todo el cableado de campo y los componentes DEBEN instalarse por un electricista autorizado y DEBEN cumplirse las normativas vigentes aplicables.



AVISO

El controlador remoto DEBE montarse en el interior.



AVISO

Cuando el controlador se utilice como un termostato ambiente, seleccione un lugar de instalación donde se pueda detectar la temperatura media de la habitación.

NN instale el controlador en los lugares siguientes:

- Lugares donde esté expuesto a la luz solar directa.
- Lugares donde esté cerca de una fuente de calor.
- En lugares que se vean afectados por el aire exterior o corrientes de aire debido a por ejemplo, apertura y cierre de puertas.
- En lugares donde la pantalla pueda ensuciarse fácilmente.
- En lugares donde NO haya un fácil acceso a los controles.
- En lugares con temperaturas $<-10^{\circ}\text{C}$ y $>50^{\circ}\text{C}$.
- En lugares donde la humedad relativa sea $>95\%$.
- En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas puedan alterar el sistema de control y provocar un funcionamiento incorrecto del equipo.
- En lugares expuestos al agua o lugares húmedos.

Si NO está seguro de cómo instalar o utilizar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor.

Después de terminar la instalación:

- Lleve a cabo una prueba de funcionamiento para comprobar si hay fallos.
- Informe al cliente sobre cómo manejar el controlador.
- Pida al cliente que guarde este manual para consultarlo en el futuro.



INFORMACIÓN

Consulte a su distribuidor antes de cambiar de sitio o reinstalar el controlador.

2.2 Para el usuario

General



ADVERTENCIA

NO limpie el producto con disolventes orgánicos como disolvente para pintura.



ADVERTENCIA

NO utilice materiales inflamables (por ejemplo, laca o insecticida) cerca del controlador.



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas o incendios:

- NO maneje el controlador con las manos mojadas.
- NO desmonte el controlador ni toque sus componentes internos. Consulte a su distribuidor.
- NO desmonte, modifique, ni repare el controlador. Consulte a su distribuidor.
- NO cambie de lugar ni vuelva a instalar el controlador usted mismo. Consulte a su distribuidor.



ADVERTENCIA

No juegue con la unidad ni con su controlador remoto. La manipulación accidental por parte de un niño puede hacer que sufra un accidente y perjudicar su salud.

3 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador

Respete siempre las siguientes instrucciones y normativas de seguridad.



PRECAUCIÓN

NUNCA toque las partes internas del controlador.



PRECAUCIÓN

Cuando cierre el controlador, asegúrese de no enganchar el cableado.



PRECAUCIÓN

Antes de iniciar el sistema, asegúrese de que:

- El cableado de las unidades interior y exterior se haya completado.
- Las cubiertas de la caja de interruptores de las unidades interior y exterior estén cerradas.



PRECAUCIÓN

Cuando conecte el controlador a la unidad interior, asegúrese de que la caja de interruptores de la unidad interior y el cableado de transmisión no estén conectados.



ADVERTENCIA

Todo el cableado de campo y los componentes DEBEN instalarlos un electricista autorizado y DEBEN cumplirse las normativas vigentes aplicables.



ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento o reparación, detenga el funcionamiento del sistema y desconecte el disyuntor de alimentación eléctrica.

Posible consecuencia: descarga eléctrica o incendio.



ADVERTENCIA

NO lave el controlador remoto. **Posible consecuencia:** fugas eléctricas, descargas eléctricas o incendios.


Para el usuario

4 Controlador remoto: Vista general

En este capítulo

4.1	Botones.....	11
4.2	Iconos de estado.....	11
4.3	Indicador de estado.....	13
4.4	Parámetros básicos.....	13

4.1 Botones

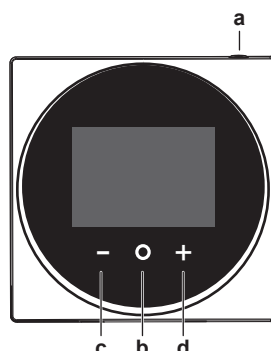

- a ENCENDIDO/APAGADO
 - Cuando esté APAGADO, púselo para ENCENDER el sistema.
 - Cuando esté ENCENDIDO, púselo para APAGAR el sistema.
- b ACCEDER/ACTIVAR/ESTABLECER
 - En la pantalla de inicio, acceda al menú principal.
 - Desde el menú principal, acceda a uno de los menús secundarios.
 - Desde el submenú correspondiente, active un modo de funcionamiento.
 - En uno de los menús secundarios, confirme un ajuste.
- c DESPLAZAR/AJUSTAR
 - Desplazar repetidamente a la izquierda.
 - Establecer un ajuste (por defecto: reducir).
- d DESPLAZAR/AJUSTAR
 - Desplazar repetidamente a la derecha.
 - Establecer un ajuste (por defecto: aumentar).

4.2 Iconos de estado

Icono	Descripción
	Funcionamiento del sistema ACTIVADO. Esto indica que el sistema está funcionando.
	Funcionamiento del sistema DESACTIVADO. Esto indica que el sistema NO está funcionando.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Indica que el controlador se está comunicando con un dispositivo móvil para utilizarse con la aplicación Madoka Assistant.

⁽¹⁾ El nombre de marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Daikin Europe N.V. las utiliza con licencia. Las demás marcas y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.


Icono	Descripción
	Bloqueo. Indica que una función o modo de funcionamiento está bloqueado y por lo tanto, no puede utilizarse ni seleccionarse.
	Control centralizado. Indica que un equipo de control centralizado está controlando el sistema (accesorio opcional) y que el control del sistema mediante el controlado es limitado.
	Cambio bajo control centralizado. Indica que el cambio refrigeración/calefacción está bajo el control centralizado de otra unidad interior o bajo el control de un selector de frío/calor opcional conectado a la unidad exterior.
	Programa/Temporizador. Indica que el sistema funciona de acuerdo con un programa o que el temporizador de APAGADO está activado.
	Hora no establecida. Indica que la hora del controlador no está establecida.
	Prueba de funcionamiento. Indica que el modo de prueba de funcionamiento está activado.
	Inspección. Indica que la unidad interior o la unidad exterior se está sometiendo a una inspección.
	Inspección periódica. Indica que la unidad interior o la unidad exterior se está sometiendo a una inspección.
	Reserva. Indica que, dentro del sistema, una unidad interior se ha establecido como unidad interior de reserva.
	Información. Indica que el sistema quiere transmitir un mensaje. Para ver el mensaje, vaya a la pantalla de información.
	Advertencia. Indica que ha ocurrido un error o que un componente de la unidad interior debe recibir mantenimiento. Para obtener más información sobre la solución de códigos de error, consulte la guía de referencia del instalador y del usuario.
	Recuperación. Indica que la unidad interior está funcionando en condiciones de recuperación.



INFORMACIÓN

- Para obtener más información sobre los iconos de modo de funcionamiento, consulte "5.2 Modo de funcionamiento" [p. 16].
- La mayoría de los iconos están relacionados con los elementos establecidos en la aplicación Madoka Assistant. Para obtener más información, consulte la aplicación y la guía de referencia del instalador y del usuario.

4.3 Indicador de estado

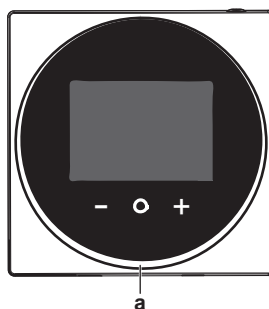

a Indicador de estado

4.4 Parámetros básicos

Parámetro	Valor
Intervalo de frecuencia	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocolo de radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofrecuencia	1~13
Potencia de salida	0 dBm~18 dBm
Potencia radiada efectiva	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Suministro eléctrico	CC 14 V / 100 mA

5 Funcionamiento

En este capítulo


- 5.1 Utilización básica 14
 - 5.1.1 Pantalla de inicio 14
 - 5.1.2 Menú principal 15
- 5.2 Modo de funcionamiento..... 16
 - 5.2.1 Acerca de los modos de funcionamiento 17
 - 5.2.2 Cómo establecer el modo de funcionamiento..... 18
- 5.3 Punto de consigna 19
 - 5.3.1 Acerca del punto de consigna..... 19
 - 5.3.2 Cómo establecer el punto de consigna 21
- 5.4 Fecha y hora..... 21
 - 5.4.1 Acerca de la fecha y hora 22
 - 5.4.2 Cómo ajustar la fecha y la hora 22
- 5.5 Flujo de aire 22
 - 5.5.1 Dirección del flujo de aire 22
 - 5.5.2 Velocidad del ventilador 23
- 5.6 Utilización avanzada 24

5.1 Utilización básica

5.1.1 Pantalla de inicio

Modo Pantalla de inicio

Dependiendo de la configuración, el controlador puede contar con una pantalla de inicio normal o una detallada. Mientras que la pantalla de inicio estándar solo proporciona información limitada, la pantalla de inicio detallada le proporciona información adicional mediante iconos de estado. Tras un periodo de inactividad, el controlador siempre volverá a la pantalla de inicio.

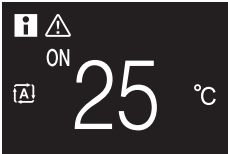Estándar	Detallada
	

Si el Modo Pantalla de inicio es Detallada, además de la temperatura del punto de consigna, también se muestra la temperatura interior.

**INFORMACIÓN**

El controlador remoto NO muestra valores de temperatura interior negativos. Cuando la temperatura interior esté por debajo de 0°C, el controlador remoto muestra 0°C en su lugar. En este caso, la aplicación Madoka Assistant tampoco muestra ningún valor de temperatura interior.

Funcionamiento de la pantalla de inicio

En determinadas condiciones, el controlador le permite realizar acciones desde la pantalla de inicio.

Condición	Acción
El sistema está funcionando en los modos de refrigeración, calefacción o automático.	Cambiar el punto de consigna 



INFORMACIÓN

- Dependiendo de la configuración, la pantalla de inicio muestra el punto de consigna mediante un valor numérico o mediante un símbolo. Si desea más información consulte ["5.3.1 Acerca del punto de consigna"](#) [▶ 19].
- En el caso de que la pantalla de inicio muestre el punto de consigna como un símbolo, solo mostrará los iconos de estado de la pantalla de inicio estándar, incluso si el controlador está en el modo de pantalla de inicio detallada.



INFORMACIÓN

El controlador está equipado con una función de ahorro de energía que hace que la pantalla se apague tras un periodo de inactividad. Para volver a encender la pantalla, pulse cualquier botón.

5.1.2 Menú principal

En la pantalla de inicio, pulse  para acceder al menú principal. Utilice  y  para desplazarse a través de los menús. Pulse  de nuevo para acceder a uno de los menús.

Menú	Descripción
	Modo de funcionamiento. Defina el modo de funcionamiento. Nota: el menú de modo de funcionamiento está bloqueado por defecto. Para acceder al menú y establecer el modo de funcionamiento, primero debe liberarse el bloqueo de función. Si desea más información consulte "Bloqueo de funciones" [▶ 84].
	Fecha y hora. Ajuste la fecha y la hora.
	Orientación del flujo de aire. Ajuste la orientación del flujo de aire de la unidad interior.
	Velocidad del ventilador. Ajuste la velocidad del ventilador de la unidad interior.
	Bluetooth. Active Bluetooth para controlar el sistema con la aplicación Madoka Assistant y/o llevar a cabo una actualización del software del controlador remoto.

**INFORMACIÓN**

- En función del tipo de unidad interior que esté manejando, habrá más o menos menús.
- En el menú principal, el icono de cada menú muestra el ajuste o modo actualmente activados. Cuando maneje el controlador, el menú por el que esté navegando puede tener un aspecto distinto al que aparece en este manual.
- El controlador solo permite el funcionamiento básico del sistema. Para un funcionamiento avanzado (recuperación, temporizador de programación...), consulte la aplicación Madoka Assistant.

**INFORMACIÓN**

Es posible que los menús estén bloqueados. Si es este el caso, aparecerán tachados en el menú principal junto a un icono de bloqueo. El bloqueo de funciones se realiza mediante la aplicación Madoka Assistant. Si desea más información, consulte la aplicación Madoka Assistant y la función "[Bloqueo de funciones](#)" [▶ 84].



5.2 Modo de funcionamiento

**INFORMACIÓN**

En función de la unidad interior, habrá más o menos modos.

**INFORMACIÓN**

El menú de modo de funcionamiento está bloqueado por defecto. El menú aparece tachados en el menú principal junto a un icono de bloqueo. Para acceder al menú de modo de funcionamiento y cambiar el modo de funcionamiento, primero debe liberarse el bloqueo de función. El bloqueo y la liberación de funciones se realiza mediante la aplicación Madoka Assistant. Si desea más información, consulte "[Bloqueo de funciones](#)" [▶ 84] y la aplicación Madoka Assistant.



La unidad interior puede funcionar en varios modos de funcionamiento.

Icono	Modo de funcionamiento
	Refrigeración. En este modo, se activará la refrigeración según lo requiera el punto de consigna o la función de recuperación.
	Calefacción. En este modo, se activará la calefacción según lo requiera el punto de consigna o la función de recuperación.
	Solo ventilador. En este modo, el aire circula sin calefacción ni refrigeración.
	Automático. En el modo automático, la unidad interior cambia automáticamente entre calefacción y refrigeración, según lo requiera el punto de consigna.

**INFORMACIÓN**

Después de cambiar el modo de funcionamiento de Calefacción o Refrigeración a Automático, deje que transcurran 10 minutos para que la unidad interior determine automáticamente si debe funcionar en modo de calefacción o refrigeración. Durante este tiempo, el modo de funcionamiento permanece en el modo de funcionamiento que estaba activo antes de que se seleccionara Automático.

5.2.1 Acerca de los modos de funcionamiento

**INFORMACIÓN**

Si la unidad interior es un modelo de solo refrigeración, solo se puede establecer en los modos de funcionamiento de refrigeración o solo ventilador.

**INFORMACIÓN**

Cuando los modos de funcionamiento no estén disponibles en el menú de modos de funcionamiento, también podrían estar bloqueados. El bloqueo de los modos de funcionamiento se realiza mediante la aplicación Madoka Assistant. Si desea más información, consulte la aplicación Madoka Assistant y la función "[Bloqueo de funciones](#)" [▶ 84].

**INFORMACIÓN**

Si el cambio de modo de funcionamiento de una unidad interior está bajo control centralizado (el icono de estado "cambio bajo control centralizado" parpadea en la pantalla de inicio), NO es posible cambiar el modo de funcionamiento de dicha unidad interior. Si desea más información consulte "[Control maestro en refrigeración/calefacción](#)" [▶ 65].

Refrigeración

Si la temperatura del aire exterior es alta, puede pasar algún tiempo hasta que la temperatura ambiente interior alcance la temperatura del punto de consigna.

La unidad interior puede funcionar en modo de refrigeración, puesto que está funcionando en condiciones de recuperación. Si desea más información consulte "[Recuperación](#)" [▶ 82].

Calefacción

Cuando funciona en modo de calefacción, el sistema necesita más tiempo para alcanzar la temperatura del punto de consigna que si funciona en modo de refrigeración. Para compensarlo, se recomienda dejar que el sistema comience a funcionar con antelación mediante el temporizador.

La unidad interior puede funcionar en modo de calefacción, puesto que está funcionando en condiciones de recuperación. Si desea más información consulte "[Recuperación](#)" [▶ 82].

**INFORMACIÓN**

Si el sistema se detiene mientras la unidad interior está funcionando en modo de calefacción, el ventilador continuará funcionando durante aproximadamente 1 minuto, esto es para extraer cualquier calor remanente dentro de la unidad interior.

**INFORMACIÓN**

- Cuanto menor es la temperatura del aire exterior, menor es la capacidad de calefacción. Si la capacidad de calefacción del sistema es insuficiente, se recomienda incluir otro aparato de calefacción en la configuración (si utiliza un aparato de combustión, ventile la habitación regularmente. Además, no utilice un aparato de calefacción en lugares expuestos al flujo de aire de la unidad interior).
- La unidad interior es de tipo circulación de aire caliente. Como resultado, después de iniciar su funcionamiento, pasará un tiempo hasta que caliente la habitación.
- El ventilador de la unidad interior funcionará automáticamente hasta que la temperatura interior del sistema aumente hasta cierto nivel.
- Si el aire caliente permanece debajo del techo y sus pies se enfrían, recomendamos el uso de un circulador.

Automático

La unidad interior cambia automáticamente entre calefacción y refrigeración, según lo requiera el punto de consigna. La conmutación desde un modo de funcionamiento hasta otro está basada en la lógica del punto de consigna de la unidad interior.

**INFORMACIÓN**

Después de cambiar el modo de funcionamiento de Calefacción o Refrigeración a Automático, deje que transcurran 10 minutos para que la unidad interior determine automáticamente si debe funcionar en modo de calefacción o refrigeración. Durante este tiempo, el modo de funcionamiento permanece en el modo de funcionamiento que estaba activo antes de que se seleccionara Automático.

**INFORMACIÓN**

El ajuste de campo 1c-02 de la unidad interior permite cambiar el funcionamiento de los iconos durante el funcionamiento automático (mostrarse o no mostrarse además del icono automático). Si desea más información consulte "[Ajustes de campo de la unidad interior](#)" [p. 59].

Solo ventilador

En el funcionamiento de solo ventilador, la unidad interior hace circular el aire sin calefacción ni refrigeración.


5.2.2 Cómo establecer el modo de funcionamiento

Prerequisito: La función de bloqueo del menú de modo de funcionamiento se libera.

- 1 Desplácese por el menú de modos de funcionamiento.



- 2 Utilice **-** y **+** para seleccionar un modo de funcionamiento.

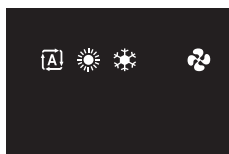

3 Pulse  para activarlo.

Resultado: La unidad interior cambia de modo de funcionamiento y el controlador vuelve a la pantalla de inicio.

Para obtener más información sobre liberar la función de bloqueo del menú de modo de funcionamiento, consulte ["Bloqueo de funciones" \[▶ 84\]](#).

5.3 Punto de consigna

El punto de consigna es la temperatura objetivo para los modos de funcionamiento de refrigeración, calefacción y automático.

5.3.1 Acerca del punto de consigna

Dependiendo de la configuración, la pantalla de inicio muestra el punto de consigna de temperatura mediante un valor numérico o mediante un símbolo.



INFORMACIÓN

Para saber cómo definir el punto de consigna de la pantalla de inicio, consulte la aplicación Madoka Assistant. Consulte también ["Pantalla" \[▶ 78\]](#).

Punto de consigna de la pantalla de inicio: Numérico


Si la pantalla de inicio muestra el punto de consigna de temperatura como valor numérico, puede controlar la temperatura de la habitación aumentando o disminuyendo el punto de consigna en incrementos de 1°C.



El rango de punto de consigna por defecto es 16°C~32°C. Si se establece alguna restricción en este rango mediante la función de rango de punto de consigna (función de la aplicación Madoka Assistant; consulte ["Rango del punto de consigna" \[▶ 83\]](#)), solo es posible subir o bajar el punto de consigna por encima o por debajo de los límites de rango máximos o mínimos definidos.


Punto de consigna de la pantalla de inicio: Simbólico

Si la pantalla de inicio muestra el punto de consigna de temperatura como un símbolo, puede controlar la temperatura de la habitación aumentando o disminuyendo el punto de consigna en función del "punto de consigna de referencia" (que se indica visualmente mediante un marcado en medio del termómetro).

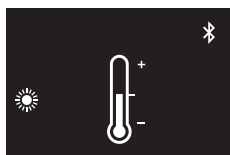

Es posible aumentar el punto de consigna en tres incrementos de 1°C por encima del punto de consigna de referencia y en tres incrementos de 1°C por debajo de este.

Ejemplo: si el punto de consigna de referencia es de 25°C, es posible aumentarlo a 28°C y disminuirlo a 22°C.



INFORMACIÓN

Para saber cómo definir el punto de consigna de referencia, consulte la aplicación Madoka Assistant. Consulte también "Pantalla" [▶ 78].


Hay excepciones a esta lógica en caso de:

- Limitaciones del rango del punto de consigna
- Control central / Control mediante programa

Rango del punto de consigna

Si se establece alguna limitación en el rango de punto de consigna por defecto (16°C~32°C) mediante la función de rango de punto de consigna (función de la aplicación Madoka Assistant; consulte "Rango del punto de consigna" [▶ 83]), solo es posible subir o bajar el punto de consigna por encima o por debajo de los límites de rango máximos o mínimos definidos.



Ejemplo: si la temperatura de referencia es de 25°C, puede normalmente disminuir el punto de consigna tres incrementos hasta 22°C. No obstante, si el límite del rango de punto de consigna está definido en 23°C, solo podrá disminuir el punto de consigna hasta 23°C.



Control central / Programa

Si el sistema está bajo el control de un controlador centralizado o un programa, los límites de rango de punto de consigna de +3°C/−3°C normales pueden anularse Y modificarse.

SI	ENTONCES
El control centralizado o programa impone un punto de consigna que está dentro del rango de punto de consigna +3°C/−3°C normal.	No ocurre nada anormal y el sistema sigue la lógica de rango de punto de consigna y de punto de consigna normal.

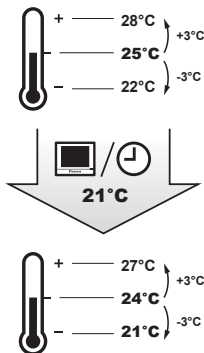SI	ENTONCES
El control centralizado o programa impone un punto de consigna que sobrepasa el rango de punto de consigna de +3°C/−3°C normal.	El punto de consigna impuesto se convierte en el nuevo límite superior/ inferior del rango de +3°C/−3°C y todo el rango cambia en relación a este nuevo límite. Ejemplo: el punto de consigna de referencia se establece en 25°C, dando como resultado el siguiente rango de punto de consigna:  Si el controlador centralizado o programa cambia el punto de consigna a 21°C, que está por debajo del rango, "21°C" se convierte en el nuevo límite inferior y el rango cambia en relación a este nuevo límite. 

5.3.2 Cómo establecer el punto de consigna

Prerequisito: El modo de funcionamiento activo es 'Refrigeración', 'Calefacción' o 'Automático'.

- 1 En la pantalla de inicio, utilice **−** y **+** para ajustar el punto de consigna.



Resultado: La unidad interior cambia el punto de consigna de temperatura.

5.4 Fecha y hora

Establezca una fecha y hora para la unidad interior conectada al controlador.

5.4.1 Acerca de la fecha y hora


En función de los ajustes de ahorro automático de luz diurna, el menú de fecha y hora cuenta con los siguientes indicadores de ahorro automático de luz diurna:

	Horario de verano
	Horario de invierno


Para obtener más información, consulte ["Ajustes de campo de la unidad interior" \[▶ 59\]](#) (ajustes del controlador remoto) y ["Fecha y hora" \[▶ 80\]](#) (ajustes de la aplicación).

5.4.2 Cómo ajustar la fecha y la hora


- 1 Desplácese por el menú de fecha y hora.

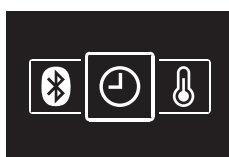

- 2 Pulse **+** para activar

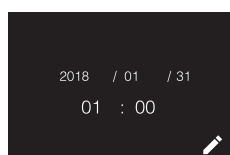

Resultado: Los campos se pueden editar.

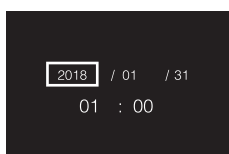

- 3 Establezca la fecha y la hora. Establezca mediante **-** y **+**. Confirme mediante . Desplácese por el menú hasta que todos los campos estén establecidos correctamente.

Resultado: Ha establecido la fecha y la hora.



INFORMACIÓN

Confirmar el valor de un campo le llevará automáticamente al siguiente campo. Para terminar de realizar ajustes y salir del menú, desplácese hasta el último campo y confirme el valor.

5.5 Flujo de aire

5.5.1 Dirección del flujo de aire

La dirección del flujo de aire es la dirección en la que la unidad interior expulsa el aire.

Acerca del flujo de aire

Se pueden establecer las siguientes orientaciones de flujo de aire:

Orientación	Pantalla
Posición fija. La unidad interior expulsa aire en 1 de las 5 posiciones fijas.	
Oscilación. La unidad interior alterna entre las 5 posiciones.	
Automático. La unidad interior ajusta la orientación del flujo de aire en función del movimiento que detecte el sensor de movimiento.	



INFORMACIÓN

- En función del tipo de unidad interior y/o el diseño y organización del sistema, puede que la función de orientación del flujo de aire no esté disponible.
- En algunos tipos de unidad interior, no es posible establecer la orientación del flujo de aire.

Control automático del flujo de aire

En las siguientes condiciones de funcionamiento, la orientación del flujo de aire de las unidades interiores se controla automáticamente:

- Cuando la temperatura ambiente es superior al punto de consigna del controlador en calefacción (incluyendo el funcionamiento automático).

Cómo establecer la dirección del flujo de aire

- 1 Desplácese por el menú de dirección del flujo de aire.



- 2 Utilice  y  para ajustar la dirección del flujo de aire.



- 3 Pulse  para confirmar.

Resultado: La unidad interior cambia la dirección del flujo de aire y el controlador vuelve a la pantalla de inicio.


5.5.2 Velocidad del ventilador

La velocidad del ventilador es la fuerza con la que el flujo de aire sale de la unidad interior.

Acerca de la velocidad del ventilador

En función de la unidad interior, puede elegir entre:

Algunas unidades interiores son compatibles también con la velocidad del ventilador automática. En este caso, la unidad interior ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función del punto de ajuste y de la temperatura interior.

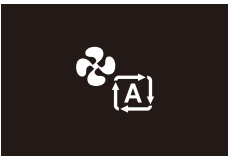Velocidad del ventilador	Pantalla
Automática	



INFORMACIÓN

- Por motivos de protección mecánica, es posible que la unidad interior cambie por sí sola al modo de "velocidad del ventilador automática".
- Si el ventilador deja de funcionar, esto no significa necesariamente un fallo del sistema. El ventilador puede dejar de funcionar en cualquier momento.
- Puede que transcurra un tiempo hasta que los cambios en los ajustes de la velocidad del ventilador surtan efecto.

Cómo establecer la velocidad del ventilador

- 1 Desplácese por el menú de velocidad del ventilador.



- 2 Utilice  y  para ajustar la velocidad del ventilador.



- 3 Pulse  para confirmar.

Resultado: La unidad interior cambia la velocidad del ventilador y el controlador vuelve a la pantalla de inicio.

5.6 Utilización avanzada

El controlador solo permite el funcionamiento básico. Para un funcionamiento avanzado, utilice la aplicación Madoka Assistant.



INFORMACIÓN



Para manejar el controlador con la aplicación, debe conectar el controlador a un dispositivo móvil en el que esté instalada la aplicación. Para obtener instrucciones, consulte "[15.2 Emparejamiento](#)" [p. 70].

6 Mantenimiento y servicio técnico

6.1 Descripción general: Mantenimiento y servicio técnico

Cuando los componentes del sistema deban recibir mantenimiento, póngase en contacto con su distribuidor. Para indicar que es necesario el mantenimiento, el controlador lo indicará mostrando  en la pantalla de inicio y/o mostrará una pantalla de advertencia tan pronto como pulse  para intentar acceder a la pantalla de inicio.


Las siguientes pantallas de advertencia están relacionadas con el mantenimiento de la unidad interior:

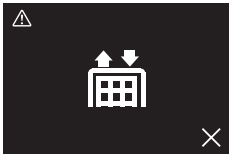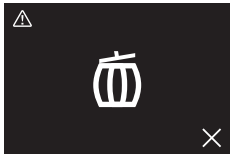Limpie el filtro de la unidad interior 	Sustituya el filtro de la unidad interior 
Vacíe la caja de polvo de la unidad interior 	—

7 Solución de problemas

7.1 Descripción general: Solución de problemas

Cuando el sistema esté en estado de error, póngase en contacto con su distribuidor. Para indicar un error en el sistema, el controlador lo indicará mostrando  en la pantalla de inicio y/o mostrará una pantalla de error tan pronto como pulse  para intentar acceder al menú principal desde la pantalla de inicio.

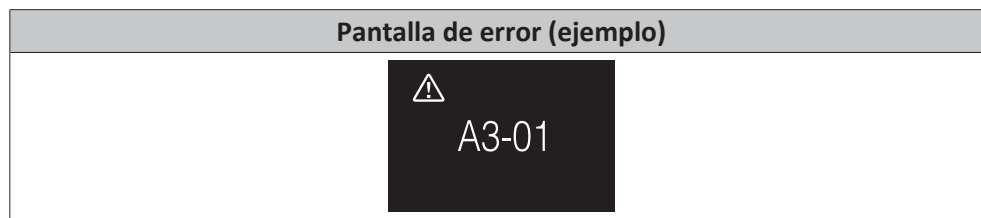


Para el instalador

8 Acerca de la caja

8.1 Cómo desembalar el controlador

- 1 Abra la caja.
- 2 Separe los accesorios.

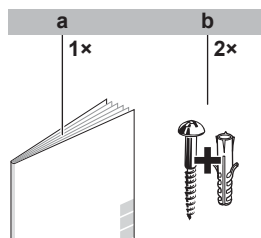

- a** Manual de instalación y funcionamiento
b Tornillos para madera + tacos (Ø4,0x30)

9 Preparativos


9.1 Requisitos de cableado

El cableado debe cumplir con los siguientes requisitos:

Especificación del cable	Valor
Tipo	Utilice un cable de vinilo forrado (2 hilos)
Sección	0,75~1,25 mm ²
Longitud máxima	500 m

9.1.1 Cómo preparar el cableado para la instalación

- 1 Pele el forro de la parte de cable que ha de pasar a través del interior de la carcasa trasera (L), de acuerdo con la lustración de la tabla.
- 2 Mantenga una distancia de 10 mm entre la longitud de los 2 hilos.



Salida de cableado	L
Parte superior	±150 mm
Izquierda	±120 mm
Parte inferior	±100 mm
Trasero	Sin requisitos

10 Instalación



AVISO

Durante la instalación del controlador, mantenga el entorno de instalación libre de polvo para evitar que entren partículas en el lado de la PCB del controlador.

En este capítulo

10.1	Resumen: instalación.....	30
10.2	Montaje del controlador	30
10.2.1	Acerca del montaje del controlador	30
10.2.2	Como montar el controlador	31
10.3	Conexión del cableado eléctrico	32
10.3.1	Precauciones al conectar el cableado eléctrico	32
10.3.2	Cómo conectar el cableado eléctrico	32
10.4	Cierre del controlador	33
10.4.1	Precauciones al cerrar el controlador	33
10.4.2	Cómo cerrar el controlador	33
10.5	Apertura del controlador.....	34
10.5.1	Precauciones al cerrar el controlador	34
10.5.2	Cómo abrir el controlador	34

10.1 Resumen: instalación

La instalación del controlador consta normalmente de las siguientes fases:


- 1 Determinar cómo se desea tender el cableado eléctrico y retirar un trozo de la carcasa trasera en consecuencia.
- 2 Montar la carcasa trasera en la pared.
- 3 Conectar el cableado eléctrico.
- 4 Cerrar del controlador.

10.2 Montaje del controlador

10.2.1 Acerca del montaje del controlador

Antes de poder montar el controlador, debe determinar el recorrido del cableado, y en consecuencia, retirar una parte de la carcasa trasera del controlador.

El cableado se puede tender desde la parte superior, la parte trasera o la parte inferior. Retire una parte de la carcasa trasera de acuerdo con la ilustración:

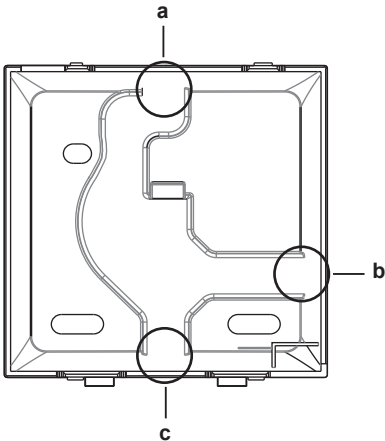

a Cableado desde la parte superior

- b Cableado desde la parte izquierda
- c Cableado desde la parte inferior

Si tiende el cableado desde la parte trasera, no es necesario retirar nada.




INFORMACIÓN

Cuando tienda el cableado desde la parte superior hasta la parte trasera, inserte el cableado a través del orificio ciego antes de montar la carcasa trasera en la pared.


10.2.2 Como montar el controlador

- 1 Saque los tornillos y tacos de la bolsa de accesorios.
- 2 Monte la carcasa trasera sobre una superficie plana.

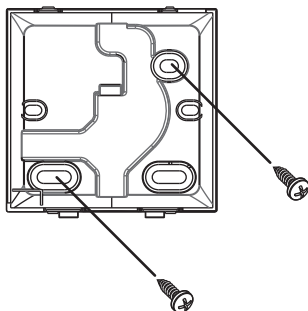

INFORMACIÓN

Si es necesario, (p. ej. al instalar un cuadro de instalación eléctrico embutido), monte la carcasa trasera mediante orificios ciegos.

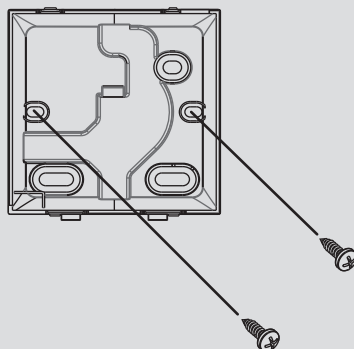

AVISO

Al instalar la carcasa trasera en un cuadro de instalación eléctrico embutido dentro de una pared, asegúrese de que la pared sea completamente plana.



AVISO

Tenga la precaución de no deformar la carcasa trasera por apretar demasiado los tornillos de montaje.

10.3 Conexión del cableado eléctrico

10.3.1 Precauciones al conectar el cableado eléctrico



INFORMACIÓN

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos de los siguientes capítulos:

- Precauciones generales de seguridad
- Preparativos



ADVERTENCIA

Todo el cableado de campo y los componentes DEBEN instalarlos un electricista autorizado y DEBEN cumplirse las normativas vigentes aplicables.



PRECAUCIÓN

Cuando conecte el controlador a la unidad interior, asegúrese de que la caja de interruptores de la unidad interior y el cableado de transmisión no estén conectados.



AVISO

El cableado de conexión NO viene incluido.



AVISO

Cuando instale los cables, tienda éstos lejos del cableado de alimentación para evitar la recepción de ruido eléctrico (ruido externo).




INFORMACIÓN




P1 y P2 no tienen polaridad.

10.3.2 Cómo conectar el cableado eléctrico

Conecte los terminales del controlador P1/P2 a los terminales de la unidad interior P1/P2.

Desde la parte superior

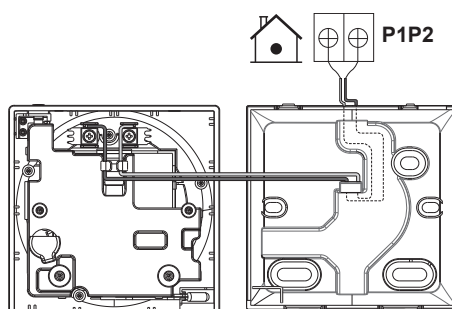

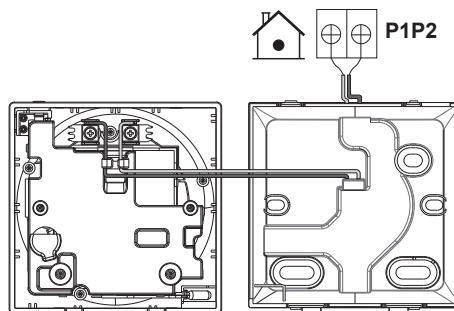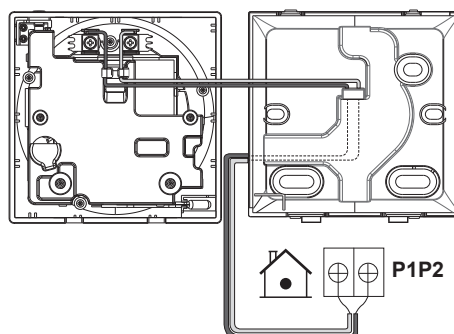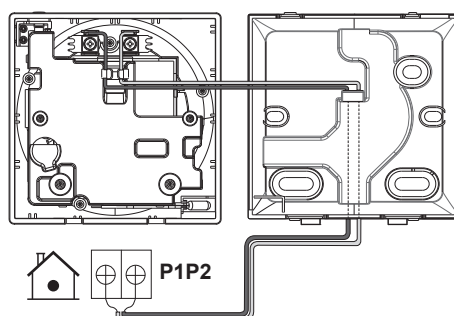Desde la parte trasera**Desde la parte izquierda****Desde la parte inferior**

10.4 Cierre del controlador

10.4.1 Precauciones al cerrar el controlador

**PRECAUCIÓN**

NUNCA toque las partes internas del controlador.

**PRECAUCIÓN**


Cuando cierre el controlador, asegúrese de no enganchar el cableado.

**AVISO**

Para evitar daños, asegúrese de que la parte delantera del controlador encaja firmemente en la carcasa trasera mediante un clic.

10.4.2 Cómo cerrar el controlador

- 1 Encaje la parte delantera del controlador en la carcasa trasera mediante un clic.

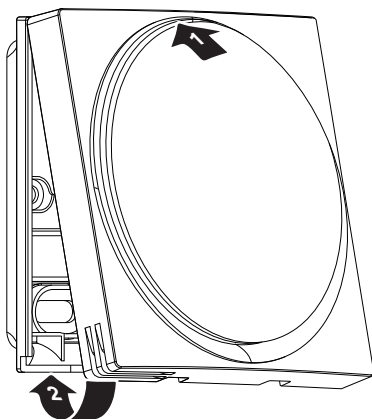

- 2** Cuando el lugar de instalación esté libre de polvo, pele el sello protector.

10.5 Apertura del controlador

10.5.1 Precauciones al cerrar el controlador



AVISO

La PCB del controlador se monta en la carcasa delantera. Cuando abra el controlador, asegúrese de no dañar la PCB.




AVISO

Cuando la carcasa delantera y la trasera están separadas, asegúrese de que la PCB no entre en contacto con polvo o humedad.

10.5.2 Cómo abrir el controlador

- 1** Introduzca un destornillador plano en uno de los mecanismos de cierre y gírelo lentamente.

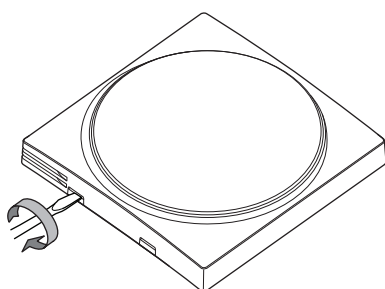

11 Puesta en marcha del sistema



PRECAUCIÓN

Antes de iniciar el sistema, asegúrese de que:

- El cableado de la unidad interior se haya completado.
- Las cubiertas de la caja de interruptores de las unidades interiores estén cerradas.

El controlador recibe la alimentación de la unidad interior. Se iniciará tan pronto como esté conectada. Para que el controlador remoto funcione, asegúrese de que la unidad interior esté encendida.

Una vez que el controlador reciba alimentación, se iniciará automáticamente. Si es el primer y único controlador que está conectado a la unidad interior, se designará automáticamente como controlador maestro.

11.1 Designación del controlador

En la pantalla de información, el estado de maestro/esclavo se indica mediante los siguientes iconos:

Icono	Descripción
	Maestra
	Esclava

Si desea más información consulte ["13.1.3 Pantalla de información"](#) [▶ 43].



INFORMACIÓN

Si el controlador esclavo no muestra la pantalla de inicio dos minutos después de ser designado, corte la alimentación eléctrica y compruebe el cableado.



INFORMACIÓN

Después de volver a designar un controlador, es necesario reiniciar la alimentación del sistema.



INFORMACIÓN

Los controladores esclavos no son compatibles con todas las funciones. Si no puede encontrar una función en el controlador esclavo, búsquela en el controlador maestro.



INFORMACIÓN

Para que los controladores maestro y esclavos funcionen conjuntamente, deben tener el mismo valor para el ajuste "Punto de consigna de la pantalla de inicio" (ajuste de aplicación Madoka Assistant), p. ej. todos establecidos en "Numérico" o todos establecidos en "Simbólico".


11.2 Cómo designar un controlador como esclavo

Prerequisito: Ya hay un controlador maestro conectado a la unidad interior.


- 1 Conecte un segundo controlador.

Resultado: Se iniciará automáticamente.

- 2 Espere a que el error U5 o U8 aparezca en la pantalla.

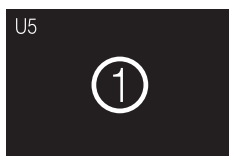

- 3 Cuando aparece el error U5 o U8, pulse  y manténgalo pulsado hasta que aparezca "2" en la pantalla.

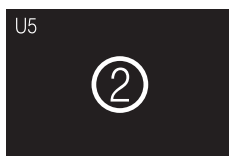


Resultado: El controlador está designado ahora como esclavo.

12 Controlador remoto: Vista general

En este capítulo

12.1	Botones	37
12.2	Iconos de estado	37
12.3	Indicador de estado	39
12.3.1	Comportamiento	39
12.4	Parámetros básicos	40

12.1 Botones

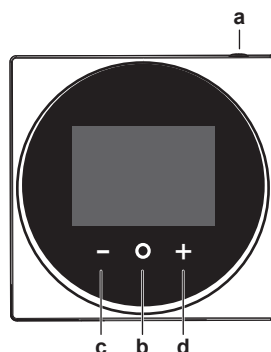

- a** ENCENDIDO/APAGADO
 - Cuando esté APAGADO, púlselo para ENCENDER el sistema.
 - Cuando esté ENCENDIDO, púlselo para APAGAR el sistema.
- b** ACCEDER/ACTIVAR/ESTABLECER
 - En la pantalla de inicio, acceda al menú principal.
 - Desde el menú principal, acceda a uno de los menús secundarios.
 - Desde el submenú correspondiente, active un modo de funcionamiento.
 - En uno de los menús secundarios, confirme un ajuste.
- c** DESPLAZAR/AJUSTAR
 - Desplazar repetidamente a la izquierda.
 - Establecer un ajuste (por defecto: reducir).
- d** DESPLAZAR/AJUSTAR
 - Desplazar repetidamente a la derecha.
 - Establecer un ajuste (por defecto: aumentar).

12.2 Iconos de estado

Icono	Descripción
	Funcionamiento del sistema ACTIVADO. Esto indica que el sistema está funcionando.
	Funcionamiento del sistema DESACTIVADO. Esto indica que el sistema NO está funcionando.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Indica que el controlador se está comunicando con un dispositivo móvil para utilizarse con la aplicación Madoka Assistant.

⁽¹⁾ El nombre de marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Daikin Europe N.V. las utiliza con licencia. Las demás marcas y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.


Icono	Descripción
	Bloqueo. Indica que una función o modo de funcionamiento está bloqueado y por lo tanto, no puede utilizarse ni seleccionarse.
	Control centralizado. Indica que un equipo de control centralizado está controlando el sistema (accesorio opcional) y que el control del sistema mediante el controlado es limitado.
	Cambio bajo control centralizado. Indica que el cambio refrigeración/calefacción está bajo el control centralizado de otra unidad interior o bajo el control de un selector de frío/calor opcional conectado a la unidad exterior.
	Programa/Temporizador. Indica que el sistema funciona de acuerdo con un programa o que el temporizador de APAGADO está activado.
	Hora no establecida. Indica que la hora del controlador no está establecida.
	Prueba de funcionamiento. Indica que el modo de prueba de funcionamiento está activado.
	Inspección. Indica que la unidad interior o la unidad exterior se está sometiendo a una inspección.
	Inspección periódica. Indica que la unidad interior o la unidad exterior se está sometiendo a una inspección.
	Reserva. Indica que, dentro del sistema, una unidad interior se ha establecido como unidad interior de reserva.
	Información. Indica que el sistema quiere transmitir un mensaje. Para ver el mensaje, vaya a la pantalla de información.
	Advertencia. Indica que ha ocurrido un error o que un componente de la unidad interior debe recibir mantenimiento. Para obtener más información sobre la solución de códigos de error, consulte la guía de referencia del instalador y del usuario.
	Recuperación. Indica que la unidad interior está funcionando en condiciones de recuperación.



INFORMACIÓN

- Para obtener más información sobre los iconos de modo de funcionamiento, consulte "[13.2 Modo de funcionamiento](#)" [▶ 45].
- La mayoría de los iconos están relacionados con los elementos establecidos en la aplicación Madoka Assistant. Para obtener más información, consulte la aplicación y la guía de referencia del instalador y del usuario.

12.3 Indicador de estado

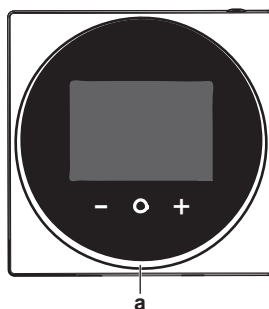

a Indicador de estado

12.3.1 Comportamiento

El comportamiento del indicador de estado depende del ajuste de campo del controlador remoto R1-11 (modo de indicador de estado). En función del valor establecido para este ajuste, el indicador de estado se comporta de la siguiente manera:

Estado de funcionamiento	Comportamiento del indicador de estado		
	0 (Normal)	1 (Ajuste de hotel 1)	2 (Ajuste de hotel 2)
Funcionamiento ACTIVADO	ACTIVADO	ACTIVADO	ACTIVADO (cuando la retroiluminación se atenúa, el indicador de estado se DESACTIVA)
Funcionamiento DESACTIVADO	DESACTIVADO	DESACTIVADO	DESACTIVADO
Error	Parpadeando	(no cambia)	(no cambia)
Advertencia	ACTIVADO	ACTIVADO	ACTIVADO (cuando la retroiluminación se atenúa, el indicador de estado se DESACTIVA)
Cómo establecer la intensidad del indicador de estado	ACTIVADO	ACTIVADO	ACTIVADO
Emparejamiento con la unidad interior	Parpadeando	Parpadeando	Parpadeando



INFORMACIÓN

El ajuste de campo R1-11 del controlador remoto permite cambiar el comportamiento del indicador de estado a un modo adecuado para uso en hoteles.

12.4 Parámetros básicos

Parámetro	Valor
Intervalo de frecuencia	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocolo de radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de radiofrecuencia	1~13
Potencia de salida	0 dBm~18 dBm
Potencia radiada efectiva	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Suministro eléctrico	CC 14 V / 100 mA

13 Funcionamiento

En este capítulo

13.1	Utilización básica	41
13.1.1	Retroiluminación de pantalla.....	41
13.1.2	Pantalla de inicio	42
13.1.3	Pantalla de información	43
13.1.4	Menú principal	44
13.2	Modo de funcionamiento.....	45
13.2.1	Acerca de los modos de funcionamiento	45
13.2.2	Cómo establecer el modo de funcionamiento	47
13.3	Punto de consigna	47
13.3.1	Acerca del punto de consigna.....	47
13.3.2	Cómo establecer el punto de consigna	49
13.4	Fecha y hora.....	50
13.4.1	Acerca de la fecha y hora.....	50
13.4.2	Cómo ajustar la fecha y la hora	50
13.5	Flujo de aire	51
13.5.1	Dirección del flujo de aire	51
13.5.2	Velocidad del ventilador	52
13.6	Utilización avanzada	52

13.1 Utilización básica

13.1.1 Retroiluminación de pantalla

Para poder manejar el controlador, la retroiluminación de la pantalla debe estar ACTIVADA. Si no es así, el controlador no detectará ninguna pulsación de los botones.

Tras un periodo de inactividad, la retroiluminación se DESACTIVARÁ o entrará en un estado de ACTIVACIÓN atenuada, dependiendo de las condiciones de funcionamiento:

- Funcionamiento DESACTIVADO, retroiluminación DESACTIVADA;
- Funcionamiento ACTIVADO, retroiluminación ACTIVADA atenuada.




INFORMACIÓN

- El cambio de estado de retroiluminación después de un periodo de inactividad se establece con el ajuste de campo R1-8 del controlador remoto (temporizador de no funcionamiento). Si desea más información consulte "[Ajustes de campo del controlador remoto](#)" [▶ 60].
- La atenuación de la retroiluminación se establece con el ajuste de campo R1-10 del controlador remoto (atenuación de retroiluminación). Si desea más información consulte "[Ajustes de campo del controlador remoto](#)" [▶ 60].
- Para obtener instrucciones sobre cómo establecer el brillo y el contraste de la pantalla cuando la retroiluminación está ACTIVADA, consulte "[14.1.2 Ajustes de pantalla](#)" [▶ 54].

Cómo ACTIVAR la retroiluminación

- 1 Pulse brevemente.

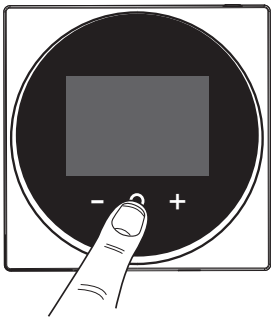

13.1.2 Pantalla de inicio

Modo Pantalla de inicio

Dependiendo de la configuración, el controlador puede contar con una pantalla de inicio normal o una detallada. Mientras que la pantalla de inicio estándar solo proporciona información limitada, la pantalla de inicio detallada le proporciona información adicional mediante iconos de estado. Tras un periodo de inactividad, el controlador siempre volverá a la pantalla de inicio.

Estándar	Detallada

Si el Modo Pantalla de inicio es Detallada, además de la temperatura del punto de consigna, también se muestra la temperatura interior.

INFORMACIÓN

El controlador remoto NO muestra valores de temperatura interior negativos. Cuando la temperatura interior esté por debajo de 0°C, el controlador remoto muestra 0°C en su lugar. En este caso, la aplicación Madoka Assistant tampoco muestra ningún valor de temperatura interior.

Funcionamiento de la pantalla de inicio

En determinadas condiciones, el controlador le permite realizar acciones desde la pantalla de inicio.

Condición	Acción
El sistema está funcionando en los modos de refrigeración, calefacción o automático.	Cambiar el punto de consigna

INFORMACIÓN

- Dependiendo de la configuración, la pantalla de inicio muestra el punto de consigna mediante un valor numérico o mediante un símbolo. Si desea más información consulte "13.3.1 Acerca del punto de consigna" [▶ 47].
- En el caso de que la pantalla de inicio muestre el punto de consigna como un símbolo, solo mostrará los iconos de estado de la pantalla de inicio estándar, incluso si el controlador está en el modo de pantalla de inicio detallada.




INFORMACIÓN


El controlador está equipado con una función de ahorro de energía que hace que la pantalla se apague tras un periodo de inactividad. Para volver a encender la pantalla, pulse cualquier botón.

13.1.3 Pantalla de información

El controlador recopila la información de funcionamiento en la pantalla de información.

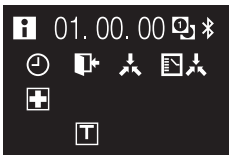


Cuando haya información para transmitir, el controlador mostrará en la esquina izquierda superior de la pantalla de inicio.

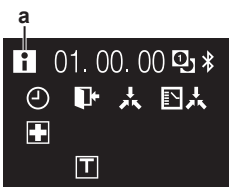

a


En la pantalla de información, puede encontrar la siguiente información:

Iconos de estado

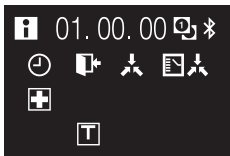

Para conocer el significado de estos iconos de estado, consulte "[12.2 Iconos de estado](#)" [► 37].

Versión del software

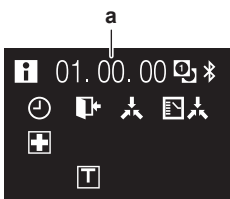

a Versión del software




INFORMACIÓN

- La presencia de iconos en la pantalla de información depende del estado de funcionamiento. El controlador puede mostrar más o menos iconos de los que se indican aquí.
- La pantalla de información siempre mostrará la versión del software más reciente, independientemente del estado de funcionamiento.

Cómo entrar en la pantalla de información

Prerequisito: El controlador muestra la pantalla de inicio.

- Mantenga pulsado hasta que aparezca la pantalla de información.

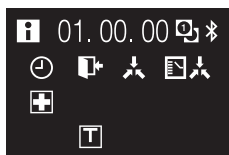

13.1.4 Menú principal

En la pantalla de inicio, pulse  para acceder al menú principal. Utilice  y  para desplazarse a través de los menús. Pulse  de nuevo para acceder a uno de los menús.

Menú	Descripción
	Modo de funcionamiento. Defina el modo de funcionamiento. Nota: el menú de modo de funcionamiento está bloqueado por defecto. Para acceder al menú y establecer el modo de funcionamiento, primero debe liberarse el bloqueo de función. Si desea más información consulte " Bloqueo de funciones " [▶ 84].
	Fecha y hora. Ajuste la fecha y la hora.
	Orientación del flujo de aire. Ajuste la orientación del flujo de aire de la unidad interior.
	Velocidad del ventilador. Ajuste la velocidad del ventilador de la unidad interior.
	Bluetooth. Active Bluetooth para controlar el sistema con la aplicación Madoka Assistant y/o llevar a cabo una actualización del software del controlador remoto.



INFORMACIÓN

- En función del tipo de unidad interior que esté manejando, habrá más o menos menús.
- En el menú principal, el icono de cada menú muestra el ajuste o modo actualmente activados. Cuando maneje el controlador, el menú por el que esté navegando puede tener un aspecto distinto al que aparece en este manual.
- El controlador solo permite el funcionamiento básico del sistema. Para un funcionamiento avanzado (recuperación, temporizador de programación...), consulte la aplicación Madoka Assistant.



INFORMACIÓN

Es posible que los menús estén bloqueados. Si es este el caso, aparecerán tachados en el menú principal junto a un icono de bloqueo. El bloqueo de funciones se realiza mediante la aplicación Madoka Assistant. Si desea más información, consulte la aplicación Madoka Assistant y la función "[Bloqueo de funciones](#)" [▶ 84].



13.2 Modo de funcionamiento




INFORMACIÓN

En función de la unidad interior, habrá más o menos modos.



INFORMACIÓN

El menú de modo de funcionamiento está bloqueado por defecto. El menú aparece tachados en el menú principal junto a un icono de bloqueo. Para acceder al menú de modo de funcionamiento y cambiar el modo de funcionamiento, primero debe liberarse el bloqueo de función. El bloqueo y la liberación de funciones se realiza mediante la aplicación Madoka Assistant. Si desea más información, consulte ["Bloqueo de funciones"](#) [▶ 84] y la aplicación Madoka Assistant.

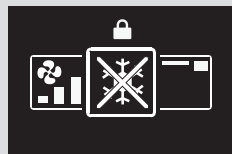

La unidad interior puede funcionar en varios modos de funcionamiento.

Icono	Modo de funcionamiento
	Refrigeración. En este modo, se activará la refrigeración según lo requiera el punto de consigna o la función de recuperación.
	Calefacción. En este modo, se activará la calefacción según lo requiera el punto de consigna o la función de recuperación.
	Solo ventilador. En este modo, el aire circula sin calefacción ni refrigeración.
	Automático. En el modo automático, la unidad interior cambia automáticamente entre calefacción y refrigeración, según lo requiera el punto de consigna.



INFORMACIÓN

Después de cambiar el modo de funcionamiento de Calefacción o Refrigeración a Automático, deje que transcurran 10 minutos para que la unidad interior determine automáticamente si debe funcionar en modo de calefacción o refrigeración. Durante este tiempo, el modo de funcionamiento permanece en el modo de funcionamiento que estaba activo antes de que se seleccionara Automático.

13.2.1 Acerca de los modos de funcionamiento



INFORMACIÓN

Si la unidad interior es un modelo de solo refrigeración, solo se puede establecer en los modos de funcionamiento de refrigeración o solo ventilador.



INFORMACIÓN

Cuando los modos de funcionamiento no estén disponibles en el menú de modos de funcionamiento, también podrían estar bloqueados. El bloqueo de los modos de funcionamiento se realiza mediante la aplicación Madoka Assistant. Si desea más información, consulte la aplicación Madoka Assistant y la función ["Bloqueo de funciones"](#) [▶ 84].

**INFORMACIÓN**

Si el cambio de modo de funcionamiento de una unidad interior está bajo control centralizado (el icono de estado "cambio bajo control centralizado" parpadea en la pantalla de inicio), NO es posible cambiar el modo de funcionamiento de dicha unidad interior. Si desea más información consulte ["Control maestro en refrigeración/calefacción"](#) [▶ 65].

Refrigeración

Si la temperatura del aire exterior es alta, puede pasar algún tiempo hasta que la temperatura ambiente interior alcance la temperatura del punto de consigna.

La unidad interior puede funcionar en modo de refrigeración, puesto que está funcionando en condiciones de recuperación. Si desea más información consulte ["Recuperación"](#) [▶ 82].

Calefacción

Cuando funciona en modo de calefacción, el sistema necesita más tiempo para alcanzar la temperatura del punto de consigna que si funciona en modo de refrigeración. Para compensarlo, se recomienda dejar que el sistema comience a funcionar con antelación mediante el temporizador.

La unidad interior puede funcionar en modo de calefacción, puesto que está funcionando en condiciones de recuperación. Si desea más información consulte ["Recuperación"](#) [▶ 82].

**INFORMACIÓN**

Si el sistema se detiene mientras la unidad interior está funcionando en modo de calefacción, el ventilador continuará funcionando durante aproximadamente 1 minuto, esto es para extraer cualquier calor remanente dentro de la unidad interior.

**INFORMACIÓN**

- Cuanto menor es la temperatura del aire exterior, menor es la capacidad de calefacción. Si la capacidad de calefacción del sistema es insuficiente, se recomienda incluir otro aparato de calefacción en la configuración (si utiliza un aparato de combustión, ventile la habitación regularmente. Además, no utilice un aparato de calefacción en lugares expuestos al flujo de aire de la unidad interior).
- La unidad interior es de tipo circulación de aire caliente. Como resultado, después de iniciar su funcionamiento, pasará un tiempo hasta que caliente la habitación.
- El ventilador de la unidad interior funcionará automáticamente hasta que la temperatura interior del sistema aumente hasta cierto nivel.
- Si el aire caliente permanece debajo del techo y sus pies se enfrían, recomendamos el uso de un circulador.

Automático

La unidad interior cambia automáticamente entre calefacción y refrigeración, según lo requiera el punto de consigna. La conmutación desde un modo de funcionamiento hasta otro está basada en la lógica del punto de consigna de la unidad interior.

**INFORMACIÓN**

Después de cambiar el modo de funcionamiento de Calefacción o Refrigeración a Automático, deje que transcurran 10 minutos para que la unidad interior determine automáticamente si debe funcionar en modo de calefacción o refrigeración. Durante este tiempo, el modo de funcionamiento permanece en el modo de funcionamiento que estaba activo antes de que se seleccionara Automático.

**INFORMACIÓN**

El ajuste de campo 1c-02 de la unidad interior permite cambiar el funcionamiento de los iconos durante el funcionamiento automático (mostrarse o no mostrarse además del icono automático). Si desea más información consulte ["Ajustes de campo de la unidad interior"](#) [▶ 59].

Solo ventilador

En el funcionamiento de solo ventilador, la unidad interior hace circular el aire sin calefacción ni refrigeración.


13.2.2 Cómo establecer el modo de funcionamiento

Prerequisito: La función de bloqueo del menú de modo de funcionamiento se libera.

- 1 Desplácese por el menú de modos de funcionamiento.



- 2 Utilice y para seleccionar un modo de funcionamiento.

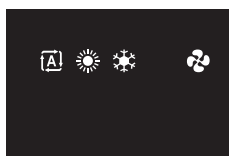

- 3 Pulse para activarlo.

Resultado: La unidad interior cambia de modo de funcionamiento y el controlador vuelve a la pantalla de inicio.

Para obtener más información sobre liberar la función de bloqueo del menú de modo de funcionamiento, consulte ["Bloqueo de funciones"](#) [▶ 84].

13.3 Punto de consigna

El punto de consigna es la temperatura objetivo para los modos de funcionamiento de refrigeración, calefacción y automático.

13.3.1 Acerca del punto de consigna

Dependiendo de la configuración, la pantalla de inicio muestra el punto de consigna de temperatura mediante un valor numérico o mediante un símbolo.

**INFORMACIÓN**

Para saber cómo definir el punto de consigna de la pantalla de inicio, consulte la aplicación Madoka Assistant. Consulte también ["Pantalla"](#) [▶ 78].

Punto de consigna de la pantalla de inicio: Numérico


Si la pantalla de inicio muestra el punto de consigna de temperatura como valor numérico, puede controlar la temperatura de la habitación aumentando o disminuyendo el punto de consigna en incrementos de 1°C.



El rango de punto de consigna por defecto es 16°C~32°C. Si se establece alguna restricción en este rango mediante la función de rango de punto de consigna (función de la aplicación Madoka Assistant; consulte "[Rango del punto de consigna](#)" [▶ 83]), solo es posible subir o bajar el punto de consigna por encima o por debajo de los límites de rango máximos o mínimos definidos.


Punto de consigna de la pantalla de inicio: Simbólico

Si la pantalla de inicio muestra el punto de consigna de temperatura como un símbolo, puede controlar la temperatura de la habitación aumentando o disminuyendo el punto de consigna en función del "punto de consigna de referencia" (que se indica visualmente mediante un marcado en medio del termómetro).

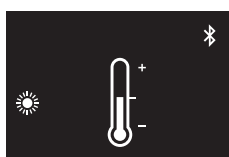

Es posible aumentar el punto de consigna en tres incrementos de 1°C por encima del punto de consigna de referencia y en tres incrementos de 1°C por debajo de este.

Ejemplo: si el punto de consigna de referencia es de 25°C, es posible aumentarlo a 28°C y disminuirlo a 22°C.



INFORMACIÓN

Para saber cómo definir el punto de consigna de referencia, consulte la aplicación Madoka Assistant. Consulte también "[Pantalla](#)" [▶ 78].


Hay excepciones a esta lógica en caso de:

- Limitaciones del rango del punto de consigna
- Control central / Control mediante programa

Rango del punto de consigna

Si se establece alguna limitación en el rango de punto de consigna por defecto (16°C~32°C) mediante la función de rango de punto de consigna (función de la aplicación Madoka Assistant; consulte "[Rango del punto de consigna](#)" [▶ 83]), solo es posible subir o bajar el punto de consigna por encima o por debajo de los límites de rango máximos o mínimos definidos.

Ejemplo: si la temperatura de referencia es de 25°C, puede normalmente disminuir el punto de consigna tres incrementos hasta 22°C. No obstante, si el límite del rango de punto de consigna está definido en 23°C, solo podrá disminuir el punto de consigna hasta 23°C.



Control central / Programa

Si el sistema está bajo el control de un controlador centralizado o un programa, los límites de rango de punto de consigna de +3°C/−3°C normales pueden anularse Y modificarse.

SI	ENTONCES
El control centralizado o programa impone un punto de consigna que está dentro del rango de punto de consigna +3°C/−3°C normal.	No ocurre nada anormal y el sistema sigue la lógica de rango de punto de consigna y de punto de consigna normal.
El control centralizado o programa impone un punto de consigna que sobrepasa el rango de punto de consigna de +3°C/−3°C normal.	El punto de consigna impuesto se convierte en el nuevo límite superior/ inferior del rango de +3°C/−3°C y todo el rango cambia en relación a este nuevo límite. Ejemplo: el punto de consigna de referencia se establece en 25°C, dando como resultado el siguiente rango de punto de consigna: Si el controlador centralizado o programa cambia el punto de consigna a 21°C, que está por debajo del rango, "21°C" se convierte en el nuevo límite inferior y el rango cambia en relación a este nuevo límite.

13.3.2 Cómo establecer el punto de consigna

Prerequisito: El modo de funcionamiento activo es 'Refrigeración', 'Calefacción' o 'Automático'.

- 1 En la pantalla de inicio, utilice y para ajustar el punto de consigna.



Resultado: La unidad interior cambia el punto de consigna de temperatura.

13.4 Fecha y hora

Establezca una fecha y hora para la unidad interior conectada al controlador.

13.4.1 Acerca de la fecha y hora


En función de los ajustes de ahorro automático de luz diurna, el menú de fecha y hora cuenta con los siguientes indicadores de ahorro automático de luz diurna:

	Horario de verano
	Horario de invierno


Para obtener más información, consulte ["Ajustes de campo de la unidad interior" \[▶ 59\]](#) (ajustes del controlador remoto) y ["Fecha y hora" \[▶ 80\]](#) (ajustes de la aplicación).

13.4.2 Cómo ajustar la fecha y la hora


- 1 Desplácese por el menú de fecha y hora.

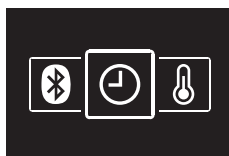

- 2 Pulse **+** para activar

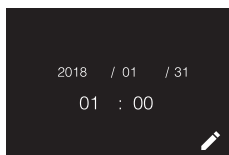

Resultado: Los campos se pueden editar.

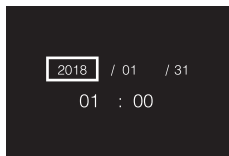

- 3 Establezca la fecha y la hora. Establezca mediante **-** y **+**. Confirme mediante . Desplácese por el menú hasta que todos los campos estén establecidos correctamente.

Resultado: Ha establecido la fecha y la hora.



INFORMACIÓN

Confirmar el valor de un campo le llevará automáticamente al siguiente campo. Para terminar de realizar ajustes y salir del menú, desplácese hasta el último campo y confirme el valor.

13.5 Flujo de aire

13.5.1 Dirección del flujo de aire

La dirección del flujo de aire es la dirección en la que la unidad interior expulsa el aire.

Acerca del flujo de aire

Se pueden establecer las siguientes orientaciones de flujo de aire:

Orientación	Pantalla
Posición fija. La unidad interior expulsa aire en 1 de las 5 posiciones fijas.	
Oscilación. La unidad interior alterna entre las 5 posiciones.	
Automático. La unidad interior ajusta la orientación del flujo de aire en función del movimiento que detecte el sensor de movimiento.	



INFORMACIÓN

- En función del tipo de unidad interior y/o el diseño y organización del sistema, puede que la función de orientación del flujo de aire no esté disponible.
- En algunos tipos de unidad interior, no es posible establecer la orientación del flujo de aire.

Control automático del flujo de aire

En las siguientes condiciones de funcionamiento, la orientación del flujo de aire de las unidades interiores se controla automáticamente:

- Cuando la temperatura ambiente es superior al punto de consigna del controlador en calefacción (incluyendo el funcionamiento automático).

Cómo establecer la dirección del flujo de aire

- 1 Desplácese por el menú de dirección del flujo de aire.



- 2 Utilice  y  para ajustar la dirección del flujo de aire.



- 3 Pulse  para confirmar.

Resultado: La unidad interior cambia la dirección del flujo de aire y el controlador vuelve a la pantalla de inicio.

13.5.2 Velocidad del ventilador

La velocidad del ventilador es la fuerza con al que el flujo de aire sale de la unidad interior.

Acerca de la velocidad del ventilador

En función de la unidad interior, puede elegir entre:
Algunas unidades interiores son compatibles también con la velocidad del ventilador automática. En este caso, la unidad interior ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función del punto de ajuste y de la temperatura interior.

Velocidad del ventilador	Pantalla
Automática	

**INFORMACIÓN**


- Por motivos de protección mecánica, es posible que la unidad interior cambie por sí sola al modo de "velocidad del ventilador automática".
- Si el ventilador deja de funciona, esto no significa necesariamente un fallo del sistema. El ventilador puede dejar de funcionar en cualquier momento.
- Puede que transcurra un tiempo hasta que los cambios en los ajustes de la velocidad del ventilador surtan efecto.

Cómo establecer la velocidad del ventilador

- 1 Desplácese por el menú de velocidad del ventilador.



- 2 Utilice  y  para ajustar la velocidad del ventilador.

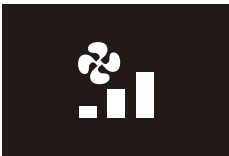

- 3 Pulse  para confirmar.

Resultado: La unidad interior cambia la velocidad del ventilador y el controlador vuelve a la pantalla de inicio.

13.6 Utilización avanzada

El controlador solo permite el funcionamiento básico. Para un funcionamiento avanzado, utilice la aplicación Madoka Assistant.

**INFORMACIÓN**

Para manejar el controlador con la aplicación, debe conectar el controlador a un dispositivo móvil en el que esté instalada la aplicación. Para obtener instrucciones, consulte "[15.2 Emparejamiento](#)"  70].

14 Configuración

En este capítulo

14.1	Menú del instalador.....	53
14.1.1	Acerca del menú del instalador	53
14.1.2	Ajustes de pantalla	54
14.1.3	Ajustes del indicador de estado.....	55
14.1.4	Ajustes de campo.....	55
14.1.5	Otros ajustes	62
14.2	Actualización del software	67
14.2.1	Acerca de las actualizaciones del software	67
14.2.2	Actualización del software a través de la aplicación.....	68
14.2.3	Actualización del software a través de la herramienta de actualización.....	68

14.1 Menú del instalador

14.1.1 Acerca del menú del instalador


En el menú del instalador, puede hacer lo siguiente:

Categoría	Icono	Ajustes
Ajustes de pantalla		Brillo
		Contraste
Ajustes del indicador de estado		Intensidad
Ajustes de campo		Ajustes de campo de la unidad interior
		Ajustes de campo del controlador remoto
Otros ajustes		Dirección de grupo
		Operación de ventilación forzada ACTIVADA
		Control maestro en refrigeración/calefacción
		Información

Cómo entrar en el menú del instalador

Prerequisito: El controlador muestra la pantalla de inicio.


- 1 Mantenga pulsado  hasta que aparezca la pantalla de información:

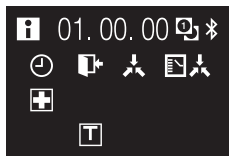

INFORMACIÓN

- La presencia de iconos en la pantalla de información depende del estado de funcionamiento. El controlador puede mostrar más o menos iconos de los que se indican aquí.
- La pantalla de información siempre mostrará la versión del software más reciente, independientemente del estado de funcionamiento.

- Desde la pantalla de información, pulse y simultáneamente y manténgalos pulsados hasta entrar en el menú del instalador:

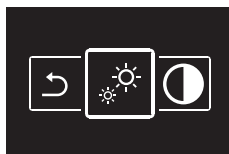


Resultado: Ahora se encuentra en el menú del instalador.

14.1.2 Ajustes de pantalla


Cómo ajustar el brillo de la pantalla

Prerequisito: Ahora se encuentra en el menú del instalador.

- Desplácese por el menú de brillo de pantalla.

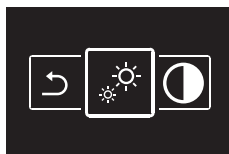

- Utilice y para ajustar el brillo de la pantalla.

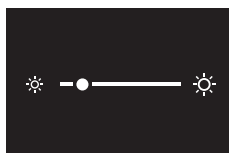


- Pulse para confirmar.

Resultado: La pantalla ajusta su brillo y el controlador vuelve al menú del instalador.

Cómo ajustar el contraste de la pantalla

Prerequisito: Ahora se encuentra en el menú del instalador.

- Desplácese por el menú de contraste de pantalla.

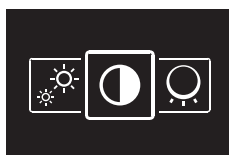

- Utilice y para ajustar el contraste de la pantalla.



- 3 Pulse  para confirmar.

Resultado: La pantalla ajusta su contraste y el controlador vuelve al menú del instalador.

14.1.3 Ajustes del indicador de estado


Cómo establecer la intensidad del indicador de estado

Prerequisito: Ahora se encuentra en el menú del instalador.

- 1 Desplácese por el menú de intensidad del indicador de estado.



- 2 Utilice  y  para ajustar el brillo del indicador de estado.

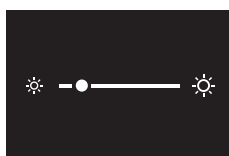



- 3 Pulse  para confirmar.

Resultado: El indicador de estado ajusta su intensidad y el controlador vuelve al menú del instalador.

14.1.4 Ajustes de campo

Acerca de los ajustes de campo

El controlador permite realizar ajustes de campo relacionados con la unidad interior y el mismo controlador.

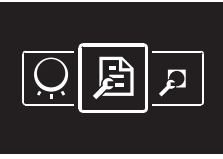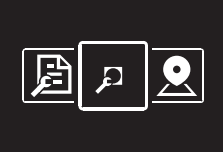Pantalla	Ajustes de campo
	Unidad interior
	Controlador remoto

En ambos casos, el procedimiento de ajuste es el mismo. Para obtener instrucciones, consulte ["Procedimiento de configuración"](#) [▶ 55].




Procedimiento de configuración




Los ajustes de campo se componen de los siguientes componentes:

- 1 Modos ("Mode"),
- 2 Unidades ("Unit"),

- 3 Ajustes ("SW") y
- 4 Valores para dichos ajustes.

Los menús de ajustes de campo cuentan con 2 niveles. En el primer nivel, se definen los modos y las unidades y en el segundo, los ajustes y valores.

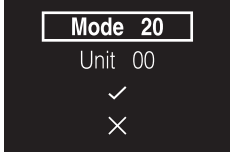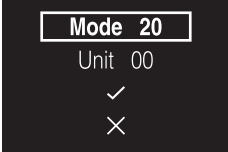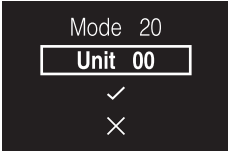
Nivel	Descripción
Primer nivel	Modo (Mode)   Un modo es un grupo de parámetros ajustables. En las tablas de ajustes de campo, busque los números de modo disponibles en la columna "Mode". Los números de modo que se aplican a las unidades interiores individuales se muestran entre paréntesis en la columna "Mode".
	Unidad (Unit) (solo ajustes de campo de la unidad interior)  Una unidad es una unidad interior individual a la que se puede aplicar un ajuste. Al realizar ajustes de campo para unidades individuales, este es el lugar donde se define el número de unidad al que se aplica el ajuste. Al realizar ajustes de campo para unidades agrupadas, NO se define el número de unidad. Los ajustes se aplicarán a todas las unidades interiores que formen parte de dicho grupo.

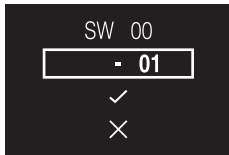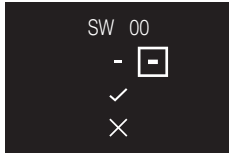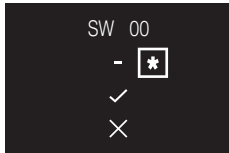Nivel	Descripción
Segundo nivel	Ajuste (SW)   Un ajuste es un parámetro ajustable. Estos son los ajustes que está realizando. En las tablas de ajustes de campo, busque los números de ajuste disponibles en la columna "SW". Valor  Un valor es parte de un conjunto fijo de valores que puede elegir para un ajuste. Cuando el campo de un valor contiene un símbolo "-", no hay valores disponibles para el ajuste seleccionado:  Al realizar ajustes de grupo, SOLO puede establecer un valor para un ajuste si el campo de valor contiene un símbolo "*" (si el campo de valor NO contiene un símbolo "*", no puede aplicar el ajuste seleccionado al grupo):  En las tablas de ajustes de campo, busque los valores disponibles para cada ajuste en la columna "valor".


Navegación

Para desplazarse por los menús de ajustes de campo, utilice ,  y .


- 1 Utilice  y  para desplazar el resaltador.

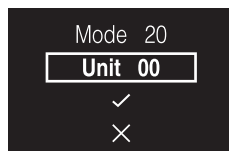

- 2 Pulse  para seleccionar un componente de ajuste de campo.

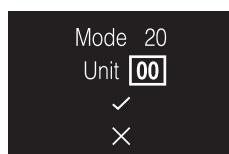


- 3 Pulse **−** y **+** para cambiar el valor de dicho componente de ajuste de campo.
- 4 Pulse **○** para confirmar dicho valor.
- 5 En el primer nivel, seleccione **✓** para ir al segundo nivel.

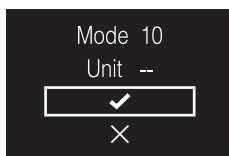

- 6 En el segundo nivel, desplácese y seleccione de la misma manera que hizo en el primer nivel.
- 7 Seleccione **✓** para confirmar y activar los ajustes realizados.



- 8 En todo momento, seleccione **✗** para ir hacia atrás un nivel.

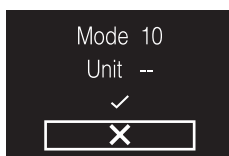

Ajustes de campo de la unidad interior

El procedimiento de ajuste es diferente dependiendo de si desea realizar ajustes para unidades individuales o para grupos de unidades interiores.

Unidades interiores individuales

- Defina un modo estableciendo un número de Mode (número entre paréntesis)
- Defina la unidad en la que se aplicará el ajuste estableciendo un número de Unit
- Defina el ajuste estableciendo un número SW
- Defina un valor para dicho ajuste

Grupos de unidades interiores

- Defina un modo estableciendo un número de Mode (número NO entre paréntesis)
- NO establezca un número de Unit (el ajuste se aplica a todas las unidades del grupo)
- Defina el ajuste estableciendo un número SW
- Defina un valor para dicho ajuste

Mode	SW	Descripción del ajuste (SW)		—					
				01		02		03	04
10 (20)	00	Temporizador de contaminación del filtro: establezca el temporizador para que aparezca la pantalla "Limpiar filtro".	Filtro de vida ultralarga	Luz	±10000 horas	Intensa	±10000 horas	—	—
			Filtro de vida larga		±2500 horas		±1250 horas		
			Filtro estándar		±200 horas		±100 horas		
	01	Filtro de vida larga: si procede, establezca qué tipo de filtro de vida larga se está utilizando.		Filtro de vida larga		—		Filtro estándar	—
	02	Sensor del termostato del controlador: establezca cómo se utiliza el sensor del termostato del controlador.		Se utiliza junto al termistor de la unidad interior		No se utiliza		Se utiliza exclusivamente	—
12 (22)	03	Desactivar señal de filtro: establezca si se va a mostrar o no la señal de filtro.		Pantalla		No mostrar		—	—
	02	Diferencial del termostato: si el sistema cuenta con un sensor remoto, establezca los incrementos de aumento/reducción.		1°C		0,5°C		—	—
	08	Entrada de encendido/apagado externa: establezca el funcionamiento de los contactos libres de tensión T1/T2 (contactos de la unidad interior)		APAGADO forzado		Operación de ENCENDIDO/APAGADO		Emergencia	—
13 (23)	00	Velocidad de salida de aire alta: establézcalo en caso de aplicaciones en techos altos.		h≤2,7 m		2,7 m<h≤3 m		3 m<h≤3,5 m	—
	01	Orientación del flujo de aire: establézcalo en caso de que la unidad interior esté equipada con un kit opcional que bloquee el flujo de aire.		flujo de 4 vías		flujo de 3 vías		flujo de 2 vías	—
1c	01	Sensor de termostato: establezca qué sensor de termostato desea utilizar.		Termistor de la unidad interior		Termistor del controlador remoto		—	—
	02	Icono de refrigeración/calefacción en el modo de funcionamiento automático: establezca si mostrar o no los iconos de calefacción y refrigeración durante el funcionamiento automático.		No mostrar		Pantalla		—	—
1e	02	Función de recuperación: establezca la operación de recuperación.		Sin recuperación		Solo calefacción		Solo refrigeración	Calefacción y refrigeración
1B	08	Ahorro automático de luz diurna. establezca cómo controla el sistema el ahorro automático de luz diurna.		Deshabilitar		Cambio automático		Cambio manual	Control centralizado

**INFORMACIÓN**

- La conexión de accesorios opcionales a la unidad interior podría provocar cambios en algunos ajustes de campo. Para obtener más información, consulte el manual de instalación del accesorio opcional.
- Para obtener detalles sobre los ajustes de campo específicos para cada unidad interior, consulte el manual de instalación de las unidades interiores.
- Los ajustes de campo que no están disponibles para una unidad interior conectada no se muestran.
- Los valores de los ajustes de campo son diferentes en función del modelo de unidad interior. Para obtener más información, consulte el manual de servicio de las unidades interiores.

Ajustes de campo del controlador remoto**INFORMACIÓN**

El ajuste de campo R1-11 del controlador remoto permite cambiar el comportamiento del indicador de estado a un modo adecuado para uso en hoteles.



Mode	SW	Descripción de SW	Valor	Valor por defecto
R1	3	Ajuste del termistor del controlador (refrigeración)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	4	Ajuste del termistor del controlador (calefacción)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	5	Ajuste del termistor del controlador (automático)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	6	Ajuste del termistor del controlador (solo ventilador)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	7	Pantalla de inicio	0: Detallada 1: Estándar	1
	8	Temporizador de no funcionamiento de la retroiluminación	0: 5 segundos 1: 10 segundos 2: 20 segundos	0
	9	Atenuación del indicador de estado	0: 0% (DESACTIVADA), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 5%, 5: 7%, 6: 9%, 7: 11%, 8: 13%, 9: 15%, 10: 17%, 11: 20%	9
	10	Atenuación de la retroiluminación	0: 0% (DESACTIVADA), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 4%, 5: 5%,	5
	11	Modo del indicador de estado	0: Normal 1: Ajuste de hotel 1 2: Ajuste de hotel 2	2
	13	Bluetooth Notificación de energía baja	0: Notificar siempre 1: Activar manualmente	0

Mode	SW	Descripción de SW	Valor	Valor por defecto
R2	1	Indicador del botón táctil (en pantalla)	0: Ninguno 1: Pequeño 2: Mediano 3: Grande	1
1E	8	Punto de consigna de la pantalla de inicio	1: Numérico 2: Simbólico	1

14.1.5 Otros ajustes

Dirección de grupo**Acerca de la dirección de grupo**


Para controlar el sistema mediante un equipo de control centralizado, debe establecer las direcciones necesarias en las unidades interiores. Puede asignar una dirección a un grupo de unidades interiores o a unidades interiores individuales.

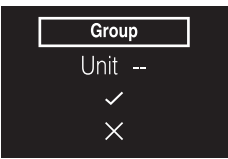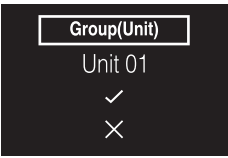Grupo de unidades interiores	
Unidades interiores individuales	


Cómo asignar una dirección a un grupo de unidades interiores

Prerequisito: Ahora se encuentra en el menú del instalador.


- 1 Desplácese por el menú de ajustes de dirección.

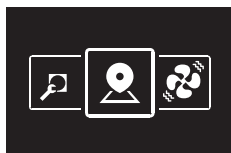

- 2 Seleccione "Group"

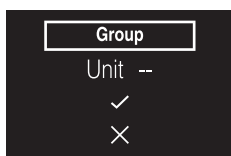


- 3 Confirme su selección.

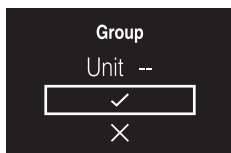


- 4 Defina la dirección.



- 5 Antes de confirmar la selección, asegúrese de seleccionar .

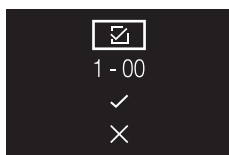

- 6 Confirme la dirección.

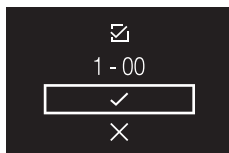


Resultado: Ha asignado una dirección a un grupo de unidades interiores.


Cómo asignar una dirección a una unidad interior individual

Prerequisito: Ahora se encuentra en el menú del instalador.

- 1 Desplácese por el menú de ajustes de dirección.

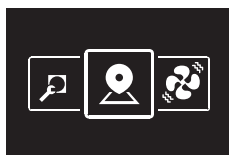


- 2 Seleccione "Group(Unit)"

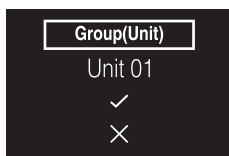


- 3 Defina la unidad interior para la que desea asignar una dirección.




- 4 Confirme su selección.

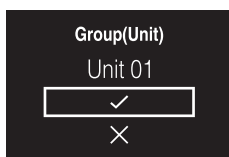


- 5 Defina la dirección.

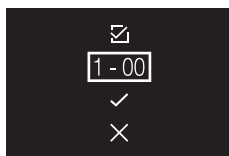

- 6 Antes de confirmar la selección, asegúrese de seleccionar .

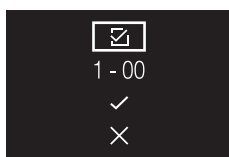


- 7 Confirme la dirección.

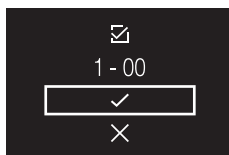


Resultado: Ha asignado una dirección a la unidad interior.

Cómo eliminar una dirección

- 1 Desplácese hasta la dirección que desee eliminar.
- 2 Cambie  a .

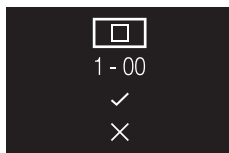

- 3 Confirme su selección.

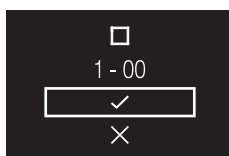

Resultado: La dirección se elimina.

Operación de ventilación forzada ACTIVADA

Acerca de la operación de ventilación forzada ACTIVADA

La operación de ventilación forzada activada le permite forzar el funcionamiento de los ventiladores en unidades individuales. De esta forma, puede comprobar qué número de unidad interior se asignó a una unidad interior en concreto.


Cómo activar la operación de ventilación forzada

Prerequisito: Ahora se encuentra en el menú del instalador.


- 1 Desplácese hasta el menú de operación de ventilación forzada activada.



- 2 Seleccione un número de unidad interior.

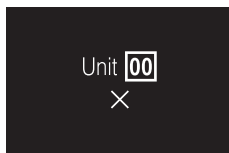


- 3 Seleccione  y pulse  para forzar el funcionamiento del ventilador.

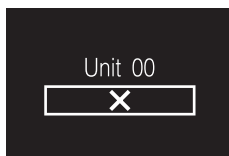

Resultado: El ventilador de la unidad interior correspondiente al número de unidad interior seleccionado comienza a funcionar.

Control maestro en refrigeración/calefacción

Acerca del cambio de control maestro para refrigeración/calefacción

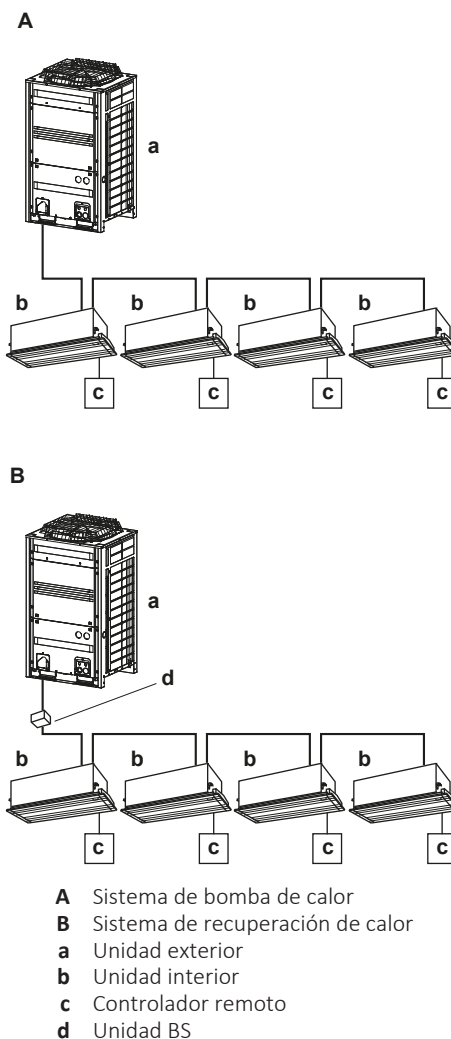

Cuando hay varias unidades interiores conectadas a una unidad exterior, una de estas unidades (o grupo de unidades interiores, en caso de control de grupo) debe establecerse como maestra en refrigeración/calefacción. Las otras unidades/grupos pasan a ser esclavas en refrigeración/calefacción y la unidad maestra restringe su funcionamiento (p. ej. una unidad exterior no permite que una unidad interior realice la operación de refrigeración, mientras otra realiza la operación de calefacción).

Cuando una unidad interior o grupo de unidades interiores se establece como maestras para refrigeración/calefacción, las otras unidades interiores se convierten automáticamente en esclavas. Para obtener instrucciones, consulte ["Cómo establecer el control maestro para refrigeración/calefacción"](#) [▶ 66].

Icono de estado

El control maestro para refrigeración/calefacción corresponde al siguiente icono de estado:



El comportamiento de este icono de estado se produce de acuerdo con la siguiente tabla:

Si el controlador muestra ...	Entonces ...
... NO hay icono de estado	... La unidad interior conectada a dicho controlador es maestra para refrigeración/calefacción.
... un icono de estado FIJO	... La unidad interior conectada a dicho controlador es esclava de una maestra para refrigeración/calefacción.
... Icono de estado PARPADEANDO	... Aún NO se ha designado ninguna unidad interior como maestra para refrigeración/calefacción.

Modo de funcionamiento

El comportamiento del modo de funcionamiento de las unidades interiores se produce de acuerdo con la siguiente tabla:

Si la unidad maestra ...	Entonces las esclavas ...
... se establece en el modo de funcionamiento "calefacción" o "automático"	... comienza a funcionar en el mismo modo de funcionamiento que la maestra. No hay otros modos de funcionamiento disponibles para ellas.
... se establece en el modo de funcionamiento "refrigeración"	... entonces las esclavas no pueden funcionar en el modo de funcionamiento "calefacción", pero aún pueden funcionar en el modo de funcionamiento "refrigeración", y "solo ventilador".
... se establece en el modo "solo ventilador"	... SOLO puede funcionar en el modo "solo ventilador".

Cómo establecer el control maestro para refrigeración/calefacción

Prerequisito: Aún no se ha establecido ninguna unidad interior como maestra para refrigeración/calefacción (el icono "cambio bajo control centralizado" parpadea en todos los controladores).

Prerequisito: Está manejando el controlador de la unidad interior que desea establecer como maestra para refrigeración/calefacción.

- 1 Desplácese por el menú de modos de funcionamiento.



- 2 Establezca el modo de funcionamiento en refrigeración o calefacción.

Resultado: Ahora la unidad interior es maestra para refrigeración/calefacción (el icono "cambio bajo control centralizado" no aparece en el controlador).

Resultado: Todos los controladores esclavos muestran el icono "cambio bajo control centralizado".

Información

Acerca del menú de información

En el menú de información, puede encontrar la siguiente información:

Información	Descripción
SW1	ID de software del controlador
Ver	Versión de software del controlador
	Hora
SW2	ID de software UE878
--:--:--:--:--:--	Dirección MAC UE878


Cómo consultar la información

Prerequisito: Ahora se encuentra en el menú del instalador.


- 1 Desplácese por el menú de información.



- 2 Lea la información.

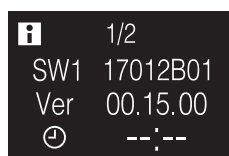

- 3 Pulse **+** para ir a la segunda página.

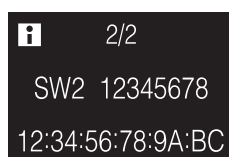

14.2 Actualización del software

14.2.1 Acerca de las actualizaciones del software

Se recomienda encarecidamente que el controlador remoto cuente con la versión de software más reciente. Hay dos modos de realizar una actualización del software.

Actualización del software	Instrucciones
Aplicación Madoka Assistant	"14.2.2 Actualización del software a través de la aplicación" [▶ 68]
Herramienta de actualización	"14.2.3 Actualización del software a través de la herramienta de actualización" [▶ 68]



INFORMACIÓN

- Cuando el software del controlador esté obsoleto, la aplicación Madoka Assistant sugerirá una actualización del software para dicho controlador tan pronto como intente conectarlo (el controlador) a la aplicación.
- Es posible comprobar la versión de software del controlador desde la pantalla de información (consulte ["13.1.3 Pantalla de información" \[▶ 43\]](#)) y/o desde el menú de información (["Acerca del menú de información" \[▶ 66\]](#)).

14.2.2 Actualización del software a través de la aplicación

Para actualizar el software a través de la aplicación:

- 1 Asegúrese de que la conexión Bluetooth esté activada en el controlador remoto (se muestra en la pantalla de inicio). Si no es así, active la conexión Bluetooth de acuerdo con las instrucciones que aparecen en ["15.2.3 Cómo realizar una conexión Bluetooth"](#) [▶ 71].
- 2 En la pantalla de inicio de la aplicación, pulse el mosaico del controlador remoto cuyo software desee actualizar y siga las instrucciones que aparezcan.

**INFORMACIÓN**

La aplicación Madoka Assistant está disponible en Google Play y en la App Store.

**INFORMACIÓN**

La primera vez que conecta un controlador remoto a un dispositivo, la aplicación y la interfaz de usuario inician un procedimiento de comparación numérica. Para conectar el controlador remoto a la aplicación con éxito, siga el procedimiento.

Después de cada conexión satisfactoria a un dispositivo móvil, el controlador remoto almacena automáticamente información sobre dicho dispositivo móvil para facilitar las conexiones posteriores. Esta información se denomina "información de vinculación".

Si no se almacena información de vinculación, (p. ej. durante la primera conexión o después de que se elimine manualmente), deberá realizar el procedimiento de comparación numérica.

Cuando se almacena la información de vinculación, puede conectar el controlador remoto al dispositivo móvil haciendo que el controlador envíe una señal Bluetooth y pulsando el mosaico del controlador en la aplicación. El controlador se conectará automáticamente al dispositivo móvil.

La información de vinculación se almacena automáticamente y puede eliminarse manualmente. Elimine la información de vinculación del controlador cuando desee actualizar el software desde otro dispositivo móvil distinto del que el controlador contiene información.

**INFORMACIÓN**

Para conectar el controlador remoto al dispositivo móvil mediante Bluetooth y para realizar una actualización del software, es necesario que permanezca cerca del controlador remoto (p. ej. dentro del alcance de Bluetooth).


14.2.3 Actualización del software a través de la herramienta de actualización

Para actualizar el software con Updater

Prerequisito: PC con Updater (póngase en contacto con su distribuidor para conocer la versión correcta del software)

Prerequisito: Cable USB para PC EKPCCAB4 o superior (incluye un cable USB y cables de conexión adicionales)

- 1 Asegúrese de que la unidad interior esté APAGADA.
- 2 Conecte el controlador al PC.

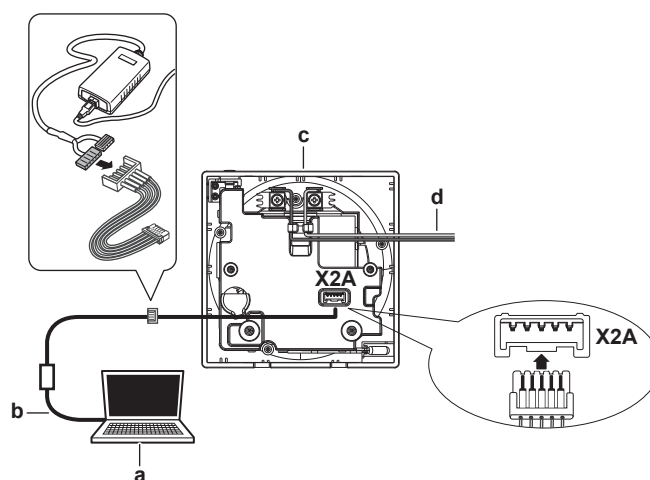

- a** PC con Updater
- b** Cable USB
- c** PCB del controlador
- d** A la unidad interior

- 3** ENCIENDA la unidad interior.
- 4** Abra el Updater.
- 5** En el Updater, vaya a "Procedimiento de actualización".
- 6** Escriba el nombre de modelo del controlador.
- 7** Seleccione el procedimiento de actualización que desee.
- 8** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

15 Acerca de la aplicación

La aplicación Madoka Assistant viene junto al controlador remoto. Mientras que el controlador solo permite un funcionamiento y configuración básicos, la aplicación ofrece un funcionamiento y configuración avanzados.

En este capítulo

- 15.1 Descripción general de funcionamiento y configuración 70
- 15.2 Emparejamiento 70
 - 15.2.1 Acerca del emparejamiento..... 70
 - 15.2.2 Cómo emparejar la aplicación con un controlador 70
 - 15.2.3 Cómo realizar una conexión Bluetooth 71
 - 15.2.4 Cómo finalizar una conexión Bluetooth 72
 - 15.2.5 Cómo eliminar información de vinculación 73
- 15.3 Niveles de acceso para el usuario 73
 - 15.3.1 Acerca de los niveles de acceso para el usuario..... 73
 - 15.3.2 Modo básico..... 73
 - 15.3.3 Modo avanzado..... 74
 - 15.3.4 Modo Instalador 74
- 15.4 Modo DEMO 75
 - 15.4.1 Acerca del modo DEMO 75
 - 15.4.2 Cómo iniciar el modo DEMO..... 76
 - 15.4.3 Cómo salir del modo DEMO..... 76
- 15.5 Funciones..... 76
 - 15.5.1 Descripción general: Funciones..... 76
 - 15.5.2 General..... 78
 - 15.5.3 Ajustes del controlador remoto..... 78
 - 15.5.4 Ahorro de energía 80
 - 15.5.5 Programación 81
 - 15.5.6 Configuración y funcionamiento 82
 - 15.5.7 Mantenimiento 85

15.1 Descripción general de funcionamiento y configuración

La aplicación busca continuamente controladores para conectarse. Todos los controladores que estén en el rango de su dispositivo móvil se enumeran en el menú de inicio en la sección Dispositivos cercanos. También puede encontrar una lista de los controladores con los que ha interactuado recientemente en la sección Dispositivos recientes.

Para operar y/o configurar el sistema, pulse el mosaico del controlador conectado a las unidades interiores que desea controlar.

**INFORMACIÓN**

En el modo Instalador, la sección "Dispositivos recientes" no se muestra. Consulte "[15.3 Niveles de acceso para el usuario](#)" [73] para obtener más información.

15.2 Emparejamiento

15.2.1 Acerca del emparejamiento

Antes de poder conectarse realmente a un controlador, debe asegurarse de que la aplicación y el controlador estén emparejados. Empareje la aplicación con todos los controladores a los que desee conectarse.


15.2.2 Cómo emparejar la aplicación con un controlador

Prerequisito: Permanezca cerca del controlador.

- 1 En la aplicación, seleccione el controlador al que desee emparejarse.

Resultado: El sistema operativo de su dispositivo móvil envía una solicitud de emparejamiento.

Resultado: El controlador muestra la siguiente pantalla:

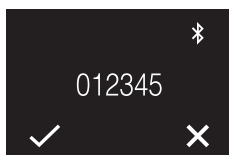

- 2 En la aplicación, acepte la solicitud de emparejamiento.
- 3 En el controlador, acepte la solicitud de emparejamiento pulsando .

Resultado: La aplicación se ha emparejado con el controlador.



INFORMACIÓN

Una vez emparejados con la aplicación, los controladores permanecerán vinculados. No es necesario repetir este procedimiento cada vez que desee utilizar la aplicación, a no ser que elimine los vínculos. Para obtener más información, consulte .

15.2.3 Cómo realizar una conexión Bluetooth

Prerequisito: Contar con un dispositivo móvil en el que la aplicación Madoka Assistant esté instalada y funcione.

Prerequisito: En dicho dispositivo móvil, el Bluetooth está ACTIVADO.

Prerequisito: Permanecer cerca del controlador.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  para acceder al menú principal.



- 2 Utilice  y  para desplazarse por el menú de Bluetooth.



- 3 Pulse  para entrar en el menú.



- 4 Pulse  para activar  y haga que el controlador envíe una señal Bluetooth.

Resultado:




Comparación numérica

- En la aplicación Madoka Assistant, pulse el mosaico del controlador cuyo software desee actualizar.

Resultado: Si es la primera vez que realiza una conexión o cuando se ha eliminado la información de vinculación, el sistema operativo de su dispositivo móvil envía una solicitud de emparejamiento, que incluye una cadena numérica.

Resultado: El controlador muestra una cadena numérica para compararla con la de la solicitud de emparejamiento.

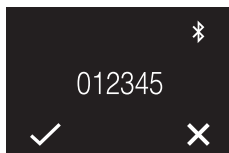

- En la aplicación, acepte la solicitud de emparejamiento.
- En el controlador, pulse para confirmar la cadena numérica.

Resultado: El controlador y el dispositivo móvil se conectan a través de Bluetooth.

- Para actualizar el software, siga las instrucciones de la aplicación.

15.2.4 Cómo finalizar una conexión Bluetooth


- En la pantalla de inicio, pulse para acceder al menú principal.



- Utilice y para desplazarse por el menú de Bluetooth.




- Pulse para entrar en el menú.

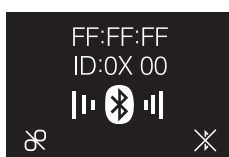

- Pulse para que el controlador remoto deje de enviar una señal Bluetooth.

Resultado:

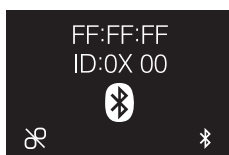

15.2.5 Cómo eliminar información de vinculación



INFORMACIÓN

Eliminar la información de vinculación hace que el controlador remoto olvide los dispositivos móviles vinculados anteriormente. Cuando elimine la información de vinculación de un controlador remoto, elimine también la información de vinculación de la lista Bluetooth de su dispositivo móvil. No hacerlo, podría impedir futuras vinculaciones.


- 1 En la pantalla de inicio, pulse para acceder al menú principal.



- 2 Utilice y para desplazarse por el menú de Bluetooth.



- 3 Pulse para entrar en el menú.

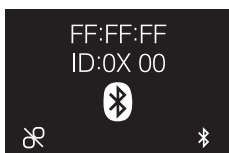

- 4 Pulse para eliminar la información de vinculación del controlador remoto.

Resultado:



15.3 Niveles de acceso para el usuario

15.3.1 Acerca de los niveles de acceso para el usuario

El nivel de acceso para el usuario define qué ajustes y funciones son visibles para el usuario de la aplicación. Un nivel de acceso para usuario superior permitirá al usuario realizar cambios más detallados en los ajustes de funcionamiento y configuración más avanzados. Existen 3 posibles niveles de acceso para usuarios que se corresponden con 3 posibles modos:

- Básico
- Avanzado
- Instalador

15.3.2 Modo básico

Este modo permite al usuario acceder a todos los ajustes básicos necesarios. Este modo se recomienda a los usuarios finales normales. Cuando instala la aplicación por primera vez, este modo se activará por defecto. Para cambiar a un modo

diferente, consulte ["15.3.3 Modo avanzado"](#) [▶ 74] o ["15.3.4 Modo Instalador"](#) [▶ 74].

15.3.3 Modo avanzado

Acerca del modo avanzado

El modo avanzado le permitirá realizar cambios más detallados en los ajustes de funcionamiento y configuración más avanzados. Una vez habilitados, podrá ver y modificar ajustes, que si no se realizan correctamente, podrían afectar al correcto funcionamiento de su dispositivo. Se recomienda que solo los usuarios avanzados habiliten este ajuste. Para obtener una descripción general de los ajustes del modo avanzado, consulte ["15.5.1 Descripción general: Funciones"](#) [▶ 76].

Cómo activar el modo avanzado

Prerequisito: Ahora no se encuentra en el modo avanzado.

- 1 Vaya al menú principal.
- 2 Pulse "Ajustes de Aplicación".
- 3 Pulse "Ajustes avanzados".
- 4 Pulse el botón para activar "Ajustes avanzados".
- 5 Confirme su selección seleccionando "Entendido" cuando se le pregunte.

Resultado: El modo avanzado está activado. Ajustes avanzados son visibles en el menú "Ajustes de la unidad".

Cómo desactivar el modo avanzado

Prerequisito: Ahora se encuentra en el modo avanzado.

- 1 Vaya al menú principal.
- 2 Pulse "Ajustes de Aplicación".
- 3 Pulse "Ajustes avanzados".
- 4 Pulse el interruptor para desactivar los "Ajustes avanzados".

Resultado: El modo avanzado está desactivado. Ajustes avanzados ya no aparece en el menú "Ajustes de la unidad".

15.3.4 Modo Instalador

Acerca del modo Instalador

En el modo Instalador puede acceder a los ajustes que no están disponibles para los usuarios finales normales o los usuarios avanzados. Para obtener una descripción general sobre qué ajustes se pueden realizar solo en el menú Instalador, consulte ["15.5.1 Descripción general: Funciones"](#) [▶ 76].

Cómo activar el modo Instalador

Prerequisito: Ahora no se encuentra en el modo Instalador.

- 1 Vaya al menú principal.
- 2 Pulse "Acerca de".
- 3 Pulse "Versión de la aplicación" cinco veces.

Resultado: Ahora se encuentra en el menú del modo Instalador.

Resultado: El modo Instalador se activa automáticamente.

**INFORMACIÓN**

- Para continuar utilizando la aplicación en el modo Instalador, pulse el botón atrás.
- La duración del modo Instalador depende de los ajustes del modo Instalador. Si desea más información consulte ["Cómo realizar ajustes en el modo Instalador"](#) [▶ 75].
- Existe un indicación visual para mostrar que el modo Instalador está activo, que se puede desactivar. Si desea más información consulte ["Cómo realizar ajustes en el modo Instalador"](#) [▶ 75].

Cómo desactivar el modo Instalador

Prerequisito: Ahora se encuentra en el modo Instalador.

- 1 Vaya al menú principal.
- 2 Pulse "Modo Instalador activado".

Resultado: Ahora se encuentra en el menú del modo Instalador.

Resultado: El modo Instalador se activa automáticamente.

- 3 Desactive el modo Instalador pulsando el control deslizante.

Resultado: El modo Instalador está desactivado.

Cómo realizar ajustes en el modo Instalador

- 1 Active el modo Instalador.

Resultado: Ahora se encuentra en el menú del modo Instalador.

- 2 Realice ajustes en el modo Instalador.

Ajustes del modo Instalador	Descripción
Modo Instalador	Active o desactive el modo Instalador.
Temporal / Indefinido	Establezca la duración del modo Instalador. ▪ Temporal: modo Instalador activado durante 30 minutos. Después de 30 minutos, el modo Instalador se desactivará automáticamente. (por defecto) ▪ Indefinido: el modo Instalador estará activado hasta la próxima desactivación manual.
Indicador del modo Instalador	Establezca si el indicador del modo Instalador indica que el modo Instalador está activado o no.

**INFORMACIÓN**

Tenga en cuenta que el modo Instalador se activa automáticamente tan pronto como entra en el menú del modo Instalador.

15.4 Modo DEMO

15.4.1 Acerca del modo DEMO

Para probar el funcionamiento y la configuración en un entorno seguro, es posible iniciar una versión de prueba de la aplicación.

15.4.2 Cómo iniciar el modo DEMO

Prerequisito: Ahora no se encuentra en el modo DEMO.

- 1 Vaya al menú principal.
- 2 Pulse "Modo DEMO".

Resultado: Ahora se encuentra en el modo DEMO.

15.4.3 Cómo salir del modo DEMO

Prerequisito: Ahora se encuentra en el modo DEMO.

- 1 Vaya al menú principal.
- 2 Pulse "Salir del modo DEMO".

Resultado: Ha salido del modo DEMO.

15.5 Funciones

15.5.1 Descripción general: Funciones



AVISO

En función del nivel de acceso para el usuario, habrá más o menos ajustes visibles en el menú de ajustes de la unidad. Consulte "[15.3 Niveles de acceso para el usuario](#)" [▶ 73] para obtener más información sobre cambiar entre modos.



INFORMACIÓN

Los ajustes se pueden guardar como favoritos pulsando sobre el símbolo de estrella en la esquina superior derecha del menú de un ajuste específico. Estos ajustes se muestran en la parte superior del menú de ajustes de la unidad para hacerlos más accesibles.

Categoría	Control
Funcionamiento	ACTIVAR/DESACTIVAR el funcionamiento de la unidad
	Leer la información del sensor de temperatura
	Cambiar el modo de funcionamiento
	Cambiar el punto de consigna
	Cambiar la velocidad del ventilador
	Cambiar la orientación del flujo de aire
	Consultar notificaciones

Categoría	Control
Configuración y funcionamiento avanzado	Realizar ajustes en el controlador y la unidad interior: General - Actualización del firmware - Notificaciones Ajustes del controlador remoto - Estado maestra/esclava^(a) - Pantalla^(a) - Punto de consigna de la pantalla de inicio: Numérico o Simbólico - Indicador de estado^(a) - Fecha y hora^(a) - Acerca de - Eliminar información de vinculación^(a) Ahorro de energía - Temporizador de APAGADO^(a) - Reinicio automático del punto de consigna^(a) >> continúa
Categoría	Control
<< continuación Configuración y funcionamiento avanzado	Programación - Programa - Vacaciones Configuración y funcionamiento - Recuperación^(a) - Rango del punto de consigna^(a) - Control maestro en refrigeración/calefacción^(a) - Bloqueo de funciones^(a) Mantenimiento - Errores y advertencias^(b) - Número de la unidad^(b) - Notificaciones sobre el filtro^(a) - Información de contacto - Dirección de grupo^(b) - Ajustes de campo^(b) - Prueba de funcionamiento^(b) - Estado de la unidad^(b) - Horas de funcionamiento^(b)

^(a) Solo disponible en el modo avanzado o de Instalador. Para obtener más información, consulte "15.3.3 Modo avanzado" [▶ 74] y "15.3.4 Modo Instalador" [▶ 74].

^(b) Solo disponible en modo Instalador. Si desea más información consulte "15.3.4 Modo Instalador" [▶ 74].

15.5.2 General

Actualización del firmware del controlador remoto

Actualice el firmware del controlador remoto. Se recomienda mantener actualizado el firmware del controlador remoto. Cuando un nuevo firmware disponible para el controlador, la aplicación mostrará una notificación en la pantalla de funcionamiento de dicho controlador.

Cómo actualizar el firmware del controlador remoto

Prerequisito: Se encuentra en la pantalla de funcionamiento de uno de los controladores y la aplicación le ha notificado que hay un nuevo firmware disponible para dicho controlador.

Prerequisito: Permanezca cerca del controlador.

- 1 Pulse en el icono de ajustes.

Resultado: Ahora se encuentra en el menú "Ajustes de la unidad".


- 2 En la parte más superior, pulse "Actualización de firmware disponible".

Resultado: Ahora se encuentra en el menú "Actualización del firmware".

- 3 Pulse "Actualizar el firmware".

Resultado: El firmware más reciente se descargará en el controlador.

Resultado: Durante la descarga, el controlador muestra la siguiente pantalla.

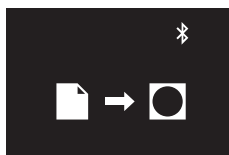

Resultado: Tras la descarga, el controlador se reinicializa para implementar los cambios.

Notificaciones

Obtenga una descripción general de las notificaciones activas dl sistema. Estas pueden ser:

- Errores
- Advertencias
- Información del sistema

15.5.3 Ajustes del controlador remoto

Estado maestro/esclavo

Averigüe si el controlador que está manejando es un controlador maestro o esclavo. No es posible realizar cambios en el estado maestro/esclavo de la aplicación. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el estado maestro/esclavo de un controlador, consulte "[11 Puesta en marcha del sistema](#)" [▶ 35].

Pantalla

Lleve a cabo los ajustes de pantalla del controlador remoto:

Ajuste	Descripción
Modo Pantalla de inicio	Establezca el modo de pantalla de inicio: ▪ Normal: información limitada sobre el funcionamiento del sistema (pocos iconos de estado). ▪ Detallada: información ampliada sobre el funcionamiento del sistema a través de iconos de estado.
Punto de consigna de la pantalla de inicio	Defina cómo la pantalla de inicio muestra el punto de consigna: ▪ Numérico: mediante un valor numérico. ▪ Simbólico: mediante un símbolo. Si el "Punto de consigna de la pantalla de inicio" está establecido en "Simbólico", establezca los puntos de consigna de referencia para Refrigeración y para Calefacción: ▪ Punto de consigna de referencia en refrigeración ▪ Punto de consigna de referencia en calefacción Si desea más información consulte "Punto de consigna de la pantalla de inicio: Simbólico" [▶ 48].
Brillo	Establezca el brillo de la pantalla.
Contraste	Establezca el contraste de la pantalla.



INFORMACIÓN

Cuando realice ajustes en la pantalla del controlador remoto desde la aplicación, es posible que el controlador remoto no implemente los cambios de inmediato. Cómo hacer que el controlador implemente cambios: en el controlador, desplácese hasta el menú del instalador y a continuación, vuelva a la pantalla de inicio. Para obtener instrucciones sobre cómo entrar en el menú del instalador, consulte ["Cómo entrar en el menú del instalador"](#) [▶ 53].



INFORMACIÓN

El controlador remoto NO muestra valores de temperatura interior negativos. Cuando la temperatura interior esté por debajo de 0°C, el controlador remoto muestra 0°C en su lugar. En este caso, la aplicación Madoka Assistant tampoco muestra ningún valor de temperatura interior.

Indicador de estado

Lleve a cabo los ajustes del indicador de estado del controlador remoto:

Ajustes	Descripción
Modo	Compruebe el modo del indicador de estado activo. No es posible establecer el modo del indicador de estado desde la aplicación; esto se hace mediante el ajuste de campo R1-11 del controlador remoto. Si desea más información consulte "Ajustes de campo del controlador remoto" [▶ 60].
Intensidad	Establezca la intensidad del indicador de estado.

Fecha y hora

Establezca la fecha y la hora del controlador remoto. En el menú de fecha y hora, envía información sobre la fecha y la hora al controlador remoto desde la aplicación. Puede elegir enviar la información sobre fecha y hora de su dispositivo móvil ("Sincronizar con la fecha y la hora del dispositivo") o crear y enviar manualmente la información sobre fecha y hora.



INFORMACIÓN

Si el controlador se desconecta de la alimentación eléctrica durante más de 48 horas, la fecha y la hora deberán establecerse de nuevo.



INFORMACIÓN

El reloj mantendrá una precisión de 30 segundos/mes.

Acerca de

Lea la versión de software del módulo Bluetooth del controlador remoto actual.

Eliminar información de vinculación

Hace que el controlador remoto olvide los dispositivos móviles vinculados anteriormente.

15.5.4 Ahorro de energía

Temporizador de APAGADO

Establezca un temporizador para que el sistema se APAGUE automáticamente. El temporizador puede activarse o desactivarse. Cuando el temporizador está activado, comienza a funcionar cada vez que el sistema se ACTIVA.

El rango del temporizador comprende de 30 a 180 minutos y puede establecerse en incrementos de 30 minutos.

Reinicio automático del punto de consigna

Establezca un temporizador para que el sistema establezca automáticamente la temperatura a un valor de temperatura definido. El temporizador puede activarse o desactivarse para calefacción o refrigeración de forma independiente. Cuando el temporizador está activado, comienza a funcionar cada vez que el sistema se ACTIVA. Cuando el temporizador finaliza, el punto de consigna de temperatura siempre cambia al valor definido, también si el punto de consigna de temperatura se ha cambiado mientras tanto.

El rango del temporizador comprende de 30 a 120 minutos y puede establecerse en incrementos de 30 minutos.



INFORMACIÓN

Esta función no se puede utilizar cuando las unidades interiores son controladas por un controlador centralizado.

15.5.5 Programación

Programa

Organice acciones del sistema en programas. La función de programación le permite establecer hasta 5 acciones temporizadas para cada día de la semana. Es posible crear hasta 3 programas diferentes, aunque solo puede haber 1 programa activo al mismo tiempo.

La lógica de la acción es la siguiente:

- 1 Establezca un intervalo de tiempo para la acción.
- 2 Seleccione si ACTIVAR o DESACTIVAR el funcionamiento del sistema y establezca las condiciones.

SI "Funcionamiento"	ENTONCES
ACTIVADO	Establezca puntos de consigna específicos para la acción para refrigeración y/o calefacción o seleccione mantener los puntos de consigna actuales.
DESACTIVADO	Establezca puntos de consigna de específicos para la acción de recuperación de refrigeración y/o calefacción o seleccione mantener los puntos de consigna actuales. Si desea más información consulte "Recuperación" [▶ 82]. Nota: cuando añada o edite acciones de programación, los puntos de consigna de recuperación para calefacción y/o refrigeración se pueden modificar. No obstante, los puntos de consigna de recuperación solo se tendrán en cuenta si el funcionamiento de recuperación está habilitado. Modificar los puntos de consigna de recuperación desde la pantalla Añadir acción NO habilita el funcionamiento de recuperación automáticamente.



INFORMACIÓN

Si el ajuste "Punto de consigna de la pantalla de inicio" está establecido en "Simbólico", solo existe un rango limitado de puntos de consigna de temperatura posibles. Sin embargo, si "Punto de consigna de la pantalla de inicio" está establecido en "Simbólico", y existe un cambio de punto de consigna proveniente de un programa, el sistema ignorará las limitaciones de punto de consigna normal y permitirá que el programa sobrepase el rango de punto de consigna limitado. Si desea más información consulte ["Punto de consigna de la pantalla de inicio: Simbólico"](#) [▶ 48].



INFORMACIÓN

Esta función no se puede utilizar cuando las unidades interiores son controladas por un controlador centralizado.



INFORMACIÓN

Esta función no se puede utilizar si el adaptador de entrada digital BRP7A5* forma parte del sistema.

Vacaciones

Seleccione los días de la semana en los que no desee aplicar el programa. Durante los días seleccionados, las acciones establecidas con la función de programación no se ejecutarán. La función de vacaciones puede activarse o desactivarse. Cuando está activada, se aplica a cualquier programa establecido como activo.



INFORMACIÓN

Si desea más información consulte "Programa" [▶ 81].

15.5.6 Configuración y funcionamiento


Lógica del punto de consigna

La lógica del punto de consigna la ejecuta la unidad interior.

Recuperación

Active el control de temperatura de recuperación. La recuperación es una función que mantiene la temperatura ambiente dentro de un rango cuando el sistema se apaga (por el usuario, la función de programación o el temporizador de APAGADO). Para lograrlo, el sistema funciona temporalmente en modo calefacción o refrigeración, de acuerdo con el punto de consigna de recuperación y el diferencial de recuperación.

Ejemplo:

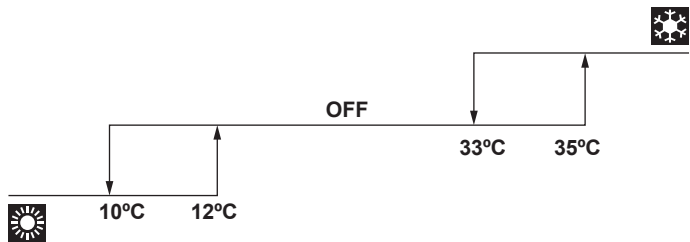

Ajustes			Resultado
Calefacción	Punto de consigna de recuperación en calefacción	10°C	Si la temperatura ambiente desciende por debajo de los 10°C, el sistema pone en marcha la calefacción automáticamente. Si transcurridos 30 minutos la temperatura sube por encima de los 12°C, el sistema detiene la calefacción y se vuelve a apagar. Si la temperatura ambiente vuelve a descender por debajo de los 10°C, el proceso se repite.
	Diferencial de recuperación en calefacción	+2°	

Ajustes			Resultado
Refrigeración 	Punto de consigna de recuperación en refrigeración	35°C	Si la temperatura ambiente sube por encima de los 35°C, el sistema pone en marcha la refrigeración automáticamente. Si transcurridos 30 minutos la temperatura desciende por debajo de los 33°C, el sistema detiene la refrigeración y se vuelve a apagar. Si la temperatura ambiente sube por encima de los 35°C de nuevo, el proceso se repite.
	Diferencial de recuperación en refrigeración	-2°C	



INFORMACIÓN

- La recuperación está activada por defecto.
- La recuperación enciende el sistema durante, al menos, 30 minutos, a no ser que se cambie el punto de consigna de recuperación o el sistema se encienda con el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
- Cuando la recuperación está activada, no puede realizar cambios en los ajustes de velocidad del ventilador.
- Cuando la recuperación se activa mientras el sistema está en el modo de funcionamiento automático, el sistema pasará al modo de refrigeración o calefacción, en función de lo que sea necesario. El punto de consigna de recuperación que se muestra en la pantalla de funcionamiento coincide con el modo de funcionamiento.
- Cuando la función de Recuperación está activada y el ajuste "Punto de consigna de la pantalla de inicio" está establecido en "Simbólico", no hay indicación del funcionamiento de Recuperación en la pantalla de inicio del controlador remoto.



INFORMACIÓN

Esta función no se puede utilizar cuando las unidades interiores son controladas por un controlador centralizado.



INFORMACIÓN

Los límites por defecto del rango de punto de consigna de recuperación son [33°C-37°C] en refrigeración y [10°C-15°C] en calefacción. No es posible cambiar estos límites.

Rango del punto de consigna

Establezca un límite de rango de punto de consigna de temperatura para refrigeración y calefacción.



INFORMACIÓN

Esta función no se puede utilizar cuando las unidades interiores son controladas por un controlador centralizado.



INFORMACIÓN

Los límites por defecto del rango de punto de consigna de son [16°C-32°C] en refrigeración y calefacción, independientemente de si se ha activado o no la "Limitación del rango del punto de consigna". No es posible sobrepasar estos límites.

Control maestro en refrigeración/calefacción

Establezca una unidad interior (o grupo de unidades interiores) como maestras para refrigeración/calefacción. Cuando hay varias unidades interiores conectadas a una unidad exterior, una de estas unidades (o grupo de unidades interiores, en caso de control de grupo) debe establecerse como maestra en refrigeración/calefacción. Las otras unidades/grupos pasan a ser esclavas en refrigeración/calefacción y la unidad maestra restringe su funcionamiento (p. ej. una unidad exterior no permite que una unidad interior realice la operación de refrigeración, mientras otra realiza la operación de calefacción).

Cuando una unidad interior o grupo de unidades interiores se establecen como maestras para refrigeración/calefacción, las otras unidades/grupos se convierten automáticamente en esclavas. Para convertir una unidad esclava en maestra, primero conecte la aplicación al controlador que controla la unidad maestra actual y libérela de su control maestro, a continuación, establezca la unidad (esclava) como maestra.

Bloqueo de funciones

Deshabilite funciones y modos de funcionamiento bloqueándolos o libere el bloqueo de una función si ya no es necesario. Es posible bloquear las siguientes funciones y modos de funcionamiento:

Controlador remoto	Botón de menú 
Funciones	- Punto de consigna - Velocidad del ventilador - Modo de funcionamiento (bloqueado por defecto) - Orientación del flujo de aire - Sistema ENCENDIDO/APAGADO - Rango del punto de consigna - Recuperación - Temporizador de ajuste del punto de consigna - Temporizador de APAGADO - Programa - Fecha y hora
Modos de funcionamiento	- Automático - Refrigeración - Calefacción - Ventilador




INFORMACIÓN

- Si bloquea un modo de funcionamiento que está activo en el momento del bloqueo, dicho modo permanecerá activo hasta que se guarden los ajustes y se abandone el menú. Solo cuando cambie el modo de funcionamiento, dicho modo no estará disponible nunca más.
- Si bloquea TODOS los modos de funcionamiento, no será posible cambiar a otro modo de funcionamiento distinto del que está activo en el momento del bloqueo.

Controlador remoto

Las funciones de bloqueo y los modos de funcionamiento desde la aplicación conllevan cambios en el controlador remoto.

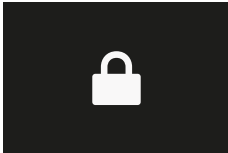Funcionamiento	Controlador remoto
Pantalla de inicio	Cuando bloquee funciones/botones que se manejen desde la pantalla de inicio controlador remoto, el controlador mostrará una pantalla de bloqueo cuando intente utilizar estas funciones/botones. 
Menú principal	Cuando bloquee funciones que sean elementos de menú en el controlador, estas funciones aparecerán tachadas en el menú principal junto a un icono de bloqueo.  Al bloquear los modos de funcionamiento, el controlador simplemente los omitirá desde el menú de modos de funcionamiento.

15.5.7 Mantenimiento

Errores y advertencias

Consulte el historial de errores y active o desactive temporalmente las notificaciones de errores y advertencias.

Las notificaciones de errores y advertencias están activadas por defecto. Desactive "Display errors" (mostrar errores) y "Display warnings" (mostrar advertencias) para evitar que el sistema notifique errores y advertencias durante 48 horas. Transcurridas 48 horas, "Mostrar errores" y "Mostrar advertencias" se activan de nuevo.

Número de la unidad

Cambie el número unidades interiores. Para configurar las unidades interiores individuales, estas unidades interiores requieren un número de unidad. El número de unidad de una unidad interior es su posición en la lista. Para proporcionar un nuevo número de unidad a una unidad, cambie su posición moviéndola a un espacio vacío o cambiándola por otra unidad interior. Si necesita ayuda para identificar unidades interiores físicas, pulse en su icono de ventilador para que su ventilador funcione.

Dirección de grupo

Asigne direcciones a las unidades interiores y exteriores, esto es para controlar el sistema con el equipo de control central. Puede asignar una dirección a un grupo de unidades interiores conectadas al controlador y a unidades interiores conectadas individualmente.

Notificaciones sobre el filtro

Descartar notificación

La aplicación muestra una notificación en la pantalla de funcionamiento cuando llega el momento de realizar alguna de las siguientes actividades de mantenimiento relacionadas con el filtro:

- Sustitución del filtro de la unidad interior.
- Limpieza del filtro de la unidad interior.
- Limpieza del elemento de la unidad interior.

Lleve a cabo el mantenimiento necesario y a continuación, elimine la notificación.



INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre el mantenimiento de la unidad interior, consulte el manual de funcionamiento de la unidad interior.

Reinicio del temporizador de notificación

El momento para realizar el mantenimiento de los filtros lo controlan los temporizadores. La aplicación envía una notificación de mantenimiento cada vez que un temporizador finaliza. Es posible reiniciar estos temporizadores.



INFORMACIÓN

Para utilizar esta función, es necesario que utilice la aplicación en el modo de instalador. Para obtener instrucciones sobre cómo activar de instalador, consulte "[15.3.4 Modo Instalador](#)" [▶ 74].

Información de contacto

Introduzca el número de teléfono del contacto de mantenimiento del sistema.

Ajustes de campo

Lleve a cabo los ajustes de campo de la unidad interior y del controlador remoto. Para obtener una descripción general de los posibles ajustes de campo, consulte "[Ajustes de campo de la unidad interior](#)" [▶ 59] y "[Ajustes de campo del controlador remoto](#)" [▶ 60].

Procedimiento de ajuste

Los ajustes de campo se componen de los siguientes componentes:

- Modos
- Unidades
- Ajustes
- Valores

El procedimiento para los ajustes de campo difiere en función de si está realizando ajustes para unidades interiores individuales, para grupos de unidades interiores o para el controlador remoto.

Tipo de ajustes de campo	Procedimiento
Unidades interiores individuales	- Establezca el tipo de ajuste de campo a "Unidad interior". - Defina un modo. En la tabla de ajustes de campo, busque este número entre paréntesis en la columna Mode. - Defina la unidad a la que se aplicará el ajustes estableciendo un número de unidad. - Defina el ajuste pulsando el mosaico derecho en la aplicación. En la tabla de ajustes de campo, busque los ajustes en la columna SW. - Defina un valor para dicho ajuste.
Grupos de unidades interiores	- Establezca el tipo de ajuste de campo a "Unidad interior". - Defina un modo. En la tabla de ajustes de campo, busque este número NO entre paréntesis en la columna Mode. - NO establezca un número de unidad (el ajuste se aplicará a todas las unidades del grupo). - Defina el ajuste pulsando el mosaico derecho en la aplicación. En la tabla de ajustes de campo, busque los ajustes en la columna SW. - Defina un valor para dicho ajuste.
Controlador remoto	- Establezca el tipo de ajuste de campo a "Controlador remoto". - Defina un modo. - Defina el ajuste pulsando el mosaico derecho en la aplicación. En la tabla de ajustes de campo, busque los ajustes en la columna SW. - Defina un valor para dicho ajuste.

Valores por defecto

Los valores de los ajustes de campo son diferentes en función del modelo de unidad interior. Para obtener más información, consulte el manual de servicio de las unidades interiores. En los siguientes ajustes de campo, los valores por defecto son los mismos para todos los modelos de unidades interiores:

Ajuste de campo	Valor por defecto
Sensor del termostato	02
Recuperación	04
Sensor del termostato del controlador remoto	02

**INFORMACIÓN**

- La conexión de accesorios opcionales a la unidad interior podría provocar cambios en algunos ajustes de campo. Para obtener más información, consulte el manual de instalación del accesorio opcional.
- Para obtener detalles sobre los ajustes de campo específicos para cada unidad interior, consulte el manual de instalación de las unidades interiores.
- Los ajustes de campo de la unidad exterior solo se pueden configurar mediante la PCB de la unidad exterior. Para obtener más información, consulte el manual de instalación de la unidad exterior.
- Los ajustes de campo que no están disponibles para una unidad interior conectada no se muestran.

Prueba de funcionamiento

Lleve a cabo la prueba de funcionamiento de la unidad interior. Durante la prueba de funcionamiento, las unidades interiores pasan por varios modos de funcionamiento y realizan funciones para comprobar que están listas para funcionar.

Durante

Active solamente la prueba de funcionamiento después de terminar los siguiente:

- Instalación de la tubería de refrigerante;
- Instalación de la tubería de drenaje;
- Conexión del cableado eléctrico.

Flujo de trabajo habitual

Realizar una prueba de funcionamiento consta normalmente de las siguientes fases:

- 1 Activar la prueba de funcionamiento (aplicación Madoka Assistant),
- 2 Probar las funciones de la unidad interior de acuerdo con las instrucciones que aparecen en "[Cómo realizar una prueba de funcionamiento](#)" [▶ 89],
- 3 Desactivar la prueba de funcionamiento (aplicación Madoka Assistant),
- 4 Comprobar el historial de errores para encontrar posibles errores.
- 5 Si procede, corregir las causas de dichos errores.
- 6 Repetir el procedimiento, si es necesario.

**INFORMACIÓN**

Esta función solo está disponible para las unidades interiores Sky Air.

**INFORMACIÓN**

Consulte también el manual de instalación de las unidades interior y exterior.

Precauciones al realizar la prueba de funcionamiento**PRECAUCIÓN**

Antes de iniciar el sistema, asegúrese de que:

- El cableado de las unidades interior y exterior se haya completado.
- Las cubiertas de la caja de interruptores de las unidades interior y exterior estén cerradas.

**AVISO**

CONECTE la unidad a la alimentación 6 horas antes de encenderla, para que el calentador del cárter esté energizado y para proteger el compresor.

**INFORMACIÓN**

Después de finalizar la instalación de la tubería de refrigerante, la tubería de drenaje y el cableado eléctrico, asegúrese de limpiar el interior de la unidad interior, así como el panel decorativo.

Cómo realizar una prueba de funcionamiento

- 1 Confirme que las válvulas de cierre de líquido y gas estén abiertas.

**INFORMACIÓN**

Es posible que la presión dentro del circuito de refrigerante no aumente, aunque la válvula de cierre esté abierta. Esto puede deberse a que la válvula de expansión (o similar) está bloqueando el refrigerante y no obstruye la prueba de funcionamiento.

- 2 Abra la aplicación Madoka Assistant.
- 3 Desplácese hasta la pantalla de funcionamiento del controlador que está conectado a la unidad interior o unidades interiores para las que desea realizar una prueba de funcionamiento.
- 4 En la pantalla de funcionamiento, establezca el modo de funcionamiento en refrigeración.
- 5 Vaya al menú Ajustes de la unidad pulsando la rueda dentada en la esquina superior derecha de la pantalla de funcionamiento.
Resultado: Ahora se encuentra en el menú Ajustes de la unidad.
- 6 Desplácese hacia abajo hasta la sección de Mantenimiento y pulse Prueba de funcionamiento.
Resultado: Ahora se encuentra en el menú Prueba de funcionamiento.
- 7 Pulse Iniciar la prueba de funcionamiento.
Resultado: Las unidades interiores entran en el modo de prueba de funcionamiento, durante el cual no es posible el funcionamiento normal.
- 8 Vuelva a la pantalla de funcionamiento.
- 9 Pulse Orientación del flujo de aire vertical.
- 10 Pulse Fija.
- 11 Desplácese a través de las cinco orientaciones de flujo de aire fijas y confirme si las aletas de la unidad interior se comportan en consecuencia.
- 12 Vuelva al menú Prueba de funcionamiento.
- 13 Pulse Detener la prueba de funcionamiento.
Resultado: Las unidades interiores salen de la prueba de funcionamiento. El funcionamiento normal es de nuevo posible.
- 14 Vaya a "13 Funcionamiento" [▶ 41] y confirme si las unidades interiores se comportan de acuerdo con la información que se muestra.
- 15 Compruebe el historial de errores. Si es necesario, soluciones la causa de los errores y realice de nuevo la prueba de funcionamiento.

**INFORMACIÓN**

La prueba de funcionamiento puede tardar hasta 30 minutos.

Estado de la unidad

Con Estado de la unidad, puede:

- Recuperación de información: introduzca un código para que el sistema recupere información específica sobre un componente de la unidad interior o exterior. Primero, seleccione una unidad mediante su número de unidad, a continuación, introduzca el código para iniciar la recuperación de información.
- Unidad interior: consulte la información que proporcionan los varios sensores del sistema. Primero, seleccione una unidad mediante su número de unidad.



INFORMACIÓN

La función de **recuperación de información** solo se muestra en el menú cuando utiliza la aplicación en modo de instalador. Para obtener instrucciones sobre cómo activar de instalador, consulte "[15.3.4 Modo Instalador](#)" [▶ 74].

Horas de funcionamiento

Supervise las horas de funcionamiento de la unidad interior y exterior.

16 Mantenimiento

En este capítulo

- 16.1 Precauciones de seguridad durante el mantenimiento 91
- 16.2 Acerca del mantenimiento 91
- 16.3 Cómo eliminar una pantalla de advertencia 93
- 16.4 Cómo limpiar el controlador 93
- 16.5 Indicación de es necesario limpiar el filtro de aire 93
 - 16.5.1 Cómo eliminar la indicación de es necesario limpiar el filtro de aire 93

16.1 Precauciones de seguridad durante el mantenimiento



ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento o reparación, detenga el funcionamiento del sistema y desconecte el disyuntor de alimentación eléctrica.
Possible consecuencia: descarga eléctrica o incendio.



AVISO

NO limpie el producto con disolventes orgánicos como disolvente para pintura.
Possible consecuencia: daños, descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

NO lave el controlador remoto. **Possible consecuencia:** fugas eléctricas, descargas eléctricas o incendios.




INFORMACIÓN

Si no puede eliminar la suciedad de la superficie con facilidad al limpiar el controlador, sumerja el paño en un detergente neutro diluido en agua, escurra bien el paño y limpie la superficie. Después, séquelo con otro paño seco.

16.2 Acerca del mantenimiento

Cuando un componente de la unidad interior necesita mantenimiento, el controlador muestra  en la pantalla de inicio y genera una pantalla de advertencia. Vaya a la pantalla de advertencia para visualizar qué componente necesita mantenimiento, lleve a cabo el mantenimiento y elimine la pantalla de advertencia.

Las siguientes pantallas de advertencia están relacionadas con el mantenimiento de la unidad interior:

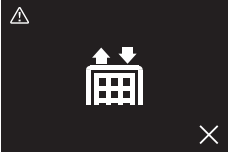Limpie el filtro de la unidad interior	Sustituya el filtro de la unidad interior
	
Vacíe la caja de polvo de la unidad interior	—
	

El procedimiento para visualizar la pantalla de advertencia es distinto en función del modo del indicador de estado (p. ej. "Normal", "Hotel 1" u "Hotel 2").


**INFORMACIÓN**
Por defecto, el controlador está en el modo de indicador de estado "Hotel 2".

Modo del indicador de estado: "Normal"

Prerequisito: El controlador muestra la pantalla de inicio y se muestra , lo que indica mantenimiento.

- 1 Pulse .

Resultado: El controlador muestra la pantalla de advertencia.

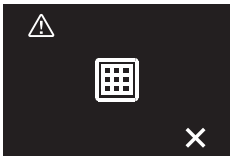


Modo del indicador de estado: "Hotel 1" y "Hotel 2"

Prerequisito: El controlador muestra la pantalla de inicio y se muestra , lo que indica mantenimiento.

- 2 Pulse  y manténgalo pulsado.

Resultado: El controlador muestra la pantalla de información.

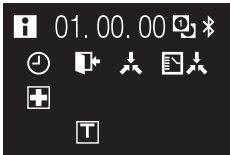

- 3 Pulse  y manténgalo pulsado.


Resultado: El controlador muestra la pantalla de advertencia.



16.3 Cómo eliminar una pantalla de advertencia

Prerequisito: El controlador muestra la pantalla de inicio y se muestra , lo que indica mantenimiento.

- 1 Vaya a la pantalla de advertencia.

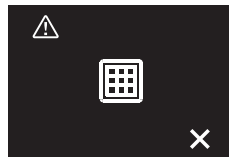

- 2 Solucione la causa de la pantalla de advertencia.
- 3 Pulse  para eliminar la pantalla de advertencia.

Resultado: El controlador vuelve a la pantalla de inicio. Si la causa de la advertencia se resuelve correctamente,  desaparece.



INFORMACIÓN

El procedimiento para visualizar la pantalla de advertencia es distinto en función del modo del indicador de estado (p. ej. "Normal", "Hotel 1" u "Hotel 2"). Si desea más información consulte "[16.2 Acerca del mantenimiento](#)" [p. 91].

16.4 Cómo limpiar el controlador

- 1 Limpie la pantalla y demás superficies del controlador con un paño seco.

16.5 Indicación de es necesario limpiar el filtro de aire

Cuando el filtro de la unidad interior esté limpio y deba limpiarse, el controlador lo indicará mostrando  en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio, y verá la pantalla 'Time to clean filter' (es momento de limpiar el filtro) tan pronto como intente acceder al menú desde la pantalla de inicio.

16.5.1 Cómo eliminar la indicación de es necesario limpiar el filtro de aire

Prerequisito: Verá la pantalla 'Time to clean filter' (es momento de limpiar el filtro) cuando intente acceder al menú desde la pantalla de inicio.



- 1 Limpie el filtro.
- 2 Pulse  para eliminar la indicación 'Time to clean filter'.

17 Solución de problemas

17.1 Códigos de error de la unidad interior

Cuando el sistema está en estado de error, el controlador muestra  en la pantalla de inicio y genera una pantalla de error. Vaya a la pantalla de error para visualizar el código de error, solucione la causa del error y pulse  para eliminar la pantalla de error. Para obtener una lista de los códigos de error y lo que significan, consulte la documentación de la unidad interior.

El procedimiento para visualizar la pantalla de error es distinto en función del modo del indicador de estado (p. ej. "Normal", "Hotel 1" u "Hotel 2").



INFORMACIÓN


Por defecto, el controlador está en el modo de indicador de estado "Hotel 2".

Modo del indicador de estado: "Normal"

Prerequisito: El controlador muestra la pantalla de inicio y se muestra , lo que indica error.

- 1 Pulse .

Resultado: El controlador muestra la pantalla de error.

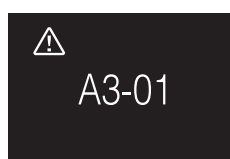


Modo del indicador de estado: "Hotel 1" y "Hotel 2"

Prerequisito: El controlador muestra la pantalla de inicio y se muestra , lo que indica error.


- 2 Pulse  y manténgalo pulsado.

Resultado: El controlador muestra la pantalla de información.

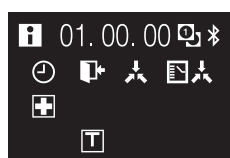

- 3 Pulse  y manténgalo pulsado.

Resultado: El controlador muestra la pantalla de error.

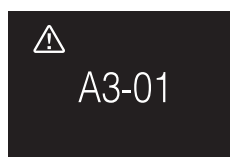


18 Datos técnicos


Encontrará una **selección** de los últimos datos técnicos en el sitio web regional de Daikin (acceso público). Encontrará los últimos datos técnicos **completos** disponibles en el Daikin Business Portal (requiere autenticación).

18.1 Diagrama de conexión


18.1.1 Disposición típica

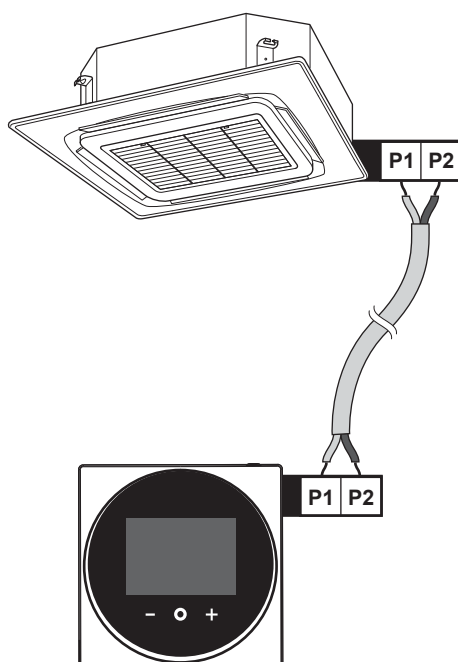

18.1.2 Disposición típica para control de grupo

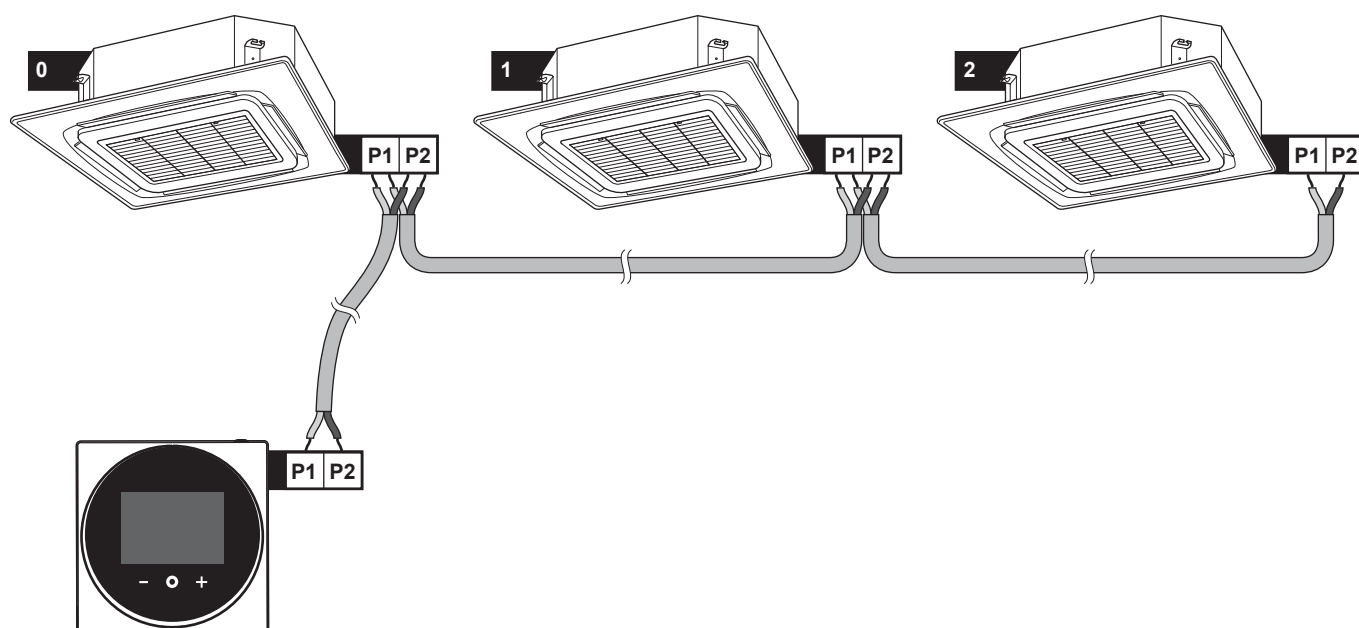

18.1.3 Controlador + equipo de control central DIII

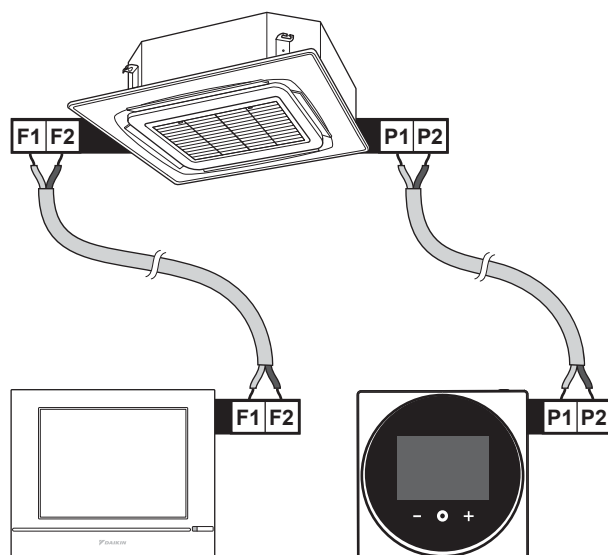

19 Glosario

ACS = agua caliente sanitaria

Agua caliente utilizada, en cualquier tipo de edificio, para fines sanitarios.

Distribuidor

Distribuidor de ventas para el producto.

Instalador autorizado

Persona con conocimientos técnicos que está cualificada para instalar el producto.

Usuario

Persona propietaria del producto y/o que lo maneja.

Normativa aplicable

Todas las directivas, leyes, regulaciones y/o códigos locales, nacionales, europeos e internacionales pertinentes y aplicables a determinado producto o ámbito.

Compañía de servicios

Compañía cualificada que puede llevar a cabo o coordinar el servicio necesario en el producto.

Manual de instalación

Manual de instrucciones específico para determinado producto o aplicación, que explica cómo instalarlo, configurarlo y mantenerlo.

Manual de funcionamiento

Manual de instrucciones específico para determinado producto o aplicación, que explica cómo manejarlo.

Accesorios


Las etiquetas, los manuales, las hojas informativas y el equipamiento que se entrega con el producto y que debe instalarse de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación.


Equipos opcionales

Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que puede combinarse con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación.

Suministro independiente

Equipamiento NO fabricado por Daikin que puede combinarse con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación.

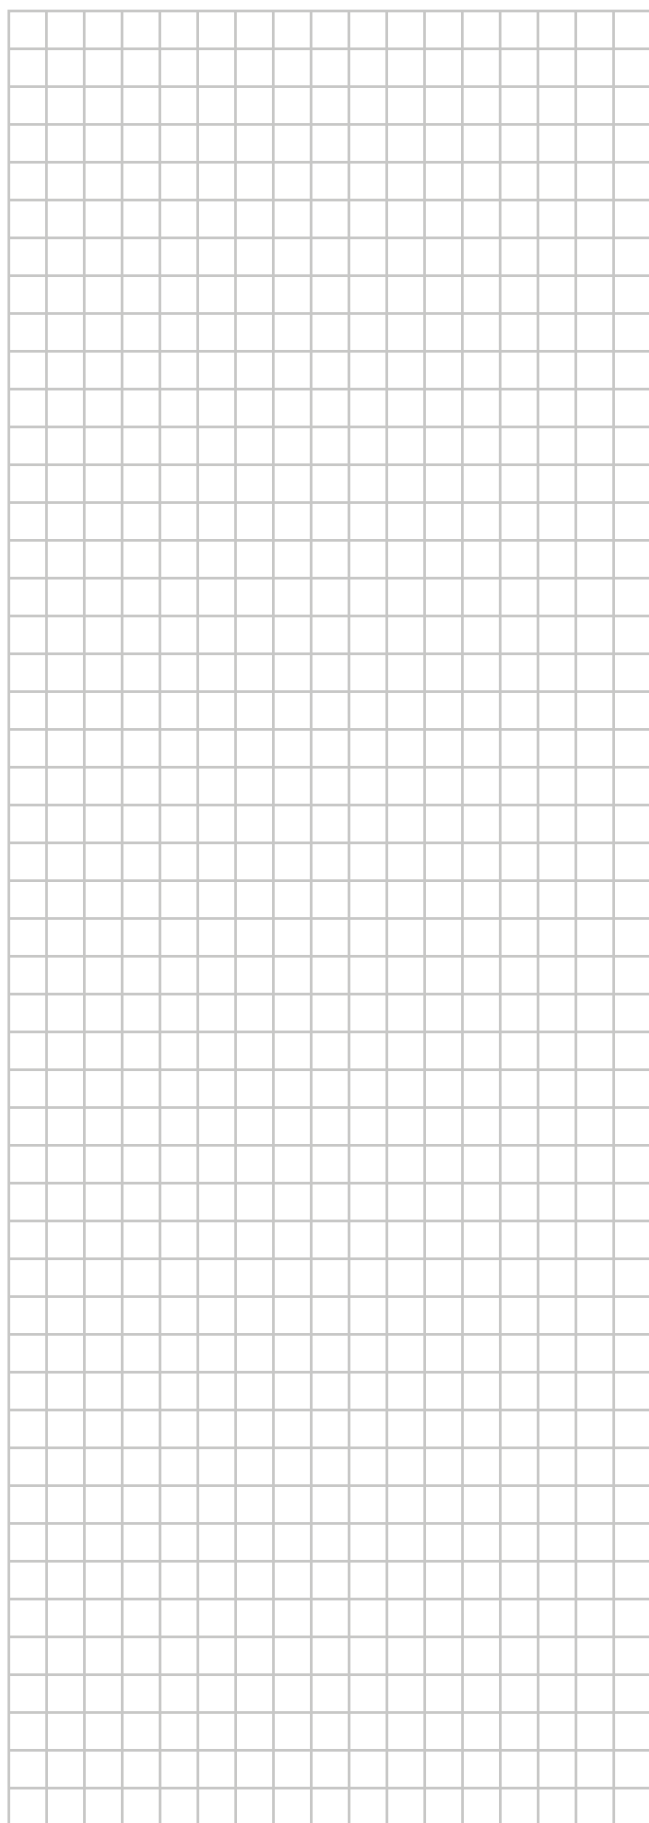

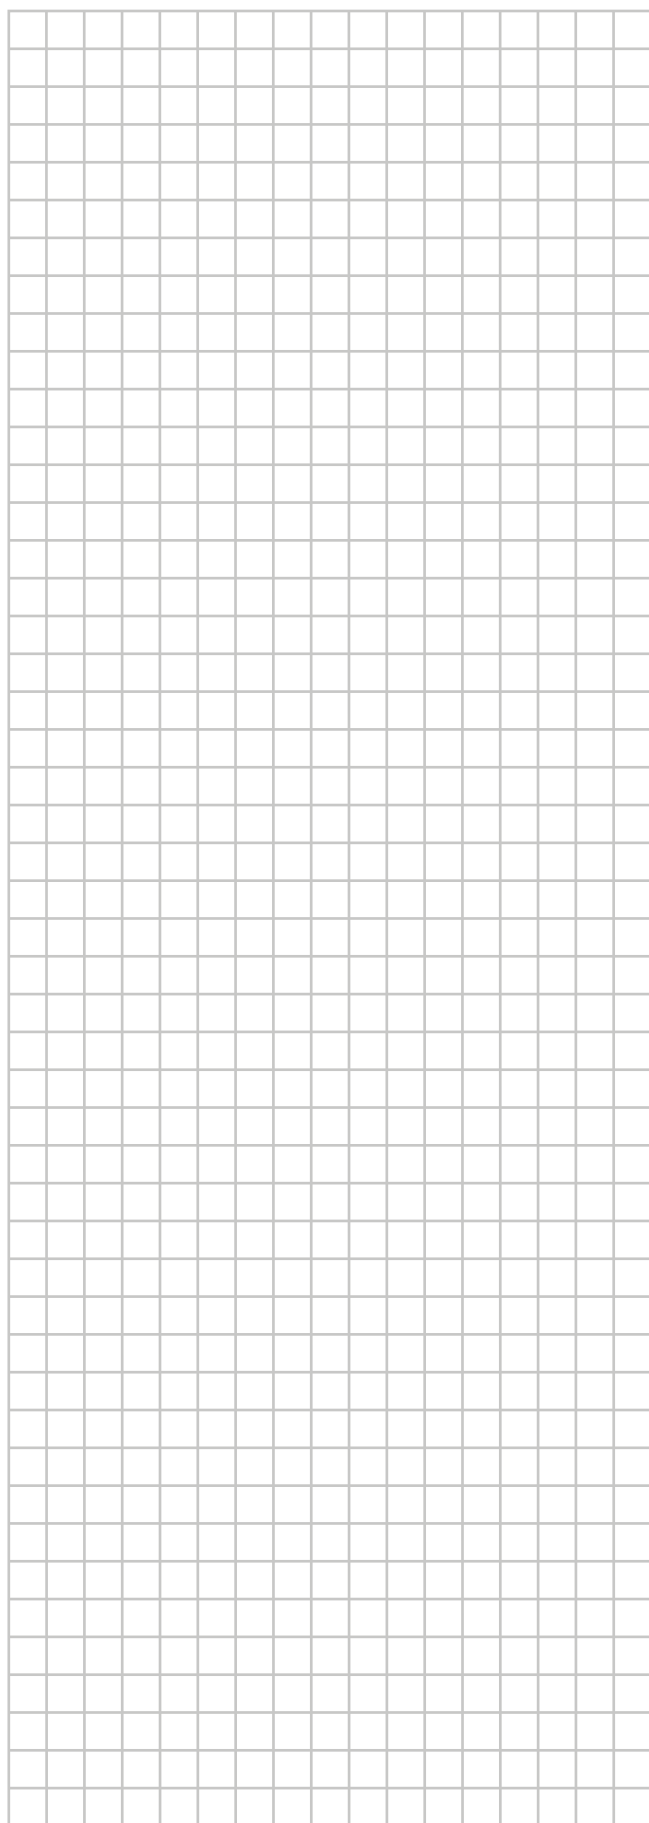



4P813202-1 A 0000000T

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813202-1A 2026.01