


Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend
Kasutajaliides

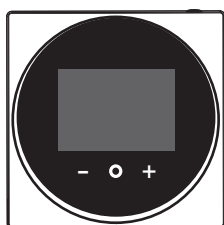

BRC1HHD(A)W7 ▲
BRC1HHD(A)K7 ▲
BRC1HHD(A)S7 ▲

▲ = , , A, B, C, ..., Z

Sisukord

1 Üldised ettevaatusabinõud	4
1.1 Juhised kasutajatele	4
1.2 Juhised paigaldajale	5
2 Info käesoleva dokumendi kohta	7
Kasutajale	9
3 Kasutusliides: ülevaade	10
3.1 Nupud	10
3.2 Avakuva	10
3.3 Seadme olekut näitavad ikoonid	11
3.4 Olekunäitur	11
3.4.1 Toimimine	12
3.5 Põhiparameetrid	12
4 Töötab	13
4.1 Põhikasutus	13
4.1.1 Töökuvad	13
4.1.2 Peamenüü	13
4.2 Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine	14
4.2.1 Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta	14
4.2.2 Ruumi kütmis-/jahutusrežiimi lülitamiseks SISSE/VÄLJA	16
4.2.3 Toatemperatuuri muutmine	16
4.2.4 Ruumi töörežiimi muutmine	17
4.3 Sooja tarbevee reguleerimine	17
4.3.1 Info sooja tarbevee reguleerimise kohta	17
4.3.2 Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA lülitamine	18
4.3.3 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine	18
4.3.4 Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine	18
5 Hooldus ja teenindus	20
5.1 Ülevaade: Hooldamine ja teenindamine	20
6 Veatuvastus	21
6.1 Ülevaade: Rikkeotsing	21
Paigaldajale	22
7 Teave karbi kohta	23
7.1 Kasutajaliidese lahtipakkimine	23
8 Ettevalmistus	24
8.1 Elektrijuhtmistiku nõuded	24
8.1.1 Elektrijuhtmistiku paigaldamiseks tehke järgmist	24
9 Paigaldamine	25
9.1 Ülevaade: Paigaldus	25
9.2 Kasutajaliidese paigaldamine	25
9.2.1 Teave kasutajaliidese paigaldamise kohta	25
9.2.2 Kasutajaliidese paigaldamine	25
9.3 Elektrijuhtmistiku ühendamine	26
9.3.1 Ettevaatusabinõud elektrijuhtmistiku ühendamisel	26
9.3.2 Elektrijuhtmistiku ühendamistoimingud	27
9.4 Kasutajaliidese sulgemine	28
9.4.1 Ettevaatusabinõud kasutajaliidese sulgemisel	28
9.4.2 Kasutajaliidese sulgemine	28
9.5 Kasutajaliidese avamine	28
9.5.1 Ettevaatusabinõud kasutajaliidese avamisel	28
9.5.2 Kasutajaliidese avamine	29
10 Süsteemi käivitamine	30
11 Kasutusliides: ülevaade	31
11.1 Nupud	31

11.2	Avakuva.....	31
11.3	Seadme olekut näitavad ikoonid.....	32
11.4	Olekunäitur.....	32
11.4.1	Toimimine	33
11.5	Põhiparameetrid.....	33
12	Töötab	34
12.1	Põhikasutus	34
12.1.1	Töökuvad.....	34
12.1.2	Peamenüü.....	34
12.2	Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine.....	35
12.2.1	Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta	35
12.2.2	Ruumi kütmis-/jahutusrežiimi lülitamiseks SISSE/VÄLJA	37
12.2.3	Toatemperatuuri muutmine.....	37
12.2.4	Ruumi töörežiimi muutmine.....	38
12.3	Sooja tarbevee reguleerimine.....	38
12.3.1	Info sooja tarbevee reguleerimise kohta	38
12.3.2	Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA lülitamine	39
12.3.3	Sooja tarbevee temperatuuri muutmine	39
12.3.4	Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine.....	39
13	Häälestamine	41
13.1	Teave	41
13.1.1	Teabemenüü kirjeldus	41
13.1.2	Teabe kättesaamine.....	41
13.2	Seadistusmenüü	41
13.2.1	Teave seadistusmenüü kohta	41
13.2.2	Ekraani sätted	42
13.2.3	Olekunäituri sätted	43
13.2.4	Öörežiim.....	43
13.3	Tarkvara värskendamine	45
13.3.1	Teave tarkvara värskendamise kohta.....	45
13.3.2	Tarkvara värskendamine rakendusega.....	45
13.3.3	Tarkvara värskendamine värskendamise abivahendiga	47
14	Hooldamine	49
14.1	Hooldamise ohutuseeskirjad.....	49
14.2	Kasutajaliidese puhastamine.....	49
15	Veatuvastus	50
15.1	Siseseadme veakoodid	50

1 Üldised ettevaatusabinõud

Enne õhukonditsioneeri paigaldamist lugege need üldised ohuhoiatused hoolikalt läbi ja veenduge, et paigaldamine toimub nõuetekohaselt.

Nende juhiste eiramine võib põhjustada varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt asjaoludest väga rasked.

Hoiatuste ja sümbolite tähendus

Neid ohutussõnumeid kasutatakse teie tähelepanu saavutamiseks. Ohutussõnumite tähendusi on selgitatud järgnevalt.



HOIATUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.



ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.



OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.



OHT: PLAHVATUSE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusena.



TEAVITUSTÖÖ

See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.



MÄRKUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.

1.1 Juhised kasutajatele

Üldandmed



TEAVITUSTÖÖ

Vaadake üle ka välisseadme ja siseseadme komplektides olevad paigaldusjuhendid.



HOIATUS

ÄRGE mängige seadme või selle kasutajaliidesega. Kui laps seadet kogemata kasutab, võib see kahjustada kehafunktsioone ja tervist.

**HOIATUS**

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

- ÄRGE kasutage kasutajaliidest märgade kätega.
- ÄRGE võtke kasutajaliidest lahti ja puudutage sisemisi osi. Võtke ühendust edasimüüjaga.
- ÄRGE muutke ega parandage kasutajaliidest. Võtke ühendust edasimüüjaga.
- ÄRGE paigutage ega paigaldage kasutajaliidest ise ümber. Võtke ühendust edasimüüjaga.

**HOIATUS**

ÄRGE kasutage tuleohtlikke materjale (nt juukselakki või putukamürki) kasutajaliidese läheduses.

**MÄRKUS**

Kasutajaliidese puhastamiseks ÄRGE kasutage orgaanilisi lahusteid, näiteks värvi lahjendajat. **Võimalik tagajärg:** kahjustused, elektrilöök või tulekahju.

1.2 Juhised paigaldajale

Selle dokumendi kaanelehel näidatud sõnumid on suure tähtsusega, seega järgige nende nõudmisi täpselt.

**TEAVITUSTÖÖ**

See kasutajaliides on valikuline lisa ja seda ei saa kasutada eraldi. Seda saab kasutada AINULT koos põhikasutajaliidesega. Vaadake ka sise- ja välisseadmete paigaldus- ja kasutusjuhendit.

**HOIATUS**

Seadme või valikvarustuse vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilöögi, lühiühenduse, lekke, tulekahju või tekitada seadmele mingi muu vigastuse. Kasutage AINULT neid tarvikuid, lisavarustust ja varuosi, mis on Daikin toodetud või heaks kiidetud, kui pole määratud teisiti.

**HOIATUS**

Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid eeskirju.

**MÄRKUS**

Juhtpult PEAB OLEMA paigaldatud ruumi.

**MÄRKUS**

Kui kasutajaliidest kasutatakse ruumitermostaadina, valige paigalduskoht, kus on võimalik tuvastada ruumi keskmist temperatuuri.

ÄRGE paigaldage kasutajaliidest järgmistesse asukohtadesse:

- Ärge jätke otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke kütteallika lähedusse.
- välisõhu poolt tekitatud tuuletõmbusega kohtadesse või nt sinna, kus tekib tuuletõmbus uste avamisest/sulgemisest,
- kohtadesse, kus näidiku ekraan kiiresti mustub,

- kohtadesse, mis POLE lihtsalt juurdepääsetavad,
- kohtadesse, kus temperatuur on $<-10^{\circ}\text{C}$ või $>50^{\circ}\text{C}$.
- kohtadesse, kus suhteline niiskus on $>95\%$,
- Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlaineid. Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada seadme talitlushäireid.
- kohtadesse, kus võib esineda veepritsmeid või on niiske.

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada või kasutada, pidage nõu edasimüüjaga.

Pärast paigaldamist:

- Viige vigade tuvastamiseks läbi proovikäitus.
- Selgitage kasutajale, kuidas kasutajaliidest kasutada.
- Paluge kasutajal säilitada juhend edaspidiseks kasutamiseks.



TEAVITUSTÖÖ

Konsulteerige oma edasimüüjaga seoses kasutajaliidese ümberpaigutamise ja uuesti paigaldamisega.

2 Info käesoleva dokumendi kohta

Sihtrühm

Volitatud paigaldajad ja lõppkasutajad

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Paigaldus- ja kasutusjuhend:**
 - Paigaldusjuhised
 - Põhilised tööjuhised
- **Paigaldaja ja kasutaja viitejuhend:**
 - Laiendatud teave paigaldamise ja kasutamise kohta
- **Vastavusdeklaratsioon:**



TEAVITUSTÖÖ: Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Daikin Europe N.V., et see raadioseade, mille tüüp on BRC1H, vastab direktiivile 2014/53/EL. Algupärane vastavusdeklaratsioon on saadaval tootelehtedelt BRC1H.

Dokumentatsioonikomplekt on saadaval BRC1H tootelehekülgedel.

- BRC1HHDW7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW7>



- BRC1HHDK7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK7>



- BRC1HHDS7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS7>



TEAVITUSTÖÖ: Rakenduse Madoka Assistant dokumentatsioon

Juhtpult võimaldab määrata põhisätteid ja teha süsteemi juhtimise põhitoiminguid. Täiendavaid sätteid määrata ja täiendavaid juhtimistoiminguid saab teha rakenduse Madoka Assistant abil. Vaadake lisateavet rakendusest ja selles sisalduvast dokumentatsioonist. Rakendus Madoka Assistant on saadaval poest Google Play ja poest Apple Store.

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.


Tehnilised andmed

- Värskem **tehniliste andmete kokkuvõte** on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad).
- Värskemad **täielikud tehnilised andmed** on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

Kasutajale

3 Kasutusliides: ülevaade

3.1 Nupud

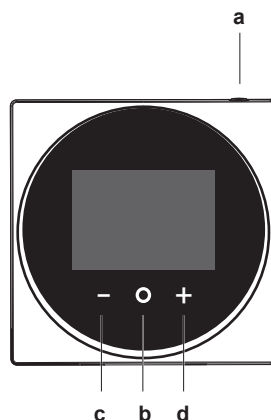

- a  SISSE/VÄLJA
 - Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on VÄLJAS, vajutage see SISSE.
 - Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on SEES, vajutage see VÄLJA.
- b  TSÜKKEL/SISENE/AKTIVEERI/KINNITA
 - Avakuval vajutage lühidalt nupule, et läbida töökuvad.
 - Avakuval vajutage pikalt nupule, et liikuda peamenüüsse.
 - Vajutage peamenüüs lühidalt nupule, et siseneda ühte menüüdest.
 - Aktiveerige/kinnitage vastavas menüüs funktsioon, väärtus või säte.
- c  AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI
 - Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval aktiveerige sättepunkti kuva.
 - Peamenüüs liikuge vasakule.
 - Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni, väärtust või sätet (vaikimisi: vähendamine).
- d  AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI
 - Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval aktiveerige sättepunkti kuva.
 - Peamenüüs liikuge paremale.
 - Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni, väärtust või sätet (vaikimisi: suurendamine).

3.2 Avakuva

Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur ja muu teave olekuikoonide kaudu. Pärast mõningast tegevusetust naaseb kasutajaliides alati avakuvale.



**TEAVITUSTÖÖ**

Kasutajaliides on varustatud energiasäästufunktsiooniga, mis põhjustab ekraani pimenemise pärast tegevusetuse perioodi. Ekraani aktiveerimiseks vajutage ühte nuppudest.


3.3 Seadme olekut näitavad ikoonid

Ikoon	Kirjeldus
	Süsteemi töötamine VÄLJAS. Näitab, et ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on VÄLJAS.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Näitab, et Bluetooth on aktiveeritud ja et kasutajaliides on valmis tarkvara uuendamiseks.
	Kütterežiim. Näitab, et süsteem töötab kütte töörežiimis.
	Jahutusrežiim. Näitab, et süsteem töötab jahutamise töörežiimis.
	Funktsioon VÕIMAS. Näitab, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne.
	Hädaolukorrarežiim. Näitab, et hädaolukorrarežiim on aktiivne.
	Tõrge. Näitab, et ilmnes tõrge.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui kasutajaliides annab märku **hädaolukorrarežiimist** või **tõrkest**, vaadake põhikasutajaliidest, et näha, mis on valesti.

3.4 Olekunäitur

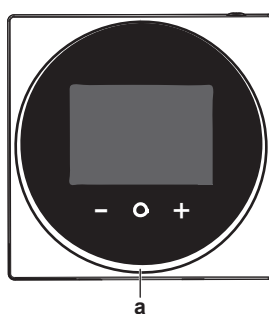

a Olekunäidik

⁽¹⁾ Sõnaline kaubamärk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid kaubamärke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

3.4.1 Toimimine

Olekunäidiku käitumine	Tingimus
Püsivalt sinine	Töötamine SEES Seade töötab (st tegelikult kütab/jahutab ruumi või toodab sooja tarbevett)
VÄLJAS	Töötamine VÄLJAS - Seade on ooterežiimil (st sisse lülitatud, kuid mitte töös) - Seade on VÄLJAS
Vilkuv punane	Süsteemiviga
Pidev punane	Süsteemitõrge



TEAVITUSTÖÖ

Olekunäidiku käitumine on erinev, kui öörežiim on aktiivne. Lisateavet vaadake jaotisest "13.2.4 Öörežiim" [43].



TEAVITUSTÖÖ

Süsteemivigade korral vilgub olekunäidik punaselt. Niipea, kui vajutate mõnda nuppu, lülitub olekunäidik üle "pidevale punasele".

3.5 Põhiparameetrid


Parameeter	Väärtus
Sageduspiirkond	2400 MHz~2483.5 MHz
Raadio kohtvõrgu standard	IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal	1~11
Väljundvõimsus	0 dBm~18 dBm
Tegelik kiirusvõimsus	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Toitejuhe	DC 3,3 V / 500 mA


4 Töötab

4.1 Põhikasutus

4.1.1 Töökuvad

Avakuval vajutage  (lühidalt), et liikuda ühelt töökuvalt teisele.

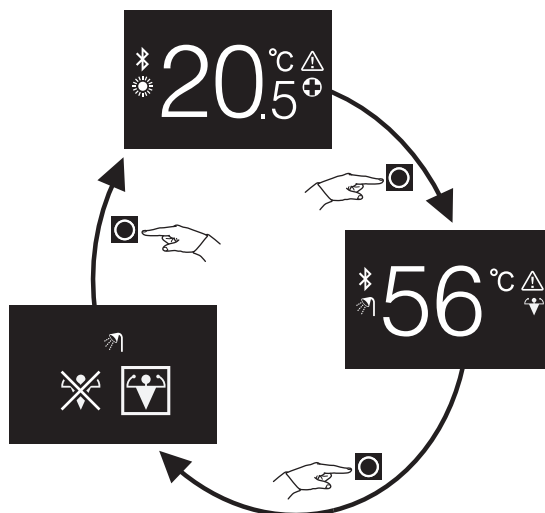

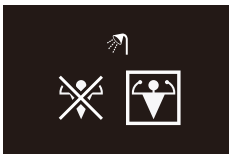Töökuva	Kirjeldus
	Toatemperatuur. Vaadake tegelikku toatemperatuuri ja reguleerige seda vastavalt (soovitud) toatemperatuurile.
	Sooja tarbevee temperatuur. Vaadake tegelikku sooja tarbevee temperatuuri ja reguleerige seda vastavalt (soovitud) sooja tarbevee temperatuurile (st paagi soojendamine).
	Funktsioon VÕIMAS. Aktiveerige funktsioon VÕIMAS või lülitage see välja (st paagi kiire soojendamine).

4.1.2 Peamenüü

Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse. Kasutage menüüde vahel liikumiseks nuppe  ja . Vajutage uuesti  , et siseneda ühte menüüdest.

Menüü	Kirjeldus
	Teave. Vaadake teavet kasutajaliidese kohta.
	Bluetooth. Laske kasutajaliidesel saata välja Bluetooth signaal tarkvarauuenduse tegemiseks.

Menüü	Kirjeldus
	Tagasi. Naaske avakuvale.
	Sätted. Seadistage kasutajaliidese sätteid.
	Ruumi töörežiim. Seadistada ruumi töörežiim.

4.2 Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine

4.2.1 Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta

Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine hõlmab:

- **Toatemperatuuri** reguleerimine;
- **Ruumi töörežiimi** seadistamine.

Toatemperatuur

Toatemperatuuri reguleerimine toimub avakuvalt. Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur, mida mõõdab kasutajaliidese paigaldatud temperatuuriandur. Juhiseid toatemperatuuri muutmise kohta vaadake jaotisest "[4.2.3 Toatemperatuuri muutmine](#)" [► 16].

Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltub temperatuuri reguleerimise meetodist, mis on määratud põhikasutajaliidese.

Põhikasutajaliidese temperatuuri reguleerimise meetod	Toatemperatuuri regulaator
Ruumi termostaadi regulaator	Muutke tegelikku toatemperatuuri, suurendades või vähendades soovitud toatemperatuuri väärtust. 
Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (fikseeritud)	Muutke toatemperatuuri, suurendades või vähendades väljamineva vee temperatuuri (st soojussõlmedesse saadetava vee temperatuuri). 


Põhikasutajaliidese temperatuuri reguleerimise meetod	Toatemperatuuri regulaator
Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (ilmast sõltuv)	Muutke toatemperatuuri, alandades või tõstes ilmastikutingimustest sõltuvat kõverat, mis on kasutajaliideses kujutatud nihke väärtusega. 

**TEAVITUSTÖÖ**

Lisateavet temperatuuri reguleerimise meetodite kohta leiate siseseadmete dokumentatsioonist.

**TEAVITUSTÖÖ**


Kui kasutajaliidese sees olev temperatuurandur on katki, esineb süsteemis viga ja töökuval kuvatakse tegeliku temperatuuri asemel "--".

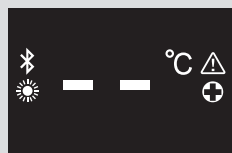**Ruumi töörežiim**

Ruumi töörežiimid valitakse ruumi töörežiimi menüüst. Süsteem võib töötada järgmistes töörežiimides:

Ikoon	Töörežiim
	Kütmise. Kütta ruumi.
	Jahutamine. Jahutada ruumi.
	Automaatne. Automaatne üleminek kütmise ja jahutamise vahel vastavalt toatemperatuuri sättepunktile.

Sõltuvalt siseseadme tüübist ja/või põhikasutusliidese tehtud seadistustest on võimalik, et mõned töörežiimid ei ole kättesaadavad.

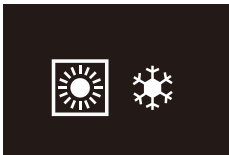Kui...	Siis...
Kasutajaliidest kasutatakse koos ainult küttega siseruumide seadmetega	Ruumi töörežiimi menüü puudub peamenüüs.
Automaatne töörežiim on põhikasutajaliidesel kättesaamatuks tehtud	Saate valida ainult kütte- või jahutusrežiimi. 

Kui...	Siis...
Ükski eespool nimetatud tingimustest ei ole tõene	Saate valida kõik töörežiimid. 

4.2.2 Ruumi kütmis-/jahutusrežiimi lülitamiseks SISSE/VÄLJA

Eeltingimus: Kasutajaliides kuvab avakuva.



- 1 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab ruumi kütmis-/jahutusrežiimi SISSE või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.



TEAVITUSTÖÖ
Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides avakuval OFF.



4.2.3 Toatemperatuuri muutmine

- 1 Avakuval vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.



- 2 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.



- 3 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.



TEAVITUSTÖÖ
Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha sättepunkti muudatusi.




TEAVITUSTÖÖ
Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või  vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee temperatuuri töökuval asjatu.

**TEAVITUSTÖÖ**


Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri reguleerimise meetodist, mis on määratud põhikasutajaliideses. Lisateavet vaadake jaotisest ["4.2.1 Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta"](#) [► 14].

4.2.4 Ruumi töörežiimi muutmine

- 1 Avakuval vajutage ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse.

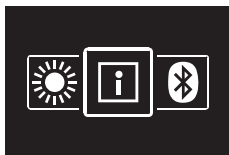

- 2 Kasutage ja , et liikuda ruumi töörežiimi menüüs.

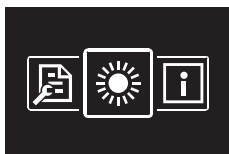

- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse.



- 4 Kasutage ja , et valida ruumi töörežiim, ja vajutage , et see aktiveerida.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.

4.3 Sooja tarbevee reguleerimine

4.3.1 Info sooja tarbevee reguleerimise kohta

Sooja tarbevee regulaator hõlmab:


- **Sooja tarbevee temperatuuri** reguleerimine;
- **Funktsioon VÕIMAS** aktiveerimine või väljalülitamine.

Sooja tarbevee temperatuur

Siseseade toodab sooja tarbevett sooja tarbevee paagis. Sooja tarbevee temperatuuri saab suurendada või vähendada.

**TEAVITUSTÖÖ**


Kui sooja tarbevee paagis olev temperatuuriandur on katki, esineb süsteemis viga ja töökuval kuvatakse tegeliku veetemperatuuri asemel "--".

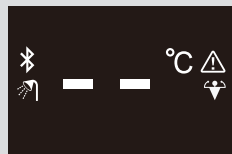**Funktsioon VÕIMAS**

Funktsioon VÕIMAS võimaldab soojendada sooja tarbevett varukütteseadmega või kiirkütjaga, sõltuvalt siseseadmest. Kasutage seda režiimi nendel päevadel, kui sooja vee tarbimine on tavapärasest suurem.

4.3.2 Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA lülitamine

- 1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

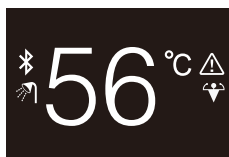

- 2 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab sooja tarbevee režiimi SISSE või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.

i


TEAVITUSTÖÖ

Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides avakuval OFF.


OFF

4.3.3 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

- 1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

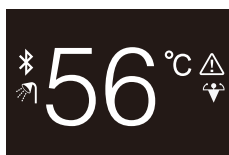

- 2 Vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.

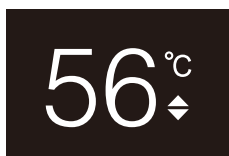

- 3 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.



- 4 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb sooja tarbevee kasutamise kuvale.

i

TEAVITUSTÖÖ

Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha sättepunkti muudatusi.


i

TEAVITUSTÖÖ


Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või  vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee temperatuuri töökuval asjatu.

4.3.4 Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine


- 1 Avakuval vajutage , et liikuda funktsiooni VÕIMAS kuvale.

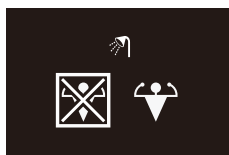

- 2 Funktsiooni VÕIMAS aktiveerimiseks kasutage **+** ja **-**, et valida "Aktiveeri".

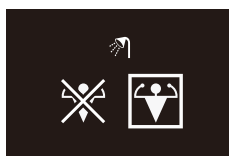

- 3 Funktsiooni VÕIMAS väljalülitamiseks kasutage **+** ja **-**, et valida "Lülita välja".

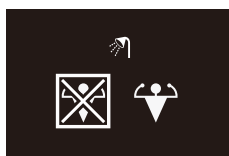


- 4 Vajutage **OK**, et oma valik kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.



TEAVITUSTÖÖ

Selleks, et näidata, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne, kuvab kasutajaliides sooja tarbevee kasutamise ekraanil ikooni VÕIMAS.

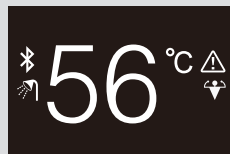

TEAVITUSTÖÖ

Täiendavat teavet funktsiooni VÕIMAS kohta leiate seadme paigaldaja kasutusjuhendist ja kasutaja kasutusjuhendist.

5 Hooldus ja teenindus

5.1 Ülevaade: Hooldamine ja teenindamine

Kui kasutajaliides vajab hooldust või remonti, pöörduge edasimüüja poole.

6 Veatuvastus

6.1 Ülevaade: Rikkeotsing


Kui süsteemis on viga, kuvab kasutajaliides avakuval . Samal ajal kuvab põhikasutajaliides veakoodi. Veakoodi nägemiseks kontrollige põhikasutajaliidest. Loetelu veakoodidest ja nende tähendusest leiate siseseadme dokumentatsioonist. Vea kõrvaldamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

Paigaldajale

7 Teave karbi kohta

7.1 Kasutajaliidese lahtipakkimine

- 1 Avage karp.
- 2 Eraldage lisaseadised.

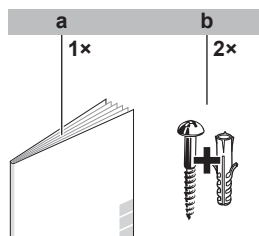

- a** Paigaldus- ja kasutusjuhend
b Puidukruvid+tüüblid (Ø4,0x30)

8 Ettevalmistus


8.1 Elektrijuhtmestiku nõuded

Kogu juhtmestik peab vastama järgmistele nõuetele:

Juhtmete andmed	Nõuded
Tüüp	Vinüülisolatsiooniga juhe või kaabel (2 juhtmesoont)
Ristlõige	0,75~1,25 mm ²
Maksimaalpikkus	500 m

8.1.1 Elektrijuhtmestiku paigaldamiseks tehke järgmist

- 1 Eemaldage isolatsioon kaabli otsalt, mis tuleb juhtpuldi tagumisest korpusest (L) läbi juhtida, juhinduge joonisest ja tabeli nõuetest.
- 2 Kahe juhtmesoone otste pikkused peavad erinema 10 mm võrra.



Juhtme läbiviik	L
Ülemine	±150 mm
Vasakule	±120 mm
Alumine	±100 mm
Tagumine	Nõuded puuduvad

9 Paigaldamine



MÄRKUS

Juhtpuldi paigaldamisel jälgige, et paigalduskohas pole tolmu, et vältida mingite osakeste sattumine juhtpuldi trükkplaadile.

9.1 Ülevaade: Paigaldus

Kasutajaliidese paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:


- 1 Määrake kindlaks, kuidas soovite elektrijuhtmeid suunata, ja lõigake vastavalt tükk tagumisest korpusest ära.
- 2 Tagumise korpuse kinnitamine seinale.
- 3 Elektrijuhtmetiku ühendamine.
- 4 Kasutajaliidese sulgemine.

9.2 Kasutajaliidese paigaldamine

9.2.1 Teave kasutajaliidese paigaldamise kohta

Enne kasutajaliidese paigaldamist peate kindlaks määrama juhtmete marsruudi ja vastavalt sellele eemaldama osa kasutajaliidese tagumisest korpusest.

Juhtmeid saab suunata liikuma ülevalt, tagant, vasakult või alt. Eemaldage osa tagumisest korpusest vastavalt joonisele:

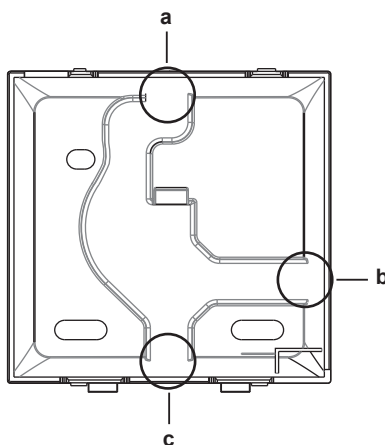

- a Juhtmed ülevalt
- b Juhtmed vasakult
- c Juhtmed alt

Kui suunate juhtmed liikuma tagantpoolt, ei pea te midagi eemaldama.




TEAVITUSTÖÖ

Kui juhite juhtmed läbi ülaosa või tagaseina kaudu, pange juhtmed läbi lahtilõigatud ava, enne kui kinnitate tagaseina.


9.2.2 Kasutajaliidese paigaldamine

- 1 Võtke tarvikukotist kruvid ja pistikud.

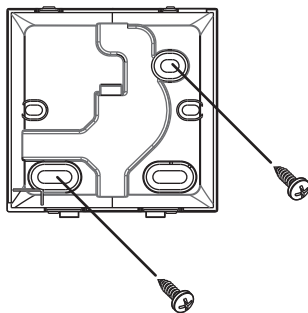

TEAVITUSTÖÖ

Vajaduse korral (nt paigaldades süvistatud paigaldustoosi sisse) paigaldage tagumine korpus väljalõigatavate avade kaudu.

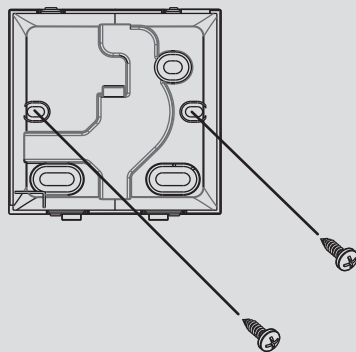

MÄRKUS

Kui paigaldate tagakorpuse süvistatud paigaldustoosiga koos seina sisse, veenduge, et sein on täielikult tasane.



MÄRKUS

Olge ettevaatlik, et mitte deformeerida tagumist korpust kinnituskruides ülepingsutamise.

9.3 Elektri juhtmetestiku ühendamine

9.3.1 Ettevaatusabinõud elektri juhtmetestiku ühendamisel



TEAVITUSTÖÖ

Vaadake ettevaatusabinõusid ja nõudeid järgmistest peatükkidest:

- Ohutuse üldeskirjad
- Ettevalmistus



HOIATUS

Objekti juhtmetestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid eeskirju.



ETTEVAATUST

Kasutajaliidese ühendamisel siseüksusega veenduge, et siseüksuse lülituskarp ja ülekandejuhtmetestik ei ole ühendatud.

**MÄRKUS**

Ühendusjuhtmed EI kuulu komplekti.

**MÄRKUS**

Ühendamisel vältige juhtmete paigaldamist toitevõrgu juhtmestiku lähedusse, et vältida elektrilisi häireid (välismüra).


**TEAVITUSTÖÖ**

P1 ja P2 on ilma polaarsuseta.


9.3.2 Elektri juhtmestiku ühendamistoimingud

Ühendage kasutajaliidese klemmid P1/P2 siseseadme klemmidega P1/P2.


Ühendamine ülevalt

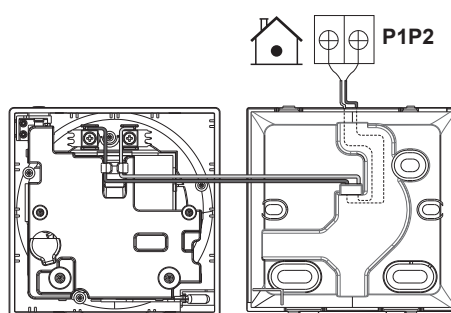


Ühendamine tagant

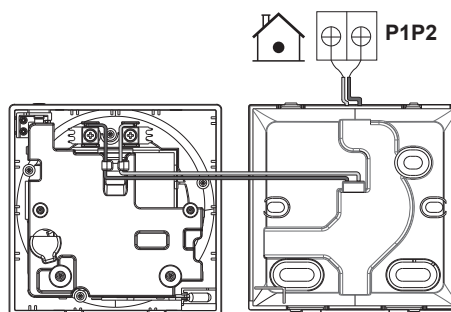

Ühendamine vasakult

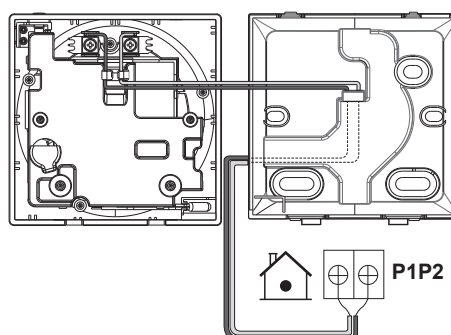

Ühendamine alt

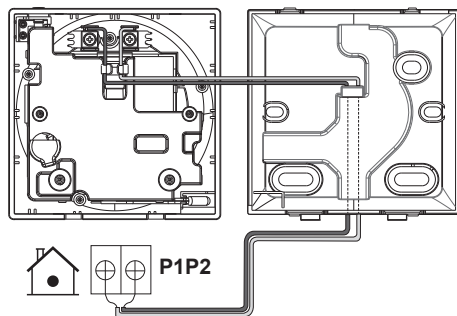

9.4 Kasutajaliidese sulgemine

9.4.1 Ettevaatusabinõud kasutajaliidese sulgemisel



ETTEVAATUST

ÄRGE kunagi puudutage kasutajaliidese sisemisi osi.



ETTEVAATUST

Kasutajaliidese sulgemisel olge ettevaatlik, et mitte pigistada juhtmeid.




MÄRKUS

Kahjustuste vältimiseks veenduge, et kasutajaliidese esiosa on kindlalt tagumise korpuse sisse klõpsatud.

9.4.2 Kasutajaliidese sulgemine

- 1 Klõpsake kasutajaliidese esiosa tagumisse korpusesse.

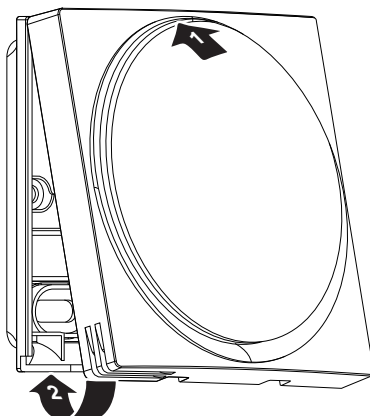

- 2 Kui paigalduskoht on tolmuva, siis eemaldage kaitsekile.

9.5 Kasutajaliidese avamine

9.5.1 Ettevaatusabinõud kasutajaliidese avamisel



MÄRKUS


Kasutajaliidese trükkplaat on paigaldatud eesmisse korpusesse. Kasutajaliidese avamisel olge ettevaatlik, et mitte kahjustada trükkplaati.

**MÄRKUS**

Kui eesmine ja tagumine korpuse pooled on eraldatud, veenduge, et trükkplaat pole tolmune või niiske.

9.5.2 Kasutajaliidese avamine

- 1 Sisestage lapik kruvikeeraja ühte alumisest sulgemismehhanismist ja keerake seda aeglaselt.

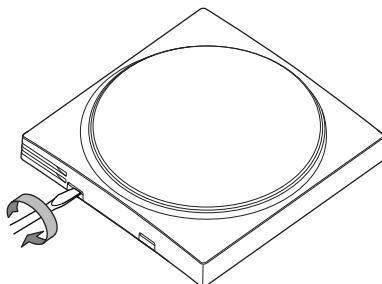

10 Süsteemi käivitamine

Kasutajaliides saab oma voolu siseseadmelt. See käivitub kohe pärast ühendamist. Selleks, et kasutajaliides oleks kasutatav, veenduge, et siseseade on sisse lülitatud.

Enne kui kasutajaliides on kasutusvalmis, sünkroniseeritakse see põhikasutajaliidesega ja liides läbib järgmise käivitamisjärjekorra:

- 1 Kasutajaliides käivitub.



- 2 Kasutajaliidese sünkroniseerimine põhikasutajaliidesega.




- 3 Kasutajaliides on kasutusvalmis.



11 Kasutusliides: ülevaade

11.1 Nupud

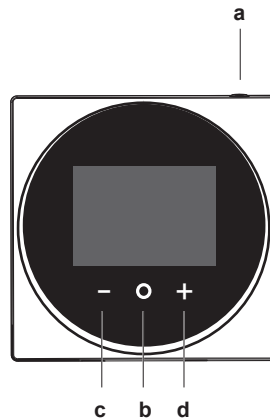

- a** **SISSE/VÄLJA**
 - Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on VÄLJAS, vajutage see SISSE.
 - Kui ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on SEES, vajutage see VÄLJA.
- b** **TSÜKKEL/SISENE/AKTIVEERI/KINNITA**
 - Avakuval vajutage lühidalt nupule, et läbida töökuvad.
 - Avakuval vajutage pikalt nupule, et liikuda peamenüüsse.
 - Vajutage peamenüüs lühidalt nupule, et siseneda ühte menüüdest.
 - Aktiveerige/kinnitage vastavas menüüs funktsioon, väärtus või säte.
- c** **AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI**
 - Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval aktiveerige sättepunkti kuva.
 - Peamenüüs liikuge vasakule.
 - Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni, väärtust või sätet (vaikimisi: vähendamine).
- d** **AKTIVEERI/TSÜKKEL/REGULEERI**
 - Toatemperatuuri / sooja tarbevee kasutamise kuval aktiveerige sättepunkti kuva.
 - Peamenüüs liikuge paremale.
 - Kohandage vastavas menüüs/töökuval funktsiooni, väärtust või sätet (vaikimisi: suurendamine).

11.2 Avakuva

Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur ja muu teave olekuikoonide kaudu. Pärast mõningast tegevusetust naaseb kasutajaliides alati avakuvale.



**TEAVITUSTÖÖ**

Kasutajaliides on varustatud energiasäästufunktsiooniga, mis põhjustab ekraani pimenemise pärast tegevusetuse perioodi. Ekraani aktiveerimiseks vajutage ühte nuppe.


11.3 Seadme olekut näitavad ikoonid

Ikoon	Kirjeldus
	Süsteemi töötamine VÄLJAS. Näitab, et ruumide kütmine/jahutamine ja/või sooja tarbevee kasutamine on VÄLJAS.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Näitab, et Bluetooth on aktiveeritud ja et kasutajaliides on valmis tarkvara uuendamiseks.
	Kütterežiim. Näitab, et süsteem töötab kütte töörežiimis.
	Jahutusrežiim. Näitab, et süsteem töötab jahutamise töörežiimis.
	Funktsioon VÕIMAS. Näitab, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne.
	Hädaolukorrarežiim. Näitab, et hädaolukorrarežiim on aktiivne.
	Tõrge. Näitab, et ilmnes tõrge.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui kasutajaliides annab märku **hädaolukorrarežiimist** või **tõrkest**, vaadake põhikasutajaliidest, et näha, mis on valesti.

11.4 Olekunäitur

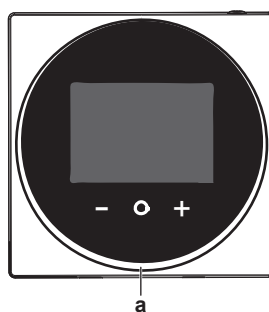

a Olekunäidik

⁽¹⁾ Sõnaline kaubamärk Bluetooth® ja vastavad logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid kaubamärke kasutab Daikin Europe N.V. litsentsi alusel. Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

11.4.1 Toimimine

Olekunäidiku käitumine	Tingimus
Püsivalt sinine	Töötamine SEES Seade töötab (st tegelikult kütab/jahutab ruumi või toodab sooja tarbevett)
VÄLJAS	Töötamine VÄLJAS - Seade on ooterežiimil (st sisse lülitatud, kuid mitte töös) - Seade on VÄLJAS
Vilkuv punane	Süsteemiviga
Pidev punane	Süsteemitõrge

**TEAVITUSTÖÖ**

Olekunäidiku käitumine on erinev, kui öörežiim on aktiivne. Lisateavet vaadake jaotisest "13.2.4 Öörežiim" [▶ 43].

**TEAVITUSTÖÖ**

Süsteemivigade korral vilgub olekunäidik punaselt. Niipea, kui vajutate mõnda nuppu, lülitub olekunäidik üle "pidevale punasele".

11.5 Põhiparameetrid


Parameeter	Väärtus
Sageduspiirkond	2400 MHz~2483.5 MHz
Raadio kohtvõrgu standard	IEEE 802.11b/g/n
Raadiosageduse kanal	1~11
Väljundvõimsus	0 dBm~18 dBm
Tegelik kiirgusvõimsus	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Toitejuhe	DC 3,3 V / 500 mA


12 Töötab

12.1 Põhikasutus

12.1.1 Töökuvad

Avakuval vajutage  (lühidalt), et liikuda ühelt töökuvalt teisele.

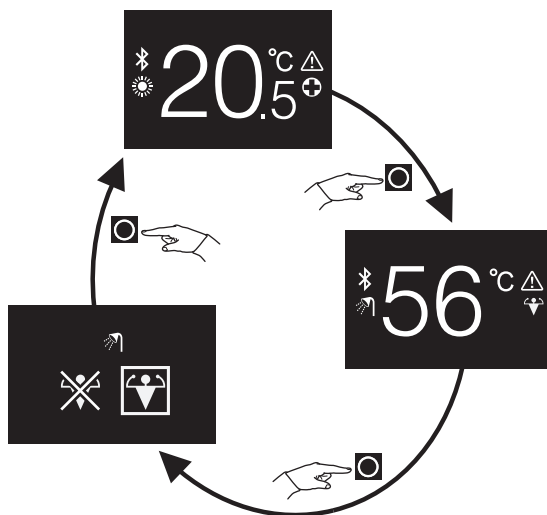

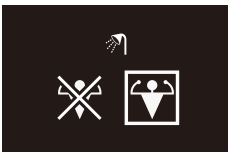Töökuva	Kirjeldus
	Toatemperatuur. Vaadake tegelikku toatemperatuuri ja reguleerige seda vastavalt (soovitud) toatemperatuurile.
	Sooja tarbevee temperatuur. Vaadake tegelikku sooja tarbevee temperatuuri ja reguleerige seda vastavalt (soovitud) sooja tarbevee temperatuurile (st paagi soojendamine).
	Funktsioon VÕIMAS. Aktiveerige funktsioon VÕIMAS või lülitage see välja (st paagi kiire soojendamine).

12.1.2 Peamenüü

Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse. Kasutage menüüde vahel liikumiseks nuppe  ja . Vajutage uuesti , et siseneda ühte menüüdest.

Menüü	Kirjeldus
	Teave. Vaadake teavet kasutajaliidese kohta.
	Bluetooth. Laske kasutajaliidisel saata välja Bluetooth signaal tarkvarauuenduse tegemiseks.

Menüü	Kirjeldus
	Tagasi. Naaske avakuvale.
	Sätted. Seadistage kasutajaliidese sätted.
	Ruumi töörežiim. Seadistada ruumi töörežiim.

12.2 Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine

12.2.1 Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta


Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine hõlmab:

- **Toatemperatuuri** reguleerimine;
- **Ruumi töörežiimi** seadistamine.

Toatemperatuur

Toatemperatuuri reguleerimine toimub avakuvalt. Avakuval kuvatakse tegelik toatemperatuur, mida mõõdab kasutajaliidese paigaldatud temperatuuriandur. Juhiseid toatemperatuuri muutmise kohta vaadake jaotisest "[12.2.3 Toatemperatuuri muutmine](#)" [► 37].

Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri reguleerimise meetodist, mis on määratud põhikasutajaliidese.

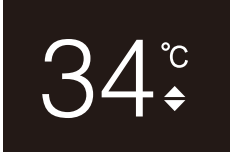Põhikasutajaliidese temperatuuri reguleerimise meetod	Toatemperatuuri regulaator
Ruumi termostaadi regulaator	Muutke tegelikku toatemperatuuri, suurendades või vähendades soovitud toatemperatuuri väärtust. 
Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (fikseeritud)	Muutke toatemperatuuri, suurendades või vähendades väljamineva vee temperatuuri (st soojussõlmedesse saadetava vee temperatuuri). 


Põhikasutajaliidese temperatuuri reguleerimise meetod	Toatemperatuuri regulaator
Väljuva vee temperatuuri reguleerimine (ilmast sõltuv)	Muutke toatemperatuuri, alandades või tõstes ilmastikutingimustest sõltuvat kõverat, mis on kasutajaliideses kujutatud nihke väärtusega. 

**TEAVITUSTÖÖ**

Lisateavet temperatuuri reguleerimise meetodite kohta leiate siseseadmete dokumentatsioonist.

**TEAVITUSTÖÖ**


Kui kasutajaliidese sees olev temperatuuriandur on katki, esineb süsteemis viga ja töökuval kuvatakse tegeliku temperatuuri asemel "--".

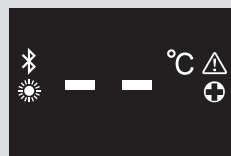**Ruumi töörežiim**

Ruumi töörežiimid valitakse ruumi töörežiimi menüüst. Süsteem võib töötada järgmistes töörežiimides:

Ikon	Töörežiim
	Kütmine. Kütta ruumi.
	Jahutamine. Jahutada ruumi.
	Automaatne. Automaatne üleminek kütmise ja jahutamise vahel vastavalt toatemperatuuri sättepunktile.

Sõltuvalt siseseadme tüübist ja/või põhikasutusliideses tehtud seadistustest on võimalik, et mõned töörežiimid ei ole kättesaadavad.

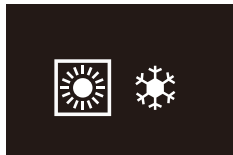Kui...	Siis...
Kasutajaliidest kasutatakse koos ainult küttega siseruumide seadmetega	Ruumi töörežiimi menüü puudub peamenüüs.
Automaatne töörežiim on põhikasutajaliidesel kättesaamatuks tehtud	Saate valida ainult kütte- või jahutusrežiimi. 

Kui...	Siis...
Ükski eespool nimetatud tingimustest ei ole tõene	Saate valida kõik töörežiimid. 

12.2.2 Ruumi kütmis-/jahutusrežiimi lülitamiseks SISSE/VÄLJA

Eeltingimus: Kasutajaliides kuvab avakuva.



- 1 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab ruumi kütmis-/jahutusrežiimi SISSE või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.



TEAVITUSTÖÖ

Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides avakuvale OFF.

OFF

12.2.3 Toatemperatuuri muutmine

- 1 Avakuvale vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.



- 2 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.



- 3 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.



TEAVITUSTÖÖ

Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha sättepunkti muudatusi.



TEAVITUSTÖÖ


Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või  vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee temperatuuri töökuval asjatu.

**TEAVITUSTÖÖ**


Toatemperatuuri reguleerimise viis sõltuv temperatuuri reguleerimise meetodist, mis on määratud põhikasutajaliideses. Lisateavet vaadake jaotisest "[12.2.1 Info ruumikütte/-jahutuse reguleerimise kohta](#)" [35].

12.2.4 Ruumi töörežiimi muutmine

- 1 Avakuval vajutage ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse.

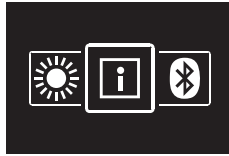

- 2 Kasutage ja , et liikuda ruumi töörežiimi menüüs.

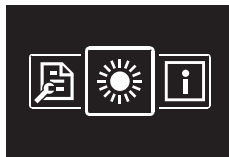

- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse.



- 4 Kasutage ja , et valida ruumi töörežiim, ja vajutage , et see aktiveerida.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.

12.3 Sooja tarbevee reguleerimine

12.3.1 Info sooja tarbevee reguleerimise kohta

Sooja tarbevee regulaator hõlmab:


- **Sooja tarbevee temperatuuri** reguleerimine;
- **Funktsioon VÕIMAS** aktiveerimine või väljalülitamine.

Sooja tarbevee temperatuur

Siseseade toodab sooja tarbevett sooja tarbevee paagis. Sooja tarbevee temperatuuri saab suurendada või vähendada.

**TEAVITUSTÖÖ**


Kui sooja tarbevee paagis olev temperatuuriandur on katki, esineb süsteemis viga ja töökuval kuvatakse tegeliku veetemperatuuri asemel "--".

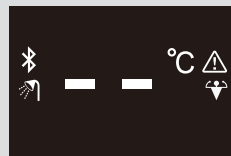**Funktsioon VÕIMAS**

Funktsioon VÕIMAS võimaldab soojendada sooja tarbevett varukütteseadmega või kiirkütjaga, sõltuvalt siseseadmest. Kasutage seda režiimi nendel päevadel, kui sooja vee tarbimine on tavapärasest suurem.

12.3.2 Sooja tarbevee režiimi SISSE/VÄLJA lülitamine

- 1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

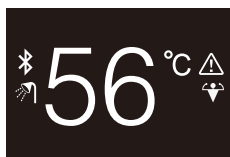

- 2 vajutage nuppu .

Tulemus: Kasutajaliides lülitab sooja tarbevee režiimi SISSE või VÄLJA, sõltuvalt eelnevast olekust.




TEAVITUSTÖÖ

Töörežiimi oleku VÄLJAS näitamiseks kuvab kasutajaliides avakuval OFF.

OFF

12.3.3 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

- 1 Avakuval vajutage , et liikuda sooja tarbevee töökuvale.

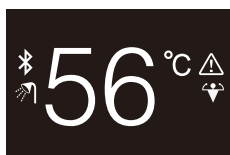

- 2 Vajutage  või , et aktiveerida sättepunkti kuva.



- 3 Kasutage  ja , et sättepunkti muuta.



- 4 Vajutage , et sättepunkt kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb sooja tarbevee kasutamise kuvale.



TEAVITUSTÖÖ

Kui töörežiim on VÄLJAS, et võimalda kasutajaliides teha sättepunkti muudatusi.




TEAVITUSTÖÖ

Sõltuvalt põhikasutajaliidese sätetest ei pruugi sättepunkti muutmine olla võimalik. Sellisel juhul on  või  vajutamine toatemperatuuri või sooja tarbevee temperatuuri töökuval asjatu.

12.3.4 Sooja tarbevee võimsa režiimi kasutamine


- 1 Avakuval vajutage , et liikuda funktsiooni VÕIMAS kuvale.

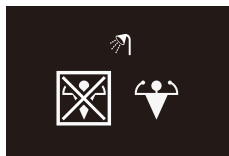

- 2 Funktsiooni VÕIMAS aktiveerimiseks kasutage **+** ja **-**, et valida "Aktiveeri".



- 3 Funktsiooni VÕIMAS väljalülitamiseks kasutage **+** ja **-**, et valida "Lülita välja".

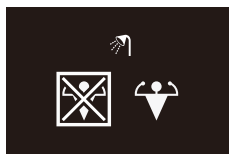


- 4 Vajutage **OK**, et oma valik kinnitada.

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.



TEAVITUSTÖÖ

Selleks, et näidata, et funktsioon VÕIMAS on aktiivne, kuvab kasutajaliides sooja tarbevee kasutamise ekraanil ikooni VÕIMAS.

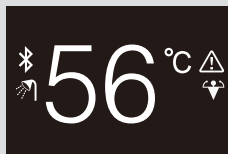

TEAVITUSTÖÖ

Täiendavat teavet funktsiooni VÕIMAS kohta leiate seadme paigaldaja kasutusjuhendist ja kasutaja kasutusjuhendist.

13 Häälestamine

13.1 Teave


13.1.1 Teabemenüü kirjeldus

Teabemenüüs näete järgmist teavet:


Teave	Kirjeldus
SW1	Kasutajaliidese tarkvara ID
Ver	Kasutajaliidese tarkvara versioon
SW2	Kommunikatsioonimoodul (Bluetooth) tarkvara ID
--:--:--:--:--:--	Kommunikatsioonimoodul (Bluetooth) MAC-aadress

13.1.2 Teabe kättesaamine


- 1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse.

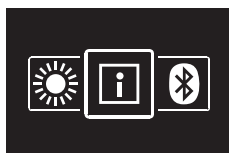

- 2 Vajutage , et siseneda teabemenüüsse.

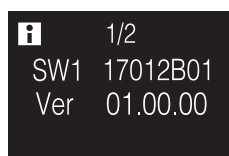

- 3 Vajutage , et minna teisele lehele.

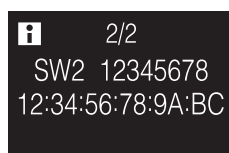

13.2 Seadistusmenüü

13.2.1 Teave seadistusmenüü kohta


Seadistusmenüüs saate teha järgmisi sätteid:

Kategooria	Ikoon	Sätted
Kuva		Määrake heledus
		Määrake kontrast
Olekunäidik		Määrake intensiivsus

Kategooria	Ikoon	Sätted
Öörežiim		Aktiveerige või lülitage välja

Seadistusmenüüsse sisenemine

- 1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse.

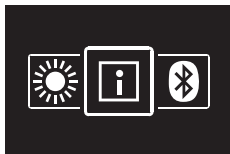


- 2 Kasutage  ja , et liikuda seadistusmenüüs.



- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

Tulemus: Olete seadistusmenüüs.

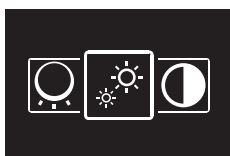


13.2.2 Ekraani sätted

Näidiku ekraani heleduse seadistamine

Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.

- 1 Liikuge ekraani heleduse menüüs.

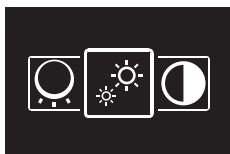

- 2 Vajutage , et siseneda menüüsse.




- 3 Kasutage  ja , et reguleerida ekraani heledust.
- 4 Kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.


Näidiku ekraani kontrastsuse seadistamine

Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.

- 1 Liikuge ekraani kontrasti menüüs.

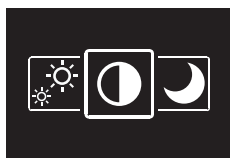

- 2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

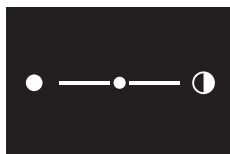

- 3 Kasutage  ja , et reguleerida ekraani kontrasti.
- 4 Kinnitamiseks vajutage .


Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.

13.2.3 Olekunäituri sätted


Olekunäituri heleduse seadistamine

Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.

- 1 Liikuge olekunäidiku intensiivsuse menüüs.

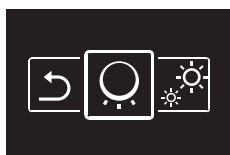

- 2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

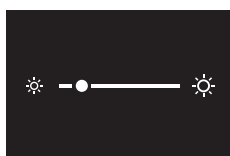

- 3 Kasutage  ja , et reguleerida olekunäidiku intensiivsust.
- 4 Kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Kasutajaliides rakendab muudatused ja naaseb avakuvale.

13.2.4 Öörežiim

Teave öörežiimi kohta

Aktiveerige öörežiim, et kasutajaliides toimiks muudetud kuva ja olekuindikaatoriga, eesmärgiga kasutajat öösel mitte häirida.

Tingimus	Öörežiim
Kuva	
Seisutaimeri aegumine	VÄLIAS
Olekunäidik	
Viga	Vilkuv, punane. Pärast nupuvajutust või taimeri aegumist: VÄLIAS.
Tõrge	VÄLIAS
Töötamine SEES	VÄLIAS
Töötamine VÄLIAS	VÄLIAS

Öörežiimi aktiveerimine


Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.

Eeltingimus: Kasutajaliides ei ole öörežiimis.


- 1 Liikuge öörežiimi menüüs.



- 2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

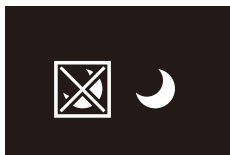

- 3 Kasutage  ja , et valida "Aktiveeri".

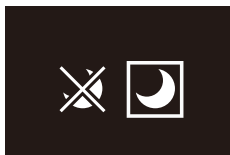

- 4 Vajutage , et aktiveerida öörežiim.


Tulemus: Kasutajaliides siseneb öörežiimi ja naaseb avakuvale.

Öörežiimi väljalülitamine


Eeltingimus: Olete seadistusmenüüs.

Eeltingimus: Kasutajaliides on öörežiimis.


- 1 Liikuge öörežiimi menüüs.

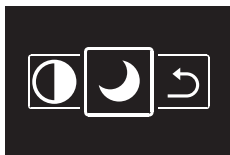

- 2 Vajutage , et siseneda menüüsse.

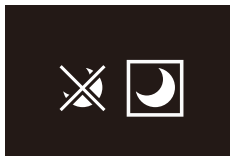

- 3 Kasutage  ja , et valida "Lülita välja".

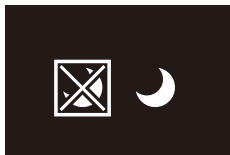

- 4 Vajutage , et lülitada öörežiim välja.

Tulemus: Kasutajaliides lahkub öörežiimist ja naaseb avakuvale.

13.3 Tarkvara värskendamine

13.3.1 Teave tarkvara värskendamise kohta

On tungivalt soovitatav, et kasutajaliidesel oleks uusim tarkvaraversioon. Tarkvarauuenduse tegemiseks on kaks võimalust.

Tarkvarauuendus	Juhised
Madoka Assistant rakendus	"13.3.2 Tarkvara värskendamine rakendusega" [▶ 45]
Uuendustööriist	"13.3.3 Tarkvara värskendamine värskendamise abivahendiga" [▶ 47]

13.3.2 Tarkvara värskendamine rakendusega

Tarkvara uuendamine koos rakendusega:

- 1 Aktiveerige kasutajaliideses Bluetooth vastavalt jaotises "Bluetooth-side loomine" [▶ 45] toodud juhiste.
- 2 Puudutage rakenduse avakuval selle kasutajaliidese plaati, mille tarkvara soovite uuendada, ja järgige sealt juhiseid.



TEAVITUSTÖÖ

Rakendus Madoka Assistant on saadaval poest Google Play ja poest App Store.



TEAVITUSTÖÖ

Kui ühendate kasutajaliidese esmakordselt seadmega, algatavad rakendus ja kasutajaliides numbrilise võrdlusprotseduuri. Kasutajaliidese edukaks ühendamiseks rakendusega toimige vastavalt protseduurile.

Pärast iga edukat ühendust mobiilseadmega salvestab kasutajaliides automaatselt teavet selle mobiilseadme kohta, et hõlbustada edaspidist taasühendamist. Seda teavet nimetatakse "sidumisandmeteks".

Kui sidumisandmeid ei ole salvestatud (st esimesel ühendamisel või pärast selle käsitsi eemaldamist), peate läbima numbrilise võrdlusprotseduuri.

Kui sidumisandmed on salvestatud, saate kasutajaliidese ühendada mobiilseadmega lihtsalt nii, et saates kasutajaliidese kaudu Bluetooth signaali ja puudutades rakenduses kasutajaliidese plaati. Kasutajaliides ühendub seejärel automaatselt mobiilseadmega.

Sidumisandmed salvestatakse automaatselt ja neid saab käsitsi eemaldada. Eemaldage kasutajaliidese sidumisandmed, kui soovite uuendada tarkvara mõnest teisest mobiilseadmest kui see, mille kohta kasutajaliides sisaldab teavet.



TEAVITUSTÖÖ

Kasutajaliidese ühendamiseks mobiilseadmega Bluetooth abil ja tarkvarauuenduse tegemiseks on vajalik, et viibite kasutajaliidese lähedal (st Bluetooth leviala piires).


Bluetooth-side loomine

Eeltingimus: Teil on mobiilseade, millele on paigaldatud ja töötab Madoka Assistant rakendus.


Eeltingimus: Sellel mobiilseadmel on Bluetooth SEES.

Eeltingimus: Olete kasutajaliidese lähedal.

- 1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse.

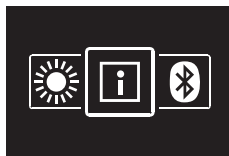

- 2 Kasutage ja , et liikuda Bluetooth menüüs.

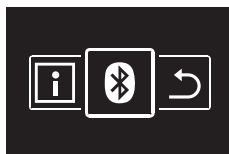


- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse.



- 4 Vajutage , et aktiveerida ja anda kasutajaliidesele käsklus saata välja Bluetooth signaal.

Tulemus:

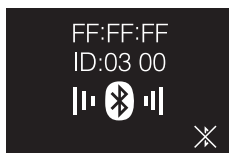


Numbriline võrdlus

- 5 Madoka Assistant rakenduses puudutage selle kasutajaliidese plaati, mille tarkvara soovite uuendada.

Tulemus: Kui teete ühenduse esmakordselt või kui sidumisandmed on eemaldatud, saadab teie mobiilseadme operatsioonisüsteem sidumistaotluse, mis sisaldab numbrikombinatsiooni.

Tulemus: Kasutajaliideses kuvatakse numbriline string, mida saab võrrelda sidumistaotluse andmetega.

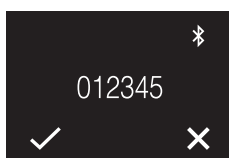


- 6 Nõustuge rakenduses sidumistaotlusega.
7 Kasutajaliideses vajutage numbrikombinatsiooni kinnitamiseks.

Tulemus: Kasutajaliides ja mobiilseade on ühendatud Bluetooth kaudu.


- 8 Tarkvara uuendamiseks järgige rakenduse juhiseid.

Bluetooth-sideühenduse lõpetamine


- 1 Avakuval vajutage ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse.

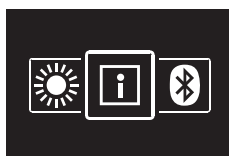

- 2 Kasutage ja , et liikuda Bluetooth menüüs.

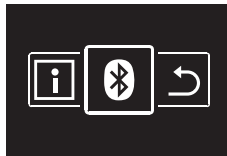

- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse.

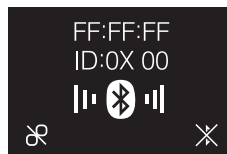


- 4 Vajutage , et peatada kasutajaliidese Bluetooth signaali väljasaatmine.

Tulemus:




Ühendusteabe eemaldamine

- 1 Avakuval vajutage  ja hoidke nuppu all, kuni sisenete peamenüüsse.

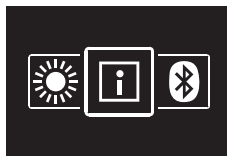

- 2 Kasutage  ja , et liikuda Bluetooth menüüs.

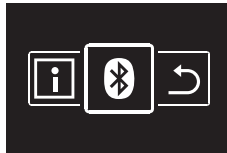

- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse.



- 4 Vajutage , et eemaldada sidumisandmed kasutajaliidest.

Tulemus:




13.3.3 Tarkvara värskendamine värskendamise abivahendiga

Tarkvara uuendamine tarkvaraga Updater

Eeltingimus: Tarkvaraga Updater arvuti (tarkvara õige versiooni kohta saate lisainfot oma edasimüüjalt)

Eeltingimus: Arvuti USB-kaabel EKPCCAB4 või suurem (sisaldab USB-kaablit ja lisakaableid)

- 1 Veenduge, et siseseade oleks VÄLJA lülitatud.
- 2 Ühendage kasutajaliides arvutiga.

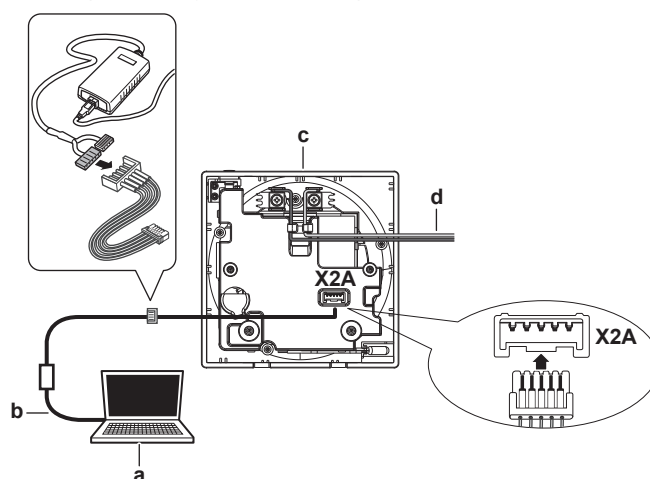

- a Arvuti koos tarkvaraga Updater
- b USB-kaabel
- c Kasutajaliidese trükkplaat
- d Siseseadmesse

- 3 Lülitage siseseade SISSE.
- 4 Avage tarkvara Updater.
- 5 Tarkvaras Updaterliikuge valikule "Update procedure" (uuendamisprotseduur).
- 6 Sisestage kasutajaliidese mudeli nimi.
- 7 Valige soovitud uuendamisprotseduur.
- 8 Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

14 Hooldamine

14.1 Hooldamise ohutuseeskirjad

**HOIATUS**

Enne hooldus- või remonditööde teostamist peatage süsteemi töö kasutajaliidese abil ja lülitage toiteallikate kaitselüliti välja. **Võimalik tagajärg:** elektrilöök või vigastus.

**MÄRKUS**

Kasutajaliidese puhastamiseks ÄRGE kasutage orgaanilisi lahusteid, näiteks värvi lahjendajat. **Võimalik tagajärg:** kahjustused, elektrilöök või tulekahju.

**HOIATUS**

ÄRGE peske kasutajaliidest. **Võimalik tagajärg:** elektriline leke, elektrilöök või tulekahju.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui kasutajaliidese puhastamisel ei ole võimalik pinnal olevat mustust hõlpsasti eemaldada, leotage lappi neutraalses veega lahjendatud puhastusvahendis, väänake lapp välja ja puhastage pinda sellega. Seejärel pühkige kuiva lapiga kuivaks.


14.2 Kasutajaliidese puhastamine

- 1 Puhastage ekraani ja muid kasutajaliidese pinnaosaid kuiva lapiga.

15 Veatuvastus

15.1 Siseseadme veakoodid

Kui siseseade on vigane, kuvab kasutajaliides avakuval . Samal ajal kuvab põhikasutajaliides veakoodi. Veakoodi nägemiseks kontrollige põhikasutajaliidest. Loetelu veakoodidest ja nende tähendusest leiate siseseadme dokumentatsioonist. Lahendage vea põhjus.

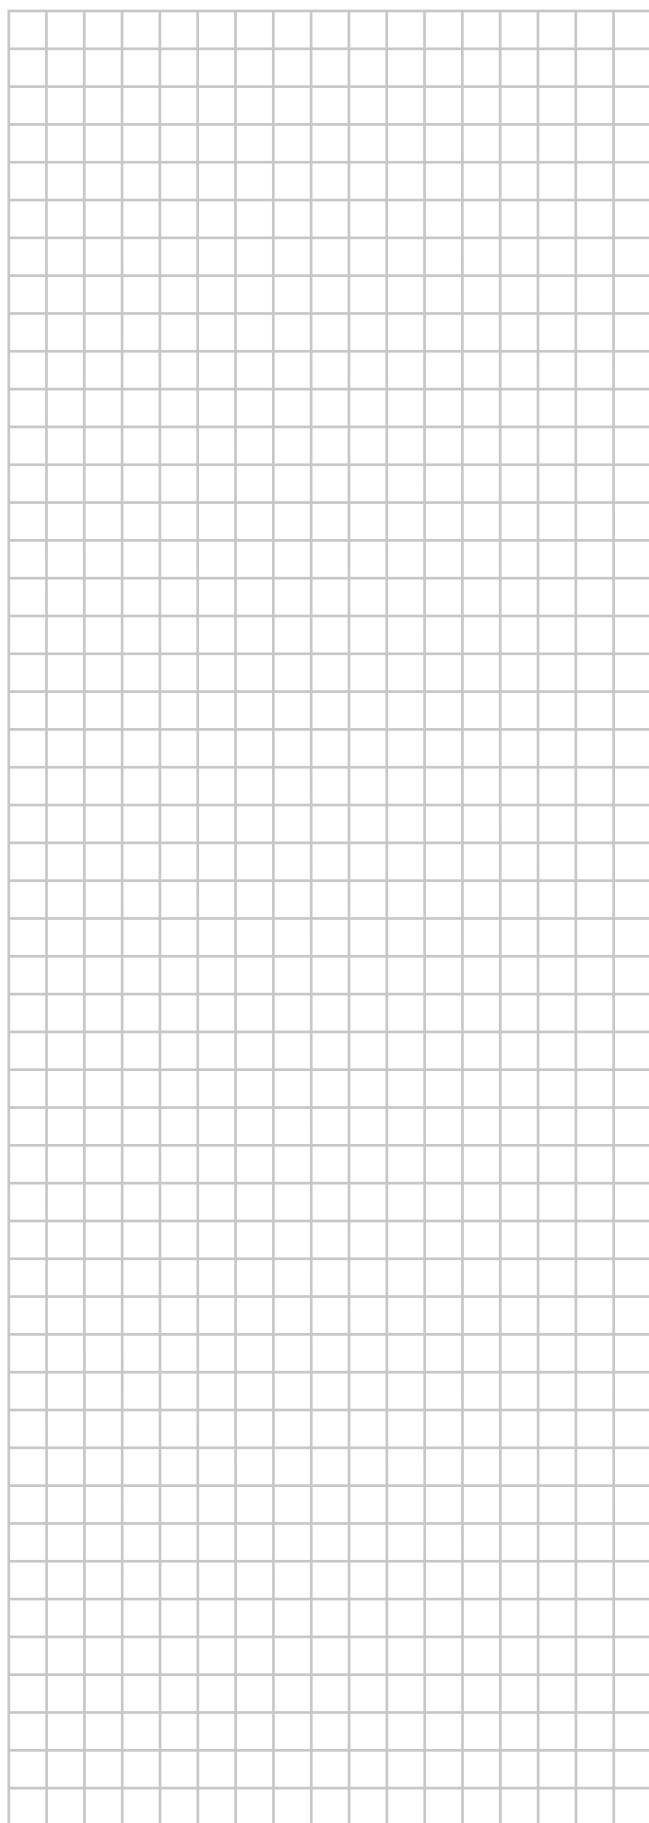



4P813199-1 A 00000001



UA. TR. 028



I005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2025 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813199-1A 2026.01