


Szerelői referencia-útmutató WLAN-modul fűtése

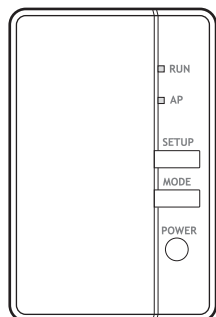

Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	3
2	Az adapter ismertetése	4
2.1	Alkatrészek	4
2.2	Alapvető paraméterek	4
2.3	Kompatibilitás	5
3	A doboz bemutatása	6
3.1	Az adapter kicsomagolása	6
4	Előkészületek	7
4.1	A felszerelés helyére vonatkozó előírások	7
4.2	Az elektromos csatlakozások áttekintése.....	7
5	Felszerelés	8
5.1	Óvintézkedések az adapter felszerelésekor	8
5.2	Áttekintés: Felszerelés	8
5.3	Az elektromos huzalozás csatlakoztatása.....	8
5.3.1	Óvintézkedések az elektromos huzalozás csatlakoztatásakor	8
5.3.2	Az adapter csatlakoztatása az egységhez	9
5.4	Az adapter lezárása	10
5.4.1	Az adapter lezárásának lépései	10
5.5	Az adapter rögzítése	10
5.5.1	Információk az adapter felszereléséről.....	10
5.5.2	Az adapter rögzítése az egységhez	10
5.6	Az adapter kinyitása	11
5.6.1	Információk az adapter kinyitásával kapcsolatban	11
5.6.2	Az adapter kinyitásának lépései	11
6	A rendszer beindítása	13
7	Beállítás	14
8	Átadás a felhasználónak	15
9	Hibaelhárítás	16
9.1	Áttekintés: Hibaelhárítás	16
9.1.1	Jelenség: A LED-ek nem világítanak, amikor az adapter csatlakoztatva van az egységhez, és az egység BE van kapcsolva.....	16
9.1.2	Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre	16
9.1.3	Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van	16

1 A dokumentum bemutatása

Célközönség

Képesített szerelők

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági óvintézkedések:**

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

- **Szerelési kézikönyv:**

- Szerelési utasítások
- Formátum: Papír (a készlet tartalmazza)

- **Szerelői referencia-útmutató:**

- Szerelési utasítások, beállítás, használati irányelvek...
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).

- **Megfelelőségi nyilatkozat:**



INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat

A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRP069A71 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a következő webhelyen érhető el: <https://www.daikin.eu>. Az egysége megfelelőségi nyilatkozatának megkereséséhez használja a keresési funkciót Q.


A mellékelt dokumentáció legújabb kiadásai a helyi Daikin weboldalról vagy a forgalmazótól szerezhetők be.

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

2 Az adapter ismertetése

A vezeték nélküli LAN-adapter a hőszivattyúrendszert az interneten keresztül a Daikin Cloud szolgáltatáshoz csatlakoztatja, lehetővé téve ezáltal a hőszivattyúrendszer ONECTA alkalmazáson keresztül történő vezérlését.

2.1 Alkatrészek

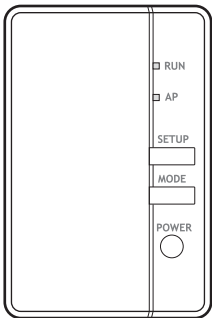

Alkatrész	Leírás
RUN	- LED BE: az adapter aktív állomásként működik, és csatlakoztatva van a hálózathoz. - A LED villog: az adapter aktív állomásként működik, és még nincs csatlakoztatva hálózathoz.
AP	- LED BE: az adapter aktív hozzáférési pontként működik, és mobil eszközhöz van hozzárendelve. - LED villog: az adapter aktív hozzáférési pontként működik, de még nincs mobil eszközhöz hozzárendelve.
SETUP	Nyomja meg az adapter útválasztóhoz való csatlakoztatásához.
MODE	Nyomva tartva az AP módot kapcsolhatja be és ki.
POWER	Nyomja meg az adapter újraindításához.

2.2 Alapvető paraméterek

Paraméter	Érték
Frekvenciatartomány	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádióprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Rádiófrekvenciás csatorna	1~13
Kimeneti teljesítmény	0 dBm~18 dBm
Effektív kisugárzott teljesítmény	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)

Paraméter	Érték
Tápellátás	DC 14 V / 100 mA

2.3 Kompatibilitás

Győződjön meg arról, hogy a hőszivattyúrendszer kompatibilis az adapterrel. További információkért tekintse meg a hőszivattyúrendszer szerelői referencia-útmutatóját.


3 A doboz bemutatása

Tartsa szem előtt a következőket:

- Kiszállításkor az egység sértetlenségét és hiánytalan meglétét ellenőrizni KELL. Bármilyen sérülést vagy hiányzó alkatrészt azonnal jelezni KELL a szállítmányozó reklamációs ügyintézőjének.
- A becsomagolt egységet vigye minél közelebb a végleges üzembe helyezési helyhez, hogy megelőzze a szállítás során okozott sérüléseket.
- Tervezze meg előre, hogy milyen útvonalon juttatja el az egységet a végső felszerelési helyére.

3.1 Az adapter kicsomagolása

- 1 Nyissa ki a dobozt.
- 2 Vegye ki az adaptert.
- 3 Válassza külön a tartozékokat.

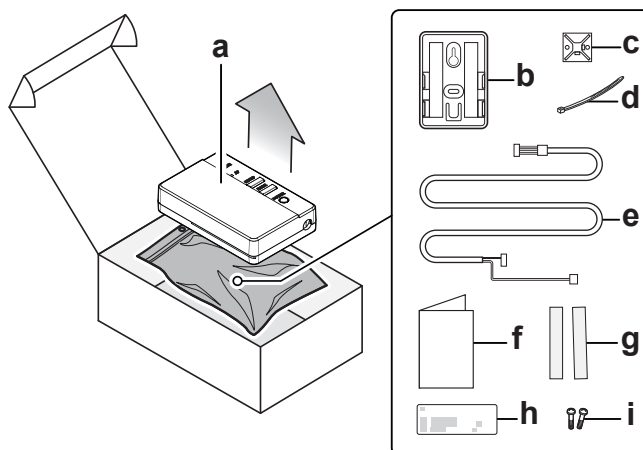

- a Adapter
- b Adaptertartó kétoldalú ragasztószalaggal
- c Kábelrögzítő pont
- d Kábelrögzítő
- e Csatlakozókábel
- f Szerelési kézikönyv
- g Ragasztószalag az adaptertartóhoz
- h A kézikönyv címkéje
- i Csavarok

4 Előkészületek


4.1 A felszerelés helyére vonatkozó előírások

- Az adaptert úgy tervezték, hogy kizárólag száraz, beltéri helyen, a beltéri egységre szerelve lehessen használni.
- Az adapter pontos rögzítési helye a beltéri egység típusától függ. További információkat a beltéri egység opcionális berendezéseinek kiegészítő kézikönyvben talál.
- Az adaptert kizárólag függőlegesen lehet felszerelni.
- Az adaptert úgy tervezték, hogy 5~35°C közötti külső hőmérsékleti tartományban működjön.

Az adaptert NEM szabad az alábbi helyeken felszerelni:

- Olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Olyan helyen, amely közelében hőforrás található.
- Olyan helyen, ahol gőzforrásnak lehet kitéve.
- Olyan helyen, ahol motorolajgőznek lehet kitéve.

4.2 Az elektromos csatlakozások áttekintése

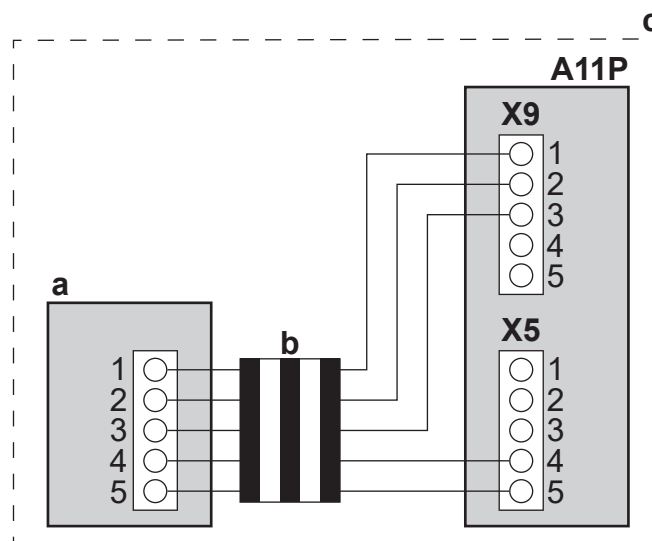

- a Adapter (mellékelt tartozék)
 b Csatlakozókábel (mellékelt tartozék)
 c A beltéri egység felhasználói felületének panelje
 A11P Az MMI fő PCB-je (= beltéri egység felhasználói felülete)
 X5 Csatlakozó a villásdugó rövid részéhez
 X9 Csatlakozó a villásdugó hosszú részéhez

5 Felszerelés

5.1 Óvintézkedések az adapter felszerelésekor



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- Az adapter felszerelése előtt kapcsolja ki a tápellátást.
- NE érjen az adapterhez nedves kézzel.
- NE érje nedvesség az adaptert.
- NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert.
- Fogja meg a konnektort, amikor kihúzza a csatlakozókábelt.
- Ha az adapter megsérült, kapcsolja KI a tápellátást.

Szimbólum	Magyarázat
	A szimbólummal megjelölt készülékek védelmét dupla szigetelés biztosítja, és nem igényelnek biztonsági kapcsolatot az elektromos földeléssel.

5.2 Áttekintés: Felszerelés

Az adapter felszerelése a következő lépésekből áll:

- 1 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása;
- 2 Az adapter lezárása;
- 3 Az adapter rögzítése az egységhez.



INFORMÁCIÓ

Az elektromos huzalozás beltéri egységhez való csatlakoztatásának, illetve az adapter felszerelési helye a beltéri egység típusától függ. További információkat a beltéri egység opcionális berendezéseinek kiegészítő kézikönyvében talál.

5.3 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása

5.3.1 Óvintézkedések az elektromos huzalozás csatlakoztatásakor



INFORMÁCIÓ

Olvassa el az alábbi fejezetekben található biztonsági előírásokat és követelményeket is:

- Általános biztonsági óvintézkedések
- Előkészületek




VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NE kapcsolja be a tápellátást, amíg nem csatlakoztatta az elektromos vezetékeket, nem zárta le az adaptert és nem szerelte fel a beltéri egységre.


5.3.2 Az adapter csatlakoztatása az egységhez

- 1 Válassza le a burkolat felső részét az alsó részről.

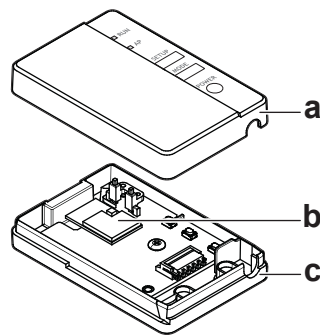

- a Felső burkolat
- b Adapter PCB-je
- c Alsó burkolat

- 2 Csatlakoztassa a csatlakozókábel villásdugóját a beltéri egységhez.
- 3 A csatlakozókábel másik végét csatlakoztassa az adapter PCB-jén lévő csatlakozóhoz.
- 4 Rögzítse a kábelt, hogy ne lazulhasson meg a csatlakozás.

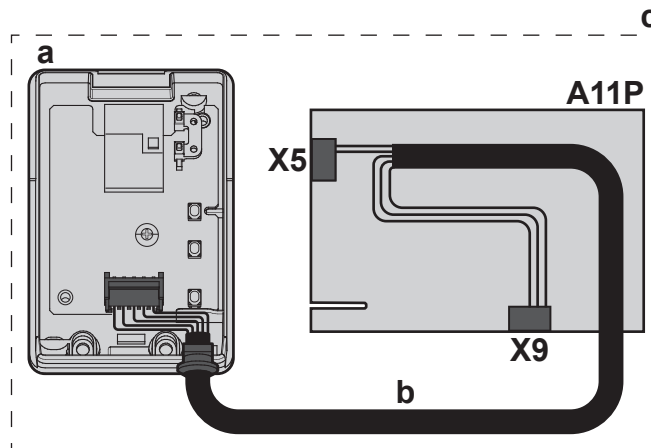

- a Adapter (mellékelt tartozék)
- b Csatlakozókábel (mellékelt tartozék)
- c A beltéri egység felhasználói felületének panelje
- A11P Az MMI fő PCB-je (= beltéri egység felhasználói felülete)
- X5 Csatlakozó a villásdugó rövid részéhez
- X9 Csatlakozó a villásdugó hosszú részéhez

**INFORMÁCIÓ**

Az adapter pontos helye és a csatlakozókábel huzalozása a beltéri egység típusától függ. További információkat a beltéri egység opcionális berendezéseinek kiegészítő kézikönyvben talál.


**INFORMÁCIÓ**

A beltéri egység oldalán lévő kábeleket rögzítse a tartozékként kapott kábelszorítóval a kábelerősítő ponthoz, hogy ne lazulhasson meg a csatlakozás.


5.4 Az adapter lezárása

5.4.1 Az adapter lezárásának lépései

- 1 Akassza az elülső burkolat rögzítőit a hátsó burkolat mélyedéseibe.

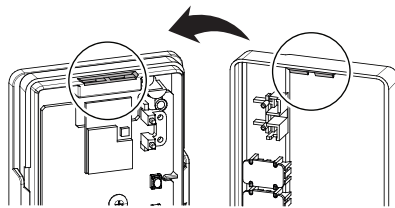


- 2 Csavarja be a tartozékcsoomagban található 2 csavart a furatokba.

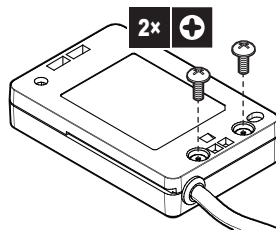

MEGJEGYZÉS

Az adapter lezárása után ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel megfelelően van-e rögzítve.

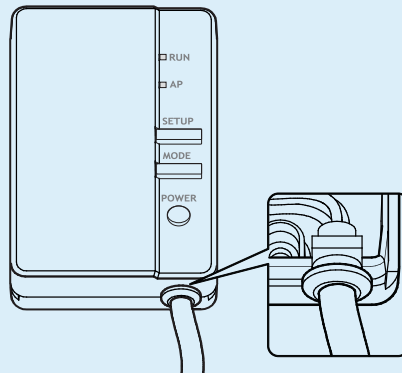

5.5 Az adapter rögzítése

5.5.1 Információk az adapter felszereléséről

Rögzítse az adaptert a beltéri egységre a tartozékcsoomagban található tartó és ragasztószalag segítségével.




MEGJEGYZÉS


- Ügyeljen rá, hogy a beltéri egység felülete tiszta legyen azon a részen, ahová a tartót rögzíti.
- Gondoskodjon róla, hogy az adattartó elég szorosan legyen rögzítve a beltéri egységhez ahhoz, hogy elbírja az adapter súlyát.

5.5.2 Az adapter rögzítése az egységhez

- 1 Ragassza fel a kétoldalú ragasztószalagot az adattartóra.

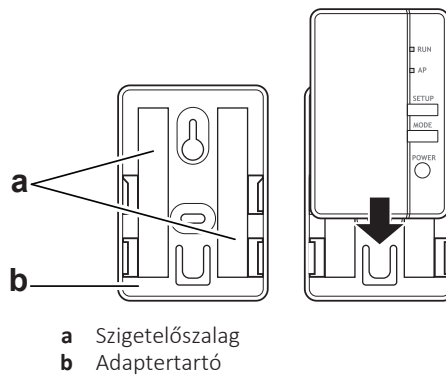

- 2 Rögzítse a tartót ragasztószalaggal a beltéri egységre.
- 3 Csúsztassa az adaptert a tartóba.

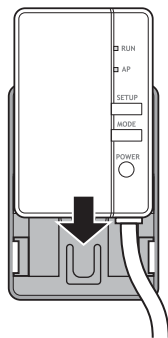

INFORMÁCIÓ

A tartó pontos rögzítési helye a beltéri egység típusától függ. További információkat a beltéri egység opcionális berendezéseinek kiegészítő kézikönyvben talál.

5.6 Az adapter kinyitása

5.6.1 Információk az adapter kinyitásával kapcsolatban

Az átlagos felszerelési eljárás során NINCS szükség az adapter kinyitására. Ha azonban mégis szükség lenne erre, kövesse az alábbi eljárást.




VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE


Az adapter kinyitása előtt kapcsolja KI a beltéri egység áramellátását.

5.6.2 Az adapter kinyitásának lépései

- 1 Távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzóval.

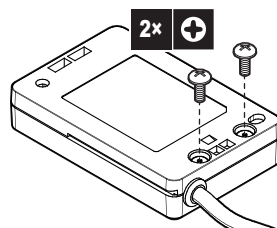


- 2 Akassza ki az előlő burkolat rögzítőit a hátsó burkolat mélyedéseiből.

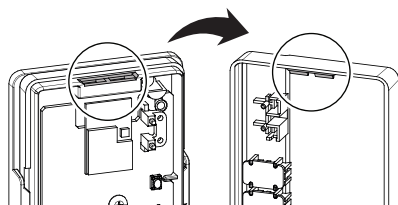

6 A rendszer beindítása

Az adapter a beltéri egységtől kapja a tápfeszültséget. Annak érdekében, hogy az adapter működni tudjon, csatlakoznia kell a beltéri egységhez, és a kültéri egységnek bekapcsolva kell lennie.

A rendszer bekapcsolását követően a RUN és az AP LED-ek felvillannak, majd újra kialszanak, amikor az adapter üzemkész. A rendszer elrendezésétől függően az adapter legfeljebb 1 percen belül üzemkész.

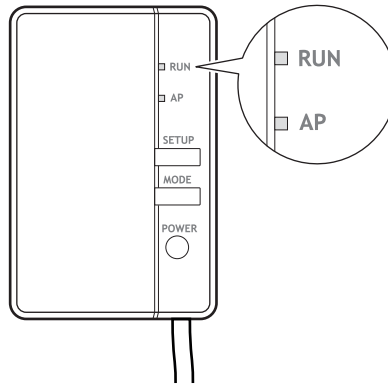

INFORMÁCIÓ

A rendszer indítása előtt győződjön meg róla, hogy az adapter le van zárva és megfelelően van felszerelve a beltéri egységre.

7 Beállítás

Az adapter beállításához nyissa meg mobileszközén a ONECTA alkalmazást, majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. A ONECTA alkalmazás a Google Play és az App Store áruházakban egyaránt elérhető:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Átadás a felhasználónak

Az adapter telepítése és konfigurálása után adja át ezt a szerelési kézikönyvet a felhasználónak, és hívja fel a felhasználó figyelmét a következő biztonsági óvintézkedésekre.



VESZÉLY

- NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert. Ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Az adaptert NE érje nedvesség, és ne használja fürdés vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- NE használja az adaptert orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élők, illetve defibrillátorok közelében. Az általa keltett elektromágneses interferencia életet veszélyeztethet.
- NE használja az adaptert automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében. Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesethez vezethet.
- Ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha az adapter túlmelegszik vagy füstöl, azonnal húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.
- Ha az adapter leesik vagy megsérül, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.



MEGJEGYZÉS

Ne használja mikrohullámú sütő közelében az adaptert, mert az hatással lehet a vezeték nélküli LAN-kommunikációra.

9 Hibaelhárítás

9.1 Áttekintés: Hibaelhárítás

Ez a fejezet leírja, hogy mit kell tennie problémák esetén. Az alább felsorolt jelenségek alapján információt nyújt a problémák megoldásához.

- 9.1.1 Jelenség: A LED-ek nem világítanak, amikor az adapter csatlakoztatva van az egységhez, és az egység BE van kapcsolva



Lehetséges okok	Teendő
Az adapter nem a megfelelő csatlakozókkal van összekötve a beltéri egységgel.	Győződjön meg róla, hogy a LAN-adapter megfelelően csatlakozik a beltéri egységhez. Tekintse meg a beltéri egység kézikönyvében a csatlakoztatásra vonatkozó irányelveket.



- 9.1.2 Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre



Lehetséges okok	Teendő
Az adaptert és a beltéri egységet összekapcsoló csatlakozókábel nem kompatibilis az egységgel.	Győződjön meg arról, hogy a kábelt egy kompatibilis egységhez csatlakoztatta. A beltéri egység kézikönyvében ellenőrizze a beltéri egység és az adapter kompatibilitását

- 9.1.3 Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van

Lehetséges okok	Teendő
A belső vezérlőprogram sérült.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és jelentse a belső vezérlőprogram hibáját.

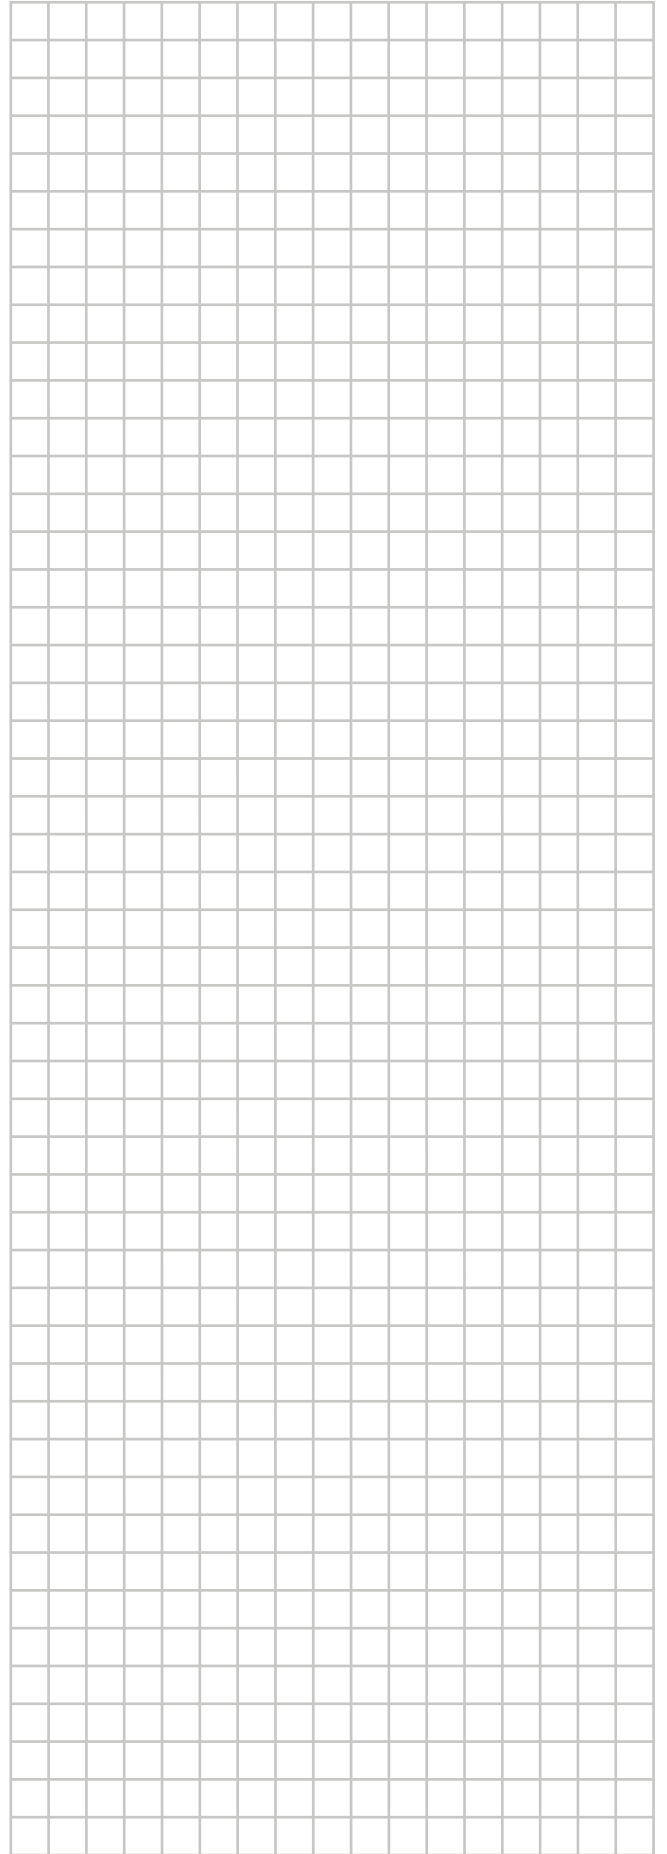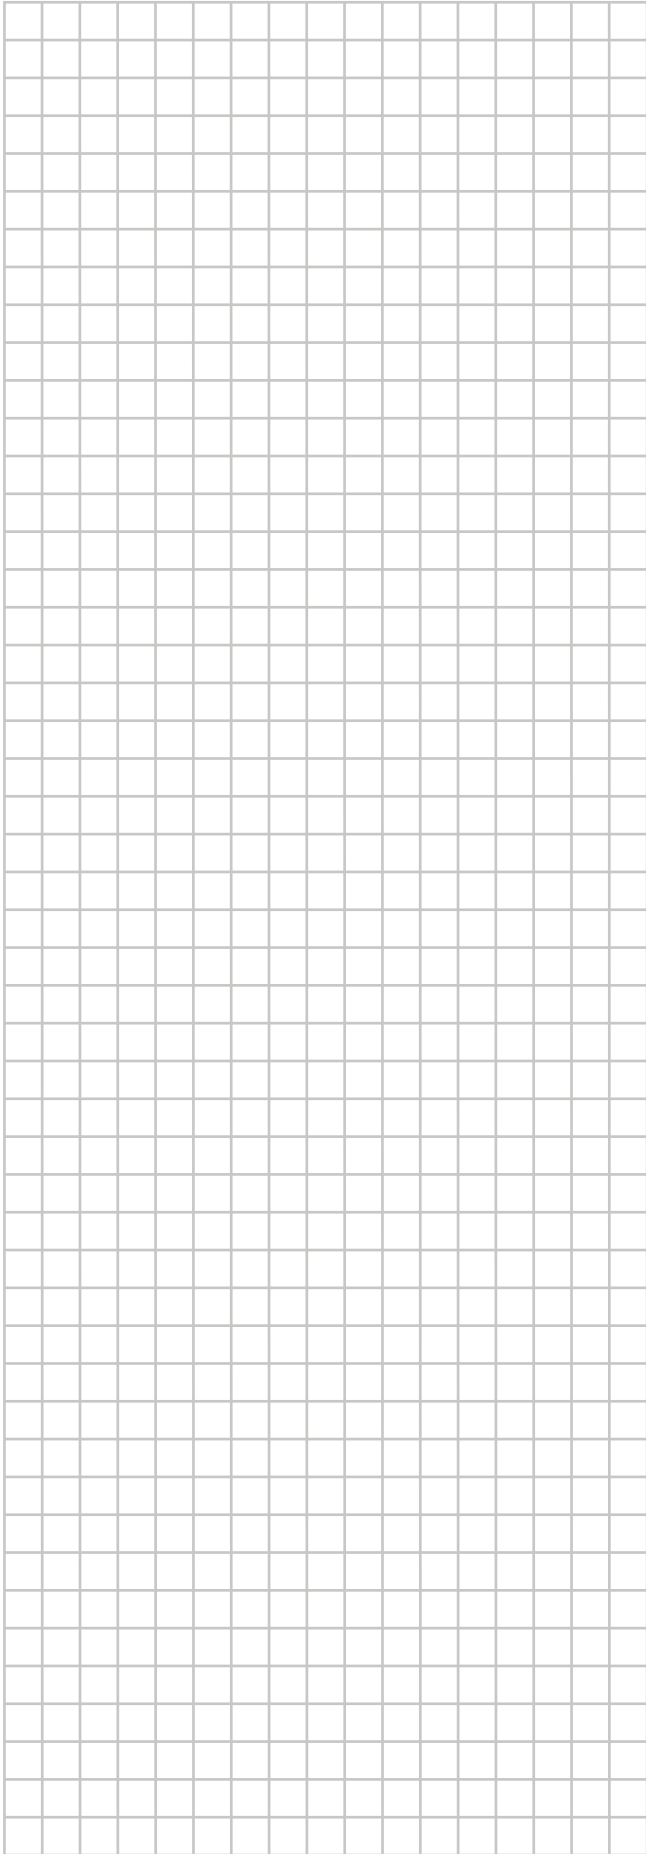

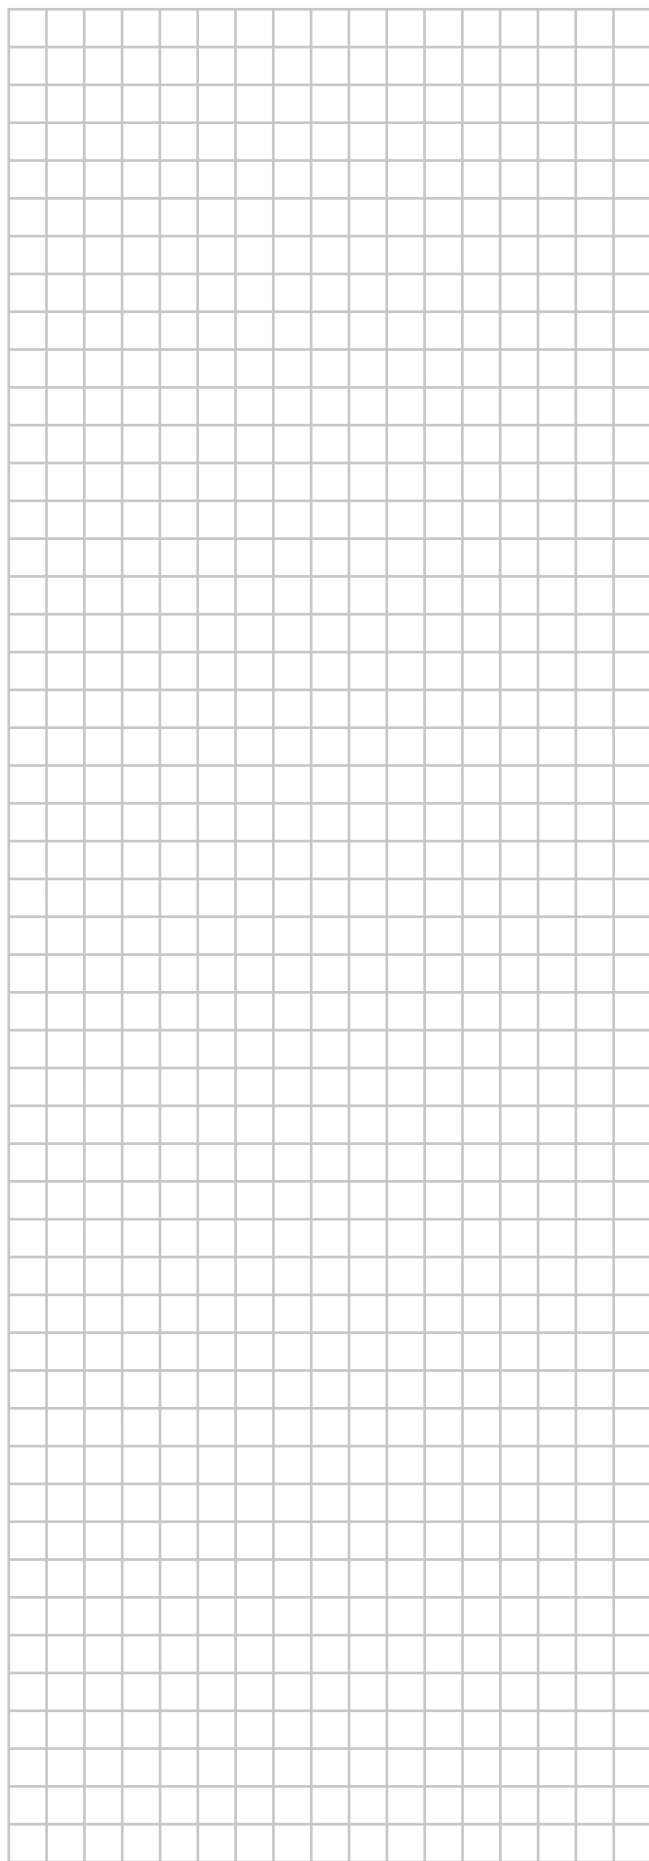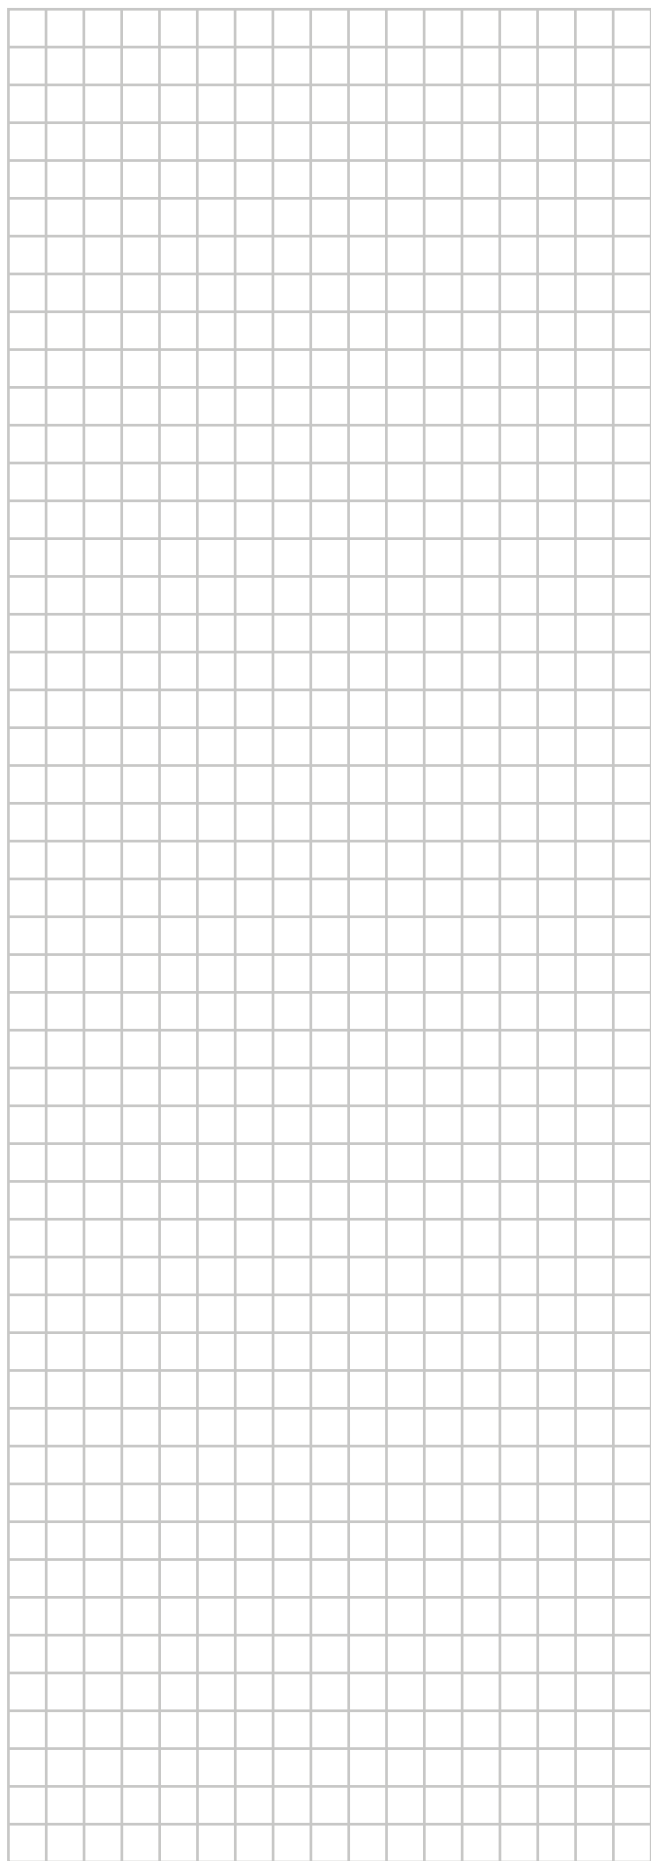

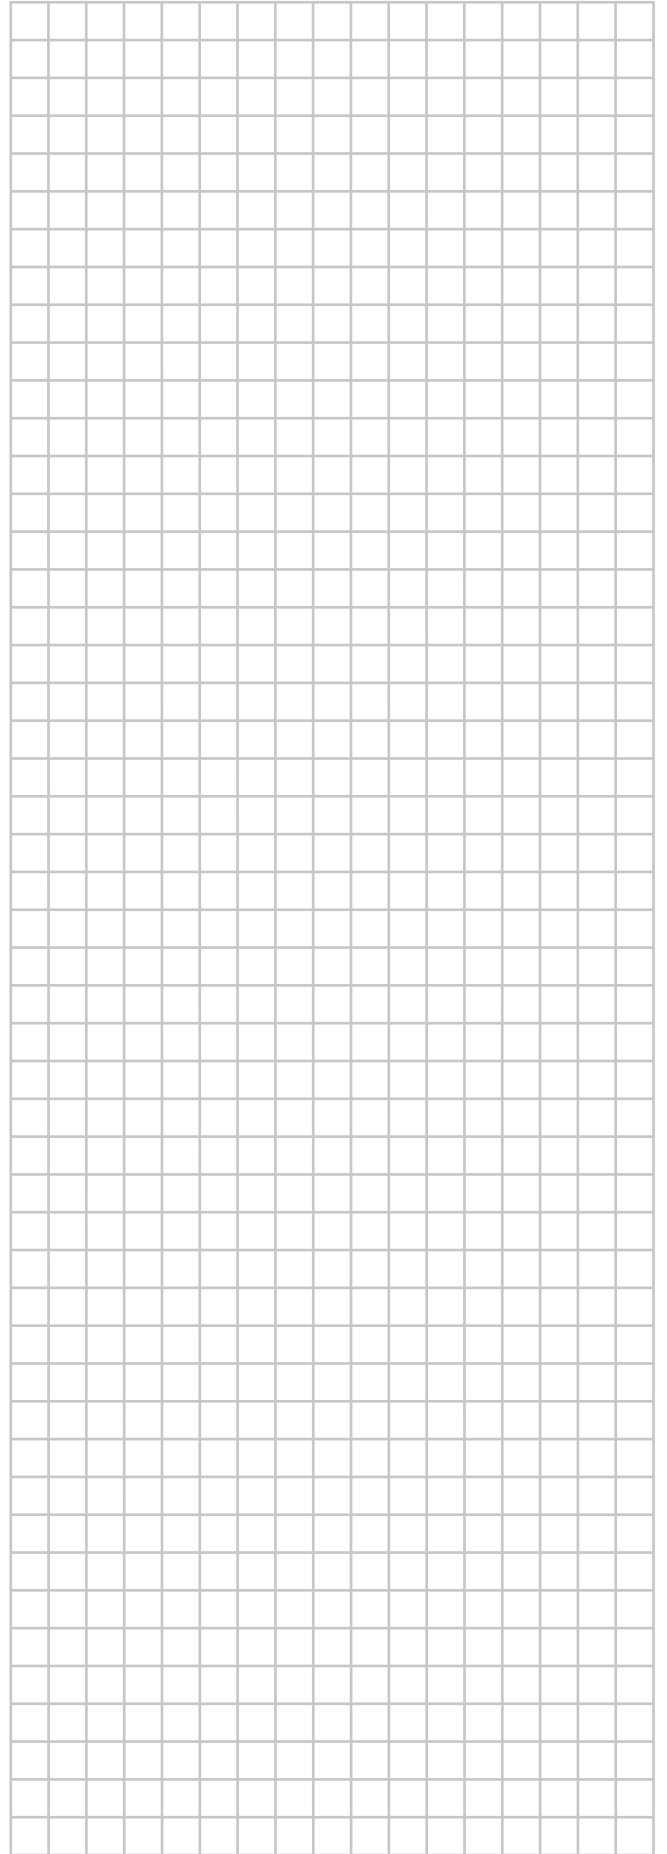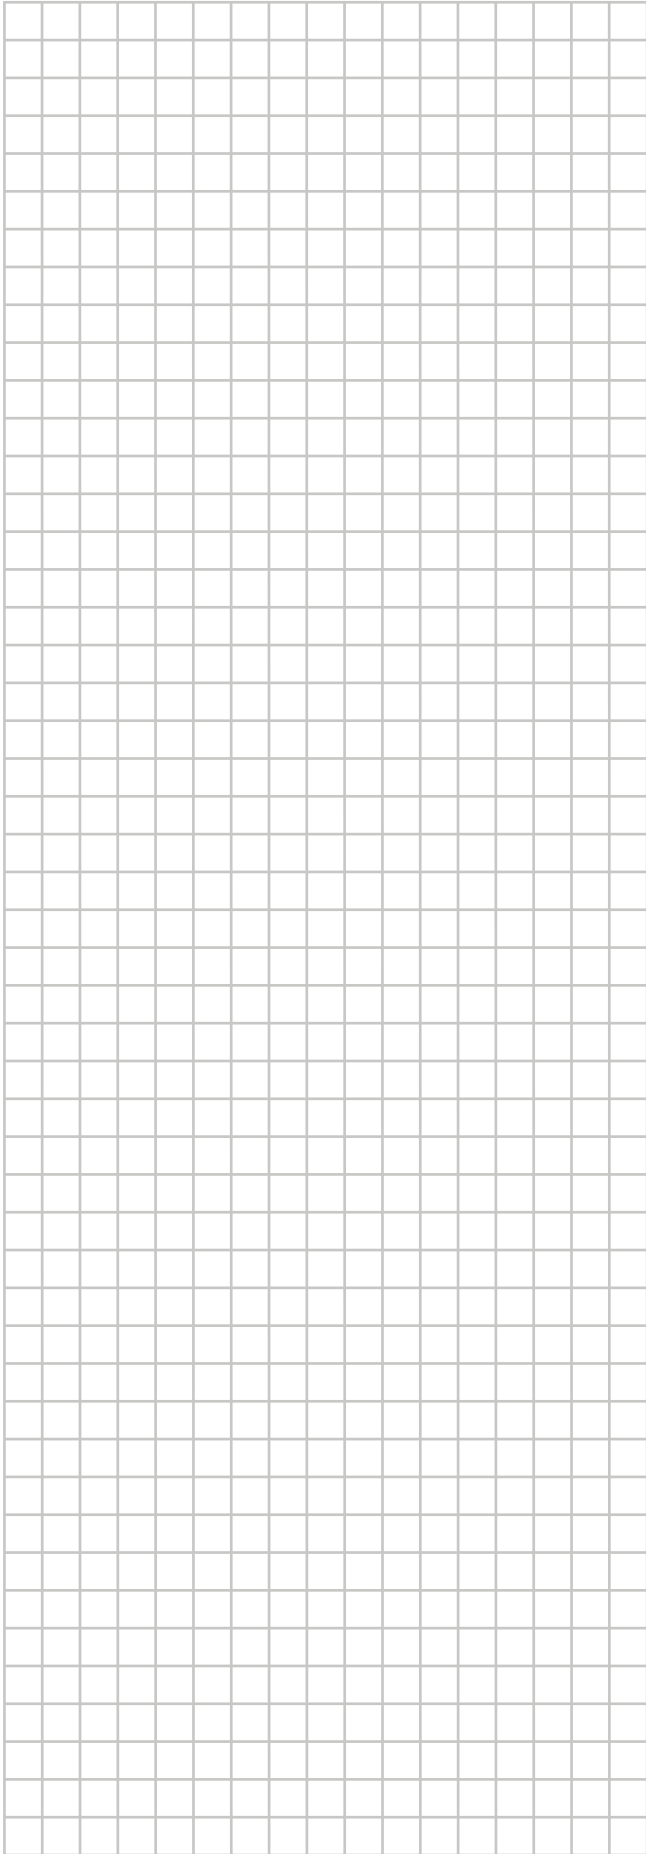

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624189-1B 2023.10