


Montör başvuru kılavuzu
WLAN modülü ısıtma

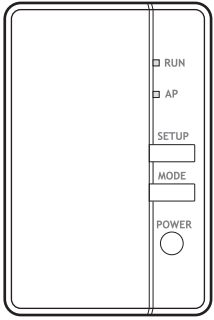

İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	3
2	Adaptör hakkında	4
2.1	Bileşenler	4
2.2	Temel parametreler	4
2.3	Uyumluluk	5
3	Kutu hakkında	6
3.1	Adaptörü paketten çıkarma	6
4	Hazırlık	7
4.1	Montaj sahası için gereksinimler	7
4.2	Elektrik bağlantılarına genel bakış	7
5	Montaj	8
5.1	Adaptörü takarken alınması gereken önlemler	8
5.2	Genel bilgi: Montaj	8
5.3	Elektrik kablolarının bağlanması	8
5.3.1	Elektrik kabloları bağlanırken önlemler	8
5.3.2	Adaptörü üniteye bağlamak için	9
5.4	Adaptörü kapatma	9
5.4.1	Adaptörü kapatmak için	9
5.5	Adaptörü monte etme	10
5.5.1	Adaptörü monte etme hakkında	10
5.5.2	Adaptörü üniteye bağlamak için	10
5.6	Adaptörü açma	11
5.6.1	Adaptörü açma hakkında	11
5.6.2	Adaptörü açmak için	11
6	Sistemin başlatılması	13
7	Yapılandırma	14
8	Kullanıcıya teslim	15
9	Sorun giderme	16
9.1	Genel bakış: Sorun giderme	16
9.1.1	Belirti: Adaptör üniteye bağlı ve ünite AÇIK durumdayken LED'ler yanmıyor	16
9.1.2	Belirti: Adaptör, iç üniteyle etkileşime YANIT VERMİYOR	16
9.1.3	Belirti: Adaptör AP modundayken hiçbir şey olmuyor	16

1 Bu doküman hakkında

Hedef kitle

Yetkili montörler

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

▪ Genel güvenlik önlemleri:

- Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
- Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

▪ Montaj kılavuzu:

- Montaj talimatları
- Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

▪ Montör başvuru kılavuzu:

- Montaj talimatları, yapılandırma, uygulama kılavuzları, ...
- Format: Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

▪ Uygunluk beyanı:



BİLGİ: Uygunluk beyanı

Daikin Europe N.V., BRP069A71 telsiz ekipman türünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının aslını <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Ünitenizin uygunluk beyanını bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.

Verilen dokümanların en son sürümleri bölgesel Daikin web sitesinde bulunabilir veya satıcınız aracılığıyla edinilebilir.

Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA


DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Adaptör hakkında

Isı pompası sistemini internet yoluyla Daikin Cloud'a bağlayan, ONECTA uygulamasıyla ısı pompası sisteminin kontrolüne izin veren kablosuz LAN adaptörü.

2.1 Bileşenler

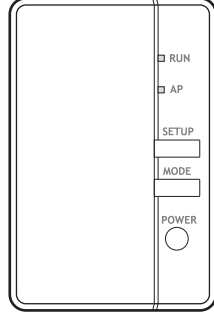

Parça	Açıklama
RUN	- LED AÇIK: adaptör istasyon olarak etkindir ve bir ağa bağlanır. - LED yanıp sönüyor: adaptör istasyon olarak etkindir ve henüz bir ağa bağlı değildir.
AP	- LED AÇIK: adaptör erişim noktası olarak etkindir ve mobil aygıt ilişkilendirilmiştir. - LED yanıp sönüyor: adaptör erişim noktası olarak etkindir ancak mobil aygıt henüz ilişkilendirilmemiştir.
SETUP	Adaptörü bir yönlendiriciye bağlamak için basın.
MODE	AP modunu açık ve kapalı arasında değiştirmek için tutun.
POWER	Adaptörü sıfırlamak için basın.

2.2 Temel parametreler

Parametre	Değer
Frekans aralığı	2400 MHz~2483,5 MHz
Telsiz protokolü	IEEE 802.11b/g/n
Radyo frekansı kanalı	1~13
Çıkış gücü	0 dBm~18 dBm
Etkin ısıtma gücü	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Güç kaynağı	DC 14 V / 100 mA

2.3 Uyumluluk

Isı pompası sisteminin adaptörle kullanım için uyumlu olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için ısı pompası sisteminin montör başvuru kılavuzuna bakın.


3 Kutu hakkında

Şu hususları dikkate alın:

- Teslim sırasında, üniteye hasar ve eksiklik olup olmadığı kontrol EDİLMELİDİR. Tespit edilen hasarlar veya eksik parçalar derhal taşımacının hasar servis yetkilisine rapor EDİLMELİDİR.
- Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün olduğunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajından çıkarmayın.
- Üniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediğiniz yolu önceden hazırlayın.

3.1 Adaptörü paketinden çıkarma

- 1 Kutuyu açın.
- 2 Adaptörü çıkarın.
- 3 Aksesuarları ayırın.

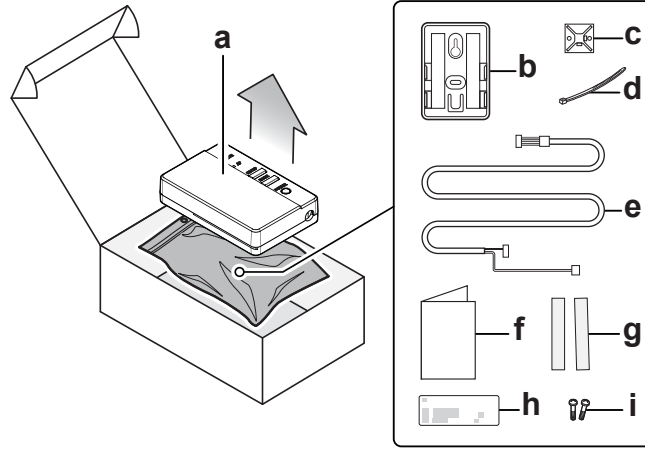

- a Adaptör
- b İki taraflı bantlı adaptör tutucu
- c Kablo bağlantı pabuçları
- d Kablo kelepçesi
- e Bağlantı kablosu
- f Montaj kılavuzu
- g Adaptör tutucu için bant
- h Kılavuz için etiket
- i Vidalar

4 Hazırlık


4.1 Montaj sahası için gereksinimler

- Adaptör yalnızca kuru, kapalı alanlarda iç üniteye monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Adaptörün tam konumu iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla bilgi için iç ünitenin opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığına bakın.
- Adaptör yalnızca dikey olarak monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Adaptör, 5~35°C arası ortam sıcaklığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Adaptörü aşağıda belirtilen yerlere monte ETMEYİN:

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere.
- Bir ısı kaynağına yakın yerlere.
- Buhar kaynağına maruz yerlere.
- Makine yağı buharına maruz yerlere.

4.2 Elektrik bağlantılarına genel bakış

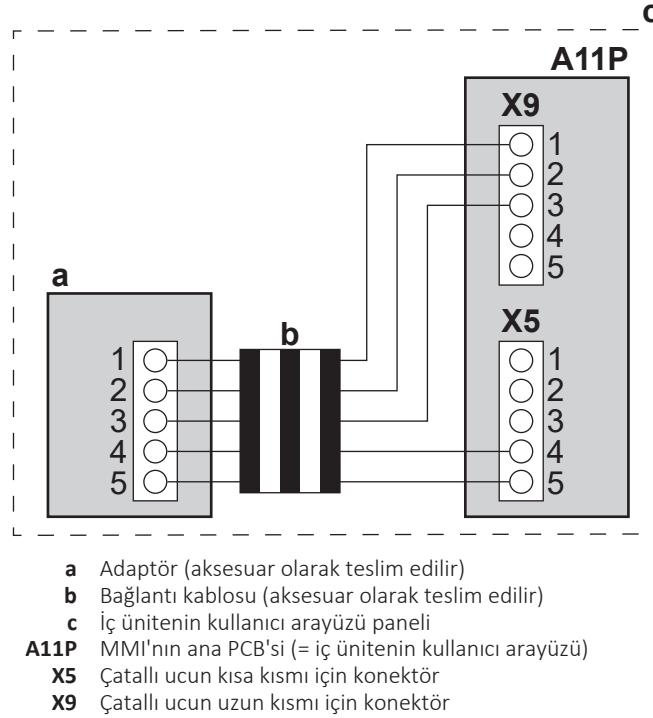

5 Montaj

5.1 Adaptörü takarken alınması gereken önlemler



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

- Adaptörü takmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Ellerinizi ıslakken adaptöre DOKUNMAYIN.
- Adaptörün ıslanmasına İZİN VERMEYİN.
- Adaptörü SÖKMEYİN, DEĞİŞİKLİĞE MARUZ BIRAKMAYIN VEYA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN.
- Bağlantı kablosunu çıkartırken konektörden tutun.
- Adaptörün hasar görmesi durumunda güç kaynağını KAPATIN.

Simge	Açıklama
	Bu simgeyle işaretlenen cihazların korunması, çift yalıtımla sağlanır ve elektrik topraklamasına bir güvenlik bağlantısı yapılmasına gerek kalmaz.

5.2 Genel bilgi: Montaj

Adaptörün montajı aşağıdaki aşamaları içerir:

- 1 Elektrik kablolarını bağlama;
- 2 Adaptörü kapatma;
- 3 Adaptörü üniteye bağlama.



BİLGİ

İç üniteye elektrik kablolarının nereye bağlanacağı ve adaptörün nereye bağlanacağı, iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla bilgi için iç ünitenin opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığına bakın.

5.3 Elektrik kablolarının bağlanması

5.3.1 Elektrik kabloları bağlanırken önlemler



BİLGİ

Ayrıca, aşağıdaki bölümlerde açıklanan önlemleri ve gereksinimleri okuyun:

- Genel güvenlik önlemleri
- Hazırlık




TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Elektrik kablolarını bağlamadan, adaptörü kapatmadan ve iç üniteye takmadan önce güç kaynağını AÇMAYIN.


5.3.2 Adaptörü üniteyle bağlamak için

- 1 Üst muhafazayı alt muhafazadan ayırın.

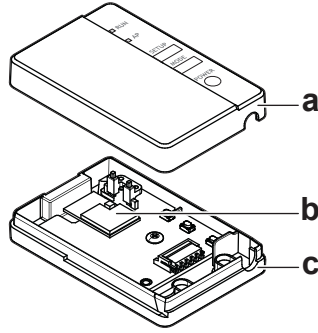

- a Üst muhafaza
- b Adaptör PCB'si
- c Alt muhafaza

- 2 Bağlantı kablosunun çatallı ucunu iç üniteye bağlayın.
- 3 Bağlantı kablosunun diğer ucunu adaptör PCB'sindeki konektöre bağlayın.
- 4 Kabloyu sabitleyin ve gerginliğin alınmasını sağlayın.

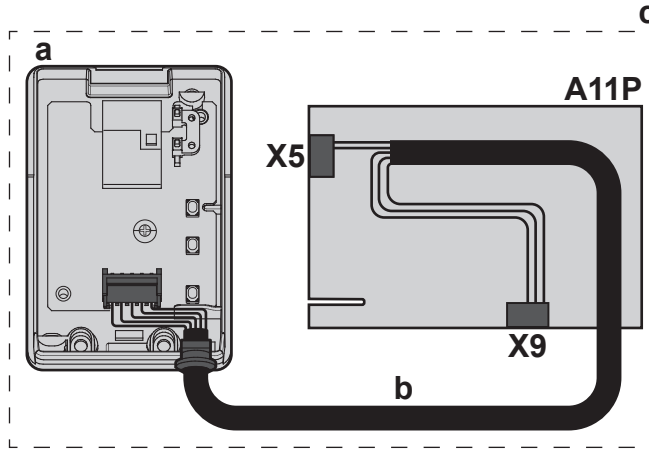

- a Adaptör (aksesuar olarak teslim edilir)
- b Bağlantı kablosu (aksesuar olarak teslim edilir)
- c İç ünitenin kullanıcı arayüzü paneli
- A11P MMI'nın ana PCB'si (= iç ünitenin kullanıcı arayüzü)
- X5 Çatallı ucun kısa kısmı için konektör
- X9 Çatallı ucun uzun kısmı için konektör



BİLGİ

Adaptörün tam konumu ve bağlantı kablosunun yönlendirmesi, iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla bilgi için iç ünitenin opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığına bakın.




BİLGİ

Aksesuar olarak dahil edilen kablo bağı ve kablo bağlantı pabuçlarını kullanarak iç ünite tarafında gerginliğin alınmasını sağlayın.


5.4 Adaptörü kapatma

5.4.1 Adaptörü kapatmak için

- 1 Ön gövdeyi arka gövdeye asın.

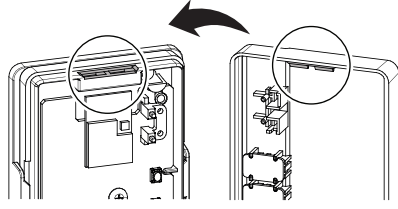


2 Aksesuar torbasından 2 vidayı takın.

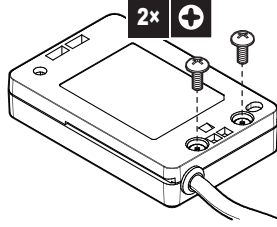

DİKKAT

Adaptörü kapattıktan sonra bağlantı kablosunun sıkı bir biçimde sabitlendiğini kontrol edin.

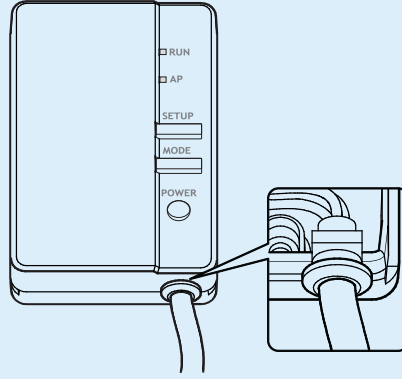

5.5 Adaptörü monte etme

5.5.1 Adaptörü monte etme hakkında

Aksesuar torbasına dahil edilen tutucu ve bandı kullanarak adaptörü iç üniteye monte edin.




DİKKAT


- Tutucuyu monte ettiğinin iç ünite parçasının temiz olduğundan emin olun.
- Tutucuyu iç üniteye adaptörün ağırlığını taşıyabilecek şekilde sıkı monte ettiğinizden emin olun.

5.5.2 Adaptörü üniteye bağlamak için

1 İki taraflı bandı adaptör tutucuya yapıştırın.

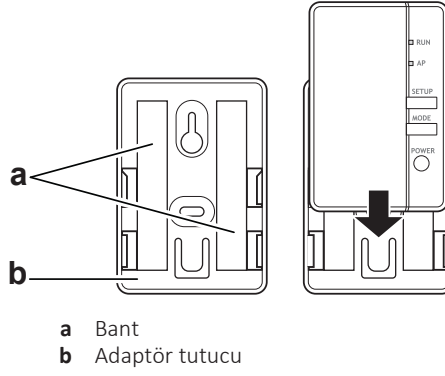

- 2 Tutucuyu bantla iç üniteye monte edin.
- 3 Adaptörü tutucuya kaydırın.

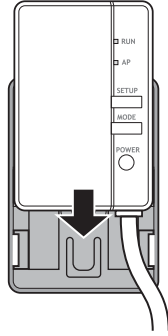

BİLGİ

Tutucunun tam konumu iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla bilgi için iç ünitenin opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığına bakın.

5.6 Adaptörü açma

5.6.1 Adaptörü açma hakkında

Ortalama montaj prosedürü adaptörü açmayı İÇERMEZ. Ancak, açmanız gerekiyorsa aşağıdaki prosedürü izleyin.




TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ


Adaptörü açmadan önce, iç üniteye giden gücü KAPALI durumuna getirin.

5.6.2 Adaptörü açmak için

- 1 Bir tornavida ile vidaları çıkarın.

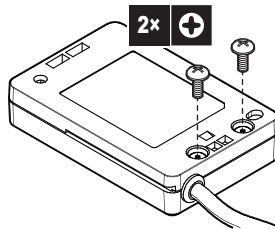


- 2 Ön gövdeyi arka gövdeden çıkarın.

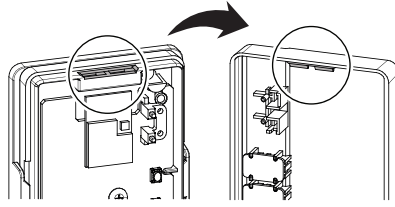

6 Sistemin başlatılması

Adaptör, gücünü iç üniteden alır. Adaptörünün çalışması için iç üniteye bağlı olduğundan ve iç üniteye güç olduğundan emin olun.

Sistemin gücü açtıktan sonra, RUN ve AP LED'leri yanar ve adaptör çalıştıktan sonra tekrar söner. Sistem planına bağlı olarak, adaptörün çalışmaya başlaması 1 dakikaya kadar sürebilir.

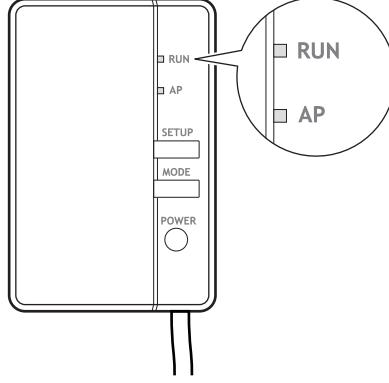

BİLGİ

Sistemi başlatmadan önce adaptörün kapatıldığından ve iç üniteye düzgün bağlandığından emin olun.

7 Yapılandırma

Adaptörü yapılandırmak için mobil cihazınızda ONECTA uygulamasını açın ve uygulama içindeki talimatları izleyin. ONECTA uygulaması Google Play ve App Store'da mevcuttur:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Kullanıcıya teslim

Adaptörü takıp yapılandırdıktan sonra bu montaj kılavuzunu kullanıcıya teslim edin ve kullanıcıyı aşağıdaki güvenlik önlemlerinden haberdar edin.



TEHLİKE

- Adaptörü SÖKMEYİN, değişikliğe maruz bırakmayın veya tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Adaptörün ıslanmasına veya banyo veya suyla yapılan benzeri işler sırasında kullanılmasına İZİN VERMEYİN. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
- Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz veya defibrilatörünüz varsa KULLANMAYIN. Bu, hayati tehlike yaratacak elektromanyetik karışmalara neden olabilir.
- Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların yakınında KULLANMAYIN. Hatalı ekipman davranışları nedeniyle kazalara neden olabilir.
- Adaptörden normal olmayan bir koku veya ses, aşırı ısınma veya duman çıkması durumunda, derhal iç üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize danışın.
- Adaptörü düşürür veya adaptöre hasar vererseniz iç üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir durumda bayinize danışın.



DİKKAT

Adaptörü mikrodalga fırınların yakınında kullanmayın. Kablosuz LAN iletişimini etkileyebilir.

9 Sorun giderme

9.1 Genel bakış: Sorun giderme

Bu bölümde sorun çıkması durumunda yapılması gerekenler açıklanmıştır. Aşağıda listelenen belirtilere göre sorunların çözülmesiyle ilgili bilgiler içerir.

9.1.1 Belirti: Adaptör üniteye bağlı ve ünite AÇIK durumdayken LED'ler yanmıyor



Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Adaptör, iç üniteye yanlış konektörlere kablolanmıştır.	LAN adaptörünün iç üniteye doğru bağlandığından emin olun. İç ünite kılavuzundaki bağlantı kılavuz ilkelerine bakın.



9.1.2 Belirti: Adaptör, iç üniteyle etkileşime YANIT VERMİYOR



Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Adaptörü iç üniteye bağlayan bağlantı kablosu üniteyle uyumlu değil.	Uyumlu bir üniteye bağlı olduğunuzdan emin olun. İç ünite kılavuzunda iç ünitenin adaptörle uyumluluğunu kontrol edin

9.1.3 Belirti: Adaptör AP modundayken hiçbir şey olmuyor

Olası nedenler	Düzeltilici önlem
Yazılım bozulmuş.	Yazılım sorununu bildirmek için bayinizle irtibata geçin.

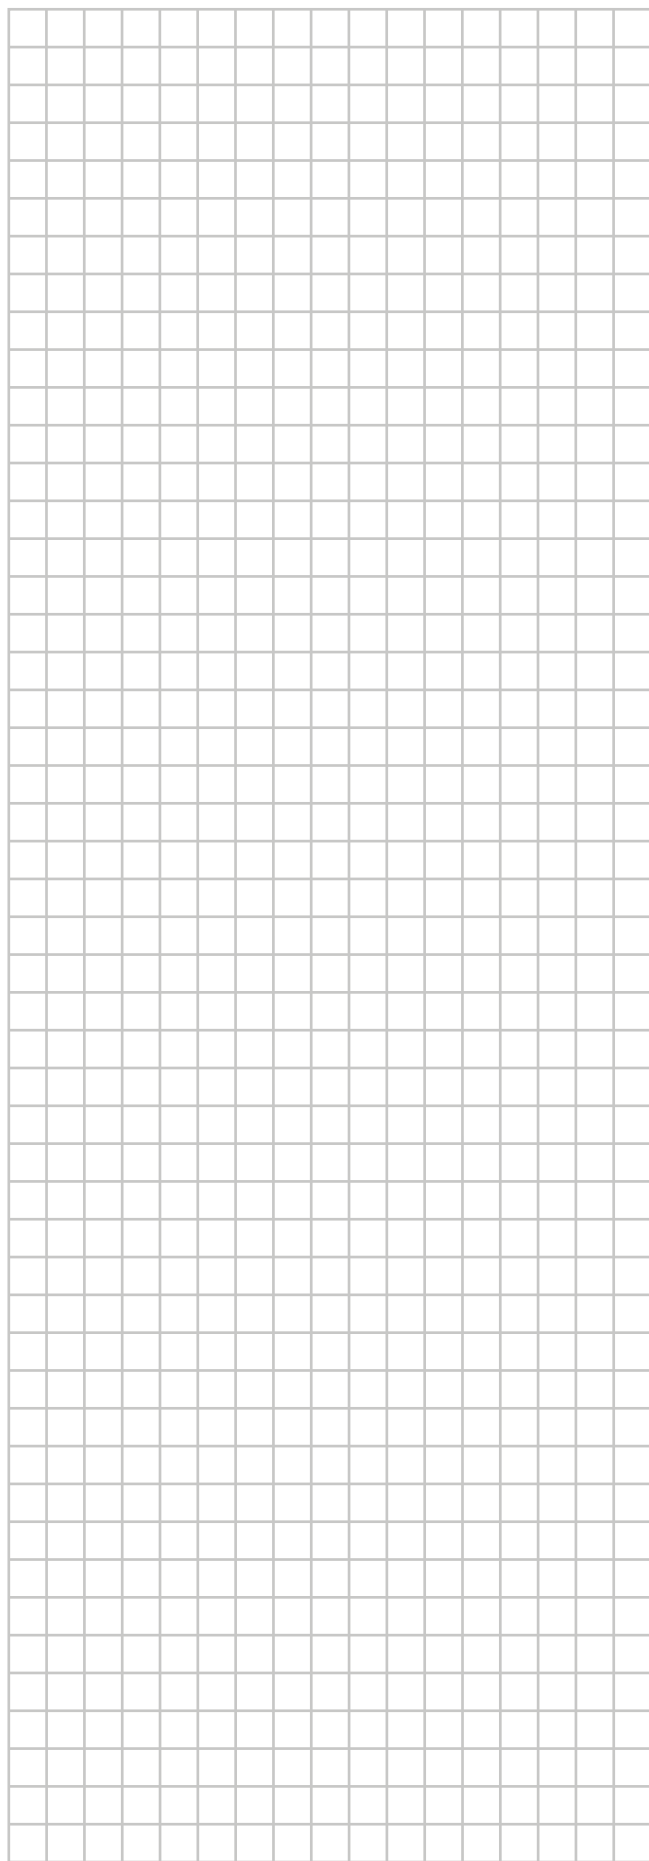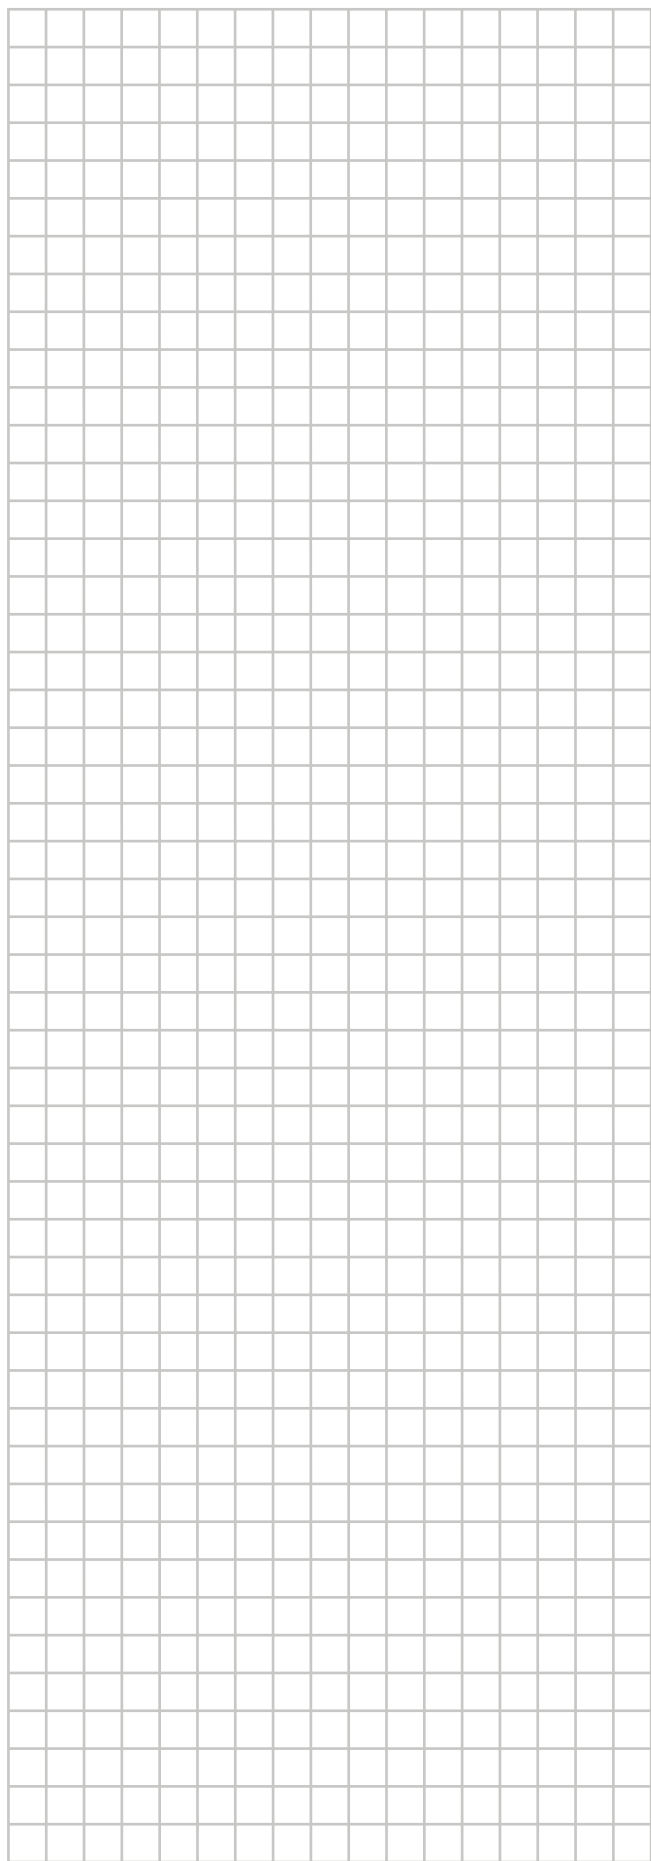

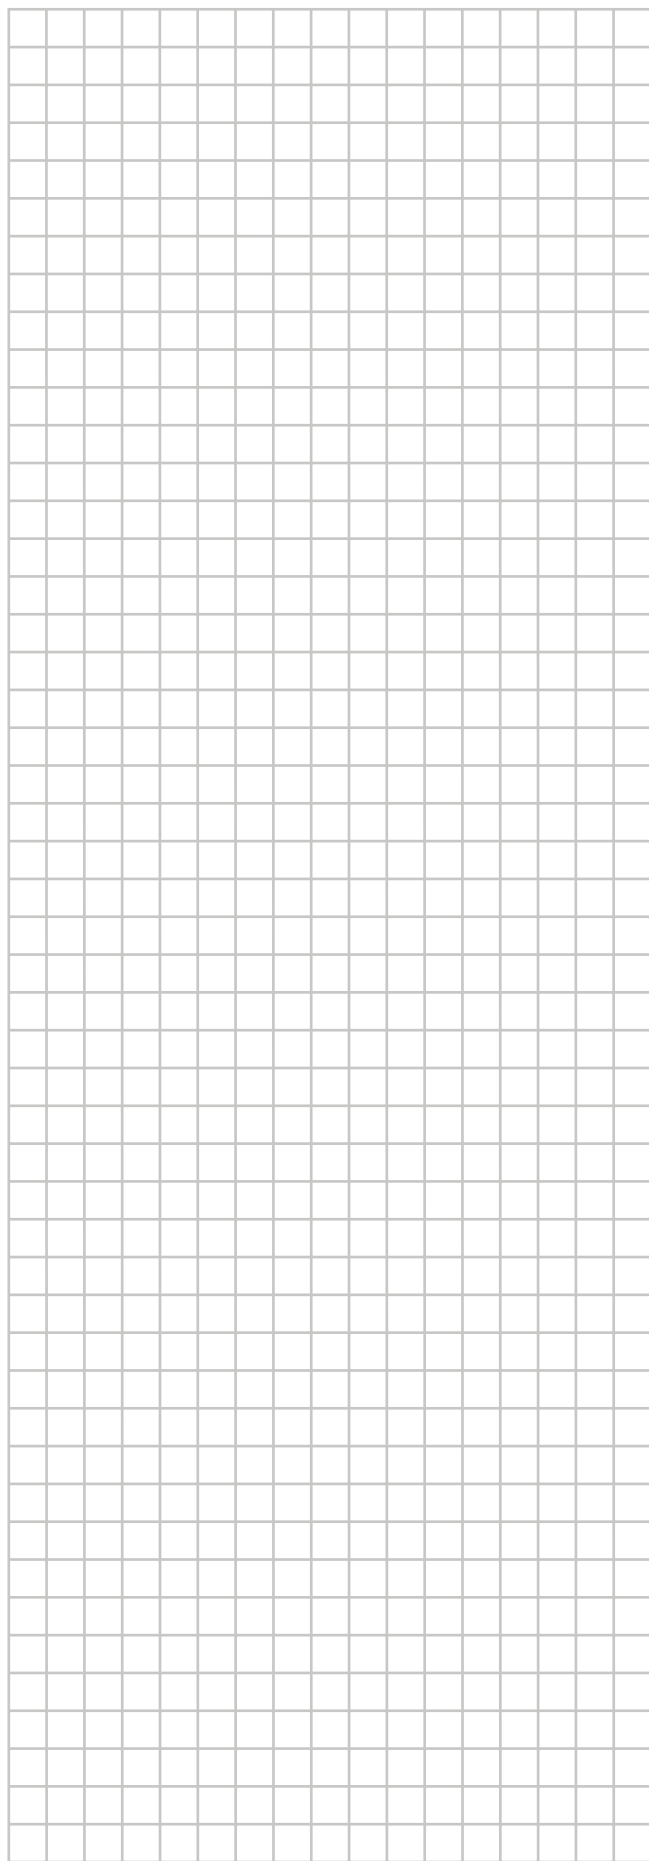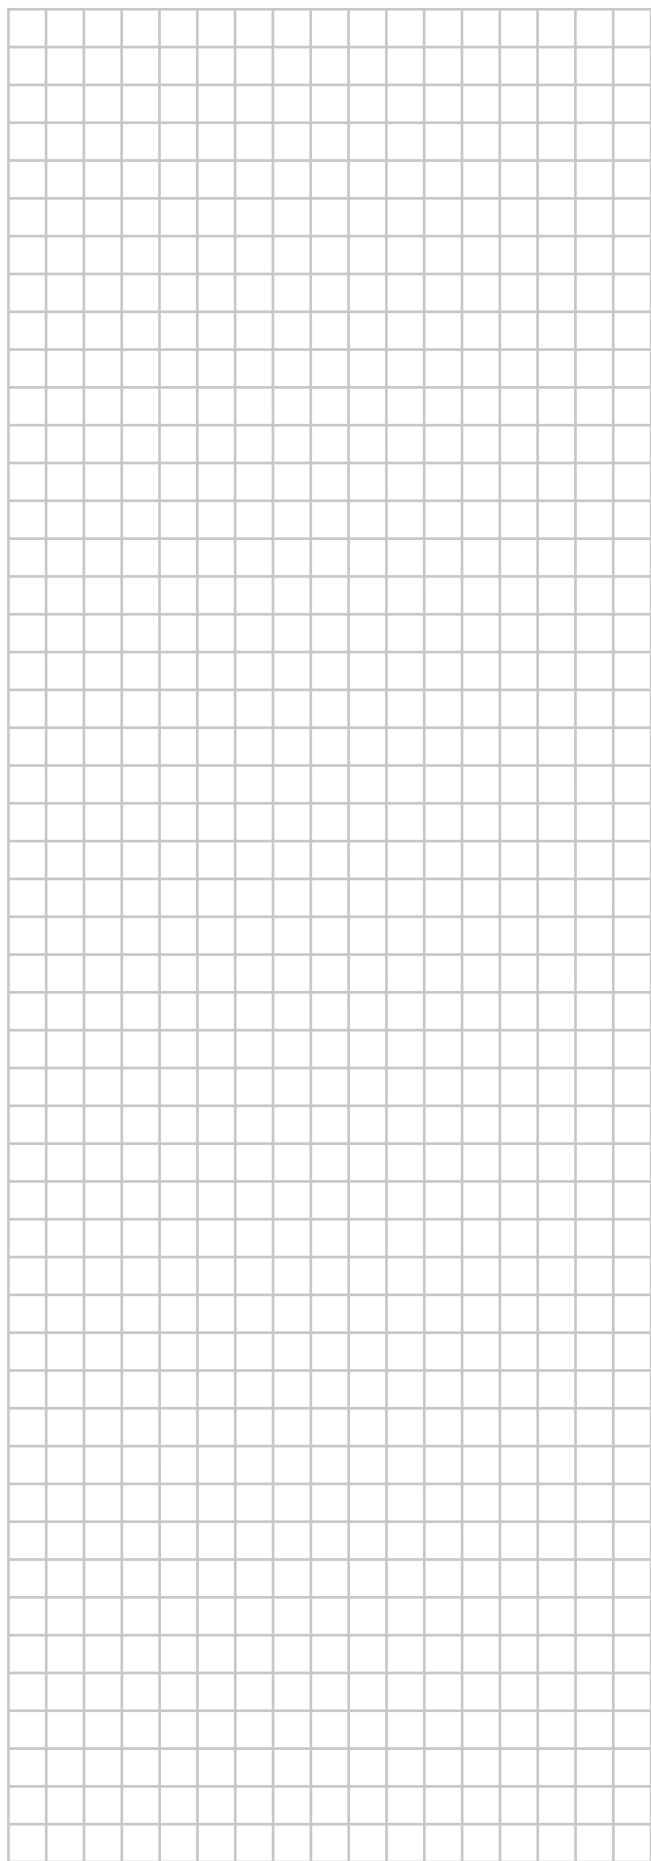

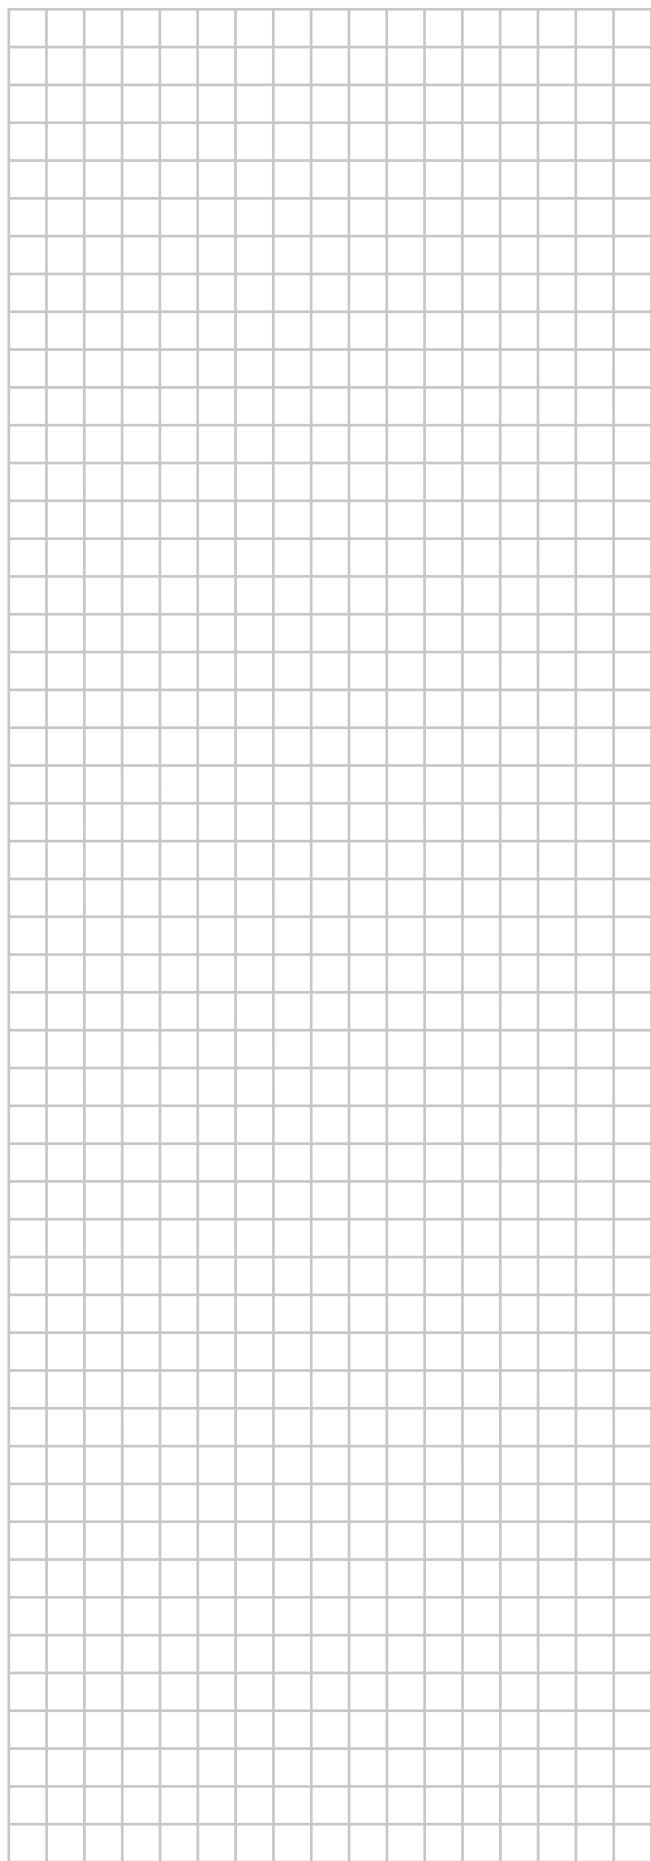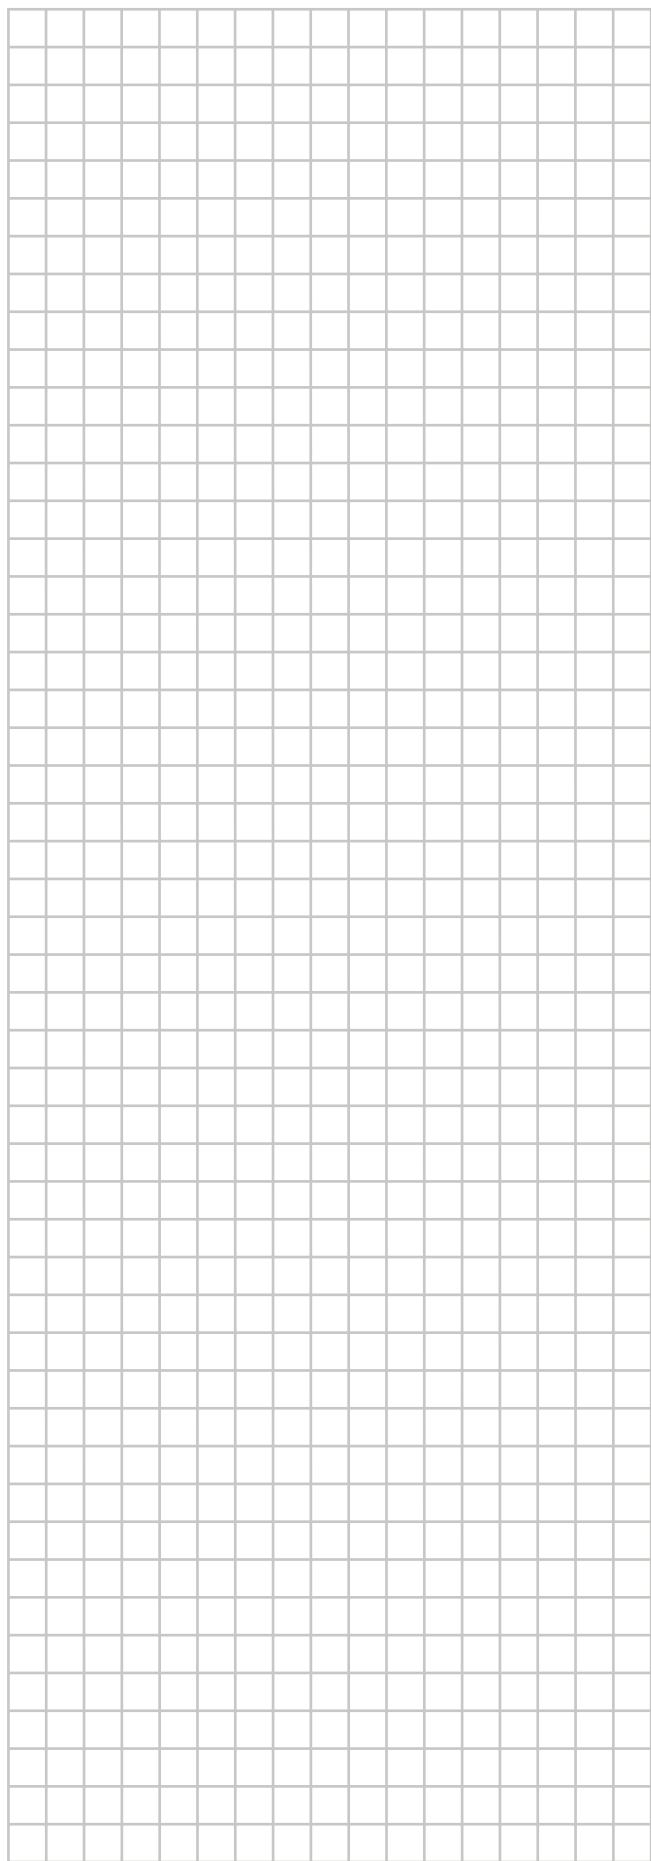

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624189-1B 2023.10