


Referenční příručka k instalaci  
Adaptér WLAN pro řízení topení

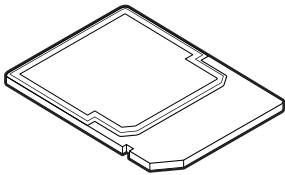

# Obsah

<b>1</b>	<b>O tomto dokumentu</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Informace o adaptéru</b>	<b>4</b>
2.1	Základní parametry .....	4
2.2	Kompatibilita .....	4
<b>3</b>	<b>Informace o krabici</b>	<b>5</b>
3.1	Vybalení adaptéru .....	5
<b>4</b>	<b>Příprava</b>	<b>6</b>
4.1	Požadavky na místo instalace .....	6
<b>5</b>	<b>Instalace</b>	<b>7</b>
5.1	Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru .....	7
5.2	Připojení elektrického vedení .....	7
5.2.1	Bezpečnostní upozornění pro připojení elektrické kabeláže .....	7
5.2.2	Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou .....	7
<b>6</b>	<b>Spuštění systému</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Konfigurace</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Předání uživateli</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Odstraňování problémů</b>	<b>11</b>
9.1	Přehled: odstraňování problémů .....	11
9.1.1	Příznak: Adaptér NEREAGUJE na interakci s vnitřní jednotkou .....	11
9.1.2	Příznak: Když se adaptér nachází v režimu AP, nic se neděje .....	11

# 1 O tomto dokumentu

## Určeno pro:

Autorizovaní instalační technici

## Soubor dokumentace

Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní soubor se skládá z následujících částí:

- **Všeobecná bezpečnostní opatření**
  - Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
  - Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Instalační návod:**
  - Pokyny k instalaci
  - Formát: papír (dodávaný v soupravě)
- **Referenční příručka pro instalační techniky:**
  - Návod k instalaci, konfigurace, pokyny k použití,...
  - Formát: Soubory v digitální podobě naleznete na stránkách <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Prohlášení o shodě:**



### INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnost Daikin Europe N.V. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení BRP069A78 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Originální prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.

Původní dokumentace je napsána v angličtině. Ostatní jazyky jsou překlady.

## 2 Informace o adaptéru

Bezdrátový adaptér LAN umožňuje připojit systém tepelného čerpadla ke službě Daikin Cloud přes internet a ovládat jej pomocí aplikace Daikin Residential Controller.

### 2.1 Základní parametry

Parametr	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenční kanál	1~13
Výstupní výkon	0 dBm ~ 18 dBm
Efektivní vyzařovaný výkon	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Napájení	DC 3,3 V / 500 mA


### 2.2 Kompatibilita

Ujistěte se, zda je systém tepelného čerpadla kompatibilní pro použití s adaptérem. Více informací viz referenční příručka k instalaci systému tepelného čerpadla.

## 3 Informace o krabici

### 3.1 Vybalení adaptéru

- 1 Otevřete krabici.
- 2 Vyjměte adaptér.
- 3 Vyjměte příslušenství.

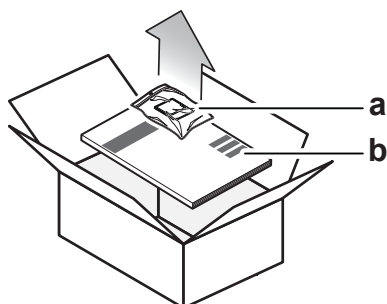

- a** Adaptér  
**b** Instalační návod

## 4 Příprava

### 4.1 Požadavky na místo instalace

- Adaptér je navržen k montáži na vnitřní jednotku pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Adaptér je navržen pro provoz při teplotách prostředí v rozsahu 5~35°C.

NEINSTALUJTE adaptér na místa s následujícími vlastnostmi:

- Na místa, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření.
- Na místa, která se nachází v blízkosti zdroje tepla.
- Na místa, na kterých je vystaven zdroj páry.
- Na místa, na kterých je vystaven výparům strojního oleje.


## 5 Instalace

### 5.1 Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru



#### NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před instalací adaptéru vypněte napájení.
- NEDOTÝKEJTE se adaptéru mokřýma rukama.
- ZABRAŇTE zvlhnutí adaptéru.
- Adaptér NEDEMONTUJTE, NEUPRAVUJTE ANI NIJAK NEOPRAVUJTE.
- Dojde-li k poškození adaptéru, vypněte napájení.

Symbol	Vysvětlení
	Ochrana zařízení označené tímto symbolem je zajištěna dvojitou izolací a nevyžaduje bezpečnostní přípojku k elektrickému uzemnění.

### 5.2 Připojení elektrického vedení

#### 5.2.1 Bezpečnostní upozornění pro připojení elektrické kabeláže




#### INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava

#### 5.2.2 Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou

- 1 Zasuňte adaptér WLAN do otvoru na uživatelském rozhraní vnitřní jednotky.

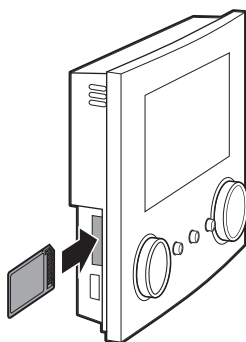

## 6 Spuštění systému

Adaptér je napájen z vnitřní jednotky. Aby mohl adaptér fungovat, ujistěte se, že je připojen k vnitřní jednotce a že je vnitřní jednotka zapnuta.



### INFORMACE

Před spuštěním systému zkontrolujte, zda je adaptér řádně vložen do vnitřní jednotky.



## 7 Konfigurace

Při konfiguraci adaptéru otevřete aplikaci Daikin Residential Controller ve svém mobilním zařízení a postupujte podle pokynů v aplikaci. Aplikace Daikin Residential Controller je k dispozici na webu Google Play a App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



## 8 Předání uživateli

Po nainstalování a nakonfigurování adaptéru předejte tento instalační návod uživateli a poučte jej/ji o následujících bezpečnostních opatřeních.



### NEBEZPEČÍ

- Adaptér nedemontujte, nepravujte ani nijak neopravujte. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby nedošlo k namočení tohoto adaptéru ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Nepoužívejte tento adaptér v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Toto zařízení může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- Nepoužívejte tento adaptér v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů. V opačném případě může dojít k nehodám v důsledku chybného chování zařízení.
- Pokud adaptér vydává neobvyklý zápach nebo zvuk, přehřívá se nebo pokud z něho vystupuje kouř, ihned odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poradte se se svým prodejcem.
- Dojde-li k pádu nebo poškození adaptéru, odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poradte se se svým prodejcem.



### POZNÁMKA

Tento adaptér nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub. V opačném případě může dojít k omezení komunikace v bezdrátové síti LAN.

## 9 Odstraňování problémů

### 9.1 Přehled: odstraňování problémů

Tato kapitola popisuje, co dělat v případě problémů. Obsahuje informace o řešení problémů na základě níže uvedených příznaků.

#### 9.1.1 Příznak: Adaptér NEREAGUJE na interakci s vnitřní jednotkou

Možné příčiny	Nápravné opatření
Adaptér není správně zasunutý.	Zkontrolujte, zda je adaptér správně zasunutý do otvoru na uživatelském rozhraní vnitřní jednotky.

#### 9.1.2 Příznak: Když se adaptér nachází v režimu AP, nic se neděje

Možné příčiny	Nápravné opatření
Firmware je poškozen.	Ohlaste problém s firmwarem svému prodejci.

ERC



Copyright 2020 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1 2020.06