


Asentajan viiteopas

# WLAN-kortti, lämmitys

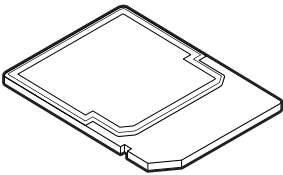

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Tietoa tästä asiakirjasta</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tietoja sovittimesta</b>	<b>4</b>
2.1	Perusparametrit .....	4
2.2	Yhteensopivuus .....	4
<b>3</b>	<b>Tietoja pakkauksesta</b>	<b>5</b>
3.1	Sovittimen pakkauksen avaaminen .....	5
<b>4</b>	<b>Valmistelu</b>	<b>6</b>
4.1	Asennuspaikan vaatimukset .....	6
<b>5</b>	<b>Asennus</b>	<b>7</b>
5.1	Varotoimet sovittimen asennuksessa .....	7
5.2	Sähköjohtojen kytkentä .....	7
5.2.1	Sähköjohtimien kytkennässä huomioitavaa .....	7
5.2.2	Sovittimen kytkeminen yksikköön .....	7
<b>6</b>	<b>Järjestelmän käynnistäminen</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Määritykset</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Luovutus käyttäjälle</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Vianetsintä</b>	<b>11</b>
9.1	Yleiskuvaus: Vianmääritys .....	11
9.1.1	Oire: Sovitin EI reagoi vuorovaikutukseen sisäyksikön kanssa .....	11
9.1.2	Oire: Mitään ei tapahdu sovittimen ollessa AP-tilassa .....	11

# 1 Tietoa tästä asiakirjasta

## Kohdeyleisö

Valtuutetut asentajat

## Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

- **Yleiset varotoimet**

- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)

- **Asennusopas:**

- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (sarjan mukana)

- **Asentajan viiteopas:**

- Asennusohjeet, määrittely, sovellusohjeet,...
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

- **Vaatumustenmukaisuusvakuutus:**



### TIETOJA: Yhdenmukaisuusvakuutus

Daikin Europe N.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BRP069A78 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Yksityiskohtainen asennusopas ja käyttöopas ovat saatavilla osoitteesta <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.

Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä.

## 2 Tietoja sovittimesta

Lähiverkkosovitin yhdistää lämpöpumppujärjestelmän Daikin Cloud -palveluun internetin kautta ja mahdollistaa lämpöpumppujärjestelmän ohjaamisen Daikin Residential Controller -sovelluksella.

### 2.1 Perusparametrit

Parametri	Arvo
Taajuusalue	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokolla	IEEE 802.11b/g/n
Radiotaajuuskanava	1~13
Lähtöteho	0 dBm~18 dBm
Efektiiivinen säteilyteho	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Virransyöttö	DC 3,3 V / 500 mA


### 2.2 Yhteensopivuus

Varmista, että lämpöpumppujärjestelmä on yhteensopiva sovittimen kanssa. Voit katsoa lisätietoja lämpöpumppujärjestelmän asentajan viiteoppaasta.

## 3 Tietoja pakkauksesta

### 3.1 Sovittimen pakkauksen avaaminen

- 1** Avaa pakkaus.
- 2** Ota sovitin ulos.
- 3** Ota varusteet erilleen.

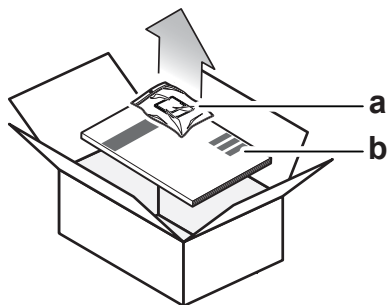

- a** Sovitin  
**b** Asennusopas

# 4 Valmistelu

## 4.1 Asennuspaikan vaatimukset

- Sovitin on suunniteltu sisäyksikköön kiinnitettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Sovitin on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötilassa 5~35°C.

ÄLÄ asenna sovitinta seuraavanlaisiin paikkoihin:

- Paikat, joissa se on alttiina suoralle auringonvalolle.
- Paikat, joissa se on lämmönlähteen lähellä.
- Paikkoihin, joissa se altistuu höyryn lähteelle.
- Paikkoihin, joissa se altistuu koneöljyhöyrylle.


## 5 Asennus

### 5.1 Varotoimet sovittimen asennuksessa



#### VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

- Sammuta virransyöttö ennen sovittimen asennusta.
- ÄLÄ käsittele sovitinta märillä käsillä.
- ÄLÄ anna sovittimen kastua.
- ÄLÄ pura sovitinta osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa sitä.
- Sammuta kotelon virransyöttö, jos sovitin vahingoittuu.

Symboli	Selitys
	Tällä symbolilla merkittyjen laitteiden suojaus on varmistettu kaksoiseristyksellä eikä se vaadi turvakytkeä maadoitukseen.

### 5.2 Sähköjohtojen kytkentä

#### 5.2.1 Sähköjohtimien kytkennässä huomioitavaa




#### TIETOJA

Lue myös varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

- Yleiset varotoimet
- Valmistelu

#### 5.2.2 Sovittimen kytkeminen yksikköön

- 1** Aseta WLAN-kortti sisäyksikön käyttöliittymän korttipaikkaan.

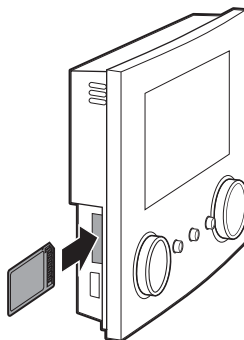

## 6 Järjestelmän käynnistäminen

Sovitin saa virtansa sisäyksiköstä. Jotta sovitin voi toimia, varmista, että se on yhdistetty sisäyksikköön ja että sisäyksikössä on virta päällä.



### TIETOJA

Ennen järjestelmän käynnistämistä varmista, että sovitin on kiinnitetty oikein sisäyksikköön.



## 7 Määritykset

Määritä sovitin avaamalla Daikin Residential Controller -sovellus mobiililaitteella ja toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan. Daikin Residential Controller -sovellus on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



## 8 Luovutus käyttäjälle

Kun sovitin on asennettu ja määritetty, anna tämä asennusopas käyttäjälle ja varmista, että hän osaa noudattaa varoituksia.



### VAARA

- Älä pura sovittinta osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa sitä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- Älä anna sovittimen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä tai ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä tätä sovittinta lähellä lääketieteellisiä laitteita tai henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori. Tämä voi aiheuttaa elämää uhkaavia sähkömagneettisia häiriöitä.
- Älä käytä sovittinta lähellä automaattisesti toimivia laitteita, kuten automaattioivia tai palohälytyslaitteita. Tämä voi aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen toiminnan vuoksi.
- Jos sovittimesta tulee epätavallista hajua tai ääntä, tai se ylikuumenee tai savuaa, irrota sisäyksikkö heti virransyötöstä. Muuten seurauksena tulipalo tai toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Jos pudotat tai vahingoitat sovittinta, irrota sisäyksikkö virransyötöstä. Muuten seurauksena tulipalo tai toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.



### HUOMIOITAVAA

Älä käytä sovittinta mikroaaltouunin lähellä. Tämä voi vaikuttaa WLAN-yhteyteen.

## 9 Vianetsintä

### 9.1 Yleiskuvaus: Vianmääritys

Tämä luku kuvaa mitä on tehtävä ongelmatilanteissa. Se sisältää tietoja ongelmien ratkaisemisesta alla lueteltujen oireiden perusteella.

#### 9.1.1 Oire: Sovitin EI reagoi vuorovaikutukseen sisäyksikön kanssa

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Korttia ei ole asetettu paikalleen oikein.	Tarkista, että sovitin on asetettu oikein sisäyksikön käyttöliittymän korttipaikkaan.

#### 9.1.2 Oire: Mitään ei tapahdu sovittimen ollessa AP-tilassa

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Laiteohjelmisto on vioittunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja ilmoita laiteohjelmisto-ongelmasta.

ERC



**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1 2020.06

Copyright 2020 Daikin