




Szerelői referencia-útmutató
WLAN-kazetta Fűtés

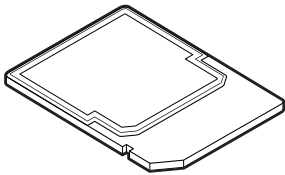

Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	3
2	Az adapter ismertetése	4
2.1	Alap paraméterek	4
2.2	Kompatibilitás	4
3	A doboz bemutatása	5
3.1	Az adapter kicsomagolása	5
4	Előkészületek	6
4.1	A felszerelés helyére vonatkozó előírások	6
5	Felszerelés	7
5.1	Óvintézkedések az adapter felszerelésekor	7
5.2	Az elektromos huzalozás csatlakoztatása.....	7
5.2.1	Villamossági bekötésekkel kapcsolatos biztonsági előírások	7
5.2.2	Az adapter csatlakoztatása az egységhez	7
6	A rendszer beindítása	8
7	Beállítás	9
8	Átadás a felhasználónak	10
9	Hibaelhárítás	11
9.1	Áttekintés: Hibaelhárítás	11
9.1.1	Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre	11
9.1.2	Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van	11

1 A dokumentum bemutatása

Célközönség

Képesített szerelők

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági óvintézkedések**

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

- **Szerelési kézikönyv:**

- Szerelési utasítások
- Formátum: Papír (a készlet tartalmazza)

- **Szerelői referencia-útmutató:**

- Szerelési utasítások, beállítás, használati irányelvek...
- Formátum: Digitális fájlok, amelyek a következő weboldalon találhatóak: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

- **Megfelelőségi nyilatkozat:**



INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat

A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a következő webhelyen érhető el: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy forgalmazójától szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai.

2 Az adapter ismertetése

A vezeték nélküli LAN-adapter a hőszivattyúrendszert az interneten keresztül a Daikin Cloud szolgáltatáshoz csatlakoztatja, lehetővé téve ezáltal a hőszivattyúrendszer alkalmazáson keresztül történő vezérlését.

2.1 Alap paraméterek

Paraméter	Érték
Frekvenciatartomány	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádióprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Rádiófrekvenciás csatorna	1~13
Kimeneti teljesítmény	0 dBm~18 dBm
Effektív kisugárzott teljesítmény	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Tápellátás	DC 3,3 V / 500 mA


2.2 Kompatibilitás

Győződjön meg arról, hogy a hőszivattyúrendszer kompatibilis az adapterrel. További információkért tekintse meg a hőszivattyúrendszer szerelői referenciá-útmutatóját.

3 A doboz bemutatása

3.1 Az adapter kicsomagolása

- 1 Nyissa ki a dobozt.
- 2 Vegye ki az adaptert.
- 3 Válassza külön a tartozékokat.

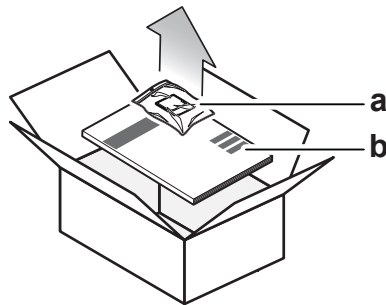

- a** Adapter
b Szerelési kézikönyv

4 Előkészületek

4.1 A felszerelés helyére vonatkozó előírások

- Az adaptert úgy tervezték, hogy kizárólag száraz, beltéri helyen, a beltéri egységre szerelve lehessen használni.
- Az adaptert úgy tervezték, hogy 5~35°C közötti külső hőmérsékleti tartományban működjön.

Az adaptert NEM szabad az alábbi helyeken felszerelni:

- Olyan helyeken, ahol közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
- Olyan helyeken, ahol hóforrás közelében van.
- Olyan helyen, ahol gőzforrásnak lehet kitéve.
- Olyan helyen, ahol motorolajgőznek lehet kitéve.

5 Felszerelés

5.1 Óvintézkedések az adapter felszerelésekor



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- Az adapter felszerelése előtt kapcsolja ki a tápellátást.
- NE érjen az adapterhez nedves kézzel.
- NE érje nedvesség az adaptert.
- NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert.
- Ha az adapter megsérül, kapcsolja ki a tápellátást.

Szimbólum	Magyarázat
	A szimbólummal megjelölt készülékek védelmét dupla szigetelés biztosítja, és nem igényelnek biztonsági kapcsolatot az elektromos földeléssel.

5.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása

5.2.1 Villamossági bekötésekkel kapcsolatos biztonsági előírások




INFORMÁCIÓ

Olvassa el az előírásokat és a követelményeket az alábbi fejezetekben is:

- Általános biztonsági előírások
- Előkészületek

5.2.2 Az adapter csatlakoztatása az egységhez

- 1 Helyezze be a WLAN-kazettát a beltéri egység felhasználói felületén található nyílásba.

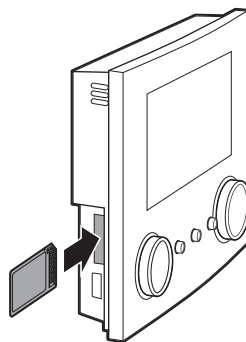

6 A rendszer beindítása

Az adapter a beltéri egységtől kapja a tápfeszültséget. Annak érdekében, hogy az adapter működni tudjon, csatlakoznia kell a beltéri egységhez, és a kültéri egységnek bekapcsolva kell lennie.



INFORMÁCIÓ

A rendszer indítása előtt ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e felszerelve a beltéri egységre.

7 Beállítás

Az adapter beállításához nyissa meg mobileszközén a alkalmazást, majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. A alkalmazás a Google Play és az App Store áruházakban egyaránt elérhető:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Átadás a felhasználónak

Az adapter felszerelése és beállítása után adja át ezt a szerelési kézikönyvet a felhasználónak, és hívja fel a figyelmét arra, hogy az alábbi biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani.



VESZÉLY

- Ne szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert. Ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Az adaptert ne érje nedvesség, és ne használja fürdés vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használja az adaptert orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élők, illetve defibrillátorok közelében. Az általa keltett elektromágneses interferencia életeket veszélyeztethet.
- Ne használja az adaptert automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében. Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesethez vezethet.
- Ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha az adapter túlmelegszik vagy füstöl, azonnal húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.
- Ha az adapter leesik vagy megsérül, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.



TÁJÉKOZTATÁS

Ne használja mikrohullámú sütő közelében az adaptert, mert az hatással lehet a vezeték nélküli LAN-kommunikációra.

9 Hibaelhárítás

9.1 Áttekintés: Hibaelhárítás

Ez a fejezet leírja, hogy mit kell tennie problémák esetén. Az alább felsorolt jelenségek alapján információt nyújt a problémák megoldásához.

9.1.1 Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre

Lehetséges okok	Teendő
A kazetta nem megfelelően lett behelyezve.	Győződjön meg róla, hogy az adapter megfelelően lett behelyezve a beltéri egység felhasználói felületén található nyílásba.

9.1.2 Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van

Lehetséges okok	Teendő
A belső vezérlőprogram sérült.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és jelentse a belső vezérlőprogram hibáját.

ERC



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1 2020.06

Copyright 2020 Daikin