




Uitgebreide handleiding voor de installateur
Verwarming via de WLAN-cassette

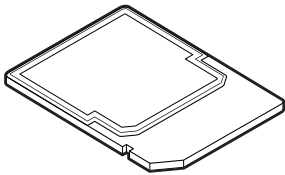

Inhoudsopgave

1	Over dit document	3
2	Over de adapter	4
2.1	Basisparameters.....	4
2.2	Compatibiliteit.....	4
3	Over de doos	5
3.1	De adapter uitpakken	5
4	Vorbereiding	6
4.1	Vereisten voor de installatieplaats	6
5	Installatie	7
5.1	Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter	7
5.2	Aansluiten van de elektrische bedrading	7
5.2.1	Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van elektrische bedrading.....	7
5.2.2	De adapter met de unit verbinden	7
6	Het systeem starten	8
7	Configuratie	9
8	Overdracht aan de gebruiker	10
9	Opsporen en verhelpen van storingen	11
9.1	Overzicht: Probleemoplossing	11
9.1.1	Symptoom: De adapter reageert NIET op interacties met de binnenunit.....	11
9.1.2	Symptoom: Er gebeurt niets als de adapter in de stand AP staat.....	11

1 Over dit document

Bedoeld publiek

Erkende installateurs

Documentatieset

Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen**
 - Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Installatiehandleiding:**
 - Installatieaanwijzingen
 - Formaat: papier (meegeleverd in de set)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
 - Installatie-instructies, configuratie, richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen, enz.
 - Formaat: digitale bestanden op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Conformiteitsverklaring:**



INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Daikin Europe N.V. dat de radioapparatuur van het type BRP069A78 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De oorspronkelijke conformiteitsverklaring is beschikbaar op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

2 Over de adapter

De draadloze LAN-adapter dient om het warmtepompsysteem via het internet met de Daikin Cloud te verbinden om dit systeem via de app Daikin Residential Controller te bedienen.

2.1 Basisparameters

Parameter	Waarde
Frequentiegebied	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	1~13
Uitgangsvermogen	0 dBm~18 dBm
Effectief uitgestraald vermogen	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Voeding	DC 3,3 V / 500 mA


2.2 Compatibiliteit

Controleer of het warmtepompsysteem via de adapter kan worden bediend (en dus of dit systeem ermee compatibel is). Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur van het warmtepompsysteem.

3 Over de doos

3.1 De adapter uitpakken

- 1 Open de doos.
- 2 Neem de adapter eruit.
- 3 Leg het toebehoren apart.

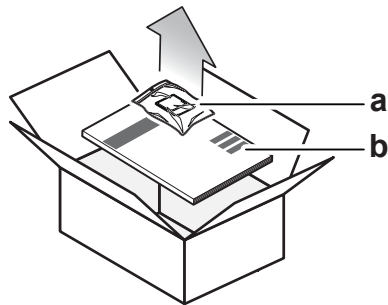

- a** Adapter
b Installatiehandleiding

4 Voorbereiding

4.1 Vereisten voor de installatieplaats

- De LAN-adapter is ontworpen om alleen binnenshuis in een droge plaats op de binnenunit te worden geplaatst.
- De adapter is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen 5~35°C.

Installeer de adapter NIET in een van de volgende plaatsen:

- Waar het blootgesteld is aan rechtstreeks zonlicht.
- Dicht bij een hittebron.
- In plaatsen waar de adapter aan een stoombron blootgesteld kan zijn.
- In plaatsen waar de adapter aan dampen van machineolie blootgesteld kan zijn.

5 Installatie

5.1 Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter



GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

- Schakel de elektrische voeding uit voordat u de adapter plaatst.
- Hanteer de adapter NIET met natte handen.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat wordt.
- Demonteer, wijzig of herstel de adapter NIET.
- Is de adapter beschadigd? Schakel dan de elektrische voeding uit.

Symbol	Uitleg
	De toestellen met dit symbool hebben een dubbele isolatie en zijn op die manier veilig voor de gebruiker. Deze toestellen hoeven voor de veiligheid daarom niet geaard (massa) te worden.

5.2 Aansluiten van de elektrische bedrading

5.2.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van elektrische bedrading




INFORMATIE

Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:

- Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
- Voorbereiding

5.2.2 De adapter met de unit verbinden

- 1 Steek de WLAN-houder in het desbetreffende slot op de gebruikersinterface van de binnenunit.

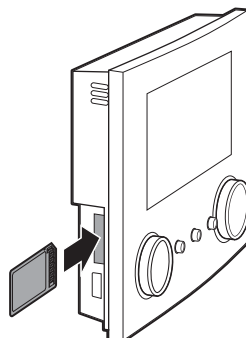

6 Het systeem starten

De adapter wordt elektrisch gevoed door de binnenunit. Om ervoor te zorgen dat de adapter kan werken, zorg ervoor dat deze met de binnenunit verbonden is en dat de binnenunit onder spanning staat.



INFORMATIE

Voordat u het systeem opstart, moet u ervoor zorgen dat de adapter op de juiste manier op de binnenunit is gemonteerd.

7 Configuratie

Om de adapter te configureren, open de app Daikin Residential Controller op uw smartphone of tablet en volg er instructies van deze app. De app Daikin Residential Controller is beschikbaar op Google Play en de App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Overdracht aan de gebruiker

Na de adapter te hebben geplaatst en geconfigureerd, overhandig de installatiehandleiding aan de gebruiker en wijs deze op de volgende veiligheidsmaatregelen.



GEVAAR

- Demonteer, wijzig of herstel de adapter niet. Anders kan dit brand, een elektrische schok, brand of verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de adapter niet nat of gebruikt kan worden tijdens het nemen van een bad of wanneer activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Gebruik de adapter niet in de nabijheid van medische toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker. Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties veroorzaken.
- Gebruik de adapter niet in de nabijheid van automatisch bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.
- In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of rook die uit de adapter komt, moet u de binneneenheid onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.
- Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan de binneneenheid los van zijn elektrische voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.



OPMERKING

Gebruik de adapter niet in de buurt van microgolfovens. Dit kan draadloze LAN-communicaties verstoren.

9 Opsporen en verhelpen van storingen

9.1 Overzicht: Probleemoplossing

Dit hoofdstuk beschrijft wat u moet doen wanneer er zich problemen voordoen. Het bevat informatie over het oplossen van problemen op basis van onderstaande symptomen.

9.1.1 Symptoom: De adapter reageert NIET op interacties met de binnenunit

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De cassette is niet goed ingestoken.	Controleer of de adapter op de juiste in de gleuf van de cassette van de gebruikersinterface van de binnenunit is ingeschoven.

9.1.2 Symptoom: Er gebeurt niets als de adapter in de stand AP staat

Mogelijke oorzaken	Wat te doen
De firmware is beschadigd.	Neem contact op met uw verdeler om het probleem met de firmware te melden.

ERC



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1 2020.06

Copyright 2020 Daikin