


Referenční příručka k instalaci

Adaptér WLAN pro řízení topení

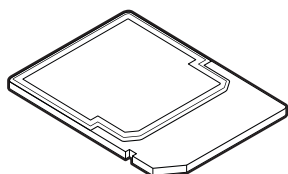

Obsah

1	O tomto dokumentu	3
2	Informace o adaptéru	4
2.1	Základní parametry.....	4
2.2	Kompatibilita	4
3	Informace o krabici	5
3.1	Vybalení adaptéru	5
4	Příprava	6
4.1	Požadavky na místo instalace.....	6
5	Instalace	7
5.1	Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru	7
5.2	Připojení elektrického vedení.....	7
5.2.1	Bezpečnostní opatření při zapojování elektrického vedení.....	7
5.2.2	Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou	7
6	Spuštění systému	8
7	Konfigurace	9
8	Předání uživateli	10
9	Odstraňování problémů	11
9.1	Přehled: odstraňování problémů	11
9.1.1	Příznak: Adaptér NEREAGUJE na interakci s vnitřní jednotkou	11
9.1.2	Příznak: Když se adaptér nachází v režimu AP, nic se neděje	11

1 O tomto dokumentu

Cílová skupina

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Všeobecná bezpečnostní opatření:**
 - Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
 - Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Instalační návod:**
 - Pokyny k instalaci
 - Formát: papír (dodávaný v soupravě)
- **Referenční příručka pro instalační techniky:**
 - Návod k instalaci, konfigurace, pokyny k použití, ...
 - Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.
- **Prohlášení o shodě:**



INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnost Daikin Europe N.V. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení BRP069A78 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Originální prohlášení o shodě je k dispozici na webu <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení prohlášení o shodě pro vaši jednotku.

Nejnovější revize dodané dokumentace je zveřejněna na regionálním webu Daikin a je dostupná u vašeho prodejce.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

2 Informace o adaptéru

Bezdrátový adaptér LAN umožňuje připojit systém tepelného čerpadla ke službě Daikin Cloud přes internet a ovládat jej pomocí aplikace ONECTA.

2.1 Základní parametry

Parametr	Hodnota
Frekvenční rozsah	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenční kanál	1~13
Výstupní výkon	0 dBm ~ 18 dBm
Efektivní vyzařovaný výkon	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Napájení	DC 3,3 V / 500 mA

2.2 Kompatibilita

Ujistěte se, zda je systém tepelného čerpadla kompatibilní pro použití s adaptérem. Více informací viz referenční příručka k instalaci systému tepelného čerpadla.


3 Informace o krabici

Mějte na paměti následující:

- Při dodání MUSÍ být jednotka zkontrolována, zda není poškozena a zda je kompletní. Jakékoliv poškození nebo chybějící součásti MUSÍ být ihned nahlášeny zástupci dopravce odpovědnému za reklamace.
- Zabalenou jednotku dopravte co nejbližší ke konečnému místu instalace, aby nedošlo k jejímu poškození během dopravy.
- Připravte si předem cestu, po které chcete jednotku přesunout do konečné montážní polohy.

3.1 Vybalení adaptéru

- 1 Otevřete krabici.
- 2 Vyjměte adaptér.
- 3 Vyjměte příslušenství.

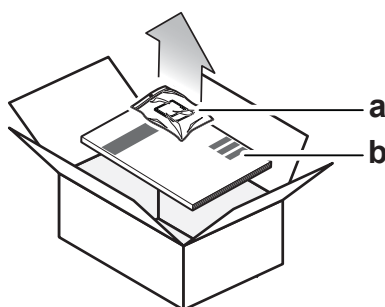

- a** Adaptér
b Instalační návod

4 Příprava

4.1 Požadavky na místo instalace

- Adaptér je navržen k montáži na vnitřní jednotku pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Adaptér je navržen pro provoz při teplotách prostředí v rozsahu 5~35°C.

NEINSTALUJTE adaptér na místa s následujícími vlastnostmi:

- Na místa, která jsou vystavena přímým slunečním paprskům.
- Na místa, která jsou v blízkosti zdroje tepla.
- Na místa, na kterých je vystaven zdroj páry.
- Na místa, na kterých je vystaven výparům strojního oleje.

5 Instalace

5.1 Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před instalací adaptéru vypněte napájecí zdroj.
- NEMANIPULUJTE s adaptérem mokřýma rukama.
- CHRAŇTE adaptér před vlhkostí.
- Adaptér NEROZEBÍREJTE, NEMODIFIKUJTE ani NEOPRAVUJTE.
- Pokud byl adaptér poškozen, VYPNĚTE napájecí zdroj.

Symbol	Vysvětlení
	Ochrana zařízení označené tímto symbolem je zajištěna dvojitou izolací a nevyžaduje bezpečnostní přípojku k elektrickému uzemnění.

5.2 Připojení elektrického vedení

5.2.1 Bezpečnostní opatření při zapojování elektrického vedení



INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v následujících kapitolách:

- Všeobecná bezpečnostní opatření
- Příprava

5.2.2 Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou



[D] Bezdrátová brána

- 1** Zasuňte adaptér WLAN do otvoru na uživatelském rozhraní vnitřní jednotky.

6 Spuštění systému

Adaptér je napájen z vnitřní jednotky. Aby mohl adaptér fungovat, ujistěte se, že je připojen k vnitřní jednotce a že je vnitřní jednotka zapnuta.



INFORMACE

Před spuštěním systému zkontrolujte, zda je adaptér řádně vložen do vnitřní jednotky.

7 Konfigurace

Při konfiguraci adaptéru otevřete aplikaci ONECTA ve svém mobilním zařízení a postupujte podle pokynů v aplikaci. Aplikace ONECTA je k dispozici na webu Google Play a App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Předání uživateli

Po instalaci a konfiguraci adaptéru předejte uživateli tento instalační návod a upozorněte jej na následující bezpečnostní zásady.



NEBEZPEČÍ

- Adaptér NEDEMONTUJTE, NEUPRAVUJTE ani nijak NEOPRAVUJTE. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby NEDOŠLO k namočení tohoto adaptéru ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- NEPOUŽÍVEJTE tento adaptér v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Toto zařízení může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- NEPOUŽÍVEJTE tento adaptér v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů. V opačném případě může dojít k nehodám v důsledku chybného chování zařízení.
- Pokud adaptér vydává neobvyklý zápach nebo zvuk, přehřívá se nebo pokud z něho vystupuje kouř, ihned odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poradte se se svým prodejcem.
- Dojde-li k pádu nebo poškození adaptéru, odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poradte se se svým prodejcem.



POZNÁMKA

Tento adaptér nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub. V opačném případě může dojít k omezení komunikace v bezdrátové síti LAN.

9 Odstraňování problémů

9.1 Přehled: odstraňování problémů

Tato kapitola popisuje, co dělat v případě problémů. Obsahuje informace o řešení problémů na základě níže uvedených příznaků.

9.1.1 Příznak: Adaptér NEREAGUJE na interakci s vnitřní jednotkou

Možné příčiny	Nápravné opatření
Adaptér není správně zasunutý.	Zkontrolujte, zda je adaptér správně zasunutý do otvoru na uživatelském rozhraní vnitřní jednotky.

9.1.2 Příznak: Když se adaptér nachází v režimu AP, nic se neděje

Možné příčiny	Nápravné opatření
Firmware je poškozen.	Ohlaste problém s firmwarem svému prodejci.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11