


Asentajan viiteopas

WLAN-kortti, lämmitys

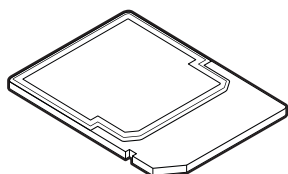

Sisällysluettelo

1	Tietoa tästä asiakirjasta	3
2	Tietoja sovittimesta	4
2.1	Perusparametrit	4
2.2	Yhteensopivuus	4
3	Tietoja pakkauksesta	5
3.1	Sovittimen pakkauksen avaaminen.....	5
4	Valmistelu	6
4.1	Asennuspaikan vaatimukset.....	6
5	Asennus	7
5.1	Varotoimet sovittimen asennuksessa	7
5.2	Sähköjohtojen kytkentä.....	7
5.2.1	Varotoimet sähköjohtoja kytkettäessä.....	7
5.2.2	Sovittimen kytkeminen yksikköön	7
6	Järjestelmän käynnistäminen	8
7	Määrittäminen	9
8	Luovutus käyttäjälle	10
9	Vianetsintä	11
9.1	Yleiskuvaus: Vianmäärittäminen	11
9.1.1	Oire: Sovitin EI reagoi vuorovaikutukseen sisäyksikön kanssa	11
9.1.2	Oire: Mitään ei tapahdu sovittimen ollessa AP-tilassa.....	11

1 Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

▪ **Yleiset varotoimet:**

- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)

▪ **Asennusopas:**

- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (sarjan mukana)

▪ **Asentajan viiteopas:**

- Asennusohjeet, määrittäminen, sovellusohjeet ...
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi malli hakutoiminnolla 🔍.

▪ **Vaatimustenmukaisuusvakuutus:**



TIETOJA: Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Daikin Europe N.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BRP069A78 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi vaatimustenmukaisuusvakuutus hakutoiminnolla 🔍.

Toimitetun dokumentaation uusien versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja on saatavilla jälleenmyyjältä.

Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

2 Tietoja sovittimesta

Langaton lähiverkkosovitin yhdistää lämpöpumppujärjestelmän Daikin Cloud-palveluun internetin kautta ja mahdollistaa lämpöpumppujärjestelmän ohjaamisen ONECTA-sovelluksella.

2.1 Perusparametrit

Parametri	Arvo
Taajuusalue	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokolla	IEEE 802.11b/g/n
Radiotaajuuskanava	1~13
Lähtöteho	0 dBm~18 dBm
Efektiiivinen säteilyteho	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Virransyöttö	DC 3,3 V / 500 mA

2.2 Yhteensopivuus

Varmista, että lämpöpumppujärjestelmä on yhteensopiva sovittimen kanssa. Voit katsoa lisätietoja lämpöpumppujärjestelmän asentajan viiteoppaasta.


3 Tietoja pakkauksesta

Pidä seuraava mielessä:

- Yksikkö tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessä vaurioiden ja puutteiden varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa välittömästi liikennöitsijän korvausten käsittelijälle.
- Tuo yksikkö pakkauksessaan mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa välttääksesi vauriot siirron yhteydessä.
- Valmisteile etukäteen reitti, jota pitkin yksikkö tuodaan lopulliseen sijoituspaikkaan.

3.1 Sovittimen pakkauksen avaaminen

- 1** Avaa pakkaus.
- 2** Ota sovitin ulos.
- 3** Ota varusteet erilleen.

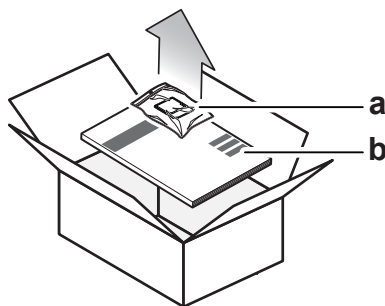

- a** Sovitin
b Asennusopas

4 Valmistelu

4.1 Asennuspaikan vaatimukset

- Sovitin on suunniteltu sisäyksikköön kiinnitettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Sovitin on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötilassa 5~35°C.

ÄLÄ asenna sovitinta seuraavanlaisiin paikkoihin:

- Paikkoihin, joissa se altistuu suoralle auringonvalolle.
- Lähelle lämmönlähteitä.
- Paikkoihin, joissa se altistuu höyryn lähteelle.
- Paikkoihin, joissa se altistuu koneöljyhöyrylle.

5 Asennus

5.1 Varotoimet sovittimen asennuksessa



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

- Katkaise virransyöttö ennen sovittimen asentamista.
- Älä käsittele sovitinta märin käsin.
- Älä anna sovittimen kastua.
- Älä pura, muuta tai korjaa sovitinta.
- Katkaise virransyöttö, mikäli sovitin vaurioituu.

Symboli	Selitys
	Tällä symbolilla merkittyjen laitteiden suojaus on varmistettu kaksoiseristyksellä eikä se vaadi turvakytettä maadoitukseen.

5.2 Sähköjohtojen kytkentä

5.2.1 Varotoimet sähköjohtoja kytkettäessä



TIETOJA

Lue myös varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

- Yleiset varotoimet
- Valmistelu

5.2.2 Sovittimen kytkeminen yksikköön



[D] Langaton yhdyskäytävä

- 1 Aseta WLAN-kortti sisäyksikön käyttöliittymän korttipaikkaan.

6 Järjestelmän käynnistäminen

Sovitin saa virtansa sisäyksiköstä. Jotta sovitin voi toimia, varmista, että se on yhdistetty sisäyksikköön ja että sisäyksikössä on virta päällä.



TIETOJA

Ennen järjestelmän käynnistämistä varmista, että sovitin on kiinnitetty oikein sisäyksikköön.

7 Määritys

Määritä sovitin avaamalla ONECTA -sovellus mobiililaitteella ja toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan. ONECTA -sovellus on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Luovutus käyttäjälle

Kun sovitin on asennettu ja määritetty, anna tämä asennusopas käyttäjälle ja varmista, että käyttäjä osaa noudattaa varotoimia.



VAARA

- ÄLÄ pura sovitinta osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa sitä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- ÄLÄ anna sovittimen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä tai ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- ÄLÄ käytä sovitinta lähellä lääketieteellisiä laitteita tai henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai defibrillaattori. Tämä voi aiheuttaa henkeä uhkaavia sähkömagneettisia häiriöitä.
- ÄLÄ käytä sovitinta lähellä automaattisesti toimivia laitteita, kuten automaattioivia tai palohälytyslaitteita. Tämä voi aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen toiminnan vuoksi.
- Jos sovittimesta tulee epätavallista hajua tai ääntä, tai se ylikuumenee tai savuaa, irrota sisäyksikkö heti virransyötöstä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Jos pudotat tai vahingoitat sovitinta, irrota sisäyksikkö virransyötöstä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.



HUOMIO

Älä käytä sovitinta mikroaaltouunin lähellä. Tämä voi vaikuttaa WLAN-yhteyteen.

9 Vianetsintä

9.1 Yleiskuvaus: Vianmäärittäminen

Tämä luku kuvaa mitä on tehtävä ongelmatilanteissa. Se sisältää tietoja ongelmien ratkaisemisesta alla lueteltujen oireiden perusteella.

9.1.1 Oire: Sovitin EI reagoi vuorovaikutukseen sisäyksikön kanssa

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Korttia ei ole asetettu paikalleen oikein.	Tarkista, että sovitin on asetettu oikein sisäyksikön käyttöliittymän korttipaikkaan.

9.1.2 Oire: Mitään ei tapahdu sovittimen ollessa AP-tilassa

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Laiteohjelmisto on vioittunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja ilmoita laiteohjelmisto-ongelmasta.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11