


Przewodnik odniesienia dla instalatora

Karta sieci WLAN – ogrzewanie

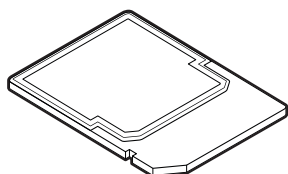

Spis treści

1	Informacje na temat tego dokumentu	3
2	O karcie	4
2.1	Podstawowe parametry	4
2.2	Kompatybilność	4
3	Informacje o opakowaniu	5
3.1	Rozpakowywanie karty	5
4	Przygotowania	6
4.1	Wymagania dotyczące miejsca instalacji	6
5	Instalacja	7
5.1	Środki ostrożności w czasie montażu karty	7
5.2	Podłączanie okablowania elektrycznego	7
5.2.1	Środki ostrożności dotyczące podłączania okablowania elektrycznego	7
5.2.2	Podłączanie karty do jednostki	7
6	Uruchamianie systemu	8
7	Konfiguracja	9
8	Przekazanie użytkownikowi	10
9	Rozwiązywanie problemów	11
9.1	Omówienie: Rozwiązywanie problemów	11
9.1.1	Objaw: Karta NIE odpowiada na sygnały wysyłane przez jednostkę wewnętrzną	11
9.1.2	Objaw: Nic się nie dzieje, kiedy karta jest w trybie AP	11

1 Informacje na temat tego dokumentu

Docelowi czytelnicy dokumentu

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- **Ogólne środki ostrożności:**

- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem montażu
- Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej)

- **Instrukcja montażu:**

- Instrukcja montażu
- Format: Papierowa (dostarczana w zestawie)

- **Przewodnik odniesienia dla instalatora:**

- Instrukcje instalacji, konfiguracja, wskazówki dotyczące zastosowania, ...
- Format: Pliki w postaci cyfrowej na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍 aby znaleźć swój model.

- **Deklaracja zgodności:**

**INFORMACJA: Deklaracja zgodności**

Daikin Europe N.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BRP069A78 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Oryginalna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍, aby znaleźć deklarację zgodności posiadanego urządzenia.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji są publikowane na regionalnej stronie WWW firmy Daikin oraz dostępne za pośrednictwem dealera.

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

2 O karcie

Karta bezprzewodowej sieci LAN do połączenia systemu pompy ciepła z Daikin Cloud przez Internet, aby umożliwić sterowanie systemem pompy ciepła za pomocą aplikacji ONECTA.

2.1 Podstawowe parametry

Parametr	Wartość
Zakres częstotliwości	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokół radiowy	IEEE 802.11b/g/n
Kanał częstotliwości radiowej	1~13
Moc wyjściowa	0 dBm~18 dBm
Efektywna moc wypromieniowana	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Zasilanie	3,3 V DC / 500 mA

2.2 Kompatybilność

Należy upewnić się, że system pompy ciepła jest kompatybilny z kartą. Więcej informacji zawiera przewodnik odniesienia dla instalatora systemu pompy ciepła.


3 Informacje o opakowaniu

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Przy odbiorze należy **KONIECZNIE** sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub braki części należy **KONIECZNIE** niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi.
- Zapakowaną jednostkę należy przetransportować możliwie jak najbliżej docelowego miejsca montażu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
- Przed przystąpieniem do montażu urządzenia w docelowej lokalizacji wcześniej przygotuj drogę transportu.

3.1 Rozpakowywanie karty

- 1 Otwórz pudełko.
- 2 Wyjmij kartę.
- 3 Oddziel akcesoria.

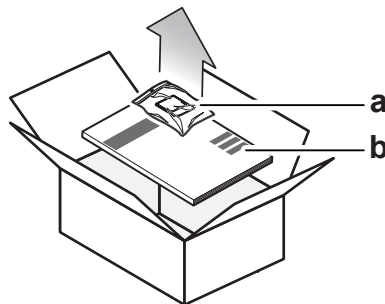

- a** Karta
b Instrukcja montażu

4 Przygotowania

4.1 Wymagania dotyczące miejsca instalacji

- Karta jest przeznaczona wyłącznie do montażu na jednostce wewnętrznej, w suchych pomieszczeniach.
 - Karta jest zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia w zakresie 5~35°C.
- NIE wolno instalować karty w następujących miejscach:
- W miejscach, gdzie będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - W miejscach, gdzie będzie znajdować się blisko źródeł ciepła.
 - W miejscach, gdzie będzie narażona na działanie źródła pary wodnej.
 - W miejscach, gdzie będzie narażona na działanie oparów oleju maszynowego.

5 Instalacja

5.1 Środki ostrożności w czasie montażu karty

	NIEBEZPIECZEŃSTWO:	RYZIKO	PORAŻENIA	PRĄDEM
	ELEKTRYCZNYM			
- Przed przystąpieniem do montażu adaptera należy wyłączyć zasilanie. - NIE NALEŻY obsługiwać adaptera mokrymi rękoma. - NIE WOLNO dopuścić do zamoczenia adaptera. - NIE rozmontowywać, nie wprowadzać modyfikacji ani nie naprawiać adaptera na własną rękę. - Jeśli adapter uległ uszkodzeniu, należy WYŁĄCZYĆ zasilanie.				

Symbol	Objaśnienie
	Urządzenia oznaczone tym symbolem są zabezpieczone podwójną izolacją i nie wymagają zabezpieczenia połączenia przez uziemienie.

5.2 Podłączanie okablowania elektrycznego

5.2.1 Środki ostrożności dotyczące podłączania okablowania elektrycznego

	INFORMACJA
	Należy również przeczytać środki ostrożności i wymagania opisane w następujących rozdziałach: - Ogólne środki ostrożności - Przygotowania

5.2.2 Podłączanie karty do jednostki

	[D] Brama bezprzewodowa
---	-------------------------

- Umieść kartę sieci WLAN w gnieździe na kartę w interfejsie użytkownika jednostki wewnętrznej.

6 Uruchamianie systemu

Karta pobiera zasilanie z jednostki wewnętrznej. Aby karta mogła działać, należy upewnić się, że jest podłączona do jednostki wewnętrznej, a zasilanie jednostki wewnętrznej jest włączone.



INFORMACJA

Przed uruchomieniem systemu należy upewnić się, że karta jest prawidłowo przymocowana do jednostki wewnętrznej.

7 Konfiguracja

Aby skonfigurować kartę, należy otworzyć aplikację ONECTA na urządzeniu przenośnym i postępować zgodnie z wyświetlanymi w niej instrukcjami. Aplikacja ONECTA jest dostępna w sklepach Google Play i App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Przekazanie użytkownikowi

Po zamontowaniu i skonfigurowaniu karty należy przekazać tę instrukcję montażu użytkownikowi i poinformować go o następujących środkach ostrożności.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- NIE wolno rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać karty. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- NIE wolno dopuszczać do zamoczenia karty ani używać jej podczas kąpieli lub innych czynności z użyciem wody. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- NIE wolno używać karty w pobliżu urządzeń medycznych ani osób z rozrusznikiem serca lub korzystających z defibrylatorów. Może to spowodować zakłócenia elektromagnetyczne zagrażające życiu.
- NIE wolno używać karty w pobliżu urządzeń sterowanych automatycznie, np. drzwi automatycznych lub wyposażenia do sygnalizacji pożarowej. Może to spowodować wypadki w wyniku wadliwego działania sprzętu.
- W przypadku nietypowego zapachu lub dźwięku, przegrzania lub wydobywania się dymu z karty, należy niezwłocznie odłączyć jednostkę wewnętrzną od zasilania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub awarii. W takim przypadku należy skontaktować się z dealerem.
- W razie upuszczenia lub uszkodzenia karty należy odłączyć jednostkę wewnętrzną od zasilania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru lub awarii. W takim przypadku należy skontaktować się z dealerem.



UWAGA

Nie wolno używać karty w pobliżu kuchenek mikrofalowych. Może to zakłócać połączenie z bezprzewodową siecią LAN.

9 Rozwiązywanie problemów

9.1 Omówienie: Rozwiązywanie problemów

Niniejszy rozdział opisuje, co należy zrobić w przypadku problemów. Zawiera on informacje na temat rozwiązywania problemów na podstawie objawów wymienionych poniżej.

9.1.1 Objaw: Karta NIE odpowiada na sygnały wysyłane przez jednostkę wewnętrzną

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Karta nie jest umieszczona prawidłowo.	Sprawdź, czy karta jest umieszczona prawidłowo w gnieździe na kartę w interfejsie użytkownika jednostki wewnętrznej.

9.1.2 Objaw: Nic się nie dzieje, kiedy karta jest w trybie AP

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Oprogramowanie sprzętowe jest uszkodzone.	Skontaktuj się z dealerem i zgłoś problem z oprogramowaniem sprzętowym.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11