




Руководство по применению для установщика

Модуль беспроводной связи для теплого насоса

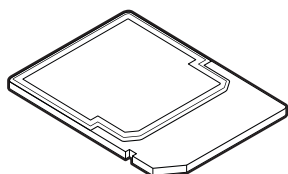

Содержание

1	Информация о настоящем документе	3
2	Описание адаптера	4
2.1	Основные параметры.....	4
2.2	Совместимость.....	4
3	Информация об упаковке	5
3.1	Распаковка адаптера.....	5
4	Подготовка	6
4.1	Требования к месту монтажа.....	6
5	Монтаж	7
5.1	Меры предосторожности при установке адаптера.....	7
5.2	Подключение электропроводки.....	7
5.2.1	Меры предосторожности при подключении электропроводки.....	7
5.2.2	Подключение адаптера к агрегату.....	7
6	Запуск системы	8
7	Настройка конфигурации	9
8	Передача пользователю	10
9	Поиск и устранение неполадок	11
9.1	Обзор: устранение неисправностей.....	11
9.1.1	Признак проблемы: адаптер НЕ реагирует на запросы внутреннего агрегата.....	11
9.1.2	Признак проблемы: адаптер находится в режиме AP, но ничего не происходит.....	11

1 Информация о настоящем документе

Целевая аудитория

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

▪ Общие правила техники безопасности:

- Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой
- Вид: печатный (в коробке с внутренним агрегатом)

▪ Руководство по монтажу:

- Инструкции по установке
- Вид: печатный (поставляется в комплекте)

▪ Справочное руководство установщика:

- Указания по монтажу, настройке, применению...
- Вид: файлы на веб-странице <https://www.daikin.eu>. Для поиска нужной модели используйте функцию поиска 🔍.

▪ Декларация о соответствии:



ИНФОРМАЦИЯ: Декларация о соответствии

Настоящим компания Daikin Europe N.V. заявляет, что радиотехническое оборудование модели BRP069A78 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Оригинал декларации о соответствии доступен по адресу: <https://www.daikin.eu>. Чтобы найти декларацию о соответствии для своего устройства, используйте функцию поиска 🔍.

Прилагаемая документация в самой свежей редакции публикуется на региональном веб-сайте Daikin и предоставляется продавцом оборудования.

Оригинал руководства составлен на английском языке. Текст на остальных языках является переводом с оригинала.

2 Описание адаптера

Адаптер беспроводной сети предназначен для подключения системы с тепловым насосом к portalу Daikin Cloud через Интернет, что позволяет управлять ею через приложение ONECTA.

2.1 Основные параметры

Параметр	Значение
Диапазон частот	2400 МГц~2483,5 МГц
Протокол радиосвязи	IEEE 802.11b/g/n
Радиочастотный канал	1~13
Выходная мощность	0 дБм~18 дБм
Эффективная мощность излучения	17 дБм (11b) / 14 дБм (11g) / 13 дБм (11n)
Источник электропитания	3,3 В пост. тока / 500 мА

2.2 Совместимость

Проверьте, чтобы система с тепловым насосом была совместима с адаптером. Более подробную информацию см. в справочном руководстве установщика системы с тепловым насосом.


3 Информация об упаковке

Соблюдайте следующие рекомендации:

- Непосредственно после доставки блок **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно проверить на предмет повреждений и на укомплектованность. Обо всех повреждениях и о нехватке тех или иных деталей **НЕОБХОДИМО** сразу же поставить в известность представителя компании-перевозчика.
- Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.
- Заранее наметьте путь транспортировки блока в месту окончательной установки.

3.1 Распаковка адаптера

- 1 Откройте коробку.
- 2 Извлеките адаптер.
- 3 Отделите принадлежности.

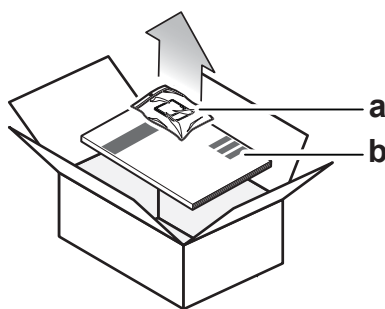

- a** Адаптер
b Руководство по монтажу

4 Подготовка

4.1 Требования к месту монтажа

- Адаптер предназначен для установки на внутренний агрегат только в сухих помещениях.
- Адаптер рассчитан на работу при окружающей температуре 5~35°C.

НЕ устанавливайте адаптер в местах, где на него могут воздействовать следующие факторы:

- Прямые солнечные лучи.
- Тепловое излучение.
- Водяной пар
- Пары машинного масла

5 Монтаж

5.1 Меры предосторожности при установке адаптера



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Перед установкой адаптера отключите его от источника электропитания.
- НЕ беритесь за адаптер влажными руками.
- НЕ допускайте попадания влаги на адаптер.
- НЕ разбирайте адаптер, НЕ изменяйте его конструкцию и НЕ ремонтируйте его.
- При повреждении адаптера отключите его от источника электропитания.

Символ	Значение
	Помеченные этим обозначением устройства защищены двойной изоляцией и не требуют подключения защитного заземления.

5.2 Подключение электропроводки

5.2.1 Меры предосторожности при подключении электропроводки



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в следующих главах.

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

5.2.2 Подключение адаптера к агрегату



[D] Беспроводной шлюз

- 1** Вставьте плату управления для беспроводной сети в слот для платы на интерфейсе пользователя внутреннего агрегата.

6 Запуск системы

Питание адаптера производится от внутреннего агрегата. Чтобы адаптер функционировал, он должен быть подключен к внутреннему агрегату и должно быть включено питание внутреннего агрегата.



ИНФОРМАЦИЯ

Перед включением системы убедитесь в том, что адаптер надлежащим образом закреплен на внутреннем агрегате.

7 Настройка конфигурации

Чтобы задать параметры конфигурации, запустите на своем мобильном телефоне приложение ONECTA и выполняйте указания, которые оно будет выводить на экран. Приложение ONECTA можно загрузить из Google Play и App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Передача пользователю

После установки и настройки адаптера передайте данное руководство по монтажу пользователю и ознакомьте его со следующими правилами техники безопасности.



ОПАСНО!

- НЕ разбирайте адаптер, НЕ изменяйте его конструкцию и НЕ ремонтируйте его. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
- НЕ допускайте попадания влаги на адаптер и не прикасайтесь к нему при принятии ванн или аналогичных водных процедурах. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- НЕ используйте адаптер рядом с медицинским оборудованием или рядом с лицами, которые используют кардиостимуляторы или дефибрилляторы. Он может наводить электромагнитные помехи, которые могут представлять опасность для жизни этих лиц.
- НЕ используйте адаптер рядом с автоматически действующим оборудованием, например автоматическими дверьми или оборудованием систем пожарной сигнализации. Это может привести к инцидентам из-за некорректной работы оборудования.
- Если адаптер перегрелся или от него исходит аномальный запах, шум или дым, то немедленно отключите внутренний агрегат от источника электропитания. В противном случае это может привести к его возгоранию или выходу из строя. Если это произошло, то обратитесь к своему дилеру.
- Если вы уронили или повредили адаптер, то отключите внутренний агрегат от источника электропитания. В противном случае это может привести к его возгоранию или выходу из строя. Если это произошло, то обратитесь к своему дилеру.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не используйте адаптер рядом с микроволновыми печами. Они могут вызывать помехи в работе беспроводной сети.

9 Поиск и устранение неполадок

9.1 Обзор: устранение неисправностей

В этой главе рассмотрены рекомендуемые действия при возникновении проблем. В ней приведена информация по устранению проблем при появлении их нижеперечисленных признаков.

9.1.1 Признак проблемы: адаптер НЕ реагирует на запросы внутреннего агрегата

Возможные причины	Способ устранения
Неправильно вставлен модуль.	Проверьте, чтобы модуль был правильно вставлен в свое гнездо на интерфейсе пользователя внутреннего агрегата.

9.1.2 Признак проблемы: адаптер находится в режиме AP, но ничего не происходит

Возможные причины	Способ устранения
Повреждены данные в микропрограмме.	Сообщите о проблеме с микропрограммой своему дилеру.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11