


Referenčná príručka inštalátora

Kazeta siete WLAN – ohrev

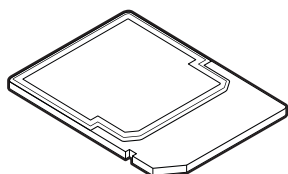

Obsah

1	O tomto dokumente	3
2	Informácie o adaptéri	4
2.1	Základné parametre	4
2.2	Kompatibilita	4
3	Informácie o balení	5
3.1	Vybalenie adaptéra	5
4	Príprava	6
4.1	Požiadavky na miesto inštalácie	6
5	Inštalácia	7
5.1	Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii adaptéra	7
5.2	Zapojenie elektroinštalácie	7
5.2.1	Bezpečnostné opatrenia pri zapájaní elektroinštalácie	7
5.2.2	Pripojenie adaptéra s jednotkou	7
6	Spustenie systému	8
7	Konfigurácia	9
8	Odovzdanie používateľovi	10
9	Odstraňovanie problémov	11
9.1	Prehľad: odstraňovanie problémov	11
9.1.1	Symptóm: adaptér NEREAGUJE na interakciu s vnútornou jednotkou	11
9.1.2	Symptóm: keď je adaptér v režime AP, nič sa nedeje	11

1 O tomto dokumente

Cieľoví používatelia

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

- **Všeobecné bezpečnostné opatrenia:**

- Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa musia prečítať pred inštaláciou
- Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)

- **Návod na inštaláciu:**

- Pokyny na inštaláciu
- Formát: papier (dodané v súprave)

- **Referenčná príručka inštalátora:**

- Pokyny na inštaláciu, konfiguráciu, pokyny na použitie,...
- Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite <https://www.daikin.eu>. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdete svoj model 🔍.

- **Vyhlásenie o zhode:**



INFORMÁCIE: vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Daikin Europe N.V. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia BRP069A78 spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na adrese <https://www.daikin.eu>. Pomocou funkcie vyhľadávania 🔍 nájdete vyhlásenie o zhode pre svoju jednotku.

Najnovšia revízia dodanej dokumentácie je zverejnená na regionálnej Daikin webovej stránke a je prístupná u vášho predajcu.

Originálny návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú prekladmi originálneho návodu.

2 Informácie o adaptéri

Adaptér bezdrôtovej siete LAN na pripojenie systému tepelného čerpadla k systému Daikin Cloud prostredníctvom internetu, čo umožňuje ovládanie systému tepelného čerpadla prostredníctvom aplikácie ONECTA.

2.1 Základné parametre

Parameter	Hodnota
Frekvenčný rozsah	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Rádiofrekvenčný kanál	1~13
Výstupný výkon	0 dBm~18 dBm
Účinne vyžarovaný výkon	17 dBm (11b)/14 dBm (11g)/13 dBm (11n)
Elektrické napájanie	DC 3,3 V/500 mA

2.2 Kompatibilita

Uistite sa, či je systém tepelného čerpadla kompatibilný na používanie s adaptérom. Ďalšie informácie nájdete v referenčnej príručke inštalátora systému tepelného čerpadla.


3 Informácie o balení

Majte na pamäti nasledujúce skutočnosti:

- Pri dodaní sa jednotka MUSÍ skontrolovať, či nie je poškodená a či je kompletná. Každé poškodenie alebo chýbajúce diely sa MUSIA ihneď ohlásiť zástupcovi dopravcu pre reklamácie.
- Zabalenú jednotku dopravte čo najbližšie ku konečnému miestu montáže, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy.
- Vopred pripravte cestu, po ktorej chcete preniesť jednotku do jej konečnej polohy pre inštaláciu.

3.1 Vybalenie adaptéra

- 1** Otvorte škatuľu.
- 2** Vyberte adaptér.
- 3** Oddel'te príslušenstvo.

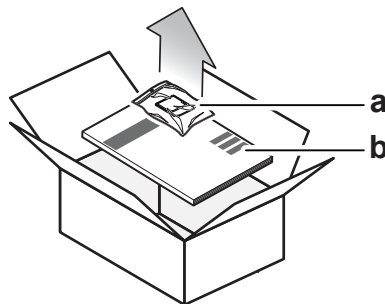

- a** Adaptér
b Návod na inštaláciu

4 Příprava

4.1 Požadavky na miesto inštalácie

- Adaptér je navrhnutý na montáž na vnútornú jednotku v suchom priestore, výlučne v interiéri.
- Adaptér je navrhnutý na prevádzku v okolitej teplote v rozsahu od 5~35°C.

Adaptér NEINŠTALUJTE na nasledujúce miesta:

- Na miesta, ktoré nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Na miesta, ktoré sú v blízkosti zdroja tepla.
- Na miesta vystavené pôsobeniu zdroja pary.
- Na miesta vystavené pôsobeniu výparov strojového oleja.

5 Inštalácia

5.1 Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii adaptéra



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Pred inštaláciou adaptéra vypnite elektrické napájanie.
- Adaptér neobsluhujte mokrými rukami.
- Zabráňte, aby bol adaptér vlhký.
- Adaptér nedemontujte, nemeňte alebo neopravujte.
- Ak sa adaptér poškodil, vypnite elektrické napájanie.

Symbol	Vysvetlenie
	Ochranu zariadení označených týmto symbolom zaručuje dvojitá izolácia a nevyžaduje sa zabezpečené pripojenie (uzemnenie).

5.2 Zapojenie elektroinštalácie

5.2.1 Bezpečnostné opatrenia pri zapájaní elektroinštalácie



INFORMÁCIE

Prečítajte si tiež bezpečnostné opatrenia a požiadavky v nasledujúcich kapitolách:

- Všeobecné bezpečnostné opatrenia
- Príprava

5.2.2 Pripojenie adaptéra s jednotkou



[D] Bezdrôtová brána

- 1 Kazetu siete WLAN zasunúť do otvoru na kazetu v používateľskom rozhraní vnútornej jednotky.

6 Spustenie systému

Adaptér sa napája z vnútornej jednotky. Ak má adaptér fungovať, uistite sa, či je pripojený k vnútornej jednotke a či je vnútorná jednotka zapnutá.



INFORMÁCIE

Pred spustením systému sa uistite, či je adaptér správne namontovaný na vnútornej jednotke.

7 Konfigurácia

Ak chcete konfigurovať adaptér, otvorte v mobilnom zariadení aplikáciu ONECTA a postupujte podľa pokynov v aplikácii. Aplikácia ONECTA je k dispozícii v obchodoch Google Play a App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Odovzdanie používateľovi

Po inštalácii a konfigurácii adaptéra odovzdajte tento návod na inštaláciu používateľovi a upozornite ho na nasledujúce bezpečnostné opatrenia.



NEBEZPEČENSTVO

- NEROZBERAJTE, NEUPRAVUJTE ani NEOPRAVUJTE adaptér. Môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- ZABRÁŇTE tomu, aby sa adaptér namočil. NEPOUŽÍVAJTE ho pri kúpaní či podobných aktivitách, pri ktorých sa používa voda. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Adaptér NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti zdravotníckych prístrojov či osôb používajúcich kardiosťimulátor alebo defibrilátor. Môže to spôsobiť život ohrozujúcu elektromagnetickú interferenciu.
- Adaptér NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti zariadení s automatickým ovládaním, ako sú napríklad automatické dvere či požiarny systém. Môže dôjsť k nehodám z dôvodu chybného fungovania týchto zariadení.
- V prípade abnormálneho pachu alebo zvuku, prehrievania alebo dymu vychádzajúceho z adaptéra ihneď odpojte vnútornú jednotku od elektrického napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo poruche. V takom prípade sa poraďte s predajcom.
- Ak vám adaptér spadne alebo sa poškodí, odpojte vnútornú jednotku od elektrického napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo poruche. V takom prípade sa poraďte s predajcom.



POZNÁMKA

Adaptér nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry. Môže to ovplyvniť komunikáciu s bezdrôtovou sieťou LAN.

9 Odstraňovanie problémov

9.1 Prehľad: odstraňovanie problémov

Táto kapitola opisuje, čo robiť v prípade výskytu problémov. Obsahuje informácie o riešení problémov na základe symptómov uvedených nižšie.

9.1.1 Symptóm: adaptér NEREAGUJE na interakciu s vnútornou jednotkou

Možné príčiny	Náprava
Kazeta nie je správne zasunutá.	Skontrolujte, či je kazeta správne zasunutá do otvoru na kazetu v používateľskom rozhraní vnútornej jednotky.

9.1.2 Symptóm: keď je adaptér v režime AP, nič sa nedeje

Možné príčiny	Náprava
Firmvér je poškodený.	Problém s firmvérom nahláste svojmu predajcovi.

ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624190-1A 2023.11