


Tesisatçı ve kullanıcı başvuru kılavuzu


Daikin Home Controls Oda Termostati – 2

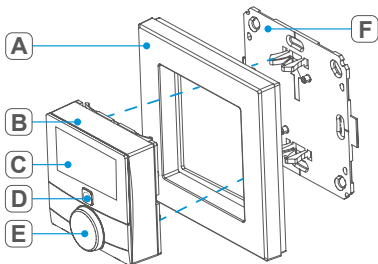


1




2

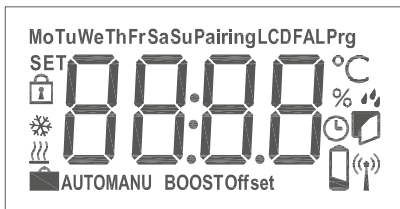


3

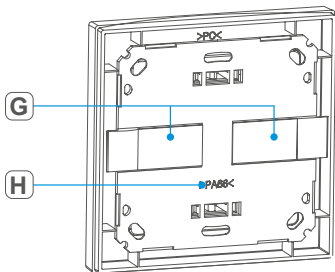


4

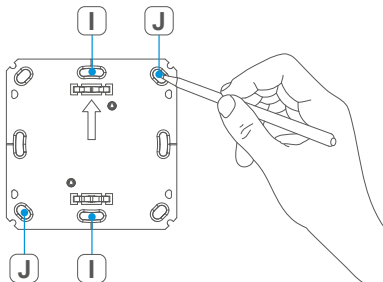


5

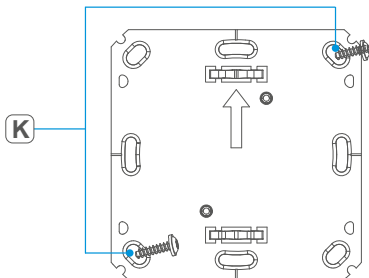


6

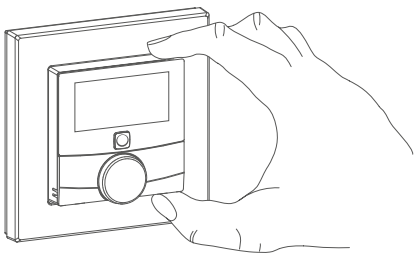

7

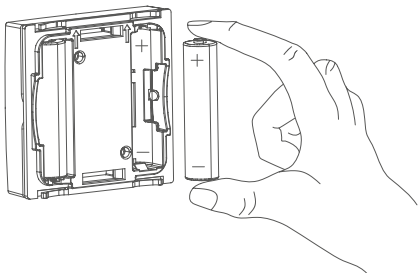

8

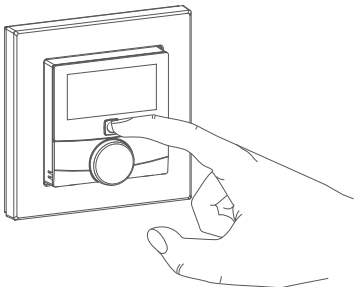

Ambalaj içeriđi

Adet	Açıklama
1	Daikin Home Controls Oda Termostatı – 2
1	Klipsli çerçeve
1	Montaj plakası
2	Çift taraflı yapışkan şeritler
2	Vidalar 3,0 x 30 mm
2	Tapalar 5 mm
2	1,5 V LR03/micro/AAA pil
1	Montaj ve kullanım kılavuzu

Documentation © 2022 Daikin Europe N.V., Belçika

Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuz, yayıncının yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen herhangi bir formatta çoğaltılamaz veya elektronik, mekanik veya kimyasal yollarla çoğaltılamaz veya düzenlenemez.

Matbaa ve baskı hataları göz ardı edilemez. Bununla birlikte, bu kılavuzda yer alan bilgiler düzenli olarak gözden geçirilir ve bir sonraki baskıda gerekli düzeltmeler uygulanır. Teknik hatalar veya matbaa hataları veya bunlar kaynaklı sonuçlar için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Tüm ticari markalar ve sınai mülkiyet hakları kabul edilmektedir. Hong Kong'da basılmıştır.

Teknik gelişmelerin sonucu olarak önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapılabilir.

4P687366-1
2022.04

İçindekiler

1	Bu kılavuz hakkında bilgiler	9
2	Tehlike bilgileri	9
3	Daikin Home Controls	11
4	İşlev ve aksesuara genel bakış	12
5	Başlatma	14
5.1	DHC aksesuarlarını bağlama	14
5.1.1	DHC Access Point'e Bağlanma	14
5.2	Montaj	16
5.2.1	Yapışkan şerit montajı	16
5.2.2	Vida ile montaj	17
5.2.3	Gömme montajlı kutu montajı	18
6	Yapılandırma	20
6.1	Otomatik mod	21
6.2	Manuel mod	21
6.3	Tatil modu	21
6.4	Çalıştırma kilidi (henüz mevcut değil)	21
6.5	Bir programın programlanması	22
6.5.1	Isıtma veya soğutma	22
6.5.2	Haftalık program	22
6.5.3	Optimum başlatma/durdurma işlevi	22
6.6	Ofset sıcaklığı (henüz mevcut değil)	22
6.7	Sıcaklık göstergesinin seçilmesi (henüz mevcut değil)	23
7	Çalıştırma	24
8	Pilleri değiştirme	24

9	Sorun Giderme	26
9.1	Zayıf pil.....	26
9.2	Görev döngüsü	26
9.3	Hata kodları ve yanıp sönme sıraları	28
10	Fabrika ayarlarını geri yükle	30
11	Bakım ve temizleme	31
12	Radyo işlemi hakkında genel bilgiler	32
13	Teknik özellikler	33

1 Bu kılavuz hakkında bilgiler

Daikin Home Controls (DHC) aksesuarlarını kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Daha sonra ihtiyaç duymanız halinde başvurabilmeniz için kılavuzu saklayın. Aksesuarları diğer kişilere vererseniz bu kılavuzu da beraberinde verin.

Kullanılan semboller:



Dikkat!

Bu bir tehlikeyi belirtir.



Lütfen dikkat edin:

Bu bölüm önemli ek bilgiler içerir.

2 Tehlike bilgileri



Aksesuarı açmayın. Bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça içermemektedir. Bir hata durumunda, lütfen aksesuarı bir uzmana kontrol ettirin.



Güvenlik ve lisans nedenleriyle (CE), aksesuarda yetkisiz değişiklik ve/veya modifikasyona izin verilmez.



Aksesuar yalnızca kuru ve tozsuz bir ortamda çalıştırılabilir ve nem, titreşim, güneş veya diğer ısı radyasyonu türlerinin, soğuk ve mekanik yüklerin etkilerinden korunmalıdır.



Aksesuar oyuncak değildir; çocukların onunla oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini ortalıkta bırakmayın. Plastik filmler/torbalar, polistiren parçaları vb. bir çocuğun elinde tehlikeli olabilir.



Uygunsuz kullanım veya tehlike bilgilerine uyulmaması nedeniyle meydana gelen mal hasarı veya kişisel yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu gibi durumlarda garanti kapsamındaki herhangi bir hak talebi ortadan kalkar! Dolaylı hasarlar için sorumluluk kabul etmemekteyiz!



Aksesuar yalnızca konut binalarında kullanılabilir.



Aksesuarın bu kılavuzda tanımlanan amaç dışında herhangi bir amaçla kullanılması, amaçlanan kullanım kapsamına girmez ve herhangi bir garanti veya yükümlülüğü geçersiz kılar.



DHC aksesuarları arasında daima minimum 50 cm mesafe bırakın.

3 Daikin Home Controls

Bu aksesuar, DHC ekosisteminin bir parçasıdır ve özel bir kablosuz bağlantı ile iletişim kurar.

Sistemin tüm aksesuarları, ONECTA uygulaması aracılığıyla konforlu bir şekilde ve ayrı ayrı yapılandırılabilir. DHC ekosistemi tarafından diğer aksesuarlarla birlikte sağlanan mevcut işlevler DHC Uygulama Kılavuzunda açıklanmıştır.

Tüm mevcut teknik belgeler ve güncellemeler ürün sayfalarında bulunabilir:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA>



4 İşlev ve aksesuara genel bakış

DHC Oda Termostatı DHC Radyatör Termostatları ile geleneksel radyatörlerinizin veya DHC Yerden Isıtma Kontrol Birimleri ile birlikte yerden ısıtmanızın zaman kontrollü olarak düzenlenmesini sağlar ve ısıtma aşamalarını bireysel ihtiyaçlarınıza göre ayarlar.

DHC Oda Termostatı, oda sıcaklığını ve nemini ölçer ve bunları aralıklarla DHC Radyatör Termostatlarına veya DHC Yerden Isıtma Kontrol Birimlerine ileterek oda sıcaklıklarının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Ücretsiz uygulama aracılığıyla bir DHC Access Point ile birlikte DHC Oda Termostatını rahatça kontrol edebilirsiniz.

Montaj ve sökme, birlikte verilen klipsli çerçeve kullanılarak özellikle kolaydır. DHC Oda Termostatının mevcut anahtarlara entegre edilmesi de mümkündür.

Aksesuara genel bakış (bkz. şekil 1):

- (A) Klipsli çerçeve
- (B) Elektronik ünite (termostat)
- (C) Ekran
- (D) Sistem düğmesi ve LED'i
- (E) Kontrol tekerleği
- (F) Montaj plakası

Ekrana genel bakış (bkz. şekil 2):

°C	Ayar noktası/mevcut sıcaklık
%	Nem
💧	Yoğuşma hakkında uyarı
🪟	Açık pencere sembolü
🔋	Pil sembolü
📶	Radyo iletimi
BOOST	Yükseltme işlevi
MANU	Manuel mod*
AUTO	Otomatik mod*
👛	Tatil modu*
🔥	Isıtma
❄️	Soğutma
🔒	Çalıştırma kilidi*
SET	Ayar noktası sıcaklığı

* Bkz. "6 Yapılandırma" sayfa 20

5 Başlatma

5.1 DHC aksesuarlarını bağlama



Başka aksesuarlar bağlamaya başlamadan önce bu bölümün tamamını okuyun.

DHC Oda Termostatını ekosisteminize entegre etmek ve diğer aksesuarlarla iletişim kurmasını sağlamak için öncelikle diğer aksesuarları bağlamalısınız.

DHC Oda Termostatını ONECTA uygulaması üzerinden DHC Access Point'e bağlayabilirsiniz. Ayrıca başka DHC aksesuarları ile doğrudan bağlantı kurulabilir. Doğrudan bağlantı hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. DHC Uygulama Kılavuzu.

5.1.1 DHC Access Point'e Bağlanma



Ekosisteminizde diğer DHC aksesuarlarının çalışmasını sağlamak için öncelikle DHC Access Point'inizi ONECTA uygulaması üzerinden kurun. Daha fazla bilgi almak için, DHC Access Point kılavuzuna bakın.

DHC Oda Termostatını DHC Access Point'e bağlamak için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. ONECTA uygulamasını açın.
2. Artı sembolüne (+) tıklayın.
3. **Daikin Home Controls Ekle** menü öğesini seçin.
4. **DHC Aksesuarı Ekle** seçeneğini seçin.

5. Elektronik üniteyi **(B)** çerçeveden çıkarın: elektronik ünitenin kenarlarından tutun ve montaj plakasından çekin (*bkz. şekil 6*).
6. Elektronik üniteyi **(B)** ters çevirin.
7. Yalıtım şeridini pil bölmesinden çıkarın.
» Bağlantı modu 3 dakika boyunca etkin kalır.



Sistem düğmesi **(D)** üzerine kısaca basarak bağlantı modunu 3 dakika daha manuel olarak başlatabilirsiniz (*bkz. şekil 8*).

8. Uygulamadaki talimatları izleyin.

5.2 Montaj



Aksesuarı monte etmeye bařlamadan önce lütfen bu bölümün tamamını okuyun.

DHC Oda Termostatını monte etmek veya mevcut bir anahtara kolayca entegre etmek için birlikte verilen klipsli çerçeveyi **(A)** kullanabilirsiniz.

DHC Oda Termostatını birlikte verilen klipsli çerçeve ile bir duvara monte etmek isterseniz, řunları kullanabilirsiniz:

- birlikte verilen çift taraflı yapışkan řeritler veya
- birlikte verilen vidalar.

DHC Oda Termostatını gömme montajlı bir kutuya da monte edebilirsiniz.

5.2.1 Yapışkan řerit montajı

Yapışkan řeritleri kullanarak DHC Oda Termostatını monte etmek için ařağıdaki gibi ilerleyin:

1. Bir montaj konumu seçin.



Montaj yüzeyinin pürüzsüz, sağlam, bozulmamış olduğundan, uzun süreli yapışmayı sağlamak için toz, yağ ve solvent içermediğinden ve çok soğuk olmadığından emin olun.

2. Yapışkan şeritleri **(G)** sağlanan alana montaj plakasının **(F)** arka tarafına sabitleyin. Arka taraftaki **(H)** harfleri okuyabildiğinizden *(bkz. şekil 3)* ve montaj plakasındaki klipslerin DHC Oda Termostatı üzerindeki açıklıklara oturduğundan emin olun.
3. Yapışkan şeritlerden koruyucu filmi çıkarın.
4. Monte edilmiş DHC Oda Termostatını arka tarafı duvara gelecek şekilde bastırın.

5.2.2 Vida ile montaj

Vidalarla DHC Oda Termostatını monte etmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Bir montaj konumu seçin.



Bu konumda duvar içinden elektrik hatlarının veya benzer hatların geçmediğinden emin olun!

2. Montaj plakasını **(F)** duvarda istediğiniz yere yerleştirin. Montaj plakası üzerindeki okun yukarıyı gösterdiğinden emin olun.
3. Duvardaki montaj plakasında vida deliklerinin **(J)** (çapraz karşı) konumlarını işaretlemek için bir kalem kullanın *(bkz. şekil 4)*.
4. İşaretli yerleri delin.



Taş duvarla çalışıyorsanız, işaretli 5 mm'lik yerleri delin ve birlikte verilen tapaları takın. Ahşap duvarla çalışıyorsanız, vidaları daha kolay takmak için önceden 1,5 mm'lik delikler açabilirsiniz.

5. Montaj plakasını duvara sabitlemek için birlikte verilen vidaları ve tapaları **(K)** kullanın (*bkz. şekil 5*).
6. Klipsli çerçeveyi **(A)** montaj plakasına takın.
7. Elektronik üniteyi **(B)** çerçeveye geri yerleştirin (*bkz. şekil 1*). Arka taraftaki "TOP" yazısının ve okların yukarıyı gösterdiğinden ve montaj plakasındaki klipslerin elektronik ünite üzerindeki açıklıklara oturduğundan emin olun.

5.2.3 Gömme montajlı kutu montajı

DHC Oda Termostatını vida deliklerini **(I)** kullanarak gömme montajlı bir kutuya monte edebilirsiniz (*bkz. şekil 4*).



Aksesuar gömme montajlı bir kutuya monte edilmişse, açık iletken uçları olmayabilir.



Ev montajında (ör. uzatma, anahtar veya priz eklerinin baypas edilmesi) veya aksesuarın montajı veya kurulumu için düşük voltaj dağıtımında değişiklik veya çalışma yapılması gerekiyorsa, aşağıdaki güvenlik talimatları dikkate alınmalıdır:



Yalnızca ilgili elektroteknik bilgiye ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulmalıdır!*

Hatalı montaj, kendi hayatınızı ve elektrik sisteminin diğer kullanıcılarının hayatını riske atabilir. Hatalı montaj, ayrıca ciddi mal hasarı riskiyle karşı karşıya olduğunuz anlamına gelir, örn. bir yangın yüzünden. Yaralanma ve mal hasarı durumunda kişisel olarak sorumlu olabilirsiniz. Bir elektrik tesisatçısıyla iletişime geçin!

***Montaj için uzman bilgisi gereklidir:**

Montaj sırasında aşağıdaki uzman bilgisi özellikle önemlidir:

- Kullanılacak "5 güvenlik kuralı": Şebeke bağlantısını kesin; Yeniden açılmasını önleyin; Sistemin enerjisinin kesildiğini kontrol edin; Toprak ve kısa devre; Yakın elektrik taşıyan bölümleri kaplayın veya güvenli hale getirin;
- Uygun araçları, ölçüm ekipmanını ve gerekirse kişisel güvenlik ekipmanını seçin;
- Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi;
- Kapatma koşullarının korunması için elektrik tesisatı malzemesi seçimi;
- IP koruma tipleri;
- Elektrik tesisatı malzemesinin kurulumu;
- Besleme şebekesi tipi (TN sistemi, IT sistemi, TT sistemi) ve ortaya çıkan bağlantı koşulları (klasik sıfır dengeleme, koruyucu topraklama, gerekli ek önlemler vb.).

6 Yapılandırma

Aksesuarın yapılandırması, ONECTA uygulamasında tamamen ayarlanabilir. Aksesuarın DHC Access Point kullanılmadan yapılandırılması hakkında daha fazla bilgi almak için, DHC Uygulama Kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki modlar ve ayarlar ayarlanabilir:

6.1	AUTO	Otomatik mod
6.2	MANU	Manuel mod
6.3		Tatil modu
6.4		Çalıştırma kilidi (henüz mevcut değil)
6.5	Prg	Bir programın programlanması
6.6	Offset	Ofset sıcaklığı (henüz mevcut değil)
6.7	LCD	Sıcaklık göstergesinin seçilmesi (henüz mevcut değil)

6.1 Otomatik mod

Otomatik modda sıcaklık, ayarlanan haftalık programa göre kontrol edilir (bkz. "6.5.2 Haftalık program" sayfa 22). Kontrol tekerleği (E) aracılığıyla ayarlanan manuel değişiklikler, programın değiştiği bir sonraki noktaya kadar etkinleştirilir. Daha sonra, tanımlanan program tekrar aktif hale gelecektir.

6.2 Manuel mod

Manuel modda sıcaklık, kontrol tekerleği (E) aracılığıyla ayarlanan geçerli sıcaklığa göre kontrol edilir. Sıcaklık, bir sonraki manuel değişime kadar aktif durumda kalır.

6.3 Tatil modu

ONECTA uygulamasında tatil modu etkinleştirilebilir. Sisteminizi beklemeye alacaktır. Tatil modu, Daikin Altherma'nızda ve ONECTA Uygulamasındaki Klima ünitelerinde görselleştirilir.

Daha fazla bilgi almak için, DHC Uygulama Kılavuzuna bakın.

6.4 Çalıştırma kilidi (henüz mevcut değil)

Ayarların istenmeden değiştirilmesini önlemek için aksesuarın çalışması kilitlenebilir (örn. istem dışı dokunma yoluyla).



Bu ayar, ONECTA uygulamasında henüz mevcut değildir ve şimdilik değiştirilemez.

6.5 Bir programın programlanması

Kişisel ihtiyaçlarınıza göre ısıtma ve soğutma için zaman dilimli bir program oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için, DHC Uygulama Kılavuzuna bakın.

6.5.1 Isıtma veya soğutma

Daikin Altherma ünitenizin desteklemesi koşuluyla, yerden ısıtma sisteminizi odaları ısıtmak veya soğutmak için kullanabilirsiniz.

6.5.2 Haftalık program

Haftalık programda, haftanın her günü için ayrı ayrı en fazla 6 zaman dilimi (13 değişiklik ayarı) ayarlayabilirsiniz. Programlama, sıcaklık ayarlarının 00:00 ile 23:59 arasındaki tüm süre için ayarlanması gereken seçili günler için gerçekleştirilir.

6.5.3 Optimum başlatma/durdurma işlevi

Optimum başlatma/durdurma ile oda içerisinde istenen sıcaklığa belirlenen zamanda ulaşabilirsiniz. Bu işlev varsayılan, olarak etkindir ve kapalı konuma getirilemez.

6.6 Ofset sıcaklığı (henüz mevcut değil)

Sıcaklık DHC Oda Termostatında ölçüldüğünden, sıcaklık dağılımı bir odanın tamamında değişiklik gösterebilir. Bunu ayarlamak için $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$ 'lik bir sıcaklık ofseti ayarlanabilir. Örn. 20°C 'lik nominal bir sıcaklık ayarlanmış ancak odada yalnızca 18°C varsa, $-2,0^{\circ}\text{C}$ 'lik bir ofsetin ayarlanması gerekir. Fabrika ayarlarında $0,0^{\circ}\text{C}$ 'lik bir ofset sıcaklığı ayarlanmıştır.



Bu ayar, ONECTA uygulamasında henüz mevcut değildir ve şimdilik değiştirilemez.

6.7 Sıcaklık göstergesinin seçilmesi (henüz mevcut değil)

Aksesuarda hangi sıcaklığın görüntüleneceğini seçebilirsiniz. 3 seçenek vardır:

- mevcut sıcaklığı görüntüleme,
- ayar noktası sıcaklığını görüntüleme veya
- mevcut sıcaklığı ve nemi dönüşümlü olarak görüntüleme.



Bu ayar, ONECTA uygulamasında henüz mevcut değildir ve şimdilik değiştirilemez.

7 Çalıştırma

Yapılandırmadan sonra, doğrudan aksesuar üzerinde basit işlemler yapılabilir.



DHC Oda Termostatı bekleme modundaysa, etkinleştirmek için çalıştırmadan önce kontrol tekerleğine **(E)** bir kez basın.

- **Sıcaklık:** Otomatik modda, manuel değişiklikler programın değiştiği bir sonraki noktaya kadar etkinleştirilir. Daha sonra, tanımlanan ısıtma programı tekrar aktif hale gelecektir. Manuel modda, sıcaklık bir sonraki manuel değişime kadar aktif durumda kalır.
- **Yükseltme işlevi:** Yükseltme işlevini etkinleştirmek için kontrol tekerleğine **(E)** kısaca basın. Yükseltme işlevi, vanayı açarak radyatörü hızlı bir şekilde ve kısa sürede ısıtacaktır.

8 Pilleri değiştirme

Boş pil sembolü (🔋) görünürse, kullanılmış pilleri iki yeni LR03/micro/AAA pil ile değiştirin. Doğru pil polaritesine dikkat etmelisiniz.

Aksesuarın pillerini değiştirmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Elektronik ünite **(B)**, monte edildikten sonra, çerçeveden **(A)** kolayca dışarı çekilebilir veya montaj plakasından **(F)** çıkarılabilir. Elektronik

-  nitenin kenarlarından tutun ve dıřarı  ekin (*bkz. řekil 6*). Aksesuarı a manıza gerek yoktur.
2. Pilleri  ıkarmak veya takmak i in elektronik  niteyi ters  evirin.
 3. İki yeni 1,5 V LR03/micro/AAA pil takın. Bunları doęru řekilde yerleřtirdięinizden emin olun (*bkz. řekil 7*).
 4. Elektronik  niteyi  er eveye geri koyun. Elektronik  nitenin arka tarafındaki "TOP" yazısının ve okların yukarıyı g sterdięinden ve montaj plakasındaki klipslerin elektronik  nite  zerindeki a ıklıklara oturduęundan emin olun.
 5. Pilleri takarken LED'in yanıp s nen sinyallerine dikkat edin (*bkz. "9.3 Hata kodları ve yanıp s nme sıraları" sayfa 28*).
- » Pilleri taktıktan sonra, aksesuar kendi kendini test edecektir (yaklařık 2 saniye). Daha sonra, bařlatma iřlemi ger ekleřtirilir. Bařlatma iřleminin tamamlandıęını g stermek i in LED turuncu ve yeřil renkte yanacaktır.



Dikkat! Pil doęru řekilde deęiřtirilmezse patlama riski vardır. Yalnızca aynı veya eřdeęer t rle deęiřtirin. řarj edilemeyen pilleri asla řarj etmeyin. Pilleri ateře atmayın. Pilleri ařırı ısıya maruz bırakmayın. Pilleri kısa devre yapmayın. Bunu yapmak patlama riski doęuracaktır.



Kullanılmıř piller, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! Onun yerine pilleri yerel pil bertaraf noktasına g t r n.

9 Sorun Giderme

9.1 Zayıf pil

Gerilim değerinin izin vermesi koşuluyla, pil gerilimi düşük olsa bile aksesuar çalışmaya hazır durumda kalacaktır. Belirli yüke bağlı olarak, pillere kısa bir kurtarma süresi verildikten sonra tekrar tekrar iletim göndermek mümkün olabilir.

İletim sırasında gerilim çok düşerse, aksesuarda boş pil sembolü (🔋) ve ilgili hata kodu görüntülenecektir (bkz. "9.3 Hata kodları ve yanıp sönme sıraları" sayfa 28). Bu durumda, boş pilleri iki yeni pil ile değiştirin (bkz. "8 Pilleri değiştirme" sayfa 24).

9.2 Görev döngüsü

Kablosuz DHC aksesuarları aşağıdaki frekans bantlarında çalışır:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Bu aralıkta çalışan tüm cihazların çalışmasını güvence altına almak için, cihazların iletim süresinin sınırlandırılması yasal olarak gereklidir. İletim süresinin sınırlandırılması, parazit riskini minimum düzeye indirir.

'Görev döngüsü', maksimum iletim süresidir. Bir cihazın etkin olarak iletim yaptığı sürenin ölçüm süresine (1 saat) oranıdır ve 1 saatlik yüzde olarak ifade edilir.

İzin verilen toplam iletim süresine ulaşırsa, DHC aksesuarı süre sınırına ulaşılan kadar iletimi durduracaktır.

Örneğin, bir cihazın görev döngüsü sınırı %1 olduğunda, 1 saatte yalnızca 36 saniye iletim yapmasına izin verilir.

Bundan sonra, 1 saatlik sınıra ulaşılan kadar iletimi durduracaktır.

DHC aksesuarları bu sınırlamaya tamamen uyar ve sırasıyla %1 ve %10 görev döngüsü ile 2 frekans bandı kullanır.

DHC aksesuarlarının normal çalışması sırasında bu sınıra çoğunlukla ulaşılmaz. Ancak, bir sistemin çalıştırılması veya yeni bir sistem kurulumu sırasında sınıra ulaşılması mümkündür. Bu durumda aksesuarın LED'i kırmızı renkte yanar. İletim için zaman kısıtlaması sona erene kadar kısa bir süre (maks.1 saat) yanıt vermeyebilir. Bu süreden sonra, yeniden normal çalışacaktır.

9.3 Hata kodları ve yanıp sönme sıraları

Hata ve yanıp sönme kodları	Anlamı	Çözümü
Pil sembolü ()	Pil gerilimi çok düşük	Aksesuarın pillerini değiştirin (bkz. “8 Pilleri değiştirme” sayfa 24).
Anten sembolü yanıp sönüyor ()	DHC Access Point/ DHC Yerden Isıtma Kontrol Birimi ile iletişim sorunu	DHC Access Point/ DHC Yerden Isıtma Kontrol Birimi ile bağlantıyı kontrol edin.
Yanıp sönen nem sembolü (%)	Odadaki nem sınırı (%60) aşıldı	Odayı havalandırın ve gerekirse soğutma modundan ısıtma moduna geçiş yapın.
Yanıp sönen yoğuşma ve soğutma sembolü ()	DHC Multi IO Box'ın nem girişi etkinleştirildi*	Odayı havalandırın ve gerekirse soğutma modundan ısıtma moduna geçiş yapın.
*Sadece özel uygulama için geçerlidir: Nem alıcı ile ters çevrilebilir tek bölge. Daha fazla bilgi almak için, DHC Uygulama Kılavuzuna bakın.		
Kilit sembolü ()	Çalıştırma kilidi etkinleştirildi	Uygulama veya menü üzerinden çalıştırma kilidini devre dışı bırakın.

Hata ve yanıp sönme kodları	Anlamı	Çözümü
Turuncu renkte kısa süreli yanıp sönme	Radyo iletimi/iletim girişi/veri iletimi	İletim tamamlanana kadar bekleyin.
1x uzun süreli yeşil ışık	Çalıştırma onaylandı	Sürekli çalışma.
Turuncu renkte kısa süreli yanıp sönme (10 saniyede bir)	Bağlantı modu etkin	Aksesuar eklemek için uygulamadaki talimatları izleyin (bkz. "5.1 DHC aksesuarlarını bağlama" sayfa 14).
Kısa süreli turuncu ışık (yeşil veya kırmızı onaydan sonra)	Piller boş	Pilleri değiştirin (bkz. "8 Pilleri değiştirme" sayfa 24).
1x uzun süreli kırmızı ışık	İletim/işlem başarısız veya görev döngüsü sınırına ulaşıldı	Yeniden deneyin (bkz. "9.2 Görev döngüsü" sayfa 26).
6x uzun süreli kırmızı yanıp sönme	Aksesuar arızalı	Yetkili satıcınızla iletişime geçin.
1x turuncu ve 1 x yeşil ışık (pilleri taktıktan sonra)	Test LED'i	Test LED'i durduktan sonra devam edebilirsiniz.

10 Fabrika ayarlarını geri yükle



Aksesuarın fabrika ayarları geri yüklenebilir. Bunu yaparsanız, tüm ayarlarınızı kaybedersiniz.

Aksesuarın fabrika ayarlarını geri yüklemek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Elektronik ünitenin **(B)** kenarlarından tutun ve çerçevenin dışına çekin (*bkz. şekil 6*).
2. Bir pili çıkarın.
3. Pili tekrar takın (*bkz. şekil 7*) ve LED hızlı bir şekilde turuncu renkte yanıp sönmeye başlayana kadar sistem düğmesine **(D)** aynı anda 4 saniye boyunca basılı tutun (*bkz. şekil 8*).
4. Sistem düğmesini yeniden bırakın.
5. LED yeşil renkte yanana kadar, sistem düğmesine yeniden 4 saniye boyunca basılı tutun.
6. Prosedürü bitirmek için sistem düğmesini bırakın.
» Aksesuar yeniden başlatılacaktır.

11 Bakım ve temizleme



Aksesuar, gerektiğinde pilin değiştirilmesi dışında herhangi bir bakım işlemi yapmanızı gerektirmez. Herhangi bir bakım veya onarım işlemi yapmak için bir uzmandan yardım alın.

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20
34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

Temiz ve kuru olan yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanarak aksesuarı temizleyin. Daha inatçı lekeleri çıkarmak için bezi ılık suyla biraz nemlendirebilirsiniz. Plastik muhafazayı ve etiketi aşındırabileceğinden solvent içeren deterjanlar kullanmayın.

12 Radyo işlemleri hakkında genel bilgiler

Radyo iletimi, özel olmayan bir iletim yolunda gerçekleştirilir, bu da parazit oluşma olasılığının olduğu anlamına gelir. Parazit; anahtarlama işlemleri, elektrik motorları veya arızalı elektrikli cihazlardan da kaynaklanabilir.



Binalardaki iletim aralığı, açık havadaki aralıktan büyük ölçüde farklı olabilir. Alıcının iletim gücü ve alım özelliklerinin yanı sıra, sahadaki yapısal/ izleme koşulları, çevredeki nem gibi çevresel faktörlerin de önemli bir rolü vardır.

İşbu belgede Daikin Europe N.V., DHC EKRCTRD13BA telsiz ekipman türünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. Orijinal uygunluk beyanına EKRCTRD13BA ürün sayfalarından ulaşılabilir.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD13BA>



13 Teknik özellikler

Cihaz adı:	EKRCTRDİ3BA
Besleme gerilimi:	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Akım tüketimi:	50 mA max.
Pil ömrü (tip.):	2 yıl
Koruma derecesi:	IP20
Ortam sıcaklığı:	0 ila 35°C
Boyutlar (G x Y x D):	
Çerçevesiz:	55 x 55 x 23,5 mm
Çerçeve dahil:	86 x 86 x 25 mm
Ağırlık:	100 g (piller dahil)
Telsiz frekansı:	
F1:	868,3 MHz
F2:	869,525 MHz
Alıcı kategorisi:	SRD kategori 2
Typ. açık alan RF aralığı:	250 m
Görev döngüsü:	
F1:	saatte < %1
F2:	saatte < %10
İşlem yöntemi:	Tip 1
Kirlilik derecesi:	2

Teknik değişikliklere tabidir.

Bertaraf talimatları



Cihazı normal evsel atıklarla birlikte atmayın! Elektronik ekipman, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifine uygun olarak, atık elektronik ekipman için bulunan yerel toplama noktalarında bertaraf edilmelidir.

Uygunluk hakkında bilgiler



CE işareti, özel olarak yetkili makamlara yönelik serbest ticaret işaretidir ve herhangi bir mülkün garantisini içermez.



Teknik destek için, uzman satıcınızla iletişime geçin.

ONECTA uygulamasını ücretsiz indirin!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium