

Таблица местных настроек

Пользовательский интерфейс MMI

Daikin Altherma 4

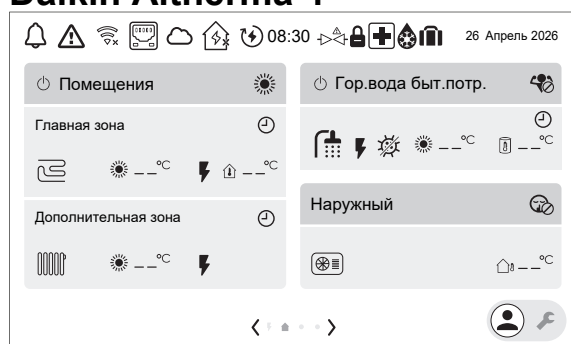


Таблица местных настроек

Применимые внутренние агрегаты

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Примечания

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
1 Основная зона							
1.1	Кон.поль зоват.	—	Заданная температура в помещении при охлаждении помещения в основной зоне.	[041]=2: Помещение	12~35°C, шаг: 0,5°C 20		
1.1	Кон.поль зоват.	—	Заданная температура в помещении при нагреве помещения в основное зоне.	[041]=2: Помещение	12~30°C, шаг: 0,5°C 21		
1.2	Кон.поль зоват.	—	Активация расписания для заданной температуры в помещении для нагрева помещения в основной зоне.	[041]=2: Помещение	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
1.2	Кон.поль зоват.	—	Активация расписания для заданной температуры воды на выходе без кривой метеозависимости для нагрева помещения в основной зоне.	[041]=0: Вода на выходе	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
1.3	Кон.поль зоват.	—	Нагрев по расписанию.	[041]=2: Помещение ИЛИ [041]=0: Вода на выходе	—		
1.4	Кон.поль зоват.	—	Охлаждение по расписанию.	[041]=2: Помещение ИЛИ [041]=0: Вода на выходе	—		
1.5	Прод.кон .польз.	—	Режим регулирования температуры воды на выходе при нагреве помещения в основной зоне.	Всегда	0: Фиксированный 1: Зависимый от погоды		
1.6	Установщ ик	[053]	Верхний предел заданной температуры воды на выходе при нагреве помещения в основной зоне.	Всегда	[099]=1: Да И [1.11]=2: Радиатор [054]~мин.([048]-5; [060]; 75), шаг: 1°C 35°C [099]=1: Да И [1.11]=2: Радиатор [054]~мин.([048]-5; [060]; 55), шаг: 1°C 35°C [099]=0: Нет И [1.11]=2: Радиатор [054]~мин.([015]-5; [060]; 75), шаг: 1°C 75°C [099]=0: Нет И [1.11]=2: Радиатор [054]~мин.([015]-5; [060]; 55), шаг: 1°C 55°C		
1.6	Установщ ик	[054]	Нижний предел заданной температуры воды на выходе при нагреве помещения в основной зоне.	Всегда	15~[053]°C, шаг: 1°C 20		
1.7	Прод.кон .польз.	—	Режим регулирования температуры воды на выходе при охлаждении помещения в основной зоне.	Всегда	0: Фиксированный 1: Зависимый от погоды		
1.8	Кон.поль зоват.	—	Кривая метеозависимости температуры воды на выходе для нагрева помещения в основной зоне.	[1.5]=1: Зависимый от погоды	Диапазон наружной температуры: -40~25°C, шаг: 1°C Диапазон температуры воды на выходе: [054]~[053]°C, шаг: 1°C		
1.9	Кон.поль зоват.	—	Кривая метеозависимости температуры воды на выходе для охлаждения помещения в основной зоне.	[1.7]=1: Зависимый от погоды	Диапазон наружной температуры: 10~43°C, шаг: 1°C Диапазон температуры воды на выходе: [056]~[055]°C, шаг: 1°C		
1.10	Кон.поль зоват.	—	Гистерезис заданной температуры в помещении, используемый для перезапуска запроса на нагрев или охлаждение помещения.	[041]=2: Помещение	0,5~10°C, шаг: 0,1°C 0,5		
1.11	Кон.поль зоват.	—	Выбор типа источника тепла в основной зоне.	Всегда	0: Нагрев полов 1: Конвектор теплового насоса 2: Радиатор		
1.12	Установщ ик	[041]	Режим термостата в основной зоне.	Всегда	0: Вода на выходе 1: Внешний комнатный 2: Помещение		
1.13	Установщ ик	[042]	Тип термостата в основной зоне.	[041]=1: Внешний комнатный И [180]=0: Аппаратное обеспечение	0: Двойной контакт 1: Один контакт		
1.13	Установщ ик	[180]	Настройка для определения источника для внешнего термостата.	[041]=1: Внешний комнатный	0: Аппаратное подключение 1: Внешний		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройк	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
1.14	Установщ ик	[205]/ [206]	Заданная разность температур при нагреве помещения в основной зоне.	Всегда	[1.11]=0: Нагрев полов 3~10°C, шаг: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Конвектор теплового насоса 3~10°C, шаг: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Радиатор 3~20°C шаг: 0,5°C [206]=10		
1.15	Нет	—	—	—	—		
1.16	Установщ ик	[050]	Разрешение на охлаждение помещения в основной зоне.	Всегда	0: Нет 1: Да		
1.17	Кон.поль- зоват.	—	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ регулирования температуры воды на выходе в основной зоне.	[041]=0: Вода на выходе	0: Выкл. 1: Вкл.		
1.18	Установщ ик	[204]	Заданная разность температур при охлаждении помещения в основной зоне.	Всегда	3~10°C, шаг: 0,5°C 5		
1.19	Установщ ик	[048]	Абсолютный верхний предел заданной температуры воды на выходе с учетом установленного источника тепла в основной зоне.	[099]=1: Да	20~80°C, шаг: 0,5°C 40		
1.20	Установщ ик	[049]	Абсолютный нижний предел заданной температуры воды на выходе с учетом установленного источника тепла в основной зоне.	[099]=1: Да	3~35°C, шаг: 0,5°C 3		
1.21	Кон.поль- зоват.	—	Наименование основной зоны.	Всегда	Основная зона		
1.22	Кон.поль- зоват.	—	Заданная температура в помещении при работе защиты от замораживания в основной зоне.	[041]=2: Помещение	4~16°C, шаг: 0,5°C 8		
1.23	Кон.поль- зоват.	—	Активация расписания для заданной температуры воды на выходе без кривой метеозависимости для охлаждения помещения в основной зоне.	[041]=0: Вода на выходе	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
1.23	Кон.поль- зоват.	—	Активация расписания для заданной температуры в помещении для охлаждения помещения в основной зоне.	[041]=2: Помещение	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
1.24	Кон.поль- зоват.	—	Расписание изменения температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для нагрева помещения в основной зоне.	[041]=0: Вода на выходе И [1.5]=1: Зависимый от погоды	—		
1.25	Кон.поль- зоват.	—	Расписание изменения температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для охлаждения помещения в основной зоне.	[041]=0: Вода на выходе И [1.7]=1: Зависимый от погоды	—		
1.26	Установщ ик	[052]	Разрешение на изменение температуры для заданной температуры воды на выходе прил. до точки замерзания в основной зоне.	Всегда	0: Нет 1: Низкий узкий 2: Низкий широкий 3: Высокий узкий 4: Высокий широкий		
1.27	Кон.поль- зоват.	—	Изменение температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для нагрева помещения в основной зоне.	[1.5]=1: Зависимый от погоды	-10~10°C, шаг: 1°C 0		
1.28	Кон.поль- зоват.	—	Изменение температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для охлаждения помещения в основной зоне.	[1.7]=1: Зависимый от погоды	-10~10°C, шаг: 1°C 0		
1.29	Прод.кон- .польз.	—	Заданная температура в помещении при нагреве помещения в основной зоне для демпфирования.	[041]=2: Помещение И [040]=2: Контакты готовности Smart Grid	12~30°C, шаг: 0,5°C 23		
1.30	Прод.кон- .польз.	—	Заданная температура в помещении при охлаждении помещения в основной зоне для демпфирования.	[041]=2: Помещение И [040]=2: Контакты готовности Smart Grid	15~35°C, шаг: 0,5°C 18		
1.31	Установщ ик	[158]	Комнатный термостат Daikin подключен.	Всегда	0: Нет 1: Да		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
1.32	Кон.поль зоват.	—	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ управления по температуре в помещении в основной зоне.	[041]=2: Помещение	0: Выкл. 1: Вкл.		
1.33	Прод.кон .польз.	—	Дополнительное смещение, которое может быть применено к заданной температуре в помещении, измеряемое дополнительным датчиком в основной зоне.	[041]=2: Помещение	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0		
1.34	Кон.поль зоват.	—	Заданная базовая температура в помещении для расписания для помещения при нагреве помещения в основной зоне.	[041]=2: Помещение	12~30°C, шаг: 0,5°C 12		
1.35	Кон.поль зоват.	—	Заданная базовая температура в помещении для расписания для помещения при охлаждении помещения в основной зоне.	[041]=2: Помещение	12~35°C, шаг: 0,5°C 30		
1.36	Кон.поль зоват.	—	Активация изменения температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для нагрева помещения в основной зоне.	[1.5]=1: Зависимый от погоды	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
1.37	Кон.поль зоват.	—	Активация изменения температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для охлаждения помещения в основной зоне.	[1.7]=1: Зависимый от погоды	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
1.38	Прод.кон .польз.	—	Смещение температуры в помещении в интерфейсе для выбора комфортных условий (HCI) в основной зоне.	[041]=2: Помещение	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0		
1.39	Кон.поль зоват.	—	Заданная температура воды на выходе при нагреве помещения в основной зоне.	[1.5]=0: Фиксированный	[054]~[053]°C, шаг: 1°C		
1.40	Нет	—	—	—	—		
1.41	Нет	—	—	—	—		
1.42	Кон.поль зоват.	—	Заданная температура воды на выходе при охлаждении помещения в основной зоне.	[1.7]=0: Фиксированный	[056]~[055]°C, шаг: 1°C		
1,43	Установщ ик	[055]	Верхний предел заданной температуры воды на выходе при охлаждении помещения в основной зоне.	Всегда	[056]~22°C, шаг: 1°C 22		
1,43	Установщ ик	[056]	Нижний предел заданной температуры воды на выходе при охлаждении помещения в основной зоне.	Всегда	[099]=1: Да ([049]+4)~[055], шаг: 1°C 7°C [099]=0: Нет ([014]+4)~[055], шаг: 1°C 7°C		
1,44	Установщ ик	[210]	Минимальный требуемый расход для нагрева/охлаждения помещения в основной зоне.	Всегда	2~15 л/мин, шаг: 0,1 л/мин 3		
2 Дополнительная зона							
2.1	Нет	—	—	—	—		
2.2	Кон.поль зоват.	—	Активация расписания для заданной температуры воды на выходе без кривой метеозависимости для нагрева помещения в дополнительной зоне.	[057]=0: Вода на выходе И [155]=1: Да	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
2.3	Кон.поль зоват.	—	Нагрев дополнительной зоны по расписанию.	[057]=0: Вода на выходе ИЛИ [057]=2: Помещение	—		
2.4	Кон.поль зоват.	—	Охлаждение дополнительной зоны по расписанию.	[057]=0: Вода на выходе ИЛИ [057]=2: Помещение	—		
2.5	Прод.кон .польз.	—	Заданный режим работы при нагреве помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	0: Фиксированный 1: Зависимый от погоды		
2.6	Установщ ик	[060]	Верхний предел заданной температуры воды на выходе при нагреве помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	[2.11]=2: Радиатор [061]~мин([015]-5; 75), шаг: 1°C 75°C [2.11]=2: Радиатор [061]~мин([015]-5; 55), шаг: 1°C 55°C		
2.6	Установщ ик	[061]	Нижний предел заданной температуры воды на выходе при нагреве помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	20~[060]°C, шаг: 1°C 20		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
2.7	Прод.кон.польз.	—	Заданный режим работы при охлаждении помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	0: Фиксированный 1: Зависимый от погоды		
2.8	Кон.пользоват.	—	Кривая метеозависимости температуры воды на выходе для нагрева помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [2.5]=1: Зависимый от погоды	Диапазон наружной температуры: -40~25°C, шаг: 1°C Диапазон температуры воды на выходе: [061]~[060]°C, шаг: 1°C		
2.9	Кон.пользоват.	—	Кривая метеозависимости температуры воды на выходе для охлаждения помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [2.7]=1: Зависимый от погоды	Диапазон наружной температуры: 10~43°C, шаг: 1°C Диапазон температуры воды на выходе: [063]~[062]°C, шаг: 1°C		
2.10	Нет	—	—	—	—		
2.11	Кон.пользоват.	—	Выбор типа источника тепла в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	0: Нагрев полов 1: Конвектор теплового насоса 2: Радиатор		
2.12	Установщик	[057]	Режим термостата в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	[041]=0: Вода на выходе 0: Вода на выходе [041]≠0: Вода на выходе 1: Внешний комнатный		
2.13	Установщик	[146]	Тип термостата в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [057]=1: Внешний комнатный И [181]=0: Аппаратное обеспечение	0: Двойной контакт 1: Один контакт		
2.13	Установщик	[181]	Настройка для определения источника для внешнего термостата.	[155]=1: Да И [057]=1: Внешний комнатный	0: Аппаратное подключение 1: Внешний		
2.14	Установщик	[208]/[209]	Заданная разность температур при нагреве помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	[2.11]=0: Нагрев полов 3~10°C, шаг: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Конвектор теплового насоса 3~10°C, шаг: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Радиатор 3~20°C шаг: 0,5°C [209]=10		
2.15	Кон.пользоват.	—	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ регулирования температуры воды на выходе в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [057]=0: Вода на выходе	0: Выкл. 1: Вкл.		
2.16	Нет	—	—	—	—		
2.17	Установщик	[207]	Заданная разность температур при охлаждении помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	3~10°C, шаг: 0,5°C 5		
2.18	Кон.пользоват.	—	Расписание изменения температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для нагрева помещения в дополнительной зоне.	[057]=0: Вода на выходе И [2.5]=1: Зависимый от погоды	—		
2.19	Кон.пользоват.	—	Расписание изменения температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для охлаждения помещения в дополнительной зоне.	[057]=0: Вода на выходе И [2.7]=1: Зависимый от погоды	—		
2.20	Установщик	[059]	Разрешение на изменение температуры для заданной температуры воды на выходе прибл. до точки замерзания в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	0: Нет 1: Низкий узкий 2: Низкий широкий 3: Высокий узкий 4: Высокий широкий		
2.21	Кон.пользоват.	—	Наименование дополнительной зоны.	[155]=1: Да	Дополнительная зона		
2.22	Кон.пользоват.	—	Изменение температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для нагрева помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [2.5]=1: Зависимый от погоды	-10~10°C, шаг: 1°C 0		
2.23	Кон.пользоват.	—	Изменение температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для охлаждения помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [2.7]=1: Зависимый от погоды	-10~10°C, шаг: 1°C 0		
2.24	Нет	—	—	—	—		
2.25	Нет	—	—	—	—		
2.26	Нет	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное значение
2.27	Кон.пользоват.	—	Активация расписания для заданной температуры воды на выходе без кривой метеозависимости для охлаждения помещения в дополнительной зоне.	[057]=0: Вода на выходе И [155]=1: Да	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
2.28	Нет	—	—	—	—		
2.29	Нет	—	—	—	—		
2.30	Кон.пользоват.	—	Заданная температура воды на выходе при нагреве помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [2.5]=0: Фиксированный	[061]~[060]°C, шаг: 1°C		
2.31	Кон.пользоват.	—	Активация изменения температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для нагрева помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [2.5]=1: Зависимый от погоды	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
2.32	Кон.пользоват.	—	Активация изменения температуры для заданной температуры воды на выходе в зависимости от погоды для охлаждения помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [2.7]=1: Зависимый от погоды	0: Ручной режим 1: Режим расписания		
2.33	Установщик	[147]	Разрешение на охлаждение помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	0: Нет 1: Да		
2.34	Нет	—	—	—	—		
2.35	Нет	—	—	—	—		
2.36	Кон.пользоват.	—	Заданная температура воды на выходе при охлаждении помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [2.7]=0: Фиксированный	[063]~[062]°C, шаг: 1°C		
2.37	Установщик	[062]	Верхний предел заданной температуры воды на выходе при охлаждении помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	[063]~22°C, шаг: 1°C 22		
2.37	Установщик	[063]	Нижний предел заданной температуры воды на выходе при охлаждении помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	([014]+4)~[062], шаг: 1°C 7°C		
2,38	Установщик	[211]	Минимальный требуемый расход для нагрева/охлаждения помещения в дополнительной зоне.	Всегда	2~15 л/мин, шаг: 0,1 л/мин 3		
3 Нагрев/охлаждение							
3.1	Кон.пользоват.	—	При температуре снаружи ниже этого значения разрешается нагрев помещения.	Всегда	14~35°C, шаг: 1°C 20		
3.2	Кон.пользоват.	—	Режим работы, используемый при центральном управлении.	[155]=1: Да ИЛИ [041]≠1: Внешний комнатный ИЛИ ([042]≠0 Двойной контакт И [180]≠1 Внешний)	0: Нагрев 1: Охлаждение 2: Автоматич.		
3.3	Нет	—	—	—	—		
3.4	Прод.кон.польз.	—	Активация функции защиты от замораживания в помещении.	Всегда	0: Выкл. 1: Вкл.		
3.5	Кон.пользоват.	—	Режим работы по расписанию.	Всегда	—		
3.6	Установщик	[155]	Настройка, которая указывает на наличие дополнительной зоны.	Всегда	0: Нет 1: Да		
3.7	Установщик	[018]	Используется для расчета максимального превышения температуры воды на выходе при нагреве помещения для радиатора и конвектора теплового насоса.	[1.11]≠0: Нагрев полов или [2.11]≠0: Нагрев полов	1~10°C, шаг: 0,5°C 5		
3.7	Установщик	[017]	Используется для расчета максимального превышения температуры воды на выходе при нагреве помещения для нагрева полов.	[1.11]=0: Нагрев полов или [2.11]=0: Нагрев полов	1~7°C, шаг: 0,5°C 3		
3.8	Установщик	[007]	Активация функции усреднения температуры снаружи.	Всегда	0: Без усреднения 1: 12 часов 2: 24 часа 3: 48 часов 4: 72 часа		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
3.9	Установщ ик	[004]	Значение, используемое для расчета максимального превышения температуры воды на выходе при охлаждении помещения.	Всегда	0~10°C, шаг: 0,5°C 5		
3.10	Установщ ик	[008]	Настройка, которая указывает на наличие в гидравлической системе разделительного резервуара.	Всегда	0: Неразвязанный 1: Отсоединен		
3.11	Установщ ик	[014]	Абсолютный нижний предел заданной температуры воды на выходе при охлаждении помещения, основанный на допустимой внутренней температуре агрегата Daikin Altherma.	Всегда	3~35°C, шаг: 0,5°C 3		
3.12	Установщ ик	[015]	Абсолютный верхний предел заданной температуры воды на выходе при нагреве помещения, основанный на допустимой внутренней температуре агрегата Daikin Altherma.	Всегда	20~80°C, шаг: 1°C 80		
3.13.2	Установщ ик	[097]	Скорость внешнего насоса при запросе потока в дополнительной зоне. Применимо только при использовании комплекта для смешивания.	Всегда	0~1, шаг: 0,01 1		
3.13.3	Установщ ик	[096]	Скорость внешнего насоса при запросе потока в основной зоне. Применимо только при использовании комплекта для смешивания.	Всегда	0~1, шаг: 0,01 1		
3.13.4	Установщ ик	[176]	Время поворота клапана смесительного комплекта.	Всегда	20~300 с, шаг: 1 с 125		
3.13.5	Установщ ик	[099]	Настройка, которая указывает на наличие смесительного комплекта в гидравлической системе.	Всегда	0: Нет 1: Да		
3.14	Установщ ик	[158]	Комнатный термостат присутствует.	Всегда	0: Нет 1: Да		
3.15	Установщ ик	[016]	Минимальное время, в течение которого тепловой насос будет оставаться включенным после начала работы.	Всегда	480~1800 с, шаг: 1 с 540		
3.16	Кон.поль- зоват.	—	При температуре снаружи выше этого значения разрешается охлаждение помещения.	Всегда	10~35°C, шаг: 1°C 18		
3.17	Установщ ик	[200]	Непрерывная работа насоса при запросе.	[008]=0: Неразвязанный	0: Нет 1: Да		
4 Горячая вода бытового потребления							
4.1	Кон.поль- зоват.	—	Режим подачи ГВП ВКЛ. / ВЫКЛ. / одиночные триггеры нагрева (ручной нагрев / режим быстрого нагрева).	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	0: Выкл. 1: Вкл.		
4.2	Нет	—	—	—	—		
4.3	Кон.поль- зоват.	—	Уставка температуры горячей воды бытового потребления для ручного нагрева.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	20~[153]°C, шаг: 0,5 60		
4.4	Кон.поль- зоват.	—	Уставка температуры горячей воды бытового потребления для быстрого нагрева.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	20~[153]°C, шаг: 0,5 60		
4.5	Кон.поль- зоват.	—	Заданная температура повторного нагрева резервуара горячей воды бытового потребления по расписанию + режим повторного нагрева или режим повторного нагрева.	[4.7]=0: Повторный нагрев или [4.7]=1: Расписание и повторный нагрев	(*3)(*4) 20~[153]°C, шаг: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, шаг: 0,5 48		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
4.6	Кон.пользоват.	—	Разовый нагрев горячей воды бытового потребления по расписанию.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор И [4.7]≠0: Повторный нагрев или (*4) И [4.7]≠0: Повторный нагрев	—		
4.7	Кон.пользоват.	—	Настройка режима нагрева горячей воды бытового потребления.	(*3) И [080]=1: Одиночный термистор ИЛИ (*4)	0: Повторный нагрев 1: По расписанию и повторный нагрев 2: По расписанию		
4.8	Кон.пользоват.	—	Настройка энергоэффективности нагрева ГВБП.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	(*8) 1: «Эко+» 2: Экологичный 3: Комфорт (*9)(*10) 1: «Эко+» 2: Экологичный 3: Комфорт		
4.9	Нет	—	—	—	—		
4.10	Установщик	[074]	Минимальное время, в течение которого температура в резервуаре должна быть выше заданной температуры дезинфекции резервуара, прежде чем дезинфекция будет признана успешной.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор	300~3600 с, шаг: 1 с 3600		
4.10	Установщик	[151]	Время начала операции дезинфекции. Это значение должно задаваться как количество минут, отсчитываемых, начиная с 00:00 (в минутах).	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	0~1439 мин, шаг: 1 мин 60		
4.10	Установщик	[152]	Разрешение на выполнение операции дезинфекции на ежедневной основе.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	0: Выкл. 1: Вкл.		
4.10	Установщик	[150]	День дезинфекции резервуара горячей воды бытового потребления (если выбираются не все дни).	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	1~7, шаг: 1 5		
4.10	Установщик	[073]	Заданная температура дезинфекции резервуара горячей воды бытового потребления.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	(*3) 55~[153]°C, шаг: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C, шаг: 0,5°C 60		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
4.11	Установщ ик	[153]	Уставка максимально допустимой температуры в резервуаре горячей воды бытового потребления.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	(*3) [080] =1: Одиночный термистор И [098]=0: ЕКНWS/Е 150 л / 1: ЕКНWS/Е 180 л / 6: небольшой змеевик стороннего производителя 40~60°C, шаг: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Одиночный термистор И [098]=5: ЕКНWP/НУС со вспомогательным нагревателем 40~80°C, шаг: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Одиночный термистор И [098]=2: ЕКНWS/Е 200 л / 3: ЕКНWS/Е 250 л / 4: ЕКНWS/Е 300 л / 7: большой змеевик стороннего производителя 40~75°C, шаг: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C, шаг: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C, шаг: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C, шаг: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Кон.поль зоват.	—	Гистерезис повторного нагрева горячей воды бытового потребления для учета тепловых потерь, если выбран режим нагрева Comfort.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор И [4.7]≠2: По расписанию или (*4) И [4.7]≠2: По расписанию или (*5)	1~40°C, шаг: 0,5°C 6		
4.12.2	Кон.поль зоват.	—	Гистерезис повторного нагрева горячей воды бытового потребления для учета тепловых потерь, если выбран режим нагрева Eco.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор И [4.7]≠2: По расписанию или (*4) И [4.7]≠2: По расписанию или (*5)	1~40°C, шаг: 0,5°C 8		
4.12.3	Кон.поль зоват.	—	Гистерезис повторного нагрева горячей воды бытового потребления для учета тепловых потерь, если выбран режим нагрева Very Eco.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор И [4.7]≠2: По расписанию или (*4) И [4.7]≠2: По расписанию или (*5)	1~40°C, шаг: 0,5°C 10		
4.13	Установщ ик	[149]	Настройка для выбора функций внешнего насоса горячей воды бытового потребления.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	0: Нет 1: Быстрый нагрев воды 2: Дезинфекция 3: Оба		
4.14.1	Установщ ик	[173]	Выбор тепловой мощности вспомогательного нагревателя.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор	1~4 кВт, шаг: 0,01 кВт 3		
4.14.2	Нет	—	—	—	—		
4.14.3	Нет	—	—	—	—		
4.14.4	Установщ ик	[064]	Смещение, добавляемое к температуре в резервуаре, задаваемой по умолчанию, в случае, когда вспомогательный нагреватель является единственным доступным источником тепла при нагреве резервуара.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор	0~20°C, шаг: 0,5 5		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
4.15	Нет	—	—	—	—		
4.16	Кон.поль зоват.	—	Разрешение на использование дополнительного источника тепла для нагрева резервуара при работе теплового насоса в режиме нагрева/охлаждения помещения.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или [078]=1: Да	0: Выкл. 1: Вкл.		
4.17	Кон.поль зоват.	—	Для обеспечения работы теплового насоса во время нагрева резервуара немедленно подключается дополнительный источник тепла.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	0: Выкл. 1: Вкл.		
4.18	Установщ ик	[072]	Активация функции дезинфекции.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	(*3) 1: Вкл (*4) 1: Вкл (*5) 0: ВЫКЛ.		
4.19	Прод.кон .польз.	—	Температура срабатывания повторного нагрева резервуара горячей воды бытового потребления для обеспечения наличия достаточного количества энергии в резервуаре. Эта настройка оптимизирована для обеспечения достаточного комфорта.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор И [4.7]#2: По расписанию или (*4) [4.7]#2: По расписанию или (*5) [4.7]#2: По расписанию	[4.8]=1 10~85°C, шаг: 0,5 20 [4.8]=2 или 3 10~85°C, шаг: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Установщ ик	[070]	Таймер задержки активации дополнительного источника тепла, когда тепловой насос является основным источником тепла при нагреве резервуара.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	(*3) 0~10800 с, шаг: 300 с 1200 (*4) 0~10800 с, шаг: 300 с 10800 (*5) 0~10800 с, шаг: 300 с 1200		
4.21	Нет	—	—	—	—		
4.22	Нет	—	—	—	—		
4.23	Установщ ик	[064]	Смещение, добавляемое к температуре в резервуаре, задаваемой по умолчанию, в случае, когда вспомогательный нагреватель является единственным доступным источником тепла при нагреве резервуара.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или [078]=1: Да	0~20°C, шаг: 0,5 5		
4.24	Кон.поль зоват.	—	Активация уставки повторного нагрева горячей воды бытового потребления для изменения в соответствии с расписанием.	(*5)	0: Выкл. 1: Вкл.		
4.25	Кон.поль зоват.	—	Повторный нагрев по расписанию.	(*5)	20~[153]°C, шаг: 0,5 45		
4.26	Кон.поль зоват.	—	Насос горячей воды бытового потребления по расписанию.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор И [149]=1 или 3: Быстрый нагрев воды или оба или (*4) [149]=1 или 3: Быстрый нагрев воды или оба или (*5) [149]=1 или 3: Быстрый нагрев воды или оба	—		
5 Настройки							
5.1	Установщ ик	—	Запуск принудительного оттаивания.	Всегда	—		
5.2	Кон.поль зоват.	—	Тихий режим для пользователя.	Всегда	0: Выкл. 1: По расписанию 2: Ручной		
5.2.1	Кон.поль зоват.	—	Тихий уровень для пользователя.	Всегда	0: Выкл. 1: Тихий 2: Более тихий 3: Наиболее тихий		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
5.2.2	Прод.кон.польз.	—	Расписание тихого уровня для пользователя.	Всегда	—		
5.2.9	Установщик	[138]	Установщик отменяет заданное пользователем время для переключения с ночного режима на дневной режим в тихом режиме.	Всегда	0~1439 мин, шаг: 1 мин 360		
5.2.10	Установщик	[136]	Установщик отменяет заданный пользователем тихий уровень в течение «дневного» периода.	Всегда	0: Выкл. 1: Тихий 2: Более тихий 3: Наиболее тихий		
5.2.11	Установщик	[139]	Установщик отменяет заданное пользователем время для переключения с дневного режима на ночной режим в тихом режиме.	Всегда	0~1439 мин, шаг: 1 мин 1320		
5.2.12	Установщик	[137]	Установщик отменяет заданный пользователем тихий уровень в течение «ночного» периода.	Всегда	0: Выкл. 1: Тихий 2: Более тихий 3: Наиболее тихий		
5.3	Кон.пользоват.	—	Время/дата.	Всегда	—		
5.3	Кон.пользоват.	—	Летнее время.	Всегда	0: Выключено 1: Включено		
5.3	Кон.пользоват.	—	Тип часов.	Всегда	0: 12 ч 1: 24 ч		
5.4	Кон.пользоват.	—	Навигация.	Всегда	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.5	Установщик	[083]	Настройка для выбора типа подключения теплового насоса к сети.	Всегда	0: Однофазное 1: Трехфазное, «звезда» 2: Трехфазное, «треугольник»		
5.5	Установщик	[154]	Настройка, которая указывает, превышает ли ток в предохранителе резервного нагревателя в электрическом шкафу 10 А.	(*3) [083]= 1: Трехфазное, «звезда» или (*4) [083]= 1: Трехфазное, «звезда»	0: Нет 1: Да		
5.5	Установщик	[092]	Максимальная мощность резервного нагревателя.	Всегда	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 кВт, шаг: 1 кВт 6 [083]=2: 2~4 кВт, шаг: 1 кВт 4 [083]=1 и [154]=0: 2~4 кВт, шаг: 1 кВт 4 [083]=1 и [154]=1: 2~9 кВт, шаг: 1 кВт 9 (*1) 2~4,5 кВт, шаг: 0,5 кВт 4.5		
5.6.1	Прод.кон.польз.	—	Настройка для активации логики равновесия (дефицита мощности).	Всегда	0: Никогда 1: Дефицит 2: Дефицит с равновесием		
5.6.2	Прод.кон.польз.	—	Пороговая температура снаружи, которая позволяет исключить потенциальный дефицит мощности. Ниже этой температуры снаружи может возникнуть дефицит мощности.	Всегда	-15~35°C, шаг: 1°C 0		
5.7	Установщик	—	Обзор местных настроек.	Всегда	—		
5.8	Нет	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
5.9	Кон.поль зоват.	—	Страна.	Всегда	0: Албания / 1: Австрия 2: Бельгия / 3: Босния 4: Болгария / 5: Хорватия 6: Кипр / 7: Чешская республика 8: Дания / 9: Эстония 10: Финляндия / 11: Франция 12: Германия / 13: Греция 14: Венгрия / 15: Исландия 16: Ирландия / 17: Турция 18: Италия / 19: Латвия 20: Лихтенштейн / 21: Литва 22: Люксембург / 23: Македония 24: Мальта / 25: Молдова 26: Черногория / 27: Нидерланды 28: Норвегия / 29: Польша 30: Португалия / 31: Румыния 32: Сербия / 33: Словакия 34: Словения / 35: Испания 36: Швеция / 37: Великобритания 38: Швейцария		
5.9	Кон.поль зоват.	—	Язык.	Всегда	0: Албанский / 1: Белорусский 2: Боснийский / 3: Болгарский 4: Хорватский / 5: Чешский 6: Датский / 7: Нидерландский 8: Английский / 9: Эстонский 10: Финский / 11: Французский 12: Немецкий / 13: Греческий 14: Венгерский / 15: Итальянский 16: Латышский / 17: Литовский 18: Македонский / 19: Норвежский 20: Польский / 21: Португальский 22: Румынский / 23: Русский 24: Сербский / 25: Словацкий 26: Словенский / 27: Испанский 28: Шведский / 29: Турецкий 30: Украинский		
5.10	Нет	—	—	—	—		
5.11	Установщ ик	—	Активатор для сброса часов работы ВЕНТИЛЯТОРА.	Всегда	—		
5.12	Кон.поль зоват.	—	Раскладка клавиатуры.	Всегда	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Кон.поль зоват.	—	Пользовательская настройка для активации более расширенных настроек.	Всегда	0: Нет 1: Да		
5.14.1	Установщ ик	[012]	Определяет, достаточна ли мощность установленного водонагревателя резервуара для покрытия полной нагрузки дома. Если это так, он может стать основным источником тепла.	[078]=1: Да	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.14.2	Установщ ик	[023]	Верхний предел температуры снаружи в точке переключения с теплового насоса на бивалентный водонагреватель/ водонагреватель резервуара.	[093]=1: Да или [078]=1: Да	макс([024]+2; -25)~25°C, шаг: 1°C 5		
5.14.2	Установщ ик	[024]	Нижний предел температуры снаружи в точке переключения с теплового насоса на бивалентный водонагреватель/ водонагреватель резервуара.	[093]=1: Да или [078]=1: Да	-25~25°C, шаг: 1°C 0		
5.14.4	Установщ ик	[021]	Гистерезис температуры снаружи для переключения с теплового насоса на бивалентный водонагреватель/ водонагреватель резервуара.	[093]=1: Да или [078]=1: Да	2~10°C, шаг: 1°C 3		
5.14.6	Установщ ик	[025]	Минимальное время, в течение которого насос бивалентного водонагревателя при нагреве помещения остается включенным после исчезновения запроса.	[093] =1: Да	0~1500 с, шаг: 1 с 600		
5.15	Нет	—	—	—	—		
5.16	Нет	—	—	—	—		
5.17	Кон.поль зоват.	—	Яркость экрана дисплея.	Всегда	30~100%, шаг: 1% 70		
5.18	Установщ ик	—	Запустите (программный) перезапуск внутреннего агрегата.	Всегда	—		
5.19	Установщ ик	[196]	Выбор клапана отвода.	(*4)	1: Профиль YJS 1 2: Профиль Danfoss 1		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
5.20	Нет	—	—	—	—		
5.21.1	Прод.кон .польз.	—	Активация поддержки резервуара при работе антиобледенения, чтобы компенсировать запрос на нагрев помещения.	(*5)	0: Выключено 1: Оптимизированный 2: Непрерывный		
5.21.2	Прод.кон .польз.	—	Активация упреждающего нагрева резервуара горячей воды бытового потребления для обеспечения антиобледенения резервуара.	[078]=1: Да	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.21.3	Прод.кон .польз.	—	Разрешение на использование тепла, вырабатываемого котлом резервуара и накопленного в резервуаре горячей воды бытового потребления, для поддержки режима нагрева помещения.	[078]=1: Да	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.21.4	Установщ ик	[188]	Общая настройка установщика для ограничения поддержки водонагревателя резервуара.	[078]=1: Да	4~35 кВт, шаг: 1 кВт 10		
5.21.5	Установщ ик	[184]	Разрешение на использование бесплатной энергии, накопленной в резервуаре горячей воды бытового потребления, для поддержки режима нагрева помещения.	(*5)	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.21.6	Установщ ик	[187]	Общая настройка установщика для ограничения поддержки резервуара при работе функции подачи свободной энергии.	[184]=1: Да	2~35 кВт, шаг: 1 кВт 10		
5.21.7	Установщ ик	[182]	Настройка, которая позволяет использовать свободную энергию в качестве основного источника для нагрева помещения.	[184]=1: Да	0: Всегда 1: Выше температуры окружающей среды 2: Никогда		
5.21.8	Установщ ик	[183]	Температура окружающей среды, которая позволяет отводить избыточную энергию из резервуара для нагрева помещения.	[184]=1: Да и [182]=1: Выше окружающей	-28~35°C, шаг: 0,5°C 8		
5.21.9	Установщ ик	[185]	Система солнечных батарей установлена на резервуаре.	(*3) [098]=5: ЕКНWP/НУС со вспомогательным нагревателем или (*5)	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.21.10	Установщ ик	[186]	Установленная система солнечных батарей имеет приоритет перед другими источниками тепла.	[185]=1: Да	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.22	Установщ ик	[175]	Смещение внешнего датчика температуры снаружи.	[13]=1: Наружный датчик температуры снаружи	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0		
5.23	Кон.поль зоват.	—	Выбор аварийного режима.	Всегда	0: Ручной 1: Авто 2: Автоматический пониженный нагрев помещения + включение ГВБП 3: Автоматический пониженный нагрев помещения + выключение ГВБП 4: Автоматический нормальный нагрев помещения + выключение ГВБП		
5.24	Нет	—	—	—	—		
5.25	Установщ ик	[201]	Включение функции использования вентилятора для повышения точности измерения температуры	Всегда	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.26	Кон.поль зоват.	—	Отображение таймера отсутствия активности.	Всегда	0: Нет 1: Да		
5.27.1	Кон.поль зоват.	—	Активация режима выходных.	Всегда	0: Нет 1: Да		
5.27.2	Кон.поль зоват.	—	Период выходных.	Всегда	—		
5.28.1	Установщ ик	[140]	Активация функции приоритета нагрева помещения.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	0: Нет 1: Да		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
5.28.2	Установщ ик	[019]	При температуре снаружи ниже этого значения активируется функция приоритета нагрева помещения (если подключена).	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	-15~35°C, шаг: 1°C 0		
5.28.2	Установщ ик	[020]	Температура снаружи, при которой таймер охлаждения помещения имеет максимальное значение.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	20~50°C, шаг: 1°C 35		
5.28.3	Установщ ик	[131]	Время, которое резервируется тепловым насосом для нагрева помещения во время балансировки. Балансировка = одновременные запросы на нагрев помещения и нагрев резервуара.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	1800~36000 с, шаг: 60 с 4500		
5.28.4	Установщ ик	[132]	Время, которое резервируется тепловым насосом для охлаждения помещения во время балансировки. Балансировка = одновременные запросы на охлаждение помещения и нагрев резервуара.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	1800~36000 с, шаг: 60 с 3600		
5.28.5	Установщ ик	[133]	Время, которое резервируется тепловым насосом для нагрева резервуара во время балансировки (нижний предел). Балансировка = одновременные запросы на нагрев/охлаждение помещения и нагрев резервуара.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	900~18000 с, шаг: 60 с (*3) [080]=1: Одиночный термистор 3000 (*4) 2400 (180 л) 2700 (230 л) (*5) 3600		
5.28.5	Установщ ик	[134]	Время, которое резервируется тепловым насосом для нагрева резервуара во время балансировки (верхний предел). Балансировка = одновременные запросы на нагрев/охлаждение помещения и нагрев резервуара.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	900~18000 с, шаг: 60 с 8280		
5.28.6	Нет	—	—	—	—		
5.28.7	Установщ ик	[202]	Настройка приоритета для нагрева резервуара перед нагревом/охлаждением помещения.	Всегда	0: Выкл. 1: Вкл.		
5.29	Нет	—	—	—	—		
5.30	Кон.поль зоват.	—	Аварийное подтверждение.	Только в случае аварийного запроса	—		
5.31	Нет	—	—	—	—		
5.32	Установщ ик	[078]	Настройка, которая указывает, когда водонагреватель резервуара присутствует и может быть активирован.	(*6) и [093]=0: Нет	0: Нет 1: Да		
5.33	Установщ ик	[203]	Компенсация оттаивания.	[078]=0: Нет и [5.21.1]=0: Выключено	0: Выключено 1: Оптимизированный 2: Непрерывный		
5.34	Нет	—	—	—	—		
5.35	Нет	—	—	—	—		
5.36	Установщ ик	[005]	Настройка режима защиты от замерзания водяной трубы.	Всегда	0: Выключено 1: Непрерывный 2: Периодический		
5.37	Установщ ик	[093]	Комплект дополнительного водонагревателя для нагрева помещения установлен и допущен к работе.	[078]=0: Нет	0: Нет 1: Да		
7 Режим технического обслуживания							
7.7.1	Установщ ик	[030]	Заданная разность температур при пробном прогоне нагрева помещения.	Всегда	2~20°C, шаг: 0,5°C 5		
7.7.2	Установщ ик	[031]	Заданная температура воды на выходе при пробном прогоне нагрева помещения.	Всегда	5~71°C, шаг: 1°C 35		
7.7.3	Установщ ик	[032]	Перезаписанная заданная температура в помещении, используемая во время пробного прогона системы нагрева помещения.	Всегда	5~30°C, шаг: 0,5°C 20		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
7.7.4	Установщ ик	[033]	Заданная разность температур при пробном прогоне охлаждения помещения.	Всегда	2~10°C, шаг: 0,5°C 5		
7.7.5	Установщ ик	[034]	Заданная температура воды на выходе при пробном прогоне охлаждения помещения.	Всегда	5~30°C, шаг: 1°C 15		
7.7.6	Установщ ик	[035]	Перезаписанная температура в помещении, используемая при пробном прогоне охлаждения помещения.	Всегда	5~30°C, шаг: 0,5°C 20		
7.7.7	Установщ ик	[077]	Заданная температура в резервуаре при пробном прогоне нагрева резервуара.	Всегда	20~85°C, шаг: 0,5°C 50		
7.7.8	Установщ ик	[094]	Заданное значение ШИМ насоса (низкое). Используется только при пробном прогоне привода и пробном прогоне выпуска воздуха.	Всегда	0,1~1, шаг: 0,1 1		
7.7.8	Установщ ик	[095]	Заданное значение ШИМ насоса (высокое). Используется только при пробном прогоне привода и пробном прогоне выпуска воздуха.	Всегда	0,1~1, шаг: 0,1 0,5		
7.7.9	Установщ ик	[145]	Заданная температура в резервуаре при пробном прогоне вспомогательного нагревателя.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор	25~60°C, шаг: 0,5°C 50		
8 Подключение							
8.1	Кон.поль зоват.	—	Когда DHCP отключен, можно изменить конфигурацию IP-адреса.	Всегда	—		
8.2.1 - 8.2.12	Нет	—	Обзор состояния подключения подключенных периферийных устройств.	Всегда	В зависимости от компонента.		
8.3.1	Кон.поль зоват.	—	Текущая настройка беспроводного шлюза (ключа WLAN).	Всегда	0: Нет 1: Да		
8.3.2	Кон.поль зоват.	—	Активация режима AP для подключения ключа WLAN к локальной домашней сети.	[8.2.9]=1: Подключено (К агрегату должен быть подключен ключ DX WLAN)	0: Выключ. 1: Включить 2: В процессе		
8.3.3	Кон.поль зоват.	—	Запустите перезагрузку беспроводного шлюза.	[8.2.9]=1: Подключено (К агрегату должен быть подключен ключ DX WLAN)	0: Оставить 1: Сбросить		
8.3.4	Кон.поль зоват.	—	Активация функции WPS беспроводного шлюза.	[8.2.9]=1: Подключено (К агрегату должен быть подключен ключ DX WLAN)	0: Выключ. 1: Включить 2: В процессе		
8.3.5	Нет	—	—	—	—		
8.3.6	Нет	—	—	—	—		
8.3.7	Кон.поль зоват.	—	Запустите сброс настроек ключа WLAN к заводским настройкам по умолчанию (забудьте все сетевые данные).	[8.2.9]=1: Подключено (К агрегату должен быть подключен ключ DX WLAN) И DX WLAN имеет последнюю версию встроенного ПО для поддержки этой функции.	0: Оставить 1: Сбросить		
8.4.1	Кон.поль зоват.	—	Текущий назначенный IP-адрес.	Всегда	—		
8.4.2	Кон.поль зоват.	—	Текущая назначенная маска подсети.	Всегда	—		
8.4.3	Кон.поль зоват.	—	Текущий назначенный адрес шлюза по умолчанию.	Всегда	—		
8.4.4	Кон.поль зоват.	—	Текущий назначенный адрес DNS 1.	Всегда	—		
8.4.5	Кон.поль зоват.	—	Текущий назначенный адрес DNS 2.	Всегда	—		
8.4.6	Кон.поль зоват.	—	MAC/UEI-адрес LAN агрегата.	Всегда	—		
8.5.1	Кон.поль зоват.	—	Активация Daikin Home Controls.	Всегда	0: Выкл. 1: Вкл.		
8.5.2	Кон.поль зоват.	—	Текущая настройка осушителя (после установки).	Всегда	0: Выкл. 1: Вкл.		
8.5.3	Кон.поль зоват.	—	Текущая настройка датчика росы (после установки).	[8.5.2]=1 : Вкл.	0: Нет 1: Нормально разомкнутый 2: Нормально замкнутый		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
8.5.4	Кон.поль зоват.	—	Ограничение влажности.	[8.5.2]=1 : Вкл.	40~80%, шаг: 1% 55		
8.5.5	Кон.поль зоват.	—	Ограничение влажности, если датчик росы не установлен.	[8.5.2]=1 : Вкл. И [8.5.3]=0 : Нет	41~80%, шаг: 1% 70		
8.6	Нет	—	Запрос безопасного извлечения USB-накопителя перед отсоединением USB-накопителя.	Когда активно используется один или несколько портов USB.	0: Нет 1: Да		
8.7	Кон.поль зоват.	—	Включите протокол Modbus TCP/IP без TLS (порт 502).	Всегда	0: Нет 1: Да		
8.8	Кон.поль зоват.	—	Включите протокол Modbus TCP/IP TLS (порт 802).	Всегда	0: Нет 1: Да		
8.9	Кон.поль зоват.	—	Удалите текущий интерфейс подключения (WLAN/LAN) из облака.	[8.11]= 1 : WLAN ИЛИ [8.11]=2 : LAN	—		
8.10	Кон.поль зоват.	—	Подключите агрегат к облаку.	Сеть WLAN или LAN еще не подключена.	—		
8.11	Установщ ик	—	Выберите тип подключения к облаку.	Всегда	0: Нет 1: WLAN (беспроводная сеть) 2: LAN		
9 Энергия							
9.1	Прод.кон .польз.	—	Фиксированная цена электроэнергии, выбранная пользователем, когда цена на электроэнергию не меняется по расписанию.	[9.3]=0: Выкл.	1~5000 евроцентов/кВт-ч, шаг: 1 цент 15		
9.2	Прод.кон .польз.	—	Базовая цена электроэнергии.	[9.3]=1: Вкл.	1~5000 евроцентов/кВт-ч, шаг: 1 цент 5		
9.3	Прод.кон .польз.	—	Активация возможности изменения цены электроэнергии в соответствии с расписанием.	[093]=1: Да или [078]=1: Да	0: Выкл. 1: Вкл.		
9.4	Прод.кон .польз.	—	Цена электроэнергии по расписанию.	[9.3]=1: Вкл.	—		
9.5	Прод.кон .польз.	—	Цена органического топлива.	[093]=1: Да или [078]=1: Да	1~5000 евроцентов/кВт-ч, шаг: 1 цент 10		
9.6	Нет	—	—	—	—		
9.7	Нет	—	—	—	—		
9.8	Нет	—	—	—	—		
9.9	Нет	—	Отказ от ответственности.	—	—		
9.10	Нет	—	—	—	—		
9.11	Установщ ик	[026]	Эффективность водонагревателя.	[093]=1: Да или [078]=1: Да	0,1~1 шаг: 0,01 0,9		
9.12	Установщ ик	[141]	Заданный КПД, используемый при расчете эффективности водонагревателя резервуара.	[093]=1: Да или [078]=1: Да	0~6 шаг: 0,1 2.5		
9.13	Прод.кон .польз.	—	Активация точки переключения между тепловым насосом и бивалентным насосом на основе расчета КПД с учетом текущей цены на энергоносители.	[093]=1: Да или [078]=1: Да	0: Нет 1: Да		
9.14.1	Установщ ик	[040]	Настройка режима реагирования на запрос.	Всегда	0: Нет 1: Тариф теплового насоса 2: Контакты готовности Smart Grid 3: Контакт интеллектуального счетчика		
9.14.1	Установщ ик	[179]	Настройка для определения активного режима Smart Grid ready.	[040]=2: Контакты готовности Smart Grid	0: Аппаратная версия 1.0 1: Внешний 2: Аппаратная версия 1.1		
9.14.2	Установщ ик	[037]	Настройка, которая позволяет другому источнику тепла взять на себя нагрев помещения в режиме реагирования на запрос = принудительное выключение.	[040]=1: Тариф теплового насоса или [040]=2: Контакты готовности Smart Grid	0: Без переключения 1: Переключение на органическое топливо ([093]=1: Да или [078]=1: Да) 2: Переключение на нагреватель		
9.14.3	Установщ ик	[071]	Позволяет другому источнику тепла взять на себя нагрев резервуара в режиме реагирования на запрос = принудительное выключение.	[040]=1: Тариф теплового насоса или [040]=2: Контакты готовности Smart Grid	0: Без переключения 1: Переключение на органическое топливо ([093]=1: Да) 2: Переключение на нагреватель 3: Переключение только на вспомогательный нагреватель (*3)		
9.14.4	Установщ ик	[036]	Разрешение на демпфирование при нагреве помещения.	[040]=2: Контакты готовности Smart Grid	0: Выкл. 1: Вкл.		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
9.14.5	Установщ ик	[038]	Разрешение на использование электрических источников тепла во время демпфирования нагрева помещения.	[040]=2: Контакты готовности Smart Grid	0: Нет 1: Да		
9.14.6	Установщ ик	[039]	Разрешение на использование электрических источников тепла во время демпфирования нагрева резервуара.	[040]=2: Контакты готовности Smart Grid	0: Нет 1: Да		
9.14.7	Установщ ик	[135]	Применимый предел мощности при подключении контакта интеллектуального счетчика для реагирования на запрос.	[040]=3: Контакт интеллектуального счетчика	2~20 кВт, шаг: 0,1 кВт 4.2		
9.15.1	Установщ ик	—	Активируйте установленное законом ограничение.	[5.9]=36: Швеция	0: Выкл. 1: Вкл.		
9.15.2	Установщ ик	[190]	Установленное законом ограничение.	[5.9]=36: Швеция	Зависит от типа наружного агрегата ~30 кВт шаг: 0,1 кВт 30		
9.15.3	Установщ ик	[189]	Ограничение системы.	Всегда	Зависит от типа наружного агрегата ~30 кВт шаг: 0,1 кВт 30		
9.15.4	Установщ ик	[191]	Ограничение предохранителя наружного агрегата.	Зависит от типа наружного агрегата	Зависит от типа наружного агрегата ~63 А шаг: 1 А 50		
10 Мастер настройки							
10.1	Кон.поль- зоват.	—	Страна.	Всегда	0: Албания / 1: Австрия 2: Бельгия / 3: Босния 4: Болгария / 5: Хорватия 6: Кипр / 7: Чешская республика 8: Дания / 9: Эстония 10: Финляндия / 11: Франция 12: Германия / 13: Греция 14: Венгрия / 15: Исландия 16: Ирландия / 17: Турция 18: Италия / 19: Латвия 20: Лихтенштейн / 21: Литва 22: Люксембург / 23: Македония 24: Мальта / 25: Молдова 26: Черногория / 27: Нидерланды 28: Норвегия / 29: Польша 30: Португалия / 31: Румыния 32: Сербия / 33: Словакия 34: Словения / 35: Испания 36: Швеция / 37: Великобритания 38: Швейцария		
10.1	Кон.поль- зоват.	—	Язык.	Всегда	0: Албанский / 1: Белорусский 2: Боснийский / 3: Болгарский 4: Хорватский / 5: Чешский 6: Датский / 7: Нидерландский 8: Английский / 9: Эстонский 10: Финский / 11: Французский 12: Немецкий / 13: Греческий 14: Венгерский / 15: Итальянский 16: Латышский / 17: Литовский 18: Македонский / 19: Норвежский 20: Польский / 21: Португальский 22: Румынский / 23: Русский 24: Сербский / 25: Словацкий 26: Словенский / 27: Испанский 28: Шведский / 29: Турецкий 30: Украинский		
10.2	Нет	—	—	—	—		
10.3	Кон.поль- зоват.	—	Время/дата.	Всегда	—		
10.3	Кон.поль- зоват.	—	Летнее время.	Всегда	0: Выключено 1: Включено		
10.4	Установщ ик	[098]	Выбор неинтегрированного резервуара горячей воды бытового потребления, подключаемого к настенному агрегату.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор	0: EKHWS/E 150 л 1: EKHWS/E 180 л 2: EKHWS/E 200 л 3: EKHWS/E 250 л 4: EKHWS/E 300 л 5: EKHWP/HYC со вспомогательным нагревателем 6: небольшой змеевик стороннего производителя 7: большой змеевик стороннего производителя		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полуужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
10.4	Установщ ик	[155]	Настройка, которая указывает на наличие дополнительной зоны.	Всегда	0: Нет 1: Да		
10.4	Установщ ик	[080]	Эта настройка указывает, подключен ли резервуар.	(*3)	0: Нет 1: Одиночный термистор		
10.4	Установщ ик	[093]	Комплект дополнительного водонагревателя для нагрева помещения установлен и допущен к работе.	[078]=0: Нет	0: Нет 1: Да		
10.5	Установщ ик	—	Выбор полевого оконечного устройства ввода-вывода для 3-ходового клапана.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор	Обратитесь к меню [13] Полевой ввод-вывод.		
10.5	Установщ ик	—	Выбор полевого оконечного устройства ввода-вывода для бивалентного обходного клапана.	[093]=1: Да	Обратитесь к меню [13] Полевой ввод-вывод.		
10.6	Установщ ик	[012]	Определяет, достаточна ли мощность установленного водонагревателя резервуара для покрытия полной нагрузки дома. Если это так, он может стать основным источником тепла.	[078]=1: Да	0: Выкл. 1: Вкл.		
10.6	Установщ ик	[078]	Настройка, которая указывает, когда водонагреватель резервуара присутствует и может быть активирован.	(*6) и [093]=0: Нет	0: Нет 1: Да		
10.6	Установщ ик	[011]	Максимальная тепловая мощность, отдаваемая резервуаром горячей воды бытового потребления в контуре нагрева помещения при поддержке резервуара.	(*5)	4~35 кВт, шаг: 1 кВт 20		
10.7	Кон.польз ват.	—	Выбор аварийного режима.	Всегда	0: Ручной 1: Авто 2: Автоматический пониженный нагрев помещения + включение ГВБП 3: Автоматический пониженный нагрев помещения + выключение ГВБП 4: Автоматический нормальный нагрев помещения + выключение ГВБП		
10.8	Установщ ик	[083]	Настройка для выбора типа подключения теплового насоса к сети.	Всегда	0: Однофазное 1: Трехфазное, «звезда» 2: Трехфазное, «треугольник»		
10.8	Установщ ик	[154]	Настройка, которая указывает, превышает ли ток в предохранителе резервного нагревателя в электрическом шкафу 10 А.	(*3) [083]= 1: Трехфазное, «звезда» или (*4) [083]= 1: Трехфазное, «звезда»	0: Нет 1: Да		
10.8	Установщ ик	[092]	Максимальная мощность резервного нагревателя.	Всегда	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 кВт, шаг: 1 кВт 6 [083]=2 2~4 кВт, шаг: 1 кВт 4 [083]=1 и [154]=0 2~4 кВт, шаг: 1 кВт 4 [083]=1 и [154]=1 2~9 кВт, шаг: 1 кВт 9 (*1) 2~4,5 кВт, шаг: 0,5 кВт 4.5		
10.9	Кон.польз ват.	—	Выбор типа источника тепла в основной зоне.	Всегда	0: Нагрев полов 1: Конвектор теплового насоса 2: Радиатор		
10.9	Установщ ик	[041]	Режим термостата в основной зоне.	Всегда	0: Вода на выходе 1: Внешний комнатный 2: Помещение		
10.10	Прод.кон.польз.	—	Режим регулирования температуры воды на выходе при нагреве помещения в основной зоне.	Всегда	0: Фиксированный 1: Зависимый от погоды		
10.10	Прод.кон.польз.	—	Режим регулирования температуры воды на выходе при охлаждении помещения в основной зоне.	[10.9]=0: Нагрев полов или [10.9]=1: Конвектор теплового насоса	0: Фиксированный 1: Зависимый от погоды		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
10.11	Кон.поль зоват.	—	Кривая метеозависимости температуры воды на выходе для нагрева помещения в основной зоне.	[10.10]=1: Зависимый от погоды	Диапазон наружной температуры: -40~25°C, шаг: 1°C Диапазон температуры воды на выходе: [054]~[053]°C, шаг: 1°C		
10.12	Кон.поль зоват.	—	Кривая метеозависимости температуры воды на выходе для охлаждения помещения в основной зоне.	[10.10]=1: Зависимый от погоды	Диапазон наружной температуры: 10~43°C, шаг: 1°C Диапазон температуры воды на выходе: [056]~[055]°C, шаг: 1°C		
10.13	Установщ ик	[057]	Режим термостата в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	[41]=0: Вода на выходе 0: Вода на выходе [41]≠0: Вода на выходе 1: Внешний комнатный		
10.13	Кон.поль зоват.	—	Выбор типа источника тепла в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	0: Нагрев полов 1: Конвектор теплового насоса 2: Радиатор		
10.14	Прод.кон .польз.	—	Заданный режим работы при нагреве помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да	0: Фиксированный 1: Зависимый от погоды		
10.14	Прод.кон .польз.	—	Заданный режим работы при охлаждении помещения в дополнительной зоне.	[155]=1: Да И [10.13]=0: Нагрев полов или [10.13]=1: Конвектор теплового насоса	0: Фиксированный 1: Зависимый от погоды		
10.15	Кон.поль зоват.	—	Кривая метеозависимости температуры воды на выходе для нагрева помещения в дополнительной зоне (пределы температуры воды на выходе).	[155]=1: Да И [10.14]=1: Зависимый от погоды	Диапазон наружной температуры: -40~25°C, шаг: 1°C Диапазон температуры воды на выходе: [061]~[060]°C, шаг: 1°C		
10.16	Кон.поль зоват.	—	Кривая метеозависимости температуры воды на выходе для охлаждения помещения в дополнительной зоне (пределы температуры воды на выходе).	[155]=1: Да И [10.14]=1: Зависимый от погоды	Диапазон наружной температуры: 10~43°C, шаг: 1°C Диапазон температуры воды на выходе: [063]~[062]°C, шаг: 1°C		
10.17	Кон.поль зоват.	—	Настройка энергоэффективности нагрева ГВБП.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор или (*4) или (*5)	(*8) 1: «Эко+» 2: Экологичный 3: Комфорт (*9)(*10) 1: «Эко+» 2: Экологичный 3: Комфорт		
10.17	Кон.поль зоват.	—	Настройка режима нагрева горячей воды бытового потребления.	(*3) И [080]=1: Одиночный термистор ИЛИ (*4)	0: Повторный нагрев 1: По расписанию и повторный нагрев 2: По расписанию		
10.18	Кон.поль зоват.	—	Заданная температура повторного нагрева резервуара горячей воды бытового потребления по расписанию + режим повторного нагрева или режим повторного нагрева.	[4.7]=0: Повторный нагрев или [4.7]=1: Расписание и повторный нагрев	(*3)(*4) 20~[153]°C, шаг: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, шаг: 0,5 48		
10.18	Кон.поль зоват.	—	Гистерезис повторного нагрева горячей воды бытового потребления для учета тепловых потерь.	(*3) [080]=1: Одиночный термистор И [4.7]≠2: По расписанию или (*4) И [4.7]≠2: По расписанию или (*5) И [4.7]≠2: По расписанию	1~40°C, шаг: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
13 Внешние входы-выходы (Field IO)							
13.1 / 13.2 / 13.5	Установщик	[100]	(*3)(*4): Клемма X42M 9-10-11 (*5): Клемма X43M 7-8-9	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 8: 3-ходовой клапан (*3) 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Не подключен (*5) 1: Запорный клапан основной зоны (*3)(*4) 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП 8: 3-ходовой клапан 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан		
13.2 / 13.3 / 13.4	Установщик	[101]	(*4): Клемма X42M 25-26 (*3): Клемма X43M 7-8 (*5): Клемма X42M 13-14	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан		
13.2 / 13.3 / 13.4	Установщик	[124]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		
13.2 / 13.3 / 13.4	Установщик	[103]	(*4): Клемма X42M 27-28 (*3): Клемма X43M 9-10 (*5): Клемма X42M 15-16	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
13.2 / 13.3 / 13.4	Установщ ик	[104]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		
13.2 / 13.3 / 13.4	Установщ ик	[105]	(*3)(*4): Клемма X42M 15-16 (*5): Клемма X43M 13-14	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 5: Вспомогат.нагреватель (*3) 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Не подключен (*4)(*5) 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 5: Вспомогат.нагреватель (*3) 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан		
13.1 / 13.2 / 13.5	Установщ ик	[106]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		
13.1 / 13.2 / 13.5	Установщ ик	[107]	(*3)(*4): Клемма X42M 17-18 (*5): Клемма X43M 15-16	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Не подключен (*5) 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим нагрева/охлаждения (*3)(*4) 7: Сигнал включения подачи ГВБП 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан		
13.1 / 13.2 / 13.5	Установщ ик	[108]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройки	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
13.2 / 13.3 / 13.4	Установщ ик	[109]	(*4): Клемма X42M 23-24 (*3): Клемма X43M 5-6 (*5): Клемма X42M 11-12	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Не подключен (*5) 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос горячей воды бытового потребления (*3)(*4) 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан		
13.2 / 13.3 / 13.4	Установщ ик	[110]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 9: Бивалентный обходной клапан 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		
13.1 / 13.2 / 13.5	Установщ ик	[111]	(*3)(*4): Клемма X42M 12-13-14 (*5): Клемма X43M 10-11-12	0: Не подключено 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП (*4)(*5) 8: 3-ходовой клапан (*3) 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан	0: Не подключен (*4)(*5) 1: Запорный клапан основной зоны 2: Запорный клапан дополнительной зоны 3: Аварийный сигнал 4: Внешний источник тепла 6: Режим охлаждения/нагрева 7: Сигнал включения подачи ГВБП 8: 3-ходовой клапан (*3) 9: Бивалентный обходной клапан 10: Насос DHW 11: Вторичный насос охлаждения/нагрева 12: Насос охлаждения/нагрева, внешний, основной 13: Насос охлаждения/нагрева, внешний, дополнительный 14: Развязывающий перепускной клапан		
13.6	Установщ ик	[112]	(*3)(*4): Клемма X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Не подключено 1: Наружный датчик температуры снаружи 2: Наружный датчик температуры внутри	0: Не подключено 1: Наружный датчик температуры снаружи 2: Наружный датчик температуры внутри		
13.7 / 13.8	Установщ ик	[114]	Клемма X45M 3-4	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей (*3)(*5) 13: Контакт интеллектуального счетчика		
13.7 / 13.8	Установщ ик	[115]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	0: Не подключено 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

Навига-ция	Тип на-стройк	Код	Описание настройки	Применимость	Диапазон / шаг / значение по умолчанию ⁽¹⁾	Изменено	Измененное зна-чение
13.7 / 13.8	Установщ ик	[116]	Клемма X45M 5-6	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей (*3)(*5) 13: Контакт интеллектуального счетчика		
13.7 / 13.8	Установщ ик	[117]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	0: Не подключено 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		
13.7 / 13.8	Установщ ик	[118]	Клемма X45M 7-8	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей (*3)(*5) 13: Контакт интеллектуального счетчика		
13.7 / 13.8	Установщ ик	[119]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	0: Не подключено 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		
13.7 / 13.8	Установщ ик	[120]	Клемма X45M 9-10	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей (*3)(*5) 13: Контакт интеллектуального счетчика		
13.7 / 13.8	Установщ ик	[121]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	0: Не подключено 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		
13.7 / 13.8	Установщ ик	[122]	Клемма X45M 1-2	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Не подключено 3: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 1 4: Контакт Smart Grid высокого/низкого напряжения 2 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 12: Вход для солнечных батарей (*3)(*5) 13: Контакт интеллектуального счетчика		
13.7	Установщ ик	[123]	Нормально разомкнутый/ Нормально замкнутый	0: Не подключено 5: Контакт тарифа НР 9: Предохранительный термостат 13: Контакт интеллектуального счетчика	0: Нормально разомкнутый 1: Нормально замкнутый		

⁽¹⁾ Значения по умолчанию отображаются **полужирным** шрифтом.

