


Installatørvejledning

Daikin Altherma 4 H W

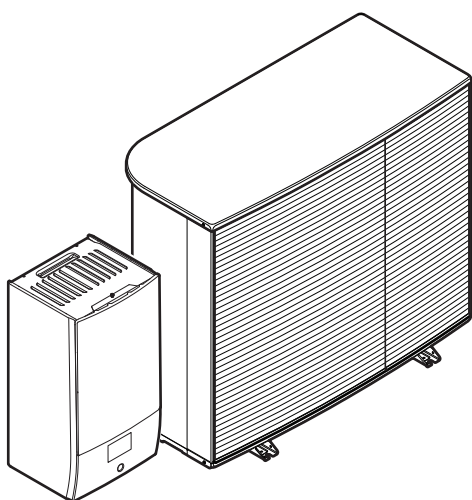

<https://daikintechdatahub.eu>



EPSK06A▲V3▼
EPSK08A▲V3▼
EPSK10A▲V3▼

EPSK08A▲W1▼
EPSK10A▲W1▼
EPSK12A▲W1▼
EPSK14A▲W1▼

EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX(U)14A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Indholdsfortegnelse

1 Om dette dokument	6
1.1 Betydning af advarsler og symboler	7
1.2 Oversigt over installatørvejledningen	8
2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger	10
2.1 Til installatøren	10
2.1.1 Generelt	10
2.1.2 Installationsstedet	11
2.1.3 Kølemiddel — i tilfælde af R290	11
2.1.4 Vand	14
2.1.5 Elektrisk	14
3 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatøren	17
3.1 Sikkerhedstjekliste inden arbejde på R290-enheder	22
4 Om kassen	24
4.1 Udendørsenhed	24
4.1.1 Sådan håndteres udendørsenheden	24
4.1.2 Sådan pakkes udendørsenheden ud	25
4.1.3 Fjernelse af tilbehør fra udendørsenheden	27
4.2 Indendørsenhed	27
4.2.1 Sådan pakkes indendørsenheden ud	27
4.2.2 Sådan fjernes alt tilbehør fra indendørsenheden	27
5 Om enheden og tilbehør	29
5.1 Identifikation	29
5.1.1 Identifikationsmærkat: Udendørsenhed	29
5.1.2 Identifikationsmærkat: Indendørsenhed	30
5.2 Kombination af enheder og tilbehør	30
5.2.1 Mulige kombinationer af indendørsenhed og udendørsenhed	30
5.2.2 Mulige kombinationer af indendørsenhed og varmtvandstank til boligen	30
5.2.3 Muligt tilbehør til udendørsenheden	31
5.2.4 Muligt tilbehør til indendørsenheden	31
6 Anvendelsesretningslinjer	36
6.1 Oversigt: Anvendelsesretningslinjer	36
6.2 Opsætning af rumopvarmnings-/kølesystemet	37
6.2.1 Enkelt rum	37
6.2.2 Flere rum – En LWT-zone	43
6.2.3 Flere rum – To LWT-zoner	54
6.3 Opsætning af en hjælpevarmekilde til rumopvarmning	58
6.4 Opsætning af varmtvandstanken til boligen	62
6.4.1 Systemlayout – selvstændig DHW-tank	62
6.4.2 Valg af mængde og ønsket temperatur for DHW-tanken	62
6.4.3 Opsætning og konfiguration – DHW-tank	64
6.4.4 DHW-pumpe til øjeblikkeligt varmt vand	65
6.4.5 DHW-pumpe til desinfektion	66
6.4.6 DHW-pumpe til øjeblikkeligt varmt vand og desinfektion	67
6.5 Opsætning af styring af strømforbruget	68
6.5.1 Strømbegrænsning ved hjælp af smart måler	69
6.6 Opsætning af en ekstern temperatursensor	69
7 Installation af enhed	72
7.1 Klargøring af installationsstedet	72
7.1.1 Krav til udendørsenhedens installationssted	73
7.1.2 Yderligere krav til udendørsenhedens installationssted i koldt klima	74
7.1.3 Krav til installationsstedet for indendørsenheden	75
7.2 Åbning og lukning af enhederne	76
7.2.1 Om åbning af enhederne	76
7.2.2 Sådan åbnes udendørsenheden	76
7.2.3 Sådan fjerner du transportbolten (+ skive)	77
7.2.4 Sådan lukkes udendørsenheden	77
7.2.5 Sådan åbnes indendørsenheden	78
7.2.6 Sådan lukkes indendørsenheden	80
7.3 Montering af udendørsenheden	80
7.3.1 Om montering af udendørsenheden	80

7.3.2	Forholdsregler ved montering af udendørsenheden.....	81
7.3.3	Sådan tilvejebringes installationens struktur	81
7.3.4	Sådan installeres udendørsenheden	82
7.3.5	Sådan tilvejebringes aftapning	83
7.4	Montering af indendørsenheden.....	84
7.4.1	Om montering af indendørsenheden.....	84
7.4.2	Installering af indendørsenheden	85
7.4.3	Tilslutning af afløbsslangen til afløbsrøret	86
8	Installation af rør	87
8.1	Forberedelse af vandrør.....	87
8.1.1	Krav til vandkreds.....	87
8.1.2	Formel til beregning af ekspansionsbeholderens fortryk.....	90
8.1.3	Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed.....	90
8.1.4	Ændring af fortrykket i ekspansionstanken.....	92
8.1.5	Sådan kontrolleres vandmængden: Eksempler	93
8.2	Tilslutning af vandrørsystem	93
8.2.1	Om tilslutning af vandrørsystemet.....	93
8.2.2	Forholdsregler før tilslutning af vandrørsystemet	94
8.2.3	Sådan tilsluttes vandrørsystemet	94
8.2.4	Opfyldning af vandkredsløbet	96
8.2.5	Sådan beskyttes vandkredsen mod frost	96
8.2.6	Sådan påfyldes varmtvandstanken til bolig.....	99
8.2.7	Sådan isoleres vandrørene	99
9	Elektrisk installation	100
9.1	Om tilslutning af de elektriske ledninger	100
9.1.1	Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger	100
9.1.2	Retningslinjer ved tilslutning af de elektriske ledninger	101
9.1.3	Om overholdelse af elektricitetsbestemmelser	103
9.1.4	Om strømforsyning med foretrukken kWh-sats	103
9.1.5	Oversigt over elektriske tilslutninger med undtagelse af eksterne aktuatorer.....	104
9.1.6	IO på stedet -tilslutninger	104
9.2	Tilslutninger til udendørsenheden.....	108
9.2.1	Specifikationer vedrørende komponenter til standard-ledningsføring.....	108
9.2.2	Tilslutning af de elektriske ledninger til udendørsenheden	109
9.2.3	Sådan fastgøres klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN"	112
9.2.4	Sådan omplaceres luft-termomodstanden på udendørsenheden	112
9.3	Tilslutninger til indendørsenheden.....	113
9.3.1	Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden	117
9.3.2	Sådan tilsluttes hovedstrømforsyningen.....	119
9.3.3	Sådan tilsluttes strømforsyningen til ekstra-varmeren.....	121
9.3.4	Tilslutning af den normalt lukkede spærreventil (indløbslægestop).....	125
9.3.5	Sådan tilsluttes spærreventilen	125
9.3.6	Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper).....	127
9.3.7	Sådan tilsluttes alarm-output	128
9.3.8	Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA	128
9.3.9	Sådan tilsluttes skift til ekstern varmekilde.....	129
9.3.10	For at tilslutte den bivalente omløbsventil	129
9.3.11	Sådan tilsluttes elmålerne	130
9.3.12	Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten.....	131
9.3.13	Smart Grid	132
9.3.14	For at tilslutte WLAN-kassetten (leveres som tilbehør).....	135
9.3.15	Sådan tilsluttes Ethernet (Modbus)-kablet	136
10	Konfiguration	138
10.1	Konfigurationsguide.....	139
	[10.1] Placering og sprog.....	140
	[10.2] Tidszone	140
	[10.3] Tid/dato	140
	[10.4] System 1/4	140
	[10.5] System 2/4	143
	[10.6] System 3/4	143
	[10.7] System 4/4	143
	[10.8] Ekstravarmer	144
	[10.9] Hovedzone 1/4	144
	[10.10] Hovedzone 2/4	146
	[10.11] Hovedzone 3/4 (Opvarmning VA-kurve)	146
	[10.12] Hovedzone 4/4 (Køling VA-kurve)	146
	[10.13] Ekstra zone 1/4.....	147

[10.14] Ekstra zone 2/4.....	147
[10.15] Ekstra zone 3/4 (Opvarmning VA-kurve).....	148
[10.16] Ekstra zone 4/4 (Køling VA-kurve).....	148
[10.17] Konfigurationsguide – DHW 1/2	148
[10.18] Konfigurationsguide – DHW 2/2	150
[10.19] Konfigurationsguide	150
10.2 Vejrafhængig kurve	150
10.2.1 Det er en vejrafhængig kurve?	150
10.2.2 Sådan bruger du vejrafhængige kurver	151
10.3 Menustruktur: Oversigt installatørindstillinger	153
11 Ibrugtagning.....	155
11.1 Oversigt: Ibrugtagning.....	157
11.2 Forholdsregler ved ibrugtagning.....	157
11.3 Kontrolliste før ibrugtagning	157
11.4 Kontrolliste under ibrugtagning	159
11.4.1 Sådan låser du op for udendørsenheden (kompressoren).....	159
11.4.2 Åbning af stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder	162
11.4.3 Sådan opdateres brugergrænsefladesoftwaren	164
11.4.4 Sådan kontrolleres mindste flowhastighed	165
11.4.5 Sådan udføres udluftning	166
11.4.6 Udfør en testkørsel.....	168
11.4.7 Sådan udføres en aktuator testkørsel	170
11.4.8 Sådan udføres beton-tørring med gulvvarme.....	172
12 Overdragelse til brugeren.....	175
13 Vedligeholdelse og service.....	176
13.1 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse	176
13.2 Årlig vedligeholdelse	176
13.2.1 Årlig vedligeholdelse af udendørsenhed: oversigt.....	176
13.2.2 Årlig vedligeholdelse af udendørsenhed: instruktioner.....	177
13.2.3 Årlig vedligeholdelse af indendørsenhed: oversigt.....	177
13.2.4 Årlig vedligeholdelse af indendørsenhed: oversigt.....	177
13.3 Om rengøring af vandfilteret i tilfælde af problemer	179
13.3.1 Sådan fjernes vandfilteret	179
13.3.2 Sådan rengøres vandfilteret i tilfælde af problemer	180
13.3.3 Sådan monteres vandfilteret	181
14 Fejlfinding.....	182
14.1 Overblik: Fejlfinding.....	182
14.2 Forholdsregler ved fejlfinding	183
14.3 Løsning af problemer ud fra symptomer	183
14.3.1 Symptom: Enheden varmer eller køler IKKE som forventet	183
14.3.2 Symptom: Varmt vand når IKKE den ønskede temperatur.....	184
14.3.3 Symptom: Kompressoren starter IKKE (rumopvarmning eller opvarmning af vand til boligen)	185
14.3.4 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning	186
14.3.5 Symptom: Pumpen støjer (kavitation)	187
14.3.6 Symptom: Overtryksventilen for vandtryk åbner	187
14.3.7 Symptom: Overtryksventilen for vandtryk lækker	188
14.3.8 Symptom: Rummet opvarmes IKKE tilstrækkeligt ved lave udendørstemperaturer	188
14.3.9 Symptom: Trykket på forbrugsstedet er midlertidigt usædvanligt højt	190
14.3.10 Symptom: Funktionen til desinfektion af tank er IKKE fuldført korrekt (AH-fejl).....	190
14.4 Løsning af problemer baseret på fejlkoder.....	190
14.4.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl.....	190
14.4.2 Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl	191
14.4.3 Fejlkoder for enheden	191
15 Bortskaffelse.....	213
15.1 Sådan opsamles kølemiddel.....	213
15.1.1 Sådan åbnes de elektroniske ekspansionsventiler manuelt	216
16 Tekniske data.....	217
16.1 Plads til servicearbejde: Udendørsenhed	218
16.2 Beskyttende zone: udendørsenhed	220
16.3 Rørdiagram: Udendørsenhed.....	223
16.4 Rørdiagram: Indendørsenhed	224
16.5 Ledningsføringsdiagram: Udendørsenhed	225
16.6 Ledningsføringsdiagram: Indendørsenhed	229
16.7 ESP-kurve: Indendørsenhed	236

17 Ordliste	237
18 Tabel over brugsstedsindstillinger	238

1 Om dette dokument

Målgruppe

Autoriserede installatører

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
 - Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
 - Lynguide til grundlæggende brug
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
 - Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til grundlæggende og avanceret brug
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Installationsvejledning – udendørsenhed:**
 - Installationsvejledning
 - Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
- **Installationsvejledning – indendørsenhed:**
 - Installationsvejledning
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Installatørvejledning:**
 - Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, ...
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Konfigurationsreferencevejledning:**
 - Konfiguration af systemet.
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Tillægsbog om tilbehør:**
 - Yderligere oplysninger om installation af tilbehør
 - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden) + Digitale filer på hjemmesiden <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation findes på det regionale Daikin websted og fås hos din forhandler.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Tekniske data

- Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt).

- En revideret **komplet** udgave af seneste tekniske data er tilgængelig på Daikin Business Portal (autentificering påkrævet).

Onlineværktøjer

Ud over dokumentationssættet, findes der en række onlineværktøjer, som er til rådighed for installatører:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Centralt sted for tekniske specifikationer for enheden, nyttige værktøjer, digitale ressourcer med mere.
 - Der er offentlig adgang via <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Digital værktøjskasse med en række værktøjer til at lette installationen og konfigurationen af varmesystemer.
 - Adgang til Heating Solutions Navigator kræver tilmelding til Stand By Me-platformen. Se <https://professional.standbyme.daikin.eu> for yderligere oplysninger.
- **Daikin e-Care**
 - Mobil app til installatører og serviceteknikere, hvor man kan registrere, konfigurere og fejlfinde på varmeanlæg.
 - Brug QR-koderne herunder til at downloade mobil-appen til iOS- og Android-enheder. Tilmelding til Stand By Me-platformen kræves for at få adgang til appen.

App Store



Google Play



1.1 Betydning af advarsler og symboler



FARE

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.



FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.



ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.


ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE

FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.


BEMÆRK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.


INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

Symbol	Forklaring
	Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes.
	Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.
	Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.
	Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol	Forklaring
	Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den. Eksempel: "▲ 1-3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".
	Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den. Eksempel: "■ 1-3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

1.2 Oversigt over installatørvejledningen

Kapitel	Beskrivelse
Om dokumentationen	Hvilken dokumentation findes der for installatøren
Generelle sikkerhedsforanstaltninger	Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
Specifikke sikkerhedsinstruktioner for installatøren	
Om kassen	Sådan pakkes enhederne ud, og sådan fjernes deres tilbehør
Om enheden og tilbehør	- Sådan identificeres enhederne - Mulige kombinationer af enheder og tilbehør

Kapitel	Beskrivelse
Anvendelsesretningslinjer	Forskellige installationsopsætninger for systemet
Installation af enheden	Det skal du gøre og vide for at installere systemet, herunder information om, hvordan man forbereder en installation
Rørinstallation	Det skal du gøre og vide for at installere rørene i systemet, herunder information om, hvordan man forbereder en installation
Elektrisk installation	Det skal du gøre og vide for at installere systemets elektriske komponenter, herunder information om, hvordan man forbereder en installation
Konfiguration	Hvad man skal gøre og vide for at konfigurere systemet, når det er installeret. Du kan få flere oplysninger i konfigurationsreferencevejledningen.
Ibrugtagning	Hvad man skal gøre og vide for at ibrugtage systemet efter konfigurationen
Overdragelse til brugeren	Hvad man skal give og forklare brugeren
Vedligeholdelse og service	Sådan vedligeholdes og serviceres enhederne
Fejlfinding	Hvad man skal gøre i tilfælde af problemer
Bortskaffelse	Sådan bortskaffes systemet
Tekniske data	Specifikationer for systemet
Ordliste	Definition af termer
Tabel over brugsstedsindstillinger	Tabel, som skal udfyldes af installatøren og beholdes til fremtidig brug Bemærk: Der er også en tabel med installatørindstillinger i brugervejledningen. Denne tabel skal udfyldes af installatøren og overdrages til brugeren.

2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

I dette kapitel

2.1	Til installatøren	10
2.1.1	Generelt	10
2.1.2	Installationsstedet	11
2.1.3	Kølemiddel — i tilfælde af R290	11
2.1.4	Vand	14
2.1.5	Elektrisk	14

2.1 Til installatøren

2.1.1 Generelt

Hvis du IKKE er sikker på, hvordan enheden skal installeres eller betjenes, bedes du kontakte din forhandler.



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING

- Kølerør, vandrør og indvendige dele må IKKE berøres lige efter drift. De kan være for varme eller for kolde. Giv delene tid at vende tilbage til normal temperatur. Hvis du ER NØDT TIL at røre ved delene, skal du bære beskyttelseshandsker.
- Kølemiddel, der trænger ud ved et uheld, må IKKE berøres.



ADVARSEL

Forkert installation eller montering af udstyr eller tilbehør kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug KUN tilbehør, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet eller godkendt af Daikin, med mindre andet er angivet.



ADVARSEL

Sørg for, at installation, test og anvendte materialer er i overensstemmelse med gældende lovgivning (ud over instruktionerne i Daikin-dokumentationen).



ADVARSEL

Bryd plasticemballagen og smid den væk, så ingen, især ikke børn, får fat på den.
Mulig konsekvens: kvælning.



ADVARSEL

Sørg for passende foranstaltninger til at forhindre, at enheden kan bruges som tilflugtssted for små dyr. Små dyr, der får kontakt med elektriske dele, kan forårsage funktionsfejl, røg eller brand.



FORSIGTIG

Brug passende personlige værnemidler (handsker, sikkerhedsbriller m.m.) under installation, vedligeholdelse og servicering af systemet.



FORSIGTIG

Rør IKKE ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne på enheden.

**FORSIGTIG**

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

**BEMÆRK**

Arbejde på udendørsenheden udføres bedst i tørvejr for at undgå indtrængen af vand.

Gældende lovgivning kan kræve, at man stiller en logbog til rådighed sammen med produktet, der som et minimum indeholder: oplysninger om vedligeholdelse, reparation, testresultater, standby-perioder, ...

Som et minimum SKAL følgende oplysninger findes på et let tilgængeligt sted på produktet:

- Instruktioner i nedlukning af systemet i tilfælde af en nødsituation
- Navn og adresse på brandvæsen, politi og hospital
- Navn, adresse samt dag- og nattelefonnumre til service

I Europa giver EN378 den nødvendige vejledning for denne logbog.

2.1.2 Installationsstedet

- Sørg for tilstrækkelig plads rundt om enheden til service og luftcirkulation.
- Sørg for, at installationsstedet kan holde til enhedens vægt og vibrationer.
- Sørg for, at området er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsåbninger.
- Sørg for, at enheden er i vater.

Installér IKKE enheden på følgende steder:

- I eksplosionsfarlig atmosfære.
- På steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bølger. Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet, hvilket medfører at udstyret ikke virker korrekt.
- På steder, hvor der er risiko for brand på grund af udslip af brandfarlige gasser (f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller antændeligt støv.
- På steder, hvor der dannes ætsende gas (f.eks. gasformig svovlsyre). Korrosionsdannelse på kobberrør eller loddede dele kan medføre kølemiddel-lækage.

2.1.3 Kølemiddel — i tilfælde af R290

**INFORMATION**


For mere information om "Systemer, der bruger R290-kølemiddel" se den dedikerede Servicehåndbog ESIE22-02 (tilgængelig på <https://my.daikin.eu>).

R290 (propan C3H8) er et kølemiddel, der fortrænger luft, det er en farveløs og lugtfri gas og danner brændbare/eksplosive blandinger med luft.

Inden arbejdet påbegyndes på enheder, der er fyldt med R290, SKAL følgende specifikke sikkerhedsforanstaltninger træffes for at undgå, at der opstår eksplosiv atmosfære i tilfælde af lækage af kølemiddel:

- 1 Kontroller, om der kræves en arbejdstilladelse.
- 2 Kontroller at alle involverede personer er blevet uddannet og bærer/er udstyret med det nødvendige personlige værnemiddel. Installatører skal bære antistatisk tøj: bukser, jakke, sweater, T-shirt, sko.

- 3** Arbejdsområdet skal sikres ved at sørge for, at ingen inden for en radius på 2 meter kan få adgang (f.eks. indhegning med kæde). Installer FORSIGTIG-signaler (f.eks. rygning forbudt).

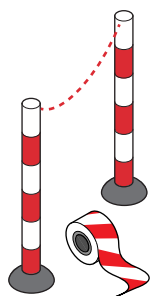


- 4** Kontroller, at der ikke opbevares brændbare materialer i arbejdsområdet, og at der ikke er antændelseskilder (f.eks. elværktøj, computere, mobiltelefoner) inden for arbejdsområdet.



- 5** Kontroller, om der er passende værktøj og udstyr til rådighed. Det er nødvendigt at sikre, at almindeligt håndværktøj (skruetrækker, gaffelnøgle, rørskærere osv.) IKKE udgør en antændelseskilde. Visse specifikke værktøjer kræves for at være ATEX-certificeret. ATEX er det europæiske direktiv for eksplosionssikkerhed. Forkortelsen kommer fra de franske ord ATmosphere EXplosible. Værktøj og udstyr, der er eksplosionssikkert, indeholder et symbol og en markering, der angiver beskyttelsesniveauet.




- 6** Medbring altid et personligt gasovervågningssystem, der er egnet til R290, og sørg for, at det er aktiveret. Placer det på gulvet i nærheden af enheden. For at kunne registrere en eksplosionsfare kræves en detektor for nedre eksplosionsniveau (LEL - lower explosion level).

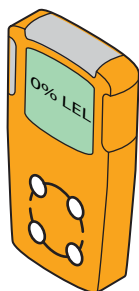

En LEL-detektor måler, om et brændstof (f.eks. R290) er til stede, og hvilken mængde der er til stede i luften (vol%). Hvis blandingen er mellem nedre og øvre eksplosionsniveau, og der genereres en gnist, kan der ske en eksplosion.


- En første alarm vil blive givet ved 10% af LEL-værdien. Dette indikerer for installatøren, at der er kølemiddel til stede, og at der kan være risiko for eksplosion. Umiddelbar handling er påkrævet: lokaliser og afhjælp lækage.

- En anden alarm vil blive givet ved 20% af LEL-værdien. Dette indikerer for installatøren, at tilstedeværelsen af kølemiddel er stigende. Herefter vil det være meget farligt at arbejde på systemet.

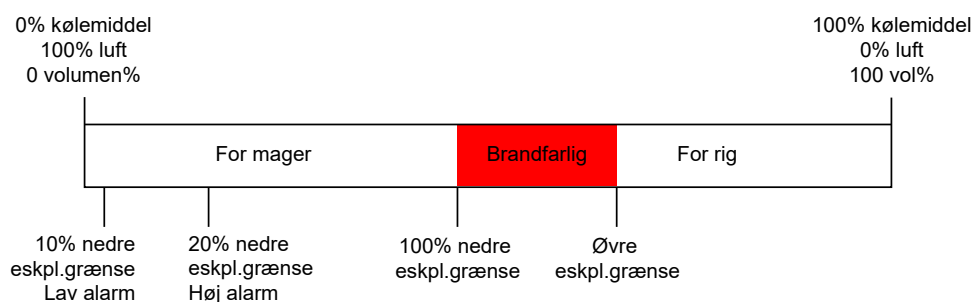


Nogle gasovervågningssystemer tilbyder justerbare alarmgrænser, f.eks. 10% og 20% eller 15% og 40% af den nedre eksplosionsgrænse (LEL).

- 7 Medbring en bærbar ventilationsenhed, og sørg for, at den er aktiveret (undtagen når du bruger en elektronisk gaslækagedetektor).

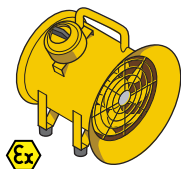


Ventilationsenheden skal placeres i nærheden af arbejdsområdet og pege i en retning, der tvinger eventuelt lækket kølemiddel væk fra arbejdsområdet og installatøren.


Standardventilationsenheder kan ikke bruges, da TÆND/SLUK-knappen og blæsermotoren udgør en potentiel antændelseskilde. Derfor skal der anvendes en eksplosionssikker (ATEX) ventilationsenhed. Derudover skal ventilationsenheden være udstyret med et strømforsyningskabel på mindst 3 meter. På denne måde kan enheden tilsluttes uden for arbejdsområdet. Sørg for, at der ikke lækker kølemiddel, før du tilslutter eller frakobler stikket.

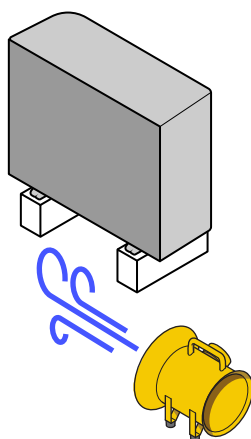

- 8 Hav en ildslukker ved hånden (ABC tørpulver eller CO₂-slukker, minimum 2 kg).
- 9 Afbryd enhedens forbindelse til strømforsyningen. Placer lockout-tagout-udstyr (LOTO) på hovedafbryderen eller sikringen for at forhindre, at enheden ved et uheld tændes under serviceaktiviteter.

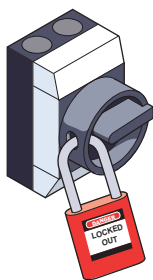

10 Udfør en sidste øjeblikks risikovurdering på stedet.

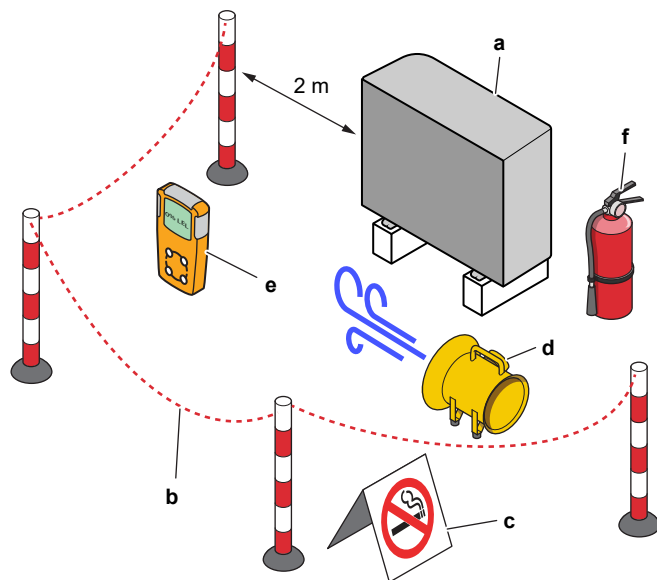

- a Enhed
- b Barriere
- c FORSIGTIG-signal
- d Ventilationsenhed
- e Gasovervågningssystem
- f Ildslukker

2.1.4 Vand

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen eller installatørvejledningen for anvendelsen.



BEMÆRK

Sørg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med EU-direktiv 2020/2184.

2.1.5 Elektrisk



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Slå al strømforsyning FRA, før du fjerner el-boksens dæksel, forbinder elektriske ledninger eller rører ved elektriske dele.
- Afbryd strømforsyningen i mere end 10 minutter, og mål spændingen over terminalerne på hovedafbryderens kondensatorer eller elektriske komponenter før servicering. Spændingen SKAL være mindre end 50 V DC, før du kan røre ved elektriske komponenter. Du kan finde placeringen af terminalerne i ledningsdiagrammet.
- Elektriske komponenter må IKKE berøres med våde hænder.
- Enheden må IKKE efterlades uden opsyn, når servicedækslet er fjernet.

**ADVARSEL**

Hvis en hovedafbryder eller metode til komplet afbrydelse af strømmen med kontaktadskillelse på alle poler efter overspændingskategori III IKKE er installeret fra fabrikken, SKAL en sådan installeres i ledningsnettet.

**ADVARSEL**

- Brug KUN kobberledninger.
- Sørg for, at ledningsinstallationen på brugsstedet er i overensstemmelse med til kravene i nationale bestemmelser.
- Al ledningsføring på brugsstedet SKAL udføres i overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der blev leveret med produktet.
- Kabelbundter må ALDRIG presses sammen, og du skal sørge for, at de ikke kommer i kontakt med rør og skarpe kanter. Sørg for, at terminalforbindelserne er aflastede.
- Sørg for at installere en jordledning. Enheden må IKKE jordes til et forsyningsrør, en overspændingsafleder eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.
- Sørg for at bruge en særskilt strømkreds. Brug ALDRIG en strømforsyning, der deles med et andet apparat.
- Sørg for at installere de påkrævede sikringer eller afbrydere.
- Sørg for at installere en fejlstrømsafbryder. Hvis dette undlades, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Ved installation af fejlstrømsafbryderen skal du sikre, at den er kompatibel med inverteren (modstandsdygtig over for højfrekvent elektrisk støj) for at undgå, at fejlstrømsafbryderen aktiveres unødigt.

**ADVARSEL**

- Efter afslutning af el-arbejdet skal man kontrollere, at alle elektriske komponenter og terminaler er tilsluttet korrekt inde i el-boksen.
- Kontrollér, at alle afskærmninger er lukkede, før du starter enheden.

**FORSIGTIG**

- Tilslutning af strømforsyningen: Tilslut jordforbindelsen, før du tilslutter de strømførende forbindelser.
- Ved afbrydelse af strømforsyningen: Afbryd de strømførende ledninger, før du afbryder jordforbindelsen.
- Længden på lederne mellem strømforsyningskablets binder og selve klemrækken SKAL være sådan, at de spændingsførende ledere strammes før jordlederen, hvis strømforsyningskablet trækkes fri af kabelbinderen.



BEMÆRK

Forholdsregler ved føring af strømledninger:



- Tilslut IKKE ledninger med forskellige tykkelser til den strømførende klemrække (slæk i strømforsyningsledningerne kan danne unormalt høj varme).
- Ved tilslutning af ledninger, der har den samme tykkelse, skal du gøre som vist i figuren ovenfor.
- Den angivne strømledning skal anvendes til ledningsføringen, den skal forbindes solidt og derefter sikres, så der ikke er mulighed for udefrakommende tryk på klemrækken.
- Brug en passende skruetrækker til at stramme skruerne i klemrækken. En skruetrækker med lille hoved vil beskadige skruehovedet, så skruen ikke kan spændes fast.
- Overspænding af skruerne kan ødelægge dem.

Installér strømforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller radioapparater for at undgå interferens. Afhængigt af radiobølgerne kan en afstand på 1 meter være UTILSTRÆKKELIG.



BEMÆRK

Gælder KUN, hvis strømforsyningen er trefaset, og kompressoren har en TIL/FRA-startmetode.

Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt strømsvigt, eller hvis strømmen kommer og går, mens produktet er i drift, skal du montere en lokal omvendt fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase, kan kompressoren og andre dele blive ødelagt.

3 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatøren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

!!Læs dette før start af installationen!!

Træning

- Før du starter installationen, skal du følge Daikin L1 Sikkerhedstræning (se QR-kode). Uden denne træning kan du ikke låse udendørsenheden op (via e-Care-appen og indendørsenhedens brugergrænseflade), og du kan ikke starte betjening af enheden.



Værktøjer til beskyttelse af personlig sikkerhed

- Sørg for, at passende værktøj og arbejdsmaterialer er til rådighed.

Installationssted

- Placer enheden på pallen så tæt på opstillingsstedet som muligt (≤ 10 m). Brug kun stropperne til at løfte enheden fra pallen og sætte den på det endelige installationssted.
- Overhold retningslinjerne for installationssted.
- Overhold beskyttelseszonen omkring udendørsenheden (ingen antændelseskilder).
- Tag et billede af den installerede udendørsenhed og dens omgivelser. Du skal uploade det under oplåsningsproceduren for udendørsenheden.

Overdragelse til brugeren

- Forklar brugeren, hvordan man bruger R290-varmepumpen sikkert.
- Forklar brugeren, at man IKKE må slukke for afbryderne til enhederne, beskyttelsen skal forblive aktiveret.

Vandkvalitet

- Sørg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med EU-direktiv 2020/2184.

Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse

- Der skal installeres en fejlstrømsafbryder for jordforbindelse.

Håndtering af enheden (se "4 Om kassen" [► 24])



FORSIGTIG

For at undgå personskade må du IKKE røre ved luftindtaget eller enhedens aluminiumsfiner.



ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal udføres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant lovgivning (f.eks. nationale bestemmelser vedr. gasinstallation), og dette arbejde SKAL udføres af autoriserede personer.

Krav til installationssted (se "7.1 Klargøring af installationsstedet" [► 72])



ADVARSEL

Følg dimensionerne for serviceplads i denne vejledning for at installere enheden korrekt.

- Udendørsenhed: Se "16.1 Plads til servicearbejde: Udendørsenhed" [► 218].
- Indendørsenhed: Se "7.1.3 Krav til installationsstedet for indendørsenheden" [► 75].



ADVARSEL

Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder (hverken permanente antændelseskilder eller antændelseskilder i en kort periode) (f.eks.: åben ild, et gasapparat i drift eller et elektrisk varmeapparat i drift).



ADVARSEL

Apparatet skal installeres i et område uden antændelseskilder (hverken permanente antændelseskilder eller antændelseskilder i en kort periode) (f.eks.: åben ild, et gasapparat i drift eller et elektrisk varmeapparat i drift).



ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal udføres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant lovgivning (f.eks. nationale bestemmelser vedr. gasinstallation), og dette arbejde SKAL udføres af autoriserede personer.

Åbning og lukning af enheden (se "7.2 Åbning og lukning af enhederne" [► 76])



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Enheden må IKKE efterlades uden opsyn, når servicedækslet er fjernet.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING

Montering af udendørsenheden (se "7.3 Montering af udendørsenheden" [► 80])



ADVARSEL

Udendørsenheden SKAL fastgøres i henhold til anvisningerne i denne manual. Se "7.3 Montering af udendørsenheden" [► 80].



FORSIGTIG

For at undgå personskade må du IKKE røre ved luftindtaget eller enhedens aluminiumsfiner.

Montering af indendørsenheden (se "7.4 Montering af indendørsenheden" [► 84])



ADVARSEL

Installationen af indendørsenheden SKAL være i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Se "7.4 Montering af indendørsenheden" [► 84].

Installation af rør (se "8 Installation af rør" [► 87])**ADVARSEL**

Rør på brugsstedet SKAL føres i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Se "8 Installation af rør" [► 87].

**ADVARSEL**

Det er IKKE tilladt at tilføje frostvæskeopløsninger (f.eks. glykol) til vandet.

Elektrisk installation (se "9 Elektrisk installation" [► 100])**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD****ADVARSEL**

Den elektriske ledningsføring SKAL være i overensstemmelse med anvisningerne i:

- Denne vejledning. Se "9 Elektrisk installation" [► 100].
- Udendørsenhedens ledningsdiagram, som leveres sammen med enheden, kan findes under toppladen på dækslet til elboksen. Se "16.5 Ledningsføringsdiagram: Udendørsenhed" [► 225] for en oversættelse af denne forklaring.
- Ledningsføringsdiagrammet for indendørsenheden, som leveres med enheden, sidder på indersiden af indendørsenhedens dæksel til elboksen. Se "16.6 Ledningsføringsdiagram: Indendørsenhed" [► 229] for en oversættelse af denne forklaring.

**ADVARSEL**

- Al ledningsføring SKAL foretages af en autoriseret elektriker og SKAL være i overensstemmelse med relevant national lovgivning.
- Tilslut de elektriske forbindelser til installationen på brugsstedet.
- Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer SKAL være i overensstemmelse med relevant lovgivning.

**ADVARSEL**

Brug ALTID strømforsyningskabler med flere ledere.

**ADVARSEL**

- Hvis strømforsyningen har en manglende eller forkert N-fase, kan udstyret blive ødelagt.
- Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden må IKKE jordes til et forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.
- Installer de påkrævede sikringer eller afbrydere.
- Fastgør de elektriske ledninger med kabelbindere, så de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rør, især i højtrykssiden.
- Brug IKKE ledninger med udtag, forlængerledninger eller forbindelser fra et stjernesystem. De kan forårsage overophedning, elektrisk stød eller brand.
- Installer IKKE en faseførende kondensator, da denne enhed er udstyret med inverter. En faseførende kondensator vil reducere ydelsen og kan forårsage ulykker.



FORSIGTIG

Overskydende ledning må IKKE skubbes ind i eller placeres i enheden.




ADVARSEL

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.



ADVARSEL

Slå IKKE strømafbrydere (c) til enhederne FRA, beskyttelsen skal forblive aktiveret. I tilfælde af en strømforsyning med normal kWh-sats (a) er der én strømafbryder. I tilfælde af strømforsyning med foretrukken kWh-sats (b) er der to.

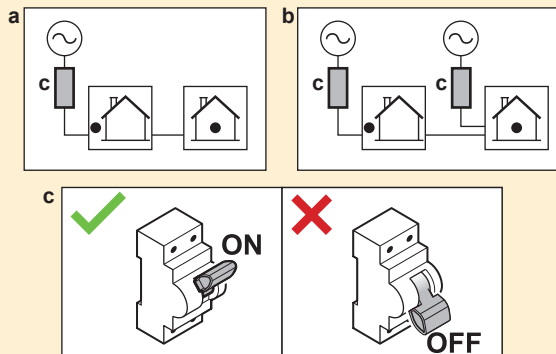

ADVARSEL

Ekstravarmeren SKAL have en dedikeret strømforsyning og SKAL beskyttes af sikkerhedsanordningerne som det kræves i den relevante lovgivning.



FORSIGTIG

For at sikre, at enheden er fuldt jordet, skal ekstravarmerens strømforsyning og jordkabel ALTID tilsluttes.



FORSIGTIG

Hvis indendørsenheden har en tank med indbygget elektrisk hjælpevarmer, skal du bruge en særskilt strømkreds til ekstravarmeren og hjælpevarmeren. Brug ALDRIG en strømkreds, som deles med andet udstyr. Denne strømkreds SKAL beskyttes med de påkrævede sikkerhedsindretninger i henhold til gældende lovgivning.



INFORMATION

For detaljer om sikringsværdier, sikringstyper og strømafbryderværdier henvises til "9 Elektrisk installation" [► 100].

Ibrugtagning (se "11 Ibrugtagning" [► 155])




ADVARSEL

Ibrugtagning SKAL foretages i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Se "11 Ibrugtagning" [► 155].

**ADVARSEL**

Slå IKKE strømafbrydere (c) til enhederne FRA, beskyttelsen skal forblive aktiveret. I tilfælde af en strømforsyning med normal kWh-sats (a) er der én strømafbryder. I tilfælde af strømforsyning med foretrukken kWh-sats (b) er der to.

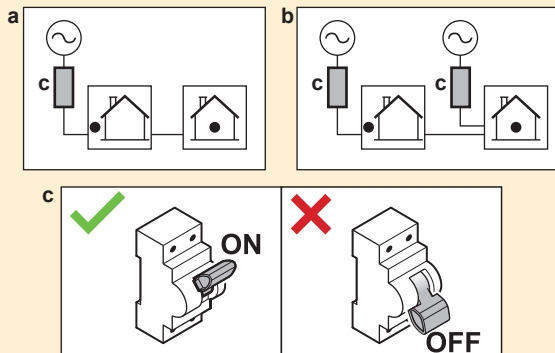

Vedligeholdelse og service (se "13 Vedligeholdelse og service" [▶ 176])

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD****FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING****FORSIGTIG**

Vandet fra ventilen kan være meget varmt.

**ADVARSEL**

Hvis den interne ledningsføring beskadiges, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer.

Fejlfinding (se "14 Fejlfinding" [▶ 182])

**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD****FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING****ADVARSEL**

- Enhedens hovedafbryder skal ALTID være slået fra, når der udføres inspektion på enhedens el-boks. Slå den pågældende afbryder fra.
- Stop enheden, når en sikkerhedsanordning aktiveres, og find ud af, hvorfor sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret, før den nulstilles. Parallelforbind ALDRIG sikkerhedsindretninger, og skift ikke deres værdier til andet end fabriksindstillingen. Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan finde årsagen til problemet.



ADVARSEL

Undgå ulykker som følge af utilsigtet nulstilling af varmeafbryderen: Dette udstyr må IKKE forsynes via en ekstern kontakt, såsom en timer, eller forbindes med en kreds, som regelmæssigt tændes og slukkes ved hjælp af enheden.



ADVARSEL

Varmeremittere eller samlere med udluftning. Før du foretager udluftning fra varmeremittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises  eller  på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** I tilfælde af nedbrud kan kølemiddel sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varmeremittere eller samlere.

3.1 Sikkerhedstjekliste inden arbejde på R290-enheder



INFORMATION

- For en mere detaljeret beskrivelse af sikkerhedselementerne i denne tjekliste henvises til Generelle sikkerhedsforanstaltninger.
- For mere information om "Systemer, der bruger R290-kølemiddel" se den dedikerede Servicehåndbog ESIE22-02 (tilgængelig på <https://my.daikin.eu>).

Udendørsenheden indeholder R290-kølemiddel. Før du begynder at arbejde på denne enhed, skal du kontrollere følgende sikkerhedselementer:

☐	Arbejdstilladelse opnået, hvis det kræves.
☐	Alle involverede personer er blevet uddannet og bærer/er udstyret med det nødvendige personlige værnemiddel.
☐	Arbejdszone afspærret, ADVARSEL-skilte installeret.
☐	Tændingskilder fjernet ▪ Fjern elværktøj, computere, mobiltelefoner og andre potentielle antændelseskilder, der kan forårsage gnister fra arbejdsområdet. ▪ Tag beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre statisk udladning, for eksempel jordforbindelse og antistatisk tøj.
☐	Egnede værktøjer og arbejdsmaterialer til rådighed ▪ Inklusive ATEX-værktøj (eksplosionssikkert), tilstrækkeligt nitrogen og nødvendige reservedele.
☐	Kontrollér tilstedeværelsen af en eksplosiv atmosfære ved at placere et personligt gasovervågningssystem på gulvet nær enheden. ▪ Velegnet til R290 ▪ Kalibreret ▪ Driftstest ▪ Alarmtærskler ▪ Batteri opladet
☐	Tilstrækkelig ventilation ▪ Placer en bærbar ventilationsenhed for at skabe tilstrækkelig ventilation. ▪ Ventilationsenheden skal være eksplosionssikker.
☐	Brandslukker ved hånden ▪ ABC-tørpulver eller CO₂-slukker, minimum 2 kg.
☐	Afbryd og fastgør enheden fra strømforsyningen. ▪ Placer lockout-tagout (LOTO).



Udfør en sidste øjebliks risikovurdering (LMRA).

4 Om kassen

Vær opmærksom på følgende:

- Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er komplet, når den leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal STRAKS have besked om eventuelle skader eller manglende dele.
- Anbring den emballerede enhed så tæt som muligt på det endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.
- Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens endelige placeringssted.

I dette kapitel

4.1	Udendørsenhed	24
4.1.1	Sådan håndteres udendørsenheden	24
4.1.2	Sådan pakkes udendørsenheden ud.....	25
4.1.3	Fjernelse af tilbehør fra udendørsenheden	27
4.2	Indendørsenhed	27
4.2.1	Sådan pakkes indendørsenheden ud.....	27
4.2.2	Sådan fjernes alt tilbehør fra indendørsenheden	27

4.1 Udendørsenhed

4.1.1 Sådan håndteres udendørsenheden




FORSIGTIG

For at undgå personskade må du IKKE røre ved luftindtaget eller enhedens aluminiumsfiner.


Kran

Hold slyngerne inden for det markerede område for ikke at beskadige enheden.

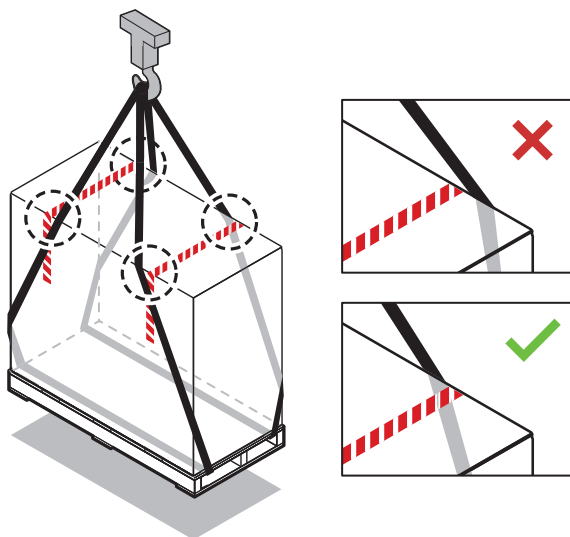

Gaffeltruck eller pallevogn

Før gaflerne ind i pallen fra den tunge side.

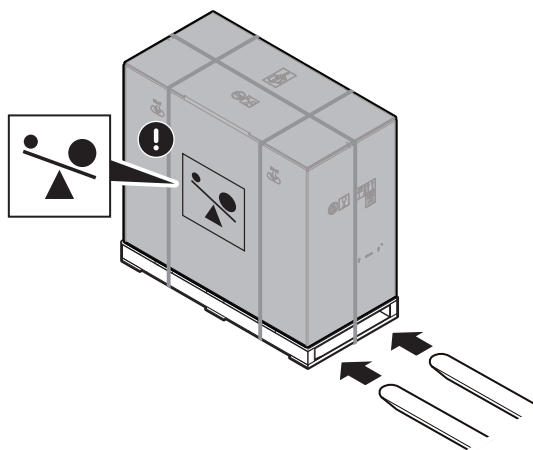


Manuel

Efter udpakning bæres enheden ved hjælp af slyngerne fastgjort til enheden.

Se også:


- "4.1.2 Sådan pakkes udendørsenheden ud" [▶ 25]
- "7.3.4 Sådan installeres udendørsenheden" [▶ 82]

			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg

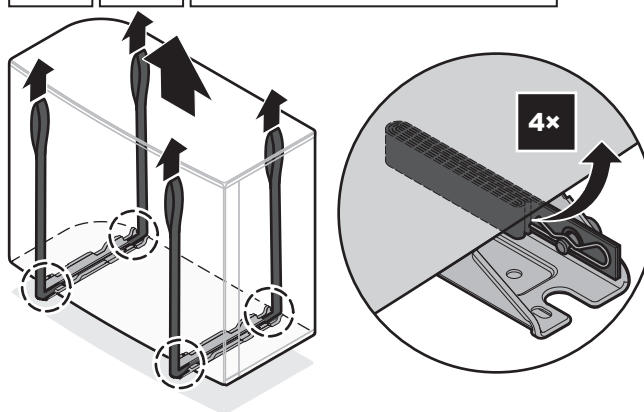

4.1.2 Sådan pakkes udendørsenheden ud


For trin 3, se "4.1.3 Fjernelse af tilbehør fra udendørsenheden" [▶ 27].

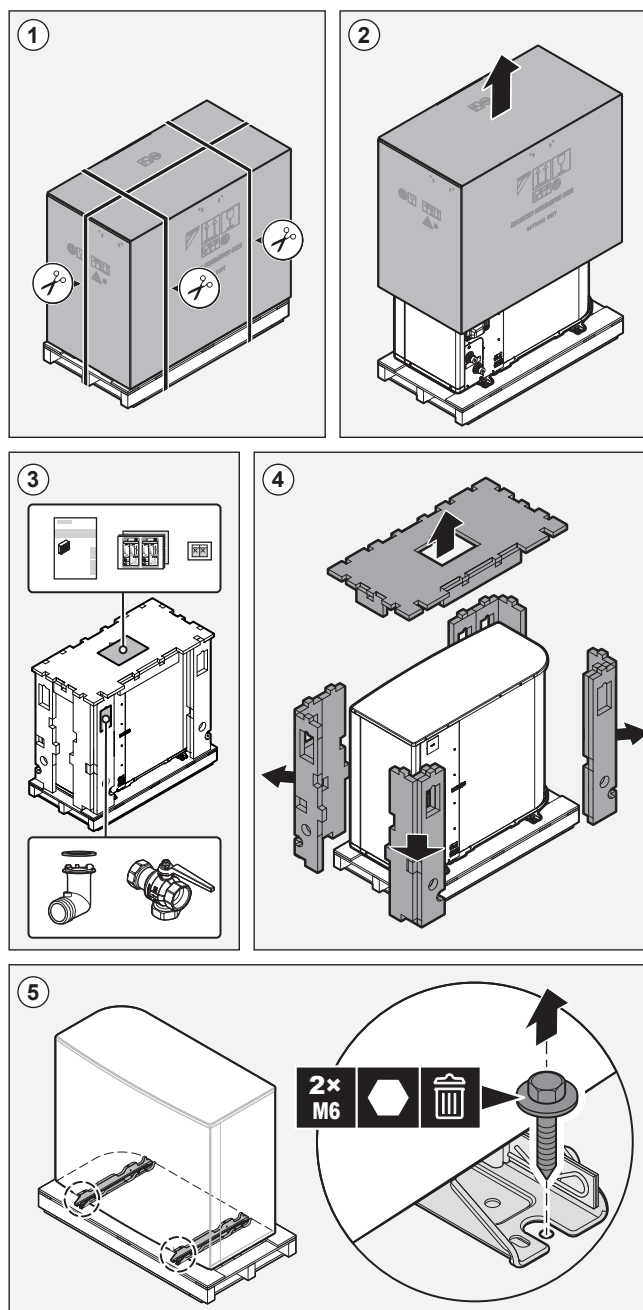

ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal udføres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant lovgivning (f.eks. nationale bestemmelser vedr. gasinstallation), og dette arbejde SKAL udføres af autoriserede personer.


4.1.3 Fjernelse af tilbehør fra udendørsenheden

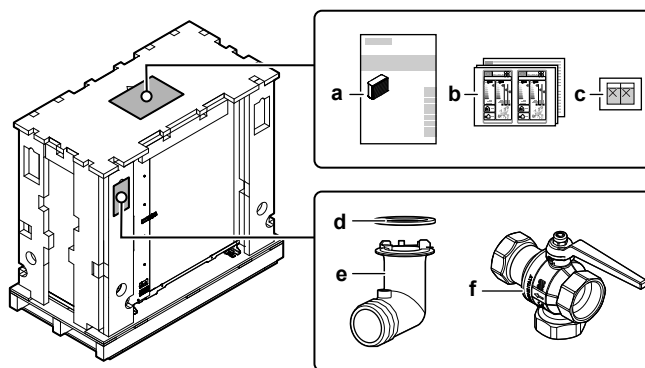

- a Installationsvejledning - udendørsenhed
- b Energimærke
- c Klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN"
- d O-ring til afløbsstuds
- e Afløbsstuds
- f Afspærringsventil (med indbygget filter og kontraventil)


4.2 Indendørsenhed

4.2.1 Sådan pakkes indendørsenheden ud

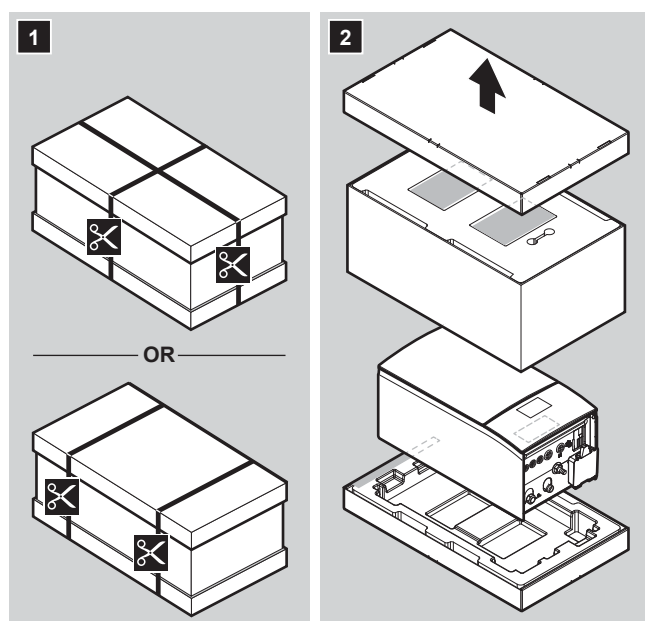

4.2.2 Sådan fjernes alt tilbehør fra indendørsenheden

Noget tilbehør er placeret inde i enheden. For yderligere oplysninger om åbning af enheden, se "[7.2.5 Sådan åbnes indendørsenheden](#)" [78].

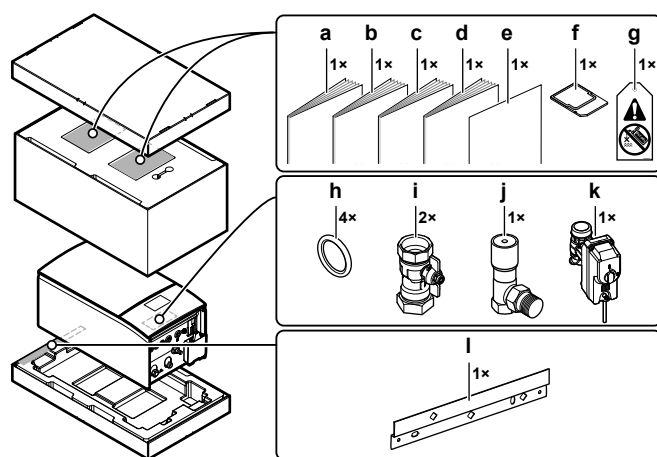

- a Generelle sikkerhedsforanstaltninger
- b Tillægsbog om tilbehør
- c Installationsvejledning for indendørsenhed
- d Betjeningsvejledning
- e Tillæg — Opdatering af BRC1HH* firmware
- f WLAN-kassette
- g "Ingen glykol"-mærke (til fastgørelse på rørene på opstillingsstedet nær påfyldningspunktet)
- h Tætningsring til spærreventil
- i Spærreventil
- j Omløbsventil for differentialtryk
- k Normalt lukket spærreventil (indløbslækagestop)
- l Vægbeslag

5 Om enheden og tilbehør


I dette kapitel

5.1	Identifikation.....	29
5.1.1	Identifikationsmærkat: Udendørsenhed	29
5.1.2	Identifikationsmærkat: Indendørsenhed.....	30
5.2	Kombination af enheder og tilbehør	30
5.2.1	Mulige kombinationer af indendørsenhed og udendørsenhed.....	30
5.2.2	Mulige kombinationer af indendørsenhed og varmtvandstank til boligen	30
5.2.3	Muligt tilbehør til udendørsenheden	31
5.2.4	Muligt tilbehør til indendørsenheden	31

5.1 Identifikation

5.1.1 Identifikationsmærkat: Udendørsenhed

Placering

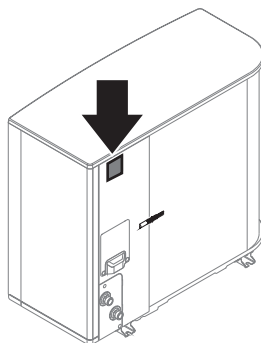


Modelidentifikation

Eksempel: EP S K 06 AR V3

Kode	Forklaring
EP	Reversibel udendørs del til europæisk hydrosplit-par
S	Høj vandtemperatur – omgivelseszone 2 – lav lyd
K	Kølemiddel R290
06	Kapacitetsklasse
AR	Model serie
V3	Strømforsyning

5.1.2 Identifikationsmærkat: Indendørsenhed

Placering

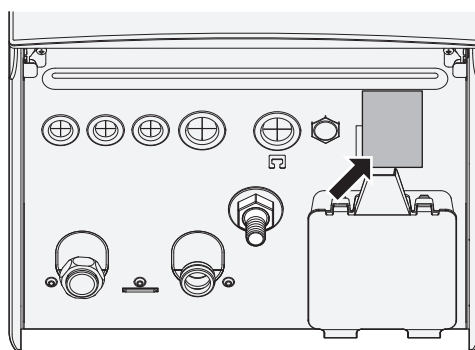

Modelidentifikation

Eksempel: E PB X 10 AF4V

Kode	Beskrivelse
E	Europæisk model
PB	Vægmonteret indendørsenhed (hydro-split) med separat tank
X	Reversibel ved opvarmning/køling
10	Kapacitetsklasse
AF	Model serie
4V	Model af backupvarmer

5.2 Kombination af enheder og tilbehør



INFORMATION

Noget af tilbehøret fås eventuelt IKKE i dit land.

5.2.1 Mulige kombinationer af indendørsenhed og udendørsenhed

Indendørsenhed	Udendørsenhed	
	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPBX10	O	—
EPBX14	—	O

5.2.2 Mulige kombinationer af indendørsenhed og varmtvandstank til boligen

Kombinationstabel

Indendørsenhed	Varmtvandstank til boligen			
	EKHWS*D*	EKHWSU*D*	EKHWP	Tredjepartstank
EPBX*	O	O	O	O ^(a)

^(a) Ved brug af en tredjepartstank skal det sikres, at den overholder minimumskravene (se "Krav for tredjepartstank" [▶ 31]).

Krav for tredjepartstanke

I tilfælde af en tredjepartstank, skal tanken overholde følgende krav:

- Tankens varmevekslerspole er $\geq 1,05 \text{ m}^2$ og $\leq 3,7 \text{ m}^2$.
- Tanktermistoren skal placeres over varmevekslerspolen.
- Hjælpevarmeren skal placeres over varmevekslerspolen.



BEMÆRK


Ydeevne. Data om ydeevne for tredjepartstanke KAN IKKE tilbydes, og ydeevne KAN IKKE garanteres.



BEMÆRK

Konfiguration. Konfigurationen af en tredjepartstank afhænger af størrelsen på tankens varmevekslerspole. Se konfigurationsvejledningen for flere oplysninger.

Hvis du har en tank, hvori der kan indsættes en termomodstand, skal du benytte tilslutningssættet EKHY3PART. Se installationsvejledningen til tilslutningssættet for udførlige installationsanvisninger.

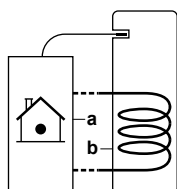

a Indendørsenhed
b Tank

5.2.3 Muligt tilbehør til udendørsenheden

Monteringsstativ (EKMST4)

I koldere områder, hvor der kan forekomme kraftigt snefald, anbefales det at installere udendørsenheden på en monteringsramme. Brug følgende model:

- EKMST4 med gummifødder til installation af udendørsenheden på fundamenter, hvor boring ikke er tilladt eller mulig, f.eks. flade tage eller fortove.

Se installationsvejledningen til monteringsstativet for at få installationsanvisninger.

Dæksel til monteringsstativ (EKMSTC4)

Dækslet til monteringsstativet (EKMSTC4) kan kun bruges i kombination med monteringsstativet (EKMST4).

Det æstetiske dæksel er designet til at skjule det funktionelle monteringsstativ og skabe et samlet udseende for udendørsenheden, monteringsstativet og dækslet.

Se installationsvejledningen til monteringsstativet for at få installationsanvisninger.

5.2.4 Muligt tilbehør til indendørsenheden

Ledningsbaserede multizone-betjeningsanordninger

Du kan tilslutte følgende ledningsbaserede multizone-betjeningsanordninger:

- Multizone-basisenhed 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digital termostat 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analog termostat 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Aktuator 230 V (EKWCVATR1V3)

Installationsinstruktioner findes i installationsvejledningen til betjeningsanordningen og tillægsbogen for ekstraudstyr.

Rumtermostat (EKRTWA, EKTRTB)

Det er muligt at slutte en valgfri rumtermostat til indendørsenheden. Denne termostat kan enten være ledningsforbundet (EKRTWA) eller trådløs (EKTRTB).

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til rumtermostaten og i tillægsbogen om tilbehør.

Fjernsensor til trådløs termostat (EKRTETS)

En fjernsensor til indendørs temperatur (EKRTETS) kan kun bruges i kombination med den trådløse termostat (EKTRTB).

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til rumtermostaten og i tillægsbogen om tilbehør.

Ekstern indendørssensor (KRCS01-1)

Som standard bruges den interne sensor for den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat) som rumtemperatursensor.

Den eksterne indendørssensor kan installeres som ekstraudstyr for at måle rumtemperaturen et andet sted.

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til den eksterne indendørssensor og i tillægsbogen om tilbehør.



INFORMATION

- Den eksterne indendørssensor kan kun bruges, hvis brugergrænsefladen er konfigureret med rumtermostatfunktionen.
- Du kan kun tilslutte enten den eksterne indendørssensor eller den eksterne udendørssensor.

Ekstern udendørssensor (EKRSCA1)

Sensoren i udendørsenheden bruges som standard til at måle udendørstemperaturen.

Den eksterne udendørsenhed kan installeres som ekstraudstyr til at måle udendørstemperaturen et andet sted (f.eks. for at undgå direkte sollys), så systemet fungerer bedre.

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til den eksterne udendørssensor og i tillægsbogen om tilbehør.



INFORMATION

- Du kan kun tilslutte enten den eksterne indendørssensor eller den eksterne udendørssensor.

PC-kabel (EKPCAB4)

PC-kablet giver mulighed for at opdatere softwaren på hydro-printkortet. Brug PC-kablet til at oprette forbindelse mellem indendørsenhedens hydro-printkort (A1P) og en PC.

Se installationsvejledningen til PC-kablet for at få installationsinstruktioner.

Varmepumpekonvektor (FWX*)

Til rumopvarmning/-køling er det muligt at benytte følgende varmepumpekonvektorer:

- FWXV: gulvstående model
- FWXT: vægmonteret model
- FWXM: skjult model

Installationsvejledning kan findes i:

- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektoren
- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehør
- Tillægsbogen om tilbehør

Bizonesæt (EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

Du kan installere et bi-zonesæt som tilbehør.

Se installationsvejledningen til bi-zonesættet for at få installationsinstruktioner.

Se også:

- ["6.2.3 Flere rum – To LWT-zoner"](#) [► 54]
- [3.13] **Bizonesæt** i kapitlet "Indstillinger" i konfigurationsreferencevejledningen

Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA) brugt som rumtermostat

- Komfortgrænsefladen (HCI), der bruges som rumtermostat, kan kun bruges sammen med brugergrænsefladen, der er sluttet til indendørsenheden.
- Når komfortgrænsefladen (HCI) anvendes som rumtermostat, skal den installeres i det rum, som du ønsker at styre.

Installationsinstruktioner kan findes i installations- og betjeningsvejledningen til komfortgrænsefladen (HCI) som rumtermostat og i tillægsbogen om tilbehør.

Smart grid-relæsæt (EKRELSG)

Installation af det valgfri Smart grid-relækit er påkrævet i tilfælde af Smart grid-kontakter med høj spænding (EKRELSG).

Installationsinstruktioner kan findes i ["9.3.13 Smart Grid"](#) [► 132].

Tilslutningssæt til tredjepartstank (EKHY3PART)

Kræves ved tilslutning af en tredjepartstank til systemet.

Indeholder en termomodstand, en 3-vejsventil og en kontaktor K3M – terminal X7M-samling.

Se installationsvejledningen til tilslutningssættet for at få installationsanvisninger.

Tilslutningssæt til tredjepartstank med indbygget termostat (EKHY3PART2)

Sæt til tilslutning af en tredjepartstank med indbygget termostat til systemet. Sættet konverterer et termostatkraft fra tanken til et krav om varmt vand til bolig til indendørsenheden.

Varmtvandstank til boligen

Til levering af varmt vand til boligen kan der tilsluttes en varmtvandstank til den vægmonterede indendørsenhed.

Følgende varmtvandstanke til boligen kan fås:

Tank	Remark
Tank af rustfrit stål (standard): ▪ EKHWS150D3V3 / EKHWS150D3V3 ▪ EKHWS180D3V3 / EKHWS180D3V3 ▪ EKHWS200D3V3 / EKHWS200D3V3 ▪ EKHWS250D3V3 / EKHWS250D3V3 ▪ EKHWS300D3V3 / EKHWS300D3V3	Inklusive hjælpevarmer
Tank af rustfrit stål (+ komponenter): ▪ EKHWSU150D3V3 ▪ EKHWSU180D3V3 ▪ EKHWSU200D3V3 ▪ EKHWSU250D3V3 ▪ EKHWSU300D3V3	Inklusive: ▪ Hjælpevarmer ▪ Komponenter for at overholde det engelske bygningsreglement G3.
Polypropylentank: ▪ EKHWP300B ▪ EKHWP500B	Tank med afløbssolsystem. For disse tanke skal hjælpevarmertilbehøret (EKBH3SD) installeres.
Polypropylentank: ▪ EKHWP300PB ▪ EKHWP500PB	Tank med solsystem under tryk. For disse tanke skal hjælpevarmertilbehøret (EKBH3SD) installeres.
Forkoblet cylinder (+ komponenter): ▪ EKPPSU150A / EKPPSU150SA ▪ EKPPSU180A / EKPPSU180SA ▪ EKPPSU210A ▪ EKPPSU250A ▪ EKPPSU300A	Inklusive: ▪ Hjælpevarmer ▪ Komponenter for at overholde det engelske bygningsreglement G3.

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til varmtvandstanken til boligen og i tillægsbogen om tilbehør.

Daikin Home Controls

Sæt af enheder, der gør det muligt at udvide funktionerne i en Daikin Altherma-enhed til at tilbyde behovsbaseret og rumvis styring af opvarmning (og hvis det understøttes af enheden, køling) i hele huset, hvilket muliggør boligkomfort. Følgende enheder er tilgængelige:

- DHC Access Point (EKRACPUR1PA, EKRACPUR1PU) eller DHC Access Point 2 (EKRACPUR2PA, EKRACPUR2PU): Giver adgang til ONECTA-cloud og giver mulighed for konfiguration af systemet via ONECTA-app'en.
- DHC grundlæggende IO Box (EKRSIBDI1V3), DHC Multi IO Box (EKRMIBEV1V3): Giver mulighed for tilslutning af Daikin Altherma-enheder til Daikin Home Controls-økosystemet og behovsbaseret regulering af rumtemperaturen.
- DHC-radiatortermostat (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): Muliggør tidsstyret regulering af rumtemperaturen via en opvarmningsplan med individuelle tidsintervaller.
- DHC-rumsensor (EKRENDI1BA): Måler rumtemperatur og luftfugtighed og sender disse værdier til DHC Access Point og ONECTA-app'en.

- DHC Gulvvarmestyreenhed (EKRUFHT61V3): Giver mulighed for rum-for-rum styring (op til 6 zoner) af gulvvarmesystemer.
- DHC-rumtermostat (EKRCTRDI2BA, EKRCTRDI3BA): Måler rumtemperaturen og den relative luftfugtighed og muliggør tidsstyret regulering af konventionelle radiatorer med DHC-radiatortermostater eller gulvvarme i kombination med DHC-gulvvarmestyrenger.

Se installationsvejledninger og retningslinjer for anvendelse i installationsvejledningen til enhederne samt i anvendelsesvejledningen.

6 Anvendelsesretningslinjer

I dette kapitel

6.1	Oversigt: Anvendelsesretningslinjer.....	36
6.2	Opsætning af rumopvarmnings-/kølesystemet.....	37
6.2.1	Enkelt rum	37
6.2.2	Flere rum – Én LWT-zone.....	43
6.2.3	Flere rum – To LWT-zoner	54
6.3	Opsætning af en hjælpevarmekilde til rumopvarmning.....	58
6.4	Opsætning af varmtvandstanken til boligen.....	62
6.4.1	Systemlayout – selvstændig DHW-tank.....	62
6.4.2	Valg af mængde og ønsket temperatur for DHW-tanken.....	62
6.4.3	Opsætning og konfiguration – DHW-tank	64
6.4.4	DHW-pumpe til øjeblikkeligt varmt vand	65
6.4.5	DHW-pumpe til desinfektion	66
6.4.6	DHW-pumpe til øjeblikkeligt varmt vand og desinfektion	67
6.5	Opsætning af styring af strømforbruget	68
6.5.1	Strømbegrænsning ved hjælp af smart måler.....	69
6.6	Opsætning af en ekstern temperatursensor	69

6.1 Oversigt: Anvendelsesretningslinjer

Formålet med anvendelsesretningslinjerne er at give et overblik over mulighederne med varmepumpesystemet.



BEMÆRK

- Illustrationerne i anvendelsesretningslinjerne er kun til reference og må IKKE bruges som detaljerede hydraulikdiagrammer. Detaljeret hydraulikdimensionering og afbalancering er IKKE vist og er installatørens ansvar.
- Yderligere oplysninger om konfigurationsindstillingerne til optimering af varmepumpedriften kan findes i "[10 Konfiguration](#)" [► 138].

Dette kapitel indeholder anvendelsesretningslinjer for:

- Opsætning af rumopvarmnings-/kølesystemet
- Opsætning af en hjælpevarmekilde til rumopvarmning
- Opsætning af varmtvandstanken til boligen
- Opsætning af styring af strømforbruget
- Opsætning af en ekstern temperatursensor

**BEMÆRK**

Visse typer ventilationskonvektorer – i dette dokument kaldet "varmepumpekonvektorer" – kan modtage input om indendørsenhedens driftstilstand med køling eller opvarmning (se "9.3.8 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA" [► 128] for hovedzone og ekstra zone. Til disse ind- og udgange er der IO på stedet-forbindelser (se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [► 104]), hvor det er muligt at vælge, hvilke terminalben du vil bruge, og/eller sende output fra varmepumpekonvektorens termostattilstand. Se tillægsbogen om tilbehør for at få den korrekte reference (hovedzone: X42M/6 og X42M/7; for ekstra zone: X42M/6 og X42M/3).

Anvendelsesretningslinjerne viser muligheden for at modtage eller sende via digital indgang/udgang. Disse funktioner kan kun anvendes, hvis varmepumpekonvektoren har sådanne funktioner, og signalerne opfylder følgende krav:

- Udgang for indendørsenhed (indgang til varmepumpekonvektor): køle-/opvarmningssignal=230 V (køling=230 V, opvarmning=0 V).
- Indgang til indendørsenhed (udgang fra varmepumpekonvektor): Termostat TIL/FRA signal=spændingsfri kontakt (lukket kontakt=termo TIL, åben kontakt=termo FRA).

6.2 Opsætning af rumopvarmnings-/kølesystemet

Varmepumpesystemet leverer afgangsvand til varme-emittere i et eller flere rum.

Systemet giver stor fleksibilitet ved styring af temperaturen i hvert rum, så derfor skal du først overveje følgende:

- Hvor mange rum skal opvarmes eller køles af varmepumpesystemet?
- Hvilke varme-emitter-typer bruges i hvert rum, og hvilken afgangsvandtemperatur er de konstrueret til?

Når der er overblik over kravene til rumopvarmning/-køling, anbefaler vi at følge nedenstående opsætningsretningslinjer.


**BEMÆRK**

Hvis der anvendes en ekstern rumtermostat, vil den eksterne rumtermostat styre rumfrostsikringen. Rumfrostsikring er dog kun aktiveret, når [3.4] Antifrost er aktiveret.

6.2.1 Enkelt rum

Gulvvarme eller radiatorer – Ledningsforbundet rumtermostat

Opsætning

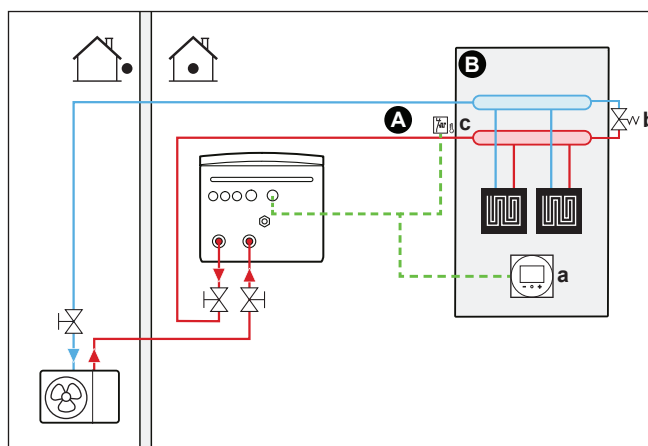

A Hovedafgangsvandtemperaturzone

- B** Et enkelt rum
- a** Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)
- b** Omløbsventil
- c** Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - ["9.2 Tilslutninger til udendørsenheden"](#) [► 108]
 - ["9.3 Tilslutninger til indendørsenheden"](#) [► 113]
- Gulvvarmen eller radiatorerne er tilsluttet på følgende måde:
 - Varmt vand → Indendørsenhed
 - Koldt vand → Udendørsenhed
- Rumtemperaturen styres af den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat).

Konfiguration


Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring: ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	2 (Rum): Enhedens drift bestemmes ud fra den omgivende temperatur omkring den dedikerede komfortgrænseflade.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	0 (Ekstra zone): Kun hovedzone, ingen ekstra zone
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [► 238] for at få flere oplysninger).	9 (Sikkerhedstermostatenhed) Dette er en IO på stedet -forbindelse (se "9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten" [► 131]).

Fordele

- **Nemt.** Du kan nemt indstille den ønskede rumtemperatur via brugergrænsefladen:
 - Til daglig brug kan du bruge forudindstillede værdier og tidsplaner.
 - Hvis du vil afvige fra det daglige behov, kan du midlertidigt tilsidesætte de forudindstillede værdier og tidsplaner eller bruge ferietilstanden.

Gulvvarme eller radiatorer – Trådløs rumtermostat

Opsætning

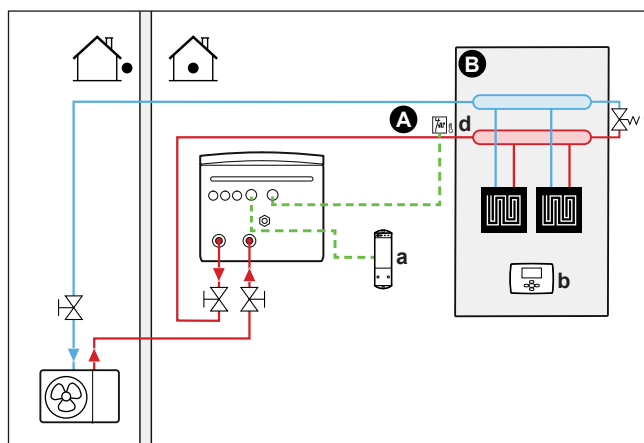

- A Hovedafgangsvandtemperaturzone
- B Et enkelt rum
- a Modtager til trådløs ekstern rumtermostat
- b Trådløs ekstern rumtermostat
- c Omløbsventil
- d Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [▶ 108]
 - "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113]
- Gulvvarmen eller radiatorerne er tilsluttet på følgende måde:
 - Varmt vand → Indendørsenhed
 - Koldt vand → Udendørsenhed
- Rumtemperaturen styres af den trådløse eksterne rumtermostat (ekstraudstyr EKTRTB).

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring: ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	1 (Ekstern rumtermostat): Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	0 (Ekstra zone): Kun hovedzone, ingen ekstra zone
Ekstern rumtermostat til hovedzonen : ▪ #: [1.13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 042	1 (1 kontakt): Når den anvendte eksterne rumtermostat eller varmepumpekonvektor kun kan sende en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov.


Indstilling	Værdi
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [► 238] for at få flere oplysninger.).	9 (Sikkerhedstermostatenhed): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se "9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten" [► 131]).

Fordele

- **Trådløst.** Den eksterne Daikin rumtermostat fås i en trådløs version.
- **Effektivitet.** Selvom den eksterne rumtermostat kun sender TIL/FRA-signaler, er den konstrueret specielt til varmepumpesystemet.
- **Komfort.** I tilfælde af gulvvarme forhindrer den trådløse eksterne rumtermostat kondensdannelse på gulvet i forbindelse med køling ved at måle rummets luftfugtighed.

Varmepumpekonvektorer

Opsætning

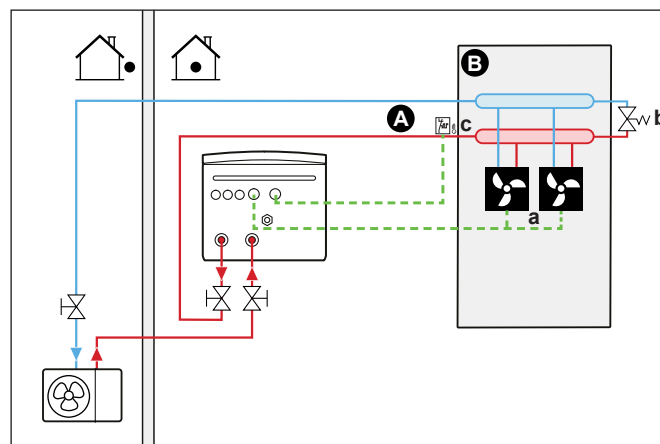

- A Hovedafgangsvandtemperaturzone
- B Et enkelt rum
- a Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)
- b Omløbsventil
- c Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [► 108]
 - "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [► 113]
- Varmepumpekonvektorerne er tilsluttet på følgende måde:
 - Varmt vand → Indendørsenhed
 - Koldt vand → Udendørsenhed
- Den ønskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorernes styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsætninger for varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes på:
 - Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
 - Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehør
 - Tillægsbogen om tilbehør

- Rumopvarmnings-/kølingssignalet sendes til en digital indgang på indendørsenheden. Se tillægssbogen om tilbehør for at få den korrekte reference (hovedzone: X42M/6 og X42M/7; for ekstra zone: X42M/6 og X42M/3).
- Rumdriftstilstanden sendes til varmepumpekonvektorerne via en digital udgang (se "9.3.8 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA" [► 128]) på indendørsenheden. Dette er en **IO på stedet** -forbindelse (se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [► 104]), hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge.

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring: ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	1 (Ekstern rumtermostat): Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	0 (Ekstra zone): Kun hovedzone, ingen ekstra zone
Ekstern rumtermostat til hovedzonen : ▪ #: [1.13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 042	1 (1 kontakt): Når den anvendte eksterne rumtermostat eller varmepumpekonvektor kun kan sende en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov.
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [► 238] for at få flere oplysninger.).	9 (Sikkerhedstermostatenhed): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se "9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten" [► 131]).


Fordele

- **Køling.** Varmepumpekonvektoren giver ud over opvarmningskapacitet også en fremragende kølingskapacitet.
- **Effektivitet.** Optimal energieffektivitet på grund af sammenkædningsfunktionen.
- **Elegant.**

Kombination: Gulvvarme+varmepumpekonvektorer

- Rumopvarmning opnås via:
 - Gulvvarme
 - Varmepumpekonvektorer
- Rumkøling opnås kun via varmepumpekonvektorerne. Gulvvarmen afbrydes via spærreventilen.

Opsætning

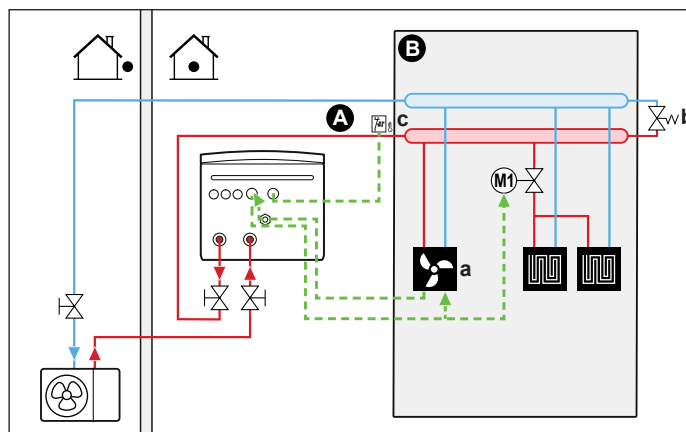

- A Hovedafgangsvandtemperaturzone
- B Et enkelt rum
- a Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)
- b Omløbsventil
- c Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [▶ 108]
 - "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113]
- Varmepumpekonvektorerne er tilsluttet på følgende måde:
 - Varmt vand → Indendørsenhed
 - Koldt vand → Udendørsenhed
- Der installeres en spærreventil (medfølger ikke) før gulvvarmen for at undgå kondensdannelse på gulvet under køling.
- Den ønskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorerens styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsætninger for varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes på:
 - Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
 - Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerens tilbehør
 - Tillægsbogen om tilbehør
- Rumopvarmnings-/kølingssignalet sendes til en digital indgang på indendørsenheden. Se tillægsbogen om tilbehør for at få den korrekte reference (hovedzone: X42M/6 og X42M/7; for ekstra zone: X42M/6 og X42M/3).
- Rumdriftstilstanden sendes via en digital udgang (se "9.3.8 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA" [▶ 128]) på indendørsenheden til:
 - Varmepumpekonvektorer
 - Spærreventil

Signalet lukker spærreventilen for at forhindre kondens på gulvet under afkøling.

Dette er en IO på stedet -forbindelse (se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104]), hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge.

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring: ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	1 (Ekstern rumtermostat): Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	0 (Ekstra zone): Kun hovedzone, ingen ekstra zone
Ekstern rumtermostat til hovedzonen : ▪ #: [1.13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 042	1 (1 kontakt): Når den anvendte eksterne rumtermostat eller varmepumpekonvektor kun kan sende en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov.
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se " 18 Tabel over brugsstedsindstillinger " [► 238] for at få flere oplysninger.).	9 (Sikkerhedstermostatenhed): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se " 9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten " [► 131]).

Fordele

- **Køling.** Varmepumpekonvektorerne giver opvarmningskapacitet også en fremragende kølingskapacitet.
- **Effektivitet.** Gulvvarme har den bedste ydeevne med varmepumpesystemet.
- **Komfort.** Kombinationen af de to varme-emitter-typer giver:
 - Fremragende varmekomfort ved gulvvarme
 - Fremragende kølekomfort ved brug af varmepumpekonvektorer

6.2.2 Flere rum – Én LWT-zone


Hvis der kun er brug for én afgangsvandtemperaturzone, fordi alle varme-emittere er konstrueret til samme afgangsvandtemperatur, er det IKKE nødvendigt at bruge en blandeventilstation (omkostningseffektivt).

Eksempel: Hvis varmepumpesystemet bruges til at opvarme en etage, hvor alle rummene har de samme varme-emittere.

Gulvvarme eller radiatorer – Termostatstyrede ventiler

Hvis der opvarmes rum med gulvvarme eller radiatorer, er det meget almindeligt at styre temperaturen i hovedrummet vha. en termostat (dette kan enten være den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA) eller en ekstern rumtermostat), mens de andre rum styres af såkaldte termostatstyrede ventiler, der åbnes eller lukkes afhængigt af rumtemperaturen.

Opsætning

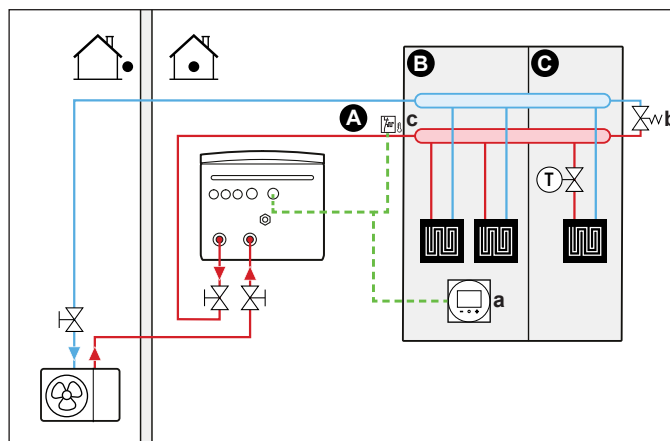

- A** Hovedafgangsvandtemperaturzone
- B** Rum 1
- C** Rum 2
- a** Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)
- b** Omløbsventil
- c** Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [▶ 108]
 - "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113]
- Gulvvarmen i hovedrummet er tilsluttet på følgende måde:
 - Varmt vand → Indendørsenhed
 - Koldt vand → Udendørsenhed
- Der installeres en termostatstyret ventil før gulvvarmen i hvert af de andre rum.

**INFORMATION**

Vær opmærksom på situationer, hvor hovedrummet kan opvarmes af en anden varmekilde. Eksempel: Kaminer.

Konfiguration


Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring: ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	2 (Rum): Enhedens drift bestemmes ud fra den omgivende temperatur omkring den dedikerede komfortgrænseflade.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	0 (Ekstra zone): Kun hovedzone, ingen ekstra zone
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [▶ 238] for at få flere oplysninger.).	9 (Sikkerhedstermostatenhed): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se "9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten" [▶ 131]).

Fordele

- **Nemt.** Samme installation som ved ét rum, men med termostatstyrede ventiler.

Gulvvarme eller radiatorer – Flere eksterne rumtermostater

Opsætning

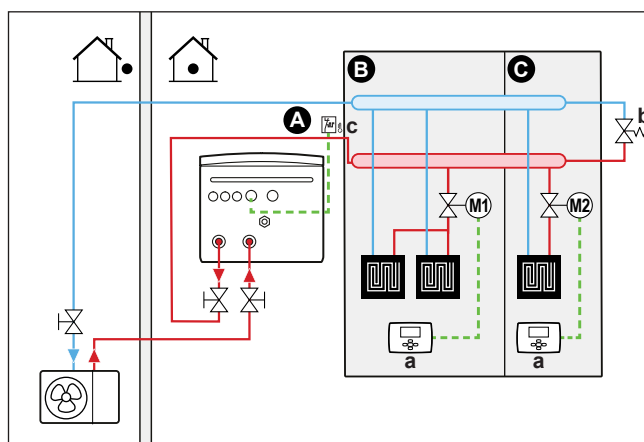

- A Hovedafgangsvandtemperaturzone
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Ekstern rumtermostat
- b Omløbsventil
- c Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - ["9.2 Tilslutninger til udendørsenheden"](#) [▶ 108]
 - ["9.3 Tilslutninger til indendørsenheden"](#) [▶ 113]
- For hvert rum installeres der en spærreventil (medfølger ikke) for at undgå forsyning af afgangsvand, når der ikke er brug for opvarmning eller køling.
- Der skal installeres en omløbsventil for at muliggøre recirkulation af vand, når alle spærreventiler er lukket. For at sikre pålidelig drift skal der som minimum være et vandflow som beskrevet i tabellen "Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" i ["8.1 Forberedelse af vandrør"](#) [▶ 87].
- Den brugergrænseflade, der er integreret i indendørsenheden, bestemmer rumdriftstilstanden. Bemærk, at driftstilstanden for hver rumtermostat skal indstilles, så den stemmer overens med indendørsenheden.
- Rumtermostaterne er tilsluttet spærreventilerne, men behøver IKKE at være tilsluttet indendørsenheden. Indendørsenheden tilfører afgangsvand hele tiden, og det er muligt at programmere en tidsplan for afgangsvandet.

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring: ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	0 (Afgangsvand): Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	0 (Ekstra zone): Kun hovedzone, ingen ekstra zone

Indstilling	Værdi
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [► 238] for at få flere oplysninger.).	9 (Sikkerhedstermostatenhed): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se "9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten" [► 131]).


Fordele

Sammenlignet med gulvvarme eller radiatorer for ét rum:

- **Komfort.** Det er muligt at indstille den ønskede rumtemperatur, herunder tidsplaner, for hvert rum via rumtermostaterne.

Varmepumpekonvektorer – Flere rum

Opsætning

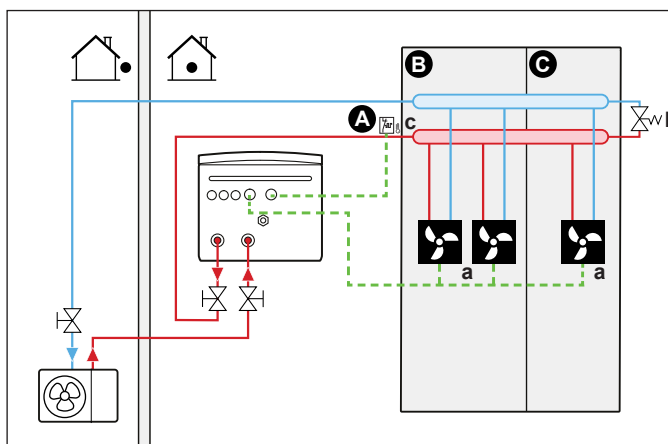

- A Hovedafgangsvandtemperaturzone
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)
- b Omløbsventil
- c Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [► 108]
 - "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [► 113]
- Den ønskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorerens styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsætninger for varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes på:
 - Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
 - Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerens tilbehør
 - Tillægsgbogen om tilbehør
- Den brugergrænseflade, der er integreret i indendørsenheden, bestemmer rumdriftstilstanden.
- Signalerne for varme- eller kølebehov fra hver varmepumpekonvektor er forbundet parallelt med den digitale indgang på indendørsenheden. Se tillægsgbogen om tilbehør for at få den korrekte reference (hovedzone: X42M/6

og X42M/7; for ekstra zone: X42M/6 og X42M/3). Indendørsenheden leverer kun afgangsvandtemperatur, når der er et faktisk behov.



INFORMATION

For at opnå større komfort og bedre ydelse anbefaler vi at installere det valgfri ventsæt EKVHPC på hver varmepumpekonvektor.

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring: ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	1 (Ekstern rumtermostat): Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	0 (Ekstra zone): Kun hovedzone, ingen ekstra zone
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se " 18 Tabel over brugsstedsindstillinger " [► 238] for at få flere oplysninger.).	9 (Sikkerhedstermostatenhed): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se " 9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten " [► 131]).


Fordele

Sammenlignet med varmepumpekonvektorer for ét rum:

- **Komfort.** Det er muligt at indstille den ønskede rumtemperatur, herunder tidsplaner, for hvert rum via varmepumpekonvektorerens fjernbetjening.

Kombination: Gulvvarme+varmepumpekonvektorer – flere rum

Opsætning

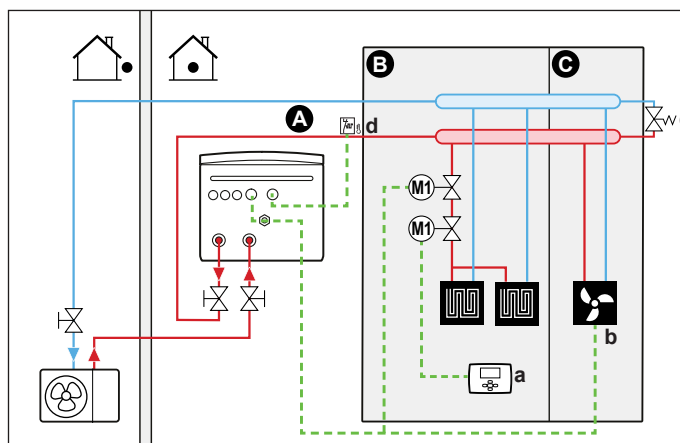

- A Hovedafgangsvandtemperaturzone
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Ekstern rumtermostat
- b Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)
- c Omløbsventil
- d Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [▶ 108]
 - "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113]
- For hvert rum med gulvvarme: Der installeres to spærreventiler (medfølger ikke) før gulvvarmen:
 - En spærreventil, der forhindrer tilførsel af varmt vand, når rummet ikke har noget varmebehov. Rumtermostaterne er tilsluttet spærreventilerne for varmebehovet, men behøver IKKE at være tilsluttet indendørsenheden. Indendørsenheden tilfører afgangsvand hele tiden, og det er muligt at programmere en tidsplan for afgangsvandet.
 - En spærreventil til at forhindre kondensdannelse på gulvet under køling af rummene med varmepumpekonvektorer.
- Rumdriftstilstanden sendes via en digital udgang (se "9.3.8 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA" [▶ 128]) på indendørsenheden til:
 - Varmepumpekonvektorer
 - Spærreventil

Signalet lukker spærreventilen for at forhindre kondens på gulvet under afkøling.

Dette er en **IO på stedet** -forbindelse (se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104]), hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge.
- For hvert rum med varmepumpekonvektorer: Den ønskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorernes styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsætninger for varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes på:
 - Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
 - Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehør
 - Tillægssbogen om tilbehør
- For hvert rum med gulvvarme: Den ønskede rumtemperatur indstilles via den eksterne rumtermostat (ledningsforbundet eller trådløs).
- Den brugergrænseflade, der er integreret i indendørsenheden, bestemmer rumdriftstilstanden. Bemærk, at driftstilstanden for hver ekstern rumtermostat og styreenhed til varmepumpekonvektorerne skal indstilles, så den stemmer overens med indendørsenheden.



INFORMATION

For at opnå større komfort og bedre ydelse anbefaler vi at installere det valgfri ventil sæt EKVHPC på hver varmepumpekonvektor.


Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring: ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	0 (Afgangsvand): Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	0 (Ekstra zone): Kun hovedzone, ingen ekstra zone

Indstilling	Værdi
Sikkerhedstermostat: ■ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [238] for at få flere oplysninger.).	9 (Sikkerhedstermostatenhed): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se "9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten" [131]).

To zoner via spærreventiler

Opsætning

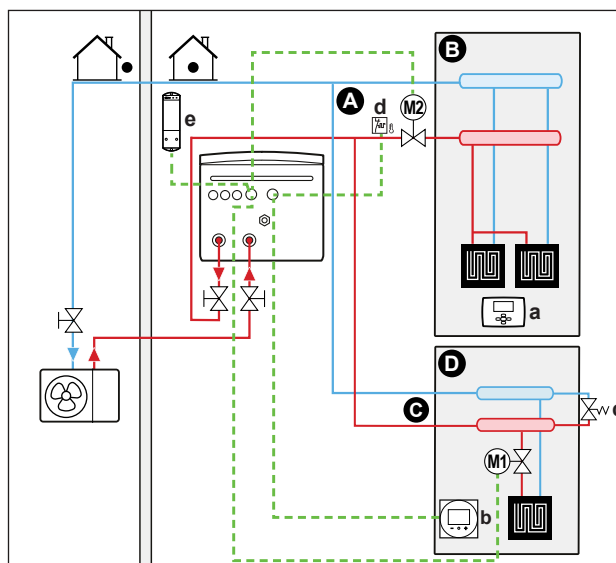

- A Ekstra afgangsvandtemperaturzone
- B Rum 1
- C Hovedafgangsvandtemperaturzone
- D Rum 2
- a Ekstern rumtermostat
- b Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)
- c Omløbsventil
- d Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)
- e Modtager til trådløs ekstern rumtermostat

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [108]
 - "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [113]
- For hver etage med gulvvarme: Den ønskede rumtemperatur indstilles via den eksterne rumtermostat (ledningsforbundet eller trådløs).
- Gulvvarmen i hovedrummet er tilsluttet på følgende måde:
 - Varmt vand → Indendørsenhed
 - Koldt vand → Udendørsenhed
- Der skal installeres en omløbsventil for at muliggøre recirkulation af vand, når alle spærreventiler er lukket. For at sikre pålidelig drift skal der som minimum være et vandflow som beskrevet i tabellen "Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" i "8.1 Forberedelse af vandrør" [87].

- For hovedzonen:
 - Rumtemperaturen styres af den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat). Det anbefales, at kontrolpunktet for hovedzonen og den ekstra zone indstilles til samme temperatur. Sørg for, at den IKKE er for lav (typisk: 20°C).
 - Sørg for, at der er mulighed for vandcirkulation i hovedzonen, når spærreventilerne er lukkede.
- For den ekstra zone:
 - Rumtemperaturen styres af den trådløse eksterne rumtermostat (ekstraudstyr EKTRTB).
- I køletilstand er det muligt at tillade gulvvarmen (hovedzone eller ekstra zone) at levere opfriskning (ingen reel køling) eller IKKE tillade det.
 - **Hvis tilladt:**

For hovedzone: Installer en spærreventil (medfølger ikke), og slut den til indendørsenheden (se "[9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen](#)" [► 125]). Spærreventilen lukker, hvis anmodningen fra hovedzonen falder.

For den ekstra zone: Installer en spærreventil (medfølger ikke), og slut den til indendørsenheden (se "[9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen](#)" [► 125]). Spærreventilen lukker, hvis anmodningen fra den ekstra zone falder.
 - **Hvis IKKE tilladt:**

For hovedzone: Installer en spærreventil (medfølger ikke), og slut den til indendørsenheden (se "[9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen](#)" [► 125]). Spærreventilen lukker, hvis anmodningen fra hovedzonen falder, eller hvis der anmodes om køling.

For den ekstra zone: Installer en spærreventil (medfølger ikke), og slut den til indendørsenheden (se "[9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen](#)" [► 125]). Spærreventilen lukker, hvis anmodningen fra den ekstra zone falder, eller hvis der anmodes om køling.

Disse forbindelser er Field IO-forbindelser (se "[9.1.6 IO på stedets tilslutninger](#)" [► 104]), hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge.

**BEMÆRK**

Hvis der er en køleanmodning, og køletilladelsen for den pågældende zone er slået fra, vil pumpen ikke køre. Hvis du vil aktivere køling i den zone, mens du lader pumpen køre og kun blokerer emitteren, som ikke tillader køling via spærreventilen, skal du dog vælge varme-/køleoutput for den pågældende ventil i Field IO (se "[9.3.8 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA](#)" [► 128]).

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring for hovedzone ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	2 (Rum): Enhedens drift bestemmes ud fra den omgivende temperatur omkring den dedikerede komfortgrænseflade.
Ekstra zone: ▪ #: [2.12] Kode for brugsstedsindstilling: 057	1 (Ekstern rumtermostat): Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat.


Indstilling	Værdi
For varmepumpekonvektorer: Ekstern rumtermostat for den ekstra zone ▪ #: [2.13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 146	1 (1 kontakt): Når den anvendte eksterne rumtermostat eller varmepumpekonvektor kun kan sende en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov. Denne indstilling vil som standard være aktiv.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	1 (Ekstra zone): Hovedzone + ekstra zone
Spærreventil ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se " 18 Tabel over brugsstedsindstillinger " [► 238] for at få flere oplysninger).	Hovedzone: 1 (Spærreventil for hovedzone) Ekstra zone: 2 (Spærreventil for ekstrazone) Dette er en IO på stedet -forbindelse (se " 9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen " [► 125])
Spærreventil under køling: Hovedzone: ▪ #: [1.16] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 050 Ekstra zone: ▪ #: [2.33] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 147	Spærreventilen vil henholdsvis lukke eller ikke lukke under køling, når denne indstilling er indstillet til TIL eller FRA for hovedzone eller ekstra zone. Hvis IKKE tilladt: 0 (Afkølingstildeling): Køletillæg er slået fra. Installer en spærreventil (medfølger ikke) (se " 9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen " [► 125]). Hvis tilladt: 1 (Afkølingstildeling) Køletillæg er slået til.
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se " 18 Tabel over brugsstedsindstillinger " [► 238] for at få flere oplysninger).	9 (Sikkerhedstermostatenhed) Dette er en IO på stedet -forbindelse (se " 9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten " [► 131]).

Fordele

- **Komfort.** Kombinationen af de to varme-emitter-typer giver:
 - Fremragende varmekomfort ved gulvvarme
 - Fremragende kølekomfort ved brug af varmepumpekonvektorer
- **Effektivitet.**
 - Zoner kan udelukkes, hvis kravet til denne zone falder via spærreventiler.

To zoner via bufferbeholder og 2 pumper

Opsætning

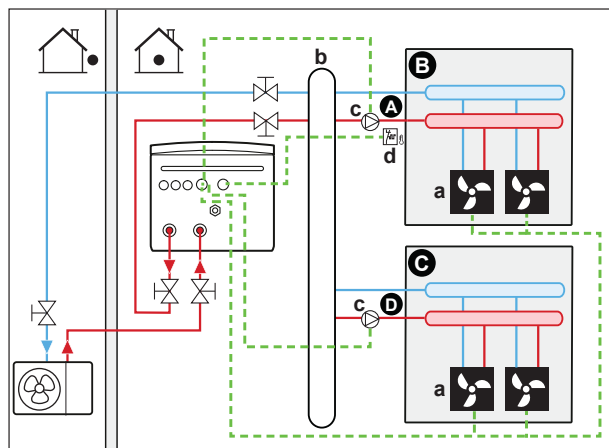

- A Ekstra afgangsvandtemperaturzone
- B Rum 1
- C Rum 2
- D Hovedafgangsvandtemperaturzone
- a Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)
- b Bufferbeholder
- c Pumpe
- d Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsføring til enheden under:
 - "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [▶ 108]
 - "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113]
- Installer en bufferbeholder (medfølger ikke) før hovedzonen og den ekstra zone.
- For hovedzonen:
 - Installer en ekstern pumpe (medfølger ikke) i hovedzonen, og slut den til indendørsenheden (se "9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)" [▶ 127]).
 - Det anbefales, at kontrolpunktet for hovedzonen og den ekstra zone indstilles til samme temperatur. Sørg for, at den IKKE er for lav (typisk: 20°C).
 - Den ønskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorerens styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsætninger for varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes på:
 Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
 Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerens tilbehør
 Tillægsbogen om tilbehør
 - Signalerne for varme- eller kølebehov fra hver varmepumpekonvektor er forbundet parallelt med den digitale indgang på indendørsenheden. Se tillægsbogen om tilbehør for at få den korrekte reference (hovedzone: X42M/6 og X42M/7; for ekstra zone: X42M/6 og X42M/3). Indendørsenheden tilfører kun den ønskede udgangsvandtemperatur, hvis der er behov for det.

- For den ekstra zone:
 - Installer en ekstern pumpe (medfølger ikke) i den ekstra zone, og slut den til indendørsenheden (se ["9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne \(DHW-pumpe og/eller eksterne pumper\)"](#) [▶ 127]).
 - Den ønskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorerens styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsætninger for varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes på:
 Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
 Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerens tilbehør
 Tillægsbogen om tilbehør
 - Signalerne for varme- eller kølebehov fra hver varmepumpekonvektor er forbundet parallelt med den digitale indgang på indendørsenheden. Se tillægsbogen om tilbehør for at få den korrekte reference (hovedzone: X42M/6 og X42M/7; for ekstra zone: X42M/6 og X42M/3). Indendørsenheden tilfører kun den ønskede udgangsvandtemperatur, hvis der er behov for det.

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring for hovedzone ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	2 (Rum): Enhedens drift bestemmes ud fra den omgivende temperatur omkring den dedikerede komfortgrænseflade.
Ekstra zone: ▪ #: [2.12] Kode for brugsstedsindstilling: 057	1 (Ekstern rumtermostat): Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat.
For varmepumpekonvektorer: Ekstern rumtermostat for den ekstra zone ▪ #: [2.13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 146	1 (1 kontakt): Når den anvendte eksterne rumtermostat eller varmepumpekonvektor kun kan sende en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov. Denne indstilling vil som standard være aktiv.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	1 (Ekstra zone): Hovedzone + ekstra zone
Ekstern pumpe for hovedzone: ▪ #: [13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [▶ 238] for at få flere oplysninger).	12 (V/K pumpe udv. hoved) Dette er en IO på stedet -forbindelse (se "9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)" [▶ 127])

Indstilling	Værdi
Ekstern pumpe for ekstra zone: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se " 18 Tabel over brugsstedsindstillinger " [► 238] for at få flere oplysninger).	13 (V/K pumpe udv. ekstra) Dette er en IO på stedet-forbindelse (se " 9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper) " [► 127])
Bizone-systemtype ▪ #: [3.13.1] Kode for brugsstedsindstilling: 008	1 (Afkoblet)
Sikkerhedstermostat: ▪ #: [13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se " 18 Tabel over brugsstedsindstillinger " [► 238] for at få flere oplysninger).	9 (Sikkerhedstermostatenhed) Dette er en IO på stedet-forbindelse (se " 9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten " [► 131]).

**BEMÆRK**

Hvis der kun medfølger én pumpe, som normalt bruges til hovedzonen eller en ekstra zone, skal du installere en pumpe (medfølger ikke) og slutte den til den korrekte IO på stedet ([13] - V/K sekundær pumpe). Pumpen aktiveres, når der er en anmodning fra en af zonerne (hovedzone eller ekstra zone).

6.2.3 Flere rum – To LWT-zoner

Hvis de valgte varme-emittere for hvert rum er konstrueret til forskellige afgangsvandtemperaturer, kan du bruge forskellige afgangsvandtemperaturzoner (maksimum 2).

I dette dokument:

- Hovedzone = Zone med den laveste designtemperatur ved opvarmning og den højeste designtemperatur ved køling
- Ekstrazone=zone med den højeste designtemperatur ved opvarmning og den laveste designtemperatur ved køling

Typisk eksempel:


Rum (zone)	Varme-emittere: Designtemperatur
Dagligstue (hovedzone)	Gulvvarme: ▪ Ved opvarmning: 35°C ▪ Ved køling^(a): 20°C (kun opfriskende, decideret køling er ikke tilladt)
Soveværelser (ekstra zone)	Varmepumpekonvektorer: ▪ Ved opvarmning: 45°C ▪ Ved køling: 12°C

^(a) I køletilstand er det muligt at tillade gulvvarmen (hovedzone) at levere opfriskning (ikke decideret køling) eller IKKE tillade det. Se opsætningen nedenfor.


Opsætning

Der er tre mulige varianter af bizonesæt:

1 System uden hydraulisk udskiller:

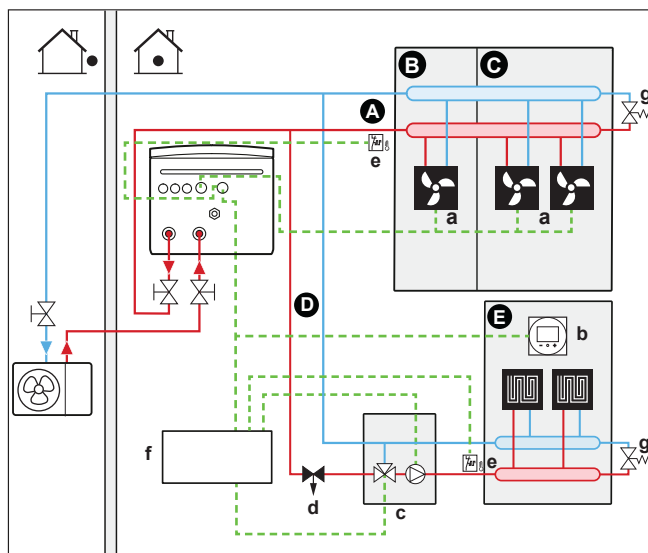


2 System med hydraulisk udskiller til hovedzone:

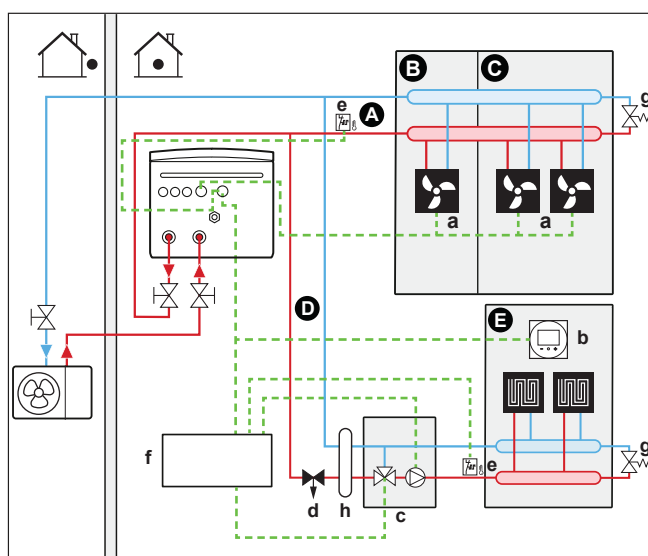

3 System med hydraulisk udskiller til begge zoner:

Til dette system kræves en direkte pumpe til den ekstra zone.

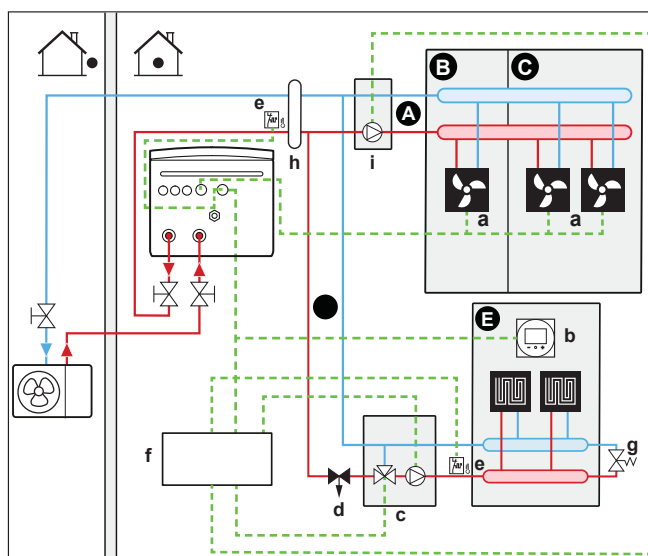

A Ekstra afgangsvandtemperaturzone
B Rum 1

- C** Rum 2
- D** Hovedafgangsvandtemperaturzone
- E** Rum 3
- a** Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)
- b** Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)
- c** Blandeventilstation
- d** Trykreguleringsventil (medfølger ikke)
- e** Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)
- f** Styreboks til bizonesæt (EKMIKPOA)
- g** Omløbsventil
- h** Hydraulisk udskiller (afbalanceringsbeholder)
- i** Direkte pumpe (til ekstra zone) (f.eks. ublandet pumpegruppe EKMIKHUA)

- Der skal installeres en omløbsventil for at muliggøre recirkulation af vand, når alle spærreventiler er lukket. For at sikre pålidelig drift skal der som minimum være et vandflow som beskrevet i tabellen "Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" i ["8.1 Forberedelse af vandrør"](#) [► 87].
- For hovedzonen:
 - Blandeventilstationen (inklusive pumpe + blandeventil) installeres før gulvvarmen.
 - Blandeventilstationen styres af styreenheden til bizonesæt (EKMIKPOA) baseret på rummets varmeanmodning.
 - Rumtemperaturen styres af den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat).
 - Sørg for, at der er mulighed for vandcirkulation i hovedzonen, når spærreventilerne er lukkede
- For den ekstra zone:
 - Den ønskede rumtemperatur indstilles via varmpumpekonvektorerens styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsætninger for varmpumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes på:
 Installationsvejledningen til varmpumpekonvektorerne
 Installationsvejledningen til varmpumpekonvektorerens tilbehør
 Tillægsbogen om tilbehør
 - Signalerne for varme- eller kølebehov fra hver varmpumpekonvektor er forbundet parallelt med den digitale indgang på indendørsenheden. Se tillægsbogen om tilbehør for at få den korrekte reference (hovedzone: X42M/6 og X42M/7; for ekstra zone: X42M/6 og X42M/3). Indendørsenheden tilfører kun den ønskede udgangsvandtemperatur, hvis der er behov for det.
- I køletilstand er det muligt at tillade gulvvarmen (hovedzone eller ekstra zone) at levere opfriskning (ingen reel køling) eller IKKE tillade det.
 - **Hvis tilladt:**
 Monter IKKE en spærreventil.
 - **Hvis IKKE tilladt:**
 For hovedzonen: Blandingssættets pumpe fungerer ikke, hvis anmodningen fra hovedzonen falder, eller hvis der anmodes om køling.
 For ekstra zone: Installer en spærreventil (medfølger ikke), når der ikke er tilsluttet en direkte pumpe (medfølger ikke). Slut spærreventilen til indendørsenheden (se ["9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen"](#) [► 125]). Spærreventilen lukker, hvis anmodningen fra den ekstra zone falder, eller hvis der anmodes om køling. Hvis der er installeret en direkte pumpe, stopper

pumpen, hvis anmodningen fra den ekstra zone falder, eller hvis der anmodes om køling. Slut den direkte pumpe til bizonesættets styreboks (EKMIKPOA).

Disse forbindelser er Field IO-forbindelser (se "[9.1.6 IO på stedets tilslutninger](#)" [► 104]), hvor du kan vælge, hvilke terminalben du vil bruge.



BEMÆRK

Ved brug af bufferbeholdere med stor volumen anbefales det IKKE at bruge normalt åbne spærreventiler. Når der opstår en kommunikationsfejl, vil normalt åbne spærreventiler gå i en åben position, og i så fald er det muligt, at der kan komme koldt vand ind i kredsen, hvilket IKKE giver mulighed for køling.

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Enhedstemperaturstyring for hovedzone ▪ #: [1.12] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 041	2 (Rum): Enhedens drift bestemmes ud fra den omgivende temperatur omkring den dedikerede komfortgrænseflade.
Ekstra zone: ▪ #: [2.12] Kode for brugsstedsindstilling: 057	1 (Ekstern rumtermostat): Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat.
For varmepumpekonvektorer: Ekstern rumtermostat for den ekstra zone ▪ #: [2.13] Kode for brugsstedsindstilling: 146	1 (1 kontakt): Når den anvendte eksterne rumtermostat eller varmepumpekonvektor kun kan sende en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov. Denne indstilling vil som standard være aktiv.
Antal vandtemperaturzoner: ▪ #: [3.6] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 155	1 (Ekstra zone): Hovedzone + ekstra zone
Bizonesæt installeret: ▪ #: [3.13.5] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 099	1 (Ja): Et bizonesæt installeres for at tilføje en ekstra temperaturzone.
Bizone systemtype: ▪ #: [3.13.1] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 008	0 (Ikke afkoblet): Se systemvariant 1, som er beskrevet ovenfor 1 (Afkoblet): Se systemvariant 2 og 3, som er beskrevet ovenfor
Spærreventil (hvis køling ikke er tilladt) ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se " 18 Tabel over brugsstedsindstillinger " [► 238] for at få flere oplysninger).	Ekstra zone: 2 (Spærreventil for ekstrazone) Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se " 9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen " [► 125]).

Indstilling	Værdi
Pumpe under køling for hovedzone: ▪ #: [1.16] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 050 Pumpe eller spærreventil under køling for ekstra zone: ▪ #: [2.33] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 147	Hovedzone: Pumpen stopper under køling, hvis køletillægget for hovedzonen er slået fra. Ekstra zone: Pumpen stopper, eller spærreventilen lukker under køling, hvis køletillægget for hovedzonen er slået fra. Hvis IKKE tilladt: 0 (Afkølingstildeling): Køletillæg er slået fra. Hvis tilladt: 1 (Afkølingstildeling) Køletillæg er slået til.
Sikkerhedstermostat for hovedzone:	Skal sluttes til bizonesættets styreboks (EKMIKPOA).
Sikkerhedstermostat for ekstra zone: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se " 18 Tabel over brugsstedsindstillinger " [► 238] for at få flere oplysninger).	Skal tilsluttes enheden 9 (Sikkerhedstermostatenhed): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se " 9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten " [► 131]).

Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af bizonesættet i [3.13] **Bizonesæt** i kapitlet "Indstillinger" i konfigurationsreferencevejledningen.

Fordele

- **Komfort.**
 - Kombinationen af de to varme-emitter-systemer giver gulvvarmens fremragende varmekomfort, og varmepumpekonvektorernes fremragende kølekomfort.

6.3 Opsætning af en hjælpevarmekilde til rumopvarmning



INFORMATION

Bivalent er kun mulig i tilfælde af 1 afgangsvandtemperaturzone med:

- rumtermostatstyring ELLER
- ekstern rumtermostatstyring.

- Rumopvarmning kan ske med:
 - Indendørsenheden
 - En hjælpekedel (medfølger ikke) tilsluttet systemet
- Når der er en varmeanmodning, går indendørsenheden eller hjælpekedlen i gang. Hvilken af enhederne, der går i gang, afhænger af udendørstemperaturen (status for skift til ekstern varmekilde). Når der gives tilladelse til hjælpekedlen, slås rumopvarmning med indendørsenheden FRA.
- Varmt vand til boligen produceres altid af DHW-tanken, som er tilsluttet indendørsenheden.

- Bivalent drift er kun mulig, hvis rumopvarmning er slået til.



INFORMATION

- Under varmedrift af varmepumpen kører varmepumpen for at opnå den ønskede temperatur, der er indstillet via brugergrænsefladen. Når vejrafhængig styring er aktiv, bestemmes vandtemperaturen automatisk afhængigt af udendørstemperaturen.
- Under varmedrift af hjælpekedlen kører hjælpekedlen for at opnå den ønskede vandtemperatur, som er indstillet via hjælpekedlens styring.
- Sørg for, at kedlens måltemperatur er i overensstemmelse med enhedens måltemperatur, som afhænger af kontrolpunktet for overophedning.




INFORMATION

Den maksimale afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.12] **Kontrolpunkt for overopvarmning**. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand **i systemet**. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den maksimale afgangsvandtemperatur **i hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.19] **Overopvarmning af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand **i hovedzonen**. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Opsætning

- Integrer hjælpekedlen på følgende måde:

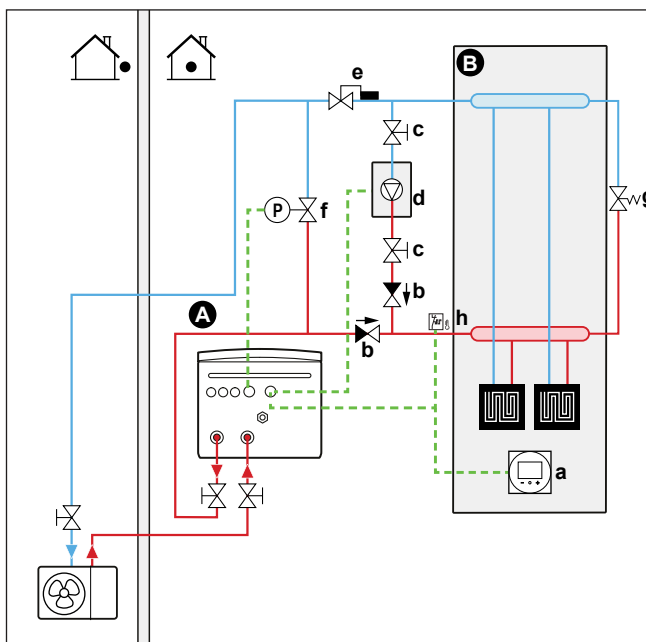

- A Hovedafgangsvandtemperaturzone
- B Et enkelt rum
- a Dediceret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)
- b Kontraventil (medfølger ikke)
- c Spærreventil (medfølger ikke)
- d Hjelpekedel (medfølger ikke)
- e Aquastat-ventil (medfølger ikke)
- f Omløbsventil styret (medfølger ikke)
- g Omløbsventil mekanisk (medfølger ikke)
- h Sikkerhedstermostat (ekstraudstyr) (medfølger ikke)

**BEMÆRK**

- Sørg for, at hjælpekedlen og dens integration i systemet overholder gældende lovgivning.
- Daikin er IKKE ansvarlig for forkerte eller usikre situationer i hjælpekedelsystemet.

- Sørg for, at returvandet til varmepumpen IKKE overstiger 75°C. Sådan gør du:
 - Indstil den ønskede vandtemperatur via hjælpekedlens styreenhed til maksimalt 75°C.
 - Installer en aquastat-ventil i varmepumpens returvandflow. Indstil aquastat-ventilen til at lukke over 75°C og til at åbne under 75°C.
- Installer kontraventiler.
- En ekspansionsbeholder er allerede formonteret i indendørsenheden. Men ved bivalent drift skal du også sørge for, at der er en ekspansionsbeholder i hjælpekedelkredsen. Ellers vil der ikke længere være nogen ekspansionsbeholder i vandkredsløbet når bivalent drift kører, og hvis Aquastat-ventilen lukker.
- Installer en 2-vejsventil (omløbsventil styret af indendørsenheden). Se "[9.3.10 For at tilslutte den bivalente omløbsventil](#)" [▶ 129]. Dette er en **IO på stedet**-forbindelse (**Bivalent bypass-ventil**).
 Under bivalent drift af hjælpekedlen og under kedelpumpens efterløbstid (indstilling [5.14.6] **Efterdriftstimer**, sørg for, at denne indstilling stemmer overens med kedelpumpens efterløbstid), åbner indendørsenheden denne ventil. Når den åbnes, kan varmepumpen omgå hjælpekedlen og derved opretholde det minimale vandflow, der kræves til vandrørets frostbeskyttelse.
- Den eksterne varmekilde (hjelpekedel) styres af TIL/FRA-signalet fra indendørsenheden. Se "[9.3.9 Sådan tilsluttes skift til ekstern varmekilde](#)" [▶ 129]. Dette er en **IO på stedet**-forbindelse (se "[9.1.6 IO på stedet-tilslutninger](#)" [▶ 104]), hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge.
- Du kan finde oplysninger om opsætning af varme-emittere i "[6.2 Opsætning af rumopvarmnings-/kølesystemet](#)" [▶ 37].


Konfiguration

Indstilling	Værdi
Bivalent kedel: ▪ #: [5.37] Kode for brugsstedsindstilling: 093	1(Bivalent til stede): Den bivalente kedel til rumopvarmning er installeret og sat i drift.
Hysteres på udendørstemperaturen: ▪ #: [5.14.4] Kode for brugsstedsindstilling: 021	3 (Bivalent hysteres): Hysteres på udendørstemperaturen for skift fra varmepumpe til bivalent kedel/tankkedel. Område 2~10°C, trinområde 1°C
Driftsområde: ▪ #: [5.14.2] Kode for brugsstedsindstilling: Nedre temperaturgrænse: 024 Øvre temperaturgrænse: 023	Nedre temperaturgrænse: 0 Øvre temperaturgrænse: 5 Vælg den lave og høje udendørstemperaturgrænse, hvor varmepumpen skifter til hjælpevarmekilden. Se konfigurationsreferencevejledningen for at få flere oplysninger.

Indstilling	Værdi
Efterløbstimer: #: [5.14.6] Kode for brugsstedsindstilling: 025	600 sekunder (Efterdriftstimer): Definerer den minimumtid, den bivalente kedelpumpe i rumopvarmning forbliver slået til, efter at anmodningen er stoppet. Denne timer udløses fra det øjeblik, bivalent slås fra. Den forhindrer, at der skiftes til en anden tilstand, så længe timeren kører. I dette tidsrum forbliver den bivalente omløbsventil åben for at sikre flow over indendørsenheden. Bemærk: Når to pumper kører i parallelle kredsløb, kan det ske, at der ikke er noget flow i et af de to kredsløb. Denne indstilling skal tilpasses i henhold til kedelpumpens efterløbstimer, når anmodningen stopper. Kontakt producenten af kedlen for at få den korrekte værdi. Område 0~1500 sekunder, trinområde 1 sekund
Ekstern varmekilde: #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [► 238] for at få flere oplysninger).	4 (Ekstern varmekilde) Dette er en IO på stedet-forbindelse (se "9.3.9 Sådan tilsluttes skift til ekstern varmekilde" [► 129])
Bivalent omløbsventil: #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [► 238] for at få flere oplysninger).	9 (Bivalent bypass-ventil) Dette er en IO på stedet-forbindelse (se "9.3.10 For at tilslutte den bivalente omløbsventil" [► 129])

Skift til ekstern varmekilde bestemt af en hjælpekontakt

- Hjælpekontakten kan være:
 - En udendørs temperaturstyret termostat
 - En elektrisk tariffkontakt
 - En manuelt styret kontakt
 - ...
- Opsætning: Tilslut følgende ledningsføring på stedet:

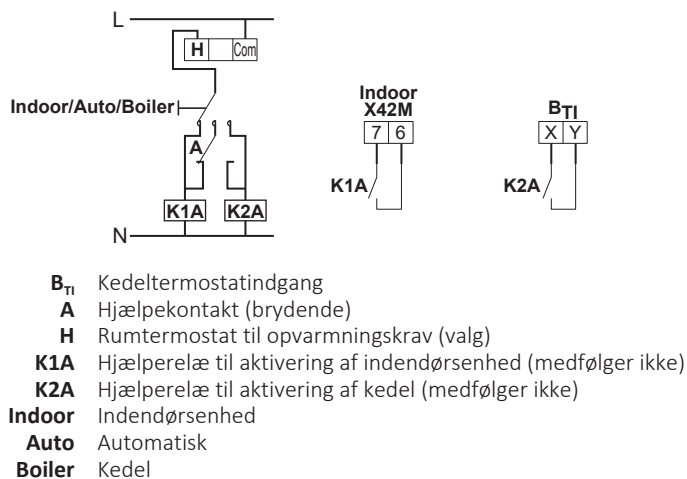


BEMÆRK

- Kontrollér, at hjælpekontakten har tilstrækkeligt differentiale eller tidsforsinkelse til at undgå hyppige skift mellem indendørsenheden og hjælpekedlen.
- Hvis hjælpekontakten er en udendørs temperaturstyret termostat, skal du montere termostaten i skyggen, så den IKKE påvirkes eller tændes/slukkes af direkte sollys.
- Hyppige skift kan forårsage korrosion af hjælpekedlen. Kontakt producenten af hjælpekedlen for at få yderligere oplysninger.

6.4 Opsætning af varmtvandstanken til boligen

6.4.1 Systemlayout – selvstændig DHW-tank

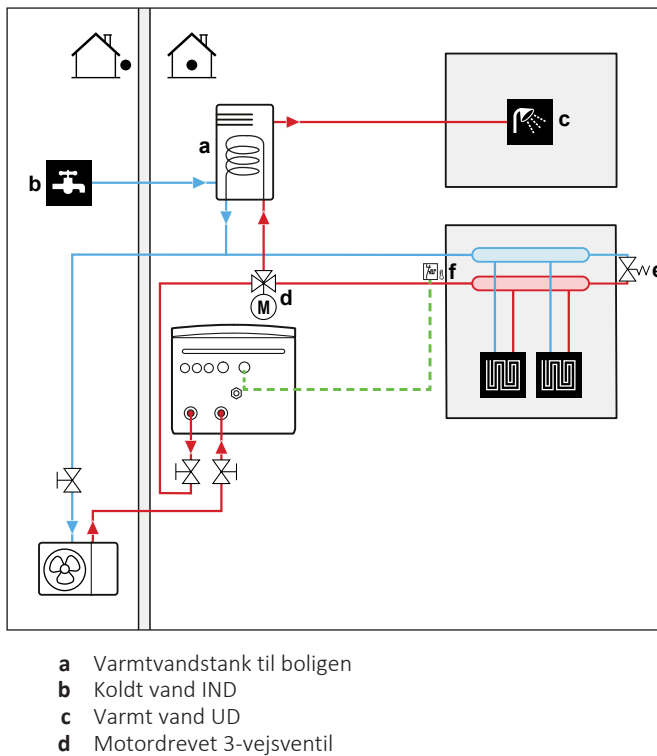

6.4.2 Valg af mængde og ønsket temperatur for DHW-tanken

Folk oplever vand som varmt, når dets temperatur er 40°C. Derfor udtrykkes DHW-forbruget altid som tilsvarende mængde varmt vand ved 40°C. DHW-tankens

temperatur kan dog indstilles til en højere temperatur (eksempel: 53°C), som derefter blandes med koldt vand (eksempel: 15°C).

Valg af mængde og ønsket temperatur for DHW-tanken består af:

- 1 Fastsættelse af DHW-forbrug (tilsvarende mængde varmt vand ved 40°C).
- 2 Fastsættelse af mængde og ønsket temperatur for DHW-tanken.

Fastsættelse af DHW-forbruget

Besvar følgende spørgsmål, og beregn DHW-forbruget (tilsvarende mængde varmt vand ved 40°C) med brug af typiske vandmængder:

Spørgsmål	Typisk vandmængde
Hvor mange brusebade kræves der pr. dag?	1 brusebad=10 min.×10 l/min.=100 l
Hvor mange bade kræves der pr. dag?	1 bad=150 l
Hvor meget vand kræves der til køkkenvasken pr. dag?	1 vask=2 min.×5 l/min.=10 l
Bruges der varmt vand andre steder i boligen?	—

Eksempel: Hvis DHW-forbruget for en familie (4 personer) pr. dag er som følger:

- 3 bad med bruser
- 1 bad
- 3 fyldte køkkenvaske

Så er DHW-forbruget=(3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Fastsættelse af mængde og ønsket temperatur for DHW-tanken

Formel	Eksempel
$V_1 = V_2 \times (T_2 - T_1) / (40 - T_1)$	Hvis: ▪ $V_2 = 180$ l ▪ $T_2 = 54^\circ\text{C}$ ▪ $T_1 = 15^\circ\text{C}$ Så er $V_1 = 280$ l
$V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$	Hvis: ▪ $V_1 = 480$ l ▪ $T_2 = 54^\circ\text{C}$ ▪ $T_1 = 15^\circ\text{C}$ Så er $V_2 = 307$ l

- V_1 DHW-forbrug (tilsvarende mængde varmt vand ved 40°C)
 V_2 Påkrævet DHW-tankvolumen ved kun én opvarmning
 T_2 DHW-tanktemperatur
 T_1 Koldtvandstemperatur

Mulige mængder i DHW-tanken

Type	Mulige mængder
Selvstændig DHW-tank	▪ 150 l ▪ 180 l ▪ 200 l ▪ 250 l ▪ 300 l ▪ 500 l

Energisparetip


- Hvis DHW-forbruget varierer fra dag til dag, kan du programmere en ugentlig tidsplan med forskellige ønskede DHW-tanktemperaturer for hver dag.
- Jo lavere den ønskede DHW-tanktemperatur er, jo mere omkostningseffektivt er det. Du kan sænke den ønskede DHW-tanktemperatur ved at vælge en større DHW-tank.
- Selve varmepumpen kan producere varmt vand til boligen på maks. 63°C (57°C, hvis udendørstemperaturen er lav). Den elektriske modstand, der er integreret i varmepumpen, kan øge denne temperatur. Dette bruger dog mere energi. Vi anbefaler at indstille den ønskede DHW-tanktemperatur til under 63°C for at undgå at bruge den elektriske modstand.
- Jo højere udendørstemperatur, jo bedre er varmepumpens ydelse.
 - Hvis energipriserne er de samme både dag og nat, anbefaler vi at opvarme DHW-tanken om dagen.
 - Hvis energipriserne er lavere om natten, anbefaler vi at opvarme DHW-tanken om natten.
- Når varmepumpen producerer varmt vand til boligen, kan den muligvis ikke opvarme et rum, afhængigt af det samlede opvarmningskrav og den planlagte prioritetsindstilling. Hvis du skal bruge varmt vand til boligen og rumopvarmning samtidigt, anbefaler vi at producere varmt vand til boligen om natten, når der er mindre behov for rumopvarmning, eller på tidspunkter, hvor der ikke er personer til stede.

6.4.3 Opsætning og konfiguration – DHW-tank

- Ved stort DHW-forbrug kan du opvarme DHW-tanken flere gange dagligt.
- Der kan bruges følgende energikilder til at opvarme DHW-tanken til den ønskede temperatur for DHW-tanken:
 - Varmepumpens termodynamiske cyklus
 - Elektrisk hjælpevarmer
- Yderligere oplysninger om:
 - Optimering af energiforbruget ved produktion af varmt vand til boligen, se "[10 Konfiguration](#)" [► 138].
 - Tilslutning af den enkeltstående DHW-tanks elektriske ledninger til indendørsenheden kan findes i installationsvejledningen til DHW-tanken og tillægssbogen for ekstraudstyr.
 - Tilslutning af den enkeltstående DHW-tanks varmerør til indendørsenheden kan findes i installationsvejledningen til DHW-tanken.

6.4.4 DHW-pumpe til øjeblikkeligt varmt vand

Opsætning

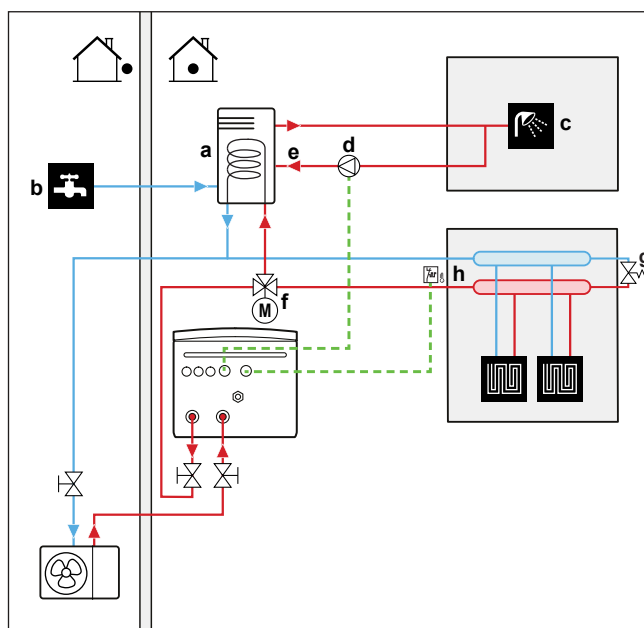

- a DHW-tank
- b Koldt vand IND
- c Varmtvand til boligen UD (bruser (medfølger ikke))
- d DHW-pumpe (medfølger ikke)
- e Recirkulationsforbindelse
- f Motoriseret 3-vejsventil (medfølger ikke)
- g Omløbsventil
- h Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- Ved at tilslutte en DHW-pumpe kan øjeblikkeligt varmt vand blive tilgængeligt ved hanen.
- DHW-pumpen og installationen medfølger ikke og er installatørens ansvar. Se "9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)" [▶ 127] angående elektriske ledninger.
- Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning af recirkulationsforbindelsen i installationsvejledningen for varmtvandstank til boligen.


Konfiguration

Indstilling	Værdi
DHW-pumpe: ▪ #: [4.13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 149	1 (Hurtigt varmt vand): DHW-pumpen begynder at køre, når tidsplanen for varmt brugsvand er aktiv.

- Du kan programmere en tidsplan til styring af DHW-pumpen via brugergrænsefladen. Se konfigurationsreferencevejledningen for at få flere oplysninger.

6.4.5 DHW-pumpe til desinfektion

Opsætning

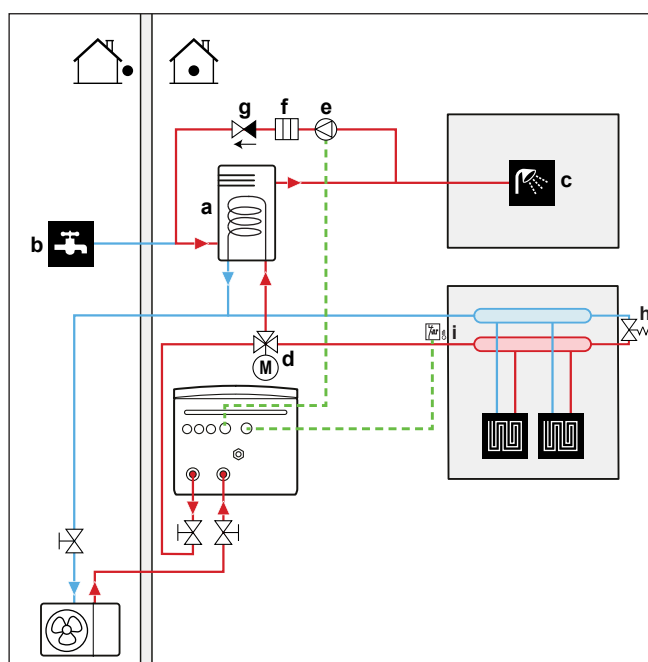

- a DHW-tank
- b Koldt vand IND
- c Varmtvand til boligen UD (bruser (medfølger ikke))
- d Motoriseret 3-vejsventil (medfølger ikke)
- e DHW-pumpe (medfølger ikke)
- f Varmelegeme (medfølger ikke)
- g Kontraventil (medfølger ikke)
- h Omløbsventil
- i Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)


- DHW-pumpen og installationen medfølger ikke og er installatørens ansvar. Se "9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)" [▶ 127] angående elektriske ledninger.
- Hvis den gældende lovgivning kræver en højere temperatur end tankens maksimale kontrolpunkt under desinfektion (se kode 073 for brugsstedsindstilling), kan du tilslutte en DHW-pumpe og et varmerelement som vist ovenfor.
- Hvis gældende lovgivning kræver desinfektion af vandrørene indtil forbrugsstedet, kan du tilslutte en DHW-pumpe og et varmerelement (hvis det er påkrævet) som vist ovenfor.

Konfiguration

Indstilling	Værdi
DHW-pumpe: ▪ #: [4.13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 149	2 (Desinfektion): DHW-pumpen begynder at køre, når desinfektionen er aktiv

6.4.6 DHW-pumpe til øjeblikkeligt varmt vand og desinfektion

Opsætning

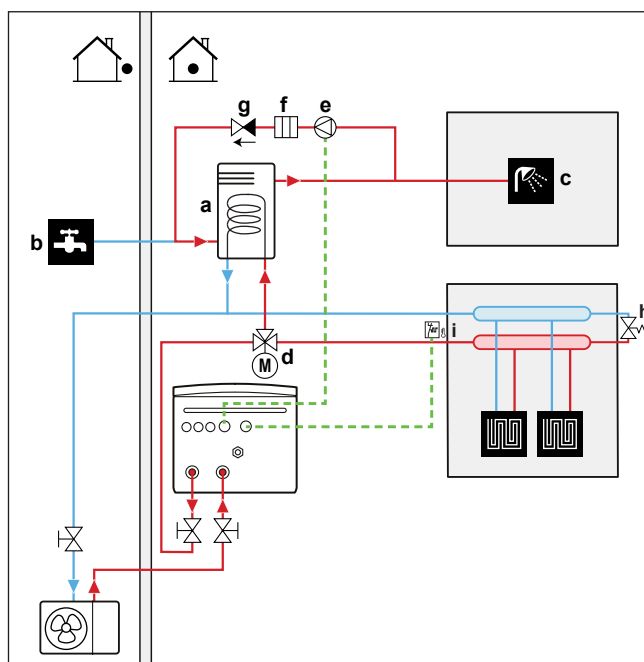

- a DHW-tank
- b Koldt vand IND
- c Varmtvand til boligen UD (bruser (medfølger ikke))
- d Motoriseret 3-vejsventil (medfølger ikke)
- e DHW-pumpe (medfølger ikke)
- f Varmelegeme (medfølger ikke)
- g Kontraventil (medfølger ikke)
- h Omløbsventil
- i Sikkerhedstermostat (medfølger ikke)

- DHW-pumpen og installationen medfølger ikke og er installatørens ansvar. Se "9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)" [▶ 127] angående elektriske ledninger.
- Hvis den gældende lovgivning kræver en højere temperatur end tankens maksimale kontrolpunkt under desinfektion (se kode 073 for brugsstedsindstilling), kan du tilslutte en DHW-pumpe og et varmerelement som vist ovenfor.
- Hvis gældende lovgivning kræver desinfektion af vandrørene indtil forbrugsstedet, kan du tilslutte en DHW-pumpe og et varmerelement (hvis det er påkrævet) som vist ovenfor.

Konfiguration

Indstilling	Værdi
DHW-pumpe: ▪ #: [4.13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 149	3 (Begge): DHW-pumpen begynder at køre, når desinfektionsfunktionen er aktiv, eller når tidsplanen for varmt brugsvand er aktiv.

- Du kan programmere en tidsplan til styring af DHW-pumpen via brugergrænsefladen. Se konfigurationsreferencevejledningen for at få flere oplysninger.

6.5 Opsætning af styring af strømforbruget



BEMÆRK

Pålagt effektgrænse. Der kan defineres en maksimal grænse for varmepumpens og de elektriske varmekilders strømforbrug på forskellige måder.

1. Via hardwarekontakt:

- Installer en Smart Grid-måler.
- Indstil [9.14.1]=Smart Meter kontakt.
- Definér den pålagte effektgrænse i [9.14.7] Smart Meter-grænse.

2. Via Modbus:

- Brug holderegister 58: Pålagt effektgrænse.

3. Via Cloud: I øjeblikket kun tilgængeligt for business-to-business-integratorer. For mere information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Brug ONECTA cloud API til at definere den pålagte strømgrænse.


Bemærk:

- Den pålagte effektgrænse kan ignoreres, når enheden kører beskyttelsesfunktioner (afrimning, forebyggelse af frost i vandrør, opstartskontrol, vedligeholdelsestilstand).
- Hvis effektgrænsen er for streng til at tillade opstart eller afrimning, vil varmepumpen ikke fungere.
- Hvis effektgrænsen ikke er for streng til at tillade opstart eller afrimning, vil varmepumpen fungere. Men hvis grænsen overskrides i for lang tid under andre driftstilstande end opstart eller afrimning, stopper enheden med at fungere.
- Hvis ekstravarmeren skal støtte af beskyttelsesmæssige årsager, vil ekstravarmeren træde til med en kapacitet på mindst 2 kW (for at sikre pålidelig drift), selv hvis effektgrænsen skulle blive overskredet.

Den pålagte strømbegrænsningskommando kan komme fra flere indgange:

- Fra et Smart Meter Contact-styringssystem.
- Fra en ekstern kommunikationsindgang såsom Modbus eller Cloud. Disse input kan f.eks. komme fra nogle EMS (Energy Management Systems).

Bemærk: Smartmeter-grænsen og Modbus/Cloud-grænsen kan ikke kombineres.

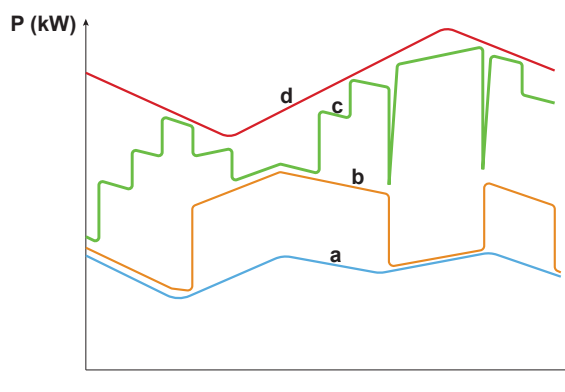

- a** Varmepumpe
- b** Hjelpevarmer (hvis tilgængelig, kun enkeltstående tank)
- c** Ekstravarmer
- d** Pålagt effektgrænse
- t** Tid
- P** Effekt (kW)

Den pålagte effektgrænse anvendes dynamisk. I det øjeblik, grænsen anvendes, kontrolleres strømforbruget for de forskellige varmekilder. Afhængigt af strømforbruget på det pågældende tidspunkt aktiveres eller deaktiveres varmekilden. Alle tilgængelige varmekilder bruges så meget som muligt, op til den pålagte grænseværdi, baseret på forskellige prioritetsniveauer.

- Niveau 1 (høj prioritet) = varmepumpe. Denne varmekilde er den mest effektive.

- Niveau 2 (middel prioritet) = hjælpevarmer (hvis tilgængelig, kun enkeltstående tank).
- Niveau 3 (lav prioritet) = ekstravarmer.

6.5.1 Strømbegrænsning ved hjælp af smart måler

Strømbegrænsning er nyttigt, hvis man ønsker at sikre en maksimal strømstyrkeindgang for systemet. I nogle lande begrænser lovgivningen det maksimale strømforbrug til rumopvarmning, rumkøling og DHW-produktion.

Hele systemets effekt eller strøm begrænses dynamisk af en digital indgang. Strømbegrænsningsniveauet indstilles via brugergrænsefladen.

Opsætning

- I tilfælde af lavspændings-Smart Grid-måler er der ikke brug for ekstra udstyr.
- I tilfælde af højspændings-Smart Grid-måler. Dette kræver installation af **1 relæ** fra Smart Grid-relæsættet (EKRELSG) (se "9.3.13 Smart Grid" [► 132]).

Konfiguration

Indstilling	Værdi
Driftstilstand: ▪ #: [9.14.1] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 040	3 (Smart Meter kontakt)
Grænse for smart måler: ▪ #: [9.14.7] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: 135	4,2 kW (Smart Meter-grænse): Område 2~20 kW, trinområde 0,1 kW
Smart målerkontakt: ▪ #: [13] ▪ Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal og hvilke ben du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [► 238] for at få flere oplysninger).	3 (Smart Meter kontakt) Dette er en IO på stedet-forbindelse (se "9.3.13 Smart Grid" [► 132]).

6.6 Opsætning af en ekstern temperatursensor

Der kan tilsluttes én ekstern temperatursensor. Den måler indendørstemperaturen eller den omgivende temperatur. Vi anbefaler at bruge en ekstern temperatursensor i følgende tilfælde:

Indendørs omgivende temperatur

- Ved styring med rumtermostat måler den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat), den indendørs omgivende temperatur. Derfor skal komfortgrænsefladen installeres på et sted:
 - hvor den gennemsnitlige temperatur i rummet kan registreres
 - Så den IKKE udsættes for direkte sollys
 - som IKKE er i nærheden af en varmekilde
 - som IKKE påvirkes af luft udefra eller af træk, f.eks. på grund af at døre åbnes/lukkes.

- Hvis det IKKE er muligt, anbefaler vi at tilslutte en ekstern indendørs sensor (valg KRCS01-1).
- Opsætning: Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til den eksterne indendørs sensor og i tillægssbogen om tilbehør.
- Konfiguration:

Indstilling	Værdi
Ekstern indendørs sensor: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [▶ 238] for at få flere oplysninger.).	2 (Ekstern indendørs sensor): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104]).
Forskydning for ekstern rumsensor ▪ #: [1.33]	0°C (Ekstern indendørs sensor offset): Forskydning, der kan anvendes til rumtemperaturen, som måles af den valgfrie sensor. Område -5°C ~ 5°C, trinområde 0,5°C

Udendørstemperatur

- Den udendørs omgivende temperatur måles i udendørsenheden. Derfor skal udendørsenheden installeres:
 - På husets nordside eller på siden af huset, hvor de fleste varme-emittere er placeret
 - Så den IKKE udsættes for direkte sollys
- Hvis det IKKE er muligt, anbefaler vi at tilslutte en ekstern udendørs sensor (valg EKRSCA1).
- Opsætning: Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til den eksterne udendørs sensor og i tillægssbogen om tilbehør.
- Konfiguration:

Indstilling	Værdi
Ekstern udendørs sensor: ▪ #: [13] Kode for brugsstedsindstilling: Afhænger af, hvilken terminal du vælger (se "18 Tabel over brugsstedsindstillinger" [▶ 238] for at få flere oplysninger.).	1 (Ekstern udendørs sensor): Dette er en Field IO-forbindelse, hvor du kan vælge, hvilken terminal og hvilke ben du vil bruge (se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104]).
Forskydning for ekstern omgivende sensor ▪ #: [5.22] Kode for brugsstedsindstilling: 175	0°C (Sensorafvigelse for omgivende temperatur): Forskydning, der kan anvendes på den udendørstemperatur, der måles af den valgfrie sensor. Område -5°C ~ 5°C, trinområde 0,5°C

- Hvis den ønskede udgangsvandtemperatur er vejrafhængig, er permanent måling af udendørstemperaturen vigtig. Dette er en anden årsag til at installere den ekstra udendørs sensor for den omgivende temperatur.

**INFORMATION**

Dataene fra den eksterne udendørs omgivende sensor (enten gennemsnitlige eller øjeblikkelige) bruges til vejrafhængige kontrolkurver og til skiftelogik til automatisk opvarmning/køling. Udendørsenhedens interne sensor bruges altid for at beskytte udendørsenheden.

7 Installation af enhed

I dette kapitel

7.1	Klargøring af installationsstedet.....	72
7.1.1	Krav til udendørsenhedens installationssted	73
7.1.2	Yderligere krav til udendørsenhedens installationssted i koldt klima	74
7.1.3	Krav til installationsstedet for indendørsenheden	75
7.2	Åbning og lukning af enhederne	76
7.2.1	Om åbning af enhederne	76
7.2.2	Sådan åbnes udendørsenheden	76
7.2.3	Sådan fjerner du transportbolten (+ skive)	77
7.2.4	Sådan lukkes udendørsenheden	77
7.2.5	Sådan åbnes indendørsenheden	78
7.2.6	Sådan lukkes indendørsenheden	80
7.3	Montering af udendørsenheden	80
7.3.1	Om montering af udendørsenheden	80
7.3.2	Forholdsregler ved montering af udendørsenheden	81
7.3.3	Sådan tilvejebringes installationens struktur	81
7.3.4	Sådan installeres udendørsenheden	82
7.3.5	Sådan tilvejebringes aftapning	83
7.4	Montering af indendørsenheden	84
7.4.1	Om montering af indendørsenheden	84
7.4.2	Installering af indendørsenheden	85
7.4.3	Tilslutning af afløbsslangen til afløbsrør	86

7.1 Klargøring af installationsstedet



ADVARSEL

Apparatet skal opbevares i et rum uden antændelseskilder (hverken permanente antændelseskilder eller antændelseskilder i en kort periode) (f.eks.: åben ild, et gasapparat i drift eller et elektrisk varmeapparat i drift).



ADVARSEL

Apparatet skal installeres i et område uden antændelseskilder (hverken permanente antændelseskilder eller antændelseskilder i en kort periode) (f.eks.: åben ild, et gasapparat i drift eller et elektrisk varmeapparat i drift).



BEMÆRK

Gassensoren i udendørsenheden, der er designet til at registrere lækager af R290-kølemiddel, er også følsom over for forskellige andre gasser. For at sikre nøjagtig registrering og forhindre interferens skal du holde følgende stoffer væk fra enheden:

- Silikonelim, organiske opløsningsmidler, klorbaserede gasser, alkalimetaller og andre uorganiske forbindelser.
- Aromatiske forbindelser såsom benzen, toluen og ortho-/para-xylene.

Vælg et installationssted med tilstrækkelig plads til at transportere enheden ind i og ud fra stedet.

Installer IKKE enheden på steder, der hyppigt benyttes som arbejdspladser. Hvis der udføres byggearbejde (f.eks. slibning), hvor der dannes meget støv, SKAL enheden dækkes til.



ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal udføres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant lovgivning (f.eks. nationale bestemmelser vedr. gasinstallation), og dette arbejde SKAL udføres af autoriserede personer.

7.1.1 Krav til udendørsenhedens installationssted

**INFORMATION**

Læs også forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [► 10].

Vær opmærksom på afstandsretningslinjerne. Se "[16.1 Plads til servicearbejde: Udendørsenhed](#)" [► 218].

Udendørsenheden er kun beregnet til udendørs installation og til følgende udendørstemperaturer:

Afkøling-tilstand	10~43°C
Opvarmning-tilstand	-28~25°C
Produktion af varmt vand til boligen	Op til 40°C

Sørg for at overholde følgende retningslinjer:

- Vælg et installationssted med tilstrækkelig plads.
- Installer IKKE enheden på steder, der hyppigt benyttes som arbejdspladser.
- Installer IKKE enheden på steder i nærheden af en vej eller et parkeringsområde, hvor den kan blive beskadiget af forbipasserende trafik.
- Installer IKKE enheden i en kælder.
- Installer IKKE enheden i lydfølsomme områder (f.eks. i nærheden af et soveværelse) for at undgå, at støj fra driften giver problemer. **Bemærk:** Hvis støjniveauet måles under faktiske installationsbetingelser, vil den målte værdi være højere end lydtrykket anført i "Lydspektrum" i databogen på grund af støj fra omgivelserne og støjrefleksion.
- Installer IKKE enheden på steder, hvor der kan være en mineralolietåge, spray eller damp i atmosfæren. Plastdele kan nedbrydes og falde af eller forårsage vandlækage.

Det anbefales IKKE at installere enheden på følgende steder, da det kan forkorte enhedens levetid:

- Hvis der er store spændingsudsving
- I køretøjer eller på skibe
- Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe


Vind, der blæser mod udendørsenhedens luftindtag og -udtag, forårsager kortslutning (indsugning af afgangsluft). Dette kan medføre:

- reduceret driftskapacitet
- risiko for ekstra forbrug og brug for ekstravarmer
- øget forekomst af frostdannelse på den udendørs varmeveksler
- utilstrækkelig afrimning af den udendørs varmeveksler
- en defekt ventilator (hvis der konstant blæser kraftig vind på ventilatoren, kan den begynde at rotere meget hurtigt, indtil den går i stykker).

Hvis udendørsenheden installeres et sted, der er ubeskyttet mod vind (f.eks. et tag), skal du installere udendørsenheden, så luftudtaget og -indtaget er vinkelret på hovedvindretningen. Sørg om nødvendigt for vindbeskyttelse på stedet, f.eks. i form af vægge, skærmlader osv.

Betingelser: Det er vigtigt at følge begrænsningerne i retningslinjerne angående minimumplads ved installation. Se "[16.1 Plads til servicearbejde: Udendørsenhed](#)" [► 218].


2 mulige eksempler på foranstaltninger til vindbeskyttelse på stedet er vist nedenfor.

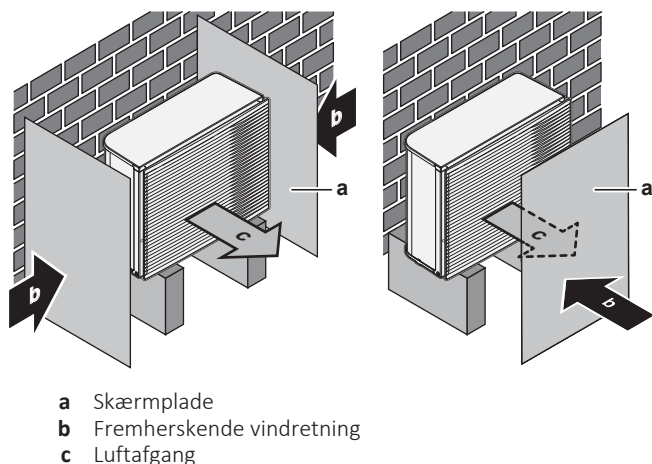

Installation tæt på havet. Udendørsenheden må IKKE udsættes for vind, som kommer fra havet. For at beskytte mod korrosion på grund af højt saltindhold i luften, da det kan forkorte enhedens levetid.


Montér udendørsenheden afskærmet mod vind, som kommer direkte fra havet.

Eksempel: Bag bygningen.

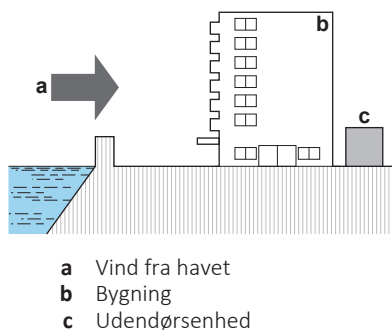


Hvis udendørsenheden påvirkes af vind, som kommer direkte fra havet, skal man montere en vindskaerm.

- Højde på vindskaerm $\geq 1,5 \times$ højden på udendørsenheden
- Vær opmærksom på pladskrav til servicearbejde ved montering af vindskaermen.

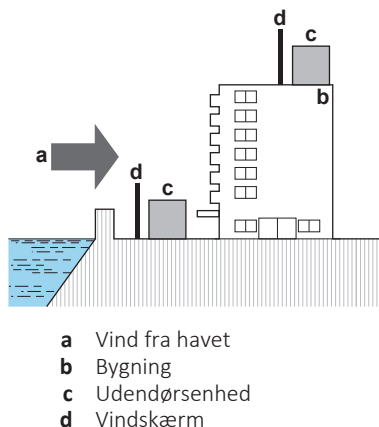

7.1.2 Yderligere krav til udendørsenhedens installationssted i koldt klima

Beskyt udendørsenheden mod direkte sne, og sørg for, at udendørsenheden ALDRIG sner til.

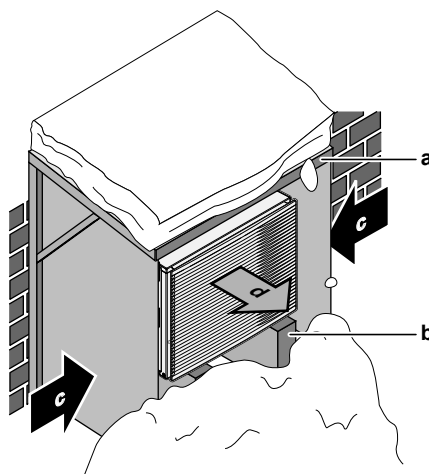

- a Snedække eller skur
- b Sokkel
- c Fremherskende vindretning
- d Luftafgang

Sørg under alle omstændigheder for mindst 150 mm fri plads under enheden. Sørg desuden for, at enheden placeres mindst 100 mm over den maksimalt forventede snehøjde. Se "[7.3 Montering af udendørsenheden](#)" [80] for yderligere oplysninger.

I områder med kraftigt snefald er det meget vigtigt at vælge et installationssted, hvor sneen IKKE kan få indvirkning på enheden. Hvis der er mulighed for snefygning, skal du sørge for, at varmevekslerens spiral IKKE kan blive påvirket af sneen. Installer om nødvendigt et snedække eller et skur og en sokkel.

7.1.3 Krav til installationsstedet for indendørsenheden



INFORMATION

Læs også forholdsreglerne og kravene i "[2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger](#)" [10].


- Indendørsenheden er kun beregnet til indendørs installation og til følgende omgivende temperaturer:
 - Rumopvarmningsdrift: 5~30°C
 - Rumkølingsdrift: 5~35°C
 - Produktion af varmt vand til boligen: 5~35°C
- Vær opmærksom på retningslinjerne for målene:

Maksimal højdeforskel mellem indendørsenhed og udendørsenhed	10 m
Maksimal højdeforskel mellem varmtvandstank til boligen og udendørsenhed	10 m
Maksimal vandrørlængde mellem indendørsenhed og varmtvandstank til boligen (rørdiameter 1 1/4" ^(a))	10 m ^(a)
Maksimumafstand mellem 3-vejsventilen og indendørsenheden (kun ved installation af varmtvandstank til boligen)	3 m
Maksimal vandrørslængde (enkeltløb) mellem udendørsenhed og indendørsenhed i tilfælde af...	

1 1/4" rør på opstillingsstedet	20 m ^(a)
1 1/2" rør på opstillingsstedet + V3 udendørs model (1N~)	30 m ^(a)
1 1/2" rør på opstillingsstedet + W1 udendørs model (3N~)	50 m ^(a)

^(a) Den præcise vandørslængde og -diameter kan bestemmes ved hjælp af værktøjet Hydronic Piping Calculation. Værktøjet Hydronic Piping Calculation er en del af Heating Solutions Navigator, der kan tilgås via <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Kontakt din forhandler, hvis du ikke har adgang til Heating Solutions Navigator.

- Vær opmærksom på følgende afstandsretningslinjer for installationen:

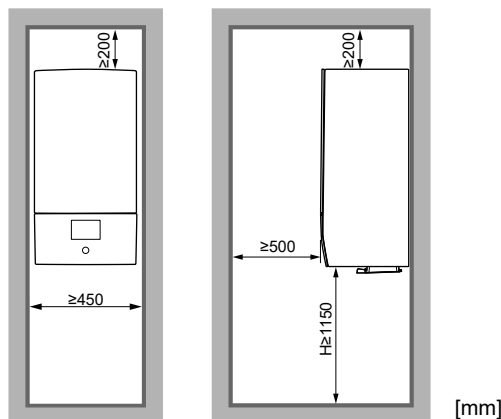

H Højde målt fra bunden af kabinettet til gulvet

Enheden må IKKE installeres på følgende steder:

- Steder, hvor der forekommer olietåge, -sprøjt eller -damp i atmosfæren. Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan medføre vandlækage.
- Støjfølsomme områder (f.eks. i nærheden af et soveværelse), så støj fra driften skal give problemer.
- På steder med høj fugtighed (maks. RH=85%), for eksempel et badeværelse.
- På steder, hvor frost er mulig. Den omgivende temperatur rundt om indendørsenheden skal være >5°C.

7.2 Åbning og lukning af enhederne

7.2.1 Om åbning af enhederne

På visse tidspunkter er du nødt til at åbne enheden. **Eksempel:**

- Ved tilslutning af de elektriske ledninger
- Ved vedligeholdelse eller servicering af enheden



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Enheden må IKKE efterlades uden opsyn, når servicedækslet er fjernet.


7.2.2 Sådan åbnes udendørsenheden



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD




FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING

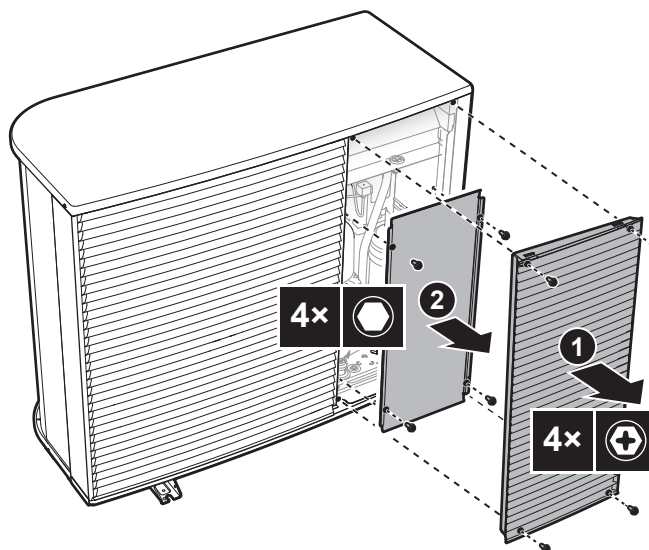

7.2.3 Sådan fjerner du transportbolten (+ skive)

Transportbolten (+ skive) beskytter enheden under transport. Under installationen skal den fjernes (og bortskaffes).

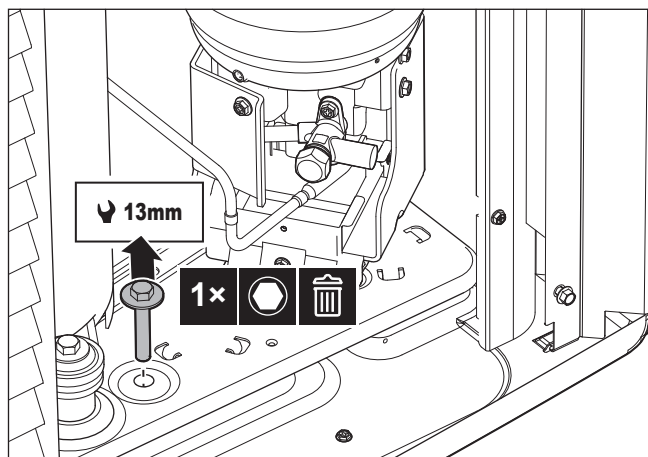


7.2.4 Sådan lukkes udendørsenheden




BEMÆRK

Når du lukker udendørsenhedens dæksel, skal du sørge for, at spændingsmomentet ikke overstiger 4,1 N•m.

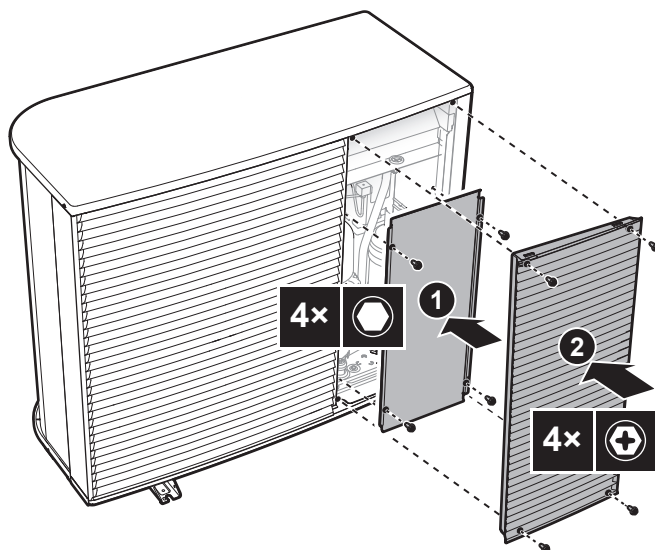

7.2.5 Sådan åbnes indendørsenheden


Oversigt

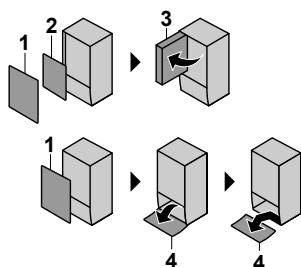


- 1 Frontpanel
- 2 Dæksel til elboksen
- 3 Elboks
- 4 Brugergrænsefladepanel

Åbn


- 1 Fjern frontpanelet.

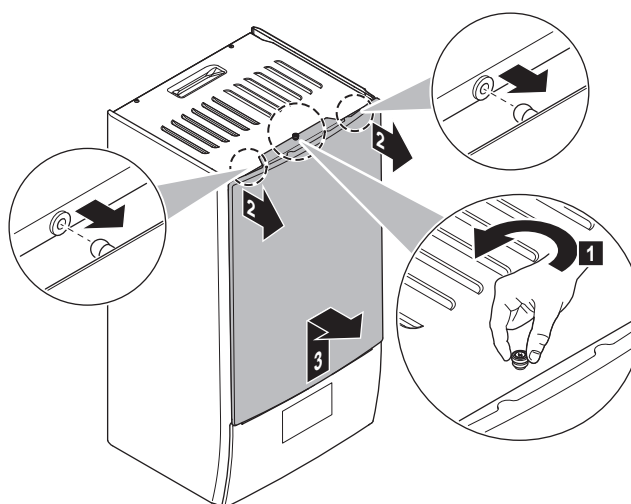


- 2 Hvis du skal tilslutte elektriske ledninger, så fjern dækslet til elboksen.

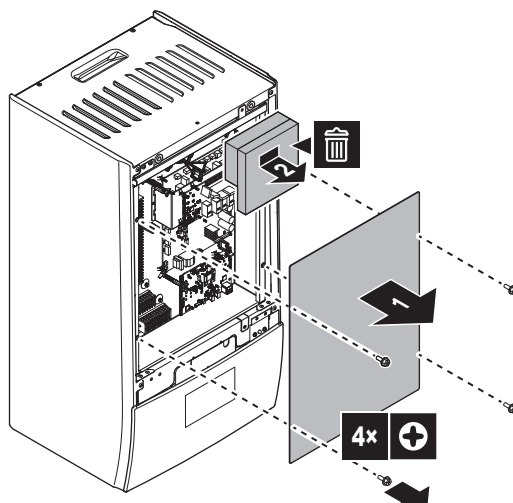

3 Hvis du skal arbejde bag elboksen, så åben elboksen.

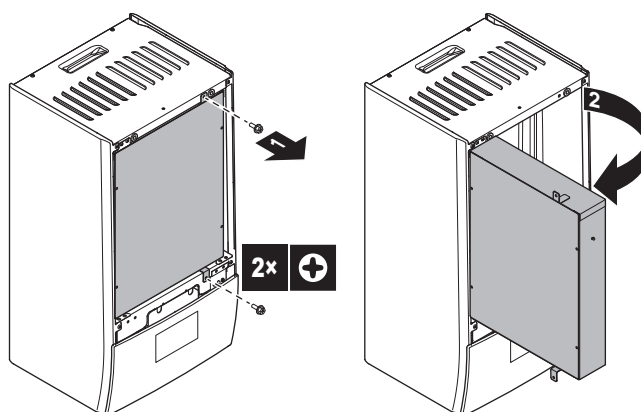

4 Hvis du skal udføre arbejde bag brugergrænsefladepanelet, skal du åbne brugergrænsefladepanelet.

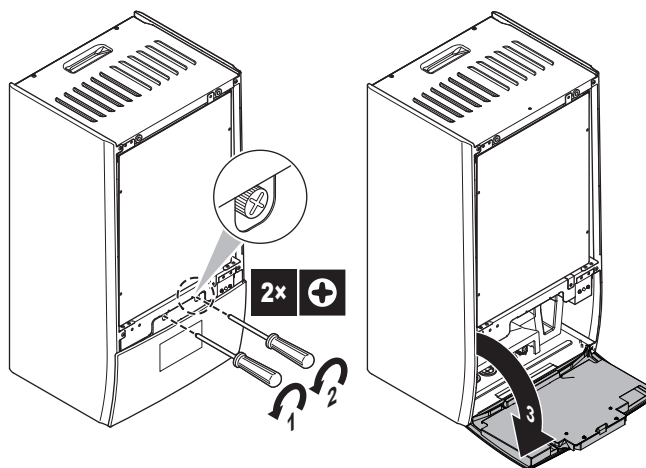


5 Valgfrit: Fjern brugergrænsefladepanelet.

- (1) Fjern dækslet (plademetal).
- (2) Fjern dækslet (bagsiden af brugergrænsefladen).
- (3) (4) Afbryd ledningsnettet.
- (5) Fjern brugergrænsefladepanelet.



BEMÆRK

Ledningsnettet og stikkene er skrøbelige. Håndteres med forsigtighed.

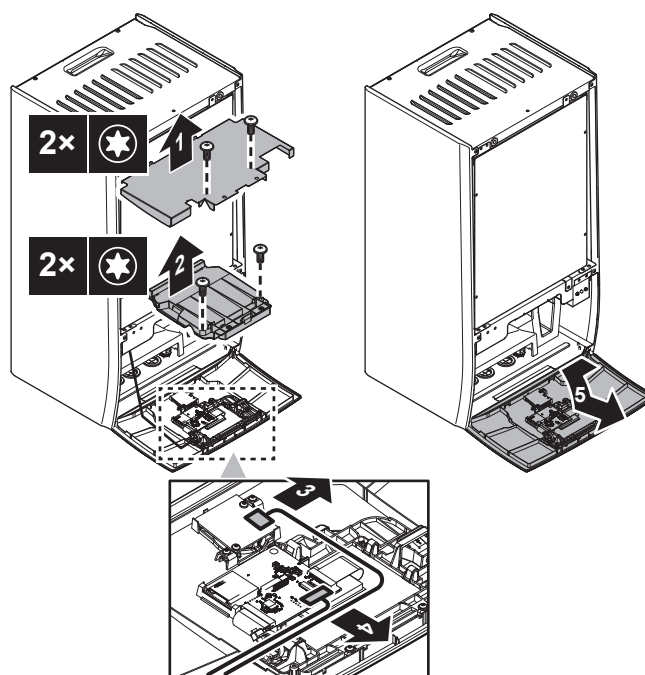



7.2.6 Sådan lukkes indendørsenheden

- 1 Installer brugergrænsefladepanelet igen.
- 2 Geninstaller dækslet til el-boksen og luk elboksen.
- 3 Installer frontpanelet igen.



BEMÆRK

Når du tilslutter ledningsnettet igen, skal du være opmærksom på deres orientering, især for (1).

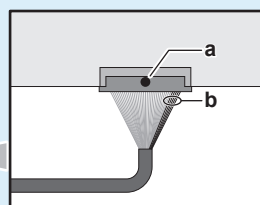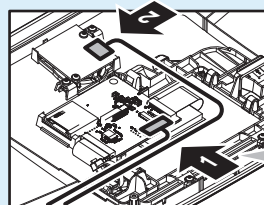

A Sort prik på stik = Øverste side

B 5 røde ledninger = Højre side



BEMÆRK

Når du lukker indendørsenhedens dæksel, skal du sørge for, at spændingsmomentet IKKE overstiger 4,1 N•m.

7.3 Montering af udendørsenheden

7.3.1 Om montering af udendørsenheden

Hvornår

Udendørs- og indendørsenheden skal monteres, før vandrørssystemerne kan tilsluttes.

Typisk arbejdsgang

Montering af udendørsenheden består typisk af følgende trin:

- 1 Sådan tilvejebringes installationens struktur.
- 2 Installering af udendørsenheden.
- 3 Sådan tilvejebringes aftapning.
- 4 Beskyttelse af enheden mod sne og vind ved installation af et snedække og skærmlader. Se "7.1 Klargøring af installationsstedet" [▶ 72].

7.3.2 Forholdsregler ved montering af udendørsenheden



INFORMATION

Læs også forholdsreglerne og kravene i følgende kapitler:

- "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [▶ 10]
- "7.1 Klargøring af installationsstedet" [▶ 72]

7.3.3 Sådan tilvejebringes installationens struktur


Kontroller underlagets styrke og planhed på installationsstedet, så enheden ikke vil frembringe vibration eller støj.

Fastgør enheden forsvarligt med fundamentskruerne i overensstemmelse med fundamenttegningen.




BEMÆRK

Vater. Sørg for, at enheden er i vater i alle retninger. Anbefales:

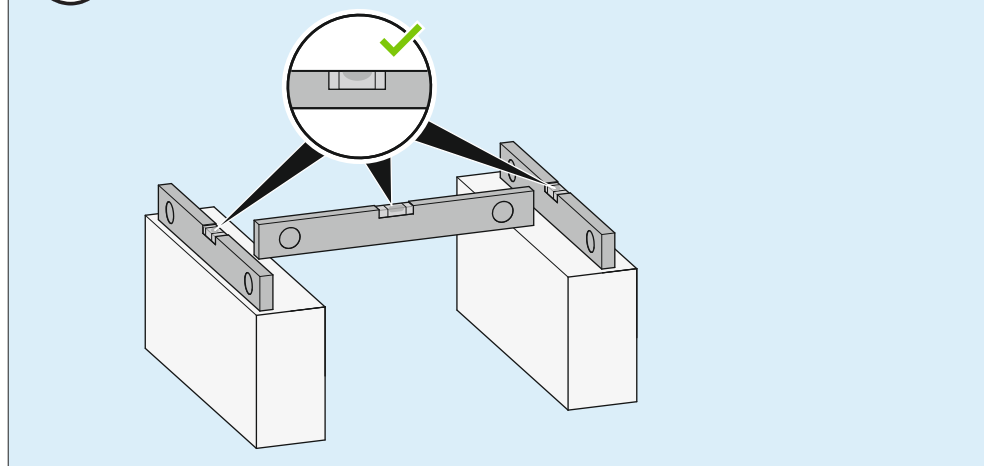


Brug 4 sæt M12-ankerbolte, møtrikker og skiver. Giv mindst 150 mm fri plads under enheden. Sørg desuden for, at enheden placeres mindst 100 mm over den maksimalt forventede snehøjde.

Forankringspunkter + afløbshul

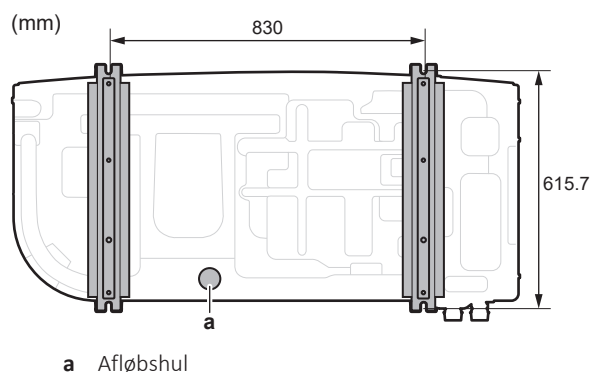

Sokkel

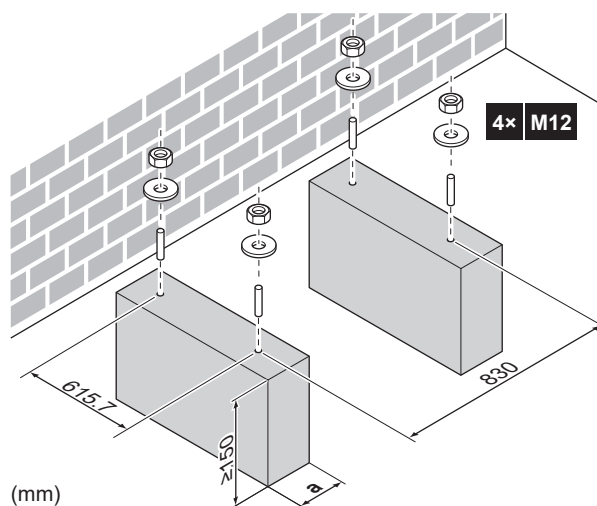

a Sørg for ikke at dække afløbshullet i enhedens bundplade.

7.3.4 Sådan installeres udendørsenheden




FORSIGTIG

For at undgå personskade må du IKKE røre ved luftindtaget eller enhedens aluminiumsfiner.



BEMÆRK



Træk IKKE enheden i stropperne fra siden.

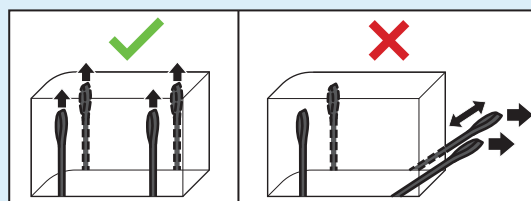


- 1 Transporter enheden ved hjælp af dens slynger, og anbring den på installationskonstruktionen.




EPK06~10A▲V3▼	±175 kg
EPK08~10A▲W1▼	±180 kg
EPK12~14	±190 kg

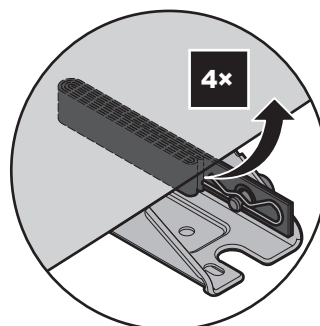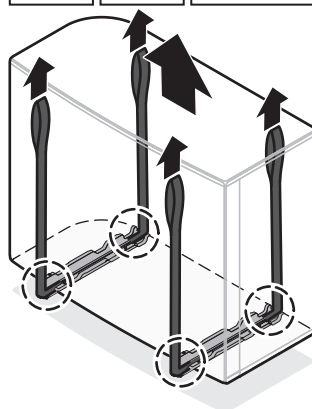

- 2 Fastgør enheden til installationskonstruktionen.

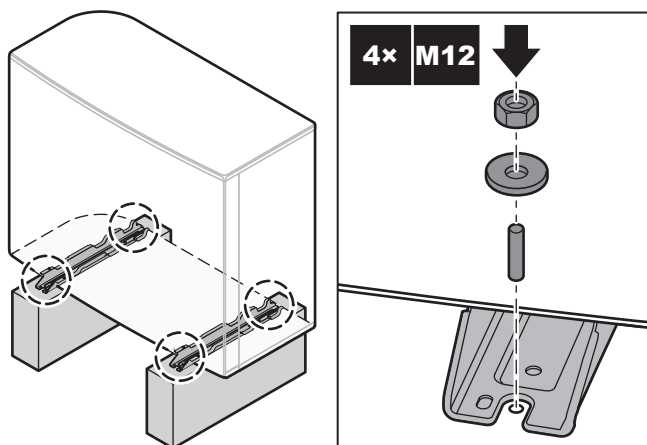

3 Fjern slyngerne (+ clips + stifter), og bortskaf dem.

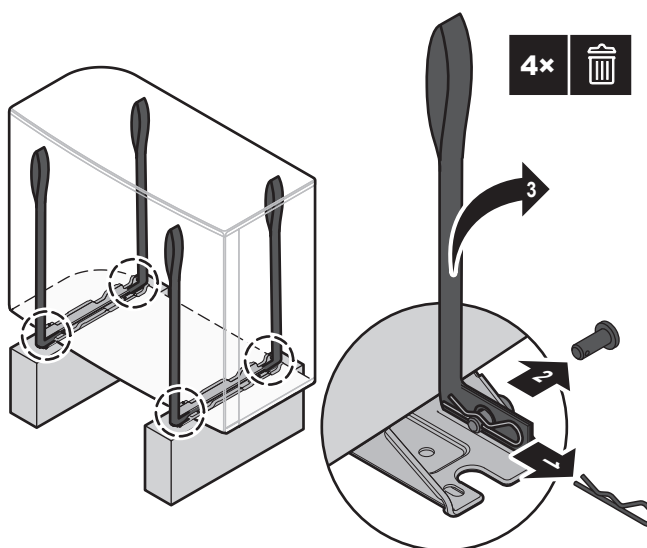

7.3.5 Sådan tilvejebringes aftapning

- Sørg for, at kondensvandet kan løbe korrekt ud.
- Installer enheden på en sokkel for at sikre korrekt afløb, så isansamlinger kan undgås.
- Klargør en afløbskanal omkring fundamentet til afløb af spildevand fra enheden.
- Undgå, at afløbsvandet løber ud over gangområder, der ellers kan blive glatte ved omgivende temperatur under frysepunktet.
- Hvis du installerer enheden på en ramme, skal du montere en vandtæt plade 150 mm fra enhedens bund for at forhindre, at der trænger vand ind i enheden, og for at undgå, at afløbsvandet drypper (se den følgende figur).






BEMÆRK

Hvis enheden installeres i koldt klima, skal der træffes passende foranstaltninger, så det udløbende kondensvand IKKE KAN fryse. Det anbefales at gøre følgende:

- Isolér afløbsslangen.
- Monter en afløbsrørvarmer (medfølger ikke). Se "[9.2.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendørsenheden](#)" [► 109] vedrørende tilslutning af afløbsrørvarmer.

Brug aftapningsproppen (med O-ring) og en slange til afløb.

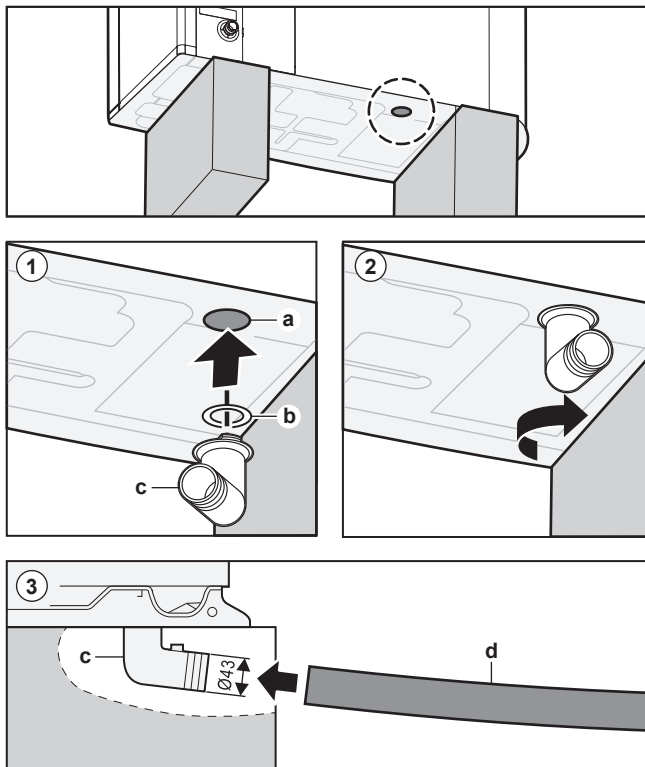

- a Afløbshul
- b O-ring (leveres som tilbehør)
- c Aftapningsprop (leveres som tilbehør)
- d Slange (medfølger ikke)



BEMÆRK

O-ring. Kontrollér, at O-ringen sidder korrekt for at forhindre lækage.

7.4 Montering af indendørsenheden

7.4.1 Om montering af indendørsenheden

Hvornår

Udendørs- og indendørsenheden skal monteres, før vandrørssystemerne kan tilsluttes.


Typisk arbejdsgang

Montering af indendørsenheden består typisk af følgende trin:

- 1 Installation af indendørsenheden.
- 2 Tilslutning af afløbsslangen til afløbsrøret.


7.4.2 Installering af indendørsenheden

- 1** Fastgør vægbeslaget (tilbehør) til væggen (i vater) med 2× Ø8 mm bolte.

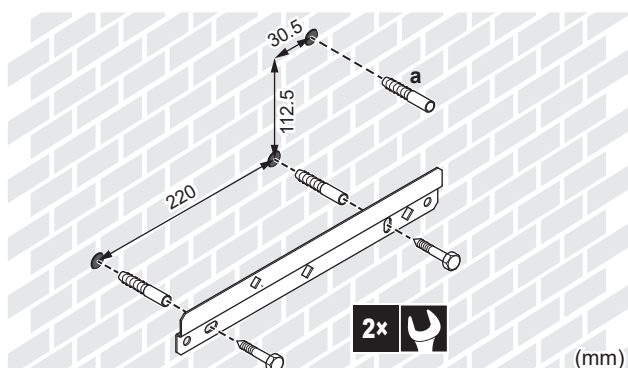


a Anbefalet: Hvis du vil fastgøre enheden til væggen inden fra enheden, skal du bruge yderligere en rawlplug.

- 2** Løft enheden.

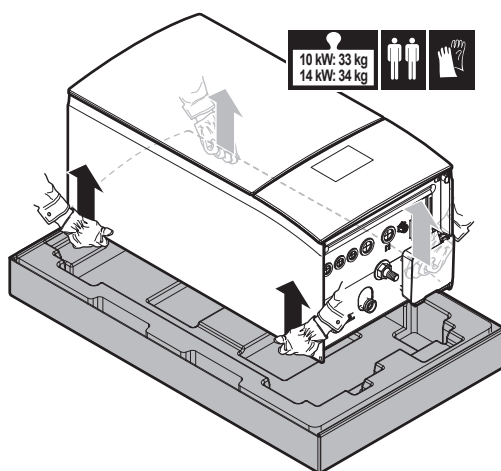


- 3** Fastgør enheden på vægbeslaget:

- Vip enhedens top ind mod væggen ved placeringen af vægbeslaget.
- Skub beslaget bag på enheden over vægbeslaget. Sørg for at enheden er fastgjort forsvarligt.

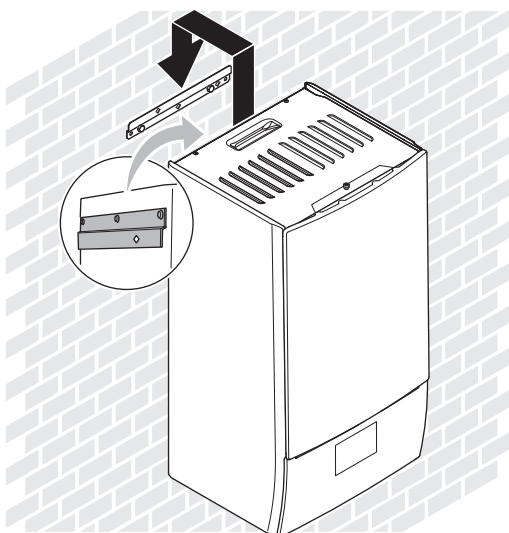

- 4** Anbefalet: Hvis du vil fastgøre enheden til væggen inden fra enheden:


- Fjern det øverste frontpanel og åben elboksen. Se "[7.2.5 Sådan åbnes indendørsenheden](#)" [► 78].
- Fastgør enheden til væggen med en Ø8 mm skrue.

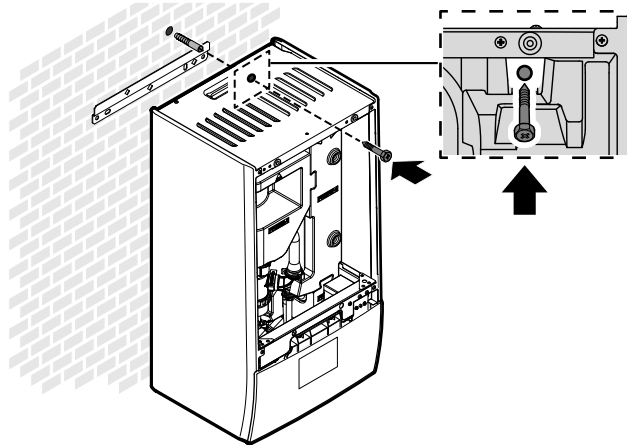

7.4.3 Tilslutning af afløbsslangen til afløbsrør

Vand der kommer fra overtryksventilen samles i afløbsbakken. Afløbsbakken skal sluttes til et egnet afløb i henhold til gældende lovgivning.

- 1 Tilslut et afløbsrør (medfølger ikke) til afløbsbakkens forbindelse som følgende:

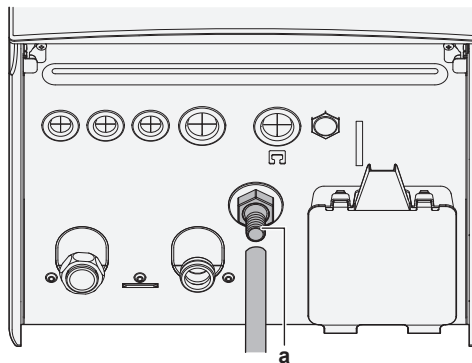

a Afløbsbakkens forbindelse

Det anbefales at bruge en fordelerrende til opsamling af vandet.

8 Installation af rør

I dette kapitel

8.1	Forberedelse af vandrør	87
8.1.1	Krav til vandkreds	87
8.1.2	Formel til beregning af ekspansionsbeholderens fortryk	90
8.1.3	Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed	90
8.1.4	Ændring af fortrykket i ekspansionstanken	92
8.1.5	Sådan kontrolleres vandmængden: Eksempler	93
8.2	Tilslutning af vandrørsystem	93
8.2.1	Om tilslutning af vandrørsystemet	93
8.2.2	Forholdsregler før tilslutning af vandrørsystemet	94
8.2.3	Sådan tilsluttes vandrørsystemet	94
8.2.4	Opfyldning af vandkredsløbet	96
8.2.5	Sådan beskyttes vandkredsen mod frost	96
8.2.6	Sådan påfyldes varmtvandstanken til bolig	99
8.2.7	Sådan isoleres vandrørene	99

8.1 Forberedelse af vandrør

8.1.1 Krav til vandkreds



INFORMATION

Læs også forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [10].



BEMÆRK

I tilfælde af plastrør, skal du sørge for at de er fuldt diffusionstætte for oxygen i henhold til DIN 4726. Diffusionen af oxygen ind i rørsystemet kan føre til overdreven korrosion.

- **Tilslutningsrør – lovgivning.** Alle rørtilslutninger skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og instruktionerne i kapitlet "Installation", hvad angår vandindtaget og vandudtaget.
- **Tilslutningsrør – kraft.** Brug IKKE overdreven kraft, når du tilslutter rørene. Hvis rørene deformeres, kan det medføre funktionsfejl på enheden.
- **Tilslutningsrør – værktøj.** Brug kun korrekt værktøj til håndtering af messing, da det er et blødt materiale. Ellers kan rørene blive beskadiget.
- **Tilslutning af rør – luft, fugt, støv.** Hvis der trænger luft, fugt eller støv ind i kredsen, kan der opstå problemer. Gør følgende for at undgå det:
 - Brug KUN rene rør.
 - Hold rørenderne nedad, når der fjernes grat.
 - Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke trænger støv og/eller partikler ind i røret.
 - Brug en god gevindpakning til tætning af forbindelserne.
 - Når du bruger metalrør, som ikke skal loddet, skal du installere materialerne adskilt fra hverandre for at hindre galvanisk korrosion.
 - Da messing er et blødt materiale, skal man anvende korrekt værktøj ved tilslutning af vandkredsen. Forkert værktøj kan ødelægge rørene.
- **Isolering.** Isolér op til bunden af varmeveksleren.
- **Frost.** Beskyt mod frost.

- **Lukket kredsløb.** Brug KUN indendørsenheden i et lukket vandsystem. Brug af systemet i et åbent vandsystem vil medføre betydelig korrosion.
- **Rørlængde.** Det anbefales at undgå lange rørlængder mellem varmtvandstanken til boligen og slutpunktet for det varme vand (bruser, badekar osv.) for at undgå stillestående vand.
- **Rørdiameter.** Vælg vandrørsdiameter i henhold til det påkrævede vandflow og pumpens tilgængelige eksterne statiske tryk. Se "[16 Tekniske data](#)" [▶ 217] for at få oplysninger om indendørsenhedens eksterne statiske trykkurver.
- **Vandflow.** Du kan finde det mindste krævede vandflow for drift af indendørsenhed i følgende tabel. I alle tilfælde skal dette flow garanteres. Når flowet er lavere, vil indendørsenheden stoppe og vise fejl 7H.


Hvis driften er ...	Så er mindste krævede flowhastighed...
Køling/start af opvarmning/afrimning/ekstravarmer	Til EPBX10: 22 l/min Til EPBX14: 24 l/min
Produktion af varmt vand til boligen	25 l/min

- **Komponenter, som ikke medfølger – vand.** Brug kun materialer, som kan anvendes sammen med vandet i systemet og sammen med materialerne, der bruges i indendørsenheden.
- **Komponenter, som ikke medfølger – vandtryk og temperatur.** Kontrollér, at alle komponenterne i rørene på opstillingsstedet kan modstå vandtrykket og -temperaturen.
- **Vandtryk – Kreds for rumopvarmning/-køling.** Det maksimale vandtryk er 3 bar (=0,3 MPa). Sørg for tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i vandkredsen for at sikre, at det maksimale tryk IKKE overskrides. Det minimale driftsvandtryk er 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vandtemperatur.** Alle installerede rør og rørtilbehøret (ventil, tilslutninger osv.) SKAL kunne modstå følgende temperaturer:



INFORMATION

Følgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

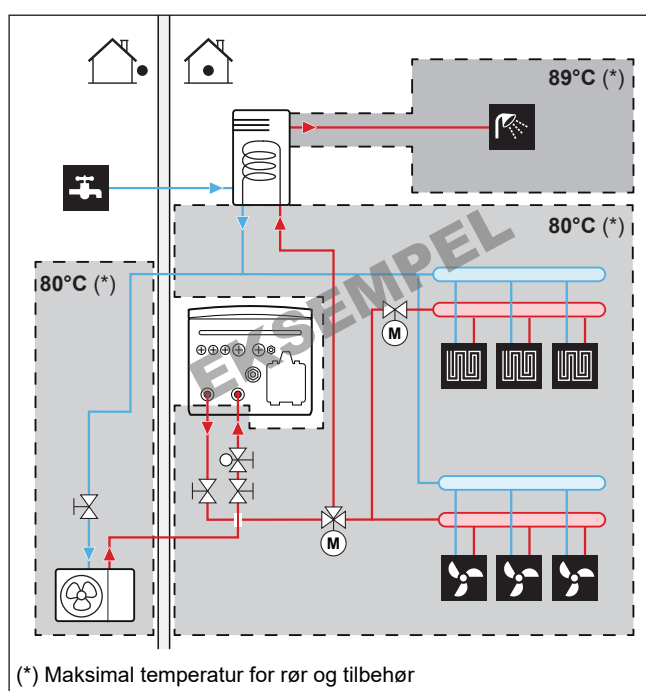



INFORMATION

Den maksimale afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.12] **Kontrolpunkt for overopvarmning**. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand i systemet. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den maksimale afgangsvandtemperatur i **hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.19] **Overopvarmning af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand i **hovedzonen**. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

- **Dræning – lave punkter.** Sørg for, at der er aftapningshaner på alle systemets lave punkter, så vandkredsen kan tømmes helt.
- **Dræning - overtryksventil.** Tilslut afløbsslangen korrekt til afløbet for at undgå, at der drypper vand ud af enheden. Se "[7.4.3 Tilslutning af afløbsslangen til afløbsrøret](#)" [► 86].
- **Udluftsventiler.** Sørg for udluftsventiler på alle systemets høje punkter, som også er lettilgængelige i forbindelse med service.

Når der er installeret automatiske udluftsventiler i rørene på opstillingsstedet, skal du være opmærksom på instruktionerne om, hvordan disse udluftsventiler skal håndteres. Yderligere oplysninger kan findes i "[8.2.4 Opfyldning af vandkredsløbet](#)" [► 96].


- Mellem udendørsenheden og indendørsenheden (på indendørsenhedens indgangsvandrør)
- efter indendørsenheden (på emitter-siden)

Der er to automatiske udluftninger i indendørsenheden. Kontroller, at disse udluftninger IKKE er strammet for meget, så der er mulighed for automatisk udledning af luft i vandkredsen.

- **Zinkbelagte dele.** Brug ALDRIG zinkbelagte dele i vandkredsen. Fordi enhedens interne vandkreds bruger kobberør, kan der forekomme kraftig korrosion.
- **Metalrør, som ikke er af messing.** Ved brug af metalrør, som ikke er af messing, skal messing og det andet materiale isoleres korrekt, så de to materialer IKKE kommer i kontakt med hinanden. Dette har til formål at forhindre galvanisk korrosion.
- **Ventil - adskillelse af kredsløb.** Ved brug af en 3-vejsventil i vandkredsen skal kredsen til varmt vand til boligen og gulvvarmekredsen være helt adskilt.
- **Ventil – skiftetid.** Ved brug af en 2-vejsventil eller en 3-vejsventil i vandkredsen er den maksimale skiftetid for ventilen 60 sekunder.
- **Varmtvandstank til bolig – kapacitet.** For at undgå stillestående vand er det vigtigt, at lagerkapaciteten i varmtvandstanken til boligen svarer til det daglige varmtvandsforbrug.
- **Varmtvandstank til bolig – efter installation.** Umiddelbart efter installationen skal varmtvandstanken i boligen gennemsykles med frisk vand. Denne procedure skal gentages mindst én gang om dagen de første 5 dage i træk efter installationen.
- **Varmtvandstank til bolig – stilstand.** Hvis der ikke bruges varmt vand i længere tid, SKAL udstyret skylles med frisk vand før brug.
- **Varmtvandstank til bolig – desinfektion.** Se kapitlet "Indstillinger" i konfigurationsreferencevejledningen ([4.10] **Desinfektion** / [4.18] **Desinfektion aktivere**) angående desinfektionsfunktionen for varmtvandstanken til boligen.

- **Termostatstyrede blandeventiler.** Gældende lovgivning kan kræve, at der installeres termostatstyrede blandeventiler.
- **Hygiejneforanstaltninger.** Installationen skal være i overensstemmelse med den gældende lovgivning og kan kræve yderligere hygiejniske foranstaltninger i installationen.
- **Recirkulationspumpe.** I henhold til gældende lovgivning kan det være nødvendigt at tilslutte en recirkulationspumpe mellem slutpunktet for det varme vand og recirkulationstilslutningen for varmtvandstanken til boligen (dvs. mellem **c** og **a**).

Krav i Frankrig (Arrêté du 30/11/05): Hvis vandmængden mellem varmtvandsbeholderens udløb og aftapningsstedet (dvs. mellem **b** og **c**) overstiger 3 liter, skal vandtemperaturen holdes på eller over 50°C i hele distributionssystemet.

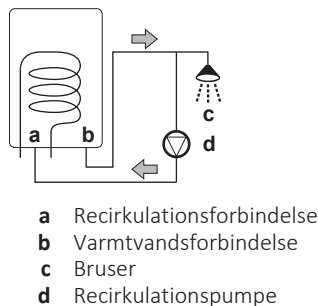

8.1.2 Formel til beregning af ekspansionsbeholderens fortryk

Beholderens fortryk (P_g) afhænger af installationens højdeforskel (H):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

8.1.3 Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed

Indendørsenheden har en ekspansionsbeholder på 10 liter med et fabriksindstillet tryk på 1 bar.

Sådan kontrolleres, at enheden fungerer korrekt:

- Du SKAL kontrollere minimum og maksimum vandmængde.
- Det kan være nødvendigt at justere ekspansionsbeholderens fortryk.


Minimum vandmængde

Installationen skal foretages på en sådan måde, at der altid er et vandvolumen (se tabellen nedenfor) i enhedens rumopvarmnings-/kølekredsløb, selv når den disponible volumen mod enheden reduceres på grund af lukning af ventiler (varme-emittere, termostatiske ventiler osv.) i rumopvarmnings-/kølekredsløbet. Den indre vandmængde i udendørsenheden tages IKKE i betragtning for dette minimale vandvolumen.

Hvis...	Så er mindste vandmængde ...
Køling	For EPBX10: 25 l For EPBX14: 30 l
Opvarmning/afrimningsdrift, hvis en DWH-tank er til stede	For EPBX10: 55 l For EPBX14: 55 l
Opvarmning/afrimningsdrift, hvis en DWH-tank ikke er til stede	For EPBX10: 55 l For EPBX14: 55 l

**INFORMATION**


Hvis der stilles høje krav til driften, eller der er tale om rum, hvor der kræves megen opvarmning, kan det dog være nødvendigt med ekstra vand.

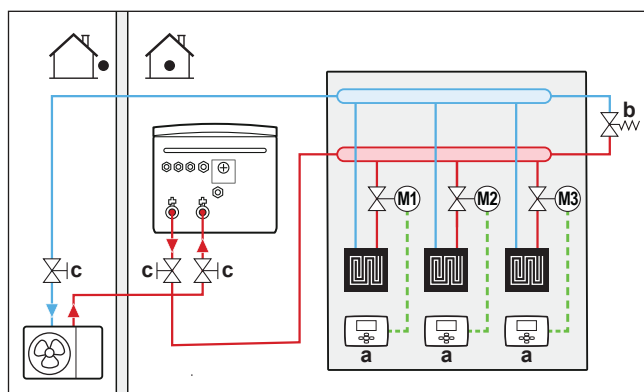

- a Individuel rumtermostat (valg)
- b Omløbsventil for differentialtryk (leveret som tilbehør)
- c Spærreventil

Maksimum vandmængde

Brug følgende graf til at fastslå den maksimale vandmængde for det beregnede fortryk.

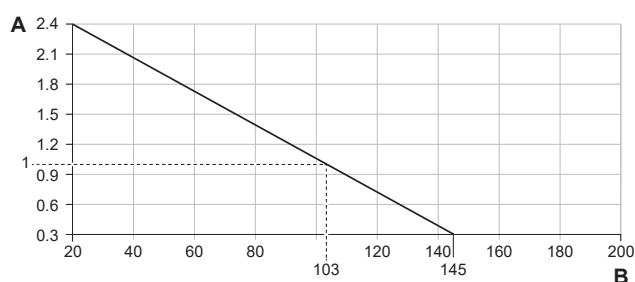

- A Fortryk (bar)
- B Maksimum vandmængde (l)

Eksempel: Maksimal vandmængde og ekspansionsbeholderens fortryk

Installations- højdeforskel ^(a)	Vandmængde	
	≤145 l	>145 l
≤7 m	Justering af fortryk er ikke påkrævet.	Gør følgende: - Sænk fortrykket i henhold til den krævede højdeforskel for installationen. Fortrykket skal sænkes med 0,1 bar for hver meter under 7 meter. - Kontrollér, at vandmængden IKKE overstiger den maksimalt tilladte vandmængde.

Installations- højdeforskel ^(a)	Vandmængde	
	≤145 l	>145 l
>7 m	Gør følgende: - Øg fortrykket i henhold til den krævede højdeforskel for installationen. Fortrykket skal øges med 0,1 bar for hver meter over 7 meter. - Kontrollér, at vandmængden IKKE overstiger den maksimalt tilladte vandmængde.	Indendørsenhedens ekspansionsbeholder er for lille til installationen. I dette tilfælde anbefales det at installere en ekstra beholder uden for enheden.

^(a) Dette er højdeforskellen (m) mellem vandkredsens højeste punkt og indendørsenheden. Hvis indendørsenheden er placeret på installationens højeste punkt, er installationshøjden 0 m.

Mindste flowhastighed

Kontroller, at mindste flowhastighed i installationen er garanteret under alle forhold. Til dette formål anvendes omløbsventilen for differentialtryk, som leveres med enheden, og minimumsvandmængden overholdes.

Hvis driften er ...	Så er mindste krævede flowhastighed...
Køling/start af opvarmning/afrimning/ekstravarmer	Til EPBX10: 22 l/min Til EPBX14: 24 l/min
Produktion af varmt vand til boligen	25 l/min



BEMÆRK

Når cirkulationen i hver enkelt eller bestemte rumopvarmningskredse styres af fjernstyrede ventiler, er det vigtigt, at denne mindste flowhastighed opretholdes, selv hvis alle ventilerne er lukkede. Hvis den mindste flowhastighed ikke kan nås, genereres en flowfejl 7H.

Se den anbefalede fremgangsmåde som beskrevet i "[11.4 Kontrolliste under ibrugtagning](#)" [► 159].

8.1.4 Ændring af fortrykket i ekspansionstanken




BEMÆRK

KUN en autoriseret installatør må justere ekspansionsbeholderens fortryk.

Standard-fortrykket i ekspansionsbeholderen er 1 bar. Når ændring af fortrykket er påkrævet, skal følgende retningslinjer tages i betragtning:

- Brug kun tør nitrogen til indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk.
- Hvis fortrykket på ekspansionsbeholderen indstilles forkert, vil der opstå driftsfejl i systemet.

Ændring af ekspansionsbeholderens fortryk skal ske ved at reducere eller øge nitrogentrykket via ekspansionsbeholderens Schrader-ventil.

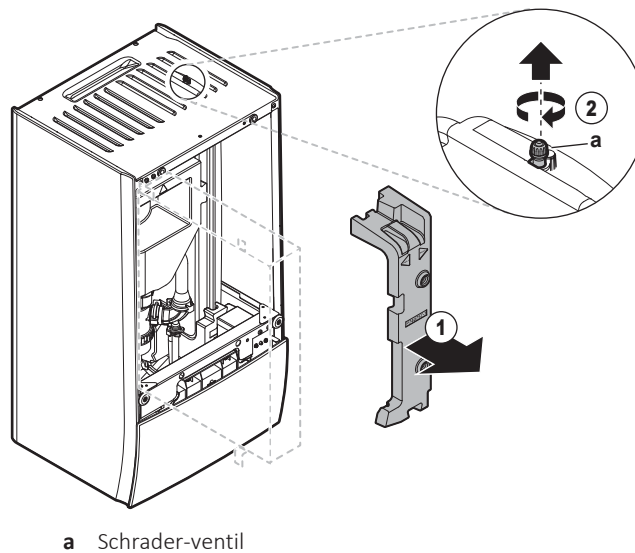

8.1.5 Sådan kontrolleres vandmængden: Eksempler

Eksempel 1

Indendørsenheden er installeret 5 m under det højeste punkt i vandkredsen. Den samlede vandmængde i vandkredsen er 100 l.

Der kræves ingen handling eller justering.

Eksempel 2

Indendørsenheden er installeret på det højeste punkt i vandkredsen. Den totale vandmængde i vandkredsen er 250 l.

Handlinger:

- Fordi den samlede vandmængde (250 l) er mere end standardvandmængden (200 l), skal fortrykket reduceres.
- Det påkrævede fortryk er:
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ bar} = (0,3 + (0/10)) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$
- Den tilsvarende maksimale vandmængde ved 0,3 bar er 290 l. (Se grafen i "[Maksimum vandmængde](#)" [► 91]).
- Fordi 250 l er mindre end 290 l, er ekspansionsbeholderen egnet til installationen.

8.2 Tilslutning af vandrørsystem

8.2.1 Om tilslutning af vandrørsystemet

Før tilslutning af vandrørsystemet

Sørg for, at udendørs- og indendørsenheden er monteret.

Typisk arbejdsgang

Tilslutning af vandrørsystemet består typisk af følgende trin:

- 1 Tilslutning af vandrørsystemet til indendørsenheden.
- 2 Tilslutning af vandrørsystemet til indendørsenheden.
- 3 Tilslutning af afløbsslangen til afløbsrøret.
- 4 Påfyldning af vandkredsen.
- 5 Påfyldning af varmtvandsbeholderen.
- 6 Isolering af vandrørene.

8.2.2 Forholdsregler før tilslutning af vandrørsystemet



INFORMATION

Læs også forholdsreglerne og kravene i følgende kapitler:

- "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [► 10]
- "8.1 Forberedelse af vandrør" [► 87]

8.2.3 Sådan tilsluttes vandrørsystemet



BEMÆRK

Brug IKKE overdreven kraft ved tilslutning af rørene på opstillingsstedet, og sørg for, at rørene flugter korrekt. Deformede rør kan medføre funktionssvigt på enheden.

Udendørsenhed



BEMÆRK

Om spærreventilen med indbygget filter og kontraventil (leveres som tilbehør):


- Installationen af ventilen ved vandindtaget er obligatorisk.
- Vær opmærksom på ventilens strømningsretning.



BEMÆRK

Installer udluftningsventiler på alle lokale høje steder.

- 1 Tilslut O-ringene og spærreventil til udendørsenhedens vandtilslutningsrør. Vær opmærksom på strømningsretningen.

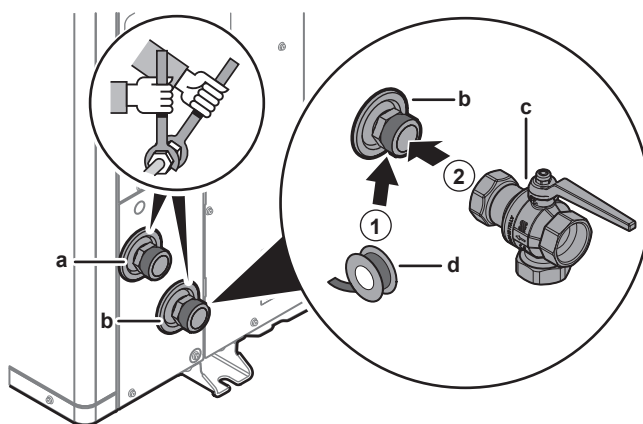

- a Vand UD (skrueforbindelse, han, 1 1/4")
- b Vand IND (skrueforbindelse, han, 1 1/4")
- c Afspærringsventil med indbygget filter og kontraventil (leveres som tilbehør)
(skrueforbindelser, hunstik 1 1/4" – hunstik 1 1/4")
- d Gevindforsegling (medfølger ikke)

- 2 Forbind den lokale rørinstallation til spærreventilen.
- 3 Forbind den lokale rørinstallation til udendørsenhedens vandudtag.

Indendørsenhed


Leveres som tilbehør:

1 normalt lukket spærreventil (+ hurtigklip)	For at forhindre kølemiddel i at trænge ind i indendørsenheden i tilfælde af kølemiddellækage i udendørsenheden.
2 spærreventiler (+ O-ringe)	For at lette service og vedligeholdelse.


1 omløbsventil for differentialtryk

For at sikre den minimale flowhastighed (og forhindre overtryk).

1 Fjern beskyttelseshætterne.

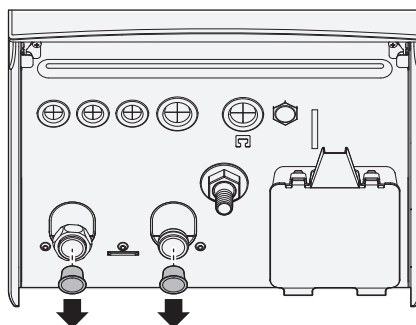

2 Installer den normalt lukkede spærreventil (+ hurtigklemme) og afspærringsventiler (+ O-ringe) som følger:

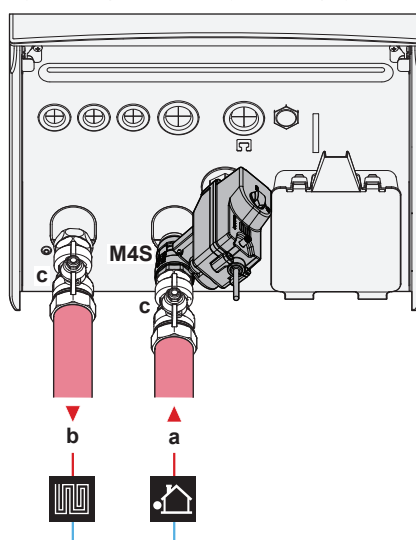

a Vand IND fra udendørsenhed (skrueforbindelse, 1 1/4")

b Vand UD til rumopvarmning (skrueforbindelse, 1 1/4")

c Spærreventil (+ O-ringe) (han 1" — hun 1 1/4")

M4S Normalt lukket spærreventil (+ hurtigklemme) (indløbslækagestop) (hurtigkobling — hunstik 1")

3 Installer differenstrykumløbsventilen på rumopvarmningsvandsudløbet.

**BEMÆRK**

Omløbsventil for differentialtryk (leveret som tilbehør). Det anbefales at installere omløbsventilen for differentialtryk i vandkredsen til rumopvarmning.

- Vær opmærksom på minimumsflowhastigheden, når installationsstedet for omløbsventil for differentialtryk vælges (ved indendørsenheden eller ved kollektoren). Se "[8.1.3 Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed](#)" [► 90].
- Vær opmærksom på minimumsflowhastigheden, når indstillingen af omløbsventilen for differentialtryk justeres. Se "[8.1.3 Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed](#)" [► 90] og "[11.4.4 Sådan kontrolleres mindste flowhastighed](#)" [► 165].

**BEMÆRK**

Installer udluftningsventiler på alle lokale høje steder.



BEMÆRK

Hvis en valgfri varmtvandstank til boligen er installeret: En overtryksventil (medfølger ikke) med et åbningstryk på maksimalt 10 bar (= 1 MPa) skal være installeret på vandindtagstilslutningen til koldt vand til boligen i overensstemmelse med gældende lovgivning.



BEMÆRK

Hvis der er installeret en valgfri varmtvandstank til boligen:

- Der skal installeres en aftapningsanordning og et overtrykselement på koldt vandsindtagstilslutningen på varmtvandscylindren til boligen.
- For at undgå bagudrettet hæverteffekt anbefales det at installere en kontraventil på varmtvandstanken til boligen i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Sørg for, at den IKKE er mellem overtryksventilen og DHW-tanken.
- Det anbefales at installere en reduktionsventil på koldt vandsindtaget i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- Det anbefales at installere en ekspansionsbeholder på indtaget til koldt vand i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- Det anbefales at installere overtryksventilen, så den er placeret højere end det øverste af varmtvandstanken til boligen. Opvarmning af varmtvandstanken til boligen får vand til at udvides, og uden en overtryksventil kan vandtrykket inde i tanken stige til over den temperatur, tanken er konstrueret til. Desuden vil det brugsinstallationssted (rør, aftapningspunkter osv.), der er forbundet med tanken, blive udsat for dette høje tryk. Der skal installeres en overtryksventil for at undgå dette. Overtryksforebyggelsen afhænger af, at den overtryksventil, der er monteret på opstillingsstedet, fungerer korrekt. Hvis den IKKE fungerer korrekt, vil overtryk deformere tanken, og der kan forekomme vandlækage. Der kræves regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at den fungerer korrekt.

8.2.4 Opfyldning af vandkredsløbet

For at fylde vandkredsløbet anvendes et påfyldningssæt, der ikke medfølger. Sørg for, at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fastgør "Ingen glykol"-mærket (leveres som tilbehør) til rørene på opstillingsstedet nær påfyldningspunktet.



ADVARSEL

Det er IKKE tilladt at tilføje frostvæskeopløsninger (f.eks. glykol) til vandet.



BEMÆRK

Hvis der installeres automatiske udluftningsventiler i rørene på opstillingsstedet:

- Mellem udendørsenheden og indendørsenheden (på indendørsenhedens indgangsvandrør) skal de lukkes efter ibrugtagning.
- Efter indendørsenheden (på emittersiden) kan de forblive åbne efter ibrugtagning.



BEMÆRK

For at forhindre, at pumpen kører i tør tilstand, må du kun tænde for enheden, når der er vand i enheden.

8.2.5 Sådan beskyttes vandkredsen mod frost

Om frostsikring

Frost kan beskadige systemet. For at forhindre, at de hydrauliske komponenter fryser, er enheden udstyret med følgende:

- Softwaren er udstyret med specielle frostbeskyttelsesfunktioner såsom forebyggelse af frysning af vandrør, som inkluderer aktivering af en pumpe i tilfælde af lave temperaturer. I tilfælde af strømsvigt kan disse funktioner dog ikke garantere beskyttelse.
- Udendørsenheden er udstyret med to fabriksmonterede frostbeskyttelsesventiler. Frostbeskyttelsesventiler dræner vandet fra udendørsenheden, før det kan fryse og beskadige enheden. Dette har til formål at forhindre R290-lækager i udendørsenheden. **Bemærk:** De fabriksmonterede frostbeskyttelsesventiler er designet til at beskytte udendørsenheden, ikke rørene på opstillingsstedet.

For at sikre beskyttelse af rørene på opstillingsstedet skal der installeres **yderligere frostbeskyttelsesventiler** ved alle de lavest beliggende steder for rørene på opstillingsstedet. Isolér disse frostbeskyttelsesventiler monteret på stedet på samme måde som vandrørene, men isolér IKKE ind- og udløb (frigivelse) for disse ventiler.

Eventuelt kan du installere **normalt lukkede ventiler** (placeret indendørs nær rørindgangs-/udgangspunkterne). Disse ventiler kan forhindre, at alt vand fra de indendørs rør drænes, når frostbeskyttelsesventilerne åbnes. **Bemærk:** Den normalt lukkede spærreventil, der leveres som tilbehør til indendørsenheden, og som det af sikkerhedsmæssige årsager er obligatorisk at montere på indendørsenheden (indløbslækagestop), forhindrer IKKE dræning af de indendørs rør, når frostsikringsventilerne åbnes. Til dette har du brug for yderligere normalt lukkede ventiler (valgfrit).



BEMÆRK

Når der er monteret frostbeskyttelsesventiler, skal du indstille minimumskontrolpunktet for køling (standard=7°C) mindst 2°C højere end den maksimale åbningstemperatur for frostbeskyttelsesventilerne (åbningstemperaturen for de fabriksmonterede frostbeskyttelsesventiler er 3°C ±1).

Hvis du indstiller minimumskontrolpunktet for køling lavere end den sikre værdi (dvs. maksimal åbningstemperatur for frostbeskyttelsesventiler + 2°C), risikerer du, at frostbeskyttelsesventilerne åbnes ved afkøling til minimumskontrolpunktet.



INFORMATION

Den mindste afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.11] **Kontrolpunkt for underkøling**. Denne grænse definerer minimumsafgangsvandet **i systemet**. Afhængigt af værdien af denne indstilling øges minimums-LWT-kontrolpunktet også med 4°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den mindste afgangsvandtemperatur **i hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.20] **Underkøling af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer minimumsafgangsvandet **i hovedzonen**. Afhængigt af værdien af denne indstilling øges minimums-LWT-kontrolpunktet også med 4°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.



ADVARSEL

Det er IKKE tilladt at tilføje frostvæskeopløsninger (f.eks. glykol) til vandet.


Frostsikring med frostsikringsventiler

Om frostsikringsventiler

Det er installatørens ansvar at beskytte installationens rør mod frost. Brug frostbeskyttelsesventiler ved alle de laveste beliggende steder for rørene på opstillingsstedet for at aflede vandet fra systemet, før det kan fryse.

Sådan installeres frostsikringsventiler

Installer følgende dele for at beskytte installationens rør mod frost:

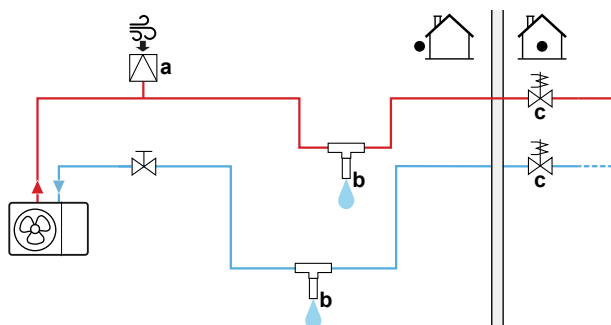

- a Automatisk luftindtag
 b Frostbeskyttelsesventil (ekstraudstyr – medfølger ikke)
 c Normalt lukkede ventiler (anbefales – medfølger ikke)

Del	Beskrivelse
	Der bør installeres et automatisk luftindtag (til luftforsyning) ved det højeste punkt. For eksempel en automatisk udluftning.
	Beskyttelse af installationens rør. ▪ Installer frostsikringsventilerne: - På alle de laveste steder i installationens rørsystem. - I den koldeste del af installationens rørsystem på afstand af varmekilder. - Lodret, så vandet kan løbe korrekt ud. - Mindst 15 cm over gulvet for at forhindre isen i at tilstoppe vandudløbet. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer. - >10 cm væk fra andre frostsikringsventiler. ▪ Der må ikke komme regn, sne og direkte sollys på frostsikringsventilerne. ▪ Isolér frostbeskyttelsesventilerne på samme måde som vandrørene, men isolér IKKE ind- og udløb (udløsning) for disse ventiler. ▪ Lav IKKE vandlåse i installationens rørsystem.

Del	Beskrivelse
 c	Isolering af vand inde i huset, når der opstår strømafbrydelse. Normalt lukkede ventiler (placeret indendørs, nær rørføringens indgang-/udgangspunkter) kan forhindre, at alt vand fra den indendørs rørføring drænes, når frostsikringsventilerne åbnes. ▪ Hvis der opstår strømafbrydelse: De normalt lukkede ventiler lukkes og isolerer vandet inde i huset. Hvis frostsikringsventilerne er åbne, er det kun vand uden for huset, der aftappes. ▪ I andre situationer (for eksempel pumpefejl): De normalt lukkede ventiler forbliver åbne. Hvis frostsikringsventilerne er åbne, aftappes der også vand inde fra huset.

8.2.6 Sådan påfyldes varmtvandstanken til bolig

Se installationsvejledningen til varmtvandstanken til boligtekniske installationer.

8.2.7 Sådan isoleres vandrørene

Rørene i hele vandkredsen SKAL isoleres for at undgå kondens under køling og nedsættelse af kølings- og opvarmningskapaciteten.

Isolering af udendørs vandrør



BEMÆRK

Udvendig rørføring. Kontrollér, at den udvendige rørføring er isoleret efter anvisningerne for at beskytte mod farer.

For rørføring i fri luft anbefales det at bruge en isoleringstykkelse som vist i nedenstående tabel som minimum (med $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Rørlængde (m)	Minimal isoleringstykkelse (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

I andre tilfælde kan den minimale isoleringstykkelse bestemmes ved brug af værktøjet Hydronic Piping Calculation.

Hydronic Piping Calculation-værktøjet beregner også den maksimale hydrauliske rørlængde fra indendørsenheden til udendørsenheden baseret på emittertrykfaldet eller omvendt.

Hydronic Piping Calculation-værktøjet er en del af Heating Solutions Navigator, der kan tilgås via <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Kontakt din forhandler hvis du ikke har adgang til Heating Solutions Navigator.

Denne anbefaling sikrer en god drift af enheden, dog kan lokale forskrifter afvige og skal følges.

9 Elektrisk installation

I dette kapitel

9.1	Om tilslutning af de elektriske ledninger	100
9.1.1	Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger	100
9.1.2	Retningslinjer ved tilslutning af de elektriske ledninger	101
9.1.3	Om overholdelse af elektricitetsbestemmelser	103
9.1.4	Om strømforsyning med foretrukken kWh-sats	103
9.1.5	Oversigt over elektriske tilslutninger med undtagelse af eksterne aktuatorer	104
9.1.6	IO på stedet -tilslutninger	104
9.2	Tilslutninger til udendørsenheden	108
9.2.1	Specifikationer vedrørende komponenter til standard-ledningsføring	108
9.2.2	Tilslutning af de elektriske ledninger til udendørsenheden	109
9.2.3	Sådan fastgøres klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN"	112
9.2.4	Sådan omplaceres luft-termomodstanden på udendørsenheden	112
9.3	Tilslutninger til indendørsenheden	113
9.3.1	Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden	117
9.3.2	Sådan tilsluttes hovedstrømforsyningen	119
9.3.3	Sådan tilsluttes strømforsyningen til ekstra-varmeren	121
9.3.4	Tilslutning af den normalt lukkede spærreventil (indløbslægestop)	125
9.3.5	Sådan tilsluttes spærreventilen	125
9.3.6	Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)	127
9.3.7	Sådan tilsluttes alarm-output	128
9.3.8	Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA	128
9.3.9	Sådan tilsluttes skift til ekstern varmekilde	129
9.3.10	For at tilslutte den bivalente omløbsventil	129
9.3.11	Sådan tilsluttes elmålerne	130
9.3.12	Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten	131
9.3.13	Smart Grid	132
9.3.14	For at tilslutte WLAN-kassetten (leveres som tilbehør)	135
9.3.15	Sådan tilsluttes Ethernet (Modbus)-kablet	136

9.1 Om tilslutning af de elektriske ledninger

Før tilslutning af de elektriske ledninger

Sørg for, at vandrørssystemerne er tilsluttet.

Typisk arbejdsgang

Tilslutning af de elektriske ledninger består typisk af følgende trin:

- "9.2 Tilslutninger til udendørsenheden" [▶ 108]
- "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113]

9.1.1 Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD



ADVARSEL

- Al ledningsføring SKAL foretages af en autoriseret elektriker og SKAL være i overensstemmelse med national lovgivning.
- Tilslut de elektriske forbindelser til installationen på brugsstedet.
- Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer SKAL være i overensstemmelse med relevant lovgivning.

**ADVARSEL**

Brug ALTID strømforsyningskabler med flere ledere.

**INFORMATION**

Læs også forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [10].

**ADVARSEL**

- Hvis strømforsyningen har en manglende eller forkert N-fase, kan udstyret blive ødelagt.
- Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden må IKKE jordes til et forsyningsrør, en afleder til stødstrøm eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.
- Installer de påkrævede sikringer eller afbrydere.
- Fastgør de elektriske ledninger med kabelbindere, så de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rør, især i højtrykssiden.
- Brug IKKE ledninger med udtag, forlængerledninger eller forbindelser fra et stjernesystem. De kan forårsage overophedning, elektrisk stød eller brand.
- Installer IKKE en faseførende kondensator, da denne enhed er udstyret med inverter. En faseførende kondensator vil reducere ydelsen og kan forårsage ulykker.

**FORSIGTIG**

Overskydende ledning må IKKE skubbes ind i eller placeres i enheden.

**BEMÆRK**

Afstanden mellem højspændings- og lavspændingskablerne skal være mindst 50 mm.

**BEMÆRK**

Det anbefales at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominal restdriftsstrøm, der IKKE overstiger 30 mA.

**INFORMATION**

Ved installation af kabel, som ikke følger med enheden, inklusive tilbehørskabel, skal du afsætte tilstrækkelig kabellængde. Dette gør det muligt at åbne el-boksen og få adgang til andre komponenter i forbindelse med service.

**ADVARSEL**

Hvis strømforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker.

9.1.2 Retningslinjer ved tilslutning af de elektriske ledninger


**BEMÆRK**

Vi anbefaler, at der anvendes faste (enkeltleder-) kabler. Hvis der anvendes snoede ledere, skal man tvinde lederne for at stabilisere enden, enten til brug direkte i terminalklemmen, eller til isætning i en rund krympeterminal.

Forberedelse af ledninger med flertrådede ledere til installation


Metode 1: Snoning af ledere

- 1 Afisolér ledningerne (20 mm).
- 2 Tvind enden af lederen en smule for at danne en "fast" forbindelse.


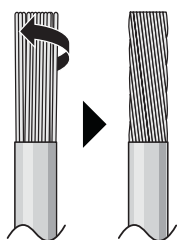


Metode 2: Brug af rund krympeterminal (anbefales)

- 1 Afisolér ledningerne, og tvind enden på hver ledning en smule.
- 2 Installér en rund krympeterminal i enden af ledningen. Sæt den runde krympeterminal på ledningen op til den dækkede del, og fastgør terminalen med det korrekte værktøj.

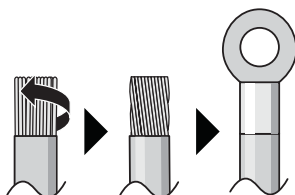

Brug følgende metoder til installation af ledninger:

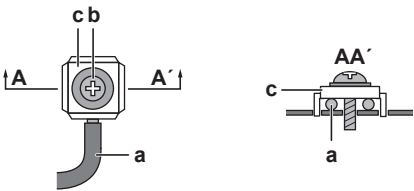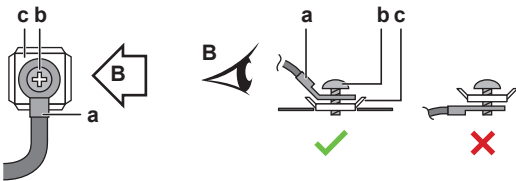Ledningstype	Installationsmetode
Enkeltlederkabel Eller Ledning med flertrådet leder snoet til "fast" forbindelse	 a Snoet ledning (enkelt-leder eller flertrådet snoet leder) b Skrue c Flad skive
Ledning med flertrådet leder med rund krympeterminal	 a Terminal b Skrue c Flad skive ✓ Tilladt ✗ IKKE tilladt

Tilspændingsmomenter

Udendørsenhed:

Emne	Tilspændingsmoment (Nm)
X1M (M5)	2,45 ±10%

Emne	Tilspændingsmoment (Nm)
X2M (M3,5)	0,88 ±10%
M4 (jord)	1,31 ±10%

Indendørsenhed:

Emne	Tilspændingsmoment (Nm)
M3.5 (X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (jord)	1,47 ±10%

9.1.3 Om overholdelse af elektricitetsbestemmelser

Kun til EPSK06~10A ▲ V3 ▼

Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for harmoniske strømkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspændings-systemer med en indgangsstrøm på >16 A og ≤75 A pr. fase).

Kun til indendørsenhedens ekstravarmer

Se "9.3.3 Sådan tilsluttes strømforsyningen til ekstra-varmeren" [► 121].

9.1.4 Om strømforsyning med foretrukken kWh-sats

Elselskaber verden over arbejder hårdt på at kunne tilbyde pålidelig elservice til konkurrencedygtige priser, og de er ofte bemyndiget til at give kunderne særligt gunstige priser. Eksempelvis priser afhængigt af forbrugstid, sæsonbetingede priser eller den såkaldte "Wärmepumpentarif" i Tyskland og Østrig ...

Dette udstyr kan tilsluttes systemer med strømforsyning til foretrukken kWh-sats som nævnt ovenfor.

Spørg det elselsskab, der leverer strøm på det sted, hvor udstyret skal installeres, for at finde ud af, om det er relevant at tilslutte udstyret til et system med strømforsyning med foretrukken kWh-sats, forudsat at sådan et system overhovedet er tilgængeligt.

Når udstyret er tilsluttet et sådant system med foretrukken kWh-sats, kan elselsskabet:

- afbryde strømforsyningen til udstyret i visse tidsrum
- forlange, at udstyret KUN forbruger en begrænset mængde elektricitet over en vis periode.

Indendørsenheden er udviklet til at modtage et indgangssignal, som skifter enheden til tvungen afbrydelse. Når dette sker, kører udendørsenhedens kompressor IKKE.

Ledningsføringen til enheden varierer afhængigt af, om strømforsyningen er afbrudt eller EJ.

9.1.5 Oversigt over elektriske tilslutninger med undtagelse af eksterne aktuatorer

Normal strømforsyning	Strømforsyning med foretrukken kWh-sats	
	Strømforsyningen afbrydes IKKE	Strømforsyningen afbrydes
	Under strømforsyning med foretrukken kWh-sats afbrydes strømforsyningen IKKE. Udendørsenheden slukkes vha. fjernbetjeningen. Bemærk: Elselskabet skal altid tillade strømforsyning til indendørsenheden.	Under aktivering med strømforsyning med foretrukken kWh-sats afbrydes strømforsyningen straks eller efter noget tid af elselskabet. I så fald skal indendørsenheden strømforsyningen af en separat normal strømforsyningen.




- a** Normal strømforsyning
- b** Strømforsyning med foretrukken kWh-sats
- 1** Strømforsyning til udendørsenhed
- 2** Strømforsyning og forbindelseskabel til indendørsenheden
- 3** Strømforsyning til ekstravarmer
- 4** Strømforsyning med foretrukken kWh-sats (spændingsfri kontakt)
- 5** Strømforsyning med normal kWh-sats (til drift af indendørsenhedens PCB i tilfælde af strømafbrydelse for strømforsyningen med foretrukken kWh-sats)

9.1.6 IO på stedet-tilslutninger

Når du tilslutter de elektriske ledninger, kan du for visse komponenter vælge, hvilke terminalben der skal bruges. Efter tilslutning skal du fortælle brugergrænsefladen, hvilke terminalben du har brugt, så den passer til dit systemlayout:

- Ideelt via brødkrummerne i [13] IO på stedet.
- Alternativt via koderne for brugsstedsindstilling (se tabellen over brugsstedsindstillinger i installatørvejledningen).

1	Vælg, hvilke terminalben der skal bruges til hvilken komponent.
----------	--

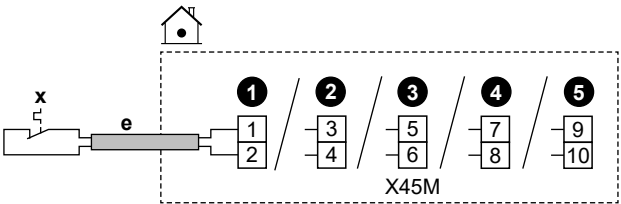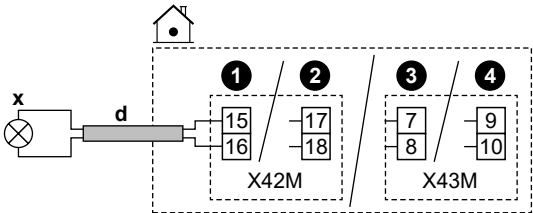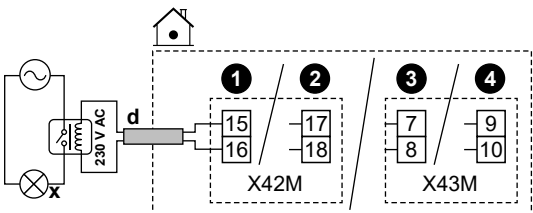1a	I tilfælde af I0 på stedet input: Vælg mellem standardmulighederne (12345) som vist i de respektive emner i "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113] og i tillægsbogen for ekstraudstyr). For eksempel: 
1b	I tilfælde af I0 på stedet output: Du har flere muligheder.
1b.1	Mulighed 1 (foretrukket; kun muligt, hvis den tilsluttede komponents kørestrøm og/eller startstrøm IKKE overstiger den maksimale kørestrøm og/eller startstrøm for terminalerne som anført i det respektive emne) : Vælg mellem standardmulighederne (1234) som vist i de respektive emner i "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113] og i tillægsbogen for ekstraudstyr). For eksempel: ▪ Maksimal driftsstrøm og/eller startstrøm for de respektive terminaler = 0,3 A ▪ Maksimal driftsstrøm og/eller startstrøm for tilsluttet komponent er $\leq 0,3$ A 
1b.2	Mulighed 2 (hvis den tilsluttede komponents kørestrøm og/eller startstrøm overstiger den maksimale driftsstrøm og/eller startstrøm for terminalerne som anført i det respektive emne): Vælg mellem standardmulighederne (1234) som vist i de respektive emner i "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113] og i tillægsbogen for ekstraudstyr), men i stedet for direkte tilslutning til komponenten skal du installere et relæ (medfølger ikke) med en ekstern strømforsyning uden for elboksen imellem. For eksempel: ▪ Maksimal driftsstrøm og/eller startstrøm for de respektive terminaler = 0,3 A ▪ Maksimal driftsstrøm og/eller startstrøm for tilsluttet komponent er $> 0,3$ A 

1b.3	Mulighed 3: Alternativt kan du i stedet for at vælge en af standardmulighederne (1 2 3 4) bruge terminalbenene på en af de andre IO på stedet udgange. Du skal dog også kontrollere, om kørestrømmen og/eller startstrømmen for den tilsluttede komponent overstiger den maksimale kørestrøm og/eller startstrøm for terminalerne som angivet i det respektive emne. Hvis det overskrides, skal du installere et relæ imellem (svarende til Mulighed 2).						
2	Fortæl brugergrænsefladen, hvilke terminalben du brugte til hvilken komponent.						
2.1	Gå til [13] IO på stedet .						
2.2	Vælg den anvendte klemrække. Resultat: Skærmen med forbindelserne på den pågældende klemrække vises. For eksempel:						
2.3	Til venstre skal du vælge de brugte terminalben.						
2.4	Til højre skal du vælge den tilsluttede komponent: ■ IO på stedet input (se tabel nedenfor) ■ IO på stedet output (se tabel nedenfor)						
2.5	Indstil, om logikken skal inverteres: Bemærk: Ikke alle terminaler/tilslutningsmuligheder kan inverteres. I [13] IO på stedet kan det ses, om det er muligt eller ej. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvis komponenten er...</th><th>Indstil da...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalt åben</td><td>Invertér = FRA</td></tr> <tr> <td>Normalt lukket</td><td>Invertér = TIL</td></tr> </tbody> </table>	Hvis komponenten er...	Indstil da...	Normalt åben	Invertér = FRA	Normalt lukket	Invertér = TIL
Hvis komponenten er...	Indstil da...						
Normalt åben	Invertér = FRA						
Normalt lukket	Invertér = TIL						

**BEMÆRK****Invertér-indstilling for spærreventiler:**

Hvis du tilslutter spærreventilen (normalt åben eller normalt lukket) i henhold til en af standardmulighederne (1 2 3 4), må du i [13] **IO på stedet** IKKE invertere logikken (dvs. holde **Invertér** = FRA).

Hvis du tilslutter spærreventilen i henhold til terminalerne på en hvilken som helst anden **IO på stedet**-udgang, så i [13] **IO på stedet**:

- I tilfælde af normalt åbne spærreventiler: Du må IKKE invertere logikken (dvs. holde **Invertér** = FRA).

- I tilfælde af normalt lukkede ventiler: Invertér logikken (dvs. indstil **Invertér** = TIL).

IO på stedet-input

Hvis den tilsluttede komponent er...	Vælg da Funktion = ...
Ekstern udendørssensor. Se tillægsbogen for ekstraudstyr (og "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [► 113]).	Ekstern udendørssensor
Ekstern indendørssensor. Se tillægsbogen for ekstraudstyr (og "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [► 113]).	Ekstern indendørssensor
Smart Grid-kontakter. Se "9.3.13 Smart Grid" [► 132].	HV/LV Smart Grid Kontakt 1 HV/LV Smart Grid Kontakt 2
Kontakt til strømforsyning med foretrukken kWh-sats. Se "9.3.2 Sådan tilsluttes hovedstrømforsyningen" [► 119].	HP-tarif, Kontakt
Sikkerhedstermostater til enheden. Se "9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten" [► 131].	Sikkerhedstermostatenhed
Smart Grid-målerkontakt. Se "9.3.13 Smart Grid" [► 132].	Smart Meter kontakt

IO på stedet-output

Hvis den tilsluttede komponent er...	Vælg da Funktion = ...
Spærreventiler til hovedzone og ekstra zone. Se "9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen" [► 125]	Spærreventil for hovedzone
	Spærreventil for ekstrazone
Alarmudgang. Se "9.3.7 Sådan tilsluttes alarm-output" [► 128].	Alarm
Skift til ekstern varmekilde. Se "9.3.9 Sådan tilsluttes skift til ekstern varmekilde" [► 129].	Ekstern varmekilde
Bivalent omløbsventil. Se "9.3.10 For at tilslutte den bivalente omløbsventil" [► 129].	Bivalent bypass-ventil
Rumkøling/opvarmningsdrift TIL/FRA udgang til hovedzone eller ekstra zone. Se "9.3.8 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA" [► 128].	Kølings-/opvarmningstilstand
Varmepumpekonvektorer. Se tillægsbogen for ekstraudstyr (og "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [► 113]).	

Hvis den tilsluttede komponent er...	Vælg da Funktion = ...
DHW-pumpe + ekstra eksterne pumper. Se "9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)" [▶ 127].	VBV-pumpe
	V/K sekundær pumpe
	V/K pumpe udv. hoved
	V/K pumpe udv. ekstra
Hjælpevarmer (i tilfælde af DHW-tank). Se tillægsbogen for ekstraudstyr (og "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113]).	Hjælpevarmer
3-vejs ventil (i tilfælde af DHW-tank). Se tillægsbogen for ekstraudstyr (og "9.3 Tilslutninger til indendørsenheden" [▶ 113]).	3-vejsventil

9.2 Tilslutninger til udendørsenheden

Emne	Beskrivelse
Strømforsyning	Se "9.2.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendørsenheden" [▶ 109].
Kabel til indbyrdes forbindelse	
(Valgfrit) Afløbsrørvarmer	
Klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN"	Se "9.2.3 Sådan fastgøres klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN"" [▶ 112].
Luft-termomodstand	Se "9.2.4 Sådan omplaceres luft-termomodstanden på udendørsenheden" [▶ 112].

9.2.1 Specifikationer vedrørende komponenter til standard-ledningsføring


Komponent		V3	W1
Strømforsyningskabel	MCA ^(a)	24,2 A	EPSK08+10: 10,9 A EPSK12+14: 15 A
	Spænding	220-240 V	380-415 V
	Fase	1~	3N~
	Frekvens	50 Hz	
	Ledningsstørrelse	SKAL overholde de nationale forskrifter for ledningsføring. Ledningsføringsstørrelse baseret på strømmen, men ikke mindre end 2,5 mm ²	
		3-trådet kabel	5-trådet kabel

Komponent		V3	W1
Forbindelseskabel (indendørs ↔ udendørs)	Spænding	220-240 V	
	Ledningsstørrelse	Brug kun harmoniseret ledning med dobbelt isolering, der egner sig til den relevante spænding. 4-trådet kabel Minimum 1,5 mm ²	
(Valgfrit) Kabel til afløbsrørvarmer		3-trådet kabel 0,75 mm ² SKAL være dobbeltisoleret. Maksimalt tilladt effekt for varmer til afløbsrør = 115 W (0,5 A) Drænrørvarmer SKAL være egnet til R290 (eksplosionssikker)	
Anbefalet sikring på opstillingssted		25 A, C-kurve	16 A, C-kurve
Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse		30 mA – SKAL overholde de nationale forskrifter for ledningsføring SKAL være kompatibel med de harmoniske strømme produceret af enheden	

^(a) MCA=Minimum ampere for kredsløb. De angivne værdier er maksimumværdier (se elektriske data for kombination med indendørsenheder for nøjagtige værdier).


9.2.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendørsenheden

1 Fjern dækslet og trådholderen.

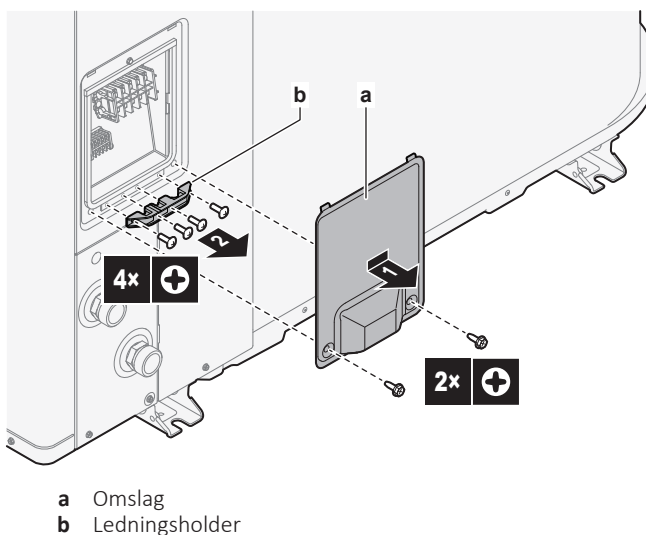

2 Tilslut ledningerne (se ledningsoversigt nedenfor):

- Strømforsyning (1N~ eller 3N~).
- Forbindelseskabel (indendørs ↔ udendørs)
- (Valgfrit) Afløbsrørvarmer. Sørg for, at varmerelementet for afløbsrørvarmeren er helt inde i afløbsrøret. Fastgør kablet til enhedens fod med en kabelbinder.

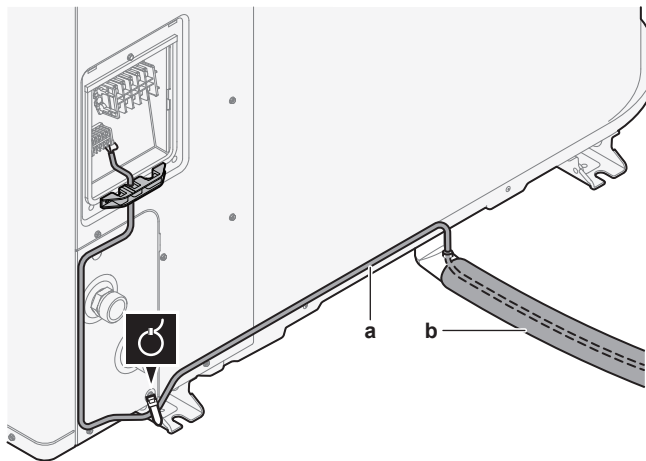


a Kabel til afløbsrørsvarmer
b Afløbsrør


3 Sæt trådholderen og dækslet på igen.

- Kontrollér, at ledningerne IKKE afbrydes, ved at trække let i dem.
- Fastgør trådholderen forsvarligt for at undgå ekstern belastning på ledningsterminationer.

Ledningsoversigt: V3-modeller (1N~)

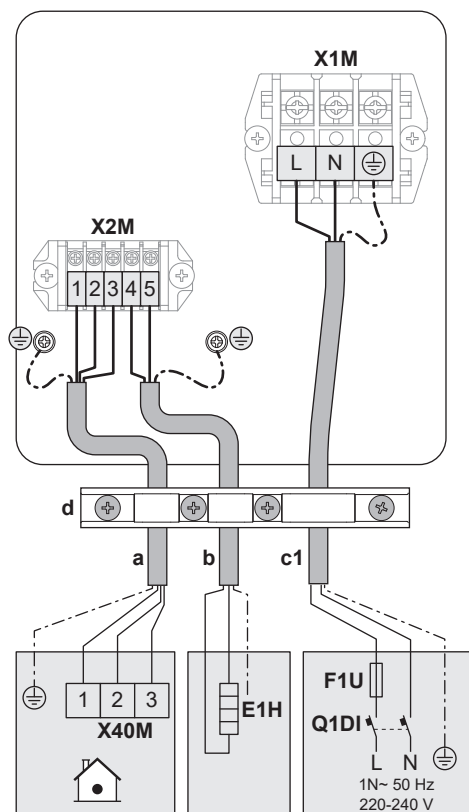

Ledningsoversigt: W1-modeller (3N~)

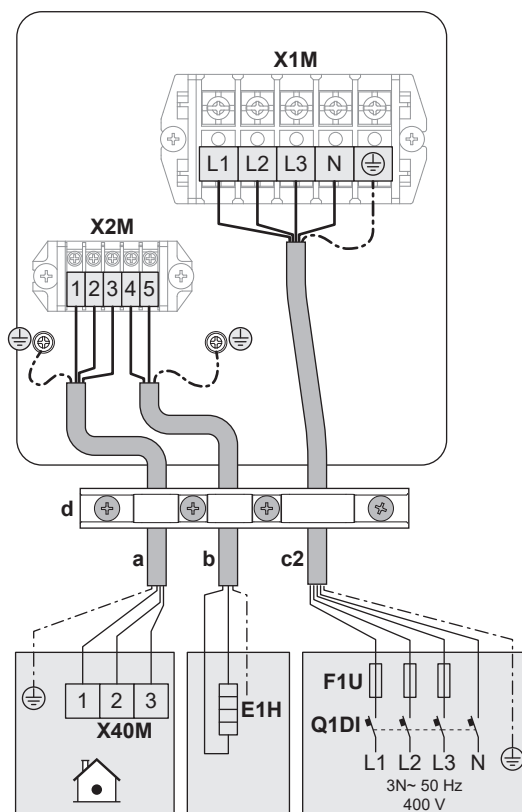

Tegnforklaring til ledningsoversigter

(se også "9.2.1 Specifikationer vedrørende komponenter til standard-ledningsføring" [► 108])

a	Forbindelseskabel (indendørs ↔ udendørs)
b	(Valgfrit) Kabel til afløbsrørvarmer
c1	Strømforsyningskabel i tilfælde af V3-modeller (1N~)
c2	Strømforsyningskabel i tilfælde af W1-modeller (3N~)
d	Ledningsholder
E1H	Afløbsrørvarmer
F1U	Sikringer på stedet
Q1DI	Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse


9.2.3 Sådan fastgøres klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN"




ADVARSEL

Slå IKKE strømafbrydere (c) til enhederne FRA, beskyttelsen skal forblive aktiveret. I tilfælde af en strømforsyning med normal kWh-sats (a) er der én strømafbryder. I tilfælde af strømforsyning med foretrukket kWh-sats (b) er der to.


a

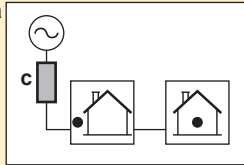


b

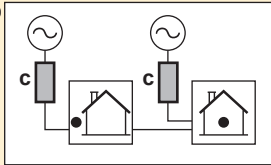

c

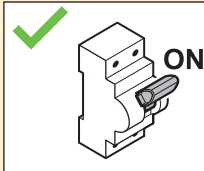


ON

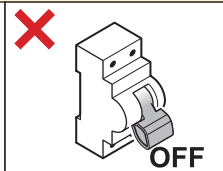

OFF


For at advare brugeren skal du anbringe klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN" i elskabet, så tæt som muligt på varmepumpens afbrydere. På klistermærket skal du udfylde referencenummeret for afbryderen for at sikre maksimal klarhed.

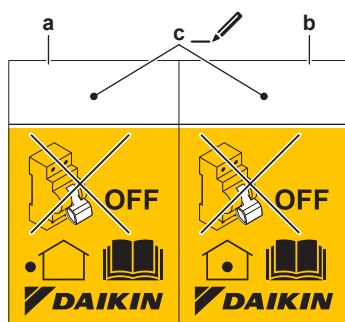

- a Klistermærke til afbryderen til udendørsenheden
- b Klistermærke til afbryderen til indendørsenheden (kun i tilfælde af præferencestømforsyning med foretrukket kWh-sats)
- c Referencenummer på afbryderen i elskabet

9.2.4 Sådan omplaceres luft-termomodstanden på udendørsenheden

Denne fremgangsmåde er kun nødvendig i områder med lave udendørstemperaturer.

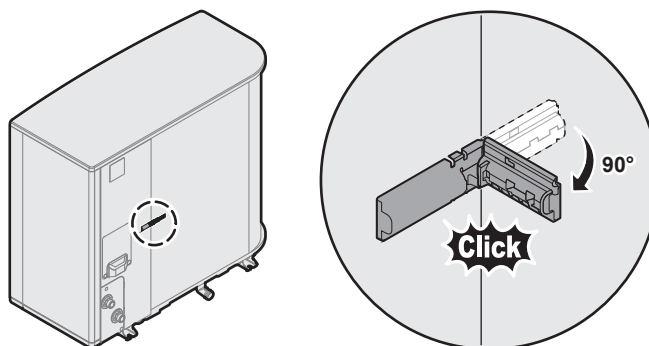

9.3 Tilslutninger til indendørsenheden

Emne	Beskrivelse
Strømforsyning (hoved)	Se "9.3.2 Sådan tilsluttes hovedstrømforsyningen" [▶ 119].
Strømforsyning (ekstravarmer)	Se "9.3.3 Sådan tilsluttes strømforsyningen til ekstravarmeren" [▶ 121].
Normalt lukket spærreventil (indløbslækagestop)	Se "9.3.4 Tilslutning af den normalt lukkede spærreventil (indløbslækagestop)" [▶ 125].
Spærreventil	Se "9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen" [▶ 125].
Varmtvandspumpe til boligen eller eksterne pumper	Se "9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)" [▶ 127].
Alarmudgang	Se "9.3.7 Sådan tilsluttes alarm-output" [▶ 128].
Styring af rumkøling/-opvarmningsdrift	Se "9.3.8 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA" [▶ 128].
Skift til ekstern varmekildestyring	Se "9.3.9 Sådan tilsluttes skift til ekstern varmekilde" [▶ 129].
Bivalent omløbsventil	Se "9.3.10 For at tilslutte den bivalente omløbsventil" [▶ 129].
Elmålere	Se "9.3.11 Sådan tilsluttes elmålerne" [▶ 130].
Sikkerhedstermostat	Se "9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten" [▶ 131].
Smart Grid	Se "9.3.13 Smart Grid" [▶ 132].
WLAN-kassette	Se "9.3.14 For at tilslutte WLAN-kassetten (leveres som tilbehør)" [▶ 135].
Ethernet (Modbus)-kabel	Se "9.3.15 Sådan tilsluttes Ethernet (Modbus)-kablet" [▶ 136].
Rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs)	 Se nedenstående tabel.
	 Ledninger: 0,75 mm ² Maksimal driftstrøm: 100 mA
	 For hovedzonen: ▪ [1.12] Kontrol ▪ [1.13] Ekstern rumtermostat For den ekstra zone: ▪ [2.12] Kontrol ▪ [2.13] Ekstern rumtermostat

Emne	Beskrivelse	
Varmepumpekonvektor		Der er forskellige mulige styreenheder og opsætninger for varmepumpekonvektorerne. Afhængigt af opsætningen skal du også implementere et relæ (medfølger ikke, se tillægssbogen for ekstraudstyr). Yderligere oplysninger kan findes på: ▪ Installationsvejledning varmepumpekonvektorerne til ▪ Installationsvejledning varmepumpekonvektorerne til ▪ Tillægssbog om tilbehør
		Ledninger: 0,75 mm² Maksimal driftstrøm: 100 mA Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
		[13] IO på stedet (Kølings-/opvarmningstilstand) For hovedzonen: ▪ [1.12] Kontrol ▪ [1.13] Ekstern rumtermostat For den ekstra zone: ▪ [2.12] Kontrol ▪ [2.13] Ekstern rumtermostat
Ekstern udendørsensor		Se: ▪ Installationsvejledning til den eksterne udendørsensor ▪ Tillægssbog om tilbehør
		Ledninger: 2x0,75 mm² Dette er en IO på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
		[13] IO på stedet (Ekstern udendørsensor) [5.22] Ekstern omgivelsessensor offset

Emne	Beskrivelse	
Ekstern indendørsensor		Se: ▪ Installationsvejledning til den eksterne indendørsensor ▪ Tillægsbog om tilbehør
		Ledninger: 2×0,75 mm ² Dette er en I0 på stedet inputforbindelse. Se " 9.1.6 I0 på stedet-tilslutninger " [▶ 104].
		[13] I0 på stedet (Ekstern indendørsensor) [1.33] Ekstern indendørs sensor offset
Komfortgrænseflade		Se: ▪ Installations- og betjeningsvejledning til komfortgrænsefladen ▪ Tillægsbog om tilbehør
		Ledninger: 2×(0,75~1,25 mm ²) Maks. længde: 500 m
		[1.12] Kontrol [1.38] Rumsensorafvigelse
Bizonesæt		Se: ▪ Installationsvejledning til bizonesættet ▪ Tillægsbog om tilbehør
		Brug kablet, der blev leveret med bizonesættet.
		[3.13.5] Bizonesæt installeret
(i tilfælde af DHW-tank) 3-vejsventil		Se: ▪ Installationsvejledning til 3-vejsventilen ▪ Tillægsbog om tilbehør
		Ledninger: 3×0,75 mm ² Maksimal driftstrøm: 100 mA Dette er en I0 på stedet outputforbindelse. Se " 9.1.6 I0 på stedet-tilslutninger " [▶ 104].
		[13] I0 på stedet (3-vejsventil) [4] Varmt brugsvand

Emne	Beskrivelse	
(i tilfælde af DHW-tank) Termomodstand til varmtvandstank til boligen		Se: ▪ Installationsvejledning til varmtvandstanken til boligen ▪ Tillægsbog om tilbehør
		Ledninger: 2 Termomodstanden og forbindelsesledningen (12 m) leveres sammen med varmtvandstanken til boligen.
		[4] Varmt brugsvand
(i tilfælde af DHW-tank) Strømforsyning til hjælpevarmer (fra indendørsenhed til varmebeskyttelse af hjælpevarmer)		Se: ▪ Installationsvejledning til DHW-tanken ▪ Tillægsbog om tilbehør
		Ledninger: (2+GND)×2,5 mm ²
		[4.14] Hjelpevarmer
(i tilfælde af DHW-tank) Strømforsyning til hjælpevarmer (fra lysnet til indendørsenhed)		Se: ▪ Installationsvejledning til varmtvandstanken til boligen ▪ Tillægsbog om tilbehør
		Ledninger: 2+GND Maksimal strømstyrke: 13 A
		[4.14] Hjelpevarmer



til rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs):

I tilfælde af ...	Se...
Trådløs rumtermostat	▪ Installationsvejledning til den trådløse rumtermostat ▪ Tillægsbog om tilbehør
Ledningsforbundet rumtermostat uden multizone-basisenhed	▪ Installationsvejledning til den ledningsforbundne rumtermostat ▪ Tillægsbog om tilbehør


I tilfælde af ...	Se...
Ledningsforbundet rumtermostat med multizone-basisenhed	▪ Installationsvejledning til den ledningsbaserede rumtermostat (digital eller analog) + multizone-basisenhed ▪ Tillægsbog om tilbehør ▪ I dette tilfælde: - Du skal forbinde den ledningsbaserede rumtermostat (digital eller analog) til multizone-basisenheden - Du skal forbinde multizone-basisenheden til udendørsenheden - For køling/opvarmningdrift skal du også implementere et relæ (medfølger ikke, se tillægsbog for ekstraudstyr)

9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden

Åbning af enheden

Se "7.2.5 Sådan åbnes indendørsenheden" [► 78].

Kabelføring

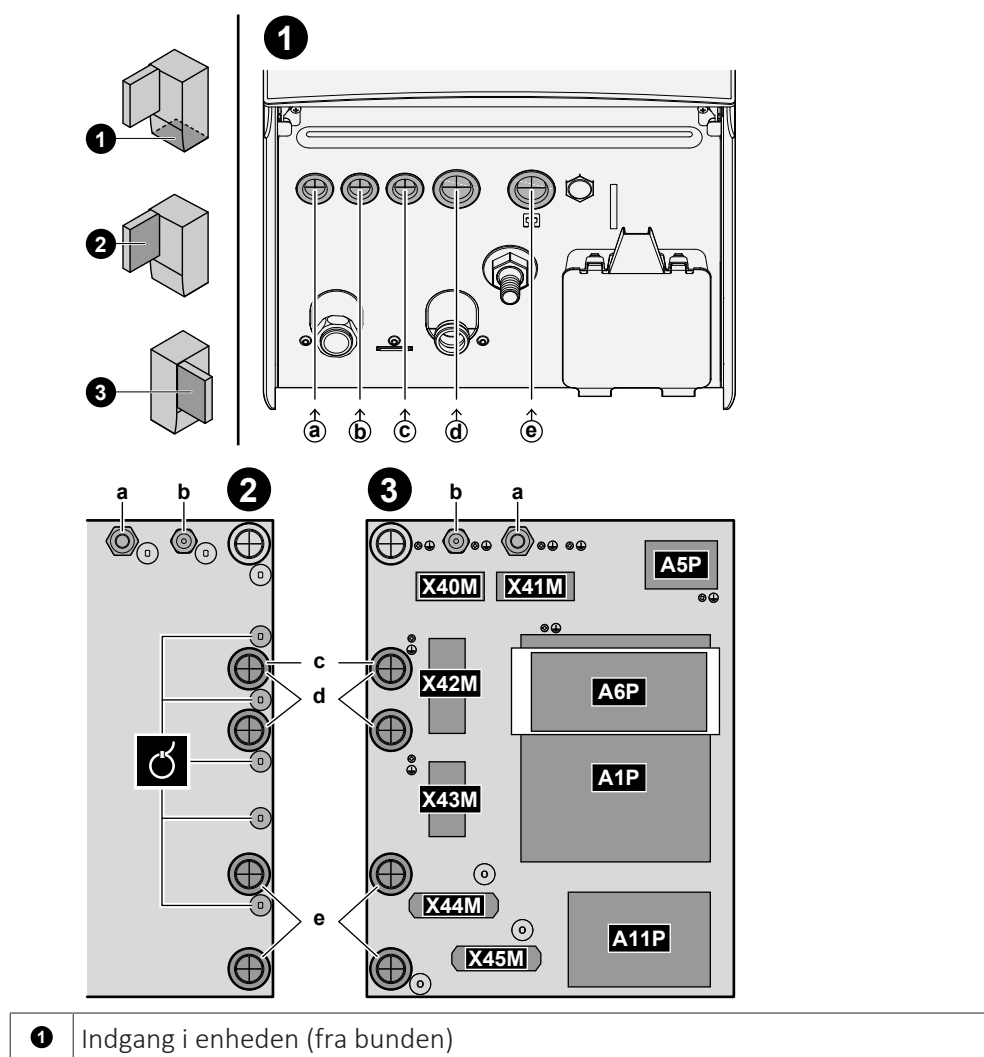

②	Indgang i elboksen (bagfra) + trækaflastning (kabelbindere eller kabelforskrutninger)
③	Terminalblokke og printkort (inde i elboksen): ▪ A1P: Hydro-printkort ▪ A5P: Strømforsyning PCB ▪ A6P: Multistep ekstravarmer PCB ▪ A11P: Interface printkort

Kabler

Bemærk: For Ethernet (Modbus)-kablet, se "[9.3.15 Sådan tilsluttes Ethernet \(Modbus\)-kablet](#)" [► 136].

#	Kabel	Terminalblok
a	Strømforsyning til ekstravarmer	X41M
b	Forbindelseskabel (= hovedstrømforsyning)	X40M
c	Strømforsyning med normal kWh-sats til indendørsenheden (hvis udendørsenheden er tilsluttet en strømforsyning med foretrukket kWh-sats)	X42M
d	Højspændingstilbehør: ▪ Varmepumpekonvektor (tilbehørssæt) ▪ Rumtermostat (tilbehørssæt) ▪ Spærreventil (medfølger ikke) ▪ Varmtvandspumpe til boligen + ekstra eksterne pumper (medfølger ikke) ▪ Alarmudgang (medfølger ikke) ▪ Overgang til ekstern varmekildestyring (medfølger ikke) ▪ Bivalent bypass-pas (medfølger ikke) ▪ Kontrol af rumvarme/køling (medfølger ikke) ▪ Smart Grid (højspændingskontakter) (medfølger ikke) ▪ 3-vejsventil (i tilfælde af DHW-tank) ▪ Strømforsyning til hjælpevarmer (fra lysnettet til indendørsenhed) (i tilfælde af DHW-beholder) ▪ Strømforsyning til hjælpevarmer og termisk beskyttelse (fra indendørsenhed DHW-tank) (i tilfælde af DHW-tank)	X42M+X43M

#	Kabel	Terminalblok
e	Lavspændingstilbehør: - Foretrukket strømforsyningskontakt (medfølger ikke) - Komfortgrænseflade (tilbehørssæt) - Udendørs sensor for omgivende temperatur (valgfrit kit) - Indendørs sensor for omgivende temperatur (valgfrit kit) - Elmålere (medfølger ikke) - Sikkerhedstermostat (medfølger ikke) - Smart Grid (medfølger ikke) - Termomodstand til varmtvandstank til boligen (tilbehørssæt) (i tilfælde af DHW-tank)	X44M+X45M

**INFORMATION**

Ved installation af kabel, som ikke følger med enheden, inklusive tilbehørskabel, skal du afsætte tilstrækkelig kabellængde. Det gør det muligt at fjerne/flytte el-boksen og få adgang til andre komponenter i forbindelse med service.

**FORSIGTIG**

Overskydende ledning må IKKE skubbes ind i eller placeres i enheden.

9.3.2 Sådan tilsluttes hovedstrømforsyningen


**BEMÆRK**

Pumpen er udstyret med en sikkerhedsrutine mod blokering. Det betyder, at pumpen kører i en kort periode hver 24. time i lange perioder med inaktivitet for at sikre, at den ikke sætter sig fast. For at aktivere denne funktion skal enheden være tilsluttet strømforsyningen hele året rundt.

Dette emne beskriver 2 mulige måder til at tilslutte hovedstrømforsyningen:


- Ved strømforsyning med normal kWh-sats
- Ved strømforsyning med foretrukken kWh-sats

Hvis udendørsenheden er tilsluttet en strømforsyning med normal kWh-sats

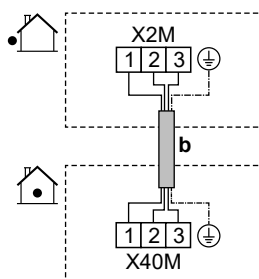

	b Forbindelseskabel (= hovedstrømforsyning) (udendørsenhed tilsluttet en strømforsyning med normal kWh-sats)	▪ Følg kabelruten b i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. ▪ Ledninger: (3+GND)×1,5 mm²
	—	

Hvis udendørsenheden er tilsluttet en strømforsyning med foretrukken kWh-sats

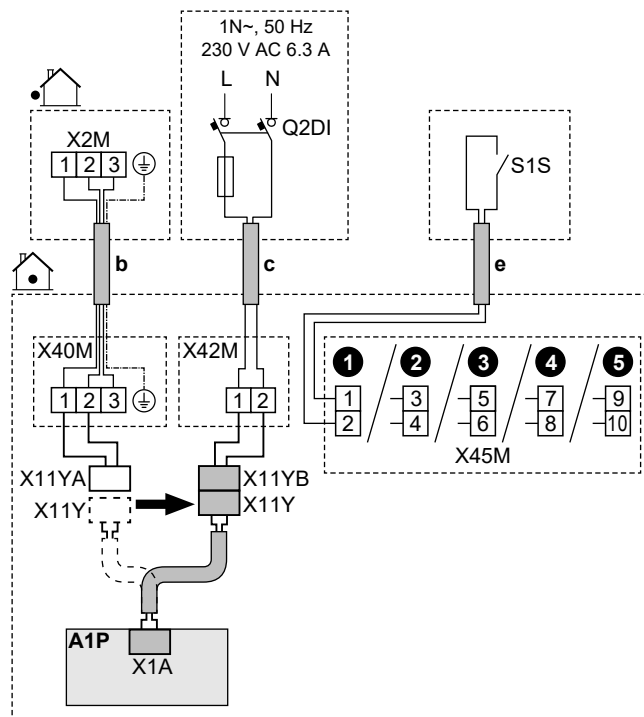

	b	Sammenkoblingskabel (= hovedstrømforsyning) (udendørsenhed tilsluttet en strømforsyning med foretrukken kWh-sats)	- Følg kabelruten ⑥ i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: (3+GND)×1,5 mm²
	c	Strømforsyning med normal kWh-sats til indendørsenhed	- Følg kabelruten ⑥ i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: 2×1,5 mm² - Maksimal driftsstrøm: 6,3 A - Q2DI: Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse - Anbefalet feltsikring: 16 A
	e	Kontakt til strømforsyning med foretrukken kWh-sats (S1S)	- Følg kabelruten ⑥ i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: 2×(0,75~1,25 mm²) - Maks. længde: 50 m. - Kontakt til strømforsyning med foretrukken kWh-sats: 16 V DC detektering (spænding forsynet fra PCB). Den spændingsfri kontakt skal sikre den mindst anvendelige belastning på 15 V DC, 10 mA. - Dette er en IO på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
	X11 Y		- Afbryd X11Y fra X11YA. - Tilslut X11Y til X11YB.
			[13] IO på stedet (HP-tarif, Kontakt) [9.14.1] Driftstilstand (Varmepumpetarif)

9.3.3 Sådan tilsluttes strømforsyningen til ekstra-varmeren



ADVARSEL

Ekstravarmeren SKAL have en dedikeret strømforsyning og SKAL beskyttes af sikkerhedsanordningerne som det kræves i den relevante lovgivning.



ADVARSEL

Vær forsigtig ved installation af en sikring <10 A.

Se indstilling [10.8] **Konfigurationsguide - Ekstravarmer**, så der anvendes en korrekt begrænsning.



FORSIGTIG

For at sikre, at enheden er fuldt jordet, skal ekstravarmerens strømforsyning og jordkabel ALTID tilsluttes.

**FORSIGTIG**

Hvis indendørsenheden har en tank med indbygget elektrisk hjælpevarmer, skal du bruge en særskilt strømkreds til ekstravarmeren og hjælpevarmeren. Brug ALDRIG en strømkreds, som deles med andet udstyr. Denne strømkreds SKAL beskyttes med de påkrævede sikkerhedsindretninger i henhold til gældende lovgivning.

**BEMÆRK**


Hvis der ikke er strøm til ekstravarmeren, så:

- Rumopvarmning og tankopvarmning er ikke tilladt.
- Fejl AA-01 (Overophedning af ekstravarmer eller BUH-strømkabel ikke tilsluttet) genereres.


**BEMÆRK**

Ekstravarmerens output afhænger af ledningerne og valget i brugergrænsefladen. Sørg for, at strømforsyningen matcher valget i brugergrænsefladen.

Mulige layouts i tilfælde af 9W modeller (9 kW multi-step ekstravarmer)

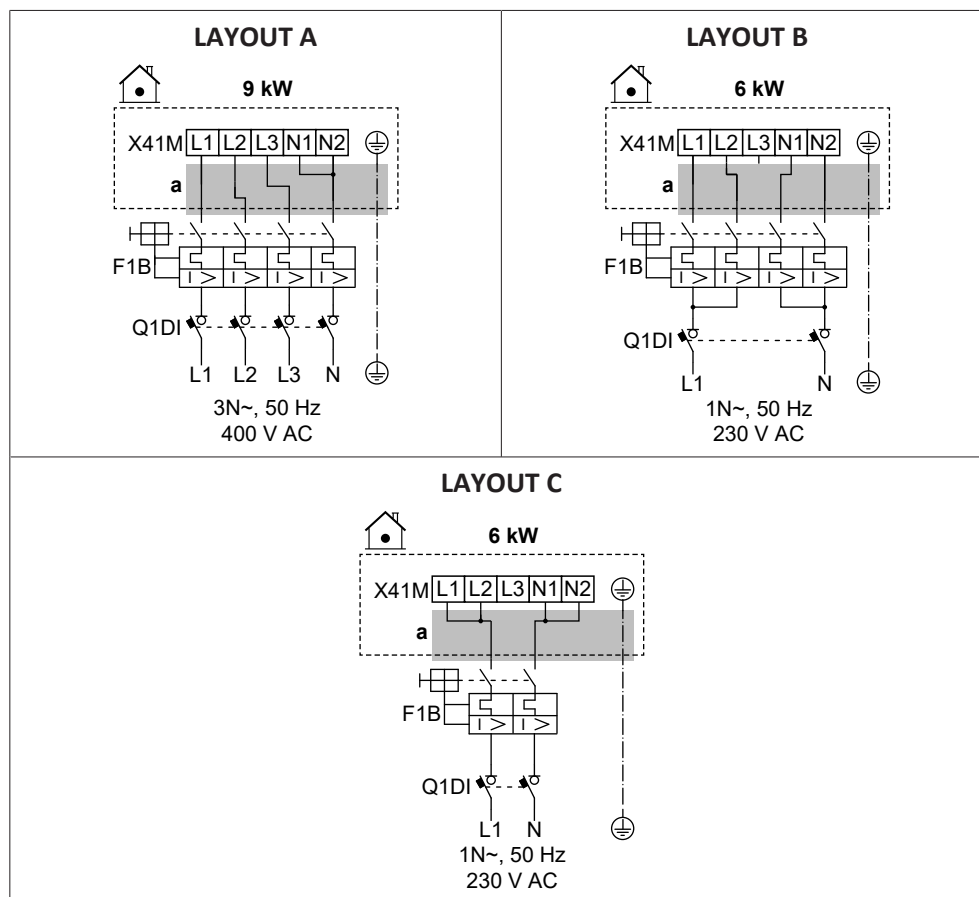

Mulige layouts i tilfælde af 4V modeller (4,5 kW flertrins-ekstravarmere)

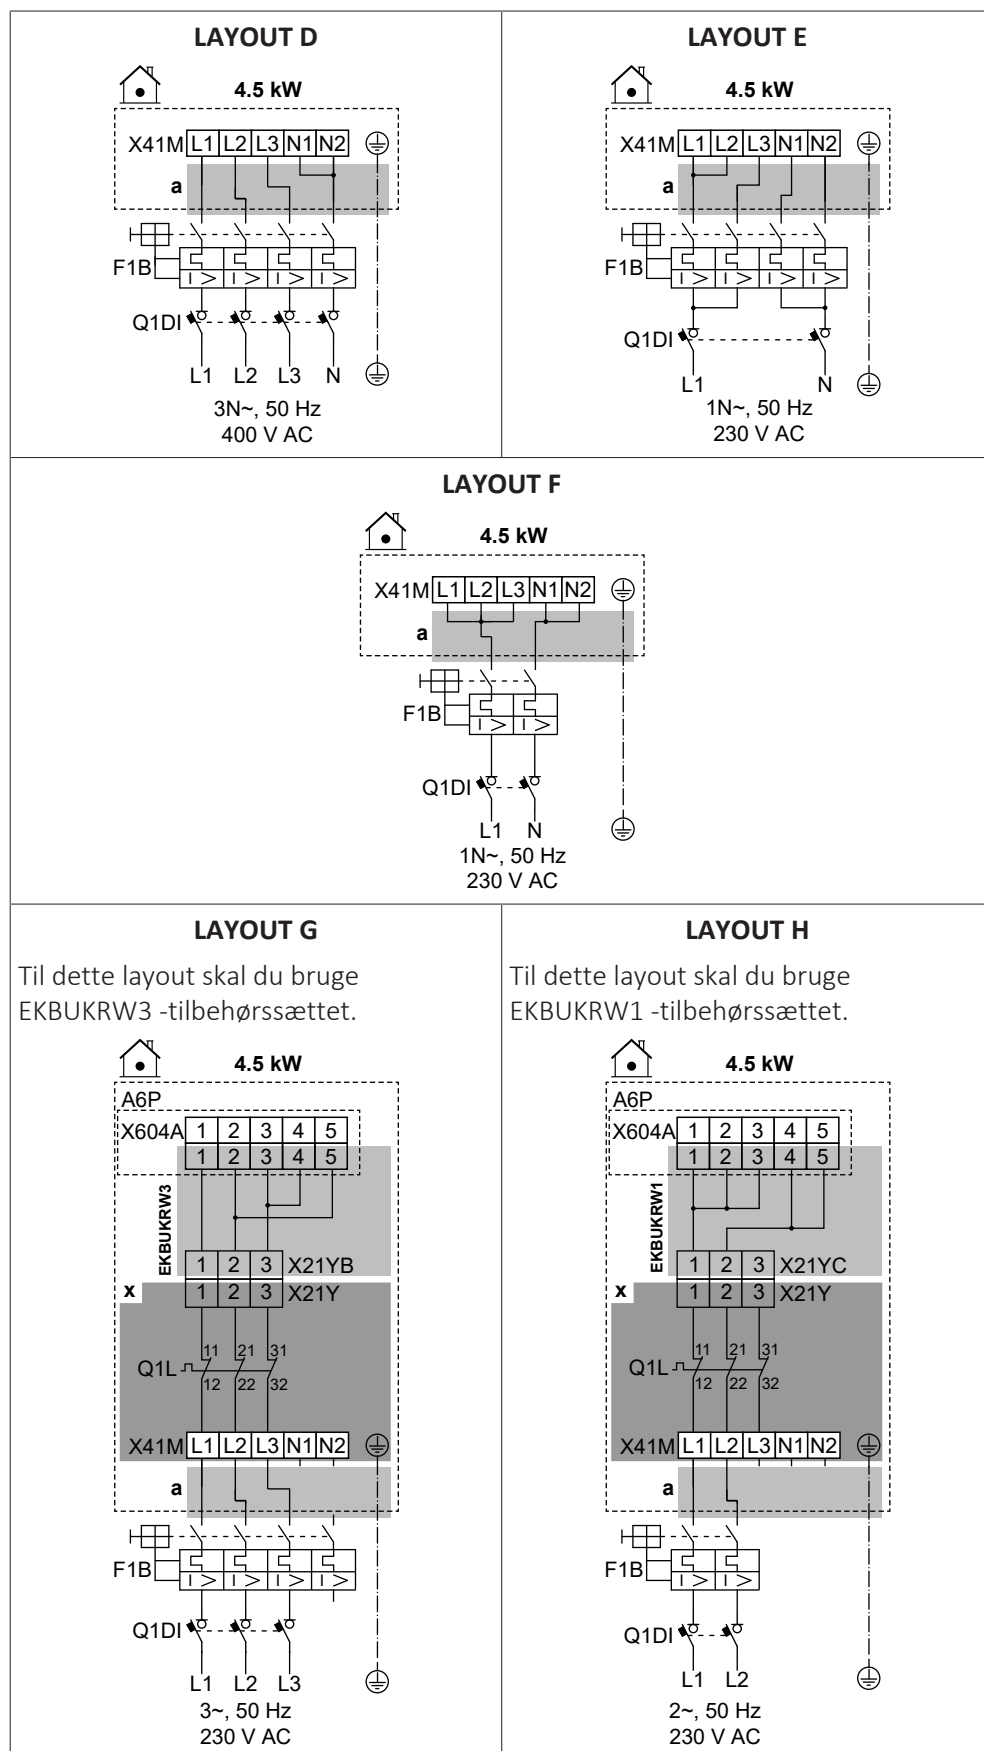

	a	Følg kabelruten  i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [ 117].
	x	Fabriksmonteret
	EKBUKR W1	Tilbehørssæt: Backup-varmeledningsnet til en 2-faset 230 V uden N-strømforsyning. Anvendes i stedet for det fabriksmonterede ledningsnet (med stik X21YA).
	EKBUKR W3	Tilbehørssæt: Backup-varmeledningsnet til en 3-faset 230 V uden N-strømforsyning. Anvendes i stedet for det fabriksmonterede ledningsnet (med stik X21YA).
	F1B	Overstrømssikring (medfølger ikke)
	Q1DI	Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse (medfølger ikke)
	Q1L	Varmebeskyttelse for ekstravarmer
	[5.5] Ekstravarmer	

Specifikationer for ledningskomponenter

Komponent		LAYOUT								
		A	B	C	D	E	F	G	H	
Strømforsyning:										
	Spænding	390-410 V	220-240 V		390-410 V	220-240 V				
	Effekt	9 kW	6 kW		4,5 kW					
	Nominel strøm	13 A	13 A	26,1	6,5 A	13 A	19,6	17 A ^(a)	19,6 A ^(a)	
	Fase	3N~	1N~		3N~	1N~		3~	2~	
	Frekvens	50 Hz								
Ledningsstørrelse		SKAL overholde de nationale forskrifter for ledningsføring								
		Ledningsstørrelse baseret på strømmen, men minimum 2,5 mm²		Min. 6 mm²	Ledningsstørrelse baseret på strømmen, men minimum 2,5 mm²		Min. 4 mm²	Ledningsstørrelse baseret på strømmen, men minimum 2,5 mm²		Min. 4 mm²
		5-trådet kabel		3-trådet kabel	5-trådet kabel		3-trådet kabel	4-trådet kabel	3-trådet kabel	
		3L+N+GN D	2L+2N+G ND	L+N+GN D	3L+N+GN D	2L+2N+G ND	L+N+GN D	3L+GND	2L+GND	
Anbefalet overstrømssikring		4-polet 16 A		2-polet 32 A	4-polet 10 A	4-polet 16 A	2-polet 25 A	4-polet 20 A	2-polet 25 A	
Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse		SKAL overholde de nationale forskrifter for ledningsføring								


^(a) Elektrisk Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (europæisk/international teknisk standard, der definerer grænser for harmoniske strømkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspændings-systemer med en indgangsstrøm på >16 A og ≤75 A pr. fase).

9.3.4 Tilslutning af den normalt lukkede spærreventil (indløbslækagestop)

**BEMÆRK**

Spærreventilen (indløbslækagestop) er udstyret med en sikkerhedsrutine mod blokering. For at aktivere denne rutine skal enheden være tilsluttet strømforsyningen hele året rundt. Denne rutine fungerer på følgende måde hver 14. dag efter den sidste udførelse:

- Hvis enheden ikke er i drift, udføres antiblokerings sikkerhedsrutinen (dvs. ventilen lukker i en kort periode).
- Hvis enheden er i drift, udskydes antiblokerings sikkerhedsrutinen i højst 7 dage. Hvis enheden stadig er i drift efter disse 7 dage, vil den midlertidigt blive tvunget til at stoppe for at udføre antiblokerings sikkerhedsrutinen.

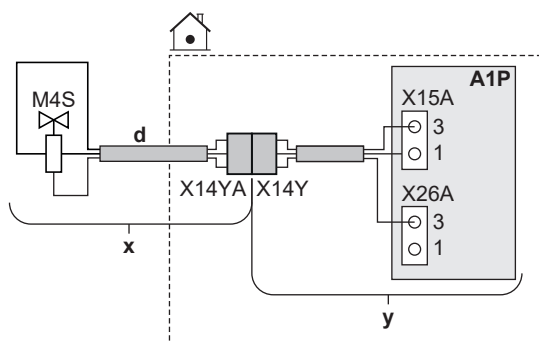

	x	Leveres som tilbehør
	y	Fabriksmonteret
	d	Følg kabelruten ind "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [► 117].
	M4S	Normalt lukket spærreventil (indløbslækagestop)
	X14Y	Tilslut X14YA til X14Y.
	—	

9.3.5 Sådan tilsluttes spærreventilen

**INFORMATION**

Eksempel på brug af spærreventil. I tilfælde af én LWT-zone og en kombination af gulvvarme og varmepumpekonvektorer installeres en spærreventil før gulvvarmen for at forhindre kondens på gulvet under kølingsdrift.

**BEMÆRK**



Der er forskellig ledningsføring ved en NC (normalt lukket) ventil og en NO (normalt åben) ventil.

**BEMÆRK****Invertér-indstilling for spærreventiler:**

Hvis du tilslutter spærreventilen (normalt åben eller normalt lukket) i henhold til en af standardmulighederne (1 2 3 4), må du i [13] IO på stedet IKKE invertere logikken (dvs. holde **Invertér** = FRA).

Hvis du tilslutter spærreventilen i henhold til terminalerne på en hvilken som helst anden IO på stedet-udgang, så i [13] IO på stedet:


- I tilfælde af normalt åbne spærreventiler: Du må IKKE invertere logikken (dvs. holde **Invertér** = FRA).
- I tilfælde af normalt lukkede ventiler: Invertér logikken (dvs. indstil **Invertér** = TIL).

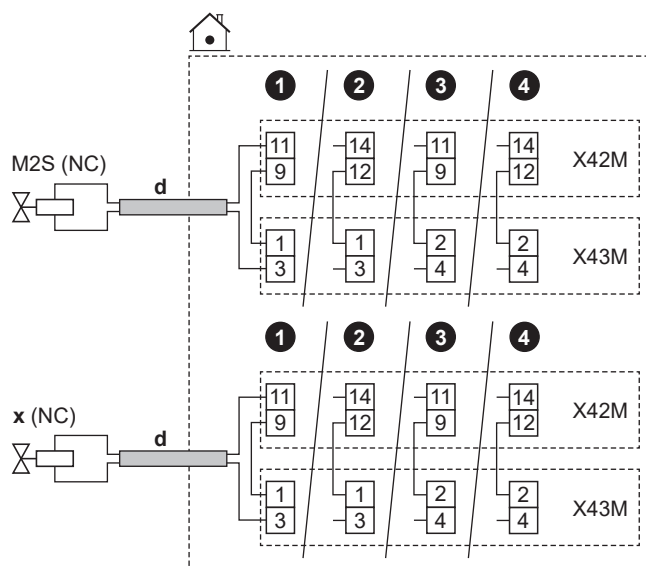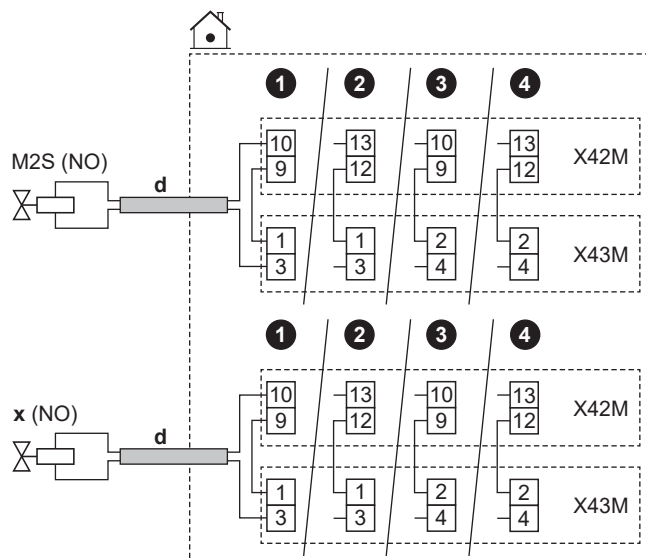I tilfælde af normalt lukkede spærreventiler**I tilfælde af normalt åbne spærreventiler**

	d	- Følg kabelruten @→ i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: (2 + bro)×0,75 mm² - Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].	
	M2S	Spærreventil til hovedzonen	- Maksimal driftsstrøm: 0,3 A 230 V AC forsynet fra PCB
	x	Spærreventil til den ekstra zone	
	NC	Normalt lukket	
	NO	Normalt åben	

	[13] IO på stedet: - Spærreventil for hovedzone - Spærreventil for ekstrazone
---	--


9.3.6 Sådan tilsluttes pumperne (DHW-pumpe og/eller eksterne pumper)

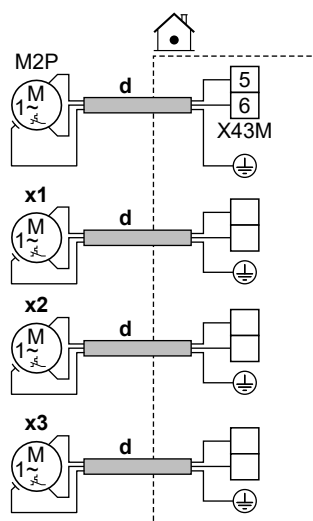

	d	- Følg kabelruten  i "9.3.1 Sådan tilsluttes de elektriske ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: (2+GND)×0,75 mm² - Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].	
	M2P	DHW-pumpe:	Maks. belastning: 2 A (startstrøm), 230 V AC, 1 A (kontinuerlig)
	x1	Ekstra eksterne pumper	
	x2		
	x3		
			Brug terminalbenene på en af de andre IO på stedet udgange. Du skal dog også kontrollere, om du har brug for at installere et relæ imellem.


	▪ [13] IO på stedet - VBV-pumpe: Pumpe, der bruges til øjeblikkeligt varmt vand og/eller desinfektion. I dette tilfælde skal du også angive funktionaliteten i indstillingen [4.13] VBV-pumpe: * Hurtigt varmt vand * Desinfektion * Begge - V/K sekundær pumpe: Pumpen kører, når der er en anmodning fra hovedzone eller ekstra zone. - V/K pumpe udv. hoved: Pumpen kører, når der er en anmodning fra hovedzonen. - V/K pumpe udv. ekstra: Pumpen kører, når der er en anmodning fra den ekstra zone. ▪ [4.26] VBV pumpetidsplan
---	---

9.3.7 Sådan tilsluttes alarm-output

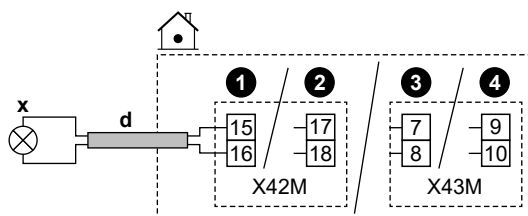

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="566 1052 598 1108">d</td><td data-bbox="630 1052 1453 1243"> ▪ Følg kabelruten @➔ ind"9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. ▪ Ledninger: 2x0,75 mm² ▪ Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104]. </td></tr> <tr> <td data-bbox="566 1254 598 1310">x</td><td data-bbox="630 1254 1453 1344"> Alarmudgang: ▪ Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC </td></tr> </table>	d	▪ Følg kabelruten @➔ ind"9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. ▪ Ledninger: 2x0,75 mm² ▪ Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].	x	Alarmudgang: ▪ Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC
d	▪ Følg kabelruten @➔ ind"9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. ▪ Ledninger: 2x0,75 mm² ▪ Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].				
x	Alarmudgang: ▪ Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC				
	▪ [13] IO på stedet (Alarm)				

9.3.8 Sådan tilsluttes udgangen til rumkøling/opvarmning TIL/FRA

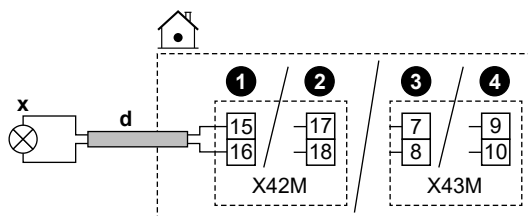

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="566 1731 598 1787">d</td><td data-bbox="630 1731 1453 1926"> ▪ Følg kabelruten @➔ ind"9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. ▪ Ledninger: 2x0,75 mm² ▪ Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104]. </td></tr> <tr> <td data-bbox="566 1937 598 1993">x</td><td data-bbox="630 1937 1453 2018"> Rumkøling/opvarmning med TIL/FRA-udgang: ▪ Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC </td></tr> </table>	d	▪ Følg kabelruten @➔ ind"9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. ▪ Ledninger: 2x0,75 mm² ▪ Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].	x	Rumkøling/opvarmning med TIL/FRA-udgang: ▪ Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC
d	▪ Følg kabelruten @➔ ind"9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. ▪ Ledninger: 2x0,75 mm² ▪ Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].				
x	Rumkøling/opvarmning med TIL/FRA-udgang: ▪ Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC				



- [13] IO på stedet (Kølings-/opvarmningstilstand)


9.3.9 Sådan tilsluttes skift til ekstern varmekilde



INFORMATION

Bivalent er kun mulig i tilfælde af 1 afgangsvandtemperaturzone med:

- rumtermostatstyring ELLER
- ekstern rumtermostatstyring.

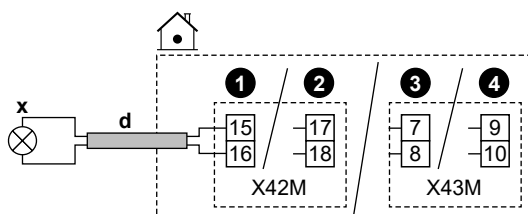

d

- Følg kabelruten i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117].
- Ledninger: 2x0,75 mm²
- Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].

x

Skift til ekstern varmekilde:

- Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC
- Min. belastning: 20 mA, 5 V DC



- [13] IO på stedet (Ekstern varmekilde)
- [5.14] Bivalent
- [5.37] Bivalent til stede (TIL)


9.3.10 For at tilslutte den bivalente omløbsventil




BEMÆRK

Der er forskellig ledningsføring ved en NC (normalt lukket) ventil og en NO (normalt åben) ventil.

I tilfælde af normalt lukkede bivalente omløbsventiler

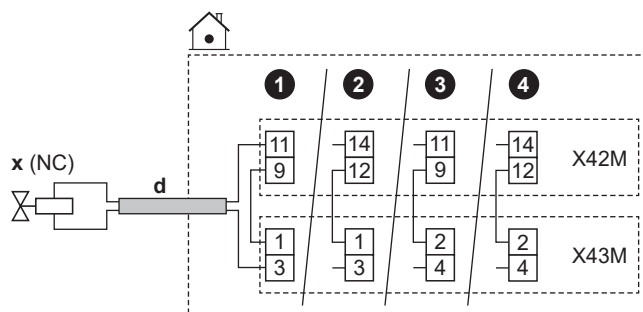

I tilfælde af normalt åbne bivalente omløbsventiler

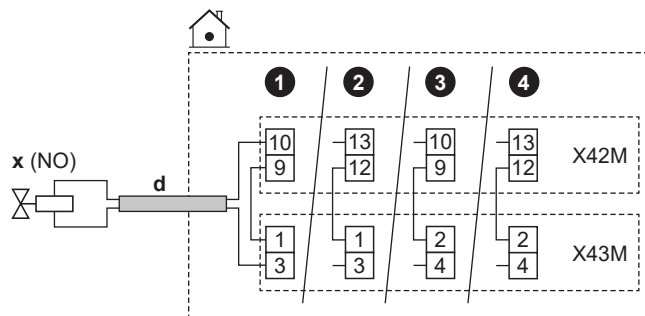


	d	- Følg kabelruten ④ i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: (2 + bro)×0,75 mm² - Dette er en IO på stedet outputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
	x	Bivalent omløbsventil (aktiveret, når bivalent er aktiv): - Maksimal driftsstrøm: 0,3 A 230 V AC forsynet fra PCB
	NC	Normalt lukket
	NO	Normalt åben
		[13] IO på stedet (Bivalent bypass-ventil) [5.14] Bivalent [5.37] Bivalent til stede (TIL)

9.3.11 Sådan tilsluttes elmålerne



INFORMATION

Denne funktionalitet er IKKE tilgængelig i tidlige versioner af brugergrænsefladesoftwaren.

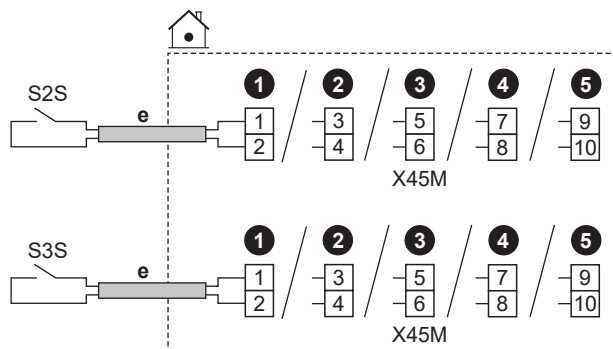

	e	- Følg kabelruten ④ ind i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledning: 2 (pr. meter)×0,75 mm² - Dette er en IO på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
	S2S	Elmåler 1
	S3S	Elmåler 2
		12 V DC pulsedetektering (spænding forsynet fra PCB)

9.3.12 Sådan tilsluttes sikkerhedstermostaten

Tilslut en sikkerhedstermostat til enheden for at forhindre, at der går for høje temperaturer til den respektive zone.

Bemærkning: I tilfælde af 2 LWT-zoner med et bizonesæt skal du tilslutte en anden sikkerhedstermostat (til hovedzonen) til bizonesættets styreenhed (EKMIKPOA) for at forhindre, at der går for høje temperaturer til hovedzonen.

For flere oplysninger om sikkerhedstermostaten til hovedzonen, se "[6.2.3 Flere rum – To LWT-zoner](#)" [► 54].

**BEMÆRK**

Sørg for at vælge og installere sikkerhedstermostaten i henhold til gældende lovgivning.


For at forhindre unødvendig udløsning af sikkerhedstermostaten anbefaler vi følgende:

- Sikkerhedstermostaten kan nulstilles automatisk.
- Sikkerhedstermostaten har en maksimal temperaturvariation på 2°C/min.
- Sikkerhedstermostatens udløsningspunkt skal vælges i overensstemmelse med overophedningsgrænsen.
- Der er en minimumsafstand på 2 m mellem sikkerhedstermostaten og den motoriserede 3-vejsventil, der følger med varmtvandstanken til boligen.

**INFORMATION**

Den maksimale afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.12] **Kontrolpunkt for overopvarmning**. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand i systemet. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den maksimale afgangsvandtemperatur i **hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.19] **Overopvarmning af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand i hovedzonen. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

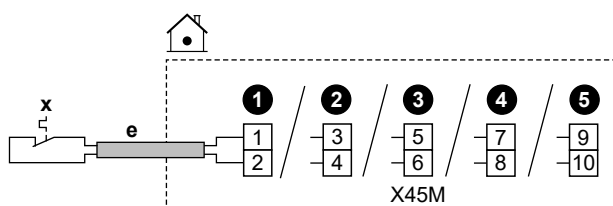

	e	▪ Følg kabelruten  i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [► 117]. ▪ Ledninger: 2x0,75 mm² ▪ Maks. længde: 50 m ▪ Dette er en I0 på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 I0 på stedet-tilslutninger" [► 104].	
	x	Sikkerhedstermostatkontakt for enheden	16 V DC-detektering (spænding forsynes fra PCB). Den spændingsfri kontakt skal sikre den mindst anvendelige belastning på 15 V DC, 10 mA.



[13] IO på stedet (Sikkerhedstermostatenhed)

9.3.13 Smart Grid

**INFORMATION**

Funktionen Smart Grid-strømpulsmåler til solceller (S4S) er IKKE tilgængelig i tidlige versioner af brugergrænsefladesoftwaren.

Dette emne beskriver forskellige måder at tilslutte indendørsenheden til et Smart Grid på:

Smart Grid-kontakter: ▪ I tilfælde af lavspændings-Smart Grid-kontakter. ▪ I tilfælde af højspændings-Smart Grid-kontakter. Dette kræver installation af 2 relæer fra Smart Grid-relæsættet (EKRELSG).	De 2 indgående Smart Grid-kontakter kan aktivere følgende Smart Grid-tilstande: <table><tr><th>1</th><th>2</th><th>Driftstilstand</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Fri drift</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Tvungen fra</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Anbefalet til</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Tvungen til</td></tr></table>	1	2	Driftstilstand	0	0	Fri drift	0	1	Tvungen fra	1	0	Anbefalet til	1	1	Tvungen til
1	2	Driftstilstand														
0	0	Fri drift														
0	1	Tvungen fra														
1	0	Anbefalet til														
1	1	Tvungen til														
Smart Grid-måler: ▪ I tilfælde af lavspændings-Smart Grid-måler. ▪ I tilfælde af højspændings-Smart Grid-måler. Dette kræver installation af 1 relæ fra Smart Grid-relæsættet (EKRELSG).	Hvis Smart Grid-måleren er aktiv, får varmepumpen og de ekstra elektriske varmekilder lov til at køre, hvis grænsen tillader det. Bemærk: ▪ Det er muligt, at denne grænse for varmepumpen i nogle tilfælde vil blive ignoreret pga. pålideligheden (f.eks. start og afrimning af varmepumpen). ▪ Hvis ekstravarmen skal støtte af beskyttelsesmæssige årsager, vil ekstravarmen træde til med en kapacitet på mindst 2 kW (for at sikre pålidelig drift), selv hvis effektgrænsen skulle blive overskredet.															


De relaterede indstillinger i tilfælde af **Smart Grid-kontakter** er som følger:

	[13] IO på stedet: - HV/LV Smart Grid Kontakt 1 - HV/LV Smart Grid Kontakt 2 [9.14] Efterspørgselssvar [9.14.1] Driftstilstand (Smart ledningsnet klar-kontakter)
--	---

De relaterede indstillinger i tilfælde af **Smart Grid-måler** er som følger:

	[13] IO på stedet (Smart Meter kontakt) [9.14.1] Driftstilstand (Smart Meter kontakt) [9.14.7] Smart Meter-grænse
--	---


Tilslutninger i tilfælde af lavspændings-Smart Grid-kontakter

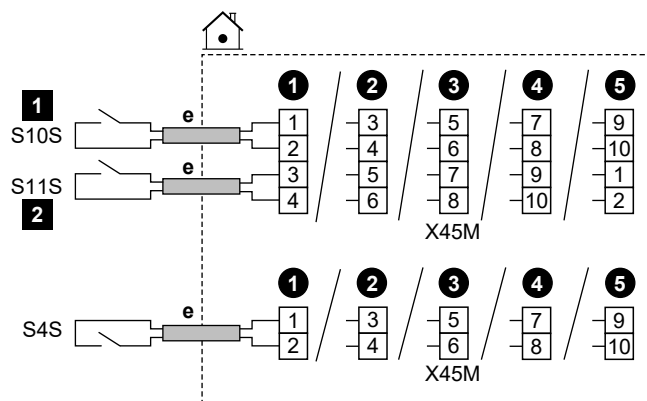

	e	- Følg kabelruten (e) i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [117]. - Ledninger: 0,5 mm² - Dette er en IO på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [104].
	S4S	Smart Grid-impulsmåler til solceller
	S10S / 1	Lavspændings-Smart Grid-kontakt 1
	S11S / 2	Lavspændings-Smart Grid-kontakt 2


Tilslutninger i tilfælde af højspændings-Smart Grid-kontakter

1 Installer 2 relæer fra Smart Grid-relæsættet (EKRELSG) på følgende måde:

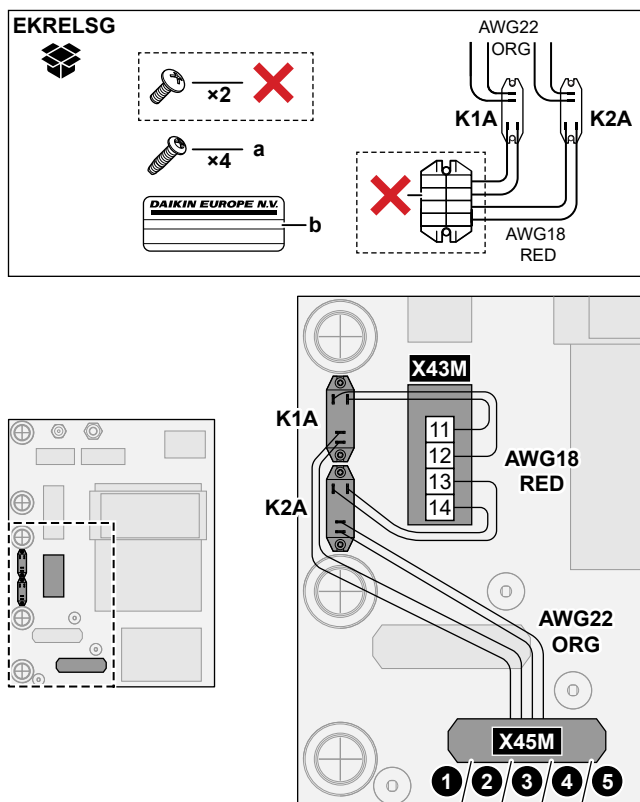


	a	Skruer til K1A og K2A
	b	Mærkat, der skal sættes på højspændingsledningerne
	AWG22 ORG	Ledninger (AWG22 orange), der kommer fra relæernes kontaktsider; skal tilsluttes X45M
	AWG18 RED	Ledninger (AWG18 rød), der kommer fra relæernes spolesider; skal tilsluttes X42M
	K1A, K2A	Relæer
	✗	IKKE nødvendigt

2 Tilslut på følgende måde:

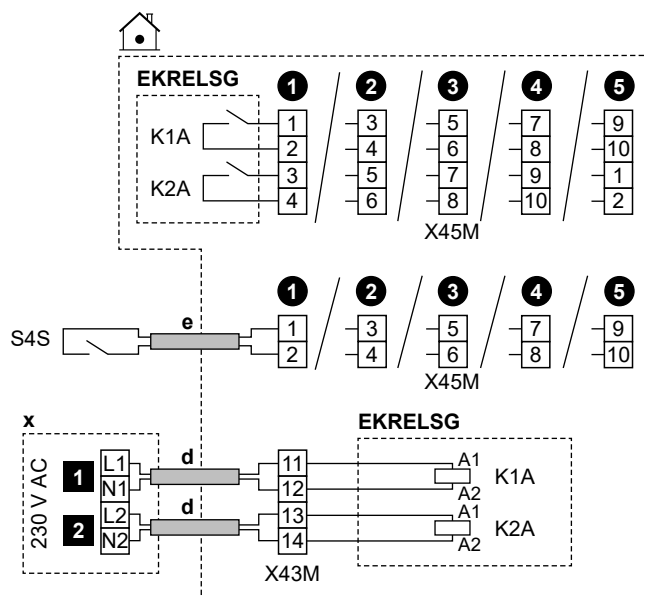

	d	- Følg kabelruten ① i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: 1 mm²
	e	- Følg kabelruten ② i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: 0,5 mm²
	x	230 V AC kontrolenhed
	EKRELSG	Smart Grid-relæsæt Dette er en IO på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
	S4S	Smart Grid-impuls måler til solceller Dette er en IO på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
	1	Højspændings-Smart Grid-kontakt 1
	2	Højspændings-Smart Grid-kontakt 2


Tilslutninger i tilfælde af lavspændings-Smart Grid-måler

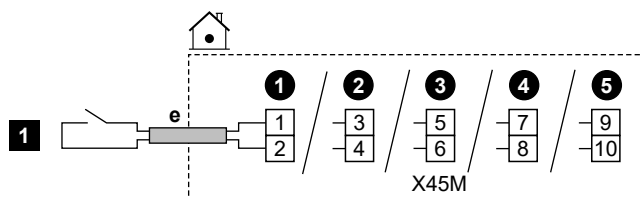

	e	- Følg kabelruten ⑥ i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: 0,5 mm² - Dette er en IO på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
	1	Lavspændings-Smart Grid-måler

Tilslutninger i tilfælde af højspændings-Smart Grid-måler

- 1 Installer 1 relæ (K1A) fra Smart Grid-relæsættet (EKRELSG). (se ovenfor: Tilslutninger i tilfælde af højspændings-Smart Grid-kontakter).
- 2 Tilslut på følgende måde:

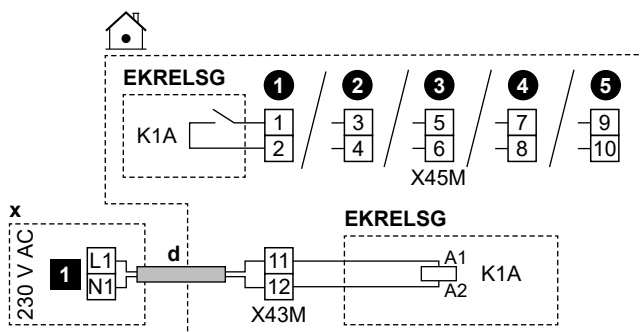


	d	- Følg kabelruten ⑥ i "9.3.1 Tilslutning af el-ledninger til indendørsenheden" [▶ 117]. - Ledninger: 1 mm²
	x	230 V AC kontrolenhed
	EKRELSG	Smart Grid-relæsæt Dette er en IO på stedet inputforbindelse. Se "9.1.6 IO på stedet-tilslutninger" [▶ 104].
	1	Højspændings-Smart Grid-måler

9.3.14 For at tilslutte WLAN-kassetten (leveres som tilbehør)

	[8.3] Trådløs gateway
--	-----------------------

- 1 Sæt WLAN-kassetten i kassetteåbningen på brugergrænsefladen for indendørsenheden.

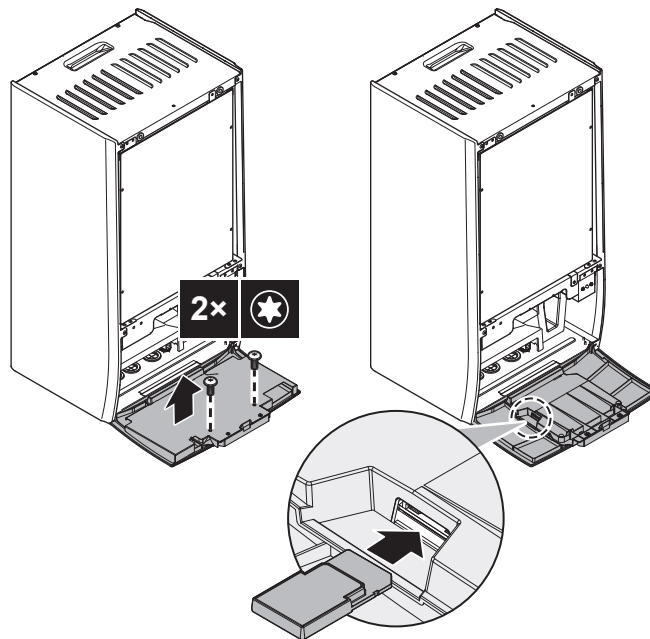

9.3.15 Sådan tilsluttes Ethernet (Modbus)-kablet




Brug minimum Cat 6a Ethernet-kabel med følgende egenskaber:


- U/UTP (= unshielded)
- Stik: RJ45 han til RJ45 han

Bemærk:

- Det anbefales, at kablet er forsynet med (støbt) trækaflastning for at forhindre skader i snævre føringsveje.
- Maksimal kabellængde: 100 m.

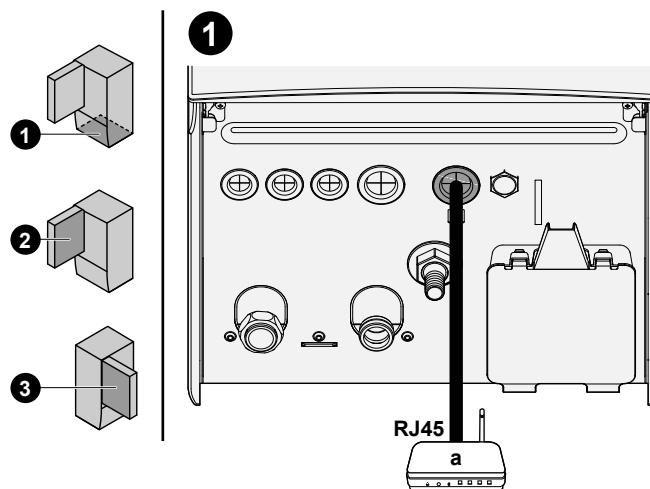

a Hjemmerouter

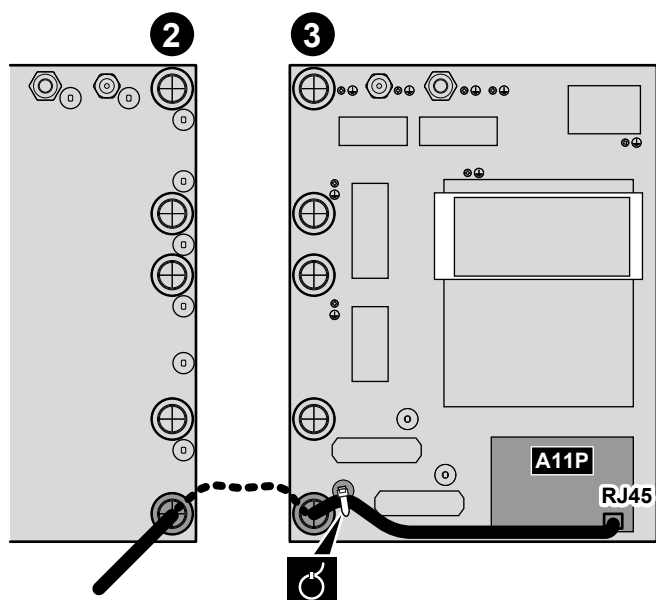

10 Konfiguration

Dette kapitel forklarer kun grundlæggende konfiguration udført via konfigurationsguiden. Du kan finde mere detaljeret forklaring og baggrundsoplysninger i konfigurationsvejledningen.

Brugertilstand vs. installationstilstand

På startskærmen og de fleste andre skærme, hvor det er relevant, kan du skifte mellem brugertilstand og installationstilstand.

	Brugertilstand
	Installationstilstand. PIN-kode: 5678

Menustruktur vs. oversigtsfeltindstillinger

Du kan få adgang til installatørindstillingerne med to forskellige metoder. Det er dog IKKE alle indstillinger, der er tilgængelige med begge metoder.

Via menustrukturen (med brødkrummer):

- 1 Brug navigationsknapperne på startskærmen < ▢ ▢ ▢ ▢ >.
- 2 Gå til en af menuerne:

[1] Hovedzone	[8] Konnektivitet
[2] Ekstra zone	[9] Energi
[3] Rumopvarmning/-køling	[10] Konfigurationsguide
[4] Varmt brugsvand	[11] Funktionsfejl
[5] Indstillinger	[12] ANVENDES IKKE
[6] Information	[13] IO på stedet
[7] Vedligeholdelsestilstand	

Via oversigten over feltindstillingerne:

- 1 Gå til [5.7]: **Indstillinger > Oversigt brugsstedsindstillinger.**
- 2 Gå til den ønskede feltindstilling. Hvor det er relevant, er feltindstillingskoderne beskrevet i konfigurationsreferencevejledningen.
Eksempel: Gå til funktionen **005** til forebyggelse af frysning af vandrør. Koder for brugsstedsindstilling, der ikke er relevante, er gråtonede.
- 3 Vælg den ønskede værdi.

5.7 - Oversigt brugsstedsindstillinger <01/10>

001	x	002	x	003	x	004	x
005	1	006	x	007	x	008	x
009	x	010	x	011	x	012	x
013	x	014	x	015	x	016	x
017	x	018	x	019	x	020	x

a Kode for brugsstedsindstilling
 b Valgt værdi
 c Sådan vælger du den ønskede værdi
 d For at gennemse de forskellige sider


10.1 Konfigurationsguide

Første gang systemet TÆNDES, starter brugergrænsefladen en konfigurationsguide. Brug denne guide til at indstille de vigtigste indstillinger, for at enheden skal køre korrekt.

- Hvis det er nødvendigt, kan du genstarte konfigurationsguiden via menustrukturen: [10] **Konfigurationsguide**.
- Hvis det er nødvendigt, kan du bagefter konfigurere flere indstillinger via menustrukturen.

Konfigurationsguide – Oversigt

Afhængigt af enhedstypen og de valgte indstillinger vil nogle trin ikke være synlige.

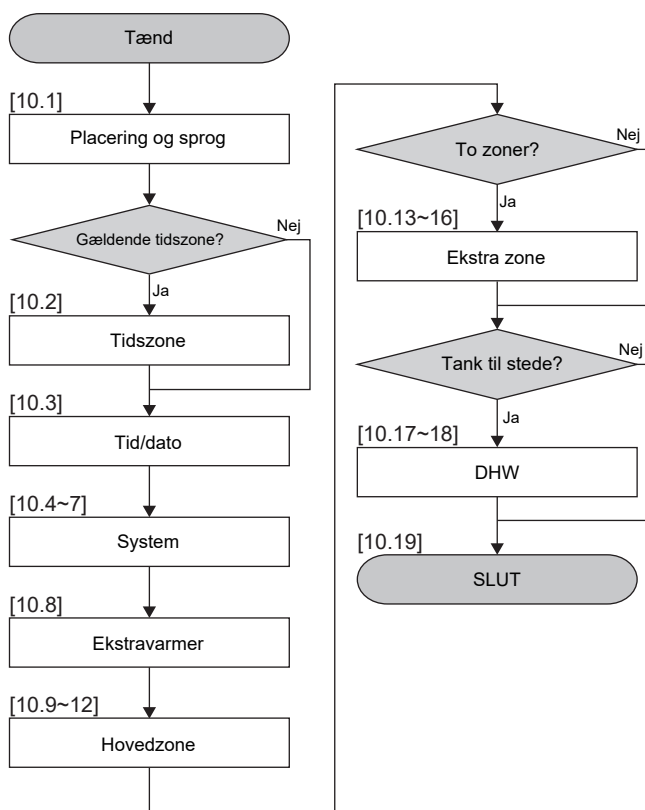

Når du har gennemført alle trin i guiden, viser brugergrænsefladen en fejlmeddelelse, der instruerer om at indtaste Digital Key (dvs. udføre oplåsningsproceduren). Se "[11.4.1 Sådan låser du op for udendørsenheden \(kompressoren\)](#)" [▶ 159].



[10.1] Placering og sprog

Indstil:

- **Land** (dette definerer også tidszonen, hvis det valgte land kun har en enkelt tidszone)
- **Sprog**

[10.2] Tidszone

Begrænsning: Denne skærm vises kun, når der er flere tidszoner i et land.

Indstil **Tidszone**.

[10.3] Tid/dato

Indstil:

- **Dato**
- **Urformat** (24 timer eller AM/PM)
- **Tid**
- **Sommertid** (TIL/FRA)

[10.4] System 1/4

Indstil:


- **Antal zoner**
- **Bivalent**
- **DHW-tank** (gælder ikke for gulvstående enheder)
- **DHW-tanktype** (gælder ikke for gulvstående enheder)

Antal zoner

Systemet kan forsyne op til 2 vandtemperaturzoner med afgangsvand. Under konfiguration skal antallet af vandzoner indstilles.

▪ Enkeltzone


Kun en afgangsvandtemperaturzone.

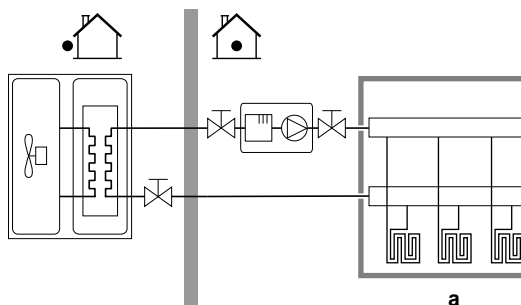

a LWT-hovedzone

▪ Dobbeltzone

To afgangsvandtemperaturzoner. Ved opvarmning består hovedudgangsvandtemperaturzonen af varme emitterne med den laveste temperatur og en blandestation for at opnå den ønskede udgangsvandtemperatur.

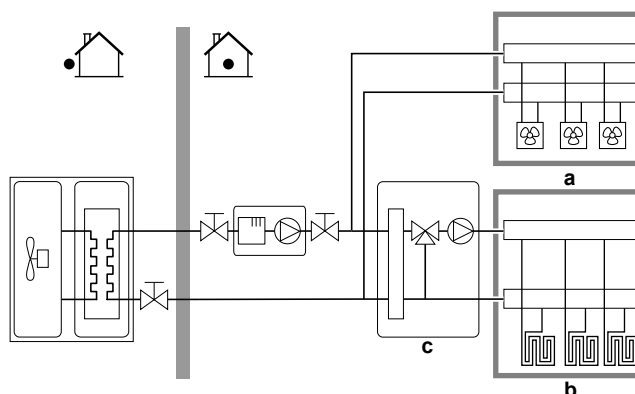

a Ekstra LWT-zone: højeste temperatur

b LWT-hovedzone: Laveste temperatur

c Blandestation



INFORMATION

Blandestation. Hvis dit systemlayout indeholder 2 LWT-zoner, kan du installere en blandestation foran LWT-hovedzonen. Andre anvendelser med dobbeltzone med spærreventiler er dog også mulige. Du kan finde flere oplysninger i applikationsretningslinjerne i installationsvejledningen.



BEMÆRK

Hvis systemet IKKE konfigureres på følgende måde, kan det forårsage skader på varme-emitterne. Hvis der er 2 zoner, er det ved opvarmning vigtigt, at:

- zonen med den laveste vandtemperatur er konfigureret som hovedzonen, og
- zonen med den højeste vandtemperatur er konfigureret som den ekstra zone.

**BEMÆRK**

Hvis der er 2 zoner og emitter-typerne er konfigureret forkert, kan vand med høj temperatur blive ledt mod en lavtemperatur-emitter (gulvopvarmning). For at undgå dette:

- Installer en aquastat/termostatisk ventil for at undgå for høje temperaturer mod en lavtemperatur-emitter.
- Husk at indstille emitter-typen for hovedzonen og for ekstrazonen korrekt i overensstemmelse med den tilsluttede emitter.

Bivalent

Skal matche dit systemlayout. Er der installeret en ekstern varmekilde (bivalent)?

Du kan finde flere oplysninger i programretningslinjerne i installationsvejledningen og indstillingerne i konfigurationsreferencevejledningen ([5.14] **Bivalent**).

TIL (installeret) / FRA (ikke installeret)

DHW-tank^(a)

Skal matche dit systemlayout. Varmtvandstank installeret?

TIL (installeret) / FRA (ikke installeret)

^(a) Ikke påkrævet for gulvstående enheder eller ECH₂O-enheder.

DHW-tanktype

Skal matche dit systemlayout. DHW-tanktype.

Du kan indstille den maksimale temperatur for tanken med indstilling [4.11].

- **EKHWS/E 1501** (EKHWS/E 150 l)
Beholder med hjælpevarmer installeret på siden af beholderen med et volumen på 150 l. Maksimal temperatur 60°C.
- **EKHWS/E 1801** (EKHWS/E 180 l)
Beholder med hjælpevarmer installeret på siden af beholderen med et volumen på 180 l. Maksimal temperatur 60°C.
- **EKHWS/E 2001** (EKHWS/E 200 l)
Beholder med hjælpevarmer installeret på siden af beholderen med et volumen på 200 l. Maksimal temperatur 75°C.
- **EKHWS/E 2501** (EKHWS/E 250 l)
Beholder med hjælpevarmer installeret på siden af beholderen med et volumen på 250 l. Maksimal temperatur 75°C.
- **EKHWS/E 3001** (EKHWS/E 300 l)
Beholder med hjælpevarmer installeret på siden af beholderen med et volumen på 300 l. Maksimal temperatur 75°C.
- **EKHWP/HYC med BSH** (EKHWP/HYC med hjælpevarmer)
Tank med valgfri hjælpevarmer installeret øverst. Maksimal temperatur 80°C.
- **Tredjepart, lille spole**
Tredjepartstank med en kreds, der er større end 1,05 m². Maksimal temperatur 60°C.
- **Tredjepart, stor spole**
Tredjepartstank med en kreds, der er større end 1,80 m². Maksimal temperatur 75°C.

[10.5] System 2/4

Finder ikke anvendelse.

[10.6] System 3/4

Finder ikke anvendelse.

[10.7] System 4/4

Indstil **Nødvalg**.

Nødvalg

Når der opstår varmepumpesvigt, definerer denne indstilling (samme som indstilling [5.23]), om den elektriske varmer (ekstravarmer/hjælpevarmer/evt. tankkedel) kan overtage rumopvarmnings- og varmtvandsdriften.

Når der ikke er nogen automatisk fuld overtagelse af den elektriske varmer, vises en pop op-besked (med samme indhold som indstilling [5.30]), hvor du manuelt kan bekræfte, at den elektriske varmer kan overtage fuldt ud (dvs. rumopvarmning til normalt kontrolpunkt og DHW-drift = TIL).

Når huset er uden opsyn i længere perioder, anbefaler vi at bruge **auto SH reduceret/VVB fra** for at holde energiforbruget nede.

[5.23]	Når der opstår fejl i varmepumpen, så er der ... af den elektriske varmer	Fuld overtagelse
Manuel	Ingen overtagelse: - Rumopvarmning = FRA - DHW-drift = FRA	Efter manuel bekræftelse
Automatisk	Fuldstændig overtagelse: - Rumopvarmning til normalt kontrolpunkt - DHW-drift = TIL	Automatisk
auto SH reduceret/VVB til	Delvis overtagelse: - Rumopvarmning til reduceret kontrolpunkt - DHW-drift = TIL	Efter manuel bekræftelse
auto SH reduceret/VVB fra	Delvis overtagelse: - Rumopvarmning til reduceret kontrolpunkt - DHW-drift = FRA	Efter manuel bekræftelse
auto SH normal/VVB fra	Delvis overtagelse: - Rumopvarmning til normalt kontrolpunkt - DHW-drift = FRA	Efter manuel bekræftelse

**INFORMATION**

Hvis der opstår en fejl i varmepumpen, og **Nødvalg** IKKE er indstillet til **Automatisk**, vil følgende funktioner forblive aktive, selv om brugeren IKKE kvitterer for nøddrift:

- Rumfrostsikring
- Beton-tørring med gulvvarme
- Forhindring af at vandrøret fryser til
- Desinfektion

[10.8] Ekstravarmer

Indstil:

- **Netkonfiguration:**

- Enkeltfase
- Trefaset 3x400V+N
- Trefaset 3x230V

- **Maksimal kapacitet:**

- Glidende begrænsning afhængigt af gitterkonfiguration og sikring. **Bemærk:** Under afrimning kan ekstravarmerens støtte gå op til den maksimale kapacitet, der er defineret her. Hvis det er nødvendigt, kan du begrænse denne værdi (men ikke lavere end 2 kW for at sikre pålidelig drift).

- **Sikring >10A (TIL/FRA)**

Den maksimale kapacitet, der foreslås af brugergrænsefladen, er baseret på den valgte gitterkonfiguration og, hvis relevant, sikringens størrelse. En installatør kan dog sænke den maksimale kapacitet for ekstravarmeren ved hjælp af rullelisten. Tabellen nedenfor giver et overblik over de dynamiske maksimumværdier i rullelisten.

Netkonfiguration	Sikring >10A	Maksimal kapacitet	
		4V-modeller	9W-modeller
Enkeltfase	(gråtonet)	Begrænset til 4,5 kW ^(a)	Begrænset til 6 kW ^(a)
Trefaset 3x400V+N	FRA		Begrænset til 4 kW ^(a)
	TIL		Begrænset til 9 kW ^(a)
Trefaset 3x230V	(gråtonet)		Begrænset til 4 kW ^(a)

^(a) Men ikke lavere end 2 kW.

[10.9] Hovedzone 1/4

Indstil:

- **Udledertype**
- **Kontrol**

Udledertype

Skal matche dit systemlayout. Emittertype for hovedzonen.

- Gulvvarme
- Varmepumpekonvektor
- Radiator

Indstillingen **Udledertype** påvirker måldelta-T ved opvarmning på følgende måde:

Udledertype Hovedzone	Måldelta T ved opvarmning
Gulvvarme	3~10°C
Varmepumpekonvektor	3~10°C
Radiator	10~20°C

Opvarmning eller nedkøling af hovedzonen kan tage længere tid. Dette afhænger af:

- Systemets vandvolumen
- Hovedzonens varme-emitter-type



BEMÆRK

Gennemsnitlig emittertemperatur = Afgangsvandtemperatur – (Delta T)/2

Det betyder, at for samme kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur er den gennemsnitlige emittertemperatur for radiatorer lavere end temperaturen for gulvvarme på grund af et større delta T.

Eksempel radiatorer: $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Eksempel gulvvarme: $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

For at kompensere kan du øge den vejrafhængige kurves ønskede temperaturer.



INFORMATION

Den maksimale afgangsvandtemperatur bestemmes ud fra indstillingen [3.12] **Kontrolpunkt for overopvarmning**. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand i systemet. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Den maksimale afgangsvandtemperatur i **hovedzonen** bestemmes kun ud fra indstillingen [1.19] **Overopvarmning af vandkreds**, hvis [3.13.5] **Bizonesæt installeret** er aktiveret. Denne grænse definerer det maksimale afgangsvand i hovedzonen. Afhængigt af værdien af denne indstilling reduceres det maksimale LWT-kontrolpunkt også med 5°C for at muliggøre stabil kontrol mod kontrolpunktet.

Kontrol

Definerer enhedskontrolmetoden for hovedzonen.

- **Afgangsvand:** Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller opvarmnings- eller kølingsbehovet i rummet.
- **Ekstern rumtermostat:** Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat eller tilsvarende (f.eks. en varmepumpekonvektor).
- **Rumtermostat:** Enhedens drift bestemmes ud fra udendørstemperaturen for den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat).

Ved styring af ekstern rumtermostat skal du også indstille [1.13] **Ekstern rumtermostat (Indgangskilde og Forbindelsestype)**:

Indgangskilde:

Skal matche dit systemlayout. Indgangskilde til den eksterne rumtermostat for hovedzonen.

- Hardware
- Cloud
- Modbus

Forbindelsestype:

Begrænsning: Gælder kun, hvis [1.13] **Indgangskilde** = **Hardware**.

Skal matche dit systemlayout. Ekstern rumtermostattype til hovedzonen.

- **Enkelt kontakt:** Den anvendte eksterne rumtermostat kan kun sende en termo TIL/FRA-tilstand. Der er ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov.

Vælg denne værdi ved tilslutning til varmepumpekonvektoren (FWX*).

- **Dobbelt kontakt:** Den anvendte eksterne rumtermostat kan sende en separat termo TIL/FRA-tilstand for opvarmning/køling.

Vælg denne værdi ved tilslutning til ledningsbaserede multizonebetjeningsanordninger, ledningsbaserede rumtermostater (EKRTWA) eller trådløse rumtermostater (EKRTTB).



BEMÆRK

Hvis der anvendes en ekstern rumtermostat, vil den eksterne rumtermostat styre rumfrostsikringen.

[10.10] Hovedzone 2/4

Indstil:

- **Opvarmningskontrolpunktstilstand:**
 - Absolut
 - Vejrafhængig
- **Kølingskontrolpunktstilstand:**
 - Absolut
 - Vejrafhængig

[10.11] Hovedzone 3/4 (Opvarmning VA-kurve)

Definerer den vejrafhængig kurve, der bruges til at bestemme udgangsvandtemperaturen i hovedzonen i rumopvarmningsdrift.

Begrænsning: Kurven bruges kun, når **Opvarmningskontrolpunktstilstand** (hovedzone) **Vejrafhængig** =.

Se "[10.2 Vejrafhængig kurve](#)" [► 150].

[10.12] Hovedzone 4/4 (Køling VA-kurve)

Definerer den vejrafhængig kurve, der bruges til at bestemme udgangsvandtemperaturen for hovedzonen i rumkølingsdrift.

Begrænsning: Kurven bruges kun, når **Kølingskontrolpunktstilstand** (hovedzone) **Vejrafhængig** =.

Se "[10.2 Vejrafhængig kurve](#)" [► 150].

[10.13] Ekstra zone 1/4

Indstil:

- Udledertype
- Kontrol

Udledertype

Skal matche dit systemlayout. Emittertype for den ekstra zone. Yderligere oplysninger kan findes i "[10.9] Hovedzone 1/4" [▶ 144].

- Gulvvarme
- Varmepumpekonvektor
- Radiator

Kontrol

Viser (skrivebeskyttet) enhedskontrolmetoden for den ekstra zone. Den bestemmes af enhedskontrolmetoden for hovedzonen (se "[10.9] Hovedzone 1/4" [▶ 144]).

- **Afgangsvand**, hvis enhedskontrolmetoden for hovedzonen er **Afgangsvand**.
- **Ekstern rumtermostat**, hvis enhedskontrolmetoden for hovedzonen er:
 - Ekstern rumtermostat eller
 - Rumtermostat

Ved styring af ekstern rumtermostat skal du også indstille [2.13] **Ekstern rumtermostat (Indgangskilde og Forbindelsestype)**:

Indgangskilde:

Skal matche dit systemlayout. Indgangskilde til den eksterne rumtermostat for den ekstra zone.

- Hardware
- Cloud
- Modbus

Forbindelsestype:

Begrænsning: Gælder kun, hvis [2.13] **Indgangskilde** = **Hardware**.

Skal matche dit systemlayout. Ekstern rumtermostattype til ekstrazonen.

- **Enkelt kontakt:** Den anvendte eksterne rumtermostat kan kun sende en termo TIL/FRA-tilstand. Der er ingen adskillelse mellem opvarmnings- og kølebehov.
Vælg denne værdi ved tilslutning til varmepumpekonvektoren (FWX*).
- **Dobbelt kontakt:** Den anvendte eksterne rumtermostat kan sende en separat termo TIL/FRA-tilstand for opvarmning/køling.
Vælg denne værdi ved tilslutning til ledningsbaserede multizone-betjeningsanordninger, ledningsbaserede rumtermostater (EKRTWA) eller trådløse rumtermostater (EKRTTB).

[10.14] Ekstra zone 2/4

Indstil:

- Opvarmningskontrolpunktstilstand:
 - Absolut
 - Vejrafhængig
- Kølingskontrolpunktstilstand:
 - Absolut
 - Vejrafhængig

[10.15] Ekstra zone 3/4 (Opvarmning VA-kurve)

Definerer den vejrafhængig kurve, der bruges til at bestemme udgangsvandtemperaturen for den ekstra zone i rumopvarmningsdrift.

Begrænsning: Kurven bruges kun, når Opvarmningskontrolpunktstilstand (ekstra zone) = Vejrafhængig.

Se "[10.2 Vejrafhængig kurve](#)" [► 150].

[10.16] Ekstra zone 4/4 (Køling VA-kurve)

Definerer den vejrafhængig kurve, der bruges til at bestemme udgangsvandtemperaturen for den ekstra zone i rumkølingsdrift.

Begrænsning: Kurven bruges kun, når Kølingskontrolpunktstilstand (ekstra zone) = Vejrafhængig.

Se "[10.2 Vejrafhængig kurve](#)" [► 150].

[10.17] Konfigurationsguide – DHW 1/2

Indstil:

- Driftstilstand

Driftstilstand

Definerer, hvordan varmt vand til boligen tilberedes. De tre forskellige måder varierer fra hinanden i forhold til, hvordan den ønskede tanktemperatur indstilles, og hvordan enheden reagerer på den.

Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger.

▪ Genopvarmning

Tanken kan KUN opvarmes ved opvarmningsdrift (fast eller planlagt^(a)). Brug følgende indstillinger:

- [4.11] Driftsområde
- [4.24] Aktivér genopvarmningsplan^(a)
- I tilfælde af fast: [4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning
- I tilfælde af planlagt: [4.25] Genopvarmningsplan^(a)
- [4.12.1] Komforthysterese
- [4.19] Udløsningstærskel for genopvarmning

▪ Tidsplan og genopvarmning

Tanken opvarmes i henhold til en tidsplan, og mellem de planlagte opvarmningscykluser er genopvarmningsoperation tilladt. Indstillingerne er de samme som for Genopvarmning og for Planlagt.

- **Planlagt**

Tanken kan KUN opvarmes i henhold til en tidsplan. Brug følgende indstillinger:

- [4.11] **Driftsområde**
- [4.6] **Enkelt opvarmningstidsplan**

^(a) Gælder kun for ECH₂O-enheder.

Relaterede indstillinger:

Indstilling	Beskrivelse
[4.11] Driftsområde	Du kan indstille den maksimalt tilladte tanktemperatur her. Dette er den maksimale temperatur, som brugere kan vælge for varmt vand til boligen. Denne indstilling kan bruges til at begrænse temperaturen ved de varme vandhaner.
[4.24] Aktivér genopvarmningsplan^(a) (i tilfælde af Genopvarmning)	Genopvarmningskontrolpunktet kan være: ▪ Fast (standard) ▪ Tidsplan Du kan skifte mellem de to her: ▪ FRA = Fast. Du kan nu indstille [4.5]. ▪ TIL = Planlagt. Du kan nu indstille [4.25].
[4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning (i tilfælde af fast genopvarmningskontrolpunkt)	Du kan indstille det faste genopvarmningskontrolpunkt her. ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Genopvarmningsplan^(a) (i tilfælde af planlagt genopvarmningskontrolpunkt)	Du kan programmere genopvarmningsplanen her.
[4.12.1] Komforthysterese (i tilfælde af Genopvarmning eller Tidsplan og genopvarmning)	Du kan indstille genopvarmningshysteresen her. Når tanktemperaturen falder til under genopvarmningstemperaturen minus genopvarmnings-hysteresetemperaturen, opvarmes tanken til genopvarmningstemperaturen. ▪ 1~40°C
[4.19] Udløsningstærskel for genopvarmning (i tilfælde af Genopvarmning eller Tidsplan og genopvarmning)	Du kan indstille genopvarmningsudløsertemperaturen for varmtvandstanken til boligen for at sikre, at der er tilstrækkelig energi i tanken her. Denne indstilling er optimeret til tilstrækkelig komfort. ▪ 10~85°C Bemærk: Sørg altid for at bruge en værdi, der er lavere end [4.5] Kontrolpunkt for genopvarmning.

Indstilling	Beskrivelse
[4.6] Enkelt opvarmningstidsplan (i tilfælde af Planlagt eller Tidsplan og genopvarmning)	Du kan programmere og aktivere en tankplan her.

^(a) Gælder kun for ECH₂O-enheder.



INFORMATION

Risiko for kapacitetsmangel i forbindelse med rumopvarmning for varmtvandstank til boligen uden intern hjælpevarmer: Ved hyppig anvendelse af varmt vand til boligen vil der forekomme hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/køling, hvis følgende vælges **Driftstilstand = Genopvarmning** (Kun genopvarmning er tilladt for tanken).

[10.18] Konfigurationsguide – DHW 2/2

Indstil:

- Kontrolpunkt for tank (vælg værdi)
- Hysterese (vælg værdi)

[10.19] Konfigurationsguide

Konfigurationsguiden er afsluttet!

Kontrollér, at tjeklisten for ibrugtagning i e-Care også er blevet afsluttet.

10.2 Vejrafhængig kurve

10.2.1 Det er en vejrafhængig kurve?

Vejrafhængig drift

Enheden arbejder "vejrafhængigt", hvis den ønskede afgangsvandtemperatur bestemmes automatisk af udendørstemperaturen. Den er derfor forbundet til en temperatursensor på bygningens nordvæg. Hvis udendørstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden øjeblikkeligt. Derfor behøver enheden ikke at vente på feedback fra termostaten for at øge eller sænke temperaturen på afgangsvandet. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den høje stigninger og fald i indendørstemperaturen og vandtemperaturen ved aftapningsstederne.

Fordel

Vejrafhængig drift reducerer energiforbruget.

Vejrafhængig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden sin vejrafhængige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen på afgangsvandet skal være ved forskellige udendørstemperaturer. Kurvens hældning afhænger af lokale forhold som f.eks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan hældningen justeres af en installatør eller bruger.

Type af vejrafhængig kurve

Typen af vejrafhængig kurve er "2-punkts kurve".

Tilgængelighed

Den vejrafhængige kurve er tilgængelig for:

- Hovedzone – opvarmning
- Hovedzone – køling
- Ekstra zone – opvarmning
- Ekstra zone – køling

10.2.2 Sådan bruger du vejrafhængige kurver

Relaterede skærme

Følgende tabel beskriver:

- Hvor du kan definere de forskellige vejrafhængige kurver
- Hvornår kurven bruges (begrænsning)

For at definere kurven skal du gå til...	Kurve bruges, når...
[1.8] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve	[1.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand = Vejrafhængig
[1.9] Hovedzone > Køling VA-kurve	[1.7] Kølingskontrolpunktstilstand = Vejrafhængig
[2.8] Ekstra zone > Opvarmning VA-kurve	[2.5] Opvarmningskontrolpunktstilstand = Vejrafhængig
[2.9] Ekstra zone > Køling VA-kurve	[2.7] Kølingskontrolpunktstilstand = Vejrafhængig




INFORMATION


Maksimale og minimale kontrolpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er højere eller lavere end de indstillede maksimale og minimale kontrolpunkter for den pågældende zone. Når det maksimale eller minimale kontrolpunkt er nået, flader kurven ud.

Sådan definerer du en vejrafhængig kurve

Definer den vejrafhængige kurve ved hjælp af to kontrolpunkter (**b, c**) **Eksempel:**

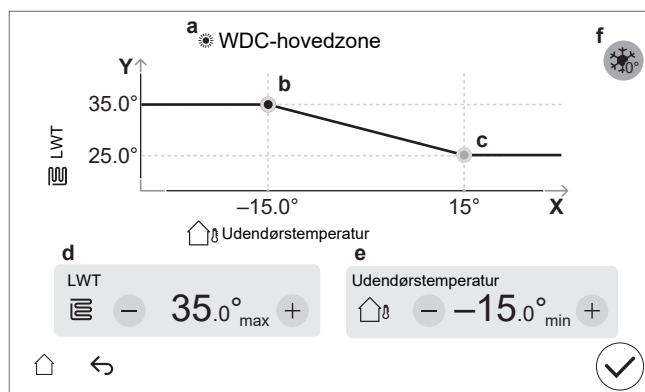

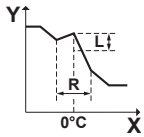Emne	Beskrivelse
a	Valgt vejrafhængig kurve: ▪ [1.8] Hovedzone – Opvarmning (☀) ▪ [1.9] Hovedzone – Køling (❄) ▪ [2.8] Ekstra zone – Opvarmning (☀) ▪ [2.9] Ekstra zone – Køling (❄)
b, c	Kontrolpunkt 1 og kontrolpunkt 2. Du kan ændre dem: ▪ Ved at trække kontrolpunktet. ▪ Ved at trykke på kontrolpunktet og derefter bruge +/- knapperne i d, e.
d, e	Værdier for det valgte kontrolpunkt. Du kan ændre værdierne ved hjælp af knapperne +/-.
f	Begrænsning: Vises kun, hvis der allerede er valgt en forøgelse via [1.26] for hovedzone eller [2.20] for ekstra zone. Stigning omkring 0°C (samme som indstillingen [1.26] for hovedzone og [2.20] for ekstra zone). Brug denne indstilling til at kompensere for mulige varmetab i bygningen på grund af fordampning af smeltet is eller sne. (f.eks. i lande med kolde områder). Ved opvarmningsdrift øges den ønskede afgangsvandtemperatur lokalt omkring en udendørstemperatur på 0°C.  L: Forøg; R: Spænd; X: Udendørstemperatur; Y: Udgangsvandtemperatur Mulige værdier: ▪ Nej ▪ stigning 2°C, spændvidde 4°C ▪ stigning 2°C, spændvidde 8°C ▪ stigning 4°C, spændvidde 4°C ▪ stigning 4°C, spændvidde 8°C
X-akse	Udendørstemperatur.
Y-akse	Afgangsvandtemperatur for den valgte zone. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter: ▪  Gulvvarme ▪  Varmepumpekonvektor ▪  Radiator

Sådan finjusterer du en vejrafhængig kurve

Følgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhængige kurve for en zone:

Du føler...		Finjuster med kontrolpunkter:			
Ved normale udendørstemperaturer ...	Ved kolde udendørstemperaturer ...	Kontrolpunkt 1 (b)		Kontrolpunkt 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Kold	↑	↑	—	—
OK	Varm	↓	↓	—	—
Kold	OK	—	—	↑	↑
Kold	Kold	↑	↑	↑	↑
Kold	Varm	↓	↓	↑	↑
Varm	OK	—	—	↓	↓
Varm	Kold	↑	↑	↓	↓
Varm	Varm	↓	↓	↓	↓

10.3 Menustruktur: Oversigt installatørindstillinger



BEMÆRK

Når du ændrer en indstilling, stoppes driften midlertidigt. Driften genstarter, når du vender tilbage til startskærmen.

Afhængigt af enhedstypen og de valgte indstillinger vil nogle indstillinger ikke være synlige.

[1] Hovedzone

- [1.6] Kontrolpunktsområde
- [1.12] Kontrol
- [1.13] Ekstern rumtermostat
- [1.14] Delta T opvarmning
- [1.16] Afkølingstildeling
- [1.18] Delta T køling
- [1.19] Overopvarmning af vandkreds
- [1.20] Underkøling af vandkreds
- [1.26] Stigning omkring 0°C
- [1.31] Daikin rumtermostat

[2] Ekstra zone

- [2.6] Kontrolpunktsområde
- [2.12] Kontrol
- [2.13] Ekstern rumtermostat
- [2.14] Delta T opvarmning
- [2.17] Delta T køling
- [2.20] Stigning omkring 0°C
- [2.33] Afkølingstildeling

[3] Rumopvarmning/-køling

- [3.6] Ekstra zone
- [3.7] Maks. opvarmning overskridelse LWT
- [3.8] Gennemsnitstid
- [3.9] Maks. køling underskridelse LWT
- [3.11] Kontrolpunkt for underkøling
- [3.12] Kontrolpunkt for overopvarmning
- [3.13] Bizonesæt
- [3.14] Rumtermostat til stede
- [3.15] Varmepumpe minimum til tiden

[4] Varmt brugsvand

- [4.9] Ryd desinfektionsfejlfunction
- [4.10] Desinfektion
- [4.11] Driftsområde
- [4.13] VBV-pumpe
- [4.14] Hjelpevarmer
- [4.18] Desinfektion aktivere
- [4.23] Forskydning kontrolpunkt for HV

[5] Indstillinger

- [5.1] Tvungen afrimning
- [5.2] Lydløs drift
- [5.5] Ekstravarmer
- [5.7] Oversigt brugsstedsindstillinger
- [5.11] Nulstil blæserens driftstimer
- [5.14] Indstillinger for bivalent
- [5.18] Systemgenstart
- [5.22] Ekstern omgivelsessensor offset
- [5.28] Afbalancering
- [5.29] Kølemiddelgenvindingstilstand
- [5.36] Forhindring af at vandrøret fryser til
- [5.37] Bivalent til stede

[7] Vedligeholdelsestilstand

- [7.1] Aktuator testkørsel
- [7.2] Udluftning
- [7.3] Testkørsel af drift
- [7.4] GV betontørring
- [7.7] Indstillinger for testkørsel af drift
- [7.8] Funktionsfejl

[9] Energi

- [9.11] Kedeleffektivitet
- [9.12] PE-faktor
- [9.14] Efterspørgselssvar

[10] Konfigurationsguide

Se "[10.1 Konfigurationsguide](#)" [► 139].

[11] Funktionsfejl

[13] IO på stedet

11 Ibrugtagning



BEMÆRK

Tjekliste før ibrugtagning. Sørg for at udfylde de forskellige tjeklister for ibrugtagning:

- I installationsvejledningerne (udendørsenhed og indendørsenhed) eller i installationsvejledningen
- I appen Daikin e-Care



BEMÆRK

Første operation. Første gang enheden starter i opvarmnings- eller drift med varmt vand til boligen, starter enheden snart i kølingsdrift for at garantere varmepumpens pålidelighed:

- Af denne grund øger ekstravarmen vandtemperaturen, så enheden ikke fryser til. Afhængigt af systemets vandmængde kan dette tage op til et par timer. Det er nødvendigt at starte første gang i rumopvarmning eller rumkøling (ikke drift med varmt vand til boligen) for at begrænse ekstravarmeforbruget. Hvis du kører i drift med varmt vand til boligen for første gang, forventes ekstravarmeforbruget at være større.
- Fejl 89-10 kan opstå, hvis enheden installeres på dage med store temperaturudsving. For at reducere risikoen for, at fejl 89-10 opstår, er det en fordel at vente et par timer, efter at du har låst enheden op og åbnet stopventilen til udendørsenhedens kølemiddelbeholder, og før du starter enheden første gang. Hvis fejl 89-10 stadig opstår, vil enheden kortvarigt stoppe driften og derefter genoptage den. Enheden vil fortsætte driften, men det vil tage længere tid, før enheden skifter fra køling til opvarmning.




BEMÆRK

Hvis udendørstemperaturen er under 18°C, kan fejl 89-10 opstå ved opstart i køletilstand. Skift driftstilstand til opvarmning, og gentag processen



ADVARSEL

Slå IKKE strømafbryderne (c) til enhederne FRA, beskyttelsen skal forblive aktiveret. I tilfælde af en strømforsyning med normal kWh-sats (a) er der én strømafbryder. I tilfælde af strømforsyning med foretrukken kWh-sats (b) er der to.

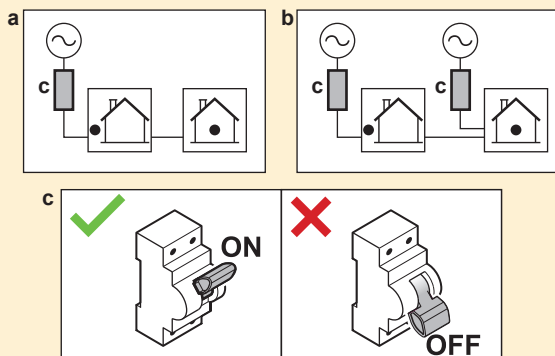

BEMÆRK

Pumpen er udstyret med en sikkerhedsrutine mod blokering. Det betyder, at pumpen kører i en kort periode hver 24. time i lange perioder med inaktivitet for at sikre, at den ikke sætter sig fast. For at aktivere denne funktion skal enheden være tilsluttet strømforsyningen hele året rundt.

**BEMÆRK**

Hvis der installeres automatiske udluftningsventiler i rørene på opstillingsstedet:

- Mellem udendørsenheden og indendørsenheden (på indendørsenhedens indgangsvandrør) skal de lukkes efter ibrugtagning.
- Efter indendørsenheden (på emittersiden) kan de forblive åbne efter ibrugtagning.

**BEMÆRK**

For huse med en varmebelastning på samme niveau som den angivne varmekapacitet på energimærket anbefales det at indstille [5.6.2] **Kapacitetsmangelindstilling** til 2 (**Under ligevægt**) og sænke balancekontrolpunktet [5.6.2] **Ligevægtskontrolpunkt** til den angivne bivalenttemperatur på -10°C. (se produktbladet i tilbehørsposen eller den onlinebaserede energimærkningsdatabase (se: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**BEMÆRK**

Det anbefales ikke at overdimensionere enheden, så det kan undgås, at enheden slår TIL/FRA. Se den angivne varmekapacitet på energimærket eller i den onlinebaserede energimærkningsdatabase: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMATION**

Når enheden tændes, tager det 5 minutter for enheden at initialisere. I dette tidsrum forbliver spærreventilen lukket, så drift af varmt vand til boligen ikke kan starte.

**INFORMATION**

Beskyttelsesfunktioner — "Vedligeholdelsestilstand". Softwaren er udstyret med beskyttelsesfunktioner. Enheden kører automatisk disse funktioner efter behov.

Beskyttelsesfunktioner: [3.4] Antifrost, [5.36] Forhindring af at vandrøret fryser til og [4.18] Desinfektion aktivere.

Under installation eller eftersyn er denne adfærd uønsket. Derfor:

- **Ved første tænding:** Vedligeholdelsestilstanden er aktiv, og beskyttelsesfunktionerne er som standard deaktiveret. Efter 12 timer deaktiveres vedligeholdelsestilstanden, og beskyttelsesfunktionerne aktiveres automatisk.
- **Bagefter:** Hver gang du går til [7] **Vedligeholdelsestilstand** deaktiveres beskyttelsesfunktionerne i 12 timer, eller indtil du forlader **Vedligeholdelsestilstand**.

I dette kapitel

11.1	Oversigt: Ibrugtagning	157
11.2	Forholdsregler ved ibrugtagning	157
11.3	Kontrolliste før ibrugtagning	157
11.4	Kontrolliste under ibrugtagning	159
11.4.1	Sådan låser du op for udendørsenheden (kompressoren)	159
11.4.2	Åbning af stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder	162
11.4.3	Sådan opdateres brugergrænsefladesoftwaren	164
11.4.4	Sådan kontrolleres mindste flowhastighed	165
11.4.5	Sådan udføres udluftning	166
11.4.6	Udfør en testkørsel	168
11.4.7	Sådan udføres en aktuator testkørsel	170
11.4.8	Sådan udføres beton-tørring med gulvvarme	172

11.1 Oversigt: Ibrugtagning

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gøre og vide før ibrugtagning af systemet efter installation og konfiguration.

Typisk arbejdsgang

Ibrugtagning består typisk af følgende trin:

- 1 Kontrol af "Tjekliste før ibrugtagning".
- 2 Oplåsning af udendørsenheden (kompressor)
- 3 Åbning af stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder
- 4 Opdatering af brugergrænsefladesoftwaren
- 5 Kontrol af den mindste flowhastighed
- 6 Udluftning.
- 7 Testkørsel af systemet.
- 8 Foretag om nødvendigt en testkørsel for en eller flere aktuatorer.
- 9 Udfør om nødvendigt beton-tørring med gulvvarme.

11.2 Forholdsregler ved ibrugtagning



BEMÆRK

Enheden skal ALTID bruges med termomodstande og/eller tryksensorer/kontakter. Hvis dette IKKE overholdes, kan kompressoren brænde sammen.

11.3 Kontrolliste før ibrugtagning

- 1 Efter installation af enheden skal nedenstående punkter kontrolleres.
- 2 Luk enheden.
- 3 Tænd for enheden.



BEMÆRK

For at forhindre, at pumpen kører i tør tilstand, må du kun tænde for enheden, når der er vand i enheden.

Indendørsenhed

☐	Du har læst alle instruktionerne i installatørvejledningen .
☐	Indendørsenheden er monteret korrekt.
☐	Følgende ledningsføring på stedet er udført i henhold til dette dokument og gældende lovgivning: ▪ Mellem den lokale eltavle og udendørsenheden ▪ Mellem indendørsenhed og udendørsenhed ▪ Mellem den lokale eltavle og indendørsenheden ▪ Mellem indendørsenheden og ventilerne (hvis relevant) ▪ Mellem indendørsenheden og rumtermostaten (hvis relevant) ▪ Mellem indendørsenheden og varmtvandstanken til boligen (hvis relevant)
☐	Normalt lukket spærreventil (indløbslækagestop) er korrekt installeret.

☐	Systemet er jordforbundet korrekt, og jordklemmerne er spændt.
☐	Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede beskyttelsesindretninger er af den størrelse og type, som er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE omgås.
☐	Strømforsyningsens spænding skal svare til den spænding, der er angivet på enhedens identifikationsmærkat.
☐	Der er INGEN løse forbindelser eller beskadigede elektriske komponenter i elboksen.
☐	Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte rør inde i indendørs- og udendørsenhederne.
☐	Ekstravarmerens afbryder F1B (medfølger ikke) er slået TIL.
☐	Kun for tanke med indbygget hjælpevarmer: Hjælpevarmerens afbryder F2B (medfølger ikke) er slået TIL.
☐	Den korrekte rørstørrelse er installeret, og rørene er isoleret korrekt.
☐	Der er INGEN vandlækage inde i indendørsenheden.
☐	Spærreventilerne er installeret korrekt og er helt åbne.
☐	Hvis der installeres automatiske udluftsventiler i rørene på opstillingsstedet: - Mellem udendørsenheden og indendørsenheden (på indendørsenhedens indgangsvandrør) skal de lukkes efter ibrugtagning. - Efter indendørsenheden (på emittersiden) kan de forblive åbne efter ibrugtagning.
☐	Overtryksventilen (rumopvarmningskredsen) lukker vand ud, når den åbnes. Der SKAL komme rent vand ud.
☐	Mindste vandvolumen er garanteret under alle forhold. Se "Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" i "8.1 Forberedelse af vandrør" [87].
☐	(Hvis relevant) varmtvandstanken til boligen er helt fyldt.
☐	Vandkvaliteten overholder EU-direktiv 2020/2184.
☐	Ingen frostvæske-opløsning (f.eks. glycol) tilsættes til vandet.
☐	"Ingen glykol"-mærket (leveres som tilbehør) er fastgjort til rørene på opstillingsstedet nær påfyldningspunktet.
☐	Du forklarede brugeren, hvordan man bruger R290-varmepumpen sikkert. Du kan finde flere oplysninger om dette i den dedikerede Servicehåndbog ESIE22-02 "Systemer, der bruger R290-kølemiddel" (tilgængelig på). https://my.daikin.eu

Udendørsenhed

☐	Før arbejdet påbegyndes, kontrollerede du sikkerhedselementerne i "3.1 Sikkerhedstjekliste inden arbejde på R290-enheder" [22].
☐	Udendørsenheden er monteret korrekt. Se "7.3 Montering af udendørsenheden" [80].
☐	Udendørsenhedens transportbolt (+ skive) er fjernet. Se "7.2.3 Sådan fjerner du transportbolten (+ skive)" [77].
☐	Udendørsenheden er installeret på et passende sted. Se "7.1.1 Krav til udendørsenhedens installationssted" [73].
☐	"Beskyttelseszonen" omkring udendørsenheden er overholdt. Se "7.1.1 Krav til udendørsenhedens installationssted" [73].
☐	Spærreventilen er tilsluttet til udendørsenhedens vandindtag. Se "8.2.3 Sådan tilsluttes vandrørsystemet" [94].
☐	En korrekt feltsikring og fejlstrømsafbryder for jordforbindelse er monteret på udendørsenhedens strømforsyning. Se "9.2.1 Specifikationer vedrørende komponenter til standard-ledningsføring" [108].

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN" er fastgjort i elskabet. Se "9.2.3 Sådan fastgøres klistermærkerne "SLUK IKKE FOR AFBRYDEREN" [112] . |
|--------------------------|--|

11.4 Kontrolliste under ibrugtagning

☐	At låse op for udendørsenheden (kompressoren).
☐	At åbne stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder .
☐	At opdatere brugergænsefladens software til den nyeste version.
☐	Kontrol af, at den mindste flowhastighed under start af køling/opvarmning/afrimning/ekstravarmen er garanteret under alle forhold. Se "Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" i "8.1 Forberedelse af vandrør" [87] .
☐	Sådan udføres en udluftning .
☐	Sådan udføres en aktuator-testkørsel .
☐	Sådan udføres en testkørsel .
☐	Sådan udføres (startes) en beton-tørring med gulvvarme (hvis det er nødvendigt).

11.4.1 Sådan låser du op for udendørsenheden (kompressoren)



BEMÆRK


I den låste tilstand må varmepumpen IKKE køre.

Begrænset drift/ibrugtagning er mulig via de elektriske varmere, der er knyttet til [5.23] **Nødvalg** (se [" \[10.7\] System 4/4" \[143\]](#)).


Hvem	Kun uddannede installatører med det krævede kompetenceniveau er bemyndiget til at udføre oplåsningsproceduren (dvs. generere Digital Key).
Hvad	 Kompressoren i Daikin Altherma 4-varmepumper leveres i låst tilstand. Under ibrugtagningen skal den låses op via funktionen Digital Key i Daikin e-Care-appen og på indendørsenhedens brugergænseflade.   Digital Key Bemærk: For at fjerne visse R290-relaterede fejl (f.eks. R290-kølemiddellækage, gassensorfejl) skal du også bruge funktionen Digital Key.




Hvornår	Mulighed 1 (konfigurationsguide): Første gang enheden slås TIL starter konfigurationsguiden automatisk. Når du har gennemført alle trin i guiden (se "10.1 Konfigurationsguide" [► 139]), viser brugergrænsefladen en fejlmeddelelse, der beder brugeren om at starte Digital Key-funktionen (dvs. udføre oplåsningsproceduren). Mulighed 2 (fejl): Når der er fejl, der skal Digital Key ryddes, kan du starte Digital Key funktionen fra de respektive fejlmeddelelser.
Påkrævet	▪ Smartphone (iOS/Android understøttes) med appen Daikin e-Care installeret. - For at downloade appen, se "1 Om dette dokument" [► 6]. - Offline-funktionalitet til at generere Digital Key understøttes (hvis brugeren allerede var logget ind). ▪ Stand By Me professionel konto (for at logge ind på appen), med det påkrævede træningsniveau til at håndtere R290-enheder.
Punkter man skal være opmærksom på	▪ Maksimalt 5 oplåsningsforsøg pr. 15 minutter er tilladt. Hvis det overskrides, tillader enheden IKKE andre forsøg i 1 time. ▪ Når Digital Key er indtastet, øges tilladelserne på enheden i 6 timer. Det anbefales, at installationsprogrammet sættes tilbage til brugertilstand, når du forlader stedet.

Oplåsningsprocedure (flowchart)

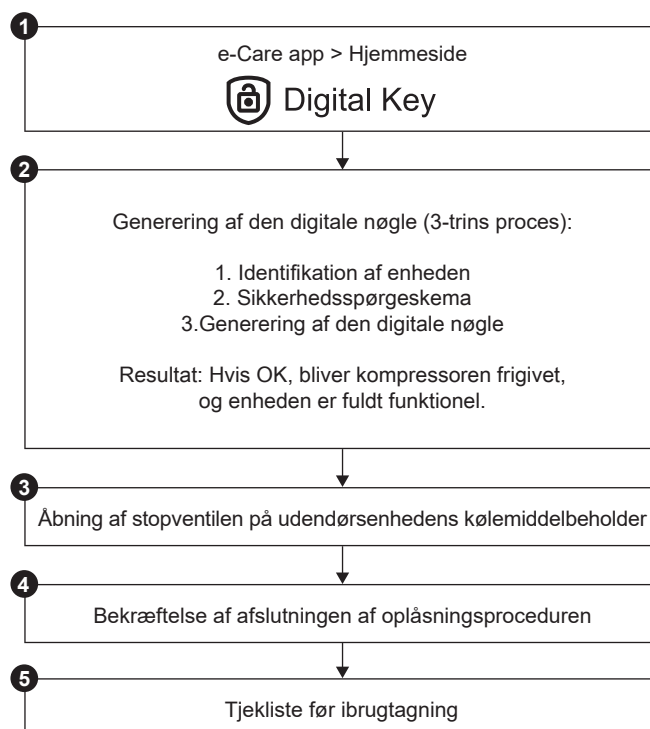

Oplåsningsprocedure (detaljerede trin)

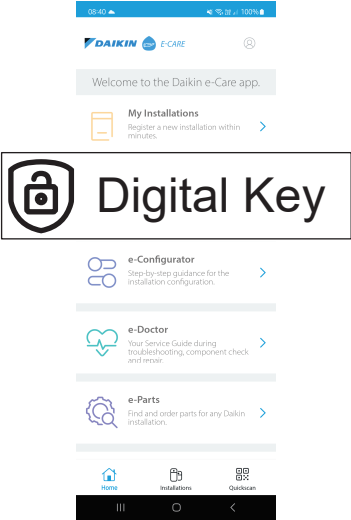1		På appens Daikin e-Care-hjemmeside skal du gå til:  Resultat: App'en kontrollerer, om installatøren har det nødvendige kompetenceniveau til at udføre oplåsningsproceduren. Hvis ikke, vises en fejl, og handlinger begrænses.
2		3-trinsprocessen til at generere Digital Key starter: ▪ 2.1 Identifikation af enheden ▪ 2.2 Sikkerhedsspørgeskema ▪ 2.3 Generering af Digital Key
2.1	 	Identifikation af enheden Scan QR-koden på indendørsenhedens navneskilt. Appen kontrollerer, om denne enhed allerede er registreret og fundet af Stand By Me. For nye installationer skal du registrere enheden, før du kan gå til næste trin.
2.2		Sikkerhedsspørgeskema Besvar sikkerhedsspørgsmål. Denne korte liste med spørgsmål hjælper installatøren med at kontrollere, at minimumskraverne til sikkerhed for at aktivere kompressoren er opfyldt. Når tjeklisten er færdig, kontrollerer appen svarene og genererer en rapport. Kun hvis alle sikkerhedskrav er opfyldt, kan du gå til næste trin.
2.3		Generering af Digital Key

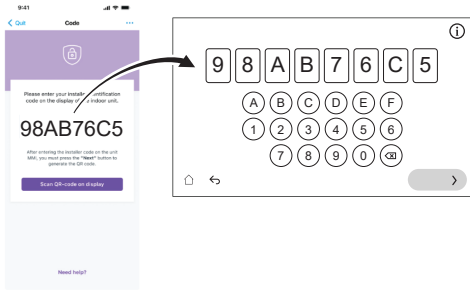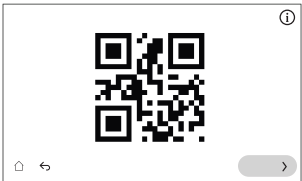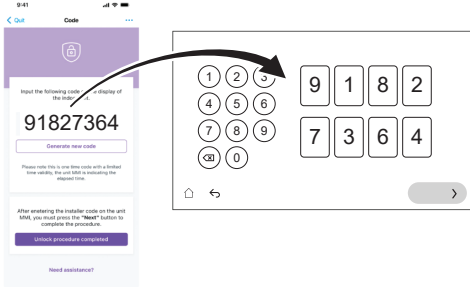	2.3.1	Denne app viser en første kode. Indtast denne kode i brugergrænsefladen. For eksempel: 
	2.3.2	Brugergrænsefladen genererer en QR-kode. Scan denne kode med appen. For eksempel: 
	2.3.3	Denne app viser en anden kode (= Digital Key; engangskode). Indtast denne kode i brugergrænsefladen. For eksempel: 
	Resultat:	Hvis alting er OK, så: ▪ Brugergrænsefladen viser en bekræftelse. ▪ Kompressoren er ulåst, og enheden er fuldt funktionsdygtig.
3		Åbn stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder, når brugergrænsefladen instrueres. Se "11.4.2 Åbning af stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder" [▶ 162].
4		Bekræft afslutningen af oplåsningssproceduren på appen.
5		I appen vil du blive dirigeret til ibrugtagningstværkøjet, hvor du kan udfylde ibrugtagningstjeklisten for at gennemføre de detaljerede kontroller af installationen. Når ibrugtagningsprocessen er afsluttet, er enheden klar til drift.

11.4.2 Åbning af stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder



BEMÆRK


Efter installationen skal stopventilen forblive helt åben for at forhindre beskadigelse af tætningen.

**BEMÆRK**

Når du åbner stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder, skal du bruge passende værktøj for at forhindre beskadigelse af stopventilen.

Af hensyn til sikker transport opbevares næsten alt kølemiddel i udendørsenhedens kølemiddelbeholder. Under ibrugtagning, når oplåsningssproceduren for udendørsenheden udføres (se "[11.4.1 Sådan låser du op for udendørsenheden \(kompressoren\)](#)" [▶ 159]), skal kølemiddelbeholderens stopventil være helt åben (når brugergrænsefladen instruerer det) og forblive helt åben.



- 1 Kontroller at der ikke er nogen gaslækage på kredsløbet mellem indendørsenheden og udendørsenheden ved hjælp af en gaslækagedetektor.
- 2 Fjern hættten.
- 3 Drej stopventilen helt åben (drej som vist, indtil den ikke kan drejes yderligere), og lad den være helt åben.
- 4 Sæt hættten på igen for at forhindre lækage.
- 5 Kontroller igen for at sikre, at der ikke er nogen gaslækage.

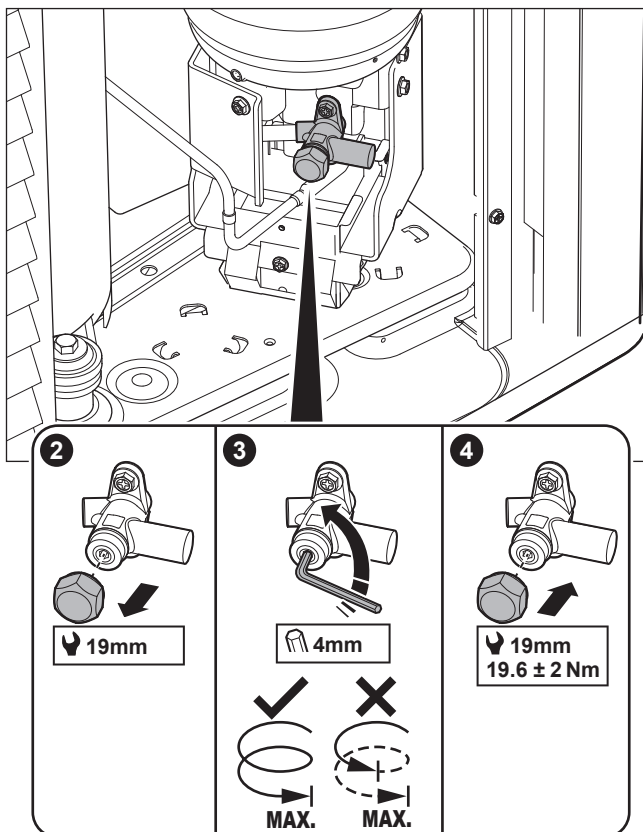**Mærkat**

Klistermærket på servicedækslet på udendørsenheden indeholder oplysninger om åbning af stopventilen på udendørsenhedens kølemiddelbeholder. Noget af teksten er på engelsk. Her er oversættelsen:

#	Engelsk	Oversættelse
4	Unlock the unit before opening the valve.	Lås enheden op, før du åbner ventilen.

#	Engelsk	Oversættelse
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Lås op via MMI (indendørsenhedens brugergrænseflade) og e-Care appen. MMI giver instruktioner om, hvornår ventilen skal åbnes.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Drej helt åben og lad den være helt åben.

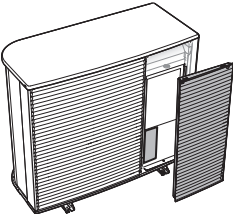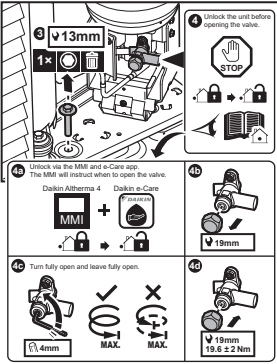



11.4.3 Sådan opdateres brugergrænsefladesoftwaren

Under ibrugtagningen er det god praksis at opdatere brugergrænsefladesoftwaren, så du har alle de nyeste funktioner til rådighed.

- 1 Download den nyeste brugergrænsefladesoftware (tilgængelig på <https://my.daikin.eu>; søg via Software Finder).
- 2 Sæt softwaren på en USB-stick (skal formateres som FAT32).
- 3 Slå strømmen til enheden FRA.
- 4 Indsæt USB-stikket i USB-porten på grænsefladen PCB (A11P).
- 5 Tænd for enheden. Tænd IKKE for enheden, hvis elboksen er åben.

Resultat: Softwaren opdateres automatisk. Du kan følge processen på brugergrænsefladen.

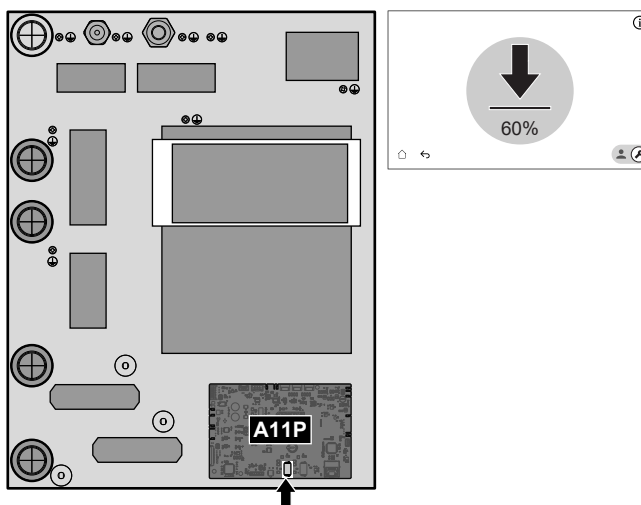

- 6 Når softwaren er fuldt opdateret, skal du nulstille strømmen igen.

11.4.4 Sådan kontrolleres mindste flowhastighed

Sådan kontrolleres den mindste flowhastighed for emitter-kredsen

1	Kontrollér den hydrauliske konfiguration for at finde ud af, hvilke rumopvarmningskredse, der kan lukkes med mekaniske, elektroniske eller andre typer af ventiler.
2	Luk alle rumopvarmningskredse, der kan lukkes.
3	Start testkørsel af pumpen (se "11.4.7 Sådan udføres en aktuator testkørsel" [► 170]). ▪ Vælg [7.1.4] Enhedspumpe ▪ Vælg pumpehastighed: Høj
4	Aflæs flowhastigheden ^(a) , og juster omløbsventilens indstilling, så den mindste krævede flowhastighed+2 l/min. opnås.

^(a) Under testkørsel af pumpen kan enheden køre under den mindste krævede flowhastighed.

Sådan kontrolleres den mindste flowhastighed for tankkredsen

1

Skift til installationstilstand.

5678

2

Vedligeholdelsestilstand

Start af vedligeholdelsestilstand kan tage et par minutter. Kontrollogikken afslutter igangværende handlinger inden skift.

Annuller

Bekræft

Bemærk:

Indtastning af Vedligeholdelsestilstand kan tage op til ~15 minutter, da enheden afslutter igangværende operationer, før den skifter.

Resultat:

Betjening af Rumopvarmning/-køling og Varmt brugsvand vil automatisk blive slukket.

3

7.2 - Aktuator testkørsel

- Udluftning

☰

Detaljer

▶

Start

Manuel

Rumopvarmning/-køling

Høj

Aktuel værdi

Test kører

Flowhastighed

0 l/min

00:00:00

Vandtryk

0 bar

Test startet

Kreds

Rumopvarmning/-køling

14 Marts 2025 16:36:54

↩

3.1



Indstillinger: Brug indstillingerne til at angive, hvilke **Udluftning** der skal udføres, og bekræft.

Aktuator testkørsel - Udluftning

Indstillinger

Indstillinger

☒ Manuel ☐ Automatisk

Kreds

☐ Rumopvarmning/-køling ☒ Tank

Pumpehastighed

☐ Fra ☐ Lav hastighed ☒ Høj hastighed

← ✓

Indstillinger

▪ Manuel

▪ Automatisk

Kreds:

▪ Rumopvarmning/-køling

▪ Tank

Pumpehastighed:

▪ Fra

▪ Lav hastighed

▪ Høj hastighed

4

Aflæs flowhastigheden.

Hvis driften er ...	Så er mindste krævede flowhastighed...
Køling/start af opvarmning/afrimning/ ekstravarmer	Til EPBX10: 22 l/min Til EPBX14: 24 l/min
Produktion af varmt vand til boligen	25 l/min

11.4.5 Sådan udføres udluftning



BEMÆRK

Anden udluftning. Hvis du har brug for at udføre en udluftning en anden gang (efter 30 minutter), skal du forlade vedligeholdelsestilstanden og derefter åbne den igen.



BEMÆRK

Hoved- og ekstrapumpen er ikke slået til under udluftning. Derfor skal udluftningen for blandesættet aktiveres via normal drift.

Pumperne startes:

- ved at aktivere den eksterne termostat for den angivne zone, som vil aktivere pumpen for den pågældende zone, eller
- I LWT-styringen vil begge pumper være slået til, når opvarmningsdrift/kølingsdrift er slået til på startskærmen.

1

Skift til installationstilstand.




5678


2 Gå til [7] Vedligeholdelsestilstand og Bekræft.

Resultat: Betjening af Rumopvarmning/-køling og Varmt brugsvand vil automatisk blive slukket.

Bemærkning: Hvis enheden stadig er i vedligeholdelsestilstand efter 15 minutter, skal du slå strømmen fra og til igen.

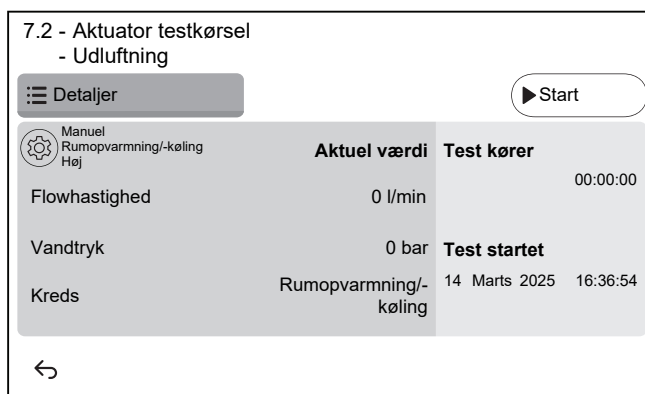3 Gå til [7.2] Vedligeholdelsestilstand > Udluftning.**3.1**

Indstillinger: Brug indstillingerne til at angive, hvilke **Udluftning** der skal udføres, og bekræft.

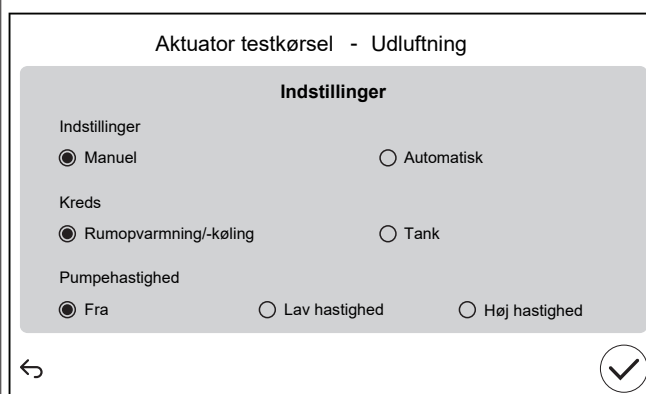**Indstillinger**

▪ Manuel	▪ Automatisk	
Kreds:		
▪ Rumopvarmning/-køling	▪ Tank	
Pumpehastighed:		
▪ Fra	▪ Lav hastighed	▪ Høj hastighed

3.2	Tryk på Start for at køre udluftningen. Resultat: Udluftningen starter. Den stopper automatisk efter et stykke tid.
3.3	Tryk på Stop for at stoppe udluftningen. Resultat: Udluftningen stopper.
4	Efter udluftningstesten:
4.1	Vælg ↶ for at gå tilbage i menuen.
4.2	Vælg 🏠 for at forlade Vedligeholdelsestilstand .
5	Når du forlader Vedligeholdelsestilstand , gendanner brugergrænsefladen automatisk driften (Rumopvarmning/-køling og Varmt brugsvand), som den var, før Vedligeholdelsestilstand blev åbnet. Kontrollér, om alle driftstilstande er aktiveret som forventet.

11.4.6 Udfør en testkørsel

**BEMÆRK**

Før du starter en driftsprøvekørsel, skal du sørge for, at minimumskravene til gennemstrømning overholdes (se "[11.4.4 Sådan kontrolleres mindste flowhastighed](#)" [▶ 165]).

1	Skift til installationstilstand.  5678
2	Gå til [7] Vedligeholdelsestilstand og Bekræft. Vedligeholdelsestilstand Start af vedligeholdelsestilstand kan tage et par minutter. Kontrollogikken afslutter igangværende handlinger inden skift. Annuller Bekræft Resultat: Betjening af Rumopvarmning/-køling og Varmt brugsvand vil automatisk blive slukket. Bemærkning: Hvis enheden stadig er i vedligeholdelsestilstand efter 15 minutter, skal du slå strømmen fra og til igen.
3	Gå til [7.7] Vedligeholdelsestilstand > Indstillinger for testkørsel af drift , og definer de måltemperaturer, du vil bruge under driftstestkørslen.
 [030]	[7.7.1] Rumopvarmning delta T mål Delta T-mål, som bruges under testkørslen for rumopvarmning. 2~20°C

⚙️[031]	[7.7.2] Afgangsvandmål for rumopvarmning	Mål for afgangsvandtemperatur, som bruges under testkørslen for rumopvarmning. 5~71°C												
⚙️[032]	[7.7.3] Rumopvarmning rum	Målrumtemperatur, som bruges under testkørslen for rumopvarmning. 5~30°C												
⚙️[033]	[7.7.4] Rumkøling delta T mål	Delta T-mål, som bruges under testkørslen for rumkøling. 2~10°C												
⚙️[034]	[7.7.5] Afgangsvandmål for rumkøling	Mål for afgangsvandtemperatur, som bruges under testkørslen for rumkøling. 5~30°C												
⚙️[035]	[7.7.6] Rumkøling rum	Målrumtemperatur, som bruges under testkørslen for rumkøling. 5~30°C												
⚙️[077]	[7.7.7] Kontrolpunkt for tank ^(a)	Måltemperatur for tanken, som bruges under testkørslen for tankopvarmning. 20~85°C												
⚙️[145]	[7.7.9] Tank mål-BSH testkørsel ^(b)	Måltemperatur for tanken, som bruges under testkørslen for hjælpevarmeren. 25~60°C												
4	Gå til [7.3] Vedligeholdelsestilstand > Testkørsel af drift													
5	Vælg en operation, der skal testes. Eksempel: [7.3.1] Rumopvarmning.													
	7.3.1 - ⚙️ Testkørsel af drift - Rumopvarmning ☰ Detaljer ▶ Start <table> <thead> <tr> <th></th><th>Aktuel værdi</th><th>Test kører</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indløbsvandtemperatur</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr> <tr> <td>Afgangsvandtemp</td><td>0 °C</td><td></td></tr> <tr> <td>Flowhastighed</td><td>0 l/min</td><td></td></tr> </tbody> </table> Test startet 14 Marts 2025 16:36:54 ⬅			Aktuel værdi	Test kører	Indløbsvandtemperatur	0 °C	00:00:00	Afgangsvandtemp	0 °C		Flowhastighed	0 l/min	
	Aktuel værdi	Test kører												
Indløbsvandtemperatur	0 °C	00:00:00												
Afgangsvandtemp	0 °C													
Flowhastighed	0 l/min													
5.1	Tryk på Start for at køre driftstesten. Resultat: Driftstesten starter.													
5.2	Tryk på Stop for at stoppe driftstesten. Bemærk: Selv om testkørslen er blevet stoppet, kan den fortsætte op til den minimum-driftstid, der er indstillet i [3.15] Varmepumpe minimum til tiden.													
6	Efter driftstestkørslen:													

6.1	Vælg ↶ for at gå tilbage i menuen.
6.2	Vælg 🏠 for at forlade Vedligeholdelsestilstand .
7	Når du forlader Vedligeholdelsestilstand , gendanner brugergrænsefladen automatisk driften (Rumopvarmning/-køling og Varmt brugsvand), som den var, før Vedligeholdelsestilstand blev åbnet. Kontrollér, om alle driftstilstande er aktiveret som forventet.

- (a) Hvis der ikke er tilsluttet en tank, vises denne indstilling stadig for vægmonterede enheder, men den er IKKE gældende.
- (b) Hvis der ikke er tilsluttet en tank, vises denne indstilling IKKE for vægmonterede enheder.

11.4.7 Sådan udføres en aktuator testkørsel

Formål

Udfør en aktuatortestkørsel for at kontrollere funktionen af de forskellige aktuatorer. Hvis du f.eks. vælger **Enhedspumpe**, starter en testkørsel af pumpen.

1	Skift til installationstilstand.   5678
2	Gå til [7] Vedligeholdelsestilstand og Bekræft . Vedligeholdelsestilstand Start af vedligeholdelsestilstand kan tage et par minutter. Kontrollogikken afslutter igangværende handlinger inden skift. AnnullerBekræft Resultat: Betjening af Rumopvarmning/-køling og Varmt brugsvand vil automatisk blive slukket. Bemærkning: Hvis enheden stadig er i vedligeholdelsestilstand efter 15 minutter, skal du slå strømmen fra og til igen.
3	Gå til [7.1] Vedligeholdelsestilstand > Aktuator testkørsel .
4	Vælg en aktuator, der skal testes. Eksempel: [7.1.4] Enhedspumpe 7.1.4 - Aktuator testkørsel - Enhedspumpe  Detaljer Start  Høj Flowhastighed Aktuel værdi 0 l/min Test kører 00:00:00 Test startet 14 Marts 2025 16:36:54 

4.1	 Indstillinger: For visse aktuatorer kan du definere visse indstillinger før testen.
4.2	Tryk på Start for at køre testen. Resultat: ▪ Værdier for aktuator vist i sektionen med yderligere oplysninger. ▪ Tidsmåling starter.
4.3	Tryk på Stop for at stoppe testen. Bemærk: På grund af en påkrævet efterløbstid kan testkørslen fortsætte i et vist tidsrum, selv når den er blevet stoppet.
5	Efter aktuatortesten:
5.1	Vælg  for at gå tilbage i menuen.
5.2	Vælg  for at forlade Vedligeholdelsestilstand .
6	Når du forlader Vedligeholdelsestilstand , gendanner brugergrænsefladen automatisk driften (Rumopvarmning/-køling og Varmt brugsvand), som den var, før Vedligeholdelsestilstand blev åbnet. Kontrollér, om alle driftstilstande er aktiveret som forventet.

Mulige aktuator testkørsler

Afhængigt af din enhedstype og de valgte indstillinger vil nogle tests ikke være synlige.



INFORMATION°

Under aktuatorprøvninger for **Hjælpevarmer**, **Bivalent** og **Tank-kedel** overholdes kontrolpunktet ikke. Komponenten stoppes, når den når sine interne grænser. Hvis disse grænser nås, fortsætter aktuatortesten og aktiverer komponenten igen, når begrænsningerne tillader dens drift.

- [7.1.1] **Hjælpevarmer** test
- [7.1.2] **Bivalent** test
- [7.1.3] **Tank-kedel** test
- [7.1.4] **Enhedspumpe** test



INFORMATION

Sørg for, at al luften er udluftet, før du udfører testkørslen. Undgå også forstyrrelser i vandkredsen under testkørslen.

- [7.1.5] **Afledningsventil**-test (3-vejsventil til skift mellem rumopvarmning og tankopvarmning)
- [7.1.6] **Ekstravarmer** test
- [7.1.7] **Tank-ventil** test
- [7.1.8] **Omløbsventil** test

Bizone mixing kit aktuatortests



INFORMATION

Denne funktionalitet er IKKE tilgængelig i tidlige versioner af brugergrænsefladesoftwaren.

- [7.1.9] **Blandeventil**, **bizonesæt** test

- [7.1.10] Direkte pumpe, bizonesæt test
- [7.1.11] Blandet pumpe, bizonesæt test

For at udføre en aktuator-test på Bizone mixing kit skal man gå til startskærmen og tænde for betjening af **Rumopvarmning/-køling** og tilpasse kontrolpunktet for hovedzonen. Kontroller derefter visuelt, om pumperne fungerer, og blandeventilen drejer.

11.4.8 Sådan udføres beton-tørring med gulvvarme



BEMÆRK

Installatøren er ansvarlig for at:

- kontakte betonproducenten vedrørende maksimalt tilladt vandtemperatur for at undgå revner i betonen
- programmere tidsplanen for beton-tørring med gulvopvarmning i henhold til instruktioner om indledende opvarmning fra betonproducenten
- kontrollere regelmæssigt, at opsætningen fungerer korrekt
- udføre det korrekte program, der stemmer overens med den anvendte betontype.



BEMÆRK

Før du starter en beton-tørring med gulvopvarmning, skal du sørge for, at minimumskraverne til gennemstrømning overholdes (se "[11.4.4 Sådan kontrolleres mindste flowhastighed](#)" [165]).



BEMÆRK

Når der vælges to zoner, kan beton-tørring med gulvopvarmning kun udføres på hovedzonen.



BEMÆRK

Ved strømsvigt fortsætter beton-tørringen med gulvopvarmning, hvor den blev afbrudt i programmet for beton-tørring med gulvopvarmning.



INFORMATION

Proceduren nedenfor angiver, at du skal trykke på **Stop** for at stoppe funktionen, men **Stop**-knappen er IKKE tilgængelig i tidlige versioner af brugergrænsefladesoftwaren. Brug i stedet  eller  til at stoppe funktionen.

- 1 Skift til installationstilstand.




5678


2 Gå til [7] Vedligeholdelsestilstand og Bekræft.

Resultat: Betjening af Rumopvarmning/-køling og Varmt brugsvand vil automatisk blive slukket.

Bemærkning: Hvis enheden stadig er i vedligeholdelsestilstand efter 15 minutter, skal du slå strømmen fra og til igen.

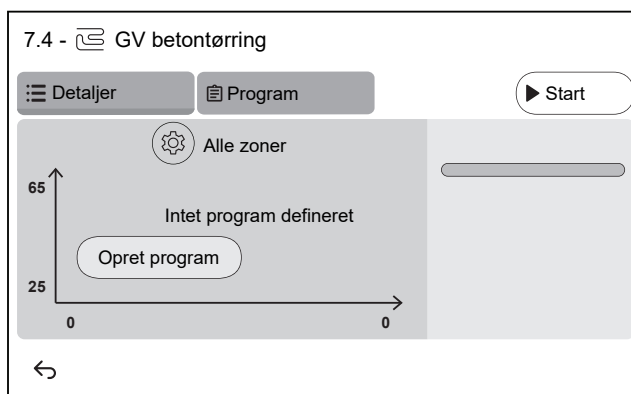3 Gå til [7.4] Vedligeholdelsestilstand > GV betontørring

3.1 Tryk på **Opret program** eller tryk på **Program** og **+** for at definere et programtrin. Et program kan bestå af flere programtrin og maksimalt 30 programtrin.

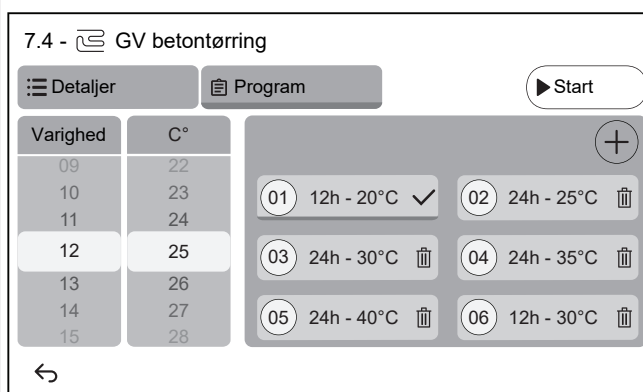


Hvert programtrin indeholder sekvensnummeret, varigheden og den ønskede udgangsvandtemperatur.

3.2

Indstillinger:

Bemærk: Denne funktionalitet er IKKE tilgængelig i tidlige versioner af brugergrænsefladesoftware. Beton-tørring med gulvvarme kan kun udføres på hovedzonen.

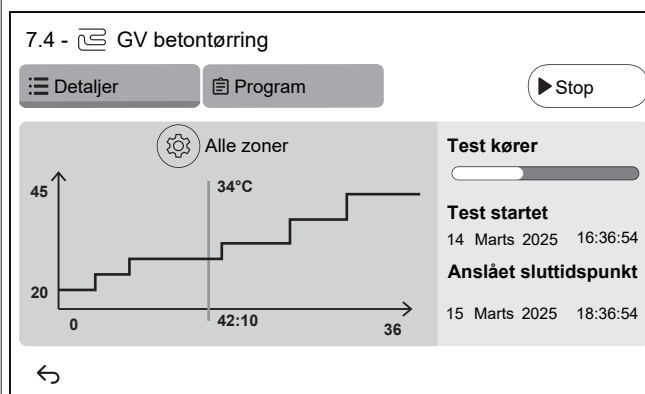3.3 Tryk **Start** for at køre beton-tørring med gulvopvarmning.**Resultat:**


- Beton-tørring med gulvopvarmning starter. Det stopper automatisk, når alle trin er udført.
- En statuslinje angiver, hvor programmet i øjeblikket befinder sig.
- Programmets starttid og estimeret sluttid baseret på programmets aktuelle tid og varighed vises
- Gulvvarmeskærmen bruges som startskærm indtil programmets afslutning.

3.4 Tryk på **Stop** for at stoppe beton-tørring med gulvopvarmning.**4** Efter beton-tørring med gulvopvarmning:**4.1** Vælg ↩ for at gå tilbage i menuen.**4.2** Vælg 🏠 at forlade **Vedligeholdelsestilstand****5** Når du forlader **Vedligeholdelsestilstand**, gendanner brugergrænsefladen automatisk driften (**Rumopvarmning/-køling** og **Varmt brugsvand**), som den var, før **Vedligeholdelsestilstand** blev åbnet. Kontrollér, om alle driftstilstande er aktiveret som forventet.

12 Overdragelse til brugeren

Når testkørslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du sørge for, at brugeren er opmærksom på følgende:

- Udfyld tabellen med installatørindstillinger (i betjeningsvejledningen) med de aktuelle indstillinger.
- Sørg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed brugeren om at gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om, at han/hun kan finde den komplette dokumentation på internetadressen, som er anført tidligere i denne vejledning.
- Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad man skal gøre i tilfælde af problemer.
- Vis brugeren, hvad der skal gøres i forbindelse med vedligeholdelse af enheden.
- Forklar brugeren om energisparetips som beskrevet i betjeningsvejledningen.
- Forklar brugeren, at man IKKE må slukke for afbryderne (c) til enhederne, beskyttelsen skal forblive aktiveret. I tilfælde af en strømforsyning med normal kWh-sats (a) er der én strømafbryder. I tilfælde af strømforsyning med foretrukket kWh-sats (b) er der to.

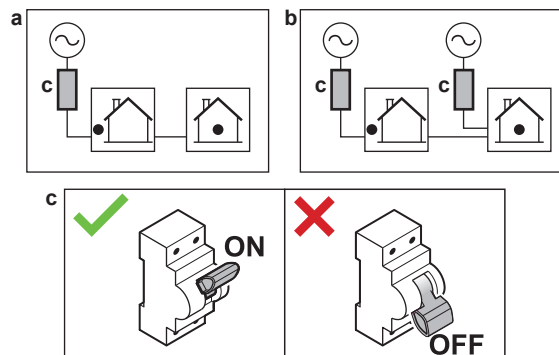

- Forklar brugeren, at når de ønsker at bortskaffe enheden, kan de ikke gøre det selv, de skal kontakte en Daikin-certificeret tekniker.
- Forklar brugeren, hvordan man bruger R290-varmepumpen sikkert. Du kan finde flere oplysninger om dette i den dedikerede Servicehåndbog ESIE22-02 "Systemer, der bruger R290-kølemiddel" (tilgængelig på). <https://my.daikin.eu>

13 Vedligeholdelse og service



BEMÆRK

Generel tjekliste for vedligeholdelse/inspektion. Ud over vedligeholdelsesvejledningen i dette kapitel findes der en generel tjekliste for vedligeholdelse/inspektion på Daikin Business Portal (kræver godkendelse).

Den generelle tjekliste for vedligeholdelse/inspektion er et supplement til vejledningen i dette kapitel og kan bruges som rettesnor og rapporteringsskabelon under vedligeholdelse.



BEMÆRK

Denne vedligeholdelse SKAL udføres af montøren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man får foretaget vedligeholdelse mindst en gang om året. Gældende lovgivning kan dog kræve kortere serviceintervaller.

I dette kapitel

13.1	Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse	176
13.2	Årlig vedligeholdelse	176
13.2.1	Årlig vedligeholdelse af udendørsenhed: oversigt	176
13.2.2	Årlig vedligeholdelse af udendørsenhed: instruktioner	177
13.2.3	Årlig vedligeholdelse af indendørsenhed: oversigt	177
13.2.4	Årlig vedligeholdelse af indendørsenhed: oversigt	177
13.3	Om rengøring af vandfilteret i tilfælde af problemer	179
13.3.1	Sådan fjernes vandfilteret	179
13.3.2	Sådan rengøres vandfilteret i tilfælde af problemer	180
13.3.3	Sådan monteres vandfilteret	181

13.1 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING



BEMÆRK: Risiko for elektrostatisk udladning

Rør ved en metaldel på enheden for at fjerne statisk elektricitet og beskytte PCB'et, før der udføres vedligeholdelses- eller servicearbejde.

13.2 Årlig vedligeholdelse

13.2.1 Årlig vedligeholdelse af udendørsenhed: oversigt

Kontrollér følgende mindst en gang om året:

- Varmeveksler
- Vandfilter

13.2.2 Årlig vedligeholdelse af udendørsenhed: instruktioner

Varmeveksler


Udendørsenhedens varmeveksler kan blive blokeret på grund af støv, snavs, blade osv. Det anbefales at rengøre varmeveksleren årligt. En blokeret varmeveksler kan medføre for lavt tryk eller for højt tryk, hvilket kan forringe ydelsen.

Vandfilter

Luk ventilen. Rengør og skyl vandfilteret.

**BEMÆRK**

Behandl filteret forsigtigt. For at undgå skader på filteret må der IKKE bruges overdreven kraft, når det sættes ind igen.

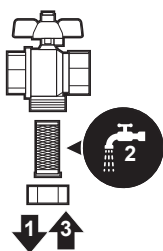


13.2.3 Årlig vedligeholdelse af indendørsenhed: oversigt

- Vandtryk
- Magnetfilter/snavsudskiller
- Vandtryk for overtryksventil
- Overtryksventil for varmtvandstanken til boligen
- Elboks

13.2.4 Årlig vedligeholdelse af indendørsenhed: oversigt

Vandtryk

Hold vandtrykket over 1 bar. Påfyld vand, hvis det er lavere.

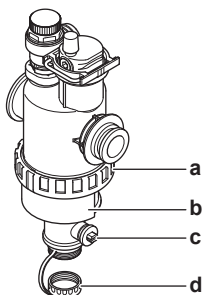Magnetfilter/snavsudskiller

- a** Skrueforbindelse
- b** Magnetmanchet
- c** Drænventil
- d** Drændæksel

Den årlige vedligeholdelse af magnetfilteret/snavsudskilleren består af:

- Kontrol af, at hvis begge dele af magnetfilteret/snavsudskilleren stadig er skruet fast (a).
- Tømning af snavsudskilleren som følger:
 - 1** Tag magnetmanchetten af (b).

- 2 Skru drændækslet af (d).
- 3 Tilslut en afløbsslange til bunden af vandfilteret, så vandet og snavset kan opsamles i en egnet beholder (flaske, vask...).
- 4 Åbn drænventilen et par sekunder (c).
Resultat: Der kommer vand og snavs ud.
- 5 Luk drænventilen.
- 6 Skru drændækslet på igen.
- 7 Sæt magnetmanchetten på igen.
- 8 Kontrollér trykket i vandkredsen. Påfyld vand efter behov.

**BEMÆRK**

- Når tilspændingen af magnetfilteret/snavsudskilleren kontrolleres, skal du holde fast på den, men IKKE belaste vandrørene.
- Magnetfilteret/snavsudskilleren må IKKE isoleres ved at lukke spærreventilerne. Der kræves tilstrækkeligt tryk for at tømme snavsudskilleren ordentligt.
- For at forhindre, at der er snavs tilbage i snavsudskilleren, skal magnetmanchetten ALTID tages af.
- Skru ALTID drændækslet af først, tilslut derefter en afløbsslange til bunden af vandfilteret, og åbn derefter drænventilen.

**INFORMATION**

I forbindelse med årlig vedligeholdelse behøver du ikke at fjerne vandfilteret fra enheden for at rengøre det. I tilfælde af problemer med vandfilteret kan det dog være nødvendigt at fjerne det, så du kan rengøre det grundigt. Derefter skal du gøre følgende:

- "[13.3.1 Sådan fjernes vandfilteret](#)" [▶ 179]
- "[13.3.2 Sådan rengøres vandfilteret i tilfælde af problemer](#)" [▶ 180]
- "[13.3.3 Sådan monteres vandfilteret](#)" [▶ 181]

Vandtryk for overtryksventil

Åbn ventilen, og kontrollér, at den fungerer korrekt. **Vandet kan være meget varmt!**

Følgende skal kontrolleres:

- Vandflowet fra overtryksventilen er tilstrækkeligt højt, og der er ikke mistanke om blokering af ventilen eller mellem rørene.
- Der kommer snavset vand ud af overtryksventilen:
 - åbne ventilen, indtil afløbsvandet IKKE længere indeholder snavs
 - skyl systemet igennem

Det anbefales at udføre denne vedligeholdelse hyppigere.

Overtryksventil til varmtvandstanken til boligen (medfølger ikke)

Åbn ventilen.

**FORSIGTIG**

Vandet fra ventilen kan være meget varmt.

- Kontrollér, at der ikke er noget, der blokerer vandet i ventilen eller mellem rørene. Vandflowet fra overtryksventilen skal være tilstrækkeligt højt.

- Kontrollér, at vandet fra overtryksventilen er rent. Hvis den indeholder smuds eller snavs:
 - Åbn ventilen, indtil afløbsvandet ikke længere indeholder smuds eller snavs.
 - Skyl og rengør hele tanken, herunder også rørene mellem overtryksventilen og koldtvandsindtaget.

Kontrollér efter en tankopvarmningscyklus for at sikre, at vandet stammer fra tanken.



INFORMATION

Det anbefales at udføre denne vedligeholdelse oftere end en gang om året.

Elboks

- Foretag en grundig visuel inspektion af elboksen, og se efter, om der er defekter såsom løse forbindelser eller fejl på ledningsføring.
- Brug et ohmmeter til at kontrollere, om kontaktor K3M (afhængigt af installationen) fungerer korrekt. Kontakten på kontaktor K3M skal være i åben position, når strømmen er slået fra.



ADVARSEL

Hvis den interne ledningsføring beskadiges, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer.

13.3 Om rengøring af vandfilteret i tilfælde af problemer



INFORMATION

I forbindelse med årlig vedligeholdelse behøver du ikke at fjerne vandfilteret fra enheden for at rengøre det. I tilfælde af problemer med vandfilteret kan det dog være nødvendigt at fjerne det, så du kan rengøre det grundigt. Derefter skal du gøre følgende:


- "[13.3.1 Sådan fjernes vandfilteret](#)" [179]
- "[13.3.2 Sådan rengøres vandfilteret i tilfælde af problemer](#)" [180]
- "[13.3.3 Sådan monteres vandfilteret](#)" [181]

13.3.1 Sådan fjernes vandfilteret

Forudsætning: Stop driften af enheden via brugergrænsefladen.

Forudsætning: Slå den pågældende afbryder FRA.

- 1 Vandfilteret er placeret bag elboksen. For adgang til det, se "[7.2.5 Sådan åbnes indendørsenheden](#)" [78].
- 2 Luk stopventilerne i vandkredsen.
- 3 Fjern dækslet i bunden af magnetfilteret/snavsudskilleren.
- 4 Tilslut en afløbsslange til bunden af vandfilteret.
- 5 Åbn ventilen i bunden af vandfilteret for at tappe vandet fra vandkredsen. Saml det aftappede vand i en flaske, vask el. lign. med den installerede afløbsslange.
- 6 Fjern de 2 klemmer, der holder vandfilteret fast.

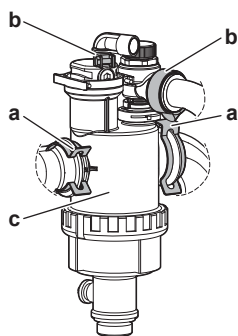

- a Klemme
- b Ringklemme
- c Magnetfilter/snavsudskiller

- 7 Skru de 2 ringklemmer af, og fjern de 2 slanger til gasseparatorboksen.
- 8 Fjern vandfilteret.
- 9 Fjern afløbsslangen fra vandfilteret.

**BEMÆRK**

Selvom vandkredsen er drænet, kan der spildes lidt vand, når du fjerner magnetfilteret/snavsudskilleren fra filterhuset. Tør ALTID spildt vand op.

13.3.2 Sådan rengøres vandfilteret i tilfælde af problemer

- 1 Fjern vandfilteret fra enheden. Se "[13.3.1 Sådan fjernes vandfilteret](#)" [▶ 179].


**BEMÆRK**

For at beskytte rørene, der er sluttet til magnetfilteret/snavsudskilleren, mod skader, anbefales det at udføre denne fremgangsmåde, mens magnetfilteret/snavsudskilleren er fjernet fra enheden.

- 2 Skru bunden af vandfilterhuset. Brug et passende værktøj, hvis det er nødvendigt.

**BEMÆRK**

Magnetfilteret/snavsudskilleren skal KUN åbnes ved alvorlige problemer. Dette bør helst ikke gøres i løbet af magnetfilteret/snavsudskillerens levetid.

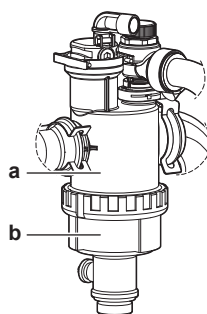


- a Underdel, der skal skrues af
- b Vandfilterhus

- 3 Fjern sien og det oprullede filter fra vandfilterhuset, og rengør med vand.
- 4 Monter det rengjorte, oprullede filter og sien i vandfilterhuset.

**INFORMATION**

Monter sien korrekt i magnetfilteret/snavsudskillerens hus med brug af fremspringene.

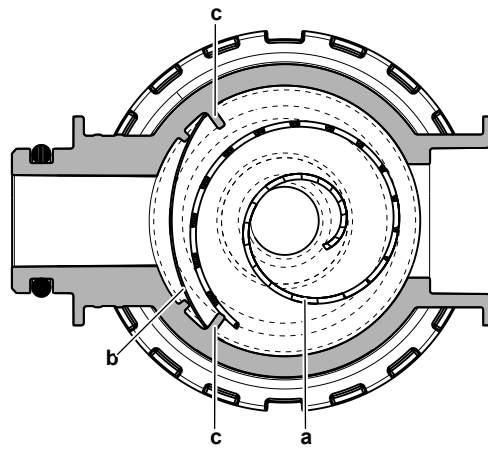

- a Oprullet filter
- b Si
- c Fremspring

- 5 Monter bunden af vandfilterhuset, og tilspænd den korrekt.


13.3.3 Sådan monteres vandfilteret



BEMÆRK

Kontroller O-ringenes tilstand, og udskift om nødvendigt. Kom vand eller silikonefedt på O-ringene før montering.

- 1 Tilslut de 2 slanger igen, og skru de 2 ringklemmer på. Da slangerne til gasseparatoren er fleksible, er det lettere at skrue ringklemmerne på, før vandfilteret er i sin endelige position.
- 2 Monter vandfilteret på den rigtige placering.

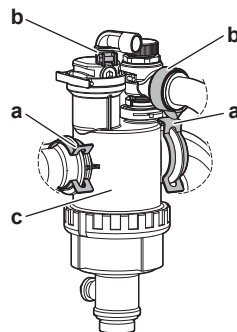

- a Klemme
- b Ringklemme
- c Magnetfilter/snavsudskiller

- 3 Monter de 2 klemmer til at fastgøre vandfilteret til vandkredsens rør.
- 4 Åbn stopventilerne, kom mere vand på vandkredsen, hvis det er nødvendigt.

14 Fejlfinding

Kontakt

Ved symptomerne nedenfor kan du prøve selv at løse problemet. Ved ethvert andet problem skal du kontakte din installatør. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

1	Gå til [6.2]: Information > Forhandlerinformation.
----------	--

I dette kapitel

14.1	Overblik: Fejlfinding	182
14.2	Forholdsregler ved fejlfinding	183
14.3	Løsning af problemer ud fra symptomer	183
14.3.1	Symptom: Enheden varmer eller køler IKKE som forventet	183
14.3.2	Symptom: Varmt vand når IKKE den ønskede temperatur	184
14.3.3	Symptom: Kompressoren starter IKKE (rumopvarmning eller opvarmning af vand til boligen).....	185
14.3.4	Symptom: Systemet laver gurgende lyde efter ibrugtagning	186
14.3.5	Symptom: Pumpen støjer (kavitation).....	187
14.3.6	Symptom: Overtryksventilen for vandtryk åbner.....	187
14.3.7	Symptom: Overtryksventilen for vandtryk lækker	188
14.3.8	Symptom: Rummet opvarmes IKKE tilstrækkeligt ved lave udendørstemperaturer	188
14.3.9	Symptom: Trykket på forbrugsstedet er midlertidigt usædvanligt højt	190
14.3.10	Symptom: Funktionen til desinfektion af tank er IKKE fuldført korrekt (AH-fejl).....	190
14.4	Løsning af problemer baseret på fejlkoder	190
14.4.1	Sådan viser du hjælpe teksten i tilfælde af en funktionsfejl	190
14.4.2	Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl.....	191
14.4.3	Fejl koder for enheden.....	191

14.1 Overblik: Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad du skal gøre i tilfælde af problemer.

Det indeholder oplysninger om:

- Løsning af problemer ud fra symptomer
- Løsning af problemer ud fra fejlkoder

Før fejlfinding

Foretag en grundig visuel inspektion af enheden, og se efter, om der er tydelige defekter såsom løse forbindelser eller fejl på ledningsføringen.

14.2 Forholdsregler ved fejlfinding



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD



FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING



ADVARSEL

- Enhedens hovedafbryder skal ALTID være slået fra, når der udføres inspektion på enhedens el-boks. Slå den pågældende afbryder fra.
- Stop enheden, når en sikkerhedsanordning aktiveres, og find ud af, hvorfor sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret, før den nulstilles. Parallelforbind ALDRIG sikkerhedsindretninger, og skift ikke deres værdier til andet end fabriksindstillingen. Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan finde årsagen til problemet.



ADVARSEL

Undgå ulykker som følge af utilsigtet nulstilling af varmeafbryderen: Dette udstyr må IKKE forsynes via en ekstern kontakt, såsom en timer, eller forbindes med en kreds, som regelmæssigt tændes og slukkes ved hjælp af enheden.

14.3 Løsning af problemer ud fra symptomer

14.3.1 Symptom: Enheden varmer eller køler IKKE som forventet

Mulige årsager	Afhjælpning
Temperaturindstillingen er FORKERT	Kontrollér temperaturindstillingen på fjernbetjeningen. Se betjeningsvejledningen.

Mulige årsager	Afhjælpning
Vandflowet er for lavt	Kontrollér følgende: ▪ Alle spærreventiler i vandkredsen er helt åbne. ▪ Vandfilteret er rent. Rengør det eventuelt. ▪ Der er ikke luft i systemet. Foretag om nødvendigt udluftning. Der kan udluftes manuelt eller med den automatiske udluftning (se "11.4.5 Sådan udføres udluftning" [▶ 166]). ▪ Vandtrykket er >1 bar. ▪ Ekspansionsbeholderen er IKKE defekt. ▪ Modstanden i vandkredsen er IKKE for høj til pumpen (se ESP-kurven i kapitlet "Tekniske data"). ▪ Hvis følgende fejlkoder^(a) vises, kan det resultere i, at visse aktuatorer ikke kan fungere, hvilket kan medføre, at driften ikke kan startes i den pågældende tilstand: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Se "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 165] for at kontrollere kravene og justere om nødvendigt. ▪ Hvis følgende fejlkoder^(a) vises, betyder det, at enhedens minimumskrav til flow ikke er opfyldt: 7H-20, 7H-21 Se "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 165] for at kontrollere kravene og justere om nødvendigt. Kontakt forhandleren, hvis problemet varer ved, efter at alle de ovenstående kontroller er udført. I nogle tilfælde er det normalt, at enheden beslutter at bruge lavt vandflow.
Vandmængden i installationen er for lav	Kontrollér, at vandmængden i installationen er over minimumsværdien (se "8.1.3 Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" [▶ 90]).

^(a) Se "[14.4.3 Fejlkoder for enheden](#)" [▶ 191] for at få flere oplysninger om fejlkoderne 7H (f.eks. kredsoplysninger).

14.3.2 Symptom: Varmt vand når IKKE den ønskede temperatur

Mulige årsager	Afhjælpning
En af tanktemperatursensorerne er ødelagt.	Se servicevejledningen til enheden for de relevante afhjælpende handlinger.

14.3.3 Symptom: Kompressoren starter IKKE (rumopvarmning eller opvarmning af vand til boligen)

Mulige årsager	Afhjælpning
Enheden skal starte op uden for dens driftsområde (vandtemperaturen er for lav) Under visse forhold skal indløbsvandets temperatur øges via ekstravarmeren for at få varmepumpen inden for området. Det kan f.eks. ske, når vindforholdene er kritiske, og der ikke er nogen vindbeskyttelse, se "7.1.1 Krav til udendørsenhedens installationssted" [► 73].	Hvis ekstravarmeren ikke starter, skal du kontrollere og sørge for, at: ▪ Strømforsyningen til ekstravarmeren er forbundet korrekt. ▪ Varmebeskyttelsen for ekstravarmeren er IKKE aktiveret. Hvis ekstravarmeren ikke kan opnå den krævede minimumstemperatur for indløbsvand. Det kan være nødvendigt at starte op med en lille vandmængde. For at gøre dette skal varmeemitterne åbnes gradvist. Resultatet er, at vandtemperaturen stiger gradvist. Overvåg indløbsvandets temperatur, og sørg for, at den IKKE falder Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din forhandler.
Indstillingerne for strømforsyning med foretrukken kWh-sats stemmer IKKE overens med de elektriske tilslutninger.	Dette skal stemme overens med tilslutningerne som forklaret i: ▪ "9.3.2 Sådan tilsluttes hovedstrømforsyningen" [► 119] ▪ "9.1.4 Om strømforsyning med foretrukken kWh-sats" [► 103] ▪ "9.1.5 Oversigt over elektriske tilslutninger med undtagelse af eksterne aktuatorer" [► 104]
Der er en anmodning om efterspørgselskrav, som enten kan begrænse strømmen til varmepumpen eller tvinge varmepumpen til at slå fra.	Se [9.14]: Indstillinger > Efterspørgselssvar
Varmt vand til boligen (inklusive desinfektion) og rumopvarmning er planlagt til at starte samtidig.	Rediger tidsplanen, så begge driftstilstande ikke starter samtidig.

Mulige årsager	Afhjælpning
Minimumsflowet er ikke garanteret i den pågældende kreds for at tillade drift.	- Hvis følgende fejlkoder^(a) vises, kan det resultere i, at visse aktuatorer ikke kan fungere, hvilket kan medføre, at driften ikke kan startes i den pågældende tilstand: 7H-22, 7H-18, 7H-19 - Se "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 165] for at kontrollere kravene og justere om nødvendigt. - Hvis følgende fejlkoder^(a) vises, betyder det, at enhedens minimumskrav til flow ikke er opfyldt: 7H-20, 7H-21 - Se "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 165] for at kontrollere kravene og justere om nødvendigt.
Kompressoren kan ikke starte, når ekstravarmen ikke tilføres strøm.	Hvis ekstravarmen ikke strømforsynes, så: - Rumopvarmning og tankopvarmning er ikke tilladt. - Fejl AA-01 Overophedning af ekstravarmen eller BUH-strømkabel ikke tilsluttet genereres.

^(a) Se "14.4.3 Fejlkoder for enheden" [▶ 191] for at få flere oplysninger om fejlkoderne 7H (f.eks. kredsoplysninger).

14.3.4 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning

Mulig årsag	Afhjælpning
Der er luft i systemet.	Foretag udluftning fra systemet. ^(a)
Forkert hydraulisk balance.	Skal udføres af installatøren: 1 Udfør hydraulisk afbalancering for at sikre, at flowet er korrekt fordelt mellem emitterne. 2 Hvis hydraulisk afbalancering ikke er tilstrækkelig, anbefales det at øge værdien Delta T opvarmning ([1.14]/[2.14]). 3 Hvis den hydrauliske afbalancering ikke er tilstrækkelig, anbefales det at øge værdien af Delta T køling ([1.18] / [2.17]).
Forskellige funktionsfejl.	Kontrollér, om  eller  vises på startskærmen på brugergrænsefladen. Se "14.4.1 Sådan viser du hjælpe teksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 190] for at få flere oplysninger om funktionsfejlen.

^(a) Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens udluftningsfunktion (skal foretages af installatøren). Hvis du foretager udluftning fra varme emittere eller samlere, bør du være opmærksom på følgende:

**ADVARSEL**

Varmeremittere eller samlere med udluftning. Før du foretager udluftning fra varmeremittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises  eller  på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** I tilfælde af nedbrud kan kølemiddel sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varmeremittere eller samlere.

14.3.5 Symptom: Pumpen støj (kavitation)

Mulige årsager	Afhjælpning
Der er luft i systemet	Udluft manuelt, eller brug den automatiske udluftning (se " 11.4.5 Sådan udføres udluftning " [► 166]).
Vandtrykket ved pumpeindgangen er for lavt	Kontrollér følgende: ▪ Vandtrykket er >1 bar. ▪ Vandtryksensoren er ikke defekt. ▪ Ekspansionsbeholderen er IKKE defekt. ▪ Ekspansionsbeholderens fortryksindstilling er korrekt (se "8.1.4 Ændring af fortrykket i ekspansionstanken" [► 92]).

14.3.6 Symptom: Overtryksventilen for vandtryk åbner

Mulige årsager	Afhjælpning
Ekspansionsbeholderen er defekt	Udskift ekspansionsbeholderen.
Vandmængden i installationen er for høj	Kontrollér, at vandmængden i installationen er under den tilladte maksimumsværdi (se " 8.1.3 Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed " [► 90] og " 8.1.4 Ændring af fortrykket i ekspansionstanken " [► 92]).
Vandkredsens løftehøjde er for høj	Vandkredsens løftehøjde er højdeforskellen mellem indendørsenheden og vandkredsens højeste punkt. Hvis indendørsenheden er placeret på installationens højeste punkt, regnes installationshøjden for at være 0 m. Den maksimale løftehøjde for vandkredsen er 10 m. Kontrollér installationskravene.

14.3.7 Symptom: Overtryksventilen for vandtryk lækker

Mulige årsager	Afhjælpning
Vandafgangen på overtryksventilen er blokeret af snavs.	Kontrollér, om overtryksventilen for vandtryk fungerer korrekt, ved at dreje det røde greb på ventilen mod uret: ▪ Hvis du IKKE hører en klaprende lyd, skal du kontakte forhandleren. ▪ Hvis vandet løber ud af enheden, skal du lukke først spærreventilerne ved vandindtaget og ved vandudtaget og derefter kontakte forhandleren.

14.3.8 Symptom: Rummet opvarmes IKKE tilstrækkeligt ved lave udendørstemperaturer

Mulige årsager	Afhjælpning
Drift af ekstravarmeren er ikke aktiveret	Kontrollér følgende: ▪ Ekstravarmeren er tilladt ved kapacitetsmangel. Dette er defineret i [5.6.1]. Kapacitetsmangelindstilling - Når Aldrig er valgt, vil ekstravarmeren ikke være tilladt ved kapacitetsmangel. - Når Altid er valgt, får ekstravarmeren lov til at mangle kapacitet uafhængigt af omgivelserne. - Når du vælger Under ligevægt, afhænger ekstravarmerens tillæg af udendørstemperaturen. ▪ Ekstravarmerens overstrømsafbryder er slået til. Slå den til igen, hvis det ikke er tilfældet. ▪ Varmebeskyttelsen for ekstravarmeren er IKKE aktiveret. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere følgende og derefter trykke på nulstillingsknappen i el-boksen: - Vandtrykket - Om der er luft i systemet - Udluftningen

Mulige årsager	Afhjælpning
Balancetemperaturen for ekstravarmeren er ikke indstillet korrekt	Øg balancetemperaturen for at aktivere drift af ekstravarmeren ved en højere udendørstemperatur. ▪ Sørg for, at [5.6.1] Kapacitetsmangelindstilling er indstillet til Under ligevægt. ▪ Gå til [5.6.2] Indstillinger > Kapacitetsmangel > Ligevægtskontrolpunkt for at indstille den ønskede balancetemperatur.
Der er luft i systemet.	Udluft manuelt eller automatisk. Se beskrivelsen af udluftningsfunktionen i kapitlet " 11 lbrugtagning " [▶ 155].
Der anvendes for megen varmepumpekapacitet til opvarmning af varmt vand til boligen (gælder kun for installationer med en varmtvandstank til boligen)	Kontrollér, at indstillingerne for Prioriteret rumopvarmning er blevet konfigureret korrekt: ▪ Kontrollér, at Prioriteret rumopvarmning er blevet aktiveret. Gå til [5.28.1]: Indstillinger > Afbalancering > Prioriteret rumopvarmning ▪ Øg om nødvendigt "rumopvarmnings prioritetstemperatur" for at aktivere drift af ekstravarmeren ved en højere udendørstemperatur. Gå til [5.28.2] Indstillinger > Afbalancering > Prioriterede temperaturer Bemærkning: Når [5.28.1] Prioriteret rumopvarmning er aktiv, - overtager hjælpevarmeren tankopvarmningen. Hvis der er tale om et vægmonteret system, - vil kedlen overtage rumopvarmningen, hvis [5.37] Bivalent til stede er aktiveret. ▪ Øg om nødvendigt forskydningstemperaturen for kontrolpunktet for BSH (DHW BSH overskridelsestemperatur), da hjælpevarmeren ikke dækker tankens fulde kapacitet. Gå til [4.14.1]. Varmt brugsvand > Hjælpevarmer > DHW BSH overskridelsestemperatur

14.3.9 Symptom: Trykket på forbrugsstedet er midlertidigt usædvanligt højt

Mulige årsager	Afhjælpning
Defekt eller blokeret overtryksventil.	▪ Skyl og rengør hele tanken, herunder også rørene mellem overtryksventilen og koldtvandsindtaget. ▪ Udskift overtryksventilen.

14.3.10 Symptom: Funktionen til desinfektion af tank er IKKE fuldført korrekt (AH-fejl)

Mulige årsager	Afhjælpning
Desinfektionen blev afbrudt på grund af aftapning af varmt vand til boligen	Programmer opstarten af desinfektion, når der IKKE forventes aftapning af varmt vand til boligen de kommende 4 timer.
Stor aftapning af varmt vand til boligen kort tid før den programmerede opstart af desinfektion	Hvis der i [4.7] Varmt brugsvand > Opvarmningstilstand er valgt tilstanden Genopvarmning eller Tidsplan og genopvarmning, anbefales det at programmere starten for desinfektionsfunktionen til at forekomme mindst 4 timer senere end den sidste forventede store varmtvandstømning. Denne opstart kan indstilles under installatørindstillinger (desinfektion). Hvis tilstanden Planlagt er valgt i [4.7] Varmt brugsvand > Opvarmningstilstand, anbefales det at programmere en planlagt handling til at forekomme 3 timer før den planlagte start for desinfektionsfunktionen for at forvarme tanken.

14.4 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

Hvis enheden løber ind i et problem, viser brugergrænsefladen en fejlkode. Det er vigtigt at forstå problemet og træffe de nødvendige foranstaltninger, før en fejlkode nulstilles. Kontakt Daikin eller en Daikin Stand-By-Me Certified Partner.

I dette kapitel får du en oversigt over de fleste mulige fejlkoder og deres beskrivelser, som de vises på brugergrænsefladen.

**INFORMATION**

Se servicevejledningen med:

- En komplet liste over fejlkoder
- En mere detaljeret vejledning om fejlfinding for hver enkelt fejl

14.4.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl

I tilfælde af en funktionsfejl vises følgende ikon på startskærmen afhængigt af alvorsgraden:

- : Fejl
- : Advarsel
- : Information

Du kan læse en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen på følgende måde:

1	Gå til [11]Funktionsfejl. Resultat: De igangværende funktionsfejl vises med følgende oplysninger: ▪ Ikonet Niveau: - : Fejl - : Advarsel - : Information ▪ Fejlkode ▪ Ikonet Type: - : Sikkerhed: Dette er kritiske fejl, som kan resultere i en usikker situation (f.eks. lækage af kølemiddel). - : Beskyttelse: Dette er fejl i forbindelse med beskyttelse af brugeren eller systemet (f.eks. overophedning/desinfektion/underafkøling). - : Teknisk: Dette er alle andre fejl, der indikerer et teknisk problem med enheden eller det perifere udstyr (f.eks. sensorabnormalitet).
2	Tryk på fejlmeddelelsen i fejlskærmen. Resultat: En lang beskrivelse af fejlen vises på skærmen.

14.4.2 Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl

Tjek altid fejlfunktionshistorikken under fejlfinding.

Betingelser: Niveauet for brugeradgang er indstillet til avanceret slutbruger.

1	Gå til [11]: Fejlhistorik .
----------	------------------------------------

Du ser en liste over de seneste funktionsfejl.

14.4.3 Fejlkode for enheden

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
7H-04		Problem med vandflow ved produktion af varmt brugsvand	Unormalt vandflow konstateres hovedsageligt under DHW.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
7H-05		Unormalt flow under rumopvarmning	Minimum flowkrav under rumopvarmning blev ikke nået	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
7H-06		Unormalt flow under køling	Minimum flowkrav under køling på udlederkredsen blev ikke nået	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
7H-09		Unormalt flow under udlederafrimning	Minimum flowkrav under afrimning på udlederkredsen blev ikke nået	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
7H-10		Unormalt flow under tankafrimning	Minimum flowkrav under afrimning på tankkredsen blev ikke nået	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
7H-11		Unormalt flow under 4-vejsventil i køling	Minimum flowkrav ikke nået, mens 4-vejsventil er i køling	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
7H-12		Hovedzonepumpe unormalt blokeret	Hovedzonepumpe unormalt blokeret	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
7H-13		Unormal elektrisk fejl i hovedzonepumpe	Unormal elektrisk fejl i hovedzonepumpe	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
7H-14		Kommunikationsfejl i ekstrazonepumpe	Unormal kommunikation mellem indendørsenhed og ekstrazonepumpe	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Når der opstår en kommunikationsfejl på pumpen, vil den skifte til fuld hastighed. Dette resulterer i ineffektiv adfærd for enheden og potentiel flowstøj i emitter-kredsen. Bemærk: Kommunikationsfejl skal rettes, mens strømmen er slået fra.					
7H-15		Ekstrazonepumpe unormalt blokeret	Ekstrazonepumpe unormalt blokeret	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
7H-16		Unormal elektrisk fejl i ekstrazonepumpe	Unormal elektrisk fejl i ekstrazonepumpe	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
7H-17		Kommunikationsfejl ved hovedzonepumpe	Unormal kommunikation mellem indendørsenhed og hovedzonepumpe	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Når der opstår en kommunikationsfejl på pumpen, vil den skifte til fuld hastighed. Dette resulterer i ineffektiv adfærd for enheden og potentiel flowstøj i emitter-kredsen. Bemærk: Kommunikationsfejl skal rettes, mens strømmen er slået fra.					
7H-18		Problem med vandflowkrav ved rumkølingsanmodning	Minimum vandflowkrav ved rumkølingsanmodning blev ikke nået	Enheden kræver en minimumsflowhastighed for at forblive i drift	Automatisk

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
7H-19		Problem med vandflowkrav ved tankopvarmningsanmodning	Minimum vandflowkrav ved tankopvarmningsanmodning blev ikke nået	Enheden kræver en minimumsflowhastighed for at forblive i drift	Automatisk
7H-20		Problem med vandflowkrav ved emitterhydraulikkreds	Minimum vandflowkrav på emitterhydraulikkreds blev ikke nået	Enheden kræver en minimumsflowhastighed for at forblive i drift	Manual
7H-21		Problem med vandflowkrav ved tankhydraulikkreds	Minimum vandflowkrav på tankhydraulikkreds blev ikke nået	Enheden kræver en minimumsflowhastighed for at forblive i drift	Manual
7H-22		Problem med vandflowkrav ved rumopvarmningsanmodning	Minimum vandflowkrav ved rumopvarmningsanmodning blev ikke nået	Enheden kræver en minimumsflowhastighed for at forblive i drift	Automatisk
Fejlen vises, når det krævede minimumsflow ikke er nået under en varmeanmodning eller under Forhindring af at vandrøret fryser til.					
80-03		Unormal termomodstand for hovedzones indløbsvandtemperatur	Funktionsfejl på termomodstand for hovedzones indløbsvandtemperatur	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Bemærk: Denne fejl findes kun for en bizonen-enheden.					
80-04		Unormal termomodstand for ekstrazones indløbsvandtemperatur	Funktionsfejl på termomodstand for ekstrazones indløbsvand	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Bemærk: Denne fejl findes kun for en bizonen-enheden.					
81-00		Unormal termomodstand for udløbsvandtemperatur efter BUH	Funktionsfejl på termomodstand for udløbsvandtemperatur efter BUH	Varmepumpen og ekstravarmen vil stoppe driften mhp. rumopvarmning og varmt brugsvand	Automatisk
81-05		Løsthængende tanktermomodstand	Løsthængende tanktermomodstand registreres	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
▪ For gulvstående enheder og ECH₂O-indendørsenheder: tanktermomodstand i midten ▪ For vægmonterede indendørsenheder: tanktermomodstand					

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
81-06		Unormal termomodstand til regulering af indgående vandtemperatur (indendørsenhed)	Termomodstand til regulering af indløbsvandtemperatur (indendørsenhed) har en funktionsfejl	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Se ledningsdiagrammet med delnummer R1T (A1P) for tilslutning af termomodstanden.					
81-07		Unormal termomodstand for udløbsvandtemperatur efter tankventil	Funktionsfejl på termomodstand for udløbsvandtemperatur efter tankventil	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
81-10		Unormal termomodstand for blandet vand (blandesæt)	Funktionsfejl på termomodstand for blandet vandtemperatur (blandesæt).	Rumopvarmning/-køling vil stoppe for den berørte zone	Automatisk
89-01		Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler aktiveret under afrimning.	Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler aktiveret under afrimning på udleder- eller tankkredsen.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
89-02		Afrimning afbrudt på grund af lav vandmængde	Beskyttelse mod tilfrysning af pladevarmeveksler aktiveret under afrimning af udlederkredsen (afrimning udført med en meget lav mængde). Den næste afrimning vil blive udført på tankkredsen.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
89-03		Afrimning afbrudt på grund af lav vandmængde	Beskyttelse mod tilfrysning af pladevarmeveksler aktiveret under afrimning på udlederkredsen (automatisk fornyet forsøg)	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
89-04		Afrimning afbrudt under tankafrimning	Beskyttelse mod tilfrysning af pladevarmeveksler aktiveret under afrimning af tankkredsen	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
89-05		Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler aktiveret under køling. (fejl)	Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler aktiveret under køling på udlederkredsen	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
Denne fejl kan også opstå under afrimningsdrift.					
89-06		Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler aktiveret under køling (advarsel)	Beskyttelse mod tilfrysning af pladevarmeveksler aktiveret under køling på udlederkredsen (automatisk fornyet forsøg)	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
Denne fejl kan også opstå under afrimningsdrift.					
89-09		Beskyttelse mod varmevekslertilfrysning aktiveret under 4-vejsventil ved køling	Beskyttelse mod varmevekslertilfrysning aktiveret under 4-vejsventil i køling under kørsel på udlederne eller tankkredsen	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
Denne fejl kan også opstå under afrimningsdrift.					
89-10		Beskyttelse mod varmevekslertilfrysning aktiveret under 4-vejsventil ved køling	Beskyttelse mod varmevekslertilfrysning aktiveret under 4-vejsventil i køling under kørsel på udlederen eller tankkredsen (automatisk fornyet forsøg)	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
Denne fejl kan også opstå under afrimningsdrift.					

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
8C-03		Underkøling af rumkølingsvandkredsen	Minimumsvandtemperaturen i rumkølingsvandkredsen er under underkølingstemperaturen	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
Denne fejl bruges til at forhindre, at rumkølevandssystemet underkøler sine driftsgrænser. Denne generelle grænse er en indstilling, der vælges af installatøren for at bestemme den mindste tilladte temperatur gennem systemet. Den mindste afgangsvandtemperatur i systemet bestemmes ud fra indstillingen [3.11] Kontrolpunkt for underkøling.					
8C-04		Underkøling af hovedzonens vandkreds	Minimumstemperaturen i hovedzonen er under grænsen for underkølingstemperaturen	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
Denne fejl bruges til at forhindre, at hovedvandkredsen underkøler sine driftsgrænser på grund af en fastlåst eller ødelagt blandeventil. Det kan resultere i lave temperaturer i hovedkredsen (f.eks. gulvvarmesystemet). Komponenterne i et gulvvarmesystem skal beskyttes mod lav vandtemperatur, da dette kan føre til kondensdannelse. Den mindste afgangsvandtemperatur i hovedzonen bestemmes ud fra indstillingen [1.20] Underkøling af vandkreds.					
8H-00		Overopvarmning af rumopvarmningsvandkredsen	Den maksimale vandtemperatur i rumopvarmningsvandkredsen er over overophedningstemperaturen	Enheden standser drift.	Automatisk
Denne fejl bruges til at forhindre, at vandvarmesystemet bliver overophedet. Denne generelle grænse er en indstilling, der vælges af installatøren for at bestemme den maksimalt tilladte temperatur gennem systemet. Den maksimale afgangsvandtemperatur i systemet bestemmes ud fra indstillingen [3.12] Kontrolpunkt for overopvarmning.					
8H-01		Overopvarmning af hovedzonens vandkreds	Den maksimale temperatur i hovedzonen er over grænsen for overopvarmningstemperaturen	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
Denne fejl bruges til at forhindre, at hovedvandkredsen overopheder sine driftsgrænser på grund af en fastlåst eller ødelagt blandeventil. Det kan resultere i høje temperaturer i hovedkredsen (f.eks. gulvvarmesystemet). Komponenterne i et gulvvarmesystem skal beskyttes mod høje vandtemperaturer, da komponenter som f.eks. betonlag kan revne. Den maksimale afgangsvandtemperatur i hovedzonen bestemmes ud fra indstillingen [1.19] Overopvarmning af vandkreds.					

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
8H-02		Overopvarmning af termostaten for hovedzonens vandkreds	Termostaten for hovedzonens vandkreds har slået fra	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
8H-03		Overopvarmning af termostaten for rumopvarmningsvandkredsen	Termostaten for rumopvarmningsvandkredsen har slået fra	Pumpen stopper med at køre.	Automatisk
8H-09		Registrering af ekstravarmer fastkørt igangværende	Ekstravarmerrelæet har en potentiel funktionsfejl.	Enheden standser drift.	Automatisk
8H-10		Overopvarmning af sikkerhedstermost at for blandet vand (blandesæt)	Blandesættets termostat er blevet udløst.	Rumopvarmning/-køling vil stoppe for den berørte zone	Automatisk
8H-11		Overopvarmning/underafkøling af kreds for blandet vand (blandesæt)	Maksimums- eller minimumsvandtemperaturen i rumopvarmnings-/afkølingsvandkredsen er over eller under overopvarmnings-/underafkølingstemperaturen,	Rumopvarmning/-køling vil stoppe for den berørte zone	Automatisk
Denne fejl bruges til at forhindre, at hovedvandkredsen overopheder eller underkøler sine driftsgrænser på grund af en fastlåst eller ødelagt blandeventil. Denne fejl udløses, hvis afgangsvandtemperaturen drastisk overskrider det maksimale kontrolpunkt eller det minimale kontrolpunkt. Se [1.6] Kontrolpunktsområde.					
A0-02		Registrering af indendørsenheds gassensor	Indendørsenhedens gassensor har registreret en gaslækage	Enheden standser drift.	Manual
AA-01		Overophedning af ekstravarmer eller BUH-strømkabel ikke tilsluttet	Ekstravarmerens varmebeskyttelse er aktiveret, fordi temperaturen bliver for høj. Eller BUH-strømkablet er ikke tilsluttet.	Varmepumpen og ekstravarmeren vil stoppe driften mhp. rumopvarmning og varmt brugsvand	Automatisk
AA-07		Afledningsventil er blokeret	Afledningsventil er blokeret	Enheden standser drift.	Manual
AA-08		Blandeventil er blokeret	Blandeventil er blokeret	Enheden standser drift.	Manual
AA-09		Afledningsventil er ødelagt	Afledningsventil er ødelagt	Enheden standser drift.	Manual

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
AA-10		Blandeventil er ødelagt	Blandeventil er ødelagt	Enheden standser drift.	Manual
AA-11		Tank-ventil er blokeret	Tank-ventil er blokeret	Enheden standser drift.	Manual
AA-12		Omløbsventil er blokeret	Omløbsventil er blokeret	Enheden standser drift.	Manual
AA-13		Tank-ventil er ødelagt	Tank-ventil er ødelagt	Enheden standser drift.	Manual
AA-14		Omløbsventil er ødelagt	Omløbsventil er ødelagt	Enheden standser drift.	Manual
AH-00		Funktion til desinfektion af tank er ikke fuldført korrekt	Kontrolpunktet for desinfektion nås ikke inden for den påkrævede tid eller fastholdes ikke inden for den påkrævede tid.	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
		Desinfektionsfejlen AH slettes automatisk efter en vellykket desinfektion, eller du kan slette den manuelt via [4.9] Ryd desinfektionsfejlfunktion. Vær opmærksom på, at desinfektionsfunktionen kun vil blive gentaget ved den næste planlagte desinfektionsblok!			
AJ-03		Unormalt lang DHW-opvarmning	Tankopvarmning har kørt unormalt længe	Varmt brugsvand vil stoppe	Manual
		Fejl AJ-03 nulstilles fra det øjeblik, hvor fejlen nulstilles på brugergrænsefladen. Bemærk, at der i dette tilfælde ikke vil blive foretaget desinfektion.			
CO-00		Unormal flowsensor	Funktionsfejl på flowsensor	Enheden standser drift.	Automatisk
CO-14		Funktionsfejl ved indendørs gassensor	Indendørs gassensor er afbrudt	Enheden standser drift.	Manual
CO-15		Afbrudt indendørs gassensor	Afbrudt indendørs gassensor	Enheden standser drift.	Manual
CJ-02		Unormal rumtermomodstand	Input fra brugergrænsefladen termomodstand for rumtemperatur er uden for interval.	Rumopvarmning/-køling vil stoppe for den berørte zone	Automatisk
E0-06		Udendørsenhedens lækageregistreringsfejl	Udendørsenhedens lækageregistreringsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
E1-00		OU: Printkort er defekt	Udendørsenhedens hoved-PCB registrerer, at EEPROM er unormal.	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
E2-01		Registreringsfejl af lækagestrøm	Lækagestrøm-PCB har registreret strømlækage i enhedens strømforsyningsledning.	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
E2-06		Registreringsfejl af lækagestrøm	Elektrisk lækage manglende-kerne fejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
E3-00		OU: Aktivering af højtrykskontakt (HTS)	Højtrykskontakt åbner på grund af for højt kølemiddeltryk.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
E3-19		OU: Aktivering af højtrykskontakt (HTS)	Højtrykskontakt åbner på grund af for højt kølemiddeltryk.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
E4-00		Unormalt udsugningstryk	Udsugningstrykket var for lavt (registreret af termomodstands-/tryksensoren eller lavtrykskontakten) i flere omgange.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
E5-00		OU: Overophedning af inverter kompressormotor	Overbelastning af kompressor er registreret.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
E7-01		OU: Fejlfunktion i udendørsenhedens blæsermotor	Ventilatormotor 1 lås	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
E7-05		OU: Fejlfunktion i udendørsenhedens blæsermotor	Ventilatormotor 1 øjeblikkelig overstrøm 1	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
E7-61		OU: Fejlfunktion i udendørsenhedens blæsermotor	Blæsermotoren starter ikke efter TIL-signal. Somme tider udløses fejlkoden, når blæsermotoren kører, på grund af et forkert hall-signal.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
E7-63		OU: Fejlfunktion i udendørsenhedens blæsermotor	Blæser unormal	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
E9-01		Defekt på den elektroniske ekspansionsventil	Elektronisk ekspansionsventil er defekt eller ikke korrekt tilsluttet.	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
E9-02		Fejl i elektronisk ekspansionsventil pga. fugtighed	Fejl i elektronisk ekspansionsventil pga. fugtighed.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
E9-03		Defekt på den elektroniske ekspansionsventil	Elektronisk ekspansionsventil er defekt eller ikke korrekt tilsluttet.	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
EA-01		4WV skiftefejl	Trykfald og temperaturforskel over 4WV for lav.	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
EC-00		Unormal stigning i tanktemperatur	Tankens temperatur øges unormalt. Der er muligvis et problem med en af varmekilderne forbundet med tanken.	Varmt brugsvand vil stoppe	Manual
F3-01		OU: Funktionsfejl på temperaturen i afstrømningsrøret	Temperaturfejl i afstrømningsrørets termistor	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
F3-02		OU: Funktionsfejl på temperaturen i afstrømningsrøret	Løsthængende afstrømningsrør-termistor	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
F3-20		OU: Funktionsfejl på temperaturen i afstrømningsrøret	Temperaturfejl i kompressorhusets termistor	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
F3-24		OU: Funktionsfejl på temperaturen i afstrømningsrøret	Løsthængende kompressorhus-termistor	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
H0-02		Udendørsenhed-gassensor fejlfunktion	Sensor-funktionsfejl 1	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
H0-04		Udendørsenhed gassensor frakobling	Sensor-afbrydelsesfejl 1	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
H1-00		Unormal udendørs temperaturtermomodstand	Funktionsfejl på udendørs temperaturtermomodstand	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
H3-01		OU: Funktionsfejl af højtrykskontakt (HTS)	Højtrykskontakt aktiveres, mens kompressoren er slukket.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
H3-08		OU: Funktionsfejl af højtrykskontakt (HTS)	Højtrykskontakt aktiveres, mens kompressoren er slukket.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
H7-01		OU: Fejlfunktion i udendørsenhedens blæsermotor	OU: Funktionsfejl af positionssensor	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
H7-31		Blæsermotordriftstimer	Udendørsenhedens ventilatormotors driftstid oversteg forventningerne for levetid. Overvej at udskifte ventilatormotoren.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
H9-00		OU: Funktionsfejl af termomodstand til udendørs luft	Input fra termomodstand for udendørs luft er uden for interval.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
H9-01		OU: Funktionsfejl af termomodstand til udendørs luft	Input fra termomodstand for udendørs luft er uden for interval.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
HC-00		Unormal tanktermomodstand	Problem med tanktemperatursensor	Varmt brugsvand vil stoppe	Automatisk

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
HC-01		Unormal øvre tanktermomodstand	Problem med den øvre tanktemperatursensor	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
HC-02		Unormal nedre tanktermomodstand	Problem med den nedre tanktemperatursensor	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
HJ-10		Unormal sensor til vandtryk	Input fra vandtryk er uden for interval.	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
J3-01		Unormal termomodstand afstrømningsrør	Unormal termomodstand for afstrømningsrør.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
J3-47		Unormal termomodstand afstrømningsrør	Unormal termomodstand for afstrømningsrør.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
J5-00		Funktionsfejl på sugerørets termomodstand	Sugerørets termomodstandsudlæsning er uden for interval (kortslutning eller åben forbindelse).	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk, når input er inden for området
J5-23		Funktionsfejl på sugerørets termomodstand	Sugerørets termomodstandsudlæsning er uden for interval (kortslutning eller åben forbindelse).	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk, når input er inden for området
J6-00		OU: Funktionsfejl på termomodstand til varmeveksler	Input fra termomodstand for udendørs varmeveksler er uden for interval.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk, når input er inden for området
J6-31		Unormal termomodstand returvandstemperatur	Unormal termomodstand for indløbsvandtemperatur.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
J6-32		Unormal termomodstand til regulering af afgangsvandets temperatur (udendørsenhed)	Termomodstandsmåling for afgangsvand (udendørsenhed) er uden for interval.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
J6-36		OU: Funktionsfejl i injektions-termomodstand	Input fra termomodstand for udendørs injektion er uden for interval.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk, når input er inden for området
J6-42		OU: Funktionsfejl i injektions-termomodstand	Input fra termomodstand for udendørs injektion er uden for interval.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk, når input er inden for området
J8-00		Funktionsfejl på kølemidlets termomodstand	Termomodstandsudlæsning for kølemiddel er uden for interval (kortslutning eller åben forbindelse).	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk, når input er inden for området
J9-23		Unormal termomodstand for varmerør	Funktionsfejl på varmerørets termomodstand	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
JA-01		OU: Funktionsfejl af højtrykssensoren	Højtrykssensoren registrerer en unormal værdi.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk nulstilling, hvis aflæsningsværdierne kommer inden for området
JC-01		Unormalt fordampetryk	Unormalt fordampetryk	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk nulstilling, hvis aflæsningsværdierne kommer inden for området
L1-01		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: Øjeblikkelig overstrøm (ved output af boot-bølgeform)	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L1-02		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: Fejl i strømføler	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L1-03		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: Aktuell offset-fejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L1-04		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: IGBT-fejl / Power-modulfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
L1-05		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: Jumper-indstillingsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L1-06		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: SP/MP-PAM overspænding (hardwaredetektion)	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L1-27		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: Inverter EEPROM fejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
L1-31		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: Fejl i intern strømforsyningsudgang	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L1-54		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
L1-55		Funktionsfejl på INV PCB	Funktionsfejl på INV PCB: Blæser-driverfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
L3-00		OU: Problem med temperaturstigning i el-boks	Temperatur i omskifterboks er for høj.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L4-00		OU: Funktionsfejl med temperaturstigning på inverter køleribber	Overophedning af inverterens radiator-finne	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L4-01		OU: Funktionsfejl med temperaturstigning på inverter køleribber	Overophedning af inverterens radiator-finne	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L4-06		OU: Funktionsfejl med temperaturstigning på inverter køleribber	Overophedning af ventilator 1 radiator-finne	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L4-07		OU: Funktionsfejl med temperaturstigning på inverter køleribber	Overophedning af ventilator 2 radiator-finne	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
L5-00		OU: Øjeblikkelig overstrøm til inverter (DC)	Der registreres en udgangsoverstrøm ved kontrol af den strøm, der flyder i inverterens DC-sektion.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L8-00		Funktionsfejl udløst af en varmebeskyttelse i inverter-printkortet	Funktionsfejl ved termisk beskyttelse inverter-PCB	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L8-01		Funktionsfejl udløst af en varmebeskyttelse i inverter-printkortet	Funktionsfejl ved termisk beskyttelse inverter-PCB: Elektronisk termisk 1	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L8-02		Funktionsfejl udløst af en varmebeskyttelse i inverter-printkortet	Funktionsfejl ved termisk beskyttelse inverter-PCB: Elektronisk termisk 2	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L8-03		Funktionsfejl udløst af en varmebeskyttelse i inverter-printkortet	Funktionsfejl ved termisk beskyttelse inverter-PCB: Step-out / hastighedsreduktion	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L8-04		Funktionsfejl udløst af en varmebeskyttelse i inverter-printkortet	Funktionsfejl ved termisk beskyttelse inverter-PCB: Lyn-detektering	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L8-05		Funktionsfejl udløst af en varmebeskyttelse i inverter-printkortet	Funktionsfejl ved termisk beskyttelse inverter-PCB: Tidsbegrænset overstrøm på inverter	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
L8-14		Funktionsfejl udløst af en varmebeskyttelse i inverter-printkortet	Funktionsfejl ved termisk beskyttelse inverter-PCB: Inverter lav hastighed step-out	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L9-01		Funktionsfejl i transmissionssystemet for udendørsenhed	Forebyggelse af stop (forøgelse af strømstyrke)	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L9-02		Funktionsfejl i transmissionssystemet for udendørsenhed	Forebyggelse af stop (opstart-fejl)	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L9-03		Funktionsfejl i transmissionssystemet for udendørsenhed	Step-out	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
L9-13		Funktionsfejl i transmissionssystemet for udendørsenhed	Output åben fase fejl bestemt	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
LC-00		Funktionsfejl i kommunikationssystemet for udendørsenheden	Transmissionsfejl mellem inverter og udendørsenhed	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
LC-01		Funktionsfejl i kommunikationssystemet for udendørsenheden	Transmissionsfejl mellem inverter og udendørsenhed: Ledningsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
LC-02		Funktionsfejl i transmissionssystemet for udendørsenhed	Transmissionsfejl mellem inverter og udendørsenhed: kompressor mikrocontroller transmissionsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
LC-03		Funktionsfejl i transmissionssystemet for udendørsenhed	Transmissionsfejl mellem inverter og udendørsenhed: blæser 1 mikrocontroller transmissionsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
LC-05		Funktionsfejl i transmissionssystemet for udendørsenhed	Transmissionsfejl mellem inverter og udendørsenhed: Datafejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
LC-33		Funktionsfejl i transmissionssystemet for udendørsenhed	Transmissionsfejl mellem inverter og udendørsenhed: Ledningsfejl til ACS PCB	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
LH-01		Konverterfejl	Konverterfejl	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
P1-00		Ubalance i åben-fase strømforsyning	Funktionsfejl i transmissionssystemet inden i udendørsenheden (mellem kontrol- og inverter-PCB, mellem kontrol- og ACS-PCB)	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
P3-01		Unormal jævnstrøm	Funktionsfejlbeslutning ved overskridelse af jævnstrømsgrænseværdi.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
P3-04		Unormal jævnstrøm	Funktionsfejlbeslutning ved overskridelse af jævnstrømsgrænseværdi.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
P4-01		Ribbetermodstand unormal	Ribbetermodstand unormal	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
P4-02		Ribbetermodstand unormal	Ventilator 1 finne temperaturføler fejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
P4-03		Ribbetermodstand unormal	Ventilator 2 finne temperaturføler fejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
PJ-01		Uoverensstemmelse i kapacitet	Kapacitetsindstillingen for udendørs- og indendørsenhed stemmer ikke overens. Forkert kombinationer af enheder.	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus
PJ-04		Inverter PCB uoverensstemmelse	Inverter PCB uoverensstemmelse	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
PJ-09		Blæser 1 uoverensstemmelse	Blæser 1 uoverensstemmelse	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
U0-04		OU: Manglende kølemiddel	Mangel på kølemiddel ved førstegangs-kølingsdrift. Mulig tilstopning af kølemiddelrør.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U0-12		Fejl ved kølemiddeldugkondensering	Kølemiddel-kølingsdel-kondenseringsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U0-13		OU: Manglende kølemiddel	Mangel på kølemiddel under opvarmningsdrift	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U0-14		OU: Manglende kølemiddel	Mangel på kølemiddel under kølingsdrift	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U0-23		OU: Manglende kølemiddel	Blokerings-registreringsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U0-36		Lavt kølemiddeltryk	Meget lavt kølemiddeltryk. Muligvis er kølemidlet lækker fra enheden.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
U1-00		Funktionsfejl ved omvendt fase/åben fase	Åben fase eller omvendt fase registreres af inverter-PCB.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
U1-01		Funktionsfejl ved omvendt fase/åben fase	Åben fase eller omvendt fase registreres af inverter-PCB.	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-01		Forsyningsspændingsfejl	Inverter underspænding/overspænding	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
U2-02		Forsyningsspændingsfejl	Åben fase på strømforsyning (underspænding/overspænding under strømbegrænsende drift)	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-03		Forsyningsspændingsfejl	PN-kortslutningsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-04		Forsyningsspændingsfejl	SP-PAM underspænding bekræftet	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-07		Forsyningsspændingsfejl	Konverterfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Strømcyklus

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
U2-31		Forsyningsspændingsfejl	øjeblikkelig overstrøm	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
U2-35		Forsyningsspændingsfejl	AC spændingssensor fejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-36		Forsyningsspændingsfejl	OU blæser1 strømforsyningsspændingsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-37		Forsyningsspændingsfejl	OU blæser2 strømforsyningsspændingsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-42		Forsyningsspændingsfejl	Spændingssensorfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-43		Forsyningsspændingsfejl	Overspænding under drift	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U2-44		Forsyningsspændingsfejl	Underspænding under drift	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
U3-00		Gulvvarmefunktion til beton-tørring er ikke afsluttet korrekt	Tørring af betonbelægning for gulvvarme er afbrudt.	Enheden standser drift.	Manual
Beton-tørringen med gulvopvarmning kan mislykkes, hvis der opstår et problem, som gør, at ekstravarmeren eller varmepumpen ikke kan fortsætte driften. Bemærkning: Før du starter et program til udtørring af gulvvarme, skal U3-fejlen nulstilles i vedligeholdelsestilstand. Ved U3-fejl beskytter enheden rørene mod frysning.					
U4-00		Kommunikationsproblem med indendørs-/udendørsenheden	Kommunikationsfejl mellem udendørs- og indendørsenhed.	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
Bemærkning: Fejl U4-00 kan være relateret til forkert ledningsføring i enheden.					
U8-01		Mistet forbindelse til LAN-adapter	Unormal kommunikation mellem indendørsenhed og router.	Enheden standser drift.	Automatisk
U8-02		Mistet forbindelse til rumtermostat	Unormal kommunikation mellem indendørsenhed og rumtermostat, efter at forbindelse allerede var oprettet.	Rumopvarmning/-køling vil stoppe	Automatisk

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
U8-03		Ingen forbindelse med rumtermostat	Unormal kommunikation mellem indendørsenhed og rumtermostat, forbindelse ikke mulig.	Enheden standser drift.	Automatisk
U8-04		Ukendt USB-enhed	Ukendt USB-enhed.	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Hvis der opstår en U8-04-fejl, kan fejlen nulstilles efter korrekt opdatering af softwaren. Hvis softwaren ikke er blevet opdateret, skal du kontrollere, at din USB-enhed er i FAT32-format.					
U8-06		Kommunikationsproblem med MMI/bizonesæt	Unormal kommunikation mellem MMI og bizone-sætboks.	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Kommunikationsfejl skal kontrolleres, mens strømmen er slået fra.					
U8-07		P1P2 kommunikationsfejl	Der er et problem i P1P2-kommunikationen mellem enhedens komponenter.	Enheden standser drift.	Automatisk
Hvis fejl U8-07 opstår, mens strømmen er slået til, vises fejlen. Hvis fejl U8-07 opstår, mens der er slukket for strømmen, vises fejlen ikke. I begge tilfælde er fejlen angivet i [11] Fejlhistorik.					
U8-11		Forbindelse med trådløs gateway mistet	Forbindelse med trådløs gateway mistet.	Enheden standser drift.	Automatisk
U8-22		Display-PCB i bootloader	Display-PCB i bootloader	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
U8-23		Kommunikationsfejl ved display-PCB	Kommunikationsfejl ved display-PCB	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
U8-24		Display-PCB i bagportstilstand	Display-PCB i bagportstilstand	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
U8-25		Display-PCB i selvteststilstand	Display-PCB i selvteststilstand	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
U8-26		Fejl ved kompatibilitet af rumtermostats softwareversion	Inkompatibel rumtermostat er registreret på bussen. Opdater enheden til den seneste version ved hjælp af Madoka Assistant-appen.	Rumopvarmning/-køling vil stoppe for den berørte zone	Automatisk

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
U8-27		Forbindelse med flertrins-ekstravarmer-PCB mistet	Forbindelse med flertrins-ekstravarmer-PCB mistet	Enheden standser drift.	Automatisk
U8-28		Ugyldig DB-fejl	Filen, der blev brugt til at uploade EEPROM, er ugyldig	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Fejl er kun mulig, når der er en ny softwareupload.					
U8-29		EEPROM indlæst med fejl	EEPROM-hukommelsen blev indlæst med fejl	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
Fejl er kun mulig, når der er en ny softwareupload.					
UA-05		Unormal indendørs-/udendørskombination	Indendørs-udendørsenhed transmissionsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
UA-07		Unormal indendørs-/udendørskombination	Indendørs-udendørsenhed transmissionsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
UA-09		Unormal indendørs-/udendørskombination	Indendørs-udendørsenhed transmissionsfejl	Varmepumpen vil stoppe drift	Automatisk
UA-48		Fejl ved udendørsenheds standby-effektstik	Denne fejl opstår, når standby-strømindstillingens stikstatus ændres, mens den udendørs strømforsyning er tændt.	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
UF-02		Omvendt rørføring eller dårlig kommunikationsledningsføring registreret	Omvendt rørføring eller dårlig kommunikationsledningsføring registreret	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
UH-17		Indendørsenhed låst (R290)	Indendørsenhed låst tilstand	Varmepumpedrift er ikke mulig	Automatisk
UH-18		Udendørsenhed låst (R290)	Udendørsenhed låst tilstand	Varmepumpen vil stoppe drift	Manual
UH-19		For mange oplåsningsforsøg	For mange forsøg på at oplåse enheden	Enheden fortsætter drift.	Automatisk

Fejlkode	#	Titel	Udløser	Effekt	Nulstilling
UJ-14		AF-kommunikationsfejl	Aktiv filter-CPU kommunikerer ikke.	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
UJ-20		AF-advarsel	Advarsel om aktiv filterdrift.	Enheden fortsætter drift.	Automatisk
UJ-26		AF-forsigtigmeddelelse	Forsigtig-meddelelse for aktiv filterdrift.	Enheden fortsætter drift.	Automatisk

**BEMÆRK**

Når enheden ikke er i stand til at opnå de mindste krævede flowhastigheder, viser brugergrænsefladen en 7H-fejl. Det er vigtigt at sikre denne mindste flowhastighed hele tiden. Oplysninger om, hvordan man kontrollerer og korrigerer den mindste flowhastighed, kan findes i ["8.1.3 Sådan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed"](#) [90].

**BEMÆRK**

Når en sensor går i stykker ved pladevarmeveksleren, eller tryksensoren går i stykker i udendørsenheden, under drift, som kræver frostbeskyttelse. Det er muligt, at brugergrænsefladen viser en 89-fejl på grund af disse fejl.

**BEMÆRK**

Det er kun muligt at nulstille R290-relaterede fejl uden for vedligeholdelsestilstand. Kontakt en Stand-By-Me-certificeret partner for at fjerne denne fejl.

**INFORMATION**

Hvis hjælpevarmeren overophedes og deaktiveres af termostatsikkerheden, giver enheden ikke en direkte fejl. Kontrollér, om hjælpevarmeren stadig er i drift, hvis du oplever et eller flere af følgende fejl:

- Hvis der vises fejl EC-00, som indikerer overophedning af tanken, kan det skyldes et fastlåst BSH-relæ.
- Effektfuld drift tager meget lang tid om at varme op, og fejlkoden AJ-03 vises.
- Under anti-legionelladrift (ugentlig) vises fejlkoden AH-00, fordi enheden ikke kan nå den ønskede temperatur, der kræves til tankdesinfektion.

**INFORMATION**

En defekt hjælpevarmer vil påvirke energimålingen og styringen af strømforbruget.

**INFORMATION**

Brugergrænsefladen vil vise, hvordan en fejlkode nulstilles.

15 Bortskaffelse

Når du vil bortskaffe enheden, må du IKKE gøre det selv, men skal kontakte en Daikin-certificeret tekniker.



BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.



INFORMATION

Læs også forholdsreglerne og kravene i følgende kapitler:

- "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [▶ 10]
- "3.1 Sikkerhedstjekliste inden arbejde på R290-enheder" [▶ 22]


I dette kapitel

15.1	Sådan opsamles kølemiddel	213
15.1.1	Sådan åbnes de elektroniske ekspansionsventiler manuelt	216

15.1 Sådan opsamles kølemiddel

Når udendørsenheden bortskaffes, skal du opsamle kølemidlet i den.

- Brug serviceåbningerne **(a)(b)** til at genvinde kølemiddel.
- Kontrollér, at ventilerne **(Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S)** er åbne. Hvis de ikke er åbne under opsamling af kølemiddel, vil der forblive kølemiddel inden i enheden.

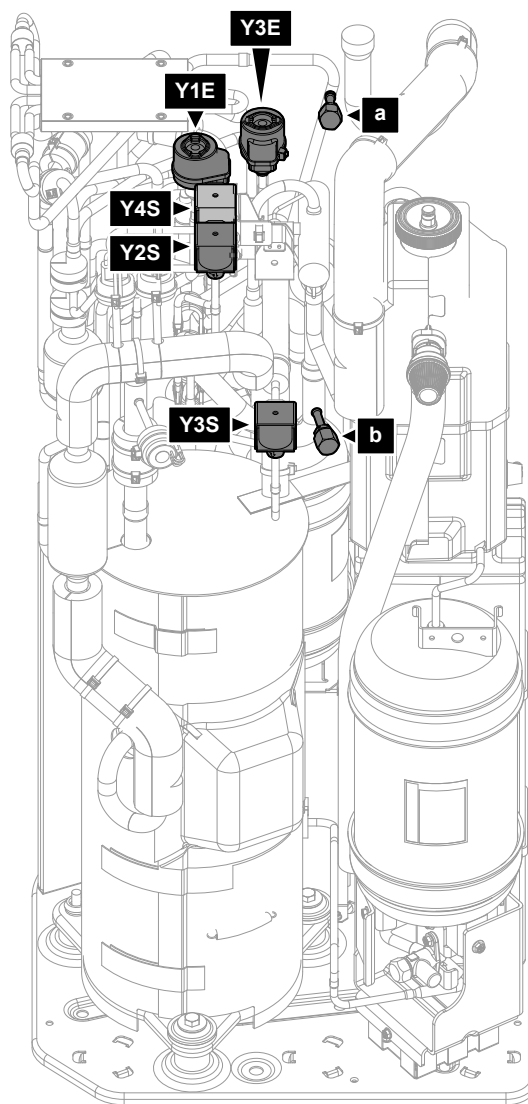


- a** Serviceåbning 5/16" rørkrave (HP)
- b** Serviceåbning (LP)
- Y1E** Elektronisk ekspansionsventil (hoved)
- Y3E** Elektronisk ekspansionsventil (indsprøjtning)
- Y2S** Magnetventil (lavtryks-omløb)
- Y3S** Magnetventil (varm gaspassage-bypass)
- Y4S** Magnetventil (væskeindsprøjtning)


Sådan genvindes kølemiddel, når strømmen er tændt (anbefales)

Gør som følger for at genvinde alt kølemiddel fra udendørsenheden på en fuldstændig og sikker måde:

- 1** Kontrollér, at enheden ikke kører.
- 2** Gå til [5.29] Kølemiddelgenvindingstilstand, og bekræft.

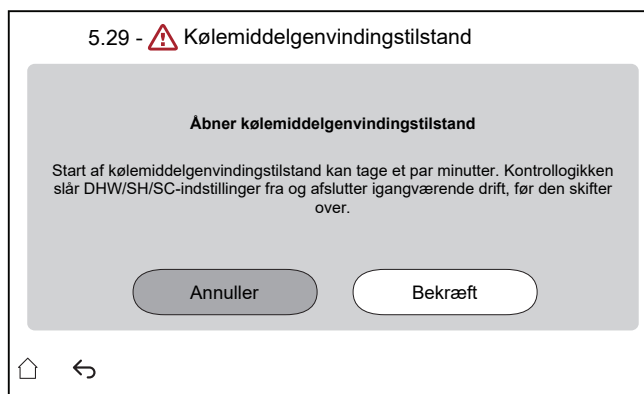

Resultat: Enheden gør klar til at skifte til **Kølemiddelgenvindingstilstand**. Det kan tage et par minutter. Følgende skærm med information til installatøren:

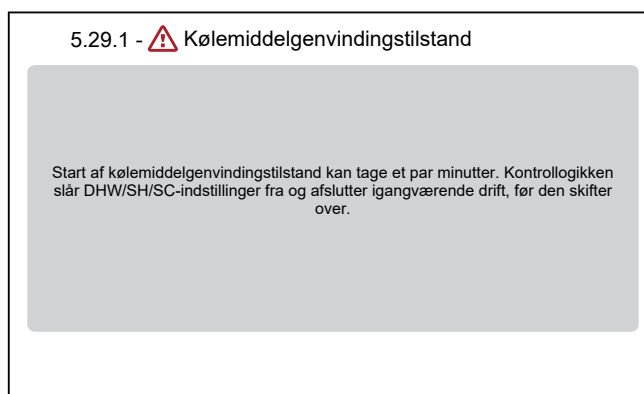

Resultat: Enheden åbner ventilerne (**Y***).

Bemærkning: Beskyttelsesfunktionerne forbliver aktive under genvinding af kølemiddel.

- 3 Genvind kølemiddel fra serviceåbningerne (**a**) (**b**).
- 4 Så længe **Kølemiddelgenvindingstilstand** er aktiv, forbliver grænsefladen på skærmen nedenfor.



- 5 Tryk på **Slå fra** for at forlade **Kølemiddelgenvindingstilstand**.

Resultat: Enheden stiller ventilerne (**Y***) tilbage til deres oprindelige tilstand.



INFORMATION

Hvis det er nødvendigt at genstarte enheden efter aktivering af tilstanden til genvinding af kølemiddel, skal du slukke for strømmen og tænde igen, når tilstanden til genvinding af kølemiddel er slået fra.


Det er vigtigt at vente mindst 1 minut, efter at kølemidlet er slået fra, før der slukkes for strømmen og tændes igen.

Sådan genvindes kølemiddel, når strømmen er FRA

- 1 Åbn ventilerne manuelt (**Y***) (se "15.1.1 Sådan åbnes de elektroniske ekspansionsventiler manuelt" [► 216]).
- 2 Genvind kølemiddel fra serviceåbningen (**a**) (**b**).

15.1.1 Sådan åbnes de elektroniske ekspansionsventiler manuelt

Kontrollér før genvinding af kølemiddel, at de elektroniske ekspansionsventiler er åbne. Når strømmen er FRA, skal dette gøres manuelt.

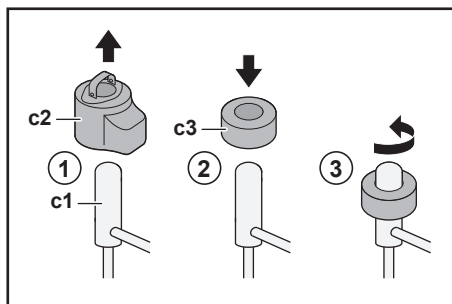

- c1** Elektronisk ekspansionsventil
c2 EEV-spole
c3 EEV-magnet

- 1 Fjern EEV-spolen (**c2**).
- 2 Skub en EEV-magnet (**c3**) over ekspansionsventilen (**c1**).
- 3 Drej EEV-magneten mod uret til helt åben position af ventilen. Hvis du ikke er sikker på, hvad den åbne position er, skal du dreje ventilen i dens midterste position, så kølemiddel kan passere.





16 Tekniske data

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted (offentligt tilgængeligt). En revideret **komplet** udgave af seneste tekniske data er tilgængelig på Daikin Business Portal (autentificering påkrævet).


I dette kapitel

16.1	Plads til servicearbejde: Udendørsenhed	218
16.2	Beskyttende zone: udendørsenhed	220
16.3	Rørdiagram: Udendørsenhed	223
16.4	Rørdiagram: Indendørsenhed	224
16.5	Ledningsføringsdiagram: Udendørsenhed	225
16.6	Ledningsføringsdiagram: Indendørsenhed	229
16.7	ESP-kurve: Indendørsenhed	236

16.1 Plads til servicearbejde: Udendørsenhed

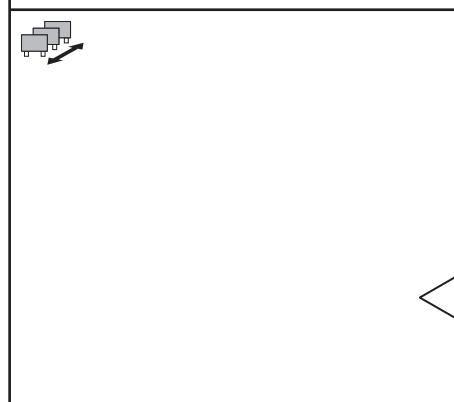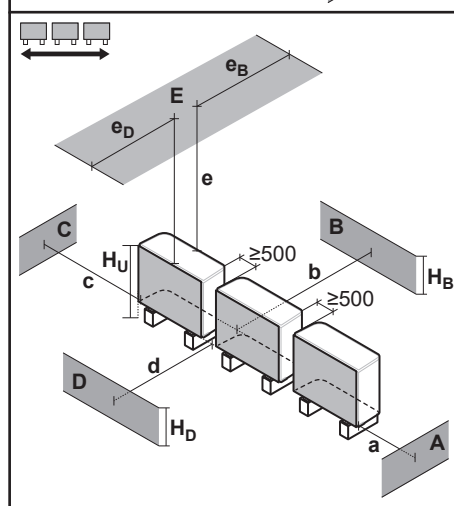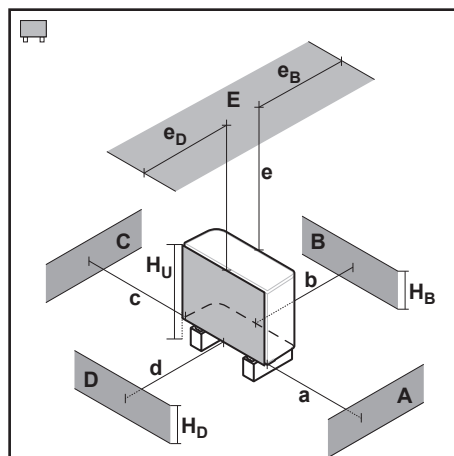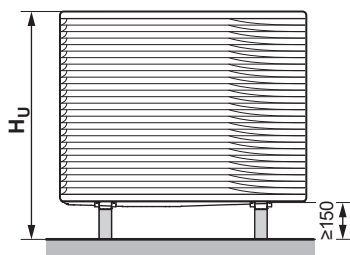

A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥300		≥500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	





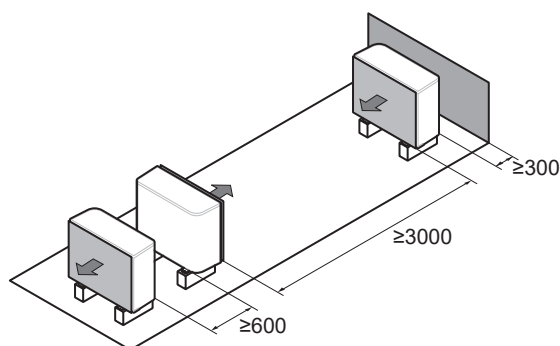



Symbolerne kan forstås som følger:

Generelt	Flere udendørsenheder kan installeres ved siden af hinanden som vist i rækkerne:  (side om side)  (forside mod forside/bagside mod bagside) Andre enheder må dog kun installeres i enhedens beskyttelseszone, hvis de er af samme type (se "beskyttelseszone").
A, C	Forhindringer på højre og venstre side (vægge/skærmplader)
B	Forhindring på sugesiden (væg/skærmplade)
D	Forhindring på afstrømningssiden (væg/skærmplade)
E	Forhindring på overside (tag)
a,b,c,d,e	Minimumsafstand mellem enheden og forhindringer A, B, C, D og E
e_B	Maksimal afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning af forhindring B
e_D	Maksimal afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning af forhindring E
H_U	Højde for enheden inklusive installationskonstruktionen
H_B, H_D	Højde på forhindringer B og D
×	IKKE tilladt

16.2 Beskyttende zone: udendørsenhed

(mm)

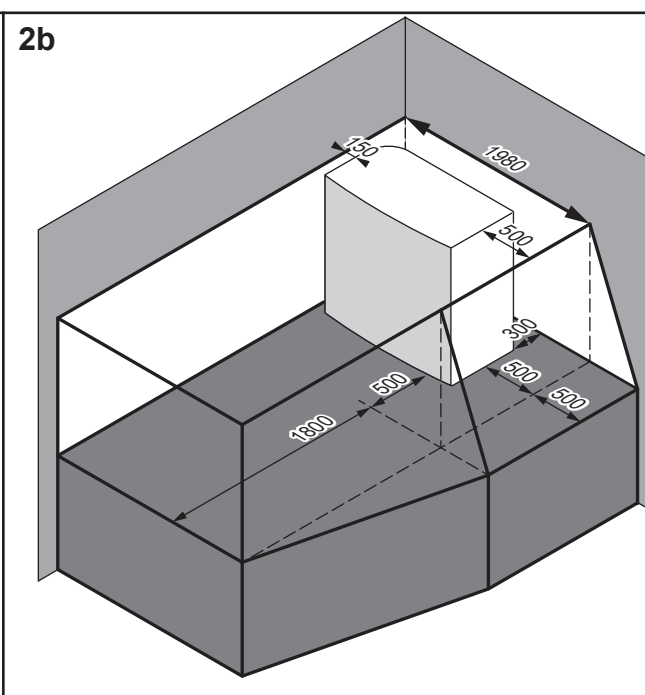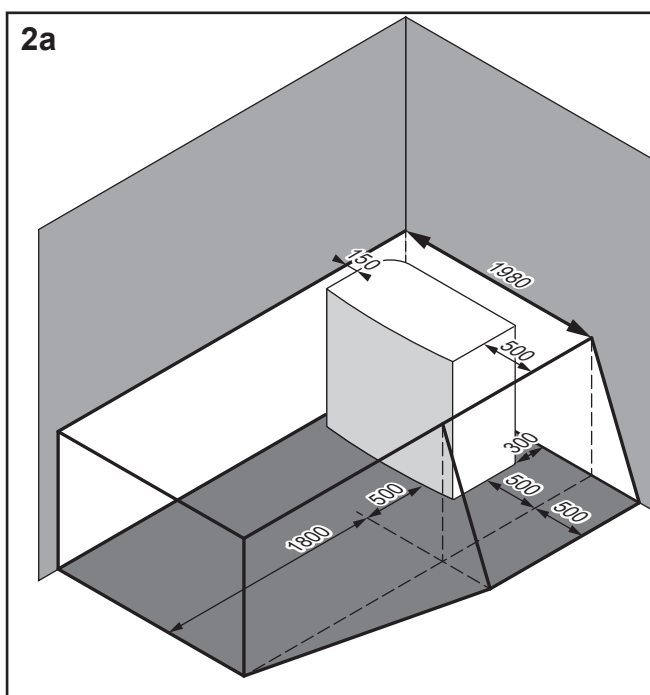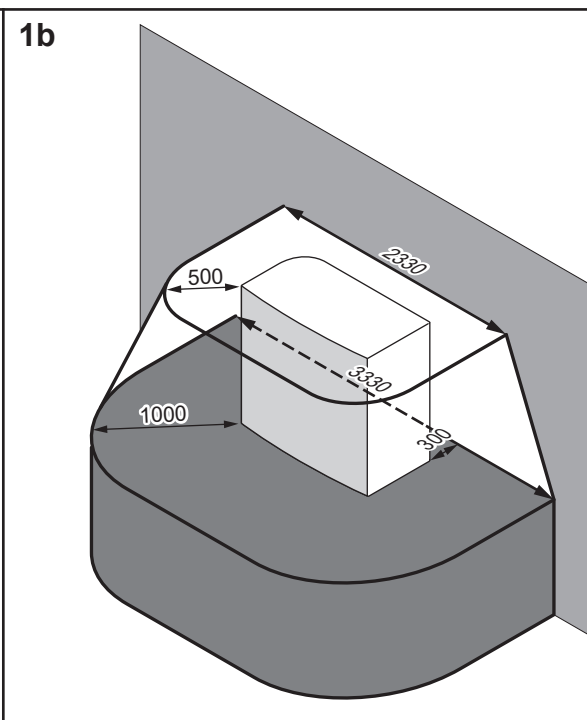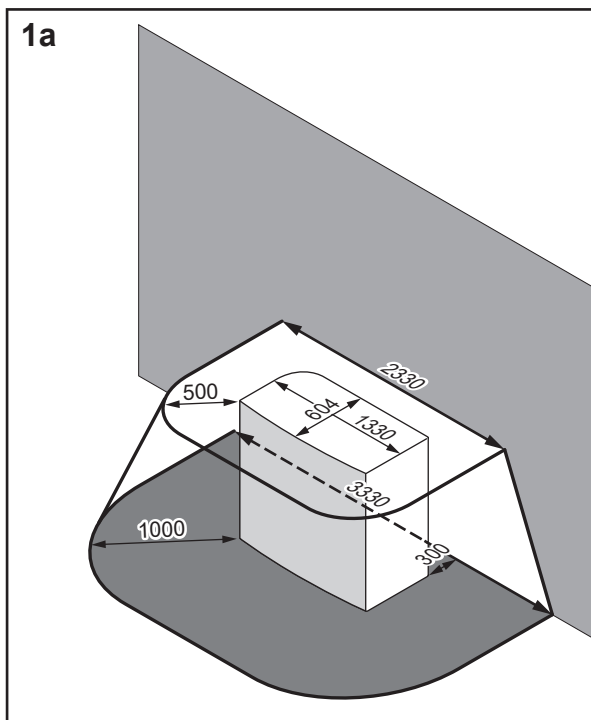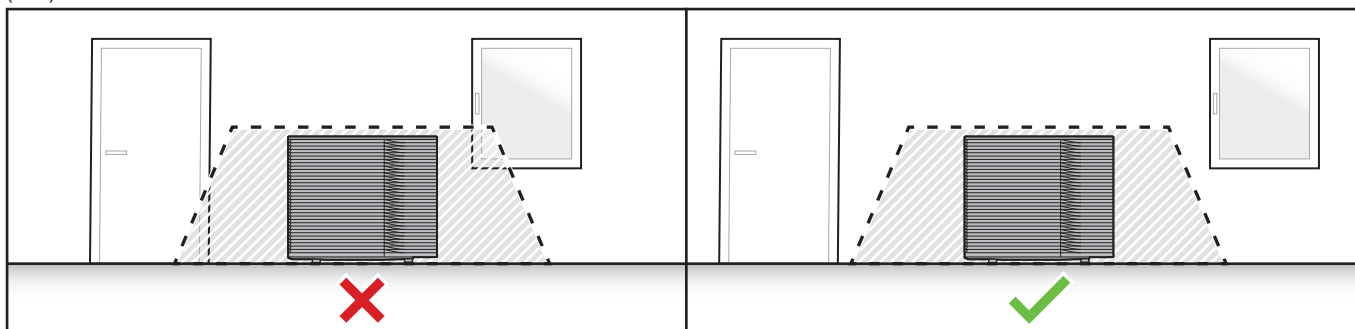


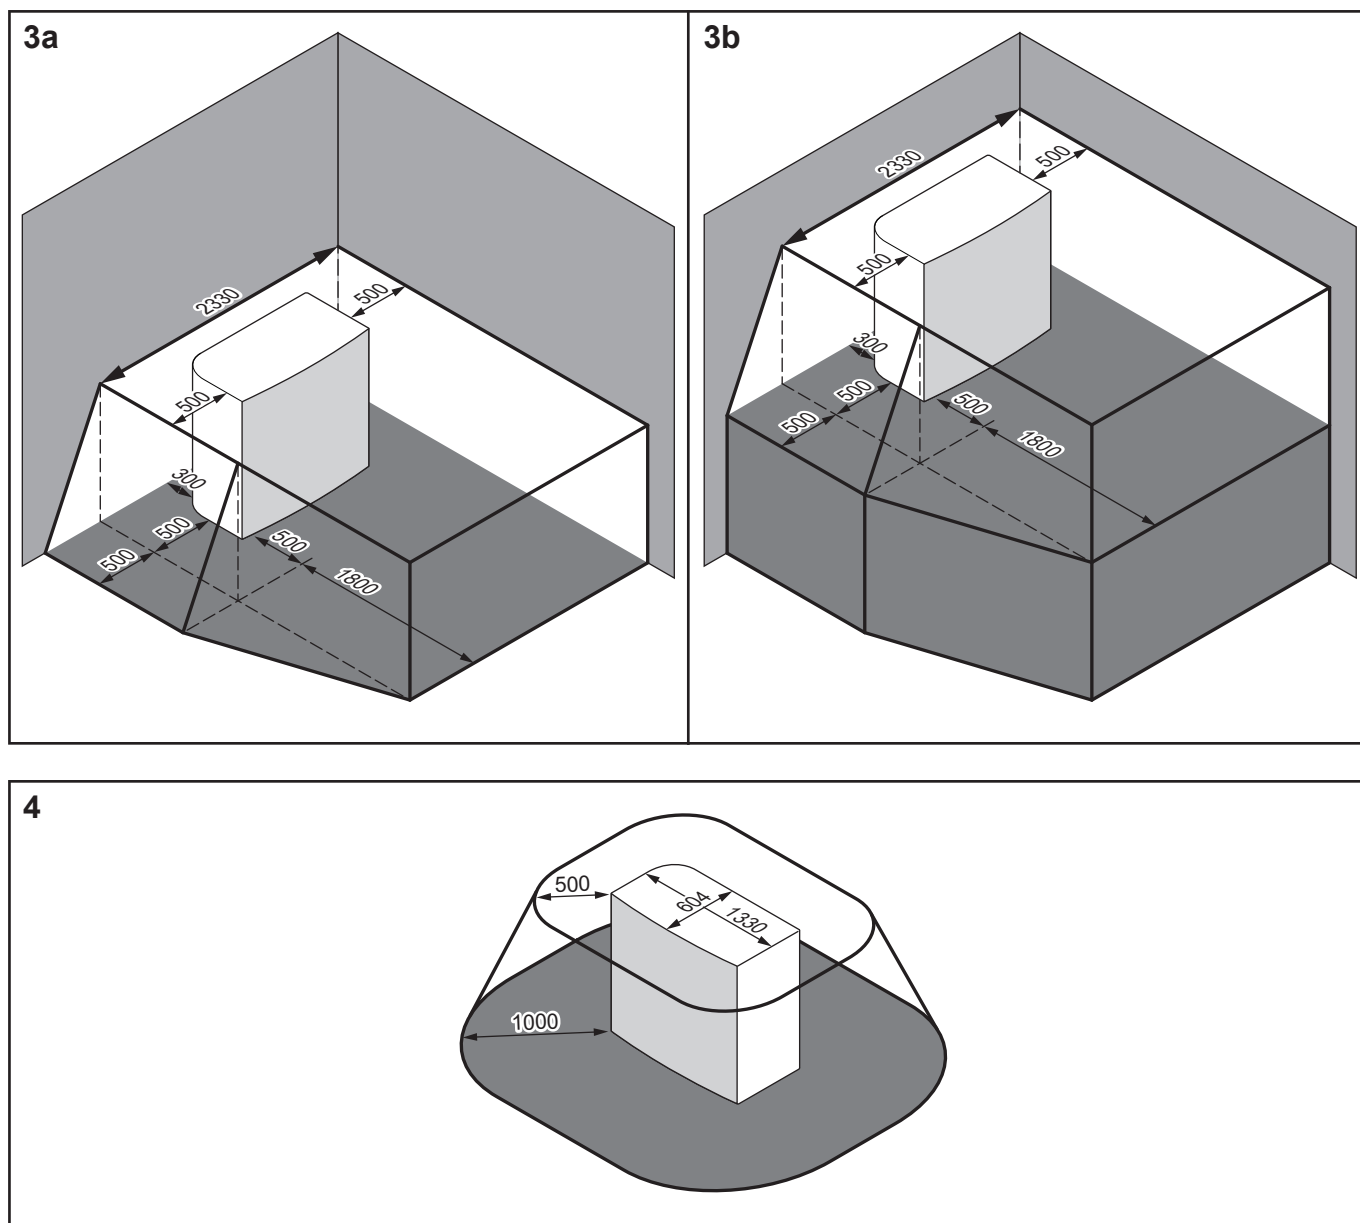

Symbolerne kan forstås som følger:

Generelt	Udendørsenheden indeholder R290-kølemiddel, som hører til "Sikkerhedsklasse A3" som defineret i ISO817 og anvendt i EN378. Det betyder, at du skal overholde ekstra krav til installationsstedet (= "beskyttelseszone") for at garantere sikkerheden i det usandsynlige tilfælde af lækage af kølemiddel. Påkrævet til beskyttelseszonen: - Ingen åbninger til beboelige områder af bygningen. Eksempel: vinduer, som kan åbnes, døre, ventilationsåbninger eller kælderindgange. - Ingen antændelseskilder (hverken permanent eller i en kort periode). Eksempel: - Åbne flammer - Elektriske installationer, stikkontakter, lamper, lyskontakter - Elektriske hustilslutninger - Gnistdannende værktøj - Genstande med høje overfladetemperaturer (>360°C for R290) - Beskyttelseszonen må IKKE strække sig til tilstødende bygninger eller områder med offentlig trafik. - Andre enheder må kun installeres i enhedens beskyttelseszone, hvis de er af samme type (dvs. EPSK). Derfor er enheder af en anden type, som bruger et andet kølemiddel eller er fra en anden producent, IKKE tilladt i enhedens beskyttelseszone. Den kombinerede beskyttelseszone for alle enheder er derefter tilføjes af alle individuelle beskyttelseszoner. IKKE påkrævet for beskyttelseszonen: - Komplet åbent område foran enheden.
1a/1b	Beskyttelseszone foran en bygning: 1a: på gulvet 1b: forhøjet
2a/2b	Beskyttelseszone for installation i højre hjørne: 2a: på gulvet 2b: forhøjet
3a/3b	Beskyttelseszone for installation i venstre hjørne: 3a: på gulvet 3b: forhøjet
4	Beskyttelseszone for installation på taget. Ekstra krav: Ingen ventilation eller ovenlysåbninger i beskyttelseszonen.

16.3 Rørdiagram: Udendørsenhed

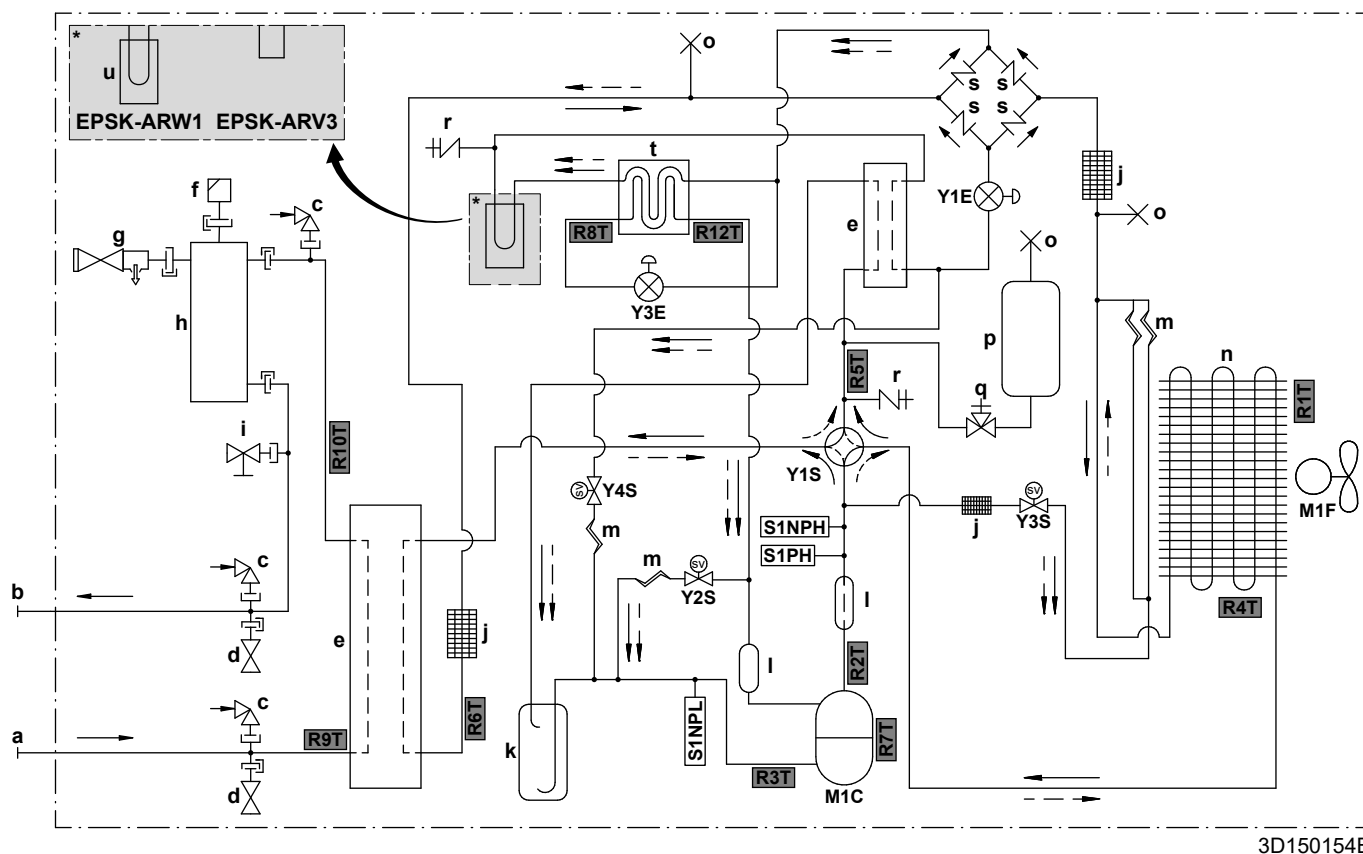

- a Vand IND (skrueforbindelse, han, 1 1/4")
- b Vand UD (skrueforbindelse, han, 1 1/4")
- c Vakuumaftbryder
- d Frostbeskyttelsesventil
- e Pladevarmeveksler
- f Automatisk udluftningsventil
- g Overtryksventil
- h Gasseparator
- i Drænventil
- j Filter
- k Akkumulator
- l Dæmper
- m Kapillarrør
- n Luftvarmeveksler
- o Klemt rør
- p Kølemiddelbeholder
- q Stopventil
- r Serviceåbning 5/16" rørkrave
- s Envejsventil
- t Economiser
- u PCB-køling

Kølemiddelflow:


- Opvarmning
- ⇄ Køling

- M1C Kompressor
- M1F Blæsemotor
- S1PH Højtrykskontakt
- S1NPH Højtryksensor
- S1NPL Lavtryksensor
- Y1E Elektronisk ekspansionsventil (hoved)
- Y3E Elektronisk ekspansionsventil (indsprøjtning)
- Y1S Magnetventil (4-vejsventil)
- Y2S Magnetventil (lavtryks-omløb)
- Y3S Magnetventil (varm gaspassage-bypass)
- Y4S Magnetventil (væskeindsprøjtning)

Termomodstande:

- R1T Udendørs luft
- R2T Kompressorudgang
- R3T Kompressorsugning
- R4T Luftvarmeveksler
- R5T 4-vejsventilsugning
- R6T Kølemiddel
- R7T Kompressorskal
- R8T Injektion før economiser
- R9T Vand IND
- R10T Vand UD
- R12T Injektion efter economiser

16.4 Rørdiagram: Indendørsenhed

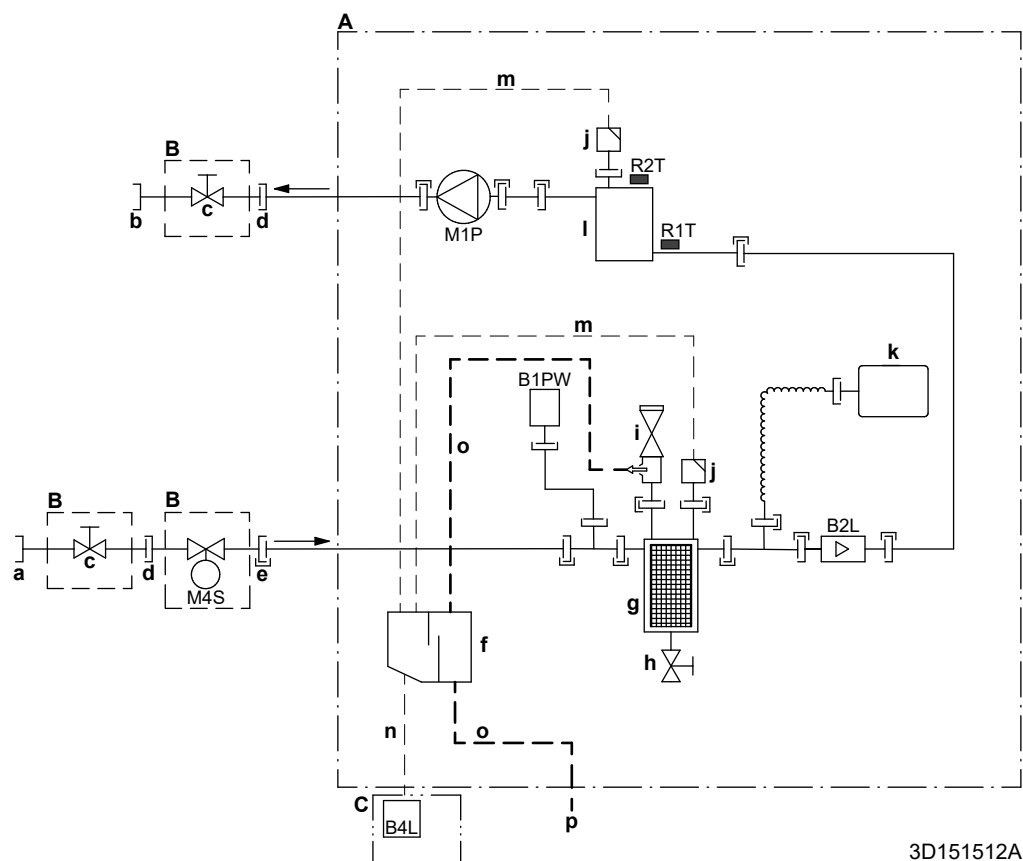

- A** Indendørsenhed
B Installeres i felten (leveres som tilbehør)
C Gassensorboks
a Vand IND fra udendørsenhed (skrueforbindelse, hunstik, 1 1/4")
b Vand UD til rumopvarmning (skrueforbindelse, hunstik, 1 1/4")
c Afspærringsventil (han 1" — hun 1 1/4")
d Skrueforbindelse, hunstik, 1"
e Lynkobling
f Gasseparator
g Magnetfilter/snavsudskiller
h Drænventil
i Sikkerhedsventil
j Udluftning
k Ekspansionsbeholder
l Ekstravarmer
m Slange til udluftning
n Slange til gas
o Afløbsslange til vand
p Drænuddag ID18
B1PW Tryksensor til vand til rumopvarmning
B2L Flowsensor
B4L Gassensor
M1P Pumpe
M4S Normalt lukket spærreventil (indløbslækestop) (hurtigkobling — hunstik 1")

Termomodstande:


- R1T** Indløbsvand
R2T Ekstravarmer — Vand UD

Tilslutninger:

- |— Skrueforbindelse
 >>> Brystmøtrikforbindelse
 —|— Lynkobling
 —●— Loddet forbindelse

16.5 Ledningsføringsdiagram: Udendørsenhed

Ledningsdiagrammet (som kun skal bruges til service, ikke til installation) leveres sammen med enheden og findes på lydboksens frontpanel.

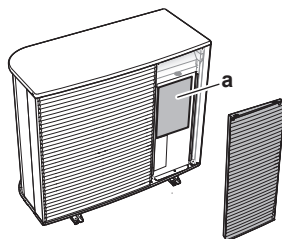

a Ledningsdiagram

Engelsk	Oversættelse
Back side view	Set bagfra
BEAM	Stråle
Electronic component assembly	Elektronisk komponentsamling
Indoor	Indendørs
Outdoor	Udendørs
Position of compressor terminal	Placering af kompressorterminal
Position of elements	Delenes placering
See note ***	Se note ***
Service	Service
Top side view	Set ovenfra
TRAY	Bakke

Noter:

1	Symboler:	
	L	Strømførende
	N	Neutral
		Jordforbindelse
		Støjfri jord
		Klemrække
		Terminal
		Konnektor
		Forbindelse
		Ledningsføring på stedet
	==	Valg

2	Farver:	
	BLK	Sort
	RED	Rød
	BLU	Blå
	WHT	Hvid
	GRN	Grøn
	YLW	Gul
	PNK	Lyserød
	ORG	Orange
	GRY	Grå
	BRN	Brun
3	Dette ledningsdiagram gælder kun for udendørsenheden.	
4	Beskyttelsesanordningen S1PH må ikke kortsluttes under drift.	
5	Se kombinationstabellen og vejledningen for ekstraudstyr for oplysninger om hvordan ledningerne sluttes til X2M.	

Tegnforklaring i tilfælde af V3-modeller (1N~):

A1P	Trykt kredsløbskort (hoved)
A3P	Trykt kredsløbskort (lækstrøm)
A4P	Trykt kredsløbskort (ACS)
E1H	Afløbsrørsvarmer (medfølger ikke)
E1HC	Varmer til krumtaphus
F1U	Sikring på stedet (medfølger ikke)
F10U (A1P)	Sikring (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Lysdiode (servicemonitor er orange)
HAP (A1P, A4P)	Lysdiode (servicemonitor er grøn)
K2R (A1P)	Magnetrelæ (Y3S)
K3R (A1P)	Magnetrelæ (Y2S)
M1C	Kompressormotor
M1F	Blæsermotor
Q1DI	Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse (30 mA) (medfølger ikke)
R1T	Termomodstand (udendørs luft)
R2T	Termomodstand (kompressorudgang)
R3T	Termomodstand (kompressorsugning)
R4T	Termomodstand (luftvarmeveksler)
R5T	Termomodstand (4-vejsventilsugning)
R6T	Termomodstand (kølemiddel)
R7T	Termomodstand (kompressorskal)

R8T	Termomodstand (injektion før economiser)
R9T	Termomodstand (vand IND)
R10T	Termomodstand (vand UD)
R12T	Termomodstand (injektion efter economiser)
S1NG	Gassensor
S1NPH	Højtrykssensor
S1NPL	Lavtrykssensor
S1PH	Højtryksskontakt
T1A	Strømtransformator
X*A, X*Y	Stik
X*M	Klemrække
Y1E	Elektronisk ekspansionsventil (hoved)
Y3E	Elektronisk ekspansionsventil (indsprøjtning)
Y1S	Magnetventil (4-vejsventil)
Y2S	Magnetventil (lavtryks-omløb)
Y3S	Magnetventil (varm gaspassage-bypass)
Y4S	Magnetventil (væskeindsprøjtning)
Z*C	Støjfilter (ferritkerne)

Tegnforklaring i tilfælde af W1-modeller (3N~):

A1P	Trykt kredsløbskort (hoved)
A2P	Printkort (netfilter)
A3P	Trykt kredsløbskort (lækstrøm)
A4P	Trykt kredsløbskort (ACS)
E1H	Afløbsrørsvarmer (medfølger ikke)
E1HC	Varmer til krumtaphus
F1U	Sikring på stedet (medfølger ikke)
FINTh	Termomodstand (lamel)
HAP (A1P, A4P)	Lysdiode (servicemonitor er grøn)
K2R (A1P)	Magnetrelæ (Y2S)
K3R (A1P)	Magnetrelæ (Y3S)
M1C	Kompressormotor
M1F	Blæsemotor
Q1DI	Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse (30 mA) (medfølger ikke)
R1T	Termomodstand (udendørs luft)
R2T	Termomodstand (kompressorudgang)
R3T	Termomodstand (kompressorsugning)
R4T	Termomodstand (luftvarmeveksler)


R5T	Termomodstand (4-vejsventilsugning)
R6T	Termomodstand (kølemiddel)
R7T	Termomodstand (kompressorskal)
R8T	Termomodstand (injektion før economiser)
R9T	Termomodstand (vand IND)
R10T	Termomodstand (vand UD)
R11T	Termomodstand (varmerør)
R12T	Termomodstand (injektion efter economiser)
S1NG	Gassensor
S1NPH	Højtrykssensor
S1NPL	Lavtrykssensor
S1PH	Højtrykskontakt
T1A	Strømtransformator
X*M	Klemrække
X*Y	Stik
Y1E	Elektronisk ekspansionsventil (hoved)
Y3E	Elektronisk ekspansionsventil (indsprøjtning)
Y1S	Magnetventil (4-vejsventil)
Y2S	Magnetventil (lavtryks-omløb)
Y3S	Magnetventil (varm gaspassage-bypass)
Y4S	Magnetventil (væskeindsprøjtning)
Z*C	Støjfilter (ferritkerne)

16.6 Ledningsføringsdiagram: Indendørsenhed

Se det interne ledningsdiagram, der følger med enheden (på indersiden af dækslet til indendørsenhedens el-boks). De anvendte forkortelser fremgår af det følgende. Der er afkrydsningsfelter for hver **IO på stedet**-forbindelse på det interne ledningsdiagram. Det anbefales at markere afkrydsningsfeltet for den valgte standardindstilling efter ledningsføring.

Afkrydsningsfelter for internt ledningsdiagram: Eksempel

Dette eksempel viser, hvordan man markerer et afkrydsningsfelt på det interne ledningsdiagram.

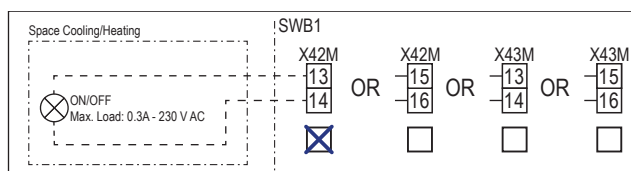

Notater, der skal gennemgås, før enheden startes

Engelsk	Oversættelse
Notes to go through before starting the unit	Notater, der skal gennemgås, før enheden startes
X2M	Hovedterminal – Udendørsenhed
X40M	Hovedterminal – Indendørsenhed
X41M	Hovedterminal – Ekstravarmer
X42M, X43M	Ledningsføring til højspænding på stedet
X44M, X45M	Ledningsføring til SELV (Safety Extra Low Voltage) på stedet
X7M, X8M	Strømforsyningsterminal til hjælpevarmer
-----	Jordledninger
-----	Medfølger ikke
①	Flere muligheder for ledningsføring
	Valg
	Ikke monteret i elboks
	Ledningsføring afhænger af model
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Bemærkning 1: Tilslutningspunktet til strømforsyningen til ekstravarmeren bør planlægges udenfor enheden.
Backup heater power supply	Strømforsyning til ekstravarmer
☐ 4.5 kW (1N~, 230 V)	☐ 4,5 kW (1N~, 230 V)
☐ 4.5 kW (3N~, 400 V)	☐ 4,5 kW (3N~, 400 V)
☐ 4.5 kW (3~, 230 V)	☐ 4,5 kW (3~, 230 V)
☐ 4.5 kW (2~, 230 V)	☐ 4,5 kW (2~, 230 V)
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)

Engelsk	Oversættelse
User installed options	Brugerinstalleret tilbehør
☐ Remote user interface	☐ Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA anvendt som rumtermostat)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Ekstern indendørs termomodstand
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Ekstern udendørs termomodstand
☐ Safety thermostat	☐ Sikkerhedstermostat
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-kassette
☐ Bizon mixing kit	☐ Bizon-blandesæt
Main LWT	Hovedudgangsvandtemperatur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ TIL/FRA termostat (ledningsbaseret)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ TIL/FRA termostat (trådløs)
☐ Ext. thermistor	☐ Ekstern termomodstand
☐ Heat pump convector	☐ Varmepumpekonvektor
Add LWT	Ekstra-udgangsvandtemperatur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ TIL/FRA termostat (ledningsbaseret)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ TIL/FRA termostat (trådløs)
☐ Ext. thermistor	☐ Ekstern termomodstand
☐ Heat pump convector	☐ Varmepumpekonvektor

Position i elboks

Engelsk	Oversættelse
Position in switch box	Position i elboks

Tegnforklaring

A1P		Hydro-printkort
A2P	*	TIL/FRA termostat (PC=strømkreds)
A3P	*	Varmepumpekonvektor
A5P		Strømforsyning PCB
A6P		Flertrins-ekstravarmer PCB
A11P		Interface printkort
A12P		Brugergrænseflade-printkort
A14P	*	PCB til den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat)
A15P	*	Modtager-printkort (trådløs TIL/FRA-termostat)
A30P	*	Bizon-blandesæt PCB
F1B	#	Overstrømssikring – Ekstravarmer
F2B	#	Overstrømssikring – Hoved
F3B	#	Overstrømssikring – hjælpevarmer

K1A, K2A	*	Højspændings-Smart Grid-relæ
K*M	*	Kontaktor hjælpevarmer
M2P	#	Varmtvandspumpe til boligen
M2S	#	2-vejsventil til kølingstilstand
M4S		Normalt lukket spærreventil (indløbslækagestop)
M5S	*	3-vejsventil til gulvvarme/varmt vand til boligen
P* (A14P)	*	Terminal
PC (A15P)	*	Strømkreds
Q*DI	#	Fejlstrømsafbryder for jordforbindelse
Q1L		Varmebeskyttelse for ekstravarmer
Q4L	#	Sikkerhedstermostat
R1H (A2P)	*	Fugtighedssensor
R1T (A2P)	*	Sensor til omgivelser TIL/FRA termostat
R1T (A14P)	*	Brugergrænseflade sensor til omgivelser
R1T (A15P)	*	Brugergrænseflade sensor til omgivelser
R2T (A2P)	*	Ekstern sensor (gulv eller omgivelser)
R5T (A1P)	*	Termomodstand til varmt vand til boligen
R6T	*	Ekstern indendørs eller udendørs termomodstand til omgivelser
S1S	#	Kontakt til strømforsyning med foretrukken kWh-sats
S2S	#	Elmålers impuls-indgang 1
S3S	#	Elmålers impuls-indgang 2
S4S	#	Smart Grid-tilførsel (Smart Grid impulsmåler til solceller)
S10S-S11S	#	Lavspændings-Smart Grid-kontakt
ST6 (A30P)	*	Konnektor
X*A, X*Y, X*Y*		Konnektor
X*M		Klemrække

* Tilbehør

Medfølger ikke

Oversættelse af tekst på ledningsdiagrammet

Engelsk	Oversættelse
(1) Main power connection	(1) Hovedstrømforsyning
2-pole fuse	2-polet sikring
Indoor unit supplied from outdoor	Indendørsenhed forsynet fra udendørs
Indoor unit supplied separately	Indendørsenhed leveres separat
Normal kWh rate power supply	Strømforsyning med normal kWh-sats
Outdoor unit	Udendørsenhed
Standard	Standard

Engelsk	Oversættelse
SWB	Elboks
(2) Backup heater power supply	(2) Strømforsyning til ekstravarmer
2-pole fuse	2-polet sikring
4-pole fuse	4-polet sikring
For these connections use the optional adapter wire harnesses.	Til disse tilslutninger skal du bruge de valgfrie adapterledninger.
Only for 4.5 kW MBUH units	Kun til 4,5 kW flertrins-ekstravarmerenheder
Only for 9 kW MBUH units	Kun til 9 kW flertrins-ekstravarmerenheder
(3) Shut-off valve - Inlet leak stop	(3) Normalt lukket spærreventil (indløbslækagestop)
(4) Ext. thermistor	(4) Ekstern termomodstand
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Ekstern omgivende sensor tilbehør (indendørs eller udendørs)
Voltage	Spænding
(5) Domestic hot water tank	(5) Varmtvandstank til boligen
3 wire type SPDT	3-ledertype SPDT
For DHW tank option	For DHW-tank, tilbehør
Max. load	Maksimal belastning
Only for DHW tank option	Kun til den valgfri DHW-tank
Only when DHW option is installed	Kun når den valgfri DHW er installeret
OR	ELLER
(6) Field supplied options	(6) Valgmuligheder leveret på stedet
230 V AC Control Device	230 V AC kontrolenhed
Alarm output	Alarmudgang
Bizone mixing kit	Bizone-blandesæt
Contact rating	Kontaktklassificering
Continuous	Kontinuerlig strøm
DHW pump output	Varmtvandspumpe til boligen udgang
DHW pump	Varmtvandspumpe til boligen
Electric pulse meter input	Elmåler
Ext. heat source	Ekstern varmekilde
For HV Smart Grid	For højspændings/Smart Grid
For LV Smart Grid	For lavspændings/Smart Grid
Inrush	Startstrøm
Max. load	Maksimal belastning
ON/OFF output	TIL/FRA-udgang


Engelsk	Oversættelse
Preferential kWh rate power supply contact	Kontakt til strømforsyning med foretrukken kWh-sats
Safety thermostat contact	Sikkerhedstermostatkontakt
Shut-off valve NC	Spærreventil – normalt lukket
Shut-off valve NO	Spærreventil – normalt åben
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid-impulsmåler til solceller
Space cooling/heating	Rumkøling/-opvarmning
Voltage	Spænding
(7) User interface	(7) Brugergrænseflade
3rd generation WLAN cartridge	Tredje generation WLAN-patron
Remote user interface	Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)
SD card	Kortåbning til WLAN-kassette
Voltage	Spænding
(8) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(8) Eksterne Til/FRA-termostater og varmepumpekonvektor
Additional LWT zone	Ekstra afgangsvandtemperaturzone
For external sensor (floor or ambient)	Til ekstern sensor (gulv eller omgivelser)
For heat pump convector	Til varmepumpekonvektor
For wired On/OFF thermostat	Til kablet TIL/FRA termostat
For wireless On/OFF thermostat	Til trådløs TIL/FRA termostat
Main LWT zone	Hovedafgangsvandtemperaturzone
Max. load	Maksimal belastning

Elektrisk tilslutningsdiagram


Note: I tilfælde af signalkabel: hold minimumsafstand til strømkabler >5 cm

STRØMFORSYNING

Indendørsenhed leveres separat

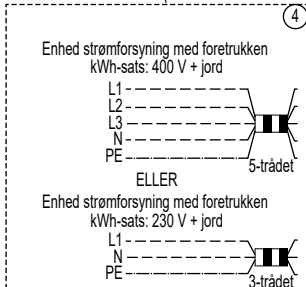

Indendørsenhed forsynes fra udendørsenhed (standard)


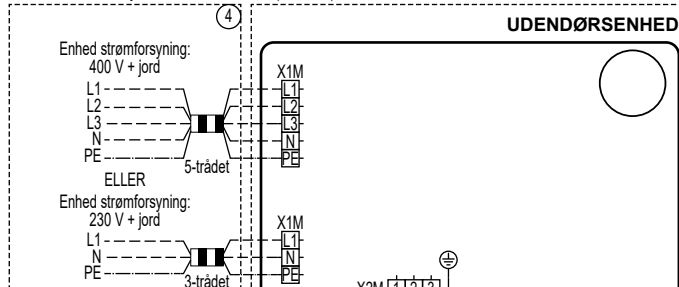


STANDARDDEL


UDENDØRSENHED

INDENDØRSENHED






VALGFRI DEL

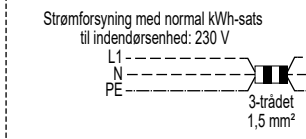





MEDFØLGER IKKE

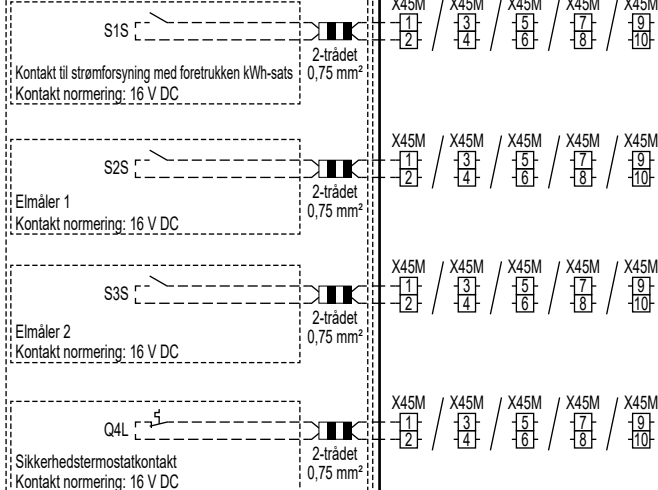

9 Til Smart Grid med høj spænding




9 Til Smart Grid med lav spænding

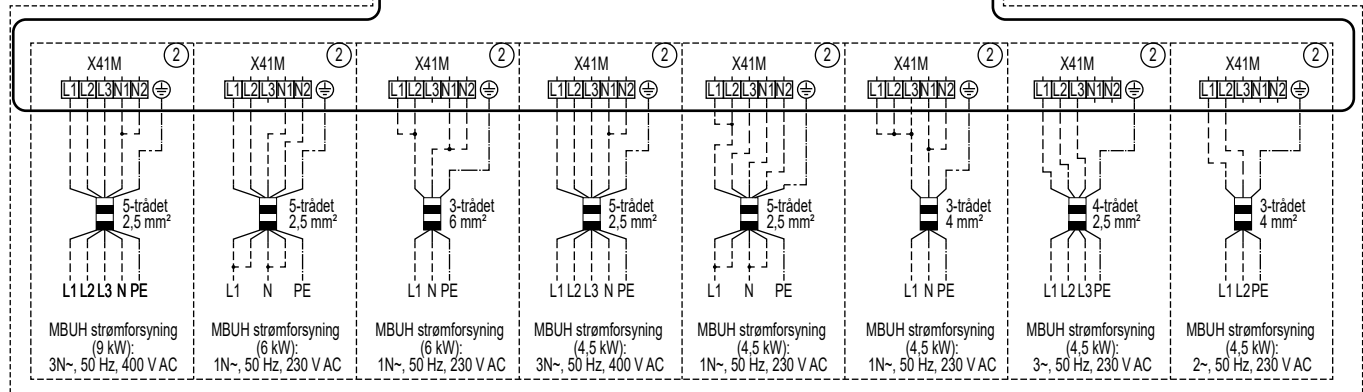


4D152877B (1/2)

VAL GERL DEI

WT-hovedzone

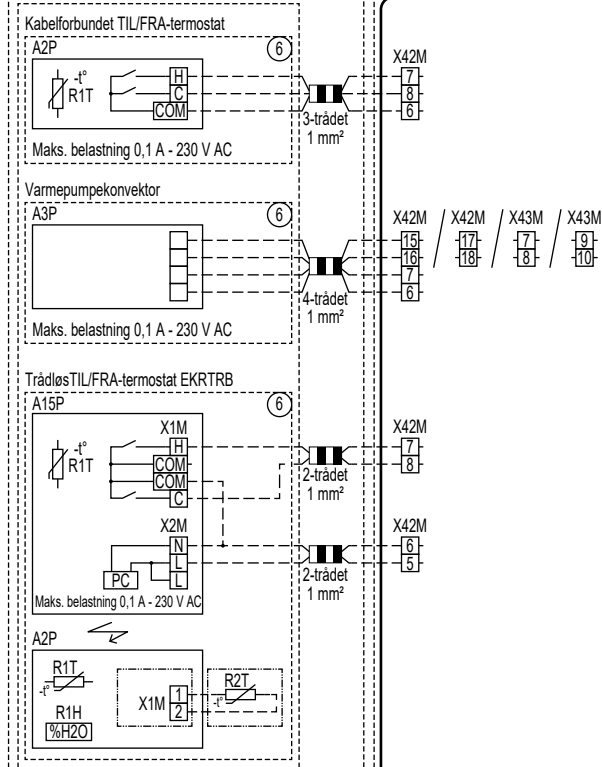


Ekstra LWT-zone

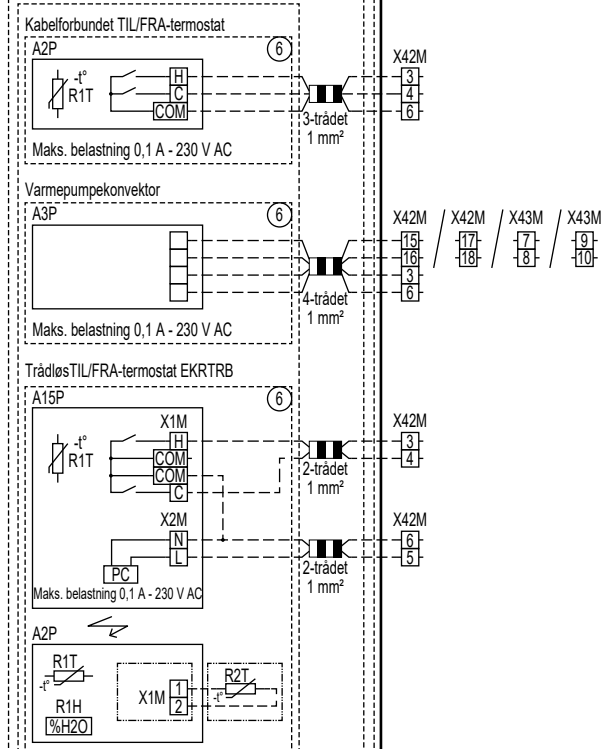

STANDARDDEI



INDENDØRSENHED

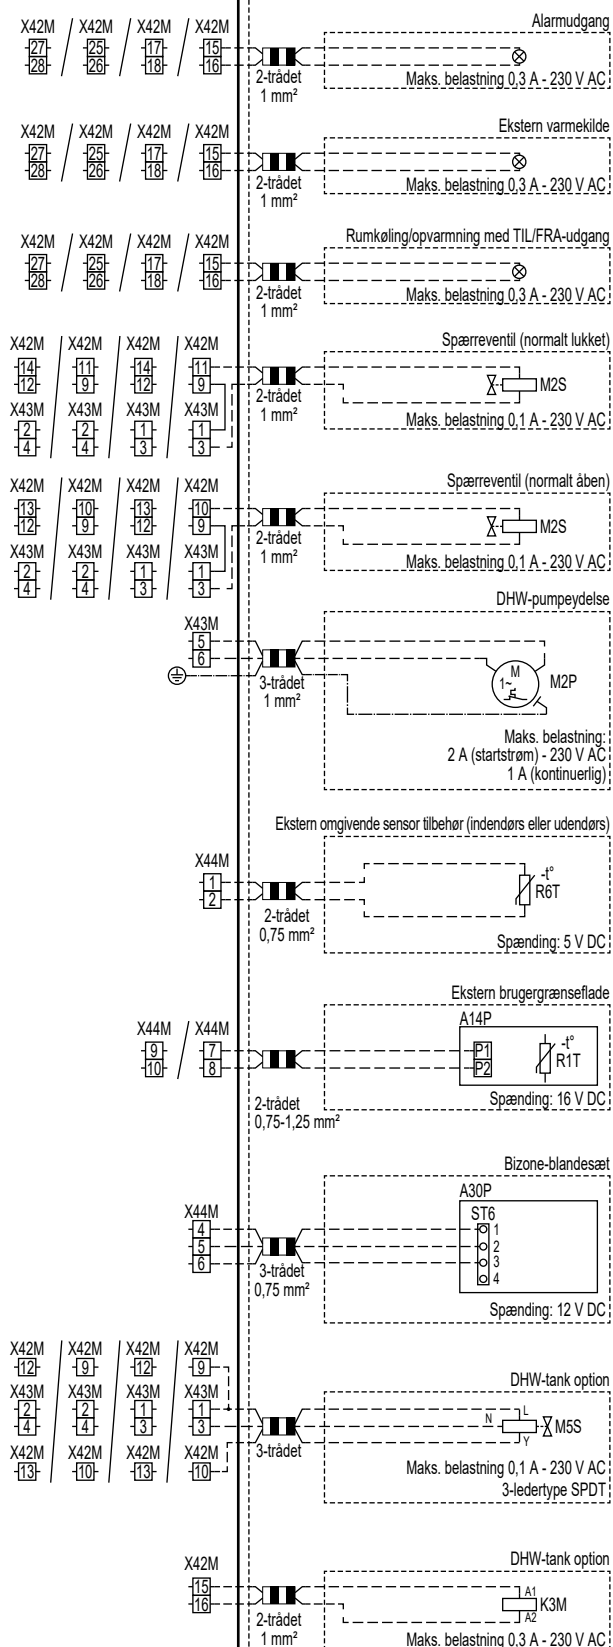

4D152877B (2/2)

16.7 ESP-kurve: Indendørsenhed

Bemærk: Der opstår en fejl, når minimum for vandflowhastigheden ikke er nået.

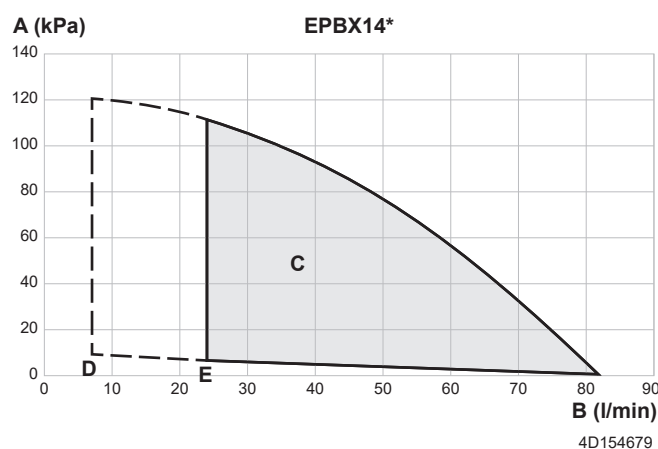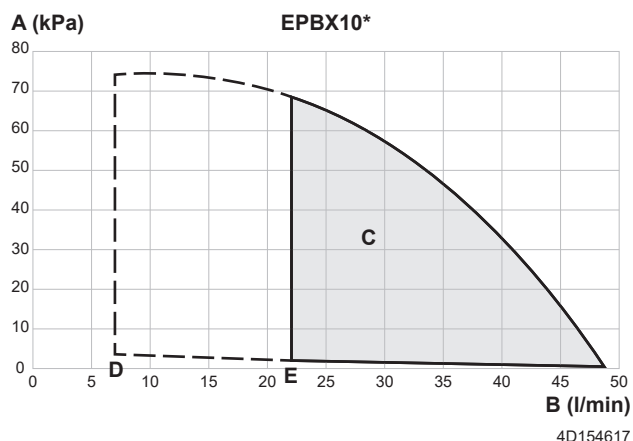

- A** Eksternt statisk tryk i kredsen for rumopvarmning/-køling
- B** Vandflowhastighed gennem enheden i kredsen for rumopvarmning/-køling
- C** Driftsområde
- Bemærk:** Driftsområdet udvides kun til lavere flowhastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe (se de stiplede linjer).
- D** Mindste vandflowhastighed under normal drift
- E** Mindste vandflowhastighed under drift med afrimning/ekstravarmer

Noter:

- Valg af flow uden for driftsområdet kan ødelægge enheden eller forårsage funktionsfejl. Se også minimal og maksimal tilladt vandflowområde i de tekniske specifikationer.
- Sørg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med EU-direktiv 2020/2184.
- Enheden "Eksternt statisk tryk" inkluderer spærreventilen

17 Ordliste

Forhandler

Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatør

Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger

Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning

Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

Servicevirksomhed

En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.

Installationsvejledning

Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning

Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

Instruktioner vedrørende vedligeholdelse

Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring (hvis relevant) på installation, opsætning, anvendelse og/eller vedligeholdelse.

Tilbehør

Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Ekstraudstyr

Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Medfølger ikke

Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

Tabel over brugsstedsindstillinger

Relevante indendørsenheder

EPBX(U)07A▲4V▼

EPBX(U)10A▲4V▼

EPBX14A▲4V▼

EPBX10A▲9W▼

EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX07S(U)18A▲4V▼

EPVX07S(U)23A▲4V▼

EPVX10S(U)18A▲4V▼

EPVX10S(U)23A▲4V▼

EPVX14S(U)18A▲4V▼

EPVX14S(U)23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼

EPVX10S18A▲9W▼

EPVX10S23A▲9W▼

EPVX14S18A▲9W▼

EPVX14S23A▲9W▼

EPSX07P30A▲▼

EPSX07P50A▲▼

EPSX10P30A▲▼

EPSX10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼

EPSX14P50A▲▼

EPSXB07P30A▲▼

EPSXB07P50A▲▼

EPSXB10P30A▲▼

EPSXB10P50A▲▼

EPSXB14P30A▲▼

EPSXB14P50A▲▼

Bemærkninger

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) EPB*

(*4) EPV*

(*5) EPSX*

(*6) EPSXB*

(*7) *SU*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
1 Hovedzone							
1.1	Slutbruger	N/A	Rumtemperaturmål under rumkøling i hovedzonen.	[041]=2: Rum	12~35 °C, trin: 0,5 °C 20		
1.1	Slutbruger	N/A	Rumtemperaturmål under rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=2: Rum	12~30 °C, trin: 0,5 °C 21		
1.2	Slutbruger	N/A	Aktivér målplanen for rumtemperatur for rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=2: Rum	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.2	Slutbruger	N/A	Aktivér målplanen for afgangsvand uden vejrafhængig kurve for rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.3	Slutbruger	N/A	Opvarmningsplan.	[041]=2: Rum OR [041]=0: Afgangsvand	N/A		
1.4	Slutbruger	N/A	Kølingsplan.	[041]=2: Rum OR [041]=0: Afgangsvand	N/A		
1.5	Avanc. slutbr.	N/A	Kontroltilstand for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	0: Fast 1: Vejrafhængig		
1.6	Installatør	[053]	Øvre grænse for temperaturmål for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	[099]=1: Ja OG [1.11]=2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 75) trin: 1 °C 35°C [099]=1: Ja OG [1.11]#2: Radiator. [054]~min([048]-5; [060]; 55) trin: 1 °C 35°C [099]=0: Nej OG [1.11]=2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 75) trin: 1 °C 75°C [099]=0: Nej OG [1.11]#2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 55) trin: 1 °C 55 °C		
1.6	Installatør	[054]	Nedre grænse for temperaturmål for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	15~[053] °C trin: 1 °C 20		
1.6	Installatør	[055]	Øvre grænse for temperaturmål for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	Altid	[056]~22 °C trin: 1 °C 22		
1.6	Installatør	[056]	Nedre grænse for temperaturmål for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	Altid	[099]=1: Ja ([049]+4)~[055] trin: 1 °C 7°C [099]=0: Nej ([014]+4)~[055] trin: 1 °C 7°C		
1.7	Avanc. slutbr.	N/A	Kontroltilstand for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	Altid	0: Fast 1: Vejrafhængig		
1.8	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumopvarmning i hovedzonen.	[1.5]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: -40~25°C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [054]~[053] °C trin: 1 °C		
1.9	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumkøling i hovedzonen.	[1.7]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: 10~43 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [056]~[055] °C trin: 1 °C		
1.10	Slutbruger	N/A	Hysteresi på rummåltemperaturen anvendt til at genstarte anmodningen om opvarmning eller rumkøling.	[041]=2: Rum	0,5~10 °C trin: 0,1 °C 0,5		
1.11	Slutbruger	N/A	Valg af varmeemittertype i hovedzonen.	Altid	0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
1.12	Installatør	[041]	Termostattilstand i hovedzonen.	Altid	0: Afgangsvand 1: Eksternt rum 2: Rum		
1.13	Installatør	[042]	Termostattype i hovedzonen.	[041]=1: Eksternt rum AND [180]=0: Hardware	0: Dobbelt kontakt 1: Enkelt kontakt		
1.13	Installatør	[180]	Indstilling til at bestemme, hvad kilden for den eksterne termostat er.	[041]=1: Eksternt rum	0: Hardware 1: Cloud 2: Modbus		
1.14	Installatør	[169]/[170]	Delta T-mål under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	[1.11]=0: Gulvvarme 3~10 °C, trin: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=1: Varmepumpekonvektor 3~10 °C, trin: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=2: Radiator 10~20 °C, trin: 0,5 °C [170]=10		
1.16	Installatør	[050]	Tillad rumkølingsdrift i hovedzonen.	Altid	0: Nej 1: Ja		
1.17	Slutbruger	N/A	Kontrol af afgangsvandtemperatur ON/OFF i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand	0: FRA 1: On		
1.18	Installatør	[174]	Delta T-mål under rumkøling i hovedzonen.	Altid	3~10 °C, trin: 0,5 °C 5		
1.19	Installatør	[048]	Den absolutte øvre grænse for temperaturmålet for afgangsvand, hvad angår den installerede emitter i hovedzonen.	[099]=1: Ja	20~80 °C trin: 0,5 °C 40		
1.20	Installatør	[049]	Den absolutte nedre grænse for temperaturmålet for afgangsvand, hvad angår den installerede emitter i hovedzonen.	[099]=1: Ja	3~35 °C trin: 0,5 °C 3		
1.21	Slutbruger	N/A	Navn på hovedzonen.	Altid	Hovedzone		
1.22	Slutbruger	N/A	Rummåltemperatur under antifrost i hovedzonen.	[041]=2: Rum	4~16 °C trin: 0,5 °C 8		

(*) *4V*_(*)2 *9W*_

(*)3 EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_

(*)7 *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
1.23	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for afgangsvand uden vejrafhængig kurve for rumkøling i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.23	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for rumtemperatur for rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=2: Rum	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.24	Slutbruger	N/A	Tidsplan for temperaturskiftet på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand AND [1.5]=1: Vejrafhængig	N/A		
1.25	Slutbruger	N/A	Tidsplan for temperaturskiftet på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i hovedzonen.	[041]=0: Afgangsvand AND [1.7]=1: Vejrafhængig	N/A		
1.26	Installatør	[052]	Tillad et temperaturskift på målet for afgangsvand omkring frysepunktet i hovedzonen.	Altid	0: Ingen 1: Lav snæver 2: Lav bred 3: Høj snæver 4: Høj bred		
1.27	Slutbruger	N/A	Temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i hovedzonen.	[1.5]=1: Vejrafhængig	-10~10 °C trin: 1 °C 0		
1.28	Slutbruger	N/A	Temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i hovedzonen.	[1.7]=1: Vejrafhængig	-10~10 °C trin: 1 °C 0		
1.29	Avanc. slutbr.	N/A	Rumtemperaturmål under rumopvarmning i hovedzonen for buffering.	[041]=2: Rum AND [040]=2: Smart Grid klar kontakter	12~30 °C, trin: 0,5 °C 23		
1.30	Avanc. slutbr.	N/A	Rumtemperaturmål under rumkøling i hovedzonen for buffering.	[041]=2: Rum AND [040]=2: Smart Grid klar kontakter	15~35 °C trin: 0,5 °C 18		
1.31	Installatør	[158]	Daikin rumtermostat tilsluttet.	Altid	0: Nej 1: Ja		
1.32	Slutbruger	N/A	Kontrol af rumtemperatur ON/OFF i hovedzonen.	[041]=2: Rum	0: FRA 1: On		
1.33	Avanc. slutbr.	N/A	Valgfri forskydning, som kan anvendes på rumtemperaturmålet, målt af den valgfri sensor i hovedzonen.	[041]=2: Rum	-5~5 °C, trin: 0,5 °C 0		
1.34	Slutbruger	N/A	Rummålbasisetemperatur for rumtidsplanen under rumopvarmning i hovedzonen.	[041]=2: Rum	12~30 °C, trin: 0,5 °C 12		
1.35	Slutbruger	N/A	Rummålbasisetemperatur for rumtidsplanen under rumkøling i hovedzonen.	[041]=2: Rum	12~35 °C, trin: 0,5 °C 30		
1.36	Slutbruger	N/A	Aktiver et temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i hovedzonen.	[1.5]=1: Vejrafhængig	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.37	Slutbruger	N/A	Aktiver et temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i hovedzonen.	[1.7]=1: Vejrafhængig	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
1.38	Avanc. slutbr.	N/A	Forskydning på rumtemperaturen på HCI i hovedzonen.	[041]=2: Rum	-5~5 °C, trin: 0,5 °C 0		
1.39	Slutbruger	N/A	Temperaturmål for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	[1.5]=0: Fast	[054]~[053] °C trin: 1 °C		
1.42	Slutbruger	N/A	Temperaturmål for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	[1.7]=0: Fast	[056]~[055] °C trin: 1 °C		
2 Ekstra zone							
2.2	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for afgangsvand uden vejrafhængig kurve for rumopvarmning i den ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand AND [155]=1: Ja	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
2.3	Slutbruger	N/A	Opvarmningsplan for ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand OR [057]=2: Rum	N/A		
2.4	Slutbruger	N/A	Kølingsplan for ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand OR [057]=2: Rum	N/A		
2.5	Avanc. slutbr.	N/A	Måldriftstilstand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Vejrafhængig		
2.6	Installatør	[060]	Øvre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[2.11]=2: Radiator [061]~min([015]-5; 75) trin: 1 °C 75°C [2.11]=2: Radiator [061]~min([015]-5; 55) trin: 1 °C 55 °C		
2.6	Installatør	[061]	Nedre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	20~[060] °C trin: 1 °C 20		
2.6	Installatør	[062]	Øvre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[063]~22 °C trin: 1 °C 22		
2.6	Installatør	[063]	Nedre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[(014)+4]~[062] min: 1 °C 7°C		
2.7	Avanc. slutbr.	N/A	Måldriftstilstand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Vejrafhængig		
2.8	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: -40~25 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [061]~[060] °C trin: 1 °C		
2.9	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: 10~43 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [063]~[062] °C trin: 1 °C		
2.11	Slutbruger	N/A	Valg af varmeemittertype i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		

(*1) *4V*_(*) *9W*

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
2.12	Installatør	[057]	Termostattilstand i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[041]=0: Afgangsvand 0: Afgangsvand [041]≠0: Afgangsvand 1: Eksternt rum		
2.13	Installatør	[146]	Termostattilstand i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [057]=1: Eksternt rum AND [181]=0: Hardware	0: Dobbelt kontakt 1: Enkelt kontakt		
2.13	Installatør	[181]	Indstilling til at bestemme, hvad kilden for den eksterne termostat er.	[155]=1: Ja AND [057]=1: Eksternt rum	0: Hardware 1: Cloud 2: Modbus		
2.14	Installatør	[171]/[172]	Delta T-mål under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[2.11]=0: Gulvvarme 3~10 °C, trin: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=1: Varmepumpekonvektor 3~10 °C, trin: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=2: Radiator 10~20 °C, trin: 0,5 °C [172]=10		
2.15	Slutbruger	N/A	Kontrol af afgangsvandtemperatur ON/OFF i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [057]=0: Afgangsvand	0: FRA 1: On		
2.16	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.17	Installatør	[148]	Delta T-mål under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	3~10 °C, trin: 0,5 °C 5		
2.18	Slutbruger	N/A	Tidsplan for temperaturskiftet på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i den ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand AND [2.5]=1: Vejrafhængig	N/A		
2.19	Slutbruger	N/A	Tidsplan for temperaturskiftet på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i den ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand AND [2.7]=1: Vejrafhængig	N/A		
2.20	Installatør	[059]	Tillad et temperaturskift på målet for afgangsvand omkring frysepunktet i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Ingen 1: Lav snæver 2: Lav bred 3: Høj snæver 4: Høj bred		
2.21	Slutbruger	N/A	Navn på den ekstra zone.	[155]=1: Ja	Ekstra zone		
2.22	Slutbruger	N/A	Temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Vejrafhængig	-10~10 °C trin: 1 °C 0		
2.23	Slutbruger	N/A	Temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Vejrafhængig	-10~10 °C trin: 1 °C 0		
2.27	Slutbruger	N/A	Aktiver målplanen for afgangsvand uden vejrafhængig kurve for rumkøling i den ekstra zone.	[057]=0: Afgangsvand AND [155]=1: Ja	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
2.30	Slutbruger	N/A	Temperaturmål for afgangsvand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[061]~[060] °C trin: 1 °C		
2.31	Slutbruger	N/A	Aktiver et temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Vejrafhængig	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
2.32	Slutbruger	N/A	Aktiver et temperaturskift på det vejrafhængige mål for afgangsvand for rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Vejrafhængig	0: Manuel tilstand 1: Tidsplantilstand		
2.33	Installatør	[147]	Tillad rumkølingsdrift i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Nej 1: Ja		
2.36	Slutbruger	N/A	Temperaturmål for afgangsvand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[063]~[062] °C trin: 1 °C		
3 Rumopvarmning/-køling							
3.1	Slutbruger	N/A	Under denne udendørstemperatur er rumopvarmningsdrift tilladt.	Altid	14~35 °C trin: 1 °C 20		
3.1	Slutbruger	N/A	Over denne udendørstemperatur er rumopvarmningsdrift tilladt.	Altid	10~35 °C trin: 1 °C 18		
3.2	Slutbruger	N/A	Driftstilstand anvendt under Central kontrol.	Altid	0: Opvarmning 1: Køling 2: Tidsplan		
3.4	Avanc. slutbr.	N/A	Aktiver rumantifrostfunktionaliteten.	Altid	0: Fra 1: On		
3.5	Slutbruger	N/A	Tidsplan for driftstilstand	[3.2]=2: Automatisk	N/A		
3.6	Installatør	[155]	Indstilling til at angive, om en ekstra zone er til stede.	Altid	0: Nej 1: Ja		
3.7	Installatør	[018]	Bruges til at beregne det maksimale overshoot på afgangsvandtemperaturen under rumopvarmning for radiator og varmepumpekonvektor.	[1.11]≠0: Gulvvarme eller [2.11]≠0: Gulvvarme	1~10 °C trin: 0,5 °C 5		
3.7	Installatør	[017]	Bruges til at beregne det maksimale overshoot på afgangsvandtemperaturen under rumopvarmning for gulvvarme.	[1.11]=0: Gulvvarme eller [2.11]=0: Gulvvarme	1~7 °C trin: 0,5 °C 3		
3.8	Installatør	[007]	Aktiver gennemsnitsfunktionaliteten for udendørstemperaturen.	Altid	0: Intet gns. 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer		
3.9	Installatør	[004]	Værdi, der bruges til at beregne det maksimale undershoot på afgangsvandtemperaturen under rumkøling.	Altid	0~10 °C trin: 0,5 °C 5		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
3.11	Installatør	[014]	Absolut nedre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumkøling baseret på Daikin Altherma-enhedens interne temperaturtolerance.	Altid	3~35 °C, trin: 0,5 °C 3		
3.12	Installatør	[015]	Absolut øvre grænse for temperaturmålet for afgangsvand under rumopvarmning baseret på Daikin Altherma-enhedens interne temperaturtolerance.	Altid	20~80 °C trin: 1 °C 80		
3.13.1	Installatør	[008]	Indstilling til at angive, om en bufferbeholder er til stede i det hydrauliske system.	Aktid	0: Ikke afkoblet 1: Afkoblet		
3.13.2	Installatør	[097]	Pumpehastighed for den eksterne pumpe, når der anmodes om flow i den ekstra zone Kun relevant, når brugssteds I/O-pumper eller blandeakit anvendes.	Altid	0~1 trin: 0,01 1		
3.13.3	Installatør	[096]	Pumpehastighed for den eksterne pumpe, når der anmodes om flow i hovedzonen. Kun relevant, når brugssteds I/O-pumper eller blandeakit anvendes.	Altid	0~1 trin: 0,01 1		
3.13.4	Installatør	[176]	Drejetid for blandeventil.	Altid	20~300 sekunder, trin: 1 sek 125		
3.13.5	Installatør	[099]	Indstilling til at angive tilstedeværelsen af et blandeakit i hydrauliksystemet.	Altid	0: Nej 1: Ja		
3.14	Installatør	[158]	Rumtermostat til stede.	Altid	0: Nej 1: Ja		
3.15	Installatør	[016]	Minimum tid varmepumpen skal holdes slået til, efter at drift er blevet startet.	Altid	480~1800 sekunder, trin: 1 sekund 540		
4 Varmt brugsvand							
4.1	Slutbruger	N/A	Varmt brugsvand ON/OFF enkelt opvarmningsudløsere.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: FRA 1: On		
4.3	Slutbruger	N/A	Målindstillingspunkt for varmt brugsvand for en manuel opvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153] °C trin: 0,5 60		
4.4	Slutbruger	N/A	Målindstillingspunkt for varmt brugsvand for en kraftig opvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153] °C trin: 0,5 60		
4.5	Slutbruger	N/A	Genopvarmningstemperaturmål for tanken for varmt brugsvand planlagt + genopvarmningstilstand eller genopvarmningstilstand.	[4.7]=0: Genopvarmning eller [4.7]=1: Tidsplan og genopvarmning	(*3)(*4) 20~[153] °C trin: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C trin: 0,5 48		
4.6	Slutbruger	N/A	Enkelt opvarmningsplan for varmt brugsvand	(*3) [080]=1: Enkelt termistor AND [4.7]≠0: Genopvarmning eller (*4) AND [4.7]≠0: Genopvarmning	N/A		
4.7	Slutbruger	N/A	Indstilling af opvarmningstilstand for varmt brugsvand.	(*3) AND [080]=1: Enkelt termistor OR (*4)	0: Genopvarmning 1: Tidsplan og genopvarmning 2: Planlagt		
4.9	Installatør	N/A	Nulstil desinfektionsfunktionsfejlen.	Altid	0: Nej 1: Ja		
4.10	Installatør	[074]	Minimumtid, hvori tanktemperaturen skal være højere end måltanktemperaturen for desinfektion, før desinfektion betragtes som vellykket.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	(*3) 300~3600 sekunder, trin: 1 sekund 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekunder, trin: 1 sekund 2400		
4.10	Installatør	[151]	Starttid for desinfektionsdrift. Dette skal indstilles som antallet af minutter talt fra 00:00 (i minutter).	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0~1439 minutter, trin: 1 minut 60		
4.10	Installatør	[152]	Aktivér desinfektionsdrift til at blive udført dagligt.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: FRA 1: On		

(*1) *4V*_(*) *9W*_
 (*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_
 (*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
4.10	Installatør	[150]	Dag for desinfektion af varmt brugsvand (når ikke alle dage er valgt).	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	1-7, trin: 1 5		
4.10	Installatør	[073]	Desinfektionsmåletemperatur for tanken til varmt brugsvand.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 55-[153] °C trin: 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60-[153] °C trin: 0,5 °C 65		
4.11	Installatør	[153]	Maks. tilladt indstillingspunkt for tank til varmt brugsvand.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) [080]=1: Enkelt termistor AND [098]=0: EKHSWS/E 150 l / 1: EKHSWS/E 180 l / 6: Tredjeparts lille spole 40-60 °C trin: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Enkelt termistor AND [098]=5: EKHWHP/HYC med hjælpevarmer 40-80 °C trin: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Enkelt termistor AND [098]=2: EKHSWS/E 200 l / 3: EKHSWS/E 250 l / 4: EKHSWS/E 300 l / 7: Tredjeparts stor spole 40-75 °C trin: 0,5 °C 75 (*4) 40-65 °C trin: 0,5 °C 65 (*5) 40-75 °C trin: 0,5 °C 75°C (*7) 40-60 °C trin: 0,5 °C 60°C		
4.12.1	Slutbruger	N/A	Genopvarmnings-hysterese for varmt brugsvand for varmetab.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor AND [4.7]#2: Planlagt eller (*4) AND [4.7]#2: Planlagt eller (*5)	1-40 °C trin: 0,5 °C 6		
4.13	Installatør	[149]	Indstilling til at vælge funktionaliteten af den eksterne pumpe for varmt vand til boligen	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: Ingen 1: Hurtigt varmt vand 2: Desinfektion 3: Begge		
4.14.1	Installatør	[173]	Valg af termisk kapacitet for hjælpevarmer.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	1-4 kW trin: 0,01 kW 3		
4.14.3	Installatør	[070]	Forsinkelsestimer for aktivering af den ekstra varmekilde, når varmepumpen er hovedkilden under tankopvarmningsdrift.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*5)	0-5700 sekunder, trin: 300 sekunder 1200		
4.14.4	Installatør	[064]	Forskydning tilføjet på standardmåltanktemperaturen i tilfælde af, at hjælpevarmeren er den eneste tilgængelige varmekilde under en tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	0-20 °C trin: 0,5 5		
4.16	Slutbruger	N/A	En ekstra varmekilde kan opvarme tanken, når varmepumpen kører i rumopvarmning/-køling.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller [078]=1: Ja	0: FRA 1: On		
4.17	Slutbruger	N/A	En ekstra varmekilde er straks tilladt til at assistere varmepumpen under tankopvarmningsdrift.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller [078]=1: Ja	0: FRA 1: On		
4.18	Installatør	[072]	Aktiver desinfektionsfunktionaliteten.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 1: ON (*4) 1: ON (*5) 0: OFF		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
4.19	Avanc. slutbr.	N/A	Udløsertemperatur for genopvarmning af tanken til varmt brugsvand for at sikre, at der er tilstrækkelig energi til stede i tanken. Denne indstilling er optimeret for tilstrækkelig komfort.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor AND [4.7]#2: Planlagt eller (*4) AND [4.7]#2: Planlagt eller (*5) AND [4.7]#2: Planlagt	(*3) 10~85 °C trin: 0,5 38 (*4) 10~85 °C trin: 0,5 38 (*5) 10~85 °C trin: 0,5 40		
4.23	Installatør	[064]	Forskydning tilføjet på standardmåltanktemperaturen i tilfælde af, at hjælpelvarmeren er den eneste tilgængelige varmekilde under en tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller [078]=1: Ja	0~20 °C trin: 0,5 5		
4.24	Slutbruger	N/A	Aktiver indstillingspunktet for genopvarmning af varmt brugsvand for at skifte i henhold til en tidsplan.	(*5)	0: FRA 1: On		
4.25	Slutbruger	N/A	Genopvarmningstidsplan.	(*5)	20~[153] °C trin: 0,5 45		
4.26	Slutbruger	N/A	Tidsplan for pumpe for varmt brugsvand.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor AND [149]=1 eller 3: Hurtigt varmt vand eller begge eller (*4) [149]=1 eller 3: Hurtigt varmt vand eller begge eller (*5) [149]=1 eller 3: Hurtigt varmt vand eller begge	N/A		
5 Indstillinger							
5.1	Installatør	N/A	Start en tvungen afrimning.	Altid	N/A		
5.2	Slutbruger	N/A	Bruger af støjsvag drift.	Altid	0: FRA 1: Auto 2: Manuel		
5.2.1	Slutbruger	N/A	Bruger på støjsvagt niveau.	Altid	0: Fra 1: Støjsvag 2: Mere støjsvag 3: Mest støjsvag		
5.2.2	Avanc. slutbr.	N/A	Tidsplan for det støjsvage niveau for brugeren.	Altid	N/A		
5.2.9	Installatør	[138]	Installatørtilsidesættelse af den brugerdefinerede tid til at skifte over fra Nat til Dag i løbet af støjsvag tilstand.	Altid	0~1439 minutter, trin: 1 minut 360		
5.2.10	Installatør	[136]	Installatørtilsidesættelse af det brugerdefinerede støjsvage niveau i løbet af »Dag«-perioden.	Altid	0: FRA 1: Støjsvag 2: Mere støjsvag 3: Mest støjsvag		
5.2.11	Installatør	[139]	Installatørtilsidesættelse af den brugerdefinerede tid til at skifte over fra Dag til Nat i løbet af støjsvag tilstand.	Altid	0~1439 minutter, trin: 1 minut 1320		
5.2.12	Installatør	[137]	Installatørtilsidesættelse af det brugerdefinerede støjsvage niveau i løbet af »Nat«-perioden.	Altid	0: FRA 1: Støjsvag 2: Mere støjsvag 3: Mest støjsvag		
5.3	Slutbruger	N/A	Tid/dato	Altid	N/A		
5.3	Slutbruger	N/A	Sommertid	Altid	0: Deaktiveret 1: Aktiveret		
5.3	Slutbruger	N/A	Urtype.	Altid	0: 12 t 1: 24 t		
5.4	Slutbruger	N/A	Brødkrummer.	Altid	0: FRA 1: On		
5.5	Installatør	[083]	Indstilling til at vælge elnetforbindelsestypen for varmepumpeenheten.	Altid	0: Enkeltfase 1: Trefaset stjerne 2: Trefaset delta		
5.5	Installatør	[154]	Indstilling til at angive, om ekstra-varmersikringen i elskabet er større end 10 A.	(*3) [083]= 1: Trefaset stjerne eller (*4) [083]= 1: Trefaset stjerne	0: Nej 1: Ja		
5.5	Installatør	[092]	Maks. kapacitet af ekstra-varmeren.	Altid	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: trin: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW: trin: 0,5 kW 4 [083]=1 og [154]=0 2~4 kW: trin: 0,5 kW 4 [083]=1 og [154]=1 2~9 kW: trin: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: trin: 0,5 kW 4.5		

(*1) *4V*_*2)*9W*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
5.6.1	Avanc. slutbr.	N/A	Indstilling til at aktivere ligevægts- (kapacitetsmangel) logikken.	Altid	0: Aldrig 1: Altid 2: Under ligevægt		
5.6.2	Avanc. slutbr.	N/A	Udendørs temperaturtærskel for at tillade potentiel kapacitetsmangel. Under denne udendørstemperatur vil kapacitetsmangel være mulig.	Altid	-15~35 °C, trin: 1 °C 0		
5.7	Installatør	N/A	Oversigt over brugsstedsindstillinger.	Altid	N/A		
5.9	Slutbruger	N/A	Land.	Altid	0: Albanien / 1: Østrig 2: Belgien / 3: Bosnien 4: Bulgarien / 5: Kroatien 6: Cypern / 7: Tjekkiet 8: Danmark / 9: Estland 10: Finland / 11: Frankrig 12: Tyskland / 13: Grækenland 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Tyrkiet 18: Italien / 19: Letland 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxembourg / 23: Makedonien 24: Malta / 25: Moldava 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norge / 29: Polen 30: Portugal / 31: Rumænien 32: Serbien / 33: Slovakiet 34: Slovenien / 35: Spanien 36: Sverige / 37: Storbritannien 38: Schweiz		
5.9	Slutbruger	N/A	Sprog.	Altid	0: Albansk / 1: Hviderussisk 2: Bosnisk / 3: Bulgarsk 4: Kroatisk / 5: Tjekkisk 6: Dansk / 7: Hollandsk 8: English / 9: Estisk 10: Finsk / 11: Fransk 12: Tysk / 13: Græsk 14: Ungarsk / 15: Italiensk 16: Lettisk / 17: Litausk 18: Makedonsk / 19: Norsk 20: Polsk / 21: Portugisisk 22: Rumænsk / 23: Russisk 24: Serbisk / 25: Slovakisk 26: Slovensk / 27: Spansk 28: Svensk / 29: Tyrkisk 30: Ukrainsk		
5.12	Slutbruger	N/A	Tastaturlayout.	Altid	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Slutbruger	N/A	Brugerindstilling til at aktivere mere avancerede indstillinger.	Altid	0: Nej 1: Ja		
5.14.2	Installatør	[023]	Den øvre udendørstemperaturgrænse for skiftepunktet fra varmepumpe til bivalent/tankkedel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	maks. ([024]+2; -25)~25 °C trin: 1 °C 5		
5.14.2	Installatør	[024]	Den nedre udendørstemperaturgrænse for skiftepunktet fra varmepumpe til bivalent/tankkedel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	-25~25 °C trin: 1 °C 0		
5.14.4	Installatør	[021]	Hysteresis på udendørstemperaturen for skiftepunktet fra varmepumpe til bivalent/tankkedel.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	2~10 °C trin: 1 °C 3		
5.14.6	Installatør	[025]	Minimumstid, som den bivalente kedelpumpe i rumopvarmning forbliver Til, efter at anmodningen er forsvundet.	[093]=1: Ja	0~1500 sekunder, trin: 1 sekund 600		
5.14.9	Installatør	[002]	Aktivér tanken for varmt brugsvand til at være proaktivt forvarmet for at muliggøre tankafrimning.	[078]=1: Ja	0: FRA 1: On		
5.17	Slutbruger	N/A	Displayskærmens lysstyrke.	Altid	30~100 % trin: 1 % 70		
5.18	Installatør	N/A	Udløser (software) til at genstarte indendørsenheden.	Altid	N/A		
5.22	Installatør	[175]	Forskydning på den eksterne udendørstemperatursensor.	[13]=1: Ekstern udendørssensor	-5~5 °C, trin: 0,5 °C 0		
5.23	Slutbruger	N/A	Valg af nødtilstand.	Altid	0: Manuel 1: Auto 2: Auto rumopvarmning reduceret + DHW til 3: Auto rumopvarmning reduceret + DHW fra 4: Auto rumopvarmning normal + DHW fra		
5.24	Service	N/A	Gør det muligt for installatøren at have forhåndsparametre for logning indstillet. Brug på egen risiko.	Altid	0: Niveau 0 1: Niveau 1		
5.26	Slutbruger	N/A	Vis inaktivitetstimer.	Altid	0: Nej 1: Ja		
5.27.1	Avanc. slutbr.	N/A	Aktivér ferietilstanden.	Altid	0: Nej 1: Ja		
5.27.2	Avanc. slutbr.	N/A	Ferieperiode.	Altid	N/A		
5.28.1	Installatør	[140]	Aktivér funktionen rumopvarmningsprioritet.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	0: Nej 1: Ja		

(*1) *4V*_*2) *9W* _

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB* _

(*7) *SU* _

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
5.28.2	Installatør	[019]	Under denne udendørstemperatur aktiveres funktionen rumopvarmningsprioritet (hvis aktiveret).	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	-15~35 °C, trin: 1 °C 0		
5.28.2	Installatør	[020]	Udendørstemperatur, hvor timeren for rumkølingsdrift er ved den maksimale værdi.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	20~50 °C trin: 1 °C 35		
5.28.3	Installatør	[131]	Tidspunkt, hvor varmepumpen er reserveret til rumopvarmningsdrift under afbalancering. Afbalancering= samtidige anmodninger om rumopvarmning og tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	1800~36000 sekunder, trin: 60 sekunder 3600		
5.28.4	Installatør	[132]	Tidspunkt, hvor varmepumpen er reserveret til rumkølingsdrift under afbalancering. Afbalancering= samtidige anmodninger om rumkøling og tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	1800~36000 sekunder, trin: 60 sekunder 3600		
5.28.5	Installatør	[133]	Tidspunkt, hvor varmepumpen er reserveret til tankopvarmningsdrift under afbalancering (nedre grænse). Afbalancering= samtidige anmodninger om rumopvarmning/køling og tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000 sekunder, trin: 60 sekunder 2700		
5.28.5	Installatør	[134]	Tidspunkt, hvor varmepumpen er reserveret til tankopvarmningsdrift under afbalancering (øvre grænse). Afbalancering= samtidige anmodninger om rumopvarmning/køling og tankopvarmning.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000 sekunder, trin: 60 sekunder 7500		
5.29	Installatør	N/A	Kølegenvindingstilstand.	Altid	N/A		
5.30	Slutbruger	N/A	Nødbekræftelse.	Kun, hvis der er en nød-anmodning	N/A		
5.31	Avanc. slutbr.	N/A	Aktiver tanksupport under afrimning for at kompensere for rumopvarmningsanmodningen.	(*5)	0: Deaktiveret 1: Optimeret 2: Konstant		
5.32	Installatør	[078]	Indstilling, der angiver, når en tankkedel er til stede og kan blive aktiv.	(*6) og [093]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
5.33	Installatør	[012]	Aktiver tankkedlen til at blive den primære varmekilde under rumopvarmning.	(*6)	0: Fra 1: On		
5.34	Installatør	[011]	Maks. termisk kapacitet i rumopvarmningskredsløbet, som tanken til varmt brugsvand kan levere under tanksupport.	(*5)	4~35 kW trin: 1 kW 20		
5.36	Installatør	[005]	Indstilling af tilstand til forebyggelse mod tilfrysning af vandrør.	Altid	0: Deaktiveret 1: Konstant 2: Periodisk		
5.37	Installatør	[093]	Det ekstra kedelkit til rumopvarmning er installeret og kan fungere.	[078]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
5.38	Slutbruger	N/A	Tillad tanken til varmt brugsvand at understøtte rumopvarmningsdriften ved at tilføje kapacitet til rumopvarmningskredsløbet.	(*5)	(*5) 0: FRA (*6) 1: ON		
7 Vedligeholdelsestilstand							
7.7.1	Installatør	[030]	Delta T-mål under en rumopvarmningstestkørsel.	Altid	2~20 °C trin: 0,5 °C 5		
7.7.2	Installatør	[031]	Temperaturmål for afgangsvand under en rumopvarmningstestkørsel.	Altid	5~71 °C trin: 1 °C 35		
7.7.3	Installatør	[032]	Overskrevne rumtemperatur anvendt under en rumopvarmningstestkørsel.	Altid	5~30 °C trin: 0,5 °C 20		
7.7.4	Installatør	[033]	Delta T-mål under en rumkølingstestkørsel.	Altid	2~10 °C trin: 0,5 °C 5		
7.7.5	Installatør	[034]	Temperaturmål for afgangsvand under en rumafkølingstestkørsel.	Altid	5~30 °C trin: 1 °C 15		
7.7.6	Installatør	[035]	Overskrevne rumtemperatur anvendt under en rumafkølingstestkørsel.	Altid	5~30 °C trin: 0,5 °C 20		
7.7.7	Installatør	[077]	Tankmåltemperatur under en rumopvarmningstestkørsel.	Altid	20~85 °C trin: 0,5 °C 50		
7.7.8	Installatør	[094]	Pumpe-PWM-mål (lavt). Anvendes kun under aktuatorstestkørsel og udluftningstestkørsel.	Altid	0,1~1 trin: 0,1 1		
7.7.8	Installatør	[095]	Pumpe-PWM-mål (højt). Anvendes kun under aktuatorstestkørsel og udluftningstestkørsel.	Altid	0,1~1 trin: 0,1 0,5		
7.7.9	Installatør	[145]	Tanktemperaturmål under en hjælpevarmertestkørsel.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	25~60 °C trin: 0,5 °C 50		
8 Konnektivitet							
8.1	Slutbruger	N/A	Når DHCP er indstillet til Fra, kan man ændre IP-konfigurationen.	Altid	N/A		
8.2.1 - 8.2.12	Nej	N/A	Oversigt over forbindelsesstatus for tilsluttede perifere enheder.	Altid	Afhængigt af komponenten.		
8.3.1	Slutbruger	N/A	Indstilling af trådløs gateway (WLAN-dongle) til stede.	Altid	0: Nej 1: Ja		
8.3.2	Slutbruger	N/A	Aktiver AP-tilstand for at tilslutte WLAN-donglen til det lokale hjemmenetværk.	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden)	0: Deaktiver 1: Aktivér 2: Igangværende		

(*1) *4V* (*2) *9W*

(*3) EPB* (*4) EPV* (*5) EPSX* (*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
8.3.3	Slutbruger	N/A	Udløser til at genstarte den trådløse gateway.	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden)	0: Forbliv 1: Nulstil		
8.3.4	Slutbruger	N/A	Aktiver WPS-funktionaliteten for den trådløse gateway.	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden)	0: Deaktiver 1: Aktiver 2: Igangværende		
8.3.5	Slutbruger	N/A	Fjern den trådløse gateway fra clouden.	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden)	0: Nej 1: Ja 2: Igangværende		
8.3.7	Slutbruger	N/A	Udløser til at nulstille WLAN-donglen til fabriksstandard (glemme alle netværksdata).	[8.2.9]=1: Tilsluttet (En DX WLAN-dongle skal være tilsluttet til enheden) Og DX WLAN har nyere firmware til at understøtte denne funktion.	0: Forbliv 1: Nulstil		
8.4.1	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt IP-adresse.	Altid	N/A		
8.4.2	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt subnetmaske.	Altid	N/A		
8.4.3	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt standard gateway-adresse.	Altid	N/A		
8.4.4	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt DNS 1 adresse.	Altid	N/A		
8.4.5	Slutbruger	N/A	Aktuelt tildelt DNS 2 adresse.	Altid	N/A		
8.4.6	Slutbruger	N/A	Enheds-LAN MAC/UEI-adresse.	Altid	N/A		
8.5.1	Slutbruger	N/A	Aktiver Daikin Home Controls.	Altid	0: FRA 1: On		
8.5.2	Slutbruger	N/A	Indstilling for affugter til stede (efter at være blevet installeret).	Altid	0: FRA 1: On		
8.5.3	Slutbruger	N/A	Indstilling for dugsensor til stede (efter at være blevet installeret).	[8.5.2]=1 : On	0: Nej 1: Normalt åben 2: Normalt lukket		
8.5.4	Slutbruger	N/A	Fugtighedsgrænse.	[8.5.2]=1 : On	40~80 % trin: 1 % 55		
8.5.5	Slutbruger	N/A	Fugtighedsgrænse, når dugsensor ikke er installeret.	[8.5.2]=1 : On AND [8.5.3]=0: Nej	41~80 % trin: 1 % 70		
8.6	Nej	N/A	Anmodning om sikker USB-fjernelse, før USB tages ud.	Når en eller flere USB-porte anvendes aktivt.	0: Nej 1: Ja		
8.7	Slutbruger	N/A	Aktiver Modbus TCP/IP ikke-TLS (port 502).	Altid	0: Nej 1: Ja		
8.8	Slutbruger	N/A	Aktiver Modbus TCP/IP TLS (port 802).	Altid	0: Nej 1: Ja		
9 Energi							
9.1	Avanc. slutbr.	N/A	Fast elektricitetspris valgt af brugeren, når elektricitetsprisen ikke ændres via en tidsplan.	[9.3]=0: Fra	1~5000 euro cents/kWh trin: 1 cent 15		
9.2	Avanc. slutbr.	N/A	Basiselektricitetspris.	[9.3]=1: On	1~5000 euro cents/kWh trin: 1 cent 5		
9.3	Avanc. slutbr.	N/A	Aktiver elektricitetsprisen til at ændres i henhold til en tidsplan.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: FRA 1: On		
9.4	Slutbruger	N/A	Tidsplan for elektricitetspris.	[9.3]=1: On	N/A		
9.5	Avanc. slutbr.	N/A	Fossilpris.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	1~5000 euro cents/kWh trin: 1 cent 10		
9.11	Installatør	[026]	Kedlens effektivitet.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0,1~1, trin: 0,01 0.9		
9.12	Installatør	[141]	Mål-COP anvendt i effektivitetsberegningen for tankkedlen.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0~6, trin: 0,1 2.5		
9.13	Avanc. slutbr.	N/A	Aktiver skiftepunktet mellem varmepumpe og bivalent til at være baseret på COP-beregning, idet der tages højde for den aktuelle energipris.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: Nej 1: Ja		
9.14.1	Installatør	[040]	Indstilling af anmodningsreaktionstilstand.	Altid	0: Ingen 1: Varmepumpetarif 2: Smart Grid klar kontakter 3: Smart målerkontakt		
9.14.2	Installatør	[037]	Indstilling til at tillade en anden varmekilde at overtage rumopvarmningsdrift under anmodningsreaktionstilstand = tvungen fra.	[040]=1: Varmepumpetarif eller [040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Ingen overtagelse 1: Fossil overtagelse ([093]=1: Ja eller [078]=1: Ja) 2: Varmerovtagelse		
9.14.3	Installatør	[071]	Tillad en anden varmekilde at overtage tankopvarmningsdriften under anmodningsreaktionstilstand = tvungen fra.	[040]=1: Varmepumpetarif eller [040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Ingen overtagelse 1: Fossil overtagelse ([078]=1: Ja) 2: Varmerovtagelse 3: Kun hjælpevarmerovtagelse (*3)		
9.14.4	Installatør	[036]	Buffering er tilladt under rumopvarmning.	[040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Fra 1: On		
9.14.5	Installatør	[038]	Elektriske varmekilder kan fungere under rumopvarmnings-buffering.	[040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Nej 1: Ja		
9.14.6	Installatør	[039]	Elektriske varmekilder kan fungere under tank-buffering.	[040]=2: Smart Grid klar kontakter	0: Nej 1: Ja		
9.14.7	Installatør	[135]	Gældende effektgrænse under anmodningsreaktion smart målerkontakt.	[040]=3: Smart målerkontakt	2~20 kW trin: 0,1 kW 4.2		
10 Konfigurationsguide							

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
10.1	Slutbruger	N/A	Land.	Altid	0: Albanien / 1: Østrig 2: Belgien / 3: Bosnien 4: Bulgarien / 5: Kroatien 6: Cypern / 7: Tjekkiet 8: Danmark / 9: Estland 10: Finland / 11: Frankrig 12: Tyskland / 13: Grækenland 14: Ungarn / 15: Island 16: Irland / 17: Tyrkiet 18: Italien / 19: Letland 20: Liechtenstein / 21: Litauen 22: Luxembourg / 23: Makedonien 24: Malta / 25: Moldava 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norge / 29: Polen 30: Portugal / 31: Rumænien 32: Serbien / 33: Slovakiet 34: Slovenien / 35: Spanien 36: Sverige / 37: Storbritannien 38: Schweiz		
10.1	Slutbruger	N/A	Sprog.	Altid	0: Albansk / 1: Hviderussisk 2: Bosnisk / 3: Bulgarsk 4: Kroatisk / 5: Tjekkisk 6: Dansk / 7: Hollandsk 8: English / 9: Estisk 10: Finsk / 11: Fransk 12: Tysk / 13: Græsk 14: Ungarsk / 15: Italiensk 16: Lettisk / 17: Litauisk 18: Makedonsk / 19: Norsk 20: Polsk / 21: Portugisisk 22: Rumænsk / 23: Russisk 24: Serbisk / 25: Slovakisk 26: Slovensk / 27: Spansk 28: Svensk / 29: Tyrkisk 30: Ukrainsk		
10.3	Slutbruger	N/A	Tid/dato	Altid	N/A		
10.3	Slutbruger	N/A	Sommeretid	Altid	0: Deaktiveret 1: Aktiveret		
10.4	Installatør	[098]	Valg af den ikke-integrerede tank til varmt brugsvand forbundet med den vægmonterede enhed.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC med hjælpevarmer 6: Tredjeparts lille spole 7: Tredjeparts stor spole		
10.4	Installatør	[155]	Indstilling til at angive, om en ekstra zone er til stede.	Altid	0: Nej 1: Ja		
10.4	Installatør	[080]	Denne indstilling angiver, om der er forbundet en tank.	(*3)	0: Ingen 1: Enkelt termistor		
10.4	Installatør	[093]	Det ekstra kedelkit til rumopvarmning er installeret og kan fungere.	[078]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
10.6	Installatør	[012]	Aktivér tankkeden til at blive den primære varmekilde under rumopvarmning.	(*6)	0: Fra 1: On		
10.6	Installatør	[078]	Indstilling, der angiver, når en tankkedel er til stede og kan blive aktiv.	(*6) [093]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
10.6	Installatør	[011]	Maks. termisk kapacitet i rumopvarmningskredsløbet, som tanken til varmt brugsvand kan levere under	(*5)	4~35 kW trin: 1 kW 20		
10.7	Slutbruger	N/A	Valg af nødtilstand.	Altid	0: Manuel 1: Auto 2: Auto rumopvarmning reduceret + DHW til 3: Auto rumopvarmning reduceret + DHW fra 4: Auto rumopvarmning normal + DHW fra		
10.8	Installatør	[083]	Indstilling til at vælge elnetforbindelsestypen for varmepumpeenheden.	Altid	0: Enkeltfase 1: Trefaset stjerne 2: Trefaset delta		
10.8	Installatør	[154]	Indstilling til at angive, om ekstra-varmersikringen i elskabet er større end 10 A.	(*3) [083]= 1: Trefaset stjerne eller (*4) [083]= 1: Trefaset stjerne	0: Nej 1: Ja		
10.8	Installatør	[092]	Maks. kapacitet af ekstra-varmeren.	Altid	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: trin: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW: trin: 0,5 kW 4 [083]=1 og [154]=0 2~4 kW: trin: 0,5 kW 4 [083]=1 og [154]=1 2~9 kW: trin: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: trin: 0,5 kW 4,5		

(*1) *4V*_*2) *9W*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
10.9	Slutbruger	N/A	Valg af varmeemittertype i hovedzonen.	Altid	0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
10.9	Installatør	[041]	Termostattilstand i hovedzonen.	Altid	0: Afgangsvand 1: Ekstern rum 2: Rum		
10.10	Avanc. slutbr.	N/A	Kontrolltilstand for afgangsvand under rumopvarmning i hovedzonen.	Altid	0: Fast 1: Vejrafhængig		
10.10	Avanc. slutbr.	N/A	Kontrolltilstand for afgangsvand under rumkøling i hovedzonen.	[10.9]=0: Gulvvarme eller [10.9]=1: Varmepumpekonvektor	0: Fast 1: Vejrafhængig		
10.11	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumopvarmning i hovedzonen.	[10.10]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: -40~-25 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [054]-[053] °C trin: 1 °C		
10.12	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumkøling i hovedzonen.	[10.10]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: 10~43 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [056]-[055] °C trin: 1 °C		
10.13	Installatør	[057]	Termostattilstand i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	[41]=0: Afgangsvand 0: Afgangsvand [41]≠0: Afgangsvand 1: Ekstern rum		
10.13	Slutbruger	N/A	Valg af varmeemittertype i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Gulvvarme 1: Varmepumpekonvektor 2: Radiator		
10.14	Avanc. slutbr.	N/A	Måldriftstilstand under rumopvarmning i den ekstra zone.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Vejrafhængig		
10.14	Avanc. slutbr.	N/A	Måldriftstilstand under rumkøling i den ekstra zone.	[155]=1: Ja AND [10.13]=0: Gulvvarme eller [10.13]=1: Varmepumpekonvektor	0: Fast 1: Vejrafhængig		
10.15	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumopvarmning i den ekstra zone (grænser for afgangsvandtemperatur).	[155]=1: Ja AND [10.14]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: -40~-25 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [061]-[060] °C trin: 1 °C		
10.16	Slutbruger	N/A	Vejrafhængig kurve for afgangsvandtemperatur for rumkøling i den ekstra zone (grænser for afgangsvandtemperatur).	[155]=1: Ja AND [10.14]=1: Vejrafhængig	Omgivende område: 10~43 °C trin: 1 °C Afgangsvandtemperaturområde: [063]-[062] °C trin: 1 °C		
10.17	Slutbruger	N/A	Indstilling af opvarmningstilstand for varmt brugsvand.	(*3) AND [080]=1: Enkelt termistor OR (*4)	0: Genopvarmning 1: Tidsplan og genopvarmning 2: Planlagt		
10.18	Slutbruger	N/A	Genopvarmningstemperaturmål for tanken for varmt brugsvand planlagt + genopvarmningstilstand eller genopvarmningstilstand.	[4.7]=0: Genopvarmning eller [4.7]=1: Tidsplan og genopvarmning	(*3)(*4) 20-[153] °C trin: 0,5 45 (*5) 20-[153] °C trin: 0,5 48		
10.18	Slutbruger	N/A	Genopvarmnings-hysteresi for varmt brugsvand for varmetab.	(*3) [080]=1: Enkelt termistor AND [4.7]≠2: Planlagt eller (*4) AND [4.7]≠2: Planlagt eller (*5) AND [4.7]≠2: Planlagt	1~40 °C trin: 0,5 °C 6		
13 Brugssteds IO							
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 8: 3-vejsventil (*3) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*5) 1: Spærreventil for hovedzone (*3)(*4) 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 8: 3-vejsventil 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[102]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[124]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[104]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 5: Hjelpevarmer (*3) 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*4)(*5) 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 5: Hjelpevarmer (*3) 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[106]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[107]	(*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*5) 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand (*3)(*4) 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[108]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*5) 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe (*3)(*4) 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Tabel over brugsstedsindstillinger						Installatørindstilling afvigende fra standardværdi	
Brødkrumme	Indstillingstype	Brugsstedskode	Indstillingsbeskrivelse	Relevant når	Område / trin / standardværdi	Dato	Værdi
13.2 / 13.3 / 13.4	Installatør	[110]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Ikke tilsluttet 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 8: 3-vejsventil (*3) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.	0: Ikke tilsluttet (*4)(*5) 1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 4: Ekstern varmekilde 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til 8: 3-vejsventil (*3) 9: Bivalent omløbsventil 10: DHW-pumpe 11: C/H sekundær pumpe 12: C/H pumpe ekst. hoved 13: C/H pumpe ekst. ekstra.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Installatør	[125]	NEJ/NC	1: Spærreventil for hovedzone 2: Spærreventil for ekstra zone 3: Alarm 6: Kølings-/opvarmningstilstand 7: Signal for DHW til (*4)(*5) 9: Bivalent omløbsventil	0: NEJ 1: NC		
13.6	Installatør	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Ikke tilsluttet 1: Ekstern udendørsensor 2: Ekstern indendørsensor	0: Ikke tilsluttet 1: Ekstern udendørsensor 2: Ekstern indendørsensor		
13.7 / 13.8	Installatør	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[115]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		
13.7 / 13.8	Installatør	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[117]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		
13.7 / 13.8	Installatør	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[119]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		
13.7 / 13.8	Installatør	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt		
13.7 / 13.8	Installatør	[121]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		
13.7 / 13.8	Installatør	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: Ikke tilsluttet 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt		
13.7	Installatør	[123]	NEJ/NC	0: Ikke tilsluttet 5: HP-tarif, kontakt 9: Sikkerhedstermostatenhed 13: Smart måler-kontakt	0: NEJ 1: NC		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

