


Paigaldaja viitejuhend

Daikin Altherma 3 H HT ECH₂O

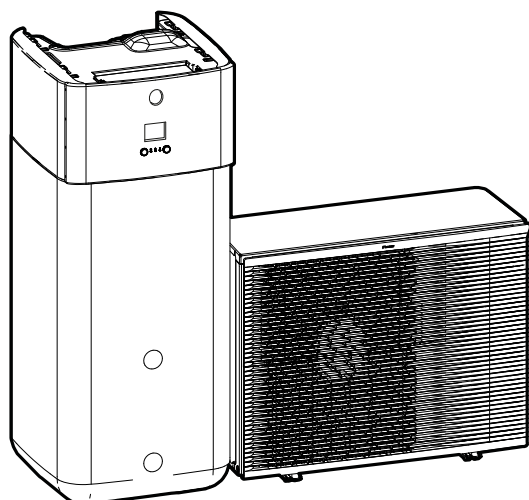

<https://daikintechnicaldatahub.eu>



ETSH16P30E ▲ ▼
ETSH16P50E ▲ ▼
ETSHB16P30E ▲ ▼
ETSHB16P50E ▲ ▼

ETSX16P30E ▲ ▼
ETSX16P50E ▲ ▼
ETAXB16P30E ▲ ▼
ETAXB16P50E ▲ ▼

EPRA14D ▲ V3 ▼
EPRA16D ▲ V3 ▼
EPRA18D ▲ V3 ▼
EPRA14D ▲ W1 ▼
EPRA16D ▲ W1 ▼
EPRA18D ▲ W1 ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , 1, 2, 3, ..., 9

Sisukord

1	Info kasutusjuhiste kohta	6
1.1	Info käesoleva dokumendi kohta	6
1.2	Hoiatuste ja sümbolite tähendus	7
1.3	Paigaldaja viitejuhendi ülevaade.....	8
2	Üldised ettevaatusabinõud	10
2.1	Paigaldajale.....	10
2.1.1	Üldine	10
2.1.2	Paigalduskoht.....	11
2.1.3	Jahutusaine — R410A või R32 korral	11
2.1.4	Vesi.....	13
2.1.5	Elekter	13
3	Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised	16
4	Teave karbi kohta	22
4.1	Välisseade.....	22
4.1.1	Välisseadme käsitsemine.....	22
4.1.2	Välisseadme lahtipakkimine	23
4.1.3	Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest.....	24
4.2	Siseseade	25
4.2.1	Siseseadme lahtipakkimine	25
4.2.2	Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest.....	26
4.2.3	Siseseadme käsitsemiseks	26
5	Teave seadmete ja lisavarustuse kohta	28
5.1	Ülevaade: teave seadmete ja lisavarustuse kohta	28
5.2	Tuvastamine	28
5.2.1	Andmesilt: välisseade	28
5.2.2	Andmesilt: Siseseade	29
5.3	Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine	29
5.3.1	Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid.....	29
5.3.2	Välisseadme võimalik valikvarustus.....	30
5.3.3	Siseseadme võimaliku valikud	30
6	Rakendusjuhised	34
6.1	Ülevaade: rakendusjuhised.....	34
6.2	Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine.....	35
6.2.1	Üks ruum.....	36
6.2.2	Mitu ruumi – üks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon.....	40
6.2.3	Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsooni	45
6.3	Bivalentsete kütteallikate seadistamine	49
6.3.1	Ruumi kütmiseks otsese lisakütteallika seadistamine	49
6.3.2	Kaudse lisakütteallika seadistamine soojale tarbeveele ja ruumi kütmiseks	52
6.3.3	Päikeseenergia süsteemi seadistamine Drainback-ühenduse kaudu.....	53
6.3.4	Päikeseenergia süsteemi seadistamine bivalentse soojusvaheti kaudu	54
6.3.5	Elektrilise varukütte seadistamine	54
6.4	Hoiupaagi seadistamine	55
6.4.1	Süsteemi paigutus – integreeritud hoiupaak	55
6.4.2	Hoiupaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine	55
6.4.3	Seadistamine ja häälestamine – hoiupaak	56
6.4.4	Sooja tarbevee pump kohese kuumade vee jaoks.....	57
6.4.5	Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks	57
6.5	Energia mõõtmise seadistamine.....	58
6.5.1	Toodetud soojus	58
6.5.2	Energiatarbimine	58
6.5.3	Toiteallika normaalne kWh määr	59
6.5.4	Eelistatud kWh määraga elektrivarustus.....	60
6.6	Energiatarbimise reguleerimise seadistamine	61
6.6.1	Püsiv energiatarbimise piirang	62
6.6.2	Digitaalsisendiga aktiveeritud energiatarbimise piirang.....	62
6.6.3	Energiatarbimise piiramise protsess	64
6.6.4	BBR16 energiatarbimise piirang	64
6.7	Välise temperatuurianduri seadistamine.....	65
7	Seadme paigaldamine	67

7.1	Paigalduskoha ettevalmistamine	67
7.1.1	Nõuded välisseadme paigalduskohale	67
7.1.2	Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades	70
7.1.3	Nõuded siseseadme paigalduskohale	70
7.2	Seadmete avamine ja sulgemine	72
7.2.1	Teave seadmete avamise kohta	72
7.2.2	Välisseadme avamiseks	72
7.2.3	Transpordikinnituse eemaldamiseks	72
7.2.4	Kompressori kattedetaili kinnitamine	73
7.2.5	Välisseadme sulgemine	74
7.2.6	Siseseadme avamiseks	74
7.2.7	Siseseadme sulgemiseks	78
7.3	Välisseadme monteerimine	78
7.3.1	Teave välisseadme monteerimise kohta	78
7.3.2	Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel	79
7.3.3	Paigaldusstruktuur	79
7.3.4	Välisseadme paigaldamine	80
7.3.5	Äravoolu tagamiseks	81
7.3.6	Väljalaskevõre paigaldamine	82
7.3.7	Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvasendisse paigutamiseks	84
7.4	Siseseadme monteerimine	86
7.4.1	Teave siseseadme monteerimise kohta	86
7.4.2	Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel	86
7.4.3	Siseseadme paigaldamiseks	86
7.4.4	Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga	86
8	Torude paigaldamine	88
8.1	Veetorude ettevalmistamine	88
8.1.1	Veeringluse nõuded	88
8.1.2	Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks	91
8.2	Veetorude ühendamine	92
8.2.1	Teave veetorude ühendamise kohta	92
8.2.2	Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel	92
8.2.3	Veetorude ühendamiseks	92
8.2.4	Paisupaagi ühendamiseks	97
8.2.5	Küttesüsteemi täitmiseks	97
8.2.6	Veeringluse kaitsmiseks külmumise eest	98
8.2.7	Hoiupaagi sees oleva soojusvaheti täitmine	102
8.2.8	Hoiupaagi täitmine	102
8.2.9	Veetorude isoleerimiseks	103
9	Elektripaigaldus	104
9.1	Teave elektrijuhtmistiku ühendamise kohta	104
9.1.1	Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel	104
9.1.2	Elektrijuhtmistiku ühendamise juhised	105
9.1.3	Elektrilisest vastavusest	107
9.1.4	Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta	107
9.1.5	Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad	107
9.2	Ühendused välisseadmega	108
9.2.1	Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed	109
9.2.2	Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks	109
9.2.3	Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks	116
9.3	Ühendused siseseadmega	117
9.3.1	Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine	119
9.3.2	Peatoite ühendamiseks	121
9.3.3	Varukütte toite ühendamiseks	123
9.3.4	Varukütte põhiseadmega ühendamiseks	126
9.3.5	Sulgeklapi ühendamiseks	127
9.3.6	Elektriarvestite ühendamiseks	128
9.3.7	Sooja tarbevee pumba ühendamiseks	129
9.3.8	Alarmiväljundi ühendamiseks	130
9.3.9	Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks	131
9.3.10	Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks	132
9.3.11	Energiaarve digitaalsisendite ühendamiseks	133
9.3.12	Kaitsetermostaadi ühendamine (tavaolekus suletud kontakt)	135
9.3.13	Smart Grid	136
9.3.14	WLAN-i karbiga ühendamiseks (tarnitakse lisaseadmena)	141
9.3.15	Päikeseenergia sisendi ühendamiseks	142
9.3.16	STV väljundi ühendamiseks	142

10	Häälestamine	144
10.1	Ülevaade: konfigureerimine.....	144
10.1.1	Enimkasutatud käsklustele juurde pääsemiseks.....	145
10.1.2	Arvutijuhtme ühendamine lülituskarbiga.....	147
10.2	Konfigureerimise viisard.....	147
10.3	Võimalikud kuvad	149
10.3.1	Võimalikud kuvad: ülevaade.....	149
10.3.2	Avakuva	150
10.3.3	Peamenüü kuva	152
10.3.4	Menüükuva	153
10.3.5	Sättepunkti kuva	154
10.3.6	Detailne kuva väärtustega	155
10.3.7	Graafiku kuva: näide	155
10.4	Ilmast sõltuv kõver	159
10.4.1	Mis on ilmast sõltuv kõver?	159
10.4.2	2-punktiline kõver	160
10.4.3	Kõvera kalle ja nihe.....	161
10.4.4	Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine	162
10.5	Seadistusmenüü	164
10.5.1	Tõrge	164
10.5.2	Ruum	164
10.5.3	Põhitsoon	169
10.5.4	Lisatsioon	178
10.5.5	Ruumi kütmine/jahutus.....	183
10.5.6	Paak.....	193
10.5.7	Kasutaja sätted.....	198
10.5.8	Teave	203
10.5.9	Paigaldaja sätted.....	205
10.5.10	Kasutuselevõtt	232
10.5.11	Kasutajaprofiil	232
10.5.12	Töötab	233
10.5.13	WLAN	233
10.6	Menüüstruktuur: ülevaade kasutajasätetest.....	236
10.7	Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest.....	237
11	Kasutuselevõtt	238
11.1	Ülevaade: kasutuselevõtt.....	238
11.2	Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel	239
11.3	Kontroll-loend enne kasutuselevõttu	239
11.4	Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal	240
11.4.1	Minimaalne voolukiirus	240
11.4.2	Õhu eemaldamise funktsioon.....	241
11.4.3	Kasutamise proovikäivitus	243
11.4.4	Käivitaja proovikäivitus	244
11.4.5	Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine	245
11.4.6	Bivalentsete kütteallikate seadistamiseks.....	248
12	Kasutajale üleandmine	250
13	Hooldus ja teenindus	251
13.1	Ülevaade: hooldus ja teenindus.....	251
13.2	Ettevaatusabinõud hooldustöödel.....	251
13.3	Iga-aastane hooldus	251
13.3.1	Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade.....	251
13.3.2	Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised.....	252
13.3.3	Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade.....	252
13.3.4	Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised.....	252
14	Veatuvastus	254
14.1	Ülevaade: veatuvastus	254
14.2	Ettevaatusabinõud veaotsingul.....	254
14.3	Probleemide lahendamine tunnuste järgi	255
14.3.1	Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisil.....	255
14.3.2	Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini	256
14.3.3	Tunnus: kompressor EI käivitu (ruumi kütmine või tarbevee soojendamine)	256
14.3.4	Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält	256
14.3.5	Sümptom: pump on ummistunud	257
14.3.6	Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon).....	258
14.3.7	Tunnus: kaitseklaap avaneb	258
14.3.8	Tunnus: vee kaitseklaap lekib.....	258

14.3.9	Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI köeta ruumi piisavalt	259
14.3.10	Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga)	260
14.4	Probleemide lahendamine veakoodide järgi	260
14.4.1	Abiteksti kuvamine talitlushäire korral.....	260
14.4.2	Talitlushäirete ajaloo kontrollimine.....	260
14.4.3	Veakoodid: ülevaade	261
15	Toote kasutuselt kõrvaldamine	266
15.1	Jahutusaine kokkukogumine	266
15.1.1	Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks	267
15.1.2	Kogumisrežiim – EPRA-DAV3* ja EPRA-DAW1* mudelite korral (7 LED-iga kuva).....	268
15.1.3	Kogumisrežiim – EPRA-DBW1* mudelite korral (7-kohaline näidik)	270
15.2	Hoiupaagi tühjendamiseks	271
15.2.1	Hoiupaagi tühjendamiseks ilma rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga	272
15.2.2	Hoiupaagi tühjendamiseks rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga.....	274
16	Tehnilised andmed	275
16.1	Nõutavad hooldusvahed: Välisseade.....	276
16.2	Torustiku skeem: Välisseade	277
16.3	Toruskeem: Siseseade	278
16.4	Juhtmeskeem: välisseade.....	279
16.5	Juhtmeskeem: siseseade.....	286
16.6	ESP kõver: siseseade	292
16.7	Andmeplaat: siseseade	293
17	Sõnastik	294
18	Väljasätete tabel	295

1 Info kasutusjuhiste kohta

Selles peatükis

1.1	Info käesoleva dokumendi kohta	6
1.2	Hoiatuste ja sümbolite tähendus	7
1.3	Paigaldaja viitejuhendi ülevaade	8

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Sihtrühm

Volitatud paigaldajad

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Üldised ettevaatusabinõud.**
 - Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist
 - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutusjuhend.**
 - Kiirülevaade seadme põhilistest funktsioonidest
 - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutaja viitejuhend.**
 - Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele ja spetsialistidele
 - Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.
- **Paigaldusjuhend – Välisseade:**
 - Paigaldusjuhised
 - Formaat: Paber (välisseadme karbis)
- **Paigaldusjuhend – Siseseade:**
 - Paigaldusjuhised
 - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Paigaldaja viitejuhend:**
 - Paigaldamise ettevalmistus, head tavad, viiteandmed ...
 - Vorming: Digitaalsed failid on veebisaidil <https://www.daikin.eu>. Oma mudeli leidmiseks kasutage otsingufunktsiooni 🔍.
- **Lisaseadmete lisabrošüür:**
 - Lisateave lisaseadmete paigaldamise kohta
 - Vorming: paber (siseseadme karbis) + digitaalfailid aadressil <https://www.daikin.eu>. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentide uusimad redaktsioonid on toodud piirkondlikul Daikin veebilehel ja need saate ka seadme edasimüüjalt.

Algsed juhised on inglise keeles. Kõik muudes keeltes olevad juhised on algsete juhiste tõlked.

Tehnilised andmed

- Värskeim **tehniliste andmete kokkuvõte** on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad).

- Värskeimad **täielikud tehnilised andmed** on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

Kaugtööriistad

Lisaks dokumentidele on paigaldajatele saadaval mõned veebipõhised kaugtööriistad:

- **Daikin Technical Data Hub**

- Seadme tehniliste näitajate, kasulike tööriistade, digitaalsete vahendite jms keskpunkt.
- Avalikult ligipääsetav aadressil <https://daikintechnicaldatahub.eu>.

- **Heating Solutions Navigator**

- Digitaalses tööriistakastis on erinevad tööriistad, mis hõlbustavad küttesüsteemide paigaldamist ja konfigureerimist.
- Rakendusse Heating Solutions Navigator pääsemiseks on vajalik registreerumine platvormil Stand By Me. Vaadake lisateavet aadressilt <https://professional.standbyme.daikin.eu/>.

- **Daikin e-Care**

- Mobiilirakendus paigaldajatele ja tehnikutele, mis võimaldab küttesüsteeme registreerida, konfigureerida ja teha rikkeotsingut.
- Kasutage allolevaid QR-koode, et laadida alla mobiilirakendus iOS ja Android seadmete jaoks. Rakenduse kasutamiseks on vajalik registreerumine platvormil Stand By Me.

App Store



Google Play



1.2 Hoiatuste ja sümbolite tähendus



OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrgest või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega/kõrvetusega.



OHT: PLAHVATUSE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusena.



HOIATUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.

**HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL****ETTEVAATUST**

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.

**MÄRKUS**

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.

**TEAVITUSTÖÖ**

See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Seadmel kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Lugege enne paigaldamist paigaldus- ja kasutusjuhendit ja juhtmeskeemi lehte.
	Lugege enne hooldus- ja teenindustöid teenindusjuhendit.
	Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.
	Seade sisaldab pöörlevaid osi. Olge seadme hooldamisel või kontrollimisel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Tähistab joonise pealkirja või viidet sellele. Näide: "▲ 1–3 joonise pealkiri" tähendab "Peatüki 1 joonist 3".
	Tähistab tabeli pealkirja või viidet sellele. Näide: "■ 1–3 tabeli pealkiri" tähendab "Peatüki 1 tabelit 3".

1.3 Paigaldaja viitejuhendi ülevaade

Peatükk	Kirjeldus
Teave kasutusjuhendi kohta	Paigaldajale saadaolevad dokumendid
Üldised ettevaatusabinõud	Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist
Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised	
Teave karbi kohta	Seadmete lahtipakkimine ja nende lisatarvikute eemaldamine
Teave seadmete ja lisavarustuse kohta	- Seadmete tuvastamine - Seadmete ja lisavarustuse võimalikud kombinatsioonid
Rakendusjuhised	Süsteemi erinevad paigaldusviisid

Peatükk	Kirjeldus
Seadme paigaldamine	Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta
Torude paigaldamine	Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi torusid, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta
Elektripaigaldus	Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi elektrikomponente, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta
Häälestamine	Süsteemi paigaldamisjärgseks konfigureerimiseks vajalikud toimingud ja teadmised
Kasutuselevõtt	Konfigureeritud süsteemi kasutuselevõtmiseks vajalikud toimingud ja teadmised
Kasutajale üleandmine	Kasutajatele üleantavad seadmed ja kasutajale edastatav teave
Hooldus ja teenindus	Seadmete hooldus ja teenindus
Veatuvastus	Mida teha probleemide ilmnemisel
Toote kasutuselt kõrvaldamine	Süsteemi kõrvaldamine
Tehnilised andmed	Süsteemi spetsifikatsioonid
Sõnastik	Terminite definitsioonid
Väljasätete tabel	Tabel, mille täidab paigaldaja ja mis säilitatakse hilisemaks kasutamiseks Märkus: kasutaja viitejuhend sisaldab samuti paigaldussätete tabelit. Tabeli täidab paigaldaja ja annab selle seejärel üle kasutajale.

2 Üldised ettevaatusabinõud

Selles peatükis

2.1	Paigaldajale	10
2.1.1	Üldine	10
2.1.2	Paigalduskoht	11
2.1.3	Jahutusaine — R410A või R32 korral	11
2.1.4	Vesi	13
2.1.5	Elekter	13

2.1 Paigaldajale

2.1.1 Üldine

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada või kasutada, pidage nõu edasimüüjaga.



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

- ÄRGE puudutage töötamise ajal või vahetult pärast seda jahutusaine torusid, veetorusid ega siseosi. Seade võib olla liiga kuum või liiga külm. Oodake, kuni seade saavutab tavatemperatuuri. Kui PEATE seda siiski puudutama, kandke kaitsekindaid.
- ÄRGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.



HOIATUS

Seadme või valikvarustuse vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilöögi, lühiühenduse, lekke, tulekahju või tekitada seadmele mingi muu vigastuse. Kasutage AINULT neid tarvikuid, lisavarustust ja varuosi, mis on Daikin toodetud või heaks kiidetud, kui pole määratud teisiti.



HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad materjalid vastaksid kehtivatele määrustele (lisaks Daikin dokumentides kirjeldatud juhiste).



HOIATUS

Rebige pakendi plastkotid tükkideks ja visake ära, et eikeegi, eriti lapsed, ei saaks nendega mängida. **Võimalik tagajärg:** lämbumine.



HOIATUS

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.



ETTEVAATUST

Kandke süsteemi paigaldamisel, hooldamisel või teenindamisel vajalikke isikukaitsevahendeid (kaitsekindaid, kaitseprille,...).



ETTEVAATUST

ÄRGE puudutage õhu sissevõtuava ja seadme alumiiniumribisid.

**ETTEVAATUST**

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

**MÄRKUS**

Välisseadmel tehtavad tööd tuleb teostada kuivades ilmastikutingimustes, et vältida vee sattumist seadmesse.

Vastavalt rakenduvatele seadustele võib olla kohustuslik hoida koos tootega logiraamatut, mis sisaldab vähemalt järgmist: teave hoolduse, remonttööde, kontrollide tulemuste, seisakuperioodide jms kohta.

Samuti PEAB olema toote juures ligipääsetavas kohas toodud vähemalt järgmine teave:

- Süsteemi hädaolukorras seiskamise juhised
- Tuletõrje, politsei ja haigla nimi ja aadress
- Teeninduse nimi, aadress ja päevane ning öine telefoninumber

Euroopas määrab selle logiraamatu standard EN378.

2.1.2 Paigalduskoht

- Tagage piisav ruum seadme ümber hooldamise ja õhuvahetuse jaoks.
- Veenduge, et paigalduskoht suudaks taluda seadme raskust ja vibratsiooni.
- Veenduge, et piirkond on hästi ventileeritud. ÄRGE blokeerige ventilatsiooniavasid.
- Veenduge, et seade paigaldatakse rõhtsalt.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse asukohtadesse:

- Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond.
- Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlainet. Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada seadme talitlushäireid.
- Kohad, kus on süttimisohut kergsüttivate gaaside lekkimise (nt vedeldid või bensiin), süsinikukiudude, süttiva tolmu tõttu.
- Kohad, kus tekitatakse söövitavat gaasi (nt väävlisshappe gaas). Vasktorude või joodetud osade korrosioon võib põhjustada jahutusaine lekkimist.

2.1.3 Jahutusaine — R410A või R32 korral

Kui on kohandatud. Lisateavet leiate oma seadme paigaldusjuhendist või paigaldaja viitejuhendist.

**OHT: PLAHVATUSE OHT**

Tühjaks pumpamine – jahutusaine lekkimine. Kui soovite süsteemi tühjendada ja jahutusahelas on leke:

- ÄRGE kasutage seadme automaatset tühjaks pumpamise funktsiooni, millega saab kogu süsteemis oleva jahutusaine koguda välisseadmesse. **Võimalik tagajärg:** Kompressori isesüttimine ja plahvatus, sest õhk satub töötavasse kompressorisse.
- Kasutage eraldi kogumissüsteemi, et seadme kompressor EI peaks töötama.

**HOIATUS**

Katsete ajal ei tohi toode KUNAGI olla suurema surve all kui maksimaalne lubatud surve (vt seadme andmeplaati).



HOIATUS

Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid ettevaatusabinõusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage viivitamatult ruumi. Võimalikud ohud:

- Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis võib tekitada hapnikupuudulikkust.
- Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, võib tekkida mürgine gaas.



HOIATUS

Koguge jahutusaine ALATI kokku. ÄRGE vabastage seda otse keskkonda. Kasutage paigaldamisel vaakumi tekitamiseks vaakumpumpa.



HOIATUS

Veenduge, et süsteemis ei oleks hapnikku. Jahutusainet on lubatud lisada AINULT pärast lekketesti ja vaakumkuivatust.

Võimalik tagajärg: Kompressori isesüttimine ja plahvatus, sest hapnik satub töötavasse kompressorisse.



MÄRKUS

- Rikete vältimiseks ÄRGE lisage kompressorisse määratud rohkem jahutusainet.
- Kui jahutussüsteem avatakse, TULEB jahutusainet kasutada vastavalt kehtivatele määrustele.



MÄRKUS

Veenduge, et jahutusaine torude paigaldamisel arvestatakse kehtivate määrustega. Euroopas kehtib standard EN378.



MÄRKUS

Veenduge, et kohapealsed torud ja ühendused EI oleks pinges all.



MÄRKUS

Kui kõik torud on ühendatud, veenduge, et gaas ei lekiks. Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lämmastikku.

- Kui on vaja teha ümberlaadimine, juhenduge seadme tehasesildist või külmaaine laadimissildist. Sellel on kirjas külmaaine tüüp ja vajalik kogus.
- Olenemata sellest, kas seadmesse on tehases külmaaine laaditud, või pole laaditud, võib teil olla vaja laadida täiendavat külmaainet, sõltuvalt torude mõõtmetest ja süsteemi torustiku pikkusest.
- Kasutage AINULT süsteemid kasutatud jahutusaine tüübile sobivaid tööriistu, see tahab vastupidavuse survele ja takistab võõrmaterjalide süsteemi sattumist.
- Lisage vedelat jahutusainet järgmiselt:

Kui	Siis
Sifoontoru on olemas (st ballooni on kiri "Vedeliku lisamise sifoon kinnitatud")	Lisage püstiasendis ballooni. 

Kui	Siis
Sifoontoru EI ole olemas	Lisage tagurpidi pööratud asendis ballooni.
	

- Avage jahutusaine ballooneid aeglaselt.
- Lisage jahutusainet vedelas olekus. Selle lisamine gaasilisena võib takistada tavapärast töötamist.

**ETTEVAATUST**

Kui jahutusaine on lisatud või kui lisamisel tehakse paus, sulgege viivitamatult jahutusaine paagi klapp. Kui klappi EI suleta viivitamatult, võib jääksurve tekitada täiendavat jahutusainet. **Võimalik tagajärg:** vale jahutusaine kogus.

2.1.4 Vesi

Kui on kohandatav. Lisateavet leiate oma seadme paigaldusjuhendist või paigaldaja viitejuhendist.

**MÄRKUS**

Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 2020/2184.

2.1.5 Elekter

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

- Lülitage enne lülituskarbi kaane eemaldamist, elektrijuhtmete ühendamist või elektriliste osade puudutamist VÄLJA kogu toiteallikas.
- Enne hooldustööde teostamist tuleb toiteallikas lahti ühendada rohkem kui 10 minutiks ja mõõta pinget peavooluahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel. Enne elektriliste osade puudutamist PEAB pinge olema väiksem kui 50 V DC. Klemmide asukoha leiate elektriskeemilt.
- ÄRGE puudutage elektrilisi osi märgade sõrmedega.
- ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.

**HOIATUS**

Kui tehases EI ole paigaldatud pealülitit või muid ühenduse katkestamise vahendeid, millel oleks kõikidel poolidel kontakteraaldus ülepinge tekkimise kategooria III tingimustel, TULEB see paigaldada fikseeritud juhtmetikku.



HOIATUS

- Kasutage AINULT vaskjuhtmeid.
- Veenduge, et kohapealne juhtmestik vastaks riiklikele elektriühenduste määrustele.
- Kogu kohapealne juhtmestik TULEB paigaldada vastavalt toote komplekti kuuluvale elektriskeemile.
- Ärge pigistage KUNAGI juhtmekimpu ja veenduge, et see EI puutuks kokku torude ja teravate servadega. Veenduge, et klemmühendustele ei rakendata välist survet.
- Paigaldage kindlasti maanduse juhtmed. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööki.
- Kasutage kindlasti üksnes ette nähtud toiteahelat. ÄRGE kasutage KUNAGI toiteahelat, mida kasutab ka mõni teine seade.
- Paigaldage alati nõutud kaitsmed või kaitselülitid.
- Paigaldage kindlasti maalühisdiferentsiaalkaitse. Selle mittejärgimine võib põhjustada elektrilööki või süttimist.
- Maalühisdiferentsiaalkaitset paigaldades tuleb jälgida, et see oleks vaheldiga ühilduv (kõrgsageduslikku elektrimüra taluv), et vältida maalühisdiferentsiaalkaitsme tarbetut avamist.



HOIATUS

- Pärast elektritööde lõpetamist veenduge, et kõik elektrilised osad ja lülituskarbis olev klemmliist on kinnitatud nõuetekohaselt.
- Veenduge enne seadme käivitamist, et kõik katted on suletud.



ETTEVAATUST

- Toiteallika ühendamisel: ühendage esmalt maanduskaabel ja seejärel voolu kandvad ühendused.
- Toiteallika lahti ühendamisel: ühendage esimesena lahti voolu kandvad kaablid ja seejärel maandusühendus.
- Toiteallika pingevähendaja ja riviklemmi vahelise juhi pikkus PEAB olema selline, et voolu kandvad juhtmed oleksid pinguldatud enne maandusjuhet, kui toiteallikas tõmmatakse pingevähendajast lahti.



MÄRKUS

Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete paigutamisel:



- ÄRGE ühendage eri paksusega juhtmeid toite riviklemmiga (toitejuhtmete lõtvumine võib põhjustada ebanormaalselt kuumenemist).
- Ühesuguse paksusega juhtmete ühendamisel järgige ülalolevat joonist.
- Elektriühenduse jaoks kasutage ettenähtud elektrijuhet ja ühendage juhtmed kindlalt, seejärel fikseerige juhtmed nii, et klemmiliistule ei avaldu välist survet.
- Klemmikruvide pingutamiseks kasutage asjakohaseid kruvikeerajaid. Väikse peaga kruvikeeraja kahjustab kruvipead ja muudab õige pingutamise võimatuks.
- Klemmikruvide liigsel pingutamisel võivad need puruneda.

Segamise vältimiseks paigaldage toitekaablid teleritest või raadiotest vähemalt 1 meetri kaugusele. Sõltuvalt raadiolainete sagedusest võib 1 meetri olla EBAPIISAV.

**MÄRKUS**

Kehtib AINULT juhul, kui toiteallikas on kolmefaasiline ja kompressoril on SISSE/VÄLJA käivitusmeetod.

Kui on pöördfaasi tõenäosus pärast hetkelist voolukatkestust või toite SISSE ja VÄLJA lülitumist toote kasutamise ajal, paigaldage lokaalne pöörfaasi kaitseahel. Toote käitamine pöördfaasiga võib kahjustada kompressorit ja muid osi.

3 Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

Seadme käsitsemine (vt "4.1.1 Välisseadme käsitsemine" [▶ 22])



ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

Rakendusjuhised (vt "6 Rakendusjuhised" [▶ 34])



ETTEVAATUST

Kui kasutusel on rohkem kui üks väljuva vee tsoon, paigaldage põhitsooni ALATI seguklapipunkt, et langetada (kütmise korral) / suurendada (jahutamise korral) väljuva vee temperatuuri, kui lisatsoonis on nõudlus.



ETTEVAATUST

Päikesepaneelid TULEB paigaldada siseseadmest kõrgemale. Tagada TULEB minimaalse gradiendiga allapoole kaldu päikeseenergia süsteemi torud. See võimaldab päikeseenergia süsteemi täielikult tühjendada ja vältida seeläbi külmumiskahjustusi.

Paigalduskoht (vt "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 67])



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).



HOIATUS

Seadme õigeks paigaldamiseks järgige selles juhendis toodud hooldusruumi mõõtmeid.

- Välisseade: vt "16.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade" [▶ 276].
- Siseseade: vt "7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale" [▶ 70].

R32 jahutusaine erinõuded (vt "7.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale" [▶ 67])



HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kiirendage sulatusprotsessi ega kasutage tootja soovitatutest erinevaid puhastusseadmeid.
- Arvestage, et jahutusaine R32 ON lõhnatu.



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et välditud oleksid mehaanilised kahjustused, ja ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).

**HOIATUS**

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja Daikin juhistele ning rakenduvatele õigusaktidele (näiteks kasutuskohas kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT pädevad töötajad.

Nõuded siseseadme paigalduskohale (vt "7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale" [▶ 70])

**ETTEVAATUST**

Paigaldage siseseade minimaalselt 1 m kaugusele muudest kütteallikatest (>80°C) (nt elektrilised kütteseadmed, õlikütteseadmed, korsten) ja kergsüttivatest materjalidest. Vastasel juhul võib seade kahjustuda või äärmisel juhul süttida.

Seadmete avamine ja sulgemine (vt "7.2 Seadmete avamine ja sulgemine" [▶ 72])

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**

Välisseadme monteerimine (vt "7.3 Välisseadme monteerimine" [▶ 78])

**HOIATUS**

Välisseadme kinnitusmeetod PEAB vastama selle juhendi juhistele. Vt "7.3 Välisseadme monteerimine" [▶ 78].

**ETTEVAATUST**

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

**HOIATUS**

Pöörlev ventilaator. Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 82]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvasendisse paigutamiseks" [▶ 84]

Siseseadme monteerimine (vt "7.4 Siseseadme monteerimine" [▶ 86])

**HOIATUS**

Siseseadme kinnitusmeetod PEAB vastama selle juhendi juhistele. Vt "7.4 Siseseadme monteerimine" [▶ 86].

Torude paigaldamine (vt "8 Torude paigaldamine" [► 88])



HOIATUS

Kohapeal hangitavate torude paigutus PEAB vastama selle juhendi juhiste. Vt "8 Torude paigaldamine" [► 88].



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Täitmisprotseduuri ajal võib vesi väljuda lekkivatest kohtadest ja põhjustada elektrilööki, kui see puutub kokku pingestatud osadega.

- Enne täitmist lülitage seadme elekter välja.
- Pärast esimest täitmist ja enne seadme pealülitist uuesti sisse lülitamist kontrollige, kas kõik elektrilised osad ja ühenduspunktid on kuivad.

Glükooliga külmumiskaitse korral:



HOIATUS

Glükooli tõttu võib süsteemis tekkida korrosioon. Lisanditeta glükool muutub hapniku mõjul happeliseks. Kõrge temperatuur ja vase olemasolu kiirendab seda protsessi. Happeline lisanditeta glükool ründab metallpindu ja moodustab galvaanilise rooste rakke, mis põhjustavad süsteemile tõsiseid kahjustusi. Seetõttu on oluline järgida järgmisi juhiseid:

- Vett on töödeldud kvalifitseeritud veespetsialist.
- Vali roostehiibitoritega glükool, et ennetada glükoolioksiidatsiooni ja happe moodustumist.
- ÄRGE kasutage autode glükooli, sest need sisaldavad ainult piiratud toimeajaga roostehiibitoriteid. Lisaks võivad need sisaldada räniühendeid, mis võivad põhjustada süsteemile tõrkeid või ummistusi.
- Ärge kasutage glükooliga süsteemides tsingitud torusid, sest need soodustavad glükooli teatud roostehiibitorite sadestumist.

Elektripaigaldised (vt "9 Elektripaigaldus" [► 104])



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



HOIATUS

Elektrijuhtmed PEAVAD vastama järgmistele juhistele:

- See juhend. Vt "9 Elektripaigaldus" [► 104].
- Välisseadme juhtmeskeem, mis tarnitakse koos seadmega, asub teenindusluugi siseküljel. Selle legendi tõlget vaadake "16.4 Juhtmeskeem: välisseade" [► 279].
- Siseseadme juhtmeskeem, mis tarnitakse koos seadmega, asub siseseadme lülituskarbi kaane siseküljel. Selle legendi tõlget vaadake "16.5 Juhtmeskeem: siseseade" [► 286].



HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablina ALATI mitmesoonelisi kaableid.



HOIATUS

- Kasutuskohal TOHIB juhtmestikku paigaldada vaid volitatud elektrik ja see PEAB vastama kasutuskohal kehtivatele asjassepuutuvatele eeskirjadele.
- Tehke elektriühendused olemasoleva juhtmestikuga.
- Objektil koostatud osad ja kõik elektripaigaldised PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.

**HOIATUS**

- Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale, võivad seadmetes ilmnedä rikked.
- Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.
- Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülitid.
- Kinnitage elektrijuhtmed juhtmeköidistega nii, et juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega, eriti kõrgrõhu poolel.
- ÄRGE kasutage teibiga ühendatud juhtmeid, pikendusjuhtmeid või tähthargnemisega ühendusi. Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke või tulekahju.
- ÄRGE paigaldage faasi kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on varustatud inverteriga. Faasi kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.

**HOIATUS**

Pöörlev ventilaator. Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 82]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvasendisse paigutamiseks" [▶ 84]

**HOIATUS**

Varuküttel PEAB olema spetsiaalne toiteallikas ja seda TULEB kaitsta seadusega nõutavate ohutusseadistega.

**HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

**ETTEVAATUST**

ÄRGE lükake ega asetage üleliigset kaablipikkust seadmesse.

**ETTEVAATUST**

Seadme täieliku maanduse tagamiseks ühendage ALATI varukütte toiteallikas ja maanduskaabel.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kaitsmete nimiaandmete, kaitsmete tüüpide ja kaitselülite üksikasju vaadake jaotisest "9 Elektripaigaldus" [▶ 104].

Konfiguratsioon (vt "10 Häälestamine" [▶ 144])**HOIATUS**

Arvestage, et pärast desinfitseerimist on soojaveekraanist väljuv vesi temperatuuril, mis on võrdväärne väljasättes [2-03] valitud väärtusega.

Kui on oht, et kõrge sooja tarbevee temperatuur võib inimest vigastada, tuleb kuumaveepaagi sooja tarbevee väljalaskeühendusele paigaldada seguklapp (kohapeal hangitav). See seguklapp tagab, et soojaveekraani sooja tarbevee temperatuur ei ületa kunagi maksimumväärtust. See maksimaalne lubatud sooja tarbevee temperatuur tuleb valida kehtivate õigusaktide järgi.



ETTEVAATUST

Paigaldaja PEAB konfigureerima desinfitseerimisfunktsiooni sätteid kehtivate õigusaktide järgi.



ETTEVAATUST

Veenduge, et desinfitseerimisfunktsiooni algusaja [5.7.3] ja määratud kestuse [5.7.5] jooksul EI rakendu sooja tarbevee käsklus.

Kasutuselevõtt (vt "11 Kasutuselevõtt" [▶ 238])



HOIATUS

Kasutuselevõtt PEAB vastama selle juhendi juhistele. Vt "11 Kasutuselevõtt" [▶ 238].

Hooldus ja teenindus (vt "13 Hooldus ja teenindus" [▶ 251])



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

Hoiupaagis ja kõikides ühendatud torudes olev vesi võib olla väga kuum.



HOIATUS

Kui sisemine juhtmestik on katki, siis peab selle asendama tootja, selle teenindustöötaja või sarnane kvalifitseeritud isik.

Rikkeotsing (vt "14 Veatuvastus" [▶ 254])



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT



HOIATUS

- Kui kontrollite seadme lülituskarpi, veenduge ALATI, et seade ei ole ühendatud voluvõrku. Lülitage välja vastavad kaitselülitid.
- Ohutusseadme aktiveerumisel peatage seade ja uurige enne ohutusseade lähtestamist, mis see aktiveerus. Ärge KUNAGI tehke möödaviike ohutusseadmetest ega muutke nende väärtusi muudele väärtustele kui tehase vaikesätteid. Kui probleemi põhjust ei õnnestu tuvastada, helistage edasimüüjale.



HOIATUS

Vältige termilise katkesti soovimatust lähtestamisest tingitud ohte: see seade EI TOHI saada toidet välise lülitusseadme kaudu, nagu taimer, ega olla ühendatud voluringega, mida regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitatakse.

**HOIATUS**

Õhu eemaldamine soojuskiirguritest või kollektoritest. Enne õhu eemaldamist soojuskiirguritest või kollektoritest kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud  või .

- Kui ei ole, võite jätkata kohe õhu eemaldamisega.
- Kui on, siis veenduge, et ruum, kus soovite õhu eemaldada, on piisavalt ventileeritud. **Põhjus:** rikke korral võib jahutusaine lekkida veeahelasse ja seeläbi ruumi, kui eemaldate õhku soojuskiirguritest või kollektoritest.

Kõrvaldamine (vt "15 Kõrvaldamine" [▶ 266])

**HOIATUS**

Pöörlev ventilaator. Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 82]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 84]

**OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**

Hoiupaagis ja kõikides ühendatud torudes olev vesi võib olla väga kuum.

4 Teave karbi kohta

Arvestage järgmisega:

- Kohaletoimetatud seadmeid TULEB kontrollida kahjustuste ja terviklikkuse suhtes. Tuvastatud kahjustustest või puuduvatest osadest TULEB kohe teavitada kulleri nõudeagenti.
- Tooge pakendis seade võimalikult lähedale lõplikule paigalduskohale, et vältida transportimisest tingitud kahjustusi.
- Valmistage eelnevalt ette käigurada, mida mööda teisaldada seade lõplikku paigalduskohta.

Selles peatükis

4.1	Välisseade	22
4.1.1	Välisseadme käsitlemine	22
4.1.2	Välisseadme lahtipakkimine	23
4.1.3	Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest	24
4.2	Siseseade	25
4.2.1	Siseseadme lahtipakkimine	25
4.2.2	Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest	26
4.2.3	Siseseadme käsitlemiseks	26

4.1 Välisseade

4.1.1 Välisseadme käsitlemine




ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.


Tõstuk

Hoidke troppe tähistatud ala sees, et seadet mitte kahjustada.

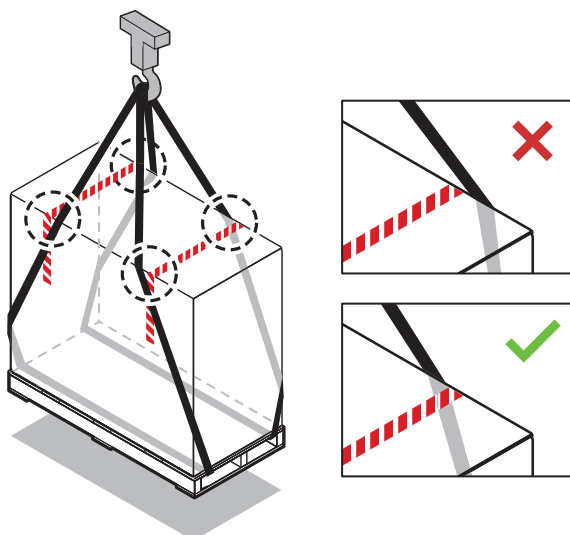

Kahveltõstuk või alusekäru

Sisenege alusesse raskemalt poolelt.


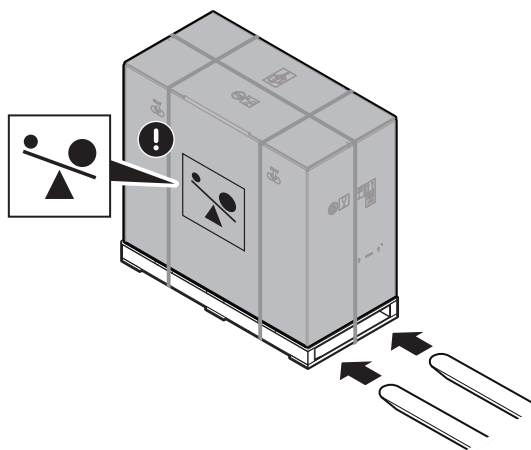


Käsitsi


Pärast lahti pakkimist kandke seadet, kasutades seadmele kinnitatud troppe.


Vaadake ka:

- "4.1.2 Välisseadme lahtipakkimine" [▶ 23]
- "7.3.4 Välisseadme paigaldamine" [▶ 80]

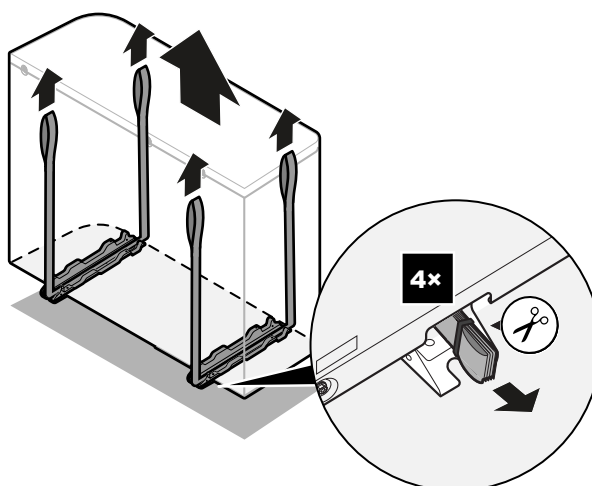


4.1.2 Välisseadme lahtipakkimine

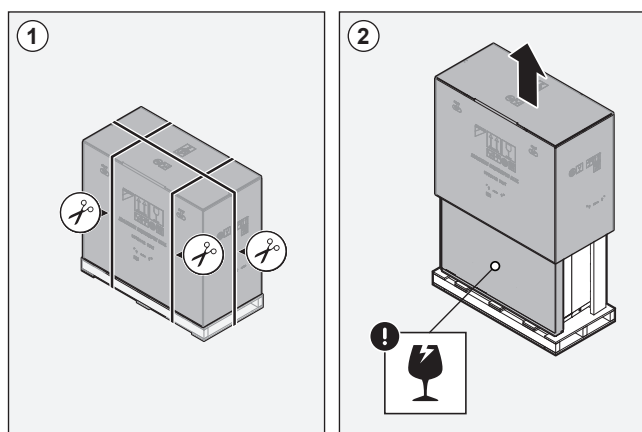

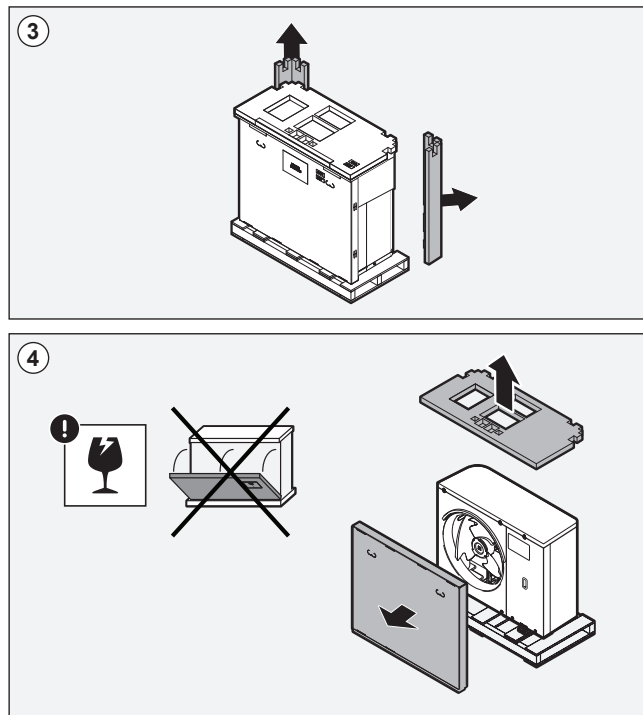


4.1.3 Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest

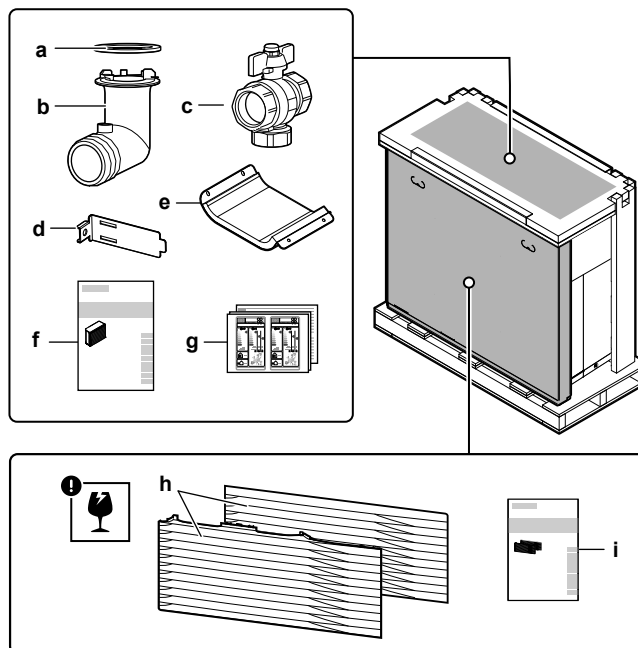

- a Tühjendusava rõngastihend
- b Tühjendusava
- c Sulgeklapp (integreeritud filtriga)
- d Termistori kinnitus (paigaldamiseks madala keskkonnatemperatuuriga piirkondades)
- e Kompressori kattedetail
- f Paigaldusjuhend – Välisseade
- g Energiatähis
- h Väljalaskevõre (ülemine+alumine pool)
- i Paigaldusjuhend – Väljalaskevõre

**MÄRKUS**

Lahti pakkimine. Kui eemaldate pealmise pakendi/lisatarvikud, hoidke väljalaskevõre sisaldavat karpi, et see ei kukuks maha.

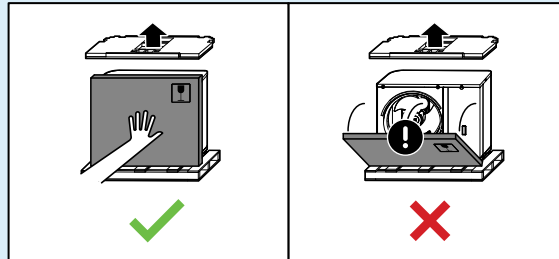


4.2 Siseseade



**TEAVITUSTÖÖ**

Siseseade tarnitakse suletud lukustavate osadega. Avage lukustavad osad enne siseseadme paigaldamist. Kui siseseade on lõplikus paigalduskohas ei pruugi tagumised lukustavad osad olla enam juurdepääsetavad. (vt ["7.2.6 Siseseadme avamiseks"](#) ▶ 74).

4.2.1 Siseseadme lahtipakkimine

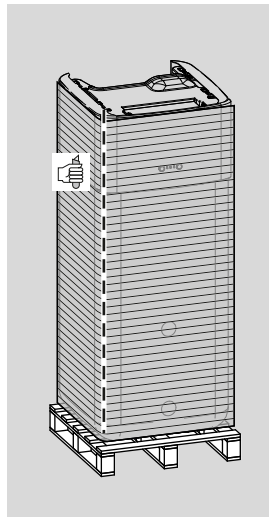

4.2.2 Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest

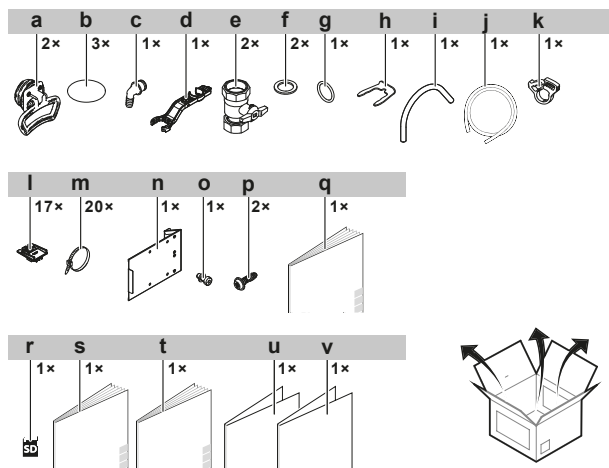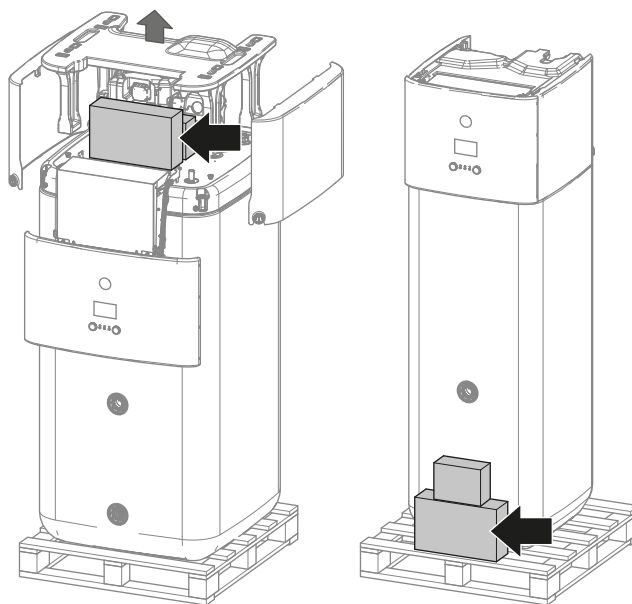

- a Käepidemed (nõutud ainult transportimiseks)
- b Keermekate
- c Ülevooluvee konnektor
- d Monteerimisvõti
- e Sulgeklapp
- f Lameseib
- g Rõngastihend
- h Turvaklamber
- i Ventilatsioonivoolik
- j Äravoolualuse voolik
- k Äravoolualuse vooliku klamber
- l Kaabli kinnitus kaablivitsa jaoks
- m Kaablivits
- n Lülituskarbi metall-leht
- o Lülituskarbi metall-lehe kruvi
- p Pealmise kaane kruvid
- q Üldised ettevaatusabinõud
- r WLAN-i karp
- s Siseseadme paigaldusjuhend
- t Kasutusjuhend
- u Tarkvara muudatuste logi lisa
- v Kommertsgarantii lisa


4.2.3 Siseseadme käsitsemiseks

Kasutage seadme kandmiseks taga ja ees olevaid käepidemeid.

**MÄRKUS**

Siseseadme ülemine ots on raske, kui selle hoiupaak on tühi. Kinnitage seade vastavalt ja transportige ainult käepidemetest hoides.

Kui paigaldatud on valikuline varukütteseade (EKECBU*), vaadake varukütteseadme paigaldusjuhendit.

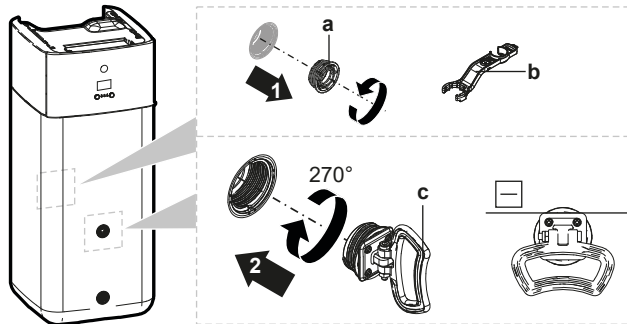

- a** Kruvikorgid
- b** Monteerimisvõti
- c** Käepide

- 1** Avage kruvikorgid paagi ees ja taga.
- 2** Kinnitage käepidemed horisontaalselt ja pöörake 270°.
- 3** Kasutage seadme kandmiseks käepidemeid.
- 4** Pärast seadme kandmist eemaldage käepidemes, lisage uuesti kruvikorgid ja sisestage korkidele keermekaitsed.

5 Teave seadmete ja lisavarustuse kohta

Selles peatükis

5.1	Ülevaade: teave seadmete ja lisavarustuse kohta.....	28
5.2	Tuvastamine.....	28
5.2.1	Andmesilt: välisseade.....	28
5.2.2	Andmesilt: Siseseade	29
5.3	Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine	29
5.3.1	Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid.....	29
5.3.2	Välisseadme võimalik valikvarustus.....	30
5.3.3	Siseseadme võimaliku valikud.....	30

5.1 Ülevaade: teave seadmete ja lisavarustuse kohta


See peatükk sisaldab järgmist teavet:

- Välisseadme tuvastamine
- Siseseadme tuvastamine
- Välisseadme ja lisavarustuse kombineerimine
- Siseseadme ja lisavarustuse kombineerimine

5.2 Tuvastamine

5.2.1 Andmesilt: välisseade

Asukoht

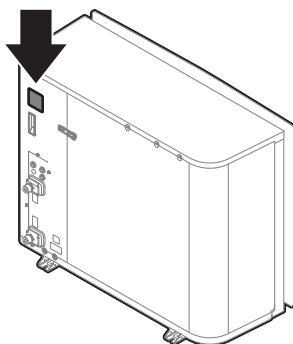


Mudeli tuvastamine

Näide: EP R A 14 DA V3 7

Kood	Selgitus
EP	Euroopa soojuspumba hüdrokaksiksüsteemi välisseade
R	Kõrge veetemperatuur – keskkonnatemperatuuri tsoon 2 (vt töövahemikku)
A	Jahutusaine R32
14	Võimsusklass
DA	Mudeliseeria
V3	Toiteallikas
7	Mudeliseeria

5.2.2 Andmesilt: Siseseade

Asukoht

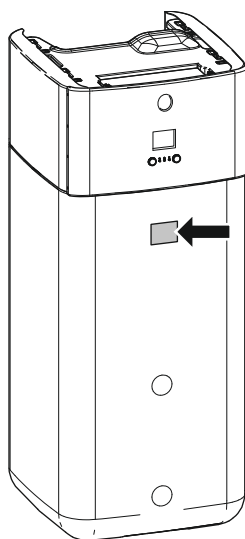

Mudeli tuvastamine

Näide: E TS H B 16 P 50 EF 7

Kood	Kirjeldus
E	Euroopa mudel
TS	Põrandal seisev integreeritud rõhuvaba hoiupaagiga hüdrokaksiksüsteem
H	H=ainult kütmine X=Kütmine/jahutus
B	Integreeritud soojusvaheti bivalentse kütmise jaoks
16	Võimsusklass
P	Integreeritud paagi materjal: plast
50	Integreeritud paagi maht
EF	Mudeliseeria
7	Mudeliseeria

5.3 Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine



TEAVITUSTÖÖ

Teatud valikud EI pruugi olla saadaval teie riigis.

5.3.1 Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid

Siseseade	Välisseade	
	EPRA14~18D* (mudel D)	EPRA14~18D*7 (mudel D7)
ETS*EF (mudel E)	O	O
ETS*EF7 (mudel E7)	—	O

5.3.2 Välisseadme võimalik valikvarustus

Paigaldusjalg (EKMST1, EKMST2)

Külmemates piirkondades, kus võib esineda tugevat lumesadu, on soovitatav paigaldada välisseade paigaldusalusele. Kasutage ühte järgmistest mudelitest:

- EKMST1 äärikjalgadega: välisseadme paigaldamiseks betoonist vundamendile, kui puurimine on võimalik.
- EKMST2 kummist jalgadega: välisseadme paigaldamiseks vundamendile, kui puurimine ei ole lubatud või võimalik, nagu lamekatused või kõnniteed.

Vaadake paigaldusjuhiseid paigaldusjalgade paigaldusjuhendist.

5.3.3 Siseseadme võimaliku valikud

Mitme tsooni juhtmega kontrollid

Teil on võimalik ühendada järgmisi mitme tsooni juhtmega kontrollereid:

- Mitme tsooniga põhiseade 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitaalne termostaat 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Analoogetermostaat 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Käivitaja 230 V (EKWCVATR1V3)

Vaadake paigaldusjuhiseid kontrolleri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Ruumi termostaat (EKRTWA, EKRT1, EKRTB)

Teil on võimalik ühendada siseseadmega valikuline ruumi termostaat. See termostaat võib olla juhtmega (EKRTWA) või juhtmevaba (EKRT1, EKRTB).

Vaadake paigaldusjuhiseid ruumi termostaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Juhtmevaba termostaadi kaugjuhitav andur (EKRTETS)

Ruumitemperatuuri kaugandurit (EKRTETS) saab kasutada ainult koos juhtmevaba termostaadiga (EKRT1 või EKRTB).

Vaadake paigaldusjuhiseid ruumi termostaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Nõudluse trükkplaat (EKRP1AHTA)

Energiasäästu juhtimiseks digitaalsisenditel PEATE paigaldama nõudluse trükkplaadi.

Vaadake paigaldusjuhiseid nõudluse trükkplaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Kaugjuhitav siseandur (KRCS01-1)

Vaikimisi kasutatakse ruumitemperatuuri andurina spetsiaalse kasutajaliidese (ruumi termostaadina kasutatav BRC1HHDA) sisemist andurit.

Valikuliselt võib paigaldada kaugjuhitava siseanduri, et mõõta ruumitemperatuuri teises asukohas.

Vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava siseanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

**TEAVITUSTÖÖ**

- Kaugjuhitavat siseandurit saab kasutada ainult siis, kui kasutajaliideses on konfigureeritud toa termostaadi funktsioon.
- Ühendada on võimalik kas ainult kaugjuhitavat siseandurit või kaugjuhitavat välisandurit.

Kaugjuhitav välisandur (EKRSCA1)

Vaikimisi kasutatakse välistemperatuuri mõõtmiseks välisseadmesisest andurit.

Valikulisest saab paigaldada kaugjuhitava välisanduri, et mõõta süsteemi toimimise täiustamiseks teise asukoha välistemperatuuri (nt vältimaks otsest päikesevalgust).

Vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

**TEAVITUSTÖÖ**

Ühendada on võimalik kas ainult kaugjuhitavat siseandurit või kaugjuhitavat välisandurit.

Arvutikaabel (EKPCAB4)

Arvutijuhtme abil saab ühendada siseseadme hüdro trükkplaadi (A1P) arvutiga. See võimaldab värskendada hüdro ja EEPROM-i tarkvara.

Paigaldusjuhiseid vaadake:

- Arvutijuhtme paigaldusjuhend
- "[10.1.2 Arvutijuhtme ühendamine lülituskarbiga](#)" [▶ 147]

Soojuspumba konvektor (FWX*)

Ruumi kütmiseks/jahutamiseks võib kasutada järgmisi soojuspumba konvektoreid:

- FWXV: põrandal seisev mudel
- FWXT: seinale kinnitatav mudel
- FWXM: peidetud mudel

Paigaldusjuhiseid vaadake:

- Soojuspumba konvektori paigaldusjuhend
- Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
- Lisaseadmete lisabrošüür

LAN-adapter süsteemi nutitelefoniga juhtimiseks (BRP069A62)

Võite paigaldada LAN-adapteri süsteemi nutitelefoni rakendusega juhtimiseks.

Vaadake paigaldusjuhiseid soojuspumba kohtvõrguadapteri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

WLAN-i moodul (BRP069A71)

WLAN-i karp (ühendatakse MMI-ga) tarnitakse siseseadme lisaseadmena. Alternatiivina (nt nõrga signaali korral) saate paigaldada valikulise juhtmevaba kohtvõrgu mooduli BRP069A71.

Vaadake paigaldusjuhiseid soojuspumba WLAN-i mooduli paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Universaalne keskkontroller (EKCC8-W)

Kaskaadjuhtimise kontroller.

Kahetsooniline komplekt (EKMIKPOA või EKMIKPHA)

Teil on võimalik paigaldada valikuline kahetsooniline komplekt.

Vaadake paigaldusjuhiseid kahetsoonilise komplekti paigaldusjuhendist.

Vaadake ka:

- "6.2.3 Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsooni" [► 45]
- "Kahetsooniline komplekt" [► 230]

Kasutajaliides (BRC1HHDA), mida kasutatakse ruumi termostaadina

- Kasutajaliidest (HCI), mida kasutatakse ruumi termostaadina, saab kasutada ainult koos siseseadmega ühendatud kasutajaliidesega.
- Kasutajaliides (HCI), mida soovite kasutada ruumi termostaadina, tuleb paigaldada ruumi, mida soovite juhtida.

Vaadake paigaldusjuhiseid kasutajaliidese (HCI) ruumi termostaadina kasutamise paigaldus- ja kasutusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Tarkvõrgu releekomplekt (EKRELSG)

Valikulise tarkvõrgu releekomplekti paigaldamine on vajalik kõrgepinge tarkvõrgu kontaktide korral (EKRELSG).

Paigaldusjuhiseid vaadake jaotisest "9.3.13 Smart Grid" [► 136].

Varukütteseade (EKECBU*)

- Kui paigaldises ei ole bivalentset kütteallikat (õli või gaas), on varukütte paigaldamine kohustuslik.
- Siseseadmega võib ühendada ainult ühe varukütteseadme (3 kW, 6 kW või 9 kW).
- Varukütteseadme saab ühendada ainult põhiseadmega õige vahele paigaldatava BUH ühenduskomplektiga EKECBUCO*.

Vaadake paigaldusjuhiseid varukütteseadme paigaldusjuhendist ja peatükist "9.3.3 Varukütte toite ühendamiseks" [► 123] ja "9.3.4 Varukütte põhiseadmega ühendamiseks" [► 126].

DB konnektori komplekt (EKECDBCO*)

Päikeseenergia drainback süsteemi mugavamaks ühendamiseks saate paigaldada drainback-konnektori komplekti (ainult ETSH/X(B)*30*).

Vaadake paigaldusjuhiseid DB konnektori komplekti paigaldusjuhendist.

BIV konnektori komplekt (EKECBIVCO*)

Bivalentse kütteallika ja bivalentse soojusvaheti mugavamaks ühendamiseks saate paigaldada bivalentse konnektorikomplekti.

Vaadake paigaldusjuhiseid BIV konnektori komplekti paigaldusjuhendist.

Täitmise ja tühjendamise komplekt (165215)

Hoiupaagi täitmise ja tühjendamise lihtsustamiseks saate paigaldada täitmise ja tühjendamise komplekti.

Vaadake paigaldusjuhiseid täitmise ja tühjendamise komplekti paigaldusjuhendist.

Retsirkulatsiooni komplekt (141554)

Kui ühendate sooja tarbevee pumba, on soe vesi kohe kraanist saadaval. Soojuskao vähendamiseks STV pumba töötamise ajal saate paigaldada retsirkulatsiooni komplekti.

Vaadake paigaldusjuhiseid retsirkulatsiooni komplekti paigaldusjuhendist.

Mustuseeraldaja (156021 või 156023)

Süsteemi on soovitatav paigaldada mustuseeraldaja.

Päikeseenergia drainback-komplekt (EKSRRPS4)

Päikeseenergia drainback-komplekti, mis sisaldab päikeseenergia pumpa ja päikeseenergia kontrolleri, saab ühendada otse siseseadme rõhuvaba hoiupaagiga. Vaadake paigaldusjuhiseid päikeseenergia drainback-komplekti paigaldusjuhendist.

6 Rakendusjuhised



TEAVITUSTÖÖ

Jahutus kehtib ainult pöördmodelite korral.

Selles peatükis

6.1	Ülevaade: rakendusjuhised	34
6.2	Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine	35
6.2.1	Üks ruum	36
6.2.2	Mitu ruumi – üks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon	40
6.2.3	Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon	45
6.3	Bivalentsete kütteallikate seadistamine	49
6.3.1	Ruumi kütmiseks otsese lisakütteallika seadistamine	49
6.3.2	Kaudse lisakütteallika seadistamine soojale tarbeveele ja ruumi kütmiseks	52
6.3.3	Päikeseenergia süsteemi seadistamine Drainback-ühenduse kaudu	53
6.3.4	Päikeseenergia süsteemi seadistamine bivalentse soojusvaheti kaudu	54
6.3.5	Elektrilise varukütte seadistamine	54
6.4	Hoiupaagi seadistamine	55
6.4.1	Süsteemi paigutus – integreeritud hoiupaak	55
6.4.2	Hoiupaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine	55
6.4.3	Seadistamine ja häälestamine – hoiupaak	56
6.4.4	Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks	57
6.4.5	Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks	57
6.5	Energia mõõtmise seadistamine	58
6.5.1	Toodetud soojus	58
6.5.2	Energiatarbimine	58
6.5.3	Toiteallika normaalne kWh määr	59
6.5.4	Eelistatud kWh määraga elektrivarustus	60
6.6	Energiatarbimise reguleerimise seadistamine	61
6.6.1	Püsiv energiatarbimise piirang	62
6.6.2	Digitaalsisendiga aktiveeritud energiatarbimise piirang	62
6.6.3	Energiatarbimise piiramise protsess	64
6.6.4	BBR16 energiatarbimise piirang	64
6.7	Välise temperatuurianduri seadistamine	65

6.1 Ülevaade: rakendusjuhised

Rakendusjuhiste eesmärk on tutvustada soojuspumba süsteemi võimalusi.



MÄRKUS

- Rakendusjuhiste illustratsioonid on ainult viitematerjalid ja neid ei tohi kasutada detailsete hüdraulikaskeemidena. Illustratsioonidel EI OLE näidatud hüdraulika üksikasjalikke mõõtmiseid ja tasakaalustamist ning nende eest vastutab paigaldaja.
- Lisateavet konfiguratsiooni sätete kohta soojuspumba toimimise optimeerimiseks vaadake jaotisest "[10 Häälestamine](#)" [▶ 144].

See peatükk sisaldab järgmisi rakendusjuhiseid:

- Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine
- Ruumi kütmiseks lisakütteallika seadistamine
- Hoiupaagi seadistamine
- Energia mõõtmise seadistamine
- Energiatarbimise reguleerimise seadistamine
- Välise temperatuurianduri seadistamine
- Bivalentse kütteallika seadistamise soojale tarbeveele ja ruumi kütmiseks

**MÄRKUS**

Teatud tüüpi ventilaatorkonvektorid, millele selles dokumendis viidatakse terminiga "soojuspumba konvektorid", saavad võtta vastu siseseadme töörežiimi sisendit (jahutus või kütmine X12M/9 ja X12M/10) ja/või saata soojuspumba konvektorite termostaatilise oleku väljundit (põhitsoon: X12M/22 ja X12M/15; lisatsioon: X12M/22 ja X12M/19).

Rakenduse juhised näitavad digitaalsisendi/-väljundi vastuvõtmise või saatmise võimekust. Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult siis, kui soojuspumba konvektoril on vastavad funktsioonid ja signaalid vastavad järgmistele nõuetele:

- Siseseadme väljund (soojuspumba konvektori sisend): jahutuse/kütmise signaal=230 V (jahutus=230 V, kütmine=0 V).
- Sisend siseseadmele (soojuspumba konvektori väljund): termostaadi SEES/VÄLIAS signaal=pingevaba kontakt (suletud kontakt=termostaat SEES, avatud kontakt=termostaat VÄLIAS).

6.2 Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine

Soojuspumba süsteem varustab ühe või mitme ruumi soojuskiirgureid väljuva veega.

Kuna süsteem võimaldab suure paindlikkusega juhtida iga ruumi temperatuuri, siis peate kõigepealt vastama järgmistele küsimustele:

- Kui mitme ruumi kütmiseks või jahutamiseks soojuspumba süsteemi kasutatakse?
- Millist tüüpi soojuskiirgureid igas ruumis kasutatakse ja milline on nende ettenähtud väljuva vee temperatuur?

Kui ruumi kütmise/jahutamise nõuded on selgeks tehtud, soovitame järgida allolevaid seadistusjuhiseid.

**MÄRKUS**

Kui kasutatakse välist ruumi termostaati, juhib väline ruumi termostaat ruumi jäätumiskaitset. Samas ruumi jäätumiskaitse on võimalik ainult siis, kui [C.2] **Ruumi küte/jahutus=Sees**.


**TEAVITUSTÖÖ**

Kui kasutate välist ruumi termostaati ja ruumi jäätumiskaitse tuleb tagada kõikides tingimustes, siis peate seadistama sätte **Hädaabirežiim** [9.5.1] valikule **Automaatne**.

**MÄRKUS**

Süsteemi saab integreerida rõhkude vahet möödavooluklappi. Arvestage, et sellel joonisel ei pruugi olla klapp toodud.

6.2.1 Üks ruum

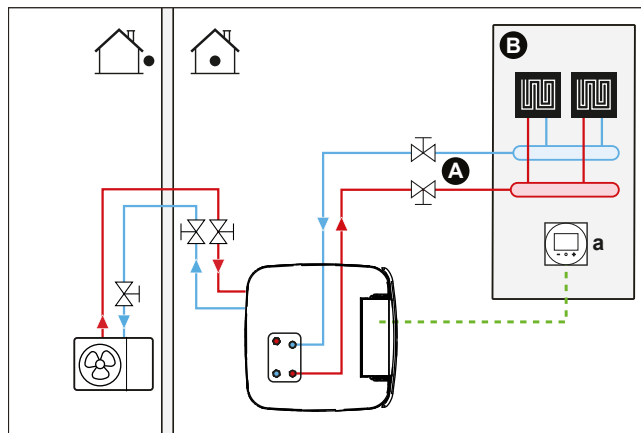Põrandaküte või radiaatorid – juhtmeühendusega ruumi termostaat**Seadistamine**

- A** Väljuva põhivee temperatuuritsoon
B Üks ruum
a Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]
- Põrandaküte või radiaatorid ühendatakse siseseadmega otse.
- Ruumi temperatuuri reguleerib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina).

Häälestamine


Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [2.9] ▪ Kood: [C-07]	2 (Ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [4.4] ▪ Kood: [7-02]	0 (Üks tsoon): peamine

Eelised

- **Kõige mugavam ja efektiivsem.** Nutikas ruumi termostaadi funktsioon suudab tõsta või langetada väljuva vee soovitud temperatuuri ruumi tegeliku temperatuuri järgi (modulatsioon). See pakub järgmisi eeliseid:
 - Soovitud temperatuurile vastav stabiilne ruumitemperatuur (suurem mugavus)
 - Vähem tsükleid SISSE/VÄLJA (vaiksem, mugavam ja efektiivsem)
 - Madalaim võimalik väljuva vee temperatuur (efektiivsem)
- **Lihtne kasutada.** Saate kasutajaliidese abil määrata hõlpsalt soovitud ruumi temperatuuri:
 - Saate eelseadistada igapäevaseks kasutamiseks sobivad väärtused ja graafiku.
 - Igapäevaste seadete eiramiseks saate ajutiselt eelseadistatud väärtused ja graafikud alistada või kasutada puhkuserežiimi.

Põrandaküte või radiaatorid – juhtmevaba ruumi termostaat

Seadistamine

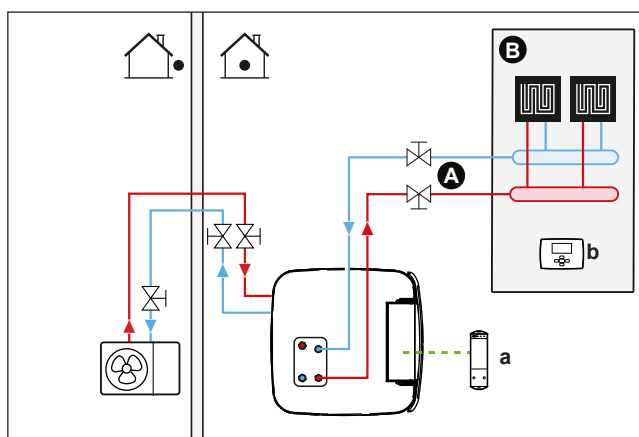

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
 B Üks ruum
 a Juhtmevaba välise ruumi termostaadi vastuvõtja
 b Juhtmevaba väline ruumi termostaat

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]
- Põrandaküte või radiaatorid ühendatakse siseseadmega otse.
- Ruumitemperatuuri reguleerib juhtmevaba väline ruumi termostaat (lisaseade EKTR1 või EKTRB).

Häälestamine


Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: #: [2.9] - Kood: [C-07]	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Vee temperatuuritsoonide number: #: [4.4] - Kood: [7-02]	0 (Üks tsoon): peamine
Põhitsooni väline ruumi termostaat: #: [2.A] - Kood: [C-05]	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.

Eelised

- Juhtmevaba.** Väline ruumi termostaat Daikin on saadaval juhtmevaba mudelina.
- Efektiivne.** Väline ruumi termostaat saadab küll vaid signaale SISSE/VÄLJA, kuid see on loodud spetsiaalselt soojuspumba süsteemi jaoks.
- Mugav.** Põrandakütte kasutamisel mõõdab väline juhtmevaba ruumi termostaat ruumi niiskustaset ja aitab vältida jahutamise ajal põrandale kondensatsiooni tekkimist.

Soojuspumba konvektorid

Seadistamine

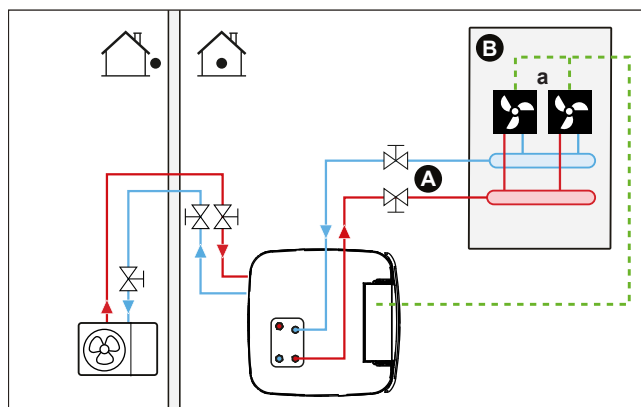

- A** Väljuva põhivee temperatuuritsoon
B Üks ruum
a Soojuspumba konvektorid (+ kontrollierid)

- Vaadake lisateavet elektri juhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]
- Soojuspumba konvektorid ühendatakse siseseadmega otse.
- Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrollieriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollierid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Lisaseadmete lisabrošüür
- Ruumi kütmise/jahutamise käsusignaal saadetakse siseseadme ühele digitaalsisendile (X12M/15 ja X12M/22).
- Ruumi töörežiim saadetakse soojuspumba konvektoritele siseseadme ühe digitaalväljundi kaudu (X12M/9 ja X12M/10).

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [2.9] ▪ Kood: [C-07]	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [4.4] ▪ Kood: [7-02]	0 (Üks tsoon): peamine
Põhitsooni väline ruumi termostaat: ▪ #: [2.A] ▪ Kood: [C-05]	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.


Eelised

- **Jahutamine.** Lisaks küttele pakuvad soojuspumba konvektorid ka suurepärase jahutust.
- **Efektiivne.** Optimaalne energiatõhusus tänu liitfunktsioonile.
- **Stiilne.**

Kombinatsioon: põrandaküte+soojuspumba konvektorid

- Ruumi kütavad:
 - Põrandaküte
 - Soojuspumba konvektorid
- Ruumi jahutavad ainult soojuspumba konvektorid. Põrandakütet lülitab välja sulgeklapp.

Seadistamine

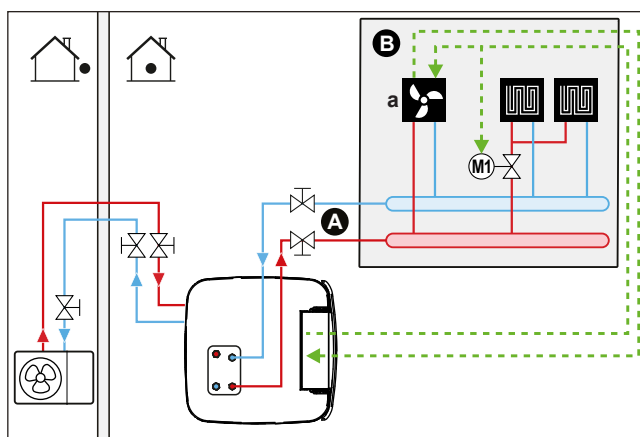

- A** Väljuva põhivee temperatuuritsoon
B Üks ruum
a Soojuspumba konvektorid (+ kontrollid)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]
- Soojuspumba konvektorid ühendatakse siseseadmega otse.
- Sulgeklapp (kohapeal hangitav) paigaldatakse põrandakütte ette, et vältida jahutuse ajal põrandale kondensatsiooni tekkimist.
- Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrollieriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Lisaseadmete lisabrošüür
- Ruumi kütmise/jahutamise käsusignaal saadetakse siseseadme ühele digitaalsisendile (X12M/15 ja X12M/22).
- Ruumi töörežiim saadetakse siseseadme ühe digitaalväljundi (X12M/9 ja X12M/10) kaudu järgmistesse seadmetesse:
 - Soojuspumba konvektorid
 - sulgeklapp

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [2.9] ▪ Kood: [C-07]	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [4.4] ▪ Kood: [7-02]	0 (Üks tsoon): peamine
Põhitsooni väline ruumi termostaat: ▪ #: [2.A] ▪ Kood: [C-05]	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.

Eelised

- **Jahutamine.** Lisaks küttele pakuvad soojuspumba konvektorid ka suurepärase jahutust.
- **Efektiivne.** Põrandaküttel on soojuspumbasüsteemiga parim jõudlus.
- **Mugav.** Kahe soojuskiurguri tüübi kombineerimine pakub järgmisi eeliseid:
 - Põrandakütte suurepärase mugavat küttefunktsiooni
 - Soojuspumba konvektorite suurepärase mugavat jahutusfunktsiooni

6.2.2 Mitu ruumi – üks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon


Kui kõikide soojuskiurgurite ettenähtud väljuva vee temperatuur on sama ja seetõttu on vaja kasutada ainult ühte väljuva vee temperatuuri tsooni, siis EI ole vaja kasutada seguklapipunkti (soodne).

Näide: kui soojuspumba süsteemi kasutatakse ühe korruse kütmiseks, kus kõikidel ruumidel on samad soojuskiurgurid.

Põrandaküte või radiaatorid – termoklapid

Kui ruume köetakse põrandakütte või radiaatorite abil, kasutatakse põhiruumi temperatuuri reguleerimiseks sageli termostaati (see võib olla kas spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA) või väline ruumi termostaat), samas kui teiste ruumide temperatuuri reguleerimiseks kasutatakse nn termostaatklappe, mis avanevad või sulguvad ruumi temperatuuri järgi.

Seadistamine

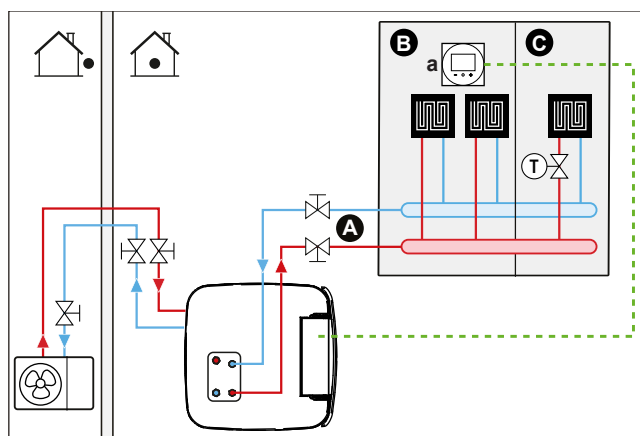

A Väljuva põhivee temperatuuritsoon

B 1. ruum

C 2. ruum

a Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]
- Põhiruumi põrandaküte ühendatakse siseseadmega otse.
- Põhiruumi temperatuuri reguleerib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina).
- Kõikides teistes ruumides paigaldatakse põrandaküttesüsteemi ette termoklapp.



TEAVITUSTÖÖ

Olge tähelepanelik olukordade suhtes, kus põhiruumi võib kütta muu kütteallikas.
Näide: kaminad.

Häälestamine


Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: #: [2.9] - Kood: [C-07]	2 (Ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga.
Vee temperatuuritsoonide number: #: [4.4] - Kood: [7-02]	0 (Üks tsoon): peamine

Eelised

- Lihtne kasutada.** Paigaldamine toimub sama moodi nagu ühe ruumi puhul, kasutada tuleb lihtsalt termoklappe.

Põrandaküte või radiaatorid – mitu välist ruumi termostaati

Seadistamine

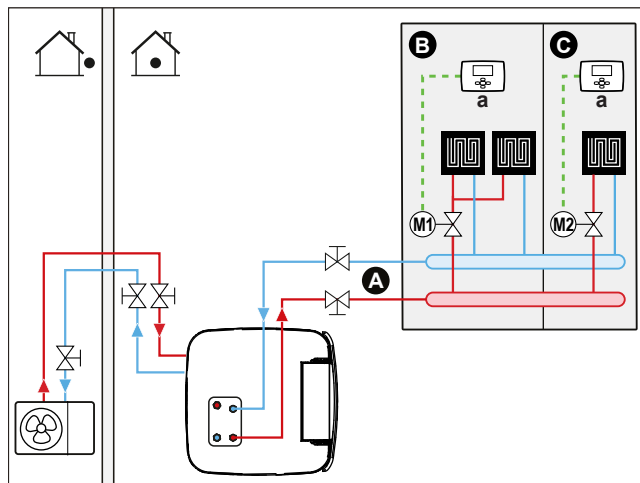

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
 B 1. ruum
 C 2. ruum
 a Väline ruumi termostaat

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]
- Iga ruumi jaoks paigaldatakse sulgeklapp (väljavarustus), et vältida väljuva vee voolu siis, kui kütte või jahutuse käsklust pole edastatud.
- Võimaldamaks vee retsirkulatsiooni siis, kui kõik sulgeklapid on suletud, tuleb paigaldada möödavooluklapp. Töökindluse garanteerimiseks tagage minimaalne veevool nii, nagu on kirjeldatud jaotise "8.1 Veetorude ettevalmistamine" [▶ 88] tabelis "Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks".
- Kasutajaliides, mis on integreeritud siseseadmesse, määrab ruumi töörežiimi. Arvestage, et iga ruumi termostaadi töörežiim tuleb seada siseseadmega sobivaks.
- Ruumi termostaadid on ühendatud sulgeklappidega, kuid EI pea olema ühendatud siseseadmega. Siseseade edastab väljuvat vett kogu aeg, lisaks on võimalik programmeerida väljuva vee graafik.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: #: [2.9] - Kood: [C-07]	0 (Väljuv vesi): seadme töötamine määratakse vastavalt väljuva vee temperatuurile.
Vee temperatuuritsoonide number: #: [4.4] - Kood: [7-02]	0 (Üks tsoon): peamine


Eelised

Võrreldes ühe ruumi põrandakütte või radiaatoritega:

- Mugav.** Ruumi termostaatidega saate määrata igale ruumile soovitud temperatuuri ja graafiku.

Soojuspumba konvektorid – mitu ruumi

Seadistamine

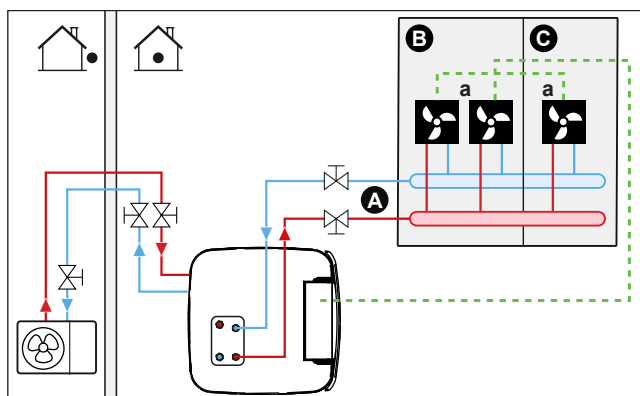

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
 B 1. ruum
 C 2. ruum
 a Soojuspumba konvektorid (+ kontrollierid)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]
- Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrollieriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollierid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Liseseadmete lisabrošüür
- Kasutajaliides, mis on integreeritud siseseadmesse, määrab ruumi töörežiimi.
- Iga soojuspumba konvektori kütte või jahutuse käsusignaalid on ühendatud paralleelselt siseseadme digitaalsisendiga (X12M/15 ja X12M/22). Siseseade edastab väljuva vee temperatuuri ainult tegeliku nõudluse korral.



TEAVITUSTÖÖ

Mugavuse ja toimivuse suurendamiseks soovime paigaldada igale soojuspumba konvektorile klapi komplekti valikseadme EKVHPC.


Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: #: [2.9] - Kood: [C-07]	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Vee temperatuuritsoonide number: #: [4.4] - Kood: [7-02]	0 (Üks tsoon): peamine

Eelised

Võrreldes ühe ruumi soojuspumba konvektoritega:

- Mugav.** Soojuspumba konvektorite kaugjuhtimispuldiga saate määrata igale ruumile soovitud temperatuuri ja graafiku.

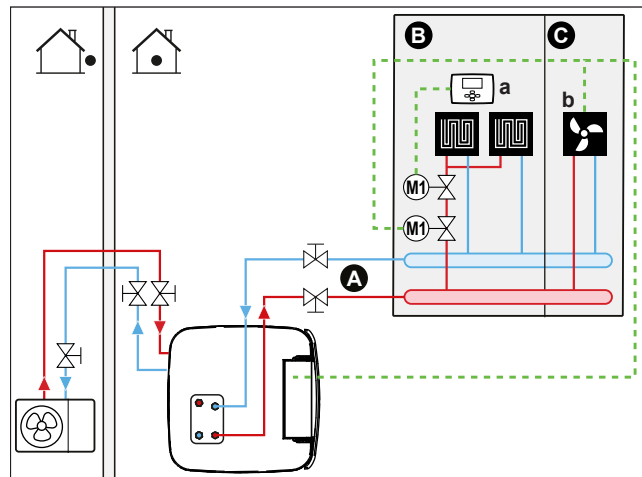Kombinatsioon: põrandaküte ja soojuspumba konvektorid – mitu ruumi**Seadistamine**

- A** Väljuva põhivee temperatuuritsoon
B 1. ruum
C 2. ruum
a Väline ruumi termostaat
b Soojuspumba konvektorid (+ kontrollierid)

- Vaadake lisateavet elektri juhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]
- Iga soojuspumba konvektoriga ruumi puhul: soojuspumba konvektorid ühendatakse otse siseseadmega.
- Iga põrandaküttega ruumi puhul: põrandakütte ette paigaldatakse kaks sulgeklappi (kohapeal hangitav):
 - Sulgeklapp, mis takistab sooja vee voolu siis, kui ruum ei vaja kütmist.
 - Sulgeklapp, mis aitab vältida kondensatsiooni põrandal siis, kui ruume jahutatakse soojuspumba konvektoritega.
- Iga soojuspumba konvektoriga ruum: soovitud ruumitemperatuur määratakse iga ruumi jaoks soojuspumba konvektorite kontrollieriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollierid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Lisaseadmete lisabrošüür
- Iga põrandaküttega ruum: soovitud ruumitemperatuur määratakse välise ruumi termostaadiga (juhtmeühendusega või juhtmevaba).
- Kasutajaliides, mis on integreeritud siseseadmesse, määrab ruumi töörežiimi. Arvestage, et iga välise ruumi termostaadi ja soojuspumba konvektorite kontrollieri töörežiim tuleb seada siseseadmega sobivaks.

**TEAVITUSTÖÖ**

Mugavuse ja toimivuse suurendamiseks soovitame paigaldada igale soojuspumba konvektorile klapi komplekti valikseadme EKVKHPC.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [2.9] ▪ Kood: [C-07]	0 (Väljuv vesi): seadme töötamine määratakse vastavalt väljuva vee temperatuurile.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [4.4] ▪ Kood: [7-02]	0 (Üks tsoon): peamine

6.2.3 Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsooni

Kui ruumide jaoks on valitud eri väljuva vee temperatuuridega soojuskiurgurid, saate kasutada väljuva vee erinevate temperatuuridega tsoone (maksimaalselt 2).

Selles dokumendis:

- Põhitsoon = tsoon, millel on kütte puhul madalaim lähtetemperatuur ja jahutuse puhul kõrgeim lähtetemperatuur
- Lisatsioon = tsoon, millel on kütte puhul kõrgeim lähtetemperatuur ja jahutuse puhul madalaim lähtetemperatuur

**ETTEVAATUST**

Kui kasutusel on rohkem kui üks väljuva vee tsoon, paigaldage põhitsooni ALATI seguklapipunkt, et langetada (kütmise korral) / suurendada (jahutamise korral) väljuva vee temperatuuri, kui lisatsioonis on nõudlus.

Tüüpiline näide:


Ruum (tsoon)	Soojuskiurgurid: lähtetemperatuur
Elutuba (põhitsoon)	Põrandaküte: ▪ Kütisel: 35°C ▪ Jahutusel ^(a) : 20°C (ainult värskendamine, tegelik jahutus ei ole lubatud)
Magamistoad (lisatsioon)	Soojuspumba konvektorid: ▪ Kütisel: 45°C ▪ Jahutusel: 12°C

^(a) Jahutusrežiimis saate lubada põrandakütte (põhitsoon) värskendusrežiimi (mitte päris jahutuse) või seda MITTE lubada. Vaadake seadistust allpool.


Seadistamine

Võimalikud on kolm kahetsoonilise komplekti süsteemi variatsiooni:


- 1 Hüdroseparaatorita süsteem:

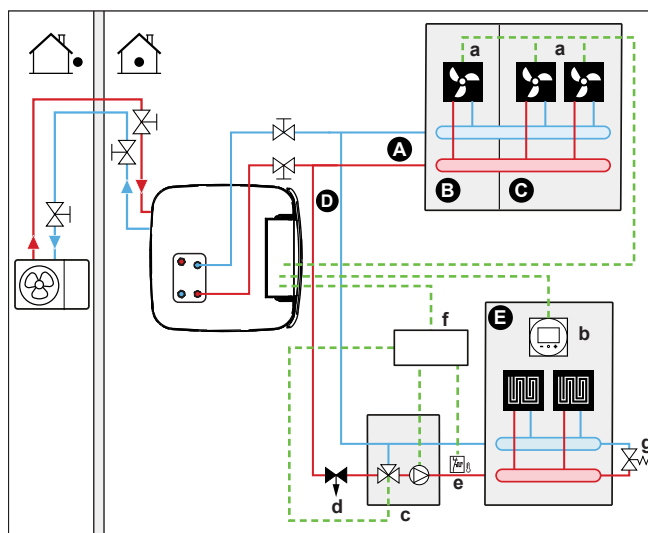

2 Põhitsooni hüdroseparaatoriga süsteem:

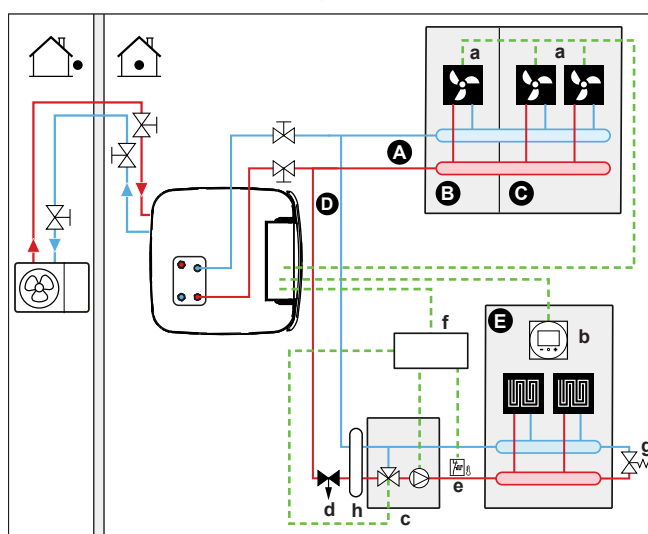

3 Mõlema tsooni hüdroseparaatoriga süsteem:
Selle süsteemi puhul on nõutav lisatsooni otsepump.

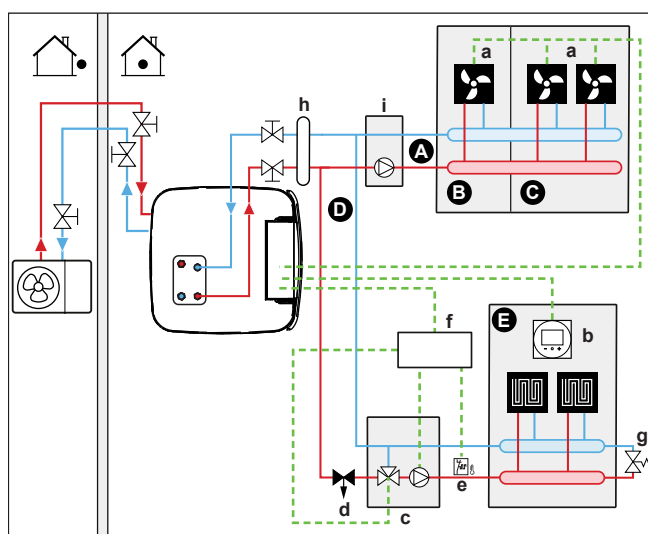

- A Väljuva lisavee temperatuuritsoon
- B 1. ruum
- C 2. ruum
- D Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- E 3. ruum
- a Soojuspumba konvektorid (+kontrollerid)

- b** Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
- c** Seguklapipunkt
- d** Rõhu reguleerimisklapp (kohapeal hangitav)
- e** Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)
- f** Kahetsoonilise komplekti juhtplokk (EKMIKPOA)
- g** Mõödavooluklapp
- h** Hüdroseparaator (ühtlustuspudel)
- i** Otsepump (lisatsioonile) (nt segamata pumba rühm EKMIKHUA)



TEAVITUSTÖÖ

Rõhu reguleerimisklapp tuleb paigaldada seguklapipunkti ette. See aitab tagada õige veevoolu tasakaalu väljuva põhivee temperatuuritsooni ja väljuva lisavee temperatuuritsooni vahel, arvestades mõlema vee temperatuuritsooni vajaliku töövõimsuse järgi.

- Võimaldamaks vee retsirkulatsiooni siis, kui kõik sulgeklapid on suletud, tuleb paigaldada mõödavooluklapp. Töökindluse garanteerimiseks tagage minimaalne veevool nii, nagu on kirjeldatud jaotise "[8.1 Veetorude ettevalmistamine](#)" [► 88] tabelis "Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks".
- Põhitsoon:
 - Seguklapipunkt (sh pump+seguklapp) paigaldatakse pörandakütte ette.
 - Seguklapipunkti juhitakse kahetsoonilise komplekti kontrollieriga (EKMIKPOA) vastavalt ruumi küttevajadusele.
 - Ruumi temperatuuri reguleerib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina).
 - Tagage, et veeringlus oleks põhitsoonis võimalik, kui sulgeklapid on suletud
 - Jahutusrežiimis saate lubada pörandakütte (põhitsoon) värskendusrežiimi (mitte päris jahutuse) või seda MITTE lubada.

Kui lubatud:

ÄRGE paigaldage sulgeklappi.

Seadistage [F-OC]=0, et aktiveerida [2] **Põhitsoon** ja [1] **Ruum** sättepunkti kuva.

Seadistage põhitsooni väljuva vee temperatuur MITTE liiga madalaks (tavaliselt: 20°C)

Kui EI ole lubatud, paigaldage sulgeklapp (kohapeal hangitav) ja ühendage see kontaktiga X12M/18 ja X12M/14 tavapäraselt avatud klapi korral või kontaktiga X12M/18 ja X12M/13 tavaliselt suletud klapi korral.

- Lisatsioon:
 - Soojuspumba konvektorid ühendatakse siseseadmega otse.
 - Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrollieriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollierid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Lisaseadmete lisabrošüür
 - Iga soojuspumba konvektori kütte või jahutuse käsusignaaliid on ühendatud paralleelselt siseseadme digitaalsisendiga (X12M/19 ja X12M/22). Siseseade edastab vajaliku väljuva lisavee temperatuuri ainult tegeliku nõudluse korral.
- Kasutajaliides, mis on integreeritud siseseadmesse, määrab ruumi töörežiimi. Arvestage, et iga soojuspumba konvektorite kontrolleri töörežiim tuleb seada siseseadmega sobivaks.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [2.9] ▪ Kood: [C-07]	2 (Ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga. Märkus: ▪ Põhiruum = ruumi termostaadi funktsiooni täidab spetsiaalne kasutajaliides ▪ Teised ruumid = välise ruumi termostaadi funktsioon
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [4.4] ▪ Kood: [7-02]	1 (Kaks tsooni): peamine + lisa
Soojuspumba konvektorite puhul: Lisatsooni väline ruumi termostaat: ▪ #: [3.A] ▪ Kood: [C-06]	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.
Kahetsooniline komplekt paigaldatud: ▪ #: [9.P.1] ▪ Kood: [E-0B]	2 (Jah): Kahetsooniline komplekt paigaldatakse, et lisada täiendav temperatuuritsoon.
Kahetsoonilise süsteemi tüüp: ▪ #: [9.P.2] ▪ Kood: [E-0C]	0 (Hüdraulilise separaatorita / otsepumbata) 1 (Hüdraulilise separaatoriga / otsepumbata) 2 (Hüdraulilise separaatoriga / otsepumbaga) (Vt ülalpool kirjeldatud 3 süsteemi variatsiooni)
Sulgeklapi väljund	Seadistage põhitsoonile järgmine termokäsklus.
Sulgeklapp	Kui põhitsoon tuleb eraldada jahutusrežiimi kasutamise ajal, et vältida pörandale kondensatsiooni tekkimist, siis seadistage see vastavalt.

Vt kahetsoonilise komplekti häälestamise kohta lisateavet "[Kahetsooniline komplekt](#)" [▶ 230].

Eelised▪ **Mugav.**

- Nutikas ruumi termostaadi funktsioon suudab tõsta või langetada väljuva vee soovitud temperatuuri ruumi tegeliku temperatuuri järgi (modulatsioon).
- Kahe soojuskiirgusüsteemi kombineerimine pakub pörandakütte suurepärase mugavat küttefunktsiooni ja soojuspumba konvektorite suurepärase mugavat jahutusfunktsiooni.

▪ **Efektiivne.**

- Käsklusest olenevalt pakub siseseade eri soojuskiirgurite lähtetemperatuuri järgi erinevaid väljuva vee temperatuure.
- Pörandaküttel on soojuspumbasüsteemiga parim jõudlus.

6.3 Bivalentsete kütteallikate seadistamine

Integreeritud energiasäilituspaagiga seade pakub erinevaid võimalusi lisa- ja bivalentsete kütteallikate liitmiseks sooja tarbevee valmistamiseks ja ruumi kütmiseks. See võimaldab optimeerida süsteemi minimaalse energiakulu ja maksimaalse kasutajamugavuse saavutamiseks iga konkreetse paigalduse puhul.

**TEAVITUSTÖÖ**

Süsteemide puhul, millel puhul ei ole hoiupaagiga kaudselt ühendatud lisaboiler, on kohustuslik paigaldada elektriline varuküte, et tagada turvaline töötamine kõikides oludes.

Drainback-mudelid

Drainback-mudelite korral tuleb alati paigaldada varuküte (EKECBUA*).

Drainback-mudelite korral on väljakoodi [C-02] tehasesätteks seadistatud 0.

Bivalentsed mudelid

Bivalentsete mudelite korral on väljakoodi [C-02] tehasesätteks seadistatud 2. Eeldatakse, et ühendatud on juhitud bivalentne väline kütteallikas ("[6.3.2 Kaudse lisakütteallika seadistamine soojale tarbeveele ja ruumi kütmiseks](#)" ▶ 52)).

Kui juhitud bivalentset välist kütteallikat ei ole, tuleb paigaldada varuküte (EKECBUA*) ja väljakood [C-02] seada väärtusele 0.

SOOVITUS: Kui väljakood [C-02] on seatud väärtusele 0 ja ühtegi varukütet ei ole ühendatud, kuvatakse AL 3 * ECH2O-l veakood UA 17.

6.3.1 Ruumi kütmiseks otsese lisakütteallika seadistamine

**TEAVITUSTÖÖ**

Otsene (RK) on võimalik ainult 1 väljuva vee temperatuuritsooni korral koos:

- ruumi termostaadi regulaatoriga VÕI
- välise ruumi termostaadi regulaatoriga.

- Ruumi kütmiseks saab kasutada:
 - Siseseade
 - Süsteemiga ühendatud lisaboilerit (väljavarustus)
- Küttenõudluse korral alustab siseseade või lisaboiler töötamist. Kumb nendest seadmetest tööle hakkab sõltub välistemperatuurist (välisele kütteallikale ümberlülituse olek). Kui käsklus antakse lisaboilerile, lülitub ruumi kütmine siseseadme abil VÄLJA.

- Bivalentne töö on võimalik ainult järgmistel juhtudel:
 - Ruumi kütmine on lülitatud SISSE ja
 - Paagi töö on lülitatud VÄLJA
- Sooja tarbevett toodab alati siseseadmega ühendatud hoiupaak.




TEAVITUSTÖÖ

- Soojuspumba küttefunktsiooni töötamisel proovib soojuspump saavutada kasutajaliidesega määratud temperatuuri. Kui ilmast sõltuv toiming on aktiivne, määratakse vee temperatuur automaatselt välistemperatuuri järgi.
- Lisaboileri küttefunktsiooni töötamisel proovib lisaboiler saavutada lisaboileri puldiga määratud veetemperatuuri.

Seadistamine

- Integreerige otsene (RK) lisaboiler järgmiselt:

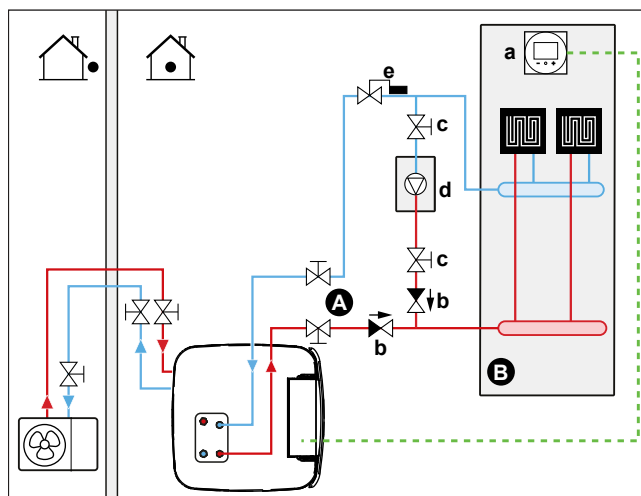

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B Üks ruum
- a Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
- b Tagasilöögiklapp (kohapeal hangitav)
- c Sulgeklapp (väljavarustus)
- d Lisaboiler (väljavarustus)
- e Aquastati klapp (väljavarustus)



MÄRKUS

- Veenduge, et lisaboiler ja selle süsteemiga integreerimine järgiks asjakohaseid õigusakte.
- Daikin EI vastuta ebaõige või ebaturvalise lisaboileri süsteemi kasutuse eest.

- Veenduge, et soojuspumba naasev vesi EI ole soojem kui 60°C. Selleks toimige järgmiselt:
 - Määrake lisaboileri kontrolleri veetemperatuuriks maksimaalselt 60°C.
 - Paigaldage soojuspumba tagasivoolu veele Aquastati klapp. Seadistage Aquastati klapp nii, et see sulgub, kui temperatuur on üle 60°C, ja avaneb, kui temperatuur on alla 60°C.
- Paigaldage tagasilöögiklapid.
- Välist kütteallikat juhivad siseseadmest SISSE/VÄLJA signaal (X12M/3 ja X12M/4). Vt "9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132].
- Soojuskiirgurite seadistamiseks vt "6.2 Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine" [▶ 35].

Häälestamine

Kasutajaliidese abil (konfiguratsiooniviisard):

- Määrake väliseks kütteallikaks otsene (RK) bivalentne süsteem.
- Määrake bivalentne temperatuur ja hüsterees.




MÄRKUS

- Veenduge, et bivalentse hüstereesi väärtused oleks piisavalt erinevad vältimaks sagedast lülitumist siseseadmelt lisaboilerile (ja vastupidi).
- Kuna välistemperatuuri mõõdab välisseadme õhutermostor, paigaldage välisseade varjulisse kohta, nii et otsene päikesevalgus EI mõjuta seda ega lülita seadet SISSE/VÄLJA.
- Sage ümberlülitumine võib põhjustada lisaboileri roostetamist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust lisaboileri tootjaga.

Lisakontakti määratud lülitumine välisele kütteallikale

- Võimalik ainult välise ruumi termostaadi regulaatori JA ühe väljuva vee temperatuuritsooni korral (vt jaotist "6.2 Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine" [▶ 35]).
- Lisakontaktiks võib olla:
 - Välistemperatuuri termostaat
 - Elektriarvesti kontakt
 - Käsitsi juhitud kontakt
 - ...
- Seadistus. Ühendage järgmised välja juhtmed:

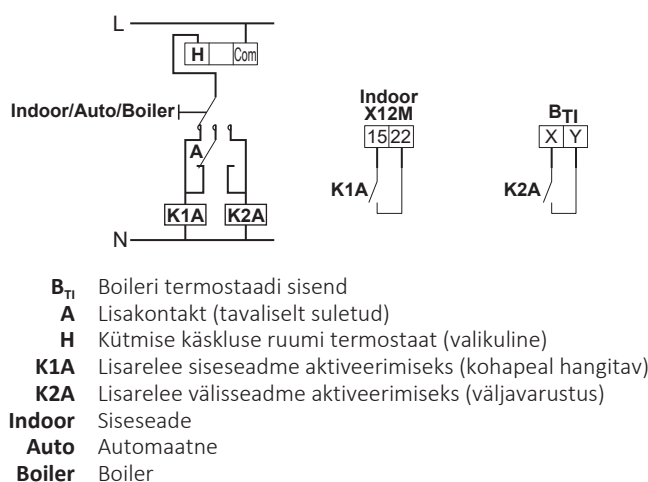


MÄRKUS

- Veenduge, et lisakontakti diferentsiaal või viivitus on piisav vältimaks sagedast lülitumist siseseadmelt lisaboilerile (ja vastupidi).
- Kui lisakontakt on välistemperatuuri termostaat, paigaldage termostaat varjulisse kohta, nii et otsene päikesevalgus EI mõjuta seda ega lülita seadet SISSE/VÄLJA.
- Sage ümberlülitumine võib põhjustada lisaboileri roostetamist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust lisaboileri tootjaga.

Lisagaasiboileri sättepunkt

Veetorude külmumise vältimiseks peab lisagaasiboileril olema fikseeritud sättepunkt $\geq 55^{\circ}\text{C}$ või ilmast sõltuv sättepunkt $\geq T_{\min}$.

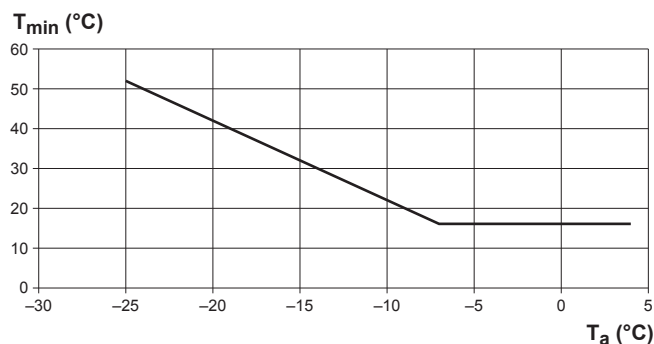


T_a Välistemperatuur
 T_{min} Lisagaasiboileri minimaalne ilmast sõltuv sättepunkt

6.3.2 Kaudse lisakütteallika seadistamine sooja tarbeveele ja ruumi kütmiseks

Hoiupaagiga ühendatakse lisaboiler (kohapeal hangitav) ja seda juhitakse siseseadme SISSE/VÄLJA signaaliga. See saab valmistada sooja tarbevett ja, kui kasutaja on selle lubanud, kütta ruumi paagi küttetoega. See, kas töötab soojuspump või lisaboiler, sõltub välis- ja hoiupaagi temperatuurist.

Seadistamine

1 Integreerige lisaboiler järgmiselt:

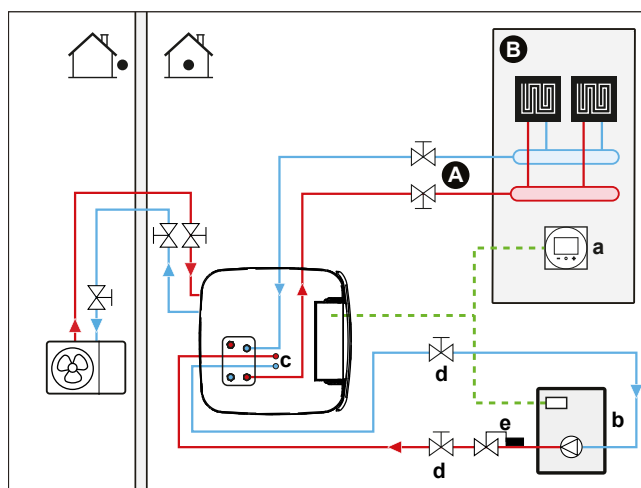

- A** Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B** Üks ruum
- a** Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
- b** Lisaboiler (väljavarustus)
- c** BIV konnektori komplekt (EKECBIVCOA) (valikuline)
- d** Sulgeklapp (väljavarustus)
- e** Aquastati klapp (väljavarustus)



MÄRKUS

- Veenduge, et lisaboiler ja selle süsteemiga integreerimine järgiks asjakohaseid õigusakte.
- Daikin EI vastuta ebaõige või ebaturvalise lisaboileri süsteemi kasutuse eest.

- Veenduge, et hoiupaaki naasev vesi EI ole soojem kui 95°C. Selleks toimige järgmiselt:
 - Määrake lisaboileri kontrolleriiga veetemperatuuriks maksimaalselt 95°C.
 - Paigaldage soojuspumba tagasivoolu veele Aquastati klapp. Seadistage Aquastati klapp nii, et see sulgub, kui temperatuur on üle 95°C, ja avaneb, kui temperatuur on alla 95°C.
- Välise kütteallikat juhib siseseadme SISSE/VÄLJA signaal (X12M/3 ja X12M/4). Vt "9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132].

Häälestamine

Kasutajaliidese abil (konfiguratsiooniviisard):

- Seadistage kaudse bivalentse süsteemi kasutamine välise kütteallikana kas ainult sooja tarbevee valmistamisele või ka ruumi kütmisele.
- Seadistage paagi boileri hüsterees.

Vaadake häälestamise üksikasju peatükist "Intelligentne paagihaldus" [▶ 227].



MÄRKUS


- Veenduge, et paagi boileri hüstereesi väärtused oleks piisavalt erinevad vältimaks sagedast ümberlülitumist siseseadmelt lisaboilerile (ja vastupidi).
- Kuna välistemperatuuri mõõdab välisseadme õhutermostor, paigaldage välisseade varjulisse kohta, nii et otsene päikesevalgus EI mõjuta seda ega lülita seadet SISSE/VÄLJA.
- Sage ümberlülitumine võib põhjustada lisaboileri roostetamist.

6.3.3 Päikeseenergia süsteemi seadistamine Drainback-ühenduse kaudu

Rõhuta päikeseenergia süsteemi saab ühendada otse hoiupaagiga drainback-ühenduse kaudu.

Seadistamine

- 1 Integreerige päikeseenergia süsteem järgmiselt:

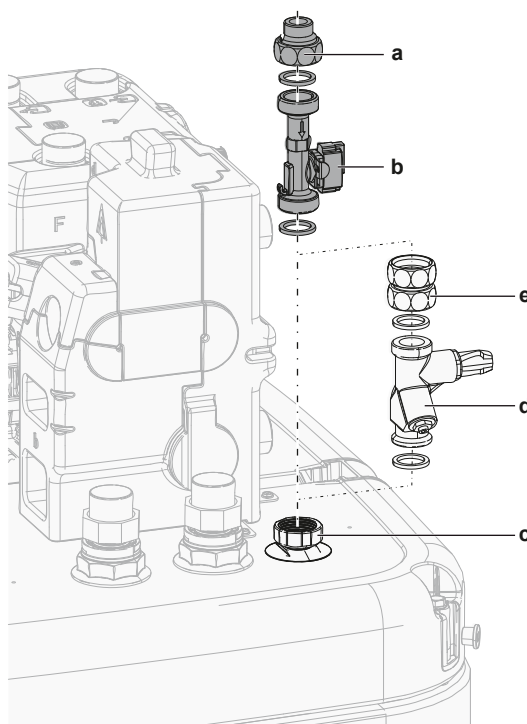

a Päikeseenergia voolu drainback-ühendus (EKSRRS4*)

- b Vooluandur (EKS RPS4*)
- c Drainback-ühendus
- d Voolu reguleerimisklapp (valikuline)
- e Ühenduskomplekt (valikuline)

**ETTEVAATUST**

Päikesepaneelid TULEB paigaldada siseseadmest kõrgemale. Tagada TULEB minimaalse gradiendiga allapoole kaldu päikeseenergia süsteemi torud. See võimaldab päikeseenergia süsteemi täielikult tühjendada ja vältida seeläbi külmumiskahjustusi.

Häälestamine

Kasutajaliidese kaudu:


- Valige, kas kõik muud kütteallikad peatatakse päikeseenergia olemasolu korral.
- Valige paagi temperatuur, millest kõrgemal peatatakse kõik muud kütteallikad päikeseenergia olemasolu korral.

Vaadake häälestamise üksikasju peatükist "[Intelligentne paagihaldus](#)" [▶ 227].

6.3.4 Päikeseenergia süsteemi seadistamine bivalentse soojusvaheti kaudu

Seadistamine

- 1 Integreerige päikeseenergia süsteem järgmiselt:

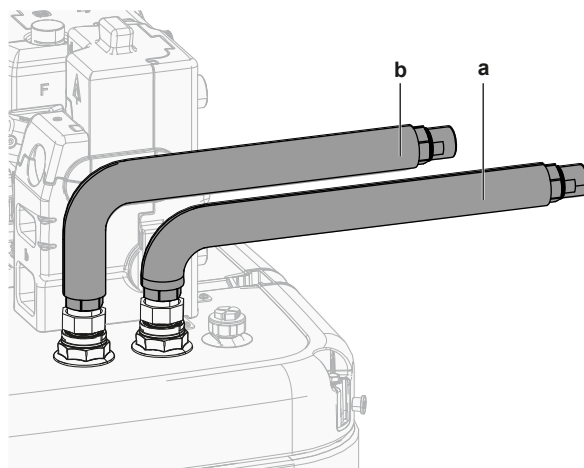**Häälestamine**

Kasutajaliidese kaudu:

- Valige, kas kõik muud kütteallikad peatatakse päikeseenergia olemasolu korral.
- Valige paagi temperatuur, millest kõrgemal peatatakse kõik muud kütteallikad päikeseenergia olemasolu korral.

Vaadake häälestamise üksikasju peatükist "[Intelligentne paagihaldus](#)" [▶ 227].

6.3.5 Elektrilise varukütte seadistamine

**TEAVITUSTÖÖ**

Süsteemide puhul, millel puhul ei ole hoiupaagiga kaudselt ühendatud lisaboiler, on kohustuslik paigaldada elektriline varuküte, et tagada turvaline töötamine kõikides oludes.


Häälestamine

Kasutajaliidese abil (konfiguratsiooniviisard):

- Seadistage varukütte pinge
- Seadistage võimsuse astmed, kui olemas

6.4 Hoiupaagi seadistamine

6.4.1 Süsteemi paigutus – integreeritud hoiupaak

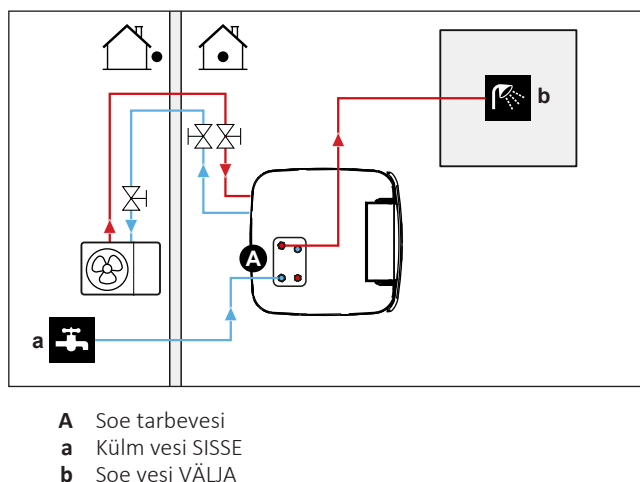

6.4.2 Hoiupaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine

Inimesed tajuvad vett kuumana, kui selle temperatuur on 40°C. Seega kasutatakse sooja tarbevee tarbimise väljendamiseks alati kuuma vee kogust 40°C juures. Kuid võite määrata hoiupaagi veetemperatuuri kõrgemale väärtusele (nt: 53°C), mis segatakse seejärel külma veega (nt: 15°C). Saadav sooja tarbevee temperatuur sõltub sellest sättepunktist ja tegelikust hoiupaagi temperatuurist.

Sooja tarbevee tarbimise tuvastamine

Vastake järgmistele küsimustele ja kasutage tüüpilisi veekoguseid, et arvutada, kui palju sooja tarbevett tarbitakse (võrdväärne kuuma vee kogusega 40°C juures):

Küsimus	Tüüpiline veekogus
Mitu korda päevas kasutatakse duši?	1 duši all käimine = 10 min×10 l/min = 100 l
Mitu korda päevas käiakse vannis?	1 vannikäik = 150 l
Kui palju vett kulub päeval köögis?	1 köögi kraanikausi kasutus = 2 min×5 l/min = 10 l
Kas majapidamises kulub veel millelegi kuuma vett?	—

Näide: Kui pere (4 inimest) sooja tarbevee kasutamine päevas on järgmine:

- 3 korda käiakse duši all
- 1 kord vannis
- 3 korda kasutatakse köögi kraanikaussi

Siis sooja tarbevee kasutamine = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Hoiupaagi võimalikud mahud

Tüüp	Võrdväärne kuuma vee mahuga 40°C juures
Integreeritud hoiupaak	Võrdväärse kuuma vee mahu ligikaudsed väärtused 40°C juures erinevatel hoiupaagi sättepunktidel keskmises kliimas ▪ 300 - 50°C: ~ 193 l segatud vett temperatuuril 40°C - 55°C: ~251 l segatud vett temperatuuril 40°C ▪ 500 - 46°C: ~245 l segatud vett temperatuuril 40°C - 55°C: ~ 425 l segatud vett temperatuuril 40°C

Nõuanded energia säästmise kohta


- Kui sooja tarbevee tarbimine on päevast päeva erinev, võite programmeerida igapäevase graafiku erinevate hoiupaagi temperatuuridega kõikide päevade jaoks.
- Mida madalam on hoiupaagi temperatuur, seda vähem energiat see kulutab. Kui valite suurema hoiupaagi, saate soovitud hoiupaagi temperatuuri langetada.
- Soojuspump suudab toota sooja tarbevett, mille maksimaalne temperatuur on 55°C (50°C, kui välistemperatuur on madal). Valikulise varukütte (EKECBU*) elektritakistus võib suurendada seda temperatuuri, kui see on paigaldatud ja aktiveeritud. Selleks läheb aga vaja lisaenergiat. Elektritakistuse kasutamise vältimiseks soovitame määrata hoiupaagi temperatuuri allapoole 55°C.
- Mida kõrgem on välistemperatuur, seda paremini soojuspump toimib.
 - Kui päeval ja öösel kehtib sama energiahind, soovitame soojendada hoiupaaki päevasel ajal.
 - Kui energiahind on öösel madalam, soovitame soojendada hoiupaaki öösel.
- Kui soojaveepaak toodab sooja tarbevett, ei saa seda kasutada ruumi kütmiseks. Kui soovite kasutada sooja tarbevee tootmise ja ruumi kütmise funktsiooni, soovitame kasutada seadet sooja tarbevee tootmiseks öisel ajal, kui vajadus ruumi kütmise järele on väiksem.

6.4.3 Seadistamine ja häälestamine – hoiupaak

- Kui sooja tarbevett kulub palju, võite hoiupaaki päevas mitu korda soojendada.
- Hoiupaagi soovitud hoiupaagi temperatuurile soojendamiseks võite kasutada järgmisi energiaallikaid:
 - Soojuspumba termodünaamiline tsükkel
 - Elektriline varukütteseade (valikuline)
 - Bivalentne kütteallikas, vt "6.3 Bivalentsete kütteallikate seadistamine" [► 49]
- Lisateavet energiakulu optimeerimiseks sooja tarbevee tootmisel vaadake peatükist "10 Häälestamine" [► 144].

6.4.4 Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks

Seadistamine

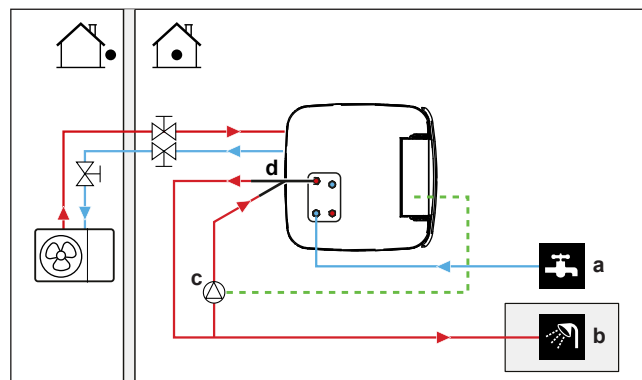

- a Külm vesi SISSE
- b Soe vesi VÄLJA (dušš (kohapeal hangitav))
- c Sooja tarbevee pump (kohapeal hangitav)
- d Retsirkulatsioonikomplekt (141554) (valikuline)


- Kui ühendate sooja tarbevee pumba, on soe vesi kohe kraanist saadaval.
- Sooja tarbevee pump ja paigaldus on väljavarustus ning nende eest vastutab paigaldaja. Elektrijuhtmete jaoks vt "9.3.7 Sooja tarbevee pumba ühendamiseks" [▶ 129].
- Vaadake paigaldusjuhiseid valikulise retsirkulatsiooniühenduse kohta retsirkulatsiooni komplekti paigaldusjuhendist (141554).

Häälestamine

- Lisateavet vaadake jaotisest "10 Häälestamine" [▶ 144].
- Saate programmeerida graafiku sooja tarbevee pumba juhtimiseks kasutajaliidese abil. Lisateavet vaadake kasutaja viitejuhendist.

6.4.5 Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks

Seadistamine

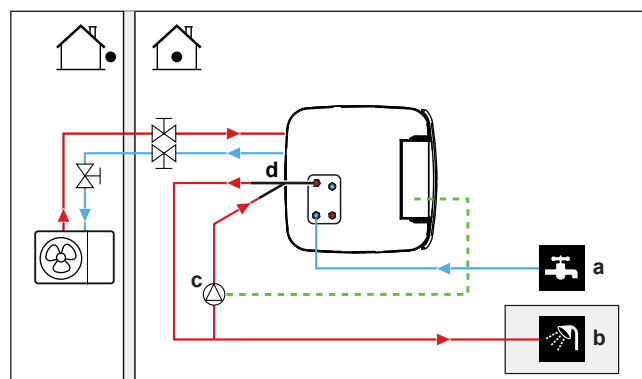

- a Külm vesi SISSE
- b Soe vesi VÄLJA (dušš (kohapeal hangitav))
- c Sooja tarbevee pump (kohapeal hangitav)
- d Retsirkulatsioonikomplekt (141554) (valikuline)
- e Kütteelement (väljavarustus)
- f Tagasilöögiklapp (väljavarustus)

- Sooja tarbevee pump on väljavarustus ning seadme ja selle paigaldamise eest vastutab paigaldaja. Elektrijuhtmete jaoks vt "9.3.7 Sooja tarbevee pumba ühendamiseks" [▶ 129].

- Kui kehtivad seadused nõuavad desinfitseerimisel kõrgemat temperatuuri, kui on paagi maksimaalne sättepunkt (vt kohapealsete sätete tabelis [2-03]), saate ühendada sooja tarbevee pumba ja kütteelemendi, nagu näidatud üleval.
- Kui kehtivad õigusaktid nõuavad veetorude puhastamist kuni veevõtupunktini, saate ühendada sooja tarbevee pumba ja kütteelemendi (vajaduse korral) ülalnäidatud viisil.

Häälestamine

Siseseade saab juhtida sooja tarbevee pumba tööd. Lisateavet vaadake jaotisest "10 Häälestamine" [► 144].

6.5 Energia mõõtmise seadistamine

- Kasutajaliideselt on võimalik lugeda järgmisi energiaandmeid:
 - Toodetud soojus
 - Energiatarbimine
- Saate lugeda energiaandmeid:
 - Ruumi kütmise kohta
 - Ruumi jahutamise kohta
 - Sooja tarbevee tootmise kohta
- Saate lugeda energiaandmeid:
 - Kahe tunni kohta (viimased 48 tundi)
 - Päeva kohta (viimased 14 päeva)
 - Kuu kohta (viimased 24 kuud)
 - Kokku alates paigaldamisest



TEAVITUSTÖÖ

Arvutatud toodetud soojuse ja energiatarbimise andmed on hinnangulised ning nende täpsust ei saa garanteerida.

6.5.1 Toodetud soojus



TEAVITUSTÖÖ

Toodetud soojuse arvutamiseks kasutatavad andurid kalibreeritakse automaatselt.



TEAVITUSTÖÖ

Kui süsteem sisaldab glükooli ([E-OD]=1)), siis toodetud soojust EI arvutata ja seda ei kuvata kasutajaliidesel.

- Toodetud soojus arvutatakse süsteemisiseselt järgmiste andmete põhjal:
 - Väljuva ja siseneva vee temperatuur
 - Voolukiirus
- Seadistamine ja konfiguratsioon: lisaseadmeid ei ole tarvis.

6.5.2 Energiatarbimine

Energiatarbimise tuvastamiseks saate kasutada järgmisi meetodeid:

- Arvutamine

- Mõõtmine



TEAVITUSTÖÖ

Energiatarbimise arvutamise (nt varuküttekeha) ja energiatarbimise mõõtmise (nt välisseade) meetodeid ei saa kombineerida. Nii hangitud energiaandmed ei ole õiged.

Energiatarbimise arvutamine

- Energiatarbimine arvutatakse süsteemisiseselt järgmiste andmete põhjal:
 - Välisseadme tegelik sisendvõimsus
 - Varukütteseadme seadistatud võimsus
 - Pinge
- Seadistamine ja konfigureerimine: täpsete energiaandmete saamiseks mõõtke võimsust (takistuse mõõtmine) ja määrake kasutajaliidese abil varukütteseadme võimsus (samm 1).

Energiatarbimise mõõtmine

- Eelistatud meetod suurema täpsuse tõttu.
- Vaja on väliseid elektriarvesteid.
- Seadistamine ja konfigureerimine: elektrienergiaarvestite kasutamisel määrake kasutajaliidese abil iga elektriarvesti jaoks impulsside arv kWh kohta.



TEAVITUSTÖÖ

Elektrienergia tarbimise mõõtmisel veenduge, et elektrienergiaarvestid hõlmaksid süsteemi KOGU sisendvõimsust.

6.5.3 Toiteallika normaalne kWh määr

Üldreegel

Piisab ühest kogu süsteemi hõlmavast elektriarvestist.

Seadistamine

Ühendage elektriarvesti klemmiga X15M/5 ja X15M/6. Vt "9.3.6 Elektriarvestite ühendamiseks" [► 128].

Elektriarvesti tüüp

Juhul kui ...	Kasutage ... elektriarvestit
▪ Ühefaasiline välisseade ▪ Varukütteseadme elektritoide pärineb ühefaasilisest elektrivõrgust (st varuküttekeha mudel on *3V või *6V ning ühendatud ühefaasilise elektrivõrguga)	ühefaasilist (*3V, *6V (6V): 1N~ 230 V)
▪ Kolmefaasiline välisseade ▪ Varukütteseadme elektritoide pärineb kolmefaasilisest elektrivõrgust (st varukütteseadme mudel on *9W)	kolmefaasilist (*9W: 3N~ 400 V)

Näide

Ühefaasiline elektriarvesti	Kolmefaasiline elektriarvesti
A Välisseade B Siseseade a Elektrikilp (L_1/N) b Elektriarvesti (L_1/N) c Kaitse (L_1/N) d Välisseade (L_1/N) e Siseseade (L_1/N) f Varukütteseade (L_1/N)	A Välisseade B Siseseade a Elektrikilp ($L_1/L_2/L_3/N$) b Elektriarvesti ($L_1/L_2/L_3/N$) c Sulavkaitse ($L_1/L_2/L_3/N$) d Sulavkaitse (L_1/N) e Välisseade ($L_1/L_2/L_3/N$) f Siseseade (L_1/N) g Varukütteseade ($L_1/L_2/L_3/N$)

Erand

- Võite kasutada teist elektriarvestit järgmistel juhtudel:
 - Ühe arvesti võimsuse vahemik pole piisav.
 - Elektriarvestit pole võimalik hõlpsalt elektrikilpi paigaldada.
 - Kolmefaasilised 230 V ja 400 V elektrivõrgud on ühendatud (väga ebatavaline) elektriarvestite tehniliste piirangute tõttu.
- Ühendamine ja seadistamine:
 - Ühendage teine elektriarvesti klemmiga X15M/9 ja X15M/10. Vt "9.3.6 Elektriarvestite ühendamiseks" [▶ 128].
 - Tarkvaras liidetakse mõlema arvesti energiatarbimise andmed, nii et te EI pea seadistama, milline arvesti arvestab millist energiatarbimist. Peate lihtsalt määrama iga elektriarvesti impulsside arvu.
- Kahe elektriarvesti kasutamise näidet vaadake jaotisest "6.5.4 Eelistatud kWh määraga elektrivarustus" [▶ 60].

6.5.4 Eelistatud kWh määraga elektrivarustus

Üldreegel

1. elektriarvesti: mõõdab välisseadet.
2. elektriarvesti: mõõdab ülejäänut (st siseseade ja varukütteseade).

Seadistamine

- Ühendage elektriarvesti 1 klemmiga X15M/5 ja X15M/6.
- Ühendage elektriarvesti 2 klemmiga X15M/9 ja X15M/10.


Vt "9.3.6 Elektriarvestite ühendamiseks" [▶ 128].

Elektriavestite tüübid

- Elektriavesti 1: ühe- või kolmefaasiline elektriavesti vastavalt välisseadme voolule.
- 2. elektriavesti:
 - ühefaasilise varuküttekeha konfiguratsiooni korral kasutage ühefaasilist elektriavestit.
 - Muudel juhtudel kasutage kolmefaasilist elektriavestit.

Näide

Ühefaasiline välisseade kolmefaasilise varukütteseadmega:

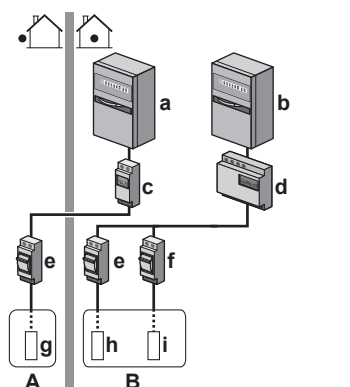

- A Välisseade
 B Siseseade
 a Elektrikilp (L_1/N): eelistatud kWh määraga elektrivarustus
 b Elektrikilp ($L_1/L_2/L_3/N$): tavalise kWh määraga elektrivarustus
 c Elektriavesti (L_1/N)
 d Elektriavesti ($L_1/L_2/L_3/N$)
 e Kaitse (L_1/N)
 f Kaitse ($L_1/L_2/L_3/N$)
 g Välisseade (L_1/N)
 h Siseseade (L_1/N)
 i Varuküttekeha ($L_1/L_2/L_3/N$)

6.6 Energiatarbimise reguleerimise seadistamine

Kasutada saate järgmisi elektritarbimise reguleerimise võimalusi. Vaadake lisateavet vastavate sätete kohta peatükist ["Energiatarbimise reguleerimine"](#) [► 216].

#	Energiatarbimise reguleerimine
1	"6.6.1 Püsiv energiatarbimise piirang" [► 62] ▪ Võimaldab piirata ühe püsiva sättega kogu soojuspumba süsteemi energiatarbimist (siseseade ja varukütteseade kokku). ▪ Võimsuse piirang kilovattides (kW) või voolupiirang amprites (A).
2	"6.6.2 Digitaalsisendiga aktiveeritud energiatarbimise piirang" [► 62] ▪ Võimaldab piirata 4 digitaalse sisendiga kogu soojuspumba süsteemi energiatarbimist (siseseade ja varukütteseade kokku). ▪ Võimsuse piirang kilovattides (kW) või voolupiirang amprites (A).

#	Energiatarbimise reguleerimine
3	"6.6.4 BBR16 energiatarbimise piirang" [► 64] ▪ Piirang: Saadaval ainult rootsi keeles. ▪ Võimaldab järgida BBR16 määrusi (Rootsi energiamäärused). ▪ Võimsuse piirang kilovattides (kW). ▪ Saab kombineerida muude energiatarbe kW reguleerimise võimalustega. Seda tehes kasutab seade kõige rangemat reguleerimise seadistust.

**MÄRKUS**

Võimalik on paigaldada soojuspumbale kohapealne kaitse, mille väärtus on madalam. Selleks tuleb muuta sätet [2-OE] vastavalt maksimaalsele soojuspumba lubatud voolule.

Arvestage, et säte [2-OE] on ülimuslik kõikidest elektritarbe reguleerimise sätetest. Elektritarbe piiramisel väheneb soojuspumba võimsus.


**MÄRKUS**

Määrake minimaalseks energiatarbimiseks $\pm 3,6$ kW, et tagada:

- sulatusrežiimi toimimine. Muidu võib soojusvaheti jääda, kui sulatamine katkeb mitu korda.
- Ruumiküte ja sooja tarbevee tootmine, lubades varukütteseadme astme 1.
- Desinfitseerimisrežiim.

6.6.1 Püsiv energiatarbimise piirang

Püsiva energiatarbimise piirangu abil saab tagada süsteemi maksimaalse sisendvõimsuse või voolusisendi. Mõnes riigis on õigusaktides määratud ruumi kütmisele ja sooja tarbevee tootmisele energiatarbimise piirangud.

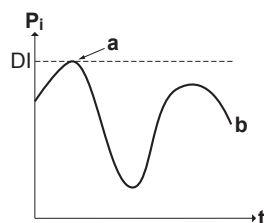

- P_i Sisendvõimsus
- t Aeg
- DI Digitaalsisend (energiatarbimise limiiditase)
- a** Energiatarbimise piiramine on aktiivne
- b** Tegelik sisendvõimsus

Seadistamine ja konfigureerimine

- Lisaseadmeid pole vaja.
- Kasutage kasutajaliidest, et määrata energiatarbimise reguleerimissätet jaotises [9.9] (vt "Energiatarbimise reguleerimine" [► 216]):
 - Valige pidev piirangurežiim
 - Valige piirangu tüüp (võimsus kilovattides (kW) või vool amprites (A))
 - Määrake soovitud energiatarbimise piirang


6.6.2 Digitaalsisendiga aktiveeritud energiatarbimise piirang

Energiatarbimise piirang sobib kasutamiseks ka koos energiahaldussüsteemiga.


Süsteemi Daikin kogu toide või vool on piiratud dünaamiliselt digitaalsisenditega (maksimaalselt neli sammu). Iga energiatarbimise piirang määratakse kasutajaliidese abil. Selleks piiratakse ühte järgmistest valikutest:

- Voolu (A)
- Sisendvõimsust (kW)

Kindla energiatarbimise piirangu aktiveerimise määrab energiahaldussüsteem (väljavarustus). **Näide:** kogu maja maksimaalse toite energiavarustuse piiramiseks (valgustus, majapidamiseseadmed, küte ...).

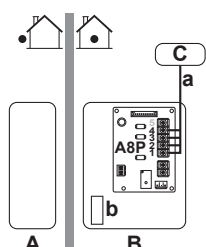

- A Välisseade
- B Siseseade
- C Energiahaldussüsteem
- a Energiatarbimise piirangu aktiveerimine (4 digitaalsisendit)
- b Varukütteseade (valikuline)

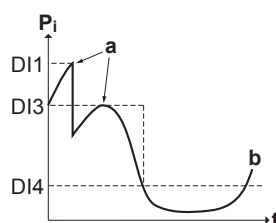

- P_i Sisendvõimsus
- t Aeg
- DI Digitaalsisendid (energiatarbimise piirangud)
- a Energiatarbimise piiramine on aktiivne
- b Tegelik sisendvõimsus

Seadistamine

- Nõudluse trükkplaat (valik EKR1AHTA) vajalik.
- Vastavate energiatarbimise piirangute aktiveerimiseks kasutatakse maksimaalselt nelja digitaalsisendit:
 - DI1 = suurim piirang (väikseim energiatarbimine)
 - DI4 = väikseim piirang (suurim energiatarbimine)
- Digitaalsisendite näitajad:
 - DI1: S9S (limiit 1)
 - DI2: S8S (limiit 2)
 - DI3: S7S (limiit 3)
 - DI4: S6S (limiit 4)
- Lisainfo saamiseks vaadake juhtmeskeemi.

Häälestamine

- Kasutage kasutajaliidest, et määrata energiatarbimise reguleerimissätteid jaotises [9.9] (kõikide sätete kirjeldust vaadake jaotisest "[Energiatarbimise reguleerimine](#)" [▶ 216]):
 - Valige piirang digitaalsisendite abil.
 - Valige piirangu tüüp (võimsus kilovattides (kW) või vool amprites (A)).
 - Valige igale digitaalsisendile vastav energiatarbimise piirang.



TEAVITUSTÖÖ

Kui rohkem kui 1 digitaalsisend on suletud (samaaegselt), on digitaalsisendi prioriteetsus fikseeritud: DI4 prioriteetsus >...>DI1.

6.6.3 Energiatarbimise piiramise protsess


Välisseadme tõhusus on suurem kui elektriliste kütteelementide oma. Seetõttu rakenduvad piirangud elektrilisele kütteseadmele ja need lülitatakse VÄLJA esimesena. Süsteem piirab energiatarbimist järgmises järjekorras:

- 1 Lülitab VÄLJA varukütteseadme.
- 2 Piirab välisseadme energiatarbimist.
- 3 Lülitab välisseadme VÄLJA.

Näide

Kui konfiguratsioon on järgmine: energiatarbimise piirang EI võimalda varukütteseadme töötamist (1. samm).

Siis toimub energiatarbimise piiramine järgmiselt:

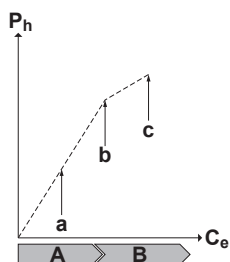

- P_h Toodetud soojus
- C_e Energiatarbimine
- A** Välisseade
- B** Varuküte
- a** Välisseadme piiratud toimimine
- b** Välisseadme täielik toimimine
- c** Varukütte 1. samm on SISSE lülitatud

6.6.4 BBR16 energiatarbimise piirang



TEAVITUSTÖÖ

Piirang: BBR16 sätteid on nähtavad, kui kasutajaliidese keelele on valitud rootsi keel.




MÄRKUS

2 nädalat muutmiseks. Kui aktiveerite BBR16, on teil ainult 2 nädalat nende sätete muutmiseks (BBR16 aktiveerimine ja BBR16 toitepiirang). 2 nädala möödumisel külmub seade need sätted.

Märkus: See erineb püsivast energiatarbimise piirangust, mida saab alati muuta.

Kasutage BBR16 energiatarbimise piirangut, kui peate järgima BBR16 määrust (Rootsi energiamäärused).

Te saate kombineerida BBR16 energiatarbimise piirangut muude energiatarbimise kW reguleerimise võimalustega. Seda tehes kasutab seade kõige rangemat reguleerimise seadistust.

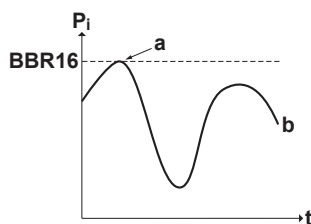

P_i	Sisendvõimsus
t	Aeg
BBR16	BBR16 piirangu tase
a	Energiatarbimise piiramine on aktiivne
b	Tegelik sisendvõimsus

Seadistamine ja konfigureerimine

- Lisaseadmeid pole vaja.
- Kasutage kasutajaliidest, et määrata energiatarbimise reguleerimissätet jaotises [9.9] (vt "[Energiatarbimise reguleerimine](#)" [► 216]):
 - Aktiveerige BBR16
 - Määrake soovitud energiatarbimise piirang

6.7 Välise temperatuurianduri seadistamine

Saate ühendada ühe välise temperatuurianduri. See mõõdab sise- või väliskeskkonna temperatuuri. Soovitame kasutada välist temperatuuriandurit järgmistel juhtudel:

Sisekeskkonna temperatuur

- Ruumi termostaadi juhtimisel mõõdab spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina) siseruumi keskkonnatemperatuuri. Seega tuleb kasutajaliides paigaldada asukohta, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - See sobib ruumi keskmise temperatuuri mõõtmiseks
 - See EI ole otsese päiksevalguse käes
 - See EI ole soojusallika lähedal
 - Seda EI mõjuta välisõhk või tuuletõmbus, mis on tingitud näiteks ukse avamisest/sulgemisest
- Kui see EI OLE võimalik, siis soovitame ühendada kaugjuhitava siseanduri (valik KRCS01-1).
- Seadistamine: vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava siseanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.
- Konfiguratsioon: valige ruumiandur [9.B].

Väliskeskkonna temperatuur

- Väliskeskkonna temperatuuri mõõdetakse välisseadmes. Seega tuleb välisseade paigaldada asukohta, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - See on maja põhjaküljel või küljel, kus asub kõige rohkem soojuskiirgureid
 - See EI ole otsese päiksevalguse käes

- Kui see EI OLE võimalik, siis soovime ühendada kaugjuhitava välisanduri (lisaseade EKRSCA1).
- Seadistamine: vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.
- Konfiguratsioon: valige välisandur [9.B].
- Kui välisseadme energiasäästufunktsioon on aktiivne (vt "[Energiasäästmise funktsioon](#)" [► 225]), lülitub välisseade ooterežiimi energiakulu vähendamiseks välja. Seetõttu EI toimu väliskeskkonna temperatuuri näitude lugemist.
- Kui soovitud väljuva vee temperatuur on oluline, siis on oluline, et välistemperatuuri mõõtmine toimub pidevalt. See on veel üks põhjus valikulise väliskeskkonna temperatuurianduri paigaldamiseks.



TEAVITUSTÖÖ

Välise väliskeskkonna anduri andmeid (kas keskmist väärtust või hetkeväärtust) kasutatakse ilmast olenevate kontrollkõverate ja automaatse kütmise/jahutamise ümberlülituse loogika jaoks. Välisseadme kaitsmiseks on välisseadme siseandur alati kasutuses.

7 Seadme paigaldamine

Selles peatükis

7.1	Paigalduskoha ettevalmistamine	67
7.1.1	Nõuded välisseadme paigalduskohale.....	67
7.1.2	Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades	70
7.1.3	Nõuded siseseadme paigalduskohale.....	70
7.2	Seadmete avamine ja sulgemine.....	72
7.2.1	Teave seadmete avamise kohta	72
7.2.2	Välisseadme avamiseks	72
7.2.3	Transpordikinnituse eemaldamiseks	72
7.2.4	Kompressori kattedetaili kinnitamine.....	73
7.2.5	Välisseadme sulgemine	74
7.2.6	Siseseadme avamiseks	74
7.2.7	Siseseadme sulgemiseks	78
7.3	Välisseadme monteerimine.....	78
7.3.1	Teave välisseadme monteerimise kohta	78
7.3.2	Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel	79
7.3.3	Paigaldusstruktuur	79
7.3.4	Välisseadme paigaldamine.....	80
7.3.5	Äravoolu tagamiseks	81
7.3.6	Väljalaskevõre paigaldamine	82
7.3.7	Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks	84
7.4	Siseseadme monteerimine.....	86
7.4.1	Teave siseseadme monteerimise kohta	86
7.4.2	Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel	86
7.4.3	Siseseadme paigaldamiseks	86
7.4.4	Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga	86

7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja välja liigutamiseks.

ÄRGE paigaldage seadet kohta, mida kasutatakse sageli töötamiseks. Ehitustööde korral (nt lihvimine), mille käigus tekib palju tolmu, TULEB seade katta.

7.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10].

Järgige vahekauguse juhiseid. Vt "16.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade" [▶ 276].



MÄRKUS

- ÄRGE asetage seadmeid üksteise peale.
- ÄRGE riputage seadet lakke.


Kui tugev tuul (≥ 18 km/h) puhub välisseadme õhu väljalaskeavas, võib see põhjustada lühise (väljuva õhu sissetõmbe). Sellel võivad olla järgmised tagajärjed:

- Töövõime vähenemine;


- Sage jäätumise kiirenemine kütmise ajal;
- Tööhäired madala rõhu vähenemise või kõrge rõhu suurenemise tõttu;
- Ventilaatori purunemine (kui tugev tuul puhub pidevalt ventilaatorisse, võib see hakata väga kiiresti pöörlema ja puruneda).

Kui õhu väljalaskeava ei ole tuule eest kaitstud, on soovitatav paigaldada pörkeplaat.

Soovitatav on paigaldada välisseade nii, et õhu sisselaskeava on suunatud seina poole ja EI ole tuule eest kaitsmata.

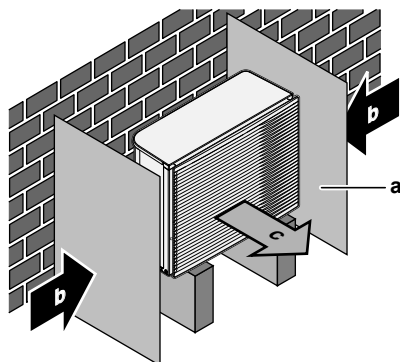

- a Pörkeplaat
- b Valdav tuulesuund
- c Õhu väljalase

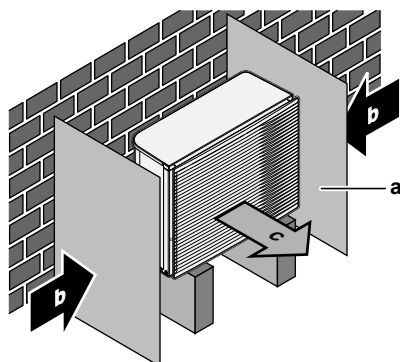

- a Pörkeplaat
- b Valdav tuulesuund
- c Õhu väljalase

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse asukohtadesse:

- Müratundlikud kohad (nt magamistoa läheduses), nii et töömüra ei häiri inimesi.
Märkus: Kui müra on mõõdetud tegelikus paigalduskohas, siis võib mõõdetud väärtus olla kõrgem, kui helirõhu tase, mida on mainitud tehniliste andmete jaotises "Müra-spekter", see on tingitud keskkonnamüra ja helipeegeldustest.
- Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru. Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada veeleket.


Seadet EI ole soovitatav paigaldada järgmistesse asukohtadesse, sest see võib lühendada seadme tööaega:

- kui voolupinge kõigub palju;
- sõidukites või laevades;
- kui keskkonnas on happelised või aluselised aurud.

Mereäärne paigaldus. Kontrollige, et välisseade POLE meretuultele vahetult avatud. Sellega välditakse õhu suurest soolasisaldusest tingitud roostet, mis võib lühendada seadme tööiga.


Paigaldage välisseade meretuultele varjatud kohta.

Näide: Paigaldamine maja taha.

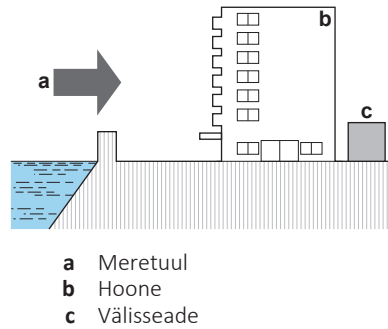

Kui välisseade on meretuultele avatud kohas, siis paigaldage tuuletõke.

- Tuuletõkke kõrgus peab välisseadmest olema vähemalt 1,5 korda kõrgem
- Tuuletõkke paigaldamisel võtke arvesse teenindamiseks vajalikku ruumi.

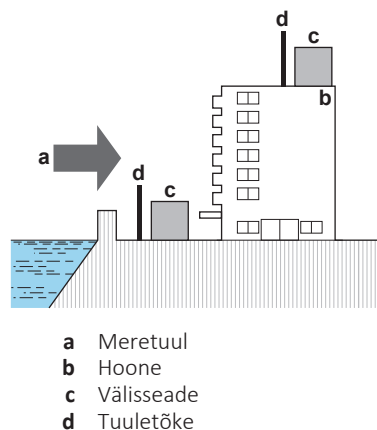

Välisseade on mõeldud paigaldamiseks ainult välja ja keskkonda, mille temperatuur on järgmine:

Jahutusrežiim	10~43°C
Kütterežiim	-28~35°C

R32 jahutusaine erinõuded

Välisseade sisaldab sisemist jahutusahelat (R32), aga teil EI ole tarvis teha kohapealseid jahutusaine torude töid ega jahutusaine koguse lisamist.

Arvestage järgmiste nõuete ja ettevaatusabinõudega:



HOIATUS

- ÄRGE augustage ega põletage jahutusaine ahela osi.
- ÄRGE kiirendage sulatusprotsessi ega kasutage tootja soovitatutest erinevaid puhastusseadmeid.
- Arvestage, et jahutusaine R32 ON lõhnatu.



HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et vältitud oleksid mehaanilised kahjustused, ja ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süüteallikaid (nt lahtised leegid, gaasiga töötavad seadmed või elektrikütteseadmed).




HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja Daikin juhiste ja rakenduvate õigusaktidele (näiteks kasutuskohas kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT pädevad töötajad.

7.1.2 Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades

Välisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi KUNAGI kattuda lumega.

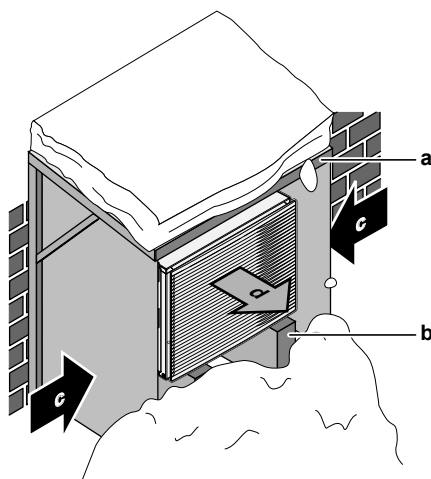

- a Lumetõke või -varje
- b Alus
- c Valdav tuulesuund
- d Õhu väljund

Igal juhul peab seadme alla jääma vähemalt 150 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal. Vaadake lisateavet jaotisest ["7.3 Välisseadme monteerimine"](#) [► 78].

Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks koht, kus lumi ei mõjutaks seadet. Kui võimalik on külglumesadu, veenduge, et lumi ei mõjutaks soojusvaheti mähist. Vajaduse korral ehitage lumekate või varjualune ja paigaldage alus.

7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist ["2 Üldised ettevaatusabinõud"](#) [► 10].

- Siseseade on mõeldud paigaldamiseks ainult siseruumi ja keskkonda, mille temperatuur on järgmine:
 - Ruumi kütmine: 5~30°C
 - Ruumi jahutamine: 5~35°C
 - Sooja tarbevee tootmine: 5~35°C. Kui paigaldatud on EKECBUAF6V, on keskkonnatemperatuur piiratud vahemikku 5~32°C.




TEAVITUSTÖÖ

Jahutus kehtib ainult pöördmudelite korral.

- Jälgige järgmiseid paigaldusjuhiseid:

**ETTEVAATUST**

Paigaldage siseseade minimaalselt 1 m kaugusele muudest kütteallikatest (>80°C) (nt elektrilised kütteseadmed, õlikütteseadmed, korsten) ja kergsüttivatest materjalidest. Vastasel juhul võib seade kahjustuda või äärmisel juhul süttida.

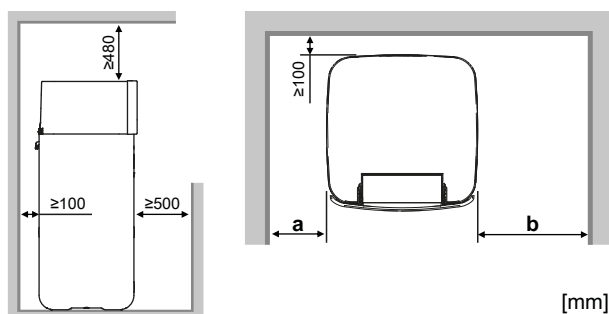

a	≥100 mm	Varuküttega/varukütteta seadmetele
b	≥300 mm	Varuküttega seadmetele
	≥100 mm	Varukütteta seadmetele
a+b	≥600 mm	Varuküttega/varukütteta seadmetele

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui näidatud vahekaugust ei hoita, võib see mõjutada hooldatavust.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui paigaldusruum on piiratud, tehke enne seadme lõplikku kohta paigaldamist järgmised tööd: "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [▶ 86].

- Vundament peab olema seadme raskuse kandmiseks piisavalt tugev. Arvestage veega täidetud hoiupaagi kaalu.
- Veenduge, et veelekked korral ei saaks vesi põhjustada kahjustusi paigalduskohale ega ümbruskonnale.

- Vundament peab olema rõhtne ja sile.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:

- Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru. Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada veeleket.
- Müra suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lähedal), et töötava seadme tekitatud müra ei oleks häiriv.
- Suure niiskusega kohad (max suhteline õhuniiskus 85%), nt vannituba.
- Kohad, kus võib tekkida härmatis. Keskkonnatemperatuur siseseadme ümber peab olema >5°C.
- Kohtades, kus seade puutub pikka aega kokku otsese päikesevalgusega. Liigne UV-kiirgus võib kahjustada seadet.
- Jälgige mõõtmiste juhiseid:

Maksimaalne kõrguse erinevus siseseadme ja välisseadme vahel	10 m
Veetorude kogupikkus	50 m ^(a)

^(a) Veetorude täpset pikkust saab määrata tööriistaga Hydronic Piping Calculation. Tööriist Hydronic Piping Calculation on Heating Solutions Navigatori osa, millele pääseb juurde aadressil <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Kui teil ei ole Heating Solutions Navigatori lahendusele juurdepääsu, võtke ühendust edasimüüjaga.

7.2 Seadmete avamine ja sulgemine

7.2.1 Teave seadmete avamise kohta

Teatud juhtudel peate seadme avama. **Näide:**

- Elektrijuhtmete ühendamisel
- Seadme hooldamisel või teenindamisel



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.


7.2.2 Välisseadme avamiseks



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

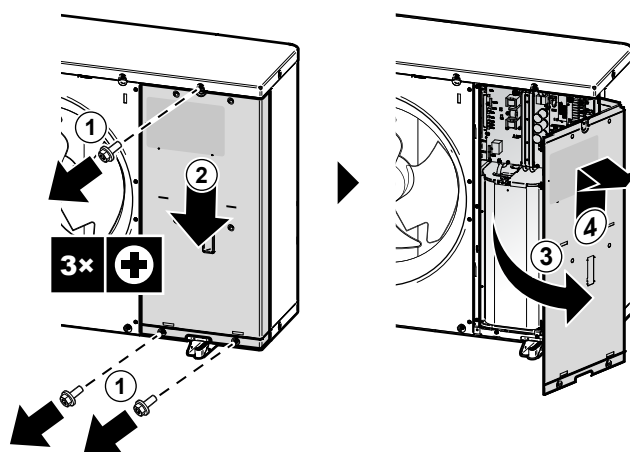


7.2.3 Transpordikinnituse eemaldamiseks



MÄRKUS


Kui seadet kasutatakse paigaldatud transpordikinnitusega, võib see tekitada ebataavalist vibratsiooni või müra.

Transpordikinnitused kaitsevad seadet transportimise ajal. Need tuleb paigaldamisel eemaldada.

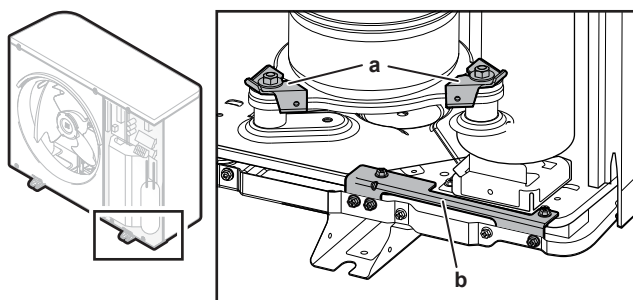


- a Transpordikinnitused (2x) ja seibid (2x)
b Transpordikinnitus (1x)

Eeltingimus: Avage lülituskarbi kaas. Vt ["7.2.2 Välisseadme avamiseks"](#) [► 72].

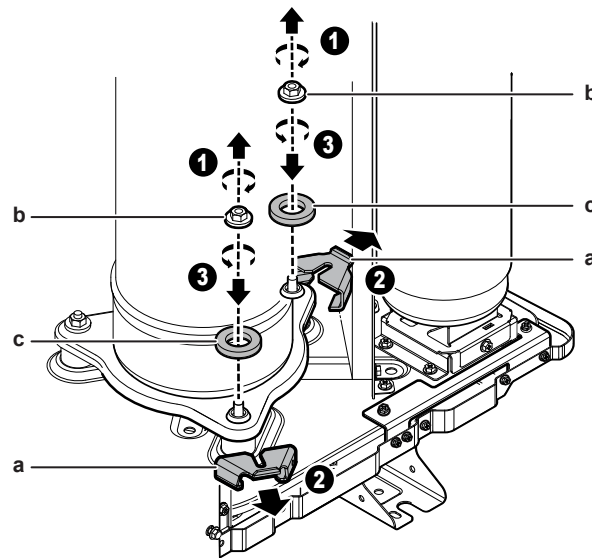

a Transpordikinnitus
b Mutter
c Seib

- 1 Eemaldage mutter (b) ja seib (c) mõlemalt transpordikinnitusest (a).
- 2 Eemaldage ja kõrvaldage seibid (c) ja transpordikinnitused (a).
- 3 Paigaldage uuesti kompressor kinnituspoldi mutrid (b) ja kinnitage need 10,1 Nm pingutusmomendiga.

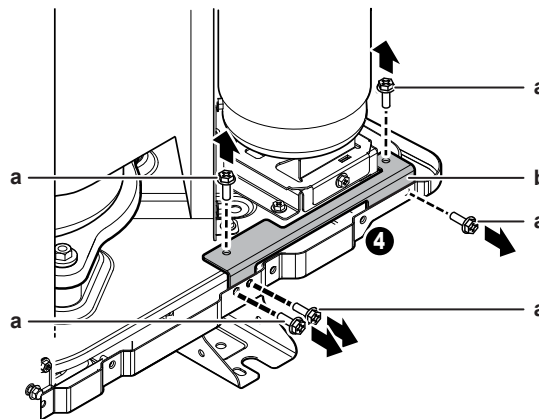


a Kruvi
b Transpordikinnitus


- 4 Eemaldage transpordikinnitusest (b) kruvid (a) (5x). Pange 4 kruvi (a) hilisemaks kasutamiseks kõrvale (vt ["7.2.4 Kompressori kattedetaili kinnitamine"](#) [► 73]).
- 5 Eemaldage ja kõrvaldage transpordikinnitus (b).

7.2.4 Kompressori kattedetaili kinnitamine

Vajalikud lisatarvikud (tarnitakse koos seadmega):

	Kompressori kattedetail
---	-------------------------

- 1 Paigutage kompressori kattedetail oma kohale. Kasutage selle kinnitamiseks transpordikinnituse kruvisid (4x) (vt ["7.2.3 Transpordikinnituse eemaldamiseks"](#) [► 72]).

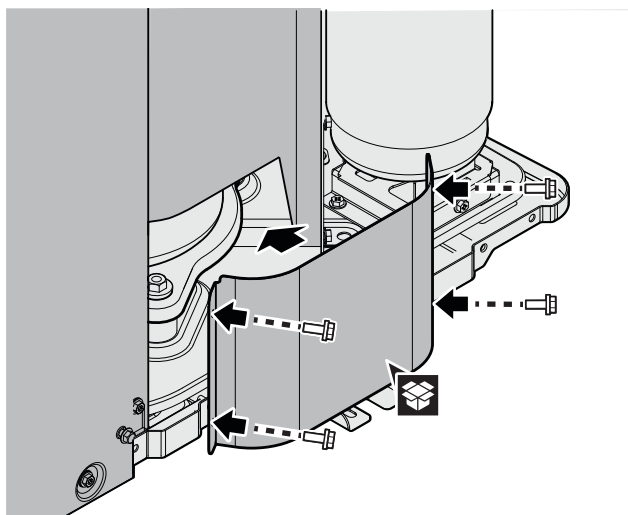


7.2.5 Välisseadme sulgemine




MÄRKUS

Välisseadme katte sulgemisel veenduge, et pingutusmoment EI oleks suurem kui 4,1 N•m.

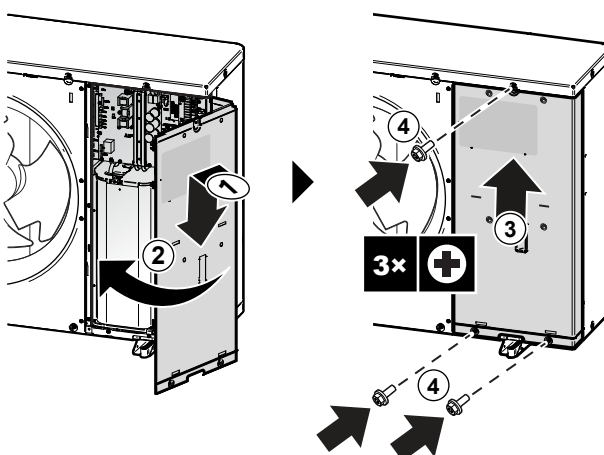

7.2.6 Siseseadme avamiseks


Ülevaade

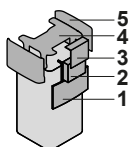

- 1 Kasutajaliidese paneel
- 2 Lülituskarp
- 3 Lülituskarbi kaas
- 4 Peamine kaas
- 5 Külgpaneel

Langetage kasutajaliidese paneel

- 1 Langetage kasutajaliidese paneel. Avage ülemised hinged ja libistage kasutajaliidese paneeli alla.

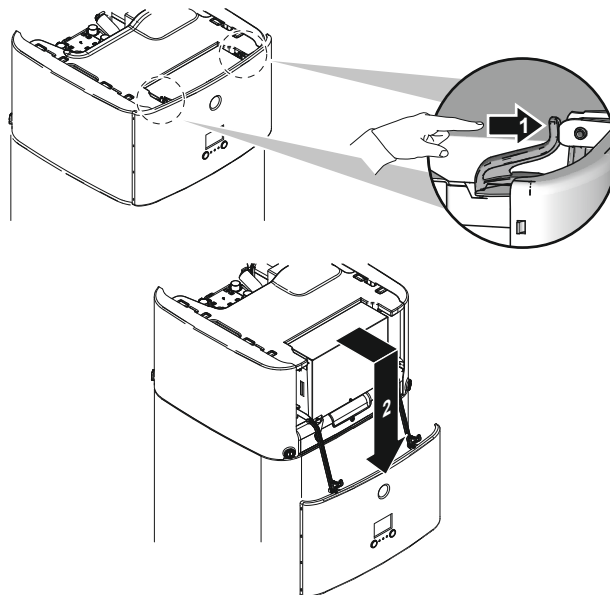

Avage lülituskarbi kaas


- 1 Eemaldage lülituskarbi kaas.



MÄRKUS

ÄRGE kahjustage ega eemaldage lülituskarbi vahttihendit.

- 2 Ühendage lahti maandusühendus lülituskarbi pealmiselt kaanelt.

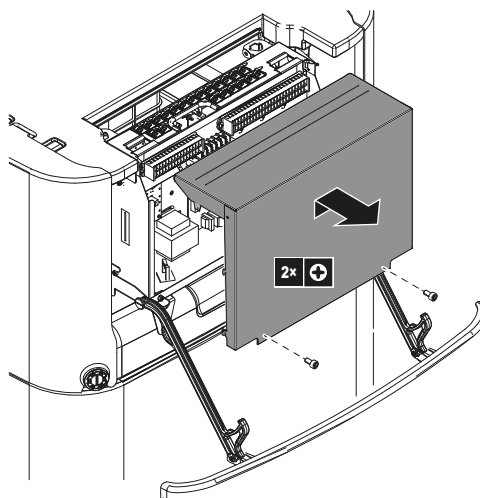


Lülituskarbi langetamiseks ja lülituskarbi kaane avamiseks


Paigaldamisel vajate juurdepääsu siseseadme sisse. Eest paremaks juurde pääsemiseks langetage seadme lülituskarpi järgmiselt:

Eeltingimus: Kasutajaliidese paneel on langetatud.

- 1 Vabastage kruvid.
- 2 Tõstke lülituskarp üles.

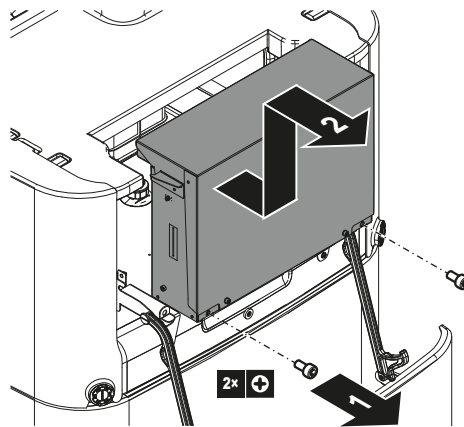

- 3 Paigutage lülituskarp madalamale.
- 4 Riputage lülituskarp aasadesse.
- 5 Eemaldage lülituskarbi kaas.

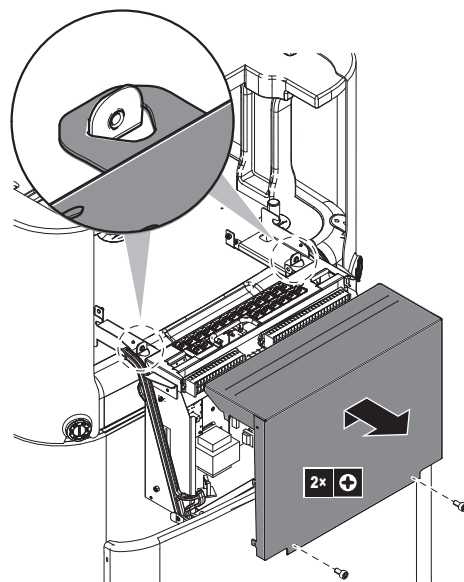


Eemaldage pealmine kate

Paigaldamisel vajate juurdepääsu siseseadme sisse. Pealt paremaks juurde pääsemiseks eemaldage seadme pealmine kate. See on vajalik järgmistel juhtudel:


- Veetorude ühendamine
- BIV või DB komplekti ühendamine
- Varukütte ühendamine

Eeltingimus: Kasutajaliidese paneel on avatud ja lülituskarp langetatud.


- 1 Avage külgpaneelide lukustavad osad kruvikeerajaga.

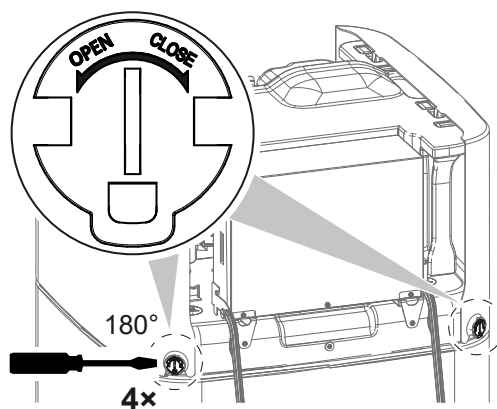


2 Tõstke külgpaneelid üles.

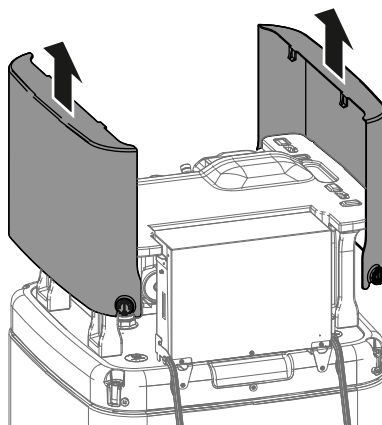

3 Tõstke peamine kaas kinnitusest välja, kasutades kahte eesmist jalga.

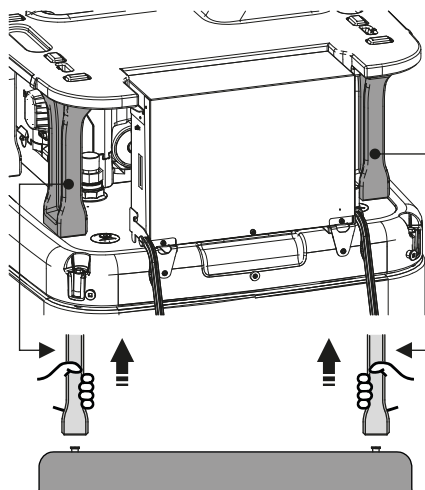

4 Eemaldage peamine kate.

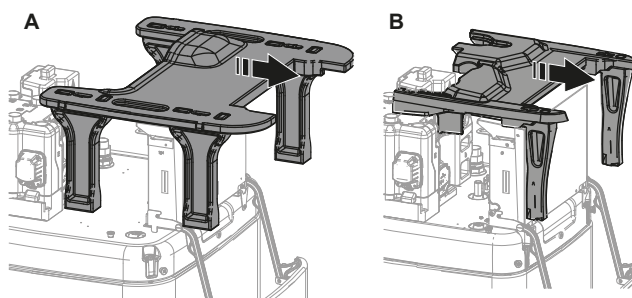

- A Mudelite jaoks, millel on 500 l hoiupaak
B Mudelite jaoks, millel on 300 l hoiupaak

7.2.7 Siseseadme sulgemiseks

- 1 Sulgege lülituskarbi kaas.
- 2 Paigutage pealmine kate seadme peale.
- 3 Kontrollige, kas pealmise katte eesmised jalad on korralikult kinnitunud.
- 4 Riputage külgpaneelid pealmise katte külge.
- 5 Veenduge, et külgpaneelide haagid libisevad õigesti pealmise plaadi sisselõigatud avadesse.
- 6 Veenduge, et külgpaneelide lukustusosad libisevad paagi pistikutesse.
- 7 Sulgege külgpaneelide lukustusosad.
- 8 Pange lülituskarp tagasi oma kohale.
- 9 Sulgege kasutajaliidese paneel.




MÄRKUS

Siseseadme sulgemisel veenduge, et pingutusmoment EI oleks suurem kui 4,1 Nm.



MÄRKUS

Sulgege vähemalt üks lukustusosa igal külgpaneelil. Kui te ei ulatu siseseadme tagumise külje lukustusosadeni, piisab ka ainult eesmistest lukustusosadest sulgemisest.

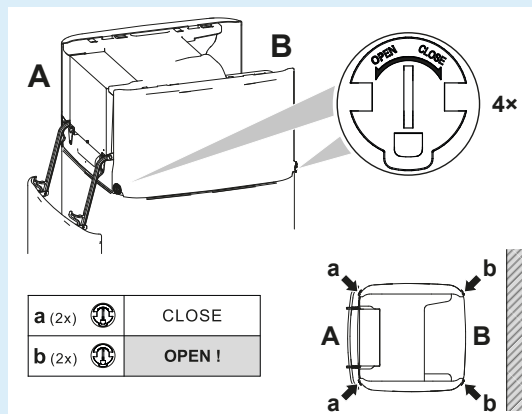

7.3 Välisseadme monteerimine

7.3.1 Teave välisseadme monteerimise kohta

Kui

Peate paigaldama välisseadme ja siseseadme enne veetorude ühendamist.

Tüüpiline töövoog

Välisseadme paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest toimingutest.

- 1 Aluse ettevalmistamine.
- 2 Välisseadme paigaldamine.
- 3 Äravoolu loomine.
- 4 Väljalaskevõre paigaldamine.
- 5 Seadme kaitsmine lume ja tuule vastu lumekaitse ja kaitseekraanidega. Vaadake teavet jaotisest "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 67].

7.3.2 Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel

**TEAVITUSTÖÖ**

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 67]


7.3.3 Paigaldusstruktuur

Veenduge, et paigalduskoha pind on piisavalt kindel ja tasane, nii et seade ei põhjusta tööajal vibratsiooni või müra.


Fikseerige seade kindlalt vundamendiskeemi järgi vundamendipoltidega.

**MÄRKUS**


Rõhtsus. Veenduge, et seade on kõikides suundades rõhtne. Soovitus:

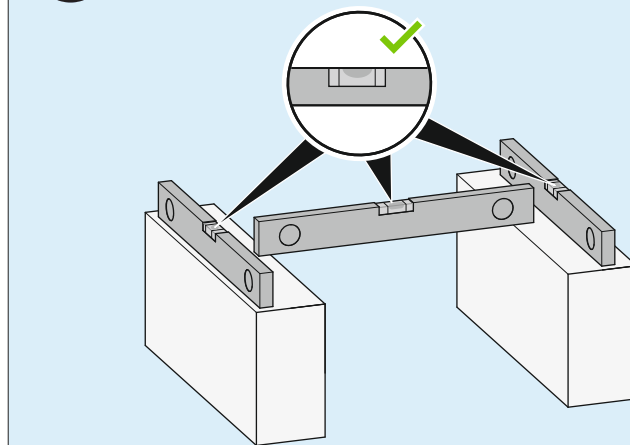

Kasutage 4 komplekti M12 ankrupolte, mutreid ja seibe. Jätke seadme alla jääma vähemalt 150 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal.

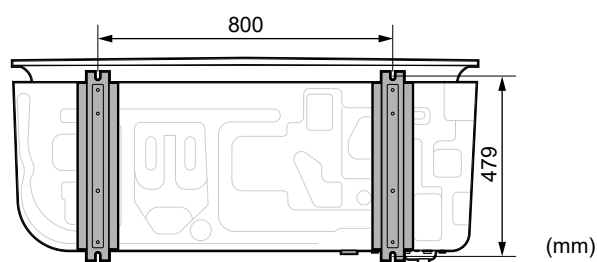Ankurpunktid**Alus**

Alusele paigaldamisel veenduge, et väljalaskevõret saab endiselt paigutada turvaasendisse. Vt "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 84].

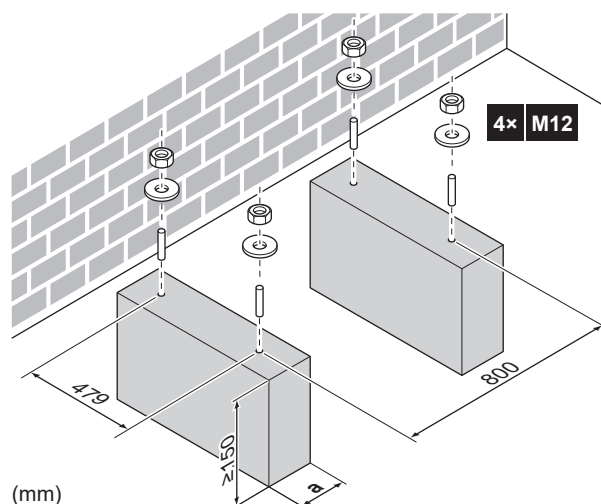

a Jälgige, et te ei kataks kinni seadme põhjaplaadil asuvat äravooluava.





7.3.4 Välisseadme paigaldamine




ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.


- 1 Kandke seadet selle troppidega ja pange see paigalduskonstruktsiooni.

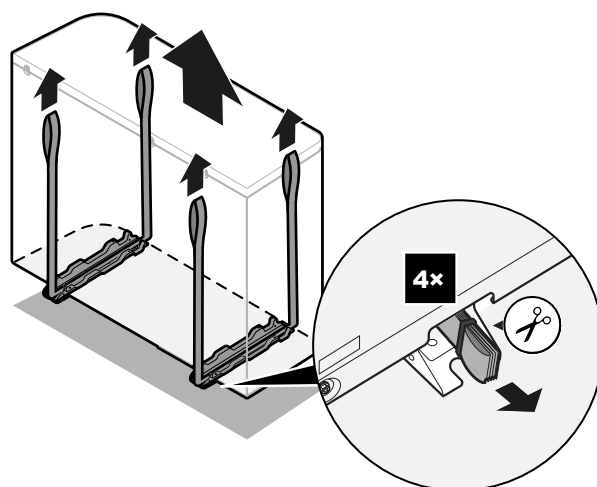

- 2 Kinnitage seade paigalduskonstruktsiooni.

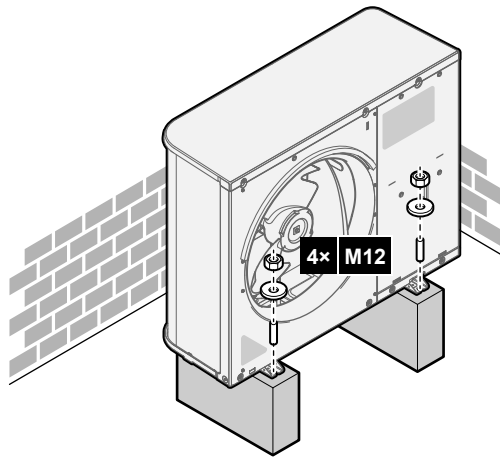

3 Eemaldage tropid (ja kruvid) ja kõrvaldage need.

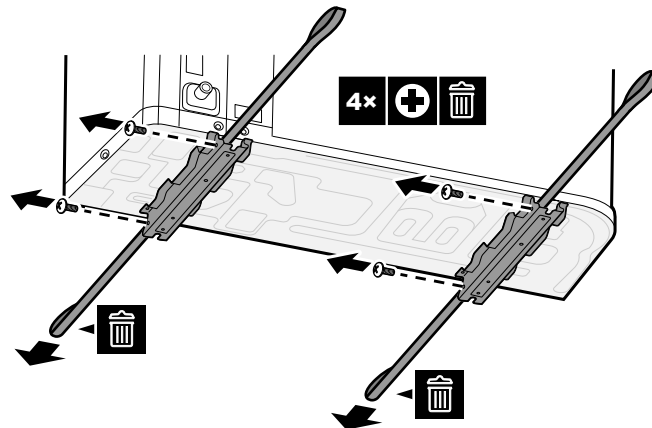

7.3.5 Äravoolu tagamiseks

- Tagage kondenseeruva vee takistusteta äravool.
- Paigaldage seade alusele nii, et kondensaadil oleks võimalik nii ära voolata, et vältida jää kogunemist.
- Ehitage ümber seadme vundamendi drenaažitorustik.
- Vältige drenivee sattumist käiguradadele, et neid MITTE libedaks muuta, kui väljas on miinustemperatuur.
- Raamile paigaldamisel tuleb seadma alla 150 mm kaugusele kinnitada veekindel plaat, et vältida drenivee tilkumist (vaadake järgmist joonist).



MÄRKUS


Kui seade paigaldatakse külmas kliimas, võtke tarvitusele sobivad meetmed tagamaks, et kondensaad EI külmu. Me soovime teha järgmist:

- Isoleerige äravooluvoolik.
- Paigaldage äravoolutoru soojendus (kohapeal hangitav). Äravoolutoru soojenduse ühendamiseks vaadake "9.2.2 Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks" [109].


MÄRKUS

Jätke seadme alla jääma vähemalt 150 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal.

Kasutage äravoolu jaoks tühjendusava korki (rõngastihendiga) ja voolikut.

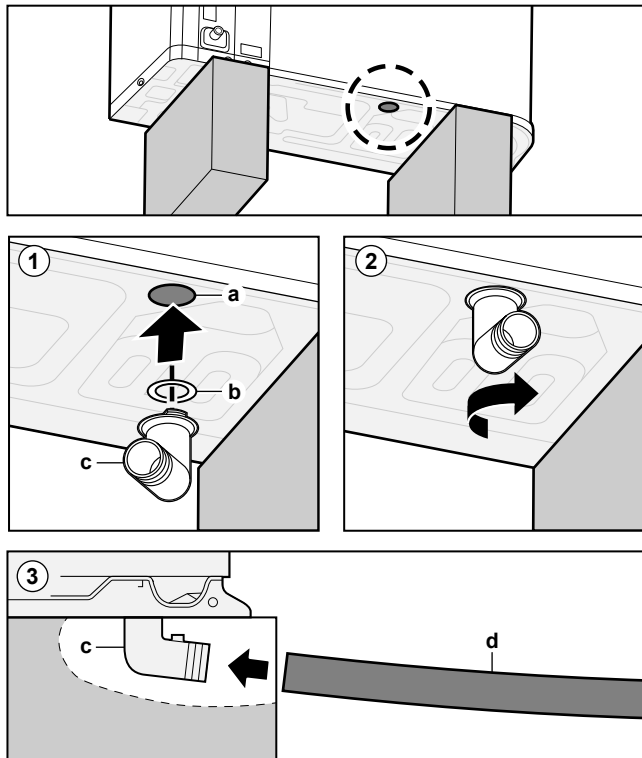

- a Äravooluava
- b Rõngastihend (tarnitakse lisatarvikuna)
- c Tühjendusava kork (tarnitakse lisatarvikuna)
- d Voolik (kohapeal hangitav)


MÄRKUS

Rõngastihend. Lekete vältimiseks jälgige, et rõngastihend paigaldatakse õigesti.


7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine


TEAVITUSTÖÖ


Elektrijuhtmed. Ühendage elektrijuhtmed enne väljalaskevõre paigaldamist.

Paigaldage väljalaskevõre alumine osa

- 1 Sisestage konksud.
- 2 Sisestage kuulsõrmed.

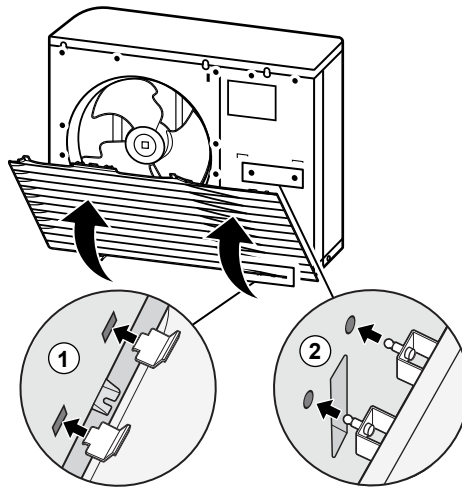

3 Kinnitage 2 alumist kruvi.

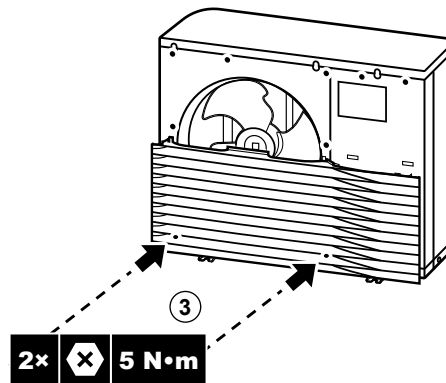


Paigaldage väljalaskevõre ülemine osa




MÄRKUS

Vibratsioonid. Vibratsioonide ennetamiseks jälgige, et väljalaskevõre ülemine osa kinnitatakse sujuvalt alumisele osale.


- 4 Joondage ja kinnitage vasak pool.
- 5 Joondage ja kinnitage keskmine osa.
- 6 Joondage ja kinnitage parem pool.

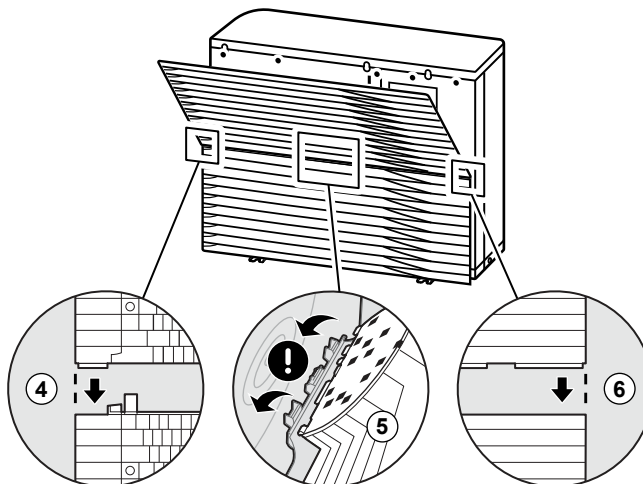

- 7 Sisestage konksud.
- 8 Sisestage kuulsõrmed.

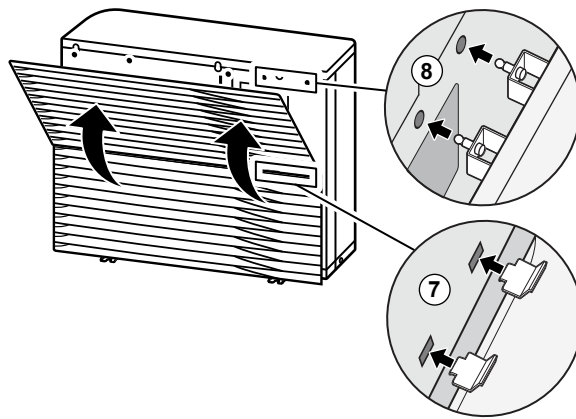

9 Kinnitage ülejäänud 6 kruvi.

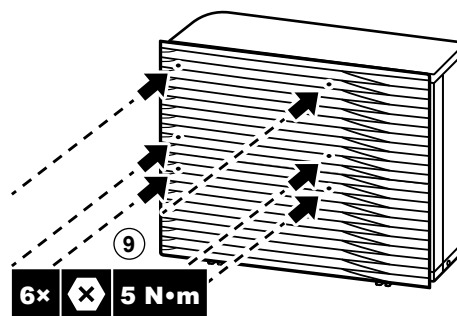

7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks




HOIATUS


Pöörlev ventilaator. Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 82]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 84]


1 Eemaldage väljalaskevõre ülemine osa.

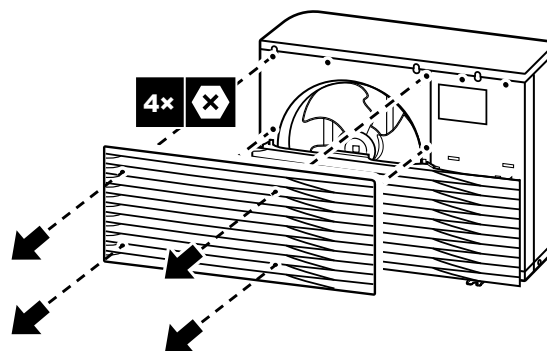


2 Eemaldage väljalaskevõre alumine osa.

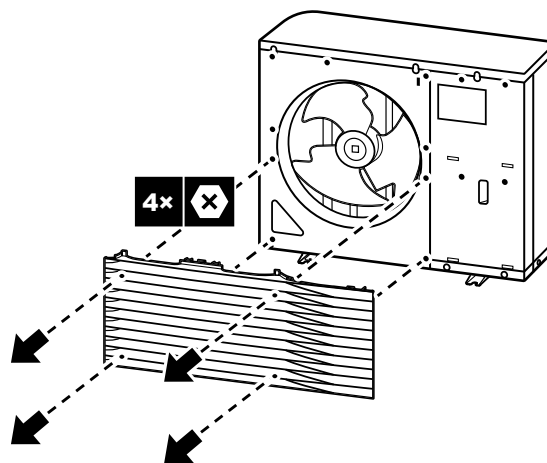

3 Pöörake väljalaskevõre alumist osa.

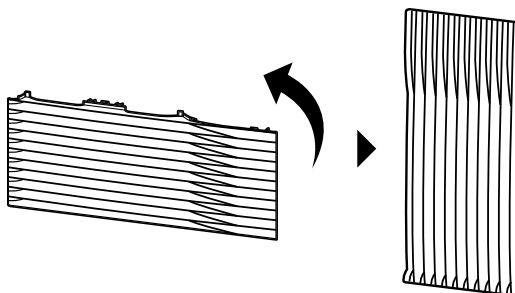


4 Joondage kuulsõrm ja kinnitage võre selle vastaspoolega seadmel.

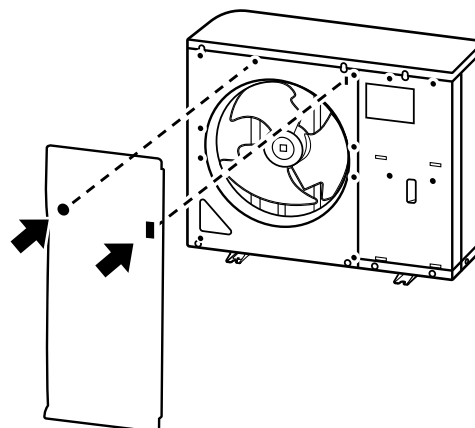

5 Sisestage haak.

6 Sisestage kuulsõrm.

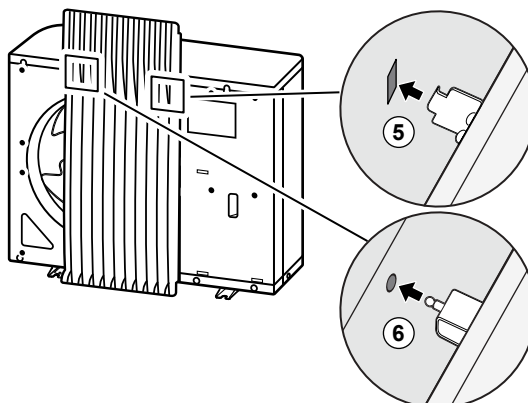

7.4 Siseseadme monteerimine

7.4.1 Teave siseseadme monteerimise kohta

Kui

Peate paigaldama välisseadme ja siseseadme enne veetorude ühendamist.

Tüüpiline töövoog

Siseseadme monteerimine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Siseseadme paigaldamine.

7.4.2 Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 67]

7.4.3 Siseseadme paigaldamiseks

- 1 Tõstke siseseade aluselt ja paigutage see põrandale. Vaadake ka "4.2.3 Siseseadme käsitlemiseks" [▶ 26].
- 2 Ühendage tühjendusvoolik äravooluga. Vt "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [▶ 86].
- 3 Libistage siseseade oma kohale.




MÄRKUS

Rõhatus. Veenduge, et seade paigaldatakse rõhtsalt.

7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga


Vee hoiupaagist ülevoolanud vesi ja äravoolualusele kogutud vesi tuleb ära juhtida. Äravooluvoolik tuleb ühendada sobiva äravooluga vastavalt kehtivatele seadustele.

- 1 Avage kruvikork.

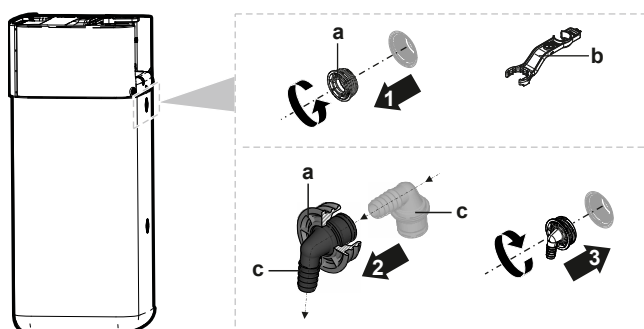

- a Kruvikorgid
- b Monteerimisvõti
- c Ülevooluvee konnektor

- 2 Ühendage ülevooluvee konnektor kruvikorki.
- 3 Kinnitage ülevooluvee konnektor.

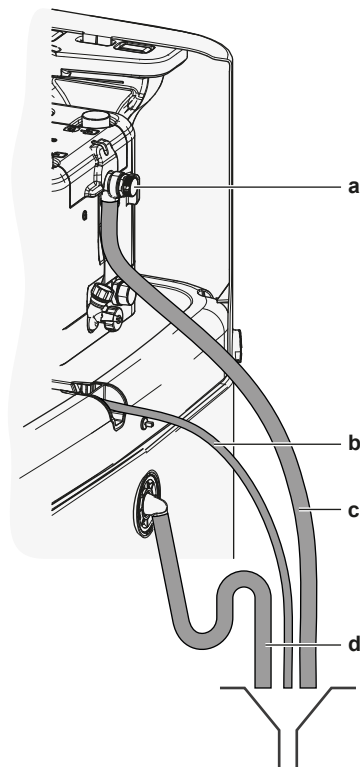

- a Kaitseklapp
- b Äravoolualuse voolik (tarnitakse lisaseadmena)
- c Äravooluvooliku kaitseklapp (kohapeal hangitav)
- d Äravooluvoolik (kohapeal hangitav)

- 4 Ühendage ülevooluvee konnektorile äravooluvoolik.
- 5 Ühendage äravooluvoolik äravooluga. Veenduge, et vesi saaks läbi äravooluvooliku voolata. Veenduge, et veetase ei ulatuks üle ülevoolu.
- 6 Ühendage äravoolualuse voolik äravoolualuse konnektoriga ja ühendage sobiva äravooluga.
- 7 Ühendage kaitseklapp sobiva äravooluga vastavalt rakenduvatele seadustele. Tagage, et aur või vesi, mis tilgub, juhitakse ära külmumise eest kaitstuna, ohutult ja jälgitaval viisil.

8 Torude paigaldamine

Selles peatükis

8.1	Veetorude ettevalmistamine	88
8.1.1	Veeringluse nõuded	88
8.1.2	Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks	91
8.2	Veetorude ühendamine	92
8.2.1	Teave veetorude ühendamise kohta	92
8.2.2	Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel	92
8.2.3	Veetorude ühendamiseks	92
8.2.4	Paisupaagi ühendamiseks	97
8.2.5	Küttesüsteemi täitmiseks	97
8.2.6	Veeringluse kaitsmiseks külmumise eest	98
8.2.7	Hoiupaagi sees oleva soojusvaheti täitmine	102
8.2.8	Hoiupaagi täitmine	102
8.2.9	Veetorude isoleerimiseks	103

8.1 Veetorude ettevalmistamine

8.1.1 Veeringluse nõuded



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [► 10].



MÄRKUS

Plasttorude korral veenduge, et need on õhutihedad vastavalt standardile DIN 4726. Hapniku sattumine torudesse võib põhjustada liigset korrosiooni.

- **Torude ühendamine – õigusaktid.** Kõik toruühendused peavad vastama kehtivatele õigusaktidele ja peatüki "Paigaldamine" juhiste ning arvestama vee sissevõtu ja väljalaskega.
- **Torude ühendamine – jõu kasutamine.** ÄRGE kasutage torude ühendamisel liigset jõudu. Torude deformeerumine võib põhjustada seadme talitlushäireid.
- **Torude ühendamine – tööriistad.** Kasutage ainult selliseid tööriistu, mis sobivad messingu käsitlemiseks, sest tegemist on pehme materjaliga. MUIDU kahjustate torusid.
- **Torude ühendamine – õhk, niiskus, tolmu.** Õhu, niiskuse või tolmu ringlusesse sattumine võib põhjustada probleeme. Selle vältimiseks toimige järgmiselt:
 - Kasutage AINULT puhtaid torusid.
 - Kraate eemaldades hoidke toru ots alla suunatuna.
 - Tolmu ja/või osakeste torusse sattumise vältimiseks katke toruots, kui sisestate seda läbi seina.
 - Kasutage ühenduste tihendamisel sobivat keermete hermeetikut.
 - Kui kasutate mittemessingist metalltorusid, veenduge, et isoleeriksite mõlemad materjalid teineteisest, et takistada galvaanilist korrosiooni.
 - Kuna messing on pehme metall, kasutage veeahela ühendamiseks sobivaid tööriistu. Valed tööriistad kahjustavad torusid.
- **Isoleerimine.** Isoleerige kuni soojusvaheti aluseni.
- **Külmumine.** Kaitske külmumise eest.

- **Suletud ringlus.** Kasutage siseseadet AINULT suletud veesüsteemi korral. Süsteemi kasutamine avatud veesüsteemis põhjustab liigset roostetamist.
- **Torude pikkus.** Soovitav on vältida pikki toruühendusi hoiupaagi ja sooja vee lõpp-punkti (dušši, vanni, ...) vahel ja vältida umbotsi.
- **Torude diameeter.** Valige veetoru diameeter vastavalt nõutavale veevoolule ja saadavale välisele pumba staatilisele rõhule. Vaadake jaotisest "[16 Tehnilised andmed](#)" [▶ 275] teavet siseseadme välise staatilise rõhu kõvera kohta.
- **Veevool.** Minimaalne siseseadme töötamiseks nõutav veevool on näidatud järgnevas tabelis. Kõikidel juhtudel peab see vool olema tagatud. Kui voolukiirus on väiksem, lakkab siseseade töötamast ja kuvab vea 7H.

Minimaalne nõutav voolukiirus


22 l/min

- **Kohapeal hangitavad komponendid – vesi.** Kasutage ainult materjale, mis ühilduvad süsteemis kasutatava veega ja siseseadmes kasutatavate materjalidega.
- **Väljakomponendid – veesurve ja temperatuur.** Kontrollige, et kõik väljatorude komponendid taluvad veesurvet ja veetemperatuuri.
- **Veesurve – soe tarbevesi.** Maksimaalne veesurve on 10 baari. Rakendage STV ringluses asjakohaseid kaitsevahendeid tagamaks, et maksimaalset veesurvet EI ületata. Töötamise minimaalne veesurve on 1 baari.
- **Veesurve – Ruumi kütte-/jahutusahel.** Maksimaalne veesurve on 3 baari (=0,3 MPa). Rakendage veeringluses asjakohaseid kaitsevahendeid tagamaks, et maksimaalset veesurvet EI ületata. Töötamise minimaalne veesurve on 1 baari (=0,1 MPa).
- **Veesurve – hoiupaak.** Hoiupaagis olev vesi ei ole surve all. Seetõttu tuleb kord aastas visuaalselt kontrollida hoiupaagi taseme indikaatorit, vt "[13.3 Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade](#)" [▶ 252].
- **Veetemperatuur.** Kõik paigaldatud torud ja torude lisatarvikud (klapid, ühendused, ...) PEAVAD taluma järgmisi temperatuure:



TEAVITUSTÖÖ


Järgnevalt esitatud joonis on näitlik ja EI PRUUGI täielikult vastata teie süsteemi ülesehitusele.

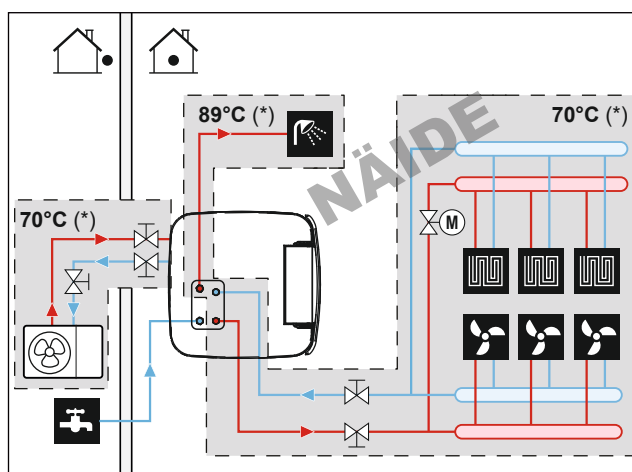

(*) Maksimaalne torude ja lisatarvikute temperatuur

- **Äravool – madalad punktid.** Veeringluse täielikuks tühjendamiseks tuleb tühjenduskraanid paigaldada süsteemi kõikidesse madalatesse punktidesse.

- **Äravool – kaitseklapp.** Ühendage tühjendusvoolik korrektselt äravooluga, et vältida vee tilkumist seadmest. Vt "[7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga](#)" [► 86].
- **Õhutusventiilid.** Süsteemi kõikides kõrgetes punktides peavad olema õhutusventiilid, millele on hoolduseks lihtne juurde pääseda. Siseseadme sees on tagatud automaatne õhu eemaldamine. Kontrollige, et õhu eemaldamine EI oleks liiga tugevalt kinni keeratud, et automaatne õhu vabastamine veeahelast oleks võimalik.
- **Tsinkkattega osad.** Ärge kasutage KUNAGI veeahelas tsinkkattega osi. Kuna seadme sisemine veeringlus kasutab vasktorusid, siis võib vastasel korral olla tagajärjeks ulatuslik roostetamine.
- **Metalltorud, mis pole valmistatud messingust.** Kui kasutate metalltorusid, mis pole valmistatud messingust, eraldage messingust ja muust materjalist torud nii, et need EI puutu üksteisega kokku. See aitab vältida galvaanilist roostet.
- **Paisupaak.** Sobiva suurusega paisupaak tuleb paigaldada veeahelasse asjakohaste õigusaktide järgi. Paisupaagi ja siseseadme vahel ei tohi olla blokeerivaid elemente (sulgeklapid või muu sarnane).
- **Magnetfilter/mustuseeraldaja.** Kui siseseade ühendatakse radiaatoritega, terastorudega või difusioonikaitseta põrandakütte torudega küttesüsteemiga, on vajalik paigaldada süsteemi tagasivoolu magnetfilter/mustuseeraldaja. Kui siseseade ühendatakse külma tarbevee ühendusega, mis sisaldab terastorusid, on vajalik paigaldada magnetfilter/mustuseeraldaja enne külma vee ühendust.
- **Ringluse sulgeklapid.** Me soovime kasutada ringluse sulgeklappe sooja tarbevee soojusvaheti ühendustel. See minimeerib ühendustorudes temperatuurist tingitud ringluse soojuskadu.
- **Hoiupaak – Veekvaliteet.** Minimaalsed nõuded seoses hoiupaagis kasutatava vee kvaliteediga:
 - Vee karedus (kaltsium ja magneesium, arvutatakse kaltsiumkarbonaadina): $\leq 3 \text{ mmol/l}$
 - Juhtivus: ≤ 1500 (ideaalne: ≤ 100) $\mu\text{S/cm}$
 - Kloriidid: $\leq 250 \text{ mg/l}$
 - Sulfaadid: $\leq 250 \text{ mg/l}$
 - pH-väärtus: 6,5~8,5
 Omaduste puhul, mis erinevad minimaalsetest nõuetest, tuleb rakendada sobivaid töötlemismeetmeid.
- **Hoiupaak – Sulgeklapp.** Hoiupaagi mugavaks täitmiseks ja tühjendamiseks soovime paigaldada sulgeklapi. Vaata valikuline komplekt: täitmise ja tühjendamise komplekt (165215)
- **Termostaatilised seguklapid.** Võimalik, et kehtivad õigusaktid nõuavad termostaatiliste seguklappide paigaldamist.
- **Hügieenimeetmed.** Paigaldis peab vastama kehtivatele õigusaktidele ja võimalik, et järgida tuleb täiendavaid hügieenilisi paigaldusmeetmeid.
- **Retsirkulatsioonipump.** Võimalik, et kehtivad õigusaktid nõuavad soojavee lõpppunkti ja hoiupaagi valikulise retsirkulatsiooniühenduse vahele retsirkulatsioonipumba paigaldamist. Vt "[6.4.4 Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks](#)" [► 57].

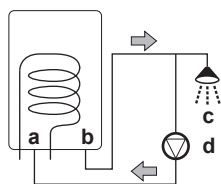

- a** Retsirkulatsiooniühendus
- b** Sooja vee ühendus
- c** Dušš
- d** Retsirkulatsioonipump

8.1.2 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks

Seadme õige toimimise kontrollimiseks peate tegema järgmised toimingud:

- PEATE kontrollima minimaalset veekogust ja minimaalset voolukiirust.

Minimaalne veekogus


Paigaldamine peab toimuma nii, et seadme ruumi kütteahelas/jahutusahelas oleks alati saadaval minimaalne veemaht (vt allolev tabel), isegi kui ruumi kütteahelas/jahutusahelas klappide (soojuskiurgurid, termostaatilised klapid jne) sulgemise tõttu seadme suunas saadaolev maht väheneb. Siseseadme sisemist veemahtu EI arvestata selle minimaalse veemahu hulka.

Kui...	Siis minimaalne veekogus on...
Jahutamine	20 l
Kütmine	0 l



TEAVITUSTÖÖ

Kriitilistes protsessides või kõrge soojuskoormusega ruumides võib olla siiski vajalik täiendav veekogus.

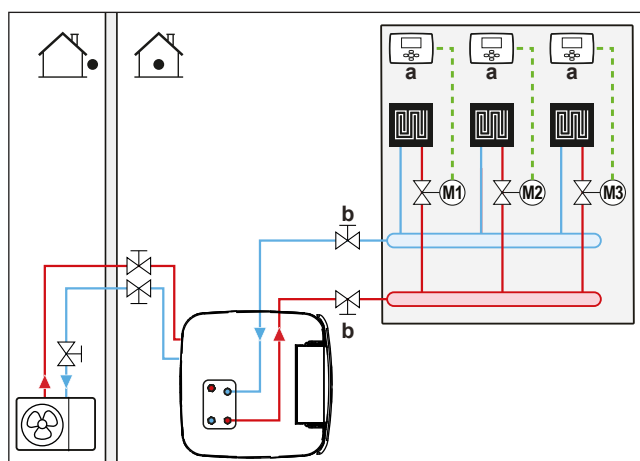

- a** Üks ruumi termostaat (valikuline)
- b** Sulgeklapp
- M1...3** Üsikutud motoriseeritud klapid iga ahela kontrollimiseks (kohapeal hangitav)

Minimaalne voolukiirus

Kontrollige, kas paigaldise minimaalne voolukiirus on kõikides tingimustes tagatud.

Minimaalne nõutav voolukiirus

22 l/min



MÄRKUS

Kui veetorudesse on lisatud glükooli ja veetemperatuuri tase on madal, siis EI kuvata kasutajaliidesele voolukiirust. Sellisel juhul on minimaalset voolukiirust võimalik kontrollida pumba katsetamisega (veenduge, et kasutajaliidesel EI oleks kuvatud viga 7H).



MÄRKUS

Kui ringlust igas või ühes kindlate ruumide kütteahelates juhitakse kaugjuhitavate klappidega, on oluline, et minimaalne voolukiirus oleks garanteeritud ka siis, kui kõik klapid on suletud. Kui minimaalset voolukiirust ei ole võimalik saavutada, kuvatakse vooluviga 7H (küte või töö puudub).

Soovitavat protseduuri on kirjeldatud "[11.4 Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal](#)" [▶ 240].

8.2 Veetorude ühendamine

8.2.1 Teave veetorude ühendamise kohta

Enne veetorude ühendamist

Veenduge, et välis- ja siseseade on paigaldatud.

Tüüpiline töövoog

Veetorude ühendamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Veetorude ühendamine välisseadmega.
- 2 Veetorude ühendamine siseseadmega.
- 3 Ringlustorude ühendamine.
- 4 Paigaldage paisupaak spetsiaalsele ühendusele.
- 5 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga.
- 6 Veeringluse täitmine.
- 7 Hoiupaagi sees olevate soojusvaheti mähiste täitmine.
- 8 Hoiupaagi täitmine.
- 9 Veetorude isoleerimine.

8.2.2 Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "[2 Üldised ettevaatusabinõud](#)" [▶ 10]
- "[8.1 Veetorude ettevalmistamine](#)" [▶ 88]

8.2.3 Veetorude ühendamiseks




MÄRKUS

ÄRGE kasutage kohapealsete torude ühendamisel liigset jõudu ja veenduge, et torud on õigesti joondatud. Deformeerunud torud võivad põhjustada seadme talitlushäireid.

Välisseade

- 1 Ühendage sulgeklapp (integreeritud filtriga) välisseadme vee sissevõtuga, kasutades keermetihendit.

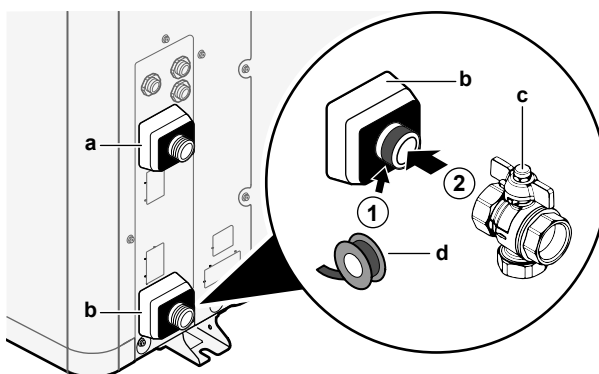

- a Vesi VÄLJA (kruiühendus, haaratav, 1")
- b Vesi SISSE (kruiühendus, haaratav, 1")
- c Sulgeklapp integreeritud filtriga (tarnitakse lisatarvikuna) (2x kruiühendus, haarav, 1")
- d Keermetihend

- 2 Ühendage kohapeal hangitavad torud sulgeklapiga.
- 3 Ühendage kohapeal hangitavad torud välisseadme vee väljalaskega.



MÄRKUS

Integreeritud filtriga sulgeklapi teave (tarnitakse lisaseadmena):

- Klapi paigaldamine vee sissevõtule on kohustuslik.
- Arvestage klapi voolusuunda.





MÄRKUS

Paigaldage õhu väljalaskeklapid kõikides süsteemi kõrgetes punktides.

Siseseade

- 1 Ühendage välisseadme kohapeal hangitavad torud siseseadme vee ühendustorudega.

ÄRGE ületage maksimaalset pingutusmomenti (Keerme suurus 1", 25-30 Nm). Kahjustamise vältimiseks rakendage sobiva tööriistaga vastujõudu.

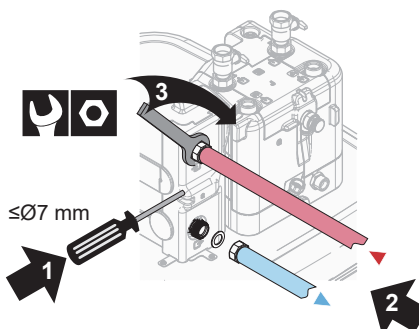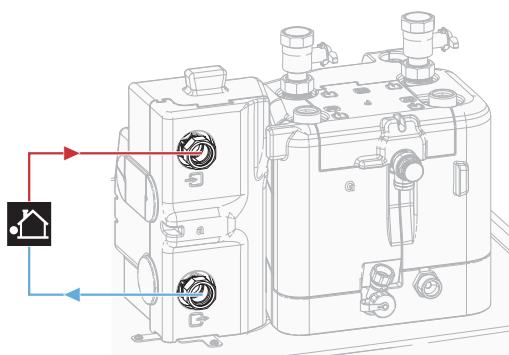


- 2** Eemaldage hüdroploki termoisolatsioon. Avage automaatset õhu väljalaskeklappi pumbal ühe pöörde võrra. Pärast pange hüdroplokile termoisolatsioon tagasi.



MÄRKUS


Termoisolatsioon võib kergelt kahjustuda, kui seda EI käsitseta õigesti.

- Eemaldage osad AINULT selles järjekorras ja näidatud suunas,
- ÄRGE kasutage jõudu,
- ÄRGE kasutage tööriistu,
- paigaldage termoisolatsioon tagasi vastupidises järjekorras.

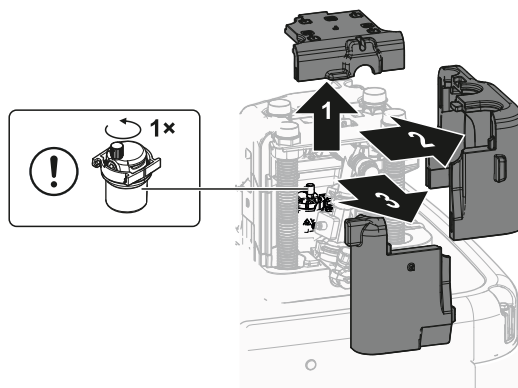


- 3** Ühendage sulgeklapid, kasutades siseseadme ruumi kütmise/jahutuse veektorudel lameseibe (lisatarvikute kott).
- 4** Ühendage ruumi kütmise/jahutuse kohapeal hangitavad torud sulgeklappidega, kasutades tihendeid.

ÄRGE ületage maksimaalset pingutusmomenti (Keerme suurus 1", 25-30 Nm). Kahjustamise vältimiseks rakendage sobiva tööriistaga vastujõudu.

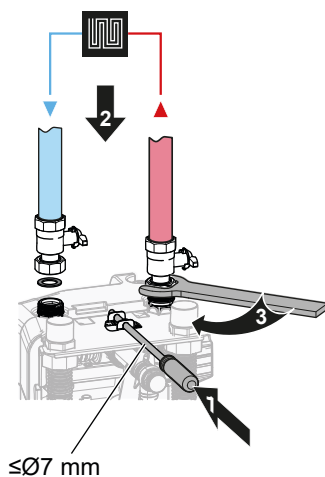


- 5** Ühendage sooja tarbevee sissevõtu ja väljalaske torud siseseadmega.


ÄRGE ületage maksimaalset pingutusmomenti (Keerme suurus 1", 25-30 Nm). Kahjustamise vältimiseks rakendage sobiva tööriistaga vastujõudu.

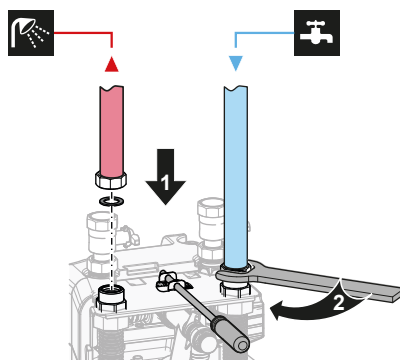
**MÄRKUS**

Lekete vältimiseks tuleb pärast paigaldamist uuesti kontrollida kõiki sooja tarbevee sisend- ja väljundtorude kruviühendusi (maksimaalne pingutusmoment 25-30 Nm).

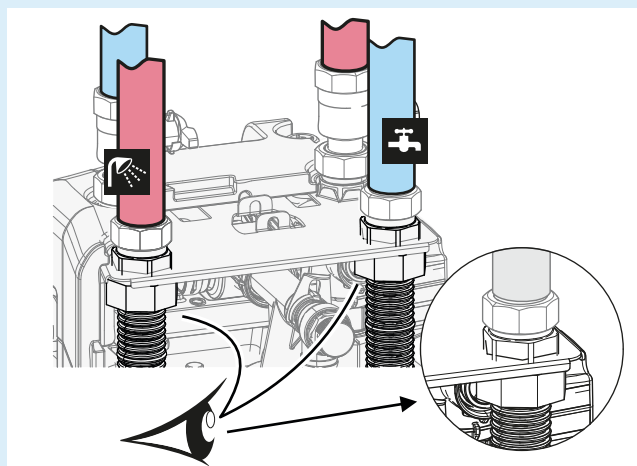
**6** Toestage veetorud.

Taha suunatud ühenduste puhul: toestage hüdraulikaliine sobivalt vastavalt telgede tingimustele. See kehtib kõikide veetorude puhul.

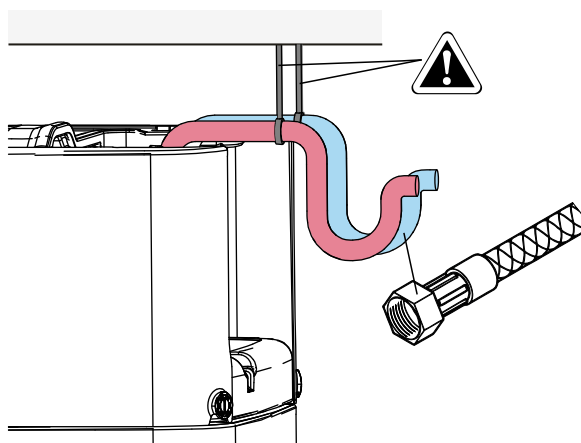**7** Paigaldage hüdroploki soojusisolatsioon.

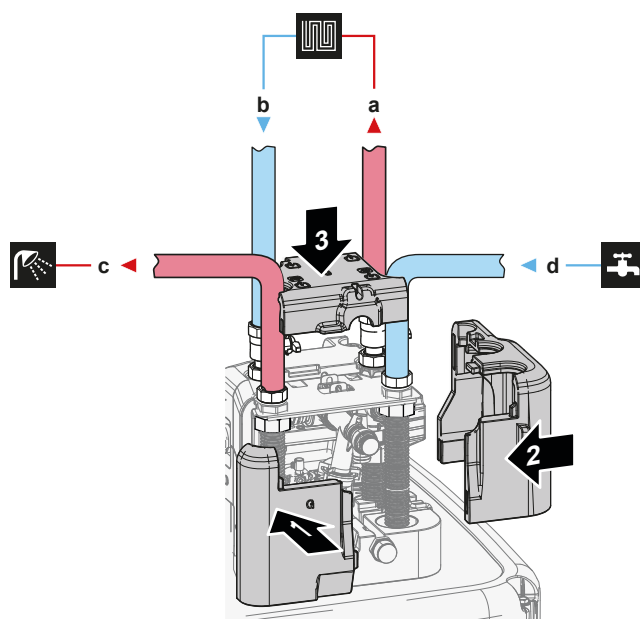

8 Paigaldage STV paagi külma tarbevee sisselaskele järgmised komponendid (kohapeal hangitavad):

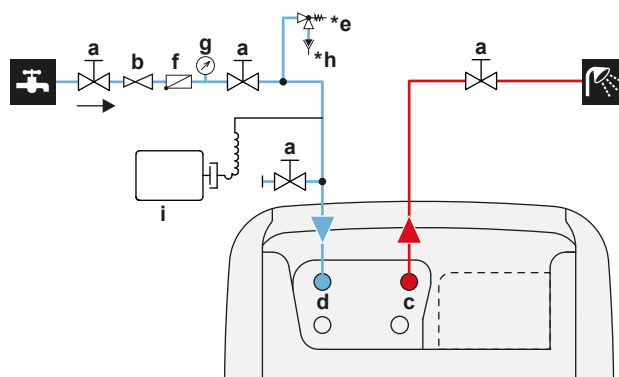

- a Sulgeklapp (soovitav)
- b Rõhualandusventiil (soovitav)
- c STV – kuum vesi VÄLJA (haaratav, 1")
- d STV – külm vesi SISSE (haaratav, 1")
- *e Kaitseklapp (max 10 bar (=1,0 MPa))(kohustuslik)
- f Tagasilöögiklapp (soovitav)
- g manomeeter (soovitav)
- *h Ülelehter (kohustuslik)
- i Paisupaak (soovitav)



MÄRKUS

Paigaldage õhu väljalaskeklapid kõikides süsteemi kõrgetes punktides.



MÄRKUS


Vastavalt kehtivatele seadustele tuleb paigaldada külma tarbevee sisselaske ühendusele kaitseklapp (kohapeal hangitav), mille avanemissurve on maksimaalselt 10 baari (=1 MPa).

**MÄRKUS**

- Hoiupaagi külma tarbevee sisselaske ühendusele tuleb paigaldada äravooluseade ja rõhuvabastusseade.
- Tagasivoolu vältimiseks on soovitatav paigaldada kehtivate õigusaktide järgi hoiupaagi vee sisselaskele tagasilöögiklapp. Veenduge, et kaitseklapi ja hoiupaagi vahel ei oleks ühtegi klappi.
- Soovitame paigaldada külma vee sisselaskele rõhureduktori asjakohaste õigusaktide järgi.
- Soovitame paigaldada külma tarbevee sisselaskele paisupaagi asjakohaste õigusaktide järgi.
- Kaitseklapp on soovitatav paigaldada kõrgemale positsioonile kui hoiupaagi ülaserv. Vesi paisub hoiupaagis kuumutamise tulemusel ja ilma kaitseklapita võib veesurve paagi sooja tarbevee soojusvahetis ületada arvutuslikku rõhku. Selle kõrge rõhuga puutuvad kokku ka paagiga ühendatud väljapaigaldised (torud, kraanid jms). Selle vältimiseks tuleb paigaldada kaitseklapp. Ülerõhu vältimine on olemas paigaldatud kaitseklapi toimimisest. Kui see ei tööta korrektselt, võib esineda veeleke. Õige toimivuse tagamiseks tuleb seadet regulaarselt hooldada.

8.2.4 Paisupaagi ühendamiseks

- 1 Ühendage sobiva mõõduga ja eelseadistatud paisupaak küttesüsteemiga. Soojuskiurguri ja kaitseklapi vahel ei tohi olla hüdraulikat blokeerivaid elemente.
- 2 Paigutage paisupaak lihtsalt ligipääsetavasse kohta (hooldamiseks, osade vahetamiseks).

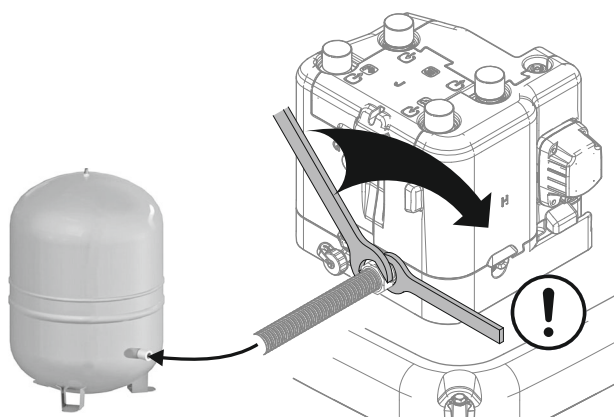


8.2.5 Küttesüsteemi täitmiseks

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

Täitmisprotseduuri ajal võib vesi väljuda lekkivatest kohtadest ja põhjustada elektrilööki, kui see puutub kokku pingestatud osadega.

- Enne täitmist lülitage seadme elekter välja.
- Pärast esimest täitmist ja enne seadme pealülitist uuesti sisse lülitamist kontrollige, kas kõik elektrilised osad ja ühenduspunktid on kuivad.

- 1 Ühendage voolik tagasilöögiklapiga (1/2") ja välise manomeetriga (kohapeal hangitav) veekraaniga ja täite- ja äravooluklapiga. Kinnitage voolik, et see ei saaks libiseda.

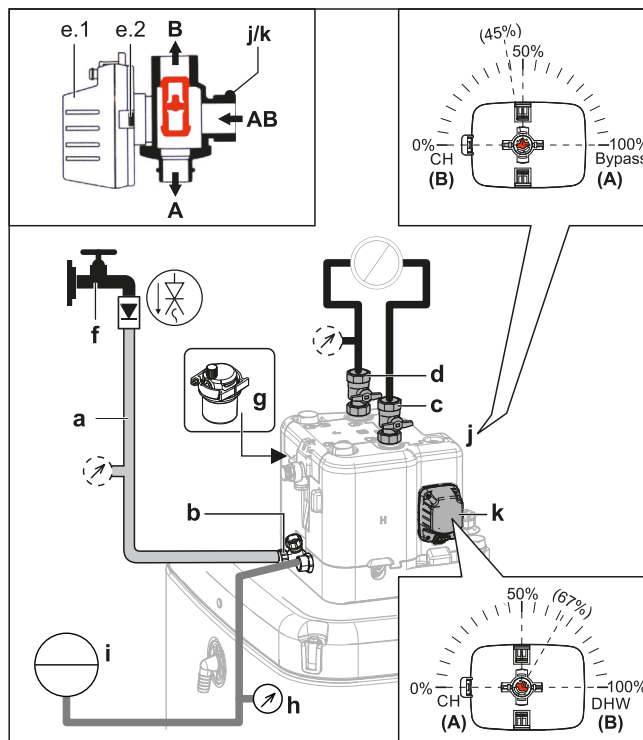

- a Voolik koos tagasilöögiklapiga (1/2") ja välise manomeetriga (kohapeal hangitav)
- b Täitmis- ja äravooluklapp
- c Ruumi kütte/jahutuse vesi VÄLJA
- d Ruumi kütte/jahutuse vesi SISSE
- e.1 Klapimootor
- e.2 Klapimootori riiv
- f Veekraan
- g Automaatne õhu väljalaskeklapp
- h Manomeeter (kohapeal hangitav)
- i Paisupaak (kohapeal hangitav)
- j Möödavooluklapp
- k Paagi klapp

- 2 Valmistage ette õhu eemaldamiseks vastavalt juhiste (vt "[Õhu eemaldamiseks seadmest käsitsi õhutusventiilidega](#)" [▶ 242]).
- 3 Avage veekraan.
- 4 Avage täitmis- ja äravooluklapp ja jälgige manomeetrit.
- 5 Lisage süsteemi vett, kuni väline manomeeter näitab, et süsteemi sihtsurve on saavutatud (süsteemi kõrgus +2 m; 1 m veesammas = 0,1 bar). Veenduge, et kaitseklapp ei avaneks.
- 6 Sulgege käsitsi õhutusventiil, kui vesi ilmub mullideta (vt "[Õhu eemaldamiseks seadmest käsitsi õhutusventiilidega](#)" [▶ 242]).
- 7 Sulgege veekraan. Hoidke täitmis- ja äravooluklapp avatuna juhiks, kui pärast süsteemist õhu eemaldamist on vajalik korrata täitmisprotseduuri. Vt "[11.4.2 Õhu eemaldamise funktsioon](#)" [▶ 241].
- 8 Sulgege täitmis- ja äravooluklapp ja eemaldage tagasilöögiklapiga voolik pärast õhu eemaldamist ja kui süsteem on täielikult täidetud.

8.2.6 Veeringluse kaitsmiseks külmumise eest

Külmumiskaitse teave

Pakane võib süsteemi kahjustada. Et kaitsta hüdraulika komponente külmumise eest, on tarkvaral olemas spetsiaalsed külmakaitse funktsioonid, mille hulka kuuluvad a pumba aktiveerimine madalate temperatuuride korral:

- Veetoru külmumise vältimine (vt "[Veetoru külmumise vältimine](#)" [► 213]),
- Äravoolu ennetamine. Kehtib ainult siis, kui **Bivalentne** on lubatud ([C-02]=1). See funktsioon takistab külmumiskaitse klappide avamist välisseadmesse minevates veetorudes, kui lisaboiler töötab negatiivse välistemperatuuriga.

Siiski ei taga need funktsioonid kaitset elektrikatkestuse korral.

Tehke veeahela kaitsmiseks külmumise eest ühte järgmistest:

- Lisage veele glükooli. Glükool langetab vee külmumispunkti.
- Paigaldage külmumise kaitseklapid. Külmumise kaitseklapid eemaldavad süsteemist vee enne, kui see jõuab külmuda. Isoleerige külmumiskaitse klappid sarnaselt veetorudele, kuid ÄRGE isoleerige nende klappide sissevõttu ega väljalaset (vabastust).



HOIATUS

Etüleenglükool on mürgine. Kui lisate vette glükooli, ÄRGE paigaldage külmumise kaitseklappe. Klappide aktiveerimisel vabastavad need mürgist glükooli. **Võimalik tagajärg:**

- Südame-, neeru- või maksakahjustused, kui glükooli neelatakse alla või see satub nahale.
- Iiveldus, haigus ja kõhulahtisus glükooli sisse hingamisel.

Külmumiskaitse glükooliga

Glükooliga külmumiskaitse teave

Glükooli lisamine veele langetab vee külmumispunkti.



HOIATUS

Glükooli tõttu võib süsteemis tekkida korrosioon. Lisanditeta glükool muutub hapniku mõjul happeliseks. Kõrge temperatuur ja vase olemasolu kiirendab seda protsessi. Happeline lisanditeta glükool ründab metallpindu ja moodustab galvaanilise rooste rakke, mis põhjustavad süsteemile tõsiseid kahjustusi. Seetõttu on oluline järgida järgmisi juhiseid:

- Vett on töödelnud kvalifitseeritud veespetsialist.
- Vali roostehiibitoritega glükool, et ennetada glükoolioksüdatsiooni ja happe moodustumist.
- ÄRGE kasutage autode glükooli, sest need sisaldavad ainult piiratud toimeajaga roostehiibitorid. Lisaks võivad need sisaldada räniühendeid, mis võivad põhjustada süsteemile tõrkeid või ummistusi.
- Ärge kasutage glükooliga süsteemides tsingitud torusid, sest need soodustavad glükooli teatud roostehiibitorite sadestumist.



MÄRKUS

Glükool imeb endasse vett teda ümbritsevast keskkonnast. Seepärast ÄRGE lisage glükooli, mis on õhuga kokku puutunud. Glükoolianuma korgi lahti jätmine põhjustab vee kontsentratsiooni suurenemist. Seega väheneb glükooli kontsentratsioon. Selle tulemusena võivad hüdraulika komponendid ikkagi külmuda. Võtke tarvitusele ennetavad meetmed, et glükool puutuks õhuga kokku nii vähe kui võimalik.



MÄRKUS

Kasutage AINULT propüleenglükooli, mis sisaldab nõutud inhibiitoreid, klassifitseeritud EN1717 kohaselt III kategooriasse.

Vajalik glükooli kontsentratsioon

Nõutav glükooli kontsentratsioon sõltub madalaimast oodatavast välistemperatuurist ja sellest, kas tahate kaitsta süsteemi lõhkemise või külmumise eest. Süsteemi kaitsmiseks külmumise eest on vaja rohkem glükooli.

Lisage glükooli vastavalt allpool toodud tabelile.

Madalaim oodatav välistemperatuur	Kaitse lõhkemise eest	Kaitse külmumise eest
-5°C	10%	15%
-10°C	15%	25%
-15°C	20%	35%
-20°C	25%	—
-25°C	30%	—
-30°C	35%	—

**TEAVITUSTÖÖ**

- Kaitse lõhkemise eest: glükool kaitseb torusid lõhkemise eest, kuid EI kaitse torudes olevat vedelikku külmumise eest.
- Kaitse külmumise eest: glükool kaitseb torudes olevat vedelikku külmumise eest.

**MÄRKUS**

- Glükooli tüübist olenevalt tuleb võib-olla kasutada teist kontsentratsiooni. Võrrelge ülalolevas tabelist toodud nõudeid ALATI glükooli tootja edastatud infoga. Vajaduse korral järgige glükooli tootja kehtestatud nõudeid.
- Lisatud glükooli kontsentratsioon ei tohi KUNAGI ületada 35%.
- Kui vedelik on süsteemis külmunud, siis EI suuda pump käivituda. Pidage meeles, et kui kaitsete süsteemi vaid lõhkemise eest, võib vedelik süsteemis siiski külmuda.
- Kui süsteemis olev vesi jääb seisma, on külmumine väga tõenäoline ja see kahjustab süsteemi.

Glükooli seadistamine**MÄRKUS**


Kui glükool on süsteemis olemas, tuleb seadistada säte [E-OD] valikule 1. Kui glükooli säte EI ole õigesti määratud, võib torustikus olev vesi külmuda.

Külmumiskaitse külmumise kaitseklappidega**Külmumise kaitseklappide teave**

Paigaldaja kohustuseks on kaitsta kohapealseid torusid külmumise eest. Kui vette ei ole glükooli lisatud, saate kasutada külmumise kaitseklappe kõikides kohapealsete torude madalaimates punktides, et eemaldada vesi süsteemist enne selle külmumist.

Külmumise kaitseklappide paigaldamiseks

Kohapealsete torude külmumise eest kaitsmiseks paigaldage järgmised osad:

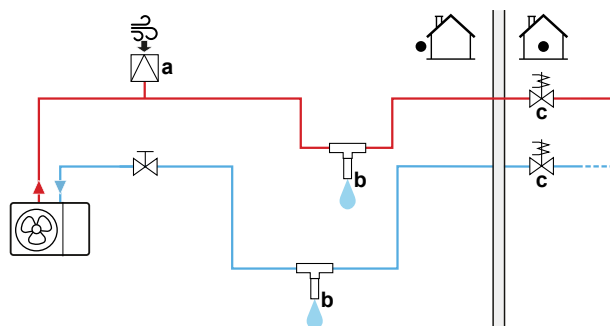

- a Automaatne õhu sissevõtt
b Külumiskaitse klapp (valikuline – kohapeal hangitav)
c Tavaliselt suletud klapid (soovituslik – kohapeal hangitav)

Osa	Kirjeldus
	Automaatne õhu sissevõtt (õhu etteandeks) tuleb paigaldada kõrgeimasse punkti. Näiteks automaatne õhu eemaldamine.
	Kohapeal hangitavade torude kaitsmine. - Paigaldage külumise kaitseklappid: - Kohapealsete torude kõikidesse madalaimatesse punktidesse. - Kohapealsete torude kõige külmemasse osasse eemal soojusallikatest. - Vertikaalselt, et vesi saaks õigesti välja voolata. - Maapinnast >15 cm kõrgusele, et jää ei saaks vee väljalaset blokeerida. Veenduge, et ei oleks takistusi. >10 cm kaugusele muudest külumise kaitseklappidest. - Vältige vee, lume ja otsese päikese kiirguse sattumist külumise kaitseklappidele. - Isoleerige külumiskaitse klappid sarnaselt veetorudele, kuid ÄRGE isoleerige nende klappide sissevõttu ega väljalaset (vabastust). - ÄRGE tehke kohapealsetesse torudesse püüdureid.
	Vee isoleerimine hoone sees elektrikatkestuse korral. Tavaliselt suletud klapid (asuvad siseruumis torude sisenemis-/väljumispunktide lähedal) saavad takistada kogu vee eemaldamist siseruumi torudest, kui külumise kaitseklappid on avatakse. Elektrikatkestuse korral: tavaliselt suletud klapid sulguvad ja isoleerivad hoone sees oleva vee. Kui külumiskaitse klappid on avatud, väljutatakse ainult majast välja jääv vesi. Muudes olukordades (näiteks: pumba tõrke korral): tavaliselt suletud klapid jäävad avatuks. Kui külumiskaitse klappid on avatud, väljutatakse ka majast välja jääv vesi.



MÄRKUS

Kui külmumise kaitseklapid on paigaldatud, seadistage minimaalne jahutuse sättepunkt (vaikimisi=7°C) vähemalt 2°C kõrgemaks külmumise kaitseklappide maksimaalsest avamistemperatuurist. Kui see on madalam, võivad külmumise kaitseklapid avaneda jahutusrežiimi ajal.

8.2.7 Hoiupaagi sees oleva soojusvaheti täitmine

Järgmine soojusvaheti tuleb täita veega enne, kui hoiupaaki saab täita:

- Sooja tarbevee soojusvaheti



MÄRKUS

Sooja tarbevee soojusvaheti täitmiseks kasutage kohapeal hangitavat täitmiskomplekti. Järgige rakenduvaid seadusi.

- 1 Avage külma vee liini sulgeklapp.
- 2 Avage kõik süsteemi kuumaveekraanid, et tagada võimalikult kõrge veevool.
- 3 Hoidke kuuma vee kraanid avatud ja külma vee liin käimas, kuni kraanidest ei tule enam õhku.
- 4 Kontrollige veelekkeid.
- Bivalentne soojusvaheti (ainult mõnedel mudelitel)
- 5 Täitke bivalentne soojusvaheti veega, ühendades bivalentne kütteahel. Kui bivalentne kütteahel paigaldatakse hiljem, täitke bivalentne soojusvaheti täitmisvoolikuga, kuni vesi tuleb mõlemast ühendusest välja.
- 6 Tehke bivalentsele kütteahelale õhu eemaldamine.
- 7 Kontrollige veelekkeid.

8.2.8 Hoiupaagi täitmine




MÄRKUS


Enne, kui hoiupaaki saab täita, tuleb täita hoiupaagi sees olevad soojusvahetid; vt eelmine peatükk.

Täitke hoiupaaki veesurvega <6 bar ja voolukiirusega <15 l/min.

Drainback-süsteemita päikeseenergia komplektita (valikuline)

- 1 Ühendage tagasilöögiklapiga voolik (1/2") drainback-ühendusega.
- 2 Täitke hoiupaaki, kuni vesi pritsib ülevooluvee ühendusest välja.
- 3 Eemaldage voolik.

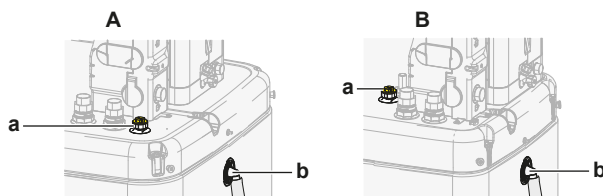

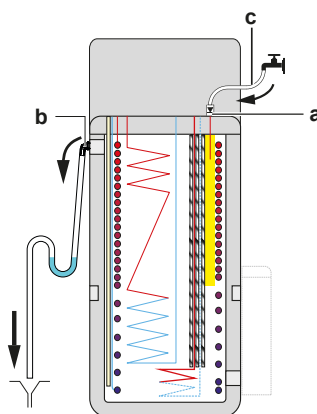

- A Mudelite jaoks, millel on 500 l hoiupaak
- B Mudelite jaoks, millel on 300 l hoiupaak
- a Drainback-ühendus
- b Ülevooluvee ühendus
- c Tagasilöögiklapiga voolik (1/2")

Drainback-süsteemiga päikeseenergia komplektiga (valikuline)

- 1 Kombineerige täitmis- ja äravoolukomplekt (valikuline) Drainback-süsteemiga päikeseenergia komplektiga (valikuline), et täita hoiupaak.
- 2 Ühendage tagasilöögiklapiga voolik täitmis- ja äravoolukomplektiga.

Järgige eelmises peatükis toodud juhiseid.

8.2.9 Veetorude isoleerimiseks

Lõpliku veeahela torud PEAVAD olema isoleeritud, et takistada kondensatsiooni teket jahutusel ja kütte- ning jahutusvõimsuse langemist.

Väliste veetorude isoleerimine



MÄRKUS

Välistorud. Veenduge, et välistorud on ohtude vältimiseks isoleeritud vastavalt juhistele.

Vabas õhus olevate torude korral on soovitatav kasutada isolatsiooni, mille paksus vastab vähemalt allolevas tabelis toodule ($\lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Torude pikkus (m)	Minimaalne isolatsiooni paksus (mm)
<20	19
20~30	32
30~40	40
40~50	50

Muudel juhtudel saab minimaalset isolatsiooni paksust määrata tööriistaga Hydronic Piping Calculation.

Tööriist Hydronic Piping Calculation arvutab ka maksimaalse veetorude pikkuse siseseadmest välisseadmesse vastavalt kiirguti rõhulangusele või muudel viisidel.

Tööriist Hydronic Piping Calculation on Heating Solutions Navigatori osa, millele pääseb juurde aadressil <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Kui teil ei ole Heating Solutions Navigatori lahendusele juurdepääsu, võtke ühendust edasimüüjaga.

See soovitud tagab seadme hea töötamise, samas võivad kohalikud määrused nendest erineda ja sellisel juhul tuleb neid järgida.

9 Elektripaigaldus

Selles peatükis

9.1	Teave elektrijuhtmistiku ühendamise kohta.....	104
9.1.1	Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel.....	104
9.1.2	Elektrijuhtmistiku ühendamise juhised	105
9.1.3	Elektrilisest vastavusest	107
9.1.4	Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta.....	107
9.1.5	Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad	107
9.2	Ühendused välisseadmega	108
9.2.1	Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed.....	109
9.2.2	Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks	109
9.2.3	Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks.....	116
9.3	Ühendused siseseadmega.....	117
9.3.1	Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine	119
9.3.2	Peatoite ühendamiseks.....	121
9.3.3	Varukütte toite ühendamiseks	123
9.3.4	Varukütte põhiseadmega ühendamiseks	126
9.3.5	Sulgeklapi ühendamiseks	127
9.3.6	Elektriarvestite ühendamiseks.....	128
9.3.7	Sooja tarbevee pumba ühendamiseks	129
9.3.8	Alarmväljundi ühendamiseks	130
9.3.9	Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks	131
9.3.10	Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks	132
9.3.11	Energiatarbe digitaalsisendite ühendamiseks	133
9.3.12	Kaitsetermostaadi ühendamine (tavaolekus suletud kontakt)	135
9.3.13	Smart Grid	136
9.3.14	WLAN-i karbiga ühendumiseks (tarnitakse lisaseadmena)	141
9.3.15	Päikeseenergia sisendi ühendamiseks.....	142
9.3.16	STV väljundi ühendamiseks.....	142

9.1 Teave elektrijuhtmistiku ühendamise kohta

Enne elektrijuhtmistiku ühendamist

Veenduge, et veetorud on ühendatud.

Tüüpiline töövoog

Elektrijuhtmistiku ühendamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 108]
- "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 117]

9.1.1 Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



HOIATUS

- Kasutuskohal TOHIB juhtmistikku paigaldada vaid volitatud elektrik ja see PEAB vastama kasutuskohal kehtivatele asjassepuutuvatele eeskirjadele.
- Tehke elektriühendused olemasoleva juhtmistikuga.
- Objektil koostatud osad ja kõik elektripaigaldised PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.



HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablina ALATI mitmesoonelisi kaableid.

**TEAVITUSTÖÖ**

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10].

**HOIATUS**

- Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale, võivad seadmetes ilmned a rikked.
- Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.
- Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülid.
- Kinnitage elektrijuhtmed juhtmekõidistega nii, et juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega, eriti kõrgrõhu poolel.
- ÄRGE kasutage teibiga ühendatud juhtmeid, pikendusjuhtmeid või tähtsargnemisega ühendusi. Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke või tulekahju.
- ÄRGE paigaldage faasi kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on varustatud inverteriga. Faasi kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.

**HOIATUS**

Pöörlev ventilaator. Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [▶ 82]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [▶ 84]

**ETTEVAATUST**

ÄRGE lükake ega asetage üleliigset kaablipikkust seadmesse.

**MÄRKUS**

Kõrgepinge- ja madalpingekaablite vaheline kaugus peab olema vähemalt 50 mm.

**HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.


9.1.2 Elektrijuhtmetiku ühendamise juhised

**MÄRKUS**

Soovitame kasutada ühetraadilise soonega juhtmeid (mitte kiudjuhtmeid). Kui kasutate kokkukeerutatud kiudjuhtmeid, keerutage tihendamiseks juhtmeots kergelt kokku, et see otse klemmle kinnitada või sisestada ümarklemmi sisse.


Kiudjuhtme ettevalmistamine paigaldamiseks**Meetod 1: juhi painutamine**

- 1 Eemaldage juhtmetelt isolatsioonkiht (20 mm).
- 2 Painutage kergelt juhi otsa, et tekitada "terviklik" ühendus.


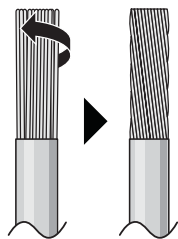


Meetod 2: ümara presskontaktiga klemmi kasutamine (soovituslik)

- 1 Eemaldage juhtmetelt isolatsioon ja painutage kergelt iga juhtme otsa.
- 2 Paigaldage ümar presskontaktiga klemm juhtme otsa. Paigutage ümar lainelise kujuga klemm juhtme otsa kaetud osani ja fikseerige klemm asjakohase tööriistaga.

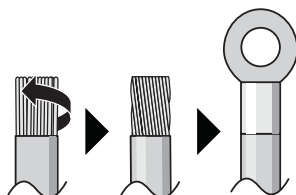

Kasutage juhtmete ühendamiseks järgmisi viise:

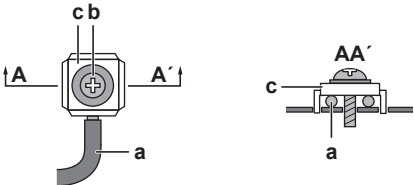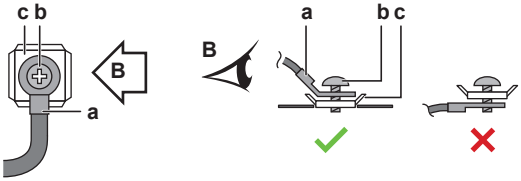Juhtme tüüp	Paigaldusviis
Ühetraadilise soonega juhe Või Kokkukeerutatud kiudjuhe, mis on sarnane täistraadist juhtmesoonega	 a Haaki keeratud soon (ühetraadiline või kokkukeerutatud kiudjuhtme soon) b Kruvi c Lapikseib
Kokkukeerutatud kiudjuhe kokkupressitava kaablikingaga	 a Klemm b Kruvi c Lapikseib ✓ Lubatud ✗ POLE lubatud

Pingutusmomendid

Välisseade:

Artikkel	Pingutusmoment (N•m)
X1M	1,47 ±10%
X2M	
M4 (maandus)	

Siseseade:

Artikkel	Pingutusmoment (N•m)
M4 (X1M)	1,2
M4 (X12M, X15M)	0,88 ±10%

Siseseade – BUH option:

Artikkel	Pingutusmoment (N•m)
M4 (X6M) *3V, *6V	2,45 ±10%
M4 (X6M) *9W	1,2

9.1.3 Elektrilisest vastavusest

Ainult üksuse EPRA14~18D ▲ V3 ▼ puhul

Seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/rahvusvahelised tehnilised standardid määravad harmoniseeritud voolu limiidid, mida toodavad seadmed, mis on ühendatud üldkasutatava madalpingesüsteemidega sisendvooluga >16 A ja ≤75 A faasi kohta.).

Ainult siseseadme varukütteseadmele

Vt "9.3.3 Varukütte toite ühendamiseks" [▶ 123].

9.1.4 Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta

Elektriettevõtted kogu maailmas töötavad selle nimel, et pakkuda konkurentsivõimeliste hindadega usaldusväärset elektritarnet ja saavad sageli pakkuda klientidele soodustariife. Nt kasutusaja tariifid, hooajalised tariifid, Wärmepumpentarif Saksamaal ja Austrias ...

See seade võimaldab luua ühenduse sellise eelistatud kWh määraga elektritarnesüsteemiga.

Pidage nõu elektriettevõttega, kes varustab elektriga kohta, kuhu see seade paigaldatakse, et saada teada, kas seadme saab ühendada mõne eelistatud kWh määraga elektritarnesüsteemiga, kui selline on saadaval.

Kui seade on ühendatud sellise eelistatud kWh määraga elektritarnega, võib elektriettevõtte teha järgmist:

- katkestada teatud perioodiks seadme elektriga varustamise;
- nõuda, et seade tarbiks teatud perioodil AINULT piiratud määral energiat.

Siseseade on loodud nii, et see võtab vastu sisendsignaali, millega seade lülitatakse sundkorras VÄLJA lülitatud režiimi. Sellel ajal välisseadme kompressor EI tööta.




Seadme juhtmeühendused erinevad sõltuvalt sellest, kas toiteallikas katkestatakse või MITTE.

9.1.5 Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad



MÄRKUS

Erinevalt muudest siseseadme mudelitest vajab Daikin Altherma 3 * ECH₂O alati spetsiaalset siseseadme toiteallikat. Siseseadme toiteallika jaoks EI ole võimalik kasutada vaheühenduse kaablit.

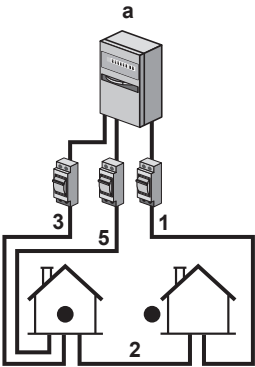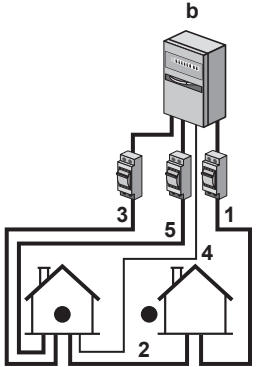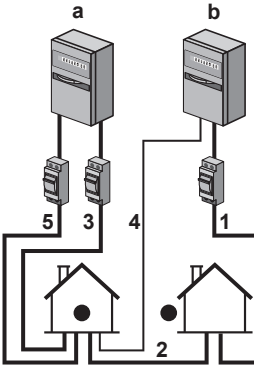Tavaline elektrivarustus	Eelistatud kWh määraga elektrivarustus	
	Elektritarnet EI katkestata	Elektritarnet katkestatakse
	 Kui eelistatud kWh määraga elektrivarustus on aktiivne, elektrivarustust EI katkestata. Välisseadme lülitab välja regulaator. Märkus: elektriettevõtte peab alati tagama siseseadme elektriühenduse.	 Kui eelistatud kWh määraga elektrivarustus on aktiivne, siis katkestab elektriettevõtte kohe või mõne aja möödudes elektrivarustuse. Sellisel juhul peab siseseade olema varustatud eraldi tavapärase elektriühendusega.

- a Tavaline elektrivarustus
- b Eelistatud kWh määraga elektrivarustus
- 1 Välisseadme toide
- 2 Vaheühenduse kaabel siseseadmesse
- 3 Varukütte toiteallikas (valikuline)
- 4 Eelistatud kWh määraga elektrivarustus (pingevaba kontakt)
- 5 Siseseadme toiteallikas

9.2 Ühendused välisseadmega

Artikkel	Kirjeldus
Toitekaabel	Vt "9.2.2 Elektrijuhtmestiku ja välisseadme ühendamiseks" [▶ 109].
Vaheühenduse kaabel	
Äravoolutoru soojenduse kaabel	
Energiasäästufunktsiooni ühendamine (ainult V3 mudelid)	Vt "9.2.3 Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks" [▶ 116].
Õhutermostori kaabel	


9.2.1 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed

Komponent		V3	W1
Toitekaabel	MCA ^(a)	30,7 A	13 A
	Pinge	220-240 V	380-415 V
	Faas	1~	3N~
	Sagedus	50 Hz	
	Juhtme suurus	PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele. 3- või 5-sooneline kaabel Juhtme suurus põhineb voolul, kuid ei või olla väiksem kui 2,5 mm ²	
Vaheühenduse kaabel (siseseade ↔ välisseade)	Pinge	220-240 V	
	Juhtme suurus	Kasutage ainult tüübikinnitusega juhtmeid, millel on kahekordne isolatsioon ja mis sobib rakenduvale pingele. 4-sooneline kaabel Minimaalselt 1,5 mm ²	
Soovituslik kohapeal hangitav kaitse		32 A, C-kõver	16 A või 20 A, C-kõver
Rikkevoolukaitselüliti / rikkevooluseadis		30 mA – PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele	

^(a) MCA=minimaalne ahela voolutaluvus. Näidatud väärtused on maksimaalsed väärtused (vaadake täpseid väärtusi siseseadmega kombineeritud süsteemi elektriandmetest).


9.2.2 Elektrijuhtmetestiku ja välisseadme ühendamiseks

- 1 Avage lülituskarbi kaas. Vt "7.2.2 Välisseadme avamiseks" [▶ 72].
- 2 Eemaldage juhtmetelt isolatsioon (20 mm).

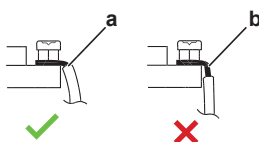

- a** Puhastage juhtme ots selle punktini
b Liiga pikalt puhastamine võib põhjustada elektrilööki või lekkeid

- 3 Sisestage kaablid seadme tagant ja viige need läbi tehases paigaldatud kaablikraede lülituskarpi.

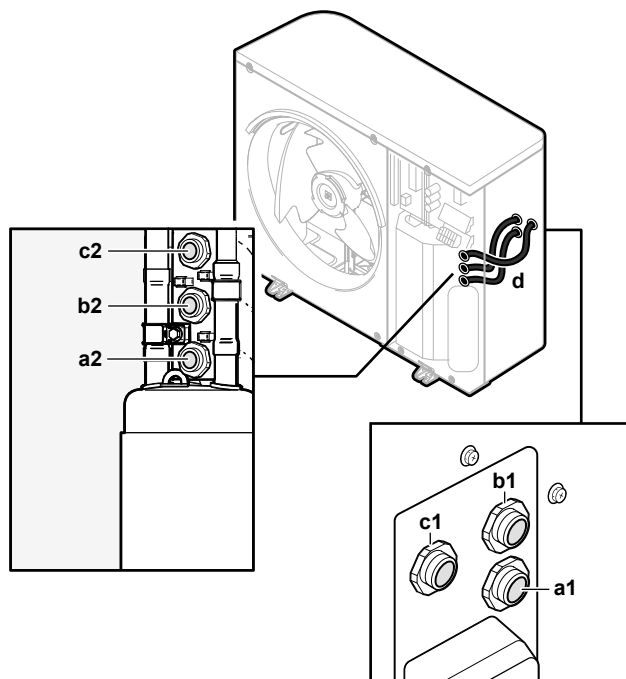

- a1+a2** Toitekaabel (kohapeal hangitav)
b1+b2 Vaheühenduse kaabel (väljavarustus)
c1+c2 (valikuline) Äravoolutoru soojenduse kaabel (kohapeal hangitav)
d Kaablikraed (tehases paigaldatud)

4 Ühendage lülituskarbi sees juhtmed sobivate klemmidega ja kinnitage kaablid kaablivitstega. Vt:


- "V3 mudelite korral" [▶ 110]
- "W1 mudelite korral" [▶ 113]

V3 mudelite korral

1 Toitekaabel:

- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed riviklemmiga.
- Kinnitage kaabel kaablivitsaga.

	Juhtmed: 1N+GND Maksimaalne läbiv vool: vt seadme andmeplaati.
	—

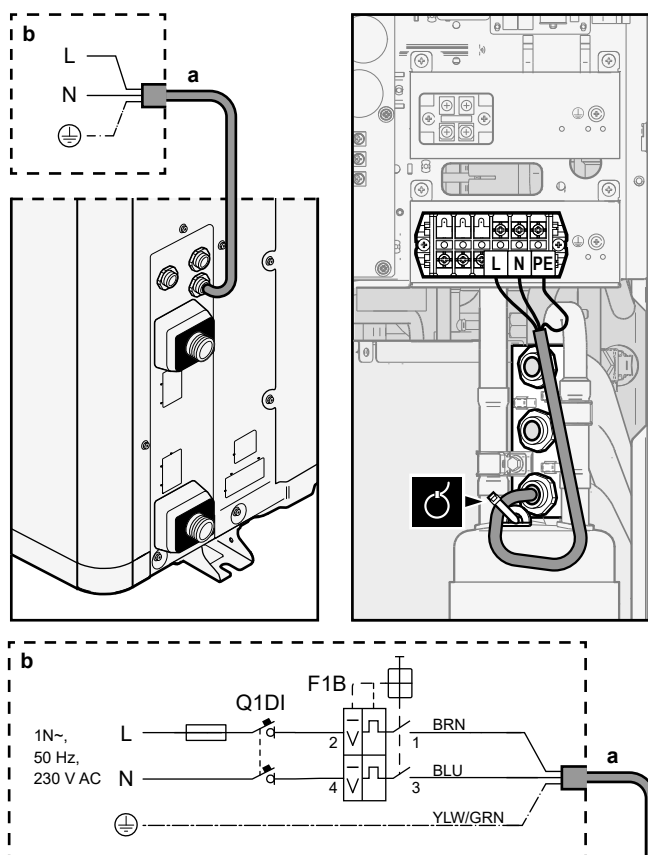

a Toitekaabel (kohapeal hangitav)

b Kohapealsed juhtmed


F1B Liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav). Soovituslik sulavkaitse: 2-pooluseline, 32 A sulavkaitse C-kõver.

Q1DI Rikkevoolukaitselüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)

2 Vaheühenduse kaabel (siseseade↔välisseade):

- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed riviklemmiga (jälgige, et numbrid kattuvad siseseadme numbritega) ja maanduskruviga.
- Kinnitage kaabel kaablivitsaga.


	Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm ²
	—

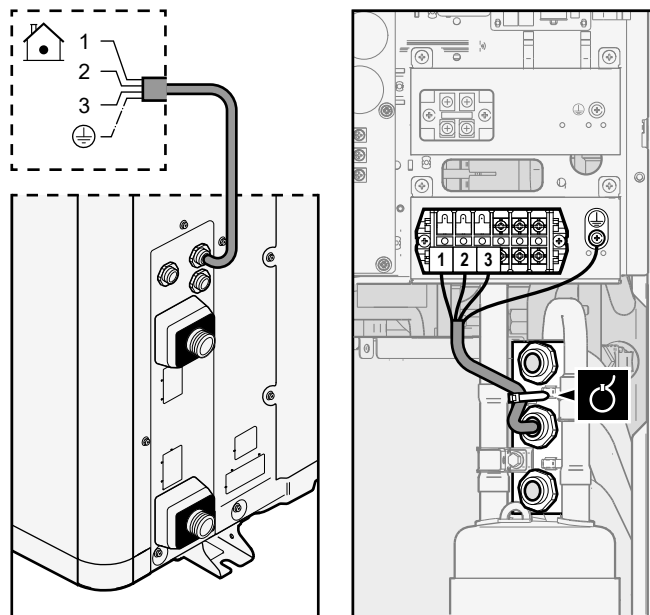


3 (Valikuline) Äravoolutoru soojenduse kaabel:

- Veenduge, et äravoolutoru kütteelement on täielikult äravoolutoru sees.
- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed riviklemmiga ja maanduskruviga.
- Kinnitage kaabel kaablivitstega.


	Juhtmed: (2+GND)×0,75 mm ² . Juhtmed peavad olema kahekordse isolatsiooniga. Äravoolutoru soojendaja maksimaalne lubatud võimsus = 115 W (0,5 A)
	—

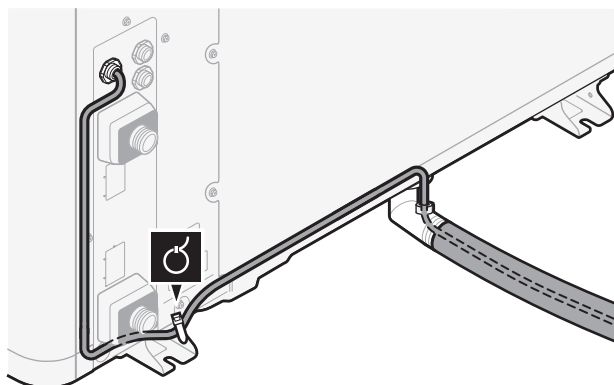

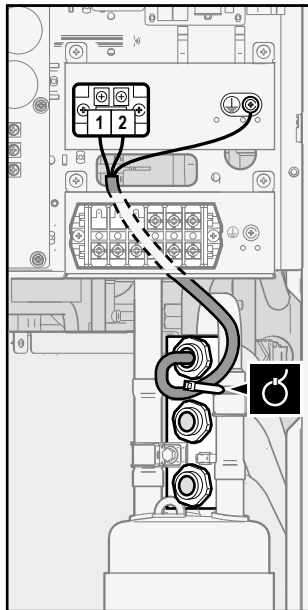

4 (Valikuline) Energiasäästufunktsioon: Kui soovite kasutada energiasäästmise funktsiooni:

- Ühendage X804A lahti kontaktist X805A.
- Ühendage X804A ja X806A.

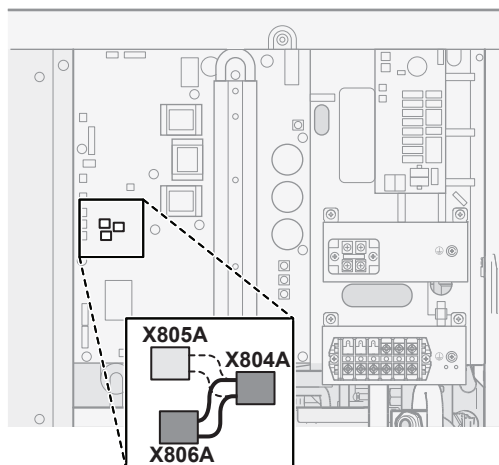

TEAVITUSTÖÖ

Energiasäästufunktsioon. Energiasäästufunktsioon on ainult V3 mudelitel. Lisateavet energiasäästufunktsiooni ([9.F] või kohapealse seadistamise ülevaade [E-08]) kohta leiate jaotisest "[Energiasäästmise funktsioon](#)" ▶ 225].

W1 mudelite korral

1 Toitekaabel:

- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed rivi klemmiga.
- Kinnitage kaabel kaablivitsaga.




Juhtmed: 3N+GND

Maksimaalne läbiv vool: vt seadme andmeplaati.



—

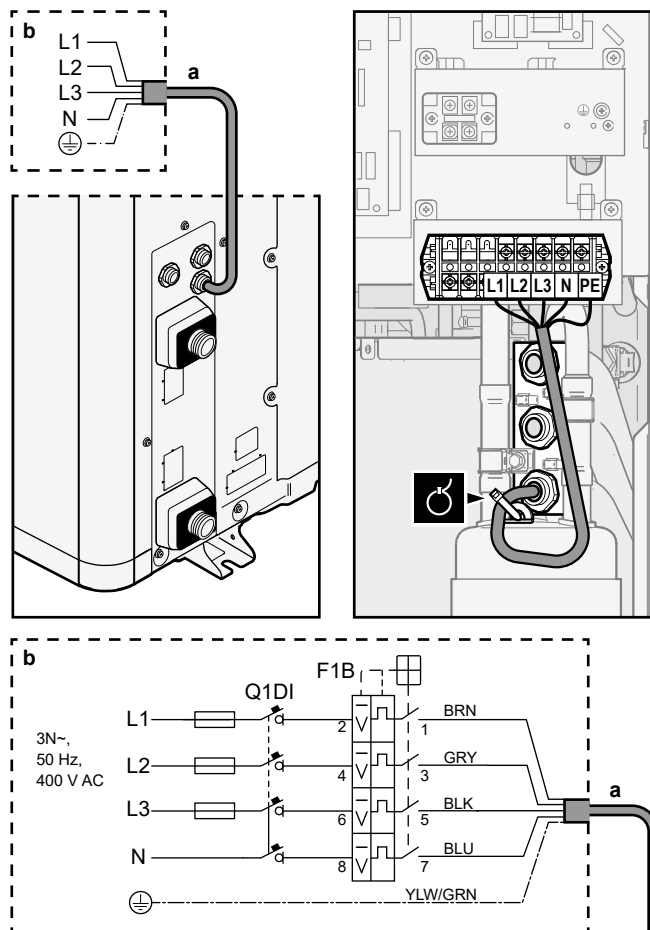


- a** Toitekaabel (kohapeal hangitav)
- b** Kohapealsed juhtmed
- F1B** Liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav). Soovituslik sulavkaitse: 4-pooluseline, 16 A või 20 A sulavkaitse, C-kõver.
- Q1DI** Rikkevoolukaitselüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)

2 Vaheühenduse kaabel (siseseade↔välisseade):

- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed riviklemmiga (jälgige, et numbrid kattuvad siseseadme numbritega) ja maanduskruviga.
- Kinnitage kaabel kaablivitsaga.

	Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm ²
	—

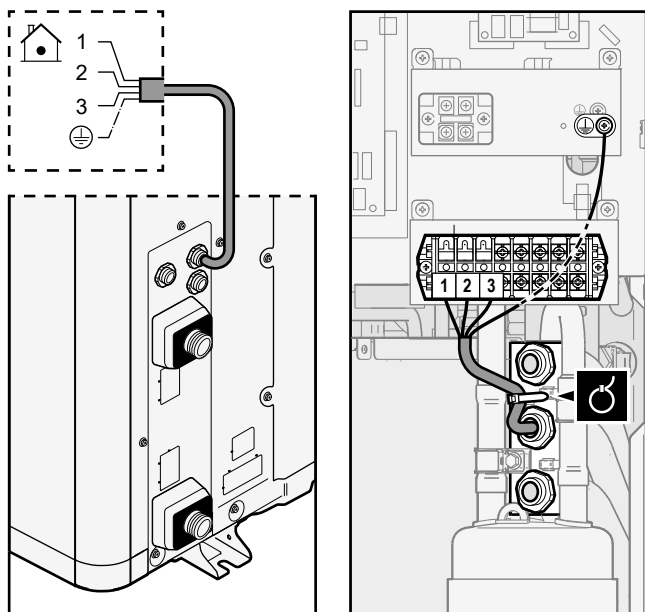

3 (Valikuline) Äravoolutoru soojenduse kaabel:

- Veenduge, et äravoolutoru kütteelement on täielikult äravoolutoru sees.
- Viige kaabel läbi raami.
- Ühendage juhtmed riviklemmiga ja maanduskruviga.
- Kinnitage kaabel kaablivitstega.





Juhtmed: (2+GND)×0,75 mm². Juhtmed peavad olema kahekordse isolatsiooniga.

Äravoolutoru soojendaja maksimaalne lubatud võimsus = 115 W (0,5 A)



—

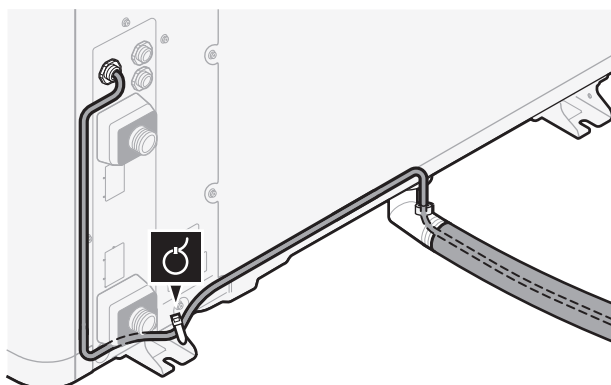

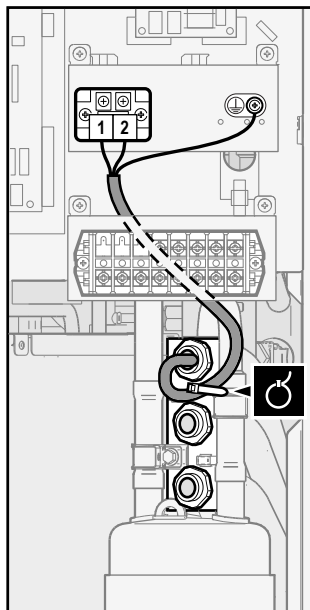


9.2.3 Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks

See protseduur on vajalik ainult piirkondades, kus on madal keskkonnatemperatuur.

Vajalikud lisatarvikud (tarnitakse koos seadmega):

	Termistori kinnitus.
--	----------------------

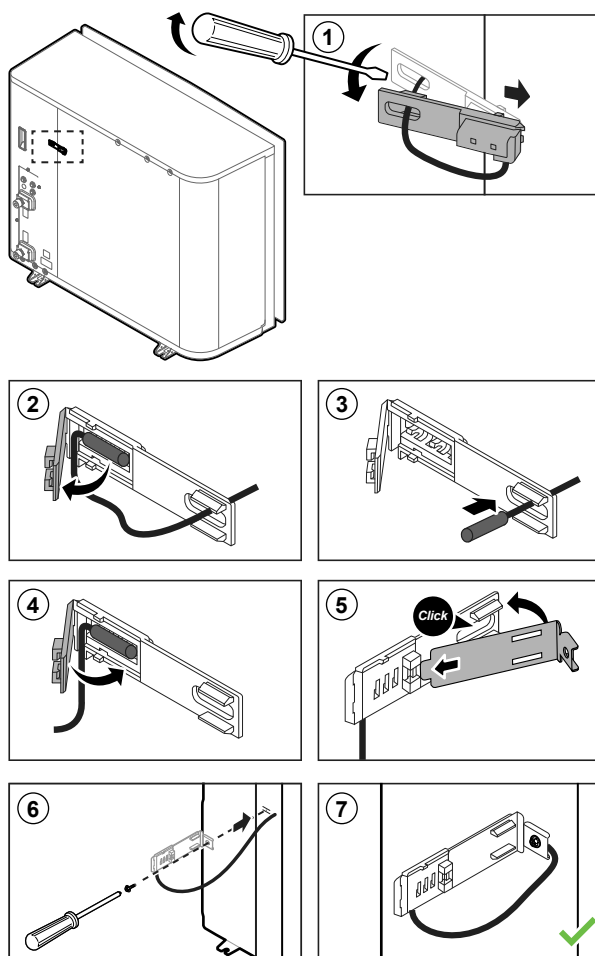

9.3 Ühendused siseseadmega

Artikkel	Kirjeldus
Toiteallikas (peamine)	Vt "9.3.2 Peatoite ühendamiseks" [▶ 121].
Toiteallikas (varuküte)	Vt "9.3.3 Varukütte toite ühendamiseks" [▶ 123].
Varuküte	Vt "9.3.4 Varukütte põhiseadmega ühendamiseks" [▶ 126].
Sulgeklapp	Vt "9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 127].
Elektriarvestid	Vt "9.3.6 Elektriarvestite ühendamiseks" [▶ 128].
Sooja tarbevee pump	Vt "9.3.7 Sooja tarbevee pumba ühendamiseks" [▶ 129].
Alarmiväljund	Vt "9.3.8 Alarmiväljundi ühendamiseks" [▶ 130].
Ruumi jahutuse/kütmise juhtimine	Vt "9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 131].
Lülitumine välise kütteallika juhtimisele	Vt "9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132].
Voolutarbe digitaalsisendid	Vt "9.3.11 Energiatarbe digitaalsisendite ühendamiseks" [▶ 133].
Kaitsetermostaat	Vt "9.3.12 Kaitsetermostaadi ühendamine (tavaolekus suletud kontakt)" [▶ 135].
Tarkvõrk	Vt "9.3.13 Smart Grid" [▶ 136].
WLAN-i karp	Vt "9.3.14 WLAN-i karbiga ühendumiseks (tarnitakse lisaseadmena)" [▶ 141].
Päikeseenergia sisend	Vt "9.3.15 Päikeseenergia sisendi ühendamiseks" [▶ 142].
STV väljund	Vt "9.3.16 STV väljundi ühendamiseks" [▶ 142].
Ruumi termostaat (juhtmega ja juhtmevaba)	 Vt allolev tabel.
	 Juhtmed: 0,75 mm ² Maksimaalne läbiv vool: 100 mA
	 Põhitsoon: ▪ [2.9] Juhtimine ▪ [2.A] Välise termostaadi tüüp Lisatsioon: ▪ [3.A] Välise termostaadi tüüp ▪ [3.9] (kirjutuskaitsega) Juhtimine

Artikkel	Kirjeldus	
Soojuspumba konvektor		Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollid ja seadistused. Sõltuvalt seadistusest võib olla vajalik ka valikuline EKRELAY1. Vaadake lisateavet: - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Juhtmed: 0,75 mm ² Maksimaalne läbiv vool: 100 mA
		Põhitsoon: [2.9] Juhtimine [2.A] Väliste termostaadi tüüp Lisatsioon: [3.A] Väliste termostaadi tüüp [3.9] (kirjutuskaitsega) Juhtimine
Kaugjuhitav välisandur		Vt: - Kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Juhtmed: 2×0,75 mm ²
		[9.B.1]=1 (Väline andur = Väljas) [9.B.2] Väliskeskkonna anduri kõrvalekalle [9.B.3] Keskmine ajavahemik
Kaugjuhitav siseandur		Vt: - Siseruumi kauganduri paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Juhtmed: 2×0,75 mm ²
		[9.B.1]=2 (Väline andur = Ruum) [1.7] Anduri kalibreerimine
Kasutajaliides		Vt: - Kasutajaliidese paigaldus- ja kasutusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Juhtmed: 2×(0,75~1,25 mm ²) Maksimaalne pikkus: 500 m
		[2.9] Juhtimine [1.6] Anduri kalibreerimine

Artikkel	Kirjeldus	
WLAN-i moodul		Vt: - WLAN-i mooduli paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Kasutage kaablit, mis on kaasas WLAN-i mooduliga.
		[D] Juhtmevaba lüüs



ruumi termostaat (juhtmega ja juhtmevaba):



Juhul kui ...	Vt...
Juhtmevaba ruumi termostaat	- Juhtmevaba ruumi termostaadi paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
Juhtmega ruumi termostaat ilma mitme tsooniga põhiseadmeta	- Juhtmega ruumi termostaadi paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
Juhtmega ruumi termostaat koos mitme tsooniga põhiseadmega	- Juhtmega ruumi termostaadi (digitaalne või analoog) + mitme tsooniga põhiseadme paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür - Sellisel juhul: - Peate ühendama juhtmega ruumi termostaadi (digitaalne või analoog) mitme tsooniga põhiseadmega - Peate ühendama mitme tsooniga põhiseadme välisseadmega - Jahutuse/kütmise jaoks peate võtma kasutusele ka rele (kohapeal hangitav, vt lisaseadmete lisabrošüür)

9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmetiku ühendamine


Märkus: kõik kaablid, mis ühendatakse ECH₂O lülituskarbiga, peavad olema fikseeritud kaablivitstega.

Lülituskarbile parema juurdepääsu tagamiseks kaablite suunamise ajal saab lülituskarpi madalamale tuua (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [► 74]).

Kui elektripaigalduste ajaks langetatakse lülituskarpi hooldusasendisse, tuleb arvestada piisavalt kaablite lisapikkusega. Kaablite vajalik pikkus tavaasendis on pikem kui hooldusasendis.

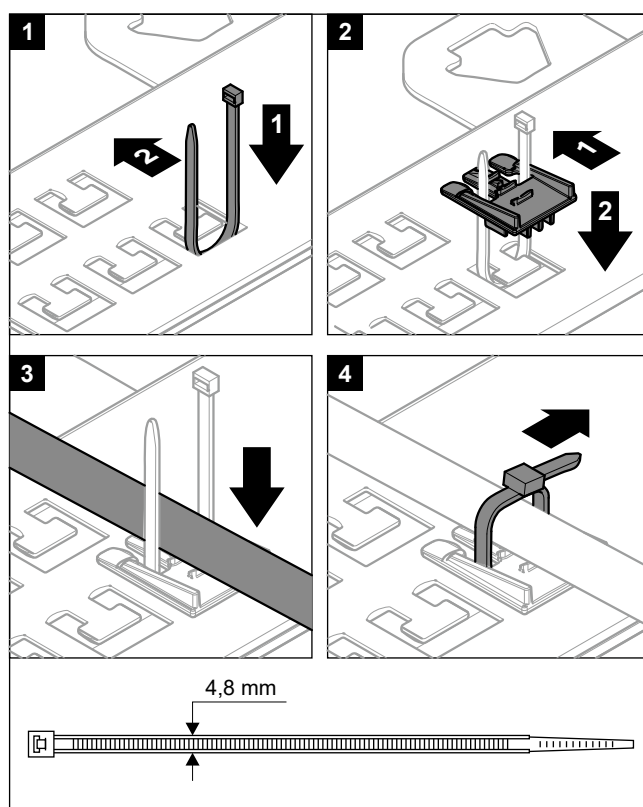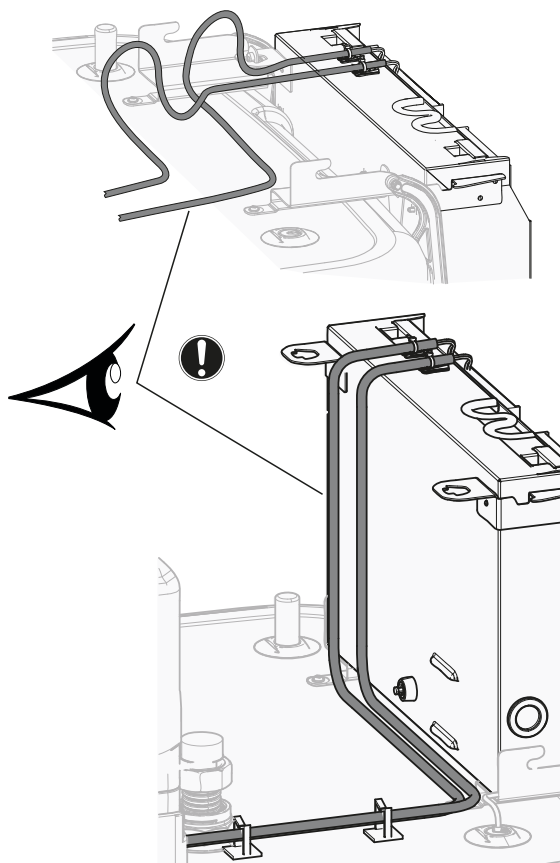

Kui kaablid ühendatakse klemmidega, on oluline, et klemmide kinnitusplaat ei oleks hooldusasendis. Vastasel juhul võivad kaablid jääda liiga lühikeseks.

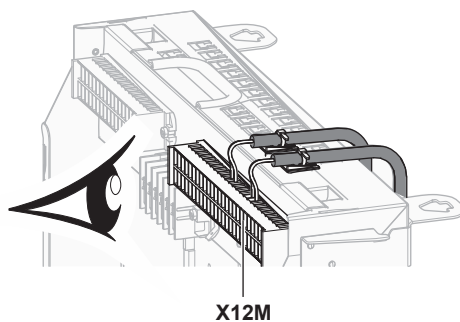

9.3.2 Peatoite ühendamiseks


- 1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [► 74]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Peamine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2 Ühendage peatoide.


Toiteallika normaalse kWh määra korral

	Vaheühenduse kaabel	Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm ²
	Siseseadme toiteallikas	Juhtmed: 1N+GND Maksimaalne läbiv vool: 6,3 A
	—	

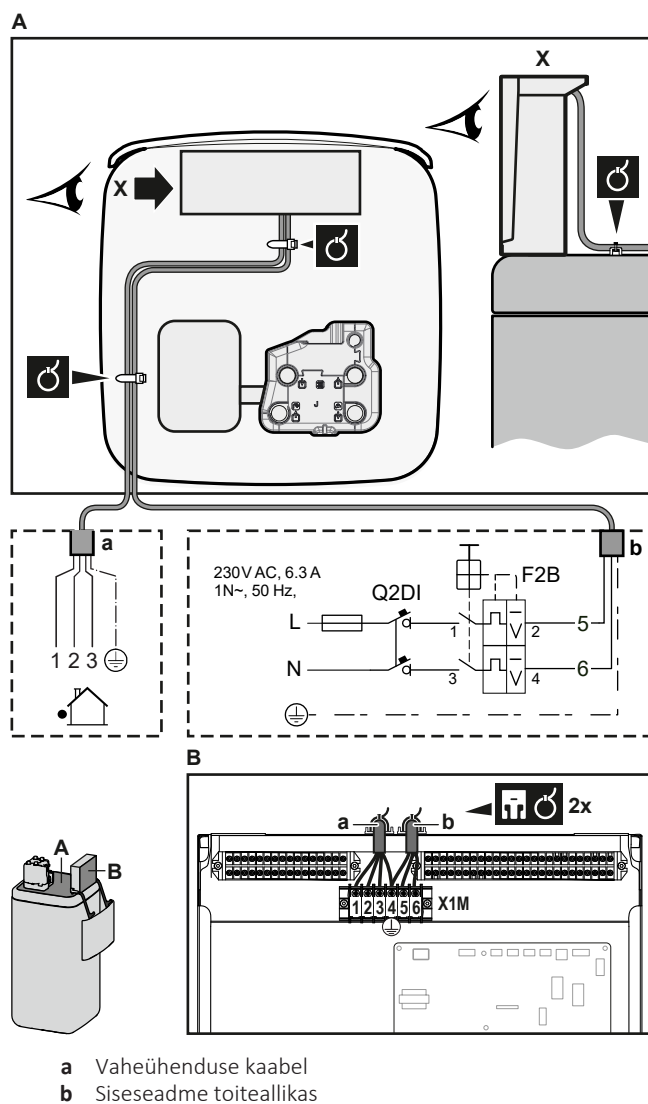

Eelistatud kWh määraga toite korral

	Vaheühenduse kaabel	Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm ²
	Siseseadme toiteallikas	Juhtmed: 1N+GND Maksimaalne läbiv vool: 6,3 A
	Eelistatava kWh määraga toite kontakt	Juhtmed: 2×(0,75~1,25 mm ²) Maksimaalne pikkus: 50 m. Eelistatava kWh määraga elektrivarustuse kontakt: 16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt). Pingevaba kontakt peab tagama minimaalse rakenduskoormuse 15 V DC, 10 mA.
	[9.8] kWh toite kasu	

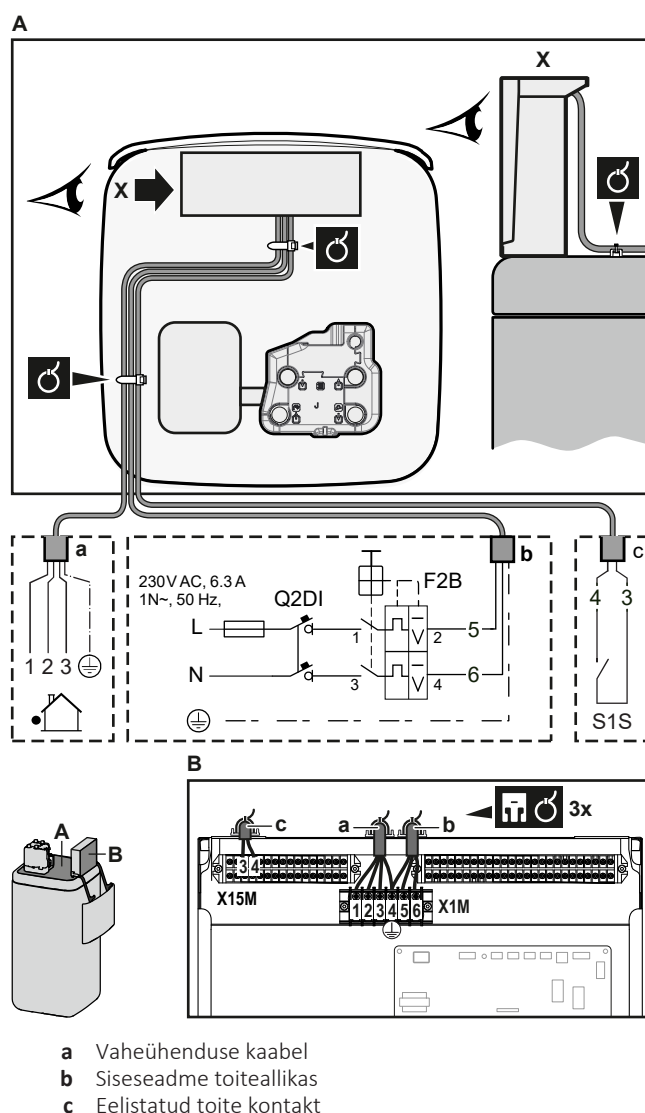

- 3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtumestiku ühendamine" [▶ 119].

9.3.3 Varukütte toite ühendamiseks

	Varukütte tüüp	Toiteallikas	Juhtmed
	EKECBU*3V	1N~ 230 V	(2+GND)×2,5 mm ² (minimaalselt)
	EKECBU*6V	1N~ 230 V	(2+GND)×4 mm ² (minimaalselt); AINULT painduvad juhtmed
	EKECBU*9W	3N~ 400 V	(4+GND)×2,5 mm ² (minimaalselt)
	[9.3] Varukütteseade		



HOIATUS

Varuküttel PEAB olema spetsiaalne toiteallikas ja seda TULEB kaitsta seadusega nõutavate ohutusseadistega.

**ETTEVAATUST**

Seadme täieliku maanduse tagamiseks ühendage ALATI varukütte toiteallikas ja maanduskaabel.


Varukütte võimsus sõltub valitud VKS-i valikulisest komplektist. Veenduge, et toide vastaks varukütte võimsusele, mis on toodud allolevas tabelis.

Varukütte tüüp	Varukütte võimsus	Toiteallikas	Maksimaalne läbiv vool	Z _{max}
*3V	1 kW	1N~ 230 V	4,4 A	—
	2 kW	1N~ 230 V	8,7 A	—
	3 kW	1N~ 230 V	13,1 A	—
*6V	2 kW	1N~ 230 V	8,7 A	—
	4 kW	1N~ 230 V	17,4 A ^{(a)(b)}	0,22 Ω
	6 kW	1N~ 230 V	26,1 A ^{(a)(b)}	0,22 Ω
*9W	3 kW	3N~ 400 V	4,4 A	—
	6 kW	3N~ 400 V	8,7 A	—
	9 kW	3N~ 400 V	13,1 A	—

^(a) Elektriline seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/rahvusvahelised tehnilised standardid määravad harmoneeritud voolu limiidid, mida toodavad seadmed, mis on ühendatud üldkasutatava madalpingesüsteemidega sisendvooluga >16 A ja ≤75 A faasi kohta.).

^(b) See seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-11 (Euroopa/rahvusvahelised tehnilised standardid määravad pingemuutuste, voolukõikumise ja väreluse limiidid seadmete üldkasutatava madalpingesüsteemidega ühendatud seadmetele nimivooluga ≤75 A) eeldusel, et süsteemi näivtakistus Z_{sys} on Z_{max} või väiksem liidese punktis kasutaja toite ja üldkasutatava süsteemi vahel. Paigaldaja või seadmete kasutaja kohustuseks on tagada, konsulteerides vajadusel võrguoperaatoriga, et seadmed on ühendatud ainult allikaga, mille süsteemi näivtakistus Z_{sys} on Z_{max} või väiksem.

Ühendage varukütteseadme toide järgmiselt:

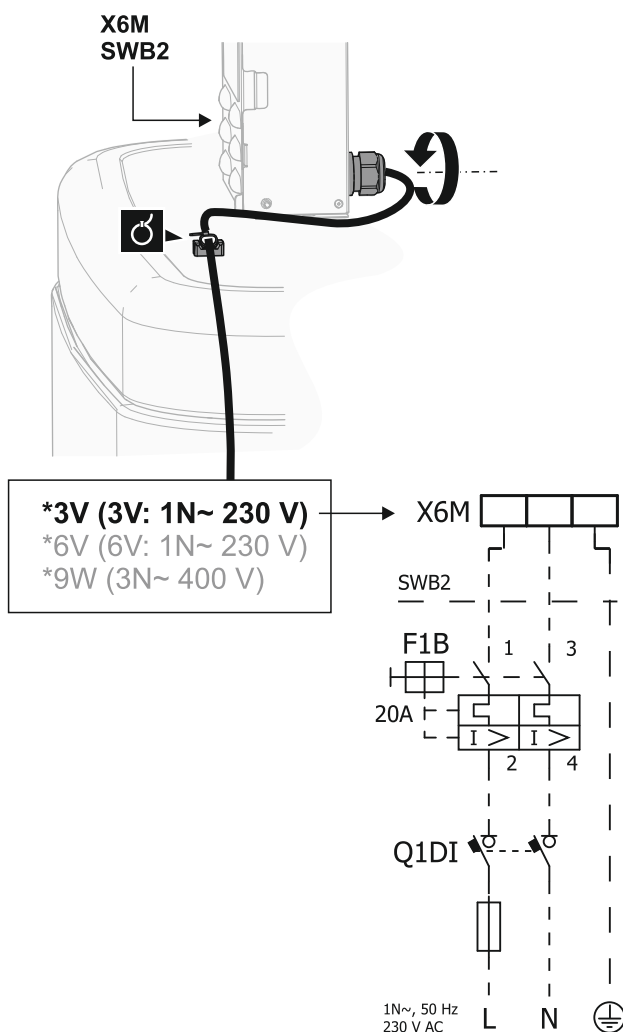

Mudel (toide)	Varukütte toite ühendused
*3V (3V: 1N~ 230 V)	X6M SWB2 F1B 20A Q1DI 1N~, 50 Hz 230 V AC L N

Mudel (toide)	Varukütte toite ühendused
*6V (6V: 1N~ 230 V)	
*9W (3N~ 400 V)	

F1B Liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav). Soovitav sulavkaitse: rakendumisklass C.
Q1DI Rikkevoolukaitselüliti (kohapeal hangitav)
SWB Lülituskarp
X6M Klemm (kohapeal hangitav)


9.3.4 Varukütte põhiseadmega ühendamiseks

	Juhtmed: ühenduskaablid on juba ühendatud varukütteseadmega EKECBU*.
	[9.3] Varukütteseade

1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadmega avamiseks" [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2 Ühendage mõlemad varukütteseadme EKECBU* ühenduskaablid vastavate konnektoritega, nagu näidatud alloleval joonisel.

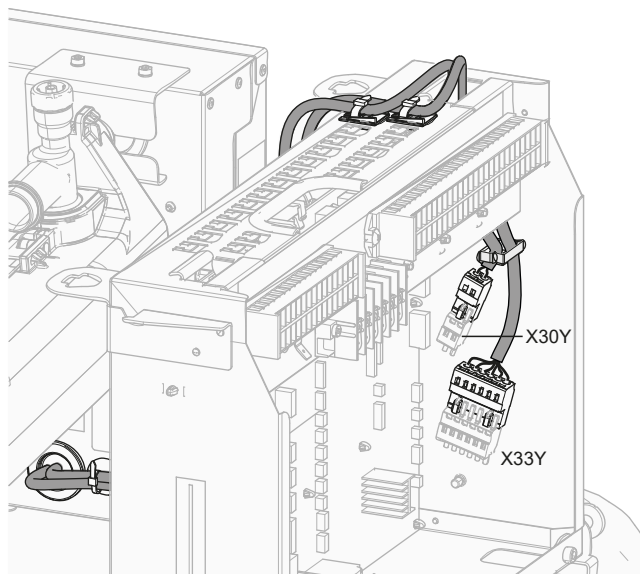

- 3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 119].

9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks



TEAVITUSTÖÖ

Sulgeklapi kasutamise näide. Ühe väljuva vee temperatuuritsooni ja pörandakütte ja soojuspumba konvektorite korral paigaldage sulgeklapp enne pörandakütet, et ennetada pörandal kondensaadi tekkimist jahutuse korral.



Juhtmed: 2x0,75 mm²
Maksimaalne läbiv vool: 100 mA
230 V AC trükkplaadilt



[2.D] Jahutuse sulgventiil

- 1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):


1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2 Ühendage klapi juhtkaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.



MÄRKUS

Juhtmete ühendamine on erinev NC (tavaliselt avatud) klapi ja NO (tavaliselt suletud) klapi korral.

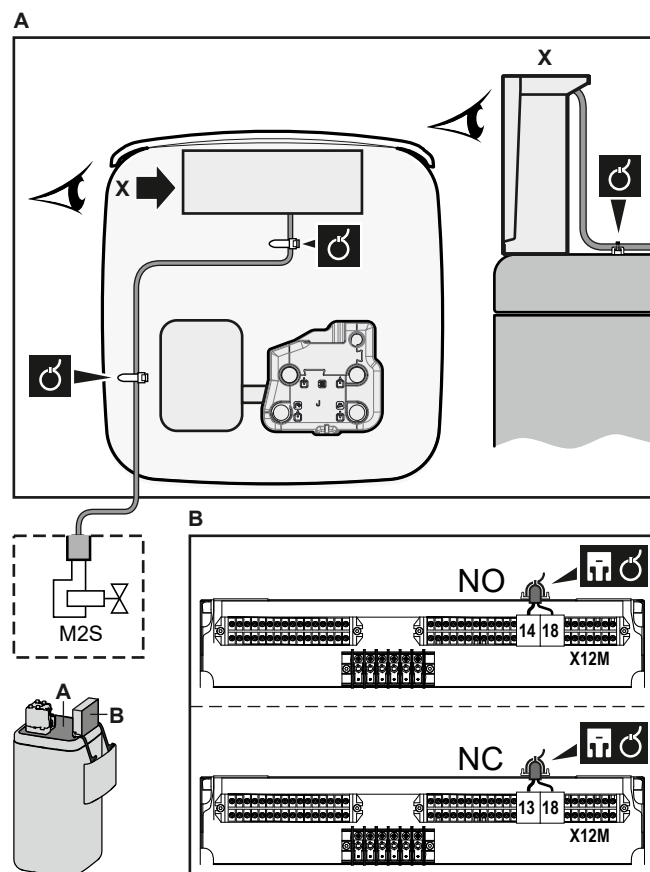

- 3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmetestiku ühendamise" [▶ 119].

9.3.6 Elektriarvestite ühendamiseks

	Juhtmed: 2 (meetri kohta)×0,75 mm ² Elektriarvestid: 12 V DC impulsituvastus (pinge trükkplaadilt)
	[9.A] Energia mõõtmine




TEAVITUSTÖÖ

Transistori väljundiga elektriarvesti korral kontrollige polaarsust. Positiivne polaarsus TULEB ühendada klemmiga X15M/5 ja X15M/9; negatiivne polaarsus klemmiga X15M/6 ja X15M/10.

- 1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2 Ühendage elektriarvesti kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

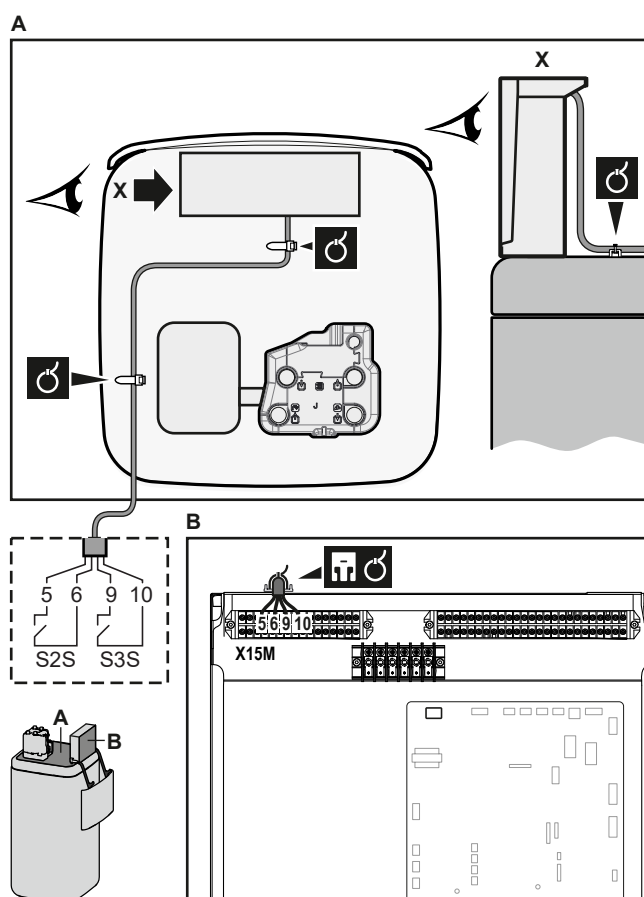

- 3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt ["9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine"](#) [▶ 119].


9.3.7 Sooja tarbevee pumba ühendamiseks

	Juhtmed: (2+GND)×0,75 mm ² STV pumba väljund. Maksimaalne koormus: 2 A (löökvool), 230 V AC, 1 A (pidev)
	[9.2.2] STV pump [9.2.3] STV pumba graafik

- 1 Avage järgnev (vt ["7.2.6 Siseseadme avamiseks"](#) [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2 Ühendage sooja tarbevee pumba kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

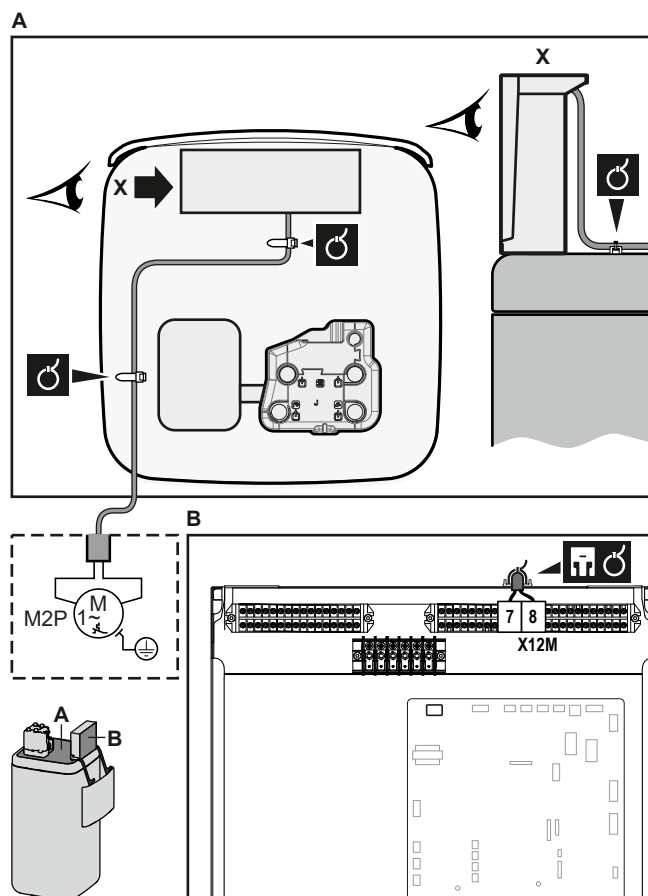

- 3** Kinnitage kaabel kaablivitstega kaabliviitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "[9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamise](#)" [▶ 119].


9.3.8 Alarmiväljundi ühendamiseks

	Juhtmed: (2)×0,75 mm ² Maksimaalne koormus: 0,3 A, 230 V AC Maksimaalne koormus: 1 A, 5 V DC
	[9.D] Alarmiväljund

- 1** Avage järgnev (vt "[7.2.6 Siseseadme avamise](#)" [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2** Ühendage alarmiväljundi kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

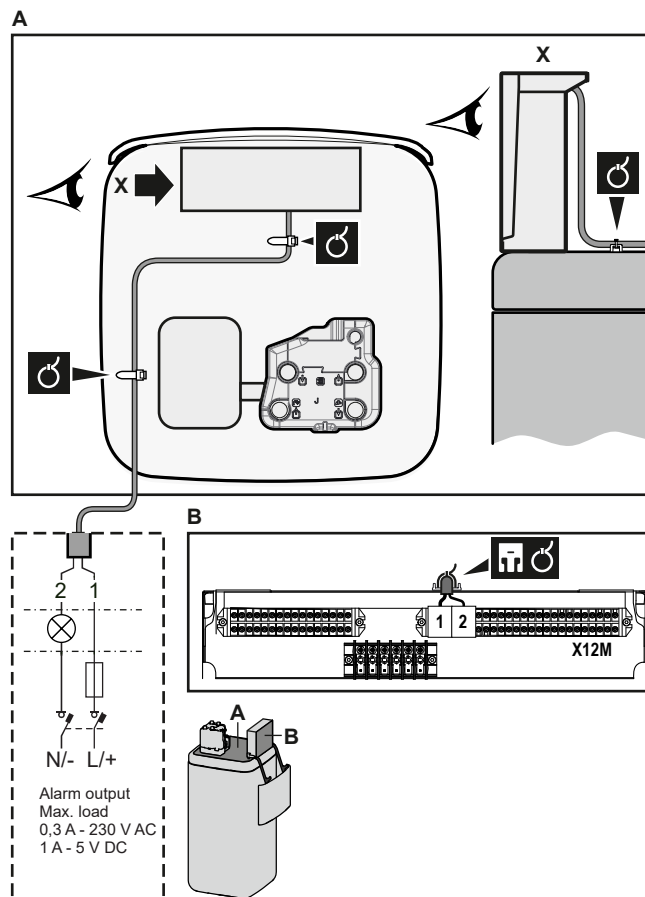

- 3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine" [▶ 119].

9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks



TEAVITUSTÖÖ

Jahutus kehtib ainult pöördmodelite korral.



Juhtmed: (2)×0,75 mm²

Maksimaalne koormus: 0,3 A, 230 V AC

Maksimaalne koormus: 1 A, 5 V DC




—

- 1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2 Ühendage ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

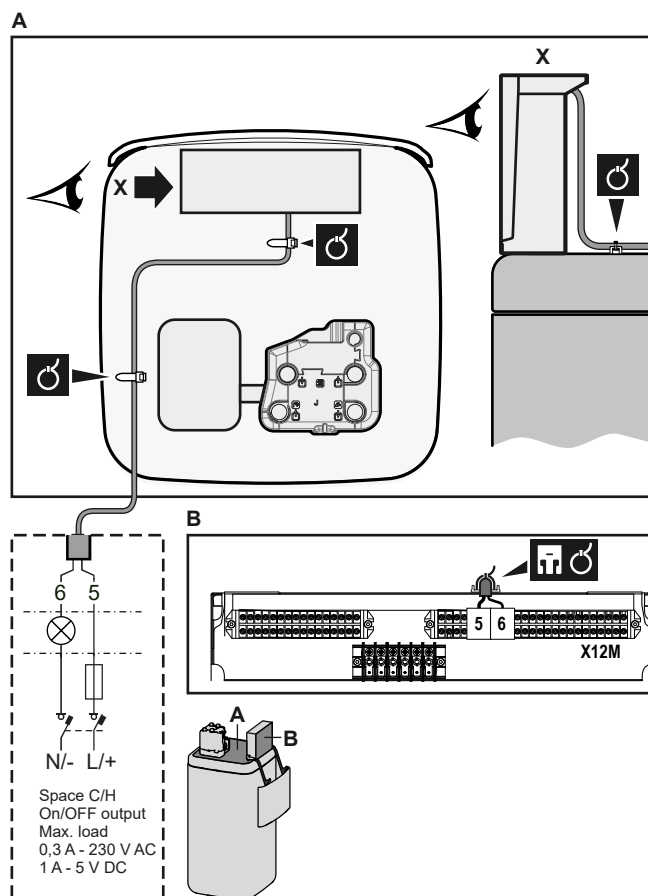

- 3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamise" [▶ 119].

9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks



TEAVITUSTÖÖ

Bivalentsus on võimalik ainult 1 väljuva vee temperatuuritsooni korral koos:

- ruumi termostaadi regulaatoriga VÕI
- välise ruumi termostaadi regulaatoriga.



Juhtmed: 2x0,75 mm²

Maksimaalne koormus: 0,3 A, 230 V AC

Maksimaalne koormus: 1 A, 5 V DC




[9.C] Bivalentne

- 1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2 Ühendage välise kütteallika ümberlülituse kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

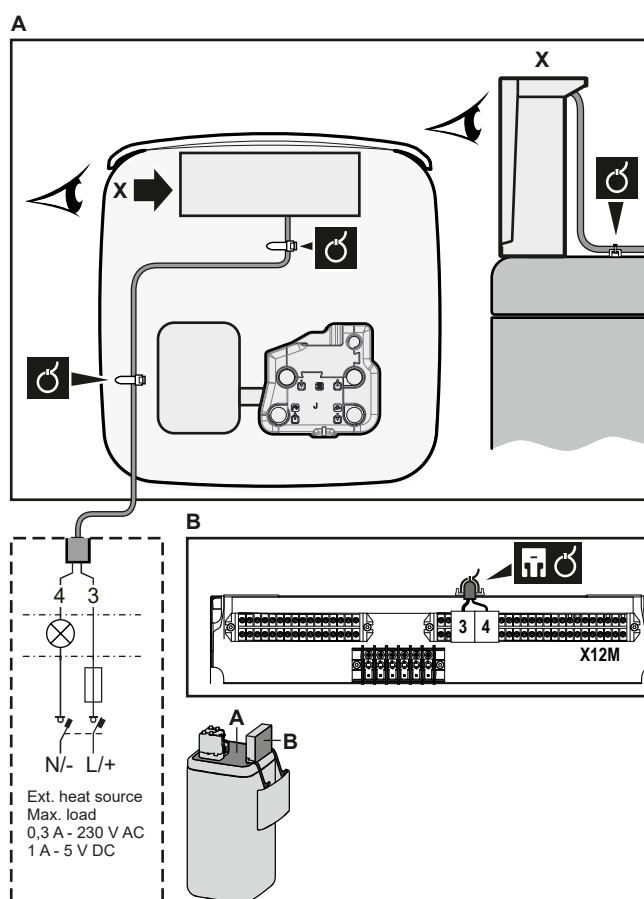

- 3** Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "[9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine](#)" [▶ 119].


9.3.11 Energiatarbe digitaalsisendite ühendamiseks

	Juhtmed: 2 (sisendsignaali kohta)×0,75 mm ² Digitaalsete sisendite toitepiirang: 12 V DC / 12 mA tuvastamine (pinge trükkplaadilt)
	[9.9] Energiatarbe juhtimine.


- 1** Avage järgnev (vt "[7.2.6 Siseseadme avamiseks](#)" [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2** Paigaldage lülituskarbi metall-leht.

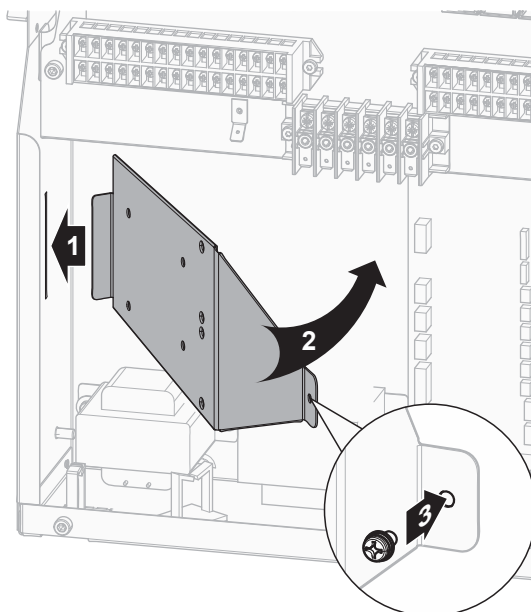

- 3** Ühendage energiatarbe digitaalsisendit ee kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

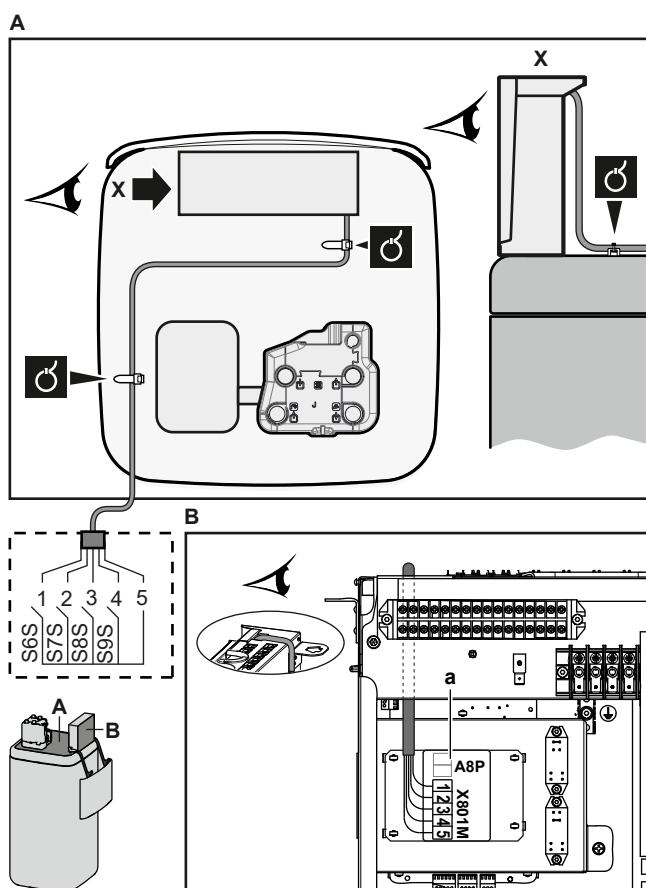


- 4** Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmetestiku ühendamise" [▶ 119].

9.3.12 Kaitsetermostaadi ühendamine (tavaolekus suletud kontakt)


	Juhtmed: 2x0,75 mm ² Maksimaalne pikkus: 50 m Kaitsetermostaadi kontakt: 16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt). Pingeava kontakt peab tagama minimaalse rakenduskoormuse 15 V DC, 10 mA.
	[9.8.1]=3 (kWh toite kasu = Kaitsetermostaat)

1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):

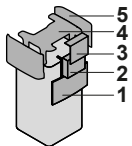1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Peamine kaas	
5	Külgpaneel	

2 Ühendage kaitsetermostaadi (tavaolekus suletud) kaabel õigete klemmidega, nagu näidatud alloleval joonisel.

Märkus: Vahejuhe (tehases paigaldatud) tuleb eemaldada vastavatelt klemmidelt.

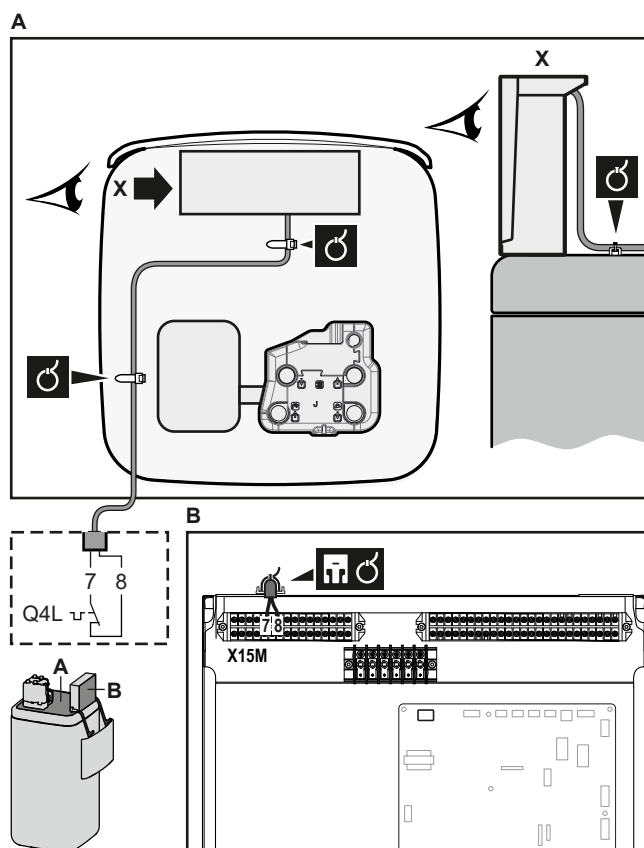

3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtumestiku ühendamine" [▶ 119].

**MÄRKUS**

Veenduge, et valite ja paigaldate kaitsetermostaadi vastavalt kehtivatele seadustele. Igal juhul soovitame kaitsetermostaadi ebavajaliku aktiveerumise ennetamiseks järgmist:

- Kaitsetermostaat on automaatselt lähtestatav.
- Kaitsetermostaadil on maksimaalne temperatuuri kõikumise määr 2°C/min.
- Kaitsetermostaadi ja 3-suunalise klapi vahel on vähemalt 2 m vahemaa.

**MÄRKUS**

Viga. Kui eemaldate looga (avatud ahel), kuid EI ühenda kaitsetermostaati, kuvatakse seiskamise viga 8H-03.

**TEAVITUSTÖÖ**

Konfigureerige ALATI kaitsetermostaat pärast selle paigaldamist. Ilma konfigureerimiseta ignoreerib seade kaitsetermostaadi kontakti.

9.3.13 Smart Grid

See peatükk kirjeldab 2 võimalikku siseseadme tarkvõrguga ühendamise viisi:

- Madalpinge tarkvõrgu kontaktide korral
- Kõrgepinge tarkvõrgu kontaktide korral. Selleks on vajalik paigaldada tarkvõrgu releekomplekt (EKRELSG).

2 sissetulevat tarkvõrgu kontakti saavad aktiveerida järgmisi tarkvõrgu režiime:

Tarkvõrgu kontakt		Smart Grid-i töörežiim
1	2	
0	0	Vabalt töötav
0	1	Sunnitud väljalülitus
1	0	Soovitatud
1	1	Sunnitud

Tarkvõrgu impulssarvesti kasutamine ei ole kohustuslik:

Kui tarkvõrgu impulssarvesti on...	Siis [9.8.8] Limiidi sätte kW on...
Kasutatakse ([9.A.2] Elektriarvesti 2 ≠ Puudub)	Ei ole kohaldatav
Ei kasutata ([9.A.2] Elektriarvesti 2 = Puudub)	Kehtiv

Madalpinge tarkvõrgu kontaktide korral

Juhtmed (tarkvõrgu impulssarvesti): 0,5 mm²

Juhtmed (madalpinge tarkvõrgu kontaktid): 0,5 mm²



[9.8.4]=3 (kWh toite kasu = Tarkvõrk)


[9.8.5] Tarkvõrgu töörežiim

[9.8.6] Luba elektrilised kütteseadmed

[9.8.7] Luba ruumi puhverdamine

[9.8.8] Limiidi sätte kW

Tarkvõrgu juhtmeühendused on madalpingekontaktide korral järgmised:

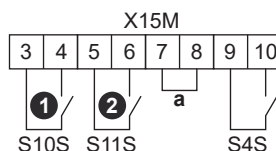

a Look (tehases kinnitatud). Kui ühendate ka kaitsetermostaadi (Q4L), asendage look kaitsetermostaadi juhtmetega.


S4S Tarkvõrgu impulssarvesti

1/S10S Madalpinge tarkvõrgu kontakt 1


2/S11S Madalpinge tarkvõrgu kontakt 2

1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel
2	Lülituskarp
3	Lülituskarbi kaas
4	Pealmine kaas
5	Külgpaneel

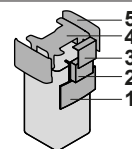

2 Ühendage juhtmed järgmiselt:

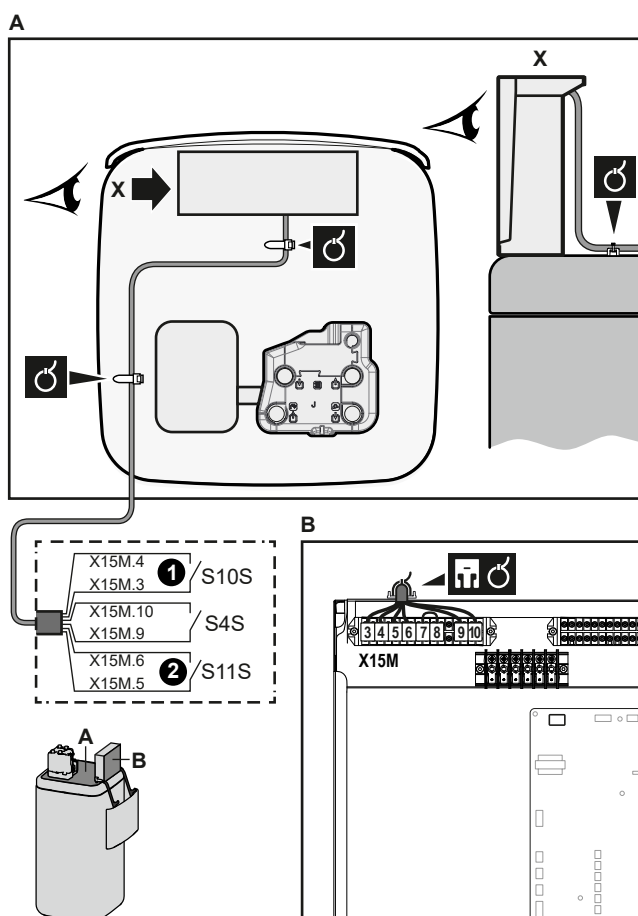


3 Kinnitage kaablid kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge.

Kõrgepinge tarkvõrgu kontaktide korral

	Juhtmed (tarkvõrgu impulssarvesti): 0,5 mm ² Juhtmed (kõrgepinge tarkvõrgu kontaktid): 1 mm ²
	[9.8.4]=3 (kWh toite kasu = Tarkvõrk) [9.8.5] Tarkvõrgu töörežiim [9.8.6] Luba elektrilised kütteseadmed [9.8.7] Luba ruumi puhverdamine [9.8.8] Limiidi sätte kW

Tarkvõrgu juhtmeühendused on kõrgepingekontaktide korral järgmised:

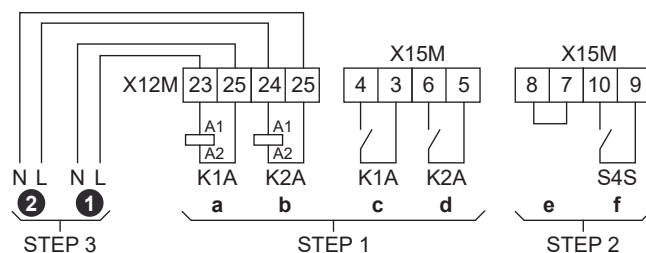

STEP 1 Tarkvõrgu releekomplekti paigaldamine

STEP 2 Madalpingeühendused

STEP 3 Kõrgepingeühendused

① Kõrgepinge tarkvõrgu kontakt 1

② Kõrgepinge tarkvõrgu kontakt 2


a, b Releede mähiste pooled

c, d Releede kontakti pooled


e Look (tehases kinnitatud). Kui ühendate ka kaitsetermostaadi (Q4L), asendage look kaitsetermostaadi juhtmetega.

f Tarkvõrgu impulssarvesti


1 Paigaldage lülituskarbi metall-leht.


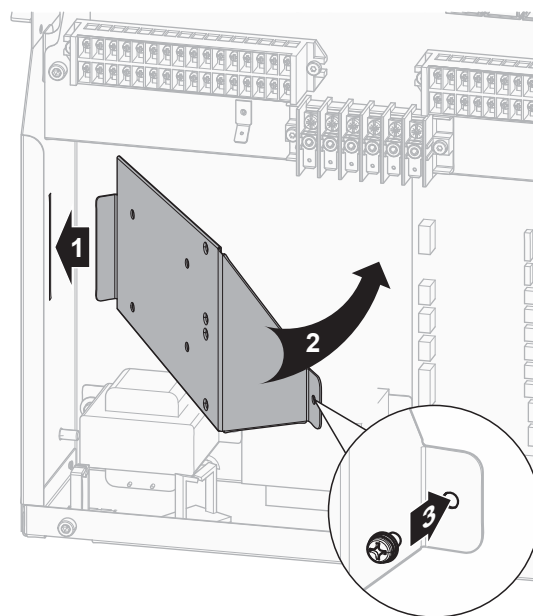


2 Vabastage tarkvõrgu releekomplektiga (EKRELSG) klemmiga ühendatud kaablid ja eemaldage klemm.

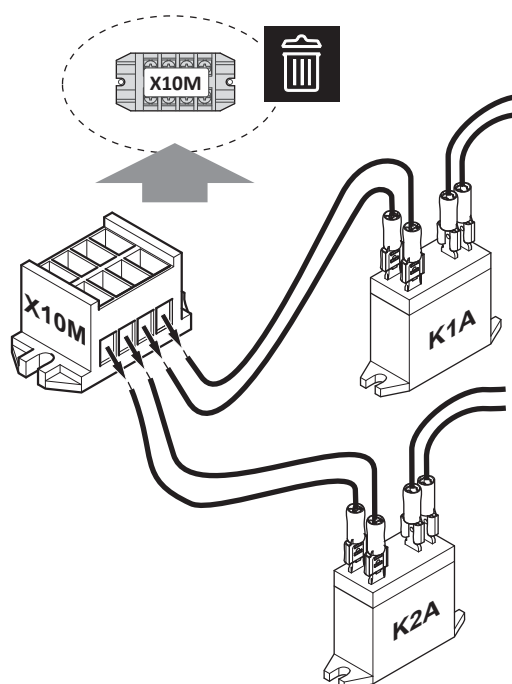


3 Paigaldage tarkvõrgu releekomplekti komponendid järgmiselt:

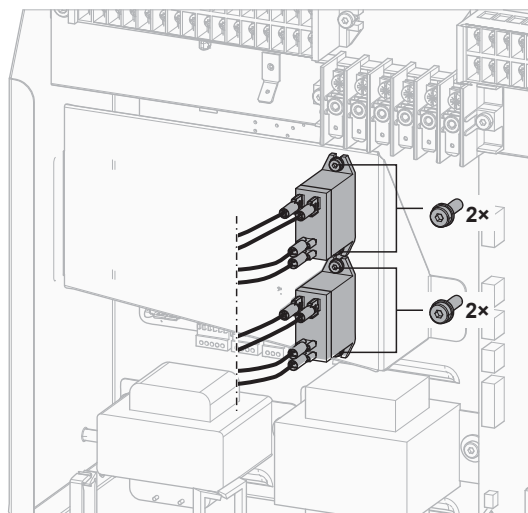


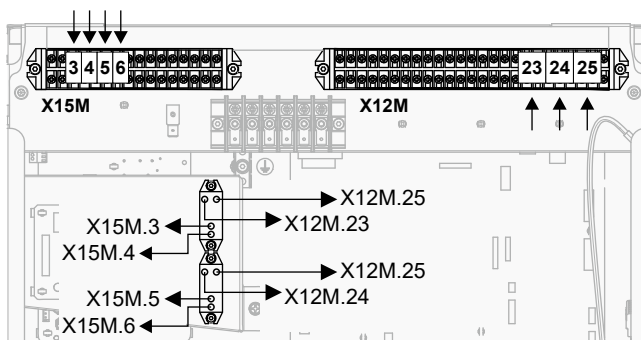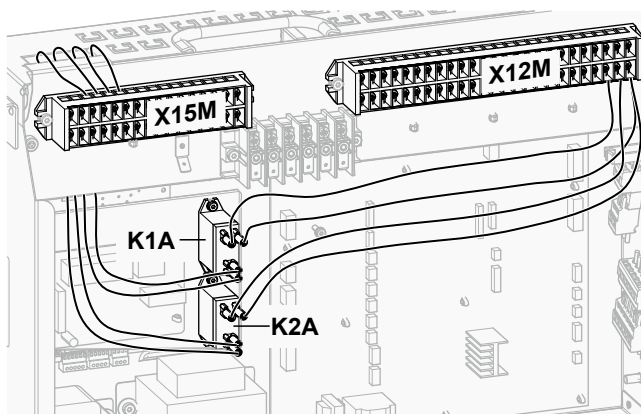

4 Ühendage madalpingejuhtmed järgmiselt:

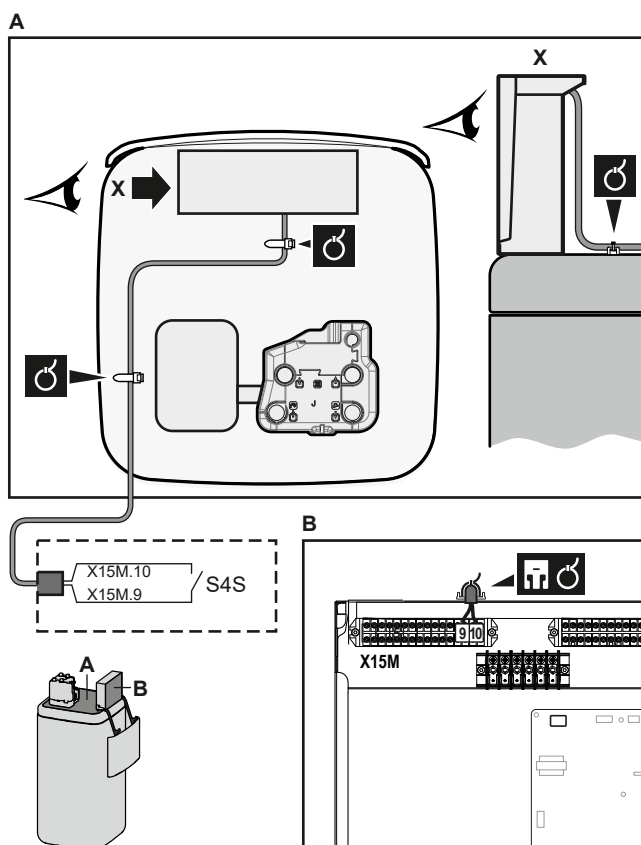

5 Ühendage kõrgepingejuhtmed järgmiselt:

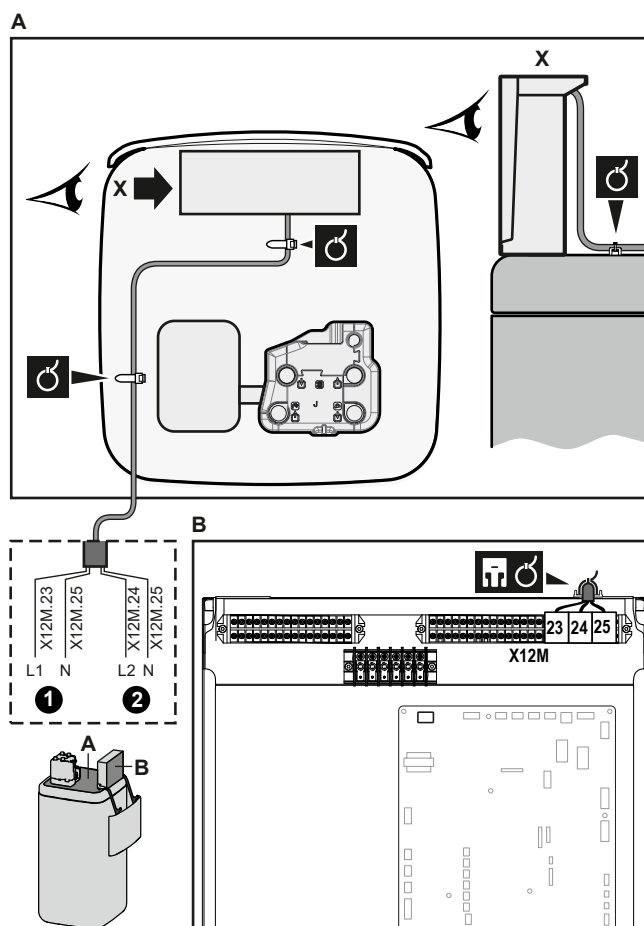


- 6 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt ["9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmetestiku ühendamine"](#) [▶ 119].

9.3.14 WLAN-i karbiga ühendumiseks (tarnitakse lisaseadmena)



[D] Juhtmevaba lüüs

- 1 Sisestage WLAN-i karp siseseadme kasutajaliidese karbi pesasse.

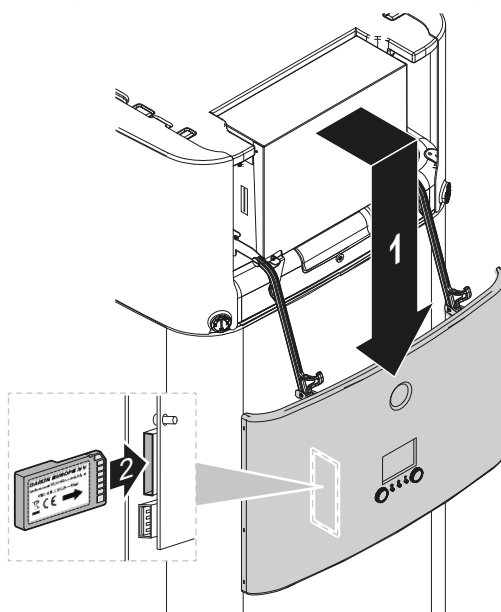


9.3.15 Päikeseenergia sisendi ühendamiseks


	Juhtmed: 0,5 mm ² Päikeseenergia sisendi kontakt: 5 V DC (pinge trükkplaadilt)
	—

1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):

1	Kasutajaliidese paneel
2	Lülituskarp
3	Lülituskarbi kaas
4	Pealmine kaas
5	Külgpaneel

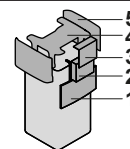

2 Ühendage päikeseenergia sisendi kaabel vastavalt alloleval joonisel näidatule.

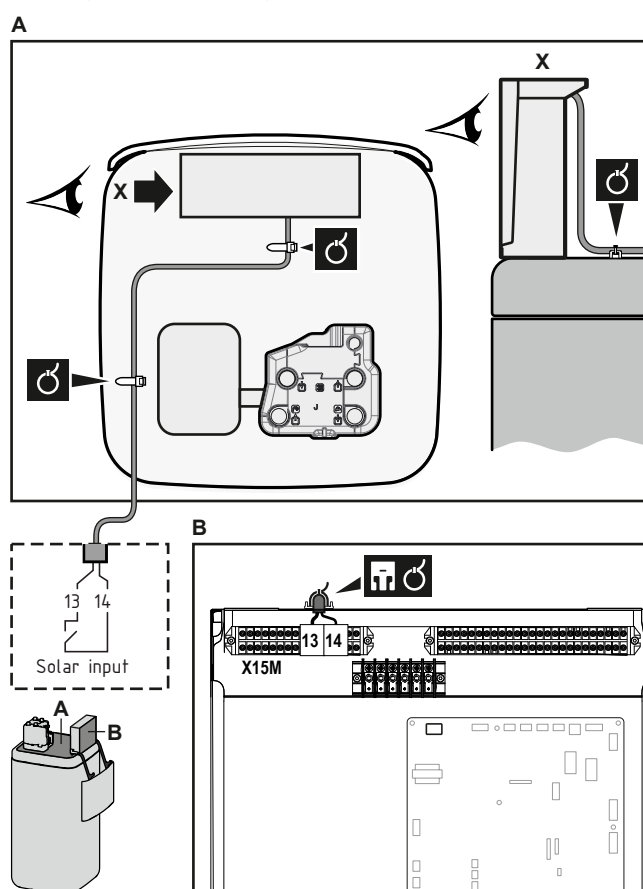


3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmetestiku ühendamine" [▶ 119].


9.3.16 STV väljundi ühendamiseks

	Juhtmed: 2x0,75 mm ² Maksimaalne töövool: 0,3 A, 230 V AC
	—

1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):

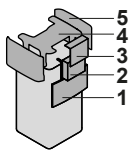1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	
3	Lülituskarbi kaas	
4	Pealmine kaas	
5	Külgpaneel	

- 2 Ühendage STV signaalkaabel vastavalt alloleval joonisel näidatule.

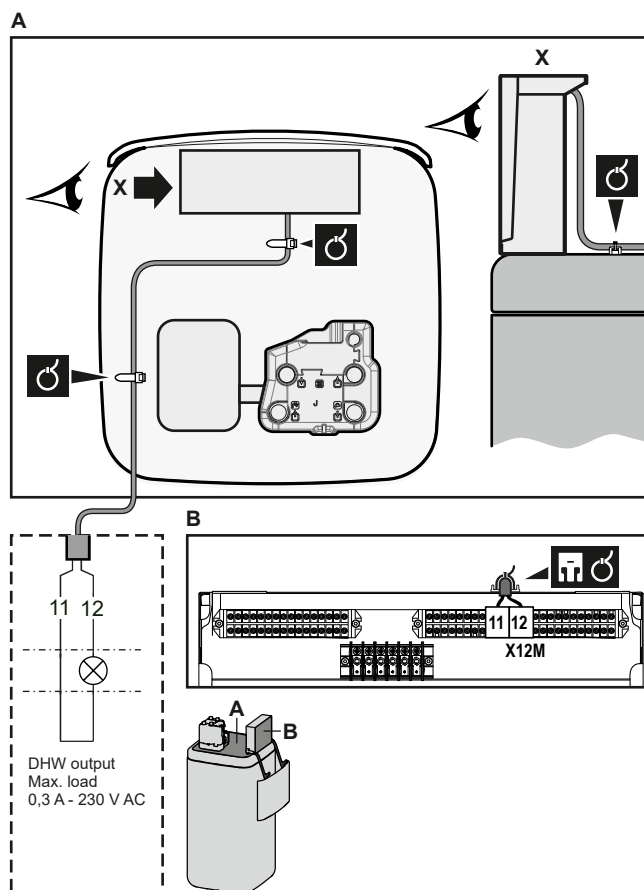

- 3 Kinnitage kaabel kaablivitstega kaablivitsa kinnituste külge. Üldinfo jaoks vt "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamise" [▶ 119].

10 Häällestamine



TEAVITUSTÖÖ

Jahutus kehtib ainult pöördmudelite korral.

Selles peatükis

10.1	Ülevaade: konfigureerimine	144
10.1.1	Enimkasutatud käsklustele juurde pääsemiseks	145
10.1.2	Arvutijuhtme ühendamine lülituskarbiga	147
10.2	Konfigureerimise viisard	147
10.3	Võimalikud kuvad	149
10.3.1	Võimalikud kuvad: ülevaade	149
10.3.2	Avakuva	150
10.3.3	Peamenüü kuva	152
10.3.4	Menüükuva	153
10.3.5	Sättepunkti kuva	154
10.3.6	Detailne kuva väärtustega	155
10.3.7	Graafiku kuva: näide	155
10.4	Ilmast sõltuv kõver	159
10.4.1	Mis on ilmast sõltuv kõver?	159
10.4.2	2-punktiline kõver	160
10.4.3	Kõvera kalle ja nihe	161
10.4.4	Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine	162
10.5	Seadistusmenüü	164
10.5.1	Tõrge	164
10.5.2	Ruum	164
10.5.3	Põhitsoon	169
10.5.4	Lisatsioon	178
10.5.5	Ruumi kütmine/jahutus	183
10.5.6	Paak	193
10.5.7	Kasutaja sätted	198
10.5.8	Teave	203
10.5.9	Paigaldaja sätted	205
10.5.10	Kasutuselevõtt	232
10.5.11	Kasutajaprofiil	232
10.5.12	Töötab	233
10.5.13	WLAN	233
10.6	Menüüstruktuur: ülevaade kasutajasätetest	236
10.7	Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest	237

10.1 Ülevaade: konfigureerimine

See peatükk kirjeldab, mida tuleb teha ja kuidas konfigureerida süsteemi pärast paigaldamist.

Miks

Kui te EI konfigureeri süsteemi õigesti, EI pruugi see töötada soovitud viisil. Konfigureerimine mõjutab järgmist:

- Tarkvara arvutusi
- Mida te saate teha kasutajaliidesega

Kuidas

Süsteemi saate konfigureerida kasutajaliidese abil.

- **Esimene kord – konfigureerimisviisard.** Kasutajaliidese esmakordsel SISSE lülitamisel (seadme kaudu), käivitub konfigureerimisviisard, mis aitab teil süsteemi konfigureerida.

- **Konfigureerimisviisardi uuesti käivitamine.** Kui süsteem on juba konfigureeritud, saate konfigureerimisviisardi uuesti käivitada. Konfigureerimisviisardi uuesti käivitamiseks minge **Paigaldussätted > Konfigureerimisviisard**. Sätetesse **Paigaldussätted** minemiseks vt "[10.1.1 Enimkasutatud käsklustele juurde pääsemiseks](#)" [▶ 145].
- **Hiljem.** Vajadusel saate muuta konfiguratsiooni menüüstruktuuris või üldsätetes.



TEAVITUSTÖÖ

Kui konfigureerimisviisard on lõpetatud, kuvab kasutusliides ülevaatekuva ja nõuab kinnitamist. Kinnitamise korral teeb süsteem taaskäivituse ja kuvatakse avakuva.

Sätetele juurde pääsemine – tabelite legend

Paigaldajasätetele pääsete juurde kahel erineval viisil. Samas mõlemal viisil EI pääse juurde kõikidele sätetele. Selleks on selles peatükis tähistatud vastavad tabeli tulbad lühendiga N/A (ei kehti).

Meetod	Tulp tabelites
Sätetesse minemine avakuva menüü või menüüstruktuuri lingiridade kaudu. Lingiridade lubamiseks vajutage avakuval nupule ? .	# Näiteks: [2.9]
Juurdepääs kohapealsete ülevaatesätete koodiga.	Kood Näiteks: [C-07]

Vaadake ka:

- "[Paigaldajasätetele juurde pääsemiseks](#)" [▶ 146]
- "[10.7 Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest](#)" [▶ 237]

10.1.1 Enimkasutatud käsklustele juurde pääsemiseks

Kasutajatasemete muutmine

Kasutaja tasemeid saate muuta järgmiselt:

1	Minge [B]: Kasutaja profiil . 	
2	Sisestage kasutaja tasemele vastav PIN-kood.	—
	▪ Sirvige läbi numbrite ja muutke valitud numbrit.	
	▪ Liigutage kursorit vasakult paremale.	
	▪ Kinnitage PIN-koodi ja jätkake.	

Paigaldaja PIN-kood

Kasutaja **Paigaldaja** PIN-kood on **5678**. Nüüd on nähtavad täiendavad menüüelemendid ja paigaldaja sätted.



Täpsema kasutaja PIN-kood

Kasutaja **Ekspertkasutaja** PIN-kood on **1234**. Nüüd on nähtavad kasutajale täiendavad menüüelemendid.

**Kasutaja PIN-kood**

Kasutaja **Kasutaja** PIN-kood on **0000**.

**Paigaldajasätetele juurde pääsemiseks**

- 1 Seadistage kasutajaõiguste tasemeks **Paigaldaja**.
- 2 Minge [9]: **Paigaldussätted**.

Ülevaatesätete muutmiseks

Näide: Muutke [1-01] vahemikus 15 kuni 20.

Enamusi sätteid saab konfigurereida menüüstruktuuri kaudu. Kui mistahes põhjusel on vajalik muuta sätteid üldsätete kaudu, pääseb üldsätetele juurde järgmiselt:

1	Seadistage kasutajaõiguste tasemeks Paigaldaja . Vt " Kasutajatasemete muutmine " [▶ 145].	—
2	Minge [9.1]: Paigaldussätted > Kohalike sätete ülevaade .	
3	Keerake vasakut valikuketast, et valida sätte esimene osa, ja kinnitage valikukettale vajutamisega. 	
4	Keerake vasakut valikuketast, et valida sätte teise osa 	
5	Keerake paremat valikuketast, et muuta sätte väärtuselt 15 väärtusele 20. 	

6	Vajutage uue sätte kinnitamiseks vasakule valikukettale.	
7	Vajutage keskmisele nupule, et minna tagasi avalehele.	

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui muudate üldsätteid ja lähete tagasi avakuvale, kuvab kasutajaliides hüpikakna ja nõuab süsteemi taaskäivitamist.


Kinnitamise korral teeb süsteem taaskäivituse ja rakendatakse viimased muudatused.

10.1.2 Arvutijuhtme ühendamine lülituskarbiga


See ühendus arvuti ja hüdro trükkplaadi vahel on vajalik hüdro tarkvara ja EEPROM-i uuendamisel.

Eeltingimus: Vaja läheb komplekti EKPCCAB4.

- 1 Ühendage kaabli USB-konnektor arvutiga.
- 2 Ühendage kaabli pistik siseseadme lülituskarbis A1P trükkplaadil konnektoriga X10A.

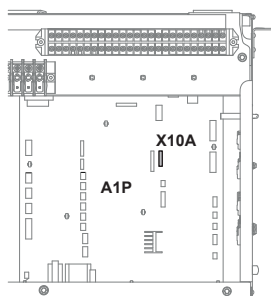

- 3 Pöörake erilist tähelepanu pistiku asendile!

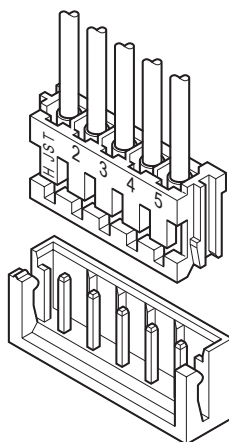

10.2 Konfigureerimise viisard

Pärast süsteemi esmakordset SISSE lülitamist käivitatakse kasutajaliideses häälestamisviisard. Kasutage seda viisardit seadme õigeks töötamiseks kõige olulisemate esmaste sätete seadistamiseks. Vajadusel saate hiljem häälestada teisi sätteid. Kõiki sätteid saate muuta menüüstruktuuri kaudu.

Konfigureerimise sätete lühiülevaate leiате siit. Kõiki sätteid saab reguleerida ka seadistusmenüüst (kasutage lingiridasid).

Sättele...	Vaadake...
Keel [7.1]	


Sättele...		Vaadake...
Kellaaeg/kuupäev [7.2]		
	Tunnid	—
	Minutid	
	Aasta	
	Kuu	
	Päev	
Süsteem		
	Siseseadme tüüp (ainult lugemine)	"10.5.9 Paigaldaja sätted" [▶ 205]
	Varukütteseadme tüüp [9.3.1]	
	Soe tarbevesi [9.2.1]	
	Hädaabirežiim [9.5]	
	Tsoonide arv [4.4]	"10.5.5 Ruumi kütmine/ jahutus" [▶ 183]
	Glükooliga täidetud süsteem (kohapealsete sätete ülevaade [E-OD])	"10.5.9 Paigaldaja sätted" [▶ 205]
	Päike [9.2.4]	"10.5.9 Paigaldaja sätted" [▶ 205]
Varukütteseade		
	Pinge [9.3.2]	"Varuküte" [▶ 207]
	Konfiguratsioon [9.3.3]	
	Võimsuse aste 1 [9.3.4]	
	Lisavõimsuse aste 2 [9.3.5] (kui rakendatav)	
Põhitsoon		
	Kiirguri tüüp [2.7]	"10.5.3 Põhitsoon" [▶ 169]
	Juhtimine [2.9]	
	Sättepunkti režiim [2.4]	
	Kütmise ilmast sõltuv kõver [2.5] (kui rakendatav)	
	Jahutuse ilmast sõltuv kõver [2.6] (kui rakendatav)	
	Nädala graafik [2.1]	
	Ilmast sõltuva kõvera tüüp [2.E]	
Lisatsioon (ainult kui [4.4]=1)		

Sättele...		Vaadake...
	Kiirguri tüüp [3.7]	"10.5.4 Lisatsoon" [▶ 178]
	Juhtimine (ainult lugemine) [3.9]	
	Sättepunkti režiim [3.4]	
	Kütmise ilmast sõltuv kõver [3.5] (kui rakendatav)	
	Jahutuse ilmast sõltuv kõver [3.6] (kui rakendatav)	
	Nädala graafik [3.1]	
	Ilmast sõltuva kõvera tüüp [3.C] (kirjutuskaitsega)	
Tarbevesi		
	Soojendusrežiim [5.6]	"10.5.6 Paak" [▶ 193]
	Hüsterees [5.9]	

10.3 Võimalikud kuvad

10.3.1 Võimalikud kuvad: ülevaade

Sagedasemad kuvad on järgmised:

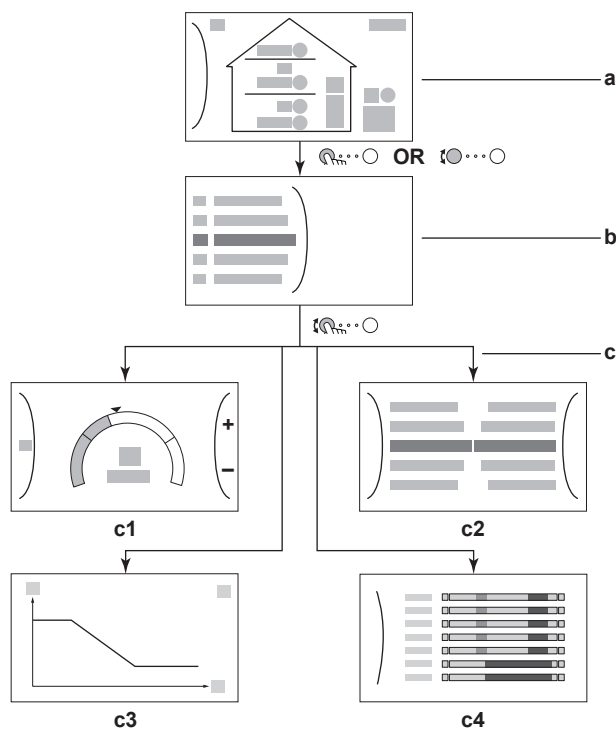

- a** Avakuva
- b** Peamenüü kuva
- c** Madalama tasandi kuvad:
 - c1**: Sättepunkti kuva
 - c2**: Detailne kuva väärtustega
 - c3**: kuva ilmast sõltuva kõveraga
 - c4**: graafikuga kuva


Artikkel		Kirjeldus
g Välisseade / vaikne režiim		
g1		Mõõdetud välistemperatuur ^(a)
g2		Vaikne režiim aktiivne
g3		Välisseade
h Siseseade / sooja tarbevee paak		
h1		Põrandal seisev integreeritud paagiga siseseade
		Seinale kinnitatud siseseade
		Seinale kinnitatud eraldi paagiga siseseade
h2	1.6 bar	Veesurve
i Põhitsoon		
i1	Paigaldatud ruumi termostaadi tüüp:	
		Seadme töötamine määratakse vastavalt spetsiaalse kasutajaliidese (BRC1HHDA, mida kasutatakse ruumi termostaadina, keskkonnatemperatuurile).
		Seadme töötamine määratakse välise ruumi termostaadiga (juhtmega või juhtmevaba).
	—	Ruumi termostaati pole paigaldatud või seadistatud. Seadme töö toimub väljuva vee temperatuuri järgi ega olene tegelikust ruumitemperatuurist ja/või ruumi kütmise vajadusest.
i2	Paigaldatud soojuskiurguri tüüp:	
		Põrandaküte
		Ventilaatorkonvektor
		Radiaator
i3	21	Mõõdetud ruumitemperatuur ^(a)
i4	35	Väljuva vee temperatuuri sättepunkt ^(a)
j Puhkuserežiim		
		Puhkuserežiim aktiivne

Artikkel	Kirjeldus
k	Lisatsoon
k1	Paigaldatud ruumi termostaadi tüüp:
	Seadme töötamine määratakse välise ruumi termostaadiga (juhtmega või juhtmevaba).
—	Ruumi termostaati pole paigaldatud või seadistatud. Seadme töö toimub väljuva vee temperatuuri järgi ega olene tegelikust ruumitemperatuurist ja/või ruumi kütmise vajadusest.
k2	Paigaldatud soojuskiirguri tüüp:
	Põrandaküte
	Ventilaatorkonvektor
	Radiaator
k3	 Väljuva vee temperatuuri sättepunkt ^(a)
l	Tõrge
	Tekkis viga.
	Vaadake üksikasju peatükist "14.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral" [▶ 260].

^(a) Kui vastav toiming (nt ruumi kütmine) ei ole aktiivne, on ring hall.

10.3.3 Peamenüü kuva

Avakuvalt alustades vajutage () või keerake () vasakut valikuketast, et avada peamenüü kuva. Peamenüüst pääsete erinevatele sättepunktide kuvadele ja alammenüüdesse.

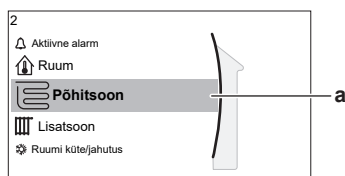


a Valitud alammenüü

Võimalikud tegevused ekraanil	
	Loendis navigeerimine.
	Alammenüüsse sisenemine.
?	Lingiridade lubamine/keelamine.


Alammenüü	Kirjeldus
[0]  või  Aktiivne alarm	Piirang: kuvatakse ainult siis, kui esineb talitlushäire. Vaadake üksikasju peatükist "14.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral" [▶ 260].
[1]  Ruum	Piirang: kuvatakse ainult siis, kui siseseadet juhib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina). Ruumi temperatuuri seadistamine.

Alammenüü		Kirjeldus
[2]	 Põhitsoon	Kuvab põhitsooni kiirguri tüübi vastava sümboli. Põhitsooni väljuva vee temperatuuri seadistamine.
[3]	 Lisatsioon	Piirang: Kuvatakse ainult siis, kui väljuva vee temperatuuril on kaks tsooni. Kuvab lisatsooni kiirguri tüübi vastava sümboli. Lisatsooni (kui olemas) väljuva vee temperatuuri seadistamine.
[4]	 Ruumi küte/jahutus	Näitab teie seadme vastavat sümbolit. Viib seadme kütterežiimi või jahutusrežiimi. Režiimi ei saa muuta ainult kütmisega mudelitel.
[5]	 Tarbevesi	Seadistage hoiupaagi temperatuur.
[7]	 Kasutaja sätted	Juurdepääs kasutajapoolsetele sätetele, nagu puhkuserežiim ja vaikne režiim.
[8]	 Info	Kuvab siseseadme andmed ja teabe.
[9]	 Paigaldussätted	Piirang: Ainult paigaldajale. Annab juurdepääsu täpsematele sätetele.
[A]	 Kasutuselevõtt	Piirang: Ainult paigaldajale. Viib läbi katsetusi ja hooldust.
[B]	 Kasutaja profiil	Aktiivse kasutaja profiili muutmine.
[C]	 Kasutamine	Kütmise/jahutamise funktsiooni ja sooja tarbevee valmistamise sisse või välja lülitamine.
[D]	 Juhtmevaba lüüs	Piirang: Kuvatakse ainult siis, kui paigaldatud on juhtmevaba kohtvõrk (WLAN). Sisaldab sätteid, mis on vajalikud rakenduse ONECTA konfigureerimiseks.

10.3.4 Menüükuva

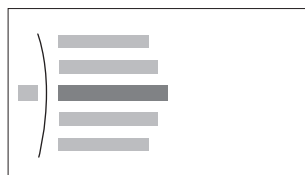

Näide:

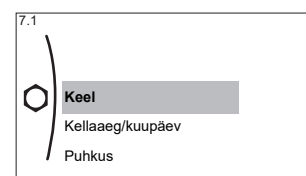


Võimalikud tegevused ekraanil	
	Loendis navigeerimine.
	Alammenüüsse/sättesse sisenemine.

10.3.5 Sättepunkti kuva


Sättepunkti kuva kuvatakse lehekülgedel, mis kirjeldavad süsteemi komponente, mis vajavad sättepunkti väärtust.

Näited


[1] Ruumitemperatuuri kuva

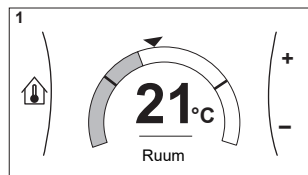


[2] Põhitsooni kuva

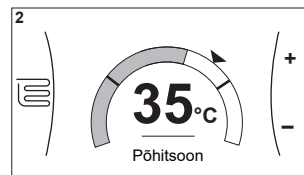


[3] Lisatsooni kuva

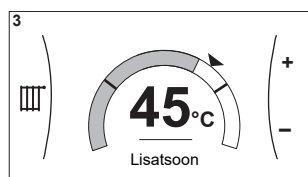

[5] Paagi temperatuuri kuva

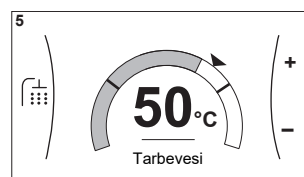


Selgitus

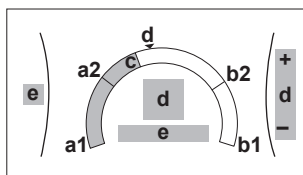


Võimalikud tegevused ekraanil	
	Navigeerimine alammenüü loendis.
	Alammenüüsse minemine.
	Soovitud temperatuuri reguleerimine ja automaatne rakendamine.

Artikkel	Kirjeldus	
Temperatuuri minimaalne limiit	a1	Fikseeritud seadme poolt
	a2	Piiratud paigaldaja poolt
Temperatuuri maksimaalne limiit	b1	Fikseeritud seadme poolt
	b2	Piiratud paigaldaja poolt
Praegune temperatuur	c	Mõõdetud seadme poolt
Soovitud temperatuur	d	Suurendamiseks/vähendamiseks keerake paremat valikuketast.
Alammenüü	e	Alammenüüsse minemiseks keerake või vajutage vasakut valikuketast.

10.3.6 Detailne kuva väärtustega

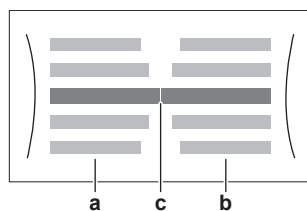

- a** Sätted
b Väärtused
c Valitud säte ja väärtus

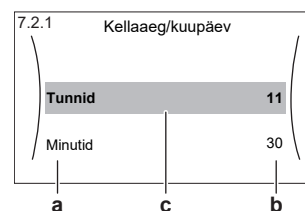Näide:

Võimalikud tegevused ekraanil	
	Navigeerimine sätete loendis.
	Väärtuse muutmine.
	Järgmise sätte juurde minek.
	Muudatuste kinnitamine ja jätkamine.

10.3.7 Graafiku kuva: näide


See näide kirjeldab, kuidas seadistada ruumi temperatuuri graafikut põhitsooni kütterežiimis.

**TEAVITUSTÖÖ**

Toimingud teiste graafikute programmeerimiseks on sarnased.

Graafiku programmeerimine: ülevaade

Näide: soovite programmeerida järgmist graafikut:

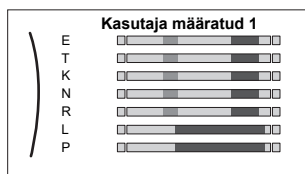

Eeltingimus: Ruumi temperatuuri graafik on saadaval ainult siis, kui ruumi termostaadiga juhtimine on aktiivne. Kui aktiivne on väljuva vee temperatuuriga juhtimine, saate programmeerida selle asemel põhitsooni graafikut.

- 1 Minge graafikusse.
- 2 (valikuline) kustutab kogu nädalaprogrammi sisu või valitud päevaprogrammi sisu.
- 3 Programmeerige graafik **Esmaspäev**.
- 4 Kopeerige graafik teistele nädalapäevadele.
- 5 Programmeerige graafik **Laupäev** ja kopeerige päevale **Pühapäev**.
- 6 Andke graafikule nimi.

Graafikusse minemiseks

1	Minge [1.1]: Ruum > Nädala graafik.	
2	Seadistage graafikule Jah.	
3	Minge [1.2]: Ruum > Kütte nädala graafik.	

Nädalagraafiku sisu kustutamiseks


1	Valige praeguse graafiku nimi.	
2	Valige Kustuta.	
3	Valige kinnitamiseks OK.	

Päevagraafiku sisu kustutamiseks




1	Valige päev, mille sisu soovite kustutada. Näiteks Reede	
2	Valige Kustuta.	
3	Valige kinnitamiseks OK.	

Graafiku Esmaspäev programmeerimiseks

1	Valige Esmaspäev.	
2	Valige Redigeeri.	

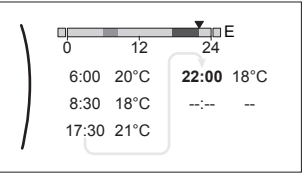3	Kasutage vasakut valikuketast, et valida kirje ja redigeerige kirjet parema valikukettaga. Iga päeva kohta saab programmeerida kuni 6 tegevust. Ribal on kõrgel temperatuuril tumedam värvitoon kui madalal temperatuuril.  Märkus: Tegevuse kustutamiseks seadistage selle aeg samaks eelmise tegevuse omaga.	
4	Kinnitage muudatused. Tulemus: Esmaspäeva graafik on määratud. Viimase tegevuse väärtus kehtib kuni uue programmeeritud tegevuseni. Selles näites on esmaspäev esimene programmeeritud päev. Seega on viimane programmeeritud tegevus aktiivne kuni järgmise esmaspäeva esimese tegevuseni.	

Graafiku kopeerimiseks teistele nädalapäevadele

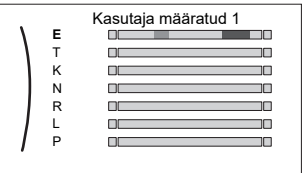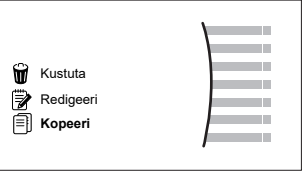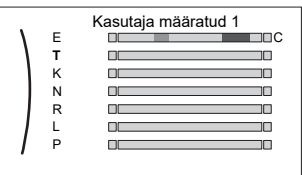
1	Valige Esmaspäev. 	
2	Valige Kopeeri.  Tulemus: Kopeeritud päeva kõrval kuvatakse "C".	
3	Valige Teisipäev. 	

4	Valige Kleebi. Kustuta Redigeeri Kopeeri Kleebi Tulemus:	
5	Korrake toimingut kõikide ülejäänud nädalapäevade puhul.	—

Graafiku Laupäev koostamiseks ja kopeerimiseks päevale Pühapäev

1	Valige Laupäev.	
2	Valige Redigeeri.	
3	Kasutage vasakut valikuketast, et valida kirje ja redigeerige kirjet parema valikukettaga.	
4	Kinnitage muudatused.	
5	Valige Laupäev.	
6	Valige Kopeeri.	
7	Valige Pühapäev.	
8	Valige Kleebi. Tulemus:	

Graafiku ümbernimetamiseks

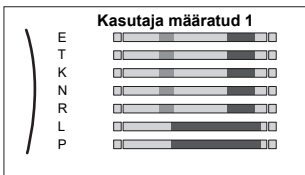1	Valige praeguse graafiku nimi.	
		
2	Valige Nimeta ümber.	
		
3	(valikuline) Praeguse graafiku nime kustutamiseks sirvige läbi tähemärkide loendi, kuni kuvatakse ← ja seejärel vajutage, et kustutada eelmine tähemärk. Korrake seda graafiku nime iga tähemärgi puhul.	
4	Praeguse graafiku nime määramiseks kerige läbi tähemärkide loendi ja kinnitage valitud tähemärk. Graafiku nimi võib sisaldada kuni 15 tähemärki.	
5	Kinnitage uus nimi.	



TEAVITUSTÖÖ

Kõiki graafikuid ei saa ümbernimetada.

10.4 Ilmast sõltuv kõver

10.4.1 Mis on ilmast sõltuv kõver?

Ilmast sõltuv töötamine

Seade töötab ilmast sõltuvalt, kui soovitud väljuva vee temperatuur või paagi temperatuur määratakse automaatselt lähtuvalt välistemperatuurist. See on seetõttu ühendatud hoone põhjapoolsel küljel asuva temperatuurianduriga. Kui välistemperatuur langeb või tõuseb kompenseerib seade seda koheselt. Seega ei pea seade ootama termostaadilt käsklust väljuva vee või paagi temperatuuri tõstmiseks või langetamiseks. Kuna see reageerib kiiremini, hoiab see ära sisetemperatuuri ja kraanides veetemperatuuri suured tõusud ja langused.

Eelised

Ilmast sõltuv töötamine vähendab energiakulu.

Ilmast sõltuv kõver

Temperatuurierinevuste kompenseerimiseks tugineb seade ilmast sõltuvale kõverale. See kõver määrab, kui palju peab paagi või väljuva vee temperatuur erinev välistemperatuurist. Kuna kõvera kalle sõltub kohalikest asjaoludest, nagu kliima ja hoone isolatsioon, saab paigaldaja või kasutaja kõverat kohandada.

Ilmast sõltuva kõvera tüübid

Ilmast sõltuvaid kõveraid on 2 tüüpi:

- 2-punktiline kõver
- Kõvera kalle ja nihe

Millist tüüpi te kasutate reguleerimiseks sõltub teie enda eelistustest. Vt "10.4.4 Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine" [▶ 162].

Saadavus

Ilmas sõltuv kõver on saadaval järgnevale:

- Põhitsoon - kütmine
- Põhitsoon - jahutus
- Lisatsioon - kütmine
- Lisatsioon - jahutus
- Paak (saadaval ainult paigaldajatele)



TEAVITUSTÖÖ


Ilmast sõltuvalt töötamiseks määrake õigesti põhitsooni, lisatsooni või paagi sättepunkt. Vt "10.4.4 Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine" [▶ 162].

10.4.2 2-punktiline kõver

Määrake ilmast sõltuv kõver nende kahe sättepunktiga:

- Sättepunkt (X1, Y2)
- Sättepunkt (X2, Y1)

Näide

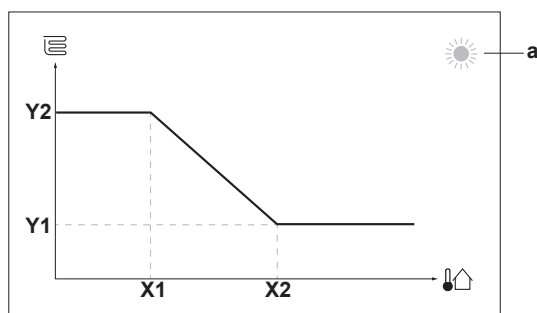

Artikkel	Kirjeldus
a	Valitud ilmast sõltuvad tsoonid: ☀: põhitsooni või lisatsooni küte ❄: põhitsooni või lisatsooni jahutus 🏠: Soe tarbevesi
X1, X2	Väliskeskkonna temperatuuri näited
Y1, Y2	Soovitav paagi temperatuuri või väljuva vee temperatuuri näited. Icoon tähendab vastava tsooni soojuskiirgurit: ☀: Põrandaküte 🏠: Ventilaatorkonvektor 🔥: Radiaator 🏠: Hoiupaak

Võimalikud tegevused ekraanil

⏮⋯⦿	Temperatuurides navigeerimine.
⦿⋯⏭	Temperatuuri muutmine.

Võimalikud tegevused ekraanil	
	Järgmise temperatuuri juurde minek.
	Muudatuste kinnitamine ja jätkamine.

10.4.3 Kõvera kalle ja nihe


Kalle ja nihe

Määrake ilmast sõltuva kõver kalde ja nihkega:


- Muutke **kallet**, et erinevalt suurendada või vähendada väljuva vee temperatuuri erineva keskkonnatemperatuuri korral. Kui näiteks väljuva vee temperatuur on üldiselt sobiv, kuid madala keskkonnatemperatuuri korral liiga külm, tõstke kallet nii, et väljuva vee temperatuuri tõstetaks rohkem langeva madala keskkonnatemperatuuri korral.
- Muutke **nihet**, et võrdselt suurendada või vähendada väljuva vee temperatuuri erineva keskkonnatemperatuuri korral. Näiteks, kui väljuva vee temperatuur on alati erineva keskkonnatemperatuuri korral liiga külm, muutke nihet üles, et suurendada võrdselt väljuva vee temperatuuri iga keskkonnatemperatuuri jaoks.

Näited

Ilmast sõltuv kõver, kui valitud on kalle:

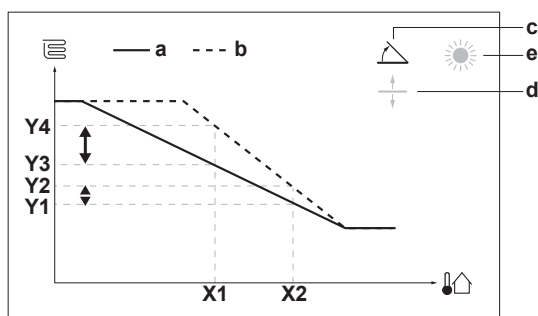

Ilmast sõltuv kõver, kui valitud on nihe:

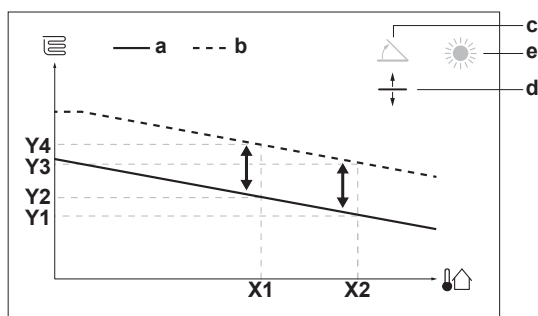

Artikkel	Kirjeldus
a	Ilmast sõltuv kõver enne muudatusi.
b	Ilmast sõltuv kõver pärast muudatusi (näide): ▪ Kalde muutmisel on uus eelistatud temperatuur X1 korral ebavõrdselt suurem kui eelistatud temperatuur X2 korral. ▪ Nihke muutmisel on uus eelistatud temperatuur X1 korral võrdselt suurem eelistatud temperatuurist X2 korral.
c	Kalle
d	Nihe

Artikkel	Kirjeldus
e	Valitud ilmast sõltuvad tsoonid: ☀️: põhitsooni või lisatsooni küte ❄️: põhitsooni või lisatsooni jahutus 🚿: Soe tarbevesi
X1, X2	Väliskeskkonna temperatuuri näited
Y1, Y2, Y3, Y4	Soovitud paagi temperatuuri või väljuva vee temperatuuri näited. Iloon tähendab vastava tsooni soojuskiirgurit: 🔥: Põrandaküte 🔥: Ventilaatorkonvektor 🔥: Radiaator 🔥: Hoiupaak

Võimalikud tegevused ekraanil	
🔍...	Valige kalle või nihe.
○...🔍	Suurendage või vähendage kallet/nihet.
○...🔍	Kui valitud on kalle: seadistage kalle ja minge nihke juurde. Kui valitud on nihe: seadistage nihe.
🔍...○	Kinnitage muudatused ja minge tagasi alammenüüsse.

10.4.4 Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine

Konfigureerige ilmast sõltuvad kõverad järgmiselt:

Sättepunkti režiimi määramiseks

Ilmast sõltuva kõvera kasutamiseks peate määrama õige sättepunkti režiimi:

Minge sättepunkti režiimi ...	Seadistage sättepunkti režiim valikule ...
Põhitsoon – kütmine	
[2.4] Põhitsoon > Sättepunkti režiim	Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus VÕI Ilmast sõltuv
Põhitsoon – jahutus	
[2.4] Põhitsoon > Sättepunkti režiim	Ilmast sõltuv
Lisatsoon – kütmine	
[3.4] Lisatsoon > Sättepunkti režiim	Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus VÕI Ilmast sõltuv
Lisatsoon – jahutus	
[3.4] Lisatsoon > Sättepunkti režiim	Ilmast sõltuv
Paak	
[5.B] Tarbevesi > Sättepunkti režiim	Piirang: Saadaval ainult paigaldajatele. Ilmast sõltuv

Ilmast sõltuva kõvera tüübi muutmiseks

Kõikide tsoonide (põhitsoon + lisatsioon) ja paagi tüübi muutmiseks minge [2.E] Põhitsoon > Ilmast sõltuva kõvera tüüp.

Valitud tüübi vaatamine on võimalik ka järgmiselt:

- [3.C] Lisatsioon > Ilmast sõltuva kõvera tüüp
- [5.E] Tarbevesi > Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Piirang: Saadaval ainult paigaldajatele.

Ilmast sõltuva kõvera muutmiseks

Tsoon	Minge ...
Põhitsoon – kütmine	[2.5] Põhitsoon > Kütmise ilmast sõltuv kõver
Põhitsoon – jahutus	[2.6] Põhitsoon > Jahutuse ilmast sõltuv kõver
Lisatsioon – kütmine	[3.5] Lisatsioon > Kütmise ilmast sõltuv kõver
Lisatsioon – jahutus	[3.6] Lisatsioon > Jahutuse ilmast sõltuv kõver
Paak	Piirang: Saadaval ainult paigaldajatele. [5.C] Tarbevesi > Ilmast sõltuv kõver



TEAVITUSTÖÖ

Maksimaalne ja minimaalne sättepunkt

Kõverat ei saa konfigureerida temperatuuriga, mis on kõrgem või madalam antud tsoonile või paagile seadistatud maksimaalsest või minimaalsest sättepunktist. Maksimaalse või minimaalse sättepunkti saavutamisel läheb kõver sirgeks.

Ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimiseks: kõvera kalle-nihe

Järgmises tabelis on kirjeldatud tsooni või paagi ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimist:

Tunnete ...		Täppisreguleerimine kalde ja nihkega:	
Tavalisel välistemperatuuril ...	Külmal välistemperatuuril ...	Kalle	Nihe
OK	Külm	↑	—
OK	Kuum	↓	—
Külm	OK	↓	↑
Külm	Külm	—	↑
Külm	Kuum	↓	↑
Kuum	OK	↑	↓
Kuum	Külm	↑	↓
Kuum	Kuum	—	↓

Ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimiseks: 2 punktiga kõver

Järgmises tabelis on kirjeldatud tsooni või paagi ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimist:

Tunnete ...		Täppisreguleerimine sättepunktidega:			
Tavalisel välistemperatuuril ...	Külmal välistemperatuuril ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
OK	Külm	↑	—	↑	—
OK	Kuum	↓	—	↓	—
Külm	OK	—	↑	—	↑
Külm	Külm	↑	↑	↑	↑
Külm	Kuum	↓	↑	↓	↑
Kuum	OK	—	↓	—	↓
Kuum	Külm	↑	↓	↑	↓
Kuum	Kuum	↓	↓	↓	↓


^(a) Vt "10.4.2 2-punktiline kõver" ▶ 160].

10.5 Seadistusmenüü

Te saate seadistada lisasätteid peamenüü kuva ja selle alammenüüde kaudu. Kõige olulisemad sätted on toodud siin.

10.5.1 Tõrge

Talitlushäire korral kuvatakse avakuval  või . Veakoodi kuvamiseks avage menüüaken ja minge [0] **Aktiivne alarm**. Vajutage ? vea kohta lisainfo saamiseks.

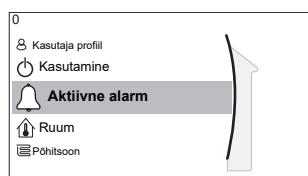


[0] Aktiivne alarm

10.5.2 Ruum

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

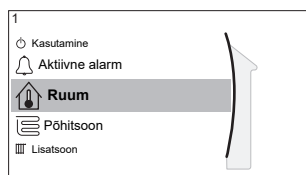

[1] Ruum

Sättepunkti kuva

[1.1] Nädala graafik

[1.2] Kütte nädala graafik

[1.3] Jahutuse nädala graafik

[1.4] Külumiskaitse

[1.5] Sättepunkti vahemik

[1.6] Anduri kalibreerimine

[1.7] Anduri kalibreerimine

Sättepunkti kuva

Juhtige põhitsooni ruumitemperatuuri sättepunkti kuval [1] Ruum.

Vt "10.3.5 Sättepunkti kuva" [▶ 154].

Nädala graafik

Näitab, kas ruumitemperatuuri juhitakse vastavalt graafikule või mitte.

#	Kood	Kirjeldus
[1.1]	N/A	Nädala graafik: ▪ Ei: kasutaja kontrollib otse ruumitemperatuuri. ▪ Jah: ruumitemperatuuri kontrollitakse graafikuga ja kasutaja saab seda muuta.

Kütte nädala graafik

Kehtib kõikide mudelite puhul.

Määrake ruumitemperatuuri küttegaafik sättega [1.2] Kütte nädala graafik.

Vt "10.3.7 Graafiku kuva: näide" [▶ 155].

Jahutuse nädala graafik

Kehtib ainult pöördmudelitele.

Määrake ruumitemperatuuri jahutusgraafik sättega [1.3] Jahutuse nädala graafik.

Vt "10.3.7 Graafiku kuva: näide" [▶ 155].

Külumiskaitse

[1.4] Külumiskaitse aitab vältida ruumi liiga külmaks muutumist. See säte kehtib, kui [2.9] Juhtimine=Ruumi termostaat, kuid võimaldab ka juhtimist väljuva vee temperatuuriga ja välise ruumi termostaadiga. Kahest viimase korral saab valiku Külumiskaitse aktiveerida, kui seadistada kohapealsele sättele [2-06]=1.

Ruumi jäätumiskaitset ei saa lubamise korral tagada, kui puudub ruumi termostaat, mis aktiveeriks soojuspumba. See esineb siis, kui:

- [2.9] Juhtimine=Väline ruumi termostaat ja [C.2] Ruumi küte/jahutus=Väljas või kui
- [2.9] Juhtimine=Väljuv vesi.

Ülaltoodud juhtudel soojendab Külumiskaitse ruumi kütmise vett vähendatud sättepunktini, kui välistemperatuur on madalam kui 6°C.

Põhitsooni juhtimise meetod [2.9]	Kirjeldus
Väljuva vee temperatuuri regulaator ([C-07]=0)	Ruumi jäätumiskaitse EI ole tagatud.
Väline ruumi termostaadi regulaator ([C-07]=1)	Lubage välisel ruumi termostaadil kontrollida ruumi jäätumiskaitset: ▪ Seadistage [C.2] Ruumi küte/jahutus=Sees.
Ruumi termostaadi regulaator ([C-07]=2)	Lubage (ruumi termostaadina kasutataval BRC1HHDA) spetsiaalsel kasutajaliidesel kontrollida ruumi jäätumiskaitset: ▪ Seadistage jäätumistõrje [1.4.1] Aktiveerimine=Jah. ▪ Seadistage jäätumistõrje funktsiooni temperatuur sättega [1.4.2] Ruumi sättepunkt.

**TEAVITUSTÖÖ**

Vea U4 ilmnemisel EI ole ruumi jäätumiskaitse tagatud.

**MÄRKUS**

Kui ruumi seadistus **Külmumiskaitse** on aktiivne ja esineb U4 veakood, käivitab seade automaatselt funktsiooni **Külmumiskaitse** varukütteseadme kaudu. Kui varukütteseadme ei ole ruumi külmumiskaitseks U4 ajal lubatud, TULEB ruumi seadistus **Külmumiskaitse** keelata.

**MÄRKUS**

Ruumi jäätumiskaitse. Isegi, kui lülitate ruumi kütis-/jahutusrežiimi VÄLJA ([C.2]: Kasutamine > Ruumi küte/jahutus), saab ruumi jäätumiskaitse funktsioon, kui see on lubatud, endiselt aktiveeruda. Samas EI ole väljuva vee temperatuuri juhtimisel ja väline ruumi termostaadi juhtimisel kaitse garanteeritud.

Lisainfot ruumi jäätumiskaitse kohta seoses seadmel rakendatava juhtimismeetodiga saate allolevatest jaotistest.

Väljuva vee temperatuuri regulaator ([C-07]=0)

Väljuva vee temperatuuri regulaatori kasutamisel EI ole ruumi jäätumiskaitse tagatud. Kui aktiveeritud on ruumi jäätumiskaitse [2-06], on järgmistel juhtudel võimalik seadme piiratud jäätumiskaitse:

Kui...	Siis...
- Ruumi küte/jahutus=Väljas ja - Väliskeskkonna temperatuur langeb alla 6°C	- Seade edastab väljuva vee soojuskiirguritesse ruumi soojendamiseks ja - väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.
- Ruumi küte/jahutus=Sees ja - Töörežiim=Küte	Seade edastab väljuva vee soojuskiirguritesse ruumi soojendamiseks vastavalt tavapärasele programmile.
- Ruumi küte/jahutus=Sees ja - Töörežiim=Jahutus	Puudub ruumi jäätumiskaitse.

Välise ruumi termostaadiga juhtimine ([C-07]=1)

Välise ruumi termostaadiga juhtimise all tagab ruumi jäätumiskaitse väline ruumi termostaat eeldusel, et:

- [C.2] Ruumi küte/jahutus=Sees ja
- [9.5.1] Hädaabirežiim=Automaatne või automaatne RK normaalne/STV väljas.

Kui aktiveeritud on [1.4.1] Külumiskaitse, on võimalik seadme piiratud jäätumiskaitse.

1 väljuva vee temperatuuritsooni korral:

Kui...	Siis...
▪ Ruumi küte/jahutus=Väljas ja ▪ Väliskeskkonna temperatuur langeb alla 6°C	▪ Seade edastab väljuva vee soojuskiurguritesse ruumi uuesti soojendamiseks ja ▪ väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.
▪ Ruumi küte/jahutus=Sees ja ▪ Väline ruumi termostaat on "Termostaat VÄLJAS" ja ▪ Välistemperatuur langeb alla 6°C	▪ Seade edastab väljuva vee soojuskiurguritesse ruumi uuesti soojendamiseks ja ▪ väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.
▪ Ruumi küte/jahutus=Sees ja ▪ Väline ruumi termostaat on "Termostaat SEES"	Ruumi jäätumiskaitse on tagatud tavapärase programmiga.

2 väljuva vee temperatuuritsooni korral:

Kui...	Siis...
▪ Ruumi küte/jahutus=Väljas ja ▪ Väliskeskkonna temperatuur langeb alla 6°C	▪ Seade edastab väljuva vee soojuskiurguritesse ruumi uuesti soojendamiseks ja ▪ väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.
▪ Ruumi küte/jahutus=Sees ja ▪ Töörežiim=Küte ja ▪ Väline ruumi termostaat on "Termostaat VÄLJAS" ja ▪ Välistemperatuur langeb alla 6°C	▪ Seade edastab väljuva vee soojuskiurguritesse ruumi uuesti soojendamiseks ja ▪ väljuva vee temperatuuri sättepunkti vähendatakse.
▪ Ruumi küte/jahutus=Sees ja ▪ Töörežiim=Jahutus	Puudub ruumi jäätumiskaitse.

Ruumi termostaadi regulaator ([C-07]=2)

Ruumi termostaadiga juhtimise ajal on jäätumiskaitse [2-06] tagatud, kui see on aktiveeritud. Kui see on aktiveeritud ja ruumitemperatuur langeb allapoole ruumi jäätumistõrje temperatuuri [2-05], edastab seade ruumi uuesti soojendamiseks soojuskiurguritesse väljuvat vett.

#	Kood	Kirjeldus
[1.4.1]	[2-06]	Aktiveerimine: ▪ 0 Ei: jäätumiskaitse funktsioon on VÄLJAS. ▪ 1 Jah: jäätumiskaitse funktsioon on sees.

#	Kood	Kirjeldus
[1.4.2]	[2-05]	Ruumi sättepunkt: ▪ 4°C~16°C

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui spetsiaalne kasutajaliides (ruumi termostaadina kasutatav BRC1HHDA) ei ole ühendatud (valeühenduse või katkise juhtme tõttu), siis EI ole ruumi jäätumiskaitse tagatud.

**MÄRKUS**

Kui **Hädaabirežiim** on seatud valikule **Manuaalne** ([9.5.1]=0) ja seade vallandab hädaolukorra funktsiooni, seade seiskub ja tuleb taastada käsitsi kasutajaliidese kaudu. Töötamise käsitsi taastamiseks minge peamenüü kuvale **Aktiivne alarm** ja kinnitage hädaolukord enne käivitamist.

Ruumi jäätumiskaitse on aktiivne isegi siis, kui kasutaja ei kinnita hädaolukorra toimingut.

Sättepunkti vahemik

Kehtib ainult ruumi termostaadi regulaatori korral.

Kütmise ja/või jahutamise korral saate piirata ruumitemperatuuri vahemikku, et vältida ruumi liigset kütmist või jahutamist ja säästa energiat.

**MÄRKUS**

Ruumitemperatuuri vahemike reguleerimise ajal reguleeritakse ka soovitud ruumitemperatuure tagamaks, et need jäävad määratud piiridesse.

#	Kood	Kirjeldus
[1.5.1]	[3-07]	Minimaalne kütmine
[1.5.2]	[3-06]	Maksimaalne kütmine
[1.5.3]	[3-09]	Minimaalne jahutus
[1.5.4]	[3-08]	Maksimaalne jahutus

Anduri kalibreerimine

Kehtib ainult ruumi termostaadi regulaatori korral.

(Välise) ruumitemperatuuri anduri kalibreerimiseks määrake (ruumi termostaadina kasutatava BRC1HHDA) kasutajaliidese või välise ruumianduri mõõdetud ruumi termistori väärtuse nihkeväärtus. Seadistust saab kasutada olukordade, kus kasutajaliidest või välist ruumi andurit ei saa paigaldada parimasse asukohta, kompenseerimiseks.

Vt "6.7 Välise temperatuurianduri seadistamine" [▶ 65].

#	Kood	Kirjeldus
[1.6]	[2-0A]	Anduri kalibreerimine (Kasutajaliides (ruumi termostaadina kasutatav BRC1HHDA)): kasutajaliidese mõõdetud tegeliku ruumitemperatuuri nihe. ▪ -5°C~5°C, 0,5°C aste

#	Kood	Kirjeldus
[1.7]	[2-09]	Anduri kalibreerimine (välise ruumi anduri valik): rakendatav ainult siis, kui välise ruumi anduri valik on paigaldatud ja konfigureeritud. ▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$, $0,5^{\circ}\text{C}$ aste

Ruumi mugavuse sättepunkt

Piirang: Kehtib ainult siis, kui:

- Tarkvõrk on lubatud ([9.8.4]=**Tarkvõrk**) ja
- Ruumi puhverdamine on lubatud ([9.8.7]=**Jah**)


Kui ruumi puhverdamine on lubatud, puhverdatakse päikesepaneelide lisaenergia hoiupaaki ja ruumi kütte-/jahutusringlusesse (st köetakse või jahutatakse ruumi). Ruumi mugava sättepunktidega (jahutus/küte) saate muuta maksimaalseid/minimaalseid sättepunkte, mida kasutatakse lisaenergia ruumi kütte-/jahutusahelasse puhverdamisel.

#	Kood	Kirjeldus
[1.9.1]	[9-0A]	Kütmise mugavuse sättepunkt ▪ [3-07]~[3-06]$^{\circ}\text{C}$
[1.9.2]	[9-0B]	Jahutuse mugavuse sättepunkt ▪ [3-09]~[3-08]$^{\circ}\text{C}$

10.5.3 Põhitsoon

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

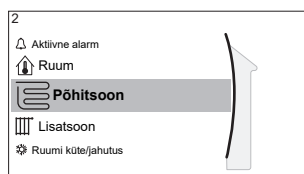

[2] Põhitsoon

Sättepunkti kuva

[2.1] Nädala graafik

[2.2] Kütte nädala graafik

[2.3] Jahutuse nädala graafik

[2.4] Sättepunkti režiim

[2.5] Kütmise ilmast sõltuv kõver

[2.6] Jahutuse ilmast sõltuv kõver

[2.7] Kiirguri tüüp

[2.8] Sättepunkti vahemik

[2.9] Juhtimine

[2.A] Välise termostaadi tüüp

[2.B] Delta T

[2.C] Modulatsioon

[2.D] Jahutuse sulgventiil

[2.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Sättepunkti kuva

Juhtige põhitsooni väljuva vee temperatuuri sättepunkti kuval [2] **Põhitsoon**.

Vt "10.3.5 Sättepunkti kuva" [154].

Nädala graafik

Näitab, kas väljuva vee temperatuur on määratud vastavalt graafikule või mitte.

Väljuva vee temperatuuri [2.4] sättepunkti režiimi mõju on järgmine:

- **Fikseeritud** väljuva vee temperatuuri sättepunkti režiimi graafikujärgsed toimingud koosnevad soovitud väljuva vee temperatuuridest, mis on kas eelseadistatud või kohandatud.
- **Ilmast sõltuv** väljuva vee temperatuuri sättepunkti režiimi graafikujärgsed toimingud koosnevad soovitud nihutamise tegevustest, mis on kas eelseadistatud või kohandatud.

#	Kood	Kirjeldus
[2.1]	N/A	Nädala graafik: ▪ 0: Ei ▪ 1: Jah

Kütmisgraafik

Määrake põhitsooni küttegaafik sättega [2.2] Kütte nädala graafik.

Vt "10.3.7 Graafiku kuva: näide" [▶ 155].

Jahutusgraafik

Määrake põhitsooni jahutusgraafik sättega [2.3] Jahutuse nädala graafik.

Vt "10.3.7 Graafiku kuva: näide" [▶ 155].

Sättepunkti režiim

Määrake sättepunkti režiim:


- **Fikseeritud**: soovitud väljuva vee temperatuur ei sõltu väliskeskkonna temperatuurist.
- Režiimis **Ilmast sõltuv küte**, fikseeritud jahutus soovitud väljuva vee temperatuur:
 - sõltub kütmise väliskeskkonna temperatuurist
 - Ei sõltu jahutuse väliskeskkonna temperatuurist
- **Ilmast sõltuv** režiimis sõltub soovitud väljuva vee temperatuur väliskeskkonna temperatuurist.

#	Kood	Kirjeldus
[2.4]	N/A	Sättepunkti režiim: ▪ Fikseeritud ▪ Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus ▪ Ilmast sõltuv

Kui ilmast sõltuv funktsioon on aktiivne, põhjustab külmem välistemperatuur soojemat veetemperatuuri ja vastupidi. Ilmast sõltuva töötamise korral saab kasutaja tõsta või langetada vee sihttemperatuuri maksimaalselt 10°C võrra.

Kütmise ilmast sõltuv kõver

Seadistage põhitsoonile ilmast sõltuv kütmine (kui [2.4]=1 või 2):
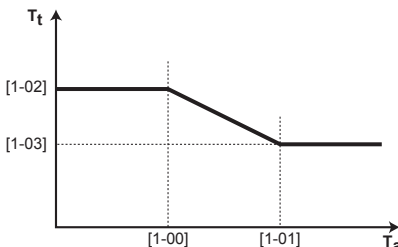
#	Kood	Kirjeldus
[2.5]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	Seadistage ilmast sõltuv kütmine: Märkus: Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vt: "10.4.2 2-punktiline kõver" [▶ 160] ja "10.4.3 Kõvera kalle ja nihe" [▶ 161]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele.  ▪ T_t: väljuva vee sihttemperatuur (põhitsoon) ▪ T_a: välistemperatuur ▪ [1-00]: madal väliskeskkonna temperatuur. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ ▪ [1-01]: kõrge väliskeskkonna temperatuur. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [1-02]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala keskkonnatemperatuuriga või langeb sellest madalamale. $[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}$ Märkus: See väärtus peaks olema kõrgem kui [1-03], sest madala välistemperatuuri korral on vaja soojemat vett. ▪ [1-03]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge keskkonnatemperatuuriga või on sellest kõrgem. $[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}$ Märkus: See väärtus peaks olema madalam kui [1-02], sest kõrge välistemperatuuri korral on vaja vähem soojemat vett.

Jahutamise ilmast sõltuv kõver

Seadistage põhitsoonile ilmast sõltuv jahutamine (kui [2.4]=2):

#	Kood	Kirjeldus
[2.6]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	Seadistage ilmast sõltuv jahutus: Märkus: Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vt: "10.4.2 2-punktiline kõver" [▶ 160] ja "10.4.3 Kõvera kalle ja nihe" [▶ 161]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele. ▪ T_t: väljuva vee sihttemperatuur (põhitsoon) ▪ T_a: välistemperatuur ▪ [1-06]: madal väliskeskkonna temperatuur. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [1-07]: kõrge väliskeskkonna temperatuur. $25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ ▪ [1-08]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala keskkonnatemperatuuriga või langeb sellest madalamale. $[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}$ Märkus: See väärtus peaks olema kõrgem kui [1-09], sest madalama välistemperatuuri korral on tarvis vähem külma vett. ▪ [1-09]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge keskkonnatemperatuuriga või on sellest kõrgem. $[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}$ Märkus: See väärtus peaks olema madalam kui [1-08], sest kõrge välistemperatuuri korral on vaja külmemat vett.

Kiirguri tüüp

Põhitsooni kütmine või jahutamine võib võtta rohkem aega. See sõltub järgmisest:

- Süsteemi veehulgast
- Põhitsooni soojuskiirguri tüübist

Säte **Kiirguri tüüp** võib kompenseerida aeglast või kiiret kütmise/jahutamise süsteemi kütmise/jahutamise tsükli ajal. Ruumi termostaadiga juhtimisel mõjutab säte **Kiirguri tüüp** soovitud väljuva vee temperatuuri maksimaalset modulatsiooni ja seda, kas on võimalik kasutada automaatset sisekeskkonna temperatuuripõhist jahutuse/kütte ümberlülituse funktsiooni.

Seetõttu on oluline seadistada **Kiirguri tüüp** täpselt ja vastavalt süsteemi paigutusele. Sellest sõltub põhitsooni delta T siht.

#	Kood	Kirjeldus
[2.7]	[2-0C]	Kiirguri tüüp: 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator

Säte **Kiirguri tüüp** mõjutab ruumi kütmise sättepunkti vahemikku ja kütmise delta T sihti järgmiselt:

Kiirguri tüüp Põhitsoon	Ruumi kütmise sättepunkti vahemik [9-01]~[9-00]	Kütmise delta T siht [1-0B]
0: Põrandaküte	Maksimaalselt 55°C	Muutuv (vt [2.B.1])
1: Ventilaatorkonvektor	Maksimaalselt 55°C	Muutuv (vt [2.B.1])
2: Radiaator	Maksimaalselt 70°C	Fikseeritud 10°C



MÄRKUS

Maksimaalne ruumi kütmise sättepunkt sõltub kiirguri tüübist ja see on toodud ülalolevas tabelis. Kui on 2 vee temperatuuritsooni, on maksimaalseks sättepunktiks 2 tsooni maksimaalne väärtus.



MÄRKUS

Kui süsteemi EI konfigureerita järgmiselt, võib see kahjustada soojuskiirgureid. Kui kasutusel on 2 tsooni, on oluline, et kütmisel:

- konfigureeritakse madalaima veetemperatuuriga tsoon põhitsooniks ja
- kõrgeima veetemperatuuriga tsoon konfigureeritakse lisatsiooniks.



MÄRKUS

Kui on 2 tsooni ja kiirguri tüübid on valesti konfigureeritud, võidakse edastada kõrgema temperatuuriga vesi madala temperatuuriga kiirgurisse (põrandaküte). Selle vältimiseks:

- Paigaldage akvastaat-/termostaatklapp, et vältida liiga kõrge temperatuuri edastamist madala temperatuuriga kiirgurile.
- Veenduge, et seadistate kiirguri tüübid põhitsoonile [2.7] ja lisatsioonile [3.7] õigesti vastavalt ühendatud kiirgurile.



MÄRKUS

Keskmine kiirguri temperatuur = Väljuva vee temperatuur – (Delta T)/2

See tähendab, et sama väljuva vee temperatuuri sättepunkti puhul on keskmine radiaatorite kiirguri temperatuur madalam kui põrandakütte oma, sest delta T on suurem.

Radiaatorite näide: $40 - 10 / 2 = 35^\circ\text{C}$

Põrandakütte näide: $40 - 5 / 2 = 37,5^\circ\text{C}$

Kompenseerimiseks saate:

- Suurendada ilmast sõltuva kõvera soovitud temperatuuri [2.5].
- Lubada väljuva vee temperatuuri modulatsiooni ja suurendada maksimaalset modulatsiooni [2.C].

Sättepunkti vahemik

Selleks, et ennetada vale (st liiga kuum või liiga külm) väljuva vee temperatuuri väljuva vee temperatuuri põhitsoonis, piirake selle temperatuurivahemikku.



MÄRKUS

Põrandakütte kasutamise korral on oluline piirata:


- kütmise ajal põrandakütte paigaldise spetsifikatsioonide järgi maksimaalset väljuva vee temperatuuri.
- jahutamise ajal määrata minimaalne väljuva vee temperatuur vahemikku 18~20°C, et takistada põrandale kondensatsiooni tekkimist.



MÄRKUS

- Väljuva vee temperatuurivahemike reguleerimise ajal reguleeritakse ka soovitud väljuva vee temperatuure tagamaks, et need jäävad määratud piiridesse.
- Oluline on saavutada tasakaal soovitud väljuva vee temperatuuri ning soovitud ruumitemperatuuri ja/või võimsuse vahel (vastavalt soojuskiurgurite disainile ja valikule). Soovitud väljuva vee temperatuur oleneb mitmest sättest (eelseadistatud väärtused, nihkeväärtused, ilmast sõltuvad kõverad, modulatsioon). Seetõttu võib väljuva vee temperatuur olla liiga kõrge või liiga madal, mis võib põhjustada ületemperatuuri või töövõime langust. Selliseid olukordi on võimalik vältida, kui piirate väljuva vee temperatuurivahemiku asjakohastele väärtustele (vastavalt soojuskiurgurile).

Näide: Kütterežiimis peab väljuva vee temperatuur olema piisavalt palju kõrgem ruumitemperatuurist. Selleks, et vältida ruumi soovitud erinevat kütmist, seadistage minimaalseks väljuva vee temperatuuriks 28°C.

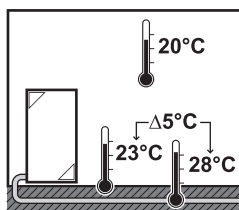

#	Kood	Kirjeldus
Väljuva vee temperatuurivahemik väljuva põhivee temperatuuritsooni jaoks (= väljuva vee temperatuuritsoon, millel on madalaim väljuva vee temperatuur kütmise jaoks ja kõrgeim väljuva vee temperatuur jahutamise jaoks)		
[2.8.1]	[9-01]	Minimaalne kütmine: ■ 15°C~37°C
[2.8.2]	[9-00]	Maksimaalne kütmine: ■ [2-0C]=2 (peatsooni kiurguri tüüp = radiaator) 37°C~70°C ■ Muul juhul: 37°C ~ 55°C
[2.8.3]	[9-03]	Minimaalne jahutus: ■ 5°C~18°C
[2.8.4]	[9-02]	Maksimaalne jahutus: ■ 18°C~22°C

Juhtimine

Määrake, kuidas juhitakse seadme töötamist.

Regulaator	Selles juhtimisviisis...
Väljuv vesi	Seadme töö toimub väljuva vee temperatuuri järgi ega olene tegelikust ruumitemperatuurist ja/või ruumi kütmise või jahutamise vajadusest.
Väline ruumi termostaat	Seadme tööd juhib väline termostaat või sarnane seade (nt soojuspumba konvektor).
Ruumi termostaat	Seadme töötamine määratakse vastavalt spetsiaalse kasutajaliidese (BRC1HHDA, mida kasutatakse ruumi termostaadina, keskkonnatemperatuurile).

#	Kood	Kirjeldus
[2.9]	[C-07]	0: Väljuv vesi 1: Väline ruumi termostaat 2: Ruumi termostaat

Välise termostaadi tüüp

Kehtib ainult välise ruumi termostaadiga juhtimise korral.



MÄRKUS

Kui kasutatakse välist ruumi termostaati, juhib väline ruumi termostaat ruumi jäätumiskaitset. Samas ruumi jäätumiskaitse on võimalik ainult siis, kui [C.2] Ruumi kütte/jahutus=Sees.

#	Kood	Kirjeldus
[2.A]	[C-05]	Põhitsooni välise ruumi termostaadi tüüp: 1: 1 kontakt: kasutatav väline ruumi termostaat saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust. Ruumi termostaat ühendatakse ainult 1 digitaalsisendiga (X12M/15). Valige see väärtus, kui süsteem on ühendatud soojuspumba konvektoriga (FWXV). 2: 2 kontakti: kasutatav väline ruumi termostaat saab saata eraldi termostaadi kütte/jahutuse SISSE/VÄLJA tingimust. Ruumi termostaat ühendatakse 2 digitaalsisendiga (X12M/15 ja X12M/16). Valige see väärtus, kui ühendatakse mitme tsooniga juhtmega kontrolleri (vt "5.3.3 Siseseadme võimaliku valikud" ▶ 30)) või juhtmevaba ruumi termostaat (EKTRTB).

Väljuva vee temperatuur: Delta T

Põhitsooni kütisel sõltub delta T siht (temperatuurierinevus) põhitsooni valitud kiirguri tüübist.

Delta T on väljuva vee ja siseneva vee temperatuuri absoluutne erinevus.

Seade toetab pörandakütte ahelate tööd. Soovitatud väljuva vee temperatuur pörandakütte ahelate jaoks on 35°C. Sellisel juhul juhitakse seadet nii, et see rakendab 5°C temperatuurierinevuse, mis tähendab, et siseneva vee temperatuur on umbes 30°C.

Paigaldatud soojuskiurguri tüübist (radiaatorid, soojuspumba konvektor, pörandaalused ahelad) või olukorrast olenevalt võib olla siseneva ja väljuva vee temperatuurierinevust võimalik muuta.

Märkus: pump reguleerib enda voolu, et hoida delta T väärtust. Mõnedel erijuhtudel võib mõõdetud delta T erineda seadistatud väärtusest.



TEAVITUSTÖÖ

Kui kütisel on aktiivne ainult varukütteseade, juhatakse delta T väärtust vastavalt varukütteseadme fikseeritud võimsusele. On võimalik, et see delta T erinev valitud delta T sihist.



TEAVITUSTÖÖ

Kütisel saavutatakse delta T siht alles pärast mõningast töötamist, kui sättepunkt on saavutatud, väljuva vee temperatuuri ja sissevõtu temperatuuri suure erinevuse tõttu käivitumisel.



TEAVITUSTÖÖ

Kui põhitsoonil või lisatsioonil on küttevajadus ja see tsoon on varustatud radiaatoritega, on seadme kütisel kasutatava delta T sihiks fikseeritud 10°C.

Kui tsoonid ei ole radiaatoritega varustatud, annab kütisel seade lisatsioonis prioriteetsuse delta T sihile, kui lisatsioonis on küttevajadus.

Jahutamisel annab seade lisatsioonis prioriteetsuse delta T sihile, kui lisatsioonis on jahutusvajadus.

#	Kood	Kirjeldus
[2.B.1]	[1-OB]	Delta T kütmine: minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite õigeks töötamiseks kütterežiimil. - E-mudelite korral: - Kui [2-OC]=2, on selleks fikseeritud 10°C - Muul juhul: 3°C~10°C - E7-mudelite korral: - Kui [2-OC]=2: 10°C~12°C - Muul juhul: 3°C~12°C
[2.B.2]	[1-OD]	Delta T jahutus: minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite õigeks töötamiseks jahutusrežiimil. 3°C~10°C

Väljuva vee temperatuur: Modulatsioon

Kehtib ainult ruumi termostaadi regulaatori korral.

Ruumi termostaadi funktsiooni kasutamisel peab klient soovitud ruumitemperatuuri ise määrama. Seade edastab sooja vee soojuskiurguritesse ja ruum soojeneb.

Lisaks tuleb konfigurereida soovitud väljuva vee temperatuur: kui lubatud on **Modulatsioon**, arvutab seade automaatselt soovitud väljuva vee temperatuuri. Need arvutused põhinevad järgneval:

- eelseadistatud temperatuurid või
- soovitud ilmast sõltuvad temperatuurid (kui ilmast sõltumine on lubatud)

Kui **Modulatsioon** on lubatud, langetatakse või tõstetakse soovitud väljuva vee temperatuuri soovitud ruumitemperatuuri ning tegeliku ja soovitud ruumitemperatuuri erinevuse põhjal. See pakub järgmisi eeliseid:

- Soovitud temperatuurile vastav stabiilne ruumitemperatuur (suurem mugavus)
- Vähem sisse/välja tsükleid (vaiksem, mugavam ja efektiivsem)
- Soovitud temperatuurile vastav võimalikult madal veetemperatuur (suurem efektiivsus)


Kui **Modulatsioon** on keelatud, seadistage soovitud väljuva vee temperatuur sättega [2] **Põhitsoon**.

#	Kood	Kirjeldus
[2.C.1]	[8-05]	Modulatsioon: ▪ 0 Ei (keelatud) ▪ 1 Jah (lubatud) Märkus: Soovitud väljuva vee temperatuuri saab lugeda ainult kasutajaliidesest.
[2.C.2]	[8-06]	Max modulatsioon: ▪ 0°C~10°C See on temperatuuri väärtus, mille võrra väljuva vee soovitud temperatuuri tõstetakse või langetatakse.



TEAVITUSTÖÖ

Kui väljuva vee temperatuuri modulatsioon on lubatud, peab ilmast sõltuv kõver olema seatud kõrgemale kui [8-06] ja nõutav on minimaalne väljuva vee temperatuuri sättepunkt, et saavutada ruumi mugava sättepunkti stabiilne seisund. Efektiivsuse parandamiseks võib modulatsioon alandada väljuva vee sättepunkti. Ilmast sõltuva kõvera seadmisega kõrgemale positsioonile ei saa see langeda alla minimaalse sättepunkti. Vaadake allolevat joonist.

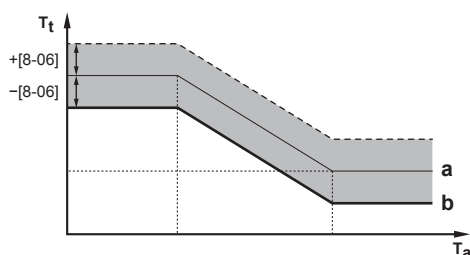

a Ilmast sõltuv kõver

b Minimaalne väljuva vee temperatuuri sättepunkt on vajalik, et saavutada ruumi sättepunkti stabiilne seisund.

Jahutuse sulgventiil

Järgnev kehtib ainult 2 väljuva vee temperatuuritsooni korral. 1 väljuva vee temperatuuritsooni korral ühendage sulgeklapp kütte/jahutuse väljundiga.

Väljuva vee peamise temperatuuritsooni sulgeklapp võib selles olukorras sulguda:



TEAVITUSTÖÖ

Sulatusrežiimi ajal on sulgeklapp ALATI avatud.

Kütmise ajal: kui [F-0B] on lubatud, sulgub sulgeklapp, kui põhitsoonis ei ole küttevajadust. Lubage see säte järgmiseks:

- et vältida väljuva vee edastamist soojuskiurguritesse peamises väljuva vee temperatuuritsoonis (läbi seguklapi), kui päring tuleb väljuva vee temperatuuri lisatsoonist.
- et aktiveerida seguklapi pumba SISSE/VÄLJA lülitamine ainult siis, kui selleks on vajadus.

#	Kood	Kirjeldus
[2.D.1]	[F-OB]	Sulgeklapp: 0 Ei: seda Ei mõjuta kütte- või jahutusvajadus. 1 Jah: sulgub kütte- või jahutuskäskluse PUUDUMISEL.

**TEAVITUSTÖÖ**

Säte [F-OB] kehtib ainult siis, kui on termostaadi või välise ruumi termostaadi päringu säte (MITTE väljuva vee temperatuuri sätte korral).

Jahutuse ajal: kui [F-OB] on lubatud, sulgub sulgeklapp, kui seade töötab jahutusrežiimis. Lubage see säte, et vältida külma väljumist veega läbi soojuskiurgurite ja kondensaadi tekkimist (nt pörandakütteahelates või radiaatorites).

#	Kood	Kirjeldus
[2.D.2]	[F-OC]	Sulgeklapp: 0 Ei: Ei mõjuta ruumi töörežiimi muutmine jahutusele. 1 Jah: sulgub, kui ruumi töörežiimiks on jahutus.

Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Ilmast sõltuvat kõverat saab määrata kas meetodiga **2-punktiline** või meetodiga **Kalle-Nihe**.


Vt: "[10.4.2 2-punktiline kõver](#)" [▶ 160] ja "[10.4.3 Kõvera kalle ja nihe](#)" [▶ 161].

#	Kood	Kirjeldus
[2.E]	N/A	2-punktiline - Kalle-Nihe

10.5.4 Lisatsoon

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

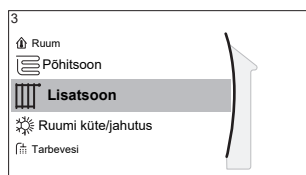

[3] Lisatsioon

Sättepunkti kuva

[3.1] Nädala graafik

[3.2] Kütte nädala graafik

[3.3] Jahutuse nädala graafik

[3.4] Sättepunkti režiim

[3.5] Kütmise ilmast sõltuv kõver

[3.6] Jahutuse ilmast sõltuv kõver

[3.7] Kiirguri tüüp

[3.8] Sättepunkti vahemik

[3.9] Juhtimine

[3.A] Välise termostaadi tüüp

[3.B] Delta T

[3.C] Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Sättepunkti kuva

Juhtige lisatsiooni väljuva vee temperatuuri sättepunkti kuval [3] Lisatsioon.

Vt "10.3.5 Sättepunkti kuva" [▶ 154].

Nädala graafik

Näitab, kas väljuva vee temperatuur vastab graafikule.

Vt "10.5.3 Põhitsoon" [▶ 169].

#	Kood	Kirjeldus
[3.1]	N/A	Nädala graafik: ▪ Ei ▪ Jah

Kütisgraafik

Määrake lisatsiooni kütisgraafik sättega [3.2] Kütte nädala graafik.

Vt "10.3.7 Graafiku kuva: näide" [▶ 155].

Jahutusgraafik

Määrake lisatsiooni jahutusgraafik sättega [3.3] Jahutuse nädala graafik.

Vt "10.3.7 Graafiku kuva: näide" [▶ 155].

Sättepunkti režiim

Lisatsiooni sättepunkti režiimi saab seadistada põhitsooni sättepunkti režiimist sõltumatult.

Vt "Sättepunkti režiim" [▶ 170].

#	Kood	Kirjeldus
[3.4]	N/A	Sättepunkti režiim: ▪ Fikseeritud ▪ Ilmast sõltuv kütte, fikseeritud jahutus ▪ Ilmast sõltuv


Kütmise ilmast sõltuv kõver

Seadistage lisatsoonile ilmast sõltuv kütmine (kui [3.4]=1 või 2):

#	Kood	Kirjeldus
[3.5]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	Seadistage ilmast sõltuv kütmine: Märkus: Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vt: "10.4.2 2-punktiline kõver" [▶ 160] ja "10.4.3 Kõvera kalle ja nihe" [▶ 161]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele. ▪ T_t: väljuva vee sihttemperatuur (lisatsoon) ▪ T_a: välistemperatuur ▪ [0-03]: madal väliskeskkonna temperatuur. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-02]: kõrge väliskeskkonna temperatuur. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-01]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala keskkonnatemperatuuriga või langeb sellest madalamale. $[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}$ Märkus: See väärtus peaks olema kõrgem kui [0-00], sest madala välistemperatuuri korral on vaja soojemat vett. ▪ [0-00]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge keskkonnatemperatuuriga või on sellest kõrgem. $[9-05] \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}$ Märkus: See väärtus peaks olema madalam kui [0-01], sest kõrge välistemperatuuri korral on vaja vähem soojemat vett.

Jahutamise ilmast sõltuv kõver

Seadistage lisatsoonile ilmast sõltuv jahutamine (kui [3.4]=2):
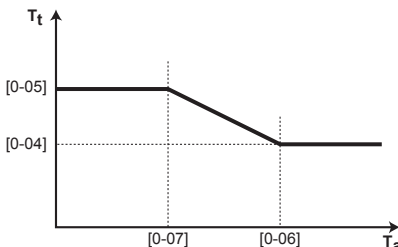
#	Kood	Kirjeldus
[3.6]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	Seadistage ilmast sõltuv jahutus: Märkus: Ilmast sõltuva kõvera seadistamiseks on 2 meetodit. Vt: "10.4.2 2-punktiline kõver" [▶ 160] ja "10.4.3 Kõvera kalle ja nihe" [▶ 161]. Mõlemad kõvera tüübid nõuavad 4 kohapealset seadistust, mis tuleb teha vastavalt allolevale joonisele.  ▪ T_t: väljuva vee sihttemperatuur (lisatsoon) ▪ T_a: välistemperatuur ▪ [0-07]: madal väliskeskonna temperatuur. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-06]: kõrge väliskeskonna temperatuur. $25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-05]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala keskkonnatemperatuuriga või langeb sellest madalamale. $[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}$ Märkus: See väärtus peaks olema kõrgem kui [0-04], sest madalama välistemperatuuri korral on tarvis vähem külma vett. ▪ [0-04]: soovitud väljuva vee temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge keskkonnatemperatuuriga või on sellest kõrgem. $[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}$ Märkus: See väärtus peaks olema madalam kui [0-05], sest kõrge välistemperatuuri korral on vaja külmemat vett.

Kiirguri tüüp

Vaadake lisateavet Kiirguri tüüp kohta peatükist "10.5.3 Põhitsoon" [▶ 169].

#	Kood	Kirjeldus
[3.7]	[2-0D]	Kiirguri tüüp: ▪ 0: Põrandaküte ▪ 1: Ventilatorikonvektor ▪ 2: Radiaator

Kiirguri tüübi säte mõjutab ruumi kütmise sättepunkti vahemikku ja kütmise delta T sihti järgmiselt:

Kiirguri tüüp Lisatsoon	Ruumi kütmise sättepunkti vahemik [9-05]~[9-06]	Kütmise delta T siht [1-0C]
0: Põrandaküte	Maksimaalselt 55°C	Muutuv (vt [3.B.1])

Kiirguri tüüp Lisatsioon	Ruumi kütmise sättepunkti vahemik [9-05]~[9-06]	Kütmise delta T siht [1-0C]
1: Ventilaatorkonvekto r	Maksimaalselt 55°C	Muutuv (vt [3.B.1])
2: Radiaator	Maksimaalselt 70°C	Fikseeritud 10°C

Sättepunkti vahemik

Vaadake lisateavet Sättepunkti vahemik kohta peatükist "10.5.3 Põhitsoon" [▶ 169].

#	Kood	Kirjeldus
Väljuva vee temperatuurivahemik väljuva lisavee temperatuuritsooni jaoks (= väljuva vee temperatuuritsoon, millel on kõrgeim väljuva vee temperatuur kütmise jaoks ja madalaim väljuva vee temperatuur jahutamise jaoks)		
[3.8.1]	[9-05]	Minimaalne kütmine: 15°C ~ 37°C
[3.8.2]	[9-06]	Maksimaalne kütmine [2-0D]=2 (lisatsiooni kiirguri tüüp = radiaator) 37°C~70°C - Muul juhul: 37°C ~ 55°C
[3.8.3]	[9-07]	Minimaalne jahutus 5°C~18°C
[3.8.4]	[9-08]	Maksimaalne jahutus 18°C~22°C

Juhtimine

Lisatsiooni juhtimistüüp on kirjutuskaitsega. Selle määrab põhitsooni juhtimise tüüp.

Vt "10.5.3 Põhitsoon" [▶ 169].

#	Kood	Kirjeldus
[3.9]	N/A	Juhtimine: - Väljuv vesi, kui põhitsooni juhtimise tüüp on Väljuv vesi. - Väline ruumi termostaat, kui põhitsooni juhtimistüüp on: - Väline ruumi termostaat või - Ruumi termostaat.

Välise termostaadi tüüp

Kehtib ainult välise ruumi termostaadiga juhtimise korral.

Vaadake ka "10.5.3 Põhitsoon" [▶ 169].

#	Kood	Kirjeldus
[3.A]	[C-06]	Lisatsooni välise ruumi termostaadi tüüp: 1: 1 kontakt. Ühendatakse ainult 1 digitaalsisendiga (X12M/19) 2: 2 kontakti. Ühendatakse 2 digitaalse sisendiga (X12M/20 ja X12M/19)

Väljuva vee temperatuur: Delta T

Lisateavet vaadake jaotisest "10.5.3 Põhitsoon" [▶ 169].

#	Kood	Kirjeldus
[3.B.1]	[1-0C]	Delta T kütmine : minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite efektiivseks töötamiseks kütterežiimil. - E-mudelite korral: - Kui [2-0D]=2, on see fikseeritud 10°C - Muul juhul: 3°C~10°C - E7-mudelite korral: - Kui [2-0D]=2: 10°C~12°C - Muul juhul: 3°C~12°C
[3.B.2]	[1-0E]	Delta T jahutus : minimaalne temperatuurierinevus on vajalik soojuskiurgurite efektiivseks töötamiseks jahutusrežiimil. 3°C~10°C

Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Ilmast sõltuvate kõverate määramiseks on 2 võimalust:

- 2-punktiline (vt "10.4.2 2-punktiline kõver" [▶ 160])
- Kalle-Nihe (vt "10.4.3 Kõvera kalle ja nihe" [▶ 161])

Sättes [2.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp saate valida, millist meetodit soovite kasutada.

Sättes [3.C] Ilmast sõltuva kõvera tüüp näidatakse valitud meetodit kirjutuskaitsega (sama väärtus, mis sättel [2.E]).

#	Kood	Kirjeldus
[2.E] / [3.C]	N/A	2-punktiline - Kalle-Nihe

10.5.5 Ruumi kütmine/jahutus




TEAVITUSTÖÖ

Jahutus kehtib ainult pöördmodelite korral.

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

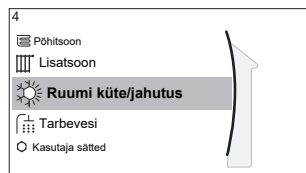

[4] Ruumi kütte/jahutus

[4.1] Töörežiim

[4.2] Töörežiimi graafik

[4.3] Töövahemik

[4.4] Tsoonide arv

[4.5] Tsirk.pumba töörežiim

[4.6] Seadme tüüp

[4.7] või [4.8] Pumba piirang

[4.9] Pump väljaspool vahemikku

[4.A] Tõus 0C läheduses

[4.B] Seadistatud temp. ületamine

[4.C] Külmumiskaitse

Info ruumi kütterežiimi kohta

Teie seade võib olla kütterežiimiga või kütte-/jahutusrežiimiga mudel:

- Kui seade on kütterežiimiga mudel, suudab see ruumi kütta.
- Kui seade on kütte-/jahutusrežiimiga mudel, suudab see ruumi kütta ja jahutada. Te peate sisestama süsteemile, millist töörežiimi kasutada.

Kuidas välja selgitada, kas paigaldatud on kütmise/jahutusega soojuspumba mudel

1	Minge [4]: Ruumi kütte/jahutus.	
2	Kontrollige, kas nimekirjas on [4.1] Töörežiim ja see on muudetav. Kui on, siis on paigaldatud kütmise/jahutusega soojuspumba mudel.	

Süsteemile ruumi töörežiimi edastamiseks saate teha järgmist:

Võite...	Asukoht
Kontrollige, millist ruumi töörežiimi hetkel kasutatakse.	Avakuva
Seadistage püsivalt ruumi töörežiim.	Peamenüü
Piirake automaatset ümberlülitust vastavalt kuu graafikule.	

Kuidas kontrollida, millist ruumi töörežiimi hetkel kasutatakse

Ruumi töörežiim on kuvatud avakuval:

- Kui seade on kütterežiimis, kuvatakse ikoon
- Kui seade on jahutusrežiimis, kuvatakse ikoon

Olekuindikaator näitab, kas seade hetkel töötab:

- Kui seade ei tööta, vilgub olekuindikaator sinisena umbes 5-sekundilise intervalliga.
- Kui seade töötab, põleb olekuindikaator püsivalt sinisena.

Ruumi kütterežiimi seadistamiseks

1	Minge [4.1]: Ruumi kütte/jahutus > Töörežiim	
---	--	--

2	Valige üks järgmistest suvanditest: ▪ Küte: ainult kütterežiimis ▪ Jahutus: ainult jahutusrežiimis ▪ Automaatne: töörežiim muutub automaatselt kütmise ja jahutuse vahel vastavalt välistemperatuurile. Piiratud kuu kohta vastavalt graafikule Töörežiimi graafik [4.2].	
----------	---	--

Kui valitakse **Automaatne**, siis lülitab seade oma töörežiimi vastavalt sättele **Töörežiimi graafik** [4.2]. Selles graafikus näitab lõppkasutaja, milline toiming on iga kuu lubatud.

Automaatse ümberlülituse piiramine vastavalt kuu graafikule

Tingimused: saate seadistada ruumi töörežiimiks **Automaatne**.

1	Minge [4.2]: Ruumi küte/jahutus > Töörežiimi graafik .	
2	Valige kuu.	
3	Iga kuu puhul valige suvandiks: ▪ Küte/Jahutus: pole piiratud ▪ Ainult küte: piiratud ▪ Ainult jahutus: piiratud	
4	Kinnitage muudatused.	

Näide: ümberlülituse piirangud

Kui	Piirang
Külmal aastaajal. Näide: oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar ja märts.	Ainult küte
Soojal aastaajal. Näide: juuni, juuli ja august.	Ainult jahutus
Vahepeal. Näide: aprill, mai ja september.	Küte/Jahutus

Seade määrab oma töörežiimi vastavalt välistemperatuurile, kui:

- Töörežiim=Automaatne ja
- Töörežiimi graafik=Küte/Jahutus.

Seade määrab oma töörežiimi selliselt, et see püsib alati järgmises töövahemikus:

- Ruumi kütmise väljalülitustemperatuur
- Ruumi jahutamise väljalülitustemperatuur

Välistemperatuuri puhul kasutatakse perioodi keskmist. Kui välistemperatuur langeb, lülitub töörežiim küttele (ja vastupidi).

Kui välistemperatuur on vahemikus **Ruumi kütmise väljalülitustemperatuur** ja **Ruumi jahutamise väljalülitustemperatuur**, töörežiimi ei muudeta.

Töövahemik

Keskmisest välistemperatuurist olenevalt on ruumi kütmise või ruumi jahutamise režiim seadmes keelatud.

#	Kood	Kirjeldus
[4.3.1]	[4-02]	Ruumi kütmise väljalülitustemperatuur: kui keskmine välistemperatuur tõuseb üle selle väärtuse, lülitatakse ruumi kütmine välja. ^(a) 14°C~35°C
[4.3.2]	[F-01]	Ruumi jahutamise väljalülitustemperatuur: kui keskmine välistemperatuur langeb sellest väärtusest madalamale, lülitatakse ruumi jahutamine välja. ^(a) 10°C~35°C

^(a) Seda sätet kasutatakse ka automaatse kütte/jahutuse ümberlülituse korral.

Erand: Kui süsteem on konfigureeritud ruumi termostaadiga juhtimisel ühe väljuva vee temperatuuritsooniga ja kiirete soojuskiurguritega, muutub töörežiim vastavalt siseruumi mõõdetud temperatuurile. Lisaks kütmise/jahutamise soovitud ruumitemperatuurile määrab paigaldaja hüstereesi väärtuse (nt kütmise korral on see väärtus seotud soovitud jahutustemperatuuriga) ja nihkeväärtuse (nt kütmise korral on see väärtus seotud soovitud küttemperatuuriga).

Näide: Seade on konfigureeritud järgmiselt:

- Soovitud ruumitemperatuur kütterežiimis: 22°C
- Soovitud ruumitemperatuur jahutusrežiimis: 24°C
- Hüstereesi väärtus: 1°C
- Nihe: 4°C

Ümberlülitumine kütmiselt jahutamisele toimub, kui ruumitemperatuur tõuseb üle maksimaalse soovitud jahutustemperatuuri, millele on liidetud hüstereesi väärtus (s.t 24+1=25°C) ja soovitud küttemperatuuri, mis on liidetud nihkeväärtusele (s.t 22+4=26°C).

Vastupidiselt toimub ümberlülitumine jahutamiselt kütmisele, kui ruumitemperatuur langeb allapoole minimaalset soovitud küttemperatuuri, millest on lahutatud hüstereesi väärtus (s.t 22-1=21°C), ja allapoole soovitud jahutustemperatuuri, millest on lahutatud nihkeväärtus (s.t 24-4=20°C)

Jälgige taimerit, et vältida liiga sagedast kütmiselt jahutusele (ja vastupidi) lülitumist.

#	Kood	Kirjeldus
Sisetemperatuuriga seotud ümberlülituse sätted.		
Kehtib ainult siis, kui valitud on Automaatne ja süsteemis on konfigureeritud ruumi termostaadiga juhtimine ja 1 väljuva vee temperatuuritsoon ning kiired soojuskiurgurid.		
N/A	[4-0B]	Hüsterees: tagab, et ümberlülitumine toimub ainult siis, kui see on vajalik. Ruumi funktsioon muutub kütmiselt jahutusele ainult siis, kui ruumitemperatuur tõuseb üle soovitud jahutustemperatuuri, millele on liidetud hüstereesi väärtus. Vahemik: 1°C~10°C

#	Kood	Kirjeldus
N/A	[4-0D]	Nihe: tagab alati aktiivse soovitud ruumitemperatuuri saavutamise. Kütterežiimis muutub ruumi funktsioon ainult siis, kui ruumitemperatuur tõuseb üle soovitud küttemperatuuri, millele on liidetud nihkeväärtus. Vahemik: 1°C~10°C


Tsoonide arv


Süsteem suudab pakkuda väljuvat vett kuni 2 veetemperatuuri tsoonile. Häälestamise ajal tuleb määrata veetsoonide arv.



TEAVITUSTÖÖ

Segunemispunkt. Kui süsteemi paigutus sisaldab 2 väljuva vee temperatuuritsooni, tuleb paigaldada peamise väljuva vee temperatuuritsooni ette segunemispunkt.
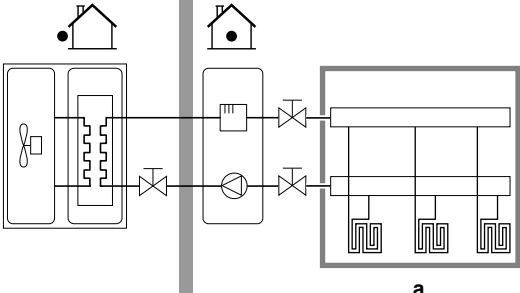
#	Kood	Kirjeldus
[4.4]	[7-02]	0: Üks tsoon Ainult üks väljuva vee temperatuuritsoon:  a Peamine väljuva vee temperatuuritsoon
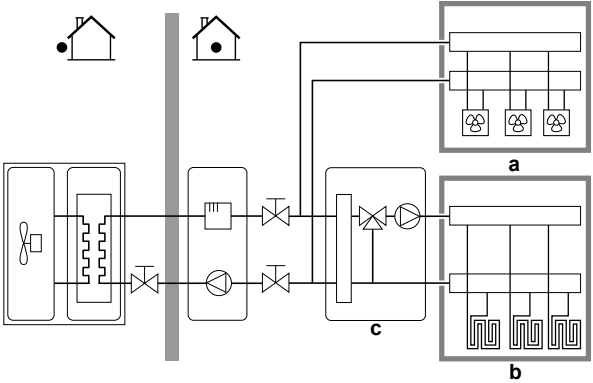
#	Kood	Kirjeldus
[4.4]	[7-02]	▪ 1: Kaks tsooni Kaks väljuva vee temperatuuritsoon. Peamine väljuva vee temperatuuritsoon koosneb suurema koormusega soojuskiurguritest ja seguklapist, mis aitab saavutada soovitud väljuva vee temperatuuri. Kütmisel:  a Väljuva tee temperatuuri lisatsioon: kõrgeim temperatuur b Peamine väljuva vee temperatuuritsoon: madalaim temperatuur c Segupunkt



MÄRKUS

Kui süsteemi EI konfigureerita järgmiselt, võib see kahjustada soojuskiurgureid. Kui kasutusel on 2 tsooni, on oluline, et kütmisel:

- konfigureeritakse madalaima veetemperatuuriga tsoon põhitsooniks ja
- kõrgeima veetemperatuuriga tsoon konfigureeritakse lisatsiooniks.





MÄRKUS


Kui on 2 tsooni ja kiurguri tüübid on valesti konfigureeritud, võidakse edastada kõrgema temperatuuriga vesi madala temperatuuriga kiurgurisse (põrandaküte). Selle vältimiseks:

- Paigaldage akvastaat-/termostaatklapp, et vältida liiga kõrge temperatuuri edastamist madala temperatuuriga kiurgurile.
- Veenduge, et seadistate kiurguri tüübid põhitsoonile [2.7] ja lisatsioonile [3.7] õigesti vastavalt ühendatud kiurgurile.

Tsirk.pumba töörežiim

Kui ruumi kütmine/jahutus on VÄLJAS, on pump alati VÄLJAS. Kui ruumi kütmine/jahutus on SEES, saate valida järgmiste töörežiimide vahel:
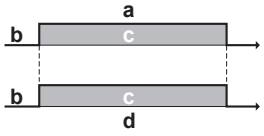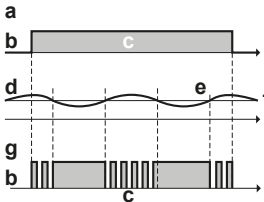
#	Kood	Kirjeldus
[4.5]	[F-0D]	Tsirk.pumba töörežiim: 0 Pidev: katkematu pumba töötamine hoolimata termostaadi SEES või VÄLJAS tingimusest. Märkus: pumba pidev töötamine nõuab rohkem energiat, kui proovi võtmise või käskluse alusel toimuv pumba töötamine.  a Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine b Väljas c Sees d Pumba töötamine
[4.5]	[F-0D]	1 Proov: pump on SISSE LÜLITATUD, kui süsteem on edastanud kütte või jahutamise käskluse, sest väljuva vee temperatuur ei ole veel soovitud temperatuuril. Kui ilmneb termostaadi VÄLJALÜLITAMISE tingimus, siis töötab pump iga 3 minuti järel ja kontrollib veetemperatuuri ning edastab vajaduse korral kütmise või jahutamise käskluse. Märkus: proovi võtmine on saadaval AINULT väljuva vee temperatuuriga juhtimise korral.  a Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine b Väljas c Sees d Väljuva vee temperatuur e Tegelik f Soovitud g Pumba töötamine
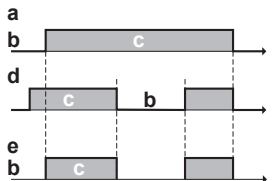
#	Kood	Kirjeldus
[4.5]	[F-0D]	2 Vajadusel: pump töötab vastavalt käsklustele. Näide: ruumi termostaadi kasutamine ja termostaadiga luuakse SEES/ VÄLJAS tingimus. Märkus: Ei ole saadaval väljuva vee temperatuuriga juhtimise korral.  a Ruumi kütte/jahutuse reguleerimine b Väljas c Sees d Kütmisvajadus (välise ruumi termostaadiga või ruumi termostaadiga) e Pumba töötamine

Seadme tüüp

Sellest menüü osast saab näha, millist seadme tüüpi kasutatakse:

#	Kood	Kirjeldus
[4.6]	[E-02]	Seadme tüüp: 0 Küte/Jahutus 1 Ainult küte

Pumba piirang

Pumba kiiruse piirang määrab pumba maksimaalse kiiruse. Tavatingimustel Ei tohiks vaikesätet muuta. Pumba kiiruse piirang alistatakse, kui voolukiirus jääb minimaalse voolukiiruse vahemikku (viga 7H).




Enamustel juhtudel saate [9-0D]/[9-0E] kasutamise asemel ennetada voolumüra hüdraulika tasakaalustamisega.


#	Kood	Kirjeldus
[4.7]	[9-0D]	Piirang: Kuvatakse ainult siis, kui kahetsoonilist komplekti (EKMIKPOA või EKMIKPHA) Ei ole paigaldatud. Pumba piirang Võimalikud väärtused: vt allpool.
[4.8.1]	[9-0E]	Piirang: Kuvatakse ainult siis, kui kahetsoonilist komplekti (EKMIKPOA või EKMIKPHA) on paigaldatud. Pumba piirang Põhitsoon Võimalikud väärtused: vt allpool.
[4.8.2]	[9-0D]	Piirang: Kuvatakse ainult siis, kui kahetsoonilist komplekti (EKMIKPOA või EKMIKPHA) on paigaldatud. Pumba piirang Lisatsioon Võimalikud väärtused: vt allpool.

Possible values:

Väärtus	Kirjeldus
0	Piiranguta
1~4	Üldised piirangud. Piirang kehtib kõikidel tingimustel. Vajalik delta T kontroll ja mugavus EI ole tagatud. 1: Pumpamiskiirus 90% 2: Pumpamiskiirus 80% 3: Pumpamiskiirus 70% 4: Pumpamiskiirus 60%
5~8	Piiratud, kui pole käivitajaid. Pumba kiiruse piirang kehtib kütmise väljundi puudumise korral. Kütmise väljundi korral määrab pumba kiiruse ainult delta T vastavalt vajalikule võimsusele. Selle piiranguvahemiku korral on delta T rakendamine võimalik ja kasutusmugavus on tagatud. Proovivõtu ajal töötab pump lühikest aega, et mõõta veetemperatuuri, mis näitab, kas töötamine on vajalik või mitte. 5: Pumpamiskiirus proovi ajal 90% 6: Pumpamiskiirus proovi ajal 80% 7: Pumpamiskiirus proovi ajal 70% 8: Pumpamiskiirus proovi ajal 60%

Maksimaalsed väärtused sõltuvad seadme tüübist:

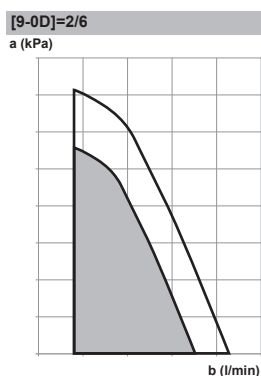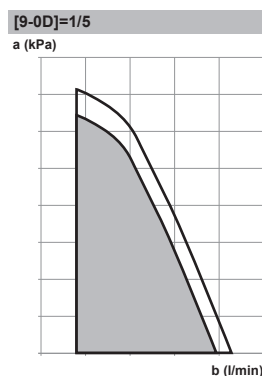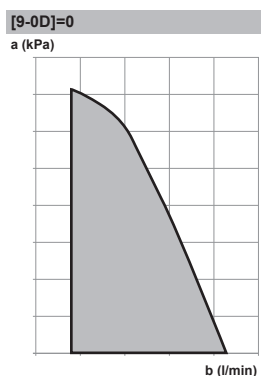

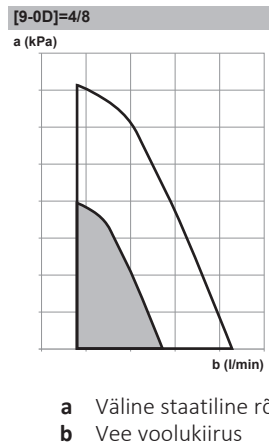

Pump väljaspool vahemikku


Kui pumbatöö funktsioon on keelatud, siis lakkab pump töötamast, kui välistemperatuur on kõrgem kui väärtus, mis on määratud sättega **Ruumi kütmise väljalülitustemperatuur** [4-02], või kui välistemperatuur on madalam kui väärtus, mis on määratud sättega **Ruumi jahutamise väljalülitustemperatuur** [F-01]. Kui pumba töö on lubatud, on see võimalik kõikide välistemperatuuride puhul.

#	Kood	Kirjeldus
[4.9]	[F-00]	Pumba töötamine: 0: keelatud, kui välistemperatuur on kõrgem kui [4-02] või madalam kui [F-01], olenevalt kütmise/jahutamise režiimist. 1: võimalik kõikide välistemperatuuride puhul.

Tõus 0C läheduses

Kasutage seda sätet, et kompenseerida võimalikku hoone soojuskadu, mida põhjustab sulanud jää või lume aurustamine. (Nt külma kliimaga riikides.)

Kütmise korral tõstetakse soovitud väljuva vee temperatuuri kohalikult, kui välistemperatuur on umbes 0°C. Sellise kompenseerimise saab valida siis, kui süsteem kasutab absoluutset või ilmast sõltuvat soovitud temperatuuri (vt allolevat joonist).

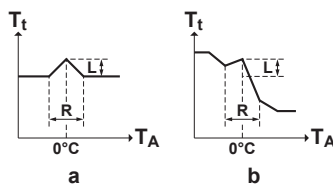

- a Absoluutne soovitud väljuva vee temperatuur
b Ilmast sõltuv soovitud väljuva vee temperatuur

#	Kood	Kirjeldus
[4.A]	[D-03]	Tõus 0C läheduses: 0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C

Seadistatud temp. ületamine

Piirang: See funktsioon kehtib ainult kütterežiimis.

See funktsioon määrab, kui palju võib veetemperatuur ületada soovitud väljuva vee temperatuuri enne, kui kompressor peatub. Kompressor käivitub uuesti, kui väljuva vee temperatuur langeb allapoole soovitud väljuva vee temperatuuri.

#	Kood	Kirjeldus
[4.B]	[9-04]	Seadistatud temp. ületamine: ■ 1°C~4°C


Külmumiskaitse

Ruumi jäätumiskaitse [1.4] aitab vältida ruumi liiga külmaks muutumist. Vaadake lisateavet ruumi jäätumiskaitse kohta peatükist "10.5.2 Ruum" [▶ 164].

10.5.6 Paak

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

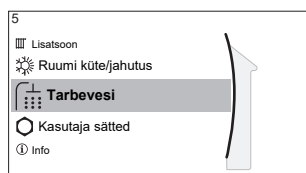

[5] Tarbevesi

[5] Sättepunkti kuva

[5.1] Võimas töötamine

[5.5] Nädala graafik

[5.6] Soojendusrežiim

[5.7] Desinfitseerimine

[5.8] Maksimaalne

[5.9] Hüsterees

[5.B] Sättepunkti režiim

[5.C] Ilmast sõltuv kõver

[5.D] Varu

[5.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp



TEAVITUSTÖÖ

Paagi sulatamise võimaldamiseks soovitame minimaalset paagi temperatuuri 35°C.

Paagi sättepunkti kuva

Hoiupaagi temperatuuri saate seadistada sättepunkti kuva kaudu. Saadav sooja tarbevee temperatuur sõltub sellest sättepunktist ja tegelikust hoiupaagi temperatuurist. Vaadake lisateavet selle kohta peatükist "10.3.5 Sättepunkti kuva" [▶ 154].

Võimas töötamine

Teil on võimalik kasutada võimsat funktsiooni, et alustada kohe vee soojendamist eelmääratud väärtuseni (paagi temperatuuri sättepunkt). Samas kui täiendavat bivalentset kütteallikat ei ole peale elektrilise varukütteseadme paigaldatud, tarbib see lisaenergiat. Kui võimas funktsioon on aktiivne, kuvatakse avakuval .

Võimsa režiimi aktiveerimine

Aktiveerige või inaktiveerige **Võimas töötamine** järgmiselt:

1	Minge [5.1]: Tarbevesi > Võimas töötamine	
2	Valige võimsale režiimile sätteks Väljas või Sees .	

Kasutusnäide: teil on kohe sooja vett vaja

Kui olete järgmises olukorras:

- Olete peaaegu kogu sooja vee ära kasutanud.
- Teil pole aega oodata hoiupaagi järgmise graafikupõhise soojenemiseni.

Sellisel juhul saate aktiveerida sooja tarbevee paagi võimsa režiimi.

Eelis: hoiupaak soojendatakse koheselt paagi temperatuuri sättepunktini.



TEAVITUSTÖÖ

Kui sooja tarbevee paagi võimas režiim on aktiivne, siis on ruumi kütte/jahutuse ja võimsuse/mugavuse probleemid märkimisväärsed. Sagedase sooja tarbevee soojendamise korral esinevad sagedased ja pikad ruumi kütte/jahutuse katkestused.

Nädala graafik

Teil on võimalik seadistada paagi temperatuuri graafik, kasutades graafiku kuva. Vaadake lisateavet selle kuva kohta peatükist "10.3.7 Graafiku kuva: näide" [▶ 155].

Soojendusrežiim

Sooja tarbevee valmistamiseks on 2 eri võimalust. Need erinevad üksteisest soovitud paagitemperatuuri määramise viisi ja seadme toimimise poolest.

#	Kood	Kirjeldus
[5.6]	[6-0D]	Soojendusrežiim: ▪ 0: Ainult järelküte: Hoiupaagi temperatuuri hoitakse alati paagi sättepunkti kuval valitud sättepunktil. ▪ 3: Programmeeritud järelküte: Hoiupaagi temperatuur muutub vastavalt paagi temperatuuri programmile.

Vaadake üksikasju kasutusjuhendist.

Desinfitseerimine

Desinfitseerimisfunktsioon desinfitseerib sooja tarbevee soojusvaheti mähises olevat vett, kuumutades aeg-ajalt hoiupaagile teatud temperatuurile.




ETTEVAATUST

Paigaldaja PEAB konfigureerima desinfitseerimisfunktsiooni sätteid kehtivate õigusaktide järgi.

#	Kood	Kirjeldus
[5.7.1]	[2-01]	Aktiveerimine: ▪ 0: Ei ▪ 1: Jah

#	Kood	Kirjeldus
[5.7.2]	[2-00]	Töö päev: 0: Iga päev 1: Esmaspäev 2: Teisipäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev
[5.7.3]	[2-02]	Algusaeg
[5.7.4]	[2-03]	Paagi sättepunkt: 60°C
[5.7.5]	[2-04]	Kestus: 40~60 minutit

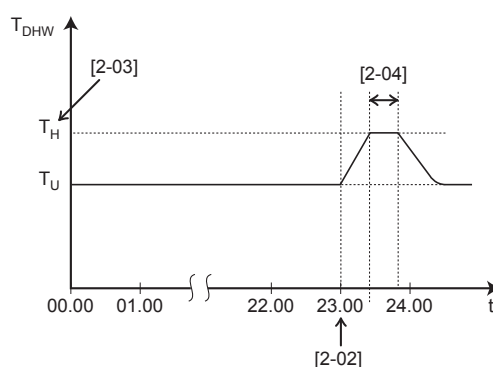

T_{DHW} Sooja tarbevee temperatuur
 T_U Kasutaja sättepunkti temperatuur
 T_H Kõrge sättepunkti temperatuur [2-03]
 t Aeg



HOIATUS

Arvestage, et pärast desinfitseerimist on soojaveekraanist väljuv vesi temperatuuril, mis on võrdväärne väljasättes [2-03] valitud väärtusega.

Kui on oht, et kõrge sooja tarbevee temperatuur võib inimest vigastada, tuleb kuumaveepaagi sooja tarbevee väljalaskeühendusele paigaldada seguklapp (kohapeal hangitav). See seguklapp tagab, et soojaveekraani sooja tarbevee temperatuur ei ületa kunagi maksimumväärtust. See maksimaalne lubatud sooja tarbevee temperatuur tuleb valida kehtivate õigusaktide järgi.



ETTEVAATUST

Veenduge, et desinfitseerimisfunktsiooni algusaja [5.7.3] ja määratud kestuse [5.7.5] jooksul EI rakendu sooja tarbevee käsklus.



MÄRKUS

Desinfitseerimisrežiim. Isegi kui lülitate paagi kütmise VÄLJA ([C.3]: Kasutamine > Tarbevesi) jääb desinfitseerimise režiim aktiivseks. Kui aga lülitate selle VÄLJA ajal, mil toimub desinfitseerimine, kuvatakse AH-viga.

**TEAVITUSTÖÖ**

Veakoodi AH ja desinfitseerimisfunktsiooni katkestuse mittetoimumise korral sooja tarbevee võtmise tõttu järgige alltoodud soovitusi:

- Soovitav on programmeerida desinfitseerimisfunktsiooni käivituse vähemalt 4 tunni peale viimase eeldatava sooja tarbevee võtmist. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon).

**TEAVITUSTÖÖ**

Desinfitseerimisfunktsioon käivitub uuesti, kui sooja tarbevee temperatuur langeb töö ajal 5°C võrra allapoole desinfitseerimise sihttemperatuuri.

Maksimaalse sooja tarbevee temperatuuri sättepunkt

Maksimaalne temperatuur, mille kasutajad saavad soojale tarbeveele valida. Saate kasutada seda sätet, et piirata kuumaveekraanide veetemperatuuri.

**TEAVITUSTÖÖ**

Sooja tarbevee soojusvaheti mähises oleva vee desinfitseerimise ajal kuumutatakse aeg-ajalt hoiupaaki teatud temperatuurile, STV temperatuur võib seda maksimaalset temperatuuri ületada.

**TEAVITUSTÖÖ**

Piirake sooja vee maksimumtemperatuuri kehtivate õigusaktide järgi.

#	Kood	Kirjeldus
[5.8]	[6-0E]	Maksimaalne: Maksimaalne temperatuur, mille kasutajad saavad soojale tarbeveele valida. Te saate kasutada seda sätet, et piirata kuumaveekraanide temperatuuri. Maksimumtemperatuur EI kehti desinfitseerimise ajal. Vt desinfitseerimisfunktsiooni.

Hüsterees (soojuspumba SISSELÜLITAMISE hüsterees)

Kasutatakse siis, kui sooja tarbevee valmistamine on ainult vaheülekuumendusega. Kui paagi temperatuur langeb alla vaheülekuumenduse temperatuuri miinus soojuspumba SISSELÜLITAMISE hüstereesi temperatuur, soojeneb paak vaheülekuumenduse temperatuurini.

#	Kood	Kirjeldus
[5.9]	[6-00]	Soojuspumba SISSELÜLITAMISE hüsterees ▪ 2°C~40°C

Sättepunkti režiim

#	Kood	Kirjeldus
[5.B]	N/A	Sättepunkti režiim: ▪ Fikseeritud ▪ Ilmast sõltuv


#	Kood	Kirjeldus
[5.C]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	Ilmast sõltuv kõver: ▪ T_{DHW}: soovitud paagitemperatuur. ▪ T_a: (keskmine) välistemperatuur ▪ [0-0E]: madal välistemperatuur: $-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-0D]: kõrge välistemperatuur: $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-0C]: soovitud paagi temperatuur, kui välistemperatuur võrdub madala välistemperatuuriga või langeb sellest allapoole: $45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-0B]: soovitud paagi temperatuur, kui välistemperatuur võrdub kõrge välistemperatuuriga või tõuseb sellest kõrgemale: $35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$

Varu

Sooja tarbevee funktsiooni korral saab seadistada soojuspumba tööle järgmise hüstereesi väärtuse:

#	Kood	Kirjeldus
[5.D]	[6-01]	Temperatuurierinevus, mis määrab soojuspumba VÄLJALÜLITAMISE temperatuuri. Vahemik: $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

Näide: sättepunkt (T_U) > maksimaalne soojuspumba temperatuur – [6-01] ($T_{HP\ MAX} - [6-01]$)

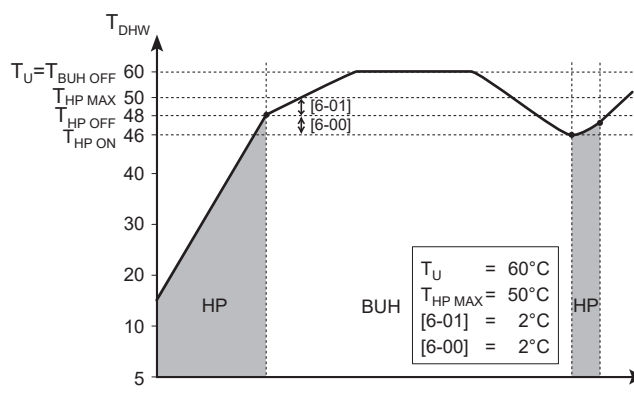

BUH Varuküte

HP Soojuspump. Kui soojuspumbal kulub soojendamiseks liiga kaua aega, võib rakendada lisasoojendamine varukütteseadme abil

$T_{BUH\ OFF}$ Varukütteseadme VÄLJALÜLITUSE temperatuur (T_U)

$T_{HP\ MAX}$ Maksimaalne soojuspumba temperatuur hoiupaagi anduris


$T_{HP\ OFF}$ Soojuspumba VÄLJALÜLITAMISE temperatuur ($T_{HP\ MAX} - [6-01]$)

$T_{HP\ ON}$ Soojuspumba SISSELÜLITAMISE temperatuur ($T_{HP\ OFF} + [6-00]$)

T_{DHW} Sooja tarbevee temperatuur

T_U Kasutaja sättepunkti temperatuur (määratud kasutajaliideses)
 t Aeg

Näide: sättepunkt (T_U) ≤ maksimaalne soojuspumba temperatuur – [6-01] ($T_{HP\ MAX}$ – [6-01])

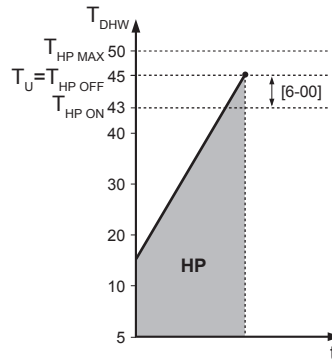

HP Soojuspump. Kui soojuspumbal kulub soojendamiseks liiga kaua aega, võib rakendada lisasoojendamine varukütteseadme abil

$T_{HP\ MAX}$ Maksimaalse soojuspumba temperatuur hoiupaagi anduris

$T_{HP\ OFF}$ Soojuspumba VÄLJALÜLITAMISE temperatuur ($T_{HP\ MAX}$ – [6-01])

$T_{HP\ ON}$ Soojuspumba SISSELÜLITAMISE temperatuur ($T_{HP\ OFF}$ – [6-00])

T_{DHW} Sooja tarbevee temperatuur

T_U Kasutaja sättepunkti temperatuur (määratud kasutajaliideses)

t Aeg



TEAVITUSTÖÖ

Maksimaalne soojuspumba temperatuur sõltub keskkonnatemperatuurist. Lisateabe saamiseks vaadake töövahemikku.

Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Ilmast sõltuvate kõverate määramiseks on 2 võimalust:

- 2-punktiline (vt "10.4.2 2-punktiline kõver" ▶ 160)
- Kalle-Nihe (vt "10.4.3 Kõvera kalle ja nihe" ▶ 161)

Sättes [2.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp saate valida, millist meetodit soovite kasutada.


Sättes [5.E] Ilmast sõltuva kõvera tüüp näidatakse valitud meetodit kirjutuskaitsega (sama väärtus, mis sätel [2.E]).

#	Kood	Kirjeldus
[2.E] / [5.E]	N/A	▪ 0: 2-punktiline ▪ 1: Kalle-Nihe

10.5.7 Kasutaja sätted

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

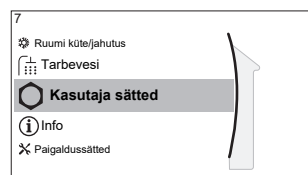

[7] Kasutaja sätted

[7.1] Keel

[7.2] Kellaaeg/kuupäev

[7.3] Puhkus

[7.4] Vaikne

[7.5] Elektri hind

[7.6] Gaasi hind

Language

#	Kood	Kirjeldus
[7.1]	N/A	Language

Kuupäev/kellaeg

#	Kood	Kirjeldus
[7.2]	N/A	Kohaliku kellaaja ja kuupäeva seadistamine



TEAVITUSTÖÖ

Vaikimisi on suveaeg lubatud ja kell on seatud 24-tunnisele valikule. Kui soovite neid sätteid muuta, saate seda teha selles menüüstruktuuris pärast seadme algväärtustamist (**Kasutaja sätted** > **Kellaaeg/kuupäev**).

Puhkus

Info puhkuserežiimi kohta

Puhkusel olles saate kasutada puhkuserežiimi, et kalduda kõrvale oma tavapärasest graafikust ilma seda muutmata. Kui puhkuserežiim on aktiivne, on kütmise/jahutuse funktsioon ja sooja tarbevee funktsioon välja lülitatud. Ruumi jäätumiskaitse ja desinfitseerimisfunktsioon on aktiivsed.

Tüüpiline töövoog


Puhkuserežiimi kasutamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Puhkuserežiimi käivitamine.
- 2 Puhkuse algus- ja lõpukuupäeva seadistamine.

Puhkuserežiimi aktiveeritud oleku kontrollimine

Kui avakuval on kuvatud , on puhkuserežiim aktiivne.

Puhkuse configureerimine

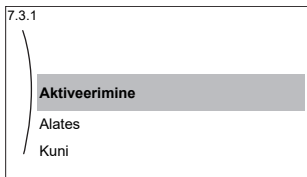1	Aktiveerige puhkuserežiim.	—
	Minge [7.3.1]: Kasutaja sätted > Puhkus > Aktiveerimine. 	
	Valige Sees.	
2	Seadistage puhkuse esimene päev.	—
	Minge [7.3.2]: Alates.	
	Valige kuupäev.	
	Kinnitage muudatused.	

3	Seadistage puhkuse viimane päev.	—
	▪ Minge [7.3.3]: Kuni .	
	▪ Valige kuupäev.	
	▪ Kinnitage muudatused.	

Vaikne

Teave vaikse režiimi kohta

Te saate kasutada vaikset režiimi, et vähendada välisseadme helisid. Samas vähendab see ka süsteemi kütte-/jahutusvõimsust. Kasutada saab erinevaid vaikse režiimi tasemeid.

Paigaldaja saab:

- Täielikult inaktiveerida vaikne režiim
- Vaikse režiimi taseme käsitsi aktiveerimine
- Lubada kasutajal programmeerida vaikse režiimi graafikut
- Konfigureerida piiranguid vastavalt kohalikele määrustele

Kui paigaldaja selle lubab, saab kasutaja programmeerida vaikse režiimi graafikut.



TEAVITUSTÖÖ

Kui välistemperatuur on alla nulli, Ei soovita me kasutada kõige vaiksemat taset.

Vaikse režiimi aktiveerituse kontrollimine

Kui avakuval on kuvatud , on vaikne režiim aktiivne.

Vaikse režiimi kasutamiseks

1	Minge [7.4.1]: Kasutaja sätted > Vaikne > Režiim .	
2	Tehke ühte järgmistest:	—

Kui soovite...	Siis...	
Täielikult inaktiveerida vaikne režiim	Valige Väljas .	
Vaikse režiimi taseme käsitsi aktiveerimine	Valige sobiv vaikse režiimi tase. Näide: Kõige vaiksem.	
Kasutada ja programmeerida vaikse režiimi graafikut	Valige Automaatne .	
	Minge [7.4.2] Nädala graafik ja programmeerige graafik. Vaadake lisateavet graafiku koostamise kohta peatükist "10.3.7 Graafiku kuva: näide" [▶ 155].	

Kasutusnäide: imik magab pärastlõunal

Kui olete järgmises olukorras:

- Olete programmeerinud vaikse režiimi graafiku:
 - Öösel: **Kõige vaiksem**.
 - Päeval: **Väljas**, et tagada süsteemi kütte-/jahutusvõimsus.
- Samas pärastlõunal, kui laps magab, soovite, et see oleks vaikne.

Selleks toimige järgmiselt:

1	Minge [7.4.1]: Kasutaja sätted > Vaikne > Režiim.	
2	Valige Kõige vaiksem.	

Eelised:

Välisseade töötab kõige vaiksemas režiimis.

Elektrihinnad ja gaasihind

Rakendatav ainult koos bivalentse funktsiooniga. Vaadake ka "Bivalentne" [▶ 220].

#	Kood	Kirjeldus
[7.5.1]	N/A	Elektrihind > Kõrge
[7.5.2]	N/A	Elektrihind > Keskmine
[7.5.3]	N/A	Elektrihind > Madal
[7.6]	N/A	Gaasihind



TEAVITUSTÖÖ

Elektrihinna saab määrata ainult siis, kui bivalentne funktsioon on SISSE lülitatud ([9.C.1] või [C-02]). Need väärtused saab määrata ainult menüüdes [7.5.1], [7.5.2] ja [7.5.3]. ÄRGE kasutage ülevaate sätteid.

Gaasihinna seadistamine

1	Minge [7.6]: Kasutaja sätted > Gaasihind.	
2	Valige õige gaasihind.	
3	Kinnitage muudatused.	



TEAVITUSTÖÖ

Hinnavahemik 0,00~990 valuuta/kWh (2 olulise väärtusega).

Elektrihinna seadistamine

1	Minge [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Kasutaja sätted > Elektrihind > Kõrge/Keskmine/Madal.	
2	Valige õige elektrihind.	
3	Kinnitage muudatused.	
4	Korrake seda kõigi kolme elektrihinna puhul.	—



TEAVITUSTÖÖ

Hinnavahemik 0,00~990 valuuta/kWh (2 olulise väärtusega).



TEAVITUSTÖÖ

Kui graafikut ei seadistata, arvestatakse režiimile Elektrihind määratud hinda Kõrge.

Elektrihinna seadistamine graafiku taimerile

1	Minge [7.5.4]: Kasutaja sätted > Elektrihind > Nädala graafik.	
---	---	--

2	Programmeerige valik, kasutades graafiku koostamise kuva. Teil on võimalik seadistada vastavalt oma elektrimüüjale elektri hinnad Kõrge , Keskmine ja Madal .	—
3	Kinnitage muudatused.	

**TEAVITUSTÖÖ**

Need väärtused vastavad eelnevalt seadistatud elektri hinna väärtustele **Kõrge**, **Keskmine** ja **Madal**. Kui graafikut ei seadistata, arvestatakse režiimi **Kõrge** elektri hinda.

Energiahinnad energiatagastuse kWh stiimuli korral

Energiahindade seadistamisel saab arvestada stiimuleid. Kuigi käituskulu võib suureneda, optimeeritakse hüvitise arvestamisega kogu kasutuskulu.

**MÄRKUS**

Muutke energiahindade sätet stiimulperioodi lõpus.

Gaasihinna seadistamine taastuvenergia kWh stiimuli korral

Arvutage gaasihinna väärtus järgmise valemiga:

- Tegelik gaasihind+(stiimul/kWh×0,9)

Vaadake gaasihinna seadistamise protseduuri peatükist ["Gaasihinna seadistamine"](#) [▶ 201].

Elektri hindade seadistamine energiatagastuse kWh stiimuli korral

Arvutage elektri hinna väärtus järgmise valemiga:

- Tegelik elektri hind+stiimul/kWh

Vaadake elektri hinna seadistamise protseduuri peatükist ["Elektri hinna seadistamine"](#) [▶ 201].

Näide

See on näide ja näites kasutatud hinnad ja/või väärtused EI ole täpsed.

Andmed	Hind/kWh
Gaasihind	4,08
Elektri hind	12,49
Soojustagastuse stiimul kWh kohta	5

Gaasihinna arvutamine

Gaasihind=tegelik gaasihind+(stiimul/kWh×0,9)

Gaasihind=4,08+(5×0,9)

Gaasihind=8,58

Elektri hinna arvutamine

Elektri hind=tegelik elektri hind+stiimul/kWh

Elektri hind=12,49+5


Elektri hind=17,49

Hind	Väärtus lingiridades
Gaas: 4,08 /kWh	[7.6]=8.6
Elekter: 12,49 /kWh	[7.5.1]=17

10.5.8 Teave

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

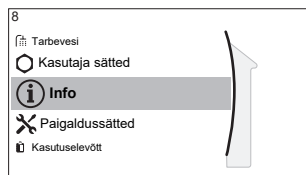

[8] Info

- [8.1] Energiaandmed
- [8.2] Tõrgete ajalugu
- [8.3] Edasimüüja info
- [8.4] Andurid
- [8.5] Aktuaatorid
- [8.6] Töörežiimid
- [8.7] Teave
- [8.8] Ühenduse olek
- [8.9] Töötunnid
- [8.A] Lähtesta
- [8.B] Toruskeem

Energiaandmed

Vaadake energiavoolu andmeid, et kontrollida ja optimeerida energiakulu. Te saate vaadata sisenevat elektrit ja toodetud soojuste jaotust ruumi kütmise, ruumi jahutamise ja hoiupaagi soojendamise vahel. Lisaks on näha hoiupaagi soojus (mida tagab näiteks päikeseenergia süsteem), mida kasutatakse ruumi kütmiseks (**Toodetud soojus > Tarbevesi**). Seda soojust EI loeta toodetud soojuste hulka.

Energiavoolu kuva (**Energiaandmed > Energiavool**) näitab erinevaid energiavoolusid. Esiletoodud nool näitab praegust energiavoolu, nt paagist ruumi kütteringlusesse.

Edasimüüja info

Paigaldaja saab sisestada siia oma kontaktnumbri.

#	Kood	Kirjeldus
[8.3]	N/A	Number, millele kasutajad saavad probleemide korral helistada.

Lähtesta

Lähtestage MMI-s (siseseadme kasutajaliides) salvestatud konfiguratsioonisätted.

Näide: energia mõõtmine, puhkusesätted.




TEAVITUSTÖÖ

See ei lähtesta siseseadme konfiguratsioonisätteid ja kohapealseid sätteid.

#	Kood	Kirjeldus
[8.A]	N/A	Lähtestage MMI EEPROM tehase vaikeväärtusele

Toruskeem

Toruskeem näitab torudes olevate erinevate andurite ja käivitajate andmeid reaajas. See võimaldab kontrollida süsteemi ühe pilguga.

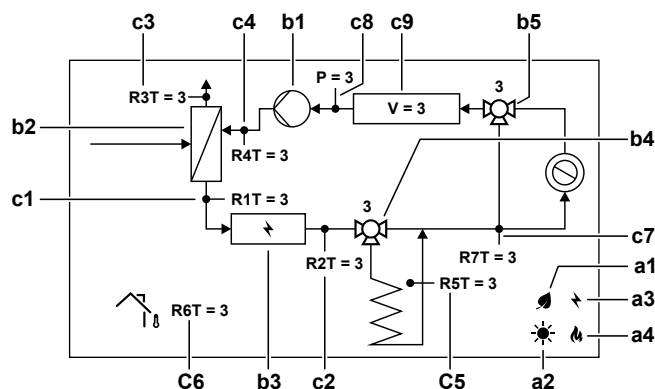

Artikkel	Kirjeldus	
a	Energiaallikad	
a1		Soojuspumba kompressor töötab.
a2		Päikeseenergia on saadaval.
a3		Varuküte on aktiveeritud.
a4		Boiler on aktiveeritud
b	Käivitaja olek	
b1		Pump töötab.
b2		Soojuspump töötab.
b3		Varuküte on aktiveeritud.
b4		Paagi klapp pöörleb. Klapi asend [%].
b5		Möödavooluklapp pöörleb. Klapi asend [%].
c	Anduri väärtused	
c1	R1T	Väljuva vee temperatuur [°C]
c2	R2T	Väljuva vee temperatuur BUH järel [°C]
c3	R3T	Jahutusaine vedelikuliini temperatuur [°C]
c4	R4T	Naasva vee temperatuur [°C]
c5	R5T	Hoiupaagi temperatuur [°C]
c6	R6T	Keskkonnatemperatuur [°C]
c7	R7T	Väljuva vee temperatuur hoiupaagi järel [°C]
	P	Veesurveandur [bar]
	V	Veekoguse voolukiirus [l/min]

Võimalik väljaloetav info


Menüüs...	Võite lugeda...
[8.1] Energiaandmed	Toodetud energia, tarbitud elekter ja gaas, energjavoolu skeem
[8.2] Tõrgete ajalugu	Talitlushäirete ajalugu
[8.3] Edasimüüja info	Kontakt/tugitelefoni number

Menüüs...	Võite lugeda...
[8.4] Andurid	Ruumi, paagi või sooja tarbevee paagi, välis- ja väljuva vee temperatuur (kui rakendatav)
[8.5] Aktuaatorid	Iga aktuaatori olek/režiim Näide: Sooja tarbevee pump SEES/VÄLJAS
[8.6] Töörežiimid	Praegune töörežiim Näide: Sulatamise/õlitagastuse režiim
[8.7] Teave	Info süsteemi versiooni kohta
[8.8] Ühenduse olek	Teave seadme, ruumi termostaadi, kohtvõrguadapteri ja WLAN-i ühenduse oleku kohta.
[8.9] Töötunnid	Konkreetsete süsteemi komponentide töötunnid
[8.B] Toruskeem	Põhisüsteemi komponentide reaajas anduri ja käivitaja teave

10.5.9 Paigaldaja sätted

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

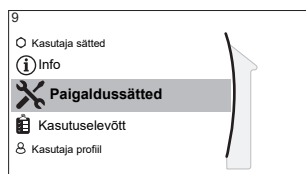

[9] Paigaldussätted

- [9.1] Konfigureerimisviisard
- [9.2] Soe tarbevesi
- [9.3] Varukütteseade
- [9.5] Hädaabirežiim
- [9.6] Tasakaalustamine
- [9.7] Veetoru külmumise ennetamine
- [9.8] kWh toite kasu
- [9.9] Energiatarbe juhtimine
- [9.A] Energia mõõtmine
- [9.B] Andurid
- [9.C] Bivalentne
- [9.D] Alarmiväljund
- [9.E] Autom. taaskäivitus
- [9.F] Energiasäästufunktsioon
- [9.G] Keela kaitsed
- [9.H] Sundsulatus
- [9.I] Kohalike sätete ülevaade
- [9.N] Ekspordi MMI sätted
- [9.O] Intelligentne paagi haldamine
- [9.P] Kahetsooniline komplekt

Konfigureerimise viisard

Pärast süsteemi esmakordset SISSE lülitamist juhendab kasutajaliides teid konfigureerimisviisardiga. Nii saate seadistada olulisemaid algsätteid. Nii on seade võimeline korrektselt töötama. Seejärel saab vajadusel menüüstruktuuri kaudu seadistada põhjalikemaid sätteid.

Konfigureerimisviisardi uuesti käivitamiseks minge **Paigaldussätted** > **Konfigureerimisviisard** [9.1].

Soe tarbevesi

Soe tarbevesi

Süsteem sisaldab energia salvestamise paaki ja suudab valmistada sooja tarbevett. See säte on kirjutuskaitsega.

#	Kood	Kirjeldus
[9.2.1]	[E-05] [E-06] [E-07]	Integreeritud Samuti kasutatakse sooja tarbevee soojendamisel varukütet.

STV pump

#	Kood	Kirjeldus
[9.2.2]	[D-02]	STV pump: 0: STV pump puudub: EI OLE paigaldatud 1 Kohene kuum vesi: paigaldatud, et soojaveekraanist oleks viivitusega saadaval soe vesi. Kasutaja seadistab sooja tarbevee pumba tööaja, kasutades graafikut. Pumba saab juhtida kasutajaliidesega. 2: Desinfitseerimine: paigaldatud desinfitseerimiseks. See töötab siis, kui toimib hoiupaagi desinfitseerimise funktsioon. Rohkem sätteid pole vaja määrata.

Vaadake ka:

- "6.4.4 Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks" [▶ 57]
- "6.4.5 Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks" [▶ 57]

STV pumba graafik

Programmeerige sooja tarbevee pumba graafik (**ainult kohapeal hangitavale sekundaarse tagasivoolu sooja tarbevee pumbale**).

Programmeerige sooja tarbevee pumbagraafik, et määrata pumba sisse ja välja lülitamise aeg.

Kui see on sisselülitatud, siis pump töötab ja võimaldab kraanist kohe sooja vett saada. Energia säästmiseks lülitage pump sisse vaid ajaks, kui sooja vett on vaja kohe kasutada.

Päike

See säte määrab, kas päikeseenergia süsteem paigaldatakse ja millisel eesmärgil päikeseenergiat kasutatakse.

#	Kood	Kirjeldus
[9.2.4]	[D-07]	0: Puudub: EI OLE paigaldatud 1: Jah (STV): päikeseenergiat kasutatakse ainult sooja vee tootmiseks. 2: Jah (STV+SH): päikeseenergiat kasutatakse sooja vee tootmiseks. Kui päikeseenergiat on piisavalt, saab päikeseenergiat kasutada ka ruumi kütmiseks.

Varuküte

Lisaks varukütteseadme tüübile tuleb seadistada kasutajaliideses pinge, konfiguratsioon ja võimsus.

Energiatarbimise juhtimisfunktsiooni ja/või energia mõõtmise õigeks toimimiseks tuleb määrata varukütteseadme erinevate etappide võimsus. Iga kütteseadme takistuse väärtuse mõõtmisel saate määrata täpse kütteseadme võimsuse, mis muudab energiaandmed täpsemaks.

Varukütteseadme tüüp

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.1]	[E-03]	0: Puudub 2: 3V 3: 6V 4: 9W

Pinge

- 3V ja 6V mudeli korral on see fikseeritud väärtusele **230 V, 1 faas**.
- 9W mudeli korral on see fikseeritud väärtusele **400 V, 3 faasi**.

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.2]	[5-0D]	0: 230 V, 1 faas 2: 400 V, 3 faasi

Konfiguratsioon

Varukütteseadet saab konfigurioneerida erinevatel viisidel. 3V mudeli puhul valib süsteem vastavalt antud tööolukorrale sobiva 3 võimsusastme vahel. 6V ja 9W mudeli puhul on võimalik valida sellele ainult 1 etapiga varukütteseade või 2 etapiga varukütteseade. 2 etapi korral sõltub teise etapi võimsus sellest sättest. Samuti on võimalik valida hädaolukorrale teisele etapile kõrgema võimsuse.

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.3]	[4-0A]	0: relee 1 1: relee 1 / relee 1+2 2: relee 1 / relee 2 3: relee 1 / relee 2 Hädaabirežiim relee 1+2



TEAVITUSTÖÖ

Sätted [9.3.3] ja [9.3.5] on seotud. Ühe sätte muutmine mõjutab teist. Kui muudate ühte sätet, kontrollige, kas teine on endiselt ootuspärane.

**TEAVITUSTÖÖ**

Tavapärasel töötamisel, kui [4-0A]=1, on varukütteseadme teise etapi võimsus nimipingel [6-03]+[6-04].

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui [4-0A]=3 ja hädaolukorra režiim on aktiivne, on varukütteseadme energiakulu teises etapis nimipingel [6-03]+[6-04].

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui akumulatsioonitemperatuuri sättepunkt on kõrgem kui 50°C ja lisaboilerit ei ole paigaldatud, soovib Daikin MITTE keelata varukütteseadme teist etappi, sest see mõjutab tugevalt aega, mis on vajalik hoiupaagi soojendamiseks.

**TEAVITUSTÖÖ**

Võimsused, mis kuvatakse [4-0A] valikumenüüs on õigesti kuvatud ainult siis, kui võimsusastmed [6-03] ja [6-04] on õigesti valitud.

**TEAVITUSTÖÖ**

Seadme energiaandmete arvutused on õiged ainult [6-03] ja [6-04] sätete puhul, mis sobivad tegelikult paigaldatud varukütte võimsusele. Näiteks: Varukütte puhul, mille nimivõimsus on 6 kW, annavad esimene aste (2 kW) ja teine aste (4 kW) kokku õige summa 6 kW.

Võimsuse aste 1

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.4]	[6-03]	Varukütteseadme esimese etapi võimsus nimipingel juures.

Lisavõimsuse aste 2

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.5]	[6-04]	Varuküttekeha esimese ja teise astme võimsuserinevus nimipingel juures. Nimiväärtus oleneb varukütteseadme konfiguratsioonist.

Maksimaalne võimsus

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.9]	[4-07]	- Maksimaalne võimsus, mida varuküte peaks pakkuma. - Vahemik: 1 kW~3 kW, aste 1 kW

Tasakaal

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.6]	[5-00]	Tasakaal1: kas inaktiveerida varuküte (ja paagi kütmise tugi bivalentse süsteemi korral) tasakaalustustemperatuurist kõrgemal ruumi kütmise korral? 0: Ei 1: Jah

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.7]	[5-01]	Tasakaalutemperatuur: Sellest madalama välistemperatuuri korral on lubatud varukütte (ja paagi kütmise tugi bivalentse süsteemi korral) töö. Vahemik: -15°C~35°C

**TEAVITUSTÖÖ**

Kehtib, kui [5-00]=1:

Üle 10°C keskkonnatemperatuuri korral töötab soojuspump kuni 55°C-ni. Kõrgema sättepunkti konfigureerimisel, kui keskkonnatemperatuur on kõrgem kui seadistatud tasakaalustemperatuur, takistatakse varukütte abistamist. Varuküte abistab AINULT siis, kui suurendate tasakaalustemperatuuri [5-01] nõutud keskkonnatemperatuurile, mis on vajalik kõrgema sättepunkti jõudmiseks.

Kasutamine

#	Kood	Kirjeldus
[9.3.8]	[4-00]	Varukütteseade: 0: Keelatud: varukütte töötamine keelatud. 1: Lubatud: varukütte töötamine lubatud. 2: Ainult STV: Varuküte on lubatud soojale tarbeveele ja keelatud ruumi kütmiseks. MITTE kasutada seda seadistust seinale kinnitatud seadmete (EHBH/X, ETBH/X, ELBH/X, EBBH/X) ja monoplokk-seadmete (EB/DLA, EWA/YA) puhul.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui sooja tarbevee kütmine soojuspumbaga on liiga aeglane, võib see mõjutada ruumi kütte-/jahutusaehale mugavat töötamist. Kui nii, lubage varuküttel abistada sooja tarbevee tootmisel, seadistades [4-00]=1 või 2.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui varukütteseadme tööd tuleb ruumi kütmise ajaks piirata, kuid saab olla lubatud sooja tarbevee tootmiseks, siis seadistage [4-00] väärtusele 2.

Hädaolukord**Hädaabirežiim**

Kui soojuspump ei suuda töötada, saab varukütteseade või boiler töötada hädaolukorra kütteseadmena. See võtab sellisel juhul üle küttekoormuse kas automaatselt või käsitsi määrates.

- Kui **Hädaabirežiim** on määratud olekule **Automaatne** ja ilmneb soojuspumba rike, võtab varukütteseade või boiler automaatselt üle sooja tarbevee tootmise ja ruumi kütmise.
- Kui **Hädaabirežiim** on määratud olekule **Manuaalne** ja ilmneb soojuspumba rike, lõppeb sooja tarbevee tootmine ja ruumi kütmine.

Selle käsitsi taastamiseks kasutajaliidese kaudu, avage peamenüüs **Aktiivne alarm** ja kinnitage, kas varukütteseade võib küttekoormuse üle võtta või mitte.

- Alternatiivsena, kui **Hädaabirežiim** on seatud valikule:
 - **automaatne RK vähendatud/STV sees**, vähendatakse ruumi kütmist, kuid soe tarbevesi on endiselt saadaval.
 - **automaatne RK vähendatud/STV väljas** vähendatakse ruumi kütmist ja soe tarbevesi EI OLE saadaval.
 - **automaatne RK normaalne/STV väljas** jätkatakse ruumi kütmist tavapäraselt, kuid soe tarbevesi EI OLE saadaval.

Sarnaselt režiimile **Manuaalne** võib seade võtta üle kogu koormuse varukütteseadmega või boileriga, kui kasutaja aktiveerib selle peamenüükuval valikus **Aktiivne alarm**.

Energiatarbimise madalana hoidmiseks soovitame seadistada sätte **Hädaabirežiim** väärtusele **automaatne RK vähendatud/STV väljas**, kui majas ei viibita pikka aega.

#	Kood	Kirjeldus
[9.5.1]	[4-06]	▪ 0: Manuaalne ▪ 1: Automaatne ▪ 2: automaatne RK vähendatud/STV sees ▪ 3: automaatne RK vähendatud/STV väljas ▪ 4: automaatne RK normaalne/STV väljas



TEAVITUSTÖÖ

Automaatse hädaseisundi sätte saab määrata ainult kasutajaliidese menüüs.



TEAVITUSTÖÖ

Kui esineb tõrge soojuspumbaga ja **Hädaabirežiim** jaoks on valitud **Manuaalne** jäävad järgmised funktsioonid aktiivseks ka siis, kui kasutaja EI kinnita hädaolukorrarežiimi:

- Ruumi jäätumiskaitse
- Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine
- Veetoru külmumise vältimine

Desinfitseerimisfunktsioon aktiveeritakse AINULT siis, kui kasutaja kinnitab kasutajaliidese kaudu hädaolukorrarežiimi.



TEAVITUSTÖÖ

Kui boiler on ühendatud paagiga lisakütteallikana (bivalentse mähise või Drainback-ühendusega), toimib abikütteseadmena boiler hoolimata boileri võimsusest, MITTE varukütteseade. Väikese võimsusega boilerite puhul võib see põhjustada hädaolukorras võimsuse vähenemist.

Kui boiler on ühendatud otse ruumi kütteringlusesse, EI toimi see tagavarakütteseadmena.

Kompressori sunnitud väljalülitus

Režiimi **Kompressori sunnitud väljalülitus** saab aktiveerida, et võimaldada ainult varukütteseadmel või lisaboileril sooja tarbevee ja ruumi kütmise tagamine. Kui see režiim on aktiveeritud:

- Soojuspumba töö EI ole võimalik
- Jahutamine EI ole võimalik

#	Kood	Kirjeldus
[9.5.2]	[7-06]	Režiimi Kompressori sunnitud väljalülitus aktiveerimine: 0: keelatud 1: lubatud

Glükooliga täidetud süsteem

Glükooliga täidetud süsteem

See säte annab paigaldajale võimaluse näidata, kas süsteem on täidetud glükooli või veega. See on oluline, kui glükooli kasutatakse veeahela külmumise eest kaitsmiseks. Kui see EI ole õigesti määratud, võib torustikus olev vesi külmuda.

#	Kood	Kirjeldus
N/A	[E-0D]	Glükooliga täidetud süsteem: Kas süsteem on glükooliga täidetud? 0: Ei 1: Jah

Tasakaalustamine


Prioriteetid

#	Kood	Kirjeldus
[9.6.1]	[5-02]	Ruumikütte prioriteet: määrab, kas varukütteseade või boiler abistab soojuspumpa sooja tarbevee tootmise ajal. Kui paagiga ei ole ühendatud lisaboilerit: optimaalseks töötamiseks ja madalaima elektrikulu tagamiseks soovitame tungivalt hoida vaikeseadistust (0). Kui varukütteseadme töö on piiratud ([4-00]=0) ja välistemperatuur on madalam kui säte [5-03], ei soojendata sooja tarbevett varukütteseadmega. Kui paagiga on ühendatud lisaboiler: keskkonnatemperatuuril alla väärtuse [5-03] kasutatakse sooja tarbevee soojendamiseks ainult boilerit.
[9.6.2]	[5-03]	Prioriteetne temperatuur: kasutatakse tsüklitevahelise taimeri arvutamiseks. Kui [5-02]=1, määrab see välistemperatuuri, millest madalamal aitab varukütteseade sooja tarbevee tootmisel. [5-01] tasakaalustustemperatuur ja [5-03] ruumikütte prioriteedi temperatuur on seotud varuküttekehaga. Seega tuleb [5-03] määrata samale väärtusele kui [5-01] või mõne kraadi võrra kõrgemale temperatuurile.

Taimerid


Samaaegselt ruumi ja sooja tarbevee funktsiooni käsklusteks.

[8-02]: Korduskäivitumise vastane taimer

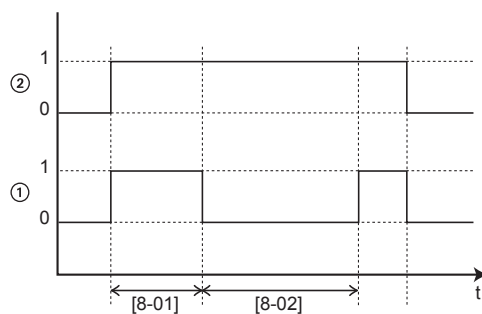

- 1 Soojuspumba tarbevee soojendamise režiim (1=aktiivne, 0=ei ole aktiivne)
 2 Sooja vee käsklus soojuspumbale (1=käsklus, 0=käsklus puudub)
 t Aeg

[8-04]: Lisataimer väärtusel [4-02]/[F-01]

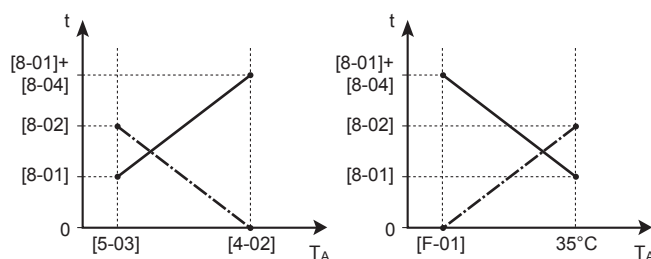

- T_A Keskkonna temperatuur (väljas)
 t Aeg
 ----- Korduskäivitumise vastane taimer
 ————— Sooja tarbevee funktsiooni maksimaalne tööaeg

#	Kood	Kirjeldus
[9.6.4]	[8-02]	Korduskäivitumise vastane taimer: sooja tarbevee kahe tsükli vaheline miinimumaeg. Tegelik tsüklitevaheline aeg oleneb ka sättest [8-04]. Vahemik: 0~10 tundi Märkus: isegi kui valitud väärtus on 0, on miinimumaeg 0,5 tundi.
[9.6.5]	[8-00]	Minimaalse töötamise taimer: ÄRGE muutke.
[9.6.6]	[8-01]	Maksimaalse töötamise taimer sooja tarbevee tootmisel. Sooja tarbevee soojendamine peatub isegi siis, kui sooja tarbevee sihttemperatuuri EI ole saavutatud. Tegelik maksimaalne tööaeg oleneb ka sättest [8-04]. - Kui Juhtimine=Ruumi termostaat: seda eelsätte väärtust arvestatakse ainult siis, kui süsteem edastab kütmise või jahutuse käskluse. Kui ruumi kütmise/jahutamise käsklust EI ole edastatud, soojendatakse paaki kuni sättepunkti saavutamiseni. - Kui Juhtimine≠Ruumi termostaat: seda eelsätte väärtust arvestatakse alati. Vahemik: 5~95 minutit Märkus: Sätet [8-01] EI ole lubatud seadistada väärtusele alla 10 minuti.

#	Kood	Kirjeldus
[9.6.7]	[8-04]	Lisataimer: Välistemperatuurist [4-02] või [F-01] olenev maksimaalsele tööajale lisanduv täiendav tööaeg. Vahemik: 0~95 minutit

Veetoru külmumise vältimine

Kehtib ainult paigaldusele, kus veetorud on väljas. See funktsioon proovib kaitsta väliseid veetorusid külmumise eest.

#	Kood	Kirjeldus
[9.7]	[4-04]	Veetoru külmumise ennetamine: 0: Katkematu pumba töö 1: Vahelduv pumba töö 2: Väljas



MÄRKUS

Veetoru külmumise vältimine. Isegi, kui lülitate ruumi kütmis-/jahutusrežiimi VÄLJA ([C.2]: Kasutamine > Ruumi küte/jahutus), püsib veetoru külmumise vältimine, kui see on lubatud, aktiivne.



MÄRKUS

Keelake veetoru külmumise vältimise funktsioon AINULT siis, kui kasutatakse glükooli. Glükooliga külmumiskaitse kohta lisainfo lugemiseks vt "8.2.6 Veeringluse kaitsmiseks külmumise eest" [► 98].

Eelistatud kWh toide

Eelistatud kWh määraga elektrivarustusele lubatud kütteseadmed

ÄRGE kasutage 1 või 3. Sätte [D-00] seadistamine väärtusele 1 või 3, kui [D-01] on 1 või 2, lähtestab [D-00] tagasi väärtusele 0, sest süsteemis ei ole kiirkütjat. Seadistage säte [D-00] ainult allolevas tabelis toodud väärtustele:

[D-00]	Varuküte	Kompressor
0	Jõuga VÄLJA lülitatud	Jõuga VÄLJA lülitatud
2	Lubatud	

Smart Grid-i töörežiimid

Kaks sissetulevat Smart Grid kontakti (vt "9.3.13 Smart Grid" [► 136]) saavad aktiveerida järgmisi Smart Grid režiime:

Tarkvõrgu kontakt		[9.8.5] Tarkvõrgu töörežiim
①	②	
0	0	Vabalt töötav
0	1	Sunnitud väljalülitus
1	0	Soovitatud
1	1	Sunnitud

Vabalt töötav:

Tarkvõrgu funktsioon EI ole aktiivne.

Sunnitud väljalülitus:

- Seade sunnib kompressorit ja varukütet VÄLJA lülituma.

Soovitatud:

- Kui ruumi kütmise/jahutamise käsklus on VÄLJAS ja paagi temperatuuri sättepunkt saavutatud, saab seade valida päikesepaneelide energia puhverdamise ruumi (ainult ruumi termostaadi juhtimise korral) või hoiupaaki selle asemel, et suunata päikesepaneelide energiat võrku.

Ruumi puhverdamise korral soojeneb või jahtub ruum mugava sättepunktini. Paaki puhverdamise korral soojeneb paak maksimaalse paagi temperatuurini.

- Eesmärgiks on puhverdada päikesepaneelide energiat. Seetõttu piiratakse seadme võimsust sellele, mida päikesepaneelid pakuvad:

Kui tarkvõrgu impulssarvesti on...	Siis piirang on...
Saadaval	Otsustab seade vastavalt tarkvõrgu impulssarvesti sisendile.
Ei ole saadaval	Otsustatakse sättega [9.8.8] Limiidi sätte kW

Sunnitud:

Sarnane funktsioonile **Soovitatud**, kuid puudub võimsuse piiramine. Eesmärgiks on võimalusel MITTE kasutada võrku.

Hädarežiim. Kui hädarežiim on aktiivne, EI ole võimalik puhverdamine elektrilise kütteseadmega töörežiimides **Sunnitud** ja **Soovitatud**.

#	Kood	Kirjeldus
[9.8.2]	[D-00]	Piirang: Kehtib ainult siis, kui [9.8.4] EI ole seatud väärtusele Tarkvõrk. Luba kütteseadet: millised kütteseadmed on lubatud eelistatud kWh määraga elektrivarustuse korral? 0 Ei: mitte ükski 1 Ainult LKS: ainult kiirkütja 2 Ainult VKS: ainult varukütteseadet 3 Kõik: kõik kütteseadmed Vaadake ka allolevat tabelit (Lubatud kütteseadmed eelistatud kWh määraga elektrivarustuse ajal). Säte 2 on kasutatav ainult siis, kui eelistatud kWh määraga elektrivarustus on 1. tüüpi või hüdmoodul on ühendatud eraldi tavalise kWh määraga toiteallikaga (X12M/5-6 kaudu) ning varukütteseadet EI ole ühendatud eelistatud kWh määraga elektrivarustusega.
[9.8.3]	[D-05]	Piirang: Kehtib ainult siis, kui [9.8.4] EI ole seatud väärtusele Tarkvõrk. Luba pump: 0 Ei: pump on sundkorras välja lülitatud 1 Jah: piirang puudub

#	Kood	Kirjeldus
[9.8.4]	[D-01]	Ühendus järgmisega: kWh toite kasu või Tarkvõrk: 0 Ei: välisseade on ühendatud tavalise elektrivarustusega. 1 Avatud: välisseade on ühendatud eelistatud kWh määraga elektrivarustusega. Kui elektriettevõtte edastab eelistatud kWh määra signaali, siis kontakt avaneb ja seade lülitub sundväljalülitatud režiimi. Kui signaal edastatakse uuesti, siis pingevaba kontakt sulgub ja seade käivitub uuesti. Seetõttu lubage alati automaatse taaskäivitamise funktsioon. 2 Suletud: välisseade on ühendatud eelistatud kWh määraga elektrivarustusega. Kui elektriettevõtte edastab eelistatud kWh määra signaali, siis kontakt sulgub ja seade lülitub sundväljalülitatud režiimi. Kui signaal edastatakse uuesti, siis pingevaba kontakt avaneb ja seade käivitub uuesti. Seetõttu lubage alati automaatse taaskäivitamise funktsioon. 3 Tarkvõrk: Tarkvõrk on süsteemiga ühendatud
[9.8.5]	N/A	Piirang: Kehtib ainult siis, kui [9.8.4]=Tarkvõrk. Näitab tarkvõrgu töörežiimi, mida saadavad 2 sissetulevat tarkvõrgu kontakti. Tarkvõrgu töörežiim: - Vabalt töötav - Sunnitud väljalülitus - Soovitatud - Sunnitud Vaadake ka allolevat tabelit (Tarkvõrgu töörežiimid).
[9.8.6]	N/A	Piirang: Kehtib ainult siis, kui [9.8.4]=Tarkvõrk. Seadistada, kui elektrikütteseadmed on lubatud. Luba elektrilised kütteseadmed: - Ei - Jah

#	Kood	Kirjeldus
[9.8.7]	N/A	Piirang: Kehtib ainult ruumi termostaadi regulaatori korral ja kui [9.8.4]=Tarkvõrk. Seadistada, kui ruumi puhverdamine lubatakse. Luba ruumi puhverdamine: ▪ Ei: päikesepaneelide lisaenergia puhverdatakse ainult hoiupaaki (st soojendatakse hoiupaaki). ▪ Jah: päikesepaneelide lisaenergia puhverdatakse hoiupaaki ja ruumi kütte-/jahutusahelasse (st köetakse või jahutatakse ruumi).
[9.8.8]	N/A	Limiidi sätte kW Piirang: Kehtib ainult siis, kui: ▪ [9.8.4]=Tarkvõrk. ▪ Päikesepaneelidele ei ole saadaval impulssarvestit (elektriarvesti) ([9.A.2] Elektriarvesti 2=Puudub) Tavaliselt, kui impulssarvesti on saadaval, toimub alljärgnev: ▪ Impulssarvesti mõõdab päikesepaneelide toodetud energiat. ▪ Seade piirab enda energiatarvet tarkvõrgu "Soovituslik SEES" ajal, et kasutada ainult päikesepaneelide toodetud energiat. Samas kui impulssarvesti ei ole saadaval, saate endiselt piirata seadme energiatarvet, kasutades seda sätet (Limiidi sätte kW). See ennetab ületarbimist ja seega vajab võrgust tulevat energiat.

Energiatarbimise reguleerimine

Energiatarbe juhtimine

Selle funktsiooni kohta vaadake lisateavet jaotisest "[6 Rakendusjuhised](#)" [▶ 34].

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.1]	[4-08]	Energiatarbe juhtimine: ▪ 0 Ei: keelatud. ▪ 1 Katkematu: lubatud: saate määrata ühe energiatarbimise piirangu väärtuse (A või kW), milleni süsteemi energiatarbimine on alati piiratud. ▪ 2 Sisendid: lubatud: saate määrata neli energiatarbimise piirangu väärtust (A või kW), milleni süsteemi energiatarbimist piiratakse vastava digitaalsisendi korral.

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.2]	[4-09]	Tüüp: 0 Amp: piiranguväärtused on määratud amprites A. 1 kW: piiranguväärtused on määratud kilovattides kW.

Piirang, kui [9.9.1]=**Katkematu** ja [9.9.2]=**Amp:**

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.3]	[5-05]	Limiiit: rakendatav ainult täieliku voolupiirangu režiimi korral. 0 A~50 A

Piirab, kui [9.9.1]=**Sisendid** ja [9.9.2]=**Amp:**

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.4]	[5-05]	Limiiit 1: 0 A~50 A
[9.9.5]	[5-06]	Limiiit 2: 0 A~50 A
[9.9.6]	[5-07]	Limiiit 3: 0 A~50 A
[9.9.7]	[5-08]	Limiiit 4: 0 A~50 A

Piirang, kui [9.9.1]=**Katkematu** ja [9.9.2]=**kW:**

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.8]	[5-09]	Limiiit: kehtib ainult täisajaga piirangurežiimi korral. 0 kW~20 kW

Piirab, kui [9.9.1]=**Sisendid** ja [9.9.2]=**kW:**

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.9]	[5-09]	Limiiit 1: 0 kW~20 kW
[9.9.A]	[5-0A]	Limiiit 2: 0 kW~20 kW
[9.9.B]	[5-0B]	Limiiit 3: 0 kW~20 kW
[9.9.C]	[5-0C]	Limiiit 4: 0 kW~20 kW

Prioriteetne kütteseade

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.D]	[4-01]	Energiatarbimise juhtimine KEELATUD [4-08]=0 0 Puudub: varukütteseade ja kiirkütja võivad töötada samaaegselt. 1 Lisakütteseade: kiirkütja on prioriteetne. 2 Varukütteseade: varukütteseade on prioriteetne. Energiatarbimise juhtimine LUBATUD [4-08]=1/2 0 Puudub: energiatarbimise piirangust olenevalt piiratakse enne varukütteseade piiramist kõigepealt kiirkütjat. 1 Lisakütteseade: energiatarbimise piirangust olenevalt piiratakse enne kiirkütja piiramist kõigepealt varukütteseadet. 2 Varukütteseade: energiatarbimise piirangust olenevalt piiratakse enne varukütteseadme piiramist kõigepealt kiirkütjat.

Märkus: Kui energiatarbimise juhtimine on KEELATUD (kõikide mudelite puhul), määrab säte [4-01], kas varukütteseade ja kiirkütja võivad töötada samaaegselt, või kiirkütja/varukütteseade on prioriteetsem kui varukütteseade/kiirkütja.

Kui energiatarbimise juhtimine on LUBATUD, määrab säte [4-01] elektriliste kütteseadmete prioriteetsuse kehtivate piirangute järgi.

BBR16

Selle funktsiooni kohta vaadake lisateavet jaotisest "6.6.4 BBR16 energiatarbimise piirang" [► 64].



TEAVITUSTÖÖ

Piirang: BBR16 sätted on nähtavad, kui kasutajaliidese keelele on valitud rootsi keel.



MÄRKUS

2 nädalat muutmiseks. Kui aktiveerite BBR16, on teil ainult 2 nädalat nende sätete muutmiseks (BBR16 aktiveerimine ja BBR16 toitepiirang). 2 nädala möödumisel külmub seade need sätted.

Märkus: See erineb püsivast energiatarbimise piirangust, mida saab alati muuta.

BBR16 aktiveerimine

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.F]	[7-07]	BBR16 aktiveerimine: 0: keelatud 1: lubatud

BBR16 toitepiirang

#	Kood	Kirjeldus
[9.9.G]	[N/A]	BBR16 toitepiirang: seda sätet saab muuta menüüstruktuuri kaudu. 0 kW~25 kW, 0,1 kW sammud

Energia mõõtmine**Energia mõõtmine**

Kui energiakulu mõõdetakse välise elektriarvestiga, konfigureerige säte vastavalt allpool kirjeldatule. Valige impulss-sageduse väljund igale elektriarvestile vastavalt elektriarvesti tehnilistele andmetele. Võimalik on ühendada kuni 2 erineva impulss-sagedusega elektriarvestit. Kui kasutatakse ainult 1 või ei kasutata ühtegi elektriarvestit, valige **Puudub**, et näidata, et vastavat impulsi sisendit EI kasutata.

#	Kood	Kirjeldus
[9.A.1]	[D-08]	Elektriarvesti 1: 0 Puudub: EI ole paigaldatud 1 1/10 kWh: paigaldatud 2 1/kWh: paigaldatud 3 10/kWh: paigaldatud 4 100/kWh: paigaldatud 5 1000/kWh: paigaldatud
[9.A.2]	[D-09]	Elektriarvesti 2: 0 Puudub: EI ole paigaldatud 1 1/10 kWh: paigaldatud 2 1/kWh: paigaldatud 3 10/kWh: paigaldatud 4 100/kWh: paigaldatud 5 1000/kWh: paigaldatud

Andurid**Väline andur**

#	Kood	Kirjeldus
[9.B.1]	[C-08]	Väline andur: kui ühendatud on valikuline väline keskkonnaandur, siis tuleb määrata anduri tüüp. 0 Puudub: EI ole paigaldatud. Mõõtmiseks kasutatakse spetsiaalse kasutajaliidese ja välisseadme termistorit. 1 Väljas: ühendatud siseseadme trükkplaadiga, mis mõõdab välisestemperatuuri. Märkus: mõne funktsiooni puhul kasutatakse ikka välisseadme temperatuuriandurit. 2 Ruum: ühendatud siseseadme trükkplaadiga, mis mõõdab sisetemperatuuri. Spetsiaalse kasutajaliidese temperatuuriandurit enam EI kasutata. Märkus: väärtus omab tähendust ainult ruumi termostaadi regulaatori korral.

Väliskeskkonna anduri kõrvalekalle

Kehtib AINULT ühendatud ja konfigureeritud välise väliskeskkonna anduri korral.

Saate välist väliskeskkonna andurit kalibreerida. Termistori väärtusele saab määrata nihkeväärtuse. Selle sättega saab kompenseerida olukordi, kus välist väliskeskkonna andurit ei saa paigaldada ideaalsesse paigalduskohta.

#	Kood	Kirjeldus
[9.B.2]	[2-0B]	Väliskeskkonna anduri kõrvalekalle: keskkonnatemperatuuri, mis on mõõdetud välise välistemperatuuri anduriga, nihe. ▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$, $0,5^{\circ}\text{C}$ aste

Keskmine ajavahemik

Keskmise väärtuse taimer korrigeerib keskkonnatemperatuuri variatsioonide mõju. Ilmast sõltuva sättepunkti arvutamiseks kasutatakse välistemperatuuri keskmist väärtust.

Välistemperatuuri keskmine väärtus tuletatakse valitud ajaperioodi põhjal.

#	Kood	Kirjeldus
[9.B.3]	[1-0A]	Keskmine ajavahemik: ▪ 0: keskmist väärtust ei arvestata ▪ 1: 12 tundi ▪ 2: 24 tundi ▪ 3: 48 tundi ▪ 4: 72 tundi

Bivalentne**Bivalentne**

Kehtib Ainult ruumi lisaboileri korral.

Bivalentse teave

Selle funktsiooni eesmärgiks on määrata, milline kütteallikas saab/võib kütta, kas soojuspumba süsteem või lisaboiler või kui olemas, kahe kütteallika paralleelne töötamine.

#	Kood	Kirjeldus
[9.C.1]	[C-02]	Bivalentne: näitab, kas ruumi kütmiseks või STV soojendamiseks kasutatakse muud lisakütteallikat kui soojuspumba süsteem. 0 Väljas: lisaboilerit (gaasiboiler, õlipõleti) ei ole paigaldatud 1 Otse (RK): seadistage see väärtus, kui lisaboiler paigaldatakse otse ruumi kütteringlusesse. 2 Kaudselt (STV): seadistage see väärtus, kui lisaboiler on ühendatud hoiupaagiga ja lisaboileri tekitatud soojust tuleks kasutada ainult sooja tarbevee valmistamiseks. 3 Kaudselt (STV+RK): seadistage see väärtus, kui lisaboiler on ühendatud hoiupaagiga ja lisaboileri tekitatud soojust tuleks kasutada sooja tarbevee valmistamiseks ja ruumi kütmise toetamiseks.

- Kui **Bivalentne** on keelatud: kütmist tehakse ainult soojuspumbaga töövahemikus. Lisaboileri käsklussignaal on alati passiivne.
- Kui **Otse (RK)** on lubatud: kui välistemperatuur langeb alla bivalentse funktsiooni SEES olemise temperatuuri (fikseeritud või kõikuv vastavalt energiahindadele), lõppeb soojuspumba ruumi kütmine automaatselt ja aktiveerib lisaboileri käsklussignaal.

**MÄRKUS**

Otsene (SH) on võimalik ainult siis, kui ruumi kütmine on lülitatud SISSE.

**MÄRKUS**

Otsene (RK) töö on võimalik ainult järgmistel juhtudel:

- Ruumi kütmine on lülitatud SISSE ja
- Paagi töö on lülitatud VÄLJA.

**TEAVITUSTÖÖ**

Otsene (RK) on võimalik ainult 1 väljuva vee temperatuuritsooni korral koos:

- ruumi termostaadi regulaatoriga VÕI
- välise ruumi termostaadi regulaatoriga.


- Kui **Kaudselt (STV)** on lubatud: kui boileri töö on soojuspumba tööst efektiivsem (põhinedes energiatõhususel ja töötemperatuuril), tagab sooja tarbevee jaoks kütte lisaboiler, samas soojuspump tagab ruumi kütteringluse kütmise.
- Kui **Kaudselt (STV+RK)** on lubatud: boiler katab peamiselt või toetab sooja tarbevee soojendamist (põhinedes energiatõhususel ja töötemperatuuril). Kui lisaks on boileri tagatav energia piisav, et katta kogu küttenõudlus ($F-07=0$), määrab ümberlülituse soojuspumba ja boileri töö vahel ruumi kütisel efektiivsuse arvutamine. Kui boiler on mõeldud ainult soojuspumba toetamiseks ($[F-07]=1$), kasutatakse peamiselt ruumi kütmiseks soojuspumba ja boiler aktiveeritakse selle toetamiseks vähese võimsuse korral.

Ümberlülitus soojuspumbasüsteemi, paralleelse bivalentse töö (kui rakendatav) ja lisaboileri vahel põhineb järgmisel sättel:

- [C-03] ja [C-04]
- Elektri- ja gaasihind ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] ja [7.6]) või PE-tegur [7-03]
- [F-02] (ainult kui [C-02]=2/3)

[C-03], [C-04], T_{calc} ja T_{lim}

Ruumi kütmise ümberlülitus: põhinedes üaltoodud sätetele arvutab soojuspumbasüsteem väärtuse T_{calc} , milleks on muutuja vahemikus [C-03] ja [C-03]+[C-04].

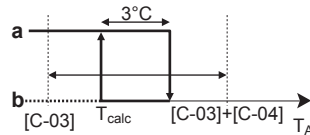

T_A Välistemperatuur

T_{calc} Bivalentse funktsiooni SISSELÜITAMISE temperatuur (muutuv). Sellest väärtusest madalama temperatuuri korral on lisaboiler alati SISSE lülitatud. T_{calc} ei saa olla kunagi madalam kui [C-03] ega kõrgem kui [C-03]+[C-04].

3°C Fikseeritud hüsterees, et takistada liigset lülitumist soojuspumbasüsteemi ja lisaboileri vahel

a Lisaboiler aktiivne

b Lisaboiler passiivne

Kui välistemperatuur...	Siis...	
	Ruumi kütmine soojuspumbasüsteemiga ...	Lisaboileri bivalentne signaal on...
Langeb alla T_{calc}	Seisab	Aktiivne
Tõuseb üle $T_{calc} + 3^{\circ}\text{C}$	Alustab	Inaktiivne

#	Kood	Kirjeldus
9.C.3	[C-03]	Vahemik: $-25^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (samm: 1°C)
9.C.4	[C-04]	Vahemik: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (samm: 1°C) Mida kõrgem on väärtus [C-04], seda kõrgem on ümberlülituse täpsus soojuspumbasüsteemi ja lisaboileri vahel.


Väärtuse [C-03] välja selgitamiseks, toimige järgmiselt:

- 1 Määrake COP (= jõudluse koefitsient) järgmise valemiga:

Valem	Näide
$\text{COP} = (\text{elektrihind} / \text{gaasihind})^{(a)} \times \text{boileri efektiivsus}$	Kui: ▪ Elektri hind: 20 senti €/kWh ▪ Gaasi hind: 6 senti €/kWh ▪ Boileri efektiivsus: 0,9 Siis: $\text{COP} = (20/6) \times 0,9 = 3$

^(a) Kasutage elektrihinna ja gaasihinna puhul sama mõõtühikut (näiteks: mõlemad senti €/kWh).

- 2 Väärtuse [C-03] välja selgitamiseks kasutage graafikut. Näiteks vaadake tabeli legendi.

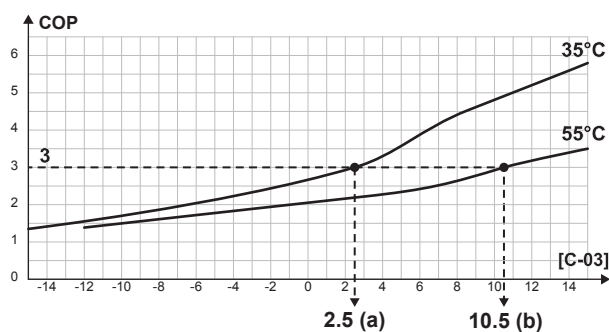

- a [C-03]=2.5, kui COP=3 ja LWT=35°C
b [C-03]=10.5, kui COP=3 ja LWT=55°C



MÄRKUS

Veenduge, et seadistate [5-01] vähemalt 1°C võrra kõrgemaks väärtusest [C-03].

STV soojendamise ümberlülituseks:

Soojuspump arvutab väärtuse T_{lim} vastavalt välistemperatuurile ja COP-le nagu määratletud eespool. Kui hoiupaagi temperatuur jõuab väärtuseni T_{lim} , seadistatakse boiler peamiseks kütteallikaks. Boileri aktiveerimine sõltub intelligentse paagi haldussätetest.

Elektri- ja gaasihind, PE-tegur [7-03]



TEAVITUSTÖÖ

Elektri- ja gaasihinna väärtuste seadistamiseks ÄRGE kasutage ülevaate sätteid. Selle asemel seadistage need menüüstruktuuris ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] ja [7.6]). Lisateavet energiahindade seadistamise kohta vaadake kasutusjuhendist ja kasutaja viitejuhendist.



TEAVITUSTÖÖ

Päikesepaneelid. Päikesepaneelide kasutamise korral seadistage elektri hinnad väga madalaks, et soodustada soojuspumba kasutamist.

#	Kood	Kirjeldus
[7.5.1]	N/A	Kasutaja sätted > Elektri hind > Kõrge
[7.5.2]	N/A	Kasutaja sätted > Elektri hind > Keskmine
[7.5.3]	N/A	Kasutaja sätted > Elektri hind > Madal
[7.6]	N/A	Kasutaja sätted > Gaasihind
[9.J.2]	[7-03]	Kui elektri- ja gaasihind ei ole teada, kasutatakse arvutamisel selle asemel PE-teguri (põhienergia tegur). Madalamad PE-teguri väärtused suurendavad soojuspumba kasutamist. Kõrgemad PE-teguri väärtused vähendavad lisaboileri kasutamist.

Boileri tõhusus

Kasutatavast boilerist olenevalt tuleb see valida järgmiselt:

#	Kood	Kirjeldus
[9.C.2]	[7-05]	0: Väga kõrge 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4: Väga madal

Alarmiväljund

Alarmiväljund

#	Kood	Kirjeldus
[9.D]	[C-09]	Alarmiväljund: näitab alarmiväljundi loogikat tõrke korral. 0 Kontakt avatud: alarmiväljund saab toite alarmi esinemisel. Selle väärtuse seadistamisega on võimalik eristada alarmi esinemist ja seadme toiterikke esinemist. 1 Kontakt suletud: alarmiväljund EI saa toidet alarmi esinemisel. Vaadake ka allolevat tabelit (alarmiväljundi loogika).

Alarmiväljundi loogika

[C-09]	Alarm	Alarm puudub	Puudub seadme toide
0	Suletud väljund	Avatud väljund	Avatud väljund
1	Avatud väljund	Suletud väljund	

Automaatne taaskäivitamine

Autom. taaskäivitus

Kui elektrivarustus taastub pärast elektrikatkestust, rakendab automaatse taaskäivitamise funktsioon uuesti elektrikatkestuse hetkel kehtinud kasutajaliidese sätteid. Seetõttu on soovitatav see funktsioon alati lubada.

Kui katkeb elektrivarustus, mille tüübiks on eelistatud kWh määraga elekter, lubage alati automaatne taaskäivituse funktsioon. Siseseadme pideva kontrolli saab tagada eelistatud kWh määraga elektrivarustuse olekust sõltumatult, kui siseseade ühendatakse eraldi tavalise kWh määraga toiteallikaga.

#	Kood	Kirjeldus
[9.E]	[3-00]	Autom. taaskäivitus: 0: Manuaalne 1: Automaatne

Energiasäästmise funktsioon

Energiasäästufunktsioon



MÄRKUS

Energiasäästufunktsioon. Energiasäästufunktsioon on ainult V3 mudelitel. Kui soovite kasutada energiasäästufunktsiooni, ühendage välisseadme trükkplaadil X804A ja X806A. Lisateavet vaadake jaotisest "[V3 mudelite korral](#)" [110].

Määrab, kas välisseadme energiaravustuse võib katkestada (seadmesiseselt siseseadme regulaatori abil) seisakuperioodi tingimuste korral (pole edastatud ruumi kütmise/jahutamise ega sooja tarbevee käsklust). Lõplik otsus seisaku korral välisseadme energiaravustuse katkestamise lubamise kohta oleneb keskkonnatemperatuurist, kompressori tingimustest ja minimaalsetest sisetemperatuuridest.

Energiasäästufunktsiooni sätte lubamiseks tuleb kasutajaliideses lubada [E-08].

#	Kood	Kirjeldus
[9.F]	[E-08]	Energiasäästufunktsioon välisseadmele: 0: Ei 1: Jah

Kaitsete keelamine



TEAVITUSTÖÖ

Kaitsefunktsioonid – "Paigaldaja-asukohas-režiim". Tarkvara on varustatud kaitsefunktsioonidega, nagu ruumi jäätumistõrje. Seade käivitab neid funktsioone vastavalt vajadusele.

Paigaldamise või hoolduse ajal ei ole need funktsioonid soovitatavad. Seetõttu on võimalik kaitsefunktsioone keelata:

- Esimesel sisselülitamisel:** kaitsefunktsioonid on vaikimisi keelatud. 12 tunni möödumisel lubatakse need automaatselt.
- Hiljem:** paigaldaja saab käsitsi kaitsefunktsioone keelata sättega [9.G]: **Keela kaitsed=Jah**. Kui see töö on tehtud, saab paigaldaja kaitsefunktsioonid uuesti lubada sättega [9.G]: **Keela kaitsed=Ei**.

#	Kood	Kirjeldus
[9.G]	N/A	Keela kaitsed: 0: Ei 1: Jah

Sundsulatus

Sundsulatus

Käivitage sulatusfunktsioon käsitsi. Sundsulatus käivitub ainult siis, kui vähemalt järgmised tingimused on täidetud:

- Seade on kütmise režiimis ja see on töötanud mõned minutid
- Väliskeskkonna temperatuur on piisavalt madal
- Välisseadme soojusvaheti mähise temperatuur on piisavalt madal

#	Kood	Kirjeldus
[9.H]	N/A	Kas soovite alustada sulatustoimingut? ▪ Tagasi ▪ OK

**MÄRKUS**

Sundsulatuse käivitamine. Sundsulatust saab käivitada ainult siis, kui mõnda aega on töötanud kütmine.

Kohapealsed üldsätted


Peaaegu kõiki sätteid saab seadistada menüüstruktuuri kaudu. Kui mistahes põhjusel on vajalik muuta sätteid üldsätete kaudu, pääseb üldsätetele juurde läbi kohapealsete üldsätete [9.I]. Vt "Ülevaatesätete muutmiseks" [▶ 146].

MMI sätete eksportimine**Konfiguratsioonisätete eksportimise teave**

Eksportige seadme konfiguratsioonisätteid USB-mälupulgale MMI (siseseadme kasutajaliides) kaudu. Rikkeotsingu korral saab need sätted anda meie teenindusosakonnale.

#	Kood	Kirjeldus
[9.N]	N/A	Teie MMI sätteid eksporditakse ühendatud salvestusseadmesse: ▪ Tagasi ▪ OK

MMI sätete eksportimiseks

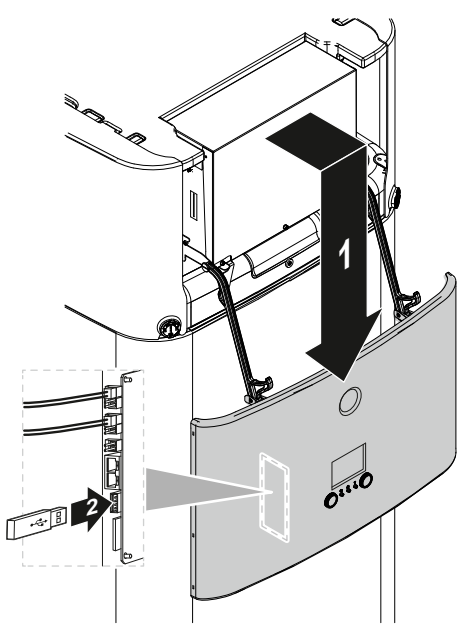1	Avage kasutajaliidese paneel ja sisestage USB-mälupulk. 	—
2	Minge kasutajaliidese valikusse [9.N] Ekspordi MMI sätteid.	
3	Valige OK.	

Intelligentne paagihaldus

Intelligentsed paagihalduse funktsioonid võimaldavad energia hoiupaaki salvestatud energia efektiivset ja paindlikku kasutamist nii sooja tarbevee valmistamiseks kui ruumi kütmiseks.

Kui hoiupaagi temperatuur tõuseb üle sooja tarbevee saadavuse tagamiseks vajaliku temperatuuri, saab tulemuseks olevat energiat kasutada ruumi kütmise toetamiseks. Seda energiat saab pakkuda nii päikeseenergia süsteem kui lisaboiler, mis on ühendatud hoiupaagiga. Viimane on soovitatav, kui lisakütteseade on antud tingimustes soojuspumbast efektiivsem. Optimaalse energiakasutuse tagamiseks tuleks reguleerida mitmeid parameetreid vastavalt konkreetsele süsteemile.



MÄRKUS


Süsteemi ohutu töö tagamiseks ÄRGE lülitage STV välja, kui vajalik on ruumi kütmine.

Paagiga boileri hüsterees

#	Kood	Kirjeldus
[9.O.1]	[7-0D]	Vahemik: 2°C~20°C (samm: 0,5°C)

Paagi boileri hüsterees määrab lülitamise soojuspumbaga ruumi kütmise (samal ajal boiler eelsoojendab paaki) ja paagi kütmise toega ruumi kütmise (samal ajal boiler töötab või ei tööta) vahel.

See kehtib ainult siis, kui paagi energiat on lubatud kasutada ruumi kütmiseks ([C-02]=3) ja lisaboilerit peetakse ruumi kütmise efektiivsuse arvutamise tulemusena efektiivsemaks. Paagi boileri madalamate hüstereesi väärtuste korral lülitub süsteem sagedamini kahe töörežiimi vahel. Kõrgemad hüstereesi väärtused põhjustavad boileri töö kasvu ja ruumi kütmise tugi algab ainult kõrgema paagi temperatuuri korral.

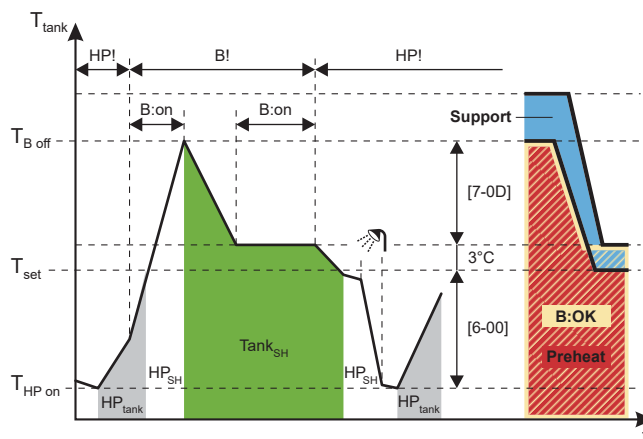


- B** Boiler
- HP** Soojuspump
- HP_{tank}** Paagi kütmine soojuspumbaga
- HP_{SH}** Ruumi kütmine soojuspumbaga
- Tank_{SH}** Ruumi kütmine paagi kütmise toega
- T_{tank}** Hoiupaagi temperatuur
- T_{set}** Selles näites: paagi sättepunkt (võib erineda sõltuvalt ruumi kütmise sättepunktist)
- T_{B off}** Boileri väljalülitamise temperatuur ($T_{set} + 3 + [7-0D]$)
- T_{HP on}** SP paagi kütmise SEES temperatuur (paagi sättepunkt - [6-00])
- HP!** SP on ruumi kütmise efektiivsuse arvutuse alusel efektiivsem
- B!** Boiler on ruumi kütmise efektiivsuse arvutuse alusel efektiivsem
- B:on** Boiler sees
- B:OK** Boileri sisselülitus lubatud
- Support** Paagi olek: Tugi

Preheat Paagi olek: Eelsoojendus

Paagi vaba energia hüsterees

#	Kood	Kirjeldus
[9.O.2]	[7-0E]	Vahemik: 2°C~22°C (samm: 0,5°C)

Paagi vaba energia hüsterees määrab hoiupaagi limiidi temperatuuri, millest kõrgemal soojuspump ja boiler peatatakse juhul, kui olemas on päikeseenergia ja päikeseenergia prioriteetsus on aktiivne ([C-00]=0).

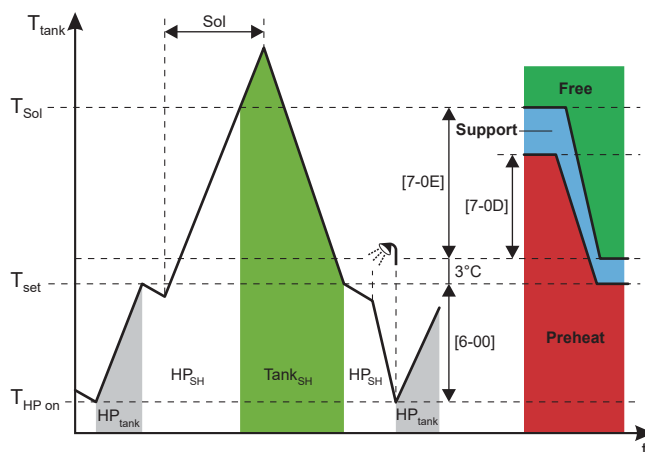

- HP** Soojuspump
- Sol** Päikeseenergia sisend
- HP_{tank}** Paagi kütmine soojuspumba režiimiga
- HP_{SH}** Ruumi kütmine soojuspumba režiimiga
- T_{tank}** Hoiupaagi temperatuur
- Tank_{SH}** Ruumi kütmine paagi kütmise toega
- T_{set}** Selles näites: paagi sättepunkt (võib erineda sõltuvalt ruumi kütmise sättepunktist)
- T_{Sol}** SP (ja boileri) väljalülitamise temperatuur ($T_{set} + 3 + [7-0E]$)
- T_{HP on}** SP paagi kütmise SEES temperatuur (paagi sättepunkt - [6-00])
- Free** Paagi olek: Vaba energia
- Support** Paagi olek: Tugi
- Preheat** Paagi olek: Eelsoojendus



MÄRKUS

Kui nii päikeseenergia kui kaudne lisaboiler on saadaval, veenduge, et $[7-0E] > [7-0D]$.

Paagi võimsuse piirang

#	Kood	Kirjeldus
[9.O.3]	[F-0E]	Paagi kütmise toeks kasutatava võimsuse piiramine takistab küttoel lühikese aja jooksul paagist liiga palju energiat kasutada. Vahemik: 0 kW~63 kW (aste: 1 kW)

Võimsust tuleks piirata soojuspumba pakutava võimsusega.

Efektiivsuse arvutamine

#	Kood	Kirjeldus
[9.O.4]	[F-07]	0 Jah: lisaboiler on piisavalt suur hoone küttevajaduse katmiseks ja seda saab seetõttu kasutada täiendava põhikütteallikana. Seetõttu tuleks valik lisaboileri ja soojuspumba töö vahel teha lähtuvalt efektiivsuse arvutusest. 1 Ei: lisaboiler on liiga väike hoone vajaduse katmiseks ja seda kasutatakse ainult varukütteallikana. Seetõttu on soojuspump ainult saadaval põhikütteallikas.



MÄRKUS

Efektiivsuse arvutuse lubamisel veenduge, et paigaldatud lisaboileri võimsus on piisav kogu hoone küttevajaduse rahuldamiseks. Funktsiooni lubamine liiga väikese boileri puhul võib põhjustada soovimatuid ja potentsiaalselt kahjustavaid soojuspumba sisse-välja lülitusi!

Katkematu kütmine

Pidev küttefunktsioon võimaldab tagada ruumi kütmise ka seadme sulatuse ajal ja aitab seeläbi suurendada ruumi kütmise mugavust. Sulatuse ajal pakutav ruumi kütmise temperatuur sõltub hoiupaagi tegelikust temperatuurist.

#	Kood	Kirjeldus
[9.O.5]	[F-08]	0 Ei: Ruumi kütmine katkestatakse, kui soojuspump on sulatusrežiimis. 1 Jah: Ruumi kütmine tagatakse ajal, kui soojuspump on sulatusrežiimis energiaga, mis on hoiupaagis.

Tasakaal

#	Kood	Kirjeldus
[9.O.6]	[5-00]	Tasakaal: kas inaktiveerida varuküte (ja paagi kütmise tugi bivalentse süsteemi korral) tasakaalustemperatuurist kõrgemal ruumi kütmise korral? 0: Ei 1: Jah
[9.O.7]	[5-01]	Tasakaalutemperatuur: Sellest madalama välistemperatuuri korral on lubatud varuküte (ja paagi kütmise tugi bivalentse süsteemi korral) töö. Vahemik: $-15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$

Päikeseenergia prioriteetsus

#	Kood	Kirjeldus
[9.O.8]	[C-00]	0 Jah: Kui päikeseenergia on olemas ja hoiupaagi temperatuur on üle piirtemperatuuri, lülitatakse soojuspump ja boiler välja. 1 Ei: Soojuspump ja boiler saavad töötada ka siis, kui päikeseenergia on olemas.

Kahetsooniline komplekt




Lisaks alltoodud seadistustele, seadistage ka [7-02]=1 (st [4.4] **Tsoonide arv = Kaks tsooni**), kui kasutatakse kahetsoonilist komplekti.

Vaadake ka "6.2.3 Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsooni" [► 45] ja "**Tsoonide arv**" [► 187].

Kahetsooniline komplekt paigaldatud

#	Kood	Kirjeldus
[9.P.1]	[E-0B]	Kahetsooniline komplekt paigaldatud: 0 Ei: Süsteemil on ainult põhitsoon. 1 N/A 2 Jah: Kahetsooniline komplekt paigaldatakse, et lisada täiendav temperatuuritsoon.

Kahetsoonilise komplekti süsteemi tüüp
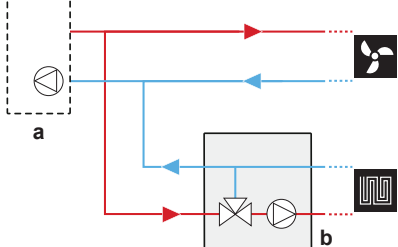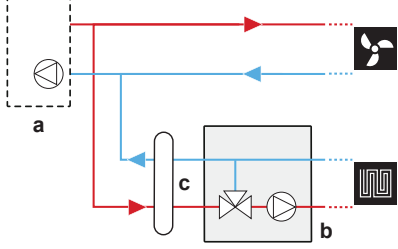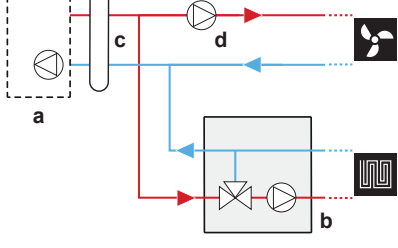
#	Kood	Kirjeldus
[9.P.2]	[E-OC]	Kahetsoonilise süsteemi tüüp 0 Hüdraulilise separaatorita / otsepumbata  1 Hüdraulilise separaatoriga / otsepumbata  2 Hüdraulilise separaatoriga / otsepumbaga  a: siseseade; b: segupunkt; c: hüdroseparaator; d: otsepump

Lisatsooni pumba fikseeritud PWM

Lisatsooni pumba kiirust saab fikseerida selle sättega.

#	Kood	Kirjeldus
[9.P.3]	[7-0A]	Lisatsooni pumba fikseeritud PWM: Lisatsooni (otsetsooni) fikseeritud pumba kiirus. 20~95% (vaikimisi: 95)

Põhitsooni pumba fikseeritud PWM

Põhitsooni pumba kiirust saab fikseerida selle sättega.

#	Kood	Kirjeldus
[9.P.4]	[7-0B]	Põhitsooni pumba fikseeritud PWM: Põhitsooni (segatsooni) fikseeritud pumba kiirus. 20~95% (vaikimisi: 95)

Seguklapi pööramisaeg

Kui paigaldatakse kolmanda osapoole seguklapp kooskontrolleriga EKMIKPOA, tuleb vastavalt seadistada klapi pööramisaeg.

Selle seadistamiseks PEAVAD ruumi kütmise/jahutuse ja paagi režiimis olema väljas: [C.2] **Ruumi küte/jahutus=0 (Väljas)** ja [C.3] **Tarbevesi=0 (Väljas)**. Vt "10.5.12 Töötab" [▶ 233].

#	Kood	Kirjeldus
[9.P.5]	[7-0C]	Seguklapi pööramisaeg: aeg sekundites, kui seguklapp pöörab ühelt poolelt teisele. ▪ 20~300 s (vaikimisi: 125)

Kahetsoonilise komplekti paigaldamisel pumbakomplekti ummistusvastane kaitse ja seguklapi komplekt

#	Kood	Kirjeldus
[9.I]	[3-0D]	Kahetsoonilise komplekti paigaldamisel pumbakomplekti ummistusvastane kaitse ja seguklapi komplekt ▪ 0: keelatud ▪ 1: lubatud




MÄRKUS

Seade teeb taaskäivituse kahetsoonilise komplekti ühendamisel. Pärast seadme taaskäivitamist soovitame seadistada [3-0D]=1.

10.5.10 Kasutuselevõtt

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

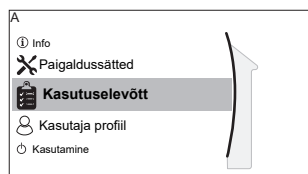

[A] Kasutuselevõtt


- [A.1] Töötamise proovikäivitus
- [A.2] Aktuaatori proovikäivitus
- [A.3] Õhutamine
- [A.4] Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine

Kasutuselevõtu teave

Vt: "11 Kasutuselevõtt" [▶ 238]

10.5.11 Kasutajaprofiil

[B] Kasutaja profiil: vt "Kasutajatasemete muutmine" [▶ 145].

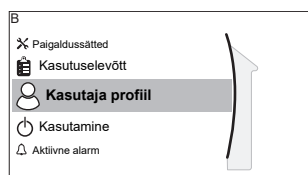


[B] Kasutaja profiil

10.5.12 Töötab

Ülevaade

Alammenüüs on toodud järgmised elemendid:

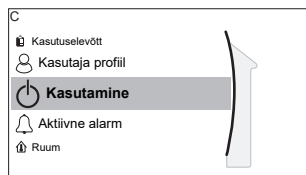

[C] Kasutamine

[C.2] Ruumi küte/jahutus

[C.3] Tarbevesi

Funktsioonide lubamiseks või keelamiseks

Kasutusmenüüs saate eraldi lubada ja keelata seadme funktsioone.

#	Kood	Kirjeldus
[C.2]	N/A	Ruumi küte/jahutus: ▪ 0: Väljas ▪ 1: Sees
[C.3]	N/A	Tarbevesi: ▪ 0: Väljas ▪ 1: Sees

10.5.13 WLAN




TEAVITUSTÖÖ

Piirang: WLAN-i sätteid on nähtavad ainult siis, kui WLAN-i karp või WLAN-i moodul on paigaldatud.


WLAN-i karbi ja WLAN-i mooduli teave

WLAN-i karp või WLAN-i moodul (vajalik on kahest üks) ühendab süsteemi internetiga. Kasutaja saab seejärel juhtida süsteemi rakendusega ONECTA

See vajab järgmisi komponente **WLAN-i karbi korral**:

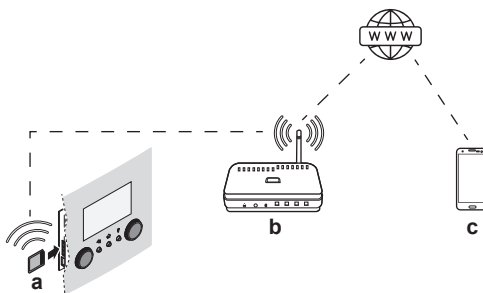

See vajab järgmisi komponente **WLAN-i mooduli korral**:

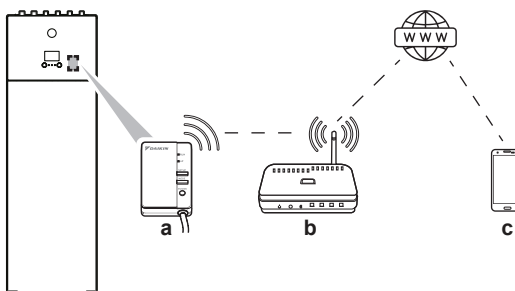

a	WLAN-i karp	WLAN-i karp tuleb sisestada kasutajaliidesesse. Vaadake WLAN-i karbi paigaldusjuhendit.
	WLAN-i moodul	WLAN-i mooduli peab paigaldaja paigaldama siseseadmele (esipaneeli siseküljele). Vt: - WLAN-i mooduli paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
b	Marsruuter	Väljavarustus.
c	Nutitelefon + rakendus	Rakendus ONECTA tuleb installida kasutaja nutitelefonil. Vt: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ 

Häälestamine

Rakenduse ONECTA konfigureerimiseks järgige rakenduse juhiseid. Seda tehes on kasutajaliideses vajalikud järgmised tegevused ja teave ([D.1]~[D.6]):

[D.1] Luba AP režiim: WLAN-i karbi/mooduli muutmine pääsupunktiks.

#	Kood	Kirjeldus
[D.1]	N/A	See säte genereerib juhusliku SSID ja võtme (+ QR-koodi), mis on vajalik rakendusele ONECTA: D.1 AP-režiim lubatud  SSID DaikinAPXXXXX Võti XYZ12345 Sellelt kuvalt väljutakse automaatselt 10 min möödumisel või kui vajutate  või  (ja kinnitate): Olete kindel, et soovite AP režiimist väljuda? Tagasi OK

[D.2] Taaskäivita: taaskäivitage WLAN-i karp/moodul.

#	Kood	Kirjeldus
[D.2]	N/A	Taaskäivita lüüs: - Tagasi - OK

[D.3] **WPS:** ühendage WLAN-i karp/moodul marsruuteriga.

#	Kood	Kirjeldus
[D.3]	N/A	WPS: ▪ Ei ▪ Jah



TEAVITUSTÖÖ

Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui seda toetavad WLAN-i tarkvara versioon ja rakenduse ONECTA tarkvara versioon.

[D.4] **Eemalda pilvest:** eemaldage WLAN-i karp/moodul pilvest.

#	Kood	Kirjeldus
[D.4]	N/A	Eemalda pilvest: ▪ Ei ▪ Jah


[D.5] **Koduvõrguühendus:** näete koduvõrgu ühenduse olekut.

#	Kood	Kirjeldus
[D.5]	N/A	Koduvõrguühendus: ▪ Lahti ühendatud [WLAN_SSID] ▪ Ühendatud [WLAN_SSID]

[D.6] **Pilveühendus:** näete pilvega ühenduse olekut.

#	Kood	Kirjeldus
[D.6]	N/A	Pilveühendus: ▪ Ühendamata ▪ Ühendatud

10.6 Menüüstruktuur: ülevaade kasutajasätetest

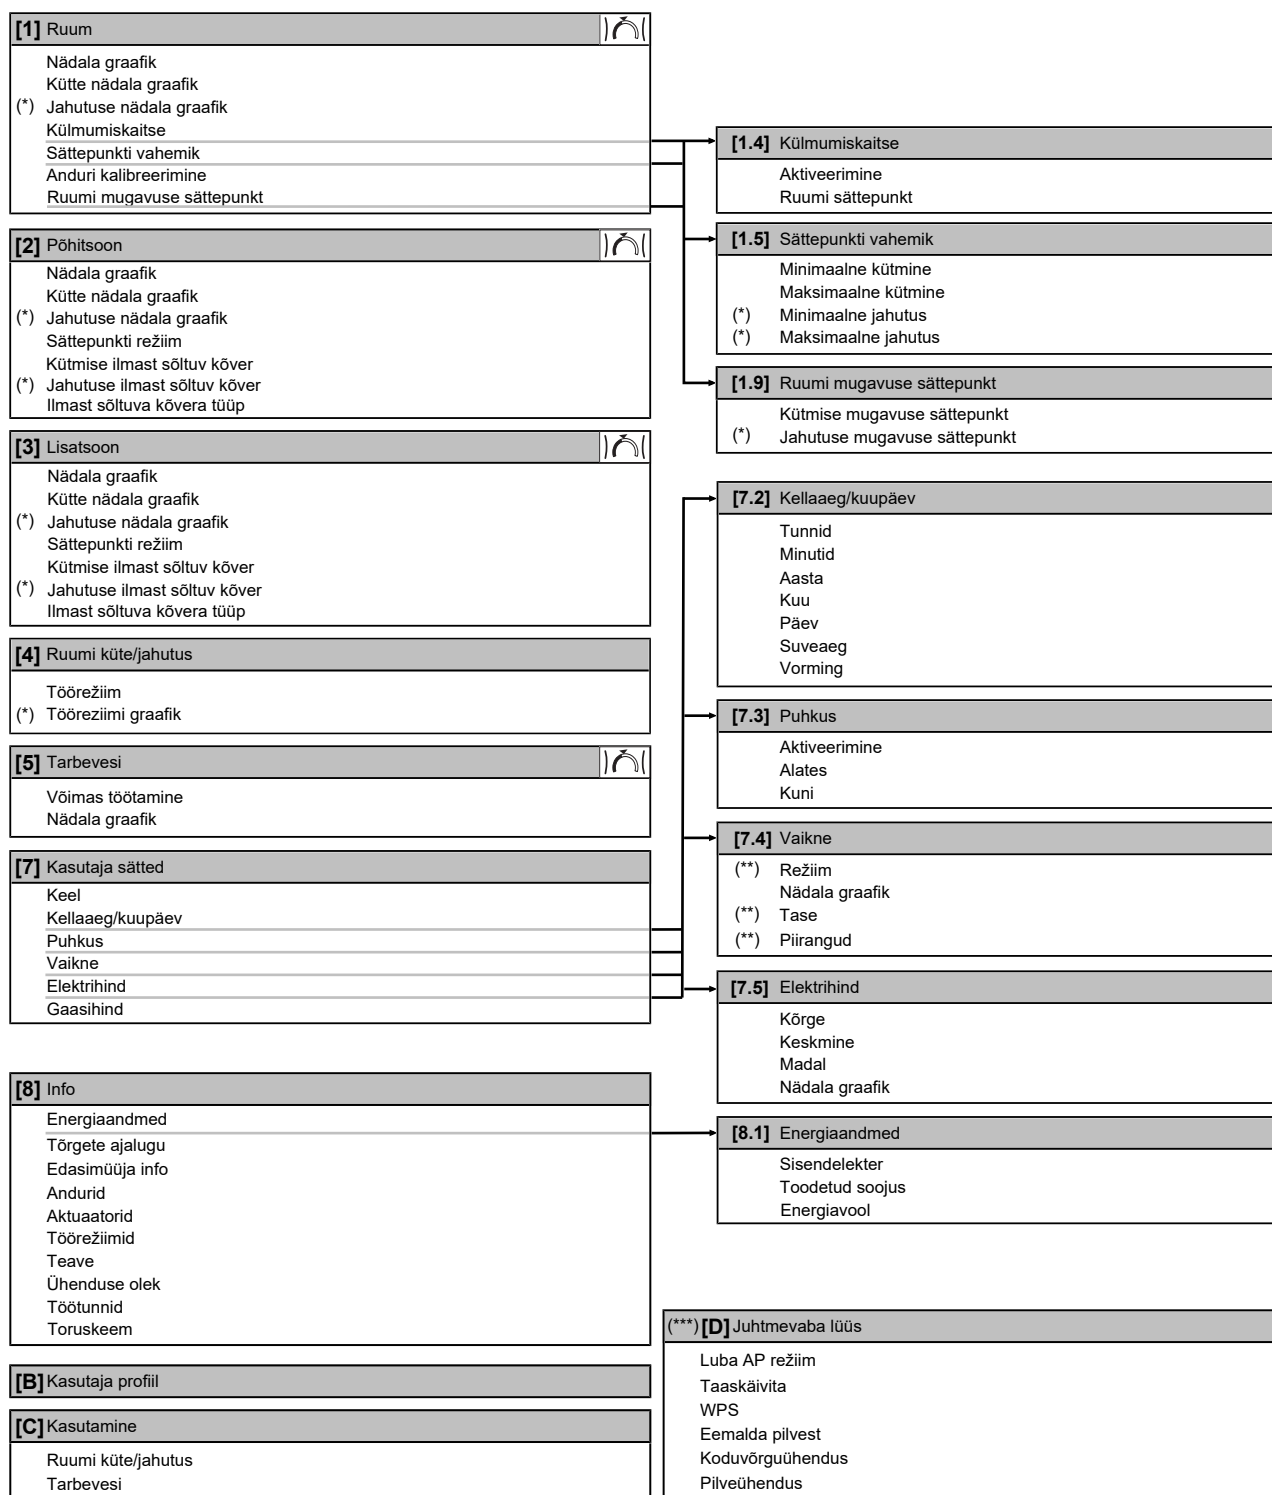

- Sättepunkti kuva
 (*) Kehtib ainult mudelitele, kus on võimalik jahutus
 (**) Juurdepääsetav ainult paigaldajale
 (***) Kehtib ainult siis, kui paigaldatud on kohtvõrk



TEAVITUSTÖÖ

Olenevalt valitud paigaldajasätetest ja seadme tüübist võivad sätted olla nähtavad/nähtamatud.

10.7 Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest

[9] Paigaldussätted Konfigureerimisviisard Soe tarbevesi Varukütteseade Hädaabirežiim Tasakaalustamine Veetoru külmumise ennetamine kWh toite kasu Energiatarbe juhtimine Energia mõõtmine Andurid Bivalentne Alarmiväljund Autom. taaskäivitus Energiasäästufunktsioon Keela kaitsed Sundsulatus Kohalike sätete ülevaade Ekspordi MMI sätteid Intelligentne paagi haldamine Kahetsooniline komplekt	[9.2] Soe tarbevesi Soe tarbevesi STV pump STV pumba graafik Päike
	[9.3] Varukütteseade Varukütteseadme tüüp Pinge Konfiguratsioon Võimsuse aste 1 Lisavõimsuse aste 2 Tasakaal Tasakaalutemperatuur Kasutamine
	[9.6] Tasakaalustamine Ruumikütte prioriteet Prioriteetne temperatuur Korduskäivitumise vastane taimer Minimaalse töötamise taimer Maksimaalse töötamise taimer Lisataimer
	[9.8] kWh toite kasu Luba kütteseade Luba pump kWh toite kasu Tarkvõrgu töörežiim Luba elektrilised kütteseadmed Luba ruumi puhverdamine Limiidi sätte kW
	[9.9] Energiatarbe juhtimine Energiatarbe juhtimine Tüüp Limiit Limiit 1 Limiit 2 Limiit 3 Limiit 4 Prioriteetne kütteseade (*) BBR16 aktiveerimine (*) BBR16 toitepiirang
	[9.A] Energia mõõtmine Elektriarvesti 1 Elektriarvesti 2
	[9.B] Andurid Väline andur Väliskeskonna anduri kõrvalekalle Keskmine ajavahemik
	[9.C] Bivalentne Režiim Boileri tõhusus Temperatuur Hüsterees PE-tegur
	[9.O] Intelligentne paagi haldamine Paagiga boileri hüsterees Paagi vaba energia hüsterees Paagi võimsuse piirang Efektiivsuse arvutamine Katkematu kütmine Tasakaal Tasakaalutemperatuur Päikeseenergia prioriteetsus
	[9.P] Kahetsooniline komplekt Kahetsooniline komplekt paigaldatud Kahetsoonilise süsteemi tüüp Lisatsooni pumba fikseeritud PWM Põhitsooni pumba fikseeritud PWM Seguklapi pööramisae

(*) Kehtib ainult rootsi keeles.

**TEAVITUSTÖÖ**

Olenevalt valitud paigaldajasätetest ja seadme tüübist võivad sätted olla nähtavad/nähtamatud.

11 Kasutuselevõtt




MÄRKUS

Kasutuselevõtu üldine kontroll-leht. Lisaks selles peatükis esitatud kasutuselevõtu juhiste, on kasutuselevõtu kontroll-leht saadaval ka veebilehel Daikin Business Portal (nõutav on kasutaja autentimine).

Selles peatükis olev kasutuselevõtu üldine kontroll-leht on abistavaks juhendiks ja selles on nõuanded ning kasutuselevõtu aruande blankett, mida saab kasutada kasutuselevõtu ja üleandmise ajal.



MÄRKUS



Veenduge, et hüdraulikaploki automaatne õhu väljalaskeklapp oleks avatud.

Pärast kasutuselevõttu peavad kõik automaatsed õhu eemaldusklapid jääma avatuks.



TEAVITUSTÖÖ

Kaitsefunktsioonid – "Paigaldaja-asukohas-režiim". Tarkvara on varustatud kaitsefunktsioonidega, nagu ruumi jäätumistõrje. Seade käivitab neid funktsioone vastavalt vajadusele.

Paigaldamise või hoolduse ajal ei ole need funktsioonid soovitatavad. Seetõttu on võimalik kaitsefunktsioone keelata:

- **Esimesel sisselülitamisel:** kaitsefunktsioonid on vaikimisi keelatud. 12 tunni möödumisel lubatakse need automaatselt.
- **Hiljem:** paigaldaja saab käsitsi kaitsefunktsioone keelata sättega [9.G]: **Keela kaitse**=Jah. Kui see töö on tehtud, saab paigaldaja kaitsefunktsioonid uuesti lubada sättega [9.G]: **Keela kaitse**=Ei.

Selles peatükis

11.1	Ülevaade: kasutuselevõtt	238
11.2	Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel	239
11.3	Kontroll-loend enne kasutuselevõttu	239
11.4	Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal	240
11.4.1	Minimaalne voolukiirus	240
11.4.2	Õhu eemaldamise funktsioon	241
11.4.3	Kasutamise proovikäivitus	243
11.4.4	Käivitaja proovikäivitus	244
11.4.5	Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine	245
11.4.6	Bivalentsete kütteallikate seadistamiseks	248

11.1 Ülevaade: kasutuselevõtt

See peatükk kirjeldab, mida peate tegema ja teadma, et võtta süsteem pärast paigaldamist ja konfigureerimist kasutusele.

Tüüpiline töövoog

Kasutuselevõtmine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Loendi "Kontroll-loend enne kasutuselevõttu" ülevaatamine.
- 2 Õhu eemaldamine.
- 3 Süsteemi proovikäivituse läbiviimine.
- 4 Vajaduse korral tuleb proovikäivitus viia läbi ühe või mitme käivitajaga.
- 5 Vajaduse korral kuivatage põrandakütte krohvi.

11.2 Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel



MÄRKUS

Kasutage seadet ALATI koos termistorite ja/või surveandurite/lülititega. Kui seda EI tehta, võib see põhjustada kompressori põlemist.



TEAVITUSTÖÖ

Seadme esimesel käitamisperioodil võib nõutav toide olla kõrgem, kui näidatud seadme andmeplaadil. Seda nähtust põhjustab kompressor, mis vajab 50-tunnist sisetöötamise perioodi enne, kui saavutab sujuva töötamise ja stabiilse elektritarbimise.

11.3 Kontroll-loend enne kasutuselevõttu

- 1 Pärast seadme paigaldamist kontrollige allpool nimetatud punkte.
- 2 Sulgege seade.
- 3 Lülitage seade sisse.

☐	Lugege läbi kõik paigaldaja viitejuhendis esitatud paigaldusjuhised.
☐	Siseseade on õigesti paigaldatud. - Kontrollige, kas kõik katte osad on õigesti kinnitatud. - Kontrollige, kas lukustusosad on suletud.
☐	Välisseade on õigesti paigaldatud.
☐	Välisseadme transpordikinnitus on eemaldatud.
☐	Järgmised väljajuhtmestused on tehtud vastavalt sellele dokumendile ja kehtivatele määrustele: - Kohaliku toitepaneeli ja välisseadme vahel - Siseseadme ja välisseadme vahel - Kohaliku toitepaneeli ja siseseadme vahel - Siseseadme ja klappide vahel (kui rakendatav) - Siseseadme ja toa termostaadi vahel (kui rakendatav)
☐	Süsteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid kinnitatud.
☐	Kaitsmed või lokaalselt paigaldatud kaitseseadised on paigaldatud vastavalt sellele dokumendile ja PUUDUVAD nende möödaviigud.
☐	Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.
☐	Lülituskarbis PUUDUVAD lahtised ühendused või kahjustunud elektrikomponendid.
☐	Sise- ja välisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud komponendid ja kokkusurutud torud .

☐	Varukütteseadme kaitselülit F1B (kohapeal hangitav) on SISSE lülitatud.
☐	Paigaldatud on õige suurusega torud ja torud on korrektselt isoleeritud.
☐	Siseseadmes PUUDUVAD veelekked . Kõik elektrikomponendid ja ühendused on kuivad.
☐	Sulgeklapid on õigesti paigaldatud ja täielikult avatud.
☐	Automaatsed õhu väljalaskeklapid on avatud.
☐	Kaitseklapp (ruumi kütteringlus) väljutab avamisel vett. Välja PEAB tulema puhas vesi.
☐	Minimaalne veekogus on kõigil tingimustel tagatud. Vaadake peatükki "Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" "8.1 Veetorude ettevalmistamine" [▶ 88].
☐	Hoiupaak on täielikult täidetud.

11.4 Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal

☐	Kontrollimaks, kas Minimaalne voolukiirus on varukütteseadme töö/sulatusrežiimi ajal kõikides tingimustes tagatud. Vaadake peatükki "Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" "8.1 Veetorude ettevalmistamine" [▶ 88].
☐	Õhu välja laskmiseks.
☐	Proovikäivituse tegemiseks.
☐	Käivitaja proovikäivituse tegemiseks.
☐	Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise tegemiseks (alustamiseks) (kui vajalik).
☐	Bivalentse kütteallika seadistamiseks.

11.4.1 Minimaalne voolukiirus

Eesmärk

Seadme õigeks töötamiseks on oluline kontrollida, kas minimaalne voolukiirus on saavutatud. Vajadusel muutke möödavooluklapi seadistust.

Minimaalne nõutav voolukiirus
22 l/min

Minimaalse voolukiiruse kontrollimine

1	Kontrollige hüdraulikakonfiguratsiooni, et selgitada välja, milliseid ruumi kütteahelaid saab sulgeda mehaaniliste, elektrooniliste või muude klappidega.	—
2	Sulgege kõik ruumi kütteahelad, mida saab sulgeda.	—
3	Alustage pumba proovikäivitusega (vt "11.4.4 Käivitaja proovikäivitus" [▶ 244]).	—
4	Lugege voolukiirust ^(a) . Kui voolukiirus on liiga madal: - Eemaldage õhk. - Kontrollige M1S ja M2S klapimootori funktsiooni. Vajadusel asendage klapimootor.	—

^(a) Pumba katsetamise ajal võib seade töötada allpool nõutavat minimaalset voolukiirust.

Minimaalse voolukiiruse kontrollimine: sooja tarbevee veeahela tüüp

1	Pange sooja tarbevee asukohta 3-suunaline klapp.	—
2	Alustage pumba proovikäivitusega (vt "11.4.4 Käivitaja proovikäivitus" [► 244]).	—
3	Vaadake voolukiirust ja muutke möödavooluklapi sätet minimaalse nõutava voolukiiruse+2 l/min saavutamiseks.	—

11.4.2 Õhu eemaldamise funktsioon

Eesmärk

Seadme paigaldamisel ja kasutusse võtmisel on ülimalt oluline väljutada veeringlusest kogu õhk. Kui õhu eemaldamise funktsioon töötab, toimib pump ilma, et seade tegelikult toimiks ja õhk eemaldatakse veeringlusest.

**MÄRKUS**

Enne kui alustate õhu eemaldamist, avage kaks õhu eemaldamise klappi ja kontrollige, kas veeringluses on piisavalt vett. Võite alustada õhu väljutamise protsessi, kui pärast klapi avamist lekib vett.

**MÄRKUS**

Turvalisuse tagamiseks ei tööta õhu eemaldamise funktsioon hoiupaagi väga kõrge temperatuuri korral.

Käsitsi või automaatne

Õhu väljutamiseks on 2 režiimi:

- Käsitsi: saate seadistada pumba kiiruse madalaks või kõrgeks. Te saate seadistada kahe seguklapi asendit (paak ja möödavooluklapp). Õhu eemaldamist tuleb teha nii ruumikütte kui ka paagi (soe tarbevesi) ahelas.
- Automaatne: seade muudab automaatselt pumba kiirust ja fikseerib kaks seguklapi (paak ja möödavooluklapp) keskmises asendis.

Tüüpiline töövoog

Süsteemist õhu eemaldamine peaks koosnema järgmistest toimingutest:

- 1 Õhu eemaldamine seadmest käsitsi õhutusventiilidega
- 2 Manuaalne õhu eemaldamine
- 3 Automaatne õhu eemaldamine
- 4 Õhu eemaldamine seadmest käsitsi õhutusventiilidega

**TEAVITUSTÖÖ**

Esmalt viige läbi manuaalne õhu eemaldamine. Kui peaaegu kogu õhk on eemaldatud, rakendage õhu automaatne eemaldamine. Vajaduse korral korrake automaatset õhu eemaldamist seni, kuni olete kindel, et kogu õhk on süsteemist eemaldatud. Õhu eemaldamise funktsiooni töö ajal pumba kiiruse piirang [9-0D] EI kehti.

**TEAVITUSTÖÖ**


Alustage õhu eemaldamist seadmest käsitsi õhutusventiilidega. Võite alustada käsitsi õhu eemaldamise protsessi, kui pärast klapi avamist lekib vett. Kui peaaegu kogu õhk on eemaldatud, rakendage õhu automaatne eemaldamine. Vajaduse korral korrake automaatset õhu eemaldamist seni, kuni olete kindel, et kogu õhk on süsteemist eemaldatud. Õhu eemaldamise funktsiooni töö ajal pumba kiiruse piirang [9-0D] EI kehti.

Avage lõpuks kaks õhu eemaldamise klappi ja kontrollige, kas veeringluses on piisavalt vett.

Õhu eemaldamise funktsioon peatub automaatselt 30 minuti möödudes.

**TEAVITUSTÖÖ**

Parima tulemuse jaoks eemaldage õhku igast ahelast eraldi.

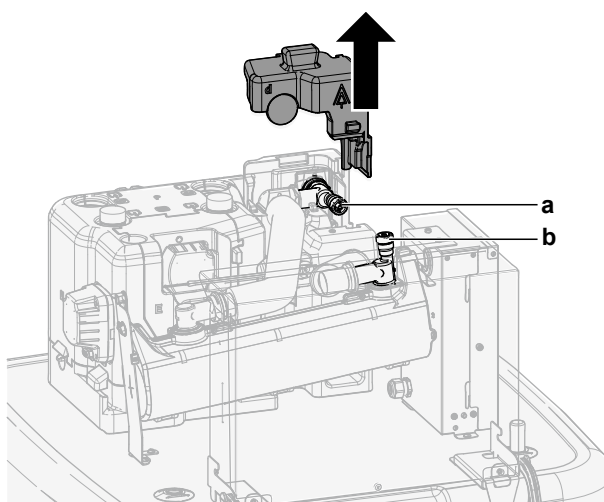Õhu eemaldamiseks seadmest käsitsi õhutusventiilidega

a, b Manuaalne õhutusventiil

- 1 Ühendage voolik manuaalse õhutusventiiliga **a**. Suunake vaba ots seadmest eemale.
- 2 Avage ventiil, pöörates seda seni, kuni enam õhku ei välju, seejärel sulgege see uuesti.
- 3 Kui valikuline varukütteseade on paigaldatud, korrake klapi **b** jaoks samme 1 ja 2.

Manuaalne õhu eemaldamine

Tingimused: Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi kütte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

1	Seadistage kasutajaõiguste tasemeks Paigaldaja . Vt " Kasutajatasemete muutmine " [► 145].	—
2	Minge [A.3]: Kasutuselevõtt > Õhutamine .	🔧⋯○
3	Seadistage menüüs Tüüp = Manuaalne .	○⋯●
4	Valige Käivita õhutamine .	🔧⋯○
5	Valige kinnitamiseks OK .	🔧⋯○
Tulemus: Algab õhu välja laskmine. Valmis saamisel peatub see automaatselt.		

6	Käsitsi töötamisel:	
	- Saate muuta pumba kiirust. - Peate muutma ahelat. Nende sätte muutmiseks õhu eemaldamise ajal minge menüüsse ja valige [A.3.1.5]: Sätted.	
	Kerige elemendini Ahel ja seadke see väärtusele Küte / Tarbevesi.	 
	Kerige elemendini Pumpamiskiirus ja seadke see väärtusele Madal/Kõrge.	 
7	Õhu eemaldamise käsitsi seiskamine:	—
1	Avage menüü ja minge Peata läbipuhumine.	
2	Valige kinnitamiseks OK .	

Automaatne õhu eemaldamine

Tingimused: Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

1	Seadistage kasutajaõiguste tasemeks Paigaldaja . Vt " Kasutajataseaste muutmise " [▶ 145].	—
2	Minge [A.3]: Kasutuselevõtt > Õhutamine .	
3	Seadistage menüüs Tüüp = Automaatne .	
4	Valige Käivita õhutamine.	
5	Valige kinnitamiseks OK . Tulemus: Algab õhu välja laskmine. Lõppemisel peatub see automaatselt.	
6	Õhu eemaldamise käsitsi seiskamine:	—
1	Minge menüüs Peata läbipuhumine.	
2	Valige kinnitamiseks OK .	

11.4.3 Kasutamise proovikäivitus

Eesmärk

Teeb seadme proovikäivituse ja jälgib väljuva vee ja paagi temperatuuri, et kontrollida, kas seade töötab õigesti. Läbi tuleks viia järgmised proovid:

- Küte
- Jahutus (kui rakendatav)
- Paak

Proovikäivituse tegemiseks

Tingimused: Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

1	Seadistage kasutajaõiguste tasemeks Paigaldaja . Vt " Kasutajataseaste muutmise " [▶ 145].	—
2	Minge [A.1]: Kasutuselevõtt > Töötamise proovikäivitus .	

3	Valige loendist katsetus. Näide: Küte.	
4	Valige kinnitamiseks OK. Tulemus: Algab proovikäivitus. Lõpetamisel peatub see automaatselt (±30 min).	
	Proovikäivituse käsitsi seiskamine:	—
1	Minge menüüs Peata proovikäivitus .	
2	Valige kinnitamiseks OK.	

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui välistemperatuur on väljaspool töövahemikku, EI pruugi seade töötada või EI taga nõutud võimsust.

Väljuva vee ja paagi temperatuuri jälgimiseks

Proovikäivituses saab seadme õiget tööd kontrollida, järgides selle väljuva vee temperatuuri (kütmise/jahutamise režiim) ja paagitemperatuuri (sooja tarbevee režiim).

Temperatuuri jälgimiseks:

1	Minge menüüs Andurid .	
2	Valige temperatuuriteave.	

11.4.4 Käivitaja proovikäivitus

Eesmärk

Tehke käivitaja proovikäivitus, et kontrollida erinevate käivitajate töötamist. Kui valite näiteks **Pump**, algab pumba proovikäivitus.

Käivitaja proovikäivituse tegemiseks

Tingimused: Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

1	Seadistatakse kasutajaõiguste taseme Installer. Vt " Kasutajatasemete muutmine " [► 145].	—
2	Minge [A.2]: Kasutuselevõtt > Aktuaatori proovikäivitus .	
3	Valige loendist katsetus. Näide: Pump.	
4	Valige kinnitamiseks OK. Tulemus: Algab käivitaja proovikäivitus. Lõpetamisel peatub see automaatselt (±30 min).	
	Proovikäivituse käsitsi seiskamine:	—
1	Minge menüüs Peata proovikäivitus .	
2	Valige kinnitamiseks OK.	

Võimalikud käivitaja proovikäivitused**MÄRKUS**

Varukütte proovikäivituse puhul veenduge, et vähemalt üks kahest seadme seguklapist on proovikäivituse ajal avatud. Vastasel juhul võib rakenduda varukütte termokaitse.

**TEAVITUSTÖÖ**

Veenduge, et varukütte vee väljalasketemperatuur ei oleks kõrgem kui 40°C, vastasel juhul varukütte test ei käivitu.

- Varukütteseade 1 katsetus
- Varukütteseade 2 katsetus
- Pump katsetus

**TEAVITUSTÖÖ**

Enne proovikäivituse tegemist veenduge, et kogu õhk on väljutatud. Samuti vältige proovikäivituse ajal veeahela katkestusi.

- Jahutuse sulgventiil katsetus
- STV signaal katsetus
- Bivalentne signaal katsetus
- Alarmiväljund katsetus
- J/K signaal katsetus
- STV pump katsetus
- Paagi klapp katsetus
- Möödaviiguklapp katsetus
- Kahetsoonilise komplekti otsepump test (kahetsooniline komplekt EKMIKPOA või EKMIKPHA)
- Kahetsoonilise komplekti segupump test (kahetsooniline komplekt EKMIKPOA või EKMIKPHA)
- Kahetsoonilise komplekti seguklapp test (kahetsooniline komplekt EKMIKPOA või EKMIKPHA)

11.4.5 Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine

Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise teave

Eesmärk

Põrandakütte (UFH) krohvi kuivatusfunktsiooni kasutatakse põrandakütte krohvi kuivatamiseks hoone ehitamise ajal.

**MÄRKUS**

Paigaldaja vastutab järgmise eest:

- Paigaldaja peab võtma ühendust krohvi tootjaga, et saada maksimaalne lubatud veetemperatuur, et vältida krohvi murenemist.
- Paigaldaja peab programmeerima põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise graafiku krohvi tootjalt saadud algse kütmise juhiste järgi.
- Paigaldaja peab kontrollima regulaarselt seadistuse õiget toimimist.
- Paigaldaja peab kasutama õiget programmi, mis vastab kasutatud krohvi tüübile.

Põrandakütte krohvi kuivatamine enne välisseadme paigaldamist või selle ajal

Põrandakütte krohvi kuivatusfunktsiooni saab täita ilma välisseadme paigaldust eelnevalt lõpule viimata. Sellisel juhul kuivatab varuküttekeha krohvi ja edastab väljuva vee ilma soojuspumbata.


Põrandakütte krohvi kuivatamise graafiku programmeerimine

Kestus ja temperatuur

Paigaldaja saab programmeerida kuni 20 sammu. Iga astme jaoks tuleb sisestada:

- 1 kestus tundides (kuni 72 tundi),
- 2 soovitud väljuva vee temperatuur, kuni 55°C.

Näide:

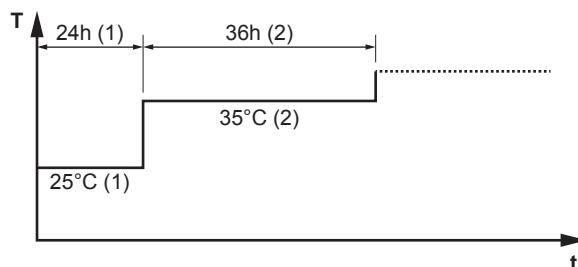

- T Soovitud väljuva vee temperatuur (15~55°C)
t Kestus (1~72 h)
(1) Toimingu 1. samm
(2) Toimingu 2. samm

Sammud

1	Seadistage kasutajaõiguste tasemeks Paigaldaja . Vt " Kasutajatasemete muutmise " [► 145].	—
2	Minge [A.4.2]: Kasutuselevõtt > Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine > Programm .	
3	Programmeerige graafik: Uue astme lisamiseks valige järgmine tühi rida ja muutke selle väärtust. Astme ja kõikide selle alla kuuluvate astmete kustutamiseks vähendage kestus väärtuseni "—". ▪ Kerige läbi graafiku. ▪ Reguleerige keskust (vahemikus 1 kuni 72 tundi) ja temperatuuri (vahemikus 15°C ja 55°C).	—
4	Graafiku salvestamiseks vajutage vasakut valikuketast.	

Põrandakütte krohvi kuivatamiseks



TEAVITUSTÖÖ

- Kui **Hädaabirežiim** on määratud olekule **Manuaalne** ([9.5]=0) ja seadmes vallandub hädaolukorra toiming, küsib kasutajaliides enne rakendamist kinnitust. Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise funktsioon on aktiivne isegi siis, kui kasutaja EI kinnita hädaolukorra toimingut.
- Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise ajal pumba kiiruse piirang [9-0D] EI kehti.

**MÄRKUS**

Põrandakütte krohvi kuivatamiseks tuleb ruumi jäätumiskaitse välja lülitada ([2-06]=0). Vaikimisi on see sisse lülitatud ([2-06]=1). "Paigaldaja asukohas" režiimi tõttu (vt "Kasutuselevõtt") lülitub ruumi jäätumiskaitse automaatselt välja 12 tundi pärast esimest käivitamist.

Kui krohvi kuivatamine on pärast esimest 12 töötundi ikka veel vajalik, lülitage ruumi jäätumiskaitse käsitsi välja, seadistades [2-06] väärtusele "0" ja JÄTTES selle väljalülitatuks kuni krohvi kuivatamine on lõppenud. Selle märkuse eiramise tõttu võib krohv hakata pragunema.

**MÄRKUS**

Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise funktsiooni rakendamiseks veenduge, et kasutusel on järgmised sätted:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

Sammud

Tingimused: Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise graafik on programmeeritud. Vt "Põrandakütte krohvi kuivatamise graafiku programmeerimine" [▶ 246].

Tingimused: Veenduge, et funktsioon on keelatud. Minge [C]: **Kasutamine** ja lülitage välja funktsioonid **Ruumi küte/jahutus** ja **Tarbevesi**.

1	Seadistage kasutajaõiguste tasemeks Paigaldaja . Vt " Kasutajatase mete muutmise" [▶ 145].	—
2	Minge [A.4]: Kasutuselevõtt > Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine .	
3	Valige Käivita põrandakütte tasanduskihi kuivatamine .	
4	Valige kinnitamiseks OK . Tulemus: Algab põrandakütte krohvi kuivatamine. Lõppemisel peatub see automaatselt.	
5	Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise käsitsi lõpetamiseks:	—
1	Avage menüü ja minge Peata põrandakütte tasanduskihi kuivatamine .	
2	Valige kinnitamiseks OK .	

Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise oleku lugemine

Tingimused: Kasutate põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise funktsiooni.

1	Vajutage tagasi liikumise nupule. Tulemus: Graafikul kuvatakse praegune krohvi kuivatamise graafiku etapp, kogu järelejäänud aeg ja aktiivne soovitud väljuva vee temperatuur.	
----------	--	--

2	Vajutage vasakule ketasvalijale, et avada menüüstruktuur ja minge:	
	1 Vaadake andurite ja käivitajate olekut.	—
	2 Reguleerige praegust programmi	—

Põrandakütte (UFH) krohvi kuivatamise lõpetamine

U3-viga

Kui programm peatub vea või funktsiooni väljalülitamise tõttu kuvatakse kasutajaliidesel viga U3. Teavet veakoodide lahendamise kohta lugege peatükist "14.4 Probleemide lahendamine veakoodide järgi" [▶ 260].

Voolukatkestuse korral ei genereerita U3 veateadet. Elektriühenduse taastumisel taaskäivitab seade automaatselt viimase etapi ja jätkab programmi.

Peatage UFH krohvi kuivatamine

Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise käsitsi lõpetamiseks:

1	Minge [A.4.3]: Kasutuselevõtt > Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine	—
2	Valige Peata põrandakütte tasanduskihi kuivatamine .	
3	Valige kinnitamiseks OK. Tulemus: põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine peatub.	

Vaadake UFH krohvi kuivatamise olekut

Kui programm peatub vea, funktsiooni väljalülitamise või elektrikatkestuse tõttu, saate ekraanilt vaadata põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise olekut:

1	Minge [A.4.3]: Kasutuselevõtt > Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine > Olek	
2	Väärtust saate lugeda siit: Peatatud + etapp , kus põrandakütte krohvi kuivatamine lõpetati.	—
3	Muutke programmi ja rakendage see uuesti ^(a) .	—

^(a) Kui UFH krohvi kuivatamise programm lõppes elektrikatkestuse tõttu ja elektriühendus taastub, taaskäivitab programm automaatselt viimati käivitatud etapi.

11.4.6 Bivalentsete kütteallikate seadistamiseks

Süsteemide puhul, millel puhul ei ole hoiupaagiga kaudselt ühendatud lisaboiler, on kohustuslik paigaldada elektriline varuküte, et tagada turvaline töötamine kõikides oludes.

Drainback-mudelid

Drainback-mudelite korral tuleb alati paigaldada varuküte (EKECBUA*).

Drainback-mudelite korral on väljakoodi [C-02] tehasesätteks seadistatud 0.

Bivalentsed mudelid

Bivalentsete mudelite korral on väljakoodi [C-02] tehasesätteks seadistatud 2. Eeldatakse, et ühendatud on juhitud bivalentne väline kütteallikas (lisateavet leiata paigaldaja viitejuhendist).

Kui juhitavat bivalentset välist kütteallikat ei ole, tuleb paigaldada varuküte (EKECBUA*) ja väljakood [C-02] seada väärtusele 0.

SOOVITUS: Kui väljakood [C-02] on seatud väärtusele 0 ja ühtegi varukütet ei ole ühendatud, kuvatakse AL 3 * ECH2O-l veakood UA 17.

12 Kasutajale üleandmine

Kui testimine on lõppenud ja seade töötab nõuetekohaselt, teavitage kasutajat järgmiselt.

- Täitke paigaldajasätete tabel (kasutusjuhendis) tegelike sätetega.
- Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon ja paluge tal see alles hoida tulevaseks kasutamiseks. Andke kasutajale teada, et täisdokumentatsioon on kättesaadav URL-ilt, mida on selles juhendis varem mainitud.
- Selgitage kasutajale, kuidas süsteemi nõuetekohaselt kasutada ja mida teha probleemide ilmnemisel.
- Näidake kasutajale, mida ta saab ise seadme hooldamiseks teha.
- Viidake kasutusjuhendi nõuannetele, mis võimaldavad energiat säästa.

13 Hooldus ja teenindus



MÄRKUS

Üldhoolduse/inspektiooni kontrollnimekiri. Selles peatükis toodud hooldusjuhiste kõrval on toodud ka üldhoolduse/inspektiooni kontrollnimekiri portaalis Daikin Business Portal (nõuab autentimist).

Üldhoolduse/inspektiooni kontrollnimekiri täiendab selles peatükis toodud juhiseid ning neid saab kasutada suunisena ja hoolduse ajal aruandlusvormina.



MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovitame teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.

Selles peatükis

13.1	Ülevaade: hooldus ja teenindus	251
13.2	Ettevaatusabinõud hooldustöödel	251
13.3	Iga-aastane hooldus	251
13.3.1	Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade	251
13.3.2	Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised	252
13.3.3	Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade	252
13.3.4	Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised	252

13.1 Ülevaade: hooldus ja teenindus

See peatükk sisaldab järgmist teavet:

- Välisseadme iga-aastane hooldus
- Siseseadme iga-aastane hooldus

13.2 Ettevaatusabinõud hooldustöödel



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT



MÄRKUS: Elektrostaatiline lahenduse oht

Enne seadme hooldamist või teenindamist puudutage seadme metallosa staatilise elektri eemaldamiseks ja trükkplaadi kaitsmiseks.

13.3 Iga-aastane hooldus

13.3.1 Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade

Kontrollige vähemalt kord aastas järgmisi elemente:

- Soojusvaheti
- Veefilter

13.3.2 Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised

Soojusvaheti

Tolm, muld, lehed jms võivad välisseadme soojusvahetit ummistada, seetõttu on soovitatav puhastada soojusvahetit iga aasta. Ummistunud soojusvaheti tõttu võib surve muutuda liiga madalaks või liiga kõrgeks, mis halvendab toimivust.


Veefilter

Sulgege klapp. Puhastage ja loputage veefiltrit.



MÄRKUS

Käsitsege filtrit hoolikalt. Filtri võrgu kahjustamise vältimiseks ÄRGE kasutage selle tagasi sisestamisel liigset jõudu.

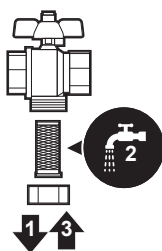

13.3.3 Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

Hoiupaagis ja kõikides ühendatud torudes olev vesi võib olla väga kuum.

- Veetorustiku rõhk
- Magnetfilter/mustuseeraldaja
- Veetorustiku kaitseklapp
- Kaitseklapi voolik
- Lülituskarp
- Hoiupaagi veetase

13.3.4 Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised

Veesurve – Ruumi kütte-/jahutusahel

Hoidke veesurve kõrgema kui 1 bar. Kui see on madalam, lisage vett.

Magnetfilter/mustuseeraldaja



MÄRKUS

Valikuline magnetfilter/mustuseeraldaja nõuab iga-aastast hooldust. Järgige lisavarustuse kasutusjuhendis toodud juhiseid.

Vee kaitseklapp

Avage klapp ja kontrollige, kas see toimib õigesti. **Vesi võib olla väga kuum!**

Kontrollpunktid on järgmised:

- Kui kaitseklapist väljuv veevool on piisavalt suur, ei ole klapi või torude ummistumist põhjust kahtlustada.

- Kui kaitseklapist lekib musta vett, toimige järgmiselt:
 - avage klapp seniks, kuni väljuv vesi EI ole enam must
 - loputage süsteemi

Soovitatakse teha seda hooldustööd sagedamini.

Lülituskarp

- Tehke lülituskarbile visuaalne ülevaatus ja otsige nähtavaid defekte, nagu lahtised ühendused või vigased juhtmed.
- Kontrollige oommeetriga, kas kontaktorid K1M, K2M, K3M ja K5M (sõltuvalt paigaldusest) töötavad korrektselt. Kui toide on VÄLJA lülitatud, peavad nende kontaktorite kõik kontaktid olema avatud asendis.




HOIATUS

Kui sisemine juhtmestik on katki, siis peab selle asendama tootja, selle teenindustöötaja või sarnane kvalifitseeritud isik.


Hoiupaagi veetase

Kontrollige visuaalselt veetaset hoiupaagis.

- 1 Avage järgnev (vt "7.2.6 Siseseadme avamiseks" [▶ 74]):

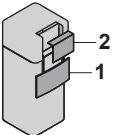1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	

- 2 Kontrollige, kas punane tasemeindikaator on näha. Kui EI, lisage hoiupaaki vett (vt "8.2.8 Hoiupaagi täitmine" [▶ 102]).

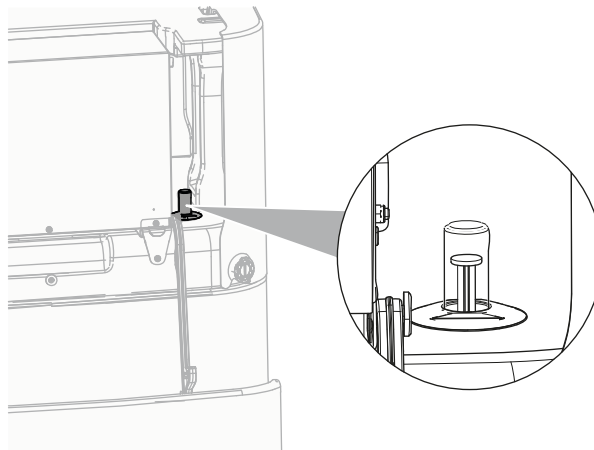

14 Veatuvastus

Kontakt

Allpool esitatud sümptomite korral võite probleemi ise lahendada. Muude probleemide korral võtke ühendust paigaldajaga. Kontakti/tugitelefoni numbri leiate kasutajaliidese abil.

1	Minge [8.3]: Info > Edasimüüja info.	
----------	--------------------------------------	---

Selles peatükis

14.1	Ülevaade: veatuvastus.....	254
14.2	Ettevaatusabinõud veaotsingul	254
14.3	Probleemide lahendamine tunnuste järgi	255
14.3.1	Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisil	255
14.3.2	Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini	256
14.3.3	Tunnus: kompressor EI käivitu (ruumi kütmine või tarbevee soojendamine).....	256
14.3.4	Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält	256
14.3.5	Sümptom: pump on ummistunud	257
14.3.6	Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon)	258
14.3.7	Tunnus: kaitseklapp avaneb.....	258
14.3.8	Tunnus: vee kaitseklapp lekib	258
14.3.9	Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI kõeta ruumi piisavalt	259
14.3.10	Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga)	260
14.4	Probleemide lahendamine veakoodide järgi	260
14.4.1	Abiteksti kuvamine talitlushäire korral	260
14.4.2	Talitlushäirete ajaloo kontrollimine.....	260
14.4.3	Veakoodid: ülevaade.....	261

14.1 Ülevaade: veatuvastus

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema probleemide korral.

See sisaldab järgmist teavet:

- Probleemide lahendamine tunnuste järgi
- Probleemide lahendamine veakoodide järgi

Enne veatuvastust

Vaadake seade põhjalikult üle ja otsige silmaga nähtavaid defekte, nagu lahtised ühendused või katkised juhtmed.

14.2 Ettevaatusabinõud veaotsingul



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

**HOIATUS**

- Kui kontrollite seadme lülituskarpi, veenduge ALATI, et seade ei ole ühendatud vooluvõrku. Lülitage välja vastavad kaitselülid.
- Ohutusseadme aktiveerumisel peatage seade ja uurige enne ohutusseade lähtestamist, mis see aktiveerus. Ärge KUNAGI tehke möödaviike ohutusseadmetest ega muutke nende väärtusi muudele väärtustele kui tehase vaikesätteid. Kui probleemi põhjust ei õnnestu tuvastada, helistage edasimüüjale.

**HOIATUS**

Vältige termilise katkesti soovimatust lähtestamisest tingitud ohte: see seade EI TOHI saada toidet välise lülitusseadme kaudu, nagu taimer, ega olla ühendatud vooluringega, mida regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitatakse.

14.3 Probleemide lahendamine tunnuste järgi

14.3.1 Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisil

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Temperatuuri säte EI ole õige	Kontrollige temperatuuri sätet kaugjuhtumispuldi abil. Vt kasutusjuhendit.
Veevool on liiga väike.	Kontrollige ja veenduge järgmises: ▪ Kõik veeringluse sulgeklapid on täiesti avatud. ▪ Veefilter on puhas. Vajaduse korral puhastage seda. ▪ Süsteemis pole õhku. Vajaduse korral eemaldage õhk. Võite eemaldada õhu manuaalselt (vt: "Manuaalne õhu eemaldamine" [▶ 242]) või kasutada automaatset õhu eemaldamise funktsiooni (vt: "Automaatne õhu eemaldamine" [▶ 243]). ▪ Maksimaalne veesurve on >1 baari. ▪ Paisupaak EI ole katki. ▪ Paisupaaki viiv veeahela klapp (kui olemas) on avatud. ▪ Veeahela takistus EI OLE pumba jaoks liiga kõrge (vt peatüki "Tehnilised andmed" ESP-kõverat). Kui probleem ei lahene pärast kõikide ülalloetletud kontrolltoimingute tegemist, võtke ühendust edasimüüjaga. Mõnel juhul on see normaalne, kui seade kasutab väikest veevoolu.
Paigaldise veekogus on liiga väike	Veenduge, et paigaldise veekogus ületaks minimaalset nõutud veekogust (vt: " 8.1.2 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks " [▶ 91]).

14.3.2 Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Üks paagi temperatuurianduritest on rikkis.	Vaadake vastavat korrigeerivat tegevust seadme hooldusjuhendist.
Lisaboiler ei tööta korrektselt.	Kui lisaboiler on ühendatud otse paagiga, veenduge, et: - boiler töötab korrektselt. - boileri võimsus on piisav.

14.3.3 Tunnus: kompressor EI käivitu (ruumi kütmine või tarbevee soojendamine)

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Kompressor ei saa käivituda, kui veetemperatuur on liiga madal. Seade kasutab varukütteseadet, et jõuda minimaalse veetemperatuurini (12°C), pärast mida saab kompressor käivituda.	Kui ka varukütteseadet ei käivitu, kontrollige ja veenduge järgmises: - Varuküttesekkeha toitejuhtmestik on õigesti ühendatud. - Varuküttesekkeha termokaitseade EI ole aktiivne. - Varuküttesekkeha kontaktorid EI ole katki. Kui probleem püsib, võtke ühendust edasimüüjaga.
Eelistatud kWh määraga elektrivarustuse sätted ja elektriühendused EI ole vastavuses	Need peaksid olema ühendustega vastavuses nii, nagu on selgitatud jaotistes: "9.3.2 Peatoite ühendamiseks" [▶ 121] "9.1.4 Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta" [▶ 107] "9.1.5 Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad" [▶ 107]
Elektriettevõtte edastas eelistatud kWh määra signaali	Seadme kasutajaliideses minge [8.5.B] Info > Aktuaatorid > Sundväljalülituse kontakt. Kui Sundväljalülituse kontakt on Sees, töötab seade eelistatud kWh määraga. Oodake, kuni elektrivarustus taastub (maksimaalselt 2 tundi).
Sooja tarbevee valmistamine (sh desinfitseerimine) ja ruumi kütmine on graafikus sama algusajaga.	Muutke graafikut, et mõlemad töörežiimid ei algaks samal ajal.

14.3.4 Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält

Võimalik põhjus	Korrigeerivad tegevused
Süsteemis on õhku.	Eemaldage süsteemist õhk. ^(a)

Võimalik põhjus	Korrigeerivad tegevused
Ebaõige hüdrostasakaal.	Mõeldud paigaldajale: 1 Tehke hüdraulika tasakaalustamine, et tagada voolu ühtlane jaotumine kiirgurite vahel. 2 Kui hüdrauliline tasakaal ei ole piisav, muutke pumba piirangusätteid ([9-0D] ja [9-0E], kui olemas).
Erinevad talitlushäired.	Kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud  või  . Vaadake talitlushäirete kohta lisateavet peatükist "14.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral" [▶ 260].

^(a) Me soovime eemaldada õhu seadme õhueleemalduse funktsiooniga (mõeldud paigaldajale). Kui eemaldate õhku soojuskiirgurest või kollektorist, arvstage alljärgnevalt:




HOIATUS

Õhu eemaldamine soojuskiirgurest või kollektorist. Enne õhu eemaldamist soojuskiirgurest või kollektorist kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud  või .

- Kui ei ole, võite jätkata kohe õhu eemaldamisega.
- Kui on, siis veenduge, et ruum, kus soovite õhku eemaldada, on piisavalt ventileeritud. **Põhjus:** rikke korral võib jahutusaine lekkida veeahelasse ja seeläbi ruumi, kui eemaldate õhku soojuskiirgurest või kollektorist.

14.3.5 Sümptom: pump on ummistunud

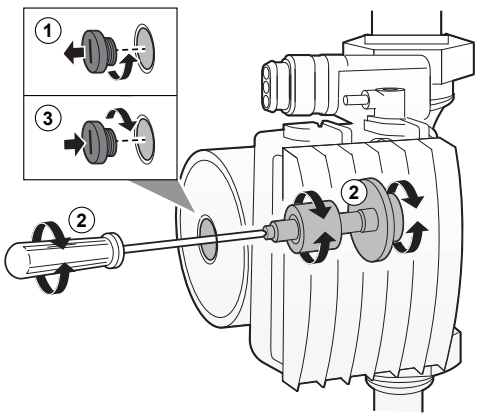Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Kui seade on pikka aega olnud väljalülitatud, võib katlakivi ummistada pumba rootori.	Eemaldage staatori korpuse kruvi ja kasutage kruvikeerajat, et keerata rootori keraamilist võlli edasi-tagasi, kuni rootori ummistus kaob. ^(a) Märkus: ÄRGE kasutage liigset jõudu. 

^(a) Kui selle meetodiga ei õnnestu pumba rootori ummistust eemaldada, tuleb pump demonteerida ja pöörata rootorit käega.

14.3.6 Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon)

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Süsteemis on õhk	Eemaldage õhk manuaalselt (vt: "Manuaalne õhu eemaldamine" [▶ 242]) või kasutage automaatset õhu eemaldamise funktsiooni (vt: "Automaatne õhu eemaldamine" [▶ 243]).
Veesurve pumba sisselaske juures on liiga madal	Kontrollige ja veenduge järgmises: ▪ Maksimaalne veesurve on >1 baari. ▪ Vee surveandur ei ole purunenud. ▪ Paisupaak EI ole katki. ▪ Paisupaaki viiv veeahela klapp (kui olemas) on avatud. ▪ Paisupaagi eelrõhu säte on õige.

14.3.7 Tunnus: kaitseklapp avaneb

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Paisupaaki viiv veeahela klapp (kui olemas) on suletud.	Avage klapp.
Veeringluse maksimaalne surukõrgus on liiga kõrge	Veeringluse surukõrgus on siseseadme ja veeringluse kõrgeima punkti kõrguse erinevus. Kui siseseade on paigaldise kõrgeimas punktis, on paigaldise kõrgus 0 m. Maksimaalne veeringluse surukõrgus on 10 m. Kontrollige paigaldusnõudeid.

14.3.8 Tunnus: vee kaitseklapp lekib

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Mustus blokeerib vee kaitseklapi väljalaskeava	Kontrollige, kas kaitseklapp toimib õigesti, keerates klapi punast nuppu vastupäeva: ▪ Kui te EI kuule klõpsatuse heli, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. ▪ Kui vesi jätkab seadmest välja voolamist, sulgege esmalt mõlemad vee sissevõtu ja väljalaske sulgeklapid ning seejärel võtke ühendust edasimüüjaga.

14.3.9 Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI köeta ruumi piisavalt

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Varukütteseadme töö ei ole aktiivne	Kontrollige järgmist: - Varuküttekeha töörežiim on lubatud. Minge: [9.3.8]: Paigaldussätted > Varukütteseadme > Kasutamine [4-00] - Varukütteseadme liigvoolu kaitselüliti on sees. Kui ei, lülitage see tagasi sisse. - Varuküttekeha termokaitseseade EI ole aktiveeritud. Kui on, kontrollige järgmist ja seejärel vajutage lülituskarbi lähtestusnuppu: - veesurvet - kas süsteemis on õhku - õhu väljutamise funktsiooni.
Lisaboiler ei tööta korrektselt.	Kui lisaboiler on ühendatud otse paagiga ja ruumi kütmise tugi on aktiveeritud, veenduge, et: - boiler töötab korrektselt. - boileri võimsus on piisav.
Varukütteseadme tasakaalustustemperatuur ei ole õigesti konfigureeritud	Suurendage tasakaalustustemperatuuri, et aktiveerida varuküttekeha kõrgema välistemperatuuri korral. Minge: [9.3.7]: Paigaldussätted > Varukütteseadme > Tasakaalustemperatuur [5-01]
Süsteemis on õhku.	Eemaldage õhk käsitsi või automaatselt. Vaadake õhu eemaldamise funktsiooni peatükist "11 Kasutuselevõtt" [▶ 238].
Sooja tarbevee kuumutamiseks kasutatakse liiga palju soojuspumba võimsusest	Kontrollige, kas sätted Ruumikütte prioriteet on õigesti konfigureeritud: - Veenduge, et Ruumikütte prioriteet on lubatud. Minge [9.6.1]: Paigaldussätted > Tasakaalustamine > Ruumikütte prioriteet [5-02] - Suurendage "ruumikütte prioriteedi temperatuuri", et aktiveerida varuküttekeha kõrgema välistemperatuuri korral. Minge [9.6.3]: Paigaldussätted > Tasakaalustamine > Prioriteetne temperatuur [5-03]

14.3.10 Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga)

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Sooja tarbevee kraani kasutamine katkestas desinfitseerimisfunktsiooni.	Programmeerige desinfitseerimisfunktsiooni algus nii, et järgmise 4 tunni jooksul EI kasutata sooja tarbevett.
Pisut enne programmeeritud desinfitseerimisfunktsiooni algust on kasutatud palju sooja tarbevett	Kui [5.6] Tarbevesi > Soojendusrežiim jaoks on valitud Ainult järelküte , on soovitatav programmeerida desinfitseerimisfunktsiooni käivitus vähemalt 4 tundi peale viimase eeldatava suurema koguse sooja vee võtmist. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon).
Desinfitseerimistoiming katkestati käsitsi: [C.3] Kasutamine > Tarbevesi lülitati desinfitseerimise ajal välja.	ÄRGE peatage paagi tööd desinfitseerimise ajal.

14.4 Probleemide lahendamine veakoodide järgi

Kui seadmel esineb probleem, kuvab kasutajaliides veakoodi. Enne koodi lähtestamist tuleb kindlasti teha selgeks probleemi sisu ja rakendada meetmeid vea lahendamiseks. Seda peaks tegema litsentseeritud paigaldaja või kohalik edasimüüja.

Selles peatükis antakse ülevaade enamusest kasutajaliidesel esineda võivatest veakoodidest ja nende kirjeldused.


TEAVITUSTÖÖ
 Vaadake teenindusjuhendit:

- Rikkekode täielik loetelu
- Iga rikke kohta esitatud üksikasjalik täpne selgitus

14.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral

Talitlushäire korral kuvatakse sõltuvalt raskusastmest avakuval järgmine teave:

-  viga
-  talitlushäire

Talitlushäire lühikese ja pika kirjelduse nägemiseks tegutsege järgmiselt:

1	Vajutage vasakule valikukettale, et avada menüü ja minge alammenüüsse Aktiivne alarm . Tulemus: Ekraanil kuvatakse vea lühikirjeldus ja veakood.	
2	Vajutage veakuval ? . Tulemus: Ekraanil kuvatakse vea pikk kirjeldus.	?

14.4.2 Talitlushäirete ajaloo kontrollimine

Tingimused: Kasutajatase on seadistatud täpsemale lõppkasutajale.

1 Minge [8.2]: Info > Tõrgete ajalugu.



Näete viimatiste talitlushäirete loendit.

14.4.3 Veakoodid: ülevaade

Seadme veakoodid

Veakood	Kirjeldus
7H-01	Veevoolu probleem
7H-04	Veevoolu probleem sooja tarbevee tootmisel
7H-05	Veevoolu probleem kütmisel/proovi võtmisel
7H-06	Veevoolu probleem jahutusel/sulatamisel
7H-07	Veevoolu probleem. Pumba ummistuse kõrvaldamine aktiivne
7H-08	Pumba ebatavaline olukord töötamisel (pumba tagasiside)
80-01	Tagasivooluvee temperatuurianduri probleem
81-00	Väljuva vee temperatuurianduri probleem
81-01	Segatud vee termistori häire.
81-06	Siseneva vee temperatuuri termistori abnormsus (siseseade)
81-07	Segatud väljuva vee temperatuur pärast paagi termistorit ebatavaline (DLWA2)
89-01	Soojusvaheti külmumiskaitse sulatamise ajal aktiveeritud (viga)
89-02	Soojusvaheti külmumiskaitse kütmise/STV ajal aktiveeritud. (hoiatus)
89-03	Soojusvaheti külmumiskaitse sulatamise ajal aktiveeritud (hoiatus)
89-05	Soojusvaheti külmumiskaitse jahutuse ajal aktiveeritud. (viga)
89-06	Soojusvaheti külmumiskaitse jahutuse ajal aktiveeritud. (hoiatus)
8F-00	Väljuva vee temperatuuri ebatavaline tõus (STV)
8H-00	Väljuva vee temperatuuri ebatavaline tõus
8H-01	Segatud vee ahela ülekütmine/alajahutamine
8H-02	Segatud vee ahela ülekütmine (termostaat)
8H-03	Veeahela ülekütmine (termostaat)
8H-08	Veeahela ülekütmine
A1-00	Nullkohtade tuvastamise probleem

Veakood	Kirjeldus
A5-00	•🏠 VS: Kõrge rõhu tipu katkestamine / külmumiskaitse probleem
AA-01	🏠 Varukütteseade ülekuumenenud või VKS-i toitejuhe ühendamata
AH-00	🏠 Paagi desinfitseerimisfunktsioon ei ole õigesti lõpetatud
AJ-03	🏠 Vajalik liiga pikk sooja tarbevee soojendamise aeg
C0-00	🏠 Vooluanduri tõrge
C0-01	🏠 Vooluanduri tõrge
C0-02	🏠 Vooluanduri tõrge
C4-00	🏠 Soojusvaheti temperatuurianduri probleem
C5-00	•🏠 Soojusvaheti termistori abnormsus
CJ-02	🏠 Ruumi temperatuurianduri probleem
E1-00	•🏠 OU: Trükkplaadi viga
E2-00	•🏠 Lekkevoolu tuvastamise viga
E3-00	•🏠 VS: Kõrge rõhuga lüliti (KRL) kasutamine
E3-24	•🏠 Kõrge rõhu anduri häire
E4-00	•🏠 Ebatavaline sissevõturõhk
E5-00	•🏠 OU: Inverteri kompressormootori ülekuumenemine
E6-00	•🏠 OU: Kompressori käivitamise viga
E7-00	•🏠 OU: Välisseadme ventilaatori mootori tõrge
E8-00	•🏠 OU: Toitesisendi liigpinge
E9-00	•🏠 Elektroonilise paisuklapi tõrge
EA-00	•🏠 OU: Jahutuse/kütte ümberlülitamise probleem
EC-00	🏠 Ebatavaline paagi temperatuuri tõus
EC-04	🏠 Paagi eelsoojendamine
F3-01	•🏠 OU: Tühjendustoru temperatuuri tõrge
F6-00	•🏠 OU: Ebatavaliselt kõrge rõhk jahutusel
H0-00	•🏠 OU: Pinge-/vooluanduri probleem
H1-00	•🏠 Välise temperatuurianduri probleem
H3-00	•🏠 OU: Kõrge rõhuga lüliti (KRL) tõrge
H4-00	•🏠 Madala rõhuga lüliti tõrge
H5-00	•🏠 Kompressori ülekoormuse kaitse tõrge
H6-00	•🏠 OU: Asendi tuvastamise anduri tõrge

Veakood	Kirjeldus
H8-00	 OU: Kompressori sisendsüsteemi (CT) tõrge
H9-00	 OU: Välisõhu termistori tõrge
HC-01	 Teise paagi temperatuurianduri probleem
HC-09	 Paagi temperatuurianduri probleem
HJ-10	 Veesurve anduri tõrge
J3-00	 OU: Tühjendustoru termistori tõrge
J3-10	 Kompressori pordi termistori häire
J5-00	 Sissevõtutoru termistori tõrge
J6-00	 OU: Soojusvaheti termistori tõrge
J6-07	 OU: Soojusvaheti termistori tõrge
J6-32	 Väljuva vee temperatuuri termistori abnormsus (välisseade)
J6-33	 Anduri sideviga
J8-00	 Vedela jahutusaine termistori tõrge
JA-00	 OU: Kõrge rõhu anduri tõrge
JC-00	 Madala rõhu anduri häire
JC-01	 Aurustusseadme rõhu häire
L1-00	 Inverteri trükkplaadi tõrge
L3-00	 OU: Elektriploki temperatuuritõusu probleem
L4-00	 OU: Inverteri kiirguri temperatuuritõusu tõrge
L5-00	 OU: Inverteri hetkeline liigvool (DC)
L8-00	 Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge
L9-00	 Kompressori luku takistamine
LC-00	 Välisseadme sidesüsteemi tõrge
P1-00	 Avatud faasiga toite tasakaalutus
P3-00	 Ebatavaline alalisvool
P4-00	 OU: Kiirguri temperatuurianduri tõrge
PJ-00	 Võimsussätte erinevus
U0-00	 OU: Jahutusainet ei ole piisavalt
U1-00	 Pöördfaasi / avatud faasi tõrge
U2-00	 OU: Toitepinge tuvastamine
U3-00	 Põrandakütte tasanduskihi kuivatamise funktsioon ei ole õigesti lõpetatud

Veakood	Kirjeldus
U4-00	 Siseseadme/välisseadme sideprobleem
U5-00	 Kasutajaliidese sideprobleem
U6-38	 Laiendus-/hüdroseadme sideprobleem
U7-00	 OU: Ülekandetõrge peamise CPU ja INV CPU vahel
U8-02	 Ühendus ruumi termostaadiga katkes
U8-03	 Puudub ühendus ruumi termostaadiga
U8-04	 Tundmatu USB-seade
U8-05	 Failitõrge
U8-06	 MMI/kahetsoonilise komplekti sideprobleem
U8-07	 P1P2 sideviga
U8-09	 MMI tarkvara versiooni {version_MMI_software} / siseseadme [version_IU_modelname] ühilduvuse viga
U8-11	 Ühendus juhtmevaba lüüsiga katkenud
UA-00	 Siseseadme ja välisseadme liitmise probleem
UA-17	 Paagi tüübi probleem
UA-59	 HPSU/Hüdro kombinatsiooni ebatavaline olukord
UF-00	 Tuvastati ümberpööratud torud või halb juhtmeühendus.

**TEAVITUSTÖÖ**

Veakoodi AH ja desinfitseerimisfunktsiooni katkestuse mittetoimumise korral sooja tarbevee võtmise tõttu järgige alltoodud soovitusi:

- Soovitatav on programmeerida desinfitseerimisfunktsiooni käivitus vähemalt 4 tunni peale viimase eeldatava sooja tarbevee võtmist. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon).

**MÄRKUS**

Kui minimaalne veevool on madalam kui on kirjeldatud allolevas tabelis, siis lõpetab seade ajutiselt töötamise ja kasutajaliideses kuvatakse viga 7H-01. Mõne aja möödudes lähtestatakse viga automaatselt ja seade jätkab töötamist.

Minimaalne nõutav voolukiirus

22 l/min

**TEAVITUSTÖÖ**

Viga AJ-03 lähtestatakse automaatselt paagi tavapärase soojendamise rakendumisel.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui esineb viga U8-04, saab seda viga lähtestada pärast tarkvara õnnestunud värskendamist. Kui tarkvara värskendamine ei õnnestu, veenduge, et USB-seadmel on FAT32 vorming.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kasutajaliidesel kuvatakse veakoodi lähtestamise juhised.

15 Toote kasutuselt kõrvaldamine



MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.


Selles peatükis

15.1	Jahutusaine kokkukogumine	266
15.1.1	Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks.....	267
15.1.2	Kogumisrežiim – EPRA-DAV3* ja EPRA-DAW1* mudelite korral (7 LED-iga kuva).....	268
15.1.3	Kogumisrežiim – EPRA-DBW1* mudelite korral (7-kohaline näidik)	270
15.2	Hoiupaagi tühjendamiseks	271
15.2.1	Hoiupaagi tühjendamiseks ilma rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga	272
15.2.2	Hoiupaagi tühjendamiseks rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga	274

15.1 Jahutusaine kokkukogumine

Välisseadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb jahutusaine kokku koguda.

- Kasutage jahutusaine kokkukogumiseks teenindusava (**a**).
- Veenduge, et kõik klapid (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) oleksid avatud. Kui need ei jahutusaine kokkukogumisel avatud, jääb seadmesse jahutusainet.

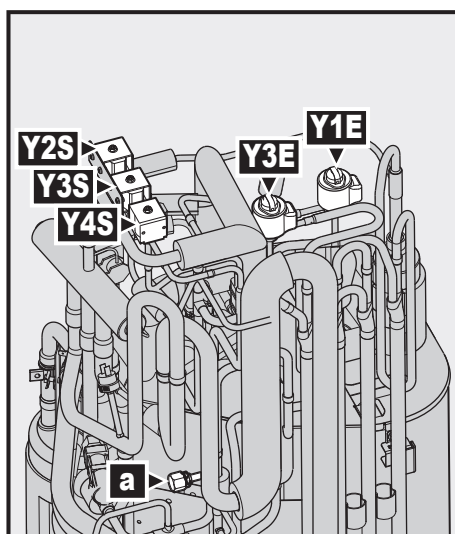

- a** Teenindusava 5/16" profileeritud osa
- Y1E** Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
- Y3E** Elektrooniline paisumisklapp (sissepritse)
- Y2S** Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
- Y3S** Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
- Y4S** Solenoidklapp (vedeliku sissepritse)

Jahutusaine kokkukogumine, kui toide on SEES



HOIATUS

Pöörlev ventilaator. Enne välisseadme SISSE lülitamist või hooldamist veenduge, et väljalaskevõre katab ventilaatorit ja kaitseb pöörleva ventilaatori eest. Vt:

- "7.3.6 Väljalaskevõre paigaldamine" [► 82]
- "7.3.7 Väljalaskevõre eemaldamiseks ja võre turvaasendisse paigutamiseks" [► 84]

- 1 Veenduge, et seade ei tööta.
- 2 Aktiveerige kogumisrežiim (vt "15.1.2 Kogumisrežiim – EPRA-DAV3* ja EPRA-DAW1* mudelite korral (7 LED-iga kuva)" [▶ 268] või "15.1.3 Kogumisrežiim – EPRA-DBW1* mudelite korral (7-kohaline näidik)" [▶ 270]).

Tulemus: Seade avab klapid (**Y***).

- 3 Koguge jahutusaine kokku teenindusavast (**a**).
- 4 Inaktiveerige kogumisrežiim (vt "15.1.2 Kogumisrežiim – EPRA-DAV3* ja EPRA-DAW1* mudelite korral (7 LED-iga kuva)" [▶ 268] või "15.1.3 Kogumisrežiim – EPRA-DBW1* mudelite korral (7-kohaline näidik)" [▶ 270]).


Tulemus: Seade viib klapid (**Y***) nende algolekusse.

Jahutusaine kokkukogumine, kui toide on VÄLJAS

- 1 Avage käsitsi klapid (**Y***) (vt "15.1.1 Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks" [▶ 267]).
- 2 Koguge jahutusaine kokku teenindusavast (**a**).

15.1.1 Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks

Veenduge enne jahutusaine kokku kogumist, et elektroonilised paisumisklapid on avatud. Kui toide on VÄLJAS, tuleb seda teha käsitsi.

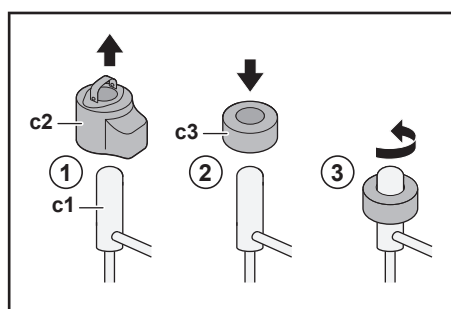


- c1** Elektrooniline paisumisklapp
- c2** EEV mähis
- c3** EEV magnet

- 1 Eemaldage EEV mähis (**c2**).
- 2 Libistage EEV magnet (**c3**) üle paisumisklapi (**c1**).
- 3 Pöörake EEV magnetit vastupäeva klapi täielikult avatud asendisse viimiseks. Kui te ei ole kindel, milline on avatud asend, pöörake klappi keskmisse asendisse, et jahutusaine saaks sellest läbi minna.

15.1.2 Kogumisrežiim – EPRA-DAV3* ja EPRA-DAW1* mudelite korral (7 LED-iga kuva)


Komponendid

Kogumisrežiimi aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajate järgmisi komponente:

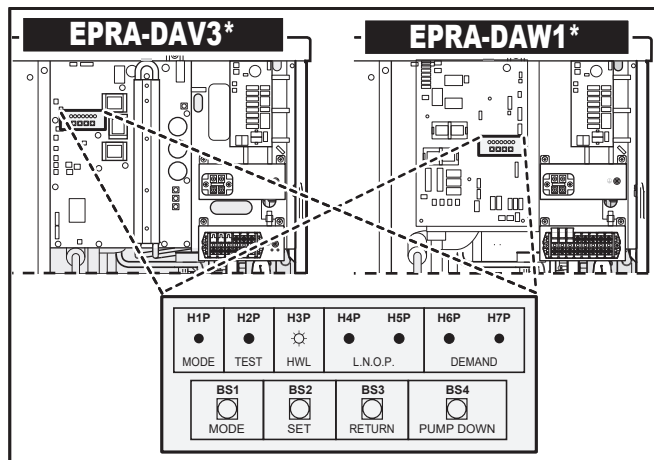

H1P~H7P 7 LED-iga kuva

BS1~BS4 Surunupud. Vajutage surunuppe isoleeritud esemega (nt kinnine pastakas), et vältida pingestatud osade puudutamist.

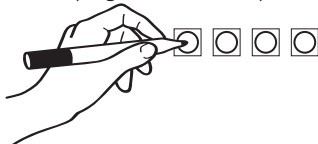

Kogumisrežiimi aktiveerimiseks



TEAVITUSTÖÖ

Kui seadistamisel olete midagi valesti teinud, vajutage nuppu BS1, et naasta vaikeolekusse.

Enne jahutusaine kokku kogumist aktiveerige järgmiselt kogumisrežiim:

#	Tegevus	7 LED-iga kuva ^(a)						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
1	Alustage vaikimisi olekust.	●	●	●	●	●	●	●
2	Vajutage ja hoidke 5 sekundit all BS1 .	○	●	●	●	●	●	●
3	Vajutage 9 korda BS2 .	○	●	●	○	●	●	○
4	Vajutage üks kord BS3 .	○	●	●	●	●	●	◐
5	Vajutage üks kord BS2 .	○	●	●	●	●	◐	●
6	Vajutage üks kord BS3 .	○	●	●	●	●	○	●
7	Vajutage üks kord BS3 . Vilkuv H1P näitab, et kogumisrežiim on õigesti valitud ja on aktiveeritud.	◐	●	●	●	●	●	●
8	Vajutage üks kord BS1 . H1P jätkab vilkumist, mis näitab, et olete režiimis, mis ei luba kompressori tööd.	◐	●	●	●	●	●	●

^(a) ● = VÄLIAS, ○ = SEES ja ◐ = vilgub.

Tulemus: Kogumisrežiim on aktiveeritud. Seade avab elektroonilised paisumisklapid / solenoidklapid.

Kogumisrežiimi inaktiveerimiseks

Kui jahutusaine on kokku kogutud, inaktiveerige järgmiselt kogumisrežiim:

#	Tegevus	7 LED-iga kuva ^(a)						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
1	Vajutage ja hoidke 5 sekundit all BS1 .	●	●	●	●	●	●	●
2	Vajutage 9 korda BS2 .	●	●	●	○	●	●	○
3	Vajutage üks kord BS3 .	●	●	●	●	●	●	●
4	Vajutage üks kord BS2 .	●	●	●	●	●	●	●
5	Vajutage üks kord BS3 .	●	●	●	●	●	●	○
6	Vajutage üks kord BS3 .	●	●	●	●	●	●	●
7	Vajutage üks kord BS1 , et naasta vaikimisi olekusse.	●	●	●	●	●	●	●

^(a) ● = VÄLIAS, ○ = SEES ja ● = vilgub.

Tulemus: Kogumisrežiim on inaktiveeritud. Seade viib elektroonilised paisumisklapid / solenoidklapid nende algolekusse.



TEAVITUSTÖÖ


Toide VÄLIAS. Kui toide lülitatakse VÄLJA ja seejärel SISSE, inaktiveeritakse kogumisrežiim automaatselt.

15.1.3 Kogumisrežiim – EPRA-DBW1* mudelite korral (7-kohaline näidik)

Veenduge enne jahutusaine kokku kogumist, et elektroonilised paisumisklapid on avatud. Kui toide on SEES, tuleb seda teha kogumisrežiimiga.

Komponendid


Kogumisrežiimi aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajate järgmisi komponente:

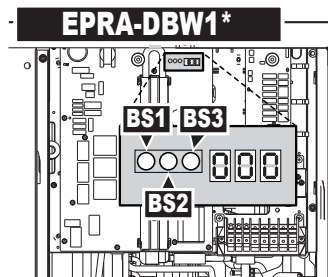

7-kohaline näidik

BS1~BS3

Surunupud. Vajutage surunuppe isoleeritud esemega (nt kinnine pastakas), et vältida pingestatud osade puudutamist.

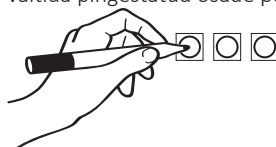

Kogumisrežiimi aktiveerimiseks



TEAVITUSTÖÖ

Kui seadistamisel olete midagi valesti teinud, vajutage nuppu BS1, et naasta vaikeolekusse.

Enne jahutusaine kokku kogumist aktiveerige järgmiselt kogumisrežiim:

#	Tegevus	7-kohaline näidik ^[a]
1	Alustage vaikimisi olekust.	
2	Valige režiim 2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all BS1 .	
3	Valige säte 9. Vajutage 9 korda BS2 .	
4	Valige väärtus 2.	
	a Kuvage praegune väärtus. Vajutage üks kord BS3 .	
	b Muutke väärtus 2-le. Vajutage üks kord BS2 .	
	c Sisestage süsteemi väärtus. Vajutage üks kord BS3 .	
	d Kinnitage. Vajutage üks kord BS3 .	

#	Tegevus	7-kohaline näidik ^(a)
5	Naaske vaikimisi olekusse. Vajutage üks kord BS1 .	

^(a) = VÄLJAS, = SEES ja = vilgub.

Tulemus: Kogumisrežiim on aktiveeritud. Seade avab elektroonilised paisumisklapid.

Kogumisrežiimi inaktiveerimiseks

Kui jahutusaine on kokku kogutud, inaktiveerige järgmiselt kogumisrežiim:

#	Protseduur	7-kohaline näidik ^(a)
1	Alustage vaikimisi olekust.	
2	Valige režiim 2. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all BS1 .	
3	Valige säte 9. Vajutage 9 korda BS2 .	
4	Valige väärtus 1.	
	a Kuvage praegune väärtus. Vajutage üks kord BS3 .	
	b Muutke väärtus 1-le. Vajutage üks kord BS2 .	
	c Sisestage süsteemi väärtus. Vajutage üks kord BS3 .	
	d Kinnitage. Vajutage üks kord BS3 .	
5	Naaske vaikimisi olekusse. Vajutage üks kord BS1 .	

^(a) = VÄLJAS, = SEES ja = vilgub.

Tulemus: Kogumisrežiim on inaktiveeritud. Seade viib elektroonilised paisumisklapid nende algolekusse.



TEAVITUSTÖÖ

Toide VÄLJAS. Kui toide lülitatakse VÄLJA ja seejärel SISSE, inaktiveeritakse kogumisrežiim automaatselt.

15.2 Hoiupaagi tühjendamiseks




OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

Hoiupaagis ja kõikides ühendatud torudes olev vesi võib olla väga kuum.

15.2.1 Hoiupaagi tühjendamiseks ilma rõhuvaba päikesenergia süsteemiga

Tühjendamise ettevalmistamiseks, kui valikulist täitmise ja tühjendamise komplekti ei ole


- 1 Avage ülevooluvee ühenduse kruvikork.
- 2 Avage ülevooluvee konnektor.

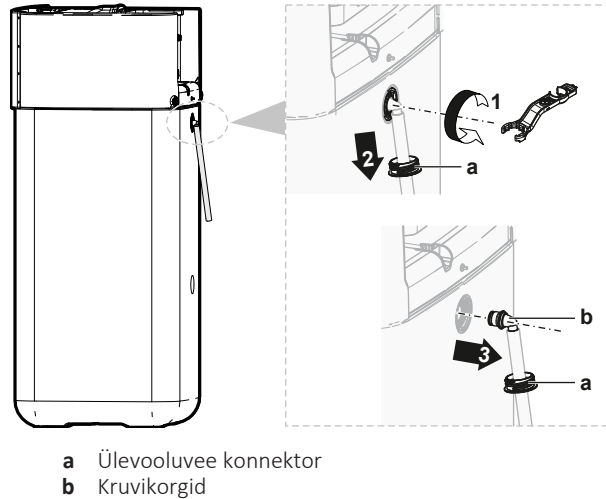

- 3 Ühendage ülevooluvee äravooluvooliku vaba ots sobiva äravooluga.

Tühjendamise ettevalmistamiseks, kui valikuline täitmise ja tühjendamise komplekt on olemas

- 1 Eemaldage eest kruvikorkide ühenduse kate.
- 2 Avage eest ülemise ühenduse kruvikork.
- 3 Sisestage kruvikork täitmise ja tühjendamise komplekti ja kinnitage valikulises komplektis oleva klambriga.

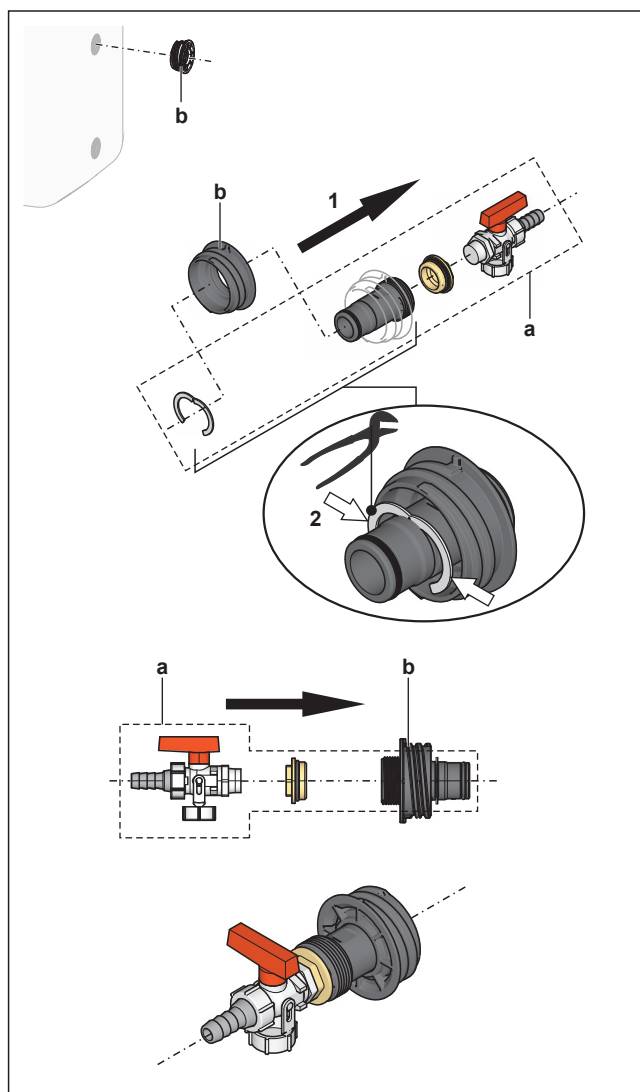

- a Täitmise ja tühjendamise komplekt
b Kruvikorgid

4 Ühendage äravooluvooliku vaba ots sobiva äravooluga.


Hoiupaagi tühjendamiseks



MÄRKUS

Äravooluühenduse tihenduskorgi eemaldamisel hakkab kohe hoiupaagist vesi välja tulema. Koguge sobival viisil vesi kokku.

- 1 Veepritsmete kokku kogumiseks paigutage äravooluühenduse alla sobiv kogumisalus.
- 2 Avage kruvikork ja eemaldage tihenduskork ja sulgege VIIVITAMATULT eelnevalt ettevalmistatud äravooluühendus koos kruvikorgiga.

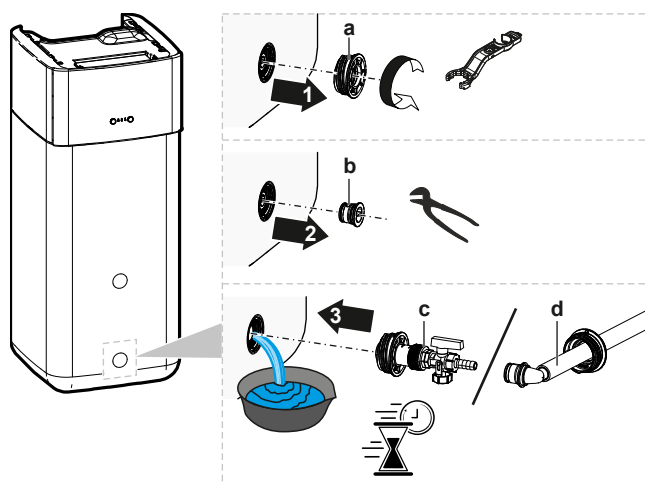

- a Kruvikorgid
- b Tihenduskork
- c Kruvikork koos äravooluühendusega (valikuline täitmise ja tühjendamise komplekt)
- d Kruvikork koos äravooluühendusega (ülevooluvee konnektor)


15.2.2 Hoiupaagi tühjendamiseks rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga



MÄRKUS

Hoiupaaki saab tühjendada äravooluühenduse kaudu, kui saadaval on valikuline täitmise ja tühjendamise komplekt (kirjeldatud allpool). Muul juhul tühjendage pumba ja voolikuga läbi päikeseenergia tagasivooluühenduse.

- 1 Lülitage äravooluühenduse klapp näidatud asendisse.
- 2 Veepritsmete kokku kogumiseks paigutage äravooluühenduse alla sobiv kogumisalus.
- 3 Eemaldage klamber ja tihenduskork.
- 4 Sisestage täitmise ja tühjendamise komplekt ja kinnitage klambriga.

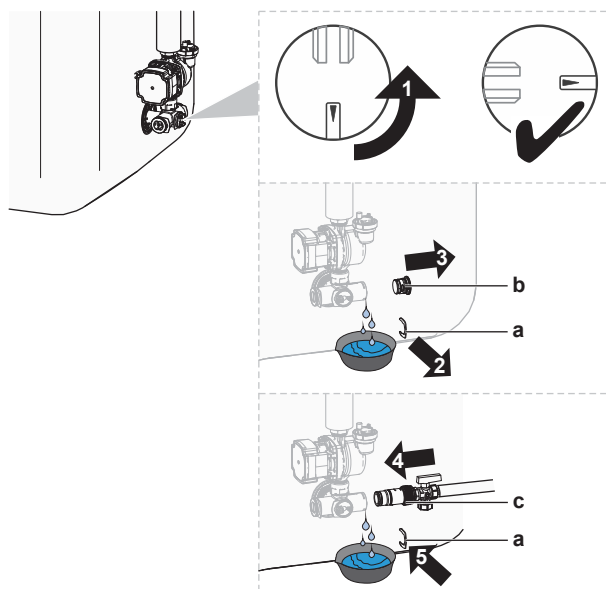

- a Klamber
- b Tihenduskork
- c Täitmise ja tühjendamise komplekt

- 5 Avage täitmise ja tühjendamise komplekti klapp.
- 6 Lülitage äravooluühenduse klapp tavaasendisse.



16 Tehnilised andmed

Värskeim **tehniliste andmete kokkuvõte** on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad). Värskeimad **täielikud tehnilised andmed** on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

Selles peatükis

16.1	Nõutavad hooldusvahed: Välisseade	276
16.2	Torustiku skeem: Välisseade	277
16.3	Toruskeem: Siseseade	278
16.4	Juhtmeskeem: välisseade	279
16.5	Juhtmeskeem: siseseade	286
16.6	ESP kõver: siseseade	292
16.7	Andmeplaat: siseseade	293

16.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade

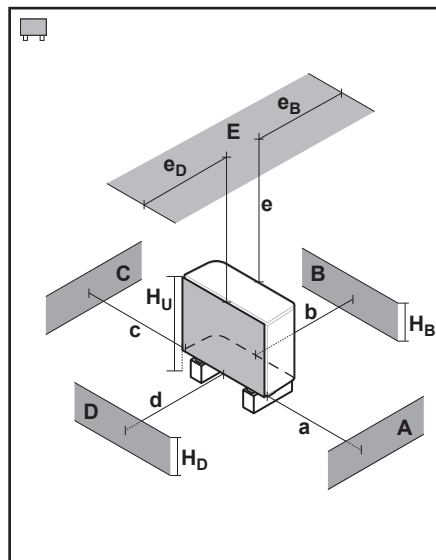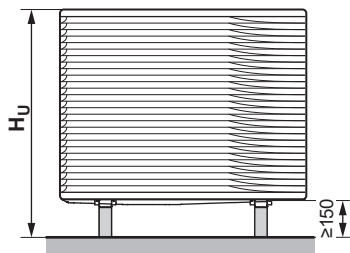

A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥300		≥500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	
A, B, C, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$	≥500	≥300	≥150	≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$	≥500	≥300	≥150	≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							


Sümbolitel on järgmised tähendused:

- A, C** Takistused paremal ja vasakul (seinad/vaheplaadid)
- B** Sissevõtu poole takistus (sein/vaheplaat)
- D** Väljalaske poole takistus (sein/vaheplaat)
- E** Ülemise poole takistus (katus)
- a, b, c, d, e** Minimaalne teenindusruum seadme ja takistuse A, B, C, D ja E vahel
- e_B** Maksimaalne kaugus seadme ja takistuse E vahel takistuse B suunas
- e_D** Maksimaalne kaugus seadme ja takistuse E vahel takistuse D suunas
- H_U** Seadme kõrgus, sh paigalduskonstruktsioon
- H_B, H_D** Takistuste B ja D kõrgus
- ×** POLE lubatud

**MÄRKUS**

Kaskaad-välisseadmed. Paigaldamise paigutused, mis sisaldavad mitut välisseadet kombinatsioonis põrandal seisvate siseseadmetega, EI ole lubatud.

16.2 Torustiku skeem: Välisseade

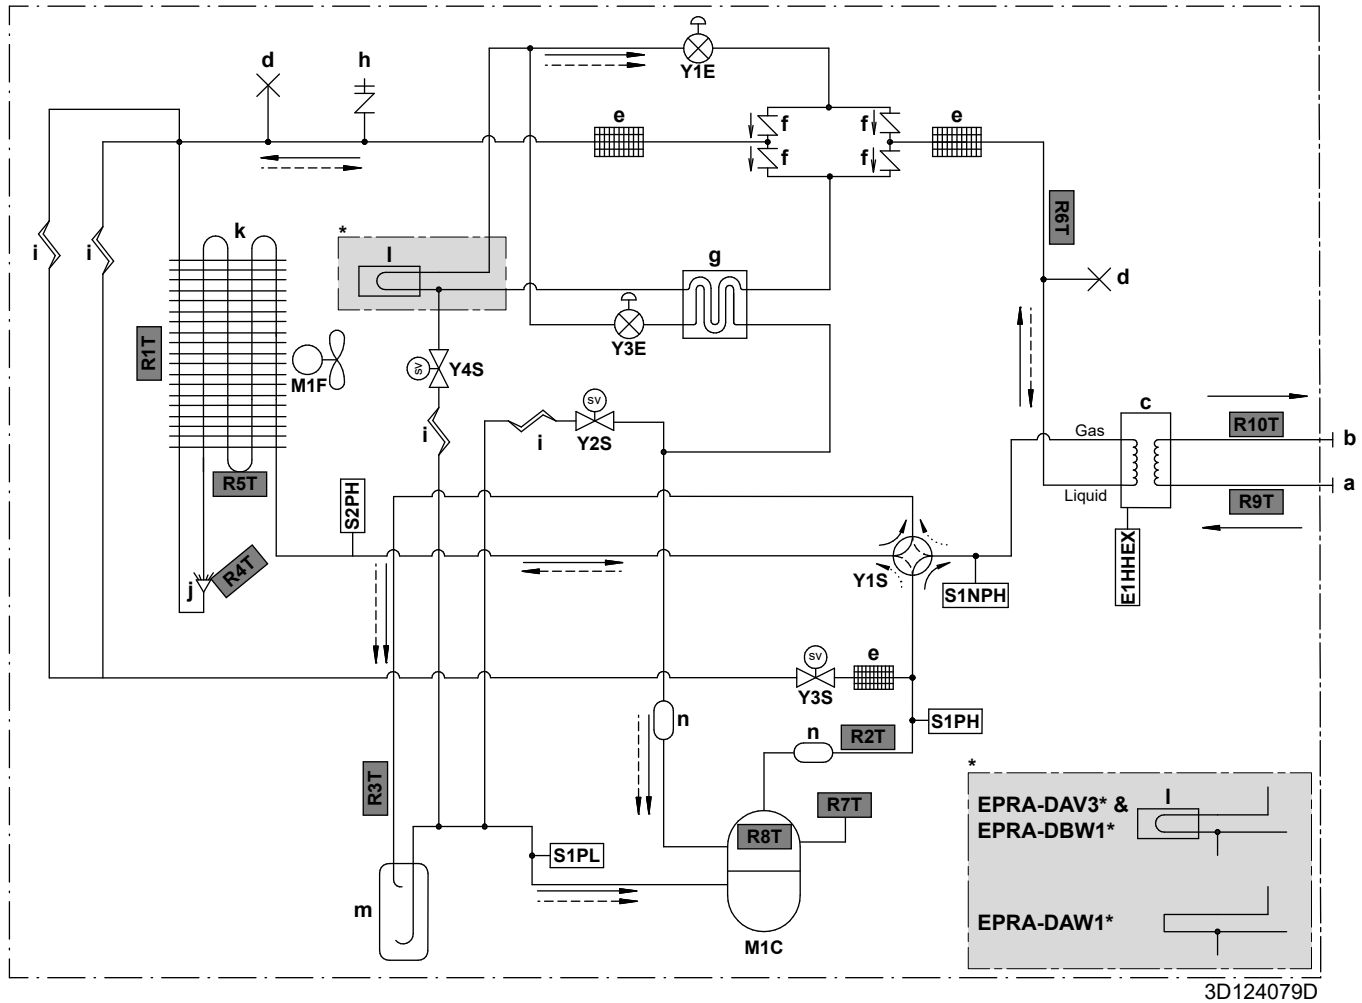


Gas	Gaas
Liquid	Vedelik
a	Vesi SISSE (kruviühendus, haaratav, 1")
b	Vesi VÄLJA (kruviühendus, haaratav, 1")
c	Plaatsoojusvaheti
d	Kinnipigistatud toru
e	Jahutusaine filter
f	Ühesuunaline klapp
g	Ökonomaiseriga õhksoojusvaheti
h	Teenindusava 5/16" profileeritud osa
i	Kapillaartoru
j	Jaotur
k	Õhksoojusvaheti
l	Trükkplaadi jahutus
m	Akumulaator
n	Summuti
E1HHEX	Plaatsoojusvaheti soojendi
M1C	Kompressor
M1F	Ventilaatori mootor
S1PH	Kõrgsurvelüliti (5,6 MPa)
S2PH	Kõrgsurvelüliti (4,17 MPa)
S1PL	Madalsurvelüliti
S1NPH	Kõrgsurveandur
Y1E	Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
Y3E	Elektrooniline paisumisklapp (sissepritse)
Y1S	Solenoidklapp (4-suunaline klapp)
Y2S	Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
Y3S	Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
Y4S	Solenoidklapp (vedeliku sissepritse)

Termistorid:	
R1T	Välisõhk
R2T	Kompressori tühjendamine
R3T	Kompressori sissevõtt
R4T	Õhksoojusvaheti, jaotur
R5T	Õhksoojusvaheti, keskmine
R6T	Jahutusaine vedelik
R7T	Kompressori ümbris
R8T	Kompressori port
R9T	Sisenev vesi
R10T	Väljuv vesi

Jahutusvedeliku vool:

→	Küte
⇄	Jahutamine

16.3 Toruskeem: Siseseade

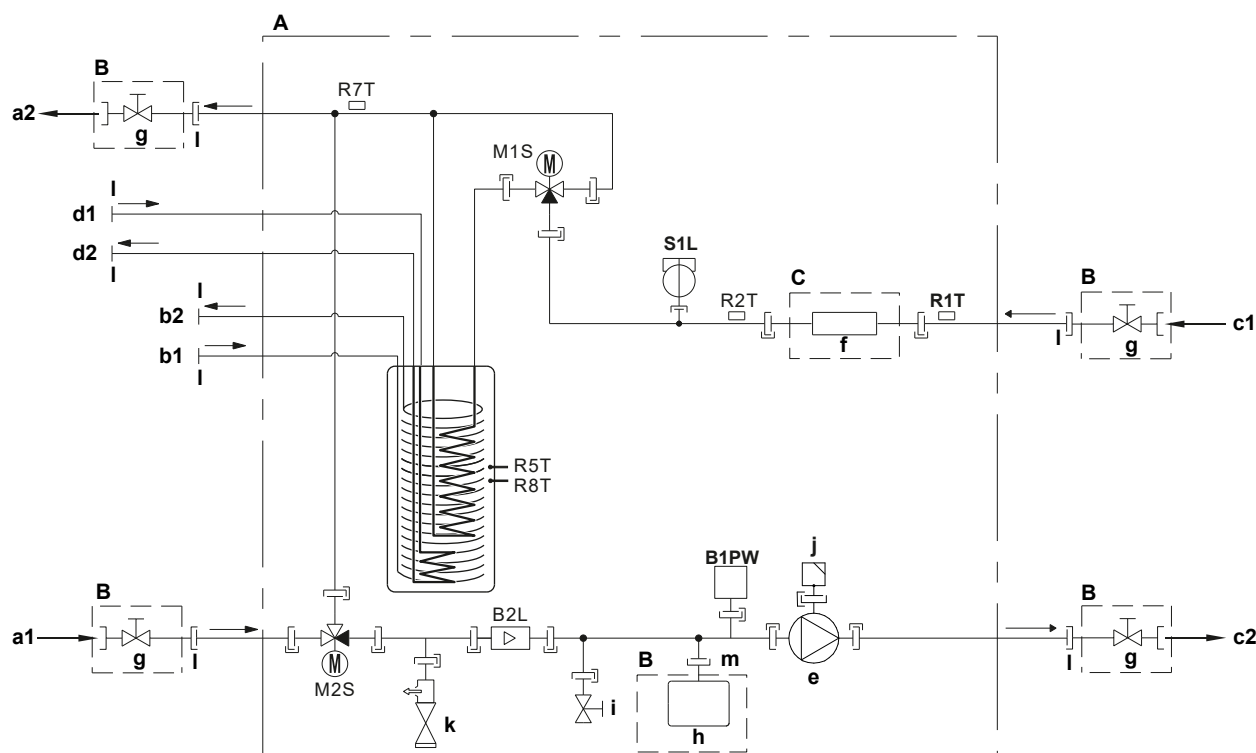

3D136050D

- A** Siseseade
B Kohapeal paigaldatud
C Valikuline
a1 Ruumi kütmine/jahutus – vesi SISSE (kruiühendus, 1")
a2 Ruumi kütmine/jahutus – vesi VÄLJA (kruiühendus, 1")
b1 STV – külm vesi SISSE (kruiühendus, 1")
b2 STV – soe vesi VÄLJA (kruiühendus, 1")
c1 Vesi SISSE välisseadmest (kruiühendus, 1")
c2 Vesi VÄLJA välisseadmesse (kruiühendus, 1")
d1 Vesi SISSE bivalentsest kütteallikast (kruiühendus, 1")
d2 Vesi VÄLJA bivalentsesse kütteallikasse (kruiühendus, 1")
e Pump
f Varuküte
g Sulgeklapp, haarav-haarav 1"
h Paisupaak
i Äravooluklapp
j Automaatne õhu väljalaskeklapp
k Kaitseklapp
l Väliskeere 1"
m Väliskeere 3/4"
B2L Vooluandur
B1PW Ruumikütte veesurve andur
M1S Paagi klapp
M2S Mõõdavooluklapp
R1T Termistor (vesi SISSE)
R2T Termistor (varukütteseade – vesi VÄLJA)
R5T, R8T Termistor (paak)
R7T Termistor (paak – vesi VÄLJA)
S1L Voolulüliti
 Kruiühendus
 Muhvühendus
 Kiirliitmik
 Joodisühendus

16.4 Juhtmeskeem: välisseade

Elektriskeem antakse seadmega kaasa ja see asub lülituskarbi kaane siseküljel.

Inglise	Tõlge
Electronic component assembly	Elektroonilise komponendi monteerimine
Front side view	Esikülje vaade
Indoor	Siseseade
OFF	VÄLIAS
ON	SEES
Outdoor	Väliseade
Position of compressor terminal	Kompressori klemmi asukoht
Position of elements	Elementide asukoht
Rear side view	Tagakülje vaade
Right side view	(saadaval ainult mudeli EPRA-DAW1* puhul) Parema külje vaade
See note ***	Vt märkus ***

Märkused:

1	Sümbolid:	
	L	Pingestatud
	N	Neutraalne
		Kaitsemaandus
		Häirevaba maandus
		Kohapealsed juhtmed
	==	Valikuline osa
		Klemmliist
		Klemm
		Konnektor
		Ühendus

2	Värvid:	
	BLK	Must
	RED	Punane
	BLU	Sinine
	WHT	Valge
	GRN	Roheline
	YLW	Kollane
	PNK	Roosa
	ORG	Oranž
	GRY	Hall
	BRN	Pruun
3	Elektriskeem kehtib ainult välisseadmele.	
4	Ärge lühistage kasutamisel kaitseseadmeid S1PH, S2PH ja S1PL.	
5	- Mudelite EPRA-DAV3* ja EPRA-DAW1* korral: Vaadake juhtmete ja X6A, X41A ja X2M ühendamist kombinatsioonide tabelist ja kasutusjuhendist. - Mudelite EPRA-DBW1* korral: Vaadake juhtmete ja X41A ja X2M ühendamist kombinatsioonide tabelist ja lisavarustuse kasutusjuhendist.	
6	- Mudelite EPRA-DAV3* ja EPRA-DAW1* korral: Kõikide lülite tehaseseadistus on VÄLJAS, ärge muutke selektorlüliti (DS1) seadistust. - Mudelite EPRA-DBW1* korral: Kiipüliti DS1.1 tehaseseadistuseks on VÄLJAS.	
7	(Saadaval ainult mudeli EPRA-DAW1* puhul) Ferriitsüdamik Z8C koosneb 2 eraldi südamikuosast.	

Legend mudelite EPRA-DAV3* korral:

A1P	Trükkplaat (peamine)
A2P	Trükkplaat (mürafilter)
A3P	Trükkplaat (lekkevool)
A4P	Trükkplaat (ACS)
A5P	Trükkplaat (välk)
BS1~BS4 (A1P)	Surunupp
C1~C4 (A1P, A2P)	Kondensaator
DS1 (A1P)	Kiipüliti
E1H	Aravoolutoru soojendus (kohapeal hangitav)
E1HHEX~E3HHEX	Plaatsoojusvaheti soojendid
F1U	Kohapealne sulavkaitse (kohapeal hangitav)
F1U~F4U (A2P)	Kaitse

F6U (A1P)	Kaitse (T 5,0 A / 250 V)
H1P~H7P (A1P)	Valgusdiod (teenindusmonitor oranž)
HAP (A1P)	Valgusdiod (teenindusmonitor roheline)
K1R (A1P)	Magnetreele (Y1S)
K1R (A4P)	Magnetreele (E1HHEX~E3HHEX)
K2R (A1P)	Magnetreele (Y2S)
K2R (A4P)	Magnetreele (E1H)
K3R (A1P)	Magnetreele (Y3S)
K4R (A1P)	Magnetreele (E1HC)
K10R (A1P)	Magnetreele
K11M (A1P)	Magnetkontaktor
K13R~K15R (A1P, A2P)	Magnetreele
L1R~L3R (A1P)	Reaktor
M1C	Kompressori mootor
M1F	Ventilaatori mootor
PS (A1P)	Toiteallika lüliti
Q1DI	Rikkevoolukaitaselüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)
R1~R5 (A1P, A2P)	Resistor
R1T	Termistor (välisõhk)
R2T	Termistor (kompressori tühjendus)
R3T	Termistor (kompressori sissevõtt)
R4T	Termistor (õhksoojusvaheti, jaotur)
R5T	Termistor (keskmise õhksoojusvaheti)
R6T	Termistor (jahutusaine vedelik)
R7T	Termistor (kompressori ümbris)
R8T	Termistor (kompressori port)
R9T	Termistor (sisenev vesi)
R10T	Termistor (väljuv vesi)
R11T	Termistor (laba)
RC (A2P)	Signaali vastuvõtmise ahel
S1NPH	Kõrgsurveandur
S1PH, S2PH	Kõrgsurvelüliti
S1PL	Madalsurvelüliti
T1A	Voolutrafo
TC (A2P)	Signaali edastamise ahel
V1D~V4D (A1P)	Diod
V1R (A1P)	IGBT toitemoodul
V2R (A1P)	Diodi moodul

V1T~V3T (A1P)	Isoleeritud paisuga bipolaartransistor (IGBT)
X1M, X2M	Klemmliist
Y1E	Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
Y3E	Elektrooniline paisumisklapp (sissepritse)
Y1S	Solenoidklapp (4-suunaline klapp)
Y2S	Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
Y3S	Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
Y4S	Solenoidklapp (vedeliku sissepritse)
Z1C~Z11C	Mürafilter (ferriitsüdamik)
Z1F~Z6F (A1P, A2P)	Mürafilter

Legend mudelite EPRA-DAW1* korral:

A1P	Trükkplaat (peamine)
A2P	Trükkplaat (mürafilter)
A3P	Trükkplaat (lekkevool)
A4P	Trükkplaat (ACS)
A5P	Trükkplaat (inverter)
BS1~BS4 (A1P)	Surunupp
C1~C3 (A2P)	Kondensaator
DS1 (A1P)	Kiipüliti
E1H	Aravoolutoru soojendus (kohapeal hangitav)
E1HHEX	Plaatsoojusvaheti soojendi
F1U	Kohapealne sulavkaitse (kohapeal hangitav)
F1U~F7U (A1P, A2P)	Kaitse
H1P~H7P (A1P)	Valgusdiod (teenindusmonitor oranž)
HAP (A1P, A2P)	Valgusdiod (teenindusmonitor roheline)
K1R (A1P)	Magnetreele (Y1S)
K1R (A2P)	Magnetreele
K1R (A4P)	Magnetreele (E1HHEX)
K2R (A1P)	Magnetreele (Y2S)
K2R (A4P)	Magnetreele (E1H)
K3R (A1P)	Magnetreele (Y3S)
K4R (A1P)	Magnetreele (E1HC)
K2M, K11M (A2P)	Magnetkontakt
L1R~L4R	Reaktor
M1C	Kompressori mootor
M1F	Ventilaatori mootor
PS (A2P)	Toiteallika lüliti
Q1DI	Rikkevoolukaitse lüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)

R1, R2 (A2P)	Resistor
R1T	Termistor (välisõhk)
R2T	Termistor (kompressori tühjendus)
R3T	Termistor (kompressori sissevõtt)
R4T	Termistor (õhksoojusvaheti, jaotur)
R5T	Termistor (keskmine õhksoojusvaheti)
R6T	Termistor (jahutusaine vedelik)
R7T	Termistor (kompressori ümbris)
R8T	Termistor (kompressori port)
R9T	Termistor (sisenev vesi)
R10T	Termistor (väljuv vesi)
R11T	Termistor (laba)
S1NPH	Kõrgsurveandur
S1PH, S2PH	Kõrgsurvelüliti
S1PL	Madalsurvelüliti
T1A	Voolutrafo
V1R, V2R (A2P)	IGBT toitemoodul
V3R (A2P)	Diodi moodul
X1M, X2M	Klemmiist
Y1E	Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
Y3E	Elektrooniline paisumisklapp (sissepritse)
Y1S	Solenoidklapp (4-suunaline klapp)
Y2S	Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
Y3S	Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
Y4S	Solenoidklapp (vedeliku sissepritse)
Z1C~Z10C	Mürafilter (ferriitsüdamik)
Z1F~Z4F (A1P, A3P)	Mürafilter

Legend mudelite EPRA-DBW1* korral:

A1P	Trükkplaat (peamine)
A2P	Trükkplaat (mürafilter)
A3P	Trükkplaat (lekkevool)
A4P	Trükkplaat (ACS)
BS1~BS3 (A1P)	Surunupp
C1~C619 (A1P)	Kondensaator
DS1 (A1P)	Kiiplüliti
E1H	Aravoolutoru soojendus (kohapeal hangitav)
E1HHEX	Plaatsoojusvaheti soojendi
F1	Kohapealne sulavkaitse (kohapeal hangitav)





F1U, F3U (A2P)	Kaitse (T 6,3 A / 250 V)
F4U, F5U (A2P)	Kaitse (T 30 A / 500 V)
F7U (A1P)	Kaitse (T 5,0 A / 250 V)
HAP (A1P)	Valgusdiod (teenindusmonitor roheline)
K1R (A4P)	Magnetreelee (E1HHEX)
K2R (A1P)	Magnetreelee (Y2S)
K2R (A4P)	Magnetreelee (E1H)
K3R (A1P)	Magnetreelee (Y3S)
K4R (A1P)	Magnetreelee (Y1S)
K10R~K84R (A1P)	Magnetreelee
K1M, K2M (A1P)	Magnetkontaktor
L3R~L6R (A1P)	Reaktor
M1C	Kompressori mootor
M1F	Ventilaatori mootor
PS (A1P)	Toiteallika lüliti
Q1DI	Rikkevoolukaitselüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)
R2~R807 (A1P)	Resistor
R1T	Termistor (välisõhk)
R2T	Termistor (kompressori tühjendus)
R3T	Termistor (kompressori sissevõtt)
R4T	Termistor (õhksoojusvaheti, jaotur)
R5T	Termistor (keskmise õhksoojusvaheti)
R6T	Termistor (jahutusaine vedelik)
R7T	Termistor (kompressori ümbris)
R8T	Termistor (kompressori port)
R9T	Termistor (sisenev vesi)
R10T	Termistor (väljuv vesi)
R11T	Termistor (laba)
RC (A1P)	Signaali vastuvõtmise ahel
S1NPH	Kõrgsurveandur
S1PH, S2PH	Kõrgsurvelüliti
S1PL	Madalsurvelüliti
SEG* (A1P)	7-kohaline näidik
T1A	Voolutrafo
TC (A1P)	Signaali edastamise ahel
V1D~V3D (A1P)	Diod
V1R, V2R (A1P)	Diodi moodul
V3R~V5R (A1P)	IGBT toitemoodul

X1M, X2M	Klemmliist
Y1E	Elektrooniline paisumisklapp (peamine – must)
Y3E	Elektrooniline paisumisklapp (sissepitse – sinine)
Y1S	Solenoidklapp (4-suunaline klapp)
Y2S	Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
Y3S	Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
Y4S	Solenoidklapp (vedeliku sissepitse)
Z1C~Z11C	Mürafilter (ferriitsüdamik)
Z1F~Z5F (A1P, A2P)	Mürafilter

16.5 Juhtmeskeem: siseseade

Vaadake sisemiste juhtmete skeemi, mis on seadmega kaasas (siseseadme lülituskarbi katte siseküljel). Kasutatud lühendid on toodud allpool.

Punktid, mida vaadata enne seadme käivitamist

Inglise	Tõlge
Notes to go through before starting the unit	Punktid, mida vaadata enne seadme käivitamist
X1M	Peaklemm
X12M	Vahelduvvoolu väljajuhtmete klemm
X15M	Alalisvoolu väljajuhtmete klemm
X6M	Varukütteseadme toiteklemm
-----	Maanduse juhtmed
-----	Väljavarustus
①	Erinevad juhtmete ühendamise võimalused
	Valikuline osa
	Ei ole kinnitatud lülituskarbis
	Juhtmete ühendamine sõltub mudelist
	Trükkplaat
Backup heater power supply	Varukütteseadme toide
☐ 3V (1N~, 230 V, 3 kW)	☐ 3V (1N~, 230 V, 3 kW)
☐ 6V (1N~, 230 V, 6 kW)	☐ 6V (1N~, 230 V, 6 kW)
☐ 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)	☐ 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)
User installed options	Kasutaja paigaldatud lisad
☐ Backup heater	☐ Varuküte
☐ Remote user interface	☐ Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Väline sisetermistor
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Väline välistermistor
☐ Demand PCB	☐ Nõutav trükkplaat
☐ Smart Grid kit	☐ Tarkvõrgu komplekt
☐ WLAN adapter module	☐ WLAN-i adapteri moodul
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-i karp
☐ Bizone mixing kit	☐ Kahetsooniline segukomplekt
☐ Safety thermostat	☐ Kaitsetermostaat
Main LWT	Väljuva põhivee temperatuur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmega)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmevaba)
☐ Ext. thermistor	☐ Väline termistor

Inglise	Tõlge
☐ Heat pump convector	☐ Soojuspumba konvektor
Add LWT	Väljuva lisavee temperatuur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmega)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmevaba)
☐ Ext. thermistor	☐ Väline termistor
☐ Heat pump convector	☐ Soojuspumba konvektor

Paigutus lülituskarbis

Inglise	Tõlge
Position in switch box	Paigutus lülituskarbis
SWB1	Peamine lülituskarp
SWB2	Varukütte lülituskarp

Legend

A1P		Peatrükkplaat
A2P	*	SEES/VÄLJAS termostaat (PC=toiteahel)
A3P	*	Soojuspumba konvektor
A8P	*	Nõutav trükkplaat
A11P		MMI (= siseseadme kasutajaliides) – peatrükkplaat
A14P	*	Spetsiaalse kasutajaliidese trükkplaat (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
A15P	*	Vastuvõttev trükkplaat (juhtmevaba SEES/VÄLJAS termostaat)
A20P	*	WLAN-i moodul
A23P		Hüdraulika pikenduse trükkplaat
A30P		Kahetsoonilise segukomplekti trükkplaat
DS1(A8P)	*	Kiipüliti
F1B	#	Varukütte liigvoolukaitse
F2B	#	Liigvoolu sulavkaitse, peamine
FU1 (A1P)		Sulavkaitse (T 5 A 250 V trükkplaadile)
FU1 (A23P)		Sulavkaitse (3,15 A 250 V trükkplaadile)
K1A, K2A	*	Kõrgepingeline tarkvõrgu relee
K1M, K2M		Varukütte kontaktor
K5M		Varukütteseadme kaitsekontaktor
M2P	#	Sooja tarbevee pump
M4S	#	Jahutusrežiimi 2-suunaline klapp
PC (A15P)	*	Vooluahel
Q1L		Varukütte termokaitse
Q4L	#	Kaitsetermostaat

Q*DI	#	Maaühendusvoolu kaitselüliti
R1H (A2P)	*	Niiskusandur
R1T (A2P)	*	SEES/VÄLJAS termostaadi keskkonnaandur
R2T (A2P)	*	Välisandur (põrand või keskkond)
R6T	*	Väline sise- ja väliskeskkonna termistor
S1S	#	Eelistatava kWh määraga toite kontakt
S2S	#	Elektriarvesti impulsi sisend 1
S3S	#	Elektriarvesti impulsi sisend 2
S4S	#	Tarkvõrgu etteanne
S6S~S9S	*	Toitepiirangu digitaalsisendid
S10S~S11S	#	Madalpinge tarkvõrgu kontakt
S12S		Gaasiloenduri sisend
S13S		Päikeseenergia sisend
TR1		Elektritoite trafo
X*, X*A, X*Y, Y*		Konnektor
X*M		Klemmliist

* Valikuline

Väljavarustus

Juhtmeskeemide teksti tõlge


Inglise	Tõlge
(1) Main power connection	(1) Peatoiteühendus
Outdoor unit	Välisseade
SWB1	Lülituskarp
(2) User interface	(2) Kasutajaliides
Only for remote user interface	Ainult kasutajaliidesele, mida kasutatakse ruumi termostaadina
SD card	WLAN-i karbi kaardipesa
SWB1	Lülituskarp
WLAN cartridge	WLAN-i karp
WLAN cartridge option	WLAN-i karbi valik
WLAN adapter module option	WLAN-i adapteri mooduli valik
(3) Field supplied options	(3) Kohapeal hangitavad valikud
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V DC impulsituvastus (pinge trükkplaadilt)
230 V AC Control Device	230 V AC juhtseade
230 V AC supplied by PCB	230 V AC trükkplaadilt
Alarm output	Alarmiväljund
BUH option	Varukütte valik
BUH option only for *	Varukütte valik ainult *

Inglise	Tõlge
Bizone mixing kit	Kahetsooniline segukomplekt
Continuous	Pidevvool
DHW Output	Sooja tarbevee väljund
DHW pump	Sooja tarbevee pump
DHW pump output	Sooja tarbevee pumba väljund
Electrical meters	Elektriarvestid
Ext. ambient sensor option (indoor or outdoor)	Välise keskkonnaanduri valik (siseruum või väljas)
Ext. heat source	Väline kütteallikas
For external power supply	Välisele toiteallikale
For HP tariff	Soojuspumba tariifile
For internal power supply	Sisemisele toiteallikale
For HV Smart Grid	Kõrgepingega tarkvõrgule
For LV Smart Grid	Madalpingega tarkvõrgule
For safety thermostat	Kaitsetermostaadile
For Smart Grid	Tarkvõrgule
Gas meter	Gaasiloendur
Inrush	Löökvool
Max. load	Maksimaalne koormus
Normally closed	Tavaolekus suletud
Normally open	Tavaolekus avatud
Note: outputs can be taken from terminal positions X12M.17(L)-18(N) and X12M.17(L)-11(N). Max. 2 outputs at once are possible this way.	Märkus: väljundeid saab võtta klemmide positsioonidest X12M.17(L)-18(N) ja X12M.17(L)-11(N). Nii on võimalik korraga maksimaalselt 2 väljundit.
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Eelistatava kWh määraga elektrivarustuse kontakt: 16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt).
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Kaitsetermostaadi kontakt 16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt)
Shut-off valve	Sulgeklapp
Smart Grid contacts	Tarkvõrgu kontaktid
Smart Grid feed-in	Tarkvõrgu etteanne
Solar input	Päikeseenergia sisend
Space C/H On/OFF output	Ruumi jahutuse/kütte väljund SISSE/VÄLJA
SWB1	Lülituskarp
(4) Option PCBs	(4) Valikulised trükkplaadid
Only for demand PCB option	Ainult käskluse trükkplaadi valik

Inglise	Tõlge
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Digitaalsete sisendite toitepiirang: 12 V DC / 12 mA tuvastamine (pinge trükkplaadilt)
SWB	Lülituskarp
(5) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(5) Väline SISSE/VÄLJA termostaat ja soojuspumba konvektor
Additional LWT zone	Väljuva lisavee temperatuuritsoon
Main LWT zone	Väljuva põhivee temperatuuritsoon
Only for external sensor (floor/ambient)	Ainult välisandur (põrand või keskkond)
Only for heat pump convector	Ainult soojuspumba konvektorile
Only for wired On/OFF thermostat	Ainult juhtmega SISSE-VÄLJA termostaat
Only for wireless On/OFF thermostat	Ainult juhtmevaba SISSE-VÄLJA termostaat
(6) Backup heater power supply	(6) Varukütteseadme toiteallikas
Only for ***	Ainult ***
SWB2	Lülituskarp

Elektriühenduste skeem

Lisainfo saamiseks vaadake seadme juhtmete ühendamist.

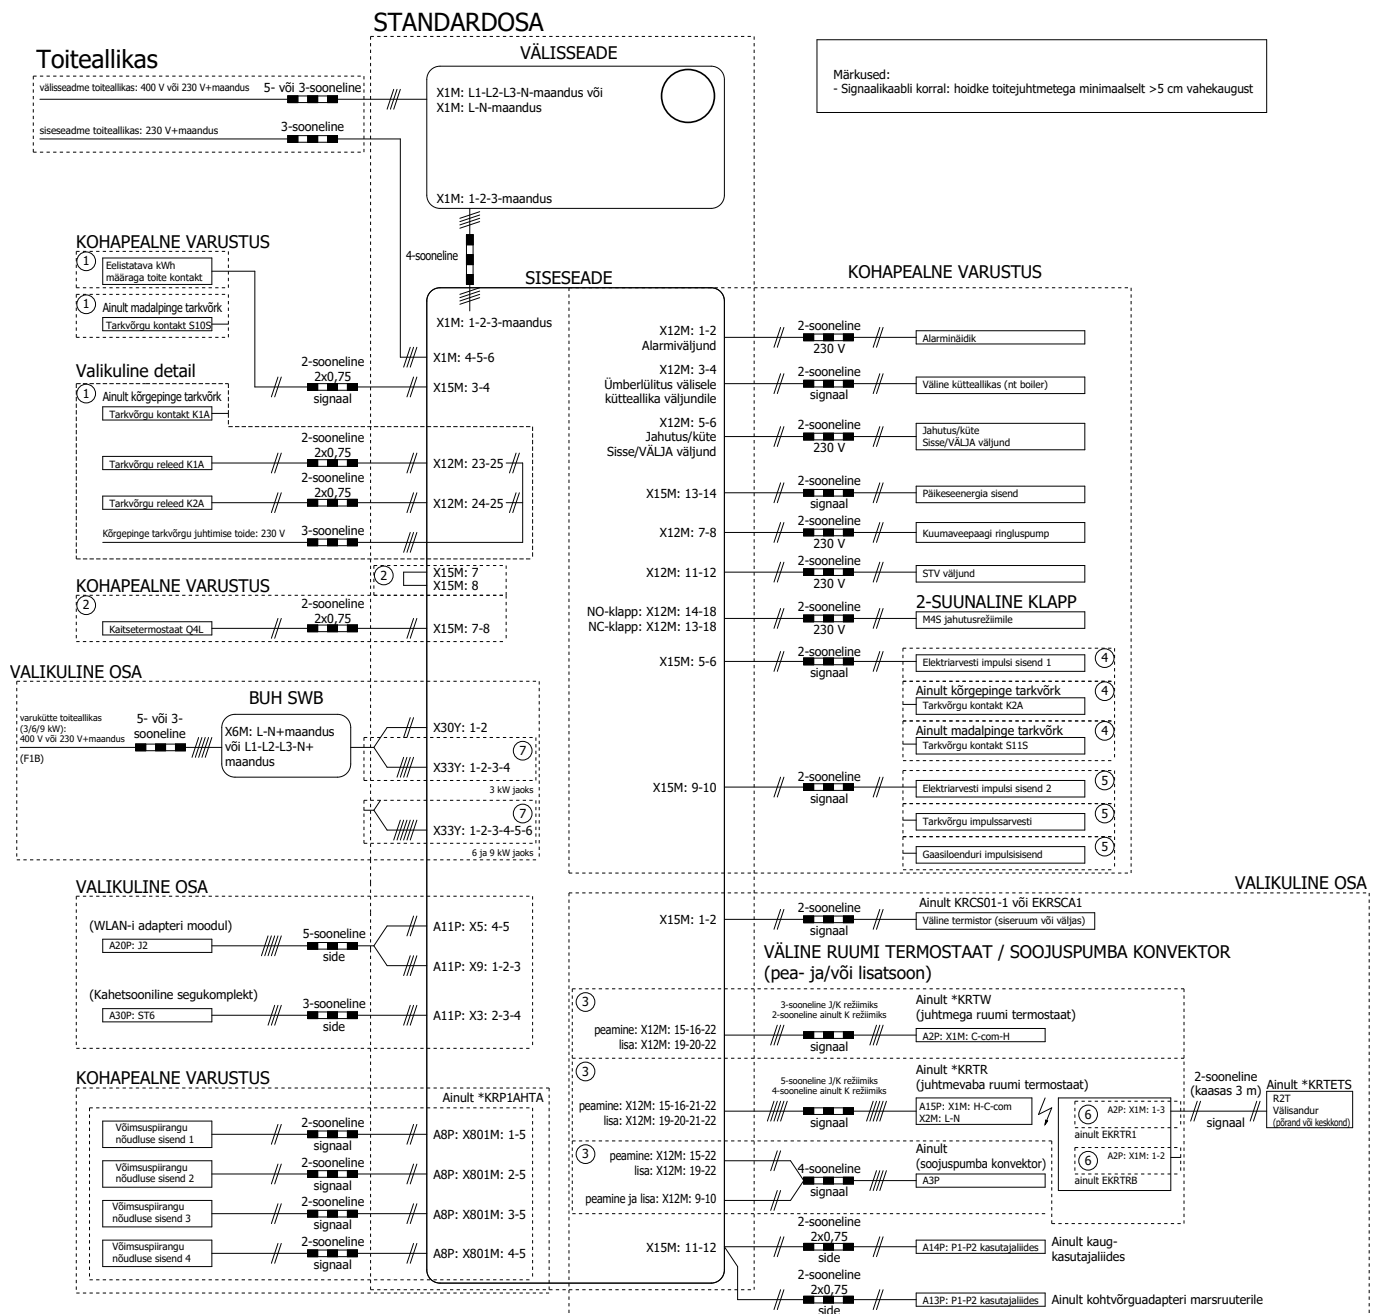


4D132247 D

16.6 ESP kõver: siseseade


Märkus: Kui minimaalset voolukiirust ei saavutata, ilmneb voolukiiruse viga.

E-mudelite korral:

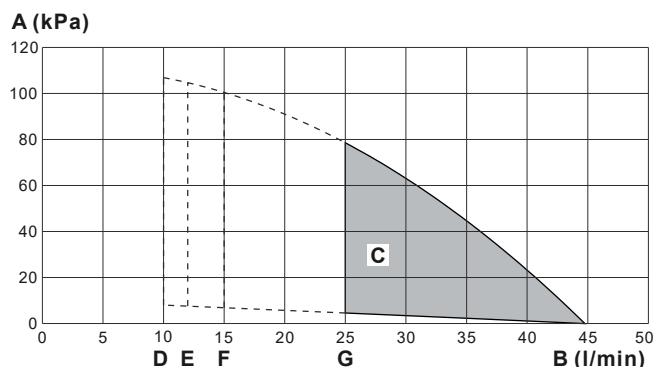

- A Väline staatiline rõhk ruumi kütte-/jahutusahelas
- B Vee voolukiirus seadmes ruumi kütte-/jahutusahelas
- C Töövahemik
- D Minimaalne vool tavapärasel kasutamisel
- E Minimaalne vool varukütteseadme töötamise ajal
- F Minimaalne vool jahutusrežiimis
- G Minimaalne vool sulatusrežiimi kütteseadme kasutamisel

E7-mudelite korral:

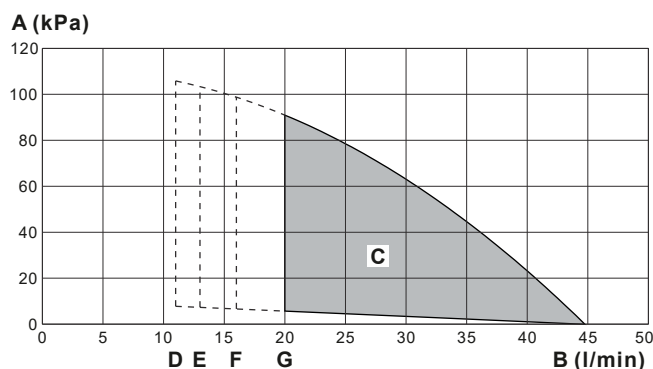


- A Väline staatiline rõhk ruumi kütte-/jahutusahelas
- B Vee voolukiirus seadmes ruumi kütte-/jahutusahelas
- C Töövahemik
- D Minimaalne vool tavapärasel kasutamisel
- E Minimaalne vool varukütteseadme töötamise ajal
- F Minimaalne vool jahutusrežiimis
- G Minimaalne vool sulatusrežiimi kütteseadme kasutamisel

Punktiirjooned: töötamise ala on pikendatud madalamatele voolukiirustele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbaga. (Mitte käivitumisel, ilma varukütteseadmeta töötamine, ilma sulatamiseta töötamine.)

Märkused:

- Kui valitakse töövahemikust väljapoole jääv vool, võib see seadet kahjustada või põhjustada seadme rikke. Vaadake ka tehnilistest andmetest minimaalset ja maksimaalset lubatud voolukiirust.
- Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 2020/2184.

16.7 Andmeplaat: siseseade

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		U = m V~ / Hz n A; o			
MFG. NO.: b					
MFG. DATE: c					
 d kg  e kg					
PMS = f MPa					
V = g l		 			
T _{max} = h °C					
Q _{st} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l					
PMW = l MPa					
		q		r	

- a** Mudeli nimi
- b** Tootmisnumber
- c** Tootmise kuupäev
- d** Tühikaal
- e** Täielikult täidetud kaal
- f** Max tööõhk PMS (kütteahel)
- g** Veemaht (hoiupaak)
- h** Max töötemperatuur T_{max} (hoiupaagi vesi)
- i** Ooterežiimi soojakadu 24 tunni jooksul temperatuuril 60°C (hoiupaak) Q_{st}
- j** Hoiupaagi tööõhk pH₂O
- k** Sooja tarbevee maht (soojusvaheti)
- l** Max tööõhk PMS (joogivee paigaldus)
- m** Nimipinge U
- n** Kaitsme nimivool
- o** Kaitse tüüp
- p** Varukütteseade (valikuline)
- q** Osa number
- r** Redaktsioon

17 Sõnastik

Edasimüüja

Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja

Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja

Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.

Rakenduvad seadused

Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või rakenduvad.

Teenindusettevõtte

Kvalifitseeritud ettevõtte, kes võib teostada ja koordineerida seadmele vajalikke hooldustöid.

Paigaldusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

Kasutusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Hooldusjuhised

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja mis selgitab (kui asjakohane) toote või rakenduse paigaldamist, konfigureerimist, kasutamist ja/või hooldamist.

Lisatarvikud

Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Lisavarustus

Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Väljavarustus

Varustust, mida EI ole Daikin valmistanud, võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Kohapealsete sätete tabel

Vastavad siseseadmed

ETSH16P30E ▲ ▼
 ETSH16P50E ▲ ▼
 ETSHB16P30E ▲ ▼
 ETSHB16P50E ▲ ▼
 ETSX16P30E ▲ ▼
 ETSX16P50E ▲ ▼
 ETSXB16P30E ▲ ▼
 ETSXB16P50E ▲ ▼

Märkused

- (*1) *X*
- (*2) *H*
- (*3) *B*
- (*4) EKECBUA3V
- (*5) EKECBUA6V
- (*6) EKECBUA9W
- (*7) VKS vähem
- (*8) 300L Paak
- (*9) E mudel (*E ▲)
- (*10) E7 mudel (*E ▲ 7)

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
Ruum			
└─ Külumumistõrje			
1.4.1	[2-06]	Aktiveerimine	R/W 0: Ei 1: Jah
1.4.2	[2-05]	Ruumi sättepunkt	R/W 4~16°C, aste: 1°C 8°C
└─ Sättepunkti vahemik			
1.5.1	[3-07]	Minimaalne kütmine	R/W 12~18°C, aste: 1°C 12°C
1.5.2	[3-06]	Maksimaalne kütmine	R/W 18~30°C, aste: 1°C 30°C
1.5.3	[3-09]	Minimaalne jahutus	R/W 15~25°C, aste: 1°C 15°C
1.5.4	[3-08]	Maksimaalne jahutus	R/W 25~35°C, aste: 1°C 35°C
Ruum			
1.6	[2-09]	Ruumianduri kõrvalekalle	R/W -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
1.7	[2-0A]	Ruumianduri kõrvalekalle	R/W -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
└─ Ruumi mugavuse sättepunkt			
1.9.1	[9-0A]	Kütmise mugavuse sättepunkt	R/W [3-07]~[3-06]°C, aste: 0,5°C 23°C
1.9.2	[9-0B]	Jahutuse mugavuse sättepunkt	R/W [3-09]~[3-08]°C, aste: 0,5°C 23°C
Põhitsoon			
2.4		Sättepunkti režiim	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
└─ Kütmise ilmast sõltuv kõver			
2.5	[1-00]	VVT peatsooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W -40~5°C, aste: 1°C -15°C
2.5	[1-01]	VVT peatsooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 15°C
2.5	[1-02]	VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-01]~[9-00], aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 35°C <u>[2-0C]=1</u> 45°C <u>[2-0C]=2</u> 65°C
2.5	[1-03]	VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 25°C <u>[2-0C]=1</u> 35°C <u>[2-0C]=2</u> 35°C
└─ Jahutuse ilmast sõltuv kõver			
2.6	[1-06]	VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 20°C
2.6	[1-07]	VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 25~43°C, aste: 1°C 35°C
2.6	[1-08]	VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
2.6	[1-09]	VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C
Põhitsoon			

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
2.7	[2-0C]	Kiirguri tüüp	R/W 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorikonvektor 2: Radiaator
└ Sättepunkti vahemik			
2.8.1	[9-01]	Minimaalne kütmine	R/W 15~37°C, aste: 1°C 25°C
2.8.2	[9-00]	Maksimaalne kütmine	R/W ([2-0C] ≠ 2) 37~70°C, aste: 1°C R/O ([2-0C] = 2) 70°C [2-0C] ≠ 2: 37~55, aste: 1°C 55°C
2.8.3	[9-03]	Minimaalne jahutus	R/W 5~18°C, aste: 1°C 7°C
2.8.4	[9-02]	Maksimaalne jahutus	R/W 18~22°C, aste: 1°C 22°C
Põhitsoon			
2.9	[C-07]	Juhtimine	R/W 0: Väljuv vesi 1: Väline ruumi termostaat 2: Ruumi termostaat
2.A	[C-05]	Välise termostaadi tüüp	R/W 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
└ Delta T			
2.B.1	[1-0B]	Delta T kütmine	R/W(*10) [2-0D]=2 R/O (*9) 3~10°C, aste: 1°C (*9) [2-0C] ≠ 2 (Radiaator) 3~12°C, aste: 1°C (*10) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10~12°C, aste: 1°C (*10) 10°C
2.B.2	[1-0D]	Delta T jahutus	R/W 3~10°C, aste: 1°C 5°C
└ Modulatsioon			
2.C.1	[8-05]	Modulatsioon	R/W 0: Ei 1: Jah
2.C.2	[8-06]	Max modulatsioon	R/W 0~10°C, aste: 1°C 5°C
└ Sulgeklapp			
2.D.1	[F-0B]	Kütmise ajal	R/W 0: Ei 1: Jah
2.D.2	[F-0C]	Jahutuse ajal	R/W 0: Ei (*10) 1: Jah (*9)
Põhitsoon			
2.E		Ilmast sõltuva kõvera tüüp	R/W 0: 2-punktiline 1: Kalle-nihe
Lisatsioon			
3.4		Sättepunkti režiim	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv kütte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
└ Kütmise ilmast sõltuv kõver			
3.5	[0-00]	VVT lisatsiooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, aste: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
3.5	[0-01]	VVT lisatsiooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_*9) E_*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
3.5	[0-02]	VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 15°C
3.5	[0-03]	VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W -40~5°C, aste: 1°C -15°C
└─ Jahutuse ilmast sõltuv kõver			
3.6	[0-04]	VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C
3.6	[0-05]	VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 22°C
3.6	[0-06]	VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 25~43°C, aste: 1°C 35°C
3.6	[0-07]	VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 20°C
Lisatsioon			
3.7	[2-0D]	Kiirguri tüüp	R/O 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorikonvektor 2: Radiaator
└─ Sättepunkti vahemik			
3.8.1	[9-05]	Minimaalne kütmine	R/W 15~37°C, aste: 1°C 25°C
3.8.2	[9-06]	Maksimaalne kütmine	R/W ([2-0C] ≠ 2) 3~10°C, aste: 1°C (*9) [2-0C] ≠ 2 (Radiaator) R/O ([2-0C] = 2) 3~12°C, aste: 1°C (*10) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10~12°C, aste: 1°C (*10) 10°C
3.8.3	[9-07]	Minimaalne jahutus	R/W 5~18°C, aste: 1°C 7°C
3.8.4	[9-08]	Maksimaalne jahutus	R/W 18~22°C, aste: 1°C 22°C
Lisatsioon			
3.A	[C-06]	Termostaadi tüüp	R/W 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
└─ Delta T			
3.B.1	[1-0C]	Delta T kütmine	R/W(*10) 3~10°C, aste: 1°C (*9) [2-0D]=2 3~12°C, aste: 1°C (*10) R/O (*9) [2-0C] ≠ 2 (Radiaator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10°C
3.B.2	[1-0E]	Delta T jahutus	R/W 3~10°C, aste: 1°C 5°C
Lisatsioon			
3.C		Ilmast sõltuva kõvera tüüp	R/O 0: 2-punktiline 1: Kalle-nihe
Ruumi küte / jahutus			
└─ Töövahemik			
4.3.1	[4-02]	Ruumiküte VÄLJAS temp.	R/W 14~35°C, aste: 1°C 35°C
4.3.2	[F-01]	Ruumijahutus VÄLJAS temp	R/W 10~35°C, aste: 1°C 20°C
Ruumi küte / jahutus			
4.4	[7-02]	Tsoonide arv	R/W 0: Üks tsoon 1: Kaks tsooni
4.5	[F-0D]	Pumba töörežiim	R/W 0: Katkematu 1: Proov 2: Päring
4.6	[E-02]	Seadme tüüp	R/W (*1) 0: Überpööratav (*1) R/O (*2) 1: Ainult küte (*2)

(*1) *X*_*(*2) *H*_*(*3) *B*_*(*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*(*6) *EKECBUA*9W_*(*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_*(*9) E_*(*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
4.7	[9-0D]	Pumpamiskiiruse piirang	R/W 0~8, aste: 1 0 : Piiranguta 1~4 : 90~60% pumpamiskiirus 5~8: 90~60% pumpamiskiirus proovivõtul 6 80% pumba kiirus
Ruumi küte / jahutus			
4.9	[F-00]	Pump väljaspool vahemikku	R/W 0: Keelatud 1: Lubatud
4.A	[D-03]	Tõus umbes 0°C	R/W 0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4°C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C
4.B	[9-04]	Ülevise	R/W 1~4°C, aste: 1°C 1°C (*10) 2°C (*9)
4.C	[2-06]	Külmumistõrje	R/W 0: Ei 1: Jah
Paak			
5.2	[6-0A]	Mugavuse sättepunkt	R/W 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
5.3	[6-0B]	Öko sättepunkt	R/W 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
5.4	[6-0C]	Järelkütte sättepunkt	R/W 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
5.6	[6-0D]	Soojendusrežiim	R/W 0: Ainult järelküte 3 planeeritud järelküte
└ Desinfitseerimine			
5.7.1	[2-01]	Aktiveerimine	R/W 0: Ei 1: Jah
5.7.2	[2-00]	Töö päev	R/W 0: Iga päev 1: Esmapäev 2: Teisipäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev
5.7.3	[2-02]	Algusaeg	R/W 0~23 tundi, aste: 1 tund 1
5.7.4	[2-03]	Paagi sättepunkt	R/W 60°C 60°C
5.7.5	[2-04]	Kestus	R/W 40~60 min, aste: 5 min 40 min
Paak			
5.8	[6-0E]	Maksimaalne	R/W E-07 = 4 40~75°C, aste: 1°C 65°C
5.9	[6-00]	Hüsterees	R/W 2~40°C, aste: 1°C 8°C
5.A	[6-08]	Järelkütte hüsterees	R/W 2~20°C, aste: 1°C 10°C
5.B		Sättepunkti režiim	R/W 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
└ Ilmast sõltuv kõver			
5.C	[0-0B]	STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus.	R/W 35~[6-0E]°C, aste: 1°C 55°C
5.C	[0-0C]	STV ilmastikust sõltuva kõvera madala keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus.	R/W Min (45~[6-0E])~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
5.C	[0-0D]	STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge temperatuur.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 15°C
5.C	[0-0E]	STV ilmastikust sõltuva kõvera madal temperatuur.	R/W -40~5°C, aste: 1°C -10°C
Paak			

(*1) *X*_*(*2) *H*_*(*3) *B*_*(*4) *EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_*(*6) *EKECBUA*9W_*(*7) LKS-ta_

(*8) 300L paak_*(*9) E_*(*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
5.D	[6-01] Varu	R/W	0~10°C, aste: 1°C 0°C
5.E	Ilmast sõltuva kõvera tüüp	R/O	0: 2-punktiline 1: Kalle-nihe
Kasutaja sätted			
└─ Vaikne			
7.4.1	Režiim	R/W	0: VÄLJAS 1: Manuaalne 2: Automaatne
7.4.3	Tase	R/W	0: Vaikne 1: Veel vaiksem 2: Kõige vaiksem
└─ Elektrihind			
7.5.1	Kõrge	R/W	0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2	Keskmine	R/W	0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3	Madal	R/W	0,00~990/kWh 1/kWh
Kasutaja sätted			
7.6	Gaasihind	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Paigaldussätted			
└─ Konfigureerimisviisard			
└─ Süsteem			
9.1.3.2	[E-03] VKS tüüp	R/W	0: kütteseadmeta (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07] Soe tarbevesi	R/O	Integreeritud
9.1.3.4	[4-06] Hädaabirežiim	R/W	0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne RK vähendamine/STV SEES 3: Automaatne RK vähendamine/STV VÄLJAS 4: Automaatne RK tavaline/STV VÄLJAS
9.1.3.5	[7-02] Tsoonide arv	R/W	0: Üks tsoon 1: Kaks tsooni
9.1.3.6	[E-0D] Glükooliga täidetud süsteem	R/W	0: Ei 1: Jah
9.1.3.7	[6-02] LKS võimsus	R/W	0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW
9.1.3.8	[C-02] Bivalentne	R/W	0: VÄLJAS 1: Otse (RK) 2: Kaudne (STV) (*3) 3: Kaudne (STV+RK)
9.2.4	[D-07] Päike	R/W	0: Ei 1: Jah (STV) 2: Jah (STV+RK)
└─ Varuküttesead			
9.1.4.1	[5-0D] Pinge	R/W	0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.1.4.2	[4-0A] Konfiguratsioon	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras
9.1.4.3	[6-03] Võimsuse aste 1	R/O	0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_(*) E_(*)10 E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
9.1.4.4	[6-04]	Lisavõimsuse aste 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
└─ Põhitsoon			
9.1.5.1	[2-0C]	Kiirguri tüüp	R/W 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.1.5.2	[C-07]	Juhtimine	R/W 0: Väljuv vesi 1: Väline ruumi termostaat 2: Ruumi termostaat
9.1.5.3		Sättepunkti režiim	R/W 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
9.1.5.4		Programm	R/W 0: Ei 1: Jah
9.1.5.5		Ilmast sõltuva kõvera tüüp	R/W 0: 2-punktiline 1: Kalle-nihe
9.1.6	[1-00]	VVT peatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W -40~5°C, aste: 1°C -15°C
9.1.6	[1-01]	VVT peatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.1.6	[1-02]	VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-01]~[9-00], aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 35°C <u>[2-0C]=1</u> 45°C <u>[2-0C]=2</u> 65°C
9.1.6	[1-03]	VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 25°C <u>[2-0C]=1</u> 35°C <u>[2-0C]=2</u> 35°C
9.1.7	[1-06]	VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.1.7	[1-07]	VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.1.7	[1-08]	VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
9.1.7	[1-09]	VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C
└─ Lisatsioon			
9.1.8.1	[2-0D]	Kiirguri tüüp	R/W 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.1.8.3		Sättepunkti režiim	R/W 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
9.1.8.4		Programm	R/W 0: Ei 1: Jah

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_(*) E_(*) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
9.1.9	[0-00]	VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, aste: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.1.9	[0-01]	VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
9.1.9	[0-02]	VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.1.9	[0-03]	VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W -40~5°C, aste: 1°C -15°C
9.1.A	[0-04]	VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C
9.1.A	[0-05]	VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 22°C
9.1.A	[0-06]	VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.1.A	[0-07]	VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 20°C
└─ Paak			
9.1.B.1	[6-0D]	Soojendusrežiim	R/W 0: Ainult järelküte 3 planeeritud järelküte
9.1.B.2	[6-0A]	Mugavuse sättepunkt	R/W 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
9.1.B.3	[6-0B]	Öko sättepunkt	R/W 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.1.B.4	[6-0C]	Järelkütte sättepunkt	R/W 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.1.B.5	[6-08]	Järelkütte hüsterees	R/W 2~20°C, aste: 1°C 10°C
└─ Soe tarbevesi			
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Soe tarbevesi	R/O Integreeritud
9.2.2	[D-02]	STV pump	R/W 0: STV puudub Pump 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Ringlus 4: Ringlus ja desinfitseerimine
9.2.4	[D-07]	Päike	R/W 0: Ei 1: Jah (STV) 2: Jah (STV+RK)
└─ Varukütteseade			
9.3.1	[E-03]	VKS tüüp	R/W 0: kütteseadmeta (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2	[5-0D]	Pinge	R/W 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.3.3	[4-0A]	Konfiguratsioon	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_*9) E_*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
9.3.4	[6-03] Võimsuse aste 1	R/W	0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.3.5	[6-04] Lisavõimsuse aste 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.3.6	[5-00] Tasakaal: kas inaktiveerida varuküte (või bivalentse süsteemi korral väline varukütteallikas) ülalpool ruumi kütmise tasakaalutemperatuuri?	R/W	0: Ei (*10) 1: Jah (*9)
9.3.7	[5-01] Tasakaalutemperatuur	R/W	-15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.3.8	[4-00] Kasutamine	R/W	0: Keelatud 1: Lubatud 2: Ainult STV
└─ Lisakütteseade			
9.4.1	[6-02] Võimsus	R/W	0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW
9.4.3	[8-03] LKS öko taimer	R/W	20~95 min, aste: 5 min 50 min
9.4.4	[4-03] Kasutamine	R/W	0: Keelatud 1: Lubatud 2: Kattuvus 3: Kompressor väljas 4: Ainult legionella
└─ Hädaabirežiim			
9.5.1	[4-06] Hädaabirežiim	R/W	0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne RK vähendamine/STV SEES 3: Automaatne RK vähendamine/STV VÄLJAS 4: Automaatne RK tavaline/STV VÄLJAS
9.5.2	[7-06] SP sunnitud VÄLJALÜLITUS	R/W	0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
└─ Tasakaalustamine			
9.6.1	[5-02] Ruumikütte prioriteet	R/W	0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.6.2	[5-03] Prioriteetne temperatuur	R/W	-15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.6.3	[5-04] LKS-i sättepunkti hälve	R/W	0~20°C, aste: 1°C 10°C
9.6.4	[8-02] Korduvkäivitumise vastane taimer	R/W	0~10 tundi, aste: 0,5 tundi 0,5 tundi
9.6.5	[8-00] Minimaalse töötamise taimer	R/O	0~20 min, aste 1 min 1 min
9.6.6	[8-01] Maksimaalse töötamise taimer	R/W	5~95 min, aste: 5 min 30 min
9.6.7	[8-04] Lisataimer	R/W	0~95 min, aste: 5 min 95 min
Paigaldussätted			
9.7	[4-04] Veetoru külmumise ennetamine	R/W	0: Pumba pidev töötamine 1: Pumba vahelduv töötamine 2: VÄLJAS
└─ kWh toite kasu			
9.8.2	[D-00] Lubatud kütteseade	R/W	0: Ei 1: Ainult LKS 2: Ainult VKS 3: Kõik
9.8.3	[D-05] Luba pump	R/W	0: Ei 1: Jah

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_*9) E_*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste Väikeväärtus
9.8.4	[D-01] kWh toite kasu	R/W 0: Ei 1: Avatud 2: Suletud 3: Tarkvõrk
9.8.6	Luba elektrikütteseadmed	R/W 0: Ei 1: Jah
9.8.7	Luba ruumi puhverdamine	R/W 0: Ei 1: Jah
9.8.8	Piira sätte kW	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 2 kW
└─ Energiatarbe juhtimine		
9.9.1	[4-08] Energiatarbe juhtimine	R/W 0: Ei 1: Katkematu 2: Sisendid 3: Vooluandur
9.9.2	[4-09] Tüüp	R/W 0: Amp 1: kW
9.9.3	[5-05] Limiit	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.4	[5-05] Limiit 1	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.5	[5-06] Limiit 2	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.6	[5-07] Limiit 3	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.7	[5-08] Limiit 4	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.8	[5-09] Limiit	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.9	[5-09] Limiit 1	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.A	[5-0A] Limiit 2	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.B	[5-0B] Limiit 3	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.C	[5-0C] Limiit 4	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.D	[4-01] Prioriteetne küttesead	R/W 0: Puudub 1: Lisaküttesead 2: Varuküttesead
9.9.F	[7-07] BBR16 aktiveerimine* *BBR16 sätet on nähtavad ainult siis, kui kasutajaliidese keeleks on valitud rootsi keel.	R/W 0: Ei 1: Jah
└─ Energia mõõtmine		
9.A.1	[D-08] Elektriarvesti 1	R/W 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh
9.A.2	[D-09] Elektriarvesti 2 / PV meter	R/W 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh 6: 100 pulss/kWh (PV meter) 7: 1000 pulss/kWh (PV meter)
└─ Andurid		
9.B.1	[C-08] Väline andur	R/W 0: Ei 1: Väljas 2: Ruum
9.B.2	[2-0B] Välise ruumianduri nihe	R/W -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_*9) E_*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
9.B.3	[1-0A]	Keskmine ajavahemik	R/W 0: Ei 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└ Bivalentne			
9.C.1	[C-02]	Bivalentne	R/W 0: VÄLJAS 1: Otse (RK) 2: Kaudne (STV) (*3) 3: Kaudne (STV+RK)
9.C.2	[7-05]	Boileri tõhusus	R/W 0: Väga kõrge 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4: Väga madal
9.C.3	[C-03]	Temperatuur	R/W -25~25°C, aste: 1°C 0°C
9.C.4	[C-04]	Hüsterees	R/W 2~10°C, aste: 1°C 3°C
Paigaldussätted			
9.D	[C-09]	Alarmiväljund	R/W 0: Ebatavaline 1: Normaalselt
9.E	[3-00]	Autom. taaskäivitus	R/W 0: manuaalne 1: Automaatne
9.F	[E-08]	Energiasäästufunktsioon	R/W 0: Ei 1: Jah
9.G		Keela kaitsed	R/W 0: Ei 1: Jah
└ Kohalike sätete ülevaade			
9.I	[0-00]	VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C, aste: 1°C [2-0C]=0 25°C [2-0C]=1 35°C [2-0C]=2 35°C
9.I	[0-01]	VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 35°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 65°C
9.I	[0-02]	VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I	[0-03]	VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W -40~5°C, aste: 1°C -15°C
9.I	[0-04]	VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I	[0-05]	VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 22°C
9.I	[0-06]	VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.I	[0-07]	VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.I	[0-0B]	STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus.	R/W 35~[6-0E]°C, aste: 1°C 55°C
9.I	[0-0C]	STV ilmastikust sõltuva kõvera madala keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus.	R/W Min (45~[6-0E])~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_*9) E_*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
9.I	[0-0D]	STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge temperatuur.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I	[0-0E]	STV ilmastikust sõltuva kõvera madal temperatuur.	R/W -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.I	[1-00]	VVT peatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W -40~5°C, aste: 1°C -15°C
9.I	[1-01]	VVT peatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I	[1-02]	VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-01]~[9-00], aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 35°C <u>[2-0C]=1</u> 45°C <u>[2-0C]=2</u> 65°C
9.I	[1-03]	VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 25°C <u>[2-0C]=1</u> 35°C <u>[2-0C]=2</u> 35°C
9.I	[1-04]	Väljuva vee temperatuuri peatsooni ilmastikust sõltuv jahutus.	R/W 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I	[1-05]	Väljuva vee temperatuuri lisatsooni ilmastikust sõltuv jahutus.	R/W 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I	[1-06]	VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.I	[1-07]	VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.I	[1-08]	VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
9.I	[1-09]	VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C <u>[2-0C]=0</u> 18°C <u>[2-0C]=1</u> 7°C <u>[2-0C]=2</u> 18°C
9.I	[1-0A]	Mis on välistemperatuuri keskmine ajavahemik?	R/W 0: Ei 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I	[1-0B]	Kui kõrge on põhitsoonis kütmisel soovitud delta temperatuur?	R/W(*10) 3~10°C, aste: 1°C (*9) [2-0D]=2 [2-0C] ≠2 (Radiaator) R/O (*9) 3~12°C, aste: 1°C (*10) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10~12°C, aste: 1°C (*10) 10°C
9.I	[1-0C]	Kui kõrge on lisatsoonis kütmisel soovitud delta temperatuur?	R/W(*10) 3~10°C, aste: 1°C (*9) [2-0D]=2 [2-0C] ≠2 (Radiaator) R/O (*9) 3~12°C, aste: 1°C (*10) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10~12°C, aste: 1°C (*10) 10°C
9.I	[1-0D]	Kui kõrge on põhitsoonis jahutusel soovitud delta temperatuur?	R/W 3~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I	[1-0E]	Kui kõrge on lisatsoonis jahutusel soovitud delta temperatuur?	R/W 3~10°C, aste: 1°C 5°C

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste Väikeväärtus
9.I	[2-00] Millal desinfitseerimisfunktsiooni kasutatakse?	R/W 0: Iga päev 1: Esmaspäev 2: Teispäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev
9.I	[2-01] Kas kasutada desinfitseerimisfunktsiooni?	R/W 0: Ei 1: Jah
9.I	[2-02] Millal alustada desinfitseerimist?	R/W 0~23 tundi, aste: 1 tund 1
9.I	[2-03] Kui kõrge on desinfitseerimise temperatuur?	R/W 60°C 60°C
9.I	[2-04] Kui kaua tuleb paagi temperatuuri säilitada?	R/W 40~60 min, aste: 5 min 40 min
9.I	[2-05] Ruumi jäätumisvastane temperatuur	R/W 4~16°C, aste: 1°C 8°C
9.I	[2-06] Ruumi jäätumisvastane kaitse	R/W 0: Ei 1: Jah
9.I	[2-09] Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet	R/W -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I	[2-0A] Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet	R/W -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I	[2-0B] Kui suur on mõõdetud välistemperatuuri jaoks vajalik nihe?	R/W -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I	[2-0C] Milline soojusülekanne tüüp on ühendatud VVT peatsooniga?	R/W 0: Põrandaküte 1: Ventilatorikonvektor 2: Radiaator
9.I	[2-0D] Milline soojusülekanne tüüp on ühendatud VVT lisatsooniga?	R/W 0: Põrandaküte 1: Ventilatorikonvektor 2: Radiaator
9.I	[2-0E] Mis on maksimaalne lubatud vool soojuspumbale?	R/W 20~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I	[3-00] Kas seadme automaatne taaskäivitus on lubatud?	R/W 0: manuaalne 1: Automaatne
9.I	[3-01] --	R/W 0
9.I	[3-02] --	R/W 1
9.I	[3-03] --	R/W 4
9.I	[3-04] --	R/W 2
9.I	[3-05] --	R/W 1
9.I	[3-06] Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur kütmisel?	R/W 18~30°C, aste: 1°C 30°C
9.I	[3-07] Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur kütmisel?	R/W 12~18°C, aste: 1°C 12°C
9.I	[3-08] Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel?	R/W 25~35°C, aste: 1°C 35°C
9.I	[3-09] Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel?	R/W 15~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I	[3-0A] --	0
9.I	[3-0B] --	1
9.I	[3-0C] --	1
9.I	[3-0D] Kui paigaldatud on kahetsooniline komplekt, pumba(pumpade) ummistusvastane komplekt ja seguklapi komplekt	R/W 0: Välja lülitatud (*10) 1: Sisse lülitatud
9.I	[4-00] Mis on VKS-i töörežiim?	R/W 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Ainult STV
9.I	[4-01] Milline elektrikütteseade on prioriteetne?	R/W 0: Puudub 1: Lisakütteseade 2: Varukütteseade
9.I	[4-02] Millisest välistemperatuurist madalamal on kütmine lubatud?	R/W 14~35°C, aste: 1°C 35°C

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_

(*5) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) LKS-ta_

(*8) 300L paak_(*) E_(*) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
9.I	[4-03]	Lisakütteseadme töö lubamine.	R/W 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Kattuvus 3: Kompressor väljas 4: Ainult legionella
9.I	[4-04]	Veetoru külmumise ennetamine	R/W 0: Pumba pidev töötamine 1: Pumba vahelduv töötamine 2: VÄLJAS
9.I	[4-05]	--	0
9.I	[4-06]	Hädaabirežiim	R/W 0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne RK vähendamine/STV SEES 3: Automaatne RK vähendamine/STV VÄLJAS 4: Automaatne RK tavaline/STV VÄLJAS
9.I	[4-07]	--	3
9.I	[4-08]	Millist voolupiiramisrežiimi süsteem vajab?	R/W 0: Ei 1: Katkematu 2: Sisendid 3: Vooluandur
9.I	[4-09]	Millist voolupiiramistüüpi vajatakse?	R/W 0: Amp 1: kW
9.I	[4-0A]	Varukütteseadme konfiguratsioon	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras
9.I	[4-0B]	Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise hüsterees.	R/W 1~10°C, aste: 0,5°C 1°C
9.I	[4-0D]	Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise nihe.	R/W 1~10°C, aste: 0,5°C 3°C
9.I	[4-0E]	--	6
9.I	[5-00]	Tasakaal: kas inaktiveerida varuküte (või bivalentse süsteemi korral väline varukütteallikas) ülalpool ruumi kütmise tasakaalutemperatuuri?	R/W 0: Ei (*10) 1: Jah (*9)
9.I	[5-01]	Kui kõrge on hoone tasakaalutemperatuur?	R/W -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.I	[5-02]	Ruumikütte prioriteet.	R/W 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I	[5-03]	Ruumikütte prioriteetne temperatuur.	R/W -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.I	[5-04]	Sooja tarbevee temperatuuri soovitud väärtuse korrektuur.	R/W 0~20°C, aste: 1°C 10°C
9.I	[5-05]	Mis on DS1 vajalik piirang?	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I	[5-06]	Mis on DS2 vajalik piirang?	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I	[5-07]	Mis on DS3 vajalik piirang?	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I	[5-08]	Mis on DS4 vajalik piirang?	R/W 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I	[5-09]	Mis on DS1 vajalik piirang?	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I	[5-0A]	Mis on DS2 vajalik piirang?	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I	[5-0B]	Mis on DS3 vajalik piirang?	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I	[5-0C]	Mis on DS4 vajalik piirang?	R/W 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I	[5-0D]	Varukütteseadme pinge	R/W 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.I	[5-0E]	--	1

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_*9) E_*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste Väikeväärtus
9.I	[6-00] Temperatuuri erinevus, mis määrab temperatuuri siis, kui küttepump on SISSELÜLITATUD.	R/W 2~40°C, aste: 1°C 8°C
9.I	[6-01] Temperatuuri erinevus, mis määrab temperatuuri siis, kui küttepump on VÄLJALÜLITATUD.	R/W 0~10°C, aste: 1°C 0°C
9.I	[6-02] Kui suur on lisakütteseadme võimsus?	R/W 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW
9.I	[6-03] Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 1?	R/O 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.I	[6-04] Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 2?	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.I	[6-07] --	0
9.I	[6-08] Millist hüstereesi kasutatakse järelkütterežiimis?	R/W 2~20°C, aste: 1°C 10°C
9.I	[6-09] --	0
9.I	[6-0A] Kui kõrge on soovitud mugava säilituse temperatuur?	R/W 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
9.I	[6-0B] Kui kõrge on soovitud Eco säilituse temperatuur?	R/W 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.I	[6-0C] Kui kõrge on soovitud järelküttetemperatuur?	R/W 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.I	[6-0D] Milline on soovitud sooja tarbevee tootmisviis?	R/W 0: Ainult järelküte 3 planeeritud järelküte
9.I	[6-0E] Kui kõrge on soovitud maksimaalne temperatuur?	R/W E-07 = 4 40~75°C, aste: 1°C 65°C
9.I	[7-00] Sooja tarbevee lisakütteseadme ületustemperatuur.	R/W 0~4°C, aste: 1°C 0°C
9.I	[7-01] Sooja tarbevee lisakütteseadme hüsterees.	R/W 2~40°C, aste: 1°C 2°C
9.I	[7-02] Kui palju leidub väljuva vee temperatuuri tsoone?	R/W 0: Üks tsoon 1: Kaks tsooni
9.I	[7-03] --	2,5
9.I	[7-04] --	0
9.I	[7-05] Boileri tõhusus	R/W 0: Väga kõrge 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4 Väga madal
9.I	[7-06] SP sunnitud VÄLJALÜLITUS	R/W 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I	[7-07] BBR16 aktiveerimine* *BBR16 sätteid on nähtavad ainult siis, kui kasutajaliidese keeleks on valitud rootsi keel.	R/W 0: Ei 1: Jah
9.I	[7-09] Milline on minimaalne pumba PWM-väärtus.	R/W 20%
9.I	[7-0A] Lisatsooni fikseeritud pumba PWM, kui paigaldatud on kahetsooniline komplekt.	R/W 20~95%, aste 5% 95%
9.I	[7-0B] Põhitsooni fikseeritud pumba PWM, kui paigaldatud on kahetsooniline komplekt.	R/W 20~95%, aste 5% 95%
9.I	[7-0C] Aeg, mis on vajalik seguklapi pööramiseks ühelt poolt teisele, kui paigaldatud on kahetsooniline komplekt.	R/W 20~300 sekundit, samm 5 s 125 sekundit
9.I	[7-0D] Hüstereseesi väärtus, mida kasutatakse paagi bivalentse juhtimiseks juhul, kui see toetab ruumi kütmist	R/W 2~20, aste 0,5 °C 4 °C
9.I	[7-0E] Sättepunkti nihe, et määrata, millal paak on piisavalt täis, et minna liigolekusse	R/W 2~22, aste 0,5 °C 7 °C
9.I	[8-00] Sooja tarbevee režiimi minimaalne tööaeg.	R/W 0~20 min, aste 1 min 1 min

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECUBA*3V_

(*5) *EKECUBA*6V_(*) *EKECUBA*9W_(*) LKS-ta_

(*8) 300L paak_(*) E_(*) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
9.I	[8-01]	Sooja tarbevee režiimi maksimaalne tööaeg.	R/W 5~95 min, aste: 5 min 30 min
9.I	[8-02]	Korduvkäivitamise aeg.	R/W 0~10 tundi, aste: 0,5 tundi 0,5 tundi
9.I	[8-03]	Lisakütteseadme viivitustaimer.	R/W 20~95 min, aste: 5 min 50 min
9.I	[8-04]	Maksimaalsele tööajale lisanduv tööaeg.	R/W 0~95 min, aste: 5 min 95 min
9.I	[8-05]	Luba ruumitemperatuuri juhtimiseks VVT kohandamist?	R/W 0: Ei 1: Jah
9.I	[8-06]	Väljuva vee temperatuuri maksimaalne kohandamine.	R/W 0~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I	[8-07]	Milline on jahutusel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur?	R/W [9-03]~[9-02], aste: 1°C 18°C
9.I	[8-08]	Milline on jahutusel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur?	R/W [9-03]~[9-02], aste: 1°C 20°C
9.I	[8-09]	Milline on kütisel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur?	R/W [9-01]~[9-00], aste: 1°C 35°C
9.I	[8-0A]	Milline on kütisel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur?	R/W [9-01]~[9-00], aste: 1°C 33°C
9.I	[8-0B]	--	13
9.I	[8-0C]	--	10
9.I	[8-0D]	--	16
9.I	[9-00]	Kui kõrge on kütisel soovitud maksimaalne peatsooni VVT?	R/W ([2-0C] ≠ 2) [2-0C]=2: 37~70°C, aste: 1°C R/O ([2-0C] = 2) 70°C [2-0C]≠2: 37~55, aste: 1°C 55°C
9.I	[9-01]	Kui kõrge on kütisel soovitud minimaalne peatsooni VVT?	R/W 15~37°C, aste: 1°C 25°C
9.I	[9-02]	Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne peatsooni VVT?	R/W 18~22°C, aste: 1°C 22°C
9.I	[9-03]	Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne peatsooni VVT?	R/W 5~18°C, aste: 1°C 7°C
9.I	[9-04]	Väljuva vee temperatuuri ületustemperatuur.	R/W 1~4°C, aste: 1°C 1°C (*10) 2°C (*9)
9.I	[9-05]	Kui kõrge on kütisel soovitud minimaalne lisatsooni VVT?	R/W 15~37°C, aste: 1°C 25°C
9.I	[9-06]	Kui kõrge on kütisel soovitud maksimaalne lisatsooni VVT?	R/W ([2-0C] ≠ 2) [2-0C]=2: 37~70°C, aste: 1°C R/O ([2-0C] = 2) 70°C [2-0C]≠2: 37~55, aste: 1°C 55°C
9.I	[9-07]	Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne lisatsooni VVT?	R/W 5~18°C, aste: 1°C 7°C
9.I	[9-08]	Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne lisatsooni VVT?	R/W 18~22°C, aste: 1°C 22°C
9.I	[9-09]	Mis võib langeda jahutuse käivitumisel alla VVT normi?	R/W 1~18°C, aste: 1°C 18°C
9.I	[9-0A]	Mis on ruumi puhverdustemperatuur kütisel?	R/W [3-07]~[3-06]°C, aste: 0,5°C 23°C
9.I	[9-0B]	Mis on ruumi puhverdustemperatuur jahutusel?	R/W [3-09]~[3-08]°C, aste: 0,5°C 23°C
9.I	[9-0C]	Ruumitemperatuuri hüsterees.	R/W 1~6°C, aste: 0,5°C 1°C
9.I	[9-0D]	Pumpamiskiiruse piirang	R/W 0~8, aste:1 0 : Piiranguta 1~4 : 90~60% pumpamiskiirus 5~8: 90~60% pumpamiskiirus proovivõtul 6 80% pumba kiirus
9.I	[9-0E]	--	6

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_
 (*) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) LKS-ta_
 (*) 300L paak_(*) E_(*)10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus
9.I	[C-00]	Sooja tarbevee prioriteet.	R/W 0: Päikesekütte prioriteet 1: Soojuspumba prioriteet
9.I	[C-01]	--	0
9.I	[C-02]	Kas väline varukütteallikas on ühendatud?	R/W 0: VÄLJAS 1: Otse (RK) 2: Kaudne (STV) (*3) 3: Kaudne (STV+RK)
9.I	[C-03]	Bivalentne käivitustemperatuur.	R/W -25~25°C, aste: 1°C 0°C
9.I	[C-04]	Bivalentne hüstereesi temperatuur.	R/W 2~10°C, aste: 1°C 3°C
9.I	[C-05]	Milline on peatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus?	R/W 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
9.I	[C-06]	Milline on lisatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus?	R/W 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
9.I	[C-07]	Millist seadme juhtimistüüpi kasutatakse töörežiimil?	R/W 0: Väljuv vesi 1: Väline ruumi termostaat 2: Ruumi termostaat
9.I	[C-08]	Millist tüüpi väline andur paigaldatakse?	R/W 0: Ei 1: Väljas 2: Ruum
9.I	[C-09]	Milline on soovitud alarmiväljundi kontaktitüüp?	R/W 0: Ebatavaline 1: Normaalselt
9.I	[C-0A]	--	0
9.I	[C-0B]	--	0
9.I	[C-0C]	--	0
9.I	[C-0D]	--	0
9.I	[C-0E]	--	0
9.I	[D-00]	Millised kütteseadmed on lubatud, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse?	R/W 0: Ei 1: Ainult LKS 2: Ainult VKS 3: Kõik
9.I	[D-01]	Eelistatud kWh tariifi vooluallika paigaldamise kontaktitüüp?	R/W 0: Ei 1: Avatud 2: Suletud 3: Tarkvõrk
9.I	[D-02]	Millist tüüpi sooja tarbevee pump paigaldatakse?	R/W 0: STV puudub Pump 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Ringlus 4: Ringlus ja desinfitseerimine
9.I	[D-03]	Väljuva vee temperatuuri kompensatsioon ligikaudu 0°C.	R/W 0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4°C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C
9.I	[D-04]	Kas nõudluse trükkplaat on ühendatud?	R/W 0: Ei 1: Energiatarbimise kontroll
9.I	[D-05]	Kas pump töötab, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse?	R/W 0: Ei 1: Jah
9.I	[D-07]	Kas päikeseenergia komplekt on ühendatud?	R/W 0: Ei 1: Jah (STV) 2: Jah (STV+RK)
9.I	[D-08]	Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut?	R/W 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh

(*1) *X*_(*) *H*_(*) *B*_(*) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_(*) *EKECBUA*9W_(*) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_(*) E_(*) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste Väikeväärtus
9.I	[D-09] Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut, kas tarkvõrgu seadmel kasutatakse kWh mõõdikut?	R/W 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh 6: 100 pulss/kWh (PV meter) 7: 1000 pulss/kWh (PV meter)
9.I	[D-0A] --	0
9.I	[D-0B] --	2
9.I	[D-0C] --	0
9.I	[D-0D] --	0
9.I	[D-0E] --	0
9.I	[E-00] Millist tüüpi seade paigaldatakse?	R/O 0~5 0: LT jagatud
9.I	[E-01] Millist tüüpi kompressor paigaldatakse?	R/O 1
9.I	[E-02] Milline on siseseadme tarkvaratüüp?	R/W (*1) R/O (*2) 0: Ümberpööratav (*1) 1: Ainult küte (*2)
9.I	[E-03] Mitu astet on varukütteseadmel?	R/W 0: kütteseadmeta (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.I	[E-04] Kas välisseadmel on voolusäästufunktsioon?	R/O 0: Ei 1: Jah
9.I	[E-05] Kas süsteem toodab sooja tarbevett?	R/O 0: Ei 1: Jah
9.I	[E-06] --	1
9.I	[E-07] Millist tüüpi STV pump on paigaldatud?	R/W 0~8 0 OSO paak 150/180 1 FS VKS-ga 2 FS LKS-ga 3 OSO paak 200/250/300 4 Rotex LKS-ita (HÜB) 5 Roteks LKS-ga 6: kolmanda poole paak, HÜB jaoks 7: kolmanda poole paak, mähis >= 1,05 m² 8: kolmanda poole paak, mähis >= 1,8 m²
9.I	[E-08] Välisseadme voolusäästufunktsioon.	R/W 0: Ei 1: Jah
9.I	[E-09] --	1
9.I	[E-0B] Kas paigaldatud on kahe tsooni komplekt?	R/W 0: ei ole paigaldatud 1: - 2: kahetsooniline komplekt paigaldatud
9.I	[E-0C] Milline kahetsoonilise süsteemi tüüp on paigaldatud?	R/W 0: hüdraulilise separaatorita / otsepumbata 1: hüdraulilise separaatoriga / otsepumbata 2: hüdraulilise separaatoriga / otsepumbaga
9.I	[E-0D] Kas süsteem on täidetud glükooliga?	R/W 0: Ei 1: Jah
9.I	[E-0E] --	0
9.I	[F-00] Pumpamine on lubatud väljaspool vahemikku.	R/W 0: Keelatud 1: Lubatud
9.I	[F-01] Millisest välistemperatuurist kõrgemal on jahutus lubatud?	R/W 10~35°C, aste: 1°C 20°C
9.I	[F-02] --	3
9.I	[F-03] --	5
9.I	[F-04] --	0
9.I	[F-05] --	0
9.I	[F-06] Lubada paagi boiler?	R/W 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud

(*1) *X* (*2) *H* (*3) *B* (*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V (*6) *EKECBUA*9W (*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak (*9) E_ (*10) E7

Kohapealsete sätete tabel

Lingirida	Sätte nimetus	Vahemik, aste Väikeväärtus
9.I	[F-07]	Tõhususe arvutamine R/W 0: Sisse lülitatud 1: Välja lülitatud
9.I	[F-08]	Pideval kütisel sulatamine lubatud R/W 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I	[F-09]	Pumpamine voolu kõikumisel. R/W 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I	[F-0A]	-- 0
9.I	[F-0B]	Kas sulgeda sulgeklapp, kui termo on VÄLJAS? R/W 0: Ei 1: Jah
9.I	[F-0C]	Kas sulgeda sulgeklapp jahutuse ajaks? R/W 0: Ei (*10) 1: Jah (*9)
9.I	[F-0D]	Millist pumpamisrežiimi kasutatakse? R/W 0: Katkematu 1: Proov 2: Päring
9.I	[F-0E]	Paagi kütmine tugi_max R/W 10~35 kW, aste: 1 kW 20 kW
Kahetsoonilise komplekti sätted		
9.P.1	[E-0B]	Kahetsooniline komplekt paigaldatud R/W 0: ei ole paigaldatud 1: - 2: kahetsooniline komplekt paigaldatud
9.P.2	[E-0C]	Bi-zone süsteem tüüp R/W 0: hüdraulilise separaatorita / otsepumbata 1: hüdraulilise separaatoriga / otsepumbata 2: hüdraulilise separaatoriga / otsepumbaga
9.P.3	[7-0A]	Lisatsooni pumba fikseeritud PWM R/W 20~95%, aste 5% 95%
9.P.4	[7-0B]	Põhitsooni pumba fikseeritud PWM R/W 20~95%, aste 5% 95%
9.P.5	[7-0C]	Seguklapi pööramisaeg R/W 20~300 s, samm 5 s 125 s

(*1) *X*_*2) *H*_*3) *B*_*4) *EKECBUA*3V_
 (*5) *EKECBUA*6V_*6) *EKECBUA*9W_*7) LKS-ta_
 (*8) 300L paak_*9) E_*10) E7

