


Referentni vodič za instalatera

## Daikin Altherma 3 H HT F

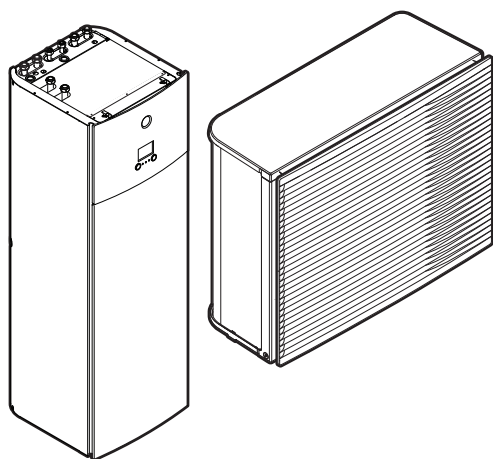

<https://daikintechdatahub.eu>



EPRA14D▲V3▼  
EPRA16D▲V3▼  
EPRA18D▲V3▼  
EPRA14D▲W1▼  
EPRA16D▲W1▼  
EPRA18D▲W1▼

ETVZ16S18E▲6V▼  
ETVZ16S23E▲6V▼  
ETVZ16S18E▲9W▼  
ETVZ16S23E▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

# Sadržaj

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>O ovom dokumentu</b>                                                              | <b>6</b>  |
| 1.1      | Značenje upozorenja i simbola .....                                                  | 7         |
| 1.2      | Pregled referentnog vodiča za instalatera .....                                      | 8         |
| <b>2</b> | <b>Opće mjere opreza</b>                                                             | <b>10</b> |
| 2.1      | Za instalatera.....                                                                  | 10        |
| 2.1.1    | Općenito .....                                                                       | 10        |
| 2.1.2    | Mjesto postavljanja .....                                                            | 11        |
| 2.1.3    | Rashladno sredstvo — u slučaju R410A ili R32 .....                                   | 11        |
| 2.1.4    | Voda .....                                                                           | 13        |
| 2.1.5    | Struja.....                                                                          | 13        |
| <b>3</b> | <b>Sigurnosne upute specifične za instalatera</b>                                    | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>O pakiranju</b>                                                                   | <b>22</b> |
| 4.1      | Vanjska jedinica.....                                                                | 22        |
| 4.1.1    | Za prenošenje vanjske jedinice .....                                                 | 22        |
| 4.1.2    | Za raspakiravanje vanjske jedinice .....                                             | 24        |
| 4.1.3    | Vađenje pribora iz unutarnje jedinice.....                                           | 25        |
| 4.2      | Unutarnja jedinica.....                                                              | 26        |
| 4.2.1    | Za raspakiravanje unutarnje jedinice.....                                            | 26        |
| 4.2.2    | Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice.....                             | 26        |
| 4.2.3    | Rukovanje unutarnjom jedinicom .....                                                 | 26        |
| <b>5</b> | <b>O jedinicama i opcijama</b>                                                       | <b>28</b> |
| 5.1      | Identifikacija.....                                                                  | 28        |
| 5.1.1    | Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica .....                                      | 28        |
| 5.1.2    | Identifikacijska naljepnica: Unutarnja jedinica .....                                | 29        |
| 5.2      | Kombiniranje jedinica i mogućnosti .....                                             | 29        |
| 5.2.1    | Moguće kombinacije unutarnje i vanjske jedinice.....                                 | 29        |
| 5.2.2    | Mogućnosti za vanjsku jedinicu .....                                                 | 29        |
| 5.2.3    | Moguće opcije za unutarnju jedinicu.....                                             | 30        |
| <b>6</b> | <b>Smjernice za primjenu</b>                                                         | <b>33</b> |
| 6.1      | Pregled: smjernice za primjenu .....                                                 | 33        |
| 6.2      | Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora.....                              | 34        |
| 6.2.1    | Više prostorija – dvije zone TIV-a .....                                             | 35        |
| 6.3      | Postavljanje pomoćnog izvora topline za grijanje prostora.....                       | 37        |
| 6.4      | Postavljanje spremnika kućne vruće vode .....                                        | 40        |
| 6.4.1    | Izgled sustava – ugrađeni spremnik KVV-a .....                                       | 40        |
| 6.4.2    | Odabir zapremnine i željene temperature spremnika KVV-a.....                         | 40        |
| 6.4.3    | Postavljanje i konfiguracija – spremnik KVV-a .....                                  | 41        |
| 6.4.4    | Crpka KVV-a za trenutačan dovod vruće vode.....                                      | 42        |
| 6.4.5    | Crpka KVV-a za dezinfekciju .....                                                    | 43        |
| 6.5      | Postavljanje mjerenja energije .....                                                 | 43        |
| 6.5.1    | Proizvedena toplota .....                                                            | 44        |
| 6.5.2    | Potrošena energija .....                                                             | 44        |
| 6.5.3    | Električno napajanje po normalnoj stopi kWh.....                                     | 45        |
| 6.5.4    | Električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh .....                             | 46        |
| 6.6      | Postavljanje kontrole potrošnje snage .....                                          | 47        |
| 6.6.1    | Trajno ograničenje snage .....                                                       | 48        |
| 6.6.2    | Ograničenje snage aktivirano putem digitalnih ulaza.....                             | 49        |
| 6.6.3    | Postupak ograničenja snage.....                                                      | 50        |
| 6.6.4    | Ograničenje snage BBR16 .....                                                        | 50        |
| 6.7      | Postavljanje osjetnika vanjske temperature .....                                     | 51        |
| <b>7</b> | <b>Postavljanje jedinice</b>                                                         | <b>53</b> |
| 7.1      | pripremi mjesta ugradnje .....                                                       | 53        |
| 7.1.1    | Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice .....                               | 54        |
| 7.1.2    | Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice u hladnim podnebljima ..... | 56        |
| 7.1.3    | Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice .....                             | 56        |
| 7.2      | Otvaranje i zatvaranje jedinica .....                                                | 57        |
| 7.2.1    | Više o otvaranju jedinica .....                                                      | 57        |
| 7.2.2    | Za otvaranje vanjske jedinice .....                                                  | 58        |
| 7.2.3    | Za uklanjanje stalka za prijevoz .....                                               | 58        |
| 7.2.4    | Pričvrščivanje komada poklopca kompresora .....                                      | 59        |

|           |                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2.5     | Za zatvaranje vanjske jedinice.....                                                | 60         |
| 7.2.6     | Za otvaranje unutarnje jedinice .....                                              | 60         |
| 7.2.7     | Spuštanje razvodne kutije na unutarnjoj jedinici.....                              | 62         |
| 7.2.8     | Za zatvaranje unutarnje jedinice .....                                             | 63         |
| 7.3       | Montaža vanjske jedinice .....                                                     | 63         |
| 7.3.1     | O postavljanju vanjske jedinice .....                                              | 63         |
| 7.3.2     | Mjere opreza prilikom postavljanja vanjske jedinice.....                           | 64         |
| 7.3.3     | Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje.....                                  | 64         |
| 7.3.4     | Za instaliranje vanjske jedinice.....                                              | 65         |
| 7.3.5     | Za osiguravanje pražnjenja.....                                                    | 66         |
| 7.3.6     | Za postavljanje rešetke za ispuštanje.....                                         | 67         |
| 7.3.7     | Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj..... | 69         |
| 7.4       | Montaža unutarnje jedinice.....                                                    | 71         |
| 7.4.1     | Više o postavljanju unutarnje jedinice .....                                       | 71         |
| 7.4.2     | Mjere opreza prilikom postavljanja unutarnje jedinice.....                         | 71         |
| 7.4.3     | Postavljanje unutarnje jedinice .....                                              | 71         |
| 7.4.4     | Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod .....                                | 72         |
| <b>8</b>  | <b>Postavljanje cjevovoda</b>                                                      | <b>73</b>  |
| 8.1       | Priprema vodovodnih cijevi .....                                                   | 73         |
| 8.1.1     | Zahtjevi za krug vode.....                                                         | 73         |
| 8.1.2     | Formula za izračun predtlaka ekspanzijske posude.....                              | 76         |
| 8.1.3     | Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka.....                                  | 76         |
| 8.1.4     | Promjena predtlaka ekspanzijske posude.....                                        | 79         |
| 8.1.5     | Za provjeru zapremnine vode: primjeri .....                                        | 79         |
| 8.2       | Spajanje cijevi za vodu .....                                                      | 80         |
| 8.2.1     | Više o priključivanju vodovodnih cijevi .....                                      | 80         |
| 8.2.2     | Oprez kod spajanja cjevovoda vode.....                                             | 80         |
| 8.2.3     | Za spajanje cijevi za vodu .....                                                   | 80         |
| 8.2.4     | Za priključivanje cjevovoda za recirkulaciju .....                                 | 84         |
| 8.2.5     | Punjenje kruga vode .....                                                          | 84         |
| 8.2.6     | Zaštita kruga vode od smrzavanja .....                                             | 84         |
| 8.2.7     | Za punjenje spremnika kućne vruće vode .....                                       | 88         |
| 8.2.8     | Za izoliranje cijevi za vodu .....                                                 | 88         |
| <b>9</b>  | <b>Električna instalacija</b>                                                      | <b>89</b>  |
| 9.1       | Više o spajanju električnog ožičenja .....                                         | 89         |
| 9.1.1     | Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja .....                               | 89         |
| 9.1.2     | Smjernice pri spajanju električnog ožičenja.....                                   | 90         |
| 9.1.3     | O električnoj sukladnosti .....                                                    | 92         |
| 9.1.4     | O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh .....                                    | 92         |
| 9.1.5     | Pregled električnih priključaka osim vanjskih aktuatora .....                      | 93         |
| 9.2       | Priključci za vanjsku jedinicu.....                                                | 94         |
| 9.2.1     | Specifikacije standardnih komponenti ožičenja .....                                | 94         |
| 9.2.2     | Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu .....                         | 95         |
| 9.2.3     | Za premještanje termistora za zrak na vanjskoj jedinici.....                       | 101        |
| 9.3       | Priključci za unutarnju jedinicu .....                                             | 102        |
| 9.3.1     | Za priključivanje glavnog električnog napajanja .....                              | 105        |
| 9.3.2     | Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača .....                     | 107        |
| 9.3.3     | Za priključivanje zapornog ventila .....                                           | 110        |
| 9.3.4     | Postupak spajanja strujomjera .....                                                | 111        |
| 9.3.5     | Za spajanje crpke za toplu vodu za kućanstvo .....                                 | 112        |
| 9.3.6     | Za spajanje izlaza alarma .....                                                    | 113        |
| 9.3.7     | Za spajanje izlaza za UKL./ISKL. grijanja/hlađenja prostora .....                  | 114        |
| 9.3.8     | Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline.....                              | 115        |
| 9.3.9     | Za spajanje digitalnih ulaza za potrošnju energije .....                           | 116        |
| 9.3.10    | Spajanje sigurnosnog termostata (mirni kontakt) .....                              | 117        |
| 9.3.11    | Spajanje sustava Smart Grid.....                                                   | 119        |
| 9.3.12    | Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor) .....                              | 123        |
| 9.4       | Nakon spajanja električnog ožičenja unutarnje jedinice .....                       | 123        |
| <b>10</b> | <b>Konfiguracija</b>                                                               | <b>125</b> |
| 10.1      | Pregled: konfiguracija .....                                                       | 125        |
| 10.1.1    | Za pristup najčešćim naredbama .....                                               | 126        |
| 10.1.2    | Za spajanje kabela osobnog računala na razvodnu kutiju .....                       | 128        |
| 10.2      | Čarobnjak za konfiguriranje .....                                                  | 129        |
| 10.3      | Mogući zasloni .....                                                               | 130        |
| 10.3.1    | Mogući zasloni: pregled .....                                                      | 130        |
| 10.3.2    | Početni zaslon .....                                                               | 131        |
| 10.3.3    | Zaslon glavnog izbornika .....                                                     | 134        |

|           |                                                                                          |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.3.4    | Zaslon izbornika .....                                                                   | 135        |
| 10.3.5    | Zaslon zadane vrijednosti .....                                                          | 135        |
| 10.3.6    | Zaslon s pojedinostima i vrijednostima .....                                             | 136        |
| 10.3.7    | Zaslon plana: primjer .....                                                              | 136        |
| 10.4      | Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama .....                                      | 141        |
| 10.4.1    | Što predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama? .....                     | 141        |
| 10.4.2    | Krivulja s 2 zadane vrijednosti .....                                                    | 141        |
| 10.4.3    | Krivulja nagiba i pomaka .....                                                           | 142        |
| 10.4.4    | Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama .....                             | 144        |
| 10.5      | Izbornik postavki .....                                                                  | 146        |
| 10.5.1    | Kvar .....                                                                               | 146        |
| 10.5.2    | Prostorija .....                                                                         | 146        |
| 10.5.3    | Glavna zona .....                                                                        | 151        |
| 10.5.4    | Dodatna zona .....                                                                       | 163        |
| 10.5.5    | Grijanje/hlađenje prostora .....                                                         | 167        |
| 10.5.6    | Spremnik .....                                                                           | 176        |
| 10.5.7    | Korisničke postavke .....                                                                | 184        |
| 10.5.8    | Obavijest .....                                                                          | 189        |
| 10.5.9    | Postavke instalatera .....                                                               | 190        |
| 10.5.10   | Puštanje u pogon .....                                                                   | 213        |
| 10.5.11   | Korisnički profil .....                                                                  | 213        |
| 10.5.12   | Rad .....                                                                                | 213        |
| 10.5.13   | WLAN .....                                                                               | 214        |
| 10.6      | Struktura izbornika: pregled korisničkih postavki .....                                  | 217        |
| 10.7      | Struktura izbornika: pregled postavki instalatera .....                                  | 218        |
| <b>11</b> | <b>Puštanje u rad .....</b>                                                              | <b>219</b> |
| 11.1      | Pregledni prikaz: Puštanje u rad .....                                                   | 220        |
| 11.2      | Mjere opreza kod puštanja u rad .....                                                    | 220        |
| 11.3      | Popis provjera prije puštanja u rad .....                                                | 220        |
| 11.4      | Popis provjera tijekom puštanja u rad .....                                              | 221        |
| 11.4.1    | Minimalna brzina protoka .....                                                           | 221        |
| 11.4.2    | Funkcija odzračivanja .....                                                              | 222        |
| 11.4.3    | Probni rad .....                                                                         | 225        |
| 11.4.4    | Probni rad aktuatora .....                                                               | 226        |
| 11.4.5    | Isušivanje estriha za podno grijanje .....                                               | 227        |
| <b>12</b> | <b>Predaja korisniku .....</b>                                                           | <b>231</b> |
| <b>13</b> | <b>Održavanje i servisiranje .....</b>                                                   | <b>232</b> |
| 13.1      | Mjere opreza pri održavanju .....                                                        | 232        |
| 13.2      | Godišnje održavanje .....                                                                | 232        |
| 13.2.1    | Godišnje održavanje vanjske jedinice: pregled .....                                      | 232        |
| 13.2.2    | Godišnje održavanje vanjske jedinice: upute .....                                        | 233        |
| 13.2.3    | Godišnje održavanje unutarnje jedinice: pregled .....                                    | 233        |
| 13.2.4    | Godišnje održavanje unutarnje jedinice: upute .....                                      | 233        |
| 13.3      | Za pražnjenje spremnika kućne vruće vode .....                                           | 236        |
| 13.4      | O čišćenju filtra za vodu u slučaju problema .....                                       | 236        |
| 13.4.1    | Uklanjanje filtra za vodu .....                                                          | 237        |
| 13.4.2    | Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema .....                                         | 237        |
| 13.4.3    | Ugradnja filtra za vodu .....                                                            | 238        |
| <b>14</b> | <b>Uklanjanje problema .....</b>                                                         | <b>240</b> |
| 14.1      | Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji .....                                              | 240        |
| 14.2      | Mjere opreza kod otklanjanja smetnji .....                                               | 240        |
| 14.3      | Rješavanje problema na temelju simptoma .....                                            | 241        |
| 14.3.1    | Simptom: jedinica NE grije i ne hladi prema očekivanom .....                             | 241        |
| 14.3.2    | Simptom: vruća voda NE dostiže željenu temperaturu .....                                 | 242        |
| 14.3.3    | Simptom: kompresor se NE pokreće (grijanje prostora ili grijanje kućne vruće vode) ..... | 242        |
| 14.3.4    | Simptom: sustav proizvodi šum krkljanja nakon puštanja u pogon .....                     | 243        |
| 14.3.5    | Simptom: crpka je blokirana .....                                                        | 244        |
| 14.3.6    | Simptom: crpka proizvodi buku (kavitacija) .....                                         | 244        |
| 14.3.7    | Simptom: sigurnosni ventil se otvara .....                                               | 244        |
| 14.3.8    | Simptom: ventil za ograničenje tlaka vode curi .....                                     | 245        |
| 14.3.9    | Simptom: prostor se NE zagrijava dovoljno pri niskim vanjskim temperaturama .....        | 246        |
| 14.3.10   | Simptom: tlak na slavini privremeno je neuobičajeno visok .....                          | 247        |
| 14.3.11   | Simptom: Funkcija dezinfekcije spremnika NIJE ispravno dovršena (pogreška AH) .....      | 247        |
| 14.4      | Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka .....                                       | 247        |
| 14.4.1    | Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara .....                                               | 248        |
| 14.4.2    | Za provjeru povijesti kvarova .....                                                      | 248        |
| 14.4.3    | Kodovi pogrešaka jedinice .....                                                          | 248        |

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>15 Zbrinjavanje otpada</b>                                                                                    | <b>253</b> |
| 15.1 Za pražnjenje rashladnog sredstva .....                                                                     | 253        |
| 15.1.1 Ručno otvaranje elektroničkih ekspanzijskih ventila .....                                                 | 254        |
| 15.1.2 Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DAV3* i EPRA-DAW1* (zaslon sa 7 svijetlećih dioda) ..... | 255        |
| 15.1.3 Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DBW1* (7-dijelni zaslon) .....                           | 257        |
| <b>16 Tehnički podatci</b>                                                                                       | <b>260</b> |
| 16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica .....                                                                    | 261        |
| 16.2 Shema cjevovoda: vanjska jedinica .....                                                                     | 262        |
| 16.3 Shema cjevovoda: unutarnja jedinica .....                                                                   | 263        |
| 16.4 Shema ožičenja: vanjska jedinica .....                                                                      | 265        |
| 16.5 Shema ožičenja: unutarnja jedinica .....                                                                    | 272        |
| 16.6 ESP krivulja: Unutarnja jedinica .....                                                                      | 278        |
| <b>17 Tumač pojmova</b>                                                                                          | <b>279</b> |
| <b>18 Tablica postavki</b>                                                                                       | <b>280</b> |

# 1 O ovom dokumentu



## INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

### Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

### Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere opreza:**
  - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
  - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
  - Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.
- **Priručnik za postavljanje – vanjska jedinica:**
  - Upute za postavljanje
  - Format: papir (u pakiranju vanjske jedinice)
- **Priručnik za postavljanje – unutarnja jedinica:**
  - Upute za postavljanje
  - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za instalatera:**
  - Priprema za postavljanje, dobre prakse, referentni podaci ...
  - Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.
- **Knjižica s dodatcima za opcionalnu opremu:**
  - Dodatne informacije o postavljanju opcionalne opreme
  - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice) + digitalne datoteke na stranici <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.

Najnovije revizije priložene dokumentacije mogu biti dostupne na regionalnom web-sjedištu Daikin ili putem vašeg dobavljača.

Originalna dokumentacija napisana je na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi.

### Tehničko-inženjerski podaci

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna autentikacija).

## Internetski alati

Uz komplet dokumentacije, instalaterima su dostupni i neki internetski alati:

### ▪ Daikin Technical Data Hub

- Centralno mjesto za tehničke podatke jedinice, korisne alate, digitalne izvore i drugo.
- Sadržaji su javno dostupni na adresi <https://daikintechanicaldatahub.eu>.

### ▪ Heating Solutions Navigator

- Digitalna kutija za alat koja sadrži niz alata za lakše postavljanje i konfiguriranje sustava grijanja.
- Za pristup alatu Heating Solutions Navigator, morate se registrirati na platformi Stand By Me. Više informacija potražite na stranici <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

### ▪ Daikin e-Care

- Mobilna aplikacija za instalatere i servisne tehničare koja vam omogućuje registraciju i konfiguriranje sustava grijanja te rješavanje problema u sustavu grijanja.
- Mobilna aplikacija može se preuzeti na iOS i Android uređaje uz pomoć QR kodova navedenih u nastavku. Za pristup aplikaciji morate se registrirati na platformi Stand By Me.

App Store



Google Play



## 1.1 Značenje upozorenja i simbola



### OPASNOST

Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.



### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život.



### OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.



### OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.



### UPOZORENJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.



### UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

**OPREZ**

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.

**NAPOMENA**

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.

**INFORMACIJA**

Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

| Simbol | Objašnjenje                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje.    |
|        | Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.          |
|        | Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.                        |
|        | Jedinica sadrži dijelove koji se vrte. Budite pažljivi kada servisirate ili pregledavate jedinicu. |

Simboli korišteni u dokumentaciji:

| Simbol | Objašnjenje                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Označava naslov slike ili referencu na nju.<br><b>Primjer:</b> "▲ Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".       |
|        | Označava naslov tablice ili referencu na nju.<br><b>Primjer:</b> "■ Naslov tablice 1–3 " znači "Tablica 3 u poglavlju 1". |

## 1.2 Pregled referentnog vodiča za instalatera

| Poglavlje                                  | Opis                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O dokumentaciji                            | Dokumentacija namijenjena instalateru                                                                                  |
| Opće mjere opreza                          | Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja                                                              |
| Specifične sigurnosne upute za instalatera |                                                                                                                        |
| O pakiranju                                | Raspakiravanje jedinica i uklanjanje njihova pribora                                                                   |
| O jedinicama i opcijama                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepoznavanje jedinica</li> <li>Moguće kombinacije jedinica i opcija</li> </ul> |
| Smjernice za primjenu                      | Različite instalacijske postavke sustava                                                                               |
| Postavljanje jedinice                      | Što trebate učiniti i znati za postavljanje sustava, uključujući informacije o pripremi za postavljanje                |

| Poglavlje                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavljanje cjevovoda    | Što trebate učiniti i znati za postavljanje cjevovoda sustava, uključujući informacije o pripremi za postavljanje                                                                                                                                   |
| Električne instalacije    | Što trebate učiniti i znati za postavljanje električnih dijelova sustava, uključujući informacije o pripremi za postavljanje                                                                                                                        |
| Konfiguracija             | Što morate učiniti i znati kako biste konfigurirali sustav nakon postavljanja                                                                                                                                                                       |
| Puštanje u pogon          | Što morate učiniti i znati kako biste pustili sustav u rad nakon postavljanja                                                                                                                                                                       |
| Predaja korisniku         | Što dati i što objasniti korisniku                                                                                                                                                                                                                  |
| Održavanje i servisiranje | Održavanje i servisiranje jedinica                                                                                                                                                                                                                  |
| Uklanjanje problema       | Što učiniti u slučaju problema                                                                                                                                                                                                                      |
| Odlaganje na otpad        | Odlaganje sustava na otpad                                                                                                                                                                                                                          |
| Tehnički podatci          | Specifikacije sustava                                                                                                                                                                                                                               |
| Rječnik                   | Značenje izraza                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tablica postavki          | <p>Tablica koju treba ispuniti instalater i koja se zadržava za buduću upotrebu</p> <p><b>Napomena:</b> U referentnom vodiču za korisnika postoji i tablica postavki instalatera. Ovu tablicu treba ispuniti instalater i predati je korisniku.</p> |

## 2 Opće mjere opreza

U ovom poglavlju

|       |                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------|----|
| 2.1   | Za instalatera .....                               | 10 |
| 2.1.1 | Općenito .....                                     | 10 |
| 2.1.2 | Mjesto postavljanja .....                          | 11 |
| 2.1.3 | Rashladno sredstvo — u slučaju R410A ili R32 ..... | 11 |
| 2.1.4 | Voda .....                                         | 13 |
| 2.1.5 | Struja .....                                       | 13 |

### 2.1 Za instalatera

#### 2.1.1 Općenito

Ako NISTE sigurni kako se uređaj instalira ili kako se njime rukuje, obratite se svom zastupniku.



#### OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

- Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod rashladnog sredstva ili vode te unutarnje dijelove. Mogli bi biti prevrući ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na normalnu temperaturu. Ako ih MORATE dirati, nosite pritom zaštitne rukavice.
- NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slučajno isteku.



#### UPOZORENJE

Nepravilno postavljanje ili pričvršćivanje opreme ili pribora može izazvati udar struje, kratki spoj, procurivanje, požar ili druga oštećenja opreme. Upotrebljavajte SAMO dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin osim ako nije drugačije navedeno.



#### UPOZORENJE

Pobrinite se da postavljanje, testiranje i upotrijebljeni materijali udovoljavaju važećim zakonima (povrh uputa opisanih u dokumentaciji tvrtke Daikin).



#### UPOZORENJE

Rasparajte i bacite plastične vrećice za pakiranje kako se nitko ne bi njima igrao, a pogotovo NE djeca. **Moguća posljedica:** gušenje.



#### UPOZORENJE

Poduzmite odgovarajuće mjere kako uređaj ne bi postao sklonište malim životinjama. U kontaktu s električnim dijelovima male životinje mogu izazvati neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.



#### OPREZ

Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, sigurnosne naočale...) prilikom instalacije, održavanja ili servisiranja sustava.



#### OPREZ

NE dirajte ulaz zraka ni aluminijska krilca uređaja.

**OPREZ**

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

**NAPOMENA**

Radove na vanjskoj jedinici najbolje je obavljati po suhom vremenu kako biste izbjegli prodiranje vode.

U skladu s važećim zakonima proizvođač će vam možda morati priložiti zapisnik koji sadrži barem informacije o održavanju, popravcima, rezultatima testova, razdobljima mirovanja,...

Također, na dostupnom mjestu uz proizvod MORA SE navesti barem sljedeće podatke:

- upute za isključivanje sustava u slučaju nužde
- naziv i adresu vatrogasaca, policije i bolnice
- naziv, adresu te brojeve dnevnih i noćnih telefona za dobivanje usluge

U Europi se u standardu EN378 nalaze potrebne smjernice za ovaj zapisnik.

### 2.1.2 Mjesto postavljanja

- Osigurajte dovoljno prostora oko uređaja za servisiranje i strujanje zraka.
- Uvjerite se da mjesto instaliranja može podnijeti težinu i vibracije uređaja.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Pazite da je uređaj niveliran.

Uređaj NE instalirajte na sljedećim mjestima:

- U potencijalno eksplozivnom okruženju.
- Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja, i prouzročiti greške u radu uređaja.
- Na mjestima gdje postoji opasnost od požara zbog curenja zapaljivih plinova (primjer: razrjeđivač ili benzin), ugljičnih vlakana, zapaljive prašine.
- Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer: sumporovodik). Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova može prouzročiti propuštanje rashladnog sredstva.

### 2.1.3 Rashladno sredstvo — u slučaju R410A ili R32

Ako je primjenjivo. Za više informacija pogledajte priručnik za postavljanje ili referentni vodič za instalatera uređaja.

**OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE**

**Ispumpavanje – Curenje rashladnog sredstva.** Ako želite prepumpati sustav, a postoji curenje u krugu rashladnog sredstva:

- NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja kojom možete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti u vanjsku jedinicu. **Moguća posljedica:** Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom rada.
- Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica kompresora NE mora raditi.



### UPOZORENJE

Tijekom testiranja NIKAD proizvod ne izlažite tlaku višem od maksimalnog dopuštenog (kao što je naznačeno na nazivnoj pločici uređaja).



### UPOZORENJE

U slučaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite odgovarajuće mjere opreza. Ako negdje izlazi rashladni plin, odmah prozračite prostor. Mogući rizici:

- Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u zatvorenom prostoru može dovesti do pomanjkanja kisika.
- Ako plinovito rashladno sredstvo dođe u dodir s plamenom, može doći do stvaranja otrovnog plina.



### UPOZORENJE

UVIJEK prikupite otpadna rashladna sredstva. NE ispuštajte ih izravno u okoliš. Za vakuumiranje instalacije upotrijebite vakuumsku sisaljku.



### UPOZORENJE

Pazite da u sustavu nema kisika. Rashladno sredstvo se može puniti TEK po završetku ispitivanja na nepropusnost i vakuumskog isušivanja.

**Moguća posljedica:** Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom rada.



### NAPOMENA

- Da se izbjegne prekid rada kompresora, NEMOJTE puniti rashladno sredstvo preko navedene količine.
- Pri otvaranju rashladnog sustava, s rashladnim sredstvom se MORA postupati u skladu s važećim propisima.



### NAPOMENA

Pobrinite se da cjevovod za rashladno sredstvo udovoljava važećim zakonima. U Europi vrijedi standard EN378.



### NAPOMENA

Pazite da vanjske cijevi i priključci NE BUDU izloženi naprezanju.



### NAPOMENA

Nakon spajanja svih cijevi, provedite ispitivanje na propuštanje plina. Svakako provjerite dušikom da li propušta plin.

- Ako je potrebno ponovno punjenje, pogledajte nazivnu pločicu ili oznaku punjenja rashladnog sredstva jedinice. Nazivna pločica sadrži tip i potrebnu količinu rashladnog sredstva.
- Bilo da je jedinica tvornički napunjena rashladnim sredstvom ili nije napunjena, možda ćete morati napuniti dodatno rashladno sredstvo, ovisno o veličini cijevi i duljini cijevi sustava.
- Koristite SAMO alate isključivo za tip rashladnog sredstva koje je primijenjeno u sustavu, kako bi se zajamčio tlak i spriječio ulazak stranih tijela u sustav.
- Rashladno sredstvo puniti na slijedeći način:

| Ako je                                                                                               | Tada                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prisutna je sifonska cijev<br>(tj., čelična boca ima oznaku "Postavljen sifon za punjenje tekućine") | Punite s bocom u uspravnom položaju.<br> |
| Sifonska cijev NIJE prisutna                                                                         | Punite s bocom okrenutom naglavce.<br>   |

- Spremnike s rashladnim sredstvom otvarajte polako.
- Punite rashladno sredstvo u tekućem obliku. Punjenje u plinovitom stanju može spriječiti normalan rad.

**OPREZ**

Pri dovršetku postupka punjenja rashladnog sredstva ili u stanci, odmah zatvorite ventil spremnika rashladnog sredstva. Ako ventil NIJE odmah zatvoren, preostali tlak može napuniti dodatno rashladno sredstvo. **Moguća posljedica:** Pogrešna količina rashladnog sredstva.

## 2.1.4 Voda

Ako je primjenjivo. Za više informacija pogledajte priručnik za postavljanje ili referentni vodič za instalatera uređaja.

**NAPOMENA**

Kvaliteta vode mora biti u skladu sa Direktivom EU-a 2020/2184.

## 2.1.5 Struja

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

- Potpuno isključite napajanje prije skidanja poklopca s razvodne kutije, spajanja bilo kakvih elektroinstalacija ili dodirivanja električnih dijelova.
- Prije servisiranja odspojite napajanje, pričekajte više od 10 minute pa izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli dodirnuti električne komponente. Lokaciju stezaljki potražite u shemi ožičenja.
- NE dodirujte električne komponente mokrim rukama.
- NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.

**UPOZORENJE**

Ako NIJE tvornički ugrađen, u fiksno ožičenje MORA se ugraditi glavni prekidač ili drugi uređaj za odspajanje kod kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim polovima, čime se jamči potpuno odspajanje propisano za prenaponsku kategoriju III.



### UPOZORENJE

- Upotrebljavajte SAMO bakrene žice.
- Uvjerite se da je vanjsko ožičenje u skladu s važećim zakonima.
- Sva ožičenja MORAJU biti provedena u skladu sa shemom ožičenja koja se isporučuje s proizvodom.
- NIKADA ne stišćite višežilne kabele te se pobrinite da kabele NE dolaze u dodir s cijevima i oštrim rubovima. Pazite da nema vanjskog naprezanja na priključne stezaljke.
- Obavezno instalirajte uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti uređaj na cijevi komunalija, gromobran ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.
- Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne dijelite izvor napajanja s nekim drugim uređajem.
- Provjerite jeste li postavili potrebne osigurače ili prekidače strujnog kruga.
- Obavezno instalirajte zaštitu od dozemnog spoja. Propust da to učinite može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Pri postavljanju zaštite od dozemnog spoja provjerite je li ona kompatibilna s inverterom (otporna na električne smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo nepotrebno otvaranje zaštite od dozemnog spoja.



### UPOZORENJE

- Po završetku radova na elektrici provjerite jesu li sve električne komponente i priključak u kutiji s električnim dijelovima dobro spojeni.
- Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja uređaja.



### OPREZ

- Prilikom spajanja voda električnog napajanja, spoj na uzemljenje izvedite prije izvršenja spojeva pod naponom.
- Prilikom isključivanja voda električnog napajanja, spojeve pod naponom odspojite prije odspajanja spoja na uzemljenje.
- Duljina vodiča između sidrenja električnog napojnog kabela i same redne stezaljke MORA biti takva da se vodiči pod naponom zategnu prije vodiča uzemljenja u slučaju da se naponski vodič izvuče iz obujmice sidrenja.



### NAPOMENA

Mjere opreza kod polaganja naponskih vodova:



- NEMOJTE spajati žice različitih promjera na isti priključak za napajanje (nezategnutost u ožičenju može izazvati nenormalno zagrijavanje).
- Kada spajate žice jednakog promjera, spajajte ih prema gornjoj slici.
- Za ožičenje upotrijebite žicu namijenjenu za napajanje i čvrsto je spojite, a zatim osigurajte da se spriječi prenošenje naprezanja na razvodnu ploču.
- Upotrijebite odgovarajući odvijač za pritezanje vijaka priključka. Odvijač s malim vrhom će oštetiti glavu i onemogućiti pravilno pritezanje.
- Prejako zatezanje vijaka priključnice može ih slomiti.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da biste spriječili smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od 1 metra možda NEĆE biti dovoljna.

**NAPOMENA**

Primjenjivo SAMO ako je napajanje trofazno, a kompresor ima ON/OFF (uklj./isklj.) način pokretanja.

Ako postoji mogućnost pogrešnog odabira faze nakon trenutnog nestanka struje i ako se struja UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE dok uređaj radi, priključite lokalno zaštitu od pogrešnog odabira faze. Rad proizvoda s pogrešnim odabirom faze može prouzročiti kvar kompresora i drugih dijelova.

## 3 Sigurnosne upute specifične za instalatera



### INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

**Postupanje s jedinicom (pogledajte "4.1.1 Za prenošenje vanjske jedinice" [ 22])**



### OPREZ

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti aluminijska krilca jedinice.

**Smjernice za primjenu (pogledajte "6 Smjernice za primjenu" [ 33])**



### UPOZORENJE

Prilikom otvaranja izlazne točke temperatura vode može doseći do 55°C.

**Mjesto postavljanja (pogledajte "7.1 pripremi mjesta ugradnje" [ 53])**



### UPOZORENJE

Pridržavajte se dimenzija servisnog prostora u ovom priručniku za pravilno postavljanje jedinice.

- Vanjska jedinica: pogledajte "16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica" [ 261].
- Unutarnja jedinica: pogledajte "7.1.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice" [ 56].

**Posebni zahtjevi za R32 (pogledajte "7.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice" [ 54])**



### UPOZORENJE

- NEMOJTE probijati ni paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NE služite se nikakvim sredstvima za ubrzavanje postupka odmrzavanja niti za čišćenje opreme, osim onima koja je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo R32 NEMA mirisa.



### UPOZORENJE

Uređaj se mora pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračivanoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (primjer: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač).



### UPOZORENJE

Sa sigurnošću utvrdite da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s važećim zakonskim propisima i da su ih izvršili SAMO ovlaštene osobe.

**Otvaranje i zatvaranje jedinica (pogledajte "7.2 Otvaranje i zatvaranje jedinica" [ 57])**



### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA****OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA****Montaža vanjske jedinice (pogledajte "7.3 Montaža vanjske jedinice" [▶ 63])****UPOZORENJE**

Način učvršćivanja vanjske jedinice MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Vidi "7.3 Montaža vanjske jedinice" [▶ 63].

**OPREZ**

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti aluminijska krilca jedinice.

**UPOZORENJE**

**Rotirajući ventilator.** Prije UKLJUČIVANJA ili servisiranja vanjske jedinice uvjerite se da rešetka za ispuštanje prekriva rotirajući ventilator radi zaštite. Pogledajte:

- "7.3.6 Za postavljanje rešetke za ispuštanje" [▶ 67]
- "7.3.7 Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj" [▶ 69]

**Montaža unutarnje jedinice (pogledajte "7.4 Montaža unutarnje jedinice" [▶ 71])****UPOZORENJE**

Metoda učvršćivanja unutarnje jedinice MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "7.4 Montaža unutarnje jedinice" [▶ 71].

**Postavljanje cijevi (pogledajte "8 Postavljanje cjevovoda" [▶ 73])****UPOZORENJE**

Metoda lokalnog postavljanja cijevi MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "8 Postavljanje cjevovoda" [▶ 73].

U slučaju zaštite od smrzavanja pomoću glikola:

**UPOZORENJE**

Moguća je korozija u sustavu zbog prisutnosti glikola. Neinhibirani glikol se pretvara u kiselinu pod utjecajem kisika. Ovaj postupak ubrzava prisutnost bakra i visokih temperatura. Kiseli neinhibirani glikol nagriza metalne površine i stvara galvanske korozivne ćelije koje nanose ozbiljne štete na sustavu. Zato je važno:

- da se priprema vode provodi pravilno od strane kvalificiranog stručnjaka za vodu,
- da se odaberu inhibitori korozije radi protudjelovanja na kiseline koje nastaju oksidacijom glikola,
- da se ne koristi glikol za automobile zbog toga što njihovi inhibitori korozije imaju ograničen vijek trajanja i sadrže silikate koji mogu izazvati truljenje sustava ili ga začepiti,
- da se NE upotrebljavaju galvanizirani cjevovodi u sustavima s glikolom, zbog toga što njegova prisutnost može izazvati taloženje određenih komponenti inhibitora korozije u glikolu.



#### UPOZORENJE

Etilen glikol je otrovan.

**Električne instalacije (pogledajte "9 Električna instalacija" [▶ 89])**



#### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



#### UPOZORENJE

Metoda spajanja električnog ožičenja MORA biti u skladu s uputama iz:

- Ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "[9 Električna instalacija](#)" [▶ 89].
- Sheme ožičenja vanjske jedinice, koja se isporučuje s jedinicom, a nalazi se unutar servisnog poklopca. Za prijevod njene legende, pogledajte "[16.4 Shema ožičenja: vanjska jedinica](#)" [▶ 265].
- Sheme ožičenja unutarnje jedinice, koja se isporučuje s jedinicom, a nalazi se unutar poklopca razvodne kutije unutarnje jedinice. Za prijevod njene legende, pogledajte "[16.5 Shema ožičenja: unutarnja jedinica](#)" [▶ 272].



#### UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višezilni kabel.



#### UPOZORENJE

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.



#### UPOZORENJE

- Ako je električno napajanje bez N-faze ili s pogrešnom N-fazom, to može oštetiti uređaj.
- Uspostavite dobar spoj na uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti uređaj na cijevi komunalija, gromobran ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.
- Obavezno ugradite potrebne rastalne ili automatske osigurače.
- Učvrstite električno ožičenje kablskim vezicama kako je prikazano na da NE dođe u dodir s oštrim bridovima ili cjevovodom, naročito na visokotlačnoj fazi.
- NEMOJTE upotrebljavati žice krpane izolacijskom trakom, produžne kabele ili spajanje na zvjezdaste razvodnike. To može izazvati pregrijavanje, udar struje ili požar.
- NEMOJTE postavljati kondenzator za brzanje u fazi, budući da je ovaj uređaj opremljen inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi će smanjiti učinak i može uzrokovati nezgode.



#### UPOZORENJE

**Rotirajući ventilator.** Prije UKLJUČIVANJA ili servisiranja vanjske jedinice uvjerite se da rešetka za ispuštanje prekriva rotirajući ventilator radi zaštite. Pogledajte:

- "[7.3.6 Za postavljanje rešetke za ispuštanje](#)" [▶ 67]
- "[7.3.7 Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj](#)" [▶ 69]

**OPREZ**

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.

**UPOZORENJE**

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

**UPOZORENJE**

Pomoćni grijač MORA imati namjenski izvor napajanja i MORA biti zaštićen sigurnosnim uređajima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

**OPREZ**

Kako bi se zajamčilo da je jedinica potpuno uzemljena, UVIJEK spojite napajanje pomoćnog grijača i vod uzemljenja.

**INFORMACIJA**

Pojedinosti o tipu i nazivnim podacima osigurača, ili nazivna vrijednost prekidača strujnog kruga opisane su u "9 Električna instalacija" [▶ 89].

**Konfiguracija (pogledajte "10 Konfiguracija" [▶ 125])****OPREZ**

Postavke funkcije dezinfekcije MORA konfigurirati instalater u skladu s primjenjivim zakonima.

**UPOZORENJE**

Budite svjesni činjenice da će temperatura kućne vruće vode na slavinama za vruću vodu nakon dezinfekcije biti jednaka vrijednosti odabranoj u lokalnoj postavci [2-03].

Kada ta visoka temperatura kućne vruće vode predstavlja potencijalni rizik od tjelesnih ozljeda, na izlazni priključak vruće vode spremnika treba postaviti ventil za miješanje (lokalna nabava). Taj ventil za miješanje osigurat će da se temperatura vruće vode na slavini za vruću vodu nikada ne dignu iznad zadane maksimalne vrijednosti. Ta maksimalna dopuštena temperatura vruće vode odabire se u skladu s primjenjivim zakonima.

**OPREZ**

Pobrinite se da vrijeme početka funkcije dezinfekcije [5.7.3] s definiranim trajanjem [5.7.5] NE bude prekinuto mogućim zahtjevom za kućnu vruću vodu.

**Puštanje u pogon (pogledajte "11 Puštanje u rad" [▶ 219])****UPOZORENJE**

Metoda puštanja u pogon MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "11 Puštanje u rad" [▶ 219].

**Održavanje i servisiranje (pogledajte "13 Održavanje i servisiranje" [▶ 232])****OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**



#### OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA



#### OPREZ

Voda koja izlazi iz ventila može biti vrlo vruća.



#### UPOZORENJE

Ako je unutarnje ožičenje oštećeno, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servisera ili slična stručna osoba.



#### OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Voda u spremniku može biti vrlo vruća.



#### OPREZ

Uvjerite se da ste otvorili ventil (ako je dio opreme) prema ekspanzijskoj posudi, u suprotnom će se stvoriti nadtlak.

### Uklanjanje problema (pogledajte "14 Uklanjanje problema" [▶ 240])



#### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



#### OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA



#### UPOZORENJE

- Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice, UVIJEK provjerite je li jedinica odvojena s električne mreže. Isključite odgovarajući prekidač.
- Ako je aktivirana sigurnosna naprava, zaustavite uređaj i pronađite zašto je sigurnosna naprava aktivirana prije nego je resetirate. NIKADA nemojte zaobilaziti sigurnosne uređaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s tvornički zadanih postavki. Ako ne možete pronaći uzrok problema, obratite se dobavljaču.



#### UPOZORENJE

Spriječite opasnosti zbog nehotičnog resetiranja rastavne toplinske sklopke: napajanje ovog uređaja se NE SMIJE dovoditi putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je programator, niti priključiti na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.



#### UPOZORENJE

**Odzračivanje uređaja za isijavanje topline ili kolektora.** Prije odzračivanja uređaja za isijavanje topline ili kolektora, provjerite prikazuje li se  ili  na početnom zaslonu korisničkog sučelja.

- Ako se ne prikazuje, možete odmah obaviti odzračivanje.
- Ako se prikazuje, uvjerite se da je prostorija u kojoj želite obaviti odzračivanje dovoljno ventilirana. **Razlog:** Rashladno sredstvo može istjecati u krug vode, a potom i u prostoriju prilikom odzračivanja uređaja za isijavanje topline ili kolektora.

## Odlaganje na otpad (pogledajte "15 Zbrinjavanje otpada" [▶ 253])

**UPOZORENJE**

**Rotirajući ventilator.** Prije UKLJUČIVANJA ili servisiranja vanjske jedinice uvjerite se da rešetka za ispuštanje prekriva rotirajući ventilator radi zaštite. Pogledajte:

- "7.3.6 Za postavljanje rešetke za ispuštanje" [▶ 67]
- "7.3.7 Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj" [▶ 69]

## 4 O pakiranju



### INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

Imajte na umu sljedeće:

- Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oštećenja i cjelovitosti. Svako oštećenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremniku agentu za reklamacije.
- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se spriječilo oštećenje prilikom transporta.
- Priredite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica dovesti do konačnog položaja za ugradnju.

### U ovom poglavlju

|       |                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Vanjska jedinica .....                                    | 22 |
| 4.1.1 | Za prenošenje vanjske jedinice .....                      | 22 |
| 4.1.2 | Za raspakiranje vanjske jedinice .....                    | 24 |
| 4.1.3 | Vađenje pribora iz unutarnje jedinice .....               | 25 |
| 4.2   | Unutarnja jedinica .....                                  | 26 |
| 4.2.1 | Za raspakiranje unutarnje jedinice .....                  | 26 |
| 4.2.2 | Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice ..... | 26 |
| 4.2.3 | Rukovanje unutarnjom jedinicom .....                      | 26 |

## 4.1 Vanjska jedinica

### 4.1.1 Za prenošenje vanjske jedinice






### OPREZ

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti aluminijska krilca jedinice.


### Dizalica

Remenje zadržite unutar označenog područja kako ne biste oštetili jedinicu.

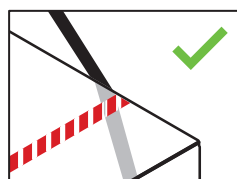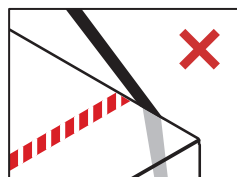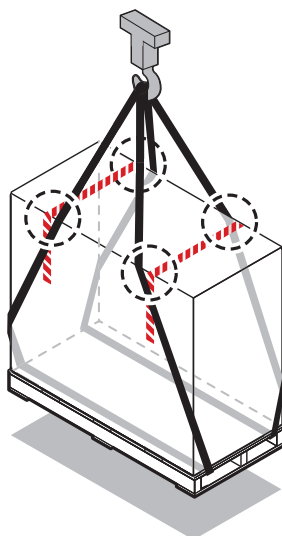

**Viličar ili paletni viličar**



Zahvatite paletu s teže strane.

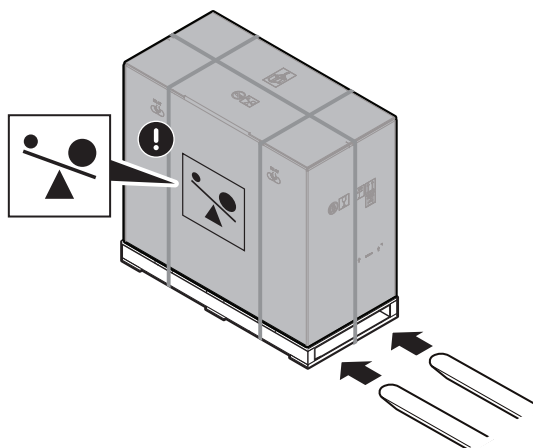**Ručno**


Nakon raspakiravanja nosite jedinicu uz pomoć remenja koje je pričvršćeno na nju.

Pogledajte i:


- "4.1.2 Za raspakiravanje vanjske jedinice" [▶ 24]
- "7.3.4 Za instaliranje vanjske jedinice" [▶ 65]

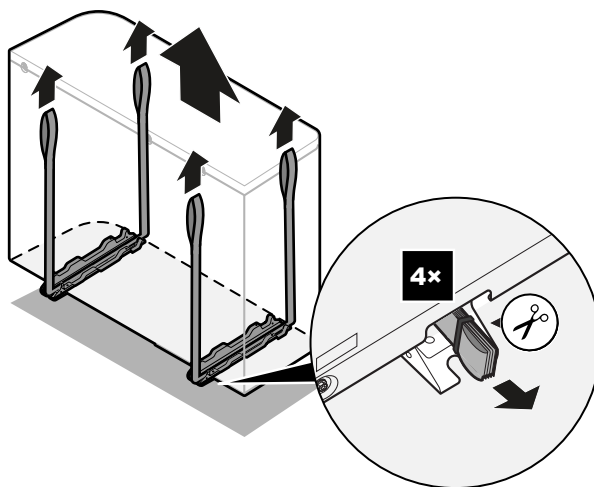

### 4.1.2 Za raspakiranje vanjske jedinice

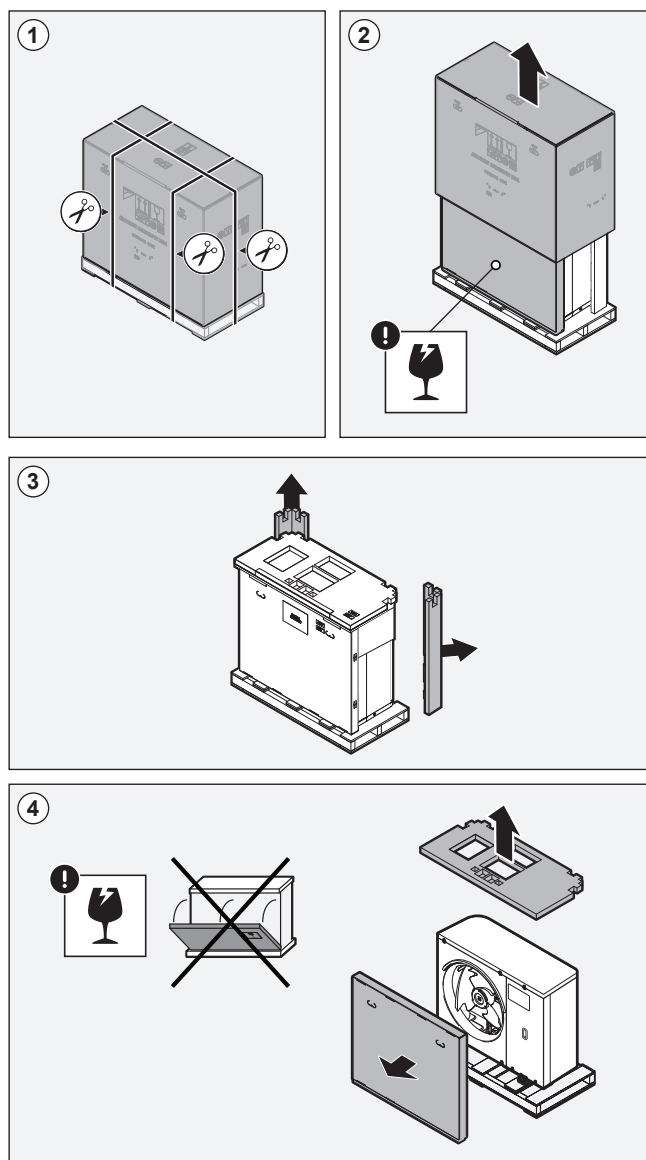


## 4.1.3 Vađenje pribora iz unutarnje jedinice

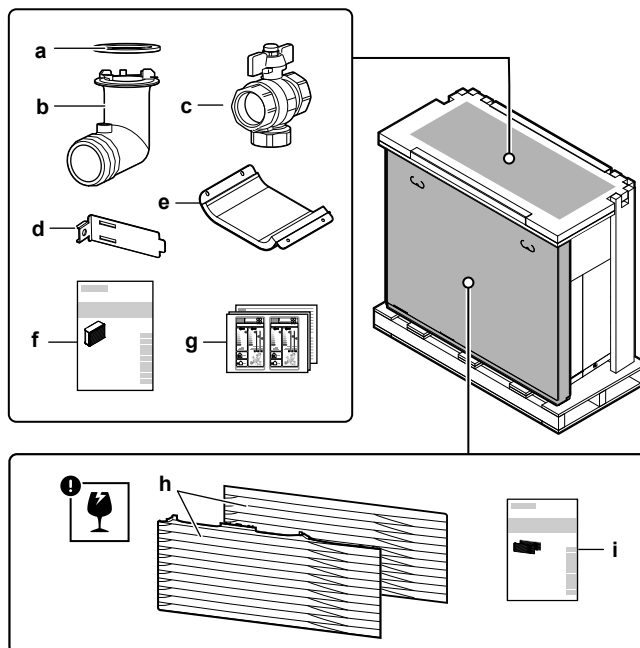

- a Okrugla brtva za odvodni priključak
- b Odvodni priključak
- c Zaporni ventil (s ugrađenim filtrom)
- d Pribor za pričvršćivanje termistora (za postavljanja u područjima s niskom temperaturom okoline)
- e Komad poklopca kompresora
- f Priručnik za postavljanje – vanjska jedinica
- g Naljepnica s podacima o energetske učinkovitosti
- h Rešetka za ispuštanje (gornji+donji dio)
- i Priručnik za postavljanje – rešetka za ispuštanje


**NAPOMENA**

**Raspakiranje.** Kada uklonite gornji dio ambalaže/pribor, držite kutiju u kojoj se nalazi rešetka za ispuštanje kako biste spriječili njezin pad.

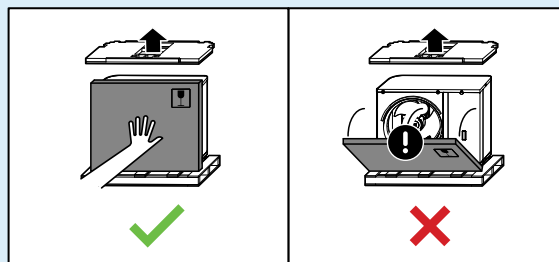


## 4.2 Unutarnja jedinica

### 4.2.1 Za raspakiravanje unutarnje jedinice

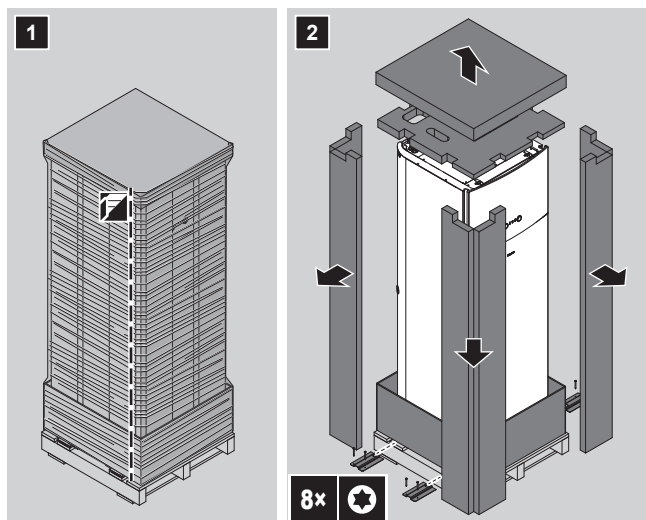


### 4.2.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice

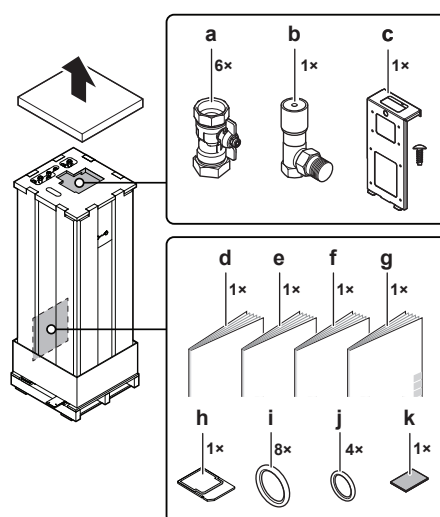

- a** Zaporni ventili za krug vode
- b** Mimovodni ventil za diferencijalni tlak
- c** Ploča za ugradnju (+ vijak) za komunikacijsku tiskanu pločicu (EKR1AHTA) i tiskanu pločicu s digitalnim U/I-jima (EKR1HBAA)
- d** Opće mjere opreza
- e** Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
- f** Priručnik za postavljanje unutarnje jedinice
- g** Priručnik za rukovanje
- h** Umetak za WLAN
- i** Prstenaste brtve za zaporne ventile (krug vode za grijanje prostora)
- j** Prstenaste brtve za lokalno nabavljene zaporne ventile (krug kućne vruće vode)
- k** Brtvena traka za ulaz niskonaponskog ožičenja

### 4.2.3 Rukovanje unutarnjom jedinicom

Jedinicu nosite uz pomoć ručki na poledini i s njezine donje strane.

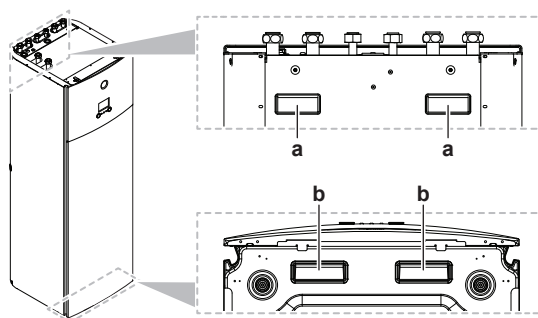

- a** Ručke na poledini jedinice
- b** Ručke s donje strane jedinice. Pažljivo nagnite jedinicu unatrag kako biste vidjeli ručke.

## 5 O jedinicama i opcijama



### INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.


### U ovom poglavlju

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Identifikacija.....                                   | 28 |
| 5.1.1 | Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica.....        | 28 |
| 5.1.2 | Identifikacijska naljepnica: Unutarnja jedinica ..... | 29 |
| 5.2   | Kombiniranje jedinica i mogućnosti .....              | 29 |
| 5.2.1 | Moguće kombinacije unutarnje i vanjske jedinice ..... | 29 |
| 5.2.2 | Mogućnosti za vanjsku jedinicu .....                  | 29 |
| 5.2.3 | Moguće opcije za unutarnju jedinicu .....             | 30 |

## 5.1 Identifikacija

### 5.1.1 Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica

#### Lokacija

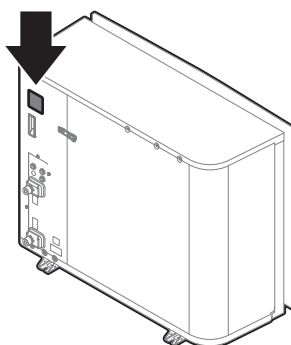


#### Identifikacija modela

**Primjer:** EP R A 14 DA V3 7

| Kod | Objašnjenje                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| EP  | Toplinska crpka hidrosplit vanjske jedinice za Europu         |
| R   | Visoka temperatura vode – okolina 2 (pogledajte radni raspon) |
| A   | Rashladno sredstvo R32                                        |
| 14  | Klasa kapaciteta                                              |
| DA  | Serijski model                                                |
| V3  | Napajanje                                                     |
| 7   | Serijski model                                                |

## 5.1.2 Identifikacijska naljepnica: Unutarnja jedinica

## Lokacija

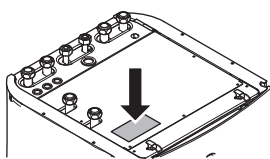

## Identifikacija modela

Primjer: E TV Z 16 S 23 EA 6V 7

| Kod | Opis                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| E   | Europski model                                                           |
| TV  | Samostojeća podna unutarnja jedinica (hidrosplit) s ugrađenim spremnikom |
| Z   | Model s dvije zone                                                       |
| 16  | Klasa kapaciteta                                                         |
| S   | Materijal ugrađenog spremnika: nehrđajući čelik                          |
| 23  | Zapremnina ugrađenog spremnika                                           |
| EA  | Serijski model                                                           |
| 6V  | Model pomoćnog grijača                                                   |
| 7   | Serijski model                                                           |

## 5.2 Kombiniranje jedinica i mogućnosti



## INFORMACIJA

Izvedbene opcije možda nisu dostupne u vašoj zemlji.

## 5.2.1 Moguće kombinacije unutarnje i vanjske jedinice

| Unutarnja jedinica       | Vanjska jedinica         |                            |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | EPRA14~18D*<br>(model D) | EPRA14~18D*7<br>(model D7) |
| ETVZ16*E*<br>(model E)   | ○                        | —                          |
| ETVZ16*E*7<br>(model E7) | —                        | ○                          |

## 5.2.2 Mogućnosti za vanjsku jedinicu

## Postoje za montažu (EKMST1, EKMST2)

U hladnijim područjima u kojima može doći do snažnih snježnih oborina, preporučuje se da se vanjska jedinica postavi na okvir za montažu. Odaberite jedan od navedenih modela:

- EKMST1 s nožicama s prirubnicom: za postavljanje vanjske jedinice na betonsku podlogu u kojoj je dopušteno bušenje.
- EKMST2 s gumenim nožicama: za postavljanje vanjske jedinice na podloge u kojima bušenje nije dopušteno ili moguće, kao što su ravni krovovi ili pločnici.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje postolja za montažu.

### 5.2.3 Moguće opcije za unutarnju jedinicu

#### Višezonske žičane kontrole

Mogu se spojiti sljedeće višezonske žičane kontrole:

- Višezonska osnovna jedinica 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitalni termostat 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analogni termostat 230 V (EKWCTRA1V3)
- Aktuator 230 V (EKWCVAT1V3)

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje kontrole i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

#### Sobni termostat (EKRTWA, EKTR1, EKTRB)

Na unutarnju jedinicu možete spojiti opcionalni sobni termostat. Taj termostat može biti žičani (EKRTWA) ili bežični (EKTR1, EKTRB).

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje sobnog termostata i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

#### Daljinski osjetnik bežičnog termostata (EKRTETS)

Daljinski senzor temperature u prostoriji (EKRTETS) možete upotrijebiti samo u kombinaciji s bežičnim termostatom (EKTR1 ili EKTRB).

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje sobnog termostata i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

#### Tiskana pločica s digitalnim U/I-jima (EKRP1HBAA)

Tiskana pločica s digitalnim U/I-jima potrebna je za davanje sljedećih signala:

- Izlaz alarma
- izlaz UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora
- Prebacivanje na vanjski izvor topline

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje tiskane pločice s digitalnim U/I-jima i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

#### Komunikacijska tiskana pločica (EKRP1AHTA)

Za omogućavanje kontrole potrošnje za uštedu energije putem digitalnih ulaza MORATE postaviti komunikacijsku tiskanu pločicu.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje komunikacijske tiskane pločice i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

#### Daljinski unutarnji osjetnik (KRCS01-1)

Unutarnji osjetnik namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) standardno će se upotrebljavati kao osjetnik sobne temperature.

Daljinski unutarnji osjetnik može se kao opcija postaviti za mjerenje sobne temperature na drugoj lokaciji.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje unutarnjeg daljinskog osjetnika i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.



#### INFORMACIJA

- Daljinski osjetnik unutarnje temperature može se upotrijebiti samo u slučaju kada je korisničko sučelje konfigurirano s funkcijom sobnog termostata.
- Možete spojiti ili unutarnji daljinski osjetnik ili vanjski daljinski osjetnik.

#### Daljinski vanjski osjetnik (EKRSCA1)

Osjetnik u unutrašnjosti vanjske jedinice prema zadanim će se postavkama upotrijebiti za mjerenje vanjske temperature.

Opcionalno se vanjski daljinski osjetnik može postaviti za mjerenje vanjske temperature na drugoj lokaciji (npr. za izbjegavanje izravne sunčeve svjetlosti) kako bi se sustav bolje ponašao.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje daljinskog vanjskog osjetnika i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.



#### INFORMACIJA

Možete spojiti ili unutarnji daljinski osjetnik ili vanjski daljinski osjetnik.

#### Kabel osobnog računala (EKPCAB4)

Kabel osobnog računala povezuje tiskanu pločicu modula za vodu (A1P) unutarnje jedinice i osobno računalo. To nam daje mogućnost ažuriranja softvera modula za vodu u EEPROM-a.

Za upute o postavljanju pogledajte:

- Priručnik za postavljanje kabela osobnog računala
- "10.1.2 Za spajanje kabela osobnog računala na razvodnu kutiju" [▶ 128]

#### Konvektor toplinske crpke (FWX\*)

Za grijanje/hlađenje prostora možete upotrijebiti sljedeće konvektore toplinske crpke:

- FWXV: samostojeći podni model
- FWXT: zidni model
- FWXM: skriveni model

Za upute o postavljanju pogledajte:

- Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke
- Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke
- Knjižica s dodatcima za opcionalnu opremu

#### WLAN modul (BRP069A71)

Umetak za WLAN (koji će se spojiti u MMI) isporučuje se kao pribor za unutarnju jedinicu. Alternativno (npr. u slučaju slabog signala) možete instalirati opcionalni modul za bežični LAN BRP069A71.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje WLAN modula i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

#### LAN adapter za upravljanje pametnim telefonom (BRP069A62)

Ovaj LAN adapter možete instalirati kako biste upravljali sustavom putem aplikacije pametnog telefona.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje LAN adaptera i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

### Univerzalni centralni upravljač (EKCC8-W)

Upravljač za kaskadno upravljanje.

### Sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA) služi kao sobni termostat

- Sučelje za upravljanje ugodnošću (eng. Human Comfort Interface, HCI) koje služi kao sobni termostat može se koristiti samo u kombinaciji s korisničkim sučeljem spojenim na unutarnju jedinicu.
- Sučelje za upravljanje ugodnošću (HCI) koje služi kao sobni termostat treba postaviti u prostoriju čiju temperaturu želite kontrolirati.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje i rukovanje sučeljem za upravljanje ugodnošću (HCI) kao sobnim termostatom i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

### Komplet releja Smart Grid (EKRELSG)

U slučaju visokonaponskih Smart Grid kontakata potrebna je instalacija opcionalnog kompleta releja Smart Grid (EKRELSG).

Upute o postavljanju potražite pod naslovom "[9.3.11 Spajanje sustava Smart Grid](#)" [▶ 119].

## 6 Smjernice za primjenu



### INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

### U ovom poglavlju

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Pregled: smjernice za primjenu .....                            | 33 |
| 6.2   | Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora .....        | 34 |
| 6.2.1 | Više prostorija – dvije zone TIV-a .....                        | 35 |
| 6.3   | Postavljanje pomoćnog izvora topline za grijanje prostora ..... | 37 |
| 6.4   | Postavljanje spremnika kućne vruće vode .....                   | 40 |
| 6.4.1 | Izgled sustava – ugrađeni spremnik KVV-a .....                  | 40 |
| 6.4.2 | Odabir zapremnine i željene temperature spremnika KVV-a .....   | 40 |
| 6.4.3 | Postavljanje i konfiguracija – spremnik KVV-a .....             | 41 |
| 6.4.4 | Crpka KVV-a za trenutačan dovod vruće vode .....                | 42 |
| 6.4.5 | Crpka KVV-a za dezinfekciju .....                               | 43 |
| 6.5   | Postavljanje mjerenja energije .....                            | 43 |
| 6.5.1 | Proizvedena toplina .....                                       | 44 |
| 6.5.2 | Potrošena energija .....                                        | 44 |
| 6.5.3 | Električno napajanje po normalnoj stopi kWh .....               | 45 |
| 6.5.4 | Električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh .....        | 46 |
| 6.6   | Postavljanje kontrole potrošnje snage .....                     | 47 |
| 6.6.1 | Trajno ograničenje snage .....                                  | 48 |
| 6.6.2 | Ograničenje snage aktivirano putem digitalnih ulaza .....       | 49 |
| 6.6.3 | Postupak ograničenja snage .....                                | 50 |
| 6.6.4 | Ograničenje snage BBR16 .....                                   | 50 |
| 6.7   | Postavljanje osjetnika vanjske temperature .....                | 51 |

### 6.1 Pregled: smjernice za primjenu

Svrha smjernica za primjenu jest pružanje uvida u mogućnosti sustava toplinske crpke.



### NAPOMENA

- Ilustracije u smjernicama za primjenu služe isključivo kao reference i NE smiju se upotrebljavati kao detaljni shematski prikazi hidrauličkog sustava. Detaljno hidrauličko dimenzioniranje i uravnoteženje NISU prikazani i odgovornost su instalatera.
- Više informacija o postavkama konfiguracije za optimizaciju rada toplinske crpke potražite u poglavlju "[10 Konfiguracija](#)" [▶ 125].

Ovo poglavlje sadrži smjernice za primjenu za:

- Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora
- Postavljanje pomoćnog izvora topline za grijanje prostora
- Postavljanje spremnika kućne vruće vode
- Postavljanje mjerenja energije
- Postavljanje kontrole potrošnje snage
- Postavljanje osjetnika vanjske temperature

**NAPOMENA**

Određeni tipovi ventilo-konvektorskih jedinica – u ovom dokumentu nazivaju se "konvektori toplinskih crpki" – mogu primiti podatke o načinu rada unutarnje jedinice (hlađenje ili grijanje X2M/3 i X2M/4) i/ili slati podatke o termostatskom stanju konvektora toplinske crpke (glavna zona: X2M/30 i X2M/35; dodatna zona: X2M/30 i X2M/35a).

Smjernice za primjenu pokazuju mogućnost primanja ili slanja digitalnih ulaznih/izlaznih podataka. Ova se funkcija može upotrebljavati samo ako konvektor toplinske crpke ima odgovarajuće značajke i ako signali zadovoljavaju sljedeće preduvjete:

- Izlaz unutarnje jedinice (ulaz u konvektor toplinske crpke): signal hlađenja/grijanja=230 V (hlađenje=230 V, grijanje=0 V).
- Ulaz u unutarnju jedinicu (izlaz iz konvektora toplinske crpke): signal UKLJUČENO/ISKLJUČENO za termostat=beznaponski kontakt (zatvoreni kontakt=termostat UKLJUČEN, otvoreni kontakt=termostat ISKLJUČEN).

## 6.2 Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora

Sustav toplinske crpke dovodi izlaznu vodu do uređaja za isijavanje topline u jednoj ili više prostorija.

Budući da sustav omogućuje vrlo veliku fleksibilnost kontrole temperature u svakoj prostoriji, prvo trebate odgovoriti na sljedeća pitanja:

- Koliko se prostorija grije ili hladi s pomoću sustava toplinske crpke?
- Koji se tipovi uređaja za isijavanje topline upotrebljavaju u svakoj prostoriji i kolika je njihova projektna temperatura izlazne vode?

Kada se razjasne zahtjevi za grijanje/hlađenje prostora, preporučujemo da slijedite dolje navedene smjernice za postavljanje sustava.

**NAPOMENA**

Ako upotrebljavate vanjski sobni termostat, on će upravljati zaštitom sobe od smrzavanja. Međutim, zaštita sobe od smrzavanja moguća je samo ako je uključena opcija [C.2] **Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno**.

**INFORMACIJA**

Ako se upotrebljava vanjski sobni termostat, a mora se osigurati zaštita sobe od smrzavanja u svim uvjetima, onda morate postaviti **Hitan slučaj** [9.5.1] na **Automatsko**.


**NAPOMENA**

U sustav se može ugraditi mimovodni ventil za diferencijalni tlak. Imajte na umu da taj ventil možda neće biti prikazan na crtežima.

**NAPOMENA**

Postavite li ovu jedinicu za primjenu s jednom zonom, učinite sljedeće:

**Postavljanje.** Postavite premoštenje između ulaznog i izlaznog priključka vode za grijanje prostora za dodatnu zonu (=izravna zona). NE prekidajte protok vode zatvaranjem zapornih ventila.

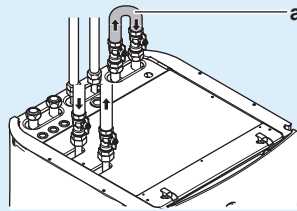

**a** Premoštenje

**Konfiguracija.** Postavite lokalnu postavku [7-02]=0 (Broj zona = Jedna zona).

### 6.2.1 Više prostorija – dvije zone TIV-a

Ova je jedinica načinjena za isporuku vode na 2 različite temperature. Tipična se instalacija sastoji od podnog grijanja na nižoj temperaturi i radijatora na višoj temperaturi vode.

U ovom dokumentu:


- Glavna zona = zona s najnižom projektnom temperaturom tijekom grijanja i najvišom projektnom temperaturom tijekom hlađenja
- Dodatna zona = zona s najvišom projektnom temperaturom tijekom grijanja i najnižom projektnom temperaturom tijekom hlađenja

Tipičan primjer:

| Prostorija (zona)            | Uređaji za isijavanje topline: projektna temperatura                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnevni boravak (glavna zona) | Podno grijanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tijekom grijanja: 35°C</li> <li>▪ Tijekom hlađenja<sup>(a)</sup>: 20°C (samo osvježavanje, nije dopušteno stvarno hlađenje)</li> </ul> |
| Spavaće sobe (dodatna zona)  | Konvektori toplinske crpke: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tijekom grijanja: 45°C</li> <li>▪ Tijekom hlađenja: 12°C</li> </ul>                                                        |

<sup>(a)</sup> U načinu hlađenja možete dopustiti ili NE dopustiti da podno grijanje (glavna zona) pruži osvježanje (bez pravog hlađenja). Postavljanje pogledajte u nastavku.

## Postavljanje

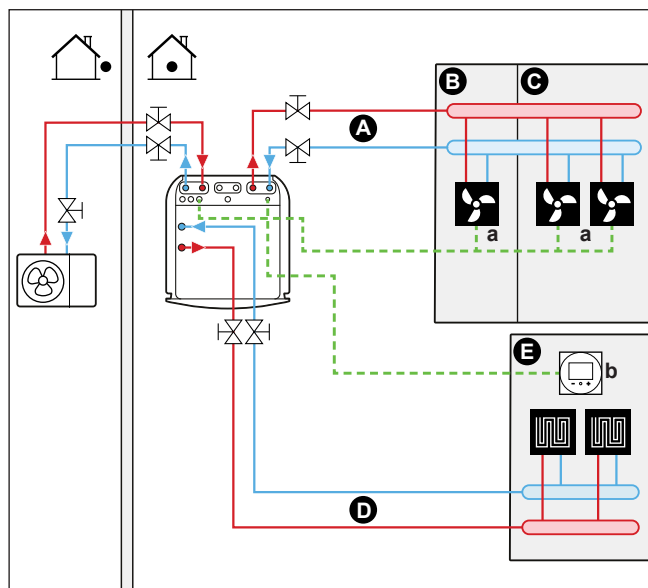

- A** Dodatna zona temperature izlazne vode  
**B** Prostorija 1  
**C** Prostorija 2  
**D** Glavna zona temperature izlazne vode  
**E** Prostorija 3  
**a** Konvektori toplinske crpke (+kontroleri)  
**b** Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)

- Za glavnu zonu: sobnom temperaturom upravlja se s pomoću namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat).
- Za dodatnu zonu:
  - Vanjski termostat izravno je priključen na unutarnju jedinicu.
  - Željena sobna temperatura postavlja se putem vanjskog termostata i termostatskih ventila radijatora u svakoj prostoriji.
  - Signal zahtjeva za grijanje s vanjskog termostata spojen je s digitalnim ulazom na unutarnjoj jedinici (X2M/35a i X2M/30). Unutarnja jedinica ostvarivat će željenu dodatnu temperaturu izlazne vode jedino kad postoji stvarna potreba.

## Konfiguracija

| Postavka                                                                                                           | Vrijednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola temperature jedinice: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kôd: [C-07]</li> </ul> | <b>2 (Sobni termostat):</b> rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću.<br><br><b>Napomena:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Glavna prostorija=namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću ima funkciju sobnog termostata</li> <li>▪ Ostale prostorije=funkcija vanjskog sobnog termostata</li> </ul> |
| Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kôd: [7-02]</li> </ul>    | <b>1 (Dvostruka zona):</b> glavna+dodatna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Postavka                                                                                                          | Vrijednost                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod konvektora toplinske crpke:<br>Vanjski sobni termostat za <b>dodatnu</b> zonu:<br>▪ #: [3.A]<br>▪ Kôd: [C-06] | 1 ( <b>1 kontakt</b> ): kada upotrebljavani vanjski sobni termostat ili konvektor toplinske crpke može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razlike između zahtjeva za grijanje ili hlađenje. |
| Izlaz zapornog ventila                                                                                            | Postavljen da prati zahtjev termostata glavne zone.                                                                                                                                                        |

### Pogodnosti

#### ▪ Ugoda.

- Funkcija pametnog sobnog termostata može sniziti ili povišiti željenu temperaturu izlazne vode na osnovi stvarne sobne temperature (modulacija).
- Kombinacija dvaju sustava uređaja za isijavanje topline omogućuje iznimno ugodno grijanje prilikom upotrebe podnog grijanja i iznimno ugodno hlađenje s pomoću konvektora toplinske crpke.

#### ▪ Učinkovitost.

- Ovisno o zahtjevu, unutarnja jedinica dovodi drugačiju temperaturu izlazne vode usklađenu s projektnom temperaturom različitih uređaja za isijavanje topline.
- Podno grijanje postiže najbolji učinak sa sustavom toplinske crpke.

## 6.3 Postavljanje pomoćnog izvora topline za grijanje prostora



### INFORMACIJA

Bivalentni rad moguć je samo u slučaju 1 zone temperature izlazne vode s:

- kontrolom sobnim termostatom ILI
- kontrolom vanjskim sobnim termostatom.

- Za grijanje prostora može se upotrijebiti:
  - Unutarnja jedinica
  - Pomoćni bojler (lokalna nabava) priključen na sustav
- Kada se javi zahtjev za grijanje, unutarnja jedinica ili pomoćni bojler započinje s radom. O vanjskoj temperaturi ovisi koja će od tih jedinica početi raditi (stanje prebacivanja na vanjski izvor topline). Kada pomoćni bojler dobije dopuštenje za rad, grijanje prostora s pomoću unutarnje jedinice se isključuje.
- Kućna vruća voda uvijek se zagrijava u spremniku KVV-a priključenom na unutarnju jedinicu.
- Bivalentni rad moguć je samo ako je grijanje prostora uključeno.




### INFORMACIJA

- Tijekom grijanja toplinske crpke, toplinska crpka radi kako bi postigla željenu temperaturu postavljenu putem korisničkog sučelja. Kada je aktivan rad ovisan o vremenskim prilikama, temperatura vode određuje se automatski, ovisno o vanjskoj temperaturi.
- Tijekom grijanja pomoćnog bojlera, pomoćni bojler radi kako bi postigao željenu temperaturu vode postavljenu preko kontrolera pomoćnog bojlera.

### Postavljanje

- Ugradite pomoćni bojler na sljedeći način:

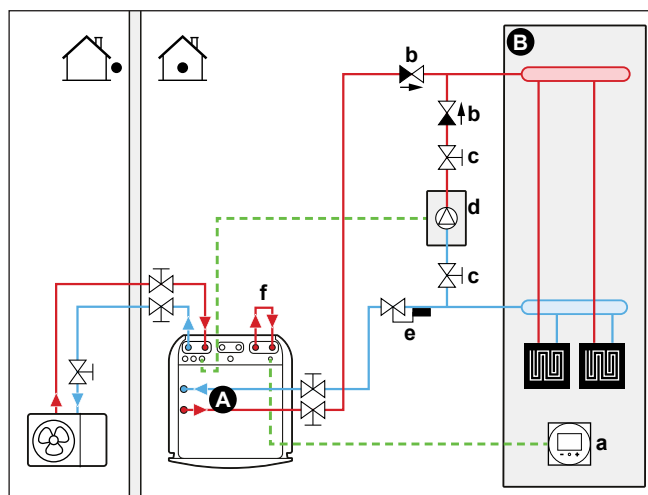

- A Glavna zona temperature izlazne vode
- B Jedna prostorija
- a Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
- b Nepovratni ventil (lokalna nabava)
- c Zaporni ventil (lokalna nabava)
- d Pomoćni bojler (lokalna nabava)
- e Ventil za regulaciju temperature vode (lokalna nabava)
- f Premoštenje (lokalna nabava)



#### NAPOMENA

- Provjerite jesu li pomoćni bojler i njegova ugradnja u sustav u skladu s važećim zakonima.
- Daikin NIJE odgovoran za nepravilnosti ili nesigurne situacije u sustavu pomoćnog bojlera.

- Uvjerite se da voda koja se vraća u toplinsku crpku NE premašuje 70°C. Da biste to učinili:
  - Putem kontrolera pomoćnog bojlera postavite željenu temperaturu vode na maksimalnih 70°C.
  - Instalirajte ventil za regulaciju temperature vode u povratni tok vode toplinske crpke. Postavite ventil za regulaciju temperature vode tako da se zatvara na temperaturi iznad 70°C i otvara na temperaturi ispod 70°C.
- Postavite nepovratne ventile.
- Ekspanzijska posuda je već ugrađena u unutarnju jedinicu. Ali za bivalentni rad, također se pobrinite da se u petlji pomoćnog bojlera nalazi ekspanzijska posuda. U suprotnom, ako bi se ventil za regulaciju temperature vode zatvorio dok je aktivan bivalentni rad, više ne bi bilo ekspanzijske posude u krugu vode.
- Postavite tiskanu pločicu s digitalnim U/I-jima (opcija EKR1HBAA).
- Priključite X1 i X2 (prebacivanje na vanjski izvor topline) na tiskanu pločicu s digitalnim U/I-jima na pomoćni bojler. Pogledajte odjeljak ["9.3.8 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline"](#) [▶ 115].
- Za postavljanje uređaja za isijavanje topline pogledajte ["6.2 Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora"](#) [▶ 34].

### Konfiguracija


S pomoću korisničkog sučelja (čarobnjak za konfiguriranje):

- Postavite da se bivalentni sustav upotrebljava kao vanjski izvor topline.

- Postavite bivalentnu temperaturu i histerezu.

### Prebacivanje na vanjski izvor topline određuje se pomoćnim kontaktom

- Moguće jedino za kontrolu vanjskim sobnim termostatom i jednu zonu temperature izlazne vode (pogledajte "6.2 Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora" [► 34]).
- Pomoćni kontakt može biti:
  - Termostat za vanjsku temperaturu
  - Preklopnik za tarifu električne energije
  - Ručni preklopnik
  - ...
- Postavljanje: spojite navedeno lokalno ožičenje:

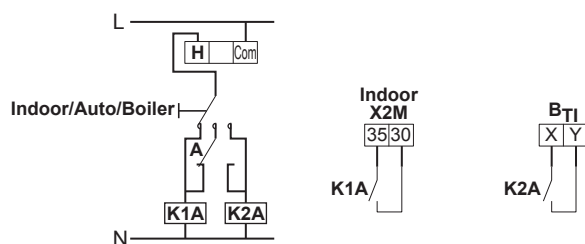

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>B<sub>n</sub></b> | Ulaz termostata bojlera                                         |
| <b>A</b>             | Pomoćni kontakt (normalno zatvoren)                             |
| <b>H</b>             | Sobni termostat za zahtjev grijanja (opcija)                    |
| <b>K1A</b>           | Pomoćni relej za aktivaciju unutarnje jedinice (lokalna nabava) |
| <b>K2A</b>           | Pomoćni relej za aktivaciju bojlera (lokalna nabava)            |
| <b>Indoor</b>        | Unutarnja jedinica                                              |
| <b>Auto</b>          | Automatski                                                      |
| <b>Boiler</b>        | Bojler                                                          |




### NAPOMENA

- Uvjerite se da pomoćni kontakt ima dovoljan raspon ili dovoljno vremena kako bi se spriječilo često prespajanje između unutarnje jedinice i pomoćnog bojlera.
- Ako je pomoćni kontakt termostat za vanjsku temperaturu, termostat postavite u sjenu kako na njega NE bi utjecala ili ga uključivala/isključivala izravna sunčeva svjetlost.
- Često prebacivanje može prouzročiti koroziju pomoćnog bojlera. Za više informacija obratite se proizvođaču pomoćnog bojlera.

### Zadana vrijednost pomoćnog plinskog bojlera

Kako bi se spriječilo zamrzavanje cijevi za vodu, pomoćni plinski bojler mora imati fiksnu zadanu vrijednost od  $\geq 55^{\circ}\text{C}$  ili zadanu vrijednost ovisnu o vremenskim prilikama  $\geq T_{\min}$ .

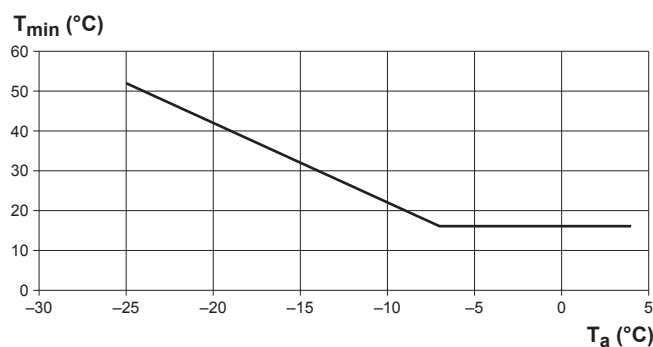


T<sub>a</sub> Vanjska temperatura

$T_{\min}$  Minimalna zadana vrijednost za pomoćni plinski bojler, ovisna o vremenskim prilikama

## 6.4 Postavljanje spremnika kućne vruće vode

### 6.4.1 Izgled sustava – ugrađeni spremnik KVV-a

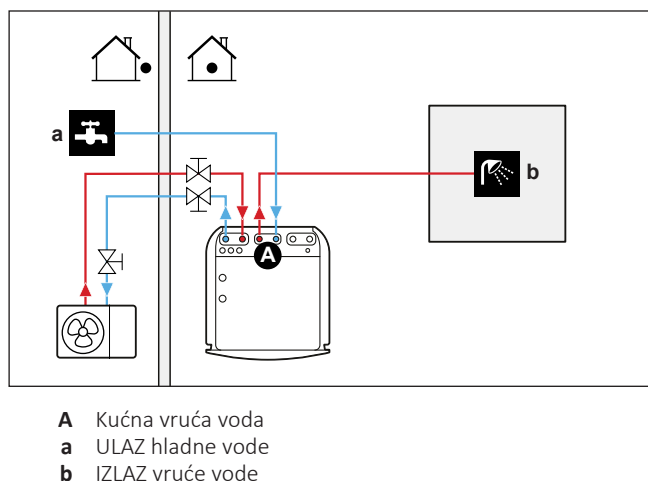

### 6.4.2 Odabir zapremnine i željene temperature spremnika KVV-a

Ljudima je voda vruća pri temperaturi od 40°C. Iz tog razloga, potrošnja KVV-a uvijek je istovjetna zapremnini vruće vode na 40°C. Međutim, temperaturu spremnika KVV-a možete postaviti na višu temperaturu (primjer: 53°C), koja se onda miješa s hladnom vodom (primjer: 15°C).

Odabir zapremnine i željene temperature spremnika KVV-a obuhvaća:

- 1 Određivanje potrošnje KVV-a (istovjetna zapremnini tople vode na 40°C).
- 2 Određivanje zapremnine i željene temperature spremnika KVV-a.

#### Određivanje potrošnje KVV-a

Odgovorite na sljedeća pitanja i izračunajte potrošnju KVV-a (istovjetna zapremnini vruće vode na 40°C) s pomoću uobičajenih zapremnina vode:

| Pitanje                                               | Uobičajena zapremina vode         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Koliko puta na dan se tuširate?                       | 1 tuširanje=10 min×10 l/min=100 l |
| Koliko puta na dan se kupate?                         | 1 kupanje = 150 l                 |
| Koliko vode je dnevno potrebno u kuhinjskom sudoperu? | 1 sudoper=2 min×5 l/min=10 l      |
| Postoje li druge potrebe za kućnom vrućom vodom?      | —                                 |

**Primjer:** Ako je potrošnja KVV-a jedne obitelji (4 člana) po danu kako slijedi:

- 3 tuširanja
- 1 kupanje
- 3 zapremnine sudopera

tada je potrošnja KVV = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

**Određivanje zapremnine i željene temperature spremnika KVV-a**

| Formula                                          | Primjer                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_1 = V_2 + V_2 \times (T_2 - 40) / (40 - T_1)$ | Ako je:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_2 = 180</math> l</li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> tada je $V_1 = 280$ l |
| $V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$      | Ako je:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_1 = 480</math> l</li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> tada je $V_2 = 307$ l |

- $V_1$**  Potrošnja KVV-a (istovjetna zapremini tople vode na  $40^\circ\text{C}$ )  
 **$V_2$**  Potrebna zapremina spremnika KVV-a ako se samo jednom zagrijava  
 **$T_2$**  Temperatura spremnika KVV-a  
 **$T_1$**  Temperatura hladne vode

**Moguće zapremnine spremnika KVV-a**

| Vrsta                   | Moguće zapremnine                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ugrađeni spremnik KVV-a | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 180 l</li> <li>▪ 230 l</li> </ul> |

**Savjeti za uštedu energije**

- Ako se potrošnja KVV-a razlikuje od dana do dana, možete programirati tjedni plan s različitim željenim temperaturama spremnika KVV-a za svaki dan.
- Što je željena temperatura spremnika KVV-a niža, to je isplativiji. Odabirom većeg spremnika KVV-a možete sniziti željenu temperaturu spremnika KVV-a.
- Sama toplinska crpka može zagrijati kućnu vruću vodu maksimalno na temperaturu od  $63^\circ\text{C}$  ( $57^\circ\text{C}$  ako je vanjska temperatura niska). Električni otpornik ugrađen u toplinsku crpku može povisiti tu temperaturu. Međutim, to troši više energije. Preporučujemo postavljanje željene temperature spremnika KVV-a ispod  $63^\circ\text{C}$  kako bi se izbjegla upotreba pomoćnog grijača.
- Što je vanjska temperatura viša, to je bolji učinak toplinske crpke.
  - Ako je cijena energije jednaka tijekom dana i noći, preporučujemo zagrijavanje spremnika KVV-a tijekom dana.
  - Ako je cijena energije niža tijekom noći, preporučujemo zagrijavanje spremnika KVV-a tijekom noći.
- Kada toplinska crpka proizvodi kućnu vruću vodu, možda neće moći zagrijavati prostor ovisno o ukupnom zahtjevu za grijanjem i planiranoj prioritetnoj postavci. Ako su vam kućna vruća voda i grijanje prostora potrebni u isto vrijeme, preporučujemo da se kućna vruća voda proizvodi tijekom noći, kada je potreba za grijanjem prostora manja, ili u razdobljima kada stanari nisu prisutni.


**6.4.3 Postavljanje i konfiguracija – spremnik KVV-a**

- Kod velike potrošnje KVV-a, spremnik KVV-a možete zagrijati nekoliko puta tijekom dana.

- Za zagrijavanje spremnika KVV-a na željenu temperaturu možete upotrijebiti sljedeće izvore energije:
  - Termodinamički ciklus toplinske crpke
  - Električni pomoćni grijač
- Više informacija o optimiziranju potrošnje energije za proizvodnju kućne vruće vode pogledajte poglavlje "[10 Konfiguracija](#)" [▶ 125].

#### 6.4.4 Crpka KVV-a za trenutčan dovod vruće vode

##### Postavljanje

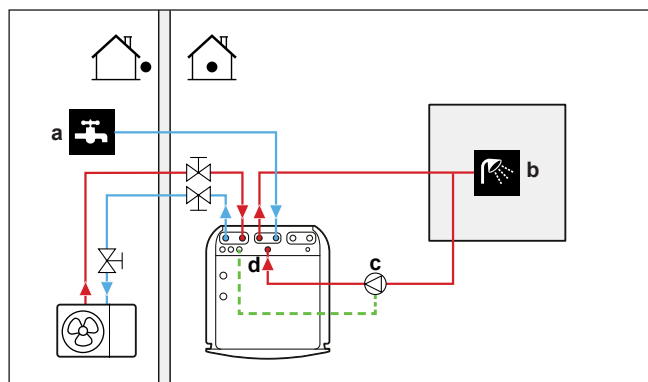

- a** ULAZ hladne vode
- b** IZLAZ vruće vode (tuš (lokalna nabava))
- c** Crpka KVV-a (lokalna nabava)
- d** Recirkulacijski priključak


- Priklučivanjem crpke KVV-a, vruća voda može biti trenutčno dostupna na slavini.
- Crpka KVV-a i instalacija nabavljaju se lokalno i odgovornost su instalatera. Za električno ožičenje, pogledajte odjeljak "[9.3.5 Za spajanje crpke za toplu vodu za kućanstvo](#)" [▶ 112].
- Više podataka o priklučivanju recirkulacijskog priključka potražite pod naslovom "[8.2.4 Za priklučivanje cjevovoda za recirkulaciju](#)" [▶ 84].

##### Konfiguracija

- Više podataka potražite pod naslovom "[10 Konfiguracija](#)" [▶ 125].
- Možete programirati plan za kontrolu crpke KVV-a putem korisničkog sučelja. Za više informacija pogledajte referentni vodič za korisnike.

## 6.4.5 Crpka KVV-a za dezinfekciju

## Postavljanje

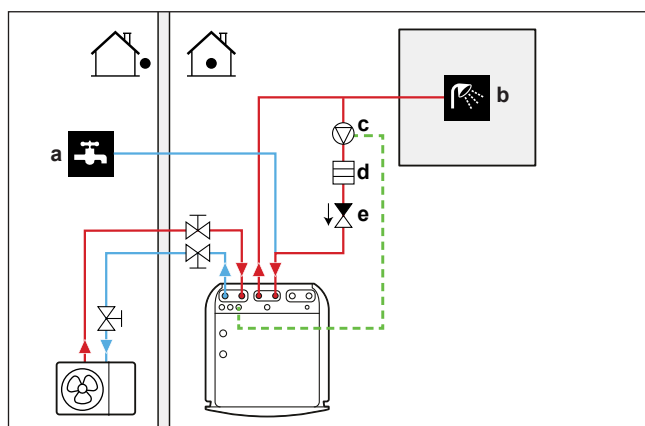

- a ULAZ hladne vode
- b IZLAZ vruće vode (tuš (lokalna nabava))
- c Crpka KVV-a (lokalna nabava)
- d Grijaći element (lokalna nabava)
- e Protupovratni ventil (lokalna nabava)

- Crpka KVV-a nabavlja se lokalno, a za njezino postavljanje zadužen je instalater. Za električno ožičenje, pogledajte odjeljak "[9.3.5 Za spajanje crpke za toplu vodu za kućanstvo](#)" [▶ 112].
- Ako primjenjivi zakoni tijekom dezinfekcije zahtijevaju višu temperaturu od naviše zadane vrijednosti spremnika (pogledajte [2-03] u tablici lokalnih postavki), možete se spojiti na crpku tople vode u kućanstvu i element grijača kao što je gore prikazano.
- Ako važeći zakoni zahtijevaju dezinfekciju cjevovoda za vodu do izlazne točke, možete priključiti crpku KVV-a i grijaći element (ako je potreban) kao što je gore prikazano.
- Kako bi se osigurala potpuna dezinfekcija, morate otvoriti izlaznu točku (slavinu).

**UPOZORENJE**

Prilikom otvaranja izlazne točke temperatura vode može doseći do 55°C.

## Konfiguracija

Unutarnja jedinica može upravljati radom crpke KVV-a. Više podataka potražite pod naslovom "[10 Konfiguracija](#)" [▶ 125].

## 6.5 Postavljanje mjerenja energije

- Putem korisničkog sučelja možete očitati sljedeće podatke o energiji:
  - Proizvedena toplina
  - Potrošena energija
- Možete očitati podatke o energiji:
  - Za grijanje prostora
  - Za hlađenje prostora
  - Za proizvodnju kućne vruće vode

- Možete očitati podatke o energiji:
  - Dvosatni (za posljednjih 48 sati)
  - Dnevni (za posljednjih 14 dana)
  - Mjesečni (za posljednja 24 mjeseca)
  - Ukupni podatci od postavljanja



### INFORMACIJA

Izračunana proizvedena toplina i potrošena energija su procijenjene, točnost se ne može zajamčiti.

#### 6.5.1 Proizvedena toplina



### INFORMACIJA

Osjetnici koji izračunavaju proizvedenu toplinu kalibriraju se automatski.



### INFORMACIJA

Pri izračunu proizvedene topline:

- Gubici energije u cjevovodu između unutarnje i vanjske jedinice NE uzimaju se u obzir.
- Uz toplinu koju proizvodi kompresor, dodaje se i toplina koju proizvodi pomoćni grijač.



### INFORMACIJA

Ako u sustavu ima glikola ([E-OD]=1)), proizvedena toplina NEĆE biti izračunana niti će se prikazivati na korisničkom sučelju.

- Proizvedena toplina izračunava se interno na osnovi:
  - Temperature izlazne i ulazne vode
  - Stope protoka
- Postavljanje i konfiguracija: nije potrebna dodatna oprema.

#### 6.5.2 Potrošena energija

Za određivanje potrošene energije možete se poslužiti sljedećim metodama:

- Izračunavanje
- Mjerenje



### INFORMACIJA

Ne možete kombinirati izračunavanje potrošene energije (primjer: za pomoćni grijač) i mjerenje potrošene energije (primjer: za vanjsku jedinicu). Ako to učinite, podaci o energiji bit će netočni.

#### Izračunavanje potrošene energije

- Potrošena energija izračunava se interno na osnovi:
  - stvarne ulazne snage vanjske jedinice
  - Postavljenog kapaciteta pomoćnog grijača
  - napona

- Postavljanje i konfiguracija: da biste dobili točne podatke o energiji, izmjerite kapacitet (mjerenje otpora) i putem korisničkog sučelja postavite kapacitet za pomoćni grijač (1. korak).

### Mjerenje potrošene energije

- Preferirana metoda zbog veće točnosti.
- Zahtijeva vanjske strujomjere.
- Postavljanje i konfiguracija: pri upotrebi strujomjera, putem korisničkog sučelja postavite broj impulsa/kWh za svaki strujomjer.



#### INFORMACIJA

Kada mjerite potrošnju električne energije, uvjerite se da je SVA ulazna snaga sustava pokrivena strujomjerima.

## 6.5.3 Električno napajanje po normalnoj stopi kWh

### Opće pravilo

Dovoljan je jedan strujomjer koje pokriva cijeli sustav.



### Postavljanje

Priključite strujomjer na X5M/5 i X5M/6. Pogledajte odjeljak "[9.3.4 Postupak spajanja strujomjera](#)" [▶ 111].

### Tip strujomjera

| U slučaju...                                                                                                                                                                                                                                                                   | Upotrijebite... strujomjer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jednofazne vanjske jedinice</li> <li>▪ Pomoćnog grijača koji se napaja iz jednofazne mreže, tj. model pomoćnog grijača je: <ul style="list-style-type: none"> <li>- *6V (6V3: 1N~ 230 V).</li> </ul> </li> </ul>                      | Jednofazni                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trofazna vanjska jedinica</li> <li>▪ Pomoćnog grijača koji se napaja iz trofazne mreže, tj. model pomoćnog grijača je: <ul style="list-style-type: none"> <li>- *6V (6T1: 3~ 230 V)</li> <li>- *9W (3N~ 400 V)</li> </ul> </li> </ul> | Trofazni                   |

## Primjer
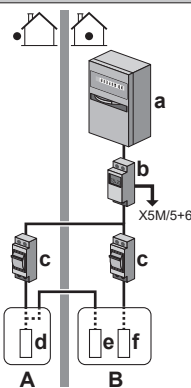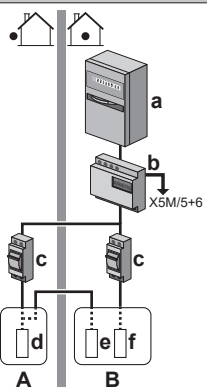
| Jednofazni strujomjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trofazni strujomjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>A</b> Vanjska jedinica<br/> <b>B</b> Unutarnja jedinica<br/> <b>a</b> Razvodni ormar (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>b</b> Strujomjer (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>c</b> Osigurač (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>d</b> Vanjska jedinica (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>e</b> Unutarnja jedinica (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>f</b> Pomoćni grijač (<math>L_1/N</math>)</p> |  <p><b>A</b> Vanjska jedinica<br/> <b>B</b> Unutarnja jedinica<br/> <b>a</b> Razvodni ormar (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)<br/> <b>b</b> Strujomjer (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)<br/> <b>c</b> Osigurač (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)<br/> <b>d</b> Vanjska jedinica (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)<br/> <b>e</b> Unutarnja jedinica (<math>L_1/N</math>)<br/> <b>f</b> Pomoćni grijač (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)</p> |

## Iznimka

- Drugi strujomjer možete upotrijebiti u sljedećim situacijama:
  - Mjerni raspon jednog strujomjera nije dovoljan.
  - Strujomjer se ne može jednostavno postaviti u razvodni ormar.
  - Trofazne mreže od 230 V i 400 V su kombinirane (vrlo rijetko), zbog tehničkih ograničenja strujomjera.
- Priključivanje i postavljanje:
  - Priključite drugi strujomjer na X5M/3 i X5M/4. Pogledajte odjeljak "9.3.4 Postupak spajanja strujomjera" [▶ 111].
  - Podaci o potrošnji energije za oba strujomjera dodani su u softver tako da NE trebate postaviti koju potrošnju energije pokriva određeni strujomjer. Trebate postaviti samo broj impulsa za svaki strujomjer.
- Za primjer s dva strujomjera pogledajte "6.5.4 Električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh" [▶ 46].

## 6.5.4 Električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh

## Opće pravilo

- Strujomjer 1: mjeri vanjsku jedinicu.
- Strujomjer 2: mjeri sve ostalo (tj. unutarnja jedinica i pomoćni grijač).

## Postavljanje

- Priključite strujomjer 1 na X5M/5 i X5M/6.
- Priključite strujomjer 2 na X5M/3 i X5M/4.


Pogledajte odjeljak "9.3.4 Postupak spajanja strujomjera" [▶ 111].

### Tipovi strujomjera

- Strujomjer 1: jednofazni ili trofazni strujomjer ovisno o električnom napajanju vanjske jedinice.
- Strujomjer 2:
  - U slučaju jednofazne konfiguracije pomoćnog grijača, upotrijebite jednofazni strujomjer.
  - U ostalim slučajevima upotrijebite trofazni strujomjer.

### Primjer

Jednofazna vanjska jedinica s trofaznim pomoćnim grijačem:

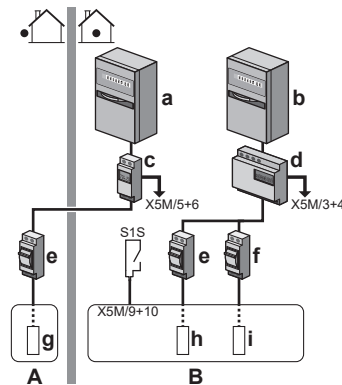

- A** Vanjska jedinica  
**B** Unutarnja jedinica  
**a** Razvodni ormar ( $L_1/N$ ): električno napajanje prema preferencijalnoj stopi kWh  
**b** Razvodni ormar ( $L_1/L_2/L_3/N$ ): električno napajanje prema normalnoj stopi kWh  
**c** Strujomjer ( $L_1/N$ )  
**d** Strujomjer ( $L_1/L_2/L_3/N$ )  
**e** Osigurač ( $L_1/N$ )  
**f** Osigurač ( $L_1/L_2/L_3/N$ )  
**g** Vanjska jedinica ( $L_1/N$ )  
**h** Unutarnja jedinica ( $L_1/N$ )  
**i** Pomoćni grijač ( $L_1/L_2/L_3/N$ )  
**S1S** Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh

## 6.6 Postavljanje kontrole potrošnje snage

Mogu se upotrijebiti kontrole potrošnje snage navedene u nastavku. Više podataka o pripadajućim postavkama potražite pod naslovom "[Kontrola potrošnje snage](#)" [▶ 203].

| # | Kontrola potrošnje snage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><a href="#">"6.6.1 Trajno ograničenje snage"</a> [▶ 48]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omogućuje ograničenje potrošnje snage cijelog sustava toplinske crpke (zbroj unutarnje jedinice i pomoćnog grijača) jednom trajnom postavkom.</li> <li>▪ Ograničenje snage u kW ili struje u A.</li> </ul>                           |
| 2 | <p><a href="#">"6.6.2 Ograničenje snage aktivirano putem digitalnih ulaza"</a> [▶ 49]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omogućuje ograničenje potrošnje snage cijelog sustava toplinske crpke (zbroj unutarnje jedinice i pomoćnog grijača) putem 4 digitalna ulaza.</li> <li>▪ Ograničenje snage u kW ili struje u A.</li> </ul> |

| # | Kontrola potrošnje snage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>"6.6.4 Ograničenje snage BBR16" [► 50]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ograničenje:</b> Dostupno samo na švedskom jeziku.</li> <li>▪ Omogućuje poštovanje zakonskih odredbi o BBR16 (zakoni o energiji u Švedskoj).</li> <li>▪ Ograničenje snage u kW.</li> <li>▪ Može se kombinirati s drugim načinima kontrole potrošnje kW. U tom slučaju jedinica primjenjuje najrestriktivniju kontrolu.</li> </ul> |

**NAPOMENA**

Može se ugraditi lokalni osigurač s jakosti manjom no što je preporučeno za toplinsku crpku. U tu se svrhu mora promijeniti lokalna postavka [2-0E] u skladu s maksimalnom dopuštenom strujom kojoj se smije izložiti toplinska crpka.

Imajte na umu da lokalna postavka [2-0E] poništava sve postavke kontrole potrošnje snage. Ograničavanjem snage toplinske crpke smanjit će se njezine performanse.


**NAPOMENA**

Postavite minimalnu potrošnju energije na  $\pm 3,6$  kW kako biste osigurali:

- Postupak odmrzavanja. U protivnom, ako se odmrzavanje prekine nekoliko puta, izmjenjivač topline će se smrznuti.
- Grijanje prostora i proizvodnja KVV-a uz dopuštanje 1. koraka pomoćnog grijača.
- Postupak dezinfekcije.

## 6.6.1 Trajno ograničenje snage

Trajno ograničenje snage korisno je radi osiguravanja maksimalne ulazne snage ili jakosti sustava. U nekim zemljama zakonski je ograničena maksimalna potrošnja energije za grijanje prostora i proizvodnju KVV-a.

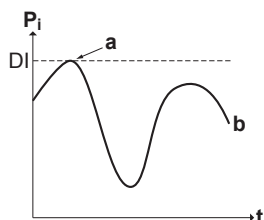

- $P_i$  Ulazna snaga  
 $t$  Vrijeme  
 $DI$  Digitalni ulaz (razina ograničenja snage)  
 $a$  Ograničenje snage je aktivirano  
 $b$  Stvarna ulazna snaga

**Postavljanje i konfiguracija**

- Nije potrebna nikakva dodatna oprema.
- Namjestite postavke kontrole potrošnje snage pod [9.9] putem korisničkog sučelja (pogledajte "[Kontrola potrošnje snage](#)" [► 203]):
  - Odaberite način rada s neprekidnim ograničenjem
  - Odaberite tip ograničenja (snaga u kW ili jakost u A)
  - Postavite željenu razinu ograničenja snage


### 6.6.2 Ograničenje snage aktivirano putem digitalnih ulaza

Ograničenje snage također je korisno u kombinaciji sa sustavom upravljanja energijom.

Snaga ili jakost struje cijelog sustava Daikin je dinamički ograničena putem digitalnih ulaza (maksimalno četiri koraka). Svaka razina ograničenja snage postavljena je putem korisničkog sučelja uz ograničenje jedne od navedenih stavki:

- Jakost struje (u A)
- Ulazna snaga (u kW)

Sustav upravljanja energijom (lokalna nabava) određuje aktivaciju određene razine ograničenja snage. **Primjer:** Za ograničenje maksimalne snage struje cijele kuće (rasvjeta, kućanski aparati, grijanje prostora...).

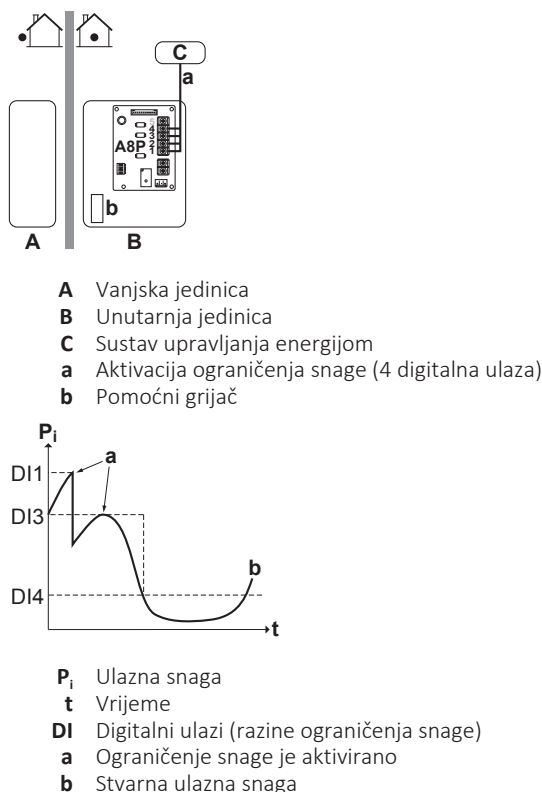

#### Postavljanje

- Potrebna je komunikacijska tiskana pločica (opcija EKR1AHTA).
- Maksimalno četiri digitalna ulaza upotrijebljena su za aktivaciju odgovarajuće razine ograničenja snage:
  - DI1 = najveće ograničenje (najmanja potrošnja energije)
  - DI4 = najmanje ograničenje (najveća potrošnja energije)
- Specifikacija digitalnih ulaza:
  - DI1: S9S (ograničenje 1)
  - DI2: S8S (ograničenje 2)
  - DI3: S7S (ograničenje 3)
  - DI4: S6S (ograničenje 4)
- Više informacija potražite u shemi ožičenja.

**Konfiguracija**

- Namjestite postavke kontrole potrošnje snage pod [9.9] putem korisničkog sučelja (za opis svih postavki pogledajte poglavlje "[Kontrola potrošnje snage](#)" [► 203]):
  - Odaberite ograničenje putem digitalnih ulaza.
  - Odaberite tip ograničenja (snaga u kW ili jakost u A).
  - Postavite željenu razinu ograničenja snage u skladu sa svakim digitalnim ulazom.

**INFORMACIJA**

Ako je zatvoreno više od 1 digitalnog ulaza (istovremeno), prioritet digitalnih ulaza je fiksiran: prioritet DI4>...>DI1.

**6.6.3 Postupak ograničenja snage**


Vanjska jedinica učinkovitija je od električnog grijača. Zbog toga se električni grijač prvi ograničava i isključuje. Sustav ograničava potrošnju energije sljedećim redom:

- 1 ISKLJUČUJE pomoćni grijač.
- 2 Ograničava vanjsku jedinicu.
- 3 Isključuje vanjsku jedinicu.

**Primjer**

Ako je konfiguracija sljedeća: razina ograničenja snage NE dopušta rad pomoćnog grijača (1. korak).

Tada je potrošnja snage ograničena na sljedeći način:

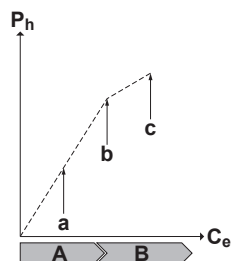

- $P_h$  Proizvedena toplina  
 $C_e$  Potrošena energija  
**A** Vanjska jedinica  
**B** Pomoćni grijač  
**a** Ograničeni rad vanjske jedinice  
**b** Potpuni rad vanjske jedinice  
**c** Uključen je 1. korak pomoćnog grijača

**6.6.4 Ograničenje snage BBR16****INFORMACIJA**

**Ograničenje:** BBR16 postavke vidljive su samo kada je švedski postavljen kao jezik korisničkog sučelja.


**NAPOMENA**

**2 tjedna za promjenu.** Nakon što se aktivira BBR16, imate samo 2 tjedna za mijenjanje njegovih postavki (**Aktivacija BBR16 i Ograničenje napajanja BBR16**). Nakon 2 tjedna te postavke ostaju trajno aktivne u jedinici.

**Napomena:** ta je opcija drugačija od trajnog ograničenja snage koje se uvijek može promijeniti.

Ograničenje snage BBR16 upotrebljavajte kada morate poštovati zakonske odredbe za BBR16 (zakoni o energiji u Švedskoj).

Ograničenje snage BBR16 možete kombinirati s drugim načinima kontrole potrošnje kW. U tom slučaju jedinica primjenjuje najrestriktivniju kontrolu.

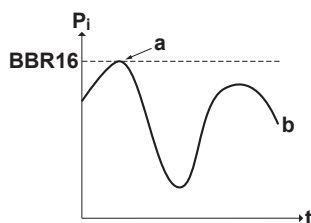

- $P_i$  Ulazna snaga
- $t$  Vrijeme
- BBR16** Razina ograničenja BBR16
- a** Ograničenje snage je aktivirano
- b** Stvarna ulazna snaga

**Postavljanje i konfiguracija**

- Nije potrebna nikakva dodatna oprema.
- Namjestite postavke kontrole potrošnje snage pod [9.9] putem korisničkog sučelja (pogledajte "[Kontrola potrošnje snage](#)" [► 203]):
  - Aktivirajte BBR16
  - Postavite željenu razinu ograničenja snage

## 6.7 Postavljanje osjetnika vanjske temperature

Možete priključiti jedan osjetnik vanjske temperature. Njime se mjeri unutarnja ili vanjska temperatura u okolini. Preporučujemo upotrebu vanjskog osjetnika temperature u sljedećim slučajevima:

**Unutarnja temperatura okoline**

- Kod kontrole sobnim termostatom, namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) mjeri unutarnju temperaturu okoline. Zbog toga namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću mora biti postavljeno na lokaciji:
  - Gdje se može očitati prosječna temperatura u prostoriji
  - Gdje NEMA izloženosti izravnom sunčevom svjetlu
  - Koja NIJE u blizini izvora topline
  - Koja NIJE pod utjecajem vanjskog zraka ili propuha zbog npr. otvaranja/zatvaranja vrata
- Ako to NIJE moguće, preporučujemo priključenje daljinskog unutarnjeg osjetnika (opcija KRCS01-1).
- Postavljanje: Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje daljinskog unutarnjeg osjetnika i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

- Konfiguracija: odaberite sobni osjetnik [9.B].

#### Vanjska temperatura okoline

- U vanjskoj jedinici mjeri se vanjska temperatura u okolini. Zbog toga vanjska jedinica mora biti postavljena na lokaciji:
  - Sa sjeverne strane kuće ili na onoj strani gdje se nalazi najviše uređaja za isijavanje topline
  - Gdje NEMA izloženosti izravnom sunčevom svjetlu
- Ako to NIJE moguće, preporučujemo priključenje daljinskog vanjskog osjetnika (opcija EKRSCA1).
- Postavljanje: Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje daljinskog vanjskog osjetnika i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.
- Konfiguracija: odaberite vanjski osjetnik [9.B].
- Kada je aktivna funkcije uštede energije vanjske jedinice (pogledajte "[Funkcija uštede energije](#)" [► 210]) snaga vanjske jedinice se smanjuje kako bi se smanjili gubici energije u mirovanju. Posljedica toga je da se vanjska temperatura u okolini NE očitava.
- Ako željena temperatura izlazne vode ovisi o vremenskim prilikama, važno je neprestano mjerenje vanjske temperature. To je dodatni razlog za postavljanje opcionalnog osjetnika vanjske temperature u okolini.



#### INFORMACIJA

Podaci vanjskog osjetnika temperature okoline (prosječni ili trenutačni) upotrebljavaju se za kontrolne krivulje ovisne o vremenskim prilikama i za logiku automatskog prebacivanja između grijanja i hlađenja. Zbog zaštite vanjske jedinice uvijek se upotrebljava unutarnji osjetnik unutarnje jedinice.

## 7 Postavljanje jedinice



### INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

### U ovom poglavlju

|       |                                                                                      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | pripremi mjesta ugradnje .....                                                       | 53 |
| 7.1.1 | Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice .....                               | 54 |
| 7.1.2 | Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice u hladnim podnebljima ..... | 56 |
| 7.1.3 | Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice .....                             | 56 |
| 7.2   | Otvaranje i zatvaranje jedinica .....                                                | 57 |
| 7.2.1 | Više o otvaranju jedinica .....                                                      | 57 |
| 7.2.2 | Za otvaranje vanjske jedinice .....                                                  | 58 |
| 7.2.3 | Za uklanjanje stalka za prijevoz .....                                               | 58 |
| 7.2.4 | Pričvršćivanje komada poklopca kompresora .....                                      | 59 |
| 7.2.5 | Za zatvaranje vanjske jedinice .....                                                 | 60 |
| 7.2.6 | Za otvaranje unutarnje jedinice .....                                                | 60 |
| 7.2.7 | Spuštanje razvodne kutije na unutarnjoj jedinici .....                               | 62 |
| 7.2.8 | Za zatvaranje unutarnje jedinice .....                                               | 63 |
| 7.3   | Montaža vanjske jedinice .....                                                       | 63 |
| 7.3.1 | O postavljanju vanjske jedinice .....                                                | 63 |
| 7.3.2 | Mjere opreza prilikom postavljanja vanjske jedinice .....                            | 64 |
| 7.3.3 | Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje .....                                   | 64 |
| 7.3.4 | Za instaliranje vanjske jedinice .....                                               | 65 |
| 7.3.5 | Za osiguravanje pražnjenja .....                                                     | 66 |
| 7.3.6 | Za postavljanje rešetke za ispuštanje .....                                          | 67 |
| 7.3.7 | Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj .....  | 69 |
| 7.4   | Montaža unutarnje jedinice .....                                                     | 71 |
| 7.4.1 | Više o postavljanju unutarnje jedinice .....                                         | 71 |
| 7.4.2 | Mjere opreza prilikom postavljanja unutarnje jedinice .....                          | 71 |
| 7.4.3 | Postavljanje unutarnje jedinice .....                                                | 71 |
| 7.4.4 | Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod .....                                  | 72 |

### 7.1 pripremi mjesta ugradnje

Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donošenje i odnošenje jedinice s mjesta.

Jedinicu NE instalirajte na mjestima koja se često upotrebljavaju za rad. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje), pri kojima se stvara dosta prašine, jedinicu se MORA pokriti.



### NAPOMENA

Ova jedinica konstruirana je za rad u 2 temperaturne zone:

- podno grijanje u **glavnoj zoni**, to je zona s **najnižom temperaturom vode**,
- radijatori u **dodatnoj zoni**, to je zona s **najvišom temperaturom vode**.



### UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).

### 7.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice



#### INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "2 Opće mjere opreza" [▶ 10].

Imajte na umu smjernice za prostorni razmještaj. Pogledajte odjeljak "16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica" [▶ 261].



#### NAPOMENA


- NE slažite jedinice jednu na drugu.
- NE vješajte jedinicu na strop.

Jaki vjetrovi ( $\geq 18$  km/h) koji pušu u izlaz zraka vanjske jedinice uzrokuju kratki spoj (usis izlaznog zraka). To može prouzročiti:

- smanjivanje radnog kapaciteta;
- često ubrzavanje stvaranja mraza tijekom grijanja;
- prestanak rada zbog smanjenja niskog tlaka ili povećanja visokog tlaka;
- неисправan ventilator (ako u ventilator neprestano puše jak vjetar, može se početi okretati velikom brzinom dok se ne pokida).

Kada je ispušt zraka izložen vjetru preporučujemo postavljanje pregradne ploče.

Preporučujemo postavljanje vanjske jedinice s ulazom zraka usmjerenim prema zidu, a NE izravno izloženom vjetru.

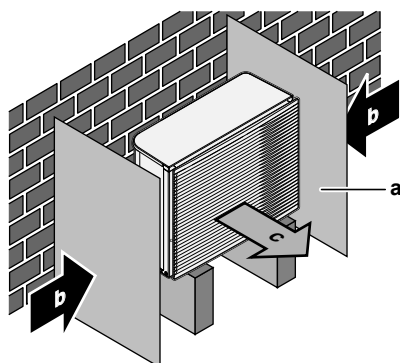

- a Pregradna ploča
- b Prevladavajući smjer vjetra
- c Izlaz zraka

Uređaj NE instalirajte na sljedećim mjestima:

- Mjesta osjetljiva na buku (npr. pored spavaće sobe), kako vas buka rada jedinice ne bi ometala.

**Napomena:** Ako se zvuk mjeri u stvarnim uvjetima instalacije, izmjerena vrijednost može biti viša od razine zvučnog tlaka navedene pod naslovom Zvučni spektar u knjižici sa specifikacijama zbog okolnog šuma i refleksije zvuka.

- Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice mineralnih ulja, raspršene čestice ili pare. Plastični dijelovi se mogu oštetiti i prouzročiti procurivanje vode.


NE preporučujemo postavljanje jedinice na sljedeća mjesta jer time možete skratiti vijek trajanja jedinice:

- Gdje napon mnogo varira
- U vozilima ili plovilima
- Gdje ima kiselih ili lužnatih para

**Postavljanje na morskoj obali.** Uvjerite se da vanjska jedinica NIJE izravno izložena morskim vjetrovima. To se radi kako bi se spriječila korozija prouzročena visokim razinama soli u zraku, što bi moglo skratiti radni vijek jedinice.


Vanjsku jedinicu postavite na mjesto udaljeno od izravnog udara morskih vjetrova.

**Primjer:** Iza građevine.

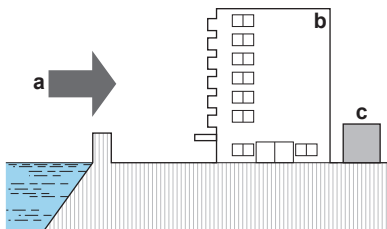

Ako je vanjska jedinica izravno izložena morskim vjetrovima, postavite vjetrobran.

- Visina vjetrobrana  $\geq 1,5 \times$  visina vanjske jedinice
- Prilikom postavljanja vjetrobrana imajte na umu prostorne zahtjeve.

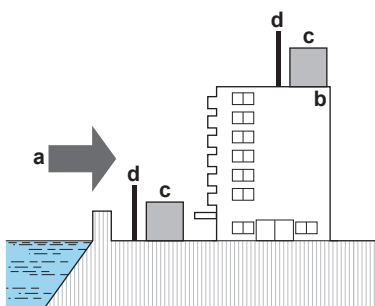

- a Morski vjetar
- b Građevina
- c Vanjska jedinica
- d Vjetrobran

Vanjska jedinica načinjena je isključivo za postavljanje na otvorenom i za sljedeće temperature u okolini:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Način rada hlađenja | 10~43°C  |
| Način rada grijanja | -28~35°C |

### Posebni zahtjevi za R32

Vanjska jedinica sadrži interni krug rashladnog sredstva (R32), no vi NE morate obavljati nikakve radove oko lokalnih cijevi za rashladno sredstvo niti oko punjenja rashladnog sredstva.

Radi predostrožnosti vodite računa o sljedećim zahtjevima:



#### UPOZORENJE

- NEMOJTE probijati ni paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NE služite se nikakvim sredstvima za ubrzavanje postupka odmrzavanja niti za čišćenje opreme, osim onima koja je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo R32 NEMA mirisa.



#### UPOZORENJE


Uređaj se mora pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračivanoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (primjer: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač).

**UPOZORENJE**

Sa sigurnošću utvrdite da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s važećim zakonskim propisima i da su ih izvršili SAMO ovlaštene osobe.

## 7.1.2 Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice u hladnim podnebljima

Zaštitite vanjsku jedinicu od izravnih snježnih oborina i pobrinite se da vanjska jedinica NIKADA ne bude prekrivena snijegom.

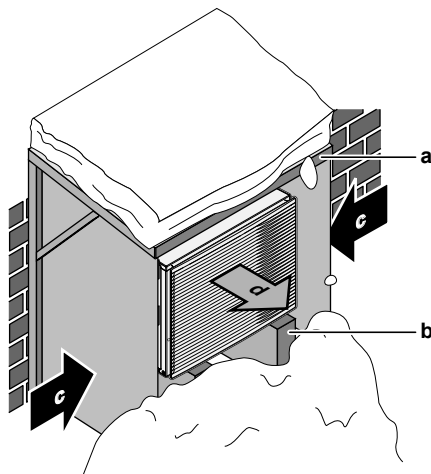

- a** Zaštitni pokrov za snijeg ili nadstrešnica
- b** Postolje
- c** Prevladavajući smjer vjetra
- d** Izlaz zraka

U svakom slučaju, ispod jedinice ostavite najmanje 150 mm slobodnog prostora. Osim toga, jedinicu obavezno postavite najmanje 100 mm iznad maksimalne očekivane razine snijega. Za više pojedinosti pogledajte "[7.3 Montaža vanjske jedinice](#)" [▶ 63].

U područjima s mnogo snijega vrlo je važno odabrati mjesto za postavljanje na kojem snijeg NEĆE utjecati na jedinicu. Ako je moguć bočni snijeg, pazite da zavojnica izmjenjivača topline NE BUDE izložena snijegu. Ako je potrebno, postavite zaštitni pokrov za snijeg ili nadstrešnicu i postolje.

## 7.1.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice

**INFORMACIJA**


Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "[2 Opće mjere opreza](#)" [▶ 10].

- Unutarnja jedinica načinjena je isključivo za postavljanje u zatvorenom prostoru i za sljedeće temperature u okolini:
  - Grijanje prostora: 5~30°C
  - Hlađenje prostora: 5~35°C
  - Proizvodnja kućne vruće vode: 5~35°C
- Imajte na umu smjernice za mjerenja:

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maksimalna dopuštena visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice | 10 m                |
| Maksimalna ukupna duljina cijevi za vodu                                  | 50 m <sup>(a)</sup> |

<sup>(a)</sup> Točna duljina cijevi za vodu može se odrediti s pomoću alata Hydronic Piping Calculation. Alat Hydronic Piping Calculation dio je sustava Heating Solutions Navigator koji je dostupan na adresi <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Ako ne možete pristupiti sustavu Heating Solutions Navigator, obratite se svom trgovcu.

- Imajte na umu sljedeće smjernice za prostorni razmještaj pri postavljanju:

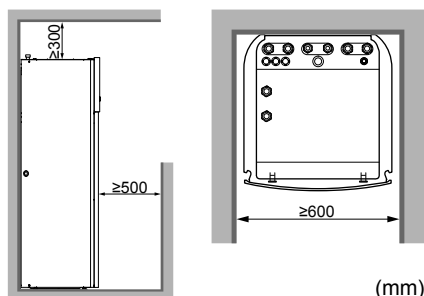

#### INFORMACIJA

Ako vam je prostor za postavljanje ograničen, prije postavljanje jedinice na njezin konačan položaj: "7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod" [▶ 72]. Potrebno je ukloniti jednu ili obje bočne ploče.

- Podloga mora biti dovoljno čvrsta kako bi izdržala težinu jedinice. Uzmite u obzir težinu jedinice s punim spremnikom kućne vruće vode.

Pazite da u slučaju istjecanja voda ne nanese štetu na mjestu postavljanja i u okolini.

NE postavljajte jedinicu na mjesta kao što su:

- Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice mineralnih ulja, raspršene čestice ili pare. Plastični dijelovi se mogu oštetiti i prouzročiti procurivanje vode.
- Mjesta osjetljiva na buku (npr. pored spavaće sobe), kako vas buka rada jedinice ne bi ometala.
- Na mjestima s velikom vlagom (maks. RH=85%), npr. u kupaonici.
- Na mjestima gdje je moguće smrzavanje. Temperatura u okolini unutarnje jedinice mora biti >5°C.



#### NAPOMENA

Ako 1 termostatski upravlja temperaturom u više prostorija, NE postavljajte termostatski ventil na uređaj za isijavanje u prostoriji u kojoj je postavljen termostatski ventil.

## 7.2 Otvaranje i zatvaranje jedinica

### 7.2.1 Više o otvaranju jedinica

Ponekad morate otvoriti jedinicu. **Primjer:**

- Prilikom spajanja električnog ožičenja
- Prilikom radova na održavanju ili servisiranju



#### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.


### 7.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice



**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**



**OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA**

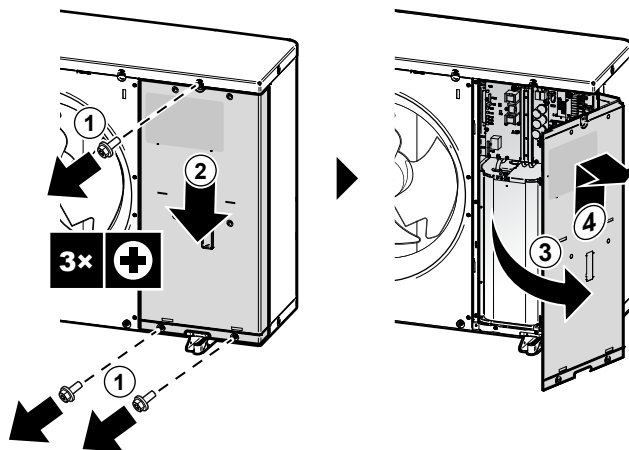


### 7.2.3 Za uklanjanje stalka za prijevoz



**NAPOMENA**


Ako se jedinica pusti u rad s transportnim učvršćenjem, mogu se javiti neuobičajene vibracije i buka.

Stalci za prijevoz štite jedinicu tijekom prijevoza. Tijekom postavljanja moraju se ukloniti.

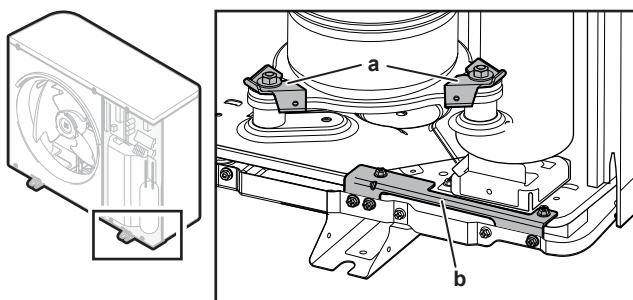


- a Stalci za prijevoz (2x) i podloške (2x)
- b Stalak za prijevoz (1x)

**Preduvjet:** Otvorite poklopac razvodne kutije. Pogledajte odjeljak ["7.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice"](#) [▶ 58].

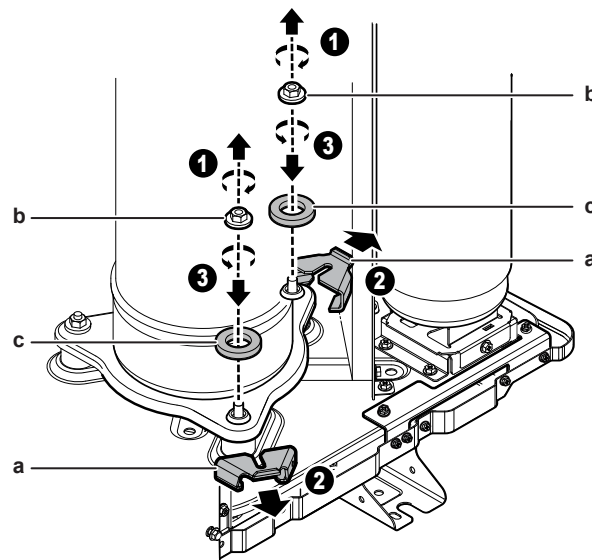

a Stalci za prijevoz  
b Matica  
c Podloška

- 1 Uklonite maticu (b) i podlošku (c) s oba stalca za prijevoz (a).
- 2 Uklonite i odbacite podloške (c) i stalke prijevoz (a).
- 3 Ponovno postavite matice (b) pričvrstnog vijka kompresora i pritegnite na moment od 10,1 N•m.

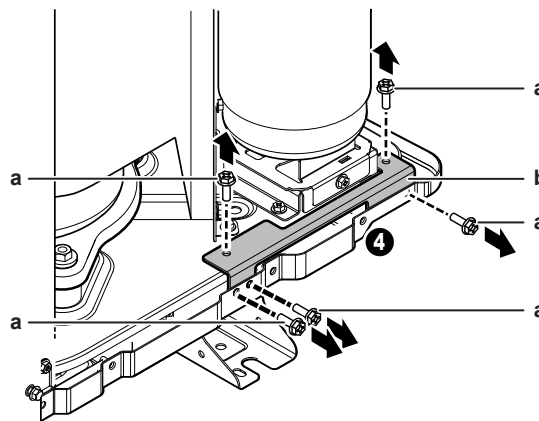


a Vijak  
b Stalci za prijevoz


- 4 Uklonite vijke (a) (5x) sa stalca za prijevoz (b). Odložite 4 vijka (a) sa strane za kasniju upotrebu (pogledajte "7.2.4 Pričvršćivanje komada poklopca kompresora" [▶ 59]).
- 5 Uklonite i odbacite stalak za prijevoz (b).

#### 7.2.4 Pričvršćivanje komada poklopca kompresora

Potrebni pribor (isporučuje se s jedinicom):

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Komad poklopca kompresora |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

- 1 Komad poklopca kompresora stavite na njegovo mjesto. Upotrijebite vijke (4x) stalca za prijevoz kako biste ga pričvrstili (pogledajte "7.2.3 Za uklanjanje stalca za prijevoz" [▶ 58]).

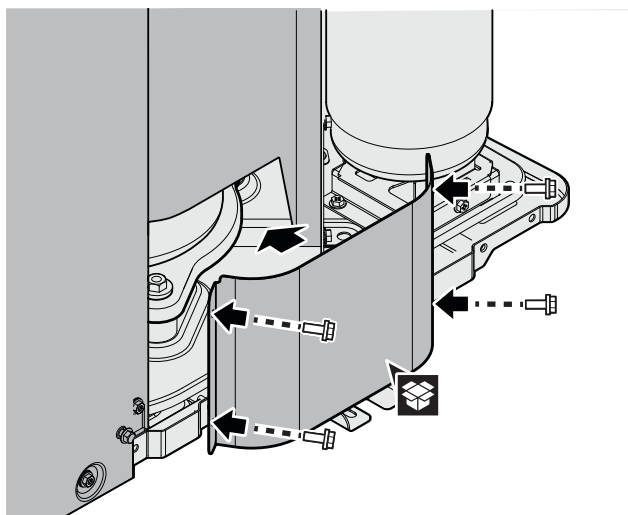


### 7.2.5 Za zatvaranje vanjske jedinice




#### NAPOMENA

Prilikom zatvaranja poklopca vanjske jedinice pazite da moment pritezanja ne premaši 4,1 N•m.

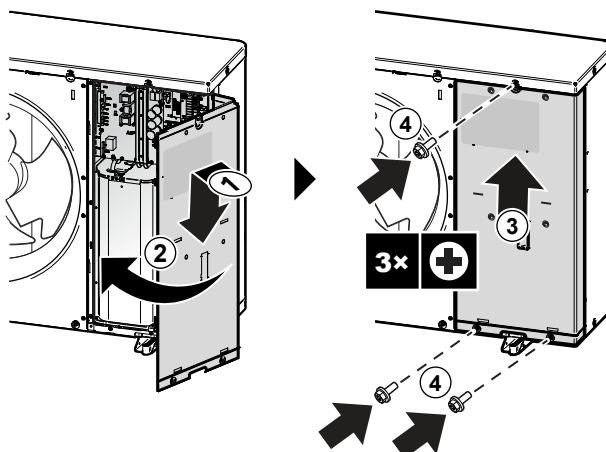

### 7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice


#### Pregled

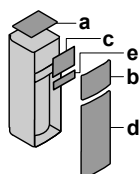

- a Gornja ploča
- b Ploča korisničkog sučelja
- c Poklopac razvodne kutije
- d Prednja ploča
- e Poklopac razvodne kutije za visoki napon

#### Otvoreno

- 1 Odvojite gornju ploču.

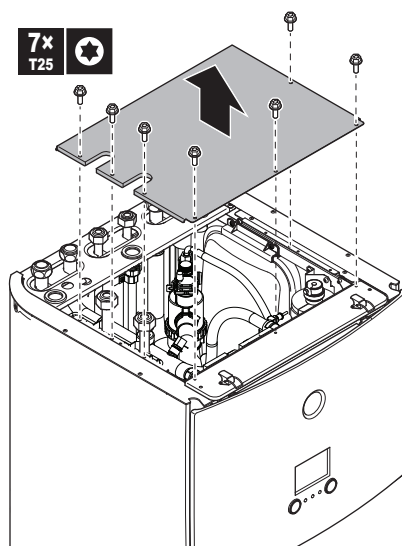


- 2** Uklonite ploču korisničkog sučelja. Otvorite šarke na vrhu i pogurajte gornju ploču prema gore.




#### NAPOMENA

Uklonite li ploču korisničkog sučelja, također odvojite kabele na stražnjem dijelu ploče korisničkog sučelja kako biste spriječili oštećenje.

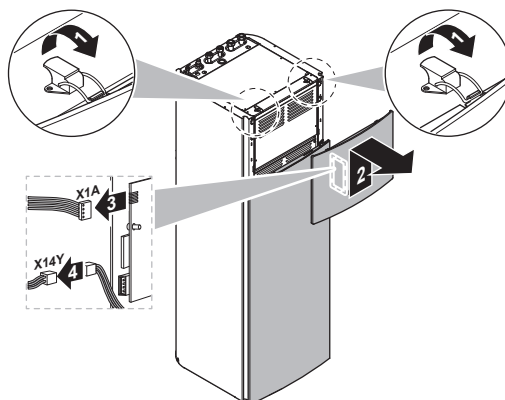


- 3** Uklonite poklopac razvodne kutije.

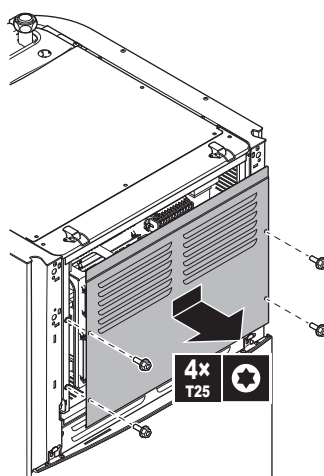


- 4** Ako je to potrebno, skinite prednju ploču. To je, primjerice, potrebno u sljedećim slučajevima:

- "7.2.7 Spuštanje razvodne kutije na unutarnjoj jedinici" [▶ 62]
- "7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod" [▶ 72]
- kada vam je potreban pristup visokonaponskoj razvodnoj kutiji

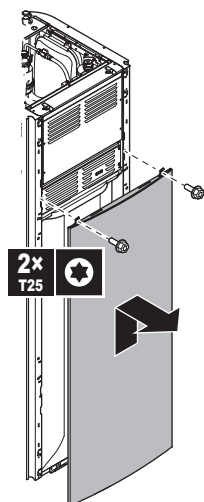

- 5 Ako trebate pristup visokonaponskim komponentama, uklonite poklopac razvodne kutije za visoki napon.

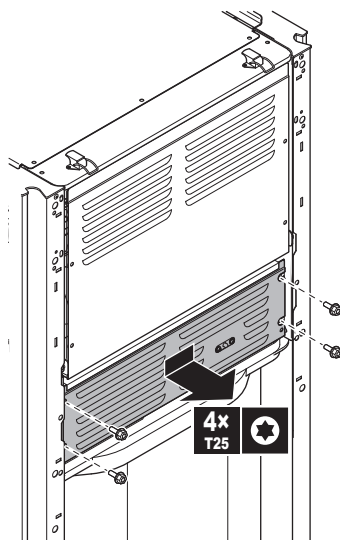


### 7.2.7 Spuštanje razvodne kutije na unutarnjoj jedinici


Tijekom postavljanja trebat ćete pristupiti unutrašnjosti unutarnje jedinice. Za lakši pristup sprijeda, spustite razvodnu kutiju na jedinici na sljedeći način:

**Preduvjet:** Ploča korisničkog sučelja i prednja ploča su uklonjene.

- 1 Uklonite pričvrсну ploču na gornjoj strani jedinice.
- 2 Nagnite razvodnu kutiju prema naprijed i podignite ju iz njezinih šarki.

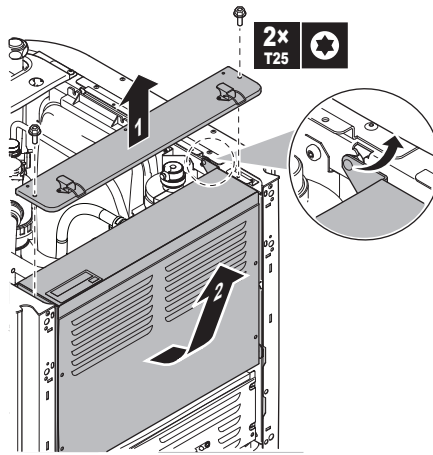

- 3** Postavite razvodnu kutiju niže na jedinici. Upotrijebite 2 šarke koje se nalaze niže na jedinici.

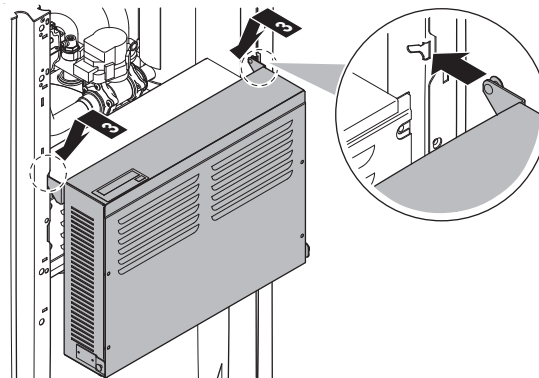

### 7.2.8 Za zatvaranje unutarnje jedinice

- 1** Zatvorite poklopac razvodne kutije.
- 2** Razvodnu kutiju vratite na mjesto.
- 3** Ponovo namjestite gornju ploču.
- 4** Ponovo postavite bočne ploče.
- 5** Ponovo postavite prednju ploču.
- 6** Ponovno spojite kabele na ploču korisničkog sučelja.
- 7** Ponovno postavite ploču korisničkog sučelja.



#### NAPOMENA

Prilikom zatvaranja poklopca unutarnje jedinice pazite da moment pritezanja NE prijeđe 4,1 N•m.

## 7.3 Montaža vanjske jedinice

### 7.3.1 O postavljanju vanjske jedinice

#### Okolnosti

Prije priključivanja cijevi za vodu morate postaviti vanjsku i unutarnju jedinicu.

### Uobičajeni tijek rada

Postavljanje vanjske jedinice obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Nabava konstrukcije za postavljanje.
- 2 Postavljanje vanjske jedinice.
- 3 Osiguravanje sustava pražnjenja.
- 4 Postavljanje rešetke za ispuštanje.
- 5 Zaštita jedinice od snijega i vjetrova putem postavljanja pokrova za zaštitu od snijega i pregrada. Pogledajte odjeljak ["7.1 pripremi mjesta ugradnje"](#) [▶ 53].

### 7.3.2 Mjere opreza prilikom postavljanja vanjske jedinice



#### INFORMACIJA

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedećim poglavljima:

- ["2 Opće mjere opreza"](#) [▶ 10]
- ["7.1 pripremi mjesta ugradnje"](#) [▶ 53]

### 7.3.3 Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje


Provjerite je li podloga za postavljanje čvrsta i ravna kako jedinica ne bi uzrokovala vibracije ili buku tijekom rada.

Kao što je prikazano na crtežu temelja, pričvrstite jedinicu s pomoću temeljnih svornjaka.




#### NAPOMENA

**Razina.** Osigurajte da je uređaj niveliran u svim smjerovima. Preporučeno:

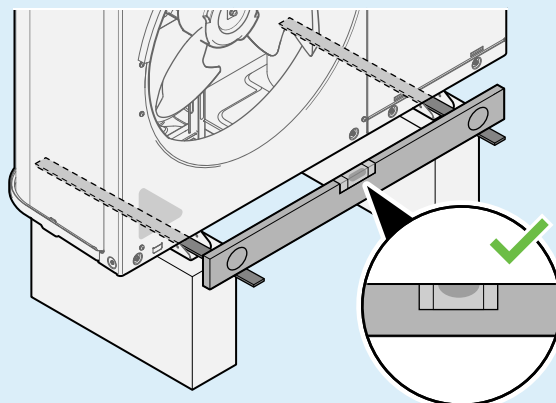


Upotrijebite 4 kompleta sidrenih vijaka M12, matica i podloški. Ispod jedinice ostavite najmanje 150 mm slobodnog prostora. Osim toga, jedinicu obavezno postavite najmanje 100 mm iznad maksimalne očekivane razine snijega.

### Točke sidrenja

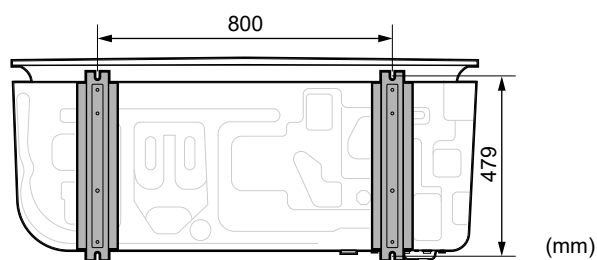

### Postolje

Prilikom postavljanja na postolje uvjerite se da se rešetka za ispuštanje može postaviti u sigurnosni položaj. Pogledajte odjeljak "[7.3.7 Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj](#)" [▶ 69].

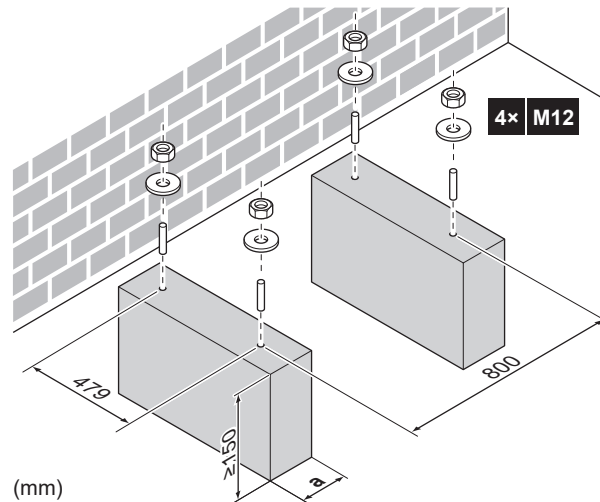

**a** Nipošto nemojte prekriti otvor ispusta na donjoj ploči jedinice.




#### 7.3.4 Za instaliranje vanjske jedinice




#### OPREZ

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti aluminijska krilca jedinice.


- 1 Nosite jedinicu držeći ju za remenje pa ju odložite na konstrukciju za postavljanje.

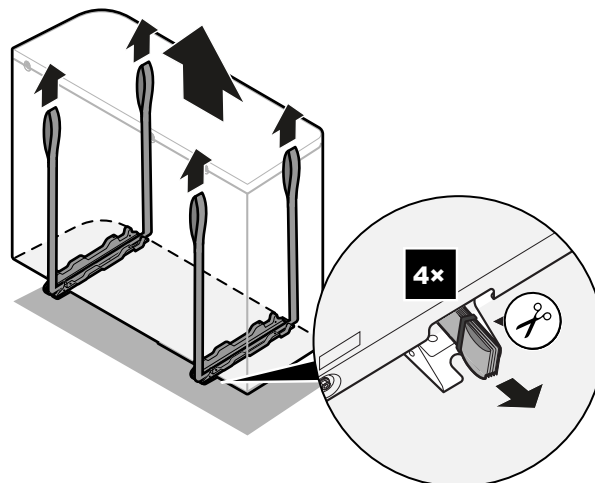

- 2 Pričvrstite jedinicu na konstrukciju za postavljanje.

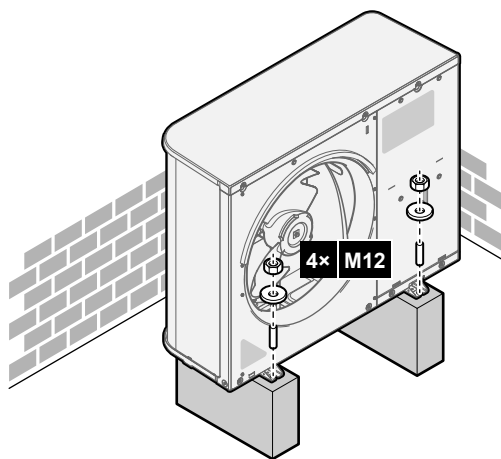

**3** Uklonite remenje (i vijke) i odložite ih u otpad.

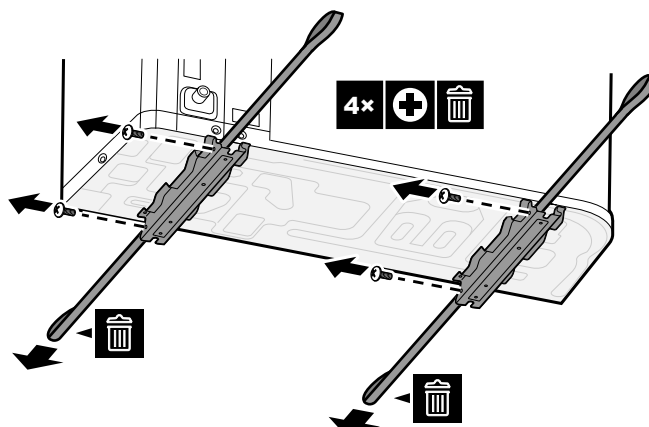

### 7.3.5 Za osiguravanje pražnjenja

- Uvjerite se da kondenzirana voda može slobodno otjecati.
- Jedinicu postavite na podlogu kako bi se osiguralo dobro pražnjenje i izbjeglo nakupljanje leda.
- Oko temelja pripremite odvodni kanal, kojim će otpadna voda otjecati podalje od uređaja.
- Izbjegavajte ispuštanje vodenog kondenzata na pješačku stazu tako da u slučaju niskih temperatura NE postane klizava.
- Ako jedinicu postavite na okvir, postavite vodootpornu ploču najviše 150 mm od donje strane jedinice kako biste spriječili da voda uđe u jedinicu i izbjegli kapanje vodenog kondenzata (pogledajte sliku u nastavku).



**NAPOMENA**


Ako je jedinica postavljena u hladnoj klimi, poduzmite odgovarajuće mjere kako se ispušteni kondenzat NE BI smrzavao. Preporučujemo sljedeće:

- Izolirajte crijevo za pražnjenje.
- Ugradite grijač odvodne cijevi (lokalna nabava). Za spajanje grijača odvodne cijevi pogledajte odjeljak "9.2.2 Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu" [▶ 95].

**NAPOMENA**

Ispod jedinice ostavite najmanje 150 mm slobodnog prostora. Osim toga, jedinicu obavezno postavite najmanje 100 mm iznad očekivane razine snijega.

Za pražnjenje upotrijebite čep za pražnjenje (s okruglom brtvom) i crijevo.

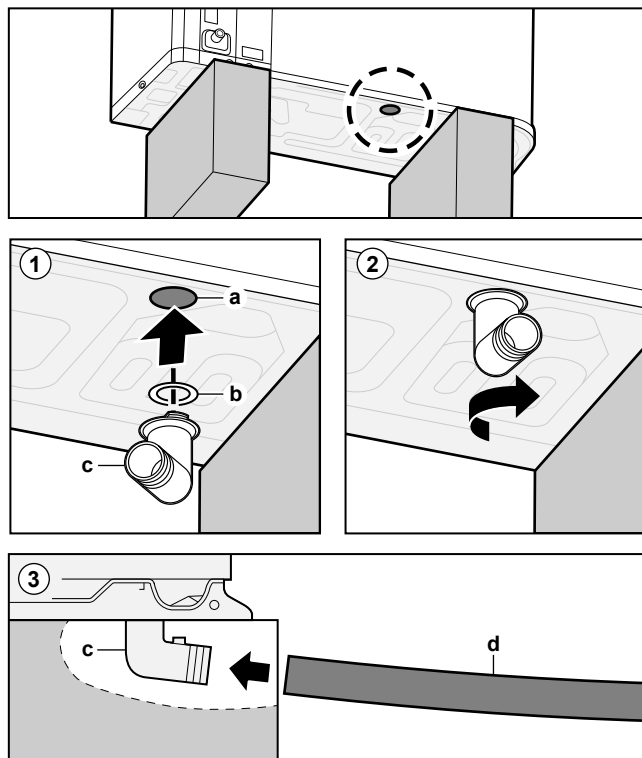

- a Otvor ispusta
- b Okrugla brtva (isporučuje se kao pribor)
- c Čep za pražnjenje (isporučuje se kao pribor)
- d Crijevo (lokalna nabava)

**NAPOMENA**

**Okrugla brtva.** Uvjerite se da je okrugla brtva pravilno postavljena kako bi se spriječilo istjecanje.

### 7.3.6 Za postavljanje rešetke za ispuštanje


**INFORMACIJA**

**Električno ožičenje.** Prije postavljanja rešetke za ispuštanje spojite električno ožičenje.


#### Postavite donji dio rešetke za ispuštanje

- 1 Umetnite kuke.

- 2 Umetnite kuglaste svornjake.

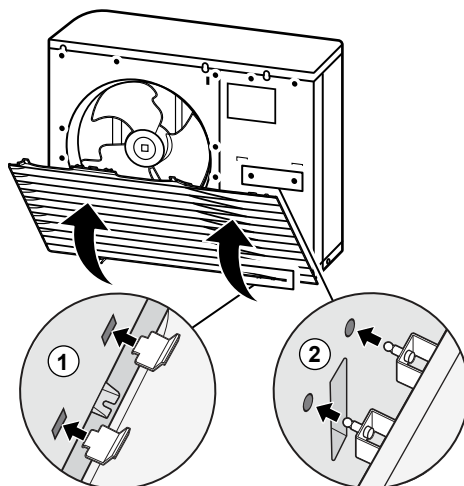

- 3 Učvrstite 2 donja vijka.

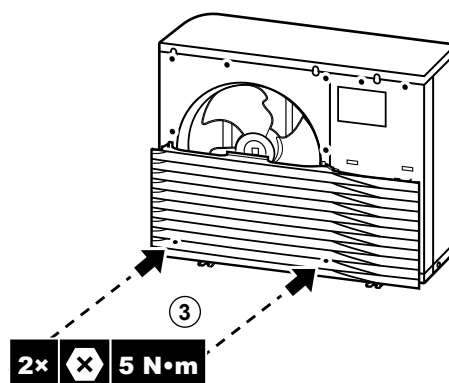


### Postavite gornji dio rešetke za ispuštanje



#### NAPOMENA


**Vibracije.** Pobrinite se za to da je gornji dio rešetke za ispuštanje potpuno pričvršćen na donji dio kako bi se spriječile vibracije.

- 4 Poravnajte i pričvrstite lijevu stranu.  
5 Poravnajte i pričvrstite srednji dio.  
6 Poravnajte i pričvrstite desnu stranu.

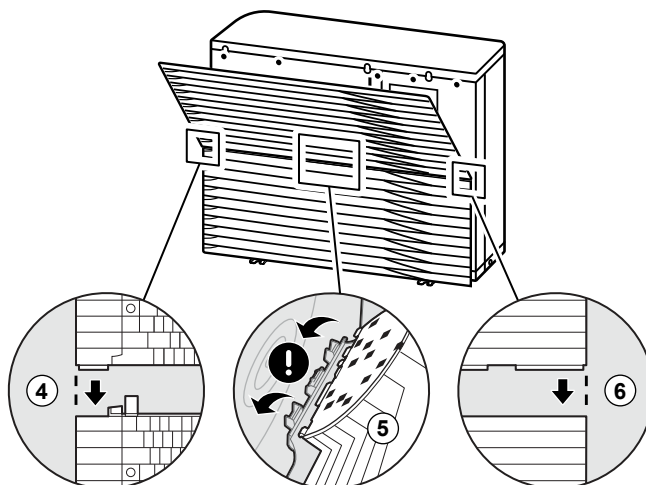


- 7 Umetnite kuke.

8 Umetnite kuglaste svornjake.

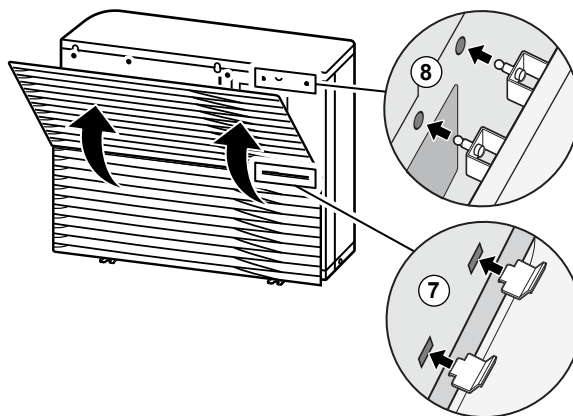

9 Učvrstite preostalih 6 vijaka.

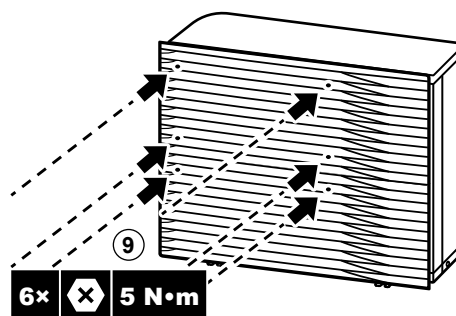

### 7.3.7 Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj




#### UPOZORENJE


**Rotirajući ventilator.** Prije UKLJUČIVANJA ili servisiranja vanjske jedinice uvjerite se da rešetka za ispuštanje prekriva rotirajući ventilator radi zaštite. Pogledajte:

- "7.3.6 Za postavljanje rešetke za ispuštanje" [▶ 67]
- "7.3.7 Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj" [▶ 69]


1 Uklonite gornji dio rešetke za ispuštanje.

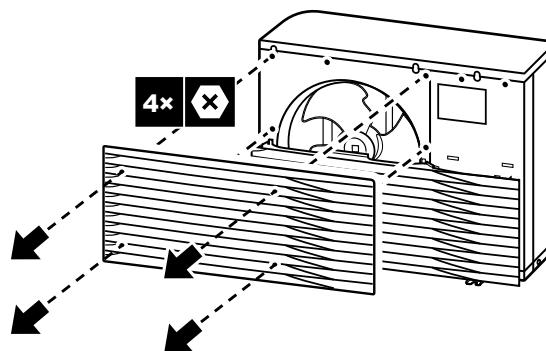


2 Uklonite donji dio rešetke za ispuštanje.

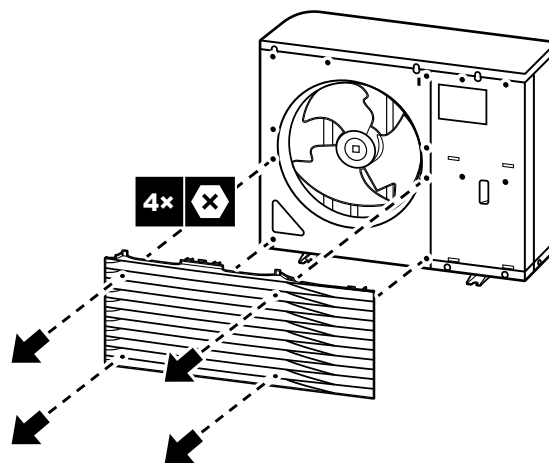

- 3** Zakrenite donji dio rešetke za ispuštanje.

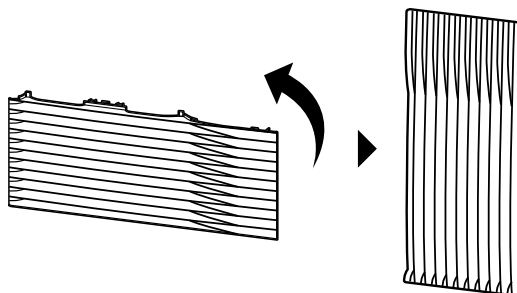


- 4** Poravnajte kuglasti svornjak i kuku na rešetki s pripadajućim dijelovima na jedinici.

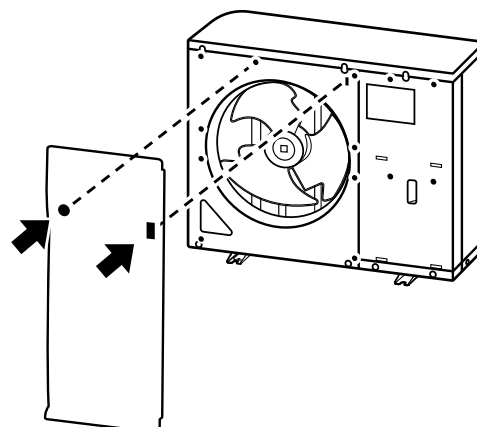

- 5** Umetnite kuku.

- 6** Umetnite kuglasti svornjak.

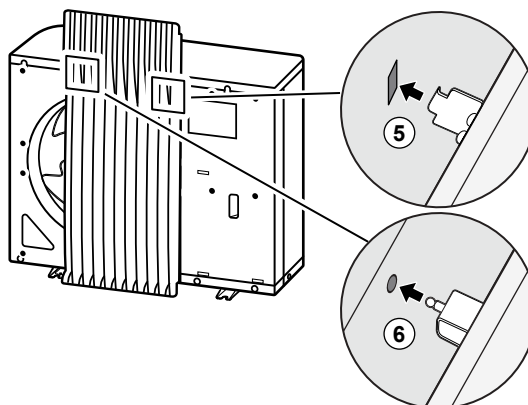

## 7.4 Montaža unutarnje jedinice

### 7.4.1 Više o postavljanju unutarnje jedinice

#### Okolnosti

Prije priključivanja cijevi za vodu morate postaviti vanjsku i unutarnju jedinicu.

#### Uobičajeni tijek rada

Postavljanje unutarnje jedinice obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Postavljanje unutarnje jedinice.
- 2 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod.

### 7.4.2 Mjere opreza prilikom postavljanja unutarnje jedinice




#### INFORMACIJA

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedećim poglavljima:

- "2 Opće mjere opreza" ▶ 10]
- "7.1 pripremi mjesta ugradnje" ▶ 53]


### 7.4.3 Postavljanje unutarnje jedinice

- 1 Podignite unutarnju jedinicu s palete i postavite je na pod. Pogledajte i odjeljak "4.2.3 Rukovanje unutarnjom jedinicom" ▶ 26].
- 2 Priključite crijeva za pražnjenje na odvod. Pogledajte odjeljak "7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod" ▶ 72].
- 3 Pogurajte unutarnju jedinicu na mjesto.
- 4 Prilagodite visinu nogu za niveliranje kako biste kompenzirali neravnine u podu. Maksimalno dopušteno odstupanje je 1°.

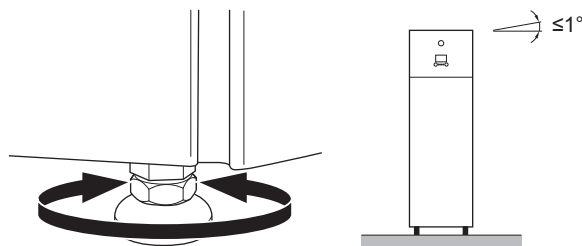

#### NAPOMENA

NE nagnjite jedinicu prema naprijed:

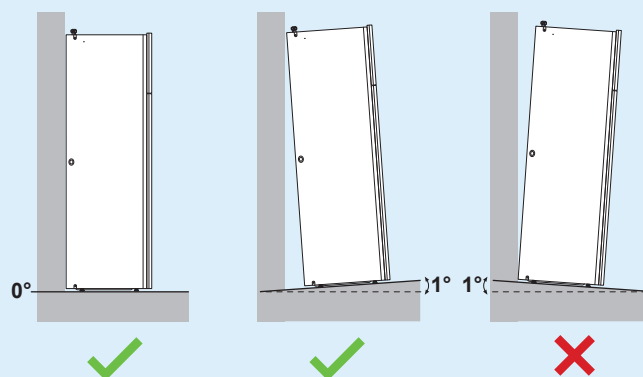

### 7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod


Voda koja izlazi iz ventil za ograničenje tlaka sakuplja se u pliticu za pražnjenje kondenzata. Plitica za pražnjenje kondenzata spojena je sa crijevo za pražnjenje unutar jedinice. Morate spojiti crijevo za pražnjenje na odgovarajući odvod prema primjenjivim zakonima. Crijevo za pražnjenje možete provesti kroz lijevu ili desnu bočnu ploču.

**Preduvjet:** Ploča korisničkog sučelja i prednja ploča su uklonjene.


- 1 Uklonite jednu od bočnih ploča.
- 2 Izrežite gumeni porub.
- 3 Provucite crijevo za pražnjenje kroz otvor.
- 4 Pričvrstite bočnu ploču na njezino mjesto. Provjerite može li voda otjecati kroz cijev za pražnjenje.

Preporučujemo upotrebu međulonca za sakupljanje vode.

#### 1. opcija: kroz lijevu bočnu ploču

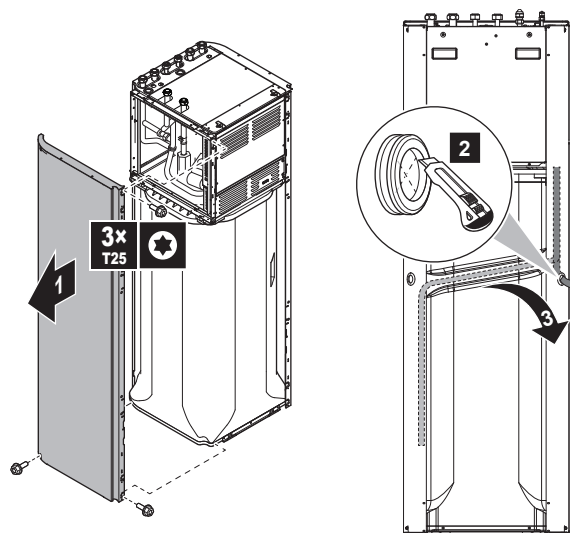

#### 2. opcija: kroz desnu bočnu ploču

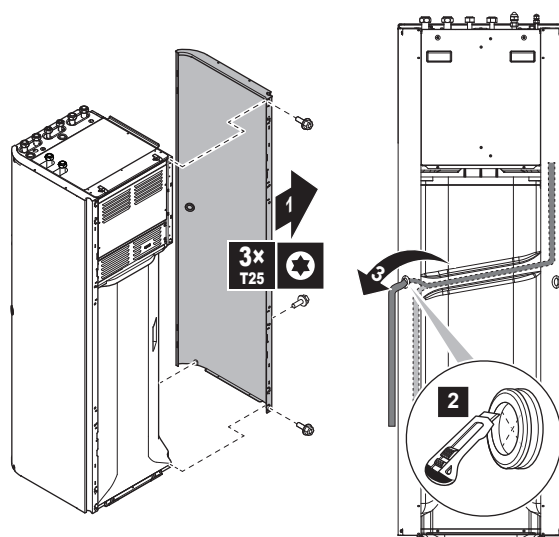

## 8 Postavljanje cjevovoda



### INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

### U ovom poglavlju

|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 8.1   | Priprema vodovodnih cijevi.....                        | 73 |
| 8.1.1 | Zahtjevi za krug vode .....                            | 73 |
| 8.1.2 | Formula za izračun predtlaka ekspanzijske posude ..... | 76 |
| 8.1.3 | Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka .....     | 76 |
| 8.1.4 | Promjena predtlaka ekspanzijske posude .....           | 79 |
| 8.1.5 | Za provjeru zapremnine vode: primjeri .....            | 79 |
| 8.2   | Spajanje cijevi za vodu .....                          | 80 |
| 8.2.1 | Više o priključivanju vodovodnih cijevi .....          | 80 |
| 8.2.2 | Oprez kod spajanja cjevovoda vode .....                | 80 |
| 8.2.3 | Za spajanje cijevi za vodu .....                       | 80 |
| 8.2.4 | Za priključivanje cjevovoda za recirkulaciju .....     | 84 |
| 8.2.5 | Punjenje kruga vode.....                               | 84 |
| 8.2.6 | Zaštita kruga vode od smrzavanja .....                 | 84 |
| 8.2.7 | Za punjenje spremnika kućne vruće vode .....           | 88 |
| 8.2.8 | Za izoliranje cijevi za vodu .....                     | 88 |

## 8.1 Priprema vodovodnih cijevi

### 8.1.1 Zahtjevi za krug vode



### INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "[2 Opće mjere opreza](#)" [▶ 10].



### NAPOMENA

U slučaju plastičnih cijevi, uvjerite se da su potpuno otporne na difuziju kisika u skladu s normom DIN 4726. Difuzija kisika u cijevi može uzrokovati prekomjernu koroziju.

- **Spajanje cjevovoda - Zakonski okvir.** Priključci za dovod i odvod na cjevovodu za vodu moraju biti izvedeni u skladu s važećim zakonima i uputama u poglavlju "Postavljanje".
- **Spajanje cjevovoda - Sila.** NE primjenjujte prekomjernu silu prilikom spajanja cijevi. Deformirane cijevi mogu prouzročiti kvar jedinice.
- **Spajanje cjevovoda - Alati.** Dijelovima od mjedi, koja je mekana, rukujte samo s pomoću prikladnih alata. Ako to NE učinite, cijevi će se oštetiti.

- **Spajanje cjevovoda - Zrak, vlaga, prašina.** Ako u krug uđe zrak, vlaga ili prašina, mogu se javiti poteškoće. Da biste to spriječili:
  - Upotrebljavajte SAMO čiste cijevi.
  - Kada skidate srh držite otvor cijevi okrenut prema dolje.
  - Pokrijte otvor cijevi kada cijev gurate kroz rupu u zidu kako u nju ne bi ušla prašina i nečistoća.
  - Za brtvljenje spojeva upotrijebite odgovarajuće sredstvo za brtvljenje navoja.
  - Kada koristite metalne cijevi koje nisu od mjedi, obavezno izolirajte oba materijala jedan od drugoga da se spriječi galvanska korozija.
  - Budući da je mjed mekan materijal, koristite prikladan alat za spajanje kruga vode. Neodgovarajući alat može uzrokovati oštećenje cijevi.
- **Izolacija.** Izolirajte do donje strane izmjenjivača topline.
- **Smrzavanje.** Zaštitite od smrzavanja.
- **Zatvoreni krug.** Unutarnju jedinicu upotrebljavajte SAMO u zatvorenom sustavu vode. Upotrebom u otvorenom sustavu vode može doći do prekomjerne korozije.
- **Duljina cijevi.** Preporučujemo izbjegavanje postavljanja dugih cijevi između spremnika kućne vruće vode i završne točke vruće vode (tuš, kada...) i izbjegavanje slijepih krajeva cijevi.
- **Promjer cjevovoda.** Odaberite promjer cijevi za vodu u odnosu na potreban protok vode i dostupan vanjski statički tlak crpke. Pogledajte "[16 Tehnički podaci](#)" [▶ 260] za krivulje vanjskog statičkog tlaka unutarnje jedinice.
- **Smjer protoka vode.** Minimalan potrebni protok vode za rad unutarnje jedinice prikazan je u sljedećoj tablici. Ovakav protok obavezan je u svim slučajevima. Ako je protok manji, unutarnja jedinica zaustavit će rad i prikazati pogrešku 7H.


| Minimalna potrebna brzina protoka                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za modele E: 25 l/min</li> <li>▪ Za modele E7: 22 l/min</li> </ul> |



- **Sastavni dijelovi koji se nabavljaju lokalno - Voda.** Uvijek upotrebljavajte materijale koji su kompatibilni s vodom u sustavu i s materijalima upotrijebljenim u jedinici.
- **Sastavni dijelovi koji se nabavljaju lokalno - Tlak i temperatura vode.** Uvjerite se da sve komponente ugrađene u lokalni cjevovod mogu podnijeti tlak i temperaturu vode.
- **Tlak vode – kućna vruća voda.** Maksimalan tlak vode je 10 bar (=1,0 MPa) i mora biti u skladu s važećim zakonima. Osigurajte odgovarajuće mjere zaštite u krugu vode kako se NE bi premašio maksimalan dopušteni tlak (pogledajte "[8.2.3 Za spajanje cijevi za vodu](#)" [▶ 80]). Minimalni tlak vode za rad je 1 bar (=0,1 MPa).
- **Tlak vode – krug za grijanje/hlađenje prostora.** Maksimalan tlak vode je 3 bara (=0,3 MPa). Primijenite odgovarajuće mjere opreza u krugu vode kako se NE bi premašio maksimalan dopušteni tlak vode. Minimalni tlak vode za rad je 1 bar (=0,1 MPa).
- **Temperatura vode.** Postavljeni cjevovod i njegov pribor (ventil, priključci,...) MORAJU biti u stanju podnijeti sljedeće temperature:


**INFORMACIJA**

Sljedeća slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava

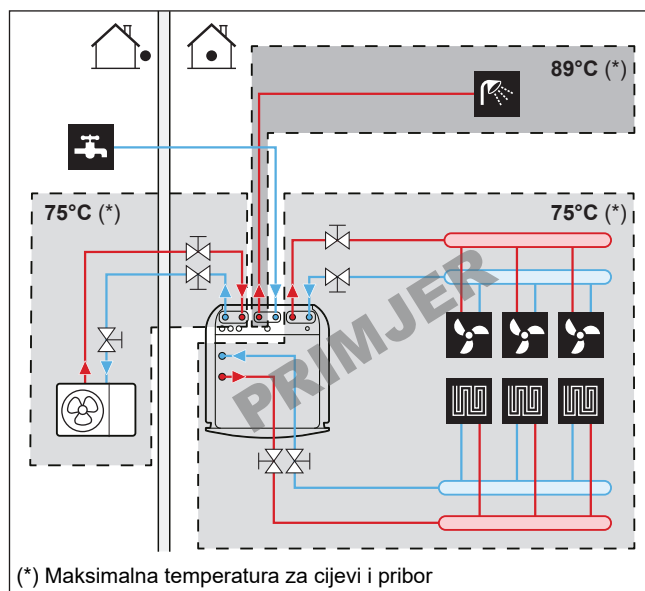

- **Odvodnja - Najniže točke.** Na svim najnižim točkama sustava moraju biti postavljene ispusne slavine koje omogućuju potpuno pražnjenje kruga.
- **Odvodnja - Tlačni odušni ventil.** Pravilno spojite crijevo za pražnjenje kako biste izbjegli kapanje vode iz jedinice. Pogledajte odjeljak "[7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod](#)" [▶ 72].
- **Ventili za ispuštanje zraka.** Na svim najvišim točkama sustava moraju se postaviti ventili za ispuštanje zraka, koji također moraju biti lako dostupni radi servisiranja. U unutarnjoj jedinici nalaze se dva automatska ventila za odzračivanje. Uvjerite se da ti ventili za odzračivanje NISU suviše pritegnuti kako bi se omogućilo automatsko ispuštanje zraka iz kruga vode.
- **Pocinčani dijelovi.** Nikada NE upotrebljavajte pocinčane dijelove u krugu vode. Budući da unutarnji krug vode jedinice koristi bakrene cijevi, može doći do prekomjerne korozije.
- **Metalne cijevi koje nisu od mjedi.** Kada upotrebljavate metalne cijevi koje nisu od mjedi, pravilno izolirajte dijelove od mjedi i dijelove koji nisu od mjedi kako se oni NE bi međusobno dodirivali. To će spriječiti galvansku koroziju.
- **Ventil - Vrijeme prebacivanja.** Kada u krugu vode upotrebljavate 3-putni ili 2-putni ventil, maksimalno vrijeme prespajanja ventila mora biti 60 sekundi.
- **Spremnik kućne vruće vode - Kapacitet.** Kako bi se izbjegla stagnacija vode, važno je da skladišna zapremina spremnika kućne vruće vode zadovoljava dnevnu potrošnju kućne vruće vode.
- **Spremnik kućne vruće vode - Nakon postavljanja.** Spremnik kućne vruće vode mora se isprati svježom vodom odmah nakon postavljanja. Ovaj postupak mora se ponavljati barem jednom dnevno u prvih 5 dana nakon postavljanja.
- **Spremnik kućne vruće vode - Mirovanja.** U slučajevima kada se topla voda nije upotrebljavala dulje vrijeme, oprema se prije prve upotrebe MORA isprati svježom vodom.
- **Spremnik kućne vruće vode - Dezinfekcija.** Upute za dezinfekciju spremnika kućne vruće vode potražite pod naslovom "[10.5.6 Spremnik](#)" [▶ 176].
- **Termostatski ventili za miješanje.** U skladu s važećim zakonima možda će trebati instalirati termostatske ventile za miješanje.
- **Higijenske mjere.** Instaliranje mora biti u skladu s važećim zakonima i može zahtijevati dodatne higijenske mjere.

- **Recirkulacijska crpka.** U skladu s važećim zakonima, možda ćete trebati spojiti recirkulacijsku crpku između završne točke vruće vode i recirkulacijskog priključka spremnika kućne vruće vode.

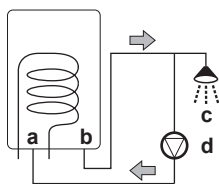

- a** Recirkulacijski priključak
- b** Priključak za vruću vodu
- c** Tuš
- d** Recirkulacijska crpka

### 8.1.2 Formula za izračun predtlaka ekspanzijske posude

Predtlak ( $P_g$ ) posude ovisi o visinskoj razlici instalacije ( $H$ ):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

### 8.1.3 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka

Unutarnja jedinica opremljena je ekspanzijskom posudom od 10 litara koja sadrži tvornički postavljeni predtlak od 1 bar.

Ako želite biti sigurni da jedinica pravilno radi:

- MORATE provjeriti minimalnu i maksimalnu zapremninu vode.
- Možda ćete trebati prilagoditi predtlak ekspanzijske posude.

#### Minimalna zapremnina vode

Uvjerite se da ukupna zapremnina vode u instalaciji iznosi najmanje 20 litara, ISKLJUČUJUĆI unutarnju zapremninu vode u vanjskoj jedinici.




#### INFORMACIJA

U ekstremnim uvjetima rada ili u prostorijama s velikim toplinskim zahtjevima može biti potrebna dodatna količina vode.



#### NAPOMENA

Kada se optok u svakoj petlji za grijanje/hlađenje prostora kontrolira daljinski upravljanim ventilima, važno je da je osigurana minimalna zapremnina vode čak i ako su svi ventili zatvoreni.

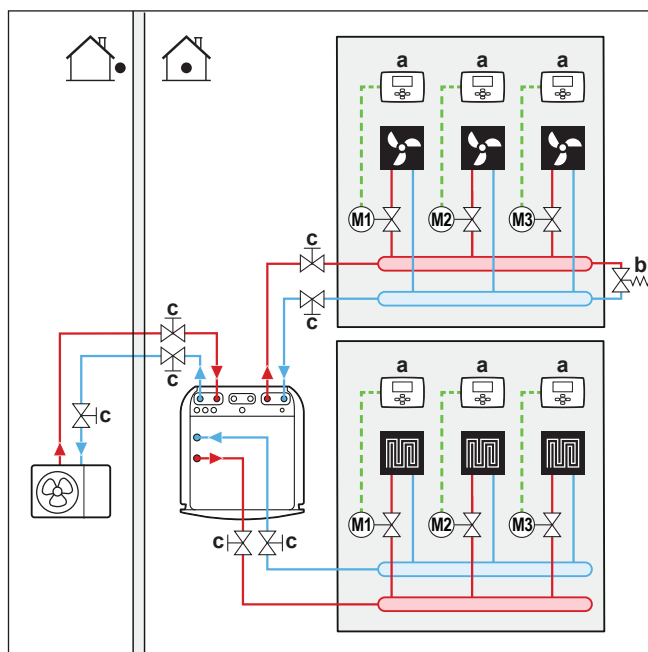

- a Zaseban sobni termostats (opcija)
- b Mimovodni ventil za diferencijalni tlak (dostavlja se kao dodatni pribor)
- c Zaporni ventil


### Maksimalna zapremina vode



#### NAPOMENA

Maksimalna zapremina vode ovisi o tome je li glikol dodan u krug vode ili ne. Više o dodavanju glikola pročitajte u poglavlju ["8.2.6 Zaštita kruga vode od smrzavanja"](#) [84].

Za određivanje maksimalne zapremine vode za izračunani predtlak upotrijebite grafikon u nastavku.

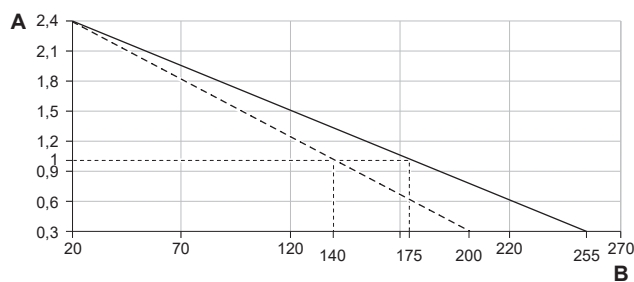

- A Predtlak (bar)
- B Maksimalna zapremina vode (l)
- Voda
- - - - Voda + glikol

**Primjer: maksimalna zapremina vode i predtlak ekspanzijske posude**

| Visinska razlika instalacije <sup>(a)</sup> | Zapremnina vode                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | ≤190 l                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >190 l                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ≤7 m                                        | Prilagođavanje predtlaka nije potrebno.                                                                                                                                                                                                                                                              | Učinite sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Smanjite predtlak u skladu s potrebnom visinskom razlikom instalacije. Predtlak bi se trebao smanjiti za 0,1 bar za svaki metar ispod 7 m.</li> <li>▪ Uvjerite se da zapremnina vode NE premašuje maksimalnu zapremninu vode.</li> </ul> |
| >7 m                                        | Učinite sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Povećajte predtlak u skladu s potrebnom visinskom razlikom instalacije. Predtlak bi se trebao povećati za 0,1 bar za svaki metar iznad 7 m.</li> <li>▪ Uvjerite se da zapremnina vode NE premašuje maksimalnu zapremninu vode.</li> </ul> | Ekspanzijska posuda unutarnje jedinice premala je za instalaciju. U tom slučaju preporučuje se postavljanje dodatne posude izvan jedinice.                                                                                                                                                          |

<sup>(a)</sup> Ovo je visinska razlika (m) između najviše točke u krugu vode i unutarnje jedinice. Ako je unutarnja jedinica na najvišoj točki postavljanja, visina postavljanja je 0 m.

### Minimalna brzina protoka

Provjerite je li u svim uvjetima u svakoj pojedinačnoj zoni zajamčena minimalna brzina protoka u instalaciji. Ta minimalna brzina protoka potrebna je tijekom odmrzavanja/rada pomoćnog grijača. U tu svrhu upotrijebite mimovodni ventil za diferencijalni tlak koji je isporučen s jedinicom.

#### Minimalna potrebna brzina protoka

- Za modele E: 25 l/min
- Za modele E7: 22 l/min



#### NAPOMENA

Kako bi se zajamčio pravilan rad, preporučuje se da se osigura minimalni protok od 28 l/min tijekom KVV-a.



#### NAPOMENA

Ako je u krug vode dodan glikol, a temperatura kruga vode je niska, brzina protoka NEĆE se prikazati na korisničkom sučelju. U tom slučaju minimalnu stopu protoka možete provjeriti probnim radom crpke (uvjerite se da se na korisničkom sučelju NE prikazuje pogreška 7H).



#### NAPOMENA

Kada se optok u svakoj ili određenoj petlji za grijanje prostora kontrolira daljinski upravljanim ventilima, važno je da je osigurana minimalna brzina protoka, čak i ako su svi ventili zatvoreni. Ako se ne može postići minimalna brzina protoka, generirat će se pogreška protoka 7H (nema grijanja ili rada).

Opis preporučenog postupka potražite pod naslovom "[11.4 Popis provjera tijekom puštanja u rad](#)" [► 221].

#### 8.1.4 Promjena predtlaka ekspanzijske posude




##### NAPOMENA

Predtlak ekspanzijske posude smije namjestiti SAMO ovlašteni instalater.

Zadani predtlak ekspanzijske posude iznosi 1 bar. Kada je potrebno promijeniti predtlak, uzmite u obzir sljedeće smjernice:

- Za namještanje predtlaka ekspanzijske posude upotrebljavajte samo suhi dušik.
- Neodgovarajuće namješten predtlak ekspanzijske posude dovest će do neispravnosti sustava.

Predtlak ekspanzijske posude treba mijenjati otpuštanjem ili povisivanjem tlaka dušika putem Schröderova ventila ekspanzijske posude.

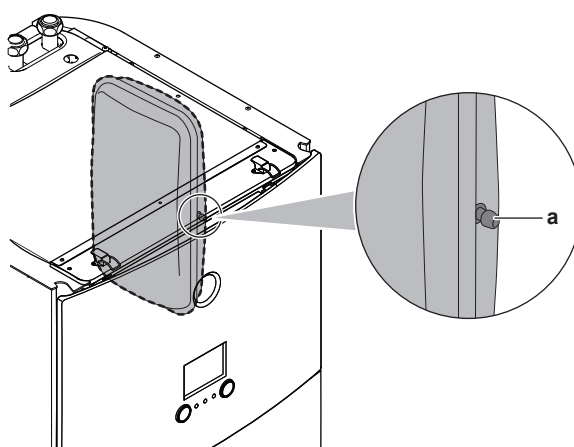

a Schröderov ventil

#### 8.1.5 Za provjeru zapremnine vode: primjeri

##### Primjer 1

Unutarnja jedinica je postavljena 5 m ispod najviše točke kruga vode. Ukupna zapremnina vode u krugu je 100 l.

Nisu potrebni nikakvi postupci ili prilagođavanja.

##### Primjer 2

Unutarnja jedinica postavljena je na najvišoj točki u krugu vode. Ukupna zapremina vode u krugu je 250 l.

Radnje:

- Predtlak se mora sniziti jer je ukupna zapremina vode (250 l) veća od zadane zapremnine vode (200 l).
- Potreban predtlak iznosi:  

$$P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ bar} = (0,3 + (0/10)) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$$
- Odgovarajuća maksimalna zapremina vode pri 0,3 bar je 290 l. (Pogledajte grafikon u odjeljku "[Maksimalna zapremina vode](#)" [► 77]).
- Ekspanzijska posuda prikladna je za instalaciju jer je vrijednost 250 l manja od 290 l.

## 8.2 Spajanje cijevi za vodu

### 8.2.1 Više o priključivanju vodovodnih cijevi

#### Prije priključivanja vodovodnih cijevi

Unutarnja i vanjska jedinica moraju biti postavljene.

#### Uobičajeni tijek rada

Priključivanje vodovodnih cijevi obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Priključivanje cijevi za vodu na vanjsku jedinicu.
- 2 Priključivanje vodovodnih cijevi na unutarnju jedinicu.
- 3 Priključivanje cjevovoda za recirkulaciju.
- 4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod.
- 5 Punjenje kruga vode.
- 6 Punjenje spremnika kućne vruće vode.
- 7 Izolacija cijevi za vodu.

### 8.2.2 Oprez kod spajanja cjevovoda vode



#### INFORMACIJA

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedećim poglavljima:

- "2 Opće mjere opreza" [▶ 10]
- "8.1 Priprema vodovodnih cijevi" [▶ 73]

### 8.2.3 Za spajanje cijevi za vodu




#### NAPOMENA

NE primjenjujte prekomjernu silu prilikom spajanja lokalnih cijevi i pazite na to da cijevi budu pravilno poravnate. Deformirane cijevi mogu prouzročiti kvar jedinice.

#### Vanjska jedinica

- 1 Spojite zaporni ventil (s ugrađenim filtrom) na ulaz za vodu vanjske jedinice uz pomoć brtvila za navoj.

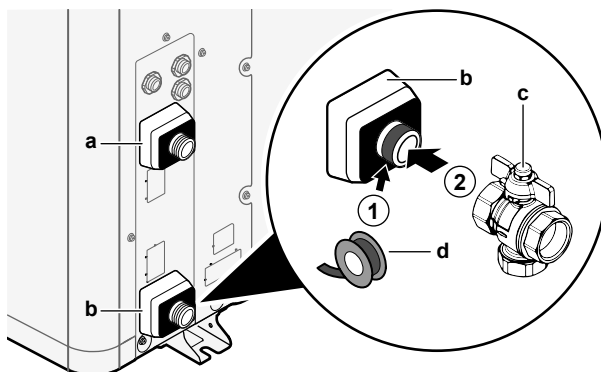

- a IZLAZ vode (navojni spoj, muški, 1")
- b ULAZ vode (navojni spoj, muški, 1")
- c Zaporni ventil s ugrađenim filtrom (isporučuje se kao pribor)(2× navojni spoj, ženski, 1")
- d Brtvilo za navoj

- 2 Spojite lokalne cijevi na zaporni ventil.

## 3 Spojite lokalne cijevi na izlaz za vodu vanjske jedinice.

**NAPOMENA**

O zapornom ventilu s ugrađenim filtrom (isporučuje se kao pribor):

- Ventil se obavezno mora postaviti na ulaz za vodu.
- Vodite računa o smjeru protoka ventila.

**NAPOMENA**

Ugradite ventile za odzračivanje na lokalnim visokim točkama.

**Unutarnja jedinica**


Kako bi se olakšalo servisiranje i održavanje, postavljeno je 6 zapornih ventila i 1 mimovodni ventil za diferencijalni tlak. Postavite zaporne ventile na priključke za ULAZ/IZLAZ vode za grijanje prostora u obje zone i na priključke za ULAZ/IZLAZ vode iz vanjske jedinice odnosno u nju. Kako bi se osigurala minimalna brzina protoka (i spriječila pojava nadtlaka) postavite **mimovodni ventil za diferencijalni tlak** na izlaz vode za grijanje prostora za **dodatnu zonu**.

**NAPOMENA**

Ova jedinica konstruirana je za rad u 2 temperaturne zone:


- podno grijanje u **glavnoj zoni**, to je zona s **najnižom temperaturom vode**,
- radijatori u **dodatnoj zoni**, to je zona s **najvišom temperaturom vode**.

- 1 Spojite O-prstenove i zaporne ventile na cijevi priključka za vodu vanjske jedinice na unutarnjoj jedinici.
- 2 Spojite lokalne cijevi vanjske jedinice na zaporne ventile.
- 3 Spojite O-prstenove i zaporne ventile na cijevi za vodu grijanja/hlađenja prostora za obje zone unutarnje jedinice.
- 4 Spojite lokalne cijevi grijanja/hlađenja prostora za obje zone na zaporne ventile.
- 5 Priključite ulaznu i izlaznu cijev kućne vruće vode na unutarnju jedinicu.

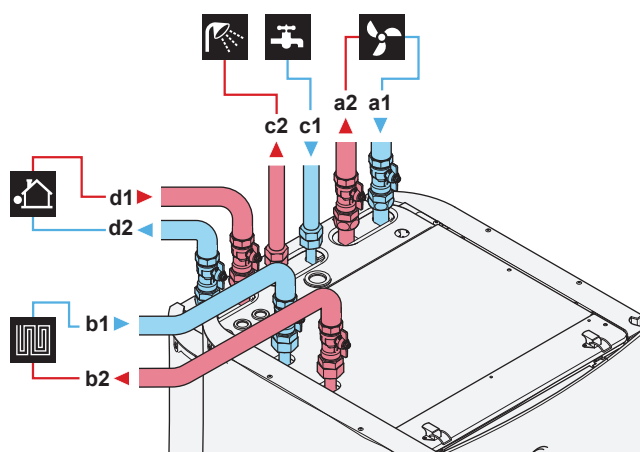

- a1** ULAZ vode – dodatna/izravna zona grijanja prostora (navojni spoj, 1")
- a2** IZLAZ vode – dodatna/izravna zona grijanja prostora (navojni spoj, 1")
- b1** ULAZ vode – glavna/miješana zona grijanja prostora (navojni spoj, 1")
- b2** IZLAZ vode – glavna/miješana zona grijanja prostora (navojni spoj, 1")
- c1** ULAZ hladne vode – KVV (navojni spoj, 3/4")
- c2** IZLAZ vruće vode – KVV (navojni spoj, 3/4")
- d1** ULAZ vode iz vanjske jedinice (navojni spoj, 1")
- d2** IZLAZ vode prema vanjskoj jedinici (navojni spoj, 1")

- 6 Postavite sljedeće komponente (lokalna nabava) na ulazu hladne vode spremnika KVV-a:

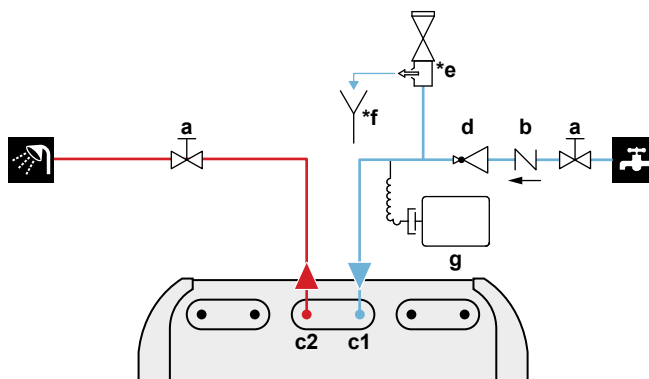

- a Zaporni ventili (preporučeno)
- b Nepovratni ventil (preporučeno)
- c1 ULAZ hladne vode – KVV (navojni spoj, 3/4")
- c2 IZLAZ vruće vode – KVV (navojni spoj, 3/4")
- d Ventil za smanjivanje tlaka (preporučeno)
- \*e Ventil za ograničenje tlaka (maks. 10 bar (=1,0 MPa))(obavezno)
- \*f Međulonac (obavezno)
- g Ekspanzijska posuda (preporučeno)



### NAPOMENA

- Preporučuje se postavljanje zapornog ventila na priključke za ulaz hladne i izlaz kućne vruće vode. Ovi zaporni ventili nabavljaju se lokalno.
- **Međutim, uvjerite se da nema ventila između ventila za ograničenje tlaka (lokalna nabava) i spremnika KVV-a.**



### NAPOMENA

Kako biste izbjegli oštećenja u okolini prouzročena istjecanjem vode, preporučujemo zatvaranje zapornih ventila ulaza kućne hladne vode tijekom odsutnosti.



### NAPOMENA

Ventil za ograničenje tlaka (lokalna nabava) s maksimalnim tlakom otvaranja 10 bar (=1 MPa) mora se postaviti na ulazni priključak hladne vode za kućanstvo u skladu s primjenjivim zakonima.



### NAPOMENA

- Mehanizam za pražnjenje i uređaj za snižavanje tlaka mora se postaviti na priključak za ulaz hladne vode na spremniku kućne vruće vode.
- Kako bi se izbjeglo sifoniranje, preporučujemo postavljanje nepovratnog ventila na ulaz vode u spremnik kućne vruće vode u skladu s važećim zakonima. Uvjerite se da NIJE između ventila za ograničenje tlaka i spremnika KVV-a.
- Preporučujemo postavljanje ventila za snižavanje tlaka na ulaz hladne vode u skladu s važećim zakonima.
- Preporučujemo postavljanje ekspanzijske posude na ulaz hladne vode u skladu s važećim zakonima.
- Preporučujemo postavljanje ventila za ograničenje tlaka na viši položaj od vrha spremnika kućne vruće vode. Grijanje spremnika kućne vruće vode uzrokuje širenje vode pa bez ventila za ograničenje tlaka tlak vode unutar spremnika može narasti iznad tlaka za koji je spremnik predviđen. Ovom visokom tlaku također su podložne lokalne instalacije (cjevovod, slavine, i drugo) priključene na spremnik. Kako bi se to spriječilo, treba postaviti ventil za ograničenje tlaka. Sprečavanje nadtlaka ovisi o pravilnom radu lokalno ugrađenog ventila za ograničenje tlaka. Ako NE radi pravilno, nadtlak će deformirati spremnik i može doći do istjecanja vode. Za potvrdu ispravnog rada potrebno je redovito održavanje.



### NAPOMENA



**Mimovodni ventil za diferencijalni tlak** (dostavlja se kao dodatni pribor). Preporučujemo da se mimovodni ventil za diferencijalni tlak postavi u krug vode za grijanje prostora.


- Vodite računa o minimalnom volumenu vode prilikom odabira mjesta postavljanja mimovodnog ventila za diferencijalni tlak (na unutarnjoj jedinici ili na kolektoru). Pogledajte odjeljak "[8.1.3 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka](#)" [▶ 76].
- Vodite računa o minimalnoj brzini protoka prilikom namještanja postavke mimovodnog ventila za diferencijalni tlak. Pogledajte "[8.1.3 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka](#)" [▶ 76] i "[11.4.1 Minimalna brzina protoka](#)" [▶ 221].



### NAPOMENA

Postavite li ovu jedinicu za primjenu s jednom zonom, učinite sljedeće:

**Postavljanje.** Postavite premoštenje između ulaznog i izlaznog priključka vode za grijanje prostora za dodatnu zonu (=izravna zona). NE prekidajte protok vode zatvaranjem zapornih ventila.

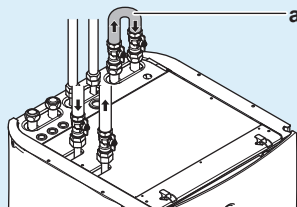

a Premoštenje

**Konfiguracija.** Postavite lokalnu postavku [7-02]=0 (Broj zona = Jedna zona).




### NAPOMENA

Ugradite ventile za odzračivanje na lokalnim visokim točkama.

### 8.2.4 Za priključivanje cjevovoda za recirkulaciju

**Preduvjet:** To je potrebno samo ako vam je u sustavu potrebna recirkulacija.

- 1 Uklonite gornju ploču s jedinice, pogledajte "[7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice](#)" [▶ 60].
- 2 Izrežite gumeni porub na gornjoj strani jedinice i uklonite zapor. Priključak za recirkulaciju nalazi se ispod otvora.
- 3 Provedite recirkulacijski cjevovod kroz gumeni porub i spojite ju na priključak za recirkulaciju.

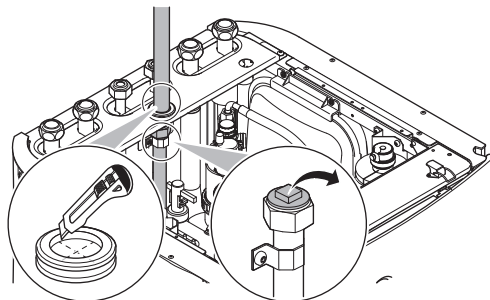


- 4 Pričvrstite gornju ploču na njezino mjesto.

### 8.2.5 Punjenje kruga vode

Za punjenje kruga vode upotrijebite lokalno nabavljeni komplet za punjenje. Pobrinite se za usklađenost s primjenjivim zakonima.



#### NAPOMENA



Uvjerite se da su oba ventila za odzračivanje (jedan na magnetskom filtru i jedan na pomoćnom grijaču) otvoreni.

Svi ventili za automatsko odzračivanje MORAJU ostati otvoreni nakon puštanja u pogon.

### 8.2.6 Zaštita kruga vode od smrzavanja

#### O zaštiti od smrzavanja

Smrzavanje može oštetiti sustav. Za sprečavanje smrzavanja hidrauličkih dijelova softver je opremljen posebnim funkcijama za sprečavanje smrzavanja koje uključuju aktiviranje crpke u slučaju niskih temperatura:

- Sprečavanje smrzavanja cijevi za vodu (pogledajte "[Sprečavanje smrzavanja cijevi](#)" [▶ 198]),
- Sprečavanje pražnjenja. Primjenjivo samo kada je stavka **Bivalentno** omogućena ([C-02]=1). Ova funkcija sprečava otvaranje ventila za zaštitu od smrzavanja u cijevima za vodu prema vanjskoj jedinici kada pomoćni bojler radi na negativnim vanjskim temperaturama.

Međutim, nestane li struje, te funkcije ne mogu osigurati zaštitu.

Za zaštitu kruga vode od smrzavanja učinite nešto od sljedećeg:

- Dodajte glikol u vodu. Glikol snižava točku smrzavanja vode.

- Ugradite ventile za zaštitu od smrzavanja. Ventili za zaštitu od smrzavanja prazne vodu iz sustava prije no što bi se ona mogla smrznuti. Ventile za zaštitu od smrzavanja izolirajte na sličan način kao cjevovod za vodu, ali NEMOJTE izolirati ulaz i izlaz (ispust) tih ventila.

**NAPOMENA**

Ako u vodu dodate glikol, NE postavljajte ventile za zaštitu od smrzavanja. **Moguća posljedica:** Glikol istječe iz ventila za zaštitu od smrzavanja.

**Zaštita od smrzavanja putem glikola****O zaštiti od smrzavanja putem glikola**

Dodavanjem glikola u vodu snižava se točka smrzavanja vode.

**UPOZORENJE**

Etilen glikol je otrovan.

**UPOZORENJE**

Moguća je korozija u sustavu zbog prisutnosti glikola. Neinhibirani glikol se pretvara u kiselinu pod utjecajem kisika. Ovaj postupak ubrzava prisutnost bakra i visokih temperatura. Kiseli neinhibirani glikol nagriza metalne površine i stvara galvanске korozivne ćelije koje nanose ozbiljne štete na sustavu. Zato je važno:

- da se priprema vode provodi pravilno od strane kvalificiranog stručnjaka za vodu,
- da se odaberu inhibitori korozije radi protudjelovanja na kiseline koje nastaju oksidacijom glikola,
- da se ne koristi glikol za automobile zbog toga što njihovi inhibitori korozije imaju ograničen vijek trajanja i sadrže silikate koji mogu izazvati truljenje sustava ili ga začeptiti,
- da se NE upotrebljavaju galvanizirani cjevovodi u sustavima s glikolom, zbog toga što njegova prisutnost može izazvati taloženje određenih komponenti inhibitora korozije u glikolu.

**NAPOMENA**

Glikol upija okolnu vodu. Zato NEMOJTE dodavati glikol koji je bio izložen zraku. Ostavljanje spremnika s glikolom otvorenim izaziva povećanje koncentracije vode. Koncentracija glikola tada je niža od pretpostavljene. U tom slučaju hidraulički dijelovi ipak bi se mogli smrznuti. Poduzmite mjere opreza kako bi glikol što manje bio izložen zraku.

**Vrste glikola**

Vrste primjenjivih glikola ovise o tome je li sustav opremljen spremnikom kućne vruće vode:

| Ako...                                            | Događa se sljedeće...                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sustav je opremljen spremnikom kućne vruće vode   | Upotrijebite samo propilen glikol <sup>(a)</sup>                     |
| Sustav NIJE opremljen spremnikom kućne vruće vode | Možete upotrijebiti propilen glikol <sup>(a)</sup> ili etilen glikol |

<sup>(a)</sup> Propilen glikol uključuje potrebne inhibitore i klasificiran je kao Kategorija III u skladu s EN1717.

**Potrebna koncentracija glikola**

Potrebna koncentracija glikola ovisi o najnižoj očekivanoj vanjskoj temperaturi i o tome želite li sustav zaštititi od pucanja ili od smrzavanja. Želite li sustav zaštititi od smrzavanja, potrebno je više glikola.

Dodajte glikol u skladu s tablicom u nastavku.

| Najniža očekivana vanjska temperatura | Zaštita od pucanja | Zaštita od smrzavanja |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| -5°C                                  | 10%                | 15%                   |
| -10°C                                 | 15%                | 25%                   |
| -15°C                                 | 20%                | 35%                   |
| -20°C                                 | 25%                | —                     |
| -25°C                                 | 30%                | —                     |
| -30°C                                 | 35%                | —                     |

**INFORMACIJA**

- Zaštita od pucanja: glikol će spriječiti pucanje cijevi, ali NEĆE spriječiti smrzavanje tekućine unutar cijevi.
- Zaštita od smrzavanja: glikol će spriječiti smrzavanje tekućine unutar cijevi.

**NAPOMENA**

- Potrebna koncentracija može se razlikovati, ovisno o vrsti glikola. UVIJEK usporedite zahtjeve iz gore navedene tablice sa specifikacijama koje je naveo proizvođač glikola. Ako je potrebno, ispunite uvjete koje postavlja proizvođač glikola.
- Dodana koncentracija glikola NIKAD ne smije prijeći 35%.
- Ako je tekućina u sustavu smrznuta, crpka se NEĆE moći pokrenuti. Napominjemo: želite li zaštititi sustav od pucanja, tekućina u njemu svedjedno se može smrznuti.
- Ostane li voda unutar sustava, vrlo lako može doći do smrzavanja i oštećenja sustava.

**Glikol i maksimalno dopuštena zapremina vode**

Dodavanje glikola u krug vode smanjuje maksimalno dopuštenu zapreminu vode u sustavu. Za više informacija pogledajte "[Maksimalna zapremina vode](#)" [► 77].

**Postavka glikola****NAPOMENA**


Ako u sustavu ima glikola, postavka[E-OD] mora se postaviti na 1. Ako NIJE odabrana pravilna postavka glikola, tekućina se može zamrznuti u cijevima.

**Zaštita od smrzavanja putem ventila za zaštitu od smrzavanja****O ventilima za zaštitu od smrzavanja**

Instalaterova je dužnost zaštititi lokalne cijevi od smrzavanja. Ako se u vodu ne doda glikol, mogu se upotrijebiti ventili za zaštitu od smrzavanja na svim najnižim točkama lokalnih cijevi kako bi se voda ispraznila iz sustava prije no što se smrzne.

**Za postavljanje ventila za zaštitu od smrzavanja**

Za zaštitu lokalnih cijevi od smrzavanja ugradite sljedeće dijelove:

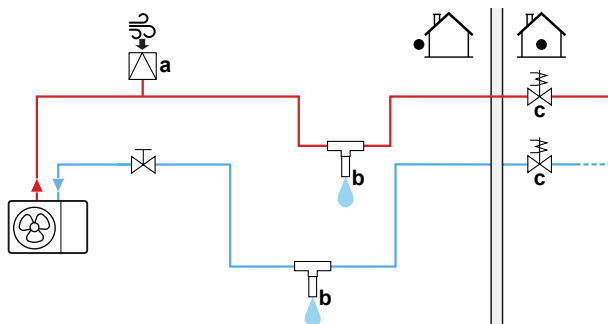

- a Automatski ulaz zraka  
 b Ventil za zaštitu od smrzavanja (opcionalno – lokalna nabava)  
 c Normalno zatvoreni ventili (preporučeno – lokalna nabava)

| Dio | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Automatski ulaz zraka (za dovod zraka) treba postaviti na najvišoj točki. Primjerice, za automatsko odzračivanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <p>Zaštita za lokalne cijevi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ugradite ventile za zaštitu od smrzavanja:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Na svim najnižim točkama lokalnih cijevi.</li> <li>Na najhladnijem dijelu lokalnog cjevovoda, podalje od izvora topline.</li> <li>Okomito kako bi se omogućilo pravilno istjecanje vode.</li> <li>&gt;15 cm iznad poda kako bi se spriječilo blokiranje izlaza vode ledom. Pazite da nema prepreka.</li> <li>&gt;10 cm udaljene od drugih ventila za zaštitu od smrzavanja.</li> </ul> </li> <li>Spriječite izlaganje ventila za zaštitu od smrzavanja kiši, snijegu i izravnom Sunčevu zračenju.</li> <li>Ventile za zaštitu od smrzavanja izolirajte na sličan način kao cjevovod za vodu, ali NEMOJTE izolirati ulaz i izlaz (ispust) tih ventila.</li> <li>NEMOJTE postavljati sifone u lokalni cjevovod.</li> </ul> |
|     | <p>Izolacija vode u kući kada dođe do prekida u napajanju. Normalno zatvoreni ventili (koji se nalaze unutra, u blizini točaka ulaza/izlaza cijevi) mogu spriječiti pražnjenje sve vode iz unutarnjih cijevi kada se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kada dođe do prekida u napajanju:</b> normalno zatvoreni ventili zatvaraju se i izoliraju vodu u kući. Ako se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja, prazni se samo voda izvan kuće.</li> <li><b>U ostalim okolnostima</b> (primjerice: kada je crpka u kvaru): normalno zatvoreni ventili ostaju otvoreni. Ako se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja, prazni se i voda unutar kuće.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |

**NAPOMENA**

Kada su instalirani ventili za zaštitu od smrzavanja, postavite minimalnu zadanu vrijednost hlađenja (zadano=7°C) barem 2°C više od maksimalne temperature otvaranja ventila za zaštitu od smrzavanja. Ako se odabere niža postavka, ventili za zaštitu od smrzavanja mogu se otvoriti za vrijeme hlađenja.

## 8.2.7 Za punjenje spremnika kućne vruće vode

- 1 Otvorite sve slavine za toplu vodu kako biste izbacili zrak iz cijevi sustava.
- 2 Otvorite ventil za dovod hladne vode.
- 3 Zatvorite sve slavine nakon što izađe sav zrak.
- 4 Provjerite curi li negdje voda.

## 8.2.8 Za izoliranje cijevi za vodu

Sve cijevi u krugu vode MORAJU biti izolirane radi sprečavanja kondenzacije tijekom hlađenja i smanjenja kapaciteta hlađenja i grijanja.

**Izolacija vanjskih cijevi za vodu****NAPOMENA**

**Vanjske cijevi.** Uvjerite se da su vanjske cijevi izolirane prema uputama kako biste se zaštitili od opasnosti.

Za cijevi slobodno postavljene u zraku preporučuje se primjena minimalno one debljine izolacije koja je prikazana u tablici u nastavku (s  $\lambda=0,039$  W/mK).

| Duljina cjevovoda (m) | Minimalna debljina izolacije (mm) |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <20                   | 19                                |
| 20~30                 | 32                                |
| 30~40                 | 40                                |
| 40~50                 | 50                                |

Za ostale slučajeve minimalna debljina izolacije može se odrediti uz pomoć alata Hydronic Piping Calculation.

Alat Hydronic Piping Calculation također služi za računanje maksimalne duljine hidroničkih cijevi od unutarnje do vanjske jedinice na temelju pada tlaka u uređaju za isijavanje ili obratno.

Alat Hydronic Piping Calculation dio je sustava Heating Solutions Navigator koji je dostupan na adresi <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Ako ne možete pristupiti sustavu Heating Solutions Navigator, obratite se svom trgovcu.

Ovom preporukom osigurava se dobar rad jedinice, no lokalna se regulativa može razlikovati i obavezno se mora poštovati.

# 9 Električna instalacija



## INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

## U ovom poglavlju

|        |                                                                     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1    | Više o spajanju električnog ožičenja.....                           | 89  |
| 9.1.1  | Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja.....                 | 89  |
| 9.1.2  | Smjernice pri spajanju električnog ožičenja .....                   | 90  |
| 9.1.3  | O električnoj sukladnosti.....                                      | 92  |
| 9.1.4  | O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh.....                      | 92  |
| 9.1.5  | Pregled električnih priključaka osim vanjskih aktuatora .....       | 93  |
| 9.2    | Priključci za vanjsku jedinicu.....                                 | 94  |
| 9.2.1  | Specifikacije standardnih komponenti ožičenja .....                 | 94  |
| 9.2.2  | Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu .....          | 95  |
| 9.2.3  | Za premještanje termistora za zrak na vanjskoj jedinici.....        | 101 |
| 9.3    | Priključci za unutarnju jedinicu.....                               | 102 |
| 9.3.1  | Za priključivanje glavnog električnog napajanja .....               | 105 |
| 9.3.2  | Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača .....      | 107 |
| 9.3.3  | Za priključivanje zapornog ventila .....                            | 110 |
| 9.3.4  | Postupak spajanja strujomjera.....                                  | 111 |
| 9.3.5  | Za spajanje crpke za toplu vodu za kućanstvo.....                   | 112 |
| 9.3.6  | Za spajanje izlaza alarma.....                                      | 113 |
| 9.3.7  | Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora ..... | 114 |
| 9.3.8  | Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline.....               | 115 |
| 9.3.9  | Za spajanje digitalnih ulaza za potrošnju energije.....             | 116 |
| 9.3.10 | Spajanje sigurnosnog termostata (mirni kontakt).....                | 117 |
| 9.3.11 | Spajanje sustava Smart Grid .....                                   | 119 |
| 9.3.12 | Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor).....                | 123 |
| 9.4    | Nakon spajanja električnog ožičenja unutarnje jedinice .....        | 123 |

## 9.1 Više o spajanju električnog ožičenja

### Prije spajanja električnog ožičenja

Provjerite jesu li spojene cijevi za vodu.

### Uobičajeni tijek rada

Priključivanje električnog ožičenja obično se sastoji od sljedećih faza:

- "9.2 Priključci za vanjsku jedinicu" [▶ 94]
- "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 102]

### 9.1.1 Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja



#### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



#### UPOZORENJE

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.

**UPOZORENJE**

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višezilni kabel.

**INFORMACIJA**

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "[2 Opće mjere opreza](#)" [▶ 10].

**UPOZORENJE**

- Ako je električno napajanje bez N-faze ili s pogrešnom N-fazom, to može oštetiti uređaj.
- Upostavite dobar spoj na uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti uređaj na cijevi komunalija, gromobran ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.
- Obavezno ugradite potrebne rastalne ili automatske osigurače.
- Učvrstite električno ožičenje kabelskim vezicama kako je prikazano na da NE dođe u dodir s ostrim bridovima ili cjevovodom, naročito na visokotlačnoj fazi.
- NEMOJTE upotrebljavati žice krpane izolacijskom trakom, produžne kabele ili spajanje na zvjezdaste razvodnike. To može izazvati pregrijavanje, udar struje ili požar.
- NEMOJTE postavljati kondenzator za brzanje u fazi, budući da je ovaj uređaj opremljen inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi će smanjiti učinak i može uzrokovati nezgode.

**UPOZORENJE**

**Rotirajući ventilator.** Prije UKLJUČIVANJA ili servisiranja vanjske jedinice uvjerite se da rešetka za ispuštanje prekriva rotirajući ventilator radi zaštite. Pogledajte:

- "[7.3.6 Za postavljanje rešetke za ispuštanje](#)" [▶ 67]
- "[7.3.7 Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj](#)" [▶ 69]

**OPREZ**

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.

**NAPOMENA**

Udaljenost između visokonaponskog i niskonaponskog kabela mora iznositi najmanje 50 mm.

**UPOZORENJE**

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

### 9.1.2 Smjernice pri spajanju električnog ožičenja

Imajte na umu sljedeće:


**NAPOMENA**

Preporučujemo uporabu punih (jednožilnih) žica. Ako se koriste upletene žice, lagano usučite žičice vodiča kako biste učvrstili kraj vodiča ili za izravnu upotrebu u stezaljci ili za umetanje u okruglu stopicu na gnječenje.

### Za pripremu instalacije vodiča od upletene žice


#### Postupak 1: Sukanje žice

- 1 Skinite izolaciju (20 mm) sa žica.
- 2 Malo usučite kraj vodiča da dobijete spoj "kao s punom žicom".

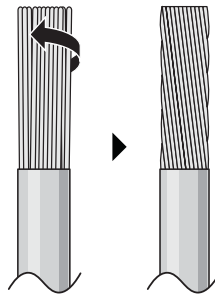

#### Postupak 2: Koristeći kabelsku stopicu s rupom za vijak

- 1 Skinite izolaciju sa žica i malo usučite krajeve svake žice.
- 2 Na usukani vrh žice stavite okruglu kabelsku stopicu na gnječenje. Okrugli priključak postavite na žicu sve do pokrivenog dijela pa ga pričvrstite odgovarajućim alatom.

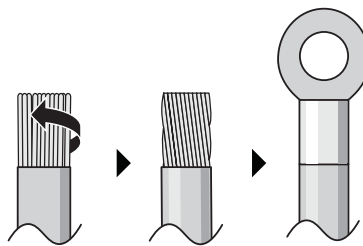

### Za ugradnju žica primijenite sljedeće metode:

| Tip žice                                                                                 | Način postavljanja                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednožilna žica<br>Ili<br>Upletena žica vodiča<br>usukana za spoj "kao s<br>punom žicom" | <p><b>a</b> Žica s ušicom za vijak (puna žica ili usukana upletena žica)</p> <p><b>b</b> Vijak</p> <p><b>c</b> Ravna podloška</p> |

| Tip žice                                           | Način postavljanja                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upletena žica vodiča s okruglom kabelskom stopicom | <p> <b>a</b> Priključak<br/> <b>b</b> Vijak<br/> <b>c</b> Ravna podloška<br/> ✓ Dopušteno<br/> ✗ NIJE dopušteno </p> |

### Momenti pritezanja

Vanjska jedinica:

| Stavka          | Moment zatezanja (N•m) |
|-----------------|------------------------|
| X1M             | 1,47 ±10%              |
| X2M             |                        |
| M4 (uzemljenje) |                        |

Unutarnja jedinica:

| Stavka          | Moment zatezanja (N•m) |
|-----------------|------------------------|
| X1M             | 2,45 ±10%              |
| X2M             | 0,88 ±10%              |
| X5M             | 0,88 ±10%              |
| X6M             | 2,45 ±10%              |
| X10M            | 0,88 ±10%              |
| M4 (uzemljenje) | 1,47 ±10%              |

### 9.1.3 O električnoj sukladnosti

#### Samo za EPRA14~18D ▲ V3 ▼

Oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-12 (Europski/međunarodni tehnički standard koji propisuje ograničenje za harmonične struje proizvedene opremom koja je priključena na sustav javne niskonaponske mreže s ulaznom strujom >16 A i ≤75 A po fazi.).

#### Samo za pomoćni grijač unutarnje jedinice

Pogledajte odjeljak "9.3.2 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača" [▶ 107].

### 9.1.4 O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh

Elektrodistribucijska poduzeća u svijetu nastoje osigurati uslugu pouzdane opskrbe električnom energijom po konkurentnim cijenama i često su ovlaštene kupcima obračunavati potrošnju po jeftinijim tarifnim modelima. Npr. dnevnim vremenskim ili sezonskim tarifama. U Njemačkoj i Austriji je to tzv. Wärmepumpentarif (tarifa za toplinske crpke)...

Ova oprema može se spojiti na takve sustave električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh.

Posavjetujte se s elektrodistribucijskim poduzećem koje djeluje kao isporučitelj na području gdje će uređaji biti postavljeni da biste doznali je li prikladno spajati opremu po nekom od dostupnih sustava napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, ako postoje.

Kada se oprema priključi na takav sustav napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, elektrodistribucijsko poduzeće ima dopuštenje da:

- u svakom trenutku ta trošila isključi na određeno vrijeme;
- zahtijeva da uređaji troše SAMO ograničenu količinu električne energije tijekom određenog razdoblja.

Unutarnja jedinica konstruirana je za primanje ulaznog signala putem kojeg se prebacuje u način prisilnog isključivanja. U tom trenutku kompresor vanjske jedinice NEĆE raditi.

Ožičenje prema jedinici razlikuje se ovisno o tome je li napajanje prekinuto ili NIJE.

#### 9.1.5 Pregled električnih priključaka osim vanjskih aktuatora

| Normalno napajanje                                                                                                                              | Električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | Napajanje NIJE prekinuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Napajanje je prekinuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Diagram a shows a single meter (1) connected to a house (2) and a boiler (3). The house and boiler are connected to a common busbar (2).</p> | <p>Diagram b shows a meter (1) connected to a house (2) and a boiler (3). A separate line (4) connects the meter to the house. The house and boiler are connected to a common busbar (2).</p> <p>Tijekom aktivacije napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, napajanje NIJE prekinuto. Vanjska jedinica isključuje se s pomoću kontrole.</p> <p><b>Primjedba:</b><br/>Elektrodistributer uvijek mora omogućiti potrošnju energije unutarnje jedinice.</p> | <p>Diagram a and b show two meters (1 and 5) connected to a house (2) and a boiler (3). A separate line (4) connects meter 5 to the house. The house and boiler are connected to a common busbar (2).</p> <p>Tijekom aktivacije napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, elektrodistributer odmah ili nakon nekog vremena prekida napajanje. U ovom slučaju unutarnju jedinicu mora napajati zasebno normalno napajanje.</p> |

**a** Normalno napajanje

**b** Električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh

**1** Električno napajanje vanjske jedinice

**2** Električno napajanje i spojni kabel s unutarnjom jedinicom

**3** Električno napajanje pomoćnog grijača

**4** Napajanje po preferencijalnoj stopi kWh (beznaponski kontakt)

- 5 Napajanje po normalnoj stopi kWh (za napajanje tiskane pločice unutarnje jedinice u slučaju prekida napajanja po preferencijalnoj stopi kWh)

## 9.2 Priklučci za vanjsku jedinicu

| Stavka                                                     | Opis                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel za strujno napajanje                                 | Pogledajte odjeljak "9.2.2 Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu" [▶ 95].     |
| Spojni kabel                                               |                                                                                              |
| Kabel grijača odvodne cijevi                               |                                                                                              |
| Priključak za funkciju uštede energije (samo za modele V3) |                                                                                              |
| Kabel termistora za zrak                                   | Pogledajte odjeljak "9.2.3 Za premještanje termistora za zrak na vanjskoj jedinici" [▶ 101]. |


### 9.2.1 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja

| Komponenta                                          |                    | V3                                                                                                                                                                      | W1                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kabel za strujno napajanje                          | MCA <sup>(a)</sup> | 30,7 A                                                                                                                                                                  | 13 A                      |
|                                                     | Napon              | 220-240 V                                                                                                                                                               | 380-415 V                 |
|                                                     | Faza               | 1~                                                                                                                                                                      | 3N~                       |
|                                                     | Frekvencija        | 50 Hz                                                                                                                                                                   |                           |
|                                                     | Veličina žice      | MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama.<br>3-žilni ili 5-žilni kabel<br>Veličina žice ovisi o struji, no ne manja od 2,5 mm <sup>2</sup> |                           |
| Kabel za povezivanje (unutarnja ↔ vanjska jedinica) | Napon              | 220-240 V                                                                                                                                                               |                           |
|                                                     | Veličina žice      | Upotrebljavajte samo sukladnu žicu koja pruža dvostruku izolaciju i prikladna je za primjenjivi napon.<br>4-žilni kabel<br>Minimalno 1,5 mm <sup>2</sup>                |                           |
| Preporučeni vanjski osigurač                        |                    | 32 A, krivulja C                                                                                                                                                        | 16 A ili 20 A, krivulja C |
| Prekidač dozemnog spoja / strujna zaštitna sklopka  |                    | 30 mA – MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama                                                                                           |                           |

<sup>(a)</sup> MCA=minimalna jakost struje u krugu. Navedene su vrijednosti maksimalne vrijednosti (točne vrijednosti pronaći ćete u podacima o električnom sustavu kombinacije s vanjskim jedinicama).


## 9.2.2 Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu

- 1 Otvorite poklopac razvodne kutije. Pogledajte odjeljak "[7.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice](#)" [▶ 58].
- 2 Skinite izolaciju (20 mm) sa žica.

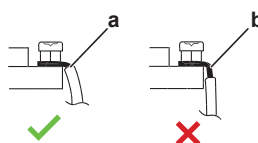

- a** Skinite izolaciju žice do ove točke  
**b** Prekomjerno ogoljena žica može prouzročiti strujni udar ili gubljenje struje.

- 3 Umetnite kabele sa stražnje strane jedinice i provucite ih kroz tvornički ugrađene uvednice za kabel u razvodnu kutiju.

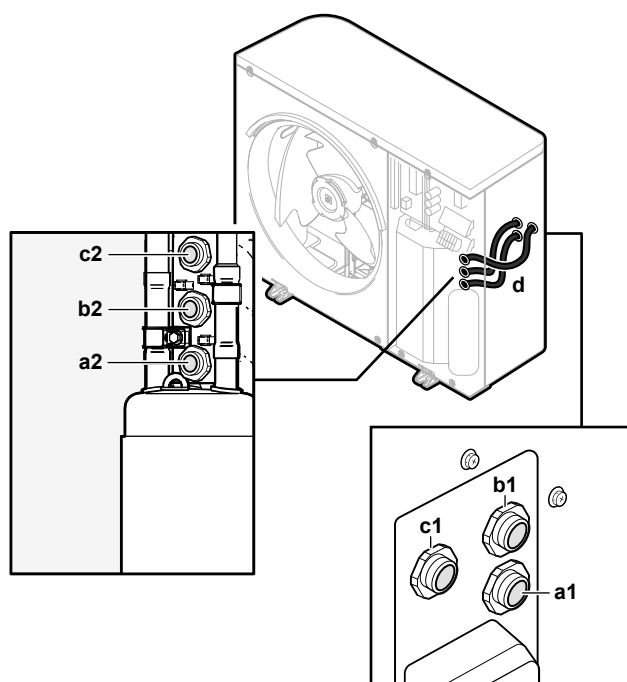

- a1+a2** Kabel za strujno napajanje (lokalna nabava)  
**b1+b2** Spojni kabel (nije u isporuci)  
**c1+c2** (opcionalno) Kabel grijača odvodne cijevi (lokalna nabava)  
**d** Uvodnice za kabel (tvornički ugrađene)


- 4 Unutar razvodne kutije spojite žice na odgovarajuće terminale i učvrstite kabele kabelskim vezicama. Pogledajte:
  - "[U slučaju modela V3](#)" [▶ 95]
  - "[U slučaju modela W1](#)" [▶ 98]

## U slučaju modela V3

## 1 Kabel za napajanje:

- Provedite kabel kroz okvir.
- Spojite žice na redne stezaljke.
- Kabel učvrstite kabelskom vezicom.

|  |                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice: 1N+GND<br>Maksimalna jakost struje za rad: pogledajte nazivnu pločicu na jedinici. |
|  | —                                                                                        |

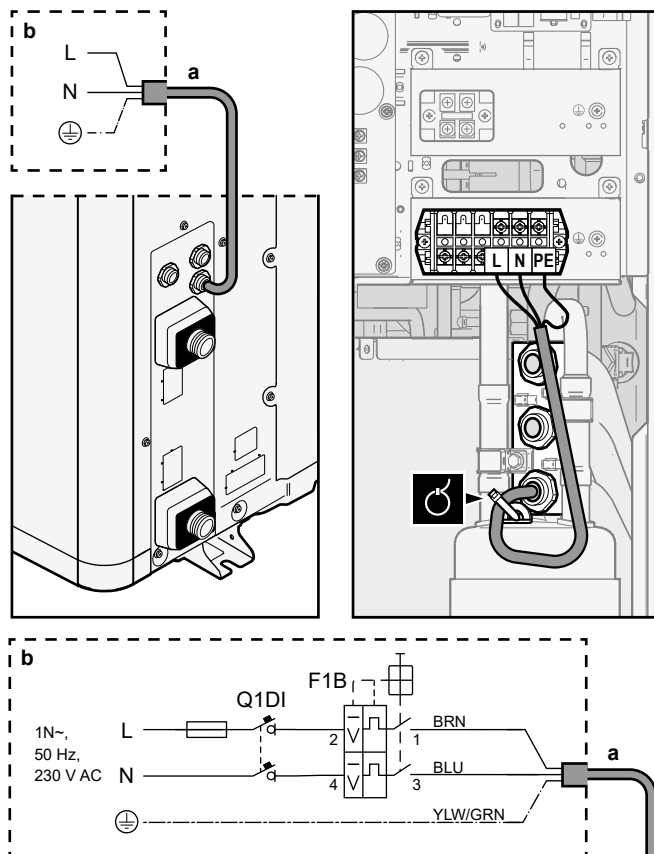

**a** Kabel za strujno napajanje (lokalna nabava)

**b** Vanjsko ožičenje


**F1B** Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava). Preporučeni osigurač: 2-polni osigurač od 32 A, krivulja C.

**Q1DI** Prekidač dozemnog spoja (30 mA) (lokalna nabava)

## 2 Kabel za povezivanje (unutarnja↔vanjska jedinica):

- Provedite kabel kroz okvir.
- Spojite žice na redne stezaljke (pazite da se brojevi podudaraju s brojevima na unutarnjoj jedinici) i vijak za uzemljenje.
- Kabel učvrstite kabelskom vezicom.

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Žice: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                 |

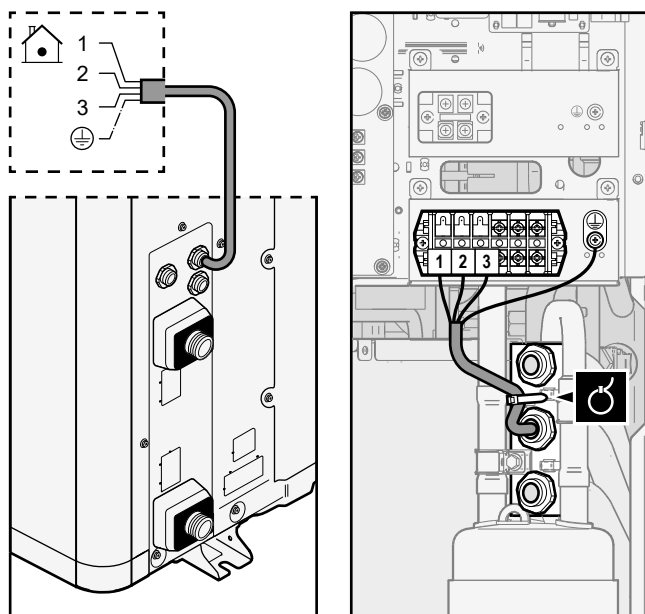

### 3 (opcionalno) Kabel grijača odvodne cijevi:


- Vodite računa o tome da se grijači element grijača odvodne cijevi nalazi sasvim unutar odvodne cijevi.
- Provedite kabel kroz okvir.
- Spojite žice na redne stezaljke i vijak za uzemljenje.
- Kabel učvrstite kabelskim vezicama.




Žice: (2+GND)×0,75 mm<sup>2</sup>. Ožičenje mora biti dvostruko izolirano.  
Maksimalna dopuštena snaga za grijač odvodne cijevi = 115 W (0,5 A)




—

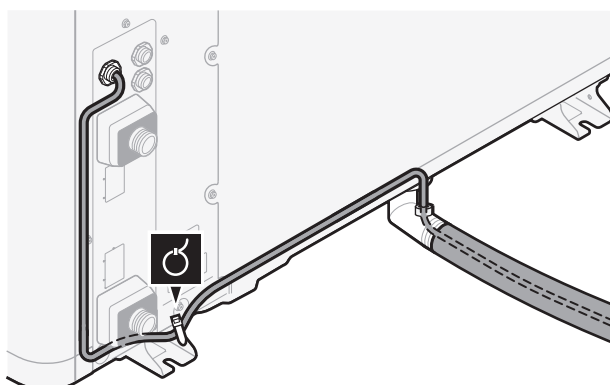

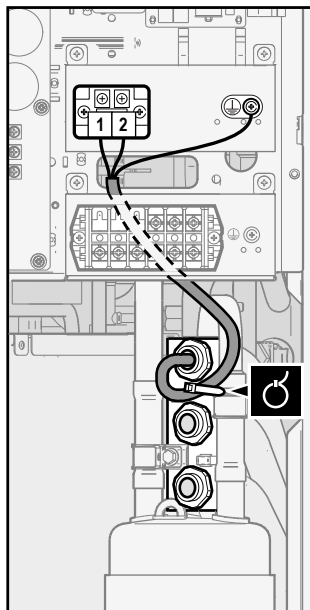

**4 (opcionalno) Funkcija uštede energije:** ako se želite služiti funkcijom uštede energije:

- Odvojite X804A od X805A.
- Spojite X804A na X806A.

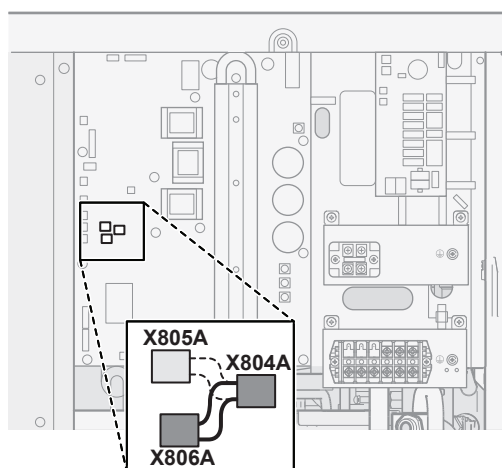

#### INFORMACIJA

**Funkcija uštede energije.** Funkcija uštede energije odnosi se samo na modele V3. Više informacija o funkciji uštede energije ([9.F] ili pregled lokalnih postavki [E-08]) potražite pod naslovom "[Funkcija uštede energije](#)" ► 210].

#### U slučaju modela W1

**1 Kabel za napajanje:**

- Provedite kabel kroz okvir.
- Spojite žice na redne stezaljke.
- Kabel učvrstite kabelskom vezicom.




Žice: 3N+GND

Maksimalna jakost struje za rad: pogledajte nazivnu pločicu na jedinici.



—

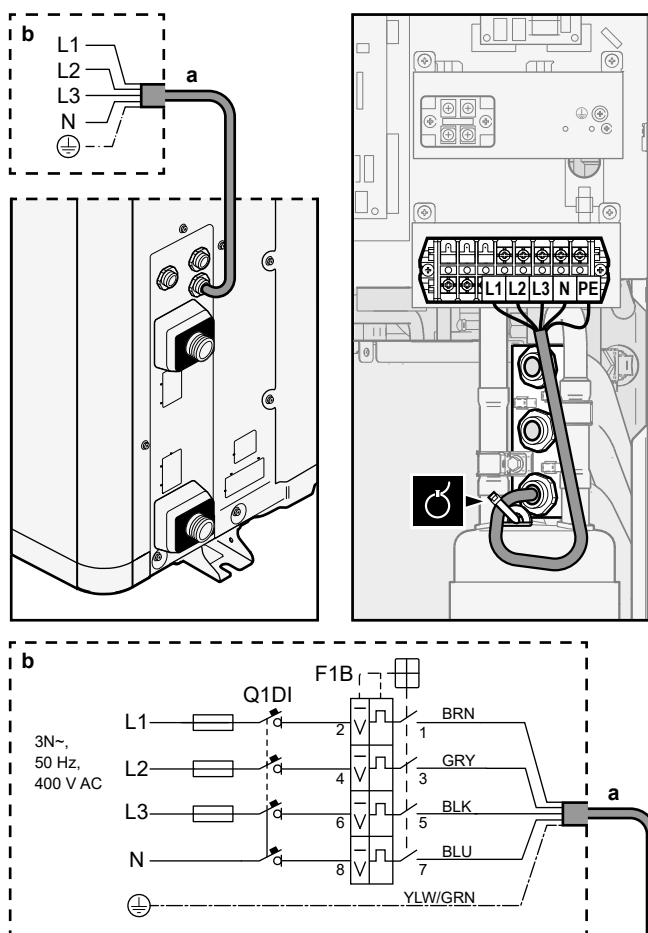

**a** Kabel za strujno napajanje (lokalna nabava)

**b** Vanjsko ožičenje


**F1B** Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava). Preporučeni osigurač: 4-polni osigurač od 16 A ili 20 A, krivulja C.

**Q1DI** Prekidač dozemnog spoja (30 mA) (lokalna nabava)

## 2 Kabel za povezivanje (unutarnja↔vanjska jedinica):

- Provedite kabel kroz okvir.
- Spojite žice na redne stezaljke (pazite da se brojevi podudaraju s brojevima na unutarnjoj jedinici) i vijak za uzemljenje.
- Kabel učvrstite kabelskom vezicom.


|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | Žice: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                 |

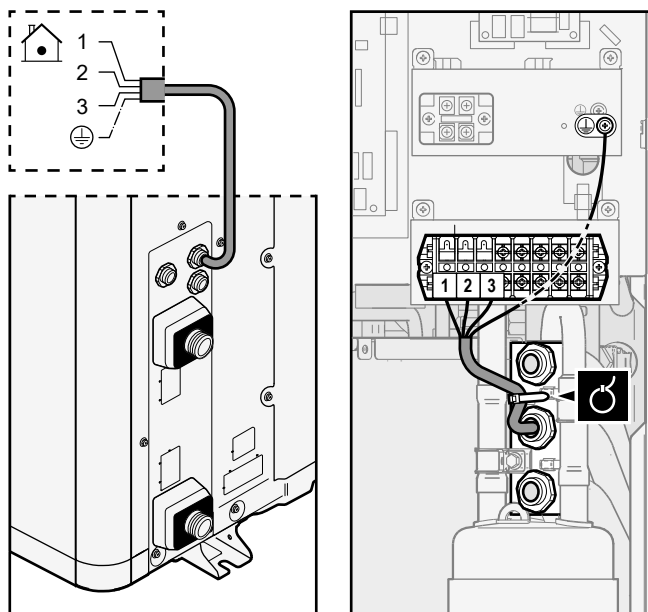


### 3 (opcionalno) Kabel grijača odvodne cijevi:

- Vodite računa o tome da se grijači element grijača odvodne cijevi nalazi sasvim unutar odvodne cijevi.
- Provedite kabel kroz okvir.
- Spojite žice na redne stezaljke i vijak za uzemljenje.
- Kabel učvrstite kabelskim vezicama.

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice: (2+GND)×0,75 mm <sup>2</sup> . Ožičenje mora biti dvostruko izolirano.<br>Maksimalna dopuštena snaga za grijač odvodne cijevi = 115 W (0,5 A) |
|  | —                                                                                                                                                   |

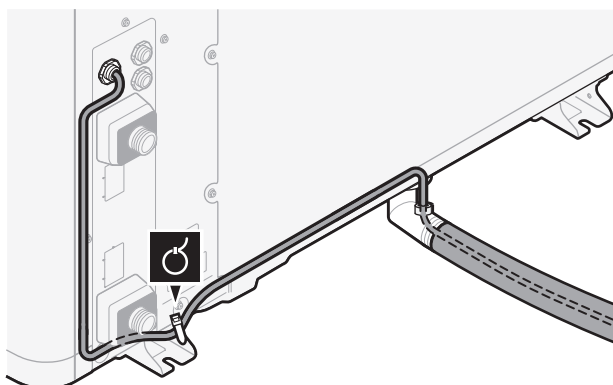


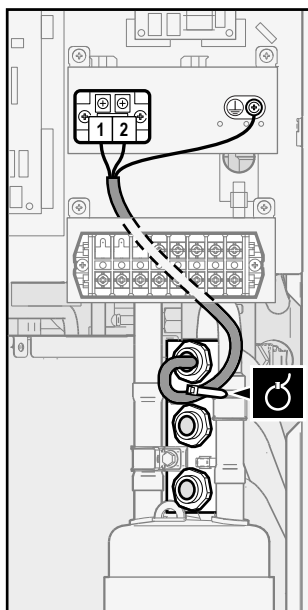








### 9.2.3 Za premještanje termistora za zrak na vanjskoj jedinici

Ovaj postupak treba provesti samo u područjima s niskom temperaturom okoline.

Potrebni pribor (isporučuje se s jedinicom):



Pribor za pričvršćivanje termistora.

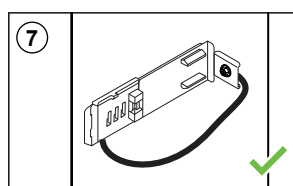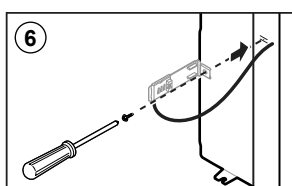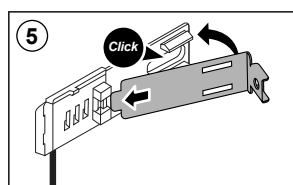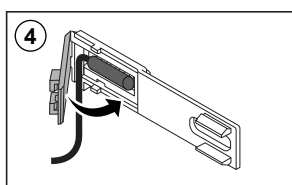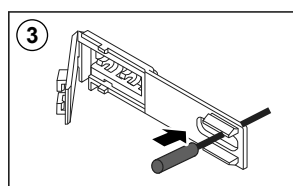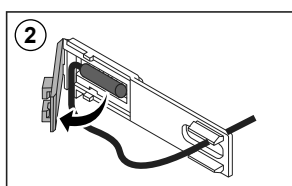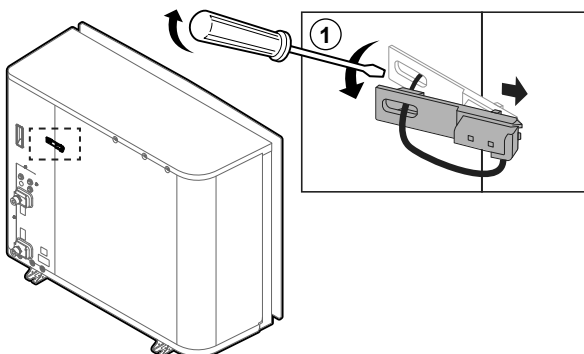

## 9.3 Priklučci za unutarnju jedinicu

| Stavka                                           | Opis                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napajanje (glavno)                               | Pogledajte odjeljak "9.3.1 Za priključivanje glavnog električnog napajanja" [▶ 105].               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napajanje (pomoćni grijač)                       | Pogledajte odjeljak "9.3.2 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača" [▶ 107].      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zaporni ventil                                   | Pogledajte odjeljak "9.3.3 Za priključivanje zapornog ventila" [▶ 110].                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strujomjeri                                      | Pogledajte odjeljak "9.3.4 Postupak spajanja strujomjera" [▶ 111].                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crpka kućne vruće vode                           | Pogledajte odjeljak "9.3.5 Za spajanje crpke za toplu vodu za kućanstvo" [▶ 112].                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Izlaz alarma                                     | Pogledajte odjeljak "9.3.6 Za spajanje izlaza alarma" [▶ 113].                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrola hlađenja/grijanja prostora              | Pogledajte odjeljak "9.3.7 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora" [▶ 114]. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prebacivanje na kontrolu vanjskog izvora topline | Pogledajte odjeljak "9.3.8 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline" [▶ 115].              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digitalni ulazi za potrošnju energije            | Pogledajte odjeljak "9.3.9 Za spajanje digitalnih ulaza za potrošnju energije" [▶ 116].            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sigurnosni termostat                             | Pogledajte odjeljak "9.3.10 Spajanje sigurnosnog termostata (mirni kontakt)" [▶ 117].              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Smart Grid                                       | Pogledajte odjeljak "9.3.11 Spajanje sustava Smart Grid" [▶ 119].                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umetak za WLAN                                   | Pogledajte odjeljak "9.3.12 Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)" [▶ 123].              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sobni termostat (žičani ili bežični)             |                 | Pogledajte tablicu u nastavku.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  |                 | Žice: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Maksimalna jakost struje za rad: 100 mA                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                 | Za glavnu zonu:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] Kontrola</li> <li>▪ [2.A] Vrsta vanjskog termostata</li> </ul> Za dodatnu zonu:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] Vrsta vanjskog termostata</li> <li>▪ [3.9] (samo za čitanje) Kontrola</li> </ul> |

| Stavka                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konvektor toplinske crpke    |  <p>Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke.</p> <p>Ovisno o postavi, trebat ćete implementirati i relej (lokalna nabava, pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu).</p> <p>Više podataka potražite na stranici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke</li> <li>▪ Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke</li> <li>▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> </ul> |
|                              |  <p>Žice: 0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Maksimalna jakost struje za rad: 100 mA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |  <p>Za glavnu zonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] <b>Kontrola</b></li> <li>▪ [2.A] <b>Vrsta vanjskog termostata</b></li> </ul> <p>Za dodatnu zonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] <b>Vrsta vanjskog termostata</b></li> <li>▪ [3.9] (samo za čitanje) <b>Kontrola</b></li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Daljinski vanjski osjetnik   |  <p>Pogledajte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priručnik za postavljanje daljinskog vanjskog osjetnika</li> <li>▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              |  <p>Žice: 2×0,75 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              |  <p>[9.B.1]=1 (<b>Vanjski osjetnik = Vani</b>)</p> <p>[9.B.2] <b>Pomak osjetnika</b></p> <p>[9.B.3] <b>Prosječno vrijeme</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Daljinski unutarnji osjetnik |  <p>Pogledajte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priručnik za postavljanje daljinskog unutarnjeg osjetnika</li> <li>▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |  <p>Žice: 2×0,75 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              |  <p>[9.B.1]=2 (<b>Vanjski osjetnik = Prostorija</b>)</p> <p>[1.7] <b>Pomak osjetnika</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Stavka                           | Opis                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sučelje za upravljanje ugodnošću |    | Pogledajte: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priručnik za postavljanje i rukovanje sučeljem za upravljanje ugodnošću</li> <li>▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> </ul>          |
|                                  |    | Žice: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Maksimalna duljina: 500 m                                                                                                                                    |
|                                  |    | [2.9] Kontrola<br>[1.6] Pomak osjetnika                                                                                                                                                              |
| WLAN modul                       |    | Pogledajte: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priručnik za postavljanje WLAN modula</li> <li>▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> <li>▪ Referentni vodič za instalatera</li> </ul> |
|                                  |    | Upotrijebite kabel isporučen uz WLAN modul.                                                                                                                                                          |
|                                  |    | [D] Bežični pristupnik                                                                                                                                                                               |
| LAN adapter                      |    | Pogledajte: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priručnik za postavljanje LAN adaptera</li> <li>▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> </ul>                                           |
|                                  |  | Žice: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> ). Moraju biti oklopljene.<br>Maksimalna duljina: 200 m                                                                                                           |
|                                  |  | Pogledajte priručnik za postavljanje LAN adaptera                                                                                                                                                    |




za sobni termostat (žičani ili bežični):

| U slučaju...                                          | Pogledajte...                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bežični sobni termostat                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priručnik za postavljanje bežičnog sobnog termostata</li> <li>▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> </ul> |
| Žični sobni termostat bez višezonske osnovne jedinice | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priručnik za postavljanje žičnog sobnog termostata</li> <li>▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> </ul>   |

| U slučaju...                                            | Pogledajte...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žični sobni termostats s višezonskom osnovnom jedinicom | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priručnik za postavljanje žičnog sobnog termostata (digitalnog ili analognog)+višezonske osnovne jedinice</li> <li>Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> <li>U ovom slučaju: <ul style="list-style-type: none"> <li>Trebate priključiti žični sobni termostats (digitalni ili analogni) na višezonsku osnovnu jedinicu</li> <li>Trebate priključiti višezonsku osnovnu jedinicu na vanjsku jedinicu</li> <li>Za hlađenje/grijanje trebate implementirati i relej (lokalna nabava, pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu)</li> </ul> </li> </ul> |

### 9.3.1 Za priključivanje glavnog električnog napajanja


- 1 Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak "7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice" [▶ 60]):

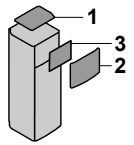
|   |                                 |                                                                                      |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gornja ploča                    |  |
| 2 | Ploča korisničkog sučelja       |                                                                                      |
| 3 | Gornji poklopac razvodne kutije |                                                                                      |

- 2 Priključite glavno napajanje.

#### U slučaju električnog napajanja po normalnoj stopi kWh

|                                                                                     |                                              |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Spojni kabel (= glavno električno napajanje) | Žice: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup> |
|  | —                                            |                                   |

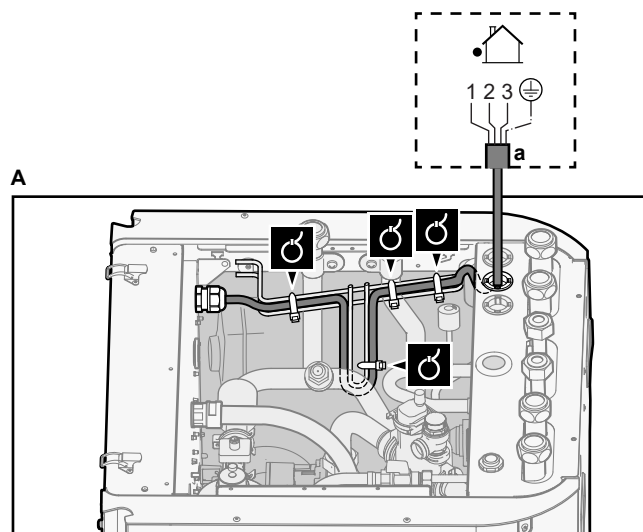

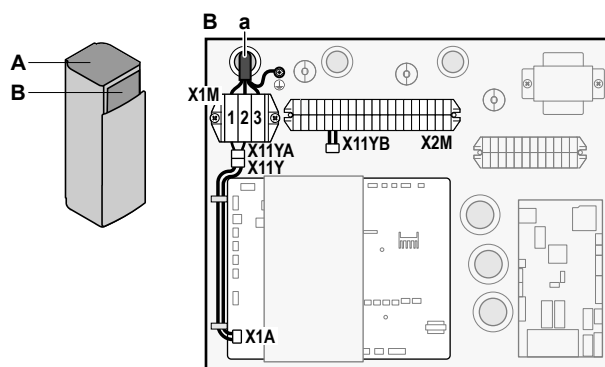



a Spojni kabel (=glavno električno napajanje)

## U slučaju električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh

|  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spojni kabel (= glavno električno napajanje)            | Žice: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Električno napajanje po normalnoj stopi kWh             | Žice: 1N<br>Maksimalna jakost struje za rad: 6,3 A                                                                                                                                                                                                           |
|  | Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh         | Žice: 2×(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Maksimalna duljina: 50 m.<br>Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh: detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica). Kontakt bez napona omogućuje najmanje primjenjivo opterećenje od 15 V DC, 10 mA. |
|  | [9.8] Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje |                                                                                                                                                                                                                                                              |

Spojite X11Y na X11YB.

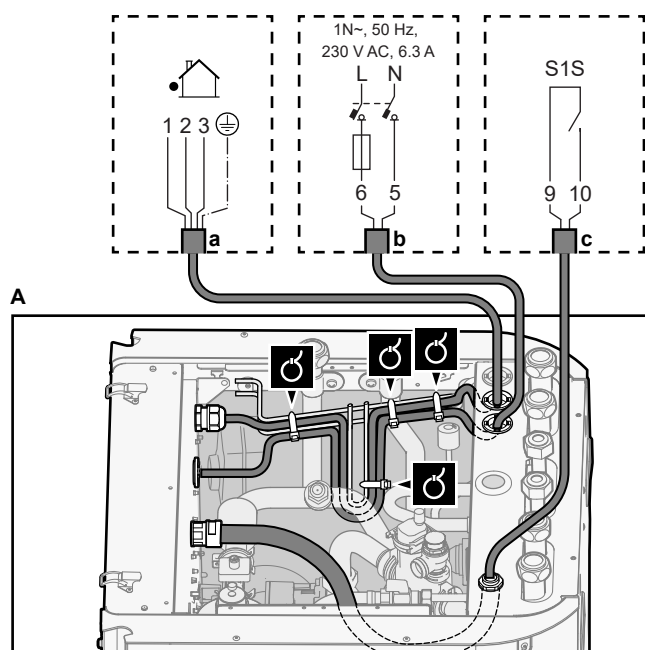

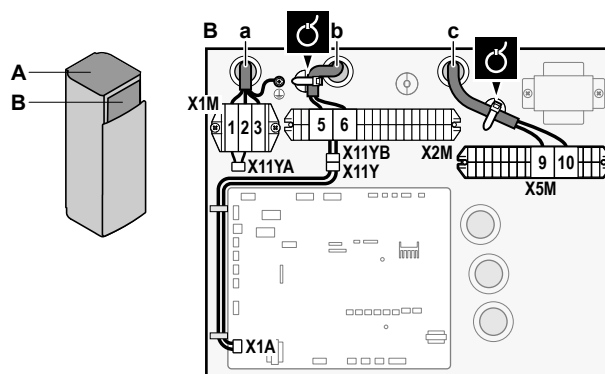

- a Spojni kabel (=glavno električno napajanje)
- b Električno napajanje po normalnoj stopi kWh
- c Kontakt preferencijalnog napajanja

### 3 Kabelskim vezicama pričvrstite kabele za držače kabelskih vezica.



#### INFORMACIJA

U slučaju napajanja po preferencijalnoj stopi kWh spojite X11Y na X11YB. Potreba za odvojenim napajanjem unutarnje jedinice (b) X2M/5+6 po normalnoj stopi kWh ovisi o vrsti napajanja po preferencijalnoj stopi kWh.

Odvojeni priključak na unutarnju jedinicu potreban je:

- ako je napajanje po preferencijalnoj stopi kWh prekinuto kada je aktivna, ILI
- ako nije dopuštena potrošnja energije unutarnje jedinice tijekom napajanja po preferencijalnoj stopi kWh kada je aktivna.

### 9.3.2 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača

|  | Tip pomoćnog grijača  | Napajanje       | Žice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
|                                                                                     | *6V                   | 1N~ 230 V (6V3) | 2+GND |
|                                                                                     |                       | 3~ 230 V (6T1)  | 3+GND |
|                                                                                     | *9W                   | 3N~ 400 V       | 4+GND |
|  | [9.3] Rezervni grijač |                 |       |



#### UPOZORENJE

Pomoćni grijač MORA imati namjenski izvor napajanja i MORA biti zaštićen sigurnosnim uređajima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.



#### OPREZ

Kako bi se zajamčilo da je jedinica potpuno uzemljena, UVIJEK spojite napajanje pomoćnog grijača i vod uzemljenja.

Kapacitet pomoćnog grijača može se razlikovati ovisno o modelu unutarnje jedinice. Pazite da napajanje bude u skladu s kapacitetom pomoćnog grijača kao što je navedeno u tablici u nastavku.

| Tip pomoćnog grijača | Kapacitet pomoćnog grijača | Napajanje                | Maksimalna jakost struje za rad | $Z_{\max}$    |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| *6V                  | 2 kW                       | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 9 A                             | —             |
|                      | 4 kW                       | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 17 A <sup>(b)(c)</sup>          | 0,22 $\Omega$ |
|                      | 6 kW                       | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 26 A <sup>(b)(c)</sup>          | 0,22 $\Omega$ |
|                      | 2 kW                       | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 5 A                             | —             |
|                      | 4 kW                       | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 10 A                            | —             |
|                      | 6 kW                       | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 15 A                            | —             |
| *9V                  | 3 kW                       | 3N~ 400 V                | 4 A                             | —             |
|                      | 6 kW                       | 3N~ 400 V                | 9 A                             | —             |
|                      | 9 kW                       | 3N~ 400 V                | 13 A                            | —             |


<sup>(a)</sup> 6V3

<sup>(b)</sup> Električna oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-12 (Europski/međunarodni tehnički standard koji propisuje ograničenje za harmonične struje proizvedene opremom koja je priključena na sustav javne niskonaponske mreže s ulaznom strujom  $>16$  A i  $\leq 75$  A po fazi.).

<sup>(c)</sup> Ova oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-11 (Europski/međunarodni tehnički standard koji propisuje granice naponskih promjena, naponskih kolebanja i treperenja u javnim niskonaponskim sustavima napajanja za uređaje s nazivnom strujom  $\leq 75$  A) pod uvjetom da je impedancija sustava  $Z_{\text{sys}}$  manja ili jednaka  $Z_{\max}$  u točki sučelja između korisnikova sustava napajanja i javnog sustava. Instalater ili korisnik obavezni su osigurati, prema potrebi se savjetujući s operaterom mreže, da je oprema priključena samo na napajanje s impedancijom sustava  $Z_{\text{sys}}$  manjom ili jednakom  $Z_{\max}$ .

<sup>(d)</sup> 6T1

Priključite napajanje pomoćnog grijača na sljedeći način:

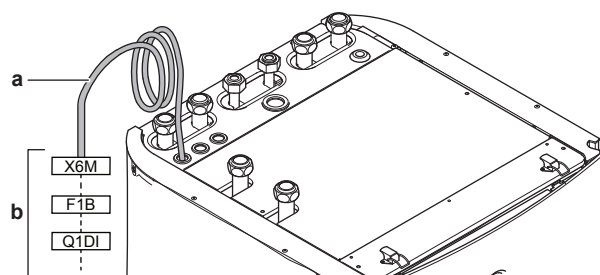

- a** Tvornički postavljen kabel spojen na sklopnik pomoćnog grijača, unutar razvodne kutije (K5M)
- b** Lokalno ožičenje (pogledajte tablicu u nastavku)

| Model (napajanje)    | Spajanje na električno napajanje pomoćnog grijača |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| *6V (6V3: 1N~ 230 V) |                                                   |
| *6V (6T1: 3~ 230 V)  |                                                   |
| *9W (3N~ 400 V)      |                                                   |

**F1B** Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava). Preporučeni osigurač: 4-polni; 20 A; krivulja 400 V; tip C.

**K5M** Sigurnosni uklopnik (u donjoj razvodnoj kutiji)

**Q1DI** Prekidač dozemnog spoja (lokalna nabava)

**SWB** Razvodna kutija

**X6M** Terminal (lokalna nabava)

**NAPOMENA**

NEMOJTE presjeći niti ukloniti kabel za električno napajanje pomoćnog grijača.

## 9.3.3 Za priključivanje zapornog ventila

**INFORMACIJA**

**Primjer upotrebe zapornog ventila.** U slučaju jedne zone TIV-a i kombinacije podnog grijanja i konvektora toplinske crpke, ugradite zaporni ventil ispred podnog grijanja kako biste spriječili kondenzaciju na podu tijekom hlađenja.



Žice: 2×0,75 mm<sup>2</sup>

Maksimalna jakost struje za rad: 100 mA


230 V AC koje isporučuje tiskana pločica



[2.D] Zaporni ventil

- 1 Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak "[7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice](#)" [► 60]):


|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Gornja ploča                    |
| 2 | Ploča korisničkog sučelja       |
| 3 | Gornji poklopac razvodne kutije |

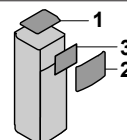


- 2 Spojite upravljački kabel ventila a na odgovarajuće terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

**NAPOMENA**

Ožičenje je drugačije za NC (mirni kontakt) ventil i NO (radni kontakt) ventil.

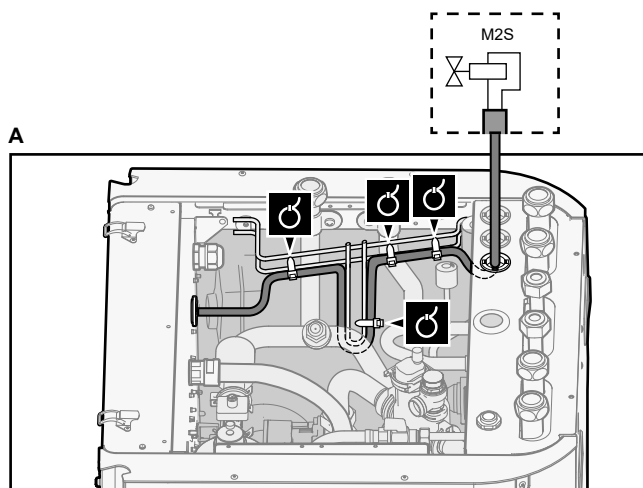

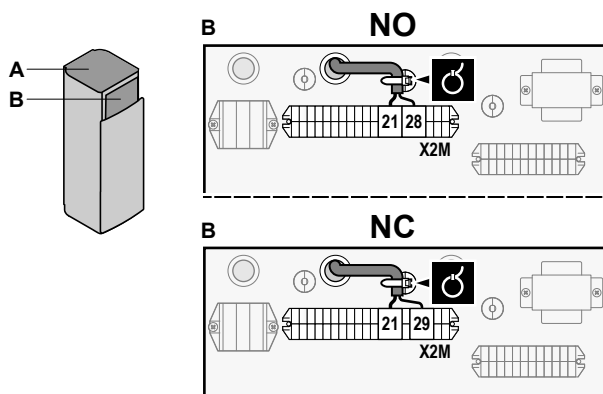

- 3 Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.

### 9.3.4 Postupak spajanja strujomjera

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice: 2 (po metru)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Mjerači elektriciteta: detekcija impulsa od 12 V DC (napon isporučuje tiskana pločica) |
|  | [9.A] Mjerenje energije                                                                                                           |




#### INFORMACIJA


U slučaju strujomjera s tranzistorskim izlazom, provjerite raspored polova. Pozitivni pol MORA biti spojen na X5M/6 i X5M/4, a negativni pol na X5M/5 i X5M/3.

- 1 Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak "[7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice](#)" [▶ 60]):

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Gornja ploča                    |  |
| 2 | Ploča korisničkog sučelja       |  |
| 3 | Gornji poklopac razvodne kutije |  |

- 2 Spojite kabel strujomjera na odgovarajuće terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

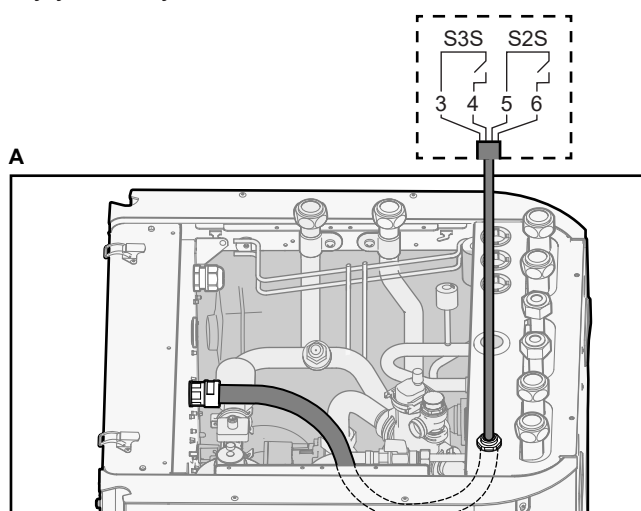

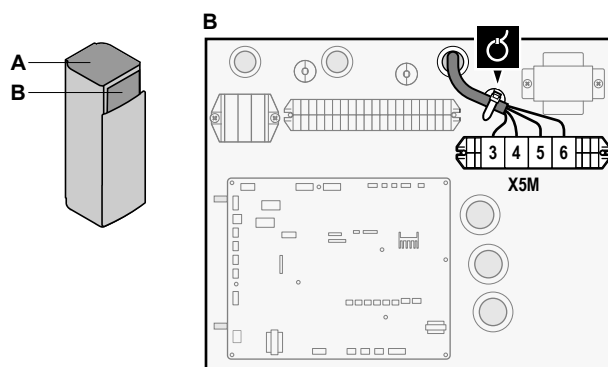

- 3** Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.


### 9.3.5 Za spajanje crpke za toplu vodu za kućanstvo


|  |                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice: (2+GND)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Izlaz crpke KVV-a. Maksimalno opterećenje: 2 A (uklapanje), 230 V AC, 1 A (stalno) |
|  | [9.2.2] Crpka KVV<br>[9.2.3] Plan KVV crpke                                                                              |

- 1** Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak "[7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice](#)" [▶ 60]):

|          |                                 |  |
|----------|---------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gornja ploča                    |  |
| <b>2</b> | Ploča korisničkog sučelja       |  |
| <b>3</b> | Gornji poklopac razvodne kutije |  |

- 2** Spojite kabel crpke za vruću vodu za kućanstvo na odgovarajuće priključke kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

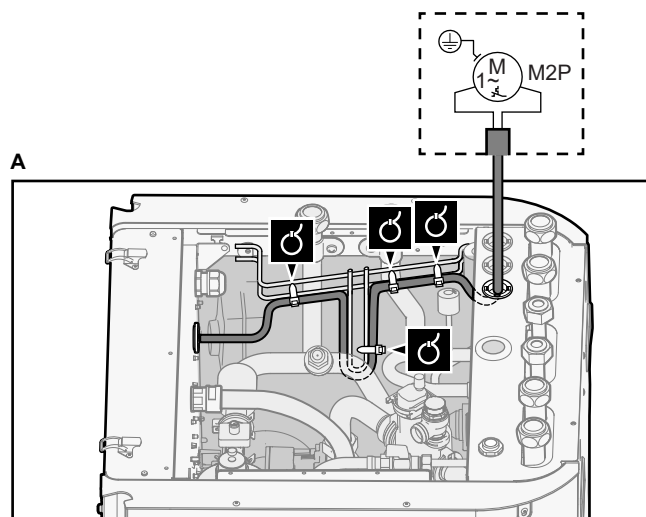

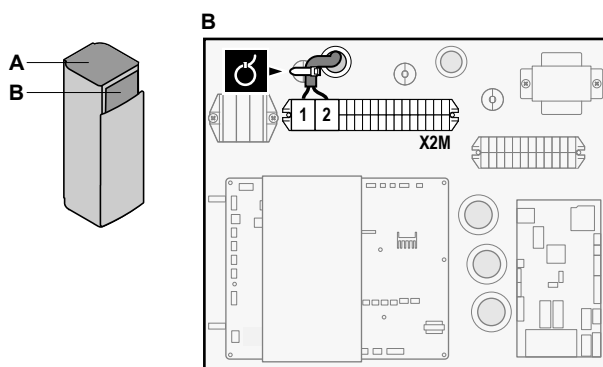

- 3** Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.

### 9.3.6 Za spajanje izlaza alarma


|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Maks. opterećenje: 0,3 A, 250 V AC |
|  | [9.D] Izlaz alarma                                                     |


- 1** Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak "7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice" [▶ 60]):

|          |                                 |  |
|----------|---------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gornja ploča                    |  |
| <b>2</b> | Ploča korisničkog sučelja       |  |
| <b>3</b> | Gornji poklopac razvodne kutije |  |

- 2** Spojite kabel izlaza alarma na odgovarajuće terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

|  |            |                               |
|--|------------|-------------------------------|
|  | <b>1+2</b> | Žice spojene s izlazom alarma |
|  | <b>3</b>   | Žica između X2M i A4P         |
|  | <b>A4P</b> | Treba postaviti EKR1HBAA.     |

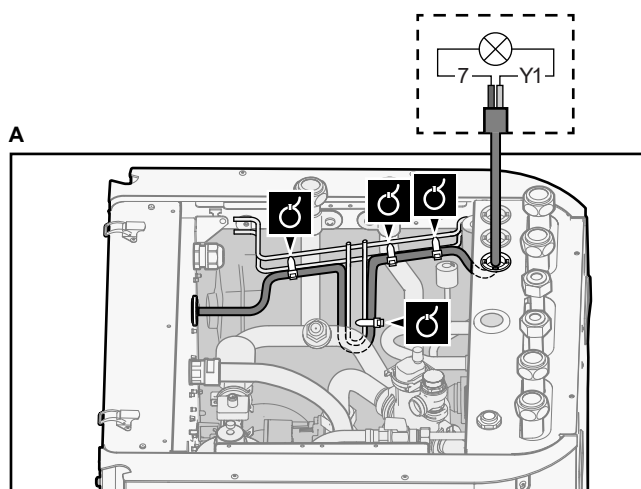

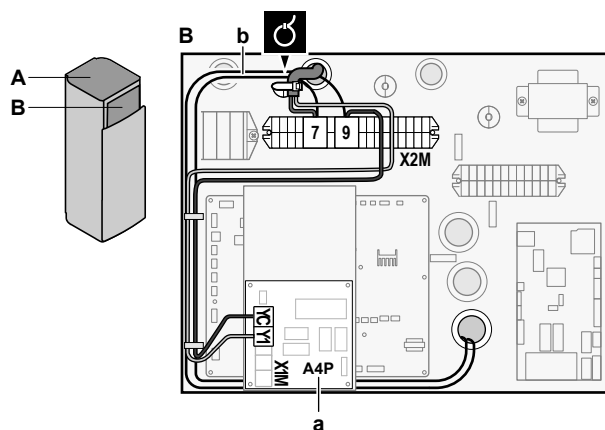

- a** Treba postaviti EKR1HBAA.  
**b** Unaprijed postavljeno ožičenje između X2M/7+9 i Q1L (= toplinska zaštita pomoćnog grijača). NE mijenjajte.

**3** Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.

### 9.3.7 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora


|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Maks. opterećenje: 0,3 A, 250 V AC |
|  | —                                                                      |

**1** Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak ["7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice"](#) [► 60]):

|          |                                 |  |
|----------|---------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gornja ploča                    |  |
| <b>2</b> | Ploča korisničkog sučelja       |  |
| <b>3</b> | Gornji poklopac razvodne kutije |  |

**2** Spojite kabel izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora na odgovarajuće terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

|  |            |                                                                  |
|--|------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>1+2</b> | Žice spojene na izlaz za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora |
|  | <b>3</b>   | Žica između X2M i A4P                                            |
|  | A4P        | Treba postaviti EKR1HBAA.                                        |

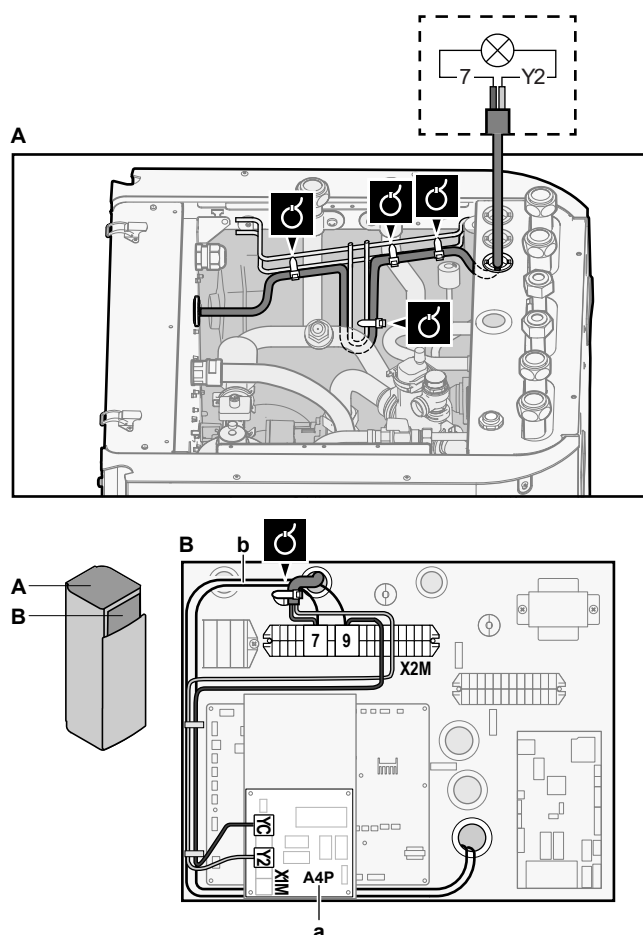

- a Treba postaviti EKR1HBAA.
- b Unaprijed postavljeno ožičenje između X2M/7+9 i Q1L (= toplinska zaštita pomoćnog grijača). NE mijenjajte.

**3** Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.

### 9.3.8 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline



#### INFORMACIJA

Bivalentni rad moguć je samo u slučaju 1 zone temperature izlazne vode s:

- kontrolom sobnim termostatom ILI
- kontrolom vanjskim sobnim termostatom.



Žice: 2×0,75 mm<sup>2</sup>

Maks. opterećenje: 0,3 A, 250 V AC

Min. opterećenje: 20 mA, 5 V DC




[9.C] Bivalentno

**1** Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak ["7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice"](#) [▶ 60]):

|          |                                 |  |
|----------|---------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gornja ploča                    |  |
| <b>2</b> | Ploča korisničkog sučelja       |  |
| <b>3</b> | Gornji poklopac razvodne kutije |  |

- 2 Spojite prebacivanje na kabel vanjskog izvora topline na odgovarajuće terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

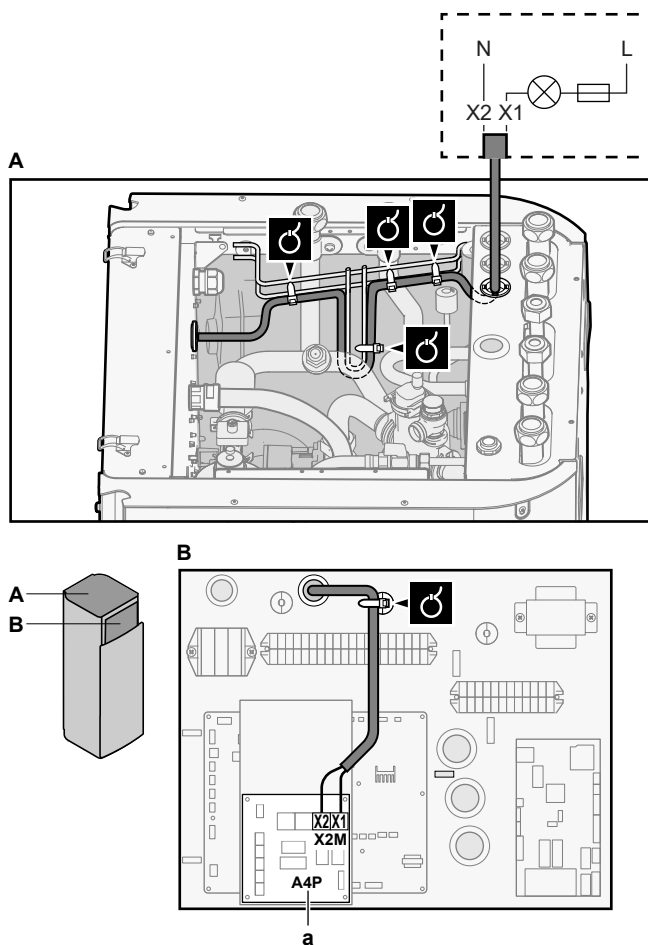

a Treba postaviti EKR1HBAA.

- 3 Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.


### 9.3.9 Za spajanje digitalnih ulaza za potrošnju energije

|  |                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice: 2 (po ulaznom signalu)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Digitalni ulazi za ograničenje snage: detekcija 12 V DC / 12 mA (napon isporučuje tiskana pločica) |
|  | [9.9] Kontrola potrošnje snage.                                                                                                                         |

- 1 Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak "7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice" [▶ 60]):

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Gornja ploča                    |  |
| 2 | Ploča korisničkog sučelja       |  |
| 3 | Gornji poklopac razvodne kutije |  |

- 2 Spojite kabel digitalnih ulaza za potrošnju energije na odgovarajuće terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

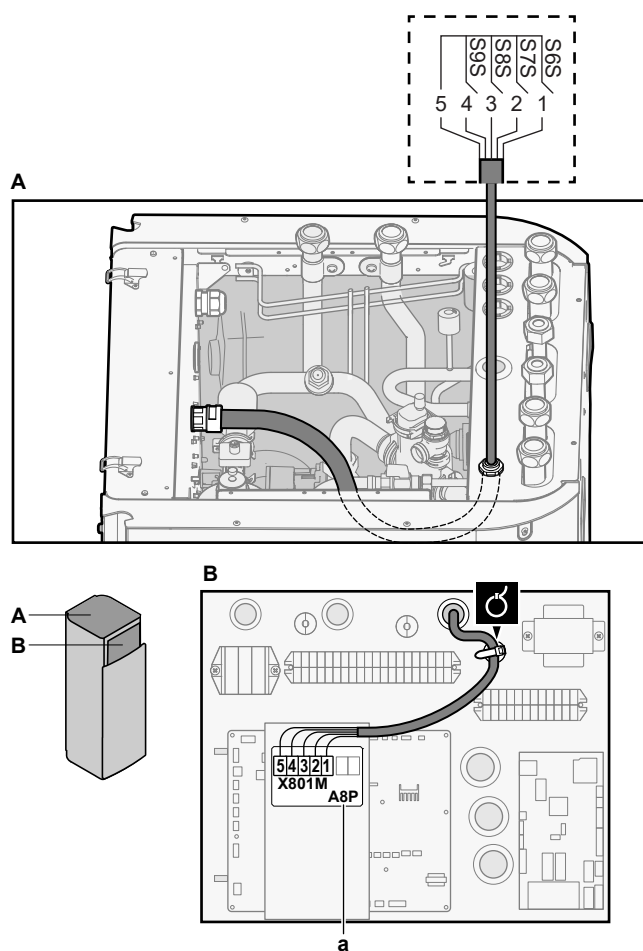

a Treba postaviti EKR1AHTA.

- 3 Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.

### 9.3.10 Spajanje sigurnosnog termostata (mirni kontakt)


- 1 Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak ["7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice"](#) [▶ 60]):

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Gornja ploča                    |  |
| 2 | Ploča korisničkog sučelja       |  |
| 3 | Gornji poklopac razvodne kutije |  |

#### Glavna zona

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Žice: 2×0,75 mm <sup>2</sup> |
|  | —                            |

- 2 Spojite kabel sigurnosnog termostata (mirni kontakt) na odgovarajuće terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

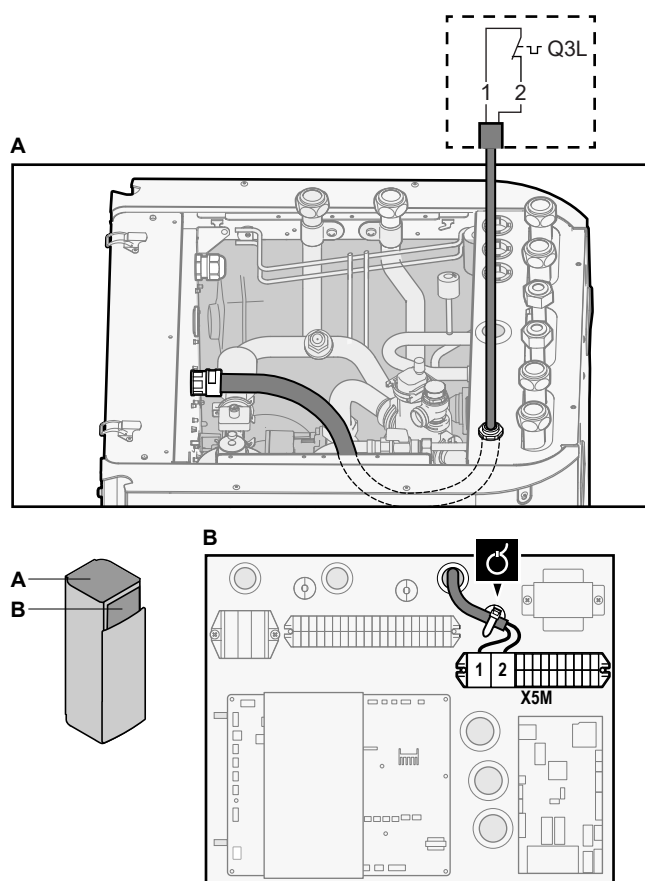

**3** Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.



#### INFORMACIJA

Sigurnosni termostatski (lokalna nabava) mora se postaviti u glavnoj zoni jer u suprotnom jedinica NEĆE raditi.



#### NAPOMENA


Sigurnosni termostatski MORA se postaviti na glavnu zonu kako bi se u njoj izbjeglo stvaranje previsokih temperatura vode. Sigurnosni termostatski obično je termostatski upravljani ventil s mirnim kontaktom. Kada je temperatura vode u glavnoj zoni previsoka, kontakt će se otvoriti, a na korisničkom sučelju prikazat će se pogreška 8H-02. Zaustavit će se samo GLAVNA crpka.

#### Dodatna zona

|  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Žice: 2x0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Maksimalna duljina: 50 m</p> <p>Kontakt sigurnosnog termostata: detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica). Kontakt bez napona omogućuje najmanje primjenjivo opterećenje od 15 V DC, 10 mA.</p> |
|  | —                                                                                                                                                                                                                                                |

**4** Spojite kabel sigurnosnog termostata (mirni kontakt) na odgovarajuće terminale kako je prikazano na donjoj ilustraciji.

**Napomena:** Premosna žica (tvornički montirana) mora se ukloniti s odgovarajućih terminala.

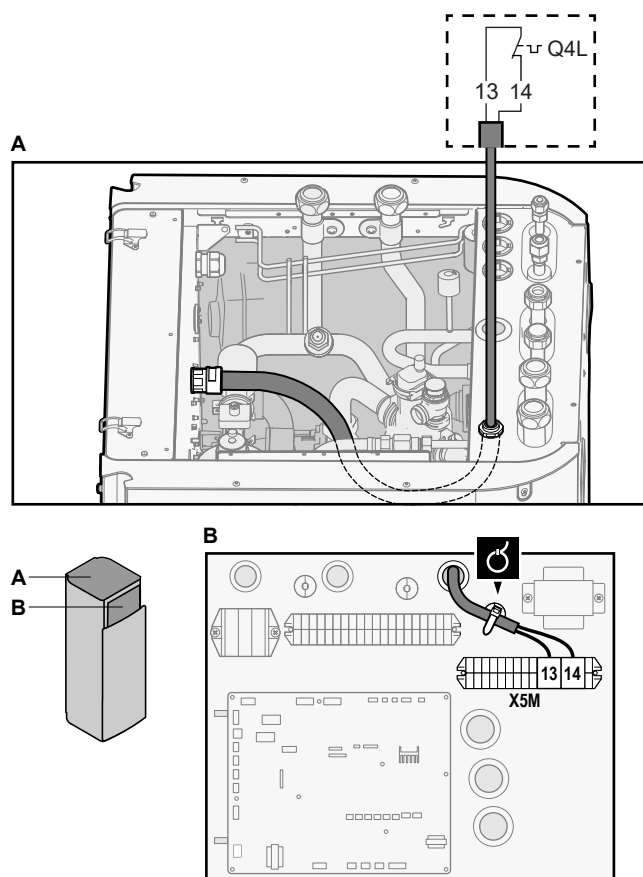

### 5 Kabelskim vezicama pričvrstite kabel za držač kabelskih vezica.



#### NAPOMENA

Sigurnosni termostati za dodatnu zonu svakako morate odabrati i instalirati u skladu s primjenjivim propisima.

U svakom slučaju, kako biste spriječili nepotrebno automatsko uključivanje sigurnosnog termostata preporučuje se sljedeće:

- Sigurnosni termostati mogu se automatski ponovno postaviti.
- Maks. brzina varijacije temperature sigurnosnog termostata iznosi 2°C/min.
- Postoji minimalna udaljenost od 2 m između sigurnosnog termostata i 3-putnog ventila.



#### INFORMACIJA

Nakon instalacije UVIJEK konfigurirajte sigurnosni termostat za dodatnu zonu. Bez konfiguracije unutarnja jedinica zanemarit će kontakt sigurnosnog termostata.



#### NAPOMENA

**Pogreška.** Ako skinete kratkospojnik (otvoreni strujni krug) ili NE spojite sigurnosni termostat, doći će do pogreške zaustavljanja 8H-03.

### 9.3.11 Spajanje sustava Smart Grid

U ovoj temi opisana su 2 moguća načina priključivanja unutarnje jedinice na Smart Grid:

- U slučaju niskonaponskih Smart Grid kontakata
- U slučaju visokonaponskih Smart Grid kontakata. To zahtijeva instalaciju kompleta releja Smart Grid (EKRELSG).

2 ulazna Smart Grid kontakta mogu aktivirati sljedeće načine rada Smart Grid:

| Smart Grid kontakt |   | Način rada Smart Grid |
|--------------------|---|-----------------------|
| 1                  | 2 |                       |
| 0                  | 0 | Slobodan rad          |
| 0                  | 1 | Prinudno isklj.       |
| 1                  | 0 | Preporučeno uklj.     |
| 1                  | 1 | Prinudno uklj.        |


Upotreba Smart Grid strujomjera nije obvezna:

| Ako je Smart Grid strujomjer...                    | Onda [9.8.8] Granična postavka kW... |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| U upotrebi<br>([9.A.2] Ulaz impulsa 2 ≠ Ništa)     | Nije primjenjivo                     |
| Izvan upotrebe<br>([9.A.2] Ulaz impulsa 2 = Ništa) | Primjenjivo                          |

### U slučaju niskonaponskih Smart Grid kontakata

|  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice (Smart Grid impulsni strujomjer): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Žice (niskonaponski Smart Grid kontakti): 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                  |
|  | [9.8.4]=3 (Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje = Pametna mreža)<br>[9.8.5] Način rada s pametnom mrežom<br>[9.8.6] Dopusti električne grijače<br>[9.8.7] Omogući pohranu u grijanje prostorije<br>[9.8.8] Granična postavka kW |

Ožičenje sustava Smart Grid u slučaju niskonaponskih kontakata je sljedeće:

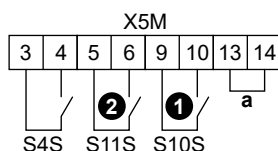

a Kratkospojnik (tvornički montiran). Ako spajate i sigurnosni termostat (Q4L), zamijenite kratkospojnik sa žicama sigurnosnog termostata.

S4S Smart Grid strujomjer


1/S10S Niskonaponski Smart Grid kontakt 1

2/S11S Niskonaponski Smart Grid kontakt 2

- Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak "7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice" [► 60]):

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Gornja ploča                    |  |
| 2 | Ploča korisničkog sučelja       |  |
| 3 | Gornji poklopac razvodne kutije |  |

- Ožičenje spojite na sljedeći način:

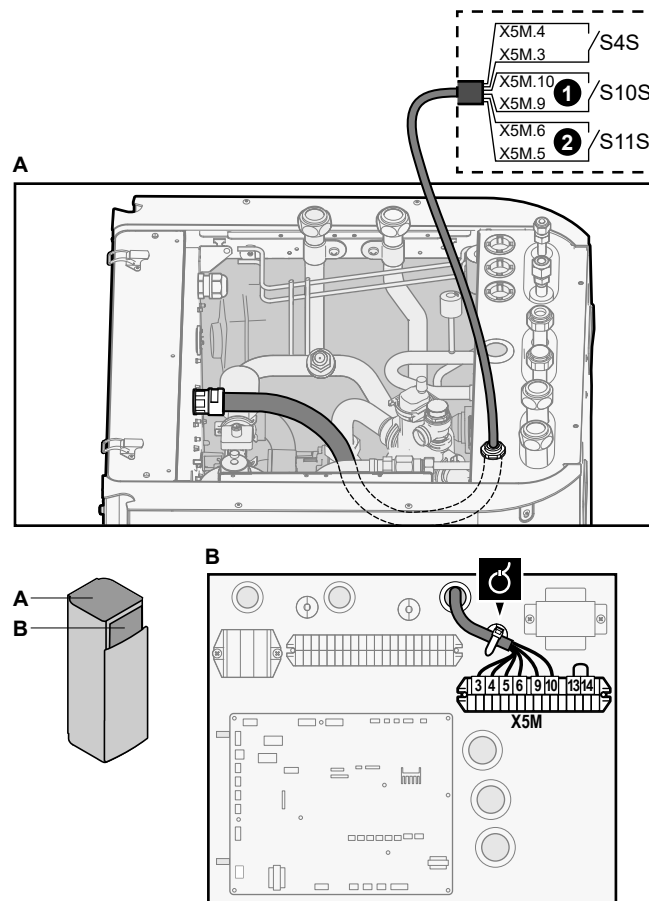


3 Kabelskim vezicama pričvrstite kabele za držače kabelskih vezica.

### U slučaju visokonaponskih Smart Grid kontakata

|  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Žice (Smart Grid impulsni strujomjer): 0,5 mm <sup>2</sup><br>Žice (visokonaponski Smart Grid kontakti): 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                    |
|  | [9.8.4]=3 (Napajanje po tarifnom modelu upravljanje potrošnje = Pametna mreža)<br>[9.8.5] Način rada s pametnom mrežom<br>[9.8.6] Dopusti električne grijače<br>[9.8.7] Omogući pohranu u grijanje prostorije<br>[9.8.8] Granična postavka kW |

Ožičenje sustava Smart Grid u slučaju visokonaponskih kontakata je sljedeće:

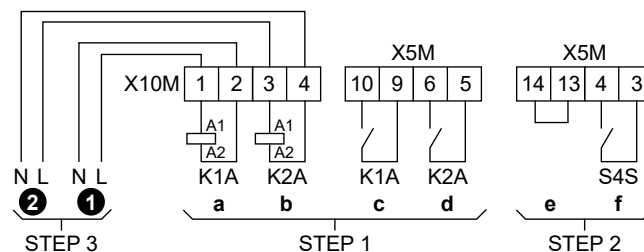

**STEP 1** Instalacija kompleta releja Smart Grid

**STEP 2** Niskonaponski priključci

**STEP 3** Visokonaponski priključci

① Visokonaponski Smart Grid kontakt 1


② Visokonaponski Smart Grid kontakt 2

a, b Strane zavojnice releja


c, d Strane kontakta releja

- e Kratkospojnik (tvornički montiran). Ako spajate i sigurnosni termostat (Q4L), zamijenite kratkospojnik sa žicama sigurnosnog termostata.
- f Smart Grid strujomjer


### 1 Komponente kompleta releja Smart Grid instalirajte sljedećim redom:

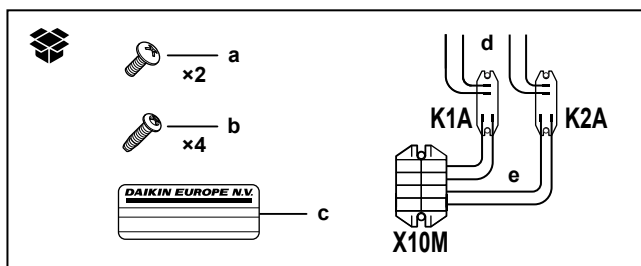


- K1A, K2A** Releji
- X10M** Redne stezaljke
- a** Vijci za X10M
- b** Vijci za K1A i K2A
- c** Naljepnica koja se stavlja na visokonaponske žice
- d** Žice između releja i X5M (AWG22 ORG)
- e** Žice između releja i X10M (AWG18 RED)

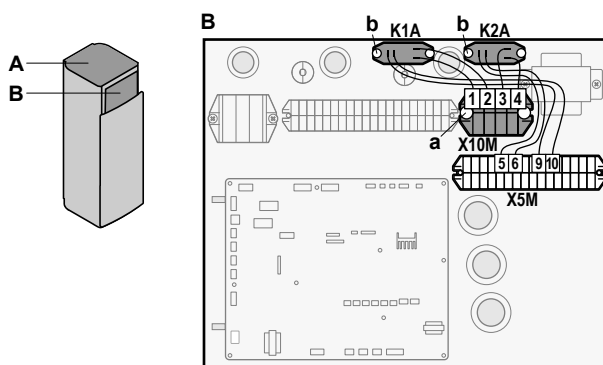


### 2 Niskonaponsko ožičenje spojite na sljedeći način:

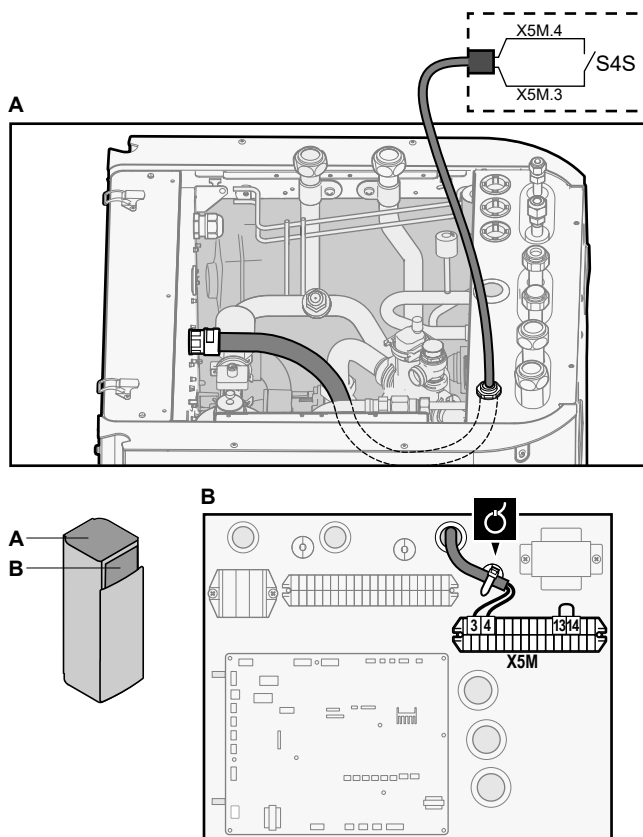

### 3 Visokonaponsko ožičenje spojite na sljedeći način:

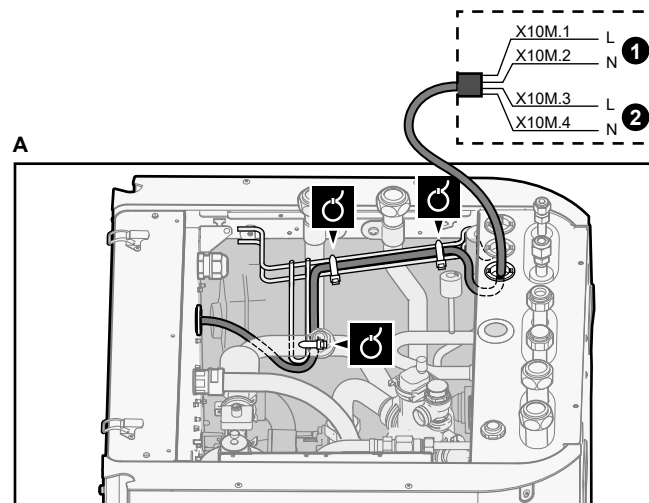

- ❶ Visokonaponski Smart Grid kontakt 1
- ❷ Visokonaponski Smart Grid kontakt 2

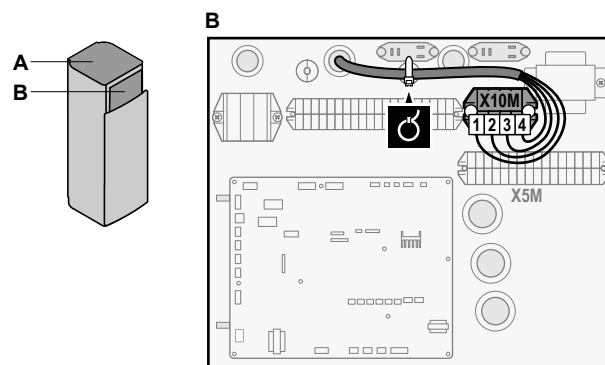


- ❹ Kabelskim vezicama pričvrstite kabele za držače kabelskih vezica. Prema potrebi, višak kabela svežite kabelskom vezicom.

### 9.3.12 Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)





- ❶ Umetnite umetak za WLAN u utor za umetak na korisničkom sučelju unutarnje jedinice.

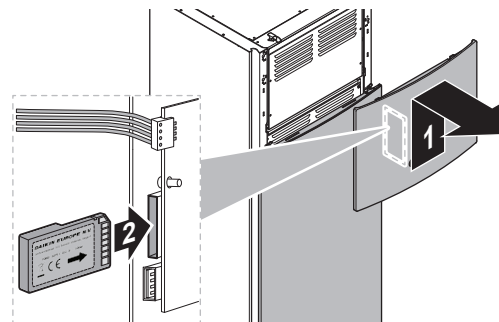

## 9.4 Nakon spajanja električnog ožičenja unutarnje jedinice

Kako biste spriječili ulazjenje vode u razvodnu kutiju, zabrtvite ulaz niskonaponskog ožičenja pomoću brtvene trake (isporučene kao pribor).
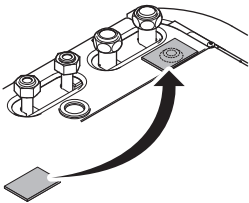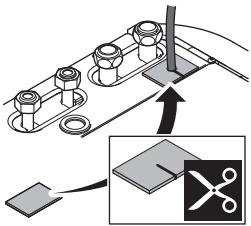
| Bez niskonaponskih kabela                                                         | S niskonaponskim kabelima                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

# 10 Konfiguracija



## INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

## U ovom poglavlju

|         |                                                                      |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 10.1    | Pregled: konfiguracija .....                                         | 125 |
| 10.1.1  | Za pristup najčešćim naredbama .....                                 | 126 |
| 10.1.2  | Za spajanje kabela osobnog računala na razvodnu kutiju .....         | 128 |
| 10.2    | Čarobnjak za konfiguriranje .....                                    | 129 |
| 10.3    | Mogući zasloni .....                                                 | 130 |
| 10.3.1  | Mogući zasloni: pregled .....                                        | 130 |
| 10.3.2  | Početni zaslon .....                                                 | 131 |
| 10.3.3  | Zaslon glavnog izbornika .....                                       | 134 |
| 10.3.4  | Zaslon izbornika .....                                               | 135 |
| 10.3.5  | Zaslon zadane vrijednosti .....                                      | 135 |
| 10.3.6  | Zaslon s pojedinostima i vrijednostima .....                         | 136 |
| 10.3.7  | Zaslon plana: primjer .....                                          | 136 |
| 10.4    | Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama .....                  | 141 |
| 10.4.1  | Što predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama? ..... | 141 |
| 10.4.2  | Krivulja s 2 zadane vrijednosti .....                                | 141 |
| 10.4.3  | Krivulja nagiba i pomaka .....                                       | 142 |
| 10.4.4  | Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama .....         | 144 |
| 10.5    | Izbornik postavki .....                                              | 146 |
| 10.5.1  | Kvar .....                                                           | 146 |
| 10.5.2  | Prostorija .....                                                     | 146 |
| 10.5.3  | Glavna zona .....                                                    | 151 |
| 10.5.4  | Dodatna zona .....                                                   | 163 |
| 10.5.5  | Grijanje/hlađenje prostora .....                                     | 167 |
| 10.5.6  | Spremnik .....                                                       | 176 |
| 10.5.7  | Korisničke postavke .....                                            | 184 |
| 10.5.8  | Obavijest .....                                                      | 189 |
| 10.5.9  | Postavke instalatera .....                                           | 190 |
| 10.5.10 | Puštanje u pogon .....                                               | 213 |
| 10.5.11 | Korisnički profil .....                                              | 213 |
| 10.5.12 | Rad .....                                                            | 213 |
| 10.5.13 | WLAN .....                                                           | 214 |
| 10.6    | Struktura izbornika: pregled korisničkih postavki .....              | 217 |
| 10.7    | Struktura izbornika: pregled postavki instalatera .....              | 218 |

## 10.1 Pregled: konfiguracija

U ovom poglavlju opisano je što morate učiniti i znati kako biste konfigurirali sustav nakon postavljanja.

### Zašto

Ako NE konfigurirate sustav na pravilan način, možda NEĆE pravilno raditi. Konfiguracija utječe na sljedeće:

- softverske izračune
- ono što možete očitati i učiniti s pomoću korisničkog sučelja

### Kako

Sustav možete konfigurirati putem korisničkog sučelja.

- **Prvi put – čarobnjak za konfiguriranje.** Nakon prvog UKLJUČIVANJA korisničkog sučelja (putem jedinice) pokreće se čarobnjak za konfiguriranje koji vam pomaže konfigurirati sustav.

- **Ponovno pokrenite čarobnjak za konfiguriranje.** Ako je sustav već konfiguriran, možete ponovno pokrenuti čarobnjak za konfiguriranje. Za ponovno pokretanje čarobnjaka za konfiguriranje idite na **Postavke instalatera > Čarobnjak konfiguracije**. Za pristup **Postavke instalatera**, pogledajte "[10.1.1 Za pristup najčešćim naredbama](#)" [▶ 126].
- **Poslije.** Ako je to potrebno, konfiguraciju možete mijenjati u strukturi izbornika ili pregledu postavki.

**INFORMACIJA**

Kada se završi postupak čarobnjaka za konfiguriranje, na korisničkom sučelju prikazat će se zaslone s pregledom podataka i zatražit će se potvrda. Nakon potvrde sustav će se ponovno pokrenuti i prikazat će se početni zaslon.

**Pristup postavkama – Legenda za tablice**

Postavkama instalatera možete pristupiti upotrebom dviju različitih metoda. Međutim, svim postavkama NIJE moguće pristupiti objema metodama. Ako pristup nije moguć, u odgovarajućim stupcima tablica u ovom poglavlju pisat će N/A (nije primjenjivo).

| Metoda                                                                                                                                                                                                | Stupac u tablicama            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pristup postavkama putem trenutačne lokacije na <b>zaslону početnog izbornika</b> ili u <b>strukturi izbornika</b> . Kako biste omogućili trenutačne lokacije, pritisnite gumb ? na početnom zaslonu. | <b>#</b><br>Na primjer: [2.9] |
| Pristup postavkama putem koda u <b>pregledu lokalnih postavki</b> .                                                                                                                                   | <b>Kod</b><br>Primjer: [C-07] |

Pogledajte i:

- "[Za pristup postavkama instalatera](#)" [▶ 127]
- "[10.7 Struktura izbornika: pregled postavki instalatera](#)" [▶ 218]


**10.1.1 Za pristup najčešćim naredbama****Mijenjanje korisničke razine dopuštenja**

Razinu korisničkih prava možete promijeniti na sljedeći način:

|          |                                                                                                                                 |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Idite na [B]: <b>Korisnički profil</b> .<br> |  |
| <b>2</b> | Unesite odgovarajući pin kôd za korisničku razinu dopuštenja.                                                                   | —                                                                                     |
|          | ▪ Pregledajte popis brojeva i promijenite odabrani broj.                                                                        |  |
|          | ▪ Pomaknite pokazivač s lijeva na desno.                                                                                        |  |
|          | ▪ Potvrdite pin kôd i nastavite.                                                                                                |  |

**Pin kôd instalatera**

Pin kôd **Instalater** je **5678**. Potom su dostupne dodatne stavke izbornika i postavke instalatera.

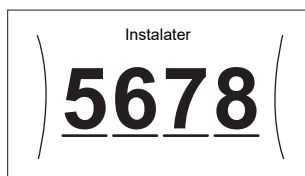

### Pin kôd za naprednog korisnika

Pin kôd za razinu **Napredni korisnik** je **1234**. Potom su korisniku vidljive dodatne stavke izbornika.



### Pin kôd za korisnika

Pin kôd za razinu **Korisnik** je **0000**.



### Za pristup postavkama instalatera



- 1 Korisničku razinu dopuštenja postavite na **Instalater**.
- 2 Idite na [9]: **Postavke instalatera**.


### Za izmjenu postavki pregleda

**Primjer:** Izmijenite [1-01] od 15 do 20.

Većina se postavki može konfigurirati putem strukture izbornika. Ako se zbog nekog razloga postavka mora promijeniti uz pomoć pregleda postavki, njemu se može pristupiti na sljedeći način:

|   |                                                                                                                                                        |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Korisničku razinu dopuštenja postavite na <b>Instalater</b> . Pogledajte odjeljak " <a href="#">Mijenjanje korisničke razine dopuštenja</a> " [► 126]. | — |
| 2 | Idite na [9.I]: <b>Postavke instalatera &gt; Pregled lokalnih postavki</b> .                                                                           |   |
| 3 | Zakrećite lijevi kotačić za odabir prvog dijela postavke, a potom potvrdite pritiskom kotačića.                                                        |   |
| 4 | Zakrećite lijevi kotačić za odabir drugog dijela postavke.                                                                                             |   |

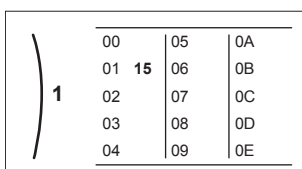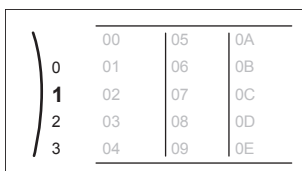
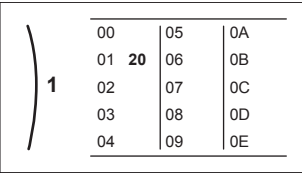
|   |                                                                                   |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | Zakrećite desni kotačić za promjenu vrijednosti s 15 na 20.                       | ○...● |
|   |  |       |
| 6 | Za potvrdu nove postavke pritisnite lijevi kotačić.                               | ⌂...○ |
| 7 | Pritisnite središnji gumb za povratak na početni zaslon.                          | ⬆     |

**INFORMACIJA**

Kada promijenite pregled postavki i vratite se na početni zaslon, na korisničkom sučelju prikazat će se skočni zaslon sa zahtjevom za ponovno pokretanje sustava.


Nakon potvrde sustav će se ponovno pokrenuti i promjene će stupiti na snagu.

### 10.1.2 Za spajanje kabela osobnog računala na razvodnu kutiju


Ta veza između računala i tiskane pločice hidrauličkog modula potrebna je prilikom ažuriranja softvera modula za vodu i EEPROM-a.

**Preduvjet:** Potreban je komplet EKPCCAB4.

- 1 Spojite USB priključak kabela na osobno računalo.
- 2 Priključak kabela utaknite u ulaz X10A na ploči A1P na razvodnoj kutiji unutarnje jedinice.

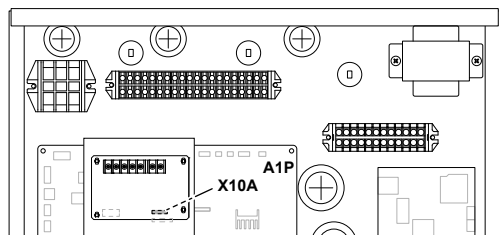

- 3 Obratite posebnu pozornost na položaj priključka!

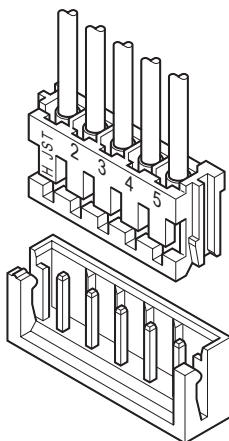**NAPOMENA**

Drugi kabel već je priključen na X10A. Stoga, da biste kabel osobnog računala priključili na X10A, privremeno odvojite taj drugi kabel. NEMOJTE poslije zaboraviti ponovo priključiti kabel.

## 10.2 Čarobnjak za konfiguriranje

Nakon prvog UKLJUČIVANJA sustava na korisničkom sučelju pokreće će se čarobnjak za konfiguriranje. Uz pomoć tog čarobnjaka namjestite najvažnije početne postavke kako bi jedinica ispravno radila. Kasnije možete konfigurirati više postavki ako to bude potrebno. Sve te postavke možete mijenjati putem strukture izbornika.

Kratak pregled postavki možete naći ovdje u konfiguraciji. Sve se postavke također mogu namjestiti u izborniku postavki (koristite trenutačne lokacije).


| Za postavljanje...  |                                                            | Pogledajte...                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Jezik [7.1]         |                                                            |                                                             |
| Vrijeme/datum [7.2] |                                                            |                                                             |
|                     | Sati                                                       | —                                                           |
|                     | Minute                                                     |                                                             |
|                     | Godina                                                     |                                                             |
|                     | Mjesec                                                     |                                                             |
|                     | Dan                                                        |                                                             |
| Sustav              |                                                            |                                                             |
|                     | Vrsta unutarnje jedinice (samo za čitanje)                 | <a href="#">"10.5.9 Postavke instalatera"</a> [▶ 190]       |
|                     | Tip pomoćnog grijača [9.3.1]                               |                                                             |
|                     | Kućna vruća voda [9.2.1]                                   |                                                             |
|                     | Hitan slučaj [9.5]                                         |                                                             |
|                     | Broj zona [4.4]                                            | <a href="#">"10.5.5 Grijanje/hlađenje prostora"</a> [▶ 167] |
|                     | Sustav napunjen glikolom (pregled vanjske postavke [E-OD]) | <a href="#">"10.5.9 Postavke instalatera"</a> [▶ 190]       |
|                     | Kapacitet dodatnog grijača [9.4.1] (ako je primjenjivo)    |                                                             |
| Rezervni grijač     |                                                            |                                                             |
|                     | Napon [9.3.2]                                              | <a href="#">"Pomoćni grijač"</a> [▶ 192]                    |
|                     | Konfiguracija [9.3.3]                                      |                                                             |
|                     | Korak kapaciteta 1 [9.3.4]                                 |                                                             |
|                     | Dodatni korak kapaciteta 2 [9.3.5] (ako je primjenjivo)    |                                                             |
| Glavna zona         |                                                            |                                                             |

| Za postavljanje...                 |                                                            | Pogledajte...                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                    | Tip emitera [2.7]                                          | <a href="#">"10.5.3 Glavna zona"</a> [▶ 151]  |
|                                    | Kontrola [2.9]                                             |                                               |
|                                    | Način zadane vrijednosti [2.4]                             |                                               |
|                                    | Krivulja VO hlađenja [2.5] (ako je primjenjivo)            |                                               |
|                                    | Krivulja VO hlađenja [2.6] (ako je primjenjivo)            |                                               |
|                                    | Raspored [2.1]                                             |                                               |
|                                    | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu [2.E]                   |                                               |
| Dodatna zona (samo ako je [4.4]=1) |                                                            |                                               |
|                                    | Tip emitera [3.7]                                          | <a href="#">"10.5.4 Dodatna zona"</a> [▶ 163] |
|                                    | Kontrola (samo za čitanje) [3.9]                           |                                               |
|                                    | Način zadane vrijednosti [3.4]                             |                                               |
|                                    | Krivulja VO hlađenja [3.5] (ako je primjenjivo)            |                                               |
|                                    | Krivulja VO hlađenja [3.6] (ako je primjenjivo)            |                                               |
|                                    | Raspored [3.1]                                             |                                               |
|                                    | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu [3.C] (samo za čitanje) |                                               |
| Spremnik                           |                                                            |                                               |
|                                    | Način zagrijavanja [5.6]                                   | <a href="#">"10.5.6 Spremnik"</a> [▶ 176]     |
|                                    | Zadana vrijednost ugodnosti [5.2]                          |                                               |
|                                    | Zadana vrijednost ekonomičnosti [5.3]                      |                                               |
|                                    | Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja [5.4]              |                                               |
|                                    | Histereza [5.9] i [5.A]                                    |                                               |

## 10.3 Mogući zasloni

### 10.3.1 Mogući zasloni: pregled


Najuobičajeniji su sljedeći zasloni:

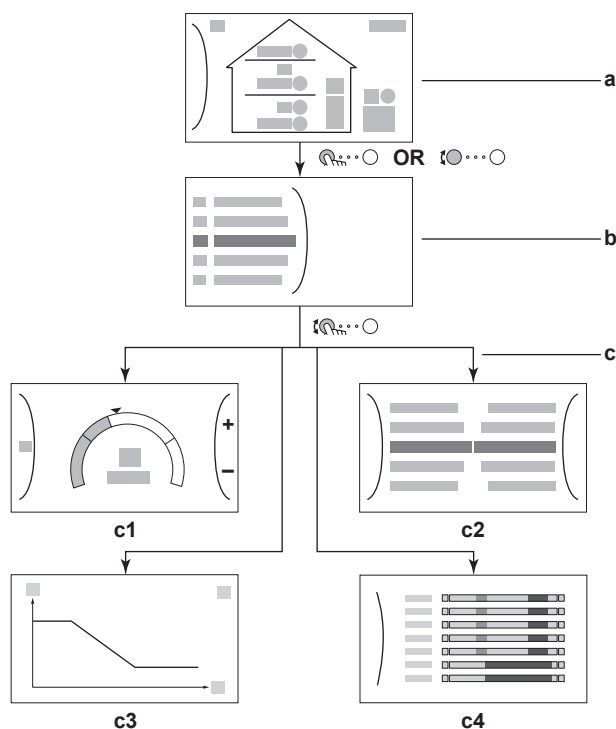

- a** Početni zaslon  
**b** Zaslon glavnog izbornika  
**c** Zaslone nižih razina:  
**c1**: zaslon zadane vrijednosti  
**c2**: zaslon s pojedinostima i vrijednostima  
**c3**: zaslon s krivuljom za rad ovisan o vremenu  
**c4**: zaslon s planom

### 10.3.2 Početni zaslon

Pritisnite gumb za povratak na početni zaslon. Vidjet ćete pregled konfiguracije jedinice te sobnu temperaturu i zadane vrijednosti temperature. Na početnom se zaslonu vide samo oni simboli koji se odnose na vašu konfiguraciju.

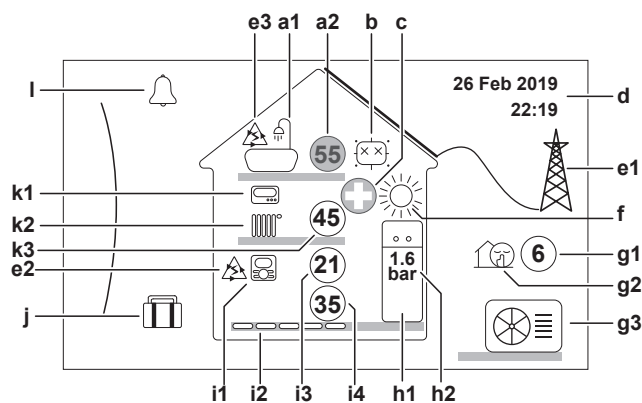

| Moguća postupanja na ovom zaslonu |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   | Pregledajte popis na glavnom izborniku. |
|                                   | Idite na zaslon glavnog izbornika.      |
|                                   | Omogući/onemogući trenutnačnu lokaciju. |


| Stavka   |                                                                                     | Opis                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | <b>Kućna vruća voda</b>                                                             |                                                                                                                                                         |
|          | <b>a1</b>                                                                           |  Kućna vruća voda                                                      |
|          | <b>a2</b>                                                                           |  Izmjerena temperatura spremnika <sup>(a)</sup>                        |
| <b>b</b> | <b>Dezinfekcija / pojačano</b>                                                      |                                                                                                                                                         |
|          |    | Način dezinfekcije aktivan                                                                                                                              |
|          |    | Pojačani način rada aktivan                                                                                                                             |
| <b>c</b> | <b>U hitnom slučaju</b>                                                             |                                                                                                                                                         |
|          |    | U slučaju kvara toplinske crpke sustav radi u načinu <b>Hitan slučaj</b> ili se toplinska crpka prisilno isključuje.                                    |
| <b>d</b> | <b>Trenutni datum i vrijeme</b>                                                     |                                                                                                                                                         |
| <b>e</b> | <b>Pametna energija</b>                                                             |                                                                                                                                                         |
|          | <b>e1</b>                                                                           |  Pametna energija dostupna je putem solarnih panela ili pametne mreže. |
|          | <b>e2</b>                                                                           |  Pametna energija trenutno se upotrebljava za grijanje prostora.       |
|          | <b>e3</b>                                                                           |  Pametna energija trenutno se upotrebljava za kućnu vruću vodu.        |
| <b>f</b> | <b>Način rada u prostoru</b>                                                        |                                                                                                                                                         |
|          |  | Hlađenje                                                                                                                                                |
|          |  | Grijanje                                                                                                                                                |
| <b>g</b> | <b>Vanjski/tihi način rada</b>                                                      |                                                                                                                                                         |
|          | <b>g1</b>                                                                           |  Izmjerena vanjska temperatura <sup>(a)</sup>                        |
|          | <b>g2</b>                                                                           |  Tihi način rada aktivan                                             |
|          | <b>g3</b>                                                                           |  Vanjska jedinica                                                    |
| <b>h</b> | <b>Unutarnja jedinica/spremnik kućne vruće vode</b>                                 |                                                                                                                                                         |
|          | <b>h1</b>                                                                           |  Samostojeća unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom               |
|          |                                                                                     |  Unutarnja zidna jedinica                                            |
|          |                                                                                     |  Zidna unutarnja jedinica s odvojenim spremnikom                     |
|          | <b>h2</b>                                                                           |  Tlak vode                                                           |

| Stavka                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>i</b>                                                                            | <b>Glavna zona</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>i1</b>                                                                           | Postavljeni tip sobnog termostata:                                                                                                                                                          |
|    | Rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline u namjenskom sučelju za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat).                                                  |
|    | Rad jedinice određuje se na osnovi vanjskog sobnog termostata (bežičnog ili žičanog).                                                                                                       |
| —                                                                                   | Sobni termostat nije instaliran ili postavljen. Rad jedinice određuje se na osnovi temperature izlazne vode, bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu i/ili na zahtjev za grijanje prostora. |
| <b>i2</b>                                                                           | Ugrađeni tip uređaja za isijavanje topline:                                                                                                                                                 |
|    | Podno grijanje                                                                                                                                                                              |
|    | Ventilo-konvektorska jedinica                                                                                                                                                               |
|    | Radijator                                                                                                                                                                                   |
| <b>i3</b>                                                                           |  Izmjerena sobna temperatura <sup>(a)</sup>                                                                |
| <b>i4</b>                                                                           |  Zadana vrijednost temperature izlazne vode <sup>(a)</sup>                                                 |
| <b>j</b>                                                                            | <b>Način rada za godišnji odmor</b>                                                                                                                                                         |
|  | Način rada za godišnji odmor aktivan                                                                                                                                                        |
| <b>k</b>                                                                            | <b>Dodatna zona</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>k1</b>                                                                           | Postavljeni tip sobnog termostata:                                                                                                                                                          |
|  | Rad jedinice određuje se na osnovi vanjskog sobnog termostata (bežičnog ili žičanog).                                                                                                       |
| —                                                                                   | Sobni termostat nije instaliran ili postavljen. Rad jedinice određuje se na osnovi temperature izlazne vode, bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu i/ili na zahtjev za grijanje prostora. |
| <b>k2</b>                                                                           | Ugrađeni tip uređaja za isijavanje topline:                                                                                                                                                 |
|  | Podno grijanje                                                                                                                                                                              |
|  | Ventilo-konvektorska jedinica                                                                                                                                                               |
|  | Radijator                                                                                                                                                                                   |
| <b>k3</b>                                                                           |  Zadana vrijednost temperature izlazne vode <sup>(a)</sup>                                               |
| <b>l</b>                                                                            | <b>Kvar</b>                                                                                                                                                                                 |
|  | Došlo je do kvara.                                                                                                                                                                          |
|  | Za više informacija pogledajte odjeljak <a href="#">"14.4.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara"</a> [▶ 248].                                                                              |

<sup>(a)</sup> Ako odgovarajuća radnja (primjerice, zagrijavanje prostora) nije aktivna, krug će biti zasivljen.

## 10.3.3 Zaslون glavnog izbornika

Počevši na početnom zaslonu, pritisnite (🔍) ili zakrenite (🌀) lijevi kotačić kako biste otvorili zaslon glavnog izbornika. Iz glavnog izbornika možete pristupiti raznim zaslonima zadanih vrijednosti i podizbornicima.

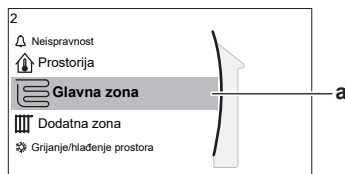


a Odabrani podizbornik

| Moguća postupanja na ovom zaslonu |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 🔍                                 | Pregledajte popis.                   |
| 🌀                                 | Uđite u podizbornik.                 |
| ?                                 | Omogući/onemogući trenutnu lokaciju. |


| Podizbornik |                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]         | 🔔 ili ⚠️ Neispravnost         | <b>Ograničenje:</b> Prikazuje se samo ako dođe do kvara.<br>Za više informacija pogledajte odjeljak "14.4.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara" [▶ 248].                                                                                                 |
| [1]         | 🏠 Prostorija                  | <b>Ograničenje:</b> Prikazuje se samo ako namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostats) upravlja unutarnjom jedinicom.<br>Služi za postavljanje sobne temperature.                                                      |
| [2]         | ≡ Glavna zona                 | Prikazuje se odgovarajući simbol za vaš tip uređaja za isijavanje u glavnoj zoni.<br>Služi za postavljanje temperature izlazne vode u glavnoj zoni.                                                                                                        |
| [3]         | ≡ Dodatna zona                | <b>Ograničenje:</b> Prikazuje se samo ako postoje dvije zone temperature izlazne vode. Prikazuje se odgovarajući simbol za vaš tip uređaja za isijavanje u dodatnoj zoni.<br>Služi za postavljanje temperature izlazne vode u dodatnoj zoni (ako postoji). |
| [4]         | ☀️ Grijanje/hlađenje prostora | Prikazuje se odgovarajući simbol vaše jedinice.<br>Služi za postavljanje jedinice u način grijanja ili hlađenja. Način ne možete mijenjati na modelima koji su predviđeni samo za grijanje.                                                                |
| [5]         | 🔧 Spremnik                    | Služi za postavljanje temperature spremnika kućne vruće vode.                                                                                                                                                                                              |
| [7]         | ⚙️ Korisničke postavke        | Omogućuje pristup korisničkim postavkama, kao što su načina rada za godišnji odmor i tihi način rada.                                                                                                                                                      |
| [8]         | ℹ️ Informacije                | Služi za prikaz podataka i informacija o unutarnjoj jedinici.                                                                                                                                                                                              |

| Podizbornik |                        | Opis                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9]         | ✂ Postavke instalatera | <b>Ograničenje:</b> Samo za instalatera.<br>Omogućuje pristup naprednim postavkama.                                                                   |
| [A]         | 📋 Puštanje u pogon     | <b>Ograničenje:</b> Samo za instalatera.<br>Služi za obavljanje testova i održavanje.                                                                 |
| [B]         | 👤 Korisnički profil    | Služi za promjenu aktivnog korisničkog profila.                                                                                                       |
| [C]         | 🔌 Rad                  | Služi za uključivanje i isključivanje funkcije grijanja/hlađenja i proizvodnje kućne vruće vode.                                                      |
| [D]         | 📶 Bežični pristupnik   | <b>Ograničenje:</b> Prikazuje se samo ako je instalirana bežična LAN (WLAN) mreža.<br>Sadrži postavke potrebne kada se konfigurira aplikacija ONECTA. |

### 10.3.4 Zaslون izbornika

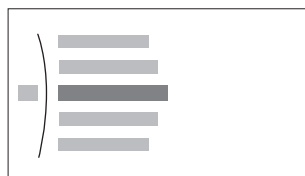

#### Primjer:

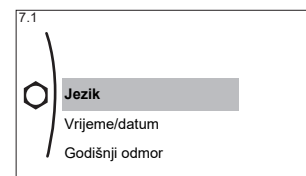

| Moguća postupanja na ovom zaslonu |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 🕒⋯○                               | Pregledajte popis.            |
| 🔌⋯○                               | Uđite u podizbornik/postavku. |

### 10.3.5 Zaslون zadane vrijednosti


Zaslون zadane vrijednosti prikazuje se kod zaslona na kojima su opisane komponente sustava za koje su potrebne zadane vrijednosti.

#### Primjeri


[1] Zaslون sobne temperature




[2] Zaslون glavne zone

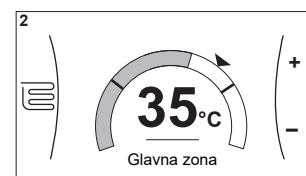


[3] Zaslون dodatne zone

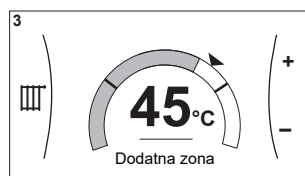

[5] Zaslون temperature spremnika

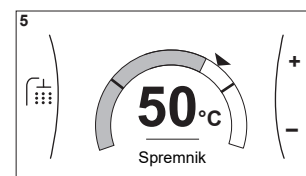


## Objašnjenje

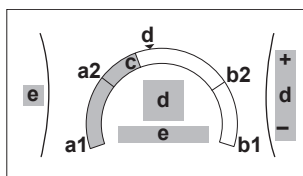

| Moguća postupanja na ovom zaslonu |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                   | Pregledajte popis podizbornika.                           |
|                                   | Prijeđite u podizbornik.                                  |
|                                   | Prilagodite i automatski primijenite željenu temperaturu. |


| Stavka                             | Opis      |                                                                  |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Ograničenje minimalne temperature  | <b>a1</b> | Fiksno zadaje jedinica                                           |
|                                    | <b>a2</b> | Ograničava instalater                                            |
| Ograničenje maksimalne temperature | <b>b1</b> | Fiksno zadaje jedinica                                           |
|                                    | <b>b2</b> | Ograničava instalater                                            |
| Trenutna temperatura               | <b>c</b>  | Izmjerila jedinica                                               |
| Željena temperatura                | <b>d</b>  | Zakrećite desni kotačić za povećanje/smanjenje.                  |
| Podizbornik                        | <b>e</b>  | Zakrenite ili pritisnite lijevi kotačić za ulazak u podizbornik. |

## 10.3.6 Zaslون s pojedinostima i vrijednostima

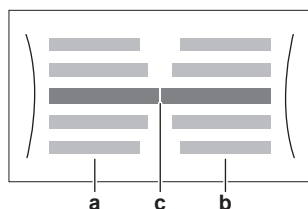

- a** Postavke
- b** Vrijednosti
- c** Odabrana postavka i vrijednost

## Primjer:

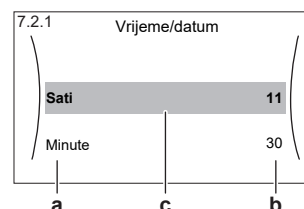

| Moguća postupanja na ovom zaslonu |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                   | Pregledajte popis postavki.     |
|                                   | Promijenite vrijednost.         |
|                                   | Idite na sljedeću postavku.     |
|                                   | Potvrdite promjene i nastavite. |

## 10.3.7 Zaslون plana: primjer


U primjeru je prikazan način postavljanja plana sobne temperature u načinu grijanja za glavnu zonu.

**INFORMACIJA**

Postupci za programiranje drugih rasporeda slični su ovom.

**Za programiranje plana: pregled**

**Primjer:** Želite programirati sljedeći plan:

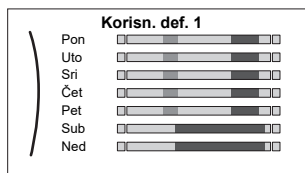

**Preduvjet:** Plan sobne temperature dostupan je samo ako je aktivna kontrola sobnim termostatom. Ako je aktivna kontrola temperature izlazne vode, umjesto toga možete programirati plan glavne zone.

- 1 Idite na plan.
- 2 (opcionalno) Izbrišite sadržaj cijelog tjednog plana ili sadržaj odabranog dnevnog plana.
- 3 Programirajte plan za **Ponedjeljak**.
- 4 Kopirajte plan na ostale dane u tjednu.
- 5 Programirajte plan za **Subota** i kopirajte ga na **Nedjelja**.
- 6 Planu dodijelite ime.

**Za otvaranje plana**

|   |                                                        |  |
|---|--------------------------------------------------------|--|
| 1 | Idite na [1.1]: <b>Prostorija &gt; Raspored</b> .      |  |
| 2 | Postavite planiranje na <b>Da</b> .                    |  |
| 3 | Idite na [1.2]: <b>Prostorija &gt; Plan grijanja</b> . |  |

**Za brisanje sadržaja tjednog plana**

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Odaberite ime trenutnog plana.<br> |  |
| 2 | Odaberite <b>Izbriši</b> .<br>     |  |
| 3 | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.    |  |



## Za brisanje sadržaja dnevnog plana

|   |                                                                       |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Odaberite dan čiji sadržaj želite izbrisati. Primjerice, <b>Petak</b> |  |
| 2 | Odaberite <b>Izbriši</b> .                                            |  |
| 3 | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.                                       |  |

## Za programiranje plana za Ponedjeljak


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Odaberite <b>Ponedjeljak</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 2 | Odaberite <b>Uredi</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 3 | <p>Lijevim kotačićem odaberite unos pa ga potom uredite desnim kotačićem. Svaki dan možete programirati do 6 radnji. Na traci će visoka temperatura imati tamniju boju od niske temperature.</p> <p><b>Napomena:</b> Za brisanje radnje postavite njezino vrijeme na vrijeme prethodne radnje.</p>        | <br> |
| 4 | <p>Potvrdite promjene.</p> <p><b>Rezultat:</b> Plan za ponedjeljak je definiran. Vrijednost posljednje radnje valjana je do sljedeće programirane radnje. U ovom primjeru ponedjeljak je prvi programirani dan. Stoga je posljednja programirana radnja valjana do prve radnje sljedećeg ponedjeljka.</p> |      |

### Za kopiranje plana na ostale dane u tjednu

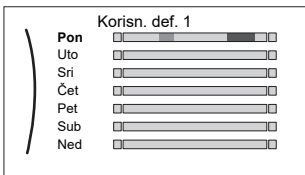
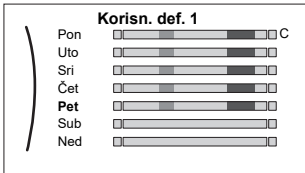
|   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Odaberite <b>Ponedjeljak</b>.</p>                                                                                                             |   |
| 2 | <p>Odaberite <b>Kopiraj</b>.</p>  <p><b>Rezultat:</b> Pored kopiranog dana prikazuje se "C".</p>                                                 |   |
| 3 | <p>Odaberite <b>Utorak</b>.</p>                                                                                                                  |   |
| 4 | <p>Odaberite <b>Zalijepi</b>.</p>  <p><b>Rezultat:</b></p>  |  |
| 5 | <p>Ponovite ovaj postupak za sve ostale dane u tjednu.</p>                                                                                     | —                                                                                    |

### Za programiranje plana za Subota i kopiranje na Nedjelja

|   |                           |                                                                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Odaberite <b>Subota</b> . |  |
| 2 | Odaberite <b>Uredi</b> .  |  |
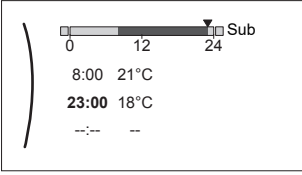
|   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Lijevim kotačićem odaberite unos pa ga potom uredite desnim kotačićem.                                |   |
|   |                      |                                                                                                                                                                         |
| 4 | Potvrdite promjene.                                                                                   |                                                                                      |
| 5 | Odaberite <b>Subota</b> .                                                                             |                                                                                      |
| 6 | Odaberite <b>Kopiraj</b> .                                                                            |                                                                                      |
| 7 | Odaberite <b>Nedjelja</b> .                                                                           |                                                                                      |
| 8 | Odaberite <b>Zalijepi</b> .                                                                           |                                                                                      |
|   | <b>Rezultat:</b><br> |                                                                                                                                                                         |

### Za promjenu imena plana
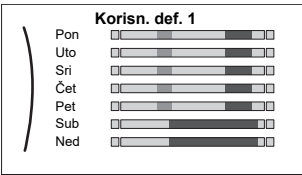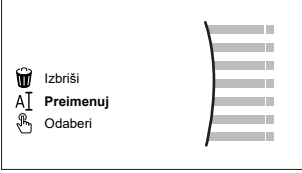
|   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Odaberite ime trenutnog plana.                                                                                                                                                                     |   |
|   |                                                                                                                 |                                                                                       |
| 2 | Odaberite <b>Preimenuj</b> .                                                                                                                                                                       |  |
|   |                                                                                                                 |                                                                                       |
| 3 | (opcionalno) Za brisanje imena trenutnog plana listajte popis znakova dok se ne prikaže znak ←, a potom ga pritisnite za uklanjanje prethodnog znaka. Ponovite postupak za svaki znak imena plana. |  |
| 4 | Za dodjelu imena trenutnom planu pregledajte popis znakova i potvrdite odabrani znak. Ime plana smije sadržavati do 15 znakova.                                                                    |  |
| 5 | Potvrdite novo ime.                                                                                                                                                                                |  |



#### INFORMACIJA

Nije moguće preimenovati sve planove.

## 10.4 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

### 10.4.1 Što predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama?

#### Rad ovisan o vremenskim prilikama

Jedinica radi "ovisno o vremenskim prilikama" ako se željena temperatura izlazne vode ili spremnika određuje automatski prema vanjskoj temperaturi. Stoga je spojena na osjetnik temperature na sjevernom zidu građevine. Ako vanjska temperatura pada ili raste, jedinica to odmah nadoknađuje. Stoga jedinica ne treba čekati povratnu informaciju termostata kako bi povišila ili snizila temperaturu izlazne vode ili spremnika. Zbog brže reakcije sprečava snažne poraste i padove temperature u prostoriji i temperature vode na slavinama.

#### Prednost

Radom ovisnim o vremenskim prilikama smanjuje se potrošnja energije.

#### Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

Kako bi mogla nadoknaditi razlike u temperaturi, jedinica se oslanja na krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama. Tom se krivuljom definira kolika mora biti temperatura spremnika ili izlazne vode pri različitim vanjskim temperaturama. Budući da nagib krivulje ovisi o lokalnim uvjetima, poput klime i izolacije zgrade, krivulju može prilagoditi instalater ili korisnik.

#### Tipovi krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Postoje 2 tipa krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama:

- Krivulja s 2 zadane vrijednosti
- Krivulja nagiba i pomaka

Odabir tipa krivulje koji ćete upotrebljavati za prilagodbe ovisi o vašim osobnim sklonostima. Pogledajte odjeljak ["10.4.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama"](#) [▶ 144].

#### Dostupnost

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama dostupna je za sljedeće načine rada:

- Glavna zona - grijanje
- glavna zona – hlađenje
- Dodatna zona - grijanje
- Dodatna zona - hlađenje
- Spremnik (dostupno samo instalaterima)




#### INFORMACIJA

Kako bi jedinica radila ovisno o vremenskim prilikama, ispravno konfigurirajte zadanu vrijednost glavne zone, dodatne zone ili spremnika. Pogledajte odjeljak ["10.4.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama"](#) [▶ 144].

### 10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti

Definirajte krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama s pomoću ove dvije zadane vrijednosti:

- zadana vrijednost (X1, Y2)
- zadana vrijednost (X2, Y1)

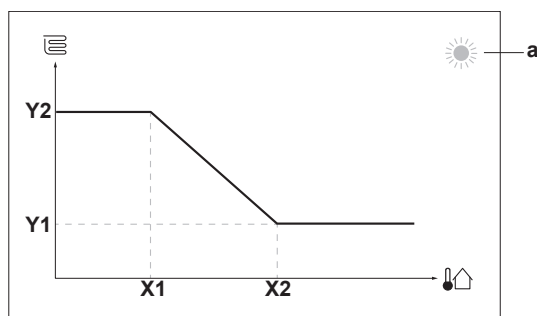**Primjer**

| Stavka        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Odabrana zona ovisna o vremenskim prilikama: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: grijanje glavne zone ili dodatne zone</li> <li>❄️: hlađenje glavne zone ili dodatne zone</li> <li>🚿: kućna vruća voda</li> </ul>                                                                   |
| <b>X1, X2</b> | Primjeri vanjske temperature okoline                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Y1, Y2</b> | Primjeri željene temperature spremnika ili temperature izlazne vode. Ikona odgovara uređaju za isijavanje topline u toj zoni: <ul style="list-style-type: none"> <li>🔥: podno grijanje</li> <li>🔥: ventilokonvektor</li> <li>🔥: radijator</li> <li>🔥: spremnik kućne vruće vode</li> </ul> |

| Moguća postupanja na ovom zaslonu |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 🔍...                              | Pregledajte temperature.        |
| ⬅️...➡️                           | Promijenite temperaturu.        |
| ⬅️...🎯                            | Idite na sljedeću temperaturu.  |
| 🎯...⬅️                            | Potvrdite promjene i nastavite. |

## 10.4.3 Krivulja nagiba i pomaka


**Nagib i pomak**

Definirajte krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama prema nagibu i pomaku:


- Promijenite **nagib** kako bi se temperatura izlazne vode različito povisivala ili snižavala za različite temperature okoline. Primjerice, ako je temperatura izlazne vode općenito u redu, ali je na niskim temperaturama okoline previše hladna, podignite nagib tako da se temperatura izlazne vode zagrijava sve više na sve nižim temperaturama okoline.
- Promijenite **pomak** kako bi se temperatura izlazne vode podjednako povisivala ili snižavala za različite temperature okoline. Primjerice, ako je temperatura izlazne vode uvijek malo previše hladna pri različitim temperaturama okoline, promijenite pomak prema gore kako bi se temperatura izlazne vode podjednako povisivala za sve temperature okoline.

**Primjeri**

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama kada se odabere nagib:

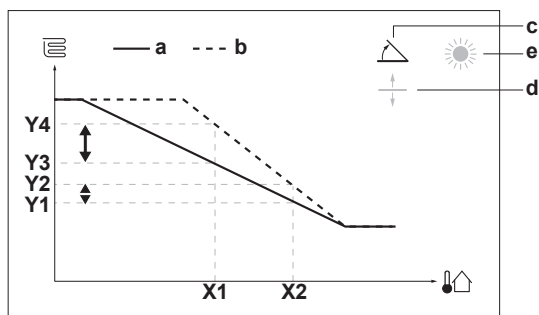

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama kada se odabere pomak:

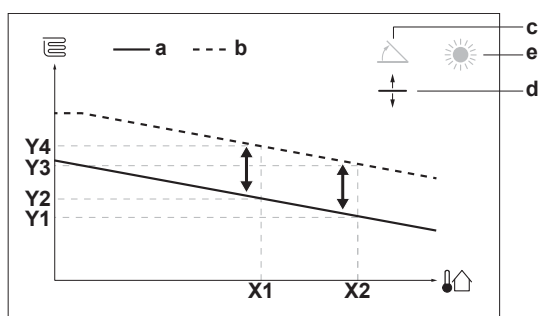

| Stavka                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>              | Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama prije promjena.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>b</b>              | Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama nakon promjena (kao primjer): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kada se nagib promijeni, nova željena temperatura na X1 nejednoliko je viša od željene temperature na X2.</li> <li>▪ Kada se pomak promijeni, nova željena temperatura na X1 jednako je viša kao željena temperatura na X2.</li> </ul> |
| <b>c</b>              | Nagib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>d</b>              | Pomak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>e</b>              | Odabrana zona ovisna o vremenskim prilikama: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ☀: grijanje glavne zone ili dodatne zone</li> <li>▪ ❄: hlađenje glavne zone ili dodatne zone</li> <li>▪ 🚿: kućna vruća voda</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>X1, X2</b>         | Primjeri vanjske temperature okoline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Primjeri željene temperature spremnika ili temperature izlazne vode. Ikona odgovara uređaju za isijavanje topline u toj zoni: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 🛏: podno grijanje</li> <li>▪ 🪟: ventilokonvektor</li> <li>▪ 🏠: radijator</li> <li>▪ 🚿: spremnik kućne vruće vode</li> </ul>                                                          |

| Moguća postupanja na ovom zaslonu                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Odaberite nagib ili pomak.                                                                          |
|  | Povećajte ili smanjite nagib/pomak.                                                                 |
|  | Kada se odabere nagib: postavite nagib i idite na pomak.<br>Kada se odabere pomak: postavite pomak. |
|  | Potvrdite promjene i vratite se u podizbornik.                                                      |

#### 10.4.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

Konfigurirajte krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama na sljedeći način:

##### Za definiranje načina zadane vrijednosti

Za upotrebu krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama trebate odrediti točan način zadane vrijednosti:

| Idite na način zadane vrijednosti...          | Postavite način zadane vrijednosti na...                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glavna zona – grijanje</b>                 |                                                                                   |
| [2.4] Glavna zona > Način zadane vrijednosti  | V0 grijanje, fiksno hlađenje<br>ILI Ovisno o vremenskim prilikama                 |
| <b>Glavna zona – hlađenje</b>                 |                                                                                   |
| [2.4] Glavna zona > Način zadane vrijednosti  | Ovisno o vremenskim prilikama                                                     |
| <b>Dodatna zona – grijanje</b>                |                                                                                   |
| [3.4] Dodatna zona > Način zadane vrijednosti | V0 grijanje, fiksno hlađenje<br>ILI Ovisno o vremenskim prilikama                 |
| <b>Dodatna zona – hlađenje</b>                |                                                                                   |
| [3.4] Dodatna zona > Način zadane vrijednosti | Ovisno o vremenskim prilikama                                                     |
| <b>Spremnik</b>                               |                                                                                   |
| [5.B] Spremnik > Način zadane vrijednosti     | <b>Ograničenje:</b> Dostupno samo instalaterima.<br>Ovisno o vremenskim prilikama |

##### Za promjenu tipa krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Za promjenu tipa za sve zone (glavni + dodatni) i za spremnik, idite na [2.E] Glavna zona > Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu.

Odabrani tip može se prikazati i na sljedeći način:

- [3.C] Dodatna zona > Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu
- [5.E] Spremnik > Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

**Ograničenje:** Dostupno samo instalaterima.

##### Za promjenu krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

| Zona                   | Idite na...                              |
|------------------------|------------------------------------------|
| Glavna zona – grijanje | [2.5] Glavna zona > Krivulja V0 hlađenja |

| Zona                    | Idite na...                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Glavna zona – hlađenje  | [2.6] Glavna zona > Krivulja VO hlađenja                                         |
| Dodatna zona – grijanje | [3.5] Dodatna zona > Krivulja VO hlađenja                                        |
| Dodatna zona – hlađenje | [3.6] Dodatna zona > Krivulja VO hlađenja                                        |
| Spremnik                | <b>Ograničenje:</b> Dostupno samo instalaterima.<br>[5.C] Spremnik > Krivulja VO |

**INFORMACIJA****Maksimalne i minimalne zadane vrijednosti**

Krivulju ne možete konfigurirati s temperaturama koje su više ili niže od postavljenih maksimalnih i minimalnih zadanih vrijednosti za tu zonu ili spremnik. Kada se dosegne maksimalna ili minimalna zadana vrijednost, krivulja se izravna.

### Za precizno ugađanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama: krivulja nagiba i pomaka

U sljedećoj tablici opisan je način na koji možete precizno ugoditi krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama za zonu ili spremnik:

| Osjećate...                               |                                      | Precizno ugađanje s nagibom i pomakom: |       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Pri uobičajenim vanjskim temperaturama... | Pri niskim vanjskim temperaturama... | Nagib                                  | Pomak |
| U REDU                                    | Hladno                               | ↑                                      | —     |
| U REDU                                    | Vruće                                | ↓                                      | —     |
| Hladno                                    | U REDU                               | ↓                                      | ↑     |
| Hladno                                    | Hladno                               | —                                      | ↑     |
| Hladno                                    | Vruće                                | ↓                                      | ↑     |
| Vruće                                     | U REDU                               | ↑                                      | ↓     |
| Vruće                                     | Hladno                               | ↑                                      | ↓     |
| Vruće                                     | Vruće                                | —                                      | ↓     |

### Za precizno ugađanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama: krivulja s 2 zadane vrijednosti

U sljedećoj tablici opisan je način na koji možete precizno ugoditi krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama za zonu ili spremnik:

| Osjećate...                               |                                      | Precizno ugađanje sa zadanim vrijednostima: |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pri uobičajenim vanjskim temperaturama... | Pri niskim vanjskim temperaturama... | Y2 <sup>(a)</sup>                           | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| U REDU                                    | Hladno                               | ↑                                           | —                 | ↑                 | —                 |
| U REDU                                    | Vruće                                | ↓                                           | —                 | ↓                 | —                 |

| Osjećate...                               |                                      | Precizno ugađanje sa zadanim vrijednostima: |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pri uobičajenim vanjskim temperaturama... | Pri niskim vanjskim temperaturama... | Y2 <sup>(a)</sup>                           | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| Hladno                                    | U REDU                               | —                                           | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Hladno                                    | Hladno                               | ↑                                           | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Hladno                                    | Vruće                                | ↓                                           | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Vruće                                     | U REDU                               | —                                           | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Vruće                                     | Hladno                               | ↑                                           | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Vruće                                     | Vruće                                | ↓                                           | ↓                 | ↓                 | ↓                 |


<sup>(a)</sup> Pogledajte odjeljak "10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [141].

## 10.5 Izbornik postavki

Dodatne postavke možete namjestiti uz pomoć zaslona glavnog izbornika i njegovih podizbornika. Ovdje donosimo najvažnije postavke.

### 10.5.1 Kvar

U slučaju kvara,  ili  će se pojaviti na početnom zaslonu. Za prikaz kôda pogreške, otvorite zaslon izbornika i idite na [0] Neispravnost. Pritisnite ? za više informacija o pogreški.

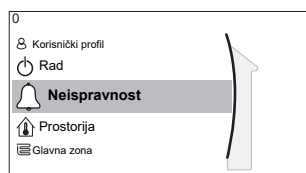


[0] Neispravnost

### 10.5.2 Prostorija

#### Pregled

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

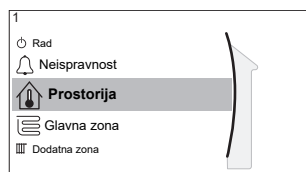

[1] Prostorija

 Zaslon zadane vrijednosti

[1.1] Raspored

[1.2] Plan grijanja

[1.3] Plan hlađenja

[1.4] Protiv smrzavanja

[1.5] Raspon temperature

[1.6] Pomak osjetnika

[1.7] Pomak osjetnika

[1.9] Zadana vrijednost ugodnosti prostorije

### Zaslon zadane vrijednosti

Kontrolirajte sobnu temperaturu glavne zone putem zaslona zadane vrijednosti [1] **Prostorija**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.5 Zaslon zadane vrijednosti](#)" [▶ 135].

### Raspored

Pokazuje je li sobna temperatura kontrolirana sukladno planu ili nije.

| #     | Kod           | Opis                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.1] | Nije dostupno | <b>Raspored:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ne:</b> sobnu temperaturu izravno kontrolira korisnik.</li> <li>▪ <b>Da:</b> sobna temperatura kontrolira se putem plana, a korisnik je može mijenjati.</li> </ul> |

### Plan grijanja

Primjenjuje se za sve modele.

Određuje plan grijanja sobne temperature u [1.2] **Plan grijanja**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.7 Zaslon plana: primjer](#)" [▶ 136].

### Plan hlađenja

Primjenjivo samo na reverzibilne modele.

Određuje plan hlađenja sobne temperature u [1.3] **Plan hlađenja**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.7 Zaslon plana: primjer](#)" [▶ 136].

### Protiv smrzavanja

[1.4] **Protiv smrzavanja** sprečava prekomjerno hlađenje prostorije. Ova je postavka primjenjiva kada je [2.9] **Kontrola=Sobni termostat**, ali isto tako nudi funkcije za upravljanje temperaturom izlazne vode i kontrolu vanjskim sobnim termostatom. Kod posljednje dvije funkcije **Protiv smrzavanja** se može aktivirati postavljanjem lokalne postavke [2-06]=1.

Kada je omogućena, zaštita sobe od smrzavanja nije zajamčena ako nema sobnog termostata koji može aktivirati toplinsku crpku. To je slučaj u sljedećim okolnostima:

- [2.9] **Kontrola=Vanjski sobni termostat** i [C.2] **Grijanje/hlađenje prostora=Isključeno** ili
- [2.9] **Kontrola=Izlazna voda**.

U prethodno navedenim slučajevima **Protiv smrzavanja** će zagrijati vodu za grijanje prostora na smanjenu zadanu vrijednost kada je vanjska temperatura niža od 6°C.

| Način upravljanja jedinicom glavne zone [2.9]   | Opis                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola temperature izlazne vode ([C-07]=0)    | Zaštita sobe od smrzavanja NIJE zajamčena.                                                                                                                                                      |
| Kontrola vanjskim sobnim termostatom ([C-07]=1) | Želite li da se vanjski sobni termostat pobrine za zaštitu sobe od smrzavanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Postavite [C.2] <b>Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno</b>.</li> </ul> |

| Način upravljanja jedinicom glavne zone [2.9] | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrola sobnim termostatom ([C-07]=2)        | <p>Omogućite upravljanje zaštitom sobe od smrzavanja putem namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite zaštitu od smrzavanja [1.4.1] <b>Aktivacija=Da</b>.</li> <li>Postavite temperaturu funkcije zaštite od smrzavanja u [1.4.2] <b>Zadana vrijednost prostorije</b>.</li> </ul> |

**INFORMACIJA**

U slučaju pogreške U4, zaštita sobe od smrzavanja NIJE zajamčena.

**NAPOMENA**

Ako je aktivna postavka **Protiv smrzavanja** u prostoriji i javi se pogreška U4, jedinica će automatski pokrenuti funkciju **Protiv smrzavanja** putem pomoćnog grijača. Ako pomoćni grijač nije dopušten za zaštitu prostorije od smrzavanja dok je aktivna pogreška U4, MORA se onemogućiti postavka **Protiv smrzavanja** za prostoriju.

**NAPOMENA**

**Zaštita sobe od smrzavanja.** Čak i ako isključite grijanje/hlađenje prostora ([C.2]: Rad > Grijanje/hlađenje prostora), zaštita prostorije od smrzavanja – ako je omogućena – i dalje se može aktivirati. Međutim, za kontrolu temperaturom izlazne vode i kontrolu vanjskim sobnim termostatom zaštita NIJE zajamčena.

Za više detaljnih informacija o zaštiti sobe od smrzavanja s obzirom na primjenjivi način upravljanja jedinicom, pogledajte odsječke u nastavku.

**Upravljanje temperaturom izlazne vode ([C-07]=0)**

U slučaju kontrole temperature izlazne vode, zaštita sobe od smrzavanja NIJE zajamčena. Međutim, ako je zaštita sobe od smrzavanja [2-06] aktivirana, ograničena zaštita od smrzavanja putem jedinice moguća je:

| Ako...                                                                                                                                          | Događa se sljedeće...                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grijanje/hlađenje prostora=Isključeno, i</li> <li>Vanjska temperatura okoline padne ispod 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedinica će uređaje za isijavanje topline opskrbiti izlaznom vodom radi zagrijavanja prostorije i</li> <li>snizit će se zadana vrijednost temperature izlazne vode.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno, i</li> <li>Način rada=Grijanje</li> </ul>                          | Jedinica će uređaje za isijavanje topline opskrbiti izlaznom vodom radi zagrijavanja prostorije u skladu s normalnom logikom.                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno, i</li> <li>Način rada=Hlađenje</li> </ul>                          | Nema zaštite sobe od smrzavanja.                                                                                                                                                                                      |

**Kontrola vanjskim sobnim termostatom ([C-07]=1)**

Tijekom kontrole vanjskim sobnim termostatom, zaštita sobe od smrzavanja zajamčena je vanjskim sobnim termostatom, pod uvjetom da je:

- [C.2] **Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno** i
- [9.5.1] **Hitan slučaj=Automatsko ili auto SH normalno / KVV isklj..**

Međutim ako je funkcija [1.4.1] **Protiv smrzavanja** aktivirana, moguća je ograničena zaštita od smrzavanja putem jedinice.

U slučaju 1 zone temperature izlazne vode:

| Ako...                                                                                                                                                                                                                       | Događa se sljedeće...                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Grijanje/hlađenje prostora=Isključeno</b>, i</li> <li>▪ Vanjska temperatura okoline padne ispod 6°C</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jedinica će uređaje za isijavanje topline opskrbiti izlaznom vodom radi zagrijavanja prostorije i</li> <li>▪ snizit će se zadana vrijednost temperature izlazne vode.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno</b>, i</li> <li>▪ Vanjski sobni termostat je u načinu rada "ISKLUČEN termostat" i</li> <li>▪ Vanjska temperatura padne ispod 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jedinica će uređaje za isijavanje topline opskrbiti izlaznom vodom radi zagrijavanja prostorije i</li> <li>▪ snizit će se zadana vrijednost temperature izlazne vode.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno</b>, i</li> <li>▪ Vanjski sobni termostat je u načinu rada "UKLUČEN termostat"</li> </ul>                                                   | Zaštita sobe od smrzavanja zajamčena je normalnom logikom.                                                                                                                                                                |

U slučaju 2 zone temperature izlazne vode:

| Ako...                                                                                                                                                                                                                                                                | Događa se sljedeće...                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Grijanje/hlađenje prostora=Isključeno</b>, i</li> <li>▪ Vanjska temperatura okoline padne ispod 6°C</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jedinica će uređaje za isijavanje topline opskrbiti izlaznom vodom radi zagrijavanja prostorije i</li> <li>▪ snizit će se zadana vrijednost temperature izlazne vode.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno</b>, i</li> <li>▪ <b>Način rada=Grijanje</b>, i</li> <li>▪ Vanjski sobni termostat je u načinu rada "ISKLUČEN termostat" i</li> <li>▪ Vanjska temperatura padne ispod 6°C</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jedinica će uređaje za isijavanje topline opskrbiti izlaznom vodom radi zagrijavanja prostorije i</li> <li>▪ snizit će se zadana vrijednost temperature izlazne vode.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno</b>, i</li> <li>▪ <b>Način rada=Hlađenje</b></li> </ul>                                                                                                                              | Nema zaštite sobe od smrzavanja.                                                                                                                                                                                          |

### Upravljanje sobnim termostatom ([C-07]=2)

Tijekom upravljanja sobnim termostatom, zaštita sobe od smrzavanja [2-06] zajamčena je kada je aktivirana. Ako je tako, a sobna temperatura padne ispod temperature smrzavanja u prostoriji [2-05], jedinica će uređaje za isijavanje topline opskrbiti izlaznom vodom za ponovno zagrijavanje prostorije.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.4.1] | [2-06] | <b>Aktivacija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ne:</b> Funkcija zaštite od smrzavanja je ISKLJUČENA.</li> <li>1 <b>Da:</b> Funkcija zaštite od smrzavanja je uključena.</li> </ul> |
| [1.4.2] | [2-05] | <b>Zadana vrijednost prostorije:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4°C~16°C</li> </ul>                                                                                                    |

**INFORMACIJA**

Kada je namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) odspojeno (zbog pogrešnog ožičenja ili oštećenja kabela), zaštita sobe od smrzavanja NIJE zajamčena.

**NAPOMENA**

Ako je **Hitan slučaj** postavljeno na **Ručno** ([9.5.1]=0), a jedinica se aktivira kako bi započela s radom u hitnom slučaju, jedinica će se zaustaviti i treba ju pokrenuti ručno putem korisničkog sučelja. Kako biste rad ponovno pokrenuli ručno, idite na zaslon glavnog izbornika **Neispravnost** i potvrdite rad u hitnom slučaju prije nego što počnete.

Zaštita sobe od smrzavanja aktivna je čak i ako korisnik ne potvrdi rad u hitnom slučaju.

**Raspon temperature**

Primjenjivo samo pri kontroli sobnim termostatom.

Kako biste uštedjeli energiju sprečavajući pregrijavanje ili nedovoljno hlađenje prostorije, možete ograničiti raspon sobne temperature za grijanje i/ili hlađenje.

**NAPOMENA**

Prilikom namještanja raspona sobne temperature namještaju se i sve željene sobne temperature da bi se osiguralo zadržavanje temperature unutar granica.

| #       | Kod    | Opis                       |
|---------|--------|----------------------------|
| [1.5.1] | [3-07] | <b>Minimalno grijanje</b>  |
| [1.5.2] | [3-06] | <b>Maksimalno grijanje</b> |
| [1.5.3] | [3-09] | <b>Minimalno hlađenje</b>  |
| [1.5.4] | [3-08] | <b>Maksimalno hlađenje</b> |

**Pomak osjetnika**

Primjenjivo samo pri kontroli sobnim termostatom.

Kako biste kalibrirali (vanjski) osjetnik sobne temperature, izvršite pomak vrijednosti sobnog termistora izmjerene sučeljem za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) ili vanjskim sobnim osjetnikom. Postavka se može iskoristiti za kompenzaciju u situacijama kada se sučelje za upravljanje ugodnošću ili vanjski sobni osjetnik ne mogu postaviti na idealnom mjestu.

Pogledajte odjeljak "[6.7 Postavljanje osjetnika vanjske temperature](#)" [▶ 51].

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.6] | [2-0A] | <b>Pomak osjetnika</b> (sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)): pomak u odnosu na stvarnu sobnu temperaturu izmjerenu sučeljem za upravljanje ugodnošću.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , korak $0,5^{\circ}\text{C}$ |
| [1.7] | [2-09] | <b>Pomak osjetnika</b> (opcija vanjskog sobnog osjetnika): primjenjivo je samo ako je opcija vanjskog sobnog osjetnika instalirana i konfigurirana.<br>▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , korak $0,5^{\circ}\text{C}$                                      |

### Zadana vrijednost ugodnosti prostorije

**Ograničenje:** Primjenjivo samo ako vrijedi:

- omogućen je Smart Grid ([9.8.4]=**Pametna mreža**) i
- omogućeno je međupohranjivanje u prostoriju ([9.8.7]=**Da**)


Ako je omogućeno međupohranjivanje u prostoriju, dodatna energija iz fotonaponskih panela pohranjuje se u spremniku KVV-a i krugu za grijanje/hlađenje prostora (tj. zagrijava ili hladi prostoriju). Pomoću zadanih vrijednosti ugodnosti za prostoriju (hlađenje/grijanje) možete izmijeniti maksimalne/minimalne zadane vrijednosti koje će se upotrebljavati prilikom međupohrane dodatne energije u krugu za grijanje/hlađenje prostora.

| #       | Kod    | Opis                                                                                  |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.9.1] | [9-0A] | <b>Zadana vrijednost ugodnosti grijanja</b><br>▪ $[3-07] \sim [3-06]^{\circ}\text{C}$ |
| [1.9.2] | [9-0B] | <b>Zadana vrijednost ugodnosti hlađenja</b><br>▪ $[3-09] \sim [3-08]^{\circ}\text{C}$ |

## 10.5.3 Glavna zona

### Pregled

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

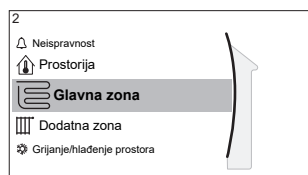

## [2] Glavna zona

Zaslona zadane vrijednosti

[2.1] Raspored

[2.2] Plan grijanja

[2.3] Plan hlađenja

[2.4] Način zadane vrijednosti

[2.5] Krivulja VO hlađenja

[2.6] Krivulja VO hlađenja

[2.7] Tip emitera

[2.8] Raspon temperature

[2.9] Kontrola

[2.A] Vrsta vanjskog termostata

[2.B] Delta T

[2.C] Modulacija

[2.D] Zaporni ventil

[2.E] Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

### Zaslona zadane vrijednosti

Kontrolirajte temperaturu izlazne vode za glavnu zonu putem zaslona zadane vrijednosti [2] **Glavna zona**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.5 Zaslona zadane vrijednosti](#)" [▶ 135].

### Raspored

Pokazuje je li temperatura izlazne vode definirana sukladno planu ili nije.

Utjecaj načina zadane vrijednosti TIV-a [2.4] je sljedeći:

- U načinu **Fiksno** zadane vrijednosti TIV-a, planirane radnje sastoje se od željenih temperatura izlazne vode, bilo unaprijed postavljenih ili zadanih.
- U načinu **Ovisno o vremenskim prilikama** zadane vrijednosti TIV-a, planirane radnje sastoje se od željenih radnji prebacivanja, bilo unaprijed postavljenih ili zadanih.

| #     | Kod           | Opis                                                                                        |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | Nije dostupno | <b>Raspored:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: Da</li> </ul> |

### Plan grijanja

Definira plan temperature grijanja za glavnu zonu putem [2.2] **Plan grijanja**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.7 Zaslona plana: primjer](#)" [▶ 136].

### Plan hlađenja

Definira plan temperature hlađenja za glavnu zonu putem [2.3] **Plan hlađenja**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.7 Zaslona plana: primjer](#)" [▶ 136].

### Način zadane vrijednosti

Definiranje načina zadane vrijednosti:


- **Fiksno** željena temperatura izlazne vode ne ovisi o vanjskoj temperaturi u okolini.
- U način rada **VO grijanje, fiksno hlađenje** željena temperatura izlazne vode:
  - ovisi o vanjskoj temperaturi u okolini za grijanje
  - NE ovisi o vanjskoj temperaturi u okolini za hlađenje
- U načinu rada **Ovisno o vremenskim prilikama** željena temperatura izlazne vode ovisi o vanjskoj temperaturi u okolini.

| #     | Kod           | Opis                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.4] | Nije dostupno | Način zadane vrijednosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fiksno</li> <li>▪ VO grijanje, fiksno hlađenje</li> <li>▪ Ovisno o vremenskim prilikama</li> </ul> |

Kada je aktivan rad ovisan o vremenskim prilikama, niske vanjske temperature značit će topliju vodu i obratno. Tijekom rada ovisnog o vremenskim prilikama korisnik može povišiti ili sniziti temperaturu vode za najviše 10°C.


#### Krivulja grijanja za rad ovisno o vremenskim prilikama

Postavite grijanje glavne zone ovisno o vremenskim prilikama (ako je [2.4]=1 ili 2):
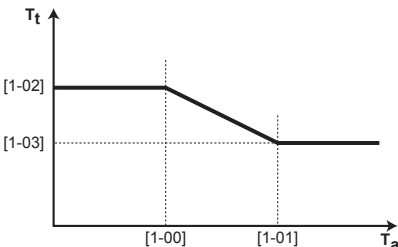
| #     | Kod                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.5] | [1-00]<br>[1-01]<br>[1-02]<br>[1-03] | <p>Postavite grijanje ovisno o vremenskim prilikama:</p> <p><b>Napomena:</b> Postoje 2 načina za postavljanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama. Pogledajte "10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [▶ 141] i "10.4.3 Krivulja nagiba i pomaka" [▶ 142]. Za obje vrste krivulja treba konfigurirati 4 lokalne postavke u skladu s donjom slikom.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: ciljna temperatura izlazne vode (glavna zona)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: vanjska temperatura</li> <li>▪ [1-00]: niska vanjska temperatura u okolini. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-01]: visoka vanjska temperatura u okolini. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-02]: željena temperatura izlazne vode kada je vanjska temperatura jednaka niskoj temperaturi u okolini ili je niža od nje. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ova vrijednost trebala bi biti viša od [1-03] jer je za niske vanjske temperature potrebna toplija voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-03]: željena temperatura izlazne vode kada je vanjska temperatura jednaka visokoj temperaturi u okolini ili je viša od nje. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ova vrijednost trebala bi biti niža od [1-02] jer je za visoke vanjske temperature potrebno manje toplije vode.</p> |

### Krivulja hlađenja za rad ovisno o vremenskim prilikama

Postavite hlađenje glavne zone ovisno o vremenskim prilikama (ako je [2.4]=2):
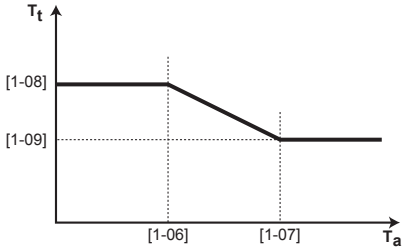
| #     | Kod                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.6] | [1-06]<br>[1-07]<br>[1-08]<br>[1-09] | <p>Postavite hlađenje ovisno o vremenskim prilikama:</p> <p><b>Napomena:</b> Postoje 2 načina za postavljanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama. Pogledajte "10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [▶ 141] i "10.4.3 Krivulja nagiba i pomaka" [▶ 142]. Za obje vrste krivulja treba konfigurirati 4 lokalne postavke u skladu s donjom slikom.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: ciljna temperatura izlazne vode (glavna zona)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: vanjska temperatura</li> <li>▪ [1-06]: niska vanjska temperatura u okolini. 10°C~25°C</li> <li>▪ [1-07]: visoka vanjska temperatura u okolini. 25°C~43°C</li> <li>▪ [1-08]: željena temperatura izlazne vode kada je vanjska temperatura jednaka niskoj temperaturi u okolini ili je niža od nje. [9-03]°C~[9-02]°C</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ova vrijednost trebala bi biti viša od [1-09] jer je kod niske vanjske temperature potrebno manje hladne vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-09]: željena temperatura izlazne vode kada je vanjska temperatura jednaka visokoj temperaturi u okolini ili je viša od nje. [9-03]°C~[9-02]°C</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ova vrijednost trebala bi biti niža od [1-08] jer je za visoke vanjske temperature potrebna hladnija voda.</p> |

### Tip emitera

Grijanje ili hlađenje glavne zone može potrajati. To ovisi o:

- Količini vode u sustavu
- Vrsti uređaja za isijavanje i grijača glavne zone

Postavka **Tip emitera** može kompenzirati spori ili brzi sustav grijanja/hlađenja tijekom ciklusa grijanja/hlađenja. U kontroli sobnim termostatom postavka **Tip emitera** utječe na maksimalnu modulaciju željene temperature izlazne vode i na mogućnost upotrebe automatskog prespajanja hlađenja/grijanja na osnovi unutarnje temperature u okolini.

Važno je da se postavka **Tip emitera** postavi pravilno i u skladu s izgledom sustava. Ciljni delta T za glavnu zonu ovisi o njoj.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                    |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.7] | [2-0C] | <b>Tip emitera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Podno grijanje</li> <li>1: Ventilo-konvektorska jedinica</li> <li>2: Radijator</li> </ul> |

Postavka **Tip emitera** utječe na raspon zadanih vrijednosti grijanja prostora i ciljni delta T za grijanje kako slijedi:

| Tip emitera Glavna zona          | Raspon zadanih vrijednosti grijanja prostora [9-01]~[9-00] | Ciljni delta T za grijanje [1-0B] |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0: Podno grijanje                | Maksimalno 55°C                                            | Promjenjivo (pogledajte [2.B.1])  |
| 1: Ventilo-konvektorska jedinica | Maksimalno 55°C                                            | Promjenjivo (pogledajte [2.B.1])  |
| 2: Radijator                     | Maksimalno 70°C                                            | Fiksno 10°C                       |



#### NAPOMENA

Maksimalna zadana vrijednost grijanja prostora ovisi o vrsti uređaja za isijavanje, što se može vidjeti u gornjoj tablici. Ako postoje 2 zone temperature vode, onda je maksimalna zadana vrijednost, maksimum 2 zone.



#### NAPOMENA

Ako se sustav NE konfigurira na taj način, može doći do oštećenja uređaja za isijavanje topline. Ako postoje 2 zone važno je da tijekom grijanja:

- zona s najnižom temperaturom vode bude konfigurirana kao glavna zona, a
- zona s najvišom temperaturom vode bude konfigurirana kao dodatna zona.



#### NAPOMENA

Ako postoji 2 zone, a tipovi uređaja za isijavanje su pogrešno namješteni, voda visoke temperature mogla bi se poslati prema niskotemperaturnom uređaju za isijavanje (podno grijanje). Da biste to izbjegli:

- Postavite ventil za regulaciju temperature vode/termostatski ventil kako biste izbjegli previsoke temperature prema niskotemperaturnom uređaju za isijavanje.
- Pobrinite se da pravilno postavite tipove uređaja za isijavanje za glavnu zonu [2.7] i dodatnu zonu [3.7] u skladu s priključenim uređajem.

**NAPOMENA**

**Prosječna temperatura uređaja za isijavanje** = Temperatura izlazne vode – (Delta T)/2

To znači da uz istu zadanu vrijednost temperature izlazne vode, prosječna temperatura uređaja za isijavanje radijatora niža od temperature podnog grijanja zbog veće vrijednosti delta T.

Primjer radijatora:  $40-10/2=35^{\circ}\text{C}$

Primjer podnog grijanja:  $40-5/2=37,5^{\circ}\text{C}$

Za kompenzaciju možete:

- Povećati željene temperature u krivulji za rad ovisan o vremenskim prilikama [2.5].
- Omogućite modulaciju temperature izlazne vode i povećajte maksimalnu modulaciju [2.C].

**Raspon temperature**

Kako biste spriječili stvaranje pogrešne (tj. previše tople ili previše hladne) temperature izlazne vode za glavnu zonu temperatura izlazne vode, ograničite njezin raspon temperature.

**NAPOMENA**

Ako se radi o sustavu podnog grijanja, važno je ograničiti:

- maksimalnu temperaturu izlazne vode u načinu grijanja, u skladu sa specifikacijama instalacije podnog grijanja.
- minimalnu temperaturu izlazne vode kod hlađenja na  $18\sim 20^{\circ}\text{C}$  da se spriječi kondenzacija na podu.


**INFORMACIJA**

Samo za ETVZ: ako je unutarnja jedinica spojena na sustav uređaja za isijavanje visoke temperature, a istovremeni zahtjev postoji u obje zone uređaja za isijavanje, te ako je izabrana visoka zadana vrijednost izlazne vode sustava uređaja za isijavanje veća od  $60^{\circ}\text{C}$  u cijelom radnom rasponu, ovdje može postojati povećana potrošnja snage.

**NAPOMENA**

- Prilikom namještanja raspona temperature izlazne vode namještaju se i sve željene temperature izlazne vode da bi se osiguralo zadržavanje temperature unutar granica.
- Uvijek uravnotežite željenu temperaturu izlazne vode sa željenom sobnom temperaturom i/ili kapacitetom (u skladu s nacrtom i izborom uređaja za isijavanje topline). Željena temperatura izlazne vode rezultat je nekoliko postavki (unaprijed postavljenih vrijednosti, vrijednosti pomaka, krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama, modulaciji). Te postavke mogu prouzročiti previsoku ili prenisku temperaturu izlazne vode što dovodi do prekomjernih temperatura ili manjka kapaciteta. Ograničavanjem raspona temperature izlazne vode na prikladne vrijednosti (ovisno o uređaju za isijavanje topline), te situacije se mogu izbjeći.

**Primjer:** U načinu grijanja, temperature izlazne vode moraju biti u dovoljnoj mjeri više od sobnih temperatura. Kako se ne bi dogodili da se prostorija ne može zagrijati po želji, minimalnu temperaturu izlazne vode postavite na  $28^{\circ}\text{C}$ .

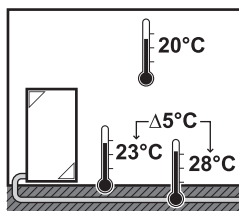

| #                                                                                                                                                                                                                     | Kod    | Opis                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raspon temperature izlazne vode u glavnoj zoni temperature izlazne vode (= zona temperature izlazne vode s najnižom temperaturom izlazne vode tijekom grijanja i najvišom temperaturom izlazne vode tijekom hlađenja) |        |                                                                                                                                   |
| [2.8.1]                                                                                                                                                                                                               | [9-01] | <b>Minimalno grijanje:</b><br>▪ 15°C~37°C                                                                                         |
| [2.8.2]                                                                                                                                                                                                               | [9-00] | <b>Maksimalno grijanje:</b><br>▪ [2-0C]=2 (glavna zona vrste uređaja za isijavanje = radiator)<br>37°C~70°C<br>▪ Inače: 37°C~55°C |
| [2.8.3]                                                                                                                                                                                                               | [9-03] | <b>Minimalno hlađenje:</b><br>▪ 5°C~18°C                                                                                          |
| [2.8.4]                                                                                                                                                                                                               | [9-02] | <b>Maksimalno hlađenje:</b><br>▪ 18°C~22°C                                                                                        |

### Kontrola

Definira kako se kontrolira rad jedinice.

| Kontrola                | U ovoj kontroli...                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izlazna voda            | Rad jedinice određuje se na osnovi temperature izlazne vode bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu i/ili na zahtjev za grijanje ili hlađenje prostora. |
| Vanjski sobni termostat | Rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu ili odgovarajućem uređaju (npr. konvektoru toplinske crpke).                                         |
| Sobni termostat         | Rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline u namjenskom sučelju za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat).              |


| #     | Kod    | Opis                                                                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| [2.9] | [C-07] | ▪ 0: Izlazna voda<br>▪ 1: Vanjski sobni termostat<br>▪ 2: Sobni termostat |

### Vrsta vanjskog termostata

Primjenjivo samo pri kontroli vanjskim sobnim termostatom.


Za upravljanje jedinicom moguće su sljedeće kombinacije (nije primjenjivo kada je [C-07]=0):

- [C-07]=2 (Sobni termostat)

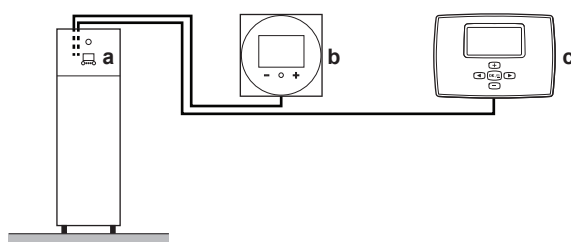

- a Korisničko sučelje na unutarnjoj jedinici
- b Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) u glavnoj zoni
- c Vanjski sobni termostat u dodatnoj zoni

▪ [C-07]=1 (Vanjski sobni termostat)

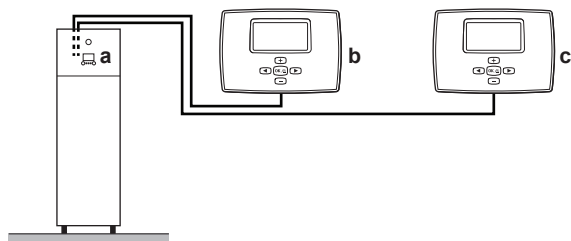

- a Korisničko sučelje na unutarnjoj jedinici
- b Vanjski sobni termostat u glavnoj zoni
- c Vanjski sobni termostat u dodatnoj zoni



#### NAPOMENA

Ako upotrebljavate vanjski sobni termostat, on će upravljati zaštitom sobe od smrzavanja. Međutim, zaštita sobe od smrzavanja moguća je samo ako je uključena opcija [C.2] Grijanje/hlađenje prostora=Uključeno.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.A] | [C-05] | <p>Tip vanjskog sobnog termostata za glavnu zonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1: <b>1 kontakt:</b> upotrebljavani vanjski sobni termostat može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razdvajanja zahtjeva za grijanje ili hlađenje. Sobni termostat spojen je samo na 1 digitalni ulaz (X2M/35).</li> <li>Ovu vrijednost odaberite u slučaju spajanja na konvektor toplinske crpke (FWXV).</li> <li>▪ 2: <b>2 kontakta:</b> upotrebljavani vanjski sobni termostat može poslati zasebno stanje UKLJ./ISKLJ. termostata za grijanje/hlađenje. Sobni termostat spojen je na 2 digitalna ulaza (X2M/35 i X2M/34).</li> <li>Ovu vrijednost odaberite u slučaju spajanja na višezonske žičane kontrole (pogledajte "5.2.3 Moguće opcije za unutarnju jedinicu" [► 30]) ili bežični sobni termostat (EKTR1 ili EKTRB).</li> </ul> |

#### Temperatura izlazne vode: Delta T

U grijanju za glavnu zonu, ciljna vrijednost delta T (razlika u temperaturi) ovisi o vrsti odabranog uređaja za isijavanje za glavnu zonu.

Delta T apsolutna je vrijednost razlike u temperaturi između izlazne vode i ulazne vode.

Jedinica je dizajnirana tako da podržava rad petlji ispod podnih obloga. Preporučena temperatura izlazne vode za podne petlje iznosi 35°C. U tom slučaju, jedinica će ostvariti temperaturnu razliku od 5°C, što znači da temperatura ulazne vode iznosi oko 30°C.

Ovisno o vrsti instaliranih uređaja za isijavanje topline (radijatora, konvektora toplinske crpke, petlje ispod podnih obloga) ili o situaciji, možete promijeniti razliku između temperature ulazne i izlazne vode.

**Napomena:** Crpka će regulirati svoj protok radi očuvanja vrijednosti delta T. U nekim posebnim slučajevima izmjereni delta T može odudarati od zadane vrijednosti.



#### INFORMACIJA

Kada je samo jedan pomoćni grijač aktivan u grijanju, delta T će se kontrolirati u skladu s fiksnim kapacitetom pomoćnog grijača. Moguće je da se ovaj delta T razlikuje od odabranog ciljnog delta T.



#### INFORMACIJA

U grijanju, ciljni delta T će se postići samo nakon određenog vremena rada, kada se postigne zadana vrijednost, zbog velike razlike između zadane vrijednosti temperature izlazne vode i ulazne temperature prilikom početka rada.



#### INFORMACIJA

Ako glavna zona ili dodatna zona imaju zahtjev za grijanjem, a ta je zona opremljena radijatorima, onda ciljni delta T koji će jedinica koristiti za rad grijanja iznosi fiksnih 10°C.

Ako zone nisu opremljene radijatorima, tada će prilikom grijanja jedinica dati prednost ciljnoj vrijednosti delta T za dodatnu zonu, ako postoji zahtjev za grijanjem u dodatnoj zoni.

Tijekom hlađenja jedinica dati prednost ciljnoj vrijednosti delta T za dodatnu zonu, ako postoji zahtjev za hlađenjem u dodatnoj zoni.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.B.1] | [1-OB] | <b>Delta T grijanje:</b> minimalna temperaturna razlika potrebna za pravilan rad uređaja za isijavanje topline u načinu grijanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za modele E: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ako je [2-OC]=2, vrijednost je fiksirana na 10°C</li> <li>- Inače: 3°C~10°C</li> </ul> </li> <li>▪ Za modele E7: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ako je [2-OC]=2: 10°C~12°C</li> <li>- Inače: 3°C~12°C</li> </ul> </li> </ul> |
| [2.B.2] | [1-OD] | <b>Delta T hlađenje:</b> minimalna temperaturna razlika potrebna za pravilan rad uređaja za isijavanje topline u načinu hlađenja. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Temperatura izlazne vode: Modulacija

Primjenjivo samo u slučaju kontrole sobnim termostatom.

Prilikom upotrebe funkcije sobnog termostata korisnik treba postaviti željenu sobnu temperaturu. Jedinica će dovoditi toplu vodu do uređaja za isijavanje topline i prostorija će se zagrijavati.

Uz to, i željena temperatura izlazne vode mora se konfigurirati: ako je omogućena postavka **Modulacija** jedinica automatski izračunava željenu temperaturu izlazne vode. Ti se izračuni temelje na:

- unaprijed postavljenim temperaturama, ili
- željenim temperaturama ovisnim o vremenskim prilikama (ako je omogućen rad ovisan o vremenskim prilikama)

Štoviše, ako je omogućena stavka **Modulacija** željena temperatura izlazne vode snižava se i povisuje u funkciji željene sobne temperature i razlike između stvarne i željene sobne temperature. Posljedice toga su:

- stabilne sobne temperature koje točno odgovaraju željenoj temperaturi (više razina ugone)
- manje ciklusa uključivanja/isključivanja (manja razina buke, veća ugodna i veća učinkovitost)
- najniže moguće temperature vode koje točno odgovaraju željenoj temperaturi (veća efikasnost)


Ako je stavka **Modulacija** onemogućena, postavite temperatura izlazne vode putem postavke [2] **Glavna zona**.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.C.1] | [8-05] | <b>Modulacija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ne (onemogućeno)</li> <li>▪ 1 Da (omogućeno)</li> </ul> <b>Napomena:</b> Željena temperatura izlazne vode može se samo očitati na korisničkom sučelju. |
| [2.C.2] | [8-06] | <b>Maks. modulacija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0°C~10°C</li> </ul> To je vrijednost temperature prema kojoj se željena temperatura izlazne vode povećava ili smanjuje.                            |



#### INFORMACIJA

Ako je omogućena modulacija temperature izlazne vode, krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama namjestite na viši položaj od [8-06] i dodajte minimalnu zadanu vrijednost temperature izlazne vode koja je potrebna za postizanje stabilnog stanja zadane ugodne vrijednosti u prostoriji. Za povećanje učinka modulacija može sniziti zadanu postavku temperature izlazne vode. Postavljanjem krivulje za rad ovisne o vremenskim prilikama na viši položaj sprečava se njezino spuštanje ispod minimalne zadane postavke. Pogledajte donju sliku.

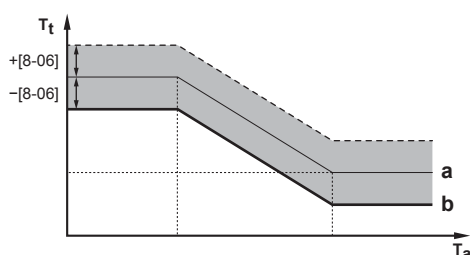

a Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

- b** Minimalna zadana vrijednost temperature izlazne vode za hlađenje obavezna je kako bi se postiglo stabilno stanje zadane ugodne vrijednosti u prostoriji.

### Zaporni ventil

Sljedeće je primjenjivo samo u slučaju 2 zone temperature izlazne vode. U slučaju 1 zone temperature izlazne vode, spojite zaporni ventil s izlazom grijanja/hlađenja.

Zaporni ventil glavne zone temperature izlazne vode može se zatvoriti u ovim okolnostima:



#### INFORMACIJA

Zaporni ventil UVIJEK je otvoren tijekom odmrzavanja.

**Tijekom rada termostata:** Ako je omogućen [F-OB], zaporni ventil se zatvara kada nema zahtjeva za grijanjem od glavne zone. Omogućite ovu postavku za:

- izbjegavanje opskrbe uređaja za isijavanje topline vodom u glavnoj zoni TIV-a (preko stanice ventila za miješanje) ako postoji zahtjev za dodatnu zonu TIV-a.
- Aktivirajte crpku za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE stanice ventila za miješanje SAMO ako postoji zahtjev.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.1] | [F-OB] | Zaporni ventil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Ne</b>: na njega NE utječe zahtjev za grijanje ili hlađenje.</li> <li>▪ 1 <b>Da</b>: zatvara se kada NE postoji zahtjev za grijanje ili hlađenje.</li> </ul> |



#### INFORMACIJA

Postavka [F-OB] vrijedi samo kada je postavljen zahtjev termostata ili vanjskog sobnog termostata (NE u slučaju postavke temperature izlazne vode).

**Tijekom hlađenja:** Ako je omogućen [F-OB], zaporni ventil se zatvara kada jedinica radi u načinu rada s hlađenjem. Omogućite ovu postavku za izbjegavanje protjecanja hladne izlazne vode kroz uređaj za isijavanje topline i nastajanje kondenzacije (npr. ispod petlji podnog grijanja ili radijatora).

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.D.2] | [F-OC] | Zaporni ventil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Ne</b>: na njega NE utječe promjena načina rada u prostoru u hlađenje.</li> <li>▪ 1 <b>Da</b>: zatvara se kada je način rada za prostor hlađenje.</li> </ul> |

### Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama može se definirati metodom 2 točke ili metodom Pomak nagiba.


Pogledajte odjeljke "10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [▶ 141] i "10.4.3 Krivulja nagiba i pomaka" [▶ 142].

| #     | Kod           | Opis                                                                                |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] | Nije dostupno | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 točke</li> <li>▪ Pomak nagiba</li> </ul> |

## 10.5.4 Dodatna zona

**Pregled**

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

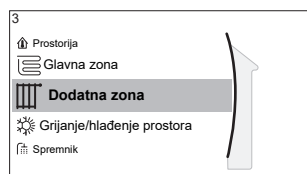**[3] Dodatna zona**

Zaslona zadane vrijednosti

[3.1] Raspored

[3.2] Plan grijanja

[3.3] Plan hlađenja

[3.4] Način zadane vrijednosti

[3.5] Krivulja VO hlađenja

[3.6] Krivulja VO hlađenja

[3.7] Tip emitera

[3.8] Raspon temperature

[3.9] Kontrola

[3.A] Vrsta vanjskog termostata

[3.B] Delta T

[3.C] Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

**Zaslona zadane vrijednosti**

Kontrolirajte temperaturu izlazne zone za dodatnu zonu putem zaslona zadane vrijednosti [3] **Dodatna zona**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.5 Zaslona zadane vrijednosti](#)" [▶ 135].

**Raspored**

Pokazuje je li željena temperatura izlazne vode u skladu s planom.

Pogledajte odjeljak "[10.5.3 Glavna zona](#)" [▶ 151].

| #     | Kod           | Opis                                                                           |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | Nije dostupno | Raspored: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ Da</li> </ul> |

**Plan grijanja**

Definira plan temperature grijanja za dodatnu zonu putem [3.2] **Plan grijanja**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.7 Zaslona plana: primjer](#)" [▶ 136].

**Plan hlađenja**

Definira plan temperature hlađenja za dodatnu zonu putem [3.3] **Plan hlađenja**.

Pogledajte odjeljak "[10.3.7 Zaslona plana: primjer](#)" [▶ 136].

**Način zadane vrijednosti**


Način rada sa zadanom vrijednošću dodatne zone može se postaviti neovisno o načinu rada sa zadanom vrijednošću glavne zone.

Pogledajte odjeljak "[Način zadane vrijednosti](#)" [▶ 152].

| #     | Kod           | Opis                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.4] | Nije dostupno | Način zadane vrijednosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fiksno</li> <li>▪ VO grijanje, fiksno hlađenje</li> <li>▪ Ovisno o vremenskim prilikama</li> </ul> |

### Krivulja grijanja za rad ovisno o vremenskim prilikama

Postavite grijanje dodatne zone ovisno o vremenskim prilikama (ako je [3,4]=1 ili 2):
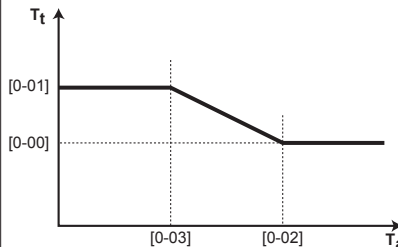
| #     | Kod                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.5] | [0-00]<br>[0-01]<br>[0-02]<br>[0-03] | <p>Postavite grijanje ovisno o vremenskim prilikama:</p> <p><b>Napomena:</b> Postoje 2 načina za postavljanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama. Pogledajte "<a href="#">10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti</a>" [▶ 141] i "<a href="#">10.4.3 Krivulja nagiba i pomaka</a>" [▶ 142]. Za obje vrste krivulja treba konfigurirati 4 lokalne postavke u skladu s donjom slikom.</p>  <p>The graph shows the relationship between the heating curve <math>T_t</math> (y-axis) and the outdoor temperature <math>T_a</math> (x-axis). The curve consists of two horizontal segments and a sloped segment. The first horizontal segment is at level [0-01] for <math>T_a</math> values from negative infinity up to [0-03]. The sloped segment connects the point <math>T_a = [0-03]</math> to the point <math>T_a = [0-02]</math> at level [0-00]. For <math>T_a</math> values greater than [0-02], the curve remains horizontal at level [0-00].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: ciljna temperatura izlazne vode (dodatna zona)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: vanjska temperatura</li> <li>▪ [0-03]: niska vanjska temperatura u okolini. – 40°C~+5°C</li> <li>▪ [0-02]: visoka vanjska temperatura u okolini. 10°C~25°C</li> <li>▪ [0-01]: željena temperatura izlazne vode kada je vanjska temperatura jednaka niskoj temperaturi u okolini ili je niža od nje. [9-05]°C~[9-06]°C</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ova vrijednost trebala bi biti viša od [0-00] jer je za niske vanjske temperature potrebna toplija voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-00]: željena temperatura izlazne vode kada je vanjska temperatura jednaka visokoj temperaturi u okolini ili je viša od nje. [9-05]~min (45, [9-06])°C</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ova vrijednost trebala bi biti niža od [0-01] jer je za visoke vanjske temperature potrebno manje tople vode.</p> |

### Krivulja hlađenja za rad ovisno o vremenskim prilikama

Postavite hlađenje dodatne zone ovisno o vremenskim prilikama (ako je [3.4]=2):

| #     | Kod                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.6] | [0-04]<br>[0-05]<br>[0-06]<br>[0-07] | <p>Postavite hlađenje ovisno o vremenskim prilikama:</p> <p><b>Napomena:</b> Postoje 2 načina za postavljanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama. Pogledajte "10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [▶ 141] i "10.4.3 Krivulja nagiba i pomaka" [▶ 142]. Za obje vrste krivulja treba konfigurirati 4 lokalne postavke u skladu s donjom slikom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: ciljna temperatura izlazne vode (dodatna zona)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: vanjska temperatura</li> <li>▪ [0-07]: niska vanjska temperatura u okolini. 10°C~25°C</li> <li>▪ [0-06]: visoka vanjska temperatura u okolini. 25°C~43°C</li> <li>▪ [0-05]: željena temperatura izlazne vode kada je vanjska temperatura jednaka niskoj temperaturi u okolini ili je niža od nje. [9-07]°C~[9-08]°C</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ova vrijednost trebala bi biti viša od [0-04] jer je kod niske vanjske temperature dovoljno manje hladne vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-04]: željena temperatura izlazne vode kada je vanjska temperatura jednaka visokoj temperaturi u okolini ili je viša od nje. [9-07]°C~[9-08]°C</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ova vrijednost trebala bi biti niža od [0-05] jer je za visoke vanjske temperature potrebna hladnija voda.</p> |

### Tip emitera

Za više informacija o Tip emitera, pogledajte "10.5.3 Glavna zona" [▶ 151].

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                          |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.7] | [2-0D] | <p>Tip emitera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Podno grijanje</li> <li>▪ 1: Ventilo-konvektorska jedinica</li> <li>▪ 2: Radijator</li> </ul> |

Ova postavka vrste uređaja za isijavanje utječe na raspon zadanih vrijednosti grijanja prostora i ciljni delta T za grijanje kako slijedi:

| Tip emitera Dodatna zona         | Raspon zadanih vrijednosti grijanja prostora [9-05]~[9-06] | Ciljni delta T za grijanje [1-0C] |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 0: Podno grijanje                | Maksimalno 55°C                                            | Promjenjivo (pogledajte [3.B.1])  |
| 1: Ventilo-konvektorska jedinica | Maksimalno 55°C                                            | Promjenjivo (pogledajte [3.B.1])  |
| 2: Radijator                     | Maksimalno 70°C                                            | Fiksno 10°C                       |

### Raspon temperature

Za više informacija o Raspon temperature, pogledajte "10.5.3 Glavna zona" [▶ 151].

| #                                                                                                                                                                                                                      | Kod    | Opis                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raspon temperature izlazne vode u dodatnoj zoni temperature izlazne vode (= zona temperature izlazne vode s najvišom temperaturom izlazne vode tijekom grijanja i najnižom temperaturom izlazne vode tijekom hlađenja) |        |                                                                                                                                                                                   |
| [3.8.1]                                                                                                                                                                                                                | [9-05] | Minimalno grijanje: 15°C~37°C                                                                                                                                                     |
| [3.8.2]                                                                                                                                                                                                                | [9-06] | Maksimalno grijanje <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2-0D]=2 (dodatna zona vrste uređaja za isijavanje = radijator)<br/>37°C~70°C</li> <li>▪ Inače: 37°C~55°C</li> </ul> |
| [3.8.3]                                                                                                                                                                                                                | [9-07] | Minimalno hlađenje <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5°C~18°C</li> </ul>                                                                                                   |
| [3.8.4]                                                                                                                                                                                                                | [9-08] | Maksimalno hlađenje <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18°C~22°C</li> </ul>                                                                                                 |

### Kontrola

Tip kontrole za dodatnu zonu je samo za čitanje. Određen je tipom kontrole glavne zone.

Pogledajte odjeljak "10.5.3 Glavna zona" [▶ 151].

| #     | Kod           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.9] | Nije dostupno | Kontrola: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izlazna voda ako je tip kontrole glavne zone Izlazna voda.</li> <li>▪ Vanjski sobni termostats ako je tip kontrole glavne zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanjski sobni termostats ili</li> <li>- Sobni termostats.</li> </ul> </li> </ul> |

### Vrsta vanjskog termostata

Primjenjivo samo pri kontroli vanjskim sobnim termostatom.

Pogledajte i odjeljak "10.5.3 Glavna zona" [▶ 151].

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.A] | [C-06] | Tip vanjskog sobnog termostata za dodatnu zonu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1: <b>1 kontakt</b>. Spojen na samo 1 digitalni ulaz (X2M/35a)</li> <li>2: <b>2 kontakta</b>. Spojen na 2 digitalna ulaza (X2M/34a i X2M/35a)</li> </ul> |

### Temperatura izlazne vode: Delta T

Više podataka potražite pod naslovom "10.5.3 Glavna zona" [▶ 151].

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.B.1] | [1-0C] | <b>Delta T grijanje:</b> Minimalna temperaturna razlika potrebna za pravilan rad uređaja za isijavanje topline u načinu grijanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>Za modele E: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je [2-0D]=2, vrijednost je fiksirana na 10°C</li> <li>Inače: 3°C~10°C</li> </ul> </li> <li>Za modele E7: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je [2-0D]=2: 10°C~12°C</li> <li>Inače: 3°C~12°C</li> </ul> </li> </ul> |
| [3.B.2] | [1-0E] | <b>Delta T hlađenje:</b> Minimalna temperaturna razlika potrebna za pravilan rad uređaja za isijavanje topline u načinu hlađenja. <ul style="list-style-type: none"> <li>3°C~10°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

Postoje 2 načina za definiranje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama:

- 2 točke (pogledajte "10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [▶ 141])
- Pomak nagiba (pogledajte "10.4.3 Krivulja nagiba i pomaka" [▶ 142])

Pod [2.E] Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu možete odabrati koji način želite upotrijebiti.

Pod [3.C] Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu odabrani način prikazuje se samo za čitanje (ista vrijednost kao pod [2.E]).

| #             | Kod           | Opis                                                                            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [3.C] | Nije dostupno | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 točke</li> <li>Pomak nagiba</li> </ul> |

## 10.5.5 Grijanje/hlađenje prostora




### INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

### Pregled

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

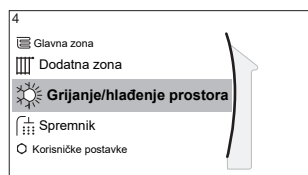

#### [4] Grijanje/hlađenje prostora

- [4.1] Način rada
- [4.2] Plan načina rada
- [4.3] Raspon rada
- [4.4] Broj zona
- [4.5] Način rada crpke
- [4.6] Tip jedinice
- [4.7] ili [4.8] Ograničenje crpke
- [4.9] Crpka izvan opsega
- [4.A] Povećanje oko 0°C
- [4.B] Prekoračenje
- [4.C] Protiv smrzavanja

#### O načinima rada u prostoru

Vaša jedinica može biti model za grijanje ili za grijanje/hlađenje:

- Ako je vaša jedinica u načinu grijanja, ona može zagrijati prostor.
- Ako je vaša jedinica model za grijanje/hlađenje, ona može i zagrijati i ohladiti prostor. Morate reći sustavu koji način rada treba primijeniti.

#### Za utvrđivanje je li instaliran model toplinske crpke za grijanje/hlađenje

|          |                                                                                                                                                     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Idite na [4]: <b>Grijanje/hlađenje prostora</b> .                                                                                                   |  |
| <b>2</b> | Provjerite je li [4.1] <b>Način rada</b> na popisu i je li ga moguće uređivati. Ako jest, instaliran je model toplinske crpke za grijanje/hlađenje. |  |

Da biste rekli sustavu koji način rada u prostoru treba primijeniti, možete:

| Možete...                                                       | Lokacije        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Provjeriti koji se način rada u prostoru trenutno upotrebljava. | Početni zaslon  |
| Trajno postaviti način rada u prostoru.                         | Glavni izbornik |
| Ograničiti automatsko prespajanje u skladu s mjesečnim planom.  |                 |

#### Za provjeru načina rada u prostoru koji se trenutno upotrebljava

Način rada u prostoriji prikazan je na početnom zaslonu:

- Kada jedinica radi u načinu grijanja, pokazana je ikona
- Kada jedinica radi u načinu hlađenja, pokazana je ikona

Indikator stanja pokazuje da li jedinica trenutno radi:

- Kada jedinica ne radi, indikator stanja će pokazati pulsirati u plavoj boji uz interval koji traje približno 5 sekundi.
- Dok jedinica rada, indikator stanja će stalno svijetliti plavim svjetlom.

#### Za postavljanje načina rada u prostoru

|          |                                                                   |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Idite na [4.1]: <b>Grijanje/hlađenje prostora &gt; Način rada</b> |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2</b> | Odaberite jednu od navedenih mogućnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Grijanje:</b> samo način grijanja</li> <li>▪ <b>Hlađenje:</b> samo način hlađenja</li> <li>▪ <b>Automatsko:</b> način rada mijenja se automatski između grijanja i hlađenja na temelju vanjske temperature. Mjesečno ograničenje u skladu s <b>Plan načina rada</b> [4.2].</li> </ul> |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Kada je odabran način rada **Automatsko** jedinica prebacuje svoj način rada, na temelju **Plan načina rada** [4.2]. U ovom planu, krajnji korisnik određuje koji postupak je dopušten za svaki mjesec.

### Za ograničavanje automatskog prespajanja u skladu s planom

**Uvjeti:** Način rada u prostoru postavili ste na **Automatsko**.

|          |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Idite na [4.2]: <b>Grijanje/hlađenje prostora &gt; Plan načina rada</b> .                                                                                                                                          |  |
| <b>2</b> | Odaberite mjesec.                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>3</b> | Za svaki mjesec odaberite opciju: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reverzibilna:</b> nije ograničeno</li> <li>▪ <b>Samo grijanje:</b> ograničeno</li> <li>▪ <b>Samo hlađenje:</b> ograničeno</li> </ul> |  |
| <b>4</b> | Potvrdite promjene.                                                                                                                                                                                                |  |

### Primjer: ograničenja prebacivanja

| Okolnosti                                                                                        | Ograničenje   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| U hladnom razdoblju.<br><b>Primjer:</b> Listopad, studeni, prosinac, siječanj, veljača i ožujak. | Samo grijanje |
| U toplom razdoblju.<br><b>Primjer:</b> Lipanj, srpanj i kolovoz.                                 | Samo hlađenje |
| U prijelaznom razdoblju.<br><b>Primjer:</b> Travanj, svibanj i rujanj.                           | Reverzibilna  |

Jedinica određuje svoj način rada putem vanjske temperature ako su:

- **Način rada=Automatsko, i**
- **Plan načina rada=Reverzibilna.**

Jedinica određuje svoj način rada na takav način da će uvijek ostati unutar sljedećih radnih opsega:

- **Temperatura isključivanja grijanja prostora**
- **Temperatura isključivanja hlađenja prostora**

Vanjska temperatura je vremenski uprosječna. Ako se vanjska temperatura snizi, način rada prebacit će se u grijanje i obratno.

Ako je vanjska temperatura između **Temperatura isključivanja grijanja prostora** i **Temperatura isključivanja hlađenja prostora**, način rada ostaje nepromijenjen.

**Raspon rada**

Ovisno o prosječnoj vanjskoj temperaturi, rad jedinice za grijanje ili hlađenje prostora je zabranjen.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.3.1] | [4-02] | <b>Temperatura isključivanja grijanja prostora:</b> kada se prosječna vanjska temperatura povisi izvan ove vrijednosti, grijanje prostora se isključuje. <sup>(a)</sup><br>▪ 14°C~35°C |
| [4.3.2] | [F-01] | <b>Temperatura isključivanja hlađenja prostora:</b> kada prosječna vanjska temperatura padne ispod ove vrijednosti, isključuje se hlađenje prostora. <sup>(a)</sup><br>▪ 10°C~35°C     |

<sup>(a)</sup> Ova postavka upotrebljava se u automatskom prespajanju između grijanja i hlađenja.

**Iznimka:** ako je sustav konfiguriran u upravljanje sobnim termostatom s jednom zonom temperature izlazne vode i brzim uređajima za isijavanje topline, način upravljanja promijenit će se na temelju izmjerene temperature u prostoriji. Osim željene temperature grijanja/hlađenja prostora, instalater postavlja vrijednost histereze (npr. u načinu grijanja ta vrijednost odnosi se na željenu temperaturu hlađenja) i vrijednost pomaka (npr. u načinu grijanja ta vrijednost odnosi se na željenu temperaturu grijanja).

**Primjer:** Jedinica je konfigurirana na sljedeći način:

- Željena sobna temperatura u načinu grijanja: 22°C
- Željena sobna temperatura u načinu hlađenja: 24°C
- Vrijednost histereze: 1°C
- Pomak: 4°C

Prespajanje iz grijanja u hlađenje nastat će onda kada se sobna temperatura povisi iznad maksimuma željene temperature hlađenja povećanu za vrijednost histereze (u ovom slučaju 24+1=25°C) te ispod razlike željene temperature grijanja povećane za vrijednost pomaka (u ovom slučaju 22+4=26°C).

Nasuprot tome, prespajanje iz hlađenja u grijanje nastat će onda kada se sobna temperatura spusti ispod razlike minimuma željene temperature grijanja i vrijednosti histereze (u ovom slučaju 22-1=21°C) te ispod razlike željene temperature hlađenja i vrijednosti pomaka (u ovom slučaju 24-4=20°C)



Vremenski prekidač za sprečavanje prečestih promjena iz grijanja u hlađenje, i obratno.

| # | Kod | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | Postavke prespajanja povezane s unutarnjom temperaturom.<br>Primjenjivo samo kada je odabran način rada <b>Automatsko</b> , a sustav se konfigurira pri kontroli sobnim termostatom s 1 zonom temperature izlazne vode i brzim uređajima za isijavanje topline. |

| #             | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nije dostupno | [4-0B] | <p>Histereza: brine se za to da se prespajanje obavlja samo po potrebi.</p> <p>Rad u prostoru se iz grijanja u hlađenje mijenja samo kada se sobna temperatura podigne iznad željene temperature hlađenja kojoj se dodaje vrijednost histereze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raspon: 1°C~10°C</li> </ul> |
| Nije dostupno | [4-0D] | <p>Pomak: uvijek osigurava postizanje aktivne željene sobne temperature.</p> <p>U načinu grijanja, rad u prostoru se mijenja samo kada se sobna temperatura podigne iznad željene temperature grijanja kojoj se dodaje vrijednost histereze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raspon: 1°C~10°C</li> </ul>    |

### Broj zona

Sustav može dovoditi izlaznu vodu u najviše 2 zone temperature vode. Tijekom konfiguracije obavezno postavite broj zona vode.
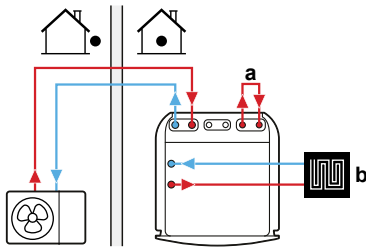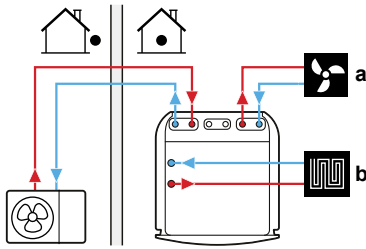
| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.4] | [7-02] | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0: Jedna zona</b></li> </ul> <p>Samo jedna zona temperature izlazne vode:</p>  <p><b>a</b> Premoštenje<br/><b>b</b> Glavna zona TIV-a</p>                                                 |
| [4.4] | [7-02] | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1: Dvostruka zona</b></li> </ul> <p>Dvije zone temperature izlazne vode:</p>  <p><b>a</b> Dodatna zona TIV-a: najviša temperatura<br/><b>b</b> Glavna zona TIV-a: najniža temperatura</p> |

**NAPOMENA**

Ako se sustav NE konfigurira na taj način, može doći do oštećenja uređaja za isijavanje topline. Ako postoje 2 zone važno je da tijekom grijanja:

- zona s najnižom temperaturom vode bude konfigurirana kao glavna zona, a
- zona s najvišom temperaturom vode bude konfigurirana kao dodatna zona.


**NAPOMENA**

Ako postoji 2 zone, a tipovi uređaja za isijavanje su pogrešno namješteni, voda visoke temperature mogla bi se poslati prema niskotemperaturnom uređaju za isijavanje (podno grijanje). Da biste to izbjegli:

- Postavite ventil za regulaciju temperature vode/termostatski ventil kako biste izbjegli previsoke temperature prema niskotemperaturnom uređaju za isijavanje.
- Pobrinite se da pravilno postavite tipove uređaja za isijavanje za glavnu zonu [2.7] i dodatnu zonu [3.7] u skladu s priključenim uređajem.

**Način rada crpke**

Kada se kontrola grijanja/hlađenja prostora ISKLJUČI, ISKLJUČI se i crpka. Kada je rad grijanja/hlađenja prostora UKLJUČEN, možete birati između ovih načina rada:
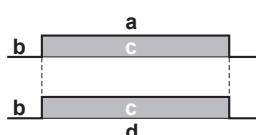
| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-0D] | <p><b>Način rada crpke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0 Neprestano:</b> Neprekidan rad crpke, bez obzira na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO stanje termostata. <b>Primjedba:</b> Neprekidan rad crpke zahtijeva više energije nego rad uzorka ili rad crpke na zahtjev.</li> </ul>  <p><b>a</b> Kontrola grijanja/hlađenja prostora<br/> <b>b</b> Isključeno<br/> <b>c</b> Uključeno<br/> <b>d</b> Rad crpke</p> |

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.5] | [F-0D] | <p>1 <b>Uzorak:</b> Pumpa je UKLJUČENA kada postoji zahtjev za grijanje ili hlađenje, a izlazna voda još nije dostigla željenu temperaturu. Kada nastupi stanje ISKLJUČENOG termostata, crpka se pokreće svake 3 minute i provjerava temperaturu vode te po potrebi zahtijeva grijanje ili hlađenje. <b>Primjedba:</b> Uzorak je dostupan SAMO za kontrolu temperature izlazne vode.</p> <p>a Kontrola grijanja/hlađenja prostora<br/>b Isključeno<br/>c Uključeno<br/>d Temperatura TIV<br/>e Stvarna<br/>f Željena<br/>g Rad crpke</p> |
| [4.5] | [F-0D] | <p>2 <b>Zahtjev:</b> crpka radi na temelju zahtjeva. <b>Primjer:</b> Upotrebom sobnog termostata i termostata postiže se stanje UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA termostata. <b>Primjedba:</b> NIJE dostupno u kontroli temperature izlazne vode.</p> <p>a Kontrola grijanja/hlađenja prostora<br/>b Isključeno<br/>c Uključeno<br/>d Zahtjev za grijanje (putem vanjskog sobnog termostata ili sobnog termostata)<br/>e Rad crpke</p>                                                                                                        |

### Tip jedinice

U ovom se dijelu izbornika može očitati koja vrsta jedinice se koristi:

| #     | Kod    | Opis                                                                                                           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.6] | [E-02] | <p>Tip jedinice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Reverzibilna</li> <li>1 Samo grijanje</li> </ul> |

### Ograničenje crpke

Ograničenje brzine crpke za glavnu zonu [9-0E] i dodatnu zonu [9-0D] definira maksimalnu brzinu crpke. U uobičajenim uvjetima standardna postavka NE smije se mijenjati. Ograničenje brzine crpke bit će poništeno onda kad je stopa protoka u rasponu minimalnog protoka (pogreška 7H).


U većini slučajeva, umjesto upotrebe stavki [9-0D]/[9-0E], možete spriječiti buku protoka provođenjem hidrauličkog uravnoteženja.


| #       | Kod    | Opis                                                                                |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.8.1] | [9-0E] | <b>Ograničenje crpke Glavna zona</b><br>Moguće vrijednosti: pogledajte u nastavku.  |
| [4.8.2] | [9-0D] | <b>Ograničenje crpke Dodatna zona</b><br>Moguće vrijednosti: pogledajte u nastavku. |

Moguće vrijednosti:

| Vrijednost | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | Nema ograničenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1~4        | Opće ograničenje. Ograničenje postoji u svim uvjetima. Obavezna kontrola delta T i ugoda NISU zajamčene. <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 90% brzine crpke</li> <li>2: 80% brzine crpke</li> <li>3: 70% brzine crpke</li> <li>4: 60% brzine crpke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5~8        | Ograničenje kada nema aktuatora. Ako nema izlaza grijanja, primjenjuje se ograničenje brzine crpke. Ako postoji izlaz grijanja, brzina crpke određuje se samo s pomoću vrijednosti delta T u odnosu na zahtijevani kapacitet. S takvim rasponom ograničenja delta T je moguć, a ugoda je zajamčena. Tijekom postupka uzorkovanja crpka radi kratko vrijeme kako bi se izmjerile temperature vode, što ukazuje je li rad potreban ili nije. <ul style="list-style-type: none"> <li>5: 90% brzine crpke tijekom uzorkovanja</li> <li>6: 80% brzine crpke tijekom uzorkovanja</li> <li>7: 70% brzine crpke tijekom uzorkovanja</li> <li>8: 60% brzine crpke tijekom uzorkovanja</li> </ul> |

Maksimalne vrijednosti ovise o vrsti jedinice:

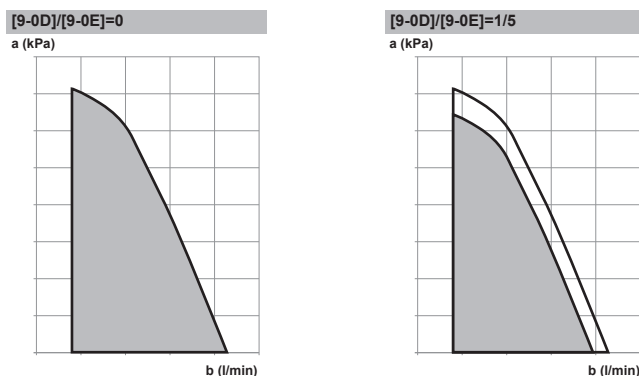

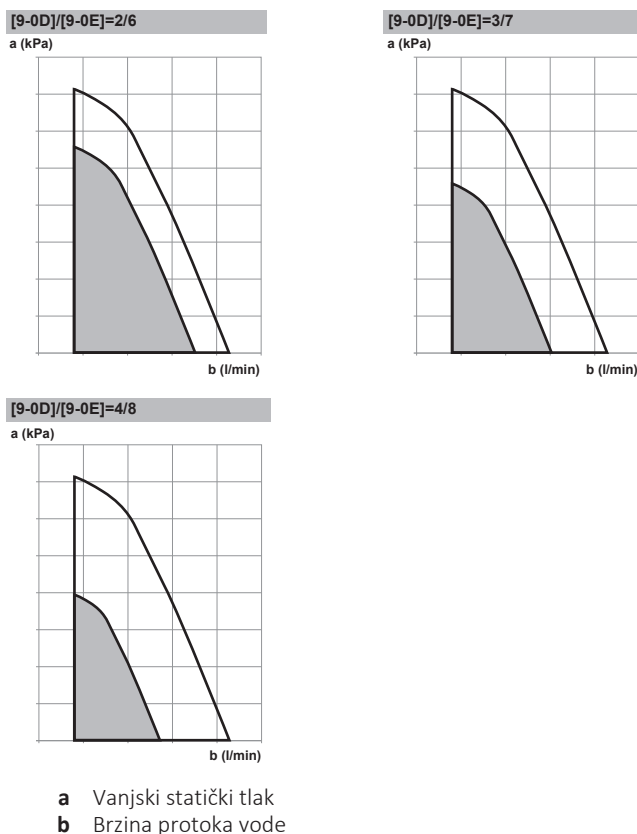

### Sprečavanje blokade obje crpke

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.1] | [3-0D] | Sprečavanje blokade obje crpke <ul style="list-style-type: none"> <li>0: onemogućeno</li> <li>1: omogućeno</li> </ul> |

### Crpka izvan opsega


Kada je funkcija rada crpke onemogućena, crpka će se zaustaviti ako je vanjska temperatura viša od vrijednosti zadane sa **Temperatura isključivanja grijanja prostora** [4-02] ili ako vanjska temperatura padne ispod vrijednosti zadane sa **Temperatura isključivanja hlađenja prostora** [F-01]. Kada je ta funkcija omogućena, rad crpke moguć je pri svim vanjskim temperaturama.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.9] | [F-00] | Rad crpke: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: onemogućen ako je vanjska temperatura viša od [4-02] ili niža od [F-01] ovisno o načinu grijanja/hlađenja.</li> <li>1: moguć pri svim vanjskim temperaturama.</li> </ul> |

### Povećanje oko 0°C

Upotrijebite ovu postavku za kompenzaciju mogućih gubitaka topline u zgradi zbog isparavanja otopljenog leda ili snijega. (npr. u zemljama s hladnim regijama).

Ako je vanjska temperatura 0°C, tijekom grijanja željena temperatura izlazne vode lokalno se povećava. Tu kompenzaciju možete odabrati upotrebom apsolutne željene temperature ili željene temperature ovisne o vremenskim prilikama (pogledajte donju ilustraciju).

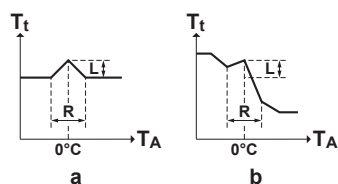

a Apsolutni željeni TIV  
b Željeni TIV ovisan o vremenskim prilikama

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.A] | [D-03] | <p>Povećanje oko 0°C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ne</li> <li>1: povećanje 2°C, raspon 4°C</li> <li>2: povećanje 4°C, raspon 4°C</li> <li>3: povećanje 2°C, raspon 8°C</li> <li>4: povećanje 4°C, raspon 8°C</li> </ul> |

### Prekoračenje

**Ograničenje:** Ova funkcija primjenjiva je samo u načinu grijanja.

Ova funkcija definira koliko se temperatura vode može podići iznad željene temperature izlazne vode prije isključenja kompresora. Kompresor će se ponovno pokrenuti kada temperatura izlazne vode padne ispod željene temperature izlazne vode.

| #     | Kod    | Opis                                                                           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [4.B] | [9-04] | <p>Prekoračenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1°C~4°C</li> </ul> |

### Najniža vrijednost

**Ograničenje:** Ova funkcija primjenjiva je samo u načinu hlađenja za vrijeme pokretanja kompresora. NIJE primjenjiva za stabilan rad.

Ova funkcija definira koliko temperatura vode smije pasti ispod željene temperature izlazne vode prije zaustavljanja kompresora. Kompresor će se ponovno pokrenuti kada temperatura izlazne vode naraste iznad željene temperature izlazne vode.

| #             | Kod    | Opis                                                                                  |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nije dostupno | [9-09] | <p>Najniža vrijednost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1°C~18°C</li> </ul> |


### Protiv smrzavanja

**Protiv smrzavanja** [1.4] ili [4.C] sprečava prekomjerno hlađenje prostorije. Za više informacija o zaštiti sobe od smrzavanja, pogledajte "10.5.2 Prostorija" [▶ 146].

## 10.5.6 Spremnik

### Pregled

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

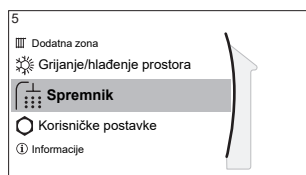

## [5] Spremnik

Zaslon zadane vrijednosti

[5.1] Pojačani način rada

[5.2] Zadana vrijednost ugodnosti

[5.3] Zadana vrijednost ekonomičnosti

[5.4] Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja

[5.5] Raspored

[5.6] Način zagrijavanja

[5.7] Dezinfekcija

[5.8] Maksimum

[5.9] Histereza

[5.A] Histereza

[5.B] Način zadane vrijednosti

[5.C] Krivulja VO

[5.D] Margina

[5.E] Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu



### INFORMACIJA

Kako biste omogućili odmrzavanje spremnika, preporučujemo minimalnu temperaturu spremnika od 35°C.

## Zaslon zadane vrijednosti spremnika

Temperaturu kućne vruće vode možete postaviti koristeći zaslon zadane vrijednosti. Da biste doznali kako to učiniti, pogledajte "[10.3.5 Zaslon zadane vrijednosti](#)" [► 135].

## Pojačani način rada

Pojačani način rada možete koristiti kako biste odmah počeli zagrijavati vodu na unaprijed zadanu vrijednost (Ugodna zaliha). Međutim, to troši dodatnu energiju. Ako je pojačani način rada aktivan, će se pokazati na početnom zaslonu.

### Za aktiviranje pojačanog načina rada

Aktivirajte ili deaktivirajte **Pojačani način rada** na sljedeći način:

|          |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Idite na [5.1]: <b>Spremnik &gt; Pojačani način rada</b>                  |  |
| <b>2</b> | Postavite pojačani način rada na <b>Isključeno</b> ili <b>Uključeno</b> . |  |

Primjer upotrebe: trenutno trebate više vruće vode

Ako ste u sljedećoj situaciji:

- Već ste potrošili većinu raspoložive vruće vode.
- Ne možete pričekati da se spremnik KVV-a zagrije sljedećom planiranom radnjom.

Tada možete aktivirati pojačani način rada KVV-a.

**Prednost:** spremnik KVV-a trenutno počinje zagrijavati vodu na prethodno postavljenu vrijednost (Ugodna zaliha).

**INFORMACIJA**

Kada je aktivan pojačani način rada, postoji značajan rizik od problema vezanih za ugodu pri grijanju/hlađenju prostora i nedostatak kapaciteta. Ako se učestalo zagrijava kućna vruća voda, doći će do čestih i dugotrajnih prekida grijanja/hlađenja prostora.

**Zadana vrijednost ugodnosti**

Primjenjivo samo kada je priprema kućne vruće vode **Samo planirano** ili **Planirano + ponovno zagrijavanje**. Prilikom programiranja planiranog rada možete upotrijebiti zadanu vrijednost ugodnosti kao unaprijed postavljenu vrijednost. Kada kasnije budete željeli promijeniti zadanu vrijednost zalihe, učinit ćete to na samo jednom mjestu.

Spremnik će se zagrijavati dok se ne dosegne **temperatura ugodne zalihe**. Radi se o višoj željenoj temperaturi kada je aktivnost ugodne zalihe planirana.

Uz to, možete programirati zaustavljanje zalihe. Ta funkcija zaustavlja grijanje spremnika, čak i ako zadana vrijednost NIJE doseguta. Nikako ne preporučujemo programiranje isključivo zaustavljanja zalihe dok se spremnik zagrijava.

| #     | Kod    | Opis                                            |
|-------|--------|-------------------------------------------------|
| [5.2] | [6-0A] | Zadana vrijednost ugodnosti:<br>▪ 30°C~[6-0E]°C |

**Zadana vrijednost ekonomičnosti**

**Temperatura ekonomične zalihe** označuje nižu željenu temperaturu spremnika. Radi se o željenoj temperaturi kada je radnja ekonomične zalihe isplanirana (preporučljivo tijekom dana).

| #     | Kod    | Opis                                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| [5.3] | [6-0B] | Zadana vrijednost ekonomičnosti:<br>▪ 30°C~min(50,[6-0E])°C |

**Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja**

**Željena temperatura spremnika za ponovno zagrijavanje** upotrebljava se:

- u načinu **Planirano + ponovno zagrijavanje** tijekom načina rada s ponovnim zagrijavanjem: zajamčenu minimalnu temperaturu spremnika postavlja **Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja** minus histereza ponovnog zagrijavanja. Padne li temperatura spremnika ispod te vrijednosti, spremnik se zagrijavao.
- prilikom ugodne zalihe, za davanje prioriteta pripremi kućne vruće vode. Kada se temperatura spremnika povisi iznad ove vrijednosti, priprema kućne vruće vode i grijanje/hlađenje prostora izvode se slijedom.

| #     | Kod    | Opis                                                                |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| [5.4] | [6-0C] | Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja:<br>▪ 30°C~min(50,[6-0E])°C |

**Raspored**

Plan temperature spremnika možete postaviti koristeći zaslon za planiranje. Za više informacija o ovom zaslonu, pogledajte "[10.3.7 Zaslon plana: primjer](#)" [▶ 136].

### Način zagrijavanja

Kućna vruća voda može se pripremiti na 3 različita načina. Razlikuju se po načinu postavljanja željene temperature spremnika i načinu na koji se jedinica prema njoj odnosi.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.6] | [6-0D] | <b>Način zagrijavanja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: <b>Samo ponovno zagrijavanje:</b> dopušten je samo postupak ponovnog zagrijavanja.</li> <li>1: <b>Planirano + ponovno zagrijavanje:</b> spremnik kućne vruće vode zagrijava se prema planu, a između planiranih ciklusa grijanja dopušten je postupak ponovnog zagrijavanja.</li> <li>2: <b>Samo planirano:</b> spremnik kućne vruće vode može se zagrijavati SAMO prema planu.</li> </ul> |

Više pojedinosti potražite u priručniku za rukovanje.

### Dezinfekcija

Odnosi se samo na uređaje sa spremnikom kućne vruće vode.


Funkcija dezinfekcije dezinficira spremnik kućne vruće vode povremenim zagrijavanjem vode u njemu na određenu temperaturu.



#### OPREZ

Postavke funkcije dezinfekcije MORA konfigurirati instalater u skladu s primjenjivim zakonima.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.7.1] | [2-01] | <b>Aktivacija:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ne</li> <li>1: Da</li> </ul>                                                                                                                                     |
| [5.7.2] | [2-00] | <b>Dan rada:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Svaki dan</li> <li>1: Ponedjeljak</li> <li>2: Utorak</li> <li>3: Srijeda</li> <li>4: Četvrtak</li> <li>5: Petak</li> <li>6: Subota</li> <li>7: Nedjelja</li> </ul> |
| [5.7.3] | [2-02] | <b>Vrijeme pokretanja</b>                                                                                                                                                                                                     |
| [5.7.4] | [2-03] | <b>Zadana vrijednost spremnika:</b><br>60°C                                                                                                                                                                                   |
| [5.7.5] | [2-04] | <b>Trajanje:</b><br>40~60 minuta                                                                                                                                                                                              |

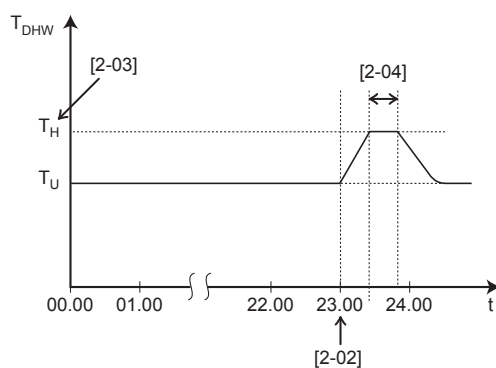

$T_{DHW}$  Temperatura kućne vruće vode  
 $T_U$  Korisnički zadana vrijednost temperature  
 $T_H$  Gornja zadana vrijednost temperature [2-03]  
 $t$  Vrijeme



### UPOZORENJE

Budite svjesni činjenice da će temperatura kućne vruće vode na slavinama za vruću vodu nakon dezinfekcije biti jednaka vrijednosti odabranoj u lokalnoj postavci [2-03].

Kada ta visoka temperatura kućne vruće vode predstavlja potencijalni rizik od tjelesnih ozljeda, na izlazni priključak vruće vode spremnika treba postaviti ventil za miješanje (lokalna nabava). Taj ventil za miješanje osigurat će da se temperatura vruće vode na slavini za vruću vodu nikada ne digne iznad zadane maksimalne vrijednosti. Ta maksimalna dopuštena temperatura vruće vode odabire se u skladu s primjenjivim zakonima.



### OPREZ

Pobrinite se da vrijeme početka funkcije dezinfekcije [5.7.3] s definiranim trajanjem [5.7.5] NE bude prekinuto mogućim zahtjevom za kućnu vruću vodu.



### NAPOMENA

**Način rada za dezinfekciju.** Čak i ako ISKLJUČITE grijanje spremnika ([C.3]: Rad > Spremnik), način rada za dezinfekciju ostati će aktivan. Međutim, ako ga ISKLJUČITE dok je dezinfekcija pokrenuta, pojavit će se pogreška AH.



### INFORMACIJA

U slučaju pojave koda pogreške AH, te ako nije bilo prekida funkcije dezinfekcije zbog dotoka kućne vruće vode na slavinu, preporučuje se sljedeće:

- Kada je odabran način rada **Samo ponovno zagrijavanje** ili **Planirano + ponovno zagrijavanje** preporučuje se programiranje pokretanja funkcije dezinfekcije najmanje 4 sata nakon posljednjeg očekivanog većeg dotoka vruće vode na slavinu. Ovo pokretanje može se postaviti putem postavki instalatera (funkcija dezinfekcije).
- Kada je odabran način rada **Samo planirano** preporučuje se programiranje postupka **Eco** 3 sata prije planiranog početka funkcije dezinfekcije kako bi se spremnik unaprijed zagrijao.



### INFORMACIJA

Funkcija dezinfekcije se ponovno pokreće ako temperatura kućne vruće vode padne 5°C ispod ciljane temperature dezinfekcije za vrijeme trajanja postupka.

### Maksimalna zadana vrijednost temperature KVV-a

Maksimalna temperatura kućne vruće vode koju korisnici mogu odabrati. Ovu postavku možete upotrijebiti za ograničavanje temperature vruće vode na slavinama.

**INFORMACIJA**

Tijekom dezinfekcije spremnika kućne vruće vode temperatura KVV može premašiti maksimalnu temperaturu.

**INFORMACIJA**

Ograničite maksimalnu temperaturu vruće vode u skladu s primjenjivim zakonima.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.8] | [6-0E] | <b>Maksimum:</b><br>Maksimalna temperatura kućne vruće vode koju korisnici mogu odabrati. Ovu postavku možete upotrijebiti za ograničavanje temperature na slavinama vruće vode.<br><br>Maksimalna temperatura NE odnosi se na funkciju dezinfekcije. Pogledajte funkciju dezinfekcije. |

### Histereza (histereza UKLJUČIVANJA toplinske crpke)

Primjenjivo kada je priprema kućne vruće vode samo ponovno zagrijavanje. Kada se temperatura spremnika spusti ispod temperature ponovnog zagrijavanja umanjeno za histerezu UKLJUČIVANJA toplinske crpke, spremnik se zagrijava do temperature ponovnog grijanja.

Minimalna temperatura UKLJUČIVANJA je 20°C, čak i ako je histereza zadane vrijednosti 20°C.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.9] | [6-00] | Histereza UKLJUČIVANJA toplinske crpke<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2°C~40°C</li> </ul> |

### Histereza (histereza ponovnog zagrijavanja)

Primjenjivo kada je priprema kućne vruće vode planirana+ponovno zagrijavanje. Kada se temperatura spremnika spusti ispod temperature ponovnog grijanja umanjeno za temperaturu histereze ponovnog zagrijavanja, spremnik se zagrijava do temperature ponovnog grijanja.

| #     | Kod    | Opis                                                                                          |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.A] | [6-08] | Histereza ponovnog zagrijavanja<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2°C~20°C</li> </ul> |

### Način zadane vrijednosti

| #     | Kod           | Opis                                                                                                                                |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.B] | Nije dostupno | <b>Način zadane vrijednosti:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Fiksno</li> <li>Ovisno o vremenskim prilikama</li> </ul> |

### Krivulja VO

Kada je aktivan rad ovisan o vremenskim prilikama, željena temperatura spremnika određuje se automatski, ovisno o prosječnoj vanjskoj temperaturi: niske vanjske temperature rezultirat će višim željenim temperaturama spremnika što je slavina za hladnu vodu hladnija, i obrnuto.

U slučaju pripreme tople vode za kućanstvo po **Samo planirano** ili **Planirano + ponovno zagrijavanje** temperatura zalihe ugrade ovisi o vremenskim prilikama (u skladu s krivuljom za rad ovisno o vremenskim prilikama), a ekonomična zaliha i temperatura ponovnog zagrijavanja NE ovise o vremenskim prilikama.

U slučaju zagrijavanja tople vode za kućanstvo **Samo ponovno zagrijavanje**, željena temperatura spremnika ovisi o vremenskim prilikama (u skladu s krivuljom za rad ovisno o vremenskim prilikama). Tijekom rada na način ovisan o vremenskim prilikama, krajnji korisnik ne može prilagoditi željenu temperaturu spremnika na korisničkom sučelju. Pogledajte i odjeljak "[10.4 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama](#)" [▶ 141].

| #     | Kod                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.C] | [0-0E]<br>[0-0D]<br>[0-0C]<br>[0-0B] | <p>Krivulja V0:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_{DHW}</math>: željena temperatura spremnika.</li> <li>▪ <math>T_a</math>: (prosječna) vanjska temperatura u okolini</li> <li>▪ [0-0E]: niska vanjska temperatura okoline: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0D]: visoka vanjska temperatura okoline: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0C]: željena temperatura spremnika kada je vanjska temperatura jednaka ili niža od niske temperature okoline: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math> (za modele E)</li> <li>- <math>\min(45, [6-0E])^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math> (za modele E7)</li> </ul> </li> <li>▪ [0-0B]: željena temperatura spremnika kada je vanjska temperatura jednaka ili raste iznad visoke temperature okoline: <math>35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> |

### Margina

Tijekom grijanja kućne vruće vode možete postaviti sljedeću vrijednost histereze za rad toplinske crpke:


| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.D] | [6-01] | <p>Temperaturna razlika koja određuje temperaturu ISKLJUČIVANJA toplinske crpke.</p> <p>Raspon: <math>0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></p> |

Primjer: zadana vrijednost ( $T_U$ ) > najviša temperatura toplinske crpke – [6-01] ( $T_{HP\_MAX} - [6-01]$ )



### INFORMACIJA

Vrijednosti koje se nalaze u sljedećem grafikonu su primjeri. Više detalja o rasponu rada za proizvodnju KVV-a ove jedinice potražite u knjižici s tehničkim podacima.

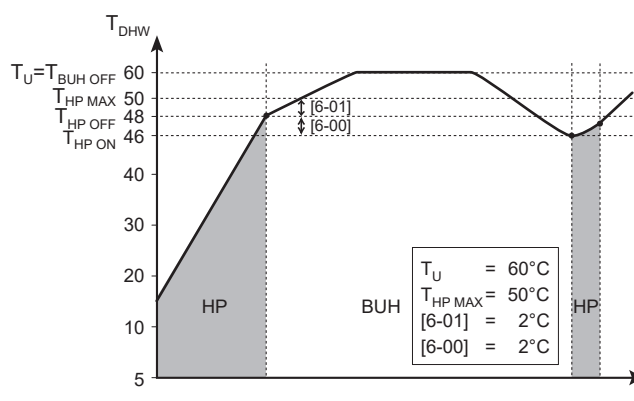

**BUH** Pomoćni grijač

**HP** Toplinska crpka. Ako je vrijeme potrebno toplinskoj crpki za zagrijavanje predugačko, može se pokrenuti dodatno zagrijavanje pomoćnim grijačem

$T_{BUH\ OFF}$  Temperatura ISKLJUČIVANJA pomoćnog grijača ( $T_U$ )

$T_{HP\ MAX}$  Maksimalna temperatura toplinske crpke kod osjetnika u spremniku kućne vruće vode

$T_{HP\ OFF}$  Temperatura ISKLJUČIVANJA toplinske crpke ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )


$T_{HP\ ON}$  Temperatura UKLJUČIVANJA toplinske crpke ( $T_{HP\ OFF} - [6-00]$ )

$T_{DHW}$  Temperatura kućne vruće vode

$T_U$  Korisnički zadana vrijednost temperature (putem korisničkog sučelja)

$t$  Vrijeme

Primjer: zadana vrijednost ( $T_U$ ) ≤ najviša temperatura toplinske crpke – [6-01] ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

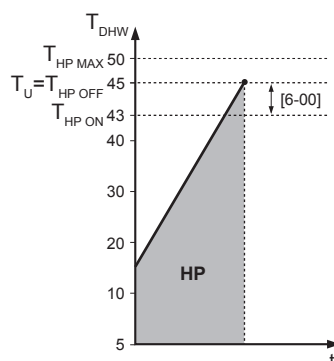

**HP** Toplinska crpka. Ako je vrijeme potrebno toplinskoj crpki za zagrijavanje predugačko, može se pokrenuti dodatno zagrijavanje pomoćnim grijačem

$T_{HP\ MAX}$  Maksimalna temperatura toplinske crpke kod osjetnika u spremniku kućne vruće vode

$T_{HP\ OFF}$  Temperatura ISKLJUČIVANJA toplinske crpke ( $T_{HP\ MAX} - [6-01]$ )

$T_{HP\ ON}$  Temperatura UKLJUČIVANJA toplinske crpke ( $T_{HP\ OFF} - [6-00]$ )

$T_{DHW}$  Temperatura kućne vruće vode

$T_U$  Korisnički zadana vrijednost temperature (putem korisničkog sučelja)

$t$  Vrijeme



### INFORMACIJA

Najviša temperatura toplinske crpke ovisi o temperaturi u okolini. Za više informacija pogledajte dio koji se odnosi na radni raspon.

### Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

Postoje 2 načina za definiranje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama:

- 2 točke (pogledajte "10.4.2 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [▶ 141])

- **Pomak nagiba** (pogledajte "10.4.3 Krivulja nagiba i pomaka" [▶ 142])

Pod [2.E] **Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu** možete odabrati koji način želite upotrijebiti.


Pod [5.E] **Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu** odabrani način prikazuje se samo za čitanje (ista vrijednost kao pod [2.E]).

| #             | Kod           | Opis                                                                                      |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.E] / [5.E] | Nije dostupno | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: 2 točke</li> <li>▪ 1: Pomak nagiba</li> </ul> |

## 10.5.7 Korisničke postavke

### Pregled

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

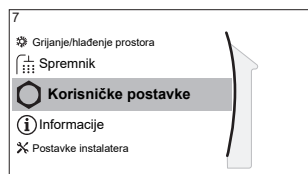

#### [7] Korisničke postavke

- [7.1] Jezik
- [7.2] Vrijeme/datum
- [7.3] Godišnji odmor
- [7.4] Tihi način rada
- [7.5] Cijena el. energije
- [7.6] Cijena plina

### Jezik

| #     | Kod           | Opis  |
|-------|---------------|-------|
| [7.1] | Nije dostupno | Jezik |

### Vrijeme/datum

| #     | Kod           | Opis                                   |
|-------|---------------|----------------------------------------|
| [7.2] | Nije dostupno | Postavljanje lokalnog vremena i datuma |



#### INFORMACIJA

Standardno je postavljeno ljetno vrijeme, a format sata postavljen je na 24-satni prikaz. Želite li promijeniti te postavke, to možete učiniti u strukturi izbornika (**Korisničke postavke > Vrijeme/datum**) nakon inicijalizacije jedinice.

### Godišnji odmor

#### O načinu rada za godišnji odmor

Tijekom godišnjeg odmora možete upotrijebiti način rada za godišnji odmor kako biste izbjegli svoje uobičajene rasporede da ih ne biste morali promijeniti. Dok je način rada za godišnji odmor aktivan, rad grijanja/hlađenja prostora i rad kućne vruće vode će biti isključen. Zaštita od smrzavanja prostorije i postupak dezinfekcije ostaju aktivni.

#### Uobičajeni tijek rada


Upotreba načina rada za godišnji odmor obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Aktiviranje načina rada za godišnji odmor.
- 2 Postavljanje početnog datuma i završnog datuma vašeg godišnjeg odmora.

### Za provjeru je li način rada za godišnji odmor aktiviran i/ili pokrenut

Ako je  prikazana na početnom zaslonu, aktivan je način rada za godišnji odmor.

### Konfiguriranje godišnjeg odmora
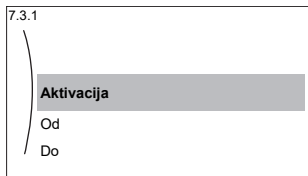
|   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aktivirajte način rada za godišnji odmor.                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Idite na [7.3.1]: <b>Korisničke postavke &gt; Godišnji odmor &gt; Aktivacija.</b></li> </ul>  |                                                                                             |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite <b>Uključeno</b>.</li> </ul>                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 2 | Postavite prvi dan svojeg godišnjeg odmora.                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Idite na [7.3.2]: <b>Od.</b></li> </ul>                                                                                                                                        |                                                                                             |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite datum.</li> </ul>                                                                                                                                                    | <br>     |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrdite promjene.</li> </ul>                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| 3 | Postavite zadnji dan svojeg godišnjeg odmora.                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                              |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Idite na [7.3.3]: <b>Do.</b></li> </ul>                                                                                                                                        |                                                                                            |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite datum.</li> </ul>                                                                                                                                                    | <br> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrdite promjene.</li> </ul>                                                                                                                                                 |                                                                                           |

### Tihi način rada

#### O tihom načinu rada

Tihi način rada možete upotrijebiti kako biste stišali zvuk vanjske jedinice. Međutim, time se također smanjuje kapacitet grijanja/hlađenja sustava. Više je razina tihog načina rada.

Instalater može:

- Potpuno deaktivirati tihi način rada
- Ručno aktivirati razinu tihog načina rada
- Omogućiti korisniku programiranje plana tihog načina rada
- Konfigurirati ograničenja na temelju lokalne regulative

Ako je to instalater omogućio, korisnik može programirati plan tihog načina rada.



#### INFORMACIJA

Ako je vanjska temperatura ispod nule, NE preporučujemo upotrebu najtiše razine rada.

### Za provjeru je li tihi način rada aktivan

Ako je  prikazana na početnom zaslonu, aktivan je tihi način rada.

## Za upotrebu tihog načina rada

| 1                                                                                                                                                                                   | Idite na [7.4.1]: <b>Korisničke postavke &gt; Tihi način rada &gt; Način rada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                   | Učinite nešto od sljedećeg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                   |
| Želite li...                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Događa se sljedeće...                                                               |
| Potpuno deaktivirati tihi način rada                                                                                                                                                | Odaberite <b>Isključeno</b> .<br><b>Rezultat:</b> Jedinica nikada ne radi u tihom načinu rada. Korisnik to ne može promijeniti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ručno aktivirati razinu tihog načina rada                                                                                                                                           | Odaberite <b>Ručno</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                     | Idite na [7.4.3] <b>Razina</b> i odaberite primjenjivu razinu tihog načina rada.<br><b>Primjer: Najtiši način rada.</b><br><b>Rezultat:</b> Jedinica uvijek radi na odabranoj razini tihog načina rada. Korisnik to ne može promijeniti.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Omogućiti korisniku programiranje plana tihog načina rada, I/II</li><li>▪ Konfigurirati ograničenja na temelju lokalne regulative</li></ul> | Odaberite <b>Automatsko</b> .<br><b>Rezultat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Korisnik (ili vi) može programirati plan u stavci [7.4.2] <b>Raspored</b>. Za više informacija o planiranju, pogledajte "10.3.7 Zaslon plana: primjer" [▶ 136].</li><li>▪ Ograničenja možete konfigurirati u stavci [7.4.4] <b>Zabrane</b>. Pogledajte dolje.</li><li>▪ Mogući ishodi tihog načina rada razlikuju se ovisno o planu (ako je programiran) i ograničenjima (ako su omogućena/definirana). Pogledajte dolje.</li></ul> |  |

## Za konfiguriranje ograničenja

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Omogućite ograničenja.<br>Idite na [7.4.4.1]: <b>Korisničke postavke &gt; Tihi način rada &gt; Zabrane &gt; Omogući</b> i odaberite <b>Da</b> .                                                                                                                                                                   |  |
| <b>2</b> | Definirajte ograničenja (vrijeme + razina) koja će se primjenjivati prijemodne: <ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.2] <b>Vrijeme zabrane prijemodne</b><br/><b>Primjer:</b> Od 9 do 11 sati ujutro.</li> <li>[7.4.4.3] <b>Razina zabrane prijemodne</b><br/><b>Primjer:</b> Tiši način rada</li> </ul> |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Definirajte ograničenja (vrijeme + razina) koja će se primjenjivati poslijepodne: <ul style="list-style-type: none"> <li>[7.4.4.4] Vrijeme zabrane poslijepodne<br/><b>Primjer:</b> Od 15 do 19 sati.</li> <li>[7.4.4.5] Razina zabrane poslijepodne<br/><b>Primjer:</b> Najtiši način rada</li> </ul> |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mogući ishodi kada je tihi način rada postavljen na Automatsko

| Ako...                 |                                            |                   | Tada je tihi način rada=...                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ograničenja omogućena? | Ograničenja (vrijeme + razina) definirana? | Plan programiran? |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ne                     | Nije dostupno                              | Ne                | ISKLUČENO                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |                                            | Da                | Slijedi plan                                                                                                                                                                                                                                          |
| Da                     | Ne                                         | Ne                | ISKLUČENO                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |                                            | Da                | Slijedi plan                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Da                                         | Ne                | Slijedi ograničenja                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        |                                            | Da                | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tijekom ograničenog vremena:</b> Ako je razina ograničenja stroža od razine plana, slijedi se ograničenje. U suprotnom se slijedi plan.</li> <li><b>Izvan ograničenog vremena:</b> Slijedi plan.</li> </ul> |

#### Cijena električne energije i plina

Primjenjivo je samo u kombinaciji s dvovalentnom funkcijom. Pogledajte i "Bivalentni rad" [▶ 207].

| #       | Kod           | Opis                          |
|---------|---------------|-------------------------------|
| [7.5.1] | Nije dostupno | Cijena el. energije > Visoka  |
| [7.5.2] | Nije dostupno | Cijena el. energije > Srednja |
| [7.5.3] | Nije dostupno | Cijena el. energije > Niska   |
| [7.6]   | Nije dostupno | Cijena plina                  |



#### INFORMACIJA

Cijena električne energije može se namjestiti samo ako je bivalentni rad UKLJUČEN ([9.C.1] ili [C-02]). Te se vrijednosti mogu namjestiti samo u strukturi izbornika [7.5.1], [7.5.2] i [7.5.3]. NE upotrebljavajte postavke pregleda.

#### Za postavljanje cijene plina

|          |                                                     |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Idite na [7.6]: Korisničke postavke > Cijena plina. |  |
| <b>2</b> | Odaberite odgovarajuću cijenu plina.                |  |
| <b>3</b> | Potvrdite promjene.                                 |  |

**INFORMACIJA**

Vrijednosti cijena kreću se od 0,00~990 valuta/kWh (s 2 značajne vrijednosti).

**Za postavljanje cijene električne energije**

|   |                                                                                                                  |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Idite na [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: <b>Korisničke postavke &gt; Cijena el. energije &gt; Visoka/Srednja/Niska.</b> |   |
| 2 | Odaberite odgovarajuću cijenu električne energije.                                                               |   |
| 3 | Potvrdite promjene.                                                                                              |   |
| 4 | Ponovite postupak za sve tri cijene električne energije.                                                         | — |

**INFORMACIJA**

Vrijednosti cijena kreću se od 0,00~990 valuta/kWh (s 2 značajne vrijednosti).

**INFORMACIJA**Ako raspored nije postavljen, u obzir se uzima **Visoka** za **Cijena el. energije**.**Za postavljanje programatora cijene električne energije**

|   |                                                                                                                                                                                                    |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Idite na [7.5.4]: <b>Korisničke postavke &gt; Cijena el. energije &gt; Raspored.</b>                                                                                                               |   |
| 2 | Programirajte odabir koristeći zaslon za planiranje. Možete postaviti <b>Visoka</b> , <b>Srednja</b> i <b>Niska</b> cijene električne energije u skladu sa svojim dobavljačem električne energije. | — |
| 3 | Potvrdite promjene.                                                                                                                                                                                |   |

**INFORMACIJA**Vrijednosti odgovaraju vrijednostima cijene električne energije za **Visoka**, **Srednja** i **Niska** koje su prethodno postavljene. Ako raspored nije postavljen, u obzir se uzima cijena električne energije za **Visoka**.**Više o cijenama energije u slučaju poticaja za svaki kWh obnovljive energije**

Prilikom postavljanja cijena energije može se u obzir uzeti i poticaj. Iako se tekući troškovi mogu povećati, uzimajući u obzir povrat novca, optimizirat će se ukupni troškovi rada.

**NAPOMENA**

Na kraju razdoblja poticaja obavezno izmijenite postavke cijena energije.

**Za postavljanje cijene plina u slučaju poticaja za svaki kWh obnovljive energije**

Izračunajte vrijednost cijene plina pomoću sljedeće formule:

- Stvarna cijena plina + (poticaj/kWh × 0,9)

Da biste doznali više o postupku određivanja cijene plina, pogledajte "[Za postavljanje cijene plina](#)" [▶ 187].

**Za postavljanje cijene električne energije u slučaju poticaja za svaki kWh obnovljive energije**

Sljedećom formulom izračunajte vrijednost cijene električne energije:

- Stvarna cijena električne energije + poticaj/kWh

Da biste doznali više o postupku određivanja cijene električne energije, pogledajte "Za postavljanje cijene električne energije" [▶ 188].

### Primjer

Ovo je primjer. Cijene i/ili vrijednosti navedene u primjeru NISU točne.

| Podatak                               | Cijena/kWh |
|---------------------------------------|------------|
| Cijena plina                          | 4,08       |
| Cijena električne energije            | 12,49      |
| Poticaaj za obnovljivu toplinu po kWh | 5          |

#### Izračun cijene plina

Cijena plina=stvarna cijena plina+(Poticaaj/kWh×0,9)

Cijena plina=4,08+(5×0,9)

Cijena plina=8,58

#### Izračun cijene električne energije

Cijena električne energije=stvarna cijena električne energije+Poticaaj/kWh

Cijena električne energije=12,49+5


Cijena električne energije=17,49

| Cijena                          | Vrijednost u trenutačnoj lokaciji |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Plin: 4,08 /kWh                 | [7.6]=8.6                         |
| Električna energija: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17                        |

## 10.5.8 Obavijest

### Pregled

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

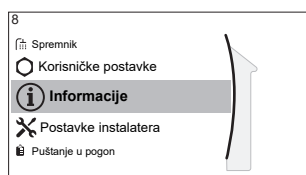

#### [8] Informacije

- [8.1] Podaci energije
- [8.2] Povijest kvarova
- [8.3] Informacije o dobavljaču
- [8.4] Osjetnici
- [8.5] Aktuatori
- [8.6] Načini rada
- [8.7] O programu
- [8.8] Stanje veze
- [8.9] Radni sati
- [8.A] Resetiraj

#### Informacije o dobavljaču

Ovdje instalater može unijeti svoj broj za kontakt.

| #     | Kod           | Opis                                                    |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------|
| [8.3] | Nije dostupno | Brojevi koje korisnici mogu nazvati u slučaju problema. |

**Resetiraj**

Resetirajte postavke konfiguracije pohranjene u MMI-u (korisničko sučelje unutarnje jedinice).

**Primjer:** Mjerenja energije, postavke za godišnji odmor.

**INFORMACIJA**

Time se ne resetiraju postavke konfiguracije i lokalne postavke unutarnje jedinice.

| #     | Kod           | Opis                                           |
|-------|---------------|------------------------------------------------|
| [8.A] | Nije dostupno | Resetiranje MMI EEPROM-a na tvorničke postavke |

**Informacije koje se mogu očitati**

| U izborniku...                 | Možete očitati...                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Podaci energije          | Proizvedenu energiju, potrošenu energiju i potrošeni plin                                                                          |
| [8.2] Povijest kvarova         | Povijest kvarova                                                                                                                   |
| [8.3] Informacije o dobavljaču | Kontakt/broj korisničke službe                                                                                                     |
| [8.4] Osjetnici                | Sobnu temperaturu, temperaturu spremnika ili kućne vruće vode, vanjsku temperaturu i temperaturu izlazne vode (ako je primjenjivo) |
| [8.5] Aktuatori                | Status/način rada svakog pojedinog aktuatora<br><b>Primjer:</b> Crpka kućne vruće vode UKLJUČENO/ISKLUČENO                         |
| [8.6] Načini rada              | Trenutni način rada<br><b>Primjer:</b> Način odmrzavanja/vraćanja ulja                                                             |
| [8.7] O programu               | Informacije o verziji sustava                                                                                                      |
| [8.8] Stanje veze              | Informacije o stanju povezanosti, sobnom termostatu i LAN adapteru.                                                                |
| [8.9] Radni sati               | Radni sati određenih komponenti sustava                                                                                            |

## 10.5.9 Postavke instalatera

**Pregled**

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:



## [9] Postavke instalatera

### [9.1] Čarobnjak konfiguracije

### [9.2] Kućna vruća voda

### [9.3] Rezervni grijač

### [9.5] Hitan slučaj

### [9.6] Balansiranje

### [9.7] Sprečavanje smrzavanja cijevi

### [9.8] Napajanje po tarifnom modelu upravljanje potrošnje

### [9.9] Kontrola potrošnje snage

### [9.A] Mjerenje energije

### [9.B] Osjetnici

### [9.C] Bivalentno

### [9.D] Izlaz alarma

### [9.E] Aut. pon. pokretanje

### [9.F] Funkc. uštede snage

### [9.G] Onemogućite zaštite

### [9.H] Prinudno odmrzavanje

### [9.I] Pregled lokalnih postavki

### [9.N] Izvoz postavki MMI-a

## Čarobnjak za konfiguriranje

Nakon prvog uključivanja sustava na korisničkom sučelju pojavit će se čarobnjak za konfiguriranje koji će vas voditi kroz postupak. Na taj način možete postaviti najvažnije početne postavke. Na taj će način jedinica moći pravilno raditi. Detaljnije se postavke po potrebi mogu naknadno namjestiti putem strukture izbornika.

Za ponovno pokretanje čarobnjaka za konfiguriranje idite na **Postavke instalatera > Čarobnjak konfiguracije** [9.1].

## Kućna vruća voda

### Kućna vruća voda

Sljedećom postavkom određuje se može li sustav proizvoditi kućnu vruću vodu ili ne, kao i koji se spremnik upotrebljava. Ova postavka je samo za čitanje.

| #       | Kod                                                                     | Opis                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.1] | [E-05] <sup>(a)</sup><br>[E-06] <sup>(a)</sup><br>[E-07] <sup>(a)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani</li> </ul> <p>Pomoćni grijač služiti će i za grijanje kućne vruće vode.</p> |

<sup>(a)</sup> Koristite strukturu izbornika umjesto postavke pregleda. Postavka strukture izbornika [9.2.1] zamjenjuje sljedeće 3 postavke pregleda:

- [E-05]: Može li sustav pripremiti toplu vodu za kućanstvo?
- [E-06]: Je li spremnik tople vode za kućanstvo ugrađen u sustav?
- [E-07]: Kakva je vrsta spremnika tople vode za kućanstvo ugrađena?

**Crpka KVV**

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.2] | [D-02] | <b>Crpka KVV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Nema crpke KVV: NIJE postavljena</li> <li>1: <b>Trenutačno dostupna vruća voda:</b> postavljena za trenutačni dotok vruće vode na slavinu. Korisnik postavlja tempiranje rada crpke kućne vruće vode koristeći plan. Crpkom se može upravljati putem korisničkog sučelja.</li> <li>2: <b>Dezinfekcija:</b> postavljena za dezinfekciju. Pokreće se kada je pokrenuta funkcija dezinfekcije spremnika kućne vruće vode. Nisu potrebne dodatne postavke.</li> </ul> |

Pogledajte i:

- "6.4.4 Crpka KVV-a za trenutačan dovod vruće vode" [▶ 42]
- "6.4.5 Crpka KVV-a za dezinfekciju" [▶ 43]

**Plan KVV crpke**

Programirajte plan za crpku KVV-a (**samo za lokalno nabavljenu crpku tople vode za kućanstvo za sekundaran povrat**).

**Programirajte plan rada crpke kućne vruće vode** kojim ćete odrediti vrijeme uključivanja i isključivanja crpke.

Dok je uključena, crpka radi i osigurava trenutačnu dostupnost vruće vode na slavini. Za uštedu energije crpku uključujte samo u onim dijelovima dana kada vam je vruća voda trenutačno potrebna.

**Pomoćni grijač**

Osim vrste pomoćnog grijača, na korisničkom sučelju mora se postaviti njegov napon, konfiguracija i kapacitet.

Kapaciteti za različite korake pomoćnog grijača moraju biti postavljeni za mjerenje energije i/ili značajku potrošnje snage kako bi funkcija pravilno radila. Prilikom mjerenja vrijednosti otpora svakog grijača možete unijeti točan kapacitet grijača i tako dobiti točnije podatke o električnoj energiji.

**Tip pomoćnog grijača**

Pomoćni grijač prilagođen je za priključivanje na električne mreže većine europskih zemalja. Tip pomoćnog grijača može se prikazati, no ne i mijenjati.

| #       | Kod    | Opis                                                                   |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.1] | [E-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>3: 6V</li> <li>4: 9W</li> </ul> |

**Napon**

- Za model 6V ona se može postaviti na:
  - 230V, 1f
  - 230V, 3f
- Za model 9W vrijednost je fiksirana na 400V, 3f.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.2] | [5-0D] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 230V, 1f</li> <li>1: 230V, 3f</li> <li>2: 400V, 3f</li> </ul> |

### Konfiguracija

Pomoćni grijač može se konfigurirati na različite načine. Može se odabrati da bude pomoćni grijač sa samo 1 korakom ili pomoćni grijač s 2 koraka. Ako se radi o pomoćnom grijaču s 2 koraka, drugi korak ovisi o ovoj postavci. Također se može odabrati veći kapacitet u drugom koraku u hitnom slučaju.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.3] | [4-0A] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: relej 1</li> <li>1: relej 1 / relej 1+2</li> <li>2: relej 1 / relej 2</li> <li>3: relej 1 / relej 2 <b>Hitan slučaj</b> relej 1+2</li> </ul> |



#### INFORMACIJA

Postavke [9.3.3] i [9.3.5] su povezane. Promjena jedne postavke utječe na drugu. Promijenite li jednu, provjerite je li i druga u skladu s očekivanjima.



#### INFORMACIJA

Tijekom normalnog rada kapacitet drugog koraka pomoćnog grijača pri nazivnom naponu jednak je [6-03]+[6-04].



#### INFORMACIJA

Ako je [4-0A]=3 i način rada u hitnom slučaju je aktivan, potrošnja struje pomoćnog grijača maksimalna je i jednaka  $2 \times [6-03] + [6-04]$ .



#### INFORMACIJA

Samo za sustave s ugrađenim spremnikom kućne vruće vode: ako je zadana vrijednost temperature zalihe viša od 50°C, Daikin preporučuje da NE onemogućite drugi korak pomoćnog grijača, jer će to znatno utjecati na vrijeme koje je jedinici potrebno za zagrijavanje spremnika kućne vruće vode.

### Korak kapaciteta 1

| #       | Kod    | Opis                                                                                                           |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.4] | [6-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapacitet prvog koraka pomoćnog grijača pri nazivnom naponu.</li> </ul> |

### Dodatni korak kapaciteta 2

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.5] | [6-04] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Razlika kapaciteta između drugog i prvog koraka pomoćnog grijača pri nazivnom naponu. Nazivna vrijednost ovisi o konfiguraciji pomoćnog grijača.</li> </ul> |

## Izjednačavanje

Aktiviranje pomoćnog grijača ovisi o sljedećem:

### 1 Je li pomoćni grijač dopušten?

To se definira u stavci [4-00] Rad pomoćnog grijača.

### 2 Ispod koje vanjske temperature je dopušten pomoćni grijač?

To se definira u postavama ravnoteže [5-00] i [5-01]. Te su postavke primjenjive samo kada je rad pomoćnog grijača dopušten ([4-00]=1). Zadana vrijednost stavke [5-00] različita je kod modela E i E7.

### 3 Je li potrebno aktivirati pomoćni grijač?

To se definira logikom pomoćnog grijača. Logika je različita kod modela E i E7. Kod modela E7 sustav će aktivirati pomoćni grijač SAMO kad:

- Kompresor već radi maksimalnim kapacitetom i
- Zadana vrijednost temperature izlazne vode NIJE postignuta i
- Temperatura izlazne vode NE povisuje se dovoljno brzo u fiksnom vremenskom okviru. Fiksni vremenski okvir standardno iznosi 3 minute, no on se automatski prilagođava vašem sustavu pri izvođenju probnog grijanja prostora (pogledajte "11.4.3 Probni rad" [▶ 225]), u skladu sa stvarnim volumenom vode u sustavu.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.6] | [5-00] | <b>Izjednačavanje:</b> Deaktivirati pomoćni grijač (ili vanjski pomoćni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: <b>Ne</b> (zadano za modele E7; mijenjanje nije potrebno, ali je moguće)</li> <li>▪ 1: <b>Da</b> (zadano za modele E)</li> </ul> |
| [9.3.7] | [5-01] | <b>Temperatura izjednačenja:</b> Vanjska temperatura ispod koje je dopušten rad pomoćnog grijača (ili vanjskog pomoćnog izvora topline u slučaju bivalentnog sustava).<br>Raspon: $-15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$                                                                                                                        |



## INFORMACIJA

Primjenjivo ako vrijedi [5-00]=1:

Kada je temperatura okoline viša od  $10^{\circ}\text{C}$ , toplinska crpka radit će do  $65^{\circ}\text{C}$ . Konfiguriranjem više zadane vrijednosti s temperaturom okoline koja je viša od postavljene temperature izjednačenja spriječit će se asistencija pomoćnog grijača. Pomoćni grijač asistirat će SAMO ako povećate temperaturu izjednačenja [5-01] na potrebnu temperaturu okoline koju trebate za dosezanje više zadane vrijednosti.

## Rad

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.8] | [4-00] | Rad pomoćnog grijača: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: <b>Zabranjeno</b></li> <li>▪ 1: <b>Dopušteno</b></li> <li>▪ 2: <b>Samo KVV:</b> Rad pomoćnog grijača omogućen je za kućnu vruću vodu, a onemogućen za grijanje prostora.</li> </ul> |

**INFORMACIJA**

Kada se KVV presporo zagrijava toplinskom crpkom, to može negativno utjecati na ugodan rad kruga grijanja/hlađenja prostora. U tom slučaju dopustite pomoćnom grijaču da pomogne pri zagrijavanju KVV-a tako da postavite [4-00]=1 ili 2.

**INFORMACIJA**

Samo za sustave s ugrađenim spremnikom kućne vruće vode: ako tijekom grijanja prostora trebate ograničiti rad pomoćnog grijača, ali smije raditi za grijanje kućne vruće vode, tada ga postavite [4-00] na 2.

**U hitnom slučaju****Hitan slučaj**

Ako toplinska crpka ne radi, pomoćni grijač može poslužiti kao grijač u hitnom slučaju. On potom automatski ili ručno preuzima toplinske zahtjeve.

- Kada se **Hitni slučaj** postavi na **Automatsko** i pokvari se toplinska crpka, pomoćni grijač automatski preuzima proizvodnju tople vode za kućanstvo i grijanje prostora.
- Kada se **Hitni slučaj** postavi na **Ručno** i pokvari se toplinska crpka, proizvodnja kućne vruće vode i grijanje prostora se zaustavljaju.

Za ručni oporavak putem korisničkog sučelja idite na zaslone glavnog izbornika **Neispravnost** i potvrdite može li pomoćni grijač preuzeti toplinske zahtjeve ili ne.

- Alternativno, kada se **Hitni slučaj** postavi na:
  - **auto SH smanjeno / KVV uklj.**, grijanje prostora se smanjuje ali je kućna vruća voda i dalje dostupna.
  - **auto SH smanjeno / KVV isklj.**, grijanje prostora se smanjuje i kućna vruća voda NIJE dostupna.
  - **auto SH normalno / KVV isklj.**, grijanje prostora radi normalno ali kućna vruća voda NIJE dostupna.

Slično kao u načinu rada **Ručno**, jedinica može preuzeti puno opterećenje s pomoćnim grijačem ako korisnik to aktivira putem zaslona **Neispravnost** na glavnom izborniku.

Kako bi se održala niska potrošnja energije, preporučujemo da postavku **Hitni slučaj** postavite na **auto SH smanjeno / KVV isklj.** ako objekt ostaje bez nadzora tijekom dužih razdoblja.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.1] | [4-06] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ručno</li> <li>▪ 1: Automatsko</li> <li>▪ 2: auto SH smanjeno / KVV uklj.</li> <li>▪ 3: auto SH smanjeno / KVV isklj.</li> <li>▪ 4: auto SH normalno / KVV isklj.</li> </ul> |

**INFORMACIJA**

Postavka automatskog rada u hitnom slučaju može se namjestiti samo u strukturi izbornika korisničkog sučelja.

**INFORMACIJA**

Dođe li do neispravnosti u radu toplinske crpke, a postavka **Hitan slučaj** namještena je na **Ručno**, sljedeće funkcije ostat će aktivne, čak i ako korisnik NE potvrdi rad u hitnom slučaju:

- Zaštita sobe od smrzavanja
- Isušivanje estriha za podno grijanje
- Sprečavanje smrzavanja cijevi za vodu

Međutim, funkcija dezinfekcije aktivirat će se SAMO ako korisnik potvrdi rad u hitnom slučaju putem korisničkog sučelja.

**Kompresor prinudno isklj.**

Način rada **Kompresor prinudno isklj.** može se aktivirati kako bi se samo pomoćnom grijaču omogućila proizvodnja kućne vruće vode i grijanje prostora. Kad se aktivira taj način rada:

- Rad toplinske crpke NIJE moguć
- Hlađenje NIJE moguće

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.2] | [7-06] | Aktiviranje načina rada <b>Kompresor prinudno isklj.:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: onemogućeno</li> <li>▪ 1: omogućeno</li> </ul> |

**Sustav napunjen glikolom****Sustav napunjen glikolom**

Ova postavka pruža instalateru mogućnost da naznači je li sustav napunjen glikolom ili vodom. Ovo je važno u slučaju ako se glikol upotrebljava za zaštitu kruga vode od smrzavanja. Ako postavka NIJE pravilno postavljena, tekućina u cijevima može se zamrznuti.

| #             | Kod    | Opis                                                                                                                                        |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nije dostupno | [E-0D] | <b>Sustav napunjen glikolom:</b> Je li sustav napunjen glikolom? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: Da</li> </ul> |

**Balansiranje****Prioriteti**


Za sustave opremljene ugrađenim spremnikom kućne vruće vode.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.1] | [5-02] | <p><b>Prioritet grijanja prostora:</b> Definira hoće li dodatni grijač pomoći u radu toplinske crpke tijekom pripreme kućne vruće vode.</p> <p>Za optimalan rad i najnižu potrošnju snage, izričito se preporučuje zadržavanje zadanih postavki (<b>0</b>).</p> <p>Ako je rad pomoćnog grijača ograničen ([4-00]=0), a vanjska temperatura niža od postavke [5-03], kućnu vruću vodu neće zagrijavati pomoćni grijač.</p>                                                                                                                               |
| [9.6.2] | [5-03] | <p><b>Prioritetna temperatura:</b> upotrebljava se za izračun vremena odgode recikliranja. Ako je [5-02]=1, definira vanjsku temperaturu ispod koje će pomoćni grijač sudjelovati u grijanju kućne vruće vode.</p> <p>[5-01] Temperatura izjednačenja i [5-03] Temperatura prioritetnog grijanja prostora odnose se na pomoćni grijač. Stoga morate postaviti [5-03] na jednaku ili nekoliko stupnjeva višu temperaturu nego [5-01].</p>                                                                                                                |
| [9.6.3] | [5-04] | <p><b>Zadana vrijednost pomaka DG:</b> Korekcija zadane vrijednosti temperature kućne vruće vode: korekcija zadane vrijednosti željene temperature kućne vruće vode, primjenjuje se kod niske vanjske temperature kada je omogućeno prioritetno grijanje prostora. Korigirana (viša) zadana vrijednost osigurat će da ukupna količina topline vode u spremniku ostane približno nepromijenjena, kompenzirajući donji hladniji sloj vode u spremniku (jer zavojnica izmjenjivača topline ne radi) s gornjim toplijim slojem.</p> <p>Raspon: 0°C~20°C</p> |

### Programatori vremena


Za istodobni zahtjev za grijanje prostora i kućne vruće vode.

[8-02]: Vremenski programator anti-recikliranja

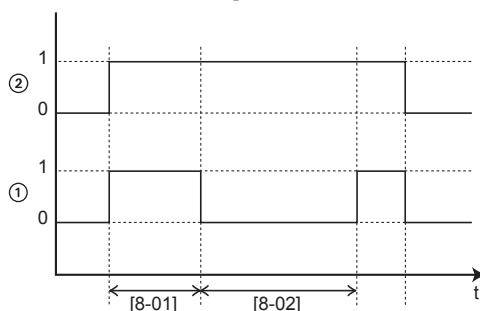

- 1 Grijanje kućne vruće vode putem toplinske crpke (1=aktivno, 0=nije aktivno)
- 2 Zahtjev toplinskoj crpki za toplu vodu (1=zahtjev, 0=nema zahtjeva)
- t Vrijeme

[8-04]: Dodatni vremenski programator na [4-02]/[F-01]

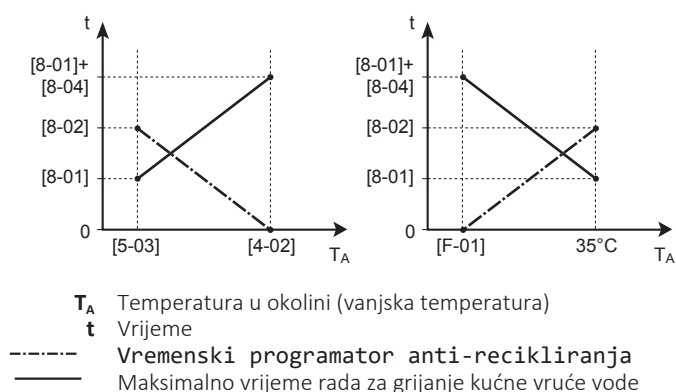

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.6.4] | [8-02] | <b>Vremenski programator anti-recikliranja:</b> minimalno vrijeme između dva ciklusa za toplu vodu za kućanstvo. Stvarno vrijeme odgode recikliranja ovisi i o postavci [8-04].<br>Raspon: 0~10 sati<br><b>Primjedba:</b> Minimalno vrijeme iznosi 0,5 sata čak i ako je odabrana vrijednost 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [9.6.5] | [8-00] | <b>Minimalno vrijeme rada vremenskog programatora:</b><br>NE mijenjajte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [9.6.6] | [8-01] | <b>Maksimalno vrijeme rada vremenskog programatora</b> rad tople vode za kućanstvo. Grijanje kućne vruće vode zaustavlja se čak i kada se NE postigne ciljane temperatura kućne vruće vode. Stvarno maksimalno vrijeme rada ovisi i o postavci [8-04]. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je <b>Kontrola=Sobni termost</b>at: ova unaprijed postavljena vrijednost uzima se u obzir samo ako postoji zahtjev za grijanje ili hlađenje prostora. Ako NE postoji zahtjev za grijanje/hlađenje prostora, spremnik se zagrijava dok ne dosegne zadanu vrijednost.</li> <li>Kada je <b>Kontrola≠Sobni termost</b>at: ova unaprijed postavljena vrijednost uvijek se uzima u obzir.</li> </ul> Raspon: 5~95 minuta<br><b>Primjedba:</b> NIJE dopušteno postaviti [8-01] na vrijednost manju od 10 minuta. |
| [9.6.7] | [8-04] | <b>Dodatni vremenski programator:</b> Dodatno vrijeme rada za maksimalno vrijeme rada ovisno o vanjskoj temperaturi [4-02] ili [F-01].<br>Raspon: 0~95 minuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Sprečavanje smrzavanja cijevi

Relevantno samo za instalacije s cijevima za vodu na otvorenom. Ova funkcija pokušava zaštititi cijevi za vodu na otvorenom od smrzavanja.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.7] | [4-04] | <b>Sprečavanje smrzavanja cijevi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Neprestani rad crpke</li> <li>1: Isprekidani rad crpke</li> <li>2: Isključeno</li> </ul> |

**NAPOMENA**

**Sprečavanje smrzavanja cijevi.** Čak i ako ISKLJUČITE grijanje/hlađenje prostora ([C.2]: Rad > Grijanje/hlađenje prostora), sprečavanje smrzavanja cijevi – ako je omogućeno – ostat će aktivno.

**NAPOMENA**

Onemogućite sprečavanje smrzavanja cijevi za vodu SAMO ako se upotrebljava glikol. Za više informacija o zaštiti od smrzavanja putem glikola pogledajte "[8.2.6 Zaštita kruga vode od smrzavanja](#)" [▶ 84].

**Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje**

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.2] | [D-00] | <p><b>Ograničenje:</b> Primjenjivo samo ako [9.8.4] NIJE postavljeno na <b>Pametna mreža</b>.</p> <p><b>Dopusti grijač:</b> koji grijači imaju dopuštenje za rad tijekom napajanja po preferencijalnoj stopi kWh?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Ne: nijedan</li> <li>1 Samo DG: samo dodatni grijač</li> <li>2 Samo RG: samo pomoćni grijač</li> <li>3 Sve: Svi grijači</li> </ul> <p>Pogledajte i donju tablicu (dopušteni grijači tijekom električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh).</p> <p>Postavka 2 ima smisla samo kada električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh pripada tipu 1 ili ako je modul za vodu priključen na zasebno električno napajanje po normalnoj stopi kWh (putem X2M/5-6), a pomoćni grijač NIJE priključen na električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh.</p> |
| [9.8.3] | [D-05] | <p><b>Ograničenje:</b> Primjenjivo samo ako [9.8.4] NIJE postavljeno na <b>Pametna mreža</b>.</p> <p><b>Dopusti pumpu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Ne: crpka je prinudno isključena</li> <li>1 Da: nema ograničenja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| #       | Kod           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.4] | [D-01]        | <p>Povezivanje na <b>Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje</b> ili na <b>Pametna mreža</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0 Ne</b>: vanjska jedinica priključena je na normalno električno napajanje.</li> <li>▪ <b>1 Otvoreno</b>: vanjska jedinica priključena je na napajanje po preferencijalnoj stopi kWh. Kada elektrodistributer pošalje signal napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, kontakt će se prekinuti i jedinica će prijeći u način prisilne isključenosti. Kada se ponovo pusti signal, beznaponski kontakt će se zatvoriti i jedinica će iznova početi s radom. Stoga uvijek omogućite funkciju automatskog ponovnog pokretanja.</li> <li>▪ <b>2 Zatvoreno</b>: vanjska jedinica priključena je na napajanje po preferencijalnoj stopi kWh. Kada elektrodistributer pošalje signal napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, kontakt će se zatvoriti i jedinica će prijeći u način prisilne isključenosti. Kada se ponovo pusti signal, beznaponski kontakt otvorit će se i jedinica će iznova početi s radom. Stoga uvijek omogućite funkciju automatskog ponovnog pokretanja.</li> <li>▪ <b>3 Pametna mreža</b>: na sustav je spojen Smart Grid</li> </ul> |
| [9.8.5] | Nije dostupno | <p><b>Ograničenje</b>: Primjenjivo samo ako je [9.8.4]=<b>Pametna mreža</b>.</p> <p>Prikazuje način rada Smart Grid koji šalju 2 ulazna Smart Grid kontakta.</p> <p><b>Način rada s pametnom mrežom</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Slobodan rad</li> <li>▪ Prinudno isklj.</li> <li>▪ Preporučeno uklj.</li> <li>▪ Prinudno uklj.</li> </ul> <p>Pogledajte i donju tablicu (načini rada Smart Grid).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [9.8.6] | Nije dostupno | <p><b>Ograničenje</b>: Primjenjivo samo ako je [9.8.4]=<b>Pametna mreža</b>.</p> <p>Za postavljanje dopuštenja za električne grijače.</p> <p><b>Dopusti električne grijače</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ Da</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| #       | Kod           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.8.7] | Nije dostupno | <p><b>Ograničenje:</b> Primjenjivo samo u slučaju kontrole sobnim termostatom i ako je [9.8.4]=<b>Pametna mreža</b>.</p> <p>Za postavljanje omogućenja međupohranjivanja u prostoriju.</p> <p><b>Omogući pohranu u grijanje prostorije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ne:</b> Dodatna energija iz fotonaponskih panela pohranjuje se samo u spremniku KVV-a (tj. zagrijava spremnik KVV-a).</li> <li>▪ <b>Da:</b> Dodatna energija iz fotonaponskih panela pohranjuje se u spremniku KVV-a i u krugu za grijanje/hlađenje prostora (tj. zagrijava ili hladi prostoriju).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [9.8.8] | Nije dostupno | <p><b>Granična postavka kW</b></p> <p><b>Ograničenje:</b> Primjenjivo samo ako vrijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [9.8.4]=<b>Pametna mreža</b>.</li> <li>▪ Nema dostupnog strujomjera za fotonaponske panele ([9.A.2] <b>Ulaz impulsa 2 =Ništa</b>)</li> </ul> <p>Obično, kada je dostupan strujomjer događa se sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Strujomjer mjeri snagu koju proizvode fotonaponski paneli.</li> <li>▪ Jedinica ograničava potrošnju snage tijekom načina rada Smart Grid "Preporučeno UKLJUČENO" kako bi trošila samo snagu koju pružaju fotonaponski paneli.</li> </ul> <p>Međutim, ako strujomjer nije dostupan, svejedno možete ograničiti potrošnju snage jedinice uz pomoć ove postavke (<b>Granična postavka kW</b>). Time se sprečava prekomjerna potrošnja i potreba za snagom iz električne mreže.</p> |



#### INFORMACIJA

##### Prioritet međupohranjivanja u spremnik/prostoriju:

- Sustav prvo započinje s međupohranjivanjem u spremnik. Kada međupohranjivanje u spremnik dosegne maksimalni kapacitet, sustav se prebacuje na međupohranjivanje u prostoriju (ako je omogućeno).
- Kada je u tijeku međupohranjivanje u prostoriju, a spremnik padne ispod maksimalnog kapaciteta (npr. netko se tušira), sustav ostaje na međupohranjivanju u prostoriju određeno vrijeme prije no što se vrati na međupohranjivanje u spremnik.

#### Dopušteni grijači tijekom električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh

NEMOJTE upotrijebiti 1 ili 3. Ako se [D-00] postavi na 1 ili 3 kada je [D-01] postavljen na 1 ili 2, [D-00] će se resetirati na 0, jer sustav nije opremljen dodatnim grijačem. [D-00] postavite samo na vrijednosti navedene u donjoj tablici:

| [D-00] | Pomoćni grijač      | Kompresor           |
|--------|---------------------|---------------------|
| 0      | Prisilno ISKLJUČENO | Prisilno ISKLJUČENO |
| 2      | Dopušteno           |                     |

### Načini rada Smart Grid

2 ulazna Smart Grid kontakta (pogledajte "9.3.11 Spajanje sustava Smart Grid" [▶ 119]) mogu aktivirati sljedeće načine rada Smart Grid:

| Smart Grid kontakt |   | [9.8.5] Način rada s pametnom mrežom |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| 1                  | 2 |                                      |
| 0                  | 0 | Slobodan rad                         |
| 0                  | 1 | Prinudno isklj.                      |
| 1                  | 0 | Preporučeno uklj.                    |
| 1                  | 1 | Prinudno uklj.                       |

#### Slobodan rad:

Funkcija Smart Grid NIJE aktivna.

#### Prinudno isklj.:

- Jedinica prisilno isključuje kompresor i pomoćni grijač.
- Zaštitne funkcije (sprečavanje smrzavanja cijevi za vodu, sprečavanje pražnjenja, zaštita prostorije od smrzavanja, dezinfekcija spremnika) i odmrzavanje NISU poništeni (kapacitet neće biti ograničen za te funkcije)

Pogledajte i odjeljak "Zaštitne funkcije" [▶ 211].

#### Preporučeno uklj.:

- Ako je zahtjev za grijanje/hlađenje prostora ISKLJUČEN i dostigne se zadana vrijednost temperature spremnika, jedinica može odabrati međupohranjivanje energije iz fotonaponskih panela u prostoriji (samo u slučaju kontrole sobnim termostatom) ili u spremniku KVV-a umjesto odvođenja energije fotonaponskih panela u mrežu.

U slučaju međupohranjivanja u prostoriju, prostorija će se zagrijavati ili hladiti do zadane vrijednosti ugodnosti. U slučaju međupohranjivanja u spremniku, spremnik će se zagrijavati do maksimalne temperature spremnika.

- Cilj je međupohrana energije iz fotonaponskih panela. Stoga je kapacitet jedinice ograničen na ono što pružaju fotonaponski paneli:

| Ako je Smart Grid strujomjer... | Onda ograničenje...                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dostupan                        | Određuje jedinica na temelju ulaza Smart Grid strujomjera. |
| Nije dostupan                   | Određuje postavka [9.8.8] <b>Granična postavka kW</b>      |

- Zaštitne funkcije (sprečavanje smrzavanja cijevi za vodu, sprečavanje pražnjenja, zaštita prostorije od smrzavanja, dezinfekcija spremnika) i odmrzavanje NISU poništeni (kapacitet neće biti ograničen za te funkcije)

Pogledajte i odjeljak "Zaštitne funkcije" [▶ 211].

#### Prinudno uklj.:

Slično postavci **Preporučeno uklj.**, ali nema ograničenja kapaciteta. Cilj je NE upotrebljavati mrežu u što većoj mjeri.

**Rad u slučaju nužde.** Ako je aktivan način rada u slučaju nužde, međupohranjivanje s električnim grijačem NIJE moguće u načinima rada **Prinudno uklj.** i **Preporučeno uklj.**.

## Kontrola potrošnje snage

### Kontrola potrošnje snage

Pogledajte "6 Smjernice za primjenu" [▶ 33] za detaljne informacije o ovoj funkciji.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.1] | [4-08] | <b>Kontrola potrošnje snage:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ne</b>: onemogućeno.</li> <li>1 <b>Neprestano</b>: omogućeno: možete postaviti jednu vrijednost ograničenja snage (u A ili kW) na koju će potrošnja energije sustava biti konstantno ograničena.</li> <li>2 <b>Ulazi</b>: omogućeno: možete postaviti do četiri vrijednosti za ograničenje energije (u A ili kW) na kojima će potrošnja energije sustava biti ograničena kada to odgovarajući digitalni ulaz zatraži.</li> </ul> |
| [9.9.2] | [4-09] | <b>Vrsta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Amp</b>: vrijednosti ograničenja postavljene su u A.</li> <li>1 <b>kW</b>: vrijednosti ograničenja postavljene su u kW.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ograničenje kada je [9.9.1]=**Neprestano** i [9.9.2]=**Amp**:

| #       | Kod    | Opis                                                                                           |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.3] | [5-05] | <b>Granica</b> : primjenjivo samo u slučaju načina neprekidnog ograničenja struje.<br>0 A~50 A |

Ograničenje kada je [9.9.1]=**Ulazi** i [9.9.2]=**Amp**:

| #       | Kod    | Opis                        |
|---------|--------|-----------------------------|
| [9.9.4] | [5-05] | <b>Granica 1</b> : 0 A~50 A |
| [9.9.5] | [5-06] | <b>Granica 2</b> : 0 A~50 A |
| [9.9.6] | [5-07] | <b>Granica 3</b> : 0 A~50 A |
| [9.9.7] | [5-08] | <b>Granica 4</b> : 0 A~50 A |

Ograničenje kada je [9.9.1]=**Neprestano** i [9.9.2]=**kW**:

| #       | Kod    | Opis                                                                                            |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.8] | [5-09] | <b>Granica</b> : primjenjivo samo u slučaju načina neprekidnog ograničenja snage.<br>0 kW~20 kW |

Ograničenje kada je [9.9.1]=**Ulazi** i [9.9.2]=**kW**:

| #       | Kod    | Opis                          |
|---------|--------|-------------------------------|
| [9.9.9] | [5-09] | <b>Granica 1</b> : 0 kW~20 kW |
| [9.9.A] | [5-0A] | <b>Granica 2</b> : 0 kW~20 kW |

| #       | Kod    | Opis                  |
|---------|--------|-----------------------|
| [9.9.B] | [5-0B] | Granica 3: 0 kW~20 kW |
| [9.9.C] | [5-0C] | Granica 4: 0 kW~20 kW |

### Prioritetni grijač

Ova postavka određuje prioritet električnih grijača ovisno o primjenjivom ograničenju. Budući da dodatni grijač nije prisutan, pomoćni grijač uvijek će imati prioritet.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.D] | [4-01] | <b>Prioritetni grijač:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ništa</b>: pomoćni grijač ima prioritet.</li> <li>1 <b>Dodatni grijač</b>: nakon ponovnog pokretanja postavka će se vratiti na 0=<b>Ništa</b> i prioritet će imati pomoćni grijač.</li> <li>2 <b>Rezervni grijač</b>: pomoćni grijač ima prioritet.</li> </ul> |

### BBR16

Pogledajte "6.6.4 Ograničenje snage BBR16" [► 50] za detaljne informacije o ovoj funkciji.



#### INFORMACIJA

**Ograničenje:** BBR16 postavke vidljive su samo kada je švedski postavljen kao jezik korisničkog sučelja.



#### NAPOMENA

**2 tjedna za promjenu.** Nakon što se aktivira BBR16, imate samo 2 tjedna za mijenjanje njegovih postavki (**Aktivacija BBR16** i **Ograničenje napajanja BBR16**). Nakon 2 tjedna te postavke ostaju trajno aktivne u jedinici.

**Napomena:** ta je opcija drugačija od trajnog ograničenja snage koje se uvijek može promijeniti.

### Aktivacija BBR16

| #       | Kod    | Opis                                                                                                            |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.F] | [7-07] | <b>Aktivacija BBR16:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: onemogućeno</li> <li>1: omogućeno</li> </ul> |

### Ograničenje napajanja BBR16

| #       | Kod                | Opis                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.9.G] | [nije primjenjivo] | <b>Ograničenje napajanja BBR16:</b> Ova se postavka može mijenjati samo putem strukture izbornika. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 kW~25 kW, korak 0,1 kW</li> </ul> |

## Mjerenje energije

### Mjerenje energije

Ako se energija mjeri s pomoću vanjskih strujomjera, konfigurirajte postavke u skladu s uputama u nastavku. Odaberite izlaz frekvencije impulsa svakog strujomjera u skladu sa specifikacijama strujomjera. Možete spojiti do 2 strujomjera s različitim frekvencijama impulsa. Ako se upotrebljava samo 1 ili nijedan strujomjer, odaberite **Ništa** da biste naznačili da se odgovarajući ulaz impulsa NE upotrebljava.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.A.1] | [D-08] | <b>Ulaz impulsa 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ništa</b>: NIJE postavljen</li> <li>1 <b>1/10kWh</b>: postavljeno</li> <li>2 <b>1/kWh</b>: postavljeno</li> <li>3 <b>10/kWh</b>: postavljeno</li> <li>4 <b>100/kWh</b>: postavljeno</li> <li>5 <b>1000/kWh</b>: postavljeno</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| [9.A.2] | [D-09] | <b>Ulaz impulsa 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ništa</b>: NIJE postavljen</li> <li>1 <b>1/10kWh</b>: postavljeno</li> <li>2 <b>1/kWh</b>: postavljeno</li> <li>3 <b>10/kWh</b>: postavljeno</li> <li>4 <b>100/kWh</b>: postavljeno</li> <li>5 <b>1000/kWh</b>: postavljeno</li> </ul> U slučaju strujomjera za fotonaponske panele: <ul style="list-style-type: none"> <li>6 <b>100/kWh za FN ploču</b>: postavljeno</li> <li>7 <b>1000/kWh za FN ploču</b>: postavljeno</li> </ul> |

## Osjetnici

## Vanjski osjetnik

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.1] | [C-08] | <p><b>Vanjski osjetnik:</b> kada je spojen opcionalni vanjski osjetnik temperature u okolini, mora se postaviti tip osjetnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Ništa:</b> NIJE postavljen. Termistori na namjenskom sučelju za upravljanje ugodnošću i vanjskoj jedinici upotrebljavaju se za mjerenje.</li> <li>1 <b>Vani:</b> priključen na tiskanu pločicu unutarnje jedinice koja mjeri <b>vanjsku temperaturu</b>. <b>Primjedba:</b> Za neke funkcije i dalje se upotrebljava osjetnik temperature na vanjskoj jedinici.</li> <li>2 <b>Prostorija:</b> priključen na tiskanu pločicu unutarnje jedinice koja mjeri <b>unutarnju temperaturu</b>. Osjetnik temperature na namjenskom sučelju za upravljanje ugodnošću više se NE upotrebljava. <b>Primjedba:</b> Ova vrijednost upotrebljava se samo pri kontroli sobnim termostatom.</li> </ul> |

## Pomak osjetnika

Primjenjivo SAMO ako je vanjski osjetnik vanjske temperature u okolini spojen i konfiguriran.

Možete kalibrirati vanjski osjetnik vanjske temperature u okolini. Možete pomaknuti vrijednost termistora. Ova postavka se može iskoristiti u situacijama kada se vanjski osjetnik vanjske temperature u okolini ne može postaviti na idealnom mjestu za instalaciju.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.2] | [2-0B] | <p><b>Pomak osjetnika:</b> pomak temperature u okolini mjeren na osjetniku vanjske temperature.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-5°C~5°C, korak 0,5°C</li> </ul> |

## Prosječno vrijeme

Programator vremena za izračun prosjeka ispravlja utjecaj varijacija u temperaturi u okolini. Izračun zadane vrijednosti ovisne o vremenskim prilikama provodi se na temelju prosječne vanjske temperature.

Određuje se prosječna vanjska temperatura u odabranom razdoblju.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.B.3] | [1-0A] | <p><b>Prosječno vrijeme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: nema izračuna prosjeka</li> <li>1: 12 sati</li> <li>2: 24 sata</li> <li>3: 48 sati</li> <li>4: 72 sata</li> </ul> |

## Bivalentni rad

### Bivalentni rad

Primjenjivo samo ako postoji pomoćni bojler.



#### INFORMACIJA

Bivalentni rad moguć je samo u slučaju 1 zone temperature izlazne vode s:

- kontrolom sobnim termostatom ILI
- kontrolom vanjskim sobnim termostatom.

### O bivalentnom radu

Svrha ove funkcije je da odredi koji izvor grijanja će/može grijati prostor, sustav toplinske crpke ili pomoćni bojler.

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.C.1] | [C-02] | <p><b>Bivalentno:</b> Označuje služi li za grijanje prostora još neki izvor grijanja osim sustava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0 Ne:</b> Nije postavljeno.</li> <li>▪ <b>1 Da:</b> Postavljeno. Pomoćni bojler (plinski bojler, uljni plamenik) pokrenut će se u grijanju prostora kada vanjska temperatura u okolini bude niska. Tijekom bivalentnog rada, toplinska crpka radit će u načinu proizvodnje kućne vruće vode kada je potrebno zagrijavanje spremnika ili je ISKLJUČENA. Ovu vrijednost postavite u slučaju upotrebe pomoćnog bojlera.</li> </ul> |


- Ako je omogućena opcija **Bivalentno**: kada vanjska temperatura padne ispod temperature UKLJUČIVANJA bivalentnog rada (fiksne ili promjenjive na temelju cijena električne energije), automatski se zaustavlja grijanje prostora toplinskom crpkom, a signal dopuštenja za pomoćni bojler je aktivan.
- Ako je opcija **Bivalentno** onemogućena: toplinska crpka grije prostor unutar radnog raspona. Signal dopuštenja za pomoćni bojler je uvijek neaktivan.

Prebacivanje između sustava toplinske crpke i pomoćnog bojlera temelji se na sljedećim postavkama:

- [C-03] i [C-04]
- Cijena električne energije: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]
- Cijena plina: [7.6]

### [C-03], [C-04] i $T_{calc}$

Prema gornjim postavkama, sustav toplinske crpke izračunava vrijednost  $T_{calc}$ , koja je promjenjiva između [C-03] i [C-03]+[C-04].

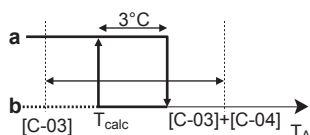

- $T_A$  Vanjska temperatura
- $T_{calc}$  Bivalentna temperatura UKLJUČIVANJA (promjenjivo). Ispod ove temperature pomoćni bojler uvijek će biti UKLJUČEN.  $T_{calc}$  nikada se ne može spustiti ispod [C-03] ili porasti iznad [C-03]+[C-04].
- 3°C** Fiksna histereza kako bi se spriječio previše prebacivanja između sustava toplinske crpke i pomoćnog bojlera


- a Pomoćni bojler je aktivan  
b Pomoćni bojler nije aktivan

| Ako je vanjska temperatura...                | Događa se sljedeće...                         |                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                              | Grijanje prostora sustavom toplinske crpke... | Bivalentni signal za pomoćni bojler je... |
| Pada ispod $T_{calc}$                        | Stoji                                         | Aktivno                                   |
| Podiže se iznad $T_{calc}+3^{\circ}\text{C}$ | Pokreće se                                    | Neaktivno                                 |



#### INFORMACIJA

Signal dopuštenja za pomoćni bojler smješten je na EKR1HBAA (tiskana pločica s digitalnim U/I-jima). Kada je on aktiviran, kontakt X1, X2 je zatvoren, a otvoren je kada je signal neaktivan. Za shemu položaja tog kontakta pogledajte ilustraciju u nastavku.

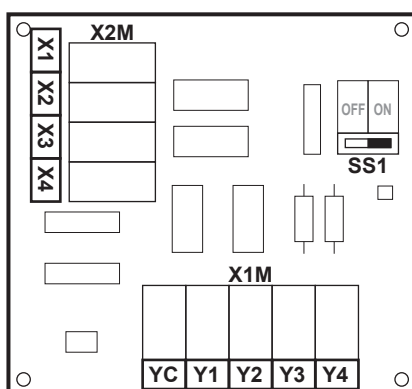

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.C.3 | [C-03] | Raspon: $-25^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (korak: $1^{\circ}\text{C}$ )                                                                                                                    |
| 9.C.4 | [C-04] | Raspon: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (korak: $1^{\circ}\text{C}$ )<br>Što je viša vrijednost [C-04], veća je preciznost prebacivanja između sustava toplinske crpke i pomoćnog bojlera. |


Za određivanje vrijednosti [C-03] postupite na sljedeći način:

- Sljedećom formulom odredite COP (= koeficijent učinkovitosti):

| Formula                                                                                                           | Primjer                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{COP} = (\text{cijena električne energije} / \text{cijena plina})^{(a)} \times \text{učinkovitost bojlera}$ | <p>Ako je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cijena električne energije: 20 c€/kWh</li> <li>Cijena plina: 6 c€/kWh</li> <li>Učinkovitost bojlera: 0,9</li> </ul> <p>Onda vrijedi: <math>\text{COP} = (20/6) \times 0,9 = 3</math></p> |

<sup>(a)</sup> Obavezno upotrijebite iste mjerne jedinice za cijenu električne energije i cijenu plina (primjer: oboje c€/kWh).

- Vrijednost [C-03] odredite s pomoću grafikona. Primjerice, pogledajte legendu tablice.

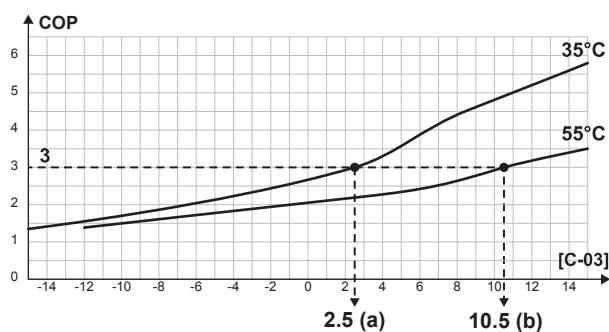

- a [C-03]=2,5 kada je COP=3 i LWT=35°C  
b [C-03]=10,5 kada je COP=3 i LWT=55°C



#### NAPOMENA

Obavezno postavite vrijednost [5-01] tako da je najmanje 1°C viša od vrijednosti [C-03].

### Cijene električne energije i plina



#### INFORMACIJA

Za postavljanje vrijednosti cijena električne energije i plina NE upotrebljavajte postavke pregleda. Umjesto toga, postavite ih u strukturi izbornika ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] i [7.6]). Više o postavljanju cijena električne energije pročitajte u priručniku za rukovanje i u referentnom vodiču za korisnika.



#### INFORMACIJA

**Solarne ploče.** Ako upotrebljavate solarne ploče, postavite vrijednost cijene električne energije vrlo nisko kako biste potaknuli upotrebu toplinske crpke.

| #       | Kod           | Opis                                                |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------|
| [7.5.1] | Nije dostupno | Korisničke postavke > Cijena el. energije > Visoka  |
| [7.5.2] | Nije dostupno | Korisničke postavke > Cijena el. energije > Srednja |
| [7.5.3] | Nije dostupno | Korisničke postavke > Cijena el. energije > Niska   |
| [7.6]   | Nije dostupno | Korisničke postavke > Cijena plina                  |

### Učinkovitost bojlera

Ovisno o bojleru koji se upotrebljava, učinkovitost trebate izabrati na sljedeći način:

| #       | Kod    | Opis                                                                                                                                                       |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.C.2] | [7-05] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Vrlo visoka</li> <li>▪ 1: Visoka</li> <li>▪ 2: Srednja</li> <li>▪ 3: Niska</li> <li>▪ 4: Vrlo niska</li> </ul> |

**Izlaz alarma****Izlaz alarma**

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.D] | [C-09] | <p><b>Izlaz alarma:</b> Pokazuje logiku izlaza alarma na tiskanoj pločici s digitalnim U/I-jima tijekom neispravnog rada unutarnje jedinice zbog pogreške visoke razine. Pogreške niske razine (oprez/upozorenje) NEĆE se prenositi na izlaz alarma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Nenormalno:</b> izlaz alarma pokrenut će se uključivanjem alarma. Namještanjem ova postavke omogućuje se razlikovanje između detekcije alarma i detekcije prekida napajanja.</li> <li>1 <b>Normalno:</b> izlaz alarma NEĆE se pokrenuti uključivanjem alarma.</li> </ul> <p>Pogledajte i tablicu u nastavku (logika izlaza alarma).</p> |

**Logika izlaza alarma**

| [C-09] | Alarm          | Nema alarma    | Nema napajanja jedinice |
|--------|----------------|----------------|-------------------------|
| 0      | Zatvoren izlaz | Otvoren izlaz  | Otvoren izlaz           |
| 1      | Otvoren izlaz  | Zatvoren izlaz |                         |

**Automatsko ponovno pokretanje****Aut. pon. pokretanje**

Kada se ponovo uspostavi napajanje nakon nestanka struje, funkcija automatskog ponovnog pokretanja primjenjuje postavke korisničkog sučelja kakve su bile prije nestanka struje. Stoga se preporučuje da funkcija uvijek bude omogućena.

Ako je napajanje po preferencijalnoj stopi kWh takvog tipa da se napajanje prekida, uvijek omogućite funkciju automatskog ponovnog pokretanja. Kontinuirana kontrola unutarnje jedinice može se zajamčiti neovisno o statusu električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh tako što će se unutarnja jedinica priključiti na zasebno električno napajanje po normalnoj stopi kWh.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.E] | [3-00] | <p><b>Aut. pon. pokretanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ručno</li> <li>1: Automatsko</li> </ul> |

**Funkcija uštede energije****Funkc. uštede snage****NAPOMENA**

**Funkcija uštede energije.** Funkcija uštede energije odnosi se samo na modele V3. Ako želite upotrebljavati funkciju uštede energije, na tiskanoj pločici vanjske jedinice obavezno spojite X804A na X806A. Više podataka potražite pod naslovom "[U slučaju modela V3](#)" [► 95].

Definira može li se prekinuti napajanje vanjske jedinice (interno kontrolom unutarnje jedinice) tijekom stanja mirovanja (nema zahtjeva za grijanje/hlađenje prostora ni za kućnu vruću vodu). Konačna odluka o dopuštanju prekida u napajanju vanjske jedinice tijekom mirovanja ovisi o temperaturi okoline, stanju kompresora i minimalnim vrijednostima na unutarnjim programatorima vremena.

Kako bi se omogućila postavka funkcije uštede energije, [E-08] se treba omogućiti na korisničkom sučelju.

| #     | Kod    | Opis                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.F] | [E-08] | <b>Funkc. uštede snage</b> za vanjsku jedinicu: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ne</li> <li>1: Da</li> </ul> |

## Onemogućavanje zaštita

### Zaštitne funkcije

Jedinica je opremljena sljedećim zaštitnim funkcijama:

- Zaštita od smrzavanja prostorije [2-06]
- Sprečavanje smrzavanja cijevi za vodu [4-04]
- Dezinfekcija spremnika [2-01]



#### INFORMACIJA

**Zaštitne funkcije – "Način rada s instalaterom na licu mjesta".** Softver je opremljen zaštitnim funkcijama, kao što je zaštita od smrzavanja prostorije. Jedinica automatski izvodi ove funkcije kada je to potrebno.

Tijekom instalacije ili servisiranja, takvo ponašanje je nepoželjno. Stoga se zaštitne funkcije mogu onemogućiti:

- **Pri prvom uključivanju:** Zaštitne funkcije su standardno isključene. Nakon 12 sati one će se automatski omogućiti.
- **Nakon toga:** Instalater može ručno onemogućiti zaštitne funkcije uključivanjem postavke [9.G]: **Onemogućite zaštitu=Da**. Nakon što je posao završen, on može omogućiti zaštitne funkcije uključivanjem postavke [9.G]: **Onemogućite zaštitu=Ne**.

| #     | Kod           | Opis                                                                                               |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.G] | Nije dostupno | <b>Onemogućite zaštitu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ne</li> <li>1: Da</li> </ul> |

## Prinudno odmrzavanje

### Prinudno odmrzavanje

Ručno pokrenite postupak odmrzavanja. Prinudno odmrzavanje pokrenut će se samo kad se ispune barem sljedeći uvjeti:

- Jedinica je u načinu grijanja i radi već nekoliko minuta
- Vanjska temperatura okoline dovoljno je niska
- Temperatura na zavojnici izmjenjivača topline vanjske jedinice dovoljno je niska

| #     | Kod           | Opis                                                          |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| [9.H] | Nije dostupno | Želite li pokrenuti postupak odmrzavanja?<br>▪ Natrag<br>▪ OK |

**NAPOMENA**

**Prinudno pokretanje odmrzavanja.** Prinudno odmrzavanje možete pokrenuti tek ako grijanje radi neko već neko vrijeme.

**Pregled lokalnih postavki**

Skoro se sve postavke mogu namjestiti uz pomoć strukture izbornika. Ako se zbog nekog razloga postavka mora promijeniti uz pomoć pregleda postavki, njemu se može pristupiti u pregledu lokalnih postavki [9.I]. Pogledajte odjeljak "[Za izmjenu postavki pregleda](#)" [▶ 127].

**Izvoz postavki MMI-a****O izvozu postavki konfiguracije**

Izvezite postavke konfiguracije jedinice na USB memorijski uređaj putem MMI-a (korisničko sučelje unutarnje jedinice). Te se postavke mogu poslati našem servisnom odjelu prilikom rješavanja problema.

| #     | Kod           | Opis                                                                                |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.N] | Nije dostupno | Vaše postavke MMI-a izvest će se na povezani uređaj za pohranu:<br>▪ Natrag<br>▪ OK |


**Za izvoz postavki MMI-a**

|          |                                                                       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1</b> | Otvorite ploču korisničkog sučelja i umetnite USB memorijski uređaj.  | —    |
|          |                                                                       |      |
| <b>2</b> | U korisničkom sučelju idite na [9.N] Izvoz postavki MMI-a.            | 🔊... |
| <b>3</b> | Odaberite OK.                                                         | 🔊... |
| <b>4</b> | Izvadite USB memorijski uređaj i zatvorite ploču korisničkog sučelja. | —    |

## 10.5.10 Puštanje u pogon

**Pregled**

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

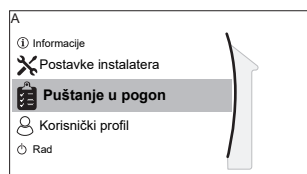**[A] Puštanje u pogon**

[A.1] Probni rad

[A.2] Probni rad aktuatora

[A.3] Odzračivanje

[A.4] GIP sušenje estriha

**O puštanju u pogon**

Pogledajte: "11 Puštanje u rad" [► 219]

## 10.5.11 Korisnički profil


[B] **Korisnički profil**: pogledajte "Mijenjanje korisničke razine dopuštenja" [► 126].

**[B] Korisnički profil**

## 10.5.12 Rad

**Pregled**

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

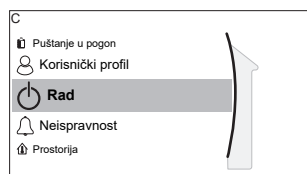**[C] Rad**

[C.2] Grijanje/hlađenje prostora

[C.3] Spremnik

**Za omogućavanje/onemogućavanje funkcija**

U izborniku rada možete odvojeno omogućavati ili onemogućavati funkcije jedinice.


| #     | Kod           | Opis                                                             |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| [C.2] | Nije dostupno | Grijanje/hlađenje prostora:<br>▪ 0: Isključeno<br>▪ 1: Uključeno |
| [C.3] | Nije dostupno | Spremnik:<br>▪ 0: Isključeno<br>▪ 1: Uključeno                   |

**INFORMACIJA**

**Ograničenje:** Postavke WLAN-a prikazuju se samo kada je umetak za WLAN ili WLAN modul ugrađen.

**Pregled**

U podizborniku su navedene sljedeće stavke:

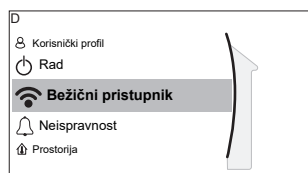**[D] Bežični pristupnik**

[D.1] Način rada

[D.2] Ponovno pokreni

[D.3] WPS

[D.4] Ukloni iz oblaka


[D.5] Veza s kućnom mrežom

[D.6] Veza s oblakom


**O umetku za WLAN ili WLAN modulu**

Umetak za WLAN ili WLAN modul (potrebna je samo jedna od te dvije opcije) povezuje sustav s internetom. Korisnik može potom upravljati sustavom putem aplikacije ONECTA.

Za to su potrebne sljedeće komponente **u slučaju umetka za WLAN:**

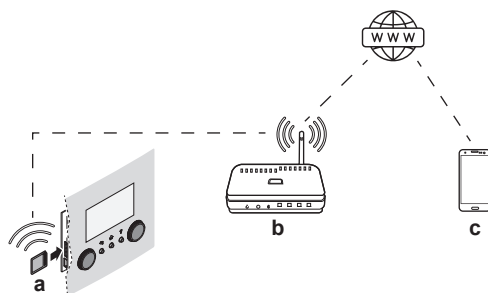

Za to su potrebne sljedeće komponente **u slučaju WLAN modula:**

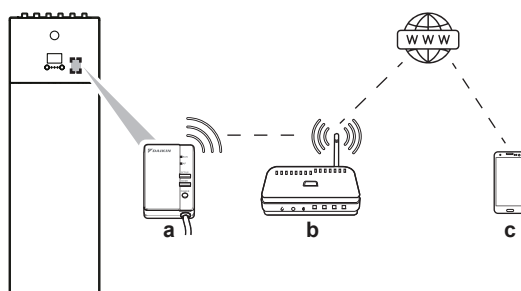

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | Umetak za WLAN | Umetak za WLAN treba umetnuti u korisničko sučelje. Pogledajte priručnik za postavljanje umetka za WLAN.                                                                                                                                            |
|          | WLAN modul     | Instalater mora ugraditi WLAN modul na unutarnju jedinicu (s unutarnje strane prednje ploče). Pogledajte: <ul style="list-style-type: none"> <li>Priručnik za postavljanje WLAN modula</li> <li>Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu</li> </ul> |
| <b>b</b> | Usmjerivač     | Lokalna nabava.                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c | Pametni telefon + aplikacija<br> | Aplikacija ONECTA mora biti instalirana na korisnikovom pametnom telefonu. Pogledajte:<br><a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a><br> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Konfiguracija

Za konfiguriranje aplikacije ONECTA slijedite upute u aplikaciji. Dok to radite, na korisničkom sučelju potrebne su sljedeće radnje i informacije:

**Način rada:** Uključite način rada AP (= umetak za WLAN/WLAN modul funkcionira kao pristupna točka) ili ga isključite.

| #     | Kod           | Opis                                                                                           |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.1] | Nije dostupno | Omogući način rada AP:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ Da</li> </ul> |

**Ponovno pokreni:** Ponovno pokrenite umetak za WLAN/WLAN modul.

| #     | Kod           | Opis                                                                                                    |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.2] | Nije dostupno | Ponovno pokreni pristupnik:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Natrag</li> <li>▪ OK</li> </ul> |

**WPS:** Priključite umetak za WLAN/WLAN modul na usmjerivač.

| #     | Kod           | Opis                                                                         |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [D.3] | Nije dostupno | WPS:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ Da</li> </ul> |



#### INFORMACIJA

Ovu funkciju možete upotrebljavati samo ako je podržana verzijom softvera WLAN-a i verzijom softvera aplikacije ONECTA.

**Ukloni iz oblaka:** Uklonite umetak za WLAN/WLAN modul iz oblaka.

| #     | Kod           | Opis                                                                                      |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.4] | Nije dostupno | Ukloni iz oblaka:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ Da</li> </ul> |


**Veza s kućnom mrežom:** Očitajte status veze s kućnom mrežom.

| #     | Kod           | Opis                                                                                                                                        |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.5] | Nije dostupno | Veza s kućnom mrežom:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prekinuta veza s [WLAN_SSID]</li> <li>▪ Povezano s [WLAN_SSID]</li> </ul> |

**Veza s oblakom:** Očitajte status veze s oblakom.

| #     | Kod           | Opis                                                                                               |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [D.6] | Nije dostupno | Veza s oblakom: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nije povezano</li><li>▪ Povezano</li></ul> |

## 10.6 Struktura izbornika: pregled korisničkih postavki

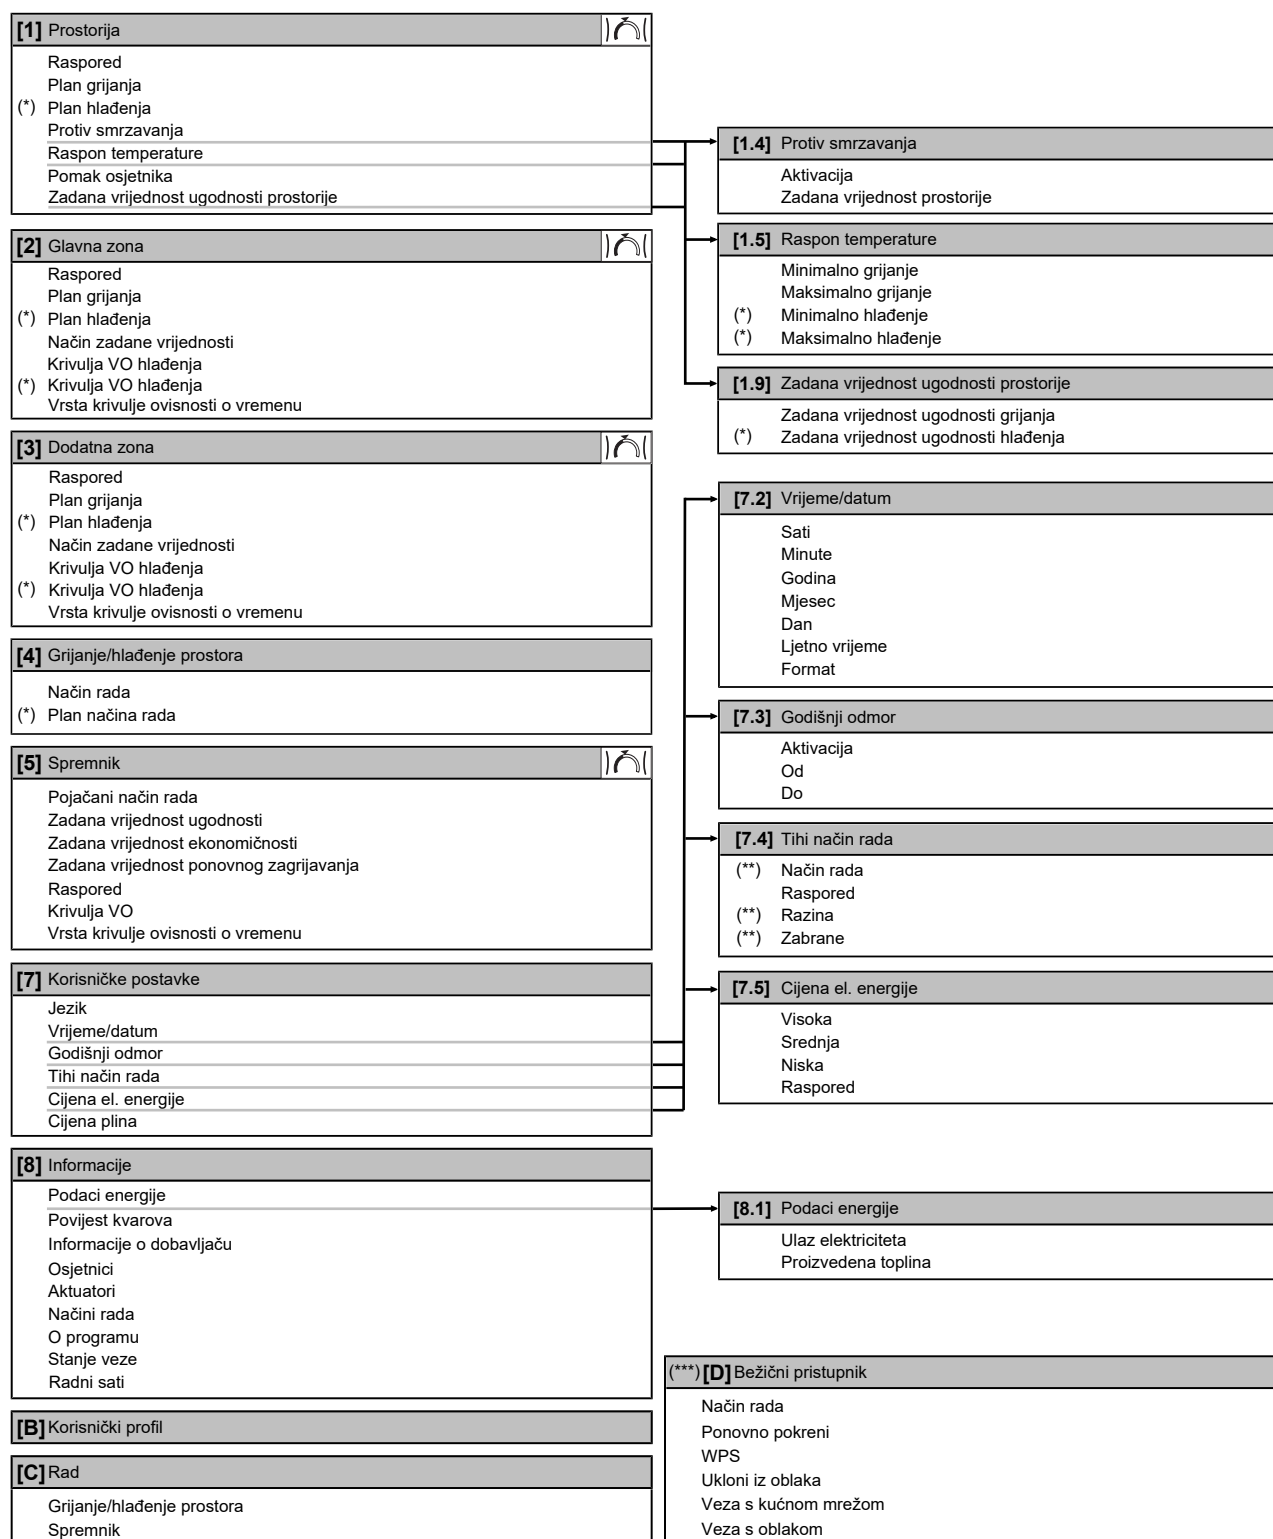

Zaslon zadane vrijednosti

(\*)

Vrijedi samo za modele kod kojih je moguće hlađenje

(\*\*)

Dostupno samo instalateru

(\*\*\*)

Primjenjivo samo kada je instaliran WLAN



## INFORMACIJA

Postavke će se vidjeti ili se neće vidjeti ovisno o odabranim postavkama instalatera i tipu jedinice.

## 10.7 Struktura izbornika: pregled postavki instalatera

| [9] Postavke instalatera                          |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Čarobnjak konfiguracije                           |                                                         |
| Kućna vruća voda                                  | [9.2] Kućna vruća voda                                  |
| Rezervni grijač                                   | [9.3] Rezervni grijač                                   |
| Hitan slučaj                                      | [9.5] Hitan slučaj                                      |
| Balansiranje                                      | [9.6] Balansiranje                                      |
| Sprečavanje smrzavanja cijevi                     |                                                         |
| Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje | [9.8] Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje |
| Kontrola potrošnje snage                          | [9.9] Kontrola potrošnje snage                          |
| Mjerenje energije                                 | [9.A] Mjerenje energije                                 |
| Osjetnici                                         | [9.B] Osjetnici                                         |
| Bivalentno                                        | [9.C] Bivalentno                                        |
| Izlaz alarma                                      |                                                         |
| Aut. pon. pokretanje                              |                                                         |
| Funkc. uštede snage                               |                                                         |
| Onemogućite zaštite                               |                                                         |
| Prinudno odmrzavanje                              |                                                         |
| Pregled lokalnih postavki                         |                                                         |
| Izvoz postavki MMI-a                              |                                                         |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2] Kućna vruća voda                                  | Kućna vruća voda<br>Crpka KVV<br>Plan KVV crpke<br>Solarno                                                                                                                                                                                                             |
| [9.3] Rezervni grijač                                   | Tip pomoćnog grijača<br>Napon<br>Konfiguracija<br>Korak kapaciteta 1<br>Dodatni korak kapaciteta 2<br>Izjednačavanje<br>Temperatura izjednačenja<br>Rad                                                                                                                |
| [9.5] Hitan slučaj                                      | Hitan slučaj<br>Kompresor prinudno isklj.                                                                                                                                                                                                                              |
| [9.6] Balansiranje                                      | Prioritet grijanja prostora<br>Prioritetna temperatura<br>Zadana vrijednost pomaka DG<br>Vremenski programator anti-recikliranja<br>Minimalno vrijeme rada vremenskog programatora<br>Maksimalno vrijeme rada vremenskog programatora<br>Dodatni vremenski programator |
| [9.8] Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje | Dopusti grijač<br>Dopusti pumpu<br>Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje<br>Način rada s pametnom mrežom<br>Dopusti električne grijače<br>Omogući pohranu u grijanje prostorije<br>Granična postavka kW                                                    |
| [9.9] Kontrola potrošnje snage                          | Kontrola potrošnje snage<br>Vrsta<br>Granica<br>Granica 1<br>Granica 2<br>Granica 3<br>Granica 4<br>Prioritetni grijač<br>(*) Aktivacija BBR16<br>(*) Ograničenje napajanja BBR16                                                                                      |
| [9.A] Mjerenje energije                                 | Ulaz impulsa 1<br>Ulaz impulsa 2                                                                                                                                                                                                                                       |
| [9.B] Osjetnici                                         | Vanjski osjetnik<br>Pomak osjetnika<br>Prosječno vrijeme                                                                                                                                                                                                               |
| [9.C] Bivalentno                                        | Bivalentno<br>Učinkovitost bojlera<br>Temperatura<br>Histereza                                                                                                                                                                                                         |

(\*) Dostupno samo na švedskom jeziku.

**INFORMACIJA**

Postavke solarnog pribora su prikazane, ali NISU primjenjive na ovu jedinicu. Postavke se NEĆE upotrebljavati niti mijenjati.

**INFORMACIJA**

Postavke će se vidjeti ili se neće vidjeti ovisno o odabranim postavkama instalatera i tipu jedinice.

# 11 Puštanje u rad



## INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.




## NAPOMENA

**Opći popis provjera za puštanje u rad.** Pored uputa za puštanje u rad u ovom poglavlju, dostupan je također i opći popis provjera za puštanje u rad na našem portalu Daikin Business Portal (potrebna je autorizacija).

Opći popis provjera za puštanje u rad je nadopuna uputama u ovom poglavlju i može služiti kao smjernica i predložak izvještaja tijekom puštanja u rad i primopredaje korisniku.



## NAPOMENA



Uvjerite se da su oba ventila za odzračivanje (jedan na magnetskom filtru i jedan na pomoćnom grijaču) otvoreni.

Svi ventili za automatsko odzračivanje MORAJU ostati otvoreni nakon puštanja u pogon.



## INFORMACIJA

**Zaštitne funkcije – "Način rada s instalaterom na licu mjesta".** Softver je opremljen zaštitnim funkcijama, kao što je zaštita od smrzavanja prostorije. Jedinica automatski izvodi ove funkcije kada je to potrebno.

Tijekom instalacije ili servisiranja, takvo ponašanje je nepoželjno. Stoga se zaštitne funkcije mogu onemogućiti:

- **Pri prvom uključivanju:** Zaštitne funkcije su standardno isključene. Nakon 12 sati one će se automatski omogućiti.
- **Nakon toga:** Instalater može ručno onemogućiti zaštitne funkcije uključivanjem postavke [9.G]: **Onemogućite zaštitu=Da**. Nakon što je posao završen, on može omogućiti zaštitne funkcije uključivanjem postavke [9.G]: **Onemogućite zaštitu=Ne**.

Pogledajte i odjeljak "[Zaštitne funkcije](#)" [► 211].

## U ovom poglavlju

|        |                                            |     |
|--------|--------------------------------------------|-----|
| 11.1   | Pregledni prikaz: Puštanje u rad.....      | 220 |
| 11.2   | Mjere opreza kod puštanja u rad.....       | 220 |
| 11.3   | Popis provjera prije puštanja u rad.....   | 220 |
| 11.4   | Popis provjera tijekom puštanja u rad..... | 221 |
| 11.4.1 | Minimalna brzina protoka.....              | 221 |
| 11.4.2 | Funkcija odzračivanja.....                 | 222 |
| 11.4.3 | Probni rad.....                            | 225 |
| 11.4.4 | Probni rad aktuatora.....                  | 226 |
| 11.4.5 | Isušivanje estriha za podno grijanje.....  | 227 |

## 11.1 Pregledni prikaz: Puštanje u rad

U ovom poglavlju opisano je što morate učiniti i znati kako biste sustav nakon postavljanja i konfiguriranja pustili u rad.

### Uobičajeni tijek rada

Puštanje u pogon obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Provjera "Kontrolnog popisa prije puštanja u pogon".
- 2 Obavljanje postupka odzračivanja.
- 3 Obavljanje probnog rada sustava.
- 4 Po potrebi obavljanje probnog rada za jedan ili više aktuatora.
- 5 Po potrebi pokretanje programa isušivanja estriha za podno grijanje.

## 11.2 Mjere opreza kod puštanja u rad



### INFORMACIJA

Tijekom prvog razdoblja rada jedinice potrebna snaga može biti viša od navedene na nazivnoj pločici jedinice. Ova pojava događa se zbog kompresora kojemu je za stabilan rad i stabilnu potrošnju električne energije potrebno vrijeme neprekidnog rada od 50 sati.



### NAPOMENA

UVIJEK rukujte jedinicom s termistorima i/ili tlačnim osjetnicima/sklopkama. U PROTIVNOM, kao posljedica može izgorjeti kompresor.

## 11.3 Popis provjera prije puštanja u rad

- 1 Nakon postavljanja jedinice, provjerite stavke navedene dolje.
- 2 Zatvorite jedinicu.
- 3 Uključite napajanje jedinice.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pročitajte cjelovite upute za postavljanje koje su navedene u <b>referentnom vodiču za instalatera</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Unutarnja jedinica</b> pravilno je postavljena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Vanjska jedinica</b> pravilno je postavljena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Sljedeća <b>lokalna ožičenja</b> postavljena su u skladu s ovim dokumentom i važećim zakonima: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ između ploče za lokalnu opskrbu i vanjske jedinice</li> <li>▪ između unutarnje i vanjske jedinice</li> <li>▪ između ploče za lokalnu opskrbu i unutarnje jedinice</li> <li>▪ između unutarnje jedinice i ventila (ako je primjenjivo)</li> <li>▪ između unutarnje jedinice i sobnog termostata (ako je primjenjivo)</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Sustav je pravilno <b>uzemljen</b> i terminali uzemljenja su zategnuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Osigurači</b> ili lokalno postavljeni zaštitni uređaji postavljaju se u skladu s ovim dokumentom i NE smiju biti premošteni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Napon napajanja</b> mora odgovarati naponu na identifikacijskoj naljepnici uređaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | NEMA <b>olabavljenih spojeva</b> niti oštećenih električnih dijelova u razvodnoj kutiji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | NEMA <b>oštećenih dijelova</b> niti <b>prikliještenih cijevi</b> unutar unutarnje i vanjske jedinice.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Uključen je <b>prekidač pomoćnog grijača</b> F1B (lokalna nabava).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Postavljene su cijevi odgovarajuće veličine i <b>cijevi</b> su pravilno izolirane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Voda <b>NE curi</b> unutar unutarnje jedinice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | <b>Zaporni ventili</b> pravilno su ugrađeni i potpuno otvoreni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Ventili za <b>automatsko odzračivanje</b> su otvoreni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | Sljedeći <b>lokalni cjevovod</b> na ulazu hladne vode spremnika KVV-a izveden je u skladu s ovim dokumentom i važećim zakonima: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nepovratni ventil</li> <li>▪ Ventil za smanjivanje pritiska</li> <li>▪ Ventil za ograničenje tlaka (kada se otvori, iz njega izlazi čista voda)</li> <li>▪ Međulonac</li> <li>▪ Ekspanzijska posuda</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Kada se otvori <b>ventil za ograničenje tlaka</b> (krug za grijanje prostora) iz njega izlazi voda. MORA izlaziti čista voda.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | U svim uvjetima zajamčena je <b>minimalna zapremnina vode</b> . Pogledajte odjeljak "Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka" pod naslovom " <a href="#">8.1 Priprema vodovodnih cijevi</a> " [▶ 73].                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Spremnik kućne vruće vode</b> napunjen je do vrha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 11.4 Popis provjera tijekom puštanja u rad

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | U svim uvjetima zajamčena je <b>minimalna stopa protoka</b> tijekom rada pomoćnog grijača/odmrzavanja. Pogledajte odjeljak "Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka" pod naslovom " <a href="#">8.1 Priprema vodovodnih cijevi</a> " [▶ 73]. |
| <input type="checkbox"/> | Za postupak <b>odzračivanja</b> .                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Izvođenje <b>pokusnog rada</b> .                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | Za <b>probni rad aktuatora</b> .                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Funkcija isušivanja estriha</b><br>Pokreće se funkcija isušivanja estriha (ako je potrebno).                                                                                                                                                   |

### 11.4.1 Minimalna brzina protoka

#### Namjena

Za ispravan rad jedinice važno je provjeriti je li postignuta minimalna brzina protoka. Prema potrebi promijenite postavku mimovodnog ventila.

| Minimalna potrebna brzina protoka                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za modele E: 25 l/min</li> <li>▪ Za modele E7: 22 l/min</li> </ul> |

**Za provjeru minimalne brzine protoka: dodatna zona (obavezno)**

|          |                                                                                                                                                                   |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Provjerite hidrauličku konfiguraciju kako biste doznali koje se petlje za grijanje prostora mogu zatvoriti uz pomoć mehaničkih, elektroničkih ili drugih ventila. | — |
| <b>2</b> | Zatvorite sve petlje za grijanje prostora koje se mogu zatvoriti.                                                                                                 | — |
| <b>3</b> | Pokrenite probni rad crpke (pogledajte odjeljak " <a href="#">11.4.4 Probni rad akuatora</a> " [▶ 226]).                                                          | — |
| <b>4</b> | Očitajte brzinu protoka <sup>(a)</sup> i promijenite postavku mimovodnog ventila kako biste postigli minimalnu potrebnu brzinu protoka +2 l/min.                  | — |

<sup>(a)</sup> Tijekom probnog rada crpke jedinica može raditi ispod minimalne potrebne brzine protoka.

**Za provjeru minimalne brzine protoka: glavna zona (preporučeno)****INFORMACIJA**

Crpka dodatne zone zajamčit će minimalnu stopu protoka za pravilan rad jedinice.

|          |                                                                                                                                                                        |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | U skladu s konfiguracijom hidraulike provjerite koje se petlje za grijanje prostora mogu zatvoriti uz pomoć mehaničkih, elektroničkih ili drugih ventila.              | — |
| <b>2</b> | Zatvorite sve petlje za grijanje prostora koje se mogu zatvoriti (pogledajte prethodni korak).                                                                         | — |
| <b>3</b> | Napravite zahtjev za termostat samo u glavnoj zoni.                                                                                                                    | — |
| <b>4</b> | Pričekajte 1 minutu da se jedinica stabilizira.                                                                                                                        | — |
| <b>5</b> | Ako dodatna crpka i dalje sudjeluje (SVIJETLI zelena LED žarulja na desnoj crpki), povećavajte protok dok se dodatna crpka ne isključi (LED žarulja više NE SVIJETLI). | — |
| <b>6</b> | Idite na [8.4.A]: <b>Informacije &gt; Osjetnici &gt; Stopa protoka.</b>                                                                                                |   |
| <b>7</b> | Očitajte brzinu protoka i promijenite postavku mimovodnog ventila kako biste postigli minimalnu potrebnu brzinu protoka +2 l/min.                                      | — |

**11.4.2 Funkcija odzračivanja****Namjena**

Kod prvog puštanja u pogon i postavljanja jedinice vrlo je važno ukloniti sav zrak iz kruga vode. Dok je funkcija odzračivanja aktivna, crpka radi bez stvarnog rada jedinice i započinje uklanjanje zraka iz kruga vode.

**NAPOMENA**

Prije pokretanja odzračivanja otvorite sigurnosni ventil i provjerite je li krug u dovoljnoj mjeri napunjen vodom. S postupkom odzračivanja možete započeti samo ako voda istječe kroz ventil nakon otvaranja.

**Ručni ili automatski**

Postoje 2 načina odzračivanja:

- Ručni: možete postaviti malu ili veliku brzinu rada crpke. Možete postaviti krug (položaj 3-putnog ventila) na Prostor ili Spremnik. Odzračivanje se mora izvršiti kako na krugu za grijanje prostora tako i na krugu spremnika (kućna vruća voda).
- Automatski: jedinica automatski mijenja brzinu crpke i prebacuje položaj 3-putnog ventila između načina grijanja prostora i kruga tople vode za kućanstvo.



#### INFORMACIJA

Kada se obavlja odzračivanje u automatskom načinu rada, prvo je odzračivanje uvijek za glavnu zonu, a drugo odzračivanje je uvijek za dodatnu zonu. Za odzračivanje kruga spremnika tople vode za kućanstvo odaberite [A.3.1.5.2] **Krug=Spremnik** na početku ručnog odzračivanja glavne ili dodatne zone.

### Uobičajeni tijek rada

Odzračivanje sustava treba se sastojati od:

- 1 ručnog odzračivanja za obje zone
- 2 automatskog odzračivanja za obje zone



#### INFORMACIJA

Započnite s ručnim odzračivanjem. Kad se ukloni gotovo sav zrak, pokrenite automatsko odzračivanje. Ako je potrebno, više puta pokrenite automatsko odzračivanje dok ne budete sigurni da je zrak potpuno uklonjen iz sustava. Tijekom funkcije odzračivanja NE vrijedi ograničenje brzine crpke [9-0D].

Funkcija odzračivanja automatski se zaustavlja nakon 30 minuta.




#### INFORMACIJA

Za najbolje rezultate, svaki krug odzračite zasebno.


### Status ventila i crpki za vrijeme odzračivanja

| Status              | Odzračivanje u zoni... |                        |                                    |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
|                     | Glavna zona (miješano) | Dodatna zona (izravno) | Spremnik (topla voda za kućanstvo) |
| Ventil za miješanje | Potpuno otvoren        | Premošten              | Premošten                          |
| Crpka glavne zone   | UKLJUČENO              | ISKLJUČENO             | ISKLJUČENO                         |
| Crpka dodatne zone  | ISKLJUČENO             | UKLJUČENO              | UKLJUČENO                          |

**Primjer:** Odzračivanje u glavnoj zoni:

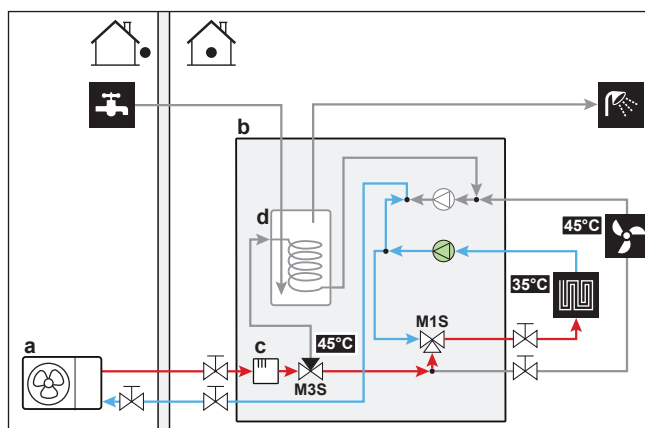

**Primjer:** Odzračivanje u dodatnoj zoni:

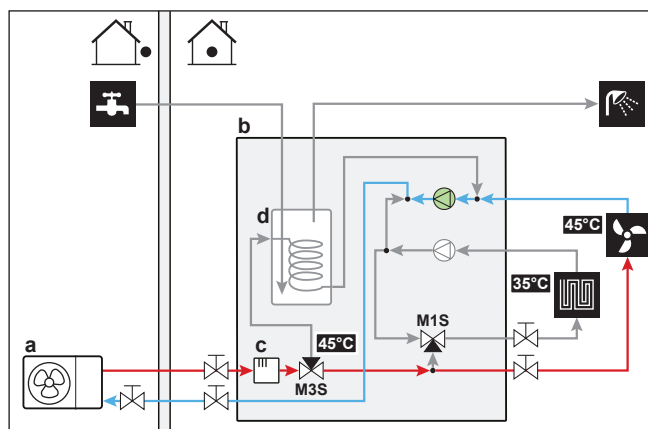

- a** Vanjska jedinica  
**b** Unutarnja jedinica  
**c** Pomoćni grijač  
**d** Spremnik tople vode za kućanstvo  
**M1S** 3-putni ventil (ventil za miješanje za glavnu/miješanu zonu)  
**M3S** 3-putni ventil (grijanje prostora/topla voda za kućanstvo)

### Za ručno odzračivanje



#### INFORMACIJA

Prilikom odzračivanja glavne zone pazite da je zadana vrijednost za glavnu zonu najmanje 5°C viša od stvarne temperature vode unutar jedinice.

**Uvjeti:** Uvjerite se da je sav rad onemogućen. Idite na [C]: **Rad** i isključite **Grijanje/hlađenje prostora i Spremnik**.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | Korisničku razinu dopuštenja postavite na <b>Instalater</b> . Pogledajte odjeljak " <a href="#">Mijenjanje korisničke razine dopuštenja</a> " [► 126].                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —        |
| <b>2</b> | Idite na [A.3]: <b>Puštanje u pogon &gt; Odzračivanje</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>3</b> | U izborniku, postavite <b>Vrsta = Ručno</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| <b>4</b> | Odaberite <b>Pokreni odzračivanje</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>5</b> | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.<br><b>Rezultat:</b> Odzračivanje započinje. Automatski se zaustavlja kada je spremna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| <b>6</b> | Tijekom ručnog rada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Možete promijeniti brzinu crpke.</li> <li>Morate promijeniti krug.</li> </ul> Kako biste promijenili te postavke tijekom odzračivanja, otvorite izbornik i idite u [A.3.1.5]: <b>Postavke</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomaknite se u <b>Krug</b> i postavite na <b>Prostor/Spremnik</b>.</li> <li>Pomaknite se u <b>Brzina crpke</b> i postavite na <b>Niska/Visoka</b>.</li> </ul> | <br><br> |
| <b>7</b> | Za ručno zaustavljanje odzračivanja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —        |
| <b>1</b> | Otvorite izbornik i idite u <b>Zaustavi odzračivanje</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| <b>2</b> | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

## Za automatsko odzračivanje



## INFORMACIJA

Prilikom odzračivanja glavne zone pazite da je zadana vrijednost za glavnu zonu najmanje 5°C viša od stvarne temperature vode unutar jedinice.

**Uvjeti:** Uvjerite se da je sav rad onemogućen. Idite na [C]: Rad i isključite Grijanje/hlađenje prostora i Spremnik.

|   |                                                                                                                                                        |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Korisničku razinu dopuštenja postavite na <b>Instalater</b> . Pogledajte odjeljak " <a href="#">Mijenjanje korisničke razine dopuštenja</a> " [► 126]. | — |
| 2 | Idite na [A.3]: Puštanje u pogon > Odzračivanje.                                                                                                       |   |
| 3 | U izborniku, postavite <b>Vrsta = Automatsko</b> .                                                                                                     |   |
| 4 | Odaberite <b>Pokreni odzračivanje</b> .                                                                                                                |   |
| 5 | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.<br><b>Rezultat:</b> Odzračivanje započinje. Po završetku rada automatski se zaustavlja.                                |   |
| 6 | Za ručno zaustavljanje odzračivanja:                                                                                                                   | — |
| 1 | U izborniku idite na <b>Zaustavi odzračivanje</b> .                                                                                                    |   |
| 2 | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.                                                                                                                        |   |

## 11.4.3 Probni rad

## Namjena

Obavite probni rad jedinice i pratite temperaturu izlazne vode i temperaturu spremnika kako biste provjerili radi li jedinica pravilno. Treba obaviti sljedeće probne radove:

- Grijanje
- Hlađenje (ako je primjenjivo)
- Spremnik



## NAPOMENA

**Prije pokretanja probnog grijanja prostora uvjerite se da su svi uređaji za isijavanje topline otvoreni.** Tijekom probnog grijanja prostora jedinica mjeri vrijeme potrebno za postizanje određenog povećanja temperature u sustavu. Taj se vremenski okvir zatim upotrebljava u logici za aktiviranje pomoćnog grijača (pogledajte "[Izjednačavanje](#)" [► 194]). Kada su uređaji za isijavanje (ili dio njih) zatvoreni, to može dovesti do češćeg rada pomoćnog grijača.



## INFORMACIJA

Probni rad odnosi se samo za dodatnu temperaturnu zonu.



## INFORMACIJA

Pomoćni grijač NE provjerava se prilikom probnog grijanja prostora. Za provjeru rada pomoćnog grijača obavite testove za **Pomoćni grijač 1** i **Pomoćni grijač 2** (pogledajte "[11.4.4 Probni rad aktuatora](#)" [► 226]).

**Obavljanje probnog rada**

**Uvjeti:** Uvjerite se da je sav rad onemogućen. Idite na [C]: **Rad** i isključite **Grijanje/hlađenje prostora i Spremnik**.

|          |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Korisničku razinu dopuštenja postavite na <b>Instalater</b> . Pogledajte odjeljak " <a href="#">Mijenjanje korisničke razine dopuštenja</a> " [▶ 126].                | —                                                                                   |
| <b>2</b> | Idite na [A.1]: <b>Puštanje u pogon &gt; Probni rad</b> .                                                                                                             |  |
| <b>3</b> | Odaberite test s popisa. <b>Primjer: Grijanje</b> .                                                                                                                   |  |
| <b>4</b> | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.<br><b>Rezultat:</b> Probni rad započinje. Automatski se zaustavlja kada je spreman (±30 min).<br>Za ručno zaustavljanje probnog rada: |  |
| <b>1</b> | U izborniku idite na <b>Zaustavite probni rad</b> .                                                                                                                   |  |
| <b>2</b> | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.                                                                                                                                       |  |

**NAPOMENA**

**Ručno zaustavljanje.** Tijekom probnog grijanja prostora jedinica mjeri povećanje temperature. Ako ručno zaustavite probni rad:

- **Nakon 30 min od početka**, mjerenje će biti uspješno.
- **Do 30 min od početka**, mjerenje bi moglo biti neuspješno.

Ako je mjerenje uspješno, logika za aktiviranje pomoćnog grijača služit će se vremenskim okvirom prilagođenim prema vašem sustavu. Ako nije, služit će se zadanim vremenskim okvirom (3 minute).

**INFORMACIJA**

Ako je temperatura vanjskog prostora izvan radnog opsega, jedinica možda **NEĆE** raditi ili možda **NEĆE** isporučiti nazivni kapacitet.

**Za praćenje temperatura izlazne vode i spremnika**

Tijekom probnog rada pravilan rad jedinice može se provjeriti nadziranjem temperature izlazne vode (način grijanja/hlađenja) i temperature spremnika (način tople vode za kućanstvo).

Za nadzor temperatura:

|          |                                         |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | U izborniku idite na <b>Osjetnici</b> . |  |
| <b>2</b> | Odaberite informacije o temperaturi.    |  |

## 11.4.4 Probni rad aktuatora

**Namjena**

Izvršite probni rad aktuatora za potvrdu rada različitih aktuatora. Primjerice, kada odaberete **Crpka**, započet će probni rad crpke.

**Za probni rad aktuatora**

**Uvjeti:** Uvjerite se da je sav rad onemogućen. Idite na [C]: **Rad** i isključite **Grijanje/hlađenje prostora i Spremnik**.

|          |                                                                                                                                                |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Korisničku razinu dopuštenja postavite na Instalater. Pogledajte odjeljak " <a href="#">Mijenjanje korisničke razine dopuštenja</a> " [▶ 126]. | — |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|   |                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Idite na [A.2]: Puštanje u pogon > Probni rad aktuatora.                                                                                                                       |  |
| 3 | Odaberite test s popisa. <b>Primjer: Crpka.</b>                                                                                                                                |  |
| 4 | Odaberite OK za potvrdu.<br><b>Rezultat:</b> Probni rad aktuatora započinje. Automatski se zaustavlja kada je spreman ( $\pm 30$ min).<br>Za ručno zaustavljanje probnog rada: |  |
|   |                                                                                                                                                                                | —                                                                                   |
| 1 | U izborniku idite na <b>Zaustavite probni rad.</b>                                                                                                                             |  |
| 2 | Odaberite OK za potvrdu.                                                                                                                                                       |  |

### Mogući probni radovi aktuatora

- Test za Pomoćni grijač 1
- Test za Pomoćni grijač 2
- Test za Crpka



#### INFORMACIJA

Prije obavljanja probnog rada uvjerite se da je sav zrak ispušten. Također izbjegavajte smetnje u krugu vode tijekom probnog rada.

- Test za Zaporni ventil
- Test za Skretni ventil (3-putni ventil za prebacivanje između grijanja prostora i grijanja spremnika)
- Test za Bivalentni signal
- Test za Izlaz alarma
- Test za Signal za H/G
- Test za Crpka KVV

## 11.4.5 Isušivanje estriha za podno grijanje

### O isušivanju estriha za podno grijanje

#### Namjena

Funkcija isušivanja estriha podnog grijanja (PG) koristi se za isušivanje estriha sustava podnog grijanja tijekom izgradnje neke građevine.



#### NAPOMENA

Dužnost je instalatera:

- obratiti se proizvođaču estriha zbog uputa o maksimalnoj dopuštenoj temperaturi vode kako bi se izbjeglo pucanje estriha,
- programirati plan isušivanja estriha za podno grijanje prema početnim uputama za grijanje proizvođača estriha,
- redovno provjeravati pravilan rad postavljanja,
- provesti ispravan program koji je u skladu s vrstom upotrijebljenog estriha.

#### Isušivanje estriha za podno grijanje prije ili tijekom postavljanja vanjske jedinice

Funkcija isušivanja estriha za podno grijanje (PG) može se izvršiti bez dovršetka vanjske instalacije. U tom slučaju pomoćni grijač obaviti će isušivanje estriha i dovoditi izlaznu vodu bez rada toplinske crpke.


## Za programiranje plana isušivanja estriha za podno grijanje

### Trajanje i temperatura

Instalater može programirati najviše 20 koraka. Za svaki korak treba unijeti:

- 1 trajanje u satima, do 72 sata,
- 2 željenu temperatura izlazne vode, do 55°C.

**Primjer:**

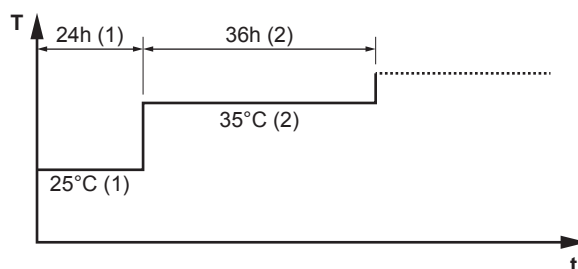

- T** Željena temperatura izlazne vode (15~55°C)  
**t** Trajanje (1~72 h)  
**(1)** 1. korak radnje  
**(2)** 2. korak radnje

### Koraci

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Korisničku razinu dopuštenja postavite na <b>Instalater</b> . Pogledajte odjeljak " <a href="#">Mijenjanje korisničke razine dopuštenja</a> " [► 126].                                                                                                                                                                                                           | —             |
| 2 | Idite na [A.4.2]: <b>Puštanje u pogon &gt; GIP sušenje estriha &gt; Program</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 3 | Programiranje plana:<br>Za dodavanje novog koraka odaberite sljedeći prazan redak i promijenite mu vrijednost. Za brisanje koraka i svih koraka ispod njega, trajanje smanjite na "—".<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pomičite se kroz plan.</li> <li>▪ Namjestite trajanje (između 1 i 72 sata) i temperature (između 15°C i 55°C).</li> </ul> | —<br><br><br> |
| 4 | Pritisnite lijevi kotačić za spremanje plana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |

## Za izvođenje programa isušivanja estriha za podno grijanje



### INFORMACIJA

- Ako je **Hitan slučaj** postavljeno na **Ručno** ([9.5]=0), i jedinica se aktivira kako bi započela rad u hitnom slučaju, prije pokretanja će se na korisničkom sučelju pojaviti upit za potvrdu. Funkcija isušivanja estriha za podno grijanje aktivna je čak i ako korisnik NE potvrdi rad u hitnom slučaju.
- Tijekom isušivanja estriha za podno grijanje NE vrijedi ograničenje brzine crpke [9-0D].

**NAPOMENA**

Želite li provesti isušivanje estriha za podno grijanje, obavezno onemogućite zaštitu sobe od smrzavanja ([2-06]=0). Zaštita je standardno omogućena ([2-06]=1). Međutim, zbog načina rada "instalater na lokaciji" (pogledajte odjeljak "Puštanje u pogon"), zaštita sobe od smrzavanja automatski će biti onemogućena 12 sati nakon prvog uključivanja napajanja.

Ako isušivanje estriha ipak treba provesti po isteku prvih 12 sati od uključivanja, ručno onemogućite zaštitu sobe od smrzavanja namještanjem postavke [2-06] na "0" i OSTAVITE ju u onemogućenom stanju sve do završetka isušivanja estriha. Zanimarivanjem ove napomene može se prouzročiti pucanje estriha.

**NAPOMENA**

Da bi isušivanja estriha za podno grijanje moglo započeti, treba namjestiti sljedeće postavke:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

**Koraci**

**Uvjeti:** Plan za isušivanje estriha za podno grijanje je programiran. Pogledajte odjeljak "[Za programiranje plana isušivanja estriha za podno grijanje](#)" [► 228].

**Uvjeti:** Uvjerite se da je sav rad onemogućen. Idite na [C]: **Rad** i isključite **Grijanje/hlađenje prostora i Spremnik**.

|          |                                                                                                                                                         |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Korisničku razinu dopuštenja postavite na <b>Instalater</b> . Pogledajte odjeljak " <a href="#">Mijenjanje korisničke razine dopuštenja</a> " [► 126].  | — |
| <b>2</b> | Idite na [A.4]: <b>Puštanje u pogon &gt; GIP sušenje estriha</b> .                                                                                      |   |
| <b>3</b> | Odaberite <b>Pokreni GIP sušenja estriha</b> .                                                                                                          |   |
| <b>4</b> | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.<br><b>Rezultat:</b> Program isušivanja estriha za podno grijanje započinje. Po završetku rada automatski se zaustavlja. |   |
| <b>5</b> | Ručno zaustavljanje programa isušivanja estriha za podno grijanje:                                                                                      | — |
| <b>1</b> | Otvorite izbornik i idite u <b>Zaustavi GIP sušenje estriha</b> .                                                                                       |   |
| <b>2</b> | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.                                                                                                                         |   |

**Za očitavanje stanja isušivanja estriha za podno grijanje**

**Uvjeti:** Provodite program isušivanja estriha za podno grijanje.

|          |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Pritisnite tipku za vraćanje natrag.<br><b>Rezultat:</b> Prikazat će se grafikon koji ističe trenutačni korak plana isušivanja estriha, ukupno preostalo vrijeme i trenutačna željena temperatura izlazne vode. |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                                                                  |   |
|---|------------------------------------------------------------------|---|
| 2 | Pritisnite lijevi kotačić za otvaranje strukture izbornika i za: |   |
|   | 1 Prikaz statusa osjetnika i aktuatora.                          | — |
|   | 2 Prilagodite trenutni program                                   | — |

### Zaustavljanje programa isušivanja estriha za podno grijanje (PG)

#### Pogreška U3

Ako se program zaustavi zbog pogreške ili isključenja prekidača rada, na korisničkom sučelju prikazat će se pogreška U3. Za pojašnjenje kodova pogreške pogledajte "[14.4 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka](#)" [► 247].

U slučaju nestanka struje ne generira se pogreška U3. Kada se ponovno uspostavi napajanje, jedinica automatski ponovno pokreće posljednji korak i nastavlja program.

#### Zaustavite sušenje estriha za PG

Ručno zaustavljanje programa isušivanja estriha za podno grijanje:

|   |                                                                                                         |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Idite na [A.4.3]: Puštanje u pogon > GIP sušenje estriha                                                | — |
| 2 | Odaberite <b>Zaustavi GIP sušenje estriha.</b>                                                          |   |
| 3 | Odaberite <b>OK</b> za potvrdu.<br><b>Rezultat:</b> Isušivanje estriha za podno grijanje se zaustavlja. |   |

#### Očitavanje statusa estriha za podno grijanje (PG)

Kada se program zaustavi zbog pogreške, isključenja rada ili smetnji u napajanju, možete očitati stanje isušivanja estriha za podno grijanje:

|   |                                                                                                                           |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Idite na [A.4.3]: Puštanje u pogon > GIP sušenje estriha > Status                                                         |   |
| 2 | Vrijednost možete očitati ovdje: <b>Zaustav. na</b> + korak u kojem je zaustavljeno isušivanje estriha za podno grijanje. | — |
| 3 | Izmijenite i ponovo pokrenite izvršenje programa <sup>(a)</sup> .                                                         | — |

<sup>(a)</sup> Ako se program isušivanja estriha za podno grijanje (PG) zaustavi zbog nestanka struje, a zatim se napajanje električnom energijom nastavi, program će automatski ponovno pokrenuti zadnji primijenjeni korak.

## 12 Predaja korisniku

Kada se završi probni rad i jedinica ispravno radi, korisniku obavezno objasnite sljedeće:

- Upišite trenutačne postavke u tablicu postavki instalatera (u priručnik za rukovanje).
- Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je čuva za buduću upotrebu. Obavijestite korisnika da cjelovitu dokumentaciju može pronaći na URL-u navedenom ranije u ovom priručniku.
- Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i što mora napraviti u slučaju problema.
- Pokažite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu održavanja jedinice.
- Upoznajte korisnika sa savjetima za uštedu energije kako je opisano u priručniku za rukovanje.

## 13 Održavanje i servisiranje



### NAPOMENA

**Kontrolni popis općeg održavanja/pregleda.** Uz upute za održavanje u ovom poglavlju, dostupan je i standardni kontrolni popis za održavanje na Daikin Business Portal (potrebna je autentifikacija).

Kontrolni popis općeg održavanja/pregleda nadopuna je uputama u ovom poglavlju i može se upotrebljavati kao smjernica i predložak za izvještavanje tijekom održavanja.



### NAPOMENA

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.

### U ovom poglavlju

|        |                                                       |     |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|
| 13.1   | Mjere opreza pri održavanju .....                     | 232 |
| 13.2   | Godišnje održavanje .....                             | 232 |
| 13.2.1 | Godišnje održavanje vanjske jedinice: pregled .....   | 232 |
| 13.2.2 | Godišnje održavanje vanjske jedinice: upute .....     | 233 |
| 13.2.3 | Godišnje održavanje unutarnje jedinice: pregled ..... | 233 |
| 13.2.4 | Godišnje održavanje unutarnje jedinice: upute .....   | 233 |
| 13.3   | Za pražnjenje spremnika kućne vruće vode .....        | 236 |
| 13.4   | O čišćenju filtra za vodu u slučaju problema .....    | 236 |
| 13.4.1 | Uklanjanje filtra za vodu .....                       | 237 |
| 13.4.2 | Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema .....      | 237 |
| 13.4.3 | Ugradnja filtra za vodu .....                         | 238 |

### 13.1 Mjere opreza pri održavanju



### OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



### OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA



### NAPOMENA: Opasnost od elektrostatičkog pražnjenja

Prije obavljanja bilo kakvog održavanja ili servisnih radova dodirnite metalni dio jedinice kako biste uklonili statički elektricitet i zaštitili tiskanu pločicu.

### 13.2 Godišnje održavanje

#### 13.2.1 Godišnje održavanje vanjske jedinice: pregled

Sljedeće stavke provjerite najmanje jednom godišnje:

- Izmjenjivač topline
- Filtar za vodu

## 13.2.2 Godišnje održavanje vanjske jedinice: upute

**Izmjenjivač topline**


Izmjenjivač topline vanjske jedinice može se začepiti prašinom, nečistoćama lišćem i drugim. Preporučujemo čišćenje izmjenjivača topline jednom godišnje. Začepljeni izmjenjivač topline može dovesti do preniskog ili previsokog tlaka što će rezultirati lošijim performansama.

**Filtar za vodu**

Zatvorite ventil. Očistite i isperite filtari za vodu.

**NAPOMENA**

Pažljivo rukujte filtrom. NE upotrebljavajte pretjeranu silu prilikom ponovnog umetanja kako NE biste oštetili mrežicu filtra.

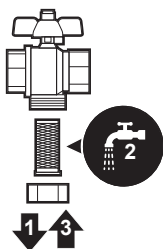

## 13.2.3 Godišnje održavanje unutarnje jedinice: pregled

- Tlak vode
- Filtri za vodu
- Magnetski filtari/odvajač prljavštine
- Ventil za ograničenje tlaka vode
- Crijevo sigurnosnog ventila
- Ventil za ograničenje tlaka spremnika kućne vruće vode
- Razvodna kutija
- Uklanjanje kamenca
- Kemijska dezinfekcija

## 13.2.4 Godišnje održavanje unutarnje jedinice: upute

**Tlak vode**


Tlak vode održavajte iznad 1 bar. Ako je niži, dodajte vode.

**Filtri za vodu**


Očistite filtre za vodu.

**NAPOMENA**

Pažljivo rukujte filtrima za vodu. NE upotrebljavajte pretjeranu silu prilikom ponovnog umetanja filtara za vodu kako NE biste oštetili mrežice filtara.

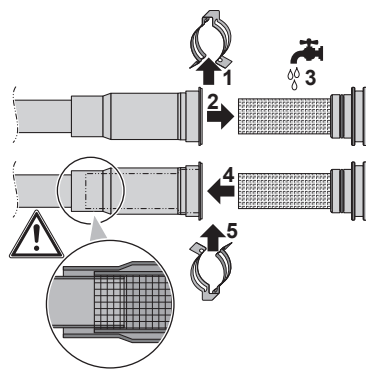

### Magnetski filter/odvajač prljavštine

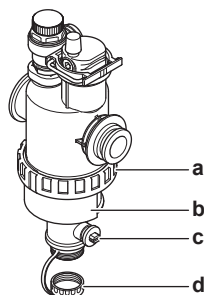

- a Navojni spoj
- b Magnetni omotač
- c Ispusni ventil
- d Poklopac odvoda

Godišnje održavanje magnetnog filtra/odvajača prljavštine sastoji se od:

- Provjere kojom utvrđujemo jesu li oba dijela magnetnog filtra/odvajača prljavštine još uvijek čvrsto pritegnuti (a).
- Pražnjenja odvajača prljavštine ovim redom:

- 1 Skinite magnetni omotač (b).
- 2 Odvijte poklopac odvoda (d).
- 3 Spojite crijevo za pražnjenje sa dnom filtra za vodu tako da se voda i prašina mogu sakupljati u prikladnom spremniku (boci, sudoperu...).
- 4 Otvorite ventil za pražnjenje na nekoliko sekundi (c).

**Rezultat:** Iz njega će izaći voda i prljavština.

- 5 Zatvorite ventil za pražnjenje.
- 6 Ponovno navijte poklopac odvoda.
- 7 Ponovno spojite magnetni omotač.
- 8 Provjerite tlak kruga vode. Prema potrebi dodajte vodu.



#### NAPOMENA

- Prilikom provjeravanja nepropusnosti magnetnog filtra/odvajača prljavštine, držite ga čvrsto tako da NE izlažete naprezanju cijevi za vodu.
- NE izolirajte magnetni filter/odvajač prljavštine zatvaranjem zapornih ventila. Da biste pravilno ispraznili odvajač prljavštine, potrebno je imati dovoljno tlaka.
- Kako biste spriječili zadržavanje prljavštine u odvajaču prljavštine, UVIJEK skinite magnetni omotač.
- UVIJEK prvo odvijte poklopac odvoda i cijev za pražnjenje spojite sa dnom filtra za vodu, zatim otvorite ventil za pražnjenje.

**INFORMACIJA**

Zbog godišnjeg održavanja ne trebate skidati filter za vodu s jedinice kako biste ga očistili. U slučaju problema s filtrom za vodu možda ćete ga morati skinuti tako da ga možete temeljito očistiti. Zatim trebate učiniti sljedeće:

- "13.4.1 Uklanjanje filtra za vodu" [▶ 237]
- "13.4.2 Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema" [▶ 237]
- "13.4.3 Ugradnja filtra za vodu" [▶ 238]

**Ventil za ograničenje tlaka vode**

Otvorite ventil i provjerite radi li ispravno. **Voda može biti vrlo vruća!**

Kontrolne točke su sljedeće:

- Protok vode koji dolazi od sigurnosnog ventila dovoljno je visok, nema sumnje na blokadu ventila ili između cijevi.
- Prljava voda izlazi iz odušnog ventila:
  - držite ventil otvorenim dok ispuštena voda više NE bude sadržavala nečistoće
  - isperite sustav

Preporučujemo učestalije izvođenje ovih postupaka održavanja.

**Crijevo ventila za ograničenje tlaka**

Provjerite je li crijevo sigurnosnog ventila pravilno postavljeno za pražnjenje vode. Pogledajte odjeljak "7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod" [▶ 72].

**Ventil za ograničenje tlaka spremnika tople vode za kućanstvo (nabavlja se lokalno)**

Otvorite ventil.

**OPREZ**

Voda koja izlazi iz ventila može biti vrlo vruća.

- Uvjerite se da ništa ne blokira vodu u ventilu ni između cijevi. Protok vode koji dolazi od ventila za ograničenje tlaka mora biti dovoljno visok.
- Provjerite je li voda koja izlazi iz ventila za ograničenje tlaka čista. Ako sadrži krhotine ili nečistoću:
  - držite ventil otvorenim dok ispuštena voda više ne bude sadržavala krhotine ili nečistoće.
  - Isperite i očistite cijeli spremnik, uključujući cijevi između ventila za ograničenje tlaka i ulaza hladne vode.

Kako biste bili sigurni da ova voda potječe iz spremnika, provjerite nakon ciklusa zagrijavanja spremnika.

**INFORMACIJA**

Preporučujemo izvođenje ovih postupaka održavanja češće od jedanput godišnje.

**Razvodna kutija**

- Obavite temeljit vizualni pregled razvodne kutije i potražite očite nedostatke kao što su olabavljeni spojevi ili neispravno ožičenje.
- Ommetrom provjerite ispravan rad sklopnika K1M, K2M i K3M. Svi kontakti ovih sklopnika moraju biti u otvorenom položaju kada je napajanje isključeno.

**UPOZORENJE**

Ako je unutarnje ožičenje oštećeno, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servisera ili slična stručna osoba.

**Uklanjanje kamenca**

Ovisno o kvaliteti vode i postavljenoj temperaturi, kamenac se može nataložiti na izmjenjivaču topline u spremniku kućne vruće vode te može ograničiti prijenos topline. Zbog toga treba skinuti kamenac s izmjenjivača topline u određenim vremenskim intervalima.

**Kemijska dezinfekcija**

Ako važeći zakoni u određenim situacijama zahtijevaju kemijsku dezinfekciju, a uključuju spremnik kućne vruće vode, imajte na umu da je spremnik kućne vruće vode cilindar od nehrđajućeg čelika. Preporučujemo upotrebu sredstva za dezinfekciju koje nije na bazi klorida i odobreno je za upotrebu s vodom predviđenom za konzumaciju.

**NAPOMENA**

Prilikom upotrebe sredstava za uklanjanje kamenca ili kemijsku dezinfekciju uvjerite se da je kvaliteta vode i dalje sukladna s EU direktivom 2020/2184.

### 13.3 Za pražnjenje spremnika kućne vruće vode

**OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA**

Voda u spremniku može biti vrlo vruća.

**Preduvjet:** Zaustavite rad jedinice putem korisničkog sučelja.

**Preduvjet:** ISKLJUČITE odgovarajući prekidač kruga.

**Preduvjet:** Zatvorite dovod hladne vode.

**Preduvjet:** Otvorite sve slavine za vruću vodu kako bi zrak mogao ući u sustav.

- 1 Uklonite gornju ploču, ploču korisničkog sučelja i prednju ploču.
- 2 Spustite razvodnu kutiju.
- 3 Uklonite zastoj od pristupne točke do spremnika.
- 4 Upotrijebite crijevo za pražnjenje i crpku kako biste ispraznili spremnik putem pristupne točke.

### 13.4 O čišćenju filtra za vodu u slučaju problema

**INFORMACIJA**

Zbog godišnjeg održavanja ne trebate skidati filter za vodu s jedinice kako biste ga očistili. U slučaju problema s filtrom za vodu možda ćete ga morati skinuti tako da ga možete temeljito očistiti. Zatim trebate učiniti sljedeće:


- "13.4.1 Uklanjanje filtra za vodu" [▶ 237]
- "13.4.2 Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema" [▶ 237]
- "13.4.3 Ugradnja filtra za vodu" [▶ 238]

## 13.4.1 Uklanjanje filtra za vodu

**Preduvjet:** Zaustavite rad jedinice putem korisničkog sučelja.

**Preduvjet:** ISKLJUČITE odgovarajući prekidač kruga.

- 1 Filtar za vodu smješten je iza razvodne kutije. Kako biste mu pristupili, pogledajte:
  - "7.2.6 Za otvaranje unutarnje jedinice" [▶ 60]
  - "7.2.7 Spuštanje razvodne kutije na unutarnjoj jedinici" [▶ 62]
- 2 Zatvorite zaporne ventile kruga vode.
- 3 Zatvorite ventil (ako je dio opreme) kruga vode koji ide prema ekspanzijskoj posudi.
- 4 Skinite kapicu na dnu magnetnog filtra/odvajača prljavštine.
- 5 Crijevo za pražnjenje spojite s dnom filtra za vodu.
- 6 Otvorite ventil na dnu filtra za vodu kako biste ispraznili vodu iz kruga za vodu. Ispuštenu vodu sakupite u bocu, sudoper,... koristeći postavljeno crijevo za pražnjenje.
- 7 Uklonite 2 kopče koje pričvršćuju filtara za vodu.

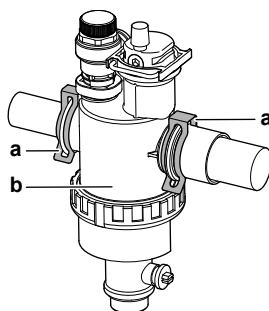

a Kopča

b Magnetski filtara/odvajač prljavštine

- 8 Skinite filtara za vodu.
- 9 Uklonite crijevo za pražnjenje sa filtra za vodu.



#### NAPOMENA

Premda je krug vode ispraznjen, nešto se vode može prolići tijekom skidanja magnetskog filtra/odvajača prljavštine s kućišta filtra. UVIJEK očistite prolivenu vodu.

## 13.4.2 Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema

- 1 Skinite filtara za vodu s jedinice. Pogledajte odjeljak "13.4.1 Uklanjanje filtra za vodu" [▶ 237].




#### NAPOMENA

Kako biste cjevovod spojen na magnetski filtara/odvajač prljavštine zaštitili od oštećenja, preporučujemo da ovaj postupak provedete dok je magnetski filtara/odvajač prljavštine skinut s jedinice.

- 2 Odvijte donji dio kućišta filtra za vodu. Prema potrebi, koristite odgovarajući alat.

**NAPOMENA**

Otvaranje magnetskog filtra/odvajača prljavštine potrebno je SAMO u slučaju ozbiljnih problema. Preporučuje se da se taj postupak nikada ne izvrši tijekom cijelog vijeka trajanja magnetskog filtra/odvajača prljavštine.

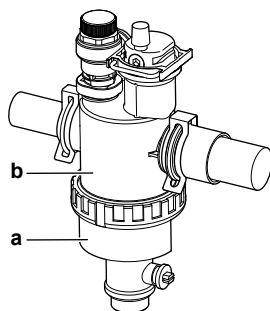


- a Donji dio koji se odvija
- b Kućište filtra za vodu

- 3 Izvadite cjedilo i smotani filter iz kućišta filtra i očistite ih vodom.
- 4 Postavite očišćeni smotani filter i cjedilo u kućište filtra za vodu.

**INFORMACIJA**

Pravilno postavite cjedilo u kućište magnetnog filtra/odvajača prljavštine koristeći se izbočinama.

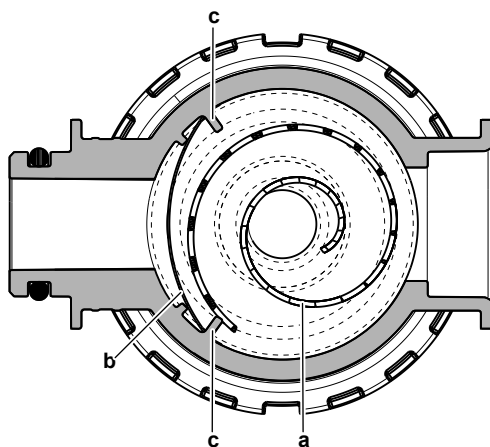

- a Smotani filter
- b Cjedilo
- c Izbočina


- 5 Postavite i pravilno zategnite donji dio kućišta filtra za vodu.

## 13.4.3 Ugradnja filtra za vodu

**NAPOMENA**

Provjerite stanje O-prstenova i zamijenite ih prema potrebi. Na O-prstenove prije postavljanja nanosite vodu ili silikonsku mast.

- 1 Filter za vodu postavite na odgovarajuće mjesto.

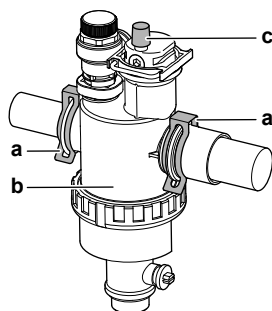

- a** Kopča
- b** Magnetski filter/odvajač prljavštine
- c** Ventil za odzračivanje

- 2** Postavite 2 kopče kako biste pričvrstili filter za vodu za cijevi kruga vode.
- 3** Uvjerite se da je ventil za odzračivanje filtra za vodu u otvorenom položaju.
- 4** Otvorite ventil (ako je dio opreme) kruga vode koji ide prema ekspanzijskoj posudi.

**OPREZ**

Uvjerite se da ste otvorili ventil (ako je dio opreme) prema ekspanzijskoj posudi, u suprotnom će se stvoriti nadtlak.

- 5** Prema potrebi otvorite zaporne ventile i dodajte vodu u krug vode.

# 14 Uklanjanje problema



## INFORMACIJA

Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

## U ovom poglavlju

|         |                                                                                          |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1    | Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji.....                                               | 240 |
| 14.2    | Mjere opreza kod otklanjanja smetnji .....                                               | 240 |
| 14.3    | Rješavanje problema na temelju simptoma .....                                            | 241 |
| 14.3.1  | Simptom: jedinica NE grije i ne hladi prema očekivanom.....                              | 241 |
| 14.3.2  | Simptom: vruća voda NE dostiže željenu temperaturu.....                                  | 242 |
| 14.3.3  | Simptom: kompresor se NE pokreće (grijanje prostora ili grijanje kućne vruće vode) ..... | 242 |
| 14.3.4  | Simptom: sustav proizvodi šum krkljanja nakon puštanja u pogon.....                      | 243 |
| 14.3.5  | Simptom: crpka je blokirana .....                                                        | 244 |
| 14.3.6  | Simptom: crpka proizvodi buku (kavitacija).....                                          | 244 |
| 14.3.7  | Simptom: sigurnosni ventil se otvara .....                                               | 244 |
| 14.3.8  | Simptom: ventil za ograničenje tlaka vode curi.....                                      | 245 |
| 14.3.9  | Simptom: prostor se NE zagrijava dovoljno pri niskim vanjskim temperaturama.....         | 246 |
| 14.3.10 | Simptom: tlak na slavini privremeno je neuobičajeno visok.....                           | 247 |
| 14.3.11 | Simptom: Funkcija dezinfekcije spremnika NIJE ispravno dovršena (pogreška AH).....       | 247 |
| 14.4    | Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka .....                                       | 247 |
| 14.4.1  | Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara .....                                               | 248 |
| 14.4.2  | Za provjeru povijesti kvarova.....                                                       | 248 |
| 14.4.3  | Kodovi pogrešaka jedinice .....                                                          | 248 |

## 14.1 Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji

U ovom je poglavlju opisano što trebate učiniti u slučaju problema.

Sadrži informacije o sljedećim temama:

- Rješavanje problema na temelju simptoma
- Rješavanje problema na osnovi kodova pogreški

### Prije otklanjanja smetnji

Obavite temeljit vizualni pregled jedinice i potražite očite greške kao što su olabavljeni spojevi ili neispravno ožičenje.

## 14.2 Mjere opreza kod otklanjanja smetnji



**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**



**OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA**

**UPOZORENJE**

- Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice, UVIJEK provjerite je li jedinica odvojena s električne mreže. Isključite odgovarajući prekidač.
- Ako je aktivirana sigurnosna naprava, zaustavite uređaj i pronađite zašto je sigurnosna naprava aktivirana prije nego je resetirate. NIKADA nemojte zaobilaziti sigurnosne uređaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s tvornički zadanih postavki. Ako ne možete pronaći uzrok problema, obratite se dobavljaču.

**UPOZORENJE**

Spriječite opasnosti zbog nehotičnog resetiranja rastavne toplinske sklopke: napajanje ovog uređaja se NE SMIJE dovoditi putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je programator, niti priključiti na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

## 14.3 Rješavanje problema na temelju simptoma

### 14.3.1 Simptom: jedinica NE grije i ne hladi prema očekivanom

| Mogući uzroci                   | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavka temperature NIJE točna | Provjerite postavku temperature na daljinskom upravljaču. Pogledajte Priručnik za rukovanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protok vode je preslab          | <p>Provjerite i potvrdite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Svi zaporni ventili kruga vode potpuno su otvoreni.</li> <li>▪ Filtri vode su čisti. Očistite ako je potrebno.</li> <li>▪ U sustavu nema zraka. Odzračite ako je potrebno. Sustav možete odzračiti ručno (pogledajte "<a href="#">Za ručno odzračivanje</a>" [► 224]) ili upotrijebite funkciju automatskog odzračivanja (pogledajte "<a href="#">Za automatsko odzračivanje</a>" [► 225]).</li> <li>▪ Tlak vode je &gt;1 bar.</li> <li>▪ Ekspanzijska posuda NIJE oštećena.</li> <li>▪ Ventil (ako je dio opreme) kruga vode koji ide prema ekspanzijskoj posudi je otvoren.</li> <li>▪ Otpor u krugu vode NIJE previsok za crpku (pogledajte ESP krivulju u poglavlju "Tehnički podaci").</li> </ul> <p>Ako se problem javlja i nakon provođenja svih prethodno navedenih provjera, obratite se dobavljaču. U nekim slučajevima normalno je da jedinica upotrebljava slab protok vode.</p> |

| Mogući uzroci                            | Korektivni postupci                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapremnina vode u instalaciji je premala | Sa sigurnošću utvrdite da je zapremnina vode u instalaciji iznad minimalno potrebne vrijednosti (pogledajte <a href="#">"8.1.3 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka"</a> [► 76]). |

## 14.3.2 Simptom: vruća voda NE dostiže željenu temperaturu

| Mogući uzroci                                      | Korektivni postupci                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedan od senzora temperature spremnika je u kvaru. | Za poduzimanje odgovarajuće korektivne radnje pogledajte servisni priručnik jedinice. |

## 14.3.3 Simptom: kompresor se NE pokreće (grijanje prostora ili grijanje kućne vruće vode)

| Mogući uzroci                                                                                                                                                                                        | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresor se ne može pokrenuti ako je temperatura vode preniska. Jedinica će upotrijebiti pomoćni grijač kako bi postigle minimalnu temperaturu vode (12°C), nakon čega se kompresor može pokrenuti. | Ako se ne pokreće ni pomoćni grijač, provjerite i uvjerite se u sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Napajanje pomoćnog grijača pravilno je ožičeno.</li> <li>▪ Toplinska zaštita pomoćnog grijača NIJE aktivirana.</li> <li>▪ Sklopnici pomoćnog grijača NISU u kvaru.</li> </ul> Ako se problem i dalje javlja, obratite se svom dobavljaču.                                            |
| Postavke napajanja po preferencijalnoj stopi kWh i električni priključci se NE podudaraju                                                                                                            | Ovo bi se trebalo podudarati s priključcima kako je objašnjeno pod naslovima: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="#">"9.3.1 Za priključivanje glavnog električnog napajanja"</a> [► 105]</li> <li>▪ <a href="#">"9.1.4 O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh"</a> [► 92]</li> <li>▪ <a href="#">"9.1.5 Pregled električnih priključaka osim vanjskih aktuatora"</a> [► 93]</li> </ul> |
| Elektrodistributer šalje signal preferencijalne stope kWh                                                                                                                                            | U korisničkom sučelju idite na [8.5.B] <b>Informacije &gt; Aktuatori &gt; Prisilni isključeni kontakt</b> . Ako je stavka <b>Prisilni isključeni kontakt</b> postavljena na <b>Uključeno</b> , jedinica radi prema preferencijalnoj stopi kWh. Čekajte povratak napajanja (maksimalno 2 sata).                                                                                                          |
| Pokretanje proizvodnje kućne vruće vode (uključujući dezinfekciju) i grijanja prostora planirano je u isto vrijeme.                                                                                  | Promijenite raspored kako se ta dva načina rada ne bi pokretala istodobno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 14.3.4 Simptom: sustav proizvodi šum krkljanja nakon puštanja u pogon

| Mogući uzrok                          | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U sustavu ima zraka.                  | Odzračite sustav. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nepravilno hidrauličko uravnoteženje. | Posao koji mora obaviti instalater:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1 Provedite hidrauličko uravnoteženje kako biste osigurali pravilnu raspodjelu protoka između uređaja za isijavanje.</li> <li>2 Ako hidrauličko uravnoteženje nije dovoljno, promijenite postavke ograničenja crpke ([9-0D] i [9-0E] ako je primjenjivo).</li> </ol>                 |
| Razni kvarovi.                        | Provjerite prikazuje li se  ili  na početnom zaslonu korisničkog sučelja. Više podataka o kvaru pronađite pod naslovom "14.4.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara" <a href="#">▶ 248</a> . |


<sup>(a)</sup> Preporučujemo da odzračivanje izvršite uz pomoć funkcije odzračivanja na jedinici (to mora obaviti instalater). Ako odzračujete uređaje za isijavanje topline ili kolektore, imajte na umu sljedeće:

**UPOZORENJE**

**Odzračivanje uređaja za isijavanje topline ili kolektora.** Prije odzračivanja uređaja za isijavanje topline ili kolektora, provjerite prikazuje li se  ili  na početnom zaslonu korisničkog sučelja.

- Ako se ne prikazuje, možete odmah obaviti odzračivanje.
- Ako se prikazuje, uvjerite se da je prostorija u kojoj želite obaviti odzračivanje dovoljno ventilirana. **Razlog:** Rashladno sredstvo može istjecati u krug vode, a potom i u prostoriju prilikom odzračivanja uređaja za isijavanje topline ili kolektora.

## 14.3.5 Simptom: crpka je blokirana
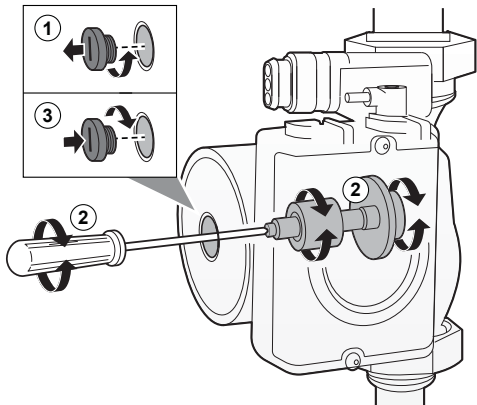
| Mogući uzroci                                                                 | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ako je jedinica dugo bila isključena, kamenac bi mogao blokirati rotor crpke. | <p>Izvadite vijak kućišta statora pa odvijačem zakrećite keramičko vratilo rotora u jednu i u drugu stranu dok se rotor ne deblokira.<sup>(a)</sup></p> <p><b>Napomena:</b> NE primjenjujte prekomjernu silu.</p>  |

<sup>(a)</sup> Ako se rotor crpke ne može deblokirati na taj način, morat ćete rastaviti crpku i rukom okretati rotor.

## 14.3.6 Simptom: crpka proizvodi buku (kavitacija)

| Mogući uzroci                        | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U sustavu ima zraka                  | Ručno odzračite obje zone sustava (pogledajte " <a href="#">Za ručno odzračivanje</a> " [▶ 224]) ili upotrijebite funkciju automatskog odzračivanja u objema zonama (pogledajte " <a href="#">Za automatsko odzračivanje</a> " [▶ 225]).                                                                                                                                                                                                                       |
| Tlak vode na ulazu crpke je prenizak | <p>Provjerite i potvrdite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tlak vode je &gt;1 bar.</li> <li>▪ Osjetnik tlaka vode nije oštećen.</li> <li>▪ Ekspanzijska posuda NIJE oštećena.</li> <li>▪ Ventil (ako je dio opreme) kruga vode koji ide prema ekspanzijskoj posudi je otvoren.</li> <li>▪ Postavka predtlaka ekspanzijske posude je točna (pogledajte "<a href="#">8.1.4 Promjena predtlaka ekspanzijske posude</a>" [▶ 79]).</li> </ul> |

## 14.3.7 Simptom: sigurnosni ventil se otvara

| Mogući uzroci                  | Korektivni postupci             |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Ekspanzijska posuda je puknuta | Zamijenite ekspanzijsku posudu. |

| Mogući uzroci                                                                          | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventil (ako je dio opreme) kruga vode koji ide prema ekspanzijskoj posudi je zatvoren. | Otvorite ventil.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zapremnina vode u instalaciji je prevelika                                             | Sa sigurnošću utvrdite da je zapremnina vode u instalaciji ispod maksimalne vrijednosti (pogledajte " <a href="#">8.1.3 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka</a> " [▶ 76] i " <a href="#">8.1.4 Promjena predtlaka ekspanzijske posude</a> " [▶ 79]).                                             |
| Dobavna visina kruga vode je previsoka                                                 | Dobavna visina kruga vode je razlika u visini između unutarnje jedinice i najviše točke kruga vode. Ako je unutarnja jedinica smještena na najvišoj točki instalacije, tada se za visinu instalacije uzima 0 m. Maksimalna dobavna visina kruga vode je 10 m.<br><br>Provjerite zahtjeve za postavljanje. |

#### 14.3.8 Simptom: ventil za ograničenje tlaka vode curi

| Mogući uzroci                                       | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nečistoća blokira izlaz sigurnosnog ventila za vodu | <p>Provjerite ispravan rad sigurnosnog ventila okretanjem crvenog gumba na ventilu u smjeru suprotnom od kazaljki na satu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ako NE čujete kuckanje, obratite se svom dobavljaču.</li> <li>▪ Ako voda nastavi istjecati iz jedinice, najprije zatvorite ulazne i izlazne zaporne ventile za vodu pa se zatim obratite svom dobavljaču.</li> </ul> |

## 14.3.9 Simptom: prostor se NE zagrijava dovoljno pri niskim vanjskim temperaturama

| Mogući uzroci                                                                    | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rad pomoćnog grijača nije aktiviran                                              | <p>Provjerite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omogućen je način rada pomoćnog grijača.<br/>Idite na: [9.3.8]: <b>Postavke instalatera &gt; Rezervni grijač &gt; Rad [4-00]</b></li> <li>Uključen je prekidač za nadstrujnu zaštitu pomoćnog grijača. Ako nije, uključite ga.</li> <li>Toplinska zaštita pomoćnog grijača NIJE aktivirana. Ako je aktivirana, provjerite sljedeće, a zatim pritisnite gumb za resetiranje u razvodnoj kutiji: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlak vode</li> <li>Ima li u sustavu zraka</li> <li>Rad odzračivanja</li> </ul> </li> </ul> |
| Temperatura izjednačenja pomoćnog grijača nije pravilno konfigurirana            | <p>Povisite temperaturu izjednačenja kako bi se na višim vanjskim temperaturama uključio pomoćni grijač.</p> <p>Idite na: [9.3.7]: <b>Postavke instalatera &gt; Rezervni grijač &gt; Temperatura izjednačenja [5-01]</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U sustavu ima zraka.                                                             | <p>Sustav odzračite ručno ili automatski. Pogledajte funkciju odzračivanja u poglavlju "<b>11 Puštanje u rad</b>" [▶ 219].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Preveliki kapacitet toplinske crpke upotrebljava se za grijanje kućne vruće vode | <p>Provjerite jesu li postavke <b>Prioritet grijanja prostora</b> konfigurirane na odgovarajući način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvjerite se da je opcija <b>Prioritet grijanja prostora</b> omogućena.<br/>Idite na [9.6.1]: <b>Postavke instalatera &gt; Balansiranje &gt; Prioritet grijanja prostora [5-02]</b></li> <li>Povisite "temperaturu prioritetnog grijanja prostora" kako bi se na višim vanjskim temperaturama uključio pomoćni grijač.<br/>Idite na [9.6.3]: <b>Postavke instalatera &gt; Balansiranje &gt; Prioritetna temperatura [5-03]</b></li> </ul>          |

## 14.3.10 Simptom: tlak na slavinu privremeno je neuobičajeno visok

| Mogući uzroci                              | Korektivni postupci                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neispravan ili blokiran sigurnosni ventil. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isperite i očistite cijeli spremnik, uključujući cijevi između sigurnosnog ventila i ulaza hladne vode.</li> <li>Zamijenite sigurnosni ventil.</li> </ul> |

## 14.3.11 Simptom: Funkcija dezinfekcije spremnika NIJE ispravno dovršena (pogreška AH)

| Mogući uzroci                                                                                             | Korektivni postupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija dezinfekcije prekinuta je dotokom kućne vruće vode na slavinu                                    | Programirajte pokretanje funkcije dezinfekcije kada se u sljedeća 4 sata NE očekuje dotok kućne vruće vode na slavinu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Velik dotok kućne vruće vode na slavinu dogodio se malo prije planiranog pokretanja funkcije dezinfekcije | <p>Ako je u [5.6] <b>Spremnik &gt; Način zagrijavanja</b> odabran način rada <b>Samo ponovno zagrijavanje</b> ili <b>Planirano + ponovno zagrijavanje</b> preporučuje se programiranje pokretanja funkcije dezinfekcije najmanje 4 sata nakon posljednjeg očekivanog većeg dotoka tople vode na slavinu. Ovo pokretanje može se postaviti putem postavki instalatera (funkcija dezinfekcije).</p> <p>Ako se u [5.6] <b>Spremnik &gt; Način zagrijavanja</b> odabere način rada <b>Samo planirano</b> preporučuje se postupak programiranja <b>Eco 3</b> sata prije planiranog početka funkcije dezinfekcije kako bi se spremnik unaprijed zagrijao.</p> |
| Dezinfekcija je zaustavljena ručno: [C.3] <b>Rad &gt; Spremnik</b> je isključen tijekom dezinfekcije.     | NE zaustavljajte rad spremnika tijekom dezinfekcije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 14.4 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka

Ako jedinica naiđe na problem, korisničko sučelje prikazuje kôd greške. Važno je razumjeti problem i poduzeti protumjere prije poništavanja koda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

Ovo poglavlje daje vam pregled većine mogućih kôdova grešaka i njihovih opisa kako se pojavljuju na korisničkom sučelju.

**INFORMACIJA**

U servisnom priručniku pogledajte:

- Cjelovit popis kôdova grešaka
- Više smjernica za rješavanje problema za svaku pogrešku

## 14.4.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara

U slučaju kvara, na početnom će se zaslonu ovisno o ozbiljnosti pojaviti sljedeće:

- : pogreška
- : kvar

Možete dobiti kratki i dugi opis kvara na sljedeći način:

|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Pritisnite lijevi kotačić za otvaranje glavnog izbornika i idite na stavku <b>Neispravnost</b> .<br><b>Rezultat:</b> Na zaslonu se prikazuje kratki opis pogreške i kôd pogreške. |  |
| <b>2</b> | Pritisnite <b>?</b> na zaslonu pogreške.<br><b>Rezultat:</b> Na zaslonu se prikazuje dugački opis pogreške.                                                                       | <b>?</b>                                                                            |

## 14.4.2 Za provjeru povijesti kvarova

**Uvjeti:** Razina dozvole korisnika postavljena je na naprednog krajnjeg korisnika.

|          |                                                            |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Idite na [8.2]: <b>Informacije &gt; Povijest kvarova</b> . |  |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Vidite popis najnovijih kvarova.

## 14.4.3 Kodovi pogrešaka jedinice

| Kôd pogreške | Opis                                                                                |                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7H-01        |  | Problem u protoku vode                                                                      |
| 7H-04        |  | Problem u protoku vode tijekom proizvodnje kućne vruće vode                                 |
| 7H-05        |  | Problem u protoku vode tijekom grijanja/ispitivanja                                         |
| 7H-06        |  | Problem u protoku vode tijekom hlađenja/odmrzavanja                                         |
| 80-01        |  | Nepravilnost termistora ulazne vode vanjske jedinice                                        |
| 81-00        |  | Problem s osjetnikom temperature izlazne vode                                               |
| 81-01        |  | Neispravan termistor miješane vode.                                                         |
| 81-06        |  | Nepravilnost termistora temperature ulazne vode (unutarnja jedinica)                        |
| 89-01        |  | Zaštita od zaleđivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja (pogreška)       |
| 89-02        |  | Zaštita od zaleđivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom grijanja / KVV. (upozorenje) |
| 89-03        |  | Zaštita od zaleđivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja (upozorenje)     |
| 89-05        |  | Zaštita od zaleđivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom hlađenja. (pogreška)         |

| Kôd pogreške | Opis                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89-06        |  Zaštita od zaleđivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja. (upozorenje)                         |
| 8F-00        |  Neuobičajeno povećanje temperature izlazne vode (KVV)                                                            |
| 8H-00        |  Neuobičajeno povećanje temperature izlazne vode                                                                  |
| 8H-01        |  Pregrijavanje/prekomjerno hlađenje u krugu miješane vode                                                         |
| 8H-02        |  Pregrijavanje u krugu miješane vode (termostat)                                                                  |
| 8H-03        |  Pregrijavanje u krugu vode (termostat)                                                                           |
| A1-00        |  Problem u otkrivanju prolaska kroz nulu                                                                          |
| A5-00        |  VJ: Problem s visokim tlakom tijekom hlađenja / prekida napajanja pri vršnom opterećenju / zaštite od smrzavanja |
| AA-01        |  Pregrijavanje pomoćnog grijača ili kabel napajanja PG-a nije povezan                                             |
| AC-00        |  Pregrijavanje dodatnog grijača                                                                                 |
| AH-00        |  Funkcija dezinfekcije spremnika nije ispravno dovršena                                                         |
| AJ-03        |  Potrebno je previše vremena za zagrijavanje KVV                                                                |
| C0-00        |  Kvar osjetnika protoka                                                                                         |
| C4-00        |  Problem s osjetnikom temperature izmjenjivača topline                                                          |
| C5-00        |  Nepravilnost termistora izmjenjivača topline                                                                   |
| CJ-02        |  Problem s osjetnikom sobne temperature                                                                         |
| E1-00        |  VJ: Tiskana pločica neispravna                                                                                 |
| E2-00        |  Pogreška detekcije struje odvoda                                                                               |
| E3-00        |  VJ: Pokretanje visokotlačne sklopke (VS)                                                                       |
| E3-24        |  Nepravilan rad osjetnika visokog tlaka                                                                         |
| E4-00        |  Neuobičajen usisni tlak                                                                                        |
| E5-00        |  VJ: Pregrijavanje motora inverterskog kompresora                                                               |
| E6-00        |  VJ: Nespravno pokretanje kompresora                                                                            |
| E7-00        |  VJ: Kvar motora ventilatora vanjske jedinice                                                                   |
| E8-00        |  VJ: Previsok ulazni napon                                                                                      |
| E9-00        |  Kvar na elektroničkom ekspanzijskom ventilu                                                                    |

| Kôd pogreške | Opis                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EA-00        |  VJ: Problem pri prebacivanju između hlađenja i grijanja               |
| EA-01        |  Pogreška prebacivanja 4WV                                             |
| EC-00        |  Neuobičajeno povećanje temperature u spremniku                        |
| EC-04        |  Prethodno grijanje spremnika                                          |
| F3-00        |  VJ: Neispravna temperatura cijevi za ispuštanje                       |
| F6-00        |  VJ: Neuobičajeno visok tlak pri hlađenju                              |
| FA-00        |  VJ: Neuobičajeno visok tlak, pokretanje VS                            |
| H0-00        |  VJ: Problem sa osjetnikom napona/struje                               |
| H1-00        |  Problem s vanjskim osjetnikom temperature                             |
| H3-00        |  VJ: Kvar visokotlačne sklopke (VS)                                    |
| H4-00        |  Kvar niskotlačne sklopke                                              |
| H5-00        |  Kvar zaštite od preopterećenja kompresora                             |
| H6-00        |  VJ: Kvar osjetnika za detekciju položaja                            |
| H8-00        |  VJ: Kvar sustava ulaza kompresora (UK)                              |
| H9-00        |  VJ: Kvar termistora vanjskog zraka                                  |
| HC-00        |  Problem s osjetnikom temperature spremnika                          |
| HC-01        |  Problem s osjetnikom temperature drugog spremnika                   |
| HJ-10        |  Nepravilan rad osjetnika tlaka vode                                 |
| J3-00        |  VJ: Kvar termistora cijevi za ispuštanje                            |
| J3-10        |  Nepravilan rad termistora ulaza kompresora                          |
| J5-00        |  Kvar termistora usisne cijevi                                       |
| J6-00        |  VJ: Kvar termistora izmjenjivača topline                            |
| J6-07        |  VJ: Kvar termistora izmjenjivača topline                            |
| J6-32        |  Nepravilnost termistora temperature izlazne vode (vanjska jedinica) |
| J6-33        |  Komunikacijska pogreška osjetnika                                   |
| J8-00        |  Kvar termistora rashladne tekućine                                  |
| JA-00        |  VJ: Kvar osjetnika visokog tlaka                                    |
| JC-00        |  Nepravilan rad osjetnika niskog tlaka                               |
| JC-01        |  Nepravilan tlak isparivača                                          |
| L1-00        |  Kvar tiskane pločice INV                                            |

| Kôd pogreške | Opis                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L3-00        |  VJ: Problem s povećanjem temperature u kutiji s električnim komponentama      |
| L4-00        |  VJ: Neispravno povećanje temperature lamele za distribuciju topline invertera |
| L5-00        |  VJ: Iznenadno preopterećenje invertera (DC)                                   |
| L8-00        |  Kvar izazvan toplinskom zaštitom u tiskanoj pločici invertera                 |
| L9-00        |  Sprečavanje zaključavanja kompresora                                          |
| LC-00        |  Kvar u sustavu komunikacije vanjske jedinice                                  |
| P1-00        |  Neuravnoteženo napajanje zbog ispada faze                                     |
| P3-00        |  Neuobičajena istosmjerna struja                                               |
| P4-00        |  VJ: Kvar osjetnika temperature lamele za distribuciju topline                 |
| PJ-00        |  Neusklađena postavka kapaciteta                                             |
| U0-00        |  VJ: Nedostatak rashladnog sredstva                                          |
| U1-00        |  Kvar zbog obrnute faze / ispada faze                                        |
| U2-00        |  VJ: Neispravan napon napajanja                                              |
| U3-00        |  Funkcija isušivanja estriha za podno grijanje nije pravilno dovršena        |
| U4-00        |  Problem u komunikaciji između unutarnje i vanjske jedinice                  |
| U5-00        |  Problem u komunikaciji s korisničkim sučeljem                               |
| U7-00        |  VJ: Neispravan prijenos između glavnog CPU-a i INV CPU-a                    |
| U8-02        |  Prekid veze sa sobnim termostatom                                           |
| U8-03        |  Nema veze sa sobnim termostatom                                             |
| U8-04        |  Nepoznati USB uređaj                                                        |
| U8-05        |  Neispravnost datoteke                                                       |
| U8-06        |  Problem u komunikaciji MMI-ja/dvozonskog kompleta                           |
| U8-07        |  Komunikacijska greška P1P2                                                  |
| UA-00        |  Problem usklađivanja unutarnje i vanjske jedinice                           |
| UA-16        |  Problem u komunikaciji između proširenja i hydroboxa                        |
| UA-17        |  Problem s vrstom spremnika                                                  |
| UA-21        |  Problem neusklađenosti proširenja i hydroboxa                               |

| Kôd pogreške | Opis                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF-00        |  Detekcija zamjene cjevovoda ili lošeg komunikacijskog ožičenja. |

**INFORMACIJA**

U slučaju pojave koda pogreške AH, te ako nije bilo prekida funkcije dezinfekcije zbog dotoka kućne vruće vode na slavinu, preporučuje se sljedeće:

- Kada je odabran način rada **Samo ponovno zagrijavanje** ili **Planirano + ponovno zagrijavanje** preporučuje se programiranje pokretanja funkcije dezinfekcije najmanje 4 sata nakon posljednjeg očekivanog većeg dotoka vruće vode na slavinu. Ovo pokretanje može se postaviti putem postavki instalatera (funkcija dezinfekcije).
- Kada je odabran način rada **Samo planirano** preporučuje se programiranje postupka **Eco 3** sata prije planiranog početka funkcije dezinfekcije kako bi se spremnik unaprijed zagrijao.

**NAPOMENA**

Kada je minimalni protok vode niži od onog navedenog u donjoj tablici, jedinica će privremeno prestati s radom, a na korisničkom sučelju prikazat će se pogreška 7H-01. Nakon nekog vremena pogreška će se automatski resetirati, a jedinica će nastaviti s radom.

**Minimalna potrebna brzina protoka**

- Za modele E: 25 l/min
- Za modele E7: 22 l/min

**INFORMACIJA**

Pogreška AJ-03 automatski se resetira u trenutku kada se spremnik normalno zagrijava.

**INFORMACIJA**

Ako se pojavi pogreška U8-04, ona se može resetirati nakon uspješnog ažuriranja softvera. Ako se softver ne ažurira uspješno, svoj USB uređaj morate postaviti na format FAT32.

**INFORMACIJA**

Korisničko sučelje prikazat će kako se resetira kôd pogreške.

# 15 Zbrinjavanje otpada



## NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.


## U ovom poglavlju

|        |                                                                                                         |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1   | Za pražnjenje rashladnog sredstva.....                                                                  | 253 |
| 15.1.1 | Ručno otvaranje elektroničkih ekspanzijskih ventila.....                                                | 254 |
| 15.1.2 | Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DAV3* i EPRA-DAW1* (zaslon sa 7 svjetlećih dioda)..... | 255 |
| 15.1.3 | Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DBW1* (7-dijelni zaslon).....                          | 257 |

## 15.1 Za pražnjenje rashladnog sredstva

Kada vanjsku jedinicu odlažete u otpad, iz nje trebate isprazniti rashladno sredstvo.

- Za pražnjenje rashladnog sredstva upotrijebite servisni priključak (a).
- Uvjerite se da su ventili (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) otvoreni. Ako nisu otvoreni za vrijeme pražnjenja rashladnog sredstva, sredstvo će ostati zarobljeno u jedinici.

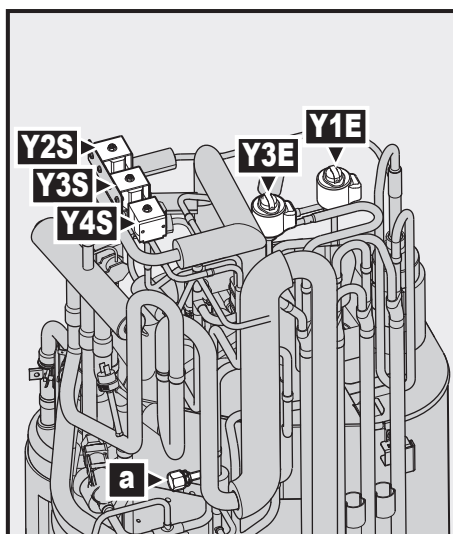

- a** Servisni priključak 5/16" proširenje
- Y1E** Elektronički ekspanzijski ventil (glavni)
- Y3E** Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje)
- Y2S** Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)
- Y3S** Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina)
- Y4S** Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)

### Za pražnjenje rashladnog sredstva dok je napajanje UKLJUČENO



## UPOZORENJE

**Rotirajući ventilator.** Prije UKLJUČIVANJA ili servisiranja vanjske jedinice uvjerite se da rešetka za ispuštanje prekriva rotirajući ventilator radi zaštite. Pogledajte:

- "7.3.6 Za postavljanje rešetke za ispuštanje" [▶ 67]
- "7.3.7 Za uklanjanje rešetke za ispuštanje i stavljanje rešetke u sigurnosni položaj" [▶ 69]

- 1 Uvjerite se da jedinica nije pokrenuta.

- 2 Aktivirajte način rada za pražnjenje (pogledajte "15.1.2 Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DAV3\* i EPRA-DAW1\* (zaslon sa 7 svijetlećih dioda)" [▶ 255] ili "15.1.3 Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DBW1\* (7-dijelni zaslon)" [▶ 257]).

**Rezultat:** Jedinica otvara ventile (Y\*).

- 3 Ispraznite rashladno sredstvo kroz servisni priključak (a).
- 4 Deaktivirajte način rada za pražnjenje (pogledajte "15.1.2 Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DAV3\* i EPRA-DAW1\* (zaslon sa 7 svijetlećih dioda)" [▶ 255] ili "15.1.3 Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DBW1\* (7-dijelni zaslon)" [▶ 257]).


**Rezultat:** Jedinica vraća ventile (Y\*) u početno stanje.

### Za pražnjenje rashladnog sredstva dok je napajanje ISKLJUČENO

- 1 Ručno otvorite ventile (Y\*) (pogledajte "15.1.1 Ručno otvaranje elektroničkih ekspanzijskih ventila" [▶ 254]).
- 2 Ispraznite rashladno sredstvo kroz servisni priključak (a).

#### 15.1.1 Ručno otvaranje elektroničkih ekspanzijskih ventila

Prije pražnjenja rashladnog sredstva uvjerite se da su elektronički ekspanzijski ventil otvoreni. Kad je napajanje ISKLJUČENO, to se mora učiniti ručno.

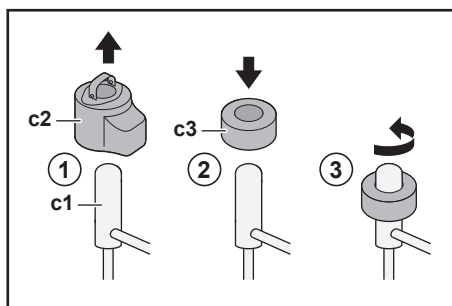


- c1 Elektronički ekspanzijski ventil
- c2 EEV zavojnica
- c3 EEV magnet

- 1 Uklonite EEV zavojnicu (c2).
- 2 Pogurajte EEV magnet (c3) preko ekspanzijskog ventila (c1).
- 3 Zakrenite EEV magnet u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu u potpuno otvoreni položaj ventila. Ako niste sigurni koji je otvoreni položaj, zakrenite ventil u središnji položaj tako da rashladno sredstvo može polaziti.

### 15.1.2 Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DAV3\* i EPRA-DAW1\* (zaslon sa 7 svjetlećih dioda)


#### Sastavni dijelovi

Za aktiviranje/deaktiviranje načina rada za pražnjenje potrebne su sljedeće komponente:

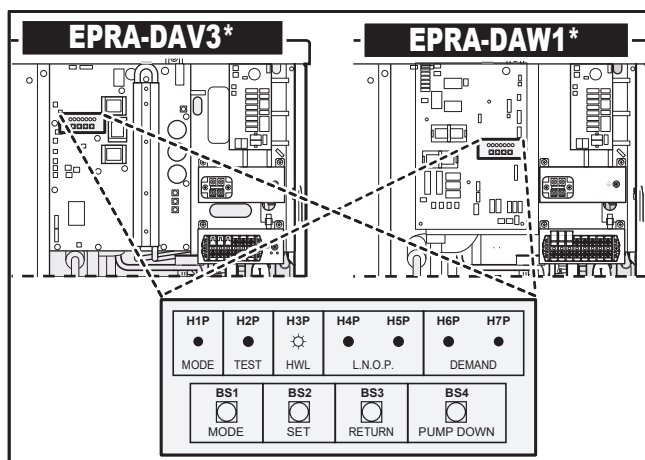

**H1P~H7P** Zaslon sa 7 svjetlećih dioda

**BS1~BS4** Gumbi. Gumbima rukujte izoliranim štapićem (npr. zatvorenom kemijskom olovkom) kako ne biste dodirivali dijelove pod naponom.

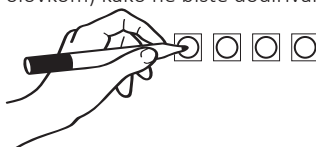

#### Aktiviranje načina rada za pražnjenje



#### INFORMACIJA

Ako se zabunite usred postupka, pritisnite BS1 za povratak u početnu situaciju.

Prije pražnjenja rashladnog sredstva aktivirajte način rada za pražnjenje na sljedeći način:

| # | Radnja                                                                                                                         | Zaslon sa 7 svjetlećih dioda <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                                                                | H1P                                         | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Započnite od zadane situacije.                                                                                                 | ●                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Pritisnite i držite <b>BS1</b> 5 sekundi.                                                                                      | ○                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 3 | Pritisnite <b>BS2</b> 9 puta.                                                                                                  | ○                                           | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 4 | Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .                                                                                               | ○                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 5 | Jedanput pritisnite <b>BS2</b> .                                                                                               | ○                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 6 | Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .                                                                                               | ○                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ●   |
| 7 | Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .<br>Kada H1P treperi, to označuje da je način rada za pražnjenje pravilno odabran i aktiviran. | ◐                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

| # | Radnja                                                                                                                           | Zaslon sa 7 svjetlećih dioda <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                                                                                  | H1P                                         | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 8 | Jedanput pritisnite <b>BS1</b> .<br>H1P nastavlja treperiti ukazujući na to da ste u načinu rada koji ne dopušta rad kompresora. | ●                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = ISKLJUČENO, ○ = UKLJUČENO i ● = treperi.

**Rezultat:** Aktiviran je način rada za pražnjenje. Jedinica otvara elektroničke ekspanzijske ventile / elektromagnetske ventile.

### Deaktiviranje načina rada za pražnjenje

Nakon pražnjenja rashladnog sredstva deaktivirajte način rada za pražnjenje na sljedeći način:

| # | Radnja                                                          | Zaslon sa 7 svjetlećih dioda <sup>(a)</sup> |     |     |     |     |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                                                                 | H1P                                         | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P |
| 1 | Pritisnite i držite <b>BS1</b> 5 sekundi.                       | ●                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 2 | Pritisnite <b>BS2</b> 9 puta.                                   | ●                                           | ●   | ●   | ○   | ●   | ●   | ○   |
| 3 | Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .                                | ●                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 4 | Jedanput pritisnite <b>BS2</b> .                                | ●                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 5 | Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .                                | ●                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   |
| 6 | Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .                                | ●                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 7 | Jedanput pritisnite <b>BS1</b> za povratak na zadanu situaciju. | ●                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |

<sup>(a)</sup> ● = ISKLJUČENO, ○ = UKLJUČENO i ● = treperi.

**Rezultat:** Deaktiviran je način rada za pražnjenje. Jedinica vraća elektroničke ekspanzijske ventile / elektromagnetske ventile u početno stanje.



#### INFORMACIJA


**ISKLUČITE napajanje.** Kada se napajanje ISKLJUČI i ponovno UKLJUČI, način za pražnjenje automatski se deaktivira.

## 15.1.3 Način rada za pražnjenje — u slučaju modela EPRA-DBW1\* (7-dijelni zaslon)

Prije pražnjenja rashladnog sredstva uvjerite se da su elektronički ekspanzijski ventil otvoreni. Kad je napajanje uključeno, to se mora učiniti pomoću načina rada za pražnjenje.

## Sastavni dijelovi


Za aktiviranje/deaktiviranje načina rada za pražnjenje potrebne su sljedeće komponente:

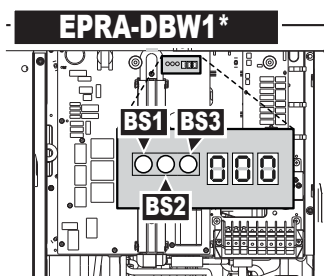

7-dijelni zaslon

**BS1~BS3**

Gumbi. Gumbima rukujte izoliranim štapićem (npr. zatvorenom kemijskom olovkom) kako ne biste dodirivali dijelove pod naponom.

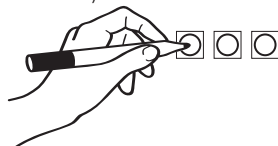

## Aktiviranje načina rada za pražnjenje







## INFORMACIJA

Ako se zabunite usred postupka, pritisnite BS1 za povratak u početnu situaciju.

Prije pražnjenja rashladnog sredstva aktivirajte način rada za pražnjenje na sljedeći način:

| # | Radnja                                                          | 7-dijelni zaslon <sup>(a)</sup> |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Započnite od zadane situacije.                                  |                                 |
| 2 | Odaberite način 2.<br>Pritisnite i držite <b>BS1</b> 5 sekundi. |                                 |
| 3 | Odaberite postavku 9.<br>Pritisnite <b>BS2</b> 9 puta.          |                                 |
| 4 | Odaberite vrijednost 2.                                         |                                 |








| #        | Radnja                                                                      | 7-dijelni zaslon <sup>(a)</sup>                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>a</b> Prikažite trenutnu vrijednost.<br>Jedanput pritisnite <b>BS3</b> . |  |
|          | <b>b</b> Promijenite vrijednost u 2.<br>Jedanput pritisnite <b>BS2</b> .    |  |
|          | <b>c</b> Unesite vrijednost u sustav.<br>Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .   |  |
|          | <b>d</b> Potvrdite.<br>Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .                     |  |
| <b>5</b> | Vratite se na zadanu situaciju.<br>Jedanput pritisnite <b>BS1</b> .         |  |

<sup>(a)</sup>  = ISKLJUČENO,  = UKLJUČENO i  = treperi.

**Rezultat:** Aktiviran je način rada za pražnjenje. Jedinica otvara elektroničke ekspanzijske ventile.

#### Deaktiviranje načina rada za pražnjenje

Nakon pražnjenja rashladnog sredstva deaktivirajte način rada za pražnjenje na sljedeći način:

| #        | Postupak                                                                    | 7-dijelni zaslon <sup>(a)</sup>                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Započnite od zadane situacije.                                              |  |
| <b>2</b> | Odaberite način 2.<br>Pritisnite i držite <b>BS1</b> 5 sekundi.             |  |
| <b>3</b> | Odaberite postavku 9.<br>Pritisnite <b>BS2</b> 9 puta.                      |  |
| <b>4</b> | Odaberite vrijednost 1.                                                     |                                                                                       |
|          | <b>a</b> Prikažite trenutnu vrijednost.<br>Jedanput pritisnite <b>BS3</b> . |  |
|          | <b>b</b> Promijenite vrijednost u 1.<br>Jedanput pritisnite <b>BS2</b> .    |  |
|          | <b>c</b> Unesite vrijednost u sustav.<br>Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .   |  |
|          | <b>d</b> Potvrdite.<br>Jedanput pritisnite <b>BS3</b> .                     |  |
| <b>5</b> | Vratite se na zadanu situaciju.<br>Jedanput pritisnite <b>BS1</b> .         |  |

(a)  = ISKLJUČENO,  = UKLJUČENO i  = treperi.

**Rezultat:** Deaktiviran je način rada za pražnjenje. Jedinica vraća elektroničke ekspanzijske ventile u početno stanje.



#### INFORMACIJA

**ISKLUČITE napajanje.** Kada se napajanje ISKLJUČI i ponovno UKLJUČI, način za pražnjenje automatski se deaktivira.

# 16 Tehnički podatci



## INFORMACIJA


Ova jedinica namijenjena je isključivo grijanju. Stoga se na nju NE odnosi nijedna informacija o hlađenju navedena u ovom dokumentu.

**Dio** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnoj mrežnoj stranici Daikin (s javnim pristupom). **Svi** najnoviji tehnički podatci dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

## U ovom poglavlju

|      |                                           |     |
|------|-------------------------------------------|-----|
| 16.1 | Servisni prostor: Vanjska jedinica.....   | 261 |
| 16.2 | Shema cjevovoda: vanjska jedinica.....    | 262 |
| 16.3 | Shema cjevovoda: unutarnja jedinica ..... | 263 |
| 16.4 | Shema ožičenja: vanjska jedinica .....    | 265 |
| 16.5 | Shema ožičenja: unutarnja jedinica .....  | 272 |
| 16.6 | ESP krivulja: Unutarnja jedinica .....    | 278 |

## 16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica

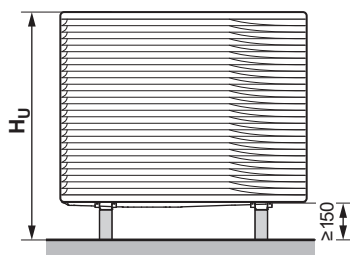

| A~E           | $H_B$ $H_D$ $H_U$                            | (mm) |      |      |       |       |       |       |
|---------------|----------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|               |                                              | a    | b    | c    | d     | e     | $e_B$ | $e_D$ |
| B             | —                                            |      | ≥300 |      |       |       |       |       |
| A, B, C       | —                                            | ≥500 | ≥300 | ≥100 |       |       |       |       |
| B, E          | —                                            |      | ≥300 |      |       | ≥1000 |       | ≤500  |
| A, B, C, E    | —                                            | ≥500 | ≥300 | ≥150 |       | ≥1000 |       | ≤500  |
| D             | —                                            |      |      |      | ≥500  |       |       |       |
| D, E          | —                                            |      |      |      | ≥500  | ≥1000 | ≤500  |       |
| A, C          | —                                            | ≥500 |      | ≥100 |       |       |       |       |
| B, D, E       | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$             |      | ≥300 |      | ≥500  |       |       |       |
|               | $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$               | ✗    |      |      |       |       |       |       |
|               | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$ |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 |       | ≤500  |
|               | $H_B < H_D$                                  |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 | ≤500  |       |
| A, C, D, E    | $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$               | ✗    |      |      |       |       |       |       |
|               | —                                            | ≥500 |      | ≥150 | ≥500  | ≥1000 | ≤500  |       |
| A, B, C, D, E | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$ | ≥500 | ≥300 | ≥150 | ≥1000 | ≥1000 |       | ≤500  |
|               | $H_B < H_D$                                  | ≥500 | ≥300 | ≥150 | ≥1000 | ≥1000 | ≤500  |       |
|               | $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$               | ✗    |      |      |       |       |       |       |


Simboli se mogu tumačiti na sljedeći način:

- A, C** Prepreke s desne i lijeve strane (zidovi, pregrade)
- B** Prepreka na strani usisa (zid/pregrada)
- D** Prepreka na strani ispuha (zid/pregrada)
- E** Prepreka s gornje strane (krov)
- a, b, c, d, e** Minimalan prostor za servisiranje između jedinice i prepreke A, B, C, D i E
- $e_B$**  Maksimalna udaljenost između jedinice i ruba prepreke E, u smjeru prepreke B
- $e_D$**  Maksimalna udaljenost između jedinice i ruba prepreke E, u smjeru prepreke D
- $H_U$**  Visina jedinice, uključujući konstrukciju za postavljanje
- $H_B, H_D$**  Visina prepreka B i D
- ✗** NIJE dopušteno

**NAPOMENA**

**Kaskadne vanjske jedinice.** Izgledi instalacije s više vanjskih jedinica u kombinaciji sa samostojećim podnim unutarnjim jedinicama NISU dopušteni.


## 16.2 Shema cjevovoda: vanjska jedinica

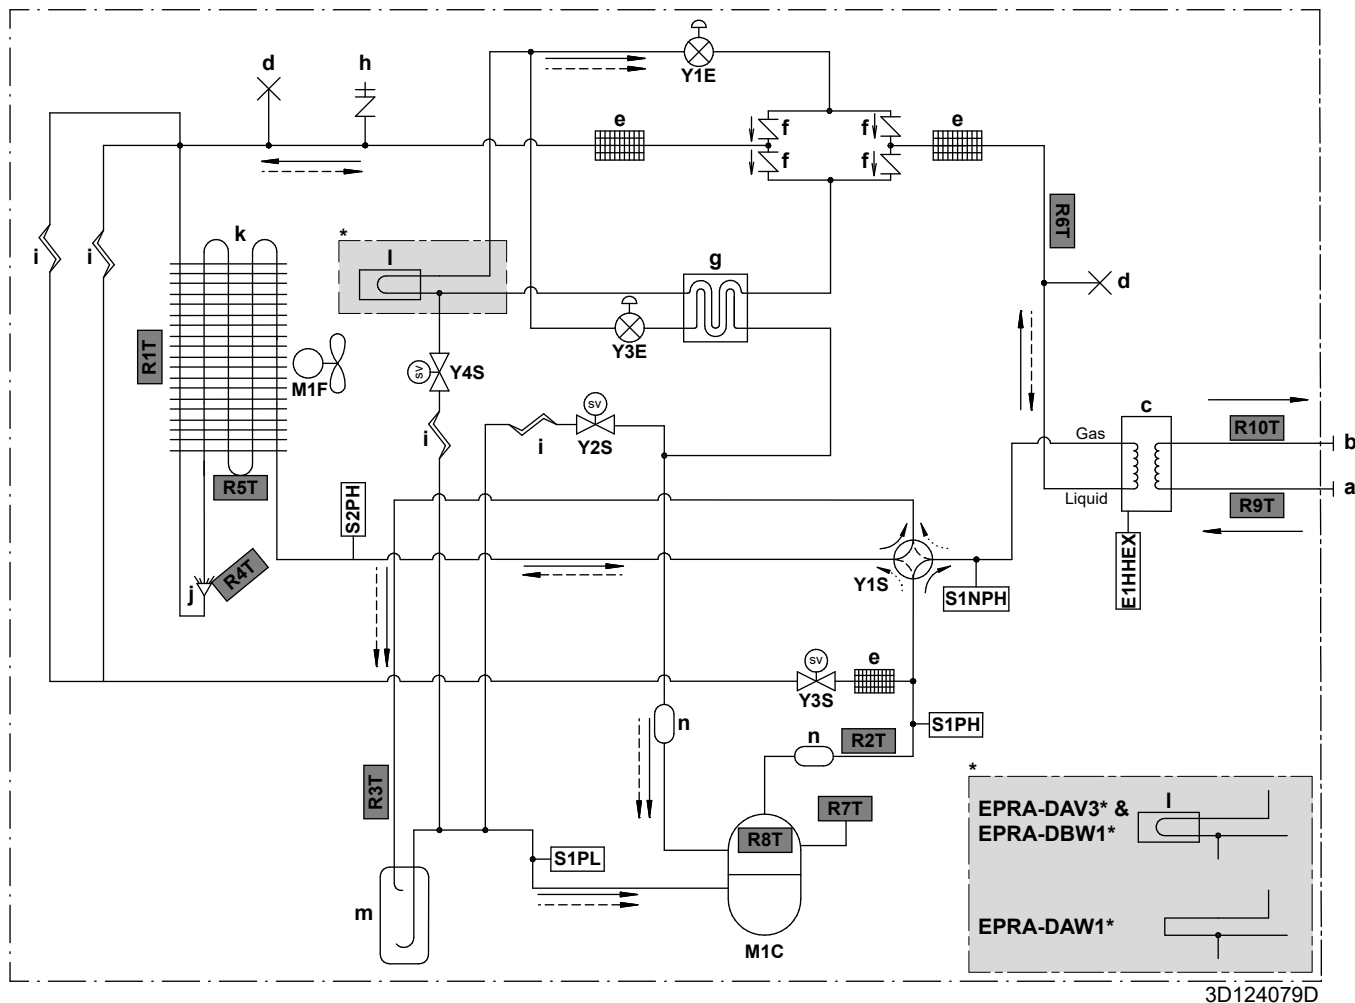**Gas** Plin**Liquid** Tekućina**a** ULAZ vode (navojni spoj, muški, 1")**b** IZLAZ vode (navojni spoj, muški, 1")**c** Pločasti izmjenjivač topline**d** Stegnuta cijev**e** Filtar za rashladno sredstvo**f** Jednputni ventil**g** Izmjenjivač topline za zagrijavanje vode**h** Servisni priključak 5/16" proširenje**i** Kapilarna cijev**j** Razdjelnik**k** Izmjenjivač topline zraka**l** Hlađenje tiskane pločice**m** Akumulator**n** Prigušivač**E1HHEX** Grijač izmjenjivača topline ploče**M1C** Kompresor**M1F** Motor ventilatora**S1PH** Visokotlačna sklopka (5,6 MPa)**S2PH** Visokotlačna sklopka (4,17 MPa)**S1PL** Niskotlačna sklopka**S1NPH** Visokotlačni senzor**Y1E** Elektronički ekspanzijski ventil (glavni)**Y3E** Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje)**Y1S** Elektromagnetski ventil (4-putni ventil)**Y2S** Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)**Y3S** Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina)**Y4S** Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)**Termistori:****R1T** Vanjski zrak**R2T** Ispust kompresora**R3T** Usis kompresora**R4T** Izmjenjivač topline zraka, razdjelnik**R5T** Izmjenjivač topline zraka, srednji**R6T** Rashladna tekućina**R7T** Plašt kompresora**R8T** Ulaz kompresora**R9T** Ulazna voda**R10T** Izlazna voda**Tok rashladnog sredstva:**

→ Grijanje

⇐ Hlađenje

## 16.3 Shema cjevovoda: unutarnja jedinica

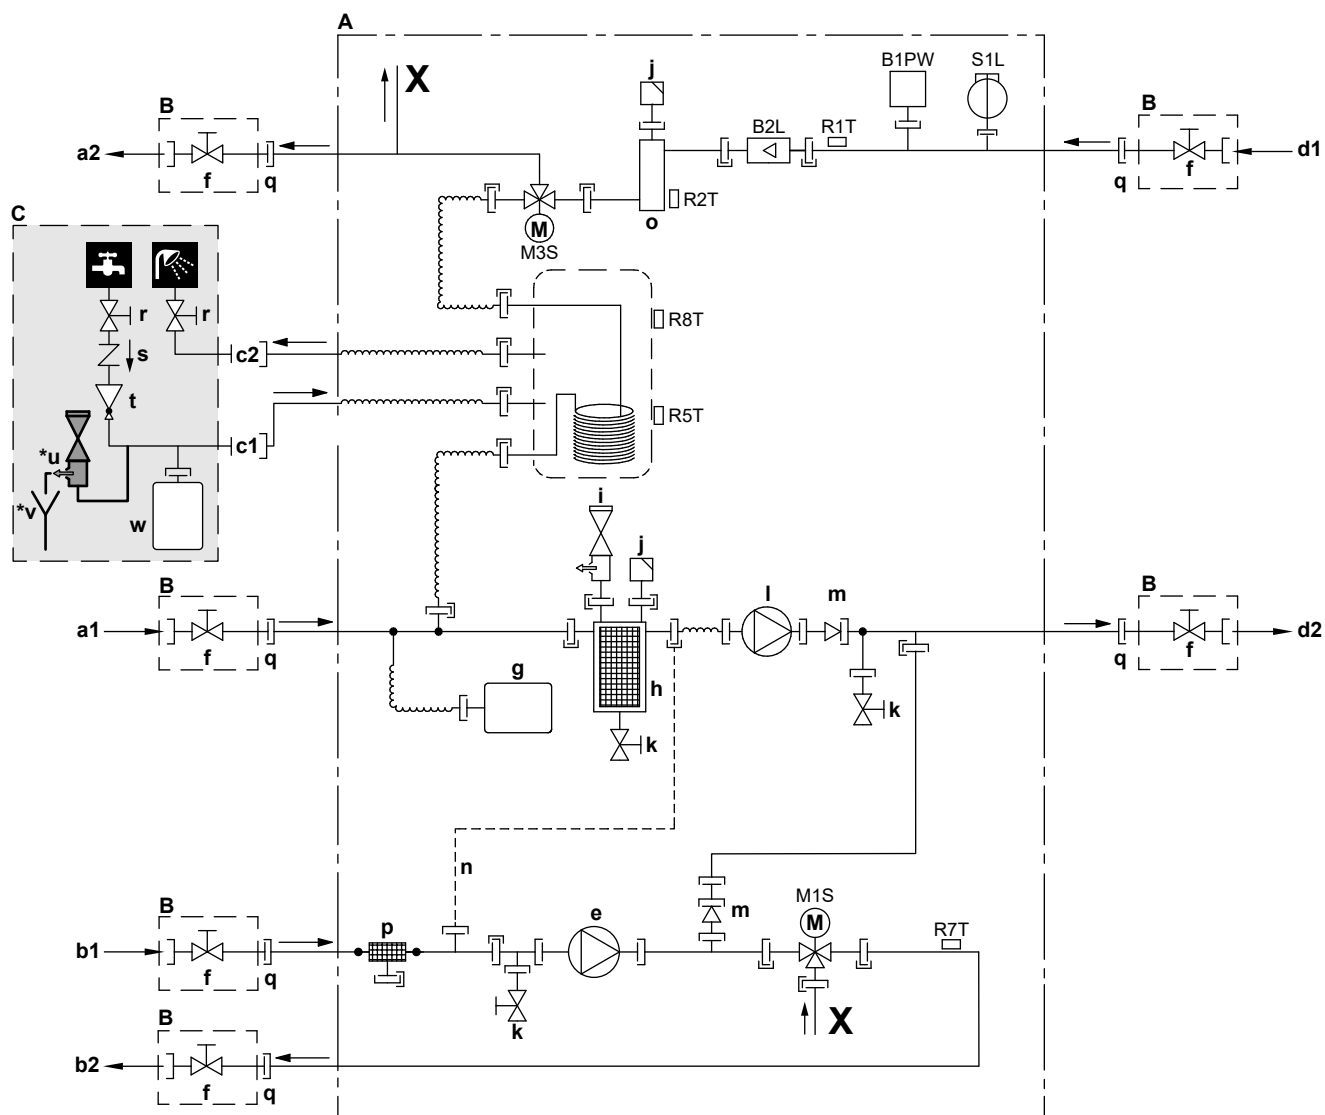

3D120612B

- A** Unutarnja jedinica  
**B** Lokalno postavljen (isporučuje se s jedinicom)  
**C** Lokalna nabava

- a1** ULAZ vode – dodatna/izravna zona grijanja prostora (navojni spoj, 1")  
**a2** IZLAZ vode – dodatna/izravna zona grijanja prostora (navojni spoj, 1")  
**b1** ULAZ vode – glavna/miješana zona grijanja prostora (navojni spoj, 1")  
**b2** IZLAZ vode – glavna/miješana zona grijanja prostora (navojni spoj, 1")  
**c1** ULAZ hladne vode – KVV (navojni spoj, 3/4")  
**c2** IZLAZ vruće vode – KVV (navojni spoj, 3/4")  
**d1** ULAZ vode iz vanjske jedinice (navojni spoj, 1")  
**d2** IZLAZ vode prema vanjskoj jedinici (navojni spoj, 1")  
**e** Crpka (glavna/miješana zona)  
**f** Zaporni ventil, muško-ženski 1"  
**g** Ekspanzijska posuda  
**h** Magnetski filter/odvajač prljavštine  
**i** Sigurnosni ventil  
**j** Odzračivanje  
**k** Ispusni ventil  
**l** Crpka (dodatna/izravna zona)  
**m** Protupovratni ventil  
**n** Kapilarna cijev  
**o** Pomoćni grijač  
**p** Filter za vodu (glavna/miješana zona)  
**q** Otpuštena matica 1"  
**r** Zaporni ventili (preporučeno)

- s** Nepovratni ventil (preporučeno)
- t** Ventil za smanjivanje tlaka (preporučeno)
- \*u** Ventil za ograničenje tlaka (maks. 10 bar (=1,0 MPa))(obavezno)
- \*v** Međulonac (obavezno)
- w** Ekspanzijska posuda (preporučeno)

- B1PW** Osjetnik tlaka vode za grijanje prostora
- B2L** Osjetnik protoka
- M1S** 3-putni ventil (ventil za miješanje za glavnu/miješanu zonu)
- M3S** 3-putni ventil (grijanje prostora/kućna vruća voda)
- R1T** Termistor (ULAZ vode)
- R2T** Termistor (pomoćni grijač – IZLAZ vode)
- R5T, R8T** Termistor (spremnik)
- R7T** Termistor (glavna/miješana zona – IZLAZ vode)
- S1L** Sklopka protoka

-  Navojni spoj
-  "Holender" spoj s proširenjem cijevi
-  Brzospojni priključak
-  Tvrdo lemljeni spoj

## 16.4 Shema ožičenja: vanjska jedinica

Shema ožičenja isporučuje se uz jedinicu, a nalazi se unutar poklopca razvodne kutije.

| Engleski                        | Prijevod                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Electronic component assembly   | Sklop s elektroničkim komponentama                 |
| Front side view                 | Prikaz prednje strane                              |
| Indoor                          | Unutarnja                                          |
| OFF                             | ISKLJUČENO                                         |
| ON                              | UKLJUČENO                                          |
| Outdoor                         | Vanjska                                            |
| Position of compressor terminal | Položaj terminala kompresora                       |
| Position of elements            | Položaj elemenata                                  |
| Rear side view                  | Prikaz stražnje strane                             |
| Right side view                 | (samo za modele EPRA-DAW1*)<br>Prikaz desne strane |
| See note ***                    | Pogledajte napomenu ***                            |

### Napomene:

|   |                                                                                     |                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Simboli:                                                                            |                      |
|   | L                                                                                   | Pod naponom          |
|   | N                                                                                   | Neutralno            |
|   |  | Zaštitno uzemljenje  |
|   |  | Bežumno uzemljenje   |
|   |  | Vanjsko ožičenje     |
|   | ==                                                                                  | Opcija               |
|   |  | Priključna stezaljka |
|   |  | Terminal             |
|   |  | Priključnica         |
|   |  | Povezivanje          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Boje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|   | BLK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crna       |
|   | RED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crvena     |
|   | BLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plava      |
|   | WHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bijela     |
|   | GRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zelena     |
|   | YLW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Žuta       |
|   | PNK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ružičasta  |
|   | ORG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Narančasta |
|   | GRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Siva       |
|   | BRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Smeđa      |
| 3 | Ovaj dijagram vrijedi samo za vanjsku jedinicu.                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 4 | Pazite da prilikom rukovanja ne dovedete zaštitne uređaje S1PH, S2PH i S1PL u kratki spoj.                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>U slučaju modela EPRA-DAV3* i EPRA-DAW1*:<br/>Pogledajte tablicu kombinacija i priručnik opcija o spajanju ožičenja za X6A, X41A i X2M.</li> <li>U slučaju modela EPRA-DBW1*:<br/>Pogledajte tablicu kombinacija i priručnik opcija o spajanju ožičenja za X41A i X2M.</li> </ul> |            |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>U slučaju modela EPRA-DAV3* i EPRA-DAW1*:<br/>Tvornička postavka svih prekidača je ISKLJUČENO, ne mijenjajte postavku sklopke za odabir (DS1).</li> <li>U slučaju modela EPRA-DBW1*:<br/>Tvornička postavka za DIP sklopku DS1.1 je ISKLJUČENO.</li> </ul>                        |            |
| 7 | (Samo za modele EPRA-DAW1*)<br>Feritna jezgra Z8C sastoji se od 2 zasebna dijela.                                                                                                                                                                                                                                        |            |

#### Kazalo u slučaju modela EPRA-DAV3\*:

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| A1P              | Tiskana pločica (glavna)               |
| A2P              | Tiskana pločica (filtrar šuma)         |
| A3P              | Tiskana pločica (struja odvoda)        |
| A4P              | Tiskana pločica (ACS)                  |
| A5P              | Tiskana pločica (flash)                |
| BS1~BS4 (A1P)    | Potisni prekidač                       |
| C1~C4 (A1P, A2P) | Kondenzator                            |
| DS1 (A1P)        | DIP sklopka                            |
| E1H              | Grijač odvodne cijevi (lokalna nabava) |
| E1HHEX~E3HHEX    | Grijači pločastog izmjenjivača topline |
| F1U              | Lokalni osigurač (lokalna nabava)      |

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| F1U~F4U (A2P)        | Osigurač                                          |
| F6U (A1P)            | Osigurač (T 5,0 A / 250 V)                        |
| H1P~H7P (A1P)        | Svjetleća dioda (servisni monitor je narančast)   |
| HAP (A1P)            | Svjetleća dioda (servisni monitor je zelen)       |
| K1R (A1P)            | Magnetski relej (Y1S)                             |
| K1R (A4P)            | Magnetski relej (E1HHEX~E3HHEX)                   |
| K2R (A1P)            | Magnetski relej (Y2S)                             |
| K2R (A4P)            | Magnetski relej (E1H)                             |
| K3R (A1P)            | Magnetski relej (Y3S)                             |
| K4R (A1P)            | Magnetski relej (E1HC)                            |
| K10R (A1P)           | Magnetski relej                                   |
| K11M (A1P)           | Magnetski uklopnik                                |
| K13R~K15R (A1P, A2P) | Magnetski relej                                   |
| L1R~L3R (A1P)        | Reaktor                                           |
| M1C                  | Motor kompresora                                  |
| M1F                  | Motor ventilatora                                 |
| PS (A1P)             | Prekidno napajanje                                |
| Q1DI                 | Prekidač dozernog spoja (30 mA) (lokalna nabava)  |
| R1~R5 (A1P, A2P)     | Otpornik                                          |
| R1T                  | Termistor (vanjski zrak)                          |
| R2T                  | Termistor (ispust kompresora)                     |
| R3T                  | Termistor (usis kompresora)                       |
| R4T                  | Termistor (izmjenjivač topline zraka, razdjelnik) |
| R5T                  | Termistor (izmjenjivač topline zraka, srednji)    |
| R6T                  | Termistor (rashladna tekućina)                    |
| R7T                  | Termistor (plašt kompresora)                      |
| R8T                  | Termistor (ulaz kompresora)                       |
| R9T                  | Termistor (ulazna voda)                           |
| R10T                 | Termistor (izlazna voda)                          |
| R11T                 | Termistor (lopatica)                              |
| RC (A2P)             | Krug prijamnika signala                           |
| S1NPH                | Visokotlačni senzor                               |
| S1PH, S2PH           | Visokotlačna sklopka                              |
| S1PL                 | Niskotlačna sklopka                               |
| T1A                  | Strujni transformator                             |
| TC (A2P)             | Krug prijenosa signala                            |
| V1D~V4D (A1P)        | Dioda                                             |
| V1R (A1P)            | Modul napajanja IGBT-a                            |

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| V2R (A1P)          | Diodni modul                                                     |
| V1T~V3T (A1P)      | Bipolarni Tranzistor s Izoliranom Upravljačkom Elektrodom (IGBT) |
| X1M, X2M           | Priključna stezaljka                                             |
| Y1E                | Elektronički ekspanzijski ventil (glavni)                        |
| Y3E                | Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje)                  |
| Y1S                | Elektromagnetski ventil (4-smjerni ventil)                       |
| Y2S                | Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)                |
| Y3S                | Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina)               |
| Y4S                | Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)                  |
| Z1C~Z11C           | Filtar šuma (feritna jezgra)                                     |
| Z1F~Z6F (A1P, A2P) | Filtar šuma                                                      |

#### Kazalo u slučaju modela EPRA-DAW1\*:

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| A1P                | Tiskana pločica (glavna)                        |
| A2P                | Tiskana pločica (filtar šuma)                   |
| A3P                | Tiskana pločica (struja odvoda)                 |
| A4P                | Tiskana pločica (ACS)                           |
| A5P                | Tiskana pločica (inverter)                      |
| BS1~BS4 (A1P)      | Potisni prekidač                                |
| C1~C3 (A2P)        | Kondenzator                                     |
| DS1 (A1P)          | DIP sklopka                                     |
| E1H                | Grijač odvodne cijevi (lokalna nabava)          |
| E1HHEX             | Grijač pločastog izmjenjivača topline           |
| F1U                | Lokalni osigurač (lokalna nabava)               |
| F1U~F7U (A1P, A2P) | Osigurač                                        |
| H1P~H7P (A1P)      | Svjetleća dioda (servisni monitor je narančast) |
| HAP (A1P, A2P)     | Svjetleća dioda (servisni monitor je zelen)     |
| K1R (A1P)          | Magnetski relej (Y1S)                           |
| K1R (A2P)          | Magnetski relej                                 |
| K1R (A4P)          | Magnetski relej (E1HHEX)                        |
| K2R (A1P)          | Magnetski relej (Y2S)                           |
| K2R (A4P)          | Magnetski relej (E1H)                           |
| K3R (A1P)          | Magnetski relej (Y3S)                           |
| K4R (A1P)          | Magnetski relej (E1HC)                          |
| K2M, K11M (A2P)    | Magnetski uklopnik                              |
| L1R~L4R            | Reaktor                                         |
| M1C                | Motor kompresora                                |
| M1F                | Motor ventilatora                               |

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| PS (A2P)           | Prekidno napajanje                                 |
| Q1DI               | Prekidač dozemnog spoja (30 mA) (lokalna nabava)   |
| R1, R2 (A2P)       | Otpornik                                           |
| R1T                | Termistor (vanjski zrak)                           |
| R2T                | Termistor (ispust kompresora)                      |
| R3T                | Termistor (usis kompresora)                        |
| R4T                | Termistor (izmjenjivač topline zraka, razdjelnik)  |
| R5T                | Termistor (izmjenjivač topline zraka, srednji)     |
| R6T                | Termistor (rashladna tekućina)                     |
| R7T                | Termistor (plašt kompresora)                       |
| R8T                | Termistor (ulaz kompresora)                        |
| R9T                | Termistor (ulazna voda)                            |
| R10T               | Termistor (izlazna voda)                           |
| R11T               | Termistor (lopatica)                               |
| S1NPH              | Visokotlačni senzor                                |
| S1PH, S2PH         | Visokotlačna sklopka                               |
| S1PL               | Niskotlačna sklopka                                |
| T1A                | Strujni transformator                              |
| V1R, V2R (A2P)     | Modul napajanja IGBT-a                             |
| V3R (A2P)          | Diodni modul                                       |
| X1M, X2M           | Priključna stezaljka                               |
| Y1E                | Elektronički ekspanzijski ventil (glavni)          |
| Y3E                | Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje)    |
| Y1S                | Elektromagnetski ventil (4-smjerni ventil)         |
| Y2S                | Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)  |
| Y3S                | Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina) |
| Y4S                | Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)    |
| Z1C~Z10C           | Filtar šuma (feritna jezgra)                       |
| Z1F~Z4F (A1P, A3P) | Filtar šuma                                        |

#### Kazalo u slučaju modela EPRA-DBW1\*:

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| A1P           | Tiskana pločica (glavna)               |
| A2P           | Tiskana pločica (filtar šuma)          |
| A3P           | Tiskana pločica (struja odvoda)        |
| A4P           | Tiskana pločica (ACS)                  |
| BS1~BS3 (A1P) | Potisni prekidač                       |
| C1~C619 (A1P) | Kondenzator                            |
| DS1 (A1P)     | DIP sklopka                            |
| E1H           | Grijač odvodne cijevi (lokalna nabava) |

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| E1HHEX          | Grijač pločastog izmjenjivača topline             |
| F1              | Lokalni osigurač (lokalna nabava)                 |
| F1U, F3U (A2P)  | Osigurač (T 6,3 A / 250 V)                        |
| F4U, F5U (A2P)  | Osigurač (T 30 A / 500 V)                         |
| F7U (A1P)       | Osigurač (T 5,0 A / 250 V)                        |
| HAP (A1P)       | Svjetleća dioda (servisni monitor je zelen)       |
| K1R (A4P)       | Magnetski relej (E1HHEX)                          |
| K2R (A1P)       | Magnetski relej (Y2S)                             |
| K2R (A4P)       | Magnetski relej (E1H)                             |
| K3R (A1P)       | Magnetski relej (Y3S)                             |
| K4R (A1P)       | Magnetski relej (Y1S)                             |
| K10R~K84R (A1P) | Magnetski relej                                   |
| K1M, K2M (A1P)  | Magnetski uklopnik                                |
| L3R~L6R (A1P)   | Reaktor                                           |
| M1C             | Motor kompresora                                  |
| M1F             | Motor ventilatora                                 |
| PS (A1P)        | Prekidno napajanje                                |
| Q1DI            | Prekidač dozemnog spoja (30 mA) (lokalna nabava)  |
| R2~R807 (A1P)   | Otpornik                                          |
| R1T             | Termistor (vanjski zrak)                          |
| R2T             | Termistor (ispust kompresora)                     |
| R3T             | Termistor (usis kompresora)                       |
| R4T             | Termistor (izmjenjivač topline zraka, razdjelnik) |
| R5T             | Termistor (izmjenjivač topline zraka, srednji)    |
| R6T             | Termistor (rashladna tekućina)                    |
| R7T             | Termistor (plašt kompresora)                      |
| R8T             | Termistor (ulaz kompresora)                       |
| R9T             | Termistor (ulazna voda)                           |
| R10T            | Termistor (izlazna voda)                          |
| R11T            | Termistor (lopatica)                              |
| RC (A1P)        | Krug prijamnika signala                           |
| S1NPH           | Visokotlačni senzor                               |
| S1PH, S2PH      | Visokotlačna sklopka                              |
| S1PL            | Niskotlačna sklopka                               |
| SEG* (A1P)      | 7-dijelni zaslon                                  |
| T1A             | Strujni transformator                             |
| TC (A1P)        | Krug prijenosa signala                            |
| V1D~V3D (A1P)   | Dioda                                             |

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| V1R, V2R (A1P)     | Diodni modul                                            |
| V3R~V5R (A1P)      | Modul napajanja IGBT-a                                  |
| X1M, X2M           | Priključna stezaljka                                    |
| Y1E                | Elektronički ekspanzijski ventil (glavni – crni)        |
| Y3E                | Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje – plavi) |
| Y1S                | Elektromagnetski ventil (4-smjerni ventil)              |
| Y2S                | Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)       |
| Y3S                | Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina)      |
| Y4S                | Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)         |
| Z1C~Z11C           | Filtar šuma (feritna jezgra)                            |
| Z1F~Z5F (A1P, A2P) | Filtar šuma                                             |

## 16.5 Shema ožičenja: unutarnja jedinica

Pogledajte u shemu unutarnjeg ožičenja isporučenu uz jedinicu (unutar pokrova razvodne kutije unutarnje jedinice). Upotrebljavane kratice navedene su dolje.

### Napomene koje treba pročitati prije pokretanja jedinice

| Engleski                                                                                      | Prijevod                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes to go through before starting the unit                                                  | Napomene koje treba pročitati prije pokretanja jedinice                                                  |
| X1M                                                                                           | Glavni terminal                                                                                          |
| X2M                                                                                           | Terminali vanjskog ožičenja za AC                                                                        |
| X5M                                                                                           | Terminali vanjskog ožičenja za DC                                                                        |
| X6M                                                                                           | Terminal za napajanje pomoćnog grijača                                                                   |
| X10M                                                                                          | Smart Grid terminal                                                                                      |
| -----                                                                                         | Uzemljenje                                                                                               |
| -----                                                                                         | Lokalna nabava                                                                                           |
| ①                                                                                             | Više mogućnosti ožičenja                                                                                 |
|                                                                                               | Opcija                                                                                                   |
|                                                                                               | Nije ugrađeno u razvodnu kutiju                                                                          |
|                                                                                               | Ožičenje ovisi o modelu                                                                                  |
|                                                                                               | TISKANA PLOČICA                                                                                          |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | Napomena 1: Točka priključenja napajanja za pomoćni grijač trebala bi se predvidjeti izvan jedinice.     |
| Backup heater power supply                                                                    | Napajanje pomoćnog grijača                                                                               |
| <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                | <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                           |
| <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                               | <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                                          |
| <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                         | <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                                    |
| User installed options                                                                        | Korisničke opcije                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Remote user interface                                                | <input type="checkbox"/> Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) |
| <input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Vanjski termistor unutarnje temperature                                         |
| <input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Vanjski termistor vanjske temperature                                           |
| <input type="checkbox"/> Digital I/O PCB                                                      | <input type="checkbox"/> Tiskana pločica s digitalnim U/I-jima                                           |
| <input type="checkbox"/> Demand PCB                                                           | <input type="checkbox"/> Komunikacijska tiskana pločica                                                  |
| <input type="checkbox"/> Safety thermostat                                                    | <input type="checkbox"/> Sigurnosni termostat                                                            |
| <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                           | <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                                      |
| <input type="checkbox"/> WLAN module                                                          | <input type="checkbox"/> WLAN modul                                                                      |
| <input type="checkbox"/> WLAN cartridge                                                       | <input type="checkbox"/> Umetak za WLAN                                                                  |

| Engleski                                              | Prijevod                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Main LWT                                              | Temperatura glavne izlazne vode                                       |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (žičani)  |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (bežični) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Vanjski termistor                            |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Konvektor toplinske crpke                    |
| Add LWT                                               | Temperatura dodatne izlazne vode                                      |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (žičani)  |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (bežični) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Vanjski termistor                            |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Konvektor toplinske crpke                    |

#### Položaj u razvodnoj kutiji

| Engleski               | Prijevod                   |
|------------------------|----------------------------|
| Position in switch box | Položaj u razvodnoj kutiji |

#### Legenda

|                |   |                                                                                                  |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1P            |   | Glavna tiskana pločica                                                                           |
| A2P            | * | Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (PC=strujni krug)                                             |
| A3P            | * | Konvektor toplinske crpke                                                                        |
| A4P            | * | Tiskana pločica s digitalnim U/I-jima                                                            |
| A5P            |   | Tiskana pločica za dvozonski rad                                                                 |
| A6P            |   | Tiskana pločica trenutne petlje                                                                  |
| A8P            | * | Komunikacijska tiskana pločica                                                                   |
| A11P           |   | Glavna tiskana pločica za MMI (= korisničko sučelje za unutarnju jedinicu)                       |
| A14P           | * | Tiskana pločica namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) |
| A15P           | * | Tiskana pločica prijamnika (bežični termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE)                          |
| A20P           | * | WLAN modul                                                                                       |
| CN* (A4P)      | * | Priključnica                                                                                     |
| DS1 (A8P)      | * | DIP sklopka                                                                                      |
| F1B            | # | Osigurač za nadstrujnu zaštitu pomoćnog grijača                                                  |
| F1U, F2U (A4P) | * | Osigurač 5 A 250 V za tiskanu pločicu s digitalnim U/I-jima                                      |
| K1A, K2A       | * | Visokonaponski Smart Grid relej                                                                  |

|                        |   |                                                                    |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| K1M, K2M               |   | Sklopnik pomoćnog grijača                                          |
| K5M                    |   | Sigurnosni sklopnik pomoćnog grijača                               |
| K6M                    |   | Premoštenje relejnog 3-putnog ventila                              |
| K7M                    |   | Protok relejnog 3-putnog ventila                                   |
| K*R (A1P, A4P)         |   | Relej na tiskanoj pločici                                          |
| M2P                    | # | Crpka kućne vruće vode                                             |
| M2S                    | # | 2-putni ventil za hlađenje                                         |
| PC (A15P)              | * | Krug napajanja                                                     |
| PHC1 (A4P)             | * | Ulazni krug optičkog spreznika                                     |
| Q1L                    |   | Toplinska zaštita pomoćnog grijača                                 |
| Q3L, Q4L               | # | Sigurnosni termostat                                               |
| Q*DI                   | # | Prekidač dozemnog spoja                                            |
| R1H (A2P)              | * | Osjetnik vlage                                                     |
| R1T (A2P)              | * | Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE osjetnika temperature u okolini |
| R2T (A2P)              | * | Vanjski osjetnik (podni ili u okolini)                             |
| R6T                    | * | Vanjski termistor unutarnje temperature ili temperature u okolini  |
| S1S                    | # | Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh                    |
| S2S                    | # | Ulaz impulsa strujomjera 1                                         |
| S3S                    | # | Ulaz impulsa strujomjera 2                                         |
| S4S                    | # | Napajanje Smart Grid                                               |
| S6S~S9S                | * | Digitalni ulazi za ograničenje snage                               |
| S10S-S11S              | # | Niskonaponski Smart Grid kontakt                                   |
| SS1 (A4P)              | * | Sklopka za odabir                                                  |
| TR1                    |   | Transformator napajanja                                            |
| X6M                    | # | Priključna stezaljka za napajanje pomoćnog grijača                 |
| X10M                   | * | Priključna stezaljka za napajanje sustava Smart Grid               |
| X*, X*A, J*, X*H*, X*Y |   | Priključnica                                                       |
| X*M                    |   | Priključna stezaljka                                               |

\* Opcionalno

# Lokalna nabava

### Prijevod teksta na dijagramu ožičenja

| Engleski                          | Prijevod                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| (1) Main power connection         | (1) Glavni priključak napajanja             |
| For HP tariff                     | Za tarifu toplinske crpke                   |
| Indoor unit supplied from outdoor | Unutarnja jedinica napaja se s vanjske      |
| Normal kWh rate power supply      | Električno napajanje po normalnoj stopi kWh |

| Engleski                                                                                | Prijevod                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Only for normal power supply (standard)                                                 | Samo za uobičajeno napajanje (standard)                                                               |
| Only for preferential kWh rate power supply (outdoor)                                   | Samo za električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh (vanjska)                                  |
| Outdoor unit                                                                            | Vanjska jedinica                                                                                      |
| Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB) | Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh: detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica) |
| SWB                                                                                     | Razvodna kutija                                                                                       |
| Use normal kWh rate power supply for indoor unit                                        | Za unutarnju jedinicu upotrijebite električno napajanje po normalnoj stopi kWh                        |
| (2) Backup heater power supply                                                          | (2) Napajanje pomoćnog grijača                                                                        |
| Only for ***                                                                            | Samo za ***                                                                                           |
| (3) User interface                                                                      | (3) Korisničko sučelje                                                                                |
| Only for remote user interface                                                          | Samo za namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)               |
| SD card                                                                                 | Utor kartice za WLAN umetak                                                                           |
| SWB                                                                                     | Razvodna kutija                                                                                       |
| WLAN cartridge                                                                          | Umetak za WLAN                                                                                        |
| (5) Ext. thermistor                                                                     | (5) Vanjski termistor                                                                                 |
| SWB                                                                                     | Razvodna kutija                                                                                       |
| (6) Field supplied options                                                              | (6) Lokalno nabavljene opcije                                                                         |
| 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)                                       | Detekcija impulsa od 12 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)                                       |
| 230 V AC Control Device                                                                 | Uređaj za upravljanje na 230 V AC                                                                     |
| 230 V AC supplied by PCB                                                                | 230 V AC koje isporučuje tiskana pločica                                                              |
| Continuous                                                                              | Neprekidna struja                                                                                     |
| DHW pump output                                                                         | Izlaz crpke kućne vruće vode                                                                          |
| DHW pump                                                                                | Crpka kućne vruće vode                                                                                |
| Electrical meters                                                                       | Strujomjeri                                                                                           |
| For HV smartgrid                                                                        | Za visokonaponski Smart Grid                                                                          |
| For LV smartgrid                                                                        | Za niskonaponski Smart Grid                                                                           |
| For safety thermostat                                                                   | Za sigurnosni termostat                                                                               |
| For smartgrid                                                                           | Za Smart Grid                                                                                         |
| Inrush                                                                                  | Uklopna struja                                                                                        |
| Max. load                                                                               | Maksimalno opterećenje                                                                                |
| Normally closed                                                                         | Mirni kontakt                                                                                         |
| Normally open                                                                           | Radni kontakt                                                                                         |


| Engleski                                                                             | Prijevod                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Safety thermostat                                                                    | Sigurnosni termostat                                                                               |
| Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)               | Kontakt sigurnosnog termostata: detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)               |
| Shut-off valve                                                                       | Zaporni ventil                                                                                     |
| Smartgrid contacts                                                                   | Kontakti Smart Grid                                                                                |
| Smartgrid PV power pulse meter                                                       | Smart Grid fotonaponski strujomjer                                                                 |
| SWB                                                                                  | Razvodna kutija                                                                                    |
| <b>(7) Option PCBs</b>                                                               | <b>(7) Opcionalne tiskane pločice</b>                                                              |
| Alarm output                                                                         | Izlaz alarma                                                                                       |
| Changeover to ext. heat source                                                       | Prebacivanje na vanjski izvor topline                                                              |
| Max. load                                                                            | Maksimalno opterećenje                                                                             |
| Min. load                                                                            | Minimalno opterećenje                                                                              |
| Only for demand PCB option                                                           | Samo za opcionalnu komunikacijsku tiskanu pločicu                                                  |
| Only for digital I/O PCB option                                                      | Samo za opcionalnu tiskanu pločicu s digitalnim U/I-jima                                           |
| Options: ext. heat source output, alarm output                                       | Opcije: izlaz vanjskog izvora topline, izlaz alarma                                                |
| Options: On/OFF output                                                               | Opcije: izlaz UKLJUČENJA/ISKLUČENJA                                                                |
| Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB) | Digitalni ulazi za ograničenje snage: detekcija 12 V DC / 12 mA (napon isporučuje tiskana pločica) |
| Space C/H On/OFF output                                                              | Izlaz UKLJ./ISKLJ. hlađenja/grijanja prostora                                                      |
| SWB                                                                                  | Razvodna kutija                                                                                    |
| <b>(8) External On/OFF thermostats and heat pump convector</b>                       | <b>(8) Vanjski termostati za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE i konvektor toplinske crpke</b>                 |
| Additional LWT zone                                                                  | Dodatna zona temperature izlazne vode                                                              |
| Main LWT zone                                                                        | Glavna zona temperature izlazne vode                                                               |
| Only for external sensor (floor/ambient)                                             | Samo za vanjski osjetnik (podni ili okolni)                                                        |
| Only for heat pump convector                                                         | Samo za konvektor toplinske crpke                                                                  |
| Only for wired On/OFF thermostat                                                     | Samo za žičani termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE                                                  |
| Only for wireless On/OFF thermostat                                                  | Samo za bežični termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE                                                 |




## 16.6 ESP krivulja: Unutarnja jedinica

**Napomena:** Pogreška protoka dogodit će se samo ako se ne dostigne minimalna brzina protoka vode.

### Glavna zona (miješana zona)

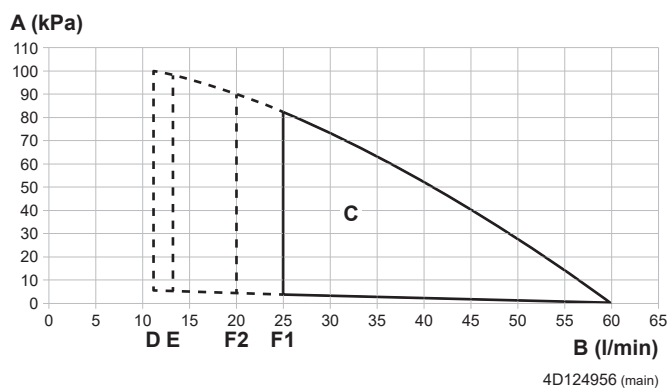

### Dodatna zona (izravna zona)

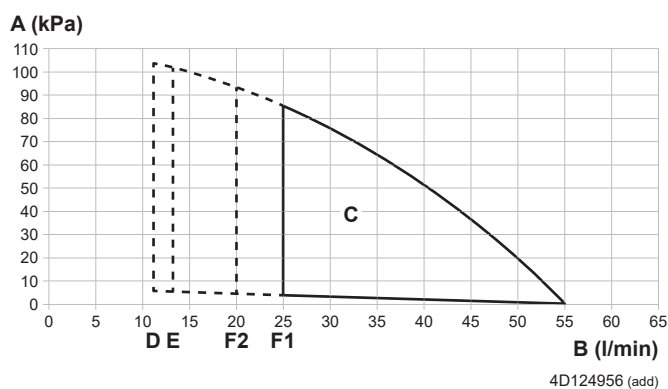

- A** Vanjski statički tlak u krugu grijanja/hlađenja prostora
- B** Brzina protoka vode kroz jedinicu u krugu grijanja/hlađenja prostora
- C** Radni raspon
- D** Minimalan protok vode tijekom normalnog rada
- E** Minimalan protok vode tijekom rada pomoćnog grijača
- F1** Minimalan protok vode tijekom postupka odmrzavanja (za modele E)
- F2** Minimalan protok vode tijekom postupka odmrzavanja (za modele E7)

### Napomene:

- Odaberete li protok izvan područja rada, možete oštetiti jedinicu ili može doći do kvara. U tehničkim specifikacijama pronađite i minimalan te maksimalan dopušteni raspon protoka vode.
- Kvaliteta vode mora biti u skladu sa Direktivom EU-a 2020/2184.

# 17 Tumač pojmova

**Zastupnik**

Zastupnik za prodaju proizvoda.

**Ovlašteni instalater**

Tehnički obučena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

**Korisnik**

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

**Važeći zakoni**

Sve međunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i važeći za određeni proizvod ili domenu.

**Tvrtka za servisiranje**

Kvalificirana tvrtka koja može obaviti ili koordinirati potreban servis proizvoda.

**Priručnik za postavljanje**

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se uređaj postavlja, podešava i održava.

**Priručnik za rukovanje**

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se rukuje uređajem.

**Upute za održavanje**

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno (ako je bitno) kako se uređaj postavlja, podešava i/ili primjenjuje, održava i kako se njime rukuje.

**Pribor**

Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji su isporučeni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

**Opcionalna oprema**

Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

**Nije u isporuci**

Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

## Tablica postavki

### Primjenjive unutarnje jedinice

ETVZ16S18E▲6V▼

ETVZ16S23E▲6V▼

ETVZ16S18E▲9W▼

ETVZ16S23E▲9W▼

### Napomene

(\*1) \*6V\*

(\*2) \*9W\*

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje

(\*4) Model E (\*E▲6V/9W)

(\*5) Model E7 (\*E▲6V7/9W7)

▲ = A, B, C,..., Z

▼ = , , 1, 2, 3,..., 9

| Tablica postavki                          |           |                                                                                                                      |               | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti                                                                                      |       |            |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Trenutačna lokacija                       | Kod polja | Naziv postavke                                                                                                       | Raspon, korak | Tvornički zadana vrijednost                                                                                                                        | Datum | Vrijednost |
| Prostorija                                |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| └─ Protiv smrzavanja                      |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 1.4.1                                     | [2-06]    | Aktivacija                                                                                                           | PZ/W          | 0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b>                                                                                                              |       |            |
| 1.4.2                                     | [2-05]    | Zadana vrijednost prostorije                                                                                         | PZ/W          | 4~16°C, korak: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                   |       |            |
| └─ Raspon temperature                     |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 1.5.1                                     | [3-07]    | Minimalno grijanje                                                                                                   | PZ/W          | 12~18°C, korak: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                                                                 |       |            |
| 1.5.2                                     | [3-06]    | Maksimalno grijanje                                                                                                  | PZ/W          | 18~30°C, korak: 1°C<br><b>30°C</b>                                                                                                                 |       |            |
| 1.5.3                                     | [3-09]    | Minimalno hlađenje                                                                                                   | PZ/W          | 15~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                 |       |            |
| 1.5.4                                     | [3-08]    | Maksimalno hlađenje                                                                                                  | PZ/W          | 25~35°C, korak: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                 |       |            |
| Prostorija                                |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 1.6                                       | [2-09]    | Pomak sobnog osjetnika                                                                                               | PZ/W          | -5~5°C, korak: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                 |       |            |
| 1.7                                       | [2-0A]    | Pomak sobnog osjetnika                                                                                               | PZ/W          | -5~5°C, korak: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                 |       |            |
| └─ Zadana vrijednost ugodnosti prostorije |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 1.9.1                                     | [9-0A]    | Zadana vrijednost ugodnosti grijanja                                                                                 | PZ/W          | [3-07]~[3-06]°C, korak: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                       |       |            |
| 1.9.2                                     | [9-0B]    | Zadana vrijednost ugodnosti hlađenja                                                                                 | PZ/W          | [3-09]~[3-08]°C, korak: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                       |       |            |
| Glavna zona                               |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.4                                       |           | Način zadane vrijednosti                                                                                             |               | 0: Aps<br>1: VO grijanje, fiksno hlađenje (*3)<br><b>2: Ovisno o vremenskim prilikama</b>                                                          |       |            |
| └─ Krivulja ovisnosti o vremenu grijanja  |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.5                                       | [1-00]    | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                             | PZ/W          | -40~5°C, korak: 1°C<br><b>-15°C</b>                                                                                                                |       |            |
| 2.5                                       | [1-01]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                            | PZ/W          | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                 |       |            |
| 2.5                                       | [1-02]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.  | PZ/W          | [9-01]~[9-00], korak: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>35°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>45°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>65°C</b>                 |       |            |
| 2.5                                       | [1-03]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W          | [9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>25°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>35°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>35°C</b>      |       |            |
| └─ Krivulja ovisnosti o vremenu hlađenja  |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.6                                       | [1-06]    | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                 | PZ/W          | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                                           |       |            |
| 2.6                                       | [1-07]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                | PZ/W          | 25~43°C, korak: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                                            |       |            |
| 2.6                                       | [1-08]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.      | PZ/W          | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                    |       |            |
| 2.6                                       | [1-09]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.     | PZ/W          | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>18°C (*3)</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>7°C (*3)</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>18°C (*3)</b> |       |            |
| Glavna zona                               |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.7                                       | [2-0C]    | Tip emitera                                                                                                          | PZ/W          | <b>0: Podno grijanje</b><br>1: Ventilo-konvektorska jedinica<br>2: Radijator                                                                       |       |            |
| └─ Raspon temperature                     |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.8.1                                     | [9-01]    | Minimalno grijanje                                                                                                   | PZ/W          | 15~37°C, korak: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                 |       |            |
| 2.8.2                                     | [9-00]    | Maksimalno grijanje                                                                                                  | PZ/W          | <u>[2-0C]=2:</u><br>37~70°C, korak: 1°C<br><b>70°C</b><br><u>[2-0C]#2:</u><br>37~55, korak: 1°C<br><b>55°C</b>                                     |       |            |
| 2.8.3                                     | [9-03]    | Minimalno hlađenje                                                                                                   | PZ/W          | 5~18°C, korak: 1°C<br><b>7°C (*3)</b>                                                                                                              |       |            |
| 2.8.4                                     | [9-02]    | Maksimalno hlađenje                                                                                                  | PZ/W          | 18~22°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                            |       |            |
| Glavna zona                               |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.9                                       | [C-07]    | Kontrola                                                                                                             | PZ/W          | <b>0: Kontrola TIV</b><br>1: Kont. vanj. ST<br>2: Kontrola ST                                                                                      |       |            |
| 2.A                                       | [C-05]    | Vrsta termostata                                                                                                     | PZ/W          | 0: -<br>1: 1 kontakt<br><b>2: 2 kontakta</b>                                                                                                       |       |            |
| └─ Delta T                                |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.B.1                                     | [1-0B]    | Delta T grijanje                                                                                                     | PZ/W          | 3~10°C, korak: 1°C (*4)<br>3~12°C, korak 1°C (*5)<br><u>[2-0C]#2 (Radijator):</u><br><b>5°C</b><br><u>[2-0C]=2 (Radijator):</u><br><b>10°C</b>     |       |            |
| 2.B.2                                     | [1-0D]    | Delta T hlađenje                                                                                                     | PZ/W          | 3~10°C, korak: 1°C<br><b>5°C (*3)</b>                                                                                                              |       |            |
| └─ Modulacija                             |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    |       |            |
| 2.C.1                                     | [8-05]    | Modulacija                                                                                                           | PZ/W          | <b>0: Ne</b><br>1: Da                                                                                                                              |       |            |

(\*1) \*6V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje\_

(\*4) E\_\*5) E7

| Tablica postavki                         |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija                      | Kod polja | Naziv postavke                                                                                                        | Raspon, korak    | Tvornički zadana vrijednost                                                                                                   | Datum                                                         | Vrijednost |
| 2.C.2                                    | [8-06]    | Maks. modulacija                                                                                                      | PZ/W             | 0~10°C, korak: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                              |                                                               |            |
| └─ Zaporni ventili                       |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 2.D.1                                    | [F-0B]    | Tijekom rada termostata                                                                                               | PZ/W             | 0: Ne<br>1: Da                                                                                                                |                                                               |            |
| 2.D.2                                    | [F-0C]    | Tijekom hlađenja                                                                                                      | PZ/W             | 0: Ne<br>1: Da (*3)                                                                                                           |                                                               |            |
| Glavna zona                              |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 2.E                                      |           | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu                                                                                    | PZ/W             | 0: 2 vrijednosti<br>1: <b>pomak nagiba</b>                                                                                    |                                                               |            |
| Dodatna zona                             |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 3.4                                      |           | Način zadane vrijednosti                                                                                              |                  | 0: Aps<br>1: VO grijanje, fiksno hlađenje (*3)<br>2: <b>Ovisno o vremenskim prilikama</b>                                     |                                                               |            |
| └─ Krivulja ovisnosti o vremenu grijanja |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 3.5                                      | [0-00]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W             | [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                            |                                                               |            |
| 3.5                                      | [0-01]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.  | PZ/W             | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C<br><b>65°C</b>                                                                                    |                                                               |            |
| 3.5                                      | [0-02]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                            | PZ/W             | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                            |                                                               |            |
| 3.5                                      | [0-03]    | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                             | PZ/W             | -40~5°C, korak: 1°C<br><b>-15°C</b>                                                                                           |                                                               |            |
| └─ Krivulja ovisnosti o vremenu hlađenja |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 3.6                                      | [0-04]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.     | PZ/W             | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C<br>[2-0C]=0:<br><b>18°C (*3)</b><br>[2-0C]=1:<br><b>7°C (*3)</b><br>[2-0C]=2:<br><b>18°C (*3)</b> |                                                               |            |
| 3.6                                      | [0-05]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.      | PZ/W             | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                               |                                                               |            |
| 3.6                                      | [0-06]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                | PZ/W             | 25~43°C, korak: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                       |                                                               |            |
| 3.6                                      | [0-07]    | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                 | PZ/W             | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                      |                                                               |            |
| Dodatna zona                             |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 3.7                                      | [2-0D]    | Tip emitera                                                                                                           | PZ/O             | 0: Podno grijanje<br>1: Ventilo-konvektorska jedinica<br>2: <b>Radijator</b>                                                  |                                                               |            |
| └─ Raspon temperature                    |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 3.8.1                                    | [9-05]    | Minimalno grijanje                                                                                                    | PZ/W             | 15~37°C, korak: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                            |                                                               |            |
| 3.8.2                                    | [9-06]    | Maksimalno grijanje                                                                                                   | PZ/W             | [2-0D]=2:<br>37~70°C, korak: 1°C<br><b>70°C</b><br>[2-0D]≠2:<br>37~55, korak: 1°C<br><b>55°C</b>                              |                                                               |            |
| 3.8.3                                    | [9-07]    | Minimalno hlađenje                                                                                                    | PZ/W             | 5~18°C, korak: 1°C<br><b>7°C (*3)</b>                                                                                         |                                                               |            |
| 3.8.4                                    | [9-08]    | Maksimalno hlađenje                                                                                                   | PZ/W             | 18~22°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                       |                                                               |            |
| Dodatna zona                             |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 3.A                                      | [C-06]    | Vrsta termostata                                                                                                      | PZ/W             | 0: -<br>1: 1 kontakt<br>2: <b>2 kontakta</b>                                                                                  |                                                               |            |
| └─ Delta T                               |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 3.B.1                                    | [1-0C]    | Delta T grijanje                                                                                                      | PZ/W             | 3~10°C, korak: 1°C (*4)<br>3~12°C, korak 1°C (*5)<br><b>10°C</b>                                                              |                                                               |            |
| 3.B.2                                    | [1-0E]    | Delta T hlađenje                                                                                                      | PZ/W             | 3~10°C, korak: 1°C<br><b>5°C (*3)</b>                                                                                         |                                                               |            |
| Dodatna zona                             |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 3.C                                      |           | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu                                                                                    | PZ/O             | 0: 2 vrijednosti<br>1: <b>pomak nagiba</b>                                                                                    |                                                               |            |
| Grijanje/hlađenje prostora               |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| └─ Raspon rada                           |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 4.3.1                                    | [4-02]    | Temp. ISKLJ gr. pr.                                                                                                   | PZ/W             | 14~35°C, korak: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                            |                                                               |            |
| 4.3.2                                    | [F-01]    | Temp. ISKLJ hl. pr.                                                                                                   | PZ/W             | 10~35°C, korak: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                      |                                                               |            |
| Grijanje/hlađenje prostora               |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 4.4                                      | [7-02]    | Broj zona                                                                                                             | PZ/W             | 0: 1 zona TIV<br>1: <b>2 zone TIV</b>                                                                                         |                                                               |            |
| 4.5                                      | [F-0D]    | Način rada crpke                                                                                                      | PZ/W             | 0: Neprestano<br>1: <b>Uzorak</b><br>2: Zahtjev                                                                               |                                                               |            |
| 4.6                                      | [E-02]    | Tip jedinice                                                                                                          | R/W (*3)<br>PZ/O | 0: Reverzibilna (*3)<br>1: <b>Samo grijanje</b>                                                                               |                                                               |            |
| └─ Ograničenje crpke                     |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 4.8.1                                    | [9-0E]    | Ograničenje brzine crpke za glavnu zonu                                                                               | PZ/W             | 0~8, korak: 1<br>0: Nema ogr.<br>1~4: 90~60% brzina crpke<br>5~8: 90~60% brzina crpke tijekom uzorkovanja<br><b>6</b>         |                                                               |            |
| 4.8.2                                    | [9-0D]    | Ograničenje brzine crpke za dodatnu zonu                                                                              | PZ/W             | 0~8, korak: 1<br>0: Nema ogr.<br>1~4: 90~60% brzina crpke<br>5~8: 90~60% brzina crpke tijekom uzorkovanja<br><b>6</b>         |                                                               |            |
| Grijanje/hlađenje prostora               |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                               |                                                               |            |
| 4.9                                      | [F-00]    | Crpka izvan opsega                                                                                                    | PZ/W             | 0: <b>Zabranjeno</b><br>1: Dopušteno                                                                                          |                                                               |            |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje\_

(\*4) E\_(\*5) E7

| Tablica postavki             |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |  |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--|
| Trenutačna lokacija          | Kod polja                  | Naziv postavke                                                                              | Raspon, korak | Tvornički zadana vrijednost                                                                                                                                                     | Datum                                                         | Vrijednost |  |
| 4.A                          | [D-03]                     | Povećanje oko 0°C                                                                           | PZ/W          | 0: Ne<br><b>1: povećanje 2°C, raspon 4°C</b><br>2: povećanje 4°C, raspon 4°C<br>3: povećanje 2°C, raspon 8°C<br>4: povećanje 4°C, raspon 8°C                                    |                                                               |            |  |
| 4.B                          | [9-04]                     | Prekoračenje                                                                                | PZ/W          | 1~4°C, korak: 1°C<br><b>1°C</b>                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 4.C                          | [2-06]                     | Protiv smrzavanja                                                                           | PZ/W          | 0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |  |
| Spremnik                     |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 5.2                          | [6-0A]                     | Zadana vrijednost ugodnosti                                                                 | PZ/W          | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |  |
| 5.3                          | [6-0B]                     | Zadana vrijednost za eco                                                                    | PZ/W          | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 5.4                          | [6-0C]                     | Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja                                                     | PZ/W          | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 5.6                          | [6-0D]                     | Način zagrijavanja                                                                          | PZ/W          | 0: Samo pon. zag.<br><b>1: Pon. z. + plan.</b><br>2: Samo planirano                                                                                                             |                                                               |            |  |
| Dezinfekcija                 |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 5.7.1                        | [2-01]                     | Aktivacija                                                                                  | PZ/W          | 0: Ne<br><b>1: Da</b>                                                                                                                                                           |                                                               |            |  |
| 5.7.2                        | [2-00]                     | Dan rada                                                                                    | PZ/W          | 0: Svaki dan<br>1: Ponedjeljak<br>2: Utorak<br>3: Srijeda<br>4: Četvrtak<br><b>5: Petak</b><br>6: Subota<br>7: Nedjelja                                                         |                                                               |            |  |
| 5.7.3                        | [2-02]                     | Vrijeme pokretanja                                                                          | PZ/W          | 0~23 sata, korak sat 1<br><b>1</b>                                                                                                                                              |                                                               |            |  |
| 5.7.4                        | [2-03]                     | Zadana vrijednost spremnika                                                                 | PZ/W          | <b>60°C</b>                                                                                                                                                                     |                                                               |            |  |
| 5.7.5                        | [2-04]                     | Trajanje                                                                                    | PZ/W          | 40~60 min, korak: 5 min<br><b>40 min</b>                                                                                                                                        |                                                               |            |  |
| Spremnik                     |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 5.8                          | [6-0E]                     | Maksimum                                                                                    | PZ/W          | 40~65°C, korak: 1°C<br><b>65°C</b>                                                                                                                                              |                                                               |            |  |
| 5.9                          | [6-00]                     | Histereza                                                                                   | PZ/W          | 2~40°C, korak: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                                                |                                                               |            |  |
| 5.A                          | [6-08]                     | Histereza                                                                                   | PZ/W          | 2~20°C, korak: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |  |
| 5.B                          |                            | Način zadane vrijednosti                                                                    | PZ/W          | 0: Aps<br>1: Ovisno o vremenskim prilikama                                                                                                                                      |                                                               |            |  |
| Krivulja ovisnosti o vremenu |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 5.C                          | [0-0B]                     | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W          | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |  |
| 5.C                          | [0-0C]                     | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.  | PZ/W          | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C (*4)<br>Min(45, [6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1 °C (*5)<br><b>60°C</b>                                                                                       |                                                               |            |  |
| 5.C                          | [0-0D]                     | Visoka temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.                            | PZ/W          | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                              |                                                               |            |  |
| 5.C                          | [0-0E]                     | Niska temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.                             | PZ/W          | -40~5°C, korak: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                             |                                                               |            |  |
| Spremnik                     |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 5.D                          | [6-01]                     | Margina                                                                                     | PZ/W          | 0~10°C, korak: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                |                                                               |            |  |
| 5.E                          |                            | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu                                                          | PZ/O          | 0: 2 vrijednosti<br><b>1: pomak nagiba</b>                                                                                                                                      |                                                               |            |  |
| Korisničke postavke          |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| Tihi način rada              |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 7.4.1                        |                            | Aktivacija                                                                                  | PZ/W          | <b>0: ISKLJUČENO</b><br>1: Ručno<br>2: Automatski                                                                                                                               |                                                               |            |  |
| 7.4.3                        |                            | Razina                                                                                      | PZ/W          | <b>0: Tihi način rada</b><br>1: Tiši način rada<br>2: Najtiši način rada                                                                                                        |                                                               |            |  |
| Cijena el. energije          |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 7.5.1                        |                            | Visoko                                                                                      | PZ/W          | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                    |                                                               |            |  |
| 7.5.2                        |                            | Srednja                                                                                     | PZ/W          | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                    |                                                               |            |  |
| 7.5.3                        |                            | Nisko                                                                                       | PZ/W          | 0,00~990/kWh<br><b>1/kWh</b>                                                                                                                                                    |                                                               |            |  |
| Korisničke postavke          |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 7.6                          |                            | Cijena plina                                                                                | PZ/W          | 0,00~990/kWh<br>0,00~290/MBtu<br><b>1,0/kWh</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| Postavke instalatera         |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| Čarobnjak konfiguracije      |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| Sustav                       |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |
| 9.1.3.2                      | [E-03]                     | Tip RG                                                                                      | PZ/O          | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |  |
| 9.1.3.3                      | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Kućna vruća voda                                                                            | PZ/O          | <b>Integrirani</b>                                                                                                                                                              |                                                               |            |  |
| 9.1.3.4                      | [4-06]                     | Hitni slučaj                                                                                | PZ/W          | 0: Ručno<br>1: Automatski<br>2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ<br><b>3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ</b><br>4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ |                                                               |            |  |
| 9.1.3.5                      | [7-02]                     | Broj zona                                                                                   | PZ/W          | 0: Jedna zona<br><b>1: Dvostruka zona</b>                                                                                                                                       |                                                               |            |  |
| 9.1.3.6                      | [E-0D]                     | Sustav napunjen glikolom                                                                    | PZ/W          | <b>0: Ne</b><br>1: Da                                                                                                                                                           |                                                               |            |  |
| Rezervni grijač              |                            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |  |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje\_

(\*4) E\_(\*)5) E7

| Tablica postavki    |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija | Kod polja | Naziv postavke                                                                                                        | Raspon, korak<br>Tvornički zadana vrijednost                                                                                                               | Datum                                                         | Vrijednost |
| 9.1.4.1             | [5-0D]    | Napon                                                                                                                 | R/W (*1)<br>R/O (*2)<br><b>0: 230V, 1~ (*1)</b><br><b>1: 230V, 3~ (*1)</b><br><b>2: 400V, 3~ (*2)</b>                                                      |                                                               |            |
| 9.1.4.2             | [4-0A]    | Konfiguracija                                                                                                         | PZ/W<br>0: 1<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju                                                                      |                                                               |            |
| 9.1.4.3             | [6-03]    | Korak kapaciteta 1                                                                                                    | PZ/W<br>0~10 kW, korak: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                                                     |                                                               |            |
| 9.1.4.4             | [6-04]    | Dodatni korak kapaciteta 2                                                                                            | PZ/W<br>0~10 kW, korak: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)</b><br><b>6 kW (*2)</b>                                                                                     |                                                               |            |
| └ Glavna zona       |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.1.5.1             | [2-0C]    | Tip emitera                                                                                                           | PZ/W<br><b>0: Podno grijanje</b><br>1: Ventilo-konvektorska jedinica<br>2: Radijator                                                                       |                                                               |            |
| 9.1.5.2             | [C-07]    | Kontrola                                                                                                              | PZ/W<br><b>0: Kontrola TIV</b><br>1: Kont. vanj. ST<br>2: Kontrola ST                                                                                      |                                                               |            |
| 9.1.5.3             |           | Način zadane vrijednosti                                                                                              | PZ/W<br>0: Aps<br><b>2: Ovisno o vremenskim prilikama</b>                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.1.5.4             |           | Raspored                                                                                                              | PZ/W<br><b>0: Ne</b><br>1: Da                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.1.5.5             |           | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu                                                                                    | PZ/W<br><b>0: 2 vrijednosti</b><br>1: pomak nagiba                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.1.6               | [1-00]    | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                              | PZ/W<br>-40~5°C, korak: 1°C<br><b>-15°C</b>                                                                                                                |                                                               |            |
| 9.1.6               | [1-01]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                             | PZ/W<br>10~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.1.6               | [1-02]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.   | PZ/W<br>[9-01]~[9-00], korak: 1°C<br><b>[2-0C]=0:</b><br><b>35°C</b><br><b>[2-0C]=1:</b><br><b>45°C</b><br><b>[2-0C]=2:</b><br><b>65°C</b>                 |                                                               |            |
| 9.1.6               | [1-03]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.  | PZ/W<br>[9-01]~min(45,[9-00])°C, korak: 1°C<br><b>[2-0C]=0:</b><br><b>25°C</b><br><b>[2-0C]=1:</b><br><b>35°C</b><br><b>[2-0C]=2:</b><br><b>35°C</b>       |                                                               |            |
| 9.1.7               | [1-06]    | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                  | PZ/W<br>10~25°C, korak: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.1.7               | [1-07]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                 | PZ/W<br>25~43°C, korak: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.1.7               | [1-08]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.       | PZ/W<br>[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.1.7               | [1-09]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.      | PZ/W<br>[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C<br><b>[2-0C]=0:</b><br><b>18°C (*3)</b><br><b>[2-0C]=1:</b><br><b>7°C (*3)</b><br><b>[2-0C]=2:</b><br><b>18°C (*3)</b> |                                                               |            |
| └ Dodatna zona      |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.1.8.1             | [2-0D]    | Tip emitera                                                                                                           | PZ/W<br>0: Podno grijanje<br>1: Ventilo-konvektorska jedinica<br><b>2: Radijator</b>                                                                       |                                                               |            |
| 9.1.8.3             |           | Način zadane vrijednosti                                                                                              | PZ/W<br>0: Aps<br>1: VO grijanje, fiksno hlađenje (*3)<br><b>2: Ovisno o vremenskim prilikama</b>                                                          |                                                               |            |
| 9.1.8.4             |           | Raspored                                                                                                              | PZ/W<br><b>0: Ne</b><br>1: Da                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.1.9               | [0-00]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W<br>[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.1.9               | [0-01]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.  | PZ/W<br>[9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C<br><b>65°C</b>                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.1.9               | [0-02]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                            | PZ/W<br>10~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.1.9               | [0-03]    | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                             | PZ/W<br>-40~5°C, korak: 1°C<br><b>-15°C</b>                                                                                                                |                                                               |            |
| 9.1.A               | [0-04]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.     | PZ/W<br>[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C<br><b>[2-0C]=0:</b><br><b>18°C (*3)</b><br><b>[2-0C]=1:</b><br><b>7°C (*3)</b><br><b>[2-0C]=2:</b><br><b>18°C (*3)</b> |                                                               |            |
| 9.1.A               | [0-05]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.      | PZ/W<br>[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.1.A               | [0-06]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                | PZ/W<br>25~43°C, korak: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.1.A               | [0-07]    | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                 | PZ/W<br>10~25°C, korak: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                                           |                                                               |            |
| └ Spremnik          |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.1.B.1             | [6-0D]    | Način zagrijavanja                                                                                                    | PZ/W<br>0: Samo pon. zag.<br><b>1: Pon. z. + plan.</b><br>2: Samo planirano                                                                                |                                                               |            |
| 9.1.B.2             | [6-0A]    | Zadana vrijednost ugodnosti                                                                                           | PZ/W<br>30~[6-0E]°C, korak: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                             |                                                               |            |
| 9.1.B.3             | [6-0B]    | Zadana vrijednost za eco                                                                                              | PZ/W<br>30~Min(60, [6-0E])°C, korak: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.1.B.4             | [6-0C]    | Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja                                                                               | PZ/W<br>30~Min(60, [6-0E])°C, korak: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.1.B.5             | [6-08]    | Histeresa ponovnog zagrijavanja                                                                                       | PZ/W<br>2~20°C, korak: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                  |                                                               |            |
| └ Kućna vruća voda  |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                               |            |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\*\_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje\_

(\*4) E\_(\*5) E7

| Tablica postavki                                     |                            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                 | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija                                  | Kod polja                  | Naziv postavke                                                                                                                                                       | Raspon, korak        | Tvornički zadana vrijednost                                                                                                                                                     | Datum                                                         | Vrijednost |
| 9.2.1                                                | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Kućna vruća voda                                                                                                                                                     | PZ/O                 | <b>3: Integrirano</b>                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.2.2                                                | [D-02]                     | Crpke KVV                                                                                                                                                            | PZ/W                 | <b>0: Nema crpke KVV</b><br>1: Trenutačno dostupna vruća voda<br>2: Dezinfekcija<br>3: Cirkulacija<br>4: Cirkulacija i dezinfekcija                                             |                                                               |            |
| 9.2.4                                                | [D-07]                     | Solarno                                                                                                                                                              | PZ/W                 | <b>0: Ne</b><br>1: Da                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| └ Rezervni grijač                                    |                            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.3.1                                                | [E-03]                     | Tip RG                                                                                                                                                               | PZ/O                 | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.3.2                                                | [5-0D]                     | Napon                                                                                                                                                                | R/W (*1)<br>R/O (*2) | <b>0: 230V, 1~ (*1)</b><br>1: 230V, 3~ (*1)<br><b>2: 400V, 3~ (*2)</b>                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.3.3                                                | [4-0A]                     | Konfiguracija                                                                                                                                                        | PZ/W                 | <b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.3.4                                                | [6-03]                     | Korak kapaciteta 1                                                                                                                                                   | PZ/W                 | 0~10 kW, korak: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.3.5                                                | [6-04]                     | Dodatni korak kapaciteta 2                                                                                                                                           | PZ/W                 | 0~10 kW, korak: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)</b><br><b>6 kW (*2)</b>                                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.3.6                                                | [5-00]                     | Izjednačavanje: deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski rezervni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora? | PZ/W                 | <b>0: Ne (*5)</b><br><b>1: Da (*4)</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.3.7                                                | [5-01]                     | Temperatura izjednačenja                                                                                                                                             | PZ/W                 | -15~35°C, korak: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.3.8                                                | [4-00]                     | Rad                                                                                                                                                                  | PZ/W                 | 0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b><br>2: Samo KVV                                                                                                                            |                                                               |            |
| └ Dodatni grijač                                     |                            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.4.1                                                | [6-02]                     | Kapacitet                                                                                                                                                            | PZ/W                 | 0~10 kW, korak: 0,2 kW<br><b>0 kW</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.4.3                                                | [8-03]                     | Ekonomični vremenski programator PG                                                                                                                                  | PZ/W                 | 20~95 min, korak: 5 min<br><b>50 min</b>                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.4.4                                                | [4-03]                     | Rad                                                                                                                                                                  | PZ/W                 | 0: Zabranjeno<br>1: Dopušteno<br>2: Preklapanje<br><b>3: Kompresor isključen</b><br>4: Samo legionela                                                                           |                                                               |            |
| └ Hitan slučaj                                       |                            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.5                                                  | [4-06]                     | Hitan slučaj                                                                                                                                                         | PZ/W                 | 0: Ručno<br>1: Automatski<br>2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ<br><b>3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ</b><br>4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ |                                                               |            |
| 9.5.2                                                | [7-06]                     | Kompresor prinudno ISKLJ.                                                                                                                                            | PZ/W                 | <b>0: Onemogućeno</b><br>1: Omogućeno                                                                                                                                           |                                                               |            |
| └ Balansiranje                                       |                            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.6.1                                                | [5-02]                     | Prioritet grijanja prostora                                                                                                                                          | PZ/W                 | <b>0: Onemogućeno</b><br>1: Omogućeno                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.6.2                                                | [5-03]                     | Prioritetna temperatura                                                                                                                                              | PZ/W                 | -15~35°C, korak: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.6.3                                                | [5-04]                     | Zadana vrijednost pomaka PG                                                                                                                                          | PZ/W                 | 0~20°C, korak: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.6.4                                                | [8-02]                     | Vremenski programator anti-recikliranja                                                                                                                              | PZ/W                 | 0~10 sati, korak: 0,5 sati<br><b>0,5 sati</b>                                                                                                                                   |                                                               |            |
| 9.6.5                                                | [8-00]                     | Minimalno vrijeme rada vremenskog programatora                                                                                                                       | PZ/W                 | 0~20 min, korak: 1 min<br><b>1 min</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.6.6                                                | [8-01]                     | Maksimalno vrijeme rada vremenskog programatora                                                                                                                      | PZ/W                 | 5~95 min, korak: 5 min<br><b>30 min</b>                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.6.7                                                | [8-04]                     | Dodatni vremenski programator                                                                                                                                        | PZ/W                 | 0~95 min, korak: 5 min<br><b>95 min</b>                                                                                                                                         |                                                               |            |
| Postavke instalatera                                 |                            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.7                                                  | [4-04]                     | Sprečavanje smrzavanja cijevi                                                                                                                                        | PZ/W                 | <b>0: Isprekidano</b><br>1: Neprestano<br>2: Isključeno                                                                                                                         |                                                               |            |
| └ Napajanje po tarifnom modelu upravljanje potrošnje |                            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.8.2                                                | [D-00]                     | Dopusti grijač                                                                                                                                                       | PZ/W                 | <b>0: Ništa</b><br>1: Samo PG<br>2: Samo RG<br>3: Svi grijači                                                                                                                   |                                                               |            |
| 9.8.3                                                | [D-05]                     | Dopusti pumpu                                                                                                                                                        | PZ/W                 | 0: Prinudno ISKLJ<br><b>1: Kao i obično</b>                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.8.4                                                | [D-01]                     | Napajanje po tarifnom modelu upravljanje potrošnje                                                                                                                   | PZ/W                 | <b>0: Ne</b><br>1: Akt. otvoreno<br>2: Akt. zatvoreno<br>3: Pametna mreža                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.8.6                                                |                            | Dopusti električne grijače                                                                                                                                           | PZ/W                 | 0: Ne<br><b>1: Da</b>                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.8.7                                                |                            | Omogući međupohranu prostorije                                                                                                                                       | PZ/W                 | <b>0: Ne</b><br>1: Da                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.8.8                                                |                            | Granica postavke kW                                                                                                                                                  | PZ/W                 | 0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| └ Kontrola potrošnje snage                           |                            |                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.9.1                                                | [4-08]                     | Kontrola potrošnje snage                                                                                                                                             | PZ/W                 | <b>0: Nema ogr.</b><br>1: Neprestano<br>2: Dig. inputi                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.9.2                                                | [4-09]                     | Način zad. vr.                                                                                                                                                       | PZ/W                 | 0: Struja<br><b>1: Snaga</b>                                                                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.9.3                                                | [5-05]                     | Granica                                                                                                                                                              | PZ/W                 | 0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.9.4                                                | [5-05]                     | Granica 1                                                                                                                                                            | PZ/W                 | 0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.9.5                                                | [5-06]                     | Granica 2                                                                                                                                                            | PZ/W                 | 0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje \_

(\*4) E\_(\*5) E7

| Tablica postavki             |           |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                        | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija          | Kod polja | Naziv postavke                                                                                                        | Raspon, korak | Tvornički zadana vrijednost                                                                                                                                            | Datum                                                         | Vrijednost |
| 9.9.6                        | [5-07]    | Granica 3                                                                                                             | PZ/W          | 0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                      |                                                               |            |
| 9.9.7                        | [5-08]    | Granica 4                                                                                                             | PZ/W          | 0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                      |                                                               |            |
| 9.9.8                        | [5-09]    | Granica                                                                                                               | PZ/W          | 0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.9.9                        | [5-09]    | Granica 1                                                                                                             | PZ/W          | 0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.9.A                        | [5-0A]    | Granica 2                                                                                                             | PZ/W          | 0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.9.B                        | [5-0B]    | Granica 3                                                                                                             | PZ/W          | 0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.9.C                        | [5-0C]    | Granica 4                                                                                                             | PZ/W          | 0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.9.D                        | [4-01]    | Prioritetni grijač                                                                                                    |               | <b>0: Ništa</b><br>1: PG<br>2: RG                                                                                                                                      |                                                               |            |
| 9.9.F                        | [7-07]    | Aktivacija BBR16*<br>*BBR16 postavke vidljive su samo kada je jezik korisničkog sučelja postavljen na švedski.        | PZ/W          | <b>0: Onemogućeno</b><br>1: Omogućeno                                                                                                                                  |                                                               |            |
| └─ Mjerenje energije         |           |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.A.1                        | [D-08]    | Ulaz impulsa 1                                                                                                        | PZ/W          | <b>0: Ne</b><br>1: 0,1 puls/kWh<br>2: 1 puls/kWh<br>3: 10 puls/kWh<br>4: 100 puls/kWh<br>5: 1000 puls/kWh                                                              |                                                               |            |
| 9.A.2                        | [D-09]    | Ulaz impulsa 2 / PV meter                                                                                             | PZ/W          | <b>0: Ne</b><br>1: 0,1 puls/kWh<br>2: 1 puls/kWh<br>3: 10 puls/kWh<br>4: 100 puls/kWh<br>5: 1000 puls/kWh<br>6: 100 puls/kWh (PV meter)<br>7: 1000 puls/kWh (PV meter) |                                                               |            |
| └─ Osjetnici                 |           |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.B.1                        | [C-08]    | Vanjski osjetnik                                                                                                      | PZ/W          | <b>0: Ne</b><br>1: Vanj. osjetnik<br>2: Sobni osjetnik                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.B.2                        | [2-0B]    | Pomak osjetnika                                                                                                       | PZ/W          | -5~5°C, korak: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.B.3                        | [1-0A]    | Prosječno vrijeme                                                                                                     | PZ/W          | <b>0: Bez prosjeka</b><br>1: 12 sati<br>2: 24 sata<br>3: 48 sati<br>4: 72 sata                                                                                         |                                                               |            |
| └─ Bivalentno                |           |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.C.1                        | [C-02]    | Bivalentno                                                                                                            | PZ/W          | <b>0: Ne</b><br>1: Bivalentno                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.C.2                        | [7-05]    | učinkov. bojlera                                                                                                      | PZ/W          | <b>0: Vrlo visoka</b><br>1: Visoka<br>2: Srednja<br>3: Niska<br>4: Vrlo niska                                                                                          |                                                               |            |
| 9.C.3                        | [C-03]    | Temperatura                                                                                                           | PZ/W          | -25~25°C, korak: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.C.4                        | [C-04]    | Histereza                                                                                                             | PZ/W          | 2~10°C, korak 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                        |                                                               |            |
| Postavke instalatera         |           |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.D                          | [C-09]    | Izlaz alarma                                                                                                          | PZ/W          | <b>0: Normalno otv.</b><br>1: Normalno zatv.                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.E                          | [3-00]    | Aut. pon. pokretanje                                                                                                  | PZ/W          | 0: Ne<br><b>1: Da</b>                                                                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.F                          | [E-08]    | Funkc. uštede snage                                                                                                   | PZ/W          | 0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b>                                                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.G                          |           | Onemogućite zaštite                                                                                                   | PZ/W          | 0: Ne<br><b>1: Da</b>                                                                                                                                                  |                                                               |            |
| └─ Pregled lokalnih postavki |           |                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-00]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W          | [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-01]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.  | PZ/W          | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C<br><b>65°C</b>                                                                                                                             |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-02]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                            | PZ/W          | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-03]    | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                             | PZ/W          | -40~5°C, korak: 1°C<br><b>-15°C</b>                                                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-04]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.     | PZ/W          | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C<br>[2-0C]=0:<br><b>18°C (*3)</b><br>[2-0C]=1:<br><b>7°C (*3)</b><br>[2-0C]=2:<br><b>18°C (*3)</b>                                          |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-05]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.      | PZ/W          | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-06]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                | PZ/W          | 25~43°C, korak: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                                                                |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-07]    | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                 | PZ/W          | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-0B]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.                           | PZ/W          | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-0C]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.                            | PZ/W          | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C (*4)<br>Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1 °C (*5)<br><b>60°C</b>                                                                               |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-0D]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.                                                      | PZ/W          | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                          | [0-0E]    | Niska temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu.                                                       | PZ/W          | -40~5°C, korak: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                          | [1-00]    | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                              | PZ/W          | -40~5°C, korak: 1°C<br><b>-15°C</b>                                                                                                                                    |                                                               |            |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje\_

(\*4) E\_(\*5) E7

| Tablica postavki    |           |                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                    | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija | Kod polja | Naziv postavke                                                                                                       | Raspon, korak | Tvornički zadana vrijednost                                                                                                                        | Datum                                                         | Vrijednost |
| 9.I                 | [1-01]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                            | PZ/W          | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-02]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.  | PZ/W          | [9-01]~[9-00], korak: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>35°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>45°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>65°C</b>                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-03]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W          | [9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>25°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>35°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>35°C</b>      |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-04]    | Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode ovisno o vremenu.                                                      | PZ/W          | 0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b>                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-05]    | Hlađenje dodatne zone temperature izlazne vode ovisno o vremenu.                                                     | PZ/W          | 0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b>                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-06]    | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                 | PZ/W          | 10~25°C, korak: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-07]    | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.                                | PZ/W          | 25~43°C, korak: 1°C<br><b>35°C (*3)</b>                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-08]    | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.      | PZ/W          | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-09]    | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu.     | PZ/W          | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>18°C (*3)</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>7°C (*3)</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>18°C (*3)</b> |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-0A]    | Koje je pros. vrijeme za vanj. temp.?                                                                                | PZ/W          | <b>0: Bez prosjeka</b><br>1: 12 sati<br>2: 24 sata<br>3: 48 sati<br>4: 72 sata                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-0B]    | Koja je željena delta T u grijanju za glavnu zonu?                                                                   | PZ/W          | 3~10°C, korak: 1°C (*4)<br>3~12°C, korak 1°C (*5)<br><u>[2-0C]≠2 (Radijator):</u><br><b>5°C</b><br><u>[2-0C]=2 (Radijator):</u><br><b>10°C</b>     |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-0C]    | Koja je željena delta T u grijanju za dodatnu zonu?                                                                  | PZ/W          | 3~10°C, korak: 1°C (*4)<br>3~12°C, korak 1°C (*5)<br><b>10°C</b>                                                                                   |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-0D]    | Koja je željena delta T u hlađenju za glavnu zonu?                                                                   | PZ/W          | 3~10°C, korak: 1°C<br><b>5°C (*3)</b>                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [1-0E]    | Koja je željena delta T u hlađenju za dodatnu zonu?                                                                  | PZ/W          | 3~10°C, korak: 1°C<br><b>5°C (*3)</b>                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-00]    | Kad da se provede funkcija dezinfekcije?                                                                             | PZ/W          | 0: Svaki dan<br>1: Ponedjeljak<br>2: Utorak<br>3: Srijeda<br>4: Četvrtak<br><b>5: Petak</b><br>6: Subota<br>7: Nedjelja                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-01]    | Da se provede funkcija dezinfekcije?                                                                                 | PZ/W          | 0: Ne<br><b>1: Da</b>                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-02]    | Kad da se pokrene funkcija dezinfekcije?                                                                             | PZ/W          | 0~23 sata, korak sat 1<br><b>1</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-03]    | Koja je ciljna temp. dezinfekcije?                                                                                   | PZ/W          | <b>60°C</b>                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-04]    | Koliko dugo održavati temp. spremnika?                                                                               | PZ/W          | 40~60 min, korak: 5 min<br><b>40 min</b>                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-05]    | Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe                                                                           | PZ/W          | 4~16°C, korak: 1°C<br><b>8°C (*3)</b>                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-06]    | Zaštita sobe od smrz.                                                                                                | PZ/W          | 0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b>                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-09]    | Prilagodi pomak izmjerene sob. temp.                                                                                 | PZ/W          | -5~5°C, korak: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-0A]    | Prilagodi pomak izmjerene sob. temp.                                                                                 | PZ/W          | -5~5°C, korak: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-0B]    | Koji je potrebni pomak izmjerene vanj. temp.?                                                                        | PZ/W          | -5~5°C, korak: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-0C]    | Koji je tip emitera priključen na gl. zonu TIV?                                                                      | PZ/W          | <b>0: Podno grijanje</b><br>1: Ventil-konvektorska jedinica<br>2: Radijator                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-0D]    | Koji je tip emitera priključen na dod. zonu TIV?                                                                     | PZ/W          | 0: Podno grijanje<br>1: Ventil-konvektorska jedinica<br><b>2: Radijator</b>                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [2-0E]    | Koja je maksimalna dopuštena struja preko toplinske crpke?                                                           | PZ/W          | 20~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-00]    | Je li dopušteno aut. pon. pokr. jedinice?                                                                            | PZ/W          | 0: Ne<br><b>1: Da</b>                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-01]    | --                                                                                                                   |               | <b>0</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-02]    | --                                                                                                                   |               | <b>1</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-03]    | --                                                                                                                   |               | <b>4</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-04]    | --                                                                                                                   |               | <b>2</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-05]    | --                                                                                                                   |               | <b>1</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-06]    | Koja je maks. željena sob. temp. u grijanju?                                                                         | PZ/W          | 18~30°C, korak: 1°C<br><b>30°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-07]    | Koja je min. željena sob. temp. u grijanju?                                                                          | PZ/W          | 12~18°C, korak: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-08]    | Koja je maks. željena sob. temp. u hlađenju?                                                                         | PZ/W          | 25~35°C, korak: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [3-09]    | Koja je min. željena sob. temp. u hlađenju?                                                                          | PZ/W          | 15~25°C, korak: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                 |                                                               |            |

(\*1) \*6V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje\_

(\*4) E\_(\*5) E7

| Tablica postavki    |           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija | Kod polja | Naziv postavke                                                                                                                                                       | Raspon, korak                                                                                                                                                                           | Datum                                                         | Vrijednost |
|                     |           |                                                                                                                                                                      | Tvornički zadana vrijednost                                                                                                                                                             |                                                               |            |
| 9.1                 | [3-0A]    | --                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.1                 | [3-0B]    | --                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.1                 | [3-0C]    | --                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.1                 | [3-0D]    | Zaštita od blokiranja obliju pumpi                                                                                                                                   | PZ/W<br>0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-00]    | Koji je način rada RG?                                                                                                                                               | PZ/W<br>0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b><br>2: Samo KVV                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-01]    | Koji električni grijač ima prednost?                                                                                                                                 | PZ/W<br><b>0: Ništa</b><br>1: PG<br>2: RG                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-02]    | Ispod koje vanj. temp. je dopušteno grijanje?                                                                                                                        | PZ/W<br>14~35°C, korak: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-03]    | Dopuštenje za rad dodatnog grijača.                                                                                                                                  | PZ/W<br>0: Zabranjeno<br>1: Dopušteno<br>2: Preklapanje<br><b>3: Kompresor isključen</b><br>4: Samo legionela                                                                           |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-04]    | Sprečavanje smrzavanja cijevi                                                                                                                                        | PZ/W<br><b>0: Isprekidano</b><br>1: Nprestano<br>2: Isključeno                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-05]    | --                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-06]    | Hitan slučaj                                                                                                                                                         | PZ/W<br>0: Ručno<br>1: Automatski<br>2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ<br><b>3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ</b><br>4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-08]    | Koji je način ogr. snage potreban na sustavu?                                                                                                                        | PZ/W<br><b>0: Nema ogr.</b><br>1: Nprestano<br>2: Dig. inputi                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-09]    | Koji je tip ograničenja snage potreban?                                                                                                                              | PZ/W<br>0: Struja<br><b>1: Snaga</b>                                                                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-0A]    | Konfiguracija rezervnog grijača                                                                                                                                      | PZ/W<br><b>1: 1/1+2 (*1)(*2)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-0B]    | Histereza automatskog prespajanja između grijanja i hlađenja.                                                                                                        | PZ/W<br>1~10°C, korak: 0,5°C<br><b>1°C (*3)</b>                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-0D]    | Pomak automatskog prespajanja između grijanja i hlađenja.                                                                                                            | PZ/W<br>1~10°C, korak: 0,5°C<br><b>3°C (*3)</b>                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.1                 | [4-0E]    | --                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-00]    | Izjednačavanje: deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski rezervni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora? | PZ/W<br><b>0: Ne (*5)</b><br><b>1: Da (*4)</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-01]    | Koja je temperatura izjednačenja za zgradu?                                                                                                                          | PZ/W<br>-15~35°C, korak: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-02]    | Prioritet grijanja prostora.                                                                                                                                         | PZ/W<br><b>0: Onemogućeno</b><br>1: Omogućeno                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-03]    | Temperatura prioritnog grijanja prostora.                                                                                                                            | PZ/W<br>-15~35°C, korak: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-04]    | Korekcija zadane vrijednosti temperature kućne vruće vode.                                                                                                           | PZ/W<br>0~20°C, korak: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-05]    | Koja je zahtijevana granica za DI1?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-06]    | Koja je zahtijevana granica za DI2?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-07]    | Koja je zahtijevana granica za DI3?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-08]    | Koja je zahtijevana granica za DI4?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~50 A, korak: 1 A<br><b>50 A</b>                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-09]    | Koja je zahtijevana granica za DI1?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-0A]    | Koja je zahtijevana granica za DI2?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-0B]    | Koja je zahtijevana granica za DI3?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-0C]    | Koja je zahtijevana granica za DI4?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~20 kW, korak: 0,5 kW<br><b>20 kW</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-0D]    | Napon rezervnog grijača                                                                                                                                              | R/W (*1)<br>R/O (*2)<br><b>0: 230V, 1~ (*1)</b><br>1: 230V, 3~ (*1)<br><b>2: 400V, 3~ (*2)</b>                                                                                          |                                                               |            |
| 9.1                 | [5-0E]    | --                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-00]    | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključivanja toplinske crpke.                                                                                         | PZ/W<br>2~40°C, korak: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                                                |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-01]    | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključivanja toplinske crpke.                                                                                        | PZ/W<br>0~10°C, korak: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-02]    | Koji je kapacitet dodatnog grijača?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~10 kW, korak: 0,2 kW<br><b>0 kW</b>                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-03]    | Koji je kapacitet rez. gr. korak 1?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~10 kW, korak: 0,2 kW<br><b>2 kW (*1)</b><br><b>3 kW (*2)</b>                                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-04]    | Koji je kapacitet rez. gr. korak 2?                                                                                                                                  | PZ/W<br>0~10 kW, korak: 0,2 kW<br><b>4 kW (*1)</b><br><b>6 kW (*2)</b>                                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-07]    | --                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-08]    | Koja se histereza koristi kod pon. zag.?                                                                                                                             | PZ/W<br><b>2~20°C, korak: 1°C</b><br><b>10°C</b>                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-09]    | --                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-0A]    | Koja je željena razina ugrade temperatura spremišta?                                                                                                                 | PZ/W<br>30~[6-0E]°C, korak: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                          |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-0B]    | Koja je željena eco temperatura spremišta?                                                                                                                           | PZ/W<br>30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.1                 | [6-0C]    | Koja je željena temp. pon. zagrijavanja?                                                                                                                             | PZ/W<br>30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                 |                                                               |            |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje \_

(\*4) E\_(\*5) E7

| Tablica postavki    |           |                                                                                                                |      |                                                                                                                       | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija | Kod polja | Naziv postavke                                                                                                 |      | Raspon, korak<br>Tvornički zadana vrijednost                                                                          | Datum                                                         | Vrijednost |
| 9.I                 | [6-0D]    | Koji je željeni način zad. vr. u KVV?                                                                          | PZ/W | 0: Samo pon. zag.<br>1: <b>Pon. z. + plan.</b><br>2: Samo planirano                                                   |                                                               |            |
| 9.I                 | [6-0E]    | Koja je maksimalna zadana vrijednost temperature?                                                              | PZ/W | 40~65°C, korak: 1°C<br><b>65°C</b>                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-00]    | Najviša vrijednost temperature dodatnog grijača kućne vruće vode.                                              | PZ/W | 0~4°C, korak: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                       |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-01]    | Histereza dodatnog grijača kućne vruće vode.                                                                   | PZ/W | 2~40°C, korak: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                      |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-02]    | Koliko ima zona temp. izl. vode?                                                                               | PZ/W | 0: 1 zona TIV<br>1: <b>2 zone TIV</b>                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-03]    | --                                                                                                             |      | <b>2.5</b>                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-04]    | --                                                                                                             |      | <b>0</b>                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-05]    | učinkov. bojlera                                                                                               | PZ/W | 0: <b>Vrlo visoka</b><br>1: Visoka<br>2: Srednja<br>3: Niska<br>4: Vrlo niska                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-06]    | Kompresor prinudno ISKLJ.                                                                                      | PZ/W | 0: <b>Onemogućeno</b><br>1: Omogućeno                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-07]    | Aktivacija BBR16*<br>*BBR16 postavke vidljive su samo kada je jezik korisničkog sučelja postavljen na švedski. | PZ/W | 0: <b>Onemogućeno</b><br>1: Omogućeno                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-08]    | --                                                                                                             |      | <b>0</b>                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [7-09]    | Koja je min. brzina crpke tijekom grijanja prostora i proizvodnje kućne vruće vode?                            | PZ/W | 20~95%, korak 5%<br><b>20%</b>                                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-00]    | Minimalno vrijeme rada za pripremu kućne vruće vode.                                                           | PZ/W | 0~20 min, korak: 1 min<br><b>1 min</b>                                                                                |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-01]    | Maksimalno vrijeme rada za pripremu kućne vruće vode.                                                          | PZ/W | 5~95 min, korak: 5 min<br><b>30 min</b>                                                                               |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-02]    | Protureciklirajuće vrijeme.                                                                                    | PZ/W | 0~10 sati, korak: 0,5 sati<br><b>0,5 sati</b>                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-03]    | Mjerača vremena odgode uključivanja dodatnog grijača.                                                          | PZ/W | 20~95 min, korak: 5 min<br><b>50 min</b>                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-04]    | Dodatno vrijeme rada za maksimalno vrijeme rada.                                                               | PZ/W | 0~95 min, korak: 5 min<br><b>95 min</b>                                                                               |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-05]    | Dopusti modulaciju TIV radi uprav. prost.?                                                                     | PZ/W | 0: <b>Ne</b><br>1: Da                                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-06]    | Maksimalna modulacija temperature izlazne vode.                                                                | PZ/W | 0~10°C, korak: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                      |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-07]    | Koja je željena razina ugrade TIV glavna hlađenja?                                                             | PZ/W | [9-03]~[9-02], korak: 1°C<br><b>18°C (*3)</b>                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-08]    | Koja je željena eco TIV glavna hlađenja?                                                                       | PZ/W | [9-03]~[9-02], korak: 1°C<br><b>20 °C (*3)</b>                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-09]    | Koja je željena razina ugrade TIV glavna grijanja?                                                             | PZ/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-0A]    | Koja je željena eco TIV glavna grijanja?                                                                       | PZ/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C<br><b>33°C</b>                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-0B]    | --                                                                                                             |      | <b>13</b>                                                                                                             |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-0C]    | --                                                                                                             |      | <b>10</b>                                                                                                             |                                                               |            |
| 9.I                 | [8-0D]    | --                                                                                                             |      | <b>16</b>                                                                                                             |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-00]    | Koja je maks. željena TIV gl. zone u grijanju?                                                                 | PZ/W | [2-0C]≤2:<br>37~70°C, korak: 1°C<br><b>70°C</b><br>[2-0C]≠2:<br>37~55, korak: 1°C<br><b>55°C</b>                      |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-01]    | Koja je min. željena TIV gl. zone u grijanju?                                                                  | PZ/W | 15~37°C, korak: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-02]    | Koja je maks. željena TIV gl. zone u hlađenju?                                                                 | PZ/W | 18~22°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                               |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-03]    | Koja je min. željena TIV gl. zone u hlađenju?                                                                  | PZ/W | 5~18°C, korak: 1°C<br><b>7°C (*3)</b>                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-04]    | Najviša vrijednost temperature izlazne vode.                                                                   | PZ/W | 1~4°C, korak: 1°C<br><b>1°C</b>                                                                                       |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-05]    | Koja je min. željena TIV dod. zone u grijanju?                                                                 | PZ/W | 15~37°C, korak: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-06]    | Koja je maks. željena TIV dod. zone u grijanju?                                                                | PZ/W | [2-0D]≤2:<br>37~70°C, korak: 1°C<br><b>70°C</b><br>[2-0D]≠2:<br>37~55, korak: 1°C<br><b>55°C</b>                      |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-07]    | Koja je min. željena TIV dod. zone u hlađenju?                                                                 | PZ/W | 5~18°C, korak: 1°C<br><b>7°C (*3)</b>                                                                                 |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-08]    | Koja je maks. željena TIV dod. zone u hlađenju?                                                                | PZ/W | 18~22°C, korak: 1°C<br><b>22°C (*3)</b>                                                                               |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-09]    | Koji je dopušteni podbačaj TIV-a prilikom pokretanja hlađenja?                                                 | PZ/W | 1~18°C, korak: 1°C<br><b>18°C</b>                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-0A]    | Koja je sobna temperatura stabilizacije u grijanju?                                                            | PZ/W | [3-07]~[3-06]°C, korak: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                          |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-0B]    | Koja je sobna temperatura stabilizacije u hlađenju?                                                            | PZ/W | [3-09]~[3-08]°C, korak: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                          |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-0C]    | Histereza sobne temperature.                                                                                   | PZ/W | 1~6°C, korak: 0,5°C<br><b>1°C</b>                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-0D]    | Ograničenje brzine crpke za dodatnu zonu                                                                       | PZ/W | 0~8, korak: 1<br>0: Nema ogr.<br>1~4: 90~60% brzina crpke<br>5~8: 90~60% brzina crpke tijekom uzorkovanja<br><b>6</b> |                                                               |            |
| 9.I                 | [9-0E]    | Ograničenje brzine crpke za glavnu zonu                                                                        | PZ/W | 0~8, korak: 1<br>0: Nema ogr.<br>1~4: 90~60% brzina crpke<br>5~8: 90~60% brzina crpke tijekom uzorkovanja<br><b>6</b> |                                                               |            |

(\*1) \*6V\*\_\*(\*2) \*9W\*\_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje\_

(\*4) E\_\*(\*5) E7

| Tablica postavki    |           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija | Kod polja | Naziv postavke                                                                                                        | Raspon, korak    | Tvornički zadana vrijednost                                                                                                                                                                                                                                      | Datum                                                         | Vrijednost |
| 9.I                 | [C-00]    | Prioritet grijanja kućne vruće vode.                                                                                  | PZ/O             | 0: Solarni prioritet<br><b>1: Prioritet toplinske crpke</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-01]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-02]    | Je li priključen vanjski rezervni izvor topline?                                                                      | PZ/W             | <b>0: Ne</b><br>1: Bivalentno                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-03]    | Temperatura aktiviranja bivalentnog rada.                                                                             | PZ/W             | -25~25°C, korak: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-04]    | Temperatura bivalentne histereze.                                                                                     | PZ/W             | 2~10°C, korak 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-05]    | Koji je zaht. termo tip kont. za gl. zonu?                                                                            | PZ/W             | 0: -<br>1: 1 kontakt<br><b>2: 2 kontakta</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-06]    | Koji je zaht. termo tip kont. za dod. zonu?                                                                           | PZ/W             | 0: -<br>1: 1 kontakt<br><b>2: 2 kontakta</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-07]    | Koji je način uprav. jed. u radu u pr.?                                                                               | PZ/W             | <b>0: Kontrola TIV</b><br>1: Kont. vanj. ST<br>2: Kontrola ST                                                                                                                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-08]    | Koji je tip vanjskog osjetnika instaliran?                                                                            | PZ/W             | <b>0: Ne</b><br>1: Vanj. osjetnik<br>2: Sobni osjetnik                                                                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-09]    | Koji je zahtijevani tip kontakta izlaza alarma?                                                                       | PZ/W             | <b>0: Normalno otv.</b><br>1: Normalno zatv.                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-0A]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-0B]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-0C]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-0D]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [C-0E]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-00]    | Koji su gr. dop. ako se smanji pref. kWh stopa SN?                                                                    | PZ/W             | <b>0: Ništa</b><br>1: Samo PG<br>2: Samo RG<br>3: Svi grijači                                                                                                                                                                                                    |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-01]    | Tip kontakta inst. SN pref. stope kWh?                                                                                | PZ/W             | <b>0: Ne</b><br>1: Akt. otvoreno<br>2: Akt. zatvoreno<br>3: Pametna mreža                                                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-02]    | Koji je tip crpke KVV instaliran?                                                                                     | PZ/W             | <b>0: Nema crpke KVV</b><br>1: Trenutačno dostupna vruća voda<br>2: Dezinfekcija<br>3: Cirkulacija<br>4: Cirkulacija i dezinfekcija                                                                                                                              |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-03]    | Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0°C.                                                                        | PZ/W             | 0: Ne<br><b>1: povećanje 2°C, raspon 4°C</b><br>2: povećanje 4°C, raspon 4°C<br>3: povećanje 2°C, raspon 8°C<br>4: povećanje 4°C, raspon 8°C                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-04]    | Je li priključen zahtijevani pcb?                                                                                     | PZ/W             | <b>0: Ne</b><br>1: kontr. potrošnje snage                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-05]    | Je li dop. rad crpke ako se smanji pref. kWh stopa SN?                                                                | PZ/W             | 0: Prinudno ISKLJ<br><b>1: Kao i obično</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-07]    | Je li priključen solarni pribor?                                                                                      | PZ/O             | <b>0: Ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-08]    | Koristi li se vanj. kWh mjerač za mj. snage?                                                                          | PZ/W             | <b>0: Ne</b><br>1: 0,1 puls/kWh<br>2: 1 puls/kWh<br>3: 10 puls/kWh<br>4: 100 puls/kWh<br>5: 1000 puls/kWh                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-09]    | Koristi li se vanj. kWh mjerač za mj. snage, kWh mjerač korišten za pametnu mrežu ili plinomjer za hibridnu jedinicu? | PZ/W             | <b>0: Ne</b><br>1: 0,1 puls/kWh<br>2: 1 puls/kWh<br>3: 10 puls/kWh<br>4: 100 puls/kWh<br>5: 1000 puls/kWh<br>6: 100 puls/kWh (PV meter)<br>7: 1000 puls/kWh (PV meter)<br>8: 1 puls/m³ (plinomjer)<br>9: 10 pulsa/m³ (plinomjer)<br>10: 100 pulsa/m³ (plinomjer) |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-0A]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-0B]    | --                                                                                                                    |                  | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-0C]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-0D]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [D-0E]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-00]    | Koji je tip jedinice instaliran?                                                                                      | PZ/O             | 0~5<br><b>0: NT split</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-01]    | Koji je tip kompresora instaliran?                                                                                    | PZ/O             | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-02]    | Koji je tip softvera unutarnje jedinice?                                                                              | R/W (*3)<br>PZ/O | 0: Reverzibilna (*3)<br><b>1: Samo grijanje</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-03]    | Koji je broj koraka rezervnog grijača?                                                                                | PZ/O             | <b>3: 6V (*1)</b><br><b>4: 9W (*2)</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-04]    | Je li dost. funk. uštede snage na vanj. jed.?                                                                         | PZ/O             | 0: Ne<br><b>1: Da</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-05]    | Može li sustav pripremiti kućnu vruću vodu?                                                                           | PZ/O             | 0: Ne<br><b>1: Da</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-06]    | --                                                                                                                    |                  | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-07]    | koja je vrsta spremnika KVV-a instalirana?                                                                            | PZ/O             | <b>1: Integrirano</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-08]    | Funkcija uštede energije vanjske jedinice.                                                                            | PZ/W             | 0: Onemogućeno<br><b>1: Omogućeno</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-09]    | --                                                                                                                    |                  | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-0B]    | Je li instaliran komplet za dvije zone?                                                                               | PZ/O             | <b>1: Da</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-0C]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-0D]    | Je li sustav napunjen glikolom?                                                                                       | PZ/W             | <b>0: Ne</b><br>1: Da                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [E-0E]    | --                                                                                                                    |                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-00]    | Rad crpke dopušten je izvan raspona.                                                                                  | PZ/W             | <b>0: Onemogućeno</b><br>1: Omogućeno                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-01]    | --                                                                                                                    |                  | <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |            |

(\*1) \*6V\* (\*2) \*9W\* \_

(\*3) Primjenjivo samo za modele kod kojih je moguće hlađenje \_

(\*4) E\_(\*5) E7

| Tablica postavki    |           |                                          |                                                  | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti |            |
|---------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Trenutačna lokacija | Kod polja | Naziv postavke                           | Raspon, korak<br>Tvornički zadana vrijednost     | Datum                                                         | Vrijednost |
| 9.I                 | [F-02]    | --                                       | 3                                                |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-03]    | --                                       | 5                                                |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-04]    | --                                       | 0                                                |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-05]    | --                                       | 0                                                |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-09]    | Rad crpke tijekom nepravilnosti protoka. | PZ/W<br>0: Onemogućeno<br>1: Omogućeno           |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-0A]    | --                                       | 0                                                |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-0B]    | Zatvoriti zap. vent. dok je termo ISKLJ? | PZ/W<br>0: Ne<br>1: Da                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-0C]    | Zatvoriti zap. vent. tijekom hlađenja?   | PZ/W<br>0: Ne<br>1: Da                           |                                                               |            |
| 9.I                 | [F-0D]    | Koji je način rada crpke?                | PZ/W<br>0: Nепrestano<br>1: Uzorak<br>2: Zahtjev |                                                               |            |

ERC

Copyright 2021 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P644739-1D 2023.10