


Руководство по применению для установщика
Daikin Altherma 3 H HT F

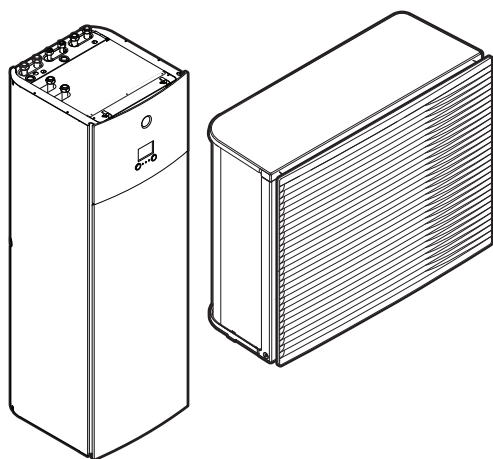

<https://daikintechdatahub.eu>



EPRA14D▲V3▼
EPRA16D▲V3▼
EPRA18D▲V3▼
EPRA14D▲W1▼
EPRA16D▲W1▼
EPRA18D▲W1▼

ETVZ16S18E▲6V▼
ETVZ16S23E▲6V▼
ETVZ16S18E▲9W▼
ETVZ16S23E▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Содержание

1	Информация о настоящем документе	6
1.1	Значение предупреждений и символов	7
1.2	Общий обзор руководства по применению для установщика	8
2	Общие правила техники безопасности	10
2.1	Для установщика	10
2.1.1	Общие положения	10
2.1.2	Место установки	11
2.1.3	Хладагент — в случае применения R410A или R32	11
2.1.4	Вода	13
2.1.5	Электрическая система	14
3	Меры предосторожности при монтаже	16
4	Информация об упаковке	22
4.1	Наружный агрегат	22
4.1.1	Перемещение наружного агрегата	22
4.1.2	Чтобы распаковать наружный агрегат	24
4.1.3	Для снятия аксессуаров с наружного агрегата	25
4.2	Внутренний агрегат	26
4.2.1	Чтобы распаковать внутренний агрегат	26
4.2.2	Извлечение принадлежностей из внутреннего агрегата	26
4.2.3	Транспортировка внутреннего агрегата	26
5	Информация о блоках и дополнительном оборудовании	28
5.1	Распознавание	28
5.1.1	Идентификационная табличка: наружный агрегат	28
5.1.2	Идентификационная табличка: внутренний агрегат	29
5.2	Сочетания блоков и дополнительного оборудования	29
5.2.1	Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата	29
5.2.2	Возможные опции для наружного агрегата	29
5.2.3	Возможные опции для внутреннего агрегата	30
6	Руководство по применению	33
6.1	Обзор: Руководство по применению	33
6.2	Настройка системы отопления/охлаждения помещения	34
6.2.1	Несколько помещений — две зоны температуры воды на выходе	35
6.3	Настройка вспомогательного источника тепла для отопления помещения	38
6.4	Настройка резервуара горячей воды бытового потребления	41
6.4.1	Схема системы — встроенный резервуар ГВБП	41
6.4.2	Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП	41
6.4.3	Настройка и конфигурация — резервуар ГВБП	43
6.4.4	Насос ГВБП для быстрого нагрева воды	43
6.4.5	Насос ГВБП для дезинфекции	44
6.5	Настройка учета энергопотребления	44
6.5.1	Величина нагрева	45
6.5.2	Потребленная энергия	45
6.5.3	Источник электропитания по обычному тарифу	46
6.5.4	Источник электропитания по льготному тарифу	47
6.6	Настройка контроля потребления энергии	48
6.6.1	Постоянное ограничение потребления энергии	49
6.6.2	Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами	50
6.6.3	Процесс ограничения потребления энергии	51
6.6.4	Ограничение мощности согласно BBR16	52
6.7	Настройка датчика наружной температуры	52
7	Установка блока	54
7.1	Подготовка места установки	54
7.1.1	Требования к месту установки наружного агрегата	55
7.1.2	Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном климате	57
7.1.3	Требования к месту установки внутреннего агрегата	58
7.2	Снятие/установка панелей агрегатов	59
7.2.1	Открытие блоков	59
7.2.2	Чтобы открыть наружный агрегат	59
7.2.3	Удаление транспортировочной распорки	59
7.2.4	Крепление крышки компрессора	61

7.2.5	Закрытие наружного агрегата	61
7.2.6	Чтобы открыть внутренний агрегат	62
7.2.7	Опускание распределительной коробки на внутренний агрегат.....	64
7.2.8	Чтобы закрыть внутренний агрегат.....	64
7.3	Монтаж наружного агрегата	65
7.3.1	Информация о креплении наружного агрегата.....	65
7.3.2	Меры предосторожности при монтаже наружного агрегата	65
7.3.3	Подготовка конструкции для установки.....	65
7.3.4	Установка наружного агрегата	66
7.3.5	Обеспечение слива воды.....	67
7.3.6	Установка воздуховыпускной решетки	69
7.3.7	Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении.....	70
7.4	Монтаж внутреннего агрегата	72
7.4.1	Монтаж внутреннего агрегата.....	72
7.4.2	Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата	72
7.4.3	Установка внутреннего агрегата	72
7.4.4	Подсоединение сливного шланга к сливу	73
8	Прокладка трубопроводов	75
8.1	Подготовка трубопроводов воды.....	75
8.1.1	Требования к контуру циркуляции воды	75
8.1.2	Формула расчета предварительного давления в расширительном баке	78
8.1.3	Проверка объема и расхода воды	78
8.1.4	Изменение предварительного давления в расширительном баке	81
8.1.5	Проверка объема воды: примеры	81
8.2	Присоединение трубопроводов воды	82
8.2.1	Подсоединение трубопровода воды	82
8.2.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды.....	82
8.2.3	Для соединения трубопроводов воды	82
8.2.4	Подсоединение трубопроводов рециркуляции.....	86
8.2.5	Заполнение водяного контура	87
8.2.6	Защита контура воды от замерзания.....	87
8.2.7	Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления	91
8.2.8	Изоляция трубопровода воды.....	91
9	Подключение электрооборудования	93
9.1	Подсоединение электропроводки	93
9.1.1	Меры предосторожности при подключении электропроводки	93
9.1.2	Рекомендации по подсоединению электропроводки	95
9.1.3	Соблюдение электрических нормативов.....	97
9.1.4	Информация об энергосберегающем источнике электропитания	97
9.1.5	Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов	98
9.2	Подключение наружного агрегата	99
9.2.1	Характеристики стандартных элементов электрических соединений	99
9.2.2	Подсоединение электропроводки к наружному агрегату	99
9.2.3	Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат	106
9.3	Подключение внутреннего агрегата	107
9.3.1	Подключение основного источника питания	110
9.3.2	Подсоединение электропитания к резервному нагревателю.....	113
9.3.3	Подсоединение запорного клапана	115
9.3.4	Подключение электрических счетчиков.....	116
9.3.5	Подключение насоса горячей воды бытового потребления	117
9.3.6	Подключение подачи аварийного сигнала.....	118
9.3.7	Подключение выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения.....	119
9.3.8	Подключение переключения на внешний источник тепла.....	120
9.3.9	Подключение цифровых вводов потребления энергии	121
9.3.10	Подключение предохранительного термостата (с размыкающим контактом)	122
9.3.11	Подключение к системе Smart Grid	124
9.3.12	Подсоединение модуля беспроводной сети (поставляется в качестве принадлежности).....	129
9.4	После подключения электропроводки к внутреннему агрегату.....	129
10	Конфигурирование	130
10.1	Обзор: Конфигурирование	130
10.1.1	Для доступа к наиболее часто используемым командам	131
10.1.2	Подключить кабель ПК к коммутационной стойке	133
10.2	Мастер конфигурации.....	134
10.3	Возможные экраны	136
10.3.1	Возможные экраны: Краткий обзор	136
10.3.2	Главный экран.....	137
10.3.3	Экран главного меню	140

10.3.4	Экран меню	141
10.3.5	Экран уставок	141
10.3.6	Подробный экран со значениями	142
10.3.7	Экран расписания: Пример	143
10.4	Кривая метеозависимости	147
10.4.1	Что такое кривая зависимости от погоды?	147
10.4.2	Кривая по 2 точкам	148
10.4.3	Кривая с наклоном и смещением	149
10.4.4	Использование кривых зависимости от погоды	150
10.5	Меню настроек	153
10.5.1	Неисправности	153
10.5.2	Помещение	153
10.5.3	Основная зона	159
10.5.4	Дополнительная зона	171
10.5.5	Нагрев/охлаждение помещения	176
10.5.6	Резервуар	185
10.5.7	Пользовательские настройки	194
10.5.8	Информация	199
10.5.9	Настройки установщика	201
10.5.10	Пусконаладка	226
10.5.11	Профиль пользователя	227
10.5.12	Эксплуатация	227
10.5.13	БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ	227
10.6	Структура меню: обзор пользовательских настроек	230
10.7	Структура меню: обзор настроек установщика	231
11	Пусконаладочные работы	232
11.1	Обзор: Пусконаладка	233
11.2	Меры предосторожности при пусконаладке	233
11.3	Предпусковые проверочные операции	233
11.4	Перечень проверок во время пусконаладки	234
11.4.1	Минимальный расход	234
11.4.2	Функция выпуска воздуха	235
11.4.3	Пробный рабочий запуск	239
11.4.4	Пробный запуск привода	240
11.4.5	Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов	241
12	Передача пользователю	245
13	Техническое и иное обслуживание	246
13.1	Техника безопасности при техобслуживании	246
13.2	Ежегодное техническое обслуживание	247
13.2.1	Ежегодное техобслуживание наружного агрегата: обзор	247
13.2.2	Ежегодное техобслуживание наружного агрегата: инструкции	247
13.2.3	Ежегодное техобслуживание внутреннего агрегата: обзор	247
13.2.4	Ежегодное техобслуживание внутреннего агрегата: инструкции	247
13.3	Слив резервуара горячей воды бытового потребления	250
13.4	Информация об очистке фильтра для воды в случае нарушения нормальной работы	251
13.4.1	Снятие фильтра для воды	251
13.4.2	Очистка фильтра для воды в случае нарушения нормальной работы	252
13.4.3	Монтаж фильтра для воды	253
14	Возможные неисправности и способы их устранения	255
14.1	Обзор Поиск и устранение неполадок	255
14.2	Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок	255
14.3	Решение проблем на основе признаков	256
14.3.1	Признак: агрегат НЕ производит нагрев или охлаждение должным образом	256
14.3.2	Проблема: температура горячей воды НЕ поднимается до нужной	257
14.3.3	Признак: Компрессор НЕ запускается (отопление помещения или нагрев воды бытового потребления)	258
14.3.4	Признак: система издает булькающий шум после пусконаладки	258
14.3.5	Проблема: заклинило насос	260
14.3.6	Признак: Насос шумит (кавитация)	260
14.3.7	Признак: Открывается клапан сброса давления	261
14.3.8	Признак: Течет клапан сброса давления воды	261
14.3.9	Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО	262
14.3.10	Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое	263
14.3.11	Признак: Функция дезинфекции резервуара НЕ завершилась должным образом (ошибка AH)	263
14.4	Устранение неполадок по кодам сбоя	264
14.4.1	Отображение текста справки в случае неисправности	264
14.4.2	Проверка журнала сбоев	265

14.4.3	Коды ошибок блока	265
15	Утилизация	270
15.1	Сбор хладагента	270
15.1.1	Чтобы вручную открыть электронные терморегулирующие вентили	271
15.1.2	Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DAV3* и EPRA-DAW1* (дисплей с 7 светодиодами)	272
15.1.3	Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DBW1* (7-сегментный дисплей)	274
16	Технические данные	277
16.1	Свободное место для техобслуживания: Наружный блок	278
16.2	Схема трубопроводов: Наружный агрегат	279
16.3	Схема трубопроводов: Внутренний агрегат	281
16.4	Электрическая схема: наружный агрегат	283
16.5	Электрическая схема: внутренний агрегат	290
16.6	Кривая ESP: Внутренний агрегат	297
17	Краткий словарь терминов	298
18	Таблица местных настроек	299

1 Информация о настоящем документе



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

Целевая аудитория

Уполномоченные установщики

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

- **Общие правила техники безопасности:**
 - Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой
 - Вид: печатный (в коробке с внутренним агрегатом)
- **Руководство по эксплуатации:**
 - Краткое руководство по основным функциям
 - Вид: печатный (в коробке с внутренним агрегатом)
- **Справочное руководство пользователя:**
 - Подробные пошаговые инструкции и справочная информация по основным и расширенным функциям
 - Вид: файлы на веб-странице <https://www.daikin.eu>. Для поиска нужной модели используйте функцию поиска 🔍.
- **Руководство по монтажу — наружный агрегат:**
 - Инструкции по установке
 - Вид: печатный (в коробке с наружным агрегатом)
- **Руководство по монтажу — внутренний агрегат:**
 - Инструкции по установке
 - Вид: печатный (в коробке с внутренним агрегатом)
- **Справочное руководство установщика:**
 - Подготовка к монтажу, полезный опыт, справочная информация, ...
 - Вид: файлы на веб-странице <https://www.daikin.eu>. Для поиска нужной модели используйте функцию поиска 🔍.
- **Приложение по дополнительному оборудованию:**
 - Дополнительная информация по монтажу дополнительного оборудования
 - Вид: печатный (в коробке с внутренним агрегатом) + файлы на веб-странице <https://www.daikin.eu>. Для поиска нужной модели используйте функцию поиска 🔍.

Прилагаемая документация в самой свежей редакции может размещаться на региональном веб-сайте Daikin или предоставляться дилером.

Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.

Технические данные

- **Подборка** самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- **Полные** технические данные в самой свежей редакции размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal (требуется авторизация).

Онлайн-инструменты

Помимо комплекта документации установщики могут пользоваться некоторыми онлайн-инструментами:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Основная база данных с техническими спецификациями агрегата, полезными инструментами, цифровыми ресурсами и прочей информацией.
 - Открыта для общего доступа по адресу <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Этот пакет содержит разнообразные инструменты, упрощающие монтаж и конфигурацию систем отопления.
 - Для доступа к Heating Solutions Navigator требуется регистрация на платформе Stand By Me. Более подробную информацию см. по адресу <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Мобильное приложение для установщиков и специалистов по обслуживанию, в котором можно выполнять регистрацию, настройку и диагностику систем отопления.
 - Ниже приведены QR-коды для скачивания этого мобильного приложения на устройства на базе iOS и Android. Для скачивания этого приложения требуется регистрация на платформе Stand By Me.

App Store



Google Play



1.1 Значение предупреждений и символов



ОПАСНО!

Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или серьезной травме.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Обозначает ситуацию, которая может привести к поражению электрическим током.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

Обозначает ситуацию, которая может привести к возгоранию или ожогу из-за крайне высоких или низких температур.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Обозначает ситуацию, которая может привести к взрыву.



ВНИМАНИЕ!

Обозначает ситуацию, которая может привести к гибели или серьезной травме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ



ОСТОРОЖНО!

Обозначает ситуацию, которая может привести к травме малой или средней тяжести.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования или имущества.



ИНФОРМАЦИЯ

Обозначает полезные советы или дополнительную информацию.

Обозначения на агрегате:

Символ	Значение
	Перед установкой прочтите руководство по монтажу и эксплуатации, а также инструкцию по подключению электропроводки.
	Перед проведением работ по техническому обслуживанию прочтите руководство по обслуживанию.
	Дополнительная информация приведена в справочном руководстве установщика и пользователя.
	У агрегата имеются вращающиеся части. Будьте внимательны при обслуживании и инспекции агрегата.

Обозначения, используемые в документации:

Символ	Значение
	Обозначает заголовок рисунка или ссылку на него. Пример: « Заголовок рисунка 1–3» означает «Рисунок 3 в главе 1».
	Обозначает заголовок таблицы или ссылку на него. Пример: « Заголовок таблицы 1–3» означает «Таблица 3 в главе 1».

1.2 Общий обзор руководства по применению для установщика

Глава	Описание
Информация о документации	Имеющаяся документация для установщика

Глава	Описание
Общие правила техники безопасности	Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой
Особые инструкции по технике безопасности для установщика	
Информация о блоке	Распаковка агрегатов и снятие принадлежностей
Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании	- Обозначение агрегатов - Возможные комбинации агрегатов и дополнительного оборудования
Руководство по применению	Различные варианты монтажа системы
Монтаж агрегата	Как выполняется монтаж системы и что для этого нужно знать, включая информацию о подготовке к монтажу
Монтаж трубопроводов	Как выполняется монтаж трубопроводов системы и что для этого нужно знать, включая информацию о подготовке к монтажу
Подключение электрооборудования	Как выполняется монтаж электрооборудования системы и что для этого нужно знать, включая информацию о подготовке к монтажу
Конфигурирование	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся настройки системы после монтажа
Пусконаладка	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся пуско-наладки системы после настройки
Передача потребителю	Передаваемые компоненты и инструктаж потребителя
Техническое и иное обслуживание	Порядок технического и иного обслуживания агрегатов
Возможные неисправности и способы их устранения	Порядок действий в случае возникновения проблем
Утилизация	Порядок утилизации системы
Технические данные	Технические характеристики системы
Глоссарий	Определение терминов
Таблица местных настроек	Таблица должна быть заполнена установщиком и сохранена для использования в будущем в качестве справочного материала Внимание: В справочном руководстве пользователя также приведена таблица настроек установщика. Эта таблица должна заполняться установщиком и передаваться пользователю.

2 Общие правила техники безопасности

В этой главе

2.1	Для установщика	10
2.1.1	Общие положения	10
2.1.2	Место установки	11
2.1.3	Хладагент — в случае применения R410A или R32	11
2.1.4	Вода	13
2.1.5	Электрическая система	14

2.1 Для установщика

2.1.1 Общие положения

В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ по поводу установки или эксплуатации агрегата обращайтесь к своему дилеру.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

- НЕ прикасайтесь к трубопроводу хладагента, трубопроводу воды или внутренним деталям во время эксплуатации или сразу после прекращения эксплуатации системы. Они могут быть слишком горячими или слишком холодными. Подождите, пока они достигнут нормальной температуры. Если НЕОБХОДИМО дотронуться до них, наденьте защитные перчатки.
- НЕ дотрагивайтесь до случайно вытекшего хладагента.



ВНИМАНИЕ!

Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Если не указано иное, пользуйтесь ТОЛЬКО теми принадлежностями, дополнительным оборудованием и запасными частями, которые изготовлены или одобрены компанией Daikin.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что установка, пробный запуск и используемые материалы соответствуют действующему законодательству (в верхней части инструкций, приведенных в документации Daikin).



ВНИМАНИЕ!

Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими играть. **Возможное следствие:** удушье.



ВНИМАНИЕ!

Примите надлежащие меры к предотвращению использования блока насекомыми в качестве пристанища. Соприкосновение насекомых с электрическими деталями может привести к сбоям в работе блока, задымлению или возгоранию.



ОСТОРОЖНО!

При установке, техническом и ином обслуживании системы надевайте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки,...).

**ОСТОРОЖНО!**

НЕ прикасайтесь к воздухозаборнику или к алюминиевым пластинам блока.

**ОСТОРОЖНО!**

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на блоке.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Чтобы избежать проникновения воды, работы на наружном агрегате лучше всего выполнять в сухую погоду.

В соответствии с действующими нормативами может быть необходимо наличие журнала со следующей информацией: данные о техническом обслуживании, ремонтные работы, результаты проверок, периоды отключения...

Кроме того, на доступном месте агрегата ДОЛЖНА БЫТЬ указана следующая информация:

- Инструкция по аварийному отключению системы
- Название и адрес пожарной службы, полиции и больницы
- Название, адрес и номер круглосуточного телефона для получения помощи.

В Европе такой журнал регулируется в соответствии со стандартом EN378.

2.1.2 Место установки

- Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для обслуживания и циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию агрегата.
- Убедитесь, что пространство хорошо проветривается. НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия.
- Убедитесь, что агрегат стоит горизонтально.

НЕ устанавливайте блок в перечисленных далее местах:

- В потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут мешать работе системы управления, а также могут стать причиной неисправности оборудования.
- Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например, разбавитель для краски или бензин), суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.
- Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.

2.1.3 Хладагент — в случае применения R410A или R32

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Откачка — утечка хладагента. Если требуется выполнить откачку системы, и имеется утечка в контуре хладагента:

- НЕ используйте функцию автоматической откачки блока, с помощью которой можно собрать весь хладагент из системы в наружном агрегате. **Возможное следствие:** самовоспламенение и взрыв компрессора по причине поступления воздуха в работающий компрессор.
- Используйте отдельную систему сбора хладагента, чтобы компрессор блока НЕ работал.



ВНИМАНИЕ!

При испытаниях НЕ допускается превышение предельно допустимого давления (указанного в паспортной табличке блока).



ВНИМАНИЕ!

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Контакт паров хладагента с огнем может привести к выделению ядовитого газа.



ВНИМАНИЕ!

Использованный хладагент НЕОБХОДИМО собрать. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в том, что в системе отсутствует кислород. Хладагент можно заправлять ТОЛЬКО после выполнения проверки на утечки и осушки вакуумом.

Возможное следствие: самовоспламенение и взрыв компрессора по причине поступления кислорода в работающий компрессор.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.
- Если холодильный контур необходимо открыть, с хладагентом СЛЕДУЕТ обращаться в соответствии с действующими нормативами.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что установка трубопровода хладагента соответствует действующим нормативам. В Европе применяется стандарт EN378.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что трубопроводы и их соединения НЕ НАХОДЯТСЯ под нагрузкой.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.

- Если необходима дозаправка, см. паспортную табличку блока или табличку с информацией о заправке хладагентом. В ней указан тип хладагента и его необходимое количество.
- Если блок заправлен хладагентом на заводе или не заправлен вовсе, может потребоваться дозаправка в зависимости от диаметра трубок и длины трубопроводов системы.
- Используйте ТОЛЬКО те инструменты, которые специально предназначены для работы с используемым в системе типом хладагента, чтобы обеспечить сопротивление давлению и предотвратить попадание в систему посторонних частиц.
- Заправьте жидкий хладагент следующим образом:

Если	То
Предусмотрена трубка сифона (т. е. на баллоне имеется отметка «Установлен сифон для заправки жидкости»)	Не переворачивайте баллон при заправке. 
НЕ предусмотрена трубка сифона	Осуществляйте заправку при перевернутом вверх дном баллоне. 

- Цилиндры с хладагентом следует открывать постепенно.
- Хладагент заправляется в жидком состоянии. Дозаправка в газовой фазе может привести к нарушению нормальной работы системы.

**ОСТОРОЖНО!**

В момент завершения или приостановки процедуры заправки хладагента немедленно закройте клапан резервуара хладагента. Если это НЕ сделать немедленно, остаточное давление может стать причиной заправки дополнительного хладагента. **Возможное следствие:** Неверное количество хладагента.

2.1.4 Вода

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве ЕС 2020/2184.

2.1.5 Электрическая система



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Перед снятием крышки распределительной коробки, выполнением электромонтажных работ или прикосновением к электрическим компонентам необходимо ОТКЛЮЧИТЬ электропитание.
- Перед обслуживанием отключите электропитание более чем на 10 минут и убедитесь в отсутствии напряжения на контактах емкостей основной цепи или электрических деталях. Перед тем как касаться деталей, убедитесь, что напряжение на них НЕ превышает 50 В постоянного тока. Расположение контактов показано на электрической схеме.
- НЕ дотрагивайтесь до электрических деталей влажными руками.
- НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.



ВНИМАНИЕ!

Если это НЕ было сделано на заводе-изготовителе, в стационарную проводку НЕОБХОДИМО добавить главный выключатель или другие средства полного разъединения по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.



ВНИМАНИЕ!

- Используйте ТОЛЬКО медные провода.
- Убедитесь, что прокладываемая по месту установки проводка соответствует действующим нормативам.
- Все электрические соединения ДОЛЖНЫ выполняться в соответствии с электрическими схемами, поставляемыми вместе с агрегатом.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сдавливайте собранные в пучок кабели и следите, чтобы кабели НЕ соприкасались с трубопроводами и острыми краями. Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не оказывалось внешнее давление.
- Убедитесь, что проведено заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Для питания системы необходима отдельная цепь силового электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к электрической цепи, которая уже питает других потребителей.
- Обязательно установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Устанавливая средство защиты от утечки на землю, убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором (устойчиво к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний средства защиты.



ВНИМАНИЕ!

- По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность крепления каждой электродетали и каждой клеммы внутри блока электродеталей.
- Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки закрыты.

**ОСТОРОЖНО!**

- При подсоединении электропитания сначала необходимо подсоединить кабель заземления, а затем выполнить токоподводящие соединения.
- При отсоединении электропитания сначала необходимо отсоединить токоподводящие соединения, а затем – соединение с землей.
- Длина проводов между креплением электропроводки питания и самой клеммной колодкой ДОЛЖНА быть такой, чтобы токоподводящие провода натягивались прежде чем окажется натянут провод заземления в случае натяжения электропроводки питания при ослаблении ее крепления.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Меры предосторожности при прокладке силовой проводки:



- НЕ подсоединяйте к силовой клеммной колодке провода разного сечения (плохой контакт проводов может привести к чрезмерному нагреву).
- При подсоединении проводов одинаковой толщины располагайте их так, как показано на рисунке выше.
- Используйте только провода, указанные в технических условиях. Соединения должны быть выполнены надежно, чтобы исключить натяжение на соединительных клеммах.
- Используйте отвертку, отвечающую требованиям, для затягивания винтов на клеммах. Отвертка с маленьким жалом сорвет шлиц, что сделает невозможным необходимую степень затягивания.
- Слишком сильное затягивание клеммных винтов может их сломать.

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может оказаться НЕДОСТАТОЧНО.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Применимо ТОЛЬКО в случае трехфазного питания и пуска компрессора посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после кратковременного отключения питания и подачи и отключения напряжения в ходе работы системы, подключите местную схему защиты от обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе может послужить причиной поломки компрессора и других компонентов.

3 Меры предосторожности при монтаже



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

Изложенные далее указания и меры предосторожности обязательны к соблюдению.

Перемещение агрегата (см. раздел «4.1.1 Перемещение наружного агрегата» [▶ 22])



ОСТОРОЖНО!

Во избежание травмы НЕ касайтесь воздухозаборного отверстия или алюминиевых ребер блока.

Руководство по применению (см. раздел «6 Руководство по применению» [▶ 33])



ВНИМАНИЕ!

Когда открывается место отвода, температура воды может составлять до 55°C.

Место монтажа (см. раздел «7.1 Подготовка места установки» [▶ 54])



ВНИМАНИЕ!

При монтаже обеспечьте указанные в этом руководстве размеры зоны обслуживания.

- Наружный агрегат: см. «16.1 Свободное место для техобслуживания: Наружный блок» [▶ 278].
- Внутренний агрегат: см. «7.1.3 Требования к месту установки внутреннего агрегата» [▶ 58].

Специальные требования для хладагента R32 (см. раздел «7.1.1 Требования к месту установки наружного агрегата» [▶ 55])



ВНИМАНИЕ!

- НЕ прокалывайте и не поджигайте элементы контура хладагента.
- НЕ используйте отличные от рекомендуемых производителем средства для ускорения размораживания или очистки оборудования.
- Имейте в виду, что хладагент R32 НЕ имеет запаха.



ВНИМАНИЕ!

Оборудование должно храниться в исключаяющем возможность механических повреждений помещении с надлежащей вентиляцией без непрерывно работающих источников воспламенения (например, открытый огонь, работающее газовое устройство или электронагреватель).

**ВНИМАНИЕ!**

При выполнении монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также ремонтных работ, необходимо проследить за соблюдением инструкций Daikin и требований действующего законодательства. К указанным видам работ допускается ТОЛЬКО уполномоченный персонал.

Снятие/установка панелей агрегата (см. раздел «7.2 Снятие/установка панелей агрегатов» [► 59])

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ****ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА**

Монтаж наружного агрегата (см. раздел «7.3 Монтаж наружного агрегата» [► 65])

**ВНИМАНИЕ!**

Способ фиксации наружного агрегата ДОЛЖЕН соответствовать инструкциям, представленным в этом руководстве. См. раздел «7.3 Монтаж наружного агрегата» [► 65].

**ОСТОРОЖНО!**

Во избежание травмы НЕ касайтесь воздухозаборного отверстия или алюминиевых ребер блока.

**ВНИМАНИЕ!**

Вращающийся вентилятор. Перед ВКЛЮЧЕНИЕМ или обслуживанием наружного агрегата проверьте, чтобы вращающийся вентилятор в целях защиты был закрыт воздуховыпускной решеткой. См.:

- «7.3.6 Установка воздуховыпускной решетки» [► 69]
- «7.3.7 Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении» [► 70]

Монтаж внутреннего агрегата (см. раздел «7.4 Монтаж внутреннего агрегата» [► 72])

**ВНИМАНИЕ!**

Способ фиксации внутреннего агрегата ДОЛЖЕН соответствовать инструкциям, представленным в этом руководстве. См. раздел «7.4 Монтаж внутреннего агрегата» [► 72].

Монтаж трубопроводов (см. раздел «8 Прокладка трубопроводов» [▶ 75])



ВНИМАНИЕ!

Способ монтажа местных трубопроводов ДОЛЖЕН соответствовать инструкциям, представленным в этом руководстве. См. раздел «8 Прокладка трубопроводов» [▶ 75].

В случае защиты от замерзания с использованием гликоля:



ВНИМАНИЕ!

Из-за наличия гликоля возможна коррозия системы. Свободный гликоль под воздействием кислорода становится кислотным. Этот процесс ускоряется при наличии меди и при высоких температурах. Кислотный свободный гликоль воздействует на металлические поверхности и образует элементы гальванической коррозии, вызывающие серьезные повреждения системы. Поэтому важно, чтобы выполнялись следующие условия:

- обработка воды должна выполняться надлежащим образом квалифицированным специалистом;
- для противодействия кислотам, образуемым окислением гликолей, должен выбираться гликоль с ингибиторами коррозии;
- не следует применять автомобильный гликоль, поскольку его ингибиторы коррозии имеют ограниченный срок службы и содержат силикаты, которые могут загрязнить или засорить систему;
- в гликольных системах не должны использоваться оцинкованные трубы, поскольку их наличие может привести к осаждению отдельных элементов в ингибиторе коррозии гликоля.



ВНИМАНИЕ!

Этиленгликоль токсичен.

Подключение электрооборудования (см. раздел «9 Подключение электрооборудования» [▶ 93])



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВНИМАНИЕ!

Способ подключения проводки ДОЛЖЕН соответствовать инструкциям, представленным в следующих документах:

- Настоящее руководство. См. раздел «9 Подключение электрооборудования» [▶ 93].
- Электрическая схема наружного агрегата поставляется с агрегатом и располагается на внутренней стороне сервисной крышки. Перевод условных обозначений представлен в разделе «16.4 Электрическая схема: наружный агрегат» [▶ 283].
- Электрическая схема внутреннего агрегата, которая поставляется с агрегатом, расположена на внутренней стороне крышки распределительной коробки внутреннего агрегата. Перевод условных обозначений представлен в разделе «16.5 Электрическая схема: внутренний агрегат» [▶ 290].



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь ТОЛЬКО многожильными кабелями электропитания.

**ВНИМАНИЕ!**

- К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с действующим общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все электрическое оборудование и материалы, приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ соответствовать требованиям действующего законодательства.

**ВНИМАНИЕ!**

- Отсутствие или неправильное подключение фазы N электропитания приведет к выходу оборудования из строя.
- Необходимо выполнить заземление надлежащим образом. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление блока на трубопроводы инженерных сетей, разрядники и телефонные линии. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Проследите за установкой предохранителей или размыкателей цепи.
- Обязательно закрепляйте электропроводку зажимами так, чтобы она НЕ касалась труб и острых краев, особенно со стороны высокого давления.
- НЕ допускается использование электропроводки с отводами, удлинителями и соединениями звездой. Это может привести к перегреву, поражению электрическим током или возгоранию.
- НЕ устанавливайте фазокомпенсаторный конденсатор, так как данный блок оснащен инвертором. Установка фазокомпенсаторного конденсатора чревата снижением производительности и даже может привести к аварии.

**ВНИМАНИЕ!**

Вращающийся вентилятор. Перед ВКЛЮЧЕНИЕМ или обслуживанием наружного агрегата проверьте, чтобы вращающийся вентилятор в целях защиты был закрыт воздуховыпускной решеткой. См.:

- «7.3.6 Установка воздуховыпускной решетки» [▶ 69]
- «7.3.7 Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении» [▶ 70]

**ОСТОРОЖНО!**

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.

**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание опасности замена поврежденного кабеля электропитания производится ТОЛЬКО изготовителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.

**ВНИМАНИЕ!**

Резервный нагреватель ДОЛЖЕН подключаться к отдельному источнику питания и ДОЛЖЕН защищаться защитными устройствами согласно действующему законодательству.

**ОСТОРОЖНО!**

Чтобы гарантировать, что блок полностью заземлен, ВСЕГДА подключайте электропитание резервного нагревателя и кабель заземления.



ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о типе и номинале плавких предохранителей, а также о номиналах автоматических выключателей приведены в разделе «9 Подключение электрооборудования» [► 93].

Конфигурация (см. раздел «10 Конфигурирование» [► 130])



ОСТОРОЖНО!

Настройки функции дезинфекции ДОЛЖНЫ быть сконфигурированы монтажником в соответствии с действующим законодательством.



ВНИМАНИЕ!

Имейте в виду, что температура горячей воды бытового потребления в кране будет после дезинфекции совпадать со значением местной настройки [2-03].

Если столь высокая температура горячей воды потенциально травмоопасна, то на выходе из резервуара для горячей воды бытового потребления монтируется смесительный клапан (приобретается по месту установки оборудования). Смесительный клапан ограничивает температуру горячей воды в кране заданным максимальным значением. Максимально допустимое значение температуры горячей воды подбирается согласно действующим нормативам.



ОСТОРОЖНО!

Убедитесь, что время включения функции дезинфекции [5.7.3] с заданной продолжительностью [5.7.5] НЕ прерывается возможной потребностью в горячей воде бытового потребления.

Пусконаладка (см. раздел «11 Пусконаладочные работы» [► 232])



ВНИМАНИЕ!

Способ пусконаладки ДОЛЖЕН соответствовать инструкциям, представленным в этом руководстве. См. раздел «11 Пусконаладочные работы» [► 232].

Техническое обслуживание (см. раздел «13 Техническое и иное обслуживание» [► 246])



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ОСТОРОЖНО!

Вытекающая из клапана вода может быть очень горячей.



ВНИМАНИЕ!

При повреждении внутренней проводки ее замена производится производителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

Вода в резервуаре может быть очень горячей.

**ОСТОРОЖНО!**

Убедитесь в том, что открыт клапан (если установлен) расширительного бака. В противном случае будет создаваться избыточное давление.

Поиск и устранение неисправностей (см. раздел «14 Возможные неисправности и способы их устранения» [► 255])

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ****ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА****ВНИМАНИЕ!**

- Перед проведением проверки распределительной коробки блока **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проследите за тем, чтобы блок был отключен от сети. Выключите соответствующий автоматический выключатель.
- Если сработало защитное устройство, отключите блок от сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты, только после этого можно возвращать устройство в исходное состояние. **НИКОГДА** не закорачивайте защитные устройства и не меняйте их заводские настройки, заданные по умолчанию. При невозможности установить причину проблемы обратитесь к дилеру.

**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание опасности из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство **НЕЛЬЗЯ** подключать к внешнему переключателю (например, к таймеру) или к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.

**ВНИМАНИЕ!**

Удаление воздуха из нагревательных приборов или коллекторов. Перед удалением воздуха из нагревательных приборов или коллекторов проверьте, отображается ли  или  на главном экране интерфейса пользователя.

- Если нет, вы можете немедленно удалить воздух.
- Если да, позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы хотите выполнять процедуру удаления воздуха, достаточно хорошо вентилировалось. **Причина:** когда вы удаляете воздух из нагревательных приборов или коллекторов, хладагент может просочиться в водяной контур, а затем в помещение.

Утилизация (см. раздел «15 Утилизация» [► 270])

**ВНИМАНИЕ!**

Вращающийся вентилятор. Перед **ВКЛЮЧЕНИЕМ** или обслуживанием наружного агрегата проверьте, чтобы вращающийся вентилятор в целях защиты был закрыт воздуховыпускной решеткой. См.:

- «7.3.6 Установка воздуховыпускной решетки» [► 69]
- «7.3.7 Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении» [► 70]

4 Информация об упаковке



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

Соблюдайте следующие рекомендации:

- Непосредственно после доставки блок **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно проверить на предмет повреждений и на укомплектованность. Обо всех повреждениях и о нехватке тех или иных деталей **НЕОБХОДИМО** сразу же поставить в известность представителя компании-перевозчика.
- Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.
- Заранее наметьте путь транспортировки блока в месту окончательной установки.

В этой главе

4.1	Наружный агрегат	22
4.1.1	Перемещение наружного агрегата.....	22
4.1.2	Чтобы распаковать наружный агрегат	24
4.1.3	Для снятия аксессуаров с наружного агрегата	25
4.2	Внутренний агрегат.....	26
4.2.1	Чтобы распаковать внутренний агрегат.....	26
4.2.2	Извлечение принадлежностей из внутреннего агрегата	26
4.2.3	Транспортировка внутреннего агрегата	26

4.1 Наружный агрегат

4.1.1 Перемещение наружного агрегата




ОСТОРОЖНО!

Во избежание травмы НЕ касайтесь воздухозаборного отверстия или алюминиевых ребер блока.


Кран

Во избежание повреждения агрегата стропы должны находиться в указанных местах.

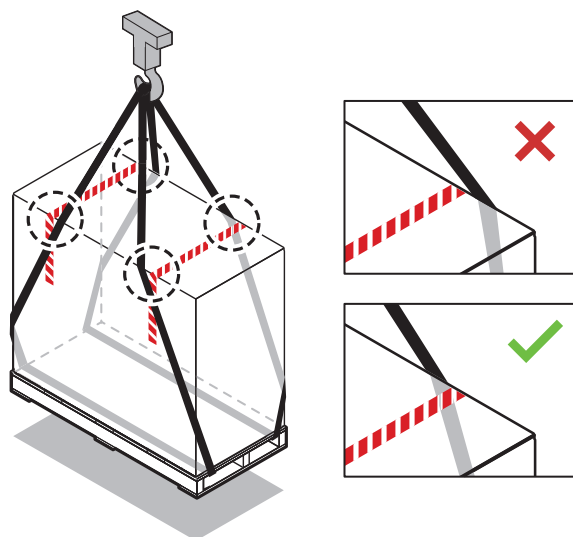

Вилочный погрузчик или гидравлическая тележка для поддонов

Вставляйте вилы под поддон с тяжелой стороны.

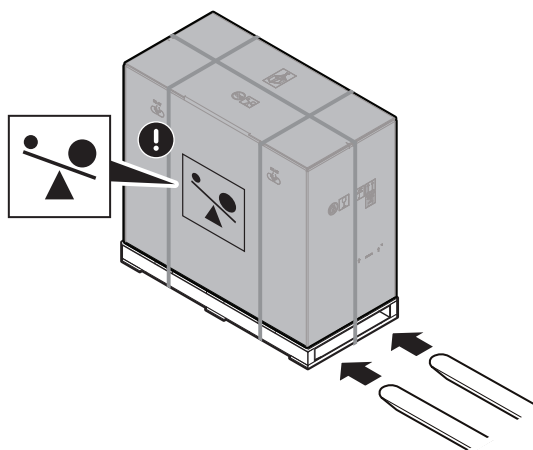


Вручную


После распаковки переносите агрегат за закрепленные на нем стропы.

См. также:


- «4.1.2 Чтобы распаковать наружный агрегат» [▶ 24]
- «7.3.4 Установка наружного агрегата» [▶ 66]

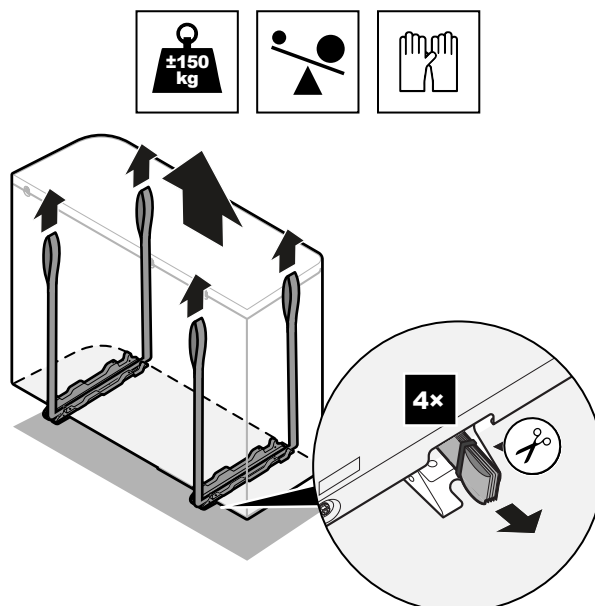

4.1.2 Чтобы распаковать наружный агрегат

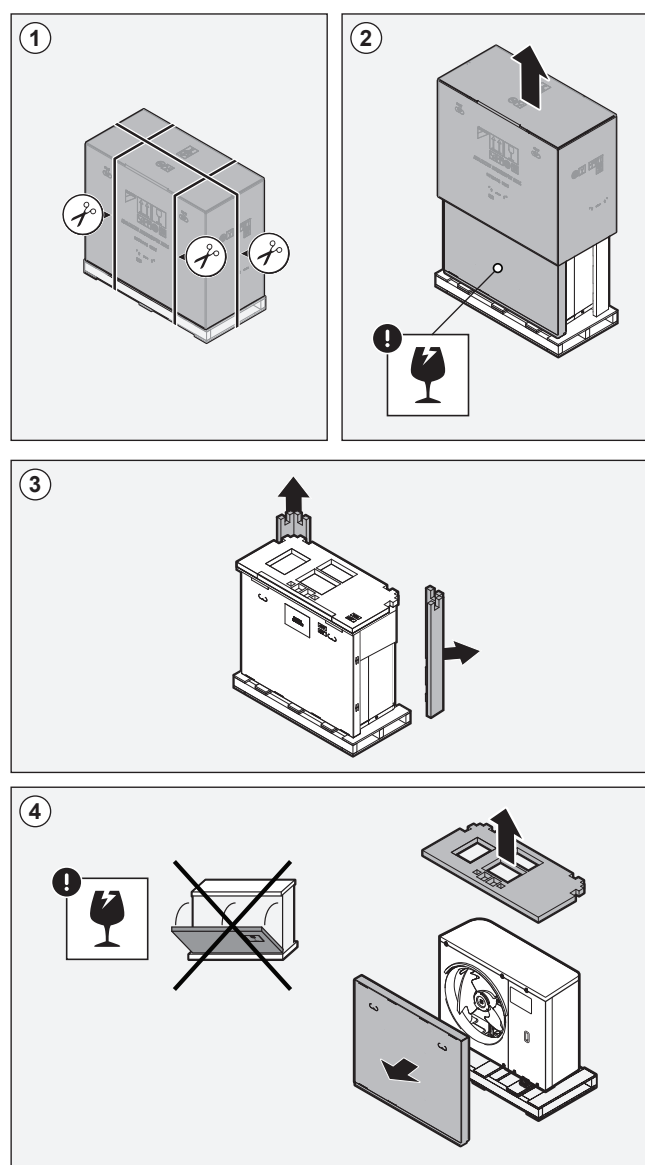


4.1.3 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата

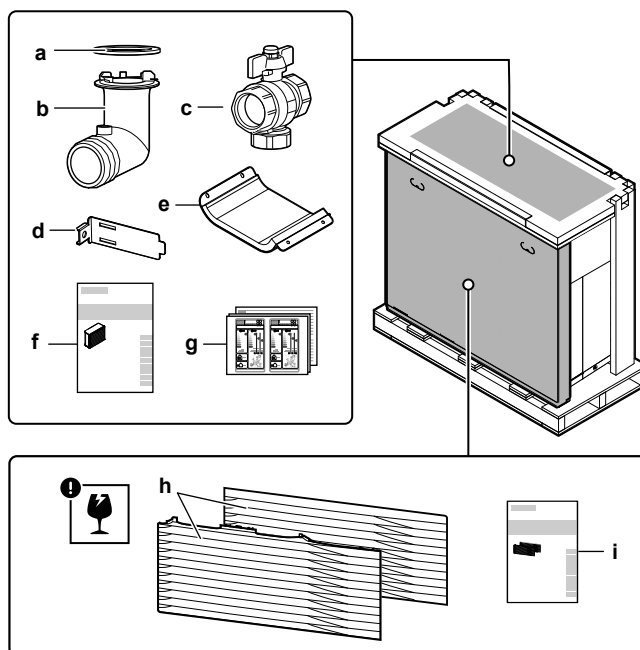

- a Уплотнительное кольцо для сливного патрубка
- b Дренажный патрубок
- c Запорный клапан (со встроенным фильтром)
- d Крепление термистора (при монтаже в местах с низкими температурами снаружи)
- e Крышка компрессора
- f Руководство по монтажу — наружный агрегат
- g Маркировка класса энергоэффективности
- h Воздуховыпускная решетка (верхняя+нижняя часть)
- i Руководство по монтажу — воздуховыпускная решетка


**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Распаковка. При снятии верхней части упаковки/принадлежностей придерживайте коробку с воздуховыпускной решеткой, чтобы она не упала.

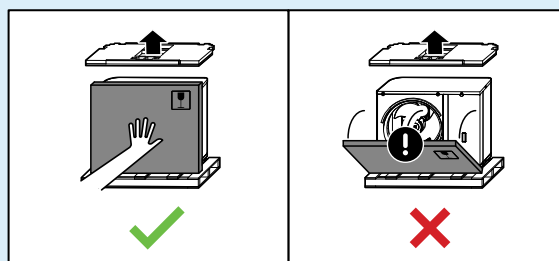


4.2 Внутренний агрегат

4.2.1 Чтобы распаковать внутренний агрегат

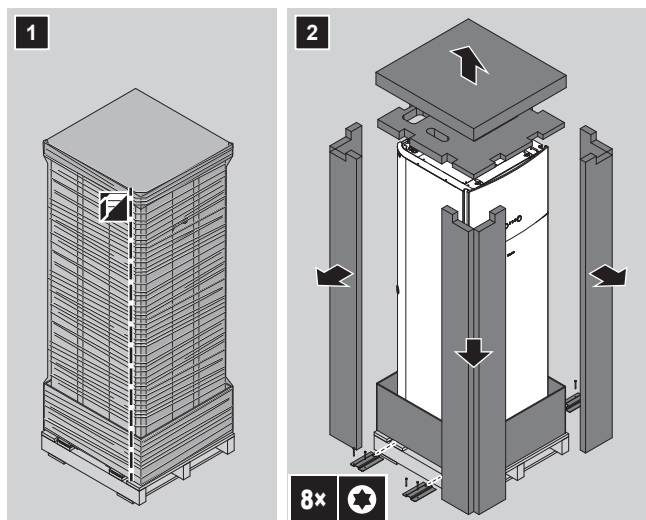


4.2.2 Извлечение принадлежностей из внутреннего агрегата

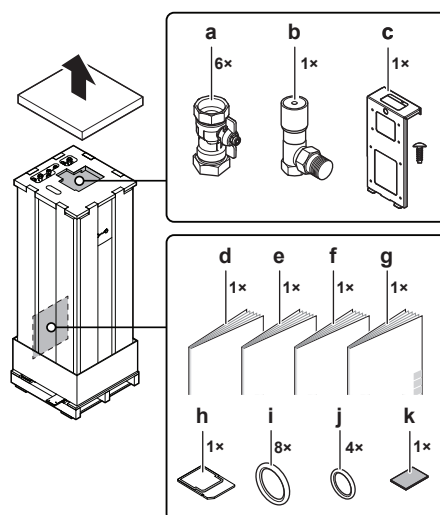

- a** Запорные клапаны для контура воды
- b** Перепускной клапан перепада давления
- c** Монтажная пластина (с винтами) для нагрузочной печатной платы (EKRP1AHNTA) и печатная плата цифровых входов/выходов (EKRP1HBAA)
- d** Общие правила техники безопасности
- e** Приложение по дополнительному оборудованию
- f** Руководство по монтажу внутреннего агрегата
- g** Руководство по эксплуатации
- h** Картридж беспроводной связи
- i** Уплотнительные кольца для запорных клапанов (контур воды для нагрева помещения)
- j** Уплотнительные кольца для запорных клапанов, приобретаемых на месте (контур горячей воды бытового потребления)
- k** Уплотнительная лента для ввода проводки низкого напряжения

4.2.3 Транспортировка внутреннего агрегата

Используйте для переноски агрегата ручки, расположенные сзади и снизу.

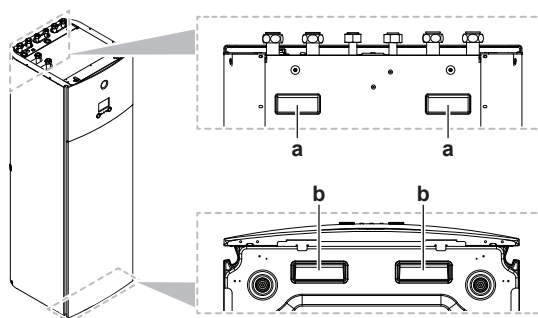

- a** Ручки на задней стороне агрегата
- b** Ручки на нижней стороне агрегата. Осторожно наклоните агрегат назад, чтобы ручки стали видны.

5 Информация о блоках и дополнительном оборудовании



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.


В этой главе

5.1	Распознавание.....	28
5.1.1	Идентификационная табличка: наружный агрегат.....	28
5.1.2	Идентификационная табличка: внутренний агрегат.....	29
5.2	Сочетания блоков и дополнительного оборудования.....	29
5.2.1	Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата.....	29
5.2.2	Возможные опции для наружного агрегата.....	29
5.2.3	Возможные опции для внутреннего агрегата.....	30

5.1 Распознавание

5.1.1 Идентификационная табличка: наружный агрегат

Местонахождение

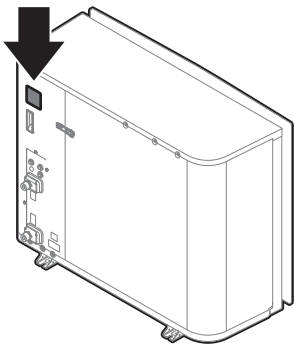


Идентификация модели

Пример: EP R A 14 DA V3 7

Код	Значение
EP	Наружный агрегат сплит-системы с тепловым насосом, исполнение для стран Европы
R	Высокая температура воды — окружающая зона 2 (см. рабочий диапазон)
A	Хладагент R32
14	Класс производительности
DA	Модельный ряд
V3	Источник электропитания
7	Модельный ряд

5.1.2 Идентификационная табличка: внутренний агрегат

Местонахождение

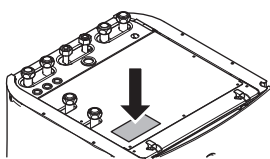

Идентификация модели

Пример: E TV Z 16 S 23 EA 6V 7

Код	Описание
E	Европейская модель
TV	Напольный внутренний агрегат (сплит-система с водяным контуром) со встроенным резервуаром
Z	Двухзонная модель
16	Класс производительности
S	Материал встроенного резервуара: нержавеющая сталь
23	Объем встроенного резервуара
EA	Модельный ряд
6V	Модель резервного нагревателя
7	Модельный ряд

5.2 Сочетания блоков и дополнительного оборудования



ИНФОРМАЦИЯ

Отдельные опции могут поставляться НЕ во все страны мира.

5.2.1 Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата

Внутренний агрегат	Наружный агрегат	
	EPRA14~18D* (модель D)	EPRA14~18D*7 (модель D7)
ETVZ16*E* (модель E)	○	—
ETVZ16*E*7 (модель E7)	—	○

5.2.2 Возможные опции для наружного агрегата

Монтажная подставка (EKMST1, EKMST2)

В холодных регионах, где возможны сильные снегопады, рекомендуется устанавливать наружный агрегат на монтажную раму. Используйте одну из следующих моделей:

- ЕКМСТ1 с фланцевыми ножками: для установки наружного агрегата на бетонное основание, в котором можно высверливать отверстия.
- ЕКМСТ2 с резиновыми ножками: для установки наружного агрегата на основания, в которых невозможно или нельзя высверливать отверстия, например на плоские крыши или на места с мощением.

Инструкция по установке приведена в руководстве по установке монтажной подставки.

5.2.3 Возможные опции для внутреннего агрегата

Проводные мультizonальные устройства управления

Можно подключать следующие мультizonальные проводные устройства управления:

- Мультizonальный основной блок, 230 В (EKWUFHTA1V3)
- Цифровой термостат, 230 В (EKWCTRDI1V3)
- Аналоговый термостат, 230 В (EKWCTRAN1V3)
- Привод, 230 В (EKWCVATR1V3)

Инструкция по монтажу приведена в руководстве по монтажу устройства управления и в приложении по дополнительному оборудованию.

Комнатный термостат (ЕКRTWA, ЕКRTR1, ЕКRTRB)

Дополнительный термостат помещения подсоединяется к внутреннему агрегату. Этот термостат может быть проводным (ЕКRTWA) или беспроводным (ЕКRTR1, ЕКRTRB).

Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу комнатного термостата и в приложении для дополнительного оборудования.

Дистанционный датчик для беспроводного термостата (ЕКRTETS)

Датчик удаленного измерения температуры в помещении (ЕКRTETS) используется только вместе с беспроводным термостатом (ЕКRTR1 или ЕКRTRB).

Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу комнатного термостата и в приложении для дополнительного оборудования.

Плата цифровых входов/выходов (ЕКRP1НБАА)

Плата цифровых входов/выходов необходима для подачи следующих сигналов:

- Выход аварийного сигнала
- Выход включения/выключения отопления/охлаждения помещения
- Переключение на внешний источник тепла

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу платы цифровых входов/выходов и в приложении для дополнительного оборудования.

Нагрузочная плата (ЕКRP1АНТА)

Для подключения управления экономией энергопотребления с помощью цифровых входов НЕОБХОДИМО установить нагрузочную плату.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу нагрузочной платы и в приложении для дополнительного оборудования.

Дистанционный внутренний датчик (KRCS01-1)

По умолчанию в качестве датчика температуры в помещении будет использоваться внутренний датчик специального интерфейса для выбора комфортных условий (BRC1HHDA, используемый в качестве комнатного термостата).

Как вариант дистанционный внутренний датчик устанавливается для измерения температуры помещения в другом месте.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного внутреннего датчика и в приложении для дополнительного оборудования.

**ИНФОРМАЦИЯ**

- Дистанционный внутренний датчик применяется только в случае настройки интерфейса пользователя вместе с термостатом помещения.
- Можно подсоединить либо дистанционный внутренний датчик, либо дистанционный наружный датчик.

Дистанционный наружный датчик (EKRS01-1)

По умолчанию датчик внутри наружного агрегата используется для измерения температуры наружного воздуха.

Как вариант дистанционный наружный датчик может устанавливаться для измерения температуры наружного воздуха в другом месте (например, чтобы избежать прямых солнечных лучей), что улучшит работоспособность системы.

Инструкции по монтажу приведены в руководстве по монтажу дистанционного наружного датчика и в приложении для дополнительного оборудования.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Можно подсоединить либо дистанционный внутренний датчик, либо дистанционный наружный датчик.

Кабель персонального компьютера (EKPCCAB4)

Кабель ПК обеспечивает соединение между печатной платой гидромодуля (A1P) внутреннего агрегата и ПК. Он позволяет обновлять программное обеспечение и устройство EEPROM гидромодуля.

Инструкции по монтажу приведены в:

- Руководство по монтажу кабеля ПК
- «10.1.2 Подключить кабель ПК к коммутационной стойке» [► 133]

Конвектор теплового насоса (FWX*)

Для нагрева/охлаждения помещения можно использовать следующие конвекторы теплового насоса:

- FWXV: напольная модель
- FWXT: настенная модель
- FWXM: модель для скрытого монтажа

Инструкции по монтажу приведены в:

- Руководстве по монтажу конвектора теплового насоса
- Руководстве по монтажу дополнительного оборудования для конвектора теплового насоса
- Приложении по дополнительному оборудованию

Модуль беспроводной сети (BRP069A71)

Модуль беспроводной связи (вставляемый в MMI) поставляется как принадлежность внутреннего агрегата. Альтернативный вариант — в случае, если сигнал слабый, — можно установить дополнительный модуль беспроводной сети BRP069A71.

Инструкция по установке приведена в руководстве по установке модуля беспроводной сети и в приложении по дополнительному оборудованию.

Адаптер локальной сети для управления со смартфона (BRP069A62)

Вы можете установить этот адаптер локальной сети для управления системой с помощью приложения для смартфона.

Инструкция по установке приведена в руководстве по установке адаптера локальной сети и в приложении по дополнительному оборудованию.

Универсальный центральный пульт управления (EKCC8-W)

Пульт каскадного управления.

Интерфейс для выбора комфортных условий (BRC1HHDA), используемый в качестве комнатного термостата

- Если в качестве комнатного термостата используется интерфейс для выбора комфортных условий (HCI), то это возможно только в сочетании с интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату.
- Интерфейс для выбора комфортных условий (HCI), используемый в качестве комнатного термостата, необходимо установить в помещении, в котором нужно поддерживать температуру.

Инструкция по монтажу приводится в руководстве по монтажу и эксплуатации интерфейса для выбора комфортных условий (HCI), используемого в качестве комнатного термостата, и в приложении для дополнительного оборудования.

Комплект реле Smart Grid (EKRELSG)

В случае контактов Smart Grid высокого напряжения требуется установка дополнительного комплекта реле Smart Grid (EKRELSG).

Инструкции по монтажу приведены в «9.3.11 Подключение к системе Smart Grid» [▶ 124].

6 Руководство по применению



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

В этой главе

6.1	Обзор: Руководство по применению.....	33
6.2	Настройка системы отопления/охлаждения помещения	34
6.2.1	Несколько помещений – две зоны температуры воды на выходе	35
6.3	Настройка вспомогательного источника тепла для отопления помещения.....	38
6.4	Настройка резервуара горячей воды бытового потребления	41
6.4.1	Схема системы – встроенный резервуар ГВБП	41
6.4.2	Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП.....	41
6.4.3	Настройка и конфигурация – резервуар ГВБП.....	43
6.4.4	Насос ГВБП для быстрого нагрева воды	43
6.4.5	Насос ГВБП для дезинфекции	44
6.5	Настройка учета энергопотребления	44
6.5.1	Величина нагрева	45
6.5.2	Потребленная энергия.....	45
6.5.3	Источник электропитания по обычному тарифу.....	46
6.5.4	Источник электропитания по льготному тарифу.....	47
6.6	Настройка контроля потребления энергии.....	48
6.6.1	Постоянное ограничение потребления энергии	49
6.6.2	Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами	50
6.6.3	Процесс ограничения потребления энергии.....	51
6.6.4	Ограничение мощности согласно BBR16	52
6.7	Настройка датчика наружной температуры	52

6.1 Обзор: Руководство по применению

Данное руководство по применению дает представление в возможностях системы с тепловым насосом.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Рисунки в руководстве по применению имеют справочное значение и НЕ должны рассматриваться как подробные гидравлические схемы. Подробное гидравлическое нанесение размеров и балансировка НЕ показаны и должны выполняться установщиком.
- Дополнительная информация о конфигурации, оптимизирующей работу теплового насоса, приведена в главе «10 Конфигурирование» [▶ 130].

В данной главе приведены следующие инструкции:

- Настройка системы отопления/охлаждения помещения
- Настройка вспомогательного источника тепла для отопления помещения
- Настройка резервуара горячей воды бытового потребления
- Настройка учета энергопотребления
- Настройка контроля потребления энергии
- Настройка датчика наружной температуры

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Некоторые модели фанкойлов, называемые в данном документе «конвекторы тепловых насосов», могут принимать входной сигнал о режиме работы внутреннего агрегата (охлаждение или нагрев, X2M/3 и X2M/4) и/или отправлять выходной сигнал о состоянии термостата конвектора теплового насоса (основная зона: X2M/30 и X2M/35; дополнительная зона: X2M/30 и X2M/35a).

В руководстве по применению есть описание возможности приема или отправки сигнала через цифровой вход/выход. Эту возможность можно использовать только в том случае, если у конвектора теплового насоса есть эти устройства, а сигналы соответствуют следующим требованиям:

- Выход внутреннего агрегата (вход конвектора теплового насоса): сигнал охлаждения/нагрева =230 В (охлаждение=230 В, нагрев=0 В).
- Вход внутреннего агрегата (выход конвектора теплового насоса): сигнал ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ термостата=сухой контакт (контакт замкнут=термостат ВКЛЮЧЕН, контакт разомкнут=термостат ВЫКЛЮЧЕН).

6.2 Настройка системы отопления/охлаждения помещения

Система теплового насоса подает воду к нагревательным приборам в одном или нескольких помещениях.

Поскольку система предлагает гибкие решения для управления температурой в каждом помещении, необходимо прежде всего ответить на следующие вопросы:

- Сколько помещений отапливаются или охлаждаются системой теплового насоса?
- Какие типы нагревательных приборов используются в каждом помещении и какова их расчетная температура воды на выходе?

Выяснив требования к отоплению/охлаждению помещения, мы рекомендуем выбрать следующие настройки системы.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если используется внешний комнатный термостат, он управляет защитой помещения от замораживания. Однако защита помещения от замораживания возможна в том случае, если настройка [C.2] **Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ**.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если используется внешний комнатный термостат и при любых условиях должна быть гарантирована защита помещения от замораживания, для параметра Авар. ситуация [9.5.1] следует выбрать вариант **Автоматич.**


**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

В систему может встраиваться перепускной клапан перепада давления. Учитывайте, что этот клапан может быть не показан на рисунках.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если этот блок устанавливается в системе с одной зоной, то:

Установка. Установите байпас между входом и выходом воды для нагрева помещения в дополнительной зоне (=прямая зона). НЕ прерывайте поток воды путем закрытия запорных клапанов.

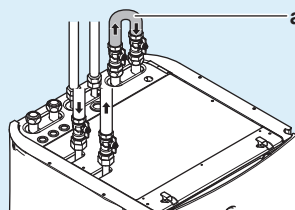

a Байпас

Конфигурирование. Задайте полевую настройку [7-02]=0 (Количество зон = Одна зона).

6.2.1 Несколько помещений – две зоны температуры воды на выходе

Этот блок разработан, чтобы выдавать воду при 2 различных значениях температуры. В типовой установке предусмотрен подогрев полов при меньшей температуре и радиаторы с большей температурой воды.

В данном документе:


- Основная зона = зона с наименьшей расчетной температурой при нагреве и наибольшей расчетной температурой при охлаждении
- Дополнительная зона = зона с наибольшей расчетной температурой при нагреве и наименьшей расчетной температурой при охлаждении

Типичный пример:

Помещение (зона)	Нагревательные приборы: расчетная температура
Гостиная (основная зона)	Теплые полы: ▪ При отоплении: 35°C ▪ При охлаждении^(a): 20°C (только освежение, реальное охлаждение не допускается)
Спальные помещения (дополнительная зона)	Конвекторы теплового насоса: ▪ При отоплении: 45°C ▪ При охлаждении: 12°C

^(a) В режиме охлаждения вы можете разрешить системе нагрева полов (в основной зоне) обеспечить освежение (без реального охлаждения) или НЕ разрешить освежение. Параметры настройки приведены ниже.

Настройка

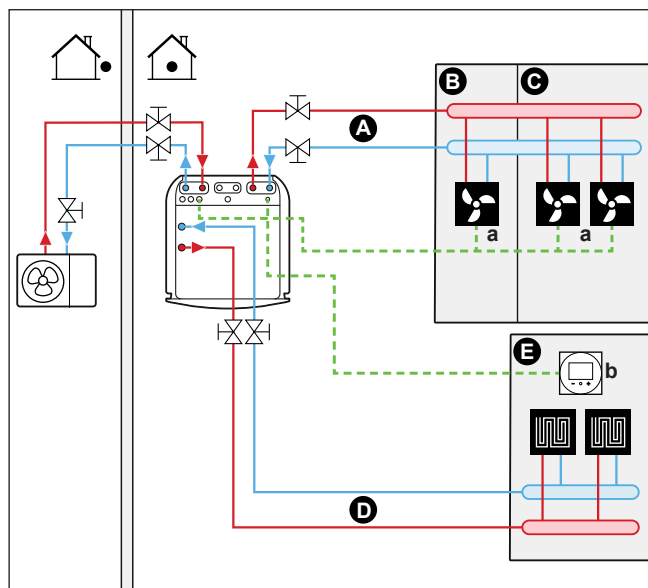

- A** Дополнительная зона температуры воды на выходе
- B** Помещение 1
- C** Помещение 2
- D** Главная зона температуры воды на выходе
- E** Помещение 3
- a** Конвекторы теплового насоса (+ пульты управления)
- b** Специальный интерфейс для выбора комфортных условий (в качестве комнатного термостата используется BRC1HHDA)

- Для основной зоны: температуру в помещении контролирует специальный интерфейс для выбора комфортных условий (BRC1HHDA, используемый в качестве комнатного термостата).
- Для дополнительной зоны:
 - Внешний термостат подсоединяется непосредственно к внутреннему агрегату.
 - Нужная температура в помещении задается посредством внешнего термостата и термостатных клапанов радиаторов в каждом помещении.
 - Сигнал запроса на нагрев от внешнего термостата подается на цифровой вход внутреннего агрегата (X2M/35a и X2M/30). Внутренний агрегат подает нужную дополнительную температуру воды на выходе только при наличии фактического запроса.

Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: ■ #: [2.9] ■ Код: [C-07]	2 (Комнатный термостат): управление блоком производится на основе окружающей температуры в месте установки специального интерфейса для выбора комфортных условий. Внимание: ■ Основное помещение = специальный интерфейс для выбора комфортных условий используется в качестве комнатного термостата ■ Прочие помещения = внешний комнатный термостат
Число зон температуры воды: ■ #: [4.4] ■ Код: [7-02]	1 (Две зоны): основная + дополнительная
Для конвекторов теплового насоса: Внешний комнатный термостат для дополнительной зоны: ■ #: [3.A] ■ Код: [C-06]	1 (1 контакт): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ термостата. Нет разделения между запросом на отопление или охлаждение.
Выход запорного клапана	Устанавливается, чтобы следовать запросу термостата основной зоны.

Преимущества

■ Комфорт.

- Функции интеллектуального комнатного термостата позволяют увеличивать или уменьшать нужную температуру воды на выходе на основе фактической температуры в помещении (модуляция).
- Комбинация двух систем нагрева обеспечивает очень комфортный нагрев теплыми полами и очень комфортное охлаждение конвекторами теплового насоса.

■ Эффективность.

- В зависимости от запроса внутренний агрегат подает обеспечивает различную температуру воды на выходе, соответствующую расчетной температуре различных источников тепла.
- Наибольшая эффективность теплых полов достигается при использовании системы теплового насоса.

6.3 Настройка вспомогательного источника тепла для отопления помещения



ИНФОРМАЦИЯ

Работа в бивалентном режиме возможна только в случае, если в 1 зоне температуры воды на выходе имеется:

- управление по комнатному термостату ИЛИ
- управление по внешнему комнатному термостату.

- Отопление помещения может осуществлять:
 - Внутренний агрегат
 - Вспомогательный водонагреватель (приобретается на месте), подключенный к системе
- При наличии запроса на отопление помещения начинает работу внутренний агрегат или вспомогательный водонагреватель. Выбор устройства, которое будет работать, определяется наружной температурой (состояние переключения на внешний источник тепла). Если разрешение дано вспомогательному водонагревателю, отопление помещения внутренним агрегатом ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
- Горячая вода бытового потребления всегда накапливается в резервуаре ГВБП, соединенном с внутренним агрегатом.
- Работа в бивалентном режиме возможна только при включенном обогреве помещения.




ИНФОРМАЦИЯ

- При работе теплового насоса на нагрев тепловой насос обеспечивает нужную настройку температуры через интерфейс пользователя. Когда система работает в режиме, зависящем от погодных условий, температура воды определяется автоматически в зависимости от наружной температуры.
- Во время работы на нагрев вспомогательного водонагревателя он обеспечивает нужную настройку температуры воды через контроллер вспомогательного водонагревателя.

Настройка

- Вспомогательный водонагреватель интегрируется следующим образом:

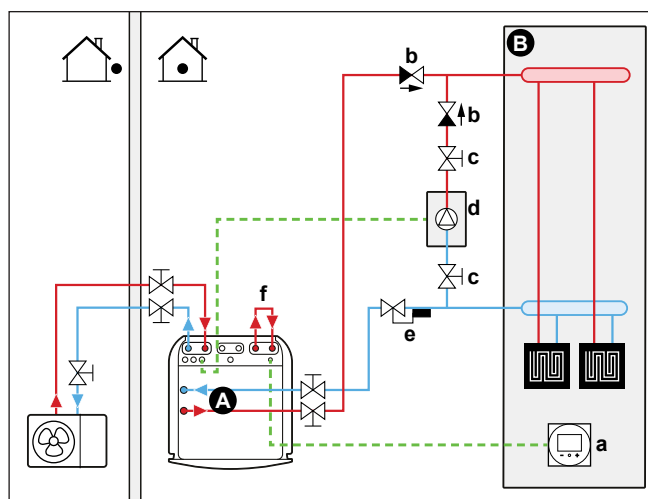

- A** Главная зона температуры воды на выходе
B Одно отдельное помещение

- a** Специальный интерфейс для выбора комфортных условий (в качестве комнатного термостата используется BRC1NHDA)
- b** Обратный клапан (приобретается по месту установки)
- c** Запорный клапан (приобретается на месте)
- d** Вспомогательный водонагреватель (приобретается на месте)
- e** Аквастатный клапан (приобретается на месте)
- f** Перепускной клапан (приобретается на месте)



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что вспомогательный водонагреватель и его положение в системе соответствуют действующим нормативам.
 - Компания Daikin HE несет ответственности за некорректные и небезопасные ситуации в системе вспомогательного нагревателя.
- Убедитесь, что температура возвращающейся в тепловой насос воды НЕ превышает 70°C. Для этого:
 - Через контроллер вспомогательного водонагревателя задайте нужную температуру воды не выше 70°C.
 - Установите в потоке воды, возвращающейся в тепловой насос, аквастатный клапан. Настройте аквастатный клапан на закрытие при температуре выше 70°C и на открытие при температуре ниже 70°C.
 - Установите обратные клапаны.
 - Внутренний агрегат поставляется с уже смонтированным расширительным баком. Но, чтобы обеспечить работу в бивалентном режиме, необходимо убедиться, что в контуре вспомогательного водонагревателя имеется расширительный бак. В противном случае, если во время работы в бивалентном режиме аквастатный клапан закроется, в водяном контуре больше не будет расширительного бака.
 - Установите плату цифровых входов/выходов (дополнительно EGRP1NBAA).
 - Соедините X1 и X2 (переключение на внешний источник тепла) на печатной плате цифровых входов/выходов со вспомогательным водонагревателем. См. раздел «9.3.8 Подключение переключения на внешний источник тепла» [▶ 120].
 - Сведения о настройке нагревательных приборов приведены в разделе «6.2 Настройка системы отопления/охлаждения помещения» [▶ 34].

Конфигурирование


С интерфейса пользователя (мастер настройки конфигурации):

- Установите использование двухвариантной системы в качестве внешнего источника тепла.
- Установите двухвариантную температуру и гистерезис.

Переключение на внешний источник тепла сигналом вспомогательного контакта

- Возможно только при управлении внешним комнатным термостатом И при наличии одной зоны температуры воды на выходе (см. «6.2 Настройка системы отопления/охлаждения помещения» [▶ 34]).
- Вспомогательный контакт может быть следующим:
 - Термостат наружной температуры
 - Контакт переключения тарифа на электричество
 - Ручной контакт
 - ...

- Установка: соедините следующую проводку на месте:

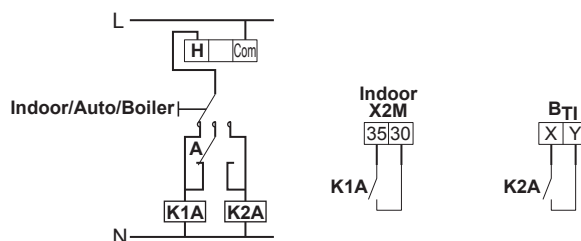

- B_{TH}** Вход термостата водонагревателя
A Вспомогательный контакт (размыкающий)
H Комнатный термостат для обогрева (дополнительное оборудование)
K1A Вспомогательное реле для активации внутреннего нагревателя (приобретается на месте)
K2A Вспомогательное реле для активации водонагревателя (приобретается на месте)
Indoor Внутренний агрегат
Auto Авто
Boiler Водонагреватель




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Проследите за тем, чтобы вспомогательный контакт имел достаточную задержку по перепаду или по времени во избежание частого переключения между внутренним агрегатом и вспомогательным водонагревателем.
- Если функцию вспомогательного контакта выполняет термостат наружной температуры, обязательно установите термостат в тени, чтобы воздействие прямых солнечных лучей НЕ вызывало ошибочное ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Частое переключение может вызвать коррозию вспомогательного водонагревателя. Дополнительную информацию можно получить у производителя вспомогательного водонагревателя.

Уставка у вспомогательного газового водонагревателя


Во избежание замерзания трубопроводов с водой у вспомогательного газового водонагревателя должна быть фиксированная уставка температуры $\geq 55^\circ\text{C}$ или погодозависимая уставка $\geq T_{\text{мин}}$.

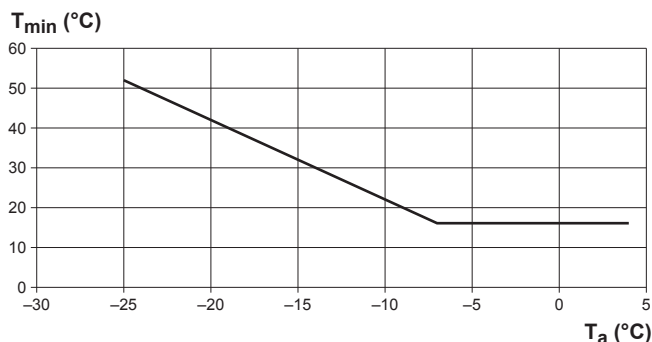

- T_a** Температура снаружи
T_{мин} Минимальная погодозависимая уставка у вспомогательного газового водонагревателя

6.4 Настройка резервуара горячей воды бытового потребления

6.4.1 Схема системы – встроенный резервуар ГВБП

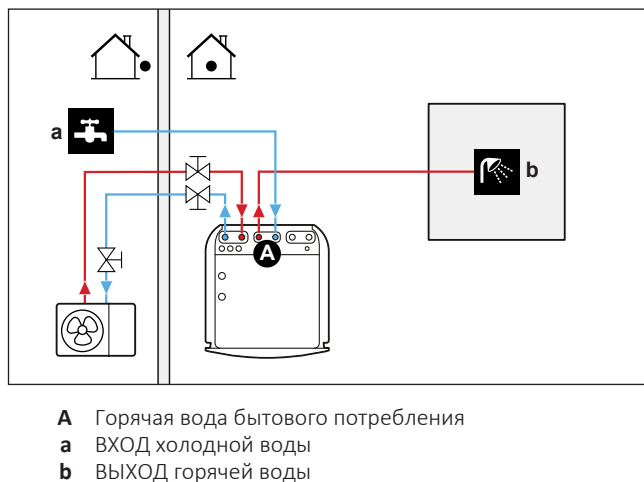

6.4.2 Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП

Люди воспринимают воду как горячую, когда ее температура составляет 40°C. Поэтому потребление ГВБП всегда выражается как эквивалент объема горячей воды при 40°C. В то же время в резервуаре ГВБП можно установить более высокую температуру воды (например, 53°C), после чего смешать с холодной водой (например, 15°C).

Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП состоит из следующего:

- 1 Определение потребления ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при температуре 40°C).
- 2 Определение объема и нужной температуры для резервуара ГВБП.

Определение потребления ГВБП

Ответьте на следующие вопросы и рассчитайте потребление ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при 40°C), используя типичный объем воды:

Вопрос	Типичный объем воды
Сколько раз в день необходимо принимать душ?	1 душ=10 мин×10 л/мин=100 л
Сколько раз в день необходимо принимать ванну?	1 ванна=150 л
Сколько воды в день необходимо для кухонной раковины?	1 раковина=2 мин×5 л/мин=10 л
Где еще необходима горячая вода бытового потребления?	—

Пример: Если потребление ГВБП в день на семью из 4 человек составляет:

- 3 душа
- 1 ванна
- 3 объема раковины

То потребление ГВБП=(3×100 л)+(1×150 л)+(3×10 л)=480 л

Определение объема и нужной температуры для резервуара ГВБП

Формула	Пример
$V_1 = V_2 + V_2 \times (T_2 - 40) / (40 - T_1)$	Если: ▪ $V_2 = 180$ л ▪ $T_2 = 54^\circ\text{C}$ ▪ $T_1 = 15^\circ\text{C}$ То $V_1 = 280$ л
$V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$	Если: ▪ $V_1 = 480$ л ▪ $T_2 = 54^\circ\text{C}$ ▪ $T_1 = 15^\circ\text{C}$ То $V_2 = 307$ л

V_1 Потребление ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при температуре 40°C)

V_2 Необходимый объем резервуара ГВБП при одноразовом нагреве

T_2 Температура в баке ГВБП

T_1 Температура холодной воды

Возможные объемы резервуара ГВБП

Тип	Возможные объемы
Встроенный резервуар ГВБП	▪ 180 л ▪ 230 л

Советы по энергосбережению

- Если ежедневное потребление ГВБП различается, можно запрограммировать еженедельное расписание с различной нужной температурой в резервуаре ГВБП на каждый день.
- Чем ниже температура в резервуаре ГВБП, тем больше экономия затрат. Выбором более крупного резервуара ГВБП можно снизить нужную температуру в резервуаре ГВБП.
- Сам по себе тепловой насос способен поддерживать температуру горячей воды бытового потребления на уровне не более 63°C (57°C при низкой наружной температуре). Встроенное в тепловой насос электрическое сопротивление может увеличить эту температуру. Однако потребление энергии при этом увеличивается. Чтобы не использовать резервный нагреватель, мы рекомендуем устанавливать нужную температуру в резервуаре ГВБП ниже 63°C .
- Чем выше наружная температура, тем выше производительность теплового насоса.
 - Если стоимость электроэнергии днем и ночью одинакова, мы рекомендуем производить нагрев резервуара ГВБП днем.
 - Если стоимость электроэнергии ночью ниже, мы рекомендуем производить нагрев резервуара ГВБП ночью.
- Если тепловой насос нагревает горячую воду бытового потребления, в зависимости от общей потребности в отоплении и запланированной настройки приоритета он может не обеспечивать надлежащий обогрев помещения. При необходимости одновременного нагрева горячей воды


бытового потребления и помещения рекомендуется нагревать горячую воду бытового потребления ночью, когда требуется меньшее отопление помещения, или в то время, когда жильцы отсутствуют.

6.4.3 Настройка и конфигурация – резервуар ГВБП

- При большом потреблении ГВБП можно нагревать резервуар ГВБП несколько раз в день.
- Для нагрева резервуара ГВБП до нужной температуры можно использовать следующие источники энергии:
 - Термодинамический цикл теплового насоса
 - Электрический резервный нагреватель
- Более подробные сведения об оптимизации энергопотребления при нагреве горячей воды бытового потребления приведены в разделе «10 Конфигурирование» [► 130].

6.4.4 Насос ГВБП для быстрого нагрева воды

Настройка

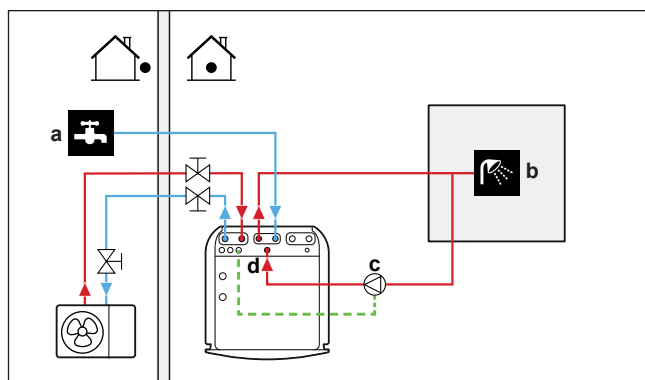

- a ВХОД холодной воды
- b ВЫХОД горячей воды (для душа (приобретается на месте))
- c Насос ГВБП (приобретается по месту установки)
- d Рециркуляционное соединение


- При подсоединении насоса ГВБП горячая вода будет моментально подаваться из крана.
- Насос ГВБП и его установка производятся на месте и входят в обязанности установщика. Подключение электропроводки см. в «9.3.5 Подключение насоса горячей воды бытового потребления» [► 117].
- Подробнее о подключении рециркуляционного соединения см. в разделе «8.2.4 Подсоединение трубопроводов рециркуляции» [► 86].

Конфигурирование

- Дополнительные сведения см. в разделе «10 Конфигурирование» [► 130].
- Через интерфейс пользователя можно запрограммировать расписание управления насосом ГВБП. Дополнительная информация приведена в руководстве по применению для пользователя.

6.4.5 Насос ГВБП для дезинфекции

Настройка

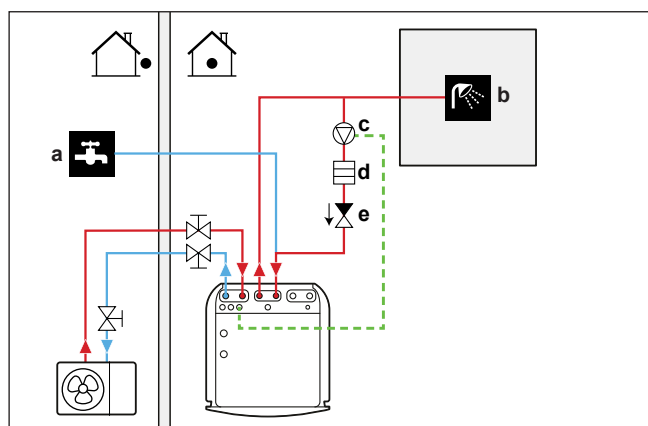

- a ВХОД холодной воды
- b ВЫХОД горячей воды (для душа (приобретается на месте))
- c Насос ГВБП (приобретается по месту установки)
- d Нагревательный элемент (приобретается по месту установки)
- e Обратный клапан (приобретается на месте)

- За монтаж насоса горячей воды бытового потребления, который приобретается по месту, отвечает установщик. Подключение электропроводки см. в «9.3.5 Подключение насоса горячей воды бытового потребления» [▶ 117].
- Если действующие нормативы требуют проводить дезинфекцию при температуре выше максимальной уставки температуры в резервуаре (см. [2-03] в таблице местных настроек), то можно присоединить насос ГВБП и нагревательный элемент, как показано выше.
- Если действующие нормативы требуют дезинфекции трубопроводов воды до места отвода, можно соединить насос ГВБП и нагревательный элемент (при необходимости), как показано выше.
- Чтобы обеспечить полную дезинфекцию, следует открыть место отвода.

**ВНИМАНИЕ!**

Когда открывается место отвода, температура воды может составлять до 55°C.

Конфигурирование

Работа насоса ГВБП может контролироваться внутренним агрегатом. Дополнительные сведения см. в разделе «10 Конфигурирование» [▶ 130].

6.5 Настройка учета энергопотребления

- Через интерфейс пользователя можно считать следующие данные энергопотребления:
 - Величина нагрева
 - Потребленная энергия
- Можно считать данные энергопотребления:
 - Для отопления помещения
 - Для охлаждения помещения
 - Для нагрева горячей воды бытового потребления

- Можно считать данные энергопотребления:
 - Двухчасовые данные (за последние 48 часов)
 - Суточные данные (за последние 14 суток)
 - Ежемесячные данные (за последние 24 месяца)
 - Суммарные значения с момента установки

**ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетные величины произведенного тепла и потребленной энергии являются оценочными, их точность гарантировать невозможно.

6.5.1 Величина нагрева

**ИНФОРМАЦИЯ**

Датчики, которые используются для расчета произведенного тепла, калибруются автоматически.

**ИНФОРМАЦИЯ**

В расчете произведенного тепла:

- НЕ учитываются потери энергии в трубопроводе между внутренним и наружным агрегатами.
- Помимо тепла, выработанного компрессором, добавляется тепло, произведенное резервным нагревателем.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если в системе имеется гликоль ([E-OD]=1)), произведенное тепло НЕ рассчитывается и не отображается на интерфейсе пользователя.

- Величина нагрева рассчитывается изнутри на основе следующего:
 - Температура воды на выходе и на входе
 - Расход
- Настройка и конфигурирование: никакое дополнительное оборудование не требуется

6.5.2 Потребленная энергия

Для определения потребленной энергии используются следующие способы:

- Расчет
- Измерение

**ИНФОРМАЦИЯ**

Комбинация расчета потребленной энергии (например, для резервного нагревателя) и измерения потребленной энергии (например, для наружного агрегата) невозможна. В противном случае данные энергопотребления будут недействительны.

Расчет потребленной энергии

- Потребленная энергия рассчитывается изнутри на основе следующего:
 - Фактическая потребляемая мощность наружного агрегата
 - Заданная производительность резервного нагревателя
 - Напряжение
- Настройка и конфигурация: для получения точных данных энергопотребления измерьте производительность (измерение сопротивления) и задайте производительность с помощью интерфейса пользователя для резервного нагревателя (действие 1).

Измерение потребленной энергии

- Предпочтительный метод благодаря более высокой точности.
- Необходимы внешние электрические счетчики.
- Настройка и конфигурация: При использовании электрических счетчиков установите через интерфейс пользователя число импульсов на кВтч на каждый счетчик.

**ИНФОРМАЦИЯ**

При измерении потребления электроэнергии убедитесь, что ВСЯ потребляемая мощность системы охвачена электрическими счетчиками.

6.5.3 Источник электропитания по обычному тарифу**Общие правила**

Достаточно одного счетчика, охватывающего всю систему.

Настройка

Подключите счетчик к X5M/5 и X5M/6. См. раздел «9.3.4 Подключение электрических счетчиков» [► 116].

Тип счетчика

В случае	Используйте счетчик...
- Однофазный наружный агрегат - Резервный нагреватель запитывается от однофазной системы, т. е. модель резервного нагревателя следующая: - *6V (6V3: 1N~ 230 В).	Однофазный
- Трехфазный наружный агрегат - Резервный нагреватель запитывается от трехфазной системы, т. е. модель резервного нагревателя следующая: - *6V (6T1: 3~ 230 В) - *9W (3N~ 400 В)	Трехфазный

Пример

Однофазный счетчик	Трехфазный счетчик
A Наружный агрегат B Внутренний агрегат a Электрический шкаф (L_1/N) b Счетчик (L_1/N) c Предохранитель (L_1/N) d Наружный агрегат (L_1/N) e Внутренний агрегат (L_1/N) f Резервный нагреватель (L_1/N)	A Наружный агрегат B Внутренний агрегат a Электрический шкаф ($L_1/L_2/L_3/N$) b Счетчик ($L_1/L_2/L_3/N$) c Предохранитель ($L_1/L_2/L_3/N$) d Наружный агрегат ($L_1/L_2/L_3/N$) e Внутренний агрегат (L_1/N) f Резервный нагреватель ($L_1/L_2/L_3/N$)

Исключения

- Второй счетчик используется в следующих случаях:
 - Диапазон мощности одного счетчика недостаточен.
 - Электрический счетчик невозможно легко установить в электрическом шкафу.
 - Трехфазные системы 230 В и 400 В комбинируются (крайне редко) из-за технических ограничений счетчиков.
- Подключение и настройка:
 - Подключите второй счетчик к X5M/3 и X5M/4. См. раздел «9.3.4 Подключение электрических счетчиков» [► 116].
 - Данные энергопотребления обоих счетчиков добавляются в программное обеспечение, поэтому НЕТ необходимости устанавливать охват энергопотребления каждого счетчика. нужно только установить число импульсов каждого счетчика.
- Пример с двумя счетчиками приведен в разделе «6.5.4 Источник электропитания по льготному тарифу» [► 47].

6.5.4 Источник электропитания по льготному тарифу

Общие правила

- Счетчик 1: измеряет наружный агрегат.
- Счетчик 2: измеряет остальное (т. е. внутренний агрегат и резервный нагреватель).

Настройка

- Подключите счетчик 1 к X5M/5 и X5M/6.


- См. раздел «9.3.4 Подключение электрических счетчиков» [► 116].

Типы счетчиков

- Счетчик 1: одно- или трехфазный счетчик в зависимости от электропитания наружного агрегата.
- Счетчик 2:
 - При однофазной конфигурации резервного нагревателя используется однофазный счетчик.
 - В других случаях используется трехфазный счетчик.

Пример

Однофазный наружный агрегат с трехфазным резервным нагревателем:

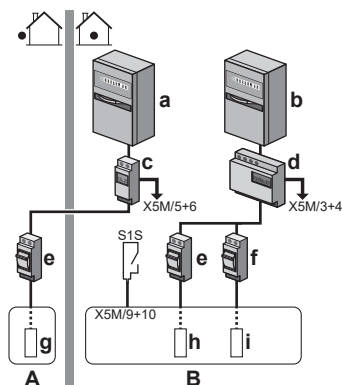

- A** Наружный агрегат
- B** Внутренний агрегат
- a** Электрический шкаф (L_1/N): энергосберегающий источник электропитания
- b** Электрический шкаф ($L_1/L_2/L_3/N$): обычный источник электропитания
- c** Счетчик (L_1/N)
- d** Счетчик ($L_1/L_2/L_3/N$)
- e** Предохранитель (L_1/N)
- f** Предохранитель ($L_1/L_2/L_3/N$)
- g** Наружный агрегат (L_1/N)
- h** Внутренний агрегат (L_1/N)
- i** Резервный нагреватель ($L_1/L_2/L_3/N$)
- S1S** Контакт подачи электропитания по льготному тарифу

6.6 Настройка контроля потребления энергии

Можно использовать следующие опции управления потреблением энергии. Соответствующие настройки подробнее рассмотрены в разделе [«Управление потреблением энергии»](#) [► 216].

#	Управление потреблением энергии
1	«6.6.1 Постоянное ограничение потребления энергии» [▶ 49] - Позволяет ограничивать потребление энергии всей системы теплового насоса (внутреннего агрегата и резервного нагревателя) с помощью одной постоянной настройки. - Ограничение мощности (кВт) и тока (А).

#	Управление потреблением энергии
2	«6.6.2 Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами» [► 50] - Позволяет ограничивать потребление энергии всей системы теплового насоса (внутреннего агрегата и резервного нагревателя) с помощью 4 цифровых входов. - Ограничение мощности (кВт) и тока (А).
3	«6.6.4 Ограничение мощности согласно BBR16» [► 52] Ограничение: Отображается только при выборе шведского языка. - Служит для соответствия требованиям регламента BBR16 (шведский регламент энергопотребления). - Ограничение мощности (кВт). - Можно использовать в сочетании с другими опциями управления потреблением энергии. В этом случае блок будет осуществлять самое жесткое управление энергопотреблением.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

По месту можно установить плавкий предохранитель, номинал которого меньше рекомендуемого для теплового насоса. Для этого необходимо изменить пользовательскую настройку [2-0E] в соответствии с максимально допустимым током, потребляемым тепловым насосом.

Обратите внимание, что пользовательская настройка [2-0E] отменяет все настройки, относящиеся к управлению потреблением энергии. Ограничение энергопотребления теплового насоса приведет к снижению его производительности.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Установите минимальное потребление энергии $\pm 3,6$ кВт, чтобы гарантировать:

- Размораживание. В противном случае, если размораживание несколько раз будет прервано, теплообменник замерзнет.
- Нагрев помещения и подготовку горячей воды бытового потребления посредством разрешения работы ступени 1 резервного нагревателя.
- Выполнение дезинфекции.

6.6.1 Постоянное ограничение потребления энергии

Постоянное ограничение потребления энергии способствует максимальному входу мощности и тока в систему. В некоторых странах максимальное потребление энергии для отопления помещений и нагрева ГВП законодательно ограничено.

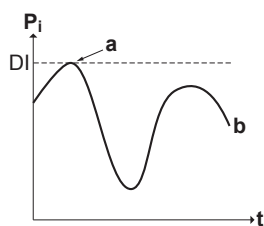

- P_i Потребляемая мощность
 t Время
 DI Цифровой вход (уровень ограничения потребления энергии)
 a Ограничение потребления энергии активно
 b Фактическая потребляемая мощность

Настройка и конфигурация

- Дополнительного оборудования не требуется.
- С интерфейса пользователя задайте настройки управления энергопотреблением в [9.9] (см. раздел «Управление потреблением энергии» [▶ 216]):
 - Выберите режим непрерывного ограничения
 - Выберите тип ограничения (мощность в кВт или ток в А)
 - Установите нужный уровень ограничения потребления энергии


6.6.2 Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами

Ограничение потребления энергии также полезно в сочетании с системой управления энергопотреблением.


Мощности и ток всей системы Daikin динамически ограничивается цифровыми входами (максимум четыре шага). Каждый уровень ограничения потребления энергии устанавливается через интерфейс пользователя путем ограничения:

- тока (А)
- потребляемой мощности (кВт)

Через систему управления энергопотреблением (приобретается на месте) происходит активация определенного уровня ограничения потребления энергии. **Пример:** Для ограничения максимальной потребляемой мощности во всем доме (освещение, бытовые электроприборы, нагрев помещения...).

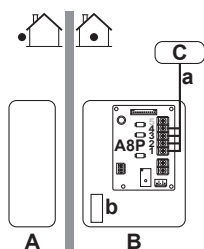

- A** Наружный агрегат
B Внутренний агрегат
C Система управления энергопотреблением
a Активация ограничения потребления энергии (4 цифровых входа)
b Резервный нагреватель

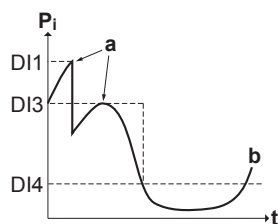

- P_i** Потребляемая мощность
t Время
DI Цифровые входы (уровни ограничения потребления энергии)
a Ограничение потребления энергии активно
b Фактическая потребляемая мощность

Настройка

- Требуется печатная плата по заказу (дополнительное оборудование EKRП1АНТА).

- Для активации соответствующего уровня ограничения потребления энергии используется максимум четыре цифровых входа:
 - DI1 = наибольшее ограничение (наименьшее потребление энергии)
 - DI4 = наименьшее ограничение (наибольшее потребление энергии)
- Спецификация цифровых входов
 - DI1: S9S (ограничение 1)
 - DI2: S8S (ограничение 2)
 - DI3: S7S (ограничение 3)
 - DI4: S6S (ограничение 4)
- Более подробную информацию см. на электрической схеме.

Конфигурирование

- Через интерфейс пользователя установите настройки управления потреблением энергии в [9.9] (описание всех настроек приведено в разделе «Управление потреблением энергии» [▶ 216]):
 - Выберите ограничение посредством цифровых входов.
 - Выберите тип ограничения (мощность в кВт или ток в А).
 - Выберите нужный уровень ограничения потребления энергии, соответствующий каждому цифровому входу.



ИНФОРМАЦИЯ

В случае одновременного замыкания нескольких цифровых входов приоритет цифровых входов фиксирован DI4 приоритет>...>DI1.

6.6.3 Процесс ограничения потребления энергии


Наружный агрегат обладает большим КПД по сравнению с электрическими нагревателем. Поэтому электронагреватель ограничивается и **ВЫКЛЮЧАЕТСЯ** в первую очередь. Система ограничивает потребление энергии в следующем порядке:

- 1 **ВЫКЛЮЧАЕТСЯ** резервный нагреватель.
- 2 Ограничивается наружный агрегат.
- 3 **ВЫКЛЮЧАЕТСЯ** наружный агрегат.

Пример

Задана следующая конфигурация: уровень ограничения мощности НЕ допускает работу резервного нагревателя (ступень 1).

Далее потребление энергии ограничивается следующим образом:

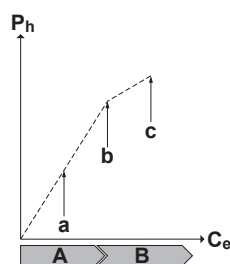

- P_h Величина нагрева
 C_e Потребленная энергия
A Наружный агрегат
B Резервный нагреватель
a Ограничение работы наружного агрегата

- b Работа наружного агрегата без ограничений
- c Резервный нагреватель шаг 1 ВКЛ

6.6.4 Ограничение мощности согласно BBR16



ИНФОРМАЦИЯ

Настройки **Ограничение**: BBR16 отображаются только в том случае, если выбран шведский язык интерфейса пользователя.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2 недели на изменение. Активировав режим BBR16, у вас есть только 2 недели на изменение его настроек (**Активация BBR16** и **Предел мощности BBR16**). Через 2 недели блок «заморозит» эти настройки.

Внимание: В этом его отличие от постоянного ограничения мощности, настройки которого всегда можно изменить.

Ограничение мощности согласно BBR16 следует использовать в том случае, если необходимо выполнять требования регламента BBR16 (шведский регламент энергопотребления).

Ограничение мощности согласно BBR16 можно использовать в сочетании с другими опциями управления потреблением энергии. В этом случае блок будет осуществлять самое жесткое управление энергопотреблением.

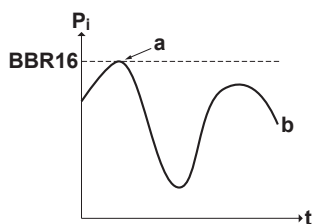

- P_i Потребляемая мощность
- t Время
- BBR16** Уровень ограничения согласно BBR16
- a** Ограничение потребления энергии активно
- b** Фактическая потребляемая мощность

Настройка и конфигурация

- Дополнительного оборудования не требуется.
- С интерфейса пользователя задайте настройки управления энергопотреблением в [9.9] (см. раздел «[Управление потреблением энергии](#)» [► 216]):
 - Включите BBR16
 - Установите нужный уровень ограничения потребления энергии

6.7 Настройка датчика наружной температуры

Можно подсоединить один внешний датчик температуры. Он измеряет окружающую температуру в помещении и снаружи. Мы рекомендуем использовать внешний датчик температуры в следующих случаях:

Температура окружающего воздуха внутри

- При управлении по комнатному термостату окружающую температуру в помещении измеряет специальный интерфейс для выбора комфортных условий (BRC1HHDA, используемый в качестве комнатного термостата). Поэтому интерфейс для выбора комфортных условий должен устанавливаться в следующих местах:
 - где можно определить среднюю температуру в помещении;
 - НЕ подверженных воздействию прямых солнечных лучей
 - НЕ находящихся рядом с источником тепла;
 - НЕ подверженных воздействию наружного воздуха и сквозняков, например при открытии/закрытии двери
- Если это НЕВОЗМОЖНО, мы рекомендуем подключить дистанционный внутренний датчик (опция KRCS01-1).
- Установка: инструкции по монтажу приведены в руководстве по монтажу дистанционного внутреннего датчика и в приложении по дополнительному оборудованию.
- Конфигурация: выберите комнатный датчик [9.B].

Температура воздуха снаружи

- В наружном агрегате измеряется температура окружающего воздуха. Поэтому наружный агрегат должен устанавливаться в следующих местах:
 - на северной стороне здания или на стороне, где находится большинство нагревательных приборов;
 - НЕ подверженных воздействию прямых солнечных лучей
- Если это НЕВОЗМОЖНО, мы рекомендуем подключить дистанционный наружный датчик (опция EKRSCA1).
- Установка: инструкции по монтажу приведены в руководстве по монтажу дистанционного наружного датчика и в приложении по дополнительному оборудованию.
- Конфигурация: выберите наружный датчик [9.B].
- Когда активна функция энергосбережения наружного агрегата (см. раздел «Функция энергосбережения» [► 224]), он выключается, чтобы уменьшить потери энергии в ждущем режиме. В результате температура окружающего воздуха снаружи НЕ считывается.
- Если нужная температура воды на выходе зависит от погоды, важно постоянно измерять температуру снаружи. Это еще один довод для установки дополнительного датчика температуры окружающего воздуха снаружи.



ИНФОРМАЦИЯ

Данные внешнего датчика температуры наружного воздуха (как усредненные, так и одномоментные) используются в графиках контроля зависимости от погоды и в схемах автоматического переключения нагрева/охлаждения. Для защиты наружного агрегата обязательно используется внутренний датчик наружного агрегата.

7 Установка блока



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

В этой главе

7.1	Подготовка места установки.....	54
7.1.1	Требования к месту установки наружного агрегата	55
7.1.2	Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном климате	57
7.1.3	Требования к месту установки внутреннего агрегата	58
7.2	Снятие/установка панелей агрегатов	59
7.2.1	Открытие блоков	59
7.2.2	Чтобы открыть наружный агрегат.....	59
7.2.3	Удаление транспортировочной распорки	59
7.2.4	Крепление крышки компрессора	61
7.2.5	Закрытие наружного агрегата	61
7.2.6	Чтобы открыть внутренний агрегат	62
7.2.7	Опускание распределительной коробки на внутренний агрегат	64
7.2.8	Чтобы закрыть внутренний агрегат	64
7.3	Монтаж наружного агрегата	65
7.3.1	Информация о креплении наружного агрегата	65
7.3.2	Меры предосторожности при монтаже наружного агрегата	65
7.3.3	Подготовка конструкции для установки	65
7.3.4	Установка наружного агрегата	66
7.3.5	Обеспечение слива воды.....	67
7.3.6	Установка воздуховыпускной решетки	69
7.3.7	Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении.....	70
7.4	Монтаж внутреннего агрегата	72
7.4.1	Монтаж внутреннего агрегата	72
7.4.2	Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата	72
7.4.3	Установка внутреннего агрегата	72
7.4.4	Подсоединение сливного шланга к сливу	73

7.1 Подготовка места установки

Место установки должно обеспечивать достаточное пространство для транспортировки агрегата и обратной его установки на место.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в местах, часто используемых в качестве рабочих. При проведении строительных работ (например, шлифовки), когда образуется большое количество пыли, агрегат НЕОБХОДИМО накрывать.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Этот агрегат предназначен для работы в двух температурных зонах:

- подогрев полов в **основной зоне**; это зона с **наименьшей температурой воды**,
- радиаторы в **дополнительной зоне**; это зона с **наибольшей температурой воды**.



ВНИМАНИЕ!

Оборудование размещается в помещении без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей).

7.1.1 Требования к месту установки наружного агрегата

**ИНФОРМАЦИЯ**

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в разделе «2 Общие правила техники безопасности» [► 10].

Помните о рекомендациях по свободному месту. См. раздел «16.1 Свободное место для техобслуживания: Наружный блок» [► 278].

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**


- НЕ ставьте агрегаты друг на друга.
- НЕ подвешивайте агрегаты к потолку.

Сильный ветер (≥ 18 км/ч), дующий в направлении, противоположном воздуховыпускному отверстию наружного агрегата, вызывает короткое замыкание (вызывая всасывание выпускаемого воздуха). Это может привести к следующим последствиям:

- снижение производительности;
- ускоренное обледенение при работе в режиме нагрева;
- срыв работы вследствие снижения низкого давления или увеличения высокого давления;
- сломанный вентилятор (если вентилятор постоянно подвергается воздействию сильного ветра, он может начать очень быстро вращаться вплоть до поломки).

Если выпуск воздуха подвергается воздействию ветра, рекомендуется установить защитный экран.

Рекомендуется устанавливать наружный агрегат так, чтобы воздухоприемник был направлен к стене и НЕ подвергался непосредственному воздействию ветра.

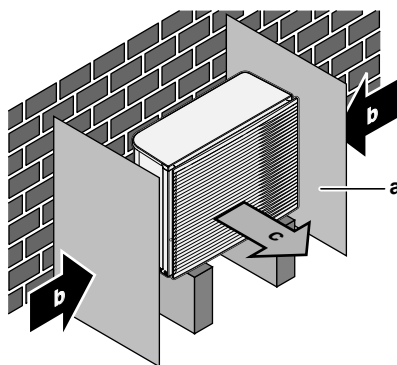

- a** Защитный экран
- b** Преобладающее направление ветра
- c** Воздуховыпускное отверстие

НЕ устанавливайте блок в перечисленных далее местах:

- Акустически уязвимые зоны (например, рядом со спальней), где может мешать шум при работе.

Внимание: Если звук измерить в фактических условиях монтажа, то полученное в результате измерения значение может превышать уровень звукового давления, указанный в разделе «Звуковой спектр» технических данных, из-за шума окружающей среды и звуковых отражений.

- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.


НЕ рекомендуется устанавливать блок в следующих местах, так как это может сократить срок его службы:

- в местах со значительными колебаниями напряжения;
- на транспортных средствах и судах;
- там, где присутствуют кислотные или щелочные испарения.

Установка на морском побережье. Убедитесь, что наружный агрегат НЕ подвергается непосредственному воздействию морских ветров. Эта мера помогает предотвратить коррозию, вызванную высоким содержанием соли в воздухе, что может привести к сокращению срока службы агрегата.


Устанавливайте наружный агрегат в местах, не подверженных прямому воздействию морских ветров.

Пример: Позади здания.

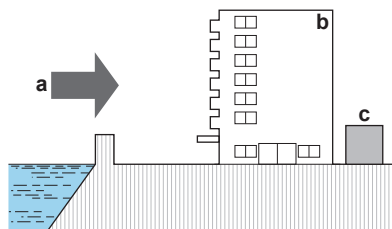

Если наружный агрегат подвергается прямому воздействию морских ветров, установите ветрозащитный щит.

- Высота ветрозащитного щита должна быть не менее, чем в 1,5 раза больше высоты наружного агрегата
- При установке ветрозащитного щита учитывайте требования к пространству для обслуживания агрегата.

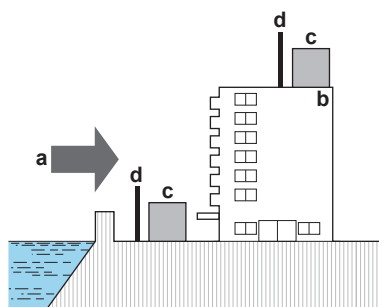

- a** Морской ветер
- b** Здание
- c** Наружный агрегат
- d** Ветрозащитный щит

Наружный агрегат предназначен для монтажа только вне помещений и при следующих температурах снаружи:

Режим охлаждения	10~43°C
Режим нагрева	−28~35°C

Специальные требования для R32

Наружный агрегат содержит внутренний контур хладагента (R32), но НЕ снабжен прокладываемыми по месту трубопроводами хладагента или средствами заправки хладагента.

Соблюдайте следующие требования и меры предосторожности:



ВНИМАНИЕ!

- НЕ прокалывайте и не поджигайте элементы контура хладагента.
- НЕ используйте отличные от рекомендуемых производителем средства для ускорения размораживания или очистки оборудования.
- Имейте в виду, что хладагент R32 НЕ имеет запаха.



ВНИМАНИЕ!

Оборудование должно храниться в исключаяющем возможность механических повреждений помещении с надлежащей вентиляцией без непрерывно работающих источников воспламенения (например, открытый огонь, работающее газовое устройство или электронагреватель).




ВНИМАНИЕ!

При выполнении монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также ремонтных работ, необходимо проследить за соблюдением инструкций Daikin и требований действующего законодательства. К указанным видам работ допускается ТОЛЬКО уполномоченный персонал.

7.1.2 Дополнительные требования к месту установки наружного агрегата в холодном климате

Наружный агрегат необходимо защитить от снегопада, а также предусмотреть, чтобы его НИКОГДА не засыпало снегом.

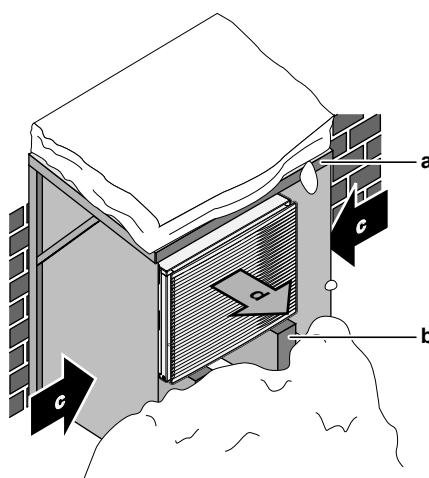

- a** Снегозащитное покрытие или навес
- b** Опорная конструкция
- c** Преобладающее направление ветра
- d** Воздуховыпускное отверстие

В любом случае предусмотрите под блоком не менее 150 мм свободного пространства. Кроме того, убедитесь, что агрегат устанавливается как минимум на 100 мм выше максимального ожидаемого уровня снежного покрова. Дополнительные сведения приведены в разделе «7.3 Монтаж наружного агрегата» [► 65].

Если в местности, где устанавливается устройство, возможны сильные снегопады, выберите такой участок, в котором снег НЕ будет попадать на агрегат. Если возможен боковой снегопад, обеспечьте ЗАЩИТУ от попадания снега на змеевик теплообменника. При необходимости установите снегозащитное покрытие или навес и подставку.

7.1.3 Требования к месту установки внутреннего агрегата

**ИНФОРМАЦИЯ**


Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в разделе «2 Общие правила техники безопасности» [▶ 10].

- Внутренний агрегат предназначен только для монтажа в помещении и рассчитан на следующий диапазон окружающей температуры:
 - Режим нагрева помещения: 5~30°C
 - Режим охлаждения помещения: 5~35°C
 - Производство горячей воды бытового потребления: 5~35°C
- Помните рекомендации по расстояниям:

Максимальная разность высоты установки внутреннего и наружного агрегата	10 м
Максимальная общая длина водяных труб	50 м ^(a)

^(a) Точную длину водяных труб можно определить с помощью программы Hydronic Piping Calculation. Программа Hydronic Piping Calculation является частью программного обеспечения Heating Solutions Navigator, которое доступно на веб-сайте <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Если нет доступа к программному обеспечению Heating Solutions Navigator, то обратитесь к своему дилеру.

- Помните следующие правила организации пространства при установке:

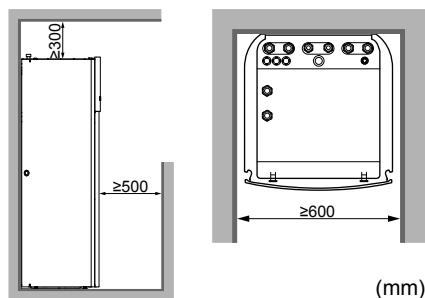

(mm)

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если пространство для монтажа ограничено, перед установкой блока в окончательное положение выполните следующее: «7.4.4 Подсоединение сливного шланга к сливу» [▶ 73]. Для этого требуется снять одну или обе боковые панели.

- Фундамент должен быть достаточно надежным, чтобы выдержать вес агрегата. Необходимо учитывать вес агрегата вместе с резервуаром горячей воды бытового потребления, полностью наполненным водой.

Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки воды она не причинила вреда месту установки и окружающему пространству.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.
- Акустически уязвимые зоны (например, рядом со спальней), где может мешать шум при работе.
- В местах с высокой влажностью (макс. RH=85%), например, в ванной.
- В местах, где возможно замерзание. Окружающая температура внутреннего агрегата должна быть >5°C.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Когда температура в нескольких помещениях регулируется посредством 1 термостата, НЕ устанавливайте термостатический клапан на источнике тепла в том помещении, где установлен термостат.

7.2 Снятие/установка панелей агрегатов

7.2.1 Открытие блоков


Периодически приходится открывать блок. **Пример:**

- При подсоединении электропроводки
- При выполнении технического или иного обслуживания блока

**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

НЕ оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.

7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат

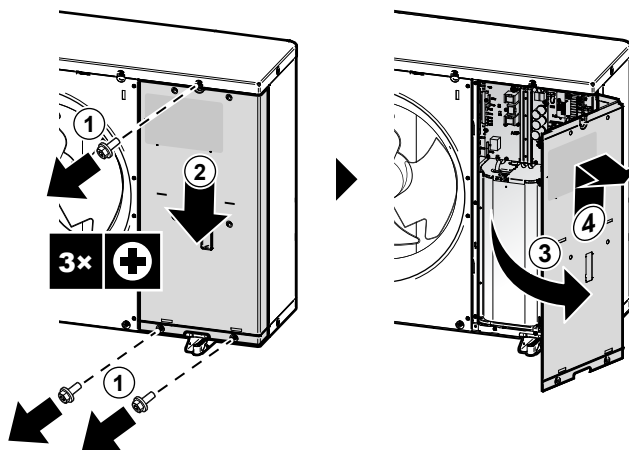
**ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ****ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА**

7.2.3 Удаление транспортировочной распорки

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**


При работе с установленной транспортировочной распоркой блок может сильно вибрировать и издавать неестественный шум.

Транспортировочные опоры служат для защиты агрегата при транспортировке. При монтаже их необходимо снять.

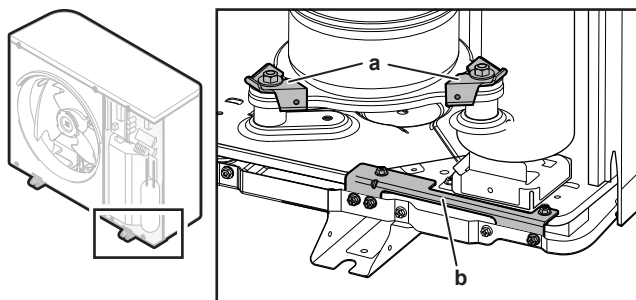


- a Транспортировочные опоры (2 шт.) и шайбы (2 шт.)
b Транспортировочная опора (1 шт.)

Предварительные условия: Откройте крышку распределительной коробки. См. раздел «7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат» [▶ 59].

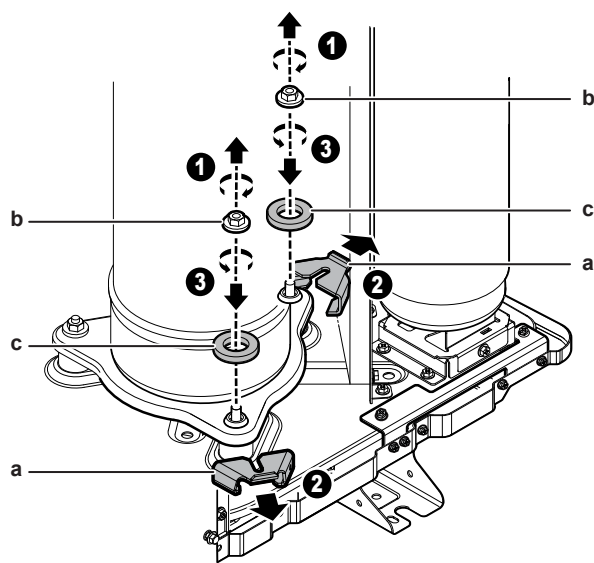

- a Транспортировочная опора
b Гайка
c Шайба

- 1 Снимите гайку (b) и шайбу (c) с обеих транспортировочных опор (a).
- 2 Снимите и утилизируйте шайбы (c) и транспортировочную опору (a).
- 3 Наверните гайки (b) на крепежные болты компрессора и затяните с моментом 10,1 Н•м.

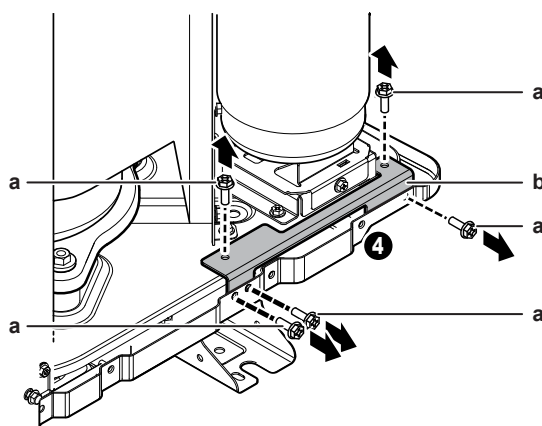


- a Винт
b Транспортировочная опора

- 4 Открутите винты (a) (5 шт.) транспортировочной опоры (b). Отложите 4 винта (a) для дальнейшего использования (см. «7.2.4 Крепление крышки компрессора» [▶ 61]).


- 5 Снимите и выбросьте транспортировочную опору (b).

7.2.4 Крепление крышки компрессора

Требуемый дополнительный аксессуар (входит в комплект поставки агрегата):

	Крышка компрессора
---	--------------------

- 1 Установите крышку компрессора на место. Закрепите крышку с помощью винтов (4 шт.) крепления распорки для транспортировки (см. раздел «7.2.3 Удаление транспортировочной распорки» [▶ 59]).

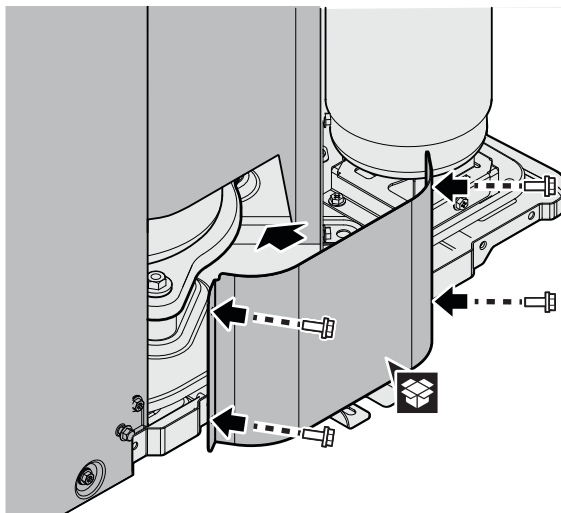


7.2.5 Закрытие наружного агрегата




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При закрытии крышки наружного агрегата убедитесь, что момент затяжки НЕ превышает 4,1 Н•м.

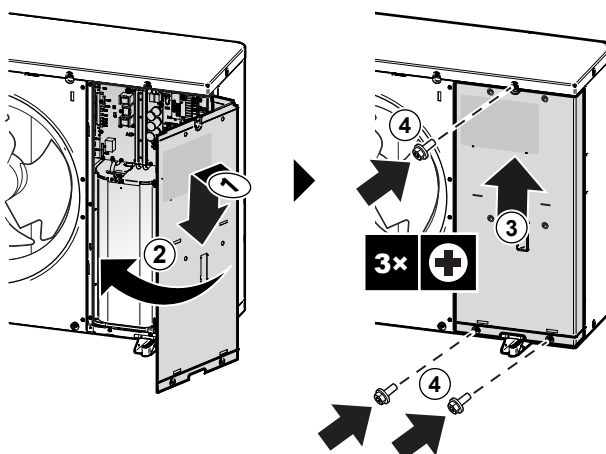

7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат


Обзор

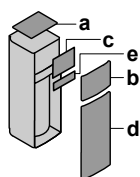

- a** Верхняя панель
- b** Панель интерфейса пользователя
- c** Крышка распределительной коробки
- d** Лицевая панель
- e** Крышка высоковольтной распределительной коробки

Снятие элементов

- 1** Снимите верхнюю панель.

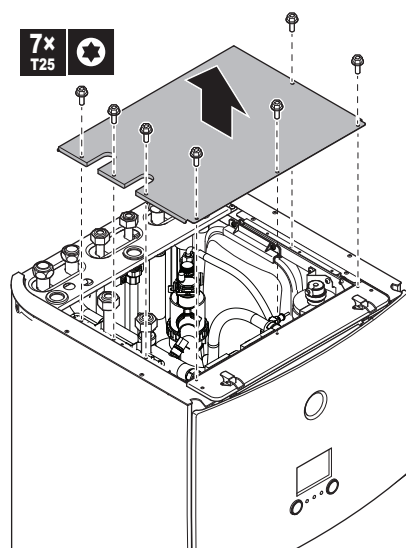


- 2** Снимите панель интерфейса пользователя. Откройте защелки сверху и сдвиньте верхнюю панель вверх.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Чтобы не повредить при снятии панель интерфейса пользователя, отсоедините кабели на ее задней стороне.

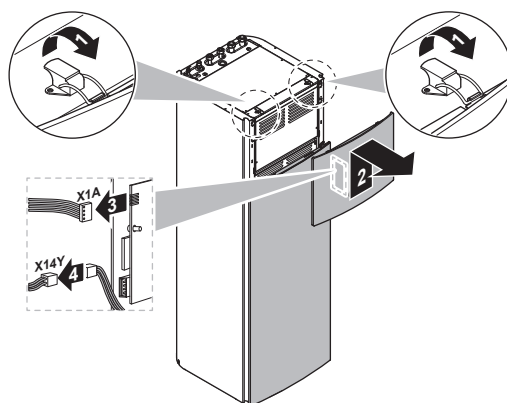


- 3** Снимите крышку распределительной коробки.

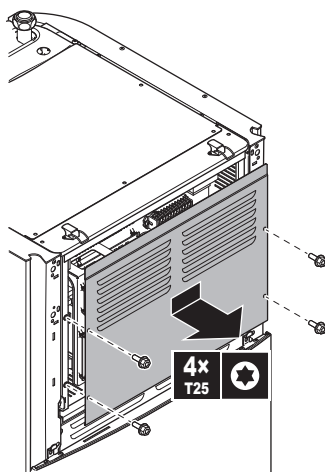

- 4** При необходимости снимите переднюю панель. Это требуется, например, в следующих случаях:
- «7.2.7 Опускание распределительной коробки на внутренний агрегат» [▶ 64]
 - «7.4.4 Подсоединение сливного шланга к сливу» [▶ 73]
 - Если требуется доступ к распределительной коробке высокого напряжения

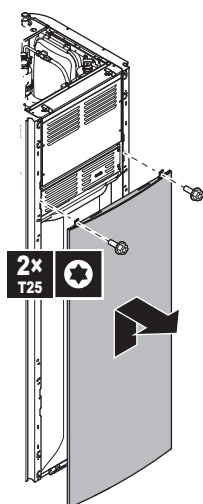

- 5** Если нужен доступ к высоковольтным компонентам, то снимите крышку высоковольтной распределительной коробки.

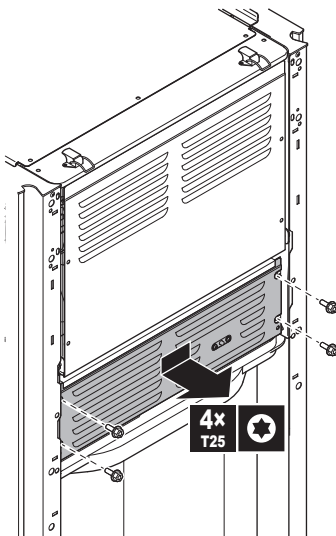


7.2.7 Опускание распределительной коробки на внутренний агрегат


Во время монтажа вам потребуется доступ к внутренней части внутреннего агрегата. Для облегчения доступа спереди сместите распределительную коробку на агрегате вниз следующим образом:

Предварительные условия: Панель интерфейса пользователя и передняя панель сняты.

- 1 Снимите крепежную пластину сверху на агрегате.
- 2 Наклоните распределительную коробку вперед и снимите ее с петель.

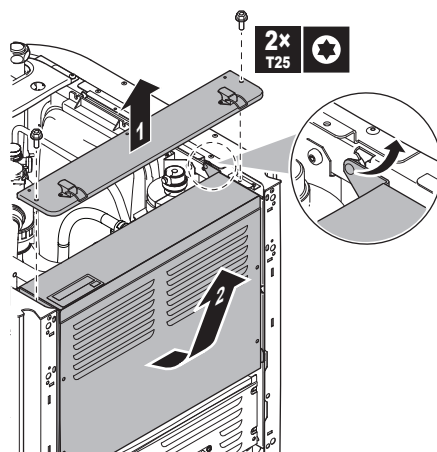

- 3 Установите распределительную коробку ниже на агрегате. Воспользуйтесь 2 петлями, находящимися ниже на агрегате.

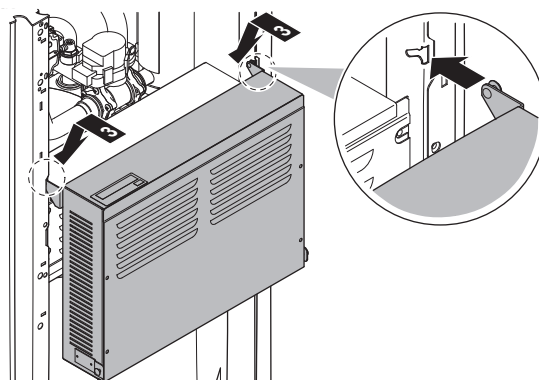

7.2.8 Чтобы закрыть внутренний агрегат

- 1 Закройте крышку распределительной коробки.
- 2 Установите распределительную коробку на место.
- 3 Установите обратно верхнюю панель.
- 4 Установите на место боковые панели.
- 5 Установите на место переднюю панель.
- 6 Подсоедините кабели к панели интерфейса пользователя.
- 7 Установите панель интерфейса пользователя.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При закрытии крышки внутреннего агрегата убедитесь, что момент затяжки НЕ превышает 4,1 Н•м.

7.3 Монтаж наружного агрегата

7.3.1 Информация о креплении наружного агрегата

Когда

Наружный и внутренний агрегаты необходимо установить до подсоединения водяных трубопроводов.

Типовая последовательность действий

Монтаж наружного агрегата обычно включает следующие этапы.

- 1 Подготовка конструкции для установки.
- 2 Установка наружного агрегата.
- 3 Обеспечение слива воды.
- 4 Установка воздуховыпускной решетки
- 5 Защита агрегата от снега и ветра путем установки крышки от снега и защитных экранов. См. раздел «7.1 Подготовка места установки» [▶ 54].

7.3.2 Меры предосторожности при монтаже наружного агрегата



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в следующих главах.

- «2 Общие правила техники безопасности» [▶ 10]
- «7.1 Подготовка места установки» [▶ 54]

7.3.3 Подготовка конструкции для установки


Проверьте прочность и горизонтальность площадки для установки, так чтобы агрегат после установки не вызывал вибраций или шума при работе.

Согласно чертежу фундамента надежно закрепите агрегат фундаментными болтами.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Горизонтальность. Убедитесь, что агрегат выровнен по всем направлениям. Рекомендуемая проверка:

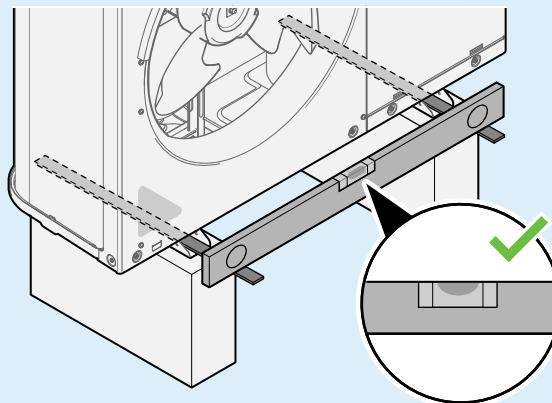


Используйте 4 комплекта анкерных болтов M12, гаек и шайб. Предусмотрите под агрегатом свободное пространство как минимум 150 мм. Кроме того, убедитесь, что агрегат устанавливается как минимум на 100 мм выше максимального ожидаемого уровня снежного покрова.

Оси анкерных болтов

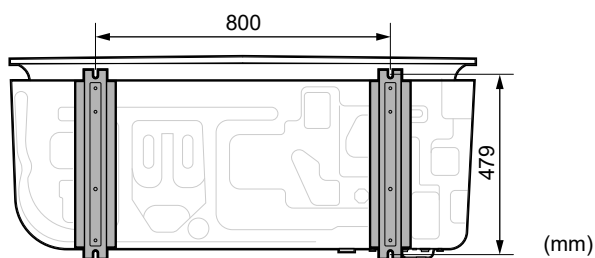

Опорная конструкция

Устанавливая опорную конструкцию, обратите внимание на то, чтобы можно было прикрепить воздуховыпускную решетку в ее защитном положении. См. раздел «7.3.7 Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении» [► 70].

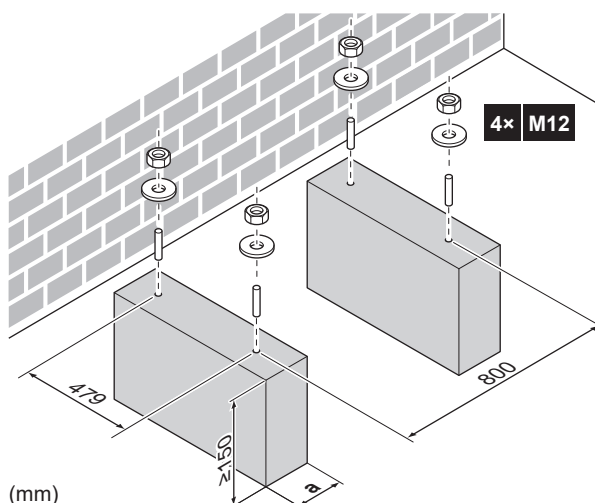

а Обратите внимание, чтобы не был перекрыт доступ к дренажному отверстию в поддоне агрегата.


7.3.4 Установка наружного агрегата




ОСТОРОЖНО!

Во избежание травмы НЕ касайтесь воздухозаборного отверстия или алюминиевых ребер блока.


- 1 Поднимите агрегат за его стропы и установите его на опорную конструкцию.

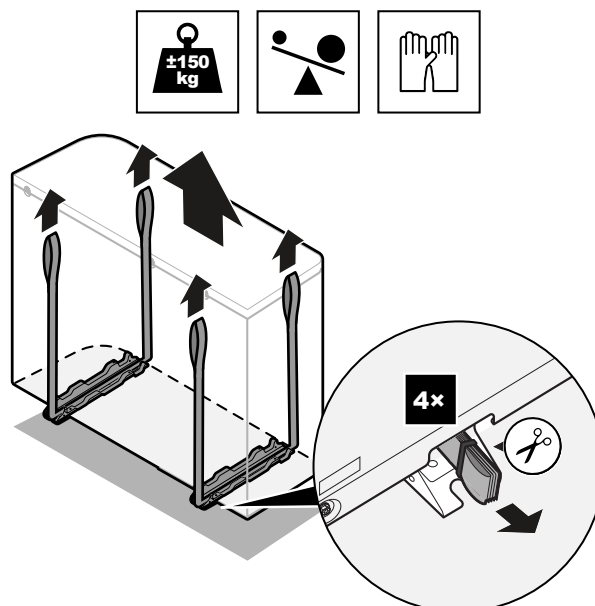

- 2 Прикрепите агрегат к опорной конструкции.

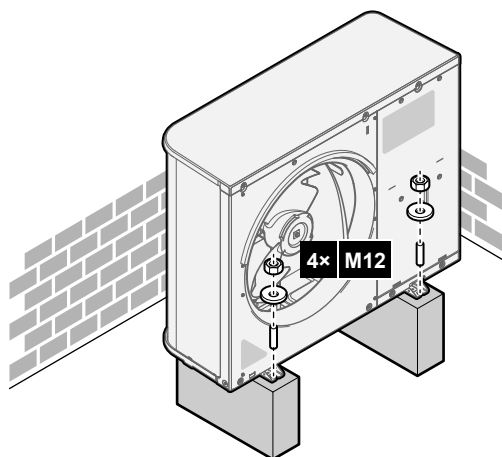

- 3 Снимите стропы (с винтами) и выбросьте их.

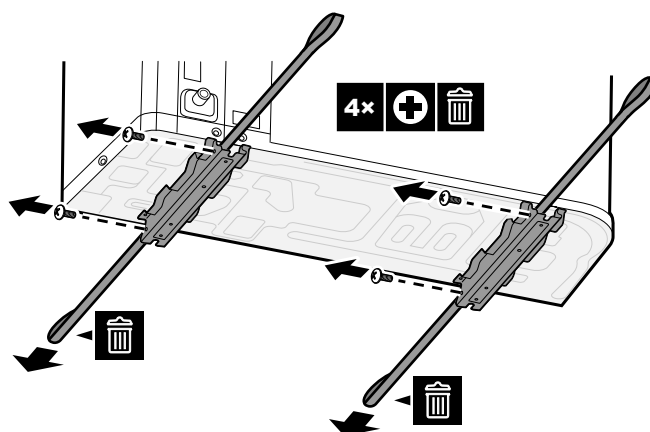

7.3.5 Обеспечение слива воды

- Убедитесь, что конденсационная вода удаляется надлежащим образом.
- Во избежание намерзания льда установите агрегат на основании, обеспечивающем надлежащий дренаж.
- Для отвода воды от агрегата проложите вокруг его фундамента дренажную канавку.

- Избегайте слива дренажной воды на тротуары, чтобы во время заморозков на них НЕ ОБРАЗОВАЛСЯ гололед.
- При монтаже агрегата на раму установите водонепроницаемую пластину на расстоянии не более 150 мм от его нижней стороны во избежание проникновения воды в агрегат и падения капель дренажной воды (см. следующий рисунок).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если агрегат устанавливается в холодном климате, примите надлежащие меры ПРОТИВ замерзания удаляемого конденсата. Мы рекомендуем сделать следующее:


- установить теплоизоляцию на дренажный шланг;
- установить греющий кабель сливной трубки (приобретается на месте). Подключение греющего кабеля дренажной трубки рассмотрено в разделе «9.2.2 Подсоединение электропроводки к наружному агрегату» [► 99].



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Предусмотрите под агрегатом свободное пространство как минимум 150 мм. Кроме того, убедитесь, что блок устанавливается как минимум на 100 мм выше ожидаемого уровня снежного покрова.

Используйте сливную пробку (с уплотнительным кольцом) и сливной шланг.

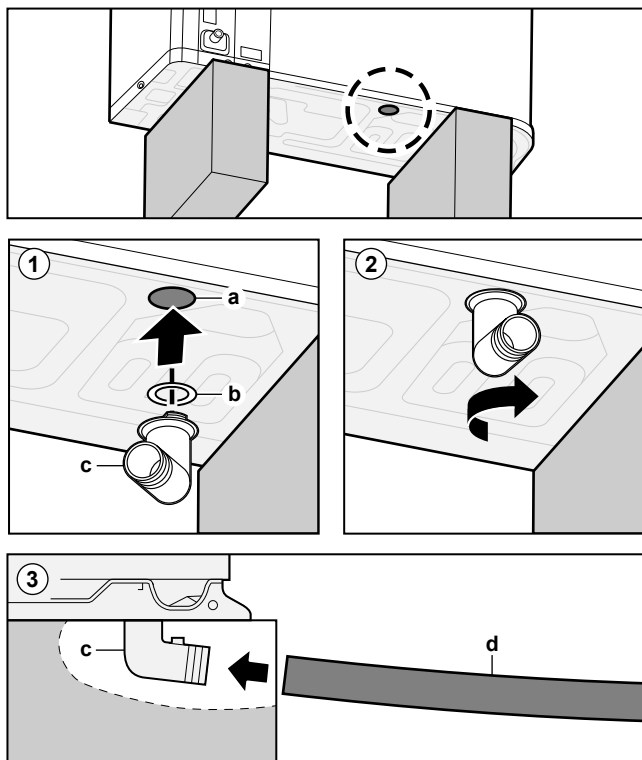

- a Дренажное отверстие
- b Уплотнительное кольцо (поставляется в качестве дополнительного аксессуара)
- c Сливная пробка (поставляется в качестве дополнительного аксессуара)
- d Шланг (приобретается на месте)

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Уплотнительное кольцо. Чтобы не допустить протечку, проверьте, правильно ли установлено уплотнительное кольцо.


7.3.6 Установка воздуховыпускной решетки

**ИНФОРМАЦИЯ**


Электропроводка. Перед установкой воздуховыпускной решетки подключите электропроводку.

Установите нижнюю часть воздуховыпускной решетки

- 1 Вставьте крюки.
- 2 Вставьте штифты с полукруглыми головками.

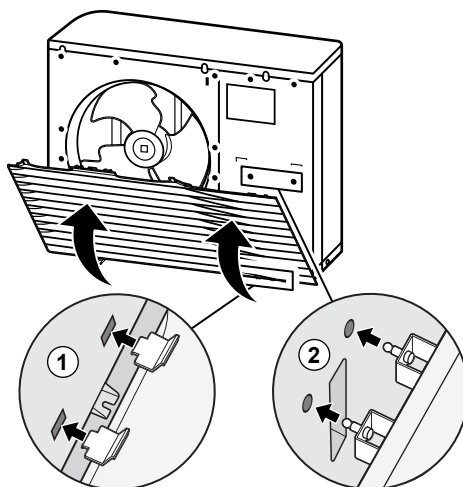


- 3 Закрутите 2 нижних винта.

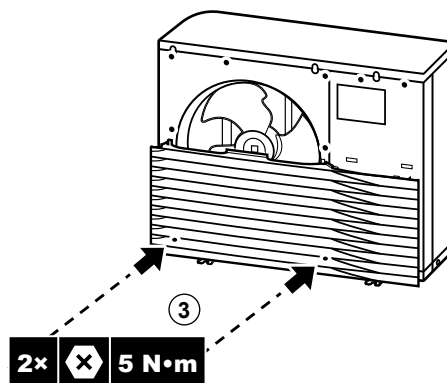**Установите верхнюю часть воздуховыпускной решетки****ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**


Вибрации. Для предотвращения вибраций проверьте, чтобы между установленной верхней и нижней частью воздуховыпускной решетки не было зазора.

- 4 Вставьте и закрепите левую сторону.
- 5 Вставьте и закрепите среднюю часть.
- 6 Вставьте и закрепите правую сторону.

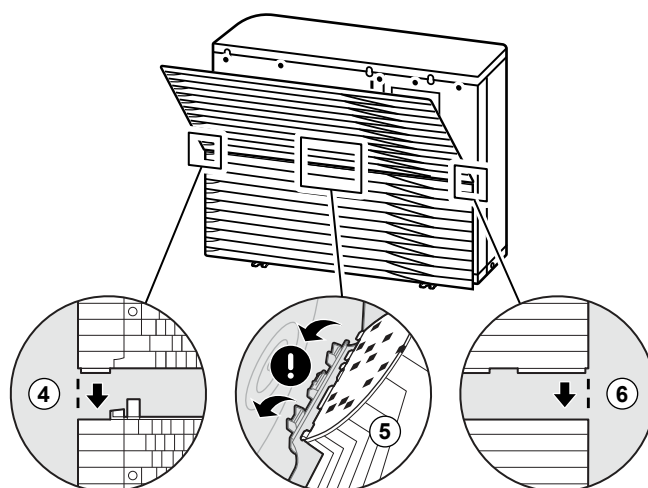


7 Вставьте крюки.

8 Вставьте штифты с полукруглыми головками.

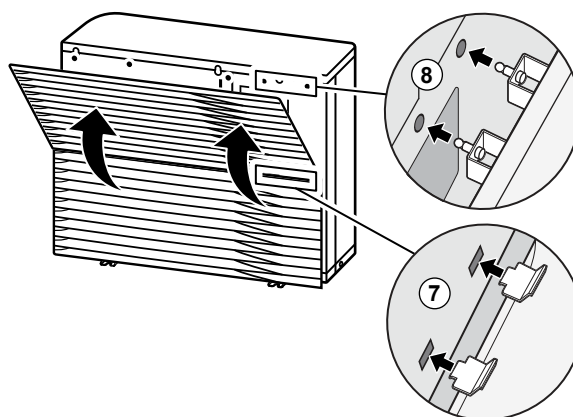

9 Вкрутите 6 оставшихся винтов.

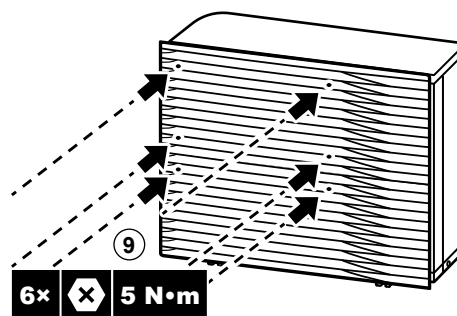

7.3.7 Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении




ВНИМАНИЕ!


Вращающийся вентилятор. Перед ВКЛЮЧЕНИЕМ или обслуживанием наружного агрегата проверьте, чтобы вращающийся вентилятор в целях защиты был закрыт воздуховыпускной решеткой. См.:

- «7.3.6 Установка воздуховыпускной решетки» [▶ 69]
- «7.3.7 Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении» [▶ 70]


1 Снимите верхнюю часть воздуховыпускной решетки.

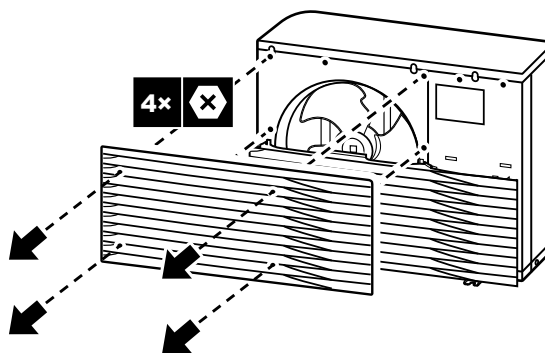


- 2** Снимите нижнюю часть воздуховыпускной решетки.

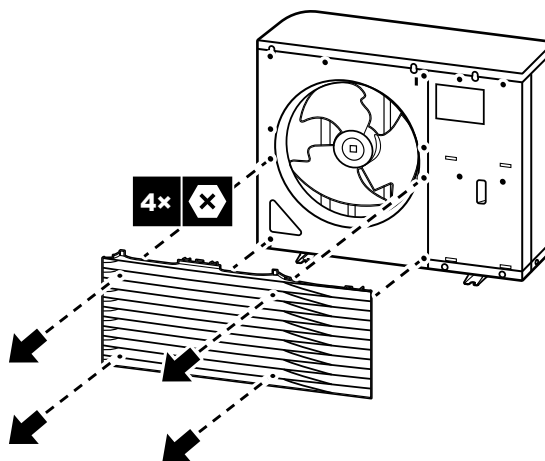


- 3** Поверните нижнюю часть воздуховыпускной решетки.

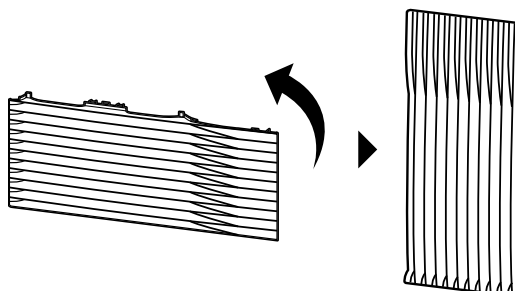

- 4** Совместите штифт с полукруглой головкой и крюк на решетке с отверстиями для них на агрегате.

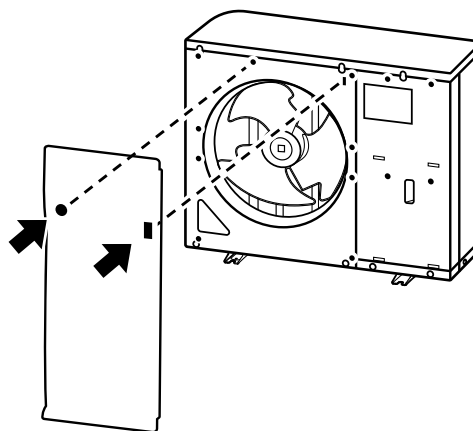

- 5** Вставьте крюк.
6 Вставьте штифт с полукруглой головкой.

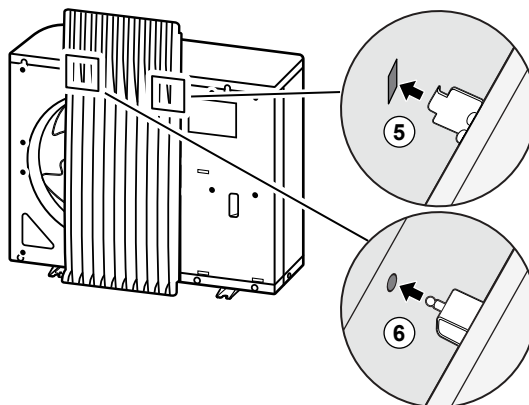

7.4 Монтаж внутреннего агрегата

7.4.1 Монтаж внутреннего агрегата

Когда

Наружный и внутренний агрегаты необходимо установить до подсоединения водяных трубопроводов.

Типовая последовательность действий

Монтаж внутреннего агрегата обычно включает следующие этапы.

- 1 Установка внутреннего агрегата.
- 2 Подсоединение сливного шланга к сливу.

7.4.2 Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата




ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в следующих главах.


- «2 Общие правила техники безопасности» [▶ 10]
- «7.1 Подготовка места установки» [▶ 54]

7.4.3 Установка внутреннего агрегата

- 1 Снимите внутренний агрегат с деревянного основания и расположите на полу. Также см. раздел «4.2.3 Транспортировка внутреннего агрегата» [▶ 26].
- 2 Подсоедините сливной шланг к сливу. См. раздел «7.4.4 Подсоединение сливного шланга к сливу» [▶ 73].
- 3 Подвиньте внутренний агрегат на место.
- 4 Для компенсации неровностей пола отрегулируйте высоту выравнивающих ножек. Максимально допустимое отклонение составляет 1°.

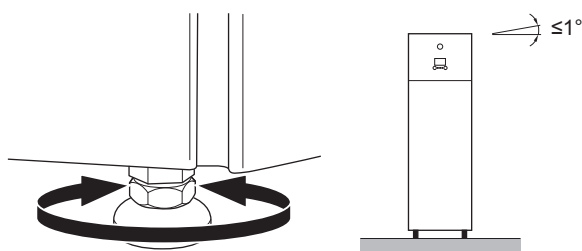**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

НЕ наклоняйте агрегат вперед:

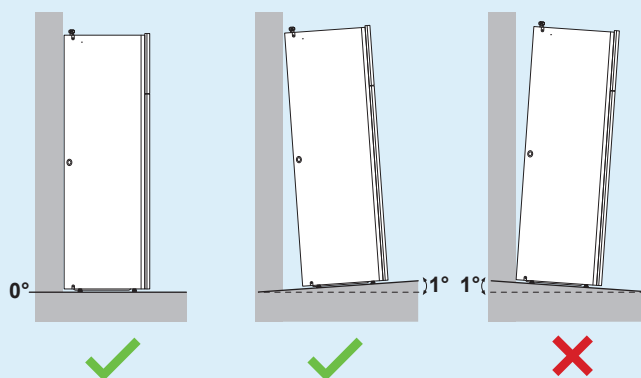

7.4.4 Подсоединение сливного шланга к сливу


Вода, поступающая из предохранительного клапана, собирается в дренажном поддоне. Дренажный поддон подсоединяется к сливному шлангу внутри агрегата. Следует подсоединить сливной шланг к соответствующему сливу в соответствии с действующим законодательством. Вы можете проложить сливной шланг через левую или правую боковую панель.

Предварительные условия: Панель интерфейса пользователя и передняя панель сняты.


- 1 Снимите одну из боковых панелей.
- 2 Вырежьте резиновую втулку.
- 3 Протяните сливной шланг через отверстие.
- 4 Установите на место боковую панель. Убедитесь в том, что вода может идти через сливной трубопровод.

Для сбора воды рекомендуется использовать сливное устройство.

Вариант 1: через левую боковую панель

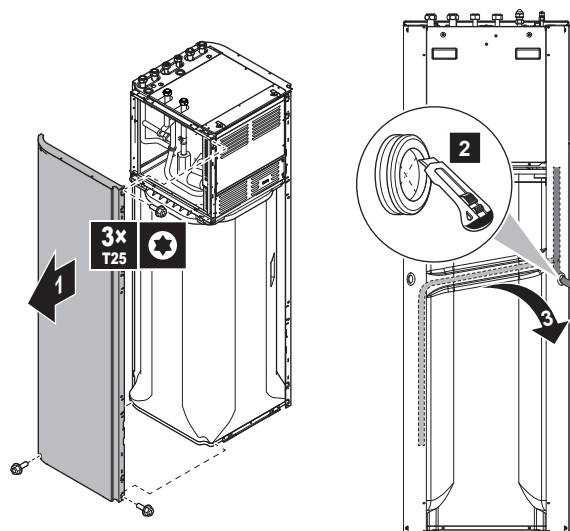

Вариант 2: через правую боковую панель

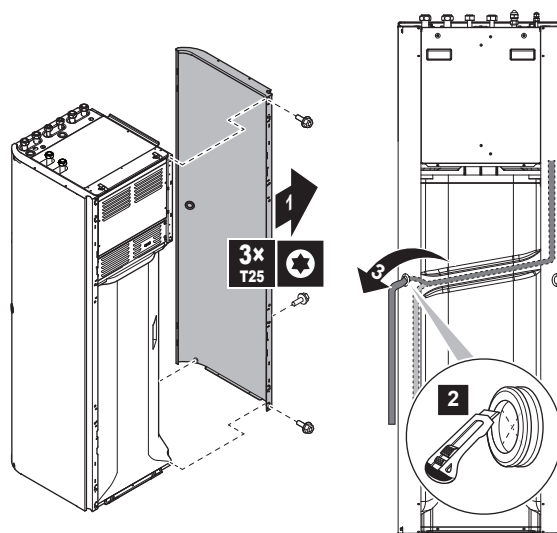

8 Прокладка трубопроводов



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

В этой главе

8.1	Подготовка трубопроводов воды	75
8.1.1	Требования к контуру циркуляции воды	75
8.1.2	Формула расчета предварительного давления в расширительном баке	78
8.1.3	Проверка объема и расхода воды	78
8.1.4	Изменение предварительного давления в расширительном баке	81
8.1.5	Проверка объема воды: примеры	81
8.2	Присоединение трубопроводов воды	82
8.2.1	Подсоединение трубопровода воды	82
8.2.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды	82
8.2.3	Для соединения трубопроводов воды	82
8.2.4	Подсоединение трубопроводов рециркуляции	86
8.2.5	Заполнение водяного контура	87
8.2.6	Защита контура воды от замерзания	87
8.2.7	Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления	91
8.2.8	Изоляция трубопровода воды	91

8.1 Подготовка трубопроводов воды

8.1.1 Требования к контуру циркуляции воды



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в разделе «2 Общие правила техники безопасности» [► 10].



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В случае пластмассовых трубопроводов убедитесь в том, что они не допускают диффузии кислорода согласно стандарту DIN 4726. Диффузия кислорода в трубы может привести к чрезмерной коррозии.

- **Соединения трубопроводов: законодательство.** Выполняйте все соединения трубопроводов согласно применимому законодательству и инструкциям, содержащимся в главе «Установка», с соблюдением направления впуска и выпуска воды.
- **Соединения трубопроводов: усилие.** При соединении трубопроводов НЕ прикладывайте чрезмерную силу. Деформация труб может стать причиной неправильной работы агрегата.
- **Соединения трубопроводов: инструменты.** Поскольку латунь является мягким материалом, пользуйтесь соответствующими инструментами. При НЕСООБЛЮДЕНИИ этого правила произойдет повреждение труб.

- **Соединения трубопроводов: воздух, влага, пыль.** Проникновение в контур циркуляции воздуха, механических частиц и грязи может привести к поломке агрегата. Во избежание этого:
 - Используйте ТОЛЬКО чистые трубы.
 - При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.
 - При прокладке сквозь стену закрывайте конец трубы, чтобы в нее не попадали пыль и мелкие частицы.
 - Для герметизации соединений используйте хороший резьбовой герметик.
 - Используя нелатунные металлические трубы, обязательно изолируйте оба материала друг от друга, чтобы предотвратить гальваническую коррозию.
 - Латунь является мягким материалом, поэтому при подсоединении контура циркуляции воды пользуйтесь соответствующими инструментами. Применение неподходящих инструментов приведет к повреждению труб.
- **Изоляция.** Установите изоляцию вплоть до основания теплообменника.
- **Замерзание.** Обеспечьте защиту от замерзания.
- **Замкнутый контур.** Внутренний агрегат может использоваться ТОЛЬКО в замкнутой водяной системе. Использование агрегата в открытой водяной системе приведет к избыточной коррозии.
- **Длина трубопроводов.** Рекомендуется избегать длинных трубопроводов между резервуаром горячей воды бытового потребления и точкой подачи горячей воды (душ, ванна и т.п.), а также избегать глухих концов.
- **Диаметр трубопроводов.** Диаметр труб подбирается в зависимости от нужной интенсивности потока и фактического внешнего статического давления насоса. Графики внешнего статического давления внутреннего агрегата приведены в «16 Технические данные» [▶ 277].
- **Расход воды.** Минимальный требуемый расход воды для эксплуатации внутреннего агрегата приведен в следующей таблице. Этот расход должен быть обеспечен при любых условиях. При меньшем расходе внутренний агрегат прекращает работу и отображает ошибку 7Н.

Минимально допустимый расход
▪ Для моделей E: 25 л/мин ▪ Для моделей E7: 22 л/мин


- **Приобретаемые на месте компоненты: вода.** Используйте только те материалы, которые совместимы с водой, используемой в системе, а также с материалами, используемыми во внутреннем агрегате.
- **Приобретаемые на месте компоненты: давление и температура воды.** Проверьте, чтобы все компоненты, установленные в проложенные по месту трубопроводы, были способны выдерживать давление и температуру воды.
- **Давление воды – горячая вода бытового потребления.** Максимальное давление воды составляет 10 бар (=1,0 МПа) и должно соответствовать применимому законодательству. Необходимо предусмотреть надлежащие средства защиты водяного контура, НЕ допускающие превышения максимального давления (см. «8.2.3 Для соединения трубопроводов воды» [▶ 82]). Минимальное давление воды при эксплуатации составляет 1 бар (=0,1 МПа).

- **Давление воды – контур нагрева/охлаждения помещения.** Максимальное давление воды составляет 3 бар (=0,3 МПа). Необходимо предусмотреть необходимые средства защиты водяного контура, НЕ допускающие превышения максимального давления. Минимальное давление воды при эксплуатации составляет 1 бар (=0,1 МПа).
- **Температура воды.** Все проложенные трубопроводы и их оборудование (клапаны, соединения и т. д.) ДОЛЖНЫ выдерживать следующие температуры:




ИНФОРМАЦИЯ

Иллюстрация приводится далее для примера и может в той или иной мере НЕ соответствовать схеме конкретной системы

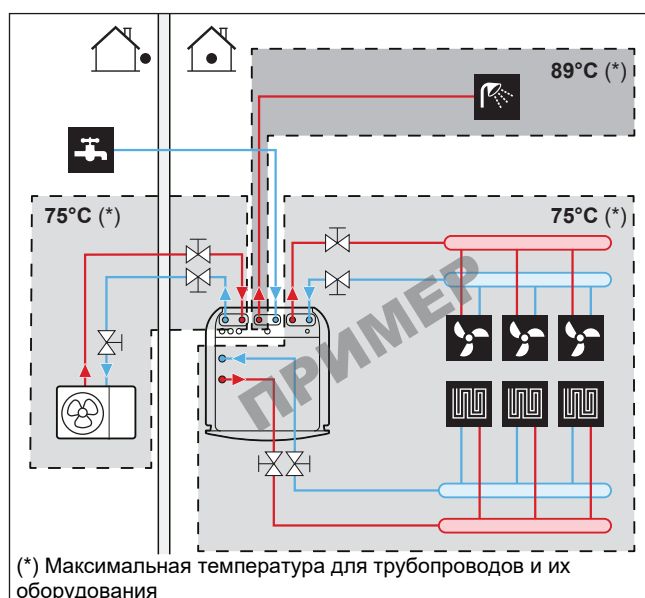

- **Слив: нижние точки.** На всех нижних точках системы должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы обеспечить полный слив воды из контура циркуляции.
- **Слив клапан сброса давления.** Чтобы вода не капала из агрегата, подсоедините дренажный шланг к сливу надлежащим образом. См. раздел «7.4.4 Подсоединение сливного шланга к сливу» [▶ 73].
- **Воздушные клапаны.** Во всех верхних точках системы должны быть установлены воздушные клапаны, которые также должны быть легко доступны для обслуживания. Во внутреннем агрегате имеется два автоматических клапан выпуска воздуха. Проследите за тем, чтобы эти клапаны НЕ были затянуты слишком сильно, чтобы сохранялась возможность автоматического выпуска воздуха из контура воды.
- **Оцинкованные детали.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оцинкованные детали в водяном контуре. Поскольку во внутреннем водяном контуре агрегата применяются медные трубы, то может начаться активная коррозия.
- **Нелатунные металлические трубы.** Используя нелатунные металлические трубы, изолируйте надлежащим образом латунные и нелатунные материалы, чтобы они НЕ контактировали друг с другом. Это предотвратит гальваническую коррозию.
- **Клапан: время переключения.** При использовании в контуре циркуляции воды 2-ходового или 3-ходового клапана максимальное время переключения этого клапана должно составлять 60 секунд.

- **Резервуар горячей воды бытового потребления: емкость.** Во избежание застоя воды необходимо, чтобы емкость хранения резервуара горячей воды бытового потребления соответствовала дневному потреблению горячей воды.
- **Резервуар горячей воды бытового потребления: обслуживание после монтажа.** Сразу же после установки резервуар горячей воды бытового потребления необходимо промыть чистой водой. Эту процедуру нужно повторять не менее одного раза в день первые 5 дней после установки.
- **Резервуар горячей воды бытового потребления: периоды простоя.** В случае отсутствия потребления горячей воды в течение долгого времени оборудование перед использованием НЕОБХОДИМО промыть чистой водой.
- **Резервуар горячей воды бытового потребления: дезинфекция.** Функция дезинфекции резервуара горячей воды бытового потребления описана в разделе «10.5.6 Резервуар» [▶ 185].
- **Термостатные смесительные клапаны.** В соответствии с действующими нормативами может потребоваться установка термостатных смесительных клапанов.
- **Гигиенические мероприятия.** Установка должна проводиться в соответствии с действующими нормативами и может потребовать дополнительных гигиенических мероприятий.
- **Рециркуляционный насос.** В соответствии с действующими нормативами может потребоваться соединить рециркуляционный насос между точкой подачи горячей воды и рециркуляционным соединением резервуара горячей воды бытового потребления.



- a Рециркуляционное соединение
- b Соединение горячей воды
- c Душ
- d Рециркуляционный насос

8.1.2 Формула расчета предварительного давления в расширительном баке

Предварительное давление (P_g) в баке зависит от перепада высоты установки (H):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (бар)}$$

8.1.3 Проверка объема и расхода воды

Внутренний агрегат оснащен расширительным баком емкостью 10 литров, давление в котором на заводе-изготовителе предварительно повышается до значения 1 бар.

Чтобы убедиться, что агрегат работает нормально:

- НЕОБХОДИМО проверить минимальный и максимальный объем воды.
- Может потребоваться регулировка предварительного давления в расширительном баке.

Минимальный объем воды


Проследите за тем, чтобы общий объем воды в установке составлял не менее 20 л БЕЗ учета воды в наружном агрегате.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тем не менее для критически важных процессов и помещений с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться больший объем воды.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Когда циркуляция в каждом контуре нагрева/охлаждения помещения контролируется дистанционно управляемыми клапанами, важно поддерживать указанный минимальный объем воды даже при закрытых клапанах.

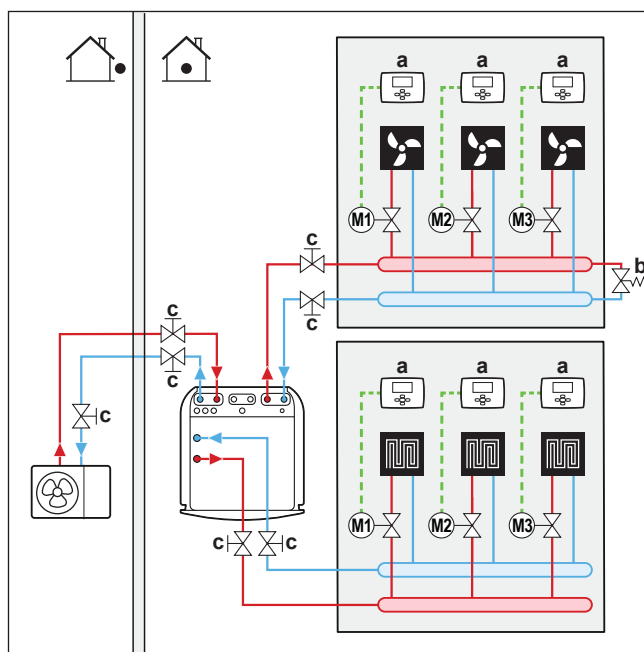


- a** Отдельный комнатный термостат (дополнительное оборудование)
- b** Перепускной клапан перепада давления (поставляется в качестве дополнительного аксессуара)
- c** Запорный клапан

Максимальный объем воды**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Максимальный объем воды зависит от того, добавлен ли гликоль в контур воды. Дополнительная информация относительно добавления гликоля приведена в разделе «8.2.6 Защита контура воды от замерзания» [▶ 87].

С помощью приведенного ниже графика определите, какой максимальный объем воды соответствует рассчитанному предварительному давлению.

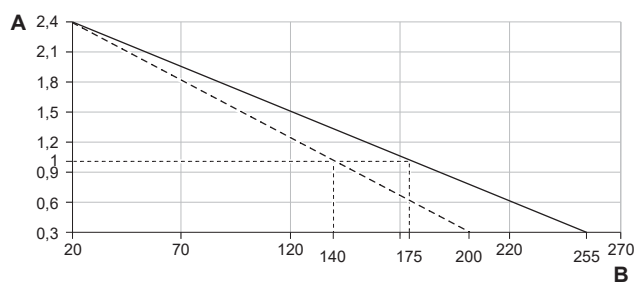

A Предварительное давление (бар)

B Максимальный объем воды (л)

— Вода

----- Вода + гликоль

Пример: максимальный объем воды и предварительное давление в расширительном баке

Разность высот установки ^(a)	Объем воды	
	≤190 л	> 190 л
≤7 м	Корректировки предварительного давления не требуется.	Сделайте следующее: - Уменьшите предварительное давление в соответствии с требуемой разницей в высоте установки. Предварительное давление должно уменьшаться на 0,1 бар на каждый метр ниже 7 м. - Проверьте, чтобы объем воды НЕ превышал максимально допустимого.
>7 м	Сделайте следующее: - Увеличьте предварительное давление в соответствии с требуемой разницей в высоте установки. Предварительное давление должно увеличиваться на 0,1 бар на каждый метр выше 7 м. - Проверьте, чтобы объем воды НЕ превышал максимально допустимого.	Расширительный бак внутреннего агрегата слишком мал для данной установки. В таком случае рекомендуется установить дополнительный бак снаружи агрегата.

^(a) Разница высот установки (м) между высотой самой высокой точки контура циркуляции воды и высотой внутреннего агрегата. Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, то разница высот считается равной 0 м.

Минимальный расход

Убедитесь, что минимальный расход в установке гарантируется при любых условиях в каждой зоне по отдельности. Этот минимальный расход — это расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя. Для этой цели используйте перепускной клапан перепада давления, поставляемый вместе с агрегатом.

Минимально допустимый расход

- Для моделей E: 25 л/мин
- Для моделей E7: 22 л/мин



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для гарантии надлежащей работы рекомендуется, чтобы во время подготовки горячей воды бытового потребления расход составлял не менее 28 л/мин.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

В случае низкой температуры водяного контура, в который добавлен гликоль, расход НЕ отображается на интерфейсе пользователя. В этом случае минимальный расход можно проверить посредством теста насоса (убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя НЕ отображается ошибка 7Н).

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Когда управление циркуляцией в каждом или в определенном контуре нагрева помещения осуществляется посредством дистанционно управляемых клапанов, важно поддерживать минимальный расход, даже если все клапаны закрыты. Если невозможно достичь минимального расхода, формируется ошибка расхода 7Н (нет нагрева или работы).

См. рекомендуемую процедуру в разделе «11.4 Перечень проверок во время пусконаладки» [▶ 234].

8.1.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке


**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Регулировка предварительного давления в расширительном баке должна выполняться ТОЛЬКО лицензированным монтажником.

Стандартное предварительное давление в расширительном баке составляет 1 бар. Если предварительное давление требуется изменить, то примите во внимание следующие указания.

- Для создания предварительного давления в расширительном баке используйте только осушенный азот.
- Создание в расширительном баке ненадлежащего давления приведет к сбоям в работе системы.

Изменение предварительного давления в расширительном баке производится путем выпуска или повышения давления азота через клапан Шредера в расширительном баке.

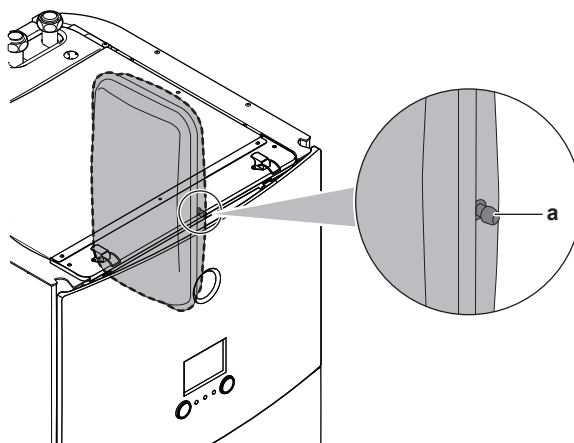

a Клапан Шредера

8.1.5 Проверка объема воды: примеры

Пример 1

Внутренний агрегат установлен на 5 м ниже самой высокой точки в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре составляет 100 л.

Никаких действий или корректировки не требуется.

Пример 2

Внутренний агрегат установлен в самой высокой точке в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре составляет 250 л.

Действия:

- Поскольку общий объем воды (250 л) превышает объем воды по умолчанию (200 л), предварительное давление необходимо понизить.
- Требуемое предварительное давление:
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ бар} = (0,3 + (0/10)) \text{ бар} = 0,3 \text{ бар}.$
- Соответствующий максимальный объем воды при давлении 0,3 бар составляет 290 л. (См. график в разделе [«Максимальный объем воды»](#) [► 79]).
- Поскольку 250 литров меньше, чем 290 литров, расширительный бак готов к установке.

8.2 Присоединение трубопроводов воды

8.2.1 Подсоединение трубопровода воды

Подготовка к подсоединению трубопровода воды

Убедитесь в том, что наружный и внутренний агрегаты установлены.

Типовая последовательность действий

Подсоединение трубопровода воды обычно включает следующие этапы.

- 1 Присоединение трубопроводов воды к наружному агрегату.
- 2 Подсоединение трубопровода воды к внутреннему агрегату.
- 3 Подсоединение трубопровода рециркуляции.
- 4 Подсоединение сливного шланга к сливу.
- 5 Заполнение контура воды.
- 6 Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления.
- 7 Изоляция трубопровода воды.

8.2.2 Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в следующих главах.

- [«2 Общие правила техники безопасности»](#) [► 10]
- [«8.1 Подготовка трубопроводов воды»](#) [► 75]

8.2.3 Для соединения трубопроводов воды




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При подключении установленных по месту трубопроводов НЕ прикладывайте к ним чрезмерных усилий и следите, чтобы у них не было перекосов. Деформация труб может стать причиной неправильной работы агрегата.

Наружный агрегат

- 1 Нанесите герметик на резьбу запорного клапана (со встроенным фильтром) и присоедините его к штуцеру для впуска воды на наружном агрегате.

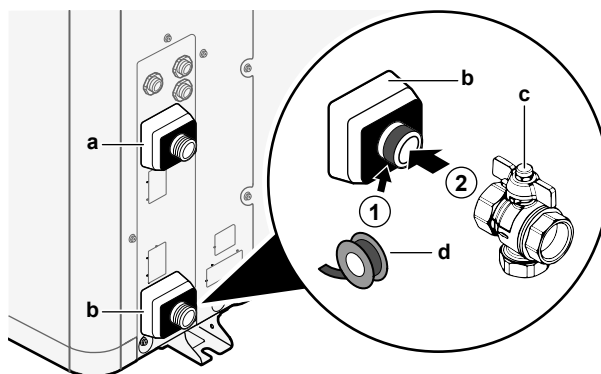

- a ВЫПУСК воды (штуцер с внешней резьбой 1")
- b ВПУСК воды (штуцер с внешней резьбой 1")
- c Запорный клапан со встроенным фильтром (поставляется в составе принадлежностей) (с 2 соединениями с внутренней резьбой 1")
- d Резьбовой герметик

- 2 Присоедините к запорному клапану внешнюю трубу.
- 3 Присоедините к штуцеру для выпуска воды на наружном агрегате внешнюю трубу.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Информация о запорном клапане с встроенным фильтром (поставляется как принадлежность):

- Клапан должен обязательно устанавливаться на впуске воды.
- Учитывайте направление потока через клапан.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Установите клапаны для выпуска воздуха во всех локальных верхних точках.

Внутренний агрегат

Для облегчения технического обслуживания предусмотрены 6 запорных клапанов и 1 перепускной клапан перепада давления. Установите запорные клапаны на входные и выходные патрубки воды для отопления помещения в обеих зонах и на входные и выходные патрубки подачи воды от наружного агрегата и в наружный агрегат. Чтобы обеспечить минимальный расход (и предотвратить возникновение избыточного давления), установите **перепускной клапан перепада давления** на выходе воды для нагрева помещения для **дополнительной зоны**.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Этот агрегат предназначен для работы в двух температурных зонах:

- подогрев полов в **основной зоне**; это зона с **наименьшей температурой воды**,
- радиаторы в **дополнительной зоне**; это зона с **наибольшей температурой воды**.

- 1 Установите кольцевые уплотнения и запорные клапаны на соединительных трубопроводах воды наружного агрегата со стороны внутреннего агрегата.
- 2 Подсоедините проведенные на месте трубопроводы наружного агрегата к запорным клапанам.
- 3 Установите кольцевые уплотнения и запорные клапаны на трубопроводах воды обеих зон внутреннего агрегата для нагрева/охлаждения помещения.
- 4 Подсоедините проведенные на месте трубопроводы нагрева/охлаждения помещения обеих зон к запорным клапанам.
- 5 Подсоедините трубопроводы входа и выхода горячей воды бытового потребления к внутреннему агрегату.

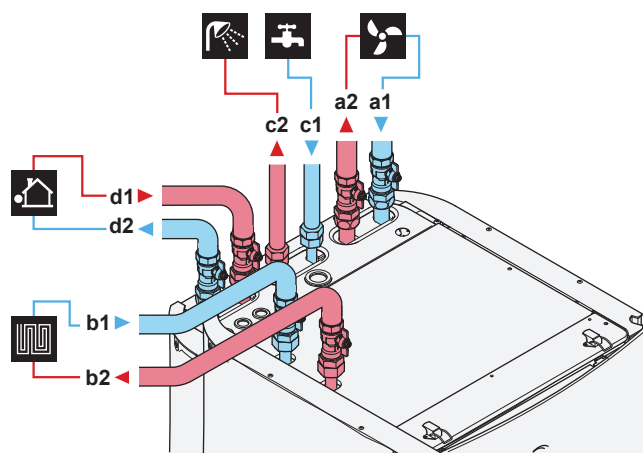

- a1 ВХОДНОЙ патрубок – вода для нагрева дополнительной/прямой зоны помещения (резьбовое соединение, 1")
 - a2 ВЫХОДНОЙ патрубок – вода для нагрева дополнительной/прямой зоны помещения (резьбовое соединение, 1")
 - b1 ВХОДНОЙ патрубок – вода для нагрева основной/смешанной зоны помещения (резьбовое соединение, 1")
 - b2 ВЫХОДНОЙ патрубок – вода для нагрева основной/смешанной зоны помещения (резьбовое соединение, 1")
 - c1 ГВБП – ВХОДНОЙ патрубок холодной воды (резьбовое соединение, 3/4")
 - c2 ГВБП – ВЫХОДНОЙ патрубок горячей воды (резьбовое соединение, 3/4")
 - d1 ВХОДНОЙ патрубок воды от наружного агрегата (резьбовое соединение, 1")
 - d2 ВЫХОДНОЙ патрубок воды к наружному агрегату (резьбовое соединение, 1")
- 6 Установите следующие компоненты (приобретаются на месте) на входе холодной воды в резервуар ГВБП:

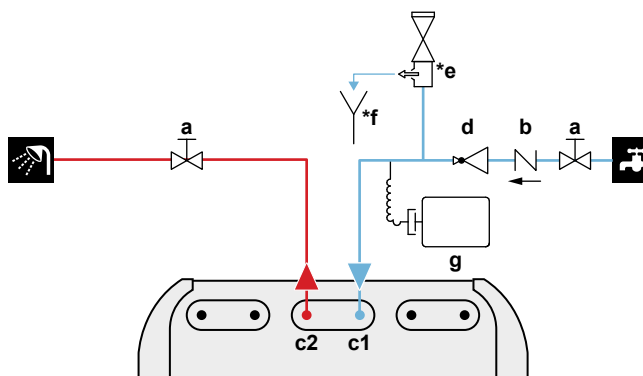

- a Запорный клапан (рекомендуется)
- b Обратный клапан (рекомендуется)
- c1 ГВБП – ВХОДНОЙ патрубок холодной воды (резьбовое соединение, 3/4")
- c2 ГВБП – ВЫХОДНОЙ патрубок горячей воды (резьбовое соединение, 3/4")
- d Редукционный клапан (рекомендуется)
- *e Клапан сброса давления (макс. 10 бар (=1,0 МПа))(обязательно)

- *f Сливное устройство (обязательно)
g Расширительный бак (рекомендуется)



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Рекомендуется установить запорные клапаны на соединения входа холодной воды бытового потребления и выхода горячей воды бытового потребления. Эти запорные клапаны приобретаются на месте.
- При этом необходимо убедиться, что между клапаном сброса давления (приобретается на месте) и резервуаром ГВБП нет клапана.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения находящихся рядом предметов в случае утечки воды рекомендуется во время длительного отсутствия закрывать запорные клапаны на входе холодной воды бытового потребления.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Клапан сброса давления (приобретается на месте) с давлением открытия не более 10 бар (=1 МПа) должен быть установлен на входе холодной воды для бытового потребления в соответствии с применимыми нормативными требованиями.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- На соединении входа холодной воды бака-аккумулятора горячей воды бытового потребления должны быть установлены сливное устройство и устройство сброса давления.
- Во избежание обратного сифонирования рекомендуется установить на входе воды обратный клапан в соответствии с действующими нормативами. Необходимо обеспечить его установку НЕ между клапаном сброса давления и резервуаром ГВБП.
- Рекомендуется установить на входе холодной воды редукционный клапан в соответствии с действующими нормативами.
- Рекомендуется установить на входе холодной воды расширительный бак в соответствии с действующими нормативами.
- Редукционный клапан рекомендуется устанавливать выше верха резервуара горячей воды бытового потребления. Нагревание резервуара горячей воды бытового потребления приводит к увеличению объема воды, и без редукционного клапана давление воды в резервуаре может подняться выше расчетного. Кроме того, высокому давлению подвергаются подсоединенные к резервуару установленные компоненты (трубопроводы, места отвода и др.). Во избежание этого необходимо установить клапан сброса давления. Предотвращение избыточного давления зависит от правильной работы установленного на месте клапана сброса давления. Если он НЕ работает надлежащим образом, избыточное давление деформирует резервуар, вследствие чего может произойти утечка воды. Для подтверждения надежности эксплуатации необходимо регулярное техническое обслуживание.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**


Перепускной клапан перепада давления (поставляется в качестве дополнительного аксессуара). Рекомендуется установить перепускной клапан перепада давления в водяном контуре для нагрева помещения.

- Помните о минимальном объеме воды при выборе места установки перепускного клапана перепада давления (на внутреннем агрегате или на коллекторе). См. раздел «8.1.3 Проверка объема и расхода воды» [78].
- Помните о минимальном расходе при регулировке настройки перепускного клапана перепада давления. См. разделы «8.1.3 Проверка объема и расхода воды» [78] и «11.4.1 Минимальный расход» [234].

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если этот блок устанавливается в системе с одной зоной, то:

Установка. Установите байпас между входом и выходом воды для нагрева помещения в дополнительной зоне (=прямая зона). НЕ прерывайте поток воды путем закрытия запорных клапанов.

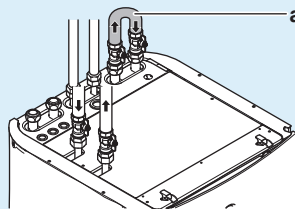

а Байпас

Конфигурирование. Задайте полевую настройку [7-02]=0 (Количество зон = Одна зона).


**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Установите клапаны для выпуска воздуха во всех локальных верхних точках.

8.2.4 Подсоединение трубопроводов рециркуляции

Предварительные условия: Требуется только в случае применения рециркуляции в системе.


- 1 Снимите верхнюю панель с агрегата, см. «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [62].
- 2 Вырежьте резиновую втулку на верхней части агрегата и снимите стопор. Соединение рециркуляции располагается ниже отверстия.
- 3 Проложите рециркуляционный трубопровод через втулку и подсоедините его к соединению рециркуляции.

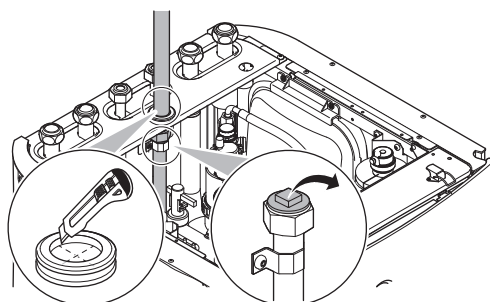

4 Установите на место верхнюю панель.

8.2.5 Заполнение водяного контура

Чтобы заполнить водяной контур, используйте комплект для заполнения, приобретаемый на месте. Обязательно соблюдайте действующее законодательство.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Убедитесь, что открыты оба клапана выпуска воздуха (один на магнитном фильтре, второй на резервном нагревателе).

После пусконаладки автоматические клапаны выпуска воздуха ДОЛЖНЫ оставаться в открытом положении.

8.2.6 Защита контура воды от замерзания

Защита от замерзания

При замерзании система может выйти из строя. Чтобы не допустить замерзания компонентов гидравлической системы, в программном обеспечении есть специальные функции защиты от замерзания, к которым относится функция включения насоса при низких температурах:

- Защита водяной трубы от замерзания (см. «[Защита от замерзания водяной трубы](#)» [► 211]),
- Предотвращение слива. Применимо только при активированной функции **Бивалентный режим** ([C-02]=1). Данная функция предотвращает открывание клапанов защиты от замерзания на трубопроводах воды к наружному агрегату во время работы вспомогательного водонагревателя при отрицательных температурах снаружи.

Однако при отключении электропитания эти функции не могут гарантировать защиту.

Чтобы защитить контур воды от замерзания, выполните одно из следующих действий:

- Добавьте гликоль в воду. Гликоль снижает температуру замерзания воды.
- Установите клапаны защиты от замерзания. Клапаны защиты от замерзания сливают воду из системы перед тем, как она может замерзнуть. Изолируйте клапаны защиты от замерзания так же, как и трубопровод воды, но НЕ изолируйте вход и выход (выпуск) этих клапанов.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Если в воду добавляется гликоль, НЕ устанавливайте клапаны защиты от замерзания. **Возможное следствие:** Утечка гликоля из клапанов защиты от замерзания.

Защита от замерзания с использованием гликоля**Защита от замерзания с использованием гликоля**

После добавления гликоля в воду ее температура замерзания понижается.

**ВНИМАНИЕ!**

Этиленгликоль токсичен.

**ВНИМАНИЕ!**

Из-за наличия гликоля возможна коррозия системы. Свободный гликоль под воздействием кислорода становится кислотным. Этот процесс ускоряется при наличии меди и при высоких температурах. Кислотный свободный гликоль воздействует на металлические поверхности и образует элементы гальванической коррозии, вызывающие серьезные повреждения системы. Поэтому важно, чтобы выполнялись следующие условия:

- обработка воды должна выполняться надлежащим образом квалифицированным специалистом;
- для противодействия кислотам, образуемым окислением гликолей, должен выбираться гликоль с ингибиторами коррозии;
- не следует применять автомобильный гликоль, поскольку его ингибиторы коррозии имеют ограниченный срок службы и содержат силикаты, которые могут загрязнить или засорить систему;
- в гликольных системах не должны использоваться оцинкованные трубы, поскольку их наличие может привести к осаждению отдельных элементов в ингибиторе коррозии гликоля.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Гликоль поглощает воду из окружающей среды. Поэтому НЕ добавляйте гликоль, который находился в контакте с атмосферным воздухом. Если оставлять крышку емкости с гликолем открытой, это приведет к повышению концентрации воды. После этого концентрация гликоля станет ниже, нежели предполагалось. В результате возможно замерзание компонентов гидравлической системы. Примите меры, чтобы гликоль как можно меньше соприкасался с атмосферным воздухом.

Типы гликоля

Типы гликоля, которые можно использовать, зависят от того, есть ли в системе резервуар горячей воды бытового потребления:

Если...	То...
В системе есть резервуар горячей воды бытового потребления	Используйте только пропиленгликоль ^(a)
В системе НЕТ резервуара горячей воды бытового потребления	Можно использовать либо пропиленгликоль ^(a) , либо этиленгликоль

^(a) Согласно классификации по стандарту EN1717 пропиленгликоль с необходимыми ингибиторами соответствует категории III.

Требуемая концентрация гликоля

Необходимая концентрация гликоля зависит от предполагаемой наименьшей температуры снаружи, а также от того, требуется ли защита от разрыва или от замерзания. Чтобы предотвратить замерзание системы, нужно больше гликоля.

Добавьте гликоль согласно представленной ниже таблице.

Наименьшая предполагаемая температура снаружи	Защита от разрыва	Защита от замерзания
-5°C	10%	15%

Наименьшая предполагаемая температура снаружи	Защита от разрыва	Защита от замерзания
-10°C	15%	25%
-15°C	20%	35%
-20°C	25%	—
-25°C	30%	—
-30°C	35%	—



ИНФОРМАЦИЯ

- Защита от разрыва: гликоль предотвращает разрыв трубопроводов, но НЕ замерзание жидкости в трубопроводах.
- Защита от замерзания: гликоль предотвращает замерзание жидкости в трубопроводах.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Требуемая концентрация может отличаться в зависимости от типа гликоля. ВСЕГДА сравнивайте требования из представленной выше таблицы с характеристиками, предоставленными производителем гликоля. При необходимости обеспечьте выполнение требований, заданных производителем гликоля.
- Доля добавленного гликоля НИКОГДА не должна превышать 35%.
- Если жидкость в системе замерзает, запуск насоса НЕВОЗМОЖЕН. Помните, что, несмотря на защиту системы от разрыва, жидкость может замерзнуть.
- Если вода в системе неподвижна, крайне вероятно замерзание и повреждение системы.

Гликоль и максимально допустимый объем воды

При добавлении гликоля в водяной контур уменьшается максимально допустимый объем воды в системе. Подробнее см. раздел «Максимальный объем воды» [► 79].

Настройка для гликоля



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если в системе присутствует гликоль, для настройки [E-OD] должен быть выбран вариант 1. Если настройка для гликоля НЕ задана надлежащим образом, жидкость в трубопроводе может замерзнуть.


Защита от замерзания с помощью клапанов защиты от замерзания

Клапаны защиты от замерзания

Ответственность за защиту проложенных по месту трубопроводов от замерзания несет установщик. Если в воду не добавлен гликоль, то можно слить воду из системы до того, как она замерзнет, через клапаны защиты от замерзания, установленные во всех нижних точках проложенных по месту трубопроводов.

Установка клапанов защиты от замерзания

Для защиты проложенных по месту трубопроводов от замерзания установите следующие компоненты:

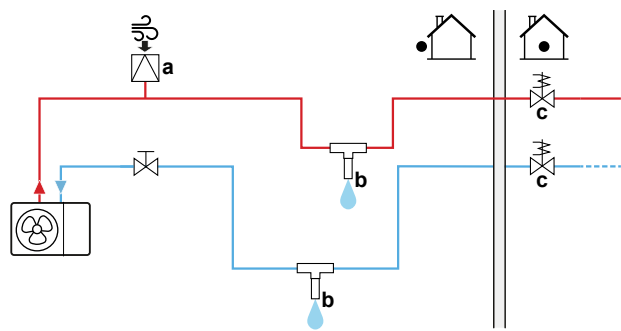

- a Автоматический воздухозаборник
- b Клапан защиты от замерзания (дополнительная опция — приобретается на месте)
- c Нормально закрытые клапаны (рекомендуются — приобретаются на месте)

Компонент	Описание
	Автоматический воздухозаборник (для подачи воздуха) следует установить в наивысшей точке. Например, автоматический выпуск воздуха.
	Защита проложенных по месту трубопроводов. - Установите клапаны защиты от замерзания: - во всех нижних точках проложенных по месту трубопроводов. - в самой холодной части местного трубопровода, вдали от источников тепла. - в вертикальном положении, чтобы вода могла стекать надлежащим образом. - на высоте >15 см над землей, чтобы отверстие для слива воды не забивалось льдом. Убедитесь в отсутствии препятствий. - на расстоянии >10 см от других клапанов защиты от замерзания. - Не допускайте попадания дождя, снега и прямых солнечных лучей на клапаны защиты от замерзания. - Изолируйте клапаны защиты от замерзания так же, как и трубопровод воды, но НЕ изолируйте вход и выход (выпуск) этих клапанов. - Наличие ловушек в местных трубопроводах НЕ допускается.

Компонент	Описание
 с	Отсечные клапаны, не «выпускающие» воду за пределы здания при перерыве в электроснабжении. Чтобы не допустить слив всей воды из находящихся в помещении труб, когда открываются клапаны защиты от замерзания, можно использовать нормально закрытые клапаны (расположенные в помещении рядом с местами ввода/вывода труб). ▪ При перерыве в электроснабжении: нормально закрытые клапаны закрываются, тем самым отсекая воду, находящуюся внутри здания. При открытии клапанов защиты от замерзания сливается только вода, находящаяся снаружи здания. ▪ В других ситуациях (например, при выходе из строя насоса): нормально закрытые клапаны остаются открытыми. При открытии клапанов защиты от замерзания также сливается и вода, находящаяся внутри здания.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если установлены клапаны защиты от замерзания, задайте минимальную уставку охлаждения (по умолчанию=7°C) по меньшей мере на 2°C больше максимальной температуры открытия клапана защиты от замерзания. В противном случае клапаны защиты от замерзания могут открываться в режиме охлаждения.

8.2.7 Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления

- 1 Откройте по очереди каждый кран горячей воды, чтобы выпустить из трубопроводов системы весь воздух.
- 2 Откройте подающий вентиль холодной воды.
- 3 Когда весь воздух выйдет, закройте все краны воды.
- 4 Проверьте, нет ли утечек.

8.2.8 Изоляция трубопровода воды

Трубопроводы во всем контуре воды **СЛЕДУЕТ** изолировать, чтобы предотвратить конденсацию влаги во время работы в режиме охлаждения и потери холодо- и теплопроизводительности.

Теплоизоляция наружных водяных труб



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Наружные трубы. Проверьте, чтобы у наружных труб была требуемая защитная теплоизоляция.

Ниже в таблице приведены минимальные рекомендуемые толщины теплоизоляции труб, расположенных на открытом воздухе (с $\lambda=0,039$ Вт/мК).

Длина трубы (м)	Минимальная толщина теплоизоляции (мм)
<20	19
20~30	32
30~40	40
40~50	50

В других случаях минимальную толщину теплоизоляции можно определить с помощью программы Hydronic Piping Calculation.

Программа Hydronic Piping Calculation также рассчитывает максимальную длину заполненных жидкостью труб между внутренним и наружным агрегатами на основе падения давления на нагревательном приборе или наоборот.

Программа Hydronic Piping Calculation является частью программного обеспечения Heating Solutions Navigator, которое доступно на веб-сайте <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Если нет доступа к программному обеспечению Heating Solutions Navigator, то обратитесь к своему дилеру.

Данная рекомендация гарантирует нормальную работу агрегата, однако местные нормы, которые следует соблюдать, могут отличаться.

9 Подключение электрооборудования



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

В этой главе

9.1	Подсоединение электропроводки.....	93
9.1.1	Меры предосторожности при подключении электропроводки	93
9.1.2	Рекомендации по подсоединению электропроводки	95
9.1.3	Соблюдение электрических нормативов	97
9.1.4	Информация об энергосберегающем источнике электропитания	97
9.1.5	Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов	98
9.2	Подключение наружного агрегата	99
9.2.1	Характеристики стандартных элементов электрических соединений	99
9.2.2	Подсоединение электропроводки к наружному агрегату	99
9.2.3	Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат	106
9.3	Подключение внутреннего агрегата	107
9.3.1	Подключение основного источника питания	110
9.3.2	Подсоединение электропитания к резервному нагревателю.....	113
9.3.3	Подсоединение запорного клапана.....	115
9.3.4	Подключение электрических счетчиков	116
9.3.5	Подключение насоса горячей воды бытового потребления	117
9.3.6	Подключение подачи аварийного сигнала.....	118
9.3.7	Подключение выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения	119
9.3.8	Подключение переключения на внешний источник тепла	120
9.3.9	Подключение цифровых вводов потребления энергии.....	121
9.3.10	Подключение предохранительного термостата (с размыкающим контактом).....	122
9.3.11	Подключение к системе Smart Grid	124
9.3.12	Подсоединение модуля беспроводной сети (поставляется в качестве принадлежности)	129
9.4	После подключения электропроводки к внутреннему агрегату	129

9.1 Подсоединение электропроводки

Подготовка к подсоединению электропроводки

Убедитесь, что водопровод подсоединен.

Типовая последовательность действий

Подсоединение электропроводки обычно включает следующие этапы.

- «9.2 Подключение наружного агрегата» [► 99]
- «9.3 Подключение внутреннего агрегата» [► 107]

9.1.1 Меры предосторожности при подключении электропроводки



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВНИМАНИЕ!

- К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с действующим общегосударственными нормативами прокладки электропроводки.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все электрическое оборудование и материалы, приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ соответствовать требованиям действующего законодательства.



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь ТОЛЬКО многожильными кабелями электропитания.



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в разделе «2 Общие правила техники безопасности» [► 10].



ВНИМАНИЕ!

- Отсутствие или неправильное подключение фазы N электропитания приведет к выходу оборудования из строя.
- Необходимо выполнить заземление надлежащим образом. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление блока на трубопроводы инженерных сетей, разрядники и телефонные линии. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Проследите за установкой предохранителей или размыкателей цепи.
- Обязательно закрепляйте электропроводку зажимами так, чтобы она НЕ касалась труб и острых краев, особенно со стороны высокого давления.
- НЕ допускается использование электропроводки с отводами, удлинителями и соединениями звездой. Это может привести к перегреву, поражению электрическим током или возгоранию.
- НЕ устанавливайте фазокомпенсаторный конденсатор, так как данный блок оснащен инвертором. Установка фазокомпенсаторного конденсатора чревата снижением производительности и даже может привести к аварии.



ВНИМАНИЕ!

Вращающийся вентилятор. Перед ВКЛЮЧЕНИЕМ или обслуживанием наружного агрегата проверьте, чтобы вращающийся вентилятор в целях защиты был закрыт воздуховыпускной решеткой. См.:

- «7.3.6 Установка воздуховыпускной решетки» [► 69]
- «7.3.7 Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении» [► 70]



ОСТОРОЖНО!

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расстояние между кабелями высокого и низкого напряжения должно составлять не менее 50 мм.

**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание опасности замена поврежденного кабеля электропитания производится ТОЛЬКО изготовителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.

9.1.2 Рекомендации по подсоединению электропроводки


Соблюдайте следующие меры предосторожности:

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**


Рекомендуется пользоваться проводами сплошного сечения (одножильными). Если пользуетесь многожильными проводами, слегка скрутите жиле так, чтобы укрепить конец проводника для подсоединения его напрямую к зажиму клеммы ил вставки в круглую обжимную клемму.

Подготовка к прокладке витой многожильной токоподводящей проводки**Способ 1: Витая токоподводящая проводка**



- 1 Снимите изоляцию (20 мм) с проводов.
- 2 Слегка скрутите проводник так, чтобы он походил на провод сплошного сечения.

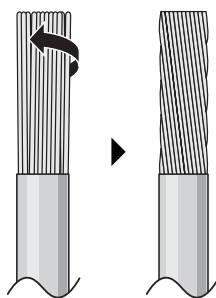**Способ 2: Применение круглой обжимной клеммы**

- 1 Слегка скрутите концы проводов, предварительно очистив их от изоляции.
- 2 Установите на конце провода круглую обжимную клемму. Положив круглую обжимную клемму на провод до изолированной части, зажмите клемму подходящим инструментом.

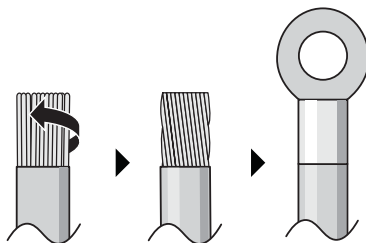

Провода прокладываются следующими способами:

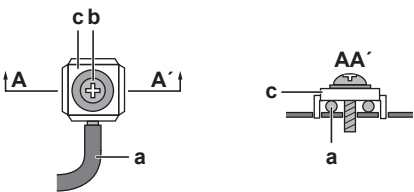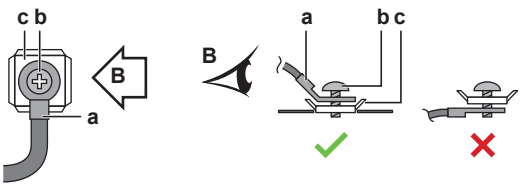Тип провода	Способ прокладки
Одножильный провод либо Многожильный токоподводящий провод, скрученный так, чтобы он походил на провод сплошного сечения	 a Скрученный токоподводящий провод (одножильный или скрученный многожильный) b Винт c Плоская шайба
Скрученные многожильные провода с круглой обжимной клеммой	 a Клемма b Винт c Плоская шайба ✓ Допустимо ✗ Недопустимо

Крутящие моменты затяжки

Наружный агрегат:

Позиция	Момент затяжки (Н•м)
X1M	1,47 ±10%
X2M	
M4 (заземление)	

Внутренний агрегат:

Позиция	Момент затяжки (Н•м)
X1M	2,45±10%
X2M	0,88±10%
X5M	0,88±10%
X6M	2,45±10%
X10M	0,88±10%
M4 (заземление)	1,47 ±10%

9.1.3 Соблюдение электрических нормативов

Только для EPRA14~18D ▲ V3 ▼

Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током >16 А и ≤75 А на фазу.).

Только для резервного нагревателя внутреннего агрегата

См. раздел «9.3.2 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю» [► 113].

9.1.4 Информация об энергосберегающем источнике электропитания

По всему миру компании по электроснабжению усиленно работают над тем, чтобы обеспечить надежные поставки электроэнергии по конкурентоспособным расценкам. Многие из них вправе выставить потребителям счета по льготным тарифам. Например, в зависимости от времени суток, времени года, а в Германии и Австрии — по тарифу Wärmepumpentarif...

Данное оборудование можно подключать к подобным энергосберегающим системам подачи электроэнергии.

За сведениями о возможности подключения данного оборудования к той или иной энергосберегающей системе подачи электроэнергии, если таковые системы имеются, обратитесь в компанию по электроснабжению, обслуживающую место установки оборудования.




При подключении оборудования к энергосберегающему источнику электропитания компания по электроснабжению вправе:

- прерывать снабжение оборудования электропитанием на определенные промежутки времени;
- налагать ОГРАНИЧЕНИЯ на объем потребляемой оборудованием электроэнергии в определенные промежутки времени.

Конструкцией внутреннего агрегата предусмотрено его принудительное выключение. В это время компрессор наружного агрегата НЕ работает.

В зависимости от электропитания (бесперебойное или НЕТ) электропроводка блока подключается по разной схеме.

9.1.5 Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов

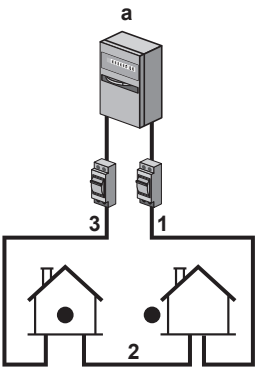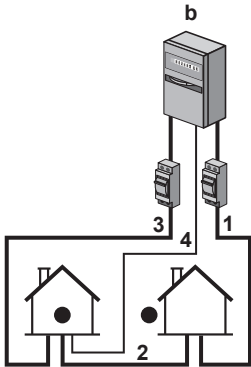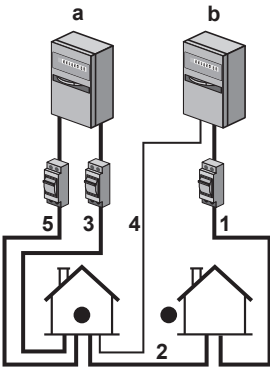Нормальное электропитание	Источник электропитания по льготному тарифу	
	Электропитание НЕ прервано	Электропитание прервано
	 Во время активации источника электропитания по льготному тарифу электропитание НЕ прерывается. Наружный агрегат выключается устройством управления. Примечание: компания по электроснабжению должна постоянно обеспечивать потребление энергии внутренним агрегатом.	 Во время активации источника электропитания по льготному тарифу электропитание прерывается компанией по электроснабжению немедленно или через некоторое время. В этом случае внутренний агрегат должен питаться от отдельного нормального источника питания.

a Нормальное электропитание

b Источник электропитания по льготному тарифу

1 Электропитание наружного агрегата

2 Электропитание и соединительный кабель внутреннего агрегата

3 Питание резервного нагревателя

4 Подача электропитания с предпочтительным энергосбережением (беспотенциальный контакт)

5 Обычный источник электропитания (для питания платы внутреннего агрегата в случае прерывания энергосберегающего источника электропитания)

9.2 Подключение наружного агрегата

Позиция	Описание
Кабель электропитания	См. раздел «9.2.2 Подсоединение электропроводки к наружному агрегату» [► 99].
Соединительный кабель	
Греющий кабель сливной трубки	
Разъем для функции энергосбережения (только для моделей V3)	
Кабель термистора воздуха	См. раздел «9.2.3 Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат» [► 106].

9.2.1 Характеристики стандартных элементов электрических соединений


Компонент		V3	W1
Кабель электропитания	MCA ^(a)	30,7 А	13 А
	Напряжение	220–240 В	380–415 В
	Фаза	1~	3N~
	Частота	50 Гц	
	Размер провода	ДОЛЖЕН соответствовать национальным правилам электропроводки. 3-х или 5-жильный кабель Сечение провода в зависимости от тока, но не менее 2,5 мм ²	
Соединительный кабель (внутренний агрегат ↔ наружный агрегат)	Напряжение	220–240 В	
	Размер провода	Используйте только согласованные кабели, обеспечивающие двойную изоляцию и подходящие для соответствующего напряжения. 4-жильный кабель Минимум 1,5 мм ²	
Рекомендуемые плавкие предохранители, устанавливаемые на месте		32 А, характеристика срабатывания C	16 А или 20 А, характеристика срабатывания C
Устройство защитного отключения / дифференциальной защиты		30 мА — ДОЛЖНО соответствовать национальным правилам электропроводки	

^(a) MCA=Минимальная допустимая нагрузка цепи по току. Приведены максимальные значения (точные значения см. в электрических характеристиках сочетания с внутренними агрегатами).

9.2.2 Подсоединение электропроводки к наружному агрегату


- 1 Откройте крышку распределительной коробки. См. раздел «7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат» [► 59].

2 Снимите с проводов изоляцию (20 мм).

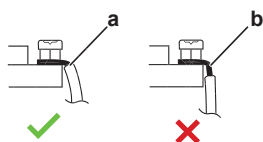

- a** Снимите изоляцию на конце провода до этого места
- b** Слишком длинный участок оголенного провода может привести к поражению электрическим током или к утечке тока

3 Заведите кабели через заднюю панель агрегата и пропустите их через установленные на заводе-изготовителе изоляционные трубки в распределительную коробку.

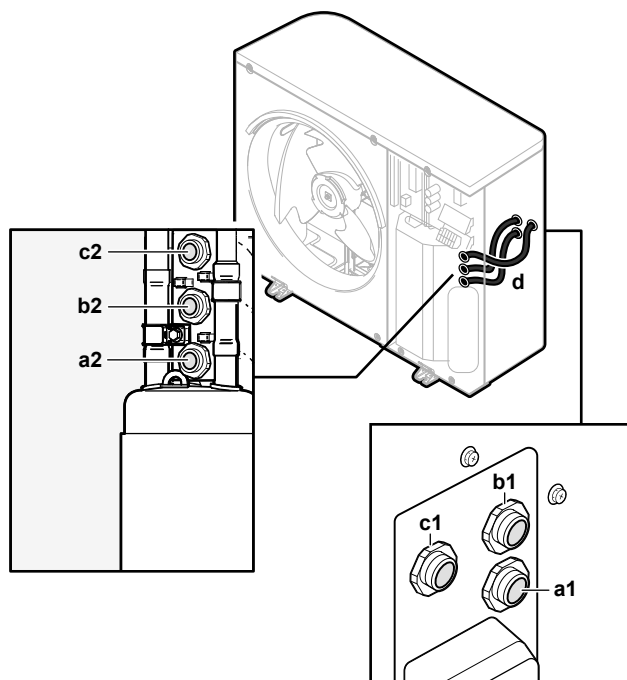

- a1+a2** Кабель электропитания (приобретается на месте)
- b1+b2** Соединительный кабель (приобретается на месте)
- c1+c2** (опция) Греющий кабель сливной трубки (приобретается на месте)
- d** Изоляционные трубки (установлены на заводе-изготовителе)

4 Подключите провода к соответствующим клеммам в распределительной коробке и закрепите кабели кабельными стяжками. См.:


- «Для моделей V3» [▶ 100]
- «Для моделей W1» [▶ 103]

Для моделей V3

1 Кабель электропитания:

- Проложите кабель внутри рамы.
- Подключите провода к клеммной колодке.
- Закрепите кабель кабельной стяжкой.

	Провод: 1N+GND Максимальный рабочий ток: см. паспортную табличку на агрегате.
	—

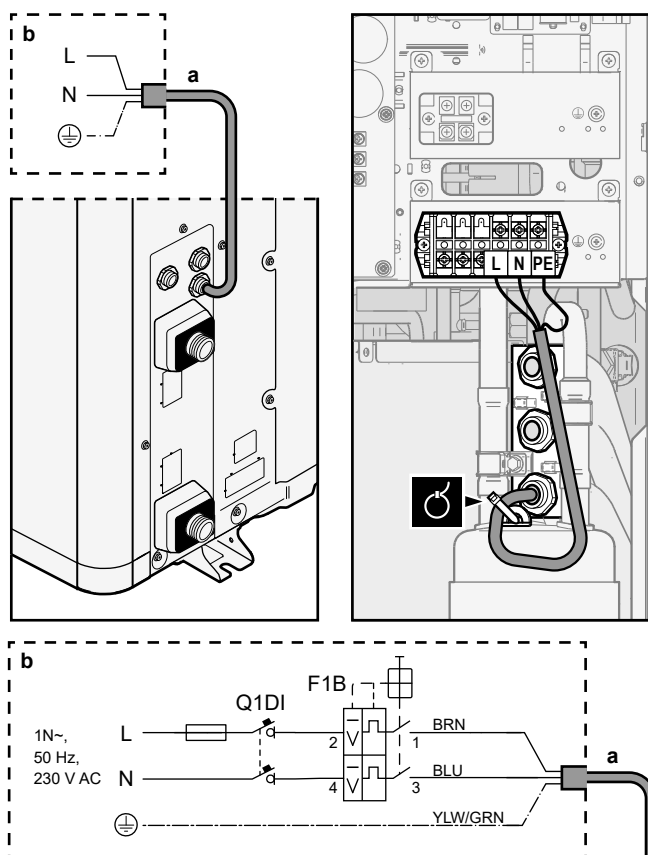

a Кабель электропитания (приобретается на месте)

b Внешняя электропроводка

F1B Предохранитель защиты от перегрузки (приобретается на месте).


Рекомендуемый предохранитель: 2-полюсный, ток 32 А, времятоковая характеристика C.

Q1DI Устройство защитного отключения (30 мА) (приобретается на месте)

2 Соединительный кабель (внутренний агрегат↔наружный агрегат):

- Проложите кабель внутри рамы.
- Подключите провода к клеммной колодке (следите, чтобы их номера соответствовали номерам на внутреннем агрегате) и штифту заземления.
- Закрепите кабель кабельной стяжкой.


	Провода: (3+GND)×1,5 мм ²
	—

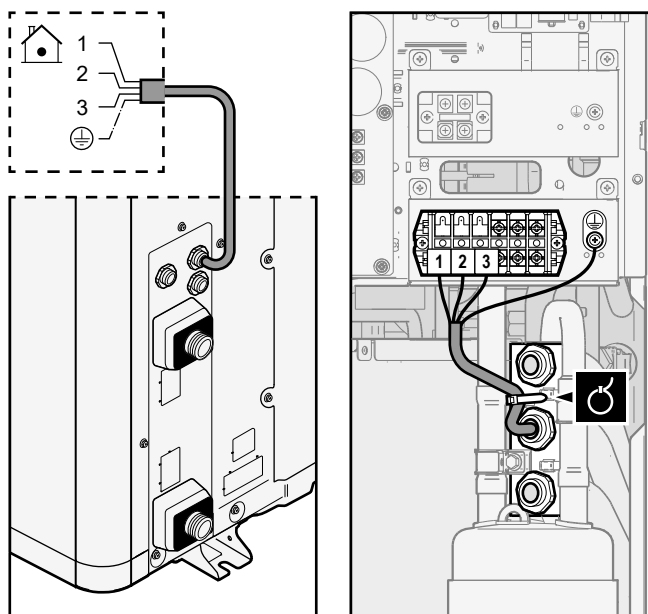


3 (Опция) Греющий кабель сливной трубки:

- Проверьте, чтобы нагревательный элемент (греющий кабель) был полностью вставлен в сливную трубку.
- Проложите кабель внутри рамы.
- Подключите провода к клеммной колодке и штифту заземления.
- Закрепите кабель кабельными стяжками.


	Провод: (2+GND)×0,75 мм². Электропроводка должна иметь двойную изоляцию. Максимально допустимая мощность греющего кабеля сливной трубки = 115 Вт (0,5 А)
	—

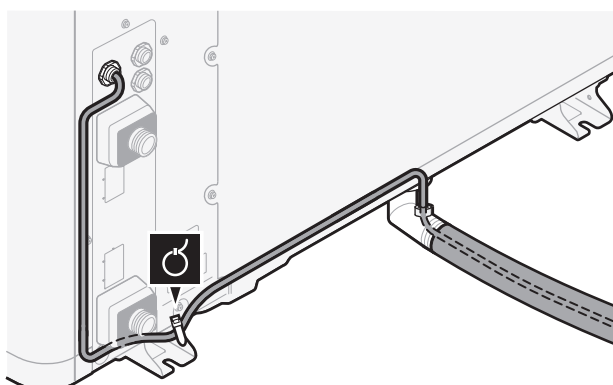

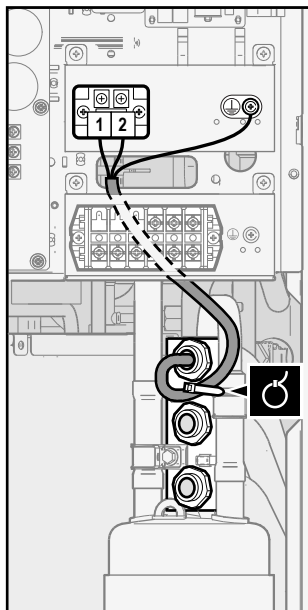

4 (Опция) Функция энергосбережения: Если вы хотите использовать функцию энергосбережения:

- Отсоедините X804A от X805A.
- Подсоедините X804A к X806A.

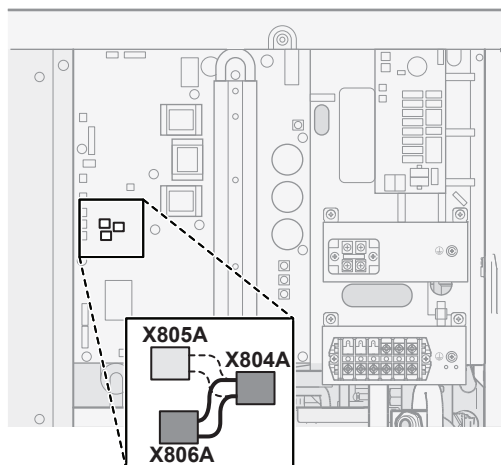

ИНФОРМАЦИЯ


Функция энергосбережения. Функция энергосбережения предусмотрена только в моделях V3. Подробнее о функции энергосбережения ([9.F] и обзоре местной настройки [E-08]) см. в разделе «Функция энергосбережения» [▶ 224].

Для моделей W1

1 Кабель электропитания:

- Проложите кабель внутри рамы.
- Подключите провода к клеммной колодке.
- Закрепите кабель кабельной стяжкой.

	Провода: 3N+GND Максимальный рабочий ток: см. паспортную табличку на агрегате.
	—

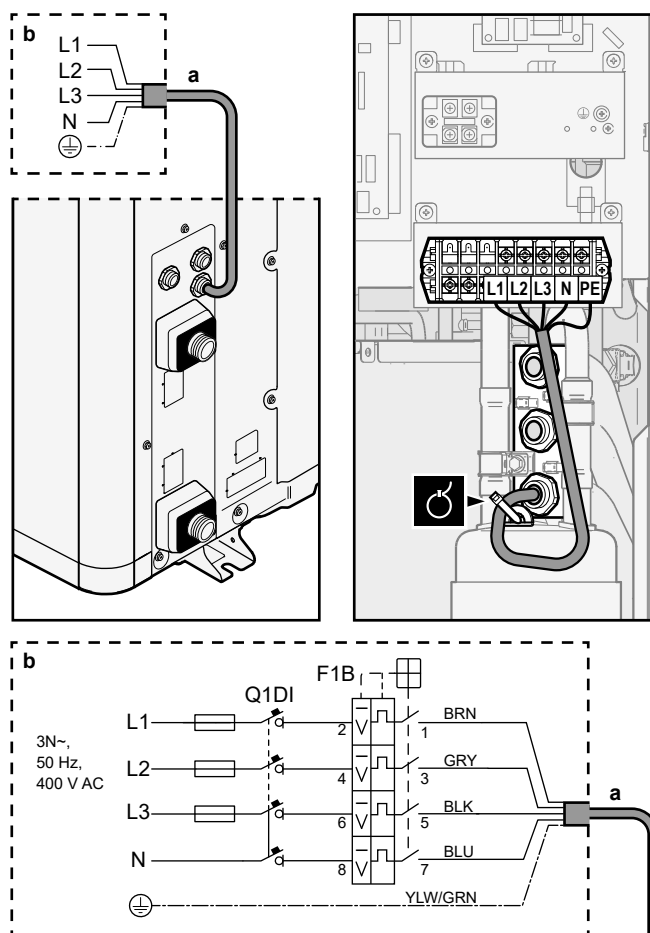

a Кабель электропитания (приобретается на месте)

b Внешняя электропроводка

F1B Предохранитель защиты от перегрузки (приобретается на месте).


Рекомендуемый предохранитель: 4-полюсный, ток 16 А или 20 А, времятоковая характеристика С.

Q1DI Устройство защитного отключения (30 мА) (приобретается на месте)

2 Соединительный кабель (внутренний агрегат↔наружный агрегат):

- Проложите кабель внутри рамы.
- Подключите провода к клеммной колодке (следите, чтобы их номера соответствовали номерам на внутреннем агрегате) и штифту заземления.
- Закрепите кабель кабельной стяжкой.

	Провода: (3+GND)×1,5 мм ²
	—

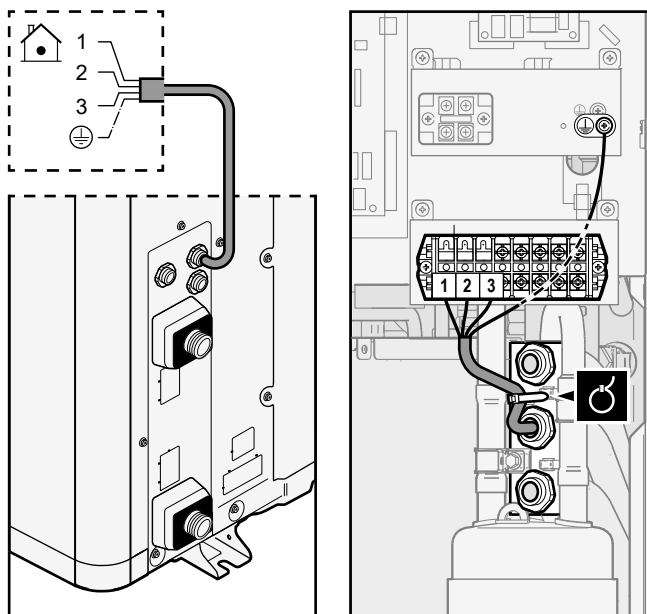

3 (Опция) Греющий кабель сливной трубки:

- Проверьте, чтобы нагревательный элемент (греющий кабель) был полностью вставлен в сливную трубку.
- Проложите кабель внутри рамы.
- Подключите провода к клеммной колодке и штифту заземления.
- Закрепите кабель кабельными стяжками.





Провод: (2+GND)×0,75 мм². Электропроводка должна иметь двойную изоляцию.

Максимально допустимая мощность греющего кабеля сливной трубки = 115 Вт (0,5 А)



—

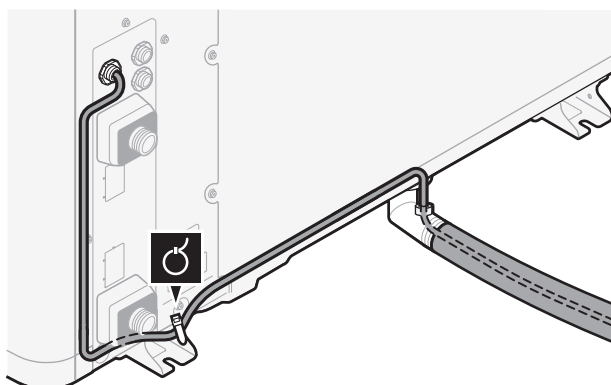

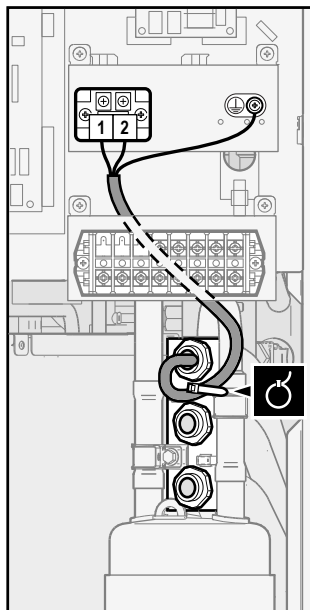


9.2.3 Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат

Эта процедура необходима только в местах с низкими температурами снаружи.

Требуемый дополнительный аксессуар (входит в комплект поставки агрегата):

	Крепление термистора.
---	-----------------------

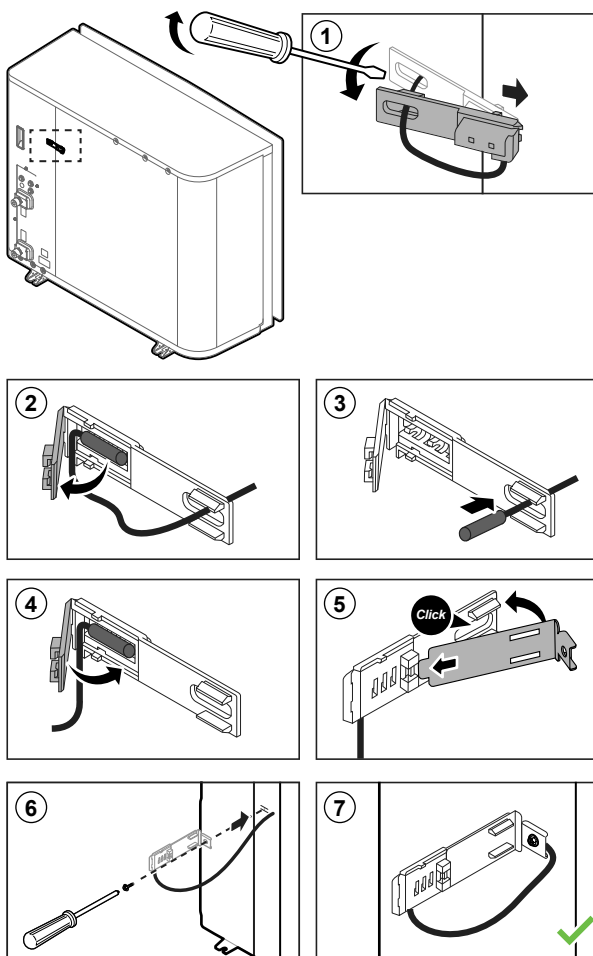

9.3 Подключение внутреннего агрегата

Позиция	Описание	
Электропитание (основное)	См. раздел «9.3.1 Подключение основного источника питания» [▶ 110].	
Источник электропитания (резервного нагревателя)	См. раздел «9.3.2 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю» [▶ 113].	
Запорный клапан	См. раздел «9.3.3 Подсоединение запорного клапана» [▶ 115].	
Счетчики электроэнергии	См. раздел «9.3.4 Подключение электрических счетчиков» [▶ 116].	
Насос горячей воды бытового потребления	См. раздел «9.3.5 Подключение насоса горячей воды бытового потребления» [▶ 117].	
Выход аварийного сигнала	См. раздел «9.3.6 Подключение подачи аварийного сигнала» [▶ 118].	
Управление режимом охлаждения/отопления помещения	См. раздел «9.3.7 Подключение выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения» [▶ 119].	
Переключение в режим управления внешним источником тепла	См. раздел «9.3.8 Подключение переключения на внешний источник тепла» [▶ 120].	
Цифровые входы для учета энергопотребления	См. раздел «9.3.9 Подключение цифровых вводов потребления энергии» [▶ 121].	
Предохранительный термостат	См. раздел «9.3.10 Подключение предохранительного термостата (с размыкающим контактом)» [▶ 122].	
Smart Grid	См. раздел «9.3.11 Подключение к системе Smart Grid» [▶ 124].	
Картридж беспроводной связи	См. раздел «9.3.12 Подсоединение модуля беспроводной сети (поставляется в качестве принадлежности)» [▶ 129].	
Комнатный термостат (проводной или беспроводной)		См. таблицу ниже.
		Провода: 0,75 мм ² Максимальный рабочий ток: 100 мА
		Для основной зоны: ▪ [2.9] Управление ▪ [2.A] Тип внеш. термостата Для дополнительной зоны: ▪ [3.A] Тип внеш. термостата ▪ [3.9] (только для чтения) Управление

Позиция	Описание	
Конвектор теплового насоса		Для конвекторов теплового насоса можно выбирать разные пульты управления и конфигурации. В зависимости от конфигурации также необходимо установить реле (приобретается на месте, см. приложение по дополнительному оборудованию). Дополнительную информацию см. по адресу: ▪ Руководство по монтажу конвекторов теплового насоса ▪ Руководство по монтажу дополнительного оборудования для конвекторов теплового насоса ▪ Приложение по дополнительному оборудованию
		Провода: 0,75 мм² Максимальный рабочий ток: 100 мА
		Для основной зоны: ▪ [2.9] Управление ▪ [2.A] Тип внеш. термостата Для дополнительной зоны: ▪ [3.A] Тип внеш. термостата ▪ [3.9] (только для чтения) Управление
Дистанционный наружный датчик		См.: ▪ Руководство по монтажу дистанционного наружного датчика ▪ Приложение по дополнительному оборудованию
		Провода: 2×0,75 мм²
		[9.B.1]=1 (Внешний датчик = Наружный) [9.B.2] Смещение внеш. датчика окр. темп. [9.B.3] Время усреднения
Дистанционный внутренний датчик		См.: ▪ Руководство по монтажу дистанционного внутреннего датчика ▪ Приложение по дополнительному оборудованию
		Провода: 2×0,75 мм²
		[9.B.1]=2 (Внешний датчик = Помещение) [1.7] Калибровка датчика комнатной температуры

Позиция	Описание	
Интерфейс для выбора комфортных условий		См.: - Руководство по монтажу и эксплуатации интерфейса для выбора комфортных условий - Приложение по дополнительному оборудованию
		Провода: 2×(0,75~1,25 мм ²) Максимальная длина: 500 м
		[2.9] Управление [1.6] Калибровка датчика комнатной температуры
Модуль беспроводной связи		См.: - Руководство по монтажу модуля беспроводной связи - Приложение по дополнительному оборудованию - Руководство по применению для установщика
		Используйте кабель из комплекта модуля беспроводной связи.
		[D] Беспроводной шлюз
Адаптер локальной сети		См.: - Руководство по монтажу адаптера локальной сети - Приложение по дополнительному оборудованию
		Провода: 2×(0,75~1,25 мм ²). Должны быть экранированы. Максимальная длина: 200 м
		См. руководство по монтажу адаптера локальной сети




для комнатного термостата (проводной или беспроводной):

В случае	См.
Беспроводной комнатный термостат	- Руководство по монтажу беспроводного комнатного термостата - Приложение по дополнительному оборудованию
Проводной комнатный термостат без мультizonального основного блока	- Руководство по монтажу проводного комнатного термостата - Приложение по дополнительному оборудованию

В случае	См.
Проводной комнатный термостат с мультizonальным основным блоком	- Руководство по монтажу проводного комнатного термостата (цифрового или аналогового)+мультizonального основного блока - Приложение по дополнительному оборудованию - В этом случае: - Проводной комнатный термостат (цифровой или аналоговый) следует подключить к мультizonальному основному блоку - Мультizonальный основной блок следует подключить к наружному агрегату - Кроме того, чтобы обеспечить работу в режиме охлаждения/нагрева, также необходимо подключить реле (приобретается на месте, см. приложение для дополнительного оборудования)

9.3.1 Подключение основного источника питания


- 1 Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

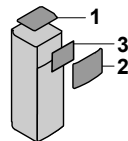1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

- 2 Подключите основное электропитание.

В случае источника электропитания по обычному тарифу

	Соединительный кабель (= основное электропитание)	Провода: (3+GND)×1,5 мм ²
	—	

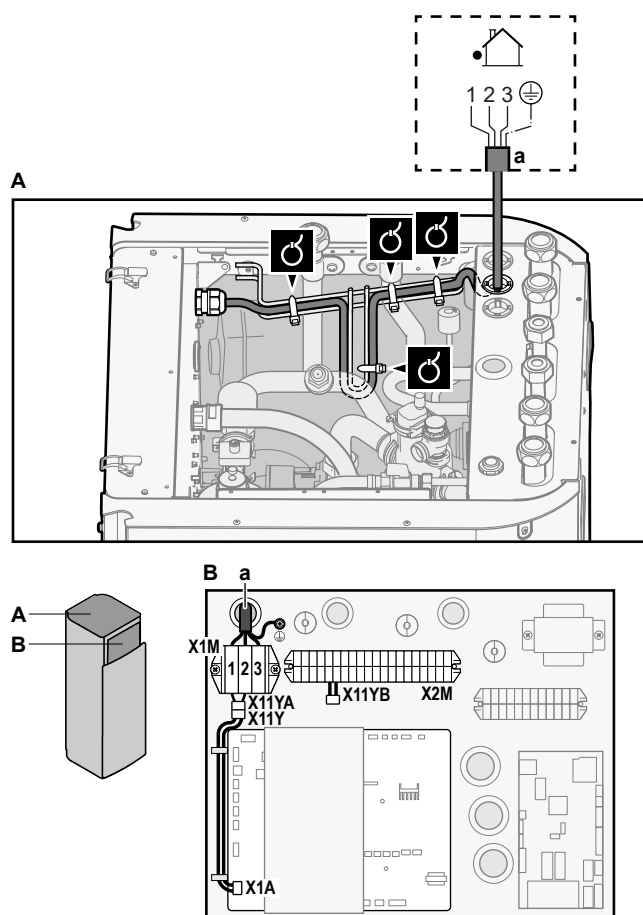


a Соединительный кабель (=основное электропитание)

В случае источника электропитания по льготному тарифу на электроэнергию

	Соединительный кабель (= основное электропитание)	Провода: (3+GND)×1,5 мм ²
	Источник электропитания по обычному тарифу	Провода: 1N Максимальный рабочий ток: 6,3 А
	Контакт подачи электропитания по льготному тарифу	Провода: 2×(0,75~1,25 мм ²) Максимальная длина: 50 м. Контакт подачи электропитания по льготному тарифу: обнаружение 16 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы). Сухой контакт должен быть рассчитан на минимальную нагрузку 15 В пост. тока, 10 мА.
	[9.8] Источник электропитания по льготному тарифу	

Подсоедините X11Y к X11YB.

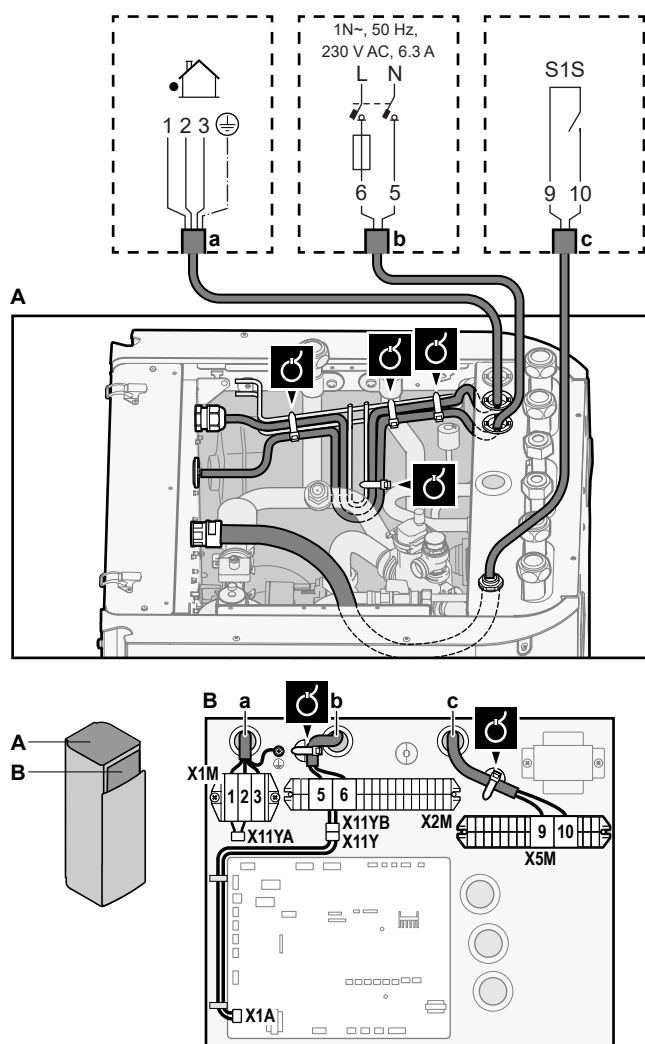

- a** Соединительный кабель (=основное электропитание)
b Источник электропитания по обычному тарифу
c Контакт подачи электропитания с предпочтительным энергосбережением

3 Зафиксируйте кабели с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.



ИНФОРМАЦИЯ

В случае подачи электропитания с предпочтительным энергосбережением подсоедините X11Y к X11YB. Потребность в отдельной обычной подаче электропитания для внутреннего агрегата (b) X2M/5+6 зависит от типа подачи электропитания с предпочтительным энергосбережением.

Требуется отдельное подсоединение к внутреннему агрегату:

- если подача электропитания с предпочтительным энергосбережением прерывается в активном режиме ИЛИ
- если не допускается потребление энергии внутренним агрегатом при подаче электропитания с предпочтительным энергосбережением в активном режиме.

9.3.2 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю

	Модель резервного нагревателя	Источник электропитания	Провода
	*6V	1N~ 230 В (6V3)	2+GND
		3~ 230 В (6T1)	3+GND
	*9W	3N~ 400 В	4+GND
	[9.3] Резервный нагреватель		

**ВНИМАНИЕ!**

Резервный нагреватель ДОЛЖЕН подключаться к отдельному источнику питания и ДОЛЖЕН защищаться защитными устройствами согласно действующему законодательству.

**ОСТОРОЖНО!**

Чтобы гарантировать, что блок полностью заземлен, ВСЕГДА подключайте электропитание резервного нагревателя и кабель заземления.

В зависимости от модели внутреннего агрегата мощность резервного нагревателя может быть разной. Проверьте, чтобы электропитание соответствовало мощности резервного нагревателя согласно таблице ниже.

Модель резервного нагревателя	Мощность резервного нагревателя	Источник электропитания	Максимальный рабочий ток	$Z_{\max}$
*6V	2 кВт	1N~ 230 В ^(a)	9 А	—
	4 кВт	1N~ 230 В ^(a)	17 А ^{(b)(c)}	0,22 Ω
	6 кВт	1N~ 230 В ^(a)	26 А ^{(b)(c)}	0,22 Ω
	2 кВт	3~ 230 В ^(d)	5 А	—
	4 кВт	3~ 230 В ^(d)	10 А	—
	6 кВт	3~ 230 В ^(d)	15 А	—
*9W	3 кВт	3N~ 400 В	4 А	—
	6 кВт	3N~ 400 В	9 А	—
	9 кВт	3N~ 400 В	13 А	—


^(a) 6V3

^(b) Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током в каждой фазе >16 А и ≤75 А).

^(c) Данное оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-11 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током ≤75 А) при условии, что полное сопротивление системы Z_{sys} меньше или равно $Z_{\max}$ в точке подключения линии электропитания пользователя к системе общего пользования. Установщик или пользователь оборудования несет ответственность за подключение только к системе электроснабжения, сопротивление которого Z_{sys} меньше или равно $Z_{\max}$. При необходимости для этого следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.


^(d) 6T1

Подключите электропитание резервного нагревателя следующим образом:

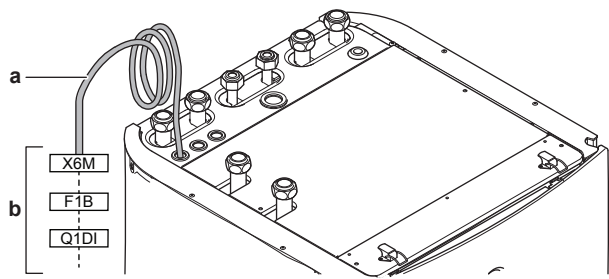

- a Установленный на заводе-изготовителе кабель, который подключен к контактору резервного нагревателя в распределительной коробке (K5M)
- b Внешняя электропроводка (см. таблицу ниже)

Модель (электропитание)	Подключение электропитания резервного нагревателя
*6V (6V3: 1N~ 230 B)	
*6V (6T1: 3~ 230 B)	

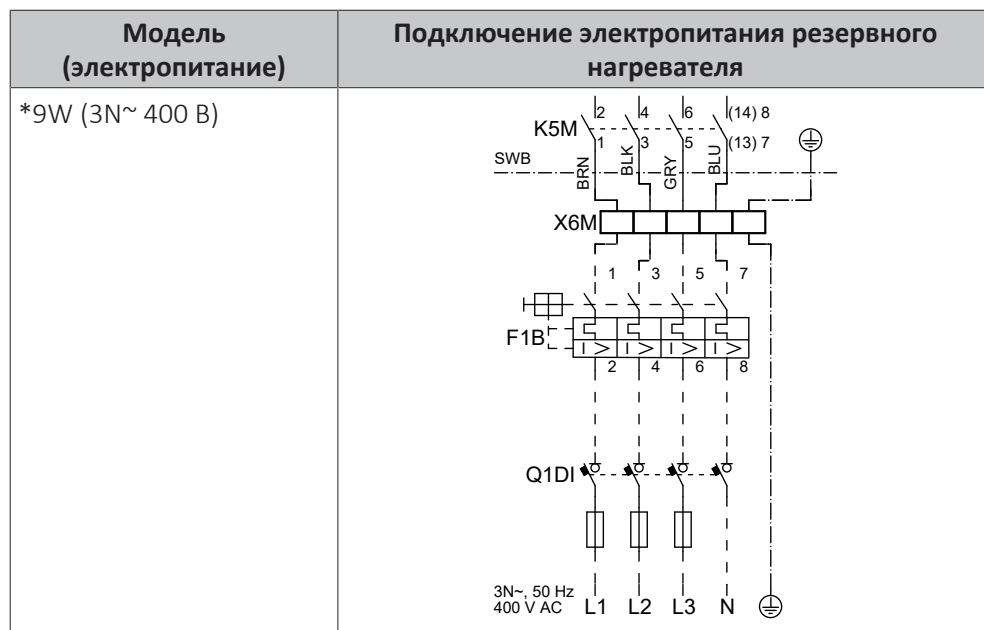

- F1B** Предохранитель защиты от перегрузки (приобретается на месте).
Рекомендуется: 4-полюсный; 20 А; кривая 400 В; класс отключающей способности С.
- K5M** Защитный контактор (в нижней распределительной коробке)
- Q1DI** Устройство защитного отключения (приобретается на месте)
- SWB** Распределительная коробка
- X6M** Клеммная колодка (приобретается на месте)



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ отсоединяете и не удаляете кабель питания резервного нагревателя.

9.3.3 Подсоединение запорного клапана



ИНФОРМАЦИЯ

Пример использования запорного клапана. При наличии одной зоны температуры воды на выходе и использовании теплого пола в сочетании с конвекторами теплового насоса во избежание образования на полу конденсата при работе в режиме охлаждения установите перед контуром теплого пола запорный клапан.



Провода: 2×0,75 мм²

Максимальный рабочий ток: 100 мА


230 В перем. тока подается с печатной платы



[2.D] Запорный клапан

- Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

1	Верхняя панель
2	Панель интерфейса пользователя
3	Крышка верхней распределительной коробки

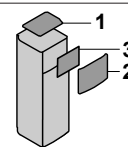


- Подключите кабель управления клапана к соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проводка NC (нормально закрытого) клапана и NO (нормально открытого) клапана подключается по-разному.

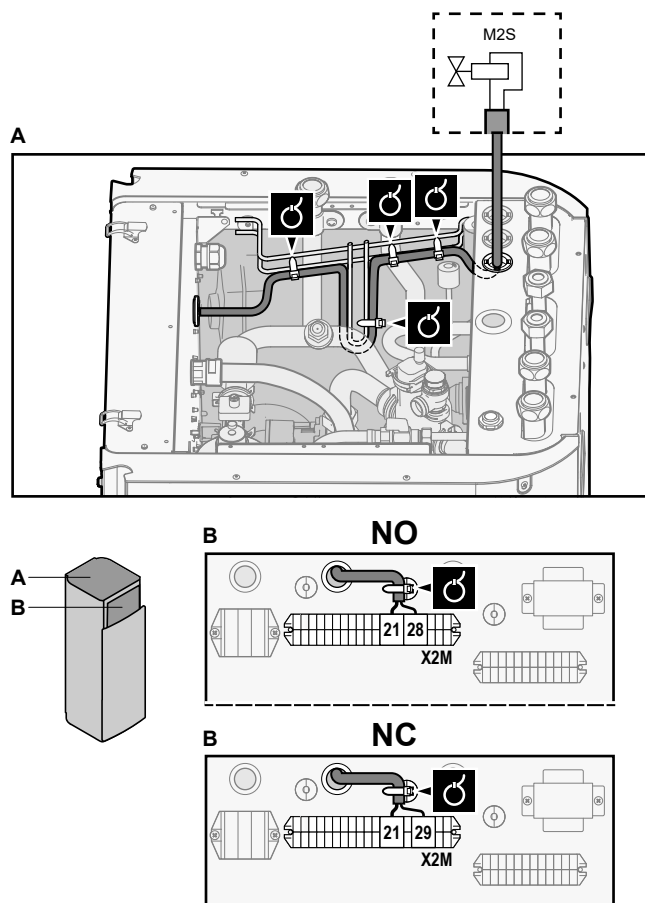

- Закрепите кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.

9.3.4 Подключение электрических счетчиков

	Провода: 2×0,75 мм ² (на каждый счетчик) Счетчики электроэнергии: обнаружение импульсов напряжения 12 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы)
	[9.A] Измерение энергии




ИНФОРМАЦИЯ

Если используется электрический счетчик с транзисторным выходом, то проверьте полярность. Положительный вывод ДОЛЖЕН быть подключен к контактам X5M/6 и X5M/4; а отрицательный — к контактам X5M/5 и X5M/3.

- Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

- 2 Подключите кабель счетчиков электроэнергии к соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.

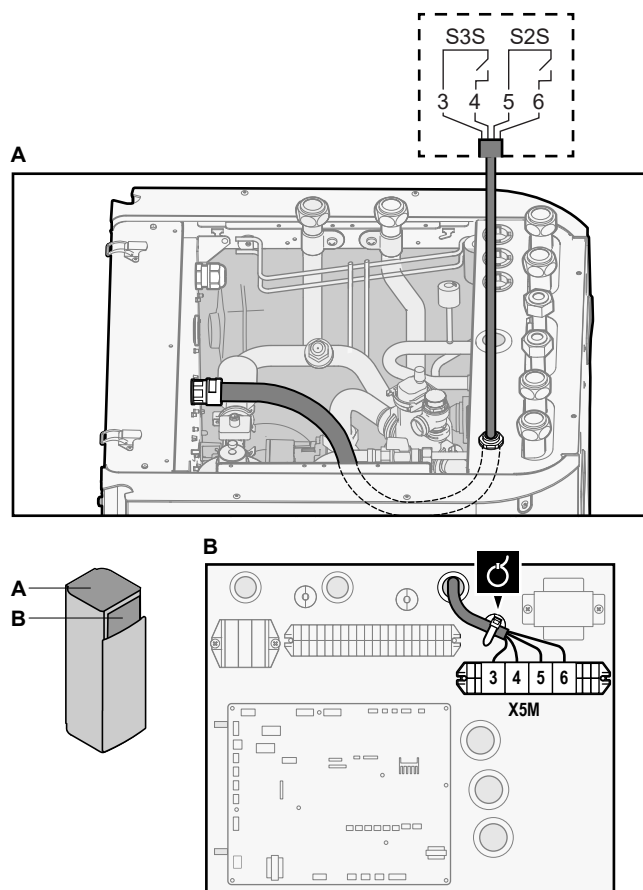

- 3 Зафиксируйте кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.


9.3.5 Подключение насоса горячей воды бытового потребления

	Провод: (2+GND)×0,75 мм ² Питание насоса ГВБП. Максимальная нагрузка: 2 А (пусковой ток), 230 В переменного тока, 1 А (длительный ток)
	[9.2.2] Насос рециркуляции ГВС [9.2.3] Расписание насоса ГВБП

- 1 Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

- 2 Подсоедините кабель насоса горячей вода бытового потребления к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

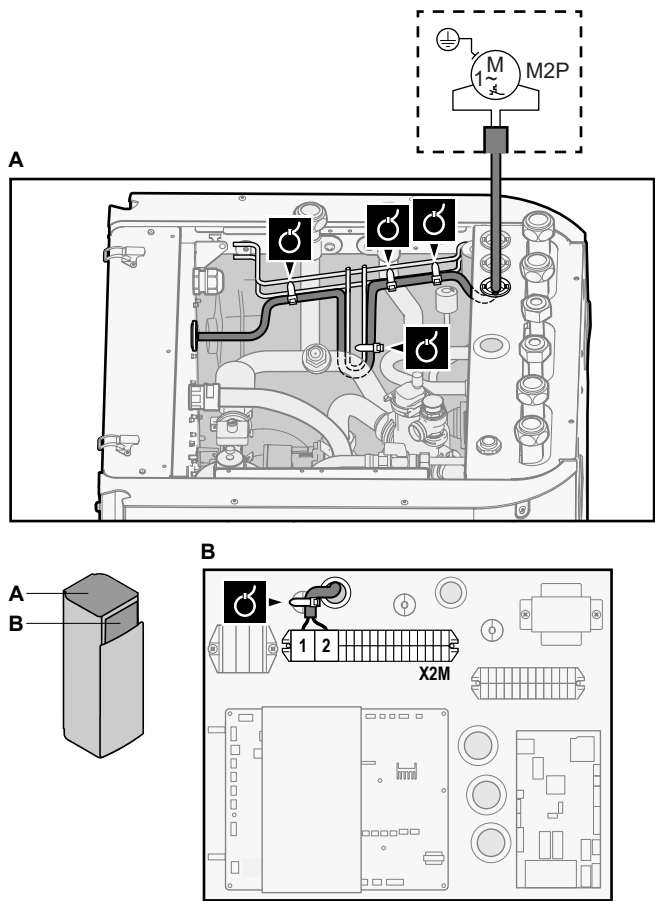

3 Зафиксируйте кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.

9.3.6 Подключение подачи аварийного сигнала


	Провода: (2+1)×0,75 мм² Максимальная нагрузка: 0,3 А, 250 В перем. тока
	[9.D] Подача аварийного сигнала

1 Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [► 62]):

1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

2 Подключите кабель выхода аварийного сигнала к соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.

	1+2	Провода подключены к выходу аварийного сигнала
	3	Провод между X2M и A4P
	A4P	Необходимо установить EKRП1НВAA.

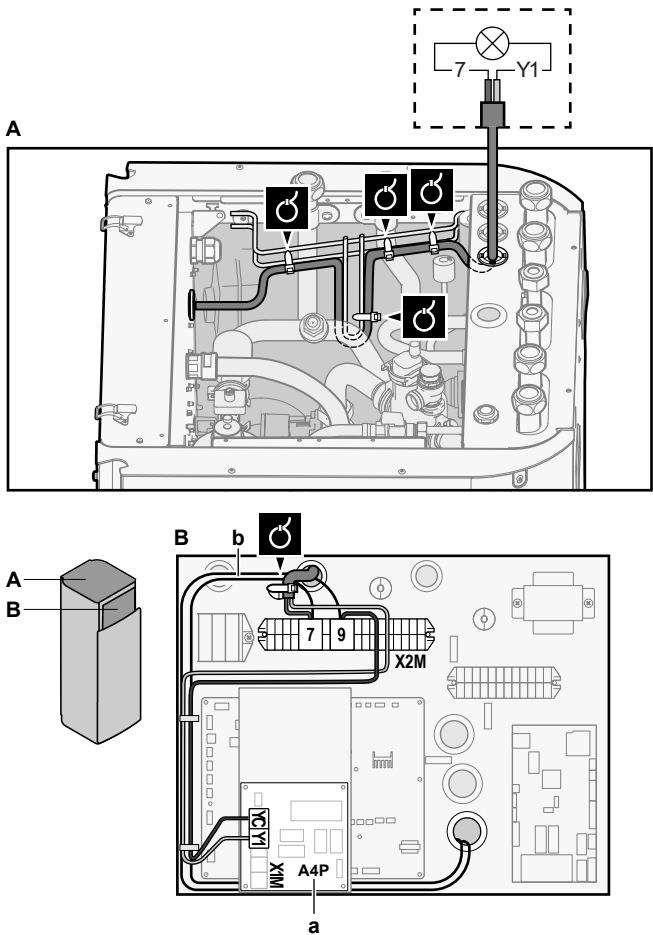

- a Необходимо установить EKRП1НВАА.
 - b Предварительно проложенная электропроводка между X2М/7+9 и Q1L (= тепловая защита резервного нагревателя). НЕ изменяйте.
- 3 Зафиксируйте кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.

9.3.7 Подключение выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения


	Провода: (2+1)×0,75 мм² Максимальная нагрузка: 0,3 А, 250 В перем. тока
	—

- 1 Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

- 2 Подключите выходной кабель ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ режима нагрева/охлаждения помещения соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.

	1+2	Провода, подключенные к выходу ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения
	3	Провод между X2M и A4P
	A4P	Необходимо установить ЕКРР1НВАА.

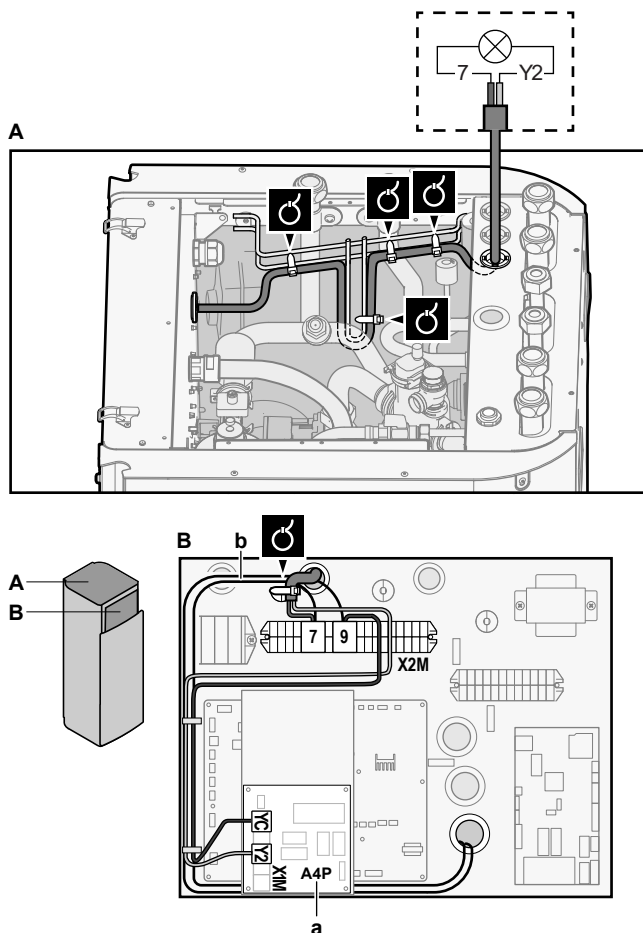

- a** Необходимо установить ЕКРР1НВАА.
b Предварительно проложенная электропроводка между X2M/7+9 и Q1L (= тепловая защита резервного нагревателя). НЕ изменяйте.

3 Зафиксируйте кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.

9.3.8 Подключение переключения на внешний источник тепла



ИНФОРМАЦИЯ

Работа в бивалентном режиме возможна только в случае, если в 1 зоне температуры воды на выходе имеется:

- управление по комнатному термостату ИЛИ
- управление по внешнему комнатному термостату.



Провода: 2×0,75 мм²


Максимальная нагрузка: 0,3 А, 250 В перем. тока

Минимальная нагрузка: 20 мА, 5 В постоянного тока




[9.C] Бивалентный режим

- 1 Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

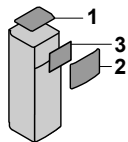1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

- 2 Подключите кабель для переключения в режим управления внешним источником тепла к соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.

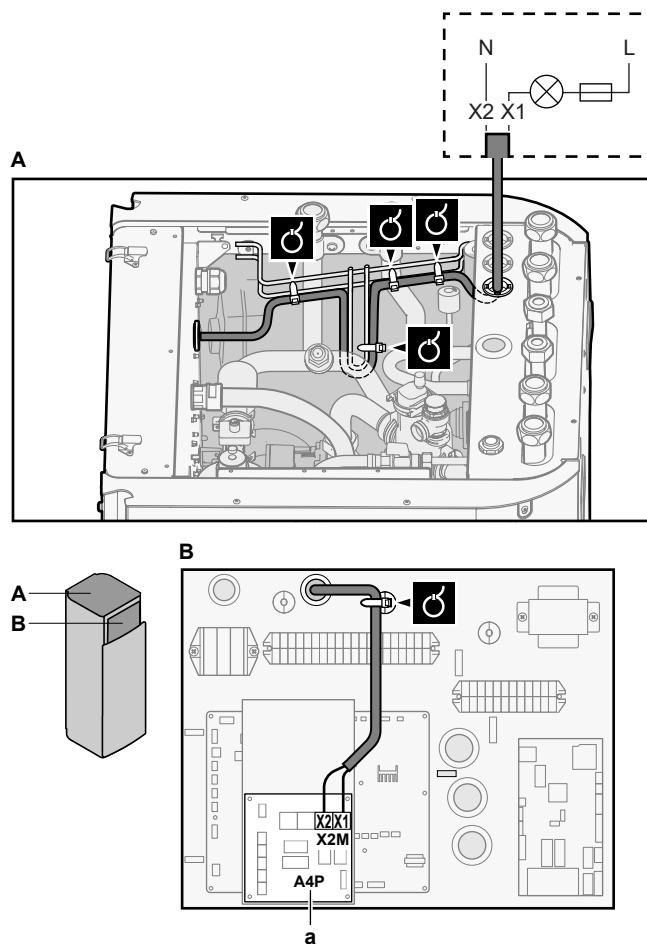


a Необходимо установить EKR1HBAА.

- 3 Зафиксируйте кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.


9.3.9 Подключение цифровых входов потребления энергии

	Провод: 2×0,75 мм ² (на каждый входной сигнал) Цифровые входы ограничения мощности: обнаружение 12 В пост. тока / 12 мА (напряжение подается с печатной платы)
	[9.9] Управление потреблением энергии.

- 1 Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

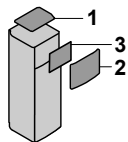1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

- 2 Подключите кабель цифровых входов для учета энергопотребления к соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.

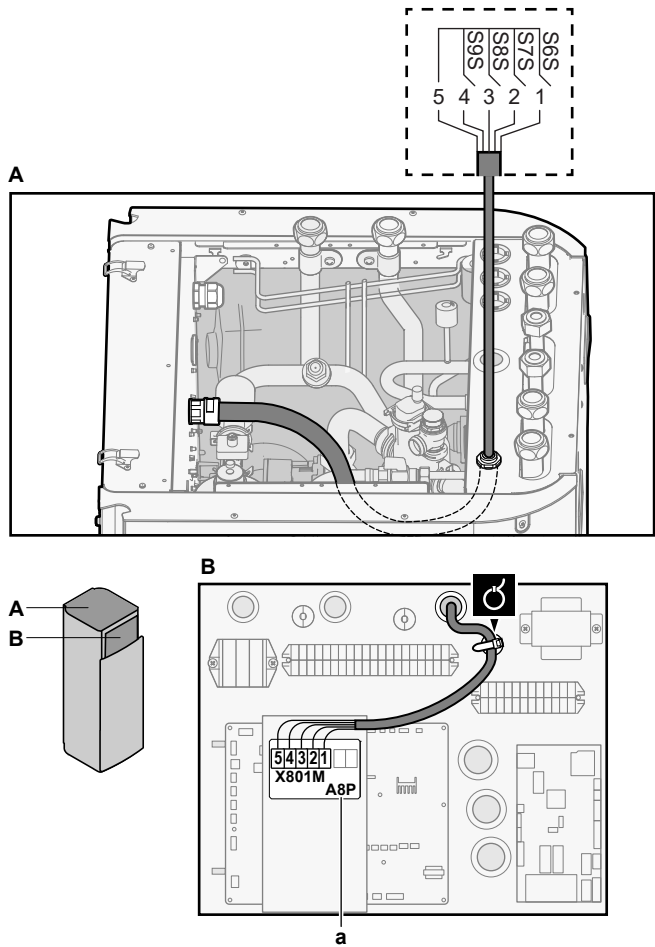

а Необходимо установить EKP1AHTA.

- 3 Зафиксируйте кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.

9.3.10 Подключение предохранительного термостата (с размыкающим контактом)


- 1 Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

Основная зона

	Провода: 2×0,75 мм²
	—

- 2 Подключите кабель предохранительного термостата (нормально замкнутого) к соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.

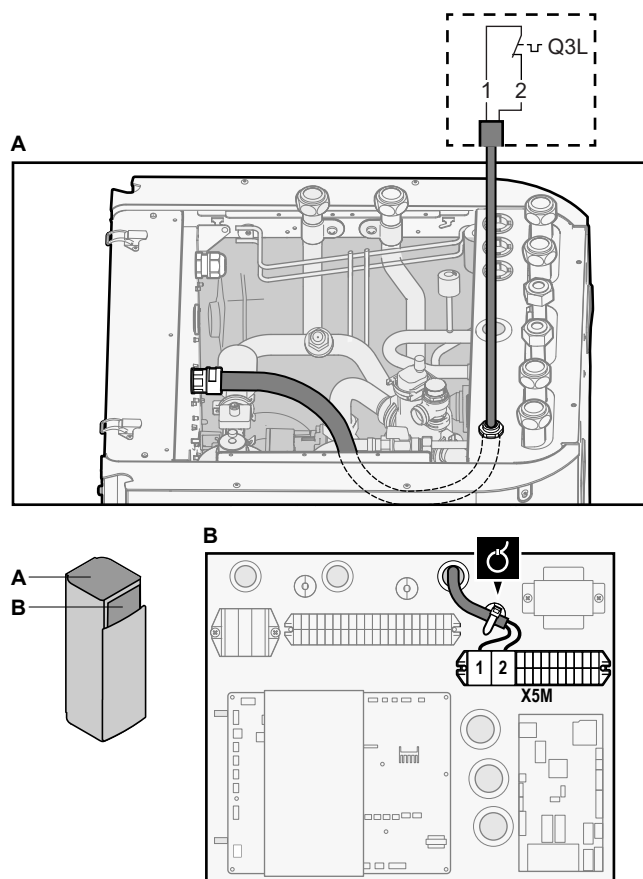

3 Зафиксируйте кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.



ИНФОРМАЦИЯ

Предохранительный термостат (приобретается на месте) должен быть установлен для основной зоны. В противном случае блок НЕ будет работать.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Предохранительный термостат **ДОЛЖЕН** устанавливаться в основной зоне, чтобы не допустить чрезмерно высокой температуры воды в этой зоне. Предохранительный термостат обычно представляет собой термостатический клапан с размыкающим контактом. При чрезмерно высокой температуре воды в основной зоне контакт размыкается и на интерфейсе пользователя отображается код ошибки 8H-02. Остановится **ТОЛЬКО** главный насос.

Дополнительная зона



Провода: 2×0,75 мм²

Максимальная длина: 50 м


Контакт предохранительного термостата: обнаружение 16 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы). Сухой контакт должен быть рассчитан на минимальную нагрузку 15 В пост. тока, 10 мА.



—

4 Подключите кабель предохранительного термостата (нормально замкнутого) к соответствующим клеммам согласно рисунку ниже.

Внимание: Из соответствующих клемм необходимо извлечь перемычку (устанавливаемая на заводе-изготовителе).

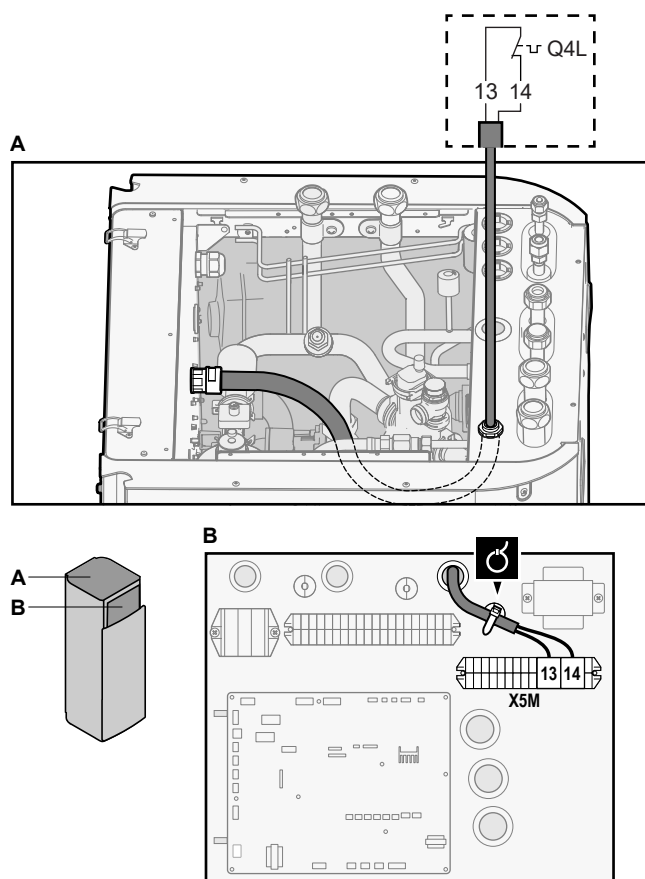

5 Зафиксируйте кабель с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь в том, что предохранительный термостат для дополнительной зоны выбран и установлен согласно действующему законодательству.

В любом случае во избежание ненужных срабатываний предохранительного термостата мы рекомендуем, чтобы:

- предохранительный термостат имел ручной сброс.
- предохранительный термостат был рассчитан на максимальную скорость изменения температуры 2°C/мин.
- расстояние между предохранительным термостатом и 3-ходовым клапаном составляет не менее 2 м.



ИНФОРМАЦИЯ

После установки предохранительного термостата для дополнительной зоны ВСЕГДА выполняйте его настройку. Без настройки внутренний агрегат игнорирует контакт предохранительного термостата.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ошибка. Если удалить перемычку (разомкнутая цепь), но НЕ подключить предохранительный термостат, возникнет ошибка прекращения работы 8H-03.

9.3.11 Подключение к системе Smart Grid

В этом разделе описаны 2 возможных способа подключения внутреннего агрегата к системе Smart Grid:

- В случае контактов Smart Grid низкого напряжения

- В случае контактов Smart Grid высокого напряжения. В этом случае требуется монтаж комплекта реле Smart Grid (EKRELSG).

2 входящих контакта Smart Grid могут активировать следующие режимы Smart Grid:

Контакт Smart Grid		Режим работы с поддержкой функций Smart Grid
①	②	
0	0	Автономная работа
0	1	Принудительное отключение
1	0	Рекомендуется при
1	1	Принудительное включение


Использование счетчика импульсов Smart Grid необязательно:

Если счетчик импульсов Smart Grid...	То значение [9.8.8] Предельно допустимая мощность, кВт...
Используется ([9.A.2] Электрический счетчик 2 ≠ Нет)	Неприменимо
Не используется ([9.A.2] Электрический счетчик 2 = Нет)	Применимо

В случае контактов Smart Grid низкого напряжения

	Провода (счетчик импульсов Smart Grid): 0,5 мм ² Провода (контакты Smart Grid низкого напряжения): 0,5 мм ²
	[9.8.4]=3 (Источник электропитания по льготному тарифу = Smart Grid) [9.8.5] Режим работы Smart Grid [9.8.6] Разрешить использование электронагревателей [9.8.7] Включить накопление энергии за счет нагрева помещения [9.8.8] Предельно допустимая мощность, кВт


В случае контактов низкого напряжения проводка системы Smart Grid выполняется следующим образом:

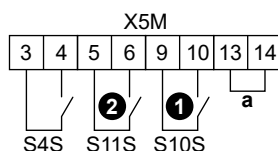


- a** Перемычка (устанавливаются на заводе-изготовителе). Если также подключается предохранительный термостат (Q4L), замените перемычку проводами предохранительного термостата.

- S4S** Счетчик импульсов Smart Grid
①/S10S Контакт Smart Grid низкого напряжения 1
②/S11S Контакт Smart Grid низкого напряжения 2

- Снимите следующие элементы (см. раздел «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]):

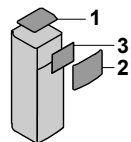1	Верхняя панель	
2	Панель интерфейса пользователя	
3	Крышка верхней распределительной коробки	

2 Подсоедините электропроводку, как показано ниже:

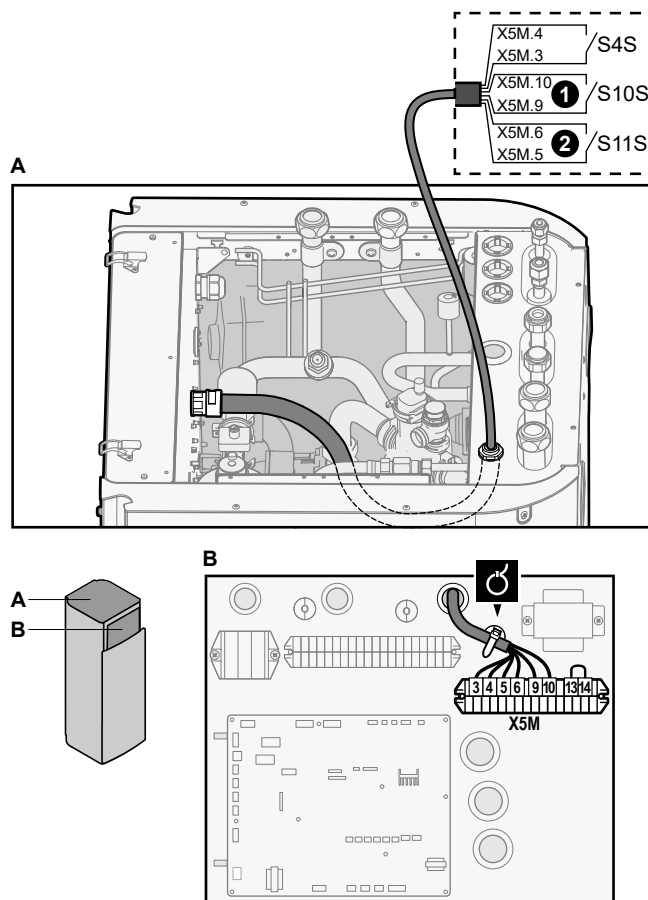


3 Зафиксируйте кабели с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек.

В случае контактов Smart Grid высокого напряжения

	Провода (счетчик импульсов Smart Grid): 0,5 мм ² Провода (контакты Smart Grid высокого напряжения): 1 мм ²
	[9.8.4]=3 (Источник электропитания по льготному тарифу = Smart Grid) [9.8.5] Режим работы Smart Grid [9.8.6] Разрешить использование электронагревателей [9.8.7] Включить накопление энергии за счет нагрева помещения [9.8.8] Предельно допустимая мощность, кВт

В случае контактов высокого напряжения проводка системы Smart Grid выполняется следующим образом:

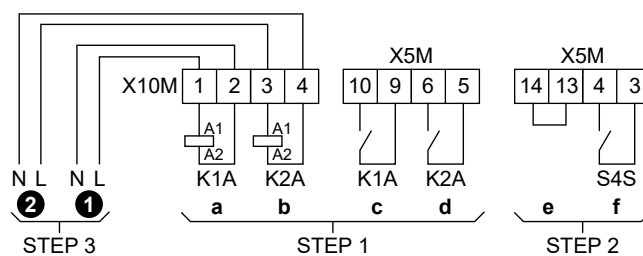

STEP 1 Монтаж комплекта реле Smart Grid

STEP 2 Соединения низкого напряжения

STEP 3 Соединения высокого напряжения

① Контакт Smart Grid высокого напряжения 1

② Контакт Smart Grid высокого напряжения 2


a, b Стороны обмоток реле

c, d Стороны контактов реле

e Переключатель (устанавливаются на заводе-изготовителе). Если также подключается предохранительный термостат (Q4L), замените переключатель проводами предохранительного термостата.

f Счетчик импульсов Smart Grid

1 Установите компоненты комплекта реле Smart Grid следующим образом:

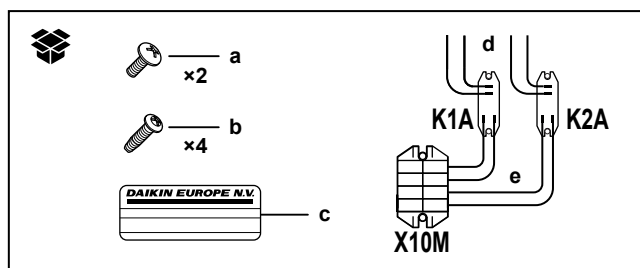

K1A, K2A Реле

X10M Клеммная колодка


a Винты для колодки X10M

b Винты для реле K1A и K2A


c Наклейка для размещения на проводах высокого напряжения

d Провода между реле и клеммной колодкой X5M (AWG22 оранжевые)


e Провода между реле и клеммной колодкой X10M (AWG18 красные)

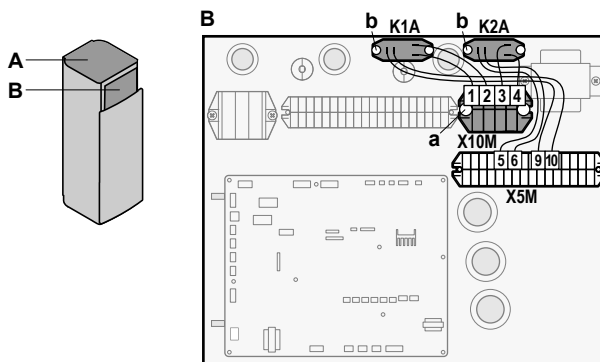

2 Подсоедините проводку низкого напряжения, как показано ниже:

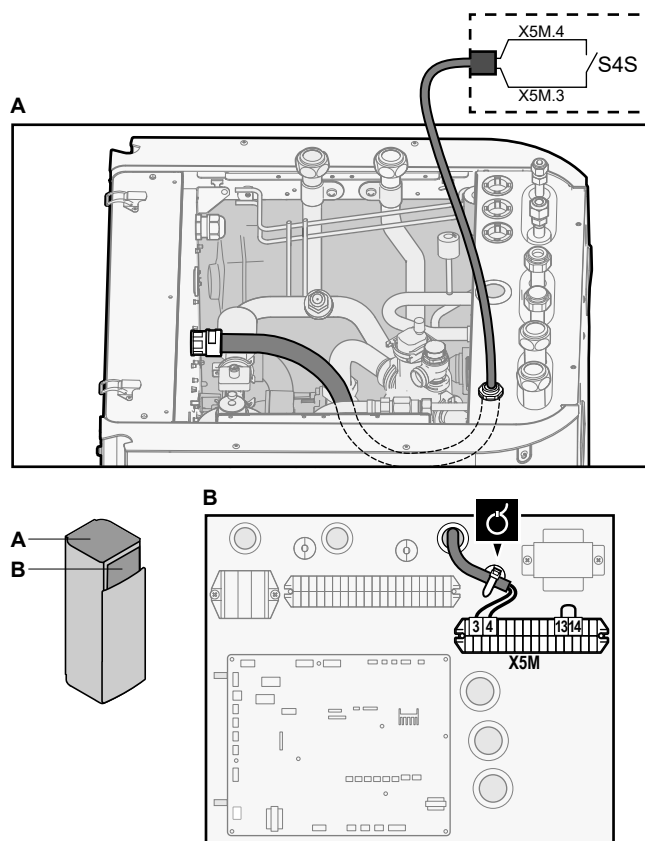

3 Подсоедините проводку высокого напряжения, как показано ниже:

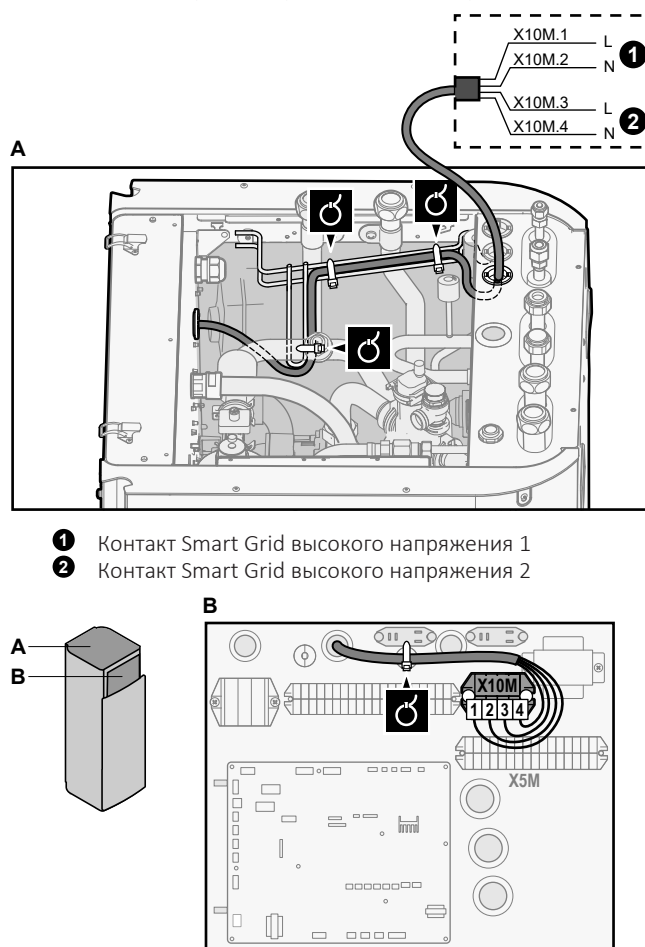


- ① Контакт Smart Grid высокого напряжения 1
- ② Контакт Smart Grid высокого напряжения 2

- 4 Зафиксируйте кабели с помощью стяжек на креплениях кабельных стяжек. При необходимости закрепите слишком длинный кабель кабельной стяжкой.

9.3.12 Подсоединение модуля беспроводной сети (поставляется в качестве принадлежности)



	[D] Беспроводной шлюз
---	-----------------------

- 1 Вставьте плату управления для беспроводной сети в слот для платы на интерфейсе пользователя внутреннего агрегата.

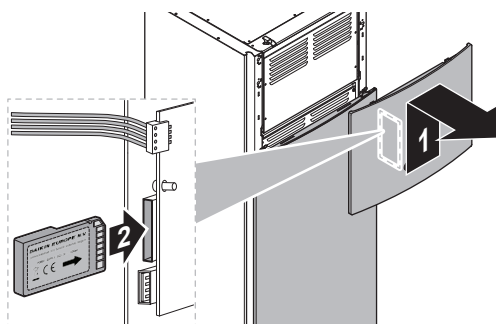

9.4 После подключения электропроводки к внутреннему агрегату

Чтобы не допустить попадания воды в распределительную коробку, загерметизируйте отверстие для ввода проводки низкого напряжения герметизирующей лентой (поставляется в качестве дополнительного аксессуара).

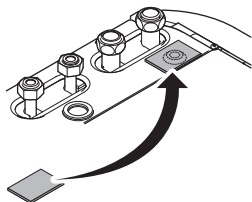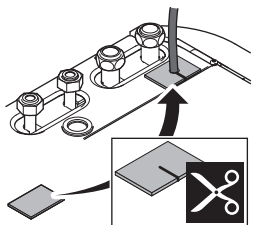Без кабелей низкого напряжения	С кабелями низкого напряжения
	

10 Конфигурирование



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

В этой главе

10.1	Обзор: Конфигурирование.....	130
10.1.1	Для доступа к наиболее часто используемым командам.....	131
10.1.2	Подключить кабель ПК к коммутационной стойке.....	133
10.2	Мастер конфигурации	134
10.3	Возможные экраны	136
10.3.1	Возможные экраны: Краткий обзор	136
10.3.2	Главный экран.....	137
10.3.3	Экран главного меню	140
10.3.4	Экран меню	141
10.3.5	Экран уставок	141
10.3.6	Подробный экран со значениями.....	142
10.3.7	Экран расписания: Пример	143
10.4	Кривая метеозависимости	147
10.4.1	Что такое кривая зависимости от погоды?	147
10.4.2	Кривая по 2 точкам.....	148
10.4.3	Кривая с наклоном и смещением.....	149
10.4.4	Использование кривых зависимости от погоды	150
10.5	Меню настроек.....	153
10.5.1	Неисправности.....	153
10.5.2	Помещение	153
10.5.3	Основная зона.....	159
10.5.4	Дополнительная зона	171
10.5.5	Нагрев/охлаждение помещения	176
10.5.6	Резервуар	185
10.5.7	Пользовательские настройки.....	194
10.5.8	Информация.....	199
10.5.9	Настройки установщика.....	201
10.5.10	Пусконаладка	226
10.5.11	Профиль пользователя	227
10.5.12	Эксплуатация.....	227
10.5.13	БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ.....	227
10.6	Структура меню: обзор пользовательских настроек	230
10.7	Структура меню: обзор настроек установщика	231

10.1 Обзор: Конфигурирование

В этой главе приводится порядок действий и необходимые сведения, касающиеся настройки системы после монтажа.

Почему

Если НЕ сконфигурировать систему правильно, она НЕ будет работать так, как нужно. Конфигурация влияет на следующее:

- Расчеты программного обеспечения
- Что можно увидеть и сделать с помощью интерфейса пользователя

Как

Конфигурация системы может производиться через интерфейс пользователя.

- **В первый раз — мастер настройки конфигурации.** При ВКЛЮЧЕНИИ интерфейса пользователя в первый раз (через агрегат) запускается функция мастера настройки конфигурации, которая помогает настроить конфигурацию системы.
- **Перезапустите мастер настройки конфигурации.** Если конфигурация системы уже настроена, вы можете перезапустить мастер настройки конфигурации. Чтобы перезапустить мастер настройки конфигурации, используйте путь **Настройки установщика > Мастер конфигурирования**. Доступ к настройкам **Настройки установщика** описан в разделе [«10.1.1 Для доступа к наиболее часто используемым командам»](#) [► 131].
- **Впоследствии.** При необходимости можно внести изменения в конфигурацию в структуре меню или в настройках обзора.



ИНФОРМАЦИЯ

Когда мастер настройки конфигурации завершит работу, интерфейс пользователя покажет экран обзора и запросит подтверждение. После подтверждения система перезапустится, будет отображаться главный экран.

Доступ к настройкам: обозначения в таблицах

Для доступа к настройкам установщика можно использовать два различных метода. Однако НЕ все настройки доступны посредством обоих методов. В таком случае в соответствующих столбцах таблиц, представленных в этой главе, указывается «Неприменимо».

Метод	Столбцы в таблицах
Доступ к настройкам через навигационную цепочку на экране главного меню или в структуре меню . Чтобы активировать навигационную цепочку, нажмите кнопку ? на главном экране.	# Например: [2.9]
Доступ к настройкам посредством кода в обзоре местных настроек .	Код Например: [C-07]

См. также:

- [«Для доступа к настройкам установщика»](#) [► 132]
- [«10.7 Структура меню: обзор настроек установщика»](#) [► 231]

10.1.1 Для доступа к наиболее часто используемым командам


Изменение уровня разрешений пользователей

Для изменения уровня разрешений пользователей действуйте, как описано ниже:

1	Перейдите к [B]: Пользоват .профиль. 	
2	Введите соответствующий пин-код для уровня разрешений пользователя.	—
	▪ Просмотрите список цифр и измените выбранную цифру.	
	▪ Переместите курсор слева направо.	
	▪ Подтвердите пин-код и продолжите работу.	

Пин-код установщика

Пин-код для уровня Установщик — это **5678**. Теперь доступны дополнительные пункты меню и настройки установщика.

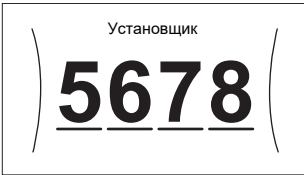


Пин-код опытного пользователя

Пин-код для уровня Опытный пользователь — это **1234**. Теперь видны дополнительные пункты меню для пользователя.



Пин-код пользователя

Пин-код для уровня Пользователь — это 0000.

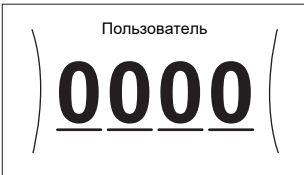

Для доступа к настройкам установщика




- 1 Установите уровень доступа пользователя **Установщик**.
- 2 Перейдите к [9]: Настройки установщика.

Изменение настроек просмотра

Пример: Измените параметр [1-01] с 15 на 20.

Большинство настроек можно задать через структуру меню. Если по какой-либо причине требуется изменить данные с использованием настроек обзора, доступ к настройкам обзора можно получить, как описано ниже:

1	Установите уровень доступа пользователя Установщик . См. раздел «Изменение уровня разрешений пользователей» [▶ 131].	—
---	---	---

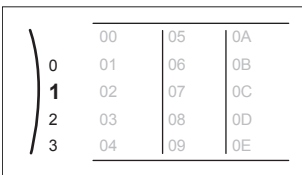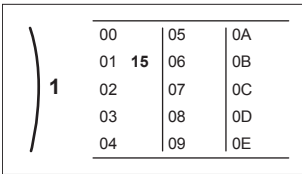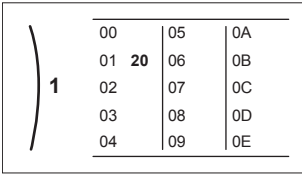2	Перейдите к [9.I]: Настройки установщика > Обзор местных настроек.	
3	Поверните левый наборный диск, чтобы выбрать первую часть настройки, и подтвердите, нажимая на наборный диск. 	
4	Поверните левый наборный диск, чтобы выбрать вторую часть настройки 	
5	Поверните правый наборный диск, чтобы изменить значение с 15 на 20. 	
6	Нажмите на левый наборный диск, чтобы подтвердить новую настройку.	
7	Нажмите центральную кнопку, чтобы вернуться на главный экран.	



ИНФОРМАЦИЯ

Когда вы изменяете настройки обзора и возвращаетесь на главный экран, интерфейс пользователя будет отображать всплывающее окно и попросит перезагрузить систему.


После подтверждения система перезапустится, будут приняты последние изменения.

10.1.2 Подключить кабель ПК к коммутационной стойке


Данное соединение между ПК и печатной платой гидромодуля необходимо при обновлении программного обеспечения и устройства EEPROM гидромодуля.

Предварительные условия: Необходим комплект ЕКРССАВ4.

- 1 Подключите USB-разъем кабеля к компьютеру.
- 2 Подключите гнездо кабеля к разъему X10A на печатной плате A1P распределительной коробки внутреннего агрегата.

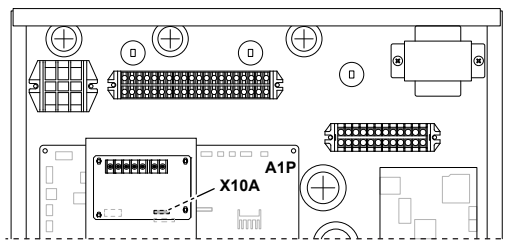

3 Уделите особое внимание положению разъема!

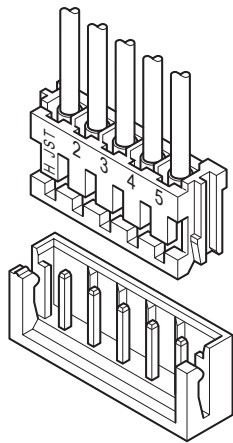

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Другой кабель уже подсоединен к разъему X10A. Временно отсоедините этот другой кабель, чтобы подсоединить кабель ПК к разъему X10A. НЕ забудьте затем подсоединить отсоединенный кабель.

10.2 Мастер конфигурации

После первого включения питания системы на интерфейсе пользователя запускается мастер настройки конфигурации. Используйте данный мастер, чтобы установить наиболее важные начальные настройки для надлежащей работы агрегата. При необходимости вы можете настроить дополнительные параметры впоследствии. Все эти настройки можно изменить через структуру меню.

Здесь представлен краткий обзор настроек при конфигурировании. Все настройки также можно изменить в меню настроек (используйте навигационную цепочку).

Настройка		См.
Язык [7.1]		
Время/дата [7.2]		
	Часы	—
	Минуты	
	Год	
	Месяц	
	День	
Система		


Настройка		См.
Тип внутреннего агрегата (только для чтения)	Тип резервного нагревателя [9.3.1] Гор. вода быт.потр. [9.2.1] Авар. ситуация [9.5]	«10.5.9 Настройки установщика» [▶ 201]
Количество зон [4.4]		«10.5.5 Нагрев/охлаждение помещения» [▶ 176]
Заполненная гликолем система (обзор местной настройки [E-OD])	Мощность вспомогательного нагревателя [9.4.1] (при ее наличии)	«10.5.9 Настройки установщика» [▶ 201]
Резервный нагреватель		
Напряжение [9.3.2]	Конфигурирование [9.3.3] Степень производительности • 1 [9.3.4] Дополнительная степень производительности 2 [9.3.5] (при ее наличии)	«Резервный нагреватель» [▶ 203]
Главная зона		
Тип отопительного прибора [2.7]	Управление [2.9] Режим уставки [2.4] Погодозависимая кривая нагрева [2.5] (если применимо) Погодозависимая кривая охлаждения [2.6] (если применимо) Расписание [2.1] Тип кривой МЗ [2.E]	«10.5.3 Основная зона» [▶ 159]
Управление [2.9]		
Режим уставки [2.4]		
Погодозависимая кривая нагрева [2.5] (если применимо)		
Погодозависимая кривая охлаждения [2.6] (если применимо)		
Расписание [2.1]		
Тип кривой МЗ [2.E]		
Дополнительная зона (только если [4.4]=1)		

Настройка		См.
Тип отопительного прибора [3.7]	«10.5.4 Дополнительная зона» [▶ 171]	
Управление (только для чтения) [3.9]		
Режим уставки [3.4]		
Погодозависимая кривая нагрева [3.5] (если применимо)		
Погодозависимая кривая охлаждения [3.6] (если применимо)		
Расписание [3.1]		
Тип кривой МЗ [3.С] (только для чтения)		
Бак ГВС		
Режим нагрева [5.6]	«10.5.6 Резервуар» [▶ 185]	
Комфортная уставка [5.2]		
Экономная уставка [5.3]		
Уставка повторного нагрева [5.4]		
Гистерезис [5.9] и [5.А]		

10.3 Возможные экраны

10.3.1 Возможные экраны: Краткий обзор


Самые распространенные экраны:

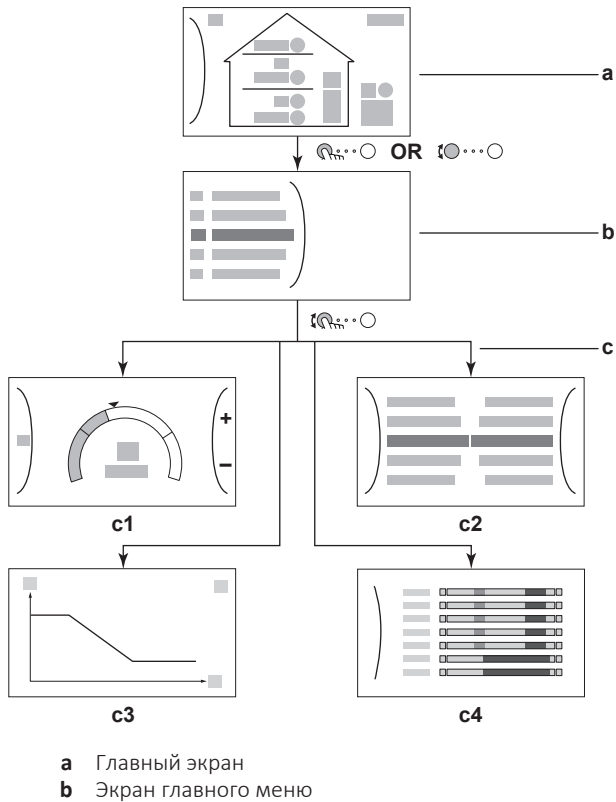

- с Экраны нижнего уровня:
- c1: Экран уставок
 - c2: Подробный экран со значениями
 - c3: Подробный экран с кривой зависимости от погоды
 - c4: Экран с расписанием

10.3.2 Главный экран

Нажмите кнопку , чтобы вернуться на главный экран. Вы видите краткий обзор конфигурации агрегата, значения температуры в помещении и уставки температуры. На главном экране отображаются только символы, относящиеся к вашей конфигурации.

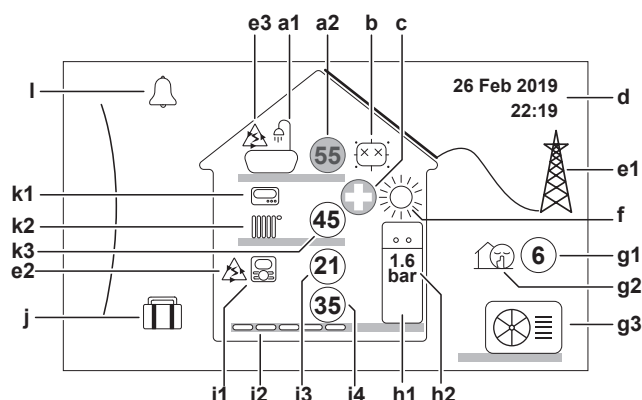

Возможные действия на этом экране	
	Переход по списку в главном меню.
	Переход на экран главного меню.
?	Активация/отключение навигационной цепочки.

Позиция	Описание	
a	Горячая вода бытового потребления	
a1		Горячая вода бытового потребления
a2		Измеренная температура в резервуаре ^(a)
b	Дезинфекция/режим повышенной мощности	
		Включен режим дезинфекции
		Включен режим повышенной мощности
c	Аварийный режим	
		Тепловой насос вышел из строя, и система работает в режиме Авар. ситуация , или тепловой насос принудительно выключен.
d	Текущие дата и время	


Позиция		Описание
e	Интеллектуальное энергосбережение	
	e1	 Возможно интеллектуальное энергосбережение за счет использования солнечных батарей или системы Smart Grid.
	e2	 Интеллектуальное энергосбережение сейчас используется при нагреве помещения.
	e3	 Интеллектуальное энергосбережение сейчас используется при подготовке горячей воды бытового потребления.
f	Режим нагрева/охлаждения помещения	
		Охлаждение
		Нагрев
g	Наружный агрегат/тихий режим	
	g1	 Измеренная температура снаружи ^(a)
	g2	 Включен тихий режим
	g3	 Наружный агрегат
h	Внутренний агрегат/резервуар горячей воды бытового потребления	
	h1	 Напольный внутренний агрегат со встроенным резервуаром
		 Настенный внутренний агрегат
		 Настенный внутренний агрегат с отдельным резервуаром
	h2	 Давление воды

Позиция	Описание	
i	Основная зона	
i1	Модель установленного комнатного термостата:	
	Режим работы агрегата определяется на основе окружающей температуры у специального интерфейса для выбора комфортных условий (в качестве комнатного термостата используется BRC1HHDA).	
	Режим работы агрегата определяется внешним комнатным термостатом (проводным или беспроводным).	
—	Комнатный термостат не установлен или не выбран. Режим работы агрегата выбирается в зависимости от температуры воды на выходе без учета фактической температуры в помещении и/или требуемого количества теплоты на нагрев помещения.	
i2	Тип установленного нагревательного прибора:	
	Нагрев полов	
	Фанкойл	
	Радиатор	
i3		Измеренная температура в помещении ^(a)
i4		Уставка температуры воды на выходе ^(a)
j	Режим выходных	
	Включен режим выходных	
k	Дополнительная зона	
k1	Модель установленного комнатного термостата:	
	Режим работы агрегата определяется внешним комнатным термостатом (проводным или беспроводным).	
—	Комнатный термостат не установлен или не выбран. Режим работы агрегата выбирается в зависимости от температуры воды на выходе без учета фактической температуры в помещении и/или требуемого количества теплоты на нагрев помещения.	
k2	Тип установленного нагревательного прибора:	
	Нагрев полов	
	Фанкойл	
	Радиатор	
k3		Уставка температуры воды на выходе ^(a)
l	Неисправность	
	Возникла неисправность.	
	Дополнительные сведения см. в разделе «14.4.1 Отображение текста справки в случае неисправности» [▶ 264].	

^(a) Если соответствующий режим работы (например нагрев помещения) отключен, то кружок будет серого цвета.

10.3.3 Экран главного меню

Чтобы открыть экран главного меню, находясь на главном экране, нажмите (⌚⋯∘) или поверните левый наборный диск (⌚⋯∘). Из главного меню можно переходить в разные экраны уставок и подменю.

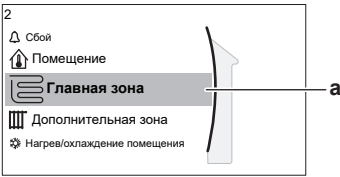


a Выбранное подменю

Возможные действия на этом экране	
⌚⋯∘	Переход через список.
⌚⋯∘	Вход в подменю.
?	Активация/отключение навигационной цепочки.


Подменю		Описание
[0]	🔔 или ⚠ Сбой	Ограничение: Отображается только при неисправности. Дополнительные сведения см. в разделе «14.4.1 Отображение текста справки в случае неисправности» [▶ 264].
[1]	🏠 Помещение	Ограничение: Отображается только в том случае, если внутренний агрегат работает под управлением специального интерфейса для выбора комфортных условий (в качестве комнатного термостата используется BRC1HHDA). Задание температуры в помещении.
[2]	📶 Главная зона	Отображается соответствующий символ для типа нагревательного прибора в основной зоне. Задание температуры воды на выходе для основной зоны.
[3]	📶 Дополнительная зона	Ограничение: Отображается только в том случае, если имеются две зоны температуры воды на выходе. Отображается соответствующий символ для типа нагревательного прибора в дополнительной зоне. Задание температуры воды на выходе для дополнительной зоны (при ее наличии).
[4]	☀ Нагрев/охлаждение помещения	Отображается соответствующий символ для вашего агрегата. Переключение агрегата в режим нагрева или охлаждения. На моделях только с нагревом вы не можете изменить режим.
[5]	🛀 Бак ГВС	Задание температуры в резервуаре горячей воды бытового потребления.

Подменю		Описание
[7]	ⓘ Пользоват. настройки	Доступ к таким пользовательским настройкам, как режим выходных и тихий режим.
[8]	ⓘ Информация	Отображаются данные и информация о внутреннем агрегате.
[9]	✂ Настройки установщика	Ограничение: Только для установщика. Доступ к дополнительным настройкам.
[A]	📋 Пуско-наладка	Ограничение: Только для установщика. Выполнение испытаний и технического обслуживания.
[B]	👤 Пользоват. профиль	Изменение профиля активного пользователя.
[C]	⏻ Эксплуатация	Включение или выключение функции нагрева/охлаждения и подготовки горячей воды бытового потребления.
[D]	📶 Беспроводной шлюз	Ограничение: Отображается, только если установлен модуль беспроводной связи. Содержит настройки для конфигурирования приложения ONESTA.

10.3.4 Экран меню

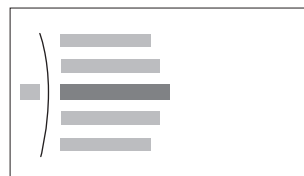

Пример:

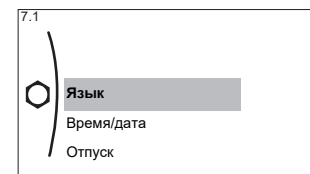

Возможные действия на этом экране	
⌂	Переход через список.
⚙	Переход к подменю/настройкам.

10.3.5 Экран уставок


Экран уставок отображается для экранов, описывающих компоненты системы, которым требуется значение уставки.

Примеры

[1] Экран температуры в помещении




[2] Экран главной зоны

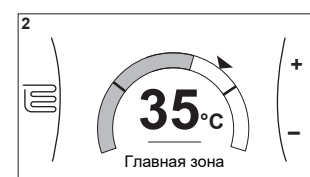


[3] Экран дополнительной зоны



[5] Экран температуры в резервуаре

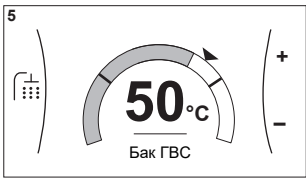


Значение

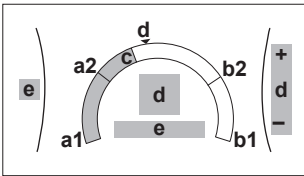

Возможные действия на этом экране	
	Переход через список подменю.
	Переход в подменю.
	Регулировка и автоматическое применение требуемой температуры.


Позиция	Описание	
Минимальный предел температуры	a1	Фиксируется агрегатом
	a2	Ограничивается установщиком
Максимальный предел температуры	b1	Фиксируется агрегатом
	b2	Ограничивается установщиком
Текущая температура	c	Измеряется агрегатом
Требуемая температура	d	Поверните правый наборный диск для увеличения/уменьшения.
Подменю	e	Поверните левый наборный диск или нажмите на него, чтобы перейти в подменю.

10.3.6 Подробный экран со значениями

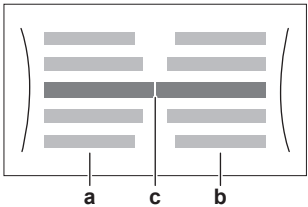

- a Настройки
- b Значения
- c Выбранная настройка и значение

Пример:

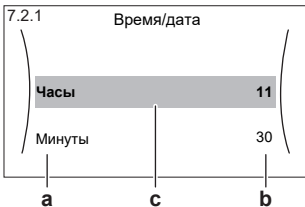

Возможные действия на этом экране	
	Переход через список настроек.
	Изменение значения.

Возможные действия на этом экране	
	Переход к следующей настройке.
	Подтверждение изменений и продолжение.

10.3.7 Экран расписания: Пример

В этом примере показывается, как задать расписание температуры в помещении в режиме нагрева для основной зоны.




ИНФОРМАЦИЯ

Другие расписания программируются аналогично.

Программирование расписания: обзор

Пример: Вы хотите запрограммировать следующее расписание:

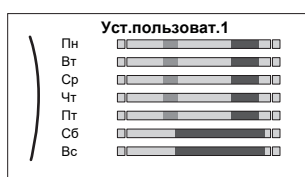

Предварительные условия: Расписание температуры в помещении доступно только в том случае, если управление комнатным термостатом активно. Если управление температурой воды на выходе активно, вы можете запрограммировать расписание основной зоны.

- 1 Перейдите к расписанию.
- 2 (необязательный пункт) Удалите все еженедельное расписание или расписание для какого-либо выбранного дня.
- 3 Запрограммируйте расписание для **Понедельник**.
- 4 Скопируйте расписание на другие рабочие дни.
- 5 Запрограммируйте расписание для **Суббота** и скопируйте его на **Воскресенье**.
- 6 Дайте расписанию наименование.

Для перехода к расписанию


1	Перейдите к [1.1]: Помещение > Расписание.	
2	Задайте для планирования Да .	
3	Перейдите к [1.2]: Помещение > Расписание нагрева.	

Для удаления еженедельного расписания


1	Выберите наименование текущего расписания. 	
---	--	--


2	Выберите Удалить .		
3	Выберите ОК для подтверждения.		

Для удаления дневного расписания


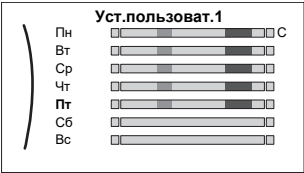
1	Выберите день, расписание на который нужно удалить. Например Пятница		
2	Выберите Удалить .		
3	Выберите ОК для подтверждения.		



Чтобы запрограммировать расписание для Понедельник

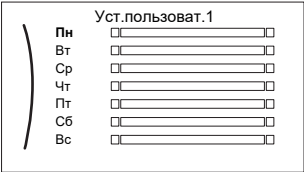1	Выберите Понедельник .		
2	Выберите Редактировать .		


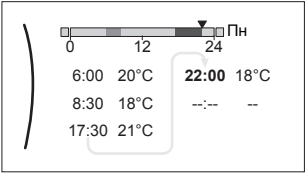
3	Используя левый наборный диск, выберите ввод и отредактируйте ввод с помощью правого наборного диска. Вы можете запрограммировать до 6 действий на каждый день. На горизонтальной полосе высокая температура обозначается более темным цветом, чем низкая.  Внимание: Чтобы удалить действие, установите для его такое же время, как у предыдущего действия.	
4	Подтвердите изменения. Результат: Задано расписание на понедельник. Последнее действие будет выполняться до следующего запрограммированного действия. Например, понедельник — это первый запрограммированный день. Поэтому последнее запрограммированное действие будет выполняться до первого действия в следующий понедельник.	

Чтобы скопировать расписание на другие рабочие дни

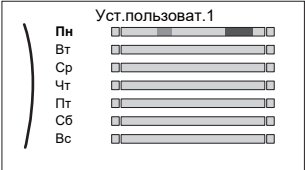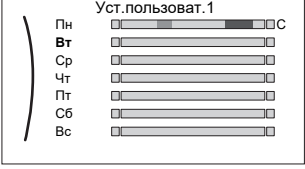1	Выберите Понедельник. 	
2	Выберите Копия.  Результат: Рядом со скопированным днем появится символ «С».	
3	Выберите Вторник. 	

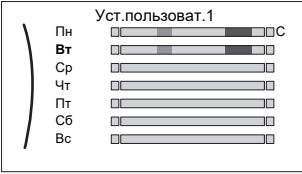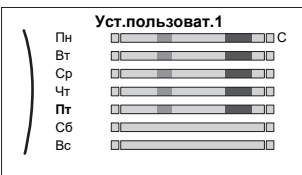4	Выберите Вставка.  Результат: 	
5	Повторите это действие для всех других рабочих дней. 	—

Чтобы запрограммировать расписание для Суббота и скопировать его на Воскресенье

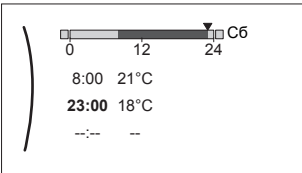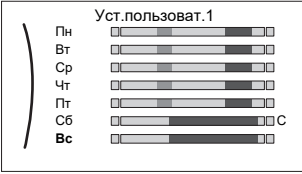1	Выберите Суббота .	
2	Выберите Редактировать .	
3	Используя левый наборный диск, выберите ввод и отредактируйте ввод с помощью правого наборного диска. 	 
4	Подтвердите изменения.	
5	Выберите Суббота .	
6	Выберите Копия .	
7	Выберите Воскресенье .	
8	Выберите Вставка. Результат: 	

Для переименования расписания

1	Выберите наименование текущего расписания.	
2	Выберите Переименовать.	
3	(необязательный пункт) Чтобы удалить название текущего расписания, найдите в списке символов символ ← и нажмите его, чтобы удалить предыдущий символ. Удалите таким образом все символы в названии расписания.	
4	Чтобы дать название текущему расписанию, ищите нужные символы в списке символов и подтверждайте их. В названии расписания может быть максимум 15 символов.	
5	Подтвердите новое наименование.	



ИНФОРМАЦИЯ

Не все расписания можно переименовать.

10.4 Кривая метеозависимости

10.4.1 Что такое кривая зависимости от погоды?

Работа в погодозависимом режиме

Если блок работает в погодозависимом режиме, то нужная температура воды на выходе или температура в резервуаре определяется автоматически на основе температуры снаружи. Для этого к нему подключается датчик температуры, установленный на северной стене здания. При снижении или повышении температуры снаружи блок сразу же компенсирует ее изменение. Таким образом, блок сможет повышать или снижать температуру воды на выходе или в резервуаре без ожидания сигнала от термостата. За счет более быстрого реагирования исключаются большие скачки температуры в помещении и температуры воды в точках ее отбора.

Преимущество

При работе в погодозависимом режиме снижается энергопотребление.

Кривая метеозависимости

Блок производит компенсацию изменения температуры на основе кривой метеозависимости. Эта кривая определяет требуемую температуру в резервуаре или воды на выходе при разных температурах снаружи. Поскольку

наклон этой кривой зависит от местных условий, например климата и утепления здания, то установщик или пользователь может выполнить ее настройку.

Типы кривых метеозависимости

Есть 2 типа кривых метеозависимости:

- Кривая по 2 точкам
- Кривая с наклоном и смещением

Тип кривой, используемой при задании настроек, зависит от ваших личных предпочтений. См. раздел «10.4.4 Использование кривых зависимости от погоды» [▶ 150].

Доступность

Кривая метеозависимости может быть использована для:

- Основная зона – нагрев
- Основная зона – охлаждение
- Дополнительная зона – нагрев
- Дополнительная зона – охлаждение
- Резервуар (доступно только для установщиков)



ИНФОРМАЦИЯ


Для работы в метеозависимом режиме задайте правильную уставку для основной зоны, дополнительной зоны или резервуара. См. раздел «10.4.4 Использование кривых зависимости от погоды» [▶ 150].

10.4.2 Кривая по 2 точкам

Задайте кривую метеозависимости по двум следующим уставкам:

- Уставка (X1, Y2)
- Уставка (X2, Y1)

Пример

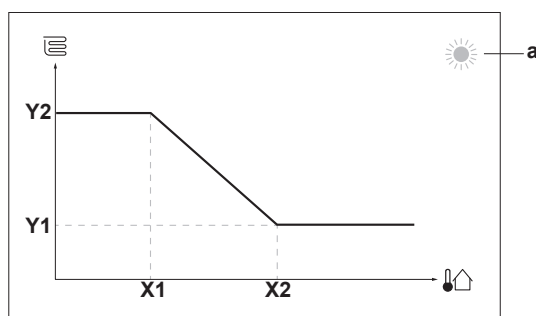

Позиция	Описание
a	Выбранная погодозависимая зона: ☀: Нагрев основной или дополнительной зоны ❄: Охлаждение основной или дополнительной зоны 🔥: Горячая вода бытового потребления
X1, X2	Примеры окружающей температуры (снаружи)
Y1, Y2	Примеры нужной температуры в резервуаре или температуры воды на выходе. Значок соответствует нагревательному прибору для этой зоны: 🛏: Нагрев полов 🌀: Фанкойл 🔥: Радиатор 🚿: Резервуар горячей воды бытового потребления
Возможные действия на этом экране	
⏸⋯⦿	Переход через значения температуры.
⦿⋯⦿	Изменение температуры.
⦿⋯🔥	Переход к следующей температуре.
🔥⋯⦿	Подтверждение изменений и продолжение.

10.4.3 Кривая с наклоном и смещением


Наклон и смещение

Задайте кривую метеозависимости, указав ее наклон и смещение:


- Если изменить **наклон**, то при разных окружающих температурах будет разное увеличение или уменьшение температуры воды на выходе. Например, если температура воды на выходе в общем случае подходящая, но при низких окружающих температурах оказывается слишком низкой, то увеличьте наклон, чтобы при понижении окружающих температур вода на выходе нагревалась до более высокой температуры.
- Если изменить **смещение**, то при разных окружающих температурах будет одинаковое увеличение или уменьшение температуры воды на выходе. Например, если при разных окружающих температурах вода на выходе всегда немного холоднее, чем нужно, то увеличьте смещение, чтобы температура воды на выходе одинаково повышалась при всех окружающих температурах.

Примеры

Кривая метеозависимости, когда выбран наклон:

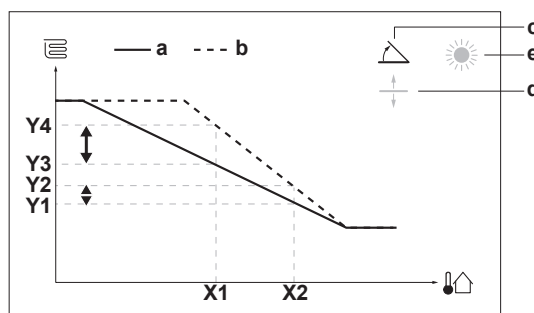

Кривая метеозависимости, когда выбрано смещение:

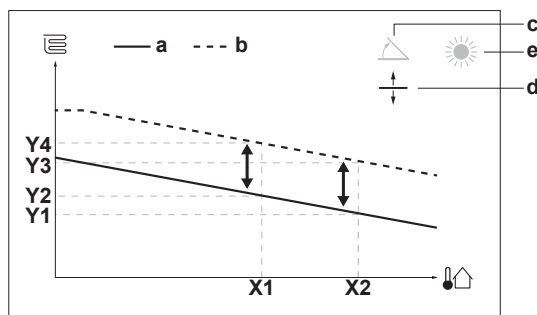

Позиция	Описание
a	Кривая метеозависимости до изменений.
b	Кривая метеозависимости после изменений (для примера): ▪ Если изменен наклон, то новая предпочтительная температура в точке X1 увеличится на большую величину, чем предпочтительная температура в точке X2. ▪ Если изменено смещение, то новая предпочтительная температура в точке X1 увеличится на такую величину, что и предпочтительная температура в точке X2.
c	Наклон
d	Смещение
e	Выбранная погодозависимая зона: ☀: Нагрев основной или дополнительной зоны ☁: Охлаждение основной или дополнительной зоны 🔥: Горячая вода бытового потребления
X1, X2	Примеры окружающей температуры (снаружи)
Y1, Y2, Y3, Y4	Примеры нужной температуры в резервуаре или температуры воды на выходе. Значок соответствует нагревательному прибору для этой зоны: 🔥: Нагрев полов 🌀: Фанкойл 🔥: Радиатор 🔥: Резервуар горячей воды бытового потребления

Возможные действия на этом экране	
☀...○	Выберите наклон или смещение.
○...☀	Увеличьте или уменьшите наклон/смещение.
○...🌀	Если выбран наклон: задайте наклон и перейдите к смещению. Если выбрано смещение: задайте смещение.
🌀...○	Подтвердите изменения и вернитесь в подменю.

10.4.4 Использование кривых зависимости от погоды

Выполните настройку кривых метеозависимости следующим образом:

Выбор режима уставок

Чтобы использовать кривую метеозависимости, нужно выбрать правильный режим уставок:

Перейдите к режиму уставок ...	Выберите режим уставок ...
Основная зона — нагрев	
[2.4] Главная зона > Режим уставки	Нагрев ПЗ, фиксированное охлаждение ИЛИ Погодозависимый
Основная зона — охлаждение	
[2.4] Главная зона > Режим уставки	Погодозависимый
Дополнительная зона — нагрев	
[3.4] Дополнительная зона > Режим уставки	Нагрев ПЗ, фиксированное охлаждение ИЛИ Погодозависимый
Дополнительная зона — охлаждение	
[3.4] Дополнительная зона > Режим уставки	Погодозависимый
Резервуар	
[5.B] Бак ГВС > Режим уставки	Ограничение: Доступно только для установщиков. Погодозависимый

Изменение типа кривой метеозависимости

Чтобы изменить тип кривой для всех зон (основная+дополнительная) и резервуара, перейдите к [2.E] Главная зона > Тип кривой МЗ.

Выбранный тип кривой можно также посмотреть следующим образом:

- [3.C] Дополнительная зона > Тип кривой МЗ
- [5.E] Бак ГВС > Тип кривой МЗ

Ограничение: Доступно только для установщиков.

Изменение кривой метеозависимости

Зона	Перейдите к ...
Основная зона — нагрев	[2.5] Главная зона > Погодозависимая кривая нагрева
Основная зона — охлаждение	[2.6] Главная зона > Погодозависимая кривая охлаждения
Дополнительная зона — нагрев	[3.5] Дополнительная зона > Погодозависимая кривая нагрева
Дополнительная зона — охлаждение	[3.6] Дополнительная зона > Погодозависимая кривая охлаждения

Зона	Перейдите к ...
Резервуар	Ограничение: Доступно только для установщиков. [5.C] Бак ГВС > Кривая МЗ

**ИНФОРМАЦИЯ****Максимальная и минимальная уставки**

Кривую можно настроить только с температурами, которые находятся между заданной минимальной и максимальной уставками для соответствующей зоны или для резервуара. При достижении максимальной или минимальной уставки кривая станет горизонтальной.

Точная настройка кривой метеозависимости: кривая с наклоном и смещением

Ниже в таблице поясняется точная настройка кривой метеозависимости какой-либо зоны или резервуара:

Ваши ощущения ...		Точная настройка наклона и смещения:	
При обычных температурах снаружи ...	При низких температурах снаружи ...	Наклон	Смещение
ОК	Холодно	↑	—
ОК	Жарко	↓	—
Холодно	ОК	↓	↑
Холодно	Холодно	—	↑
Холодно	Жарко	↓	↑
Жарко	ОК	↑	↓
Жарко	Холодно	↑	↓
Жарко	Жарко	—	↓

Точная настройка кривой метеозависимости: кривая по 2 точкам

Ниже в таблице поясняется точная настройка кривой метеозависимости какой-либо зоны или резервуара:

Ваши ощущения ...		Точная настройка с помощью уставок:			
При обычных температурах снаружи ...	При низких температурах снаружи ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
ОК	Холодно	↑	—	↑	—
ОК	Жарко	↓	—	↓	—
Холодно	ОК	—	↑	—	↑
Холодно	Холодно	↑	↑	↑	↑
Холодно	Жарко	↓	↑	↓	↑
Жарко	ОК	—	↓	—	↓
Жарко	Холодно	↑	↓	↑	↓

Ваши ощущения ...		Точная настройка с помощью уставок:			
При обычных температурах снаружи ...	При низких температурах снаружи ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
Жарко	Жарко	↓	↓	↓	↓


^(a) См. раздел «10.4.2 Кривая по 2 точкам» [▶ 148].

10.5 Меню настроек

Вы можете задавать дополнительные настройки, используя экран главного меню и его подменю. Здесь представлены самые важные настройки.

10.5.1 Неисправности

В случае сбоя на главном экране отображается значок  или . Чтобы посмотреть код ошибки, откройте экран меню и перейдите к [0] Сбой. Для отображения дополнительной информации об ошибке нажмите ?.

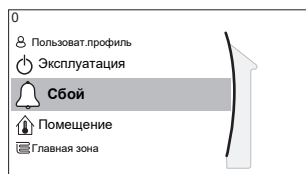


[0] Сбой

10.5.2 Помещение

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

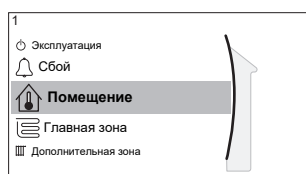

[1] Помещение

 Экран уставок

[1.1] Расписание

[1.2] Расписание нагрева

[1.3] Расписание охлаждения

[1.4] Антиобледенение

[1.5] Диапазон уставки

[1.6] Калибровка датчика комнатной температуры

[1.7] Калибровка датчика комнатной температуры

[1.9] Уставка комфортной температуры в помещении

Экран уставок

Управление температурой в помещении основной зоны производится с экрана уставок [1] Помещение.

См. раздел «10.3.5 Экран уставок» [▶ 141].

Расписание

Укажите, как производится управление температурой в помещении — по расписанию или нет.

#	Код	Описание
[1.1]	Отсутствует	Расписание: ▪ Нет: температурой в помещении управляет сам пользователь. ▪ Да: управление температурой в помещении производится по расписанию и может быть изменено пользователем.

Расписание нагрева

Применимо для всех моделей.

Задайте расписание нагрева для поддержания температуры в помещении в [1.2] **Расписание нагрева**.

См. раздел «10.3.7 Экран расписания: Пример» [▶ 143].

Расписание охлаждения

Применимо только к реверсивным моделям.

Задайте расписание охлаждения для поддержания температуры в помещении в [1.3] **Расписание охлаждения**.

См. раздел «10.3.7 Экран расписания: Пример» [▶ 143].

Антиобледенение

[1.4] **Антиобледенение** предотвращает чрезмерное понижение температуры в помещении. Несмотря на то, что эта настройка используется, когда [2.9] **Управление=Комнатный термостат**, она также предоставляет возможность регулировать температуру воды на выходе и температуру по внешнему комнатному термостату. Что касается двух последних параметров, то для включения функции **Антиобледенение** нужно присвоить местной настройке значение [2-06]=1.

Если нет комнатного термостата, включающего тепловой насос, и защита помещения от замораживания включена, то она не гарантируется. Это будет в том случае, если:

- [2.9] **Управление=Внешний комнатный термостат** и [C.2] **Нагрев/охлаждение помещения=ВЫКЛ**, или если
- [2.9] **Управление=Вода на выходе**.

Если в вышеуказанных случаях температура снаружи будет ниже 6°C, то функция **Антиобледенение** поднимет температуру воды для нагрева помещения до пониженной уставки.

Метод управления агрегатом для главной зоны [2.9]	Описание
Управление по температуре воды на выходе ([C-07]=0)	Защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.

Метод управления агрегатом для главной зоны [2.9]	Описание
Управление по внешнему комнатному термостату ([C-07]=1)	Внешний комнатный термостат используется для защиты помещения от замораживания: ■ Задайте [C.2] Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ.
Управление по комнатному термостату ([C-07]=2)	Специальному интерфейсу для выбора комфортных условий (BRC1HHDA, используемому в качестве комнатного термостата) разрешается следить за защитой помещения от замораживания: ■ Установите защиту от замораживания [1.4.1] Активация=Да. ■ Задайте температуру для функции защиты от замораживания в [1.4.2] Уставка комнатной температуры.



ИНФОРМАЦИЯ

В случае возникновения ошибки U4 защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если включена настройка защиты помещения от замораживания (**Антиобледенение**) и при этом возникла ошибка U4, то блок автоматически включит функцию **Антиобледенение** с использованием резервного нагревателя. Если использование резервного нагревателя для защиты помещения от замораживания во время действия ошибки U4 не допускается, то настройка защиты помещения от замораживания (**Антиобледенение**) ДОЛЖНА быть отключена.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Защита помещения от замораживания. Даже если ВЫКЛЮЧИТЬ режим нагрева/охлаждения помещения ([C.2]: **Эксплуатация > Нагрев/охлаждение помещения**), то функция защиты помещения от замораживания — если она активирована — может оставаться активированной. Однако для управления по температуре воды на выходе и управления по внешнему комнатному термостату защита НЕ гарантируется.

Более подробная информация о защите помещения от замораживания, относящаяся к применимому методу управления агрегатом, приведена в следующих разделах:

Управление по температуре воды на выходе ([C-07]=0)

В случае управления по температуре воды на выходе защита помещения от замораживания НЕ гарантируется. Тем не менее, при включенной защите помещения от замораживания [2-06] блок может обеспечивать ограниченную защиту от замораживания:

Если...	То...
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВЫКЛ, и ▪ Температура снаружи падает ниже 6°C	▪ Вода на выходе агрегата подается в нагревательные приборы, чтобы снова нагреть помещение, и ▪ уставка температуры воды на выходе будет снижена.
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ, и ▪ Режим работы=Нагрев	Блок подает выходящую воду в нагревательные приборы, чтобы нагреть помещение согласно нормальной логике.
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ, и ▪ Режим работы=Охлажд.	Защита помещения от замораживания отсутствует.

Управление по внешнему комнатному термостату ([C-07]=1)

При управлении с помощью внешнего комнатного термостата он обеспечивает защиту помещения от замораживания при следующих условиях:

- [C.2] Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ, и
- [9.5.1] Авар. ситуация=Автоматич. или обычный автоматический перегрев/ГВБП ВЫКЛ..

Тем не менее, если функция [1.4.1] Антиобледенение включена, то блок может обеспечивать ограниченную защиту от замораживания.

В случае 1 зоны температуры воды на выходе:

Если...	То...
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВЫКЛ, и ▪ Температура снаружи падает ниже 6°C	▪ Вода на выходе агрегата подается в нагревательные приборы, чтобы снова нагреть помещение, и ▪ уставка температуры воды на выходе будет снижена.
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ, и ▪ Внешний комнатный термостат выключен и ▪ Температура снаружи падает ниже 6°C	▪ Вода на выходе агрегата подается в нагревательные приборы, чтобы снова нагреть помещение, и ▪ уставка температуры воды на выходе будет снижена.
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ, и ▪ Внешний комнатный термостат включен и	Защиту помещения от замораживания обеспечивает нормальная логика.

В случае 2 зон температуры воды на выходе:

Если...	То...
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВЫКЛ, и ▪ Температура снаружи падает ниже 6°C	▪ Вода на выходе агрегата подается в нагревательные приборы, чтобы снова нагреть помещение, и ▪ уставка температуры воды на выходе будет снижена.

Если...	То...
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ, и ▪ Режим работы=Нагрев, и ▪ Внешний комнатный термостат выключен и ▪ Температура снаружи падает ниже 6°C	▪ Вода на выходе агрегата подается в нагревательные приборы, чтобы снова нагреть помещение, и ▪ уставка температуры воды на выходе будет снижена.
▪ Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ, и ▪ Режим работы=Охлажд.	Защита помещения от замораживания отсутствует.

Управление по комнатному термостату ([C-07]=2)

При управлении по комнатному термостату гарантируется защита помещения от замораживания [2-06], если она включена. Если это так и температура в помещении станет ниже температуры, при которой включается функция защиты помещения от замораживания [2-05], то агрегат станет подавать воду в нагревательные приборы, чтобы снова нагреть помещение.

#	Код	Описание
[1.4.1]	[2-06]	Активация: ▪ 0 Нет: Функция защиты от замораживания выключена. ▪ 1 Да: Функция защиты от замораживания включена.
[1.4.2]	[2-05]	Уставка комнатной температуры: ▪ 4°C~16°C



ИНФОРМАЦИЯ

Если специальный интерфейс для выбора комфортных условий (BRC1NHDA, используемый в качестве комнатного термостата), отключен (по причине неправильного подключения электропроводки или повреждения кабеля), то защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если настройке **Авар. ситуация** присвоено значение **Ручной** ([9.5.1]=0) и агрегат будет переключен в режим аварийной работы, то его работа прекратится и ее потребует возобновить вручную через интерфейс пользователя. Чтобы возобновить работу вручную, перейдите на экран **Сбой** главного меню и подтвердите режим аварийной работы перед запуском.

Защита помещения от замораживания активна даже в том случае, если пользователь не подтверждает работу в аварийном режиме.

Диапазон уставки

Применимо только при управлении по комнатному термостату.

Для сохранения энергии за счет недопущения перегрева или переохлаждения помещения можно ограничить диапазон температуры в помещении при нагреве и/или охлаждении.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

При регулировании диапазонов комнатных температур, все требуемые комнатные температуры также регулируются для обеспечения нахождения между пределами.

#	Код	Описание
[1.5.1]	[3-07]	Минимум нагрева
[1.5.2]	[3-06]	Максимум нагрева
[1.5.3]	[3-09]	Минимум охлаждения
[1.5.4]	[3-08]	Максимум охлаждения

Калибровка датчика комнатной температуры

Применимо только при управлении по комнатному термостату.

Для калибровки (внешнего) датчика температуры в помещении задайте смещение для показания комнатного термистора, отображаемого на интерфейсе для выбора комфортных условий (BRC1HHDA, используем в качестве комнатного термостата) или для показания внешнего комнатного датчика. Эту настройку можно использовать для компенсации в ситуациях, когда интерфейс для выбора комфортных условий или внешний комнатный датчик невозможно установить в идеальном месте.

См. раздел «6.7 Настройка датчика наружной температуры» [► 52].

#	Код	Описание
[1.6]	[2-0A]	Калибровка датчика комнатной температуры (Интерфейс для выбора комфортных условий (BRC1HHDA, используемый в качестве комнатного термостата)): смещение для фактической температуры в помещении, измеренной интерфейсом для выбора комфортных условий. ▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$, шаг $0,5^{\circ}\text{C}$
[1.7]	[2-09]	Калибровка датчика комнатной температуры (опция внешнего комнатного датчика): применяется только в том случае, если установлен и сконфигурирован дополнительный внешний комнатный датчик. ▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$, шаг $0,5^{\circ}\text{C}$

Уставка комфортной температуры в помещении

Ограничение: Применяется только в случае, если:

- Включена система Smart Grid ([9.8.4]=Smart Grid),
- Включена функция промежуточного накопления энергии в помещении ([9.8.7]=Да)

Если промежуточное накопление энергии включено, дополнительная энергия от солнечных панелей поступает в резервуар ГВБП и контур нагрева/охлаждения помещения (т. е. выполняет нагрев или охлаждение комнаты). С помощью уставок комфорта для помещения (охлаждение/нагрев) вы можете

изменить максимальное/минимальное количество уставок, которые будут использоваться при накоплении дополнительной энергии в контуре нагрева/охлаждения помещения.

#	Код	Описание
[1.9.1]	[9-0A]	Уставка комфортной температуры в режиме нагрева ▪ [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2]	[9-0B]	Уставка комфортной температуры в режиме охлаждения ▪ [3-09]~[3-08]°C

10.5.3 Основная зона

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:



[2] Главная зона

Экран уставок

[2.1] Расписание

[2.2] Расписание нагрева

[2.3] Расписание охлаждения

[2.4] Режим уставки

[2.5] Погодозависимая кривая нагрева

[2.6] Погодозависимая кривая охлаждения

[2.7] Тип отопительного прибора

[2.8] Диапазон уставки

[2.9] Управление

[2.A] Тип внеш. термостата

[2.B] Разность температур

[2.C] Модуляция

[2.D] Запорный клапан

[2.E] Тип кривой M3

Экран уставок

Управляйте температурой воды на выходе для основной зоны с экрана уставок [2] Главная зона.

См. раздел «10.3.5 Экран уставок» [▶ 141].

Расписание

Укажите, как определяется температура воды на выходе — по расписанию или нет.

Влияние режима уставки температуры воды на выходе [2.4] выглядит следующим образом:

- При настройке **Фиксированное** режима уставки температуры воды на выходе предусмотренные расписанием действия включают в себя значения требуемой температуры воды на выходе, предварительно заданные или определенные пользователем.
- При настройке **Погодозависимый** режима уставки температуры воды на выходе предусмотренные расписанием действия включают в себя требуемые переключения, предварительно заданные или определенные пользователем.

#	Код	Описание
[2.1]	Отсутствует	Расписание: ▪ 0: Нет ▪ 1: Да

Расписание нагрева

Задайте расписание температуры нагрева для основной зоны через [2.2] **Расписание нагрева**.

См. раздел «10.3.7 Экран расписания: Пример» [▶ 143].

Расписание охлаждения

Задайте расписание температуры охлаждения для основной зоны через [2.3] **Расписание охлаждения**.

См. раздел «10.3.7 Экран расписания: Пример» [▶ 143].

Режим уставки

Выберите режим уставок:


- **Фиксированное**: требуемая температура воды на выходе не зависит от окружающей температуры снаружи.
- В режиме **Нагрев ПЗ, фиксированное охлаждение** требуемая температура воды на выходе:
 - зависит от окружающей температуры снаружи для нагрева
 - НЕ зависит от окружающей температуры снаружи для охлаждения
- В режиме **Погодозависимый** требуемая температура воды на выходе зависит от окружающей температуры снаружи.

#	Код	Описание
[2.4]	Отсутствует	Режим уставки: ▪ Фиксированное ▪ Нагрев ПЗ, фиксированное охлаждение ▪ Погодозависимый

При работе в зависимости от погоды низкие температуры снаружи приводят к тому, что вода более теплая и наоборот. Во время работы системы в метеозависимом режиме пользователь может сдвигать температуру воды вверх или вниз не более чем на 10°C.


Кривая зависимого от погоды нагрева

Задайте зависимый от погоды нагрев для основной зоны (если [2.4]=1 или 2):
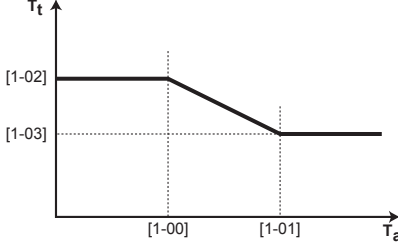
#	Код	Описание
[2.5]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	Настройка зависимо от погоды нагрева: Внимание: Существует 2 метода задания кривой зависимости от погоды. См. разделы «10.4.2 Кривая по 2 точкам» [▶ 148] и «10.4.3 Кривая с наклоном и смещением» [▶ 149]. Для обоих типов кривых необходимо задать 4 местных настройки согласно приведенному ниже рисунку.  ▪ T_t: Заданная температура воды на выходе (основная зона) ▪ T_a: Температура снаружи ▪ [1-00]: Низкая температура наружного воздуха. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ ▪ [1-01]: Высокая температура наружного воздуха. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [1-02]: Нужная температура воды на выходе, когда наружная температура равна или опускается ниже низкой температуры окружающего воздуха. $[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}$ Внимание: Данное значение должно быть выше [1-03], поскольку при низких температурах снаружи требуется более теплая вода. ▪ [1-03]: Нужная температура воды на выходе, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. $[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}$ Внимание: Данное значение должно быть ниже [1-02], при высоких температурах снаружи требуется вода менее теплая.

Кривая зависимо от погоды охлаждения

Задайте зависимые от погоды охлаждение для основной зоны (если [2.4]=2):
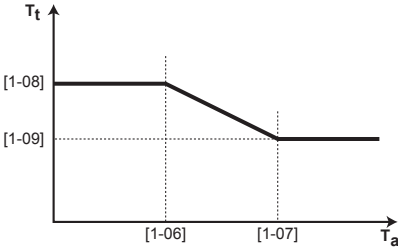
#	Код	Описание
[2.6]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	Настройка зависимого от погоды охлаждения: Внимание: Существует 2 метода задания кривой зависимости от погоды. См. разделы «10.4.2 Кривая по 2 точкам» [▶ 148] и «10.4.3 Кривая с наклоном и смещением» [▶ 149]. Для обоих типов кривых необходимо задать 4 местных настройки согласно приведенному ниже рисунку.  ▪ T_t: Заданная температура воды на выходе (основная зона) ▪ T_a: Температура снаружи ▪ [1-06]: Низкая температура наружного воздуха. 10°C~25°C ▪ [1-07]: Высокая температура наружного воздуха. 25°C~43°C ▪ [1-08]: Нужная температура воды на выходе, когда наружная температура равна или опускается ниже низкой температуры окружающего воздуха. [9-03]°C~[9-02]°C Внимание: Данное значение должно быть выше [1-09], при низких температурах снаружи требуется менее холодная вода. ▪ [1-09]: Нужная температура воды на выходе, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. [9-03]°C~[9-02]°C Внимание: Данное значение должно быть ниже [1-08], при высоких температурах снаружи требуется более холодная вода.

Тип отопительного прибора

Нагрев или охлаждение основной зоны может занять более длительное время. Это зависит от:

- Объема воды в системе
- Типа нагревательных приборов в основной зоне

Настройка **Тип отопительного прибора** компенсирует медленную или быструю работу системы нагрева/охлаждения во время цикла нагрева/охлаждения. При управлении по комнатному термостату настройка **Тип отопительного прибора** влияет на максимальную модуляцию нужной температуры воды на выходе и на возможность использования автоматического переключения охлаждения/нагрева в зависимости от внутренней окружающей температуры.

Поэтому важно правильно задать настройку **Тип отопительного прибора** в соответствии со схемой вашей системы. От нее зависит заданная разность температур для основной зоны.

#	Код	Описание
[2.7]	[2-0С]	Тип отопительного прибора: ▪ 0: Нагрев полов ▪ 1: Фанкойл ▪ 2: Радиатор

Настройка **Тип отопительного прибора** влияет на диапазон уставок температур отопления помещения и заданную разность температур при отоплении следующим образом:

Главная зона Тип отопительного прибора	Диапазон уставки отопления помещения [9-01]~[9-00]	Заданное значение «дельта Т» при нагреве [1-0В]
0: Нагрев полов	Максимум 55°C	Переменная (см. [2.В.1])
1: Фанкойл	Максимум 55°C	Переменная (см. [2.В.1])
2: Радиатор	Максимум 70°C	Фиксированная 10°C



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Максимальная уставка при нагреве помещения зависит от типа нагревательного прибора, как показано в таблице выше. Если предусмотрено 2 зоны температуры воды, максимальная уставка соответствует наибольшему значению для 2 зон.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если НЕ выполнить конфигурирование следующим образом, то это может привести к повреждению нагревательных приборов. Если имеются 2 зоны, важно, чтобы в режиме нагрева:

- зона с самой низкой температурой воды была сконфигурирована в качестве основной, а
- зона с самой высокой температурой воды — в качестве дополнительной.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если имеются две зоны и типы нагревательных приборов сконфигурированы неправильно, вода высокой температуры может быть направлена к низкотемпературному нагревательному прибору (нагрев полов). Во избежание этого:

- Установите аквастатный/термостатический клапан, чтобы избежать слишком высоких температур в направлении низкотемпературного нагревательного прибора.
- Обязательно задайте типы нагревательных приборов для основной зоны [2.7] и для дополнительной зоны [3.7] правильно в соответствии с подключенным нагревательным прибором.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Средняя температура нагревательного прибора=температура воды на выходе–(дельта Т)/2

Это означает, что для одной и той же уставки температуры воды на выходе средняя температура радиаторов меньше чем для нагрева полов вследствие большей дельты Т.

Пример для радиаторов: $40-10/2=35^{\circ}\text{C}$

Пример для нагрева полов: $40-5/2=37,5^{\circ}\text{C}$

Для компенсации можно:

- Увеличить кривую метеозависимости для требуемой температуры [2.5].
- Активировать модуляцию температуры воды на выходе и увеличить максимальную модуляцию [2.C].

Диапазон уставки

Чтобы не допустить неправильную (т.е. слишком высокую или слишком низкую) температуру воды на выходе для основной зоны, ограничьте ее диапазон.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

При использовании для подогрева пола, важно ограничить:

- максимальную температура выходящей воды при нагревании согласно техническим характеристикам установки подогрева пола.
- минимальную температуру выходящей воды при охлаждении до $18\sim 20^{\circ}\text{C}$, чтобы предотвратить образование конденсата на полу.


**ИНФОРМАЦИЯ**

Только для ETVZ: Если внутренний агрегат подключается к системе высокотемпературных нагревательных приборов, имеются одновременные запросы из двух зон нагревательных приборов и уставка температуры воды на выходе для системы высокотемпературных нагревательных приборов выбирается выше 60°C во всем рабочем диапазоне, то возможно повышенное потребление энергии.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

- При регулировании диапазонов температур выходящей воды, все требуемые температуры выходящей воды также регулируются для обеспечения нахождения между пределами.
- Всегда соблюдайте баланс между требуемой температурой выходящей воды и требуемой комнатной температурой и/или производительностью (согласно конструкции и выбору нагревательных приборов). Требуемая температура выходящей воды — результат нескольких параметров (предварительно установленные значения, значения переключения, кривые зависимости от погодных условий, модуляция). В результате, могут появиться слишком высокие или слишком низкие температуры выходящей воды, которые приводят к избыточной температуре или нехватке мощности. Таких ситуаций можно избежать, ограничивая диапазон температур выходящей воды соответствующими значениями (в зависимости от нагревательного прибора).

Пример: в режиме нагрева температура воды на выходе должна быть значительно выше температур в помещениях. Чтобы помещение нагревалось так, как нужно, задайте минимальную температуру воды на выходе 28°C .

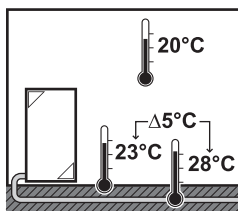

#	Код	Описание
Диапазон температур выходящей воды для основной температурной зоны выходящей воды (= температурной зоне выходящей воды с самой низкой температурой выходящей воды при нагревании и самой высокой температурой выходящей воды при охлаждении)		
[2.8.1]	[9-01]	Минимум нагрева: ▪ 15°C~37°C
[2.8.2]	[9-00]	Максимум нагрева: ▪ [2-0C]=2 (тип нагревательного прибора основной зоны = радиатор) 37°C~70°C ▪ Иначе: 37°C~55°C
[2.8.3]	[9-03]	Минимум охлаждения: ▪ 5°C~18°C
[2.8.4]	[9-02]	Максимум охлаждения: ▪ 18°C~22°C

Управление

Выберите, как осуществляется управление работой агрегата.

Управление	В этом случае...
Вода на выходе	Режим работы агрегата определяется на основе температуры воды на выходе без учета фактической температуры в помещении и/или запроса на нагрев или охлаждение помещения.
Внешний комнатный термостат	Режим работы агрегата определяется внешним термостатом или аналогичным устройством (например конвектором теплового насоса).
Комнатный термостат	Режим работы агрегата определяется на основе окружающей температуры у специального интерфейса для выбора комфортных условий (в качестве комнатного термостата используется BRC1HHDA).


#	Код	Описание
[2.9]	[C-07]	0: Вода на выходе 1: Внешний комнатный термостат 2: Комнатный термостат

Тип внеш. термостата

Применимо только при управлении по внешнему комнатному термостату.


Для управления агрегатом возможны следующие комбинации (неприменимы, если [C-07]=0):

▪ [C-07]=2 (Комнатный термостат)

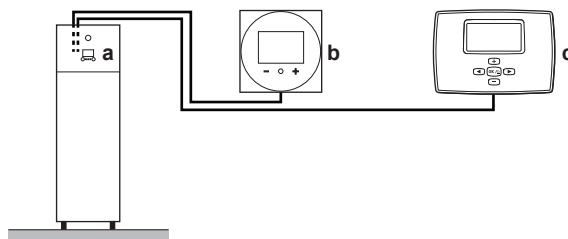

- a Интерфейс пользователя на внутреннем агрегате
- b Специальный интерфейс для выбора комфортных условий (BRC1HHDA, используемый в качестве комнатного термостата) в основной зоне
- c Внешний комнатный термостат в дополнительной зоне

▪ [C-07]=1 (Внешний комнатный термостат)

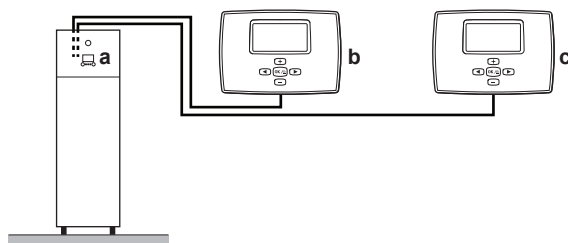

- a Интерфейс пользователя на внутреннем агрегате
- b Внешний комнатный термостат в основной зоне
- c Внешний комнатный термостат в дополнительной зоне



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если используется внешний комнатный термостат, он управляет защитой помещения от замораживания. Однако защита помещения от замораживания возможна в том случае, если настройка [C.2] Нагрев/охлаждение помещения=ВКЛ.

#	Код	Описание
[2.A]	[C-05]	Тип внешнего комнатного термостата для основной зоны: 1: 1 контакт: используемый внешний комнатный термостат отправляет только условие ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ по термостату. Нет разделения между запросом на нагрев или охлаждение. Комнатный термостат подсоединяется только к 1 цифровому входу (X2M/35). Выберите значение в случае соединения к конвектору теплового насоса (FWXV). 2: 2 контакта: используемый внешний комнатный термостат отправляет отдельное условие ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ по термостату на нагрев/охлаждение. Комнатный термостат подсоединяется к 2 цифровым входам (X2M/35 и X2M/34). Выберите данное значение при подключении к проводным мультизональным устройствам управления (см. «5.2.3 Возможные опции для внутреннего агрегата» [► 30]) или к беспроводному комнатному термостату (EKTR1 или EKTRB).

Температура воды на выходе: Разность температур

При нагреве основной зоны заданное значение «дельта Т» (разность температур) зависит от типа нагревательных приборов, выбранных для этой зоны.

«Дельта Т» представляет собой абсолютное значение разности температур воды на выходе и на входе.

Агрегат рассчитан на работу с контурами теплого пола. Рекомендуемая температура воды на выходе из контуров теплого пола составляет 35°C. В этом случае агрегат будет поддерживать разность температур 5°C и это означает, что температура воды на входе примерно равна 30°C.

В зависимости от типа установленных нагревательных приборов (радиаторы, конвекторы теплового насоса, контуры теплого пола) или текущих обстоятельств вы можете изменить разность температур воды на входе и выходе.

Внимание: насос будет регулировать свою производительность так, чтобы значение «дельта Т» оставалось неизменным. В некоторых особых случаях измеренное значение «дельта Т» температур может отличаться от заданного.



ИНФОРМАЦИЯ

Когда при нагреве активен только резервный нагреватель, разность температур регулируется в соответствии с фиксированной мощностью этого нагревателя. Эта разность температур может отличаться от выбранной заданной разности температур.

**ИНФОРМАЦИЯ**

При нагреве заданная разность температур достигается только после некоторого времени работы, когда достигается уставка. Это объясняется большой разностью между уставкой температуры воды на выходе и температурой на входе при запуске.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если требуется нагрев основной или дополнительной зоны и эта зона оснащена радиаторами, то при нагреве в блоке используется фиксированная заданная разность температур 10°C.

Если в зонах отсутствуют радиаторы, то при нагреве в блоке больший приоритет имеет заданная разность температур для дополнительной зоны, если для нее требуется нагрев.

При охлаждении в блоке больший приоритет имеет заданная разность температур для дополнительной зоны, если для нее требуется охлаждение.

#	Код	Описание
[2.B.1]	[1-0B]	Разность температур при нагреве: для правильной работы нагревательных приборов в режиме нагрева требуется минимальная разность температур. - Для моделей E: - Если [2-0C]=2, используется фиксированное значение 10°C - Иначе: 3°C~10°C - Для моделей E7: - если [2-0C]=2: 10°C~12°C - иначе: 3°C~12°C
[2.B.2]	[1-0D]	Разность температур при охлаждении: для правильной работы нагревательных приборов в режиме охлаждения требуется минимальная разность температур. 3°C~10°C

Температура воды на выходе: Модуляция

Применимо только при управлении по комнатному термостату.

При использовании функциональных возможностей комнатного термостата, покупателю нужно установить требуемую температуру в помещении. Агрегат будет подавать горячую воду в нагревательные приборы и комната будет нагреваться.

Кроме того, также необходимо задать нужную температуру воды на выходе: если включена **Модуляция**, то агрегат рассчитывает нужную температуру воды на выходе автоматически. Эти расчеты выполняются на основе:

- предустановленных температур; или
- нужных температур с учетом метеоусловий (если включен метеозависимый режим).

Более того, если включена **Модуляция**, то нужная температура воды на выходе понижается или повышается в зависимости от нужной температуры в помещении и разности между фактической и нужной температурой в помещении. Результаты следующие:

- стабильные температуры в помещении, точно соответствующие нужной температуре (более высокий уровень комфорта);
- меньше циклов включения/выключения (ниже уровень шума, выше комфорт и выше эффективность);
- температуры воды как можно ниже, чтобы соответствовать нужной температуре (более высокая эффективность).


Если **Модуляция** отключена, то задайте нужную температуру воды на выходе через [2] **Главная зона**.

#	Код	Описание
[2.C.1]	[8-05]	Модуляция: ▪ 0 Нет (отключена) ▪ 1 Да (включена) Внимание: Нужная температура воды на выходе может считываться только на интерфейсе пользователя.
[2.C.2]	[8-06]	Максимальная модуляция: ▪ 0°C~10°C Это значение температуры, на которое увеличивается или уменьшается нужная температура воды на выходе.



ИНФОРМАЦИЯ

Когда разрешена модуляция температуры воды на выходе, настроенная кривая зависимости от погоды должна располагаться выше значения параметра [8-06], увеличенного на минимальную уставку температуры воды на выходе, необходимую для достижения стабильного соответствия уставке комфорта для помещения. Для увеличения эффективности при модуляции возможно уменьшение уставки температуры воды на выходе. Благодаря настройке кривой зависимости от погоды на более высокое положение она не может опуститься ниже минимальной уставки. См. иллюстрацию ниже.

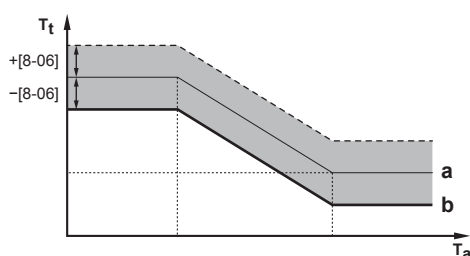

a Кривая метеозависимости

b Минимальная уставка температуры воды на выходе, необходимая для достижения стабильного соответствия уставке комфорта для помещения.

Запорный клапан

Следующие настройки применяется только в случае 2 зон температуры воды на выходе. В случае 1 зоны температуры воды на выходе подсоедините запорный клапан к выходу отопления/охлаждения.

Запорный клапан для основной зоны температуры воды на выходе может закрываться в следующих случаях:



ИНФОРМАЦИЯ

При размораживании запорный клапан ВСЕГДА открыт.

Во время работы термостата: Если разрешена настройка [F-0B], запорный клапан закрывается, когда отсутствует запрос на нагрев из основной зоны. Данные установки доступны:

- во избежание подачи выходящей воды к нагревательным приборам в основной температурной зоне выходящей воды (через станцию смесительного клапана), когда есть запрос от дополнительной температурной зоны выходящей воды.
- для активации нерегулируемого насоса станции смесительного клапана ТОЛЬКО при возникновении потребности.

#	Код	Описание
[2.D.1]	[F-0B]	Запорный клапан: ▪ 0 Нет: НЕ зависит от запроса на отопление или охлаждение. ▪ 1 Да: закрывается, когда отопление или охлаждение НЕ требуется.



ИНФОРМАЦИЯ

Настройка [F-0B] действует только в том случае, когда имеется термостат или настройка запроса внешнего комнатного термостата (НЕ применяется в случае настройки температуры воды на выходе).

Во время охлаждения: Если разрешена настройка [F-0C], запорный клапан закрывается, когда блок работает в режиме охлаждения. Включите данную функцию во избежание прохождения выходящей холодной воды через нагревательный прибор и образования конденсата (например, нагревательные контуры под полом или радиаторы).

#	Код	Описание
[2.D.2]	[F-0C]	Запорный клапан: ▪ 0 Нет: НЕ зависит от переключения режима работы в помещении на охлаждение. ▪ 1 Да: закрывается, когда режим работы в помещении — охлаждение.

Тип кривой МЗ

Кривую метеозависимости можно задать по методу **2-точечная** или по методу **Наклон-Смещение**.


См. раздел «10.4.2 Кривая по 2 точкам» [▶ 148] и «10.4.3 Кривая с наклоном и смещением» [▶ 149].

#	Код	Описание
[2.E]	Отсутствует	▪ 2-точечная ▪ Наклон-Смещение

10.5.4 Дополнительная зона

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

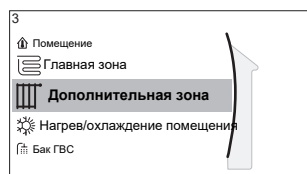**[3] Дополнительная зона****Экран уставок****[3.1] Расписание****[3.2] Расписание нагрева****[3.3] Расписание охлаждения****[3.4] Режим уставки****[3.5] Погодозависимая кривая нагрева****[3.6] Погодозависимая кривая охлаждения****[3.7] Тип отопительного прибора****[3.8] Диапазон уставки****[3.9] Управление****[3.A] Тип внеш. термостата****[3.B] Разность температур****[3.C] Тип кривой МЗ****Экран уставок**

Управляйте температурой воды на выходе для дополнительной зоны с экрана уставок [3] **Дополнительная зона**.

См. раздел «10.3.5 Экран уставок» [▶ 141].

Расписание

Указывает, соответствует ли требуемая температура воды на выходе расписанию.

См. раздел «10.5.3 Основная зона» [▶ 159].

#	Код	Описание
[3.1]	Отсутствует	Расписание: ▪ Нет ▪ Да

Расписание нагрева

Задайте расписание температуры нагрева для дополнительной зоны через [3.2] **Расписание нагрева**.

См. раздел «10.3.7 Экран расписания: Пример» [▶ 143].

Расписание охлаждения

Задайте расписание температуры охлаждения для дополнительной зоны через [3.3] **Расписание охлаждения**.

См. раздел «10.3.7 Экран расписания: Пример» [▶ 143].

Режим уставки


Режим уставок для дополнительной зоны можно задать независимо от режима уставок для основной зоны.

См. раздел «Режим уставки» [▶ 160].

#	Код	Описание
[3.4]	Отсутствует	Режим уставки: ▪ Фиксированное ▪ Нагрев ПЗ, фиксированное охлаждение ▪ Погодозависимый


Кривая зависимого от погоды нагрева

Задайте зависимый от погоды нагрев для дополнительной зоны (если [3.4]=1 или 2):
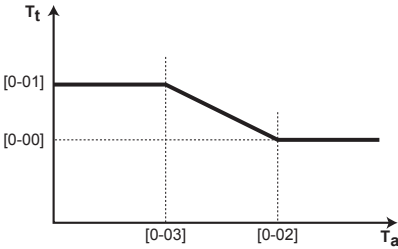
#	Код	Описание
[3.5]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	Настройка зависимого от погоды нагрева: Внимание: Существует 2 метода задания кривой зависимости от погоды. См. разделы «10.4.2 Кривая по 2 точкам» [▶ 148] и «10.4.3 Кривая с наклоном и смещением» [▶ 149]. Для обоих типов кривых необходимо задать 4 местных настройки согласно приведенному ниже рисунку.  ▪ T_t: Заданная температура воды на выходе (дополнительная зона) ▪ T_a: Температура снаружи ▪ [0-03]: Низкая температура наружного воздуха. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-02]: Высокая температура наружного воздуха. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-01]: Нужная температура воды на выходе, при наружной температуре равной или падающей ниже низкой температуры окружающего воздуха. $[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}$ Внимание: Данное значение должно быть выше [0-00], при низких температурах снаружи требуется более теплая вода. ▪ [0-00]: Нужная температура воды на выходе, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. $[9-05] \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}$ Внимание: Данное значение должно быть ниже [0-01], при высоких температурах снаружи требуется менее теплая вода.

Кривая зависимого от погоды охлаждения

Задайте зависимое от погоды охлаждение для дополнительной зоны (если [3.4]=2):
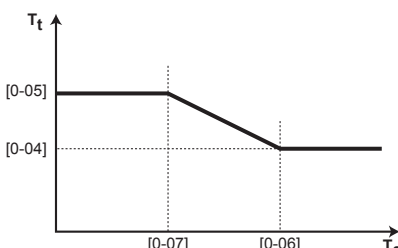
#	Код	Описание
[3.6]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	Настройка зависимого от погоды охлаждения: Внимание: Существует 2 метода задания кривой зависимости от погоды. См. разделы «10.4.2 Кривая по 2 точкам» [▶ 148] и «10.4.3 Кривая с наклоном и смещением» [▶ 149]. Для обоих типов кривых необходимо задать 4 местных настройки согласно приведенному ниже рисунку.  ▪ T_t: Заданная температура воды на выходе (дополнительная зона) ▪ T_a: Температура снаружи ▪ [0-07]: Низкая температура окружающего воздуха. 10°C~25°C ▪ [0-06]: Высокая температура окружающего воздуха. 25°C~43°C ▪ [0-05]: Нужная температура воды на выходе, если температура снаружи равна низкой температуре окружающего воздуха или опускается ниже нее. [9-07]°C~[9-08]°C Внимание: Данное значение должно быть выше [0-04], при низких температурах снаружи требуется менее холодная вода. ▪ [0-04]: Нужная температура воды на выходе, если температура снаружи равна высокой температуре окружающего воздуха или поднимается выше нее. [9-07]°C~[9-08]°C Внимание: Данное значение должно быть ниже [0-05], при высоких температурах снаружи требуется более холодная вода.

Тип отопительного прибора

Дополнительная информация о Тип отопительного прибора приведена в разделе «10.5.3 Основная зона» [▶ 159].

#	Код	Описание
[3.7]	[2-0D]	Тип отопительного прибора: 0: Нагрев полов 1: Фанкойл 2: Радиатор

Настройка типа нагревательного прибора влияет на диапазон уставок температур нагрева помещения и заданную разность температур при нагреве следующим образом:

Тип отопительного прибора Дополнительная зона	Диапазон уставки отопления помещения [9-05]~[9-06]	Заданное значение «дельта Т» при нагреве [1-0C]
0: Нагрев полов	Максимум 55°C	Переменная (см. [3.B.1])
1: Фанкойл	Максимум 55°C	Переменная (см. [3.B.1])
2: Радиатор	Максимум 70°C	Фиксированная 10°C

Диапазон уставки

Дополнительная информация о Диапазон уставки приведена в разделе «10.5.3 Основная зона» [▶ 159].

#	Код	Описание
Диапазон температур выходящей воды для дополнительной температурной зоны выходящей воды (= температурной зоне выходящей воды с самой высокой температурой выходящей воды при нагревании и самой низкой температурой выходящей воды при охлаждении)		
[3.8.1]	[9-05]	Минимум нагрева: 15°C~37°C
[3.8.2]	[9-06]	Максимум нагрева [2-0D]=2 (тип нагревательного прибора дополнительной зоны = радиатор) 37°C~70°C - Иначе: 37°C~55°C
[3.8.3]	[9-07]	Минимум охлаждения 5°C~18°C
[3.8.4]	[9-08]	Максимум охлаждения 18°C~22°C

Управление

Тип управления для дополнительной зоны — только чтение. Это определяется типом управления для основной зоны.

См. раздел «10.5.3 Основная зона» [▶ 159].

#	Код	Описание
[3.9]	Отсутствует	Управление: ▪ Вода на выходе, если тип управления для основной зоны Вода на выходе. ▪ Внешний комнатный термостат если тип управления для основной зоны: - Внешний комнатный термостат, или - Комнатный термостат.

Тип внеш. термостата

Применимо только при управлении по внешнему комнатному термостату.

Также см. раздел «10.5.3 Основная зона» [► 159].

#	Код	Описание
[3.A]	[C-06]	Тип внешнего комнатного термостата для дополнительной зоны: ▪ 1: 1 контакт. Подключается только к 1 цифровому входу (X2M/35a) ▪ 2: 2 контакта. Подключается к 2 цифровым входам (X2M/34a и X2M/35a)

Температура воды на выходе: Разность температур

Дополнительные сведения см. в разделе «10.5.3 Основная зона» [► 159].

#	Код	Описание
[3.B.1]	[1-0C]	Разность температур при нагреве: Для нормальной работы нагревательных приборов в режиме нагрева требуется минимальный перепад температуры. ▪ Для моделей E: - если [2-0D]=2, используется фиксированное значение 10°C - Иначе: 3°C~10°C ▪ Для моделей E7: - если [2-0D]=2: 10°C~12°C - иначе: 3°C~12°C
[3.B.2]	[1-0E]	Разность температур при охлаждении: Для нормальной работы нагревательных приборов в режиме охлаждения требуется минимальный перепад температуры. ▪ 3°C~10°C

Тип кривой M3

Существует 2 способа задания кривой метеозависимости:

- **2-точечная** (см. «10.4.2 Кривая по 2 точкам» [► 148])
- **Наклон-Смещение** (см. «10.4.3 Кривая с наклоном и смещением» [► 149])

В [2.E] Тип кривой M3 можно выбрать, какой способ будет использоваться.

В [3.C] Тип кривой M3 выбранный способ доступен только для чтения (отображается значение, выбранное в [2.E]).

#	Код	Описание
[2.E] / [3.C]	Отсутствует	2-точечная - Наклон-Смещение

10.5.5 Нагрев/охлаждение помещения




ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

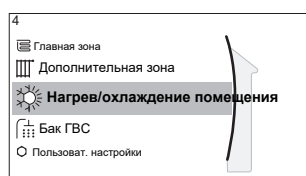

[4] Нагрев/охлаждение помещения

- [4.1] Режим работы
- [4.2] Расписание для режима работы
- [4.3] Рабочий диапазон
- [4.4] Количество зон
- [4.5] Режим работы насоса
- [4.6] Тип блока
- [4.7] или [4.8] Ограничение насоса
- [4.9] Насос за пределами диапазона
- [4.A] Повышение около 0°C
- [4.B] Превышение
- [4.C] Антиобледенение

Информация о режимах работы в пространстве

Ваш агрегат может быть моделью, работающей на нагрев или на нагрев/охлаждение:

- Если ваш агрегат является моделью, работающей на нагрев, то он может нагревать помещение.
- Если ваш агрегат является моделью, работающей на нагрев/охлаждение, то он может и нагревать, и охлаждать помещение. Системе можно указать режим, в котором она должна работать.

Чтобы определить, установлена ли модель теплового насоса для нагрева/охлаждения

1	Перейдите к [4]: Нагрев/охлаждение помещения.	
2	Проверьте, отображается ли и доступен ли для изменения пункт [4.1] Режим работы. Если это так, модель теплового насоса для нагрева/охлаждения установлена.	

Чтобы указать системе, какой использовать режим работы в пространстве:

Можно...	Местоположение
Проверить, в каком режиме — нагрева или охлаждения помещения — в настоящий момент работает система.	Главный экран
Задать постоянный режим нагрева или охлаждения помещения.	Главное меню
Запретить автоматическую смену режима по месячному расписанию.	

Чтобы проверить, какой режим работы в помещении используется в настоящее время

Режим работы в помещении отображается на главном экране:

- Когда блок переведен в режим нагрева, отображается значок .
- Когда блок переведен в режим охлаждения, отображается значок .

Индикатор состояния указывает, работает ли блок в данный момент времени:

- Когда блок не работает, индикатор состояния мигает синим светом с интервалом, приблизительно равным 5 секундам.
- Когда блок работает, индикатор состояния непрерывно светится синим светом.

Задание режима работы в пространстве

1	Перейдите к [4.1]: Нагрев/охлаждение помещения > Режим работы	 ...
2	Выберите один из следующих вариантов: ▪ Нагрев: Только режим нагрева ▪ Охлажд.: Только режим охлаждения ▪ Автоматич.: переключение между режимами нагрева и охлаждения осуществляется автоматически в зависимости от температуры снаружи. Действует ограничение переключений в месяц, см. Расписание для режима работы [4.2].	 ...

Если выбран вариант **Автоматич.**, то агрегат переключает свои режимы работы на основе **Расписание для режима работы** [4.2]. В этом расписании конечный пользователь указывает, какой режим работы допустим в каждый месяц.

Ограничение возможности автоматического переключения в соответствии с расписанием

Условия: Вы задаете для режима работы в пространстве настройку **Автоматич.**.

1	Перейдите к [4.2]: Нагрев/охлаждение помещения > Расписание для режима работы.	 ...
2	Выберите месяц.	 ...
3	Для каждого месяца выберите вариант: ▪ Реверсивный: Без ограничения ▪ Только нагрев: С ограничением ▪ Только охлажд.: С ограничением	... 

4 Подтвердите изменения.

**Пример: ограничения смены режима**

Когда	ограничения
во время холодного сезона. Пример: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль и март.	Только нагрев
во время теплого сезона. Пример: июнь, июль и август.	Только охлад.
Во время переходного периода. Пример: апрель, май и сентябрь.	Реверсивный

Агрегат выбирает свой режим работы на основе температуры снаружи, если:

- Режим работы=Автоматич., и
- Расписание для режима работы=Реверсивный.

Агрегат выбирает свой режим работы таким образом, чтобы всегда оставаться в следующих рабочих диапазонах:

- Температура выключения обогрева помещения
- Температура выключения охлаждения помещения

Температура снаружи усредняется по времени. При падении температуры снаружи режим работы переключится на нагрев и наоборот.

Если температура снаружи находится в диапазоне между **Температура выключения обогрева помещения** и **Температура выключения охлаждения помещения**, режим работы не изменяется.

Рабочий диапазон

В зависимости от средней температуры наружного воздуха, работа агрегата при нагреве или охлаждении запрещена.

#	Код	Описание
[4.3.1]	[4-02]	Температура выключения обогрева помещения: При увеличении средней температуры снаружи выше данного значения нагрев помещения отключается. ^(a) ▪ 14°C~35°C
[4.3.2]	[F-01]	Температура выключения охлаждения помещения: При падении средней температуры снаружи ниже данного значения, охлаждение помещения отключается. ^(a) ▪ 10°C~35°C

^(a) Эта настройка также используется при автоматическом переключении нагрева/охлаждения.

Исключение. Если в конфигурации системы предусмотрено управление по комнатному термостату, одна зона температуры воды на выходе и быстродействующие нагревательные приборы, то режим работы будет переключаться в зависимости от измеряемой температуры в помещении. Помимо нужной температуры нагрева/охлаждения помещения, установщик

задает значение гистерезиса (например, при нагреве это значение связано с нужной температурой охлаждения) и значение смещения (например, при нагреве это значение связано с нужной температурой нагрева).

Пример: Для агрегата выполнена следующая конфигурация:

- Нужная температура в помещении в режиме нагрева: 22°C
- Нужная температура в помещении в режиме охлаждения: 24°C
- Значение гистерезиса: 1°C
- Смещение: 4°C

Переключение из режима нагрева в режим охлаждения произойдет, когда температура в помещении станет выше суммы максимальной нужной температуры охлаждения и значения гистерезиса (т.е. $24+1=25^{\circ}\text{C}$), а также суммы нужной температуры нагрева и значения смещения (т.е. $22+4=26^{\circ}\text{C}$).



И наоборот, переключение из режима охлаждения в режим нагрева произойдет, когда температура в помещении станет ниже разности нужной температуры нагрева и значения гистерезиса (т.е. $22-1=21^{\circ}\text{C}$), а также разности нужной температуры охлаждения и значения смещения (т.е. $24-4=20^{\circ}\text{C}$).

Реле защиты предотвращает слишком частое изменение от нагревания к охлаждению и наоборот.

#	Код	Описание
Установки переключения режимов, относящиеся к температуре внутреннего воздуха. Применимы только в том случае, если выбран вариант Автоматич. и конфигурация системы предусматривает управление по комнатному термостату, 1 зону температуры воды на выходе и быстродействующие нагревательные приборы.		
Отсутствует	[4-0B]	Гистерезис: гарантирует смену режима только при необходимости. Переключение из режима нагрева в режим охлаждения помещения произойдет только тогда, когда температура в помещении станет выше суммы нужной температуры охлаждения и значения гистерезиса. ▪ Диапазон: 1°C~10°C
Отсутствует	[4-0D]	Смещение: гарантирует то, что всегда достигается заданная нужная температура в помещении. Переключение из режима нагрева в режим охлаждения помещения произойдет только тогда, когда температура в помещении станет выше суммы нужной температуры в помещении и значения смещения. ▪ Диапазон: 1°C~10°C

Количество зон

Вода на выходе системы может подаваться в максимум 2 зоны температуры воды. При конфигурации должно быть задано количество зон воды.
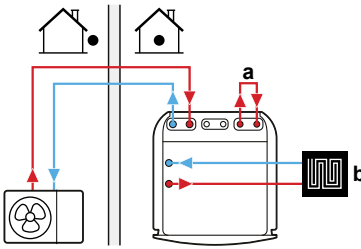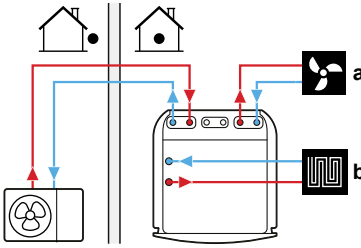
#	Код	Описание
[4.4]	[7-02]	0: Одна зона Только одна зона температуры воды на выходе:  a Байпас b Основная зона температуры воды на выходе
[4.4]	[7-02]	1: Две зоны Две зоны температуры воды на выходе:  a Дополнительная зона температуры воды на выходе: самая высокая температура b Основная зона температуры воды на выходе: самая низкая температура



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если НЕ выполнить конфигурирование следующим образом, то это может привести к повреждению нагревательных приборов. Если имеются 2 зоны, важно, чтобы в режиме нагрева:

- зона с самой низкой температурой воды была сконфигурирована в качестве основной, а
- зона с самой высокой температурой воды — в качестве дополнительной.





ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Если имеются две зоны и типы нагревательных приборов сконфигурированы неправильно, вода высокой температуры может быть направлена к низкотемпературному нагревательному прибору (нагрев полов). Во избежание этого:

- Установите аквастатный/термостатический клапан, чтобы избежать слишком высоких температур в направлении низкотемпературного нагревательного прибора.
- Обязательно задайте типы нагревательных приборов для основной зоны [2.7] и для дополнительной зоны [3.7] правильно в соответствии с подключенным нагревательным прибором.

Режим работы насоса

При выключении нагрева/охлаждения помещения насос всегда выключается. При включении нагрева/охлаждения помещения следует выбрать один из следующих режимов работы:
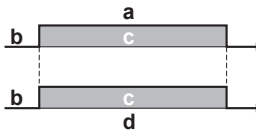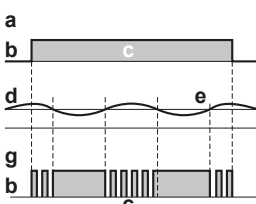
#	Код	Описание
[4.5]	[F-0D]	Режим работы насоса: 0 (Непрерывный): Непрерывная работа насоса независимо от включения или выключения термостата. Примечание: Непрерывная работа насоса требует больших затрат энергии, чем работа насоса в прерывистом режиме или по требованию.  a Управление нагревом/охлаждением помещения b Выкл c Вкл d работа насоса
[4.5]	[F-0D]	1 Период. контр.: Насос включается, когда имеется запрос на нагрев или охлаждение, а температура воды на выходе еще не достигла нужной температуры. Когда термостат выключен, насос запускается через каждые 3 минуты для проверки температуры воды и требуемого нагрева или охлаждения при необходимости. Примечание: Прерывистый режим доступен ТОЛЬКО при управлении температурой воды на выходе.  a Управление нагревом/охлаждением помещения b Выкл c Вкл d Температура воды на выходе e Фактическая f Желаемая g Работа насоса
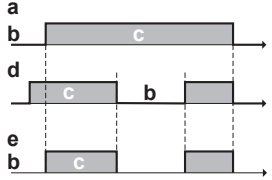
#	Код	Описание
[4.5]	[F-0D]	2 По запросу: Работа насоса по требованию. Пример: Использование комнатного термостата и термостата создает условие Включения/Выключения термостата. Примечание: НЕ доступно при управлении температурой воды на выходе.  a Управление нагревом/охлаждением помещения b Выкл c Вкл d Запрос на нагрев (от внешнего комнатного термостата или комнатного термостата) e Работа насоса

Тип блока

В этой части меню можно считать тип используемого блока:

#	Код	Описание
[4.6]	[E-02]	Тип блока: 0 Реверсивный 1 Только нагрев

Ограничение насоса

Параметры ограничения скорости насоса для основной зоны [9-0E] и для дополнительной зоны [9-0D] определяют максимальную скорость насоса. При нормальных условиях используемая по умолчанию настройка НЕ должна изменяться. Ограничение скорости насоса отменяется, когда расход ниже минимального значения (ошибка 7H).

В большинстве случаев вместо того, чтобы использовать [9-0D]/[9-0E], шум от потока можно предотвратить путем выполнения гидравлической балансировки.

#	Код	Описание
[4.8.1]	[9-0E]	Главная зона Ограничение насоса Возможные значения: см. ниже.
[4.8.2]	[9-0D]	Дополнительная зона Ограничение насоса Возможные значения: см. ниже.


Возможные значения:

Значение	Описание
0	Нет ограничений


Значение	Описание
1~4	Стандартное ограничение. Ограничение применяется при любых условиях. Требуемое управление разностью температур и комфорт НЕ гарантируются. 1: Скорость насоса 90% 2: Скорость насоса 80% 3: Скорость насоса 70% 4: Скорость насоса 60%
5~8	Ограничение при отсутствии приводов. Ограничение скорости насоса применяется, когда отсутствует выход нагрева. При наличии выхода нагрева скорость насоса определяется только разностью температур в соответствии с требуемой производительностью. Для этого диапазона ограничения возможна разность температур и гарантируется комфорт. В ходе работы в периодическом режиме насос включается на короткое время для измерения температуры воды и определения необходимости его работы. 5: Скорость насоса 90% при периодическом контроле 6: Скорость насоса 80% при периодическом контроле 7: Скорость насоса 70% при периодическом контроле 8: Скорость насоса 60% при периодическом контроле

Максимальные значения зависят от типа блока:


$[9-0D]/[9-0E]=0$
a (kPa)

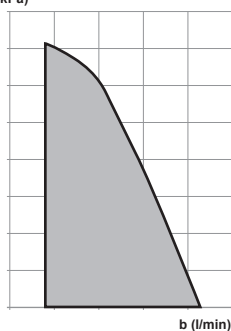


$[9-0D]/[9-0E]=1/5$
a (kPa)

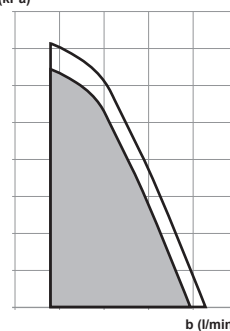


$[9-0D]/[9-0E]=2/6$
a (kPa)

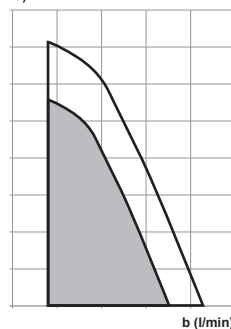

$[9-0D]/[9-0E]=3/7$
a (kPa)

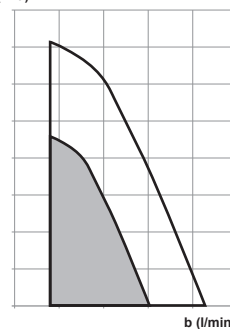

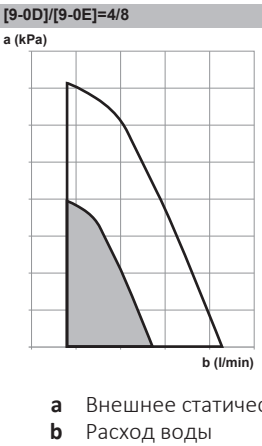

Функция предотвращения закупоривания для обоих насосов

#	Код	Описание
[9.1]	[3-0D]	Функция предотвращения закупоривания для обоих насосов 0: отключено 1: включено

Насос за пределами диапазона


Если функция работы насоса выключена, насос выключается, когда температура снаружи превышает заданное значение параметра **Температура выключения обогрева помещения** [4-02] или падает ниже значения, заданного параметром **Температура выключения охлаждения помещения** [F-01]. Если данная функция активирована, насос может работать при любой температуре снаружи.

#	Код	Описание
[4.9]	[F-00]	Работа насоса: 0: Отключен, если температура снаружи выше, чем [4-02], или ниже, чем [F-01], в зависимости от режима нагрева/охлаждения. 1: Возможна при любых внешних температурах.

Повышение около 0°C

Используйте данную настройку для компенсации возможных тепловых потерь здания при испарении растаявшего льда или снега. (Например, в странах с холодным климатом.)

При нагреве нужная температура воды на выходе локально увеличивается, когда температура снаружи приблизительно равна 0°C. Эта компенсация может быть выбрана, используя абсолютную температуру или нужную температуру, зависящую от погоды (см. рисунок ниже).

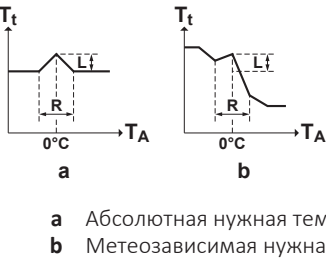

#	Код	Описание
[4.A]	[D-03]	Повышение около 0°C: 0: Нет 1: повышение 2°C, диапазон 4°C 2: повышение 4°C, диапазон 4°C 3: повышение 2°C, диапазон 8°C 4: повышение 4°C, диапазон 8°C

Превышение

Ограничение: Данная функция работает только в режиме нагрева.

Данная функция определяет, насколько температура воды может повыситься выше нужной температуры воды на выходе прежде, чем компрессор остановится. Компрессор начнет работать снова, когда температура выходящей воды падает ниже нужной температуры воды на выходе.

#	Код	Описание
[4.B]	[9-04]	Превышение: 1°C~4°C

Отклонение вниз

Ограничение: Данная функция применима только в режиме охлаждения при запуске компрессора. Она НЕ применима для устойчивого режима работы.

Данная функция определяет, насколько температура воды может понизиться ниже нужной температуры воды на выходе прежде, чем компрессор остановится. Компрессор начнет работать снова, когда температура выходящей воды повышается выше нужной температуры воды на выходе.

#	Код	Описание
Отсутствует	[9-09]	Отклонение вниз: 1°C~18°C


Антиобледенение

Антиобледенение [1,4] или [4.C] предотвращает чрезмерное понижение температуры в помещении. Дополнительная информация о защите помещения от замораживания приведена в разделе «10.5.2 Помещение» [▶ 153].

10.5.6 Резервуар

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

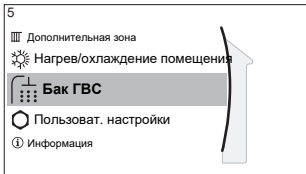

[5] Бак ГВС

- Экран уставок
- [5.1] Режим быстрого нагрева
- [5.2] Комфортная уставка
- [5.3] Экономная уставка
- [5.4] Уставка повторного нагрева
- [5.5] Расписание
- [5.6] Режим нагрева
- [5.7] Дезинфекция
- [5.8] Максимум
- [5.9] Гистерезис
- [5.A] Гистерезис
- [5.B] Режим уставки
- [5.C] Кривая МЗ
- [5.D] Граница
- [5.E] Тип кривой МЗ



ИНФОРМАЦИЯ

Для возможности размораживания резервуара мы рекомендуем, чтобы минимальная температура в нем составляла 35°C.

Экран уставки резервуара

Температуру горячей воды бытового потребления можно задать с помощью экрана уставки. Соответствующая дополнительная информация приведена в разделе «10.3.5 Экран уставок» [▶ 141].

Режим быстрого нагрева

Режим повышенной мощности можно использовать, чтобы немедленно начать нагрев воды до предварительно установленного значения (комфортное хранение). Однако потребление энергии при этом увеличивается. Когда включен режим повышенной мощности, на главном экране отображается значок

Включение режима повышенной мощности

Для активации или отключения режима **Режим быстрого нагрева** действуйте, как описано ниже:

1	Перейдите к [5.1]: Бак ГВС > Режим быстрого нагрева	
2	Выключите ВЫКЛ или включите ВКЛ режим быстрого нагрева.	

Пример использования: немедленно требуется больше горячей воды

В следующей ситуации:

- Большая часть горячей воды уже использована.
- Нет возможности ждать следующего действия по расписанию для нагрева резервуара горячей воды бытового потребления.

Затем можно включить режим повышенной мощности для подготовки горячей воды бытового потребления.

Преимущество: резервуар горячей воды бытового потребления немедленно начинает нагрев воды до предварительно установленного значения (комфортное хранение).



ИНФОРМАЦИЯ

Когда активен режим повышенной мощности, существует значительный риск нехватки мощности для нагрева/охлаждения помещения и возникновения проблем с комфортом. Если часто используется горячая вода бытового потребления, часто и надолго может прекращаться нагрев/охлаждение помещения.

Комфортная уставка

Применимо, только когда подготовка горячей воды бытового потребления осуществляется в режиме **Только расписание** или **Расписание + повторный нагрев**. При программировании расписания можно использовать в качестве предварительно заданного значения уставку комфортной температуры. При желании в дальнейшем изменить уставку хранения следует сделать это всего лишь в одном месте.

Резервуар будет нагреваться до достижения **комфортной температуры хранения**. Повышенная нужная температура применяется, когда запланировано комфортное хранение.

Кроме того, можно запрограммировать остановку хранения. Эта функция позволяет остановить нагрев резервуара, даже если уставка НЕ достигнута. Запрограммируйте только остановку хранения, когда нагрев резервуара совершенно не нужен.

#	Код	Описание
[5.2]	[6-0A]	Комфортная уставка: ▪ 30°C~[6-0E]°C

Экономная уставка

Температура экономного хранения соответствует более низкой требуемой температуре в резервуаре. Требуемая температура, когда запланирована работа экономичного сохранения (предпочтительно днем).

#	Код	Описание
[5.3]	[6-0B]	Экономная уставка: ▪ 30°C~min(50, [6-0E])°C

Уставка повторного нагрева

Требуемая температура повторного нагрева резервуара, используемая:

- в режиме **Расписание + повторный нагрев** во время повторного нагрева: гарантированная минимальная температура в резервуаре задается разностью: **Уставка повторного нагрева** минус гистерезис повторного нагрева. Если температура в резервуаре падает ниже этого значения, резервуар нагревается.
- во время комфортного сохранения, для передачи приоритета подготовке горячей воды бытового назначения. Когда температура в резервуаре поднимается выше этого значения, подготовка горячей воды бытового потребления и нагрев/охлаждение помещения выполняются последовательно.

#	Код	Описание
[5.4]	[6-0C]	Уставка повторного нагрева: ▪ 30°C~min(50, [6-0E])°C

Расписание

С использованием экрана расписания можно настроить расписание для температуры в резервуаре. Дополнительная информация об этом экране приведена в разделе «10.3.7 Экран расписания: Пример» [► 143].

Режим нагрева

Горячая вода бытового потребления может быть подготовлена тремя различными путями. Они отличаются друг от друга тем, каким образом устанавливается требуемая температура резервуара и как агрегат воздействует на нее.

#	Код	Описание
[5.6]	[6-0D]	Режим нагрева: ▪ 0: (Только повт. нагр.): допускается только повторный нагрев. ▪ 1: (Расписание + повторный нагрев): резервуар горячей воды бытового потребления нагревается по расписанию, а между циклами нагрева по расписанию допускается повторный нагрев. ▪ 2: (Только расписание): резервуар горячей воды бытового потребления нагревается ТОЛЬКО по расписанию.

Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации.

Дезинфекция

Относится только к установкам с резервуаром для горячей воды бытового потребления.

Функция дезинфекции обеспечивает дезинфекцию резервуара для горячей воды бытового потребления путем периодического нагрева воды до определенной температуры.




ОСТОРОЖНО!

Настройки функции дезинфекции ДОЛЖНЫ быть сконфигурированы монтажником в соответствии с действующим законодательством.

#	Код	Описание
[5.7.1]	[2-01]	Активация: ▪ 0: Нет ▪ 1: Да

#	Код	Описание
[5.7.2]	[2-00]	День работы: 0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье
[5.7.3]	[2-02]	Время запуска
[5.7.4]	[2-03]	Уставка резервуара: 60°C
[5.7.5]	[2-04]	Продолжительность: 40~60 минут

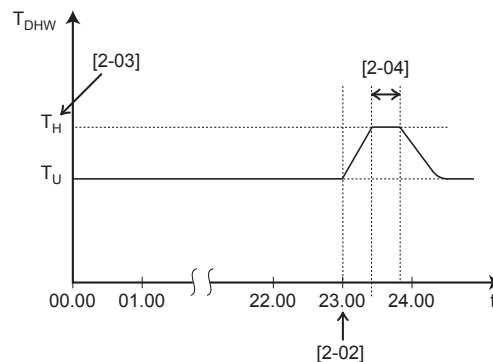

T_{DHW} Температура горячей воды бытового потребления
 T_U Пользовательская уставка температуры
 T_H Уставка высокой температуры [2-03]
 t Время



ВНИМАНИЕ!

Имейте в виду, что температура горячей воды бытового потребления в кране будет после дезинфекции совпадать со значением местной настройки [2-03].

Если столь высокая температура горячей воды потенциально травмоопасна, то на выходе из резервуара для горячей воды бытового потребления монтируется смесительный клапан (приобретается по месту установки оборудования). Смесительный клапан ограничивает температуру горячей воды в кране заданным максимальным значением. Максимально допустимое значение температуры горячей воды подбирается согласно действующим нормативам.



ОСТОРОЖНО!

Убедитесь, что время включения функции дезинфекции [5.7.3] с заданной продолжительностью [5.7.5] НЕ прерывается возможной потребностью в горячей воде бытового потребления.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Режим дезинфекции. Режим дезинфекции останется активным даже после ВЫКЛЮЧЕНИЯ нагрева резервуара ([C.3]: Эксплуатация > Бак ГВС). Однако при его ВЫКЛЮЧЕНИИ в процессе выполнения дезинфекции появится ошибка АН.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если поступает код ошибки АН и функция дезинфекции не прерывалась из-за отбора горячей воды бытового потребления, рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если выбран режим **Только повт. нагр.** или **Расписание + повторный нагрев**, рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
- Если выбран режим **Только расписание**, то для предварительного прогрева резервуара рекомендуется запрограммировать работу в режиме **Экологичный** в течение 3 часов перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Функция дезинфекции повторно запускается в случае, если температура горячей воды бытового назначения падает на 5°C ниже заданной температуры дезинфекции в пределах ее продолжительности.

Максимальная уставка температуры ГВБП

Максимальная температура, которую пользователи могут выбрать для горячей воды бытового потребления. Эта настройка используется для ограничения температур в кранах горячей воды.

**ИНФОРМАЦИЯ**

При дезинфекции резервуара горячей воды бытового применения температура ГВБП может превысить данную максимальную температуру.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ограничьте максимальную температуру горячей воды в соответствии с применимым законодательством.

#	Код	Описание
[5.8]	[6-0E]	Максимум: Максимальная температура, которую пользователи могут выбрать для горячей воды бытового потребления. Эта настройка используется для ограничения температуры в кранах горячей воды. Максимальная температура НЕ применяется во время функции дезинфекции. См. функция дезинфекции.

Гистерезис (гистерезис включения теплового насоса)

Применимо, когда подготовка горячей воды бытового потребления осуществляется только посредством повторного нагрева. Когда температура в резервуаре падает ниже температуры повторного нагрева, уменьшенной на температуру гистерезиса включения теплового насоса, резервуар нагревается до температуры повторного нагрева.

Минимальная температура включения составляет 20°C, даже если гистерезис уставки меньше 20°C.

#	Код	Описание
[5.9]	[6-00]	Гистерезис включения теплового насоса ▪ 2°C...40°C

Гистерезис (гистерезис повторного нагрева)

Применимо, когда подготовка горячей воды бытового потребления осуществляется по расписанию+посредством повторного нагрева. Когда температура в резервуаре падает ниже температуры повторного нагрева, уменьшенной на температуру гистерезиса повторного нагрева, резервуар нагревается до температуры повторного нагрева.

#	Код	Описание
[5.A]	[6-08]	Гистерезис повторного нагрева ▪ 2°C~20°C

Режим уставки

#	Код	Описание
[5.B]	Отсутствует	Режим уставки: ▪ Фиксированное ▪ Погодозависимый

Кривая M3

При активации работы в режиме обусловленном метеоусловиями, требуемая температура резервуара определяется автоматически в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха: низкие температуры наружного воздуха приведут к более высоким требуемым температурам резервуара, поскольку кран холодной воды холоднее и наоборот.

Если для подготовки горячей воды бытового потребления выбран вариант **Только расписание** или **Расписание + повторный нагрев**, температура комфортного хранения зависит от погоды (согласно кривой зависимости от погоды), а экономичное хранение и температура повторного нагрева НЕ зависят от погоды.

Если для подготовки горячей воды бытового потребления выбран вариант **Только повт. нагр.**, требуемая температура в резервуаре зависит от погоды (в соответствии с кривой зависимости от погоды). Во время работы с метеозависимыми условиями, конечный пользователь не может регулировать требуемую температурного резервуара в пользовательском интерфейсе. Также см. раздел «10.4 Кривая метеозависимости» [▶ 147].

#	Код	Описание
[5.C]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	Кривая МЗ: T_{DHW} $[0-0C]$ $[0-0B]$ $[0-0E]$ $[0-0D]$ T_a ▪ T_{DHW}: Требуемая температура в резервуаре. ▪ T_a: Окружающая температура снаружи (усредненная) ▪ [0-0E]: низкая температура снаружи: $-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-0D]: высокая окружающая температура снаружи: $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ▪ [0-0C]: требуемая температура в резервуаре, если температура снаружи равна или меньше низкой температуры окружающей среды: - $45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ (для моделей E) - мин. $(45, [6-0E])^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ (для моделей E7) ▪ [0-0B]: требуемая температура в резервуаре, если температура снаружи равна или больше высокой окружающей температуры: $35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$

Граница

Для подготовки горячей воды бытового потребления для теплового насоса можно задать следующее значение гистерезиса:

#	Код	Описание
[5.D]	[6-01]	Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. Диапазон: $0^{\circ}\text{C} \dots 10^{\circ}\text{C}$

Пример: установка $(T_U) >$ максимальная температура теплового насоса—[6-01] ($T_{HP\ MAX}$ —[6-01])



ИНФОРМАЦИЯ

Значения на следующем графике указаны для примера. Более подробная информация о рабочем диапазоне ГВП данного агрегата приведена в технических данных.


В [5.E] Тип кривой M3 выбранный способ доступен только для чтения (отображается значение, выбранное в [2.E]).

#	Код	Описание
[2.E] / [5.E]	Отсутствует	0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение

10.5.7 Пользовательские настройки

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

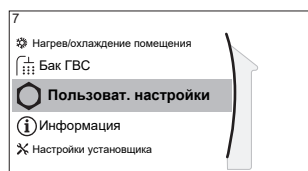

[7] Пользоват. настройки

- [7.1] Язык
- [7.2] Время/дата
- [7.3] Отпуск
- [7.4] Тихий режим
- [7.5] Цена электроэнергии
- [7.6] Цена газа

Язык

#	Код	Описание
[7.1]	Отсутствует	Язык

Время/дата

#	Код	Описание
[7.2]	Отсутствует	Установите местное время и дату



ИНФОРМАЦИЯ

По умолчанию активировано летнее время, а формат часов — 24 часа. Если вы хотите изменить эти настройки, вы можете сделать это в структуре меню (Пользоват. настройки > Время/дата) после инициализации агрегата.

Выходной

Информация о режиме выходных

Во время выходных данный режим можно применять с целью отклонения от обычного расписания без необходимости изменять его. Когда включен режим выходных, нагрев/охлаждение помещения и подготовка горячей воды бытового потребления выключаются. Остаются включенными защита помещения от замораживания и функция дезинфекции.

Типовая последовательность действий


Обычно режим выходных включает следующие стадии:

- 1 Активация режима выходных.
- 2 Настройка даты начала и завершения выходных.

Чтобы проверить, активирован ли режим выходных и запущен ли он

Если включен режим выходных, то на главном экране отображается значок

Конфигурирование выходных

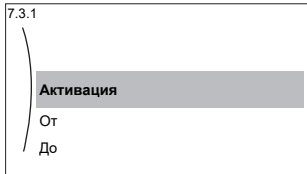1	Активируйте режим выходных.	—
	Перейдите к [7.3.1]: Пользоват. настройки > Отпуск > Активация. 	
	Выберите ВКЛ.	
2	Задайте первый день выходных.	—
	Перейдите к [7.3.2]: От.	
	Выберите дату.	 
	Подтвердите изменения.	
3	Задайте последний день выходных.	—
	Перейдите к [7.3.3]: До.	
	Выберите дату.	 
	Подтвердите изменения.	

Тихий режим

Информация о тихом режиме

Тихий режим применяется для уменьшения шума наружного агрегата. В то же время это также снижает производительность отопления и охлаждения системы. Есть несколько уровней тихого режима.

Установщик может:

- полностью деактивировать тихий режим
- вручную активировать уровень тихого режима
- предоставить пользователю возможность запрограммировать расписание тихого режима
- настроить ограничения в соответствии с местными нормами

Пользователь может запрограммировать расписание тихого режима, если установщик предоставил ему такую возможность.



ИНФОРМАЦИЯ

Если температура снаружи ниже нуля, НЕ рекомендуется использовать самый тихий уровень.

Для проверки активации тихого режима

Если включен тихий режим, на главном экране отображается значок .

Для использования тихого режима

1	Перейдите к [7.4.1]: Пользоват. настройки > Тихий режим > Режим.	
---	--	---

2	Выполните одно из следующих действий:	—
Если нужно...	То...	
полностью деактивировать тихий режим	Выберите Выкл. Результат: Блок никогда не будет работать в тихом режиме. Пользователь не может изменить это.	
вручную активировать уровень тихого режима	Выберите Ручной.	
	Перейдите к [7.4.3] Уровень и выберите соответствующий уровень тихого режима. Пример: Наиболее тихий. Результат: Блок всегда будет работать на выбранном уровне тихого режима. Пользователь не может изменить это.	
- Предоставить пользователю возможность запрограммировать расписание тихого режима И/ИЛИ - настроить ограничения в соответствии с местными нормами	Выберите Автоматич. . Результат: - Пользователь (или вы) можете запрограммировать расписание в [7.4.2] Расписание. Дополнительная информация о расписании приведена в разделе «10.3.7 Экран расписания: Пример» [▶ 143]. - Ограничения можно настроить в разделе [7.4.4] Ограничения. См. ниже. - Возможный результат тихого режима различается в зависимости от расписания (если оно запрограммировано) и ограничений (если они включены/заданы). См. ниже.	

Настройка ограничений

1	Включение ограничений. Перейдите к [7.4.4.1]: Пользоват. настройки > Тихий режим > Ограничения > Включено и выберите Да .	
2	Задайте ограничения (время + уровень), которые будут действовать до полудня (AM): [7.4.4.2] Время ограничения до полудня Пример: с 09:00 до 11:00 [7.4.4.3] Уровень ограничения до полудня Пример: Более тихий	

3	Задайте ограничения (время + уровень), которые будут действовать после полудня (PM): [7.4.4.4] Время ограничения после полудня Пример: с 15:00 до 19:00 [7.4.4.5] Уровень ограничения после полудня Пример: Наиболее тихий	
----------	---	--

Возможный результат, если для тихого режима задано значение Автоматич.

Если...			То тихий режим =...
Ограничения включены?	Ограничения (время + уровень) заданы?	Расписание запрограммировано?	
Нет	Отсутствует	Нет	ВЫКЛ.
		Да	Следует расписанию
Да	Нет	Нет	ВЫКЛ.
		Да	Следует расписанию
	Да	Нет	Следует ограничениям
		Да	В период действия ограничений: если уровень ограничения строже уровня в расписании, применяется ограничение. В противном случае, уровень следует расписанию. Вне периода действия ограничений: следует расписанию.

Цены на электроэнергию и цена на газ

Применяется только в сочетании с функцией бивалентной работы. См. также раздел «Работа в бивалентном режиме» [▶ 220].

#	Код	Описание
[7.5.1]	Отсутствует	Цена электроэнергии > Высокая
[7.5.2]	Отсутствует	Цена электроэнергии > Средняя
[7.5.3]	Отсутствует	Цена электроэнергии > Низкая
[7.6]	Отсутствует	Цена газа



ИНФОРМАЦИЯ

Цена электроэнергии может задаваться, только когда включен бивалентный режим ([9.C.1] или [C-02]). Эти значения могут задаваться только в структуре меню [7.5.1], [7.5.2] и [7.5.3]. НЕ используйте настройки просмотра.

Настройка цены газа

1	Перейдите к [7.6]: Пользоват. настройки > Цена газа.	
----------	--	--

2	Выберите цену на газ.	
3	Подтвердите изменения.	

**ИНФОРМАЦИЯ**

Диапазон значений цены: 0,00~990 валюта/кВт-ч (с 2 значащими разрядами).

Настройка цены электроэнергии

1	Перейдите к [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Пользоват. настройки > Цена электроэнергии > Высокая/Средняя/Низкая.	
2	Выберите цену на электроэнергию.	
3	Подтвердите изменения.	
4	Повторите эти действия для всех трех цен на электроэнергию.	—

**ИНФОРМАЦИЯ**

Диапазон значений цены: 0,00~990 валюта/кВт-ч (с 2 значащими разрядами).

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если расписание не задано, используется Цена электроэнергии для Высокая.

Настройка таймера расписания для цены электроэнергии

1	Перейдите к [7.5.4]: Пользоват. настройки > Цена электроэнергии > Расписание.	
2	Запрограммируйте выбранный вариант с использованием экрана расписания. Можно задать цены на электроэнергию Высокая, Средняя и Низкая согласно расценкам поставщика электроэнергии.	—
3	Подтвердите изменения.	

**ИНФОРМАЦИЯ**

Значения соответствуют предварительно заданным значениям для Высокая, Средняя и Низкая. Если расписание не задано, используется цена электроэнергии для Высокая.

Цены на энергоресурсы в случае поощрения за использование возобновляемых источников энергии

Поощрение может учитываться при настройке цены энергоресурсов. Хотя эксплуатационные затраты могут увеличиться, общая стоимость эксплуатации с учетом возмещения будет оптимизирована.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Измените настройки цены энергоресурсов в конце периода поощрения.

Настройка цены газа в случае поощрения за использование возобновляемых источников энергии

Рассчитайте цену на газ по следующей формуле:

- Фактическая цена газа+(поощрение/кВт-ч×0,9)

Порядок настройки цены на газ описан в разделе «Настройка цены газа» [▶ 197].

Настройка цены электроэнергии в случае поощрения за использование возобновляемых источников энергии

Рассчитайте цену на электроэнергию по следующей формуле:

- Фактическая цена электроэнергии+поощрение/кВт-ч

Порядок настройки цены на электроэнергию описан в разделе «Настройка цены электроэнергии» [▶ 198].

Пример

Это пример, и используемые цены и/или значения НЕ являются точными.

Данные	Цена/кВт-ч
Цена газа	4,08
Стоимость электроэнергии	12,49
Поощрение за использование возобновляемых источников тепла на кВт-ч	5

Расчет цены газа

Цена газа=Фактическая цена газа+(поощрение/кВт-ч×0,9)

Цена газ=4,08+(5×0,9)

Цена газа=8,58

Расчет цены электроэнергии

Цена электроэнергии=Фактическая цена электроэнергии+поощрение/кВт-ч

Цена электроэнергии=12,49+5


Цена электроэнергии=17,49

Стоимость	Значение в строке навигации
Газ: 4,08 /кВт-ч	[7.6]=8,6
Электроэнергия: 12,49 /кВт-ч	[7.5.1]=17

10.5.8 Информация

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

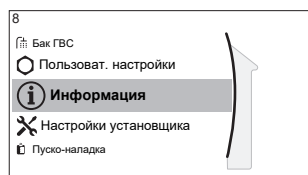

[8] Информация

[8.1] Данные энергопотребления

[8.2] Журнал сбоев

[8.3] Информация о дилере

[8.4] Датчики

[8.5] Приводы

[8.6] Режимы работы

[8.7] О программе

[8.8] Состояние соединения

[8.9] Часы работы

[8.A] Сброс

Информация о дилере

Установщик может внести свой контактный номер здесь.

#	Код	Описание
[8.3]	Отсутствует	Номер, по которому можно позвонить в случае возникновения проблем.

Сброс

Сброс параметров конфигурации, сохраненные в MMI (интерфейс пользователя внутреннего агрегата).

Пример: Данные учета электроэнергии, настройки для выходных дней.



ИНФОРМАЦИЯ

При этом сброс параметров конфигурации и местных настроек внутреннего агрегата не производится.

#	Код	Описание
[8.A]	Отсутствует	Сброс EEPROM интерфейса MMI с возвратом заводских настроек

Возможная считываемая информация


В меню...	Можно посмотреть...
[8.1] Данные энергопотребления	Произведенную энергию, потребление электричества и расход газа
[8.2] Журнал сбоев	Журнал неисправностей
[8.3] Информация о дилере	Контактный номер/номер службы техподдержки
[8.4] Датчики	Температуру в помещении, температуру в резервуаре или температуру горячей воды бытового потребления, температуру снаружи и температуру воды на выходе (если предусмотрено)

В меню...	Можно посмотреть...
[8.5] Приводы	Состояние/режим работы каждого привода Пример: Насос горячей воды бытового потребления ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН
[8.6] Режимы работы	Текущий режим работы Пример: Режим размораживания/возврата масла
[8.7] О программе	Информация о версии системы
[8.8] Состояние соединения	Информацию о состоянии подключения агрегата, комнатном термостате и адаптере локальной сети.
[8.9] Часы работы	Общее количество часов работы определенных компонентов системы

10.5.9 Настройки установщика

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

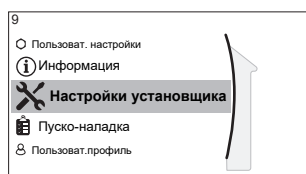

[9] Настройки установщика

- [9.1] Мастер конфигурирования
- [9.2] Гор. вода быт. потр.
- [9.3] Резервный нагреватель
- [9.5] Авар. ситуация
- [9.6] Балансировка
- [9.7] Защита от замерзания труб
- [9.8] Источник электропитания по льготному тарифу
- [9.9] Управление потреблением энергии
- [9.A] Измерение энергии
- [9.B] Датчики
- [9.C] Бивалентный режим
- [9.D] Подача аварийного сигнала
- [9.E] Авт. перезапуск
- [9.F] Функция энергосбережения
- [9.G] Отключение функций защиты
- [9.H] Принудительная оттайка
- [9.I] Обзор местных настроек
- [9.N] Экспорт настроек MMI

Мастер конфигурации

После первого включения питания системы на интерфейс пользователя будут выводиться указания мастера настройки конфигурации. Таким образом вы сможете задать самые важные начальные настройки. С ними агрегат сможет работать правильно. При необходимости после этого через структуру меню можно будет задать более подробные настройки.

Чтобы перезапустить мастер настройки конфигурации, перейдите к **Настройки установщика > Мастер конфигурирования** [9.1].

Горячая вода бытового потребления

Гор.вода быт.потр.

Следующая настройка определяет, может ли система подготавливать горячую воду бытового потребления или нет, и какой резервуар используется. Эта настройка доступна только для чтения.

#	Код	Описание
[9.2.1]	[E-05] ^(a) [E-06] ^(a) [E-07] ^(a)	Встроенный Резервный нагреватель также будет использоваться для нагрева горячей воды бытового применения.

^(a) Используйте структуру меню вместо настроек обзора. Настройка структуры меню [9.2.1] заменяет следующие 3 настройки обзора:

- [E-05]: Может ли система подготавливать горячую воду бытового потребления?
- [E-06]: Установлен ли в системе резервуар горячей воды бытового потребления?
- [E-07]: Какого типа установлен резервуар горячей воды бытового потребления?

Насос рециркуляции ГВС

#	Код	Описание
[9.2.2]	[D-02]	Насос рециркуляции ГВС: 0: (Отсутствует насос ГВБП): НЕ установлен 1: (Быстрый нагрев воды): установлен для моментальной подачи горячей воды, когда вода отбирается. Пользователь настраивает работу по времени насоса горячей воды бытового потребления с помощью расписания. Управление этим насосом возможно посредством интерфейса пользователя. 2: Дезинфекция: установлен для дезинфекции. Он запускается, когда запускается функция дезинфекции резервуара для горячей воды бытового потребления. Остальные установки не нужны.

См. также:

- «6.4.4 Насос ГВБП для быстрого нагрева воды» [▶ 43]
- «6.4.5 Насос ГВБП для дезинфекции» [▶ 44]

Расписание насоса ГВБП

Программирование расписания работы насоса ГВБП **(только для приобретаемого на месте насоса горячей воды бытового потребления для вторичного возврата)**.

Запрограммируйте расписание работы насоса горячей воды бытового потребления для определения времени включения и выключения насоса.

Включенный насос работает и обеспечивает мгновенную подачу горячей воды в точку отбора. Для экономии энергии включайте насос только в то время суток, когда немедленно нужна горячая вода.

Резервный нагреватель

Тип, напряжение, конфигурация и мощность резервного нагревателя должны быть заданы на интерфейсе пользователя.

В целях обеспечения правильной работы средств измерения и/или управления энергопотреблением должны быть заданы значения мощности для различных ступеней резервного нагревателя. При измерении значение сопротивления каждого нагревателя вы можете задать точную мощность нагревателя, и это приведет к более точным данным по энергии.

Тип резервного нагревателя

Резервный нагреватель адаптирован для подключения к большинству европейских электрических сетей. Модель резервного нагревателя можно посмотреть, но изменить ее нельзя.

#	Код	Описание
[9.3.1]	[E-03]	3: 6V 4: 9W

Напряжение

- Для модели 6V можно выбрать вариант:
 - 230 В, 1 фаза
 - 230 В, 3 фазы
- Для модели 9W задается настройка 400 В, 3 фазы.

#	Код	Описание
[9.3.2]	[5-0D]	0: 230 В, 1 фаза 1: 230 В, 3 фазы 2: 400 В, 3 фазы

Конфигурирование

Конфигурацию резервного нагревателя можно настраивать различными способами. Можно выбрать, чтобы был только 1-ступенчатый резервный нагреватель или резервный нагреватель с 2 ступенями. При наличии 2 ступеней мощность второй ступени зависит от этой настройки. Также можно выбрать, будет ли более высокая мощность второй ступени в аварийной ситуации.

#	Код	Описание
[9.3.3]	[4-0A]	0: Реле 1 1: Реле 1/Реле 1+2 2: Реле 1/Реле 2 3: Реле 1/Реле 2 Авар. ситуация Реле 1+2

**ИНФОРМАЦИЯ**

Настройки [9.3.3] и [9.3.5] связаны. Изменение одной настройки влияет на другую. После изменения одной настройки проверьте, сохранилось ли предполагаемое значение другой.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Во время нормальной работы мощность второй ступени резервного нагревателя при номинальном напряжении равна [6-03]+[6-04].

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если [4-0A]=3 и активен аварийный режим, потребление энергии резервного нагревателя максимально и равно $2 \times [6-03] + [6-04]$.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Только для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового потребления: если установка температуры хранения превышает 50°C, Daikin рекомендует НЕ ОТКЛЮЧАТЬ вторую ступень резервного нагревателя, так как это серьезно повлияет на время, необходимое для нагрева агрегатом резервуара горячей воды для бытового потребления.

Ступень производительности 1

#	Код	Описание
[9.3.4]	[6-03]	Мощность первой ступени резервного нагревателя при номинальном напряжении.

Дополнительная ступень производительности 2

#	Код	Описание
[9.3.5]	[6-04]	Разность мощности второй и первой ступеней резервного нагревателя при номинальном напряжении. Номинальное значение зависит от конфигурации резервного нагревателя.

Равновесие

Включение резервного нагревателя зависит от следующих факторов:

1 Разрешено ли включение резервного нагревателя?

Это определяется значением параметра [4-00] Работа резервного нагревателя.

2 Ниже какой температуры наружного воздуха разрешено включение резервного нагревателя?

Это определяется параметрами температуры равновесного состояния [5-00] и [5-01]. Эти параметры действуют только тогда, когда разрешена работа резервного нагревателя ([4-00]=1). Значение параметра [5-00] по умолчанию для моделей E и E7 отличается.

3 Необходимо включать резервный нагреватель?

Это определяется логикой работы резервного нагревателя. Эта логика для моделей E и E7 отличается. Для моделей E7 система включает резервный нагреватель ТОЛЬКО в следующих случаях:

- Компрессор уже работает на максимальной мощности, и
- Уставка температуры воды на выходе HE достигнута, и
- Температура воды на выходе HE увеличивается достаточно быстро в течение заданного периода времени. По умолчанию этот период времени равен 3 минутам, но при выполнении пробного обогрева помещения (см. «11.4.3 Пробный рабочий запуск» [► 239]) он автоматически подстраивается под систему в зависимости от фактического объема воды в ней.

#	Код	Описание
[9.3.6]	[5-00]	Равновесие: Деактивировать резервный нагреватель (или внешний резервный источник тепла в случае двухвариантной системы) выше равновесной температуры для отопления помещения? ▪ 0: Нет (по умолчанию для моделей E7; менять нет необходимости, но возможно) ▪ 1: Да (по умолчанию для моделей E)
[9.3.7]	[5-01]	Равновесная температура: Температура снаружи, ниже которой разрешена работа резервного нагревателя (или внешнего резервного источника тепла в случае двухвариантной системы). Диапазон: -15°C...35°C



ИНФОРМАЦИЯ

Применимо, если [5-00]=1:

Если температура окружающей среды выше 10°C, то тепловой насос будет работать до достижения уровня 65°C. Если задать более высокую уставку, то в условиях, когда температура окружающей среды выше равновесной температуры, резервный нагреватель не будет подключаться к работе. Резервный нагреватель будет подключаться ТОЛЬКО в том случае, если равновесная температура [5-01] будет увеличена до окружающей температуры, необходимой для достижения более высокой уставки.

Эксплуатация

#	Код	Описание
[9.3.8]	[4-00]	Работа резервного нагревателя: 0: Ограничено 1: Допустимо 2: Только ГВС: Работа резервного нагревателя разрешена для подготовки горячей воды бытового потребления и запрещена для нагрева помещения.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Слишком медленный нагрев ГВБП тепловым насосом может повлиять на комфортность условий работы контура отопления/охлаждения помещения. В таком случае позвольте резервному нагревателю подключаться во время подготовки ГВБП, присвоив параметру [4-00] значение 1 или 2.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Только для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового потребления: если работа резервного нагревателя во время нагрева помещения должна быть ограничена, но может быть разрешена для подготовки горячей воды бытового потребления, задайте для параметра [4-00] значение 2.

Аварийный режим**Авар. ситуация**

Если тепловой насос вышел из строя, то функцию аварийного нагревателя может выполнять резервный нагреватель. При этом он либо автоматически, либо по ручной команде принимает на себя тепловую нагрузку.

- Если для параметра **Авар. ситуация** задано значение **Автоматич.** и при этом тепловой насос выходит из строя, то резервный нагреватель автоматически принимает на себя подготовку горячей воды бытового потребления и отопление помещения.
- Если настройке **Авар. ситуация** задано значение **Ручной** и при этом тепловой насос выходит из строя, то подготовка горячей воды бытового потребления и нагрев помещения прекращаются.

Чтобы вновь запустить его вручную с интерфейса оператора, перейдите на экран **Сбой** главного меню и подтвердите, может ли резервный нагреватель принять на себя тепловую нагрузку.

- В альтернативном варианте, если настройке **Авар. ситуация** задано значение:
 - **уменьшенный автоматический перегрев/ГВБП ВКЛ.**, то нагрев помещения уменьшается, но подготовка горячей воды бытового потребления все же производится.
 - **уменьшенный автоматический перегрев/ГВБП ВЫКЛ.**, то нагрев помещения уменьшается, а подготовка горячей воды бытового потребления НЕ производится.
 - **обычный автоматический перегрев/ГВБП ВЫКЛ.**, то нагрев помещения производится в обычном режиме, но подготовка горячей воды бытового потребления НЕ производится.

Как и в режиме **Ручной**, агрегат благодаря резервному нагревателю может принять на себя полную нагрузку, если пользователь включит эту функцию на экране главного меню **Сбой**.

Если в доме никто не живет в течение более длительного времени, то с целью сохранения низкого энергопотребления рекомендуется задать настройке **Авар. ситуация** значение **уменьшенный автоматический перегрев/ГВБП ВЫКЛ.**

#	Код	Описание
[9.5.1]	[4-06]	▪ 0: Ручной ▪ 1: Автоматич. ▪ 2: уменьшенный автоматический перегрев/ГВБП ВКЛ. ▪ 3: уменьшенный автоматический перегрев/ГВБП ВЫКЛ. ▪ 4: обычный автоматический перегрев/ГВБП ВЫКЛ.



ИНФОРМАЦИЯ

Автоматическая работа в аварийном режиме может настраиваться только в структуре меню интерфейса пользователя.



ИНФОРМАЦИЯ

Если тепловой насос выходит из строя, а параметру **Авар. ситуация** присвоено значение **Ручной**, то остаются активными следующие функции, даже если пользователь НЕ подтвердил работу в аварийном режиме:

- Защита помещения от замораживания
- Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов
- Защита водяной трубы от замерзания

Однако функция дезинфекции будет активирована ТОЛЬКО в том случае, если пользователь подтвердит работу в аварийном режиме через пользовательский интерфейс.

Принудительное выключение компрессора

Можно включить режим **Принудительное выключение компрессора**, в котором резервный нагреватель будет обеспечивать только горячую воду бытового потребления и отопление помещения. Когда этот режим активирован:

- Работа теплового насоса НЕвозможна

- Охлаждение НЕвозможно

#	Код	Описание
[9.5.2]	[7-06]	Включение режима Принудительное выключение компрессора : ▪ 0: отключено ▪ 1: включено

Заполненная гликолем система

Заполненная гликолем система

Эта настройка дает установщику возможность указать, чем заполнена система — гликолем или водой. Это важно в том случае, если для защиты водяного контура от замерзания используется гликоль. Если этой настройке задано НЕВЕРНОЕ значение, то жидкость в трубах может замерзнуть.

#	Код	Описание
Отсутствует	[E-0D]	Заполненная гликолем система: Система заполнена гликолем? ▪ 0: Нет ▪ 1: Да

Распределение нагрузки

Приоритеты

Для систем со встроенным резервуаром горячей воды бытового потребления.


#	Код	Описание
[9.6.1]	[5-02]	Приоритет обогрева помещения: Определяет, будет ли резервный нагреватель помогать тепловому насосу во время подготовки горячей воды бытового назначения. Для обеспечения оптимального режима работы и минимального энергопотребления настоятельно рекомендуется использовать стандартную настройку (0). Если работа резервного нагревателя будет ограничена ([4-00]=0), и температура снаружи ниже чем настройка [5-03], то горячая вода бытового потребления не будет нагреваться резервным нагревателем.

#	Код	Описание
[9.6.2]	[5-03]	Приоритетная температура: используется для расчета времени защиты от частых включений. Если [5-02]=1, то она представляет собой температуру снаружи, ниже которой резервный нагреватель будет подключаться для нагрева горячей воды бытового потребления. [5-01] Равновесная температура и [5-03] приоритетная температура отопления помещения относятся к резервному нагревателю. Поэтому следует задать значение [5-03] равным или на несколько градусов превышающим значение [5-01].
[9.6.3]	[5-04]	Уставка смещения вспом. нагр-ля: коррекция уставки температуры горячей воды бытового потребления: коррекция уставки нужной температуры горячей воды бытового потребления, применяемая при низкой температуре снаружи, когда установлен приоритет нагрева помещения. Скорректированная (более высокая) уставка обеспечит сохранение общей теплоемкости воды в резервуаре примерно на том же уровне за счет компенсации остывания нижнего слоя воды в резервуаре (из-за неработающего змеевика теплообменника) более теплым верхним слоем. Диапазон: 0°C~20°C

Реле


Для запроса на одновременный нагрев помещения и подготовки горячей воды бытового потребления.

[8-02]: Таймер защиты от частых включений

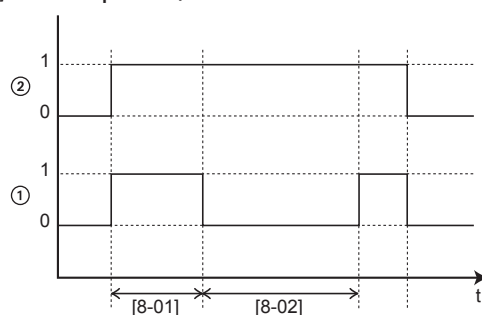

- 1 Режим нагрева воды бытового потребления тепловым насосом (1=активен, 0=неактивен)
- 2 Подача на тепловой насос запроса на нагрев воды (1=запрос есть, 0=запроса нет)
- t Время

[8-04]: Дополнительный таймер при [4-02]/[F-01]

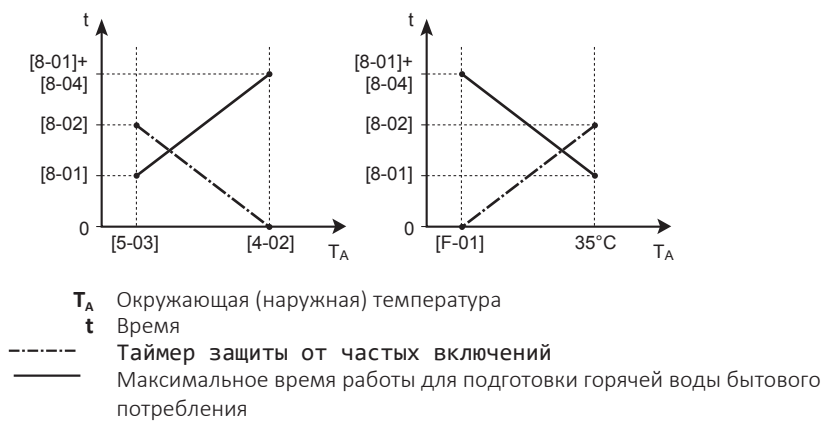

#	Код	Описание
[9.6.4]	[8-02]	Таймер защиты от частых включений: Минимальное время между двумя циклами для горячей воды бытового потребления. Фактическое время защиты от частых включений также зависит от настройки [8-04]. Диапазон: 0~10 ч Примечание: Минимальное время составляет 0,5 часа, даже если выбрано значение 0.
[9.6.5]	[8-00]	Таймер минимального времени работы: НЕ изменяйте.
[9.6.6]	[8-01]	Таймер максимального времени работы для подготовки горячей воды бытового потребления. Нагрев горячей воды бытового потребления останавливается, даже когда конечная температура горячей воды НЕ достигнута. Фактическое максимальное время работы также зависит от настройки [8-04]. ▪ Когда Управление=Комнатный термостат: Данное предварительно установленное значение учитывается, только если есть запрос на нагрев или охлаждение помещения. Если НЕТ запроса на нагрев/охлаждение помещения, резервуар нагревается, пока не будет достигнута уставка. ▪ Когда Управление≠Комнатный термостат: Это предварительно установленное значение всегда учитывается. Диапазон: 5~95 минут Примечание: Для настройки [8-01] НЕ допускается задавать значение менее 10 минут.
[9.6.7]	[8-04]	Дополнительный таймер: Дополнительное время для максимального времени работы зависит от температуры снаружи [4-02] или [F-01]. Диапазон: 0~95 минут

Защита от замерзания водяной трубы

Касается только установок с трубопроводами вода снаружи. Эта функция пытается защитить наружный трубопровод воды от замораживания.

#	Код	Описание
[9.7]	[4-04]	Защита от замерзания труб: 0: Непрерывная работа насоса 1: Прерывистая работа насоса 2: ВЫКЛ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Защита водяной трубы от замерзания. Даже если ВЫКЛЮЧИТЬ режим нагрева/охлаждения помещения ([C.2]: Эксплуатация > Нагрев/охлаждение помещения), то защита водяной трубы от замерзания — если она активирована — останется включенной.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Систему защиты водяной трубы от замерзания следует отключать ТОЛЬКО при использовании гликоля. Дополнительная информация о защите от замерзания с использованием гликоля приведена в разделе «8.2.6 Защита контура воды от замерзания» [► 87].

Источник электропитания по льготному тарифу

#	Код	Описание
[9.8.2]	[D-00]	Ограничение: Применимо только в том случае, если параметру [9.8.4] НЕ присвоено значение Smart Grid. Разрешение нагревателя: Какие нагреватели разрешается использовать при работе источника питания по льготному тарифу? 0 Нет: Нет 1 Только вспом. нагреватель: Только вспомогательный нагреватель 2 Только рез. нагреватель: Только резервный нагреватель 3 Все: Все нагреватели См. также таблицу «Допустимые нагреватели при источнике электропитания по льготному тарифу» ниже. Настройка 2 имеет смысл, только когда имеется источник электропитания по льготному тарифу типа 1 или когда гидромодуль подключен к отдельному источнику электропитания по обычному тарифу (через X2M/5-6), но резервный нагреватель к источнику электропитания по льготному тарифу НЕ подключен.

#	Код	Описание
[9.8.3]	[D-05]	Ограничение: Применимо только в том случае, если параметру [9.8.4] НЕ присвоено значение Smart Grid. Разрешение насоса: 0 Нет: Насос принудительно выключается 1 Да: Нет ограничений
[9.8.4]	[D-01]	Подключение к Источник электропитания по льготному тарифу или Smart Grid: 0 Нет: Наружный агрегат подключен к обычному источнику электропитания. 1 Открыто: Наружный агрегат подключается к источнику электропитания по льготному тарифу. Когда сигнал источника электропитания по льготному тарифу посылается компанией по электроснабжению, контакт размыкается, а агрегат переходит в режим принудительного отключения. При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт замыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому всегда включайте функцию автоматического перезапуска. 2 Закрыто: Наружный агрегат подключается к источнику электропитания по льготному тарифу. Когда сигнал источника электропитания по льготному тарифу посылается компанией по электроснабжению, контакт замыкается, а агрегат переходит в режим принудительного отключения. При возобновлении подачи электроэнергии беспотенциальный контакт размыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому всегда включайте функцию автоматического перезапуска. 3 Smart Grid: Сеть Smart Grid подключена к системе
[9.8.5]	Отсутствует	Ограничение: Применимо, только если [9.8.4]=Smart Grid. Отображает режим работы с поддержкой функций Smart Grid, отправленный 2-я входящими контактами Smart Grid. Режим работы Smart Grid: - Автономная работа - Принудительное отключение - Рекомендуется при - Принудительное включение См. также таблицу «Режимы работы с поддержкой функций Smart Grid» ниже.

#	Код	Описание
[9.8.6]	Отсутствует	Ограничение: Применимо, только если [9.8.4]=Smart Grid. Установить, разрешено ли применение электрических нагревателей. Разрешить использование электронагревателей: ▪ Нет ▪ Да
[9.8.7]	Отсутствует	Ограничение: Применимо только при управлении по комнатному термостату, а также если [9.8.4]=Smart Grid. Установить, будет ли включена функция промежуточного накопления энергии. Включить накопление энергии за счет нагрева помещения: ▪ Нет: Дополнительная энергия от солнечных панелей поступает только в резервуар горячей воды бытового потребления (т. е. нагревает резервуар ГВБП). ▪ Да: Дополнительная энергия от солнечных панелей поступает в резервуар ГВБП и контур нагрева/охлаждения помещения (т. е. выполняет нагрев или охлаждение помещения).

#	Код	Описание
[9.8.8]	Отсутствует	Предельно допустимая мощность, кВт Ограничение: Применяется только в случае, если: ▪ [9.8.4]=Smart Grid. ▪ Отсутствует счетчик импульсов (счетчик электроэнергии) для солнечных панелей ([9.A.2] Электрический счетчик 2 = Нет) Обычно при наличии счетчика импульсов происходит следующее: ▪ Счетчик импульсов измеряет мощность электроэнергии, производимой солнечными панелями. ▪ Агрегат ограничивает потребление электроэнергии во время режима «Рекомендуемое включение» сети Smart Grid, чтобы использовать только мощность, подаваемую солнечными панелями. Однако, когда счетчик импульсов отсутствует, все равно существует возможность ограничения энергопотребления устройства, используя данную настройку (Предельно допустимая мощность, кВт). Это предотвращает чрезмерное энергопотребление и, следовательно, требует использования энергии из сети.



ИНФОРМАЦИЯ

Приоритет накопления энергии в резервуаре/помещении:

- Сначала система запускает накопление энергии в резервуаре. Когда накопление энергии в резервуаре достигает максимального уровня, система переключается на накопление энергии в помещении (если эта функция включена).
- Если накопление энергии в помещении продолжается и уровень в резервуаре опускается ниже максимального (например, кто-то принимает душ), система остается в режиме накопления энергии в помещении в течение определенного периода времени, после чего снова переключится на накопление энергии в резервуаре.

Допустимые нагреватели при источнике электропитания по льготному тарифу

НЕ используйте значение 1 или 3. Поскольку в системе нет вспомогательного подогревателя, то если для [D-01] задано значение 1 или 2 и при этом задать для [D-00] значение 1 или 3, то это приведет к сбросу [D-00] до исходного значения 0. Задавайте для [D-00] только те значения, которые указаны в таблице:

[D-00]	Резервный нагреватель	Компрессор
0	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ
2	Разрешено	

Режимы работы с поддержкой функций Smart Grid

2 входящих контакта Smart Grid (см. «9.3.11 Подключение к системе Smart Grid» [▶ 124]) могут активировать следующие режимы Smart Grid:

Контакт Smart Grid		[9.8.5] Режим работы Smart Grid
①	②	
0	0	Автономная работа
0	1	Принудительное отключение
1	0	Рекомендуется при
1	1	Принудительное включение

Автономная работа:

Функция Smart Grid HE активна.

Принудительное отключение:

- Агрегат принудительно ВЫКЛЮЧАЕТ компрессор и резервный нагреватель.
- Защитные функции (защита водяной трубы от замерзания, предотвращение слива, защита помещения от замораживания, дезинфекция резервуара) и размораживание HE отменяются (мощность для этих функций не ограничивается)

Также см. раздел «Защитные функции» [▶ 225].

Рекомендуется при:

- Если запрос на нагрев/охлаждение помещения ВЫКЛЮЧЕН и уставка температуры в резервуаре достигнута, агрегат может выбрать накопление энергии от солнечных панелей в помещении (только в случае управления по комнатному термостату) или в резервуаре ГВБП вместо передачи энергии солнечных панелей в сеть.

В случае накопления энергии в помещении нагрев или охлаждение помещения осуществляются в соответствии с уставкой комфорта. В случае накопления энергии в резервуаре нагрев резервуара осуществляется до максимальной температуры.

- Цель состоит в том, чтобы накопить энергию от солнечных панелей. Следовательно, мощность устройства ограничена величиной, которую обеспечивают солнечные панели:

Если счетчик импульсов Smart Grid...	Тогда предельное значение...
Доступен	Определяется агрегатом на основе входного сигнала счетчика импульсов Smart Grid.
Недоступен	Определяется параметром [9.8.8] Предельно допустимая мощность, кВт

- Защитные функции (защита водяной трубы от замерзания, предотвращение слива, защита помещения от замораживания, дезинфекция резервуара) и размораживание HE отменяются (мощность для этих функций не ограничивается)

Также см. раздел «Защитные функции» [▶ 225].

Принудительное включение:

Аналогично **Рекомендуется при**, но без ограничения мощности. Цель состоит в том, чтобы HE использовать сеть в максимально возможной степени.

Аварийный режим. Если активен аварийный режим, промежуточное накопление энергии с помощью электрического нагревателя НЕВОЗМОЖНО в режимах работы **Принудительное включение** и **Рекомендуется при**.

Управление потреблением энергии

Управление потреблением энергии

Подробное описание этой функции приведено в разделе «6 Руководство по применению» [▶ 33].

#	Код	Описание
[9.9.1]	[4-08]	Управление потреблением энергии: 0 Нет: Отключено. 1 Непрерывный: Включено: Можно установить одно значение ограничения мощности (в А или кВт), до которого потребление энергии системой будет ограничиваться на протяжении всего времени. 2 Входы: Включено: Можно установить до четырех различных значений ограничения мощности (в А или кВт), до которых потребление энергии системой будет ограничиваться по запросу на соответствующем цифровом входе.
[9.9.2]	[4-09]	Тип: 0 Амп: Значения ограничения установлены в А. 1 кВт: Значения ограничения установлены в кВт.

Предельное значение, когда [9.9.1]=**Непрерывный**, а [9.9.2]=**Амп**:

#	Код	Описание
[9.9.3]	[5-05]	Предел: Применяются только в режиме ограничения тока в течение всего времени. 0 А~50 А

Предельное значение, когда [9.9.1]=**Входы**, а [9.9.2]=**Амп**:

#	Код	Описание
[9.9.4]	[5-05]	Предел 1: 0 А~50 А
[9.9.5]	[5-06]	Предел 2: 0 А~50 А
[9.9.6]	[5-07]	Предел 3: 0 А~50 А
[9.9.7]	[5-08]	Предел 4: 0 А~50 А

Предельное значение, когда [9.9.1]=**Непрерывный**, а [9.9.2]=**кВт**:

#	Код	Описание
[9.9.8]	[5-09]	Предел: Применяются только в режиме ограничения мощности в течение всего времени. 0 кВт~20 кВт

Предельное значение, когда [9.9.1]=Входы, а [9.9.2]=кВт:

#	Код	Описание
[9.9.9]	[5-09]	Предел 1: 0 кВт~20 кВт
[9.9.A]	[5-0A]	Предел 2: 0 кВт~20 кВт
[9.9.B]	[5-0B]	Предел 3: 0 кВт~20 кВт
[9.9.C]	[5-0C]	Предел 4: 0 кВт~20 кВт

Приоритетный нагреватель

Эта настройка определяет приоритет электронагревателей с учетом заданного вида ограничения. Поскольку вспомогательный нагреватель отсутствует, то приоритетным всегда будет резервный нагреватель.

#	Код	Описание
[9.9.D]	[4-01]	Приоритетный нагреватель: 0 Нет : приоритет имеет резервный нагреватель. 1 Вспомогат.нагреватель: после перезапуска эта настройка вновь станет 0=Нет и приоритетным станет резервный нагреватель. 2 Резервный нагреватель: приоритет имеет резервный нагреватель.

BBR16

Подробное описание этой функции приведено в разделе «6.6.4 Ограничение мощности согласно BBR16» [► 52].



ИНФОРМАЦИЯ

Настройки **Ограничение:** BBR16 отображаются только в том случае, если выбран шведский язык интерфейса пользователя.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

2 недели на изменение. Активировав режим BBR16, у вас есть только 2 недели на изменение его настроек (**Активация BBR16** и **Предел мощности BBR16**). Через 2 недели блок «заморозит» эти настройки.

Внимание: В этом его отличие от постоянного ограничения мощности, настройки которого всегда можно изменить.

Активация BBR16

#	Код	Описание
[9.9.F]	[7-07]	Активация BBR16: 0: отключено 1: включено

Предел мощности BBR16

#	Код	Описание
[9.9.G]	[отсутствует]	Предел мощности BBR16: эту настройку можно менять только через структуру меню. 0 кВт~25 кВт, шаг 0,1 кВт

Измерение энергии**Измерение энергии**

При выполнении измерения энергии при помощи внешних счетчиков, сконфигурируйте настройки так, как описано ниже. Выберите частотно-импульсный выход для каждого измерителя мощности в соответствии с характеристиками измерителя мощности. Есть возможность подключения до 2 счетчиков с различными частотами импульсов. Если счетчики не используются или используется только 1 счетчик, выберите вариант **Нет**, чтобы указать, что соответствующий вход импульсов НЕ используется.

#	Код	Описание
[9.A.1]	[D-08]	Электрический счетчик 1: 0 Нет: НЕ установлен 1 1/10 кВт·ч: Установлен 2 (1/кВт·ч): Установлен 3 10/кВт·ч: Установлен 4 100/кВт·ч: Установлен 5 1000/кВт·ч: Установлен
[9.A.2]	[D-09]	Электрический счетчик 2: 0 Нет: НЕ установлен 1 1/10 кВт·ч: Установлен 2 (1/кВт·ч): Установлен 3 10/кВт·ч: Установлен 4 100/кВт·ч: Установлен 5 1000/кВт·ч: Установлен В случае счетчика импульсов для солнечных панелей: 6 100/кВт·ч для солнечной панели: Установлен 7 1000/кВт·ч для солнечной панели: Установлен

Датчики

Внешний датчик

#	Код	Описание
[9.B.1]	[C-08]	Внешний датчик: При подключении дополнительного внешнего датчика температуры окружающего воздуха, должен быть задан тип датчика. 0 Нет: НЕ установлен. Для измерения используется термистор в специальном интерфейсе для выбора комфортных условий и термистор в наружном агрегате. 1 Наружный: Подключен к печатной плате внутреннего агрегата, измеряющей температуру снаружи. Примечание: Для некоторых функций еще используется датчик температуры в наружном агрегате. 2 Помещение: Подключен к печатной плате внутреннего агрегата, измеряющей температуру в помещении. Датчик температуры в специальном интерфейсе для выбора комфортных условий больше НЕ используется. Примечание: Данное значение есть только при управлении комнатным термостатом.

Смещение внеш. датчика окр. темп.

Применяется ТОЛЬКО в случае подключения и конфигурирования внешнего датчика температуры наружного воздуха.

Можно калибровать внешний датчик температуры наружного воздуха. Возможно ввести коррекцию в значение термистора. Эта настройка может использоваться для компенсации в ситуациях, когда внешний датчик температуры наружного воздуха не может быть установлен в идеальном месте.

#	Код	Описание
[9.B.2]	[2-0B]	Смещение внеш. датчика окр. темп.: Смещение для окружающей температуры, измеренной внешним датчиком температуры снаружи. -5°C~5°C, шаг 0,5°C

Время усреднения

Промежуточное реле исправляет влияние колебаний температуры окружающего воздуха. На основе средней температуры наружного воздуха выполняется расчет уставки погодозависимого режима.

Температура наружного воздуха усредняется за выбранный период времени.

#	Код	Описание
[9.B.3]	[1-0A]	Время усреднения: 0: Без усреднения 1: 12 часов 2: 24 часа 3: 48 часов 4: 72 часа

Работа в бивалентном режиме

Работа в бивалентном режиме

Применяется только при наличии вспомогательного водонагревателя.



ИНФОРМАЦИЯ

Работа в бивалентном режиме возможна только в случае, если в 1 зоне температуры воды на выходе имеется:

- управление по комнатному термостату ИЛИ
- управление по внешнему комнатному термостату.

О функции бивалентной работы

Данная функция определяет, какой источник тепла может/будет работать на отопление помещения — система с тепловым насосом или вспомогательный водонагреватель.

#	Код	Описание
[9.C.1]	[C-02]	Бивалентный режим: Показывает, если отопление помещения также осуществляется при помощи источника тепла, отличного от этой системы. 0 Нет: НЕ установлен 1 Да: Установлен. При низкой окружающей температуре снаружи для отопления помещений включается вспомогательный водонагреватель (газовый водонагреватель или топливная горелка). Во время работы в бивалентном режиме тепловой насос будет работать в режиме подачи ГВБП, когда требуется нагрев резервуара, или если он выключен. Установите данное значение при использовании вспомогательного водонагревателя.


- Если режим **Бивалентный режим** разрешен: когда температура снаружи падает ниже температуры включения функции бивалентной работы (фиксированная или изменяющаяся в зависимости от цен на энергоносители), отопление помещения тепловым насосом автоматически прекращается и активируется сигнал разрешения для вспомогательного водонагревателя.
- Если режим **Бивалентный режим** запрещен: отопление помещения выполняет только тепловой насос в пределах рабочего диапазона. Сигнал разрешения для вспомогательного водонагревателя всегда неактивен.

Имеются следующие настройки переключения между системой с тепловым насосом и вспомогательным водонагревателем:

- [C-03] и [C-04]
- Цена электроэнергии: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]
- Цена газа: [7.6]

[C-03], [C-04] и T_{calc}

На основе вышеприведенных настроек система с тепловым насосом рассчитывает значение T_{calc} , которое варьируется от [C-03] до [C-03]+[C-04].

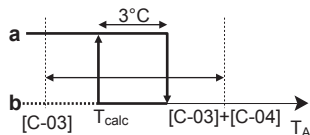


- T_A Температура снаружи
 T_{calc} Температура включения функции бивалентной работы (переменная). Ниже этой температуры вспомогательный водонагреватель всегда включен. Значение T_{calc} никогда не может быть ниже [C-03] или выше [C-03]+[C-04].
3°C Фиксированный гистерезис, исключающий слишком частое переключение между системой с тепловым насосом и вспомогательным водонагревателем
a Вспомогательный водонагреватель включен
b Вспомогательный водонагреватель выключен

Если температура снаружи...	То...	
	Отопление помещения системой с тепловым насосом...	Бивалентный сигнал для вспомогательного водонагревателя...
Опускается ниже T_{calc}	Останавливается	Подается
Становится выше $T_{calc} + 3^\circ\text{C}$	Включается	Не подается



ИНФОРМАЦИЯ

Разрешающий сигнал подается на вспомогательный водонагреватель расположенный на EKP1HBAA (плата цифрового ввода/вывода). Контакт X1, X2 замкнут при активированной подаче сигнала и разомкнут при отключении подачи. Местоположение контакта см. на приведенной ниже иллюстрации.

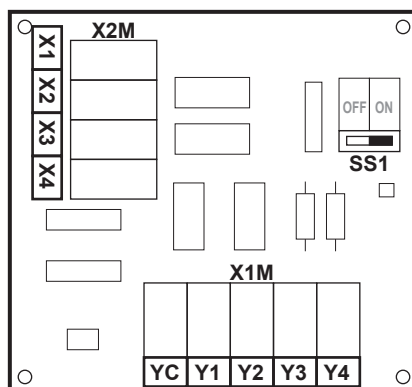

#	Код	Описание
9.C.3	[C-03]	Диапазон: $-25^\circ\text{C} \sim 25^\circ\text{C}$ (шаг: 1°C)

#	Код	Описание
9.C.4	[C-04]	Диапазон: 2°C~10°C (шаг: 1°C) Чем выше значение [C-04], тем точнее будет переключение между системой с тепловым насосом и вспомогательным водонагревателем.


Значение [C-03] определяется следующим образом:

- 1 Рассчитайте COP (= коэффициент производительности) по формуле:

Формула	Пример
$\text{COP} = (\text{тариф на электроэнергию} / \text{цена на газ})^{(a)} \times \text{КПД водонагревателя}$	Если: ▪ Тариф на электроэнергию: €0,20/кВтч ▪ Цена на газ: €0,06/кВтч ▪ КПД водонагревателя: 0,9 То: $\text{COP} = (20/6) \times 0,9 = 3$

^(a) Убедитесь, что используются одинаковые единицы измерения тарифа на электроэнергию и цены на газ (например, в обоих случаях €/кВтч).

- 2 Определите значение [C-03] по графику. См. пример и подписи к таблице.

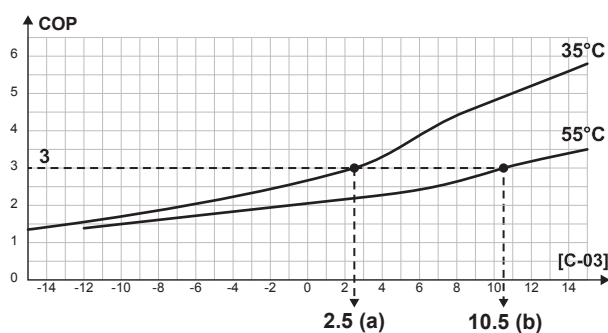

- a** [C-03]=2,5 при COP=3 и температуре воды на выходе (LWT)=35°C
b [C-03]=10,5 при COP=3 и температуре воды на выходе (LWT)=55°C



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что установленное значение [5-01] не менее чем на 1°C выше значения [C-03].

Тарифы на электроэнергию и цены на газ



ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы ввести значения тарифа на электроэнергию и цены на газ, НЕ используйте настройки просмотра. Вместо этого введите их в структуре меню ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] и [7.6]). Ввод тарифов на энергоносители более подробно рассматривается в руководстве по эксплуатации и в справочном руководстве пользователя.



ИНФОРМАЦИЯ

Солнечные панели. При использовании солнечных панелей задайте очень низкое значение тарифа на электроэнергию — это способствует более интенсивному использованию теплового насоса.

#	Код	Описание
[7.5.1]	Отсутствует	Пользоват. настройки > Цена электроэнергии > Высокая
[7.5.2]	Отсутствует	Пользоват. настройки > Цена электроэнергии > Средняя
[7.5.3]	Отсутствует	Пользоват. настройки > Цена электроэнергии > Низкая
[7.6]	Отсутствует	Пользоват. настройки > Цена газа

Эф-сть в-нагр.

В зависимости от используемого водонагревателя следует выбрать один из следующих вариантов:

#	Код	Описание
[9.C.2]	[7-05]	▪ 0: Очень высокая ▪ 1: Высокая ▪ 2: Средняя ▪ 3: Низкая ▪ 4: Очень низкая

Выход аварийного сигнала

Подача аварийного сигнала

#	Код	Описание
[9.D]	[C-09]	Подача аварийного сигнала: Показывает логику выхода аварийного сигнала на печатной плате цифровых входов/выходов во время неисправности внутреннего агрегата вследствие ошибки высокого уровня. Ошибки низкого уровня (предупреждение/аварийная сигнализация) НЕ будут передаваться на выход аварийного сигнала. ▪ 0 Ненормальный: на выход аварийного сигнала подается напряжение при возникновении аварийной ситуации. Это значение настраивается, чтобы отличать сигнал аварийной сигнализации от отключения электропитания. ▪ 1 Нормальный: при возникновении аварийной ситуации на выход аварийного сигнала НЕ подается напряжение. См. также таблицу ниже (схема подачи аварийного сигнала).

Схема подачи аварийного сигнала

[C-09]	Аварийный сигнал подается	Аварийный сигнал не подается	На блок не поступает электропитание
0	Выход замкнут	Выход разомкнут	Выход разомкнут
1	Выход разомкнут	Выход замкнут	

Автоматический перезапуск**Авт.перезапуск**

Когда после аварийного отключения электропитания его подача возобновляется, функция автоматического перезапуска повторно применяет те настройки, которые были сделаны на интерфейсе пользователя на момент отключения. Поэтому рекомендуется всегда включать эту функцию.

Если источник электропитания по льготному тарифу прерывает подачу электроэнергии, то функция автоматического перезапуска должна оставаться все время включенной. Непрерывное управление внутренним агрегатом гарантируется независимо от состояния энергосберегающего источника электропитания по льготному тарифу путем подключения внутреннего агрегата к отдельному источнику питания по обычному тарифу.

#	Код	Описание
[9.E]	[3-00]	Авт.перезапуск: 0: Ручной 1: Автоматич.

Функция энергосбережения**Функция энергосбережения****ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Функция энергосбережения. Функция энергосбережения предусмотрена только в моделях V3. Если вы хотите использовать функцию энергосбережения, то на печатной плате наружного агрегата присоедините X804A к X806A. Дополнительную информацию см. в разделе «Для моделей V3» [► 100].

Определяет, может ли наружное электропитание установки быть прервано (изнутри, управлением внутренним агрегатом) во время состояния останова (нет ни нагрева/охлаждения, ни требования горячей воды для бытового применения). Окончательное решение разрешить прерывание питания наружного агрегата во время останова зависит от температуры окружающей среды, режимов компрессора и минимальных внутренних реле.

Чтобы включить функцию энергосбережения, следует разрешить настройку [E-08] на интерфейсе пользователя.

#	Код	Описание
[9.F]	[E-08]	Функция энергосбережения для наружного агрегата: 0: Нет 1: Да

Отключение функций защиты

Защитные функции

Агрегат оснащается следующими защитными функциями:

- Защита помещения от замораживания [2-06]
- Защита водяной трубы от замерзания [4-04]
- Дезинфекция резервуара [2-01]



ИНФОРМАЦИЯ

Защитные функции — Режим «Установщик на объекте». В программном обеспечении имеются защитные функции, например по защите помещения от замораживания. При необходимости агрегат запускает эти функции автоматически.

При монтаже или обслуживании такие режимы работы нежелательны. Поэтому защитные функции можно отключить:

- **При первом включении электропитания:** по умолчанию защитные функции отключены. Через 12 часов они будут автоматически включены.
- **Впоследствии:** установщик может вручную отключить защитные функции, выбрав для настройки [9.G]: **Отключение функций защиты=Да**. После завершения своей работы установщик может включить защитные функции, выбрав [9.G]: **Отключение функций защиты=Нет**.

#	Код	Описание
[9.G]	Отсутствует	Отключение функций защиты: ▪ 0: Нет ▪ 1: Да

Принудительное размораживание

Принудительное размораживание

Размораживание запускается вручную. Принудительное размораживание начинается только при выполнении, как минимум, следующих условий:

- Агрегат находится в режиме нагрева и работает уже несколько минут
- Достаточно низкая температура воздуха снаружи
- Достаточно низкая температура змеевика теплообменника наружного агрегата

#	Код	Описание
[9.H]	Отсутствует	Вы хотите начать размораживание? ▪ Назад ▪ OK



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Запуск принудительного размораживания. Принудительное размораживание можно запустить только после некоторого времени работы в режиме нагрева.

Обзор местных настроек

Почти все настройки можно задать через структуру меню. Если по какой-либо причине требуется изменить настройки с использованием настроек просмотра, доступ к настройкам просмотра можно получить в поле обзора настроек [9.I]. См. раздел [«Изменение настроек просмотра»](#) [132].


Экспорт параметров через MMI**Об экспорте параметров конфигурации**

Экспорт параметров конфигурации агрегата на карту памяти USB через MMI (интерфейс пользователя внутреннего агрегата). При диагностике эти параметры можно предоставить в наш сервисный отдел.

#	Код	Описание
[9.N]	Отсутствует	Ваши настройки MMI будут экспортированы на подключенное устройство хранения: ▪ Назад ▪ OK

Для экспорта параметров через MMI


1	Снимите панель интерфейса пользователя и вставьте карту памяти USB.	—
2	На интерфейсе пользователя перейдите к [9.N] Экспорт настроек MMI.	
3	Выберите OK.	
4	Вытащите карту памяти USB и установите на место панель интерфейса пользователя.	—

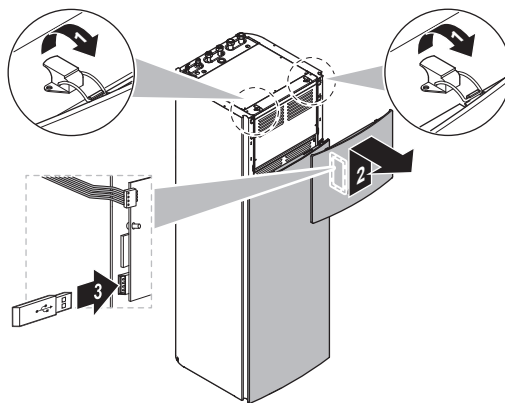

10.5.10 Пусконаладка

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

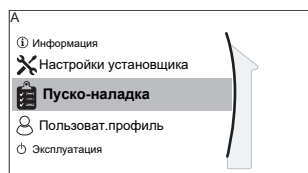**[A] Пуско-наладка**


- [A.1] Выполняется пробный пуск
- [A.2] Проверка привода
- [A.3] Выпуск воздуха
- [A.4] Просушка стяжки теплого пола

О пусконаладке

См.: «11 Пусконаладочные работы» ► 232]

10.5.11 Профиль пользователя

[B] Пользоват.профиль: см. «Изменение уровня разрешений пользователей» [► 131].

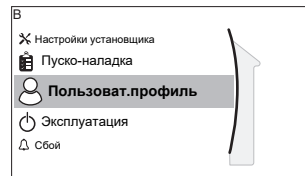


[B] Пользоват.профиль

10.5.12 Эксплуатация

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

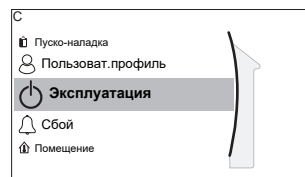

[C] Эксплуатация

[C.2] Нагрев/охлаждение помещения

[C.3] Бак ГВС

Включение и выключение функций

В меню эксплуатации можно по отдельности разрешать или запрещать функции блока.

#	Код	Описание
[C.2]	Отсутствует	Нагрев/охлаждение помещения: 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ
[C.3]	Отсутствует	Бак ГВС: 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ

10.5.13 БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ




ИНФОРМАЦИЯ

Ограничение: настройки беспроводной сети отображаются только в том случае, если установлен картридж или модуль беспроводной связи.

Обзор

Данное подменю содержит следующие пункты:

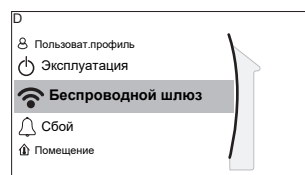

[D] Беспроводной шлюз

[D.1] Режим

[D.2] Перезагрузка

[D.3] WPS

[D.4] Удалить из облака


[D.5] Подключение к домашней сети

[D.6] Подключение к облаку


Сведения о картридже или модуле беспроводной связи

С помощью картриджа или модуля беспроводной связи (требуется только одно устройство из двух) система подключается к сети Интернет. Пользователь может управлять системой через приложение ONECTA.

В случае применения картриджа беспроводной связи требуются следующие компоненты:

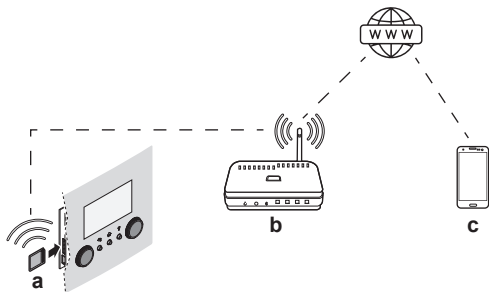

В случае применения модуля беспроводной связи требуются следующие компоненты:

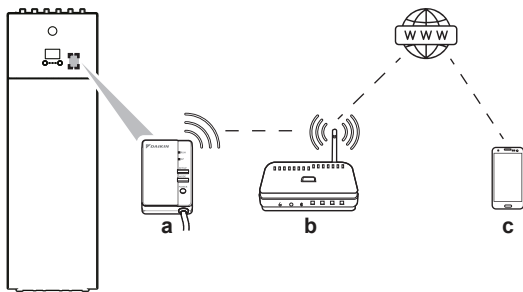

a	Картридж беспроводной связи	Картридж беспроводной связи должен быть установлен в интерфейс пользователя. См. руководство по монтажу картриджа беспроводной связи.
	Модуль беспроводной связи	Установщик должен установить модуль беспроводной связи на внутренний агрегат (изнутри на его лицевую панель). См.: - Руководство по монтажу модуля беспроводной связи - Приложение по дополнительному оборудованию
b	Маршрутизатор	Приобретается на месте.
c	Смартфон + приложение	На смартфон пользователя нужно установить приложение ONECTA. См.: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/



Конфигурирование

Чтобы выполнить конфигурацию приложения ONECTA, выполняйте инструкции, которые оно будет выводить на экран. При этом на интерфейсе пользователя нужно будет выполнить следующие действия и посмотреть следующую информацию:

Режим: включение или выключение режима AP (= картридж/модуль беспроводной связи работает в качестве точки доступа).

#	Код	Описание
[D.1]	Отсутствует	Включить режим AP: ▪ Нет ▪ Да

Перезагрузка: перезагрузка картриджа/модуля беспроводной связи.

#	Код	Описание
[D.2]	Отсутствует	Выполнить перезагрузку шлюза: ▪ Назад ▪ ОК

WPS: подключение картриджа/модуля беспроводной связи к маршрутизатору.

#	Код	Описание
[D.3]	Отсутствует	WPS: ▪ Нет ▪ Да



ИНФОРМАЦИЯ

Использование этой функции возможно только в том случае, если она поддерживается версией программного обеспечения модуля и версией приложения ONECTA.

Удалить из облака: удаление картриджа/модуля беспроводной связи из облака.

#	Код	Описание
[D.4]	Отсутствует	Удалить из облака: ▪ Нет ▪ Да


Подключение к домашней сети: считывание данных о состоянии подключения к домашней сети.

#	Код	Описание
[D.5]	Отсутствует	Подключение к домашней сети: ▪ Отключено от [WLAN_SSID] ▪ Подключено к [WLAN_SSID]

Подключение к облаку: считывание данных о состоянии подключения к облаку.

#	Код	Описание
[D.6]	Отсутствует	Подключение к облаку: ▪ Не подключен ▪ Подключен

10.6 Структура меню: обзор пользовательских настроек

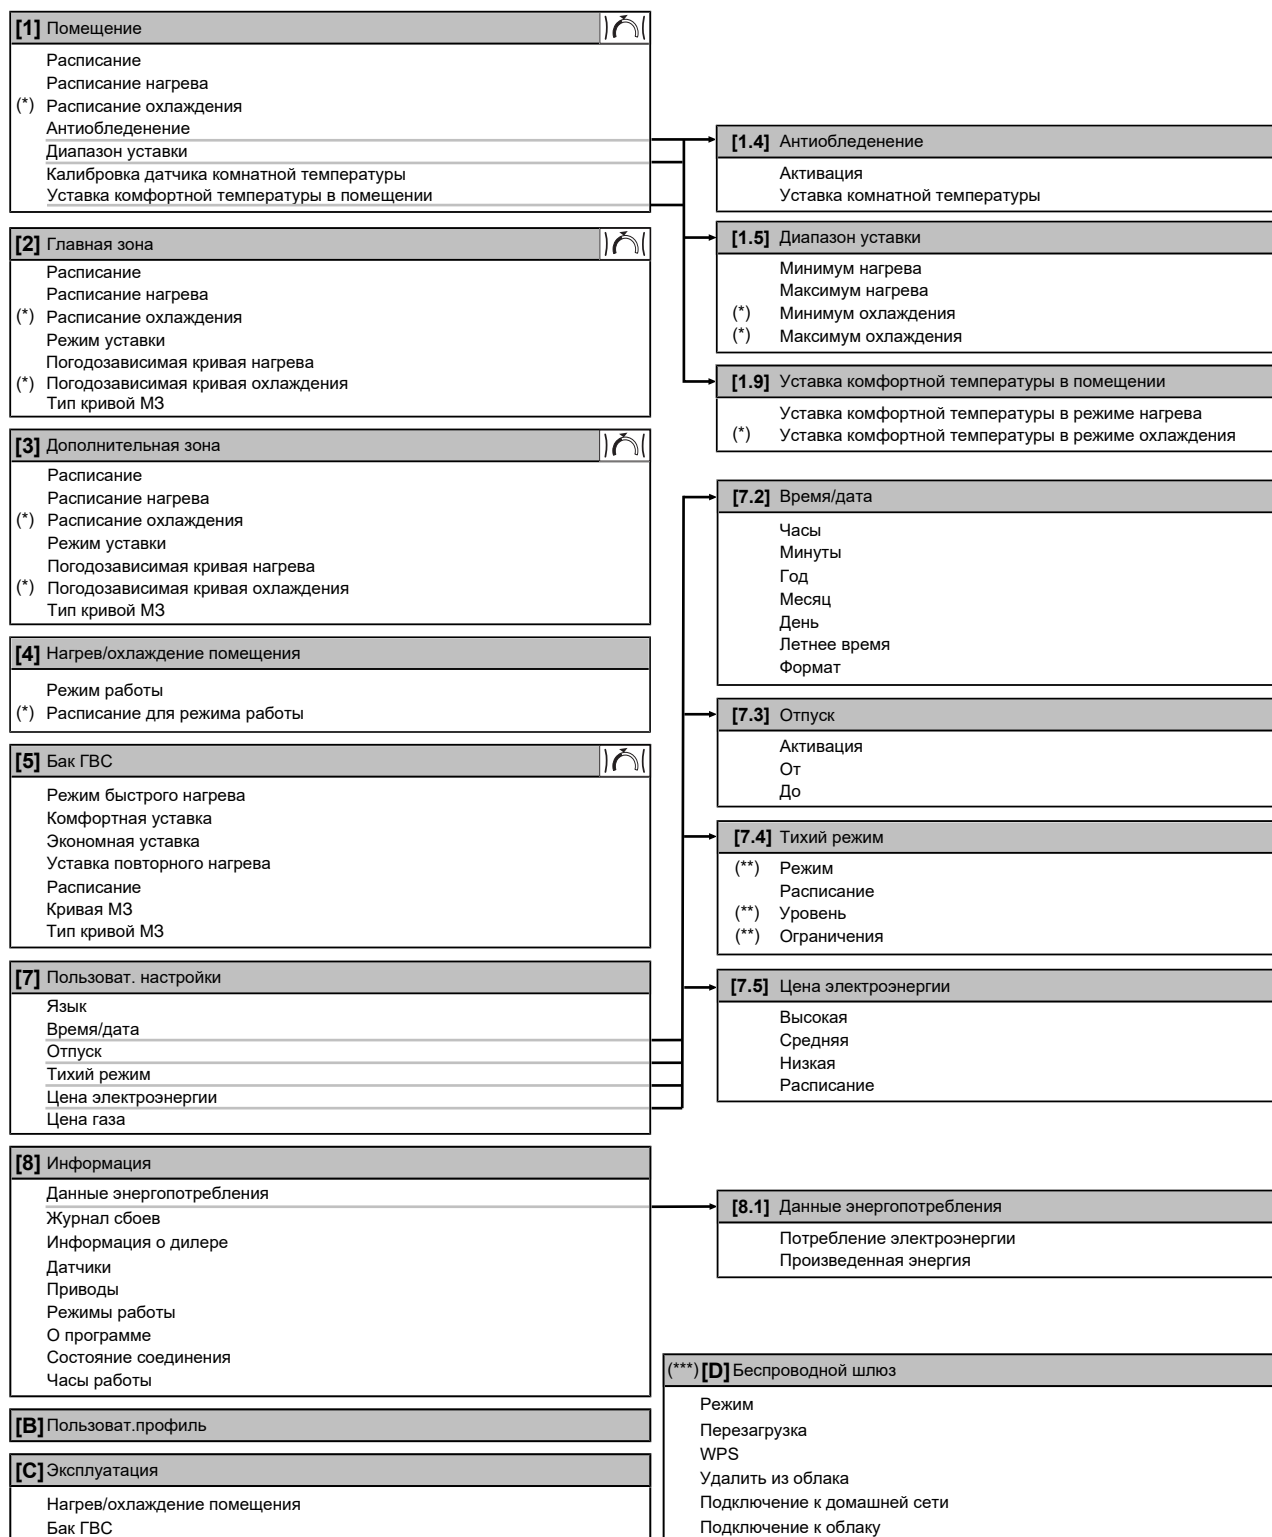

Экран уставок

(*)

Применимо только для моделей, которые могут обеспечивать охлаждение

(**)

Доступ только у установщика

(***)

Только при наличии установленного модуля беспроводной связи



ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от выбранных настроек установщика и типа агрегата настройки отображаются/не отображаются.

10.7 Структура меню: обзор настроек установщика

[9] Настройки установщика Мастер конфигурирования Гор.вода быт.потр. Резервный нагреватель Авар. ситуация Балансировка Защита от замерзания труб Источник электропитания по льготному тарифу Управление потреблением энергии Измерение энергии Датчики Бивалентный режим Подача аварийного сигнала Авт.перезапуск Функция энергосбережения Отключение функций защиты Принудительная оттайка Обзор местных настроек Экспорт настроек MMI		[9.2] Гор.вода быт.потр. Гор.вода быт.потр. Насос рециркуляции ГВС Расписание насоса ГВБП Солнечный
		[9.3] Резервный нагреватель Тип резервного нагревателя Напряжение Конфигурирование Степень производительности 1 Дополнительная степень производительности 2 Равновесие Равновесная температура Эксплуатация
		[9.5] Авар. ситуация Авар. ситуация Принудительное выключение компрессора
		[9.6] Балансировка Приоритет обогрева помещения Приоритетная температура Уставка смещения вспом. нагр-ля Таймер защиты от частых включений Таймер минимального времени работы Таймер максимального времени работы Дополнительный таймер
		[9.8] Источник электропитания по льготному тарифу Разрешение нагревателя Разрешение насоса Источник электропитания по льготному тарифу Режим работы Smart Grid Разрешить использование электронагревателей Включить накопление энергии за счет нагрева помещения Предельно допустимая мощность, кВт
		[9.9] Управление потреблением энергии Управление потреблением энергии Тип Предел Предел 1 Предел 2 Предел 3 Предел 4 Приоритетный нагреватель (*) Активация BBR16 (*) Предел мощности BBR16
		[9.A] Измерение энергии Электрический счетчик 1 Электрический счетчик 2
		[9.B] Датчики Внешний датчик Смещение внеш. датчика окр. темп. Время усреднения
		[9.C] Бивалентный режим Бивалентный режим Эф-сть в-нагр. Температура Гистерезис

(*) Только при выборе шведского языка.



ИНФОРМАЦИЯ

Показанные настройки солнечного комплекта HE применимы к данному блоку. HE следует использовать или изменять настройки.



ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от выбранных настроек установщика и типа агрегата настройки отображаются/не отображаются.

11 Пусконаладочные работы



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.




ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Общий контрольный перечень пусконаладочных работ. Помимо инструкций по ведению пусконаладочных работ, изложенных в этом разделе, рекомендуется ознакомиться с контрольным перечнем пусконаладочных работ, размещенным на портале Daikin Business Portal (аутентификация обязательна).

Общий контрольный перечень пусконаладочных работ служит дополнением к изложенным в этом разделе инструкциям, а также как можно пользоваться как руководством по выполнению пусконаладочных работ и шаблоном при составлении акта передачи оборудования пользователю.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ



Убедитесь, что открыты оба клапана выпуска воздуха (один на магнитном фильтре, второй на резервном нагревателе).

После пусконаладки автоматические клапаны выпуска воздуха **ДОЛЖНЫ** оставаться в открытом положении.



ИНФОРМАЦИЯ

Защитные функции — Режим «Установщик на объекте». В программном обеспечении имеются защитные функции, например по защите помещения от замораживания. При необходимости агрегат запускает эти функции автоматически.

При монтаже или обслуживании такие режимы работы нежелательны. Поэтому защитные функции можно отключить:

- **При первом включении электропитания:** по умолчанию защитные функции отключены. Через 12 часов они будут автоматически включены.
- **Впоследствии:** установщик может вручную отключить защитные функции, выбрав для настройки [9.G]: **Отключение функций защиты=Да**. После завершения своей работы установщик может включить защитные функции, выбрав [9.G]: **Отключение функций защиты=Нет**.

Также см. раздел «Защитные функции» [▶ 225].

В этой главе

11.1	Обзор: Пусконаладка.....	233
11.2	Меры предосторожности при пусконаладке.....	233
11.3	Предпусковые проверочные операции.....	233
11.4	Перечень проверок во время пусконаладки	234
11.4.1	Минимальный расход.....	234
11.4.2	Функция выпуска воздуха	235
11.4.3	Пробный рабочий запуск.....	239
11.4.4	Пробный запуск привода.....	240
11.4.5	Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов.....	241

11.1 Обзор: Пусконаладка

В этой главе приводится порядок действий и необходимые сведения, касающиеся пусконаладки системы после ее монтажа настройки.

Типовая последовательность действий

Пусконаладка, как правило, включает следующие этапы:

- 1 Выполнение проверок из раздела «Перечень проверок перед пусконаладкой».
- 2 Выпуск воздуха
- 3 Пробный запуск системы.
- 4 При необходимости пробный запуск одного или нескольких приводов.
- 5 При необходимости обезвоживание штукатурного маяка теплых полов.

11.2 Меры предосторожности при пусконаладке



ИНФОРМАЦИЯ

В ходе первого периода работы блока потребляемая мощность может быть выше указанной на паспортной табличке блока. Причина заключается в компрессоре, который должен непрерывно проработать 50 часов для достижения плавной работы и стабильного потребления энергии.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВСЕГДА эксплуатируйте блок с термисторами и/или датчиками/реле давления. ИНАЧЕ это может привести к возгоранию компрессора.

11.3 Предпусковые проверочные операции

- 1 После монтажа блока проверьте перечисленное ниже.
- 2 Закройте блок.
- 3 Включите питание блока.

☐	Полностью изучены инструкции по монтажу как описано в руководстве по применению для установщика .
☐	Внутренний агрегат установлен правильно.
☐	Наружный агрегат установлен правильно.
☐	Следующая проводка на месте проложена согласно настоящему документу и действующему законодательству: ▪ Между местным распределительным щитком и наружным агрегатом ▪ между внутренним и наружным агрегатами ▪ между местной электрической сетью и внутренним агрегатом ▪ между внутренним агрегатом и клапанами (при их наличии) ▪ между внутренним агрегатом и комнатным термостатом (при его наличии)
☐	Заземлена ли система надлежащим образом? Затянуты ли клеммы заземления?
☐	Установлены ли предохранители и иные предохранительные устройства по месту монтажа оборудования согласно указаниям, изложенным в этом документе? НЕТ ли перепускных перемычек?

☐	Соответствует ли напряжение электропитания значению, указанному на имеющейся на блоке идентификационной табличке?
☐	В распределительной коробке НЕТ неплотных соединений или поврежденных электрических компонентов.
☐	Внутри комнатного и наружного блоков НЕТ поврежденных компонентов и сжатых труб .
☐	Автоматический выключатель резервного нагревателя F1B (приобретается на месте) ВКЛЮЧЕН.
☐	Установлены трубы надлежащего размера, и сами трубопроводы правильно изолированы.
☐	Внутри внутреннего агрегата НЕТ утечки воды .
☐	Запорные клапаны правильно установлены и полностью открыты.
☐	Автоматические клапаны выпуска воздуха открыты.
☐	В соответствии с настоящим документом и применимым законодательством на входе холодной воды в резервуар ГВП были смонтированы следующие компоненты местного трубопровода : ▪ Обратный клапан ▪ Редукционный клапан ▪ Клапан сброса давления (при открытии выпускает чистую воду) ▪ Сливное устройство ▪ Расширительный бак
☐	Клапан сброса давления (в контуре нагрева помещения) при открытии выпускает воду. Чистая вода ДОЛЖНА выходить наружу.
☐	Минимальный объем воды обеспечивается при всех условиях. См. пункт «Проверка объема и расхода воды» в разделе «8.1 Подготовка трубопроводов воды» [▶ 75].
☐	Резервуар горячей воды бытового потребления полностью заполнен.

11.4 Перечень проверок во время пусконаладки

☐	Минимальный расход во время работы резервного нагревателя/размораживания обеспечивается при любых условиях. См. пункт «Проверка объема и расхода воды» в разделе «8.1 Подготовка трубопроводов воды» [▶ 75].
☐	Выпуск воздуха.
☐	Пробный запуск.
☐	Пробный запуск привода.
☐	Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов Активируется функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (при необходимости).

11.4.1 Минимальный расход

Цель

Для правильной работы блока важно проверить, достигается ли минимальный расход. При необходимости измените настройку перепускного клапана.

Минимально допустимый расход

- Для моделей E: 25 л/мин
- Для моделей E7: 22 л/мин

Проверка минимального расхода: дополнительная зона (обязательно)

1	Проверьте по конфигурации гидравлической системы, какие контуры нагрева помещения могут перекрываться механическими, электронными или иными клапанами.	—
2	Перекрыйте все контуры нагрева помещения, которые могут быть перекрыты.	—
3	Запустите насос в режиме пробного запуска (см. раздел «11.4.4 Пробный запуск привода» [▶ 240]).	—
4	Посмотрите значение расхода ^(a) и измените настройку перепускного клапана, чтобы получить допустимый требуемый расход + 2 л/мин.	—

^(a) В режиме пробного запуска насоса расход в агрегате может быть меньше минимально допустимого.

Проверка минимального расхода: основная зона (рекомендуется)**ИНФОРМАЦИЯ**

Насос дополнительной зоны обеспечивает минимальный расход для правильной работы агрегата.

1	Проверьте по конфигурации гидравлической системы, какие контуры нагрева помещения могут перекрываться механическими, электронными или иными клапанами.	—
2	Перекрыйте все контуры нагрева помещения, которые могут быть перекрыты (см. предыдущий этап).	—
3	Сформируйте с термостата запрос на нагрев только основной зоны.	—
4	Подождите 1 минуту, пока работа агрегата не стабилизируется.	—
5	Если вспомогательный насос по-прежнему работает (горит зеленый светодиод на расположенном справа насосе), то увеличивайте расход до тех пор, пока этот насос не выключится (пока светодиод не погаснет).	—
6	Перейдите к [8.4.A]: Информация > Датчики > Расход.	
7	Посмотрите значение расхода и измените настройку перепускного клапана, чтобы получить минимальный допустимый расход + 2 л/мин	—

11.4.2 Функция выпуска воздуха**Цель**

При пусконаладке и монтаже агрегата очень важно удалить весь воздух из контура циркуляции воды. Во время выпуска воздуха насос работает, но агрегат фактически не работает, и начинается удаление воздуха из контура воды.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Перед началом выпуска воздуха откройте предохранительный клапан и убедитесь в том, что в контур залито достаточное количество воды. Процедуру выпуска воздуха можно начать, только если после открытия клапана из него вытекает вода.

Ручной или автоматический

Выпуск воздуха осуществляется в 2 режимах:

- Ручной: вы можете выбрать низкую или высокую частоту вращения насоса. Вы можете переключить контур (положение 3-ходового клапана) на нагрев помещения или воды в резервуаре. Выпуск воздуха должен производиться как из контура отопления помещения, так и из контура резервуара (горячей воды бытового потребления).
- Автоматический: агрегат автоматически переключает режимы нагрева помещения и нагрева горячей воды бытового потребления, изменяя при этом частоту вращения насоса и изменяя положение 3-ходового клапана.

**ИНФОРМАЦИЯ**

В автоматическом режиме выпуска воздуха он вначале всегда выпускается из основной зоны, а затем всегда из дополнительной зоны. Чтобы выпустить воздух из резервуара горячей воды бытового потребления, в начале ручного выпуска воздуха из основной или дополнительной зоны выберите [A.3.1.5.2] Контур=Бак ГВС.

Типовая последовательность действий

Выпуск воздуха из системы должен включать следующие этапы:

- 1 Выпуск воздуха в ручном режиме для обеих зон
- 2 Выпуск воздуха в автоматическом режиме для обеих зон

**ИНФОРМАЦИЯ**

Начните с ручного выпуска воздуха. Когда удален почти весь воздух, выполните автоматический выпуск воздуха. При необходимости следует повторить автоматический выпуск воздуха, пока весь воздух точно не будет удален из системы. Во время выпуска воздуха НЕ применяется ограничение частоты вращения насоса [9-0D].

Выпуск воздуха автоматически прекращается через 30 минут.

**ИНФОРМАЦИЯ**


Для получения самых лучших результатов производите выпуск воздуха отдельно из каждого контура.

Текущий статус клапана и насосов во время выпуска воздуха


Текущий статус	Выпуск воздуха из зоны ...		
	Основная зона (со смешиванием)	Дополнительная зона (напрямую)	Резервуар (горячей воды бытового потребления)
Смесительный клапан	Полностью открыт	Перепуск мимо зоны	Перепуск мимо зоны
Насос основной зоны	ВКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.

Текущий статус	Выпуск воздуха из зоны ...		
	Основная зона (со смешиванием)	Дополнительная зона (напрямую)	Резервуар (горячей воды бытового потребления)
Насос дополнительной зоны	ВЫКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.

Пример: Выпуск воздуха из основной зоны:

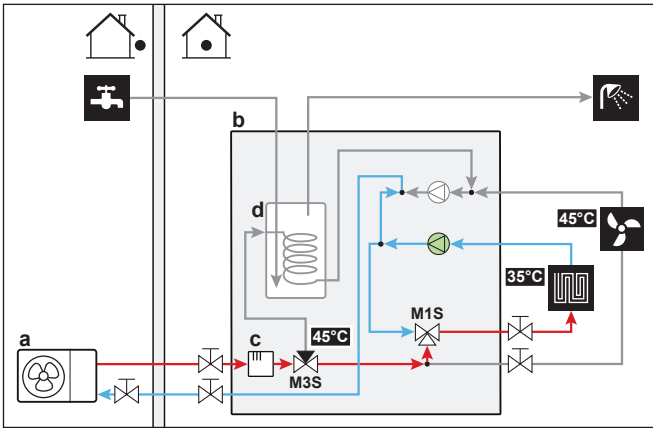

Пример: Выпуск воздуха из дополнительной зоны:

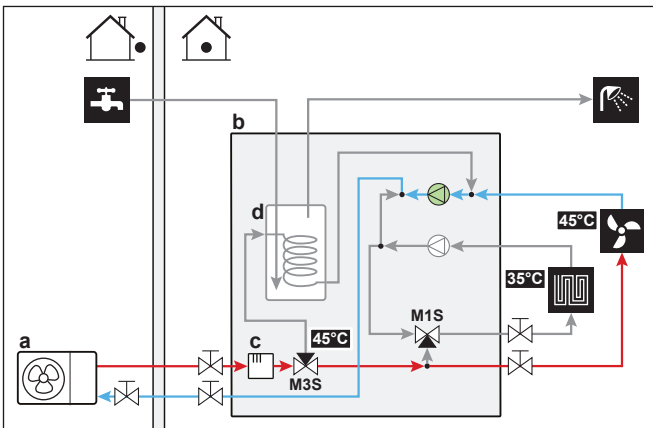

- a Наружный агрегат
- b Внутренний агрегат
- c Резервный нагреватель
- d Резервуар горячей воды бытового потребления
- M1S 3-ходовой клапан (смесительный клапан для основной/смешанной зоны)
- M3S 3-ходовой клапан (нагрев помещения/горячая вода бытового потребления)

Ручной выпуск воздуха

ИНФОРМАЦИЯ

Во время выпуска воздуха в основной зоне установка для этой зоны должна быть как минимум на 5°C выше чем фактическая температура воды внутри блока.

Условия: Проверьте, чтобы была остановлена работа во всех режимах. Перейдите к [C]: Эксплуатация и остановите работу в режиме Нагрев/охлаждение помещения и Бак ГВС.

1	Установите уровень доступа пользователя Установщик . См. раздел «Изменение уровня разрешений пользователей» [► 131].	—
---	---	---

2	Перейдите к [A.3]: Пуско-наладка > Выпуск воздуха.	
3	В меню задайте Тип = Ручной.	
4	Выберите Запустить выпуск воздуха.	
5	Выберите ОК для подтверждения. Результат: Начинается выпуск воздуха. По завершении он прекратится автоматически.	
6	В ручном режиме: - Вы можете изменить частоту вращения насоса. - Вы должны изменить контур. Чтобы изменить эти настройки во время выпуска воздуха, откройте меню и перейдите к пункту [A.3.1.5]: Настройки.	
	Выполните прокрутку до пункта Контур и выберите для него вариант Помещение/Бак ГВС.	
	Выполните прокрутку до пункта Скорость насоса и выберите для него вариант Низкая/Высокая.	
7	Чтобы остановить выпуск воздуха вручную:	—
1	Откройте меню и перейдите к Остановить выпуск воздуха.	
2	Выберите ОК для подтверждения.	

Для автоматического выпуска воздуха



ИНФОРМАЦИЯ

Во время выпуска воздуха в основной зоне уставка для этой зоны должна быть как минимум на 5°C выше чем фактическая температура воды внутри блока.

Условия: Проверьте, чтобы была остановлена работа во всех режимах. Перейдите к [C]: Эксплуатация и остановите работу в режиме Нагрев/охлаждение помещения и Бак ГВС.

1	Установите уровень доступа пользователя Установщик. См. раздел «Изменение уровня разрешений пользователей» [▶ 131].	—
2	Перейдите к [A.3]: Пуско-наладка > Выпуск воздуха.	
3	В меню задайте Тип = Автоматич..	
4	Выберите Запустить выпуск воздуха.	
5	Выберите ОК для подтверждения. Результат: Начинается выпуск воздуха. По завершении оно прекратится автоматически.	
6	Чтобы остановить выпуск воздуха вручную:	—
1	В меню перейдите к Остановить выпуск воздуха.	
2	Выберите ОК для подтверждения.	

11.4.3 Пробный рабочий запуск

Цель

Выполните пробные запуски агрегата и для проверки его правильной работы контролируйте температуру воды на выходе и температуру в резервуаре. Следует выполнить пробные запуски в следующих режимах:

- Нагрев
- Охлаждение (если оно предусмотрено)
- Резервуар



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед началом пробного обогрева помещения убедитесь, что задействованы все нагревательные приборы. Во время пробного обогрева помещения агрегат измеряет время, необходимое для достижения определенного уровня температуры в системе. Этот временной интервал затем используется в логике включения резервного нагревателя (см. «[Равновесие](#)» [► 205]). Если (часть) нагревательных приборов отключена, это может привести к более частым включениям резервного нагревателя.



ИНФОРМАЦИЯ

Пробный запуск применяется только для дополнительной температурной зоны.



ИНФОРМАЦИЯ

При выполнении пробного обогрева помещения работа резервного нагревателя НЕ проверяется. Чтобы проверить работу резервного нагревателя, выполните проверки Резервный нагреватель 1 и Резервный нагреватель 2 (см. «[11.4.4 Пробный запуск привода](#)» [► 240]).

Выполнение пробного рабочего запуска

Условия: Проверьте, чтобы была остановлена работа во всех режимах. Перейдите к [C]: Эксплуатация и остановите работу в режиме Нагрев/охлаждение помещения и Бак ГВС.

1	Установите уровень доступа пользователя Установщик. См. раздел «Изменение уровня разрешений пользователей» [► 131].	—
2	Перейдите к [A.1]: Пуско-наладка > Выполняется пробный пуск.	
3	Выберите проверку из списка. Пример: Нагрев.	
4	Выберите ОК для подтверждения. Результат: Начнется пробный запуск. По завершении он прекратится автоматически (±30 мин).	
	Чтобы остановить пробный запуск вручную:	—
1	В меню перейдите к Остановить пробный пуск.	
2	Выберите ОК для подтверждения.	

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Ручной останов. Во время пробного обогрева помещения агрегат измеряет увеличение температуры. При ручном останове пробного обогрева:

- **После 30 минут от начала:** измерение признается успешным.
- **В пределах 30 минут от начала:** измерение признается неудачным.

Если измерение признано успешным, в логике включения резервного нагревателя будет использоваться временной интервал, настроенный для данной системы. В противном случае, будет использоваться интервал, заданный по умолчанию (3 минуты).

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если температура снаружи находится за пределами рабочего диапазона, то агрегат либо НЕ будет работать, либо НЕ достигнет требуемой мощности.

Контроль температуры воды на выходе и в резервуаре

В процессе пробного запуска можно проверить правильность работы агрегата, контролируя температуру воды на его выходе (режим нагрева/охлаждения) и температуру в резервуаре (режим нагрева горячей воды бытового потребления).

Для контроля температур:

1	В меню перейдите к Датчики .	
2	Выберите информацию о температуре.	

11.4.4 Пробный запуск привода

Цель

Выполнить пробный запуск различных приводов для проверки их функционирования. Например, если выбрать **Насос**, то будет выполнен пробный запуск насоса.

Для проведения пробного запуска привода

Условия: Проверьте, чтобы была остановлена работа во всех режимах. Перейдите к [C]: **Эксплуатация** и остановите работу в режиме **Нагрев/охлаждение помещения** и **Бак ГВС**.

1	Установите уровень доступа пользователя «Установщик». См. раздел «Изменение уровня разрешений пользователей» [▶ 131].	—
2	Перейдите к [A.2]: Пуско-наладка > Проверка привода .	
3	Выберите проверку из списка. Пример: Насос .	
4	Выберите ОК для подтверждения.	
Результат: Начнется пробный запуск привода. По завершении он прекратится автоматически (±30 мин).		
Чтобы остановить пробный запуск вручную:		—
1	В меню перейдите к Остановить пробный пуск .	
2	Выберите ОК для подтверждения.	

Возможные пробные запуски привода

- Испытание Резервный нагреватель 1

- Испытание Резервный нагреватель 2
- Испытание Насос



ИНФОРМАЦИЯ

Перед выполнением пробного запуска убедитесь в том, что выпущен весь воздух. Во время пробного запуска следите за тем, чтобы в контуре воды не было нарушений нормальной работы.

- Испытание Запорный клапан
- Испытание 3-х ходовой клапан (3-ходовой клапан для переключения между нагревом помещения и нагревом резервуара)
- Испытание Бивалентный сигнал
- Испытание Подача аварийного сигнала
- Испытание Сигнал охл./нагр.
- Испытание Насос рециркуляции ГВС

11.4.5 Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов

О просушке стяжки теплого пола

Цель

Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (UFH) предназначена для просушки штукатурного маяка системы нагрева полов при проведении в здании строительных работ.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обязанности установщика:

- связаться с производителем штукатурного маяка по поводу максимально допустимой температуры воды во избежание растрескивания штукатурного маяка;
- запрограммировать график обезвоживания штукатурного маяка теплых полов согласно инструкции по первой просушке штукатурного маяка, полученной от его производителя;
- регулярно проверять надлежащее функционирование согласно заданным настройкам;
- выбрать правильную программу, соответствующую типу используемого штукатурного маяка.

Просушка стяжки теплого пола до монтажа или в ходе монтажа наружного агрегата

Функцию просушки стяжки теплого пола (UFH) можно запустить до окончания монтажа наружного агрегата. В этом случае просушка стяжки теплого пола производится резервным нагревателем, который обеспечивает воду на выходе при неработающем тепловом насосе.

Программирование графика обезвоживания штукатурного маяка теплых полов


Продолжительность и температура

Установщик может запрограммировать до 20 действий. Для каждого действия он должен ввести:

- 1 продолжительность в часах, до 72 часов,

2 нужную температуру воды на выходе, до 55°C.

Пример:

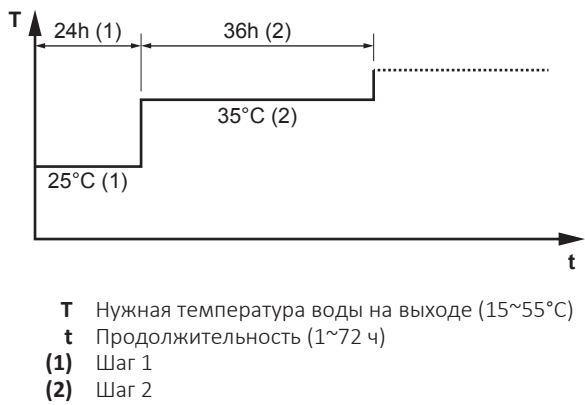

Ступени

1	Установите уровень доступа пользователя Установщик . См. раздел «Изменение уровня разрешений пользователей» [▶ 131].	—
2	Перейдите к [A.4.2]: Пуско-наладка > Просушка стяжки теплого пола > Программа.	
3	Запрограммируйте расписание: Чтобы добавить новый шаг, выберите следующую пустую строку и измените значение в ней. Чтобы удалить шаг и все шаги ниже него, уменьшите продолжительность до «—».	—
	▪ Выполните прокрутку расписания.	
	▪ Настройте продолжительность (от 1 до 72 часов) и температуры (от 15°C до 55°C).	
4	Нажмите на левый наборный диск, чтобы сохранить расписание.	

Для обезвоживания штукатурного маяка теплых полов



ИНФОРМАЦИЯ

- Если настройке Ручной присвоено значение Авар. ситуация ([9.5]=0) и в блок поступает сигнал начала аварийной работы, то перед ее началом интерфейс пользователя запросит подтверждение. Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов активна, даже если пользователь НЕ подтверждает аварийную работу.
- Во время обезвоживания штукатурного маяка теплых полов НЕ применяется ограничение скорости насоса [9-0D].

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Чтобы выполнить просушку стяжки теплого пола, следует отключить защиту помещения от замораживания ([2-06]=0). По умолчанию она включена ([2-06]=1). Однако в режиме «установщик на месте» (см. раздел «Пусконаладка») защита помещения от замораживания будет автоматически отключена на 12 часов после первого включения питания.

Если по истечении этого времени требуется проводить обезвоживание штукатурного маяка, вручную отключите защиту помещения от замораживания, задав для настройки [2-06] значение «0», и НЕ включайте ее до завершения обезвоживания. В противном случае произойдет растрескивание штукатурного маяка.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Чтобы обеспечить возможность запуска обезвоживания штукатурного маяка теплых полов, убедитесь в том, что выбраны следующие настройки:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01] ≠ 1

Ступени

Условия: Запрограммировано расписание обезвоживания штукатурного маяка теплых полов. См. раздел «Программирование графика обезвоживания штукатурного маяка теплых полов» [▶ 241].

Условия: Проверьте, чтобы была остановлена работа во всех режимах. Перейдите к [C]: Эксплуатация и остановите работу в режиме Нагрев/охлаждение помещения и Бак ГВС.

1	Установите уровень доступа пользователя Установщик. См. раздел «Изменение уровня разрешений пользователей» [▶ 131].	—
2	Перейдите к [A.4]: Пуско-наладка > Просушка стяжки теплого пола.	
3	Выберите Пуск просушки стяжки ТП.	
4	Выберите ОК для подтверждения. Результат: Начнется обезвоживание штукатурного маяка теплых полов. По завершении оно прекратится автоматически.	
5	Чтобы вручную прекратить обезвоживание штукатурного маяка теплых полов:	—
1	Откройте меню и перейдите к Остановка просушки стяжки ТП.	
2	Выберите ОК для подтверждения.	

Считывание состояния обезвоживания штукатурного маяка теплых полов

Условия: Вы выполняете обезвоживание штукатурного маяка теплых полов.

1	Нажмите кнопку «Назад». Результат: Будет выведен график с выделенным текущим шагом расписания обезвоживания штукатурного маяка, общее оставшееся время и текущая нужная температура воды на выходе.	
2	Нажмите левый наборный диск, чтобы открыть структуру меню. Это нужно для:	
1	Просмотра текущего статуса датчиков и приводов	—
2	Внесения изменений в текущую программу	—

Прекращение обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (UFH)

Ошибка U3

При останове программы вследствие ошибки или выключения на интерфейсе пользователя отображается ошибка U3. Информация об устранении причин появления кодов ошибок приведена в разделе «14.4 Устранение неполадок по кодам сбоя» [► 264].

При сбое электропитания ошибка U3 не возникает. При восстановлении питания блок автоматически возобновляет работу с последнего этапа и продолжает выполнение программы.

Прекращение обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (UFH)

Чтобы вручную прекратить обезвоживание штукатурного маяка теплых полов:

1	Перейдите к [A.4.3]: Пуско-наладка > Просушка стяжки теплого пола	—
2	Выберите Остановка просушки стяжки ТП.	
3	Выберите ОК для подтверждения. Результат: Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов прекращено.	

Отображение текущего статуса обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (UFH)

Если программа остановлена вследствие ошибки, выключения или отключения электропитания, можно считать состояние просушки стяжки теплого пола:

1	Перейдите к [A.4.3]: Пуско-наладка > Просушка стяжки теплого пола > Состояние	
2	Здесь можно считать значение: Остановлено на + шаг, на котором было остановлено обезвоживание штукатурного маяка теплых полов.	—
3	Измените программу и перезапустите ее ^(a) .	—

^(a) Если программа обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (UFH) была остановлена вследствие отключения электропитания, а затем оно восстановлено, то программа автоматически перезапустится с последнего выполненного шага.

12 Передача пользователю

По завершении пробного запуска, если блок работает нормально, убедитесь, что потребителю ясно следующее:

- Заполните таблицу настроек установщика (в руководстве по эксплуатации) фактическими настройками.
- Убедитесь, что у потребителя имеется печатная версия документации, и попросите хранить документацию, чтобы в будущем ее можно было использовать в качестве справочника. Сообщите пользователю адрес веб-сайта, где размещена вся документация, ссылки на которую приведены в настоящем руководстве.
- Объясните потребителю, как правильно эксплуатировать систему и что делать в случае возникновения проблем.
- Покажите пользователю, какие работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять для поддержания работоспособности блока.
- Расскажите потребителю о возможностях энергосбережения согласно описанию в руководстве по эксплуатации.

13 Техническое и иное обслуживание



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Контрольный перечень операций технического обслуживания и осмотра.
Помимо инструкций по проведению технического обслуживания, изложенных в этом разделе, рекомендуется ознакомиться с контрольным перечнем операций технического обслуживания и осмотра, размещенным на портале Daikin Business Portal (аутентификация обязательна).

Контрольным перечнем операций технического обслуживания и осмотра можно пользоваться как справочником в дополнение к изложенным в этом разделе инструкциям, а также как шаблоном для составления акта проведения технического обслуживания.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Техническое обслуживание может проводиться **ТОЛЬКО** уполномоченным монтажником или специалистом по обслуживанию.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже раза в год. При этом следует учесть, что действующим законодательством может предписываться сокращенная периодичность техобслуживания.

В этой главе

13.1	Техника безопасности при техобслуживании.....	246
13.2	Ежегодное техническое обслуживание.....	247
13.2.1	Ежегодное техобслуживание наружного агрегата: обзор	247
13.2.2	Ежегодное техобслуживание наружного агрегата: инструкции	247
13.2.3	Ежегодное техобслуживание внутреннего агрегата: обзор	247
13.2.4	Ежегодное техобслуживание внутреннего агрегата: инструкции.....	247
13.3	Слив резервуара горячей воды бытового потребления.....	250
13.4	Информация об очистке фильтра для воды в случае нарушения нормальной работы.....	251
13.4.1	Снятие фильтра для воды	251
13.4.2	Очистка фильтра для воды в случае нарушения нормальной работы	252
13.4.3	Монтаж фильтра для воды	253

13.1 Техника безопасности при техобслуживании



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Опасность электростатического разряда

Перед выполнением любых работ по техническому и иному обслуживанию коснитесь металлической части агрегата, чтобы снять статическое электричество и защитить плату.

13.2 Ежегодное техническое обслуживание

13.2.1 Ежегодное техобслуживание наружного агрегата: обзор

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:

- Теплообменник
- Фильтр для воды

13.2.2 Ежегодное техобслуживание наружного агрегата: инструкции

Теплообменник

Теплообменник наружного агрегата может засориться пылью, грязью, листьями и др. Рекомендуется ежегодно прочищать теплообменник. Засорение теплообменника приводит к резкому снижению или резкому повышению давления, что ухудшает производительность.


Фильтр для воды

Закройте клапан. Прочистите и промойте фильтр для воды.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При работе с фильтром будьте осторожны. Во избежание повреждения сетчатого элемента НЕ вставляйте его на место со слишком большим усилием.

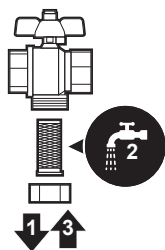

13.2.3 Ежегодное техобслуживание внутреннего агрегата: обзор

- Давление воды
- Фильтры для воды
- Магнитный фильтр/пылеотделитель
- Клапан сброса давления воды
- Шланг клапана сброса давления
- Клапан сброса давления резервуара горячей воды бытового потребления
- Распределительная коробка
- Удаление накипи
- Химическая дезинфекция

13.2.4 Ежегодное техобслуживание внутреннего агрегата: инструкции

Давление воды



Следует поддерживать давление воды на уровне выше 1 бар. Если оно ниже, добавьте воду.

Фильтры для воды

Очистите фильтры для воды.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Осторожно обращайтесь с фильтрами для воды. НЕ прилагайте чрезмерных усилий, когда вставляете фильтры для воды, чтобы НЕ повредить сетку фильтра.

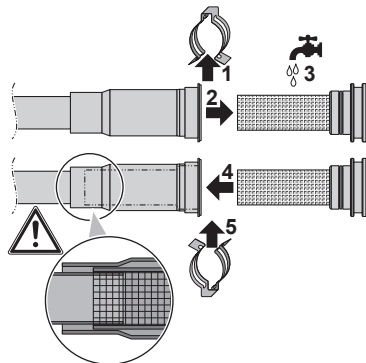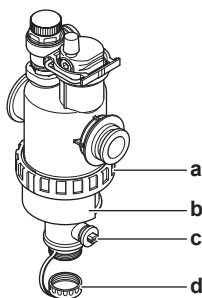**Магнитный фильтр/пылеотделитель**

- a Резьбовое соединение
- b Магнитный стакан
- c Дренажный клапан
- d Сливная крышка

Ежегодное техническое обслуживание магнитного фильтра/отделителя загрязнений включает:

- Проверка затяжки резьбового соединения между двумя частями магнитного фильтра/отделителя загрязнений (а).
- Опорожнение отделителя загрязнений в следующем порядке:

- 1 Снимите магнитный стакан (b).
- 2 Отвинтите сливную крышку (d).
- 3 Подсоедините сливной шланг снизу фильтра для воды так, чтобы воду и загрязнения можно было собрать в подходящей емкости (бутылка, раковина...).
- 4 Откройте сливной клапан на пару секунд (c).

Результат: Вытекает вода с загрязнениями.

- 5 Закройте сливной клапан.
- 6 Завинтите сливную крышку на место.
- 7 Закрепите магнитный стакан.
- 8 Проверьте давление в контуре воды. При необходимости добавьте воды.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

- При проверке магнитного фильтра/отделителя загрязнений на герметичность надежно удерживайте его, чтобы усилия НЕ воздействовали на трубопровод воды.
- НЕ изолируйте магнитный фильтр/отделитель загрязнений путем закрытия запорных клапанов. Для надлежащего опорожнения отделителя загрязнений требуется достаточное давление.
- Чтобы загрязнения не оставались в отделителе загрязнений **ВСЕГДА** снимайте магнитный стакан.
- **ВСЕГДА** сначала отвинчивайте сливную крышку и подсоединяйте сливной шланг снизу фильтра для воды, а затем открывайте сливной клапан.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Чтобы очистить фильтр для воды при ежегодном техническом обслуживании, не требуется снимать его с блока. Но в случае проблемы с фильтром для воды возможно потребуется снять его для тщательной очистки. Выполните действия, описанные в следующих разделах:

- «13.4.1 Снятие фильтра для воды» [▶ 251]
- «13.4.2 Очистка фильтра для воды в случае нарушения нормальной работы» [▶ 252]
- «13.4.3 Монтаж фильтра для воды» [▶ 253]

Клапан сброса давления воды

Откройте клапан и убедитесь в том, что он работает должным образом. **Вода может быть очень горячей!**

Проверьте следующее:

- Расход воды из клапана сброса давления достаточно высок, не обнаружено засорения в клапане или между трубопроводами.
- Грязная вода выходит из клапана сброса давления:
 - откройте клапан и подождите, пока в отработанной воде больше не будет грязи;
 - промойте систему

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще.

Шланг клапана сброса давления

Убедитесь в том, что шланг клапана сброса давления находится в положении, позволяющем сливать воду. См. раздел «7.4.4 Подсоединение сливного шланга к сливу» [▶ 73].

Клапан сброса давления из резервуара горячей воды бытового потребления (приобретается на месте)

Откройте клапан.

**ОСТОРОЖНО!**

Вытекающая из клапана вода может быть очень горячей.

- Проверьте, чтобы в клапане и соединительных трубопроводах ничто не препятствовало потоку воды. Поток воды из клапана сброса давления должен быть достаточно сильным.

- Проверьте, чтобы вода, вытекающая из клапана сброса давления, была чистой. Если в ней есть инородные частицы и грязь:
 - Откройте клапан и подождите, пока в вытекающей из него воде больше не будет инородных частиц и грязи.
 - Прочистите и промойте весь резервуар, в том числе все трубопроводы между клапаном сброса давления и входом холодной воды.

Чтобы проверить, что вода выходит из резервуара, произведите осмотр после цикла нагрева.



ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще одного раза в год.

Распределительная коробка

- Проведите тщательную визуальную проверку распределительной коробки для выявления очевидных дефектов, таких как ослабление контактов и повреждение проводки.
- С помощью омметра проверьте правильность работы контакторов K1M, K2M и K3M. При ВЫКЛЮЧЕННОМ питании все контакты этих контакторов должны быть разомкнуты.



ВНИМАНИЕ!

При повреждении внутренней проводки ее замена производится производителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.

Удаление накипи

В зависимости от качества воды и заданной температуры на теплообменнике внутри резервуара горячей воды бытового потребления может образовываться накипь, ограничивающая теплопередачу. Поэтому периодически необходимо проводить удаление накипи из теплообменника.

Химическая дезинфекция

Если в особых ситуациях действующие нормативы требуют химической дезинфекции, в том числе резервуара горячей воды бытового потребления, учитывайте, что последний представляет собой цилиндр из нержавеющей стали. Рекомендуется применять дезинфицирующее вещество без хлора, одобренное для использования с водой бытового потребления.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При использовании средств для удаления накипи или химической дезинфекции убедитесь, что качество воды по-прежнему соответствует требованиям, указанным в Директиве ЕС 2020/2184.

13.3 Слив резервуара горячей воды бытового потребления



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

Вода в резервуаре может быть очень горячей.

Предварительные условия: Выключите блок с интерфейса пользователя.

Предварительные условия: Выключите соответствующий автоматический выключатель.

Предварительные условия: Закройте подачу холодной воды.

Предварительные условия: Откройте все места отвода горячей воды, чтобы воздух мог проникать в систему.

- 1 Снимите верхнюю панель, панель интерфейса пользователя и переднюю панель.
- 2 Опустите распределительную коробку.
- 3 Снимите ограничитель с точки доступа к резервуару.
- 4 Используйте сливной шланг и насос, чтобы слить резервуар через точку доступа.

13.4 Информация об очистке фильтра для воды в случае нарушения нормальной работы



ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы очистить фильтр для воды при ежегодном техническом обслуживании, не требуется снимать его с блока. Но в случае проблемы с фильтром для воды возможно потребуется снять его для тщательной очистки. Выполните действия, описанные в следующих разделах:


- «13.4.1 Снятие фильтра для воды» [▶ 251]
- «13.4.2 Очистка фильтра для воды в случае нарушения нормальной работы» [▶ 252]
- «13.4.3 Монтаж фильтра для воды» [▶ 253]

13.4.1 Снятие фильтра для воды

Предварительные условия: Выключите блок с интерфейса пользователя.

Предварительные условия: Выключите соответствующий автоматический выключатель.

- 1 Фильтр для воды находится за распределительной коробкой. Для доступа к фильтру выполните действия, описанные в следующих разделах:
 - «7.2.6 Чтобы открыть внутренний агрегат» [▶ 62]
 - «7.2.7 Опускание распределительной коробки на внутренний агрегат» [▶ 64]
- 2 Закройте запорные клапаны в контуре воды.
- 3 Закройте клапан (если установлен) контура воды расширительного бака.
- 4 Снимите крышку снизу магнитного фильтра/пылеотделителя.
- 5 Подсоедините сливной шланг снизу фильтра для воды.
- 6 Откройте клапан снизу фильтра для воды, чтобы слить воду из контура воды. С использованием установленного сливного шланга соберите сливаемую воду в бутылку, раковину и т. д.
- 7 Снимите 2 защелки крепления фильтра для воды.

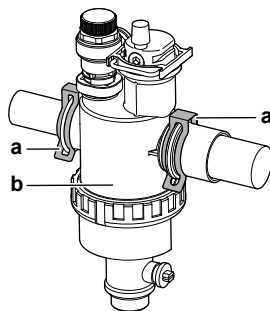

- a** Защелка
b Магнитный фильтр/пылеотделитель

- 8 Снимите фильтр для воды.
- 9 Снимите сливной шланг с фильтра для воды.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Хотя водяной контур опорожнен, некоторое количество воды может пролиться при извлечении магнитного фильтра/пылеотделителя из корпуса фильтра. ВСЕГДА убирайте пролившуюся воду.

13.4.2 Очистка фильтра для воды в случае нарушения нормальной работы

- 1 Снимите фильтр для воды с блока. См. раздел «13.4.1 Снятие фильтра для воды» [▶ 251].


**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Чтобы защитить подсоединенный к магнитному фильтру/пылеотделителю трубопровод от повреждения, рекомендуется выполнять эту процедуру, когда магнитный фильтр/пылеотделитель снят с блока.

- 2 Отвинтите нижнюю часть корпуса фильтра для воды. При необходимости используйте подходящий инструмент.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Магнитный фильтр/пылеотделитель следует открывать ТОЛЬКО в случае серьезных проблем. Желательно не выполнять это действие в течение всего срока службы магнитного фильтр/пылеотделителя.

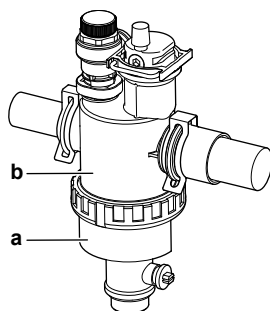


- a** Отвинчиваемая нижняя часть
b Корпус фильтра для воды

- 3 Извлеките сетчатый фильтр и свернутый фильтр из корпуса фильтра для воды и очистите их водой.
- 4 Установите очищенный свернутый фильтр и сетчатый фильтр в корпус фильтра для воды.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Установите сетчатый фильтр в корпус магнитного фильтра/пылеотделителя надлежащим образом с помощью выступов.

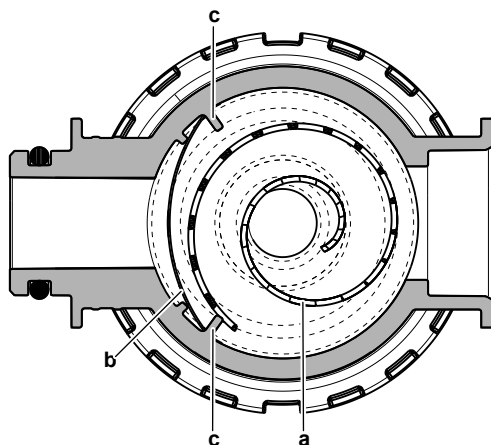

- a** Свернутый фильтр
- b** Сетчатый фильтр
- c** Выступ


- 5** Установите и должным образом затяните нижнюю часть корпуса фильтра для воды.

13.4.3 Монтаж фильтра для воды

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Проверьте состояние уплотнительных колец и замените их при необходимости. Перед монтажом смочите уплотнительные кольца водой или смажьте их силиконовой смазкой.

- 1** Установите фильтр для воды в надлежащем месте.

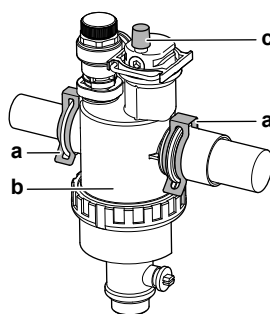

- a** Защелка
- b** Магнитный фильтр/пылеотделитель
- c** Воздуховыпускной клапан

- 2** Установите 2 защелки, чтобы закрепить фильтр для воды на трубопроводах контура воды.
- 3** Убедитесь в том, что клапан выпуска воздуха фильтра для воды открыт.
- 4** Откройте клапан (если установлен) контура воды расширительного бака.

**ОСТОРОЖНО!**

Убедитесь в том, что открыт клапан (если установлен) расширительного бака. В противном случае будет создаваться избыточное давление.

- 5 Откройте запорные клапаны и добавьте воды в контур воды при необходимости.

14 Возможные неисправности и способы их устранения



ИНФОРМАЦИЯ

Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

В этой главе

14.1	Обзор Поиск и устранение неполадок	255
14.2	Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок	255
14.3	Решение проблем на основе признаков	256
14.3.1	Признак: агрегат НЕ производит нагрев или охлаждение должным образом	256
14.3.2	Проблема: температура горячей воды НЕ поднимается до нужной	257
14.3.3	Признак: Компрессор НЕ запускается (отопление помещения или нагрев воды бытового потребления)	258
14.3.4	Признак: система издает булькающий шум после пуска/наладки	258
14.3.5	Проблема: заклинило насос	260
14.3.6	Признак: Насос шумит (кавитация)	260
14.3.7	Признак: Открывается клапан сброса давления	261
14.3.8	Признак: Течет клапан сброса давления воды	261
14.3.9	Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО	262
14.3.10	Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое	263
14.3.11	Признак: Функция дезинфекции резервуара НЕ завершилась должным образом (ошибка АН)	263
14.4	Устранение неполадок по кодам сбоя	264
14.4.1	Отображение текста справки в случае неисправности	264
14.4.2	Проверка журнала сбоев	265
14.4.3	Коды ошибок блока	265

14.1 Обзор Поиск и устранение неполадок

Эта глава содержит описание рекомендуемых действий в случае возникновения проблем.

Глава содержит следующую информацию.

- Решение проблем на основе признаков
- Решение проблем на основе кодов ошибок

Приступая к поиску и устранению неполадок...

Проведите тщательную визуальную проверку блока для выявления очевидных дефектов, например, ослабленных соединений или поврежденной электропроводки.

14.2 Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

**ВНИМАНИЕ!**

- Перед проведением проверки распределительной коробки блока ОБЯЗАТЕЛЬНО проследите за тем, чтобы блок был отключен от сети. Выключите соответствующий автоматический выключатель.
- Если сработало защитное устройство, отключите блок от сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты, только после этого можно возвращать устройство в исходное состояние. НИКОГДА не закорачивайте защитные устройства и не меняйте их заводские настройки, заданные по умолчанию. При невозможности установить причину проблемы обратитесь к дилеру.

**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание опасности из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство НЕЛЬЗЯ подключать к внешнему переключателю (например, к таймеру) или к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.

14.3 Решение проблем на основе признаков

14.3.1 Признак: агрегат НЕ производит нагрев или охлаждение должным образом

Возможные причины	Способ устранения
Температура задана НЕВЕРНО.	Проверьте настройки температуры на пульте дистанционного управления. См. руководство по эксплуатации.

Возможные причины	Способ устранения
Слишком мал расход воды.	Проверьте следующее: ▪ Все запорные клапаны в контуре циркуляции воды полностью открыты. ▪ Фильтры для воды чистые. При необходимости произведите чистку. ▪ В системе отсутствует воздух. При необходимости удалите воздух. Воздух можно удалить вручную (см. раздел «Ручной выпуск воздуха» [▶ 237]) либо использовать функцию автоматического выпуска воздуха (см. раздел «Для автоматического выпуска воздуха» [▶ 238]). ▪ Давление воды >1 бар. ▪ Расширительный бак НЕ поврежден. ▪ Клапан (если установлен) контура воды расширительного бака открыт. ▪ Сопротивление в контуре воды НЕ слишком высокое для насоса (см. кривую ESP в главе «Технические данные»). Если после всех указанных проверок проблема не решена, обратитесь к дилеру. В некоторых случаях расход воды в агрегате может быть снижен. Это нормально.
Слишком мал объем воды в установке.	Обеспечьте, чтобы объем воды в установке превышал необходимый минимум (см. раздел «8.1.3 Проверка объема и расхода воды» [▶ 78]).

14.3.2 Проблема: температура горячей воды НЕ поднимается до нужной

Возможные причины	Способ устранения
Неисправен один из датчиков температуры в резервуаре.	Соответствующие меры по устранению приводятся в руководстве по обслуживанию.

14.3.3 Признак: Компрессор НЕ запускается (отопление помещения или нагрев воды бытового потребления)

Возможные причины	Способ устранения
При слишком низкой температуре воды компрессор не запустится. Чтобы повысить температуру воды до минимальной (12°C), агрегат включит резервный нагреватель, а затем запустится компрессор.	Если резервный нагреватель тоже не включается, то проверьте следующее: ▪ Электропитание резервного нагревателя подведено правильно. ▪ Тепловое реле резервного нагревателя НЕ активировано. ▪ Контакторы резервного нагревателя НЕ повреждены. Если проблему устранить не удалось, обратитесь к своему дилеру.
Параметры источника электропитания по льготному тарифу и электросхемы НЕ совпадают	Они должны соответствовать электрическим соединениям. См. разделы: ▪ «9.3.1 Подключение основного источника питания» [► 110] ▪ «9.1.4 Информация об энергосберегающем источнике электропитания» [► 97] ▪ «9.1.5 Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов» [► 98]
Компанией по электроснабжению направлен сигнал о вводе в действие льготного тарифа на электроэнергию	На интерфейсе пользователя блока перейдите к [8.5.B] Информация > Приводы > Контакт для принудительной остановки . Если настройке Контакт для принудительной остановки присвоено значение ВКЛ , то блок работает в режиме предпочтительного энергосбережения. Дождитесь восстановления электропитания в обычном режиме (максимум 2 часа).
На одно и то же время запланировано начало работы в режиме подачи ГВБП (включая дезинфекцию) и нагрева помещения.	Измените расписание, чтобы оба режима работы не запускались одновременно.

14.3.4 Признак: система издает булькающий шум после пусконаладки

Возможная причина	Способ устранения
В системе присутствует воздух.	Удалите воздух из системы. ^(a)

Возможная причина	Способ устранения
Неправильная гидравлическая балансировка.	Выполняется установщиком: 1 Выполните гидравлическую балансировку для обеспечения надлежащего распределения потоков между нагревательными приборами. 2 Если гидравлической балансировки недостаточно, измените ограничительные настройки насоса ([9-0D] и [9-0E], если таковые имеются).
Разные неисправности.	Проверьте, отображается ли  или  на главном экране интерфейса пользователя. Более подробную информацию о неисправностях см. в разделе «14.4.1 Отображение текста справки в случае неисправности» [▶ 264].

^(a) Рекомендуется выпускать воздух с помощью функции выпуска воздуха, имеющейся у агрегата (должен выполнять установщик). При удалении воздуха из нагревательных приборов или коллекторов помните следующее:




ВНИМАНИЕ!

Удаление воздуха из нагревательных приборов или коллекторов. Перед удалением воздуха из нагревательных приборов или коллекторов проверьте, отображается ли  или  на главном экране интерфейса пользователя.

- Если нет, вы можете немедленно удалить воздух.
- Если да, позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы хотите выполнять процедуру удаления воздуха, достаточно хорошо вентилировалось. **Причина:** когда вы удаляете воздух из нагревательных приборов или коллекторов, хладагент может просочиться в водяной контур, а затем в помещение.

14.3.5 Проблема: заклинило насос

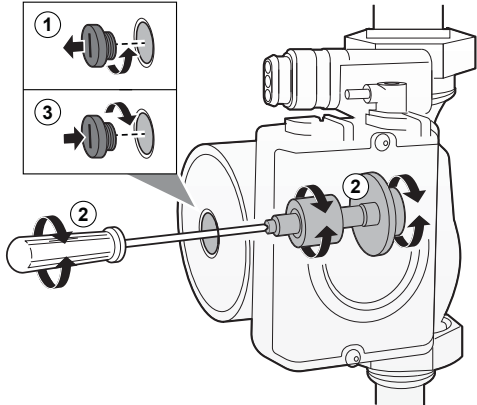Возможные причины	Способ устранения
Если электропитание агрегата было отключено на длительное время, то известковые отложения могли вызвать заклинивание ротора насоса.	Открутите винт на корпусе статора и с помощью отвертки поворачивайте керамический вал ротора в разные стороны до тех пор, пока ротор не станет свободно вращаться.^(a) Внимание: НЕ прилагайте слишком большого усилия. 

^(a) Если с помощью этого метода не получается сдвинуть с места ротор насоса, то нужно будет разобрать насос и провернуть ротор рукой.

14.3.6 Признак: Насос шумит (кавитация)

Возможные причины	Способ устранения
В системе присутствует воздух	Выпустите воздух вручную в обеих зонах (см. раздел «Ручной выпуск воздуха» [▶ 237]) либо используйте функцию автоматического выпуска воздуха в обеих зонах (см. раздел «Для автоматического выпуска воздуха» [▶ 238]).
Давление воды на входе в насос слишком низкое.	Проверьте следующее: ▪ Давление воды >1 бар. ▪ Датчик давления воды не поврежден. ▪ Расширительный бак НЕ поврежден. ▪ Клапан (если установлен) контура воды расширительного бака открыт. ▪ Настройки предварительного давления расширительного бака правильные (см. раздел «8.1.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке» [▶ 81]).

14.3.7 Признак: Открывается клапан сброса давления

Возможные причины	Способ устранения
Поврежден расширительный бак	Замените расширительный бак.
Клапан (если установлен) контура воды расширительного бака закрыт.	Откройте клапан.
Объем воды в установке слишком велик	Обеспечьте, чтобы объем воды в установке был меньше допустимого максимального значения (см. разделы «8.1.3 Проверка объема и расхода воды» [▶ 78] и «8.1.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке» [▶ 81]).
Напор воды в контуре циркуляции слишком велик	Напор воды в контуре циркуляции - это разница высоты внутреннего агрегата и наивысшей точки контура циркуляции воды. Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, то разница высот считается равной 0 м. Максимальный напор воды в контуре циркуляции составляет 10 м. Проверьте требования к установке.

14.3.8 Признак: Течет клапан сброса давления воды

Возможные причины	Способ устранения
Выход клапана сброса давления воды засорен грязью.	Проверьте правильность работы клапана сброса давления, повернув красную ручку на клапане против часовой стрелки: ■ если вы НЕ услышите щелканье, обратитесь к дилеру; ■ если вода продолжает уходить из агрегата, сначала закройте запорные клапаны на входе и выходе воды, а затем обратитесь к дилеру.

14.3.9 Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО

Возможные причины	Способ устранения
Не активирован резервный нагреватель.	Проверьте следующее: - Включен режим работы резервного нагревателя. Перейдите к: [9.3.8]: Настройки установщика > Резервный нагреватель > Эксплуатация [4-00] - Автоматический выключатель резервного нагревателя находится в положении «включено». Если нет, то переведите его в это положение. - НЕ было срабатывания тепловой защиты резервного нагревателя. Если активировано, проверьте следующее, а затем нажмите кнопку сброса в распределительной коробке: - Давление воды - Наличие воздуха в системе - Выпуск воздуха
Температура равновесия резервного нагревателя не была сконфигурирована правильно.	При более высокой температуре снаружи увеличьте равновесную температуру для включения резервного нагревателя. Перейдите к: [9.3.7]: Настройки установщика > Резервный нагреватель > Равновесная температура [5-01]
В системе присутствует воздух.	Выпустите воздух вручную или автоматически. См. описание функции выпуска воздуха в главе «11 Пусконаладочные работы» [► 232].

Возможные причины	Способ устранения
Слишком большая производительность теплового насоса используется для нагрева горячей воды бытового потребления	Проверьте правильность настроек Приоритет обогрева помещения: - Проверьте, установлен ли Приоритет обогрева помещения. Перейдите к [9.6.1]: Настройки установщика > Балансировка > Приоритет обогрева помещения [5-02] - Увеличьте «температуру приоритета отопления помещения» для активации работы резервного нагревателя при более высокой температуре снаружи. Перейдите к [9.6.3]: Настройки установщика > Балансировка > Приоритетная температура [5-03]

14.3.10 Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое

Возможные причины	Способ устранения
Клапан сброса давления неисправен или засорен.	- Промойте и очистите весь резервуар, в том числе трубопроводы между клапаном сброса давления и входом холодной воды. - Замените клапан сброса давления.

14.3.11 Признак: Функция дезинфекции резервуара HE завершилась должным образом (ошибка AH)

Возможные причины	Способ устранения
Функция дезинфекции прервана из-за отбора горячей воды для бытового потребления.	Запрограммируйте запуск функции дезинфекции так, чтобы в последующие 4 часа HE предполагался отбор горячей воды для бытового потребления.

Возможные причины	Способ устранения
Значительный отбор горячей воды для бытового потребления произошел незадолго до запрограммированного запуска функции дезинфекции.	Если в [5.6] Бак ГВС > Режим нагрева выбран режим Только повт. нагр. или Расписание + повторный нагрев , то рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции). Если в [5.6] Бак ГВС > Режим нагрева выбран режим Только расписание , то в течение 3 часов перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции рекомендуется запрограммировать работу в режиме Экологичный , чтобы предварительно прогреть резервуар.
Дезинфекция была остановлена вручную: функция [С.3] Эксплуатация > Бак ГВС была выключена во время дезинфекции.	НЕ прекращайте нагрев резервуара во время дезинфекции.

14.4 Устранение неполадок по кодам сбоя

Если блок дает сбой, то на экране пользовательского интерфейса высвечивается код неисправности. Важно понять суть проблемы и принять меры, прежде чем сбрасывать код неисправности. Это должно выполняться аттестованным монтажником или поставщиком оборудования.

В этом разделе перечислено большинство существующих кодов неисправности так, как они отображаются на экране пользовательского интерфейса, а также приводится их описание.



ИНФОРМАЦИЯ

См. в руководстве по техобслуживанию:

- Полный перечень кодов неисправности
- Подробные правила поиска и устранения каждой из неисправностей

14.4.1 Отображение текста справки в случае неисправности

В случае неисправности на главном экране в зависимости от серьезности отображается следующее:

- : Ошибка
- : Неисправность

Вы можете получить короткое и длинное описание неисправности, как описано ниже:

1	Нажмите на левый наборный диск, чтобы открыть главное меню, и перейдите к пункту Сбой . Результат: На экране отображаются короткое описание ошибки и код ошибки.	
2	Нажмите кнопку ? на экране ошибки. Результат: На экране отображаются длинное описание ошибки.	?

14.4.2 Проверка журнала сбоев

Условия: Для уровня разрешений пользователя выбран вариант продвинутого конечного пользователя.

1	Перейдите к [8.2]: Информация > Журнал сбоев .	
---	--	---

Отображается список последних отказов.

14.4.3 Коды ошибок блока

Код ошибки	Описание	
7H-01		Проблема с расходом воды
7H-04		Проблема с расходом воды во время подготовки горячей воды бытового потребления
7H-05		Проблема с расходом воды во время нагрева/периодического контроля
7H-06		Проблема с расходом воды во время охлаждения/размораживания
80-01		Неисправность термистора воды на входе наружного агрегата
81-00		Проблема с датчиком температуры воды на выходе
81-01		Неисправен термистор смешанной воды.
81-06		Неисправность термистора температуры воды на входе (внутренний агрегат)
89-01		Сработала защита теплообменника от замерзания во время размораживания (ошибка)
89-02		Сработала защита теплообменника от замерзания во время нагрева/приготовления ГВБП (предупреждение)
89-03		Сработала защита теплообменника от замерзания во время размораживания (предупреждение)
89-05		Сработала защита теплообменника от замерзания во время охлаждения (ошибка)
89-06		Сработала защита теплообменника от замерзания во время охлаждения (предупреждение)
8F-00		Ненормальное повышение температуры воды на выходе (ГВС)

Код ошибки	Описание	
8H-00		Ненормальное повышение температуры воды на выходе
8H-01		Перегрев / недостаточное охлаждение контура смешанной воды
8H-02		Перегрев контура смешанной воды (термостат)
8H-03		Перегрев контура воды (термостат)
A1-00		Проблема обнаружения перехода через ноль
A5-00		НА: Сработала защита по высокому давлению / проблема с защитой от замерзания
AA-01		Перегрев резервного нагревателя или кабель питания резервного нагревателя не подключен
AC-00		Перегрев вспомогательного нагревателя
АН-00		Работа функции дезинфекции резервуара не завершилась должным образом
AJ-03		Для нагрева бака ГВС требуется слишком много времени
C0-00		Сбой датчика расхода
C4-00		Проблема с датчиком температуры теплообменника
C5-00		Неисправность термистора теплообменника
CJ-02		Проблема с датчиком температуры в помещении
E1-00		НА: Неисправность печатной платы
E2-00		Ошибка обнаружения тока утечки
E3-00		НА: Срабатывание реле высокого давления (РВД)
E3-24		Неисправность датчика высокого давления
E4-00		Ненормальное давление всасывания
E5-00		НА: Перегрев двигателя инверторного компрессора
E6-00		НА: Проблема пуска компрессора
E7-00		НА: Сбой двигателя вентилятора наружного агрегата
E8-00		НА: Перенапряжение на входе питания
E9-00		Сбой электронного терморегулирующего вентиля
EA-00		НА: Проблема переключения охлаждения/нагрева
EA-01		Ошибка переключения 4WV
EC-00		Ненормальное повышение температуры в баке ГВС
EC-04		Предварительный нагрев бака ГВС

Код ошибки	Описание	
F3-00		НА: Сбой температуры трубопровода нагнетания
F6-00		НА: Ненормально высокое давление при охлаждении
FA-00		НА: Ненормально высокое давление, срабатывание РВД
H0-00		НА: Проблема с датчиком напряжения/тока
H1-00		Проблема с внешним датчиком температуры
H3-00		НА: Сбой реле высокого давления (РВД)
H4-00		Сбой реле низкого давления
H5-00		Сбой защиты компрессора от перегрузки
H6-00		НА: Сбой датчика определения положения
H8-00		НА: Сбой входной системы компрессора (ВК)
H9-00		НА: Сбой термистора наружного воздуха
HC-00		Проблема с датчиком температуры в баке ГВС
HC-01		Проблема со вторым датчиком температуры в баке ГВС
HJ-10		Неисправность датчика давления воды
J3-00		НА: Сбой термистора выпускного трубопровода
J3-10		Неисправность термистора штуцера компрессора
J5-00		Сбой термистора впускного трубопровода
J6-00		НА: Сбой термистора теплообменника
J6-07		НА: Сбой термистора теплообменника
J6-32		Неисправность термистора температуры воды на выходе (наружный агрегат)
J6-33		Ошибка связи с датчиком
J8-00		Сбой термистора жидкого хладагента
JA-00		НА: Сбой датчика высокого давления
JC-00		Неисправность датчика низкого давления
JC-01		Отклонение от нормального значения давления в испарителе
L1-00		Сбой печатной платы INV
L3-00		НА: Проблема с повышением температуры блока электрических компонентов
L4-00		НА: Сбой: повышение температуры пластины радиатора инвертора

Код ошибки	Описание
L5-00	•  НА: Моментальный сверхток инвертера (контур постоянный тока)
L8-00	•  Сбой вследствие срабатывания тепловой защиты на печатной плате инвертора
L9-00	•  Предотвращение заклинивания компрессора
LC-00	•  Сбой системы связи наружного агрегата
P1-00	•  Асимметрия питания при обрыве фазы
P3-00	•  Ненормальный постоянный ток
P4-00	•  НА: Сбой датчика температуры пластины радиатора
PJ-00	•  Несоответствие настройки производительности
U0-00	•  НА: Недостаточно хладагента
U1-00	•  Сбой вследствие обратного чередования фаз/ обрыва фазы
U2-00	•  НА: Недопустимое напряжение питания
U3-00	 Работа функции просушки стяжки теплого пола не завершена должным образом
U4-00	 Проблема связи внутреннего/наружного агрегата
U5-00	 Проблема связи интерфейса пользователя
U7-00	•  НА: Сбой передачи данных между основным процессором и процессором инвертора (INV)
U8-02	 Потеряно соединение с комнатным термостатом
U8-03	 Отсутствует соединение с комнатным термостатом
U8-04	 Неизвестное устройство USB
U8-05	 Сбой файла
U8-06	 Проблема со связью между MMI и двухзонным комплектом
U8-07	 Ошибка связи P1P2
UA-00	 Проблема соответствия внутреннего и наружного агрегатов
UA-16	 Проблема связи платы расширения/гидроблока
UA-17	 Проблема с типом бака ГВС
UA-21	 Проблема соответствия удлинителя/гидроблока
UF-00	•  Обнаружение обратного порядка подключения трубопроводов или ненадлежащей проводки связи.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если поступает код ошибки АН и функция дезинфекции не прерывалась из-за отбора горячей воды бытового потребления, рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если выбран режим **Только повт. нагр.** или **Расписание + повторный нагрев**, рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
- Если выбран режим **Только расписание**, то для предварительного прогрева резервуара рекомендуется запрограммировать работу в режиме **Экологичный** в течение 3 часов перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Когда минимальный расход воды меньше значения, указанного в таблице ниже, блок временно прекращает работу, и на интерфейсе пользователя отображается ошибка 7Н-01. Спустя некоторое время эта ошибка сбрасывается автоматически, и блок возобновляет работу.

Минимально допустимый расход

- Для моделей Е: 25 л/мин
- Для моделей Е7: 22 л/мин

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ошибка А1-03 сбрасывается автоматически, когда начинается нормальный нагрев резервуара.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если возникнет ошибка U8-04, ее можно будет сбросить после успешного обновления ПО. Если обновить ПО не удалось, убедитесь, что ваше USB-устройство имеет файловую систему FAT32.

**ИНФОРМАЦИЯ**

На интерфейс пользователя будут выведены указания по сбросу кода ошибки.

15 Утилизация



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов проводятся в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.


В этой главе

15.1	Сбор хладагента.....	270
15.1.1	Чтобы вручную открыть электронные терморегулирующие вентили.....	271
15.1.2	Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DAV3* и EPRA-DAW1* (дисплей с 7 светодиодами).....	272
15.1.3	Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DBW1* (7-сегментный дисплей).....	274

15.1 Сбор хладагента

При утилизации наружного агрегата необходимо произвести сбор содержащегося в нем хладагента.

- Для сбора хладагента используйте сервисный порт (a).
- Проверьте, чтобы были открыты клапаны (Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S). Если во время сбора хладагента они не будут открыты, то в агрегате останется хладагент.

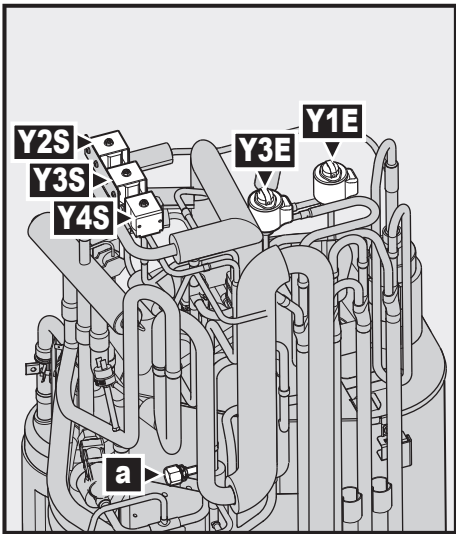

- a Сервисный порт, конус 5/16"
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль (основной)
- Y3E Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
- Y2S Электромагнитный клапан (байпас низкого давления)
- Y3S Электромагнитный клапан (байпас горячего газа)
- Y4S Электромагнитный клапан (впрыск жидкости)

Для сбора хладагента при включенном питании

**ВНИМАНИЕ!**

Вращающийся вентилятор. Перед ВКЛЮЧЕНИЕМ или обслуживанием наружного агрегата проверьте, чтобы вращающийся вентилятор в целях защиты был закрыт воздуховыпускной решеткой. См.:

- «7.3.6 Установка воздуховыпускной решетки» [▶ 69]
- «7.3.7 Снятие воздуховыпускной решетки и ее закрепление в защитном положении» [▶ 70]

- 1 Убедитесь, что агрегат не работает.
- 2 Активируйте режим сбора (см. «15.1.2 Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DAV3* и EPRA-DAW1* (дисплей с 7 светодиодами)» [▶ 272] или «15.1.3 Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DBW1* (7-сегментный дисплей)» [▶ 274]).

Результат: Агрегат открывает клапаны (Y*).

- 3 Слейте хладагент из сервисного порта (a).
- 4 Деактивируйте режим сбора (см. «15.1.2 Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DAV3* и EPRA-DAW1* (дисплей с 7 светодиодами)» [▶ 272] или «15.1.3 Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DBW1* (7-сегментный дисплей)» [▶ 274]).


Результат: Агрегат возвращает клапаны (Y*) в исходное состояние.

Для сбора хладагента при выключенном питании

- 1 Откройте клапаны (Y*) вручную (см. «15.1.1 Чтобы вручную открыть электронные терморегулирующие вентили» [▶ 271]).
- 2 Слейте хладагент из сервисного порта (a).

15.1.1 Чтобы вручную открыть электронные терморегулирующие вентили

Перед сбором хладагента убедитесь, что электронные терморегулирующие вентили открыты. Когда питание отключено, открытие необходимо выполнять вручную.

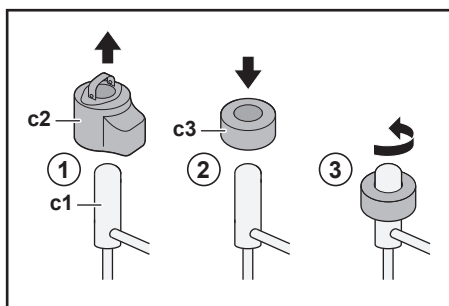


- c1** Электронный терморегулирующий вентиль
c2 Катушка EEV
c3 Магнит EEV

- 1 Снимите катушку EEV (c2).
- 2 Наденьте магнит EEV (c3) на терморегулирующий вентиль (c1).
- 3 Поверните магнит EEV против часовой стрелки, чтобы клапан оказался в полностью открытом положении. Если вы не уверены, в каком положении клапан открыт, то поверните его в среднее положение — в этом положении клапан будет пропускать хладагент.


15.1.2 Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DAV3* и EPRA-DAW1* (дисплей с 7 светодиодами)

Компоненты

Для активации/деактивации режима сбора вам потребуются следующие компоненты:

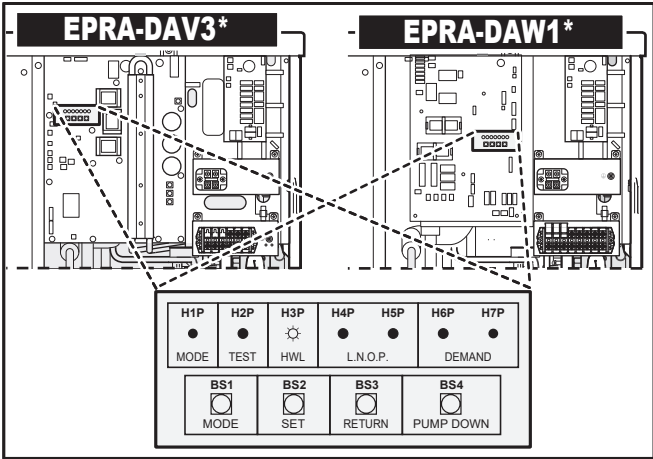

H1P~H7P Дисплей с 7 светодиодами
BS1~BS4 Нажимные кнопки. Нажимайте кнопки продолговатым токонепроводящим предметом (например, закрытой колпачком шариковой ручкой), чтобы избежать контакта с деталями под напряжением.

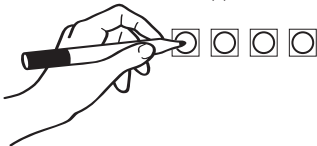

Активация режима сбора



ИНФОРМАЦИЯ

Если в ходе выполнения операций вы сбились, нажмите кнопку BS1 чтобы вернуться к ситуации по умолчанию.

Перед сбором хладагента активируйте режим сбора следующим образом:

#	Действие	Дисплей с 7 светодиодами ^(a)						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
1	Начните с ситуации по умолчанию.	●	●	●	●	●	●	●
2	Нажмите и в течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку BS1 .	○	●	●	●	●	●	●
3	Нажмите кнопку BS2 9 раз.	○	●	●	○	●	●	○
4	Нажмите кнопку BS3 один раз.	○	●	●	●	●	●	◐
5	Нажмите кнопку BS2 один раз.	○	●	●	●	●	◐	●
6	Нажмите кнопку BS3 один раз.	○	●	●	●	●	○	●

#	Действие	Дисплей с 7 светодиодами ^(a)						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
7	Нажмите кнопку BS3 один раз. Мигающий индикатор H1P означает, что режим сбора выбран и активирован надлежащим образом.	●	●	●	●	●	●	●
8	Нажмите кнопку BS1 один раз. Продолжающий мигать индикатор H1P означает нахождение в режиме, который не позволяет компрессору работать.	●	●	●	●	●	●	●

^(a) ● = ВЫКЛЮЧЕНИЕ, ○ = ВКЛЮЧЕНИЕ и ● = мигание.

Результат: Режим сбора активирован. Агрегат открывает электронные терморегулирующие вентили / электромагнитные клапаны.

Для деактивации режима сбора

После сбора хладагента деактивируйте режим сбора следующим образом:

#	Действие	Дисплей с 7 светодиодами ^(a)						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
1	Нажмите и в течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку BS1 .	●	●	●	●	●	●	●
2	Нажмите кнопку BS2 9 раз.	●	●	●	○	●	●	○
3	Нажмите кнопку BS3 один раз.	●	●	●	●	●	●	●
4	Нажмите кнопку BS2 один раз.	●	●	●	●	●	●	●
5	Нажмите кнопку BS3 один раз.	●	●	●	●	●	●	○
6	Нажмите кнопку BS3 один раз.	●	●	●	●	●	●	●
7	Нажмите кнопку BS1 один раз, чтобы вернуться к ситуации по умолчанию.	●	●	●	●	●	●	●

^(a) ● = ВЫКЛЮЧЕНИЕ, ○ = ВКЛЮЧЕНИЕ и ● = мигание.

Результат: Режим сбора деактивирован. Агрегат возвращает электронные терморегулирующие вентили / электромагнитные клапаны в исходное состояние.



ИНФОРМАЦИЯ


Отключение питания. Когда питание отключается и затем снова включается, режим сбора автоматически деактивируется.

15.1.3 Режим сбора — в случае применения моделей EPRA-DBW1* (7-сегментный дисплей)

Перед сбором хладагента убедитесь, что электронные терморегулирующие вентили открыты. Когда питание включено, открытие вентилей необходимо выполнить в режиме сбора.

Компоненты


Для активации/деактивации режима сбора вам потребуются следующие компоненты:

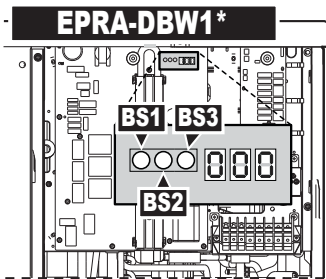

7-сегментный дисплей

BS1~BS3

Нажимные кнопки. Нажимайте кнопки продолговатым токонепроводящим предметом (например, закрытой колпачком шариковой ручкой), чтобы избежать контакта с деталями под напряжением.

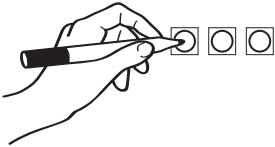

Активация режима сбора








ИНФОРМАЦИЯ

Если в ходе выполнения операций вы сбились, нажмите кнопку BS1 чтобы вернуться к ситуации по умолчанию.

Перед сбором хладагента активируйте режим сбора следующим образом:

#	Действие	7-сегментный дисплей ^(a)
1	Начните с ситуации по умолчанию.	
2	Выберите режим 2. Нажмите и в течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку BS1 .	
3	Выберите настройку 9. Нажмите кнопку BS2 9 раз.	
4	Выберите значение 2.	

#	Действие	7-сегментный дисплей ^(a)
	a Отображаются текущие значения. Нажмите кнопку BS3 один раз.	
	b Измените значение на 2. Нажмите кнопку BS2 один раз.	
	c Введите значение в систему. Нажмите кнопку BS3 один раз.	
	d Подтвердите. Нажмите кнопку BS3 один раз.	
5	Вернитесь к ситуации по умолчанию. Нажмите кнопку BS1 один раз.	




(a)






= ВЫКЛЮЧЕНИЕ,  = ВКЛЮЧЕНИЕ и  = мигание.

Результат: Режим сбора активирован. Агрегат открывает электронные терморегулирующие вентили.

Для деактивации режима сбора

После сбора хладагента деактивируйте режим сбора следующим образом:

#	Процедура	7-сегментный дисплей ^(a)
1	Начните с ситуации по умолчанию.	
2	Выберите режим 2. Нажмите и в течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку BS1 .	
3	Выберите настройку 9. Нажмите кнопку BS2 9 раз.	
4	Выберите значение 1.	

#	Процедура		7-сегментный дисплей ^(a)
	a	Отображаются текущие значения. Нажмите кнопку BS3 один раз.	
	b	Измените значение на 1. Нажмите кнопку BS2 один раз.	
	c	Введите значение в систему. Нажмите кнопку BS3 один раз.	
	d	Подтвердите. Нажмите кнопку BS3 один раз.	
5	Вернитесь к ситуации по умолчанию. Нажмите кнопку BS1 один раз.		

(a)
 = ВЫКЛЮЧЕНИЕ,  = ВКЛЮЧЕНИЕ и  = мигание.

Результат: Режим сбора деактивирован. Агрегат возвращает электронные терморегулирующие вентили в исходное состояние.



ИНФОРМАЦИЯ

Отключение питания. Когда питание отключается и затем снова включается, режим сбора автоматически деактивируется.

16 Технические данные



ИНФОРМАЦИЯ


Этот агрегат — это модель, предназначенная только для нагрева. Следовательно, все ссылки на процесс охлаждения в данном документе НЕ применимы.

Подмножество новейших технических данных доступно на региональном веб-сайте Daikin (общедоступно). **Все** новейшие технические данные доступны на веб-сайте Daikin Business Portal (требуется аутентификация).

В этой главе

16.1	Свободное место для техобслуживания: Наружный блок	278
16.2	Схема трубопроводов: Наружный агрегат	279
16.3	Схема трубопроводов: Внутренний агрегат	281
16.4	Электрическая схема: наружный агрегат	283
16.5	Электрическая схема: внутренний агрегат	290
16.6	Кривая ESP: Внутренний агрегат	297

16.1 Свободное место для техобслуживания: Наружный блок

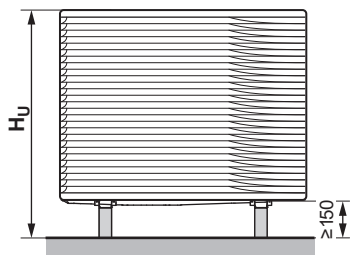

	A~E	H_B H_D H_U	(mm)					
			a	b	c	d	e	e_B e_D
	B	—		≥300				
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥100			
	B, E	—		≥300			≥1000	≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000	≤500
	D	—				≥500		
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500
	A, C	—	≥500		≥100			
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500		
		$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗					
	B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500
		$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗					
	A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500
	A, B, C, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$	≥500	≥300	≥150	≥1000	≥1000	≤500
		$H_B < H_D$	≥500	≥300	≥150	≥1000	≥1000	≤500
		$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗					


Используемые обозначения:

- A, C** Препятствия с правой и с левой стороны (стены/защитные экраны)
B Препятствие со стороны всасывания (стена/защитный экран)
D Препятствие со стороны нагнетания (стена/защитный экран)
E Препятствие сверху (крыша)
a, b, c, d, e Минимальный промежуток для обслуживания между блоком и препятствиями A, B, C, D и E
 e_B Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия B
 e_D Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия D
 H_U Высота блока с конструкцией для монтажа
 H_B, H_D Высота препятствий B и D
✗ НЕ допускается

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Каскадирование наружных агрегатов. Схемы установки нескольких наружных агрегатов в сочетании с напольными внутренними агрегатами НЕДОПУСТИМЫ.

16.2 Схема трубопроводов: Наружный агрегат

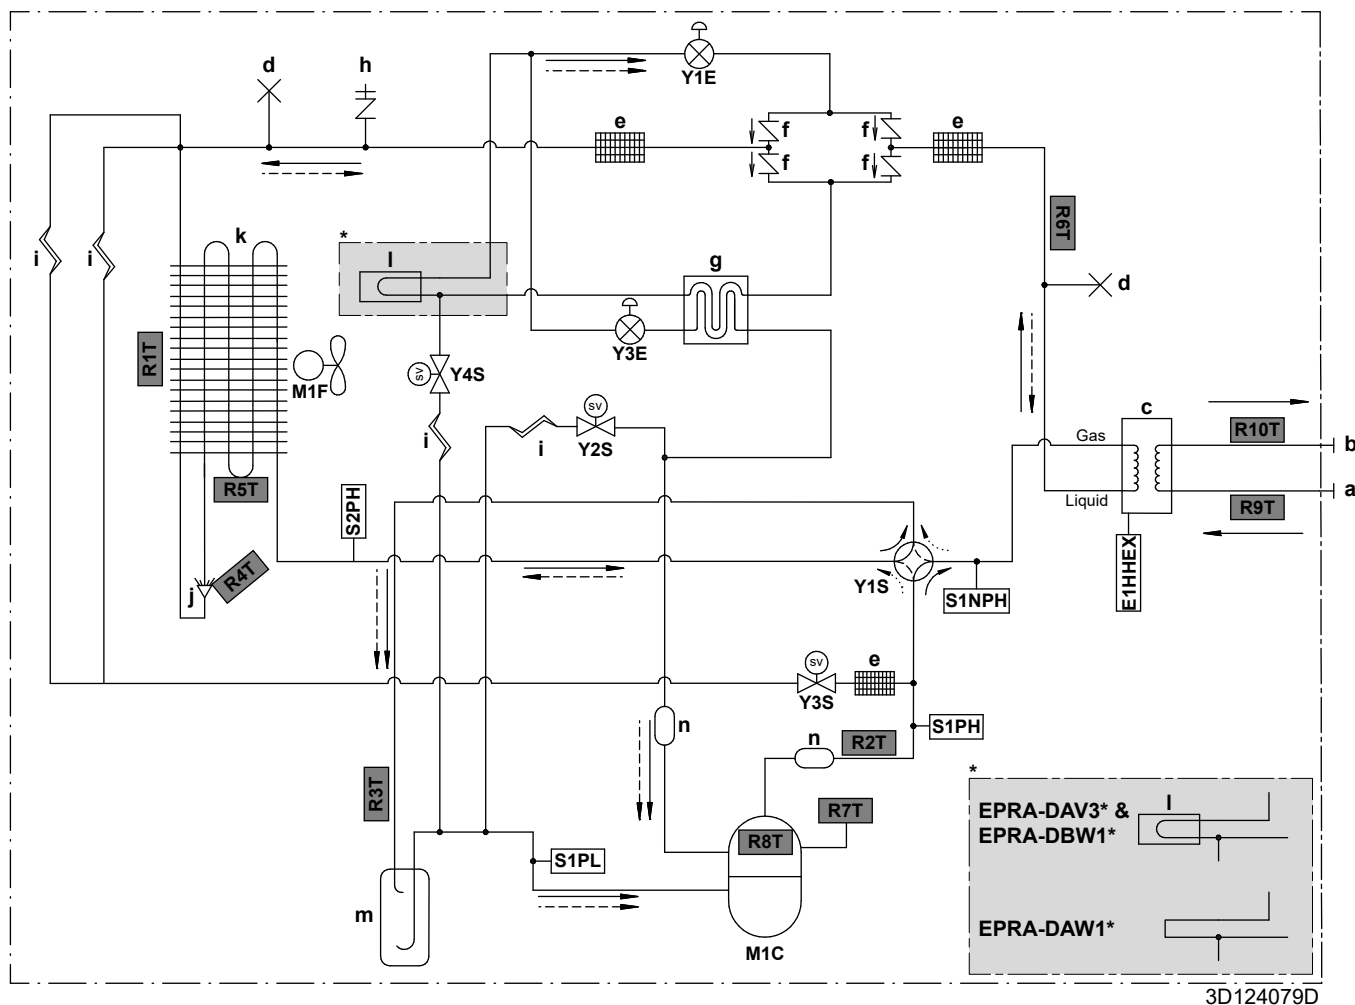


- Gas** Газ
Liquid Жидкость
- a** ВПУСК воды (штуцер с внешней резьбой 1")
b ВЫПУСК воды (штуцер с внешней резьбой 1")
c Пластиначатый теплообменник
d Сплюснутая труба
e Фильтр хладагента
f Обратный клапан
g Теплообменник экономайзера
h Сервисный порт, конус 5/16"
i Капиллярная трубка
j Распределитель
k Воздушный теплообменник
l Охлаждение печатной платы
m Аккумулятор
n Глушитель
- E1HHEX** Нагреватель пластиначатого теплообменника
M1C Компрессор
M1F Электродвигатель вентилятора
S1PH Реле высокого давления (5,6 МПа)
S2PH Реле высокого давления (4,17 МПа)
S1PL Реле низкого давления
S1NPH Датчик высокого давления
Y1E Электронный терморегулирующий вентиль (основной)
Y3E Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y2S Электромагнитный клапан (байпас низкого давления)

- Термисторы:**
- R1T** Наружный воздух
R2T Нагнетание компрессора
R3T Всасывание компрессора
R4T Воздушный теплообменник, распределитель
R5T Воздушный теплообменник, средний
R6T Жидкий хладагент
R7T Кожух компрессора
R8T Порт компрессора
R9T Вода на входе
R10T Вода на выходе

- Поток хладагента:**
- Нагрев
 ... Охлаждение

- Y3S** Электромагнитный клапан (байпас горячего газа)
Y4S Электромагнитный клапан (впрыск жидкости)

16.3 Схема трубопроводов: Внутренний агрегат

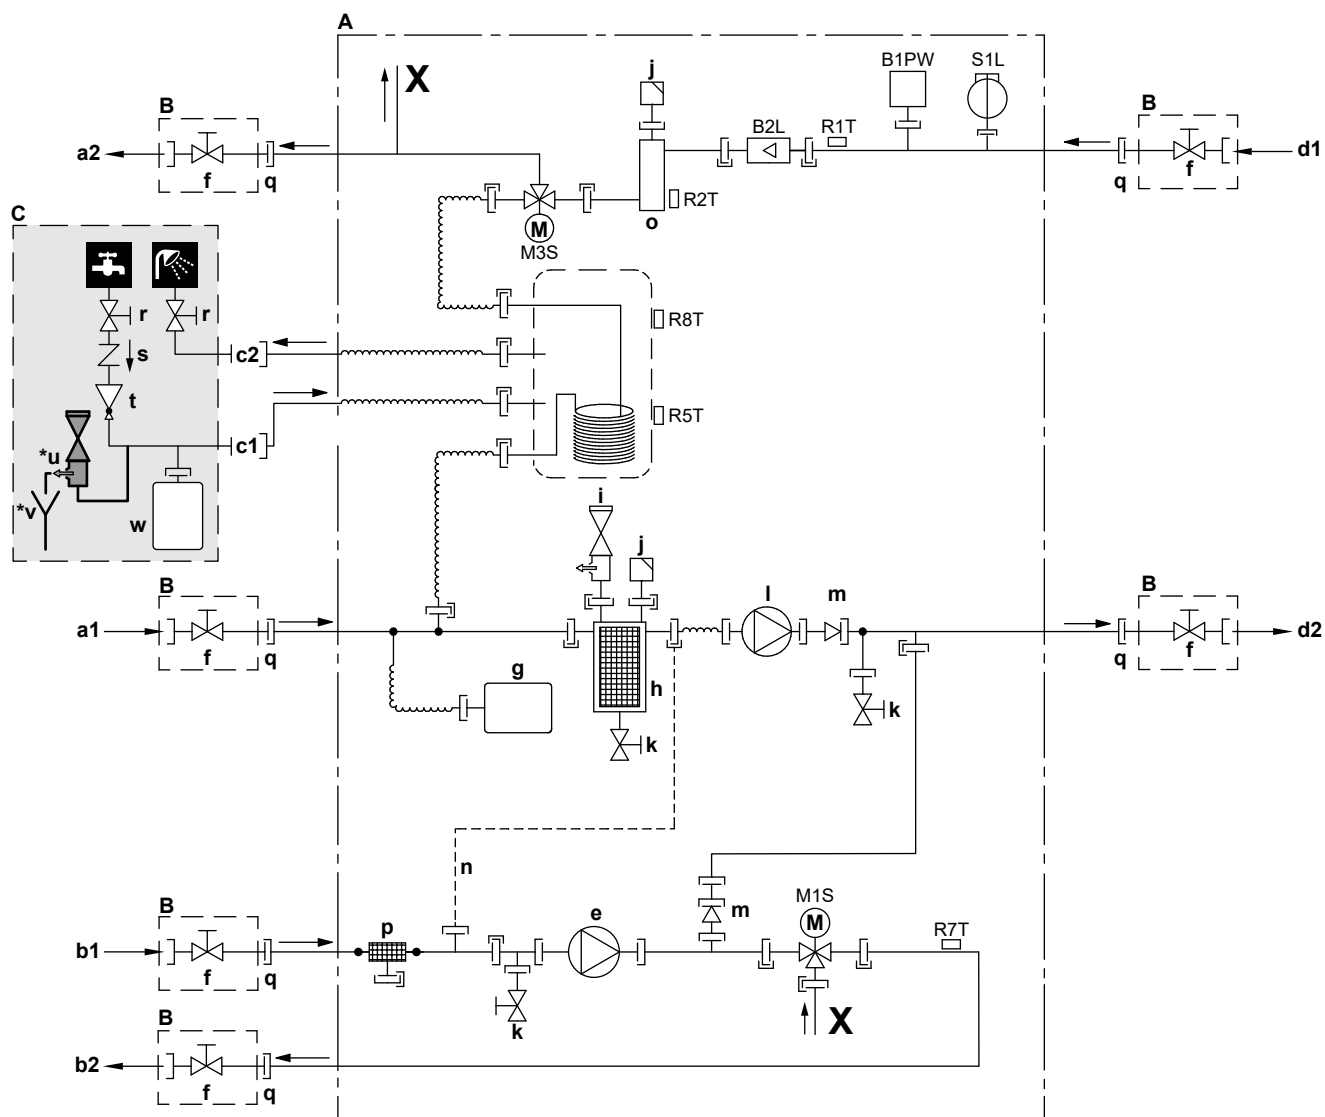

3D120612B

A Внутренний агрегат

B Устанавливается по месту (входит в комплект поставки агрегата)

C Приобретается на месте

- a1 ВХОДНОЙ патрубок – вода для нагрева дополнительной/прямой зоны помещения (резьбовое соединение, 1")
- a2 ВЫХОДНОЙ патрубок – вода для нагрева дополнительной/прямой зоны помещения (резьбовое соединение, 1")
- b1 ВХОДНОЙ патрубок – вода для нагрева основной/смешанной зоны помещения (резьбовое соединение, 1")
- b2 ВЫХОДНОЙ патрубок – вода для нагрева основной/смешанной зоны помещения (резьбовое соединение, 1")
- c1 ГВБП – ВХОДНОЙ патрубок холодной воды (резьбовое соединение, 3/4")
- c2 ГВБП – ВЫХОДНОЙ патрубок горячей воды (резьбовое соединение, 3/4")
- d1 ВХОДНОЙ патрубок воды от наружного агрегата (резьбовое соединение, 1")
- d2 ВЫХОДНОЙ патрубок воды к наружному агрегату (резьбовое соединение, 1")
- e Насос (основная/смешанная зона)
- f Запорный вентиль, внешняя-внутренняя резьба 1"
- g Расширительный бак
- h Магнитный фильтр/пылеотделитель
- i Предохранительный клапан
- j Выпуск воздуха
- k Дренажный клапан
- l Насос (дополнительная/прямая зона)
- m Обратный клапан
- n Капиллярная трубка
- o Резервный нагреватель
- p Фильтр для воды (основная/смешанная зона)
- q Накидная гайка 1"
- r Запорный клапан (рекомендуется)

- s** Обратный клапан (рекомендуется)
- t** Редукционный клапан (рекомендуется)
- *u** Клапан сброса давления (макс. 10 бар (=1,0 МПа))(обязательно)
- *v** Сливное устройство (обязательно)
- w** Расширительный бак (рекомендуется)

- B1PW** Датчик давления воды в контуре нагрева помещения
- B2L** Датчик расхода
- M1S** 3-ходовой клапан (смесительный клапан для основной/смешанной зоны)
- M3S** 3-ходовой клапан (нагрев помещения/горячая вода бытового потребления)
- R1T** Термистор (ВХОД воды)
- R2T** Термистор (резервный нагреватель — ВЫХОД воды)
- R5T, R8T** Термистор (резервуар)
- R7T** Термистор (основная/смешанная зона — ВЫХОД воды)
- S1L** Реле расхода

-  Резьбовое соединение
-  Соединение с накидной гайкой
-  Быстроразъемное соединение
-  Паяное соединение

16.4 Электрическая схема: наружный агрегат

Электрическая схема поставляется с блоком и располагается на внутренней стороне крышки распределительной коробки.

Английский	Перевод
Electronic component assembly	Блок электрооборудования
Front side view	Вид спереди
Indoor	Внутренний
OFF	ВЫКЛ.
ON	ВКЛ.
Outdoor	Наружный
Position of compressor terminal	Положение клеммы компрессора
Position of elements	Расположение элементов
Rear side view	Вид сзади
Right side view	(только для моделей EPRA-DAW1*) Вид справа
See note ***	См. примечание ***

Примечания:

1	Условные обозначения:	
	L	Фаза
	N	Нуль
		Защитное заземление
		Заземление с защитой от помех
		Внешняя электропроводка
	==	Дополнительная опция
		Клеммная колодка
		Клемма
		Разъем
		Соединение

2	Цвета:	
	BLK	Черный
	RED	Красный
	BLU	Синий
	WHT	Белый
	GRN	Зеленый
	YLW	Желтый
	PNK	Розовый
	ORG	Оранжевый
	GRY	Серый
	BRN	Коричневый
3	Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.	
4	Во время эксплуатации не закорачивайте защитные устройства S1PH, S2PH и S1PL.	
5	- Для моделей EPRA-DAV3* и EPRA-DAW1*: Подключение электропроводки к X6A, X41A и X2M см. в таблице сочетаний и руководстве по эксплуатации опции. - Для моделей EPRA-DBW1*: Подключение электропроводки к X41A и X2M см. в таблице сочетаний и руководстве по эксплуатации опции.	
6	- Для моделей EPRA-DAV3* и EPRA-DAW1*: Заводское положение всех переключателей — ВЫКЛ., не меняйте положение селекторного переключателя (DS1). - Для моделей EPRA-DBW1*: На заводе-изготовителе DIP-переключатель DS1.1 устанавливается в положение ВЫКЛ.	
7	(только для моделей EPRA-DAW1*) Ферритовый сердечник Z8C состоит из 2 отдельных частей.	

Условные обозначения для моделей EPRA-DAV3*:

A1P	Печатная плата (основная)
A2P	Печатная плата (фильтр помех)
A3P	Печатная плата (ток утечки)
A4P	Печатная плата (ACS)
A5P	Печатная плата (флеш-память)
BS1~BS4 (A1P)	Кнопка
C1~C4 (A1P, A2P)	Конденсатор
DS1 (A1P)	DIP-переключатель
E1H	Греющий кабель сливной трубки (приобретается на месте)
E1HNEH~E3HNEH	Нагреватели пластинчатого теплообменника

F1U	Устанавливаемый по месту плавкий предохранитель (приобретается на месте)
F1U~F4U (A2P)	Предохранитель
F6U (A1P)	Предохранитель (T, 5,0 A / 250 V)
H1P~H7P (A1P)	Светодиод (оранжевый индикатор диагностики)
HAP (A1P)	Светодиод (зеленый индикатор диагностики)
K1R (A1P)	Электромагнитное реле (Y1S)
K1R (A4P)	Электромагнитное реле (E1HNEH~E3HNEH)
K2R (A1P)	Электромагнитное реле (Y2S)
K2R (A4P)	Электромагнитное реле (E1H)
K3R (A1P)	Электромагнитное реле (Y3S)
K4R (A1P)	Электромагнитное реле (E1HC)
K10R (A1P)	Электромагнитное реле
K11M (A1P)	Электромагнитный контактор
K13R~K15R (A1P, A2P)	Электромагнитное реле
L1R~L3R (A1P)	Реактор
M1C	Электродвигатель компрессора
M1F	Электродвигатель вентилятора
PS (A1P)	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (30 мА) (приобретается на месте)
R1~R5 (A1P, A2P)	Резистор
R1T	Термистор (наружный воздух)
R2T	Термистор (нагнетание компрессора)
R3T	Термистор (всасывание компрессора)
R4T	Термистор (воздушный теплообменник, распределитель)
R5T	Термистор (воздушный теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкий хладагент)
R7T	Термистор (кожух компрессора)
R8T	Термистор (порт компрессора)
R9T	Термистор (вода на входе)
R10T	Термистор (вода на выходе)
R11T	Термистор (оребрение)
RC (A2P)	Цепь приемника сигнала
S1NPH	Датчик высокого давления
S1PH, S2PH	Реле высокого давления
S1PL	Реле низкого давления
T1A	Трансформатор тока

TC (A2P)	цепь передачи сигналов
V1D~V4D (A1P)	Диод
V1R (A1P)	Модуль питания БТИЗ
V2R (A1P)	Диодный модуль
V1T~V3T (A1P)	Биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ)
X1M, X2M	Клеммная колодка
Y1E	Электронный терморегулирующий клапан (основной)
Y3E	Электронный терморегулирующий клапан (впрыск)
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y2S	Электромагнитный клапан (байпас низкого давления)
Y3S	Электромагнитный клапан (байпас горячего газа)
Y4S	Электромагнитный клапан (впрыск жидкости)
Z1C~Z11C	Фильтр помех (с ферритовым сердечником)
Z1F~Z6F (A1P, A2P)	Фильтр помех

Условные обозначения для моделей EPRA-DAW1*:

A1P	Печатная плата (основная)
A2P	Печатная плата (фильтр помех)
A3P	Печатная плата (ток утечки)
A4P	Печатная плата (ACS)
A5P	Печатная плата (инвертор)
BS1~BS4 (A1P)	Кнопка
C1~C3 (A2P)	Конденсатор
DS1 (A1P)	DIP-переключатель
E1H	Греющий кабель сливной трубки (приобретается на месте)
E1HNEX	Нагреватель пластинчатого теплообменника
F1U	Устанавливаемый по месту плавкий предохранитель (приобретается на месте)
F1U~F7U (A1P, A2P)	Предохранитель
H1P~H7P (A1P)	Светодиод (оранжевый индикатор диагностики)
HAP (A1P, A2P)	Светодиод (зеленый индикатор диагностики)
K1R (A1P)	Электромагнитное реле (Y1S)
K1R (A2P)	Электромагнитное реле
K1R (A4P)	Электромагнитное реле (E1HNEX)
K2R (A1P)	Электромагнитное реле (Y2S)

K2R (A4P)	Электромагнитное реле (E1H)
K3R (A1P)	Электромагнитное реле (Y3S)
K4R (A1P)	Электромагнитное реле (E1HC)
K2M, K11M (A2P)	Электромагнитный контактор
L1R~L4R	Реактор
M1C	Электродвигатель компрессора
M1F	Электродвигатель вентилятора
PS (A2P)	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (30 мА) (приобретается на месте)
R1, R2 (A2P)	Резистор
R1T	Термистор (наружный воздух)
R2T	Термистор (нагнетание компрессора)
R3T	Термистор (всасывание компрессора)
R4T	Термистор (воздушный теплообменник, распределитель)
R5T	Термистор (воздушный теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкий хладагент)
R7T	Термистор (кожух компрессора)
R8T	Термистор (порт компрессора)
R9T	Термистор (вода на входе)
R10T	Термистор (вода на выходе)
R11T	Термистор (оребрение)
S1NPH	Датчик высокого давления
S1PH, S2PH	Реле высокого давления
S1PL	Реле низкого давления
T1A	Трансформатор тока
V1R, V2R (A2P)	Модуль питания БТИЗ
V3R (A2P)	Диодный модуль
X1M, X2M	Клеммная колодка
Y1E	Электронный терморегулирующий клапан (основной)
Y3E	Электронный терморегулирующий клапан (впрыск)
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y2S	Электромагнитный клапан (байпас низкого давления)
Y3S	Электромагнитный клапан (байпас горячего газа)
Y4S	Электромагнитный клапан (впрыск жидкости)
Z1C~Z10C	Фильтр помех (с ферритовым сердечником)

Z1F~Z4F (A1P, A3P)	Фильтр помех
--------------------	--------------

Условные обозначения для моделей EPRA-DBW1*:

A1P	Печатная плата (основная)
A2P	Печатная плата (фильтр помех)
A3P	Печатная плата (ток утечки)
A4P	Печатная плата (ACS)
BS1~BS3 (A1P)	Кнопка
C1~C619 (A1P)	Конденсатор
DS1 (A1P)	DIP-переключатель
E1H	Греющий кабель сливной трубки (приобретается на месте)
E1HHEX	Нагреватель пластинчатого теплообменника
F1	Устанавливаемый по месту плавкий предохранитель (приобретается на месте)
F1U, F3U (A2P)	Предохранитель (Т 6,3 А, 250 В)
F4U, F5U (A2P)	Предохранитель (Т 30 А, 500 В)
F7U (A1P)	Предохранитель (Т 5,0 А, 250 В)
HAP (A1P)	Светодиод (зеленый индикатор диагностики)
K1R (A4P)	Электромагнитное реле (E1HHEX)
K2R (A1P)	Электромагнитное реле (Y2S)
K2R (A4P)	Электромагнитное реле (E1H)
K3R (A1P)	Электромагнитное реле (Y3S)
K4R (A1P)	Электромагнитное реле (Y1S)
K10R~K84R (A1P)	Электромагнитное реле
K1M, K2M (A1P)	Электромагнитный контактор
L3R~L6R (A1P)	Реактор
M1C	Электродвигатель компрессора
M1F	Электродвигатель вентилятора
PS (A1P)	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (30 мА) (приобретается на месте)
R2~R807 (A1P)	Резистор
R1T	Термистор (наружный воздух)
R2T	Термистор (нагнетание компрессора)
R3T	Термистор (всасывание компрессора)
R4T	Термистор (воздушный теплообменник, распределитель)
R5T	Термистор (воздушный теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкий хладагент)

R7T	Термистор (кожух компрессора)
R8T	Термистор (порт компрессора)
R9T	Термистор (вода на входе)
R10T	Термистор (вода на выходе)
R11T	Термистор (оребрение)
RC (A1P)	Цепь приемника сигнала
S1NPH	Датчик высокого давления
S1PH, S2PH	Реле высокого давления
S1PL	Реле низкого давления
SEG* (A1P)	7-сегментный индикатор
T1A	Трансформатор тока
TC (A1P)	цепь передачи сигналов
V1D~V3D (A1P)	Диод
V1R, V2R (A1P)	Диодный модуль
V3R~V5R (A1P)	Модуль питания БТИЗ
X1M, X2M	Клеммная колодка
Y1E	Электронный терморегулирующий клапан (главный — черный)
Y3E	Электронный терморегулирующий клапан (подача — синий)
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y2S	Электромагнитный клапан (байпас низкого давления)
Y3S	Электромагнитный клапан (байпас горячего газа)
Y4S	Электромагнитный клапан (впрыск жидкости)
Z1C~Z11C	Фильтр помех (с ферритовым сердечником)
Z1F~Z5F (A1P, A2P)	Фильтр помех

16.5 Электрическая схема: внутренний агрегат

См. прилагаемую к блоку схему внутренней электропроводки (с обратной стороны крышки распределительной коробки внутреннего агрегата). Ниже приведены используемые в ней сокращения.

Примечания по поводу действий перед пуском агрегата

Английский	Перевод
Notes to go through before starting the unit	Примечания по поводу действий перед пуском агрегата
X1M	Основная клемма
X2M	Устанавливаемая на месте клеммная колодка для переменного тока
X5M	Устанавливаемая на месте клеммная колодка для постоянного тока
X6M	Клемма электропитания резервного нагревателя
X10M	Клемма Smart Grid
-----	Проводка заземления
-----	Приобретается на месте
①	Несколько вариантов проводки
	Дополнительная опция
	Не смонтировано в распределительной коробке
	Электропроводка в зависимости от модели
	Печатная плата
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Примечание 1. Точка подключения электропитания для резервного нагревателя должна быть предусмотрена вне агрегата.
Backup heater power supply	Электропитание резервного нагревателя
☐ 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)	☐ 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)
☐ 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)	☐ 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)
☐ 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)	☐ 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)
User installed options	Установленные пользователем опции
☐ Remote user interface	☐ Специальный интерфейс для выбора комфортных условий (в качестве комнатного термостата используется BRC1HHDA)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Внешний термистор температуры в помещении
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Внешний термистор температуры снаружи

Английский	Перевод
☐ Digital I/O PCB	☐ Плата цифровых входов/выходов
☐ Demand PCB	☐ Нагрузочная печатная плата
☐ Safety thermostat	☐ Предохранительный термостат
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN module	☐ Модуль беспроводной связи
☐ WLAN cartridge	☐ Картридж беспроводной связи
Main LWT	Основная температура воды на выходе
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ ВКЛ./ВЫКЛ. по термостату (проводное)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ ВКЛ./ВЫКЛ. по термостату (беспроводное)
☐ Ext. thermistor	☐ Внешний термистор
☐ Heat pump convector	☐ Конвектор теплового насоса
Add LWT	Дополнительная температура воды на выходе
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ ВКЛ./ВЫКЛ. по термостату (проводное)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ ВКЛ./ВЫКЛ. по термостату (беспроводное)
☐ Ext. thermistor	☐ Внешний термистор
☐ Heat pump convector	☐ Конвектор теплового насоса

Положение в распределительной коробке

Английский	Перевод
Position in switch box	Положение в распределительной коробке

Обозначение

A1P		Основная печатная плата
A2P	*	Термостат ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ (РС=цепь питания)
A3P	*	Конвектор теплового насоса
A4P	*	Плата цифровых входов/выходов
A5P		Печатная плата Bizone
A6P		Печатная плата контура тока
A8P	*	Нагрузочная печатная плата
A11P		Основная печатная плата MMI (пользовательский интерфейс внутреннего агрегата)
A14P	*	Печатная плата специального интерфейса для выбора комфортных условий (в качестве комнатного термостата используется BRC1HHDA)

A15P	*	Печатная плата приемника (беспроводной термостат ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ)
A20P	*	Модуль беспроводной связи
CN* (A4P)	*	Разъем
DS1 (A8P)	*	DIP-переключатель
F1B	#	Предохранитель защиты от перегрузки резервного нагревателя
F1U, F2U (A4P)	*	Предохранитель 5 А 250 В для печатной платы цифровых входов/выходов
K1A, K2A	*	Реле Smart Grid высокого напряжения
K1M, K2M		Контактор резервного нагревателя
K5M		Предохранительный контактор резервного нагревателя
K6M		Реле обхода 3-ходового клапана
K7M		Реле потока 3-ходового клапана
K*R (A1P, A4P)		Реле на печатной плате
M2P	#	Насос горячей воды бытового потребления
M2S	#	2-ходовой клапан для режима охлаждения
PC (A15P)	*	Цепь электропитания
PHC1 (A4P)	*	Входной контур оптосоединителя
Q1L		Тепловая защита резервного нагревателя
Q3L, Q4L	#	Предохранительный термостат
Q*DI	#	Устройство защитного отключения
R1H (A2P)	*	Датчик влажности
R1T (A2P)	*	Датчик окружающей среды для ВКЛ./ВЫКЛ. по термостату
R2T (A2P)	*	Внешний датчик (температуры пола или окружающего воздуха)
R6T	*	Внешний термистор окружающей среды внутри или снаружи
S1S	#	Контакт подачи электропитания по льготному тарифу
S2S	#	Вход импульса электрического счетчика 1
S3S	#	Вход импульса электрического счетчика 2
S4S	#	Ввод Smart Grid
S6S~S9S	*	Цифровые входы для ограничения мощности
S10S-S11S	#	Контакт Smart Grid низкого напряжения
SS1 (A4P)	*	Селекторный переключатель
TR1		Трансформатор электропитания
X6M	#	Клеммная колодка электропитания резервного нагревателя

X10M	*	Клеммная колодка электропитания Smart Grid
X*, X*A, J*, X*H*, X*Y		Разъем
X*M		Клеммная колодка

* Дополнительное оборудование

Приобретается на месте

Перевод текста на электрической схеме


Английский	Перевод
(1) Main power connection	(1) Подключение основного источника питания
For HP tariff	Для тарифа на тепловой насос
Indoor unit supplied from outdoor	Внутренний агрегат питается от наружного
Normal kWh rate power supply	Источник электропитания по обычному тарифу
Only for normal power supply (standard)	Только для электропитания в нормальном режиме работы (стандартно)
Only for preferential kWh rate power supply (outdoor)	Только при подключении к источнику электропитания по льготному тарифу (наружный)
Outdoor unit	Наружный агрегат
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Контакт подачи электропитания по льготному тарифу: обнаружение 16 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы)
SWB	Распределительная коробка
Use normal kWh rate power supply for indoor unit	Подключите внутренний агрегат к источнику электропитания по обычному тарифу
(2) Backup heater power supply	(2) Электропитание резервного нагревателя
Only for ***	Только для ***
(3) User interface	(3) Интерфейс пользователя
Only for remote user interface	Только для специального интерфейса для выбора комфортных условий (в качестве комнатного термостата используется BRC1HHDA)
SD card	Гнездо для модуля беспроводной связи
SWB	Распределительная коробка
WLAN cartridge	Картридж беспроводной связи
(5) Ext. thermistor	(5) Внешний термистор
SWB	Распределительная коробка
(6) Field supplied options	(6) Приобретаемые на месте опции

Английский	Перевод
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Обнаружение импульсов напряжения 12 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы)
230 V AC Control Device	Устройство управления 230 В перем. тока
230 V AC supplied by PCB	230 В перем. тока подается с печатной платы
Continuous	Непрерывный ток
DHW pump output	Производительность насоса горячей воды бытового потребления
DHW pump	Насос горячей воды бытового потребления
Electrical meters	Электрические счетчики
For HV smartgrid	Для Smart Grid высокого напряжения
For LV smartgrid	Для Smart Grid низкого напряжения
For safety thermostat	Для предохранительного термостата
For smartgrid	Для Smart Grid
Inrush	Пусковой ток
Max. load	Максимальная нагрузка
Normally closed	Нормально замкнут
Normally open	Нормально разомкнут
Safety thermostat	Предохранительный термостат
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Контакт предохранительного термостата: обнаружение 16 В пост. тока (напряжение подается с печатной платы)
Shut-off valve	Запорный клапан
Smartgrid contacts	Контакты Smart Grid
Smartgrid PV power pulse meter	Счетчик импульсов мощности солнечных батарей Smart Grid
SWB	Распределительная коробка
(7) Option PCBs	(7) Опционные печатные платы
Alarm output	Выход аварийного сигнала
Changeover to ext. heat source	Переключение на внешний источник тепла
Max. load	Максимальная нагрузка
Min. load	Минимальная нагрузка
Only for demand PCB option	Только для нагрузочной печатной платы по заказу (опция)
Only for digital I/O PCB option	Только для печатной платы цифровых входов/выходов (опция)

Английский	Перевод
Options: ext. heat source output, alarm output	Опции: выход внешнего источника тепла, выход аварийного сигнала
Options: On/OFF output	Опции: выход ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Цифровые входы ограничения мощности: обнаружение 12 В пост. тока / 12 мА (напряжение подается с печатной платы)
Space C/H On/OFF output	Выход ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ охлаждения/нагрева помещения
SWB	Распределительная коробка
(8) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(8) Внешние термостаты ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ и конвектор теплового насоса
Additional LWT zone	Дополнительная зона температуры воды на выходе
Main LWT zone	Главная зона температуры воды на выходе
Only for external sensor (floor/ambient)	Только для внешнего датчика (обогрева полов или температуры окружающего воздуха)
Only for heat pump convector	Только для конвектора теплового насоса
Only for wired On/OFF thermostat	Только для проводного термостата ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Only for wireless On/OFF thermostat	Только для беспроводного термостата ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Схема электрических соединений

Подробные сведения приведены на схеме электропроводки агрегата.

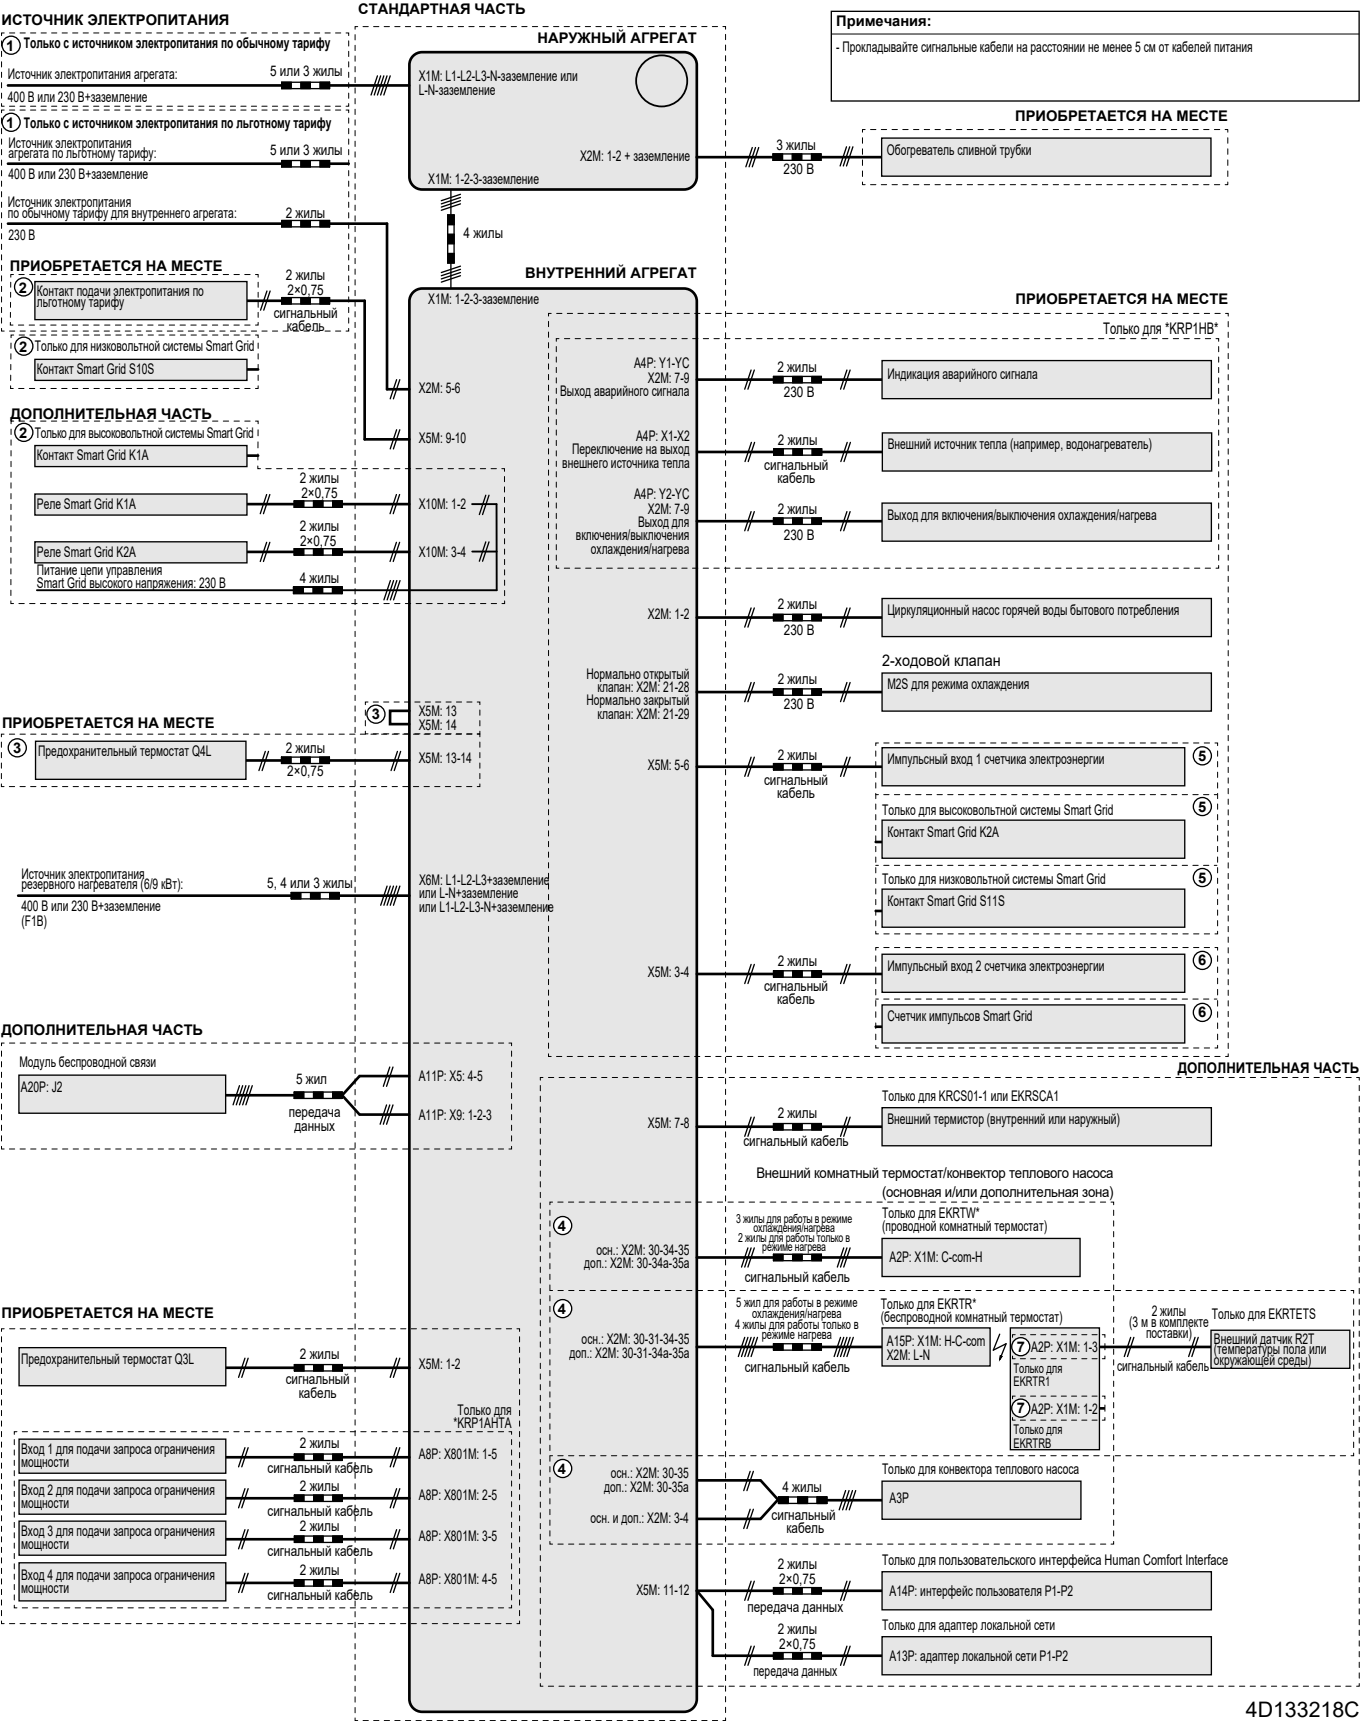


4D133218C


16.6 Кривая ESP: Внутренний агрегат

Внимание: Ошибка расхода возникает, когда не достигается минимальный расход воды.

Основная зона (смешанная зона)

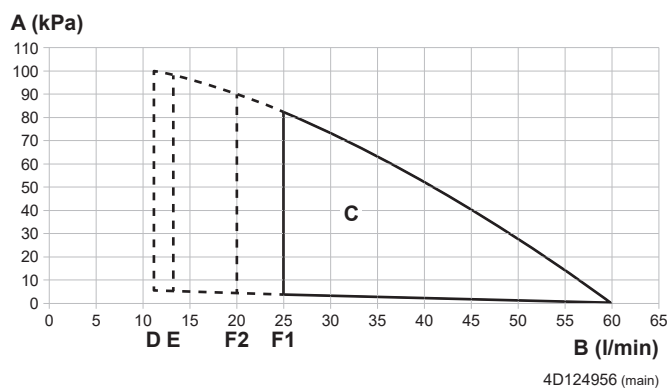

Дополнительная зона (прямая зона)

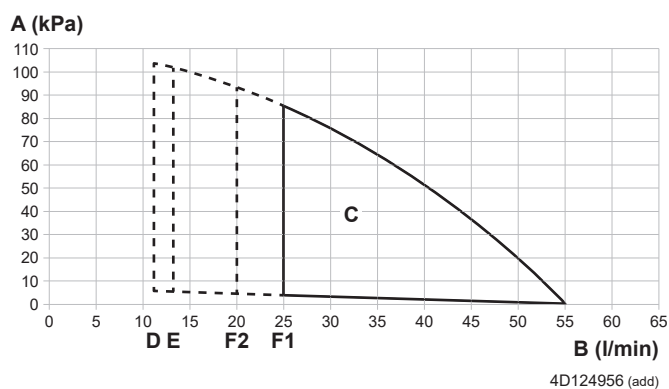

- A** Внешнее статическое давление в контуре отопления/охлаждения помещения
- B** Расход воды в контуре отопления/охлаждения помещения агрегата
- C** Рабочая область
- D** Минимальный расход воды во время обычной работы
- E** Минимальный расход воды во время работы резервного нагревателя
- F1** Минимальный расход воды во время размораживания (для моделей E)
- F2** Минимальный расход воды во время размораживания (для моделей E7)

Примечания:

- Выбор расхода за пределами рабочей области может привести к повреждению или неправильной работе агрегата. См. также минимальный и максимальный расход воды в технических характеристиках.
- Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве ЕС 2020/2184.

17 Краткий словарь терминов

Дилер

Продавец оборудования.

Уполномоченный монтажник

Лицо, обладающее техническими навыками и квалификацией, необходимыми для монтажа оборудования.

Пользователь

Лицо, которое владеет изделием и (или) эксплуатирует его.

Действующее законодательство

Все международные, европейские, общегосударственные и местные директивы, законы, нормативы и (или) кодексы, которые распространяются на определенное изделие или область и применяются к изделию или области.

Сервисная компания

Отвечающая необходимым требованиям компания, способная проводить обслуживание оборудования или координировать проведение такого обслуживания.

Руководство по монтажу

Руководство по определенному изделию, в котором объясняется, как его следует монтировать, настраивать и обслуживать.

Руководство по эксплуатации

Руководство по определенному изделию, в котором объясняется, как его следует эксплуатировать.

Руководство по техническому обслуживанию

Руководство по определенному изделию, в котором объясняется (если это актуально), как его следует монтировать, настраивать, эксплуатировать и (или) обслуживать.

Принадлежности

Этикетки, инструкции, информационные листки и принадлежности, входящие в комплект поставки оборудования и подлежащие установке согласно указаниям в сопутствующей документации.

Дополнительное оборудование

Совместимое с системой оборудование, изготовленное или утвержденное компанией Daikin, которое допускается к установке согласно указаниям в сопутствующей документации.

Оборудование, приобретаемое по месту установки

Совместимое с системой оборудование, которое НЕ изготовлено компанией Daikin, но допускается к установке согласно указаниям в сопутствующей документации.

Таблица местных настроек

Подходящие агрегаты

ETVZ16S18E▲6V▼

ETVZ16S23E▲6V▼

ETVZ16S18E▲9W▼

ETVZ16S23E▲9W▼

Примечания

(*1) *6V*

(*2) *9W*

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения

(*4) Модель E (*E▲6V/9W)

(*5) Модель E7 (*E▲6V7/9W7)

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
Помещение						
└ Антиобледенение						
1.4.1	[2-06]	Активация	R/W	0: Выключено 1: Включено		
1.4.2	[2-05]	Уставка для помещения	R/W	4~16°C, шаг: 1°C 8°C		
└ Диапазон уставки						
1.5.1	[3-07]	Минимум нагрева	R/W	12~18°C, шаг: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Максимум нагрева	R/W	18~30°C, шаг: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Минимум охлаждения	R/W	15~25°C, шаг: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Максимум охлаждения	R/W	25~35°C, шаг: 1°C 35°C		
Помещение						
1.6	[2-09]	Смещение комнатн. датчика	R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Смещение комнатн. датчика	R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C		
└ Уставка комфорта для помещения						
1.9.1	[9-0A]	Уставка комфорта для нагрева	R/W	[3-07]~[3-06]°C, шаг: 0,5°C 23°C		
1.9.2	[9-0B]	Уставка комфорта для охлаждения	R/W	[3-09]~[3-08]°C, шаг: 0,5°C 23°C		
Главная зона						
2.4		Режим уставки		0: Фиксированный 1: Нагрев M3, фиксированное охлаждение (*3) 2: Зависимый от погоды		
└ Кривая M3 нагрева						
2.5	[1-00]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -15°C		
2.5	[1-01]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C		
2.5	[1-03]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-01]~мин(45, [9-00])°C, шаг: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C		
└ Кривая метеозависимости охлаждения						
2.6	[1-06]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 20°C (*3)		
2.6	[1-07]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	25~43°C, шаг: 1°C 35°C (*3)		
2.6	[1-08]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 22°C (*3)		
2.6	[1-09]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)		
Главная зона						
2.7	[2-0C]	Тип источника	R/W	0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор		
└ Диапазон уставки						
2.8.1	[9-01]	Минимум нагрева	R/W	15~37°C, шаг: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Максимум нагрева	R/W	[2-0C]=2: 37~70, шаг: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55°C, шаг: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Минимум охлаждения	R/W	5~18°C, шаг: 1°C 7°C (*3)		
2.8.4	[9-02]	Максимум охлаждения	R/W	18~22°C, шаг: 1°C 22°C (*3)		
Главная зона						
2.9	[C-07]	Управление	R/W	0: Контроль LWT 1: Внеш. контр. RT 2: Контроль RT		
2.A	[C-05]	Тип термостата	R/W	0:- 1: 1 контакт 2: 2 контакт		
└ Разность температур						
2.B.1	[1-0B]	Разность температур при нагреве	R/W	3~10°C, шаг: 1°C (*4) 3~12°C, шаг: 1°C (*5) [2-0C]≠2 (радиатор): 5°C [2-0C]=2 (радиатор): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Разность температур при охлаждении	R/W	3~10°C, шаг: 1°C 5°C (*3)		
└ Модуляция						
2.C.1	[8-05]	Модуляция	R/W	0: Нет 1: Да		

(*1) *6V* (*2) *9W* _

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения_

(*4) E_(*5) E7

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
2.C.2	[8-06]	Максимальная модуляция	R/W	0~10°C, шаг: 1°C 5°C		
└ Запорный клапан						
2.D.1	[F-0B]	Во время работы термостата	R/W	0: Нет 1: Да		
2.D.2	[F-0C]	Во время охлаждения	R/W	0: Нет 1: Да (*3)		
Главная зона						
2.E		Тип кривой M3	R/W	0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение		
Дополнительная зона						
3.4		Режим уставки		0: Фиксированный 1: Нагрев M3, фиксированное охлаждение (*3) 2: Зависимый от погоды		
└ Кривая M3 нагрева						
3.5	[0-00]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-05]~мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 35°C		
3.5	[0-01]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C 65°C		
3.5	[0-02]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
3.5	[0-03]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -15°C		
└ Кривая метеозависимости охлаждения						
3.6	[0-04]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)		
3.6	[0-05]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C 22°C (*3)		
3.6	[0-06]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	25~43°C, шаг: 1°C 35°C (*3)		
3.6	[0-07]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 20°C (*3)		
Дополнительная зона						
3.7	[2-0D]	Тип источника	R/O	0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор		
└ Диапазон уставки						
3.8.1	[9-05]	Минимум нагрева	R/W	15~37°C, шаг: 1°C 25°C		
3.8.2	[9-06]	Максимум нагрева	R/W	[2-0D]=2: 37~70, шаг: 1°C 70°C [2-0D]≠2: 37~55°C, шаг: 1°C 55°C		
3.8.3	[9-07]	Минимум охлаждения	R/W	5~18°C, шаг: 1°C 7°C (*3)		
3.8.4	[9-08]	Максимум охлаждения	R/W	18~22°C, шаг: 1°C 22°C (*3)		
Дополнительная зона						
3.A	[C-06]	Тип термостата	R/W	0:- 1: 1 контакт 2: 2 контакт		
└ Разность температур						
3.B.1	[1-0C]	Разность температур при нагреве	R/W	3~10°C, шаг: 1°C (*4) 3~12°C, шаг: 1°C (*5) 10°C		
3.B.2	[1-0E]	Разность температур при охлаждении	R/W	3~10°C, шаг: 1°C 5°C (*3)		
Дополнительная зона						
3.C		Тип кривой M3	R/O	0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение		
Нагрев/охлаждение помещения						
└ Рабочий диапазон						
4.3.1	[4-02]	Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ	R/W	14~35°C, шаг: 1°C 35°C		
4.3.2	[F-01]	Темп.охл.помещ.ВЫКЛ	R/W	10~35°C, шаг: 1°C 20°C (*3)		
Нагрев/охлаждение помещения						
4.4	[7-02]	Количество зон	R/W	0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT		
4.5	[F-0D]	Режим работы насоса	R/W	0: Непрерывный 1: Образец 2: Запрос		
4.6	[E-02]	Тип агрегата	R/W (*3) R/O	0: Реверсивный (*3) 1: Только нагрев		
└ Ограничение насоса						
4.8.1	[9-0E]	Ограничение скорости насоса для главной зоны	R/W	0~8, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6		
4.8.2	[9-0D]	Ограничение скорости насоса для дополнительной зоны	R/W	0~8, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6		
Нагрев/охлаждение помещения						
4.9	[F-00]	Насос за пределами диапазона	R/W	0: Ограничено 1: Допустимо		

(*1) *6V* (*2) *9W* _

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения _

(*4) E_(*5) E7

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
4.A	[D-03]	Повышение около 0°C	R/W	0: Нет 1: повышение 2°C, диапазон 4°C 2: повышение 4°C, диапазон 4°C 3: повышение 2°C, диапазон 8°C 4: повышение 4°C, диапазон 8°C		
4.B	[9-04]	Превышение	R/W	1~4°C, шаг: 1°C 1°C		
4.C	[2-06]	Антиобледенение	R/W	0: Выключено 1: Включено		
Резерв.						
5.2	[6-0A]	Уставка комфорта	R/W	30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Уставка экономии	R/W	30~мин(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Уставка повторного нагрева	R/W	30~мин(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Режим нагрева	R/W	0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.		
Дезинфекция						
5.7.1	[2-01]	Активация	R/W	0: Нет 1: Да		
5.7.2	[2-00]	День работы	R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье		
5.7.3	[2-02]	Время запуска	R/W	0~23 часа, шаг: 1 час 1		
5.7.4	[2-03]	Уставка резервуара	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Продолжительность	R/W	40~60 мин, шаг: 5 мин 40 мин.		
Резерв.						
5.8	[6-0E]	Максимум	R/W	40~65°C, шаг: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Гистерезис	R/W	2~40°C, шаг: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Гистерезис	R/W	2~20°C, шаг: 1°C 10°C		
5.B		Режим уставки	R/W	0: Фиксированный 1: Завис.от погоды		
Кривая M3						
5.C	[0-0B]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W	35~[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W	45~[6-0E]°C, шаг: 1°C (*4) мин(45,[6-0E])~[6-0E]°C, шаг: 1°C (*5) 60°C		
5.C	[0-0D]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП).	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП).	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -10°C		
Резерв.						
5.D	[6-01]	Граница	R/W	0~10°C, шаг: 1°C 2°C		
5.E		Тип кривой M3	R/O	0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение		
Пользоват. настройки						
Тихий режим						
7.4.1		Активация	R/W	0: ВЫКЛ. 1: Ручной 2: Автоматич.		
7.4.3		Уровень	R/W	0: Тихий режим 1: Более тихий 2: Наиболее тихий		
Цена электроэнергии						
7.5.1		Высокий	R/W	0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч		
7.5.2		Средняя	R/W	0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч		
7.5.3		Низкий	R/W	0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч		
Пользоват. настройки						
7.6		Цена газа	R/W	0,00~990/кВт·ч 0,00~290/MBtu 1,0/кВт·ч		
Настройки установщика						
Мастер конфигурирования						
Система						
9.1.3.2	[E-03]	Тип резервного нагревателя (BUN)	R/O	3: 6 В (*1) 4: 9 Вт (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Гор.вода быт.потр.	R/O	Встроенный		
9.1.3.4	[4-06]	Авар.ситуация	R/W	0: Ручной 1: Автоматич. 2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ. 3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ. 4: Автоматический, нормальный нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ.		
9.1.3.5	[7-02]	Количество зон	R/W	0: Одна зона 1: Две зоны		
9.1.3.6	[E-0D]	Система, заполненная гликолем	R/W	0: Нет 1: Да		
Резервный нагреватель						

(*1) *6V* (*2) *9W* _

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения_

(*4) E_(*5) E7

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата
9.1.4.1	[5-0D]	Напряжение	R/W (*1) R/O (*2)	0: 230 В, 1~ (*1) 1: 230 В, 3~ (*1) 2: 400 В, 3~ (*2)	
9.1.4.2	[4-0A]	Конфигурирование	R/W	0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации	
9.1.4.3	[6-03]	Степень производительности 1	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 2 кВт (*1) 3 кВт (*2)	
9.1.4.4	[6-04]	Дополнительная степень производительности 2	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 4 кВт (*1) 6 кВт (*2)	
└─ Главная зона					
9.1.5.1	[2-0C]	Тип источника	R/W	0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор	
9.1.5.2	[C-07]	Управление	R/W	0: Контроль LWT 1: Внеш. контр. RT 2: Контроль RT	
9.1.5.3		Режим уставки	R/W	0: Фиксированный 2: Зависимый от погоды	
9.1.5.4		Расписание	R/W	0: Нет 1: Да	
9.1.5.5		Тип кривой M3	R/W	0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение	
9.1.6	[1-00]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -15°C	
9.1.6	[1-01]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C	
9.1.6	[1-02]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C	
9.1.6	[1-03]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-01]~мин(45, [9-00])°C, шаг: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C	
9.1.7	[1-06]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 20°C (*3)	
9.1.7	[1-07]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	25~43°C, шаг: 1°C 35°C (*3)	
9.1.7	[1-08]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 22°C (*3)	
9.1.7	[1-09]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)	
└─ Дополнительная зона					
9.1.8.1	[2-0D]	Тип источника	R/W	0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор	
9.1.8.3		Режим уставки	R/W	0: Фиксированный 1: Нагрев M3, фиксированное охлаждение (*3) 2: Зависимый от погоды	
9.1.8.4		Расписание	R/W	0: Нет 1: Да	
9.1.9	[0-00]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-05]~мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 35°C	
9.1.9	[0-01]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C 65°C	
9.1.9	[0-02]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C	
9.1.9	[0-03]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -15°C	
9.1.A	[0-04]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)	
9.1.A	[0-05]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C 22°C (*3)	
9.1.A	[0-06]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	25~43°C, шаг: 1°C 35°C (*3)	
9.1.A	[0-07]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 20°C (*3)	
└─ Резерв.					
9.1.B.1	[6-0D]	Режим нагрева	R/W	0: Тол. повт. нагр. 1: П. нагр.+расп. 2: Только расп.	
9.1.B.2	[6-0A]	Уставка комфорта	R/W	30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C	
9.1.B.3	[6-0B]	Уставка экономии	R/W	30~мин(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C	
9.1.B.4	[6-0C]	Уставка повторного нагрева	R/W	30~мин(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C	
9.1.B.5	[6-08]	Гистерезис повт. нагр.	R/W	2~20°C, шаг: 1°C 10°C	
└─ Гор. вода быт. потр.					

(*1) *6V* (*2) *9W* _

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения _

(*4) E_(*5) E7

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Гор.вода быт.потр.	R/O	3: Встроенный		
9.2.2	[D-02]	Насос горячей воды бытового потребления (ГВБП)	R/W	0: Отсутствует насос ГВБП 1: Быстрый нагрев воды 2: Дезинфекция 3: Циркуляция 4: Циркуляция и дезинфекция		
9.2.4	[D-07]	Солнечный	R/W	0: Нет 1: Да		
└ Резервный нагреватель						
9.3.1	[E-03]	Тип резервного нагревателя (БУН)	R/O	3: 6 В (*1) 4: 9 Вт (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Напряжение	R/W (*1) R/O (*2)	0: 230 В, 1~ (*1) 1: 230 В, 3~ (*1) 2: 400 В, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Конфигурирование	R/W	1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации		
9.3.4	[6-03]	Степень производительности 1	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 2 кВт (*1) 3 кВт (*2)		
9.3.5	[6-04]	Дополнительная степень производительности 2	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 4 кВт (*1) 6 кВт (*2)		
9.3.6	[5-00]	Равновесие: отключить резервный нагреватель (или внешний резервный источник тепла в случае двухвариантной системы), если температура выше равновесной температуры для нагрева помещения?	R/W	0: Нет (*5) 1: Да (*4)		
9.3.7	[5-01]	Равновесная температура	R/W	-15~35°C, шаг: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Эксплуатация	R/W	0: Выключено 1: Включено 2: Только ГВБП		
└ Вспомогат.нагреватель						
9.4.1	[6-02]	Производительность	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт		
9.4.3	[8-03]	Таймер экономичного режима вспомогательного нагревателя	R/W	20~95 мин, шаг: 5 мин 50 мин		
9.4.4	[4-03]	Эксплуатация	R/W	0: Ограничено 1: Допустимо 2: Перекрытие 3: Компрессор ВЫКЛ. 4: Только для функции предотвращения появления легионелл		
└ Авар.ситуация						
9.5	[4-06]	Авар.ситуация	R/W	0: Ручной 1: Автоматич. 2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ. 3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ. 4: Автоматический, нормальный нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ.		
9.5.2	[7-06]	Принудительное отключение компрессора	R/W	0: Выключено 1: Включено		
└ Балансировка						
9.6.1	[5-02]	Приоритет нагрева помещения	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.6.2	[5-03]	Приоритетная температура	R/W	-15~35°C, шаг: 1°C 0°C		
9.6.3	[5-04]	Уставка смещения BSH	R/W	0~20°C, шаг: 1°C 10°C		
9.6.4	[8-02]	Таймер защиты от частых включений	R/W	0~10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа		
9.6.5	[8-00]	Таймер минимального времени работы	R/W	0~20 мин., шаг: 1 мин. 1 мин		
9.6.6	[8-01]	Таймер максимального времени работы	R/W	5~95 мин, шаг: 5 30 мин		
9.6.7	[8-04]	Дополнительный таймер	R/W	0~95 мин, шаг: 5 мин 95 мин		
Настройки установщика						
9.7	[4-04]	Защита от замерзания водяной трубы	R/W	0: Периодический 1: Непрерывный 2: ВЫКЛ		
└ Источник электропитания по льготному тарифу						
9.8.2	[D-00]	Разрешение нагревателя	R/W	0: Нет 1: Только вспомогательный нагреватель (BSH) 2: Только резервный нагреватель (БУН) 3: Все нагреватели		
9.8.3	[D-05]	Разрешение насоса	R/W	0: Принудит.откл. 1: В норм.режиме		
9.8.4	[D-01]	Источник электропитания по льготному тарифу	R/W	0: Нет 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт 3: Интеллектуальная сеть		
9.8.6		Разрешить электрические нагреватели	R/W	0: Нет 1: Да		
9.8.7		Включить накопление энергии в помещении	R/W	0: Нет 1: Да		
9.8.8		Предельное значение в кВт	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
└ Управление потреблением энергии						
9.9.1	[4-08]	Управление потреблением энергии	R/W	0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы		
9.9.2	[4-09]	Тип	R/W	0: Ток 1: Мощность		
9.9.3	[5-05]	Предел	R/W	0~50 А, шаг: 1 А 50 А		

(*1) *6V* (*2) *9W* _

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения_

(*4) E_(*5) E7

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Дата	Значение
9.9.4	[5-05]	Предел 1	R/W	0–50 А, шаг: 1 А 50 А		
9.9.5	[5-06]	Предел 2	R/W	0–50 А, шаг: 1 А 50 А		
9.9.6	[5-07]	Предел 3	R/W	0–50 А, шаг: 1 А 50 А		
9.9.7	[5-08]	Предел 4	R/W	0–50 А, шаг: 1 А 50 А		
9.9.8	[5-09]	Предел	R/W	0–20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.9.9	[5-09]	Предел 1	R/W	0–20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.9.A	[5-0A]	Предел 2	R/W	0–20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.9.B	[5-0B]	Предел 3	R/W	0–20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.9.C	[5-0C]	Предел 4	R/W	0–20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.9.D	[4-01]	Приоритетный нагреватель		0: Нет 1: Вспом. нагреватель (BSH) 2: Резервный нагреватель (BUN)		
9.9.F	[7-07]	Активация BBR16* *Настройки BBR16 видны только в том случае, если языком пользовательского интерфейса является шведский.	R/W	0: Выключено 1: Включено		
Измерение энергии						
9.A.1	[D-08]	Электрический счетчик 1	R/W	0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч		
9.A.2	[D-09]	Электрический счетчик 2 / фотоэлектрический датчик	R/W	0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч 6: 100 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик) 7: 1000 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик)		
Датчики						
9.B.1	[C-08]	Внешний датчик	R/W	0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик		
9.B.2	[2-0B]	Смещение внеш. датчика окр. темп.	R/W	-5–5°C, шаг: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Усредненное время	R/W	0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
Бивалентно						
9.C.1	[C-02]	Бивалентно	R/W	0: Нет 1: Бивалентно		
9.C.2	[7-05]	Эф-сть в-нагр.	R/W	0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая		
9.C.3	[C-03]	Температура	R/W	-25–25°C, шаг: 1°C 0°C		
9.C.4	[C-04]	Гистерезис	R/W	2–10°C, шаг: 1°C 3°C		
Настройки установщика						
9.D	[C-09]	Подача аварийного сигнала	R/W	0: Замыкающий 1: Размыкающий		
9.E	[3-00]	Авт.перезапуск	R/W	0: Нет 1: Да		
9.F	[E-08]	Функция энергосбережения	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.G		Отключение функций защиты	R/W	0: Нет 1: Да		
Обзор местных настроек						
9.I	[0-00]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-05]–мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 35°C		
9.I	[0-01]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-05]–[9-06]°C, шаг: 1°C 65°C		
9.I	[0-02]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10–25°C, шаг: 1°C 15°C		
9.I	[0-03]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	-40–5°C, шаг: 1°C -15°C		
9.I	[0-04]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-07]–[9-08]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)		
9.I	[0-05]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-07]–[9-08]°C, шаг: 1°C 22°C (*3)		
9.I	[0-06]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	25–43°C, шаг: 1°C 35°C (*3)		
9.I	[0-07]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10–25°C, шаг: 1°C 20°C (*3)		
9.I	[0-0B]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W	35–[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W	45–[6-0E]°C, шаг: 1°C (*4) мин(45,[6-0E])–[6-0E]°C, шаг: 1°C (*5) 60°C		

(*1) *6V* (*2) *9W* _

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения _

(*4) E_(*5) E7

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
9.1	[0-0D]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП).	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
9.1	[0-0E]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП).	R/W	-40~-5°C, шаг: 1°C -10°C		
9.1	[1-00]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	-40~-5°C, шаг: 1°C -15°C		
9.1	[1-01]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
9.1	[1-02]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C [2-0C]=0. 35°C [2-0C]=1. 45°C [2-0C]=2. 65°C		
9.1	[1-03]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-01]~мин(45, [9-00])°C, шаг: 1°C [2-0C]=0. 25°C [2-0C]=1. 35°C [2-0C]=2. 35°C		
9.1	[1-04]	Охлаждение основной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой.	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.1	[1-05]	Охлаждение дополнительной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.1	[1-06]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 20°C (*3)		
9.1	[1-07]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	25~43°C, шаг: 1°C 35°C (*3)		
9.1	[1-08]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 22°C (*3)		
9.1	[1-09]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0. 18°C (*3) [2-0C]=1. 7°C (*3) [2-0C]=2. 18°C (*3)		
9.1	[1-0A]	Каково усредненное время наружной темп.?	R/W	0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
9.1	[1-0B]	Какова нужная разность темп. при нагреве для главной зоны?	R/W	3~10°C, шаг: 1°C (*4) 3~12°C, шаг: 1°C (*5) [2-0C]≠2 (радиатор): 5°C [2-0C]=2 (радиатор): 10°C		
9.1	[1-0C]	Какова нужная разность темп. при нагреве для дополнительной зоны?	R/W	3~10°C, шаг: 1°C (*4) 3~12°C, шаг: 1°C (*5) 10°C		
9.1	[1-0D]	Какова нужная разность темп. при охлаждении для главной зоны?	R/W	3~10°C, шаг: 1°C 5°C (*3)		
9.1	[1-0E]	Какова нужная разность темп. при охлаждении для дополнительной зоны?	R/W	3~10°C, шаг: 1°C 5°C (*3)		
9.1	[2-00]	Когда нужно выполнить функцию дезинфекции?	R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье		
9.1	[2-01]	Нужно ли выполнить функцию дезинфекции?	R/W	0: Нет 1: Да		
9.1	[2-02]	Когда должна начинаться функция дезинфекции?	R/W	0~23 часа, шаг: 1 час 1		
9.1	[2-03]	Какова целевая температура дезинфекции?	R/W	60°C		
9.1	[2-04]	Как долго должна поддерживаться температура в баке?	R/W	40~60 мин, шаг: 5 мин 40 мин.		
9.1	[2-05]	Температура антиобледенения воздуха в помещении	R/W	4~16°C, шаг: 1°C 8°C (*3)		
9.1	[2-06]	Защита помещ.от замораж.	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.1	[2-09]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C		
9.1	[2-0A]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C		
9.1	[2-0B]	Каково необходимое смещение измеренной наружной темп.?	R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C		
9.1	[2-0C]	Какой тип источника подключен к главной зоне LWT?	R/W	0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор		
9.1	[2-0D]	Какой тип источника подключен к дополнительной зоне LWT?	R/W	0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор		
9.1	[2-0E]	Каков максимально допустимый ток через тепловой насос?	R/W	20~50 A, шаг: 1 A 50 A		
9.1	[3-00]	Разрешен ли автозапуск агрегата?	R/W	0: Нет 1: Да		
9.1	[3-01]	--		0		
9.1	[3-02]	--		1		
9.1	[3-03]	--		4		
9.1	[3-04]	--		2		
9.1	[3-05]	--		1		
9.1	[3-06]	Какова максимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W	18~30°C, шаг: 1°C 30°C		

(*1) *6V*_*(*2) *9W*_

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения_

(*4) E_*(*5) E7

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Дата	Значение
9.1	[3-07]	Какова минимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W	12~18°C, шаг: 1°C 12°C		
9.1	[3-08]	Какова максимальная нужная комнатная темп.при охлаждении?	R/W	25~35°C, шаг: 1°C 35°C		
9.1	[3-09]	Какова минимальная нужная комнатная темп.при охлаждении?	R/W	15~25°C, шаг: 1°C 15°C		
9.1	[3-0A]	--		0		
9.1	[3-0B]	--		1		
9.1	[3-0C]	--		1		
9.1	[3-0D]	Антиблокировка обоих насосов	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.1	[4-00]	Каков режим работы БУН?	R/W	0: Выключено 1: Включено 2: Только ГВБП		
9.1	[4-01]	Какой электронагреватель имеет приоритет?	R/W	0: Нет 1: Вспом. нагреватель (BSH) 2: Резервный нагреватель (БУН)		
9.1	[4-02]	Ниже какой наружной темп. допускается нагрев?	R/W	14~35°C, шаг: 1°C 35°C		
9.1	[4-03]	Разрешение на работу вспомогательного нагревателя.	R/W	0: Ограничено 1: Допустимо 2: Перекрытие 3: Компрессор ВЫКЛ. 4: Только для функции предотвращения появления легионелл		
9.1	[4-04]	Защита от замерзания водяной трубы	R/W	0: Периодический 1: Непрерывный 2: ВЫКЛ		
9.1	[4-05]	--		0		
9.1	[4-06]	Авар.ситуация	R/W	0: Ручной 1: Автоматич. 2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ. 3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ. 4: Автоматический, нормальный нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ.		
9.1	[4-08]	Какой режим ограничения мощности необх.в системе?	R/W	0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы		
9.1	[4-09]	Какой режим ограничения мощности необходим?	R/W	0: Ток 1: Мощность		
9.1	[4-0A]	Конфигурация резервного нагревателя	R/W	1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации		
9.1	[4-0B]	Гистерезис автоматического переключения нагрева/охлаждения.	R/W	1~10°C, шаг: 0,5°C 1°C (*3)		
9.1	[4-0D]	Коррекция автоматического переключения нагрева/охлаждения.	R/W	1~10°C, шаг: 0,5°C 3°C (*3)		
9.1	[4-0E]	--		6		
9.1	[5-00]	Равновесие: отключить резервный нагреватель (или внешний резервный источник тепла в случае двухвариантной системы), если температура выше равновесной температуры для нагрева помещения?	R/W	0: Нет (*5) 1: Да (*4)		
9.1	[5-01]	Какова равновесная температура в здании?	R/W	-15~35°C, шаг: 1°C 0°C		
9.1	[5-02]	Приоритет нагрева помещения.	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.1	[5-03]	Температура приоритета нагрева помещения.	R/W	-15~35°C, шаг: 1°C 0°C		
9.1	[5-04]	Коррекция заданной температуры воды бытового потребления.	R/W	0~20°C, шаг: 1°C 10°C		
9.1	[5-05]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W	0~50 A, шаг: 1 A 50 A		
9.1	[5-06]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W	0~50 A, шаг: 1 A 50 A		
9.1	[5-07]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W	0~50 A, шаг: 1 A 50 A		
9.1	[5-08]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W	0~50 A, шаг: 1 A 50 A		
9.1	[5-09]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.1	[5-0A]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.1	[5-0B]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.1	[5-0C]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт		
9.1	[5-0D]	Напряжение резервного нагревателя	R/W (*1) R/O (*2)	0: 230 В, 1~ (*1) 1: 230 В, 3~ (*1) 2: 400 В, 3~ (*2)		
9.1	[5-0E]	--		1		
9.1	[6-00]	Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W	2~40°C, шаг: 1°C 8°C		
9.1	[6-01]	Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W	0~10°C, шаг: 1°C 2°C		
9.1	[6-02]	Какова мощность вспомогательного нагревателя?	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт		
9.1	[6-03]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 1?	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 2 кВт (*1) 3 кВт (*2)		
9.1	[6-04]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 2?	R/W	0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 4 кВт (*1) 6 кВт (*2)		
9.1	[6-07]	--		0		
9.1	[6-08]	Какой гистерезис используется в режиме повт.нагрева?	R/W	2~20°C, шаг: 1°C 10°C		
9.1	[6-09]	--		0		
9.1	[6-0A]	Какова нужная удобная температура хранения?	R/W	30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C		

(*1) *6V* (*2) *9W* _

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения _

(*4) E_(*5) E7

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг Значение по умолчанию	Дата	Значение
9.1	[6-0B]	Какова нужная экологичная температура хранения?	R/W	30~мин(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C		
9.1	[6-0C]	Какова нужная температура повторного нагрева?	R/W	30~мин(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C		
9.1	[6-0D]	Каков нужный режим установки производства ГВП?	R/W	0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.		
9.1	[6-0E]	Какова макс.установка температуры?	R/W	40~65°C, шаг: 1°C 65°C		
9.1	[7-00]	Температура отклонения вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления.	R/W	0~4°C, шаг: 1°C 0°C		
9.1	[7-01]	Гистерезис вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления.	R/W	2~40°C, шаг: 1°C 2°C		
9.1	[7-02]	Сколько зон темп.воды на выходе?	R/W	0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT		
9.1	[7-03]	--		2.5		
9.1	[7-04]	--		0		
9.1	[7-05]	Эф-сть в-нагр.	R/W	0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая		
9.1	[7-06]	Принудительное отключение компрессора	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.1	[7-07]	Активация BBR16* *Настройки BBR16 видны только в том случае, если языком пользовательского интерфейса является шведский.	R/W	0: Выключено 1: Включено		
9.1	[7-08]	--		0		
9.1	[7-09]	Минимальная скорость насоса при работе в помещении и подаче горячей воды бытового потребления	R/W	20~95%, шаг: 5% 20%		
9.1	[8-00]	Минимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления.	R/W	0~20 мин., шаг: 1 мин. 1 мин		
9.1	[8-01]	Максимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления.	R/W	5~95 мин, шаг: 5 30 мин		
9.1	[8-02]	Время защиты от частых включений.	R/W	0~10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа		
9.1	[8-03]	Время задержки вспомогательного нагревателя.	R/W	20~95 мин, шаг: 5 мин 50 мин		
9.1	[8-04]	Дополнительное время для максимального времени работы.	R/W	0~95 мин, шаг: 5 мин 95 мин		
9.1	[8-05]	Разрешить модуляцию LWT для контроля помещения?	R/W	0: Нет 1: Да		
9.1	[8-06]	Максимальная модуляция температуры воды на выходе.	R/W	0~10°C, шаг: 1°C 5°C		
9.1	[8-07]	Какова нужная комфортная основная LWT при охлаждении?	R/W	[9-03]~[9-02], шаг: 1°C 18°C (*3)		
9.1	[8-08]	Какова нужная экологичная основная LWT при охлаждении?	R/W	[9-03]~[9-02], шаг: 1°C 20°C (*3)		
9.1	[8-09]	Какова нужная комфортная основная LWT при нагреве?	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C		
9.1	[8-0A]	Какова нужная экологичная основная LWT при нагреве?	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C 33°C		
9.1	[8-0B]	--		13		
9.1	[8-0C]	--		10		
9.1	[8-0D]	--		16		
9.1	[9-00]	Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, шаг: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55°C, шаг: 1°C 55°C		
9.1	[9-01]	Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W	15~37°C, шаг: 1°C 25°C		
9.1	[9-02]	Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при охладж.?	R/W	18~22°C, шаг: 1°C 22°C (*3)		
9.1	[9-03]	Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при охладж.?	R/W	5~18°C, шаг: 1°C 7°C (*3)		
9.1	[9-04]	Температура отклонения температуры воды на выходе.	R/W	1~4°C, шаг: 1°C 1°C		
9.1	[9-05]	Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W	15~37°C, шаг: 1°C 25°C		
9.1	[9-06]	Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W	[2-0D]=2: 37~70, шаг: 1°C 70°C [2-0D]≠2: 37~55°C, шаг: 1°C 55°C		
9.1	[9-07]	Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при охладж.?	R/W	5~18°C, шаг: 1°C 7°C (*3)		
9.1	[9-08]	Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при охладж.?	R/W	18~22°C, шаг: 1°C 22°C (*3)		
9.1	[9-09]	Каково допустимое отклонение температуры воды на выходе (LWT) при запуске охлаждения?	R/W	1~18°C, шаг: 1°C 18°C		
9.1	[9-0A]	Какова промежуточная температура в помещении при нагреве?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, шаг: 0,5°C 23°C		
9.1	[9-0B]	Какова промежуточная температура в помещении при охлаждении?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, шаг: 0,5°C 23°C		
9.1	[9-0C]	Гистерезис температуры в помещении.	R/W	1~6°C, шаг: 0,5°C 1°C		
9.1	[9-0D]	Ограничение скорости насоса для дополнительной зоны	R/W	0~8, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6		

(*1) *6V*_(*) *9W*_

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения_

(*4) E_(*)5) E7



Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
9.1	[9-0E]	Ограничение скорости насоса для главной зоны	R/W	0-8, шаг: 1 0: Нет ограничений 1-4: 90-60% скорость насоса 5-8: 90-60% скорость насоса при периодическом контроле		
9.1	[C-00]	Приоритет нагрева воды для бытового потребления.	R/O	0: Приоритет солнечных батарей 1: Приоритет теплового насоса		
9.1	[C-01]	--		0		
9.1	[C-02]	Подключ.ли внешн.источник резервного нагревателя?	R/W	0: Нет 1: Бивалентно		
9.1	[C-03]	Температура активации функции двухвариантной работы.	R/W	-25~25°C, шаг: 1°C 0°C		
9.1	[C-04]	Температура гистерезиса функции двухвариантной работы.	R/W	2~10°C, шаг: 1°C 3°C		
9.1	[C-05]	Каков тип контакта запроса термостата в главной зоне?	R/W	0:- 1: 1 контакт 2: 2 контакт		
9.1	[C-06]	Каков тип контакта запроса термостата в дополн.зоне?	R/W	0:- 1: 1 контакт 2: 2 контакт		
9.1	[C-07]	Каково управление агрегатом при работе в помещении?	R/W	0: Контроль LWT 1: Внешн.контр. RT 2: Контроль RT		
9.1	[C-08]	Какой тип внешнего датчика установлен?	R/W	0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн. датчик		
9.1	[C-09]	Какой требуется тип внешн. контакта сигнализации?	R/W	0: Замыкающий 1: Размыкающий		
9.1	[C-0A]	--		0		
9.1	[C-0B]	--		0		
9.1	[C-0C]	--		0		
9.1	[C-0D]	--		0		
9.1	[C-0E]	--		0		
9.1	[D-00]	Какие нагреватели разрешены при откл.предп.энерг/сб.ист.пит?	R/W	0: Нет 1: Только вспомогательный нагреватель (BSH) 2: Только резервный нагреватель (BUH) 3: Все нагреватели		
9.1	[D-01]	Контактный тип предпочтит. энергосбережения установки PS?	R/W	0: Нет 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт 3: Интеллектуальная сеть		
9.1	[D-02]	Какого типа установлен насос горячей воды бытового потребления?	R/W	0: Отсутствует насос ГВБП 1: Быстрый нагрев воды 2: Дезинфекция 3: Циркуляция 4: Циркуляция и дезинфекция		
9.1	[D-03]	Компенсация температуры воды на выходе около 0°C.	R/W	0: Нет 1: повышение 2°C, диапазон 4°C 2: повышение 4°C, диапазон 4°C 3: повышение 2°C, диапазон 8°C 4: повышение 4°C, диапазон 8°C		
9.1	[D-04]	Подключ.ли печ.плата запросов?	R/W	0: Нет 1: Упр.потр.энерг.		
9.1	[D-05]	Может ли работать насос при откл.предп.энерг/сб.ист.пит?	R/W	0: Принудит.откл. 1: В норм.режиме		
9.1	[D-07]	Подключен ли солнечно.комплект?	R/O	0: Нет		
9.1	[D-08]	Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности?	R/W	0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч		
9.1	[D-09]	Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности? Используется ли измеритель мощности для интеллектуальной сети или газовый счетчик для гибридного агрегата?	R/W	0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч 6: 100 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик) 7: 1000 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик) 8: 1 имп./м³ (газовый счетчик) 9: 10 имп./м³ (газовый счетчик) 10: 100 имп./м³ (газовый счетчик)		
9.1	[D-0A]	--		0		
9.1	[D-0B]	--		2		
9.1	[D-0C]	--		0		
9.1	[D-0D]	--		0		
9.1	[D-0E]	--		0		
9.1	[E-00]	Какой тип агрегата установлен?	R/O	0-5 0: LT отдельно		
9.1	[E-01]	Какой тип компрессора установлен?	R/O	1		
9.1	[E-02]	Какое ПО внутреннего агрегата?	R/W (*3) R/O	0: Реверсивный (*3) 1: Только нагрев		
9.1	[E-03]	Какое число шагов вспомогательного нагревателя?	R/O	3: 6 В (*1) 4: 9 В (*2)		
9.1	[E-04]	Есть ли в наружном агрегате экономия энергии?	R/O	0: Нет 1: Да		
9.1	[E-05]	Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения?	R/O	0: Нет 1: Да		
9.1	[E-06]	--		1		
9.1	[E-07]	Какого типа установлен бак горячей воды бытового потребления?	R/O	1: Встроенный		
9.1	[E-08]	Функция энергосбережения для наружного блока.	R/W	0: Выключено 1: Включено		

(*1) *6V* (*2) *9W* _

(*3) Применимо только к моделям с режимом охлаждения _

(*4) E_(*5) E7

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение
			Значение по умолчанию		
9.I	[E-09]	--			1
9.I	[E-0B]	Установлен ли комплект для двух зон?	R/O		1: Да
9.I	[E-0C]	--			0
9.I	[E-0D]	Система заполнена гликолем?	R/W		0: Нет 1: Да
9.I	[E-0E]	--			0
9.I	[F-00]	Допускается работа насоса вне диапазона.	R/W		0: Выключено 1: Включено
9.I	[F-01]	--			20
9.I	[F-02]	--			3
9.I	[F-03]	--			5
9.I	[F-04]	--			0
9.I	[F-05]	--			0
9.I	[F-09]	Работа насоса во время внештатного течения.	R/W		0: Выключено 1: Включено
9.I	[F-0A]	--			0
9.I	[F-0B]	Закрывать запорный клапан при ВЫКЛ термостата?	R/W		0: Нет 1: Да
9.I	[F-0C]	Закрывать запорный клапан при охлаждении?	R/W		0: Нет 1: Да
9.I	[F-0D]	Каков режим работы насоса?	R/W		0: Непрерывный 1: Образец 2: Запрос

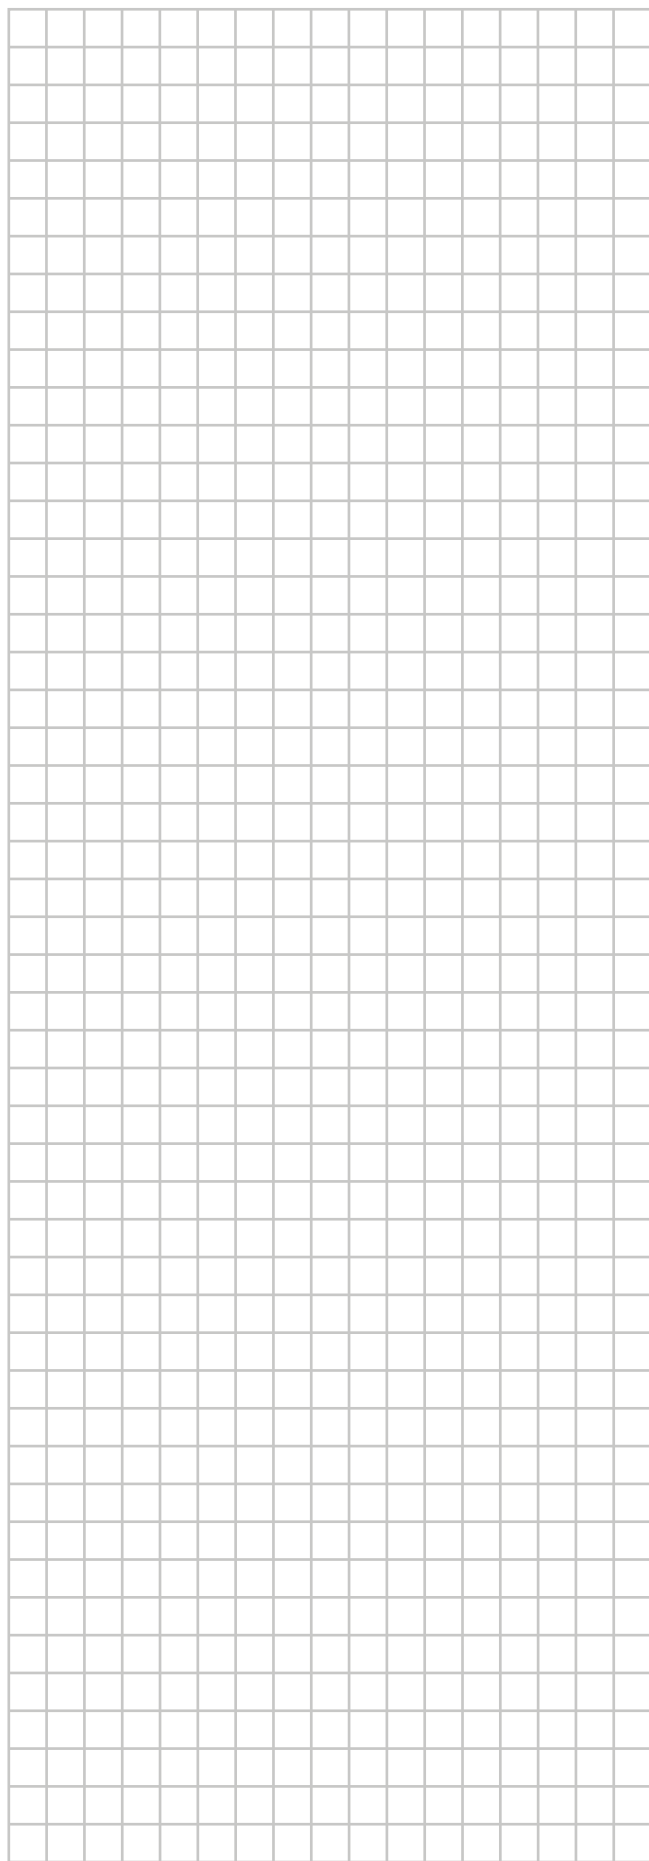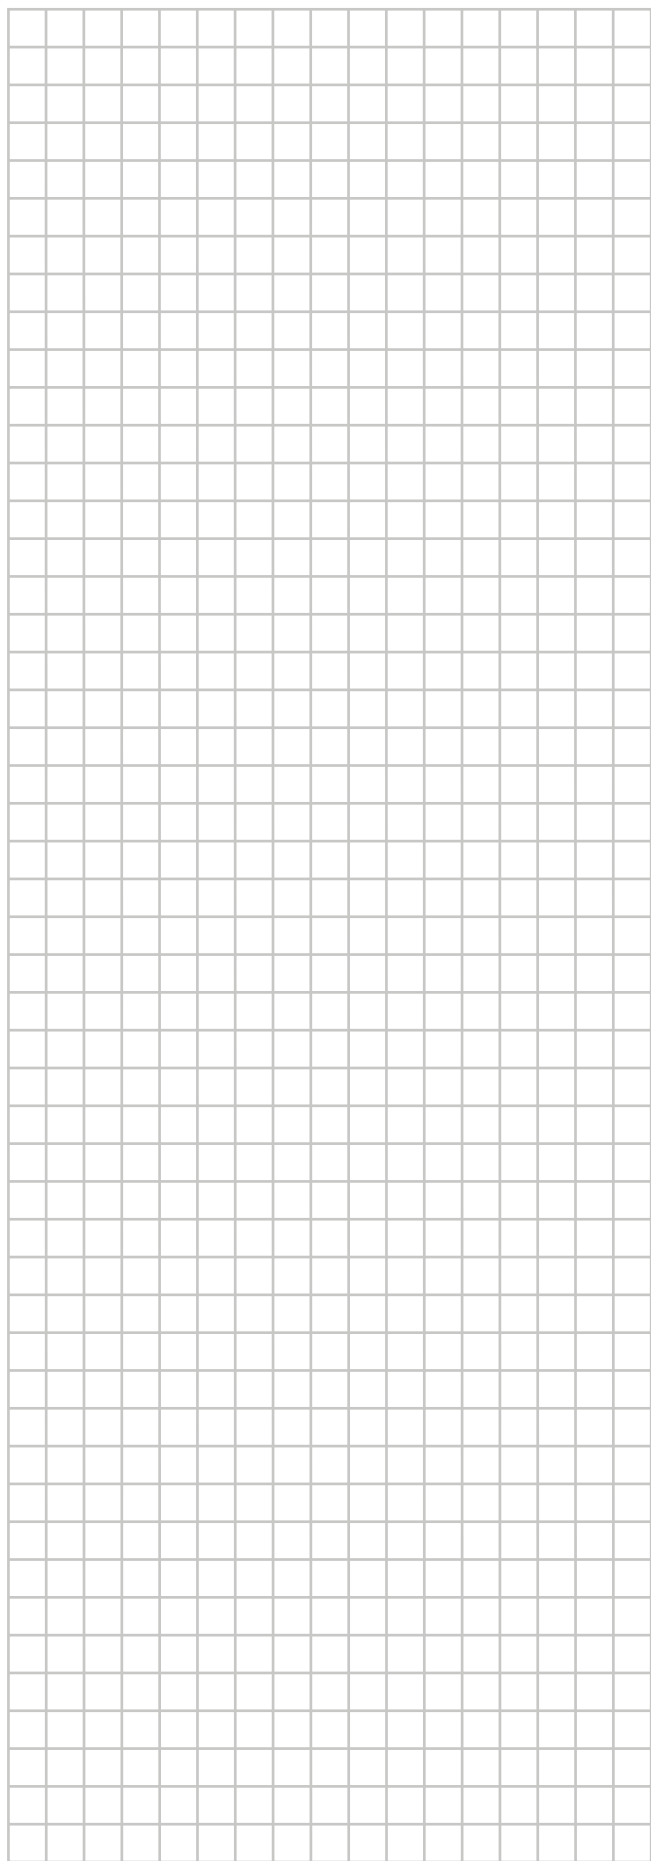

ERC

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P644739-1D 2023.10