


Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

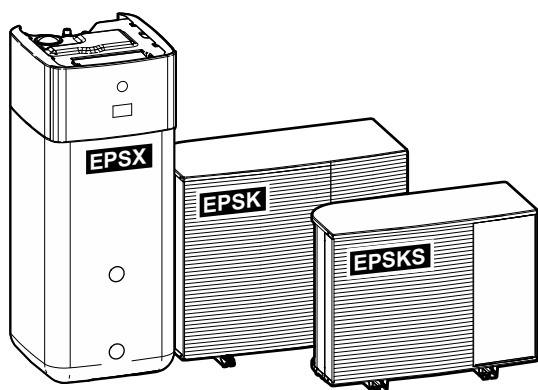

<https://daikintechicaldatahub.eu>



EPSKS04A▲V3▼
EPSKS06A▲V3▼
EPSKS07A▲V3▼

EPSK06A▲V3▼
EPSK08A▲V3▼
EPSK10A▲V3▼

EPSK08A▲W1▼
EPSK10A▲W1▼
EPSK12A▲W1▼
EPSK14A▲W1▼

EPSX(B)07P30+50A▲▼
EPSX(B)10P30+50A▲▼
EPSX(B)14P30+50A▲▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼= , 1, 2, 3, ..., 9

v4.x.x (x = 0, 1, 2, ..., 255)

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο	6
1.1	Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων	8
1.2	Σύντομος οδηγός αναφοράς εγκατάστασης	9
2	Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας	11
2.1	Για τον εγκαταστάτη	11
2.1.1	Γενικά	11
2.1.2	Τοποθεσία εγκατάστασης	12
2.1.3	Ψυκτικό — στην περίπτωση του R290	13
2.1.4	Νερό	16
2.1.5	Ηλεκτρικές συνδέσεις	16
3	Συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας τεχνικού εγκατάστασης	18
3.1	Λίστα ελέγχου ασφαλείας πριν από την εργασία σε μονάδες R290	24
4	Πληροφορίες για τη συσκευασία	26
4.1	Εξωτερική μονάδα	26
4.1.1	Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα	26
4.1.2	Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα	28
4.1.3	Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα	30
4.2	Εσωτερική μονάδα	30
4.2.1	Για να αποσυσκευάσετε την εσωτερική μονάδα	31
4.2.2	Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εσωτερική μονάδα	32
4.2.3	Για το χειρισμό της εσωτερικής μονάδας	33
5	Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα	34
5.1	Κωδικός Ταυτοποίησης	34
5.1.1	Αναγνωριστική ετικέτα: Εξωτερική μονάδα	34
5.1.2	Αναγνωριστική ετικέτα: Εσωτερική μονάδα	35
5.2	Συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικός εξοπλισμός	35
5.2.1	Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων	35
5.2.2	Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα	36
5.2.3	Προαιρετικά εξαρτήματα για την εσωτερική μονάδα	37
6	Οδηγίες εφαρμογής	41
6.1	Επισκόπηση: Οδηγίες εφαρμογής	41
6.2	Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου	42
6.2.1	Ένας χώρος	45
6.2.2	Πολλοί χώροι – Μία ζώνη ΘΕΞΝ	51
6.2.3	Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕΞΝ	65
6.3	Ρύθμιση διπλών πηγών θερμότητας	72
6.3.1	Ρύθμιση άμεσης βοηθητικής πηγής θερμότητας για θέρμανση χώρου	73
6.3.2	Ρύθμιση έμμεσης βοηθητικής πηγής θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρου	78
6.3.3	Ρύθμιση συστήματος ηλιακών μέσω σύνδεσης απορροής	80
6.3.4	Ρύθμιση συστήματος ηλιακών μέσω εναλλάκτη θερμότητας διπλής λειτουργίας	81
6.4	Ρύθμιση του δοχείου αποθήκευσης	82
6.4.1	Διάταξη συστήματος – Ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης	82
6.4.2	Επιλογή του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο αποθήκευσης	82
6.4.3	Ρύθμιση και διαμόρφωση – δοχείο αποθήκευσης	84
6.4.4	Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού	84
6.4.5	Κυκλοφορητής ZNX για απολύμανση	85
6.4.6	Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού και απολύμανση	86
6.5	Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας	86
6.5.1	Περιορισμός ισχύος από έξυπνο μετρητή	88
6.6	Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας	89
7	Εγκατάσταση μονάδας	92
7.1	Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης	92
7.1.1	Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα	93
7.1.2	Επιπρόσθετες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα σε ψυχρά κλίματα	96
7.1.3	Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα	97
7.2	Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων	99
7.2.1	Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων	99
7.2.2	Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα (EPSKS)	99
7.2.3	Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα (EPSKS)	100
7.2.4	Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα (EPSK)	101

7.2.5	Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα (EPSK).....	102
7.2.6	Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα	102
7.2.7	Για να κλείσετε την εσωτερική μονάδα	105
7.3	Για να αφαιρέσετε το μπουλόνι μεταφοράς (+ ροδέλα).....	106
7.4	Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας.....	107
7.4.1	Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας	107
7.4.2	Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας	107
7.4.3	Για να διαμορφώσετε τη δομή της εγκατάστασης.....	107
7.4.4	Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα	110
7.4.5	Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση	111
7.5	Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας.....	114
7.5.1	Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας	114
7.5.2	Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας	115
7.5.3	Για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα	115
7.5.4	Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση	115
8	Εγκατάσταση σωληνώσεων	117
8.1	Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού	117
8.1.1	Απαιτήσεις κυκλώματος νερού	117
8.1.2	Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού	121
8.2	Σύνδεση των σωλήνων νερού	123
8.2.1	Πληροφορίες για τη σύνδεση των σωληνώσεων νερού	123
8.2.2	Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωλήνων νερού	124
8.2.3	Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού	124
8.2.4	Για να συνδέσετε τις πρόσθετες σωληνώσεις.....	129
8.2.5	Για να συνδέσετε το δοχείο διαστολής.....	130
8.2.6	Για να γεμίσετε το σύστημα θέρμανσης.....	130
8.2.7	Για να προστατεύσετε το κύκλωμα νερού από το σχηματισμό πάγου.....	131
8.2.8	Για να γεμίσετε τον εναλλάκτη θερμότητας εντός του δοχείου αποθήκευσης	134
8.2.9	Για να γεμίσετε το δοχείο αποθήκευσης	134
8.2.10	Για να μονώσετε τους σωλήνες νερού	135
9	Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων	137
9.1	Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων.....	137
9.1.1	Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων.....	137
9.1.2	Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	139
9.1.3	Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα.....	140
9.1.4	Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση	140
9.1.5	Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών	141
9.1.6	Συνδέσεις ΙΟ πεδίου	142
9.2	Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα.....	146
9.2.1	Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης.....	146
9.2.2	Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα	147
9.2.3	Για να κολλήσετε τα αυτοκόλλητα "ΜΗΝ απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη"	150
9.2.4	Για να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα αέρα στην εξωτερική μονάδα	150
9.3	Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα	151
9.3.1	Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα	154
9.3.2	Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας	160
9.3.3	Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης	164
9.3.4	Για σύνδεση της κανονικά κλειστής βάνας αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο).....	166
9.3.5	Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής.....	166
9.3.6	Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές (κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές).....	168
9.3.7	Για να συνδέσετε το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης.....	170
9.3.8	Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης.....	170
9.3.9	Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου	171
9.3.10	Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας	172
9.3.11	Για να συνδέσετε τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας.....	172
9.3.12	Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης.....	173
9.3.13	Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος	175
9.3.14	Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας.....	176
9.3.15	Smart Grid	177
9.3.16	Για να συνδέσετε την κάρτα WLAN (παρέχεται ως παρελκόμενο)	182
9.3.17	Για σύνδεση του καλωδίου Ethernet (Modbus / LAN)	183
9.3.18	Για να συνδέσετε την είσοδο ηλιακού συλλέκτη	184
9.3.19	Για να συνδέσετε το μετρητή αερίου	185
10	Διαμόρφωση	186
10.1	Οδηγός ρύθμισης	187
	[10.1] Τοποθεσία και γλώσσα	188
	[10.2] ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ	188

[10.3] Ώρα/ημερομηνία.....	188
[10.4] Σύστημα 1/4.....	188
[10.5] Σύστημα 2/4.....	190
[10.6] Σύστημα 3/4.....	190
[10.7] Σύστημα 4/4.....	191
[10.8] Εφεδρικός θερμαντήρας.....	192
[10.9] Κύρια ζώνη 1/4.....	193
[10.10] Κύρια ζώνη 2/4.....	195
[10.11] Κύρια ζώνη 3/4 (Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση)).....	195
[10.12] Κύρια ζώνη 4/4 (Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη)).....	195
[10.13] Πρόσθετη ζώνη 1/4.....	195
[10.14] Πρόσθετη ζώνη 2/4.....	196
[10.15] Πρόσθετη ζώνη 3/4 (Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση)).....	196
[10.16] Πρόσθετη ζώνη 4/4 (Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη)).....	197
[10.17] Οδηγός ρύθμισης – ZNX 1/2.....	197
[10.18] Οδηγός ρύθμισης – ZNX 2/2.....	197
[10.19] Οδηγός ρύθμισης.....	197
10.2 Καμπύλη αντιστάθμισης.....	197
10.2.1 Τι είναι η καμπύλη αντιστάθμισης;.....	197
10.2.2 Χρήση καμπυλών αντιστάθμισης.....	198
10.3 Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκαταστάτη.....	200
11 Έναρξη λειτουργίας.....	203
11.1 Επισκόπηση: Αρχική εκκίνηση.....	207
11.2 Προφυλάξεις κατά την αρχική εκκίνηση.....	207
11.3 Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη λειτουργίας.....	207
11.4 Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση.....	209
11.4.1 Για να ξεκλειδώσετε την εξωτερική μονάδα (συμπιεστής).....	209
11.4.2 Για να ανοίξετε τη βάνα διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας.....	213
11.4.3 Για να ενημερώσετε το λογισμικό του χειριστήριου.....	216
11.4.4 Για να πραγματοποιήσετε μια εξαέρωση.....	217
11.4.5 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή.....	220
11.4.6 Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή.....	221
11.4.7 Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία.....	223
11.4.8 Για να εκτελέσετε στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.....	225
12 Παράδοση στον χρήστη.....	229
13 Συντήρηση και σέρβις.....	230
13.1 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση.....	230
13.2 Ετήσια συντήρηση.....	230
13.2.1 Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: επισκόπηση.....	230
13.2.2 Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: οδηγίες.....	231
13.2.3 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: επισκόπηση.....	231
13.2.4 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: οδηγίες.....	231
13.3 Πληροφορίες για τον καθαρισμό του φίλτρου νερού σε περίπτωση προβλήματος.....	234
13.3.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού.....	234
13.3.2 Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος.....	235
13.3.3 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού.....	236
14 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	237
14.1 Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	237
14.2 Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.....	237
14.3 Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα.....	238
14.3.1 Σύμπτωμα: Η μονάδα ΔΕΝ παρέχει την αναμενόμενη θέρμανση ή ψύξη.....	238
14.3.2 Σύμπτωμα: Το ζεστό νερό ΔΕΝ φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία.....	240
14.3.3 Σύμπτωμα: Ο συμπιεστής ΔΕΝ ξεκινά (θέρμανση χώρου ή θέρμανση νερού χρήσης).....	240
14.3.4 Ένδειξη: Το σύστημα παράγει ήχους τρεχούμενου νερού μετά την αρχική εκκίνηση.....	241
14.3.5 Σύμπτωμα: Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο (δημιουργία φυσαλίδων).....	243
14.3.6 Σύμπτωμα: Ανοίγει η ανακουφιστική βαλβίδα.....	243
14.3.7 Σύμπτωμα: Διαρροή της ανακουφιστικής βαλβίδας νερού.....	244
14.3.8 Σύμπτωμα: Ο χώρος ΔΕΝ θερμαίνεται επαρκώς σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.....	245
14.3.9 Σύμπτωμα: Η πίεση στο σημείο παροχής είναι προσωρινά εξαιρετικά υψηλή.....	247
14.3.10 Σύμπτωμα: Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου ΔΕΝ ολοκληρώθηκε σωστά (σφάλμα-AH).....	248
14.4 Επίλυση προβλημάτων βάσει των κωδικών σφαλμάτων.....	248
14.4.1 Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας.....	248
14.4.2 Χρήση του φίλτρου βλαβών.....	249
14.4.3 Για να ελέγξετε το ιστορικό δυσλειτουργιών.....	252
14.4.4 Κωδικοί σφαλμάτων: Επισκόπηση.....	252

15 Απόρριψη	281
15.1 Για να ανακτήσετε το ψυκτικό	281
15.1.1 Για να ανοίξετε χειροκίνητα τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες	286
15.2 Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης	286
15.2.1 Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης χωρίς συνδεδεμένο σύστημα ηλιακών χωρίς πίεση.....	286
15.2.2 Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης με συνδεδεμένο σύστημα ηλιακών χωρίς πίεση.....	288
16 Τεχνικά χαρακτηριστικά	290
16.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα.....	291
16.2 Ζώνη προστασίας: Εξωτερική μονάδα.....	293
16.3 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα	296
16.4 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εσωτερική μονάδα.....	298
16.5 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα.....	300
16.6 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εσωτερική μονάδα.....	304
16.7 Καμπύλη ESP: Εσωτερική μονάδα	312
16.8 Πλακέτα χαρακτηριστικών: Εσωτερική μονάδα.....	313
17 Γλωσσάρι	314
18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης	315

1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

Κοινό στόχος

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες

Έκδοση λογισμικού

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το έγγραφο ισχύουν για το λογισμικό χειριστηρίου **v4.x.x** (x = 0, 1, 2, ..., 255). Για να δείτε την έκδοση λογισμικού του χειριστηρίου σας, μεταβείτε στο [6.6.6]: Πληροφορίες > Πληροφορίες > Έκδοση firmware MMI.

Σετ τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος πακέτου βιβλιογραφίας. Το πλήρες πακέτο αποτελείται από:

- **Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:**
 - Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση
 - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)
- **Εγχειρίδιο λειτουργίας:**
 - Γρήγορος οδηγός για βασική χρήση
 - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)
- **Οδηγός αναφοράς χρήστη:**
 - Λεπτομερείς οδηγίες βήμα-βήμα και γενικά ενημερωτικά στοιχεία για βασική χρήση και χρήση για προχωρημένους
 - Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στην τοποθεσία <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε το μοντέλο σας.
- **Εγχειρίδιο εγκατάστασης – Εξωτερική μονάδα:**
 - Οδηγίες εγκατάστασης
 - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)
- **Εγχειρίδιο εγκατάστασης – Εσωτερική μονάδα:**
 - Οδηγίες εγκατάστασης
 - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)
- **Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:**
 - Προετοιμασία της εγκατάστασης, κανόνες ορθής πρακτικής, στοιχεία αναφοράς, ...
 - Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στην τοποθεσία <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε το μοντέλο σας.
- **Οδηγός αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων:**
 - Ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος.
 - Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στην τοποθεσία <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε το μοντέλο σας.
- **Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό:**
 - Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προαιρετικού εξοπλισμού
 - Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας) + Ψηφιακά αρχεία στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης Q για να βρείτε το μοντέλο σας.

Η τελευταία αναθεώρηση των παρεχόμενων συνοδευτικών εγγράφων δημοσιεύεται στην περιφερειακή διαδικτυακή τοποθεσία της Daikin και είναι διαθέσιμη μέσω του αντιπροσώπου σας.

Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι γραμμένες στα Αγγλικά. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών.

Τεχνικά μηχανικά δεδομένα

- **Υποσύνολο** των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην περιφερειακή ιστοσελίδα Daikin (δημόσια προσβάσιμη).
- Το **πλήρες σετ** των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στην Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).

Διαδικτυακά εργαλεία

Εκτός από το σετ των εγγράφων τεκμηρίωσης, είναι διαθέσιμα και ορισμένα ηλεκτρονικά εργαλεία για τους εγκαταστάτες:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Κεντρικός κόμβος για τις τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας, χρήσιμα εργαλεία, ψηφιακούς πόρους και πολλά περισσότερα.
 - Δημόσια προσβάσιμος από τον ιστότοπο <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools**
 - Ένας κόμβος εργαλείων από όπου μπορείτε να παρακολουθείτε και να καταγράφετε τα δεδομένα λειτουργίας της μονάδας Daikin Altherma 4.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools** (Εργαλεία παρακολούθησης Daikin Altherma 4) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).
- **Daikin Cloud Service – Residential**
 - Διαδικτυακή πλατφόρμα απομακρυσμένης παρακολούθησης που επιτρέπει στους επαγγελματίες του τομέα συστημάτων HVAC να παρακολουθούν, να ρυθμίζουν και να ελέγχουν τα προϊόντα Daikin Residential καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής: **DCS–R** (https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html)
- **Heating Solutions Navigator**
 - Ψηφιακή εργαλειοθήκη που παρέχει διάφορα εργαλεία για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης και τη ρύθμιση των συστημάτων θέρμανσης.
 - Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Heating Solutions Navigator, πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα Stand By Me. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία προορίζεται για εγκαταστάτες και τεχνικούς σέρβις και σας επιτρέπει να εγγραφείτε, να ρυθμίσετε και να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τα συστήματα θέρμανσης.
 - Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω κωδικούς QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητές συσκευές για συσκευές iOS και Android. Απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα Stand By Me για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή.

App Store



Google Play



1.1 Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάψιμο/ εγκαύματα λόγω ακραίων υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε εξοπλισμό ή περιουσία.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές ή πρόσθετες πληροφορίες.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη μονάδα:

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και το φύλλο οδηγιών καλωδίωσης.
	Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και σέρβις, διαβάστε το εγχειρίδιο συντήρησης.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη και χρήστη.
	Η μονάδα περιλαμβάνει περιστρεφόμενα μέρη. Να είστε προσεκτικοί κατά το σέρβις ή την επιθεώρηση της μονάδας.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα τεκμηρίωσης:

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Υποδεικνύει τον τίτλο μιας εικόνας ή μια αναφορά σε αυτήν. Παράδειγμα: Η φράση "1–3 τίτλος εικόνας" σημαίνει "Εικόνα 3 στο κεφάλαιο 1".
	Υποδεικνύει τον τίτλο ενός πίνακα ή μια αναφορά σε αυτόν. Παράδειγμα: Η φράση "1–3 τίτλος πίνακα" σημαίνει "Πίνακας 3 στο κεφάλαιο 1".

1.2 Σύντομος οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

Κεφάλαιο	Περιγραφή
Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο	Ποια έγγραφα τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμα για τον εγκαταστάτη
Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας	Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για τον εγκαταστάτη	
Πληροφορίες για τη συσκευασία	Πώς να αποσυσκευάσετε τις μονάδες και να αφαιρέσετε τα εξαρτήματά τους
Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα	- Πώς να αναγνωρίσετε τις μονάδες - Πιθανοί συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικών εξαρτημάτων
Οδηγίες εφαρμογής	Διάφορες ρυθμίσεις εγκατάστασης του συστήματος
Εγκατάσταση της μονάδας	Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε για να εγκαταστήσετε το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την προετοιμασία της εγκατάστασης
Εγκατάσταση σωλήνων	Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε για να εγκαταστήσετε τους σωλήνες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την προετοιμασία της εγκατάστασης
Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων	Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε για να εγκαταστήσετε τα ηλεκτρικά τμήματα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την προετοιμασία μιας εγκατάστασης

Κεφάλαιο	Περιγραφή
Ρύθμιση παραμέτρων	Τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να γνωρίζετε, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του συστήματος μετά την εγκατάστασή του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων.
Αρχική εκκίνηση	Τι πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε, για να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα μετά τη ρύθμιση παραμέτρων
Παράδοση στο χρήστη	Τι να δώσετε και να εξηγήσετε στο χρήστη
Συντήρηση και σέρβις	Πώς γίνεται η συντήρηση και το σέρβις των μονάδων
Αντιμετώπιση προβλημάτων	Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλημάτων
Απόρριψη	Πώς να απορρίψετε το σύστημα
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Προδιαγραφές του συστήματος
Γλωσσάρι	Ορισμοί
Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης	Πίνακας που πρέπει να συμπληρωθεί από τον εγκαταστάτη και να φυλαχθεί για μελλοντική αναφορά Σημείωση: Διατίθεται επίσης ένα πίνακας ρυθμίσεων εγκαταστάτη στον οδηγό αναφοράς χρήστη. Αυτός ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί από τον εγκαταστάτη και να παραδοθεί στον χρήστη.

2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας

Σε αυτό το κεφάλαιο

2.1	Για τον εγκαταστάτη.....	11
2.1.1	Γενικά	11
2.1.2	Τοποθεσία εγκατάστασης.....	12
2.1.3	Ψυκτικό — στην περίπτωση του R290	13
2.1.4	Νερό	16
2.1.5	Ηλεκτρικές συνδέσεις	16

2.1 Για τον εγκαταστάτη

2.1.1 Γενικά

Αν ΔΕΝ είστε σίγουροι για τον τρόπο εγκατάστασης ή χειρισμού της μονάδας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

- ΜΗΝ αγγίζετε τους σωλήνες του ψυκτικού υγρού, τους σωλήνες του νερού ή τα εσωτερικά μέρη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά από αυτήν. Μπορεί να είναι πολύ ζεστοί ή πολύ κρύοι. Δώστε τους χρόνο να επιστρέψουν στην κανονική θερμοκρασία. Εάν ΠΡΕΠΕΙ να τους αγγίξετε, φορέστε προστατευτικά γάντια.
- ΜΗΝ αγγίζετε κανένα ψυκτικό μέσο που έχει διαρρεύσει κατά λάθος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ακατάλληλη εγκατάσταση ή προσάρτηση του εξοπλισμού ή των εξαρτημάτων θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροές, πυρκαγιά ή άλλη βλάβη στον εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ εξαρτήματα, προαιρετικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από την Daikin εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, η δοκιμή και τα υλικά που εφαρμόζονται συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία (επιπλέον των οδηγιών που περιγράφονται στην τεκμηρίωση της Daikin).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σκίστε και πετάξτε τις πλαστικές συσκευασίες ώστε να μην μπορεί κανείς, ιδιαιτέρως τα παιδιά, να παίξουν μαζί τους. **Πιθανή συνέπεια:** ασφυξία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρέχετε επαρκή μέτρα για να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας ως καταφύγιο από μικρά ζώα. Τα μικρά ζώα που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Φοράτε επαρκή μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτικά γάντια, γυαλιά ασφαλείας...) κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή το σέρβις του συστήματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα αλουμιένια πτερύγια της μονάδας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό πάνω στη μονάδα.
- ΜΗΝ κάθεστε, ανεβαίνετε ή στέκεστε πάνω στη μονάδα.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στην εξωτερική μονάδα είναι καλό να εκτελούνται σε χώρο χωρίς υγρασία, για να μην υπάρξει εισροή νερού.

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η παροχή ενός τεχνικού ημερολογίου μαζί με το προϊόν, το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον τα εξής: πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, τις εργασίες επισκευής, τα αποτελέσματα των δοκιμών, τις χρονικές περιόδους αδράνειας,...

Επίσης, ΠΡΕΠΕΙ να παρέχονται οι εξής, τουλάχιστον, πληροφορίες σε ένα προσβάσιμο σημείο του προϊόντος:

- Οδηγίες για τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Το όνομα και η διεύθυνση του πυροσβεστικού και του αστυνομικού τμήματος καθώς και του νοσοκομείου
- Το όνομα, η διεύθυνση και οι τηλεφωνικοί αριθμοί κατά τις πρωινές και τις νυχτερινές ώρες του προσωπικού σέρβις

Στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378 παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για αυτό το τεχνικό ημερολόγιο.

2.1.2 Τοποθεσία εγκατάστασης

- Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη μονάδα για την εκτέλεση των εργασιών σέρβις και την κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία της εγκατάστασης αντέχει το βάρος και τις δονήσεις της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι το σημείο αερίζεται καλά. ΜΗΝ φράσσετε τα ανοίγματα αερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι επίπεδη.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις:

- Σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης.
- Σε σημεία όπου υπάρχουν μηχανήματα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να διαταράξουν το σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής.
- Σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής εύφλεκτων αερίων (παράδειγμα: αραιωτικά ή βενζίνη), ανθρακοϊνών, αναφλέξιμης σκόνης.
- Σε σημεία όπου παράγεται διαβρωτικό αέριο (παράδειγμα: θειώδες οξύ σε μορφή αερίου). Η διάβρωση των χαλκοσωλήνων ή των συγκολλημένων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.

2.1.3 Ψυκτικό — στην περίπτωση του R290


**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα "Συστήματα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R290", ανατρέξτε στο ειδικό Εγχειρίδιο συντήρησης ESIE22-02 (που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο <https://my.daikin.eu>).

Το R290 (προπάνιο C3H8) είναι ένα ψυκτικό που εκτοπίζει τον αέρα, είναι άχρωμο και άοσμο αέριο και σχηματίζει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα.

Πριν από την έναρξη εργασιών σε μονάδες που έχουν πληρωθεί με R290, ΠΡΕΠΕΙ να εφαρμόζονται τα ακόλουθα ειδικά μέτρα ασφαλείας για να αποφεύγεται η δημιουργία εκρηκτικής ατμόσφαιρας σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού:

- 1 Ελέγξτε αν απαιτείται άδεια εργασίας.
- 2 Ελέγξτε ότι τα εμπλεκόμενα άτομα έχουν εκπαιδευτεί και φορούν/φέρουν τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας. Οι εγκαταστάτες υποχρεούνται να φορούν αντιστατικά ρούχα: παντελόνι, τζάκετ, πουλόβερ, μπλουζάκι, παπούτσια.
- 3 Ασφαλίστε τον χώρο εργασίας διασφαλίζοντας ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν κανείς σε ακτίνα 2 μέτρων (π.χ. αλυσίδα εμποδίου). Εγκαταστήστε σήμανση ΠΡΟΣΟΧΗΣ (π.χ. απαγορεύεται το κάπνισμα).

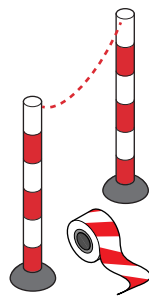

- 4 Βεβαιωθείτε ότι δεν φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά στον χώρο εργασίας και ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης (π.χ. ηλεκτρικά εργαλεία, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) εντός του χώρου εργασίας.




- 5 Ελέγξτε αν υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμός. Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι τα συνήθη εργαλεία χειρός (κατσαβίδι, διχαλωτό κλειδί, σωληνοκόφτες κ.λπ.) ΔΕΝ αποτελούν πηγή ανάφλεξης. Κάποια συγκεκριμένα εργαλεία πρέπει να έχουν πιστοποίηση ATEX. Το ATEX είναι η ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την προστασία από εκρήξεις. Η συντομογραφία προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις ATmosphere EXplosible, δηλαδή εκρηκτική ατμόσφαιρα. Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που είναι αντιεκρηκτικά φέρουν σύμβολο και σήμανση που υποδεικνύει το επίπεδο προστασίας.




- 6 Να φέρετε πάντα ένα ατομικό σύστημα ανίχνευσης αερίων κατάλληλο για το R290 και να βεβαιώνετε ότι είναι ενεργοποιημένο. Να το τοποθετείτε στο

δάπεδο κοντά στη μονάδα. Για να είναι δυνατός ο εντοπισμός ενός κινδύνου έκρηξης, απαιτείται ανιχνευτής LEL (κατώτερο όριο έκρηξης).

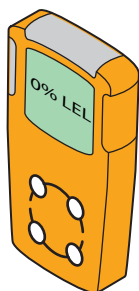


Ένας ανιχνευτής LEL μετρά αν υπάρχει καύσιμο (π.χ. R290) και τι ποσότητα υπάρχει στον αέρα (vol%). Αν το μείγμα είναι μεταξύ LEL (κατώτερο όριο έκρηξης) και UEL (ανώτερο όριο έκρηξης) και δημιουργηθεί σπινθήρας, μπορεί να συμβεί έκρηξη.

- Ένας πρώτος συναγερμός θα ηχεί στο 10% της τιμής LEL. Αυτό αποτελεί ένδειξη για τους εγκαταστάτες ότι υπάρχει ψυκτικό και ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Απαιτείται άμεση δράση: Εντοπίστε και επιδιορθώστε τη διαρροή.
- Ένας δεύτερος συναγερμός θα ηχεί στο 20% της τιμής LEL. Αυτό αποτελεί ένδειξη για τους εγκαταστάτες ότι η παρουσία ψυκτικού αυξάνεται. Από αυτό το σημείο και έπειτα η συνέχιση της εργασίας στο σύστημα είναι πολύ επικίνδυνη.

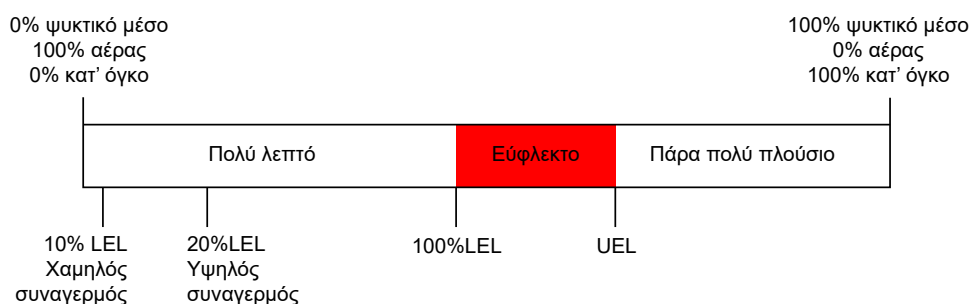

Ορισμένα συστήματα ανίχνευσης αερίων προσφέρουν ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού, π.χ. 10% και 20% ή 15% και 40% του κατώτερου ορίου έκρηξης (LEL).


- 7 Να έχετε μαζί σας μια φορητή μονάδα αερισμού και να βεβαιώνετε ότι είναι ενεργοποιημένη (εκτός αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ανιχνευτή διαρροής αερίου).

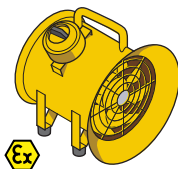


Η μονάδα αερισμού θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στην περιοχή εργασίας και να είναι στραμμένη προς μια κατεύθυνση στην οποία οποιαδήποτε διαρροή ψυκτικού απομακρύνεται με πίεση από την περιοχή εργασίας και τον εγκαταστάτη.

Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυπικές μονάδες αερισμού, καθώς το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και το μοτέρ ανεμιστήρα αποτελούν πιθανή πηγή ανάφλεξης. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείται μονάδα αερισμού με προστασία από εκρήξεις (ATEX). Επιπλέον, η μονάδα αερισμού πρέπει να διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας μήκους τουλάχιστον 3 μέτρων. Με αυτόν τον τρόπο, η


μονάδα μπορεί να συνδεθεί σε παροχή εκτός της περιοχής εργασίας. Να βεβαιώνετε ότι δεν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού πριν από τη σύνδεση ή την αποσύνδεση.

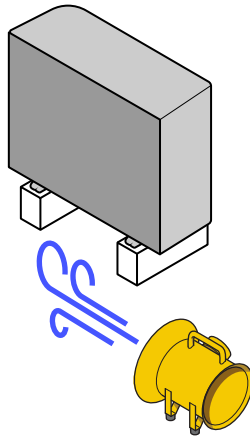

- 8 Να έχετε κοντά σας έναν πυροσβεστήρα (πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC ή πυροσβεστήρας CO₂, τουλάχιστον 2 kg).
- 9 Αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος. Τοποθετήστε κλειδαριά ασφάλισης (LOTO) στον κύριο διακόπτη ή στην ασφάλεια, για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση της μονάδας κατά τη διάρκεια των εργασιών σέρβις.

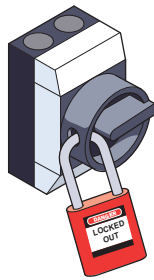

- 10 Διεξαγάγετε έναν Τελικό έλεγχο αξιολόγησης κινδύνων στον χώρο της εγκατάστασης.

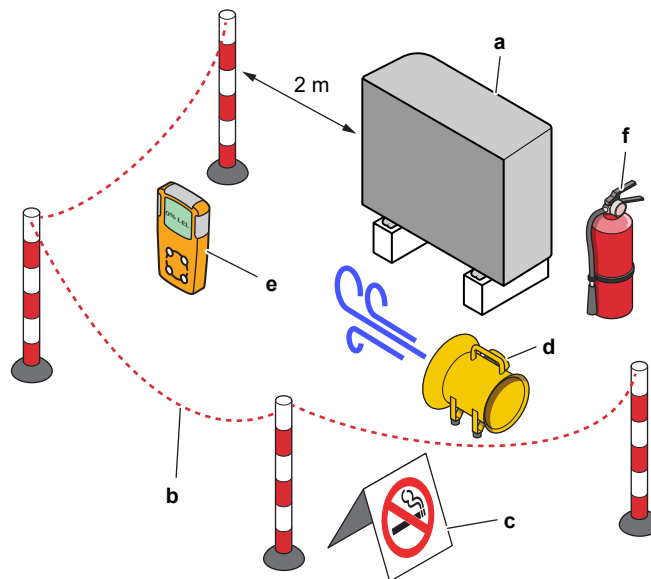

- a Μονάδα
- b Εμπόδιο
- c Σήμανση ΠΡΟΣΟΧΗΣ
- d Μονάδα αερισμού
- e Σύστημα ανίχνευσης αερίων
- f Πυροσβεστήρας

2.1.4 Νερό

Αν προβλέπεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης ή τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της εφαρμογής σας για περισσότερες πληροφορίες.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται με την οδηγία 2020/2184 της ΕΕ.

2.1.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ κάθε παροχή ρεύματος προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα, συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια ή αγγίξετε ηλεκτρικά μέρη.
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία για πάνω από 10 λεπτά και μετρήστε την τάση στους ακροδέκτες των πυκνωτών του κύριου κυκλώματος ή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων πριν από το σέρβις. Η τάση ΠΡΕΠΕΙ να είναι μικρότερη από 50 V DC προκειμένου να μπορείτε να αγγίξετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Για τη θέση των ακροδεκτών, συμβουλευτείτε το διάγραμμα καλωδίωσης.
- ΜΗΝ αγγίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με βρεγμένα χέρια.
- ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο, ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί στη μόνιμη καλωδίωση ένας γενικός διακόπτης ή άλλο μέσο αποσύνδεσης, που να διαθέτει διαχωρισμό επαφών σε όλους τους πόλους και να εξασφαλίζει πλήρη αποσύνδεση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κατηγορίας υπέρτασης III.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ καλώδια από χαλκό.
- Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση στον χώρο εγκατάστασης συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Όλες οι καλωδιώσεις στο χώρο εγκατάστασης ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης που παρέχεται με το προϊόν.
- ΠΟΤΕ μην στριμώχνετε πολλά καλώδια μαζί και φροντίστε τα καλώδια να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με τις σωληνώσεις και τα αιχμηρά άκρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται εξωτερική πίεση στις συνδέσεις των ακροδεκτών.
- Εγκαταστήστε καλωδίωση γείωσης. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Ανεπαρκής ή λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα ισχύος. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοσία ρεύματος που χρησιμοποιείται από άλλη συσκευή.
- Φροντίστε να εγκαταστήσετε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας.
- Εγκαταστήστε μια προστατευτική διάταξη γείωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κατά την εγκατάσταση της προστατευτικής διάταξης γείωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με τον inverter (ανθεκτική σε ηλεκτρικό θόρυβο υψηλής συχνότητας), ώστε να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση της προστατευτικής διάταξης γείωσης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρολογικές εργασίες, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί με ασφάλεια κάθε ηλεκτρικό εξάρτημα και ακροδέκτης στον ηλεκτρικό πίνακα.
- Πριν εκκινήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι κλειστά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Κατά τη σύνδεση της παροχής ρεύματος: συνδέστε πρώτα τον αγωγό γείωσης και, στη συνέχεια, τους αγωγούς μεταφοράς ρεύματος.
- Κατά την αποσύνδεση της παροχής ρεύματος: αποσυνδέστε πρώτα τους αγωγούς μεταφοράς ρεύματος και, στη συνέχεια, τη γείωση.
- Το μήκος των αγωγών μεταξύ του σημείου εκτόνωσης πίεσης της παροχής ρεύματος και του ίδιου του μπλοκ ακροδεκτών ΠΡΕΠΕΙ να είναι τέτοιο ώστε σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος απελευθερωθεί από το σημείο εκτόνωσης πίεσης, πρώτα να τεντωθούν οι αγωγοί μεταφοράς ρεύματος και μετά το καλώδιο γείωσης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της ηλεκτρικής καλωδίωσης:



- ΜΗΝ συνδέετε καλώδια με διαφορετικό πάχος στο μπλοκ ακροδεκτών τροφοδοσίας (τυχόν χαλαρή σύνδεση στα ηλεκτρικά καλώδια μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη θερμότητα).
- Κατά τη σύνδεση καλωδίων με το ίδιο πάχος, τηρήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην παραπάνω εικόνα.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο ρεύματος για την καλωδίωση και συνδέστε το σταθερά και, στη συνέχεια, φροντίστε να αποφύγετε την άσκηση εξωτερικής πίεσης στο μπλοκ ακροδεκτών.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κατσαβίδι για τη σύσφιγξη των βιδών των ακροδεκτών. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι με μικρή κεφαλή, θα προκληθεί φθορά στο κεφάλι της βίδας και δεν θα είναι δυνατή η σωστή σύσφιγξη.
- Εάν σφίξετε πάρα πολύ τις βίδες ακροδεκτών, ενδέχεται να τις καταστρέψετε.

Για την αποφυγή παρεμβολών, εγκαταστήστε τα καλώδια ρεύματος σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τηλεοράσεις ή ραδιοφωνα. Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, η απόσταση του 1 μέτρου ενδέχεται να ΜΗΝ επαρκεί.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ισχύει ΜΟΝΟ αν το τροφοδοτούμενο ρεύμα είναι τριφασικό και ο συμπιεστής διαθέτει μέθοδο εκκίνησης με ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Εάν υπάρχει πιθανότητα αντίστροφης φάσης μετά από μια στιγμιαία διακοπή ρεύματος και η παροχή ρεύματος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ κατά τη λειτουργία του προϊόντος, συνδέστε ένα κύκλωμα προστασίας αντίστροφης φάσης στην εγκατάσταση. Η λειτουργία του προϊόντος σε αντίστροφη φάση μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του συμπιεστή και άλλων εξαρτημάτων.

3 Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης

Να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς ασφάλειας.

!!Διαβάστε το πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση!!

Εκπαίδευση

- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ακολουθήστε την Εκπαίδευση ασφαλείας Daikin L1 (βλ. κώδικα QR). Χωρίς αυτήν την εκπαίδευση, δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε την εξωτερική μονάδα (μέσω της εφαρμογής e-Care και του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας) ούτε να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία.



Εργαλεία ατομικής προστασίας και ασφάλειας

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία και υλικά εργασίας.

Θέση εγκατάστασης

- Μεταφέρετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται πάνω στην παλέτα της και φέρτε την όσο το δυνατόν πιο κοντά (≤ 10 m) στη θέση εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο τις αρτάνες για να σηκώσετε τη μονάδα από την παλέτα και να την τοποθετήσετε στην τελική θέση εγκατάστασης.
- Τηρείτε τις οδηγίες για τη θέση εγκατάστασης.
- Τηρείτε τη ζώνη προστασίας γύρω από την εξωτερική μονάδα (χωρίς ύπαρξη πηγών ανάφλεξης).
- Τραβήξτε μια φωτογραφία της εγκατεστημένης εξωτερικής μονάδας και του περιβάλλοντος της. Θα χρειαστεί να την ανεβάσετε κατά τη διαδικασία ξεκλειδώματος της εξωτερικής μονάδας.

Παράδοση στον χρήστη

- Εξηγήστε στον χρήστη πώς να χρησιμοποιεί με ασφάλεια την αντλία θερμότητας R290.
- Εξηγήστε στον χρήστη ότι ΔΕΝ πρέπει να απενεργοποιήσει τους διακόπτες στις μονάδες, ώστε η προστασία να παραμείνει ενεργοποιημένη.

Ποιότητα νερού

- Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται με την οδηγία 2020/2184 της ΕΕ.

Ρελέ διαρροής

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ρελέ διαρροής.

Χειρισμός της μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "4.1.1 Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα" [► 26])



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συμμορφώνονται με τις οδηγίες από την Daikin και με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τον εθνικό κανονισμό περί αερίων) και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Οδηγίες χρήσης (ανατρέξτε στην ενότητα "6 Οδηγίες εφαρμογής" [► 41])**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αν υπάρχουν περισσότερες από μία ζώνες εξερχόμενου νερού, να εγκαθιστάτε ΠΑΝΤΑ έναν σταθμό βάνας ανάμιξης στην κύρια ζώνη, προκειμένου να μειώνεται (κατά τη θέρμανση)/να αυξάνεται (κατά την ψύξη) η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν προκύπτει αίτημα στη συμπληρωματική ζώνη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Οι ηλιακοί συλλέκτες ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθούν ψηλότερα από την εσωτερική μονάδα. ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλιστεί μια κατωφερική κλίση με ελάχιστη κλίση των σωληνώσεων των ηλιακών. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αποστράγγιση του συστήματος ηλιακών και ως εκ τούτου να αποτρέπονται τυχόν ζημιές από τον παγετό.

Χώρος εγκατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα "7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης" [► 92])**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Τηρήστε τις διαστάσεις χώρου για συντήρηση που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή εγκατάσταση της μονάδας.

- Εξωτερική μονάδα: Ανατρέξτε στην ενότητα "16.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα" [► 291].
- Εσωτερική μονάδα: Ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα" [► 97].

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο όπου δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης (ούτε μόνιμες πηγές ανάφλεξης ούτε πηγές ανάφλεξης για σύντομο χρονικό διάστημα) (παράδειγμα: ελεύθερες φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικός θερμαντήρας σε λειτουργία).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρο όπου δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης (ούτε μόνιμες πηγές ανάφλεξης ούτε πηγές ανάφλεξης για σύντομο χρονικό διάστημα) (παράδειγμα: ελεύθερες φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικός θερμαντήρας σε λειτουργία).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συμμορφώνονται με τις οδηγίες από την Daikin και με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τον εθνικό κανονισμό περί αερίων) και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένα άτομα.

Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα" [► 97])



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε ελάχιστη απόσταση 1 m από τις άλλες πηγές θερμότητας (>80°C) (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα, θερμάστρα λαδιού, καπνοδόχος) και τυχόν εύφλεκτα υλικά. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να υποστεί βλάβη και, σε ακραίες περιπτώσεις, να πιάσει φωτιά.

Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων (ανατρέξτε στην ενότητα "7.2 Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων" [► 99])



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "7.4 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας" [► 107])



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μέθοδος στερέωσης της εξωτερικής μονάδας ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.4 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας" [► 107].



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.

Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "7.5 Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας" [► 114])



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μέθοδος στερέωσης της εσωτερικής μονάδας ΠΡΕΠΕΙ να συμφωνεί με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.5 Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας" [► 114].

Εγκατάσταση σωληνών (ανατρέξτε στην ενότητα "8 Εγκατάσταση σωληνώσεων" [► 117])



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι σωληνώσεις στον χώρο εγκατάστασης ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "8 Εγκατάσταση σωληνώσεων" [► 117].

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**

Κατά τη διαδικασία πλήρωσης, ενδέχεται να διαρρεύσει νερό από οποιοδήποτε σημείο διαρροής και μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία αν έρθει σε επαφή με τμήματα υπό τάση.

- Πριν από τη διαδικασία πλήρωσης, απενεργοποιήστε τη μονάδα.
- Μετά την πρώτη πλήρωση και πριν από την ενεργοποίηση της μονάδας από τον γενικό διακόπτη, ελέγξτε αν όλα τα ηλεκτρικά τμήματα και τα σημεία σύνδεσης είναι στεγνά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η προσθήκη αντιψυκτικών διαλυμάτων (π.χ. γλυκόλης) στο νερό ΔΕΝ επιτρέπεται.

Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων (ανατρέξτε στην ενότητα "9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων" [► 137])

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες σε:

- Αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων" [► 137].
- Το διάγραμμα καλωδίωσης της εξωτερικής μονάδας, το οποίο παρέχεται μαζί με τη μονάδα, βρίσκεται κάτω από το επάνω πλαίσιο του καλύμματος ηλεκτρικού πίνακα. Για μια μετάφραση του υπομνήματός του, ανατρέξτε στην ενότητα "16.5 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα" [► 300].
- Το διάγραμμα καλωδίωσης της εσωτερικής μονάδας, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα, βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος ηλεκτρικού πίνακα της εσωτερικής μονάδας. Για μια μετάφραση του υπομνήματός του, ανατρέξτε στην ενότητα "16.6 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εσωτερική μονάδα" [► 304].

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Όλες οι εργασίες συνδεσμολογίας ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρικών καλωδίσεων.
- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται στη σταθερή καλωδίωση.
- Όλα τα εξαρτήματα που αγοράζονται επί τόπου και όλες οι ηλεκτρολογικές κατασκευές ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν η παροχή ρεύματος δεν έχει φάση N ή αυτή είναι εσφαλμένη, τότε ο εξοπλισμός ενδέχεται να υποστεί βλάβη.
- Γειώστε σωστά τη μονάδα. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Η ατελής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας.
- Στερεώστε τα ηλεκτρικά καλώδια με στηρίγματα καλωδίων, ώστε τα καλώδια να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με αιχμηρά άκρα ή με τους σωλήνες, ειδικά στην πλευρά των σωλήνων υψηλής πίεσης.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε πυκνωτή μεταβολής φάσεως, καθώς αυτή η μονάδα διαθέτει αντιστροφέα. Ένας πυκνωτής μεταβολής φάσεως θα μειώσει την απόδοση και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλα άτομα με παρόμοια προσόντα, προς αποφυγή κινδύνου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή διασύνδεσης χρησιμοποιώντας ακροδέκτες, συνδέσμους καλωδίων, μονωτική ταινία ή μπαλαντέζες. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.




ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ στρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού μήκους μέσα στη μονάδα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την αρχική εκκίνηση, ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τους ασφαλειοδιακόπτες (c) για τις μονάδες, ώστε η προστασία να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με ξεχωριστή παροχή (a), υπάρχουν δύο ασφαλειοδιακόπτες. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με παροχή από την εξωτερική μονάδα (b), υπάρχει ένας ασφαλειοδιακόπτης.

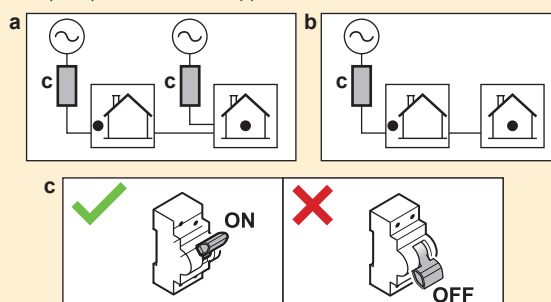

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο εφεδρικός θερμαντήρας ΠΡΕΠΕΙ να έχει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος και ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύεται με χρήση των απαιτούμενων διατάξεων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να διασφαλιστεί η πλήρης γείωση της μονάδας, να συνδέετε ΠΑΝΤΑ την τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα και το καλώδιο γείωσης.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**


Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ονομαστικές τιμές των ασφαλειών, τους τύπους των ασφαλειών και τις ονομαστικές τιμές των ασφαλειοδιακοπών, ανατρέξτε στην ενότητα "9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων" [▶ 137].

Αρχική εκκίνηση (ανατρέξτε στην ενότητα "11 Έναρξη λειτουργίας" [▶ 203])**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η αρχική εκκίνηση ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "11 Έναρξη λειτουργίας" [▶ 203].

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μετά την αρχική εκκίνηση, ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τους ασφαλειοδιακόπτες (c) για τις μονάδες, ώστε η προστασία να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με ξεχωριστή παροχή (a), υπάρχουν δύο ασφαλειοδιακόπτες. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με παροχή από την εξωτερική μονάδα (b), υπάρχει ένας ασφαλειοδιακόπτης.

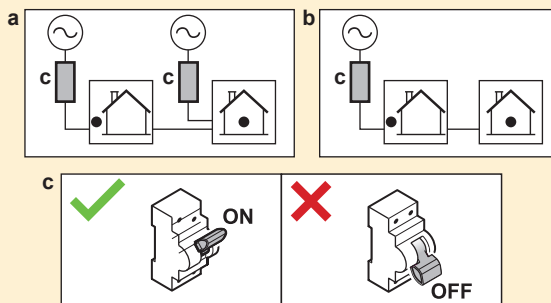**Συντήρηση και σέρβις (ανατρέξτε στην ενότητα "13 Συντήρηση και σέρβις" [▶ 230])****ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ****ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

Το νερό στο δοχείο αποθήκευσης και σε όλους τους συνδεδεμένους σωλήνες μπορεί να είναι καυτό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν η εσωτερική καλωδίωση είναι κατεστραμμένη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό συντήρησης ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "14 Αντιμετώπιση προβλημάτων" [▶ 237])**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ****ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τους ελέγχους του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας, να βεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Απενεργοποιήστε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη.
- Όταν ενεργοποιηθεί μια διάταξη προστασίας, σταματήστε τη μονάδα και διαπιστώστε γιατί ενεργοποιήθηκε αυτή η διάταξη προστασίας προτού την επαναφέρετε. Μην παρακάμψετε ΠΟΤΕ τις διατάξεις ασφάλειας και μην αλλάζετε την τιμή τους σε τιμή διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή του εργοστασίου. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τους κινδύνους από ακούσια επαναφορά της θερμικής ασφάλειας: αυτή η συσκευή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που η εταιρεία παροχής ρεύματος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τακτικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξαέρωση εκπομπών θερμότητας ή συλλεκτών. Προτού πραγματοποιήσετε εξαέρωση στους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες, ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη ή στην αρχική οθόνη του χειριστηρίου.

- Αν δεν εμφανίζεται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαέρωση αμέσως.
- Αν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος που θέλετε να εξαερώσετε αερίζεται επαρκώς. **Αιτία:** Σε περίπτωση βλάβης, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ψυκτικού στο κύκλωμα νερού και, κατ' επέκταση, στον χώρο, αν πραγματοποιήσετε εξαέρωση στους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες.

3.1 Λίστα ελέγχου ασφαλείας πριν από την εργασία σε μονάδες R290



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των στοιχείων ασφαλείας σε αυτήν τη λίστα ελέγχου, ανατρέξτε στις Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα "Συστήματα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R290", ανατρέξτε στο ειδικό Εγχειρίδιο συντήρησης ESIE22-02 (που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο <https://my.daikin.eu>).

Η εξωτερική μονάδα περιέχει ψυκτικό R290. Πριν ξεκινήσετε την εργασία σε αυτήν τη μονάδα, ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία ασφαλείας:

☐	Έχει εξασφαλιστεί άδεια εργασίας, αν απαιτείται.
☐	Όλα τα εμπλεκόμενα άτομα έχουν εκπαιδευτεί και φορούν/φέρουν τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας.
☐	Η ζώνη εργασίας έχει αποκλειστεί με ταινία και έχουν εγκατασταθεί πινακίδες με την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ".
☐	Τυχόν πηγές ανάφλεξης έχουν απομακρυνθεί - Απομακρύνετε από την περιοχή εργασίας ηλεκτρικά εργαλεία, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. - Λάβετε μέτρα προστασίας για να αποτρέψετε τη στατική εκφόρτιση, για παράδειγμα, γείωση και αντιστατικά ρούχα.
☐	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα εργαλεία και υλικά εργασίας Συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ATEX (αντιεκρηκτικά), επαρκούς ποσότητας αζώτου και απαιτούμενων ανταλλακτικών.

☐	Ελέγξτε για την παρουσία εκρηκτικής ατμόσφαιρας τοποθετώντας ένα ατομικό σύστημα παρακολούθησης αερίου στο δάπεδο, κοντά στη μονάδα. ▪ Κατάλληλο για R290 ▪ Βαθμονομημένο ▪ Δοκιμαστική λειτουργία ▪ Όρια συναγερμών ▪ Φορτισμένη μπαταρία
☐	Επαρκής αερισμός ▪ Τοποθετήστε μια φορητή μονάδα αερισμού, για να διασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός. ▪ Η μονάδα αερισμού πρέπει να είναι αντεκρηκτική.
☐	Υπάρχει εύκολα προσβάσιμος πυροσβεστήρας ▪ Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης ABC ή CO₂, τουλάχιστον 2 kg.
☐	Αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος και ασφαλίστε τη. ▪ Τοποθετήστε κλειδαριά ασφάλισης (LOTO).
☐	Εκτελέστε Τελικό έλεγχο αξιολόγησης κινδύνων (LMRA).

4 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Λάβετε υπόψη τα εξής:

- Κατά την παράδοση, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχεται για ζημιές και ως προς την πληρότητα. Αν υπάρχουν ζημιές ή λείπουν εξαρτήματα, αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται αμέσως στον εκπρόσωπο αξιώσεων της μεταφορικής εταιρείας.
- Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική θέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Ετοιμάστε εκ των προτέρων τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η μονάδα κατά τη μεταφορά της στην τελική θέση εγκατάστασης.

Σε αυτό το κεφάλαιο

4.1	Εξωτερική μονάδα.....	26
4.1.1	Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα.....	26
4.1.2	Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα.....	28
4.1.3	Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα.....	30
4.2	Εσωτερική μονάδα	30
4.2.1	Για να αποσυσκευάσετε την εσωτερική μονάδα.....	31
4.2.2	Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εσωτερική μονάδα	32
4.2.3	Για το χειρισμό της εσωτερικής μονάδας	33

4.1 Εξωτερική μονάδα

4.1.1 Για να μεταφέρετε την εξωτερική μονάδα




ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.


Γερανός

Κρατήστε τις αρτάνες εντός της επισημασμένης περιοχής, προκειμένου να μην καταστρέψετε τη μονάδα.

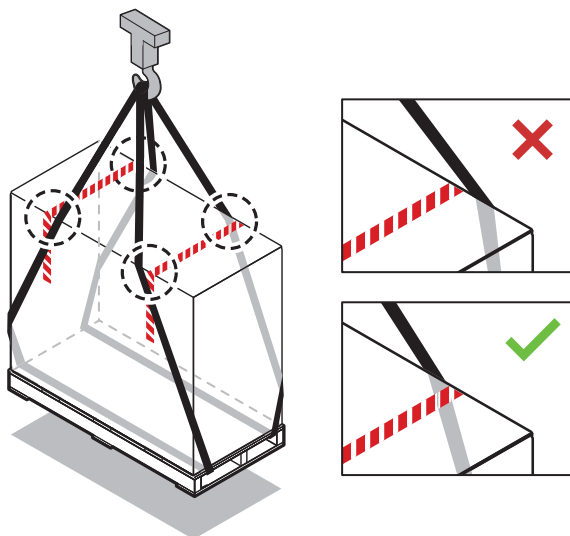

Περιοφόρο ή όχημα για παλέτες

Εισαγάγετε την παλέτα με τη βαριά πλευρά.

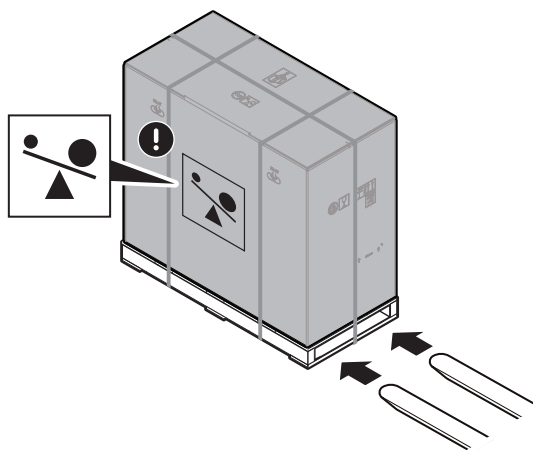


Χειροκίνητα

Μετά την αποσυσκευασία, μεταφέρετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τις αρτάνες που έχουν προσαρτηθεί στη μονάδα.

Ανατρέξτε επίσης στα εξής:

- "4.1.2 Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα" [▶ 28]
- "7.4.4 Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα" [▶ 110]

			EPSKS04~07A▲V3▼ ±110 kg EPSK06~10A▲V3▼ ±175 kg EPSK08~10A▲W1▼ ±180 kg EPSK12~14 ±190 kg
---	---	---	--

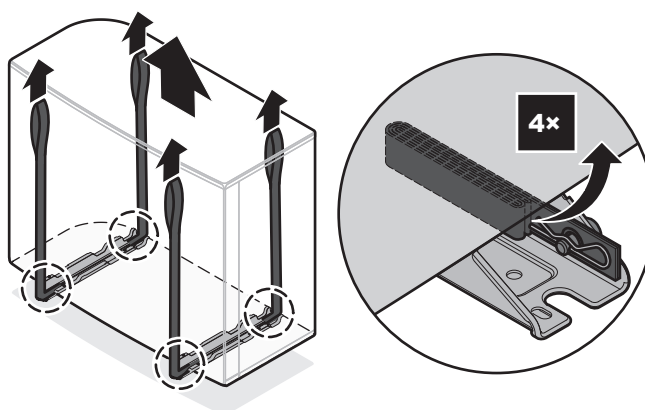

4.1.2 Για να αποσυσκευάσετε την εξωτερική μονάδα




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συμμορφώνονται με τις οδηγίες από την Daikin και με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τον εθνικό κανονισμό περί αερίων) και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένα άτομα.


Σε περίπτωση EPSKS04~07A*:

Για το βήμα 3, ανατρέξτε στην ενότητα "4.1.3 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα" [▶ 30].

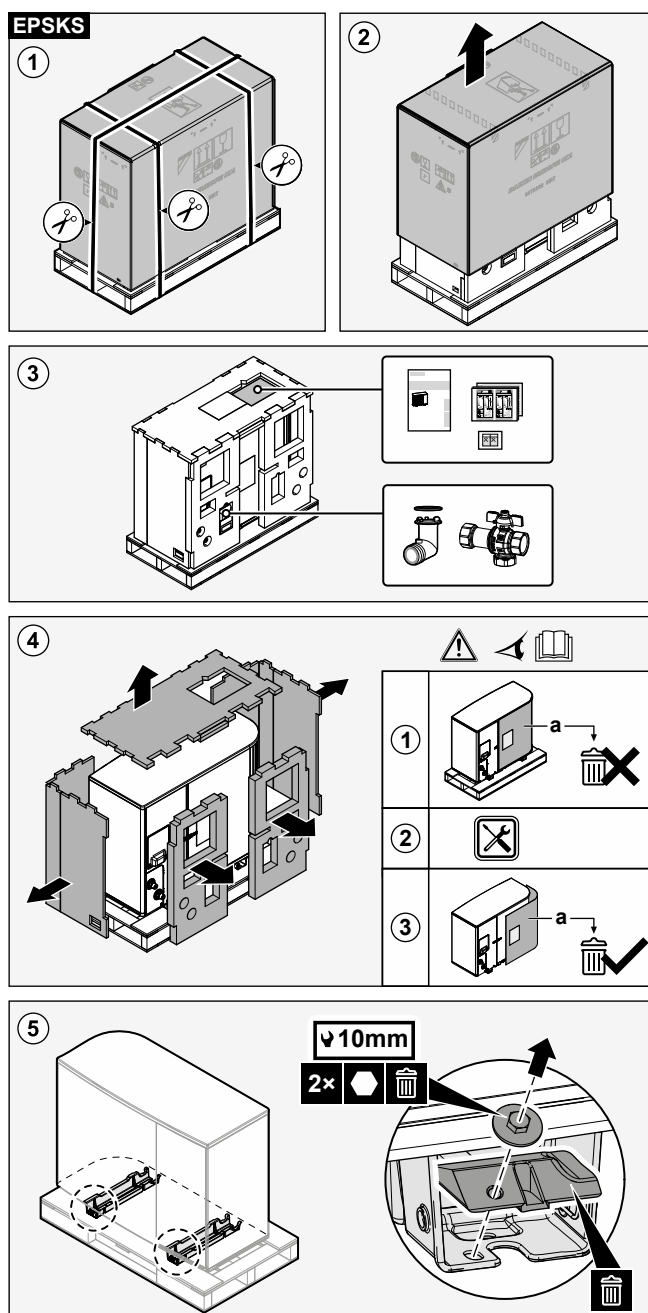


Σε περίπτωση EPSK06~14A*:

Για το βήμα 3, ανατρέξτε στην ενότητα "4.1.3 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα" [► 30].

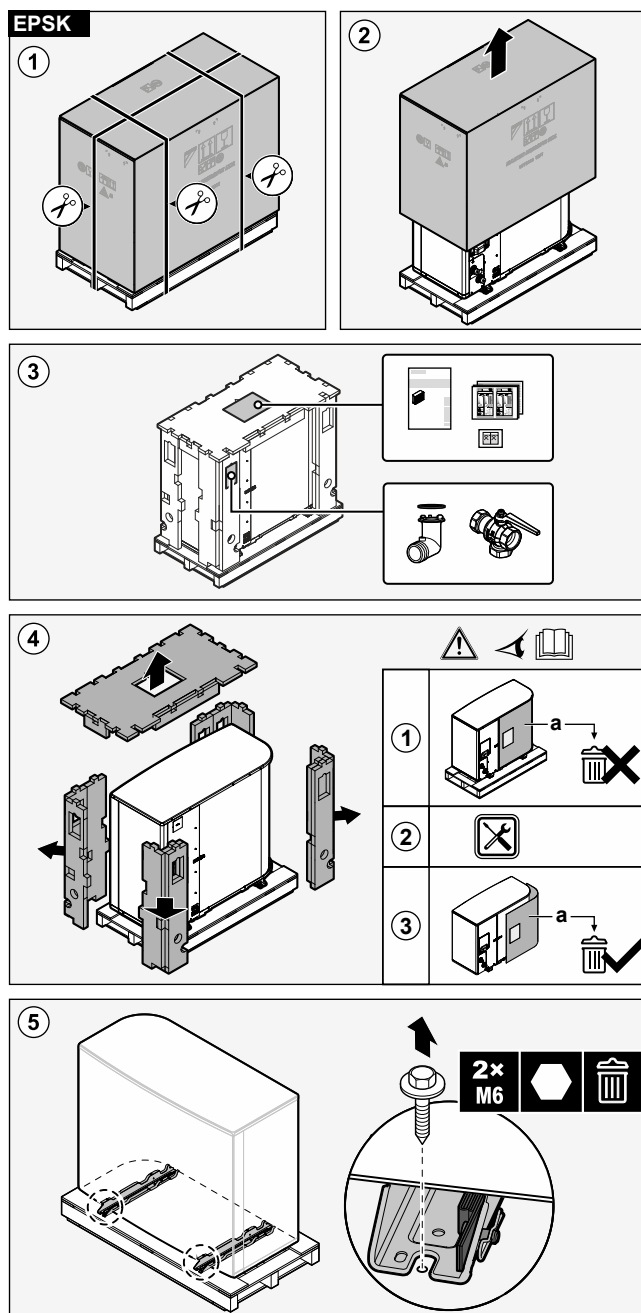


4.1.3 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα

Σε περίπτωση EPSKS04~07A*:

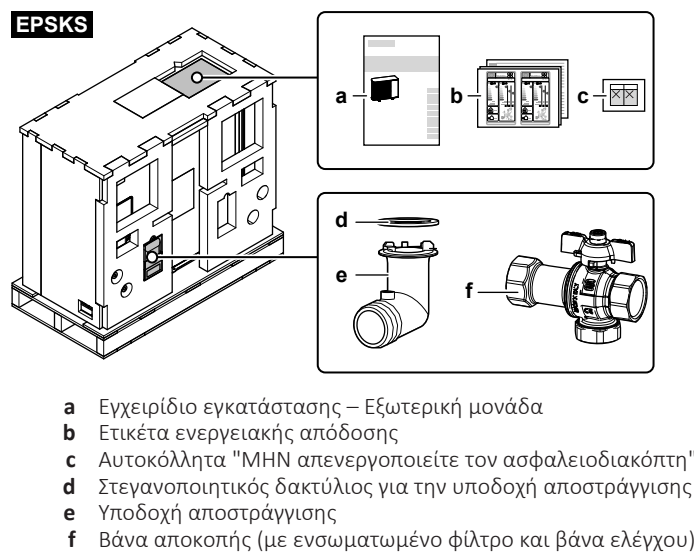

Σε περίπτωση EPSK06~14A*:

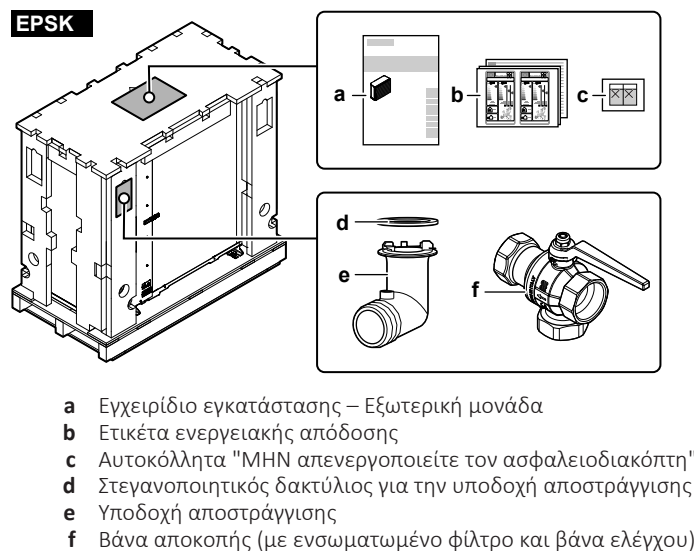


4.2 Εσωτερική μονάδα





ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική μονάδα παραδίδεται με κλειστά εξαρτήματα ασφάλισης. Ανοίξτε τα εξαρτήματα ασφάλισης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας. Τα πίσω εξαρτήματα ασφάλισης ενδέχεται να μην είναι πλέον προσβάσιμα όταν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στην τελική θέση εγκατάστασης. (ανατρέξτε στην ενότητα "7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα" [► 102]).

4.2.1 Για να αποσυσκευάσετε την εσωτερική μονάδα

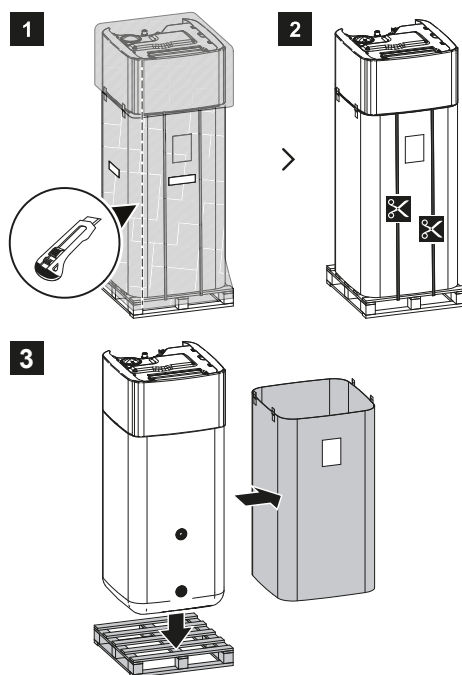

4.2.2 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εσωτερική μονάδα

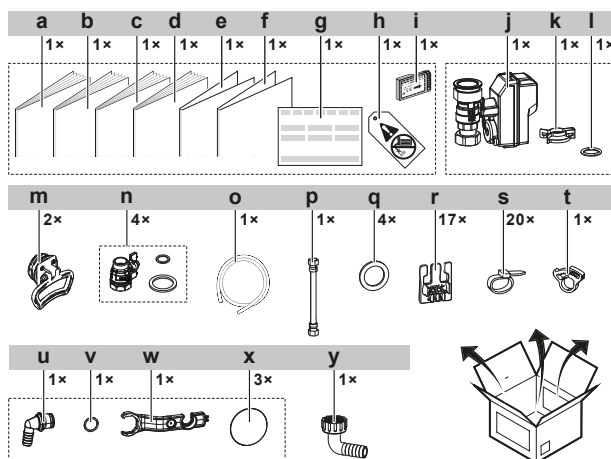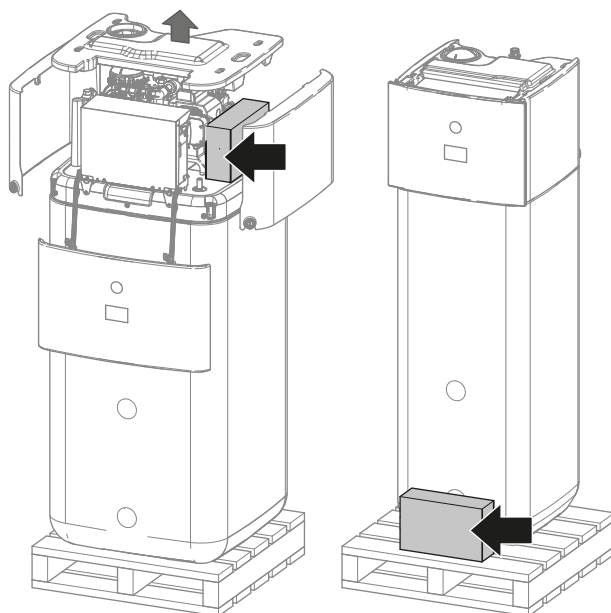


- a Εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας
- b Εγχειρίδιο λειτουργίας
- c Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
- d Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
- e Προσθήκη – Ενημέρωση του υλικολογισμικού BRC1HH*
- f Συμπληρωματικό εγχειρίδιο Triman
- g Δήλωση συμμόρφωσης
- h Ετικέτα "Όχι γλυκόλη" (για επικόλληση στις σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης κοντά στο σημείο πλήρωσης)
- i Κάρτα WLAN
- j Κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)
- k Κλιπ ταχείας απελευθέρωσης
- l Στεγανοποιητικός δακτύλιος
- m Χειρολαβές (απαιτούνται μόνο για μεταφορά)
- n Βάνα αποκοπής με επίπεδες φλάντζες
- o Εύκαμπτος σωλήνας δοχείου αποστράγγισης
- p Εύκαμπτος σωλήνας (για δοχείο διαστολής)
- q Επίπεδες φλάντζες για ZNX
- r Εξάρτημα στερέωσης καλωδίου για ανακούφιση από την ένταση
- s Δεματικό καλωδίων
- t Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα δοχείου αποστράγγισης
- u Σύνδεσμος υπερχειλίσας
- v Στεγανοποιητικός δακτύλιος
- w Κλειδί συναρμολόγησης
- x Κάλυμμα σπειρωμάτων
- y Μαγνητικό φίλτρο συνδέσμου εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης

4.2.3 Για το χειρισμό της εσωτερικής μονάδας

Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές στο πίσω και το μπροστινό μέρος για να μεταφέρετε τη μονάδα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Το επάνω τμήμα της εσωτερικής μονάδας είναι βαρύ εφόσον το δοχείο αποθήκευσης είναι κενό. Στερεώστε τη μονάδα ανάλογα και μεταφέρετε τη μόνο από τις χειρολαβές.

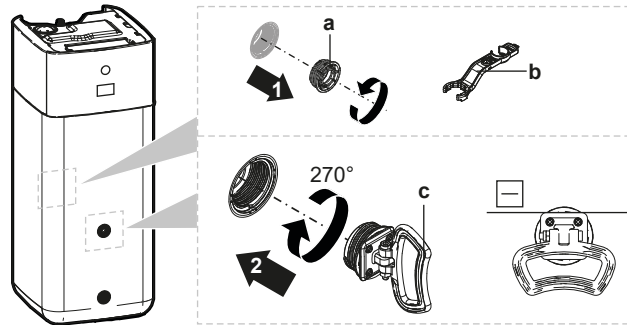

- a** Τάπα βίδας
b Κλειδί
c Λαβή

- 1** Ανοίξτε τις τάπες των βιδών στην μπροστινή και την πίσω πλευρά του δοχείου.
- 2** Προσαρτήστε τις χειρολαβές οριζόντια και στρέψτε κατά 270°.
- 3** Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές για να μεταφέρετε τη μονάδα.
- 4** Αφού μεταφέρετε τη μονάδα, αφαιρέστε τις χειρολαβές, τοποθετήστε τις τάπες βιδών ξανά και εισαγάγετε τα καλύμματα των σπειρωμάτων στις τάπες.

5 Πληροφορίες για τις μονάδες και τα προαιρετικά εξαρτήματα


Σε αυτό το κεφάλαιο

5.1	Κωδικός Ταυτοποίησης	34
5.1.1	Αναγνωριστική ετικέτα: Εξωτερική μονάδα	34
5.1.2	Αναγνωριστική ετικέτα: Εσωτερική μονάδα	35
5.2	Συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικός εξοπλισμός	35
5.2.1	Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων	35
5.2.2	Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα	36
5.2.3	Προαιρετικά εξαρτήματα για την εσωτερική μονάδα	37

5.1 Κωδικός Ταυτοποίησης

5.1.1 Αναγνωριστική ετικέτα: Εξωτερική μονάδα

Θέση

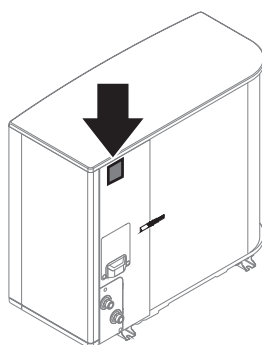


Στοιχεία μοντέλου

Παράδειγμα: EP S K (S) 06 AR V3

Κωδικός	Επεξήγηση
EP	Ευρωπαϊκή μοντέλο θερμότητας ζεύγους, hydrosplit, αντιστρέψιμης λειτουργίας
S	Υψηλή θερμοκρασία νερού – ζώνη περιβάλλοντος 2 – χαμηλός θόρυβος
K	Ψυκτικό R290
(S)	Μικρό μέγεθος περιβλήματος
06	Κλάση απόδοσης
AR	Σειρά μοντέλου
V3	Τροφοδοσία

5.1.2 Αναγνωριστική ετικέτα: Εσωτερική μονάδα

Θέση

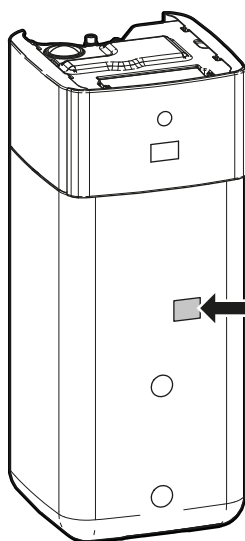

Στοιχεία μοντέλου

Παράδειγμα: E PS X B 10 P 50 A F

Κωδικός	Περιγραφή
E	Ευρωπαϊκό μοντέλο
PS	Επιδαπέδια μονάδα hydrosplit με ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης χωρίς πίεση
X	X=Θέρμανση/ψύξη
B	Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας για σώμα παραγωγής θερμότητας διπλής λειτουργίας
10	Κλάση απόδοσης
P	Υλικό ενσωματωμένου δοχείου: Πλαστικό
50	Χωρητικότητα ενσωματωμένου δοχείου
AF	Σειρά μοντέλου

5.2 Συνδυασμοί μονάδων και προαιρετικός εξοπλισμός



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμένες επιλογές ίσως ΔΕΝ είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

5.2.1 Πιθανοί συνδυασμοί εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

Εσωτερική μονάδα	Εξωτερική μονάδα		
	EPSKS04~07A*	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)07	Ο	—	—
EPSX(B)10	—	Ο	—
EPSX(B)14	—	—	Ο

5.2.2 Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα

Βάση εγκατάστασης (EKMST4 ή EKMST5)

Στις περιοχές με ψυχρότερες θερμοκρασίες όπου είναι δυνατή η έντονη χιονόπτωση, συνιστούμε να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα πάνω σε μια βάση εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο μοντέλο:

- Για EPSK06~14A*: Χρησιμοποιήστε το EKMST4 με λαστιχένια πέλματα για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε βάσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η διάτρηση, όπως επίπεδες οροφές ή πεζοδρόμια.
- Για EPSKS04~07A*: Χρησιμοποιήστε το EKMST5 με λαστιχένια πέλματα για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε βάσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η διάτρηση, όπως επίπεδες οροφές ή πεζοδρόμια.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της βάσης εγκατάστασης.

Κάλυμμα βάσης εγκατάστασης (EKMSTC4 ή EKMSTC5)

Το κάλυμμα βάσης εγκατάστασης (EKMSTC4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τη βάση εγκατάστασης (EKMST4).

Το κάλυμμα βάσης εγκατάστασης (EKMSTC5) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τη βάση εγκατάστασης (EKMST5).

Το διακοσμητικό κάλυμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τη λειτουργική βάση εγκατάστασης, ώστε να επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη εμφάνιση για την εξωτερική μονάδα, τη βάση εγκατάστασης και το κάλυμμα.

Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του καλύμματος βάσης εγκατάστασης.

Καλύμματα ανέμου

Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε την έκθεση στον άνεμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω προαιρετικά κιτ καλυμμάτων ανέμου:

- EKWINDB1: Πίσω
- EKFWINDFI: Μπροστά – Εσωτερικά
- EKFWINDFE: Μπροστά – Εξωτερικά

Πιθανοί συνδυασμοί καλυμμάτων ανέμου και εξωτερικών μονάδων:

Καλύμματα ανέμου	Εξωτερική μονάδα		
	EPSKS04~07A*	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EKWINDB1	—	○	○
EKFWINDFI	—	○	○
EKFWINDFE	—	○	○
EKWINDB1 + EKFWINDFI	—	○	○
EKWINDB1 + EKFWINDFE	—	○	○
EKFWINDFI + EKFWINDFE	—	—	—

Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης των καλυμμάτων ανέμου.

Ανατρέξτε επίσης στο εξής: Ενότητα για την έκθεση σε άνεμο στο "7.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα" [► 93].

5.2.3 Προαιρετικά εξαρτήματα για την εσωτερική μονάδα

Ενσύρματα χειριστήρια πολλαπλών ζωνών

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακόλουθα ενσύρματα χειριστήρια πολλαπλών ζωνών:

- Μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Ψηφιακός θερμοστάτης 230 V (EKWCTRD1V3)
- Αναλογικός θερμοστάτης 230 V (EKWCTTRAN1V3)
- Επενεργητής 230 V (EKWCVATR1V3)

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του χειριστηρίου και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Θερμοστάτης χώρου (EKRTWA, EKRTTB)

Μπορείτε να συνδέσετε έναν προαιρετικό θερμοστάτη χώρου στην εσωτερική μονάδα. Αυτός ο θερμοστάτης μπορεί να είναι ενσύρματος (EKRTWA) ή ασύρματος (EKRTTB).

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του θερμοστάτη χώρου και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Αισθητήρας τηλεχειρισμού για ασύρματο θερμοστάτη (EKRTETS)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον απομακρυσμένο αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας (EKRTETS) μόνο σε συνδυασμό με τον ασύρματο θερμοστάτη (EKRTTB).

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του θερμοστάτη χώρου και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Απομακρυσμένος αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας (KRCS01-1)

Από προεπιλογή, ο εσωτερικός αισθητήρας του ειδικού χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) θα χρησιμοποιείται ως αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου.

Προαιρετικά, ο απομακρυσμένος αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να εγκατασταθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χώρου σε μια άλλη τοποθεσία.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο εσωτερικός αισθητήρας τηλεχειρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον το χειριστήριο έχει διαμορφωθεί με λειτουργίες θερμοστάτη χώρου.
- Μπορείτε να συνδέσετε ή μόνο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού εσωτερικού χώρου ή μόνο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού εξωτερικού χώρου.

Απομακρυσμένος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (EKRS01)

Από προεπιλογή, ο αισθητήρας που βρίσκεται στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας θα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Προαιρετικά, ο απομακρυσμένος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να εγκατασταθεί για τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας σε μια άλλη τοποθεσία (π.χ. για την αποφυγή της έκθεσης σε άμεσο ηλιακό φως), με σκοπό τη βελτιωμένη συμπεριφορά του συστήματος.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να συνδέσετε ή μόνο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού εσωτερικού χώρου ή μόνο τον αισθητήρα τηλεχειρισμού εξωτερικού χώρου.

Καλώδιο PC (EKPCAB4)

Το καλώδιο PC επιτρέπει την ενημέρωση του λογισμικού της hydro PCB. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο PC για να πραγματοποιήσετε σύνδεση μεταξύ της hydro PCB (A1P) της εσωτερικής μονάδας και ενός υπολογιστή.

Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του καλωδίου PC.

Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας (FWX*)

Για την παροχή θέρμανσης/ψύξης χώρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας:

- FWXV: μοντέλο δαπέδου
- FWXT: μοντέλο επιτοίχιας εγκατάστασης
- FWXM: μοντέλο εντοιχισμένης εγκατάστασης

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στα εξής:

- Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του θερμοπομπού αντλίας θερμότητας
- Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
- Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό

Κιτ διπλής ζώνης (ΕΚΜΙΚΡΟΑ ή ΕΚΜΙΚΡΗΑ)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα προαιρετικό κιτ διπλής ζώνης.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ διπλής ζώνης.

Βλ. επίσης:

- "6.2.3 Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕΞN" [▶ 65]
- [3.13] Κιτ δύο ζωνών στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις" του οδηγού αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων

Χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA) που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου

- Το χειριστήριο άνεσης (Human Comfort Interface - HCI) που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με το χειριστήριο που είναι συνδεδεμένο στην εσωτερική μονάδα.
- Το χειριστήριο άνεσης (HCI) που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου πρέπει να εγκατασταθεί στον χώρο του οποίου τη θερμοκρασία θέλετε να ρυθμίσετε.

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης του χειριστηρίου άνεσης (HCI) ως θερμοστάτη χώρου και το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Κιτ ρελέ έξυπνου δικτύου (EKRELSG)

Η εγκατάσταση του προαιρετικού κιτ ρελέ έξυπνου δικτύου απαιτείται σε περίπτωση επαφών έξυπνου δικτύου υψηλής τάσης (EKRELSG).

Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.15 Smart Grid" [▶ 177].

Κιτ σύνδεσης DB (EKECDBCO*)

Για να διευκολυνθεί η σύνδεση ενός συστήματος απορροής ηλιακών, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα κιτ σύνδεσης απορροής.

Για οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ σύνδεσης DB.

Κιτ απορροής ηλιακών (EKSRPS4)

Ένα κιτ απορροής ηλιακών, συμπεριλαμβανομένου ενός κυκλοφορητή ηλιακών και μιας μονάδας ελέγχου ηλιακών, μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δοχείο αποθήκευσης χωρίς πίεση της εσωτερικής μονάδας.

Για οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ απορροής ηλιακών.

Κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης (165215)

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης για να απλοποιήσετε τη διαδικασία πλήρωσης και αποστράγγισης του δοχείου αποθήκευσης.

Για οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης.

Κιτ ανακυκλοφορίας (141554)

Με τη σύνδεση ενός κυκλοφορητή ZNX, μπορείτε να έχετε άμεσα διαθέσιμο ζεστό νερό στη βρύση. Για να μειώσετε τις απώλειες θερμότητας ενώ λειτουργεί ο κυκλοφορητής ZNX, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα κιτ ανακυκλοφορίας.

Για οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ ανακυκλοφορίας.

Διαχωριστής σωματιδίων (156021)

Στην εσωτερική μονάδα είναι ήδη εγκατεστημένος ένας διαχωριστής σωματιδίων, αλλά μπορεί να προστεθεί ένας επιπλέον διαχωριστής σωματιδίων.

Daikin Home Controls

Μια ομάδα συσκευών που επιτρέπουν την επέκταση των δυνατοτήτων της μονάδας Daikin Altherma, έτσι ώστε να προσφέρει έλεγχο της θέρμανσης κατ' απαίτηση και ανάλογα με τον χώρο (καθώς και έλεγχο της ψύξης, εφόσον υποστηρίζεται από τη μονάδα) σε ολόκληρο το σπίτι, εξασφαλίζοντας άνεση διαβίωσης. Διατίθενται οι παρακάτω συσκευές:

- DHC Access Point (EKRACPUR1PA, EKRACPUR1PU) ή DHC Access Point 2 (EKRACPUR2PA, EKRACPUR2PU): Παρέχει πρόσβαση στο ONECTA cloud και επιτρέπει τη ρύθμιση του συστήματος μέσω της εφαρμογής ONECTA.
- Βασικό IO Box DHC (EKRSIBDI1V3), DHC Multi IO Box (EKRMIBEV1V3): Επιτρέπει τη σύνδεση μονάδων Daikin Altherma στο οικοσύστημα Daikin Home Controls και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου κατ' απαίτηση.
- Θερμοστάτης θερμαντικών σωμάτων DHC (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): Επιτρέπει τη χρονικά ελεγχόμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου μέσω προγραμματισμού θέρμανσης με μεμονωμένα χρονικά διαστήματα.
- Αισθητήρας χώρου DHC (EKRENDI1BA): Μετρά τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου και διαβιβάζει αυτές τις τιμές στο DHC Access Point και στην εφαρμογή ONECTA.
- Χειριστήριο επιδαπέδιας θέρμανσης DHC (EKRUFT61V3): Επιτρέπει τον έλεγχο συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης ανάλογα με τον χώρο (έως 6 ζώνες).

- Θερμοστάτης χώρου DHC (EKRCTRD12BA, EKRCTRD13BA): Μετρά τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία στον χώρο και επιτρέπει τη χρονικά ελεγχόμενη ρύθμιση των συμβατικών θερμαντικών σωμάτων με Θερμοστάτες θερμαντικών σωμάτων DHC ή της ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε συνδυασμό με Χειριστήρια επιδαπέδιας θέρμανσης DHC.

Για οδηγίες εγκατάστασης και εφαρμογής, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης των συσκευών και στον οδηγό εφαρμογής.

6 Οδηγίες εφαρμογής

Σε αυτό το κεφάλαιο

6.1	Επισκόπηση: Οδηγίες εφαρμογής	41
6.2	Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου	42
6.2.1	Ένας χώρος	45
6.2.2	Πολλοί χώροι – Μία ζώνη ΘΕΞΝ	51
6.2.3	Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕΞΝ	65
6.3	Ρύθμιση διπλών πηγών θερμότητας	72
6.3.1	Ρύθμιση άμεσης βοηθητικής πηγής θερμότητας για θέρμανση χώρου	73
6.3.2	Ρύθμιση έμμεσης βοηθητικής πηγής θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρου	78
6.3.3	Ρύθμιση συστήματος ηλιακών μέσω σύνδεσης απορροής	80
6.3.4	Ρύθμιση συστήματος ηλιακών μέσω εναλλάκτη θερμότητας διπλής λειτουργίας	81
6.4	Ρύθμιση του δοχείου αποθήκευσης	82
6.4.1	Διάταξη συστήματος – Ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης	82
6.4.2	Επιλογή του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο αποθήκευσης	82
6.4.3	Ρύθμιση και διαμόρφωση – δοχείο αποθήκευσης	84
6.4.4	Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού	84
6.4.5	Κυκλοφορητής ZNX για απολύμανση	85
6.4.6	Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού και απολύμανση	86
6.5	Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας	86
6.5.1	Περιορισμός ισχύος από έξυπνο μετρητή	88
6.6	Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας	89

6.1 Επισκόπηση: Οδηγίες εφαρμογής

Σκοπός των οδηγιών εφαρμογής είναι η παροχή μιας γενικής εικόνας των δυνατοτήτων του συστήματος αντλίας θερμότητας.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι εικόνες των οδηγιών εφαρμογής προορίζονται μόνο για αναφορά και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αναλυτικά διαγράμματα υδραυλικών συνδέσεων. Οι αναλυτικές διαστάσεις και το βάρος της υδραυλικής εγκατάστασης ΔΕΝ εμφανίζονται και αποτελούν ευθύνη του εγκαταστάτη.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, ανατρέξτε στην ενότητα "[10 Διαμόρφωση](#)" [► 186].

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει οδηγίες εφαρμογής για τις εξής λειτουργίες:

- Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου
- Ρύθμιση διπλών πηγών θερμότητας
- Ρύθμιση του δοχείου αποθήκευσης
- Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας
- Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ορισμένοι τύποι μονάδων fan coil –σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται ως "θερμοπομποί αντλίας θερμότητας"– μπορούν να λάβουν την είσοδο της λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας για ψύξη ή θέρμανση (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.9 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου" [▶ 171] για την κύρια και τη συμπληρωματική ζώνη. Για αυτές τις εισόδους και εξόδους υπάρχουν συνδέσεις **ΙΟ πεδίου** (ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις **ΙΟ πεδίου**" [▶ 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τις ακίδες ακροδεκτών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή/και να στείλετε την έξοδο της θερμοστατικής συνθήκης του θερμοπομπού αντλίας θερμότητας. Συμβουλευτείτε το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό για τη σωστή αναφορά (κύρια ζώνη: X43M/4 και X43M/5, συμπληρωματική ζώνη: X43M/4 και X43M/1).

Οι οδηγίες της εφαρμογής επεξηγούν την πιθανότητα λήψης ή αποστολής ψηφιακής εισόδου/εξόδου. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας διαθέτει αυτές τις δυνατότητες και εάν τα σήματα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Έξοδος εσωτερικής μονάδας (είσοδος στον θερμοπομπού αντλίας θερμότητας): σήμα ψύξης/θέρμανσης=230 V (ψύξη=230 V, θέρμανση=0 V).
- Είσοδος στην εσωτερική μονάδα (έξοδος του θερμοπομπού αντλίας θερμότητας): σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη=επαφή χωρίς τάση (κλειστή επαφή=ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη, ανοιχτή επαφή=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη).

6.2 Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου

Το σύστημα αντλίας θερμότητας παρέχει εξερχόμενο νερό για τη θέρμανση των εκπομπών θερμότητας σε έναν ή περισσότερους χώρους.

Επειδή το σύστημα παρέχει μεγάλη ευελιξία στη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε χώρο, πρέπει πρώτα να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Πόσοι χώροι θερμαίνονται ή ψύχονται από το σύστημα αντλίας θερμότητας;
- Ποιοι τύποι εκπομπών θερμότητας χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρο και ποια είναι η καθορισμένη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού σε αυτούς;

Όταν αποσαφηνίσετε τις απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης χώρου, συνιστούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες ρύθμισης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν χρησιμοποιείται εξωτερικός θερμοστάτης χώρου, ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου θα ελέγχει την αντιπαγετική προστασία χώρου. Ωστόσο, η αντιπαγετική προστασία χώρου ενεργοποιείται μόνο όταν η λειτουργία [3.4] **Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου** είναι ενεργοποιημένη.

Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου

Ρυθμίσεις	Υπάρχουν 2 ρυθμίσεις ελάχιστης επιθυμητής παροχής: ▪ [1.44] Ελάχιστη παροχή νερού (κύρια ζώνη) - Κωδικός χώρου εγκατάστασης: ⚙[210] - Εύρος: 2~15 l/min βήμα: 0,1 ▪ [2.38] Ελάχιστη παροχή νερού (συμπληρωματική ζώνη) - Κωδικός χώρου εγκατάστασης: ⚙[210] - Εύρος: 2~15 l/min βήμα: 0,1
-----------	---

Τι	Οι ρυθμίσεις ελάχιστης επιθυμητής παροχής καθορίζουν τη χαμηλότερη παροχή νερού που η αντλία θερμότητας θα προσπαθεί να διατηρήσει κατά τη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης χώρου.								
Γιατί	Η διατήρηση επαρκώς υψηλής παροχής νερού, που παρέχει μεγαλύτερη διαθέσιμη διαφορική πίεση, είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπομποί θα λαμβάνουν επαρκή παροχή νερού. Έτσι, διασφαλίζεται σωστή κατανομή της θερμότητας σε όλο το υδραυλικό σύστημα.								
Πότε	Σε ένα καλά ισορροπημένο σύστημα, ΔΕΝ χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ελάχιστες ρυθμίσεις παροχής. Αυτές οι ρυθμίσεις ελάχιστης επιθυμητής παροχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες όπου το νερό μπορεί να μην κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους εκπομούς, με αποτέλεσμα κάποιοι να λαμβάνουν ανεπαρκή παροχή, ενώ άλλοι να λαμβάνουν περισσότερη από την απαιτούμενη.								
Εφαρμογή	Για εφαρμογές μονής ζώνης, ισχύει το [1.44]. Για εφαρμογές διπλής ζώνης, εξαρτάται από την απαιτούμενη ζώνη: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Αν η απαιτούμενη ζώνη = ...</th><th>Τότε... εφαρμόζεται</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κύρια ζώνη</td><td>[1.44]</td></tr> <tr> <td>Συμπληρωματική ζώνη</td><td>[2.38]</td></tr> <tr> <td>Και οι δύο ζώνες</td><td>Μέγιστο από [1.44] και [2.38]</td></tr> </tbody> </table>	Αν η απαιτούμενη ζώνη = ...	Τότε... εφαρμόζεται	Κύρια ζώνη	[1.44]	Συμπληρωματική ζώνη	[2.38]	Και οι δύο ζώνες	Μέγιστο από [1.44] και [2.38]
Αν η απαιτούμενη ζώνη = ...	Τότε... εφαρμόζεται								
Κύρια ζώνη	[1.44]								
Συμπληρωματική ζώνη	[2.38]								
Και οι δύο ζώνες	Μέγιστο από [1.44] και [2.38]								
Παρατηρήσεις	- Σε εγκαταστάσεις χωρίς αντισταθμιστικό δοχείο, η αύξηση της ελάχιστης επιθυμητής παροχής μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα του νερού σε σωλήνες, βάνες και εκπομούς. Ανάλογα με τον υδραυλικό σχεδιασμό, αυτό μπορεί να προκαλέσει θόρυβο κατά την παροχή ή τη ροή στην εγκατάσταση. - Οι ρυθμίσεις ελάχιστης επιθυμητής παροχής επηρεάζουν μόνο τον έλεγχο της παροχής στον κυκλοφορητή κύριου κυκλώματος που ελέγχεται από την αντλία θερμότητας. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ελέγχουν ούτε περιορίζουν άμεσα την παροχή στο δευτερεύον κύκλωμα. Η ροή στο δευτερεύον κύκλωμα εξαρτάται από τον υδραυλικό σχεδιασμό, τα εξαρτήματα εξισορρόπησης και τυχόν εξωτερικούς κυκλοφορητές που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα.								

Υδραυλικά αποσυνδεδεμένο έναντι μη αποσυνδεδεμένου

Όταν χρησιμοποιείται αντισταθμιστικό δοχείο, το δευτερεύον κύκλωμα μπορεί να θεωρείται είτε υδραυλικά αποσυνδεδεμένο είτε μη αποσυνδεδεμένο.

Ρύθμιση	[3.10] Υδραυλική αποσύνδεση - Κωδικός χώρου εγκατάστασης: [008] 0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (μη αποσυνδεδεμένο) 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (αποσυνδεδεμένο)
---------	--

Αποσυνδεδεμένο	Επιλέξτε Αποσυνδεδεμένο όταν το δοχείο χρησιμοποιείται ως πραγματική αντισταθμιστική δεξαμενή που αποθηκεύει θερμική ενέργεια και την παρέχει στο σύστημα θέρμανσης χώρου. Σε αυτή τη διαμόρφωση, η αντισταθμιστική δεξαμενή παραμένει μέρος της ενεργής διαδικασίας θέρμανσης και μπορεί να συνεχίσει να παρέχει θερμότητα στις συνδεδεμένες ζώνες όσο η αντλία θερμότητας γεμίζει το δοχείο, ή όταν οι πηγές θερμότητας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμες λόγω εξωτερικών παραγόντων (π.χ. συμβάντων απόκρισης σε αίτημα ή περιορισμών κατανάλωσης της αντλίας θερμότητας), εφόσον υπάρχει ενεργή ζήτηση θέρμανσης χώρου. Ως αποτέλεσμα, οι δευτερεύοντες κυκλοφορητές παραμένουν σε λειτουργία όποτε υπάρχει ζήτηση θέρμανσης από τις αντίστοιχες ζώνες.
Μη αποσυνδεδεμένο	Όταν επιλέγετε Μη αποσυνδεδεμένο, οι δευτερεύοντες κυκλοφορητές απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός κύκλου του δοχείου όταν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης για αυτήν τη ζώνη, επιτρέποντας στην αντλία θερμότητας να διοχετεύσει την ισχύ της στη θέρμανση του κυκλώματος του δοχείου.
Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού	Όταν είναι ενεργοποιημένη η αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού, η πηγή ενέργειας για την αντιψυκτική προστασία εξαρτάται από τη ρύθμιση [3.10] Υδραυλική αποσύνδεση: - Αν επιλέξετε Μη αποσυνδεδεμένο, η αντισταθμιστική δεξαμενή δεν θεωρείται πηγή ενέργειας. Επομένως, ο δευτερεύων κυκλοφορητής λειτουργεί ώστε να μεταφέρει ενέργεια από το σύστημα εκπομπών (π.χ. ενδοδαπέδια θέρμανση, θερμαντικά σώματα ή μονάδες fan coil) προς τις εξωτερικές υδραυλικές σωληνώσεις. - Αν επιλέξετε Αποσυνδεδεμένο, η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην αντισταθμιστική δεξαμενή χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των εξωτερικών υδραυλικών σωληνώσεων και την αντιψυκτική προστασία τους. Αν δεν το προτιμάτε αυτό, εγκαταστήστε μια αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.12 Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης" [► 173]).

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη συμπεριφορά των εξωτερικών κυκλοφορητών και βανών αποκοπής σε περίπτωση επιλογής αποσυνδεδεμένου / μη αποσυνδεδεμένου. Αφορά τις εξής συνδέσεις **ΙΟ πεδίου**:

- Κυκλοφορητής κύριας (Ψ/Θ)
- Κυκλοφορητής πρόσθετης (Ψ/Θ)
- Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης
- Βάνα αποκοπής πρόσθετης ζώνης


	Αποσυνδεδεμένο				Μη αποσυνδεδεμένο			
	Κυκλοφορητής κύριας ζώνης	Κυκλοφορητής συμπλ. ζώνης	Βάνα κύριας ζώνης	Βάνα συμπλ. ζώνης	Κυκλοφορητής κύριας ζώνης	Κυκλοφορητής συμπλ. ζώνης	Βάνα κύριας ζώνης	Βάνα συμπλ. ζώνης
Θέρμανση/ψύξη χώρου								
Καμία	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Κλειστή	Ελεγχόμενο: Κλειστή	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Κλειστή	Ελεγχόμενο: Κλειστή
Κύρια ζώνη	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Κλειστή	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Κλειστή

	Αποσυνδεδεμένο				Μη αποσυνδεδεμένο			
	Κυκλοφορητής κύριας ζώνης	Κυκλοφορητής συμπλ. ζώνης	Βάνα κύριας ζώνης	Βάνα συμπλ. ζώνης	Κυκλοφορητής κύριας ζώνης	Κυκλοφορητής συμπλ. ζώνης	Βάνα κύριας ζώνης	Βάνα συμπλ. ζώνης
Συμπλ. ζώνη	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Κλειστή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Κλειστή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή
Διπλή ζώνη	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή
Θέρμανση δοχείου								
Καμία	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Κλειστή	Ελεγχόμενο: Κλειστή	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή
Κύρια ζώνη	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Κλειστή	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή
Συμπλ. ζώνη	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Κλειστή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή
Διπλή ζώνη	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή
ΔΙΑΚΟΠΗ								
Χωρίς αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Κλειστή	Ελεγχόμενο: Κλειστή	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή
Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Κλειστή	Ελεγχόμενο: Κλειστή	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή	Ελεγχόμενο: Ανοιχτή

6.2.1 Ένας χώρος

Ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα – Ενσύρματος θερμοστάτης χώρου

Ρύθμιση

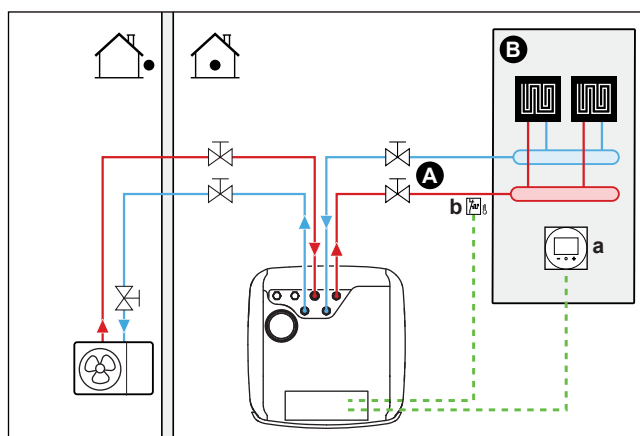

A Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού

B Ένας μόνο χώρος

a Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)

b Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [▶ 146]
 - "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [▶ 151]
- Η ενδοδαπέδια θέρμανση ή τα θερμαντικά σώματα συνδέονται απευθείας στην εσωτερική μονάδα.
- Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου).

Διαμόρφωση


Ρύθμιση	Τιμή
Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	2 (Χώρος): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χειριστηρίου άνεσης.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	0 (Πρόσθετη ζώνη): Μόνο κύρια ζώνη, χωρίς συμπληρωματική ζώνη
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [► 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας) Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [► 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή μονής ζώνης): ▪ #: [1.44] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [► 42].

Πλεονεκτήματα

- **Ευκολία.** Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου μέσω του χειριστηρίου:
 - Για τις καθημερινές σας ανάγκες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες τιμές και τα προγράμματα.
 - Για απόκλιση από τις καθημερινές σας ανάγκες, μπορείτε να ακυρώσετε προσωρινά τις προκαθορισμένες τιμές και τα προγράμματα ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών.

Ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα – Ασύρματος θερμοστάτης χώρου

Ρύθμιση

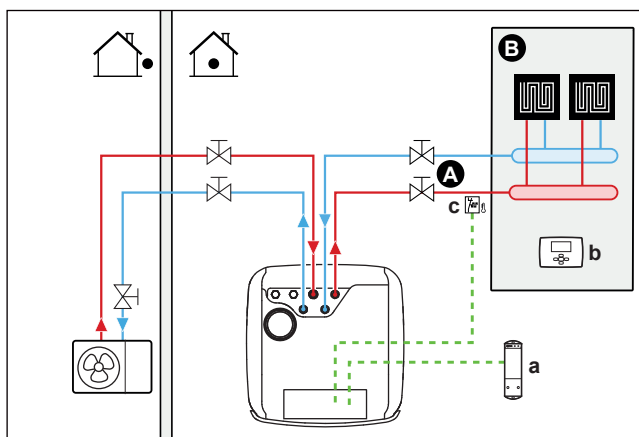

- A Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B Ένας μόνο χώρος
- a Δέκτης για τον ασύρματο εξωτερικό θερμοστάτη χώρου
- b Ασύρματος εξωτερικός θερμοστάτης χώρου

c Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [▶ 146]
 - "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [▶ 151]
- Η ενδοδαπέδια θέρμανση ή τα θερμαντικά σώματα συνδέονται απευθείας στην εσωτερική μονάδα.
- Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από τον ασύρματο εξωτερικό θερμοστάτη χώρου (προαιρετικός εξοπλισμός EKTRTB).

Διαμόρφωση


Ρύθμιση	Τιμή
Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: ■ #: [1.12] ■ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	1 (Θερμοστάτης χώρου): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ■ #: [3.6] ■ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	0 (Πρόσθετη ζώνη): Μόνο κύρια ζώνη, χωρίς συμπληρωματική ζώνη
Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου για την κύρια ζώνη: ■ #: [1.13] ■ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 042	1 (Μιας επαφής): Όταν ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης.
Θερμοστάτης ασφαλείας: ■ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [▶ 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή μονής ζώνης): ■ #: [1.44] ■ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [▶ 42].

Πλεονεκτήματα

- **Ασύρματη λειτουργία.** Ο Daikin εξωτερικός θερμοστάτης χώρου είναι διαθέσιμος σε έκδοση με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας.
- **Απόδοση.** Αν και ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου αποστέλλει μόνο σήματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, έχει σχεδιαστεί ειδικά για το σύστημα αντλίας θερμότητας.
- **Άνεση.** Στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ο ασύρματος εξωτερικός θερμοστάτης χώρου αποτρέπει τη δημιουργία συμπυκνώματος στο δάπεδο κατά τη λειτουργία ψύξης μέσω της μέτρησης της υγρασίας του χώρου.

Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας

Ρύθμιση

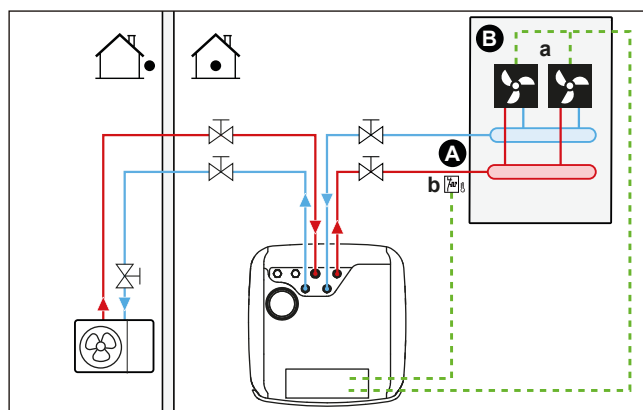

- A** Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B** Ένας μόνο χώρος
- a** Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας (+ χειριστήρια)
- b** Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [▶ 146]
 - "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [▶ 151]
- Οι θερμοπομποί αντλίας θερμότητας συνδέονται απευθείας στην εσωτερική μονάδα.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εξής τοποθεσία:
 - Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
 - Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
 - Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
- Το σήμα αιτήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου αποστέλλεται σε μία ψηφιακή είσοδο στην εσωτερική μονάδα. Συμβουλευτείτε το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό για τη σωστή αναφορά (κύρια ζώνη: X43M/4 και X43M/5, συμπληρωματική ζώνη: X43M/4 και X43M/1).
- Η λειτουργία χώρου αποστέλλεται στους θερμοπομπούς της αντλίας θερμότητας μέσω μιας ψηφιακής εισόδου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.9 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου" [▶ 171]) στην εσωτερική μονάδα. Αυτή είναι μια σύνδεση **IO πεδίου** (ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	1 (Θερμοστάτης χώρου): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη.

Ρύθμιση	Τιμή
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	0 (Πρόσθετη ζώνη): Μόνο κύρια ζώνη, χωρίς συμπληρωματική ζώνη
Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου για την κύρια ζώνη: ▪ #: [1.13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 042	1 (Μιας επαφής): Όταν ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης.
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [▶ 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή μονής ζώνης): ▪ #: [1.44] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [▶ 42].


Πλεονεκτήματα

- **Ψύξη.** Ο θερμοπομπός της αντλίας θερμότητας προσφέρει, εκτός από την απόδοση θέρμανσης, εξαιρετική απόδοση ψύξης.
- **Απόδοση.** Βέλτιστη ενεργειακή απόδοση λόγω της λειτουργίας διασύνδεσης.
- **Στυλ.**

Συνδυασμός: Ενδοδαπέδια θέρμανση + Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας

- Η θέρμανση χώρου παρέχεται από τις εξής μονάδες:
 - Ενδοδαπέδια θέρμανση
 - Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας
- Η ψύξη χώρου παρέχεται μόνο μέσω των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Η ενδοδαπέδια θέρμανση διακόπτεται από τη βάνα αποκοπής.

Ρύθμιση

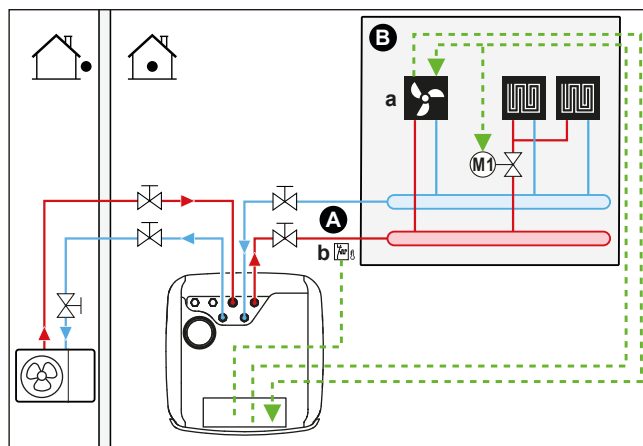

- A** Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B** Ένας μόνο χώρος
- a** Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας (+ χειριστήρια)
- b** Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [▶ 146]
 - "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [▶ 151]
- Οι θερμοπομποί αντλίας θερμότητας συνδέονται απευθείας στην εσωτερική μονάδα.
- Μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) τοποθετείται πριν από την ενδοδαπέδια θέρμανση για την αποτροπή της δημιουργίας συμπυκνώματος στο δάπεδο κατά τη λειτουργία ψύξης.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εξής τοποθεσία:
 - Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
 - Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
 - Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
- Το σήμα αιτήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου αποστέλλεται σε μία ψηφιακή είσοδο στην εσωτερική μονάδα. Συμβουλευτείτε το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό για τη σωστή αναφορά (κύρια ζώνη: X43M/4 και X43M/5, συμπληρωματική ζώνη: X43M/4 και X43M/1).
- Η λειτουργία χώρου αποστέλλεται από μία ψηφιακή έξοδο (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.9 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου" [▶ 171]) στην εσωτερική μονάδα στα εξής:
 - Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας
 - Βάνα αποκοπής

Το σήμα κλείνει τη βάνα αποκοπής για να αποτραπεί η συμπύκνωση στο δάπεδο κατά την ψύξη.

Αυτή είναι μια σύνδεση **ΙΟ πεδίου** (ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου" [▶ 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	1 (Θερμοστάτης χώρου): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	0 (Πρόσθετη ζώνη): Μόνο κύρια ζώνη, χωρίς συμπληρωματική ζώνη
Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου για την κύρια ζώνη: ▪ #: [1.13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 042	1 (Μιας επαφής): Όταν ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης.
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [▶ 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή μονής ζώνης): ▪ #: [1.44] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [▶ 42].

Πλεονεκτήματα

- **Ψύξη.** Οι θερμοπομποί αντλίας θερμότητας παρέχουν, εκτός από την απόδοση θέρμανσης, εξαιρετική απόδοση ψύξης.
- **Απόδοση.** Η ενδοδαπέδια θέρμανση έχει βέλτιστη απόδοση με το σύστημα αντλίας θερμότητας.
- **Άνεση.** Ο συνδυασμός των δύο τύπων εκπομπών θερμότητας παρέχει:
 - Εξαιρετική άνεση θέρμανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 - Εξαιρετική άνεση ψύξης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας

6.2.2 Πολλοί χώροι – Μία ζώνη ΘΕΞΝ

Εάν απαιτείται μόνο μία ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού, επειδή η καθορισμένη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού όλων των εκπομπών θερμότητας είναι η ίδια, ΔΕΝ χρειάζεται σταθμός βάνας ανάμιξης (οικονομία).

Παράδειγμα: Εάν το σύστημα αντλίας θερμότητας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση δαπέδου, όπου όλοι οι χώροι έχουν τους ίδιους εκπομπούς θερμότητας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Είναι δυνατός ο έλεγχος ανάλογα με τον χώρο ρυθμίζοντας τον έλεγχο θερμοκρασίας της μονάδας Daikin Altherma για την επιθυμητή ζώνη (#: [1.12] και [1.13]) σε **Εξερχόμενο νερό**, σε συνδυασμό με ξεχωριστούς θερμοστάτες χώρου για τη ρύθμιση της ροής σε κάθε δωμάτιο. Ωστόσο, αυτή η λύση μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις όπου η μονάδα Daikin Altherma παράγει θέρμανση/ψύξη χώρου ενώ δεν υπάρχει αίτημα σε κανένα δωμάτιο. Αντίθετα, είναι πιθανό να μην παράγεται καθόλου ψύξη/θέρμανση χώρου από τη μονάδα Daikin Altherma ενώ υπάρχουν δωμάτια με αίτημα. Σημειώστε ότι οι παραδοσιακοί θερμοστάτες ανά δωμάτιο δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή ONECTA.

Για πιο φιλικό προς τον χρήστη και αποδοτικό έλεγχο ανά αίτημα ανάλογα με τον χώρο, ενσωματώστε τη μονάδα Daikin Altherma στο οικοσύστημα Daikin Home Controls. Μια διαμόρφωση DHC απαιτεί ο έλεγχος θερμοκρασίας μονάδας για την επιθυμητή ζώνη (#: [1.12] και [1.13]) να ρυθμιστεί σε **Θερμοστάτης χώρου**. Αυτό επιτρέπει στο οικοσύστημα DHC να υποβάλει αίτημα θέρμανσης/ψύξης χώρου όταν χρειάζεται στο δωμάτιο. Έτσι μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ONECTA για διαμόρφωση μεμονωμένων σημείων ρύθμισης ή προγραμμάτων για κάθε δωμάτιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ανάλογα με τον χώρο και παραδείγματα εφαρμογών, ανατρέξτε στον οδηγό της εφαρμογής Daikin Home Controls.

Ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα – Θερμοστατικές βάνες

Εάν θερμαίνετε χώρους με ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα, μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας του κύριου χώρου με τη χρήση θερμοστάτη (αυτός μπορεί να είναι είτε το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA) είτε ένας εξωτερικός θερμοστάτης χώρου), ενώ οι άλλοι χώροι θα ρυθμίζονται από τις λεγόμενες θερμοστατικές βάνες που ανοίγουν ή κλείνουν ανάλογα με τη θερμοκρασία χώρου.

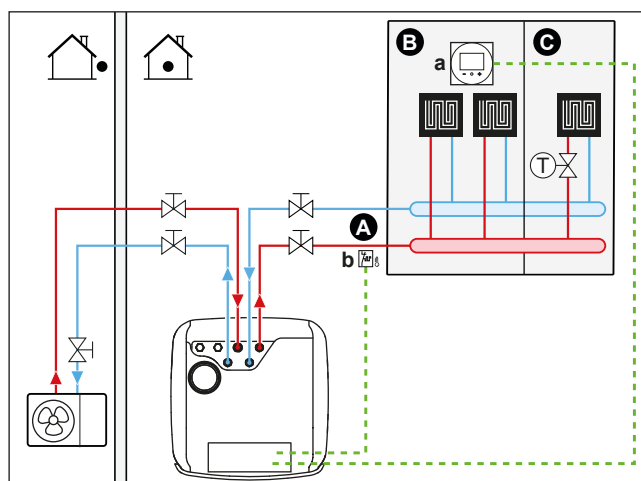Ρύθμιση

- A** Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B** Χώρος 1
- C** Χώρος 2
- a** Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)
- b** Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" ► 146
 - "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" ► 151

- Μια θερμοστατική βάννα τοποθετείται πριν από την ενδοδαπέδια θέρμανση σε κάθε χώρο.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Λάβετε υπόψη περιπτώσεις, όπου ο κύριος χώρος μπορεί να θερμαίνεται από μια άλλη πηγή θερμότητας. Παράδειγμα: Τα τζάκια.

Διαμόρφωση


Ρύθμιση	Τιμή
Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	2 (Χώρος): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χειριστηρίου άνεσης.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	0 (Πρόσθετη ζώνη): Μόνο κύρια ζώνη, χωρίς συμπληρωματική ζώνη
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [▶ 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή μονής ζώνης): ▪ #: [1.44] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [▶ 42].

Πλεονεκτήματα

- **Ευκολία.** Εφαρμόζεται η ίδια εγκατάσταση όπως και για τον ένα χώρο, αλλά τοποθετούνται θερμοστατικές βάνες.

Ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα – Πολλοί εξωτερικοί θερμοστάτες χώρου

Ρύθμιση

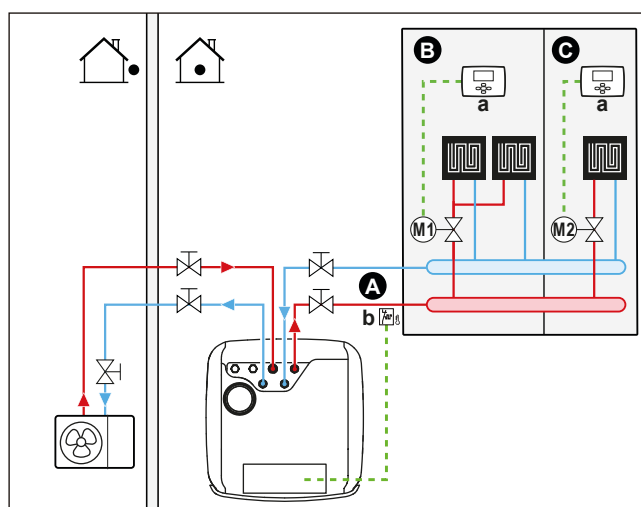

- A** Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
B Χώρος 1
C Χώρος 2
a Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου
b Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [▶ 146]
 - "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [▶ 151]
- Για κάθε χώρο τοποθετείται μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) για την αποτροπή της παροχής εξερχόμενου νερού, εάν δεν υπάρχει αίτημα θέρμανσης ή ψύξης.
- Το χειριστήριο που είναι ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα καθορίζει τη λειτουργία χώρου. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία σε κάθε θερμοστάτη χώρου πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να ταιριάζει με τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας.
- Οι θερμοστάτες χώρου συνδέονται με τις βάνες αποκοπής, αλλά ΔΕΝ χρειάζεται να συνδέονται με την εσωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα θα παρέχει συνεχώς εξερχόμενο νερό, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε ένα πρόγραμμα εξερχόμενου νερού.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	0 (Εξερχόμενο νερό): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	0 (Πρόσθετη ζώνη): Μόνο κύρια ζώνη, χωρίς συμπληρωματική ζώνη

Ρύθμιση	Τιμή
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα " 18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης " [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα " 9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας " [▶ 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή μονής ζώνης): ▪ #: [1.44] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210	Ανατρέξτε στην ενότητα " Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου " [▶ 42].


Πλεονεκτήματα

Σε σύγκριση με την ενδοδαπέδια θέρμανση ή τα θερμαντικά σώματα για έναν χώρο:

- **Άνεση.** Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, καθώς και να ορίσετε προγράμματα, για κάθε χώρο μέσω των θερμοστατών χώρου.

Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας – Πολλοί χώροι

Ρύθμιση

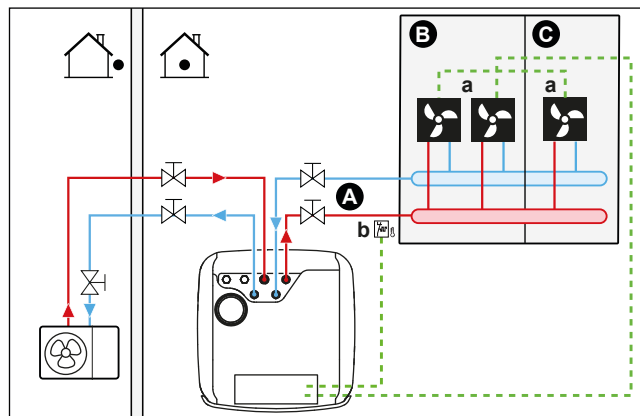

- A** Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B** Χώρος 1
- C** Χώρος 2
- a** Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας (+ χειριστήρια)
- b** Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - "[9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα](#)" [▶ 146]
 - "[9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα](#)" [▶ 151]
- Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι

δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εξής τοποθεσία:

- Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
- Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
- Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
- Το χειριστήριο που είναι ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα καθορίζει τη λειτουργία χώρου.
- Τα σήματα αιτήματος θέρμανσης ή ψύξης κάθε θερμοπομπού αντλίας θερμότητας συνδέονται παράλληλα στην ψηφιακή είσοδο της εσωτερικής μονάδας. Συμβουλευτείτε το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό για τη σωστή αναφορά (κύρια ζώνη: X43M/4 and X43M/5, συμπληρωματική ζώνη: X43M/4 and X43M/1). Η εσωτερική μονάδα θα παρέχει τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, μόνο όταν υπάρχει πραγματικό αίτημα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να αυξήσετε την άνεση και την απόδοση, συνιστάται να εγκαταστήσετε το προαιρετικό κιτ βανών EKVHPC σε κάθε θερμοπομπό αντλίας θερμότητας.


Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	1 (Θερμοστάτης χώρου): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	0 (Πρόσθετη ζώνη): Μόνο κύρια ζώνη, χωρίς συμπληρωματική ζώνη
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [▶ 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή μονής ζώνης): ▪ #: [1.44] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [▶ 42].

Πλεονεκτήματα

Σε σύγκριση με τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας για έναν χώρο:

- **Άνεση.** Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, καθώς και να ορίσετε προγράμματα, για κάθε χώρο μέσω του τηλεχειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας.

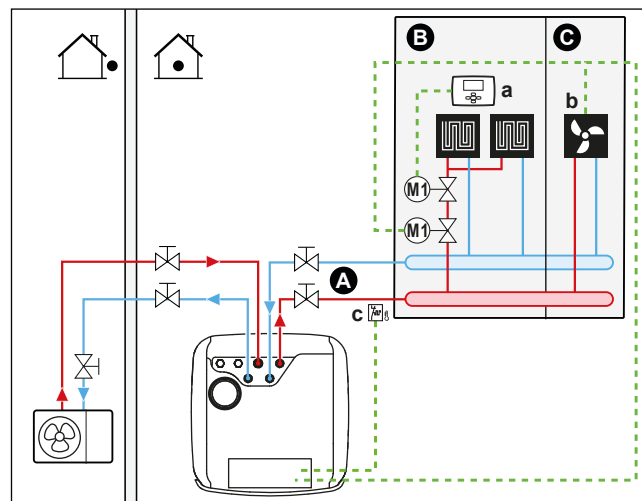Συνδυασμός: Ενδοδαπέδια θέρμανση + Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας – Πολλοί χώροι**Ρύθμιση**

- A** Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
B Χώρος 1
C Χώρος 2
a Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου
b Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας (+ χειριστήρια)
c Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - ["9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα"](#) [▶ 146]
 - ["9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα"](#) [▶ 151]
- Για κάθε χώρο με θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας: Οι θερμοπομποί αντλίας θερμότητας συνδέονται απευθείας στην εσωτερική μονάδα.
- Για κάθε χώρο με ενδοδαπέδια θέρμανση: Τοποθετούνται δύο βάνες αποκοπής (του εμπορίου) πριν από την ενδοδαπέδια θέρμανση:
 - Μια βάνα αποκοπής τοποθετείται για την αποτροπή της παροχής ζεστού νερού, όταν δεν υπάρχει αίτημα θέρμανσης για τον χώρο. Οι θερμοστάτες χώρου συνδέονται με τις βάνες αποκοπής για το αίτημα θέρμανσης, αλλά ΔΕΝ χρειάζεται να συνδέονται με την εσωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα θα παρέχει συνεχώς εξερχόμενο νερό, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε ένα πρόγραμμα εξερχόμενου νερού.
 - Μια βάνα αποκοπής τοποθετείται για την αποτροπή σχηματισμού συμπυκνώματος στο δάπεδο κατά τη λειτουργία ψύξης των χώρων με θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας.
- Η λειτουργία χώρου αποστέλλεται από μία ψηφιακή έξοδο (ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.9 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου"](#) [▶ 171]) στην εσωτερική μονάδα στα εξής:
 - Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας
 - Βάνα αποκοπής

Το σήμα κλείνει τη βάνα αποκοπής για να αποτραπεί η συμπύκνωση στο δάπεδο κατά την ψύξη.

Αυτή είναι μια σύνδεση **ΙΟ πεδίου** (ανατρέξτε στην ενότητα ["9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου"](#) [▶ 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- Για κάθε χώρο με θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας: Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εξής τοποθεσία:
 - Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
 - Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
 - Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
- Για κάθε χώρο με ενδοδαπέδια θέρμανση: Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του εξωτερικού θερμοστάτη χώρου (ενσύρματου ή ασύρματου).
- Το χειριστήριο που είναι ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα καθορίζει τη λειτουργία χώρου. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία σε κάθε εξωτερικό θερμοστάτη χώρου και σε κάθε χειριστήριο των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να ταιριάζει με τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Για να αυξήσετε την άνεση και την απόδοση, συνιστάται να εγκαταστήσετε το προαιρετικό κιτ βανών EKVHPC σε κάθε θερμοπομπό αντλίας θερμότητας.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Ρύθμιση θερμοκρασίας μονάδας: ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	0 (Εξερχόμενο νερό): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	0 (Πρόσθετη ζώνη): Μόνο κύρια ζώνη, χωρίς συμπληρωματική ζώνη
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [► 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [► 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή μονής ζώνης): ▪ #: [1.44] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [► 42].

Δύο ζώνες μέσω βανών αποκοπής

Ρύθμιση

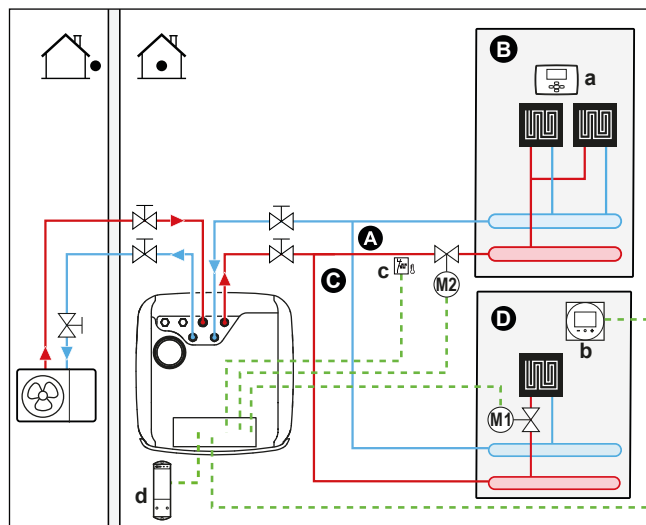

- A Συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B Χώρος 1
- C Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- D Χώρος 2
- a Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου
- b Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)
- c Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)
- d Δέκτης για τον ασύρματο εξωτερικό θερμοστάτη χώρου

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
 - "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [▶ 146]
 - "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [▶ 151]
- Για κάθε όροφο με ενδοδαπέδια θέρμανση: Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του εξωτερικού θερμοστάτη χώρου (ενσύρματου ή ασύρματου).
- Για την κύρια ζώνη:
 - Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου). Συνιστάται το σημείο ρύθμισης για την κύρια και τη συμπληρωματική ζώνη να ρυθμιστεί στην ίδια θερμοκρασία και να βεβαιώνετε ότι ΔΕΝ είναι πολύ χαμηλή (συνήθως: 20°C).
 - Διασφαλίστε ότι είναι δυνατή η κυκλοφορία του νερού στην κύρια ζώνη όταν οι βάνες αποκοπής είναι κλειστές.
- Για τη συμπληρωματική ζώνη:
 - Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από τον ασύρματο εξωτερικό θερμοστάτη χώρου (προαιρετικός εξοπλισμός EKTRTB).
- Στη λειτουργία ψύξης, μπορείτε να επιτρέψετε ή να ΜΗΝ επιτρέψετε στην ενδοδαπέδια θέρμανση (κύρια ή συμπληρωματική ζώνη) να παρέχει αναζωογόνηση της ατμόσφαιρας (όχι πραγματική ψύξη).
 - **Αν επιτρέπεται:**

Για την κύρια ζώνη: Εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) και συνδέστε τη στην εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.5 Για να

συνδέσετε τη βάνα αποκοπής" [▶ 166]). Η βάνα αποκοπής θα κλείσει, αν εγκαταλειφθεί το αίτημα της κύριας ζώνης.

Για τη συμπληρωματική ζώνη: Εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) και συνδέστε τη στην εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα **"9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής"** [▶ 166]). Η βάνα αποκοπής θα κλείσει, αν εγκαταλειφθεί το αίτημα της συμπληρωματικής ζώνης.

- Αν ΔΕΝ επιτρέπεται:

Για την κύρια ζώνη: Εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) και συνδέστε τη στην εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα **"9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής"** [▶ 166]). Η βάνα αποκοπής θα κλείσει, αν εγκαταλειφθεί το αίτημα της κύριας ζώνης ή αν ζητηθεί ψύξη.

Για τη συμπληρωματική ζώνη: Εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) και συνδέστε τη στην εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα **"9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής"** [▶ 166]). Η βάνα αποκοπής θα κλείσει, αν εγκαταλειφθεί το αίτημα της συμπληρωματικής ζώνης ή αν ζητηθεί ψύξη.

Αυτές οι συνδέσεις είναι συνδέσεις IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα **"9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου"** [▶ 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν υπάρχει αίτημα ψύξης και η ενεργοποίηση ψύξης για αυτήν τη ζώνη είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ο κυκλοφορητής δεν θα λειτουργήσει. Ωστόσο, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την ψύξη σε αυτήν τη ζώνη διατηρώντας τον κυκλοφορητή σε λειτουργία και μπλοκάροντας μόνο τον εκπομπό που δεν επιτρέπει την ψύξη μέσω της βάνας αποκοπής, πρέπει να επιλέξετε την έξοδο θέρμανσης/ψύξης για αυτήν τη βάνα στο IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα **"9.3.9 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου"** [▶ 171]).

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Κύρια ζώνη ρύθμισης θερμοκρασίας μονάδας ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	2 (Χώρος): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χειριστήριου άνεσης.
Συμπληρωματική ζώνη: ▪ #: [2.12] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 057	1 (Θερμοστάτης χώρου): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη.
Στην περίπτωση των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου για τη συμπληρωματική ζώνη ▪ #: [2.13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 146	1 (Μιας επαφής): Όταν ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης. Αυτή η ρύθμιση θα είναι τυπικά ενεργή.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	1 (Πρόσθετη ζώνη): Κύρια ζώνη + συμπληρωματική ζώνη


Ρύθμιση	Τιμή
Βάνα αποκοπής ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	Κύρια ζώνη: 1 (Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης) Συμπληρωματική ζώνη: 2 (Βάνα αποκοπής πρόσθετης ζώνης) Αυτή είναι μια σύνδεση ΙΟ πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής" [▶ 166])
Βάνα αποκοπής κατά την ψύξη: Κύρια ζώνη: ▪ #: [1.16] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 050 Συμπληρωματική ζώνη: ▪ #: [2.33] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 147	Η βάνα αποκοπής θα κλείσει ή όχι κατά την ψύξη μόλις αυτή η ρύθμιση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ για την κύρια ή τη συμπληρωματική ζώνη. Αν ΔΕΝ επιτρέπεται: 0 (Παροχή ψύξης): Η ενεργοποίηση ψύξης είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής" [▶ 166]). Αν επιτρέπεται: 1 (Παροχή ψύξης) Η ενεργοποίηση ψύξης είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας) Αυτή είναι μια σύνδεση ΙΟ πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [▶ 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή διπλής ζώνης): ▪ #: [1.44] και [2.38] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210 και 211	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [▶ 42].

Πλεονεκτήματα

- **Άνεση.** Ο συνδυασμός των δύο τύπων εκπομπών θερμότητας παρέχει:
 - Εξαιρετική άνεση θέρμανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης
 - Εξαιρετική άνεση ψύξης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
- **Απόδοση.**
 - Οι ζώνες μπορούν να εξαιρεθούν, αν η απαίτηση για αυτήν τη ζώνη εγκαταλειφθεί μέσω βανών αποκοπής.

Δύο ζώνες μέσω κυκλώματος διαλύματος και 2 κυκλοφορητών

Ρύθμιση

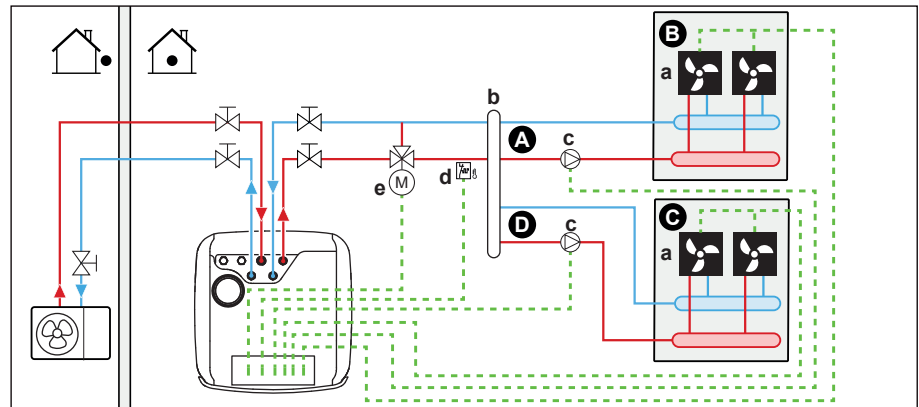

- A Συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B Χώρος 1
- C Χώρος 2
- D Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- a Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας (+ χειριστήρια)
- b Κύκλωμα διαλύματος
- c Κυκλοφορητής
- d Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)
- e Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης (του εμπορίου)

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις των ηλεκτρικών καλωδίων στη μονάδα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:

- ["9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα"](#) [▶ 146]

- ["9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα"](#) [▶ 151]

- Για κάθε χώρο με θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας: Οι θερμοπομποί αντλίας θερμότητας συνδέονται απευθείας στην εσωτερική μονάδα.
- Εγκαταστήστε ένα κύκλωμα διαλύματος (του εμπορίου) πριν από την κύρια και τη συμπληρωματική ζώνη.
- Σε συστήματα που χρησιμοποιούν μεγάλη αντισταθμιστική δεξαμενή, μπορεί να τοποθετηθεί μια 3οδη αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης (ελεγχόμενη από την εσωτερική μονάδα) μπροστά από το στοιχείο αποσύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.12 Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης"](#) [▶ 173]. Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου (Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης).

Κατά τη λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας των σωλήνων νερού, η βάνα παρακάμπτει τη μεγάλη αντισταθμιστική δεξαμενή. Αυτό αποτρέπει την άσκοπη κυκλοφορία, διατηρεί τη θερμική ομοιομορφία του δοχείου και έτσι μειώνει τις ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις της αντλίας θερμότητας.

- Για την κύρια ζώνη:
 - Εγκαταστήστε έναν εξωτερικό κυκλοφορητή (του εμπορίου) στην κύρια ζώνη και συνδέστε τον στην εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές \(κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές\)"](#) [▶ 168]).
 - Συνιστάται το σημείο ρύθμισης για την κύρια και τη συμπληρωματική ζώνη να ρυθμιστεί στην ίδια θερμοκρασία και να βεβαιώνετε ότι ΔΕΝ είναι πολύ χαμηλή (συνήθως: 20°C).
 - Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι

δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας

Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας

Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό

- Τα σήματα αιτήματος θέρμανσης ή ψύξης κάθε θερμοπομπού αντλίας θερμότητας συνδέονται παράλληλα στην ψηφιακή είσοδο της εσωτερικής μονάδας. Συμβουλευτείτε το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό για τη σωστή αναφορά (κύρια ζώνη: X43M/4 και X43M/5, συμπληρωματική ζώνη: X43M/4 και X43M/1). Η εσωτερική μονάδα θα παρέχει την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης μόνο όταν υπάρχει πραγματικό αίτημα.
 - Για τη συμπληρωματική ζώνη:
 - Εγκαταστήστε έναν εξωτερικό κυκλοφορητή (του εμπορίου) στη συμπληρωματική ζώνη και συνδέστε τον στην εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα "[9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές \(κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές\)](#)" [▶ 168]).
 - Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:
- Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
- Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας
- Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
- Τα σήματα αιτήματος θέρμανσης ή ψύξης κάθε θερμοπομπού αντλίας θερμότητας συνδέονται παράλληλα στην ψηφιακή είσοδο της εσωτερικής μονάδας. Συμβουλευτείτε το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό για τη σωστή αναφορά (κύρια ζώνη: X43M/4 και X43M/5, συμπληρωματική ζώνη: X43M/4 και X43M/1). Η εσωτερική μονάδα θα παρέχει την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης μόνο όταν υπάρχει πραγματικό αίτημα.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Κύρια ζώνη ρύθμισης θερμοκρασίας μονάδας: ■ #: [1.12] ■ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	2 (Χώρος): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χειριστηρίου άνεσης.
Συμπληρωματική ζώνη: ■ #: [2.12] ■ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 057	1 (Θερμοστάτης χώρου): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη.

Ρύθμιση	Τιμή
Στην περίπτωση των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου για τη συμπληρωματική ζώνη: ▪ #: [2.13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 146	1 (Μιας επαφής): Όταν ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης. Αυτή η ρύθμιση θα είναι τυπικά ενεργή.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	1 (Πρόσθετη ζώνη): Κύρια ζώνη + συμπληρωματική ζώνη
Κύρια ζώνη εξωτερικού κυκλοφορητή: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	12 (Κυκλοφορητής κύριας (Ψ/Θ)) Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές (κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές)" [▶ 168])
Συμπληρωματική ζώνη εξωτερικού κυκλοφορητή: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	13 (Κυκλοφορητής πρόσθετης (Ψ/Θ)) Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές (κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές)" [▶ 168])
Υδραυλικά αποσυνδεδεμένο: ▪ #: [3.10] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 008	1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: αποσυνδεδεμένο) Για να κατανοήσετε πώς συμπεριφέρονται οι κυκλοφορητές του δευτερεύοντος κυκλώματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Υδραυλικά αποσυνδεδεμένο έναντι μη αποσυνδεδεμένου" [▶ 43].
Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	14 (Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης) Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.12 Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης" [▶ 173]).

Ρύθμιση	Τιμή
Θερμοστάτης ασφαλείας: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα " 18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης " [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Θερμοστάτης ασφαλείας) Αυτή είναι μια σύνδεση ΙΟ πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα " 9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας " [▶ 176]).
Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή διπλής ζώνης): ▪ #: [1.44] και [2.38] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210 και 211	Ανατρέξτε στην ενότητα " Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου " [▶ 42].

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν περιλαμβάνεται μόνο ένας κυκλοφορητής που χρησιμοποιείται συνήθως για την κύρια ή τη συμπληρωματική ζώνη, τότε εγκαταστήστε έναν κυκλοφορητή (του εμπορίου) και συνδέστε τον στο σωστό **ΙΟ πεδίου** ([13] - **Κυκλοφορητής δευτερεύοντος (Ψ/Θ)**). Ο κυκλοφορητής θα ενεργοποιείται όταν υπάρχει αίτημα από μία από τις ζώνες (κύρια ή συμπληρωματική).

6.2.3 Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕΞΝ

Εάν οι εκπομποί θερμότητας που επιλέγονται για κάθε χώρο έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές θερμοκρασίες εξερχόμενου νερού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού (2 το μέγιστο).

Στο παρόν έγγραφο:

- Κύρια ζώνη = Η ζώνη με τη χαμηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία για τη θέρμανση και την υψηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία για την ψύξη
- Συμπληρωματική ζώνη = Η ζώνη με την υψηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία για τη θέρμανση και τη χαμηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία για την ψύξη

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αν υπάρχουν περισσότερες από μία ζώνες εξερχόμενου νερού, να εγκαθιστάτε ΠΑΝΤΑ έναν σταθμό βάνας ανάμιξης στην κύρια ζώνη, προκειμένου να μειώνεται (κατά τη θέρμανση)/να αυξάνεται (κατά την ψύξη) η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού, όταν προκύπτει αίτημα στη συμπληρωματική ζώνη.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Είναι δυνατός ο έλεγχος ανάλογα με τον χώρο ρυθμίζοντας τον έλεγχο θερμοκρασίας της μονάδας Daikin Altherma για την επιθυμητή ζώνη (#: [1.12] και [1.13]) σε **Εξερχόμενο νερό**, σε συνδυασμό με ξεχωριστούς θερμοστάτες χώρου για τη ρύθμιση της ροής σε κάθε δωμάτιο. Ωστόσο, αυτή η λύση μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις όπου η μονάδα Daikin Altherma παράγει θέρμανση/ψύξη χώρου ενώ δεν υπάρχει αίτημα σε κανένα δωμάτιο. Αντίθετα, είναι πιθανό να μην παράγεται καθόλου ψύξη/θέρμανση χώρου από τη μονάδα Daikin Altherma ενώ υπάρχουν δωμάτια με αίτημα. Σημειώστε ότι οι παραδοσιακοί θερμοστάτες ανά δωμάτιο δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή ONECTA.

Για πιο φιλικό προς τον χρήστη και αποδοτικό έλεγχο ανά αίτημα ανάλογα με τον χώρο, ενσωματώστε τη μονάδα Daikin Altherma στο οικοσύστημα Daikin Home Controls. Μια διαμόρφωση DHC απαιτεί ο έλεγχος θερμοκρασίας μονάδας για την επιθυμητή ζώνη (#: [1.12] και [1.13]) να ρυθμιστεί σε **θερμοστάτης χώρου**. Αυτό επιτρέπει στο οικοσύστημα DHC να υποβάλει αίτημα θέρμανσης/ψύξης χώρου όταν χρειάζεται στο δωμάτιο. Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ONECTA για διαμόρφωση μεμονωμένων σημείων ρύθμισης ή προγραμμάτων για κάθε δωμάτιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ανάλογα με τον χώρο και παραδείγματα εφαρμογών, ανατρέξτε στον οδηγό της εφαρμογής Daikin Home Controls.

Τυπικό παράδειγμα:


Χώρος (ζώνη)	Εκπομποί θερμότητας: Καθορισμένη θερμοκρασία
Σαλόνι (κύρια ζώνη)	Ενδοδαπέδια θέρμανση: - Κατά τη θέρμανση: 35°C - Κατά την ψύξη^(a): 20°C (μόνο αναζωογόνηση της ατμόσφαιρας, δεν επιτρέπεται πραγματική ψύξη)
Υπνοδωμάτια (συμπληρωματική ζώνη)	Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας: - Κατά τη θέρμανση: 45°C - Κατά την ψύξη: 12°C

^(a) Στη λειτουργία ψύξης, μπορείτε να επιτρέψετε ή να ΜΗΝ επιτρέψετε στην ενδοδαπέδια θέρμανση (κύρια ζώνη) να παρέχει αναζωογόνηση της ατμόσφαιρας (όχι πραγματική ψύξη). Δείτε τη διαμόρφωση παρακάτω.


Ρύθμιση

Είναι δυνατές τρεις παραλλαγές του συστήματος kit διπλής ζώνης:

- 1 Σύστημα χωρίς υδραυλικό διαχωριστή:

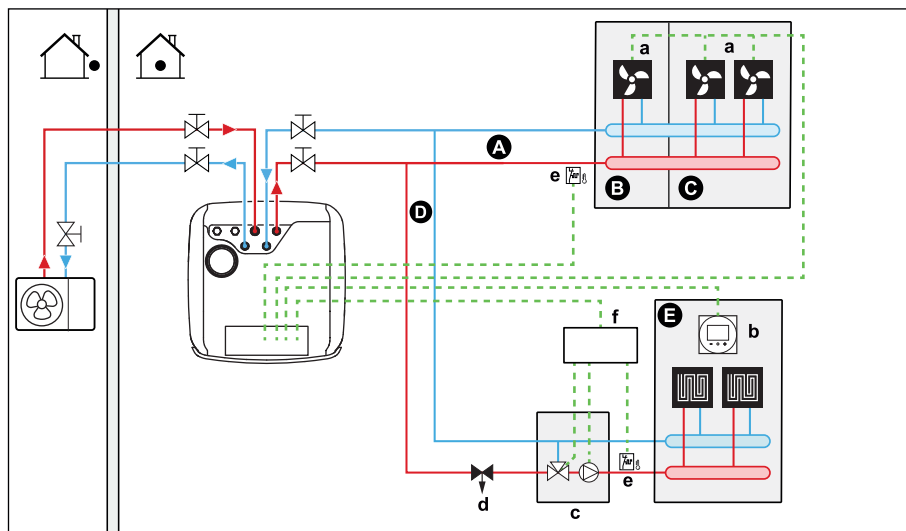


2 Σύστημα με υδραυλικό διαχωριστή για την κύρια ζώνη:

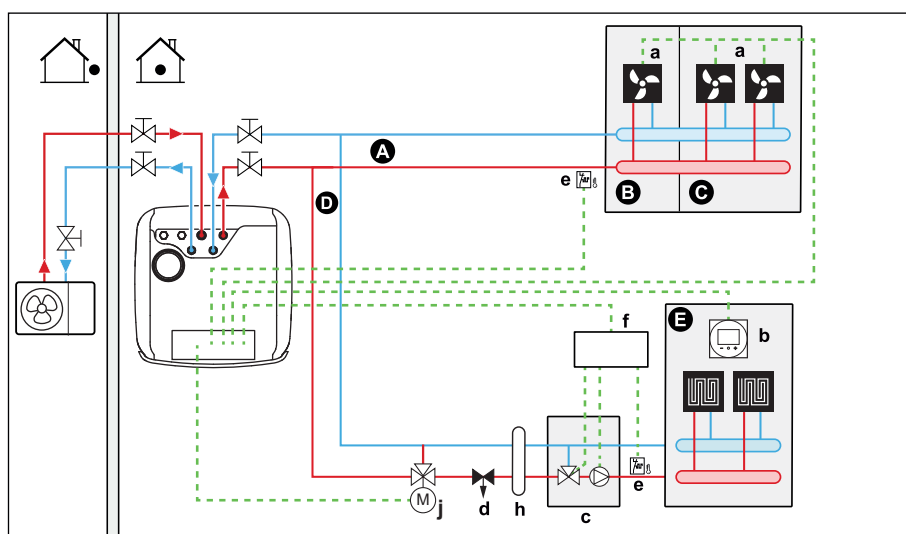

3 Σύστημα με υδραυλικό διαχωριστή και για τις δύο ζώνες:

Για αυτό το σύστημα, απαιτείται άμεσος κυκλοφορητής για τη συμπληρωματική ζώνη.

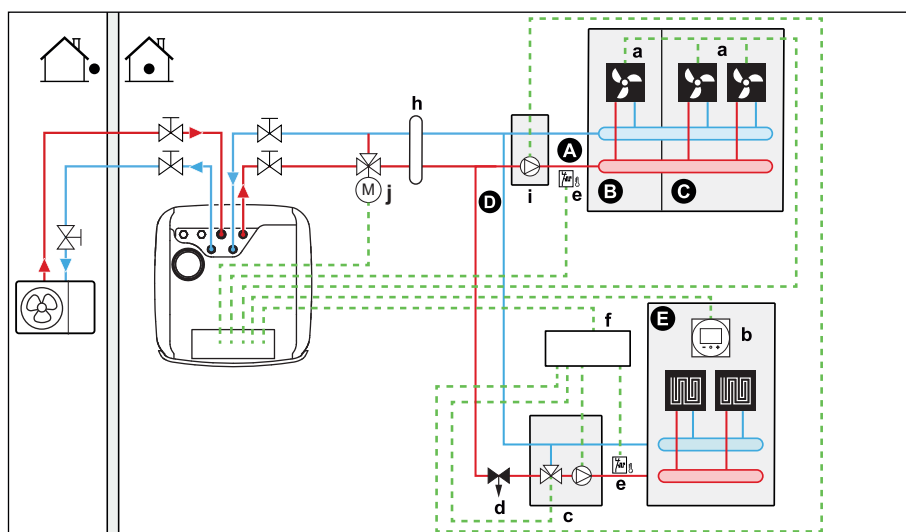

- A Συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B Χώρος 1
- C Χώρος 2
- D Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- E Χώρος 3

- a** Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας (+ χειριστήρια)
- b** Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)
- c** Σταθμός βάνας ανάμιξης
- d** Βάνα ρύθμισης πίεσης (του εμπορίου)
- e** Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου)
- f** Κιβώτιο ελέγχου κιτ διπλής ζώνης (ΕΚΜΙΚΡΟΑ)
- g** —
- h** Υδραυλικός διαχωριστής (δοχείο ομοιογενούς διανομής)
- i** Άμεσος κυκλοφορητής (για συμπληρωματική ζώνη) (π.χ. κατηγορία κυκλοφορητή χωρίς αναμείκτη ΕΚΜΙΚΗΥΑ)
- j** Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης (του εμπορίου)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριν από το σταθμό βάνας ανάμιξης πρέπει να τοποθετήσετε μια βάνα ρύθμισης πίεσης. Με αυτήν την ενέργεια θα εξασφαλίσετε την κατάλληλη ισορροπία στη ροή νερού μεταξύ της κύριας ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού και της συμπληρωματικής ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού ως προς την απαιτούμενη χωρητικότητα και των δύο ζωνών θερμοκρασίας νερού.

- Για την κύρια ζώνη:
 - Ο σταθμός βάνας ανάμιξης (που περιλαμβάνει κυκλοφορητή + βάνα ανάμιξης) εγκαθίσταται πριν την ενδοδαπέδια θέρμανση.
 - Ο σταθμός βάνας ανάμιξης ελέγχεται από το χειριστήριο του κιτ διπλής ζώνης (ΕΚΜΙΚΡΟΑ) με βάση το αίτημα θέρμανσης του χώρου.
 - Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου).
 - Διασφαλίστε ότι είναι δυνατή η κυκλοφορία του νερού στην κύρια ζώνη όταν οι βάνες αποκοπής είναι κλειστές
- Για τη συμπληρωματική ζώνη:
 - Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας. Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας

Στο εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας

Στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
 - Τα σήματα αιτήματος θέρμανσης ή ψύξης κάθε θερμοπομπού αντλίας θερμότητας συνδέονται παράλληλα στην ψηφιακή είσοδο της εσωτερικής μονάδας. Συμβουλευτείτε το συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό για τη σωστή αναφορά (κύρια ζώνη: X43M/4 και X43M/5, συμπληρωματική ζώνη: X43M/4 και X43M/1). Η εσωτερική μονάδα θα παρέχει την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης μόνο όταν υπάρχει πραγματικό αίτημα.

- Στη λειτουργία ψύξης, μπορείτε να επιτρέψετε ή να ΜΗΝ επιτρέψετε στην ενδοδαπέδια θέρμανση (κύρια ή συμπληρωματική ζώνη) να παρέχει αναζωογόνηση της ατμόσφαιρας (όχι πραγματική ψύξη).

- Αν επιτρέπεται:

MHN εγκαταστήσετε βάνα αποκοπής.

- Αν ΔΕΝ επιτρέπεται:

Για την κύρια ζώνη: Ο κυκλοφορητής του κιτ ανάμιξης δεν θα λειτουργήσει, αν εγκαταλειφθεί το αίτημα της κύριας ζώνης ή αν ζητηθεί ψύξη.

Για τη συμπληρωματική ζώνη: Εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής (του εμπορίου) όταν δεν έχει συνδεθεί άμεσος κυκλοφορητής (του εμπορίου). Συνδέστε τη βάνα αποκοπής στην εσωτερική μονάδα (ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής"](#) [► 166]). Η βάνα αποκοπής θα κλείσει, αν εγκαταλειφθεί το αίτημα της συμπληρωματικής ζώνης ή αν ζητηθεί ψύξη. Αν έχει εγκατασταθεί άμεσος κυκλοφορητής, ο κυκλοφορητής θα σταματήσει, αν εγκαταλειφθεί το αίτημα της συμπληρωματικής ζώνης ή αν ζητηθεί ψύξη. Συνδέστε τον άμεσο κυκλοφορητή στο κιβώτιο ελέγχου του κιτ διπλής ζώνης (ΕΚΜΙΚΡΟΑ).

Αυτές οι συνδέσεις είναι συνδέσεις IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα ["9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου"](#) [► 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τις ακίδες ακροδεκτών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε κυκλώματα διαλύματος μεγάλου όγκου, ΔΕΝ συνιστάται η χρήση κανονικά ανοιχτών βανών αποκοπής. Αν παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας, οι κανονικά ανοιχτές βάνες αποκοπής θα τεθούν σε ανοιχτή θέση και σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό να εισέλθει κρύο νερό στο κύκλωμα που ΔΕΝ επιτρέπει την ψύξη.

- Σε συστήματα που χρησιμοποιούν μεγάλη αντισταθμιστική δεξαμενή, μπορεί να τοποθετηθεί μια 3οδη αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης (ελεγχόμενη από την εσωτερική μονάδα) μπροστά από το στοιχείο αποσύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.12 Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης"](#) [► 173]. Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου (Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης).

Κατά τη λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας των σωλήνων νερού, η βάνα παρακάμπτεται τη μεγάλη αντισταθμιστική δεξαμενή. Αυτό αποτρέπει την άσκοπη κυκλοφορία, διατηρεί τη θερμική ομοιομορφία του δοχείου και έτσι μειώνει τις ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις της αντλίας θερμότητας.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Κύρια ζώνη ρύθμισης θερμοκρασίας μονάδας: ▪ #: [1.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 041	2 (Χώρος): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του χειριστηρίου άνεσης.
Συμπληρωματική ζώνη: ▪ #: [2.12] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 057	1 (Θερμοστάτης χώρου): Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη.

Ρύθμιση	Τιμή
Στην περίπτωση των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου για τη συμπληρωματική ζώνη: ▪ #: [2.13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 146	1 (Μιας επαφής): Όταν ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοπομπός αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης. Αυτή η ρύθμιση θα είναι τυπικά ενεργή.
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας νερού: ▪ #: [3.6] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 155	1 (Πρόσθετη ζώνη): Κύρια ζώνη + συμπληρωματική ζώνη
Έχει εγκατασταθεί κιτ διπλής ζώνης: ▪ #: [3.13.5] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 099	1 (Ενεργή): Έχει εγκατασταθεί κιτ διπλής ζώνης προκειμένου να προστεθεί συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας.
Υδραυλικά αποσυνδεδεμένο: ▪ #: [3.10] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 008	▪ 0 (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: μη αποσυνδεδεμένο): Ανατρέξτε στη διαμόρφωση συστήματος 1 πιο πάνω. ▪ 1 (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: αποσυνδεδεμένο): Ανατρέξτε στις διαμορφώσεις συστήματος 2 και 3 πιο πάνω. Για να κατανοήσετε πώς συμπεριφέρονται οι κυκλοφορητές του δευτερεύοντος κυκλώματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Υδραυλικά αποσυνδεδεμένο έναντι μη αποσυνδεδεμένου" [► 43].
Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [► 315] για περισσότερες πληροφορίες).	14 (Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης) Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τους ακροδέκτες και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.12 Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης" [► 173]).
Βάνα αποκοπής (αν δεν επιτρέπεται η ψύξη): ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [► 315] για περισσότερες πληροφορίες).	Συμπληρωματική ζώνη: 2 (Βάνα αποκοπής πρόσθετης ζώνης) Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τους ακροδέκτες και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής" [► 166]).

Ρύθμιση	Τιμή
Κυκλοφορητής κατά την ψύξη για την κύρια ζώνη: ▪ #: [1.16] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 050 Κυκλοφορητής ή βάνα αποκοπής κατά την ψύξη για τη συμπληρωματική ζώνη: ▪ #: [2.33] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 147	Κύρια ζώνη: Ο κυκλοφορητής θα σταματήσει κατά την ψύξη, αν η ενεργοποίηση ψύξης για την κύρια ζώνη είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Συμπληρωματική ζώνη: Ο κυκλοφορητής θα σταματήσει ή η βάνα αποκοπής θα κλείσει κατά την ψύξη, αν η ενεργοποίηση ψύξης για την κύρια ζώνη είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Αν ΔΕΝ επιτρέπεται: 0 (Παροχή ψύξης): Η ενεργοποίηση ψύξης είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Αν επιτρέπεται: 1 (Παροχή ψύξης): Η ενεργοποίηση ψύξης είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
Κύρια ζώνη θερμοστάτη ασφαλείας	Για σύνδεση στο κιβώτιο ελέγχου του κιτ διπλής ζώνης (ΕΚΜΙΚΡΟΑ).
Συμπληρωματική ζώνη θερμοστάτη ασφαλείας: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [► 315] για περισσότερες πληροφορίες).	Για σύνδεση στη μονάδα 9 (Θερμοστάτης ασφαλείας): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [► 176]).
Κύρια παροχή: Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου (εφαρμογή διπλής ζώνης): ▪ #: [1.44] και [2.38] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 210 και 211	Ανατρέξτε στην ενότητα "Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου" [► 42]. Σημείωση: Όταν είναι εγκατεστημένη διάταξη αποσύνδεσης ή μεγάλη αντισταθμιστική δεξαμενή, κρατήστε την κύρια και τη δευτερεύουσα παροχή όσο το δυνατόν πιο κοντά, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή ροή μέσω της δεξαμενής και η ορθή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος.

Ρύθμιση	Τιμή
Δευτερεύουσα παροχή: Ταχύτητα αντλίας του κυκλοφορητή στον σταθμό βάνας ανάμιξης όταν υπάρχει αίτημα παροχής στην κύρια ζώνη (= μικτή ζώνη): #: [3.13.3] - Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 096	- Αν οριστεί μέσω δυναμικών διαδρομών: 0,0~1,0 (βήμα: 0,1) - Αν οριστεί μέσω κωδικού ρύθμισης εγκατάστασης: 0,01~1,00 (βήμα: 0,01) Παράδειγμα: - Ρύθμιση 0,0 = 0% ταχύτητα αντλίας = 100% PWM αποστέλλεται στην αντλία - Ρύθμιση 1,0 = 100% ταχύτητα αντλίας = 0% PWM αποστέλλεται στην αντλία - Ρύθμιση 0,4 = 40% ταχύτητα αντλίας = 60% PWM αποστέλλεται στην αντλία
Δευτερεύουσα παροχή: Ταχύτητα αντλίας του άμεσου κυκλοφορητή όταν ζητείται ροή στη συμπληρωματική ζώνη (= ζώνη άμεσης παροχής): #: [3.13.2] - Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 097	- Αν οριστεί μέσω δυναμικών διαδρομών: 0,0~1,0 (βήμα: 0,1) - Αν οριστεί μέσω κωδικού ρύθμισης εγκατάστασης: 0,01~1,00 (βήμα: 0,01) Παράδειγμα: - Ρύθμιση 0,0 = 0% ταχύτητα αντλίας = 100% PWM αποστέλλεται στην αντλία - Ρύθμιση 1,0 = 100% ταχύτητα αντλίας = 0% PWM αποστέλλεται στην αντλία - Ρύθμιση 0,4 = 40% ταχύτητα αντλίας = 60% PWM αποστέλλεται στην αντλία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του κιτ διπλής ζώνης, ανατρέξτε στο [3.13] **Κιτ δύο ζωνών** στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις" του οδηγού αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων.

Πλεονεκτήματα

• Άνεση.

- Ο συνδυασμός των δύο συστημάτων εκπομπών θερμότητας παρέχει εξαιρετική άνεση θέρμανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και εξαιρετική άνεση ψύξης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας.

• Απόδοση.

- Ανάλογα με το αίτημα, η εσωτερική μονάδα παρέχει διαφορετική θερμοκρασία εξερχόμενου νερού που ταιριάζει με την καθορισμένη θερμοκρασία των διαφορετικών εκπομπών θερμότητας.
- Η ενδοδαπέδια θέρμανση έχει βέλτιστη απόδοση με το σύστημα αντλίας θερμότητας.

6.3 Ρύθμιση διπλών πηγών θερμότητας

Η μονάδα με ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης ενέργειας προσφέρει διάφορες δυνατότητες ενσωμάτωσης βοηθητικών και διπλών πηγών θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρου. Αυτό επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του

συστήματος για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και μέγιστη άνεση χρήστη για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση.

6.3.1 Ρύθμιση άμεσης βοηθητικής πηγής θερμότητας για θέρμανση χώρου



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η άμεση (SH) βοηθητική πηγή θερμότητας είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση 1 ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού με:

- ρύθμιση μέσω θερμοστάτη χώρου Ή
- ρύθμιση μέσω εξωτερικού θερμοστάτη χώρου.

- Η θέρμανση χώρου μπορεί να παρασχεθεί από τις εξής μονάδες:
 - Την εσωτερική μονάδα
 - Έναν βοηθητικό λέβητα (του εμπορίου) που συνδέεται με το σύστημα
- Όταν υπάρχει αίτημα θέρμανσης, ξεκινά η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας ή του βοηθητικού λέβητα. Το ποια από αυτές τις μονάδες θα λειτουργήσει εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία (κατάσταση της εναλλαγής στην εξωτερική πηγής θερμότητας). Αν δοθεί έγκριση στον βοηθητικό λέβητα, η θέρμανση χώρου από την εσωτερική μονάδα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
- Η διπλή λειτουργία είναι δυνατή μόνο αν η θέρμανση χώρου είναι ενεργοποιημένη.
- Το ζεστό νερό χρήσης παρέχεται πάντα από το δοχείο αποθήκευσης από την εσωτερική μονάδα.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης της αντλίας θερμότητας η αντλία θερμότητας λειτουργεί, για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία που έχει οριστεί μέσω του χειριστηρίου. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία αντιστάθμισης, η θερμοκρασία του νερού καθορίζεται αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.
- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης του βοηθητικού λέβητα, ο βοηθητικός λέβητας λειτουργεί, για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία νερού που έχει οριστεί μέσω του χειριστηρίου του βοηθητικού λέβητα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία-στόχος του λέβητα συμφωνεί με τη θερμοκρασία-στόχο της μονάδας, η οποία εξαρτάται από το σημείο ρύθμισης υπερθέρμανσης.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού επιλέγεται με βάση τη ρύθμιση [3.12] **Ανώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (θέρμανση)**. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στο σύστημα**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το μέγιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα μειωθεί επίσης κατά 5°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη** αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [1.19] **Ανώτατο όριο θέρμανσης (2 ζώνες)**, μόνο αν η ρύθμιση [3.13.5] **Κιτ δύο ζωνών, εγκατεστημένο** είναι ενεργοποιημένη. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το μέγιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα μειωθεί επίσης κατά 5°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

Ρύθμιση

- Ενσωματώστε τον άμεσο (SH) βοηθητικό λέβητα ως εξής:

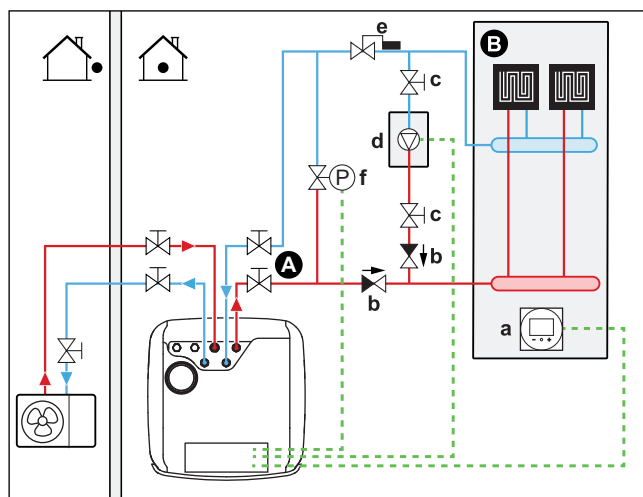

- A** Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B** Ένας μόνο χώρος
- a** Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)
- b** Βάνα αντεπιστροφής (του εμπορίου)
- c** Βάνα αποκοπής (του εμπορίου)
- d** Βοηθητικός λέβητας (του εμπορίου)
- e** Βάνα υδροστάτη (του εμπορίου)
- f** Ελεγχόμενη βάνα παράκαμψης (του εμπορίου)



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο βοηθητικός λέβητας και η εγκατάστασή του στο σύστημα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η Daikin ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για εσφαλμένη ή μη ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος του βοηθητικού λέβητα.

- Βεβαιωθείτε ότι το νερό επιστροφής στην αντλία θερμότητας ΔΕΝ υπερβαίνει τους 75°C. Για να το κάνετε αυτό:
 - Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού μέσω του ελεγκτή βοηθητικού λέβητα στους 75°C το μέγιστο.
 - Τοποθετήστε μια βάνα υδροστάτη στην ροή του νερού επιστροφής της αντλίας θερμότητας. Ρυθμίστε τη βάνα υδροστάτη ώστε να κλείνει σε θερμοκρασία άνω των 75°C και να ανοίγει σε θερμοκρασία κάτω των 75°C.
- Τοποθετήστε βάνες αντεπιστροφής. Χρησιμοποιήστε βάνες αντεπιστροφής χαμηλής αντίστασης (με όσο το δυνατόν χαμηλότερη πίεση ανοίγματος) για σταθερή παροχή και αποφυγή των διακυμάνσεων.
- Εγκαταστήστε μια 2οδη βάνα (βάνα παράκαμψης που ελέγχεται από την εσωτερική μονάδα). Ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.11 Για να συνδέσετε τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας"](#) [▶ 172]. Αυτή είναι μια σύνδεση **ΙΟ πεδίου** (Βάνα παράκαμψης σε σύστημα με δύο πηγές θέρμανσης).

Κατά τη διπλή λειτουργία του βοηθητικού λέβητα και κατά τον χρόνο μετά τη λειτουργία του κυκλοφορητή του λέβητα (ρύθμιση [5.14.6] **Χρόνος λειτουργίας μετά την απεμπλοκή**, βεβαιωθείτε ότι αυτή η ρύθμιση συμφωνεί με τον χρόνο μετά τη λειτουργία του κυκλοφορητή του λέβητα), η εσωτερική μονάδα θα ανοίγει αυτήν τη βάνα. Όταν είναι ανοιχτή, η αντλία θερμότητας μπορεί να παρακάμπτει τον βοηθητικό λέβητα, διατηρώντας έτσι την ελάχιστη παροχή νερού που απαιτείται για την αντιπαγετική προστασία των σωλήνων νερού.

- Η εξωτερική πηγή θερμότητας (βοηθητικός λέβητας) ελέγχεται από το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στην εσωτερική μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.10 Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή"](#)

θερμότητας" [► 172]. Αυτή είναι μια σύνδεση **ΙΟ πεδίου** (ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις **ΙΟ πεδίου**" [► 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- Για να ρυθμίσετε τους εκπομπούς θερμότητας, ανατρέξτε στην ενότητα "6.2 Ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρου" [► 42].

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Λέβητας διπλής λειτουργίας: ▪ #: [5.37] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 093	1 (Υπάρχει δεύτερη πηγή): Ο λέβητας διπλής λειτουργίας για θέρμανση χώρου έχει εγκατασταθεί και επιτρέπεται η λειτουργία του.
Υστέρηση στην εξωτερική θερμοκρασία: ▪ #: [5.14.4] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 021	3 (Υστέρηση εναλλαγής πηγών): Υστέρηση στην εξωτερική θερμοκρασία για την εναλλαγή από την αντλία θερμότητας στον λέβητα διπλής λειτουργίας/με δοχείο. Εύρος 2~10°C, εύρος βημάτων 1°C
Εύρος λειτουργίας: ▪ #: [5.14.2] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Κατώτερο όριο θερμοκρασίας: 024 Ανώτερο όριο θερμοκρασίας: 023	Κατώτερο όριο θερμοκρασίας: 0 Ανώτερο όριο θερμοκρασίας: 5 Επιλέξτε το όριο χαμηλής και υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας στο οποίο η αντλία θερμότητας θα κάνει εναλλαγή στη βοηθητική πηγή θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων.


Ρύθμιση	Τιμή
Χρονόμετρο μετά την εκτέλεση: #: [5.14.6] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 025	600 δευτερόλεπτα (Χρόνος λειτουργίας μετά την απεμπλοκή): Καθορίζει την ελάχιστη χρονική διάρκεια κατά την οποία παραμένει ενεργοποιημένος ο κυκλοφορητής του λέβητα διπλής λειτουργίας στη θέρμανση χώρου μετά τη διακοπή του αιτήματος. Αυτός ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται τη στιγμή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της διπλής λειτουργίας. Αποτρέπει τη μετάβαση σε άλλη λειτουργία όσο λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, η βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας παραμένει ανοιχτή για να διασφαλίζεται η ροή προς την εσωτερική μονάδα. Σημείωση: Είναι πιθανό, όταν δύο κυκλοφορητές λειτουργούν σε παράλληλα κυκλώματα, στο ένα από τα δύο κυκλώματα να μην υπάρχει ροή. Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τον χρονοδιακόπτη μετά τη λειτουργία του κυκλοφορητή του λέβητα όταν σταματήσει το αίτημα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λέβητα για τη σωστή τιμή. Εύρος 0~1500 δευτερόλεπτα, εύρος βημάτων 1 δευτερόλεπτο
Εξωτερική πηγή θερμότητας: #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	4 (Εξωτερική πηγή θερμότητας) Αυτή είναι μια σύνδεση ΙΟ πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.10 Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας" [▶ 172])
Βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας: #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	9 (Βάνα παράκαμψης σε σύστημα με δύο πηγές θέρμανσης) Αυτή είναι μια σύνδεση ΙΟ πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.11 Για να συνδέσετε τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας" [▶ 172])

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Βεβαιωθείτε ότι η υστέρηση της διπλής λειτουργίας έχει αρκετή διαφορά, για να αποτρέψετε τη συχνή αλλαγή μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του βοηθητικού λέβητα.
- Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία μετριέται μέσω του αισθητήρα αέρα της εξωτερικής μονάδας, φροντίστε να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα στη σκιά, ώστε να ΜΗΝ επηρεάζεται ή να μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ από το άμεσο ηλιακό φως.
- Η συχνή αλλαγή ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση του βοηθητικού λέβητα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βοηθητικού λέβητα για περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλαγή στην εξωτερική πηγή θερμότητας που καθορίζεται από βοηθητική επαφή

- Η βοηθητική επαφή μπορεί να είναι:
 - Ένας θερμοστάτης εξωτερικής θερμοκρασίας
 - Μια επαφή μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος
 - Μια χειροκίνητη επαφή
 - ...
- Ρύθμιση: Συνδέστε καλώδια στο χώρο εγκατάστασης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:

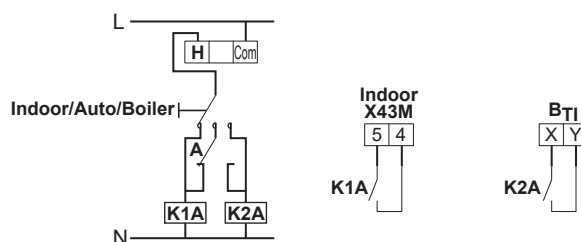

- B_{TI}** Είσοδος θερμοστάτη λέβητα
A Βοηθητική επαφή (κανονικά κλειστή)
H Θερμοστάτης χώρου αιτημάτων θέρμανσης (προαιρετικό εξάρτημα)
K1A Βοηθητικό ρελέ για ενεργοποίηση της εσωτερικής μονάδας (του εμπορίου)
K2A Βοηθητικό ρελέ για την ενεργοποίηση του λέβητα (του εμπορίου)
Indoor Εσωτερική μονάδα
Auto Αυτόματα
Boiler Λέβητας

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


- Βεβαιωθείτε ότι η βοηθητική επαφή έχει αρκετή διαφορά ή χρονική καθυστέρηση, για να αποτρέψετε τη συχνή αλλαγή μεταβολή μεταξύ της λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας και του βοηθητικού λέβητα.
- Αν η βοηθητική επαφή είναι ένας θερμοστάτης εξωτερικής θερμοκρασίας, φροντίστε να εγκαταστήσετε το θερμοστάτη στη σκιά, ώστε να ΜΗΝ επηρεάζεται ή να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ από το άμεσο ηλιακό φως.
- Η συχνή αλλαγή ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση του βοηθητικού λέβητα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βοηθητικού λέβητα για περισσότερες πληροφορίες.

6.3.2 Ρύθμιση έμμεσης βοηθητικής πηγής θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρου

Ο βοηθητικός λέβητας (του εμπορίου) συνδέεται στο δοχείο αποθήκευσης και ελέγχεται από το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στην εσωτερική μονάδα. Μπορεί να θερμάνει ζεστό νερό χρήσης και, αν επιτρέπεται από τον χρήστη, μπορεί να θερμάνει τον χώρο με υποστήριξη θέρμανσης δοχείου. Το αν θα λειτουργεί η αντλία θερμότητας ή ο βοηθητικός λέβητας εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του δοχείου αποθήκευσης.

Ρύθμιση

- 1 Εγκαταστήστε τον βοηθητικό λέβητα σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:

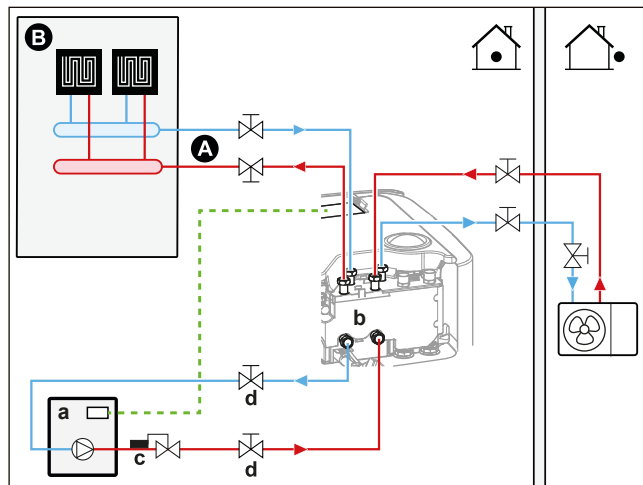

- A Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
- B Ένας μόνο χώρος
- a Βοηθητικός λέβητας (του εμπορίου)
- b Διπλή σύνδεση
- c Βάνα υδροστάτη (του εμπορίου)
- d Βάνα αποκοπής (του εμπορίου)



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο βοηθητικός λέβητας και η εγκατάστασή του στο σύστημα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η Daikin ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για εσφαλμένη ή μη ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος του βοηθητικού λέβητα.

- Βεβαιωθείτε ότι το νερό επιστροφής στο δοχείο αποθήκευσης ΔΕΝ υπερβαίνει τους 95°C. Για να το κάνετε αυτό:
 - Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού μέσω του χειριστηρίου του βοηθητικού λέβητα στους 95°C το μέγιστο.
 - Εγκαταστήστε μια βάνα υδροστάτη στην παροχή του νερού επιστροφής της αντλίας θερμότητας. Ρυθμίστε τη βάνα υδροστάτη να κλείνει σε θερμοκρασία άνω των 95°C και να ανοίγει σε θερμοκρασία κάτω των 95°C.
- Η εξωτερική πηγή θερμότητας (βοηθητικός λέβητας) ελέγχεται από το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στην εσωτερική μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.10 Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας"](#) [► 172]. Αυτή είναι μια σύνδεση **ΙΟ πεδίου** (ανατρέξτε στην ενότητα ["9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου"](#) [► 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Παρουσία λέβητα με δοχείο: ▪ #: [5.32] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 078	1 (Ενεργή) Ρύθμιση που υποδεικνύει ότι υπάρχει λέβητας με δοχείο και μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Ο λέβητας με δοχείο καλύπτει τη ζήτηση θέρμανσης: ▪ #: [5.14.1] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 012	0 (Ανενεργή): Ο βοηθητικός λέβητας είναι πολύ μικρός για να καλύψει το αίτημα θέρμανσης του κτηρίου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εφεδρική πηγή θερμότητας. 1 (Ενεργή): Ο βοηθητικός λέβητας είναι αρκετά μεγάλος για να καλύψει το αίτημα θέρμανσης του κτηρίου και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί πρόσθετη κύρια πηγή θερμότητας.
Εύρος λειτουργίας: ▪ #: [5.14.2] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Κατώτερο όριο θερμοκρασίας: 024 Ανώτερο όριο θερμοκρασίας: 023	Κατώτερο όριο θερμοκρασίας: 0 Ανώτερο όριο θερμοκρασίας: 5 Επιλέξτε το όριο χαμηλής και υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας στο οποίο η αντλία θερμότητας θα κάνει εναλλαγή στη βοηθητική πηγή θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων.
Υστέρηση διπλής λειτουργίας: ▪ #: [5.14.4] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 021	3 (Υστέρηση εναλλαγής πηγών): Υστέρηση στην εξωτερική θερμοκρασία για την εναλλαγή από την αντλία θερμότητας στον λέβητα διπλής λειτουργίας/με δοχείο. Εύρος 2~10°C, εύρος βημάτων 1°C
Εξωτερική πηγή θερμότητας: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα " 18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης " [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	4 (Εξωτερική πηγή θερμότητας) Αυτή είναι μια σύνδεση ΙΟ πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα " 9.3.10 Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας " [▶ 172])

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Καθώς η εξωτερική θερμοκρασία μετρίεται μέσω του αισθητήρα αέρα της εξωτερικής μονάδας, φροντίστε να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα στη σκιά, ώστε να ΜΗΝ επηρεάζεται ή να μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ από το άμεσο ηλιακό φως.
- Η συχνή αλλαγή ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση του βοηθητικού λέβητα.

6.3.3 Ρύθμιση συστήματος ηλιακών μέσω σύνδεσης απορροής


Ένα σύστημα ηλιακών χωρίς πίεση μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δοχείο αποθήκευσης μέσω σύνδεσης αποστράγγισης.

Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας ρύθμισης και αντλίας για συστήματα ηλιακών (EKS RPS4*).

Για οδηγίες εγκατάστασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ απορροής ηλιακών (EKECDBC03A*).

Ρύθμιση

- 1** Ενσωματώστε το σύστημα ηλιακών ως εξής:

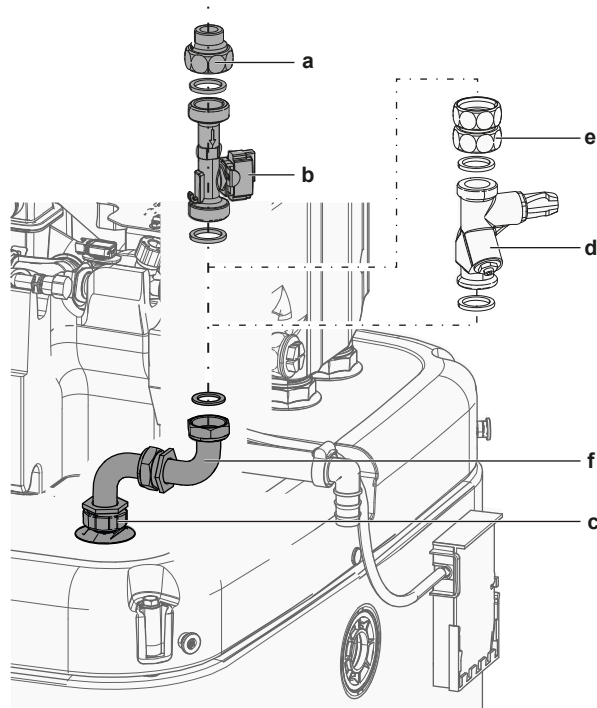

- a Σύνδεση παροχής απορροής ηλιακών (EKS RPS4*)
- b Αισθητήρας ροής (EKS RPS4*)
- c Σύνδεση απορροής (EKECDBC03A*)
- d Βαλβίδα ρύθμισης ροής (προαιρετικά)
- e Διάταξη συνδέσεων (προαιρετικά)
- f Κιτ σύνδεσης συστήματος απορροής (EKECDBC03A*)


**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Οι ηλιακοί συλλέκτες ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθούν ψηλότερα από την εσωτερική μονάδα. ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλιστεί μια κατωφερική κλίση με ελάχιστη κλίση των σωληνώσεων των ηλιακών. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αποστράγγιση του συστήματος ηλιακών και ως εκ τούτου να αποτρέπονται τυχόν ζημιές από τον παγετό.

Διαμόρφωση**Χωρίς είσοδο ηλιακού συλλέκτη**

Ρύθμιση	Τιμή
Παρουσία θερμικού ηλιακού συλλέκτη: ▪ #: [5.21.9] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 185	1 (Ενεργός): Το ηλιακό σύστημα είναι εγκατεστημένο στη μονάδα ECH ₂ O.

Με είσοδο ηλιακού συλλέκτη

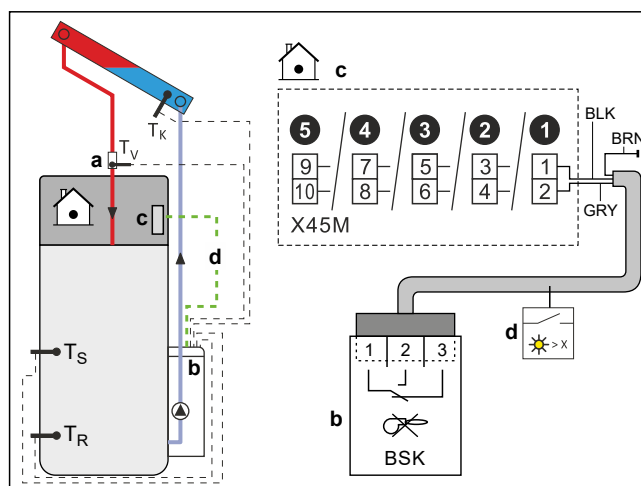

- a Αισθητήρας ροής (EKS RPS4*)
 b Επαφή κλειδώματος καύσης (EKS RPS4*)
 c Είσοδος ηλιακού συλλέκτη (Πρόκειται για σύνδεση IO πεδίου)
 d Καλώδιο επαφής κλειδώματος καύσης

Η προτεραιότητα ηλιακού συλλέκτη ελέγχεται από τη μονάδα ρύθμισης και αντλίας για συστήματα ηλιακών (EKS RPS4*) μέσω της επαφής αποκλεισμού καύσης που συνδέεται στην είσοδο ηλιακού συλλέκτη. Αυτή είναι μια σύνδεση **IO πεδίου** (ανατρέξτε στην ενότητα **"9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου"** [▶ 142]) όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για διαμόρφωση της επαφής αποκλεισμού καύσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας ρύθμισης και αντλίας για συστήματα ηλιακών (EKS RPS4*).


Ρύθμιση	Τιμή
Παρουσία θερμικού ηλιακού συλλέκτη: ▪ #: [5.21.9] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 185	1 (Ενεργός): Το ηλιακό σύστημα είναι εγκατεστημένο στη μονάδα ECH ₂ O.
Προτεραιότητα θερμικής ηλιακής ενέργειας: ▪ #: [5.21.10] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 186	1 (Ενεργός): Το εγκατεστημένο ηλιακό σύστημα έχει προτεραιότητα έναντι άλλων πηγών θερμότητας.
Είσοδος ηλιακών: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	12 (Είσοδος ηλιακού συλλέκτη) Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.18 Για να συνδέσετε την είσοδο ηλιακού συλλέκτη" [▶ 184])

6.3.4 Ρύθμιση συστήματος ηλιακών μέσω εναλλάκτη θερμότητας διπλής λειτουργίας

Ένα σύστημα ηλιακών με πίεση μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δοχείο αποθήκευσης μέσω διπλής σύνδεσης.

Ρύθμιση

- 1 Ενσωματώστε το σύστημα ηλιακών ως εξής:

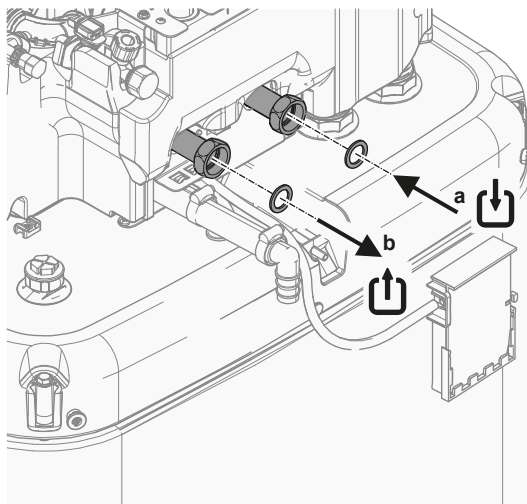


- a ΕΙΣΟΔΟΣ εναλλάκτη θερμότητας διπλής λειτουργίας
b ΕΞΟΔΟΣ εναλλάκτη θερμότητας διπλής λειτουργίας

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Παρουσία θερμικού ηλιακού συλλέκτη: ▪ #: [5.21.9] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 185	1 (Ενεργός): Το ηλιακό σύστημα είναι εγκατεστημένο στη μονάδα ECH ₂ O.

6.4 Ρύθμιση του δοχείου αποθήκευσης

6.4.1 Διάταξη συστήματος – Ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης

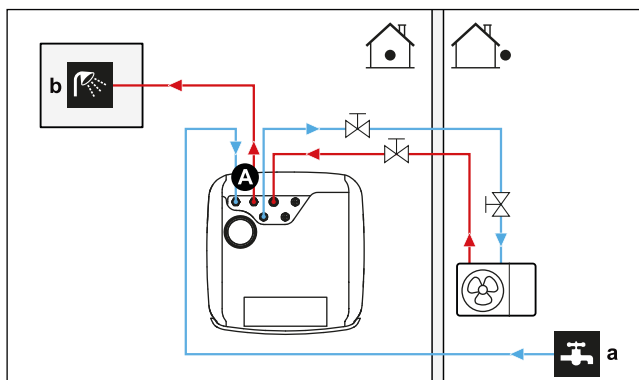

- A Ζεστό νερό χρήσης
a ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού
b ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού

6.4.2 Επιλογή του όγκου και της επιθυμητής θερμοκρασίας για το δοχείο αποθήκευσης

Οι άνθρωποι νιώθουν ότι το νερό είναι ζεστό, όταν η θερμοκρασία του είναι 40°C. Επομένως, η κατανάλωση ZNX εκφράζεται πάντα ως ισοδύναμος όγκος ζεστού νερού με θερμοκρασία 40°C. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του δοχείου αποθήκευσης σε υψηλότερη τιμή (για παράδειγμα: 53°C), περίπτωση στην οποία το ζεστό νερό θα αναμειγνύεται με κρύο νερό (για παράδειγμα: 15°C). Η θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης που προκύπτει εξαρτάται από αυτό το σημείο ρύθμισης καθώς και από την τρέχουσα θερμοκρασία του δοχείου αποθήκευσης.

Καθορισμός της κατανάλωσης ZNX

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και υπολογίστε την κατανάλωση ZNX (ισοδύναμος όγκος ζεστού νερού χρήσης στους 40°C) χρησιμοποιώντας τυπικούς όγκους νερού:

Ερώτηση	Τυπικός όγκος νερού
Πόσα ντους χρειάζεστε την ημέρα;	1 ντους = 10 λεπτά×10 l/min = 100 l
Πόσα μπάνια χρειάζεστε την ημέρα;	1 μπάνιο = 150 l
Πόσο νερό χρειάζεστε στο νεροχύτη της κουζίνας ανά ημέρα;	1 νεροχύτης = 2 λεπτά×5 l/min = 10 l
Έχετε άλλες ανάγκες ζεστού νερού χρήσης;	—

Παράδειγμα: Εάν η κατανάλωση ZNX μιας οικογένειας (4 ατόμων) ανά ημέρα είναι η εξής:

- 3 ντους
- 1 μπάνιο
- 3 όγκοι νεροχύτη

Τότε η κατανάλωση ZNX = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Πιθανοί όγκοι δοχείου αποθήκευσης

Τύπος	Ισοδύναμος όγκος ζεστού νερού στους 40°C
Ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης	Τιμές κατά προσέγγιση του ισοδύναμου όγκου ζεστού νερού στους 40°C για το σημείο ρύθμισης του δοχείου αποθήκευσης σε μέσες κλιματικές συνθήκες ▪ 300 - 48°C: ~155 l μικτού κυκλώματος νερού στους 40°C ▪ 500 - 47°C: ~236 l μικτού κυκλώματος νερού στους 40°C

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Αν η κατανάλωση ZNX διαφέρει ανά ημέρα, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα με διαφορετικές επιθυμητές θερμοκρασίες δοχείου αποθήκευσης για κάθε ημέρα.
- Όσο χαμηλότερη είναι η επιθυμητή θερμοκρασία του δοχείου αποθήκευσης, τόσο μεγαλύτερη οικονομία θα επιτυγχάνεται. Με την επιλογή μεγαλύτερου δοχείου αποθήκευσης, μπορείτε να μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου αποθήκευσης.
- Η ίδια η αντλία θερμότητας μπορεί να παράγει ζεστό νερό χρήσης θερμοκρασίας 63°C το μέγιστο (57°C εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή). Η ηλεκτρική αντίσταση που ενσωματώνεται στην αντλία θερμότητας μπορεί να αυξήσει αυτήν τη θερμοκρασία. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο θα καταναλωθεί επιπλέον ενέργεια. Συνιστάται να ρυθμίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία του δοχείου ZNX κάτω από τους 63°C, προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης.


- Όσο υψηλότερη είναι η εξωτερική θερμοκρασία, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση της αντλίας θερμότητας.
- Αν η χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, σας συνιστούμε να θερμαίνετε το δοχείο αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Αν η χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σας συνιστούμε να θερμαίνετε το δοχείο αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Όταν η αντλία θερμότητας παράγει ζεστό νερό χρήσης, δεν μπορεί να θερμάνει έναν χώρο. Εάν χρειάζεστε ζεστό νερό χρήσης και θέρμανση χώρου ταυτόχρονα, συνιστάται να παράγετε το ζεστό νερό χρήσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν δεν υπάρχει χαμηλότερη ζήτηση για θέρμανση χώρου.

6.4.3 Ρύθμιση και διαμόρφωση – δοχείο αποθήκευσης

- Στην περίπτωση μεγάλης κατανάλωσης ZNX, μπορείτε να θερμάνετε το δοχείο αποθήκευσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Για να θερμάνετε το δοχείο αποθήκευσης στην επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου αποθήκευσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής πηγές ενέργειας:
 - Τον θερμοδυναμικό κύκλο της αντλίας θερμότητας
 - Ηλεκτρικός εφεδρικός θερμαντήρας
 - Διπλή πηγή θερμότητας, ανατρέξτε στην ενότητα ["6.3 Ρύθμιση διπλών πηγών θερμότητας"](#) [▶ 72]
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα ["10 Διαμόρφωση"](#) [▶ 186].

6.4.4 Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού

Ρύθμιση

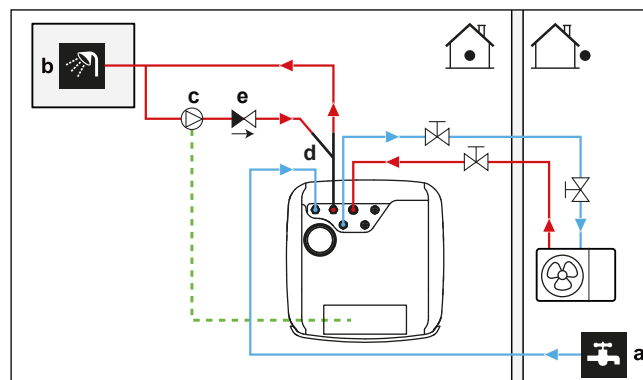

- a ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού
- b ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (ντους (του εμπορίου))
- c Κυκλοφορητής ZNX (του εμπορίου)
- d Κιτ ανακυκλοφορίας (141554) (προαιρετικό)
- e Βάνα αντεπιστροφής (του εμπορίου)

- Με τη σύνδεση ενός κυκλοφορητή ZNX, μπορείτε να έχετε άμεσα διαθέσιμο ζεστό νερό στη βρύση.
- Ο κυκλοφορητής ZNX διατίθεται στο εμπόριο και η εγκατάστασή του αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη. Για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων, ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές \(κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές\)"](#) [▶ 168].

- Για οδηγίες εγκατάστασης του προαιρετικού κιτ ανακυκλοφορίας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ ανακυκλοφορίας (141554).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του προμηθευτή του κυκλοφορητή κατά τη σύνδεση κυκλοφορητή ZNX.

Ρύθμιση

Ρύθμιση	Τιμή
Κυκλοφορητής ZNX: ▪ #: [4.13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 149	1 (Ανακυκλοφορία): Ο κυκλοφορητής ZNX θα ξεκινά να λειτουργεί όταν είναι ενεργό το πρόγραμμα άμεσης παροχής ζεστού νερού.

- Μπορείτε να καθορίσετε ένα πρόγραμμα για να ρυθμίσετε τον κυκλοφορητή ZNX μέσω του χειριστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς διαμόρφωσης.

6.4.5 Κυκλοφορητής ZNX για απολύμανση

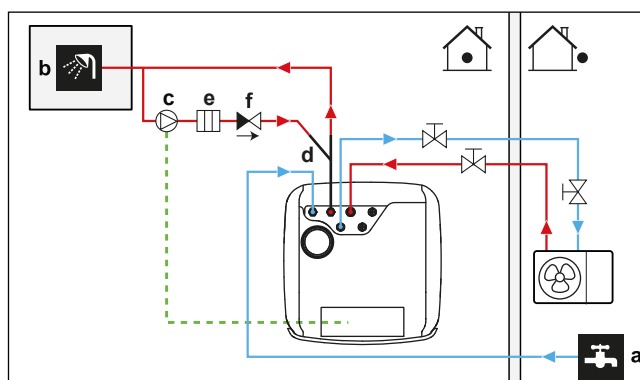Ρύθμιση

- a ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού
- b ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (ντους (του εμπορίου))
- c Κυκλοφορητής ZNX (του εμπορίου)
- d Κιτ ανακυκλοφορίας (141554) (προαιρετικό)
- e Στοιχείο θέρμανσης (του εμπορίου)
- f Βάνα αντεπιστροφής (του εμπορίου)


- Ο κυκλοφορητής ZNX διατίθεται στο εμπόριο και η εγκατάστασή του αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη. Για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων, ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές (κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές)" [▶ 168].
- Αν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται υψηλότερη θερμοκρασία από το μέγιστο σημείο ρύθμισης του δοχείου κατά την απολύμανση (βλ. ρύθμιση χώρου εγκατάστασης 073), μπορείτε να συνδέσετε έναν κυκλοφορητή ZNX και ένα θερμαντικό στοιχείο, όπως υποδεικνύεται παραπάνω.
- Εάν η ισχύουσα θερμοκρασία απαιτεί απολύμανση των σωληνώσεων νερού μέχρι το σημείο παροχής, μπορείτε να συνδέσετε έναν κυκλοφορητή ZNX και μια αντίσταση (εφόσον χρειάζεται), όπως υποδεικνύεται παραπάνω.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Κυκλοφορητής ZNX: ▪ #: [4.13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 149	2 (Απολύμανση): Ο κυκλοφορητής ZNX θα ξεκινά να λειτουργεί όταν είναι ενεργή η λειτουργία απολύμανσης

6.4.6 Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού και απολύμανση

Ρύθμιση

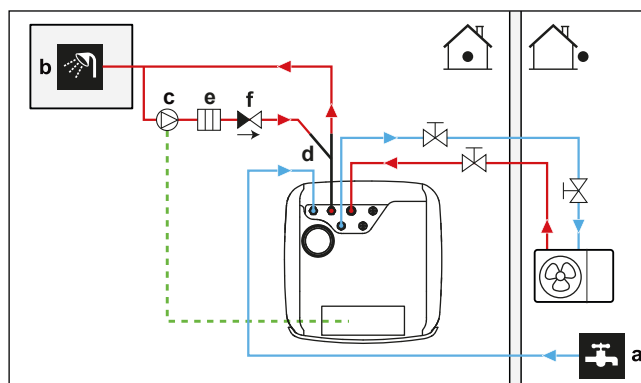

- a ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού
- b ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (ντους (του εμπορίου))
- c Κυκλοφορητής ZNX (του εμπορίου)
- d Κιτ ανακυκλοφορίας (141554) (προαιρετικό)
- e Στοιχείο θέρμανσης (του εμπορίου)
- f Βάνα αντεπιστροφής (του εμπορίου)

- Ο κυκλοφορητής ZNX διατίθεται στο εμπόριο και η εγκατάστασή του αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη. Για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων, ανατρέξτε στην ενότητα ["9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές \(κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές\)"](#) [▶ 168].
- Αν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται υψηλότερη θερμοκρασία από το μέγιστο σημείο ρύθμισης του δοχείου κατά την απολύμανση (βλ. ρύθμιση χώρου εγκατάστασης 073), μπορείτε να συνδέσετε έναν κυκλοφορητή ZNX και ένα θερμαντικό στοιχείο, όπως υποδεικνύεται παραπάνω.
- Εάν η ισχύουσα θερμοκρασία απαιτεί απολύμανση των σωληνώσεων νερού μέχρι το σημείο παροχής, μπορείτε να συνδέσετε έναν κυκλοφορητή ZNX και μια αντίσταση (εφόσον χρειάζεται), όπως υποδεικνύεται παραπάνω.

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Κυκλοφορητής ZNX: ▪ #: [4.13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 149	3 (Και τα δύο): Ο κυκλοφορητής ZNX θα ξεκινά να λειτουργεί όταν είναι ενεργή η λειτουργία απολύμανσης ή όταν είναι ενεργό το πρόγραμμα άμεσης παροχής ζεστού νερού.

- Μπορείτε να καθορίσετε ένα πρόγραμμα για να ρυθμίσετε τον κυκλοφορητή ZNX μέσω του χειριστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς διαμόρφωσης.

6.5 Ρύθμιση του ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση ενέργειας με:

- Επιβεβλημένα όρια συστήματος
- Επιβεβλημένα όρια ισχύος

Επιβεβλημένα όρια συστήματος

Αυτά τα όρια είναι στατικά. Είναι σταθερές τιμές που ορίζονται στη διεπαφή χρήστη.

- **Νόμιμο όριο** (π.χ. BBR στη Σουηδία)
- **Όριο συστήματος**
- **Όριο ασφάλειας εξωτερικής μονάδας**

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων ([9.15] Περιορισμοί συστήματος).



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επιβεβλημένα όρια συστήματος. Κατά τη λειτουργία συντήρησης:

- Τα **Νόμιμο όριο** και **Όριο συστήματος** αγνοούνται.
- Το **Όριο ασφάλειας εξωτερικής μονάδας** ΔΕΝ αγνοείται.

Επιβεβλημένα όρια ισχύος

Αυτά τα όρια είναι δυναμικά.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επιβεβλημένο όριο ισχύος. Μπορείτε να καθορίσετε ένα μέγιστο όριο στην κατανάλωση ισχύος της αντλίας θερμότητας και των ηλεκτρικών πηγών θερμότητας με διάφορους τρόπους.

1. Μέσω επαφής υλικού:

- Εγκαταστήστε έναν μετρητή Smart Grid.
- Ορίστε το [9.14.1]=Επαφή έξυπνου μετρητή.
- Ορίστε το επιβεβλημένο όριο ισχύος στο [9.14.7] Όριο έξυπνου μετρητή.

2. Μέσω Modbus:

- Χρησιμοποιήστε τον καταχωρητή διατήρησης 58: Επιβεβλημένο όριο ισχύος.

3. Μέσω Cloud: Προς το παρόν, διατίθεται μόνο για συστήματα ενοποίησης B2B. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Χρησιμοποιήστε το API ONECTA cloud για να ορίσετε το επιβεβλημένο όριο ισχύος.


Σημείωση:

- Οποιοδήποτε επιβεβλημένο όριο ισχύος μπορεί να μειώσει την απόδοση του συστήματος. Τα αυστηρά όρια μπορεί να εμποδίσουν το σύστημα να φτάσει στο επιθυμητό σημείο ρύθμισης.
- Το επιβεβλημένο όριο ισχύος μπορεί να αγνοηθεί όταν η μονάδα εκτελεί λειτουργίες προστασίας (απόψυξη, αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού, έλεγχος εκκίνησης, λειτουργία συντήρησης).
- Αν το όριο ισχύος είναι πολύ αυστηρό ώστε να μην επιτρέπεται η εκκίνηση ή η λειτουργία απόψυξης, η αντλία θερμότητας δεν θα λειτουργήσει.
- Αν το όριο ισχύος δεν είναι τόσο αυστηρό ώστε να μην επιτρέπεται η εκκίνηση ή η λειτουργία απόψυξης, η αντλία θερμότητας θα λειτουργήσει. Ωστόσο, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου για πολύ μεγάλο διάστημα κατά τη διάρκεια τρόπων λειτουργίας πλην της εκκίνησης ή της απόψυξης, η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί.
- Αν χρειαστεί υποστήριξη από τον εφεδρικό θερμαντήρα για λόγους προστασίας, ο εφεδρικός θερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί με απόδοση τουλάχιστον 2 kW (για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία) ακόμη και αν υπάρχει περίπτωση υπέρβασης του ορίου ισχύος.

Η εντολή επιβεβλημένου ορίου ισχύος μπορεί να προέρχεται από πολλές εισόδους:

- Από ένα σύστημα ελέγχου Επαφής έξυπνου μετρητή.
- Από μια εξωτερική είσοδο επικοινωνίας, π.χ. Modbus ή Cloud. Αυτές οι εισοδοί μπορεί να προέρχονται, για παράδειγμα, από κάποιο Σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS).

Σημείωση: Το όριο έξυπνου μετρητή και το όριο Modbus/Cloud δεν μπορούν να συνδυαστούν.

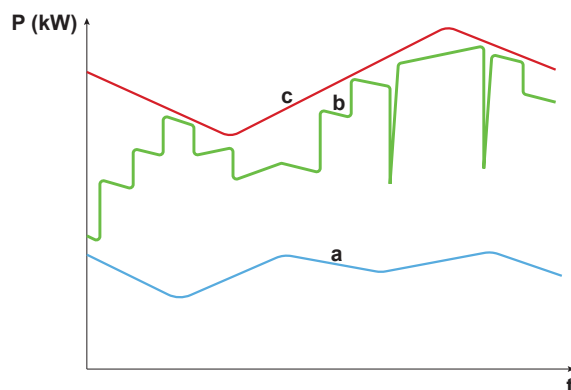

- a Αντλία θερμότητας
- b Εφεδρικός θερμαντήρας
- c Επιβεβλημένο όριο ισχύος
- t Χρόνος
- P Ισχύς (kW)

Το επιβεβλημένο όριο ισχύος εφαρμόζεται δυναμικά. Τη στιγμή που εφαρμόζεται το όριο, ελέγχεται η κατανάλωση ισχύος των διαφόρων πηγών θερμότητας. Ανάλογα με την κατανάλωση ισχύος τη δεδομένη στιγμή, η πηγή θερμότητας ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Όλες οι διαθέσιμες πηγές θερμότητας χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο, μέχρι την τιμή επιβεβλημένου ορίου, με βάση διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας.

- Επίπεδο 1 (υψηλή προτεραιότητα) = αντλία θερμότητας. Αυτή η πηγή θερμότητας είναι η πιο αποδοτική.
- Επίπεδο 2 (χαμηλή προτεραιότητα) = εφεδρικός θερμαντήρας.

6.5.1 Περιορισμός ισχύος από έξυπνο μετρητή

Ο περιορισμός ισχύος είναι χρήσιμος προκειμένου να διασφαλίζεται μια μέγιστη ισχύς εισόδου του συστήματος. Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία περιορίζει τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση χώρου, την ψύξη χώρου και την παραγωγή ZNX.

Η ισχύς ή το ρεύμα ολόκληρου του συστήματος περιορίζεται δυναμικά από μια ψηφιακή είσοδο. Το επίπεδο περιορισμού ισχύος ρυθμίζεται μέσω του χειριστηρίου.

Ρύθμιση

- Σε περίπτωση μετρητή Smart Grid χαμηλής τάσης, δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός.
- Σε περίπτωση μετρητή Smart Grid υψηλής τάσης. Αυτό απαιτεί την εγκατάσταση **1 ρελέ** από το κιτ ρελέ Smart Grid (EKRELSG) (ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.15 Smart Grid" [▶ 177]).

Διαμόρφωση

Ρύθμιση	Τιμή
Τρόπος λειτουργίας: ▪ #: [9.14.1] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 040	3 (Επαφή έξυπνου μετρητή)
Όριο έξυπνου μετρητή: ▪ #: [9.14.7] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 135	4,2 kW (Όριο έξυπνου μετρητή): Εύρος 2~20 kW, βήμα 0,1 kW
Επαφή έξυπνου μετρητή: ▪ #: [13] ▪ Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα " 18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης " [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	3 (Επαφή έξυπνου μετρητή) Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου (ανατρέξτε στην ενότητα " 9.3.15 Smart Grid " [▶ 177]).

Η εισερχόμενη επαφή **Επαφή έξυπνου μετρητή** (ανατρέξτε στην ενότητα "[9.3.15 Smart Grid](#)" [▶ 177]) θα ενεργοποιεί ένα όριο ισχύος, το οποίο θα μειώνει την ισχύ της αντλίας θερμότητας που ορίζεται στο [9.14.7] **Όριο έξυπνου μετρητή**.

6.6 Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας

Μπορείτε να συνδέσετε έναν εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας. Μετρά την εσωτερική ή την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Συνιστούμε τη χρήση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Στη ρύθμιση του θερμοστάτη χώρου, το ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου) μετρά την εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επομένως, το ειδικό χειριστήριο άνεσης πρέπει να τοποθετηθεί στην εξής θέση:
 - Στην οποία μπορεί να ανιχνευθεί η μέση θερμοκρασία του χώρου
 - Που ΔΕΝ εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως
 - Που ΔΕΝ βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας
 - Που ΔΕΝ επηρεάζεται από τον αέρα του περιβάλλοντος ή από ρεύμα αέρα, π.χ. λόγω ανοίγματος/κλεισίματος πόρτας
- Εάν η εγκατάσταση σε τέτοιου είδους θέση ΔΕΝ είναι δυνατή, συνιστούμε τη σύνδεση απομακρυσμένου αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό εξάρτημα KRCS01-1).
- Εγκατάσταση: Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.
- Ρύθμιση παραμέτρων:

Ρύθμιση	Τιμή
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	2 (Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τους ακροδέκτες και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142]).
Απόκλιση εξωτερικού αισθητήρα χώρου ▪ #: [1.33]	0°C (Απόκλιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου): Απόκλιση που μπορεί να εφαρμοστεί στη θερμοκρασία χώρου, μετρούμενη από τον προαιρετικό αισθητήρα. Εύρος -5°C ~ 5°C, εύρος βημάτων 0,5°C

Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Στην εξωτερική μονάδα μετράται η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επομένως, η εξωτερική μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση:
 - Στη βόρεια πλευρά του σπιτιού ή στο πλάι του σπιτιού, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι εκπομποί θερμότητας
 - Που ΔΕΝ εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως
- Εάν αυτό ΔΕΝ είναι δυνατό, σας συνιστούμε να συνδέσετε έναν απομακρυσμένο αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό εξάρτημα EKRSCA1).
- Εγκατάσταση: Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό.
- Ρύθμιση παραμέτρων:

Ρύθμιση	Τιμή
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου: ▪ #: [13] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: Εξαρτάται από τον ακροδέκτη που θα επιλέξετε (ανατρέξτε στην ενότητα "18 Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης" [▶ 315] για περισσότερες πληροφορίες).	1 (Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου): Αυτή είναι μια σύνδεση IO πεδίου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον ακροδέκτη και τις ακίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142]).
Απόκλιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος ▪ #: [5.22] Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης: 175	0°C (Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος): Απόκλιση που μπορεί να εφαρμοστεί στην εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, μετρούμενη από τον προαιρετικό αισθητήρα. Εύρος -5°C ~ 5°C, εύρος βημάτων 0,5°C

- Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (αντιστάθμιση), είναι σημαντικό να μετρήσετε την εξωτερική

θερμοκρασία της πλήρους λειτουργίας. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να εγκαταστήσετε τον προαιρετικό εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τα δεδομένα του εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος (είτε υπολογίζονται κατά μέσο όρο είτε στιγμιαία) χρησιμοποιούνται στις καμπύλες αντιστάθμισης και στη λογική της μονάδας εναλλαγής αυτόματης θέρμανσης/ψύξης. Για την προστασία της εξωτερικής μονάδας χρησιμοποιείται πάντα ο εσωτερικός αισθητήρας της εξωτερικής μονάδας.

7 Εγκατάσταση μονάδας

Σε αυτό το κεφάλαιο

7.1	Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης	92
7.1.1	Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα	93
7.1.2	Επιπρόσθετες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα σε ψυχρά κλίματα	96
7.1.3	Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα	97
7.2	Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων	99
7.2.1	Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων	99
7.2.2	Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα (EPSKS)	99
7.2.3	Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα (EPSKS)	100
7.2.4	Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα (EPSK)	101
7.2.5	Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα (EPSK)	102
7.2.6	Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα	102
7.2.7	Για να κλείσετε την εσωτερική μονάδα	105
7.3	Για να αφαιρέσετε το μπουλόνι μεταφοράς (+ ροδέλα)	106
7.4	Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας	107
7.4.1	Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας	107
7.4.2	Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας	107
7.4.3	Για να διαμορφώσετε τη δομή της εγκατάστασης	107
7.4.4	Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα	110
7.4.5	Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση	111
7.5	Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας	114
7.5.1	Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας	114
7.5.2	Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας	115
7.5.3	Για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα	115
7.5.4	Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση	115

7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο όπου δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης (ούτε μόνιμες πηγές ανάφλεξης ούτε πηγές ανάφλεξης για σύντομο χρονικό διάστημα) (παράδειγμα: ελεύθερες φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικός θερμαντήρας σε λειτουργία).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρο όπου δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης (ούτε μόνιμες πηγές ανάφλεξης ούτε πηγές ανάφλεξης για σύντομο χρονικό διάστημα) (παράδειγμα: ελεύθερες φλόγες, συσκευή αερίου σε λειτουργία ή ηλεκτρικός θερμαντήρας σε λειτουργία).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οι αισθητήρες αερίου στην εσωτερική και στην εξωτερική μονάδα έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση διαρροών ψυκτικού R290, αλλά είναι επίσης ευαίσθητοι σε διάφορα άλλα αέρια. Για να διασφαλίσετε την ακριβή ανίχνευση και να αποτρέψετε παρεμβολές (ψευδείς συναγερμούς), κρατήστε τις παρακάτω ουσίες μακριά από τη μονάδα και μην τις ψεκάζετε πάνω στον αισθητήρα αερίου:

- Σιλικονούχες κόλλες, οργανικοί διαλύτες, αέρια με βάση το χλώριο, αλκαλικά μέταλλα και άλλες ανόργανες ενώσεις.
- Αρωματικές ενώσεις, όπως βενζόλιο, τολουόλιο και ορθοξυλόλιο/παραξυλόλιο.
- Προϊόντα σε μορφή αερολύματος, όπως αποσμητικά, εντομοκτόνα και σπρέι μαλλιών (που περιέχουν προωθητικά όπως αέριο LP και DME).
- Καθαριστικούς παράγοντες που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις ατμών οργανικών διαλυτών (π.χ. μεθανόλη, οξικός αιθυλεστέρας).
- Καπνό από τσιγάρο (συμπεριλαμβανομένων των συστατικών του καπνού και του παθητικού καπνίσματος).
- Ενώσεις φωσφόρου (π.χ. αυτές που χρησιμοποιούνται σε επιβραδυντικά φλόγας).

Επιλέξτε τη θέση της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τη μεταφορά της μονάδας προς και από τον χώρο εγκατάστασης.

ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους που χρησιμοποιούνται συχνά ως χώροι εργασίας. Στην περίπτωση κατασκευαστικών εργασιών (π.χ. τρόχισμα) όπου παράγεται μεγάλη ποσότητα σκόνης, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να είναι καλυμμένη.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συμμορφώνονται με τις οδηγίες από την Daikin και με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. τον εθνικό κανονισμό περί αερίων) και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένα άτομα.

7.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα "[2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας](#)" [► 11].

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες αποστάσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "[16.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα](#)" [► 291].

Η εξωτερική μονάδα έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση μόνο σε εξωτερικούς χώρους και για τις ακόλουθες θερμοκρασίες περιβάλλοντος:

Λειτουργία ψύξης	10~43°C
Λειτουργία θέρμανσης	-28~25°C
Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης	Έως 40°C

Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες οδηγίες:

- Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης με αρκετό χώρο.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη που χρησιμοποιούνται συχνά ως χώροι εργασίας.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη κοντά σε δρόμους ή χώρους στάθμευσης όπου μπορεί να υποστεί ζημιά από διερχόμενα οχήματα.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε υπόγειο.


- ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε περιοχές όπου θα πρέπει να επικρατεί ησυχία (π.χ. κοντά σε υπνοδωμάτιο), ώστε ο θόρυβος λειτουργίας να μην ενοχλεί.
Σημείωση: Εάν η μέτρηση του ήχου γίνει σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης, η τιμή μέτρησης θα είναι υψηλότερη από το επίπεδο ηχητικής πίεσης που αναφέρεται στην ενότητα "Ηχητικό φάσμα" του εγχειριδίου τεχνικών δεδομένων, λόγω του περιβαλλοντικού θορύβου και των ανακλάσεων του ήχου.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα σε μέρη όπου μπορεί να υπάρχει νέφος ή ατμοί ορυκτέλαιου στην ατμόσφαιρα. Τα πλαστικά μέρη μπορεί να φθαρούν και να αποκολληθούν ή να προκαλέσουν διαρροή νερού.

ΔΕΝ συνιστάται η εγκατάσταση της μονάδας στα ακόλουθα σημεία, επειδή ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μονάδας:

- Σε μέρη όπου υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις της τάσης
- Σε οχήματα ή σε πλοία
- Σε μέρη όπου υπάρχουν όξινα ή αλκαλικά σωματίδια

Έκθεση σε άνεμο. Η απόδοση μιας αντλίας θερμότητας αέρα-νερού επηρεάζεται από τις συνθήκες περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η έκθεση σε ανέμους προκαλεί απώλεια ισχύος και απόδοσης. Ως εκ τούτου:

- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε η είσοδος και η έξοδος αέρα να είναι κατακόρυφες προς την κύρια κατεύθυνση του ανέμου.
- Ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης (εκτεθειμένες πλευρές): Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η έκθεση σε άνεμο, λάβετε προστατευτικά μέτρα (με προϊόντα του εμπορίου ή με προαιρετικά κιτ καλυμμάτων ανέμου: ανατρέξτε στα εξής "5.2.2 Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα" [► 36]) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

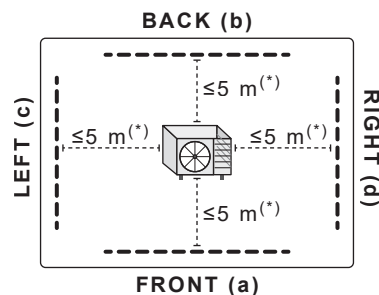

a Μπροστά

b Πίσω

c Αριστερά

d Δεξιά

(*) Η απόσταση μεταξύ της μονάδας και του φράγματος μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, έως κατά μέγιστο 5x το ύψος του φράγματος. Αν η απόσταση μεταξύ του φράγματος και της μονάδας είναι πολύ μεγάλη, δεν θα εμποδίζεται αποτελεσματικά ο άνεμος.

	Εκτεθειμένο μπροστά και πίσω (ανοιχτός χώρος)	Εκτεθειμένη μπροστινή πλευρά	Εκτεθειμένη πίσω πλευ- ρά	Εκτεθειμένη αριστερή πλευρά	Εκτεθειμένη δεξιά πλευ- ρά
Επίπτωση της έκθεσης σε άνεμο ^(a)	- Αύξηση του χρόνου απόψυξης και της κατανάλωσης ενέργειας - Επιπλέον κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Μειωμένη άνεση^{(b)(c)}				Δεν απαιτούνται προστατευτικά μέτρα.
Σύσταση φράγματος / προστασίας από τον άνεμο (προϊόντα του εμπορίου)	Τοποθετήστε πλάκα χωρίσματος για να καλύψετε τις εκτεθειμένες πλευρές. Διαστάσεις: - Απόσταση από τη μονάδα: Τηρείτε πάντα τον ελάχιστο χώρο εγκατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα "16.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα" [► 291]). - Ύψος πλάκας χωρίσματος = Ύψος της μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των ποδιών) + 10 cm - Προβλέψτε κενό 20 cm από το έδαφος έως το κάτω μέρος της πλάκας χωρίσματος για επαρκή κυκλοφορία καθαρού αέρα. Δύο πιθανά παραδείγματα επιτόπιων μέτρων για την προστασία από τον άνεμο παρατίθενται στον πίνακα παρακάτω.				
Προαιρετικό ά κιτ καλυμμάτω ν ανέμου ^(b) ^(d)	EKFWINDFE EKFWINDFI EKWINDB1	EKFWINDFE EKFWINDFI	EKWINDB1	—	


^(a) Η πραγματική επίπτωση εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου και τη διάρκεια της έκθεσης.

^(b) Η Daikin έχει αναπτύξει εξειδικευμένο λογισμικό επιλογής που ενσωματώνει τον συντελεστή επίδρασης των ανέμων για να υποστηρίξει την επιλογή και την επιβεβαίωση του κατάλληλου συνδυασμού προϊόντων (παρουσιάζοντας επιλογές με και χωρίς προστασία από τον άνεμο). Επειδή αυτός ο συντελεστής είναι σημαντικός, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό επιλογής της Daikin σε κάθε εγκατάσταση. Συμβουλευτείτε το Heating Solutions Navigator (είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο <https://professional.standbyme.daikin.eu>). Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο αν δεν έχετε πρόσβαση).

^(c) Αν δεν προβλέψετε προστασία από τον άνεμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση [5.33] **Αντιστάθμιση ενέργειας απόψυξης** (ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων) για να αντισταθμίσετε την απώλεια ενέργειας θέρμανσης κατά τη λειτουργία απόψυξης, χρησιμοποιώντας συνδυασμό ανάκτησης της αντλίας θερμότητας και υποστήριξης από εφεδρικό θερμαντήρα. **Σημείωση:** Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

^(d) Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **"5.2.2 Προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την εξωτερική μονάδα"** [► 36].


Δύο πιθανά παραδείγματα επιτόπιων μέτρων για την προστασία από τον άνεμο παρατίθενται παρακάτω:

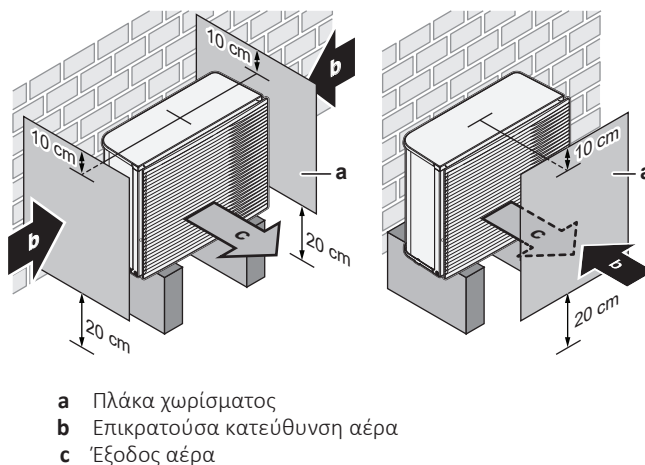

Παραθαλάσσια εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική μονάδα ΔΕΝ εκτίθεται άμεσα σε θαλάσσιους ανέμους. Αυτό συντελεί στην προφύλαξη από διάβρωση εξαιτίας υψηλής περιεκτικότητας αλατιού στον αέρα, που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μονάδας.


Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα μακριά από άμεση έκθεση σε θαλάσσιους ανέμους.

Παράδειγμα: Πίσω από το κτίριο.

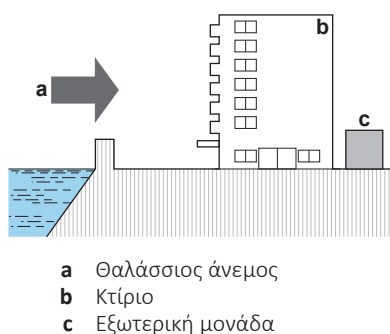


Αν η εξωτερική μονάδα εκτίθεται άμεσα σε θαλάσσιους ανέμους, εγκαταστήστε ανεμοφράκτη.

- Ύψος ανεμοφράκτη $\geq 1,5 \times$ ύψος της εξωτερικής μονάδας
- Λαμβάνετε υπόψη της απαιτήσεις χώρου συντήρησης κατά την εγκατάσταση του ανεμοφράκτη.

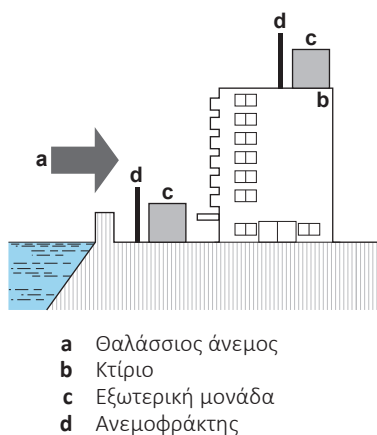

7.1.2 Επιπρόσθετες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα σε ψυχρά κλίματα

Προστατέψτε την εξωτερική μονάδα από την άμεση χιονόπτωση και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η εξωτερική μονάδα να μην καλυφθεί ΠΟΤΕ από χιόνι.

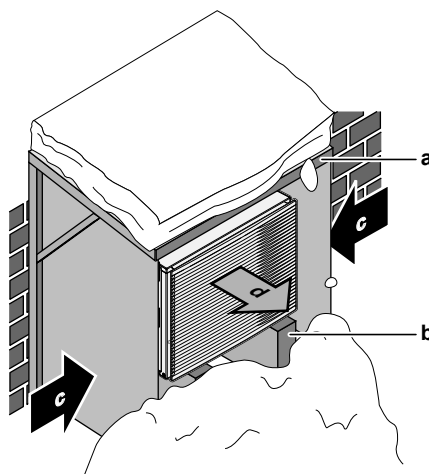

- a Κάλυμμα ή στέγαστρο για προστασία από το χιόνι
- b Βάθρο
- c Διεύθυνση επικρατέστερου ανέμου
- d Εξαγωγή αέρα

Σε κάθε περίπτωση, αφήστε τουλάχιστον 150 mm ελεύθερου χώρου κάτω από τη μονάδα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 100 mm πάνω από το μέγιστο αναμενόμενο ύψος χιονόπτωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "[7.4 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας](#)" [▶ 107] για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε περιοχές με έντονες χιονοπτώσεις, είναι πολύ σημαντική η επιλογή ενός χώρου εγκατάστασης στον οποίο το χιόνι ΔΕΝ θα επηρεάζει τη μονάδα. Εάν είναι πιθανές οι χιονοπτώσεις με πλευρική κατεύθυνση, βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας ΔΕΝ επηρεάζεται από το χιόνι. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε ένα κάλυμμα ή ένα στέγαστρο για προστασία από το χιόνι και ένα βάθρο.

7.1.3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εσωτερική μονάδα



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα "[2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας](#)" [▶ 11].

- Η εσωτερική μονάδα είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο και για τις ακόλουθες θερμοκρασίες περιβάλλοντος:
 - Λειτουργία θέρμανσης χώρου: 5~30°C
 - Λειτουργία ψύξης χώρου: 5~35°C
 - Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης: 5~35°C.
- Να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες αποστάσεων εγκατάστασης:



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε ελάχιστη απόσταση 1 m από τις άλλες πηγές θερμότητας (>80°C) (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα, θερμάστρα λαδιού, καπνοδόχος) και τυχόν εύφλεκτα υλικά. Διαφορετικά, η μονάδα ενδέχεται να υποστεί βλάβη και, σε ακραίες περιπτώσεις, να πιάσει φωτιά.

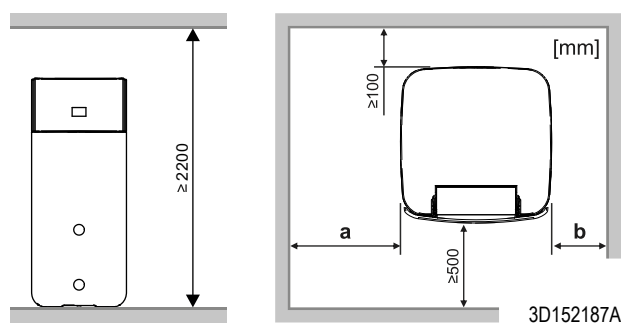

Υψος χώρου	a	b
2200–2300 mm	≥400 mm	≥400 mm
≥ 2300 mm	≥400 mm	≥100 mm

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η δυνατότητα συντήρησης μπορεί να επηρεαστεί, αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι υποδεικνυόμενες αποστάσεις.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν ο χώρος εγκαταστάτης είναι περιορισμένος, κάντε τα εξής προτού εγκαταστήσετε τη μονάδα στην τελική της θέση: "7.5.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση" [▶ 115].

- Η βάση πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας. Λάβετε υπόψη το βάρος της μονάδας με το δοχείο αποθήκευσης γεμάτο με νερό.
Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση διαρροής νερού, το νερό να μην προκαλέσει ζημιά στο σημείο της εγκατάστασης και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή.
- Να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες μέτρησης:

Μέγιστη διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας		10 m
Μέγιστο μήκος σωλήνων νερού (κυκλοφορία κατά μία μόνο κατεύθυνση) μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας αν υπάρχουν...		
EPSKS04+06		
	Σωλήνες 1" στον χώρο εγκατάστασης	20 m ^{(a)(b)}
EPSKS07		
	Σωλήνες 1" στον χώρο εγκατάστασης	7 m ^{(a)(b)}
	Σωλήνες 1 1/4" στον χώρο εγκατάστασης	20 m ^{(a)(b)}
EPSK06~14A		
	Σωλήνες 1" στον χώρο εγκατάστασης	5 m ^{(a)(c)}
	Σωλήνες 1 1/4" στον χώρο εγκατάστασης	20 m ^{(a)(b)}
	Σωλήνες 1 1/2" στον χώρο εγκατάστασης + μοντέλο εξωτερικής μονάδας V3 (1N~)	30 m ^{(a)(b)}
	Σωλήνες 1 1/2" στον χώρο εγκατάστασης + μοντέλο εξωτερικής μονάδας W1 (3N~)	50 m ^{(a)(b)}

^(a) Το ακριβές μήκος των σωλήνων νερού μπορεί να προσδιοριστεί με χρήση του εργαλείου Hydronic Piping Calculation. Το εργαλείο Hydronic Piping Calculation αποτελεί μέρος του Heating Solutions Navigator, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από τον ιστότοπο <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, αν δεν έχετε πρόσβαση στο Heating Solutions Navigator.

^(b) 8 γωνίες

^(c) 6 γωνίες

7.2 Άνοιγμα και κλείσιμο των μονάδων

7.2.1 Πληροφορίες για το άνοιγμα των μονάδων

Ορισμένες φορές θα χρειαστεί να ανοίξετε τη μονάδα. **Παράδειγμα:**

- Κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων
- Κατά τη συντήρηση ή το σέρβις της μονάδας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.

7.2.2 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα (EPSKS)




ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ




ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ


- 1 Ανοίξτε τη βίδα της επάνω πλάκας.

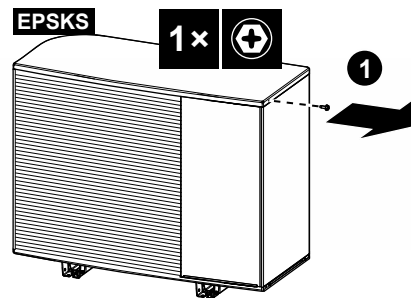

- 2** Ανασηκώστε ελαφρώς την επάνω πλάκα, στη συνέχεια σύρετε προς τα έξω την μπροστινή πλάκα και αφαιρέστε τη.
Ξεβιδώστε τις βίδες της πλευρικής πλάκας

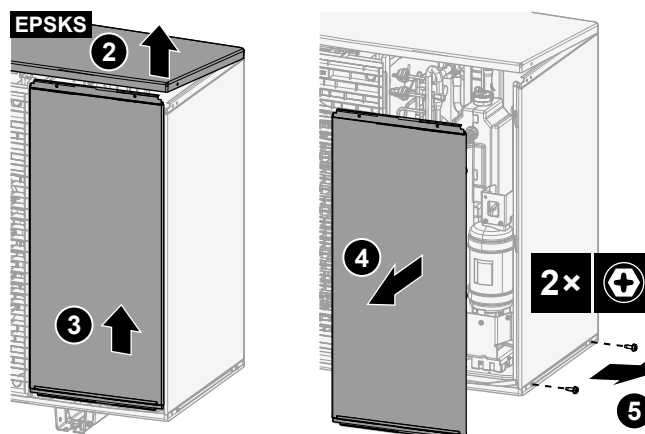

- 3** Σύρετε προς τα έξω την πλευρική πλάκα και αφαιρέστε τη.

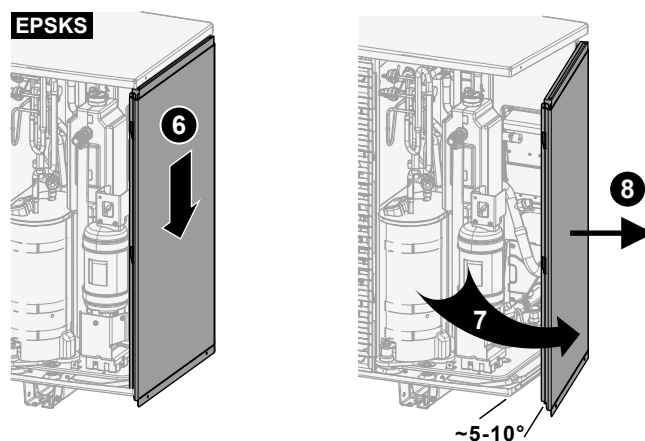


7.2.3 Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα (EPSKS)




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν κλείνετε το κάλυμμα της εξωτερικής μονάδας, φροντίστε η ροπή σύσφιξης να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 4,1 N•m.


- 1** Σύρετε προς τα μέσα το πλαϊνό πλαίσιο.

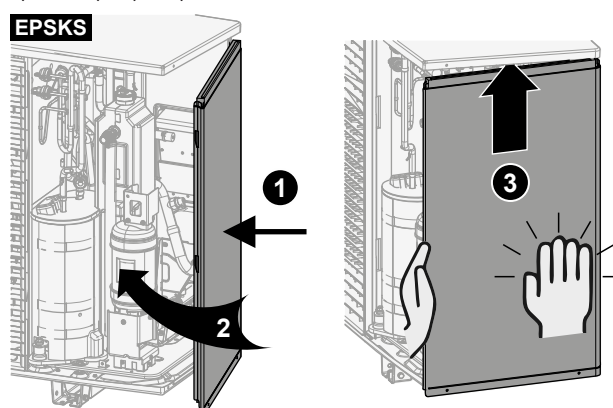


- 2 Σφίξτε τις βίδες του πλαϊνού πλαισίου.

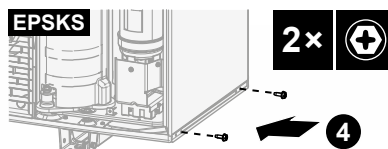

- 3 Σύρετε προς τα μέσα το μπροστινό πλαίσιο και κλείστε την επάνω πλάκα.

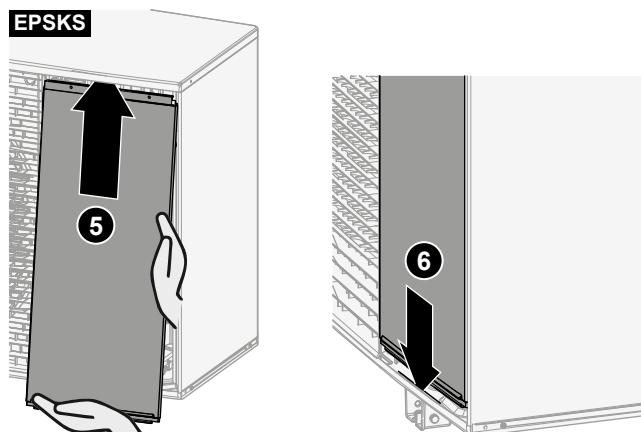

- 4 Σφίξτε τη βίδα της επάνω πλάκας.

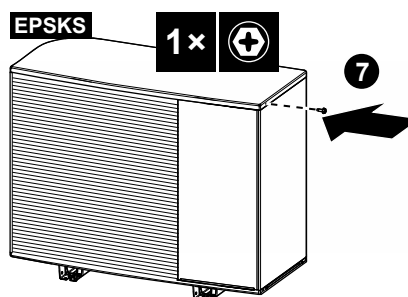

7.2.4 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα (EPSK)




ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

EPSK

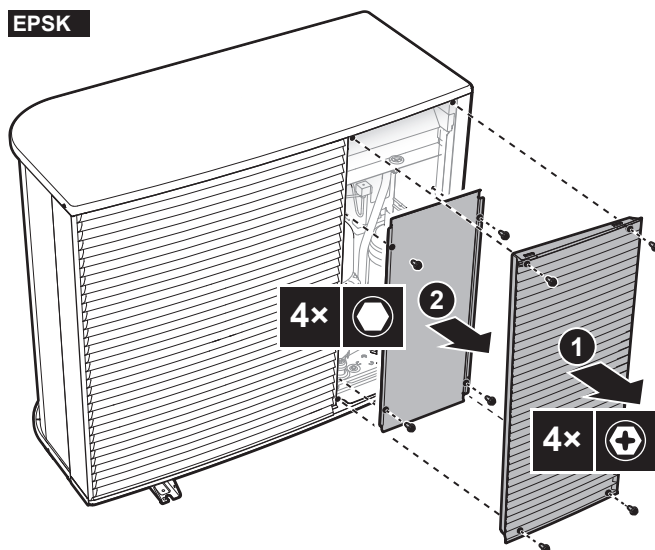


7.2.5 Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα (EPSK)




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν κλείνετε το κάλυμμα της εξωτερικής μονάδας, φροντίστε η ροπή σύσφιξης να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 4,1 N•m.

EPSK

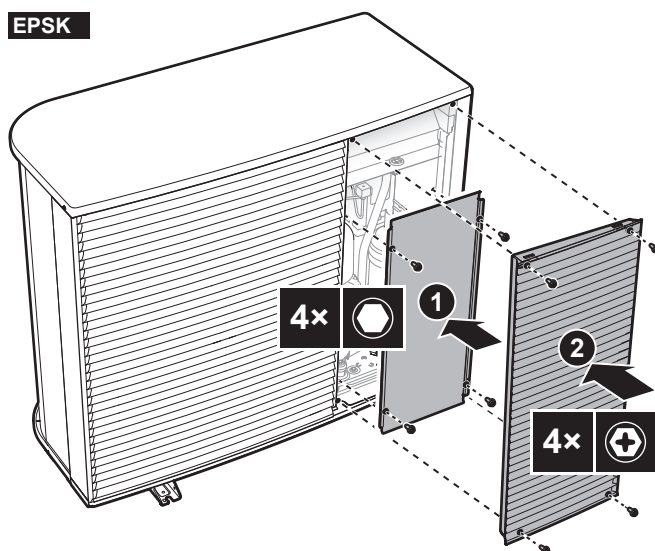


7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα

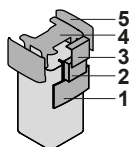


- 1 Πλαίσιο χειριστηρίου
- 2 Ηλεκτρικός πίνακας
- 3 Κάλυμμα ηλεκτρικού πίνακα
- 4 Επάνω κάλυμμα
- 5 Πλαϊνό πλαίσιο

Χαμηλώστε το πλαίσιο του χειριστηρίου

- 1 Ανοίξτε τους μεντεσέδες στο επάνω μέρος του πλαισίου του χειριστηρίου.

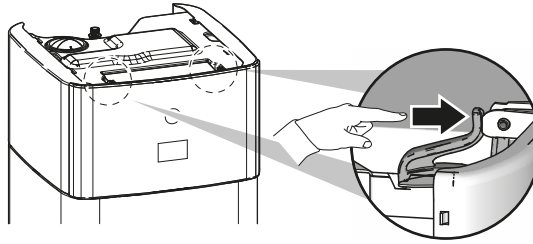


- 2 Χαμηλώστε το πλαίσιο του χειριστηρίου προς τα κάτω και με τα δύο χέρια.

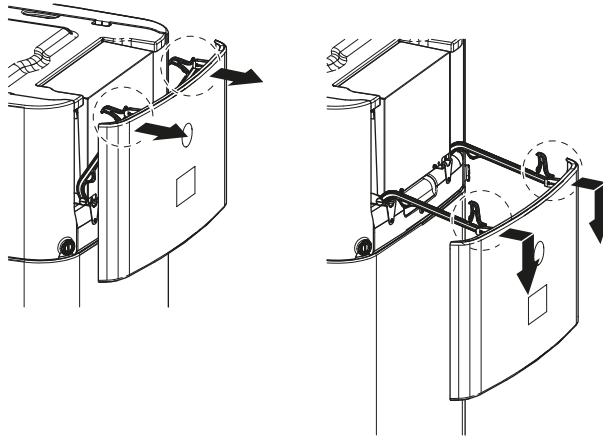**Ανοίξτε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα**

- 1 Χαλαρώστε τις βίδες και ανοίξτε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΜΗΝ καταστρέψετε ή αφαιρείτε τα στεγανοποιητικά υλικά από αφρό του ηλεκτρικού πίνακα.

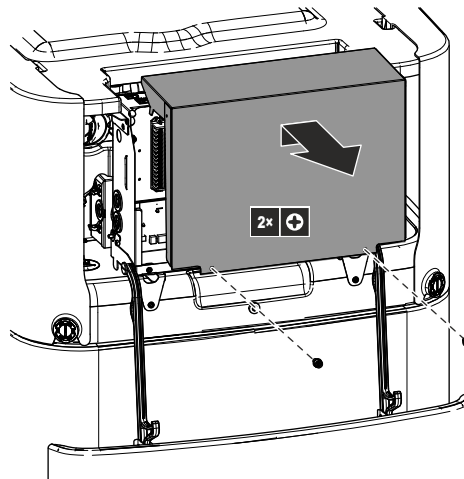
**Για να χαμηλώσετε τον ηλεκτρικό πίνακα και να ανοίξετε το κάλυμμά του**

Κατά την εγκατάσταση θα χρειαστείτε πρόσβαση στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας. Για ευκολότερη πρόσβαση από μπροστά, χαμηλώστε τον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδας ως εξής:

Προαπαιτούμενο: Το πλαίσιο του χειριστηρίου έχει χαμηλώσει.


- 1 Χαλαρώστε τις βίδες του ηλεκτρικού πίνακα.

- 2 Ανασηκώστε τον ηλεκτρικό πίνακα.

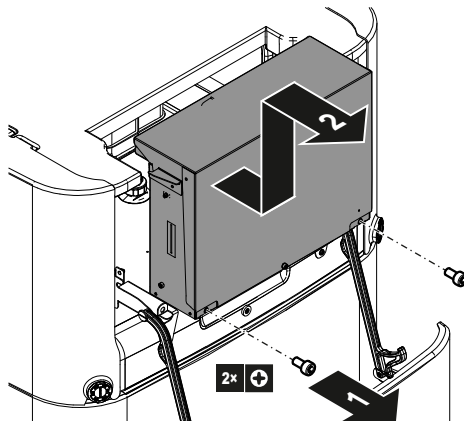

- 3 Χαμηλώστε τον ηλεκτρικό πίνακα.

- 4 Χαλαρώστε τις βίδες και ανοίξτε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα.

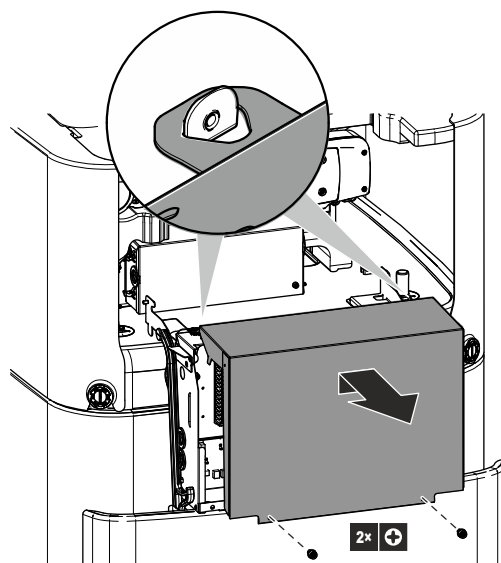


Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα

Κατά την εγκατάσταση θα χρειαστείτε πρόσβαση στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας. Για ευκολότερη πρόσβαση από το επάνω μέρος, αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα της μονάδας. Αυτό είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:


- Εγκατάσταση κιτ DB
- Εγκατάσταση δοχείου διαστολής
- Πλήρωση του συστήματος θέρμανσης

Προαπαιτούμενο: Το πλαίσιο του χειριστηρίου έχει χαμηλώσει.



- 1 Ανοίξτε τα εξαρτήματα ασφάλισης των πλαϊνών πλαισίων με ένα κατσαβίδι.

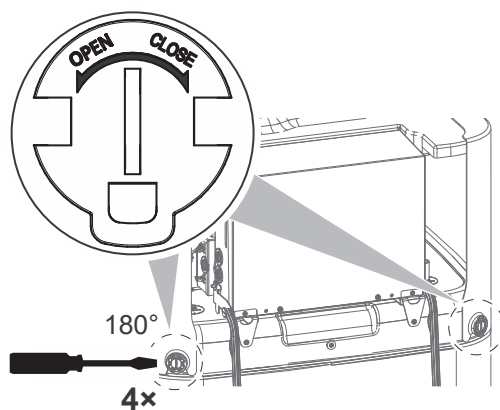

- 2 Ανασηκώστε τα πλαϊνά πλαίσια.

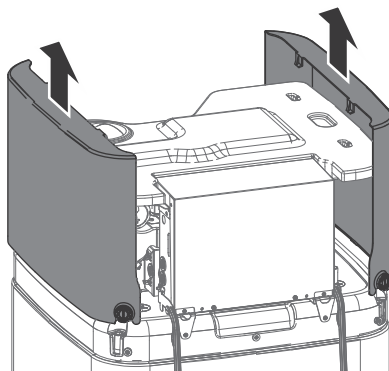

- 3 Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα

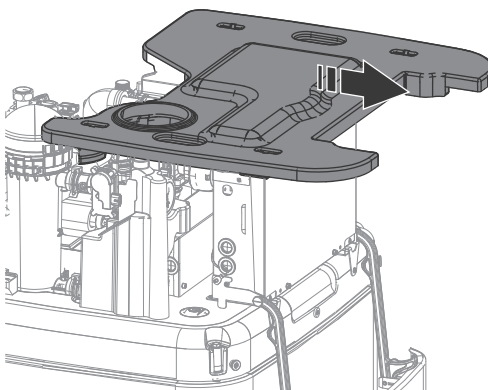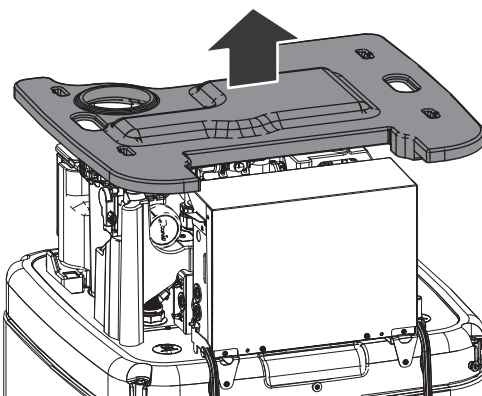

7.2.7 Για να κλείσετε την εσωτερική μονάδα

- 1 Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα στο επάνω μέρος της μονάδας.

- 2 Κρεμάστε τα πλαϊνά πλαίσια στο επάνω κάλυμμα.
- 3 Ελέγξτε ότι τα άγκιστρα του πλαϊνού πλαισίου γλιστρούν σωστά στις εγχοπές στο επάνω κάλυμμα.
- 4 Ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα ασφάλισης των πλαϊνών πλαισίων γλιστρούν πάνω στις βίδες του δοχείου.
- 5 Κλείστε τα εξαρτήματα ασφάλισης των πλαϊνών πλαισίων.
- 6 Κλείστε το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα.
- 7 Επανατοποθετήστε τον ηλεκτρικό πίνακα στη θέση του.
- 8 Κλείστε το πλαίσιο χειριστηρίου.




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν κλείνετε την εσωτερική μονάδα, φροντίστε η ροπή σύσφιγξης να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 2,9 N•m.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κλείστε τουλάχιστον ένα εξάρτημα ασφάλισης ανά πλαϊνό πλαίσιο. Αν δεν έχετε πρόσβαση στα εξαρτήματα ασφάλισης στο πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας, αρκεί να κλείσετε μόνο τα εξαρτήματα ασφάλισης στο μπροστινό μέρος.

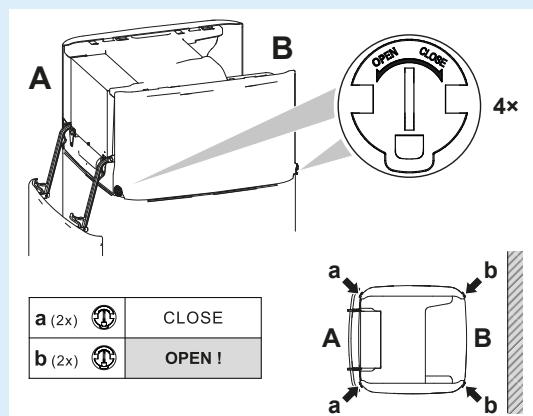


7.3 Για να αφαιρέσετε το μπουλόνι μεταφοράς (+ ροδέλα)

Το μπουλόνι μεταφοράς (+ ροδέλα) προστατεύει τη μονάδα κατά τη μεταφορά. Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να αφαιρεθεί (και να απορριφθεί).

Σε περίπτωση EPSKS04~07A*:

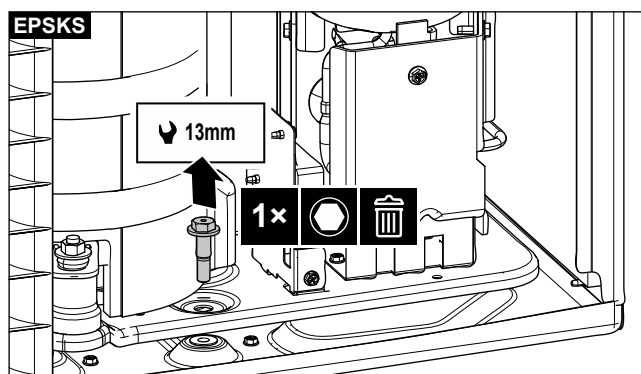

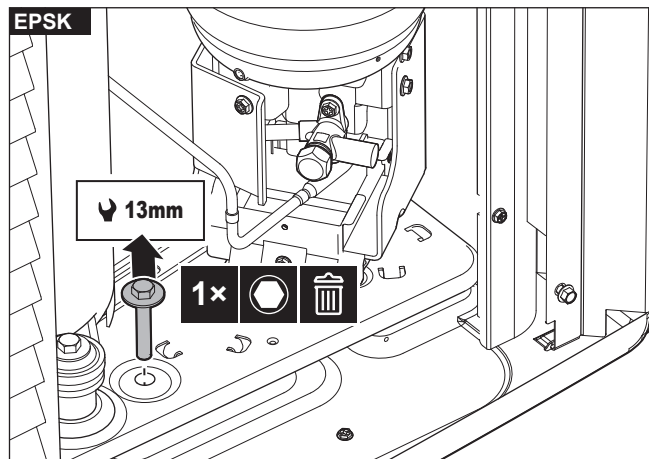Σε περίπτωση EPSK06~14A*:

7.4 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας

7.4.1 Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας

Χρονική στιγμή

Πρέπει να τοποθετήσετε την εξωτερική και την εσωτερική μονάδα, για να μπορέσετε να συνδέσετε τις σωληνώσεις νερού.

Τυπική ροή εργασίας

Η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας αποτελείται κατά κανόνα από τα παρακάτω στάδια:

- 1 Παροχή της δομής της εγκατάστασης.
- 2 Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.
- 3 Διασφάλιση της αποστράγγισης.
- 4 Προστασία της μονάδας από το χιόνι και τον άνεμο με τοποθέτηση ενός καλύμματος χιονιού και χωρισμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης"](#) [► 92].

7.4.2 Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια:

- ["2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας"](#) [► 11]
- ["7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης"](#) [► 92]

7.4.3 Για να διαμορφώσετε τη δομή της εγκατάστασης


Ελέγξτε την αντοχή και την ομαλότητα του εδάφους εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να μην προκαλεί κραδασμούς ή θόρυβο κατά τη λειτουργία της.

Στερεώστε γερά τη μονάδα με τα μπουλόνια αγκύρωσης, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εγκατάστασης.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αλφάδιασμα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι αλφάδιασμένη σε όλες τις κατευθύνσεις. Συνιστάται το εξής:

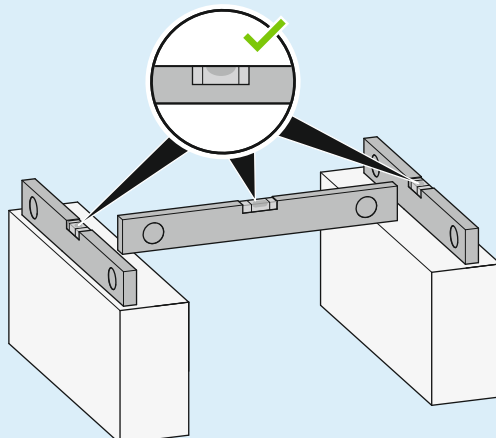

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση EPSKS04~07A*: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προαιρετικά κιτ EKMST5 (βάση εγκατάστασης) + EKMSTC5 (κάλυμμα βάσης εγκατάστασης). Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της βάσης εγκατάστασης και του καλύμματος βάσης εγκατάστασης.


EPSKS

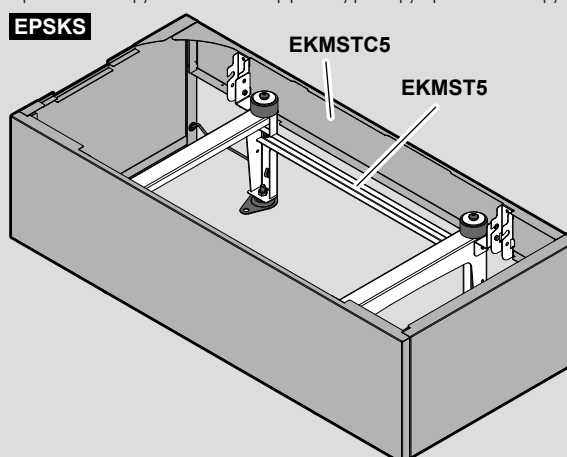

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Σε περίπτωση EPSK06~14A*: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προαιρετικά κιτ EKMST4 (βάση εγκατάστασης) + EKMSTC4 (κάλυμμα βάσης εγκατάστασης). Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της βάσης εγκατάστασης και του καλύμματος βάσης εγκατάστασης.

EPSK

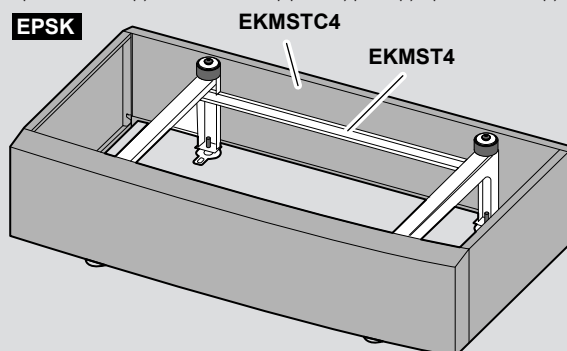

Χρησιμοποιήστε 4 σετ μπουλονιών αγκύρωσης M12, παξιμάδια, ροδέλες και καουτσούκ απορρόφησης κραδασμών. Αφήστε τουλάχιστον 150 mm ελεύθερου


χώρου κάτω από τη μονάδα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 100 mm πάνω από το μέγιστο αναμενόμενο ύψος χιονόπτωσης.

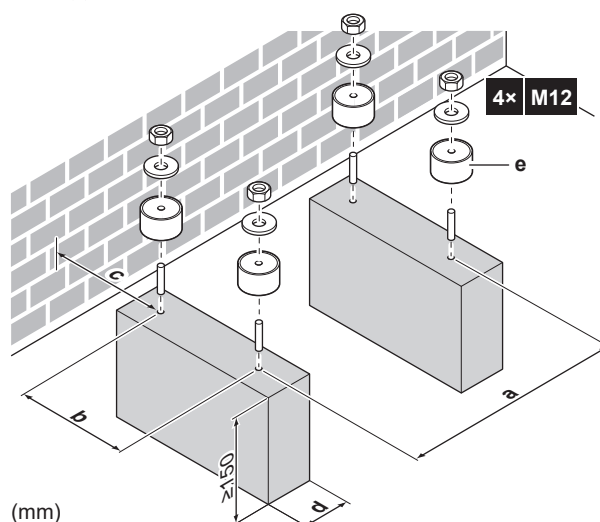

	EPSKS04~07A*	EPSK06~14A*
a	650	830
b	461	619
c	≥323	≥300
d	Προσέχετε να μην καλύψετε την οπή αποστράγγισης στην κάτω πλάκα της μονάδας.	
e	Καουτσούκ απορρόφησης κραδασμών	


Κατά τη διαμόρφωση της δομής εγκατάστασης, λάβετε υπόψη τη θέση των σωλήνων νερού (βλ. επίσης: ["8.2.3 Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού"](#) [► 124]) και της αποστράγγισης (βλ. επίσης: ["7.4.5 Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση"](#) [► 111]).

Σε περίπτωση EPSKS04~07A*:

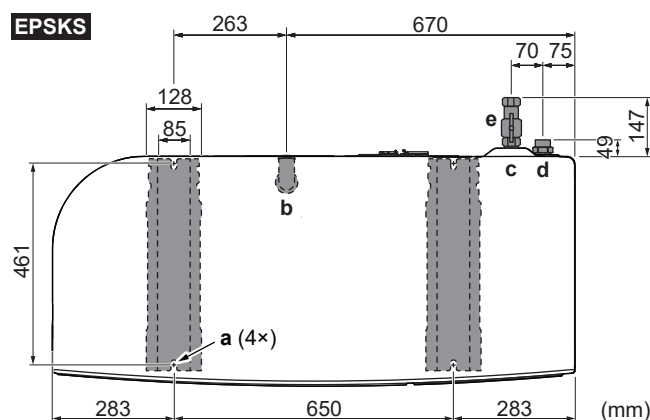

- a** Σημεία αγκύρωσης
- b** Οπή αποστράγγισης + τάπα αποστράγγισης (παρέχεται ως παρελκόμενο)
- c** ΕΙΣΟΔΟΣ νερού
- d** ΕΞΟΔΟΣ νερού
- e** Βάνα αποκοπής με ενσωματωμένο φίλτρο και βάνα ελέγχου (παρέχεται ως παρελκόμενο)

Σε περίπτωση EPSK06~14A*:

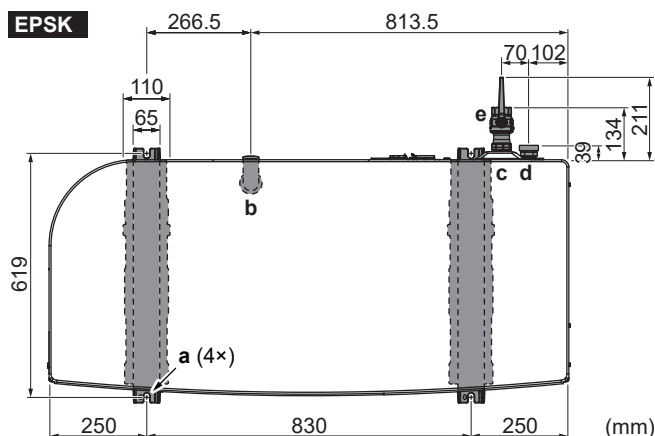

- a Σημεία αγκύρωσης
- b Οπή αποστράγγισης + τάπα αποστράγγισης (παρέχεται ως παρελκόμενο)
- c ΕΙΣΟΔΟΣ νερού
- d ΕΞΟΔΟΣ νερού
- e Βάνα αποκοπής με ενσωματωμένο φίλτρο και βάνα ελέγχου (παρέχεται ως παρελκόμενο)

7.4.4 Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα




ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΜΗΝ τραβάτε τη μονάδα από τις αρτάνες από τα πλάγια.

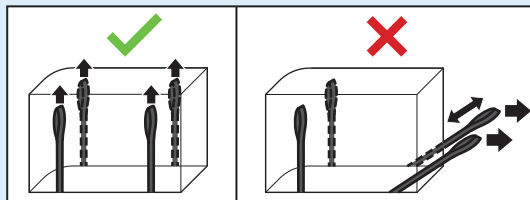


- 1 Μεταφέρετε τη μονάδα κρατώντας την από τις αρτάνες της και τοποθετήστε τη στη θέση εγκατάστασης.




EPSKS04~07A▲V3▼	±110 kg
EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
EPSK12~14	±190 kg

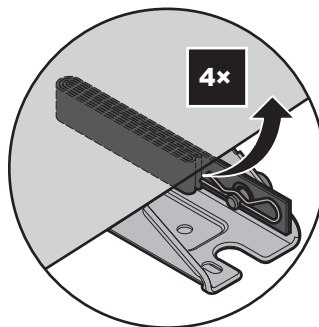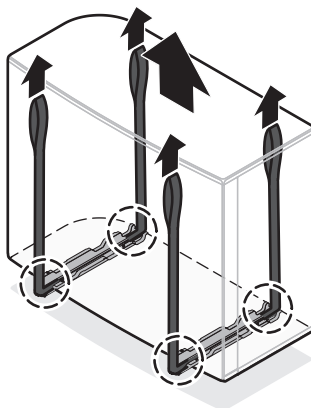

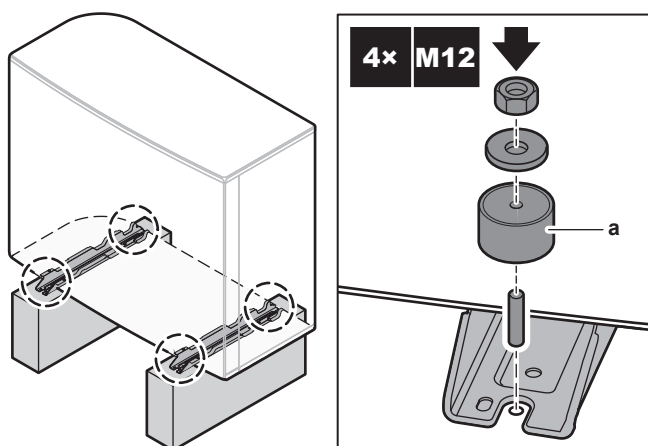2 Στερεώστε τη μονάδα στη θέση εγκατάστασης.

a Καουτσούκ απορρόφησης κραδασμών (του εμπορίου)

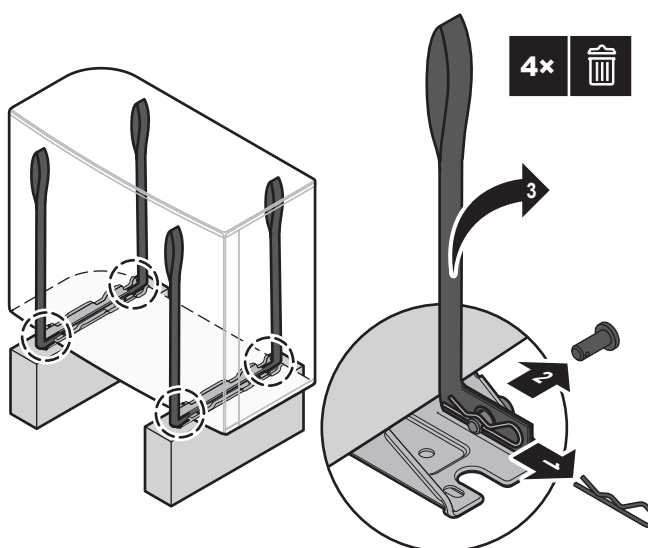3 Αφαιρέστε τις αρτάνες (+ κλιπ + πείρους) και απορρίψτε τις.

7.4.5 Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση

- Βεβαιωθείτε ότι η συμπύκνωση υγρασίας εκκενώνεται σωστά.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα πάνω σε βάση, για να εξασφαλιστεί η σωστή αποστράγγιση και να αποφευχθεί η συσσώρευση πάγου.
- Προετοιμάστε ένα κανάλι εκκένωσης γύρω από τη βάση που θα αποστραγγίζει τα απόνερα μακριά από τη μονάδα.
- Αποφύγετε την εκροή του νερού αποστράγγισης σε πεζοδρόμια, για να ΜΗΝ υπάρχει κίνδυνος γλιστρήματος, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από το μηδέν.
- Εάν εγκαταστήσετε τη μονάδα σε πλαίσιο, εγκαταστήστε μια αδιάβροχη πλάκα σε απόσταση έως 150 mm από το κάτω μέρος της μονάδας, για να αποτρέψετε την εισχώρηση νερού στη μονάδα και τη στάλαξη του νερού αποστράγγισης (βλ. την παρακάτω εικόνα).




**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν η μονάδα εγκαθίσταται σε περιοχή με ψυχρό κλίμα, λάβετε επαρκή μέτρα, ώστε το συμπύκνωμα που εκκενώνεται να ΜΗΝ μπορεί να παγώσει. Συνιστούμε να κάνετε τα εξής:

- Μονώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Εγκαταστήστε έναν θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης (του εμπορίου). Για να συνδέσετε τον θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης, ανατρέξτε στην ενότητα "9.2.2 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα" [▶ 147].

Χρησιμοποιήστε την τάπα αποστράγγισης (με στεγανοποιητικό δακτύλιο) και έναν εύκαμπτο σωλήνα για αποστράγγιση.

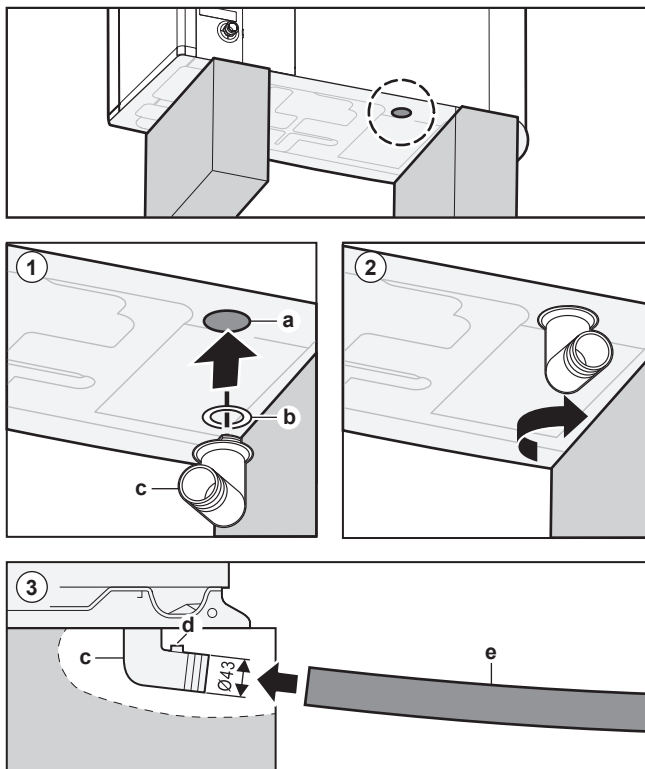


- a Οπή αποστράγγισης
- b Στεγανοποιητικός δακτύλιος (παρέχεται ως παρελκόμενο)
- c Τάπα αποστράγγισης (παρέχεται ως παρελκόμενο)
- d Οπή για καλώδιο θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης
- e Εύκαμπτος σωλήνας (του εμπορίου)

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Στεγανοποιητικός δακτύλιος. Φροντίστε να εγκαταστήσετε σωστά τον στεγανοποιητικό δακτύλιο για την αποφυγή διαρροών.

Συστάσεις αποστράγγισης στο έδαφος:

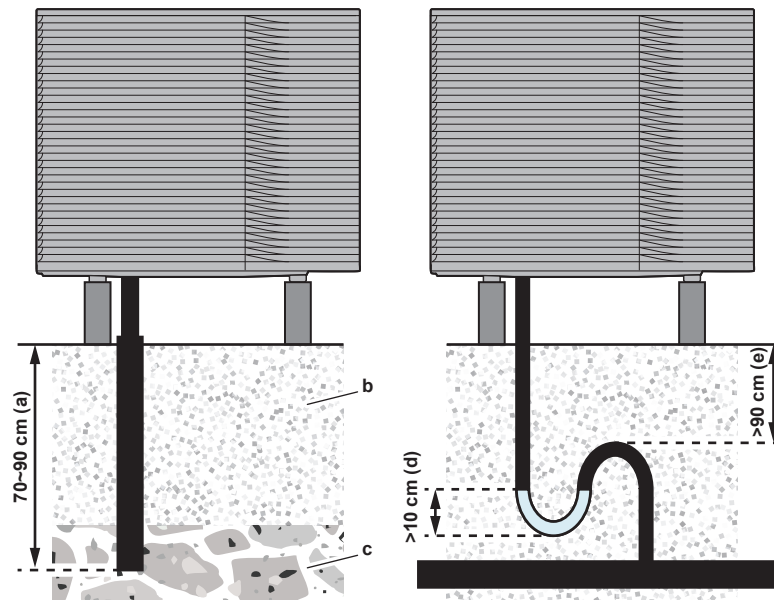

- a Σε περιοχή χωρίς παγετό (70~90 cm κάτω από την επιφάνεια)
- b Συμπαγές χαλίκι
- c Στρώση χαλίκιου (περιοχή χωρίς παγετό)
- d Παγίδα νερού με τουλάχιστον 10 cm νερού και ελάχιστη $\varnothing 50$ mm. Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ στεγνώνει.
- e Ελάχιστο 90 cm σε περιοχή χωρίς παγετό


Σύσταση αποστράγγισης σε ψυχρά περιβάλλοντα, με θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης (ανατρέξτε επίσης στα εξής: ["9.2.2 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα"](#) [► 147] και ["9.2.1 Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης"](#) [► 146]):

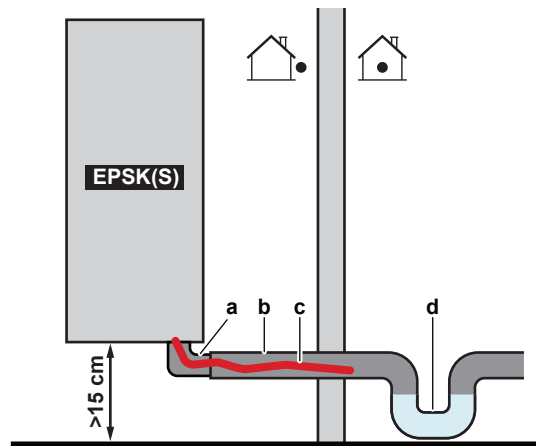

- a Τάπα αποστράγγισης
- b Εύκαμπτος σωλήνας
- c Θερμαντήρας σωλήνα αποστράγγισης
- d Παγίδα νερού που αποτρέπει οποιαδήποτε τυχαία διαρροή ψυκτικού R290 στον εσωτερικό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ στεγνώνει.

Σύσταση αποστράγγισης σε επίπεδη στέγη:

- Κατά την εκτέλεση εργασιών σε επίπεδες στέγες, τηρείτε πάντα την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων (π.χ. πρόληψη πτώσης).
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε η είσοδος και η έξοδος αέρα να είναι κατακόρυφες προς την κύρια κατεύθυνση του ανέμου. Αν είναι απαραίτητο, λάβετε επιτόπου μέτρα για την προστασία από τον άνεμο, π.χ. με τοίχους, χωρίσματα κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ["7.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα"](#) [► 93].
- Οι αεραγωγοί και τα συστήματα αποστράγγισης στη στέγη πρέπει να βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα ["16.2 Ζώνη προστασίας: Εξωτερική μονάδα"](#) [► 293].
- Τοποθετήστε παγίδα νερού που αποτρέπει οποιαδήποτε τυχαία διαρροή ψυκτικού R290 στον εσωτερικό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ στεγνώνει.

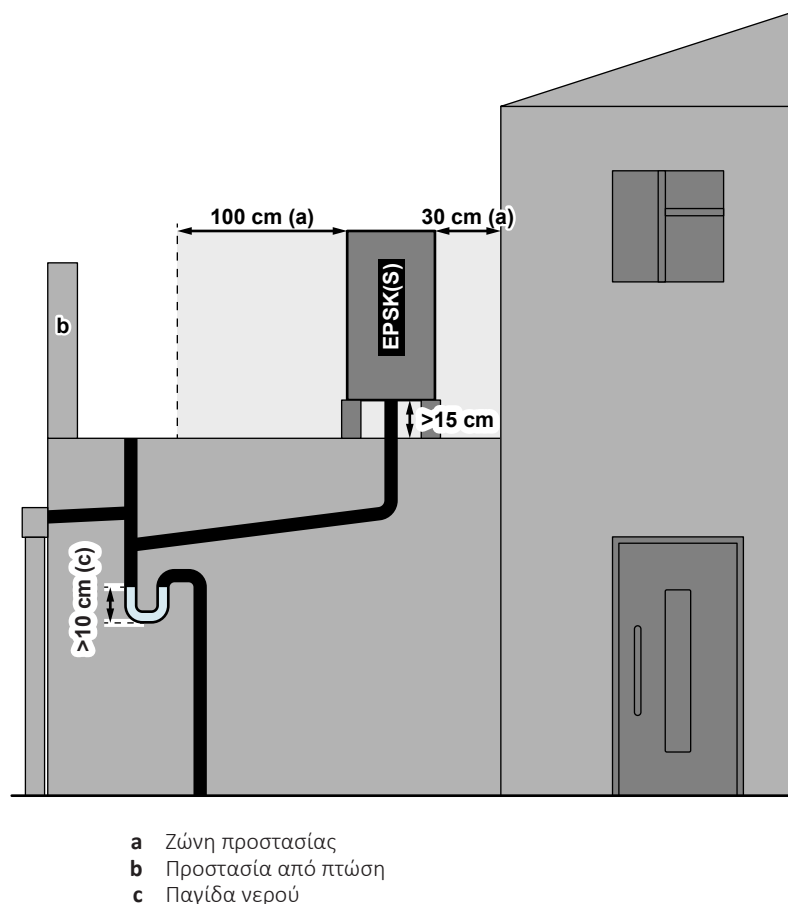

7.5 Τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

7.5.1 Πληροφορίες για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας

Χρονική στιγμή

Πρέπει να τοποθετήσετε την εξωτερική και την εσωτερική μονάδα, για να μπορέσετε να συνδέσετε τις σωληνώσεις νερού.

Τυπική ροή εργασίας

Τυπικά, η τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- 1 Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.
- 2 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση.

7.5.2 Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια:

- "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [▶ 11]
- "7.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης" [▶ 92]

7.5.3 Για να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα

- 1 Ανασηκώστε την εσωτερική μονάδα από την παλέτα και τοποθετήστε τη στο δάπεδο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "[4.2.3 Για το χειρισμό της εσωτερικής μονάδας](#)" [▶ 33].
- 2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση. Ανατρέξτε στην ενότητα "[7.5.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση](#)" [▶ 115].
- 3 Σύρετε την εσωτερική μονάδα στη θέση της.




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αλφάδιασμα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι επίπεδη.

7.5.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση

Το νερό υπερχείλισης από το δοχείο αποθήκευσης νερού καθώς και το νερό που συγκεντρώνεται στο δοχείο αποστράγγισης πρέπει να αποστραγγίζεται. Πρέπει να συνδέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες αποστράγγισης σε ένα κατάλληλο σημείο αποχέτευσης σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.


- 1 Ανοίξτε την τάπα της βίδας.

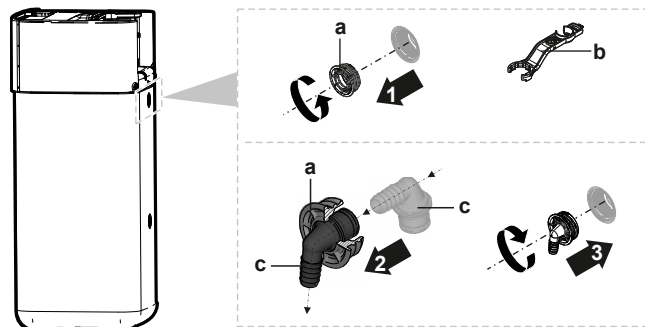


- a Τάπα βίδας
- b Κλειδί
- c Σύνδεσμος υπερχείλισης

- 2 Εισαγάγετε τον σύνδεσμο υπερχείλισης στην τάπα βίδας.
- 3 Τοποθετήστε τον σύνδεσμο υπερχείλισης.
- 4 Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον σύνδεσμο υπερχείλισης.
- 5 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε κατάλληλο σημείο αποχέτευσης. Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η ροή νερού μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν μπορεί να ανέβει πάνω από την υπερχείλιση.

- 6** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του δοχείου αποστράγγισης στη σύνδεση του δοχείου αποστράγγισης και συνδέστε τη σε ένα κατάλληλο σημείο αποχέτευσης.
- 7** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στη σύνδεση της ανακουφιστικής βαλβίδας και κατόπιν σε ένα κατάλληλο σημείο αποχέτευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν ατμός ή νερό που ενδέχεται να διαρρεύσει αποστραγγίζεται με ασφαλή και ανιχνεύσιμο τρόπο και έτσι ώστε να μην σχηματίζεται πάγος.

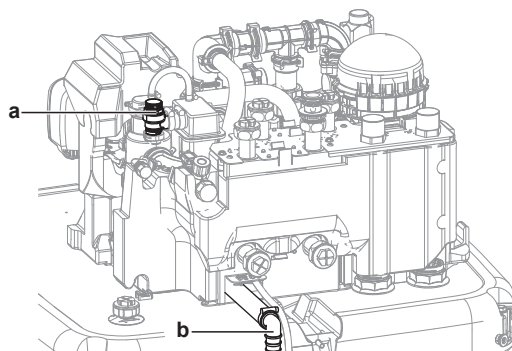

- a** Ανακουφιστική βαλβίδα
b Σύνδεση ανακουφιστικής βαλβίδας

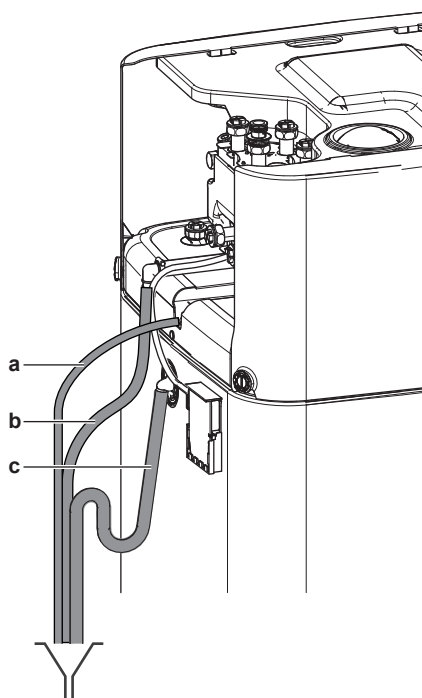

- a** Εύκαμπτος σωλήνας δοχείου αποστράγγισης (παρέχεται ως παρελκόμενο)
b Ανακουφιστική βαλβίδα εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (του εμπορίου)
c Δοχείο εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (του εμπορίου)

8 Εγκατάσταση σωληνώσεων

Σε αυτό το κεφάλαιο

8.1	Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού	117
8.1.1	Απαιτήσεις κυκλώματος νερού	117
8.1.2	Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού	121
8.2	Σύνδεση των σωλήνων νερού	123
8.2.1	Πληροφορίες για τη σύνδεση των σωληνώσεων νερού	123
8.2.2	Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωλήνων νερού	124
8.2.3	Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού	124
8.2.4	Για να συνδέσετε τις πρόσθετες σωληνώσεις	129
8.2.5	Για να συνδέσετε το δοχείο διαστολής	130
8.2.6	Για να γεμίσετε το σύστημα θέρμανσης	130
8.2.7	Για να προστατεύσετε το κύκλωμα νερού από το σχηματισμό πάγου	131
8.2.8	Για να γεμίσετε τον εναλλάκτη θερμότητας εντός του δοχείου αποθήκευσης	134
8.2.9	Για να γεμίσετε το δοχείο αποθήκευσης	134
8.2.10	Για να μονώσετε τους σωλήνες νερού	135

8.1 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού

8.1.1 Απαιτήσεις κυκλώματος νερού



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11].



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση χρήσης πλαστικών σωλήνων, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως ανθεκτικοί στη διάχυση οξυγόνου σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4726. Ενδεχόμενη διάχυση οξυγόνου στις σωληνώσεις μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική διάβρωση.

- **Σύνδεση σωληνώσεων - Νομοθεσία.** Συνδέστε όλους τους σωλήνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του κεφαλαίου "Εγκατάσταση", λαμβάνοντας υπόψη την είσοδο και την έξοδο του νερού.
- **Σύνδεση σωληνώσεων - Άσκηση δύναμης.** ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων. Παραμορφωμένες σωληνώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.
- **Σύνδεση σωληνώσεων - Εργαλεία.** Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα εργαλεία για το χειρισμό των υλικών από ορείχαλκο, που είναι ένα μαλακό υλικό. Αν ΔΕΝ το κάνετε, οι σωληνώσεις θα καταστραφούν.

- **Σύνδεση σωληνώσεων - Αέρας, υγρασία, σκόνη.** Αν εισέλθει αέρας, υγρασία ή σκόνη στο κύκλωμα, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα. Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο:
 - Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ καθαρούς σωλήνες.
 - Κρατήστε το άκρο του σωλήνα προς τα κάτω όταν αφαιρείτε τα γρέζια.
 - Καλύψτε το άκρο του σωλήνα ενώ τον περνάτε μέσα από τον τοίχο, ώστε να μην εισχωρήσει σκόνη ή/και άλλα σωματίδια στο σωλήνα.
 - Χρησιμοποιήστε ένα καλό στεγανοποιητικό σπειρωμάτων για τη στεγανοποίηση των συνδέσεων.
 - Όταν χρησιμοποιείτε μεταλλικές σωληνώσεις που δεν είναι από χαλκό, βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει και τα δύο υλικά μεταξύ τους για να αποφύγετε τη γαλβανική διάβρωση.
 - Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για να συνδέσετε το κύκλωμα νερού, καθώς ο χαλκός είναι μαλακό υλικό. Τα ακατάλληλα εργαλεία θα προκαλέσουν ζημιές στις σωληνώσεις.
- **Μόνωση.** Μονώστε μέχρι τη βάση του εναλλάκτη θερμότητας.
- **Παγετός.** Προστατεύστε από τον παγετό.
- **Κλειστό κύκλωμα.** Χρησιμοποιήστε την εσωτερική μονάδα ΜΟΝΟ σε κλειστό σύστημα νερού. Η χρήση του συστήματος σε ανοικτό σύστημα νερού μπορεί να προκαλέσει υπερβολική διάβρωση.
- **Μήκος σωλήνων.** Σας συνιστούμε να αποφεύγετε τις πολύ μακριές σωληνώσεις μεταξύ του δοχείου ζεστού νερού χρήσης και του καταληκτικού σημείου του ζεστού νερού (ντουζιέρα, μπανιέρα...) και να αποφεύγετε τα τυφλά άκρα.
- **Μήκος σωλήνων.** Σας συνιστούμε να αποφεύγετε τις πολύ μακριές σωληνώσεις μεταξύ του δοχείου αποθήκευσης και του καταληκτικού σημείου του ζεστού νερού (ντουζιέρα, μπανιέρα...), καθώς και τα τυφλά άκρα.
- **Διάμετρος σωλήνων.** Επιλέξτε τη διάμετρο των σωληνώσεων νερού ανάλογα με την απαιτούμενη ροή νερού και τη διαθέσιμη εξωτερική στατική πίεση του κυκλοφορητή. Ανατρέξτε στην ενότητα "[16 Τεχνικά χαρακτηριστικά](#)" [► 290] για τις καμπύλες της εξωτερικής στατικής πίεσης της εσωτερικής μονάδας.
- **Ροή νερού.** Η ελάχιστη απαιτούμενη ροή νερού για τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας υποδεικνύεται στον ακόλουθο πίνακα. Πρέπει να εξασφαλίζετε αυτήν τη ροή σε κάθε περίπτωση. Εάν η ροή είναι χαμηλότερη, η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας θα διακοπεί και θα εμφανιστεί το σφάλμα 7H.

Αν η λειτουργία είναι...	Τότε... ^(a)
Λειτουργία ψύξης / εκκίνησης θέρμανσης / απόψυξης / εφεδρικού θερμαντήρα	Η ελάχιστη ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ παροχή είναι: ▪ Για EPSX(B)07: 20 l/min ▪ Για EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Για EPSX(B)14: 24 l/min
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης	Η ελάχιστη ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ παροχή είναι: ▪ Για EPSX(B)07: 20 l/min ▪ Για EPSX(B)10: 25 l/min ▪ Για EPSX(B)14: 25 l/min


- ^(a) • Ελάχιστη **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ** παροχή = Ελάχιστη παροχή που απαιτείται για αξιόπιστη και χωρίς σφάλματα λειτουργία.
 • Ελάχιστη **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ** παροχή = Ελάχιστη παροχή που προτείνεται για βέλτιστη απόδοση συστήματος.

- **Εξαρτήματα του εμπορίου - Νερό.** Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υλικά τα οποία είναι συμβατά με το νερό που χρησιμοποιείται στο σύστημα και με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική μονάδα.
- **Εξαρτήματα του εμπορίου - Πίεση και θερμοκρασία νερού.** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα των σωληνώσεων της εγκατάστασης μπορούν να αντέξουν την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού.
- **Πίεση νερού - Ζεστό νερό χρήσης.** Η μέγιστη πίεση νερού είναι 10 bar (=1,0 MPa) και πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Εγκαταστήστε επαρκή μέτρα προστασίας στο κύκλωμα νερού, για να διασφαλίσετε ότι ΔΕΝ θα γίνει υπέρβαση της μέγιστης πίεσης νερού (βλ. "8.2.3 Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού" [► 124]). Η ελάχιστη πίεση νερού για τη λειτουργία είναι 1 bar (=0,1 MPa).
- **Πίεση νερού – Κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου.** Η μέγιστη πίεση νερού είναι 3 bar (=0,3 MPa). Εγκαταστήστε επαρκή μέτρα προστασίας στο κύκλωμα νερού, για να διασφαλίσετε ότι ΔΕΝ θα γίνει υπέρβαση της μέγιστης πίεσης νερού. Η ελάχιστη πίεση νερού για τη λειτουργία είναι 1 bar (=0,1 MPa).
- **Πίεση νερού – Δοχείο αποθήκευσης.** Δεν ασκείται πίεση στο νερό εντός του δοχείου αποθήκευσης. Επομένως, πρέπει να εκτελείται οπτικός έλεγχος μέσω της ένδειξης στάθμης στο δοχείο αποθήκευσης σε ετήσια βάση, βλ. "13.2.3 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: επισκόπηση" [► 231].
- **Θερμοκρασία νερού.** Όλες οι εγκατεστημένες σωληνώσεις και τα εξαρτήματα των σωληνώσεων (βάνες, συνδέσεις,...) ΠΡΕΠΕΙ να μπορούν να αντέξουν στις ακόλουθες θερμοκρασίες:



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ακόλουθο σχήμα αποτελεί παράδειγμα και ίσως ΔΕΝ αντιστοιχεί πλήρως στη διάταξη του συστήματός σας.

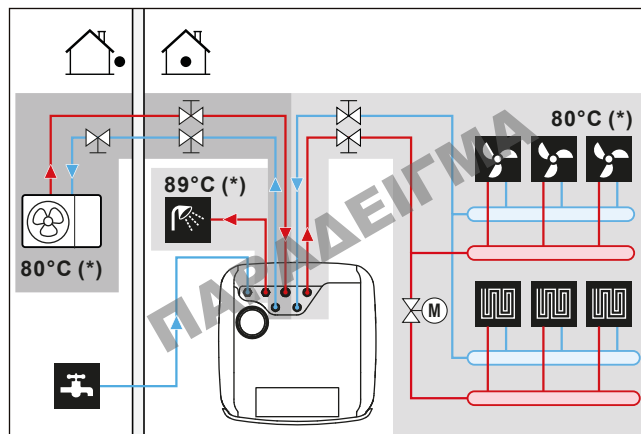

(*) Μέγιστη θερμοκρασία για τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού επιλέγεται με βάση τη ρύθμιση [3.12] **Ανώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (θέρμανση)**. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στο σύστημα**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το μέγιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα μειωθεί επίσης κατά 5°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη** αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [1.19] **Ανώτατο όριο θέρμανσης (2 ζώνες)**, μόνο αν η ρύθμιση [3.13.5] **Κιτ δύο ζωνών, εγκατεστημένο** είναι ενεργοποιημένη. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το μέγιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα μειωθεί επίσης κατά 5°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

- **Αποστράγγιση - Χαμηλά σημεία.** Εγκαταστήστε βάνες αποστράγγισης σε όλα τα χαμηλά σημεία του συστήματος, προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης αποστράγγιση του κυκλώματος νερού.
- **Αποστράγγιση – Ανακουφιστική βαλβίδα.** Συνδέστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση, για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από τη μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα ["7.5.4 Για να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση"](#) [► 115].
- **Ανοίγματα εξαερισμού.** Μεριμνήστε για ανοίγματα εξαερισμού σε όλα τα υψηλά σημεία του συστήματος, στα οποία θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για εργασίες σέρβις.

Όταν εγκαθιστάτε βαλβίδες αυτόματης εξαέρωσης στις σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης, να λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού αυτών των βαλβίδων εξαέρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ["8.2.9 Για να γεμίσετε το δοχείο αποθήκευσης"](#) [► 134].

- Μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας (στον αγωγό εισόδου νερού της εσωτερικής μονάδας)
- μετά την εσωτερική μονάδα (στην πλευρά του εκπομπού)

Στην εσωτερική μονάδα υπάρχουν δύο συστήματα αυτόματης εξαέρωσης. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα συστήματα εξαέρωσης ΔΕΝ είναι υπερβολικά σφιγμένα, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απελευθέρωση αέρα στο κύκλωμα νερού.

- **Εξαρτήματα επικαλυμμένα με ψευδάργυρο.** ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα επικαλυμμένα με ψευδάργυρο στο κύκλωμα νερού. Επειδή στο εσωτερικό κύκλωμα νερού της μονάδας χρησιμοποιούνται χάλκινες σωληνώσεις, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπερβολική διάβρωση.
- **Μεταλλικές σωληνώσεις που δεν είναι από ορείχαλκο.** Αν χρησιμοποιείτε μεταλλικές σωληνώσεις που δεν είναι από ορείχαλκο, μονώνετε κατάλληλα τα ορειχάλκινα και μη υλικά, ώστε να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η γαλβανική διάβρωση.
- **Δοχείο διαστολής.** Πρέπει να εγκατασταθεί ένα δοχείο διαστολής κατάλληλου μεγέθους στο κύκλωμα νερού σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπονται στοιχεία που να εμποδίζουν τη διαδρομή (βάνες αποκοπής και παρόμοια) ανάμεσα στο δοχείο διαστολής και την εσωτερική μονάδα.
- **Βάνες διακοπής κυκλοφορίας.** Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε βάνες διακοπής κυκλοφορίας στις συνδέσεις του εναλλάκτη θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης. Αυτό ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμότητας λόγω της κυκλοφορίας που προκαλείται από τη θερμοκρασία στους σωλήνες σύνδεσης.


- **Δοχείο αποθήκευσης – Ποιότητα νερού.** Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την πλήρωση του δοχείου αποθήκευσης:

- Σκληρότητα νερού (ασβέστιο και μαγνήσιο, υπολογισμένο ως ανθρακικό ασβέστιο): $\leq 3 \text{ mmol/l}$
- Αγωγιμότητα: ≤ 1500 (ιδανικό: ≤ 100) $\mu\text{S/cm}$
- Χλωριούχα άλατα: $\leq 250 \text{ mg/l}$
- Θειικά άλατα: $\leq 250 \text{ mg/l}$
- Τιμή pH: 6,5~8,5

Για τις ιδιότητες που αποκλίνουν από τις ελάχιστες απαιτήσεις, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προετοιμασίας.

- **Δοχείο αποθήκευσης – Βάνα αποκοπής.** Για εύκολη πλήρωση και αποστράγγιση του δοχείου αποθήκευσης, συνιστούμε να εγκαταστήσετε βάνα αποκοπής. Βλ. προαιρετικό κιτ: Κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης (165215)
- **Θερμοστατικές βάνες ανάμιξης.** Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε θερμοστατικές βάνες ανάμιξης.
- **Μέτρα υγιεινής.** Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και ενδέχεται να απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα υγιεινής για την εγκατάσταση.
- **Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας.** Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η σύνδεση ενός κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ανάμεσα στο καταληκτικό σημείο των σωληνώσεων ζεστού νερού και την προαιρετική σύνδεση ανακυκλοφορίας του δοχείου αποθήκευσης (δηλ. μεταξύ των **c** και **a**). Ανατρέξτε στην ενότητα "**6.4.4 Κυκλοφορητής ZNX για άμεση παροχή ζεστού νερού**" [► 84].

Απαίτηση για τη Γαλλία (Arrêté du 30/11/05): Εάν ο όγκος νερού μεταξύ της εξόδου ζεστού νερού του δοχείου και του σημείου παροχής (δηλαδή μεταξύ των **b** και **c**) υπερβαίνει τα 3 λίτρα, η θερμοκρασία του νερού πρέπει να διατηρείται στους ή πάνω από τους 50°C σε ολόκληρο το σύστημα διανομής.

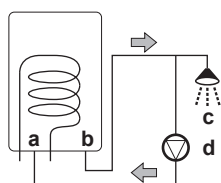

- a** Σύνδεση ανακυκλοφορίας
- b** Σύνδεση ζεστού νερού
- c** Ντουζιέρα
- d** Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας

8.1.2 Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού

Για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί σωστά:

- ΠΡΕΠΕΙ να ελέγξετε τον ελάχιστο όγκο νερού και την ελάχιστη παροχή.

Ελάχιστος όγκος νερού

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πάντα ελάχιστος όγκος νερού (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα) στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου της μονάδας, ακόμη και όταν ο διαθέσιμος όγκος προς τη μονάδα μειώνεται λόγω του κλεισίματος των βανών (εκπομποί θερμότητας, θερμοστατικές βαλβίδες κ.λπ.) στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου. Ο εσωτερικός όγκος νερού της εξωτερικής μονάδας ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη για αυτόν τον ελάχιστο όγκο νερού.


Αν...	Τότε ο (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ) ^(a) όγκος νερού είναι...
Λειτουργία ψύξης	- Για EPSX(B)07: 13 l / 13 l - Για EPSX(B)10: 25 l / 25 l - Για EPSX(B)14: 30 l / 30 l
Λειτουργία θέρμανσης/ απόψυξης	- Για EPSX(B)07: 0 l / 13 l - Για EPSX(B)10: 0 l / 55 l - Για EPSX(B)14: 20 l / 55 l

- ^(a)
- Αν διατηρείται μόνο ο **ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ** όγκος νερού: Σε συνθήκες μερικού φορτίου (π.χ. όταν κάποιοι εκπομποί είναι κλειστοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερος διαθέσιμος όγκος νερού) θα πραγματοποιούνται κύκλοι απόψυξης στο δοχείο. Αυτό μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση τόσο στην άνεση θέρμανσης χώρου όσο και στην άνεση ζεστού νερού χρήσης.
 - Αν διατηρείται ο **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ** όγκος νερού: Η συχνότητα κύκλων απόψυξης στο δοχείο μειώνεται. Έτσι, δεν υπάρχει επιπλέον επίπτωση στην άνεση θέρμανσης χώρου ή στην άνεση ζεστού νερού χρήσης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε κρίσιμες συνθήκες ή σε δωμάτια με υψηλές απαιτήσεις θέρμανσης, ενδέχεται να χρειαστεί επιπρόσθετος όγκος νερού.

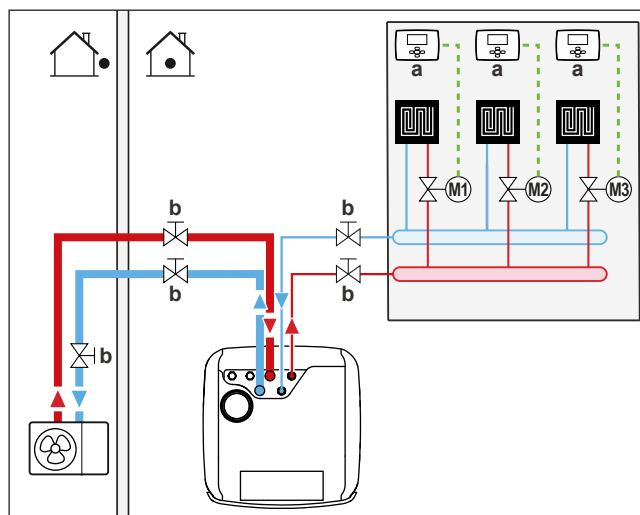

- a** Ανεξάρτητος θερμοστάτης χώρου (προαιρετικά)
b Βάνα αποκοπής
M1...3 Ανεξάρτητες μηχανοκίνητες βαλβίδες για τον έλεγχο κάθε διαδρομής (του εμπορίου)

Ελάχιστη παροχή νερού

Βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη παροχή στην εγκατάσταση είναι διασφαλισμένη σε όλες τις συνθήκες.

Αν η λειτουργία είναι...	Τότε... ^(a)
Λειτουργία ψύξης / εκκίνησης θέρμανσης / απόψυξης / εφεδρικού θερμαντήρα	Η ελάχιστη ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ παροχή είναι: - Για EPSX(B)07: 20 l/min - Για EPSX(B)10: 22 l/min - Για EPSX(B)14: 24 l/min

Αν η λειτουργία είναι...	Τότε... ^(a)
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης	Η ελάχιστη ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ παροχή είναι: ■ Για EPSX(B)07: 20 l/min ■ Για EPSX(B)10: 25 l/min ■ Για EPSX(B)14: 25 l/min

- ^(a)
- Ελάχιστη **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ** παροχή = Ελάχιστη παροχή που απαιτείται για αξιόπιστη και χωρίς σφάλματα λειτουργία.
 - Ελάχιστη **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ** παροχή = Ελάχιστη παροχή που προτείνεται για βέλτιστη απόδοση συστήματος.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η κυκλοφορία σε κάθε κύκλωμα ή σε συγκεκριμένα κυκλώματα θέρμανσης χώρου ελέγχεται από τηλεχειριζόμενες βάνες, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ελάχιστη **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ** παροχή, ακόμα και αν όλες οι βάνες είναι κλειστές. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί η ελάχιστη **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ** παροχή, θα εμφανιστεί το σφάλμα παροχής 7H.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν οι βάνες ταχείας διακοπής (ηλεκτροκίνητες βάνες) μπορούν να αποκόψουν πλήρως το κύκλωμα εκπομπού, ενδέχεται να μην διατηρείται η ελάχιστη παροχή κατά τη λειτουργία ψύξης. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο χρόνος κλεισίματος της βάνας είναι μικρότερος από 30 δευτερόλεπτα, τουλάχιστον ένας βρόχος εκπομπού ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοιχτός με ελάχιστη παροχή 5 l/min· αν ο χρόνος κλεισίματος της βάνας είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα, τουλάχιστον ένας βρόχος εκπομπού ΠΡΕΠΕΙ να είναι ανοιχτός με ελάχιστη παροχή 6,5 l/min.

Ανατρέξτε στη συνιστώμενη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στη "[11.4 Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση](#)" [► 209].

8.2 Σύνδεση των σωλήνων νερού

8.2.1 Πληροφορίες για τη σύνδεση των σωληνώσεων νερού

Πριν από τη σύνδεση των σωληνώσεων νερού

Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα έχουν εγκατασταθεί.

Τυπική ροή εργασίας

Τυπικά, η σύνδεση των σωληνώσεων νερού αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- 1 Σύνδεση των σωληνώσεων νερού στην εξωτερική μονάδα.
- 2 Σύνδεση των σωληνώσεων νερού στην εσωτερική μονάδα.
- 3 Σύνδεση των σωληνώσεων ανακυκλοφορίας.
- 4 Εγκατάσταση δοχείου πίεσης σε ειδική σύνδεση.
- 5 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποστράγγιση.
- 6 Πλήρωση του κυκλώματος νερού.
- 7 Πλήρωση των στοιχείων εναλλάκτη θερμότητας εντός του δοχείου αποθήκευσης.
- 8 Πλήρωση του δοχείου αποθήκευσης.
- 9 Μόνωση των σωλήνων νερού.

8.2.2 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των σωλήνων νερού



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια:

- "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [▶ 11]
- "8.1 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού" [▶ 117]

8.2.3 Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των σωλήνων στον χώρο εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά. Παραμορφωμένοι σωλήνες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας.

Εξωτερική μονάδα



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικά με τη βάνα αποκοπής με ενσωματωμένο φίλτρο και βάνα ελέγχου (παρέχεται ως παρελκόμενο):

- Η εγκατάσταση της βάνας στην είσοδο νερού είναι υποχρεωτική.
- Λάβετε υπόψη την κατεύθυνση ροής της βάνας.




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκαταστήστε τις βάνες εξαέρωσης στα σημεία σε μεγάλο ύψος.

Αν ο αέρας δεν εξαερωθεί σωστά από αυτά τα υψηλά σημεία, και αν υπάρχουν ρύποι (δηλαδή λάσπη και μικροοργανισμοί που δημιουργούν βιοφίλμ και αέρια) στο σύστημα / στις σωληνώσεις εγκατάστασης, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη ενεργοποίηση του αισθητήρα αερίου στην εσωτερική ή στην εξωτερική μονάδα. Προκύπτει το σφάλμα AO-02 (σφάλμα εσωτερικής μονάδας) ή EO-06 (σφάλμα εξωτερικής μονάδας) και σταματά αυτόματα η μονάδα. Τα σφάλματα AO-02 και EO-06 μπορούν να διαγραφούν μόνο από εκπαιδευμένους εγκαταστάτες με τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Digital Key.

- 1 Συνδέστε τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους και τη βάνα αποκοπής στην είσοδο νερού της εξωτερικής μονάδας. Προσέξτε την κατεύθυνση ροής. Συνιστάται η ιδιαίτερα η χρήση 2 γαλλικών κλειδιών για τη σύνδεση των σωλήνων νερού.


Σε περίπτωση EPSKS04~07A*:

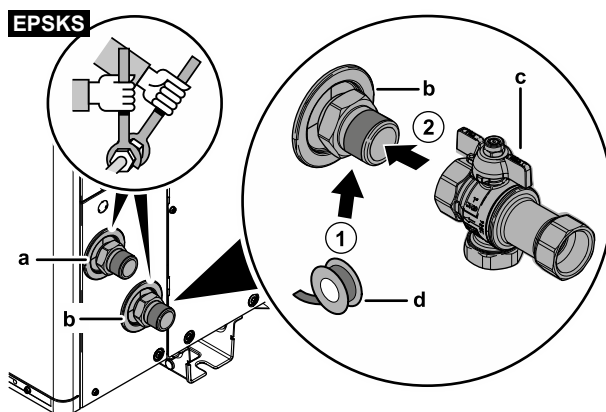

- a ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, αρσενική, 1")
b ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, αρσενική, 1")

- c Βάνα αποκοπής με ενσωματωμένο φίλτρο και βάνα ελέγχου (παρέχεται ως παρελκόμενο) (βιδωτές συνδέσεις, θηλυκή 1" – θηλυκή 1")
- d Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων (του εμπορίου)

Σε περίπτωση EPSK06~14A*:

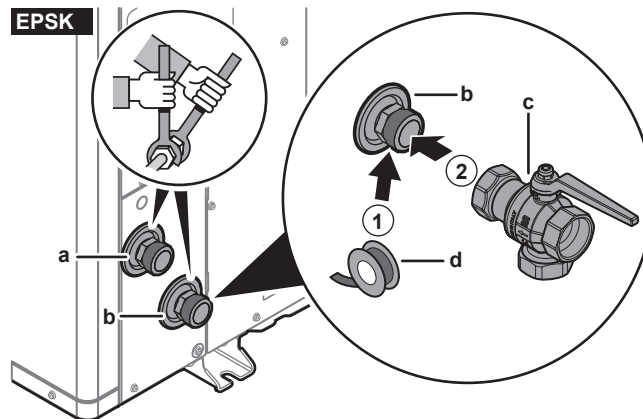

- a ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, αρσενική, 1 1/4")
- b ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, αρσενική, 1 1/4")
- c Βάνα αποκοπής με ενσωματωμένο φίλτρο και βάνα ελέγχου (παρέχεται ως παρελκόμενο) (βιδωτές συνδέσεις, θηλυκές 1 1/4" – θηλυκές 1 1/4")
- d Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων (του εμπορίου)

- 2 Συνδέστε τους σωλήνες του χώρου εγκατάστασης με τη βάνα αποκοπής.
- 3 Συνδέστε τους σωλήνες του χώρου εγκατάστασης στην έξοδο νερού της εξωτερικής μονάδας.

Εσωτερική μονάδα

Παρέχεται ως παρελκόμενο:

1 κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο) (στεγανοποιητικός δακτύλιος + κλιπ ταχείας απελευθέρωσης)	Για να αποφεύγεται η είσοδος ψυκτικού στην εσωτερική μονάδα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού στην εξωτερική μονάδα.
4 βαλβίδες αποκοπής (+ επίπεδες φλάντζες)	Για διευκόλυνση των εργασιών σέρβις και συντήρησης.




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την εγκατάσταση των βανών αποκοπής, βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη της λαβής της βάνας αποκοπής είναι στραμμένη προς τα πίσω προς τη μονάδα για να αποφευχθεί η σύγκρουση με το επάνω κάλυμμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι σωληνώσεις εγκατάστασης συνδέονται πρώτα στις βάνες αποκοπής.


- 1 Τοποθετήστε την κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακόπτης διαρροής στην είσοδο) με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και το κλιπ ταχείας απελευθέρωσης. (Για τη σύνδεση των καλωδίων, ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.4 Για σύνδεση της κανονικά κλειστής βάνας αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)" [► 166]).

2 Τοποθετήστε τις βάνες αποκοπής με τις επίπεδες φλάντζες:

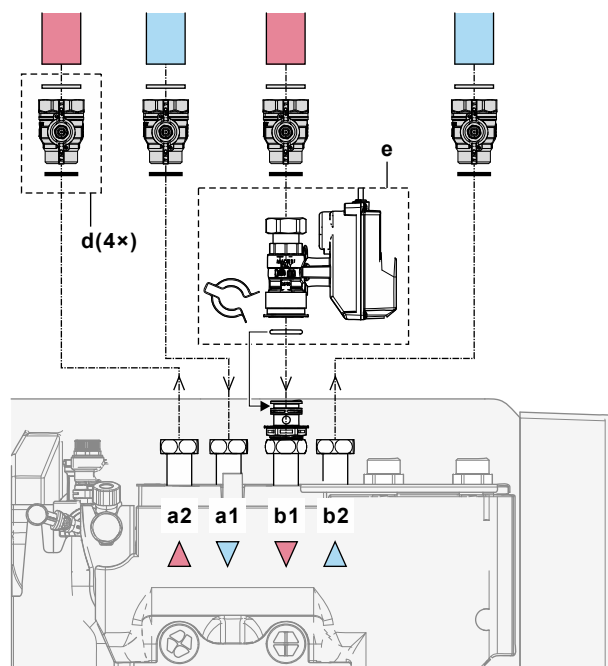


- a1** Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού
- a2** Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΞΟΔΟΣ νερού
- b1** ΕΙΣΟΔΟΣ νερού από την εξωτερική μονάδα
- b2** ΕΞΟΔΟΣ νερού προς την εξωτερική μονάδα
- d** Βάνα αποκοπής με επίπεδες φλάντζες
- e** Κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο) με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης και στεγανοποιητικό δακτύλιο

3 Εγκαταστήστε τις σωληνώσεις νερού χρήσης χρησιμοποιώντας τις ειδικές επίπεδες φλάντζες για ZNX:

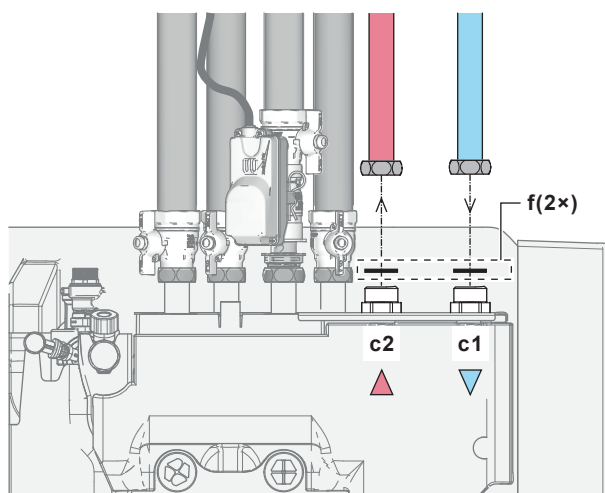


- c1** ZNX – ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού
- c2** ZNX – ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού
- f** Επίπεδες φλάντζες για ZNX

4 Εγκαταστήστε τις σωληνώσεις ως εξής:

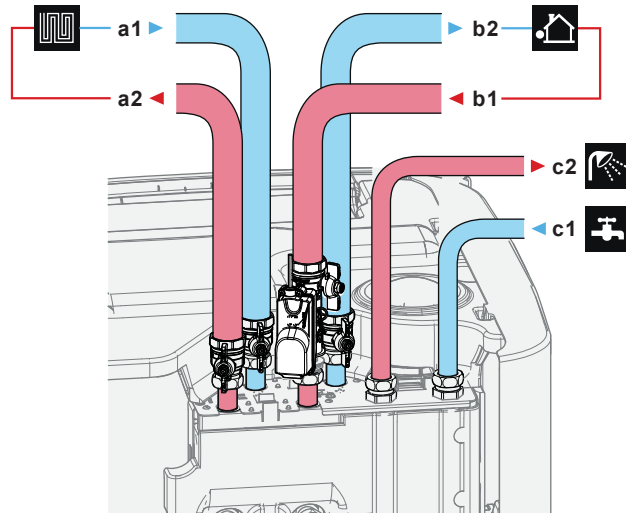

- a1** Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (θηλυκή)
- EPSX(B)07: 1"
- EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- a2** Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΞΟΔΟΣ νερού (θηλυκή)
- EPSX(B)07: 1"
- EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- b1** ΕΙΣΟΔΟΣ νερού από εξωτερική μονάδα (θηλυκή)
- EPSX(B)07: 1"
- EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- b2** ΕΞΟΔΟΣ νερού προς την εξωτερική μονάδα (θηλυκή)
- EPSX(B)07: 1"
- EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- c1** ZNX – ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού (αρσενική 1")
- c2** ZNX – ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (αρσενική 1")

5 Εγκαταστήστε τα ακόλουθα στοιχεία (του εμπορίου) στην είσοδο κρύου νερού του δοχείου ZNX:

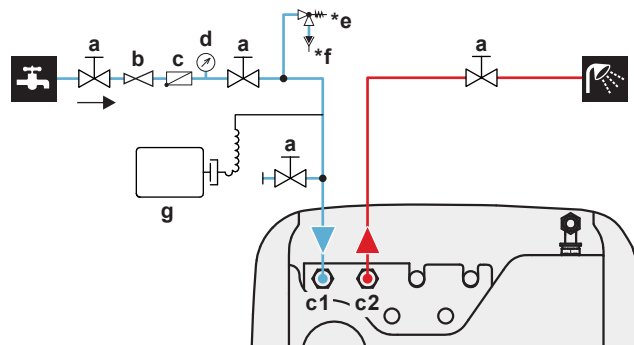

- a** Βάνα αποκοπής (συνιστάται)
- c1** ZNX – ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού (αρσενική 1")
- c2** ZNX – ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (αρσενική 1")
- b** Βάνα μείωσης πίεσης (συνιστάται)
- c** Βάνα αντεπιστροφής (συνιστάται)
- d** Μανόμετρο (συνιστάται)
- *e** Ανακουφιστική βαλβίδα (μέγ. 10 bar (=1,0 MPa))(υποχρεωτική)
- *f** Ενδιάμεση χοάνη (υποχρεωτική)
- g** Δοχείο διαστολής (συνιστάται)

ΜΗΝ υπερβαίνετε τη μέγιστη ροπή σύσφιγξης (μέγεθος σπειρώματος 1", 25-30 N•m). Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη, εφαρμόστε την απαραίτητη αντιρροπή με κατάλληλο εργαλείο.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εγκαταστήστε τις βάνες εξαέρωσης στα σημεία σε μεγάλο ύψος.

Αν ο αέρας δεν εξαερωθεί σωστά από αυτά τα υψηλά σημεία, και αν υπάρχουν ρύποι (δηλαδή λάσπη και μικροοργανισμοί που δημιουργούν βιοφίλμ και αέρια) στο σύστημα / στις σωληνώσεις εγκατάστασης, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη ενεργοποίηση του αισθητήρα αερίου στην εσωτερική ή στην εξωτερική μονάδα. Προκύπτει το σφάλμα A0-02 (σφάλμα εσωτερικής μονάδας) ή E0-06 (σφάλμα εξωτερικής μονάδας) και σταματά αυτόματα η μονάδα. Τα σφάλματα A0-02 και E0-06 μπορούν να διαγραφούν μόνο από εκπαιδευμένους εγκαταστάτες με τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Digital Key.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μια ανακουφιστική βαλβίδα (του εμπορίου) με πίεση ανοίγματος έως 10 bar (=1 MPa) πρέπει να εγκατασταθεί στη σύνδεση εισόδου κρύου νερού χρήσης σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Πρέπει να εγκαταστήσετε μια συσκευή αποστράγγισης και μια διάταξη εκτόνωσης της πίεσης στη σύνδεση εισόδου κρύου νερού του δοχείου αποθήκευσης.
- Για να αποφύγετε την αντίστροφη ροή του νερού, συνιστάται η εγκατάσταση μιας βάνας αντεπιστροφής στην είσοδο νερού του δοχείου αποθήκευσης σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ βρίσκεται ανάμεσα στην ανακουφιστική βαλβίδα και το δοχείο αποθήκευσης.
- Συνιστάται η εγκατάσταση μιας βάνας μείωσης πίεσης στην είσοδο κρύου νερού σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Συνιστάται η εγκατάσταση ενός δοχείου διαστολής στην είσοδο κρύου νερού σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Συνιστάται η εγκατάσταση της ανακουφιστικής βαλβίδας σε υψηλότερη θέση από το επάνω μέρος του δοχείου αποθήκευσης. Η θέρμανση του δοχείου αποθήκευσης προκαλεί διαστολή του νερού και, χωρίς ανακουφιστική βαλβίδα, η πίεση του νερού του εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού χρήσης μέσα στο δοχείο μπορεί να αυξηθεί παραπάνω από την καθορισμένη πίεση. Επίσης, η εγκατάσταση (σωληνώσεις, σημεία παροχής κλπ.) που είναι συνδεδεμένη στο δοχείο υπόκειται σε αυτήν την υψηλή πίεση. Για να αποτρέψετε αυτό το φαινόμενο, πρέπει να εγκαταστήσετε μια ανακουφιστική βαλβίδα. Η αποτροπή της υπερπίεσης εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία της ανακουφιστικής βαλβίδας που θα εγκατασταθεί. Αν ΔΕΝ λειτουργεί σωστά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Για επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας, απαιτείται τακτική συντήρηση.


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στον περιβάλλοντα χώρο λόγω διαρροής νερού, σας συνιστούμε να κλείνετε τις βάνες αποκοπής στην είσοδο κρύου νερού χρήσης σε περιόδους μεγάλης απουσίας.

8.2.4 Για να συνδέσετε τις πρόσθετες σωληνώσεις

Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις απορροής

1 Εγκαταστήστε τις σωληνώσεις ως εξής:

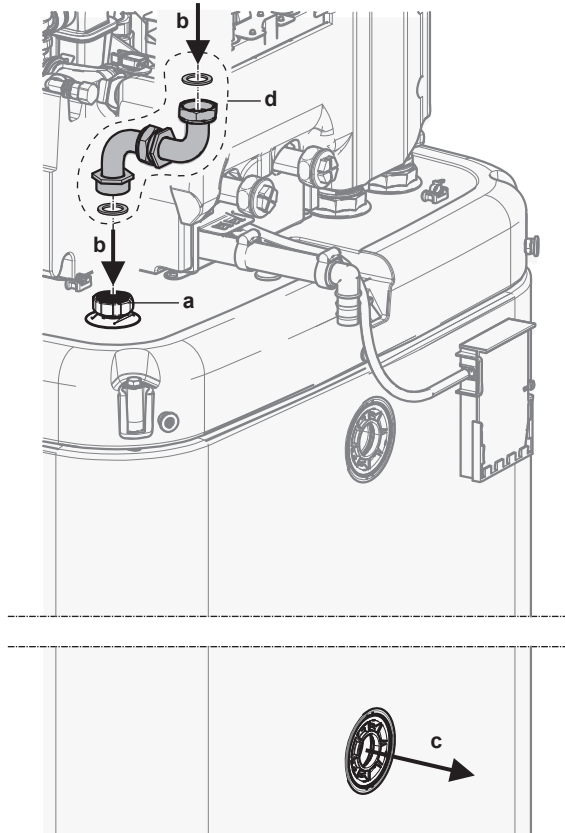


- a Σύνδεσης απορροής
- b Απορροή – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού
- c Απορροή – ΕΞΟΔΟΣ νερού
- d Κιτ σύνδεσης συστήματος απορροής (EKECDBC03A*)

Για να συνδέσετε τις σωληνώσεις διπλής λειτουργίας

Σε περίπτωση μονάδας διπλής λειτουργίας με εναλλάκτη θερμότητας μέσα στο δοχείο.


2 Εγκαταστήστε τις σωληνώσεις ως εξής:

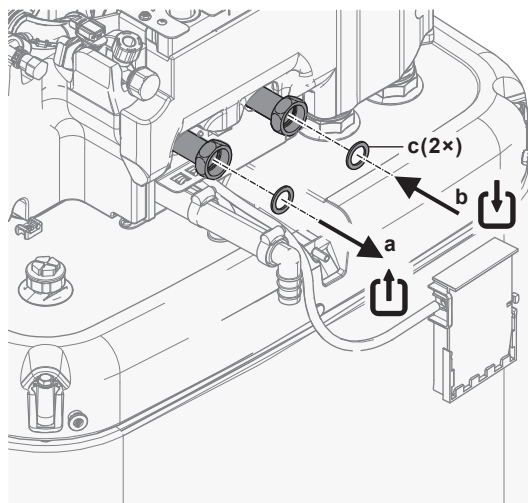

- a Διπλή λειτουργία – ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")
- b Διπλή λειτουργία – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, 1")
- c Επίπεδες φλάντζες για ZNX (παρέχονται ως παρελκόμενο)

8.2.5 Για να συνδέσετε το δοχείο διαστολής

- 1 Συνδέστε ένα προρρυθμισμένο δοχείο διαστολής με τις κατάλληλες διαστάσεις για το σύστημα θέρμανσης. Δεν πρέπει να υπάρχουν υδραυλικά στοιχεία που να εμποδίζουν τη διαδρομή μεταξύ του σώματος παραγωγής θερμότητας και της βάνας ασφαλείας.
- 2 Τοποθετήστε το δοχείο πίεσης σε ένα μέρος με εύκολη πρόσβαση (συντήρηση, αντικατάσταση εξαρτημάτων).

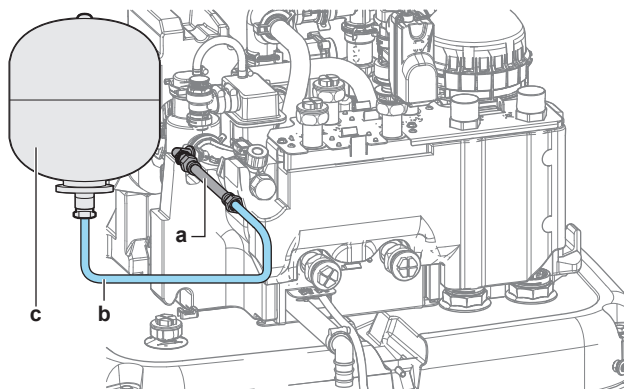

- a Εύκαμπτος σωλήνας (παρέχεται ως παρελκόμενο)
b Εύκαμπτος σωλήνας (του εμπορίου)
c Δοχείο διαστολής (του εμπορίου)

8.2.6 Για να γεμίσετε το σύστημα θέρμανσης



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Κατά τη διαδικασία πλήρωσης, ενδέχεται να διαρρεύσει νερό από οποιοδήποτε σημείο διαρροής και μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία αν έρθει σε επαφή με τμήματα υπό τάση.


- Πριν από τη διαδικασία πλήρωσης, απενεργοποιήστε τη μονάδα.
- Μετά την πρώτη πλήρωση και πριν από την ενεργοποίηση της μονάδας από τον γενικό διακόπτη, ελέγξτε αν όλα τα ηλεκτρικά τμήματα και τα σημεία σύνδεσης είναι στεγνά.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την πλήρωση του συστήματος θέρμανσης, ελέγξτε την πίεση του νερού στην παροχή νερού χρήσης. Αν η πίεση στην παροχή νερού χρήσης είναι μεγαλύτερη από 3 bar (= 0,3 MPa), τοποθετήστε μια βάνα μείωσης πίεσης και περιορίστε την πίεση του νερού στα 3 bar (= 0,3 MPa) το μέγιστο.

- 1 Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα με μια βάνα αντεπιστροφής (1/2") και ένα εξωτερικό μανόμετρο σε μια βρύση νερού και στη βάνα πλήρωσης και αποστράγγισης. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τυχόν χαλάρωση.

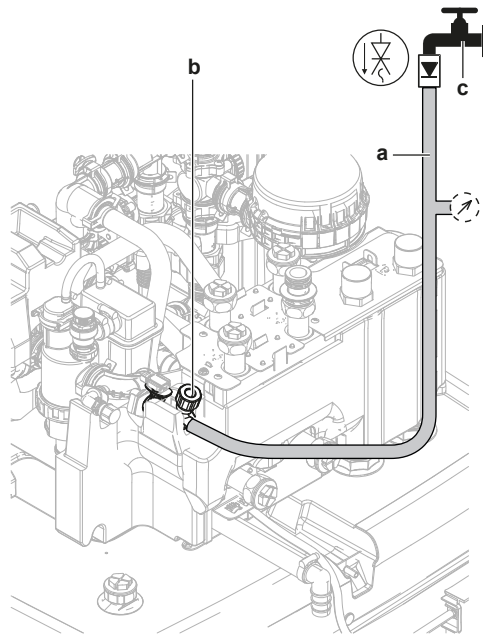

- a Εύκαμπτος σωλήνας με βάνα αντεπιστροφής (1/2") και εξωτερικό μανόμετρο (του εμπορίου)
- b Βάνα πλήρωσης και αποστράγγισης
- c Βρύση νερού

- 2 Ανοίξτε τη βρύση νερού.
- 3 Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης και αποστράγγισης και παρακολουθήστε το μανόμετρο.
- 4 Γεμίστε το σύστημα με νερό μέχρι το εξωτερικό μανόμετρο να υποδείξει ότι η προοριζόμενη πίεση συστήματος έχει επιτευχθεί (ύψος συστήματος +2 m, στήλη νερού 1 m = 0,1 bar). Βεβαιωθείτε ότι η ανακουφιστική βαλβίδα δεν ανοίγει.
- 5 Κλείστε τη βρύση νερού. Διατηρήστε τη βάνα πλήρωσης και αποστράγγισης ανοιχτή σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία πλήρωσης μετά την εξαέρωση του συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.4 Για να πραγματοποιήσετε μια εξαέρωση](#)" [► 217].
- 6 Κλείστε τη βάνα πλήρωσης και αποστράγγισης και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα με τη βάνα αντεπιστροφής μόνο αφού εκτελέσετε την εξαέρωση και το σύστημα έχει γεμίσει πλήρως.

8.2.7 Για να προστατεύσετε το κύκλωμα νερού από το σχηματισμό πάγου

Σχετικά με την αντιψυκτική προστασία

Ο πάγος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα. Για να αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου στα υδραυλικά εξαρτήματα, η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τα ακόλουθα:

- Το λογισμικό διαθέτει ειδικές λειτουργίες αντιψυκτικής προστασίας, όπως πρόληψη του σχηματισμού πάγου στους σωλήνες νερού, που περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση μιας αντλίας σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία.
- Η εξωτερική μονάδα διαθέτει με δύο εργοστασιακά τοποθετημένες βάνες αντιψυκτικής προστασίας που έχουν τοποθετηθεί στο εργοστάσιο. Οι βάνες

αντιψυκτικής προστασίας αποστραγγίζουν το νερό από την εξωτερική μονάδα πριν να μπορέσει να παγώσει και να προκληθεί βλάβη σε αυτή. Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η διαρροή ψυκτικού R290 στην εξωτερική μονάδα. **Σημείωση:** Οι εργοστασιακά τοποθετημένες βάνες αντιψυκτικής προστασίας έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν την εξωτερική μονάδα και όχι τις σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης.

Για να διασφαλίσετε την προστασία των σωληνώσεων του χώρου εγκατάστασης, τοποθετήστε **πρόσθετες βάνες αντιψυκτικής προστασίας** σε όλα τα χαμηλότερα σημεία των σωληνώσεων του χώρου εγκατάστασης. Μονώστε αυτές τις βάνες αντιψυκτικής προστασίας στον χώρο εγκατάστασης με παρόμοιο τρόπο με τους σωλήνες νερού, αλλά ΜΗΝ μονώσετε την είσοδο και την έξοδο (έκλυση) αυτών των βανών.

Προαιρετικά, μπορείτε να εγκαταστήσετε **κανονικά κλειστές βάνες** (που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο κοντά στα σημεία εισόδου/εξόδου των σωληνίων). Αυτές οι βάνες μπορούν να εμποδίσουν την αποστράγγιση όλου του νερού από τις σωληνώσεις της εσωτερικής μονάδας όταν ανοίξουν οι βάνες αντιψυκτικής προστασίας. **Σημείωση:** Η κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής που παραδίδεται ως εξάρτημα με την εσωτερική μονάδα, η εγκατάσταση της οποίας στην εσωτερική μονάδα είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας (διακοπή διαρροής στην είσοδο), ΔΕΝ εμποδίζει την αποστράγγιση των σωληνώσεων της εσωτερικής μονάδας όταν ανοίγουν οι βάνες αντιψυκτικής προστασίας. Για αυτό, χρειάζεστε πρόσθετες κανονικά κλειστές βάνες (προαιρετικά).



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν έχουν εγκατασταθεί βάνες αντιψυκτικής προστασίας, ορίστε το ελάχιστο σημείο ρύθμισης ψύξης (προεπιλογή=7°C) τουλάχιστον 2°C πάνω από τη μέγιστη θερμοκρασία ανοίγματος των βανών αντιψυκτικής προστασίας (η θερμοκρασία ανοίγματος των εργοστασιακά τοποθετημένων βανών αντιψυκτικής προστασίας είναι 3°C ±1).

Αν ορίσετε το ελάχιστο σημείο ρύθμισης ψύξης σε πιο χαμηλή τιμή από την τιμή ασφαλείας (δηλαδή, μέγιστη θερμοκρασία ανοίγματος των βανών αντιψυκτικής προστασίας + 2°C), υπάρχει κίνδυνος να ανοίξουν οι βάνες αντιψυκτικής προστασίας κατά την ψύξη στο ελάχιστο σημείο ρύθμισης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ελάχιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού επιλέγεται με βάση τη ρύθμιση [3.11] **Κατώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (ψύξη)**. Αυτό το όριο καθορίζει τον ελάχιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στο σύστημα**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το ελάχιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα αυξηθεί επίσης κατά 4°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

Η ελάχιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη** αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [1.20] **Κατώτατο όριο ψύξης (2 ζώνες)**, μόνο αν η ρύθμιση [3.13.5] **Κιτ δύο ζωνών, εγκατεστημένο** είναι ενεργοποιημένη. Αυτό το όριο καθορίζει τον ελάχιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το ελάχιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα αυξηθεί επίσης κατά 4°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η προσθήκη αντιψυκτικών διαλυμάτων (π.χ. γλυκόλης) στο νερό ΔΕΝ επιτρέπεται.

Αντιψυκτική προστασία μέσω βανών αντιψυκτικής προστασίας


Σχετικά με τις βάνες αντιψυκτικής προστασίας

Η προστασία των σωληνώσεων του χώρου εγκατάστασης από τον παγετό είναι ευθύνη του εγκαταστάτη. Χρησιμοποιήστε βάνες αντιψυκτικής προστασίας σε όλα

τα χαμηλότερα σημεία των σωληνώσεων του χώρου εγκατάστασης, ώστε το νερό να αποστραγγίζεται από το σύστημα προτού παγώσει.

Για να εγκαταστήσετε βάνες αντιψυκτικής προστασίας

Για να προστατεύσετε τις σωληνώσεις στον χώρο εγκατάστασης από τον παγετό, εγκαταστήστε τα ακόλουθα εξαρτήματα:

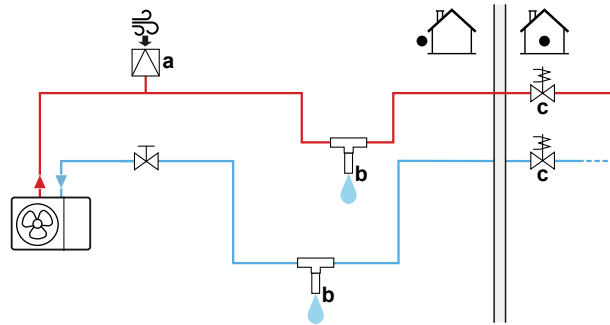

- a Αυτόματη είσοδος αέρα
- b Βάνα αντιψυκτικής προστασίας (προαιρετική – του εμπορίου)
- c Βάνες κανονικά κλειστές (συνιστώνται – του εμπορίου)

Τμήμα	Περιγραφή
	Μια αυτόματη είσοδος αέρα (για την παροχή αέρα) θα πρέπει να εγκατασταθεί στο υψηλότερο σημείο. Για παράδειγμα, μια αυτόματη εξαέρωση.
	Προστασία για τις σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης. - Εγκαταστήστε τις βάνες αντιψυκτικής προστασίας: - Σε όλα τα χαμηλότερα σημεία των σωληνώσεων του χώρου εγκατάστασης. - Στο πιο κρύο σημείο των σωληνώσεων του χώρου εγκατάστασης και μακριά από πηγές θερμότητας. - Κάθετα, ώστε το νερό να μπορεί να ρέει προς τα έξω σωστά. >15 cm πάνω από το έδαφος, ώστε να αποτρέπεται το φράξιμο της εξόδου νερού από πάγο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια. >10 cm μακριά από άλλες βάνες αντιψυκτικής προστασίας. - Αποτρέψτε την έκθεση των βανών αντιψυκτικής προστασίας σε βροχή, χιόνι και άμεσο ηλιακό φως. - Μονώστε τις βάνες αντιψυκτικής προστασίας με παρόμοιο τρόπο με τους σωλήνες νερού, αλλά ΜΗΝ μονώσετε την είσοδο και την έξοδο (έκλυση) αυτών των βανών. - ΜΗΝ δημιουργήσετε παγίδες στις σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης.

Τμήμα	Περιγραφή
	Απομόνωση του νερού στο εσωτερικού του σπιτιού, όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Οι κανονικά κλειστές βάνες (που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο κοντά στα σημεία εισόδου/εξόδου των σωληνών) ενδέχεται να εμποδίσουν την αποστράγγιση όλου του νερού, όταν ανοίξουν οι βάνες αντιψυκτικής προστασίας. ▪ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: Οι κανονικά κλειστές βάνες κλείνουν και απομονώνουν το νερό στο εσωτερικό του σπιτιού. Αν ανοίξουν οι βάνες αντιψυκτικής προστασίας, αποστραγγίζεται μόνο το νερό έξω από το σπίτι. ▪ Σε άλλες περιπτώσεις (παράδειγμα: σε περίπτωση βλάβης στον κυκλοφορητή): Οι κανονικά κλειστές βάνες παραμένουν ανοιχτές. Αν ανοίξουν οι βάνες αντιψυκτικής προστασίας, αποστραγγίζεται και το νερό από το εσωτερικό του σπιτιού.

8.2.8 Για να γεμίσετε τον εναλλάκτη θερμότητας εντός του δοχείου αποθήκευσης

Ο ακόλουθος εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να πληρωθεί με νερό πριν από την πλήρωση του δοχείου αποθήκευσης:

- Ο εναλλάκτης θερμότητας ζεστού νερού χρήσης



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να γεμίσετε τον εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού χρήσης, χρησιμοποιήστε ένα κιτ πλήρωσης του εμπορίου. Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 1 Ανοίξτε τη βάνα αποκοπής για την παροχή κρύου νερού.
 - 2 Ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σύστημα, για να βεβαιωθείτε ότι η ροή νερού από την παροχή είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλή.
 - 3 Διατηρήστε τις βρύσες ζεστού νερού ανοιχτές και την παροχή κρύου νερού σε ροή μέχρι να μην εξέρχεται αέρας από τις βρύσες.
 - 4 Ελέγξτε για διαρροές νερού.
- Ο εναλλάκτης θερμότητας διπλής λειτουργίας (μόνο για ορισμένα μοντέλα)
- 5 Γεμίστε τον εναλλάκτη θερμότητας διπλής λειτουργίας με νερό συνδέοντας το κύκλωμα θέρμανσης διπλής λειτουργίας. Αν το κύκλωμα θέρμανσης διπλής λειτουργίας εγκατασταθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, γεμίστε τον εναλλάκτη θερμότητας διπλής λειτουργίας με έναν εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης μέχρι να εξέλθει νερό και από τις δύο συνδέσεις.
 - 6 Πραγματοποιήστε εξαέρωση στο κύκλωμα θέρμανσης διπλής λειτουργίας.
 - 7 Ελέγξτε για διαρροές νερού.

8.2.9 Για να γεμίσετε το δοχείο αποθήκευσης




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να γεμίσετε το δοχείο αποθήκευσης, πρέπει να γεμίσετε τους εναλλάκτες θερμότητας εντός του δοχείου αποθήκευσης, ανατρέξτε στα προηγούμενα κεφάλαια.

Πληρώστε το δοχείο αποθήκευσης με πίεση νερού <6 bar και ταχύτητα ροής <15 l/min.

Χωρίς εγκατεστημένο κιτ ηλιακού συλλέκτη απορροής (προαιρετικό εξάρτημα)

- 1 Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα με βάνα αντεπιστροφής (1/2") στη σύνδεση απορροής.
- 2 Γεμίστε το δοχείο αποθήκευσης μέχρι το νερό να χυθεί από τη σύνδεση υπερχειλίσης.
- 3 Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα.

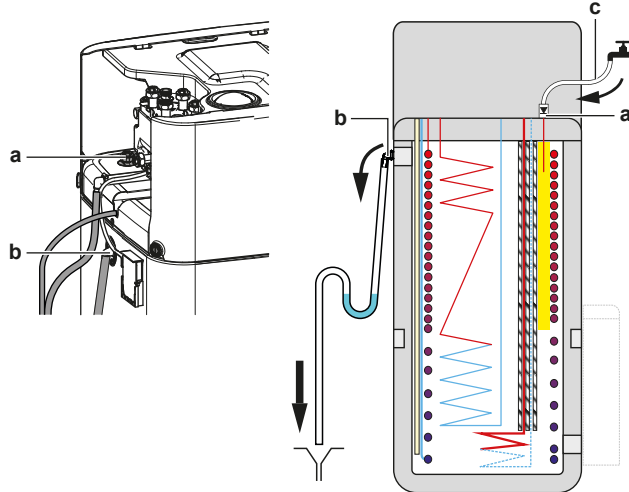

- a Σύνδεση απορροής
b Σύνδεση υπερχειλίσης
c Εύκαμπτος σωλήνας με βάνα αντεπιστροφής (1/2")

Με εγκατεστημένο κιτ ηλιακού συλλέκτη απορροής (προαιρετικό εξάρτημα)

- 1 Συνδυάστε το κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης (προαιρετικό εξάρτημα) με το κιτ ηλιακού συλλέκτη απορροής, για να γεμίσετε το δοχείο αποθήκευσης.
- 2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα με τη βάνα αντεπιστροφής στο κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης.

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο.

8.2.10 Για να μονώσετε τους σωλήνες νερού

Οι σωληνώσεις στο σύνολο του κυκλώματος νερού ΠΡΕΠΕΙ να μονωθούν, για την αποφυγή δημιουργίας συμπυκνώματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης και μείωσης της απόδοσης θέρμανσης και ψύξης.

Μόνωση σωλήνων νερού εξωτερικού χώρου**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εξωτερικοί σωλήνες. Μονώστε τους εξωτερικούς σωλήνες σύμφωνα με τις οδηγίες για προστασία από κινδύνους.

Για τους σωλήνες ελεύθερης εγκατάστασης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μόνωση με το ελάχιστο πάχος που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα (με $\lambda=0,039 \text{ W/(mK)}$).

Μήκος σωλήνων (m)	Ελάχιστο πάχος μόνωσης (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το ελάχιστο πάχος μόνωσης μπορεί να καθοριστεί με χρήση του εργαλείου Hydronic Piping Calculation.

Το εργαλείο Hydronic Piping Calculation υπολογίζει επίσης το μέγιστο μήκος των σωλήνων υδρονικού συστήματος από την εσωτερική μέχρι την εξωτερική μονάδα με βάση την πτώση πίεσης του εκπομπού ή αντίστροφα.

Το εργαλείο Hydronic Piping Calculation αποτελεί μέρος του Heating Solutions Navigator, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από τον ιστότοπο <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, αν δεν έχετε πρόσβαση στο Heating Solutions Navigator.

Αυτή η υπόδειξη εξασφαλίζει την καλή λειτουργία της μονάδας, ωστόσο, οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να διαφέρουν και πρέπει να τηρούνται.

9 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων

Σε αυτό το κεφάλαιο

9.1	Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	137
9.1.1	Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	137
9.1.2	Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων	139
9.1.3	Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα	140
9.1.4	Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση	140
9.1.5	Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών	141
9.1.6	Συνδέσεις IO πεδίου	142
9.2	Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα	146
9.2.1	Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης	146
9.2.2	Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα	147
9.2.3	Για να κολλήσετε τα αυτοκόλλητα "MHN απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη"	150
9.2.4	Για να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα αέρα στην εξωτερική μονάδα	150
9.3	Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα	151
9.3.1	Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα	154
9.3.2	Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας	160
9.3.3	Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης	164
9.3.4	Για σύνδεση της κανονικά κλειστής βάνας αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)	166
9.3.5	Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής	166
9.3.6	Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές (κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές)	168
9.3.7	Για να συνδέσετε το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης	170
9.3.8	Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης	170
9.3.9	Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου	171
9.3.10	Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας	172
9.3.11	Για να συνδέσετε τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας	172
9.3.12	Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	173
9.3.13	Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος	175
9.3.14	Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας	176
9.3.15	Smart Grid	177
9.3.16	Για να συνδέσετε την κάρτα WLAN (παρέχεται ως παρελκόμενο)	182
9.3.17	Για σύνδεση του καλωδίου Ethernet (Modbus / LAN)	183
9.3.18	Για να συνδέσετε την είσοδο ηλιακού συλλέκτη	184
9.3.19	Για να συνδέσετε το μετρητή αερίου	185

9.1 Πληροφορίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

Πριν από τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί οι σωληνώσεις νερού.

Τυπική ροή εργασίας

Συνήθως η σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

- "9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα" [► 146]
- "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [► 151]

9.1.1 Προφυλάξεις κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Όλες οι εργασίες συνδεσμολογίας ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται στη σταθερή καλωδίωση.
- Όλα τα εξαρτήματα που αγοράζονται επί τόπου και όλες οι ηλεκτρολογικές κατασκευές ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11].

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Εάν η παροχή ρεύματος δεν έχει φάση N ή αυτή είναι εσφαλμένη, τότε ο εξοπλισμός ενδέχεται να υποστεί βλάβη.
- Γειώστε σωστά τη μονάδα. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Η ατελής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας.
- Στερεώστε τα ηλεκτρικά καλώδια με στηρίγματα καλωδίων, ώστε τα καλώδια να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με αιχμηρά άκρα ή με τους σωλήνες, ειδικά στην πλευρά των σωλήνων υψηλής πίεσης.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε πυκνωτή μεταβολής φάσεως, καθώς αυτή η μονάδα διαθέτει αντιστροφή. Ένας πυκνωτής μεταβολής φάσεως θα μειώσει την απόδοση και μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΜΗΝ σπρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού μήκους μέσα στη μονάδα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η απόσταση μεταξύ των καλωδίων υψηλής τάσης και χαμηλής τάσης πρέπει να είναι 50 mm τουλάχιστον.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Κατά την εγκατάσταση καλωδίων του εμπορίου ή προαιρετικών καλωδίων, φροντίστε να υπολογίσετε ένα επαρκές μήκος για τα καλώδια. Έτσι θα είναι δυνατό το άνοιγμα του ηλεκτρικού πίνακα, για να διευκολύνεται η πρόσβαση σε άλλα εξαρτήματα κατά το σέρβις.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλα άτομα με παρόμοια προσόντα, προς αποφυγή κινδύνου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΜΗΝ προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή διασύνδεσης χρησιμοποιώντας ακροδέκτες, συνδέσμους καλωδίων, μονωτική ταινία ή μπαλαντέζες. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.


9.1.2 Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε συμπαγή (μονόκλινα) καλώδια. Εάν χρησιμοποιηθούν πολύκλινα καλώδια, συστρέψτε ελαφρά τα σύρματα για να ενοποιήσετε το άκρο του αγωγού είτε για απευθείας χρήση στον σφιγκτήρα του ακροδέκτη είτε για εισαγωγή σε στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης.


Για να προετοιμάσετε πολύκλινα καλώδια για εγκατάσταση**Μέθοδος 1: Συστροφή αγωγών**


- 1 Απογυμνώστε τη μόνωση (20 mm) από τα καλώδια.
- 2 Συστρέψτε ελαφρά το άκρο του αγωγού για να δημιουργήσετε "στερεή" σύνδεση.

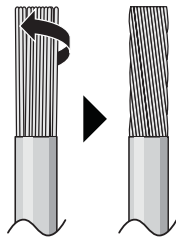**Μέθοδος 2: Χρήση στρογγυλού ακροδέκτη σύνθλιψης (συνιστάται)**

- 1 Απογυμνώστε τη μόνωση από τα σύρματα και συστρέψτε ελαφρά το άκρο κάθε σύρματος.
- 2 Τοποθετήστε έναν στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης στο άκρο του σύρματος. Τοποθετήστε τον στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης στο καλώδιο μέχρι το καλυμμένο σημείο του και στερεώστε τον με το κατάλληλο εργαλείο.

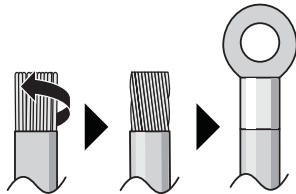**Ακολουθήστε τις παρακάτω μεθόδους για την εγκατάσταση των καλωδίων:**

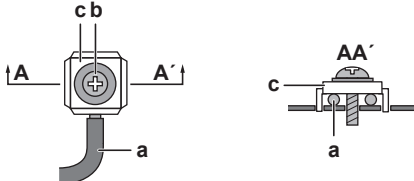Τύπος καλωδίου	Μέθοδος τοποθέτησης
Μονόκλινο καλώδιο Ή Πολύκλινο καλώδιο συνεστραμμένο σε μορφή «στερεής» σύνδεσης	 a Περιελιγμένο καλώδιο (μονόκλινο ή συνεστραμμένο πολύκλινο καλώδιο) b Βίδα c Επίπεδη ροδέλα

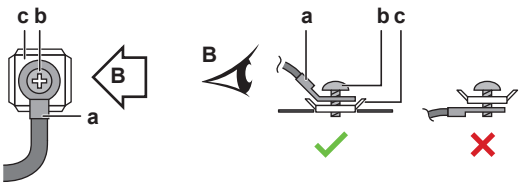Τύπος καλωδίου	Μέθοδος τοποθέτησης
Πολύκλωνο καλώδιο με στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης	 a Ακροδέκτης b Βίδα c Επίπεδη ροδέλα ✓ Επιτρέπεται ✗ ΔΕΝ επιτρέπεται

Ροπές σύσφιγξης

Εξωτερική μονάδα:

Προϊόν	Ροπή σύσφιγξης (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3.5)	0,88 ±10%
M4 (γείωση)	1,31 ±10%

Εσωτερική μονάδα:

Προϊόν	Ροπή σύσφιγξης (N•m)
M3.5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (γείωση)	1,47 ±10%

9.1.3 Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα

Μόνο για EPSKS04~07A ▲ V3 ▼ και EPSK06~10A ▲ V3 ▼

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 (Ευρωπαϊκό/Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια για αρμονικά ρεύματα παραγόμενα από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και ≤75 A ανά φάση.).

Μόνο για τον εφεδρικό θερμαντήρα της εσωτερικής μονάδας

Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.3 Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης" [► 164].

9.1.4 Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση

Οι εταιρείες ηλεκτρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε ανταγωνιστικές τιμές και συχνά έχουν δικαίωμα να τιμολογούν τους πελάτες με μειωμένες χρεώσεις. Για παράδειγμα, χρέωση ανάλογα με τον χρόνο χρήσης, εποχιακές χρεώσεις, χρέωση με χρήση της αντλίας θερμότητας (Wärmerumpentarif) στη Γερμανία και την Αυστρία, ...

Αυτός ο εξοπλισμός επιτρέπει τη σύνδεση σε τέτοια συστήματα τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση.

Συμβουλευτείτε την εταιρεία ηλεκτροδότησης της τοποθεσίας όπου θα εγκατασταθεί αυτός ο εξοπλισμός, για να μάθετε αν μπορείτε να συνδέσετε τον

εξοπλισμό σε ένα από τα διαθέσιμα συστήματα τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση, εφόσον υπάρχουν.

Όταν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε τέτοια τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση, η εταιρεία ηλεκτρισμού μπορεί να:

- διακόπτει την τροφοδοσία προς τον εξοπλισμό για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα,
- απαιτεί κατανάλωση MONO μιας περιορισμένης ποσότητας ηλεκτρισμού από τον εξοπλισμό σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Η εσωτερική μονάδα είναι σχεδιασμένη να λαμβάνει ένα σήμα εισόδου μέσω του οποίου η μονάδα εισέρχεται σε λειτουργία εξαναγκασμένης ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Εκείνη τη στιγμή, ο συμπιεστής της εξωτερικής μονάδας ΔΕΝ θα λειτουργεί.

Η καλωδίωση προς τη μονάδα διαφέρει ανάλογα με το αν η τροφοδοσία διακόπτεται ή ΟΧΙ.

9.1.5 Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών

Τροφοδοσία με κανονική χρέωση		Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση	
		Η τροφοδοσία διακόπτεται	Η τροφοδοσία ΔΕΝ διακόπτεται
		Ενώ είναι ενεργή η τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση, η τροφοδοσία διακόπτεται αμέσως ή μετά από λίγη ώρα από την εταιρεία ηλεκτρισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, η εσωτερική μονάδα πρέπει να ενεργοποιηθεί από ξεχωριστή τροφοδοσία με κανονική χρέωση.	Ενώ είναι ενεργή η τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση, η τροφοδοσία ΔΕΝ διακόπτεται. Η εξωτερική μονάδα απενεργοποιείται μέσω του πίνακα ελέγχου. Παρατήρηση: Η εταιρεία ηλεκτρισμού πρέπει πάντα να επιτρέπει την κατανάλωση ενέργειας της εσωτερικής μονάδας.

a Τροφοδοσία με κανονική χρέωση

b Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση



1 Τροφοδοσία για την εξωτερική μονάδα

- 2 Καλώδιο διασύνδεσης προς την εσωτερική μονάδα
- 3 Τροφοδοσία για τον εφεδρικό θερμαντήρα
- 4 Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση (επαφή ελεύθερη δυναμικού)
- 5 Τροφοδοσία για την εσωτερική μονάδα

9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου

Κατά τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων, για ορισμένα εξαρτήματα, μπορείτε να επιλέξετε ποιες ακίδες ακροδεκτών θα χρησιμοποιηθούν. Μετά τη σύνδεση, πρέπει να δηλώσετε στο χειριστήριο τις ακίδες ακροδεκτών που χρησιμοποιήσατε, ώστε να αντιστοιχούν στη διάταξη του συστήματός σας:

- Κατά προτίμηση, μέσω των δυναμικών διαδρομών στο [13] **ΙΟ πεδίου**.
- Εναλλακτικά, μέσω των κωδικών εγκατάστασης (ανατρέξτε στον πίνακα ρυθμίσεων πεδίου στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη).

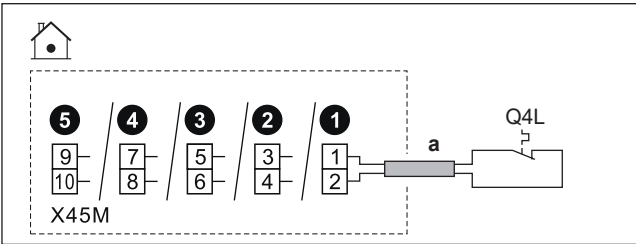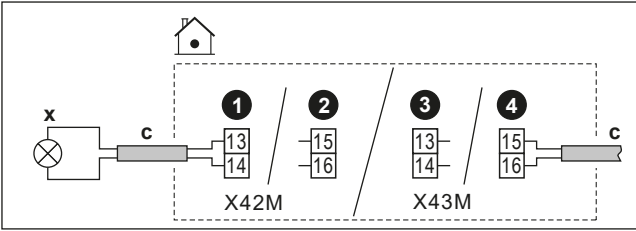
1	Επιλέξτε ποιες ακίδες ακροδεκτών θα χρησιμοποιήσετε για κάθε εξάρτημα.
1α	Σε περίπτωση εισόδων ΙΟ πεδίου: Επιλέξτε ανάμεσα στις τυπικές δυνατότητες (❶❷❸❹❺) όπως απεικονίζεται στα αντίστοιχα θέματα της ενότητας "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [► 151] και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό). Για παράδειγμα: 
1β	Σε περίπτωση εξόδων ΙΟ πεδίου: Έχετε πολλές επιλογές.
1β.1	Επιλογή 1 (προτιμώμενη), είναι δυνατή μόνο αν το ρεύμα λειτουργίας ή/και το ρεύμα εκκίνησης του συνδεδεμένου εξαρτήματος ΔΕΝ υπερβαίνει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ή/και το ρεύμα εκκίνησης των ακροδεκτών, όπως παρατίθενται στο αντίστοιχο θέμα): Επιλέξτε ανάμεσα στις τυπικές δυνατότητες (❶❷❸❹) όπως απεικονίζεται στα αντίστοιχα θέματα της ενότητας "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [► 151] και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό). Για παράδειγμα: - Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ή/και μέγιστο ρεύμα εκκίνησης των αντίστοιχων ακροδεκτών = 0,3 A - Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ή/και το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης του συνδεδεμένου εξαρτήματος είναι $\leq 0,3$ A 

1β.2

Επιλογή 2 (αν το ρεύμα λειτουργίας ή/και το ρεύμα εκκίνησης του συνδεδεμένου εξαρτήματος υπερβαίνει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ή/και το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης των ακροδεκτών, όπως παρατίθενται στο αντίστοιχο θέμα):

Επιλέξτε ανάμεσα στις τυπικές δυνατότητες (1234) όπως απεικονίζεται στα αντίστοιχα θέματα της ενότητας "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [▶ 151] και στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό), αλλά αντί να πραγματοποιήσετε απευθείας σύνδεση στο εξάρτημα, εγκαταστήστε ενδιάμεσα ένα ρελέ (του εμπορίου) με εξωτερική τροφοδοσία εκτός του ηλεκτρικού πίνακα. Για παράδειγμα:

- Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ή/και μέγιστο ρεύμα εκκίνησης των αντίστοιχων ακροδεκτών = 0,3 A
- Το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ή/και το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης του συνδεδεμένου εξαρτήματος είναι >0,3 A

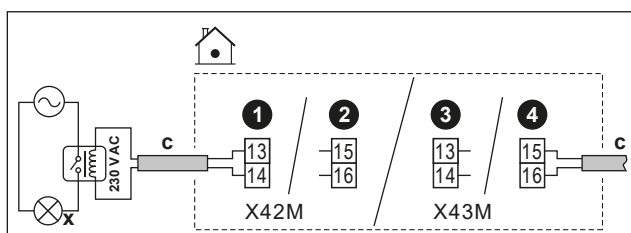

1β.3

Επιλογή 3:

Εναλλακτικά, αντί να επιλέξετε μία από τις τυπικές δυνατότητες (1234), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακίδες ακροδεκτών οποιασδήποτε από τις άλλες εξόδους **IO πεδίου** (εάν μπορούν να επιλεγθούν στο χειριστήριο). Ωστόσο, πρέπει επίσης να ελέγξετε αν το ρεύμα λειτουργίας ή/και το ρεύμα εκκίνησης του συνδεδεμένου εξαρτήματος υπερβαίνει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ή/και το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης των ακροδεκτών, όπως παρατίθενται στο αντίστοιχο θέμα. Σε περίπτωση υπέρβασης, πρέπει να εγκαταστήσετε ενδιάμεσα ένα ρελέ (παρόμοιο με την **Επιλογή 2**).

2

Δηλώστε στο χειριστήριο ποιες ακίδες ακροδεκτών χρησιμοποιήσατε για κάθε εξάρτημα.

2.1

Μεταβείτε στο [13] **IO πεδίου**.

2,2

Επιλέξτε το μπλοκ ακροδεκτών που χρησιμοποιείται.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οθόνη με τις συνδέσεις σε αυτό το μπλοκ ακροδεκτών. Για παράδειγμα:



2.3

Στα αριστερά, επιλέξτε τις ακίδες ακροδεκτών που χρησιμοποιούνται.

2.4	Στα δεξιά, επιλέξτε το συνδεδεμένο εξάρτημα: ▪ Είσοδοι IO πεδίου (βλ. παρακάτω πίνακα) ▪ Έξοδοι IO πεδίου (βλ. παρακάτω πίνακα)						
2.5	Επιλέξτε αν η λογική πρέπει να αντιστραφεί: Σημείωση: Δεν μπορούν να αντιστραφούν όλοι οι ακροδέκτες / τα συνδεδεμένα προαιρετικά εξαρτήματα. Αν η επιλογή είναι δυνατή ή όχι, αυτό φαίνεται στο [13] IO πεδίου . <table border="1"> <thead> <tr> <th>Αν το εξάρτημα είναι...</th><th>Τότε επιλέξτε...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κανονικά ανοιχτή</td><td>Αντιστροφή = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ</td></tr> <tr> <td>Κανονικά κλειστή</td><td>Αντιστροφή = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ</td></tr> </tbody> </table>	Αν το εξάρτημα είναι...	Τότε επιλέξτε...	Κανονικά ανοιχτή	Αντιστροφή = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	Κανονικά κλειστή	Αντιστροφή = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Αν το εξάρτημα είναι...	Τότε επιλέξτε...						
Κανονικά ανοιχτή	Αντιστροφή = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						
Κανονικά κλειστή	Αντιστροφή = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						

Είσοδοι IO πεδίου

Αν το συνδεδεμένο εξάρτημα είναι...	Τότε επιλέξτε Λειτουργία = ...
Απομακρυσμένος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό (και στην ενότητα "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [► 151]).	Πρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου
Απομακρυσμένος αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό (και στην ενότητα "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [► 151]).	Πρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
Επαφές Smart Grid. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.15 Smart Grid" [► 177].	Smart Grid ΥΤ/ΧΤ, Επαφή 1 Smart Grid ΥΤ/ΧΤ, Επαφή 2
Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.2 Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας" [► 160].	Επαφή μέτρησης κατανάλωσης αντλίας θερμότητας
Θερμοστάτες ασφαλείας για τη μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [► 176].	Θερμοστάτης ασφαλείας
Επαφή μετρητή Smart Grid. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.15 Smart Grid" [► 177].	Επαφή έξυπνου μετρητή
Είσοδος ηλιακού συλλέκτη. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.18 Για να συνδέσετε την είσοδο ηλιακού συλλέκτη" [► 184].	Είσοδος ηλιακού συλλέκτη

Έξοδοι IO πεδίου

Αν το συνδεδεμένο εξάρτημα είναι...	Τότε επιλέξτε Λειτουργία = ...
Βάνες διακοπής για την κύρια και τη συμπληρωματική ζώνη. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής" [► 166]	Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης Βάνα αποκοπής πρόσθετης ζώνης
Έξοδος βλάβης. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.8 Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης" [► 170].	Βλάβη
Εναλλαγή στην εξωτερική πηγή θερμότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.10 Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας" [► 172].	Εξωτερική πηγή θερμότητας
Βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.11 Για να συνδέσετε τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας" [► 172].	Βάνα παράκαμψης σε σύστημα με δύο πηγές θέρμανσης
Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.12 Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης" [► 173].	Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης
Έξοδος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης χώρου για την κύρια ή τη συμπληρωματική ζώνη. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.9 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου" [► 171].	Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης
Θερμοπομποί αντλίας θερμότητας. Ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό (και στην ενότητα "9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα" [► 151]).	
Κυκλοφορητής ZNX + επιπλέον εξωτερικοί κυκλοφορητές. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές (κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές)" [► 168].	Κυκλοφορητής ZNX
	Κυκλοφορητής δευτερεύοντος (Ψ/Θ)
	Κυκλοφορητής κύριας (Ψ/Θ)
	Κυκλοφορητής πρόσθετης (Ψ/Θ)
Σήμα ενεργοποίησης ZNX. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.7 Για να συνδέσετε το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης" [► 170].	Σήμα ενεργοποίησης ZNX

9.2 Συνδέσεις στην εξωτερική μονάδα

Προϊόν	Περιγραφή
Τροφοδοσία	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.2.2 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα" [► 147].
Καλώδιο διασύνδεσης	
(Προαιρετικά) Θερμαντήρας σωλήνα αποστράγγισης	
Αυτοκόλλητα "MHN απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη"	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.2.3 Για να κολλήσετε τα αυτοκόλλητα "MHN απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη" [► 150].
Αισθητήρας αέρα	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.2.4 Για να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα αέρα στην εξωτερική μονάδα" [► 150].

9.2.1 Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης

Εξάρτημα		V3				W1	
		EPSKS04A*	EPSKS06A*	EPSKS07A*	EPSK06~10A*	EPSK08+10A*	EPSK12+14A*
Τροφοδοσία:							
	Ονομαστικό ρεύμα	13 A	15,2 A	21,4 A	24,2 A	10,9 A	15 A
	Τάση	220-240 V				380-415 V	
	Φάση	1~				3N~	
	Συχνότητα	50 Hz					
	Μέγεθος καλωδίου	ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό καλωδίωσης. Το μέγεθος του καλωδίου εξαρτάται από το ρεύμα, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 2,5 mm ²					
		Καλώδιο 3 κλώνων				Καλώδιο 5 κλώνων	
Καλώδιο διασύνδεσης (εσωτερική μονάδα ↔ εξωτερική μονάδα)							
	Τάση	220-240 V					
	Μέγεθος καλωδίου	Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο εναρμονισμένο με τους κανονισμούς το οποίο παρέχει διπλή μόνωση και είναι κατάλληλο για την ισχύουσα τάση. Καλώδιο 4 κλώνων Τουλάχιστον 1,5 mm ²					

Εξάρτημα	V3				W1	
	EPSKS04A*	EPSKS06A*	EPSKS07A*	EPSK06~10A*	EPSK08+10A*	EPSK12+14A*
(Προαιρετικά) Καλώδιο θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης	βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεται με τα παρακάτω: Καλώδιο 3 κλώνων 0,75 mm² ΠΡΕΠΕΙ να έχει τοποθετηθεί διπλή μόνωση. Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς για τον θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης = 115 W (0,5 A). Ο θερμαντήρας σωλήνα αποστράγγισης ΠΡΕΠΕΙ να είναι κατάλληλος για R290 (αντικερηκτικός). Ο θερμαντήρας σωλήνα αποστράγγισης τροφοδοτείται μόνο κατά τη λειτουργία απόψυξης και παραμένει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ για μερικά επιπλέον λεπτά μετά το τέλος της απόψυξης.					
Συνιστώμενη ασφάλεια στον χώρο εγκατάστασης	16 A, καμπύλης C		25 A, καμπύλης C		16 A, καμπύλης C	
Ρελέ διαρροής / διάταξη ασφαλείας διαρροής	Στο καλώδιο τροφοδοσίας, να γίνεται ΠΑΝΤΑ εγκατάσταση διάταξης ασφάλειας διαρροής (RCD) που να συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. ΠΡΕΠΕΙ να είναι RCD 30 mA με στιγμιαία λειτουργία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.					


9.2.2 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή διασύνδεσης χρησιμοποιώντας ακροδέκτες, συνδέσμους καλωδίων, μονωτική ταινία ή μπαλαντζές. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα και τον δακτύλιο συγκράτησης καλωδίων.

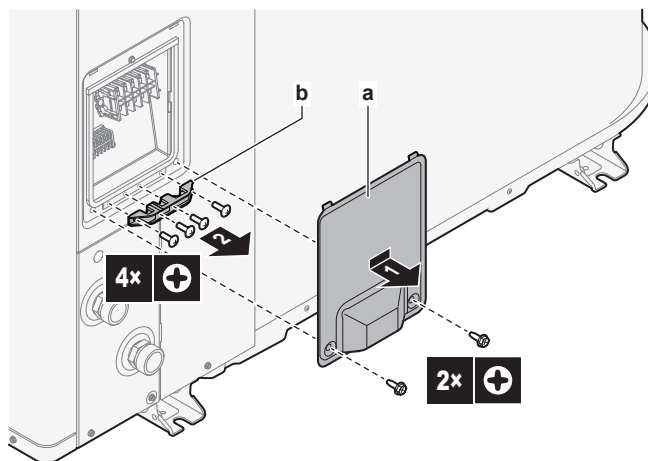


a Εξώφυλλο

b Δακτύλιος συγκράτησης καλωδίων

2 Συνδέστε τα καλώδια (βλ. επισκόπηση καλωδίωσης παρακάτω):


- Τροφοδοσία (1N~ ή 3N~).
- Καλώδιο διασύνδεσης (εσωτερική μονάδα ↔ εξωτερική μονάδα)
- (Προαιρετικά) Θερμαντήρας σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο του θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης έχει εισαχθεί εντελώς στον σωλήνα αποστράγγισης. Στερεώστε το καλώδιο με ένα δεματικό καλωδίων στο πέλμα της μονάδας.

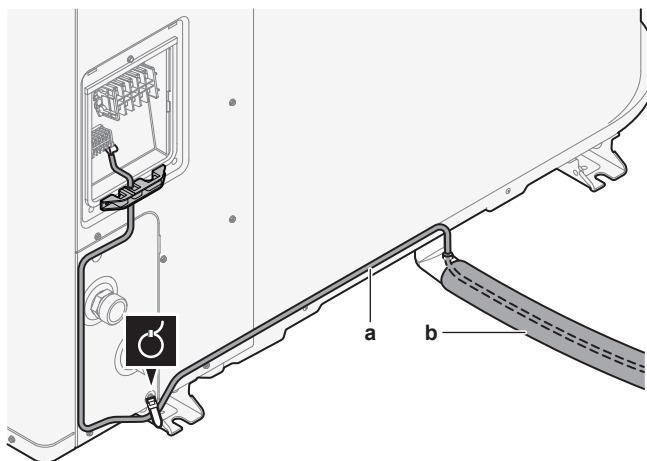


- a Καλώδιο θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης
b Σωλήνας αποστράγγισης

- 3** Επανατοποθετήστε τον δακτύλιο συγκράτησης καλωδίων και το κάλυμμα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ΔΕΝ αποσυνδέονται τραβώντας τα ελαφρά.
 - Στερεώστε σταθερά τον δακτύλιο συγκράτησης καλωδίων για να αποφύγετε την άσκηση εξωτερικής πίεσης στις απολήξεις των καλωδίων.

Επισκόπηση καλωδίωσης: Μοντέλα V3 (1N~)

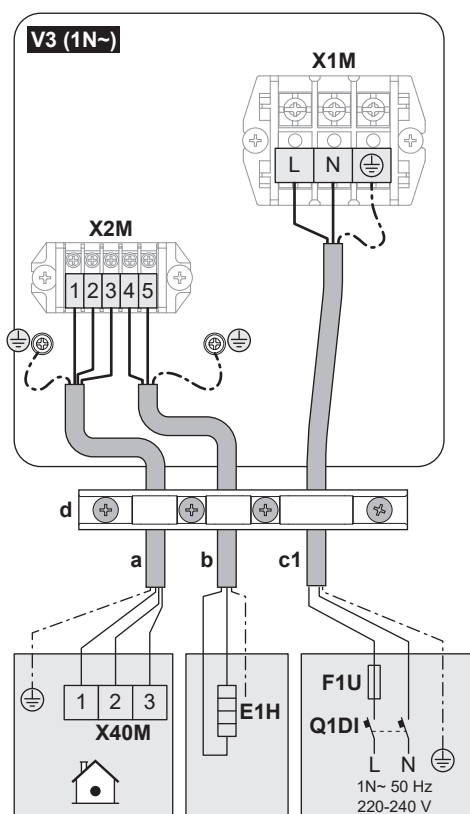

Επισκόπηση καλωδίωσης: Μοντέλα W1 (3N~)

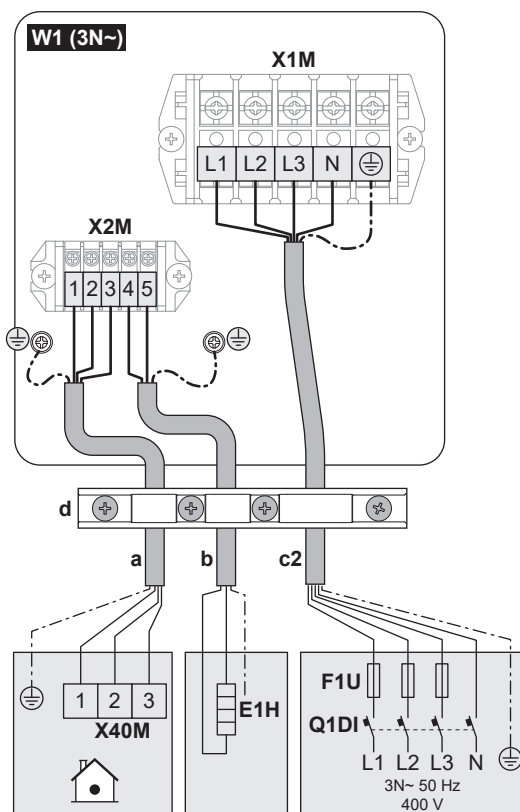

Υπόμνημα επισκόπησης καλωδίωσης

(βλ. επίσης "9.2.1 Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης" [► 146])

a	Καλώδιο διασύνδεσης (εσωτερική μονάδα↔εξωτερική μονάδα)
b	(Προαιρετικά) Καλώδιο θερμαντήρα σωλήνα αποστράγγισης
c1	Καλώδιο τροφοδοσίας στην περίπτωση μοντέλων V3 (1N~)
c2	Καλώδιο τροφοδοσίας στην περίπτωση μοντέλων W1 (3N~)
d	Δακτύλιος συγκράτησης καλωδίων
E1H	Θερμαντήρας σωλήνα αποστράγγισης
F1U	Ασφάλεια του εμπορίου
Q1DI	Ρελέ διαρροής


9.2.3 Για να κολλήσετε τα αυτοκόλλητα "ΜΗΝ απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη"




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την αρχική εκκίνηση, ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τους ασφαλειοδιακόπτες (c) για τις μονάδες, ώστε η προστασία να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με ξεχωριστή παροχή (a), υπάρχουν δύο ασφαλειοδιακόπτες. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με παροχή από την εξωτερική μονάδα (b), υπάρχει ένας ασφαλειοδιακόπτης.

a

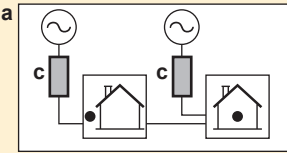


b

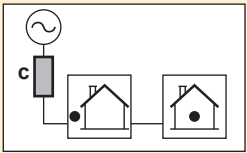

c




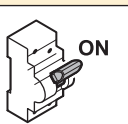

ON


X



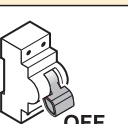

OFF


Για να προειδοποιήσετε τον χρήστη, κολλήστε τα αυτοκόλλητα "ΜΗΝ απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη" στον ηλεκτρικό πίνακα και όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ασφαλειοδιακόπτες της αντλίας θερμότητας. Στο αυτοκόλλητο, συμπληρώστε τον αριθμό αναφοράς του ασφαλειοδιακόπτη για να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σαφήνεια.

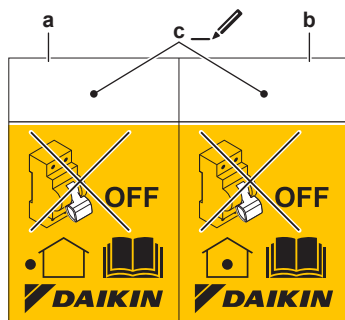

- a** Αυτοκόλλητο για τον ασφαλειοδιακόπτη προς την εξωτερική μονάδα
- b** Αυτοκόλλητο για τον ασφαλειοδιακόπτη προς την εσωτερική μονάδα (μόνο σε περίπτωση τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση)
- c** Αριθμός αναφοράς του ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα

9.2.4 Για να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα αέρα στην εξωτερική μονάδα

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη μόνο σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

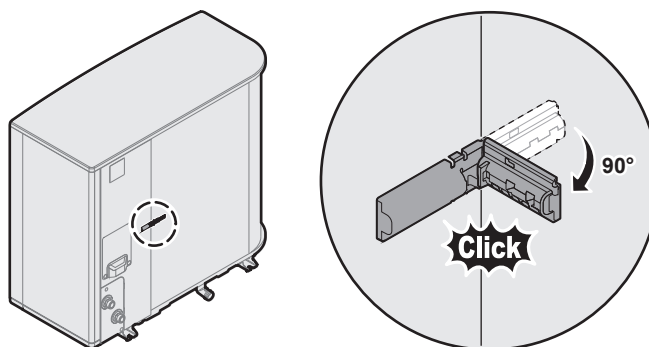

9.3 Συνδέσεις στην εσωτερική μονάδα

Προϊόν	Περιγραφή
Τροφοδοσία (κεντρική)	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.2 Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας" [▶ 160].
Τροφοδοσία (εφεδρικός θερμαντήρας)	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.3 Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης" [▶ 164].
Κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.4 Για σύνδεση της κανονικά κλειστής βάνας αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)" [▶ 166].
Βάνα αποκοπής	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής" [▶ 166].
Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης ή εξωτερικοί κυκλοφορητές	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές (κυκλοφορητές ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές)" [▶ 168].
Σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ζεστού νερού χρήσης	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.7 Για να συνδέσετε το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης" [▶ 170].
Έξοδος βλάβης	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.8 Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης" [▶ 170].
Ρύθμιση λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης χώρου	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.9 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου" [▶ 171].
Ρύθμιση εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.10 Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας" [▶ 172].
Βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.11 Για να συνδέσετε τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας" [▶ 172].
Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.12 Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης" [▶ 173].
Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.13 Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος" [▶ 175].
Θερμοστάτης ασφαλείας	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας" [▶ 176].
Smart Grid	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.15 Smart Grid" [▶ 177].
Κάρτα WLAN	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.16 Για να συνδέσετε την κάρτα WLAN (παρέχεται ως παρελκόμενο)" [▶ 182].
Καλώδιο Ethernet	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.17 Για σύνδεση του καλωδίου Ethernet (Modbus / LAN)" [▶ 183].
Είσοδος ηλιακών	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.18 Για να συνδέσετε την είσοδο ηλιακού συλλέκτη" [▶ 184].
Μετρητής αερίου	Ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.19 Για να συνδέσετε το μετρητή αερίου" [▶ 185].

Προϊόν	Περιγραφή	
Θερμοστάτης χώρου (ενσύρματος ή ασύρματος)		Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
		Καλώδια: 1 mm ² Μέγιστο φορτίο: 0,1 A, 230 V AC
		Για την κύρια ζώνη: [1.12] Έλεγχος [1.13] Θερμοστάτης χώρου Για τη συμπληρωματική ζώνη: [2.12] Έλεγχος [2.13] Θερμοστάτης χώρου
Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας		Διατίθενται διάφορα χειριστήρια και είναι δυνατές διαφορετικές ρυθμίσεις για τους θερμοπομπούς αντλίας θερμότητας. Ανάλογα με τη ρύθμιση, τοποθετήστε ένα ρελέ (του εμπορίου, ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής: - Εγχειρίδιο εγκατάστασης των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας - Εγχειρίδιο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων των θερμοπομπών αντλίας θερμότητας - Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
		Καλώδια: 1 mm ² Μέγιστο φορτίο: 0,1 A, 230 V AC Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου ΙΟ πεδίου . Ανατρέξτε στην ενότητα " 9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου " [▶ 142].
		[13] ΙΟ πεδίου (Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης) Για την κύρια ζώνη: [1.12] Έλεγχος [1.13] Θερμοστάτης χώρου Για τη συμπληρωματική ζώνη: [2.12] Έλεγχος [2.13] Θερμοστάτης χώρου

Προϊόν	Περιγραφή	
Απομακρυσμένος αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας		Ανατρέξτε στα εξής: - Εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας - Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
		Καλώδια: 2x0,75 mm ² Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου IO πεδίου . Ανατρέξτε στην ενότητα " 9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου " [▶ 142].
		[13] IO πεδίου (Πρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου) [5.22] Απόκλιση εξωτερικών αισθητήρων θερμοκρασίας
Απομακρυσμένος αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας		Ανατρέξτε στα εξής: - Εγχειρίδιο εγκατάστασης του απομακρυσμένου αισθητήρα εσωτερικής θερμοκρασίας - Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
		Καλώδια: 2x0,75 mm ² Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου IO πεδίου . Ανατρέξτε στην ενότητα " 9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου " [▶ 142].
		[13] IO πεδίου (Πρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου) [1.33] Απόκλιση εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
Ειδικό χειριστήριο άνεσης		Ανατρέξτε στα εξής: - Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του Ειδικού χειριστηρίου άνεσης - Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
		Καλώδια: 2x(0,75~1,25 mm ²) Μέγιστο μήκος: 500 m
		[1.12] Έλεγχος [1.38] Απόκλιση αισθητήρα χώρου

Προϊόν	Περιγραφή
Κιτ διπλής ζώνης	 Ανατρέξτε στα εξής: - Εγχειρίδιο εγκατάστασης του κιτ διπλής ζώνης - Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
	 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται με το κιτ διπλής ζώνης.
	 [3.13.5] Κιτ δύο ζωνών, εγκατεστημένο



για τον θερμοστάτη χώρου (ενσύρματο ή ασύρματο):

Στην περίπτωση που υπάρχει...	Ανατρέξτε στα εξής...
Ασύρματος θερμοστάτης χώρου	- Εγχειρίδιο εγκατάστασης του ασύρματου θερμοστάτη χώρου - Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
Ενσύρματος θερμοστάτης χώρου χωρίς μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών	- Εγχειρίδιο εγκατάστασης του ενσύρματου θερμοστάτη χώρου - Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό
Ενσύρματος θερμοστάτης χώρου με μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών	- Εγχειρίδιο εγκατάστασης του ενσύρματου θερμοστάτη χώρου (ψηφιακού ή αναλογικού) + μονάδας βάσης πολλαπλών ζωνών - Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό - Σε αυτήν την περίπτωση: - Πρέπει να συνδέσετε τον ενσύρματο θερμοστάτη χώρου (ψηφιακό ή αναλογικό) στη μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών - Πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών στην εξωτερική μονάδα - Για τη λειτουργία ψύξης/θέρμανσης, πρέπει επίσης να τοποθετήσετε ένα ρελέ (του εμπορίου, ανατρέξτε στο συμπληρωματικό εγχειρίδιο για τον προαιρετικό εξοπλισμό)


9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα

Παρατήρηση: Όλα τα καλώδια τα οποία θα συνδεθούν στον ηλεκτρικό πίνακα του ECH₂O πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μην υπάρχει ένταση σε αυτά.


Για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση στον ίδιο τον ηλεκτρικό πίνακα και στη διαδρομή των καλωδίων, μπορείτε να χαμηλώσετε τον ηλεκτρικό πίνακα (βλ. "7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα" [► 102]).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Αν χαμηλώσετε τον ηλεκτρικό πίνακα στη θέση συντήρησης κατά την εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων, πρέπει να ληφθεί υπόψη αντίστοιχα το επιπλέον μήκος του καλωδίου. Η διαδρομή των καλωδίων στην κανονική θέση είναι μακρύτερη από τη θέση συντήρησης.

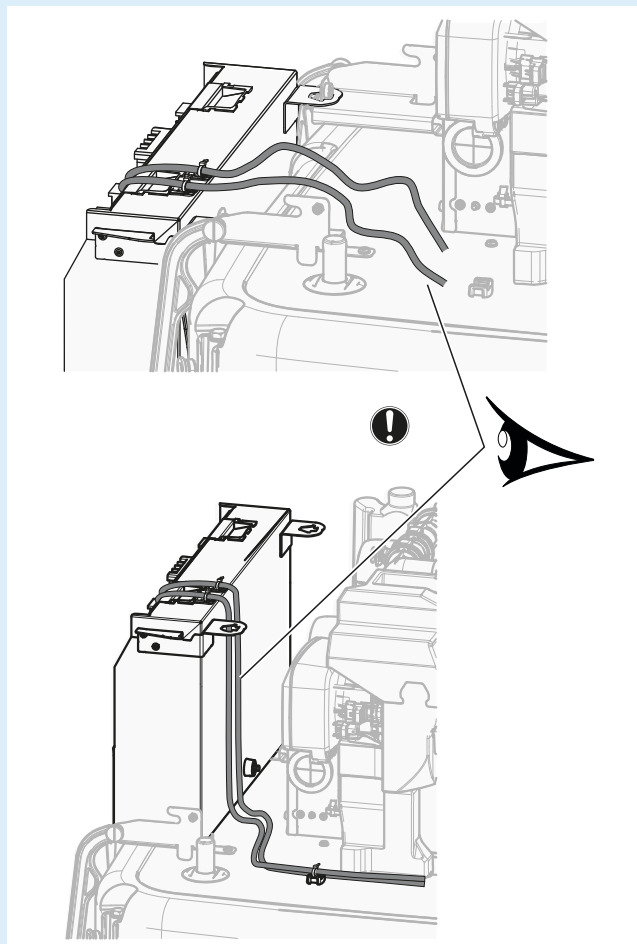**Εξάρτημα στερέωσης καλωδίου για ανακούφιση από την ένταση**

Τοποθετήστε το καλώδιο με εξάρτημα στερέωσης καλωδίου και δεματικό καλωδίων επάνω στον ηλεκτρικό πίνακα ως εξής:

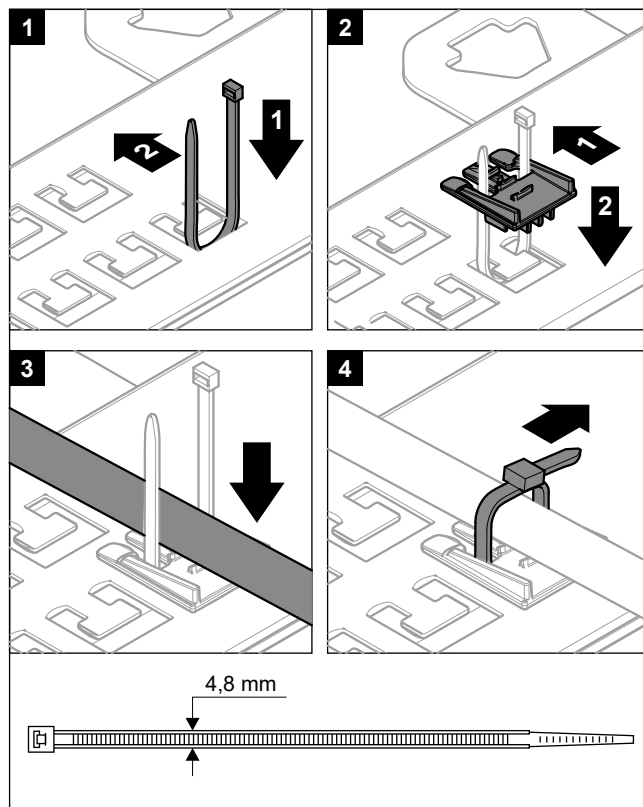


Δεν επιτρέπεται η σύνδεση καλωδίων στους ακροδέκτες ενώ η βάση εγκατάστασης για τους ακροδέκτες βρίσκεται στη θέση συντήρησης.

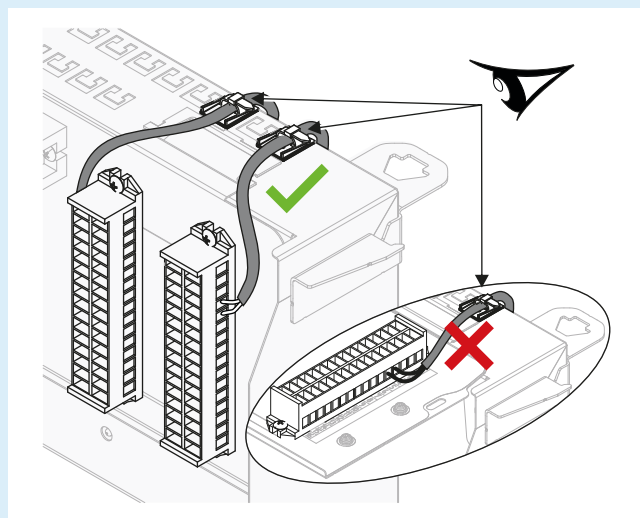


Δρομολόγηση των καλωδίων

Σημείωση: Για το καλώδιο Ethernet, ανατρέξτε στην ενότητα "9.3.17 Για σύνδεση του καλωδίου Ethernet (Modbus / LAN)" [► 183].

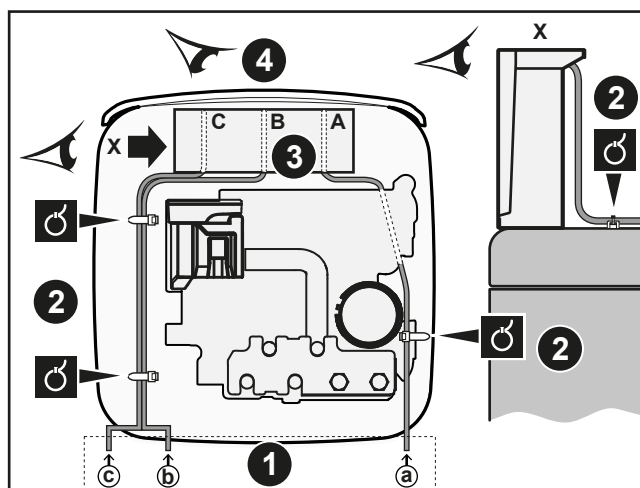


- ❶ Είσοδος στη μονάδα
- ❷ Ανακούφιση πίεσης (δεματικά καλωδίων)
- ❸ Είσοδος στο ηλεκτρικό πίνακα + + ανακούφιση πίεσης (δεματικά καλωδίων ή συπινοθλίπτες)
- ❹ Μπροστινή πλευρά ηλεκτρικού πίνακα (μπλοκ ακροδεκτών και PCB)


Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ❸➔:

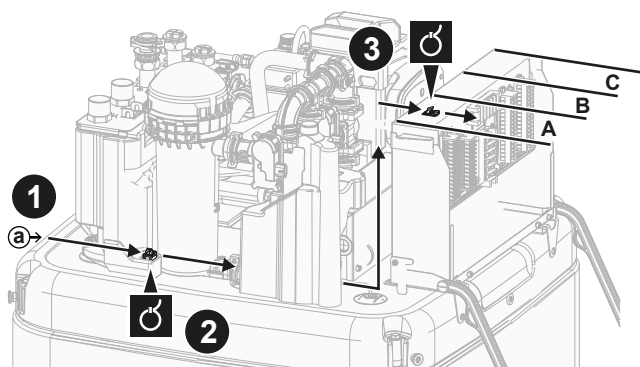

Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ❷➔ και ❹➔:

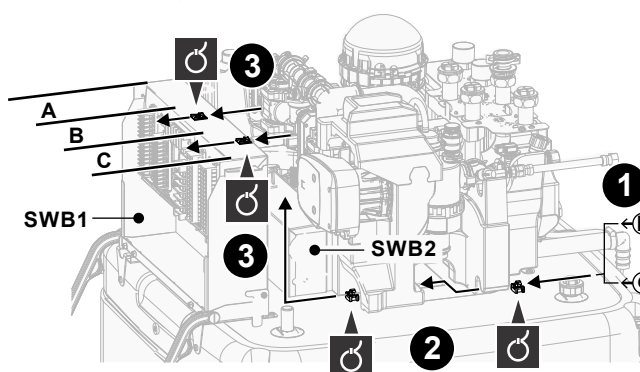


Μπλοκ ακροδεκτών (SWB1)

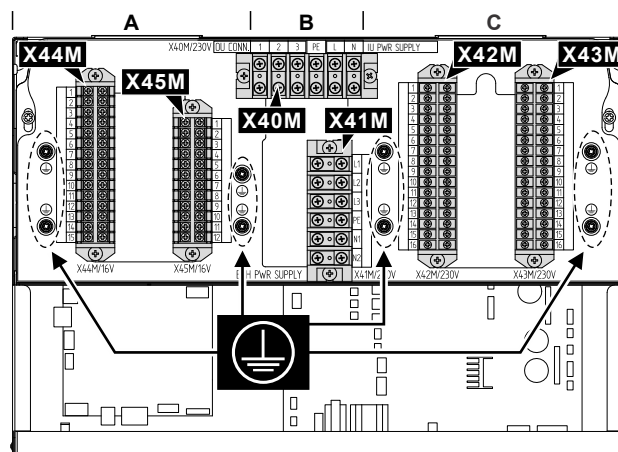

#	Καλώδιο	Μπλοκ ακροδεκτών
A	Προαιρετικά εξαρτήματα χαμηλής τάσης: - Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση (του εμπορίου) - Ειδικό χειριστήριο άνεσης (προαιρετικό κιτ) - Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος (προαιρετικό κιτ) - Αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος (προαιρετικό κιτ) - Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος (του εμπορίου) - Θερμοστάτης ασφαλείας (του εμπορίου) - Smart Grid (επαφές χαμηλής τάσης) (του εμπορίου) - Κιτ ανάμειξης διπλής ζώνης (προαιρετικό κιτ) - Είσοδος ηλιακών (του εμπορίου) - Μετρητής αερίου (του εμπορίου)	X44M+ X45M
B	Κεντρική τροφοδοσία	X40M
	Καλώδιο διασύνδεσης	X40M
	Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα	X41M

#	Καλώδιο	Μπλοκ ακροδεκτών
C	Προαιρετικά εξαρτήματα υψηλής τάσης: ■ Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας (προαιρετικό κιτ) ■ Θερμοστάτης χώρου (προαιρετικό κιτ) ■ Βάνα αποκοπής (του εμπορίου) ■ Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης + επιπλέον εξωτερικοί κυκλοφορητές (του εμπορίου) ■ Σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ζεστού νερού χρήσης (του εμπορίου) ■ Έξοδος βλάβης (του εμπορίου) ■ Ρύθμιση εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας (του εμπορίου) ■ Βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας (του εμπορίου) ■ Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης (του εμπορίου) ■ Έλεγχος λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης χώρου (του εμπορίου) ■ Smart Grid (επαφές υψηλής τάσης) (προαιρετικό κιτ)	X42M + X43M

PCB (μέσα στους ηλεκτρικούς πίνακες):

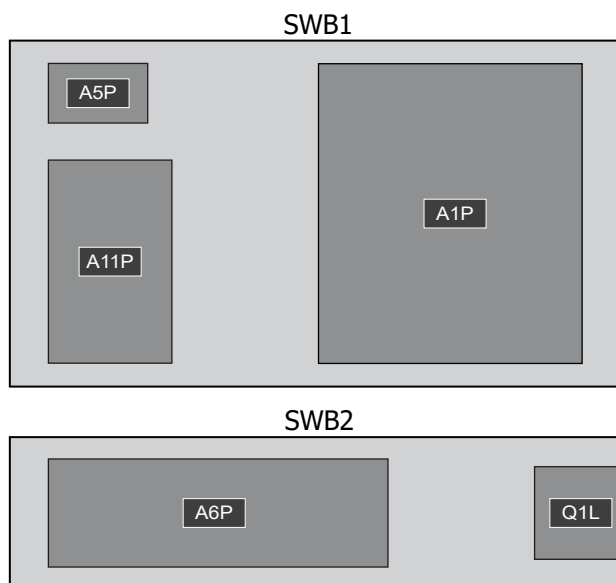

Ηλεκτρικός πίνακας	PCB
SWB1	■ A1P: Hydro PCB ■ A5P: PCB τροφοδοσίας ρεύματος ■ A11P: PCB χειριστηρίου
SWB2	■ A6P: PCB εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων ■ Q1L: Διάταξη θερμικής προστασίας εφεδρικού θερμαντήρα

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Κατά την εγκατάσταση καλωδίων του εμπορίου ή προαιρετικών καλωδίων, φροντίστε να υπολογίσετε ένα επαρκές μήκος για τα καλώδια. Έτσι θα είναι δυνατή η αφαίρεση/η αλλαγή θέσης του ηλεκτρικού πίνακα, για να διευκολύνεται η πρόσβαση σε άλλα εξαρτήματα κατά το σέρβις.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΜΗΝ σπρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού μήκους μέσα στη μονάδα.

9.3.2 Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Διάταξη προστασίας από φραγή – Αντλίες και βάνες:**

Οι παρακάτω αντλίες και βάνες διαθέτουν διάταξη προστασίας από φραγή. Αυτό σημαίνει ότι όταν το εξάρτημα είναι ανενεργό (σε αντλίες), κλειστό (σε βάνες αποκοπής) ή αδρανές (σε βάνα ανάμιξης με κιτ διπλής ζώνης) για 24 ώρες, τότε το εξάρτημα θα λειτουργήσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μην κολλήσει.

- Κυκλοφορητής
- Κυκλοφορητής δευτερεύοντος (Ψ/Θ)
- Κυκλοφορητής κύριας (Ψ/Θ)
- Κυκλοφορητής πρόσθετης (Ψ/Θ)
- Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης
- Βάνα αποκοπής πρόσθετης ζώνης
- Βάνα ανάμιξης του κιτ δύο ζωνών
- Κυκλοφορητής ζώνης χωρίς ανάμιξη
- Κυκλοφορητής ζώνης με ανάμιξη

Σημείωση:

- Για να ενεργοποιηθούν αυτές οι διατάξεις προστασίας από φραγή, η μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοσία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- Κατά τη λειτουργία συντήρησης, η διάταξη προστασίας από φραγή δεν εκτελείται.
- Όταν εκκινεί η διάταξη προστασίας από φραγή για ένα εξάρτημα (αντλία ή βάνα αποκοπής) σε συγκεκριμένη ζώνη, το άλλο εξάρτημα της ζώνης αυτής, εφόσον υπάρχει, θα αποφραχθεί επίσης. **Παράδειγμα:** Αν αποφραχθεί η αντλία της κύριας ζώνης, θα αποφραχθεί και η βάνα αποκοπής της ίδιας ζώνης.

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει 2 πιθανούς τρόπους σύνδεσης της κεντρικής τροφοδοσίας:


- Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με ξεχωριστή παροχή:
 - με τροφοδοσία με κανονική χρέωση
 - με τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση
- Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με παροχή από την εξωτερική μονάδα

Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με ξεχωριστή παροχή (τυπική):**Προδιαγραφές των εξαρτημάτων καλωδίωσης**

Τροφοδοσία με κανονική χρέωση για την εσωτερική μονάδα (= κεντρική τροφοδοσία)	
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας	5 A
Τάση	220-240 V

Τροφοδοσία με κανονική χρέωση για την εσωτερική μονάδα (= κεντρική τροφοδοσία)	
Φάση	1~
Συχνότητα	50 Hz
Μέγεθος καλωδίου	ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό καλωδίωσης. Το μέγεθος του καλωδίου εξαρτάται από το ρεύμα, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1,5 mm ² Καλώδιο 3 κλώνων
Συνιστώμενη ασφάλεια στον χώρο εγκατάστασης	6 A
Ρελέ διαρροής / διάταξη ασφαλείας διαρροής	Στο καλώδιο τροφοδοσίας, να γίνεται ΠΑΝΤΑ εγκατάσταση διάταξης ασφαλείας διαρροής (RCD) που να συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. ΠΡΕΠΕΙ να είναι RCD 30 mA με στιγμιαία λειτουργία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.


Με τροφοδοσία με κανονική χρέωση

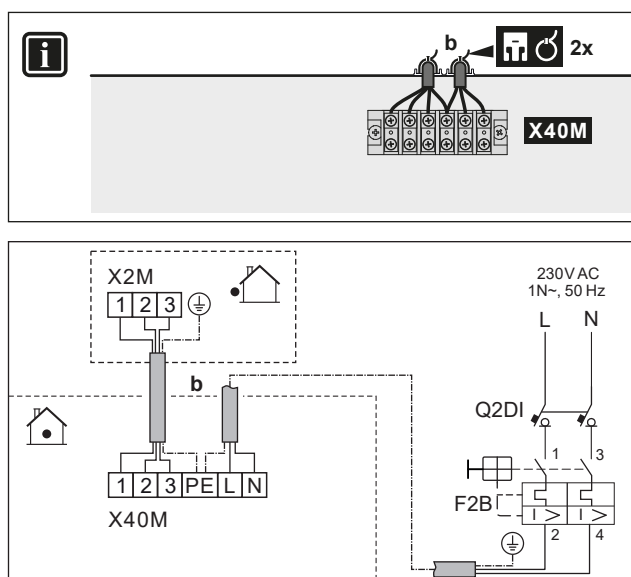

	b Καλώδιο διασύνδεσης	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων b στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: (3+GND)×1,5 mm²
	Τροφοδοσία εσωτερικής μονάδας (= κεντρική τροφοδοσία)	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων b στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 1N + GND - F2B: Ασφάλεια υπέρντασης (του εμπορίου) - Q2DI: Ρελέ διαρροής (του εμπορίου)




Με τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση

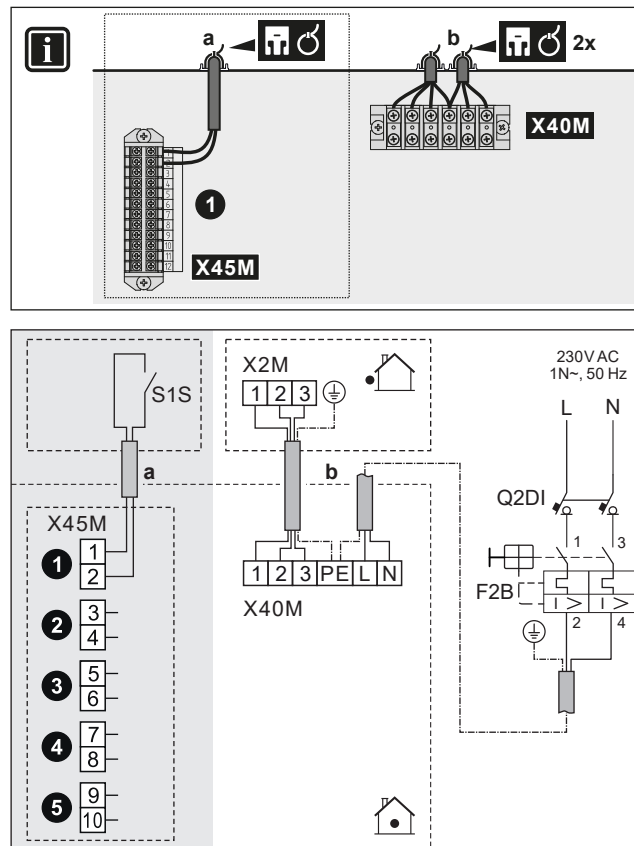

	a Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση (S1S)	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων a στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: $2 \times (0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2)$ - Μέγιστο μήκος: 50 m. - Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση: ανίχνευση 16 V DC (τροφοδοσία μέσω PCB). Η επαφή χωρίς τάση διασφαλίζει το ελάχιστο διαθέσιμο φορτίο των 15 V DC, 10 mA. - Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου IO πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142].
b	Καλώδιο διασύνδεσης	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων b στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: $(3 + \text{GND}) \times 1,5 \text{ mm}^2$
	Τροφοδοσία εσωτερικής μονάδας (= κεντρική τροφοδοσία)	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων b στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 1N + GND - F2B: Ασφάλεια υπερέντασης (του εμπορίου) - Q2DI: Ρελέ διαρροής (του εμπορίου)
	[13] IO πεδίου (Επαφή μέτρησης κατανάλωσης αντλίας θερμότητας) [9.14.1] Λειτουργία (Τιμολόγιο αντλίας θερμότητας)	

Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με παροχή από την εξωτερική μονάδα

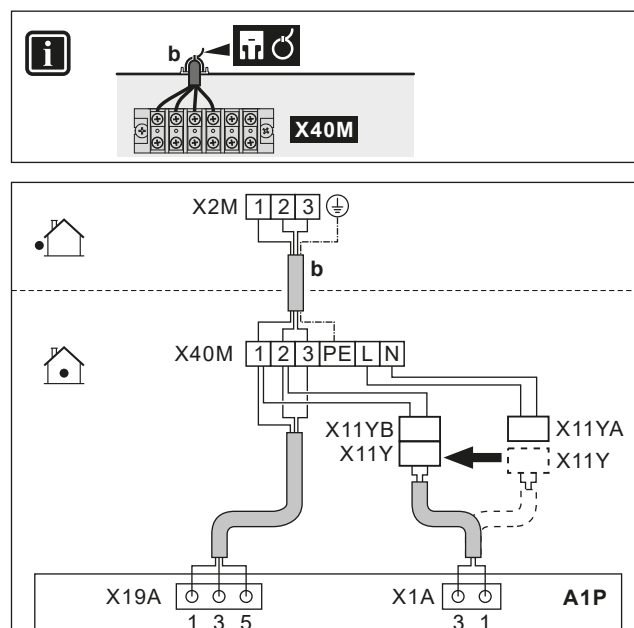

	b	Καλώδιο διασύνδεσης (= κεντρική τροφοδοσία)	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων b στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y	- Αποσυνδέστε το X11Y από το X11YA. - Συνδέστε το X11Y στο X11YB.	
	—		

9.3.3 Για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της εφεδρικής αντίστασης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο εφεδρικός θερμαντήρας ΠΡΕΠΕΙ να έχει ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος και ΠΡΕΠΕΙ να προστατεύεται με χρήση των απαιτούμενων διατάξεων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να διασφαλιστεί η πλήρης γείωση της μονάδας, να συνδέετε ΠΑΝΤΑ την τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα και το καλώδιο γείωσης.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ο εφεδρικός θερμαντήρας δεν είναι ενεργοποιημένος, τότε:


- Η θέρμανση χώρου και η θέρμανση δοχείου δεν επιτρέπονται.
- Δημιουργείται το σφάλμα AA-01 (Υπερθέρμανση εφεδρικού θερμαντήρα ή το καλώδιο παροχής του, δεν έχει συνδεθεί).




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η έξοδος του εφεδρικού θερμαντήρα εξαρτάται από την καλωδίωση και την επιλογή στο χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία αντιστοιχεί στην επιλογή στο χειριστήριο.

Πιθανές διατάξεις σε περίπτωση εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων 9 kW

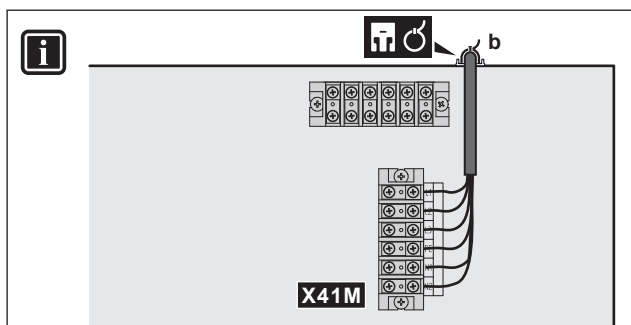

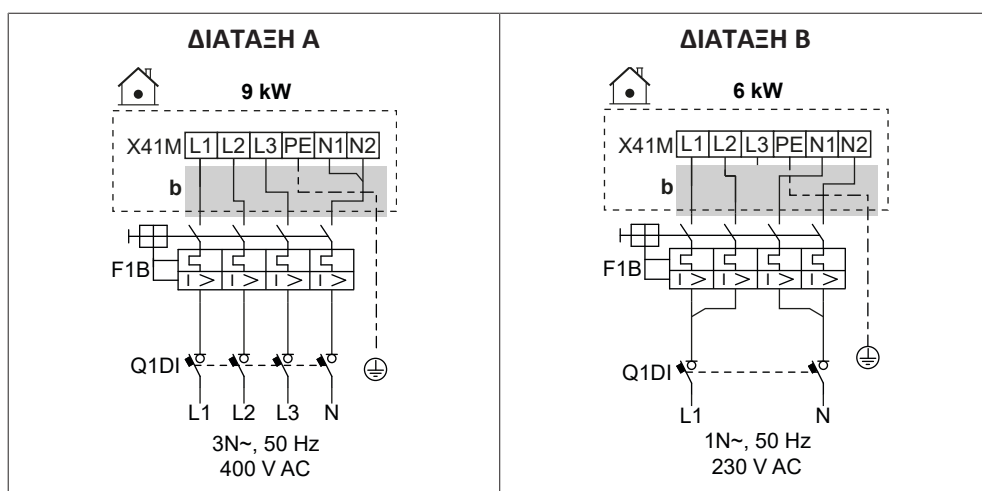

	b	Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154].
	F1B	Ασφάλεια υπερέντασης (του εμπορίου). Ονομαστικές τιμές σε πίνακες.
	Q1DI	Ρελέ διαρροής (του εμπορίου)
	[5.5] Εφεδρικός θερμαντήρας	

Προδιαγραφές των εξαρτημάτων καλωδίωσης

Εξάρτημα		ΔΙΑΤΑΞΗ	
		A	B
Τροφοδοσία			
	Τάση	390-410 V	220-240 V
	Τροφοδοσία	9 kW	6 kW
	Ονομαστικό ρεύμα	13 A	13 A
	Φάση	3N~	1N~
	Συχνότητα	50 Hz	
Μέγεθος καλωδίου		ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό καλωδίωσης	
		Το μέγεθος του καλωδίου εξαρτάται από το ρεύμα, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 mm ²	
		Καλώδιο 5 κλώνων	
		3L+N+GND	2L+2N+GND
Συνιστώμενη ασφάλεια υπερέντασης		16 A 4 πόλων	

Εξάρτημα	ΔΙΑΤΑΞΗ	
	A	B
Ρελέ διαρροής / διάταξη ασφαλείας διαρροής	Στο καλώδιο τροφοδοσίας, να γίνεται ΠΑΝΤΑ εγκατάσταση διάταξης ασφάλειας διαρροής (RCD) που να συμμορφώνεται με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. ΠΡΕΠΕΙ να είναι RCD 30 mA με στιγμιαία λειτουργία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον εθνικό κανονισμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.	


9.3.4 Για σύνδεση της κανονικά κλειστής βάνας αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο) διαθέτει διάταξη προστασίας από φραγή. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη, η μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοσία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η διάταξη λειτουργεί ως εξής κάθε 14 ημέρες μετά την τελευταία εκτέλεση:

- Αν η μονάδα δεν λειτουργεί, η διάταξη προστασίας από φραγή ενεργοποιείται (δηλ. η βάνα κλείνει για σύντομο χρονικό διάστημα).
- Αν η μονάδα λειτουργεί, η ενεργοποίηση της διάταξης προστασίας από φραγή αναβάλλεται για μέγιστο διάστημα 7 ημερών. Αν η μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί μετά από αυτές τις 7 ημέρες, η μονάδα εξαναγκάζεται προσωρινά σε τερματισμό λειτουργίας, ώστε να ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας από φραγή.

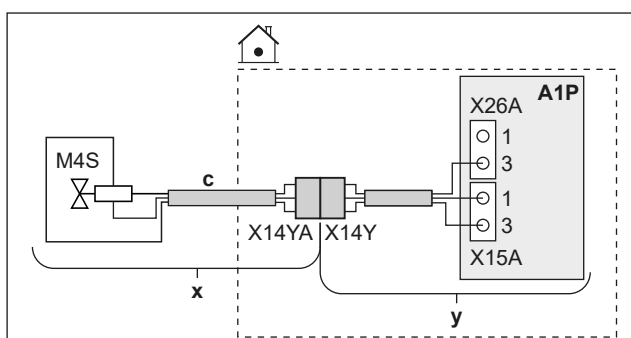

	x	Παρέχεται ως παρελκόμενο
	y	Εγκατεστημένο στο εργοστάσιο
	c	Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων © στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154].
	M4S	Κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)
	X14Y	Συνδέστε το X14YA στο X14Y.
	—	

9.3.5 Για να συνδέσετε τη βάνα αποκοπής



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η καλωδίωση είναι διαφορετική για βάνα NC (κανονικά κλειστή) και για βάνα NO (κανονικά ανοικτή).




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Παράδειγμα χρήσης βάνας αποκοπής. Αν υπάρχει μία ζώνη ΘΕΞΝ και συνδυασμός ενδοδαπέδιας θέρμανσης και θερμοπομπών αντλίας θερμότητας, εγκαταστήστε μια βάνα αποκοπής πριν από την ενδοδαπέδια θέρμανση, για να αποτρέψετε τη δημιουργία συμπτκνώματος στο δάπεδο κατά τη λειτουργία ψύξης.

Σε περίπτωση κανονικά κλειστών βανών αποκοπής

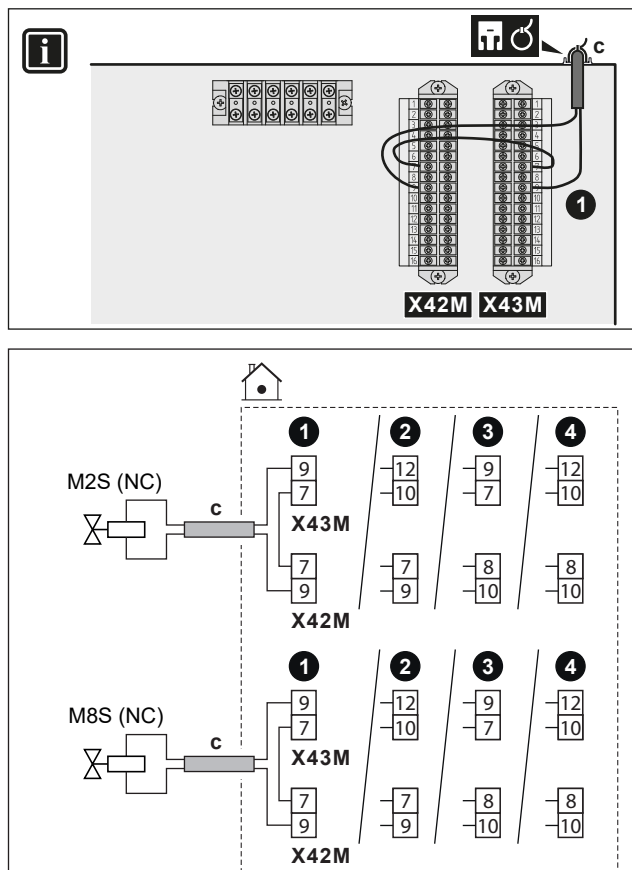


Σε περίπτωση κανονικά ανοιχτών βανών αποκοπής

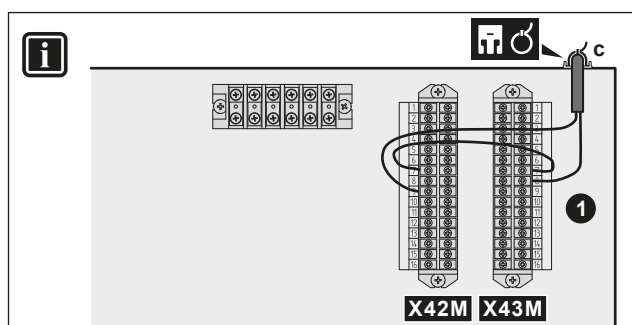


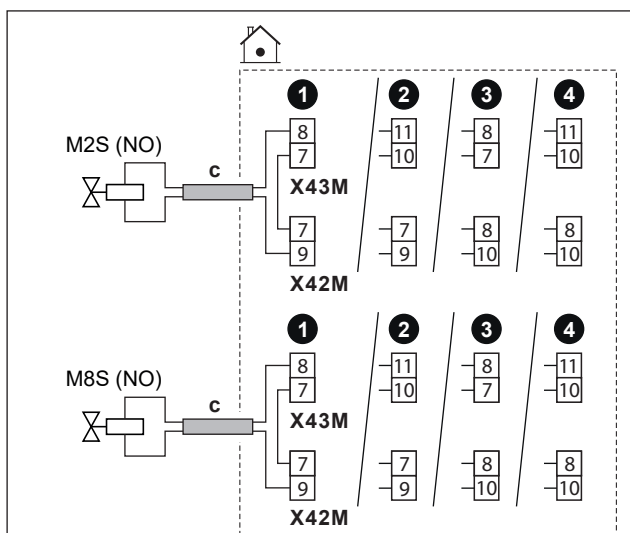

	c	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ©→ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: (2 + γέφυρα)×1 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου ΙΟ πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου" [▶ 142].	
	M2S	Βάνα αποκοπής για την κύρια ζώνη	Μέγιστο φορτίο: 0,1 A, 230 V AC
	M8S	Βάνα αποκοπής για τη συμπληρωματική ζώνη	
	NC	Κανονικά κλειστή	
	NO	Κανονικά ανοιχτή	
	[13] ΙΟ πεδίου: - Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης - Βάνα αποκοπής πρόσθετης ζώνης		
	[6.4.22] Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης (κατάσταση επενεργητή, μόνο για ανάγνωση)		
	[6.4.23] Βάνα αποκοπής πρόσθετης ζώνης (κατάσταση επενεργητή, μόνο για ανάγνωση)		
	Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εφαρμογής στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.		


9.3.6 Για να συνδέσετε τους κυκλοφορητές (κυκλοφορητής ZNX ή/και εξωτερικοί κυκλοφορητές)

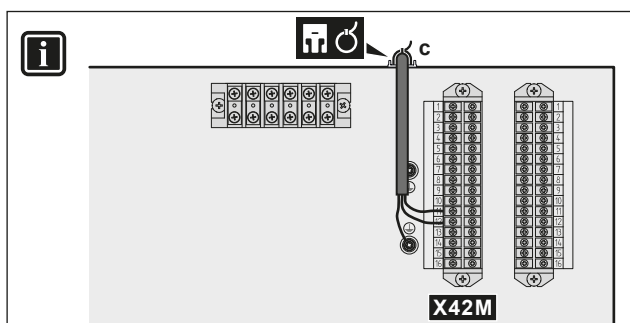

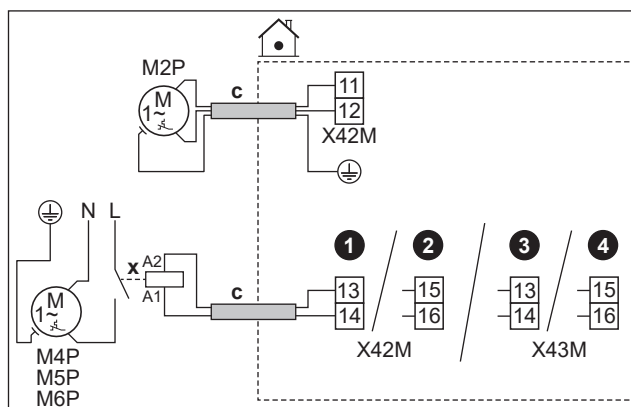


	c	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων © στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: (2+GND)×1 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου IO πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142].	
	x	Εξωτερικό ρελέ	
	M2P	Έξοδος κυκλοφορητή ZNX. Μέγιστο φορτίο: 2 A (εκκίνησης), 230 V AC, 1 A (συνεχής)	
	M4P	Κυκλοφορητής δευτερεύοντος (Ψ/Θ)	Μέγιστο φορτίο 0,3 A - 230 V AC
	M5P	Κυκλοφορητής κύριας (Ψ/Θ)	
M6P	Κυκλοφορητής πρόσθετης (Ψ/Θ)		
	[13] IO πεδίου - Κυκλοφορητής ZNX: Κυκλοφορητής που χρησιμοποιείται για άμεση παροχή ζεστού νερού ή/και λειτουργία απολύμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει επίσης να καθορίσετε τη λειτουργικότητα στη ρύθμιση [4.13] Κυκλοφορητής ZNX: * Ανακυκλοφορία * Απολύμανση * Και τα δύο - Κυκλοφορητής δευτερεύοντος (Ψ/Θ): Ο κυκλοφορητής λειτουργεί όταν υπάρχει αίτημα από την κύρια ή τη συμπληρωματική ζώνη. - Κυκλοφορητής κύριας (Ψ/Θ): Ο κυκλοφορητής λειτουργεί όταν υπάρχει αίτημα από την κύρια ζώνη. - Κυκλοφορητής πρόσθετης (Ψ/Θ): Ο κυκλοφορητής λειτουργεί όταν υπάρχει αίτημα από τη συμπληρωματική ζώνη. [4.26] Πρόγραμμα κυκλοφορητή ZNX Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εφαρμογής στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.		

9.3.7 Για να συνδέσετε το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ του κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης

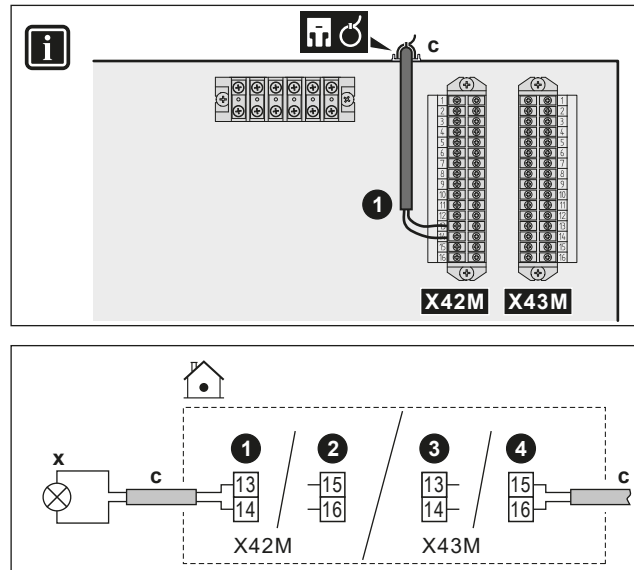


	c	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων © στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 2x1 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου IO πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142].
	x	Σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ζεστού νερού χρήσης: Μέγιστο φορτίο 0,3 A - 230 V AC
		[13] IO πεδίου (Σήμα ενεργοποίησης ZNX) - Σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ζεστού νερού χρήσης (= η μονάδα λειτουργεί στη λειτουργία ZNX)

9.3.8 Για να συνδέσετε την έξοδο βλάβης

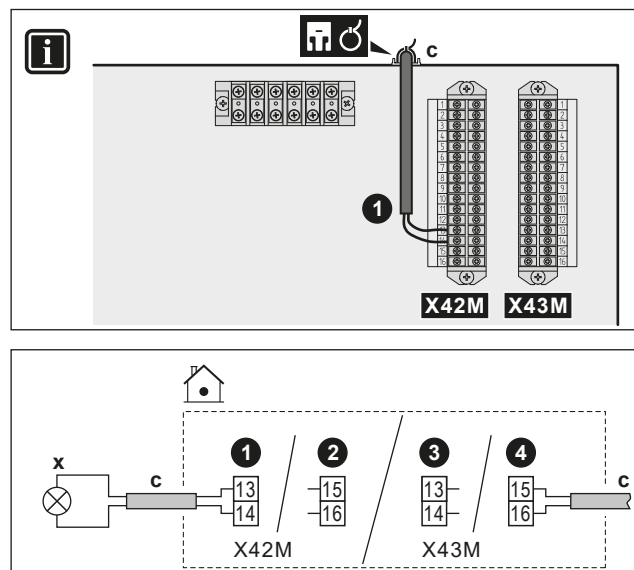

	c - Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ©→ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 2x1 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου IO πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142].
x	Έξοδος βλάβης: Μέγιστο φορτίο 0,3 A - 230 V AC
	[13] IO πεδίου (Βλάβη): Αν ο τύπος της βλάβης είναι σφάλμα, ενεργοποιείται η έξοδος βλάβης.

9.3.9 Για να συνδέσετε την έξοδο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ψύξης/θέρμανσης χώρου

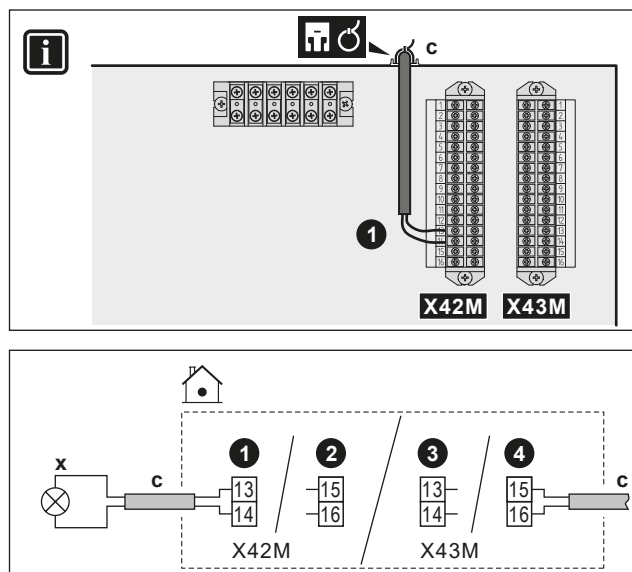

	c - Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ©→ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 2x1 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου IO πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142].
x	Έξοδος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θέρμανσης/ψύξης χώρου: Μέγιστο φορτίο 0,3 A - 230 V AC
	[13] IO πεδίου (Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης): Αυτό το σήμα ενεργοποιείται όταν η μονάδα λειτουργεί ενεργά στη λειτουργία ψύξης χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εφαρμογής στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.


9.3.10 Για να συνδέσετε τη μονάδα εναλλαγής στην εξωτερική πηγή θερμότητας



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διπλή λειτουργία είναι δυνατή ΜΟΝΟ σε περίπτωση ΜΙΑΣ ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού με:

- ρύθμιση μέσω θερμοστάτη χώρου Ή
- ρύθμιση μέσω εξωτερικού θερμοστάτη χώρου.

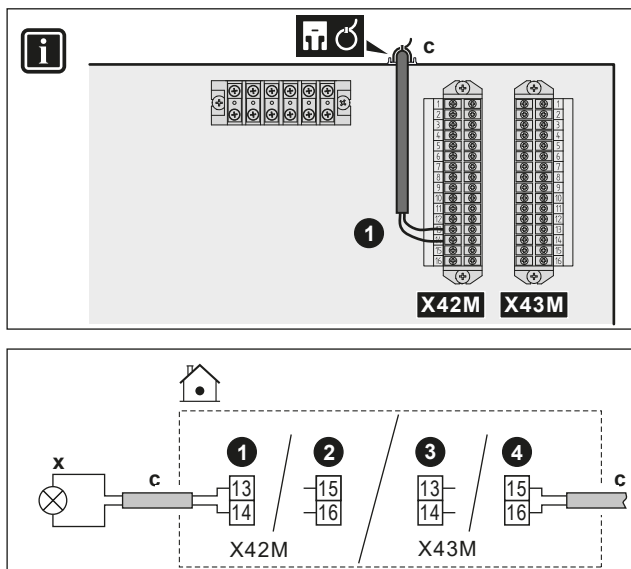

	c	■ Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων © στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. ■ Καλώδια: 2x1 mm² ■ Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου ΙΟ πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου" [▶ 142].
	x	Εναλλαγή στην εξωτερική πηγή θερμότητας: ■ Μέγιστο φορτίο 0,3 A - 230 V AC
		■ [13] ΙΟ πεδίου (Εξωτερική πηγή θερμότητας): Αυτό το σήμα θα στέλνει ένα ενεργό αίτημα για ενεργοποίηση της εξωτερικής πηγής θερμότητας. ■ [5.14] Δύο πηγές ■ [5.37] Υπάρχει δεύτερη πηγή (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εφαρμογής στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.


9.3.11 Για να συνδέσετε τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η καλωδίωση είναι διαφορετική για βάνα NC (κανονικά κλειστή) και για βάνα NO (κανονικά ανοικτή).

Σε περίπτωση κανονικά κλειστών βανών παράκαμψης διπλής λειτουργίας

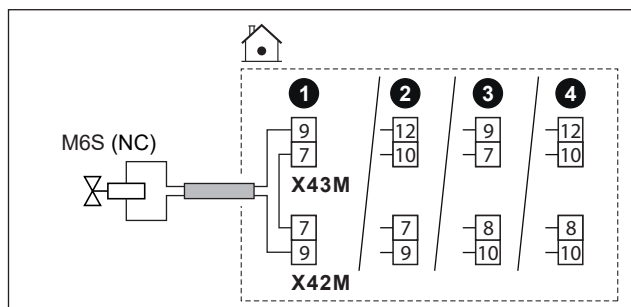

Σε περίπτωση κανονικά ανοιχτών βανών παράκαμψης διπλής λειτουργίας

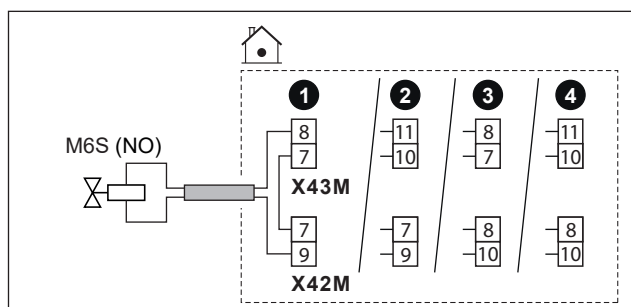

	c	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων © στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: (2 + γέφυρα)×1 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου IO πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142].
	M6S	Βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας (ενεργοποιείται όταν είναι ενεργή η διπλή λειτουργία): Μέγιστο φορτίο: 0,1 A, 230 V AC
	NC	Κανονικά κλειστή
	NO	Κανονικά ανοιχτή
		[13] IO πεδίου (Βάνα παράκαμψης σε σύστημα με δύο πηγές θέρμανσης) [5.14] Δύο πηγές [5.37] Υπάρχει δεύτερη πηγή (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) [6.4.21] Βάνα παράκαμψης σε σύστημα με δύο πηγές θέρμανσης (κατάσταση επενεργητή, μόνο για ανάγνωση): Βάνα που παρακάμπτει τη ροή όταν λειτουργεί ο κυκλοφορητής βοηθητικής πηγής θερμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εφαρμογής στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.


9.3.12 Για να συνδέσετε την αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


Η καλωδίωση διαφέρει για τα εξής:

- NC (κανονικά κλειστή), βάνα 2κλωνου τύπου
- NO (κανονικά ανοιχτή), βάνα 2κλωνου τύπου
- NO (κανονικά ανοιχτή), βάνα 3κλωνου τύπου


Σε περίπτωση βάνας κανονικά κλειστής, 2κλωνου τύπου:

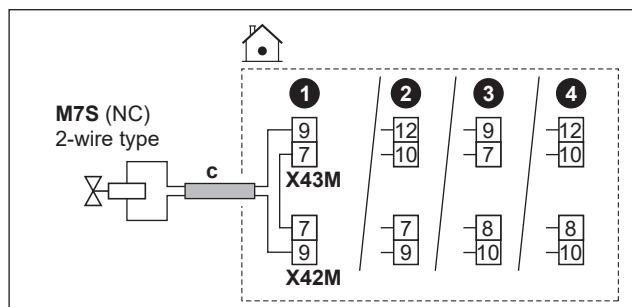

Σε περίπτωση βάνας κανονικά ανοιχτής, 2κλωνου τύπου:

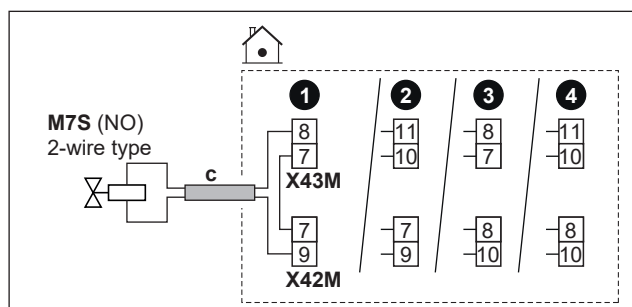

Σε περίπτωση βάνας κανονικά ανοιχτής, 3κλωνου τύπου:

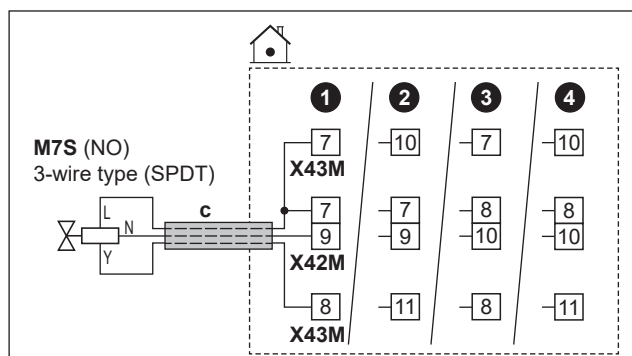

c

- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ©→ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [► 154].
- Καλώδια: (2 ή 3 + γέφυρα)×1 mm²
- Αυτή είναι μια σύνδεση εξόδου **ΙΟ πεδίου**. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις **ΙΟ πεδίου**" [► 142].

M7S

Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης:

- Μέγιστο φορτίο: 0,1 A, 230 V AC

2-wire
type

2κλωνου τύπου

3-wire
type
(SPDT)

3κλωνου τύπου (SPDT)

NC

Κανονικά κλειστή

NO

Κανονικά ανοιχτή



- [13] **ΙΟ πεδίου (Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης):** Σε συστήματα που χρησιμοποιούν μεγάλη αντισταθμιστική δεξαμενή, μπορεί να τοποθετηθεί μια 3οδη αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης (ελεγχόμενη από την εσωτερική μονάδα) μπροστά από το στοιχείο αποσύνδεσης. Κατά τη λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας των σωλήνων νερού, η βάνα παρακάμπτει τη μεγάλη αντισταθμιστική δεξαμενή. Αυτό αποτρέπει την άσκοπη κυκλοφορία, διατηρεί τη θερμική ομοιομορφία του δοχείου και έτσι μειώνει τις ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις της αντλίας θερμότητας.

▪ [3.10] Υδραυλική αποσύνδεση (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εφαρμογής στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.

9.3.13 Για να συνδέσετε τους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η λειτουργία ΔΕΝ είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού του χειριστηρίου.

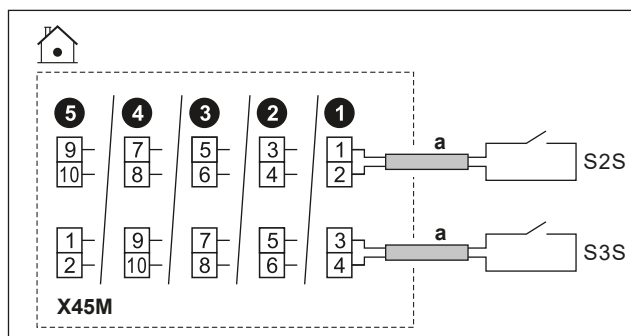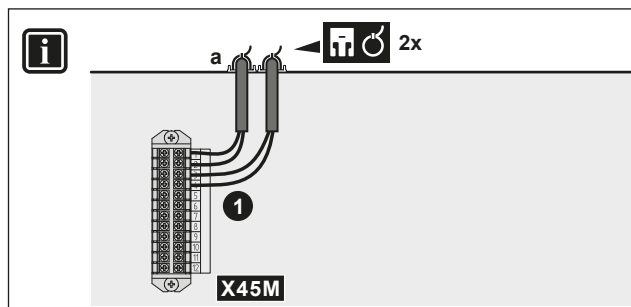

a

- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154].
- Καλώδια: 2 (ανά μετρητή)×0,75 mm²
- Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου **ΙΟ πεδίου**. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου" [▶ 142].

S2S

Μετρητής ηλεκτρικού
ρεύματος 1

Ονομαστική τάση επαφών:
16 V DC

S3S

Μετρητής ηλεκτρικού
ρεύματος 2



9.3.14 Για να συνδέσετε τον θερμοστάτη ασφαλείας

Συνδέστε έναν θερμοστάτη ασφαλείας στη μονάδα για να αποτρέψετε τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες στην αντίστοιχη ζώνη.

Σχόλιο: Σε περίπτωση 2 ζωνών ΘΕΞΝ με κιτ διπλής ζώνης, πρέπει να συνδέσετε έναν δεύτερο θερμοστάτη ασφαλείας (για την κύρια ζώνη) στο κιβώτιο ελέγχου του κιτ διπλής ζώνης (ΕΚΜΙΚΡΟΑ), για να αποτρέψετε τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες στην κύρια ζώνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θερμοστάτη ασφαλείας για τη συμπληρωματική ζώνη, ανατρέξτε στην ενότητα "[6.2.3 Πολλοί χώροι – Δύο ζώνες ΘΕΞΝ](#)" [▶ 65].

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Επιλέξτε και εγκαταστήστε το θερμοστάτη ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Σε κάθε περίπτωση, για την αποτροπή ακούσιας ενεργοποίησης του θερμοστάτη ασφαλείας, συνιστώνται τα εξής:

- Η χρήση θερμοστάτη ασφαλείας με δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς.
- Ο θερμοστάτης ασφαλείας να έχει μέγιστο ρυθμό μεταβολής θερμοκρασίας 2°C/λεπτό.
- Το σημείο ενεργοποίησης του θερμοστάτη ασφαλείας πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με το όριο υπερθέρμανσης.
- Να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 2 m μεταξύ του θερμοστάτη ασφαλείας και της 3οδης βάνας.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού επιλέγεται με βάση τη ρύθμιση [3.12] **Ανώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (θέρμανση)**. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στο σύστημα**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το μέγιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα μειωθεί επίσης κατά 5°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη** αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [1.19] **Ανώτατο όριο θέρμανσης (2 ζώνες)**, μόνο αν η ρύθμιση [3.13.5] **Κιτ δύο ζωνών, εγκατεστημένο** είναι ενεργοποιημένη. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το μέγιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα μειωθεί επίσης κατά 5°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

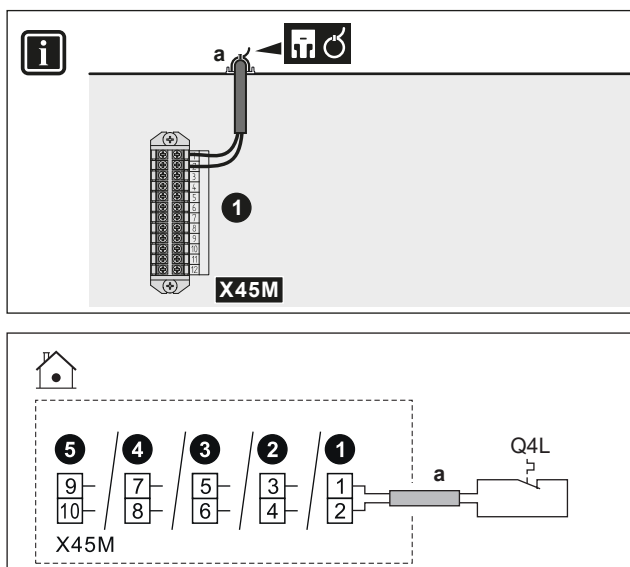

	a	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων @→ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 2×0,75 mm² - Μέγιστο μήκος: 50 m - Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου ΙΟ πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου" [▶ 142].
	Q4L	Επαφή θερμοστάτη ασφαλείας για τη μονάδα: Ονομαστική τάση επαφών: 16 V DC
	[13] ΙΟ πεδίου (θερμοστάτης ασφαλείας)	

9.3.15 Smart Grid

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η λειτουργία του μετρητή παλμών φωτοβολταϊκής ισχύος Smart Grid (S4S) ΔΕΝ είναι διαθέσιμη στις παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού του χειριστηρίου.

Αυτό το θέμα περιγράφει διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας σε Smart Grid (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων):

Επαφές Smart Grid: - Σε περίπτωση επαφών Smart Grid χαμηλής τάσης. - Σε περίπτωση επαφών Smart Grid υψηλής τάσης. Αυτό απαιτεί την εγκατάσταση 2 ρελέ από το κιτ ρελέ Smart Grid (EKRELSG).	Οι 2 εισερχόμενες επαφές Smart Grid μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ακόλουθες λειτουργίες Smart Grid:		
	1	2	Τρόπος λειτουργίας SG ready 1.0
	0	0	Ελεύθερη λειτουργία
	0	1	Βεβαιωμένη απενεργοποίηση
	1	0	Συνιστώμενη ενεργοποίηση
	1	1	Βεβαιωμένη ενεργοποίηση
	1	2	Τρόπος λειτουργίας SG ready 1.1
	0	0	Κατάσταση λειτουργίας 2
	0	1	Κατάσταση λειτουργίας 3
	1	0	Κατάσταση λειτουργίας 1
	1	1	

Μετρητής Smart Grid:

- Σε περίπτωση μετρητή Smart Grid χαμηλής τάσης.
- Σε περίπτωση μετρητή Smart Grid υψηλής τάσης. Αυτό απαιτεί την εγκατάσταση **1 ρελέ** από το κιτ ρελέ Smart Grid (EKRELSG).

Αν ο μετρητής Smart Grid είναι ενεργός, η αντλία θερμότητας και οι συμπληρωματικές ηλεκτρικές πηγές θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν, εφόσον το όριο το επιτρέπει.

Σημείωση:

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό αυτό το όριο προς την αντλία θερμότητας να αγνοηθεί για λόγους αξιοπιστίας (π.χ. κατά την εκκίνηση και την απόψυξη της αντλίας θερμότητας).
- Αν χρειαστεί υποστήριξη από τον εφεδρικό θερμαντήρα για λόγους προστασίας, ο εφεδρικός θερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί με απόδοση τουλάχιστον 2 kW (για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία) ακόμη και αν υπάρχει περίπτωση υπέρβασης του ορίου ισχύος.

Οι σχετικές ρυθμίσεις σε περίπτωση **επαφών** Smart Grid είναι οι εξής:




- [13] IO πεδίου:
 - Smart Grid YT/XT, Επαφή 1
 - Smart Grid YT/XT, Επαφή 2
- [9.14] Σήμα από έξυπνο μετρητή
- [9.14.1] Λειτουργία (Επαφές Smart Grid)

Οι σχετικές ρυθμίσεις σε περίπτωση **μετρητή** Smart Grid είναι οι εξής:



- [13] IO πεδίου (Επαφή έξυπνου μετρητή)
- [9.14.1] Λειτουργία (Επαφή έξυπνου μετρητή)
- [9.14.7] Όριο έξυπνου μετρητή




Συνδέσεις σε περίπτωση επαφών Smart Grid χαμηλής τάσης


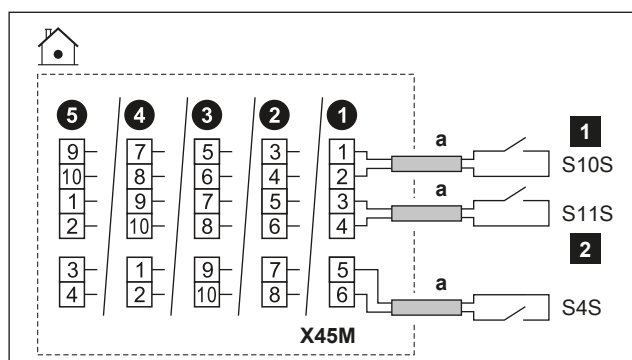


	a	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ② στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 0,75 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου IO πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου" [▶ 142].
	S4S	Μετρητής παλμών φωτοβολταϊκής ισχύος Smart Grid: Ονομαστική τάση επαφών: 16 V DC
	S10S / 1	Επαφή Smart Grid χαμηλής τάσης 1
	S11S / 2	Επαφή Smart Grid χαμηλής τάσης 2
		Τάση: 16 V DC

Συνδέσεις σε περίπτωση επαφών Smart Grid υψηλής τάσης


- 1** Εγκαταστήστε 2 ρελέ από το κιτ ρελέ Smart Grid (EKRELSG) ως εξής:

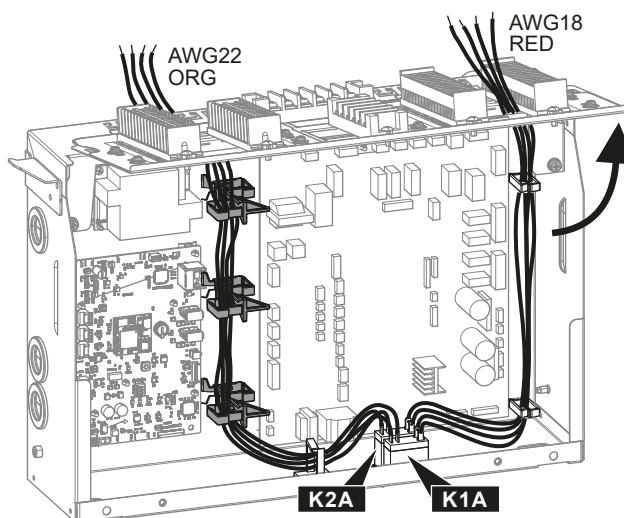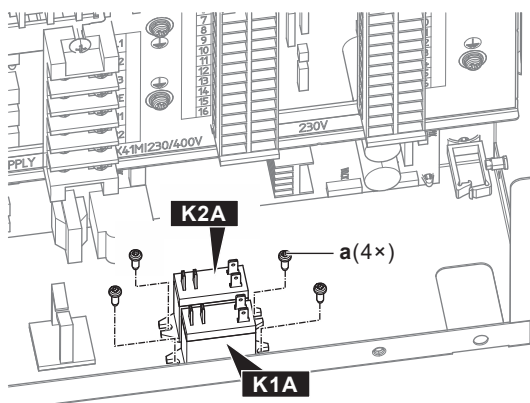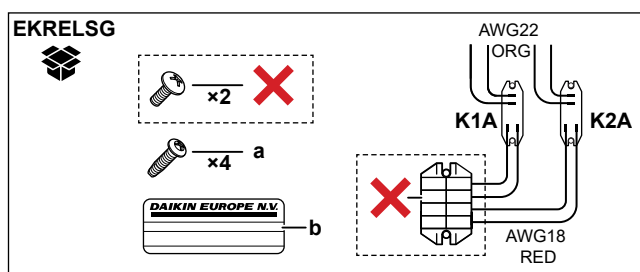

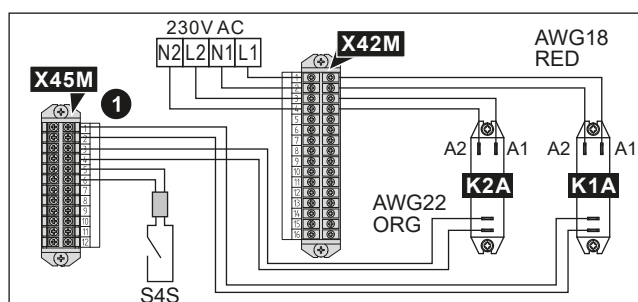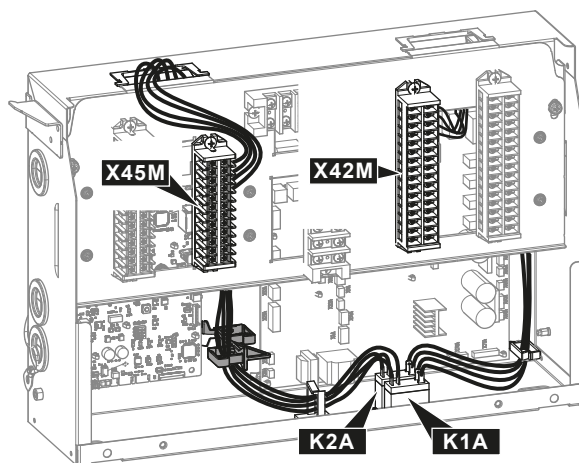


	a	Βίδες για K1A και K2A
	b	Αυτοκόλλητο που πρέπει να τοποθετηθεί στα καλώδια υψηλής τάσης
	AWG22 ORG	Καλώδια (AWG22 πορτοκαλί) που προέρχονται από τις πλευρές επαφών των ρελέ. Για σύνδεση στο X45M
	AWG18 RED	Καλώδια (AWG18 κόκκινο) που προέρχονται από τις πλευρές των πηνίων των ρελέ. Για σύνδεση στο X42M
	K1A, K2A	Ρελέ
	×	ΔΕΝ χρειάζεται

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση ως εξής

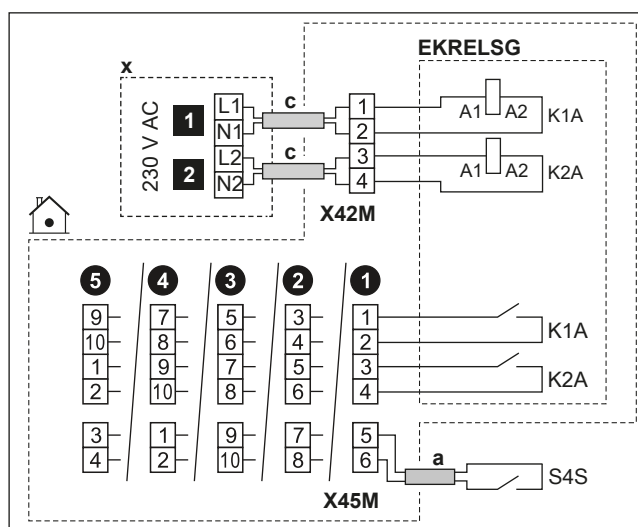

	a	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ③→ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 2x0,75 mm²
	c	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ④→ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 4x1 mm²
	x	Χειριστήριο 230 V AC
	EKRELSG	Κιτ ρελέ Smart Grid Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου ΙΟ πεδίου . Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου " [▶ 142].
	S4S	Μετρητής παλμών φωτοβολταϊκής ισχύος Smart Grid: Ονομαστική τάση επαφών: 16 V DC Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου ΙΟ πεδίου . Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου " [▶ 142].
	1	Επαφή Smart Grid υψηλής τάσης 1
	2	Επαφή Smart Grid υψηλής τάσης 2

Συνδέσεις σε περίπτωση μετρητή Smart Grid χαμηλής τάσης

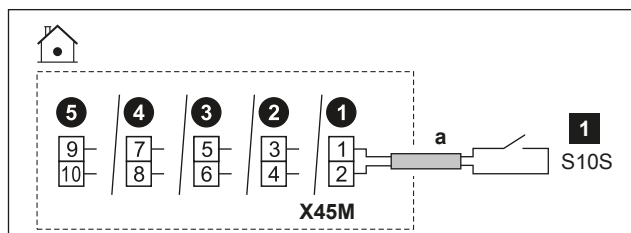


	a	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων ③→ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 2x0,75 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου ΙΟ πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου" [▶ 142].
	S10S / 1	Μετρητής Smart Grid χαμηλής τάσης: Τάση: 16 V DC

Συνδέσεις σε περίπτωση μετρητή Smart Grid υψηλής τάσης

- Εγκαταστήστε 1 ρελέ (K1A) από το κιτ ρελέ Smart Grid (EKRELSG). (βλ. παραπάνω: Συνδέσεις σε περίπτωση επαφών Smart Grid υψηλής τάσης).

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση ως εξής:

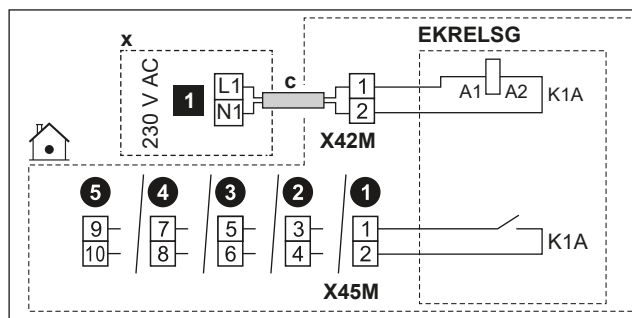


	c	- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων © στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 2x1 mm²
	x	Χειριστήριο 230 V AC
	EKRELSG	Κιτ ρελέ Smart Grid Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου ΙΟ πεδίου . Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου" [▶ 142].
	1	Μετρητής Smart Grid υψηλής τάσης

9.3.16 Για να συνδέσετε την κάρτα WLAN (παρέχεται ως παρελκόμενο)

	[8.3] Ασύρματη πύλη
--	---------------------

- 1 Εισαγάγετε την κάρτα WLAN στην υποδοχή κάρτας στο χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας.

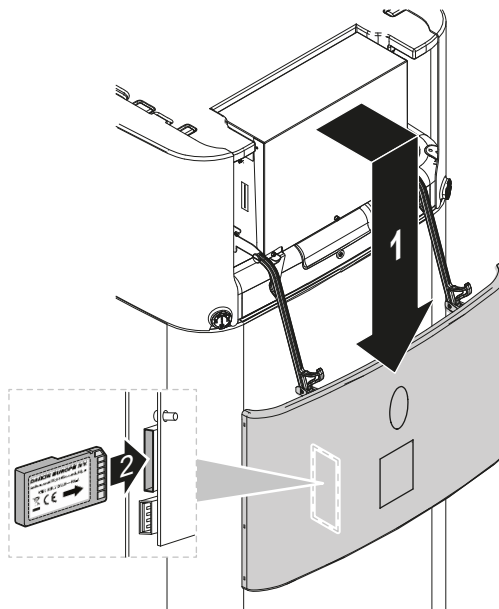

9.3.17 Για σύνδεση του καλωδίου Ethernet (Modbus / LAN)




Χρησιμοποιήστε καλώδιο Ethernet κατηγορίας τουλάχιστον 6a με τα εξής χαρακτηριστικά:

- U/UTP (= μη θωρακισμένο)
- Σύνδεσμος: Αρσενικός σύνδεσμος RJ45 σε αρσενικό σύνδεσμο RJ45

Σημείωση:

- Συνιστάται το καλώδιο να διαθέτει ανακούφιση πίεσης (σε καλούπι) για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς σε περιορισμένους χώρους δρομολόγησης.
- Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m.

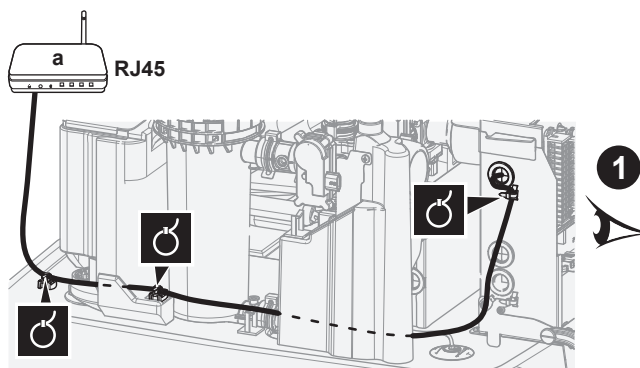


a Οικιακός δρομολογητής


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Συνιστάται η χρήση καλωδίου Ethernet με γωνιακό σύνδεσμο.


Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο Ethernet με ευθύ σύνδεσμο, η απόσταση από τη βάση εγκατάστασης μπορεί να είναι πολύ μικρή και ο σύνδεσμος ή το καλώδιο μπορεί να συνθλιβεί.

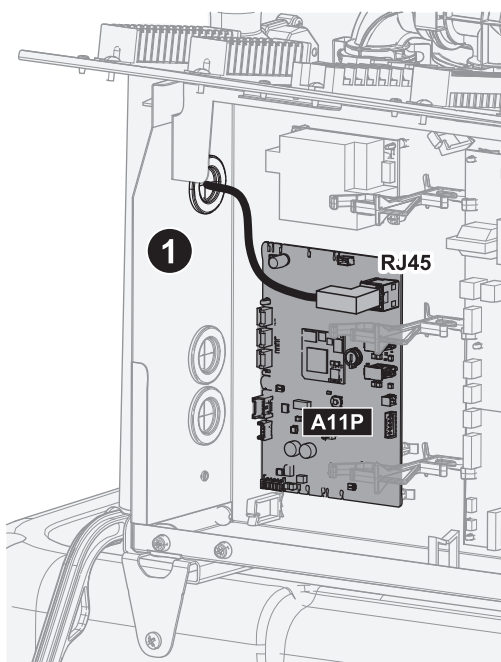Δρομολόγηση σε περίπτωση γωνιακού συνδέσμου (Συνιστάται)

Δρομολόγηση σε περίπτωση ευθύ συνδέσμου

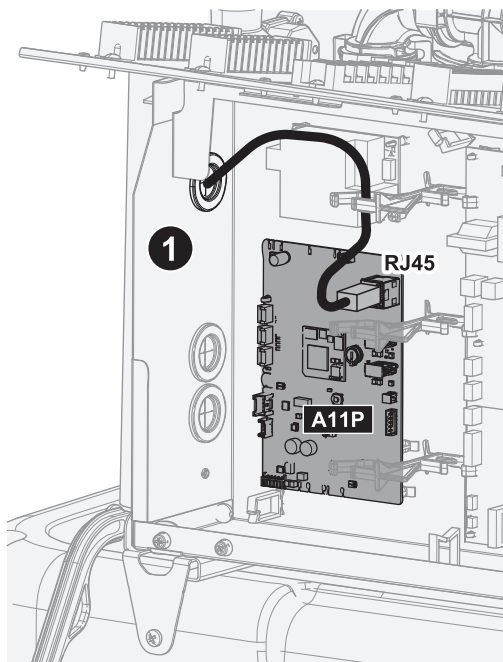

9.3.18 Για να συνδέσετε την είσοδο ηλιακού συλλέκτη

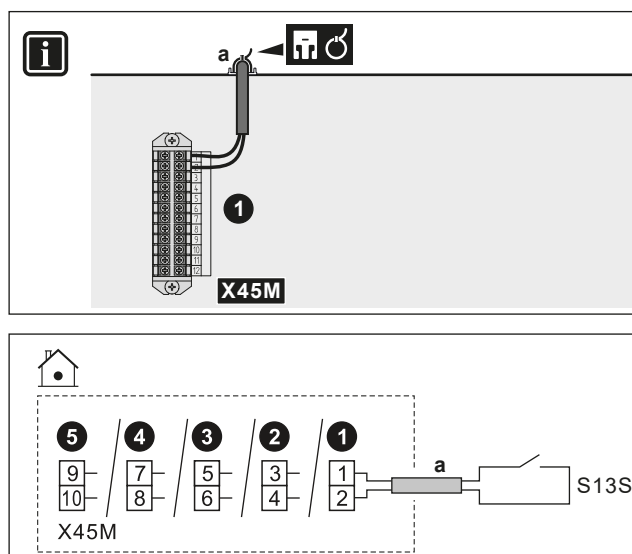


	a - Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων @ στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154]. - Καλώδια: 2x0,75 mm² - Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου ΙΟ πεδίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις ΙΟ πεδίου" [▶ 142].
S13S	Επαφή εισόδου ηλιακού συλλέκτη: Ονομαστική τάση επαφών: 16 V DC
	[13] ΙΟ πεδίου (Είσοδος ηλιακού συλλέκτη) [6.3.26] Είσοδος ηλιακού συλλέκτη (κατάσταση αισθητήρα (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), μόνο για ανάγνωση)

9.3.19 Για να συνδέσετε το μετρητή αερίου

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αυτή η λειτουργία ΔΕΝ είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού του χειριστήριου.

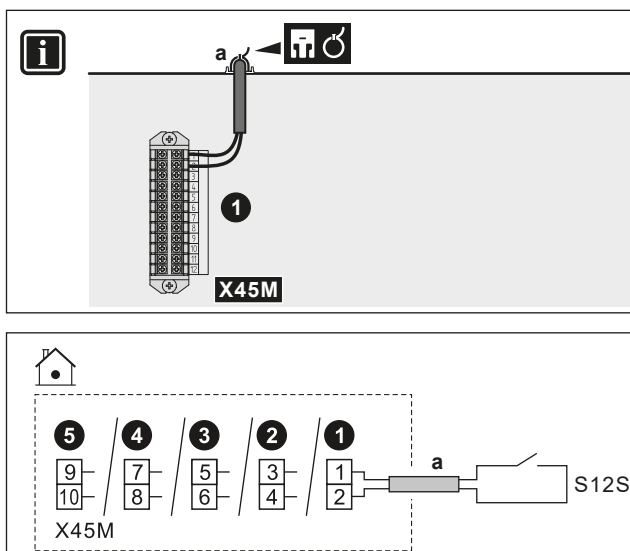**a**

- Ακολουθήστε τη δρομολόγηση καλωδίων **a** στην ενότητα "9.3.1 Για να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση στην εσωτερική μονάδα" [▶ 154].
- Καλώδια: 2x0,75 mm²
- Αυτή είναι μια σύνδεση εισόδου **ΙΟ πεδίου**. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.1.6 Συνδέσεις **ΙΟ πεδίου**" [▶ 142].

S12S

- Μετρητής αερίου: ανίχνευση παλμών 16 V DC (τροφοδοσία τάσης μέσω PCB)



10 Διαμόρφωση

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί μόνο τη βασική ρύθμιση παραμέτρων που πραγματοποιείται μέσω του οδηγού ρύθμισης παραμέτρων. Για πιο αναλυτικές επεξηγήσεις και γενικά ενημερωτικά στοιχεία, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων.

Λειτουργία χρήστη και Λειτουργία εγκαταστάτη

Στην αρχική οθόνη, καθώς και στις περισσότερες άλλες οθόνες, κατά περίπτωση, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας χρήστη και της λειτουργίας εγκαταστάτη.

	Λειτουργία χρήστη
	Λειτουργία εγκαταστάτη. Κωδικός PIN:
	5678

Δομή μενού και Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκαταστάτη χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους. Ωστόσο, ΔΕΝ είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις και με τις δύο μεθόδους.

Μέσω της δομής μενού (με δυναμικές διαδρομές):

- 1 Από την αρχική οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης < ▴ ▾ ◊ ◊ >.
- 2 Μεταβείτε σε οποιοδήποτε από τα μενού:

[1] Κύρια ζώνη	[8] Συνδεσιμότητα
[2] Πρόσθετη ζώνη	[9] Ενέργεια
[3] Θέρμανση /ψύξη χώρου	[10] Οδηγός ρύθμισης
[4] Ζεστό Νερό Χρήσης	[11] Δυσλειτουργίες
[5] Ρυθμίσεις	[12] ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
[6] Πληροφορίες	[13] IO πεδίου
[7] Λειτουργία συντήρησης	

Μέσω της επισκόπησης των ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης:

- 1 Μεταβείτε στο [5.7]: Ρυθμίσεις > Επισκόπηση παραμέτρων.
- 2 Μεταβείτε στην επιθυμητή ρύθμιση στον χώρο της εγκατάστασης. Κατά περίπτωση, οι κωδικοί ρύθμισης εγκατάστασης περιγράφονται στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων. **Παράδειγμα:** Μεταβείτε στο **005** στη λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας σωλήνων νερού. Οι κωδικοί εγκατάστασης που δεν ισχύουν είναι γκριζαρισμένοι.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.

5.7 - Επισκόπηση παραμέτρων <01/10>

001	x	002	x	003	x	004	x
005	1	006	x	007	x	008	x
009	x	010	x	011	x	012	x
013	x	014	x	015	x	016	x
017	x	018	x	019	x	020	x

Summary box: 0 (up/down arrows), 1 (selected), 2 (up/down arrows)

Navigation icons: Home, Back, Confirm

- a** Κωδικός ρύθμισης εγκατάστασης
b Επιλεγμένη τιμή
c Για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή
d Για να περιηγηθείτε στις διάφορες σελίδες


10.1 Οδηγός ρύθμισης

Μετά την πρώτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του συστήματος, το χειριστήριο θα εκκινήσει έναν οδηγό ρύθμισης παραμέτρων. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να ορίσετε τις πιο σημαντικές αρχικές ρυθμίσεις για τη σωστή λειτουργία της μονάδας.

- Αν χρειαστεί, μπορείτε να επανεκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης παραμέτρων μέσω της δομής μενού [10] Οδηγός ρύθμισης.
- Αν χρειαστεί, μπορείτε στη συνέχεια να διαμορφώσετε περισσότερες ρυθμίσεις μέσω της δομής μενού.

Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων - Επισκόπηση

Ανάλογα με τον τύπο της μονάδας σας και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις, ορισμένα βήματα δεν θα είναι ορατά (**Σημείωση:** το [10.2] δεν χρησιμοποιείται).

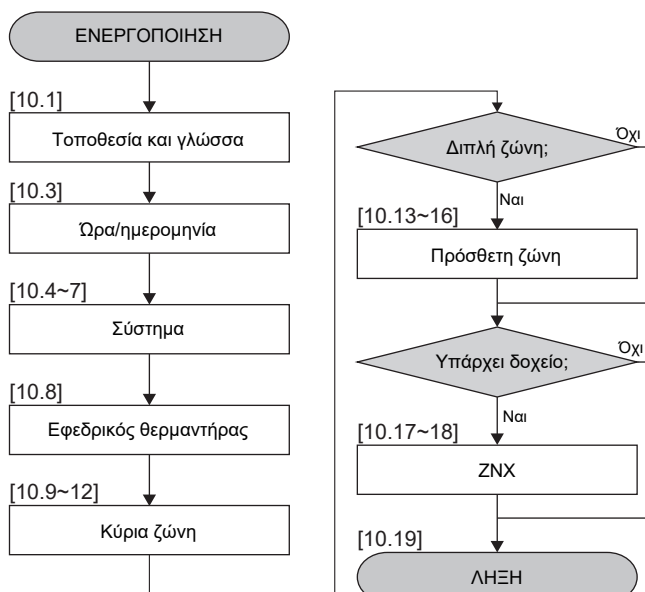

Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα στον οδηγό, το χειριστήριο θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος καθοδηγώντας σας να εισαγάγετε το Digital Key (δηλαδή να

εκτελέσετε τη διαδικασία ξεκλειδώματος). Ανατρέξτε στην ενότητα "[11.4.1 Για να ξεκλειδώσετε την εξωτερική μονάδα \(συμπιεστής\)](#)" [► 209].



[10.1] Τοποθεσία και γλώσσα

Ρυθμίστε τα εξής:

- Χώρα
- Γλώσσα

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη Γλώσσα υποδεικνύεται με έναν λευκό κύκλο στην αριστερή πλευρά του επιλογέα.

[10.2] ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

[10.3] Ώρα/ημερομηνία

Ρυθμίστε τα εξής:

- Ημερομηνία
- Μορφή ρολογιού (24 ώρες ή ΠΜ/ΜΜ)
- Χρόνος
- Θερμική ώρα (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

[10.4] Σύστημα 1/4

Ρυθμίστε τα εξής:


- Αριθμός ζωνών
- Δύο πηγές

Αριθμός ζωνών

Το σύστημα μπορεί να παράσχει εξερχόμενο νερό σε έως 2 ζώνες θερμοκρασίας νερού. Κατά τη ρύθμιση παραμέτρων, πρέπει να ορίσετε τον αριθμό των ζωνών νερού.

■ Μία ζώνη


Μόνο μία ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.

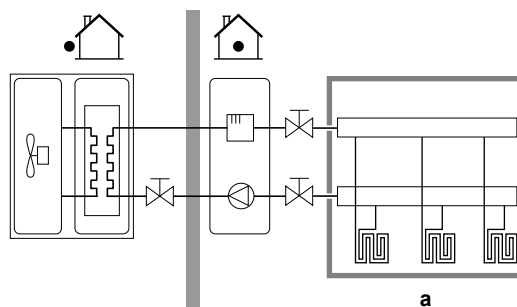

a Κύρια ζώνη ΘΕΞΝ

■ Δύο ζώνες

Δύο ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. Στη θέρμανση, η κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού αποτελείται από τους εκπομπούς θερμότητας χαμηλότερης θερμοκρασίας και έναν σταθμό ανάμιξης για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.

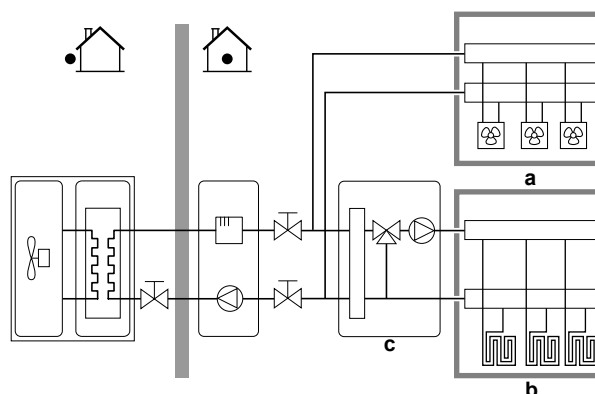

a Συμπληρωματική ζώνη ΘΕΞΝ: Υψηλότερη θερμοκρασία

b Κύρια ζώνη ΘΕΞΝ: Χαμηλότερη θερμοκρασία

c Σταθμός ανάμιξης



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σταθμός ανάμιξης. Αν η διάταξη συστήματος περιέχει 2 ζώνες ΘΕΞΝ, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν σταθμό ανάμιξης μπροστά από την κύρια ζώνη ΘΕΞΝ. Ωστόσο, άλλες εφαρμογές διπλής ζώνης με βάνες αποκοπής είναι επίσης δυνατές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εφαρμογής στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ΔΕΝ ρυθμίσετε το σύστημα σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο, μπορεί να προκληθεί βλάβη στους εκπομπούς θερμότητας. Αν υπάρχουν 2 ζώνες, είναι σημαντικό στη λειτουργία θέρμανσης:

- η ζώνη με τη χαμηλότερη θερμοκρασία νερού να ρυθμιστεί ως η κύρια ζώνη και
- η ζώνη με την υψηλότερη θερμοκρασία νερού να ρυθμιστεί ως η συμπληρωματική ζώνη.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν υπάρχουν 2 ζώνες και οι τύποι εκπομπών δεν ρυθμιστούν σωστά, το νερό υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να διοχετευτεί σε έναν εκπομπό χαμηλής θερμοκρασίας (ενδοδαπέδια θέρμανση). Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο:

- Εγκαταστήστε μια βάνα υδροστάτη/θερμοστατική βαλβίδα για την αποφυγή πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς έναν εκπομπό χαμηλής θερμοκρασίας.
- Διασφαλίστε τη σωστή ρύθμιση των τύπων εκπομπών για την κύρια ζώνη και τη συμπληρωματική ζώνη, σύμφωνα με τον συνδεδεμένο εκπομπό.

Δύο πηγές

Πρέπει να αντιστοιχεί στη διάταξη του συστήματός σας. Έχει εγκατασταθεί εξωτερική πηγή θερμότητας (διπλής λειτουργίας);

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες εφαρμογής στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη και στις ρυθμίσεις στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων ([5.14] **Δύο πηγές**).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (εγκατεστημένο)/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (δεν έχει εγκατασταθεί)

[10.5] Σύστημα 2/4

Περιορισμός: Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μόνο όταν δεν έχει επιλεγεί δοχείο λέβητα και όταν στο βήμα [10.4] **Σύστημα 1/4**, το στοιχείο **Δύο πηγές** έχει ρυθμιστεί σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

Ρυθμίστε **Βάνα παράκαμψης σε σύστημα με δύο πηγές θέρμανσης**:

- επιλέξτε ανάμεσα στις τυπικές δυνατότητες **ΙΟ πεδίου**.
- Για την ηλεκτρική σύνδεση της **Βάνα παράκαμψης σε σύστημα με δύο πηγές θέρμανσης**, ανατρέξτε στην ενότητα "[9.3.11 Για να συνδέσετε τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας](#)" [▶ 172].

[10.6] Σύστημα 3/4

Περιορισμός: Αυτή η οθόνη εμφανίζεται μόνο όταν η μονάδα έχει εναλλάκτη θερμότητας διπλής λειτουργίας μέσα στο δοχείο.

Σε περίπτωση σύνδεσης μιας εξωτερικής πηγής θερμότητας στα μοντέλα διπλής λειτουργίας.

Ρυθμίστε τα εξής:

- **Λέβητας (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**
 - Ενεργοποίηση
- **Ισχύς λέβητα**
 - Μπορεί να καλύψει το αίτημα θέρμανσης: Όταν η εξωτερική πηγή θερμότητας μπορεί να καλύψει το συνολικό αίτημα θέρμανσης.
 - Δεν μπορεί να καλύψει το αίτημα θέρμανσης: Όταν η εξωτερική πηγή θερμότητας δεν μπορεί να καλύψει το συνολικό αίτημα θέρμανσης.

Η απόδοση του λέβητα καθορίζει αν η εξωτερική πηγή θερμότητας είναι ικανή να καλύψει το συνολικό αίτημα θέρμανσης.

- **Μέγιστη ισχύς (επιλέξτε τιμή)**
 - Επιλέξτε έναν περιορισμό απόδοσης που είναι χαμηλότερος από εκείνον που μπορεί να παράσχει η εξωτερική πηγή θερμότητας.
 - Καθορίζει τη μέγιστη έξοδο, αν η εξωτερική πηγή θερμότητας δεν μπορεί να καλύψει το συνολικό αίτημα θέρμανσης.

[10.7] Σύστημα 4/4

Ρυθμίστε το **Λειτουργία σε έκτακτη ανάγκη**.

Λειτουργία σε έκτακτη ανάγκη

Όταν παρουσιαστεί βλάβη στην αντλία θερμότητας, αυτή η ρύθμιση (όπως και η ρύθμιση [5.23]) καθορίζει αν άλλες πηγές θερμότητας μπορούν να αναλάβουν τη λειτουργία θέρμανσης χώρου και ZNX.

Όταν δεν υπάρχει αυτόματη πλήρης ανάληψη από άλλες πηγές θερμότητας, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο (με ίδιο περιεχόμενο όπως στη ρύθμιση [5.30]) όπου μπορείτε να επιβεβαιώσετε χειροκίνητα ότι άλλες πηγές θερμότητας μπορούν να αναλάβουν πλήρως (δηλαδή θέρμανση χώρου στο κανονικό σημείο ρύθμισης και λειτουργία ZNX = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

Όταν το σπίτι είναι αφύλακτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **θέρμανση χώρου, περιορισμένη /ZNX, ανενεργή** για να διατηρήσετε την κατανάλωση ενέργειας χαμηλά.

[5.23]	Όταν παρουσιαστεί βλάβη στην αντλία θερμότητας, τότε υπάρχει ... από άλλες πηγές θερμότητας	Πλήρης κάλυψη ανάγκης
Χειροκίνητη επαναφορά	Χωρίς κάλυψη ανάγκης: ■ Θέρμανση του χώρου = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ■ Λειτουργία ZNX = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	Μετά από χειροκίνητη επιβεβαίωση
Αυτόματη επαναφορά	Πλήρης κάλυψη ανάγκης: ■ Θέρμανση του χώρου στο κανονικό σημείο ρύθμισης ■ Λειτουργία ZNX = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	Αυτόματη
Θέρμανση χώρου, περιορισμένη /ZNX, ενεργή	Μερική κάλυψη ανάγκης: ■ Θέρμανση του χώρου σε μειωμένο σημείο ρύθμισης ■ Λειτουργία ZNX = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	Μετά από χειροκίνητη επιβεβαίωση
Θέρμανση χώρου, περιορισμένη /ZNX, ανενεργή	Μερική κάλυψη ανάγκης: ■ Θέρμανση του χώρου σε μειωμένο σημείο ρύθμισης ■ Λειτουργία ZNX = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	Μετά από χειροκίνητη επιβεβαίωση
Θέρμανση χώρου, κανονικά / ZNX, ανενεργή	Μερική κάλυψη ανάγκης: ■ Θέρμανση του χώρου στο κανονικό σημείο ρύθμισης ■ Λειτουργία ZNX = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ	Μετά από χειροκίνητη επιβεβαίωση

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Λειτουργία συντήρησης / Επιβεβαίωση έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία συντήρησης προορίζεται για εγκαταστάτες και τεχνικούς συντήρησης. Κατά την είσοδο στη λειτουργία συντήρησης, θεωρείται ότι ο εγκαταστάτης γνωρίζει ήδη τυχόν ενεργά σφάλματα ή προβλήματα συστήματος. Κατά συνέπεια, το σύστημα ΔΕΝ εμφανίζει αναδυόμενα παράθυρα επιβεβαίωσης έκτακτης ανάγκης όσο η λειτουργία συντήρησης είναι ενεργή. Μετά την έξοδο από τη λειτουργία συντήρησης, αν είναι απαραίτητο, θα εμφανιστούν αναδυόμενα παράθυρα επιβεβαίωσης έκτακτης ανάγκης. Αν έχει ήδη επιβεβαιωθεί πριν την είσοδο στη λειτουργία συντήρησης, δεν απαιτείται επιπλέον επιβεβαίωση.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση / Επιβεβαίωση έκτακτης ανάγκης. Ίσως χρειαστεί να επιβεβαιώσετε χειροκίνητα τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης (δηλ. την πλήρη ανάληψη από άλλες πηγές θερμότητας) για δεύτερη φορά εάν:

- Αρχικά, προέκυψε σφάλμα εξωτερικής μονάδας και επιβεβαιώσατε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης για πρώτη φορά.
- Και στη συνέχεια, η τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας διακόπηκε (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και επανήλθε αργότερα (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (π.χ. σε περίπτωση σήματος για προσωρινή διακοπή της τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση).

Αν απαιτείται συνεχής θέρμανση άνεσης, ρυθμίστε το **Λειτουργία σε έκτακτη ανάγκη = Αυτόματη επαναφορά**.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Εάν παρουσιαστεί βλάβη της αντλίας θερμότητας και η λειτουργία **Λειτουργία σε έκτακτη ανάγκη ΔΕΝ** έχει οριστεί σε **Αυτόματη επαναφορά**, οι ακόλουθες λειτουργίες θα παραμείνουν ενεργές ακόμα κι αν ο χρήστης ΔΕΝ επιβεβαιώσει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης:

- Αντιπαγετική προστασία χώρου
- Στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού
- Απολύμανση

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Όταν άλλες πηγές θερμότητας αναλαμβάνουν το θερμικό φορτίο από την αντλία θερμότητας, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη.

[10.8] Εφεδρικός θερμαντήρας

Ρυθμίστε τα εξής:

- **Παροχή:**
 - Μονοφασική 1x230 V
 - Τριφασική 3x400 V+N
- **Μέγιστη ισχύς:**
 - Το ρυθμιστικό περιορίζεται ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και την ασφάλεια του δικτύου. **Σημείωση:** Κατά τη λειτουργία απόψυξης, η υποστήριξη από τον εφεδρικό θερμαντήρα μπορεί να φτάσει έως τη μέγιστη απόδοση που καθορίζεται εδώ. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να περιορίσετε αυτήν την τιμή (αλλά όχι κάτω από τα 2 kW, για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία).
- **Ασφάλεια >10 A (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**

Η μέγιστη απόδοση που προτείνεται από το χειριστήριο βασίζεται στην επιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου και, κατά περίπτωση, στο μέγεθος της

ασφάλειας. Ωστόσο, ένας εγκαταστάτης μπορεί να μειώσει τη μέγιστη απόδοση του εφεδρικού θερμαντήρα χρησιμοποιώντας τη λίστα κύλισης. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των δυναμικών μέγιστων τιμών της λίστας κύλισης.

Παροχή	Ασφάλεια >10 A	Μέγιστη ισχύς
Μονοφασική 1x230 V	(γκριζαρισμένο) ^(a)	Περιορίζεται στα 6 kW ^(b)
Τριφασική 3x400 V+N	(γκριζαρισμένο) ^{(a)(c)}	Περιορίζεται στα 9 kW ^(b)

^(a) Η ρύθμιση της ασφάλειας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (π.χ. η εγκατάσταση ασφαλειών <10 A ΔΕΝ επιτρέπεται).

^(b) Αλλά όχι κάτω από 2 kW.

^(c) Αυτή η λειτουργία ΔΕΝ είναι απενεργοποιημένη στις παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού του χειριστήριου.

[10.9] Κύρια ζώνη 1/4

Ρυθμίστε τα εξής:

- Τύπος εκπομπού
- Έλεγχος

Τύπος εκπομπού

Πρέπει να αντιστοιχεί στη διάταξη του συστήματός σας. Τύπος εκπομπού της κύριας ζώνης.

- Ενδοδαπέδια θέρμανση
- Heat pump convector
- Θερμαντικά σώματα

Η ρύθμιση Τύπος εκπομπού επηρεάζει τη στοχευόμενη Δέλτα T στη θέρμανση ως εξής:

Τύπος εκπομπού Κύρια ζώνη	Στοχευόμενη Δέλτα T στη θέρμανση
Ενδοδαπέδια θέρμανση	3~10°C
Heat pump convector	3~10°C
Θερμαντικά σώματα	3~20°C

Η θέρμανση ή η ψύξη στην κύρια ζώνη μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Αυτό εξαρτάται από τα εξής:

- Τον όγκο του νερού στο σύστημα
- Τον τύπο εκπομπού θερμότητας της κύριας ζώνης



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μέση θερμοκρασία εκπομπού = Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού – (Δέλτα T)/2

Αυτό σημαίνει ότι για ένα ίδιο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού, η μέση θερμοκρασία εκπομπού των θερμαντικών σωμάτων είναι χαμηλότερη από την ενδοδαπέδια θέρμανση λόγω μεγαλύτερης δέλτα T.

Παράδειγμα θερμαντικών σωμάτων: $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Παράδειγμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης: $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Για αντιστάθμιση, μπορείτε να αυξήσετε τις επιθυμητές θερμοκρασίες της καμπύλης αντιστάθμισης.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού επιλέγεται με βάση τη ρύθμιση [3.12] **Ανώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (θέρμανση)**. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στο σύστημα**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το μέγιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα μειωθεί επίσης κατά 5°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη** αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [1.19] **Ανώτατο όριο θέρμανσης (2 ζώνες)**, μόνο αν η ρύθμιση [3.13.5] **Κιτ δύο ζωνών, εγκατεστημένο** είναι ενεργοποιημένη. Αυτό το όριο καθορίζει τον μέγιστο όγκο εξερχόμενου νερού **στην κύρια ζώνη**. Ανάλογα με την τιμή αυτής της ρύθμισης, το μέγιστο σημείο ρύθμισης ΘΕΞΝ θα μειωθεί επίσης κατά 5°C για να είναι δυνατός ο σταθερός έλεγχος προς το σημείο ρύθμισης.

Έλεγχος

Ορίζει τη μέθοδο ελέγχου μονάδας για την κύρια ζώνη.

- **Εξερχόμενο νερό:** Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού και ανεξάρτητα από την πραγματική θερμοκρασία χώρου ή/και τη ζήτηση θέρμανσης ή ψύξης για τον χώρο.
- **Θερμοστάτης χώρου:** Η λειτουργία της μονάδας επιλέγεται από τον εξωτερικό θερμοστάτη ή ισοδύναμη συσκευή (π.χ. τον θερμοπομπό αντλίας θερμότητας).
- **Madoka:** Η λειτουργία της μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του Ειδικού χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου).

Σε περίπτωση ελέγχου από εξωτερικό θερμοστάτη χώρου, πρέπει επίσης να ρυθμίσετε το [1.13] **Θερμοστάτης χώρου (Πηγή εισόδου και Τύπος σύνδεσης)**:

Πηγή εισόδου:

Πρέπει να αντιστοιχεί στη διάταξη του συστήματός σας. Πηγή εισόδου του εξωτερικού θερμοστάτη χώρου για την κύρια ζώνη.

- **Επαφές /hardware:** Για εξωτερικό θερμοστάτη χώρου συνδεδεμένο στη μονάδα.
- **Εξωτερικός (Modbus/Cloud):** Για Cloud και Modbus.

Τύπος σύνδεσης:

Περιορισμός: Ισχύει μόνο αν [1.13] **Πηγή εισόδου = Επαφές /hardware**.

Πρέπει να αντιστοιχεί στη διάταξη του συστήματός σας. Τύπος εξωτερικού θερμοστάτη χώρου για την κύρια ζώνη.

- **Μίας επαφής:** Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστέλλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης.

Επιλέξτε αυτήν την τιμή στην περίπτωση σύνδεσης στο θερμοπομπό αντλίας θερμότητας (FWX*).

- **Δύο επαφών:** Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστέλλει συνθήκες ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη ξεχωριστά για τη θέρμανση και την ψύξη.

Επιλέξτε αυτήν την τιμή σε περίπτωση σύνδεσης σε ενσύρματα χειριστήρια πολλαπλών ζωνών, ενσύρματους θερμοστάτες χώρου (EKRTWA) ή ασύρματους θερμοστάτες χώρου (EKTRTB).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν χρησιμοποιείται εξωτερικός θερμοστάτης χώρου, ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου θα ελέγχει την αντιπαγετική προστασία χώρου.

[10.10] Κύρια ζώνη 2/4

Ρυθμίστε τα εξής:

- Ρύθμιση σημείου θέρμανσης:
 - Σταθερή
 - Αντιστάθμιση
- Ρύθμιση σημείου ψύξης:
 - Σταθερή
 - Αντιστάθμιση

[10.11] Κύρια ζώνη 3/4 (Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση))

Καθορίζει την καμπύλη αντιστάθμισης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού της κύριας ζώνης στη λειτουργία θέρμανσης χώρου.

Περιορισμός: Η καμπύλη χρησιμοποιείται μόνο όταν Ρύθμιση σημείου θέρμανσης (κύρια ζώνη) = Αντιστάθμιση.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[10.2 Καμπύλη αντιστάθμισης](#)" [▶ 197].

[10.12] Κύρια ζώνη 4/4 (Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη))

Καθορίζει την καμπύλη αντιστάθμισης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού της κύριας ζώνης στη λειτουργία ψύξης χώρου.

Περιορισμός: Η καμπύλη χρησιμοποιείται μόνο όταν Ρύθμιση σημείου ψύξης (κύρια ζώνη) = Αντιστάθμιση.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[10.2 Καμπύλη αντιστάθμισης](#)" [▶ 197].

[10.13] Πρόσθετη ζώνη 1/4

Ρυθμίστε τα εξής:

- Τύπος εκπομπού
- Έλεγχος

Τύπος εκπομπού

Πρέπει να αντιστοιχεί στη διάταξη του συστήματός σας. Τύπος εκπομπού της συμπληρωματικής ζώνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "[\[10.9\] Κύρια ζώνη 1/4](#)" [▶ 193].

- Ενδοδαπέδια θέρμανση
- Heat pump convector
- Θερμαντικά σώματα

Έλεγχος

Εμφανίζει (μόνο για ανάγνωση) τη μέθοδο ελέγχου μονάδας για τη συμπληρωματική ζώνη. Προσδιορίζεται από τη μέθοδο ελέγχου μονάδας για την κύρια ζώνη (ανατρέξτε στην ενότητα "[\[10.9\] Κύρια ζώνη 1/4](#)" [▶ 193]).

- **Εξερχόμενο νερό** αν η μέθοδος ελέγχου μονάδας για την κύρια ζώνη είναι **Εξερχόμενο νερό**.
- **Θερμοστάτης χώρου** αν η μέθοδος ελέγχου μονάδας για την κύρια ζώνη είναι:
 - Θερμοστάτης χώρου ή
 - Madoka

Σε περίπτωση ελέγχου από εξωτερικό θερμοστάτη χώρου, πρέπει επίσης να ρυθμίσετε το [2.13] **Θερμοστάτης χώρου (Πηγή εισόδου και Τύπος σύνδεσης)**:

Πηγή εισόδου:

Πρέπει να αντιστοιχεί στη διάταξη του συστήματός σας. Πηγή εισόδου του εξωτερικού θερμοστάτη χώρου για τη συμπληρωματική ζώνη.

- **Επαφές /hardware**: Για εξωτερικό θερμοστάτη χώρου συνδεδεμένο στη μονάδα.
- **Εξωτερικός (Modbus/Cloud)**: Για Cloud και Modbus.

Τύπος σύνδεσης:

Περιορισμός: Ισχύει μόνο αν [2.13] Πηγή εισόδου = Επαφές /hardware.

Πρέπει να αντιστοιχεί στη διάταξη του συστήματός σας. Τύπος εξωτερικού θερμοστάτη χώρου για τη συμπληρωματική ζώνη.

- **Μίας επαφής**: Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει μόνο μια συνθήκη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο αίτημα θέρμανσης ή ψύξης.

Επιλέξτε αυτήν την τιμή στην περίπτωση σύνδεσης στο θερμοπομπό αντλίας θερμότητας (FWX*).

- **Δύο επαφών**: Ο εξωτερικός θερμοστάτης χώρου που χρησιμοποιείται μπορεί να αποστείλει συνθήκες ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ θερμοστάτη ξεχωριστά για τη θέρμανση και την ψύξη.

Επιλέξτε αυτήν την τιμή σε περίπτωση σύνδεσης σε ενσύρματα χειριστήρια πολλαπλών ζωνών, ενσύρματους θερμοστάτες χώρου (EKRTWA) ή ασύρματους θερμοστάτες χώρου (EKRTTB).

[10.14] Πρόσθετη ζώνη 2/4

Ρυθμίστε τα εξής:

- **Ρύθμιση σημείου θέρμανσης**:
 - Σταθερή
 - Αντιστάθμιση
- **Ρύθμιση σημείου ψύξης**:
 - Σταθερή
 - Αντιστάθμιση

[10.15] Πρόσθετη ζώνη 3/4 (Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση))

Καθορίζει την καμπύλη αντιστάθμισης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού της συμπληρωματικής ζώνης στη λειτουργία θέρμανσης χώρου.

Περιορισμός: Η καμπύλη χρησιμοποιείται μόνο όταν Ρύθμιση σημείου θέρμανσης (συμπληρωματική ζώνη) = **Αντιστάθμιση**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[10.2 Καμπύλη αντιστάθμισης](#)" [► 197].

[10.16] Πρόσθετη ζώνη 4/4 (Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξης))

Καθορίζει την καμπύλη αντιστάθμισης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού της συμπληρωματικής ζώνης στη λειτουργία ψύξης χώρου.

Περιορισμός: Η καμπύλη χρησιμοποιείται μόνο όταν Ρύθμιση σημείου ψύξης (συμπληρωματική ζώνη) = **Αντιστάθμιση**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "[10.2 Καμπύλη αντιστάθμισης](#)" [► 197].

[10.17] Οδηγός ρύθμισης – ZNX 1/2

Ρυθμίστε τα εξής:

- Άνεση/Οικονομία

Άνεση/Οικονομία

Καθορίζει τη λειτουργία απόδοσης που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του ζεστού νερού χρήσης.

- **Eco+:** Δίνει προτεραιότητα στη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.
- **Eco:** Προσφέρει ισορροπημένο συνδυασμό απόδοσης και άνεσης.
- **Comfort:** Δίνει προτεραιότητα στην άνεση ζεστού νερού χρήσης και στη γρήγορη ανάκτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ζεστού νερού χρήσης, ανατρέξτε στον οδηγό αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων.

[10.18] Οδηγός ρύθμισης – ZNX 2/2

Ρυθμίστε τα εξής:

- Θερμοκρασία (επιλέξτε τιμή)
- Υστέρηση (επιλέξτε τιμή)

[10.19] Οδηγός ρύθμισης

Ο οδηγός ρύθμισης παραμέτρων ολοκληρώθηκε!

Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί και η λίστα ελέγχου αρχικής εκκίνησης στην e-Care.

10.2 Καμπύλη αντιστάθμισης

10.2.1 Τι είναι η καμπύλη αντιστάθμισης;

Λειτουργία αντιστάθμισης

Η μονάδα λειτουργεί "αντισταθμίζοντας τις καιρικές συνθήκες", αν η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού καθορίζεται αυτόματα από την εξωτερική θερμοκρασία. Επομένως, συνδέεται σε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας στον βόρειο τοίχο του κτηρίου. Αν η εξωτερική θερμοκρασία μειωθεί ή αυξηθεί, η μονάδα αντισταθμίζει αμέσως την αλλαγή. Συνεπώς, η μονάδα δεν χρειάζεται να περιμένει την ανατροφοδότηση από τον θερμοστάτη για να αυξήσει ή να μειώσει τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού. Επειδή αντιδρά πιο γρήγορα, αποτρέπει

τη μεγάλη άνοδο ή πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας νερού στα σημεία παροχής.

Πλεονέκτημα

Η λειτουργία αντιστάθμισης μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Καμπύλη αντιστάθμισης

Για να είναι δυνατή η αντιστάθμιση των διαφορών στη θερμοκρασία, η μονάδα βασίζεται στην καμπύλη αντιστάθμισής της. Αυτή η καμπύλη καθορίζει ποια πρέπει να είναι η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού στις διάφορες εξωτερικές θερμοκρασίες. Επειδή η κλίση της καμπύλης εξαρτάται από τις τοπικές προϋποθέσεις, όπως το κλίμα και τη μόνωση του κτηρίου, η καμπύλη μπορεί να προσαρμοστεί από έναν εγκαταστάτη ή χρήστη.

Τύποι καμπύλης αντιστάθμισης

Ο τύπος της καμπύλης αντιστάθμισης είναι "καμπύλη 2 σημείων".

Διαθεσιμότητα

Η καμπύλη αντιστάθμισης είναι διαθέσιμη για τα εξής:

- Κύρια ζώνη - Θέρμανση
- Κύρια ζώνη - Ψύξη
- Συμπληρωματική ζώνη - Θέρμανση
- Συμπληρωματική ζώνη - Ψύξη

10.2.2 Χρήση καμπυλών αντιστάθμισης

Σχετικές οθόνες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα εξής:

- Πού μπορείτε να ορίσετε τις διάφορες καμπύλες αντιστάθμισης
- Πότε χρησιμοποιείται η καμπύλη (περιορισμός)

Για να ορίσετε την καμπύλη, μεταβείτε στο...	Η καμπύλη χρησιμοποιείται όταν...
[1.8] Κύρια ζώνη > Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση)	[1.5] Ρύθμιση σημείου θέρμανσης = Αντιστάθμιση
[1.9] Κύρια ζώνη > Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη)	[1.7] Ρύθμιση σημείου ψύξης = Αντιστάθμιση
[2.8] Πρόσθετη ζώνη > Καμπύλη αντιστάθμισης (θέρμανση)	[2.5] Ρύθμιση σημείου θέρμανσης = Αντιστάθμιση
[2.9] Πρόσθετη ζώνη > Καμπύλη αντιστάθμισης (ψύξη)	[2.7] Ρύθμιση σημείου ψύξης = Αντιστάθμιση



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Μέγιστο και ελάχιστο σημείο ρύθμισης

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την καμπύλη με θερμοκρασίες που είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από το μέγιστο και το ελάχιστο σημείο ρύθμισης που έχει ρυθμιστεί για αυτήν τη ζώνη. Αν επιτευχθεί το μέγιστο ή το ελάχιστο σημείο ρύθμισης, η καμπύλη εξομαλύνεται.

Για να ορίσετε μια καμπύλη αντιστάθμισης

Ορίστε την καμπύλη αντιστάθμισης χρησιμοποιώντας δύο σημεία ρύθμισης (**b**, **c**).

Παράδειγμα:

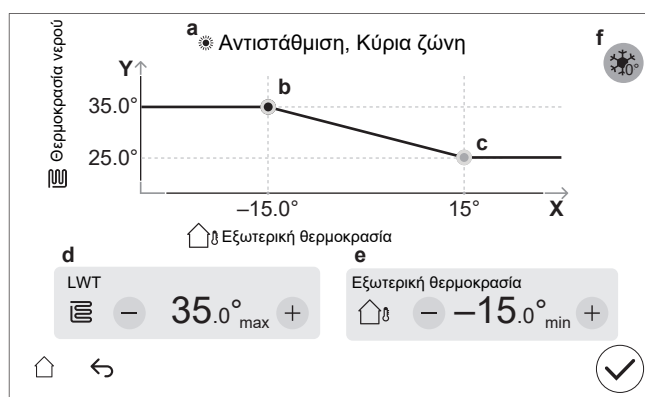

Προϊόν	Περιγραφή
a	Επιλεγμένη καμπύλη αντιστάθμισης: [1.8] Κύρια ζώνη – Θέρμανση (☀) [1.9] Κύρια ζώνη – Ψύξη (❄) [2.8] Συμπληρωματική ζώνη – Θέρμανση (☀) [2.9] Συμπληρωματική ζώνη – Ψύξη (❄)
b, c	Σημείο ρύθμισης 1 και σημείο ρύθμισης 2. Μπορείτε να τα αλλάξετε: - Σύροντας το σημείο ρύθμισης. - Πατώντας το σημείο ρύθμισης και κατόπιν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά - / + στο d, e.
d, e	Τιμές του επιλεγμένου σημείου ρύθμισης. Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές χρησιμοποιώντας τα κουμπιά - / +.
f	Περιορισμός: Εμφανίζεται μόνο αν είχε ήδη επιλεχθεί αύξηση μέσω του [1.26] για την κύρια ζώνη ή του [2.20] για τη συμπληρωματική ζώνη. Αύξηση γύρω από τους 0°C (ίδια με τη ρύθμιση [1.26] για την κύρια ζώνη και [2.20] για τη συμπληρωματική ζώνη). Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να αντισταθμίσετε πιθανές απώλειες θερμότητας του κτηρίου εξαιτίας εξάτμισης του λιωμένου πάγου ή χιονιού. (π.χ. σε χώρες με ψυχρό κλίμα). Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, η επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού αυξάνεται τοπικά γύρω από μια εξωτερική θερμοκρασία 0°C. L: Αύξηση. R: Εύρος. X: Εξωτερική θερμοκρασία. Y: Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού Πιθανές τιμές: - Ανενεργή - αύξηση 2°C, εύρος 4°C - αύξηση 2°C, εύρος 8°C - αύξηση 4°C, εύρος 4°C - αύξηση 4°C, εύρος 8°C
Άξονας X	Εξωτερική θερμοκρασία.

Προϊόν	Περιγραφή
Άξονας Υ	Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού για την επιλεγμένη ζώνη. Το εικονίδιο αντιστοιχεί στον εκπομπό θερμότητας για τη συγκεκριμένη ζώνη: : Ενδοδαπέδια θέρμανση : Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας : Θερμαντικό σώμα

Για τη λεπτομερή ρύθμιση μιας καμπύλης αντιστάθμισης

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πώς να ρυθμίσετε λεπτομερώς την καμπύλη αντιστάθμισης μιας ζώνης:

Αισθάνεστε...		Λεπτομερής ρύθμιση με σημεία ρύθμισης:			
Σε κανονικές εξωτερικές θερμοκρασίες...	Σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες...	Σημείο ρύθμισης 1 (b)		Σημείο ρύθμισης 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Κρύο	↑	↑	—	—
OK	Ζέστη	↓	↓	—	—
Κρύο	OK	—	—	↑	↑
Κρύο	Κρύο	↑	↑	↑	↑
Κρύο	Ζέστη	↓	↓	↑	↑
Ζέστη	OK	—	—	↓	↓
Ζέστη	Κρύο	↑	↑	↓	↓
Ζέστη	Ζέστη	↓	↓	↓	↓

10.3 Δομή μενού: Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκαταστάτη



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν αλλάζετε κάποιες ρυθμίσεις, η λειτουργία μπορεί να διακοπεί προσωρινά. Οι λειτουργίες θα επανεκκινηθούν όταν επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Ανάλογα με τον τύπο της μονάδας σας και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις, ορισμένες ρυθμίσεις δεν θα είναι ορατές.

[1] Κύρια ζώνη

- [1.6] Εύρος σημείων ρύθμισης: θέρμανση
- [1.12] Έλεγχος
- [1.13] Θερμοστάτης χώρου
- [1.14] ΔΤ, θέρμανσης
- [1.16] Παροχή ψύξης
- [1.18] ΔΤ, ψύξης
- [1.19] Ανώτατο όριο θέρμανσης (2 ζώνες)
- [1.20] Κατώτατο όριο ψύξης (2 ζώνες)
- [1.26] Αύξηση γύρω από τους 0°C
- [1.31] Θερμοστάτης χώρου Daikin
- [1.43] Εύρος σημείων ρύθμισης: Ψύξη
- [1.44] Ελάχιστη παροχή νερού

[2] Πρόσθετη ζώνη

- [2.6] Εύρος σημείων ρύθμισης: Θέρμανση
- [2.12] Έλεγχος
- [2.13] Θερμοστάτης χώρου
- [2.14] ΔΤ, θέρμανσης
- [2.17] ΔΤ, ψύξης
- [2.20] Αύξηση γύρω από τους 0°C
- [2.33] Παροχή ψύξης
- [2.37] Εύρος σημείων ρύθμισης: Ψύξη
- [2.38] Ελάχιστη παροχή νερού

[3] Θέρμανση /ψύξη χώρου

- [3.6] Πρόσθετη ζώνη
- [3.7] Μέγιστη υπέρβαση θερμοκρασίας νερού (θέρμανση)
- [3.8] Μέσος χρόνος
- [3.9] Μέγιστη υποβίβαση θερμοκρασίας νερού (ψύξη)
- [3.10] Υδραυλική αποσύνδεση
- [3.11] Κατώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (ψύξη)
- [3.12] Ανώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (θέρμανση)
- [3.13] Κιτ δύο ζωνών
- [3.14] Υπάρχει θερμοστάτης χώρου
- [3.15] Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της αντλίας
- [3.17] Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή όταν υπάρχει αίτημα

[4] Ζεστό Νερό Χρήσης

- [4.10] Απολύμανση
- [4.11] Εύρος εναλλαγής πηγών
- [4.13] Κυκλοφορητής ZNX
- [4.18] Ενεργοποίηση απολύμανσης
- [4.20] Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης πρόσθετης πηγής

[5] Ρυθμίσεις

- [5.1] Βεβαιωμένη απόψυξη
- [5.2] Λειτουργία με χαμηλή στάθμη θορύβου
- [5.5] Εφεδρικός θερμαντήρας
- [5.7] Επισκόπηση παραμέτρων
- [5.11] Επαναφορά ωρών λειτουργίας ανεμιστήρα
- [5.14] Ρυθμίσεις διπλής λειτουργίας/Ρυθμίσεις λέβητα με δοχείο
- [5.18] Επανεκκίνηση συστήματος
- [5.21] Εξυπνη διαχείριση δοχείου
- [5.22] Απόκλιση εξωτερικών αισθητήρων θερμοκρασίας
- [5.28] Προτεραιότητες
- [5.29] Λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού
- [5.32] Το δοχείο θερμαίνεται και από λέβητα
- [5.36] Αντιπαγετική προστασία σωλήνων νερού
- [5.37] Υπάρχει δεύτερη πηγή

[7] Λειτουργία συντήρησης

- [7.1] Δοκιμή ενεργοποιητή
- [7.2] Εξαέρωση
- [7.3] Δοκιμαστική λειτουργία
- [7.4] Στέγνωμα θερμομεπτόν ενδοδαπέδιας
- [7.7] Ρυθμίσεις εκτέλεσης δοκιμαστικής λειτουργίας
- [7.8] Δυσλειτουργίες

[8] Συνδεσιμότητα

- [8.6] Ασφαλής αφαίρεση μονάδας USB
- [8.11] Τύπος σύνδεσης στο cloud

[9] Ενέργεια

- [9.11] Βαθμός απόδοσης λέβητα
- [9.12] Συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας
- [9.14] Σήμα από έξυπνο μετρητή
- [9.15] Περιορισμοί συστήματος

[10] Οδηγός ρύθμισης

Ανατρέξτε στην ενότητα "[10.1 Οδηγός ρύθμισης](#)" [▶ 187].

[11] Δυσλειτουργίες

[13] IO πεδίου

Ανατρέξτε στην ενότητα "[9.1.6 Συνδέσεις IO πεδίου](#)" [▶ 142].

11 Έναρξη λειτουργίας



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λίστες ελέγχου αρχικής εκκίνησης. Φροντίστε να ολοκληρώσετε τις διάφορες λίστες ελέγχου αρχικής εκκίνησης:

- Στα εγχειρίδια εγκατάστασης (της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας) ή στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη
- Στην εφαρμογή Daikin e-Care



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρώτη λειτουργία. Την πρώτη φορά που η μονάδα θα ξεκινήσει στη λειτουργία θέρμανσης ή ζεστού νερού χρήσης, η μονάδα θα ξεκινήσει σύντομα στη λειτουργία ψύξης για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της αντλίας θερμότητας:

- Για αυτόν τον λόγο, ο εφεδρικός θερμαντήρας θα αυξήσει τη θερμοκρασία του νερού έτσι ώστε η μονάδα να μην παγώσει. Ανάλογα με τον όγκο νερού του συστήματος, αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και μερικές ώρες. Απαιτείται η πρώτη εκκίνηση να γίνει στη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης χώρου (όχι στη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης), για να περιοριστεί η κατανάλωση του εφεδρικού θερμαντήρα. Αν η πρώτη εκκίνηση γινόταν στη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης, η κατανάλωση του εφεδρικού θερμαντήρα θα αναμενόταν να είναι μεγαλύτερη.
- Το σφάλμα 89-10 μπορεί να προκύψει, αν η μονάδα εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια ημερών με μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο εμφάνισης του σφάλματος 89-10, συνιστάται να περιμένετε μερικές ώρες μετά το ξεκλείδωμα της μονάδας και το άνοιγμα της βάνας διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας, καθώς και πριν από την πρώτη εκκίνηση της μονάδας. Αν το σφάλμα 89-10 εξακολουθεί να εμφανίζεται, η μονάδα θα διακόψει τη λειτουργία της για σύντομο χρονικό διάστημα και κατόπιν θα τη συνεχίσει. Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι να αλλάξει από την ψύξη στη θέρμανση.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 18°C, ενδέχεται να παρουσιαστεί το σφάλμα 89-10 κατά την εκκίνηση στη λειτουργία ψύξης. Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στη λειτουργία θέρμανσης και επαναλάβετε τη διαδικασία




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρώτη λειτουργία. Όταν η αντλία θερμότητας εκκινείται στη λειτουργία ψύξης κατά την πρώτη εκκίνηση της μονάδας, αλλά οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι κάτω από τους 18°C, μπορεί να εμφανιστεί το σφάλμα 89-10.

- Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στη λειτουργία θέρμανσης ή ζεστού νερού χρήσης και επαναλάβετε τη διαδικασία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μετά την αρχική εκκίνηση, ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τους ασφαλειοδιακόπτες (c) για τις μονάδες, ώστε η προστασία να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με ξεχωριστή παροχή (a), υπάρχουν δύο ασφαλειοδιακόπτες. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με παροχή από την εξωτερική μονάδα (b), υπάρχει ένας ασφαλειοδιακόπτης.

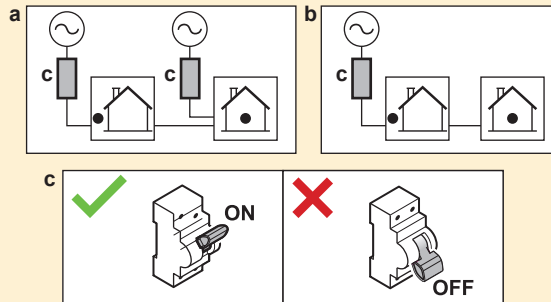**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Διάταξη προστασίας από φραγή – Αντλίες και βάνες:**

Οι παρακάτω αντλίες και βάνες διαθέτουν διάταξη προστασίας από φραγή. Αυτό σημαίνει ότι όταν το εξάρτημα είναι ανενεργό (σε αντλίες), κλειστό (σε βάνες αποκοπής) ή αδρανές (σε βάνα ανάμιξης με κιτ διπλής ζώνης) για 24 ώρες, τότε το εξάρτημα θα λειτουργήσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μην κολλήσει.

- Κυκλοφορητής
- Κυκλοφορητής δευτερεύοντος (Ψ/Θ)
- Κυκλοφορητής κύριας (Ψ/Θ)
- Κυκλοφορητής πρόσθετης (Ψ/Θ)
- Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης
- Βάνα αποκοπής πρόσθετης ζώνης
- Βάνα ανάμιξης του κιτ δύο ζωνών
- Κυκλοφορητής ζώνης χωρίς ανάμιξη
- Κυκλοφορητής ζώνης με ανάμιξη

Σημείωση:

- Για να ενεργοποιηθούν αυτές οι διατάξεις προστασίας από φραγή, η μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοσία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- Κατά τη λειτουργία συντήρησης, η διάταξη προστασίας από φραγή δεν εκτελείται.
- Όταν εκκινεί η διάταξη προστασίας από φραγή για ένα εξάρτημα (αντλία ή βάνα αποκοπής) σε συγκεκριμένη ζώνη, το άλλο εξάρτημα της ζώνης αυτής, εφόσον υπάρχει, θα αποφραχθεί επίσης. **Παράδειγμα:** Αν αποφραχθεί η αντλία της κύριας ζώνης, θα αποφραχθεί και η βάνα αποκοπής της ίδιας ζώνης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Πλήρης εξαέρωση. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα / οι σωληνώσεις στον χώρο εγκατάστασης έχουν εξαερωθεί πλήρως πριν από την έναρξη λειτουργίας, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ρύποι.

Αιτία: Κατά την εξαέρωση, ρύποι (δηλαδή λάσπη και μικροοργανισμοί που δημιουργούν βιοφίλμ και αέρια) μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητή ενεργοποίηση του αισθητήρα αερίου στην εσωτερική ή στην εξωτερική μονάδα. Προκύπτει το σφάλμα A0-02 (σφάλμα εσωτερικής μονάδας) ή E0-06 (σφάλμα εξωτερικής μονάδας) και σταματά αυτόματα η μονάδα. Τα σφάλματα A0-02 και E0-06 μπορούν να διαγραφούν μόνο από εκπαιδευμένους εγκαταστάτες με τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Digital Key.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν έχουν τοποθετηθεί βαλβίδες αυτόματης εξαέρωσης στις σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης:

- Μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας (στον αγωγό εισόδου νερού της εσωτερικής μονάδας), πρέπει να κλείσουν μετά την αρχική εκκίνηση.
- Μετά την εσωτερική μονάδα (στην πλευρά του εκπομπού), μπορεί να παραμείνουν ανοιχτές μετά την αρχική εκκίνηση.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για κατοικίες με παρόμοιο θερμικό φορτίο με τη δηλωμένη απόδοση θέρμανσης στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης, συνιστάται να ρυθμίσετε το [5.6.1] **Ενεργοποίηση αναπλήρωσης ισχύος σε 2 (Αναπλήρωση με ισορροπία)** και να μειώσετε το σημείο ρύθμισης ισορροπίας [5.6.2] **Θερμοκρασία ισορροπίας** στη δηλωθείσα θερμοκρασία διπλής λειτουργίας -10°C (ανατρέξτε στο δελτίο προϊόντος στη θήκη παρελκομένων ή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ετικετών ενεργειακής απόδοσης (βλ.: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για να αποφύγετε τη συμπεριφορά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της μονάδας, συνιστάται να μην αυξάνετε υπερβολικά το μέγεθος της μονάδας. Ανατρέξτε στη δηλωμένη απόδοση θέρμανσης στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης ή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ετικετών ενεργειακής απόδοσης: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Όταν η μονάδα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, θα χρειάζονται 5 λεπτά για την αρχικοποίησή της. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η διακοπή διαρροής στην είσοδο της βάνας αποκοπής παραμένει κλειστή, επομένως δεν μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Λειτουργίες προστασίας — "Λειτουργία συντήρησης". Το λογισμικό διαθέτει λειτουργίες προστασίας. Η μονάδα εκτελεί αυτόματα αυτές τις λειτουργίες, όταν είναι απαραίτητο.

Λειτουργίες προστασίας: [3.4] Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου, [5.36] Αντιπαγετική προστασία σωλήνων νερού και [4.18] Ενεργοποίηση απολύμανσης.

Λάβετε υπόψη ότι αν το σύστημα παραμείνει σε κατάσταση **Λειτουργία συντήρησης** για πολλή ώρα (π.χ. δεν υπάρξει ενεργή δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργή δοκιμαστική λειτουργία χωρίς λειτουργία του κυκλοφορητή μονάδας), η βάνα αντιπαγετικής προστασίας μπορεί να ανοίξει (ανατρέξτε στην ενότητα "**8.2.7 Για να προστατεύσετε το κύκλωμα νερού από το σχηματισμό πάγου**" ► 131)).

Δεν είναι επιθυμητό οι λειτουργίες προστασίας να είναι ενεργές κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση. Ως εκ τούτου:

- **Κατά την πρώτη ενεργοποίηση:** Η λειτουργία συντήρησης είναι ενεργή και οι λειτουργίες προστασίας είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Μετά από 12 ώρες, η λειτουργία συντήρησης θα απενεργοποιηθεί και οι λειτουργίες προστασίας θα ενεργοποιηθούν αυτόματα, εκτός από την περίπτωση [4.18] Ενεργοποίηση απολύμανσης.
- **Στη συνέχεια:** Κάθε φορά που μεταβαίνετε στο [7] **Λειτουργία συντήρησης**, οι λειτουργίες προστασίας θα απενεργοποιούνται για 12 ώρες ή μέχρι να εξέλθετε από το **Λειτουργία συντήρησης**. **Σημείωση:** Το [4.18] **Ενεργοποίηση απολύμανσης** δεν επανεκκινείται αυτόματα κατά την έξοδο από τη λειτουργία συντήρησης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Λειτουργία συντήρησης. Κατά τη λειτουργία συντήρησης, οι παρακάτω λειτουργίες αγνοούνται / ΔΕΝ αγνοούνται:

- **ΔΕΝ αγνοείται:** [9.15.4] Όριο ασφάλειας εξωτερικής μονάδας.

- **Αγνοείται:**

- [9.15.1] Νόμιμο όριο
- [9.15.3] Όριο συστήματος
- [9.14.1] = Επαφές Smart Grid (ή μέσω Modbus / Cloud) (λειτουργίες Smart Grid: Βεβαιωμένη απενεργοποίηση / Βεβαιωμένη ενεργοποίηση / Συνιστώμενη ενεργοποίηση / Μειωμένη)
- [9.14.1] = Επαφή έξυπνου μετρητή (ή μέσω Modbus / Cloud) (επιβαλλόμενος περιορισμός ισχύος)
- [5.2] Λειτουργία με χαμηλή στάθμη θορύβου

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Λειτουργία συντήρησης / Επιβεβαίωση έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία συντήρησης προορίζεται για εγκαταστάτες και τεχνικούς συντήρησης. Κατά την είσοδο στη λειτουργία συντήρησης, θεωρείται ότι ο εγκαταστάτης γνωρίζει ήδη τυχόν ενεργά σφάλματα ή προβλήματα συστήματος. Κατά συνέπεια, το σύστημα ΔΕΝ εμφανίζει αναδυόμενα παράθυρα επιβεβαίωσης έκτακτης ανάγκης όσο η λειτουργία συντήρησης είναι ενεργή. Μετά την έξοδο από τη λειτουργία συντήρησης, αν είναι απαραίτητο, θα εμφανιστούν αναδυόμενα παράθυρα επιβεβαίωσης έκτακτης ανάγκης. Αν έχει ήδη επιβεβαιωθεί πριν την είσοδο στη λειτουργία συντήρησης, δεν απαιτείται επιπλέον επιβεβαίωση.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Απομακρυσμένη ενημέρωση υλικολογισμικού**

1. Αν εμφανίζεται το  στην αρχική οθόνη, είναι σε εξέλιξη η λήψη απομακρυσμένης ενημέρωσης υλικολογισμικού και δεν μπορεί να ξεκινήσει η **Λειτουργία συντήρησης** (είναι γκριζαρισμένο), ούτε μπορείτε να μεταβείτε στη **Λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού**.

- **Σημείωση:** Η λήψη μπορεί να διαρκέσει έως 60 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της λήψης, η κανονική λειτουργία συνεχίζεται.

- **Σημείωση:** Αν η λήψη του υλικολογισμικού αποτύχει ή διακοπεί, πρέπει να επανεκκινήσετε χειροκίνητα τη διαδικασία. Το σύστημα δεν εκτελεί αυτόματες επαναλήψεις.

- Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η λειτουργία της μονάδας θα τερματιστεί για να επανεκκινήθει το σύστημα και κατόπιν θα επανεκκινήθει και η μονάδα (αν απαιτείται).

2. Κατά τη **Λειτουργία συντήρησης**, δεν μπορεί να ξεκινήσει η απομακρυσμένη ενημέρωση υλικολογισμικού.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στη "Λειτουργία συντήρησης", ένα ή περισσότερα εικονίδια εμφανίζονται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η λειτουργία δεν θα ξεκινήσει.

- : παρουσιάστηκε σφάλμα.
- : εμφανίστηκε προειδοποίηση.
- : η βάνα ασφαλείας είναι κλειστή.

⇒ Αφού εκκαθαριστεί η κατάσταση δυσλειτουργίας, η λειτουργία μπορεί να εκκινήθει χειροκίνητα με πάτημα του κουμπιού εκκίνησης.

Σε αυτό το κεφάλαιο

11.1	Επισκόπηση: Αρχική εκκίνηση.....	207
------	----------------------------------	-----

11.2	Προφυλάξεις κατά την αρχική εκκίνηση.....	207
11.3	Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη λειτουργίας.....	207
11.4	Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση.....	209
11.4.1	Για να ξεκλειδώσετε την εξωτερική μονάδα (συμπιεστής).....	209
11.4.2	Για να ανοίξετε τη βάνα διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας.....	213
11.4.3	Για να ενημερώσετε το λογισμικό του χειριστήριου.....	216
11.4.4	Για να πραγματοποιήσετε μια εξαέρωση.....	217
11.4.5	Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή.....	220
11.4.6	Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή.....	221
11.4.7	Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία.....	223
11.4.8	Για να εκτελέσετε στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.....	225

11.1 Επισκόπηση: Αρχική εκκίνηση

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται όλα όσα πρέπει να κάνετε και να γνωρίζετε για την αρχική εκκίνηση του συστήματος μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωσή του.

Τυπική ροή εργασίας

Η αρχική εκκίνηση περιλαμβάνει τυπικά τα παρακάτω στάδια:

- 1 Έλεγχος της "Λίστας ελέγχου πριν από την αρχική εκκίνηση".
- 2 Πραγματοποίηση εξαέρωσης.
- 3 Εκτέλεση δοκιμαστικής λειτουργίας για έναν ή περισσότερους επενεργητές.
- 4 Πραγματοποίηση δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποίηση στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

11.2 Προφυλάξεις κατά την αρχική εκκίνηση



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ να θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία με τα θερμίστορ ή/και τους αισθητήρες/διακόπτες πίεσης. Αν ΔΕΝ το κάνετε, ενδέχεται να καεί ο συμπιεστής.

11.3 Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη λειτουργίας

- 1 Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, ελέγξτε τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω.
- 2 Κλείστε τη μονάδα.
- 3 Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

☐	Έχετε διαβάσει το σύνολο των οδηγιών εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη .
☐	Η εσωτερική μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά. ▪ Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη του καλύμματος έχουν τοποθετηθεί σωστά. ▪ Ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα ασφάλισης είναι κλειστά.
☐	Η εξωτερική μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά.

☐	Οι ακόλουθες εργασίες καλωδίωσης στο χώρο εγκατάστασης έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν έγγραφο και την ισχύουσα νομοθεσία: ▪ Ανάμεσα στον τοπικό ηλεκτρολογικό πίνακα και την εξωτερική μονάδα ▪ Ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα ▪ Ανάμεσα στον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα και την εσωτερική μονάδα ▪ Ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και τις βάνες (αν υπάρχουν) ▪ Ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και το θερμοστάτη χώρου (αν υπάρχει)
☐	Η κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακόπτης διαρροής στην είσοδο) έχει εγκατασταθεί σωστά.
☐	Το σύστημα είναι γειωμένο σωστά και οι ακροδέκτες γείωσης είναι σφιγμένοι.
☐	Οι ασφάλειες , οι ασφαλειοδιακόπτες ή οι τοπικά εγκατεστημένες διατάξεις προστασίας έχουν το μέγεθος και τον τύπο που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο και ΔΕΝ έχουν παρακαμφθεί.
☐	Η τάση ηλεκτρικής παροχής αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας.
☐	ΔΕΝ υπάρχουν χαλαρές συνδέσεις ή κατεστραμμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα στον ηλεκτρικό πίνακα.
☐	ΔΕΝ υπάρχουν κατεστραμμένα εξαρτήματα ή παραμορφωμένοι σωλήνες στο εσωτερικό της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.
☐	Ο ασφαλειοδιακόπτης εφεδρικού θερμαντήρα F1B (του εμπορίου) είναι ενεργοποιημένος.
☐	Έχει εγκατασταθεί το σωστό μέγεθος σωληνών και οι σωλήνες είναι σωστά μονωμένοι.
☐	ΔΕΝ υπάρχει διαρροή νερού στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας. Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και οι συνδέσεις είναι στεγνά.
☐	Οι βάνες αποκοπής έχουν εγκατασταθεί σωστά και είναι πλήρως ανοικτές.
☐	Το σύστημα / οι σωληνώσεις στον χώρο εγκατάστασης έχουν εξερωθεί πλήρως.
☐	Αν έχουν τοποθετηθεί βαλβίδες αυτόματης εξαέρωσης στις σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης: ▪ Μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας (στον αγωγό εισόδου νερού της εσωτερικής μονάδας), πρέπει να κλείσουν μετά την αρχική εκκίνηση. ▪ Μετά την εσωτερική μονάδα (στην πλευρά του εκπομπού), μπορεί να παραμείνουν ανοιχτές μετά την αρχική εκκίνηση.
☐	Η ανακουφιστική βαλβίδα (κύκλωμα θέρμανσης χώρου) εξάγει νερό όταν είναι ανοικτή. ΠΡΕΠΕΙ να εξέρχεται καθαρό νερό.
☐	Ο ελάχιστος όγκος νερού είναι διασφαλισμένος σε όλες τις συνθήκες. Ανατρέξτε στην παράγραφο "Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού" στην ενότητα "8.1 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού" [► 117].
☐	Το δοχείο αποθήκευσης είναι πλήρως γεμάτο.
☐	Το δοχείο ζεστού νερού χρήσης είναι πλήρως γεμάτο.
☐	Η ποιότητα νερού συμμορφώνεται με την οδηγία 2020/2184 της ΕΕ.
☐	Δεν έχει προστεθεί αντιψυκτικό διάλυμα (π.χ. γλυκόλη) στο νερό.
☐	Η ετικέτα "Όχι γλυκόλη" (παρέχεται ως παρελκόμενο) έχει επικολληθεί στις σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης κοντά στο σημείο πλήρωσης.
☐	Εξηγήσατε στον χρήστη πώς να χρησιμοποιεί με ασφάλεια την αντλία θερμότητας R290. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο ειδικό Εγχειρίδιο σέρβις ESIE22-02 "Συστήματα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R290" (που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο https://my.daikin.eu).

Εξωτερική μονάδα

☐	Πριν ξεκινήσετε την εργασία, ελέγξτε τα στοιχεία ασφαλείας στην παράγραφο "3.1 Λίστα ελέγχου ασφαλείας πριν από την εργασία σε μονάδες R290" [▶ 24].
☐	Η εξωτερική μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.4 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας" [▶ 107].
☐	Το μπουλόνι μεταφοράς της εξωτερικής μονάδας (+ ροδέλα) έχει αφαιρεθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.3 Για να αφαιρέσετε το μπουλόνι μεταφοράς (+ ροδέλα)" [▶ 106].
☐	Η εξωτερική μονάδα εγκαθίσταται σε κατάλληλη θέση. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα" [▶ 93].
☐	Η "ζώνη προστασίας" γύρω από την εξωτερική μονάδα τηρείται. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα" [▶ 93].
☐	Η βάνα αποκοπής έχει συνδεθεί με την είσοδο νερού της εξωτερικής μονάδας. Ανατρέξτε στην ενότητα "8.2.3 Για να συνδέσετε τους σωλήνες νερού" [▶ 124].
☐	Μια σωστή ασφάλεια και ένα σωστό ρελέ διαρροής του εμπορίου έχουν εγκατασταθεί στην τροφοδοσία ρεύματος της εξωτερικής μονάδας. Οι ασφάλειες, οι ασφαλειοδιακόπτες ή οι τοπικά εγκατεστημένες διατάξεις προστασίας έχουν το μέγεθος και τον τύπο που καθορίζεται στο κεφάλαιο "9.2.1 Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης" [▶ 146] και ΔΕΝ έχουν παρακαμφθεί.
☐	Τα αυτοκόλλητα "ΜΗΝ απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη" έχουν κολληθεί στον ηλεκτρικό πίνακα. Ανατρέξτε στην ενότητα "9.2.3 Για να κολλήσετε τα αυτοκόλλητα "ΜΗΝ απενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη" [▶ 150].

11.4 Λίστα ελέγχου κατά την αρχική εκκίνηση

☐	Ξεκλειδώστε την εξωτερική μονάδα (συμπιεστής).
☐	Ανοίξτε τη βάνα διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας .
☐	Ενημερώστε το λογισμικό χειριστηρίου στην πιο πρόσφατη έκδοση.
☐	Για να εκτελέσετε μια εξαέρωση .
☐	Για να ελέγξετε ότι η ελάχιστη παροχή κατά τη λειτουργία ψύξης / εκκίνησης θέρμανσης / απόψυξης / εφεδρικού θερμαντήρα είναι διασφαλισμένη σε όλες τις συνθήκες. Ανατρέξτε στην παράγραφο "Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού" στην ενότητα "8.1 Προετοιμασία των σωληνώσεων νερού" [▶ 117].
☐	Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία επανεργητή .
☐	Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία .
☐	Για να εκτελέσετε (ξεκινήσετε) ένα στέγνωμα दाπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης (αν είναι απαραίτητο).

11.4.1 Για να ξεκλειδώσετε την εξωτερική μονάδα (συμπιεστής)**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κατά την κατάσταση κλειδώματος, η αντλία θερμότητας ΔΕΝ επιτρέπεται να λειτουργεί.

Περιορισμένη λειτουργία / αρχική εκκίνηση είναι δυνατή μέσω άλλων πηγών θερμότητας που έχουν συνδεθεί στο [5.23] **Λειτουργία σε έκτακτη ανάγκη** (ανατρέξτε στην ενότητα **"[10.7] Σύστημα 4/4"** [▶ 191]).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


ΜΗΝ απενεργοποιείτε την τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ξεκλειδώματος.

Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος κατά τη διαδικασία ξεκλειδώματος, ΠΡΕΠΕΙ να γίνει επαναφορά του συστήματος στη λειτουργία χρήστη και η δημιουργία του ψηφιακού κλειδιού ΠΡΕΠΕΙ να επανεκκινηθεί.


Ποιος	Μόνο εκπαιδευμένοι εγκαταστάτες με το απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων είναι εξουσιοδοτημένοι να εκτελούν τη διαδικασία ξεκλειδώματος (δηλαδή να παράγουν το Digital Key).
Τι	 Ο συμπιεστής των αντλιών θερμότητας Daikin Altherma 4 παραδίδεται σε κλειδωμένη κατάσταση. Κατά την αρχική εκκίνηση, πρέπει να ξεκλειδωθεί μέσω της λειτουργίας Digital Key στην εφαρμογή Daikin e-Care και στο χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας.    Σημείωση: Για να διαγράψετε ορισμένα σφάλματα που σχετίζονται με το R290 (π.χ. διαρροή ψυκτικού R290, σφάλματα αισθητήρα αερίου), πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Digital Key.
Πότε	Επιλογή 1 (οδηγός ρύθμισης παραμέτρων): Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της μονάδας, ο οδηγός ρύθμισης παραμέτρων ξεκινά αυτόματα. Αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα στον οδηγό (βλ. "10.1 Οδηγός ρύθμισης" [▶ 187]), το χειριστήριο θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος καθοδηγώντας σας να εκκινήσετε τη λειτουργία Digital Key (δηλαδή να εκτελέσετε τη διαδικασία ξεκλειδώματος). Επιλογή 2 (σφάλματα): Όταν υπάρχουν σφάλματα που πρέπει να εκκαθαριστούν με το Digital Key, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία Digital Key από τα αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος.
Απαιτείται	- Smartphone (υποστηρίζεται iOS/Android) με την εφαρμογή Daikin e-Care εγκατεστημένη. - Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα "1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο" [▶ 6]. - Υποστηρίζεται η λειτουργία εκτός σύνδεσης για τη δημιουργία του Digital Key (αν ο χρήστης ήταν ήδη συνδεδεμένος). - Επαγγελματικός λογαριασμός Stand By Me (για σύνδεση στην εφαρμογή), με το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης για τον χειρισμό μονάδων R290.



Σημεία προσοχής	- Επιτρέπονται έως 5 προσπάθειες ξεκλειδώματος ανά 15 λεπτά. Σε περίπτωση υπέρβασης, η μονάδα ΔΕΝ επιτρέπει άλλες προσπάθειες για 1 ώρα. - Αφού εισαχθεί το Digital Key, τα δικαιώματα στη μονάδα αυξάνονται για 6 ώρες. Συνιστάται ο εγκαταστάτης να επαναφέρει τη λειτουργία χρήστη κατά την αποχώρηση από τον χώρο.
-----------------	---


Διαδικασία ξεκλειδώματος (διάγραμμα ροής)

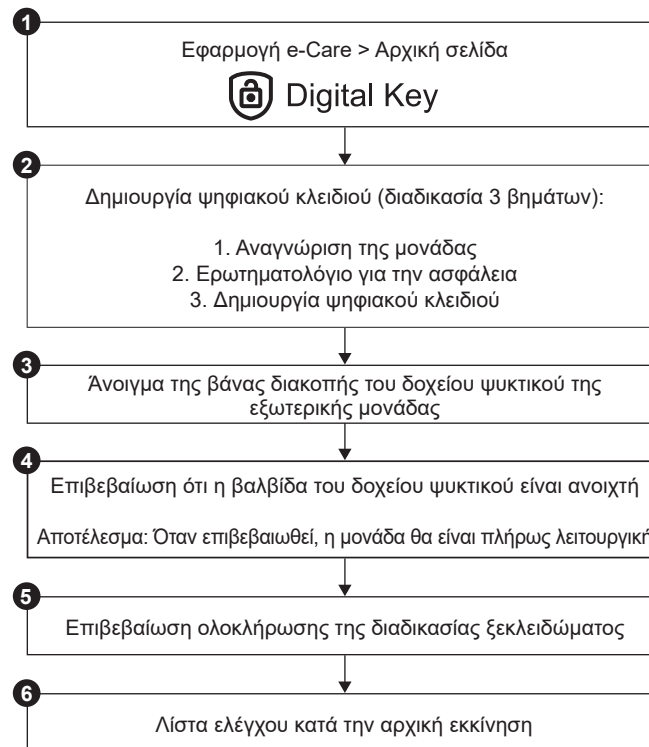

Διαδικασία ξεκλειδώματος (λεπτομερή βήματα)

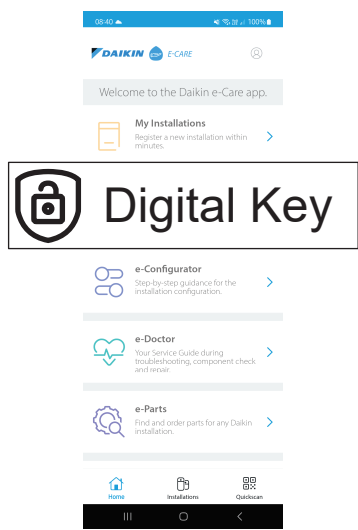1	 Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Daikin e-Care, μεταβείτε στο:  Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή επαληθεύει αν ο εγκαταστάτης διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων για να εκτελέσει τη διαδικασία ξεκλειδώματος. Αν όχι, εμφανίζεται ένα σφάλμα και οι ενέργειες περιορίζονται.
---	--

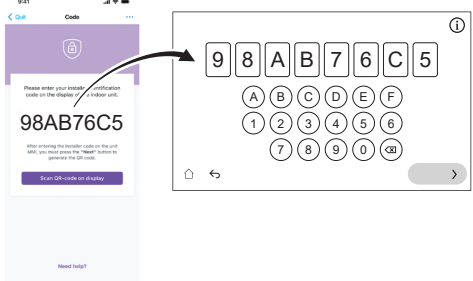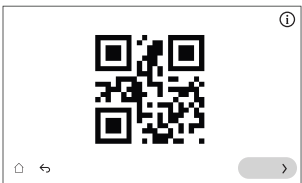2		Η διαδικασία 3 βημάτων για τη δημιουργία του Digital Key ξεκινά: 2.1 Αναγνώριση της μονάδας 2.2 Ερωτηματολόγιο για την ασφάλεια 2.3 Δημιουργία του Digital Key
2.1	 	Αναγνώριση της μονάδας Σαρώστε τον κωδικό QR στην πινακίδα χαρακτηριστικών της εσωτερικής μονάδας. Η εφαρμογή θα ελέγξει αν αυτή η μονάδα έχει ήδη καταχωρηθεί και εντοπιστεί από το Stand By Me. Για νέες εγκαταστάσεις, θα πρέπει να καταχωρίσετε τη μονάδα για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
2.2		Ερωτηματολόγιο για την ασφάλεια Απαντήστε στις ερωτήσεις για την ασφάλεια. Αυτή η σύντομη λίστα ερωτήσεων βοηθά τον εγκαταστάτη να επαληθεύσει ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την ενεργοποίηση του συμπίεστη. Όταν συμπληρωθεί η λίστα ελέγχου, η εφαρμογή ελέγχει τις απαντήσεις και δημιουργεί μια αναφορά. Μόνο αν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
2.3		Δημιουργία του Digital Key
	2.3.1  	Η εφαρμογή εμφανίζει έναν πρώτο κωδικό. Εισαγάγετε αυτόν τον κωδικό στο χειριστήριο. Για παράδειγμα: 
	2.3.2  	Το χειριστήριο δημιουργεί έναν κωδικό QR. Σαρώστε αυτόν τον κωδικό με την εφαρμογή. Για παράδειγμα: 

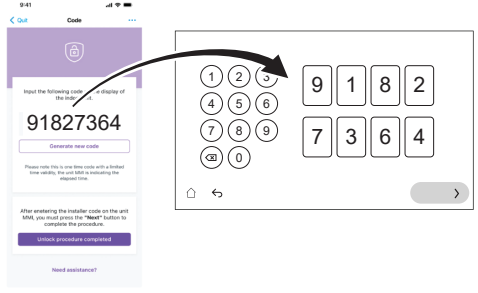	2.3.3	Η εφαρμογή εμφανίζει έναν δεύτερο κωδικό (= Digital Key, κωδικός μίας χρήσης). Εισαγάγετε αυτόν τον κωδικό στο χειριστήριο. Για παράδειγμα: 
	Αποτέλεσμα:	Αν όλα είναι εντάξει, στο χειριστήριο εμφανίζεται μια επιβεβαίωση.
3		Όταν σας ζητηθεί από το χειριστήριο, ανοίξτε τη βάνα διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας. Ανατρέξτε στην ενότητα " 11.4.2 Για να ανοίξετε τη βάνα διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας " [► 213].
4		Στο χειριστήριο, επιβεβαιώστε ότι η βαλβίδα του δοχείου ψυκτικού είναι ανοιχτή.
	Αποτέλεσμα:	Όταν επιβεβαιωθεί, η μονάδα θα είναι πλήρως λειτουργική.
5		Στην εφαρμογή, επιβεβαιώστε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ξεκλειδώματος.
6		Στην εφαρμογή, θα κατευθυνθείτε στο εργαλείο αρχικής εκκίνησης όπου μπορείτε να συμπληρώσετε τη λίστα ελέγχου αρχικής εκκίνησης για να ολοκληρώσετε τους λεπτομερείς ελέγχους στην εγκατάσταση. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εκκίνησης, η μονάδα είναι έτοιμη για λειτουργία.

11.4.2 Για να ανοίξετε τη βάνα διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, η βάνα διακοπής πρέπει να παραμείνει πλήρως ανοιχτή για να αποφευχθεί η ζημιά στο στεγανοποιητικό υλικό.




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όταν ανοίγετε τη βάνα διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας, χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στη βάνα διακοπής.

Για την ασφαλή μεταφορά, σχεδόν όλο το ψυκτικό είναι αποθηκευμένο στο δοχείο ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας. Κατά την αρχική εκκίνηση, όταν εκτελεστεί η διαδικασία ξεκλειδώματος της εξωτερικής μονάδας (βλ. "[11.4.1 Για να ξεκλειδώσετε την εξωτερική μονάδα \(συμπιεστής\)](#)" [► 209]), η βάνα διακοπής του δοχείου ψυκτικού πρέπει να ανοίξει πλήρως (όταν υποδειχθεί από το χειριστήριο) και να παραμείνει πλήρως ανοιχτή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου στο κύκλωμα μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή διαρροής αερίου.
- 2 Αφαιρέστε το καπάκι.
- 3 Περιστρέψτε τη βάνα διακοπής ώστε να ανοίξει εντελώς (περιστρέψτε την όπως απεικονίζεται μέχρι να μην μπορεί να περιστραφεί άλλο) και αφήστε την πλήρως ανοιχτή.
- 4 Επανατοποθετήστε το καπάκι για να αποφύγετε τη διαρροή.
- 5 Ελέγξτε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου.



Σε περίπτωση EPSK504~07A*:

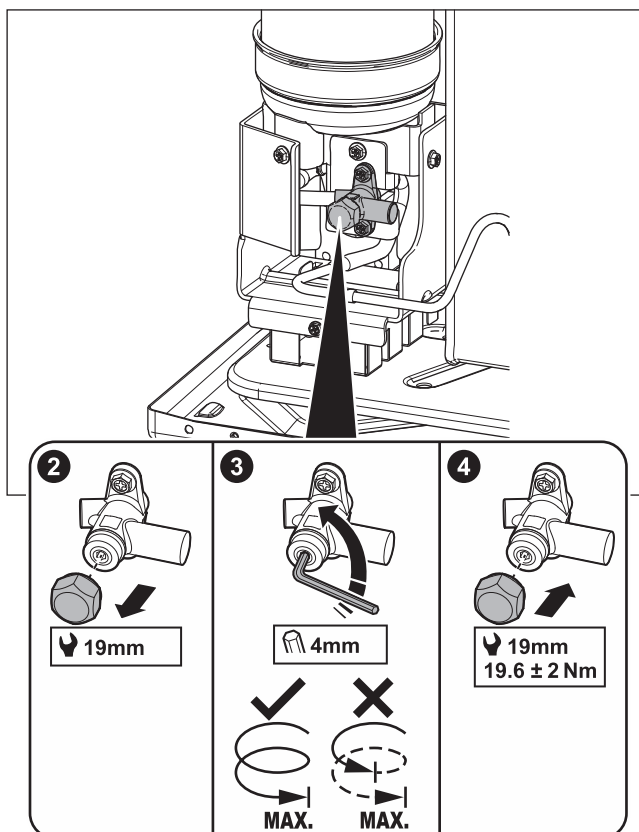

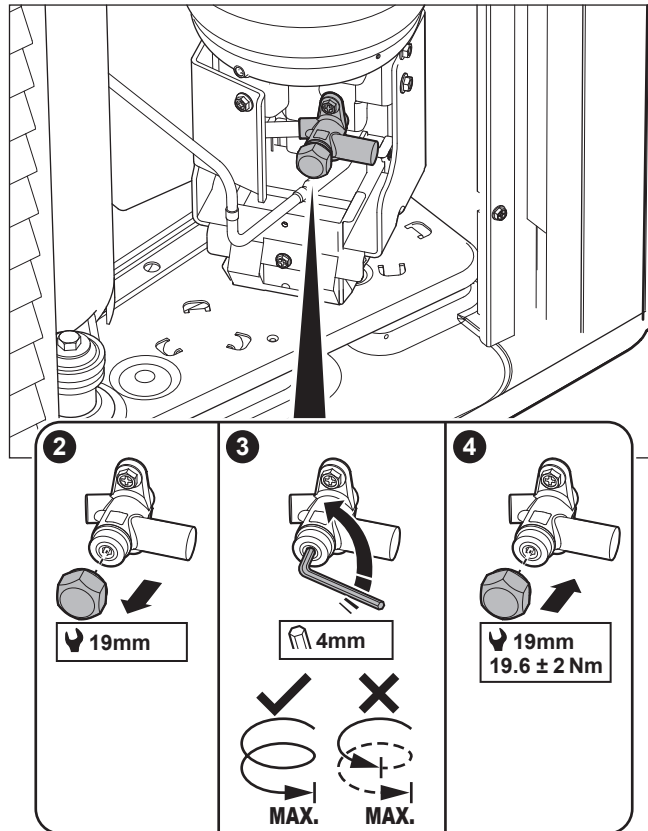Σε περίπτωση EPSK06~14A*:**Αυτοκόλλητο – Σε περίπτωση EPSKS04~07A*:**

Το αυτοκόλλητο στο κάλυμμα συντήρησης της εξωτερικής μονάδας περιέχει πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα της βάνας διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας. Ένα μέρος του κειμένου είναι στα Αγγλικά. Η μετάφραση είναι η εξής:

#	Αγγλικά	Μετάφραση
10	Unlock the unit before opening the valve.	Ξεκλειδώστε τη μονάδα πριν ανοίξετε τη βάνα.
10a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Ξεκλειδώστε μέσω του MMI (χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας) και της εφαρμογής e-Care. Το MMI θα υποδείξει πότε πρέπει να ανοίξετε τη βάνα.
10c	Turn fully open and leave fully open.	Ανοίξτε την πλήρως και αφήστε την πλήρως ανοιχτή.
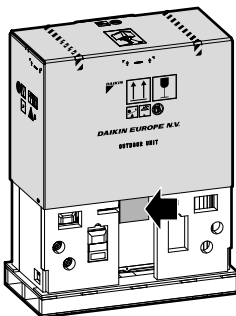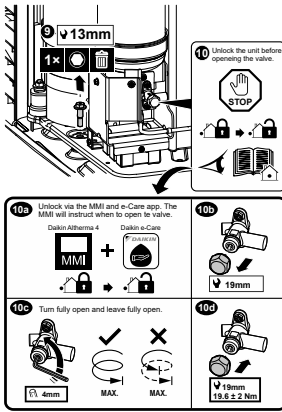
#	Αγγλικά	Μετάφραση
		

Αυτοκόλλητο – Σε περίπτωση EPSK06~14A*:

Το αυτοκόλλητο στο κάλυμμα συντήρησης της εξωτερικής μονάδας περιέχει πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα της βάνας διακοπής του δοχείου ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας. Ένα μέρος του κειμένου είναι στα Αγγλικά. Η μετάφραση είναι η εξής:

#	Αγγλικά	Μετάφραση
4	Unlock the unit before opening the valve.	Ξεκλειδώστε τη μονάδα πριν ανοίξετε τη βάνα.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Ξεκλειδώστε μέσω του MMI (χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας) και της εφαρμογής e-Care. Το MMI θα υποδείξει πότε πρέπει να ανοίξετε τη βάνα.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Ανοίξτε την πλήρως και αφήστε την πλήρως ανοιχτή.

11.4.3 Για να ενημερώσετε το λογισμικό του χειριστηρίου




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ως εγκαταστάτης, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό του χειριστηρίου από απόσταση μέσω Daikin Cloud Service – Residential. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής: DCS-R (https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html).
- Ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει το λογισμικό του χειριστηρίου μέσω της εφαρμογής ONECTA. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

Κατά την αρχική εκκίνηση, είναι καλή πρακτική να ενημερώσετε το λογισμικό του χειριστηρίου έτσι ώστε να έχετε όλες τις πιο πρόσφατες λειτουργίες.

- 1 Κατεβάστε το πιο πρόσφατο λογισμικό του χειριστηρίου (που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο <https://my.daikin.eu>, αναζητήστε το μέσω του Software Finder).
- 2 Τοποθετήστε το λογισμικό σε ένα USB stick (πρέπει να έχει μορφοποιηθεί ως FAT32).
- 3 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
- 4 Εισαγάγετε το USB stick στη θύρα USB που βρίσκεται στην PCB χειριστηρίου (A11P).
- 5 Ενεργοποιήστε τη μονάδα. ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη μονάδα, αν ο ηλεκτρικός πίνακας είναι ανοιχτός.

Αποτέλεσμα: Το λογισμικό ενημερώνεται αυτόματα. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία στο χειριστήριο.

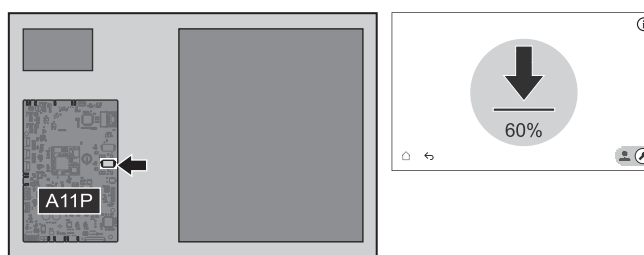

- 6 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
- 7 Αποσυνδέστε το USB stick από τη θύρα USB που βρίσκεται στην PCB χειριστηρίου (A11P).
- 8 Ενεργοποιήστε τη μονάδα. ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη μονάδα, αν ο ηλεκτρικός πίνακας είναι ανοιχτός.

11.4.4 Για να πραγματοποιήσετε μια εξαέρωση



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρης εξαέρωση. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα / οι σωληνώσεις στον χώρο εγκατάστασης έχουν εξαερωθεί πλήρως πριν από την έναρξη λειτουργίας, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ρύποι.

Αιτία: Κατά την εξαέρωση, ρύποι (δηλαδή λάσπη και μικροοργανισμοί που δημιουργούν βιοφίλμ και αέρια) μπορούν να προκαλέσουν μη επιθυμητή ενεργοποίηση του αισθητήρα αερίου στην εσωτερική ή στην εξωτερική μονάδα. Προκύπτει το σφάλμα A0-02 (σφάλμα εσωτερικής μονάδας) ή E0-06 (σφάλμα εξωτερικής μονάδας) και σταματά αυτόματα η μονάδα. Τα σφάλματα A0-02 και E0-06 μπορούν να διαγραφούν μόνο από εκπαιδευμένους εγκαταστάτες με τις απαιτούμενες ικανότητες, καθώς η διαδικασία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Digital Key.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεύτερη εξαέρωση. Αν πρέπει να εκτελέσετε εξαέρωση για δεύτερη φορά (μετά από 30 λεπτά), πρέπει να βγείτε από τη λειτουργία συντήρησης και κατόπιν να εισέλθετε ξανά σε αυτήν.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Οι κυκλοφορητές της κύριας και της συμπληρωματικής ζώνης δεν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ κατά την εξαέρωση. Επομένως, η εξαέρωση για το κιτ ανάμιξης πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω της κανονικής λειτουργίας.


Οι κυκλοφορητές ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:

- μέσω ενεργοποίησης του εξωτερικού θερμοστάτη για την αποκλειστική ζώνη, κάτι που θα ενεργοποιήσει τον κυκλοφορητή για αυτήν τη ζώνη ή
- στον έλεγχο ΘΕΞΝ, και οι δύο κυκλοφορητές θα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, όταν ενεργοποιείται η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου από την αρχική οθόνη.

1 Αλλάζτε στη λειτουργία εγκαταστάτη.



2 Μεταβείτε στο [7] **Λειτουργία συντήρησης και Επιβεβαίωση.**

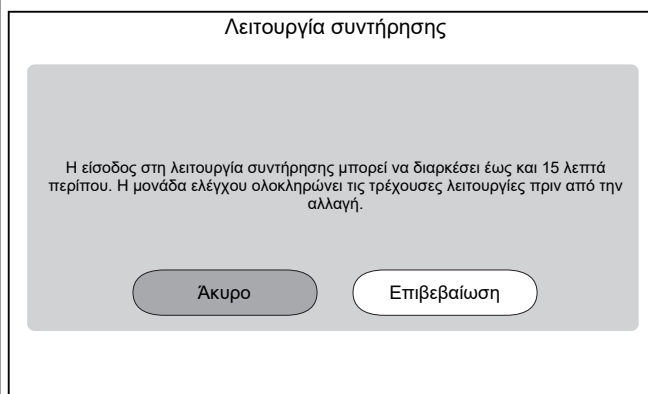

Αποτέλεσμα: Οι λειτουργίες θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σχόλιο: Αν η μονάδα εξακολουθεί να εισέρχεται στη λειτουργία συντήρησης μετά από 15 λεπτά, εκτελέστε επαναφορά τροφοδοσίας.

3 Μεταβείτε στο [7.7] **Λειτουργία συντήρησης > Ρυθμίσεις εκτέλεσης δοκιμαστικής λειτουργίας** και καθορίστε τους στόχους PWM της βάνας που θέλετε να χρησιμοποιούνται κατά τη δοκιμαστική λειτουργία.

■ Για δοκιμαστική λειτουργία εξαέρωσης: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Χαμηλή ταχύτητα και Υψηλή ταχύτητα.

⚙️[094]	[7.7.8] Περιορισμός κυκλοφορητή, λειτουργία συντήρησης (Χαμηλή ταχύτητα)	Στόχος PWM βάνας (Χαμηλή ταχύτητα). Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή (μόνο για δοκιμή αντλίας μονάδας) και δοκιμαστική λειτουργία εξαέρωσης. Βήμα 0,1~1: 0,1
⚙️[095]	[7.7.8] Περιορισμός κυκλοφορητή, λειτουργία συντήρησης (Υψηλή ταχύτητα)	Στόχος PWM βάνας (Υψηλή ταχύτητα). Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας επενεργητή και δοκιμής εξαέρωσης. Βήμα 0,1~1: 0,1

4 Μεταβείτε στο [7.2] **Λειτουργία συντήρησης > Εξαέρωση.**

7.2 - Δοκιμή ενεργοποιητή - Εξαέρωση

Λειτουργίες ▶ Έναρξη

Χειροκίνητη επαναφορά Θέρμανση /ψύξη χώρου Υψηλή	Τρέχουσα τιμή	Δοκιμαστική λειτουργία
Παροχή	0 l/min	00:00:00
Πίεση νερού	0 bar	Η δοκιμή ξεκίνησε
Κύκλωμα	Θέρμανση /ψύξη χώρου	14 Μάρτ 2025 16:36:54

←

4.1

Ρυθμίσεις: Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για να καθορίσετε ποια λειτουργία **Εξαέρωση** θα πρέπει να εκτελεστεί και επιβεβαιώστε. Οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν όταν εκτελείται **Εξαέρωση**.

Δοκιμή ενεργοποιητή - Εξαέρωση

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις

☒ Χειροκίνητη επαναφορά ☐ Αυτόματη επαναφορά

Κύκλωμα

☒ Θέρμανση /ψύξη χώρου ☐ Δοχείο

Ταχύτητα κυκλοφορητή

☒ Ανενεργός ☐ Χαμηλή ταχύτητα ☐ Υψηλή ταχύτητα

← ✓

Ρυθμίσεις

▪ Χειροκίνητη επαναφορά ▪ Αυτόματη επαναφορά

Κύκλωμα (μόνο για Χειροκίνητη επαναφορά):

▪ Θέρμανση /ψύξη χώρου ▪ Δοχείο

Ταχύτητα κυκλοφορητή (μόνο για Χειροκίνητη επαναφορά):

▪ Ανενεργός ▪ Χαμηλή ταχύτητα ▪ Υψηλή ταχύτητα

4.2

Πατήστε το **Έναρξη** για να εκτελέσετε την εξαέρωση.

Αποτέλεσμα: Η εξαέρωση ξεκινά. Σταματά αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

4.3

Πατήστε το **Διακοπή** για να σταματήσετε την εξαέρωση.

Αποτέλεσμα: Η εξαέρωση σταματά.

5

Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία εξαέρωσης:

5.1

Επιλέξτε για να επιστρέψετε στο μενού.

5.2

Επιλέξτε για έξοδο από τη λειτουργία **Λειτουργία συντήρησης**.

6

Κατά την έξοδο από τη λειτουργία **Λειτουργία συντήρησης**, το χειριστήριο επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία (Θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης) όπως ήταν πριν από την είσοδο στη λειτουργία **Λειτουργία συντήρησης**. Ελέγξτε αν όλοι οι τρόποι λειτουργίας είναι ενεργοποιημένοι όπως αναμένεται.

11.4.5 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή

Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή

1	Ελέγξτε τη διαμόρφωση της υδραυλικής εγκατάστασης, για να διαπιστώσετε ποιες διαδρομές θέρμανσης χώρου μπορούν να κλείσουν από μηχανικές, ηλεκτρονικές ή άλλες βάνες.
2	Κλείστε όλες τις διαδρομές θέρμανσης χώρου που μπορούν να κλείσουν.
3	Ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή (ανατρέξτε στην ενότητα " 11.4.6 Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή " [▶ 221]). - Επιλέξτε [7.1.4] Κυκλοφορητής - Επιλέξτε ταχύτητα αντλίας: Υψηλή
4	Διαβάστε την παροχή ^(a) . Αν η παροχή είναι υπερβολικά χαμηλή: - Κάντε εξαέρωση. - Ελέγξτε τη λειτουργία του μηχανισμού βάνας των M1S και M3S. Αντικαταστήστε τον μηχανισμό βάνας, αν είναι απαραίτητο.

^(a) Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή, η μονάδα μπορεί να λειτουργεί κάτω από την ελάχιστη απαιτούμενη παροχή.

Αν η λειτουργία είναι...	Τότε... ^(a)
Λειτουργία ψύξης / εκκίνησης θέρμανσης / απόψυξης / εφεδρικού θερμαντήρα	Η ελάχιστη ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ παροχή είναι: - Για EPSX(B)07: 20 l/min - Για EPSX(B)10: 22 l/min - Για EPSX(B)14: 24 l/min
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης	Η ελάχιστη ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ παροχή είναι: - Για EPSX(B)07: 20 l/min - Για EPSX(B)10: 25 l/min - Για EPSX(B)14: 25 l/min

^(a) • Ελάχιστη **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ** παροχή = Ελάχιστη παροχή που απαιτείται για αξιόπιστη και χωρίς σφάλματα λειτουργία.
 • Ελάχιστη **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ** παροχή = Ελάχιστη παροχή που προτείνεται για βέλτιστη απόδοση συστήματος.

Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή στον βρόχο θέρμανσης χώρου σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται βάνες ταχείας διακοπής

1	Ελέγξτε τη διαμόρφωση της υδραυλικής εγκατάστασης, για να διαπιστώσετε ποιες διαδρομές θέρμανσης χώρου μπορούν να κλείσουν από μηχανικές, ηλεκτρονικές ή άλλες βάνες.
2	Ανοίξτε τουλάχιστον έναν βρόχο θέρμανσης χώρου.

3	Ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή (ανατρέξτε στην ενότητα " 11.4.6 Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή " [▶ 221]). - Επιλέξτε [7.1.4] Κυκλοφορητής - Επιλέξτε ταχύτητα αντλίας: - Αν ο χρόνος κλεισίματος της βάνας είναι μικρότερος από 30 δευτερόλεπτα, επιλέξτε ταχύτητα αντλίας: Χαμηλή και ορίστε στο μενού χειριστηρίου 7.7.8. Περιορισμός κυκλοφορητή, λειτουργία συντήρησης το κατώτερο όριο του εύρους ταχύτητας της αντλίας στο 60 %. - Αν ο χρόνος κλεισίματος της βάνας είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα, επιλέξτε ταχύτητα αντλίας: Υψηλή
4	Διαβάστε την παροχή ^(a) . Αν η παροχή είναι υπερβολικά χαμηλή: - Ανοίξτε περισσότερους βρόχους θέρμανσης χώρου μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη παροχή. - Κάντε εξαέρωση. - Ελέγξτε τη λειτουργία του μηχανισμού βάνας των M1S και M3S. Αντικαταστήστε τον μηχανισμό βάνας, αν είναι απαραίτητο.
5	Στο μενού χειριστηρίου 7.7.8. Περιορισμός κυκλοφορητή, λειτουργία συντήρησης , επαναφέρετε το κατώτερο όριο της ταχύτητας αντλίας στο πλήρες εύρος.

^(a) Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή, η μονάδα μπορεί να λειτουργεί κάτω από την ελάχιστη απαιτούμενη παροχή.

11.4.6 Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή

Σκοπός

Εκτελέστε δοκιμή επενεργητών, για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία των διάφορων επενεργητών. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε **Κυκλοφορητής**, θα ξεκινήσει μια δοκιμαστική λειτουργία του κυκλοφορητή.

1	Αλλάξτε στη λειτουργία εγκαταστάτη.  5678
2	Μεταβείτε στο [7] Λειτουργία συντήρησης και Επιβεβαίωση . Λειτουργία συντήρησης Η είσοδος στη λειτουργία συντήρησης μπορεί να διαρκέσει έως και 15 λεπτά περίπου. Η μονάδα ελέγχου ολοκληρώνει τις τρέχουσες λειτουργίες πριν από την αλλαγή. Άκυρο Επιβεβαίωση Αποτέλεσμα: Οι λειτουργίες θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Σχόλιο: Αν η μονάδα εξακολουθεί να εισέρχεται στη λειτουργία συντήρησης μετά από 15 λεπτά, εκτελέστε επαναφορά τροφοδοσίας.

3	Μεταβείτε στο [7.7] Λειτουργία συντήρησης > Ρυθμίσεις εκτέλεσης δοκιμαστικής λειτουργίας και καθορίστε τους στόχους PWM της βάνας που θέλετε να χρησιμοποιούνται κατά τη δοκιμαστική λειτουργία. ▪ Για τη δοκιμή αντλίας μονάδας: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Χαμηλή ταχύτητα και Υψηλή ταχύτητα. ▪ Για άλλες δοκιμαστικές λειτουργίες επενεργητή: Χρησιμοποιείται το στοιχείο Υψηλή ταχύτητα.		
	⚙️[094]	[7.7.8] Περιορισμός κυκλοφορητή, λειτουργία συντήρησης (Χαμηλή ταχύτητα)	Στόχος PWM βάνας (Χαμηλή ταχύτητα). Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη δοκιμαστική λειτουργία επενεργητή (μόνο για δοκιμή αντλίας μονάδας) και δοκιμαστική λειτουργία εξαέρωσης. Βήμα 0,1~1: 0,1
	⚙️[095]	[7.7.8] Περιορισμός κυκλοφορητή, λειτουργία συντήρησης (Υψηλή ταχύτητα)	Στόχος PWM βάνας (Υψηλή ταχύτητα). Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας επενεργητή και δοκιμής εξαέρωσης. Βήμα 0,1~1: 0,1
4	Μεταβείτε στο [7.1] Λειτουργία συντήρησης > Δοκιμή ενεργοποιητή .		
5	Επιλέξτε έναν επενεργητή για δοκιμή. Παράδειγμα: [7.1.4] Κυκλοφορητής 7.1.4 - Δοκιμή ενεργοποιητή - Κυκλοφορητής ☰ Λεπτομέρειες ⚙️ Υψηλή Παροχή Τρέχουσα τιμή 0 l/min Δοκιμαστική λειτουργία 00:00:00 Η δοκιμή ξεκίνησε 14 Μάρτ 2025 16:36:54 ⬅		
5.1	⚙️	Ρυθμίσεις: Για ορισμένους επενεργητές, μπορείτε να ορίσετε μερικές ρυθμίσεις πριν από τη δοκιμή.	
5.2	Πατήστε Έναρξη για να εκτελέσετε τη δοκιμή. Αποτέλεσμα: ▪ Οι τιμές για τον επενεργητή εμφανίζονται στην ενότητα λεπτομερειών. ▪ Ξεκινά η μέτρηση χρόνου.		

5.3	Πατήστε Διακοπή για να σταματήσετε τη δοκιμή. Σημείωση: Λόγω του απαιτούμενου χρόνου μετά την εκτέλεση, η δοκιμαστική λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί για ορισμένο χρονικό διάστημα ακόμη και όταν έχει διακοπεί.
6	Μετά τη δοκιμή του επενεργητή:
6.1	Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στο μενού.
6.2	Επιλέξτε  για έξοδο από τη λειτουργία Λειτουργία συντήρησης .
7	Κατά την έξοδο από τη λειτουργία Λειτουργία συντήρησης , το χειριστήριο επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία (Θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης) όπως ήταν πριν από την είσοδο στη λειτουργία Λειτουργία συντήρησης . Ελέγξτε αν όλοι οι τρόποι λειτουργίας είναι ενεργοποιημένοι όπως αναμένεται.

11.4.7 Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ξεκινήσετε μια δοκιμαστική λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι είναι εγγυημένες οι ελάχιστες απαιτήσεις παροχής (ανατρέξτε στην ενότητα "**11.4.5 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή**" ► 220).

1	Αλλάξτε στη λειτουργία εγκαταστάτη.   5678
2	Μεταβείτε στο [7] Λειτουργία συντήρησης και Επιβεβαίωση. Λειτουργία συντήρησης Η είσοδος στη λειτουργία συντήρησης μπορεί να διαρκέσει έως και 15 λεπτά περίπου. Η μονάδα ελέγχου ολοκληρώνει τις τρέχουσες λειτουργίες πριν από την αλλαγή. Άκυρο Επιβεβαίωση Αποτέλεσμα: Οι λειτουργίες Θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Σχόλιο: Αν η μονάδα εξακολουθεί να εισέρχεται στη λειτουργία συντήρησης μετά από 15 λεπτά, εκτελέστε επαναφορά τροφοδοσίας.
3	Μεταβείτε στο [7.7] Λειτουργία συντήρησης > Ρυθμίσεις εκτέλεσης δοκιμαστικής λειτουργίας και καθορίστε τις θερμοκρασίες-στόχους που θέλετε να χρησιμοποιούνται κατά τη δοκιμαστική λειτουργία.
 [030]	[7.7.1] Επιθυμητή τιμή ΔΤ θέρμανσης χώρου Στοχευόμενη Δέλτα T που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία θέρμανσης χώρου. 2~20°C

⚙️[031]	[7.7.2] Επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής για θέρμανση χώρου	Στοχευόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία θέρμανσης χώρου. 5~71°C
⚙️[032]	[7.7.3] Θερμαινόμενος χώρος	Στοχευόμενη θερμοκρασία χώρου που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία θέρμανσης χώρου. 5~30°C
⚙️[033]	[7.7.4] Επιθυμητή τιμή ΔΤ ψύξης χώρου	Στοχευόμενη Δέλτα T που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία ψύξης χώρου. 2~10°C
⚙️[034]	[7.7.5] Επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής για ψύξη χώρου	Στοχευόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία ψύξης χώρου. 5~30°C
⚙️[035]	[7.7.6] Κλιματιζόμενος χώρος	Στοχευόμενη θερμοκρασία χώρου που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία ψύξης χώρου. 5~30°C
⚙️[077]	[7.7.7] Θερμοκρασία ^(a)	Στοχευόμενη θερμοκρασία δοχείου που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία θέρμανσης δοχείου. 20~85°C
⚙️[145]	[7.7.9] Prova de funcionament de BSH del dipòsit objectiu ^(b)	Στοχευόμενη θερμοκρασία δοχείου που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία αντίστασης δοχείου. 25~60°C
4	Μεταβείτε στο [7.3] Λειτουργία συντήρησης > Δοκιμαστική λειτουργία	

5	Επιλέξτε μια λειτουργία για δοκιμή. Παράδειγμα: [7.3.1] Θέρμανση Χώρου. 7.3.1 - Δοκιμαστική λειτουργία - Θέρμανση Χώρου Λεπτομέρειες Έναρξη <table><thead><tr><th></th><th>Τρέχουσα τιμή</th><th>Δοκιμαστική λειτουργία</th></tr></thead><tbody><tr><td>Θερμοκρασία επιστροφής</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr><tr><td>Θερμοκρασία προσαγωγής</td><td>0 °C</td><td></td></tr><tr><td>Παροχή</td><td>0 l/min</td><td>Η δοκιμή ξεκίνησε 14 Μάρτ 2025 16:36:54</td></tr></tbody></table>		Τρέχουσα τιμή	Δοκιμαστική λειτουργία	Θερμοκρασία επιστροφής	0 °C	00:00:00	Θερμοκρασία προσαγωγής	0 °C		Παροχή	0 l/min	Η δοκιμή ξεκίνησε 14 Μάρτ 2025 16:36:54
	Τρέχουσα τιμή	Δοκιμαστική λειτουργία											
Θερμοκρασία επιστροφής	0 °C	00:00:00											
Θερμοκρασία προσαγωγής	0 °C												
Παροχή	0 l/min	Η δοκιμή ξεκίνησε 14 Μάρτ 2025 16:36:54											
5.1	Πατήστε το Έναρξη για να εκτελέσετε τη δοκιμαστική λειτουργία. Αποτέλεσμα: Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία.												
5.2	Πατήστε το Διακοπή για να διακόψετε τη δοκιμαστική λειτουργία. Σημείωση: Ακόμα και αν η δοκιμαστική λειτουργία διακοπεί, μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας της που έχει οριστεί στο [3.15] Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της αντλίας.												
6	Μετά την εκτέλεση της δοκιμαστικής λειτουργίας:												
6.1	Επιλέξτε για να επιστρέψετε στο μενού.												
6.2	Επιλέξτε για έξοδο από τη λειτουργία Λειτουργία συντήρησης.												
7	Κατά την έξοδο από τη λειτουργία Λειτουργία συντήρησης, το χειριστήριο επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία (Θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης) όπως ήταν πριν από την είσοδο στη λειτουργία Λειτουργία συντήρησης. Ελέγξτε αν όλοι οι τρόποι λειτουργίας είναι ενεργοποιημένοι όπως αναμένεται.												

^(a) Αν δεν έχει συνδεθεί δοχείο, αυτή η ρύθμιση θα εξακολουθεί να εμφανίζεται για μονάδες επιτοίχιας εγκατάστασης, αλλά ΔΕΝ θα είναι αποτελεσματική.

^(b) Ισχύει μόνο για μονάδες επιτοίχιας εγκατάστασης. Αν δεν έχει συνδεθεί δοχείο, αυτή η ρύθμιση ΔΕΝ θα εμφανίζεται.

11.4.8 Για να εκτελέσετε στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τα εξής:

- να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή του δαπέδου σχετικά με τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού για την αποφυγή ρωγμών στο δάπεδο,
- να προγραμματίσει το στέγνωμα του δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες θέρμανσης του κατασκευαστή του δαπέδου,
- να ελέγχει τη σωστή λειτουργία των ρυθμίσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα,
- να εκτελέσει το σωστό πρόγραμμα σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου δαπέδου.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν ξεκινήσετε ένα στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι είναι εγγυημένες οι ελάχιστες απαιτήσεις παροχής (ανατρέξτε στην ενότητα **"11.4.5 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή"** ► 220)).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Όταν έχουν επιλεγθεί δύο ζώνες, το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να εκτελεστεί μόνο στην κύρια ζώνη.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης θα συνεχιστεί από το σημείο όπου διακόπηκε στο πρόγραμμα στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κατά το πρόγραμμα στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης, το σημείο ρύθμισης μπορεί να αυξηθεί σε σχέση με το επιλεγμένο σημείο ρύθμισης (συμβουλευτείτε το παρακάτω γράφημα).

- Σε εξωτερικές θερμοκρασίες κάτω των -10°C , η απόκλιση μεταξύ του επιλεγμένου σημείου ρύθμισης και του στοχευόμενου σημείου ρύθμισης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Αν ΔΕΝ επιτρέπεται η λειτουργία του στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τις αυξημένες συνθήκες σημείου ρύθμισης, συνιστάται να μην ξεκινήσετε το στέγνωμα δαπέδου ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο δάπεδο.
- Αν το [3.13.5] Κ1τ δύο ζωνών, εγκατεστημένο είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (εγκατεστημένο), ο σταθμός ανάμιξης διασφαλίζει ότι η θερμοκρασία αναμιγνύεται στην επιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία του προγράμματος στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η παρακάτω διαδικασία υποδεικνύει ότι πρέπει να πατήσετε το **Διακοπή** για να διακόψετε τη λειτουργία, αλλά το κουμπί **Διακοπή** ΔΕΝ είναι διαθέσιμο σε παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού χειριστήριου. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε το ή το για να διακόψετε τη λειτουργία.

1 Αλλάξτε στη λειτουργία εγκαταστάτη.



2 Μεταβείτε στο [7] **Λειτουργία συντήρησης και Επιβεβαίωση.**

Λειτουργία συντήρησης


Η είσοδος στη λειτουργία συντήρησης μπορεί να διαρκέσει έως και 15 λεπτά περίπου. Η μονάδα ελέγχου ολοκληρώνει τις τρέχουσες λειτουργίες πριν από την αλλαγή.

Άκυρο
Επιβεβαίωση


Αποτέλεσμα: Οι λειτουργίες θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σχόλιο: Αν η μονάδα εξακολουθεί να εισέρχεται στη λειτουργία συντήρησης μετά από 15 λεπτά, εκτελέστε επαναφορά τροφοδοσίας.

3 Μεταβείτε στο [7.4] Λειτουργία συντήρησης > Στέγνωμα θερμοπετόν ενδοδαπέδιας

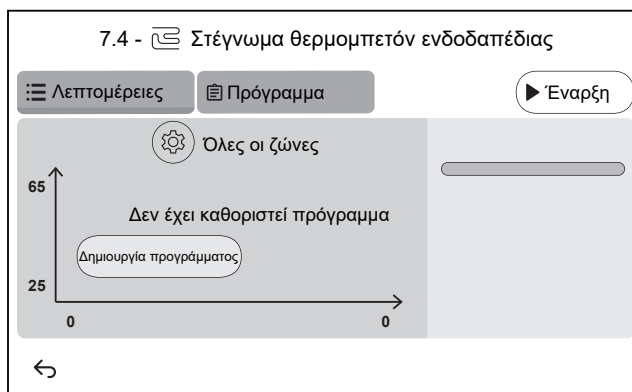

- 3.1** Πατήστε **Δημιουργία προγράμματος** ή πατήστε **Πρόγραμμα** και **+** για να ορίσετε ένα βήμα προγράμματος. Ένα πρόγραμμα μπορεί να αποτελείται από πολλά βήματα προγράμματος και έως 30 βήματα προγράμματος.

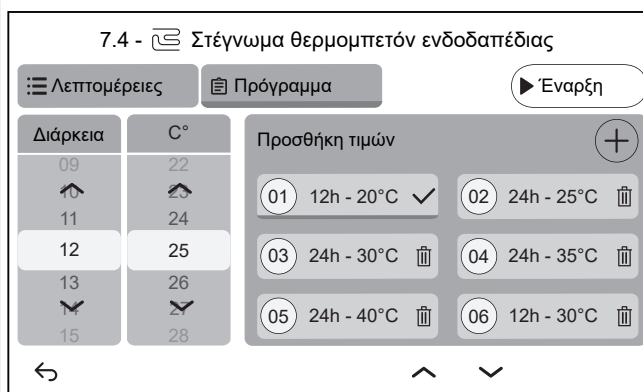


Κάθε βήμα προγράμματος περιέχει τον αριθμό ακολουθίας, τη διάρκεια και την επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού.

3.2

Ρυθμίσεις:

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ΔΕΝ είναι διαθέσιμη σε παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού του χειριστηρίου. Το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να εκτελεστεί μόνο στην κύρια ζώνη.

- 3.3** Πατήστε **Έναρξη** για να εκτελεστεί το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

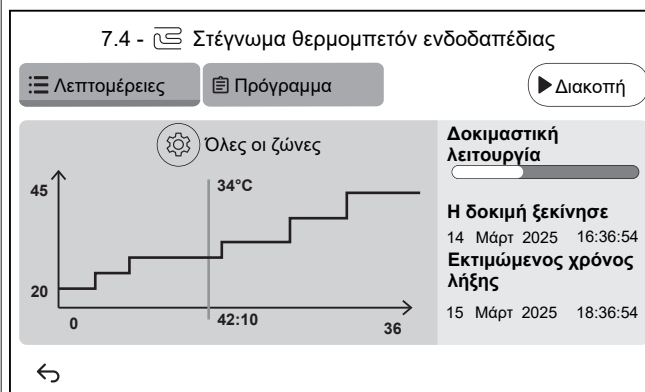

Αποτέλεσμα:

- Το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξεκινά. Σταματά αυτόματα όταν ολοκληρωθούν όλα τα βήματα.
- Μια γραμμή προόδου υποδεικνύει πού βρίσκεται το πρόγραμμα τη δεδομένη στιγμή.
- Εμφανίζεται η ώρα έναρξης του προγράμματος και η εκτιμώμενη ώρα λήξης με βάση την τρέχουσα ώρα και διάρκεια του προγράμματος.
- Η οθόνη ενδοδαπέδιας θέρμανσης χρησιμοποιείται ως αρχική οθόνη μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

- 3.4** Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

4 Μετά το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης:

4.1 Επιλέξτε **↶** για να επιστρέψετε στο μενού.


4.2 Επιλέξτε **⏏** για έξοδο από τη λειτουργία **Λειτουργία συντήρησης**

5 Κατά την έξοδο από τη λειτουργία **Λειτουργία συντήρησης**, το χειριστήριο επαναφέρει αυτόματα τη λειτουργία (Θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης) όπως ήταν πριν από την είσοδο στη λειτουργία **Λειτουργία συντήρησης**. Ελέγξτε αν όλοι οι τρόποι λειτουργίας είναι ενεργοποιημένοι όπως αναμένεται.

12 Παράδοση στον χρήστη

Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία και η μονάδα λειτουργεί σωστά, βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν κατανοήσει τα παρακάτω:

- Συμπληρώστε τις πραγματικές ρυθμίσεις στον πίνακα ρυθμίσεων εγκαταστάτη (στο εγχειρίδιο λειτουργίας).
- Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια έντυπη έκδοση της τεκμηρίωσης και ζητήστε να την φυλάξει για μελλοντική αναφορά. Ενημερώστε τον χρήστη ότι μπορεί να βρει την πλήρη τεκμηρίωση στη διεύθυνση URL που αναφέρεται νωρίτερα σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Εξηγήστε στον χρήστη τον τρόπο σωστής λειτουργίας του συστήματος και το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση εκδήλωσης προβλημάτων.
- Δείξτε στον χρήστη ποιες εργασίες πρέπει να κάνει για τη συντήρηση της μονάδας.
- Εξηγήστε στον χρήστη τις συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Εξηγήστε στον χρήστη ότι ΔΕΝ πρέπει να απενεργοποιήσει τους ασφαλειοδιακόπτες (c) στις μονάδες, ώστε η προστασία να παραμείνει ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με ξεχωριστή παροχή (a), υπάρχουν δύο ασφαλειοδιακόπτες. Σε περίπτωση εσωτερικής μονάδας με παροχή από την εξωτερική μονάδα (b), υπάρχει ένας ασφαλειοδιακόπτης.

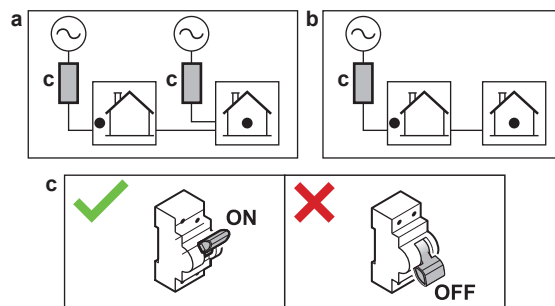

- Εξηγήστε στον χρήστη ότι όταν θελήσει να απορρίψει τη μονάδα, δεν θα πρέπει να το κάνει μόνος του, αλλά πρέπει να επικοινωνήσει με έναν πιστοποιημένο τεχνικό της Daikin.
- Εξηγήστε στον χρήστη πώς να χρησιμοποιεί με ασφάλεια την αντλία θερμότητας R290. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο ειδικό Εγχειρίδιο σέρβις ESIE22-02 "Συστήματα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R290" (που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο <https://my.daikin.eu>).

13 Συντήρηση και σέρβις



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική λίστα ελέγχου συντήρησης/επιθεώρησης. Δίπλα στις οδηγίες συντήρησης στο παρόν κεφάλαιο, υπάρχει επίσης διαθέσιμη μια γενική λίστα ελέγχου συντήρησης/επιθεώρησης στην Daikin Business Portal (απαιτείται πιστοποίηση).

Η γενική λίστα ελέγχου συντήρησης/επιθεώρησης είναι συμπληρωματική των οδηγιών του παρόντος κεφαλαίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο οδηγιών και αναφοράς κατά τη συντήρηση.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συντήρηση ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης ή τεχνικό σέρβις.

Συνιστούμε την πραγματοποίηση συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Παρόλα αυτά, η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να απαιτεί συχνότερη συντήρηση.

Σε αυτό το κεφάλαιο

13.1	Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση	230
13.2	Ετήσια συντήρηση	230
13.2.1	Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: επισκόπηση	230
13.2.2	Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: οδηγίες	231
13.2.3	Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: επισκόπηση	231
13.2.4	Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: οδηγίες	231
13.3	Πληροφορίες για τον καθαρισμό του φίλτρου νερού σε περίπτωση προβλήματος	234
13.3.1	Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού	234
13.3.2	Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος	235
13.3.3	Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού	236

13.1 Προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη συντήρηση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροστατικής εκκένωσης

Προτού πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης ή σέρβις, ακουμπήστε ένα μεταλλικό μέρος της μονάδας προκειμένου να απομακρύνετε το στατικό ηλεκτρισμό και να προστατέψετε την πλακέτα PCB.

13.2 Ετήσια συντήρηση

13.2.1 Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: επισκόπηση

Ελέγξτε τα παρακάτω τουλάχιστον μία φορά το χρόνο:

- Εναλλάκτης θερμότητας
- Φίλτρο νερού

13.2.2 Ετήσια συντήρηση εξωτερικής μονάδας: οδηγίες

Εναλλάκτης θερμότητας


Ο εναλλάκτης θερμότητας της εξωτερικής μονάδας μπορεί να αποφραχθεί από σκόνη, βρωμιά, φύλλα κλπ. Συνιστάται ο καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας σε ετήσια βάση. Ένας φραγμένος εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ χαμηλή ή πάρα πολύ υψηλή πίεση με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση.

Φίλτρο νερού

Κλείστε τη βάννα. Καθαρίστε και ξεπλύνετε το φίλτρο νερού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Χειριστείτε το φίλτρο με προσοχή. Για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στο πλέγμα του φίλτρου, ΜΗΝ ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν το εισαγάγετε ξανά.

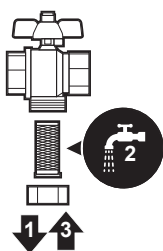

13.2.3 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: επισκόπηση

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**


Το νερό στο δοχείο αποθήκευσης και σε όλους τους συνδεδεμένους σωλήνες μπορεί να είναι καυτό.

- Πίεση νερού
- Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστής σωματιδίων
- Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης νερού
- Σωλήνας εκτόνωσης νερού
- Ηλεκτρικός πίνακας
- Στάθμη νερού δοχείου αποθήκευσης

13.2.4 Ετήσια συντήρηση εσωτερικής μονάδας: οδηγίες

Πίεση νερού – Κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου

Διατηρήστε την πίεση του νερού πάνω από το 1 bar. Εάν είναι χαμηλότερη, προσθέστε νερό.

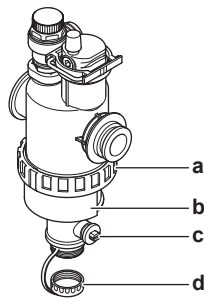Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστής σωματιδίων

- a** Βιδωτή σύνδεση
- b** Μαγνητικό χιτώνιο
- c** Βάνα αποστράγγισης
- d** Πώμα αποστράγγισης

Η ετήσια συντήρηση του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων συνιστάται από τα εξής:

- Έλεγχος αν και τα δύο μέρη του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων παραμένουν καλά σφιγμένα (a).
- Άδειασμα του διαχωριστή σωματιδίων ως εξής:

- 1** Αφαιρέστε το μαγνητικό χιτώνιο (b).
 - 2** Ξεβιδώστε το πώμα αποστράγγισης (d).
 - 3** Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του φίλτρου νερού, ώστε το νερό και τα σωματίδια να συλλέγονται σε ένα κατάλληλο δοχείο (μπουκάλι, νεροχύτη...).
 - 4** Ανοίξτε τη βάνα αποστράγγισης για μερικά δευτερόλεπτα (c).
- Αποτέλεσμα:** Θα τρέξει νερό μαζί με σωματίδια.
- 5** Κλείστε τη βάνα αποστράγγισης.
 - 6** Βιδώστε ξανά το πώμα αποστράγγισης.
 - 7** Επανατοποθετήστε το μαγνητικό χιτώνιο.
 - 8** Ελέγξτε την πίεση του κυκλώματος νερού. Αν χρειάζεται, προσθέστε νερό.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Κατά τον έλεγχο της στεγανότητας του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων, κρατάτε το εξάρτημα γερά, ώστε να ΜΗΝ ασκείται πίεση στις σωληνώσεις νερού.
- ΜΗΝ απομονώνετε το μαγνητικό φίλτρο/τον διαχωριστή σωματιδίων κλείνοντας τις βάνες αποκοπής. Για να αδειάσει σωστά ο διαχωριστής σωματιδίων, απαιτείται επαρκής πίεση.
- Για να μην παραμένουν κατάλοιπα στον διαχωριστή σωματιδίων, να αφαιρείτε ΠΑΝΤΑ το μαγνητικό χιτώνιο.
- Να ξεβιδώνετε ΠΑΝΤΑ πρώτα το πώμα αποστράγγισης και να συνδέετε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του φίλτρου νερού και έπειτα να ανοίγετε τη βάνα αποστράγγισης.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Για την ετήσια συντήρηση, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού από τη μονάδα για να το καθαρίσετε. Ωστόσο, σε περίπτωση προβλήματος με το φίλτρο νερού, μπορεί να χρειαστεί να το αφαιρέσετε για να το καθαρίσετε σχολαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

- "13.3.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού" [▶ 234]
- "13.3.2 Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος" [▶ 235]
- "13.3.3 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού" [▶ 236]

Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης νερού

Ανοίξτε τη βάνα και ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά. **Το νερό ενδέχεται να είναι πολύ ζεστό!**

Τα σημεία ελέγχου είναι:

- Η ροή νερού που προέρχεται από τη βάνα εκτόνωσης είναι αρκετά υψηλή, δεν υπάρχει υποψία απόφραξης στη βάνα ή στις σωληνώσεις.
- Βρώμικο νερό που προέρχεται από τη βάνα εκτόνωσης:
 - ανοίξτε τη βάνα έως ότου το αποβαλλόμενο νερό ΔΕΝ περιέχει πλέον βρωμιά
 - ξεπλύνετε το σύστημα

Συνιστάται να εκτελείτε αυτήν τη συντήρηση πιο συχνά.

Ηλεκτρικός πίνακας

Πραγματοποιήστε προσεκτικό οπτικό έλεγχο του ηλεκτρικού πίνακα και ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμφανή σφάλματα, όπως χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωματικές καλωδιώσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η εσωτερική καλωδίωση είναι κατεστραμμένη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό συντήρησης ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα.


Στάθμη νερού δοχείου αποθήκευσης

Εκτελέστε οπτικό έλεγχο της στάθμης νερού εντός του δοχείου αποθήκευσης.

- 1 Ανοίξτε τα ακόλουθα στοιχεία (ανατρέξτε στην ενότητα **"7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα"** [► 102]):

1	Πλαίσιο χειριστηρίου	
2	Ηλεκτρικός πίνακας	

- 2 Ελέγξτε αν είναι ορατή η κόκκινη ένδειξη στάθμης. Αν ΔΕΝ είναι, προσθέστε νερό στο δοχείο αποθήκευσης (ανατρέξτε στην ενότητα **"8.2.9 Για να γεμίσετε το δοχείο αποθήκευσης"** [► 134]).

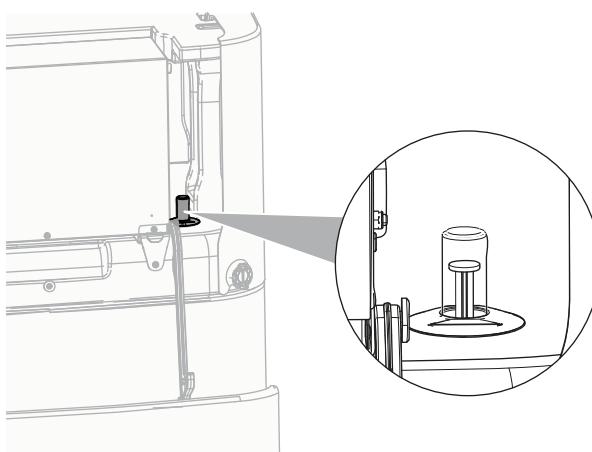

13.3 Πληροφορίες για τον καθαρισμό του φίλτρου νερού σε περίπτωση προβλήματος



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την ετήσια συντήρηση, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού από τη μονάδα για να το καθαρίσετε. Ωστόσο, σε περίπτωση προβλήματος με το φίλτρο νερού, μπορεί να χρειαστεί να το αφαιρέσετε για να το καθαρίσετε σχολαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

- "13.3.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού" [▶ 234]
- "13.3.2 Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος" [▶ 235]
- "13.3.3 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού" [▶ 236]

13.3.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού


Προαπαιτούμενο: Διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας από τη διεπαφή χρήστη.

Προαπαιτούμενο: Απενεργοποιήστε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη.

- 1 Το φίλτρο νερού βρίσκεται πίσω από τον ηλεκτρικό πίνακα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό, ανατρέξτε στις ενότητες:

"7.2.6 Για να ανοίξετε την εσωτερική μονάδα" [▶ 102]

- 2 Κλείστε τις βάνες διακοπής του κυκλώματος νερού.
- 3 Κλείστε τη βάνα (αν υπάρχει) του κυκλώματος νερού προς το δοχείο διαστολής.
- 4 Αφαιρέστε το πώμα από το κάτω μέρος του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων.
- 5 Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο κάτω μέρος του φίλτρου νερού.
- 6 Ανοίξτε τη βάνα στο κάτω μέρος του φίλτρου νερού, για να γίνει αποστράγγιση του νερού από το κύκλωμα νερού. Συλλέξτε το νερό αποστράγγισης σε ένα μπουκάλι, νεροχύτη,... χρησιμοποιώντας τον τοποθετημένο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- 7 Αφαιρέστε τα 2 κλιπ που στερεώνουν το φίλτρο νερού.

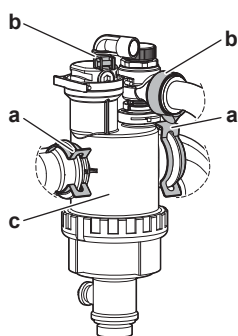

- a Κλιπ
- b Δακτυλιοειδής σφιγκτήρας
- c Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστής σωματιδίων

- 8 Ξεβιδώστε τους 2 δακτυλιοειδείς σφιγκτήρες και αφαιρέστε τους 2 εύκαμπτους σωλήνες προς το κουτί του διαχωριστή αερίου.
- 9 Αφαιρέστε το φίλτρο νερού.
- 10 Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από το φίλτρο νερού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Παρόλο που γίνεται αποστράγγιση του κυκλώματος νερού, κάποια ποσότητα νερού μπορεί να χυθεί κατά την αφαίρεση του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων από το περίβλημα του φίλτρου. Καθαρίζετε ΠΑΝΤΑ το χυμένο νερό.

13.3.2 Για να καθαρίσετε το φίλτρο νερού σε περίπτωση προβλήματος

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο νερού από τη μονάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα "[13.3.1 Για να αφαιρέσετε το φίλτρο νερού](#)" [► 234].


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για λόγους προστασίας των σωληνώσεων που είναι συνδεδεμένες στο μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστή σωματιδίων από φθορά, συνιστάται η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας με το μαγνητικό φίλτρο/τον διαχωριστή σωματιδίων αποσυνδεδεμένο από τη μονάδα.

- 2 Ξεβιδώστε το κάτω μέρος του περιβλήματος του φίλτρου νερού. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο, αν χρειαστεί.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Το άνοιγμα του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων απαιτείται ΜΟΝΟ σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ιδανικά, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε όλη τη διάρκεια ζωής του μαγνητικού φίλτρου/διαχωριστή σωματιδίων.

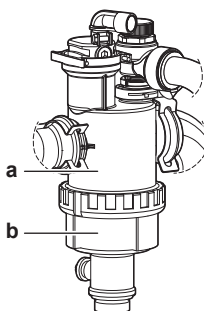


- a** Κάτω μέρος που πρέπει να ξεβιδωθεί
b Περίβλημα φίλτρου νερού

- 3 Αφαιρέστε το φίλτρο και το κυλινδρικό φίλτρο από το περίβλημα του φίλτρου νερού και καθαρίστε τα με νερό.
- 4 Τοποθετήστε το καθαρό κυλινδρικό φίλτρο και το φίλτρο στο περίβλημα του φίλτρου νερού.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τοποθετήστε σωστά το στοιχείο φίλτρου στο μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστή σωματιδίων χρησιμοποιώντας τις προεσοχές.

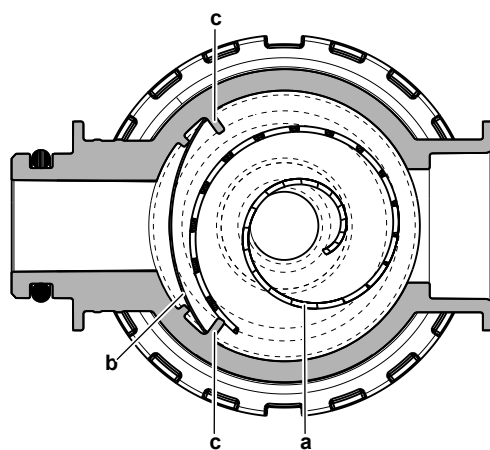

- a Κυλινδρικό φίλτρο
- b Φίλτρο
- c Προεξοχή

- 5 Τοποθετήστε και βιδώστε καλά το κάτω μέρος του περιβλήματος του φίλτρου νερού.


13.3.3 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο νερού



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγξτε την κατάσταση των στεγανοποιητικών δακτυλίων και αντικαταστήστε τους εάν χρειάζεται. Εφαρμόστε νερό ή γράσο σιλικόνης στους στεγανοποιητικούς δακτυλίους πριν από την εγκατάσταση.

- 1 Συνδέστε ξανά τους 2 εύκαμπτους σωλήνες και βιδώστε τους 2 δακτυλιοειδείς σφιγκτήρες. Καθώς οι σωλήνες προς τον διαχωριστή αερίου είναι εύκαμπτοι, είναι ευκολότερο να βιδώσετε τους δακτυλιοειδείς σφιγκτήρες πριν μπει το φίλτρο νερού στην τελική του θέση.
- 2 Τοποθετήστε το φίλτρο νερού στη σωστή θέση.

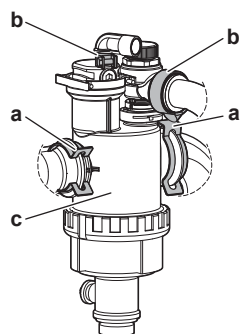

- a Κλιπ
- b Δακτυλιοειδής σφιγκτήρας
- c Μαγνητικό φίλτρο/διαχωριστής σωματιδίων

- 3 Τοποθετήστε τα 2 κλιπ, για να στερεώσετε το φίλτρο νερού στους σωλήνες του κυκλώματος νερού.
- 4 Ανοίξτε τις βάνες διακοπής και προσθέστε νερό στο κύκλωμα νερού, αν χρειάζεται.

14 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία

Εάν αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα που περιγράφονται παρακάτω, μπορείτε να δοκιμάσετε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα. Για τυχόν άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό επικοινωνίας/υποστήριξης χρησιμοποιώντας το χειριστήριο.

1 Μεταβείτε στο [6.2]: Πληροφορίες > Στοιχεία εγκαταστάτη.

Σε αυτό το κεφάλαιο

14.1	Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	237
14.2	Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.....	237
14.3	Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα.....	238
14.3.1	Σύμπτωμα: Η μονάδα ΔΕΝ παρέχει την αναμενόμενη θέρμανση ή ψύξη.....	238
14.3.2	Σύμπτωμα: Το ζεστό νερό ΔΕΝ φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία.....	240
14.3.3	Σύμπτωμα: Ο συμπιεστής ΔΕΝ ξεκινά (θέρμανση χώρου ή θέρμανση νερού χρήσης).....	240
14.3.4	Ένδειξη: Το σύστημα παράγει ήχους τρεχούμενου νερού μετά την αρχική εκκίνηση.....	241
14.3.5	Σύμπτωμα: Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο (δημιουργία φυσαλίδων).....	243
14.3.6	Σύμπτωμα: Ανοίγει η ανακουφιστική βαλβίδα.....	243
14.3.7	Σύμπτωμα: Διαρροή της ανακουφιστικής βαλβίδας νερού.....	244
14.3.8	Σύμπτωμα: Ο χώρος ΔΕΝ θερμαίνεται επαρκώς σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.....	245
14.3.9	Σύμπτωμα: Η πίεση στο σημείο παροχής είναι προσωρινά εξαιρετικά υψηλή.....	247
14.3.10	Σύμπτωμα: Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου ΔΕΝ ολοκληρώθηκε σωστά (σφάλμα-AH).....	248
14.4	Επίλυση προβλημάτων βάσει των κωδικών σφαλμάτων.....	248
14.4.1	Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας.....	248
14.4.2	Χρήση του φίλτρου βλαβών.....	249
14.4.3	Για να ελέγξετε το ιστορικό δυσλειτουργιών.....	252
14.4.4	Κωδικοί σφαλμάτων: Επισκόπηση.....	252

14.1 Επισκόπηση: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται όλα όσα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλημάτων.

Περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

- Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα
- Επίλυση προβλημάτων με βάση τους κωδικούς σφαλμάτων

Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων

Πραγματοποιήστε προσεκτικό οπτικό έλεγχο της μονάδας και ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμφανή σφάλματα, όπως χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωματικές καλωδιώσεις.

14.2 Προφυλάξεις κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Κατά τους ελέγχους του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας, να βεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Απενεργοποιήστε τον αντίστοιχο ασφαλειοδιακόπτη.
- Όταν ενεργοποιηθεί μια διάταξη προστασίας, σταματήστε τη μονάδα και διαπιστώστε γιατί ενεργοποιήθηκε αυτή η διάταξη προστασίας προτού την επαναφέρετε. Μην παρακάμψετε ΠΟΤΕ τις διατάξεις ασφάλειας και μην αλλάζετε την τιμή τους σε τιμή διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή του εργοστασίου. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος, καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αποφύγετε τους κινδύνους από ακούσια επαναφορά της θερμικής ασφάλειας: αυτή η συσκευή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που η εταιρεία παροχής ρεύματος ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τακτικά.

14.3 Επίλυση προβλημάτων με βάση τα συμπτώματα

14.3.1 Σύμπτωμα: Η μονάδα ΔΕΝ παρέχει την αναμενόμενη θέρμανση ή ψύξη

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας ΔΕΝ είναι σωστή	Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η ροή νερού είναι πολύ χαμηλή	Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι: - Όλες οι βάνες αποκοπής του κυκλώματος νερού είναι πλήρως ανοιχτές. - Το φίλτρο νερού είναι καθαρό. Καθαρίστε το αν είναι απαραίτητο. - Δεν υπάρχει αέρας στο σύστημα. Κάντε εξαέρωση αν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να κάνετε εξαέρωση χειροκίνητα ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εξαέρωσης (ανατρέξτε στην ενότητα "11.4.4 Για να πραγματοποιήσετε μια εξαέρωση" [► 217]). - Η πίεση του νερού είναι >1 bar. - Το δοχείο διαστολής ΔΕΝ έχει υποστεί βλάβη. - Η αντίσταση στο κύκλωμα νερού ΔΕΝ είναι τόσο υψηλή για την αντλία (ανατρέξτε στην καμπύλη ESP στο κεφάλαιο "Τεχνικά δεδομένα"). - Αν εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί σφάλματος^(a), αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι επενεργητές να μην μπορούν να λειτουργήσουν, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη εκκίνηση της λειτουργίας σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Ανατρέξτε στην ενότητα "11.4.5 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή" [► 220], για να ελέγξετε τις απαιτήσεις και να κάνετε προσαρμογές, αν είναι απαραίτητο. - Αν εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί σφάλματος^(a), αυτό σημαίνει ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ροής της μονάδας: 7H-20, 7H-21 Ανατρέξτε στην ενότητα "11.4.5 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή" [► 220], για να ελέγξετε τις απαιτήσεις και να κάνετε προσαρμογές, αν είναι απαραίτητο. Αν το πρόβλημα παραμένει μετά την εκτέλεση όλων των παραπάνω ελέγχων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι φυσιολογικό η μονάδα να αποφασίζει να χρησιμοποιήσει χαμηλή ροή νερού.
Ο όγκος νερού στην εγκατάσταση είναι πολύ χαμηλός	Βεβαιωθείτε ότι ο όγκος νερού στην εγκατάσταση βρίσκεται πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη τιμή (ανατρέξτε στην ενότητα "8.1.2 Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού" [► 121]).

^(a) Ανατρέξτε στην ενότητα ["Κωδικοί σφαλμάτων της μονάδας"](#) [► 252] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς σφάλματος 7H (π.χ. πληροφορίες κυκλώματος).

14.3.2 Σύμπτωμα: Το ζεστό νερό ΔΕΝ φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Ένας από τους αισθητήρες θερμοκρασίας δοχείου παρουσιάζει βλάβη.	Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο συντήρησης της μονάδας για την αντίστοιχη διορθωτική ενέργεια.
Ο βοηθητικός λέβητας δεν λειτουργεί σωστά.	Αν έχει συνδεθεί βοηθητικός λέβητας απευθείας στο δοχείο, βεβαιωθείτε ότι: - ο λέβητας λειτουργεί σωστά. - η απόδοση του λέβητα είναι επαρκής.

14.3.3 Σύμπτωμα: Ο συμπιεστής ΔΕΝ ξεκινά (θέρμανση χώρου ή θέρμανση νερού χρήσης)

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η μονάδα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί εκτός του εύρους λειτουργίας της (η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ χαμηλή) Σε ορισμένες συνθήκες, η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού πρέπει να αυξηθεί μέσω του εφεδρικού θερμαντήρα, ώστε η αντλία θερμότητας να βρεθεί εντός εύρους. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι συνθήκες ανέμου είναι κρίσιμες και δεν υπάρχει προστασία από τον άνεμο. Ανατρέξτε στην ενότητα "7.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα" [► 93].	Αν ο εφεδρικός θερμαντήρας δεν ξεκινήσει, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι: - Η τροφοδοσία του εφεδρικού θερμαντήρα είναι καλωδιωμένη σωστά. - Η θερμική προστασία εφεδρικού θερμαντήρα ΔΕΝ έχει ενεργοποιηθεί. Αν ο εφεδρικός θερμαντήρας δεν μπορεί να επιτύχει την απαιτούμενη ελάχιστη θερμοκρασία εισερχόμενου νερού. Ενδέχεται να απαιτείται εκκίνηση του συστήματος με μικρό όγκο νερού. Για να το επιτύχετε αυτό, ανοίξτε σταδιακά τους εκπομπούς θερμότητας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας νερού. Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού και βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ πέφτει Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Οι ρυθμίσεις της τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση ΔΕΝ αντιστοιχούν στις ηλεκτρικές συνδέσεις.	Αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν με τις συνδέσεις που περιγράφονται στις εξής ενότητες: "9.3.2 Για να συνδέσετε τα καλώδια της κεντρικής τροφοδοσίας" [► 160] "9.1.4 Πληροφορίες για την τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση" [► 140] "9.1.5 Επισκόπηση των ηλεκτρικών συνδέσεων με εξαίρεση των εξωτερικών ενεργοποιητών" [► 141]
Υπάρχει ένα αίτημα απαίτησης απόκρισης που μπορεί είτε να περιορίσει την ισχύ προς την αντλία θερμότητας είτε να εξαναγκάσει την απενεργοποίηση της αντλίας θερμότητας.	Ανατρέξτε στο [9.14]: Ρυθμίσεις > Σήμα από έξυπνο μετρητή

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης) και η λειτουργία θέρμανσης χώρου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν ταυτόχρονα.	Αλλάξτε το πρόγραμμα, ώστε να μην ξεκινούν ταυτόχρονα οι δύο λειτουργίες.
Η ελάχιστη παροχή δεν είναι εγγυημένη σε αυτό το κύκλωμα για να επιτραπεί η λειτουργία.	- Αν εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί σφάλματος^(a), αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι επενεργητές να μην μπορούν να λειτουργήσουν, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη εκκίνηση της λειτουργίας σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας: 7H-22, 7H-18, 7H-19 - Ανατρέξτε στην ενότητα "11.4.5 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή" [► 220], για να ελέγξετε τις απαιτήσεις και να κάνετε προσαρμογές, αν είναι απαραίτητο. - Αν εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί σφάλματος^(a), αυτό σημαίνει ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ροής της μονάδας: 7H-20, 7H-21 - Ανατρέξτε στην ενότητα "11.4.5 Για να ελέγξετε την ελάχιστη παροχή" [► 220], για να ελέγξετε τις απαιτήσεις και να κάνετε προσαρμογές, αν είναι απαραίτητο.
Ο συμπιεστής δεν μπορεί να ξεκινήσει, όταν ο εφεδρικός θερμαντήρας δεν είναι ενεργοποιημένος.	Αν ο εφεδρικός θερμαντήρας δεν είναι ενεργοποιημένος, τότε: - Η θέρμανση χώρου και η θέρμανση δοχείου δεν επιτρέπονται. - Δημιουργείται το σφάλμα AA-01 Υπερθέρμανση εφεδρικού θερμαντήρα ή το καλώδιο παροχής του, δεν έχει συνδεθεί.

^(a) Ανατρέξτε στην ενότητα "[Κωδικοί σφαλμάτων της μονάδας](#)" [► 252] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς σφάλματος 7H (π.χ. πληροφορίες κυκλώματος).

14.3.4 Ένδειξη: Το σύστημα παράγει ήχους τρεχούμενου νερού μετά την αρχική εκκίνηση

Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Υπάρχει αέρας στο σύστημα.	Εξαερώστε το σύστημα. ^(a)

Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Λανθασμένη υδραυλική εξισορρόπηση.	Οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν από τον εγκαταστάτη: 1 Εκτελέστε υδραυλική εξισορρόπηση προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι η ροή έχει κατανομηθεί σωστά μεταξύ των εκπομπών. 2 Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση ελάχιστης παροχής για να επιτύχετε σωστή υδραυλική εξισορρόπηση (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εξής: [1.44] / [2.38] Ελάχιστη παροχή νερού στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις" του οδηγού αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων). 3 Αν η υδραυλική εξισορρόπηση δεν είναι επαρκής, συνιστάται η αύξηση της τιμής ΔΤ, θέρμανσης ([1.14] / [2.14]). 4 Αν η υδραυλική εξισορρόπηση δεν είναι επαρκής, συνιστάται η αύξηση της τιμής ΔΤ, ψύξης ([1.18] / [2.17]). Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η απαιτούμενη ελάχιστη παροχή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό,τι κατά τη συνήθη λειτουργία θέρμανσης/ψύξης με την επιλεγμένη ρύθμιση Δέλτα T. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά την απόψυξη, τη λειτουργία ψύξης (για τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ελέγξετε τον όγκο και την παροχή του νερού") ή λόγω των ρυθμίσεων ελάχιστης παροχής που περιγράφονται παραπάνω. Αν ο εκπομπός μπορεί να δεχτεί μόνο χαμηλές παροχές, ίσως είναι καλό να εγκαταστήσετε έναν υδραυλικό διαχωριστή (διάταξη αποσύνδεσης) για να αποτραπεί ο θόρυβος ροής στο κύκλωμα εκπομπού.
Διάφορες δυσλειτουργίες.	Ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη  ή  στην αρχική οθόνη του χειριστηρίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "14.4.1 Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας" [▶ 248] για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυσλειτουργία.

^(a) Συνιστάται εξαέρωση με χρήση της λειτουργίας εξαέρωσης της μονάδας (πρέπει να εκτελεστεί από τον εγκαταστάτη). Αν πραγματοποιήσετε εξαέρωση από τους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες, λάβετε υπόψη τα εξής:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξαέρωση εκπομπών θερμότητας ή συλλεκτών. Προτού πραγματοποιήσετε εξαέρωση στους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες, ελέγξτε αν εμφανίζεται η ένδειξη  ή  στην αρχική οθόνη του χειριστήριου.

- Αν δεν εμφανίζεται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαέρωση αμέσως.
- Αν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος που θέλετε να εξαερώσετε αερίζεται επαρκώς. **Αιτία:** Σε περίπτωση βλάβης, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ψυκτικού στο κύκλωμα νερού και, κατ' επέκταση, στον χώρο, αν πραγματοποιήσετε εξαέρωση στους εκπομπούς θερμότητας ή τους συλλέκτες.

14.3.5 Σύμπτωμα: Ο κυκλοφορητής κάνει θόρυβο (δημιουργία φυσαλίδων)

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Υπάρχει αέρας στο σύστημα	Κάντε εξαέρωση χειροκίνητα ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης εξαέρωσης (ανατρέξτε στην ενότητα " 11.4.4 Για να πραγματοποιήσετε μια εξαέρωση " [► 217]).
Η πίεση του νερού στην είσοδο του κυκλοφορητή είναι πολύ χαμηλή	Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι: ▪ Η πίεση του νερού είναι >1 bar. ▪ Ο αισθητήρας πίεσης νερού δεν έχει υποστεί βλάβη. ▪ Το δοχείο διαστολής ΔΕΝ έχει υποστεί βλάβη. ▪ Η βάνα (αν υπάρχει) του κυκλώματος νερού προς το δοχείο διαστολής είναι ανοιχτή. ▪ Η ρύθμιση προπίεσης του δοχείου διαστολής είναι σωστή.

14.3.6 Σύμπτωμα: Ανοίγει η ανακουφιστική βαλβίδα

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η βάνα (αν υπάρχει) του κυκλώματος νερού προς το δοχείο διαστολής είναι κλειστή.	Ανοίξτε τη βάνα.

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Το μανομετρικό ύψος του κυκλώματος νερού είναι πολύ χαμηλό	Το μανομετρικό ύψος του κυκλώματος νερού είναι η διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του υψηλότερου σημείου του κυκλώματος νερού. Αν η εσωτερική μονάδα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης, το ύψος εγκατάστασης θεωρείται ότι είναι 0 m. Το μέγιστο μανομετρικό ύψος του κυκλώματος νερού είναι 10 m. Συμβουλευτείτε τις απαιτήσεις εγκατάστασης.

14.3.7 Σύμπτωμα: Διαρροή της ανακουφιστικής βαλβίδας νερού

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Βρωμιά μπλοκάρει την έξοδο της ανακουφιστικής βαλβίδας νερού	Ελέγξτε αν η ανακουφιστική βαλβίδα λειτουργεί σωστά γυρίζοντας αριστερόστροφα τον κόκκινο διακόπτη στη βαλβίδα: ▪ Αν ΔΕΝ ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. ▪ Αν το νερό συνεχίζει να ρέει έξω από τη μονάδα, κλείστε πρώτα και τις δύο βάνες αποκοπής, εισόδου και εξόδου νερού, και έπειτα συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο.

14.3.8 Σύμπτωμα: Ο χώρος ΔΕΝ θερμαίνεται επαρκώς σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα	Ελέγξτε τα εξής: - Ο εφεδρικός θερμαντήρας επιτρέπεται σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης. Αυτό καθορίζεται από το [5.6.1] Ενεργοποίηση αναπλήρωσης ισχύος - αν έχει επιλεχθεί η ρύθμιση Ποτέ, ο εφεδρικός θερμαντήρας δεν θα επιτρέπεται σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης. - αν έχει επιλεχθεί η ρύθμιση Έλλειψη, ο εφεδρικός θερμαντήρας θα επιτρέπεται σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης ανεξάρτητα από το περιβάλλον. - αν έχει επιλεχθεί η ρύθμιση Αναπλήρωση με ισορροπία, το αν θα επιτρέπεται ο εφεδρικός θερμαντήρας θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. - Ο ασφαλειοδιακόπτης του εφεδρικού θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένος. Αν όχι, ενεργοποιήστε τον. - Η διάταξη θερμικής προστασίας του εφεδρικού θερμαντήρα ΔΕΝ έχει ενεργοποιηθεί. Αν έχει ενεργοποιηθεί, ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί επαναφοράς στον ηλεκτρικό πίνακα: - Την πίεση νερού - Αν υπάρχει αέρας στο σύστημα - Τη λειτουργία εξαέρωσης
Ο βοηθητικός λέβητας δεν λειτουργεί σωστά.	Αν έχει συνδεθεί βοηθητικός λέβητας απευθείας στο δοχείο και είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη θέρμανσης χώρου, βεβαιωθείτε ότι: - ο λέβητας λειτουργεί σωστά. - η απόδοση του λέβητα είναι επαρκής.

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η θερμοκρασία ισορροπίας του εφεδρικού θερμαντήρα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά	Αυξήστε τη θερμοκρασία ισορροπίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα σε υψηλότερη εξωτερική θερμοκρασία. - Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [5.6.1] Ενεργοποίηση αναπλήρωσης ισχύος έχει οριστεί σε Αναπλήρωση με ισορροπία. - Μεταβείτε στο [5.6.2] Ρυθμίσεις > Αναπλήρωση ισχύος > Θερμοκρασία ισορροπίας για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ισορροπίας.
Υπάρχει αέρας στο σύστημα.	Πραγματοποιήστε χειροκίνητη ή αυτόματη εξαέρωση. Ανατρέξτε στη λειτουργία εξαέρωσης στο κεφάλαιο "11 Έναρξη λειτουργίας" [▶ 203].

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Χρησιμοποιείται πάρα πολύ υψηλή ισχύς της αντλίας θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης	Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις της λειτουργίας Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου είναι σωστά ρυθμισμένες: - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου είναι ενεργοποιημένη. Μεταβείτε στο [5.28.1]: Ρυθμίσεις > Προτεραιότητες > Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου - Αν απαιτείται, αυξήστε τη "θερμοκρασία προτεραιότητας θέρμανσης χώρου" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του εφεδρικού θερμαντήρα σε υψηλότερη εξωτερική θερμοκρασία. Μεταβείτε στο [5.28.2] Ρυθμίσεις > Προτεραιότητες > Θερμοκρασία περιβάλλοντος για προτεραιότητα Σχόλιο: Όταν η ρύθμιση [5.28.1] Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου είναι ενεργή - ο λέβητας με δοχείο θα καλύπτει τη θέρμανση του δοχείου, αν η ρύθμιση [5.32] Το δοχείο θερμαίνεται και από λέβητα είναι ενεργοποιημένη. - ο λέβητας θα καλύπτει τη θέρμανση χώρου, αν η ρύθμιση [5.37] Υπάρχει δεύτερη πηγή είναι ενεργοποιημένη. Αν είναι ενεργοποιημένο το [5.28.7] Προτεραιότητα ZNX, απενεργοποιήστε το ώστε η ζήτηση για ζεστό νερό χρήσης να μην έχει προτεραιότητα έναντι της θέρμανσης χώρου, περιορίζοντας πιθανώς τη λειτουργία θέρμανσης χώρου.

14.3.9 Σύμπτωμα: Η πίεση στο σημείο παροχής είναι προσωρινά εξαιρετικά υψηλή

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Βλάβη ή απόφραξη της ανακουφιστικής βαλβίδας.	- Κλείστε τη βάνα αποκοπής στην είσοδο κρύου νερού. - Ανοίξτε μια βρύση ζεστού νερού, για να ξεπλύνετε το κύκλωμα και να μειώσετε την πίεση. - Αντικαταστήστε την ανακουφιστική βαλβίδα στην είσοδο κρύου νερού του δοχείου ZNX.

14.3.10 Σύμπτωμα: Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου ΔΕΝ ολοκληρώθηκε σωστά (σφάλμα-AH)

Πιθανές αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η λειτουργία απολύμανσης διακόπηκε από την παροχή ζεστού νερού χρήσης	Προγραμματίστε την εκκίνηση της λειτουργίας απολύμανσης όταν ΔΕΝ αναμένεται παροχή ζεστού νερού χρήσης για τις επόμενες 4 ώρες.
Η λειτουργία απολύμανσης διακόπηκε λόγω πολύ χαμηλού επιπέδου αθόρυβης λειτουργίας.	- Επιλέξτε λιγότερο αυστηρό επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας ή - Επιτρέψτε στη συμπληρωματική πηγή θερμότητας να αναλάβει κατά τη διάρκεια της θέρμανσης του δοχείου (ανατρέξτε στις ενότητες [4.17] Πρόσθετη πηγή, πάντα κατ' απαίτηση και [4.20] Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης πρόσθετης πηγής).
Υπήρξε παροχή μεγάλης ποσότητας ζεστού νερού χρήσης λίγο πριν την προγραμματισμένη εκκίνηση της λειτουργίας απολύμανσης	Συνιστάται ο προγραμματισμός της εκκίνησης της λειτουργίας απολύμανσης τουλάχιστον 4 ώρες μετά από την τελευταία αναμενόμενη παροχή μεγάλης ποσότητας ζεστού νερού. Αυτή η εκκίνηση μπορεί να ρυθμιστεί από τις ρυθμίσεις εγκαταστάτη (λειτουργία απολύμανσης).

14.4 Επίλυση προβλημάτων βάσει των κωδικών σφαλμάτων

Αν η μονάδα παρουσιάσει πρόβλημα, το χειριστήριο θα εμφανίσει έναν κωδικό σφάλματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε το πρόβλημα και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προτού επαναφέρετε τον κωδικό σφάλματος. Επικοινωνήστε με την Daikin ή με τον Πιστοποιημένο Συνεργάτη Stand-By-Me της Daikin.

Αυτό το κεφάλαιο σάς παρέχει μια επισκόπηση όλων των πιθανότερων κωδικών σφαλμάτων και της περιγραφής τους, όπως εμφανίζονται στο χειριστήριο.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο συντήρησης για τα εξής:

- Την πλήρη λίστα των κωδικών σφαλμάτων
- Για πιο λεπτομερείς οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων για κάθε σφάλμα

14.4.1 Για να εμφανίσετε το κείμενο βοήθειας σε περίπτωση δυσλειτουργίας

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, το ακόλουθο εικονίδιο θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη ανάλογα με τη σοβαρότητα:

- Σφάλμα
- Προειδοποίηση
- Πληροφορίες

Μπορείτε να λάβετε μια σύντομη και μια αναλυτική περιγραφή της δυσλειτουργίας ως εξής:

2

Πατήστε το κουμπί **Φίλτρα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οθόνη **Φίλτρα**:

Φίλτρα

Τύπος

☒ Ασφάλεια

☒ Συμβατότητα

☒ Τεχνικό

Είδη

☒ Σφάλματα

☒ Προειδοποιήσεις

☒ Πληροφορίες

←

☒

2

Επιλέξτε/αποεπιλέξτε τους τύπους και τα επίπεδα που θέλετε να εμφανίζονται:

Φίλτρα

Τύπος

☒ Ασφάλεια

☐ Συμβατότητα

☐ Τεχνικό

Είδη

☒ Σφάλματα

☐ Προειδοποιήσεις

☐ Πληροφορίες

←

☒

3

Επιβεβαιώστε με το κουμπί **✓**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται μόνο βλάβες του επιλεγμένου τύπου και επιπέδου:

11 - ▲ Δυσλειτουργίες

⚠

U8-06

S

Πρόβλημα επικοινωνίας MMI /
KIT δύο ζωνών

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

➤

⚠

xx-xx

S

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

➤

Ιστορικό δυσλειτουργιών

⚠

xx-xx

S

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

➤

⚠

xx-xx

S

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

➤

🏠

←

⬆

⬇


Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη
250

 DAIKIN


EPSK(S)04~14A + EPSX(B)07~14P30+50A
Daikin Altherma 4 H ECH₂O
4P773394-1D – 2026.08

Για επαναφορά φίλτρου


- 1** Στη φιλτραρισμένη οθόνη [11] **Δυσλειτουργίες**, πατήστε το κουμπί **Φίλτρα**:

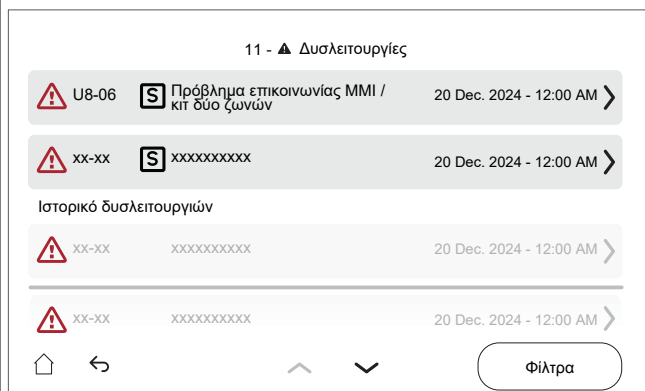

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το φίλτρο που είχατε ορίσει προηγουμένως:

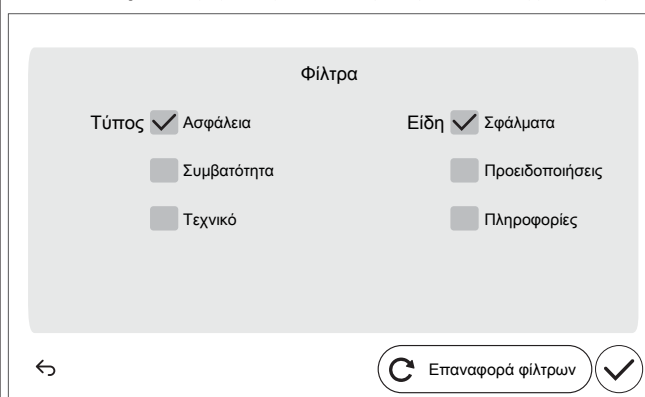

- 2** Πατήστε **Επαναφορά φίλτρων** για επαναφορά στην προεπιλεγμένη εμφάνιση της λίστας βλαβών:

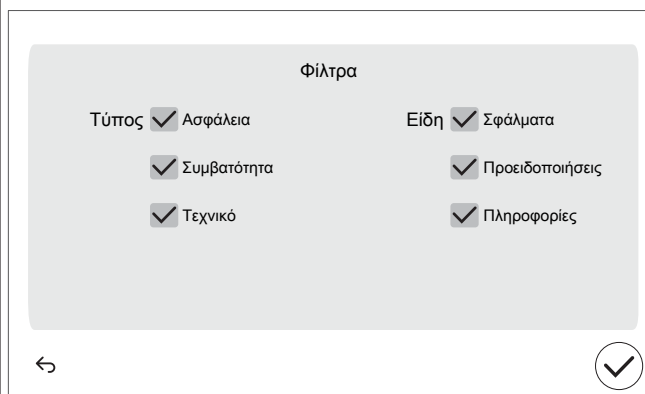

3

Επιβεβαιώστε με το κουμπί ✓ .

Αποτέλεσμα: Όλες οι τρέχουσες βλάβες εμφανίζονται ξανά:

11 - ▲ Δυσλειτουργίες

U8-06

🚨

🔒

Πρόβλημα επικοινωνίας MMI /kit δύο ζωνών

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

➔

🔔

U8-07

🔒

Σφάλμα επικοινωνίας P1P2

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

➔

ℹ️

xx-xx

🔒

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

➔

🚨

xx-xx

🔒

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

➔

🏠

↶

⬆

⬇

Φίλτρα

14.4.3 Για να ελέγξετε το ιστορικό δυσλειτουργιών

Να ελέγχετε πάντα το ιστορικό δυσλειτουργιών κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Συνθήκες: Το επίπεδο πρόσβασης χρήστη έχει ρυθμιστεί σε προχωρημένο τελικό χρήστη.

1

Μεταβείτε στο [11]: Ιστορικό δυσλειτουργιών.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με τις πιο πρόσφατες δυσλειτουργίες.

14.4.4 Κωδικοί σφαλμάτων: Επισκόπηση

Κωδικοί σφαλμάτων της μονάδας

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
7H-04	🏠	Πρόβλημα ροής νερού κατά την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης	Πρόβλημα ροής νερού που ανιχνεύεται κυρίως κατά τη λειτουργία παραγωγής ZNX.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
7H-05	🏠	Μη φυσιολογική ροή κατά τη λειτουργία της θέρμανσης χώρου	Δεν επιτεύχθηκε η ελάχιστη απαίτηση ροής κατά τη λειτουργία θέρμανσης χώρου	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
7H-06	🏠	Μη φυσιολογική ροή κατά τη λειτουργία της ψύξης	Δεν επιτεύχθηκε η ελάχιστη απαίτηση ροής κατά την λειτουργία ψύξης στο κύκλωμα του χώρου	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
7H-09	🏠	Μη φυσιολογική ροή κατά την απόψυξη (χώρος)	Δεν επιτεύχθηκε η ελάχιστη απαίτηση ροής κατά την απόψυξη στο κύκλωμα του χώρου	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη

Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη

252

EPSC(S)04~14A + EPSX(B)07~14P30+50A
Daikin Altherma 4 H ECH₂O
4P773394-1D – 2026.08

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
7H-10		Μη φυσιολογική ροή κατά την απόψυξη (δοχείο)	Δεν επιτεύχθηκε η ελάχιστη απαίτηση ροής κατά την απόψυξη στο κύκλωμα του δοχείου	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
7H-11		Δυσλειτουργία ροής κατά τη λειτουργία της τετράοδης βάνας στην ψύξη	Η απαίτηση ελάχιστης ροής όταν η τετράοδη βάνα είναι στην ψύξη, δεν επιτυγχάνεται	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
7H-12		Φράξιμο κυκλοφορητή κύριας ζώνης	Φράξιμο κυκλοφορητή κύριας ζώνης	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
7H-13		Ηλεκτρολογική βλάβη κυκλοφορητή κύριας ζώνης	Ηλεκτρολογική βλάβη κυκλοφορητή κύριας ζώνης	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
7H-14		Σφάλμα επικοινωνίας κυκλοφορητή πρόσθετης ζώνης	Μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής μονάδας και κυκλοφορητή πρόσθετης ζώνης	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Όταν παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας στον κυκλοφορητή, ο κυκλοφορητής θα τεθεί σε πλήρη ταχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική συμπεριφορά της μονάδας και πιθανούς θορύβους ροής στο κύκλωμα εκπομπού. Σημείωση: Τα σφάλματα επικοινωνίας θα πρέπει να διορθώνονται ενώ η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.					
7H-15		Φράξιμο κυκλοφορητή πρόσθετης ζώνης	Φράξιμο κυκλοφορητή πρόσθετης ζώνης	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
7H-16		Ηλεκτρολογική βλάβη κυκλοφορητή πρόσθετης ζώνης	Ηλεκτρολογική βλάβη κυκλοφορητή πρόσθετης ζώνης	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
7H-17		Σφάλμα επικοινωνίας κυκλοφορητή κύριας ζώνης	Μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής μονάδας και κυκλοφορητή κύριας ζώνης	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Όταν παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας στον κυκλοφορητή, ο κυκλοφορητής θα τεθεί σε πλήρη ταχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική συμπεριφορά της μονάδας και πιθανούς θορύβους ροής στο κύκλωμα εκπομπού. Σημείωση: Τα σφάλματα επικοινωνίας θα πρέπει να διορθώνονται ενώ η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
7H-18		Πρόβλημα απαίτησης ροής νερού στο αίτημα ψύξης χώρου	Δεν επιτεύχθηκε η απαίτηση ελάχιστης ροής στο αίτημα ψύξης χώρου	Η μονάδα απαιτεί μια ελάχιστη παροχή για να παραμείνει λειτουργική	Αυτόματη
7H-19		Πρόβλημα απαίτησης ροής νερού στο αίτημα θέρμανσης δοχείου	Δεν επιτεύχθηκε η απαίτηση ελάχιστης ροής στο αίτημα θέρμανσης δοχείου	Η μονάδα απαιτεί μια ελάχιστη παροχή για να παραμείνει λειτουργική	Αυτόματη
7H-20		Πρόβλημα απαίτησης ροής νερού στο υδραυλικό κύκλωμα εκπομπού	Δεν επιτεύχθηκε η απαίτηση ελάχιστης ροής στο υδραυλικό κύκλωμα εκπομπού	Η μονάδα απαιτεί μια ελάχιστη παροχή για να παραμείνει λειτουργική	Χειροκίνητη
7H-21		Πρόβλημα απαίτησης ροής νερού στο υδραυλικό κύκλωμα δοχείου	Δεν επιτεύχθηκε η απαίτηση ελάχιστης ροής στο υδραυλικό κύκλωμα δοχείου	Η μονάδα απαιτεί μια ελάχιστη παροχή για να παραμείνει λειτουργική	Χειροκίνητη
7H-22		Πρόβλημα απαίτησης ροής νερού στο αίτημα θέρμανσης χώρου	Δεν επιτεύχθηκε η απαίτηση ελάχιστης ροής στο αίτημα θέρμανσης χώρου	Η μονάδα απαιτεί μια ελάχιστη παροχή για να παραμείνει λειτουργική	Αυτόματη
Το σφάλμα εμφανίζεται όταν δεν επιτυγχάνεται η ελάχιστη απαιτούμενη ροή κατά τη διάρκεια ενός αιτήματος θέρμανσης ή κατά τη διάρκεια Αντιπαγετική προστασία σωλήνων νερού .					
7H-23		Σφάλμα επικοινωνίας κυκλοφορητή κύριας ζώνης	Μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής μονάδας και κυκλοφορητή κύριας ζώνης	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
Όταν παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας στον κυκλοφορητή, ο κυκλοφορητής θα τεθεί σε πλήρη ταχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική συμπεριφορά της μονάδας και πιθανούς θορύβους ροής στο κύκλωμα εκπομπού. Σημείωση: Τα σφάλματα επικοινωνίας θα πρέπει να διορθώνονται ενώ η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
7H-24		Σφάλμα επικοινωνίας κυκλοφορητή πρόσθετης ζώνης	Μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής μονάδας και κυκλοφορητή πρόσθετης ζώνης	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
Όταν παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας στον κυκλοφορητή, ο κυκλοφορητής θα τεθεί σε πλήρη ταχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική συμπεριφορά της μονάδας και πιθανούς θορύβους ροής στο κύκλωμα εκπομπού. Σημείωση: Τα σφάλματα επικοινωνίας θα πρέπει να διορθώνονται ενώ η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.					
80-03		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής από την κύρια ζώνη	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής από την κύρια ζώνη, παρουσιάζει δυσλειτουργία	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Σημείωση: Αυτό το σφάλμα υπάρχει μόνο για μια μονάδα διπλής ζώνης.					
80-04		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής από την πρόσθετη ζώνη	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής από την πρόσθετη ζώνη, παρουσιάζει δυσλειτουργία	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Σημείωση: Αυτό το σφάλμα υπάρχει μόνο για μια μονάδα διπλής ζώνης.					
81-00		Μη φυσιολογική κατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας νερού εξόδου από τον εφεδρικό θερμαντήρα	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας νερού εξόδου από τον εφεδρικό θερμαντήρα, παρουσιάζει δυσλειτουργία	Η αντλία θερμότητας και το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης θα σταματήσουν να λειτουργούν για θέρμανση χώρου και ζεστό νερό χρήσης	Αυτόματη
81-05		Χαλαρή τοποθέτηση αισθητήρα δοχείου	Ανιχνεύτηκε χαλαρή τοποθέτηση αισθητήρα δοχείου	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
■ Για μονάδες δαπέδου και ECH₂O: μεσαίος αισθητήρας δοχείου ■ Για εσωτερικές μονάδες επιτοίχιας εγκατάστασης: αισθητήρας δοχείου					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
81-06		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας εισερχόμενου νερού (εσωτερική μονάδα)	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας εισερχόμενου νερού (εσωτερική μονάδα) παρουσιάζει δυσλειτουργία	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Ανατρέξτε στον αριθμό εξαρτήματος του διαγράμματος καλωδίωσης R1T (A1P) για τη σύνδεση του αισθητήρα.					
81-07		Μη φυσιολογική κατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας νερού μετά την βάννα του δοχείου	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας νερού μετά την βάννα του δοχείου, παρουσιάζει δυσλειτουργία	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
81-10		Μη κανονική λειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας (kit ανάμειξης)	Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας (kit ανάμειξης)	Η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου θα διακοπεί για την επηρεαζόμενη ζώνη	Αυτόματη
89-01		Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά τη λειτουργία απόψυξης	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη θερμότητας κατά την απόψυξη στο κύκλωμα εκπομπού ή δοχείου.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
89-02		Διακοπή απόψυξης λόγω χαμηλού όγκου νερού	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του πλακοειδή κατά την απόψυξη στο κύκλωμα του χώρου (εκτέλεση απόψυξης με πολύ μικρό όγκο). Η επόμενη απόψυξη θα εκτελεστεί στο κύκλωμα του δοχείου.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
89-03		Διακοπή απόψυξης λόγω χαμηλού όγκου νερού	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του πλακοειδή κατά την απόψυξη στο κύκλωμα του χώρου (αυτόματη επανάληψη προσπάθειας)	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
89-04		Διακοπή απόψυξης κατά την απόψυξη στο δοχείο	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του πλακοειδή κατά την απόψυξη στο κύκλωμα του δοχείου	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
89-05		Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά την ψύξη. (σφάλμα)	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά την λειτουργία ψύξης στο κύκλωμα του χώρου	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία απόψυξης.					
89-06		Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά την ψύξη (προειδοποίηση)	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας κατά την ψύξη στο κύκλωμα εκπομπού (αυτόματη επανάληψη προσπάθειας)	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία απόψυξης.					
89-09		Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά τη λειτουργία της τετράοδης βάνας στην ψύξη	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά τη λειτουργία της τετράοδης βάνας στην ψύξη/ απόψυξη.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία απόψυξης.					
89-10		Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά τη λειτουργία της τετράοδης βάνας στην ψύξη	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά τη λειτουργία της τετράοδης βάνας στην ψύξη, κατά τη λειτουργία στο κύκλωμα του χώρου (αυτόματη επανάληψη προσπάθειας)	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία απόψυξης.					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
89-11		Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη κατά τη λειτουργία απόψυξης	Ενεργοποιήθηκε η αντιψυκτική προστασία του εναλλάκτη θερμότητας κατά την απόψυξη στο κύκλωμα εκπομπού ή δοχείου.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματα/ χειροκίνητα
Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να παρουσιαστεί κατά τη λειτουργία απόψυξης.					
8C-03		Υπόψυξη του κυκλώματος νερού (ψύξη χώρου)	Η ελάχιστη θερμοκρασία νερού στο κύκλωμα νερού ψύξης χώρου είναι κάτω από τη θερμοκρασία υπόψυξης	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
Αυτό το σφάλμα χρησιμοποιείται για να αποτραπεί η υπόψυξη του συστήματος νερού ψύξης χώρου στα όρια λειτουργίας του. Αυτό το γενικό όριο είναι μια ρύθμιση που επιλέγεται από τον εγκαταστάτη για τον προσδιορισμό της ελάχιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας μέσω του συστήματος. Η ελάχιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στο σύστημα αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [3.11] Κατώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (ψύξη) .					
8C-04		Υπόψυξη του κυκλώματος νερού κύριας ζώνης	Η ελάχιστη θερμοκρασία στην κύρια ζώνη είναι κάτω από το όριο θερμοκρασίας υπόψυξης	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
Αυτό το σφάλμα χρησιμοποιείται για να αποτραπεί η υπόψυξη του κύριου κυκλώματος νερού στα όρια λειτουργίας του λόγω μπλοκαρισμένης ή κατεστραμμένης βάνας ανάμιξης. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλές θερμοκρασίες στο κύριο κύκλωμα (π.χ. σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης). Τα εξαρτήματα ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να προστατεύονται από χαμηλή θερμοκρασία νερού, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες σχηματισμού υγρασίας Η ελάχιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στην κύρια ζώνη αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [1.20] Κατώτατο όριο ψύξης (2 ζώνες)					
8H-00		Υπερθέρμανση του νερού στο κύκλωμα θέρμανσης χώρου	Η μέγιστη θερμοκρασία στο κύκλωμα νερού θέρμανσης χώρου είναι πάνω από τη θερμοκρασία υπερθέρμανσης	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
Αυτό το σφάλμα χρησιμοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση του συστήματος νερού θέρμανσης χώρου. Αυτό το γενικό όριο είναι μια ρύθμιση που επιλέγεται από τον εγκαταστάτη για τον προσδιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας μέσω του συστήματος. Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στο σύστημα αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [3.12] Ανώτατο όριο θερμοκρασίας νερού (θέρμανση)					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
8H-01		Υπερθέρμανση νερού του κυκλώματος κύριας ζώνης	Η μέγιστη θερμοκρασία στην κύρια ζώνη είναι πάνω από το όριο θερμοκρασίας υπερθέρμανσης	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
Αυτό το σφάλμα χρησιμοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση του κύριου κυκλώματος νερού στα όρια λειτουργίας του λόγω μπλοκαρισμένης ή κατεστραμμένης βάνας ανάμιξης. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλές θερμοκρασίες στο κύριο κύκλωμα (π.χ. σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης). Τα εξαρτήματα ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να προστατεύονται από υψηλές θερμοκρασίες νερού, καθώς μπορεί να προκληθούν ρωγμές σε μέρη, όπως το ενδοδάπεδο. Η μέγιστη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού στην κύρια ζώνη αποφασίζεται με βάση τη ρύθμιση [1.19] Ανώτατο όριο θέρμανσης (2 ζώνες)					
8H-02		Υπερθέρμανση του θερμοστάτη κυκλώματος νερού της κύριας ζώνης	Ο θερμοστάτης του κυκλώματος νερού της κύριας ζώνης ενεργοποιήθηκε	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
8H-03		Υπερθέρμανση του θερμοστάτη του κυκλώματος νερού θέρμανσης χώρου	Ο θερμοστάτης του κυκλώματος νερού της θέρμανσης χώρου ενεργοποιήθηκε	Η λειτουργία του κυκλοφορητή θα διακοπεί.	Αυτόματη
8H-09		Έλεγχος ρελέ εφεδρικού θερμαντήρα σε εξέλιξη	Το σύστημα επαληθεύει τη λειτουργικότητα των ρελέ εφεδρικού θερμαντήρα.	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
Κατά την αρχικοποίηση της μονάδας (π.χ. μετά από αλλαγή ρύθμισης ή επαναφορά ρεύματος), τα ρελέ εφεδρικού θερμαντήρα ελέγχονται για λόγους προστασίας.					
8H-10		Υπερθέρμανση του θερμοστάτη ασφαλείας (kit ανάμειξης)	Ο θερμοστάτης του kit ανάμειξης ενεργοποιήθηκε	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
8H-11		Υπερθέρμανση/ υπόψυξη του κυκλώματος ανάμειξης νερού (kit ανάμειξης)	Η μέγιστη ή ελάχιστη θερμοκρασία στο νερό του κυκλώματος θέρμανσης/ψύξης είναι πάνω ή κάτω από την θερμοκρασία υπερθέρμανσης/ υπόψυξης	Η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου θα διακοπεί για την επηρεαζόμενη ζώνη	Αυτόματη
Αυτό το σφάλμα χρησιμοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση ή η υπόψυξη του κύριου κυκλώματος νερού στα όρια λειτουργίας του λόγω μπλοκαρισμένης ή κατεστραμμένης βάνας ανάμειξης. Αυτό το σφάλμα ενεργοποιείται, αν η θερμοκρασία εξερχόμενου νερού υπερβαίνει σημαντικά το μέγιστο ή το ελάχιστο σημείο ρύθμισης. Ανατρέξτε στο [1.6] Εύρος σημείων ρύθμισης: Θέρμανση ή [1.43] Εύρος σημείων ρύθμισης: Ψύξη					
A0-02		Ανίχνευση αισθητήρα αερίου, εσωτερικής μονάδας	Ο αισθητήρας αερίου της εσωτερικής μονάδας ανίχνευσε διαρροή αερίου	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
A0-26		Ανίχνευση αισθητήρα αερίου εξωτερικής μονάδας	Ο αισθητήρας αερίου της εξωτερικής μονάδας ανίχνευσε διαρροή αερίου.	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
AA-01		Υπερθέρμανση εφεδρικού θερμαντήρα ή το καλώδιο παροχής του, δεν έχει συνδεθεί	Η διάταξη θερμικής προστασίας του εφεδρικού θερμαντήρα ενεργοποιήθηκε λόγω μεγάλης ανόδου της θερμοκρασίας. Ή το καλώδιο παροχής του θερμαντήρα, δεν έχει συνδεθεί.	Η αντλία θερμότητας και το εφεδρικό σύστημα θέρμανσης θα σταματήσουν να λειτουργούν για θέρμανση χώρου και ζεστό νερό χρήσης	Αυτόματη
AA-07		Η βάνα 1 του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων είναι κολλημένη	Η βάνα 1 του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων είναι κολλημένη	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Επαναφορά Σχόλιο: Ελέγξτε αν η ρύθμιση τύπου βάνας είναι σωστή. Επικοινωνήστε με την Daikin ή τον Πιστοποιημένο συνεργάτη Daikin Stand-By-Me, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται.					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
AA-08		Η βάνα 2 του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων είναι κολλημένη	Η βάνα 2 του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων είναι κολλημένη	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Επαναφορά Σχόλιο: Ελέγξτε αν η ρύθμιση τύπου βάνας είναι σωστή. Επικοινωνήστε με την Daikin ή τον Πιστοποιημένο συνεργάτη Daikin Stand-By-Me, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται.					
AA-09		Η βάνα 1 του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων παρουσιάζει βλάβη	Η βάνα 1 του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων παρουσιάζει βλάβη	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Επαναφορά Σχόλιο: Ελέγξτε αν η ρύθμιση τύπου βάνας είναι σωστή. Επικοινωνήστε με την Daikin ή τον Πιστοποιημένο συνεργάτη Daikin Stand-By-Me, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται.					
AA-10		Η βάνα 2 του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων παρουσιάζει βλάβη	Η βάνα 2 του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων παρουσιάζει βλάβη	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Επαναφορά Σχόλιο: Ελέγξτε αν η ρύθμιση τύπου βάνας είναι σωστή. Επικοινωνήστε με την Daikin ή τον Πιστοποιημένο συνεργάτη Daikin Stand-By-Me, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται.					
AA-11		Η βάνα δοχείου είναι φραγμένη ή έχει επιλεχθεί λανθασμένος τύπος βάνας	Η βάνα δοχείου είναι φραγμένη ή έχει επιλεχθεί λανθασμένος τύπος βάνας	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Επαναφορά Σχόλιο: Ελέγξτε αν η ρύθμιση τύπου βάνας είναι σωστή. Επικοινωνήστε με την Daikin ή τον Πιστοποιημένο συνεργάτη Daikin Stand-By-Me, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται.					
AA-12		Η βάνα παράκαμψης είναι φραγμένη ή έχει επιλεχθεί λανθασμένος τύπος βάνας	Η βάνα παράκαμψης είναι φραγμένη ή έχει επιλεχθεί λανθασμένος τύπος βάνας	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Επαναφορά Σχόλιο: Ελέγξτε αν η ρύθμιση τύπου βάνας είναι σωστή. Επικοινωνήστε με την Daikin ή τον Πιστοποιημένο συνεργάτη Daikin Stand-By-Me, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται.					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
AA-13		Η βάνα δοχείου έχει υποστεί βλάβη ή έχει επιλεχθεί λανθασμένος τύπος βάνας	Η βάνα δοχείου έχει υποστεί βλάβη ή έχει επιλεχθεί λανθασμένος τύπος βάνας	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Επαναφορά Σχόλιο: Ελέγξτε αν η ρύθμιση τύπου βάνας είναι σωστή. Επικοινωνήστε με την Daikin ή τον Πιστοποιημένο συνεργάτη Daikin Stand-By-Me, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται.					
AA-14		Η βάνα παράκαμψης έχει υποστεί βλάβη ή έχει επιλεχθεί λανθασμένος τύπος βάνας	Η βάνα παράκαμψης έχει υποστεί βλάβη ή έχει επιλεχθεί λανθασμένος τύπος βάνας	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Επαναφορά Σχόλιο: Ελέγξτε αν η ρύθμιση τύπου βάνας είναι σωστή. Επικοινωνήστε με την Daikin ή τον Πιστοποιημένο συνεργάτη Daikin Stand-By-Me, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται.					
AH-00		Η λειτουργία απολύμανσης δοχείου, δεν ολοκληρώθηκε σωστά	Ο στόχος θερμοκρασίας απολύμανσης δεν επιτεύχθηκε εντός του απαιτούμενου χρόνου, ή δεν διατηρήθηκε για τον απαιτούμενο χρόνο.	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματα/ χειροκίνητα
Το σφάλμα απολύμανσης AH εκκαθαρίζεται αυτόματα μετά από μια επιτυχημένη απολύμανση ή μπορείτε να το εκκαθαρίσετε χειροκίνητα μέσω του [4.9] Απαλοιφή δυσλειτουργίας απολύμανσης. Προσοχή, η λειτουργία απολύμανσης θα επαναληφθεί μόνο στο επόμενο προγραμματισμένο μπλοκ απολύμανσης!					
AJ-03		Ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα θέρμανσης ZNX	Η θέρμανση δοχείου λειτουργεί ασυνήθιστα πολλή ώρα	Η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης θα διακοπεί	Χειροκίνητη
Το σφάλμα AJ-03 επαναφέρεται από τη στιγμή που γίνεται επαναφορά του σφάλματος στο χειριστήριο. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν εκτελείται απολύμανση.					
CO-00		Μη φυσιολογική λειτουργία αισθητήρα ροής	Ο αισθητήρας ροής παρουσιάζει δυσλειτουργία	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματα
CO-14		Ο αισθητήρας αερίου της εσωτερικής μονάδας παρουσίασε δυσλειτουργία	Ο αισθητήρας αερίου της εσωτερικής μονάδας παρουσίασε δυσλειτουργία	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
C0-15		Ο αισθητήρας αερίου της εσωτερικής μονάδας αποσυνδέθηκε	Ο αισθητήρας αερίου της εσωτερικής μονάδας αποσυνδέθηκε	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
C0-19		Δυσλειτουργία/ αποσύνδεση αισθητήρα αερίου εσωτερικής μονάδας	Ο αισθητήρας αερίου της εσωτερικής μονάδας παρουσιάζει δυσλειτουργία/ αποσυνδέθηκε	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
C0-20		Δυσλειτουργία/ αποσύνδεση αισθητήρα αερίου εσωτερικής μονάδας	Ο αισθητήρας αερίου της εσωτερικής μονάδας παρουσιάζει δυσλειτουργία/ αποσυνδέθηκε	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
CJ-02		Μη φυσιολογική κατάσταση αισθητήρα χώρου	Η τιμή του αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου του χειριστηρίου είναι εκτός εύρους.	Η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου θα διακοπεί για την επηρεαζόμενη ζώνη	Αυτόματη
E0-06		Σφάλμα ανίχνευσης διαρροής	Σφάλμα ανίχνευσης διαρροής	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
E1-00		ΕΞ. Μ: Ελαττωματική πλακέτα	Η κεντρική πλακέτα της εξωτερικής μονάδας ανιχνεύει μη φυσιολογική EEPROM.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
E2-01		Σφάλμα ανίχνευσης διαρροής ρεύματος	Η PCB διαρροής ρεύματος ανίχνευσε διαρροή ρεύματος στη γραμμή τροφοδοσίας της μονάδας.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
E2-06		Σφάλμα ανίχνευσης διαρροής ρεύματος	Σφάλμα έλλειψης πυρήνα λόγω διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
E3-00		ΕΞ. Μ: Ενεργοποίηση διακόπτη υψηλής πίεσης (HPS)	Ο διακόπτης υψηλής πίεσης είναι ανοιχτός λόγω πολύ υψηλής πίεσης ψυκτικού.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
E3-19		ΕΞ. Μ: Ενεργοποίηση διακόπτη υψηλής πίεσης (HPS)	Ο διακόπτης υψηλής πίεσης είναι ανοιχτός λόγω πολύ υψηλής πίεσης ψυκτικού.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
E3-26		Προειδοποίηση χαμηλής διαφορικής πίεσης κατά την απόψυξη	Προειδοποίηση χαμηλής διαφορικής πίεσης κατά την απόψυξη	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
E3-27		Σφάλμα χαμηλής διαφορικής πίεσης κατά την απόψυξη	Σφάλμα χαμηλής διαφορικής πίεσης κατά την απόψυξη	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
E4-00		Μη φυσιολογική πίεση αναρρόφησης	Πάρα πολύ χαμηλή πίεση αναρρόφησης (ανιχνεύτηκε από τον αισθητήρα/ αισθητήρα πίεσης ή τον διακόπτη χαμηλής πίεσης) για αρκετό διάστημα.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
E5-00		ΕΞ. Μ: Υπερθέρμανση του κινητήρα του συμπιεστή	Ανιχνεύεται υπερφόρτωση του συμπιεστή.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
E7-01		ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας	Κλείδωμα μοτέρ ανεμιστήρα 1	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
E7-05		ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας	Στιγμιαία υπερένταση 1 μοτέρ ανεμιστήρα 1	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
E7-61		Εξ. Μ: Δυσλειτουργία κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας	Ο ανεμιστήρας δεν ξεκινά μετά το σήμα ενεργοποίησης. Ο κωδικός σφάλματος ενδέχεται να εμφανιστεί και όταν ο κινητήρας του ανεμιστήρα λειτουργεί και τότε οφείλεται σε εσφαλμένο σήμα του αισθητήρα hall.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
E7-63		Εξ. Μ: Δυσλειτουργία κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας	Δυσλειτουργία ανεμιστήρα	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
E9-01		Δυσλειτουργία της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης	Η ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης είναι ελαττωματική ή δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
E9-02		Σφάλμα ηλεκτρονικής βάνας εκτόνωσης λόγω υγρασίας	Σφάλμα ηλεκτρονικής βάνας εκτόνωσης λόγω υγρασίας.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
E9-03		Δυσλειτουργία της ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης	Η ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης είναι ελαττωματική ή δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
EA-01		Σφάλμα εναλλαγής τετράοδης	Μείωση πίεσης και διαφορά θερμοκρασίας στην τετράοδη πολύ χαμηλή.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
EC-00		Ασυνήθιστη αύξηση θερμοκρασίας δοχείου	Η θερμοκρασία του δοχείου αυξάνεται ασυνήθιστα. Πιθανώς να υπάρχει πρόβλημα με μία από τις πηγές θερμότητας που είναι συνδεδεμένες στο δοχείο.	Η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης θα διακοπεί	Χειροκίνητη
F3-01		ΕΞ. Μ: Σφάλμα θερμοκρασίας σωλήνα κατάθλιψης	Σφάλμα θερμοκρασίας αισθητήρα σωλήνα εκκένωσης	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
F3-02		ΕΞ. Μ: Σφάλμα θερμοκρασίας σωλήνα κατάθλιψης	Χαλαρός αισθητήρας σωλήνα εκκένωσης	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
F3-20		ΕΞ. Μ: Σφάλμα θερμοκρασίας σωλήνα κατάθλιψης	Σφάλμα θερμοκρασίας αισθητήρα περιβλήματος συμπίεστή	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
F3-24		ΕΞ. Μ: Σφάλμα θερμοκρασίας σωλήνα κατάθλιψης	Χαλαρός αισθητήρας περιβλήματος συμπίεστή	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
H0-02		Δυσλειτουργία αισθητήρα αερίου	Σφάλμα δυσλειτουργίας αισθητήρα	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
H0-04		Αποσύνδεση αισθητήρα αερίου εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα αποσύνδεσης αισθητήρα	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
H0-06		Προειδοποίηση δυσλειτουργίας αισθητήρα αερίου εξωτερικής μονάδας	Ο αισθητήρας αερίου της εξωτερικής μονάδας παρουσίασε δυσλειτουργία.	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
H0-07		Προειδοποίηση αποσύνδεσης αισθητήρα αερίου εξωτερικής μονάδας	Ο αισθητήρας αερίου της εξωτερικής μονάδας αποσυνδέθηκε.	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
H1-00		Μη φυσιολογική κατάσταση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας	Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας παρουσίασε δυσλειτουργία	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
H3-01		ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία διακόπτη υψηλής πίεσης (HPS)	Ο διακόπτης υψηλής πίεσης ενεργοποιείται όταν ο συμπιεστής είναι εκτός λειτουργίας.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
H3-08		ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία διακόπτη υψηλής πίεσης (HPS)	Ο διακόπτης υψηλής πίεσης ενεργοποιείται όταν ο συμπιεστής είναι εκτός λειτουργίας.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
H7-01		ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία κινητήρα ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας	ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα ανίχνευσης θέσης	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
H7-31		Ώρες λειτουργίας κινητήρα ανεμιστήρα	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας ξεπέρασε τις προσδοκίες διάρκειας ζωής. Εξετάστε το ενδεχόμενο αντικατάστασης του μοτέρ ανεμιστήρα.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
H9-00		ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας	Η τιμή του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας είναι εκτός εύρους.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
H9-01		ΕΞ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας	Η τιμή του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας είναι εκτός εύρους.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
HC-00		Μη κανονική συμπεριφορά αισθητήρα δοχείου	Πρόβλημα αισθητήρα θερμοκρασίας δοχείου	Η λειτουργία ζεστού νερού χρήσης θα διακοπεί	Αυτόματη
HC-01		Μη κανονική συμπεριφορά άνω αισθητήρα δοχείου	Πρόβλημα άνω αισθητήρα θερμοκρασίας δοχείου	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
HC-02		Μη φυσιολογική λειτουργία κάτω αισθητήρα δοχείου	Πρόβλημα κάτω αισθητήρα θερμοκρασίας δοχείου	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
HC-10		Μη φυσιολογική λειτουργία κάτω αισθητήρα δοχείου	Πρόβλημα κάτω αισθητήρα θερμοκρασίας δοχείου	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
HJ-10		Δυσλειτουργία αισθητήρα πίεσης νερού	Η τιμή πίεσης νερού είναι εκτός εύρους.	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
J3-01		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας σωλήνα εκκένωσης	Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας σωλήνα εκκένωσης.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
J3-47		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας σωλήνα εκκένωσης	Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας σωλήνα εκκένωσης.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
J5-00		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας στην σωλήνα αναρρόφησης	Η ένδειξη του αισθητήρα θερμοκρασίας στην σωλήνα αναρρόφησης είναι εκτός εύρους (βραχυκύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα).	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη όταν η είσοδος είναι εντός εύρους
J5-23		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας στην σωλήνα αναρρόφησης	Η ένδειξη του αισθητήρα θερμοκρασίας στην σωλήνα αναρρόφησης είναι εκτός εύρους (βραχυκύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα).	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη όταν η είσοδος είναι εντός εύρους
J6-00		Εξ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα εναλλάκτη	Η τιμή του αισθητήρα εξωτερικού εναλλάκτη είναι εκτός εύρους.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη όταν η είσοδος είναι εντός εύρους

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
J6-31		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής	Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής νερού.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
J6-32		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής (εξ. μονάδα)	Η μέτρηση του αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής (εξ. μονάδα) είναι εκτός εύρους.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
J6-36		EM: Δυσλειτουργία αισθητηρίου θερμοκρασίας έγχυσης (injection)	Η τιμή του εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας έγχυσης είναι εκτός εύρους.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη όταν η είσοδος είναι εντός εύρους
J6-42		EM: Δυσλειτουργία αισθητηρίου θερμοκρασίας έγχυσης (injection)	Η τιμή του εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας έγχυσης είναι εκτός εύρους.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη όταν η είσοδος είναι εντός εύρους
J8-00		Δυσλειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού	Η ένδειξη του αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού είναι εκτός εύρους (βραχυκύκλωμα ή ανοιχτό κύκλωμα).	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη όταν η είσοδος είναι εντός εύρους
J9-23		Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας της διάταξης ψύξης (heat pipe) της PCB	Δυσλειτουργία αισθητήρα σωλήνα θερμότητας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
JA-01		Εξ. Μ: Δυσλειτουργία αισθητήρα υψηλής πίεσης	Ο αισθητήρας υψηλής πίεσης ανιχνεύει μη φυσιολογική τιμή.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη επαναφορά, αν οι τιμές μέτρησης είναι εντός του εύρους
JC-01		Δυσλειτουργία πίεσης εξατμιστή	Δυσλειτουργία πίεσης εξατμιστή	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη επαναφορά, αν οι τιμές μέτρησης είναι εντός του εύρους

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
L1-01		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Στιγμαία υπερένταση (στην έξοδο της κυματομορφής εκκίνησης)	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L1-02		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L1-03		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Σφάλμα απόκλισης ρεύματος	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L1-04		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Σφάλμα IGBT / Σφάλμα μονάδας ισχύος	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L1-05		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Σφάλμα ρύθμισης βραχυκυκλωτήρα	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L1-06		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Υπέρταση SP/MP-PAM (εντοπισμός από λογισμικό)	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L1-27		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Σφάλμα EEPROM inverter	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
L1-31		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Σφάλμα στην εσωτερική έξοδο τροφοδοσίας ρεύματος	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L1-54		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία της inverter PCB	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
L1-55		Δυσλειτουργία της inverter PCB	Δυσλειτουργία PCB INV: Σφάλμα οδήγησης ανεμιστήρα	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
L3-00		Εξ. Μ: Πρόβλημα αύξησης θερμοκρασίας ηλεκτρικού πίνακα	Η θερμοκρασία του ηλεκτρικού πίνακα είναι πολύ υψηλή.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
L4-00		ΕΞ. Μ: Σφάλμα αύξησης θερμοκρασίας στην ψύκτρα του inverter	Υπερθέρμανση πτερυγίου διάχυσης θερμότητας inverter	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L4-01		ΕΞ. Μ: Σφάλμα αύξησης θερμοκρασίας στην ψύκτρα του inverter	Υπερθέρμανση πτερυγίου διάχυσης θερμότητας inverter	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L4-06		ΕΞ. Μ: Σφάλμα αύξησης θερμοκρασίας στην ψύκτρα του inverter	Υπερθέρμανση πτερυγίου διάχυσης θερμότητας ανεμιστήρα 1	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L4-07		ΕΞ. Μ: Σφάλμα αύξησης θερμοκρασίας στην ψύκτρα του inverter	Υπερθέρμανση πτερυγίου διάχυσης θερμότητας ανεμιστήρα 2	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L5-00		ΕΞ. Μ: Στιγμαία υπέρταση (DC) στον inverter	Ανιχνεύεται υπερβολικό ρεύμα εξόδου κατά τον έλεγχο του ρεύματος που περνά από τον inverter.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L8-00		Δυσλειτουργία εξαιτίας θερμικής προστασίας στην inverter PCB	Δυσλειτουργία με θερμική προστασία από την PCB inverter	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L8-01		Δυσλειτουργία εξαιτίας θερμικής προστασίας στην inverter PCB	Δυσλειτουργία με θερμική προστασία από την PCB inverter: Θερμικό προστατευτικό ηλεκτρικού ρεύματος 1	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L8-02		Δυσλειτουργία εξαιτίας θερμικής προστασίας στην inverter PCB	Δυσλειτουργία με θερμική προστασία από την PCB inverter: Θερμικό προστατευτικό ηλεκτρικού ρεύματος 2	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
L8-03		Δυσλειτουργία εξαιτίας θερμικής προστασίας στην inverter PCB	Δυσλειτουργία με θερμική προστασία από την PCB inverter: Αποσυγχρονισμός / μείωση ταχύτητας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L8-04		Δυσλειτουργία εξαιτίας θερμικής προστασίας στην inverter PCB	Δυσλειτουργία με θερμική προστασία από την PCB inverter: Ανίχνευση κεραυνών	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L8-05		Δυσλειτουργία εξαιτίας θερμικής προστασίας στην inverter PCB	Δυσλειτουργία με θερμική προστασία από την PCB inverter: Χρονικά περιορισμένη υπέρνταση inverter	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L8-14		Δυσλειτουργία εξαιτίας θερμικής προστασίας στην inverter PCB	Δυσλειτουργία με θερμική προστασία από την PCB inverter: αποσυγχρονισμός λόγω χαμηλής ταχύτητας inverter	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L9-01		Δυσλειτουργία συστήματος μετάδοσης εξωτερικής μονάδας	Αποτροπή καθυστέρησης (αύξηση έντασης)	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L9-02		Δυσλειτουργία συστήματος μετάδοσης εξωτερικής μονάδας	Αποτροπή καθυστέρησης (σφάλμα εκκίνησης)	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L9-03		Δυσλειτουργία συστήματος μετάδοσης εξωτερικής μονάδας	Αποσυγχρονισμός	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
L9-13		Δυσλειτουργία συστήματος μετάδοσης εξωτερικής μονάδας	Προσδιορίστηκε σφάλμα ανοιχτής φάσης εξόδου	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
LC-00		Δυσλειτουργία στο σύστημα επικοινωνίας της εξ. μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ inverter και εξωτερικής μονάδας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
LC-01		Δυσλειτουργία στο σύστημα επικοινωνίας της εξ. μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ inverter και εξωτερικής μονάδας: Σφάλμα καλωδίωσης	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
LC-02		Δυσλειτουργία συστήματος μετάδοσης εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ inverter και εξωτερικής μονάδας: Σφάλμα μετάδοσης μικροελεγκτή συμπιεστή	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
LC-03		Δυσλειτουργία συστήματος μετάδοσης εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ inverter και εξωτερικής μονάδας: Σφάλμα μετάδοσης μικροελεγκτή ανεμιστήρα 1	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
LC-05		Δυσλειτουργία συστήματος μετάδοσης εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ inverter και εξωτερικής μονάδας: Σφάλμα δεδομένων	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
LC-33		Δυσλειτουργία συστήματος μετάδοσης εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ inverter και εξωτερικής μονάδας: Σφάλμα καλωδίωσης προς PCB ACS	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
LH-01		Σφάλμα μετατροπέα	Σφάλμα μετατροπέα	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
P1-00		Μη σταθερή τάση τροφοδοσίας	Δυσλειτουργία στο σύστημα μετάδοσης εντός της εξ. μονάδας (μεταξύ της Control PCB και της Inverter PCB, μεταξύ της Control PCB και της ACS LCB).	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
P3-01		Μη φυσιολογική τιμή συνεχούς ρεύματος	Δυσλειτουργία λόγω υπέρβασης της οριακής τιμής συνεχούς ρεύματος.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
P3-04		Μη φυσιολογική τιμή συνεχούς ρεύματος	Δυσλειτουργία λόγω υπέρβασης της οριακής τιμής συνεχούς ρεύματος.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
P4-01		Δυσλειτουργία αισθητήρα περυγίων	Δυσλειτουργία αισθητήρα περυγίων	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
P4-02		Δυσλειτουργία αισθητήρα περυγίων	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας περυγίου ανεμιστήρα 1	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
P4-03		Δυσλειτουργία αισθητήρα περυγίων	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας περυγίου ανεμιστήρα 2	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
PJ-01		Αναντιστοιχία ρυθμίσεων ισχύος	Οι ρυθμίσεις ισχύος στην εξ. και την εσ. μονάδα δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Λανθασμένος συνδυασμός μονάδων.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
PJ-04		Αναντιστοιχία PCB inverter	Αναντιστοιχία PCB inverter	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
PJ-09		Αναντιστοιχία ανεμιστήρα 1	Αναντιστοιχία ανεμιστήρα 1	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U0-04		Εξ. Μ: Έλλειψη ψυκτικού	Έλλειψη ψυκτικού κατά την πρώτη λειτουργία ψύξης. Πιθανή απόφραξη των σωληνώσεων ψυκτικού.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U0-12		Σφάλμα συμπύκνωσης υγρασίας ψύξης ψυκτικού	Σφάλμα συμπύκνωσης υγρασίας τμήματος ψύξης ψυκτικού	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
U0-13		Εξ. Μ: Έλλειψη ψυκτικού	Έλλειψη ψυκτικού κατά τη λειτουργία θέρμανσης	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U0-14		Εξ. Μ: Έλλειψη ψυκτικού	Έλλειψη ψυκτικού κατά τη λειτουργία ψύξης	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U0-23		Εξ. Μ: Έλλειψη ψυκτικού	Σφάλμα ανίχνευσης φραξίματος	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U0-36		Χαμηλή πίεση ψυκτικού	Πολύ χαμηλή πίεση ψυκτικού. Είναι πιθανό να υπάρχει διαρροή ψυκτικού από τη μονάδα.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
U1-00		Δυσλειτουργία αντίστροφης/ έλλειψης φάσης	Ανιχνεύτηκε έλλειψη ή αντιστροφή φάσης, από την inverter PCB.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
U1-01		Δυσλειτουργία αντίστροφης/ έλλειψης φάσης	Ανιχνεύτηκε έλλειψη ή αντιστροφή φάσης, από την inverter PCB.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U2-01		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Υπόταση/υπέρταση inverter	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
U2-02		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Ανοιχτή φάση τροφοδοσίας (υπόταση/υπέρταση κατά τη λειτουργία περιορισμού ρεύματος)	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U2-03		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Σφάλμα βραχυκυκλώματος PN	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U2-04		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Επιβεβαιώθηκε υπόταση SP-PAM	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
U2-07		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Σφάλμα μετατροπέα	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Κύκλος επανεκκίνησης
U2-31		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	στιγμιαία υπερένταση	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
U2-35		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Σφάλμα αισθητήρα τάσης AC	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U2-36		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας ανεμιστήρα 1 εξωτερικής μονάδας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U2-37		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας ανεμιστήρα 2 εξωτερικής μονάδας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U2-42		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Σφάλμα αισθητήρα τάσης	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U2-43		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Υπέρταση κατά τη λειτουργία	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U2-44		Σφάλμα τάσης τροφοδοσίας	Υπόταση κατά τη λειτουργία	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
U3-00		Η λειτουργία στεγνώματος του θερμοπετόν δεν ολοκληρώθηκε σωστά	Διακοπή λειτουργίας στεγνώματος του θερμοπετόν της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Χειροκίνητη
Το στέγνωμα δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να αποτύχει, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που δεν επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας του εφεδρικού θερμαντήρα ή της αντλίας θερμότητας. Σχόλιο: Πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα στεγνώματος δαπέδου ενδοδαπέδιας θέρμανσης, πρέπει να γίνει επαναφορά του σφάλματος U3 όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συντήρησης. Ενώ υπάρχει σφάλμα U3, η μονάδα προστατεύει τις σωληνώσεις από τον σχηματισμό πάγου.					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
U4-00		Πρόβλημα επικοινωνίας εσωτερικής/ εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας.	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
Σχόλιο: Το σφάλμα U4-00 μπορεί να συνδέεται με εσφαλμένη καλωδίωση της μονάδας.					
U8-01		Απώλεια σύνδεσης με τον LAN adapter	Μη φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής μονάδας και router	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
U8-02		Απώλεια σύνδεσης με το θερμοστάτη χώρου	Δυσλειτουργία επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής μονάδας και θερμοστάτη χώρου μετά την επίτευξη της σύνδεσης.	Η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου θα διακοπεί	Αυτόματη
U8-03		Έλλειψη σύνδεσης με το θερμοστάτη χώρου	Δυσλειτουργία επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής μονάδας και θερμοστάτη χώρου, η σύνδεση δεν είναι δυνατή.	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
U8-04		Άγνωστη συσκευή USB	Άγνωστη συσκευή USB.	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Αν παρουσιαστεί σφάλμα U8-04, ενδέχεται να γίνει επαναφορά του σφάλματος μετά από επιτυχημένη ενημέρωση του λογισμικού. Αν το λογισμικό δεν ενημερωθεί με επιτυχία, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει μορφή FAT32.					
U8-06		Πρόβλημα επικοινωνίας MMI /κιτ δύο ζωνών	Δυσλειτουργία επικοινωνίας ανάμεσα στο MMI και το κιτ δύο ζωνών.	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Τα σφάλματα επικοινωνίας θα πρέπει να ελέγχονται ενώ η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.					
U8-07		Σφάλμα επικοινωνίας P1P2	Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία P1P2 μεταξύ των μερών της μονάδας.	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
Αν προκύψει σφάλμα U8-07 κατά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, θα εμφανιστεί η ένδειξη σφάλματος. Αν προκύψει σφάλμα U8-07 κατά την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, η ένδειξη σφάλματος δεν θα εμφανιστεί. Και στις δύο περιπτώσεις, το σφάλμα αναφέρεται στο [11] Ιστορικό δυσλειτουργιών.					

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
U8-11		Η σύνδεση με την ασύρματη πύλη χάθηκε	Η σύνδεση με την ασύρματη πύλη χάθηκε.	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
U8-22		PCB οθόνης σε εκκίνηση	PCB οθόνης σε εκκίνηση	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
U8-23		Σφάλμα επικοινωνίας PCB οθόνης	Σφάλμα επικοινωνίας PCB οθόνης	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
U8-24		PCB οθόνης σε λειτουργία πίσω θύρας	PCB οθόνης σε λειτουργία πίσω θύρας	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
U8-25		Αυτοδιάγνωση PCB οθόνης	Αυτοδιάγνωση PCB οθόνης	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
U8-26		Αυματότητα έκδοσης λογισμικού θερμοστάτη χώρου	Ανιχνεύτηκε μη συμβατός θερμοστάτης χώρου στο bus. Ενημερώστε τον θερμοστάτη στην πιο πρόσφατη έκδοση, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Madoka Assistant.	Η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου θα διακοπεί για την επηρεαζόμενη ζώνη	Αυτόματη
U8-27		Η σύνδεση με την PCB του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων χάθηκε	Η σύνδεση με την PCB του εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων χάθηκε	Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί.	Αυτόματη
U8-28		Σφάλμα μη έγκυρου DB	Το αρχείο που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του EEPROM δεν είναι έγκυρο	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Ένα σφάλμα είναι δυνατό μόνο όταν υπάρχει μεταφόρτωση νέου λογισμικού.					
U8-29		Το EEPROM είναι φορτωμένο με σφάλματα	Η μνήμη EEPROM φορτώθηκε με σφάλματα	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
Ένα σφάλμα είναι δυνατό μόνο όταν υπάρχει μεταφόρτωση νέου λογισμικού.					
UA-05		Μη κανονικός συνδυασμός εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
UA-07		Μη κανονικός συνδυασμός εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
UA-09		Μη κανονικός συνδυασμός εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας	Σφάλμα μετάδοσης μεταξύ εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
UA-48		Εξωτερική μονάδα σε κατάσταση αναμονής. Σφάλμα σύνδεσης τροφοδοσίας.	Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν αλλάζει η κατάσταση της υποδοχής ρύθμισης ισχύος σε λειτουργία αναμονής ενώ είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία ρεύματος της εξωτερικής μονάδας.	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
UF-01		Εντοπίστηκε εσφαλμένη καλωδίωση στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα	Εσφαλμένη καλωδίωση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Αυτόματη
UF-02		Ανεστραμμένη σωλήνωση ή κακή σύνδεση καλωδίων επικοινωνίας	Ανεστραμμένη σωλήνωση ή κακή σύνδεση καλωδίων επικοινωνίας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
UH-17		Κλειδωμένη εσωτερική μονάδα (R290)	Εσωτερική μονάδα σε κατάσταση κλειδώματος	Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας δεν είναι δυνατή	Αυτόματη
UH-18		Κλειδωμένη εξωτερική μονάδα (R290)	Κατάσταση κλειδώματος εξωτερικής μονάδας	Η αντλία θερμότητας θα σταματήσει να λειτουργεί	Χειροκίνητη
Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος κατά τη διαδικασία ξεκλειδώματος, ΠΡΕΠΕΙ να γίνει επαναφορά του συστήματος στη λειτουργία χρήστη και η δημιουργία του ψηφιακού κλειδιού ΠΡΕΠΕΙ να επανεκκινήθει.					
UH-19		Πάρα πολλές προσπάθειες ξεκλειδώματος της μονάδας	Πάρα πολλές προσπάθειες ξεκλειδώματος της μονάδας	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη

Κωδικός σφάλματος	#	Τίτλος	Αιτία	Αποτέλεσμα	Επαναφορά
UJ-14		Σφάλμα επικοινωνίας AF	Σφάλμα επικοινωνίας του ενεργού φίλτρου (Active Filter) και της CPU.	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
UJ-20		Προειδοποίηση AF	Προειδοποίηση δυσλειτουργίας του ενεργού φίλτρου (Active Filter).	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη
UJ-26		Προφύλαξη AF	Προφύλαξη σχετικά με τη λειτουργία του ενεργού φίλτρου (Active Filter).	Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί.	Αυτόματη

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Στην περίπτωση που εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος AH και δεν διακοπεί η λειτουργία απολύμανσης λόγω παροχής ζεστού νερού χρήσης, συνιστώνται οι παρακάτω ενέργειες:

- Συνιστάται ο προγραμματισμός της εκκίνησης της λειτουργίας απολύμανσης τουλάχιστον 4 ώρες μετά από την τελευταία αναμενόμενη παροχή μεγάλης ποσότητας ζεστού νερού. Αυτή η εκκίνηση μπορεί να ρυθμιστεί από τις ρυθμίσεις εγκαταστάτη (λειτουργία απολύμανσης).

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Όταν η μονάδα δεν μπορεί να επιτύχει την ελάχιστη απαιτούμενη παροχή, το χειριστήριο θα εμφανίζει ένα σφάλμα 7H. Είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ανά πάσα στιγμή αυτήν την ελάχιστη παροχή. Για να μάθετε πώς να ελέγχετε και να διορθώνετε προβλήματα με την ελάχιστη παροχή, ανατρέξτε στην ενότητα **"8.1.2 Για να ελέγχετε τον όγκο και την παροχή του νερού"** [▶ 121].

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Όταν ένας αισθητήρας έχει υποστεί βλάβη στον εναλλάκτη θερμότητας πλάκας ή όταν ο αισθητήρας πίεσης έχει υποστεί βλάβη στην εξωτερική μονάδα κατά τη λειτουργία που απαιτεί αντιπαγετική προστασία, είναι πιθανό λόγω αυτών των δυσλειτουργιών το χειριστήριο να εμφανίσει ένα σφάλμα 89.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η επαναφορά σφαλμάτων που σχετίζονται με το R290 είναι δυνατή μόνο εκτός της λειτουργίας συντήρησης.

Επικοινωνήστε με έναν Πιστοποιημένο Συνεργάτη Stand-By-Me για εκκαθάριση αυτού του σφάλματος.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το χειριστήριο θα εμφανίζει τον τρόπο επαναφοράς ενός κωδικού σφάλματος.

15 Απόρριψη

Όταν θέλετε να απορρίψετε τη μονάδα, ΜΗΝ το κάνετε μόνοι σας, αλλά επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο τεχνικό της Daikin.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μονάδες ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ειδική εγκατάσταση επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια:

- "2 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας" [► 11]
- "3.1 Λίστα ελέγχου ασφαλείας πριν από την εργασία σε μονάδες R290" [► 24]

Σε αυτό το κεφάλαιο

15.1	Για να ανακτήσετε το ψυκτικό	281
15.1.1	Για να ανοίξετε χειροκίνητα τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες.....	286
15.2	Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης.....	286
15.2.1	Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης χωρίς συνδεδεμένο σύστημα ηλιακών χωρίς πίεση.....	286
15.2.2	Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης με συνδεδεμένο σύστημα ηλιακών χωρίς πίεση	288

15.1 Για να ανακτήσετε το ψυκτικό



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Περιστρεφόμενος ανεμιστήρας. ΜΗΝ αφαιρείτε τη γρίλια εκκένωσης. Η γρίλια προστατεύει από τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. Στη λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού, η εξωτερική μονάδα παραμένει ενεργοποιημένη και μπορεί να λειτουργήσει τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας ανάκτησης ψυκτικού, το χειριστήριο θα εμφανίσει το σφάλμα UH-27. Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας εμποδίζεται μέχρι να γίνει επαναπλήρωση ψυκτικού και επιβεβαίωση από τον εγκαταστάτη. Μπορεί να γίνει επαναφορά του σφάλματος μόνο μετά από επιβεβαίωση από τον εγκαταστάτη.

Ο εγκαταστάτης πρέπει να γεμίσει τη μονάδα με επαρκή ποσότητα ψυκτικού πριν τεθεί σε λειτουργία. Πολύ μικρή ή μηδενική ποσότητα ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λειτουργία συντήρησης / Επιβεβαίωση έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία συντήρησης προορίζεται για εγκαταστάτες και τεχνικούς συντήρησης. Κατά την είσοδο στη λειτουργία συντήρησης, θεωρείται ότι ο εγκαταστάτης γνωρίζει ήδη τυχόν ενεργά σφάλματα ή προβλήματα συστήματος. Κατά συνέπεια, το σύστημα ΔΕΝ εμφανίζει αναδυόμενα παράθυρα επιβεβαίωσης έκτακτης ανάγκης όσο η λειτουργία συντήρησης είναι ενεργή. Μετά την έξοδο από τη λειτουργία συντήρησης, αν είναι απαραίτητο, θα εμφανιστούν αναδυόμενα παράθυρα επιβεβαίωσης έκτακτης ανάγκης. Αν έχει ήδη επιβεβαιωθεί πριν την είσοδο στη λειτουργία συντήρησης, δεν απαιτείται επιπλέον επιβεβαίωση.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λειτουργία συντήρησης. Κατά τη λειτουργία συντήρησης, οι παρακάτω λειτουργίες αγνοούνται / ΔΕΝ αγνοούνται:

- **ΔΕΝ αγνοείται:** [9.15.4] Όριο ασφάλειας εξωτερικής μονάδας.

- **Αγνοείται:**

- [9.15.1] Νόμιμο όριο
- [9.15.3] Όριο συστήματος
- [9.14.1] = Επαφές Smart Grid (ή μέσω Modbus / Cloud) (λειτουργίες Smart Grid: Βεβαιωμένη απενεργοποίηση / Βεβαιωμένη ενεργοποίηση / Συνιστώμενη ενεργοποίηση / Μειωμένη)
- [9.14.1] = Επαφή έξυπνου μετρητή (ή μέσω Modbus / Cloud) (επιβαλλόμενος περιορισμός ισχύος)
- [5.2] Λειτουργία με χαμηλή στάθμη θορύβου



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λειτουργίες προστασίας — "Λειτουργία συντήρησης". Το λογισμικό διαθέτει λειτουργίες προστασίας. Η μονάδα εκτελεί αυτόματα αυτές τις λειτουργίες, όταν είναι απαραίτητο.

Λειτουργίες προστασίας: [3.4] Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου, [5.36] Αντιπαγετική προστασία σωλήνων νερού και [4.18] Ενεργοποίηση απολύμανσης.

Λάβετε υπόψη ότι αν το σύστημα παραμείνει σε κατάσταση **Λειτουργία συντήρησης** για πολλή ώρα (π.χ. δεν υπάρξει ενεργή δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργή δοκιμαστική λειτουργία χωρίς λειτουργία του κυκλοφορητή μονάδας), η βάνα αντιπαγετικής προστασίας μπορεί να ανοίξει (ανατρέξτε στην ενότητα **"8.2.7 Για να προστατεύσετε το κύκλωμα νερού από το σχηματισμό πάγου"** ► 131]).

Δεν είναι επιθυμητό οι λειτουργίες προστασίας να είναι ενεργές κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση. Ως εκ τούτου:

- **Κατά την πρώτη ενεργοποίηση:** Η λειτουργία συντήρησης είναι ενεργή και οι λειτουργίες προστασίας είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Μετά από 12 ώρες, η λειτουργία συντήρησης θα απενεργοποιηθεί και οι λειτουργίες προστασίας θα ενεργοποιηθούν αυτόματα, εκτός από την περίπτωση [4.18] Ενεργοποίηση απολύμανσης.
- **Στη συνέχεια:** Κάθε φορά που μεταβαίνετε στο [7] **Λειτουργία συντήρησης**, οι λειτουργίες προστασίας θα απενεργοποιούνται για 12 ώρες ή μέχρι να εξέλθετε από το **Λειτουργία συντήρησης**. **Σημείωση:** Το [4.18] **Ενεργοποίηση απολύμανσης** δεν επανεκκινείται αυτόματα κατά την έξοδο από τη λειτουργία συντήρησης.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στη λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού, η αντιψυκτική προστασία των σωλήνων νερού παραμένει ενεργή, επειδή μπορεί να υπάρξουν μεγάλες περίοδοι κατά τις οποίες το νερό δεν θερμαίνεται.

Κατά την ανάκτηση ψυκτικού, είναι πιθανό ο δευτερεύων εναλλάκτης θερμότητας να παγώσει-συνεπώς, διατηρείται μια ελάχιστη παροχή για την προστασία του εναλλάκτη θερμότητας.

Κατά την απόρριψη της εξωτερικής μονάδας, το ψυκτικό πρέπει πρώτα να ανακτηθεί από το σύστημα.

- Χρησιμοποιήστε τις θυρίδες υπηρεσίας **(a)(b)** για να ανακτήσετε το ψυκτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βάνες **(Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S)** είναι ανοιχτές. Αν δεν είναι ανοιχτές κατά την ανάκτηση του ψυκτικού, το ψυκτικό θα παραμείνει παγιδευμένο μέσα στη μονάδα.

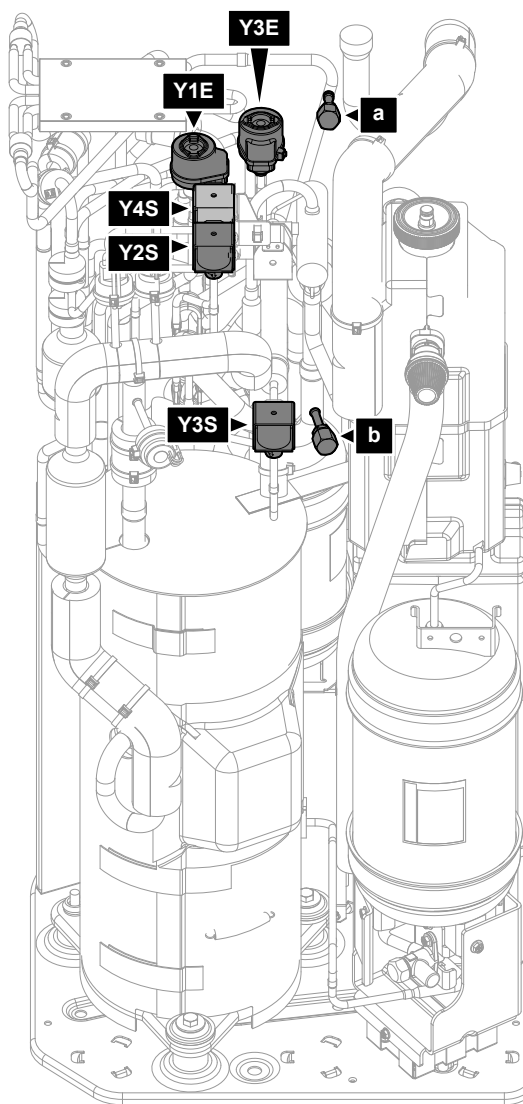


- a** Θυρίδα συντήρησης 5/16" με εκχείλωση (HP)
- b** Θυρίδα συντήρησης (LP)
- Y1E** Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)
- Y3E** Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)
- Y2S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης)
- Y3S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)
- Y4S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (έγχυση υγρού)

Για να ανακτήσετε το ψυκτικό ενώ η συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (συνιστάται)

Προχωρήστε ως εξής για να ανακτήσετε πλήρως και με ασφάλεια όλο το ψυκτικό από την εξωτερική μονάδα:


- 1** Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν λειτουργεί.
- 2** Αλλάξτε στη λειτουργία εγκαταστάτη.

 5678

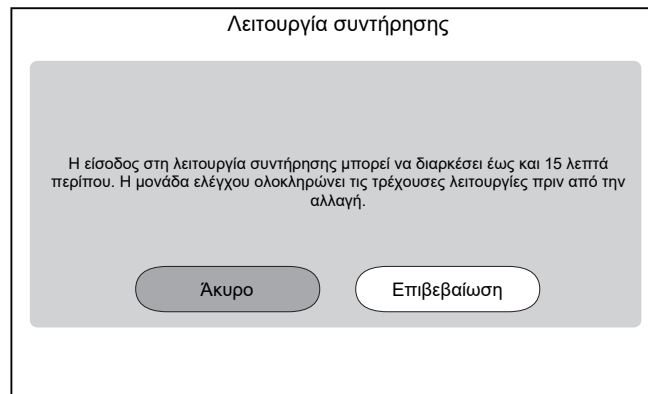
3 Μεταβείτε στο [7] Λειτουργία συντήρησης και Επιβεβαίωση.

Αποτέλεσμα: Οι λειτουργίες Θέρμανση /ψύξη χώρου και Ζεστό Νερό Χρήσης θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σχόλιο: Αν η μονάδα εξακολουθεί να εισέρχεται στη λειτουργία συντήρησης μετά από 15 λεπτά, εκτελέστε επαναφορά τροφοδοσίας.

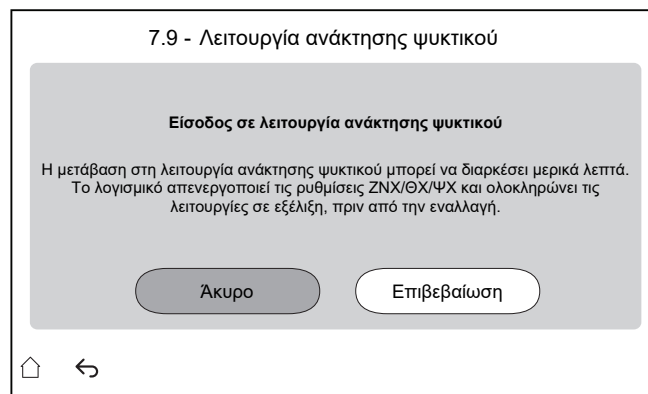4 Μεταβείτε στο [7.9] Λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού και επιβεβαιώστε.


Αποτέλεσμα: Η μονάδα προετοιμάζεται για να εισέλθει στη λειτουργία Λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Για λόγους ενημέρωσης του εγκαταστάτη, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

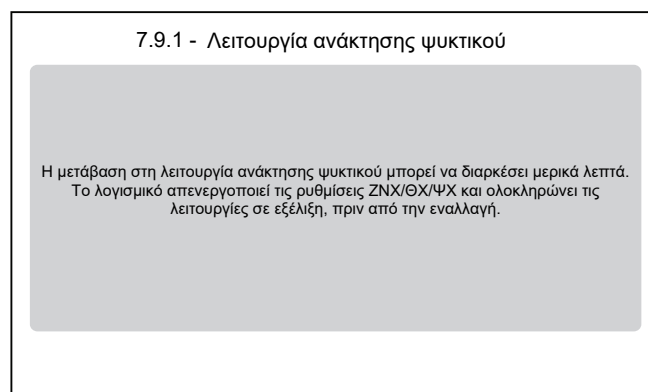

Αποτέλεσμα: Η μονάδα ανοίγει τις βαλβίδες (Y*).


5 Ανακτήστε ψυκτικό από τις θυρίδες συντήρησης (a) (b).

- 6 Εάν παρουσιαστεί ανωμαλία ή βλάβη στην τροφοδοσία κατά την ανάκτηση του ψυκτικού, οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες θα κλείσουν και ενδέχεται να παραμείνει μέρος του ψυκτικού στο κύκλωμα.

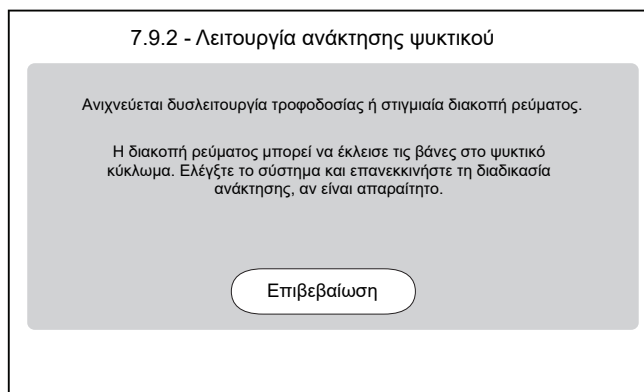


Σχόλιο: Εάν δεν είναι σαφές ότι έχει ανακτηθεί όλο το ψυκτικό, η διαδικασία ανάκτησης πρέπει να ξεκινήσει ξανά.

- 7 Όσο η λειτουργία **Λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού** είναι ενεργή, το χειριστήριο παραμένει στην παρακάτω οθόνη.

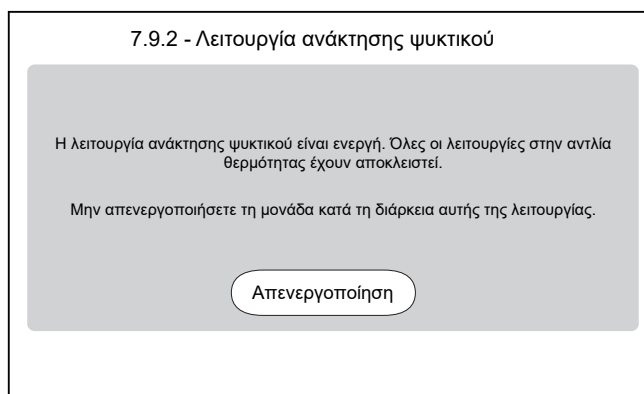

- 8 Πατήστε **Απενεργοποίηση** και επιβεβαιώστε για να απενεργοποιήσετε το στοιχείο **Λειτουργία ανάκτησης ψυκτικού**.

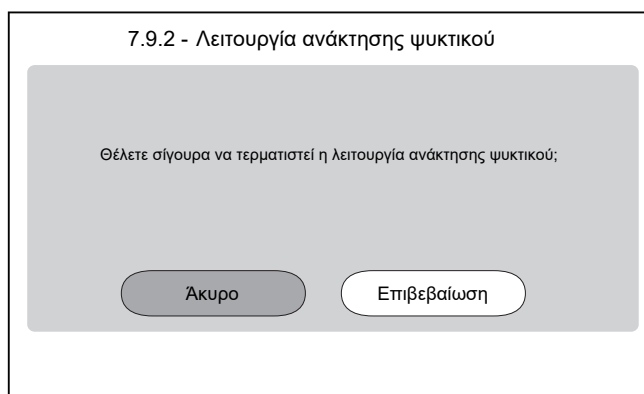


Αποτέλεσμα: Η μονάδα επαναφέρει τις βαλβίδες (Y*) στην αρχική τους κατάσταση.

Για να ανακτήσετε το ψυκτικό ενώ η συσκευή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

- 1 Ανοίξτε χειροκίνητα τις βαλβίδες (Y*) (ανατρέξτε στην ενότητα "15.1.1 Για να ανοίξετε χειροκίνητα τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες" [► 286]).
- 2 Ανακτήστε ψυκτικό από τη θυρίδα συντήρησης (a) (b).

15.1.1 Για να ανοίξετε χειροκίνητα τις ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες

Πριν από την ανάκτηση του ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες. Όταν η συσκευή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, αυτό πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

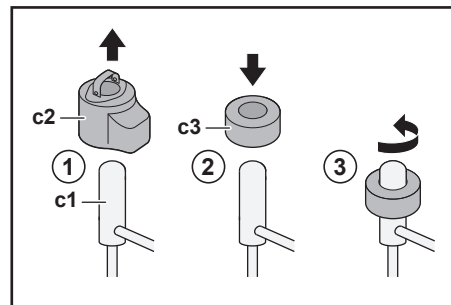

c1 Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα
c2 Πηνίο EEV
c3 Μαγνήτης EEV

- 1** Αφαιρέστε το πηνίο EEV (**c2**).
- 2** Σύρετε έναν μαγνήτη EEV (**c3**) πάνω από την εκτονωτική βαλβίδα (**c1**).
- 3** Στρέψτε τον μαγνήτη EEV αριστερόστροφα στην πλήρως ανοιχτή θέση της βαλβίδας. Αν δεν είστε σίγουροι ποια είναι η ανοιχτή θέση, στρέψτε τη βαλβίδα στη μεσαία θέση ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ψυκτικού.

15.2 Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης


**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

Το νερό στο δοχείο αποθήκευσης και σε όλους τους συνδεδεμένους σωλήνες μπορεί να είναι καυτό.

15.2.1 Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης χωρίς συνδεδεμένο σύστημα ηλιακών χωρίς πίεση

Για να προετοιμάσετε την αποστράγγιση όταν δεν υπάρχει προαιρετικό κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης

- 1** Ανοίξτε το βιδωτό πώμα της σύνδεσης υπερχειλίσης.
- 2** Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο υπερχειλίσης.

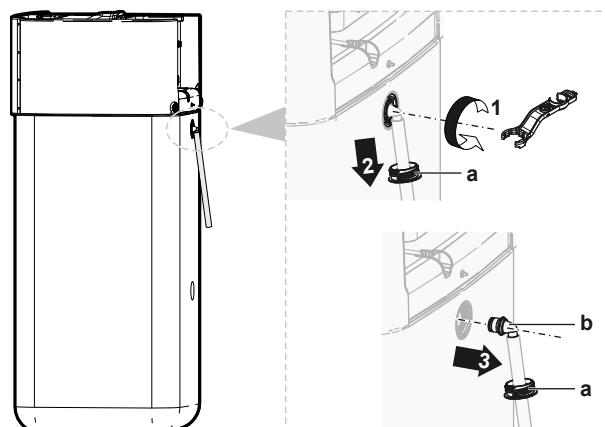


a Σύνδεσμος υπερχειλίσης
b Βιδωτό πώμα

- 3** Συνδέστε το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης υπερχειλίσης σε κατάλληλο σημείο αποχέτευσης.


Για να προετοιμάσετε την αποστράγγιση όταν υπάρχει προαιρετικό κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα σύνδεσης από τα βιδωτά πώματα στο μπροστινό μέρος.
- 2 Ανοίξτε το βιδωτό πώμα της πάνω σύνδεσης στο μπροστινό μέρος.

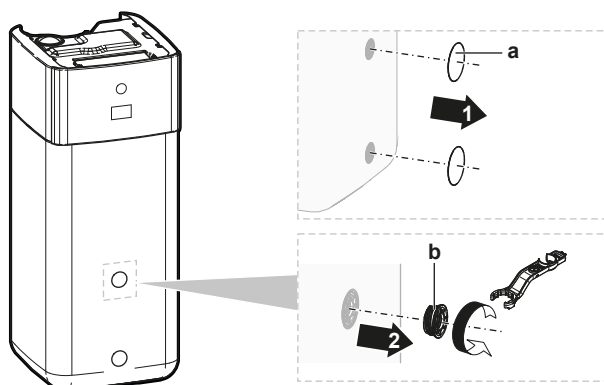

a Κάλυμμα σύνδεσης
b Βιδωτό πώμα

- 3 Εισαγάγετε το βιδωτό πώμα στο κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης και στερεώστε το με το κλιπ που περιέχεται στο προαιρετικό κιτ.

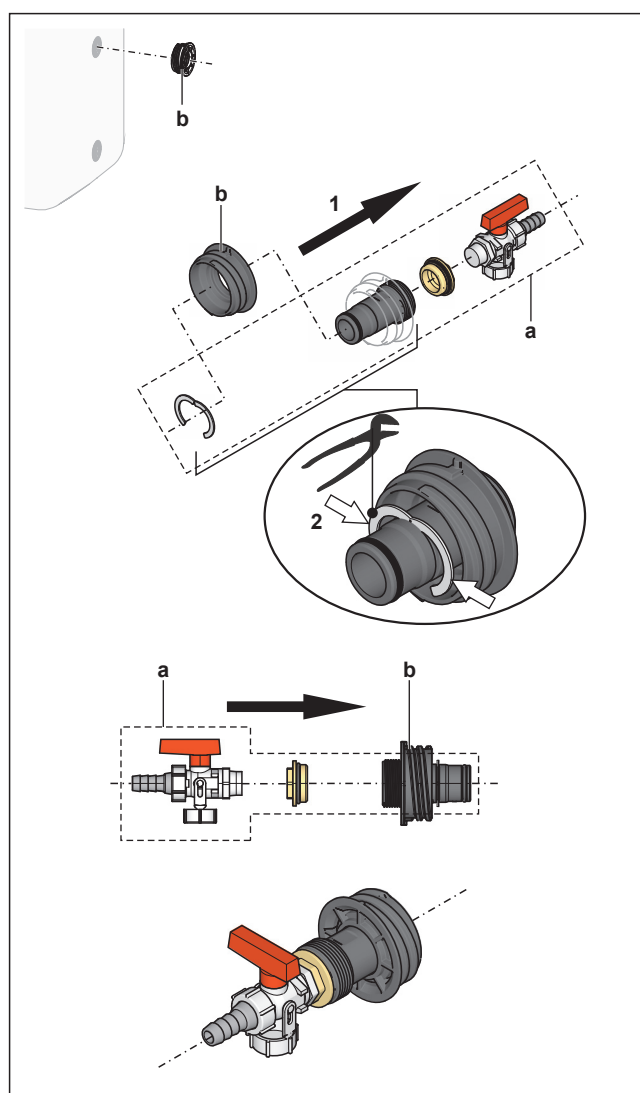

a Κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης
b Βιδωτό πώμα

- 4 Συνδέστε το ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης σε κατάλληλο σημείο αποχέτευσης.


Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν αφαιρεθεί το πώμα στεγανοποίησης της σύνδεσης αποστράγγισης, θα τρέξει αμέσως νερό από το δοχείο αποθήκευσης. Φροντίστε να συλλέξετε επαρκώς το νερό που θα τρέξει.

- 1 Τοποθετήστε έναν κατάλληλο δίσκο κάτω από τη σύνδεση αποχέτευσης για να συλλέξετε το νερό που θα τρέξει.
- 2 Ανοίξτε το βιδωτό πώμα, αφαιρέστε το πώμα στεγανοποίησης και κλείστε ΑΜΕΣΩΣ με το βιδωτό πώμα με σύνδεση αποστράγγισης που προετοιμάσατε προηγουμένως.

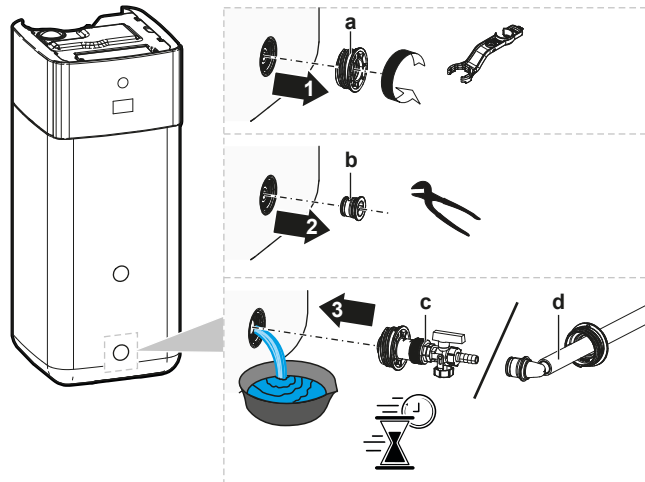

- a Βιδωτό πώμα
- b Πώμα στεγανοποίησης
- c Βιδωτό πώμα με σύνδεση αποστράγγισης (προαιρετικό κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης)
- d Βιδωτό πώμα με σύνδεση αποστράγγισης (σύνδεσμος υπερχειλίσας)

15.2.2 Για να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης με συνδεδεμένο σύστημα ηλιακών χωρίς πίεση




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να αποστραγγίσετε το δοχείο αποθήκευσης από τη σύνδεση αποστράγγισης μόνο αν διατίθεται προαιρετικό κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης (περιγράφεται παρακάτω). Διαφορετικά, αποστραγγίστε με αντλία και εύκαμπτο σωλήνα μέσω της σύνδεσης επιστροφής ηλιακών.

- 1 Γυρίστε τη βάνα σύνδεσης αποστράγγισης στην υποδεικνυόμενη θέση.
- 2 Τοποθετήστε έναν κατάλληλο δίσκο κάτω από τη σύνδεση αποχέτευσης για να συλλέξετε το νερό που θα τρέξει.
- 3 Αφαιρέστε το κλιπ και το πώμα στεγανοποίησης.

- 4** Εισαγάγετε το κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης και ασφαλίστε το με το κλιπ.

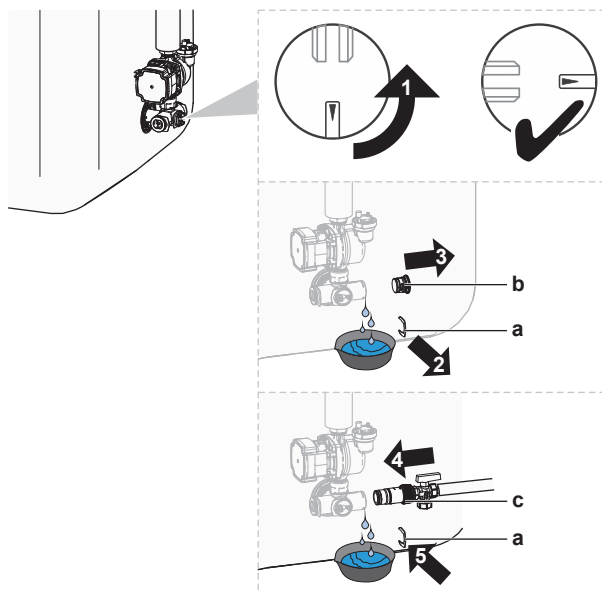

- a** Κλιπ
b Πώμα στεγανοποίησης
c Κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης

- 5** Ανοίξτε τη βάννα του κιτ πλήρωσης και αποστράγγισης.
6 Γυρίστε τη βάννα σύνδεσης αποστράγγισης στην τυπική θέση.


16 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ένα **μέρος** των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο Daikin της περιοχής σας (δημόσια προσβάσιμος). Το **σύνολο** των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στην πύλη Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).

Σε αυτό το κεφάλαιο

16.1	Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα	291
16.2	Ζώνη προστασίας: Εξωτερική μονάδα	293
16.3	Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα	296
16.4	Διάγραμμα σωληνώσεων: Εσωτερική μονάδα	298
16.5	Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα	300
16.6	Διάγραμμα καλωδίωσης: Εσωτερική μονάδα	304
16.7	Καμπύλη ESP: Εσωτερική μονάδα	312
16.8	Πλακέτα χαρακτηριστικών: Εσωτερική μονάδα	313

16.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα

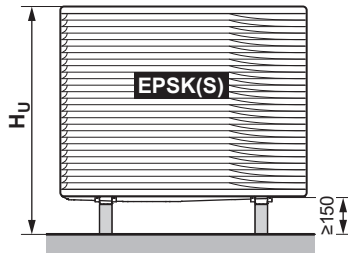




	A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
			a	b	c	d	e	e_B	e_D
	B	—		≥300					
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
	B, E	—		≥300			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	A, C	—	≥500		≥100				
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	B, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
		$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		✗						
	A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	
	B	—		≥300					
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥500				
	B, E	—		≥300			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥500		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	A, C	—	≥500		≥500				
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	B, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
		$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		✗						
	A, C, D, E	—	≥500		≥500	≥500	≥1000	≤500	

Τα σύμβολα έχουν τις εξής έννοιες:


Γενικά	Πολλές εξωτερικές μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν η μία δίπλα στην άλλη, όπως απεικονίζεται στις σειρές:  (δίπλα-δίπλα)  (η μία μπροστά από την άλλη / η μία πίσω από την άλλη) Ωστόσο, άλλες μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν στη ζώνη προστασίας της μονάδας σας μόνο αν είναι του ίδιου τύπου (βλ. "ζώνη προστασίας").
A, C	Εμπόδια στη δεξιά και την αριστερή πλευρά (τοιχοι/χωρίσματα)
B	Εμπόδιο στην πλευρά αναρρόφησης (τοίχος/χώρισμα)
D	Εμπόδιο στην πλευρά εκκένωσης (τοίχος/χώρισμα)
E	Εμπόδιο στην επάνω πλευρά (οροφή)
a,b,c,d,e	Ελάχιστος χώρος σέρβις ανάμεσα στη μονάδα και τα εμπόδια A, B, C, D και E
e_B	Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και την άκρη του εμποδίου E, στην κατεύθυνση του εμποδίου B
e_D	Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και την άκρη του εμποδίου E, στην κατεύθυνση του εμποδίου D
H_U	Ύψος της μονάδας συμπεριλαμβανομένης της δομής εγκατάστασης
H_B, H_D	Ύψος εμποδίων B και D
×	ΔΕΝ επιτρέπεται

16.2 Ζώνη προστασίας: Εξωτερική μονάδα

(mm)

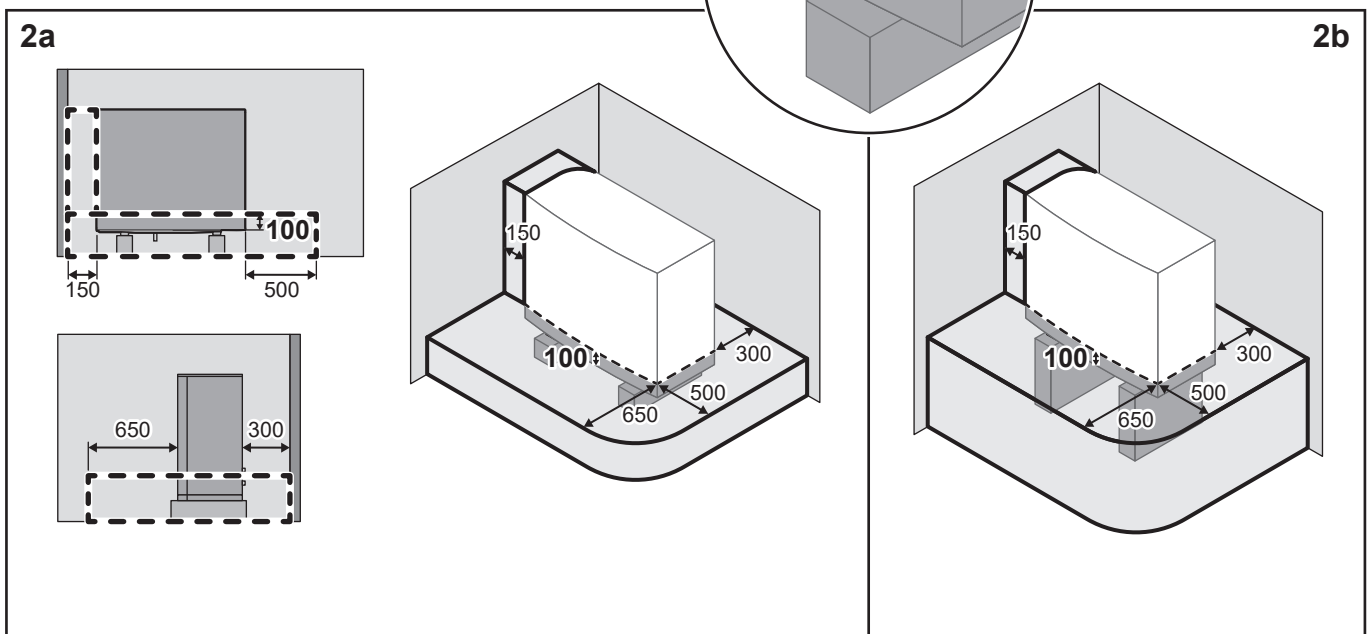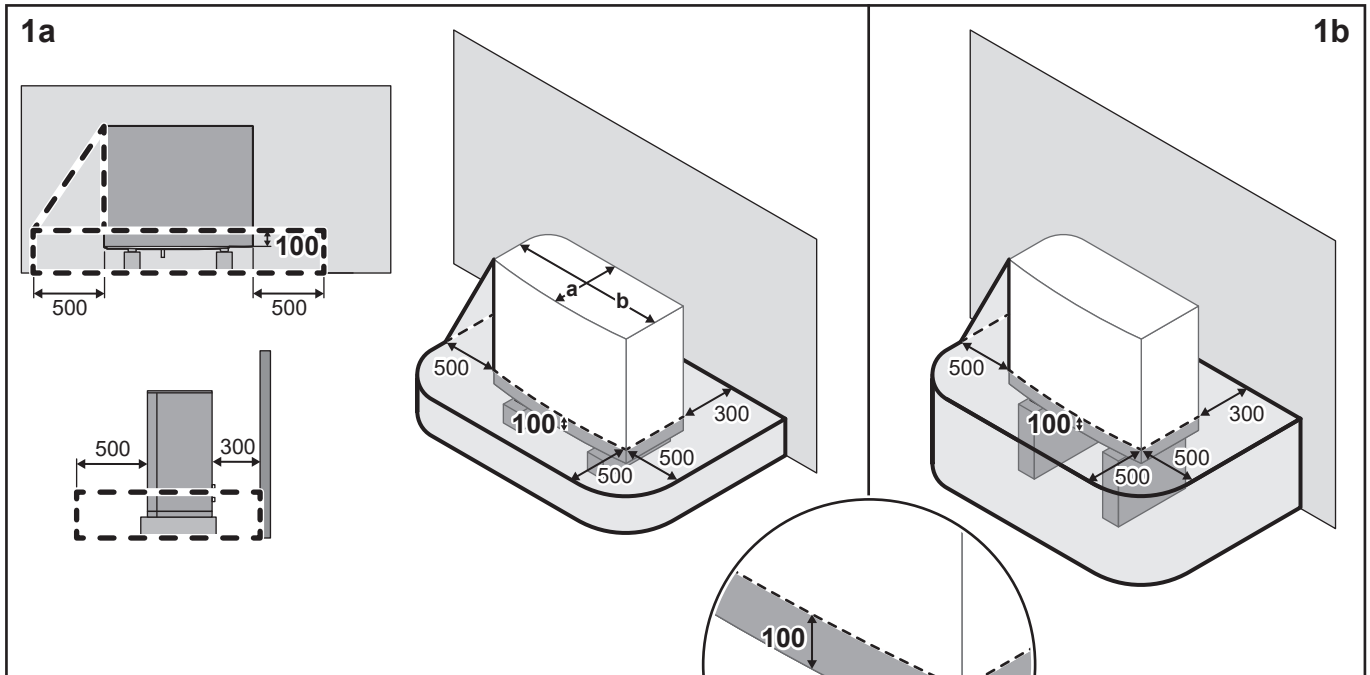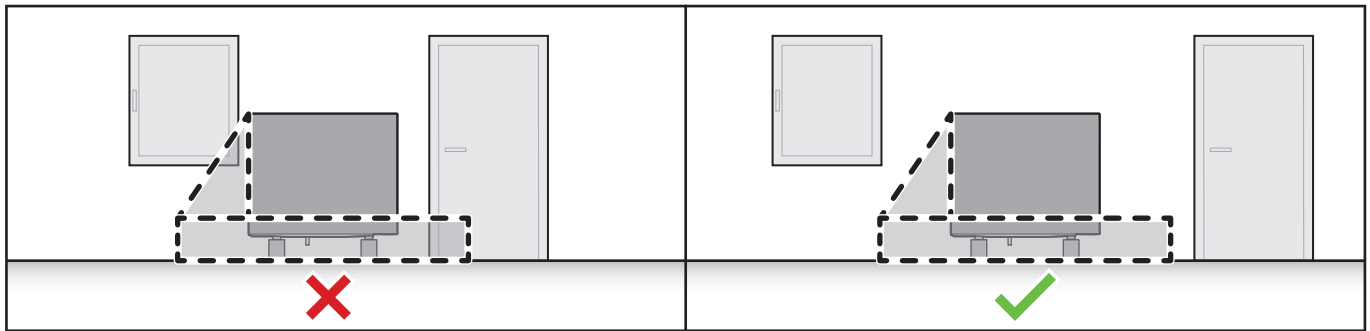

	a	b
EPSKS04~07A*	535	1215
EPSK06~14A*	604	1330

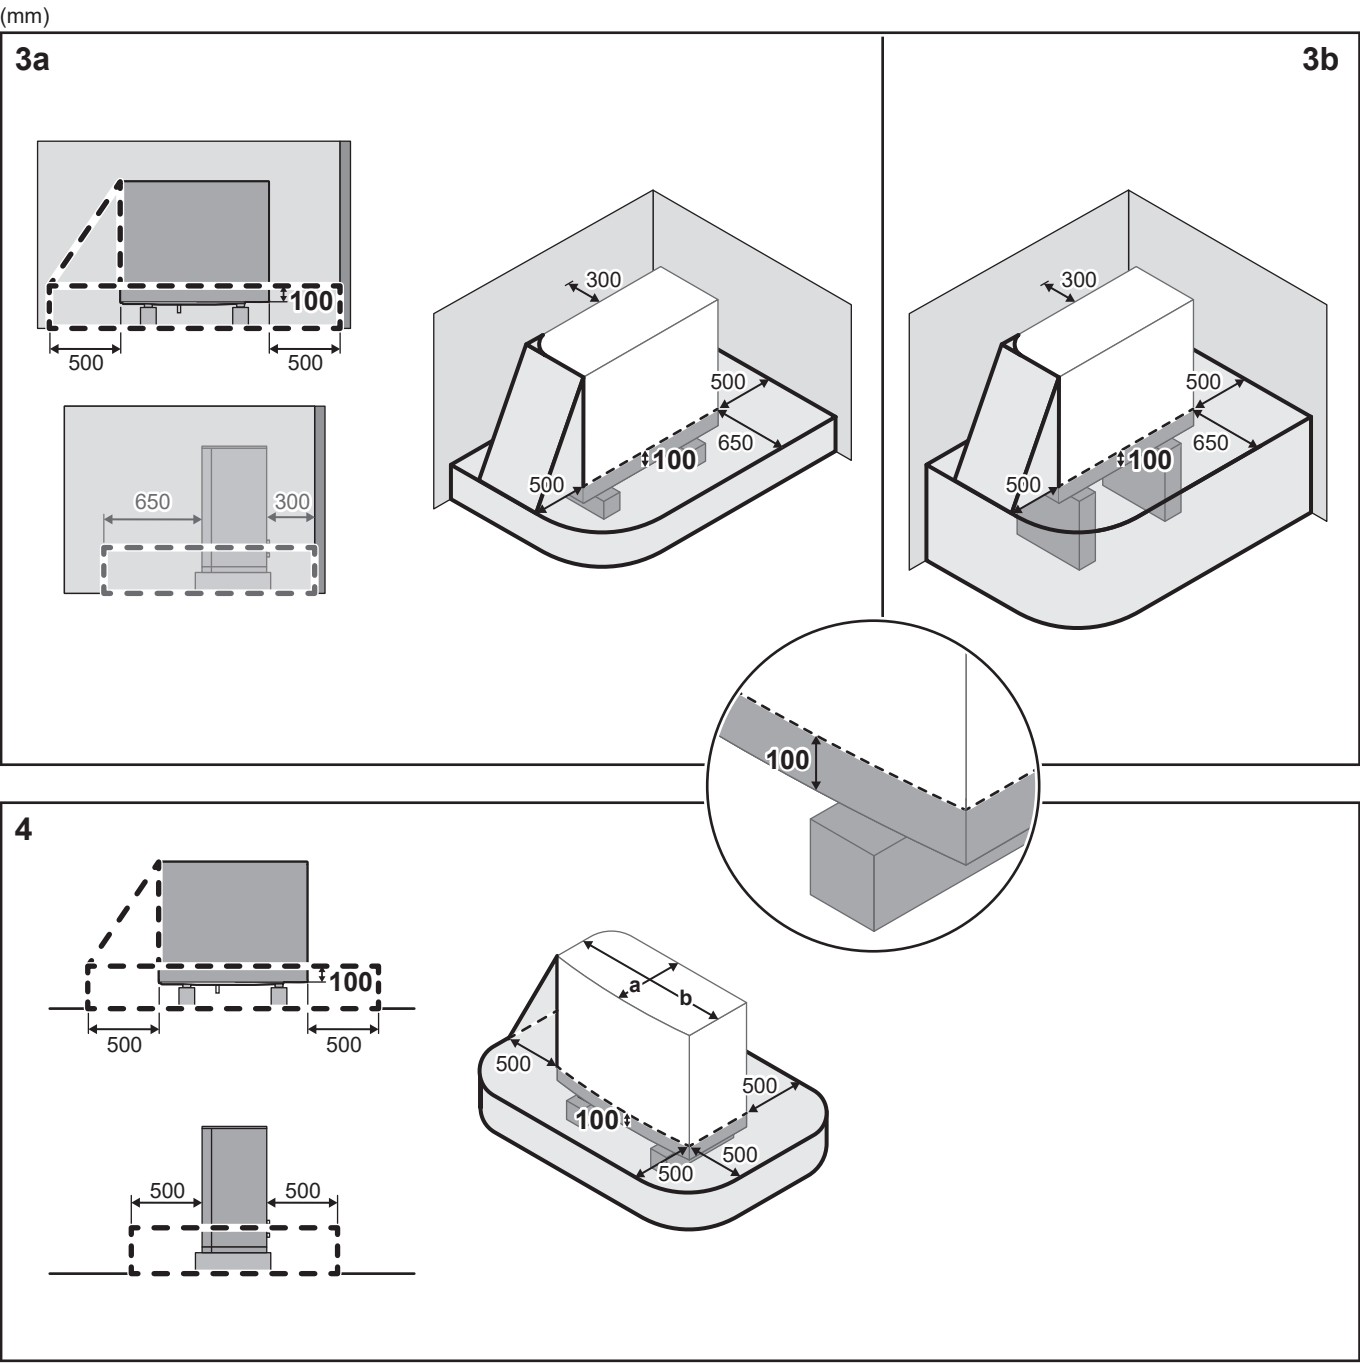


Τα σύμβολα έχουν τις εξής έννοιες:

Γενικά	Η εξωτερική μονάδα περιέχει ψυκτικό R290, το οποίο εμπίπτει στην "Κλάση ασφάλειας A3" όπως ορίζεται στο ISO817 και χρησιμοποιείται στο EN378. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμμορφώνεστε με τις πρόσθετες απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης (= "ζώνη προστασίας"), προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στην απίθανη περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Απαιτείται για τη ζώνη προστασίας: - Δεν υπάρχουν ανοίγματα σε κατοικήσιμες περιοχές του κτηρίου. Παράδειγμα: ανοιγόμενα παράθυρα, πόρτες, ανοίγματα εξαερισμού ή είσοδοι σε υπόγεια. - Δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης (ούτε μόνιμες ούτε για σύντομο χρονικό διάστημα). Παράδειγμα: - Ελεύθερες φλόγες - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πρίζες, λαμπτήρες, διακόπτες φωτισμού - Ηλεκτρικές συνδέσεις σπιτιού - Εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες - Αντικείμενα με υψηλές θερμοκρασίες επιφάνειας (>360°C για το R290) - Η ζώνη προστασίας ΔΕΝ πρέπει να εκτείνεται σε παρακείμενα κτήρια ή χώρους δημόσιας κυκλοφορίας. - Άλλες μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν στη ζώνη προστασίας της μονάδας σας μόνο αν είναι του ίδιου τύπου (δηλαδή, EPSK). Συνεπώς, μονάδες διαφορετικού τύπου οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικό ψυκτικό ή ψυκτικό από άλλον κατασκευαστή ΔΕΝ επιτρέπονται στη ζώνη προστασίας της μονάδας σας. Η συνδυασμένη ζώνη προστασίας όλων των μονάδων είναι τότε το άθροισμα όλων των μεμονωμένων ζωνών προστασίας. ΔΕΝ απαιτείται για τη ζώνη προστασίας: - Πλήρως ανοιχτή περιοχή μπροστά από τη μονάδα.
1a / 1b	Ζώνη προστασίας μπροστά από ένα κτήριο: 1a: στο δάπεδο 1b: ανυψωμένη
2a / 2b	Ζώνη προστασίας για εγκατάσταση στη δεξιά γωνία: 2a: στο δάπεδο 2b: ανυψωμένη
3a / 3b	Ζώνη προστασίας για εγκατάσταση στην αριστερή γωνία: 3a: στο δάπεδο 3b: ανυψωμένη
4	Ζώνη προστασίας για εγκατάσταση στην οροφή. Επιπλέον απαίτηση: Δεν πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα αερισμού ή φεγγίτης στη ζώνη προστασίας.

16.3 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα

Σε περίπτωση EPSK04~07A*:

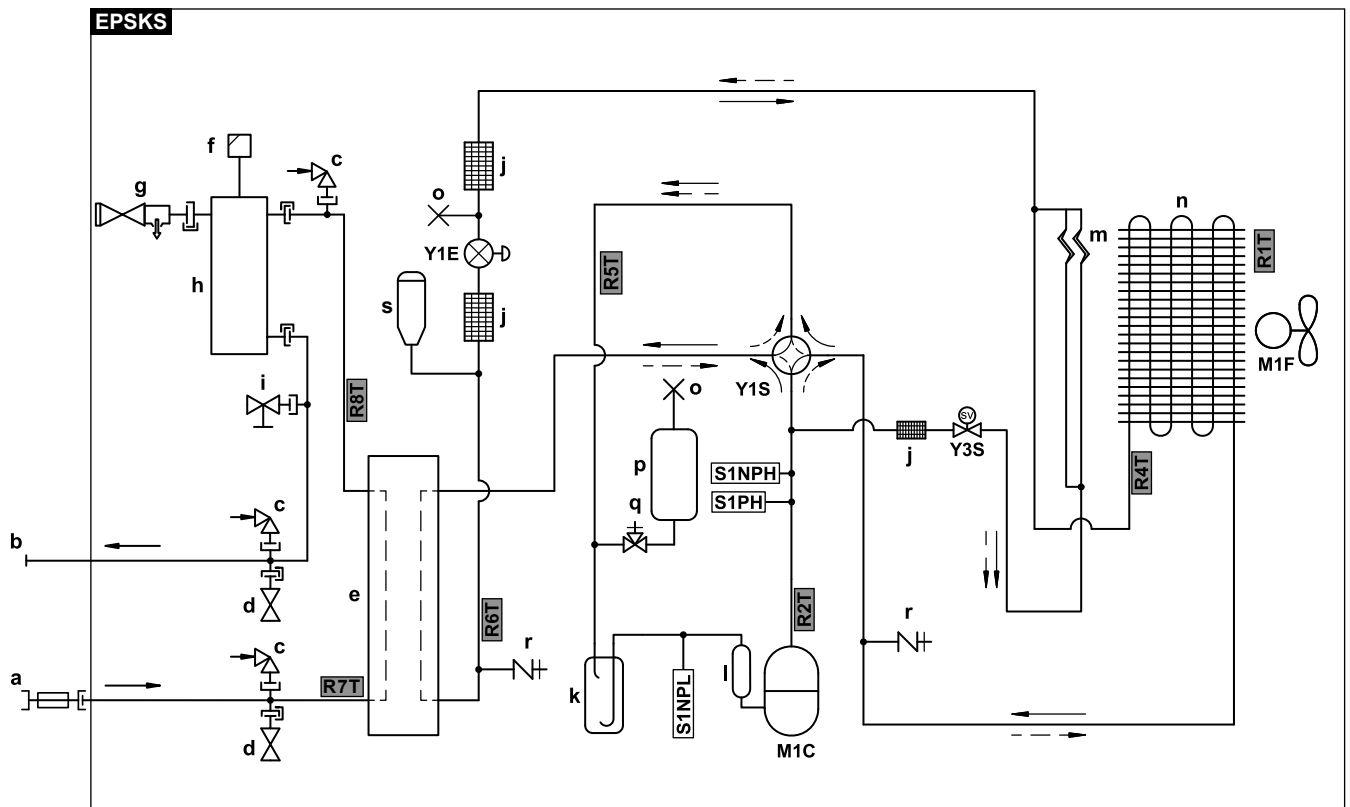

3D157908 B

- a** ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (σφαιρική βαλβίδα με ενσωματωμένη βάνα ελέγχου και φίλτρο)
- b** ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, αρσενική, 1")
- c** Διακόπτης κενού
- d** Βάνα αντιψυκτικής προστασίας
- e** Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας
- f** Βαλβίδα αυτόματης εξαέρωσης
- g** Ανακουφιστική βαλβίδα
- h** Διαχωριστής αερίου

- i** Βάνα αποστράγγισης
- j** Φίλτρο
- k** Συσσωρευτής
- l** Σιγαστήρας
- m** Τριχοειδής σωλήνας
- n** Εναλλάκτης θερμότητας αέρα
- o** Σφιγμένος σωλήνας
- p** Δοχείο ψυκτικού
- q** Βάνα διακοπής
- r** Θυρίδα συντήρησης 5/16" με εκχείλωση
- s** Δέκτης υγρού

Ροή ψυκτικού:

- Θέρμανση
- Ψύξη


M1C Συμπιεστής

- M1F** Μοτέρ ανεμιστήρα
- S1PH** Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης
- S1NPH** Αισθητήρας υψηλής πίεσης
- S1NPL** Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
- Y1E** Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)
- Y1S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (4οδη βάνα)
- Y3S** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)

Θερμίστορ:

- R1T** Εξωτερικός αέρας
- R2T** Κατάθλιψη συμπιεστή
- R4T** Εναλλάκτης θερμότητας αέρα
- R5T** Αναρρόφηση με 4οδη βάνα
- R6T** Ψυκτικό υγρό
- R7T** Είσοδος νερού
- R8T** Έξοδος νερού

Σε περίπτωση EPSK06~14A*:

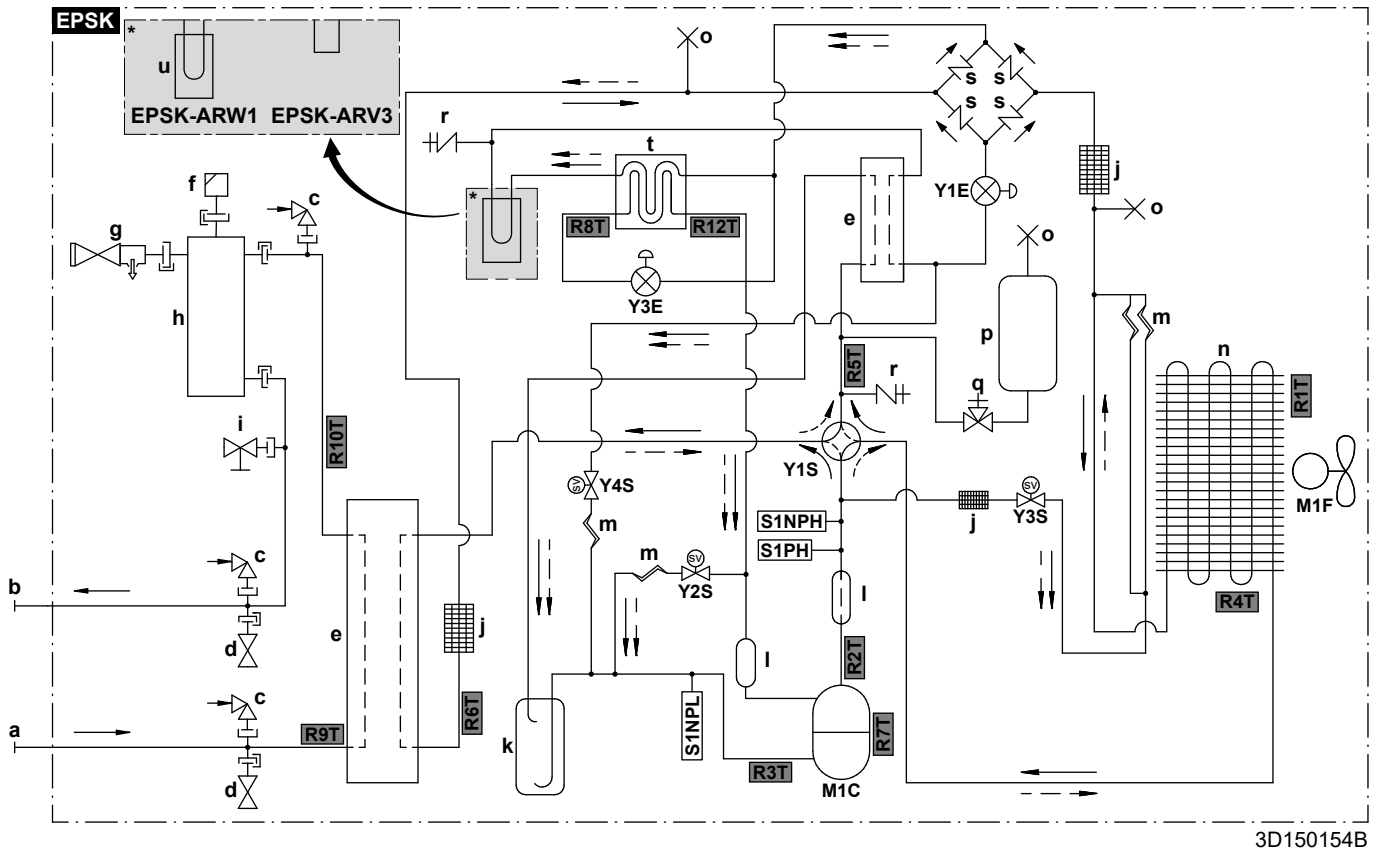

3D150154B

- a ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, αρσενική, 1 1/4")
 b ΕΞΟΔΟΣ νερού (βιδωτή σύνδεση, αρσενική, 1 1/4")
 c Διακόπτης κενού
 d Βάνα αντιψυκτικής προστασίας
 e Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας
 f Βαλβίδα αυτόματης εξαέρωσης
 g Ανακουφιστική βαλβίδα
 h Διαχωριστής αερίου
 i Βάνα αποστράγγισης
 j Φίλτρο
 k Συσσωρευτής
 l Σιγαστήρας
 m Τριχοειδής σωλήνας
 n Εναλλάκτης θερμότητας αέρα
 o Σφιγμένος σωλήνας
 p Δοχείο ψυκτικού
 q Βάνα διακοπής
 r Θυρίδα συντήρησης 5/16" με εκχείλωση
 s Μονόοδη βάνα
 t Συσκευή εξοικονόμησης θερμότητας
 u Ψύξη PCB

Ροή ψυκτικού:

- Θέρμανση
 --> Ψύξη


M1C Συμπιεστής**M1F** Μοτέρ ανεμιστήρα

- S1PH** Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης
S1NPH Αισθητήρας υψηλής πίεσης
S1NPL Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
Y1E Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)
Y3E Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)
Y1S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (4οδη βάνα)
Y2S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης)
Y3S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)
Y4S Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (έγχυση υγρού)

Θερμίστορ:

- R1T** Εξωτερικός αέρας
R2T Κατάθλιψη συμπιεστή
R3T Αναρρόφηση συμπιεστή
R4T Εναλλάκτης θερμότητας αέρα
R5T Αναρρόφηση με 4οδη βάνα
R6T Ψυκτικό υγρό
R7T Περίβλημα συμπιεστή
R8T Έγχυση πριν από τη συσκευή εξοικονόμησης
R9T ΕΙΣΟΔΟΣ νερού
R10T ΕΞΟΔΟΣ νερού
R12T Έγχυση μετά τη συσκευή εξοικονόμησης

16.4 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εσωτερική μονάδα

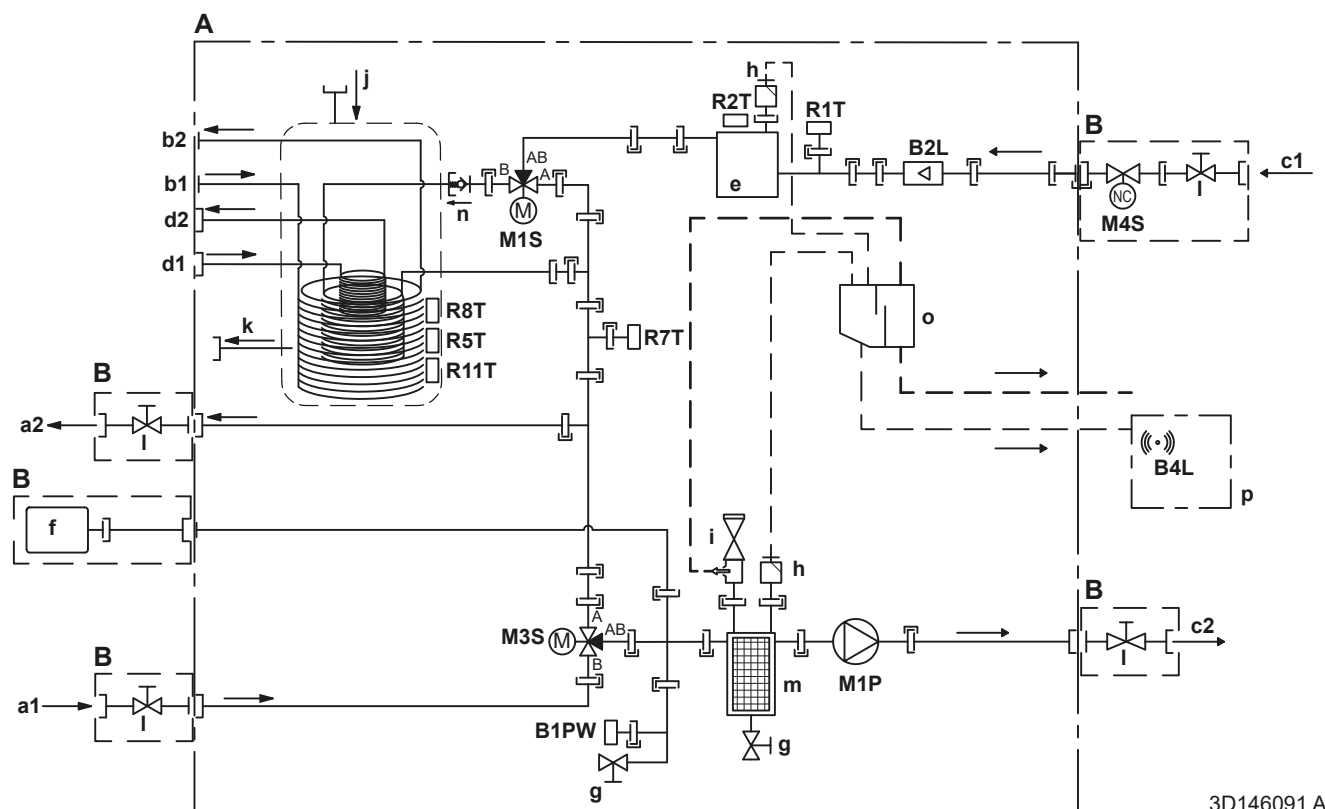


A	Εσωτερική μονάδα
B	Επιτόπιας εγκατάστασης
C	Προαιρετικό
a1	Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΙΣΟΔΟΣ νερού (θηλυκή) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
a2	Θέρμανση/ψύξη χώρου – ΕΞΟΔΟΣ νερού (θηλυκή) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
b1	ZNX – ΕΙΣΟΔΟΣ κρύου νερού (αρσενική 1")
b2	ZNX – ΕΞΟΔΟΣ ζεστού νερού (αρσενική 1")
c1	ΕΙΣΟΔΟΣ νερού από εξωτερική μονάδα (θηλυκή) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
c2	ΕΞΟΔΟΣ νερού προς την εξωτερική μονάδα (θηλυκή) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
d1	ΕΙΣΟΔΟΣ νερού από τη διπλή πηγή θερμότητας (βιδωτή σύνδεση, θηλυκή, 1")
d2	ΕΞΟΔΟΣ νερού προς τη διπλή πηγή θερμότητας (βιδωτή σύνδεση, θηλυκή, 1")

e	Εφεδρικός θερμαντήρας
f	Δοχείο διαστολής
g	Βάνα αποστράγγισης
h	Βαλβίδα αυτόματης εξαέρωσης
i	Βάνα ασφαλείας - EPSX(B)07: αρσενική 1" – θηλυκή 1" - EPSX(B)10+14: αρσενική 1" – θηλυκή 1 1/4"
j	Απορροή ηλιακών - ΕΙΣΟΔΟΣ νερού
k	Απορροή ηλιακών - ΕΞΟΔΟΣ νερού
l	Βάνα αποκοπής - EPSX(B)07: αρσενική 1" – θηλυκή 1" - EPSX(B)10+14: αρσενική 1" – θηλυκή 1 1/4"
m	Μαγνητικό φίλτρο / διαχωριστής σωματιδίων
n	Βάνα ελέγχου
o	Κουτί διαχωριστή
p	Κουτί αισθητήρα αερίου
	Αισθητήρες και επενεργητές:
B1PW	Αισθητήρας πίεσης νερού θέρμανσης χώρου
B2L	Αισθητήρας ροής
B4L	Αισθητήρας αερίου
M1P	Κυκλοφορητής
M1S	Βάνα δοχείου ZNX (3οδη βάνα)
M3S	Βάνα παράκαμψης (3οδη βάνα)
M4S	Κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο) (ταχυσύνδεσμος – θηλυκός 1")
	Θερμίστορ:
R1T	Θερμίστορ (ΕΙΣΟΔΟΣ νερού)
R2T	Θερμίστορ (εφεδρικός θερμαντήρας – ΕΞΟΔΟΣ νερού)
R5T, R8T, R11T	Θερμίστορ (δοχείο ZNX)
R7T	Θερμίστορ (δοχείο – ΕΞΟΔΟΣ νερού)
	Συνδέσεις:
— —	Βιδωτή σύνδεση
—>>—	Σύνδεση με ρακόρ
— —	Σύνδεση με ταχυσύνδεσμο
—●—	Σύνδεση με χαλκοσυγκόλληση

16.5 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα

Το διάγραμμα καλωδίωσης (απαιτείται αποκλειστικά για σκοπούς συντήρησης και όχι για την εγκατάσταση) παραδίδεται μαζί με τη μονάδα:

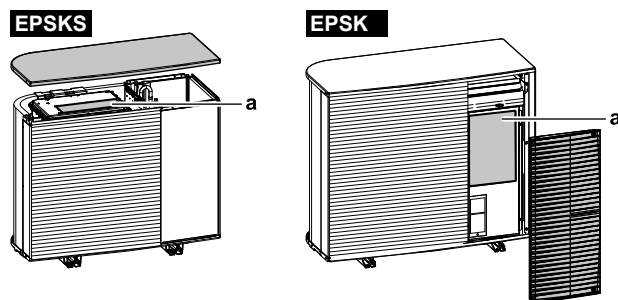

a Διάγραμμα καλωδίωσης

Αγγλικά	Μετάφραση
Back side view	Πίσω πλαϊνή όψη
Electronic component assembly	Συγκρότημα ηλεκτρονικών στοιχείων
Indoor	Εσωτερική
Outdoor	Εξωτερική
Position of compressor terminal	Θέση του ακροδέκτη του συμπιεστή
Position of elements	Θέση των συστημάτων θέρμανσης
See note ***	Δείτε σημείωση ***
Service/Dchecker	Συντήρηση / D-checker
Top side view	Πάνω πλαϊνή όψη

Σημειώσεις:

1	Σύμβολα:	
	L	Ηλεκτροφόρο
	N	Ουδέτερο
		Προστατευτική γείωση
		Καθαρή γείωση
		Πλακέτα ακροδεκτών
		Ακροδέκτης
		Σύνδεσμος
		Σύνδεση
		Καλώδια του εμπορίου
		Προαιρετικό εξάρτημα

2	Χρώματα:	
	BLK	Μαύρο
	RED	Κόκκινο
	BLU	Μπλε
	WHT	Λευκό
	GRN	Πράσινο
	YLW	Κίτρινο
	PNK	Ροζ
	ORG	Πορτοκαλί
	GRY	Γκρι
	BRN	Καφέ
3	Αυτό το διάγραμμα καλωδίωσης ισχύει μόνο για την εξωτερική μονάδα.	
4	Κατά το χειρισμό, μην βραχυκυκλώνετε τη διάταξη προστασίας S1PH.	
5	Ανατρέξτε στον πίνακα συνδυασμών και στο εγχειρίδιο του προαιρετικού κιβωτίου για τον τρόπο σύνδεσης των καλωδίων στο X2M.	

Υπόμνημα για τα μοντέλα V3 (1N~):

A1P	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (κεντρική)
A3P	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (διαρροή ρεύματος)
A4P	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (ACS)
E1H	Θερμαντήρας σωλήνα αποστράγγισης (του εμπορίου)
E1HC	Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου
F1U	Ασφάλεια στον χώρο εγκατάστασης (του εμπορίου)
F10U (A1P)	Ασφάλεια (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Λυχνία LED (η οθόνη παρακολούθησης συντήρησης είναι πορτοκαλί)
HAP (A1P, A4P)	Λυχνία LED (η οθόνη παρακολούθησης συντήρησης είναι πράσινη)
K2R (A1P)	Μαγνητικό ρελέ (Y3S)
K3R (A1P)	Μαγνητικό ρελέ (Y2S)
M1C	Μοτέρ συμπιεστή
M1F	Μοτέρ ανεμιστήρα
Q1DI	Ρελέ διαρροής (30 mA) (του εμπορίου)
R1T	Θερμίστορ (εξωτερικός αέρας)
R2T	Θερμίστορ (κατάθλιψη συμπιεστή)
R3T	Θερμίστορ (αναρρόφηση συμπιεστή)
R4T	Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας αέρα)
R5T	Θερμίστορ (αναρρόφηση με 4οδη βάννα)

R6T	Θερμίστορ (ψυκτικό υγρό)
R7T	Θερμίστορ (περίβλημα συμπιεστή)
R8T	Θερμίστορ (έγχυση πριν από τη συσκευή εξοικονόμησης)
R9T	Θερμίστορ (ΕΙΣΟΔΟΣ νερού)
R10T	Θερμίστορ (ΕΞΟΔΟΣ νερού)
R12T	Θερμίστορ (έγχυση μετά τη συσκευή εξοικονόμησης)
S1NG	Αισθητήρας αερίου
S1NPH	Αισθητήρας υψηλής πίεσης
S1NPL	Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
S1PH	Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης
T1A	Μετασχηματιστής ρεύματος
X*A, X*Y	Ακροδέκτες
X*M	Πλακέτα ακροδεκτών
Y1E	Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)
Y3E	Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)
Y1S	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (4οδη βάνα)
Y2S	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης)
Y3S	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)
Y4S	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (έγχυση υγρού)
Z*C	Φίλτρο θορύβου (πυρήνας φερρίτη)

Υπόμνημα για τα μοντέλα W1 (3N~):

A1P	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (κεντρική)
A2P	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (φίλτρο σίτας)
A3P	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (διαρροή ρεύματος)
A4P	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (ACS)
E1H	Θερμαντήρας σωλήνα αποστράγγισης (του εμπορίου)
E1HC	Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου
F1U	Ασφάλεια στον χώρο εγκατάστασης (του εμπορίου)
FINTh	Θερμίστορ (πτερύγιο)
HAP (A1P, A4P)	Λυχνία LED (η οθόνη παρακολούθησης συντήρησης είναι πράσινη)
K2R (A1P)	Μαγνητικό ρελέ (Y2S)
K3R (A1P)	Μαγνητικό ρελέ (Y3S)
M1C	Μοτέρ συμπιεστή


M1F	Μοτέρ ανεμιστήρα
Q1DI	Ρελέ διαρροής (30 mA) (του εμπορίου)
R1T	Θερμίστορ (εξωτερικός αέρας)
R2T	Θερμίστορ (κατάθλιψη συμπίεστη)
R3T	Θερμίστορ (αναρρόφηση συμπίεστη)
R4T	Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας αέρα)
R5T	Θερμίστορ (αναρρόφηση με 4οδη βάνα)
R6T	Θερμίστορ (ψυκτικό υγρό)
R7T	Θερμίστορ (περίβλημα συμπίεστη)
R8T	Θερμίστορ (έγχυση πριν από τη συσκευή εξοικονόμησης)
R9T	Θερμίστορ (ΕΙΣΟΔΟΣ νερού)
R10T	Θερμίστορ (ΕΞΟΔΟΣ νερού)
R11T	Θερμίστορ (σωλήνας θερμότητας)
R12T	Θερμίστορ (έγχυση μετά τη συσκευή εξοικονόμησης)
S1NG	Αισθητήρας αερίου
S1NPH	Αισθητήρας υψηλής πίεσης
S1NPL	Αισθητήρας χαμηλής πίεσης
S1PH	Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης
T1A	Μετασχηματιστής ρεύματος
X*M	Πλακέτα ακροδεκτών
X*Y	Ακροδέκτες
Y1E	Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (κύρια)
Y3E	Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (έγχυση)
Y1S	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (4οδη βάνα)
Y2S	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη χαμηλής πίεσης)
Y3S	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (παράκαμψη θερμού αερίου)
Y4S	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (έγχυση υγρού)
Z*C	Φίλτρο θορύβου (πυρήνας φερρίτη)

16.6 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εσωτερική μονάδα

Ανατρέξτε στο διάγραμμα εσωτερικής καλωδίωσης που παρέχεται με τη μονάδα (στο εσωτερικό του καλύμματος του ηλεκτρικού πίνακα της εσωτερικής μονάδας). Παρακάτω παρατίθενται οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν πλαίσια ελέγχου για κάθε σύνδεση **IO πεδίου** στο διάγραμμα εσωτερικής καλωδίωσης. Συνιστάται να σημειώσετε το πλαίσιο ελέγχου για το επιλεγμένο τυπικό προαιρετικό εξάρτημα μετά την καλωδίωση.

Πλαίσια ελέγχου διαγράμματος εσωτερικής καλωδίωσης: Παράδειγμα

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς να σημειώσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στο διάγραμμα εσωτερικής καλωδίωσης.

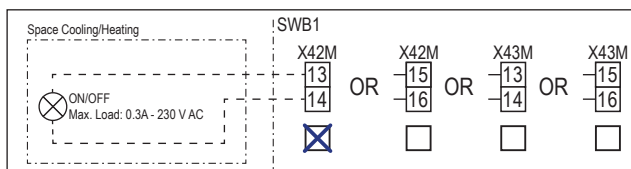

Σημειώσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού εκκινήσετε τη μονάδα

Αγγλικά	Μετάφραση
Notes to go through before starting the unit	Σημειώσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού εκκινήσετε τη μονάδα
X2M	Κύριος ακροδέκτης – Εξωτερική μονάδα
X40M	Κύριος ακροδέκτης – Εσωτερική μονάδα
X41M	Κύριος ακροδέκτης – Εφεδρικός θερμαντήρας
X42M, X43M	Καλωδίωση στον χώρο εγκατάστασης για υψηλή τάση
X44M, X45M	Καλωδίωση στον χώρο εγκατάστασης για εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV)
-----	Καλωδίωση γείωσης
-----	Του εμπορίου
①	Διάφορες δυνατότητες καλωδίωσης
	Προαιρετικό εξάρτημα
	Δεν έχει συνδεθεί στον ηλεκτρικό πίνακα
	Η καλωδίωση εξαρτάται από το μοντέλο
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Σημείωση 1: Πρέπει να προβλέπεται σημείο σύνδεσης τροφοδοσίας για τον εφεδρικό θερμαντήρα εκτός της μονάδας.
Backup heater power supply	Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Προαιρετικά εξαρτήματα εγκατεστημένα από το χρήστη

Αγγλικά	Μετάφραση
☐ Remote user interface	☐ Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Εξωτερικό θερμίστορ θερμοκρασίας περιβάλλοντος
☐ Safety thermostat	☐ Θερμοστάτης ασφαλείας
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ Κάρτα WLAN
☐ Bizone mixing kit	☐ Κιτ ανάμιξης διπλής ζώνης
Main LWT	Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κύριας ζώνης
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ενσύρματος)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ασύρματος)
☐ Ext. thermistor	☐ Εξωτερικό θερμίστορ
☐ Heat pump convector	☐ Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας
Add LWT	Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού συμπληρωματικής ζώνης
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ενσύρματος)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ασύρματος)
☐ Ext. thermistor	☐ Εξωτερικό θερμίστορ
☐ Heat pump convector	☐ Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας

Θέση στον ηλεκτρικό πίνακα

Αγγλικά	Μετάφραση
Position in switch box	Θέση στον ηλεκτρικό πίνακα

Υπόμνημα

A1P		Hydro PCB
A2P	*	Θερμοστάτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (PC=κύκλωμα τροφοδοσίας)
A3P	*	Θερμοπομπός αντλίας θερμότητας
A5P		PCB τροφοδοσίας ρεύματος
A6P		PCB εφεδρικού θερμαντήρα πολλαπλών βημάτων
A11P		PCB χειριστηρίου
A12P		PCB χειριστηρίου

A14P	*	PCB του Ειδικού χειριστηρίου άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)
A15P	*	PCB δέκτη (ασύρματος θερμοστάτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης)
A30P	*	PCB κιτ ανάμιξης διπλής ζώνης
F1B	#	Ασφάλεια υπερέντασης - Εφεδρικός θερμαντήρας
F2B	#	Ασφάλεια υπερέντασης - Κύρια
K1A, K2A	*	Ρελέ Smart Grid υψηλής τάσης
M2P	#	Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης
M2S	#	Βάνα αποκοπής – Κύρια ζώνη
M4P	#	Δευτερεύων κυκλοφορητής Ψ/Θ
M4S		Κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)
M5P	#	Εξωτ. κυκλοφορητής Θ/Ψ – Κύρια ζώνη
M6P	#	Εξωτ. κυκλοφορητής Θ/Ψ – Συμπληρωματική ζώνη
M6S	#	Βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας
M7S	#	Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης
M8S	#	Βάνα αποκοπής – Συμπληρωματική ζώνη
P* (A14P)	*	Ακροδέκτης
PC (A15P)	*	Κύκλωμα παροχής
Q*DI	#	Ρελέ διαρροής
Q1L		Διάταξη θερμικής προστασίας εφεδρικού θερμαντήρα
Q4L	#	Θερμοστάτης ασφαλείας
R1H (A2P)	*	Αισθητήρας υγρασίας
R1T (A2P)	*	Θερμοστάτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ αισθητήρα χώρου
R1T (A14P)	*	Χειριστήριο αισθητήρα περιβάλλοντος
R2T (A2P)	*	Εξωτερικός αισθητήρας (δαπέδου ή χώρου)
R6T	*	Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
S1S	#	Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση
S2S	#	Είσοδος 1 μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος
S3S	#	Είσοδος 2 μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος
S4S	#	Τροφοδοσία εισόδου Smart Grid (Μετρητής παλμών φωτοβολταϊκής ισχύος Smart Grid)
S10S-S11S	#	Επαφή Smart Grid χαμηλής τάσης
S12S	#	Είσοδος μετρητή αερίου
S13S	#	Είσοδος ηλιακών
ST6 (A30P)	*	Σύνδεσμος

X*A, X*Y, X*Y*	Σύνδεσμος
X*M	Πλακέτα ακροδεκτών
Z*C	Φίλτρο θορύβου (πυρήνας φερρίτη)

* Προαιρετικό

Εμπορίου

Μετάφραση κειμένου στο διάγραμμα καλωδίωσης


Αγγλικά	Μετάφραση
(1) Main power connection	(1) Σύνδεση κεντρικής τροφοδοσίας
2-pole fuse	Ασφάλεια 2 πόλων
Indoor unit supplied separately	Εσωτερική μονάδα με ξεχωριστή παροχή
Indoor unit supplied from outdoor unit	Εσωτερική μονάδα με παροχή από εξωτερική μονάδα
Normal kWh rate power supply	Τροφοδοσία με κανονική χρέωση
Outdoor unit	Εξωτερική μονάδα
Standard	Τυπική
SWB	Ηλεκτρικός πίνακας
(2) Backup heater power supply	(2) Τροφοδοσία εφεδρικού θερμαντήρα
4-pole fuse	Ασφάλεια 4 πόλων
(3) User interface	(3) Χειριστήριο
3rd generation WLAN cartridge	Κάρτα WLAN τρίτης γενιάς
Fixed LAN connection	Σταθερή σύνδεση LAN
Note: It is recommended to use an Ethernet cable with a right-angled connector.	Σημείωση: Συνιστάται η χρήση καλωδίου Ethernet με γωνιακό σύνδεσμο.
OR	Ή
Remote user interface	Ειδικό χειριστήριο άνεσης (BRC1HHDA που χρησιμοποιείται ως θερμοστάτης χώρου)
SD card	Υποδοχή κάρτας για την κάρτα WLAN
To customer router	Προς δρομολογητή πελάτη
Voltage	Τάση
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Κανονικά κλειστή βάνα αποκοπής (διακοπή διαρροής στην είσοδο)
(5) Ext. thermistor	(5) Εξωτερικό θερμίστορ
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Προαιρετικός εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου)
Voltage	Τάση
(6) Field supplied options	(6) Προαιρετικά εξαρτήματα του εμπορίου

Αγγλικά	Μετάφραση
230 V AC Control Device	Χειριστήριο 230 V AC
3-wire type (SPDT)	3κλωνου τύπου (SPDT)
Alarm output	Έξοδος βλάβης
Bivalent bypass valve NC	Βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας – κανονικά κλειστή
Bivalent bypass valve NO	Βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας – κανονικά ανοιχτή
Bizone mixing kit	Κιτ ανάμιξης διπλής ζώνης
C/H ext. add. pump	Εξωτερικός κυκλοφορητής ψύξης/θέρμανσης – Συμπληρωματική ζώνη
C/H ext. main pump	Εξωτερικός κυκλοφορητής ψύξης/θέρμανσης – Κύρια ζώνη
C/H secondary pump	Δευτερεύων κυκλοφορητής ψύξης/θέρμανσης
Contact rating	Ονομαστική τάση επαφών
Continuous	Συνεχές ρεύμα
Decoupled bypass valve NC	Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης – κανονικά κλειστή
Decoupled bypass valve NO	Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης – κανονικά ανοιχτή
DHW ON signal	Σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ζεστού νερού χρήσης
DHW pump output	Έξοδος κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης
DHW pump	Κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης
Electric pulse meter input	Είσοδος μετρητή
Ext. heat source	Εξωτερική πηγή θερμότητας
For HV Smart Grid	Για Smart Grid υψηλής τάσης
For HV Smart Meter contact	Για επαφή Smart Meter υψηλής τάσης
For LV Smart Grid contacts	Για επαφές Smart Grid χαμηλής τάσης
For LV Smart Meter contact	Για επαφή Smart Meter χαμηλής τάσης
For solar input	Για είσοδο ηλιακού συλλέκτη
Gas meter	Μετρητής αερίου
Inrush	Ρεύμα εκκίνησης
Max. load	Μέγιστο φορτίο
ON/OFF output	Έξοδος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Preferential kWh rate power supply contact	Επαφή τροφοδοσίας με μειωμένη χρέωση
Safety thermostat contact	Επαφή θερμοστάτης ασφαλείας



Αγγλικά	Μετάφραση
Shut-off valve Add. NC	Βάνα αποκοπής – Συμπληρωματική ζώνη – κανονικά κλειστή
Shut-off valve Add. NO	Βάνα αποκοπής – Συμπληρωματική ζώνη – κανονικά ανοιχτή
Shut-off valve Main NC	Βάνα αποκοπής – Κύρια ζώνη – κανονικά κλειστή
Shut-off valve Main NO	Βάνα αποκοπής – Κύρια ζώνη – κανονικά ανοιχτή
Smart Grid PV power pulse meter	Μετρητής παλμών φωτοβολταϊκής ισχύος Smart Grid
Space cooling/heating	Ψύξη/θέρμανση χώρου
Voltage	Τάση
With external relay	Με εξωτερικό ρελέ
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Εξωτερικοί θερμοστάτες ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και θερμοπομπός αντλίας θερμότητας
Additional LWT zone	Συμπληρωματική ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
For heat pump convector	Για θερμοπομπό αντλίας θερμότητας
For wired On/Off thermostat	Για ενσύρματο θερμοστάτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
For wireless ON/OFF thermostat	Για ασύρματο θερμοστάτη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Main LWT zone	Κύρια ζώνη θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού
Max. load	Μέγιστο φορτίο

Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων



Για περισσότερες λεπτομέρειες, ελέγξτε την καλωδίωση της μονάδας.

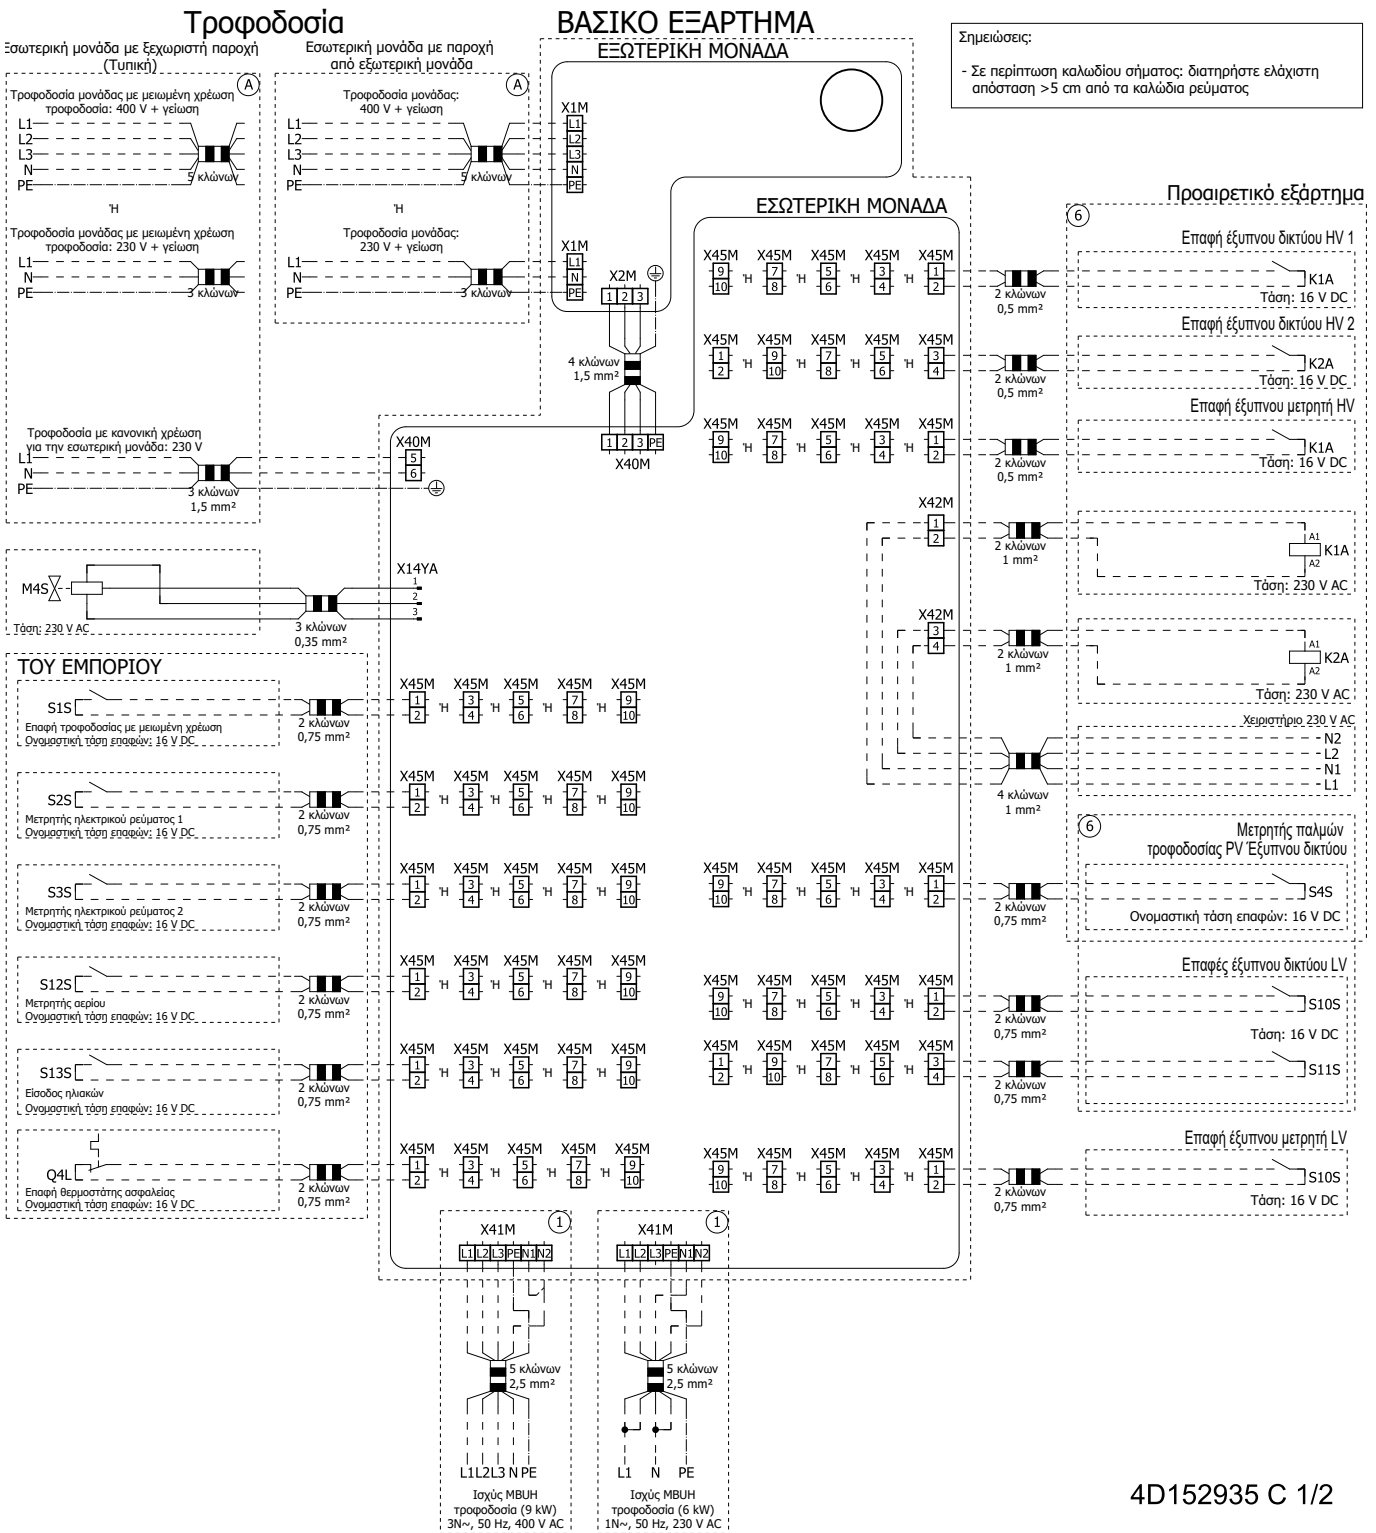

Προαιρετικό εξάρτημα

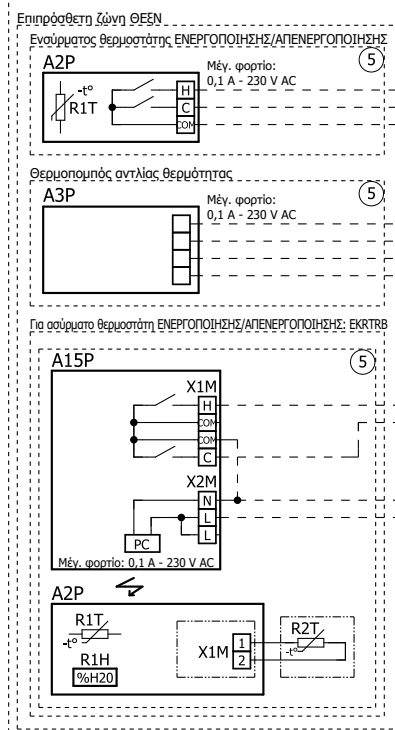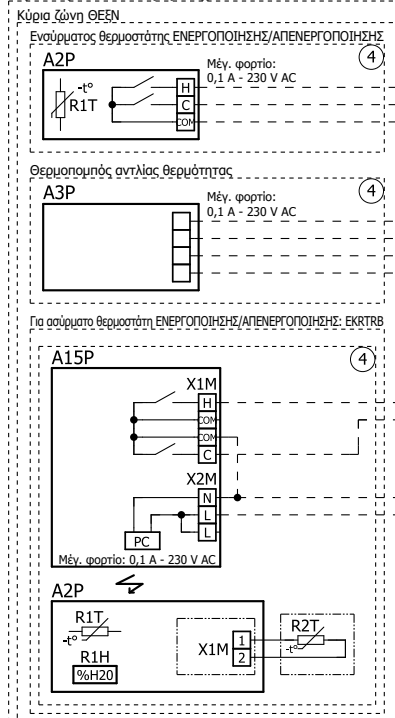




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

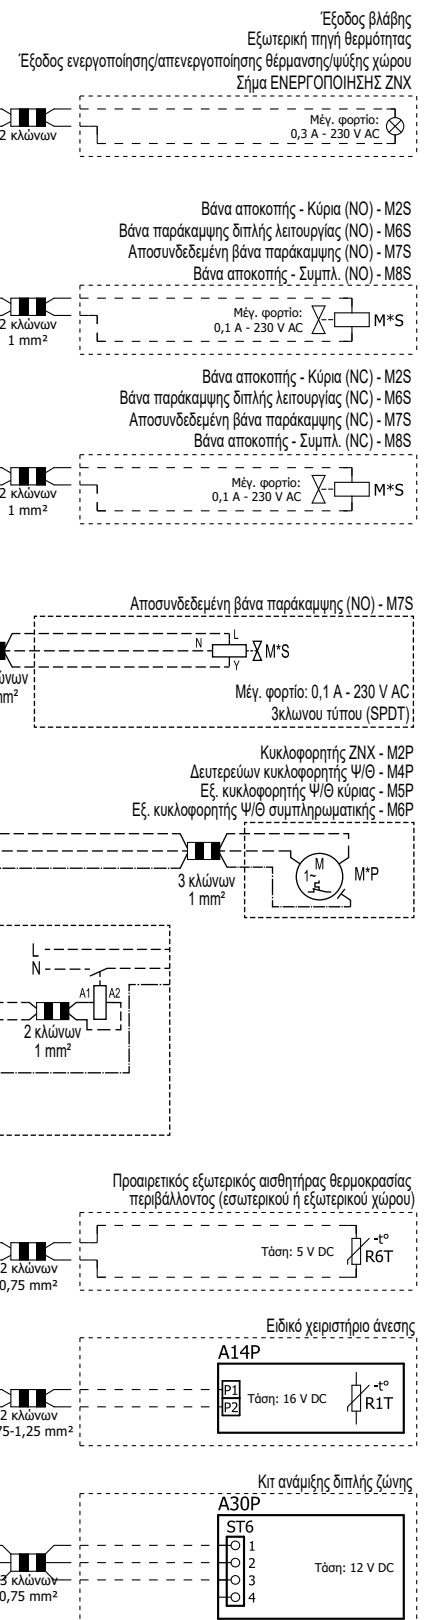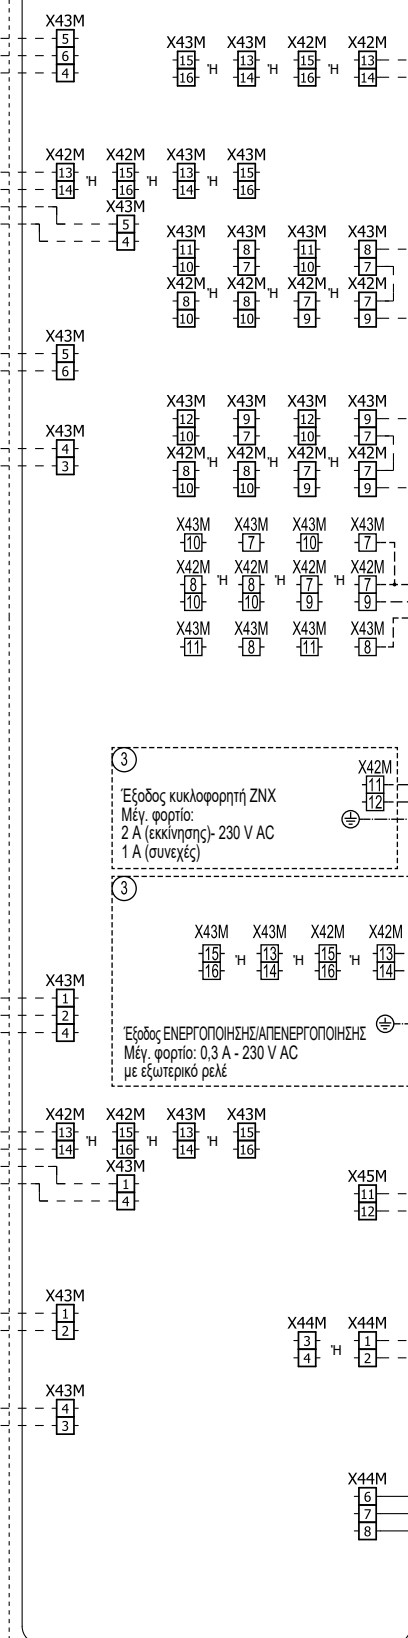

4D152935 C 2/2

16.7 Καμπύλη ESP: Εσωτερική μονάδα

Σημείωση: Θα παρουσιαστεί σφάλμα ροής αν δεν επιτευχθεί η ελάχιστη παροχή νερού.

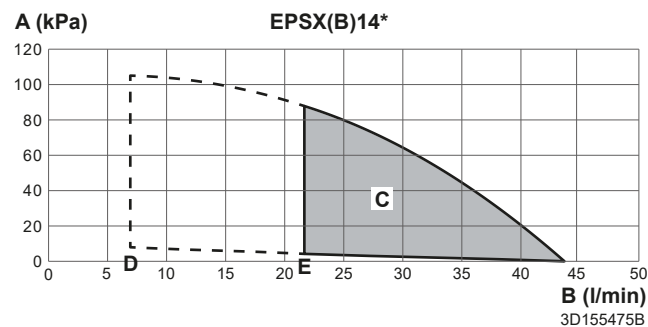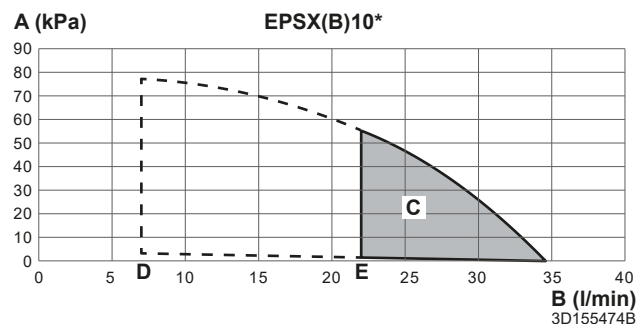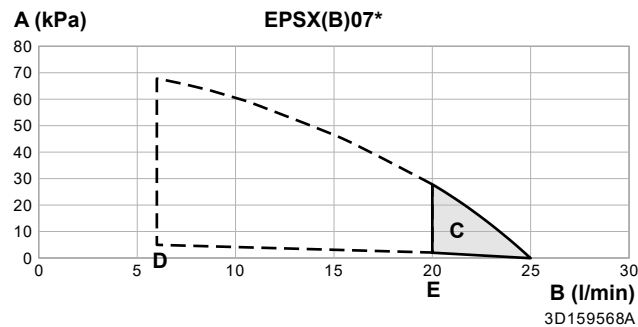

- A** Εξωτερική στατική πίεση στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου
 - B** Παροχή νερού μέσω της μονάδας στο κύκλωμα θέρμανσης/ψύξης χώρου
 - C** Εύρος λειτουργίας
- Σημείωση:** Το εύρος λειτουργίας επεκτείνεται σε χαμηλότερες παροχές μόνο εφόσον η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας (βλ. διακεκομμένες γραμμές).
- D** Ελάχιστη παροχή νερού κατά την κανονική λειτουργία
 - E** Ελάχιστη παροχή νερού κατά τη λειτουργία απόψυξης/εφεδρικού θερμαντήρα

Σημειώσεις:

- Αν επιλέξετε μια ροή εκτός της περιοχής λειτουργίας, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία στη μονάδα. Συμβουλευτείτε επίσης το ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο εύρος ροής νερού στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού συμμορφώνεται με την οδηγία 2020/2184 της ΕΕ.
- Η "Εξωτερική στατική πίεση" της μονάδας περιλαμβάνει τη βάνα αποκοπής

16.8 Πλακέτα χαρακτηριστικών: Εσωτερική μονάδα

DAIKIN EUROPE N.V. Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a MFG. NO.: b MFG. DATE: c  d kg  e kg PMS = f MPa V = g l T _{max} = h °C Q _{st} = i kWh/24h pH ₂ O = j MPa V = k l PMW = l MPa		U = m V~ / Hz  = n A; o   p q	

- a** Όνομα μοντέλου
- b** Αριθμός κατασκευής
- c** Ημερομηνία κατασκευής
- d** Βάρος άδειου
- e** Συνολικό βάρος γεμάτου
- f** Μέγ. πίεση λειτουργίας PMS (κύκλωμα θέρμανσης)
- g** Όγκος νερού (δοχείο αποθήκευσης)
- h** Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας T_{max} (νερό δοχείου αποθήκευσης)
- i** Απώλεια θερμότητας σε λειτουργία αναμονής σε 24 ώρες στους 60°C (δοχείο αποθήκευσης) Q_{st}
- j** Πίεση λειτουργίας νερού αποθήκευσης pH₂O
- k** Όγκος ζεστού νερού χρήσης (εναλλάκτης θερμότητας)
- l** Μέγ. πίεση λειτουργίας PMS (εγκατάσταση πόσιμου νερού)
- m** Ονομαστική τάση U
- n** Ονομαστικό ρεύμα ασφάλειας
- o** Βαθμός προστασίας
- p** Αριθμός εξαρτήματος
- q** Αναθεώρηση

17 Γλωσσάρι

Αντιπρόσωπος

Αντιπρόσωπος πωλήσεων του προϊόντος.

Εξουσιοδοτημένος τεχνικός εγκατάστασης

Άτομο με τεχνικές δεξιότητες που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την εγκατάσταση του προϊόντος.

Χρήστης

Ο κάτοχος του προϊόντος και/ή το άτομο που χειρίζεται το προϊόν.

Ισχύουσα νομοθεσία

Κάθε οδηγία, νόμος, κανονισμός και/ή κώδικας με ισχύ σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο, που σχετίζεται και έχει εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή τομέα.

Εταιρεία συντήρησης

Εταιρεία που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και μπορεί να εκτελέσει ή να συντονίσει την απαιτούμενη συντήρηση του προϊόντος.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το οποίο εξηγεί τις διαδικασίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και συντήρησής του/της.

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το οποίο εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του/της.

Οδηγίες συντήρησης

Το εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή εφαρμογή το οποίο εξηγεί (όπου απαιτείται) τις διαδικασίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης, λειτουργίας και/ή συντήρησής του/της.

Εξαρτήματα

Ετικέτες, εγχειρίδια, δελτία πληροφοριών και εξοπλισμός που συνοδεύουν το προϊόν και πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός που κατασκευάζεται ή εγκρίνεται από την Daikin και μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

Προμήθεια από το τοπικό εμπόριο

Εξοπλισμός ο οποίος ΔΕΝ κατασκευάζεται από την Daikin και μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης

Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼

EPBX(U)10A▲4V▼

EPBX14A▲4V▼

EPBX10A▲9W▼

EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼

EPVX07S(U)23A▲4V▼

EPVX10S(U)18A▲4V▼

EPVX10S(U)23A▲4V▼

EPVX14S(U)18A▲4V▼

EPVX14S(U)23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼

EPVX10S18A▲9W▼

EPVX10S23A▲9W▼

EPVX14S18A▲9W▼

EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼

EPSX07P50A▲▼

EPSX10P30A▲▼

EPSX10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼

EPSX14P50A▲▼

EPSXB07P30A▲▼

EPSXB07P50A▲▼

EPSXB10P30A▲▼

EPSXB10P50A▲▼

EPSXB14P30A▲▼

EPSXB14P50A▲▼

Σημειώσεις

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) EPB*

(*4) EPV*

(*5) EPSX*

(*6) EPSXB*

(*7) *SU*

(*8) *07*

(*9) *10*

(*10) *14*

(*11) EPS*10*30*

(*12) EPS*10*50*

(*13) EPS*14*30*

(*14) EPS*14*50*

(*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
1 Κύρια ζώνη							
1.1	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	12~35°C βήμα: 0,5°C 20		
1.1	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	12~30°C βήμα: 0,5°C 21		
1.2	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
1.2	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=0: Εξερχόμενο νερό	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
1.3	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα θέρμανσης.	[041]=2: Χώρος H [041]=0: Εξερχόμενο νερό	—		
1.4	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα λειτουργίας ψύξης.	[041]=2: Χώρος H [041]=0: Εξερχόμενο νερό	—		
1.5	Πρ.τελ. χρήστης	—	Λειτουργία ελέγχου εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Απόλ. 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες		
1.6	Εγκαταστάτης	[053]	Ανώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	[099]=1: Ναι KAI [1.11]=2: Καλοριφέρ [054]~ελάχ.([048]-5; [060]; 75) βήμα: 1°C 35°C [099]=1: Ναι KAI [1.11]≠2: Καλοριφέρ [054]~ελάχ.([048]-5; [060]; 55) βήμα: 1°C 35°C [099]=0: Όχι KAI [1.11]=2: Καλοριφέρ [054]~ελάχ.([015]-5; [060]; 75) βήμα: 1°C 75°C [099]=0: Όχι KAI [1.11]≠2: Καλοριφέρ [054]~ελάχ.([015]-5; [060]; 55) βήμα: 1°C 55°C		
1.6	Εγκαταστάτης	[054]	Κατώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	15~[053]°C βήμα: 1°C 20		
1.7	Πρ.τελ. χρήστης	—	Λειτουργία ελέγχου εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Απόλ. 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες		
1.8	Τελικός χρήστης	—	Επιδιωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[1.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	Εύρος περιβάλλοντος: -40~25°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [054]~[053]°C βήμα: 1°C		
1.9	Τελικός χρήστης	—	Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[1.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	Εύρος περιβάλλοντος: 10~43°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. [056]~[055]°C βήμα: 1°C		
1.10	Τελικός χρήστης	—	Υστέρηση στην επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου που χρησιμοποιείται για την επανεκκίνηση του αιτήματος για τη θέρμανση ή την ψύξη του χώρου.	[041]=2: Χώρος	0,5~10°C, βήμα: 0,1°C 0,5		
1.11	Τελικός χρήστης	—	Επιλογή τύπου εκπομπής θερμότητας στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 2: Καλοριφέρ		
1.12	Εγκαταστάτης	[041]	Λειτουργία θερμοστάτη στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός χώρος 2: Χώρος		
1.13	Εγκαταστάτης	[042]	Τύπος θερμοστάτη στην κύρια ζώνη.	[041]=1: Εξωτερικός χώρος KAI [180]=0: Υλικό	0: Διπλή επαφή 1: Μονή επαφή		
1.13	Εγκαταστάτης	[180]	Ρύθμιση για τον προσδιορισμό της πηγής για τον εξωτερικό θερμοστάτη.	[041]=1: Εξωτερικός χώρος	0: Υλικό 1: Εξωτερικό		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
1.14	Εγκαταστήτης	[205]/[206]	Επιθυμητό Δέλτα T κατά τη θέρμανση χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	[1.11]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 3~10°C, βήμα: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 3~10°C, βήμα: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Καλοριφέρ 3~20°C βήμα: 0,5°C [206]=10		
1.15	Αρ	—	—	—	—		
1.16	Εγκαταστήτης	[050]	Να επιτρέπεται η λειτουργία ψύξης χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
1.17	Τελικός χρήστης	—	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ελέγχου θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στην κύρια ζώνη.	[041]=0: Εξερχόμενο νερό	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
1.18	Εγκαταστήτης	[204]	Επιθυμητό Δέλτα T κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	3~10°C, βήμα: 0,5°C 5		
1.19	Εγκαταστήτης	[048]	Το ανώτατο απόλυτο όριο της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού σε σχέση με τον εγκατεστημένο εκπομπό στην κύρια ζώνη.	[099]=1: Ναι	20~80°C, βήμα: 0,5°C 40		
1.20	Εγκαταστήτης	[049]	Το κατώτατο απόλυτο όριο της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού σε σχέση με τον εγκατεστημένο εκπομπό στην κύρια ζώνη.	[099]=1: Ναι	3~35°C, βήμα: 0,5°C 3		
1.21	Τελικός χρήστης	—	Ονομασία κύριας ζώνης.	Πάντα	Κύρια ζώνη		
1.22	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή αντιταγερτική θερμοκρασία χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	4~16°C, βήμα: 0,5°C 8		
1.23	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα επιθυμητής θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού χωρίς καμπύλη αντιστάθμισης για την ψύξη χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=0: Εξερχόμενο νερό	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
1.23	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
1.24	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [1.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	—		
1.25	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [1.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	—		
1.26	Εγκαταστήτης	[052]	Να επιτρέπεται η μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού γύρω από το σημείο πλήξης στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Κανένας 1: Χαμηλή - Περιορισμένο εύρος 2: Χαμηλή - Εκτεταμένο εύρος 3: Υψηλή - Εκτεταμένο εύρος 4: Υψηλή - Περιορισμένο εύρος		
1.27	Τελικός χρήστης	—	Μεταβολή επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[1.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	-10~10°C βήμα: 1°C 0		
1.28	Τελικός χρήστης	—	Μεταβολή επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[1.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	-10~10°C βήμα: 1°C 0		
1.29	Πρ.τελ. χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη για την απομόνωση.	[041]=2: Χώρος ΚΑΙ [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο	12~30°C βήμα: 0,5°C 23		
1.30	Πρ.τελ. χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη για την προσωρινή αποθήκευση ενέργειας.	[041]=2: Χώρος ΚΑΙ [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο	15~35°C, βήμα: 0,5°C 18		
1.31	Εγκαταστήτης	[158]	Ο θερμοστάτης χώρου Daikin συνδέθηκε.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
1.32	Τελικός χρήστης	—	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ελέγχου θερμοκρασίας χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
1.33	Πρ.τελ. χρήστης	—	Προαιρετική απόκλιση που μπορεί να εφαρμοστεί στην επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, η οποία μετράται από τον προαιρετικό αισθητήρα στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	-5~5°C, βήμα: 0,5°C 0		
1.34	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή βασική θερμοκρασία χώρου για το πρόγραμμα χώρου κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	12~30°C βήμα: 0,5°C 12		
1.35	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή βασική θερμοκρασία χώρου για το πρόγραμμα χώρου κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[041]=2: Χώρος	12~35°C βήμα: 0,5°C 30		
1.36	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[1.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
1.37	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[1.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
1.38	Πρ.τελ. χρήστης	—	Απόκλιση θερμοκρασίας χώρου στο HCl της κύριας ζώνης.	[041]=2: Χώρος	-5~5°C, βήμα: 0,5°C 0		
1.39	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[1.5]=0: Απόλυτο	[054]~[053]°C βήμα: 1°C		
1.40	Αρ	—	—	—	—		
1.41	Αρ	—	—	—	—		
1.42	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[1.7]=0: Απόλυτο	[056]~[055]°C βήμα: 1°C		
1.43	Εγκαταστήτης	[055]	Ανώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	[056]~22°C βήμα: 1°C 22		
1.43	Εγκαταστήτης	[056]	Κατώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	[099]=1: Ναι ([049]+4)~[055] βήμα: 1°C 7°C [099]=0: Όχι ([014]+4)~[055] βήμα: 1°C 7°C		
1.44	Εγκαταστήτης	[210]	Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	2~15 l/min βήμα: 0,1 l/min 3		
2 Συμπληρωματική ζώνη							
2.1	Αρ	—	—	—	—		
2.2	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση στη συμπληρωματική ζώνη.	[057]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [155]=1: Ναι	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
2.3	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα λειτουργίας θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης.	[057]=0: Εξερχόμενο νερό Η [057]=2: Χώρος	—		
2.4	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα λειτουργίας ψύξης συμπληρωματικής ζώνης.	[057]=0: Εξερχόμενο νερό Η [057]=2: Χώρος	—		
2.5	Πρ.τελ. χρήστης	—	Επιθυμητή λειτουργία χειρισμού του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	0: Απόλ. 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες		
2.6	Εγκαταστήτης	[060]	Ανώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	[2.11]=2: Καλοριφέρ [061]~ελάχ.([015]-5; 75) βήμα: 1°C 75°C [2.11]=2: Καλοριφέρ [061]~ελάχ.([015]-5; 55) βήμα: 1°C 55°C		
2.6	Εγκαταστήτης	[061]	Κατώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	20~[060]°C βήμα: 1°C 20		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
2.7	Πρ.τελ. χρήστης	—	Επιθυμητή λειτουργία χειρισμού κατά την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	0: Απόλ. 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες		
2.8	Τελικός χρήστης	—	Επιδιωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	Εύρος περιβάλλοντος: -40~25°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού: [061]~[060]°C βήμα: 1°C		
2.9	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	Εύρος περιβάλλοντος: 10~43°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού: [063]~[062]°C βήμα: 1°C		
2.10	Αρ	—	—	—	—		
2.11	Τελικός χρήστης	—	Επιλογή τύπου εκπομπής θερμότητας στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 2: Καλοριφέρ		
2.12	Εγκαταστήτης	[057]	Λειτουργία θερμοστάτη στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	[041]=0: Εξερχόμενο νερό 0: Εξερχόμενο νερό [041]≠0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός χώρος		
2.13	Εγκαταστήτης	[146]	Τύπος θερμοστάτη στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [057]=1: Εξωτερικός χώρος ΚΑΙ [181]=0: Υλικό	0: Διπλή επαφή 1: Μονή επαφή		
2.13	Εγκαταστήτης	[181]	Ρύθμιση για τον προσδιορισμό της πηγής για τον εξωτερικό θερμοστάτη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [057]=1: Εξωτερικός χώρος	0: Υλικό 1: Εξωτερικό		
2.14	Εγκαταστήτης	[208]/[209]	Επιθυμητό Δέλτα T κατά τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	[2.11]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 3~10°C, βήμα: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 3~10°C, βήμα: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Καλοριφέρ 3~20°C βήμα: 0,5°C [209]=10		
2.15	Τελικός χρήστης	—	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ελέγχου θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [057]=0: Εξερχόμενο νερό	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
2.16	Αρ	—	—	—	—		
2.17	Εγκαταστήτης	[207]	Επιθυμητό Δέλτα T στη συμπληρωματική ζώνη κατά την ψύξη του χώρου.	[155]=1: Ναι	3~10°C, βήμα: 0,5°C 5		
2.18	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[057]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [2.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	—		
2.19	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[057]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [2.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	—		
2.20	Εγκαταστήτης	[059]	Να επιτρέπεται η μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού γύρω από το σημείο ψύξης στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	0: Κανένας 1: Χαμηλή - Περιορισμένο εύρος 2: Χαμηλή - Εκτεταμένο εύρος 3: Υψηλή - Εκτεταμένο εύρος 4: Υψηλή - Περιορισμένο εύρος		
2.21	Τελικός χρήστης	—	Ονομασία συμπληρωματικής ζώνης.	[155]=1: Ναι	Συμπληρωματική ζώνη		
2.22	Τελικός χρήστης	—	Μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	-10~10°C βήμα: 1°C 0		
2.23	Τελικός χρήστης	—	Μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	-10~10°C βήμα: 1°C 0		
2.24	Αρ	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
2.25	Αρ	—	—	—	—		
2.26	Αρ	—	—	—	—		
2.27	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη στη συμπληρωματική ζώνη.	[057]=0: Εξερχόμενο νερό ΚΑΙ [155]=1: Ναι	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
2.28	Αρ	—	—	—	—		
2.29	Αρ	—	—	—	—		
2.30	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.5]=0: Απόλυτη	[061]~[060]°C βήμα: 1°C		
2.31	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.5]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
2.32	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.7]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	0: Χειροκίνητη λειτουργία 1: Λειτουργία προγράμματος		
2.33	Εγκαταστάτης	[147]	Να επιτρέπεται η λειτουργία ψύξης του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	0: Όχι 1: Ναι		
2.34	Αρ	—	—	—	—		
2.35	Αρ	—	—	—	—		
2.36	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [2.7]=0: Απόλυτη	[063]~[062]°C βήμα: 1°C		
2.37	Εγκαταστάτης	[062]	Ανώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	[063]~22°C βήμα: 1°C 22		
2.37	Εγκαταστάτης	[063]	Κατώτατο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	[(014)+4]~[062] βήμα: 1°C 7°C		
2.38	Εγκαταστάτης	[211]	Ελάχιστη επιθυμητή παροχή για λειτουργία θέρμανσης/ψύξης χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	Πάντα	2~15 l/min βήμα: 0,1 l/min 3		
3 Θέρμανση/ψύξη							
3.1	Τελικός χρήστης	—	Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, επιτρέπεται η λειτουργία θέρμανσης χώρου.	Πάντα	14~35°C βήμα: 1°C 20		
3.2	Τελικός χρήστης	—	Λειτουργία χειρισμού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του κεντρικού ελέγχου.	[155]=1: Ναι H [041]≠1: Εξωτερικός χώρος H ([042]≠0 Διπλή επαφή ΚΑΙ [180]≠1 Εξωτερικό)	0: Θέρμανση 1: Ψύξη 2: Αυτόματη		
3.3	Αρ	—	—	—	—		
3.4	Πρ.τελ. χρήστης	—	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντανακλαστικής προστασίας χώρου.	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
3.5	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα λειτουργίας χειρισμού.	Πάντα	—		
3.6	Εγκαταστάτης	[155]	Ρύθμιση που υποδεικνύει την παρουσία συμπληρωματικής ζώνης.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
3.7	Εγκαταστάτης	[018]	Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης υπέρβασης στη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου για το θερμαντικό σώμα και τον θερμοπομπό αντλίας θερμότητας.	[1.11]≠0: Ενδοδαπέδια θέρμανση ή [2.11]≠0: Ενδοδαπέδια θέρμανση	1~10°C βήμα: 0,5°C 5		
3.7	Εγκαταστάτης	[017]	Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης υπέρβασης στη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου για την ενδοδαπέδια θέρμανση.	[1.11]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση ή [2.11]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση	1~7°C, βήμα: 0,5°C 3		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
3.8	Εγκαταστήτης	[007]	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία μέσου όρου εξωτερικής θερμοκρασίας.	Πάντα	0: Χωρίς μέσο χρ. 1: 12 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες		
3.9	Εγκαταστήτης	[004]	Τιμή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέγιστης μείωσης της θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου.	Πάντα	0~10°C βήμα: 0,5°C 5		
3.10	Εγκαταστήτης	[008]	Ρύθμιση που υποδεικνύει την παρουσία δοχείου αποσύνδεσης στο υδραυλικό σύστημα.	Πάντα	0: Μη αποσυνδεδεμένο 1: Αποσυνδέθηκε		
3.11	Εγκαταστήτης	[014]	Κατώτατο απόλυτο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου με βάση το επιτρεπόμενο όριο εσωτερικής θερμοκρασίας της μονάδας Daikin Altherma.	Πάντα	3~35°C βήμα: 0,5°C 3		
3.12	Εγκαταστήτης	[015]	Ανώτατο απόλυτο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου με βάση το επιτρεπόμενο όριο εσωτερικής θερμοκρασίας της μονάδας Daikin Altherma.	Πάντα	20~80°C βήμα: 1°C 80		
3.13.2	Εγκαταστήτης	[097]	Ταχύτητα αντλίας της εξωτερικής αντλίας όταν ζητείται ροή στη συμπληρωματική ζώνη. Ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείται κιτ ανάμιξης.	Πάντα	0~1 βήμα: 0,01 1		
3.13.3	Εγκαταστήτης	[096]	Ταχύτητα αντλίας της εξωτερικής αντλίας όταν ζητείται ροή στην κύρια ζώνη. Ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείται κιτ ανάμιξης.	Πάντα	0~1 βήμα: 0,01 1		
3.13.4	Εγκαταστήτης	[176]	Χρόνος περιστροφής βαλβίδας του κιτ ανάμιξης.	Πάντα	20~300 δευτερόλεπτα, βήμα: 1 δευτ. 125		
3.13.5	Εγκαταστήτης	[099]	Ρύθμιση που υποδεικνύει την παρουσία του κιτ ανάμιξης στο υδραυλικό σύστημα.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
3.14	Εγκαταστήτης	[158]	Υπάρχει θερμοστάτης χώρου.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
3.15	Εγκαταστήτης	[016]	Ελάχιστος χρόνος που η αντλία θερμότητας θα παραμείνει σε λειτουργία μετά την έναρξη λειτουργίας.	Πάντα	480~1800 δευτερόλεπτα βήμα: 1 δευτερόλεπτο 540		
3.16	Τελικός χρήστης	—	Σε περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη, επιτρέπεται η λειτουργία ψύξης χώρου.	Πάντα	10~35°C βήμα: 1°C 18		
3.17	Εγκαταστήτης	[200]	Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή όταν υπάρχει αίτημα.	[008]=0: Μη αποσυνδεδεμένο	0: Όχι 1: Ναι		
4 Ζεστό νερό χρήσης							
4.1	Τελικός χρήστης	—	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης / μονή εκκίνηση θέρμανσης (χειροκίνητη θέρμανση / ισχυρή θέρμανση).	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
4.2	Αρ	—	—	—	—		
4.3	Τελικός χρήστης	—	Σημείο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για χειροκίνητη θέρμανση.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	20~[153]°C βήμα: 0,5 60		
4.4	Τελικός χρήστης	—	Σημείο ρύθμισης επιθυμητής θερμοκρασίας ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για αυξημένη θέρμανση.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	20~[153]°C βήμα: 0,5 60		
4.5	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης που έχει προγραμματιστεί + λειτουργία αναθέρμανσης ή λειτουργία αναθέρμανσης.	[4.7]=0: Αναθέρμανση ή [4.7]=1: Πρόγραμμα και αναθέρμανση	(*3)(*4) 20~[153]°C βήμα: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C βήμα: 0,5 48		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
4.6	Τελικός χρήστης	—	Ενιαίο πρόγραμμα θέρμανσης του ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης KAI [4.7]≠0: Αναθέρμανση ή (*4) KAI [4.7]≠0: Αναθέρμανση	—		
4.7	Τελικός χρήστης	—	Ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης.	(*3) KAI [080]=1: Μονός θερμοστάτης H (*4)	0: Αναθέρμανση 1: Πρόγραμμα και αναθέρμανση 2: Προγραμματισμένη		
4.8	Τελικός χρήστης	—	Ρύθμιση απόδοσης θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	(*8) 1: Very eco 2: Eco 3: Comfort (*9)(*10) 1: Very eco 2: Eco 3: Comfort		
4.9	Αρ	—	—	—	—		
4.10	Εγκαταστάτης	[074]	Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η θερμοκρασία της δεξαμενής πρέπει να είναι υψηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία της δεξαμενής απολύμανσης για να θεωρηθεί επιτυχής η απολύμανση.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης	300~3600 δευτερόλεπτα βήμα: 1 δευτερόλεπτο 3600		
4.10	Εγκαταστάτης	[151]	Ώρα έναρξης λειτουργίας απολύμανσης. Αυτό θα πρέπει να οριστεί ως το σύνολο των λεπτών που υπολογίζονται από τις 00:00 (σε λεπτά).	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	0~1439 λεπτά βήμα: 1 λεπτό 60		
4.10	Εγκαταστάτης	[152]	Επιτρέπει την εκτέλεση της απολύμανσης σε καθημερινή βάση.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
4.10	Εγκαταστάτης	[150]	Ημέρα απολύμανσης δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (όταν δεν έχουν επιλεγεί όλες οι ημέρες).	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	1~7, βήμα:1 5		
4.10	Εγκαταστάτης	[073]	Επιθυμητή θερμοκρασία απολύμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	(*3) 55~[153]°C βήμα: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C βήμα: 0,5°C 60		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
4.11	Εγκαταστήτης	[153]	Μέγιστο επιτρεπόμενο σημείο ρύθμισης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης KAI [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Μικρή μονάδα coil τρίτου κατασκευαστή 40~60°C βήμα: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης KAI [098]=5: EKHWP/HYC με αντίσταση δοχείου 40~80°C βήμα: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης KAI [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Μεγάλη μονάδα coil τρίτου κατασκευαστή 40~75°C βήμα: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C βήμα: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C βήμα: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C βήμα: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Τελικός χρήστης	—	Υπόθερση αναθέρμανσης ζεστού νερού χρήσης για απώλειες θερμότητας όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι στη ρύθμιση άνεσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης KAI [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*4) KAI [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*5)	1~40°C βήμα: 0,5°C 6		
4.12.2	Τελικός χρήστης	—	Υπόθερση αναθέρμανσης ζεστού νερού χρήσης για απώλειες θερμότητας όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι στη ρύθμιση eco.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης KAI [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*4) KAI [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*5)	1~40°C βήμα: 0,5°C 8		
4.12.3	Τελικός χρήστης	—	Υπόθερση αναθέρμανσης ζεστού νερού χρήσης για απώλειες θερμότητας όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι στη ρύθμιση Very eco.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης KAI [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*4) KAI [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*5)	1~40°C βήμα: 0,5°C 10		
4.13	Εγκαταστήτης	[149]	Ρύθμιση για επιλογή της λειτουργικότητας του εξωτερικού κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	0: Κανένας 1: Άμεση παροχή ζεστού νερού 2: Απολύμανση 3: Και τα δύο		
4.14.1	Εγκαταστήτης	[173]	Επιλογή θερμικής χωρητικότητας ενισχυτικού συστήματος θέρμανσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης	1~4 kW βήμα: 0,01 kW 3		
4.14.2	Αρ	—	—	—	—		
4.14.3	Αρ	—	—	—	—		
4.14.4	Εγκαταστήτης	[064]	Προσθήκη απόκλισης στην προεπιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία της δεξαμενής σε περίπτωση που ο ενισχυτής θέρμανσης είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή θερμότητας κατά τη θέρμανση της δεξαμενής.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης	0~20°C βήμα: 0,5°C 5		
4.15	Αρ	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
4.16	Τελικός χρήστης	—	Μια συμπληρωματική πηγή θερμότητας επιτρέπεται να θερμαίνει τη δεξαμενή όταν η αντλία θερμότητας βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης/ψύξης του χώρου.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή [078]=1: Ναι	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
4.17	Τελικός χρήστης	—	Μια συμπληρωματική πηγή θερμότητας επιτρέπει την άμεση υποβοήθηση της αντλίας θερμότητας κατά τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
4.18	Εγκαταστάτης	[072]	Ενεργοποίηση λειτουργίας απολύμανσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	(*3) 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (*4) 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (*5) 0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		
4.19	Πρ.τελ. χρήστης	—	Θερμοκρασία ενεργοποίησης αναθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για να διασφαλιστεί ότι η ενέργεια που υπάρχει στη δεξαμενή είναι επαρκής. Αυτή η ρύθμιση είναι βελτιστοποιημένη για να προσφέρει μέγιστη άνεση.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*4) [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*5) [4.7]≠2: Προγραμματισμένος	[4.8]=1 10~85°C βήμα: 0,5 20 [4.8]=2 ή 3 10~85°C βήμα: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Εγκαταστάτης	[070]	Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης ενεργοποίησης της συμπληρωματικής πηγής θερμότητας όταν η αντλία θερμότητας είναι η κύρια πηγή κατά τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	(*3) Βήμα 0~10800 δευτερόλεπτων: 300 δευτερόλεπτα 1200 (*4) Βήμα 0~10800 δευτερόλεπτων: 300 δευτερόλεπτα 10800 (*5) Βήμα 0~10800 δευτερόλεπτων: 300 δευτερόλεπτα 1200		
4.21	Αρ	—	—	—	—		
4.22	Αρ	—	—	—	—		
4.23	Εγκαταστάτης	[064]	Προσθήκη απόκλισης στην προεπιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία της δεξαμενής σε περίπτωση που ο ενισχυτής θέρμανσης είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή θερμότητας κατά τη θέρμανση της δεξαμενής.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή [078]=1: Ναι	0~20°C βήμα: 0,5°C 5		
4.24	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση αλλαγής του σημείου ρύθμισης της αναθέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με ένα πρόγραμμα.	(*5)	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
4.25	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα αναθέρμανσης.	(*5)	20~[153]°C βήμα: 0,5 45		
4.26	Τελικός χρήστης	—	Πρόγραμμα αντλίας ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [149]=1 ή 3: Άμεση παροχή ζεστού νερού ή και τα δύο ή (*4) [149]=1 ή 3: Άμεση παροχή ζεστού νερού ή και τα δύο ή (*5) [149]=1 ή 3: Άμεση παροχή ζεστού νερού ή και τα δύο	—		
5 Ρυθμίσεις							
5.1	Εγκαταστάτης	—	Ξεκινήστε αναγκαστική απόψυξη.	Πάντα	—		
5.2	Τελικός χρήστης	—	Χρήστης αθόρυβης λειτουργίας.	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Προγραμματισμένο 2: Χειροκίνητο		
5.2.1	Τελικός χρήστης	—	Χρήστης επιπέδου αθόρυβης λειτουργίας.	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Αθόρυβη λειτουργία 2: Πιο αθόρυβη λειτουργία 3: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία		
5.2.2	Πρ.τελ. χρήστης	—	Χρονοδιάγραμμα του επιπέδου αθόρυβης λειτουργίας για τον χρήστη.	Πάντα	—		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
5.2.9	Εγκαταστήτης	[138]	Ο εγκαταστήτης παρέκαμψε τον προκαθορισμένο από τον χρήστη χρόνο για τη μετάβαση από τη λειτουργία Νύχτας σε Ημέρας κατά τη διάρκεια της αθόρυβης λειτουργίας.	Πάντα	0~1439 λεπτά βήμα: 1 λεπτό 360		
5.2.10	Εγκαταστήτης	[136]	Ο εγκαταστήτης παρέκαμψε το προκαθορισμένο από τον χρήστη επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας κατά τη διάρκεια της περιόδου "Ημέρα".	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Αθόρυβη λειτουργία 2: Πιο αθόρυβη λειτουργία 3: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία		
5.2.11	Εγκαταστήτης	[139]	Ο εγκαταστήτης παρέκαμψε τον προκαθορισμένο από τον χρήστη χρόνο για τη μετάβαση από τη λειτουργία Ημέρας σε Νύχτας κατά τη διάρκεια της αθόρυβης λειτουργίας.	Πάντα	0~1439 λεπτά βήμα: 1 λεπτό 1320		
5.2.12	Εγκαταστήτης	[137]	Ο εγκαταστήτης παρέκαμψε το προκαθορισμένο από τον χρήστη επίπεδο αθόρυβης λειτουργίας κατά τη διάρκεια της περιόδου "Νύχτα".	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Αθόρυβη λειτουργία 2: Πιο αθόρυβη λειτουργία 3: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία		
5.3	Τελικός χρήστης	—	Ώρα/ημερομηνία.	Πάντα	—		
5.3	Τελικός χρήστης	—	Θερμική ώρα.	Πάντα	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		
5.3	Τελικός χρήστης	—	Τύπος ρολογιού.	Πάντα	0: 12 ώρες 1: 24 ώρες		
5.4	Τελικός χρήστης	—	Δυναμική διαδρομή.	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.5	Εγκαταστήτης	[083]	Ρύθμιση για την επιλογή του τύπου σύνδεσης στο δίκτυο της μονάδας αντλίας θερμότητας.	Πάντα	0: Μονοφασικό 1: Τριφασικός αστέρας 2: Τριφασικό δέλτα		
5.5	Εγκαταστήτης	[154]	Ρύθμιση που υποδεικνύει ότι η ασφάλεια του εφεδρικού θερμαντήρα στον ηλεκτρικό θάλαμο είναι μεγαλύτερη από 10 A.	(*3) [083]= 1: Τριφασικός αστέρας ή (*4) [083]= 1: Τριφασικός αστέρας	0: Όχι 1: Ναι		
5.5	Εγκαταστήτης	[092]	Μέγιστη χωρητικότητα του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης.	Πάντα	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: βήμα: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: βήμα: 1 kW 4 [083]=1 και [154]=0 2~4 kW: βήμα: 1 kW 4 [083]=1 και [154]=1 2~9 kW: βήμα: 1 kW 9 (*1) 2~4.5 kW: βήμα: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Πρ.τελ. χρήστης	—	Ρύθμιση για την ενεργοποίηση της λογικής ισορροπίας (έλλειψη χωρητικότητας).	Πάντα	0: Ποτέ 1: Έλλειψη 2: Έλλειψη με ισορροπία		
5.6.2	Πρ.τελ. χρήστης	—	Κατώτατο όριο εξωτερικής θερμοκρασίας που επιτρέπει πιθανή έλλειψη δυναμικότητας. Κάτω από αυτήν την εξωτερική θερμοκρασία, είναι πιθανή η ανεπάρκεια χωρητικότητας.	Πάντα	-15~35°C βήμα: 1°C 0		
5.7	Εγκαταστήτης	—	Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης.	Πάντα	—		
5.8	Αρ	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
5.9	Τελικός χρήστης	—	Χώρα.	Πάντα	0: Αλβανία / 1: Αυστρία 2: Βέλγιο / 3: Βοσνία 4: Βουλγαρία / 5: Κροατία 6: Κύπρος / 7: Τσεχική Δημοκρατία 8: Δανία / 9: Εσθονία 10: Φινλανδία / 11: Γαλλία 12: Γερμανία / 13: Ελλάδα 14: Ουγγαρία / 15: Ισλανδία 16: Ιρλανδία / 17: Τουρκία 18: Ιταλία / 19: Λετονία 20: Λιχτενστάιν / 21: Λιθουανία 22: Λουξεμβούργο / 23: Μακεδονία 24: Μάλτα / 25: Μολδαβία 26: Μαυροβούνιο / 27: Ολλανδία 28: Νορβηγία / 29: Πολωνία 30: Πορτογαλία / 31: Ρουμανία 32: Σερβία / 33: Σλοβακία 34: Σλοβενία / 35: Ισπανία 36: Σουηδία / 37: Ηνωμένο Βασίλειο 38: Ελβετία		
5.9	Τελικός χρήστης	—	Γλώσσα.	Πάντα	0: Αλβανικά / 1: Λευκορωσικά 2: Βοσνιακά / 3: Βοσουλγαρικά 4: Κροατικά / 5: Τσεχικά 6: Δανικά / 7: Γερμανικά 8: Αγγλικά / 9: Εσθονικά 10: Φινλανδικά / 11: Γαλλικά 12: Γερμανικά / 13: Ελληνικά 14: Ουγγρικά / 15: Ιταλικά 16: Λεττονικά / 17: Λιθουανικά 18: Μακεδονικά / 19: Νορβηγικά 20: Πολωνικά / 21: Πορτογαλικά 22: Ρωμανικά / 23: Ρωσικά 24: Σερβικά / 25: Σλοβακικά 26: Σλοβενικά / 27: Ισπανικά 28: Σουηδικά / 29: Τουρκικά 30: Ουκρανικά		
5.10	Αρ	—	—	—	—		
5.11	Εγκαταστήτης	—	Έναυσμα για επαναφορά των ωρών λειτουργίας του ANEMISTHRA.	Πάντα	—		
5.12	Τελικός χρήστης	—	Διάταξη πληκτρολογίου.	Πάντα	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Τελικός χρήστης	—	Ρύθμιση χρήστη για την ενεργοποίηση πιο προηγμένων ρυθμίσεων.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
5.14.1	Εγκαταστήτης	[012]	Προσδιορίζει αν η απόδοση του εγκατεστημένου λέβητα επαρκεί για να καλυφθεί το πλήρες φορτίο της οικίας. Αν ναι, μπορεί να γίνει η κύρια πηγή θερμότητας.	[078]=1: Ναι	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.14.2	Εγκαταστήτης	[023]	Το ανώτατο όριο της εξωτερικής θερμοκρασίας του σημείου εναλλαγής από αντλία θερμότητας σε λέβητα διηλεκτρικού/δεξαμενικού τύπου.	[093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι	μεγ.([024]+2; -25)~25°C βήμα:1°C 5		
5.14.2	Εγκαταστήτης	[024]	Το κατώτατο όριο της εξωτερικής θερμοκρασίας του σημείου εναλλαγής από αντλία θερμότητας σε λέβητα διηλεκτρικού/δεξαμενικού τύπου.	[093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι	-25~25°C βήμα:1°C 0		
5.14.4	Εγκαταστήτης	[021]	Υστέρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας για την εναλλαγή από την αντλία θερμότητας σε λέβητα διηλεκτρικού/δεξαμενικού τύπου.	[093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι	2~10°C βήμα:1°C 3		
5.14.6	Εγκαταστήτης	[025]	Ελάχιστος χρόνος παραμονής της αντλίας του δικύλινδρου λέβητα στη θέρμανση χώρων μετά την απαλοίφηση του αιτήματος.	[093] =1: Ναι	0~1500 δευτερόλεπτα βήμα: 1 δευτερόλεπτο 600		
5.15	Αρ	—	—	—	—		
5.16	Αρ	—	—	—	—		
5.17	Τελικός χρήστης	—	Προβολή φωτεινότητας οθόνης.	Πάντα	30~100% βήμα: 1% 70		
5.18	Εγκαταστήτης	—	Έναυσμα για επανεκκίνηση (λογισμικού) της εσωτερικής μονάδας.	Πάντα	—		
5.19	Εγκαταστήτης	[196]	Επιλογή βάνας εκτροπής.	(*4)	1: Προφίλ YJS 1 2: Προφίλ Danfoss 1		
5.20	Αρ	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
5.21.1	Πρ.τελ. χρήστης	—	Ενεργοποιήστε την υποστήριξη της δεξαμενής κατά την απόψυξη για να αντισταθμίσετε τη ζήτηση θέρμανσης του χώρου.	(*5)	0: Απενεργοποιημένη 1: Βελτιστοποιημένη 2: Συνεχής		
5.21.2	Πρ.τελ. χρήστης	—	Ενεργοποίηση της προληπτικής προθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για να επιτραπεί η απόψυξη της δεξαμενής.	[078]=1: Ναι	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.21.3	Πρ.τελ. χρήστης	—	Να επιτρέπεται η χρήση θερμότητας που παράγεται από τον λέβητα με δοχείο και αποθηκεύεται στο δοχείο ζεστού νερού χρήσης ως υποστήριξη στη λειτουργία θέρμανσης χώρου.	[078]=1: Ναι	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.21.4	Εγκαταστάτης	[188]	Συνολική ρύθμιση εγκαταστάτη για περιορισμό της υποστήριξης του λέβητα με δοχείο.	[078]=1: Ναι	4~35 kW; βήμα: 1 kW 10		
5.21.5	Εγκαταστάτης	[184]	Να επιτρέπεται η χρήση δωρεάν ενέργειας που αποθηκεύεται στο δοχείο ζεστού νερού χρήσης ως υποστήριξη στη λειτουργία θέρμανσης χώρου.	(*5)	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.21.6	Εγκαταστάτης	[187]	Συνολική ρύθμιση εγκαταστάτη για περιορισμό της υποστήριξης του δοχείου κατά την αυτόνομη λειτουργία.	[184]=1: Ναι	2~35 kW; βήμα: 1 kW 10		
5.21.7	Εγκαταστάτης	[182]	Ρύθμιση που επιτρέπει τη χρήση της αυτόνομης λειτουργίας ως κύριας πηγής για τη λειτουργία θέρμανσης χώρου.	[184]=1: Ναι	0: Πάντα 1: Πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 2: Ποτέ		
5.21.8	Εγκαταστάτης	[183]	Θερμοκρασία περιβάλλοντος που επιτρέπει την αποστράγγιση της πλεονάζουσας ενέργειας στο δοχείο για θέρμανση χώρου.	[184]=1: Ναι και [182]=1: Πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος	Βήμα -28~35°C; 0,5°C 8		
5.21.9	Εγκαταστάτης	[185]	Το σύστημα ηλιακών είναι εγκατεστημένο στο δοχείο.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC με αντίσταση δοχείου ή (*5)	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.21.10	Εγκαταστάτης	[186]	Το εγκατεστημένο σύστημα ηλιακών έχει προτεραιότητα έναντι άλλων πηγών θερμότητας.	[185]=1: Ναι	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.22	Εγκαταστάτης	[175]	Απόκλιση στον εξωτερικό αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.	[13]=1: Εξωτερικός αισθητήρας εξωτερικής χρήσης	-5~5°C βήμα: 0,5°C 0		
5.23	Τελικός χρήστης	—	Επιλογή έκτακτης λειτουργίας.	Πάντα	0: Χειροκίνητη 1: Αυτόμ. 2: Αυτόματη μείωση της θέρμανσης χώρου + DHW ενεργά 3: Αυτόματη μείωση της θέρμανσης χώρου + DHW απενεργοποιημένα 4: Αυτόματη ομαλοποίηση της θέρμανσης χώρου + DHW απενεργοποιημένα		
5.24	Αρ	—	—	—	—		
5.25	Εγκαταστάτης	[201]	Ενεργοποίηση δειγματοληψίας του ανεμιστήρα	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.26	Τελικός χρήστης	—	Εμφάνιση χρονοδιακόπτη αδράνειας.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
5.27.1	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση της λειτουργίας διακοπών.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
5.27.2	Τελικός χρήστης	—	Περίοδος διακοπών.	Πάντα	—		
5.28.1	Εγκαταστάτης	[140]	Ενεργοποίηση λειτουργίας προτεραιότητας θέρμανσης χώρου.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	0: Όχι 1: Ναι		
5.28.2	Εγκαταστάτης	[019]	Σε θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη της εξωτερικής θερμοκρασίας, ενεργοποιείται η λειτουργία προτεραιότητας θέρμανσης του χώρου (εάν είναι ενεργοποιημένη).	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	-15~35°C βήμα: 1°C 0		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
5.28.2	Εγκαταστήτης	[020]	Εξωτερική θερμοκρασία όπου ο χρονοδιακόπτης της λειτουργίας ψύξης του χώρου βρίσκεται στη μέγιστη τιμή του.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	20~50°C βήμα: 1°C 35		
5.28.3	Εγκαταστήτης	[131]	Χρόνος που η αντλία θερμότητας δεσμεύεται για τη λειτουργία θέρμανσης του χώρου κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης. Εξισορρόπηση = ταυτόχρονες αιτήσεις για θέρμανση του χώρου και θέρμανση της δεξαμενής.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	1800~36000 δευτερόλεπτα βήμα: 60 δευτερόλεπτα 4500		
5.28.4	Εγκαταστήτης	[132]	Χρόνος που η αντλία θερμότητας δεσμεύεται για τη λειτουργία ψύξης του χώρου κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης. Εξισορρόπηση = ταυτόχρονες αιτήσεις για ψύξη του χώρου και θέρμανση της δεξαμενής.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	1800~36000 δευτερόλεπτα βήμα: 60 δευτερόλεπτα 3600		
5.28.5	Εγκαταστήτης	[133]	Χρονική περίοδος που η αντλία θερμότητας προορίζεται για τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης (κατώτερο όριο). Εξισορρόπηση = ταυτόχρονες αιτήσεις για ψύξη/θέρμανση του χώρου και θέρμανση της δεξαμενής.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	900~18000 δευτερόλεπτα βήμα: 60 δευτερόλεπτα (*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		
5.28.5	Εγκαταστήτης	[134]	Χρονική περίοδος που η αντλία θερμότητας προορίζεται για τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης (ανώτερο όριο). Εξισορρόπηση = ταυτόχρονες αιτήσεις για ψύξη/θέρμανση του χώρου και θέρμανση της δεξαμενής.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	900~18000 δευτερόλεπτα βήμα: 60 δευτερόλεπτα 8280		
5.28.6	Αρ	—	—	—	—		
5.28.7	Εγκαταστήτης	[202]	Ρύθμιση για προτεραιότητα της θέρμανσης δοχείου έναντι της θέρμανσης/ψύξης χώρου.	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
5.29	Αρ	—	—	—	—		
5.30	Τελικός χρήστης	—	Αναγνώριση έκτακτης λειτουργίας.	Μόνο σε περίπτωση αιτήματος έκτακτης ανάγκης	—		
5.31	Αρ	—	—	—	—		
5.32	Εγκαταστήτης	[078]	Ρύθμιση που υποδεικνύει την ύπαρξη λέβητα δεξαμενής που μπορεί να ενεργοποιηθεί.	(*6) και [093]=0: Όχι	0: Όχι 1: Ναι		
5.33	Εγκαταστήτης	[203]	Ενεργοποίηση αντιστάθμισης απόψυξης.	[078]=0: Όχι και [5.21.1]=0: Απενεργοποιημένη	0: Απενεργοποιημένη 1: Βελτιστοποιημένη 2: Συνεχής		
5.34	Αρ	—	—	—	—		
5.35	Αρ	—	—	—	—		
5.36	Εγκαταστήτης	[005]	Ρύθμιση λειτουργίας ανψυκτικής προστασίας σωλήνων νερού	Πάντα	0: Απενεργοποιημένη 1: Συνεχής 2: Διακοπτόμενη		
5.37	Εγκαταστήτης	[093]	Το συμπληρωματικό κιτ λέβητα για την θέρμανση του χώρου έχει εγκατασταθεί και επιτρέπεται η λειτουργία του.	[078]=0: Όχι	0: Όχι 1: Ναι		
7 Λειτουργία συντήρησης							
7.7.1	Εγκαταστήτης	[030]	Επιθυμητό Δέλτα T κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής θέρμανσης του χώρου.	Πάντα	2~20°C, βήμα: 0,5°C 5		
7.7.2	Εγκαταστήτης	[031]	Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής θέρμανσης του χώρου.	Πάντα	5~71°C βήμα: 1°C 35		
7.7.3	Εγκαταστήτης	[032]	Αντικατεστημένη στοχευόμενη θερμοκρασία χώρου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής λειτουργίας θέρμανσης χώρου.	Πάντα	5~30°C βήμα: 0,5°C 20		
7.7.4	Εγκαταστήτης	[033]	Επιθυμητό Δέλτα T κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής ψύξης του χώρου.	Πάντα	2~10°C βήμα: 0,5°C 5		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
7.7.5	Εγκαταστήτης	[034]	Επιθυμητή θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής ψύξης του χώρου.	Πάντα	5~30°C βήμα: 1°C 15		
7.7.6	Εγκαταστήτης	[035]	Αντικατάσταση της θερμοκρασίας χώρου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής λειτουργίας ψύξης του χώρου.	Πάντα	5~30°C βήμα: 0,5°C 20		
7.7.7	Εγκαταστήτης	[077]	Επιθυμητή θερμοκρασία δεξαμενής κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής θέρμανσης της δεξαμενής.	Πάντα	20~85°C βήμα: 0,5°C 50		
7.7.8	Εγκαταστήτης	[094]	Επιθυμητή τιμή αντλίας PWM (χαμηλή). Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ενεργοποιητή και της δοκιμαστικής λειτουργίας καθαρισμού αέρα.	Πάντα	0,1~1 βήμα: 0,1 1		
7.7.8	Εγκαταστήτης	[095]	Επιθυμητή τιμή αντλίας PWM (υψηλή). Χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ενεργοποιητή και της δοκιμαστικής λειτουργίας καθαρισμού αέρα.	Πάντα	0,1~1 βήμα: 0,1 0,5		
7.7.9	Εγκαταστήτης	[145]	Επιθυμητή θερμοκρασία δοχείου κατά τη διεξαγωγή δοκιμαστικής θέρμανσης της αντίστασης δοχείου.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης	25~60°C βήμα: 0,5°C 50		
8 Συνδεσιμότητα							
8.1	Τελικός χρήστης	—	Όταν το DHCP είναι απενεργοποιημένο, μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση IP.	Πάντα	—		
8.2.1 - 8.2.12	Αρ	—	Επισκόπηση κατάστασης σύνδεσης των συνδεδεμένων περιφερειακών συσκευών.	Πάντα	Ανάλογα με το εξάρτημα.		
8.3.1	Τελικός χρήστης	—	Ρύθμιση παρούσας ασύρματης πύλης (WLAN dongle).	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
8.3.2	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AP για να συνδέσετε το κλειδί WLAN στο τοπικό οικιακό δίκτυο.	[8.2.9]=1: Συνδέθηκε (Ένα DX WLAN dongle θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μονάδα)	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση 2: Σε εξέλιξη		
8.3.3	Τελικός χρήστης	—	Έναυσμα για επανεκκίνηση της ασύρματης πύλης.	[8.2.9]=1: Συνδέθηκε (Ένα DX WLAN dongle θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μονάδα)	0: Απομένει 1: Επαναφορά		
8.3.4	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση λειτουργίας WPS της ασύρματης πύλης.	[8.2.9]=1: Συνδέθηκε (Ένα DX WLAN dongle θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μονάδα)	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση 2: Σε εξέλιξη		
8.3.5	Αρ	—	—	—	—		
8.3.6	Αρ	—	—	—	—		
8.3.7	Τελικός χρήστης	—	Έναυσμα για επαναφορά του κλειδιού WLAN στις εργοστασιακές προεπιλογές (αγνόηση όλων των δεδομένων δικτύου).	[8.2.9]=1: Συνδέθηκε (Ένα DX WLAN dongle θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη μονάδα) Και το DX WLAN διαθέτει πρόσφατο υλικολογισμικό για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας.	0: Απομένει 1: Επαναφορά		
8.4.1	Τελικός χρήστης	—	Τρέχουσα εκχωρημένη διεύθυνση IP.	Πάντα	—		
8.4.2	Τελικός χρήστης	—	Τρέχουσα εκχωρημένη μάσκα υποδικτύου.	Πάντα	—		
8.4.3	Τελικός χρήστης	—	Τρέχουσα εκχωρημένη διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης.	Πάντα	—		
8.4.4	Τελικός χρήστης	—	Τρέχουσα εκχωρημένη διεύθυνση DNS 1.	Πάντα	—		
8.4.5	Τελικός χρήστης	—	Τρέχουσα εκχωρημένη διεύθυνση DNS 2.	Πάντα	—		
8.4.6	Τελικός χρήστης	—	Διεύθυνση MAC/UIE LAN μονάδας.	Πάντα	—		
8.5.1	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση ελέγχων Daikin για το σπίτι	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
8.5.2	Τελικός χρήστης	—	Παρούσα ρύθμιση του αφυγραντήρα (μετά την εγκατάστασή του).	Πάντα	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
8.5.3	Τελικός χρήστης	—	Ρύθμιση παρόντος αισθητήρα σημείου δρόσου (μετά την εγκατάστασή του).	[8.5.2]=1: Ενεργοποίηση	0: Όχι 1: Κανονικά ανοιχτό 2: Κανονικά κλειστή		
8.5.4	Τελικός χρήστης	—	Όριο υγρασίας.	[8.5.2]=1: Ενεργοποίηση	40~80% βήμα: 1% 55		
8.5.5	Τελικός χρήστης	—	Όριο υγρασίας όταν δεν έχει εγκατασταθεί αισθητήρας σημείου δρόσου.	[8.5.2]=1: Ενεργοποίηση ΚΑΙ [8.5.3]=0: Όχι	41~80% βήμα: 1% 70		
8.6	Αρ	—	Αίτημα ασφαλούς αφαίρεσης USB πριν από την αποσύνδεση του USB.	Όταν γίνεται ενεργή χρήση μίας ή περισσότερων θυρών USB.	0: Όχι 1: Ναι		
8.7	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση Modbus TCP/IP μη-TLS (θύρα 502).	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
8.8	Τελικός χρήστης	—	Ενεργοποίηση Modbus TCP/IP TLS (θύρα 802).	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
8.9	Τελικός χρήστης	—	Καταργήστε την τρέχουσα διεπαφή σύνδεσης (WLAN/LAN) από το cloud.	[8.11]= 1: WLAN Η [8.11]=2: LAN	—		
8.10	Τελικός χρήστης	—	Συνδέστε τη μονάδα στο cloud.	Το WLAN ή το LAN δεν έχει συνδεθεί ακόμα.	—		
8.11	Εγκαταστάτης	—	Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης στο cloud.	Πάντα	0: Κανένας 1: WLAN 2: LAN		
9 Ενέργεια							
9.1	Πρ.τελ. χρήστης	—	Απόλυτη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που επιλέγει ο χρήστης όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν μεταβάλλεται μέσω προγράμματος.	[9.3]=0: Απενεργοποίηση	1~5000 λεπτά του ευρώ/kWh, βήμα: 1 λεπτό 15		
9.2	Πρ.τελ. χρήστης	—	Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος.	[9.3]=1: Ενεργοποίηση	1~5000 λεπτά του ευρώ/kWh, βήμα: 1 λεπτό 5		
9.3	Πρ.τελ. χρήστης	—	Ενεργοποίηση τιμής ηλεκτρικού ρεύματος για αλλαγή ανάλογα με το πρόγραμμα.	[093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
9.4	Πρ.τελ. χρήστης	—	Πρόγραμμα τιμής ηλεκτρικού ρεύματος.	[9.3]=1: Ενεργοποίηση	—		
9.5	Πρ.τελ. χρήστης	—	Τιμή ορυκτού.	[093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι	1~5000 λεπτά του ευρώ/kWh, βήμα: 1 λεπτό 10		
9.6	Αρ	—	—	—	—		
9.7	Αρ	—	—	—	—		
9.8	Αρ	—	—	—	—		
9.9	Αρ	—	Νομική αποποίηση ευθυνών.	—	—		
9.10	Αρ	—	—	—	—		
9.11	Εγκαταστάτης	[026]	Απόδοση λέβητα.	[093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι	0,1~1 βήμα: 0,01 0,9		
9.12	Εγκαταστάτης	[141]	Επιθυμητός συντελεστής απόδοσης (COP) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του λέβητα της δεξαμενής.	[093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι	0~6 βήμα: 0,1 2.5		
9.13	Πρ.τελ. χρήστης	—	Ενεργοποίηση του σημείου εναλλαγής μεταξύ αντλίας θερμότητας και διηλεκτρικού συστήματος με βάση τον υπολογισμό του COP, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή ενέργειας.	[093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι	0: Όχι 1: Ναι		
9.14.1	Εγκαταστάτης	[040]	Ρύθμιση λειτουργίας απόκρισης ζήτησης.	Πάντα	0: Κανένας 1: Επαφή αντλίας θερμότητας 2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο 3: Επαφή έξυπνου μετρητή		
9.14.1	Εγκαταστάτης	[179]	Ρύθμιση για να προσδιοριστεί ποια λειτουργία κατάλληλη για έξυπνο δίκτυο είναι ενεργή.	[040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο	0: Υλικό 1.0 1: Εξωτερικό 2: Υλικό 1.1		
9.14.2	Εγκαταστάτης	[037]	Ρύθμιση για να επιτραπεί σε άλλη πηγή θερμότητας να αναλάβει τη λειτουργία θέρμανσης χώρου κατά τη λειτουργία απόκρισης ζήτησης = αναγκαστική απενεργοποίηση.	[040]=1: Επαφή αντλίας θερμότητας ή [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο	0: Καμία ανάληψη 1: Ανάληψη λειτουργίας ([093]=1: Ναι ή [078]=1: Ναι) 2: Ανάληψη από θερμαντήρα		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
9.14.3	Εγκαταστήτης	[071]	Να επιτραπεί σε άλλη πηγή θερμότητας να αναλάβει τη λειτουργία θέρμανσης της δεξαμενής κατά τη λειτουργία απόκρισης ζήτησης = αναγκαστική απενεργοποίηση.	[040]=1: Επαφή αντλίας θερμότητας ή [040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο	0: Καμία ανάληψη 1: Ανάληψη λειτουργίας ([078]=1: Ναι) 2: Ανάληψη από θερμαντήρα 3: Ανάληψη μόνο από τον ενισχυτή θέρμανσης (*3)		
9.14.4	Εγκαταστήτης	[036]	Επιτρέπεται η απομόνωση κατά τη θέρμανση του χώρου.	[040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
9.14.5	Εγκαταστήτης	[038]	Οι ηλεκτρικές πηγές θερμότητας επιτρέπεται να λειτουργούν κατά την απομόνωση της θέρμανσης του χώρου.	[040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο	0: Όχι 1: Ναι		
9.14.6	Εγκαταστήτης	[039]	Οι ηλεκτρικές πηγές θερμότητας επιτρέπεται να λειτουργούν κατά την απομόνωση της θέρμανσης της δεξαμενής.	[040]=2: Οι επαφές είναι έτοιμες για το έξυπνο δίκτυο	0: Όχι 1: Ναι		
9.14.7	Εγκαταστήτης	[135]	Εφαρμοζόμενο όριο ισχύος κατά την επαφή με τον έξυπνο μετρητή απόκρισης ζήτησης.	[040]=3: Επαφή έξυπνου μετρητή	2~20 kW βήμα: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Εγκαταστήτης	—	Ενεργοποίηση νόμιμου ορίου.	[5.9]=36: Σουηδία	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
9.15.2	Εγκαταστήτης	[190]	Νόμιμο όριο.	[5.9]=36: Σουηδία	Τύπος εξωτερικής μονάδας με καμπύλη αντιστάθμισης~30 kW βήμα: 0,1 kW 30		
9.15.3	Εγκαταστήτης	[189]	Όριο συστήματος.	Πάντα	Τύπος εξωτερικής μονάδας με καμπύλη αντιστάθμισης~30 kW βήμα: 0,1 kW 30		
9.15.4	Εγκαταστήτης	[191]	Όριο ασφάλειας εξωτερικής μονάδας.	Τύπος εξωτερικής μονάδας με καμπύλη αντιστάθμισης	Τύπος εξωτερικής μονάδας με καμπύλη αντιστάθμισης~63 A βήμα: 1 A 50		
10 Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων							
10.1	Τελικός χρήστης	—	Χώρα.	Πάντα	0: Αλβανία / 1: Αυστρία 2: Βέλγιο / 3: Βοσνία 4: Βουλγαρία / 5: Κροατία 6: Κύπρος / 7: Τσεχική Δημοκρατία 8: Δανία / 9: Εσθονία 10: Φινλανδία / 11: Γαλλία 12: Γερμανία / 13: Ελλάδα 14: Ουγγαρία / 15: Ισλανδία 16: Ιρλανδία / 17: Τουρκία 18: Ιταλία / 19: Λετονία 20: Λιχτενστάιν / 21: Λιθουανία 22: Λουξεμβούργο / 23: Μακεδονία 24: Μάλτα / 25: Μολδαβία 26: Μαυροβούνιο / 27: Ολλανδία 28: Νορβηγία / 29: Πολωνία 30: Πορτογαλία / 31: Ρουμανία 32: Σερβία / 33: Σλοβακία 34: Σλοβενία / 35: Ισπανία 36: Σουηδία / 37: Ηνωμένο Βασίλειο 38: Ελβετία		
10.1	Τελικός χρήστης	—	Γλώσσα.	Πάντα	0: Αλβανικά / 1: Λευκορωσικά 2: Βοσνιακά / 3: Βοσουλγαρικά 4: Κροατικά / 5: Τσεχικά 6: Δανικά / 7: Γερμανικά 8: Αγγλικά / 9: Εσθονικά 10: Φινλανδικά / 11: Γαλλικά 12: Γερμανικά / 13: Ελληνικά 14: Ουγγρικά / 15: Ιταλικά 16: Λεττονικά / 17: Λιθουανικά 18: Μακεδονικά / 19: Νορβηγικά 20: Πολωνικά / 21: Πορτογαλικά 22: Ρωμανικά / 23: Ρωσικά 24: Σερβικά / 25: Σλοβακικά 26: Σλοβενικά / 27: Ισπανικά 28: Σουηδικά / 29: Τουρκικά 30: Ουκρανικά		
10.2	Αρ	—	—	—	—		
10.3	Τελικός χρήστης	—	Ώρα/ημερομηνία.	Πάντα	—		
10.3	Τελικός χρήστης	—	Θερμική ώρα.	Πάντα	0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
10.4	Εγκαταστήτης	[098]	Επιλογή της μη ενσωματωμένης δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης που συνδέεται με την επιτοίχια μονάδα.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHWP/HYC με αντίσταση δοχείου 6: Μικρή μονάδα coil τρίτου κατασκευαστή 7: Μεγάλη μονάδα coil τρίτου κατασκευαστή		
10.4	Εγκαταστήτης	[155]	Ρύθμιση που υποδεικνύει την παρουσία συμπληρωματικής ζώνης.	Πάντα	0: Όχι 1: Ναι		
10.4	Εγκαταστήτης	[080]	Αυτή η ρύθμιση υποδεικνύει την ύπαρξη συνδεδεμένης δεξαμενής.	(*3)	0: Κανέναν 1: Μονός θερμοστάτης		
10.4	Εγκαταστήτης	[093]	Το συμπληρωματικό kit λέβητα για την θέρμανση του χώρου έχει εγκατασταθεί και επιτρέπεται η λειτουργία του.	[078]=0: Όχι	0: Όχι 1: Ναι		
10.5	Εγκαταστήτης	—	Επιλογή ακροδέκτη IO πεδίου για την 3οδη βάνα.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης	Ανατρέξτε στο μενού [13] IO πεδίου.		
10.5	Εγκαταστήτης	—	Επιλογή ακροδέκτη IO πεδίου για τη βάνα παράκαμψης διπλής λειτουργίας.	[093]=1: Ναι	Ανατρέξτε στο μενού [13] IO πεδίου.		
10.6	Εγκαταστήτης	[012]	Προσδιορίζει αν η απόδοση του εγκατεστημένου λέβητα επαρκεί για να καλυφθεί το πλήρες φορτίο της οικίας. Αν ναι, μπορεί να γίνει η κύρια πηγή θερμότητας.	[078]=1: Ναι	0: Απενεργοποίηση 1: Ενεργοποίηση		
10.6	Εγκαταστήτης	[078]	Ρύθμιση που υποδεικνύει την ύπαρξη λέβητα δεξαμενής που μπορεί να ενεργοποιηθεί.	(*6) και [093]=0: Όχι	0: Όχι 1: Ναι		
10.6	Εγκαταστήτης	[011]	Μέγιστη παρεχόμενη θερμική ισχύς στο κύκλωμα θέρμανσης του χώρου από τη δεξαμενή ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης κατά την υποστήριξη της δεξαμενής.	(*5)	4~35 kW βήμα: 1 kW 20		
10.7	Τελικός χρήστης	—	Επιλογή έκτακτης λειτουργίας.	Πάντα	0: Χειροκίνητη 1: Αυτόμ. 2: Αυτόματη μείωση της θέρμανσης χώρου + DHW ενεργά 3: Αυτόματη μείωση της θέρμανσης χώρου + DHW απενεργοποιημένα 4: Αυτόματη ομαλοποίηση της θέρμανσης χώρου + DHW απενεργοποιημένα		
10.8	Εγκαταστήτης	[083]	Ρύθμιση για την επιλογή του τύπου σύνδεσης στο δίκτυο της μονάδας αντλίας θερμότητας.	Πάντα	0: Μονοφασικό 1: Τριφασικός αστέρας 2: Τριφασικό δέλτα		
10.8	Εγκαταστήτης	[154]	Ρύθμιση που υποδεικνύει ότι η ασφάλεια του εφεδρικού θερμαντήρα στον ηλεκτρικό θάλαμο είναι μεγαλύτερη από 10 A.	(*3) [083]= 1: Τριφασικός αστέρας ή (*4) [083]= 1: Τριφασικός αστέρας	0: Όχι 1: Ναι		
10.8	Εγκαταστήτης	[092]	Μέγιστη χωρητικότητα του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης.	Πάντα	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: βήμα: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: βήμα: 1 kW 4 [083]=1 και [154]=0 2~4 kW: βήμα: 1 kW 4 [083]=1 και [154]=1 2~9 kW: βήμα: 1 kW 9 (*1) 2~4.5 kW: βήμα: 0,5 kW 4.5		
10.9	Τελικός χρήστης	—	Επιλογή τύπου εκπομπής θερμότητας στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 2: Καλοριφέρ		
10.9	Εγκαταστήτης	[041]	Λειτουργία θερμοστάτη στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός χώρος 2: Χώρος		
10.10	Πρ.τελ. χρήστης	—	Λειτουργία ελέγχου εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	Πάντα	0: Απόλ. 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
10.10	Πρ.τελ. χρήστης	—	Λειτουργία ελέγχου εξερχόμενου νερού κατά την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[10.9]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση ή [10.9]=1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας	0: Απόλ. 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες		
10.11	Τελικός χρήστης	—	Επιδικωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στην κύρια ζώνη.	[10.10]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	Εύρος περιβάλλοντος: -40~25°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού: [054]~[053]°C βήμα: 1°C		
10.12	Τελικός χρήστης	—	Θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στην κύρια ζώνη.	[10.10]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	Εύρος περιβάλλοντος: 10~43°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού: [056]~[055]°C βήμα: 1°C		
10.13	Εγκαταστήτης	[057]	Λειτουργία θερμοστάτη στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	[41]=0: Εξερχόμενο νερό 0: Εξερχόμενο νερό [41]≠0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός χώρος		
10.13	Τελικός χρήστης	—	Επιλογή τύπου εκπομπής θερμότητας στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας 2: Καλοριφέρ		
10.14	Πρ.τελ. χρήστης	—	Επιθυμητή λειτουργία χειρισμού του εξερχόμενου νερού κατά τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι	0: Απόλ. 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες		
10.14	Πρ.τελ. χρήστης	—	Επιθυμητή λειτουργία χειρισμού κατά την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη.	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [10.13]=0: Ενδοδαπέδια θέρμανση ή [10.13]=1: Θερμοπομπός με αντλία θερμότητας	0: Απόλ. 1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες		
10.15	Τελικός χρήστης	—	Επιδικωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για τη θέρμανση του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη (όρια θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού).	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [10.14]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	Εύρος περιβάλλοντος: -40~25°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού: [061]~[060]°C βήμα: 1°C		
10.16	Τελικός χρήστης	—	Επιδικωκόμενη θερμοκρασία εξερχόμενου νερού χωρίς την καμπύλη εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες για την ψύξη του χώρου στη συμπληρωματική ζώνη (όρια θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού).	[155]=1: Ναι ΚΑΙ [10.14]=1: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες	Εύρος περιβάλλοντος: 10~43°C βήμα: 1°C Εύρος θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού: [063]~[062]°C βήμα: 1°C		
10.17	Τελικός χρήστης	—	Ρύθμιση απόδοσης θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ή (*4) ή (*5)	(*8) 1: Very eco 2: Eco 3: Comfort (*9)(*10) 1: Very eco 2: Eco 3: Comfort		
10.17	Τελικός χρήστης	—	Ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης.	(*3) ΚΑΙ [080]=1: Μονός θερμοστάτης Η (*4)	0: Αναθέρμανση 1: Πρόγραμμα και αναθέρμανση 2: Προγραμματισμένη		
10.18	Τελικός χρήστης	—	Επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης της δεξαμενής ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης που έχει προγραμματιστεί + λειτουργία αναθέρμανσης ή λειτουργία αναθέρμανσης.	[4.7]=0: Αναθέρμανση ή [4.7]=1: Πρόγραμμα και αναθέρμανση	(*3)(*4) 20~[153]°C βήμα: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C βήμα: 0,5 48		
10.18	Τελικός χρήστης	—	Υπέρθεση αναθέρμανσης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης για απώλειες θερμότητας.	(*3) [080]=1: Μονός θερμοστάτης ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*4) ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος ή (*5) ΚΑΙ [4.7]≠2: Προγραμματισμένος	1~40°C βήμα: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
13 Πεδίο IO							
13.1 / 13.2 / 13.5	Εγκαταστήτης	[100]	(*3)(*4): Τερματικό X42M 9-10-11 (*5): Ακροδέκτης X43M 7-8-9	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 8: Βάνα 3 κατευθύνσεων (*3) 9: Βάνα διτλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Δεν συνδέθηκε (*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης (*3)(*4) 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 8: Βάνα 3 κατευθύνσεων 9: Βάνα διτλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης		
13.2 / 13.3 / 13.4	Εγκαταστήτης	[101]	(*4): Τερματικό X42M 25-26 (*3): Τερματικό X43M 7-8 (*5): Τερματικό X42M 13-14	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διτλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διτλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης		
13.2 / 13.3 / 13.4	Εγκαταστήτης	[124]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διτλής παράκαμψης 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
13.2 / 13.3 / 13.4	Εγκαταστήτης	[103]	(*4): Τερματικό X42M 27-28 (*3): Τερματικό X43M 9-10 (*5): Τερματικό X42M 15-16	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διτλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διτλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
13.2 / 13.3 / 13.4	Εγκαταστήτης	[104]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
13.2 / 13.3 / 13.4	Εγκαταστήτης	[105]	(*3)(*4): Τερματικό X42M 15-16 (*5): Τερματικό X43M 13-14	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 5: Αντίσταση δοχείου (*3) 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Δεν συνδέθηκε (*4)(*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 5: Αντίσταση δοχείου (*3) 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης		
13.1 / 13.2 / 13.5	Εγκαταστήτης	[106]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
13.1 / 13.2 / 13.5	Εγκαταστήτης	[107]	(*3)(*4): Τερματικό X42M 17-18 (*5): Τερματικό X43M 15-16	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Δεν συνδέθηκε (*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης (*3)(*4) 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης		
13.1 / 13.2 / 13.5	Εγκαταστήτης	[108]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
13.2 / 13.3 / 13.4	Εγκαταστήτης	[109]	(*4): Τερματικό X42M 23-24 (*3): Τερματικό X43M 5-6 (*5): Τερματικό X42M 11-12	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Δεν συνδέθηκε (*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX (*3)(*4) 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης		
13.2 / 13.3 / 13.4	Εγκαταστήτης	[110]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
13.1 / 13.2 / 13.5	Εγκαταστήτης	[111]	(*3)(*4): Τερματικό X42M 12-13-14 (*5): Τερματικό X43M 10-11-12	0: Δεν συνδέθηκε 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης ζεστού νερού ιδιωτικής χρήσης (*4) (*5) 8: Βάνα 3 κατευθύνσεων (*3) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης	0: Δεν συνδέθηκε (*4)(*5) 1: Βάνα αποκοπής κύριας ζώνης 2: Βάνα αποκοπής συμπληρωματικής ζώνης 3: Σφάλμα 4: Εξωτερική πηγή θέρμανσης 6: Λειτουργία ψύξης/θέρμανσης 7: Σήμα ενεργοποίησης DHW 8: Βάνα 3 κατευθύνσεων (*3) 9: Βάνα διπλής παράκαμψης 10: Κυκλ. ZNX 11: Δευτερεύουσα αντλία C/H 12: Επέκταση κύριας αντλίας C/H 13: Επέκταση συμπληρωματικής αντλίας C/H 14: Αποσυνδεδεμένη βάνα παράκαμψης		
13.6	Εγκαταστήτης	[112]	(*3)(*4): Τερματικό X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Δεν συνδέθηκε 1: Εξωτερικός αισθητήρας εξωτερικής χρήσης 2: Εξωτερικός αισθητήρας εσωτερικής χρήσης	0: Δεν συνδέθηκε 1: Εξωτερικός αισθητήρας εξωτερικής χρήσης 2: Εξωτερικός αισθητήρας εσωτερικής χρήσης		
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[114]	Τερματικό X45M 3-4	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή		
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[115]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[116]	Τερματικό X45M 5-6	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με έντονη γραφή.

Δυναμική διαδρομή	Τύπος ρύθμισης	Κωδικός	Περιγραφή ρύθμισης	Ισχύει όταν	Εύρος / βήμα / προεπιλεγμένη τιμή ⁽¹⁾	Ημερομηνία αλλαγής	Τιμή αλλαγής
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[117]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[118]	Τερματικό X45M 7-8	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή		
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[119]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[120]	Τερματικό X45M 9-10	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή		
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[121]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		
13.7 / 13.8	Εγκαταστήτης	[122]	Τερματικό X45M 1-2	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Δεν συνδέθηκε 3: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 1 4: Επαφή έξυπνου δικτύου HV/LV 2 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 12: Είσοδος ηλιακών (*3)(*5) 13: Επαφή έξυπνου μετρητή		
13.7	Εγκαταστήτης	[123]	Κανονικά ανοιχτή/Κανονικά κλειστή	0: Δεν συνδέθηκε 5: Επαφή τιμολογίου HP 9: Μονάδα θερμοστάτη ασφαλείας 13: Επαφή έξυπνου μετρητή	0: Κανονικά ανοιχτή 1: Κανονικά κλειστή		

⁽¹⁾ Οι προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με **έντονη γραφή**.

