


Asentajan viiteopas

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

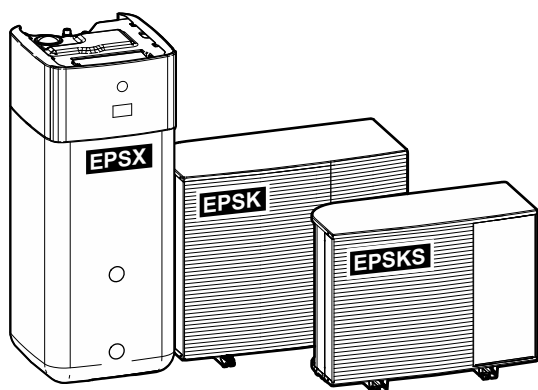

<https://daikintechicaldatahub.eu>



EPSKS04A▲V3▼
EPSKS06A▲V3▼
EPSKS07A▲V3▼

EPSK06A▲V3▼
EPSK08A▲V3▼
EPSK10A▲V3▼

EPSK08A▲W1▼
EPSK10A▲W1▼
EPSK12A▲W1▼
EPSK14A▲W1▼

EPSX(B)07P30+50A▲▼
EPSX(B)10P30+50A▲▼
EPSX(B)14P30+50A▲▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼= , 1, 2, 3, ..., 9

v4.x.x (x = 0, 1, 2, ..., 255)

Sisällysluettelo

1	Tietoa tästä asiakirjasta	6
1.1	Varoitusten ja symbolien merkitys	7
1.2	Asentajan viiteoppaan yleiskuvaus	9
2	Yleiset varotoimet	10
2.1	Asentajalle	10
2.1.1	Yleistä	10
2.1.2	Asennuspaikka	11
2.1.3	Kylmäaine – jos käytössä on R290	11
2.1.4	Vesi	14
2.1.5	Sähköinen	15
3	Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet	17
3.1	Turvallisuuskäyttökohtien tarkistuslista ennen työskentelyä R290-yksiköiden parissa	22
4	Tietoa pakkauksesta	24
4.1	Ulkoyksikkö	24
4.1.1	Ulkoyksikön käsittely	24
4.1.2	Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta	26
4.1.3	Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksiköstä	28
4.2	Sisäyksikkö	28
4.2.1	Sisäyksikön purkaminen pakkauksesta	29
4.2.2	Varusteiden poistaminen sisäyksiköstä	30
4.2.3	Sisäyksikön käsittely	31
5	Tietoja yksiköistä ja lisävarusteista	32
5.1	Tunnistaminen	32
5.1.1	Tunnistatietotarra: ulkoyksikkö	32
5.1.2	Tunnistatietotarra: Sisäyksikkö	33
5.2	Yksiköiden ja lisävarusteiden yhdistäminen	33
5.2.1	Sisä- ja ulkoyksikön mahdolliset yhdistelmät	33
5.2.2	Mahdollisia lisävarusteita ulkoyksikölle	34
5.2.3	Mahdollisia lisävarusteita sisäyksikölle	34
6	Käyttökohdeohjeita	38
6.1	Yleiskuvaus: Käyttökohdeohjeita	38
6.2	Tilanlämmitys-/jäähdytysjärjestelmän asettaminen	39
6.2.1	Yksi huone	42
6.2.2	Useita huoneita – Yksi menoveden lämpötila-alue	47
6.2.3	Useita huoneita – Kaksi menoveden lämpötila-aluetta	59
6.3	Rinnakkaiskäyttöisten lämmönlähteiden asennus	65
6.3.1	Tilanlämmityksen suoran lisälämmönlähteen asentaminen	66
6.3.2	Lämpimän käyttöveden ja tilanlämmityksen epäsuoran lisälämmönlähteen asentaminen	70
6.3.3	Aurinkokeräimen asentaminen drainback-liitännällä	71
6.3.4	Aurinkokeräimen asentaminen rinnakkaiskäyttöisen lämmönvaihtimen kautta	73
6.4	Varaajan säiliön asentaminen	74
6.4.1	Järjestelmän kaavio – Integroitu varaajan säiliö	74
6.4.2	Varaajan säiliön tilavuuden ja halutun lämpötilan asettaminen	74
6.4.3	Asennus ja määrittäminen – varaajan säiliö	76
6.4.4	Lämpimän veden kiertopumppu välitöntä lämmintä vettä varten	76
6.4.5	Lämpimän veden kiertopumppu desinfiointia varten	77
6.4.6	Lämpimän veden kiertopumppu välitöntä lämmintä vettä ja desinfiointia varten	78
6.5	Virrankulutuksen hallinnan asettaminen	78
6.5.1	Tehonrajoitus älymittarilla	80
6.6	Ulkoisen lämpötila-anturin asettaminen	81
7	Yksikön asennus	83
7.1	Asennuspaikan valmistelu	83
7.1.1	Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset	84
7.1.2	Ulkoyksikön asennuspaikan lisävaatimukset kylmässä ilmastossa	86
7.1.3	Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset	87
7.2	Yksiköiden avaaminen ja sulkeminen	88
7.2.1	Tietoja yksiköiden avaamisesta	88
7.2.2	Ulkoyksikön avaaminen (EPSKS)	89
7.2.3	Ulkoyksikön sulkeminen (EPSKS)	90
7.2.4	Ulkoyksikön avaaminen (EPSK)	90

7.2.5	Ulkoysikön sulkeminen (EPSK)	91
7.2.6	Sisäysikön avaaminen	91
7.2.7	Sisäysikön sulkeminen	94
7.3	Kuljetuspultin (+ aluslevyn) irrottaminen	95
7.4	Ulkoysikön kiinnitys	96
7.4.1	Tietoja ulkoysikön kiinnityksestä	96
7.4.2	Varotoimet kun ulkoysikköä kiinnitetään	96
7.4.3	Asennusrakenteen valmistelu	96
7.4.4	Ulkoysikön asentaminen	99
7.4.5	Tyhjennyksen valmistelu	100
7.5	Sisäysikön kiinnitys	103
7.5.1	Tietoja sisäysikön kiinnityksestä	103
7.5.2	Varotoimet kun sisäysikköä kiinnitetään	104
7.5.3	Sisäysikön asennus	104
7.5.4	Tyhjennysletkun liittäminen tyhjennykseen	104
8	Putkiston asennus	106
8.1	Vesiputkiston valmistelu	106
8.1.1	Vesipiirin vaatimukset	106
8.1.2	Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen	109
8.2	Vesiputkiston liittäminen	111
8.2.1	Tietoja vesiputkiston liittämisestä	111
8.2.2	Varotoimet, kun vesiputkistoa liitetään	111
8.2.3	Vesiputkiston liittäminen	112
8.2.4	Lisäputkiston liittäminen	117
8.2.5	Paisunta-astian liittäminen	118
8.2.6	Lämmitysjärjestelmän täyttäminen	118
8.2.7	Vesipiiri suojaaminen jäätymiseltä	119
8.2.8	Varaajan säiliön sisällä olevan lämmönvaihtimen täyttäminen	121
8.2.9	Varaajan säiliön täyttö	122
8.2.10	Vesiputkiston eristäminen	122
9	Sähköasennus	124
9.1	Tietoja sähköjohtojen liittämisestä	124
9.1.1	Varotoimet sähköjohtoja kytkettäessä	124
9.1.2	Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen	126
9.1.3	Tietoja sähkömääräysten täyttämisestä	127
9.1.4	Tietoja toivotun kWh-taksan virransyötöstä	127
9.1.5	Sähköliitännöiden yleiskuvaus ulkoisia toimitaitteita lukuun ottamatta	128
9.1.6	Muu tulo/lähtö -liitännät	128
9.2	Ulkoysikön liitännät	132
9.2.1	Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot	132
9.2.2	Ulkoysikön sähköjohtojen liittäminen	133
9.2.3	"ÄLÄ kytke katkaisijoita POIS päältä" -tarrojen kiinnittäminen	136
9.2.4	Ulkoysikön ilman lämpötila-anturin uudelleenasettelu	136
9.3	Sisäysikön liitännät	136
9.3.1	Sähköjohtojen liittäminen sisäysikköön	140
9.3.2	Päävirransyötön liittäminen	146
9.3.3	Varalämmittimen virransyötön kytkeminen	149
9.3.4	Yleensä suljetun sulkuventtiilin kytkeminen (tuloputken vuodon pysäyttäminen)	151
9.3.5	Sulkuventtiilin liittäminen	152
9.3.6	Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput)	153
9.3.7	Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ-signaalin kytkeminen	155
9.3.8	Hälytyslähdön kytkeminen	155
9.3.9	Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdön kytkeminen	156
9.3.10	Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen	156
9.3.11	Rinnakkaiskäytön ohitusventtiilin liittäminen	157
9.3.12	Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen	158
9.3.13	Sähkömittarin liittäminen	160
9.3.14	Turvatermostaatin liittäminen	160
9.3.15	Smart Grid	162
9.3.16	WLAN-kortin liittäminen (toimitetaan varusteena)	166
9.3.17	Ethernet-kaapelin liittäminen (Modbus/lähiverkko)	167
9.3.18	Aurinkotulon kytkeminen	168
9.3.19	Kaasumittarin liittäminen	169
10	Määrittäminen	170
10.1	Määrittäksen apuohjelma	171
	[10.1] Sijainti ja kieli	172
	[10.2] EI KÄYTÖSSÄ	172

[10.3]	Aika/päivämäärä	172
[10.4]	Järjestelmä 1/4	172
[10.5]	Järjestelmä 2/4	174
[10.6]	Järjestelmä 3/4	174
[10.7]	Järjestelmä 4/4	174
[10.8]	Varalämmitin	176
[10.9]	Pääalue 1/4	177
[10.10]	Pääalue 2/4	178
[10.11]	Pääalue 3/4 (Lämmityksen SR-käyrä)	178
[10.12]	Pääalue 4/4 (Jäähdytyksen säästä riippuva käyrä)	179
[10.13]	Lisäalue 1/4	179
[10.14]	Lisäalue 2/4	180
[10.15]	Lisäalue 3/4 (Lämmityksen SR-käyrä)	180
[10.16]	Lisäalue 4/4 (Jäähdytyksen säästä riippuva käyrä)	180
[10.17]	Määrityksen apuohjelma – Lämmin käyttövesi 1/2	180
[10.18]	Määrityksen apuohjelma – Lämmin käyttövesi 2/2	181
[10.19]	Määrityksen apuohjelma	181
10.2	Säästä riippuva käyrä	181
10.2.1	Mikä on säästä riippuva käyrä?	181
10.2.2	Säästä riippuvien käyrien käyttö	181
10.3	Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus	184
11	Käyttöönotto	186
11.1	Yleiskuvaus: Käyttöönotto	189
11.2	Varotoimet käyttöönoton yhteydessä	190
11.3	Tarkistuslista ennen käyttöönottoa	190
11.4	Tarkistuslista käyttöönoton aikana	191
11.4.1	Ulkoyksikön (kompressorin) lukituksen avaaminen	192
11.4.2	Ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiilin avaaminen	195
11.4.3	Käyttöliittymäohjelmiston päivittäminen	198
11.4.4	Ilmanpoiston suorittaminen	198
11.4.5	Minimivirtausnopeuden tarkistaminen	201
11.4.6	Toimilaitteen koekäytön suorittaminen	202
11.4.7	Koekäytön suorittaminen	204
11.4.8	Lattialämmityksen tasoitekuivauksen suorittaminen	206
12	Luovutus käyttäjälle	209
13	Kunnossapito ja huolto	210
13.1	Kunnossapidon varotoimet	210
13.2	Vuosihoolto	210
13.2.1	Ulkoyksikön vuosittainen kunnossapito: yleiskatsaus	210
13.2.2	Ulkoyksikön vuosittainen kunnossapito: ohjeet	211
13.2.3	Sisäyksikön vuosittainen kunnossapito: yleiskatsaus	211
13.2.4	Sisäyksikön vuosittainen kunnossapito: ohjeet	211
13.3	Tietoja vedensuodattimen puhdistamisesta ongelmatilanteessa	213
13.3.1	Vedensuodattimen irrottaminen	213
13.3.2	Vedensuodattimen puhdistaminen ongelmatilanteessa	214
13.3.3	Vedensuodattimen asentaminen	215
14	Vianetsintä	216
14.1	Yleiskuvaus: Vianetsintä	216
14.2	Vianmäärityksessä huomioitavaa	216
14.3	Ongelmien selvittäminen oireiden perusteella	217
14.3.1	Oire: Yksikkö EI lämmitä tai jäähdytä odotetusti	217
14.3.2	Oire: Kuuma vesi EI saavuta haluttua lämpötilaa	218
14.3.3	Oire: Kompressorin EI käynnisty (tilanlämmitys tai lämpimän käyttöveden lämmitys)	219
14.3.4	Oire: Järjestelmä pitää pulputtavaa ääntä käyttöönoton jälkeen.	220
14.3.5	Oire: Pumppu pitää ääntä (kavitaatio)	222
14.3.6	Oire: Veden paineenalennusventtiili avautuu	222
14.3.7	Oire: Veden paineenalennusventtiili vuotaa	223
14.3.8	Oire: Tila EI lämpene riittävästi alhaisissa ulkolämpötiloissa	223
14.3.9	Oire: Käyttöasteen paine on väliaikaisesti epätavallisen korkea	225
14.3.10	Oire: Varaajan desinfiointitoiminto EI ole suoritettu oikein (AH-virhe)	225
14.4	Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella	225
14.4.1	Ohjetekstin näyttäminen toimintahäiriön esiintyessä	226
14.4.2	Toimintahäiriösuodattimen käyttäminen	226
14.4.3	Vikahistorian tarkistaminen	229
14.4.4	Vikakoodit: Yleiskuvaus	229

15 Hävittäminen	254
15.1 Kylmäaineen talteenotto.....	254
15.1.1 Elektronisten paisuntaventtiilien avaaminen manuaalisesti	258
15.2 Varaajan säiliön tyhjennys.....	259
15.2.1 Varaajan säiliön tyhjennys ilman liitettyä paineetonta aurinkokeräintä	259
15.2.2 Varaajan säiliön tyhjennys, kun järjestelmään on liitetty paineeton aurinkokeräin	261
16 Tekniset tiedot	263
16.1 Huoltotila: Ulkoyksikkö.....	264
16.2 Suoja-alue: Ulkoyksikkö.....	266
16.3 Putkikaavio: Ulkoyksikkö	269
16.4 Putkikaavio: Sisäyksikkö	271
16.5 Johtokaavio: Ulkoyksikkö	273
16.6 Johtokaavio: Sisäyksikkö.....	277
16.7 ESP-käyrä: sisäyksikkö	285
16.8 Nimikilpi: sisäyksikkö	286
17 Sanasto	287
18 Kenttäasetukset-tilukko	288

1 Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö

Valtuutetut asentajat

Ohjelmistoversio

Tämän asiakirjan asetukset vastaavat käyttöliittymän ohjelmistoa **v4.x.x** (x = 0, 1, 2, ..., 255). Käyttöliittymän ohjelmistoversion näet kohdasta [6.6.6]: **Tiedot > Tietoja > MMI:n ohjelmistoversio**.

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

▪ Yleiset varotoimet:

- Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)

▪ Käyttöopas:

- Pikaopas peruskäyttöön
- Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)

▪ Käyttäjän viiteopas:

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskäyttöön ja edistyneeseen käyttöön
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi malli hakutoiminnolla 🔍.

▪ Asennusopas – ulkoyksikkö:

- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (ulkoyksikön pakkauksessa)

▪ Asennusopas – sisäyksikkö:

- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)

▪ Asentajan viiteopas:

- Asennuksen valmistelu, hyvät menettelytavat, viitetiedot jne.
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi malli hakutoiminnolla 🔍.

▪ Määrityksen viiteopas:

- Järjestelmän määrittäminen.
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi malli hakutoiminnolla 🔍.

▪ Oheislaitteiden liitekirja:

- Lisätietoja oheislaitteiden asentamisesta
- Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa) + digitaaliset tiedostot osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi malli hakutoiminnolla 🔍.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja on saatavilla jälleenmyyjältä.

Alkuperäiset ohjeet on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Tekniset rakennetiedot

- Uusimpien teknisten tietojen **osajoukko** on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
- Uusimpien teknisten tietojen **koko sarja** on saatavana kohteesta Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

Online-työkalut

Asiakirjasarjan lisäksi asentajille on saatavilla joitakin online-työkaluja:

- **Daikin Technical Data Hub**

- Keskitetty paikka yksikön teknisille tiedoille, hyödyllisille työkaluille, digitaalisille resursseille ja muulle.
- Julkisesti saatavilla osoitteessa <https://daikintechanicaldatahub.eu>.

- **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools**

- Työkaluja, joiden avulla voit seurata ja tallentaa Daikin Altherma 4 -yksikön toimintatietoja.
- Lisätietoja: katso **Daikin Altherma 4 -yksikön seurantatyökalut** (https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).

- **Daikin Cloud Service – Residential**

- Verkkopohjainen etävalvonta-alusta, jonka avulla LVI-ammattilaiset voivat valvoa, hienosäätää ja ohjata Daikin Residential -tuotteita koko niiden elinkaaren ajan.
- Lisätietoja on **DCS-R-sivulla** (https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html).

- **Heating Solutions Navigator**

- Digitaalinen työkalupakki, joka tarjoaa monenlaisia työkaluja helpottamaan lämmitysjärjestelmien asentamista ja määrittämistä.
- Heating Solutions Navigator vaatii käyttöä varten rekisteröinnin Stand By Me -alustalla. Katso lisätiedot osoitteesta <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

- **Daikin e-Care**

- Asentajille ja huoltoteknikoille tarkoitettu mobiilisovellus, jolla voin rekisteröidä, määrittää ja suorittaa vianmääritystä lämmitysjärjestelmille.
- Lataa mobiilisovellus iOS- ja Android-laitteille seuraavilla QR-koodeilla. Rekisteröinti Stand By Me -alustalla vaaditaan sovelluksen käyttämiseen.

App Store



Google Play



1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys



VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun.



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan äärimmäisen kuumien tai kylmien lämpötilojen vuoksi.



VAARA: RÄJÄHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa räjähdykseen.



VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA



HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.



HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.



TIETOJA

Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.

Yksikössä käytetyt symbolit:

Symboli	Selitys
	Lue asennus- ja käyttöohje sekä johdotusohjeet ennen asennusta.
	Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja huoltotoimenpiteiden suorittamista.
	Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.
	Yksikkö sisältää pyöriviä osia. Ole varovainen huoltaessasi tai tarkastaessasi yksikköä.

Asiakirjoissa käytetyt symbolit:

Symboli	Selitys
	Ilmaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen. Esimerkki: "▲ 1–3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa 1".
	Ilmaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen. Esimerkki: "■ 1–3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa 1".

1.2 Asentajan viiteoppaan yleiskuvaus

Luku	Kuvaus
Tietoa tästä asiakirjasta	Asentajalle olevat asiakirjat
Yleiset varotoimet	Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
Erityiset asentajan turvallisuusohjeet	
Tietoja pakkauksesta	Yksiköiden purkaminen pakkauksista ja varusteiden irrottaminen
Tietoja yksiköistä ja lisävarusteista	- Yksiköiden tunnistaminen - Yksiköiden ja lisävarusteiden mahdolliset yhdistelmät
Käyttökohdeohjeita	Järjestelmän eri asennuskokoonpanot
Yksikön asennus	Mitä on tehtävä ja tiedettävä järjestelmän asentamista varten, mukaan lukien tiedot asennuksen valmistelusta
Putkiston asennus	Mitä on tehtävä ja tiedettävä järjestelmän putkiston asentamista varten, mukaan lukien tiedot asennuksen valmistelusta
Sähköasennus	Mitä on tehtävä ja tiedettävä järjestelmän sähköosien asentamista varten, mukaan lukien tiedot asennuksen valmistelusta
Määrittäminen	Mitä on tehtävä ja tiedettävä järjestelmän määrittämisestä varten asennuksen jälkeen. Lisätietoja on määrittämissä viiteoppaassa.
Käyttöönotto	Mitä on tehtävä ja tiedettävä järjestelmän käyttöönottoa varten määrittämisen jälkeen
Luovutus käyttäjälle	Mitä antaa ja selittää käyttäjälle
Kunnossapito ja huolto	Kuinka pitää yksiköitä kunnossa ja huoltaa niitä
Vianetsintä	Mitä tehdä ongelmatilanteessa
Hävittäminen	Järjestelmän hävittäminen
Tekniset tiedot	Järjestelmän tekniset tiedot
Sanasto	Termien määrittely
Kenttäasetukset-taulukko	Asentajan on täytettävä taulukko ja se on säilytettävä tulevaa tarvetta varten Huomautus: Myös käyttäjän viiteoppaassa on asentajan asetustaulukko. Asentajan on täytettävä tämä taulukko ja se on annettava käyttäjälle.

2 Yleiset varotoimet

Tässä luvussa

2.1	Asentajalle.....	10
2.1.1	Yleistä	10
2.1.2	Asennuspaikka.....	11
2.1.3	Kylmäaine – jos käytössä on R290	11
2.1.4	Vesi	14
2.1.5	Sähköinen	15

2.1 Asentajalle

2.1.1 Yleistä

Jos ET ole varma kuinka laite asennetaan tai kuinka sitä käytetään, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

- ÄLÄ koske kylmäaineputkistoon, vesiputkiin tai laitteen sisäosiin käytön aikana tai heti käytön jälkeen. Ne voivat olla liian kuumia tai liian kylmiä. Anna niiden palautua normaaliin lämpötilaan. Jos sinun on PAKKO koskea niihin, pidä suojakäsineitä.
- ÄLÄ kosketa vahingossa vuotavaa kylmäainetta.



VAROITUS

Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle. Käytä VAIN varusteita, lisävarusteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai hyväksynyt, ellei toisin mainita.



VAROITUS

Varmista, että asennus, testaus ja käytetyt materiaalit täyttävät sovellettavat määräykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisäksi).



VAROITUS

Revi rikki ja heitä pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkin lapset eivät voi leikkiä niiden kanssa. **Mahdollinen seuraus:** tukehtuminen.



VAROITUS

Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää yksikköä suojapaikkanaan. Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon.



HUOMAUTUS

Käytä riittävää henkilökohtaista suojavarustusta (suojakäsineet, turvalasit jne.) kun asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat järjestelmää.



HUOMAUTUS

ÄLÄ kosketa tuloilmakanavaa tai laitteen alumiiniripoja.

**HUOMAUTUS**

- ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle.
- ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.

**HUOMIO**

Ulkoyksikköön tehtävät työt on paras tehdä kuivassa säässä vedeltä suojautumista varten.

Sovellettavien lakisääteisten määräysten perusteella voi olla tarpeen pitää tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitään ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien tulokset, valmiustilajaksot...

Vähintään seuraavat tiedot TÄYTYY merkitä tuotteen helposti luettavissa olevaan paikkaan:

- Ohjeet järjestelmän sammuttamiseksi hätätilanteessa
 - Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot
 - Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana sekä päivystysnumero
- Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa varten.

2.1.2 Asennuspaikka

- Varmista, että yksikön ympärillä on riittävästi tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua varten.
- Varmista, että asennuspaikka kestää yksikön painon ja värinän.
- Varmista, että alue on hyvin tuuletettu. ÄLÄ tuki tuuletusaukkoja.
- Varmista, että yksikkö on vaakatasossa.

ÄLÄ asenna yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin:

- Räjähdysalttiiseen ympäristöön.
- Paikkaan, jossa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä laitteita. Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.
- Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo siellä esiintyvien palavien kaasujen (esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvän aineen vuodon takia.
- Paikkaan, jossa muodostuu syövyttäviä kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa). Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.

2.1.3 Kylmäaine – jos käytössä on R290

**TIETOJA**


Lisätietoja järjestelmistä, joissa käytetään R290-kylmäainetta, on erillisessä huolto-oppaassa ESIE22-02 (saatavilla osoitteesta <https://my.daikin.eu>).

R290 (propaani C₃H₈) on kylmäaine, joka on väritön ja hajuton ilmaa raskaampi kaasu, joka voi muodostaa syttyvän/räjähtävän seoksen ilman kanssa.

Ennen töiden aloittamista R290-kylmäaineella täytetyillä yksiköillä seuraavat erityistoimenpiteet TÄYTYY toteuttaa räjähtävän ilmaseoksen syntymisen välttämiseksi kylmäainevuodon sattuessa:

- 1 Tarkista, tarvitaanko työlupaa.

- 2 Tarkista, että kaikki töihin osallistuvat henkilöt ovat koulutettuja ja käyttävät tarvittavia henkilönsuojaimia. Asentajien on käytettävä antistaattisia vaatteita: housut, takki, pusero, T-paita, kengät.
- 3 Suojaa työalue (esim. suojaketjulla) sen varmistamiseksi, että kukaan ei pääse 2 metrin säteelle asennuskohteesta. Asenna VAROITUS-kyltti (esim. tupakointi kielletty).

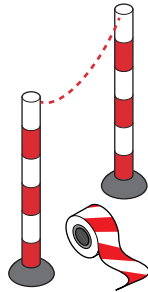


- 4 Tarkista, ettei työalueella ole syttyviä materiaaleja eikä syttymislähteitä (esim. sähkötyökaluja, tietokoneita, matkapuhelimia).



- 5 Tarkista, että tarvittavat työkalut ja varusteet ovat saatavilla. Varmista myös, että käytettävät käsityökalut (ruuvimeisseli, kiintoavain, putkileikkurit jne.) EIVÄT ole syttymislähteitä. Joidenkin erikoistyökalujen on oltava ATEX-sertifioituja. ATEX on räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä laitteita koskeva EU-direktiivi. Lyhenne tulee ranskankielisistä sanoista ATmospheres EXplosibles. Räjähdysuojatuissa työkaluissa ja laitteissa on suojaustason osoittava symboli ja merkintä.



- 6 Pidä aina mukana R290-kylmäaineen havaitseva kannettava kaasuhälytin ja varmista, että se on päällä. Aseta se lattialle yksikön lähelle. Räjähdysvaaran havaitsemiseen tarvitaan alemman syttymisrajan (lower explosion level, LEL) ylityksen havaitseva kaasunilmais-in.

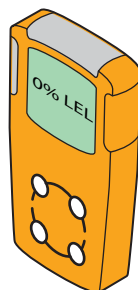


Kaasunilmais-in mittaa, onko ilmassa polttoainetta (esim. R290-kylmäainetta) ja mikä sen pitoisuus on (tilavuus-%). Jos seoksen polttoainepitoisuus on alemman ja ylemmän syttymisrajan (LEL ja UEL) välisellä alueella, voi tapahtua räjähdys.

- Ensimmäinen hälytys annetaan, kun seoksen polttoainepitoisuus saavuttaa 10% LEL-arvosta. Tämä osoittaa asentajille, että kylmäainetta on läsnä ja että


räjähdyksvaara on olemassa. Välittömiä toimia tarvitaan: paikanna ja ratkaise vuoto-ongelma.

- Toinen hälytys annetaan, kun seoksen polttoainepitoisuus saavuttaa 20% LEL-arvosta. Tämä osoittaa asentajille, että kylmäaineen pitoisuus kasvaa. Tästä eteenpäin on erittäin vaarallista työskennellä järjestelmän parissa.

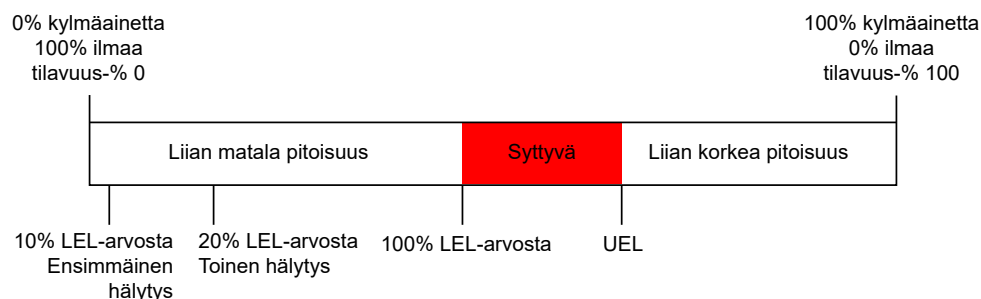


Joissakin kaasuhälyttimissä on säädettävät hälytysrajat, esimerkiksi 10% ja 20% tai 15% ja 40% alemmasta syttymisrajasta (LEL).

- 7 Tuo kannettava tuuletin mukana ja varmista, että se on päällä (paitsi jos käytät elektronista kaasuvuotoilmaisinta).

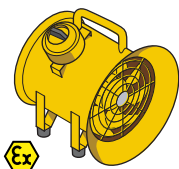


Tuuletin tulee sijoittaa lähelle työaluetta ja suunnata siten, että vuotanut kylmäaine puhalletaan pois työalueelta ja asentajan läheisyydestä.

Tavanomaisia tuulettimia ei voida käyttää, koska PÄÄLLE/POIS-painike ja puhallinmoottori muodostavat mahdollisen syttymislähteen. Siksi on käytettävä räjähdysuojattua (ATEX) tuuletinta. Lisäksi tuulettimen tulee olla varustettu vähintään 3 metrin virransyöttökaapelilla. Sen ansiosta laite voidaan kytkeä pistorasiaan työalueen ulkopuolelta. Varmista, ettei kylmäainetta vuoda ennen laitteen kytkemistä pistorasiaan tai irrottamista pistorasiasta.

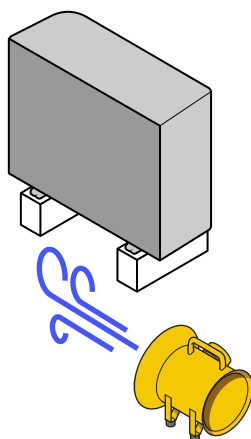


- 8 Pidä palonsammutin käden ulottuvilla (ABC-jauhesammutin tai hiilidioksidisammutin, vähintään 2 kg).

- 9** Irrota yksikkö virransyötöstä. Aseta vahinkokäynnistyksen estolaite pääkytkimen tai sulakkeen päälle, jotta yksikkö ei käynnisty vahingossa huoltotoimien aikana.

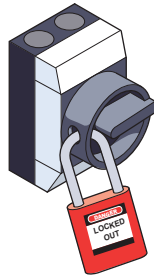

- 10** Suorita viime hetken riskienarviointi paikan päällä.

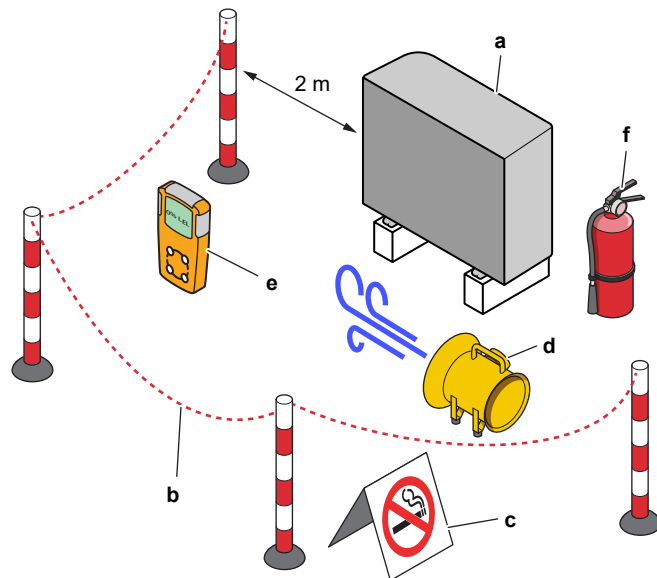

- a Yksikkö
- b Suojaketju
- c VAROITUS-kyltti
- d Tuuletin
- e Kaasuhälytín
- f Palonsammutin

2.1.4 Vesi

Jos sovellettavissa. Katso sovelluksen käyttöoppaasta tai asentajan viiteoppaasta lisätietoja.



HUOMIO

Varmista, että veden laatu täyttää EU-direktiivin 2020/2184 vaatimukset.

2.1.5 Sähköinen

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA**

- KATKAISE kaikki virransyötöt ennen kytkinrasian kannen irrottamista, sähköjohtojen kytkemistä tai sähköosien koskettamista.
- Irrota virransyöttö vähintään 10 minuutiksi ja mittaa jännite päävirtapiirin kondensaattoreiden liittimistä tai sähköosista ennen huoltoa. Mitatun jännitteen ON oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sähköosiin. Katso liittimien sijainnit johdotuskaaviosta.
- ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä.
- ÄLÄ jätä yksikköä valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

**VAROITUS**

Jos pääkytkintä tai muuta erotuslaitetta EI ole asennettu tehtaalla, sellainen TÄYTYY asentaa kiinteään johdotukseen niin, että se irrottaa kaikki navat ylijänniteluokan III ehtojen mukaisesti.

**VAROITUS**

- Käytä VAIN kuparijohtimia.
- Varmista, että kenttäjohdotus vastaa kansallisia sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Kenttäjohdotus TÄYTYY toteuttaa tuotteen mukana toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti.
- ÄLÄ KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, että ne EIVÄT pääse koskettamaan putkia ja teräviä reunoja. Varmista, että liittimiin ei kohdistu ulkoista painetta.
- Asenna maajohto asianmukaisesti. ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan. Puutteellinen tai virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.
- Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä. ÄLÄ KOSKAAN käytä toisen laitteen kanssa jaettua virransyöttöä.
- Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai katkaisijat.
- Muista asentaa maavuotosuoja. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, että se on yhteensopiva invertterin kanssa (sietää korkeataajuisia sähköisiä häiriöitä), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi tarpeettomasti.

**VAROITUS**

- Kun sähkötyöt on tehty, tarkista, että jokainen kytkinrasiassa oleva sähköosa ja liitin on liitetty kunnolla.
- Varmista, että kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin käynnistät yksikön.

**HUOMAUTUS**

- Virransyöttöä kytkettäessä: kytke maakaapeli ensin ennen virroitettujen liitäntöjen tekemistä.
- Virransyöttöä irrotettaessa: kytke ensin irti virroitettut kaapelit ennen maadoitusliitännän irrottamista.
- Johtimien pituuden virransyötön vedonpoiston ja riviliittimen välissä TÄYTYY olla sellainen, että virroitettut johtimet kiristyvät ennen maadoitusjohdinta siinä tapauksessa, että virransyöttöjohto irtaoo vedonpoistosta.



HUOMIO

Virtajohtojen kiinnittämiseen liittyvät varotoimet:



- ÄLÄ kytke eri paksuisia johtoja virtariviliittimeen (löysät sähköjohdot voivat aiheuttaa liiallista kuumenemista).
- Kun saman paksuisia johtoja kytketään, tee se yllä olevan kuvan mukaisesti.
- Käytä johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa, kiinnitä johdot lujasti ja tue ne sitten niin, ettei liitinlevyyn kohdistu ulkoista painetta.
- Käytä liitinruuvien kiristämiseen sopivaa ruuvimeisseliä. Pienipäinen ruuvimeisseli vahingoittaa päätä ja tekee kiristysten mahdottomaksi.
- Liitinruuvien liikakiristys voi rikkoa ne.

Asenna virtajohdot vähintään 1 metrin päähän televisioista ja radioista häiriöiden estämiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etäisyys EI välttämättä riitä.



HUOMIO

Pätee VAIN silloin, kun virransyöttö on kolmivaiheinen ja kompressorissa on PÄÄLLE/POIS-käynnistystapa.

Jos vastavaihe on mahdollinen hetkellisen virtakatkoksen jälkeen, ja virta menee PÄÄLLE ja POIS tuotteen ollessa käynnissä, kiinnitä vastavaihesuojavirtapiiri paikallisesti. Tuotteen käyttö vastavaiheessa voi rikkoa kompressorin ja muita osia.

3 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

!!Lue tämä ennen asennuksen aloittamista!!

Koulutus

- Ennen kuin aloitat asennuksen, suorita Daikin L1 -turvallisuuskoulutus (katso QR-koodi). Ilman tätä koulutusta et voi avata ulkoyksikön lukitusta (e-Care-sovelluksen ja sisäyksikön käyttöliittymän kautta) etkä aloittaa yksikön käyttöä.



Suojavälineet ja työkalut

- Varmista, että tarvittavat työkalut ja työmateriaalit ovat saatavilla.

Asennuspaikka

- Tuo kuormalavalla oleva yksikkö mahdollisimman lähelle (≤ 10 m) asennuspaikkaa. Käytä kantohihnoja vain yksikön nostamiseen kuormalavalta ja sen asettamiseen lopulliseen asennuspaikkaan.
- Noudata asennuspaikkaa koskevia ohjeita.
- Jätä ulkoyksikön ympärille suoja-alue (ei syttymislähteitä).
- Ota kuva asennetusta ulkoyksiköstä ja sen ympäristöstä. Sinun on ladattava se ulkoyksikön lukituksen avaamisen aikana.

Luovutus käyttäjälle

- Selitä käyttäjälle, kuinka R290-lämpöpumppua käytetään turvallisesti.
- Selitä käyttäjälle, että yksiköiden katkaisijoita EI saa kytkeä POIS päältä, jotta suojaus pysyy aktiivituna.

Veden laatu

- Varmista, että veden laatu täyttää EU-direktiivin 2020/2184 vaatimukset.

Vikavirtasuojakytkin

- Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.

Yksikön käsittely (katso "4.1.1 Ulkoyksikön käsittely" [► 24])



HUOMAUTUS

Vammojen välttämiseksi ÄLÄ kosketa yksikön tuloilma-aukkoa äläkä alumiinilamelleja.



VAROITUS

Varmista, että asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja sovellettavaa lainsäädäntöä (esimerkiksi kansallisia kaasumääräyksiä) ja että niitä suorittavat VAIN valtuutetut henkilöt.

Käyttökohdeohjeita (katso "6 Käyttökohdeohjeita" [► 38])



HUOMAUTUS

Jos menoveden alueita on useampi kuin yksi, pääalueelle on AINA asennettava sekoitusventtiili-asema vähentämään (lämmityksessä)/lisäämään (jäähdytyksessä) menoveden lämpötilaa, kun lisäalueella on tarvetta.



HUOMAUTUS

Aurinkopaneelit TÄYTYY asentaa korkeammalle kuin sisäyksikkö. Alaspäin suuntautuva kaltevuus, joka vastaa vähintään aurinkopaneelisarjan putkistoa, TÄYTYY varmistaa. Tämä mahdollistaa aurinkokeräimen tyhjenemisen kokonaan, jolloin vältetään jäätymisvauriot.

Asennuspaikka (katso "7.1 Asennuspaikan valmistelu" [► 83])



VAROITUS

Yksikön oikeanlaisen asennuksen varmistamiseksi noudata tässä oppaassa ilmoitettuja huoltotilan mittoja oikein.

- Ulkoyksikkö: Katso "16.1 Huoltotila: Ulkoyksikkö" [► 264].
- Sisäyksikkö: Katso "7.1.3 Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset" [► 87].



VAROITUS

Laitetta on säilytettävä huoneessa, jossa ei ole (pysyväisluonteisia eikä lyhytaikaisia) syttymislähteitä (esimerkiksi avotulta, käynnissä olevaa kaasulaitetta tai käynnissä olevaa sähkölämmittintä).



VAROITUS

Laite on asennettava alueelle, jossa ei ole (pysyväisluonteisia eikä lyhytaikaisia) syttymislähteitä (esimerkiksi avotulta, käynnissä olevaa kaasulaitetta tai käynnissä olevaa sähkölämmittintä).



VAROITUS

Varmista, että asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja sovellettavaa lainsäädäntöä (esimerkiksi kansallisia kaasumääräyksiä) ja että niitä suorittavat VAIN valtuutetut henkilöt.

Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset (katso "7.1.3 Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset" [► 87])



HUOMAUTUS

Asenna sisäyksikkö vähintään 1 metrin päähän muista lämmönlähteistä (>80°C) (esim. sähkölämmitin, öljylämmitin, savupiippu) ja syttyvistä materiaaleista. Muuten yksikkö voi vahingoittua tai äärimmäisessä tilanteessa syttyä tuleen.

Yksiköiden avaaminen ja sulkeminen (katso "7.2 Yksiköiden avaaminen ja sulkeminen" [► 88])



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

ÄLÄ jätä yksikköä valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Ulkoyksikön kiinnitys (katso "7.4 Ulkoyksikön kiinnitys" [► 96])**VAROITUS**

Ulkoyksikkö täytyy kiinnittää tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Katso "7.4 Ulkoyksikön kiinnitys" [► 96].

**HUOMAUTUS**

Vammojen välttämiseksi ÄLÄ kosketa yksikön tuloilma-aukkoa äläkä alumiinilamelleja.

Sisäyksikön kiinnitys (katso "7.5 Sisäyksikön kiinnitys" [► 103])**VAROITUS**

Sisäyksikön kiinnitys ON toteutettava tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Katso "7.5 Sisäyksikön kiinnitys" [► 103].

Putkiston asennus (katso "8 Putkiston asennus" [► 106])**VAROITUS**

Putkiston asennus TÄYTYY tehdä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Katso "8 Putkiston asennus" [► 106].

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA**

Täyttöprosessin aikana vesi voi poistua mistä tahansa vuotokohdasta ja aiheuttaa sähköiskun, jos se pääsee kosketuksiin sähköistettyjen osien kanssa.

- Ennen täyttämistä irrota yksikkö verkkovirrasta.
- Ensimmäisen täyttämisen jälkeen ja ennen kytket yksikön pääkytkimen päälle tarkista, että kaikki sähköosat ja liitännäkohdat ovat kuivia.

**VAROITUS**

Jäätymisenestoliuosten (esim. glykolin) lisääminen veteen EI ole sallittua.

Sähkökytkennät (katso "9 Sähköasennus" [► 124])**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA****VAROITUS**

Johtojen kytkentä TÄYTYY tehdä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Tämä käyttöopas. Katso "9 Sähköasennus" [► 124].
- Ulkoyksikön kytkentäkaavio, joka toimitetaan yksikön mukana, sijaitsee kytkinrasian kannen ylälevyn alla. Sen selitysten käännökset, katso "16.5 Johtokaavio: Ulkoyksikkö" [► 273].
- Mukana toimitettu sisäyksikön kytkentäkaavio sijaitsee sisäyksikön kytkinrasian kannen sisäpuolella. Sen selitysten käännökset, katso "16.6 Johtokaavio: Sisäyksikkö" [► 277].



VAROITUS

- Ammattitaitoisen sähköasentajan on tehtävä kaikki johdotukset, ja niiden on täytettävä kansalliset kytkentämääräykset.
- Tee sähköliitännät kiinteään johdotukseen.
- Kaikkien paikan päällä hankittavien komponenttien ja kaikkien sähköasennusten on täytettävä soveltuvan lainsäädännön määräykset.



VAROITUS

Käytä AINA moniytimistä kaapelia virransyöttökaapelina.



VAROITUS

- Jos virransyötöllä on puuttuva tai väärä N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.
- Suorita maadoitus oikein. ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.
- Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.
- Kiinnitä sähköjohdot nippusiteillä niin, että ne EIVÄT kosketa teräviä reunoja tai putkistoa etenkin korkeapainepuolella.
- ÄLÄ asenna vaihekondensaattoria, koska tässä yksikössä on invertteri. Vaihekondensaattori heikentää suorituskkyä ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.



VAROITUS

Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.



VAROITUS

ÄLÄ jatka virransyöttö- tai yhdyskaapelia käyttämällä johdinliittimiä, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja. Ne voivat aiheuttaa ylikuumentumisen, sähköiskun tai tulipalon.




HUOMAUTUS

ÄLÄ työnnä tai jätä tarpeettoman pitkiä kaapeleita yksikköön.



VAROITUS

Käyttöänoton jälkeen ÄLÄ kytke yksiköiden katkaisijoita (c) POIS päältä, jotta suojaus pysyy aktiivisena. Jos sisäyksiköllä on erillinen virransyöttö (a), katkaisijoita on kaksi. Jos sisäyksikön virransyöttö tapahtuu ulkoyksiköstä (b), katkaisijoita on yksi.

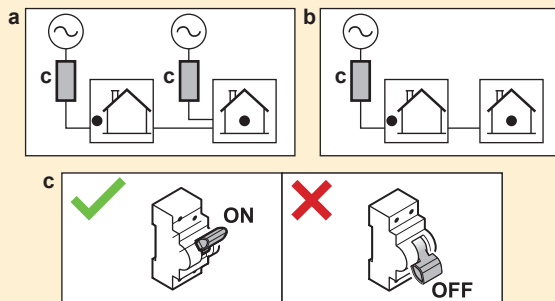

VAROITUS

Varalämmittimellä ON oltava erillinen virransyöttö ja sen ON oltava suojattu lain vaatimilla turvalaitteilla.

**HUOMAUTUS**

Jotta laite on täysin maadoitettu, kytke AINA varalämmittimen virransyöttö ja maadoitusjohto.

**TIETOJA**

Lisätietoja sulakeluokituksesta, sulaketyypeistä ja suojakatkaisijasta on kohdassa "9 Sähköasennus" [► 124].


Käyttöönotto (katso "11 Käyttöönotto" [► 186])

**VAROITUS**

Käyttöönotto TÄYTYY tehdä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Katso "11 Käyttöönotto" [► 186].

**VAROITUS**

Käyttöönoton jälkeen ÄLÄ kytke yksiköiden katkaisijoita (c) POIS päältä, jotta suojaus pysyy aktiivisena. Jos sisäyksiköllä on erillinen virransyöttö (a), katkaisijoita on kaksi. Jos sisäyksikön virransyöttö tapahtuu ulkoyksiköstä (b), katkaisijoita on yksi.

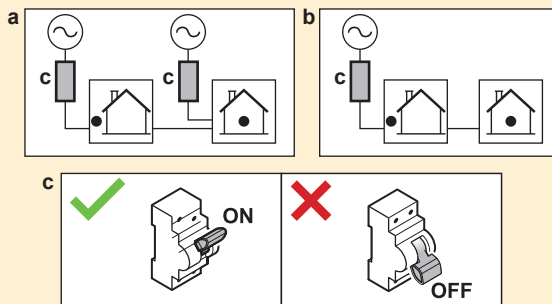

Kunnossapito- ja huolto (katso "13 Kunnossapito ja huolto" [► 210])

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA****VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA**

Varaajan säiliössä oleva vesi ja kaikki siihen liitetyt putket voivat olla erittäin kuumia.

**VAROITUS**

Jos sisäinen johdotus on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavaan pätevän henkilön vaihdettavaksi.

Vianetsintä (katso "14 Vianetsintä" [► 216])

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA****VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA**



VAROITUS

- Kun tarkastat yksikön kytkinrasiaa, varmista aina, että yksikkö on irrotettu verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois päältä.
- Kun jokin turvalaite laukeaa, pysäytä yksikkö ja selvitä syy turvalaitteen laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikön alkutilanteeseen. ÄLÄ KOSKAAN sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi. Jos et vieläkään saa selville vian syytä, soita jälleenmyyjällesi.



VAROITUS

Vältä vaarat vahingossa tapahtuvan lämpösuojan nollaamisen varalta: tähän laitteeseen ei saa syöttää virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä sitä saa kytkeä virtapiiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois.



VAROITUS

Ilmanpoisto lämmönluovuttajista ja kollektoreista. Ennen kuin poistat ilman lämmönluovuttajista tai kollektoreista, tarkista näkykö käyttöliittymän alkunäytössä  tai .

- Jos ei näy, voit suorittaa ilmanpoiston heti.
- Jos näkyy, varmista, että huone, jossa haluat suorittaa ilmanpoiston, on riittävästi ilmastoitu. **Syy:** Laitteiston rikkoutuessa kylmäainetta voi vuotaa vesipiiriin, ja sitä kautta huoneeseen, johon poistat ilman lämmönluovuttajista tai kollektoreista.

3.1 Turvallisuuskäyttökohtien tarkistuslista ennen työskentelyä R290-yksiköiden parissa



TIETOJA

- Tarkempi kuvaus tämän tarkistuslistan turvallisuuskäyttökohdista on yleisissä varotoimissa.
- Lisätietoja järjestelmästä, joissa käytetään R290-kylmäainetta, on erillisessä huolto-oppaassa ESIE22-02 (saatavilla osoitteesta <https://my.daikin.eu>).

Ulkoyksikkö sisältää R290-kylmäainetta. Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän yksikön parissa, tarkista seuraavat turvallisuuskäyttökohdat:

☐	Työlupa hankittu tarvittaessa.
☐	Kaikki töihin osallistuvat henkilöt ovat koulutettuja ja käyttävät tarvittavia henkilönsuojaimia.
☐	Työalue on suljettu, VAROITUS-merkit asennettu.
☐	Syttymislähteet on poistettu ▪ Poista työalueelta sähkötyökalut, tietokoneet, matkapuhelimet ja muut mahdolliset syttymislähteet, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä. ▪ Suorita suojatoimenpiteet staattisten purkausten estämiseksi, esimerkiksi maadoitus ja antistaattinen vaatetus.
☐	Tarvittavat työkalut ja työmateriaalit ovat saatavilla ▪ Mukaan lukien (kipinöimättömät) ATEX-työkalut, riittävästi tyypeä ja tarvittavat varaosat.

☐	Tarkista räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen asettamalla kannettava kaasuhälytin lattialle yksikön lähelle. ▪ Sopii R290-kylmäaineelle ▪ Kalibroitu ▪ Koekäyttö ▪ Hälytyskynnykset ▪ Akku ladattu
☐	Riittävä ilmanvaihto ▪ Aseta kannettava ilmanvaihtoyksikkö riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. ▪ Ilmanvaihtoyksikön on oltava räjähdysuojattu.
☐	Palosammutin käytettävissä ▪ ABC-jauhesammutin tai hiilidioksidisammutin, vähintään 2 kg.
☐	Irrota yksikkö virransyötöstä ja estä virran päälle kytkeminen. ▪ Aseta vahinkokäynnistyksen esto.
☐	Suorita viime hetken riskienarviointi.

4 Tietoja pakkauksesta

Pidä seuraava mielessä:

- Yksikkö tulee tarkistaa heti toimituksen yhteydessä vaurioiden ja puutteiden varalta. Mahdolliset vauriot tai puuttuvat osat tulee ilmoittaa välittömästi liikennöitsijän korvausten käsittelijälle.
- Tuo yksikkö pakkauksessaan mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa välttääksesi vauriot siirron yhteydessä.
- Valmistelee etukäteen reitti, jota pitkin yksikkö tuodaan lopulliseen sijoituspaikkaan.

Tässä luvussa

4.1	Ulkoyksikkö	24
4.1.1	Ulkoyksikön käsittely	24
4.1.2	Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta	26
4.1.3	Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksiköstä	28
4.2	Sisäyksikkö	28
4.2.1	Sisäyksikön purkaminen pakkauksesta	29
4.2.2	Varusteiden poistaminen sisäyksiköstä	30
4.2.3	Sisäyksikön käsittely	31

4.1 Ulkoyksikkö

4.1.1 Ulkoyksikön käsittely




HUOMAUTUS

Vammojen välttämiseksi ÄLÄ kosketa yksikön tuloilma-aukkoa äläkä alumiinilamelleja.


Nosturi

Pidä kantohihnat merkityllä alueella, jotta yksikkö ei vahingoitu.

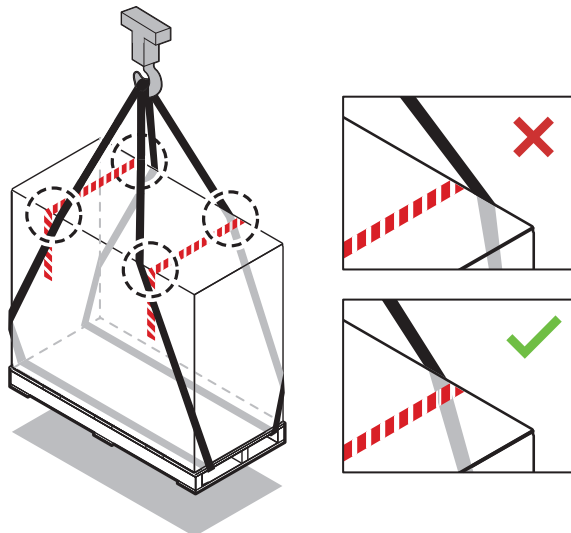

Trukki tai haarukkavaunu

Lastaa lava painavalta puolelta.

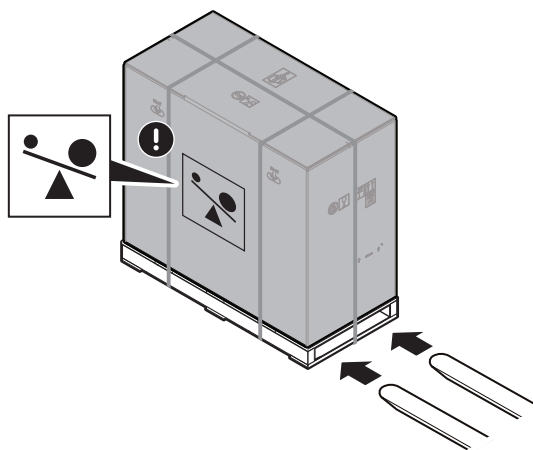


Manuaalinen

Kun olet purkanut pakkauksen, kannaa yksikköä siihen kiinnitettyjen kantohihnojen avulla.

Katso myös:

- "4.1.2 Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta" [► 26]
- "7.4.4 Ulkoyksikön asentaminen" [► 99]

			EPSKS04~07A▲V3▼	±110 kg
			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg

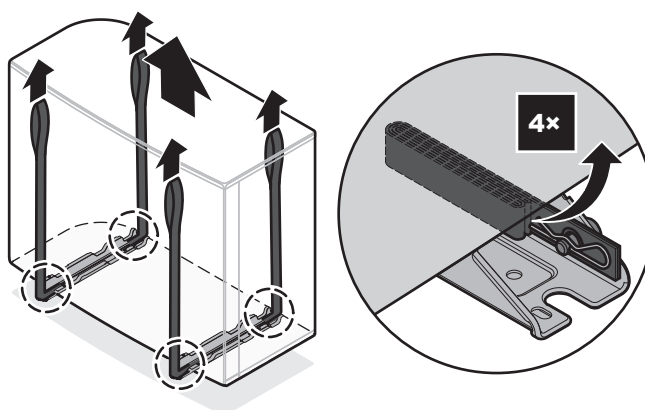

4.1.2 Ulkoyksikön purkaminen pakkauksesta




VAROITUS

Varmista, että asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja sovellettavaa lainsäädäntöä (esimerkiksi kansallisia kaasumääryksiä) ja että niitä suorittavat VAIN valtuutetut henkilöt.


Jos käytössä on EPSKS04~07A*:

Vaihe 3, katso "4.1.3 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksiköstä" [▶ 28].

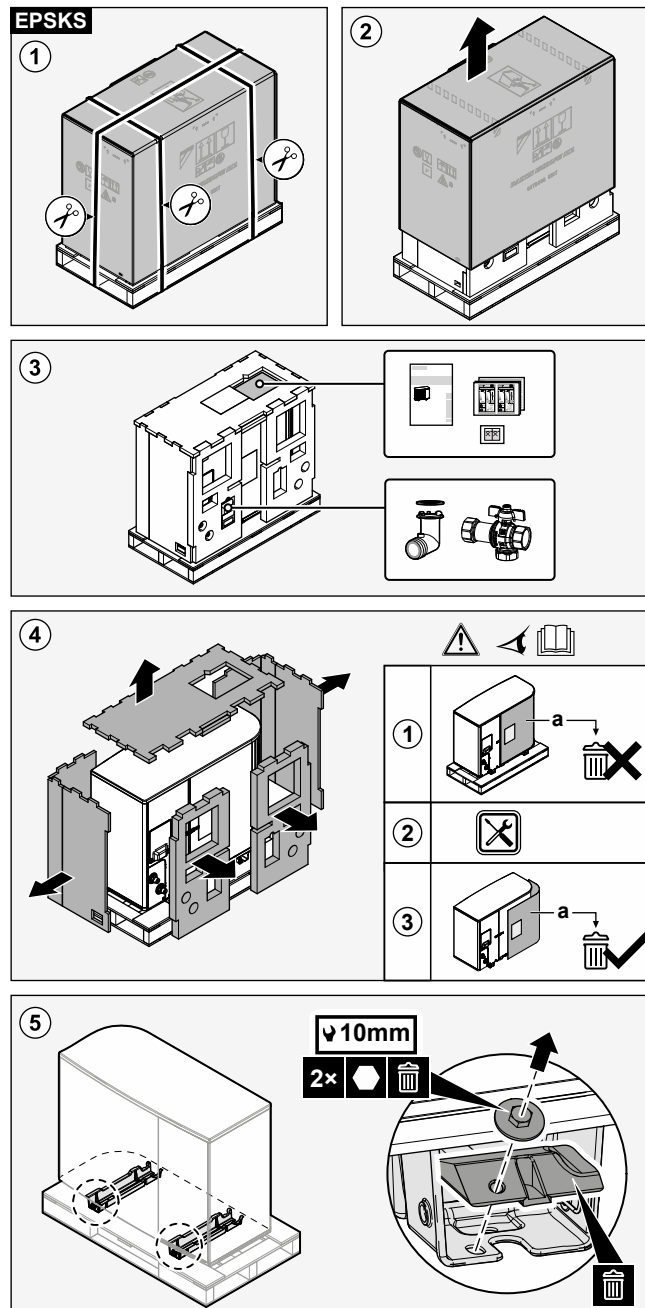


Jos käytössä on EPSK06~14A*:

Vaihe 3, katso "4.1.3 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksiköstä" [▶ 28].

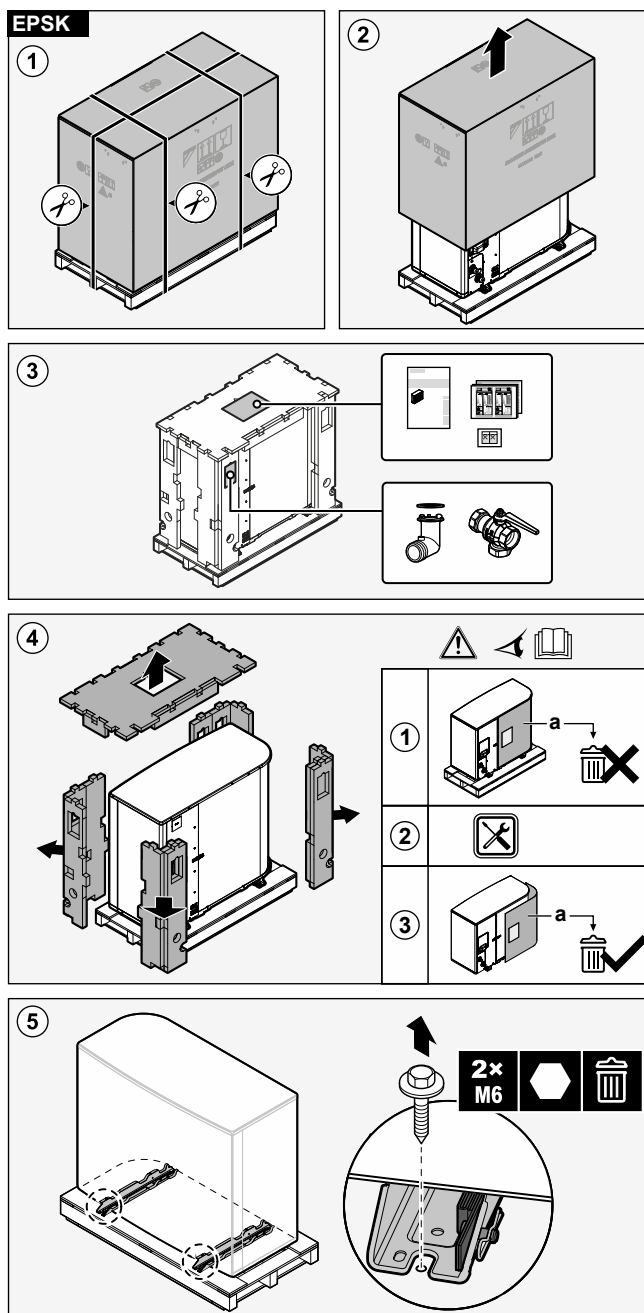


4.1.3 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksiköstä

Jos käytössä on EPSKS04~07A*:

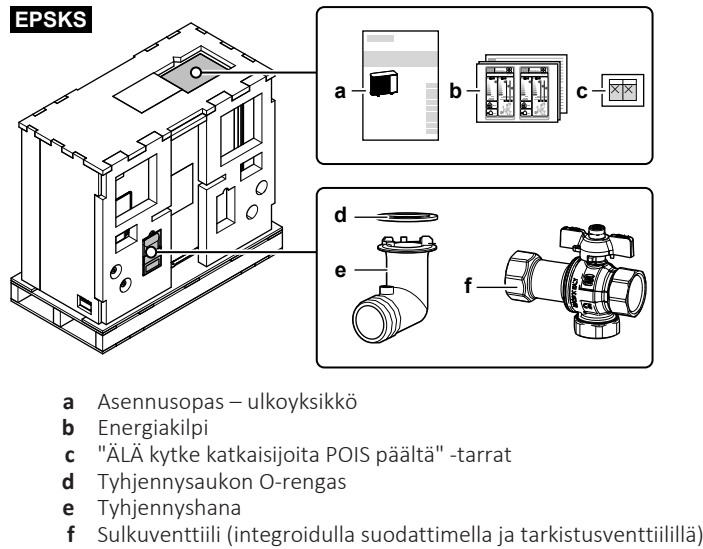

Jos käytössä on EPSK06~14A*:

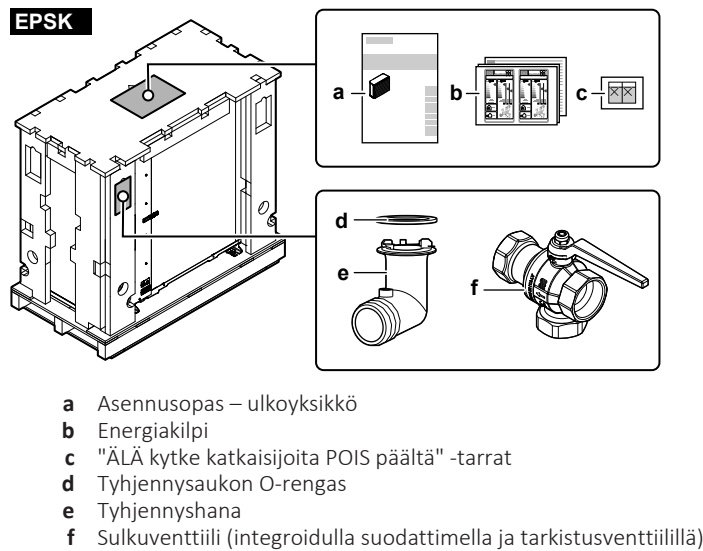


4.2 Sisäyksikkö





TIETOJA

Sisäyksikkö toimitetaan lukko-osat suljettuina. Avaa lukko-osat ennen kuin aloitat sisäyksikön asennuksen. Takaosan lukko-osiin ei ehkä enää pääse käsiksi, kun sisäyksikkö on lopullisessa asennuspaikassa. (katso "7.2.6 Sisäyksikön avaaminen" [► 91]).

4.2.1 Sisäyksikön purkaminen pakkauksesta

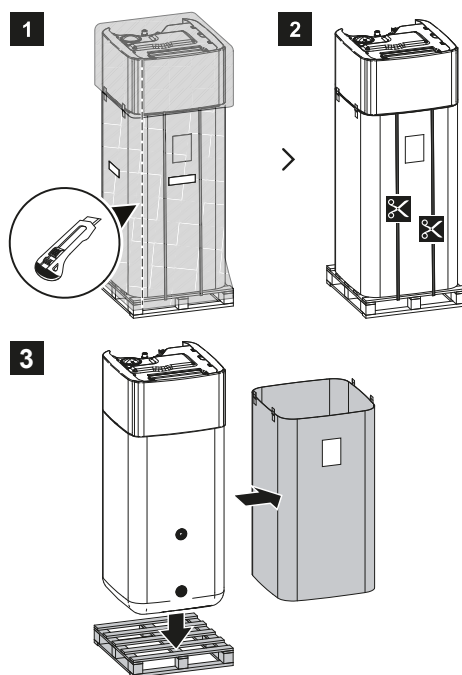

4.2.2 Varusteiden poistaminen sisäyksiköstä

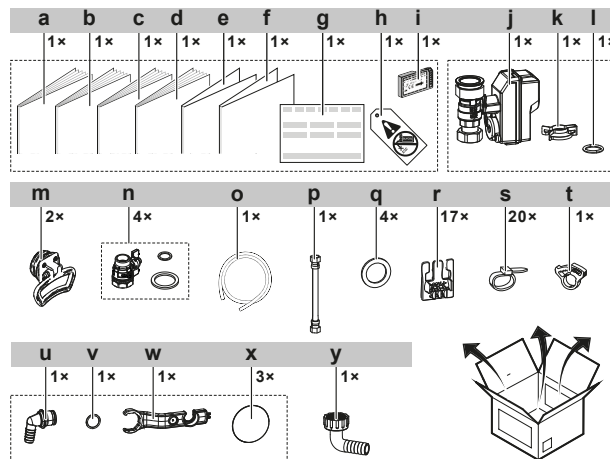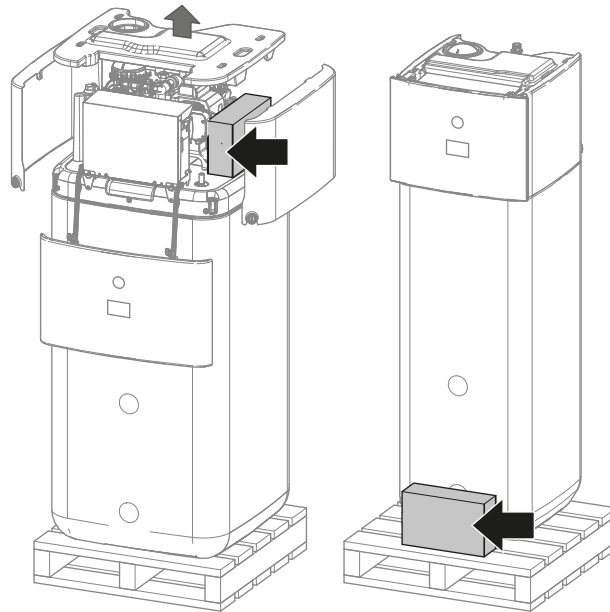


- a Sisäyksikön asennusopas
- b Käyttöopas
- c Yleiset varotoimet
- d Oheislaitteen liitekirja
- e Liite – BRC1HH*-laiteohjelmiston päivittäminen
- f Liite – Triman
- g Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- h Ei glykolia -merkki (kiinnitetään kenttäputkistoon lähelle täyttöpistettä)
- i WLAN-kortti
- j Yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen)
- k Pikakiinnike
- l O-rengas
- m Kahvat (tarvitaan vain siirtämiseen)
- n Sulkuventtiili litteillä tiivisteillä
- o Tippavesialtaan letku
- p Letku (paisunta-astiaan)
- q Litteät tiivisteet lämpimälle käyttövedelle
- r Kaapelien vedonpoisto
- s Nippuside
- t Tippavesialtaan letkupidike
- u Ylivuotoliitântä
- v O-rengas
- w Kokoamisavain
- x Kierresuoja
- y Tyhjennysletkun liittimen magneettisuodatin

4.2.3 Sisäyksikön käsittely

Käytä takana ja edessä olevia kahvoja yksikön kantamiseen.

**HUOMIO**

Sisäyksikkö on yläpainoinen, kun varaajan säiliö on tyhjä. Kiinnitä yksikkö sen mukaisesti ja kuljeta vain kahvoja käyttämällä.

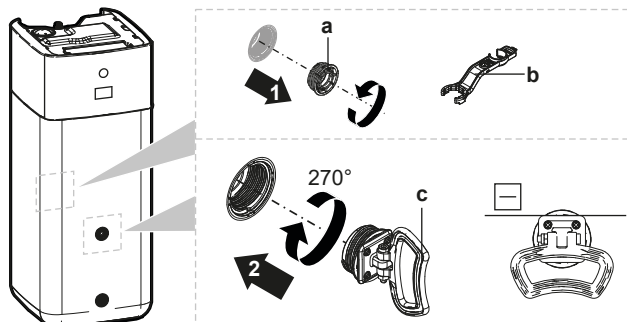

- a** Ruuvitulppa
- b** Kokoamisavain
- c** Kahva

- 1** Avaa ruuvitulpat varaajan edestä ja takaa.
- 2** Kiinnitä kahvat vaakasuuntaan ja käännä niitä 270°.
- 3** Käytä kahvoja yksikön kantamiseen.
- 4** Kun olet kantanut yksikön, irrota kahvat, lisää ruuvitulpat takaisin paikalleen ja aseta kierresuojat tulppiin.

5 Tietoja yksiköistä ja lisävarusteista


Tässä luvussa

5.1	Tunnistaminen	32
5.1.1	Tunnistetietotarra: ulkoyksikkö	32
5.1.2	Tunnistetietotarra: Sisäyksikkö	33
5.2	Yksiköiden ja lisävarusteiden yhdistäminen	33
5.2.1	Sisä- ja ulkoyksikön mahdolliset yhdistelmät	33
5.2.2	Mahdollisia lisävarusteita ulkoyksikölle	34
5.2.3	Mahdollisia lisävarusteita sisäyksikölle	34

5.1 Tunnistaminen

5.1.1 Tunnistetietotarra: ulkoyksikkö

Sijainti

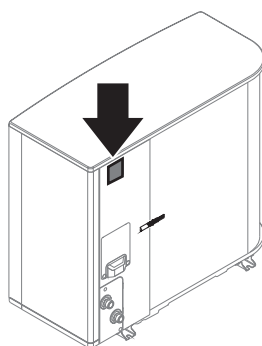


Mallin tunnistus

Esimerkki: EP S K (S) 06 AR V3

Koodi	Selitys
EP	Eurooppalainen lämpöpumpun hydro-split-ulkopari, vaihtosuuntainen
S	Korkea veden lämpötila – ympäristöalue 2 – matala ääni
K	Kylmäaine R290
(S)	Pieni kotelokoko
06	Kapasiteettiluokka
AR	Mallisarja
V3	Virransyöttö

5.1.2 Tunnistetietotarra: Sisäyksikkö

Sijainti

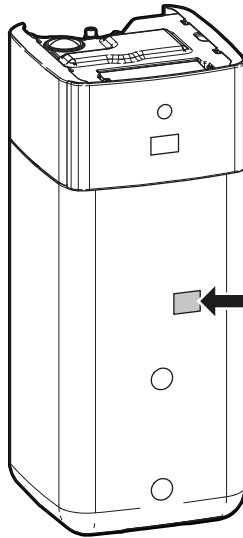

Mallin tunnistus

Esimerkki: E PS X B 10 P 50 A F

Koodi	Kuvaus
E	Eurooppalainen malli
PS	Lattiamalli (hydro, jaettu rakenne), jossa on integroitu paineeton varaajan säiliö
X	X=Lämmitys/jäähdytys
B	Integroitu lämmönvaihdin rinnakkaiskäyttöistä lämmönkehittintä varten
10	Kapasiteettiluokka
P	Integroidun varaajan materiaali: Muovi
50	Integroidun varaajan tilavuus
AF	Mallisarja

5.2 Yksiköiden ja lisävarusteiden yhdistäminen



TIETOJA

Eräät lisävarusteet eivät välttämättä ole saatavilla maassasi.

5.2.1 Sisä- ja ulkoyksikön mahdolliset yhdistelmät

Sisäyksikkö	Ulkoyksikkö		
	EPSKS04~07A*	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)07	O	—	—
EPSX(B)10	—	O	—
EPSX(B)14	—	—	O

5.2.2 Mahdollisia lisävarusteita ulkoyksikölle

Asennusteline (EKMST4 tai EKMST5)

Kylmemmillä alueilla, joilla lunta voi olla runsaasti, on suositeltavaa asentaa ulkoyksikkö asennustelineen päälle. Käytä seuraavaa mallia:

- EPSK06~14A*: Käytä kumijaloilla varustettua EKMST4 -telinettä ulkoyksikön asentamiseen alustalle, joissa poraaminen ei ole sallittua tai mahdollista, kuten tasakatolle tai jalkakäytävälle.
- EPSKS04~07A*: Käytä kumijaloilla varustettua EKMST5 -telinettä ulkoyksikön asentamiseen alustalle, joissa poraaminen ei ole sallittua tai mahdollista, kuten tasakatolle tai jalkakäytävälle.

Katso asennusohjeet asennustelineen asennusoppaasta.

Asennustelineen suojaus (EKMSTC4 tai EKMSTC5)

Asennustelineen suojusta (EKMSTC4) voidaan käyttää vain yhdessä asennustelineen (EKMST4) kanssa.

Asennustelineen suojusta (EKMSTC5) voidaan käyttää vain yhdessä asennustelineen (EKMST5) kanssa.

Koristesuojaus on suunniteltu peittämään toiminnallinen asennusteline, jolloin ulkoyksikkö, asennusteline ja suoja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Katso asennusohjeet asennustelineen suojuksen asennusoppaasta.

Tuulisuoijat

Jos tuulialtistusta ei voi estää, voit käyttää seuraavia tuulisuojiin lisävarustesarjoja:

- EKWINDB1: Takaosa
- EKFWINDFI: Etuosa – sisäpuoli
- EKFWINDFE: Etuosa – ulkopuoli

Tuulisuojan ja ulkoyksikön mahdolliset yhdistelmät:

Tuulisuoijat	Ulkoyksikkö		
	EPSKS04~07A*	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EKWINDB1	—	O	O
EKFWINDFI	—	O	O
EKFWINDFE	—	O	O
EKWINDB1 + EKFWINDFI	—	O	O
EKWINDB1 + EKFWINDFE	—	O	O
EKFWINDFI + EKFWINDFE	—	—	—

Katso asennusohjeet tuulisuojiin asennusoppaasta.

Katso myös tuulialtistusta koskeva osio kohdassa ["7.1.1 Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset"](#) [► 84].

5.2.3 Mahdollisia lisävarusteita sisäyksikölle

Moniväyhykeohjaus

Voit kytkeä seuraavat langalliset ohjaimet moniväyhykeohjausta varten:

- Moniväyhykeperusyksikkö 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitaalinen termostaatti 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analoginen termostaatti 230 V (EKWCTAN1V3)

- Toimilaite 230 V (EKWCVATR1V3)

Katso asennusohjeet ohjaimen asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

Huonetermostaatti (EKRTWA, EKRTTB)

Voit yhdistää valinnaisen huonetermostaatin sisäyksikköön. Tämä termostaatti voi olla joko langallinen (EKRTWA) tai langaton (EKRTTB).

Katso asennusohjeet huonetermostaatin asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

Langattoman termostaatin etäanturi (EKRTETS)

Voit käyttää etäsisälämpötila-anturia (EKRTETS) vain yhdessä langattoman termostaatin kanssa (EKRTTB).

Katso asennusohjeet huonetermostaatin asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

Etäsisäanturi (KRCS01-1)

Erillisen Human Comfort -käyttöliittymän (BRC1HHDA huonetermostaattina käytettynä) sisäistä anturia käytetään oletuksena huonelämpötila-anturina.

Etäsisäanturi voidaan asentaa lisävarusteena mittaamaan huonelämpötilaa toisessa sijainnissa.

Katso asennusohjeet etäsisäanturin asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.



TIETOJA

- Etäsisäanturia voidaan käyttää vain silloin, kun käyttöliittymään on määritetty huonetermostaattitoiminto.
- Voit kytkeä vain joko etäsisäanturin tai etäulkoanturin.

Etäulkoanturi (EKRSKA1)

Ulkoyksikön sisällä olevaa anturia käytetään oletuksena ulkolämpötilan mittaamiseen.

Etäulkoanturi voidaan asentaa lisävarusteena mittaamaan ulkolämpötilaa toisessa sijainnissa (esim. suoran auringon auringonvalon välttämiseksi) järjestelmän parempaa toimintaa varten.

Katso asennusohjeita etäulkoanturin asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.



TIETOJA

Voit kytkeä vain joko etäsisäanturin tai etäulkoanturin.

PC-johto (EKPCAB4)

PC-johdon avulla voi päivittää hydropiirilevyn ohjelmiston. Käytä PC-johtoa sisäyksikön hydropiirilevyn (A1P) ja tietokoneen välisen yhteyden muodostamiseen.

Katso asennusohjeet PC-johdon asennusoppaasta.

Lämpöpumpun konvektori (FWX*)

Tilanlämmitykseen/jäähdytykseen on mahdollista käyttää seuraavia lämpöpumpun konvektoreja:

- FWXV: lattialle asennettava malli
- FWXT: seinään kiinnitettävä malli
- FWXM: upotettu malli

Katso asennusohjeet seuraavista oppaista:

- Lämpöpumpun konvektorin asennusopas
- Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas
- Oheislaitteiden liitekirja

Kaksipiirisarja (EKMIKPOA tai EKMIKPHA)

Voit asentaa valinnaisen kaksipiirisarjan.

Katso asennusohjeet kaksipiirisarjan asennusoppaasta.

Katso myös:

- "6.2.3 Useita huoneita – Kaksi menoveden lämpötila-aluetta" [► 59]
- [3.13] Kaksoisalueen sarja määrittelyn viiteoppaan "Asetukset"-luvussa.

Human Comfort -käyttöliittymä (BRC1HHDA) huonetermostaattina käytettynä

- Huonetermostaattina toimivaa Human Comfort -käyttöliittymää (HCI) voidaan käyttää vain yhdessä sisäyksikköön liitetyn käyttöliittymän kanssa.
- Huonetermostaattina toimiva Human Comfort -käyttöliittymä (HCI) on asennettava siihen huoneeseen, jota sen halutaan ohjaavan.

Katso asennusohjeet huonetermostaattina toimivan Human Comfort -käyttöliittymän (HCI) asennus- ja käyttöoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.

Smart Grid -relesarja (EKRELSG)

Valinnaisen Smart Grid -relesarjan asennus on välttämätöntä korkeajännitteisten Smart Grid -koskettimien tapauksessa (EKRELSG).

Katso asennusohjeita kohdasta "9.3.15 Smart Grid" [► 162].

Drainback-liitinsarja (EKECDBCO*)

Drainback-aurinkosarjan liittämistä voi helpottaa asentamalla drainback-liitinsarjan.

Katso asennusohjeet drainback-liitinsarjan asennusoppaasta.

Drainback-aurinkosarja (EKSRPS4)

Drainback-aurinkosarja, johon kuuluu aurinkopumppu ja aurinko-ohjain, voidaan liittää suoraan sisäyksikön paineettomaan varaajan säiliöön.

Katso asennusohjeet drainback-aurinkosarjan asennusoppaasta.

Täyttö- ja tyhjennyssarja (165215)

Varaajan säiliön täytön ja tyhjennyksen yksinkertaistamiseksi voidaan asentaa täyttö- ja tyhjennyssarja.

Katso asennusohjeet täyttö- ja tyhjennyssarjan asennusoppaasta.

Kiertosarja (141554)

Kun lämpimän veden kiertopumppu liitetään, hanasta saa välittömästi lämmintä vettä. Järjestelmään voidaan asentaa kiertosarja, joka vähentää lämpöhäviöitä lämpimän veden kiertopumpun toiminnan aikana.

Katso asennusohjeet kiertosarjan asennusoppaasta.

Lianerotin (156021)

Sisäyksikköön on jo asennettu lianerotin, mutta siihen voidaan lisätä ylimääräinen lianerotin.

Daikin Home Controls

Valikoima laitteita, joiden avulla voidaan laajentaa Daikin Altherma -yksikön toiminnallisuutta niin, että se tarjoaa kysyntäperusteisen ja huonekohtaisen

lämmityksen (ja jäähdytyksen, jos yksikkö tukee sitä) ohjauksen koko rakennuksessa, mikä parantaa asumismukavuutta. Seuraavat laitteet ovat saatavana:

- DHC Access Point (EKRACPUR1PA, EKRACPUR1PU) tai DHC Access Point 2 (EKRACPUR2PA, EKRACPUR2PU): Tarjoaa pääsyn ONECTA-pilvipalveluun ja mahdollistaa järjestelmän määrittämisen ONECTA-sovelluksen kautta.
- DHC IO Box -perusohjausyksikkö (EKRSIBDI1V3), DHC Multi IO Box (EKRMIBEV1V3): Mahdollistaa Daikin Altherma -yksiköiden liittämisen Daikin Home Controls -ekosysteemiin ja huonelämpötilan kysyntäperusteisen ohjauksen.
- DHC-patteritermostaatti (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): Mahdollistaa huonelämpötilan aikaohjatun säädön erillisiä aikavälejä sisältävän lämmityksen ajastuksen avulla.
- DHC-huoneanturi (EKRENDI1BA): Mittaa huonelämpötilan ja kosteuden ja lähettää nämä arvot DHC Access Point -tukiasemaan ja ONECTA-sovellukseen.
- DHC -lattialämmityksen ohjain (EKRUFT61V3): Mahdollistaa lattialämmitysjärjestelmien huonekohtaisen ohjauksen (enintään 6 aluetta).
- DHC-huonetermostaatti (EKRCTRDI2BA, EKRCTRDI3BA): Mittaa huonelämpötilan ja suhteellisen kosteuden ja mahdollistaa perinteisten pattereiden aikaohjatun säädön DHC-patteritermostaateilla tai lattialämmityksen säädön DHC -lattialämmityksen ohjaimilla.

Asennusohjeet ja käyttökohdeohjeet ovat laitteiden asennusoppaissa ja käyttökohdeoppaissa.

6 Käyttökohdeohjeita

Tässä luvussa

6.1	Yleiskuvaus: Käyttökohdeohjeita.....	38
6.2	Tilanlämmitys-/jäähdytysjärjestelmän asettaminen	39
6.2.1	Yksi huone	42
6.2.2	Useita huoneita – Yksi menoveden lämpötila-alue.....	47
6.2.3	Useita huoneita – Kaksi menoveden lämpötila-alue.....	59
6.3	Rinnakkaiskäyttöisten lämmönlähteiden asennus.....	65
6.3.1	Tilanlämmityksen suoran lisälämmönlähteen asentaminen.....	66
6.3.2	Lämpimän käyttöveden ja tilanlämmityksen epäsuoran lisälämmönlähteen asentaminen.....	70
6.3.3	Aurinkokeräimen asentaminen drainback-liitännällä	71
6.3.4	Aurinkokeräimen asentaminen rinnakkaiskäyttöisen lämmönvaihtimen kautta.....	73
6.4	Varaajan säiliön asentaminen	74
6.4.1	Järjestelmän kaavio – Integroitu varaajan säiliö	74
6.4.2	Varaajan säiliön tilavuuden ja halutun lämpötilan asettaminen.....	74
6.4.3	Asennus ja määrittäminen – varaajan säiliö	76
6.4.4	Lämpimän veden kiertopumppu välitöntä lämmintä vettä varten.....	76
6.4.5	Lämpimän veden kiertopumppu desinfiointia varten.....	77
6.4.6	Lämpimän veden kiertopumppu välitöntä lämmintä vettä ja desinfiointia varten.....	78
6.5	Virrankulutuksen hallinnan asettaminen	78
6.5.1	Tehonrajoitus älymittarilla.....	80
6.6	Ulkoisen lämpötila-anturin asettaminen	81

6.1 Yleiskuvaus: Käyttökohdeohjeita

Käyttökohdeohjeiden tarkoitus on antaa kuva lämpöpumppujärjestelmän mahdollisuuksista.



HUOMIO

- Käyttökohdeohjeiden kuvat on tarkoitettu vain viitteiksi, ja niitä EI tule käyttää tarkkoina hydraulikkakaavioina. Tarkkoja hydraulikkamittoja ja tasapainoa EI näytetä, vaan ne ovat asentajan vastuulla.
- Voit katsoa luvusta "10 Määrittäminen" [170] lisätietoja määrittämisasetuksista, joilla voit optimoida lämpöpumpun toiminnan.

Tämä luku sisältää käyttökohdeohjeita seuraaviin tilanteisiin:

- Tilanlämmitys-/jäähdytysjärjestelmän asettaminen
- Rinnakkaiskäyttöisten lämmönlähteiden asennus
- Varaajan säiliön asentaminen
- Virrankulutuksen hallinnan asettaminen
- Ulkoisen lämpötila-anturin asettaminen

**HUOMIO**

Tietäytyypiset puhallinkonvektorit, joihin tässä asiakirjassa viitataan nimellä "lämpöpumpun konvektorit", pystyvät vastaanottamaan sisäyksikön toimintatilan syötön (jäähdytys tai lämmitys) (ks. "9.3.9 Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdön kytkeminen" [► 156]) pääalueelle ja lisäalueelle. Näitä tuloja ja lähtöjä varten on olemassa Muu tulo/lähtö -liitännät (katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128]), joiden osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään) ja/tai voidaan lähettää lämpöpumpun konvektorin termostaattitilan lähtö. Katso oheislaitteiden liitekirjasta oikea viite (pääalue: X43M/4 ja X43M/5; lisäalue: X43M/4 ja X43M/1).

Käyttökohdeohjeet osoittavat mahdollisuuden vastaanottaa tai lähettää digitaalista tuloa/lähtöä. Tätä toiminnallisuutta voidaan käyttää, jos lämpöpumpun konvektorissa on tällaisia ominaisuuksia ja signaalit täyttävät seuraavat vaatimukset:

- Sisäyksikön lähtö (tulo lämpöpumpun konvektoriin): jäähdytys-/lämmityssignaali=230 V (jäähdytys=230 V, lämmitys=0 V).
- Tulo sisäyksikköön (lähtö lämpöpumpun konvektorista): termostaatin PÄÄLLE/POIS-signaali=jännitteetön kosketin (suljettu kosketin=termostaatti päällä, avoin kosketin=termostaatti pois).

6.2 Tilanlämmitys-/jäähdytysjärjestelmän asettaminen

Lämpöpumppujärjestelmä antaa menovettä yhdessä tai useammassa huoneessa oleviin lämmönluovuttajiin.

Koska järjestelmä tarjoaa paljon joustavuutta jokaisen huoneen lämpötilan hallintaan, sinun on ensin vastattava seuraaviin kysymyksiin:

- Kuinka monta huonetta lämpöpumppujärjestelmä lämmittää tai jäähdyttää?
- Mitä lämmönluovuttajan tyyppiä kussakin huoneessa käytetään ja mikä on niiden suunniteltu menoveden lämpötila?

Kun tilanlämmityksen/-jäähdytyksen tarpeet ovat selkeät, suosittelemme seuraavien asetusohjeiden noudattamista.

**HUOMIO**

Jos ulkoista huonetermostaattia käytetään, ulkoinen huonetermostaatti hallitsee huoneen jäätymissuojaa. Huoneen jäätymissuoja aktivoituu kuitenkin vain, kun [3.4] Jäätyminen esto on käytössä.

Tilalämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus

Asetukset	Minimivirtausnopeuden asetuksia on 2: ▪ [1.44] Minimivirtausnopeus (pääalue) - Kenttäkoodi: ⚙[210] - Alue: 2~15 l/min, säätöaskel: 0,1 ▪ [2.38] Minimivirtausnopeus (lisäalue) - Kenttäkoodi: ⚙[210] - Alue: 2~15 l/min, säätöaskel: 0,1
Mitä	Halutun minimivirtausnopeuden asetuksella määritetään pienin veden virtausnopeus, jonka lämpöpumppu pyrkii ylläpitämään tilanlämmitys-/jäähdytystoiminnossa.

Miksi	Riittävän suuri veden virtausnopeus lisää käytettävissä olevaa paine-eroa, mikä varmistaa, että kaikki lämmönluovuttajat saavat riittävästi vettä. Tämä varmistaa lämmön jakautumisen oikein koko hydraulijärjestelmässä.	
Milloin	Hyvin tasapainotetussa järjestelmässä näitä minimivirtausasetuksia EI tarvitse muuttaa. Näitä minimivirtausasetuksia voidaan käyttää erityistilanteissa, joissa vesi ei jakaudu tasaisesti kaikille lämmönluovuttajille, jolloin osa luovuttajista saa liian vähän ja osa liikaa vettä.	
Sovellettavuus	Yhden alueen järjestelmissä sovelletaan asetusta [1.44]. Kahden alueen järjestelmissä sovellettava asetus riippuu pyydetystä alueesta:	
	Jos pyydetty alue = ...	Silloin sovelletaan asetusta...
	Pääalue	[1.44]
	Lisäalue	[2.38]
	Molemmat alueet	Suurempi asetuksista [1.44] ja [2.38]
Huomautukset	- Järjestelmissä, joissa ei ole erotussäiliötä, minimivirtausnopeuden kasvattaminen voi lisätä veden virtausnopeutta putkissa, venttiileissä ja lämmönluovuttajissa. Järjestelmän hydraulisesta toteutuksesta riippuen tämä saattaa aiheuttaa virtausääniä tai suhinaa putkistossa. - Halutun minimivirtauksen asetukset vaikuttavat vain lämpöpumpun ohjaaman ensiöpiirin pumpun virtauksensäätöön. Nämä asetukset eivät suoraan ohjaa tai rajoita toisiopiirin virtausnopeutta. Toisiopiirin virtaus riippuu järjestelmän hydraulisesta toteutuksesta, tasapainotuskomponenteista ja mahdollisista järjestelmään asennetuista ulkoisista kiertopumpuista.	

Hydraulisesti erotettu vs. ei erotettu

Kun käytössä on puskuriastia, toisiopiiri voi olla hydraulisesti erotettu tai hydraulisesti ei erotettu.

Asetus	[3.10] Hydraulisesti erotettu - Kenttäkoodi: [008] 0: POIS (ei erotettu) 1: PÄÄLLÄ (erotettu)
--------	---


Erotettu	Valitse Erotettu, kun astia toimii lämpöenergiaa varastoivana puskurisäiliönä, joka syöttää energiaa tilanlämmitysjärjestelmään. Tässä kokoonpanossa puskuriastia on osa aktiivista lämmitysprosessia ja voi jatkaa lämmön syöttämistä kytketyille lämmitysalueille samalla, kun lämpöpumppu lämmittää varaajaa tai kun lämmönlähteet ovat tilapäisesti pois käytöstä ulkoisten tekijöiden vuoksi (esim. kysyntäjoustotapahtumien tai lämpöpumpun tariffirajoitusten aikana) edellyttäen, että tilojen lämmitystarve on aktiivinen. Tämän seurauksena toissijaiset pumpput pysyvät käynnissä aina, kun niiden toiminta-alueilla on lämmitystarve.
Ei erotettu	Jos valitaan Ei erotettu, toissijaiset pumpput kytkeytyvät POIS päältä varaajan lämmityksen ajaksi, kun kyseisellä alueella on lämmitystarve. Lämpöpumppu voi tässä tapauksessa käyttää kapasiteettinsa pelkästään varaajan piirin lämmittämiseen.
Vesiputken jäätymisesto	Kun vesiputken jäätymisesto on käytössä, jäätymissuojauksen energian lähde riippuu asetuksesta [3.10] Hydraulisesti erotettu: - Jos on valittu Ei erotettu, puskuriastiaa ei pidetä energianlähteenä. Tällöin toisiopiirin pumpput siirtää energiaa luovuttajajärjestelmästä (esim. lattialämmitys, patterit tai puhallinkonvektorit) ulkona oleviin hydrauliputkiin. - Jos on valittu Erotettu, puskuriastiaan varastoitua energiaa käytetään ulkona sijaitsevien hydrauliputkien lämmittämiseen ja suojaamiseen jäätymiseltä. Jos näin ei haluta tapahtuvan, asenna erotuspiirin ohitusventtiili (katso "9.3.12 Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen" [► 158]).

Seuraavassa taulukossa kuvataan ulkoisten pumpputen ja sulkuventtiilien toiminta erotettu / ei erotettu -tapauksissa. Tämä koskee seuraavia **Muu tulo/lähtö** -liitännöitä:

- J/L - pumpput, ulk. pää
- J/L - pumpput, ulk. lisä
- Pääalueen sulkuventtiili
- Lisäalueen sulkuventtiili

	Erotettu				Ei erotettu			
	Pääpumppu	Lisäpumppu	Pääventtiili	Lisäventtiili	Pääpumppu	Lisäpumppu	Pääventtiili	Lisäventtiili
Tilanlämmitys/-jäähdytys								
Ei mitään	POIS	POIS	Ohjattu: suljettu	Ohjattu: suljettu	POIS	POIS	Ohjattu: suljettu	Ohjattu: suljettu
Pääalue	PÄÄLLÄ	POIS	Ohjattu: avoin	Ohjattu: suljettu	PÄÄLLÄ	POIS	Ohjattu: avoin	Ohjattu: suljettu
Lisäalue	POIS	PÄÄLLÄ	Ohjattu: suljettu	Ohjattu: avoin	POIS	PÄÄLLÄ	Ohjattu: suljettu	Ohjattu: avoin
Kaksi aluetta	PÄÄLLÄ	PÄÄLLÄ	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin	PÄÄLLÄ	PÄÄLLÄ	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin
Varaajan lämmitys								
Ei mitään	POIS	POIS	Ohjattu: suljettu	Ohjattu: suljettu	POIS	POIS	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin
Pääalue	PÄÄLLÄ	POIS	Ohjattu: avoin	Ohjattu: suljettu	POIS	POIS	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin
Lisäalue	POIS	PÄÄLLÄ	Ohjattu: suljettu	Ohjattu: avoin	POIS	POIS	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin
Kaksi aluetta	PÄÄLLÄ	PÄÄLLÄ	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin	POIS	POIS	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin
PYSÄYTYS								
Ei vesiputken jäätymisestoa	POIS	POIS	Ohjattu: suljettu	Ohjattu: suljettu	POIS	POIS	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin
Vesiputken jäätymisesto	POIS	POIS	Ohjattu: suljettu	Ohjattu: suljettu	PÄÄLLÄ	PÄÄLLÄ	Ohjattu: avoin	Ohjattu: avoin

6.2.1 Yksi huone

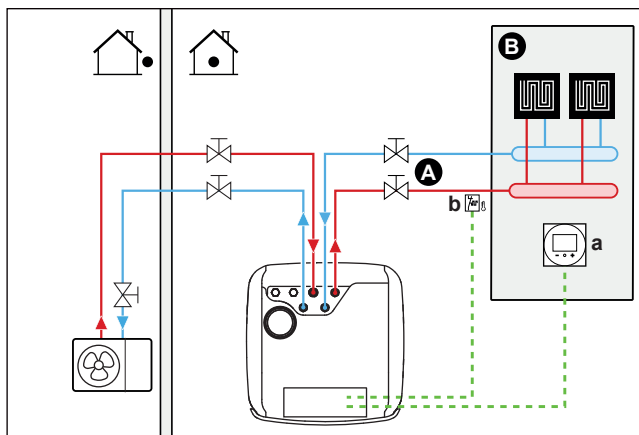Lattialämmitys tai lämpöpatterit – Langallinen huonetermostaatti**Asennus**

- A** Menoveden lämpötilan pääalue
B Yksi huone
a Erillinen Human Comfort -käyttöliittymä (BRC1HHDA toimii huonetermostaattina)
b Turvatermostaatti (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittamisestä yksikköön, katso:
 - "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [▶ 132]
 - "9.3 Sisäyksikön liitännät" [▶ 136]
- Lattialämmitys tai lämpöpatterit on liitetty suoraan sisäyksikköön.
- Huonelämpötilaa hallitaan erillisestä Human Comfort -käyttöliittymästä (BRC1HHDA, jota käytetään huonetermostaattina).

Määrittäminen


Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinta: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	2 (Huone): Yksikön toiminta päätetään erillisen Human Comfort Interface -käyttöliittymän mittaaman sisäilman lämpötilan perusteella.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	0 (Lisäalue): Vain pääalue, ei lisäalueita
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] ▪ Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [▶ 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [▶ 160]).
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (yksi alue): ▪ #: [1.44] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210	Katso "Tilalämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus" [▶ 39].

Edut

- **Helppo.** Voit helposti asettaa halutun huonelämpötilan käyttöliittymästä:
 - Päivittäisiä tarpeita varten voit käyttää esiasetettuja arvoja ja ajastimia.
 - Jos päivittäisistä tarpeista tarvitsee poiketa, voit väliaikaisesti ohittaa esiasetetut arvot ja ajastimet tai käyttää lomatilaa.

Lattialämmitys tai lämpöpatterit – Langaton huonetermostaatti

Asennus

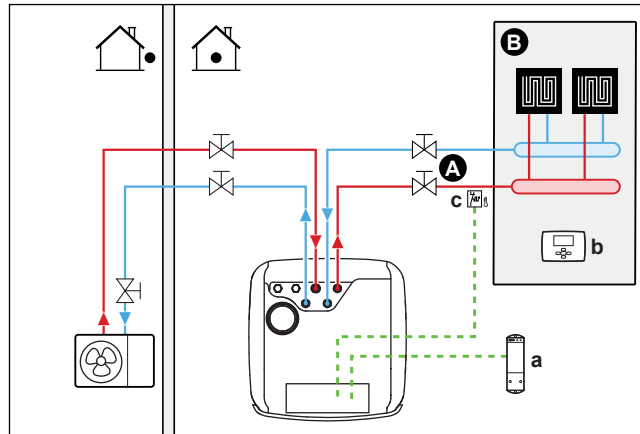

- A Menoveden lämpötilan pääalue
- B Yksi huone
- a Langattoman ulkoisen huonetermostaatin vastaanotin
- b Langaton ulkoinen huonetermostaatti
- c Turvatermostaatti (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittämisestä yksikköön, katso:
 - "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [▶ 132]
 - "9.3 Sisäyksikön liitännät" [▶ 136]
- Lattialämmitys tai lämpöpatterit on liitetty suoraan sisäyksikköön.
- Huonelämpötilaa ohjaa langaton ulkoinen huonetermostaatti (oheislaitte EKTRTB).

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinta: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	1 (Ulkoinen termostaatti): Yksikön toiminta päätetään ulkoisen termostaatin perusteella.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	0 (Lisäalue): Vain pääalue, ei lisäalueita
Pääalueen ulkoinen huonetermostaatti: ▪ #: [1.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 042	1 (1 kontakti): Kun käytetty ulkoinen huonetermostaatti tai lämpöpumpun konvektori voi lähettää vain termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon. Ei erotusta lämmitys- ja jäähdytystarpeen välillä.


Asetus	Arvo
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-tila" [288]).	9 (Ylikuumenemissuoja): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä, jonka osalta voidaan valita, mitä liittinnastoja käytetään (katso "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [160]).
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (yksi alue): ▪ #: [1.44] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210	Katso "Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus" [39].

Edut

- **Langaton.** Ulkoinen Daikin-huonetermostaatti on saatavilla langattomana versiona.
- **Tehokas.** Vaikka ulkoinen huonetermostaatti lähettää vain PÄÄLLE/POIS-signaalit, se on erityisesti suunniteltu lämpöpumppujärjestelmää varten.
- **Mukavuus.** Lattialämmityksen kanssa käytettäessä langaton ulkoinen huonetermostaatti estää veden tiivistymistä lattialle jäähdytystoiminnon aikana mittaamalla huoneen kosteutta.

Lämpöpumpun konvektorit

Asennus

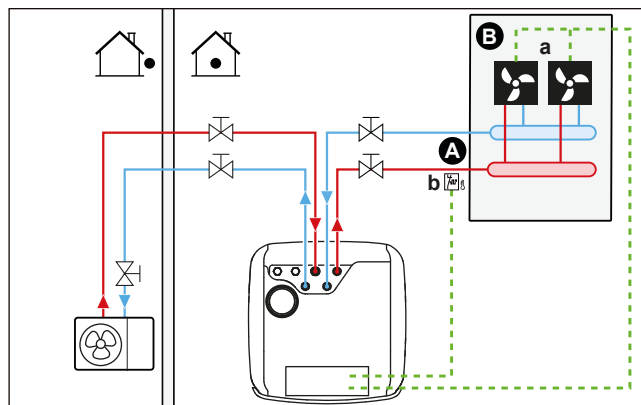

- A** Menoveden lämpötilan pääalue
B Yksi huone
a Lämpöpumpun konvektorit (+ohjaimet)
b Turvatermostaatti (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittämisestä yksikköön, katso:
 - "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [132]
 - "9.3 Sisäyksikön liitännät" [136]
- Lämpöpumpun konvektorit on kytketty suoraan sisäyksikköön.
- Haluttu huonelämpötila asetetaan lämpöpumpun konvektorien ohjaimella. Lämpöpumpun konvektoreille on useita erilaisia ohjain- ja kokoonpanovaihtoehtoja. Lisätietoja:
 - Lämpöpumpun konvektorien asennusopas
 - Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas
 - Oheislaitteiden liitekirja

- Tilanlämmityksen/-jäähdytyksen tarvesignaali lähetetään yhteen sisäyksikön digitaalisista tuloista. Katso oheislaitteiden liitekirjasta oikea viite (pääalue: X43M/4 ja X43M/5; lisäalue: X43M/4 ja X43M/1).
- Tilan käyttötila lähetetään lämpöpumpun konvektoreihin yhdestä sisäyksikön digitaalisesta lähdöstä (katso "[9.3.9 Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdön kytkeminen](#)" [► 156]). Tämä on **Muu tulo/lähtö** -liitântä (katso "[9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät](#)" [► 128]), jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinta: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	1 (Ulkoinen termostaatti): Yksikön toiminta päätetään ulkoisen termostaatin perusteella.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	0 (Lisäalue): Vain pääalue, ei lisäalueita
Pääalueen ulkoinen huonetermostaatti: ▪ #: [1.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 042	1 (1 kontakti): Kun käytetty ulkoinen huonetermostaatti tai lämpöpumpun konvektori voi lähettää vain termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon. Ei erotusta lämmitys- ja jäähdytystarpeen välillä.
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta " 18 Kenttäasetukset-taulukko " [► 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitântä, jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään (katso " 9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen " [► 160]).
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (yksi alue): ▪ #: [1.44] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210	Katso " Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus " [► 39].


Edut

- **Jäähdytys.** Lämpöpumpun konvektori tarjoaa lämmitystehon lisäksi loistavan jäähdytystehon.
- **Tehokas.** Ihanteellinen energiatehokkuus interlink-toiminnon ansiosta.
- **Tyylikäs.**

Yhdistelmä: Lattialämmitys + Lämpöpumpun konvektorit

- Tilanlämmityksen suorittaa:
 - Lattialämmitys
 - Lämpöpumpun konvektorit
- Tilanjäähdytyksen suorittavat vain lämpöpumpun konvektorit. Sulkuventtiili sammuttaa lattialämmityksen.

Asennus

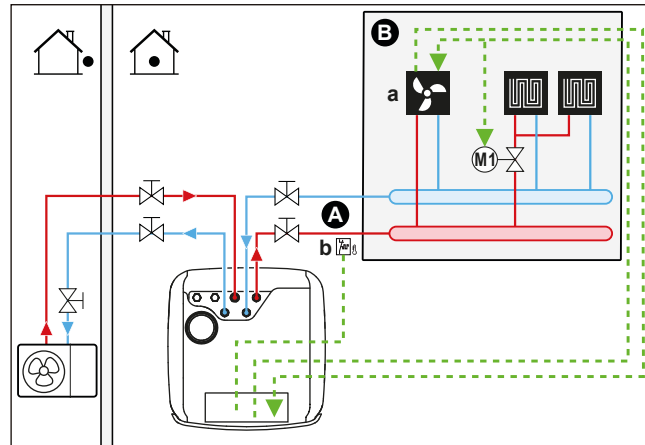

- A Menoveden lämpötilan pääalue
 B Yksi huone
 a Lämpöpumpun konvektorit (+ohjaimet)
 b Turvatermostaatti (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittamisestä yksikköön, katso:
 - "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [▶ 132]
 - "9.3 Sisäyksikön liitännät" [▶ 136]
- Lämpöpumpun konvektorit on kytketty suoraan sisäyksikköön.
- Sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen) asennetaan ennen lattialämmitystä estämään veden tiivistymistä lattialle jäähdytystoiminnon aikana.
- Haluttu huonelämpötila asetetaan lämpöpumpun konvektorien ohjaimella. Lämpöpumpun konvektoreille on useita erilaisia ohjain- ja kokoonpanovaihtoehtoja. Lisätietoja:
 - Lämpöpumpun konvektorien asennusopas
 - Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas
 - Oheislaitteiden liitekirja
- Tilanlämmityksen/-jäähdytyksen tarvesignaali lähetetään yhteen sisäyksikön digitaalisista tuloista. Katso oheislaitteiden liitekirjasta oikea viite (pääalue: X43M/4 ja X43M/5; lisäalue: X43M/4 ja X43M/1).
- Tilan käyttötila lähetetään yhdestä sisäyksikön digitaalisesta lähdöstä (katso "9.3.9 Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdön kytkeminen" [▶ 156]) seuraaviin kohteisiin:
 - Lämpöpumpun konvektorit
 - Sulkuventtiili

Signaali sulkee sulkuventtiilin, jotta lattialle ei pääse tiivistymään kosteutta jäähdytyksen aikana.

Tämä on **Muu tulo/lähtö** -liitäntä (katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128]), jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinta: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	1 (Ulkoisen termostaatti): Yksikön toiminta päätetään ulkoisen termostaatin perusteella.

Asetus	Arvo
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	0 (Lisäalue): Vain pääalue, ei lisäalueita
Pää alueen ulkoinen huonetermostaatti: ▪ #: [1.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 042	1 (1 kontakti): Kun käytetty ulkoinen huonetermostaatti tai lämpöpumpun konvektori voi lähettää vain termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon. Ei erotusta lämmitys- ja jäähdytystarpeen välillä.
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta " 18 Kenttäasetukset-taulukko " [► 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitettä, jonka osalta voidaan valita, mitä liittinnastoja käytetään (katso " 9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen " [► 160]).
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (yksi alue): ▪ #: [1.44] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210	Katso " Tilalämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus " [► 39].

Edut

- **Jäähdytys.** Lämpöpumpun konvektori tarjoaa lämmitystehon lisäksi loistavan jäähdytystehon.
- **Tehokas.** Lattialämmityksen suorituskyky on paras, kun käytössä on lämpöpumppujärjestelmä.
- **Mukavuus.** Kahden lämmönluovuttajan yhdistelmä tarjoaa seuraavat edut:
 - Lattialämmityksen loistava lämmitysmukavuus
 - Lämpöpumpun konvektorien loistava jäähdytysmukavuus

6.2.2 Useita huoneita – Yksi menoveden lämpötila-alue

Jos vain yksi menoveden lämpötila-alue tarvitaan, koska kaikkien lämmönluovuttajien suunniteltu menoveden lämpötila on sama, ET tarvitse sekoitusventtiiliä (kustannustehokasta).

Esimerkki: Jos lämpöpumppujärjestelmää käytetään lämmittämään yhtä lattiaa, kun kaikissa huoneissa on samat lämmönluovuttajat.



HUOMIO

Huonekohtainen ohjaus on mahdollista toteuttaa asettamalla Daikin Altherma -yksikön lämpötilan ohjaustavaksi halutulla alueella (#: [1.12] ja [1.13]) **Menovesi** ja käyttämällä sitä yhdessä erillisten huonetermostaattien kanssa, joilla säädetään virtausta kussakin huoneessa. Tämä ratkaisu voi kuitenkin johtaa tilanteisiin, joissa Daikin Altherma -yksikkö tuottaa tilanlämmitystä/-jäähdytystä, vaikka mikään huone ei tarvitse sitä. Toisaalta on myös mahdollista, että Daikin Altherma -yksikkö ei tuota lainkaan tilanjäähdytystä/-lämmitystä, vaikka sitä pyydetään joissain huoneissa. Huomaa, että perinteisiä huonetermostaatteja ei voi myöskään integroida ONECTA -sovellukseen.


Käyttäjäystävällisemmän ja tehokkaamman kysyntäperusteisen, huonekohtaisen ohjauksen toteuttamiseksi integroi Daikin Altherma -yksikkö osaksi Daikin Home Controls -ekosysteemiä. DHC-määritys edellyttää, että halutun alueen (#: [1.12] ja [1.13]) yksikön lämpötilan ohjaustavaksi on valittu **Ulkoinen termostaatti**. DHC-ekosysteemi voi siten pyytää tilanlämmitystä/-jäähdytystä silloin, kun huone pyytää sitä. Tämän jälkeen on mahdollista säätää kunkin huoneen lämpötilaa käyttämällä ONECTA -sovellusta yksittäisten huoneiden asetusasteiden tai ajastusten määrittämiseen.

Lisätietoa huonekohtaisesta ohjauksesta ja esimerkkejä käyttösovelluksista on Daikin Home Controls -käyttökohdeoppaassa.

Lattialämmitys tai lämpöpatterit – Termostaattiset venttiilit

Jos lämmität huoneita lattialämmityksellä tai lämpöpattereilla, yleinen tapa on hallita päähuoneen lämpötilaa termostaatilla (joka voi olla joko erillinen Human Comfort -käyttöliittymä (BRC1HHDA) tai ulkoinen huonetermostaatti), kun muita huoneita hallitaan niin kutsutuilla termostaattisilla venttiileillä, jotka avautuvat tai sulkeutuvat huonelämpötilan mukaan.

Asennus

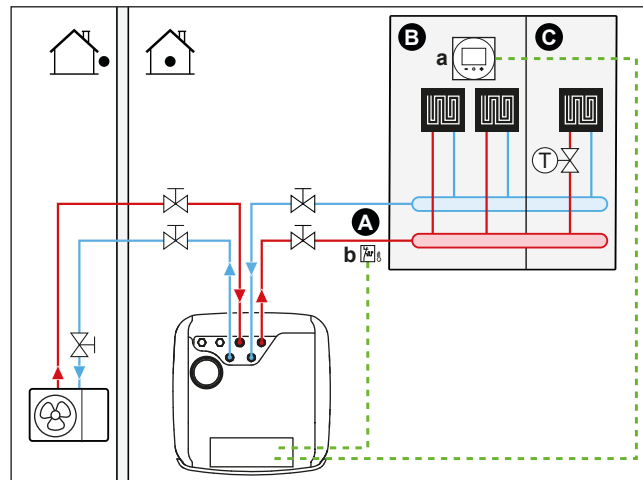

A Menoveden lämpötilan pääalue

B Huone 1

C Huone 2

a Erillinen Human Comfort -käyttöliittymä (BRC1HHDA toimii huonetermostaattina)

b Turvatermostaatti (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittämisestä yksikköön, katso:

- "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [132]

- "9.3 Sisäyksen liitännät" [136]

- Termostaattiventtiili asennetaan ennen lattialämmitystä jokaiseen muuhun huoneeseen.

**TIETOJA**


Huomioi tilanteet, joissa päähuonetta voidaan lämmittää toisella lämmönlähteellä.
Esimerkki: tulisijat.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinta: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	2 (Huone): Yksikön toiminta päätetään erillisen Human Comfort Interface -käyttöliittymän mittaaman sisäilman lämpötilan perusteella.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	0 (Lisäalue): Vain pääalue, ei lisäalueita
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta " 18 Kenttäasetukset-taulukko " [► 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä, jonka osalta voidaan valita, mitä liittinnastoja käytetään (katso " 9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen " [► 160]).
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (yksi alue): ▪ #: [1.44] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210	Katso " Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus " [► 39].

Edut

- **Helppo.** Sama asennus kuin yhdelle huoneelle, mutta termostaattiventtiilien kanssa.

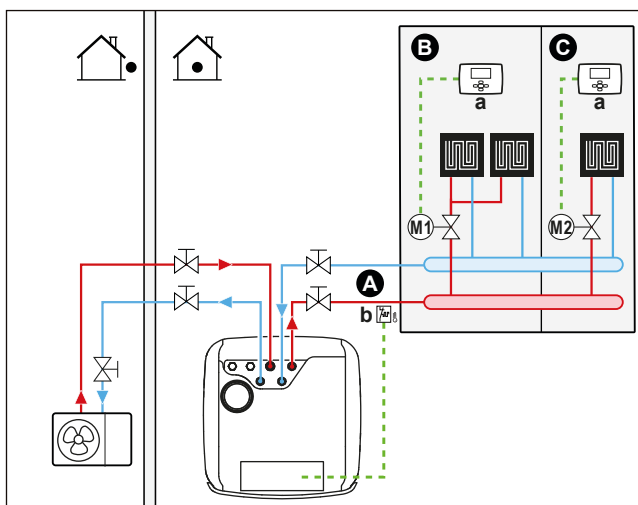Lattialämmitys tai lämpöpatterit – Useita ulkoisia huonetermostaatteja**Asennus**

- A Menoveden lämpötilan pääalue
B Huone 1
C Huone 2
a Ulkoinen huonetermostaatti
b Turvatermostaatti (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittamisestä yksikköön, katso:
 - ["9.2 Ulkoyksikön liitännät"](#) [► 132]
 - ["9.3 Sisäyksikön liitännät"](#) [► 136]
- Jokaiseen huoneeseen asennetaan sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen), jotta menoveden syöttö vältettäisiin, kun lämmitys- tai jäähdytystarvetta ei ole.
- Sisäyksikköön integroitu käyttöliittymä päättää tilan käyttötilan. Huomaa, että kunkin huonetermostaatin käyttötilan on vastattava sisäyksikköä.
- Huonetermostaatit liitetään sulkuventtiileihin, mutta niiden EI tarvitse olla liitettyjä sisäyksikköön. Sisäyksikkö antaa menovettä jatkuvasti, ja menoveden ajastin on mahdollista ohjelmoida.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinta: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	0 (Menovesi): Yksikön toiminta päätetään menoveden lämpötilan perusteella.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	0 (Lisäalue): Vain pääalue, ei lisäalueita
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-taulukko" [► 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä, jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään (katso "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [► 160]).
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (yksi alue): ▪ #: [1.44] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210	Katso "Tilalämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus" [► 39].


Edut

Verrattuna yhden huoneen lattialämmitykseen tai lämpöpattereihin:

- **Mukavuus.** Voit asettaa halutun huonelämpötilan, mukaan lukien ajastimet, jokaiselle huoneelle huonetermostaattien avulla.

Lämpöpumpun konvektorit – useita huoneita

Asennus

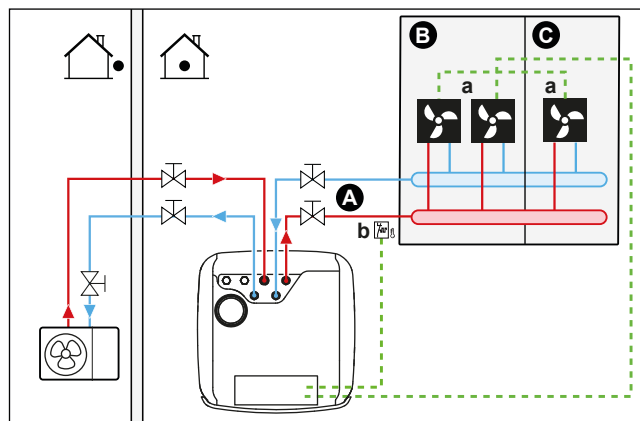

- A Menoveden lämpötilan pääalue
 B Huone 1
 C Huone 2
 a Lämpöpumpun konvektorit (+ohjaimet)
 b Turvatermostaatti (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittämisestä yksikköön, katso:
 - "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [▶ 132]
 - "9.3 Sisäyksikön liitännät" [▶ 136]
- Haluttu huonelämpötila asetetaan lämpöpumpun konvektorien ohjaimella. Lämpöpumpun konvektoreille on useita erilaisia ohjain- ja kokoonpanovaihtoehtoja. Lisätietoja:
 - Lämpöpumpun konvektorien asennusopas
 - Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas
 - Oheislaitteiden liitekirja
- Sisäyksikköön integroitu käyttöliittymä päättää tilan käyttötilan.
- Kunkin lämpöpumpun konvektorin lämmitys- tai jäähdytystarpeen signaalit kytketään rinnan sisäyksikön digitaaliseen tuloon. Katso oheislaitteiden liitekirjasta oikea viite (pääalue: X43M/4 ja X43M/5; lisäalue: X43M/4 ja X43M/1). Sisäyksikkö antaa menoveden lämpötilan vain silloin, kun sille on todellista tarvetta.



TIETOJA

Mukavuuden ja suorituskyvyn lisäämistä varten suosittelemme, että jokaiseen lämpöpumpun konvektoriin asennetaan lisävarusteena venttiilisarja EKVKHPC.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinta: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	1 (Ulkoisen termostaatti): Yksikön toiminta päätetään ulkoisen termostaatin perusteella.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	0 (Lisäalue): Vain pääalue, ei lisäalueita

Asetus	Arvo
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-tilukko" [► 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä, jonka osalta voidaan valita, mitä liittinnastoja käytetään (katso "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [► 160]).
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (yksi alue): ▪ #: [1.44] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210	Katso "Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus" [► 39].


Edut

Verrattuna yhden huoneen lämpöpumpun konvektoreihin:

- **Mukavuus.** Voit asettaa halutun huonelämpötilan, mukaan lukien ajastimet, jokaiselle huoneelle lämpöpumpun konvektorien kaukosäätimen avulla.

Yhdistelmä: Lattialämmitys + Lämpöpumpun konvektorit – Useita huoneita

Asennus

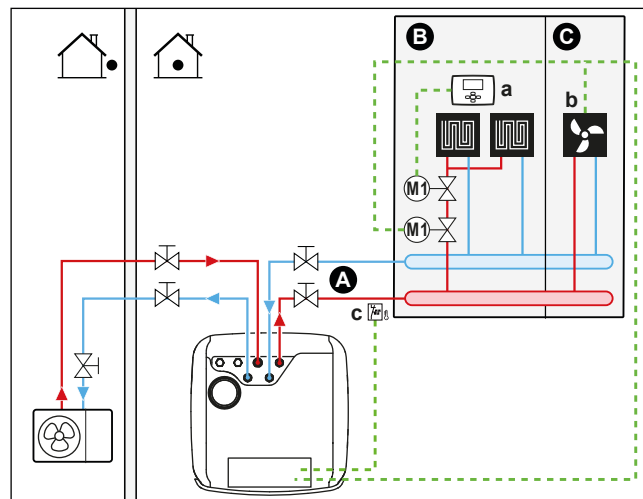

- A Menoveden lämpötilan pääalue
- B Huone 1
- C Huone 2
- a Ulkoinen huonetermostaatti
- b Lämpöpumpun konvektorit (+ohjaimet)
- c Turvatermostaatti (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittämisestä yksikköön, katso:
 - "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [► 132]
 - "9.3 Sisäyksikön liitännät" [► 136]
- Jokainen huone, jossa on lämpöpumpun konvektoreita: lämpöpumpun konvektorit liitetään suoraan sisäyksikköön.
- Jokainen huone, jossa on lattialämmitys: kaksi sulkuventtiiliä (erikseen hankittava) asennetaan ennen lattialämmitystä:
 - Sulkuventtiili estämään lämpimän veden tuloa, kun huoneessa ei ole lämmitystarvetta. Huonetermostaatit liitetään lämmitystarpeen sulkuventtiileihin, mutta niiden ei tarvitse olla liitettyjä sisäyksikköön.

Sisäyksikkö antaa menovettä jatkuvasti, ja menoveden ajastin on mahdollista ohjelmoida.

- Sulkuventtiili estämään veden tiivistymistä lattialle jäähdytystoiminnon aikana huoneissa, joissa on lämpöpumpun konvektorit.
- Tilan käyttötila lähetetään yhdestä sisäyksikön digitaalisesta lähdöstä (katso "9.3.9 Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdön kytkeminen" [► 156]) seuraaviin kohteisiin:

- Lämpöpumpun konvektorit
- Sulkuventtiili

Signaali sulkee sulkuventtiilin, jotta lattialle ei pääse tiivistymään kosteutta jäähdytyksen aikana.

Tämä on **Muu tulo/lähtö** -liitäntä (katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128]), jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään.

- Jokainen huone, jossa on lämpöpumpun konvektoreita: haluttu huonelämpötila asetetaan lämpöpumpun konvektorien ohjaimella. Lämpöpumpun konvektoreille on useita erilaisia ohjain- ja kokoonpanovaihtoehtoja. Lisätietoja:
 - Lämpöpumpun konvektorien asennusopas
 - Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas
 - Oheislaitteiden liitekirja
- Jokainen huone, jossa on lattialämmitys: haluttu huonelämpötila asetetaan ulkoisella huonetermostaatilla (langallinen tai langaton).
- Sisäyksikköön integroitu kaukosäädin päättää tilan käyttötilan. Huomaa, että jokaisen ulkoisen huonetermostaatin käyttötilan ja lämpöpumpun konvektorien ohjaimen on vastattava sisäyksikköä.



TIETOJA

Mukavuuden ja suorituskyvyn lisäämistä varten suosittelemme, että jokaiseen lämpöpumpun konvektoriin asennetaan lisävarusteena venttiilisarja EKVKHPC.


Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinta: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	0 (Menovesi): Yksikön toiminta päätetään menoveden lämpötilan perusteella.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	0 (Lisäalue): Vain pääalue, ei lisäalueita
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] ▪ Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [► 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä, jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään (katso "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [► 160]).

Asetus	Arvo
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (yksi alue): ▪ #: [1.44] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210	Katso "Tilalämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus" [► 39].

Kaksi aluetta sulkuventtiilien kautta

Asennus

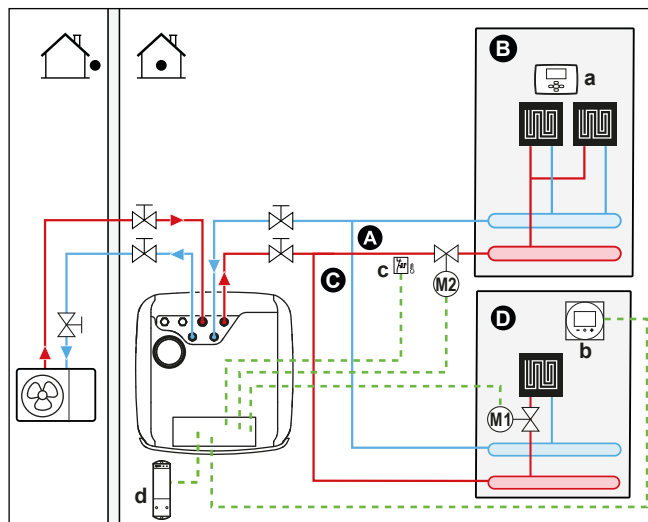

- A Menoveden lämpötilan lisäalue
- B Huone 1
- C Menoveden lämpötilan pääalue
- D Huone 2
- a Ulkoinen huonetermostaatti
- b Erillinen Human Comfort Interface -käyttöliittymä (BRC1HHDA toimii huonetermostaattina)
- c Turvatermostaatti (erikseen hankittava)
- d Langattoman ulkoisen huonetermostaatin vastaanotin

- Lisätietoja sähköjohtojen liittämisestä yksikköön, katso:
 - "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [► 132]
 - "9.3 Sisäyksikön liitännät" [► 136]
- Jokainen kerros, jossa on lattialämmitys: haluttu huonelämpötila asetetaan ulkoisella huonetermostaatilla (langallinen tai langaton).
- Pääalue:
 - Huonelämpötilaa hallitaan erillisestä Human Comfort -käyttöliittymästä (BRC1HHDA, jota käytetään huonetermostaattina). On suositeltavaa, että pääalueen ja lisäalueen asetusaste asetetaan samaan lämpötilaan, ja se ei saa olla liian alhainen (tyypillisesti 20°C).
 - Varmista, että veden kierto on mahdollista pääalueella, kun sulkuventtiilit ovat kiinni.
- Lisäalue:
 - Huonelämpötilaa ohjaa langaton ulkoinen huonetermostaatti (oheislaite EKTRB).

- Jäähdytystilassa voit sallia lattialämmityksen käytön (pää- tai lisäalueella) virkistystä varten (ei todellista jäähdytystä) tai ESTÄÄ tämän.

- Jos sallittu:

Pääalueella: Asenna sulkuventtiili (erikseen hankittava) ja yhdistä se sisäyksikköön (katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [► 152]). Sulkuventtiili sulkeutuu, jos pääalueen pyyntö laskee.

Lisäalueella: Asenna sulkuventtiili (erikseen hankittava) ja yhdistä se sisäyksikköön (katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [► 152]). Sulkuventtiili sulkeutuu, jos lisäalueen pyyntö laskee.

- Jos EI sallittu:

Pääalueella: Asenna sulkuventtiili (erikseen hankittava) ja yhdistä se sisäyksikköön (katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [► 152]). Sulkuventtiili sulkeutuu, jos pääalueen pyyntö laskee tai jos pyydetään jäähdytystä.

Lisäalueella: Asenna sulkuventtiili (erikseen hankittava) ja yhdistä se sisäyksikköön (katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [► 152]). Sulkuventtiili sulkeutuu, jos lisäalueen pyyntö laskee tai jos pyydetään jäähdytystä.

Nämä liitännät ovat Muu tulo/lähtö -liitäntöjä (katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128]), joiden osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään.



HUOMIO

Jos jäähdytyspyyntö tulee ja kyseisen alueen jäähdytyksen salliminen on POIS päältä, pumppu ei toimi. Jos kuitenkin haluat ottaa jäähdytyksen käyttöön kyseisellä alueella, jolloin pumppu on käynnissä, ja vain se luovuttaja estetään sulkuventtiilillä, joka ei salli jäähdytystä, kyseisen venttiilin lämmitys-/jäähdytyslähdeksi on valittava Muu tulo/lähtö (katso "9.3.9 Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdön kytkeminen" [► 156]).

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilahallinnan pääalue ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	2 (Huone): Yksikön toiminta päätetään erillisen Human Comfort Interface -käyttöliittymän mittaaman sisäilman lämpötilan perusteella.
Lisäalue: ▪ #: [2.12] Kenttäasetuskoodi: 057	1 (Ulkoinen termostaatti): Yksikön toiminta päätetään ulkoisen termostaatin perusteella.
Lämpöpumpun konvektorit: Lisäalueen ulkoinen huonetermostaatti ▪ #: [2.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 146	1 (1 kontakti): Kun käytetty ulkoinen huonetermostaatti tai lämpöpumpun konvektori voi lähettää vain termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon. Ei erotusta lämmitys- ja jäähdytystarpeen välillä. Tämä asetus on käytössä vakiona.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	1 (Lisäalue): Pääalue + lisäalue


Asetus	Arvo
Sulkuventtiili ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-tilukko" [▶ 288]).	Pääalue: 1 (Pääalueen sulkuventtiili) Lisäalue: 2 (Lisäalueen sulkuventtiili) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [▶ 152]).
Sulkuventtiili jäähdytyksen aikana: Pääalue: ▪ #: [1.16] ▪ Kenttäasetuskoodi: 050 Lisäalue: ▪ #: [2.33] ▪ Kenttäasetuskoodi: 147	Sulkuventtiili sulkeutuu tai ei sulkeudu jäähdytyksen aikana, kun tämä asetus on pää- tai lisäalueen osalta PÄÄLLÄ tai POIS. Jos Ei sallittu: 0 (Jäähdytyksen salliminen): Jäähdytyksen salliminen on POIS päältä. Asenna sulkuventtiili (erikseen hankittava) (katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [▶ 152]). Jos sallittu: 1 (Jäähdytyksen salliminen): Jäähdytyksen salliminen on PÄÄLLÄ.
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-tilukko" [▶ 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [▶ 160]).
Tilanlämmitys/jäähdystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (kaksi aluetta): ▪ #: [1.44] ja [2.38] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210 ja 211	Katso "Tilanlämmitys/jäähdystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus" [▶ 39].

Edut

- **Mukavuus.** Kahden lämmönluovuttajan yhdistelmä tarjoaa seuraavat edut:
 - Lattialämmityksen loistava lämmitysmukavuus
 - Lämpöpumpun konvektorien loistava jäähdytysmukavuus
- **Tehokas.**
 - Alueita voidaan sulkea pois sulkuventtiilien avulla, jos kyseisen alueen tarve vähenee.

Kaksi aluetta puskuriastian ja 2 pumpun kautta

Asennus

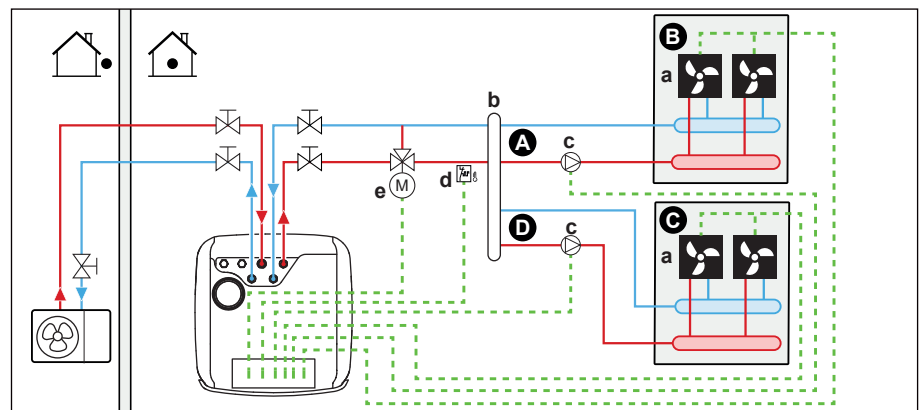

- A Menoveden lämpötilan lisäalue
- B Huone 1
- C Huone 2
- D Menoveden lämpötilan pääalue
- a Lämpöpumpun konvektorit (+ ohjaimet)
- b Puskuriastia
- c Pumppu
- d Turvatermostaatti (erikseen hankittava)
- e Erotuspiirin ohitusventtiili (erikseen hankittava)

- Lisätietoja sähköjohtojen liittämisestä yksikköön, katso:

- "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [▶ 132]

- "9.3 Sisäyksikön liitännät" [▶ 136]

- Jokainen huone, jossa on lämpöpumpun konvektoreita: lämpöpumpun konvektorit liitetään suoraan sisäyksikköön.
- Asenna puskuriastia (erikseen hankittava) ennen pää- ja lisäaluetta.
- Järjestelmiin, joissa käytetään suurta puskuriastiaa, (sisäyksikön ohjaama) 3-tie-ohitusventtiili voidaan asentaa erotuselementin eteen. Katso "9.3.12 Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen" [▶ 158]. Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (Erotuspiirin ohitusventtiili).

Vesiputken jäätymisestotoiminnon aikana venttiili ohittaa suuren puskuriastian. Tämä estää tarpeettoman kierron, pitää puskuriastian lämpötilan tasaisempuna ja vähentää lämpöpumpun turhaa PÄÄLLE/POIS-kytkeytymistä.

- Pääalue:

- Asenna ulkoinen pumppu (erikseen hankittava) pääalueelle ja kytke se sisäyksikköön (katso "9.3.6 Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput)" [▶ 153]).
- On suositeltavaa, että pääalueen ja lisäalueen asetuspaikka asetetaan samaan lämpötilaan, ja se ei saa olla liian alhainen (tyypillisesti 20°C).
- Haluttu huonelämpötila asetetaan lämpöpumpun konvektorien ohjaimella. Lämpöpumpun konvektoreille on useita erilaisia ohjain- ja kokoonpanovaihtoehtoja. Lisätietoja:

Lämpöpumpun konvektorien asennusopas

Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas

Oheislaitteiden liitekirja

- Kunkin lämpöpumpun konvektorin lämmitys- tai jäädytystarpeen signaalit kytketään rinnan sisäyksikön digitaaliseen tuloon. Katso oheislaitteiden liitekirjasta oikea viite (pääalue: X43M/4 ja X43M/5; lisäalue: X43M/4 ja X43M/

1). Sisäyksikkö antaa halutun menoveden lämpötilan lisäalueen vain silloin, kun sille on todellista tarvetta.

▪ Lisäalue:

- Asenna ulkoinen pumppu (erikseen hankittava) lisäalueelle ja kytke se sisäyksikköön (katso "[9.3.6 Pumppujen kytkeminen \(lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput\)](#)" [► 153]).

- Haluttu huonelämpötila asetetaan lämpöpumpun konvektorien ohjaimella. Lämpöpumpun konvektoreille on useita erilaisia ohjain- ja kokoonpanovaihtoehtoja. Lisätietoja:

Lämpöpumpun konvektorien asennusopas

Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas

Oheislaitteiden liitekirja

- Kunkin lämpöpumpun konvektorin lämmitys- tai jäähdytystarpeen signaalit kytketään rinnan sisäyksikön digitaaliseen tuloon. Katso oheislaitteiden liitekirjasta oikea viite (pääalue: X43M/4 ja X43M/5; lisäalue: X43M/4 ja X43M/1). Sisäyksikkö antaa halutun menoveden lämpötilan lisäalueen vain silloin, kun sille on todellista tarvetta.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilan ohjaus pääalueella: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	2 (Huone): Yksikön toiminta päätetään erillisen Human Comfort Interface -käyttöliittymän mittaaman sisäilman lämpötilan perusteella.
Lisäalue: ▪ #: [2.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 057	1 (Ulkoinen termostaatti): Yksikön toiminta päätetään ulkoisen termostaatin perusteella.
Lämpöpumpun konvektorit: Lisäalueen ulkoinen huonetermostaatti: ▪ #: [2.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 146	1 (1 kontakti): Kun käytetty ulkoinen huonetermostaatti tai lämpöpumpun konvektori voi lähettää vain termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon. Ei erotusta lämmitys- ja jäähdytystarpeen välillä. Tämä asetus on käytössä vakiona.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	1 (Lisäalue): Pääalue + lisäalue
Ulkoinen pumpun pääalue: ▪ #: [13] ▪ Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta " 18 Kenttäasetukset- taulukko " [► 288]).	12 (J/L – pumppu, ulk. pää) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. " 9.3.6 Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput) " [► 153])

Asetus	Arvo
Ulkoisen pumpun lisäalue: ▪ #: [13] ▪ Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-taulukko" [► 288]).	13 (J/L – pumppu, ulk. lisä) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.6 Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput)" [► 153])
Hydraulisesti erotettu: ▪ #: [3.10] ▪ Kenttäasetuskoodi: 008	1 (PÄÄLLÄ: erotettu) Toisiopiirin pumppujen toiminta on selitetty kohdassa "Hydraulisesti erotettu vs. ei erotettu" [► 40].
Erotuspiirin ohitusventtiili: ▪ #: [13] ▪ Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-taulukko" [► 288]).	14 (Erotuspiirin ohitusventtiili) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.12 Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen" [► 158]).
Turvatermostaatti: ▪ #: [13] ▪ Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-taulukko" [► 288]).	9 (Ylikuumenemissuoja) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [► 160]).
Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (kaksi aluetta): ▪ #: [1.44] ja [2.38] ▪ Kenttäasetuskoodi: 210 ja 211	Katso "Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus" [► 39].

**HUOMIO**

Jos järjestelmässä on vain yksi pumppu, jota käytetään yleisesti pääalueella tai lisäalueella, asenna pumppu (erikseen hankittava) ja kytke se oikeaan Muu tulo/lähtö -liitäntään ([13] - J/L – toissijainen pumppu). Pumppu aktivoituu, kun joltakin alueelta (pääalueelta tai lisäalueelta) tulee pyyntö.

6.2.3 Useita huoneita – Kaksi menoveden lämpötila-aluetta

Jos kuhunkin huoneeseen valitut lämmönluovuttajat on suunniteltu eri menoveden lämpötiloille, voit käyttää eri menoveden lämpötila-alueita (korkeintaan 2).

Tässä asiakirjassa:

- Pääalue = Alue, jolla on alhaisin suunniteltu lämpötila lämmityksessä ja korkein suunniteltu lämpötila jäähdytyksessä
- Lisäalue = Alue, jolla on korkein suunniteltu lämpötila lämmityksessä ja alhaisin suunniteltu lämpötila jäähdytyksessä.

**HUOMAUTUS**

Jos menoveden alueita on useampi kuin yksi, pääalueelle on AINA asennettava sekoitusventtiili-asema vähentämään (lämmityksessä)/lisäämään (jäähdytyksessä) menoveden lämpötilaa, kun lisäalueella on tarvetta.

**HUOMIO**

Huonekohtainen ohjaus on mahdollista toteuttaa asettamalla Daikin Altherma -yksikön lämpötilan ohjaustavaksi halutulla alueella (#: [1.12] ja [1.13]) **Menovesi** ja käyttämällä sitä yhdessä erillisten huonetermostaattien kanssa, joilla säädetään virtausta kussakin huoneessa. Tämä ratkaisu voi kuitenkin johtaa tilanteisiin, joissa Daikin Altherma -yksikkö tuottaa tilanlämmitystä/-jäähdytystä, vaikka mikään huone ei tarvitse sitä. Toisaalta on myös mahdollista, että Daikin Altherma -yksikkö ei tuota lainkaan tilanjäähdytystä/-lämmitystä, vaikka sitä pyydetään joissain huoneissa. Huomaa, että perinteisiä huonetermostaatteja ei voi myöskään integroida ONECTA -sovellukseen.

Käyttäjätasoisemman ja tehokkaamman kysyntäperusteisen, huonekohtaisen ohjauksen toteuttamiseksi integroi Daikin Altherma -yksikkö osaksi Daikin Home Controls -ekosysteemiä. DHC-määrittäminen edellyttää, että halutun alueen (#: [1.12] ja [1.13]) yksikön lämpötilan ohjaustavaksi on valittu **Ulkoisen termostaatti**. DHC-ekosysteemi voi siten pyytää tilanlämmitystä/-jäähdytystä silloin, kun huone pyytää sitä. Tämän jälkeen on mahdollista säätää kunkin huoneen lämpötilaa käyttämällä ONECTA -sovellusta yksittäisten huoneiden asetusasteiden tai ajastusten määrittämiseen.

Lisätietoa huonekohtaisesta ohjauksesta ja esimerkkejä käyttösovelluksista on Daikin Home Controls -käyttökohdeoppaassa.

Tyypillinen esimerkki:


Huone (alue)	Lämmönluvottajat: suunniteltu lämpötila
Olohuone (pääalue)	Lattialämmitys: ▪ Lämmityksessä: 35°C ▪ Jäähdytyksessä^(a): 20°C (vain virkistys, todellista jäähdytystä ei sallita)
Makuuhuoneet (lisäalue)	Lämpöpumpun konvektorit: ▪ Lämmityksessä: 45°C ▪ Jäähdytyksessä: 12°C

^(a) Jäähdytystilassa voit sallia lattialämmityksen (pääalue) tarjoavan virkistystä (ei todellista jäähdytystä) tai ESTÄÄ tämän. Katso seuraavat määritykset.


Asennus

Mahdollisia kaksipiirisarjajärjestelmän muunnelmia on kolme:

- 1 Järjestelmä ilman hydraulista erotinta:

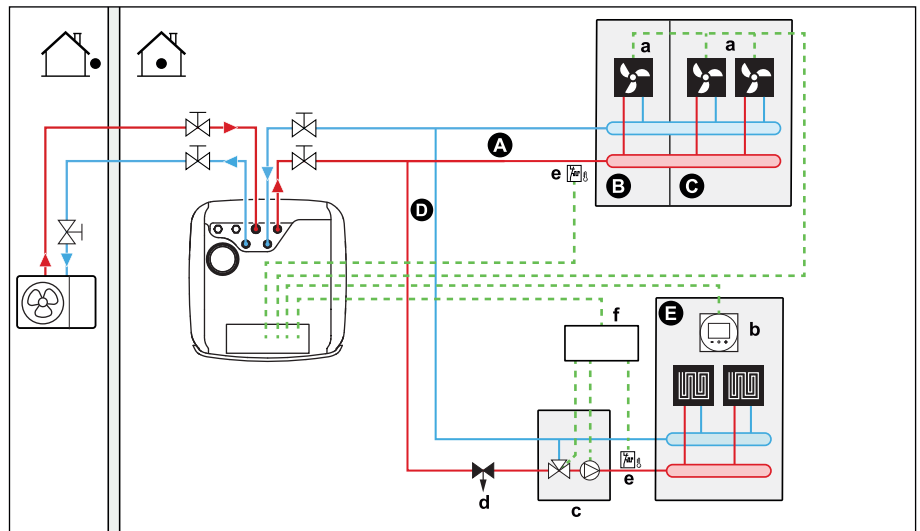


2 Järjestelmä, jossa hydraulinen erotin pääalueella:

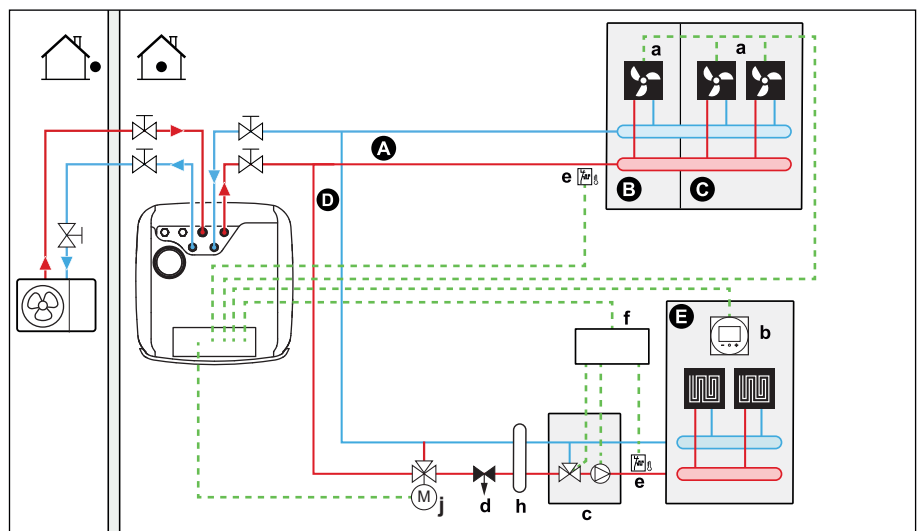

3 Järjestelmä, jossa hydraulinen erotin molemmilla alueilla:

Tässä järjestelmässä lisäalueelle tarvitaan suora pumppu.

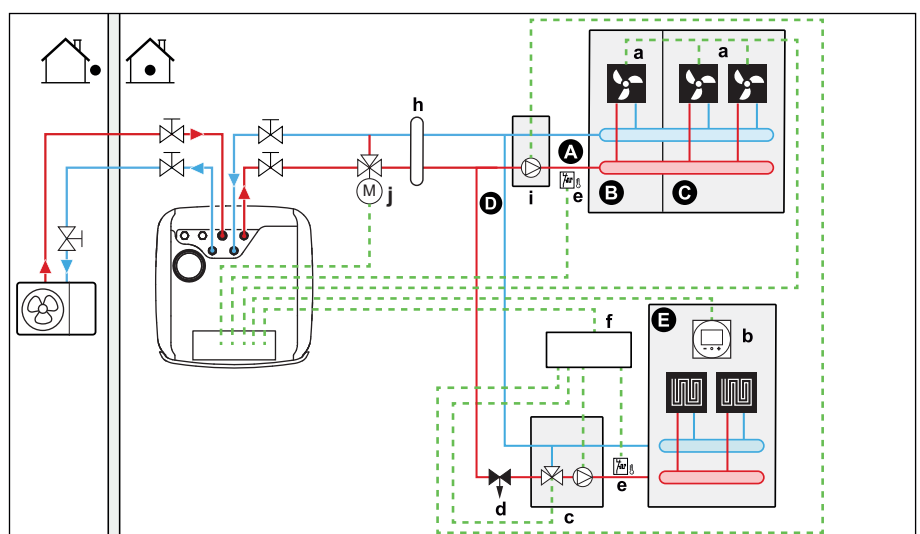

- A Menoveden lämpötilan lisäalue
- B Huone 1
- C Huone 2
- D Menoveden lämpötilan pääalue
- E Huone 3
- a Lämpöpumpun konvektorit (+ ohjaimet)

- b** Erillinen Human Comfort Interface -käyttöliittymä (BRC1HHDA toimii huonetermostaattina)
- c** Sekoitusventtiili-asema
- d** Paineensäätöventtiili (erikseen hankittava)
- e** Turvatermostaatti (erikseen hankittava)
- f** Kaksipiirisarjan säätörasia (EKMIKPOA)
- g** —
- h** Hydraulinen erotin (tasauspullo)
- i** Suora pumppu (lisäalueelle) (esim. sekoittamattoman alueen pumppuryhmä EKMIKHUA)
- j** Erotuspiirin ohitusventtiili (erikseen hankittava)



TIETOJA

Paineensäätöventtiili tulee ottaa käyttöön ennen sekoitusventtiili-asemaa. Tämä takaa oikean veden virtaustasapainon menoveden lämpötilan pääalueella ja menoveden lämpötilan lisäalueella suhteessa kummankin lämpötila-alueen vaadittuun kapasiteettiin.

- **Pääalue:**
 - Sekoitusventtiili-asema (pumppu + sekoitusventtiili) asennetaan ennen lattialämmitystä.
 - Sekoitusventtiili-asemaa ohjataan kaksipiirisarjan ohjaimella (EKMIKPOA) huoneesta tulevan lämmityspyynnön perusteella.
 - Huonelämpötilaa hallitaan erillisestä Human Comfort -käyttöliittymästä (BRC1HHDA, jota käytetään huonetermostaattina).
 - Varmista, että veden kierto on mahdollista pääalueella, kun sulkuventtiilit ovat kiinni
- **Lisäalue:**
 - Haluttu huonelämpötila asetetaan lämpöpumpun konvektorien ohjaimella. Lämpöpumpun konvektoreille on useita erilaisia ohjain- ja kokoonpanovaihtoehtoja. Lisätietoja:
Lämpöpumpun konvektorien asennusopas
Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas
Oheislaitteiden liitekirja
 - Kunkin lämpöpumpun konvektorin lämmitys- tai jäähdytystarpeen signaalit kytketään rinnan sisäyksikön digitaaliseen tuloon. Katso oheislaitteiden liitekirjasta oikea viite (pääalue: X43M/4 ja X43M/5; lisäalue: X43M/4 ja X43M/1). Sisäyksikkö antaa halutun menoveden lämpötilan lisäalueen vain silloin, kun sille on todellista tarvetta.
- Jäähdytystilassa voit sallia lattialämmityksen käytön (pää- tai lisäalueella) virkistystä varten (ei todellista jäähdytystä) tai ESTÄÄ tämän.
 - **Jos sallittu:**
ÄLÄ asenna sulkuventtiiliä.
 - **Jos EI sallittu:**
Pääalue: Sekoitussarjan pumppu ei toimi, jos pääalueen pyyntö laskee tai jos pyydetään jäähdytystä.
Lisäalue: Asenna sulkuventtiili (erikseen hankittava), kun suoraa pumppua (erikseen hankittava) ei ole kytketty. Liitä sulkuventtiili sisäyksikköön (katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [► 152]). Sulkuventtiili sulkeutuu, jos lisäalueen pyyntö laskee tai jos pyydetään jäähdytystä. Jos suora pumppu on

asennettu, pumppu pysähtyy, jos lisäalueen pyyntö laskee tai jos pyydetään jäähdytystä. Kytke suora pumppu kaksipiirisarjan säätörasiaan (EKMIKPOA).

Nämä liitännät ovat Muu tulo/lähtö -liitäntöjä (katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128]), joiden osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään.



HUOMIO

Kun käytetään suuren tilavuuden puskuriastioita, avoimia sulkuventtiileitä EI yleensä suositella. Kun tiedonsiirtovirhe tapahtuu, normaalisti avoimet sulkuventtiilit menevät auki-asentoon, jolloin on mahdollista, että piiriin, joka EI salli jäähdytystä, pääsee kylmää vettä.

- Järjestelmiin, joissa käytetään suurta puskuriastiaa, (sisäyksikön ohjaama) 3-tie-ohitusventtiili voidaan asentaa erotuselementin eteen. Katso "9.3.12 Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen" [► 158]. Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (Erotuspiirin ohitusventtiili).

Vesiputken jäätymisestätoiminnon aikana venttiili ohittaa suuren puskuriastian. Tämä estää tarpeettoman kierron, pitää puskuriastian lämpötilan tasaisempuna ja vähentää lämpöpumpun turhaa PÄÄLLE/POIS-kytkeytymistä.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Yksikön lämpötilan ohjaus pääalueella: ▪ #: [1.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 041	2 (Huone): Yksikön toiminta päätetään erillisen Human Comfort Interface -käyttöliittymän mittaaman sisäilman lämpötilan perusteella.
Lisäalue: ▪ #: [2.12] ▪ Kenttäasetuskoodi: 057	1 (Ulkoinen termostaatti): Yksikön toiminta päätetään ulkoisen termostaatin perusteella.
Lämpöpumpun konvektorit: Lisä alueen ulkoinen huonetermostaatti: ▪ #: [2.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 146	1 (1 kontakti): Kun käytetty ulkoinen huonetermostaatti tai lämpöpumpun konvektori voi lähettää vain termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon. Ei erotusta lämmitys- ja jäähdytystarpeen välillä. Tämä asetus on käytössä vakiona.
Veden lämpötila-alueiden määrä: ▪ #: [3.6] ▪ Kenttäasetuskoodi: 155	1 (Lisäalue): Pääalue + lisäalue
Kaksipiirisarja asennettu: ▪ #: [3.13.5] ▪ Kenttäasetuskoodi: 099	1 (Kyllä): Kaksipiirisarja on asennettu, jotta voidaan lisätä lisälämpötila-alue.
Hydraulisesti erotettu: ▪ #: [3.10] ▪ Kenttäasetuskoodi: 008	▪ 0 (POIS: ei erotettu): Katso edellä kuvattu järjestelmän muunnelskaava 1. ▪ 1 (PÄÄLLÄ: erotettu): Katso edellä kuvatut järjestelmän muunnelskaavat 2 ja 3. Toisiopiirin pumppujen toiminta on selitetty kohdassa "Hydraulisesti erotettu vs. ei erotettu" [► 40].

Asetus	Arvo
Erotuspiirin ohitusventtiili: #: [13] - Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [► 288]).	14 (Erotuspiirin ohitusventtiili) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitانتä, jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään (katso "9.3.12 Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen" [► 158]).
Sulkuventtiili (jos jäähdytystä ei sallita): #: [13] - Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [► 288]).	Lisäalue: 2 (Lisäalueen sulkuventtiili) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitانتä, jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään (katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [► 152]).
Pumppu pääalueen jäähdytyksen aikana: #: [1.16] - Kenttäasetuskoodi: 050 Pumppu tai sulkuventtiili lisäalueen jäähdytyksen aikana: #: [2.33] - Kenttäasetuskoodi: 147	Pääalue: pumppu pysähtyy jäähdytyksen aikana, jos jäähdytyksen salliminen pääalueella on POIS päältä. Lisäalue: pumppu pysähtyy tai sulkuventtiili sulkeutuu jäähdytyksen aikana, jos jäähdytyksen salliminen pääalueella on POIS päältä. Jos Ei sallittu: 0 (Jäähdytyksen salliminen): Jäähdytyksen salliminen on POIS päältä. Jos sallittu: 1 (Jäähdytyksen salliminen): Jäähdytyksen salliminen on PÄÄLLÄ.
Turvatermostaatti – pääalue	Kytetään kaksipiirisarjan säätörasiaan (EKMIKPOA).
Turvatermostaatti – lisäalue: #: [13] - Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [► 288]).	Kytetään yksikköön 9 (Ylikuumenemissuoja): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitانتä, jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään (katso "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [► 160]).
Ensiöpiirin virtausnopeus: Tilanlämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus (kaksi aluetta): #: [1.44] ja [2.38] - Kenttäasetuskoodi: 210 ja 211	Katso "Tilalämmitys/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus" [► 39]. Huomautus: Kun järjestelmään on asennettu hydraulinen erotin tai suuri puskuriastia, pidä ensiö- ja toisiopiirien virtausnopeudet mahdollisimman lähellä toisiaan, jotta astian läpi kulkee oikea virtaama ja hydraulijärjestelmä toimii asianmukaisesti.

Asetus	Arvo
Toisiopiirin virtausnopeus: Sekoitusventtiiliaseman pumpun nopeus, kun virtausta pyydetään pääalueella (= sekoitettu alue): ▪ #: [3.13.3] ▪ Kenttäasetuskoodi: 096	▪ Jos asetus tehdään linkkipolun kautta: 0,0~1,0 (säätöaskel: 0,1) ▪ Jos asetus tehdään kenttäasetuskoodilla: 0,01~1,00 (säätöaskel: 0,01) Esimerkki: ▪ Asetus 0,0 = 0% pumpun nopeus = 100% PWM lähetetään pumpulle ▪ Asetus 1,0 = 100% pumpun nopeus = 0% PWM lähetetään pumpulle ▪ Asetus 0,4 = 40% pumpun nopeus = 60% PWM lähetetään pumpulle
Toisiopiirin virtausnopeus: Suoran pumpun nopeus, kun virtausta pyydetään lisäalueella (= suora alue): ▪ #: [3.13.2] ▪ Kenttäasetuskoodi: 097	▪ Jos asetus tehdään linkkipolun kautta: 0,0~1,0 (säätöaskel: 0,1) ▪ Jos asetus tehdään kenttäasetuskoodilla: 0,01~1,00 (säätöaskel: 0,01) Esimerkki: ▪ Asetus 0,0 = 0% pumpun nopeus = 100% PWM lähetetään pumpulle ▪ Asetus 1,0 = 100% pumpun nopeus = 0% PWM lähetetään pumpulle ▪ Asetus 0,4 = 40% pumpun nopeus = 60% PWM lähetetään pumpulle

Lisätietoja kaksipiirisarjan määrittämisestä on määrittämissä viiteoppaan "Asetukset"-luvun kohdassa [3.13] **Kaksoisalueen sarja**.

Edut

▪ Mukavuus.

- Kahden lämmönlämmittäjäjärjestelmän yhdistelmä tarjoaa lattialämmityksen loistavan lämmitysmukavuuden ja lämpöpumpun konvektorien loistavan jäähdytysmukavuuden.

▪ Tehokas.

- Tarpeesta riippuen sisäyksikkö antaa erilämpöistä menovettä, joka vastaa eri lämmönlämmittäjien suunniteltua lämpötilaa.
- Lattialämmityksen suorituskyky on paras, kun käytössä on lämpöpumpputjärjestelmä.

6.3 Rinnakkaiskäyttöisten lämmönlähteiden asennus

Yksikkö, jossa on integroitu energiavaraaja, tarjoaa useita mahdollisuuksia yhdistää lisä- ja rinnakkaiskäyttöisiä lämmönlähteitä lämpimän käyttöveden ja tilan lämmitykseen. Tämä mahdollistaa järjestelmän optimoinnin niin, että se kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa ja tarjoaa maksimaalisen käyttömukavuuden kullekin yksittäiselle asennukselle.

6.3.1 Tilanlämmityksen suoran lisälämmönlähteen asentaminen

**TIETOJA**

Suora tilanlämmitys (SH) on mahdollista vain, jos järjestelmässä on 1 menoveden lämpötila-alue ja:

- huonetermostaattiohjaus TAI
- ohjaus ulkoisella huonetermostaatilla.

- Tilanlämmityksen voi suorittaa:
 - Sisäyksikkö
 - Järjestelmään liitetty lisävaraaja (erikseen hankittava)
- Sisäyksikkö tai lisävaraaja käynnistyy lämmityspyynnön yhteydessä. Ulkoilman lämpötila määrittää, kumpi näistä yksiköistä käynnistyy (ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon tila). Kun lisävaraajalle annetaan lupa, sisäyksikön tilanlämmitys kytketään POIS päältä.
- Rinnakkaiskäyttö on mahdollista vain, jos tilanlämmitys on kytketty PÄÄLLE.
- Lämmintä käyttövetä tuotetaan aina sisäyksikköön liitettyssä varaajan säiliössä.

**TIETOJA**

- Lämpöpumpun lämmitystoiminnan aikana lämpöpumppu on toiminnassa saavuttaakseen käyttöliittymän kautta asetetun halutun lämpötilan. Kun säästä riippuva toiminta on käytössä, veden lämpötila määritetään automaattisesti ulkolämpötilan mukaan.
- Lisävaraajan lämmitystoiminnan aikana lisävaraaja toimii saavuttaakseen lisävaraajan säätimen kautta asetetun halutun veden lämpötilan.
- Varmista, että kattilan tavoitelämpötila vastaa yksikön tavoitelämpötilaa, joka riippuu ylikuumenemisen asetuspiisteestä.


**TIETOJA**

Menoveden enimmäislämpötila määräytyy asetuksen [3.12] **Ylilämmityksen asetuspiiste** perusteella. Tämä raja määrittää menoveden enimmäislämpötilan **järjestelmässä**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan enimmäisasetuspistettä lasketaan 5°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetuspiistettä.

Menoveden enimmäislämpötila **pääalueella** määräytyy asetuksen [1.19] **Vesipiirin ylikuumeneminen** perusteella vain, jos [3.13.5] **Kaksoisalueen sarja** **asennettu** on käytössä. Tämä raja määrittää menoveden enimmäislämpötilan **pääalueella**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan enimmäisasetuspistettä lasketaan 5°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetuspiistettä.

Asennus

- Ota suora (SH) lisävaraaja käyttöön seuraavasti:

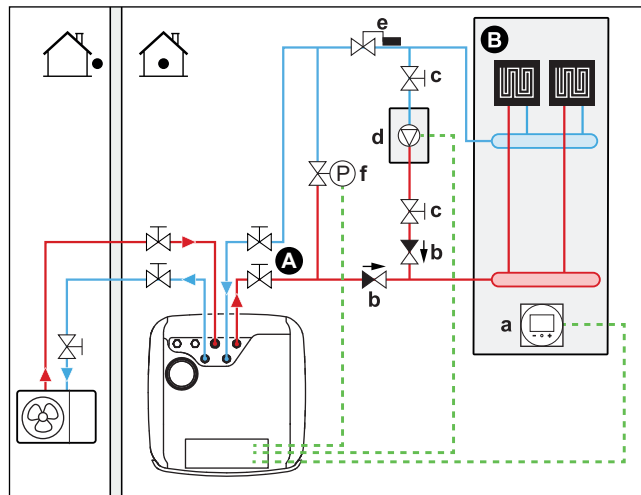

- A** Menoveden lämpötilan pääalue
- B** Yksi huone
- a** Erillinen Human Comfort Interface -käyttöliittymä (BRC1HHDA toimii huonetermostaattina)
- b** Takaiskuventtiili (erikseen hankittava)
- c** Sulkuventtiili (erikseen hankittava)
- d** Lisävaraaja (erikseen hankittava)
- e** Pumpun termostaattiventtiili (erikseen hankittava)
- f** Ohitusventtiili – ohjattu (erikseen hankittava)



HUOMIO

- Varmista, että lisävaraaja ja sen integrointi järjestelmään täyttävät sovellettavan lainsäädännön.
- Daikin EI ole vastuussa lisävaraajajärjestelmän virheellisistä tai vaarallisista tilanteista.

- Varmista, että lämpöpumpun paluuvien lämpötila EI ylitä 75°C:n lämpötilaa. Toimi seuraavasti:
 - Aseta haluttu veden lämpötila lisävaraajan säätimestä korkeintaan lämpötilaan 75°C.
 - Asenna termostaattiventtiili lämpöpumpun paluuviesivirtaukseen. Aseta termostaattiventtiili sulkeutumaan 75°C:n lämpötilan yläpuolella ja avautumaan 75°C:n lämpötilan alapuolella.
 - Asenna takaiskuventtiilit. Käytä pienen virtausvastuksen takaiskuventtiilejä (matalin mahdollinen avautumispaine), jotta virtaus pysyy vakaana ja vaihtelut voidaan estää.
 - Asenna 2-tieventtiili (sisäyksikön ohjaama ohitusventtiili). Katso ["9.3.11 Rinnakkaiskäytön ohitusventtiilin liittäminen"](#) [157]. Tämä on **Muu tulo/lähtö** -liitäntä (**Bivalentin lämmityksen ohitusventtiili**).
- Lisävaraajan rinnakkaiskäytön aikana ja kattilan pumpun jälkikäyntiaikana (asetus [5.14.6] **Jälkikäynnin ajastin**, varmista, että tämä asetus vastaa kattilan pumpun jälkikäyntiaikaa) sisäyksikkö avaa tämän venttiilin. Kun se on avattu, lämpöpumppu voi ohittaa lisävaraajan, jolloin vesiputken jäätymissuojauksen edellyttämä veden vähimmäisvirtaus säilyy.
- Ulkoista lämmönlähdettä (lisävaraaja) ohjataan sisäyksikön PÄÄLLÄ/POIS -signaalilla. Katso ["9.3.10 Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihton kytkeminen"](#) [156]. Tämä on **Muu tulo/lähtö** -liitäntä (katso ["9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät"](#) [128]), jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään.
 - Katso lämmönluovuttajien asentamiseen liittyen kohta ["6.2 Tilanlämmitys/-jäähdytysjärjestelmän asettaminen"](#) [39].

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Rinnakkaiskäyttöinen kattila: ▪ #: [5.37] Kenttäasetuskoodi: 093	1 (Rinnakkaiskäyttö käytössä): Tilanlämmitykseen tarkoitettu rinnakkaiskäyttöinen kattila on asennettu ja sen toiminta on sallittu.
Ulkolämpötilan hystereesi: ▪ #: [5.14.4] Kenttäasetuskoodi: 021	3 (Rinnakkaiskäytön hystereesi): Ulkolämpötilan hystereesi, kun vaihdetaan lämpöpumpusta rinnakkaiskäyttöiseen kattilaan/varaajan kattilaan. Säätöalue 2~10°C, säätöaskel 1°C
Toiminta-alue: ▪ #: [5.14.2] Kenttäasetuskoodi: Lämpötilan alaraja: 024 Lämpötilan yläraja: 023	Lämpötilan alaraja: 0 Lämpötilan yläraja: 5 Valitse ulkolämpötilan ylä- ja alaraja, jolloin lämpöpumppu vaihtaa lisälämmönlähteeseen. Lisätietoja on määrittämissä viiteoppaassa.
Jälkikäynnin ajastin: ▪ #: [5.14.6] Kenttäasetuskoodi: 025	600 sekuntia (Jälkikäynnin ajastin): Määrittää vähimmäisajan, jonka tilanlämmityksen rinnakkaiskäytön kattilan pumppu pysyy päällä sen jälkeen, kun pyyntö on pysähtynyt. Tämä ajastin käynnistyy siitä hetkestä, kun rinnakkaiskäyttö kytketään POIS päältä. Se estää siirtymisen toiseen tilaan niin kauan kuin ajastin on käynnissä. Tänä aikana rinnakkaiskäytön ohitusventtiili pysyy auki, jotta varmistetaan virtaus sisäyksikön yli. Huomautus: Kun kaksi pumppua toimii rinnakkaisissa piireissä, on mahdollista, että toisessa piirissä ei tapahdu virtausta. Tätä asetusta on mukautettava kattilan pumpun jälkikäynnin ajastimen mukaan. Tarkista oikea arvo kattilan valmistajalta. Säätöalue 0~1500 sekuntia, säätöaskel 1 sekunti
Ulkoinen lämmönlähde: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: valitsemastasi liittimestä ja Riippuu nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [▶ 288]).	4 (Ulkoinen lämmönlähde) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.10 Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen" [▶ 156])


Asetus	Arvo
Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [► 288]).	9 (Bivalentin lämmityksen ohitusventtiili) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.11 Rinnakkaiskäytön ohitusventtiilin liittäminen" [► 157])

**HUOMIO**

- Varmista, että bivalenttisessa hystereesissä on riittävästi erotusta, jotta vaihtoa sisäyksikön ja apukuumavesivaraajan välillä ei tehdä jatkuvasti.
- Koska ulkoyksikön ilmatermistori mittaa ulkolämpötilan, asenna ulkoyksikkö varjoon, jotta suora auringonvalo EI vaikuta siihen tai käynnistä ja sammuta sitä.
- Jatkuva vaihtaminen voi aiheuttaa apukuumavesivaraajan syöpymistä. Ota yhteyttä apukuumavesivaraajan valmistajaan lisätietoja varten.

Apukoskettimen käynnistämä vaihto ulkoiseen lämmönlähteeseen

- Apukosketin voi olla:
 - Ulkolämpötilatermostaatti
 - Sähkötariffikosketin
 - Manuaalisesti käytettävä kosketin
 - ...
- Asennus: Liitä seuraava kenttäjohdotus:

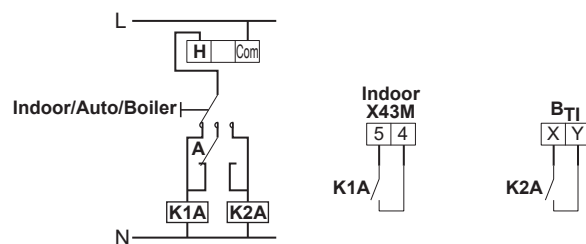

- B_T** Kattilan termostaatin tulo
A Apukosketin (yleensä suljettu)
H Lämmitystarpeen huonetermostaatti (lisävaruste)
K1A Sisäyksikön aktivoinnin apurele (erikseen hankittava)
K2A Kattilan aktivoinnin apurele (erikseen hankittava)
Indoor Sisäyksikkö
Auto Automaattinen
Boiler Kattila

**HUOMIO**


- Varmista, että apukoskettimessa on riittävästi erotusta tai aikaviivettä, jotta vaihtoa sisäyksikön ja lisävaraajan välillä ei tehdä jatkuvasti.
- Jos apukosketin on ulkolämpötilatermostaatti, asenna termostaatti varjoon, jotta suora auringonvalo EI vaikuta siihen tai kytke sitä PÄÄLLE/POIS.
- Jatkuva vaihtaminen voi aiheuttaa lisävaraajan syöpymistä. Ota yhteyttä lisävaraajan valmistajaan lisätietoja varten.

6.3.2 Lämpimän käyttöveden ja tilanlämmityksen epäsuoran lisälämmönlähteen asentaminen

Varaajan säiliöön on liitetty lisävaraaja (erikseen hankittava), jota ohjataan sisäyksikön PÄÄLLÄ/POIS-signaalilla. Se voi valmistella lämmintä käyttövettä ja käyttäjän salliessa lämmittää tilaa varaajan lämmitystuen kautta. Se, käytetäänkö lämpöpumpun vai lisävaraajaa, riippuu ulkolämpötilasta ja varaajan säiliön lämpötilasta.

Asennus

1 Ota lisävaraaja käyttöön seuraavasti:

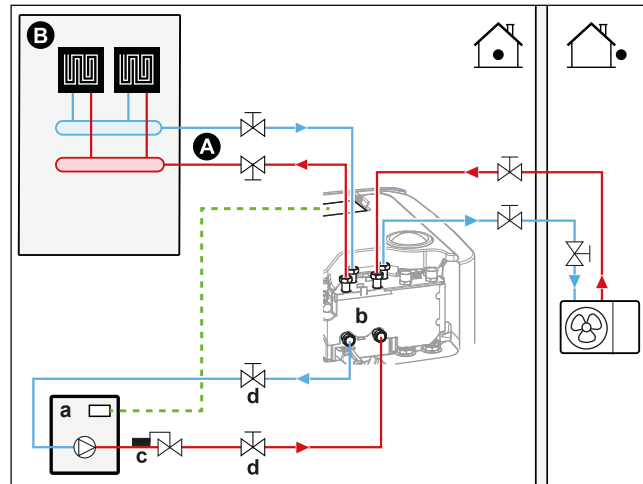

- A Menoveden lämpötilan pääalue
- B Yksi huone
- a Lisävaraaja (erikseen hankittava)
- b Rinnakkaiskäyttöliitäntä
- c Pumpun termostaattiventtiili (erikseen hankittava)
- d Sulkuventtiili (erikseen hankittava)



HUOMIO

- Varmista, että lisävaraaja ja sen integrointi järjestelmään täyttävät sovellettavan lainsäädännön.
- Daikin EI ole vastuussa lisävaraajajärjestelmän virheellisistä tai vaarallisista tilanteista.

- Varmista, että varaajan säiliön paluuvien lämpötila EI ylitä 95°C:tta. Toimi seuraavasti:
 - Aseta haluttu veden lämpötila lisävaraajan säätimestä korkeintaan lämpötilaan 95°C.
 - Asenna termostaattiventtiili lämpöpumpun paluuviesivirtaukseen. Aseta termostaattiventtiili sulkeutumaan lämpötilan 95°C yläpuolella ja avautumaan lämpötilan 95°C alapuolella.
- Ulkoista lämmönlähdettä (lisävaraaja) ohjataan sisäyksikön PÄÄLLÄ/POIS-signaalilla. Katso ["9.3.10 Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen"](#) [► 156]. Tämä on **Muu tulo/lähtö** -liitäntä (katso ["9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät"](#) [► 128]), jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Varaajan kattila käytössä: ▪ #: [5.32] Kenttäasetuskoodi: 078	1 (Kyllä) Asetus osoittaa, että varaajan kattila käytössä ja voi aktivoitua.
Varaajan kattila kattaa lämmitystarpeen: ▪ #: [5.14.1] Kenttäasetuskoodi: 012	0 Ei : Lisävaraaja on liian pieni eikä riitä kattamaan rakennuksen lämmitystarvetta, ja sitä käytetään vain varalämmönlähteenä. 1 Kyllä : Lisävaraaja on riittävän suuri, joten se riittää kattamaan rakennuksen lämmitystarpeen, ja sitä voidaan siksi pitää myös ensisijaisena lisälämmönlähteenä.
Toiminta-alue: ▪ #: [5.14.2] Kenttäasetuskoodi: Lämpötilan alaraja: 024 Lämpötilan yläraja: 023	Lämpötilan alaraja: 0 Lämpötilan yläraja: 5 Valitse ulkolämpötilan ylä- ja alaraja, jolloin lämpöpumppu vaihtaa lisälämmönlähteeseen. Lisätietoja on määrittämissä viiteoppaassa.
Rinnakkaiskäytön hystereesi: ▪ #: [5.14.4] Kenttäasetuskoodi: 021	3 (Rinnakkaiskäytön hystereesi): Ulkolämpötilan hystereesi, kun vaihdetaan lämpöpumpusta rinnakkaiskäyttöiseen kattilaan/varaajan kattilaan. Säätöalue 2~10°C, säätöaskel 1°C
Ulkoinen lämmönlähde: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko " [▶ 288]).	4 (Ulkoinen lämmönlähde) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.10 Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen" [▶ 156])

- Lisätietoja on määrittämissä viiteoppaassa.



HUOMIO

- Koska ulkoyksikön lämpötila-anturi mittaa ulkolämpötilan, asenna ulkoyksikkö varjoon, jotta suora auringonvalo EI vaikuta siihen tai kytke sitä PÄÄLLE/POIS.
- Jatkuva vaihtaminen voi aiheuttaa lisävaraajan syöpymistä.

6.3.3 Aurinkokeräimen asentaminen drainback-liitännällä


Paineeton aurinkokeräin voidaan liittää suoraan varaajan säiliöön drainback-liitännän kautta.

Katso asennusohjeet aurinkojärjestelmien säätö- ja pumppuyksikön asennusoppaasta (EKSRPS4*).

Katso asennusohjeet drainback-aurinkosarjan asennusoppaasta (EKECDBCO3A*).

Asennus

1 Ota aurinkokeräin käyttöön seuraavasti:

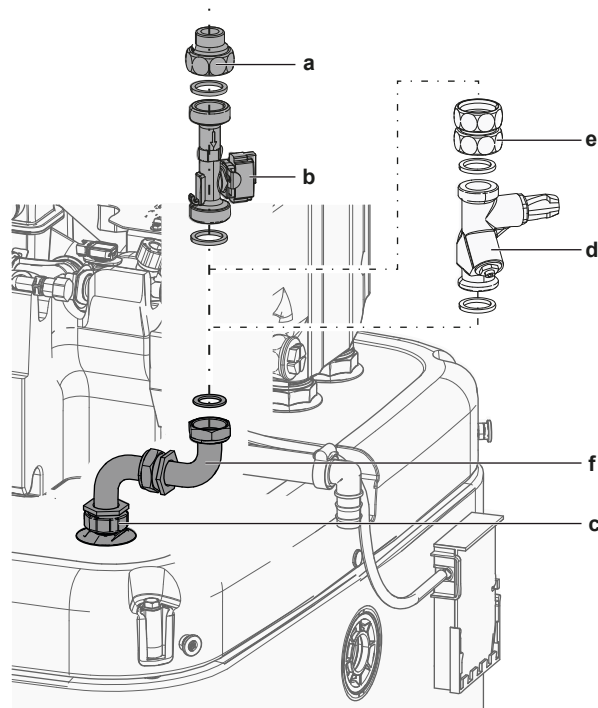

- a Aurinkokeräimen virtauksen drainback-liitäntä (EKS RPS4*)
- b Virtausanturi (EKS RPS4*)
- c Drainback-liitäntä (EKECDBC03A*)
- d Virtauksen säätöventtiili (valinnainen)
- e KytKentäsarja (valinnainen)
- f Drainback-kytKentäsarja (EKECDBC03A*)



HUOMAUTUS


Aurinkopaneelit TÄYTYY asentaa korkeammalle kuin sisäyksikkö. Alaspäin suuntautuva kaltevuus, joka vastaa vähintään aurinkopaneelisarjan putkistoa, TÄYTYY varmistaa. Tämä mahdollistaa aurinkokeräimen tyhjenemisen kokonaan, jolloin vältetään jäätymisvauriot.

Määrittäminen

Ilman aurinkotuloa

Asetus	Arvo
Aurinkoenergia käytössä: ■ #: [5.21.9] Kenttäasetuskoodi: 185	1 (Päällä): Aurinkokeräin on asennettu ECH ₂ O-yksikköön.

Aurinkotulon kanssa

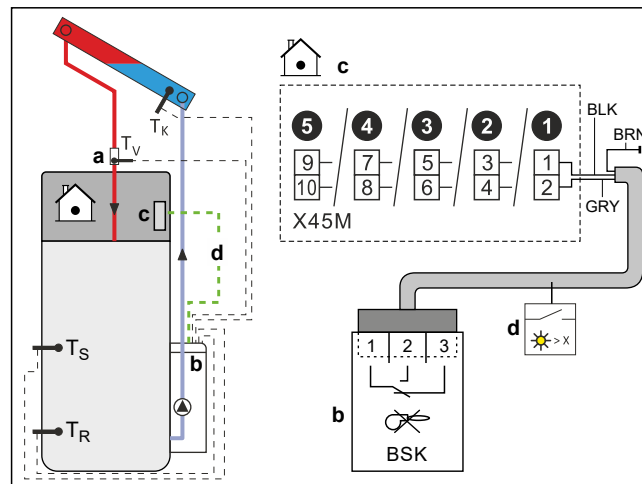

- a Virtausanturi (EKSRRPS4*)
b Polton estävä kosketin (EKSRRPS4*)
c Aurinkotulo (Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä)
d Polton estävän koskettimen kaapeli

Aurinkoenergian ensisijaisuutta ohjataan aurinkojärjestelmien säätö- ja pumppuyksiköllä (EKSRRPS4*) aurinkotuloon kytketyn polton estävän koskettimen kautta. Tämä liitäntä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [128]), jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään.

Katso polton estävän koskettimen määrittämisohjeet aurinkojärjestelmien säätö- ja pumppuyksikön asennusoppaasta (EKSRRPS4*).


Asetus	Arvo
Aurinkoenergia käytössä: ▪ #: [5.21.9] Kenttäasetuskoodi: 185	1 (Päällä): Aurinkokeräin on asennettu ECH ₂ O-yksikköön.
Auringon ensisijaisuus lämmityksessä: ▪ #: [5.21.10] Kenttäasetuskoodi: 186	1 (Päällä): Asennettu aurinkokeräin on ensisijainen muihin lämmönlähteisiin nähden.
Aurinkotulo: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [288]).	12 (Aurinkotulo) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.18 Aurinkotulon kytkeminen" [168])

6.3.4 Aurinkokeräimen asentaminen rinnakkaiskäyttöisen lämmönvaihtimen kautta

Paineistettu aurinkokeräin voidaan liittää suoraan varaajan säiliöön rinnakkaiskäyttöliitännän kautta.

Asennus

- 1 Ota aurinkokeräin käyttöön seuraavasti:

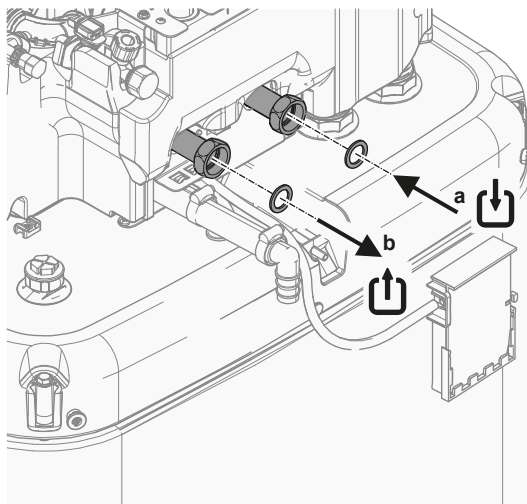


- a Rinnakkaiskäyttöisen lämmönvaihtimen TULO
b Rinnakkaiskäyttöisen lämmönvaihtimen LÄHTÖ

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Aurinkoenergia käytössä: ▪ #: [5.21.9] Kenttäasetuskoodi: 185	1 (Päällä): Aurinkokeräin on asennettu ECH ₂ O-yksikköön.

6.4 Varaajan säiliön asentaminen

6.4.1 Järjestelmän kaavio – Integroitu varaajan säiliö

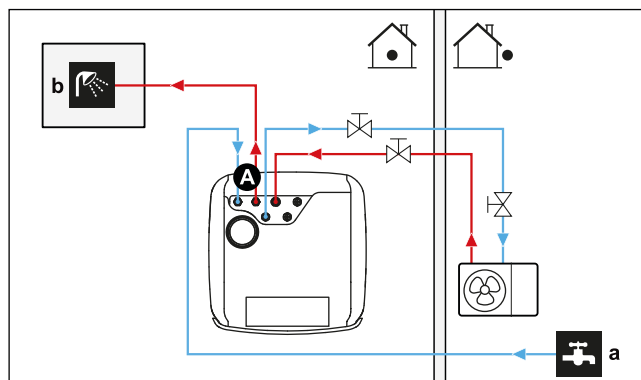

- A Lämmin käyttövesi
a Kylmän veden TULO
b Kuuman veden LÄHTÖ

6.4.2 Varaajan säiliön tilavuuden ja halutun lämpötilan asettaminen

Ihmiset kokevat veden lämpimänä, kun sen lämpötila on 40°C. Sen vuoksi lämpimän käyttöveden kulutus ilmaistaan vastaavana lämpimän veden tilavuutena lämpötilassa 40°C. Voit kuitenkin asettaa varaajan säiliön lämpötilan korkeammaksi (esimerkiksi 53°C), joka sitten sekoitetaan kylmään veteen (esimerkiksi 15°C). Lopullinen lämpimän veden lämpötila riippuu tästä asetuspisteestä sekä todellisesta varaajan säiliön lämpötilasta.

Lämpimän käyttöveden kulutuksen määrittäminen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja laske lämpimän käyttöveden kulutus (vastaava lämpimän veden tilavuus lämpötilassa 40°C) käyttämällä tyypillisiä veden tilavuuksia:

Kysymys	Tyypillinen veden määrä
Kuinka monta suihkua tarvitaan päivittäin?	1 suihku = 10 min×10 l/min=100 l
Kuinka monta kylpyä tarvitaan päivittäin?	1 kylpy = 150 l
Kuinka paljon vettä käytetään keittiön tiskialtaalla päivässä?	1 lavuaari = 2 min×5 l/min=10 l
Onko muita lämpimän käyttöveden tarpeita?	—

Esimerkki: Jos perheen (4 henkeä) lämpimän käyttöveden päivittäinen kulutus on seuraavanlainen:

- 3 suihkua
- 1 kylpy
- 3 tiskialtaallista

Silloin lämpimän käyttöveden kulutus = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Mahdolliset varaajan säiliön tilavuudet

Tyyppi	Vastaava lämpimän veden tilavuus lämpötilassa 40°C
Integroitu varaajan säiliö	Arviodut vastaavat lämpimän veden tilavuusarvot lämpötilassa 40°C varaajan säiliön asetusasteelle keskimääräisessä ilmastossa ▪ 300 - 48°C: ~155 l sekoitettua vettä lämpötilassa 40°C ▪ 500 - 47°C: ~236 l sekoitettua vettä lämpötilassa 40°C

Energiansäästövinkejä

- Jos lämpimän käyttöveden kulutus vaihtelee päivittäin, voit ohjelmoida viikoittaisen ajastimen ja asettaa erilaiset halutut varaajan säiliön lämpötilat kullekin päivälle.
- Mitä alhaisempi varaajan säiliön lämpötila on, sitä kustannustehokkaampi se on. Valitsemalla suuremman varaajan säiliön voit alentaa haluttua varaajan säiliön lämpötilaa.
- Lämpöpumppu voi itsessään tuottaa lämmintä käyttövettä, jonka lämpötila on enintään 63°C (57°C, jos ulkolämpötila on alhainen). Lämpöpumppuun integroitu sähkövastus voi lisätä tätä lämpötilaa. Se kuitenkin kuluttaa enemmän energiaa. Suosittelemme halutun lämminvesivaraajan lämpötilan asettamista lämpötilaa 63°C alhaisemmaksi, jotta voidaan välttää sähkövastuksen käytöltä.


- Mitä korkeampi ulkolämpötila, sitä parempi lämpöpumpun suorituskyky.
 - Jos energian hinta on sama päivällä ja yöllä, suosittelemme varaajan säiliön lämmittämistä päivisin.
 - Jos energian hinta on alhaisempi yöllä, suosittelemme varaajan säiliön lämmittämistä öisin.
- Kun lämpöpumppu tuottaa lämmintä käyttövettä, se ei voi lämmittää tilaa. Kun tarvitset samaan aikaan lämmintä käyttövettä ja tilanlämmitystä, suosittelemme tuottamaan lämpimän käyttöveden öisin, jolloin tilanlämmityksen tarve on alhaisempi.

6.4.3 Asennus ja määrittys – varaajan säiliö

- Jos lämpimän käyttöveden kulutus on suurta, varaajan säiliön voi lämmittää useita kertoja päivässä.
- Voit lämmittää varaajan säiliön varaajan säiliön haluttuun lämpötilaan seuraavilla energialähteillä:
 - Lämpöpumpun termodynaaminen jakso
 - Sähköinen varalämmitin
 - Rinnakkaiskäyttöinen lämmönlähde, katso ["6.3 Rinnakkaiskäyttöisten lämmönlähteiden asennus"](#) [► 65]
- Jos haluat tietoja energiankulutuksen optimoinnista lämpimän käyttöveden tuottamista varten, katso ["10 Määrittys"](#) [► 170].

6.4.4 Lämpimän veden kiertopumppu välitöntä lämmintä vettä varten

Asennus

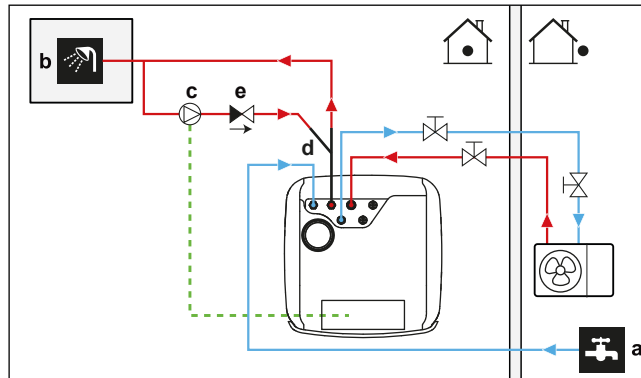

- a Kylmän veden TULO
- b Kuuman veden LÄHTÖ (suihku (erikseen hankittava))
- c Lämpimän veden kiertopumppu (erikseen hankittava)
- d Kiertosarja (141554) (lisävaruste)
- e Takaiskuventtiili (erikseen hankittava)

- Kun lämpimän veden kiertopumppu liitetään, hanasta saa välittömästi lämmintä vettä.
- Lämpimän veden kiertopumppu ja sen asennus eivät sisälly toimitukseen ja ne ovat asentajan vastuulla. Sähköjohdotusta varten katso ["9.3.6 Pumppujen kytkeminen \(lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput\)"](#) [► 153].
- Katso lisävarusteena saatavan kiertoliitännän asennusohjeet kiertosarjan (141554) asennusoppaasta.



HUOMIO

Noudata aina pumpun toimittajan ohjeita lämpimän veden kiertopumpun liitännässä.


Määitykset

Asetus	Arvo
Lämpimän veden kierto pumpu: ▪ #: [4.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 149	1 (Välitön kuuma vesi): Lämpimän veden kierto pumpu käynnistyy, kun lämpimän käyttöveden ajastus on aktiivinen.

- Voit ohjelmoida ajastimen lämpimän veden kierto pumpun hallintaan käyttöliittymästä. Lisätietoja on määityksen viiteoppaassa.

6.4.5 Lämpimän veden kierto pumpu desinfiointia varten

Asennus

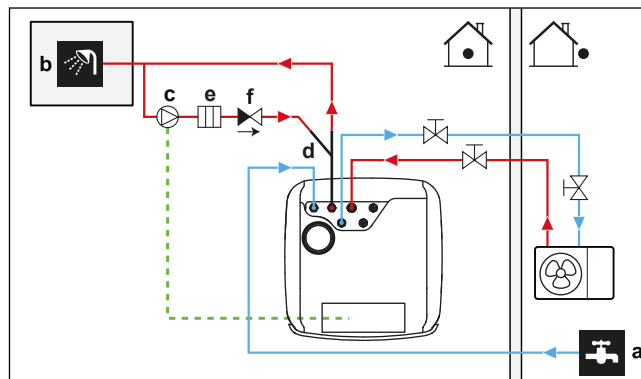

- a Kylmän veden TULO
- b Kuumen veden LÄHTÖ (suihku (erikseen hankittava))
- c Lämpimän veden kierto pumpu (erikseen hankittava)
- d Kiertosarja (141554) (lisävaruste)
- e Lämmitinelementti (erikseen hankittava)
- f Takaiskuventtiili (erikseen hankittava)


- Lämpimän veden kierto pumpu ja sen asennus eivät sisälly toimitukseen ja ne ovat asentajan vastuulla. Sähköjohdotusta varten katso "9.3.6 Pumpujen kytkeminen (lämpimän veden kierto pumpu ja/tai ulkoiset pumpu)" [153].
- Jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää desinfiointin aikana varaajan enimmäisasetuspistettä korkeampaa lämpötilaa (ks. kenttäasetus 073), voit kytkeä lämpimän veden kierto pumpun ja lämmitinelementin yllä esitetyllä tavalla.
- Jos sovellettava lainsäädäntö vaatii vesiputkien desinfiointin hanaan saakka, voit liittää lämpimän veden kierto pumpun ja lämmitinelementin (tarvittaessa) edellä osoitetulla tavalla.

Määitys

Asetus	Arvo
Lämpimän veden kierto pumpu: ▪ #: [4.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 149	2 (Desinfiointi): Lämpimän veden kierto pumpu käynnistyy, kun desinfiointitoiminto on aktiivinen.

6.4.6 Lämpimän veden kiertopumppu välitöntä lämmintä vettä ja desinfiointia varten

Asennus

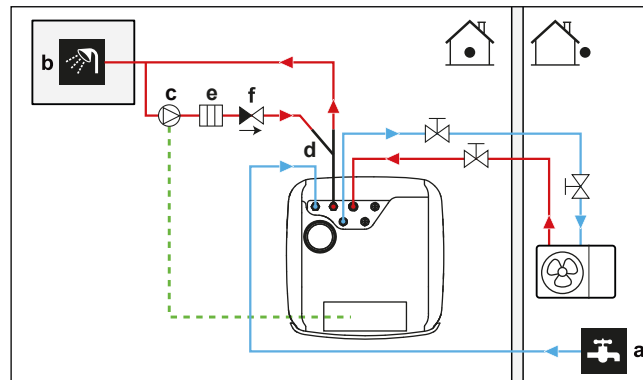

- a Kylmän veden TULO
- b Kuuman veden LÄHTÖ (suihku (erikseen hankittava))
- c Lämpimän veden kiertopumppu (erikseen hankittava)
- d Kiertosarja (141554) (lisävaruste)
- e Lämmitinelementti (erikseen hankittava)
- f Takaiskuventtiili (erikseen hankittava)

- Lämpimän veden kiertopumppu ja sen asennus eivät sisälly toimitukseen ja ne ovat asentajan vastuulla. Sähköjohdotusta varten katso "9.3.6 Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput)" [153].
- Jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää desinfioinnin aikana varaajan enimmäisasetuspistettä korkeampaa lämpötilaa (ks. kenttäasetus 073), voit kytkeä lämpimän veden kiertopumpun ja lämmitinelementin yllä esitetyllä tavalla.
- Jos sovellettava lainsäädäntö vaatii vesiputkien desinfioinnin hanaan saakka, voit liittää lämpimän veden kiertopumpun ja lämmitinelementin (tarvittaessa) edellä osoitetulla tavalla.

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Lämpimän veden kiertopumppu: ▪ #: [4.13] ▪ Kenttäasetuskoodi: 149	3 (Molemmat): Lämpimän veden kiertopumppu käynnistyy, kun desinfiointitoiminto on aktiivinen tai kun lämpimän käyttöveden ajastus on aktiivinen.

- Voit ohjelmoida ajastimen lämpimän veden kiertopumpun hallintaan käyttöliittymästä. Lisätietoja on määrittämissä viiteoppaassa.

6.5 Virrankulutuksen hallinnan asettaminen

Voit hallita virrankulutusta seuraavilla rajoituksilla:

- Pakotetut järjestelmärajat
- Tehonrajat

Pakotetut järjestelmärajat

Nämä rajoitukset ovat staattisia. Ne ovat käyttöliittymässä asetettuja kiinteitä arvoja.

- Lakisääteinen rajoitus (esim. BBR Ruotsissa)
- Järjestelmärajat

▪ Ulkoyksikön sulakkeen rajoitus

Lisätietoja on määrityksen viiteoppaassa ([9.15] **Järjestelmän rajoitukset**).



HUOMIO

Pakotetut järjestelmärajoitukset. Huoltotilan aikana:

- Lakisääteinen rajoitus ja Järjestelmärajoitus jätetään huomiotta.
- Ulkoyksikön sulakkeen rajoitusta EI jätetä huomiotta.

Tehonrajoitukset

Nämä rajoitukset ovat dynaamisia.



HUOMIO

Tehonrajoitus. Voit määrittää lämpöpumpun ja sähkölämmönlähteiden suurimman mahdollisen virrankulutuksen eri tavoin.

1. Laitteiston koskettimen kautta:

- Asenna Smart Gridmittari.
- Määritä asetus [9.14.1]=Älymittarin kosketin.
- Määritä tehonrajoitus kohtaan [9.14.7] Älymittarin raja-arvo.

2. Modbusin kautta:

- Käytä pitorekisteriä 58: Tehonrajoitus.

3. Pilvipalvelun kautta: Toistaiseksi käytettävissä vain yritysten välisiin integraatioihin. Lisätietoja on osoitteessa <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Määritä tehonrajoitus käyttämällä ONECTA-pilvipalvelun ohjelmointirajapintaa.


Huomautus:

- Tehonrajoitus voi heikentää järjestelmän suorituskykyä. Tiukat rajoitukset voivat estää järjestelmää saavuttamasta asetuspistettä.
- Asetettu tehonrajoitus voidaan jättää huomiotta, kun yksikkö käyttää suojatoimintoja (sulatus, vesiputken jäätyminenesto, käynnistuksen ohjaus, huoltotila).
- Jos tehoa rajoitetaan niin paljon, ettei käynnistys tai sulatustoiminto ole mahdollinen, lämpöpumppu ei käy.
- Jos tehoa ei rajoiteta niin paljon, ettei käynnistys tai sulatustoiminto ole mahdollinen, lämpöpumppu käy. Jos raja-arvo kuitenkin ylittyy liian kauan muiden toimintatilojen kuin käynnistuksen tai sulatustoiminnon aikana, yksikkö pysähtyy.
- Jos varalämmittimen on tuettava lämmitystä suojaussyistä, varalämmitin käynnistyy vähintään 2 kW:n teholla (luotettavan toiminnan varmistamiseksi), vaikka tehonrajoituksen arvo ylittyisi.

Tehonrajoituskomento voi tulla useista eri syötteistä:

- Älymittarin koskettimen ohjausjärjestelmästä.
- Ulkoisesta tiedonsiirtosyötteestä (esim. Modbus tai pilvipalvelu). Nämä syötteet voivat tulla esimerkiksi joistakin energianhallintajärjestelmistä.

Huomautus: Älymittarin rajaa ja Modbusin/pilvipalvelun rajaa ei voi yhdistää.

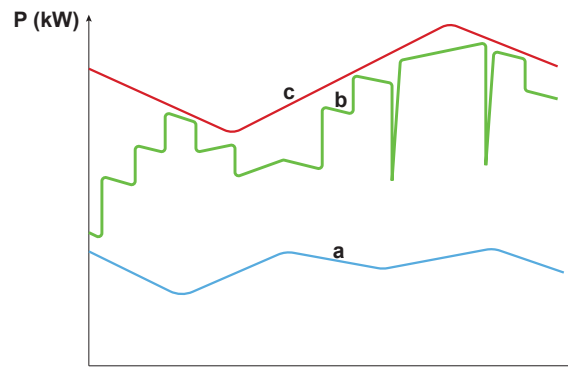

- a** Lämpöpumppu
b Varalämmitin
c Tehonrajoitus
t Aika
P Teho (kW)

Tehonrajoitusta sovelletaan dynaamisesti. Kun raja-arvoa sovelletaan, eri lämmönlähteiden virrankulutus tarkistetaan. Lämmönlähde otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä sen hetkisen virrankulutuksen mukaan. Kaikkia käytettävissä olevia lämmönlähteitä käytetään niin paljon kuin mahdollista eri prioriteettitasojen perusteella asetettuun raja-arvoon asti.

- Taso 1 (korkea prioriteetti) = lämpöpumppu. Tämä lämmönlähde on tehokkain.
- Taso 2 (alhainen prioriteetti) = varalämmitin.

6.5.1 Tehonrajoitus älymittarilla

Tehonrajoituksen avulla voidaan varmistaa järjestelmän suurin ottoteho. Joissakin maissa lainsäädäntö rajoittaa tilanlämmityksen/-jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden tuoton suurinta virrankulutusta.

Koko järjestelmän tehoa tai virtaa rajoitetaan dynaamisesti digitaalisten tulojen avulla. Tehonrajoituksen taso asetetaan käyttöliittymän kautta.

Asennus

- Käytettäessä matalajännitteistä Smart Grid -mittaria lisävarusteita ei tarvita.
- Käytettäessä korkeajännitteistä Smart Grid -mittaria. Tämä edellyttää **1 releen** asentamista Smart Grid -relesarjasta (EKRELSG) (ks. "9.3.15 Smart Grid" [► 162]).

Määrittäminen

Asetus	Arvo
Toimintatila: ▪ #: [9.14.1] ▪ Kenttäasetuskoodi: 040	3 (Älymittarin kosketin)
Älymittarin raja: ▪ #: [9.14.7] ▪ Kenttäasetuskoodi: 135	4,2 kW (Älymittarin raja-arvo): Säätöalue 2~20 kW, säätöaskel 0,1 kW
Älymittarin kosketin: ▪ #: [13] ▪ Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä ja nastoista (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko" [► 288]).	3 (Älymittarin kosketin) Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä (ks. "9.3.15 Smart Grid" [► 162]).

Älymittarin kosketintulo (ks. "9.3.15 Smart Grid" [► 162]) aktivoi tehonrajoituksen, joka vähentää asetuksella [9.14.7] **Älymittarin raja-arvo** määritettyä lämpöpumpun tehoa.

6.6 Ulkoisen lämpötila-anturin asettaminen

Voit liittää yhden ulkoisen lämpötila-anturin. Se mittaa sisä- tai ulkoilman lämpötilaa. Suosittelemme ulkoista lämpötila-anturia seuraavissa tilanteissa:

Sisäilman lämpötila

- Huonetermostaattihjauksessa erillinen Human Comfort Interface -käyttöliittymä (BRC1HHDA huonetermostaattina käytettynä) mittaa sisäilman lämpötilaa. Sen vuoksi Human Comfort Interface -käyttöliittymä on asennettava sijaintiin:
 - Jossa huoneen keskilämpötilaa voidaan seurata
 - Joka EI ole alttiina suoralle auringonvalolle
 - Joka EI ole lämmönlähteen lähellä
 - Jossa ulkoilma tai veto esimerkiksi oven avaamisen/sulkemisen takia EI vaikuta siihen
- Jos tämä EI ole mahdollista, suosittelemme etäsisäanturin liittämistä (lisävaruste KRCS01-1).
- Asennus: Katso asennusohjeita etäsisäanturin asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.
- Määrittäminen:

Asetus	Arvo
Ulkoinen sisäanturi: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset-taulukko" [► 288]).	2 (Ulkoinen sisäanturi): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitäntä, jonka osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään (katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128]).
Ulkoisen huoneanturin poikkeama ▪ #: [1.33]	0°C (Ulkoinen sisäanturin poikkeama): Poikkeama, jota voidaan soveltaa valinnaisen anturin mittaamaan huonelämpötilaan. Säätoalue -5°C ~ 5°C, säätöaskel 0,5°C

Ulkoilman lämpötila

- Ulkoilman lämpötila mitataan ulkoyksikössä. Sen vuoksi ulkoyksikkö on asennettava sijaintiin:
 - Joka on talon pohjoispuolella tai talon sillä puolella, jossa suurin osa lämmönluvuttajista sijaitsee
 - Joka EI ole alttiina suoralle auringonvalolle
- Jos tämä EI ole mahdollista, suosittelemme etäulkoanturin liittämistä (lisävaruste EKRSCA1).
- Asennus: Katso asennusohjeita etäulkoanturin asennusoppaasta ja oheislaitteen liitekirjasta.
- Määrittäminen:

Asetus	Arvo
Ulkoinen ulkoanturi: ▪ #: [13] Kenttäasetuskoodi: Riippuu valitsemastasi liittimestä (katso lisätietoja kohdasta "18 Kenttäasetukset- taulukko " [► 288]).	1 (Ulkoinen ulkoanturi): Tämä on Muu tulo/lähtö -liitettä, jonka osalta voidaan valita, mitä liittinnastoja käytetään (katso " 9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät " [► 128]).
Ulkoisen lämpötila-anturin poikkeama ▪ #: [5.22] Kenttäasetuskoodi: 175	0°C (Ulkoisen anturin poikkeama): Poikkeama, jota voidaan soveltaa valinnaisen anturin mittaamaan ulkoilman lämpötilaan. Säätoalue -5°C ~ 5°C, säätöaskel 0,5°C

- Jos haluttu menoveden lämpötila riippuu säästä, jatkuva ulkolämpötilan mittaaminen on tärkeää. Tämä on toinen syy valinnaisen ulkoilman lämpötila-anturin asentamiselle.



TIETOJA

Ulkoisen etäanturin tietoja (keskiarvo tai välitön) käytetään säästä riippuviin hallintakäyriin ja automaattiseen lämmityksen/jäähdytyksen vaihdon logiikkaan. Ulkoyksikön suojaamista varten käytetään aina ulkoyksikön sisäistä anturia.

7 Yksikön asennus

Tässä luvussa

7.1	Asennuspaikan valmistelu	83
7.1.1	Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset	84
7.1.2	Ulkoyksikön asennuspaikan lisävaatimukset kylmässä ilmastossa	86
7.1.3	Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset	87
7.2	Yksiköiden avaaminen ja sulkeminen	88
7.2.1	Tietoja yksiköiden avaamisesta	88
7.2.2	Ulkoyksikön avaaminen (EPSKS)	89
7.2.3	Ulkoyksikön sulkeminen (EPSKS)	90
7.2.4	Ulkoyksikön avaaminen (EPSK)	90
7.2.5	Ulkoyksikön sulkeminen (EPSK)	91
7.2.6	Sisäyksikön avaaminen	91
7.2.7	Sisäyksikön sulkeminen	94
7.3	Kuljetuspultin (+ aluslevyn) irrottaminen	95
7.4	Ulkoyksikön kiinnitys	96
7.4.1	Tietoja ulkoyksikön kiinnityksestä	96
7.4.2	Varotoimet kun ulkoyksikköä kiinnitetään	96
7.4.3	Asennusrakenteen valmistelu	96
7.4.4	Ulkoyksikön asentaminen	99
7.4.5	Tyhjennyksen valmistelu	100
7.5	Sisäyksikön kiinnitys	103
7.5.1	Tietoja sisäyksikön kiinnityksestä	103
7.5.2	Varotoimet kun sisäyksikköä kiinnitetään	104
7.5.3	Sisäyksikön asennus	104
7.5.4	Tyhjennysletkun liittäminen tyhjennykseen	104

7.1 Asennuspaikan valmistelu



VAROITUS

Laitetta on säilytettävä huoneessa, jossa ei ole (pysyväisluonteisia eikä lyhytaikaisia) syttymislähteitä (esimerkiksi avotulta, käynnissä olevaa kaasulaitetta tai käynnissä olevaa sähkölämmittintä).



VAROITUS

Laite on asennettava alueelle, jossa ei ole (pysyväisluonteisia eikä lyhytaikaisia) syttymislähteitä (esimerkiksi avotulta, käynnissä olevaa kaasulaitetta tai käynnissä olevaa sähkölämmittintä).



HUOMIO

Sisä- ja ulkoyksikön kaasuanturit on suunniteltu havaitsemaan R290-kylmäainevuodot, mutta ne ovat herkkiä havaitsemaan myös monet muut kaasut. Jotta havainto olisi oikea ja häiriöt (virrehälytykset) vältettäisiin, pidä seuraavat aineet poissa yksikön luota äläkä suihkuta niitä kaasuanturiin:

- Silikoniliima, orgaaniset liuottimet, klooripohjaiset kaasut, alkalimetallit ja muut epäorgaaniset yhdisteet.
- Aromaattiset yhdisteet, kuten bentseeni, tolueeni ja orto-/paraksyleeni.
- Aerosolituotteet, kuten deodorantit, hyönteismyrkyt ja hiuslakat (jotka sisältävät ponneaineita, kuten nestekaasua ja DME-kaasua).
- Puhdistusaineet, jotka sisältävät korkeita pitoisuuksia orgaanisten liuottimien höyryjä (esim. metanoli, etyyliasettaatti).
- Tupakansavu (mukaan lukien savun sisältämät aineet ja ympäristön tupakansavu).
- Fosforiyhdisteet (esim. palonestoaineissa käytettävät).

Valitse asennuspaikka, jossa on riittävästi tilaa yksikön siirtämiseen paikalle ja sieltä pois.

ÄLÄ asenna yksikköä usein työntekoon käytettäviin paikkoihin. Yksikkö TÄYTY peittää sellaisten rakennustöiden (esim. hionnan) ajaksi, joissa syntyy paljon pölyä.



VAROITUS

Varmista, että asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikin-ohjeita ja sovellettavaa lainsäädäntöä (esimerkiksi kansallisia kaasumääräyksiä) ja että niitä suorittavat VAIN valtuutetut henkilöt.

7.1.1 Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset



TIETOJA

Lue myös varotoimet ja vaatimukset kohdasta "[2 Yleiset varotoimet](#)" [10].

Huomioi tilan viiteohjeet. Katso "[16.1 Huoltotila: Ulkoyksikkö](#)" [264].

Ulkoyksikkö on suunniteltu vain ulkoasennusta varten ja seuraaviin ulkoilman lämpötiloihin:

Jäähdytystila	10~43°C
Lämmitystila	-28~+25°C
Lämpimän käyttöveden tuottaminen	Enintään 40°C

Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita:


- Valitse asennuspaikka, jossa on riittävästi tilaa.
- ÄLÄ asenna yksikköä usein työntekoon käytettäviin paikkoihin.
- ÄLÄ asenna yksikköä tien tai pysäköintialueen lähellä oleviin paikkoihin, joissa se voi vaurioitua ohikulkevan liikenteen tärinän vuoksi.
- ÄLÄ asenna yksikköä kellariin.
- ÄLÄ asenna yksikköä äänten kannalta herkkään paikkaan (esim. lähelle makuuhuonetta), jotta käyttöäänät eivät aiheuta ongelmia. **Huomautus:** Jos ääni mitataan todellisissa asennusolosuhteissa, mitattu arvo voi olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa Äänen spektri mainittu äänenpainetaso ympäristön melun ja äänten heijastumisen takia.
- ÄLÄ asenna yksikköä paikkoihin, joissa saattaa esiintyä mineraaliöljysumua, -roiskeita tai -höyryjä. Muoviosat voivat murentua ja irrota, tai laitteeseen voi syntyä vesivuotoja.

Ei ole suositeltavaa asentaa yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin, koska se voi lyhentää yksikön käyttöikää:

- Paikat, joissa jännite vaihtelee paljon
- Ajoneuvot tai laivat
- Tilat, joissa on happamia tai emäksisiä höyryjä

Tuulialtistus. ympäristöolosuhteet vaikuttavat ilma-vesilämpöpumpun suorituskykyyn. Erityisesti tuulialtistus heikentää tehoa ja suorituskykyä. Siksi:

- Asenna ulkoyksikkö siten, että tuloilma ja ilman ulostulo ovat kohtisuorassa päätuulensuuntaan nähden.
- Asennuspaikasta riippuen (tuulelle alttiit sivut): Jos altistumista tuulelle ei voida estää, toteuta seuraavassa taulukossa kuvatut suojaustoimenpiteet (erikseen hankittavat tai tuulisuojien lisävarustesarjat: katso "[5.2.2 Mahdollisia lisävarusteita ulkoyksikölle](#)" [34]):

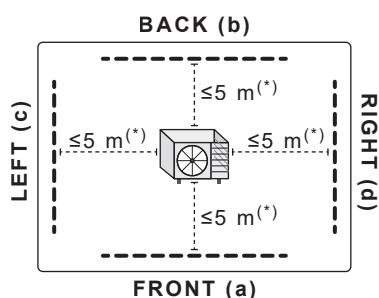

a Etusivu

b Takasivu

c Vasen sivu

d Oikea sivu

(*)Yksikön ja suojaesteen väliä voidaan tarvittaessa kasvattaa enintään 5x esteen korkeuteen asti. Jos esteen ja yksikön välinen etäisyys on liian suuri, se ei estä tuulta tehokkaasti.

	Etu- ja takasivu alttiina tuulelle (avoin maasto)	Etusivu alttiina tuulelle	Takasivu alttiina tuulelle	Vasen sivu alttiina tuulelle	Oikea sivu alttiina tuulelle
Tuulialtistuksen vaikutus ^(a)	- Sulatusajan ja energiankulutuksen kasvu - Lisääntynyt sähkönkulutus - Mukavuuden heikkeneminen^{(b)(c)}				Suojaustoimenpiteitä ei tarvita.
Suositus tuulelta suojaamiseksi (erikseen hankittavat esteet)	Asenna suojalevy(t) tuulelle alttiille sivuille. Mitat: - Etäisyys yksikköön: Jätä vähintään tarvittava huoltotila (katso "16.1 Huoltotila: Ulkoyksikkö" [► 264]). - Suojalevyn korkeus = Yksikön korkeus (jalat mukaan lukien) + 10 cm - Jätä 20 cm:n rako maan ja suojalevyn väliin riittävän raikkaan ilman kierron varmistamiseksi. Taulukon alla on esitetty kaksi esimerkkiä mahdollisista toimenpiteistä tuulelta suojaamiseksi paikan päällä.				
Tuulisuojien lisävarustesarjat ^{(b)(d)}	EKFWINDFE EKFWINDFI EKWINDB1	EKFWINDFE EKFWINDFI	EKWINDB1	—	


^(a) Todellinen vaikutus riippuu tuulen nopeudesta ja altistuksen kestosta.

^(b) Daikin on kehittänyt erityisen valintaohjelmiston, jossa otetaan huomioon tuulen vaikutuskerroin sopivan tuotekokoonpanon valinnan ja vahvistamisen tueksi (ohjelmisto näyttää eri vaihtoehdot sekä suojauksella että ilman suojausta). Koska tällä tekijällä on huomattava vaikutus, suosittelemme ehdottomasti käyttämään Daikin-valintaohjelmistoa kaikissa asennuksissa. Katso Heating Solutions Navigator (käytettävissä osoitteessa <https://professional.standby.me.daikin.eu>; ota yhteys jälleenmyyjäsi, jos sinulla ei ole käyttöoikeutta).

^(c) Jos tuulelta suojaamiseksi ei ole tehty toimenpiteitä, voit käyttää asetusta [5.33] **Sulatusenergian kompensointi** (katso määrittelyn viiteopas) kompensoimaan sulatustoiminnon aikana menetettyä lämmitysenergiaa käyttämällä lämpöpumpun talteenottotoimintoa ja varalämmittimen tukea. **Huomautus:** Tämä lisää energiankulutusta.

^(d) Katso myös "5.2.2 Mahdollisia lisävarusteita ulkoyksikölle" [► 34].


Seuraavassa on kaksi esimerkkiä mahdollisista toimenpiteistä tuulelta suojaamiseksi paikan päällä:

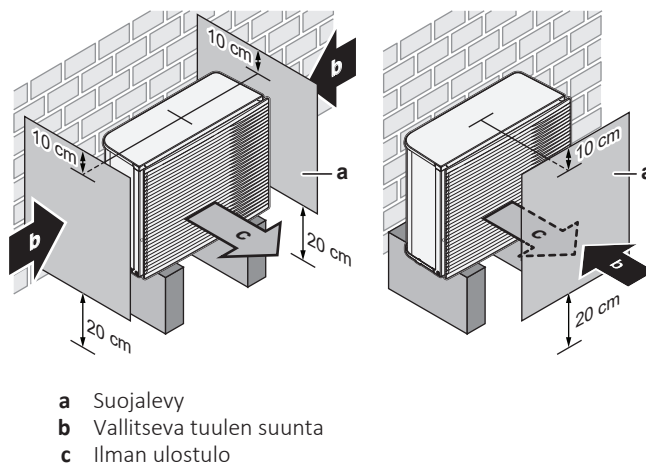

Asennus merenrannalle. Varmista, että ulkoyksikkö EI ole suoraan alttiina merituulille. Näin estetään ilman korkeiden suolapitoisuuksien aiheuttama korroosio, joka voi lyhentää yksikön käyttöikää.


Asenna ulkoyksikkö suojaan suorilta merituulilta.

Esimerkki: rakennuksen taakse.

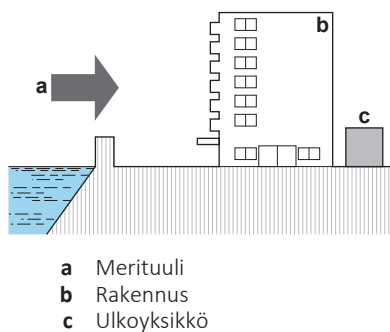


Jos ulkoyksikkö on alttiina suorille merituulille, asenna tuulisuoja.

- Tuulisuojan korkeus $\geq 1,5 \times$ ulkoyksikön korkeus
- Ota huoltotilavaatimukset huomioon, kun asennat tuulisuoja.

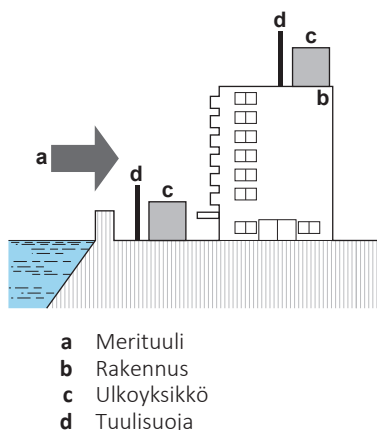

7.1.2 Ulkoyksikön asennuspaikan lisävaatimukset kylmässä ilmastossa

Suojaa ulkoyksikköä suorilta lumisateelta ja varmista, että ulkoyksikkö EI voi jäädä lumen alle.

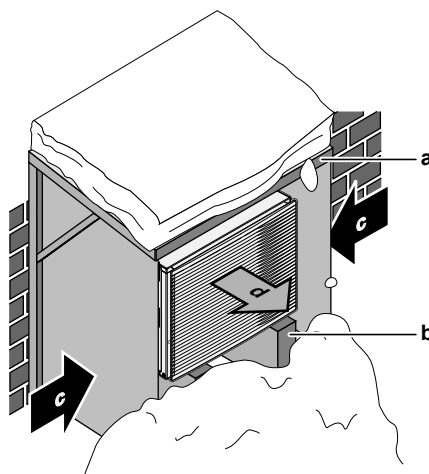

- a Lumisuoja tai vaja
- b Jalusta
- c Vallitseva tuulen suunta
- d Poistoilma

Joka tapauksessa jätä vähintään 150 mm vapaata tilaa yksikön alle. Varmista lisäksi, että yksikkö on vähintään 100 mm korkeimman odotetun lumenkorkeuden yläpuolella. Katso tarkempia tietoja kohdasta "7.4 Ulkoyksikön kiinnitys" [► 96].

Alueilla, joilla sataa paljon lunta, on tärkeää valita sellainen asennuspaikka, jossa lumi ei vahingoita yksikköä. Jos on mahdollista, että lunta sataa sivulta päin, varmista, että lumi ei pääse vahingoittamana lämmönvaihtimen kierukkaa. Asenna tarvittaessa lumisuoja tai vaja ja jalusta.

7.1.3 Sisäyksikön asennuspaikan vaatimukset



TIETOJA


Lue myös varoitimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varoitimet" [► 10].

- Sisäyksikkö on suunniteltu vain sisäasennusta varten ja seuraaviin ulkoilman lämpötiloihin:
 - Tilanlämmitystoiminto: 5~30°C
 - Tilanjäähdytystoiminto: 5~35°C
 - Lämpimän käyttöveden tuottaminen: 5~35°C.
- Huomioi seuraavat sijoittelua koskevat asennusohjeet:



HUOMAUTUS

Asenna sisäyksikkö vähintään 1 metrin päähän muista lämmönlähteistä (>80°C) (esim. sähkölämmitin, öljylämmitin, savupiippu) ja syttyvistä materiaaleista. Muuten yksikkö voi vahingoittua tai äärimmäisessä tilanteessa syttyä tuleen.

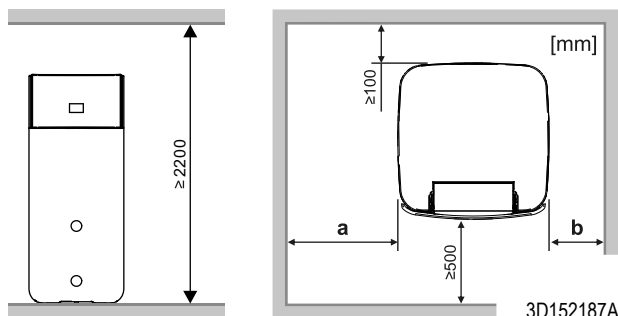

Huonekorkeus	a	b
2200–2300 mm	≥400 mm	≥400 mm
≥ 2300 mm	≥400 mm	≥100 mm

**TIETOJA**

Yksikön huollettavuus voi kärsiä, jos ilmoitettuja tilavaatimuksia ei voida noudattaa.

**TIETOJA**

Jos sinulla on rajallinen asennustila, toimi seuraavasti ennen yksikön asentamista lopulliseen paikkaansa: "[7.5.4 Tyhjennysletkun liittäminen tyhjennykseen](#)" [► 104].

- Perustan tulee olla riittävän kova kestämään yksikön paino. Ota täynnä vettä olevan varaajan säiliön paino huomioon.
Varmista, että vesi ei vuodon sattuessa pääse vahingoittamaan asennustilaa eikä ympäristöä.
- Perustan on oltava tasainen ja sileä.
- Huomioi mittaohjeet:

Suurin korkeusero sisä- ja ulkoyksikön välillä		10 m
Sisäyksikön ja ulkoyksikön välisen (yksiosaisen) vesijohdon enimmäispituus, kun...		
EPSKS04+06	Putken koko on 1"	20 m ^{(a)(b)}
EPSKS07	Putken koko on 1"	7 m ^{(a)(b)}
	Putken koko on 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}
EPSK06~14A	Putken koko on 1"	5 m ^{(a)(c)}
	Putken koko on 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}
	Putken koko on 1 1/2" + V3 ulkomalli (1N~)	30 m ^{(a)(b)}
	Putken koko on 1 1/2" + W1 ulkomalli (3N~)	50 m ^{(a)(b)}

^(a) Tarkka vesiputken mitta voidaan määrittää Hydronic Piping Calculation -työkalulla. Hydronic Piping Calculation -työkalu on osa Heating Solutions Navigator -ratkaisua, jonka saa osoitteesta <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et voi käyttää Heating Solutions Navigator -ratkaisua.

^(b) 8 mutkaa

^(c) 6 mutkaa

7.2 Yksiköiden avaaminen ja sulkeminen

7.2.1 Tietoja yksiköiden avaamisesta

Yksikkö on avattava tietyissä tilanteissa. **Esimerkki:**

- Kun sähköjohdot kytketään
- Kun yksikköä pidetään kunnossa tai huolletaan


**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA**

ÄLÄ jätä yksikköä valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.


7.2.2 Ulkoyksikön avaaminen (EPSKS)

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA****VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA**


- 1 Avaa yläkannen ruuvi.

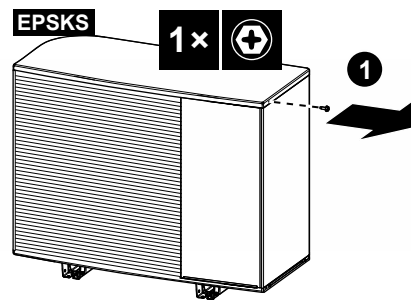

- 2 Nosta yläkantta hieman, liu'uta sitten etulevy ulos ja irrota se. Avaa sivulevyn ruuvit

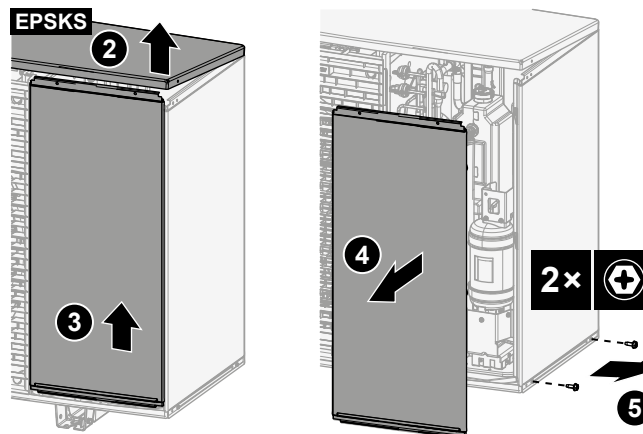

- 3 Liu'uta sivulevy ulos ja poista se.

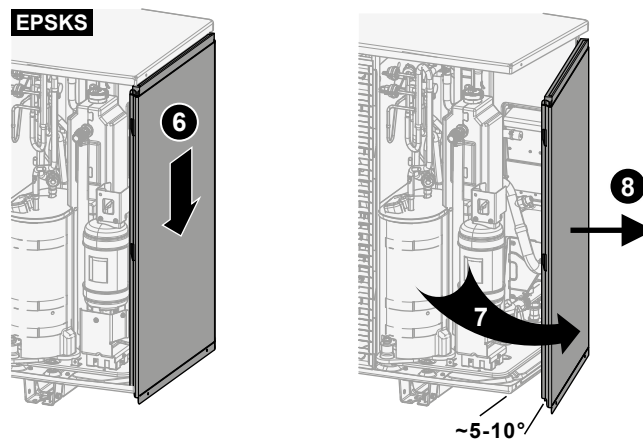


7.2.3 Ulkoyksikön sulkeminen (EPSKS)




HUOMIO

Kun suljet ulkoyksikön kanta, varmista, että kiristysmomentti EI ylitä arvoa 4,1 N•m.


- 1 Liu'uta sivupaneeli paikalleen.

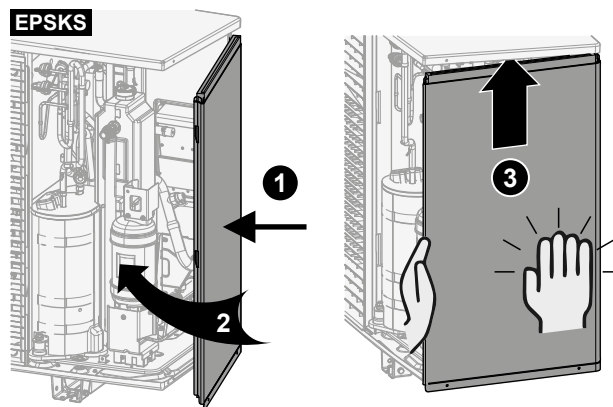


- 2 Kiinnitä sivupaneelin ruuvit.

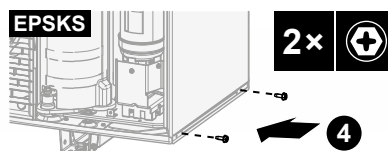

- 3 Liu'uta etupaneeli paikalleen ja sulje ylälevy.

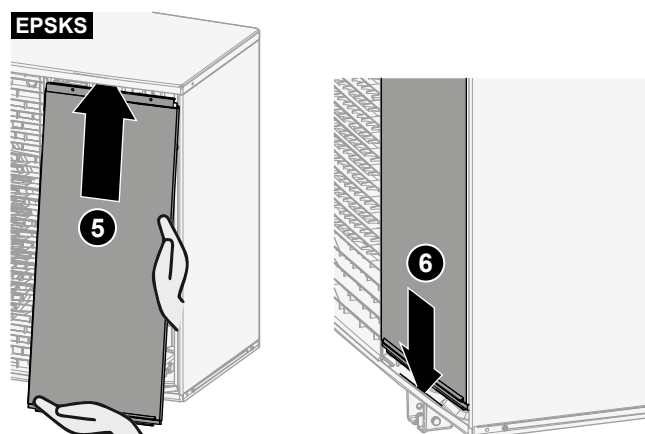


- 4 Kiinnitä ylälevyn ruuvi.

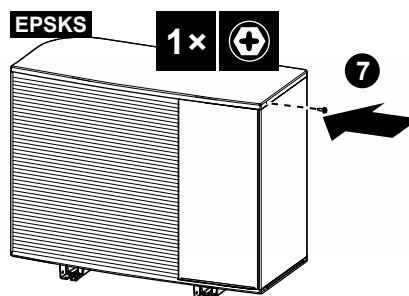

7.2.4 Ulkoyksikön avaaminen (EPSK)





VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

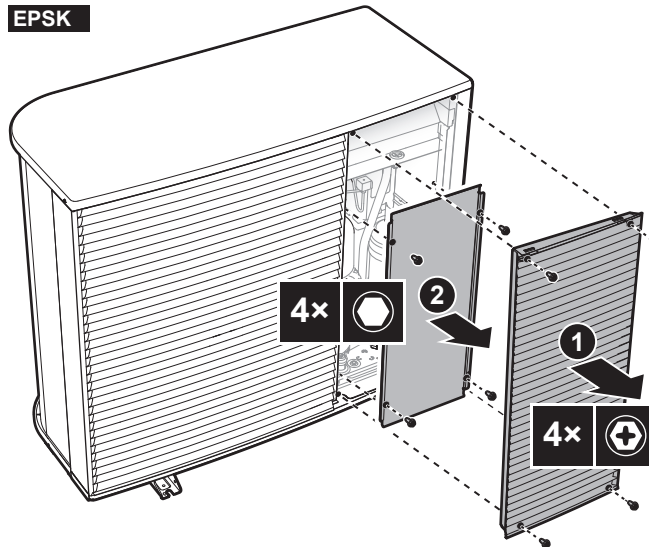
VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
EPSK

7.2.5 Ulkoyksikön sulkeminen (EPSK)

HUOMIO

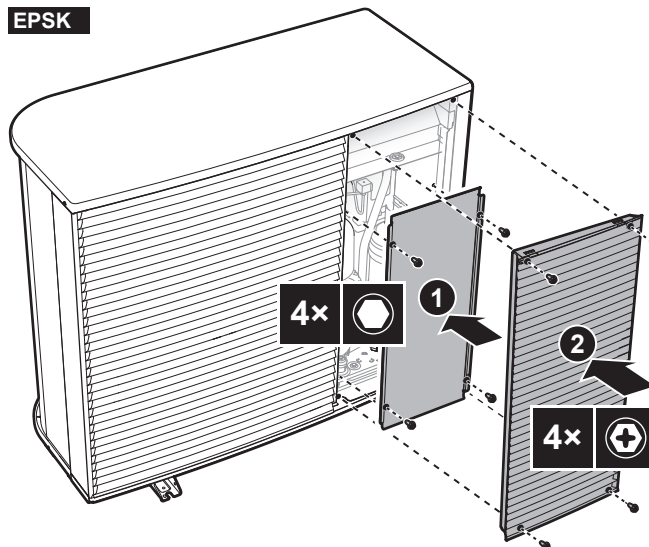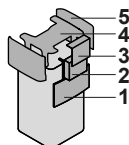
Kun suljet ulkoyksikön kantta, varmista, että kiristysmomentti EI ylitä arvoa 4,1 N•m.

EPSK

7.2.6 Sisäyksikön avaaminen


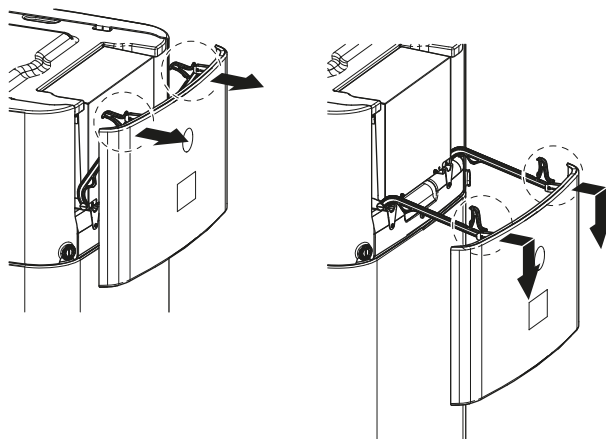
- 1 Käyttöliittymän paneeli
- 2 Kytkinrasia
- 3 Kytkinrasian kansi
- 4 Yläkansi
- 5 Sivupaneeli

Laske käyttöliittymän paneeli alas

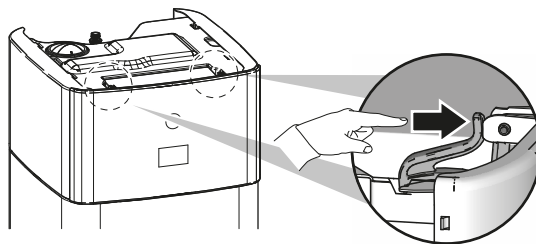- 1 Avaa käyttöliittymän paneelin yläosassa olevat saranat.



- 2 Laske käyttöliittymän paneelia alaspäin molemmilla käsillä.




Avaa kytkinrasian kansi

- 1 Löysää ruuvit ja avaa kytkinrasian kansi.



HUOMIO

ÄLÄ vahingoita tai irrota kytkinrasian vaahtotiivistettä.

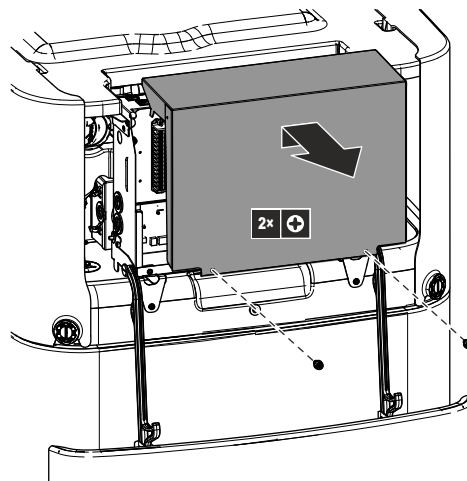


Kytkinrasian laskeminen ja kytkinrasian kannen avaaminen

Asennuksen aikana on päästävä sisäyksikön sisälle. Jotta pääsisit helpommin käsiksi edestä, laske yksikön kytkinrasia seuraavasti:

Edellytys: Käyttöliittymän paneeli on laskettu.


- 1 Löysää kytkinrasian ruuvit.

2 Nosta kytkinrasia.

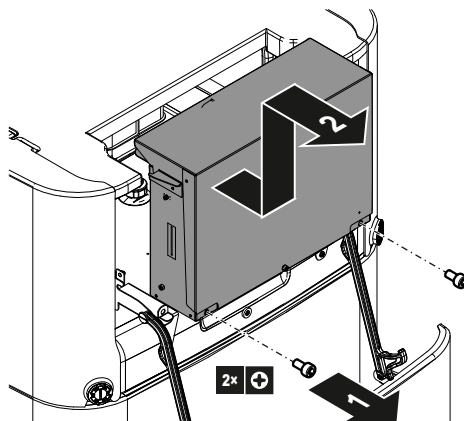

3 Laske kytkinrasia.

4 Löysää ruuvit ja avaa kytkinrasian kansi.

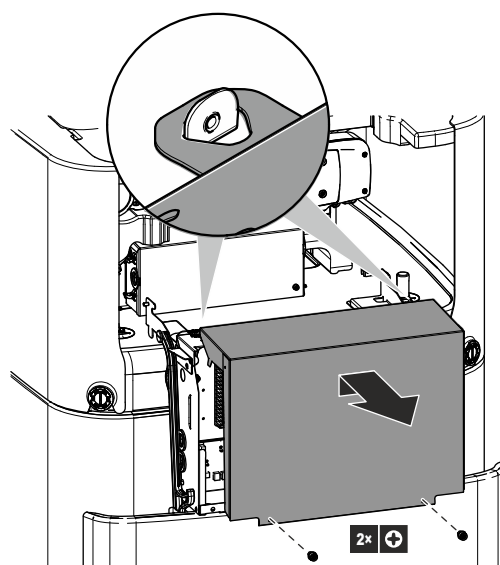


Irrota yläkansi

Asennuksen aikana on päästävä sisäyksikön sisälle. Jotta pääsisit helpommin käsiksi ylhäältä, irrota yksikön yläkansi. Tämä on tarpeellista seuraavissa tapauksissa:


- DB-sarjan asennus
- Paisunta-astian asennus
- Lämmitysjärjestelmän täyttäminen

Edellytys: Käyttöliittymän paneeli on laskettu.



1 Avaa sivupaneelin lukko-osat ruuvimeisselillä.

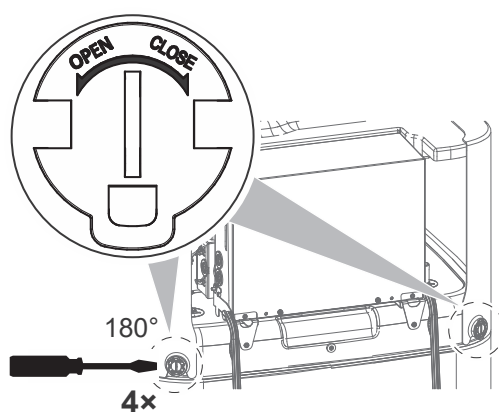

- 2 Nosta sivupaneelit ylös.

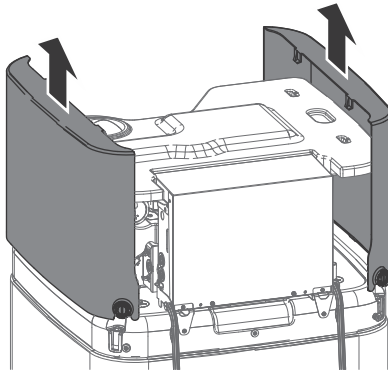

- 3 Irrota yläkansi

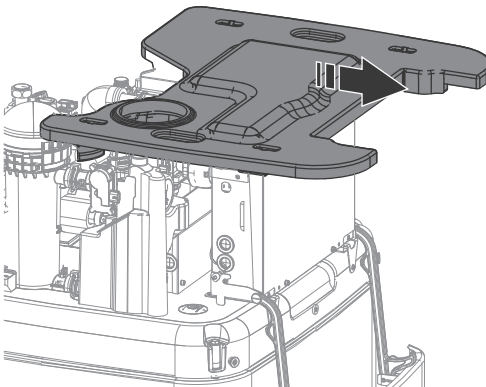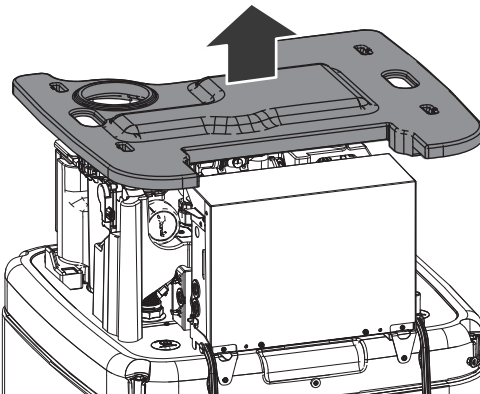

7.2.7 Sisäyksikön sulkeminen

- 1 Aseta yläkansi yksikön päälle.
- 2 Kiinnitä sivupaneelit yläkanteen.
- 3 Tarkista, että sivupaneelin koukut liukuvat paikalleen yläkannessa oleviin aukkoihin.
- 4 Tarkista, että sivupaneelien lukko-osat liukuvat varaajan tulppien päälle.
- 5 Sulje sivupaneelien lukko-osat.
- 6 Sulje kytkinrasian kansi.
- 7 Aseta kytkinrasia takaisin paikalleen.
- 8 Sulje käyttöliittymän paneeli.




HUOMIO

Kun suljet sisäyksikköä, varmista, että kiristysmomentti EI ylitä arvoa 2,9 N•m.

**HUOMIO**


Sulje ainakin yksi lukko-osa kummastakin sivupaneelistä. Jos et pääse käsi- sisäyksikön takana oleviin lukko-osiin, riittää, että suljet vain etupuolen lukko-osat.

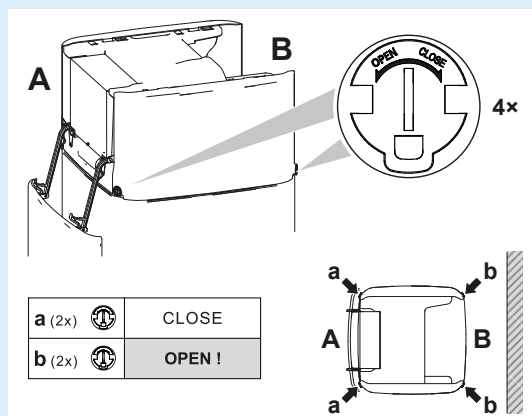


7.3 Kuljetuspultin (+ aluslevyn) irrottaminen

Kuljetuspultti (+ aluslevy) suojaa yksikköä kuljetuksen aikana. Asennuksen yhteydessä se on poistettava (ja hävitettävä).

Jos käytössä on EPSKS04~07A*:

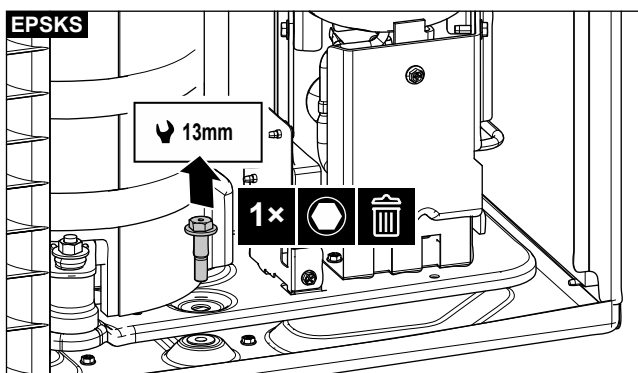

Jos käytössä on EPSK06~14A*:

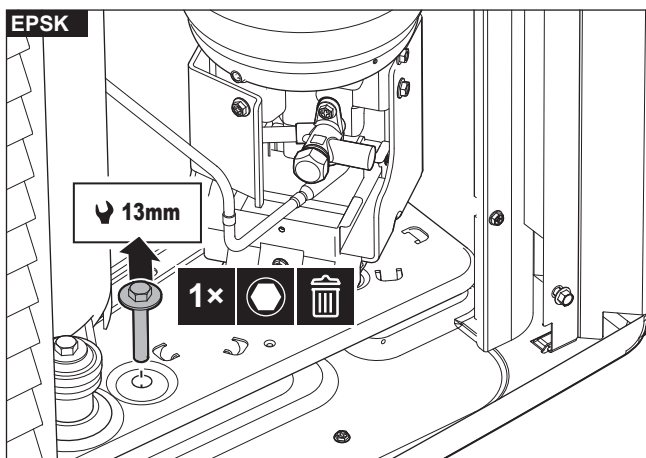

7.4 Ulkoyksikön kiinnitys

7.4.1 Tietoja ulkoyksikön kiinnityksestä

Milloin

Ulko- ja sisäyksikkö on kiinnitettävä ennen kuin vesiputkisto voidaan liittää.

Tyypillinen työnkulku

Ulkoyksikön kiinnittäminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

- 1 Asennusrakenteen valmistelu.
- 2 Ulkoyksikön asentaminen.
- 3 Tyhjennyksen valmistelu.
- 4 Yksikön suojaaminen lumelta ja tuulelta lumisuojan ja suojalevyn asennuksella.
Katso "7.1 Asennuspaikan valmistelu" [► 83].

7.4.2 Varotoimet kun ulkoyksikköä kiinnitetään



TIETOJA

Lue myös varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

- "2 Yleiset varotoimet" [► 10]
- "7.1 Asennuspaikan valmistelu" [► 83]

7.4.3 Asennusrakenteen valmistelu


Tarkista asennuspaikan maan kestävyys ja tasaisuus, jotta yksikkö ei aiheuta toimintavärinää tai -melua.

Kiinnitä yksikkö turvallisesti kiinnityspulteilla perustan piirroksen mukaisesti.



HUOMIO

Taso. Varmista, yksikkö on vaakatasossa kaikki suuntiin nähden. Suositeltua:

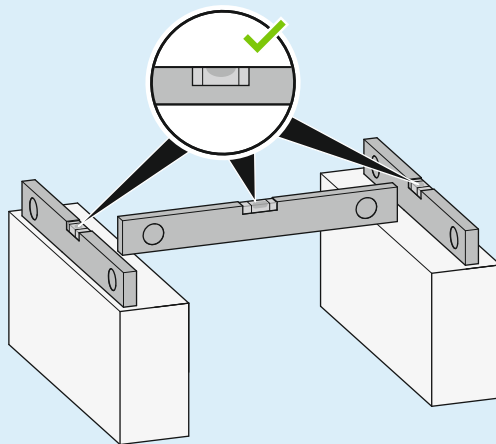




TIETOJA

Jos asennettava laite on **EPSKS04~07A***: Voit käyttää lisävarustesarjoja EKMST5 (asennusteline) + EKMSTC5 (asennustelineen suojus). Katso asennusohjeet asennustelineen ja asennustelineen suojuksen asennusoppaasta.


EPSKS

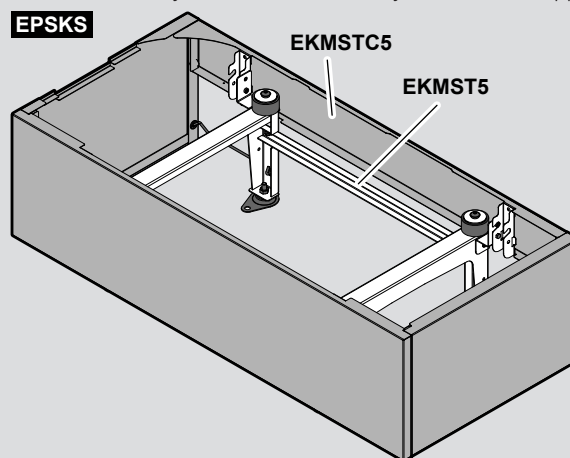


TIETOJA

Jos asennettava laite on **EPSK06~14A***: Voit käyttää lisävarustesarjoja EKMST4 (asennusteline) + EKMSTC4 (asennustelineen suojus). Katso asennusohjeet asennustelineen ja asennustelineen suojuksen asennusoppaasta.

EPSK

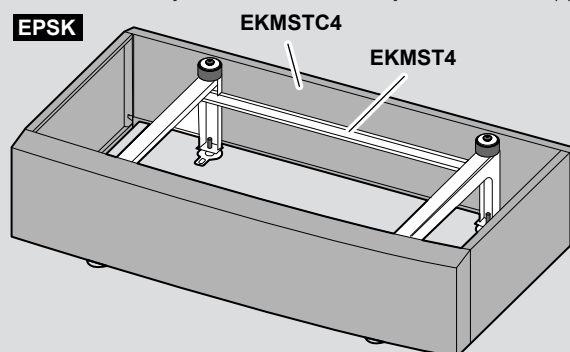


Käytä 4 sarjaa M12-ankkuripultteja, muttereita, aluslevyjä ja tärinänvaimennuskumeja. Jätä vähintään 150 mm vapaata tilaa yksikön alle. Varmista lisäksi, että yksikkö on vähintään 100 mm korkeimman odotetun lumenkorkeuden yläpuolella.

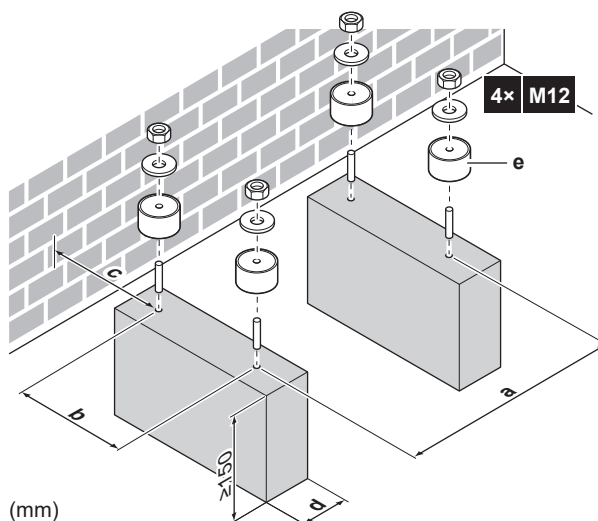

	EPSKS04~07A*	EPSK06~14A*
a	650	830
b	461	619
c	≥323	≥300
d	Varmista, että yksikön pohjalevyssä olevaa tyhjennysaukkoa ei peitetä.	
e	Tärinänvaimennuskumi	


Huomioi asennusrakennetta suunniteltaessa vesiputkien sijainti (katso myös: "8.2.3 Vesiputkiston liittäminen" [► 112]) ja veden tyhjennyskohta (katso myös: "7.4.5 Tyhjennyksen valmistelu" [► 100]).

Jos käytössä on EPSKS04~07A*:

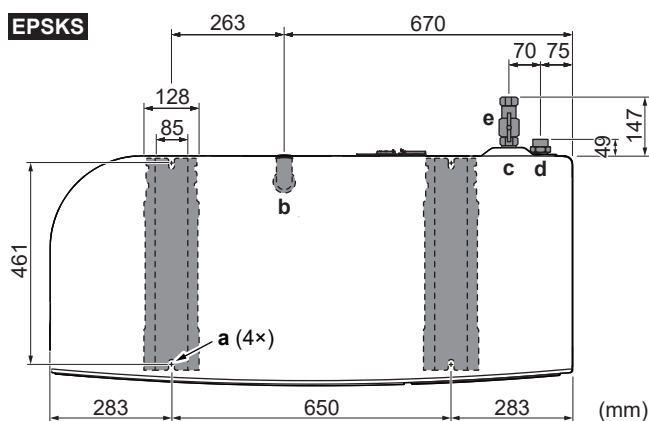

- a** Ankkuripisteet
- b** Tyhjennysaukko + tyhjennystulppa (toimitetaan lisävarusteena)
- c** Veden TULO
- d** Veden LÄHTÖ
- e** Sulkuventtiili, jossa on integroitu suodatin ja tarkistusventtiili (toimitetaan lisävarusteena)

Jos käytössä on EPSK06~14A*:

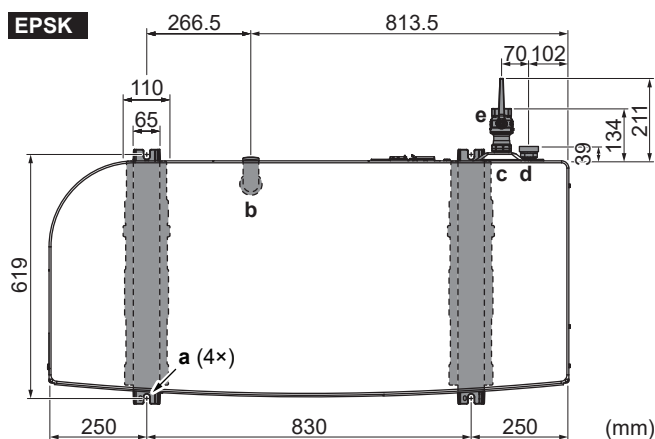

- a** Ankkuripisteet
- b** Tyhjennysaukko + tyhjennystulppa (toimitetaan lisävarusteena)
- c** Veden TULO
- d** Veden LÄHTÖ
- e** Sulkuventtiili, jossa on integroitu suodatin ja tarkistusventtiili (toimitetaan lisävarusteena)


7.4.4 Ulkoyksikön asentaminen

**HUOMAUTUS**

Vammojen välttämiseksi ÄLÄ kosketa yksikön tuloilma-aukkoa äläkä alumiinilamelleja.

**HUOMIO**



ÄLÄ vedä yksikköä kantohihnoista sivusta.

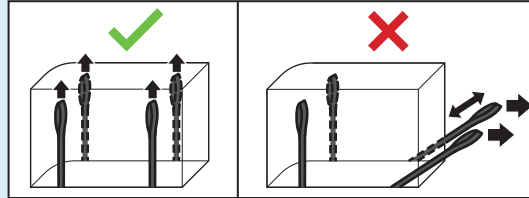



- 1** Kanna yksikköä kantohihnoista ja aseta ase asennusrakennelman päälle.



EPSKS04~07A▲V3▼	±110 kg
EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
EPSK12~14	±190 kg

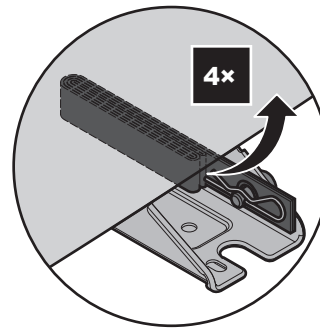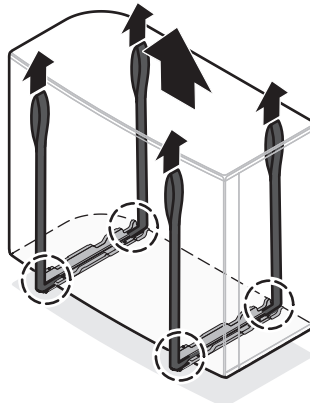


- 2** Kiinnitä yksikkö asennusrakennelmaan.

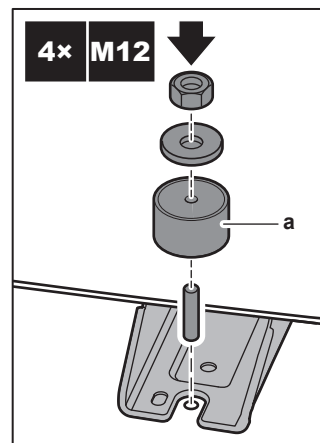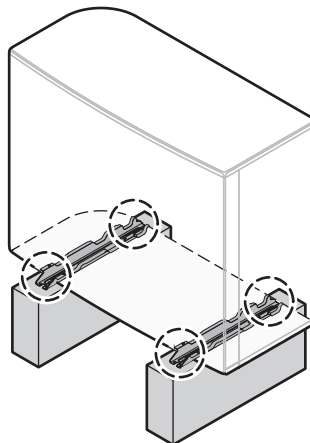

a Tärinää vähentävä kumi (ei sisälly toimitukseen)

3 Irrota hihnat (+ pidikkeet + tapit) ja hävitä ne.

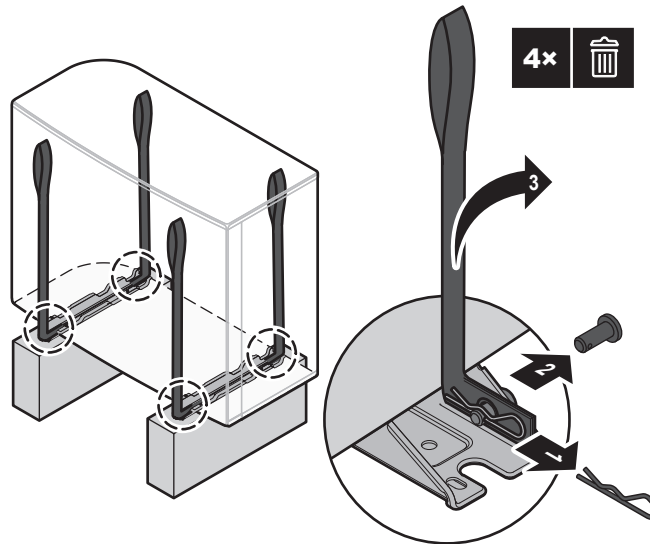

7.4.5 Tyhjennyksen valmistelu

- Varmista, että tiivistyvä vesi voidaan tyhjentää oikein.
- Asenna yksikkö alustalle, jolta vedenpoisto voidaan toteuttaa asianmukaisesti, jotta vältetään jään kertyminen.
- Valmista perustuksen ympärille vedenpoistokanava johtamaan yksiköstä poistuva poistovesi.
- Estä poistoveden tulviminen jalankulkutielle, jotta se ei tulisi liukkaaksi ulkoilman lämpötilan ollessa pakkasen puolella.
- Jos asennat yksikön kehikkoon, asenna vedenpitävä levy yksikön alapuolelle enintään 150 mm:n etäisyydelle yksikön pohjasta, jotta vesi ei pääse yksikköön ja jotta poistovettä ei pääse tippumaan (katso seuraava kuva).




HUOMIO

Jos yksikkö asennetaan kylmään ympäristöön, varmista että poistettu tiivistynyt vesi ei voi jäätyä. Suosittelemme seuraavaa:

- Eristä tyhjennysletku.
- Asenna tyhjennysputken lämmitin (erikseen hankittava). Katso ohjeet tyhjennysputken lämmittimen liittämiseen kohdasta ["9.2.2 Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen"](#) ▶ 133].

Käytä poistoon tyhjennystulppaa (O-renkaalla) ja letkua.

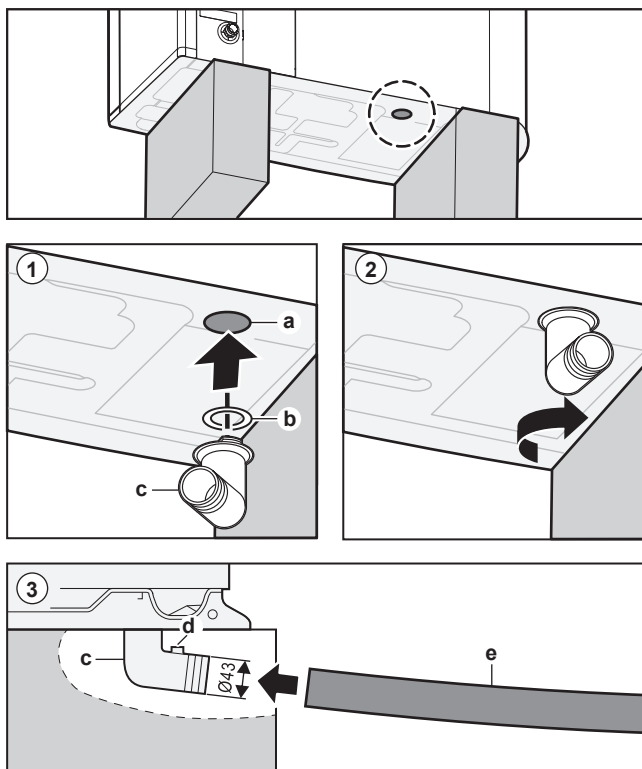


- a Tyhjennysaukko
- b O-rengas (toimitetaan varusteena)
- c Tyhjennystulppa (toimitetaan varusteena)
- d Reikä tyhjennysputken lämmitinkaapelille
- e Letku (erikseen hankittava)



HUOMIO


O-rengas. Varmista, että O-rengas on asennettu oikein vuotojen estämiseksi.

Vedenpoistoa koskevat suositukset – maapohja:

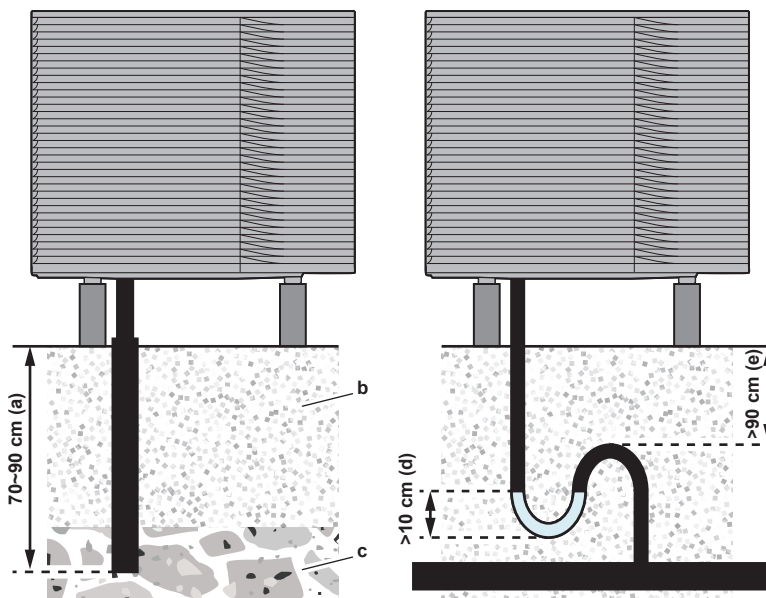

- a Routavapaalle alueelle (70~90 cm maanpinnan alapuolelle)
- b Tiivistetty sora
- c Sorapesä (routavapaa alue)
- d Vesilukko, jossa vesipatsaan korkeus on vähintään 10 cm ja halkaisija vähintään $\varnothing 50$ mm. Varmista, että se ei pääse kuivumaan.
- e Vähintään 90 cm routavapaalle alueelle

Vedenpoistoa koskeva suositus – kylmät olosuhteet: tyhjennysletkun lämmittimellä (katso myös: "9.2.2 Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen" [► 133] ja "9.2.1 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [► 132]):

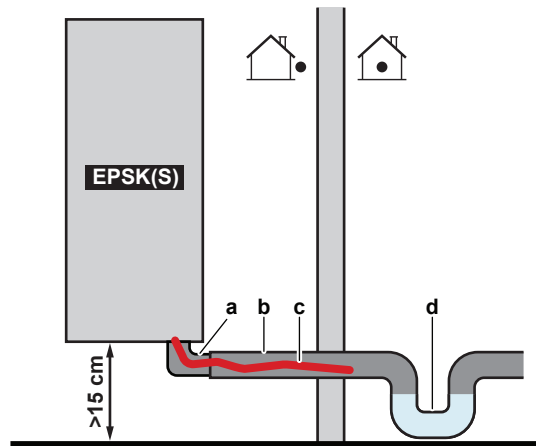

- a Tyhjennystulppa
- b Letku
- c Tyhjennysputken lämmitin
- d Vesilukko estää R290-kylmäaineen tahattoman vuodon sisätiloihin. Varmista, että se EI pääse kuivumaan.

7.5.2 Varotoimet kun sisäyksikköä kiinnitetään



TIETOJA

Lue myös varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

- "2 Yleiset varotoimet" [► 10]
- "7.1 Asennuspaikan valmistelu" [► 83]

7.5.3 Sisäyksikön asennus

- 1 Nosta sisäyksikkö kuormalavalta ja aseta se lattialle. Katso myös "4.2.3 Sisäyksikön käsittely" [► 31].
- 2 Liitä tyhjennysletku tyhjennykseen. Katso "7.5.4 Tyhjennysletkun liittäminen tyhjennykseen" [► 104].
- 3 Liu'uta sisäyksikkö paikalleen.




HUOMIO

Taso. Varmista, että yksikkö on vaakatasossa.

7.5.4 Tyhjennysletkun liittäminen tyhjennykseen

Varaajan vesisäiliön ylivuotovesi ja tippavesialtaaseen kertyvä vesi on tyhjennettävä. Tyhjennysletkut on liitettävä sopivaan tyhjennykseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.


- 1 Avaa ruuvitulppa.

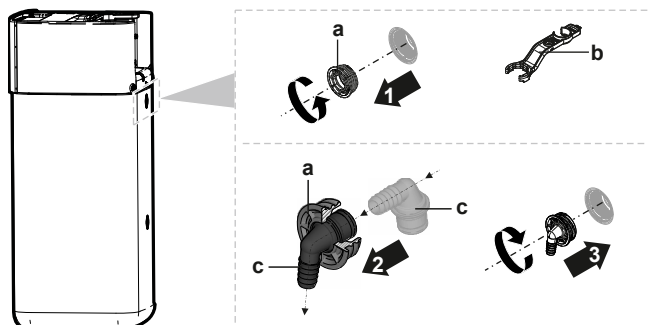


- a Ruuvitulppa
- b Kokoamisavain
- c Ylivuotoliitäntä

- 2 Aseta ylivuotoliitäntä ruuvitulppaan.
- 3 Kiinnitä ylivuotoliitäntä.
- 4 Liitä tyhjennysletku ylivuotoliitäntään.
- 5 Liitä tyhjennysletku sopivaan tyhjennykseen. Varmista, että vesi voi virrata tyhjennysletkun läpi. Varmista, että veden taso ei voi jäädä ylivuodon päälle.
- 6 Liitä tippavesialtaan letku tippavesialtaan liitäntään ja liitä sopivaan tyhjennykseen.
- 7 Liitä tyhjennysletku paineenalennusventtiiliin liitäntään ja liitä letku sopivaan vedenpoistopaikkaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Varmista, että

mahdollinen höyry tai vesi poistetaan jäätymissuojatulla, turvallisella ja näkyvällä tavalla.

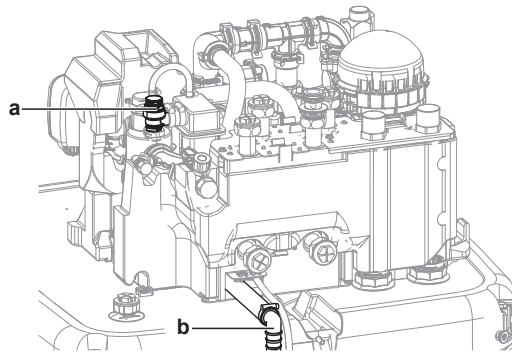

- a** Paineenalennusventtiili
- b** Paineenalennusventtiilin liitäntä

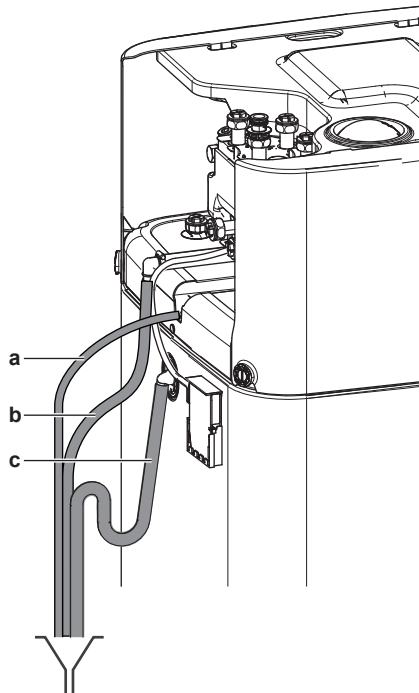

- a** Tippavesialtaan letku (toimitetaan lisävarusteena)
- b** Paineenalennusventtiilin tyhjennysletku (erikseen hankittava)
- c** Varaajan tyhjennysletku (erikseen hankittava)

8 Putkiston asennus

Tässä luvussa

8.1	Vesiputkiston valmistelu.....	106
8.1.1	Vesipiirin vaatimukset.....	106
8.1.2	Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen	109
8.2	Vesiputkiston liittäminen.....	111
8.2.1	Tietoja vesiputkiston liittämisestä	111
8.2.2	Varotoimet, kun vesiputkistoa liitetään	111
8.2.3	Vesiputkiston liittäminen	112
8.2.4	Lisäputkiston liittäminen.....	117
8.2.5	Paisunta-astian liittäminen	118
8.2.6	Lämmitysjärjestelmän täyttäminen.....	118
8.2.7	Vesipiiri suojaaminen jäätymiseltä	119
8.2.8	Varaajan säiliön sisällä olevan lämmönvaihtimen täyttäminen.....	121
8.2.9	Varaajan säiliön täyttö	122
8.2.10	Vesiputkiston eristäminen	122

8.1 Vesiputkiston valmistelu

8.1.1 Vesipiirin vaatimukset



TIETOJA

Lue myös varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [► 10].



HUOMIO

Varmista muoviputkia käytettäessä, että ne kestävät hapen diffuusion DIN 4726 -luokituksen mukaisesti. Hapen leviäminen putkistoon voi johtaa ylimääräiseen korroosioon.

- **Putkien liittäminen – Lainsäädäntö.** Varmista, että kaikki tulo- ja poistoveden putkien liitännät tehdään sovellettavan lainsäädännön ja "Asennus"-luvun mukaisesti.
- **Putkien liittäminen – Voima.** ÄLÄ käytä liikaa voimaa tehdessäsi putkiliitäntöjä. Putkien taipuminen voi aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.
- **Putkien liittäminen – Työkalut.** Käytä vain soveltuvia työkaluja messingin käsittelyyn, sillä se on pehmeä materiaalia. Jos näin ei toimita, putket voivat vahingoittua.
- **Putkien liittäminen – Ilma, kosteus, pöly.** Piiriin päässyt ilma, kosteus tai pöly voi aiheuttaa ongelmia. Voit estää tämän seuraavasti:
 - Käytä VAIN puhtaita putkia.
 - Pidä putken suuta alaspäin poistaessasi purseita.
 - Työntäessäsi putkea seinän läpi peitä putken pää estääksesi pölyn ja/tai epäpuhtauksien pääsyn putkeen.
 - Käytä hyvää kierretiivistettä liitäntöjen tiivistämiseen.
 - Jos käytetään muita kuin messinkiputkia, muista eristää molemmat materiaalit toisistaan galvaanisen korroosion estämiseksi.
 - Koska messinki on pehmeä aine, käytä asianmukaisia työvälineitä vesipiirin liittämiseen. Väärät työvälineet vaurioittavat putkia.
- **Eristäminen.** Eristä lämmönvaihtimen pohjaan saakka.
- **Jäätyminen.** Suojaa jäätymiseltä.

- **Suljettu piiri.** Käytä sisäyksikköä VAIN suljetussa vesijärjestelmässä. Järjestelmän käyttäminen avoimessa vesijärjestelmässä johtaa liialliseen syöpymiseen.
- **Putken pituus.** On suositeltavaa välttää pitkiä putkia lämminvesivaraajan ja lämpimän veden loppupisteen (suihku, kylpy, ...) välillä ja välttää päätyviä putkia.
- **Putken pituus.** On suositeltavaa välttää pitkiä putkia varaajan säiliön ja lämpimän veden loppupisteen (suihku, kylpy, jne.) välillä ja välttää päätyviä putkia.
- **Putkiston halkaisija.** Valitse vesiputkiston läpimitta tarvittavan veden virtauksen ja pumpun käytettävissä olevan ulkoisen staattisen paineen mukaan. Katso sisäyksikön ulkoisen staattisen paineen käyrät luvusta "[16 Tekniset tiedot](#)" [► 263].
- **Veden virtaus.** Voit katsoa sisäyksikön toiminnan vaatiman veden vähimmäisvirtauksen seuraavasta taulukosta. Tämä virtaus on taattava kaikissa olosuhteissa. Kun virtaus on alhaisempi, sisäyksikön toiminta lakkaa ja se näyttää virheen 7H.

Jos toiminta on...	Niin... ^(a)
Jäähdytys / lämmityksen käynnistys / sulatus / varalämmittimen toiminta	VAADITTU minimivirtausnopeus on: ▪ EPSX(B)07: 20 l/min ▪ EPSX(B)10: 22 l/min ▪ EPSX(B)14: 24 l/min
Lämpimän käyttöveden tuottaminen	SUOSITELTU minimivirtausnopeus on: ▪ EPSX(B)07: 20 l/min ▪ EPSX(B)10: 25 l/min ▪ EPSX(B)14: 25 l/min


- ^(a)
- **VAADITTU** minimivirtausnopeus = minimivirtausnopeus, joka tarvitaan luotettavaan ja virheettömään toimintaan.
 - **SUOSITELTU** minimivirtausnopeus = minimivirtausnopeus, jota suositellaan järjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamiseen.

- **Erikseen hankittavat osat – Vesi.** Käytä vain materiaaleja, jotka ovat yhteensopivia järjestelmässä käytettävän veden ja sisäyksikössä käytettyjen materiaalien kanssa.
- **Erikseen hankittavat osat – Vedenpaine ja lämpötila.** Huolehdi siitä, että putkiston komponentit kestävät veden paineen ja lämpötilan.
- **Vedenpaine – Lämmin käyttövesi.** Veden enimmäispaine on 10 bar (=1,0 MPa), ja sen tulee olla sovellettavan lainsäädännön mukainen. Huolehdi riittävästä turvatoimista vesipiirissä varmistaaksesi, että enimmäispainetta EI ylitetä (katso "[8.2.3 Vesiputkiston liittäminen](#)" [► 112]). Toiminnanaikainen vähimmäisvedenpaine on 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vedenpaine – Tilanlämmitys/-jäähdytys.** Veden enimmäispaine on 3 bar (=0,3 MPa). Huolehdi riittävästä turvatoimista vesipiireistä varmistaaksesi, että maksimipainetta EI ylitetä. Toiminnanaikainen vähimmäisvedenpaine on 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vedenpaine – varaajan säiliö.** Varaajan säiliön sisällä oleva vesi ei ole paineistettua. Silmämääräinen tarkastus tulee tehdä vuosittain varaajan säiliössä olevan tasoilmaisimen kautta, katso "[13.2.3 Sisäyksikön vuosittainen kunnossapito: yleiskatsaus](#)" [► 211].
- **Veden lämpötila.** Kaikkien asennettujen putkien ja putkien varusteiden (venttiili, liitännät,...) ON kestettävä seuraavia lämpötiloja:



TIETOJA

Seuraava kuva on esimerkki, eikä se välttämättä vastaa järjestelmäsi asettelua.

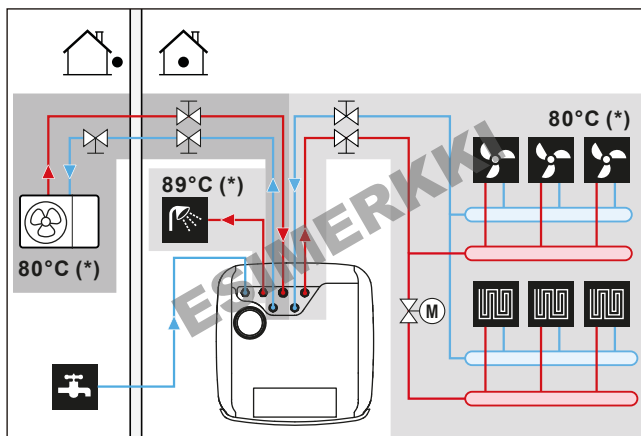

(*) Putkien ja varusteiden enimmäislämpötila



TIETOJA


Menoveden enimmäislämpötila määräytyy asetuksen [3.12] **Ylilämmityksen asetus** perusteella. Tämä raja määrittää menoveden enimmäislämpötilan **järjestelmässä**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan enimmäisasetuspistettä lasketaan 5°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetus pistettä.

Menoveden enimmäislämpötila **pääalueella** määräytyy asetuksen [1.19] **Vesipiirin ylikuumentuminen** perusteella vain, jos [3.13.5] **Kaksoisalueen sarja** asennettu on käytössä. Tämä raja määrittää menoveden enimmäislämpötilan **pääalueella**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan enimmäisasetuspistettä lasketaan 5°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetus pistettä.

- **Tyhjennys – Alimmat kohdat.** Huolehdi siitä, että järjestelmän alimmissa kohdissa on tyhjennyshanat vesipiirin täydellistä tyhjentämistä varten.
- **Tyhjennys – Paineenalennusventtiili.** Liitä tyhjennysletku poistoon oikein, jotta yksiköstä ei valu vettä. Katso ["7.5.4 Tyhjennysletkun liittäminen tyhjennykseen"](#) [104].
- **Ilmaventtiilit.** Huolehdi, että järjestelmän korkeimmissa kohdissa on ilmaventtiilit, jotka ovat helposti saatavilla huoltoa varten.
Kun kenttäputkistoon on asennettu automaattiset ilmanpoistiventtiilit, noudata näiden ilmanpoistiventtiilien käsittelyohjeita. Katso lisätietoja kohdasta ["8.2.9 Varaajan säiliön täyttö"](#) [122].
 - ulkoyksikön ja sisäyksikön väliin (sisäyksikön tulovesiputkeen)
 - sisäyksikön jälkeen (luovuttajan puolelle)
 Sisäyksikössä on kaksi automaattista ilmanpoistiventtiiliä. Tarkasta, että ilmanpoistiventtiilejä EI kiristetä liikaa, jotta vesipiirin automaattinen ilmanpoisto on mahdollinen.
- **Zn-pinnoitetut osat.** ÄLÄ koskaan käytä sinkkipinnoitettuja osia vesipiirissä. Koska yksikön sisäinen vesipiiri käyttää kupariputkistoa, seurauksena voi olla liiallista syöpymistä.
- **Muut metalliset putket kuin messinkiputket.** Jos käytetään muita kuin messinkiputkia, eristä messinki ja muu materiaali oikein, jotta ne EIVÄT kosketa toisiaan. Tämä estää galvaanisen korroosion.
- **Paisunta-astia.** Sopivan kokoinen paisunta-astia tulee asentaa vesipiiriin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Paisunta-astian ja sisäyksikön välissä ei saa olla esteitä (sulkuventtiileitä tms.).

- **Kierron sulkuventtiilit.** Lämpimän käyttöveden lämmönvaihtimen liitännöissä on suositeltavaa käyttää kierron sulkuventtiileitä. Tämä minimoi lämpöhäviöt, jotka johtuvat lämpötilan aiheuttamasta kiertoliikkeestä yhdysputkissa.
- **Varaajan säiliö – veden laatu.** Varaajan säiliön täyttöön vaadittavan vedenlaadun minimivaatimukset:
 - Veden kovuus (kalsium ja magnesium laskettuna kalsiumkarbonaattina): ≤ 3 mmol/l
 - Johtavuus: ≤ 1500 (ihanteellinen: ≤ 100) $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Kloori: ≤ 250 mg/l
 - Sulfaatti: ≤ 250 mg/l
 - pH-arvo: 6,5~8,5
 Minimivaatimuksista poikkeavien ominaisuuksien kohdalla on suoritettava tarpeelliset hoitotoimenpiteet.
- **Varaajan säiliö – sulkuventtiili.** Varaajan säiliön täytön ja tyhjennyksen helpottamiseksi on suositeltavaa asentaa sulkuventtiili. Katso lisävarustesarja: Täyttö- ja tyhjennyssarja (165215)
- **Termostaattisekoitusventtiilit.** Sovellettava lainsäädäntö voi vaatia termostaattisekoitusventtiilien asentamisen.
- **Hygienia.** Asennus on tehtävä sovellettavan lainsäädännön ja se saattaa vaatia ylimääräisiä hygieniaan liittyviä asennustoimenpiteitä.
- **Kiertopumppu.** Sovellettava lainsäädäntö voi edellyttää, että kiertopumppu liitetään lämpimän veden loppupisteen ja varaajan säiliön lisävarusteena saatavan kiertoliitännän välille (eli kohtien **c** ja **a** välille). Katso "[6.4.4 Lämpimän veden kiertopumppu välitöntä lämmintä vettä varten](#)" [► 76].

Ranskaa koskeva vaatimus (Arrêté du 30/11/05): Jos lämminvesivaraajan ja vesihanojen (eli **b** ja **c**) välinen vesimäärä on yli 3 litraa, veden lämpötilan on oltava vähintään 50°C koko jakelujärjestelmässä.

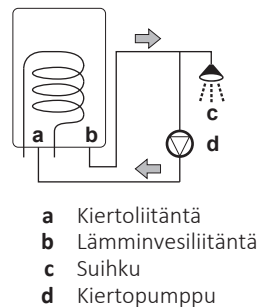

8.1.2 Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen

Varmista, että laite toimii oikein:

- Veden minimitalavuus ja minimivirtausnopeus TÄYTYY tarkistaa.

Veden vähimmäismäärä

Asennus on tehtävä siten, että yksikön tilanlämmitys-/jäähdytysilmukassa on aina käytettävissä vähimmäisvesimäärä (katso alla oleva taulukko), vaikka yksikön käytettävissä oleva vesimäärä pienenee tilanlämmitys-/jäähdytyspiirin venttiilien (lämmönluovuttajat, termostaattiventtiilit jne.) sulkemisen vuoksi. Ulkoyksikön sisäistä vesimäärää EI lasketa mukaan tähän vähimmäisvesimäärään.


Jos...	(VAADITTU/SUOSITELTU) ^(a) veden vähimmäismäärä on...
Jäähdytystoiminto	- EPSX(B)07: 13 l / 13 l - EPSX(B)10: 25 l / 25 l - EPSX(B)14: 30 l / 30 l
Lämmitys-/sulatus toiminto	- EPSX(B)07: 0 l / 13 l - EPSX(B)10: 0 l / 55 l - EPSX(B)14: 20 l / 55 l

- ^(a)
- Jos ainoastaan **VAADITTU** veden vähimmäismäärä toteutuu: Osittaisen kuormituksen tilanteessa (esim. kun osa luovuttajista on suljettuina, jolloin käytettävissä oleva vesitilavuus pienenee) varaajassa tapahtuu sulatusjaksoja. Tällä voi olla kielteinen vaikutus sekä tilanlämmityksen että lämpimän käyttöveden pysymiseen halutulla mukavuustasolla.
 - Jos **SUOSITELTU** veden vähimmäismäärä toteutuu: Sulatusjaksojen määrä varaajassa vähenee. Tilanlämmitys ja lämmin käyttövesi pysyvät halutulla mukavuustasolla.



TIETOJA

Kriittisissä prosesseissa tai huoneissa, joissa on suuri lämpökuorma, vettä voidaan kuitenkin tarvita enemmän.

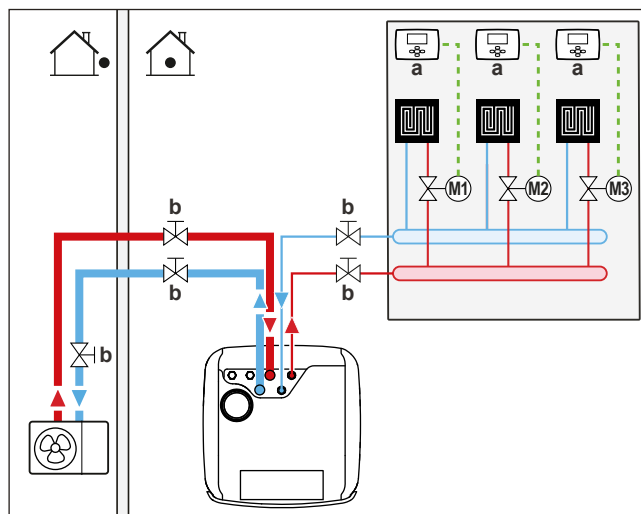

- a** Erillinen huonetermostaatti (lisävaruste)
b Sulkuventtiili
M1...3 Erilliset moottoroidut venttiilit ohjaamaan jokaista kiertoa (erikseen hankittavat)

Minimivirtausnopeus

Tarkista, että asennuksen minimivirtausnopeus voidaan taata kaikissa olosuhteissa.

Jos toiminta on...	Niin... ^(a)
Jäähdytys / lämmityksen käynnistys / sulatus / varalämmittimen toiminta	VAADITTU minimivirtausnopeus on: - EPSX(B)07: 20 l/min - EPSX(B)10: 22 l/min - EPSX(B)14: 24 l/min
Lämpimän käyttöveden tuottaminen	SUOSITELTU minimivirtausnopeus on: - EPSX(B)07: 20 l/min - EPSX(B)10: 25 l/min - EPSX(B)14: 25 l/min

- (a) • **VAADITTU** minimivirtausnopeus = minimivirtausnopeus, joka tarvitaan luotettavaan ja virheettömään toimintaan.
- **SUOSITELTU** minimivirtausnopeus = minimivirtausnopeus, jota suositellaan järjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamiseen.



HUOMIO

Jos jokaisen tai tietyn tilan lämmityssilmukan kiertoa ohjataan kaukosäädetyillä venttiileillä, on tärkeää, että **VAADITTU** minimivirtausnopeus säilyy, vaikka kaikki venttiilit olisi suljettu. Jos **VAADITTUA** minimivirtausnopeutta ei saavuteta, järjestelmä antaa virheen 7H.



HUOMIO

Jos nopeasti sulkeutuvat venttiilit (sähkötoimiset venttiilit) voivat sulkea lämmönluovuttajan piirin kokonaan, minimivirtausnopeutta ei välttämättä saavuteta jäähdytystoiminnon aikana. Jos venttiilin sulkeutumisaika on alle 30 sekuntia, vähintään yhden lämmönluovuttajan silmukan TÄYTYY olla auki ja minimivirtausnopeuden 5 l/min; jos venttiilin sulkeutumisaika on alle 5 sekuntia, vähintään yhden lämmönluovuttajan silmukan TÄYTYY olla auki ja minimivirtausnopeuden 6,5 l/min.

Katso suositellut toimenpiteet kohdassa "[11.4 Tarkistuslista käyttöönoton aikana](#)" [► 191].

8.2 Vesiputkiston liittäminen

8.2.1 Tietoja vesiputkiston liittämisestä

Ennen vesiputkiston liittämistä

Varmista, että ulko- ja sisäyksikkö on kiinnitetty.

Tyypillinen työnkulku

Vesiputkiston liittäminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

- 1 Vesiputkiston liittäminen ulkoyksikköön.
- 2 Vesiputkiston liittäminen sisäyksikköön.
- 3 Kiertoputkiston liittäminen.
- 4 Asenna paineastia erikoisliitántään.
- 5 Tyhjennysletkun liittäminen tyhjennykseen.
- 6 Vesipiirin täyttö.
- 7 Varaajan säiliön sisällä olevan lämmönvaihtimen kierukan täyttäminen.
- 8 Varaajan säiliön täyttö.
- 9 Vesiputkien eristäminen.

8.2.2 Varotoimet, kun vesiputkistoa liitetään



TIETOJA

Lue myös varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

- "[2 Yleiset varotoimet](#)" [► 10]
- "[8.1 Vesiputkiston valmistelu](#)" [► 106]

8.2.3 Vesiputkiston liittäminen



HUOMIO

ÄLÄ käytä liikaa voimaa, kun liität putkia, ja varmista, että putkisto on oikein kohdakkain. Putkien taipuminen voi aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.

Ulkoyksikkö



HUOMIO

Tietoja sulkuventtiilistä, jossa on integroitu suodatin ja tarkistusventtiili (toimitetaan lisävarusteena):

- Venttiilin asennus veden tuloon on pakollinen.
- Huomioi venttiilin virtaussuunta.




HUOMIO

Asenna ilmanpoistovennttiilit kaikkiin paikallisiin korkeimpiin kohtiin.

Jos ilmaa ei poisteta oikein näiden korkeimpien kohtien kautta ja jos järjestelmässä / putkistossa on epäpuhtauksia (esim. lietettä ja mikro-organismeja, jotka muodostavat biofilmiä ja kaasuja), tämä voi aiheuttaa sisä- tai ulkoyksikön kaasuunturin tahattoman aktivoitumisen. Tämä aiheuttaa virheen A0-02 (sisäyksikön virhe) tai E0-06 (ulkoyksikön virhe), ja yksikkö pysähtyy automaattisesti. Virheet A0-02 ja E0-06 voi kuitata vain koulutettu asentaja, jolla on vaadittu pätevyys, koska menettely sisältää Digital Keyn luonnin.


- 1 Liitä O-renkaat ja sulkuventtiili ulkoyksikön veden tuloon. Huomioi virtauksen suunta. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään 2 kiintoavainta vesiputkien liittämiseen.

Jos käytössä on EPSKS04~07A*:

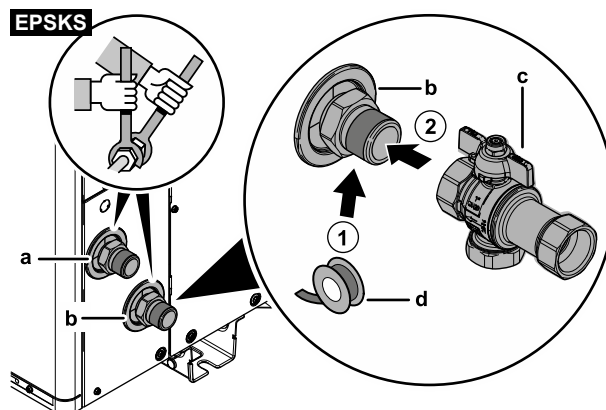

- a Veden LÄHTÖ (ruuviliitäntä, uros, 1")
- b Veden TULO (ruuviliitäntä, uros, 1")
- c Sulkuventtiili integroidulla suodattimella ja tarkistusventtiilillä (toimitetaan lisävarusteena) (ruuviliitännät, naaras 1" – naaras 1")
- d Kierretiiviste (ei sisälly toimitukseen)

Jos käytössä on EPSK06~14A*:

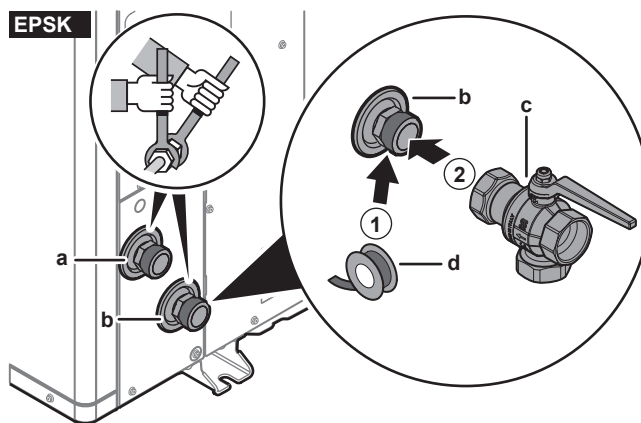

- a Veden LÄHTÖ (ruuviliitäntä, uros, 1 1/4")
 b Veden TULO (ruuviliitäntä, uros, 1 1/4")
 c Sulkuventtiili integroidulla suodattimella ja tarkistusventtiilillä (toimitetaan lisävarusteena) (ruuviliitännät, naaras 1 1/4" – naaras 1 1/4")
 d Kierretiiviste (ei sisälly toimitukseen)

- 2 Liitä kenttäputkisto sulkuventtiiliin.
- 3 Liitä putkisto ulkoyksikön veden lähtöön.

Sisäyksikkö

Toimitetaan lisävarusteena:

1 yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen) (O-rengas + pikakiinnike)	Estää kylmäaineen pääsyn sisäyksikköön siinä tapauksessa, että ulkoyksikössä on kylmäainevuoto.
4 sulkuventtiiliä (+ litteät tiivisteet)	Mahdollistaa huollon ja kunnossapidon.




HUOMIO

Varmista sulkuventtiilien asennuksen yhteydessä, että sulkuventtiilin kahvan etuosa osoittaa taaksepäin yksikköä kohti, jotta se ei osu yläkanteen. Tämä on erityisen tärkeää siinä tapauksessa, että putkisto liitetään ensin sulkuventtiiliin.


- 1 Asenna yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen) O-renkaalla ja pikakiinnikkeellä. (Kytke johdot, katso "[9.3.4 Yleensä suljetun sulkuventtiilin kytkeminen \(tuloputken vuodon pysäyttäminen\)](#)" [▶ 151]).

2 Asenna sulkuventtiilit litteillä tiivisteillä:

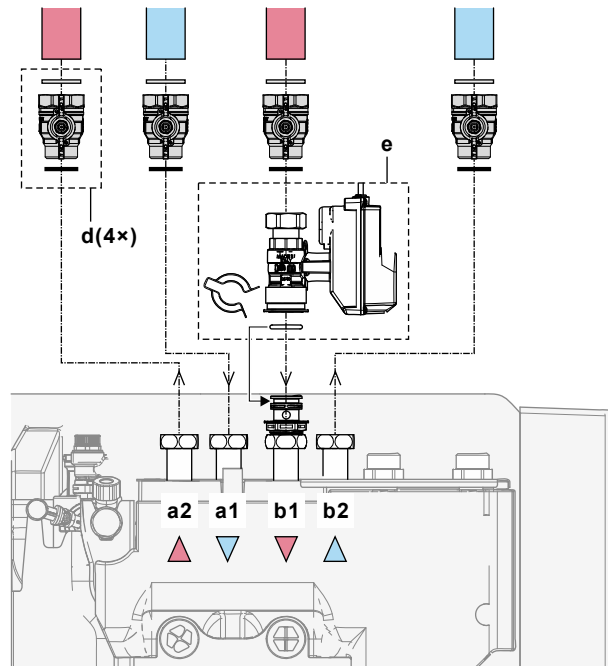


- a1** Tilanlämmitys/-jäähdytys – veden TULO
- a2** Tilanlämmitys/-jäähdytys – veden LÄHTÖ
- b1** Veden TULO ulkoyksiköstä
- b2** Veden LÄHTÖ ulkoyksikköön
- d** Sulkuventtiili litteillä tiivisteillä
- e** Yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen) pikakiinnikkeellä ja O-renkaalla

3 Asenna käyttövesiputket käyttäen erityisiä lämpimälle käyttövedelle tarkoitettuja litteitä tiivisteitä:

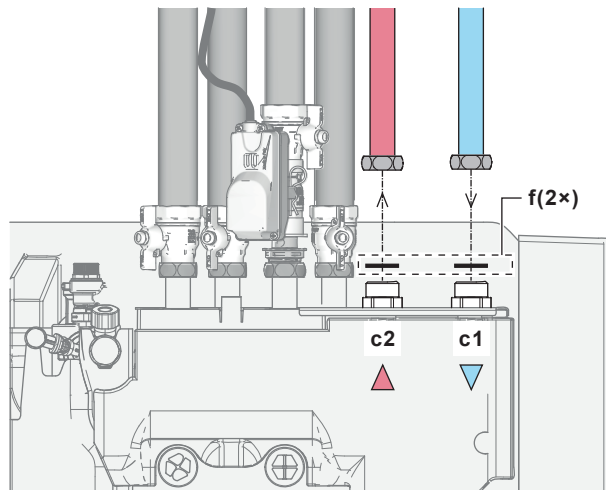


- c1** Lämmin käyttövesi – kylmän veden TULO
- c2** Lämmin käyttövesi – kuuman veden LÄHTÖ
- f** Litteät tiivisteet lämpimälle käyttövedelle

4 Asenna putkisto seuraavasti:

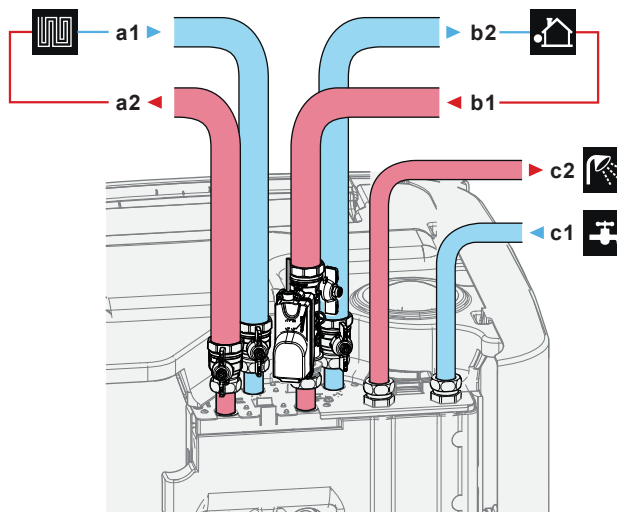

- a1** Tilanlämmitys/-jäähdytys – veden TULO (naaras)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- a2** Tilanlämmitys/-jäähdytys – veden LÄHTÖ (naaras)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- b1** Veden TULO ulkoyksiköstä (naaras)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- b2** Veden LÄHTÖ ulkoyksikköön (naaras)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- c1** Lämmin käyttövesi – kylmän veden TULO (uros, 1 ")
- c2** Lämmin käyttövesi – kuuman veden LÄHTÖ (uros, 1 ")

5 Asenna seuraavat komponentit (erikseen hankittavat) kylmän veden tuloon ja lämminvesivaraajaan:

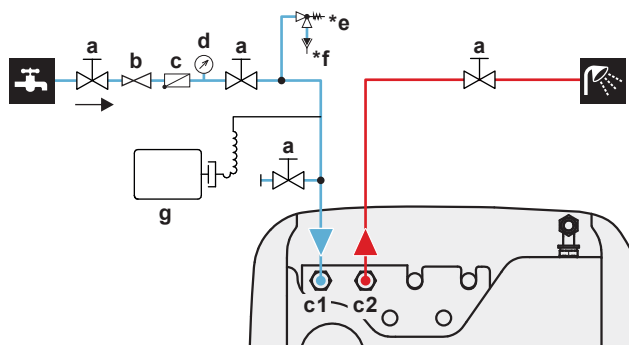

- a** Sulkuventtiili (suositeltu)
- c1** Lämmin käyttövesi – kylmän veden TULO (uros, 1")
- c2** Lämmin käyttövesi – kuuman veden LÄHTÖ (uros, 1")
- b** Paineenlennusventtiili (suositeltu)
- c** Takaiskuventtiili (suositeltu)
- d** Painemittari (suositeltu)
- *e** Paineenlennusventtiili (enint. 10 bar (=1,0 MPa))(pakollinen)
- *f** Välisenka (pakollinen)
- g** Paisunta-astia (suositeltu)

ÄLÄ ylitä enimmäiskiristysmomenttia (kierrekoko 1", 25–30 N•m). Vahingon välttämiseksi käytä vaadittavaa vastamomenttia sopivalla työkalulla.

**HUOMIO**

Asenna ilmanpoisteventtiilit kaikkiin paikallisiin korkeimpiin kohtiin.

Jos ilmaa ei poisteta oikein näiden korkeimpien kohtien kautta ja jos järjestelmässä / putkistossa on epäpuhtauksia (esim. lietettä ja mikro-organismeja, jotka muodostavat biofilmiä ja kaasuja), tämä voi aiheuttaa sisä- tai ulkoyksikön kaasuanturin tahattoman aktivoitumisen. Tämä aiheuttaa virheen A0-02 (sisäyksen virhe) tai E0-06 (ulkoyksikön virhe), ja yksikkö pysähtyy automaattisesti. Virheet A0-02 ja E0-06 voi kuitata vain koulutettu asentaja, jolla on vaadittu pätevyys, koska menettely sisältää Digital Keyn luonnin.

**HUOMIO**

Paineenalennusventtiili (erikseen hankittava), jonka avautumispaine on enintään 10 baaria (=1 MPa), on asennettava kylmän veden tuloliitántään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

**HUOMIO**

- Tyhjennyslaite ja paineenalennuslaite on asennettava varaajan säiliön kylmän veden tuloliitántään.
- Veden takaisintulon välttämiseksi on suositeltavaa asentaa takaiskuventtiili varaajan säiliön tuloputkeen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Varmista, että paineenalennusventtiilin ja varaajan säiliön välillä EI ole venttiiliä.
- On suositeltavaa asentaa paineenalennusventtiili kylmän veden tuloputkeen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
- On suositeltavaa asentaa paisunta-astia kylmän veden tuloputkeen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
- On suositeltavaa asentaa paineenalennusventtiili varaajan säiliön ylälaitaa korkeampaan sijaintiin. Varaajan säiliön lämmitys laajentaa vettä. Ilman paineenalennusventtiiliä varaajan sisäisen lämpimän käyttöveden lämmönsiirtimen vedenpaine voi nosta yli säiliön suunnitellun paineen. Myös varaajaan liitetyt laitteet (putkisto, hanat jne.) ovat alttiina tälle paineelle. Tämän estämiseksi on asennettava paineenalennusventtiili. Ylipaineen estäminen riippuu paikan päällä asennetun paineenalennusventtiilin oikeasta toiminnasta. Jos se EI toimi oikein, vesivuotoja voi tapahtua. Oikean toiminnan varmistamiseksi vaaditaan säännöllistä kunnossapitoa.


**HUOMIO**

On suositeltavaa sulkea kylmän veden tulon sulkuventtiilit, jos olet pitkään poissa, jotta ympäristö välttyisi vahingoilta putken mahdollisen vuodon aikana.

8.2.4 Lisäputkiston liittäminen

Drainback-putkiston liittäminen

1 Asenna putkisto seuraavasti:

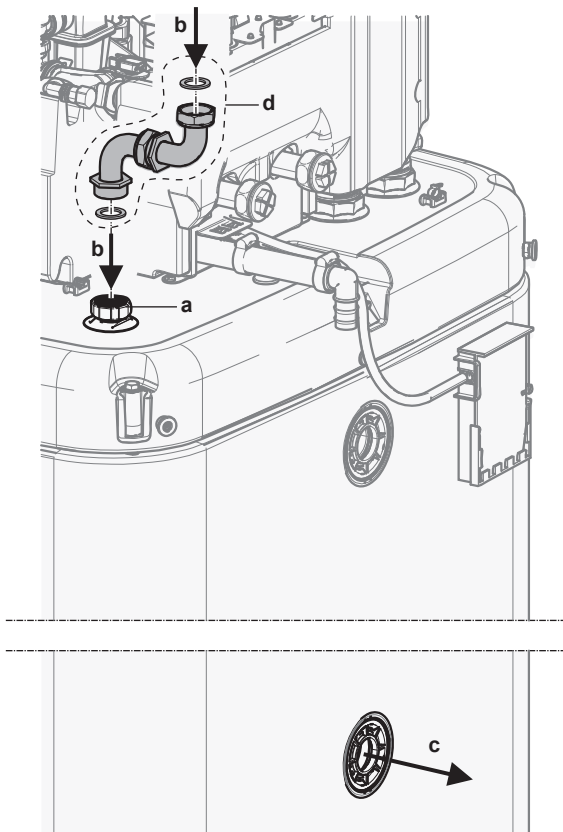


- a Drainback-liitäntä
- b Drainback – veden TULO
- c Drainback – veden LÄHTÖ
- d Drainback-kytkentäsarja (EKECDBCO3A*)

Rinnakkaiskäyttöputkiston liittäminen

Jos kyseessä on rinnakkaiskäyttöyksikkö, jossa on lämmönvaihdin varaajan sisällä.


2 Asenna putkisto seuraavasti:

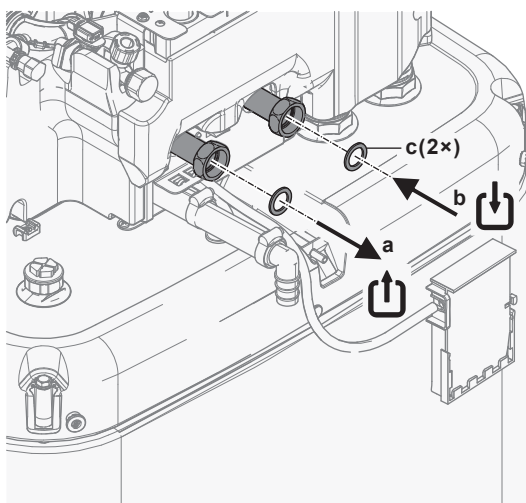

- a Rinnakkaiskäyttö – veden LÄHTÖ (ruuviliitäntä, 1 ")
- b Rinnakkaiskäyttö – veden TULO (ruuviliitäntä, 1 ")
- c Litteät tiivisteet lämpimälle käyttövedelle (toimitetaan lisävarusteena)

8.2.5 Paisunta-astian liittäminen

- 1 Yhdistä lämmitysjärjestelmään sopivan kokoinen ja esimääritetty paisunta-astia. Lämpögeneraattorin ja varoventtiilin välillä ei saa olla mitään hydraulisia lohkoelementtejä.
- 2 Aseta paineastia helposti käytettävissä olevaan paikkaan (huolto, osien vaihto).

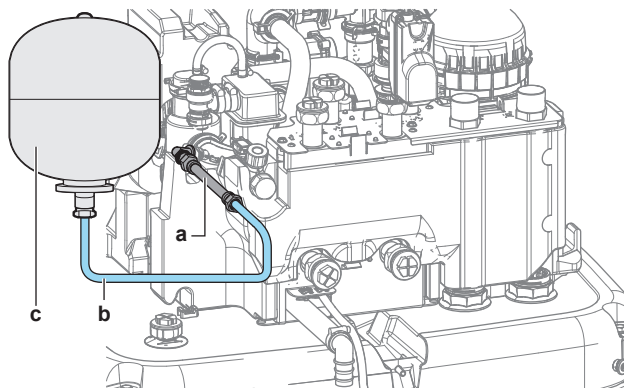

- a Joustava letku (toimitetaan lisävarusteena)
b Letku (erikseen hankittava)
c Paisunta-astia (erikseen hankittava)

8.2.6 Lämmitysjärjestelmän täyttäminen



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Täyttöprosessin aikana vesi voi poistua mistä tahansa vuotokohdasta ja aiheuttaa sähköiskun, jos se pääsee kosketuksiin sähköistettyjen osien kanssa.


- Ennen täyttämistä irrota yksikkö verkkovirrasta.
- Ensimmäisen täyttämisen jälkeen ja ennen kytket yksikön pääkytkimen päälle tarkista, että kaikki sähköosat ja liitännäkohdat ovat kuivia.



HUOMIO

Tarkista vedensyötön paine lämmitysjärjestelmän täyttämisen yhteydessä. Jos vedensyötön paine on suurempi kuin 3 baaria (= 0,3 MPa), asenna paineenalennusventtiili ja rajoita vedenpaine enintään 3 baariin (= 0,3 MPa).

- 1 Liitä takaiskuventtiilillä varustettu letku (1/2") ja ulkoinen painemittari (erikseen hankittava) vesihanaan ja täyttö- ja tyhjennysventtiiliin. Varmista, että letku ei voi livetä.

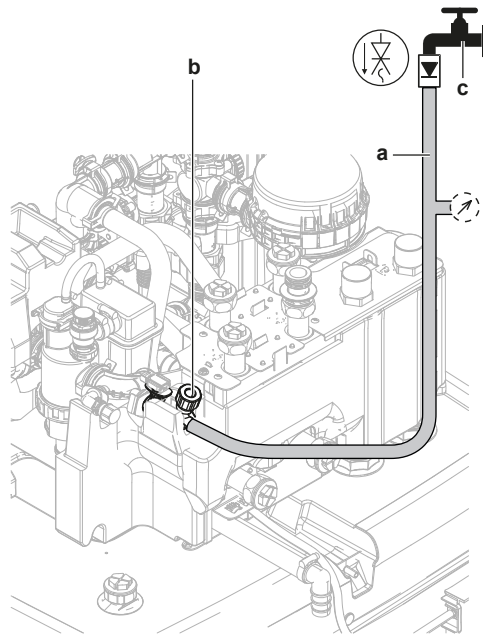

- a Letku, jossa on takaiskuventtiili (1/2") ja ulkoinen painemittari (erikseen hankittava)
 b Täyttö- ja tyhjennysventtiili
 c Vesihana

- 2 Avaa vesihana.
- 3 Avaa täyttö- ja tyhjennysventtiili ja seuraa painemittaria.
- 4 Täytä järjestelmää vedellä, kunnes ulkoinen painemittari näyttää, että järjestelmän tavoitepaine on saavutettu (järjestelmän korkeus +2 m; 1 m vesipylväs = 0,1 bar). Varmista, että paineenalennusventtiili ei aukea.
- 5 Sulje vesihana. Pidä täyttö- ja tyhjennysventtiili avoinna siltä varalta, että täyttötoimenpide on suoritettava uudelleen, kun ilma on poistettu järjestelmästä. Katso "[11.4.4 Ilmanpoiston suorittaminen](#)" [► 198].
- 6 Sulje täyttö- ja tyhjennysventtiili ja irrota letku, jossa on takaiskuventtiili, vasta kun ilmanpoisto on suoritettu ja järjestelmä on täytetty kokonaan.

8.2.7 Vesipiiri suojaaminen jäätymiseltä

Tietoa pakkassuojasta

Pakkanen saattaa vahingoittaa järjestelmää. Hydraulikkaosien jäätyksen estämiseksi yksikkö on varustettu seuraavilla toiminnoilla:

- Ohjelmistossa on erityisiä pakkassuojatoimintoja, kuten vesiputken jäätyminenesto, joihin sisältyy pumpun aktivointi matalissa lämpötiloissa. Sähkökatkoksen tapahtuessa nämä toiminnot eivät takaa suojausta.
- Ulkoyksikkö on varustettu kahdella tehtaalla asennetulla jäätymissuojaventtiilillä. Jäätymissuojaventtiilit poistavat veden ulkoyksiköstä ennen kuin se voi jäätymä ja vahingoittaa yksikköä. Näin estetään R290-vuodot ulkoyksiköstä. **Huomautus:** Tehdasasennetut jäätymissuojaventtiilit on suunniteltu suojaamaan ulkoyksikköä, ei paikan päällä asennettua putkistoa.

Putkiston suojausten varmistamiseksi asenna **ylimääräiset jäätymissuojaventtiilit** kaikkiin putkiston alimpiin kohtiin. Eristä nämä paikan päällä asennettavat jäätymissuojaventtiilit samaan tapaan kuin vesiputkisto, mutta ÄLÄ eristä näiden venttiilien tuloa ja lähtöä (poistoa).

Valinnaisesti voit asentaa **yleensä suljetut venttiilit** (sisätiloihin lähelle putkiston tulo-/lähtöpisteitä). Nämä venttiilit voivat estää sisäputkiston tyhjenemisen kokonaan vedestä, kun jäätymissuojaventtiilit avautuvat. **Huomautus:** Sisäyksikön mukana toimitettava yleensä suljettu sulkuventtiili, joka on turvallisuussyistä asennettava sisäyksikköön (tuloputken vuodon pysäyttämiseksi), EI estä sisäputkiston tyhjenemistä jäätymissuojaventtiilien avautuessa. Tätä varten tarvitaan ylimääräiset yleensä suljetut venttiilit (valinnainen).



HUOMIO

Kun jäätymissuojaventtiilit on asennettu, aseta jäähdytyksen vähimmäisasetuspiste (oletusarvo=7°C) vähintään 2°C korkeammaksi kuin jäätymissuojaventtiilien avautumisen enimmäislämpötila (tehtaalla asennettujen jäätymissuojaventtiilien avautumislämpötila on 3°C ±1).

Jos asetat jäähdytyksen vähimmäisasetuspisteen alhaisemmaksi kuin turva-arvo (eli jäätymissuojaventtiilien avautumisen enimmäislämpötila + 2°C), vaarana on, että jäätymissuojaventtiilit avautuvat jäähdyttäessä vähimmäisasetuspisteeseen.



TIETOJA

Menoveden vähimmäislämpötila päätetään asetuksen [3.11] **Alijäähtymisen asetusaste** perusteella. Tämä raja määrittää menoveden vähimmäislämpötilan **järjestelmässä**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan vähimmäisasetuspistettä nostetaan 4°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetusastetta.

Menoveden vähimmäislämpötila **pääalueella** määräytyy asetuksen [1.20] **Vesipiirin alijäähtyminen** perusteella vain, jos [3.13.5] **Kaksoisalueen sarja** asennettu on käytössä. Tämä raja määrittää menoveden vähimmäislämpötilan **pääalueella**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan vähimmäisasetuspistettä nostetaan 4°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetusastetta.



VAROITUS

Jäätyminenestoliuosten (esim. glykolin) lisääminen veteen EI ole sallittua.


Jäätymissuojaventtiilit suojaavat jäätymiseltä

Tietoa jäätymissuojaventtiileistä


On asentajan vastuulla suojata kenttäputkisto jäätymiseltä. Käytä jäätymissuojaventtiileitä kaikissa putkiston alimmissa kohdissa veden poistamiseksi järjestelmästä ennen kuin se voi jäätä.

Jäätymissuojaventtiilien asennus

Kenttäputkiston suojaamiseksi jäätymiseltä asenna seuraavat osat:

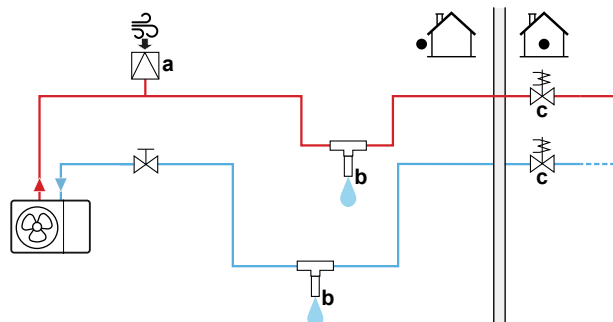

- a Automaattinen ilmanotto
- b Jäätymissuojaventtiili (valinnainen – ei sisälly toimitukseen)
- c Yleensä suljetut venttiilit (suositus – ei sisälly toimitukseen)

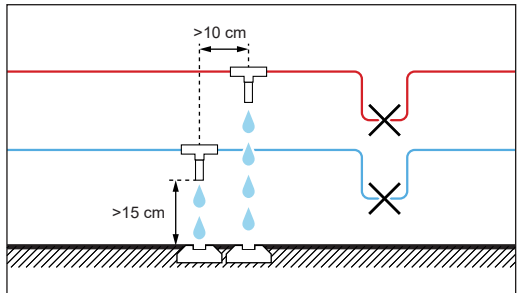Osa	Kuvaus
	Automaattinen ilmanotto (ilmansyöttöä varten) tulisi asentaa korkeimpaan kohtaan. Esimerkiksi automaattinen ilmanpoisto.
	Kenttäputkiston suojaus. - Asenna jäätymissuojaventtiilit: - Kenttäputkiston alimpiin kohtiin. - Kenttäputkiston kylmimpään osaan ja etäälle lämmönlähteistä. - Pystysuuntaan, jotta vesi voi valua ulos vapaasti. >15 cm maan pinnan yläpuolelle, jotta jää ei tuki veden poistumista. Varmista esteettömyys. >10 cm muista jäätymissuojaventtiileistä. - Asenna jäätymissuojaventtiilit suojaan sateelta, lumeta ja suoralta auringonpaisteelta. - Eistä jäätymissuojaventtiili samaan tapaan kuin vesiputkisto, mutta ÄLÄ eristä näiden venttiilien tuloa ja lähtöä (poistoa). - ÄLÄ tee lukkoja kenttäputkistoon. 
	Vedeneristys kotelon sisälle virtakatkoksen varalle. Tavallisesti kiinni olevat venttiilit (sijaitsevat sisällä lähellä putken tulo-/lähtöpisteitä) voivat estää sisäputkiston kaikkea vettä tyhjentymästä, kun jäätymissuojaventtiilit aukeavat. Virtakatkoksen tapahtuessa: Tavallisesti kiinni olevat venttiilit sulkeutuvat ja eristävät veden talon sisälle. Jos jäätymissuojaventtiilit avautuvat, vain talon ulkopuolella oleva vesi poistetaan. Muissa olosuhteissa (esimerkki: pumppuvika): Tavallisesti kiinni olevat venttiilit pysyvät auki. Jos jäätymissuojaventtiilit avautuvat, myös talon sisällä oleva vesi poistetaan.

8.2.8 Varaajan säiliön sisällä olevan lämmönvaihtimen täyttäminen

Seuraava lämmönvaihdin on täytettävä vedellä ennen kuin varaajan säiliö voidaan täyttää:

- Lämpimän käyttöveden lämmönsiirrin



HUOMIO

Käytä lämpimän veden lämmönsiirtimen täyttämiseen erikseen hankittavaa täyttösarjaa. Varmista, että noudatat sovellettavia määräyksiä.

- Avaa kylmän veden syötön sulkuventtiili.
- Avaa järjestelmän kaikki lämminvesihanat varmistaaksesi, että veden virtaus on mahdollisimman suuri.

- 3 Pidä lämminvesihanat auki ja kylmän veden syöttö käynnissä, kunnes hanoista ei enää tule vettä.
- 4 Tarkista vesivuodot.
- Rinnakkaiskäytön lämmönvaihdin (vain joissain malleissa)
- 5 Täytä rinnakkaiskäytön lämmönvaihdin vedellä liittämällä rinnakkaiskäytön lämmityspiiri. Jos rinnakkaiskäytön lämmityspiiri asennetaan myöhemmin, täytä rinnakkaiskäytön lämmönvaihdinta täyttöletkulla, kunnes vettä tulee molemmista liitännöistä.
- 6 Tee rinnakkaiskäytön lämmityspiirille ilmanpoisto.
- 7 Tarkista vesivuodot.

8.2.9 Varaajan säiliön täyttö




HUOMIO

Ennen kuin varaajan säiliön voidaan täyttää, varaajan säiliön sisällä olevat lämmönvaihtimet on täytettävä, ks. edelliset luvut.

Täytä varaajan säiliö vedenpaineella <6 baaria ja virtausnopeudella <15 l/min.

Ilman asennettua paineetonta (drainback) aurinkosarjaa (lisävaruste)

- 1 Liitä letku, jossa on takaiskuventtiili (1/2") drainback-liitäntään.
- 2 Täytä varaajan säiliötä, kunnes vesi valuu ylivuotoliitännästä.
- 3 Poista letku.

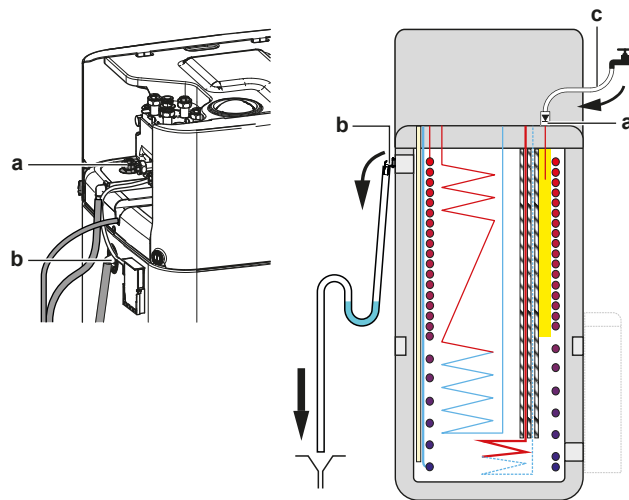

- a Drainback-liitäntä
b Ylivuotoliitäntä
c Letku, jossa on takaiskuventtiili (1/2")

Asennetulla paineettomalla (drainback) aurinkosarjalla (lisävaruste)

- 1 Yhdistä täyttö- ja tyhjennyssarja (vaihtoehto) drainback-aurinkosarjalla (lisävaruste) varaajan säiliön täyttämiseen.
- 2 Liitä letku, jossa on takaiskuventtiili, täyttö- ja tyhjennyssarjaan.

Seuraa edellisessä luvussa kuvattuja vaihteita.

8.2.10 Vesiputkiston eristäminen

Koko vesipiirin putket ON eristettävä vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi jäähdytystoiminnon aikana sekä jäähdytys- ja lämmityskapasiteetin alenemisen estämiseksi.

Ulkovesiputkiston eristys

**HUOMIO**

Ulkoputkisto. Varmista, että ulkoputkisto on eristetty ohjeiden mukaan vaaroilta suojaamista varten.

Kun putkisto on vapaasti ilmassa, on suositeltavaa käyttää vähintään seuraavan taulukon osoittamaa eristepaksuutta ($\lambda=0,039 \text{ W/(mK)}$).

Putkien pituus (m)	Eristeen minimipaksuus (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Muissa tapauksissa eristeen vähimmäispaksuus voidaan määrittää Hydronic Piping Calculation -työkalulla.

Hydronic Piping Calculation -työkalu laskee myös vesiputken enimmäispituuden sisäyksiköstä ulkoyksikköön luovuttajan paineenlaskun mukaan tai päin vastoin.

Hydronic Piping Calculation -työkalu on osa Heating Solutions Navigator -ratkaisua, jonka saa osoitteesta <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et voi käyttää Heating Solutions Navigator -ratkaisua.

Tämä suositus varmistaa yksikön hyvän toiminnan, mutta paikalliset säännökset voivat poiketa ja niitä tulee noudattaa.

9 Sähköasennus

Tässä luvussa

9.1	Tietoja sähköjohtojen liittamisestä	124
9.1.1	Varotoimet sähköjohtoja kytkettäessä	124
9.1.2	Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen	126
9.1.3	Tietoja sähkömääräysten täyttämisestä	127
9.1.4	Tietoja toivotun kWh-taksan virransyötöstä	127
9.1.5	Sähköliitännöiden yleiskuvaus ulkoisia toimilaitteita lukuun ottamatta	128
9.1.6	Muu tulo/lähtö -liitännät	128
9.2	Ulkoyksikön liitännät	132
9.2.1	Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot	132
9.2.2	Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen	133
9.2.3	"ÄLÄ kytke katkaisijoita POIS päältä" -tarrojen kiinnittäminen	136
9.2.4	Ulkoyksikön ilman lämpötila-anturin uudelleenasettelu	136
9.3	Sisäyksikön liitännät	136
9.3.1	Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön	140
9.3.2	Päävirransyötön liittäminen	146
9.3.3	Varalämmittimen virransyötön kytkeminen	149
9.3.4	Yleensä suljetun sulkuventtiilin kytkeminen (tuloputken vuodon pysäyttäminen)	151
9.3.5	Sulkuventtiilin liittäminen	152
9.3.6	Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput)	153
9.3.7	Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ-signaalin kytkeminen	155
9.3.8	Hälytyslähdon kytkeminen	155
9.3.9	Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdon kytkeminen	156
9.3.10	Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen	156
9.3.11	Rinnakkaiskäytön ohitusventtiilin liittäminen	157
9.3.12	Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen	158
9.3.13	Sähkömittarien liittäminen	160
9.3.14	Turvatermostaatin liittäminen	160
9.3.15	Smart Grid	162
9.3.16	WLAN-kortin liittäminen (toimitetaan varusteena)	166
9.3.17	Ethernet-kaapelin liittäminen (Modbus/lähiverkko)	167
9.3.18	Aurinkotulon kytkeminen	168
9.3.19	Kaasumittarin liittäminen	169

9.1 Tietoja sähköjohtojen liittamisestä

Ennen sähköjohtojen liittämistä

Varmista, että vesiputket on liitetty.

Tyypillinen työnkulku

Sähköjohtojen liittäminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

- "9.2 Ulkoyksikön liitännät" [► 132]
- "9.3 Sisäyksikön liitännät" [► 136]

9.1.1 Varotoimet sähköjohtoja kytkettäessä



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

**VAROITUS**

- Ammattitaitoisen sähköasentajan on tehtävä kaikki johdotukset, ja niiden on täytettävä kansalliset kytkentämääräykset.
- Tee sähköliitännät kiinteään johdotukseen.
- Kaikkien paikan päällä hankittavien komponenttien ja kaikkien sähköasennusten on täytettävä soveltuvan lainsäädännön määräykset.

**VAROITUS**

Käytä AINA moniytimistä kaapelia virransyöttökaapelina.

**TIETOJA**

Lue myös varoitimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varoitimet" [► 10].

**VAROITUS**

- Jos virransyötöllä on puuttuva tai väärä N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.
- Suorita maadoitus oikein. ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.
- Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.
- Kiinnitä sähköjohdot nippusiteillä niin, että ne EIVÄT kosketa teräviä reunoja tai putkistoa etenkin korkeapainepuolella.
- ÄLÄ asenna vaihekondensaattoria, koska tässä yksikössä on invertteri. Vaihekondensaattori heikentää suorituskykyä ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

**HUOMAUTUS**

ÄLÄ työnnä tai jätä tarpeettoman pitkiä kaapeleita yksikköön.

**HUOMIO**

Korkeajännite- ja matalajännitejohtojen välillä tulisi olla vähintään 50 mm.

**TIETOJA**

Kun asennat erikseen hankittavia tai lisävarustekaapeleita, katso, että kaapelin pituus riittää. Näin kytkinrasia on mahdollista avata, jotta muihin osiin päästään käsiksi huoltoa varten.

**VAROITUS**

Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

**VAROITUS**

ÄLÄ jatka virransyöttö- tai yhdyskaapelia käyttämällä johdinliittimiä, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.

Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai tulipalon.


9.1.2 Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen

**HUOMIO**


On suositeltavaa käyttää yksisäikeisiä johtoja. Jos käytetään monisäikeisiä johtoja, kierrä säikeitä hieman johtimen pään vahvistamiseksi joko käytettäväksi suoraan liitännäpinnässä tai asetettavaksi pyöreään kutistusliittimeen.


Monisäikeisen johtimen valmistelu asennusta varten**Tapa 1: Johtimen kiertäminen**


- 1 Kuori eriste (20 mm) johtimista.
- 2 Kierrä johtimen päätä hieman yksisäikeisen kaltaisen liitännän luomiseksi.

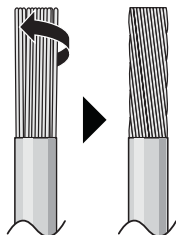**Tapa 2: Pyöreän kutistusliittimen käyttäminen (suositellaan)**

- 1 Kuori eriste johtimista ja kierrä jokaisen johtimen päätä hieman.
- 2 Asenna pyöreä kutistusliitin johtimen päähän. Aseta pyöreä kutistusliitin johdon peitettyyn osaan saakka ja kiinnitä liitin sopivalla työkalulla.

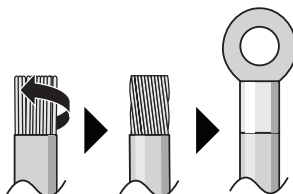**Käytä seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:**

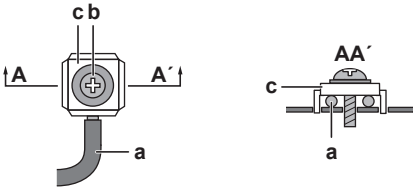Johdon tyyppi	Asennustapa
Yksilankainen johto tai Monisäikeinen johto kierretty yksisäikeisen kaltaiseksi liitännäksi	 a Kierretty johto (yksisäikeinen tai kierretty monisäikeinen johto) b Ruuvi c Litteä aluslaatta

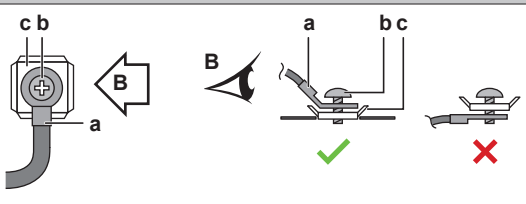Johdon tyyppi	Asennustapa
Kerrattu johdin pyöreällä kutistusliittimellä	 a Liitin b Ruuvi c Litteä aluslaatta  Sallittu  Ei sallittu

Kiristysmomentit

Ulkoyksikkö:

Nimike	Kiristysmomentti (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3.5)	0,88 ±10%
M4 (maadoitus)	1,31 ±10%

Sisäyksikkö:

Nimike	Kiristysmomentti (N•m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (maadoitus)	1,47 ±10%

9.1.3 Tietoja sähkömääräysten täyttämisestä

Vain EPSKS04~07A ▲ V3 ▼ ja EPSK06~10A ▲ V3 ▼

Laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-12 (eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, joka asettaa verkkoliityntään liittyvien häiriöiden raja-arvot julkisiin pienjännitejärjestelmiin liitetyille laitteille, joiden vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja ≤75 A).

Vain sisäyksikön varalämmittimelle

Katso "9.3.3 Varalämmittimen virransyötön kytkeminen" [► 149].

9.1.4 Tietoja toivotun kWh-taksan virransyötöstä

Sähköyhtiöt ympäri maailmaa työskentelevät ankarasti tarjotakseen luotettavaa sähköpalvelua kilpailukykyisillä hinnoilla, ja ne voivat usein laskuttaa asiakkaita edullisilla taksoilla. Esim. yö sähkötaksaa, vuodenajasta riippuva taksa, Wärmepumpentarif Saksassa ja Itävallassa...

Tämä laite sallii yhteyden tällaisiin toivotun kWh-taksan virransyöttöjärjestelmiin.

Kysy laitteiston asennuspaikalla toimivalta sähköyhtiöltä, voidaanko laitteisto liittää johonkin toivotun kWh-taksan virransyöttöjärjestelmään, jos sellaisia on.

Kun laitteisto on liitetty tällaiseen toivotun kWh-taksan virransyöttöön, sähköyhtiö voi:

- keskeyttää virransyötön laitteistoon tietyksi ajoiksi;

- edellyttää, että laitteisto kuluttaa VAIN rajoitetun määrän sähköä tiettyinä aikoina.

Sisäyksikkö on suunniteltu vastaanottamaan tulosignaalin, joka siirtää yksikön pakotettu POIS -tilaan. Tuolloin ulkoyksikön kompressorit EI toimi.

Yksikön johdotus on erilainen sen mukaan, onko virransyöttö keskeytetty vai EI.

9.1.5 Sähköliitännöjen yleiskuvaus ulkoisia toimilaitteita lukuun ottamatta

Normaalin kWh-taksan virransyöttö		Toivotun kWh-taksan virransyöttö	
		Virransyöttö keskeytyy	Virransyöttö EI keskeydy
		Kun toivotun kWh-taksan virransyöttö aktivoidaan, sähköyhtiö keskeyttää virransyötön heti tai hetken kuluttua. Tässä tapauksessa sisäyksikön on saatava virtaa erillisestä tavallisesta virransyötöstä.	Kun toivotun kWh-taksan virransyöttö aktivoidaan, virransyöttöä EI keskeytetä. Ohjain sammuttaa ulkoyksikön. Huomaa: Sähköyhtiön on sallittava sisäyksikön virrankulutus aina.

a Normaalin kWh-taksan virransyöttö

b Toivotun kWh-taksan virransyöttö

1 Ulkoyksikön virransyöttö

2 Yhteiskytentäjohto sisäyksikköön

3 Varalämmittimen virransyöttö

4 Toivotun kWh-taksan virransyöttö (jännitteetön kosketin)




5 Sisäyksikön virransyöttö

9.1.6 Muu tulo/lähtö-liitännät

Kun sähkökytkentöjä tehdään, tiettyjen komponenttien osalta voidaan valita, mitä liitinnastoja käytetään. Kytkentöjen tekemisen jälkeen käyttöliittymässä on ilmoitettava, mitä liitinnastoja käytettiin, jotta liitännät vastaavat järjestelmäkaaviota:

- Mieluiten kohdassa [13] Muu tulo/lähtö linkkipolkujen kautta.

- Vaihtoehtoisesti kenttäkoodien avulla (katso asentajan viiteoppaassa oleva Kenttäasetukset-taulukko).

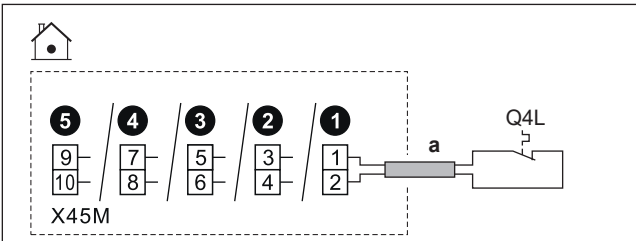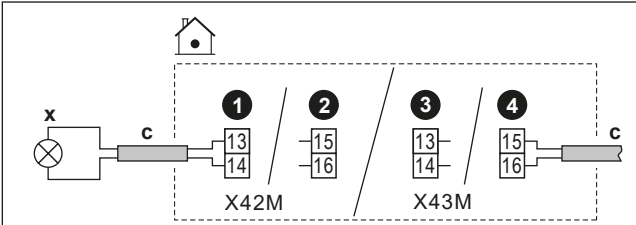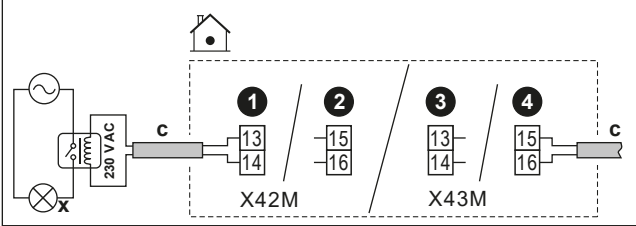1	Valitse, mitä liittinnastoja käytetään millekin komponentille.
1a	Muu tulo/lähtö – tulot: Valitse vakiovaihtoehdoista (1 2 3 4 5), jotka on esitetty kohdassa "9.3 Sisäyksikön liitännät" [► 136] ja oheislaitteen liitekirjassa). Esimerkiksi: 
1b	Muu tulo/lähtö – lähdöt: Voit valita seuraavista vaihtoehdoista.
1b.1	Vaihtoehto 1 (suositeltu; mahdollinen vain, jos kytketyn komponentin käyttövirta ja/tai syösyvirta ei ylitä liittimien suurinta käyttövirtaa ja/tai syösyvirtaa, jotka on ilmoitettu niitä koskevassa kohdassa): Valitse vakiovaihtoehdoista (1 2 3 4), jotka on esitetty kohdassa "9.3 Sisäyksikön liitännät" [► 136] ja oheislaitteen liitekirjassa). Esimerkiksi: - Vastaavien liittimien suurin käyttövirta ja/tai syösyvirta = 0,3 A - Liitetyn komponentin suurin käyttövirta ja/tai syösyvirta on $\leq 0,3$ A 
1b.2	Vaihtoehto 2 (siinä tapauksessa, että kytketyn komponentin käyttövirta ja/tai syösyvirta ylittää liittimien suurimman käyttövirran ja/tai syösyvirran, jotka on ilmoitettu niitä koskevassa kohdassa): Valitse vakiovaihtoehdoista (1 2 3 4), jotka on esitetty kohdassa "9.3 Sisäyksikön liitännät" [► 136] ja oheislaitteen liitekirjassa), mutta älä liitä komponenttia suoraan, vaan asenna niiden väliin rele (erikseen hankittava) ja ulkoinen virransyöttö kytkinrasian ulkopuolelta. Esimerkiksi: - Vastaavien liittimien suurin käyttövirta ja/tai syösyvirta = 0,3 A - Liitetyn komponentin suurin käyttövirta ja/tai syösyvirta on $> 0,3$ A 

1b.3	Vaihtoehto 3: Vaihtoehtoisesti voit vakiovaihtoehtojen (1234) valitsemisen sijaan käyttää kohdan Muu tulo/lähtö minkä tahansa muun lähdön liitinnastoja (jos ne ovat valittavissa käyttöliittymässä). Sinun on tässäkin tapauksessa tarkistettava, ylittääkö kytketyn komponentin käyttövirta ja/ tai syösyvirta liittimien suurimman käyttövirran ja/ tai syösyvirran, jotka on ilmoitettu niitä koskevassa kohdassa. Jos se ylittyy, komponentin ja liittimen väliin on asennettava rele (kuten vaihtoehdossa 2).						
2	Kerro käyttöliittymälle, mitä liitinnastoja käytit millekin komponentille.						
2.1	Siirry kohtaan [13] Muu tulo/lähtö .						
2.2	Valitse käytetty riviliitin. Tulos: Kyseisen riviliittimen liitännät näytetään näytöllä. Esimerkiksi:						
2.3	Valitse vasemmalta käytetyt liitinnastat.						
2.4	Valitse oikealta kytketty komponentti: ▪ Muu tulo/lähtö – tulot (katso alla oleva taulukko) ▪ Muu tulo/lähtö – lähdöt (katso alla oleva taulukko)						
2.5	Määritä, onko logiikka invertoitava: Huomautus: kaikkia liittimiä/kytkentöjä ei voida invertoida. Valintamahdollisuus näkyy kohdassa [13] Muu tulo/lähtö. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jos komponentti on...</th><th>Valitse asetukseksi...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yleensä avoin</td><td>Vaihto = POIS</td></tr> <tr> <td>Yleensä suljettu</td><td>Vaihto = PÄÄLLÄ</td></tr> </tbody> </table>	Jos komponentti on...	Valitse asetukseksi...	Yleensä avoin	Vaihto = POIS	Yleensä suljettu	Vaihto = PÄÄLLÄ
Jos komponentti on...	Valitse asetukseksi...						
Yleensä avoin	Vaihto = POIS						
Yleensä suljettu	Vaihto = PÄÄLLÄ						

Muu tulo/lähtö – tulot

Jos kytketty komponentti on...	Valitse Toiminto = ...
Etäulkoanturi. Katso oheislaitteen liitekirja (ja kohta "9.3 Sisäyksikön liitännät" [► 136]).	Ulkolämpötila-anturi
Etäsisäanturi. Katso oheislaitteen liitekirja (ja kohta "9.3 Sisäyksikön liitännät" [► 136]).	Sisälämpötila-anturi

Jos kytketty komponentti on...	Valitse Toiminto = ...
Smart Grid -koskettimet. Katso "9.3.15 Smart Grid" [▶ 162].	Korkea-/matalajännitteinen älysähköverkon kosketin 1 Korkea-/matalajännitteinen älysähköverkon kosketin 2
Toivotun kWh-taksan virransyötön kontakti. Katso "9.3.2 Päävirransyötön liittäminen" [▶ 146].	Lämpöpumpun tariffin kosketin
Yksikön turvatermostaatit. Katso "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [▶ 160].	Ylikuumenemissuoja
Smart Grid mittarin kosketin. Katso "9.3.15 Smart Grid" [▶ 162].	Älymittarin kosketin
Aurinkotulo. Katso "9.3.18 Aurinkotulon kytkeminen" [▶ 168].	Aurinkotulo

Muu tulo/lähtö – lähdöt

Jos kytketty komponentti on...	Valitse Toiminto = ...
Sulkuventtiilit pääalueelle ja lisäalueelle. Katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [▶ 152]	Pääalueen sulkuventtiili Lisäalueen sulkuventtiili
Hälytyslähtö. Katso "9.3.8 Hälytyslähden kytkeminen" [▶ 155].	Hälytys
Vaihto ulkoiseen lämmönlähteeseen. Katso "9.3.10 Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen" [▶ 156].	Ulkoisen lämmönlähte
Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili. Katso "9.3.11 Rinnakkaiskäytön ohitusventtiilin liittäminen" [▶ 157].	Bivalentin lämmityksen ohitusventtiili
Erotuspiirin ohitusventtiili. Katso "9.3.12 Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen" [▶ 158].	Erotuspiirin ohitusventtiili
Tilan jäähdytys/lämmitys PÄÄLLÄ/POIS -lähtö pääalueelle tai lisäalueelle. Katso "9.3.9 Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/ POIS-lähden kytkeminen" [▶ 156].	Jäähdytys-/lämmitystila
Lämpöpumpun konvektorit. Katso oheislaitteen liitekirja (ja kohta "9.3 Sisäyksikön liitännät" [▶ 136]).	

Jos kytketty komponentti on...	Valitse Toiminto = ...
Lämpimän veden kiertopumppu + ylimääräiset ulkoiset pumput. Katso "9.3.6 Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput)" [► 153].	Lämpimän käyttöveden kiertopumppu J/L – toissijainen pumppu J/L – pumppu, ulk. pää J/L – pumppu, ulk. lisä
Lämmin käyttövesi PÄÄLLÄ -signaali. Katso "9.3.7 Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ-signaalin kytkeminen" [► 155].	Lämpimän käyttöveden päällä-signaali

9.2 Ulkoyksikön liitännät

Nimike	Kuvaus
Virransyöttö	Katso "9.2.2 Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen" [► 133].
Keskinäisliitäntäkaapeli	
(Valinnainen) Tyhjennysputken lämmitin	
"ÄLÄ kytke katkaisijoita POIS päältä" -tarrat	Katso "9.2.3 "ÄLÄ kytke katkaisijoita POIS päältä" -tarrojen kiinnittäminen" [► 136].
Ilman lämpötila-anturi	Katso "9.2.4 Ulkoyksikön ilman lämpötila-anturin uudelleenasettelu" [► 136].

9.2.1 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot

Osa		V3				W1	
		EPSKS04A*	EPSKS06A*	EPSKS07A*	EPSK06~10A*	EPSK08+10A*	EPSK12+14A*
Virransyöttö:							
	Nimellisvirta	13 A	15,2 A	21,4 A	24,2 A	10,9 A	15 A
	Jännite	220–240 V				380–415 V	
	Vaihe	1~				3N~	
	Taajuus	50 Hz					
	Johdon koko	TULEE vastata kansallisia sähköasennuksia koskevia määräyksiä. Johdon poikkipinta-alan tulee perustua sähkövirtaan, mutta vähimmäiskoko on 2,5 mm ²					
		3-ytiminen kaapeli				5-ytiminen kaapeli	
YhteiskytKentäjohto (sis↔ ulko)							
	Jännite	220–240 V					
	Johdon koko	Käytä vain harmonisoitua johtoa, joka tarjoaa kaksinkertaisen eristyksen ja soveltuu käytettävälle jännitteelle. 4-ytiminen kaapeli Vähintään 1,5 mm ²					

Osa	V3				W1	
	EPSKS04A*	EPSKS06A*	EPSKS07A*	EPSK06~10A*	EPSK08+10A*	EPSK12+14A*
(Valinnainen) Tyhjennysputken lämmitinkaapeli	Sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 3-ytiminen kaapeli 0,75 mm ² TÄYTYY olla kaksinkertaisesti eristetty. Tyhjennysputken lämmittimen enimmäisteho = 115 W (0,5 A). Tyhjennysputken lämmittimen TÄYTYY soveltua R290:lle (räjähdysuojattu). Tyhjennysletkun lämmitin saa virtaa vain sulatustoiminnon aikana ja pysyy PÄÄLLÄ muutaman lisäminuutin sulatuksen jälkeen.					
Suosittelava erikseen hankittava sulake	16 A, C-käyrä		25 A, C-käyrä		16 A, C-käyrä	
Vikavirtasuojakytkin / jäännösvirtalaite	Asenna virransyöttöön AINA kansallisten sähköasennuksia koskevien määräysten mukainen vikavirtasuojakytkin. Sen TÄYTYY olla 30 mA:n välittömästi toimiva vikavirtasuojakytkin, ellei kansallisissa sähköasennuksia koskevissa määräyksissä ole toisin määritelty.					

9.2.2 Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen




VAROITUS

ÄLÄ jatka virransyöttö- tai yhdyskaapelia käyttämällä johdinliittimiä, johtojen pinneliitoksia, teipattuja johtoja tai jatkojohtoja.


Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai tulipalon.

1 Irrota kansi ja johtopidike.

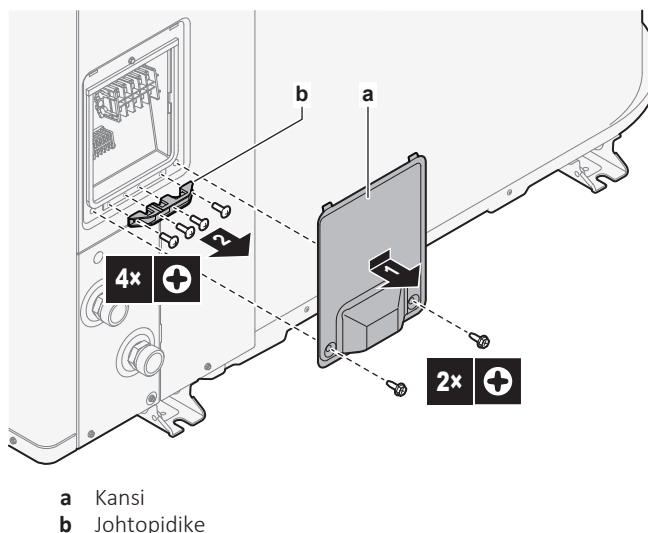

2 Kytke johdotus (katso kytkentäkaaviot alla):

- Virransyöttö (1N~ tai 3N~).
- Yhteiskytkentäjohto (sisä↔ulko)
- (Valinnainen) Tyhjennysputken lämmitin. Varmista, että tyhjennysputken lämmittimen lämmityselementti on kokonaan lämmitysputken sisällä. Kiinnitä kaapeli nippusiteellä yksikön jalkaan.

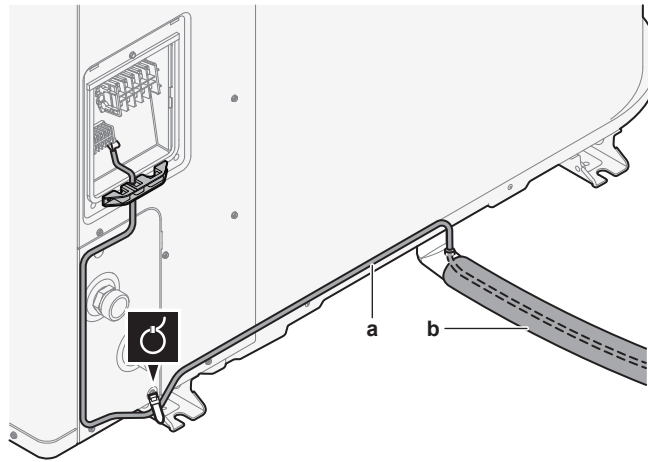


- a Tyhjennysputken lämmitinkaapeli
b Tyhjennysputki


3 Kiinnitä johtopidike ja kansi takaisin paikalleen.

- Tarkista, että johdot EIVÄT irtoa vetämällä niitä kevyesti.
- Kiinnitä johtopidike tiukasti, jotta johtojen päihin ei kohdistu ulkoista rasitusta.

Kytkenäkaavio: V3-mallit (1N~)

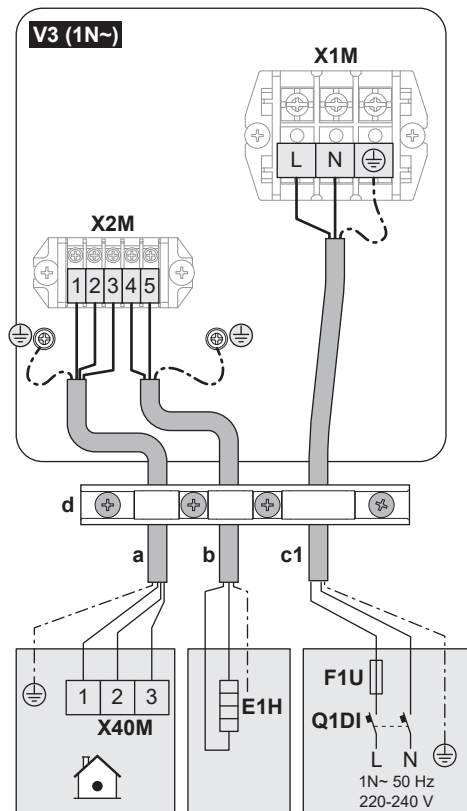

KytKentäkaavio: W1-mallit (3N~)

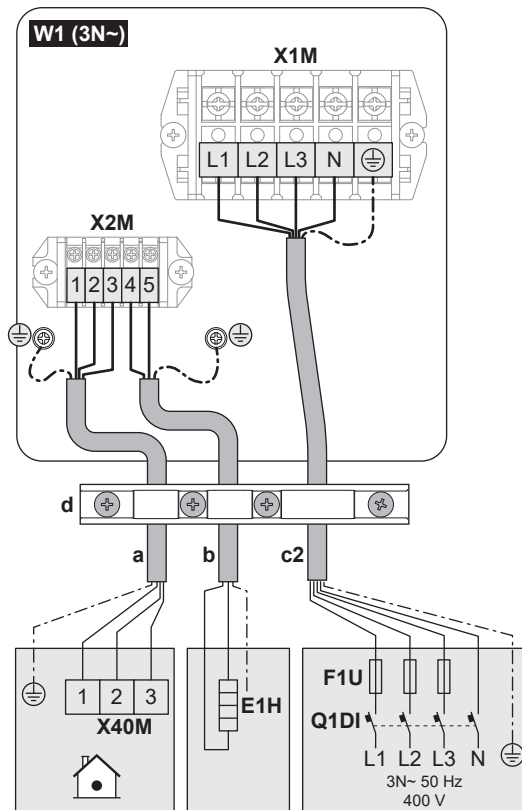

KytKentäkaavioiden selitys

(katso myös "9.2.1 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [► 132])

a	Yhteiskytkentäjohto (sisä↔ulko)
b	(Valinnainen) Tyhjennysputken lämmitinkaapeli
c1	Virransyöttökaapeli V3-malleissa (1N~)
c2	Virransyöttökaapeli W1-malleissa (3N~)
d	Johtopidike
E1H	Tyhjennysputken lämmitin
F1U	Erikseen hankittava sulake
Q1DI	Vikavirtasuojakytkin

9.2.3 "ÄLÄ kytke katkaisijoita POIS päältä" -tarrojen kiinnittäminen

VAROITUS

Käyttöönoton jälkeen ÄLÄ kytke yksiköiden katkaisijoita (c) POIS päältä, jotta suojaus pysy aktiivisena. Jos sisäyksiköllä on erillinen virransyöttö (a), katkaisijoita on kaksi. Jos sisäyksikön virransyöttö tapahtuu ulkoyksiköstä (b), katkaisijoita on yksi.

a


b

c

ON

OFF


Varoita käyttäjää kiinnittämällä "ÄLÄ kytke katkaisijoita POIS päältä" -tarrat sähkökaappiin ja mahdollisimman lähelle lämpöpumpun katkaisijoita. Täytä tarraan katkaisijan viitenumero maksimaalisen selkeyden varmistamiseksi.

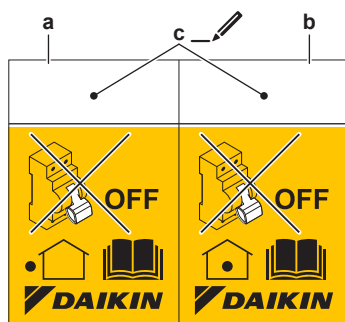

- a Ulkoyksikön katkaisijan tarra
- b Sisäyksikön katkaisijan tarra (vain, jos käytössä on toivotun kWh-taksan virransyöttö)
- c Sähkökaapin katkaisijan viitenumero

9.2.4 Ulkoyksikön ilman lämpötila-anturin uudelleenasettelu

Tämä toimenpide on tarpeen vain alueilla, joilla on matalia ulkoilman lämpötiloja.

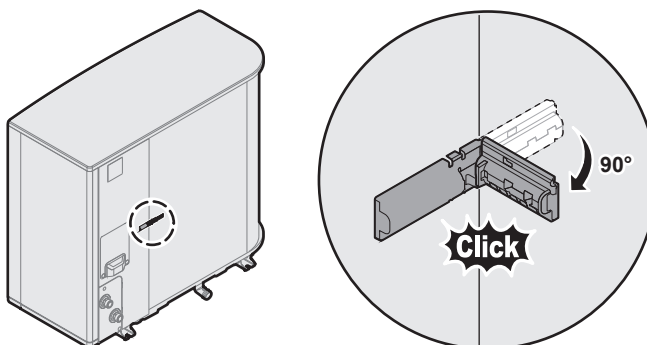

9.3 Sisäyksikön liitännät

Kohde	Kuvaus
Virransyöttö (pää)	Katso "9.3.2 Päävirransyötön liittäminen" [▶ 146].
Virransyöttö (varalämmitin)	Katso "9.3.3 Varalämmittimen virransyötön kytkeminen" [▶ 149].

Kohde	Kuvaus	
Yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen)	Katso "9.3.4 Yleensä suljetun sulkuventtiilin kytkeminen (tuloputken vuodon pysäyttäminen)" [► 151].	
Sulkuventtiili	Katso "9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen" [► 152].	
Lämpimän veden kiertopumppu tai ulkoiset pumput	Katso "9.3.6 Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput)" [► 153].	
Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ -signaali	Katso "9.3.7 Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ-signaalin kytkeminen" [► 155].	
Hälytyslähtö	Katso "9.3.8 Hälytyslähdön kytkeminen" [► 155].	
Tilanjäähdytyksen/-lämmityksen hallinta	Katso "9.3.9 Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdön kytkeminen" [► 156].	
Vaihto ulkoisen lämmönlähteen ohjaukseen	Katso "9.3.10 Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen" [► 156].	
Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili	Katso "9.3.11 Rinnakkaiskäytön ohitusventtiilin liittäminen" [► 157].	
Erotuspiirin ohitusventtiili	Katso "9.3.12 Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen" [► 158].	
Sähkömittarit	Katso "9.3.13 Sähkömittarien liittäminen" [► 160].	
Turvatermostaatti	Katso "9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen" [► 160].	
Smart Grid	Katso "9.3.15 Smart Grid" [► 162].	
WLAN-kortti	Katso "9.3.16 WLAN-kortin liittäminen (toimitetaan varusteena)" [► 166].	
Ethernet-kaapeli	Katso "9.3.17 Ethernet-kaapelin liittäminen (Modbus/lähiverkko)" [► 167].	
Aurinkotulo	Katso "9.3.18 Aurinkotulon kytkeminen" [► 168].	
Kaasumittari	Katso "9.3.19 Kaasumittarin liittäminen" [► 169].	
Huonetermostaatti (langallinen tai langaton)		Katso seuraavaa taulukkoa.
		Johdot: 1 mm ² Enimmäiskuorma: 0,1 A, 230 V AC
		Pääalue: ▪ [1.12] Ohjaustapa ▪ [1.13] Ulkoinen termostaatti Lisäalue: ▪ [2.12] Ohjaustapa ▪ [2.13] Ulkoinen termostaatti

Kohde	Kuvaus	
Lämpöpumpun konvektori		Lämpöpumpun konvektoreille on useita erilaisia ohjain- ja kokoonpanovaihtoehtoja. Kokoonpanosta riippuen asenna myös rele (erikseen hankittava, katso oheislaitteen liitekirja). Lisätietoja: ▪ Lämpöpumpun konvektorien asennusopas ▪ Lämpöpumpun konvektorin lisävarusteiden asennusopas ▪ Oheislaitteiden liitekirja
		Johdot: 1 mm ² Enimmäiskuorma: 0,1 A, 230 V AC Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
		[13] Muu tulo/lähtö (Jäähdytys-/lämmitystila) Pääalue: ▪ [1.12] Ohjaustapa ▪ [1.13] Ulkoinen termostaatti Lisäalue: ▪ [2.12] Ohjaustapa ▪ [2.13] Ulkoinen termostaatti
Etäulkoanturi		Katso: ▪ Etäulkoanturin asennusopas ▪ Oheislaitteiden liitekirja
		Johdot: 2x0,75 mm ² Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
		[13] Muu tulo/lähtö (Ulkolämpötila-anturi) [5.22] Ulkoisen lämpötila-anturin poikkeama

Kohde	Kuvaus	
Etäsisäanturi		Katso: - Etäsisäanturin asennusopas - Oheislaitteiden liitekirja
		Johdot: 2x0,75 mm ² Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128].
		[13] Muu tulo/lähtö (Sisälämpötila-anturi) [1.33] Ulkoisen sisäanturin poikkeama
Human Comfort Interface -käyttöliittymä		Katso: - Katso Human Comfort Interface -käyttöliittymän asennus- ja käyttöopasta - Oheislaitteiden liitekirja
		Johdot: 2x(0,75~1,25 mm ²) Enimmäispituus: 500 m
		[1.12] Ohjaustapa [1.38] Anturin poikkeama
Kaksipiirisarja		Katso: - Kaksipiirisarjan asennusopas - Oheislaitteiden liitekirja
		Käytä kaksipiirisarjan mukana toimitettua kaapelia.
		[3.13.5] Kaksoisalueen sarja asennettu



Huonetermostaattia varten (langallinen tai langaton):

Jos käytössä on...	Katso...
Langaton huonetermostaatti	- Langattoman huonetermostaatin asennusopas - Oheislaitteiden liitekirja
Langallinen huonetermostaatti ilman monivyyhykeperusyksikköä	- Langallisen huonetermostaatin asennusopas - Oheislaitteiden liitekirja

Jos käytössä on...	Katso...
Langallinen huonetermostaatti monivöhykeperusyksikön kanssa	▪ Langallisen huonetermostaatin (digitaalinen tai analoginen) + monivöhykeperusyksikön asennusopas ▪ Oheislaitteiden liitekirja ▪ Tässä tapauksessa: - Langallinen huonetermostaatti (digitaalinen tai analoginen) on liitettävä monivöhykeperusyksikköön - Monivöhykeperusyksikkö on liitettävä ulkoyksikköön - Jäähdytys-/lämmitystoimintaa varten tarvitaan myös rele (erikseen hankittava, katso oheislaitteiden liitekirja)


9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön

Huomio: Kaikki kaapelit, jotka liitetään ECH₂O:n kytkinrasiaan, on kiinnitettävä vedonpoistoa varten.


Helpompaa pääsyä varten kytkinrasia ja kytkinrasian reitityskaapelit voidaan laskea alas (katso "[7.2.6 Sisäyksikön avaaminen](#)" [► 91]).

**HUOMIO**


Jos kytkinrasia lasketaan huoltoasentoon sähköasennuksen aikana, kaapelin lisäpituus on otettava huomioon riittävällä tavalla. Kaapelien reititys on pidempi normaalissa asennossa kuin huoltoasennossa.

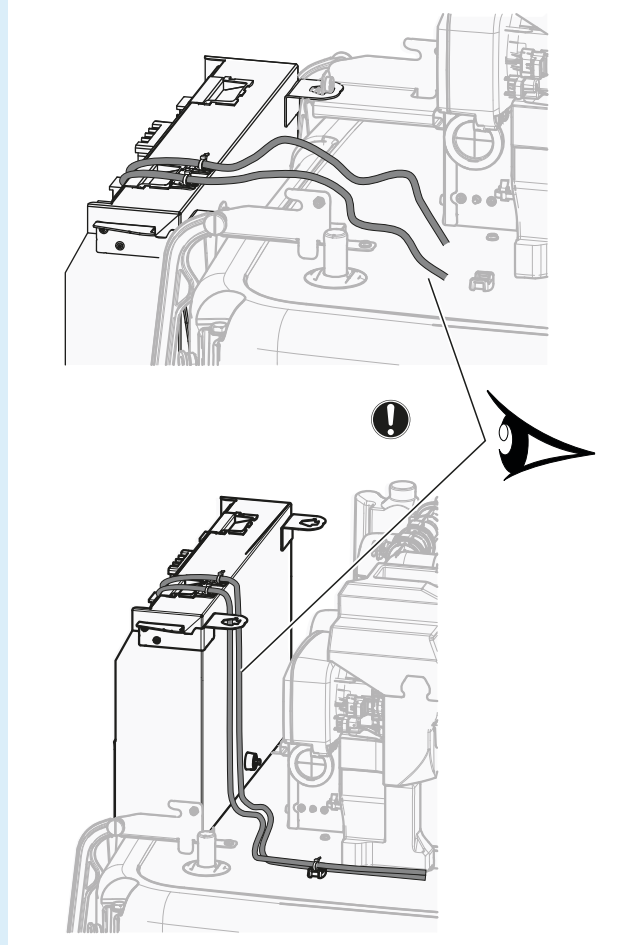**Kaapelien vedonpoisto**

Asenna kaapeli ja kiinnitä se nippusiteellä kytkinrasian yläosaan seuraavasti:

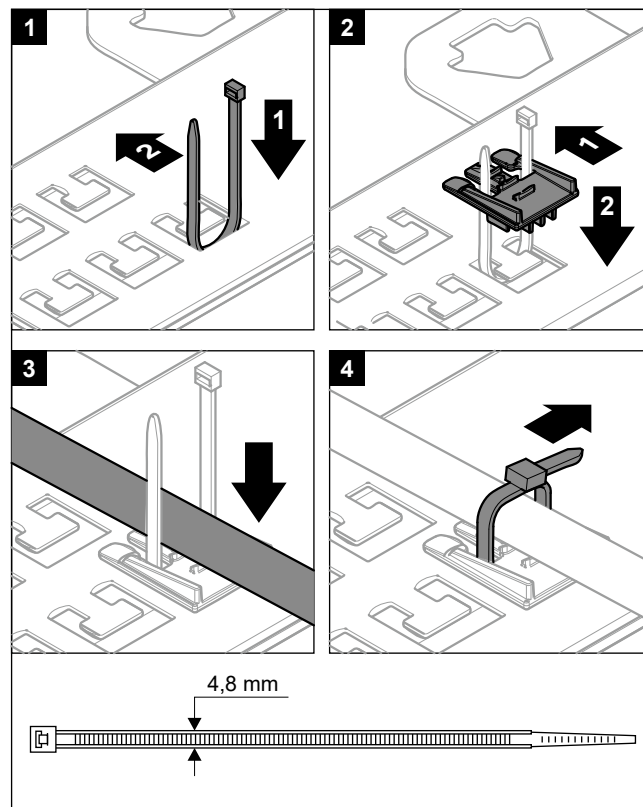


Kaapeleita ei saa kytkeä liittimiin, kun liittimien kiinnityslevy on huoltoasennossa.

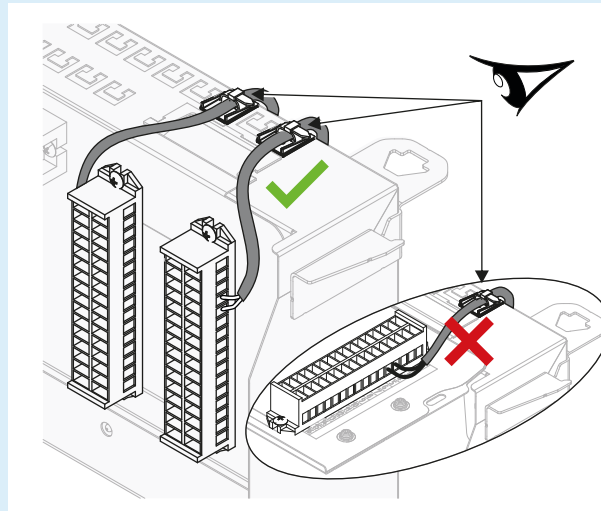


Johtojen reititys

Huomautus: Ethernet-kaapelin osalta katso "9.3.17 Ethernet-kaapelin liittäminen (Modbus/lähiverkko)" [► 167].

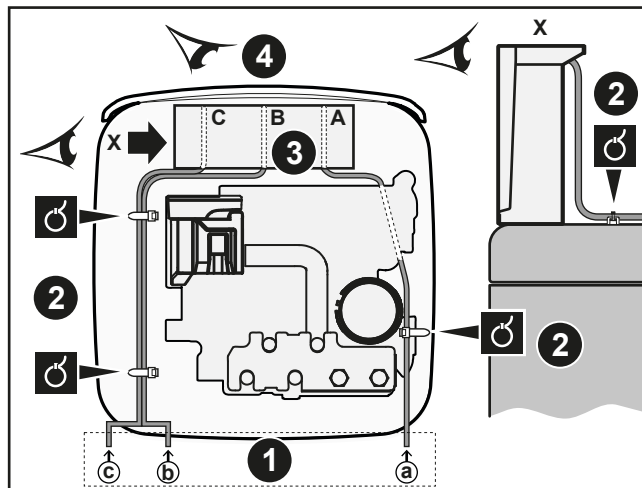


- ① Syöttö yksikköön
- ② Vedonpoisto (nippusiteet)
- ③ Johtojen syöttö kytinrasiaan + vedonpoisto (nippusiteet tai kaapeliläpiviennit)
- ④ Kytinrasia – näkymä edestä (riviliittimet ja piirikortit)


Käytä kaapelireittiä ②:

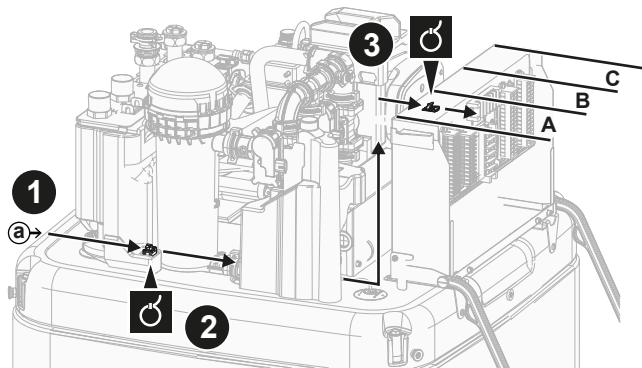

Käytä kaapelireittejä ⑥ ja ⑦:

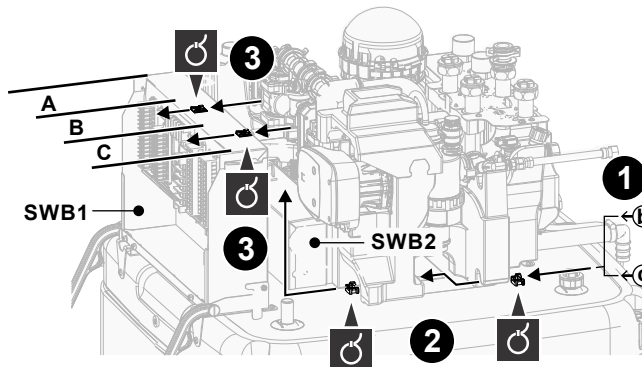


Riviliittimet (SWB1)

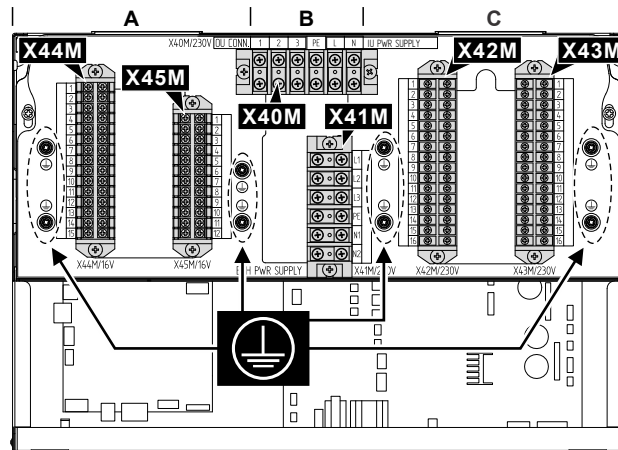

#	Kaapeli	Riviliitin
A	Matalajännitteiset lisävarusteet: ▪ Toivotun virransyötön kosketin (erikseen hankittava) ▪ Human Comfort Interface -käyttöliittymä (lisävarustesarja) ▪ Ulkoilman lämpötila-anturi (lisävarustesarja) ▪ Sisäilman lämpötila-anturi (lisävarustesarja) ▪ Sähkömittarit (erikseen hankittava) ▪ Turvatermostaatti (erikseen hankittava) ▪ Smart Grid (matalajännitteiset koskettimet) (erikseen hankittava) ▪ Kaksipiirisekoitussarja (lisävarustesarja) ▪ Aurinkotulo (erikseen hankittava) ▪ Kaasumittari (erikseen hankittava)	X44M+ X45M
B	Päävirransyöttö	X40M
	Keskinäisliitäntäkaapeli	X40M
	Varalämmittimen virransyöttö	X41M

#	Kaapeli	Riviliitin
C	Korkeajännitteiset lisävarusteet: ▪ Lämpöpumpun konvektori (lisävarustesarja) ▪ Huonetermostaatti (lisävarustesarja) ▪ Sulkuventtiili (erikseen hankittava) ▪ Lämpimän veden kiertopumppu + ylimääräiset ulkoiset pumput (erikseen hankittava) ▪ Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ -signaali (erikseen hankittava) ▪ Hälytyslähtö (erikseen hankittava) ▪ Vaihto ulkoisen lämmönlähteen ohjaukseen (erikseen hankittava) ▪ Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili (erikseen hankittava) ▪ Erotuspiirin ohitusventtiili (erikseen hankittava) ▪ Tilanlämmityksen/-jäähdytyksen toiminnan ohjaus (erikseen hankittava) ▪ Smart Grid (korkeajännitteiset koskettimet) (lisävarustesarja)	X42M + X43M

Piirikortit (kytkinrasioiden sisällä):

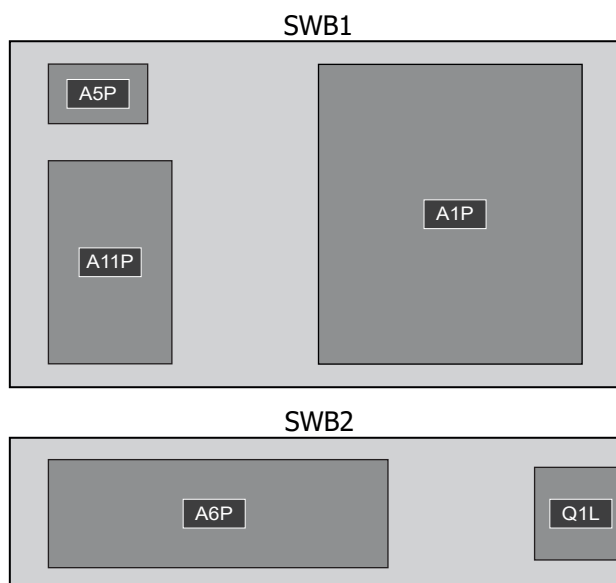

Kytkinrasia	Piirikortti
SWB1	▪ A1P: Hydropiirilevy ▪ A5P: Virransyötön piirikortti ▪ A11P: Rajapinnan piirikortti
SWB2	▪ A6P: Monivaiheisen varalämmittimen piirikortti ▪ Q1L: Varalämmittimen lämpösuoja



TIETOJA

Kun asennat erikseen hankittavia tai lisävarustekaapeleita, katso, että kaapelin pituus riittää. Näin kytkinrasia on mahdollista irrottaa/siirtää, jotta muihin osiin päästään käsiksi huoltoa varten.

**HUOMAUTUS**

ÄLÄ työnnä tai jätä tarpeettoman pitkiä kaapeleita yksikköön.

9.3.2 Päävirransyötön liittäminen

**HUOMIO****Tukkeutumisen estävä turvarutiini – pumput ja venttiilit:**

Seuraavat pumput ja venttiilit on varustettu tukkeutumisen estävällä turvarutiinilla. Tämä tarkoittaa, että komponentin ollessa käyttämättömänä (pumppujen tapauksessa), suljettuna (sulkuventtiilien tapauksessa) tai pysähdyksissä (kaksipiirisarjan sekoitusventtiilin tapauksessa) 24 tunnin ajan, komponentti toimii lyhyen aikaa jumiutumisen estämiseksi.

- Yksikön pumppu
- J/L – toissijainen pumppu
- J/L – pumppu, ulk. pää
- J/L – pumppu, ulk. lisä
- Pääalueen sulkuventtiili
- Lisäalueen sulkuventtiili
- Kaksoisalueen sarjan sekoitusventtiili
- Kaksoisalueen sarjan suora pumppu
- Kaksoisalueen sarjan sekoituspumppu

Huomautus:

- Jotta nämä tukkeutumisen estävät turvarutiinit olisivat käytössä, yksikön on oltava kytkettynä virransyöttöön ympäri vuoden.
- Huoltotilan aikana tukkeutumisen estävää turvarutiinia ei suoriteta.
- Kun tukkeutumisen estävä turvarutiini käynnistetään yhdelle komponentille (pumppu tai sulkuventtiili) tietyllä alueella, myös kyseisen alueen mahdollinen toinen komponentti avataan. **Esimerkki:** Jos turvarutiini suoritetaan pääalueen pumpulle, myös kyseisen alueen sulkuventtiili avataan.

Tässä luvussa kuvataan 2 mahdollista tapaa kytkeä päävirransyöttö:


- Jos sisäyksiköllä on erillinen virransyöttö:
 - kun käytössä on normaalin kWh-taksan virransyöttö
 - kun käytössä on toivotun kWh-taksan virransyöttö
- Jos sisäyksikön virransyöttö tapahtuu ulkoyksiköstä

Jos sisäyksiköllä on erillinen virransyöttö (vakio):**Johdotusosien tekniset tiedot**

Normaalin kWh-taksan virransyöttö sisäyksikölle (= päävirransyöttö)	
Suurin virrantarve	5 A
Jännite	220–240 V
Vaihe	1~
Taajuus	50 Hz
Johdon koko	TULEE vastata kansallisia sähköasennuksia koskevia määräyksiä. Johdon poikkipinta-alan tulee perustua sähkövirtaan, mutta vähimmäiskoko on 1,5 mm² 3-ytiminen kaapeli


Normaalin kWh-taksan virransyöttö sisäyksikölle (= päävirransyöttö)	
Suosittelava erikseen hankittava sulake	6 A
Vikavirtasuojakytkin / jäännösvirtalaite	Asenna virransyöttöön AINA kansallisten sähköasennuksia koskevien määräysten mukainen vikavirtasuojakytkin. Sen TÄYTYY olla 30 mA:n välittömästi toimiva vikavirtasuojakytkin, ellei kansallisissa sähköasennuksia koskevissa määräyksissä ole toisin määritelty.


Kun käytössä on normaalin kWh-taksan virransyöttö

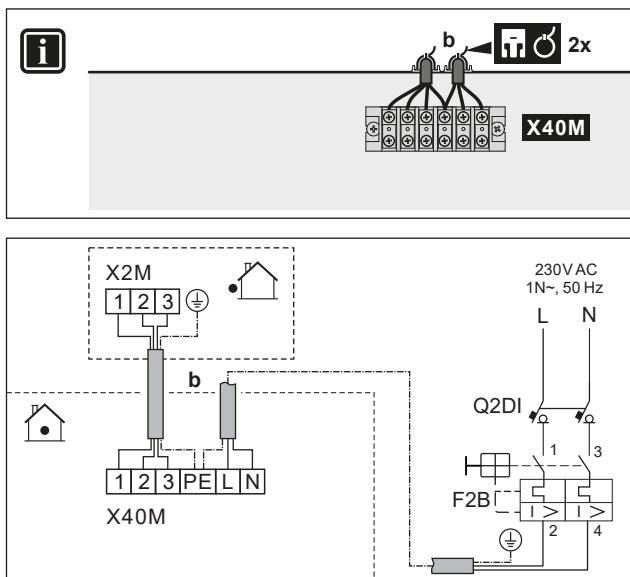

	b Keskinäisliitäntäkaapeli	- Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: (3+GND)×1,5 mm²
	Sisäyksikön virransyöttö (= päävirransyöttö)	- Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 1N + GND - F2B: Ylivirtasulake (erikseen hankittava) - Q2DI: Vikavirtasuojakytkin (erikseen hankittava)


Kun käytössä on toivotun kWh-taksan virransyöttö

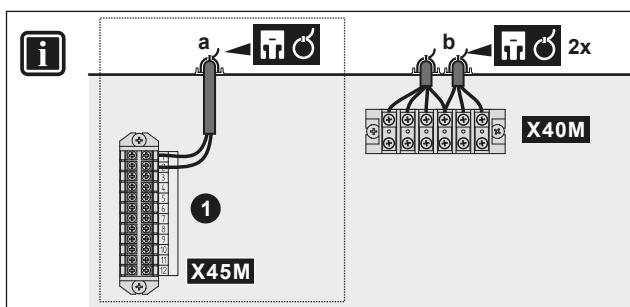


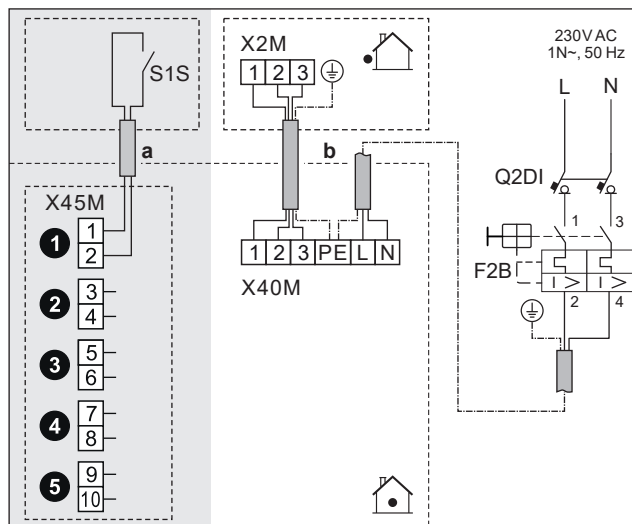

	a	Toivotun kWh-taksan virransyötön kontakti (S1S)	- Noudata ③ kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 2x(0,75~1,25 mm²) - Enimmäispituus: 50 m. - Toivotun kWh-taksan virransyötön kontakti: 16 V DC -tunnistus (jännite piirikortilta). Jännitteetön kosketin, joka voi taata vähimmäiskäyttökuormituksen 15 V DC, 10 mA. - Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö-liitännät" [► 128].
	b	Keskinäisliitäntäkaapeli	- Noudata ④ kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: (3+GND)x1,5 mm²
		Sisäyksikön virransyöttö (= päävirransyöttö)	- Noudata ④ kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 1N + GND - F2B: Ylivirtasulake (erikseen hankittava) - Q2DI: Vikavirtasuojakytkin (erikseen hankittava)
		[13] Muu tulo/lähtö (Lämpöpumpun tariffin kosketin) [9.14.1] Käyttötila (Lämpöpumpun tariffi)	

Jos sisäyksikön virransyöttö tapahtuu ulkoyksiköstä

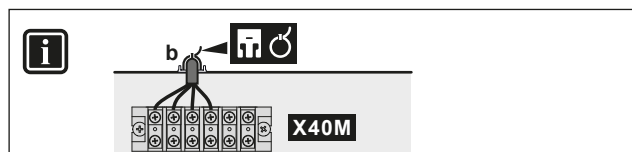

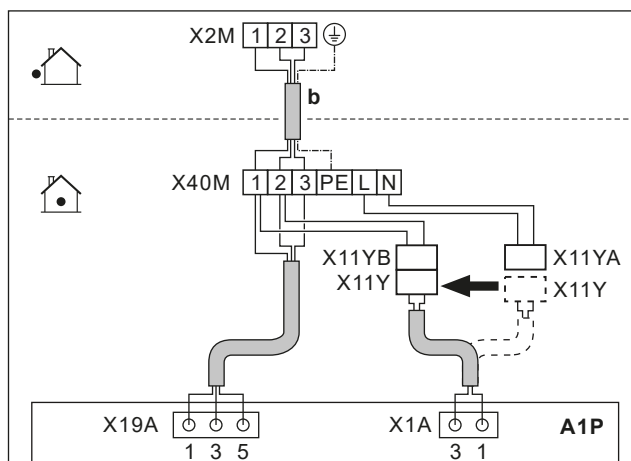

	b	Yhteiskytkenä kaapeli (= päävirransyöttö)	- Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y		- Irrota X11Y kohdasta X11YA. - Yhdistä X11Y kohtaan X11YB.
	—		

9.3.3 Varalämmittimen virransyötön kytkeminen



VAROITUS

Varalämmittimellä ON oltava erillinen virransyöttö ja sen ON oltava suojattu lain vaatimilla turvalaitteilla.



HUOMAUTUS

Jotta laite on täysin maadoitettu, kytke AINA varalämmittimen virransyöttö ja maadoitusjohto.



HUOMIO

Jos varalämmitin ei saa virtaa:



- Tilanlämmitys ja varaajan lämmitys ei ole sallittua.
- Virhe AA-01 (Varalämmitin ylikuumentunut tai varalämmittimen virransyöttö ei ole kytketty.) näytetään.



HUOMIO

Varalämmittimen teho riippuu sähkökytkennöistä ja käyttöliittymässä tehdystä valinnasta. Varmista, että virransyöttö vastaa käyttöliittymässä tehtyä valintaa.

Mahdolliset järjestelmäkaaviot, kun käytössä on 9 kW:n monivaiheinen varalämmitin

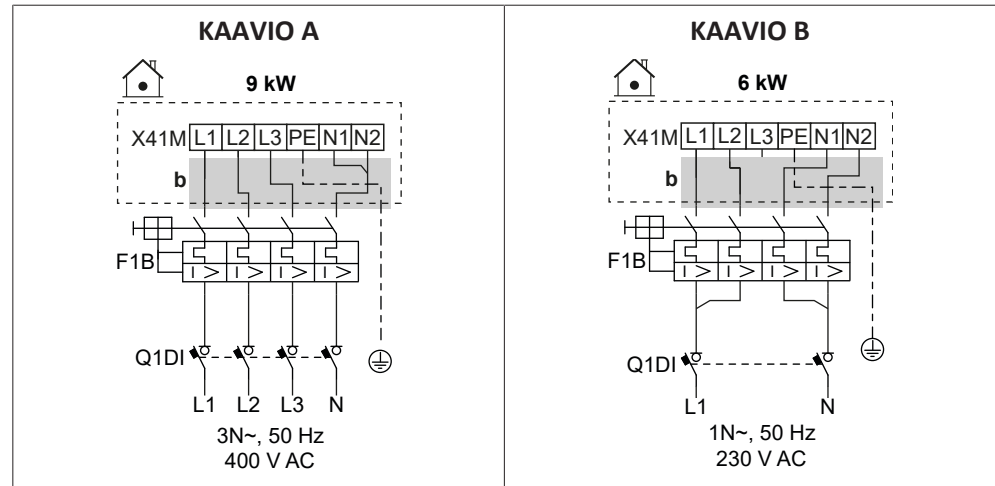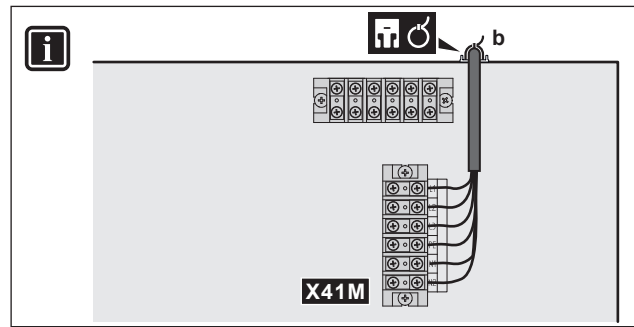

	b	▪ Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä.
	F1B	Ylivirtasulake (erikseen hankittava). Jännite taulukoissa.
	Q1DI	Vikavirtasuojakytkin (erikseen hankittava)
	[5.5] Varalämmitin	

Johdotusosien tekniset tiedot

Osa		KAAVIO	
		A	B
Virransyöttö			
	Jännite	390–410 V	220–240 V
	Virta	9 kW	6 kW
	Nimellisvirta	13 A	13 A
	Vaihe	3N~	1N~
	Taajuus	50 Hz	

Osa	KAAVIO	
	A	B
Johdon koko	TULEE vastata kansallisia sähköasennuksia koskevia määräyksiä	
	Johdon koko määräytyy sähkövirran mukaan, mutta vähimmäiskoko on 2,5 mm ²	
	5-ytiminen kaapeli	
	3L+N+GND	2L+2N+GND
Suosittelun ylivirtasulake	4-napainen 16 A	
Vikavirtasuojakytkin / jäännösvirtalaite	Asenna virransyöttöön AINA kansallisten sähköasennuksia koskevien määräysten mukainen vikavirtasuojakytkin. Sen TÄYTYY olla 30 mA:n välittömästi toimiva vikavirtasuojakytkin, ellei kansallisissa sähköasennuksia koskevissa määräyksissä ole toisin määritetty.	


9.3.4 Yleensä suljetun sulkuventtiilin kytkeminen (tuloputken vuodon pysäyttäminen)



HUOMIO

Sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen) on varustettu tukkeutumisen estävällä turvarutiinilla. Jotta tätä rutiinia voidaan käyttää, yksikön on oltava kytkettynä virtalähteeseen ympäri vuoden. Rutiini toimii seuraavasti aina 14 vuorokauden kuluttua edellisen rutiinin suorittamisesta:

- Jos yksikkö ei ole toiminnassa, tukkeutumisen estävä turvarutiini suoritetaan (eli venttiili sulkeutuu lyhyeksi ajaksi).
- Jos yksikkö on toiminnassa, tukkeutumisen estävää turvarutiinia lykätään enintään 7 vuorokauden ajan. Jos yksikkö on edelleen toiminnassa 7 vuorokauden kuluttua, se pysäytetään tilapäisesti tukkeutumisen estävän turvarutiinin suorittamiseksi.

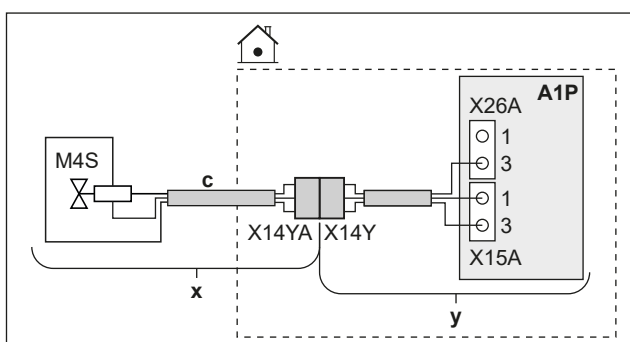

	x	Toimitetaan lisävarusteena
	y	Tehdaskiinnitetty
	c	Käytä kaapelireittiä ☞ kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140].
	M4S	Yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen)
	X14Y	Yhdistä X14YA kohtaan X14Y.
	—	



9.3.5 Sulkuventtiilin liittäminen


**HUOMIO**

Johdotus on erilainen NC-venttiilille (tavallisesti suljettu) ja NO-venttiilille (tavallisesti avoin).

**TIETOJA**

Sulkuventtiilin käyttöesimerkki. Yhden menoveden lämpötila-alueen tapauksessa ja lattialämmityksen ja lämpöpumpun konvektoreiden yhdistelmän kanssa asenna sulkuventtiili ennen lattialämmitystä, jotta lattialle ei muodostu kondensaatiota jäähdytystoiminnan aikana.

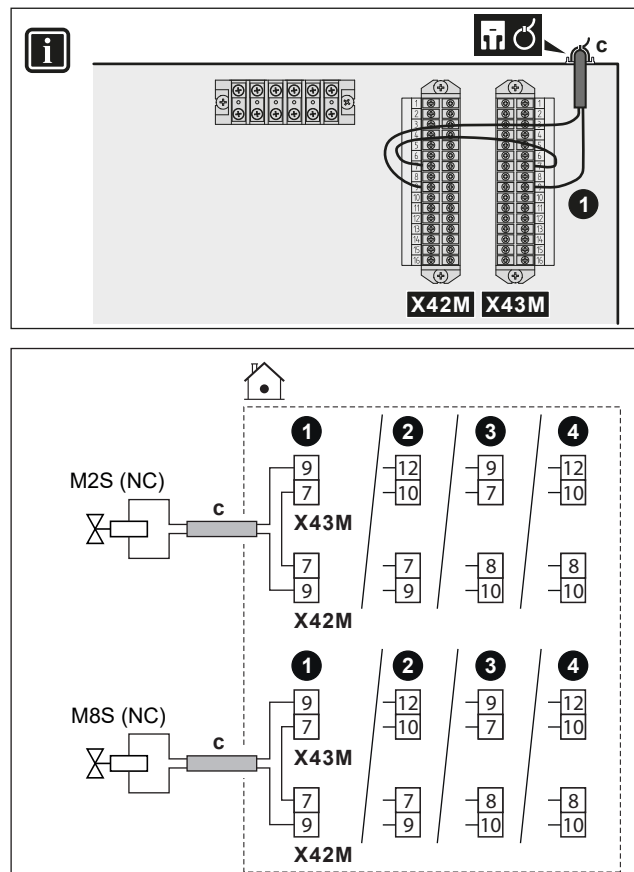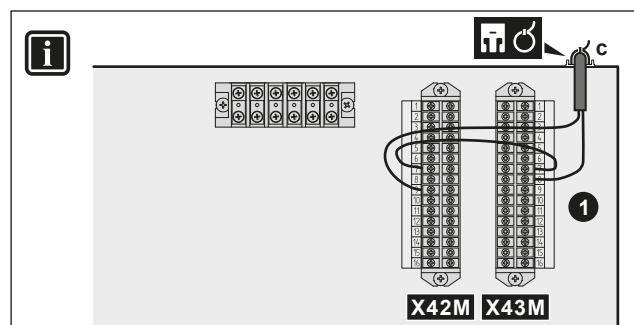Käytettäessä yleensä suljettuja sulkuventtiilejä**Käytettäessä yleensä avoimia sulkuventtiilejä**

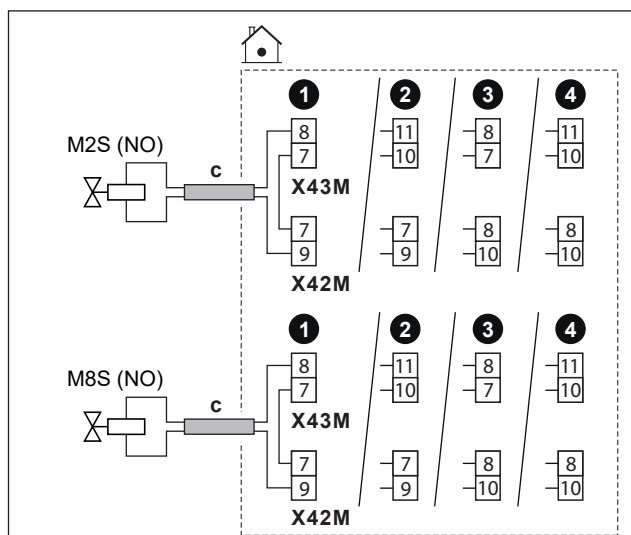



c

- Noudata ©→ kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä.
- Johdot: (2 + silta)×1 mm²
- Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].

M2S	Sulkuventtiili pääalueelle	Enimmäiskuorma: 0,1 A, 230 V AC
M8S	Sulkuventtiili lisäalueelle	
NC	Yleensä suljettu	
NO	Yleensä avoin	




[13] Muu tulo/lähtö:


- Pääalueen sulkuventtiili
- Lisäalueen sulkuventtiili

- [6.4.22] Pääalueen sulkuventtiili (toimilaitteen tila, vain luku)
- [6.4.23] Lisäalueen sulkuventtiili (toimilaitteen tila, vain luku)

Lisätietoa on asentajan viiteoppaan käyttökohdeohjeissa.


9.3.6 Pumppujen kytkeminen (lämpimän veden kiertopumppu ja/tai ulkoiset pumput)

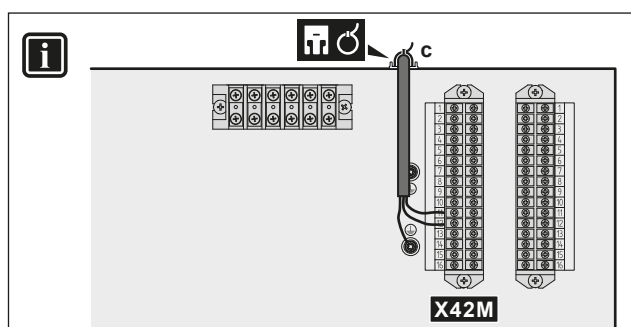

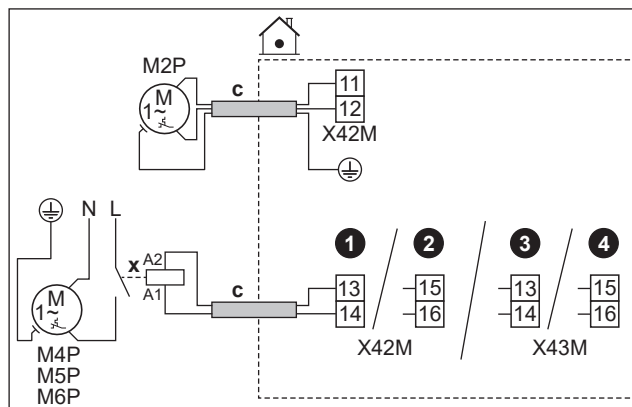


	c - Noudata ©→ kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: (2+GND)×1 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128].
x	Ulkoisen rele
M2P	Lämpimän veden kiertopumpun lähtö. Enimmäiskuorma: 2 A (syöksy), 230 V AC, 1 A (jatkuva)
M4P	J/L – toissijainen pumppu Enimmäiskuorma: 0,3 A, 230 V AC
M5P	J/L – pumppu, ulk. pää
M6P	J/L – pumppu, ulk. lisä
	[13] Muu tulo/lähtö - Lämpimän käyttöveden kiertopumppu: Pumppu, jota käytetään välitöntä kuumaa vettä varten ja/tai desinfiointiin. Tässä tapauksessa on lisäksi määritettävä käyttötapa asetuksessa [4.13] Lämpimän käyttöveden kiertopumppu: *Välitön kuuma vesi *Desinfiointi *Molemmat - J/L – toissijainen pumppu: Pumppu käy, kun pää- tai lisäalueelta tulee pyyntö. - J/L – pumppu, ulk. pää: Pumppu käy, kun pääalueelta tulee pyyntö. - J/L – pumppu, ulk. lisä: Pumppu käy, kun lisäalueelta tulee pyyntö. [4.26] Lämpimän veden kiertopumpun ajastus Lisätietoa on asentajan viiteoppaan käyttökohdeohjeissa.

9.3.7 Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ-signaalin kytkeminen

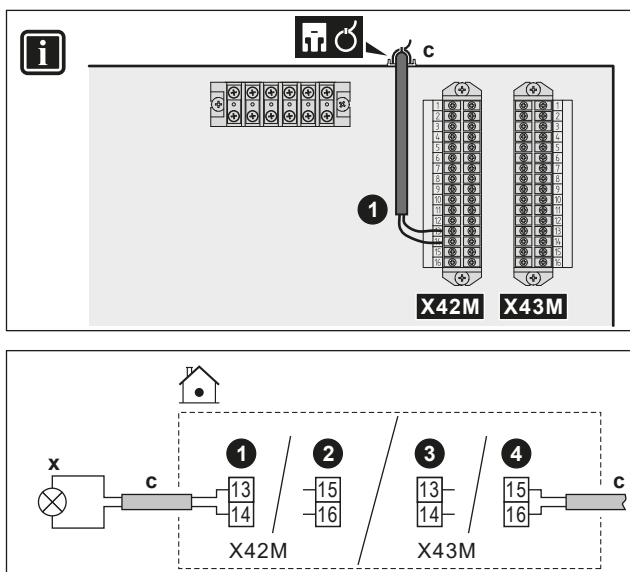


	c - Noudata  kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 2x1 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [128]. x Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ -signaali: - Enimmäiskuorma: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Muu tulo/lähtö (Lämpimän käyttöveden päällä-signaali) - Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ -signaali (= yksikkö tuottaa lämmintä käyttövettä)

9.3.8 Hälytyslähdön kytkeminen

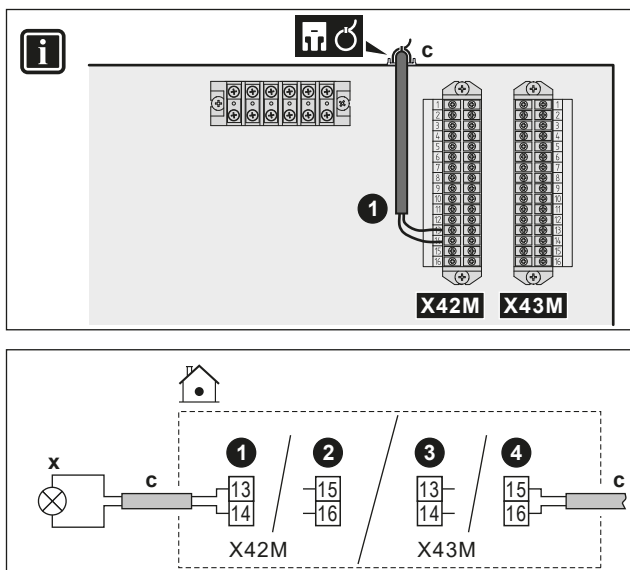

	c	- Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 2×1 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
	x	Hälytyslähtö: Enimmäiskuorma: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Muu tulo/lähtö (Hälytys): Jos toimintahäiriön tyyppi on virhe, hälytyslähtö aktivoituu.



9.3.9 Tilanjäähdytyksen PÄÄLLÄ/POIS-lähdön kytkeminen

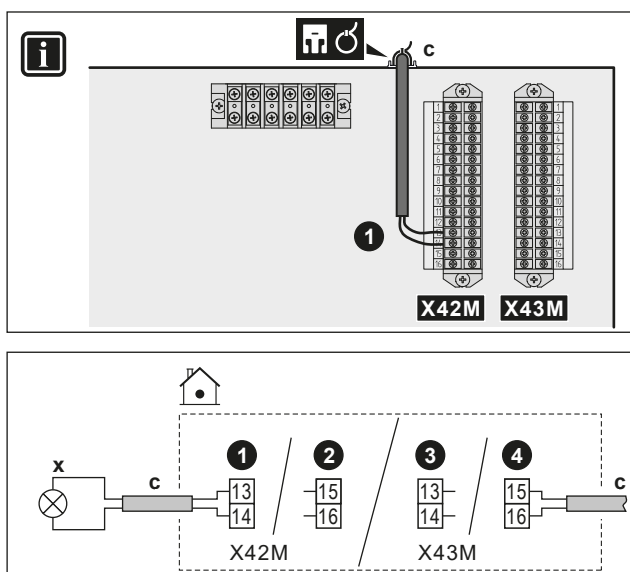

	c	- Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 2×1 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
	x	Tilanjäähdytyksen/-lämmityksen PÄÄLLÄ/POIS-lähtö: Enimmäiskuorma: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Muu tulo/lähtö (Jäähdytys-/lämmitystila): Tämä signaali aktivoituu, kun yksikkö toimii tilanjäähdytyksessä. Lisätietoa on asentajan viiteoppaan käyttökohdeohjeissa.

9.3.10 Ulkoiseen lämmönlähteeseen vaihdon kytkeminen

	TIETOJA Rinnakkaiskäyttö on mahdollinen VAIN, jos järjestelmässä on YKSI menoveden lämpötila-alue ja: - huonetermostaattiohjaus TAI - ohjaus ulkoisella huonetermostaatilla.
--	--

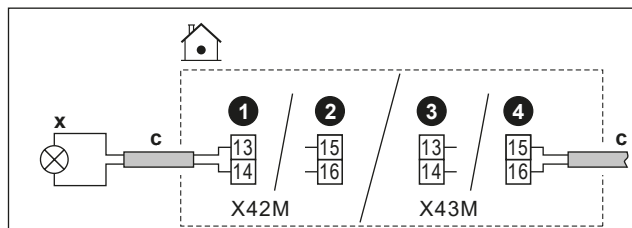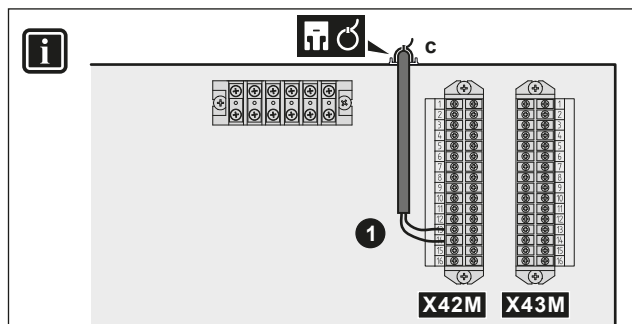

	c - Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 2x1 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
x	Vaihto ulkoiseen lämmönlähteeseen: Enimmäiskuorma: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Muu tulo/lähtö (Ulkoinen lämmönlähde): Tämä signaali lähettää ulkoisen lämmönlähteen aktivointipyyntöä. [5.14] Rinnakkaiskäyttö [5.37] Rinnakkaiskäyttö käytössä (PÄÄLLÄ) Lisätietoa on asentajan viiteoppaan käyttökohdeohjeissa.


9.3.11 Rinnakkaiskäytön ohitusventtiilin liittäminen




HUOMIO

Johdotus on erilainen NC-venttiilille (tavallisesti suljettu) ja NO-venttiilille (tavallisesti avoin).

Käytettäessä yleensä suljettuja rinnakkaiskäytön ohitusventtiilejä

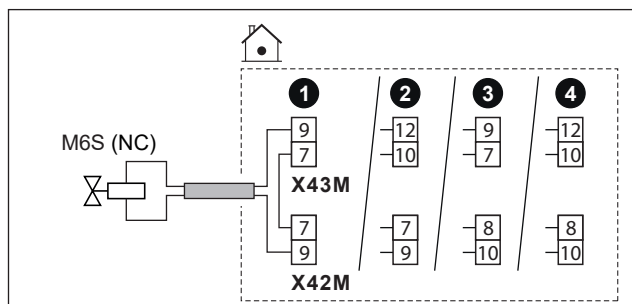

Käytettäessä yleensä avoimia rinnakkaiskäytön ohitusventtiilejä

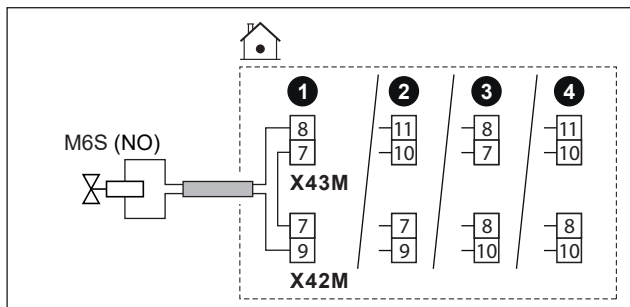

	c	- Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: (2 + silta)×1 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
	M6S	Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili (aktivoituu, kun rinnakkaiskäyttö on aktiivinen): Enimmäiskuorma: 0,1 A, 230 V AC
	NC	Yleensä suljettu
	NO	Yleensä avoin
	[13] Muu tulo/lähtö (Bivalentin lämmityksen ohitusventtiili) [5.14] Rinnakkaiskäyttö [5.37] Rinnakkaiskäyttö käytössä (PÄÄLLÄ) [6.4.21] Bivalentin lämmityksen ohitusventtiili (toimilaitteen tila, vain luku): Venttiili, joka ohittaa virtauksen, kun lisälämmönlähteen pumppu on toiminnassa. Lisätietoa on asentajan viiteoppaan käyttökohdeohjeissa.	


9.3.12 Erotuspiirin ohitusventtiilin liittäminen



**HUOMIO**

Seuraavat venttiilit kytketään eri tavalla:

- NC (yleensä suljettu) 2-johtiminen venttiili
- NO (yleensä avoin) 2-johtiminen venttiili
- NO (yleensä avoin) 3-johtiminen venttiili

Käytettäessä yleensä suljettua 2-johtimista venttiiliä:

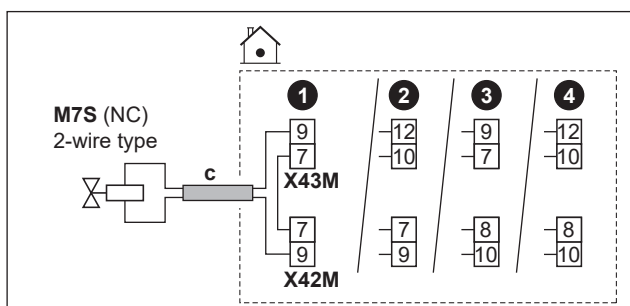

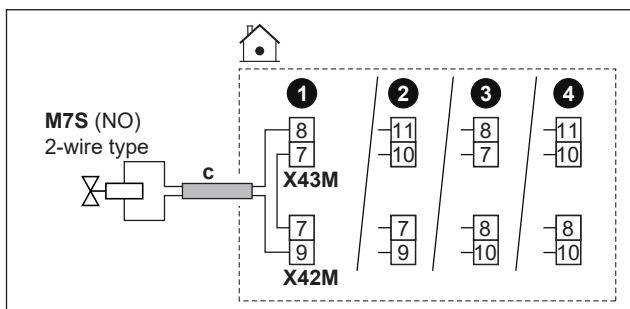
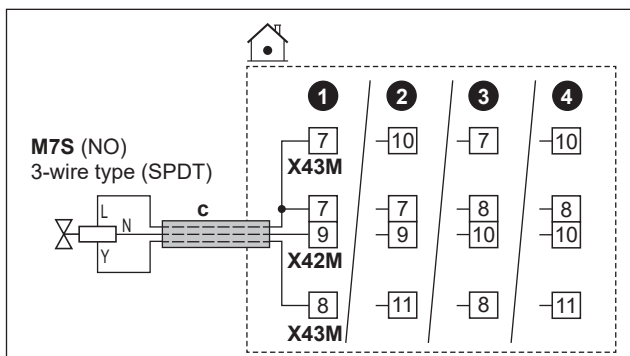
Käytettäessä yleensä avointa 2-johtimista venttiiliä:**Käytettäessä yleensä avointa 3-johtimista venttiiliä:**

	c	- Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: (2 tai 3+ silta)×1 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – lähtöliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
	M7S	Erotuspiirin ohitusventtiili: Enimmäiskuorma: 0,1 A, 230 V AC
	2-wire type	2-johtiminen
	3-wire type (SPDT)	3-johtiminen tyyppi (SPDT)
	NC	Yleensä suljettu
	NO	Yleensä avoin
		[13] Muu tulo/lähtö (Erotuspiirin ohitusventtiili): Järjestelmiin, joissa käytetään suurta puskuriastiaa, (sisäyksikön ohjaama) 3-tie-ohitusventtiili voidaan asentaa erotuselementin eteen. Vesiputken jäätymisestotoiminnon aikana venttiili ohittaa suuren puskuriastian. Tämä estää tarpeettoman kierron, pitää puskuriastian lämpötilan tasaisempana ja vähentää lämpöpumpun turhaa PÄÄLLE/POIS-kytkeytymistä. [3.10] Hydraulisesti erotettu (PÄÄLLÄ) Lisätietoa on asentajan viiteoppaan käyttökohdeohjeissa.

9.3.13 Sähkömittarien liittäminen

**TIETOJA**

Tämä toiminto EI ole käytettävissä käyttöliittymäohjelmiston varhaisissa versioissa.

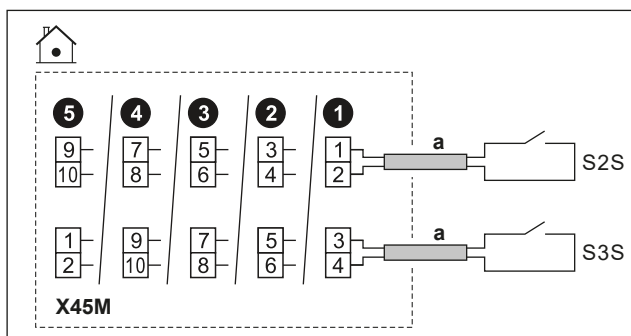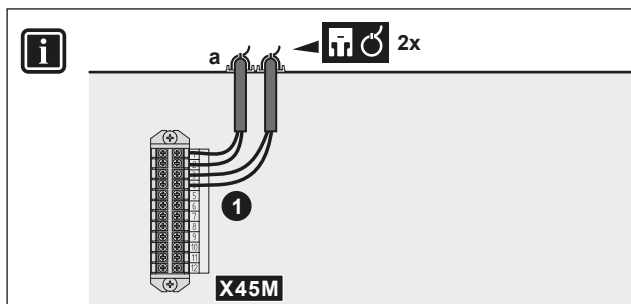

	a	- Noudata  kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 2 (mittaria kohden)×0,75 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128].		
		S2S	Sähkömittari 1	Koskettimen jännite: 16 V DC
		S3S	Sähkömittari 2	
				

9.3.14 Turvatermostaatin liittäminen

Kytke yksikköön turvatermostaatti, joka estää liian korkeiden lämpötilojen pääsyn kyseiselle alueelle.

Huomautus: Jos järjestelmässä on 2 menoveden lämpötila-aluetta ja kaksipiirisarja, toinen turvatermostaatti on kytkettävä (pääalueelle) kaksipiirisarjan säätörasiaan (EKMIKPOA), jotta pääalueelle ei pääse liian korkeita lämpötiloja.

Lisätietoja pääalueen turvatermostaatin käytöstä voit katsoa kohdasta ["6.2.3 Useita huoneita – Kaksi menoveden lämpötila-aluetta"](#) [► 59].



HUOMIO

Varmista, että turvatermostaatti valitaan ja asennetaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Joka tapauksessa turvatermostaatin turhan laukeamisen välttämiseksi on suosittelemme seuraavaa:


- Turvatermostaatti on automaattisesti nollattavissa.
- Turvatermostaatin lämpötilan enimmäisvaihtelunopeus 2°C/min.
- Turvatermostaatin laukaisupiste on valittava ylikuumenemisrajan mukaisesti.
- Turvatermostaatin ja 3-tieventtiilin välimatka on vähintään 2 metriä.



TIETOJA

Menoveden enimmäislämpötila määräytyy asetuksen [3.12] **Ylilämmityksen asetuspiste** perusteella. Tämä raja määrittää menoveden enimmäislämpötilan **järjestelmässä**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan enimmäisasetuspistettä lasketaan 5°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetuspistettä.

Menoveden enimmäislämpötila **pääalueella** määräytyy asetuksen [1.19] **Vesipiirin ylikuumeneminen** perusteella vain, jos [3.13.5] **Kaksoisalueen sarja** asennettu on käytössä. Tämä raja määrittää menoveden enimmäislämpötilan **pääalueella**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan enimmäisasetuspistettä lasketaan 5°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetuspistettä.

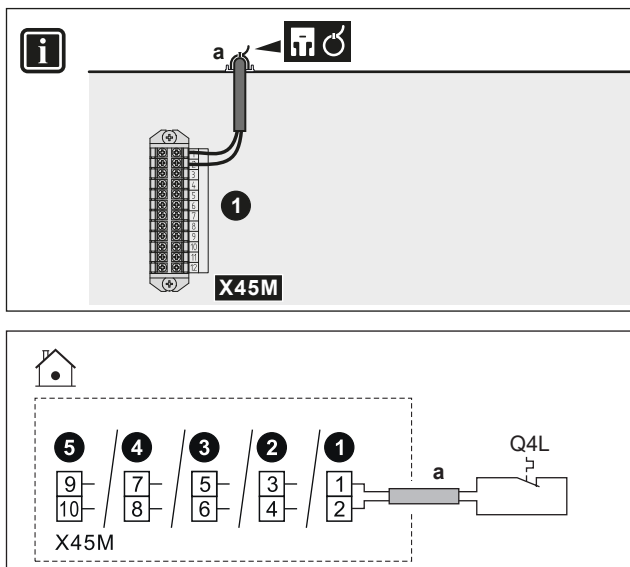

	a	▪ Noudata kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä. ▪ Johdot: 2x0,75 mm² ▪ Enimmäispituus: 50 m ▪ Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitântä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
	Q4L	Yksikön turvatermostaatin kosketin: ▪ Koskettimen jännite: 16 V DC
	[13] Muu tulo/lähtö (Ylikuumenemissuoja)	

9.3.15 Smart Grid

**TIETOJA**

Smart Grid -aurinkosähkön pulssimittari (S4S) -toiminto EI ole käytettävissä käyttöliittymäohjelmiston varhaisissa versioissa.

Tässä osiossa kuvataan eri tapoja sisäyksikön Smart Grid-yhteyden muodostamiseen (lisätietoja on määrittelyn viiteoppaassa):

Smart Grid -koskettimet: - Käytettäessä matalajännitteisiä Smart Grid -koskettimia. - Käytettäessä korkeajännitteisiä Smart Grid -koskettimia. Tämä edellyttää 2 releen asentamista Smart Grid -relesarjasta (EKRELSG).	2 Smart Grid -kosketintuloa voivat aktivoida seuraavat Smart Grid -tilat:		
	1	2	Älysähköverkko 1.0 -toimintatila
	0	0	Vapaa käynti
	0	1	Pakotettu pois
	1	0	Suositteltu päällä
	1	1	Pakotettu päällä
	1	2	Älysähköverkko 1.1 -toimintatila
	0	0	Toimintatila 2
	0	1	Toimintatila 3
	1	0	Toimintatila 1
	1	1	
Smart Gridmittari: - Käytettäessä matalajännitteistä Smart Gridmittaria. - Käytettäessä korkeajännitteistä Smart Gridmittaria. Tämä edellyttää 1 releen asentamista Smart Grid -relesarjasta (EKRELSG).	Jos Smart Gridmittari on aktiivinen, lämpöpumppu ja sähköiset lisälämmönlähteet saavat toimia, jos tehonrajoitus sallii tämän.		
	Huomautus: - On mahdollista, että joissakin tapauksissa tämä lämpöpumppua koskeva rajoitus jätetään huomiotta luotettavuussyistä (esim. lämpöpumpun käynnistys ja sulatus). - Jos varalämmittimen on tuettava lämmitystä suojaussyistä, varalämmitin käynnistyy vähintään 2 kW:n teholla (luotettavan toiminnan varmistamiseksi), vaikka tehonrajoituksen arvo ylittyisi.		

Vastaavat asetukset **Smart Grid -koskettimien** tapauksessa ovat seuraavat:


	[13] Muu tulo/lähtö: - Korkea-/matalajännitteinen älysähköverkon kosketin 1 - Korkea-/matalajännitteinen älysähköverkon kosketin 2 [9.14] Pyydä vastausta [9.14.1] Käyttötila (Smart Grid Ready liittimet)
--	--

Vastaavat asetukset **Smart Gridmittarin** tapauksessa ovat seuraavat:



- [13] Muu tulo/lähtö (Älymittarin kosketin)
- [9.14.1] Käyttötila (Älymittarin kosketin)
- [9.14.7] Älymittarin raja-arvo



Liitännät käytettäessä matalajännitteisiä Smart Grid -koskettimia

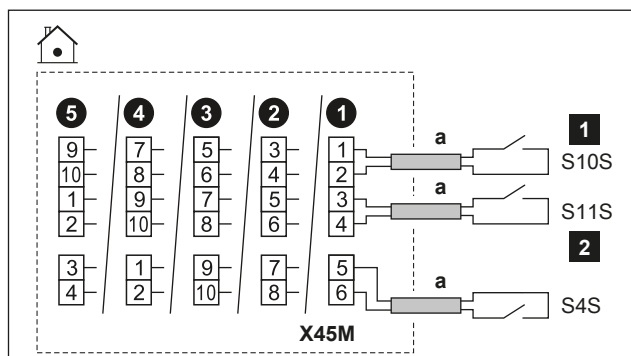


a	▪ Noudata @→ kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä. ▪ Johdot: 0,75 mm² ▪ Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].	
S4S	Smart Grid -aurinkosähkön pulssimittari: ▪ Koskettimen jännite: 16 V DC	
S10S / 1	Matalajännitteinen Smart Grid -kosketin 1	Jännite: 16 V DC
S11S / 2	Matalajännitteinen Smart Grid -kosketin 2	

Liitännät käytettäessä korkeajännitteisiä Smart Grid -koskettimia

- 1 Asenna 2 relettä Smart Grid -relesarjasta (EKRELSG) seuraavasti:

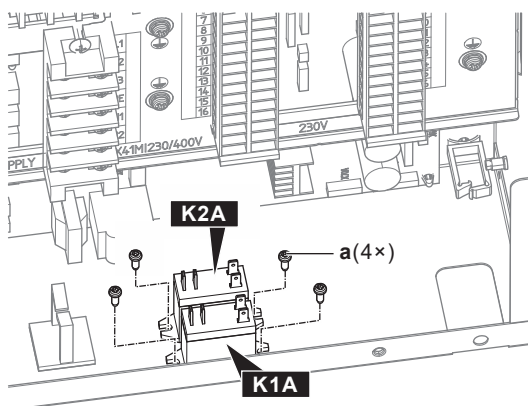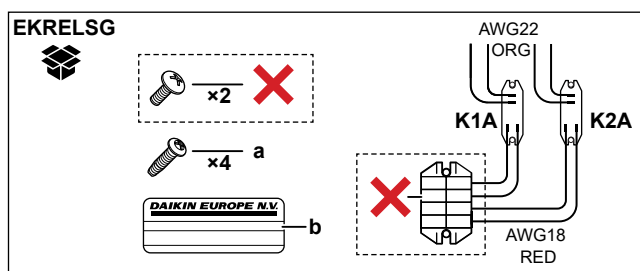


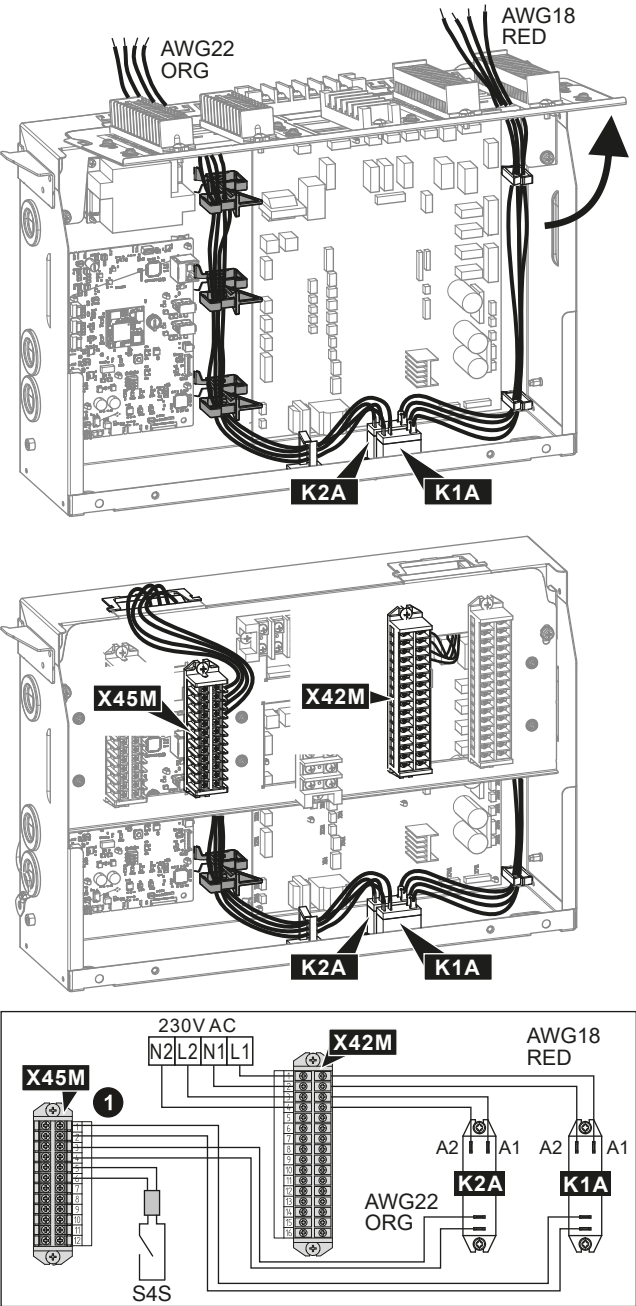

	a	Ruuvit osille K1A ja K2A
	b	Korkeajännitejohtoihin liimattava tarra
	AWG22 ORG	Johdot (AWG22, oranssi), jotka tulevat releiden kosketuspuolelta; liitettävä X45M-riviliittimeen
	AWG18 RED	Johdot (AWG18, punainen), jotka tulevat releiden kelapuolelta; liitettävä X42M-riviliittimeen
	K1A, K2A	Releet
	✗	El tarvita

Liitännät käytettäessä korkeajännitteistä Smart Gridmittaria

- 1 Asenna 1 rele (K1A) Smart Grid -relesarjasta (EKRELSG). (katso edeltä kohta: Liitännät käytettäessä korkeajännitteisiä Smart Grid -koskettimia).
- 2 Tee kytkennät seuraavasti:

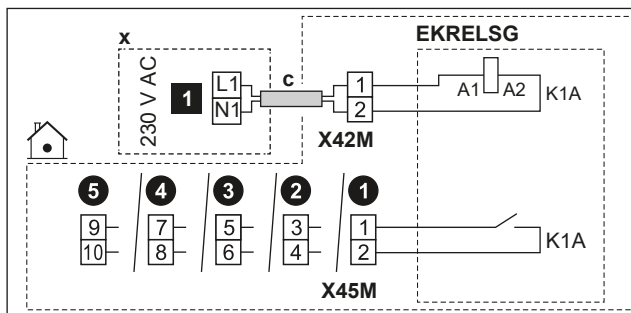


	c	- Noudata ©→ kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 2x1 mm²
	x	230 V AC -ohjauslaite
	EKRELSG	Smart Grid -relesarja Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö-liitännät" [► 128].
	1	Korkeajännitteinen Smart Gridmittari

9.3.16 WLAN-kortin liittäminen (toimitetaan varusteena)

	[8.3] Langaton yhdyskäytävä
--	-----------------------------

- 1 Aseta WLAN-kortti sisäyksikön käyttöliittymän korttipaikkaan.

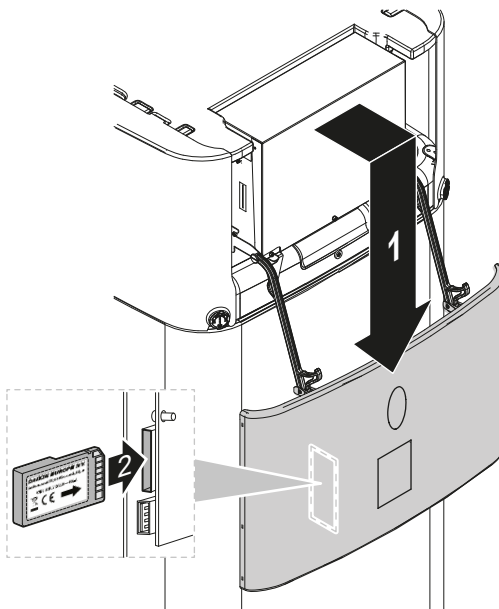

9.3.17 Ethernet-kaapelin liittäminen (Modbus/lähiverkko)




Käytä vähintään Cat 6a Ethernet -kaapelia, jolla on seuraavat ominaisuudet:

- U/UTP (= suojaamaton)
- Liitin: RJ45-uros–RJ45-uros

Huomautus:

- On suositeltavaa, että kaapelissa on (valettu) vedonpoisto, jotta se ei vaurioidu ahtaissa paikoissa.
- Kaapelin enimmäispituus: 100 m.

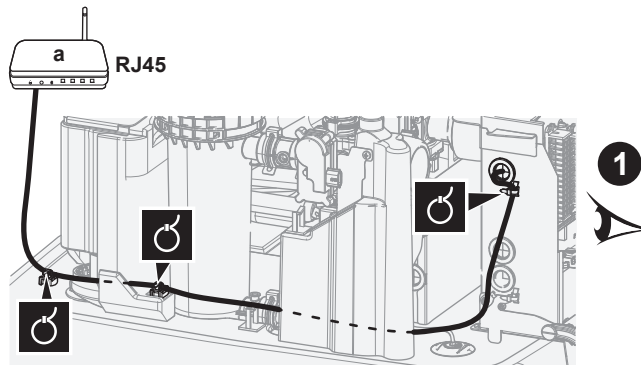


a Kotireititin


**HUOMIO**

Suosittelemme käyttämään Ethernet-kaapelia, jossa on kulmaliitin oikealle.


Jos käytät suoralla liittimellä varustettua Ethernet-kaapelia, etäisyys kiinnityslevyyn voi olla liian pieni, ja liitin tai kaapeli voi jäädä puristuksiin.

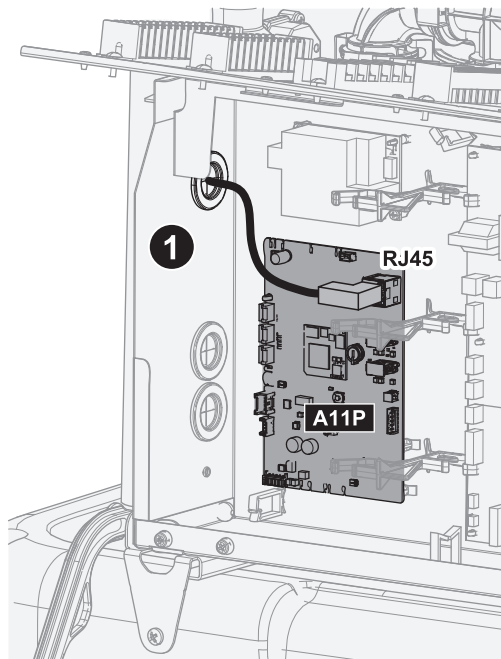Reititys käytettäessä kulmaliitintä oikealle (suositus)

Reititys käytettäessä suoraa liitintä

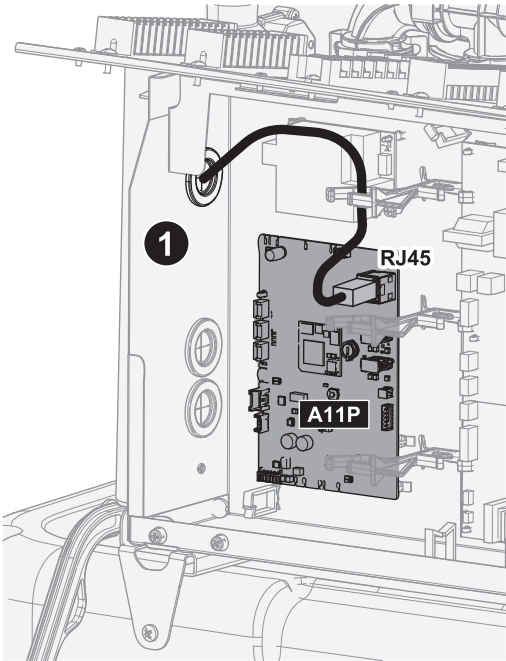

9.3.18 Aurinkotulon kytkeminen


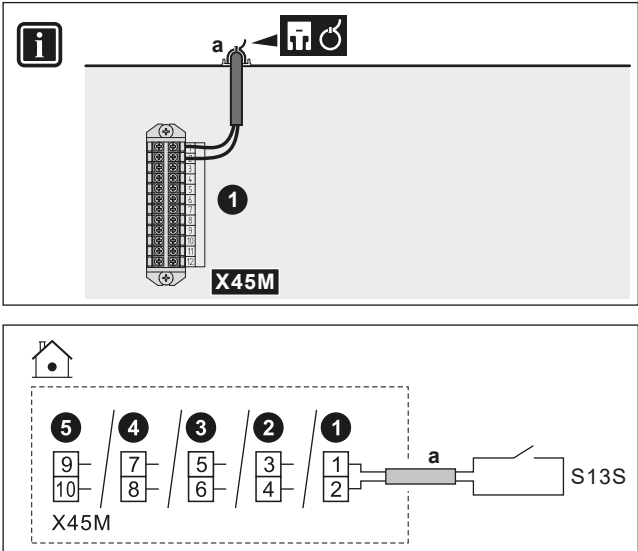


	a	- Noudata  kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [▶ 140] esitettyä kaapelireittiä. - Johdot: 2x0,75 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [▶ 128].
	S13S	Aurinkotulon kosketin: Koskettimen jännite: 16 V DC
	[13] Muu tulo/lähtö (Aurinkotulo) [6.3.26] Aurinkotulo (anturin tila (PÄÄLLÄ/POIS), vain luku)	

9.3.19 Kaasumittarin liittäminen

**TIETOJA**

Tämä toiminto EI ole käytettävissä käyttöliittymäohjelmiston varhaisissa versioissa.

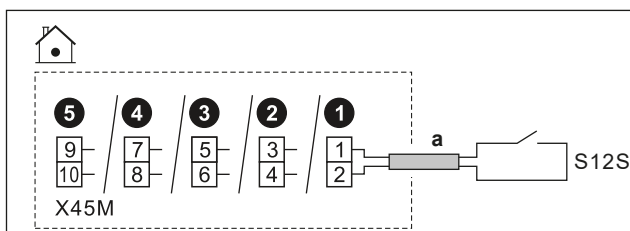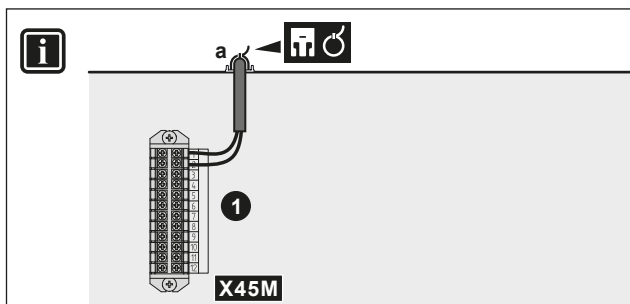

	a	- Käytä kaapelireittiä kohdassa "9.3.1 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön" [► 140]. - Johdot: 2x0,75 mm² - Tämä on Muu tulo/lähtö – tuloliitäntä. Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128].
	S12S	Kaasumittari: 16 V DC -pulssitunnistus (jännite piirikortilta)

10 Määritys

Tässä luvussa selitetään vain määrityksen apuohjelman avulla tehdyt perusmääritykset. Tarkempia selityksiä ja taustatietoja on määrityksen viiteoppaassa.

Käyttäjätila vs. asentajtila

Aloitussäätössä ja useimmissa muissa näytöissä voit tarvittaessa vaihtaa käyttäjätilan ja asentajtilan välillä.

	Käyttäjätila
	Asentajtila. PIN-koodi: 5678

Valikkorakenne vs. Kenttäasetusten yleiskuvaus

Voit käyttää asentajan asetuksia kahdella eri tavalla. Kuitenkaan kaikki asetukset EIVÄT ole käytettävissä molemmilla tavoilla.

Valikkorakenteen kautta (linkkipolkujen avulla):

- 1 Käytä aloitusnäytön navigointipainikkeita < ▢ ◯ ◯ >.
- 2 Siirry haluamaasi valikkoon:

[1] Pääalue	[8] Yhteydet
[2] Lisäalue	[9] Energia
[3] Tilanlämmitys/-jäähdytys	[10] Määrityksen apuohjelma
[4] Lämmin käyttövesi	[11] Toimintahäiriö
[5] Asetukset	[12] EI KÄYTÖSSÄ
[6] Tiedot	[13] Muu tulo/lähtö
[7] Huoltotila	

Kenttäasetusten yleiskatsauksen kautta:

- 1 Siirry kohtaan [5.7]: **Asetukset > Kenttäasetusten yleiskatsaus**.
- 2 Siirry haluttuun kenttäasetukseen. Mahdolliset kenttäasetuskoodit on kuvattu määrityksen viiteoppaassa. **Esimerkki:** Siirry kohtaan **005**, jos haluat avata vesiputken jäätymisestotoiminnon. Kenttäkoodit, joita ei voida käyttää, on merkitty harmaalla.

3 Valitse haluamasi arvo.

5.7 - Kenttäasetusten yleiskatsaus <01/10>

001 x	002 x	003 x	004 x		
005 1	006 x	007 x	008 x	0	
009 x	010 x	011 x	012 x	1	
013 x	014 x	015 x	016 x	2	
017 x	018 x	019 x	020 x		

a Kenttäasetuskoodi
 b Valittu arvo
 c Halutun arvon valitseminen
 d Eri sivujen selaaminen


10.1 Määrityksen apuohjelma

Kun järjestelmä kytketään PÄÄLLE ensimmäistä kertaa, käyttöliittymä käynnistää määrityksen apuohjelman. Tämän toiminnon avulla voit määrittää tärkeimmät alkuasetukset, jotta yksikkö voi toimia oikein.

- Voit tarvittaessa käynnistää määrityksen apuohjelman uudelleen valikkorakenteen kautta: [10] **Määrityksen apuohjelma**.
- Tarvittaessa voit myöhemmin määrittää lisää asetuksia valikkorakenteen kautta.

Määrityksen apuohjelma – yleiskatsaus

Yksikön tyypistä ja valituista asetuksista riippuen jotkin vaiheet puuttuvat (**Huomautus:** [10.2] ei ole käytössä).

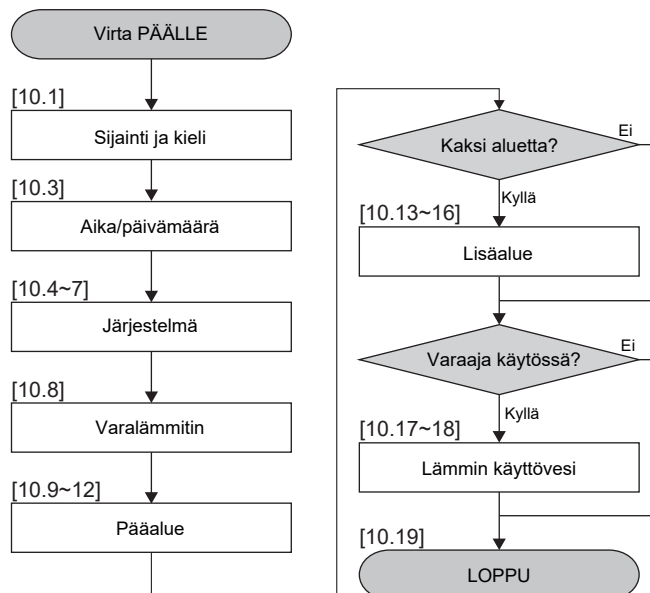

Kun olet suorittanut kaikki määrityksen apuohjelman vaiheet, käyttöliittymässä näkyy virheilmoitus, jossa kehoitetaan syöttämään Digital Key (eli suorittamaan lukituksen avaus). Katso "11.4.1 Ulkoyksikön (kompressorin) lukituksen avaaminen" [192].



[10.1] Sijainti ja kieli

Aseta:

- Maa
- Kieli

Huomautus: Oletusarvoinen **Kieli** on merkitty valkoisella ympyrällä valitsimen vasemmalle puolelle.

[10.2] EI KÄYTÖSSÄ

[10.3] Aika/päivämäärä

Aseta:

- Päiväys
- Kellon tila (24 tuntia tai AM/PM)
- Aika
- Kesäaika (PÄÄLLÄ/POIS)

[10.4] Järjestelmä 1/4

Aseta:


- Alueiden määrä
- Rinnakkaiskäyttö

Alueiden määrä

Järjestelmä voi antaa menoveden korkeintaan 2 vesilämpötila-alueelle. Määrittämisajan aikana on asetettava vesialueiden määrä.

▪ Yksittäisalue


Vain yksi menoveden lämpötila-alue.

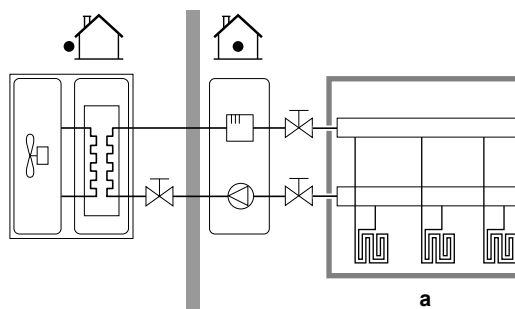

a Päämenoveden lämpötila-alue

▪ Kaksoisalue

Kaksi menoveden lämpötila-aluetta. Lämmityksessä menoveden lämpötilan pääalue koostuu alhaisimman lämpötilan lämmönluvuttajista ja sekoitusasemasta halutun menoveden lämpötilan saavuttamista varten.

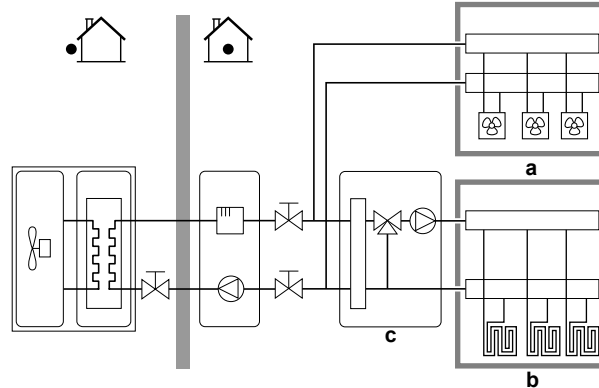

a Lisämenoveden lämpötila-alue: Korkein lämpötila

b Päämenoveden lämpötila-alue: Alin lämpötila

c Sekoitusasema



TIETOJA

Sekoitusasema. Jos järjestelmän kaaviossa on 2 menoveden lämpötila-aluetta, ensisijaisen menoveden lämpötila-alueen eteen voidaan asentaa sekoitusasema. Muut sulkuventtiileillä varustetut kahden alueen käyttösovellukset ovat kuitenkin mahdollisia. Lisätietoa on asentajan viiteoppaan käyttökohdeohjeissa.



HUOMIO

Jos järjestelmää EI määritetä seuraavasti, lämmönluvuttajat voivat vahingoittua. Jos alueita on 2, lämmityksessä on tärkeää, että:

- alhaisemman lämpötilan alue määritetään pääalueeksi ja
- korkeamman lämpötilan alue määritetään lisäalueeksi.



HUOMIO

Jos alueita on 2 ja luovuttajien tyypit on määritetty väärin, korkean lämpötilan vettä saatetaan lähettää matalan lämpötilan luovuttajaan (lattialämmitys). Tämän välttämiseksi:

- Asenna termostaattiventtiili estääksesi liian korkeita lämpötiloja alemman lämpötilan luovuttajassa.
- Varmista, että määrität oikean lämmönluvuttajatyypin pääalueelle ja lisäalueelle tosiasiallisesti liitetyn luovuttajan mukaisesti.

Rinnakkaiskäyttö

Määrittysten tulee vastata järjestelmäkaaviota. Onko ulkoinen lämmönlähde (rinnakkaiskäyttö) asennettu?

Lisätietoa on asentajan viiteoppaan käyttökohdeohjeissa ja asetuksissa määrittelyn viiteoppaan asetusosiossa ([5.14] **Rinnakkaiskäyttö**).

PÄÄLLÄ (asennettu) / POIS (ei asennettu)

[10.5] Järjestelmä 2/4

Rajoitus: Tämä näyttö näkyy vain, kun varaajan kattilaa ei ole valittu ja kun vaiheessa [10.4] Järjestelmä 1/4 Rinnakkaiskäyttö-asetukseksi on valittu PÄÄLLÄ.

Aseta **Bivalentin lämmityksen ohitusventtiili**:

- valitse **Muu tulo/lähtö** -vakiovaihtoehtoista.
- **Bivalentin lämmityksen ohitusventtiilin** sähköliitäntä, katso "[9.3.11 Rinnakkaiskäytön ohitusventtiilin liittäminen](#)" [157].

[10.6] Järjestelmä 3/4

Rajoitus: Tämä näyttö näkyy vain, kun yksikön varaajassa on rinnakkaiskäyttöinen lämmönvaihdin.

Jos ulkoinen lämmönlähde on liitetty rinnakkaiskäyttöiseen malliin.

Aseta:

- **Varaajan kattila** (PÄÄLLÄ/POIS)
 - Päällä
- **Kattilan kapasiteetti**
 - Voi kattaa lämmöntarpeen: Kun ulkoinen lämmönlähde voi kattaa lämmöntarpeen kokonaan.
 - Ei voi kattaa lämmöntarvetta: Kun ulkoinen lämmönlähde ei voi kattaa lämmöntarvetta kokonaan.

Kattilan kapasiteetti määrittää, voiko ulkoinen lämmönlähde kattaa lämmöntarpeen kokonaan.

- **Enimmäiskapasiteetti** (valitse arvo)
 - Valitse kapasiteettirajoitus, joka on alhaisempi kuin kapasiteetti, jonka ulkoinen lämmönlähde voi tuottaa.
 - Määrittää enimmäistehon, jos ulkoinen lämmönlähde ei voi kattaa lämmöntarvetta kokonaan.

[10.7] Järjestelmä 4/4

Aseta **Hätätilan valinta**.

Hätätilan valinta

Jos lämpöpumppuun tulee toimintahäiriö, tämä asetus (sama kuin asetus [5.23]) määrittää, voivatko muut lämmönlähteet korvata tilalämmityksen ja lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Jos muut lämmönlähteet eivät automaattisesti korvaa koko lämpökuormaa, näyttöön tulee ponnahdusikkuna (jossa on sama sisältö kuin asetuksessa [5.30]), jossa voit manuaalisesti kuitata, että muut lämmönlähteet voivat korvata koko lämpökuorman (eli tilanlämmitys normaaliin asetuspisteeseen ja lämpimän käyttöveden lämmitys = PÄÄLLÄ).

Kun talo on valvomatta pidempiä aikoja, suosittelemme käyttämään asetusta **automaattinen tilanlämmitys alennettu / lämmin käyttövesi pois päältä**, jotta energiankulutus pysyy alhaisena.

[5.23]	Jos lämpöpumppuun tulee toimintahäiriö, niin muiden lämmönlähteiden hoidettavana on:	Koko lämpökuorma
--------	--	------------------

Manuaalinen	Ei lämmitystä: - Tilanlämmitys = POIS - Lämpimän käyttöveden lämmitys = POIS	Manuaalisen kuittauksen jälkeen
Automaattinen	Koko lämpökuorma: - Tilanlämmitys normaaliin asetuspisteeseen - Lämpimän käyttöveden lämmitys = PÄÄLLÄ	Automaattinen
automaattinen tilanlämmitys alennettu / lämmin käyttövesi päällä	Jaettu lämpökuorma: - Tilanlämmitys alennettuun asetuspisteeseen - Lämpimän käyttöveden lämmitys = PÄÄLLÄ	Manuaalisen kuittauksen jälkeen
automaattinen tilanlämmitys alennettu / lämmin käyttövesi pois päältä	Jaettu lämpökuorma: - Tilanlämmitys alennettuun asetuspisteeseen - Lämpimän käyttöveden lämmitys = POIS	Manuaalisen kuittauksen jälkeen
automaattinen tilanlämmitys tavallinen / lämmin käyttövesi pois päältä	Jaettu lämpökuorma: - Tilanlämmitys normaaliin asetuspisteeseen - Lämpimän käyttöveden lämmitys = POIS	Manuaalisen kuittauksen jälkeen



HUOMIO

Huoltotila / Häätätilan kuittaus. Huoltotila on tarkoitettu asentajille ja huoltoteknikoille. Järjestelmä olettaa, että asentaja on jo tietoinen kaikista aktiivisista virheistä tai järjestelmäongelmista ennen huoltotilaan siirtymistä. Järjestelmä EI siis näytä hätätilan kuittauksen ponnahdusikkunoita huoltotilan ollessa aktiivinen. Huoltotilasta poistumisen jälkeen hätätilan kuittauksen ponnahdusikkunat näytetään taas tarvittaessa. Jos kuittaus on jo tehty ennen huoltotilaan siirtymistä, lisäkuittausta ei tarvita.

**HUOMIO**

Toivotun kWh-taksan virransyöttö / hätätilan kuittaus. Saatat joutua kuittaamaan hätäkäyttötilan (eli täysimittaisen siirtymisen muihin lämmönlähteisiin) toisen kerran, jos:

- aluksi ilmenneeseen ulkoyksikön virheeseen reagoitiin kuittaamalla hätäkäyttö ensimmäisen kerran
- ja tämän jälkeen ulkoyksikön virransyöttö keskeytyi (POIS) ja palautui myöhemmin (PÄÄLLE) (esim. jos toivotun kWh-taksan virransyöttö keskeytettiin tilapäisesti).

Jos mukavuuslämmitystä vaaditaan jatkuvasti, aseta **Hätätilan valinta = Automaattinen**.

**TIETOJA**

Jos lämpöpumppuun tulee toimintahäiriö, ja **Hätätilan valintaa** EI ole asetettu tilaan **Automaattinen**, seuraavat toiminnot pysyvät aktiivisina, vaikka käyttäjä EI kuittaisi hätätoimintaa:

- Huoneen jäätymissuoja
- Lattialämmityksen tasoitekuivaus
- Vesiputken jäätymisesto
- Desinfiointi

**TIETOJA**

Kun muut lämmönlähteet ottavat lämpökuorman lämpöpumpulta, energiankulutus voi olla huomattavasti suurempi.

[10.8] Varalämmitin

Aseta:

- **Sähköverkon määrittelykset:**
 - Yksivaiheinen
 - Kolmivaiheinen 3x400V+N
- **Enimmäiskapasiteetti:**
 - Rajoitettu sähköverkon määrittelyistä ja sulakkeesta riippuen. **Huomautus:** Sulatustoiminnon aikana varalämmittimen tarjoama teho voi nousta tässä määritettyyn enimmäiskapasiteettiin. Voit tarvittaessa rajoittaa tätä arvoa (mutta ei alle 2 kW:n luotettavan toiminnan varmistamiseksi).
- **Sulake >10 A (PÄÄLLÄ/POIS)**

Käyttöliittymän ehdottama enimmäiskapasiteetti perustuu valittuihin sähköverkon määrittelyihin ja tapauksesta riippuen sulakkeen kokoon. Asentaja voi kuitenkin alentaa varalämmittimen enimmäiskapasiteettia valitsemalla halutun arvon vieritettävästä luettelosta. Alla olevassa taulukossa on yleiskatsaus vieritettävän luettelon dynaamisista enimmäisarvoista.

Sähköverkon määrittelykset	Sulake >10 A	Enimmäiskapasiteetti
Yksivaiheinen	(näkyä harmaana) ^(a)	Rajoitettu arvoon 6 kW ^(b)
Kolmivaiheinen 3x400V+N	(näkyä harmaana) ^{(a)(c)}	Rajoitettu arvoon 9 kW ^(b)

^(a) Sulakeasetusta ei voi käyttää (eli <10 A:n sulakkeiden asentaminen EI ole sallittua).

^(b) Kuitenkin vähintään 2 kW.

^(c) Tämä toiminto EI näy harmaana käyttöliittymäohjelmiston varhaisissa versioissa.

[10.9] Pääalue 1/4

Aseta:

- Lauhdutintyyppi
- Ohjaustapa

Lauhdutintyyppi

Määrittysten tulee vastata järjestelmäkaaviota. Pääalueen luovuttajan tyyppi.

- Lattialämmitys
- Lämpöpumpun konvektori
- Patterilämmitys

Asetus Lauhdutintyyppi vaikuttaa kohde-delta-T:hen lämmityksessä seuraavasti:

Lauhdutintyyppi Pääalue	Lämmityksen tavoite-delta-T
Lattialämmitys	3~10°C
Lämpöpumpun konvektori	3~10°C
Patterilämmitys	3~20°C

Pääalueen lämmitys tai jäähdytys kestää pidempään. Tähän vaikuttavat:

- Järjestelmän vesitilavuus
- Pääalueen lämmönluovuttajan tyyppi



HUOMIO

Keskimääräinen luovuttajan lämpötila = menoveden lämpötila – (Delta T)/2

Tämä tarkoittaa, että menoveden asetuslämpötilan ollessa sama keskimääräinen luovuttajan lämpötila on lämpöpattereiden tapauksessa alhaisempi kuin lattialämmityksen tapauksessa korkeammasta delta-T:stä johtuen.

Esimerkki – lämpöpatterit: 40–10/2=**35°C**Esimerkki – lattialämmitys: 40–5/2=**37,5°C**

Tämän kompensoimiseksi voit kasvattaa säästä riippuvan käyrän haluttuja lämpötiloja.



TIETOJA

Menoveden enimmäislämpötila määräytyy asetuksen [3.12] **Ylilämmityksen asetusaste** perusteella. Tämä raja määrittää menoveden enimmäislämpötilan **järjestelmässä**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan enimmäisasetuspistettä lasketaan 5°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetusastetta.Menoveden enimmäislämpötila **pääalueella** määräytyy asetuksen [1.19] **Vesipiirin ylikuumentuminen** perusteella vain, jos [3.13.5] **Kaksoisalueen sarja** asennettu on käytössä. Tämä raja määrittää menoveden enimmäislämpötilan **pääalueella**. Tämän asetuksen arvosta riippuen myös menoveden lämpötilan enimmäisasetuspistettä lasketaan 5°C:lla, jotta ohjaus pysyy vakaana lähestyttäessä asetusastetta.

Ohjaustapa

Määrittää yksikön pääalueen ohjausmenetelmän.

- **Menovesi:** Yksikön toiminta pohjautuu menoveden lämpötilaan riippumatta todellisesta huonelämpötilasta ja/tai huoneen lämmitys- tai jäähdytystarpeesta.
- **Ulkoisen termostaatti:** Yksikön toiminta päätetään ulkoisella termostaatilla tai vastaavalla (esim. lämpöpumpun konvektorilla).
- **Huonetermostaatti:** Yksikön toiminta perustuu erillisen Human Comfort Interface -käyttöliittymän mittaamaan sisäilman lämpötilaan (BRC1HHDA huonetermostaattina käytettynä).

Jos käytetään ulkoista huonetermostaattia, on myös määritettävä asetus [1.13] **Ulkoisen termostaatti (Syötteen lähde ja Yhteystyyppi):**

Syötteen lähde:

Määrittysten tulee vastata järjestelmäkaaviota. Pääalueen ulkoisen huonetermostaatin syötteen lähde.

- **Laitteisto:** kun käytössä on yksikköön liitetty ulkoinen huonetermostaatti.
- **Ulkoisen (Modbus/Cloud):** kun käytössä on pilvi ja Modbus.

Yhteystyyppi:

Rajoitus: Sovelletaan vain, jos [1.13] **Syötteen lähde = Laitteisto.**

Määrittysten tulee vastata järjestelmäkaaviota. Pääalueen ulkoisen huonetermostaatin tyyppi.

- **Yksi kontakti:** Käytetty ulkoinen huonetermostaatti voi lähettää vain termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon. Erotusta ei ole lämmitys- ja jäähdytystarpeen välillä.
Valitse tämä arvo liitettäessä lämpöpumpun konvektoriin (FWX*).
- **Kaksoiskontakti:** Käytetty ulkoinen huonetermostaatti voi lähettää erillisen lämmityksen/jäähdytyksen termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon.
Valitse tämä arvo liitettäessä langalliseen moniväyhykehajaukseen, langallisiin huonetermostaatteihin (EKRTWA) tai langattomiin huonetermostaatteihin (EKRTTB).



HUOMIO

Jos ulkoista huonetermostaattia käytetään, ulkoinen huonetermostaatti hallitsee huoneen jäätymissuojaa.

[10.10] Pääalue 2/4

Aseta:

- **Lämmityksen asetuspistetila:**
 - Absoluuttinen
 - Säästä riippuva
- **Jäähdytyksen asetuspistetila:**
 - Absoluuttinen
 - Säästä riippuva

[10.11] Pääalue 3/4 (Lämmityksen SR-käyrä)

Määrittää säästä riippuvan käyrän, jota käytetään pääalueen menoveden lämpötilan määrittämiseen tilanlämmitystoiminnossa.

Rajoitus: Käyrää käytetään vain, kun **Lämmityksen asetuspistetila** (pääalue) = **Säästä riippuva**.

Katso "10.2 Säästä riippuva käyrä" [► 181].

[10.12] Pääalue 4/4 (Jäähdytyksen säästä riippuva käyrä)

Määrittää säästä riippuvan käyrän, jota käytetään pääalueen menoveden lämpötilan määrittämiseen tilanjäähdytystoiminnossa.

Rajoitus: Käyrää käytetään vain, kun Jäähdytyksen asetus pistetila (pääalue) = Säästä riippuva.

Katso "10.2 Säästä riippuva käyrä" [► 181].

[10.13] Lisäalue 1/4

Aseta:

- Lauhdutintyyppi
- Ohjaustapa

Lauhdutintyyppi

Määrittysten tulee vastata järjestelmäkaaviota. Lisäalueen luovuttajan tyyppi. Katso lisätietoja kohdasta " [10.9] Pääalue 1/4" [► 177].

- Lattialämmitys
- Lämpöpumpun konvektori
- Patterilämmitys

Ohjaustapa

Näyttää (vain luku) yksikön lisäalueen ohjausmenetelmän. Se määräytyy yksikön pääalueen ohjausmenetelmän perusteella (katso " [10.9] Pääalue 1/4" [► 177]).

- **Menovesi**, jos yksikön pääalueen ohjausmenetelmä on **Menovesi**.
- **Ulkoinen termostaatti**, jos yksikön pääalueen ohjausmenetelmä on:
 - **Ulkoinen termostaatti** tai
 - **Huonetermostaatti**

Jos käytetään ulkoista huonetermostaattia, on myös määritettävä asetus [2.13] **Ulkoinen termostaatti (Syötteen lähde ja Yhteystyyppi)**:

Syötteen lähde:

Määrittysten tulee vastata järjestelmäkaaviota. Lisäalueen ulkoisen huonetermostaatin syötteen lähde.

- **Laitteisto**: kun käytössä on yksikköön liitetty ulkoinen huonetermostaatti.
- **Ulkoinen (Modbus/Cloud)**: kun käytössä on pilvi ja Modbus.

Yhteystyyppi:

Rajoitus: Sovelletaan vain, jos [2.13] **Syötteen lähde** = **Laitteisto**.

Määrittysten tulee vastata järjestelmäkaaviota. Lisäalueen ulkoisen huonetermostaatin tyyppi.

- **Yksi kontakti:** Käytetty ulkoinen huonetermostaatti voi lähettää vain termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon. Erotusta ei ole lämmitys- ja jäähdytystarpeen välillä.

Valitse tämä arvo liitettäessä lämpöpumpun konvektoriin (FWX*).

- **Kaksoiskontakti:** Käytetty ulkoinen huonetermostaatti voi lähettää erillisen lämmityksen/jäähdytyksen termostaatin PÄÄLLÄ/POIS-ehdon.

Valitse tämä arvo liitettäessä langalliseen monivyyhykehajaukseen, langallisiin huonetermostaatteihin (EKRTWA) tai langattomiin huonetermostaatteihin (EKRTTB).

[10.14] Lisäalue 2/4

Aseta:

- **Lämmityksen asetuspistetila:**

- Absoluuttinen
- Säästä riippuva

- **Jäähdytyksen asetuspistetila:**

- Absoluuttinen
- Säästä riippuva

[10.15] Lisäalue 3/4 (Lämmityksen SR-käyrä)

Määrittää säästä riippuvan käyrän, jota käytetään lisäalueen menoveden lämpötilan määrittämiseen tilanlämmitystoiminnossa.

Rajoitus: Käyrää käytetään vain, kun **Lämmityksen asetuspistetila** (lisäalue) = **Säästä riippuva**.

Katso "[10.2 Säästä riippuva käyrä](#)" [► 181].

[10.16] Lisäalue 4/4 (Jäähdytyksen säästä riippuva käyrä)

Määrittää säästä riippuvan käyrän, jota käytetään lisäalueen menoveden lämpötilan määrittämiseen tilanjäähdytystoiminnossa.

Rajoitus: Käyrää käytetään vain, kun **Jäähdytyksen asetuspistetila** (lisäalue) = **Säästä riippuva**.

Katso "[10.2 Säästä riippuva käyrä](#)" [► 181].

[10.17] Määrityksen apuohjelma – Lämmin käyttövesi 1/2

Aseta:

- **Lämmityksen tehokkuus**

Lämmityksen tehokkuus

Määrittää lämpimän käyttöveden tuotannon tehokkuustilan.

- **Erittäin taloudellinen:** Energiatehokkuus etusijalla.
- **Eko:** Tarjoaa tasapainoisen yhdistelmän energiatehokkuutta ja mukavuutta.
- **Mukavuus:** Etusijalla on korkea lämpimän veden mukavuustaso ja nopea lämpötilan palautuminen.

Lisätietoja lämpimän käyttöveden ohjauksesta on määrityksen viiteoppaassa.

[10.18] Määrityksen apuohjelma – Lämmin käyttövesi 2/2

Aseta:

- Varaajan asetuspiste (valitse arvo)
- Hystereesi (valitse arvo)

[10.19] Määrityksen apuohjelma

Määrityksen apuohjelma on suoritettu loppuun!

Varmista, että myös e-Caressa oleva käyttöönoton tarkistuslista on täytetty.

10.2 Säästä riippuva käyrä

10.2.1 Mikä on säästä riippuva käyrä?

Säästä riippuva toiminta

Yksikkö toimii säästä riippuvasti, jos haluttu menoveden lämpötila määritetään automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Tällöin se on liitetty rakennuksen pohjoisseinällä olevaan lämpötila-anturiin. Jos ulkolämpötila laskee tai nousee, yksikkö mukautuu välittömästi. Näin ollen yksikön ei tarvitse odottaa palautetta termostaatilta menoveden lämpötilan lisäämistä tai vähentämistä varten. Koska se reagoi nopeammin, se estää sisälämpötilan ja veden lämpötilan suuret nousut ja pudotukset.

Etu

Säästä riippuva toiminta vähentää energiankulutusta.

Säästä riippuva käyrä

Lämpötilaerojen kompensoimista varten yksikkö luottaa säästä riippuvaan käyrään. Tämä käyrä määrittää mikä menoveden lämpötilan on oltava eri ulkolämpötiloissa. Koska käyrän jyrkkyys riippuu paikallisista olosuhteista, kuten ilmastosta ja rakennuksen eristyksestä, asentaja tai käyttäjä voi säätää käyrää.

Säästä riippuvan käyrän tyyppi

Säästä riippuva käyrä on "2 pisteen käyrä".

Saatavuus

Säästä riippuva käyrä on käytettävissä:

- Pääalue – lämmitys
- Pääalue – jäähdytys
- Lisäalue – lämmitys
- Lisäalue – jäähdytys

10.2.2 Säästä riippuvien käyrien käyttö

Aiheeseen liittyvät näytöt

Seuraavassa taulukossa kuvataan:

- Missä voit määrittää eri säästä riippuvat käyrät
- Milloin käyrää käytetään (rajoitus)

Määritä käyrä siirtymällä kohtaan...	Käyrää käytetään, kun...
[1.8] Pääalue > Lämmityksen SR-käyrä	[1.5] Lämmityksen asetuspistetilä = Säästä riippuva
[1.9] Pääalue > Jäähdytyksen säästä riippuva käyrä	[1.7] Jäähdytyksen asetuspistetilä = Säästä riippuva
[2.8] Lisäalue > Lämmityksen SR-käyrä	[2.5] Lämmityksen asetuspistetilä = Säästä riippuva
[2.9] Lisäalue > Jäähdytyksen säästä riippuva käyrä	[2.7] Jäähdytyksen asetuspistetilä = Säästä riippuva




TIETOJA

Enimmäis- ja vähimmäisasetuspisteet


Et voi määrittää käyrää lämpötiloilla, jotka ovat korkeampia tai matalampia kuin kyseisen alueen asetetut enimmäis- ja vähimmäisasetuspisteet. Kun enimmäis- tai vähimmäisasetuspiste saavutetaan, käyrä tasoittuu.

Säästä riippuvan käyrän määrittäminen

Määritä säästä riippuva käyrä käyttämällä kahta asetuspistettä (b, c). **Esimerkki:**

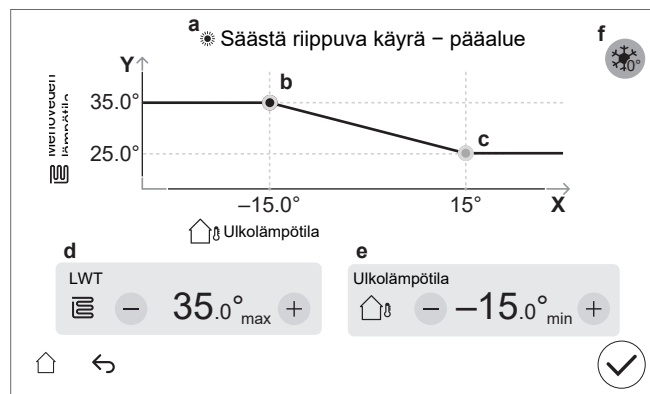

Kohde	Kuvaus
a	Valittu säästä riippuva käyrä: [1.8] Pääalue – lämmitys (☀) [1.9] Pääalue – jäähdytys (❄) [2.8] Lisäalue – lämmitys (☀) [2.9] Lisäalue – jäähdytys (❄)
b, c	Asetuspiste 1 ja asetuspiste 2. Voit muuttaa niitä: - Vetämällä asetuspistettä. - Napauttamalla asetuspistettä ja käyttämällä sitten painikkeita –/+ kohdissa d, e.
d, e	Valitun asetuspisteen arvot. Voit muuttaa arvoja painikkeilla –/+.

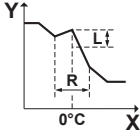Kohde	Kuvaus
f	Rajoitus: Näytetään vain, jos nosto on jo valittu asetuksen [1.26] kautta pääalueelle tai asetuksen [2.20] kautta lisäalueelle. Lisäys 0°C:n tienoilla (sama kuin asetus [1.26] pääalueelle ja [2.20] lisäalueelle). Käytä tätä asetusta kompensoimaan mahdollisia rakennuksen lämpöhäviöitä sulavan jään tai lumen haihtumisesta. (Esim. kylmissä maissa.) Lämmitystoiminnassa haluttu menoveden lämpötila nostetaan paikallisesti noin 0°C:n ulkolämpötilaan.  L: Nosto; R: Säätöalue; X: Ulkolämpötila; Y: Menoveden lämpötila Mahdolliset arvot: ▪ Ei ▪ lisäys 2°C, väli 4°C ▪ lisäys 2°C, väli 8°C ▪ lisäys 4°C, väli 4°C ▪ lisäys 4°C, väli 8°C
X-akseli	Ulkolämpötila.
Y-akseli	Menoveden lämpötila valitulle vyöhykkeelle. Kuvake vastaa alueen lämmönluovuttajaa: ▪ : Lattialämmitys ▪ : Lämpöpumpun konvektori ▪ : Patteri

Säästä riippuvan käyrän hienosäätäminen

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka alueen säästä riippuvaa käyrää voidaan hienosäätää:

Olo on...		Hienosäädä asetuspisteillä:			
Tavallisissa ulkolämpötiloissa...	Kylmissä ulkolämpötiloissa...	Asetuspiste 1 (b)		Asetuspiste 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Kylmä	↑	↑	—	—
OK	Kuuma	↓	↓	—	—
Kylmä	OK	—	—	↑	↑
Kylmä	Kylmä	↑	↑	↑	↑
Kylmä	Kuuma	↓	↓	↑	↑
Kuuma	OK	—	—	↓	↓
Kuuma	Kylmä	↑	↑	↓	↓
Kuuma	Kuuma	↓	↓	↓	↓

10.3 Valikkorakenne: Asentajan asetusten yleiskuvaus



HUOMIO

Joidenkin asetusten muuttaminen voi keskeyttää toiminnan tilapäisesti. Toiminta käynnistyy uudelleen, kun palaat aloitusnäyttöön.

Yksikön tyypistä ja valituista asetuksista riippuen jotkin asetukset puuttuvat.

[1] Pääalue

- [1.6] Asetusalue: Lämmitys
- [1.12] Ohjaustapa
- [1.13] Ulkoinen termostaatti
- [1.14] Lämmityksen delta-T
- [1.16] Jäähdytyksen salliminen
- [1.18] Jäähdytyksen delta-T
- [1.19] Vesipiirin ylikuumeneminen
- [1.20] Vesipiirin alijäähtyminen
- [1.26] Lisäys 0°C:n tienoilla
- [1.31] Daikin-huonetermostaatti
- [1.43] Asetusalue: Jäähdytys
- [1.44] Minimivirtausnopeus

[2] Lisäalue

- [2.6] Asetusalue: Lämmitys
- [2.12] Ohjaustapa
- [2.13] Ulkoinen termostaatti
- [2.14] Lämmityksen delta-T
- [2.17] Jäähdytyksen delta-T
- [2.20] Lisäys 0°C:n tienoilla
- [2.33] Jäähdytyksen salliminen
- [2.37] Asetusalue: Jäähdytys
- [2.38] Minimivirtausnopeus

[3] Tilanlämmitys/-jäähdytys

- [3.6] Lisäalue
- [3.7] Lämmityksen menoveden lämpötilan enimmäisyylitys
- [3.8] Keskiarvoaika
- [3.9] Jäähdytyksen menoveden lämpötilan enimmäisalitus
- [3.10] Hydraulisesti erotettu
- [3.11] Alijäähtymisen asetuspiste
- [3.12] Ylilämmityksen asetuspiste
- [3.13] Kaksoisalueen sarja
- [3.14] Huonetermostaatti käytössä
- [3.15] Lämpöpumpun lyhin päälläoloaika
- [3.17] Jatkuva pumpun käyttö, kun pyyntö

[4] Lämmin käyttövesi

- [4.10] Desinfiointi
- [4.11] Käyttöala
- [4.13] Lämpimän käyttöveden kiertopumppu
- [4.18] Ota käyttöön desinfiointi
- [4.20] Lisälämmönlähteen viiveajastin

[5] Asetukset

- [5.1] Pakotettu sulatus
- [5.2] Hiljainen käyttö
- [5.5] Varalämmitin
- [5.7] Kenttäasetusten yleiskatsaus
- [5.11] Nollaa puhaltimen käyttöunnit
- [5.14] Rinnakkaiskäytön asetukset/Varaajan kattilan asetukset
- [5.18] Järjestelmän uudelleenkäynnistys
- [5.21] Älykäs varaajan hallinta
- [5.22] Ulkoisen lämpötila-anturin poikkeama
- [5.28] Tasapainotus

- [5.29] Kylmäaineen talteenotto-tila
- [5.32] Varaajan kattila käytössä
- [5.36] Vesiputken jäätymisestä
- [5.37] Rinnakkaiskäyttö käytössä

[7] Huoltotila

- [7.1] Toimilaitetesti
- [7.2] Ilmanpoisto
- [7.3] Toiminnan testikäyttö
- [7.4] Lattian tasoitekuivaus
- [7.7] Testikäytön asetukset
- [7.8] Toimintahäiriö

[8] Yhteydet

- [8.6] USB-aseman turvallinen poistaminen
- [8.11] Pilvilyhteyden tyyppi

[9] Energia

- [9.11] Kattilan tehokkuus
- [9.12] PE-tekijä
- [9.14] Pyydä vastausta
- [9.15] Järjestelmän rajoitukset

[10] Määrityksen apuohjelma

Katso "10.1 Määrityksen apuohjelma" [► 171].

[11] Toimintahäiriö

[13] Muu tulo/lähtö

Katso "9.1.6 Muu tulo/lähtö -liitännät" [► 128].

11 Käyttöönotto



HUOMIO

Käyttöönoton tarkistusluettelot. Täytä kaikki käyttöönoton tarkistusluettelot:

- Asennusoppaassa (ulkoyksikkö ja sisäyksikkö) tai asentajan viiteoppaassa
- Daikin e-Care -sovelluksessa



HUOMIO

Ensimmäinen käyttökerta. Kun yksikkö aloittaa ensimmäisen kerran lämmityksen tai lämpimän käyttöveden tuotannon, laite käynnistää pian jäähdytystoiminnon lämpöpumpun luotettavuuden takaamiseksi:

- Tästä syystä varalämmitin nostaa veden lämpötilaa sen verran, että laite ei jäädy. Järjestelmän vesimäärästä riippuen tämä voi kestää jopa muutamia tunteja. Varalämmittimen kulutuksen rajoittamiseksi yksikössä on käynnistettävä ensimmäisenä tilanlämmitys- tai tilanjäähdytystoiminto (ei lämpimän käyttöveden tuotantoa). Jos yksikkö käynnistetään ensimmäisen kerran lämpimän käyttöveden tuotantotilassa, varalämmittimen kulutuksen odotetaan olevan suurempi.
- Virhe 89-10 voi ilmetä, jos yksikkö asennetaan sellaisena päivänä, jolloin lämpötilan vaihtelut ovat suuria. Virheen 89-10 esiintymisriskin vähentämiseksi on hyödyllistä odottaa muutama tunti yksikön lukituksen avaamisen ja ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiilin avaamisen jälkeen ja ennen yksikön ensimmäistä käynnistystä. Jos virhe 89-10 esiintyy edelleen, yksikkö pysähtyy hetkeksi ja jatkaa sitten toimintaansa. Yksikkö jatkaa toimintaansa, mutta kestää kauemmin, ennen kuin yksikkö siirtyy jäähdytyksestä lämmitykseen.



HUOMIO

Kun ulkolämpötila on alhaisempi kuin 18°C, järjestelmä voi antaa virheen 89-10, jos se käynnistetään jäähdytystilassa. Vaihda toimintatilaksi lämmitys ja toista prosessi.



HUOMIO


Ensimmäinen käyttökerta. Kun lämpöpumppu käynnistetään jäähdytystilassa yksikön ensimmäisen käynnistytksen aikana, mutta ulkolämpötilat ovat alle 18°C, voi ilmetä virhe 89-10.

- Vaihda toimintatilaksi lämmitys tai lämmin käyttövesi ja toista prosessi.



VAROITUS

Käyttöönoton jälkeen ÄLÄ kytke yksiköiden katkaisijoita (c) POIS päältä, jotta suojaus pysyy aktiivisena. Jos sisäyksiköllä on erillinen virransyöttö (a), katkaisijoita on kaksi. Jos sisäyksikön virransyöttö tapahtuu ulkoyksiköstä (b), katkaisijoita on yksi.

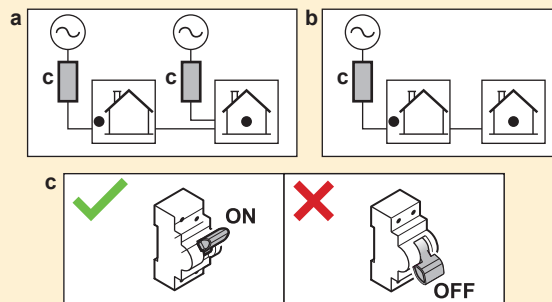



HUOMIO

Tukkeutumisen estävä turvarutiini – pumput ja venttiilit:

Seuraavat pumput ja venttiilit on varustettu tukkeutumisen estävällä turvarutiinilla. Tämä tarkoittaa, että komponentin ollessa käyttämättömänä (pumppujen tapauksessa), suljettuna (sulkuventtiilien tapauksessa) tai pysähdyksissä (kaksipiirisarjan sekoitusventtiilin tapauksessa) 24 tunnin ajan, komponentti toimii lyhyen aikaa jumiutumisen estämiseksi.

- Yksikön pumppu
- J/L – toissijainen pumppu
- J/L – pumppu, ulk. pää
- J/L – pumppu, ulk. lisä
- Pääalueen sulkuventtiili
- Lisäalueen sulkuventtiili
- Kaksoisalueen sarjan sekoitusventtiili
- Kaksoisalueen sarjan suora pumppu
- Kaksoisalueen sarjan sekoituspumppu

Huomautus:

- Jotta nämä tukkeutumisen estävät turvarutiinit olisivat käytössä, yksikön on oltava kytkettynä virransyöttöön ympäri vuoden.
- Huoltotilan aikana tukkeutumisen estävää turvarutiinia ei suoriteta.
- Kun tukkeutumisen estävä turvarutiini käynnistetään yhdelle komponentille (pumppu tai sulkuventtiili) tietyllä alueella, myös kyseisen alueen mahdollinen toinen komponentti avataan. **Esimerkki:** Jos turvarutiini suoritetaan pääalueen pumpulle, myös kyseisen alueen sulkuventtiili avataan.



HUOMIO

Huuhtelu. Varmista, että järjestelmä/putkisto on huuhdeltu kauttaaltaan ennen käyttöönottoa, jotta mahdolliset epäpuhtaudet poistuvat.

Syy: Ilmanpoiston aikana epäpuhtaudet (esim. liete ja mikrobiologiset organismit, jotka muodostavat biofilmiä ja kaasuja) voivat aiheuttaa sisä- tai ulkoyksikön kaasuanturin tahattoman aktivoitumisen. Tämä aiheuttaa virheen AO-02 (sisäyksikön virhe) tai EO-06 (ulkoyksikön virhe), ja yksikkö pysähtyy automaattisesti. Virheet AO-02 ja EO-06 voi kuitata vain koulutettu asentaja, jolla on vaadittu pätevyys, koska menettely sisältää Digital Keyn luonnin.



HUOMIO

Jos kenttäputkistoon asennetaan automaattiset ilmanpoistovenitit:

- Jos venttiilit asennetaan ulkoyksikön ja sisäyksikön väliin (sisäyksikön tulovesiputkeen), ne on suljettava käyttöönoton jälkeen.
- Jos venttiilit asennetaan sisäyksikön jälkeiseen putkeen (luovuttajan puolelle), ne voidaan jättää auki käyttöönoton jälkeen.



HUOMIO

Taloissa, joiden lämpökuorma vastaa energiakilvessä ilmoitettua lämmitystehoa, on suositeltavaa asettaa [5.6.1] **Lämmitystehon vajauksen aktivoituminen** arvoon 2 (**Alle tasapainon**) ja laskea tasapainoasetuspiste [5.6.2] **Tasapainolämpötilan asetusarvo** ilmoitettuun rinnakkaiskäytön lämpötilaan -10°C. (katso tarvikepussissa oleva tuotetietolomake tai verkossa oleva energiamerkintätietokanta (ks. <https://daikintechdatahub.eu/>)).



HUOMIO

Jatkuvan PÄÄLLE/POIS-kytkemisen välttämiseksi on suositeltavaa, että yksikköä ei mitoiteta liian suureksi. Katso ilmoitettu lämmitysteho energiakilvestä tai sähköisestä energiamerkintätietokannasta: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**TIETOJA**

Kun yksikön virta kytketään PÄÄLLE, yksikön alustaminen kestää 5 minuuttia. Tänä aikana sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttämisen) pysyy suljettuna, joten lämpimän käyttöveden tuotanto ei voi käynnistyä.

**TIETOJA**

Suojatoiminnot – "Huoltotila". Ohjelmisto on varustettu suojatoiminnoilla. Yksikkö suorittaa nämä toiminnot automaattisesti tarpeen mukaan.

Suojatoiminnot: [3.4] Jäätymisen esto, [5.36] Vesiputken jäätymisestä ja [4.18] Ota käyttöön desinfiointi.

Huomioi, että jos järjestelmä on **Huoltotilassa** liian pitkään (esim. koekäyttö ei ole käynnissä tai koekäyttö on käynnissä ilman yksikön pumpun toimintaa), jäätymissuojaventtiili saattaa avautua (katso "[8.2.7 Vesipiiri suojaaminen jäätymiseltä](#)" ▶ 119).

Suojatoimintojen ei ole tarkoitus olla aktiivisina asennuksen tai huollon aikana. Siksi:

- **Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä:** Huoltotila on käytössä, ja suojatoiminnot ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. 12 tunnin kuluttua huoltotila poistetaan käytöstä, ja suojatoiminnot otetaan käyttöön automaattisesti. Poikkeuksena on [4.18] Ota käyttöön desinfiointi.
- **Tämän jälkeen:** Aina kun [7] Huoltotila otetaan käyttöön, suojatoiminnot poistetaan käytöstä 12 tunniksi tai siihen asti, että Huoltotila poistetaan käytöstä. **Huomautus:** [4.18] Ota käyttöön desinfiointi ei käynnisty automaattisesti huoltotilan päätyttyä.

**HUOMIO**

Huoltotila. Huoltotilan aikana seuraavat toiminnot jätetään huomiotta / Ei jätetä huomiotta:

- **Ei jätetä huomiotta:** [9.15.4] Ulkoyksikön sulakkeen rajoitus.

- **Jätetään huomiotta:**

- [9.15.1] Lakisääteinen rajoitus
- [9.15.3] Järjestelmärajoitus
- [9.14.1] = Smart Grid Ready liittimet (tai Modbusin/pilven kautta) (Smart Grid-toimintatilat: Pakotettu pois / Pakotettu päällä / Suositeltu päällä / Alennettu)
- [9.14.1]=Älymittarin kosketin (tai Modbusin/pilven kautta) (tehonrajoitus)
- [5.2] Hiljainen käyttö

**HUOMIO**

Huoltotila / Häätötilan kuittaus. Huoltotila on tarkoitettu asentajille ja huoltoteknikoille. Järjestelmä olettaa, että asentaja on jo tietoinen kaikista aktiivisista virheistä tai järjestelmäongelmista ennen huoltotilaan siirtymistä. Järjestelmä Ei siis näytä hätätötilan kuittauksen ponnahdusikkunoita huoltotilan ollessa aktiivinen. Huoltotilasta poistumisen jälkeen hätätötilan kuittauksen ponnahdusikkunat näytetään taas tarvittaessa. Jos kuittaus on jo tehty ennen huoltotilaan siirtymistä, lisäkuittausta ei tarvita.

**TIETOJA****Laiteohjelmiston etäpäivitys**

1. Jos  näkyy aloitusnäytössä, laiteohjelmiston etäpäivityksen lataus on käynnissä, jolloin **Huoltotilaa** ei voida ottaa käyttöön (näkyy harmaana) eikä **Kylmäaineen talteenottotilaan** voida siirtyä.

- **Huomautus:** Lataus voi kestää enintään 60 minuuttia. Normaali toiminta jatkuu latauksen aikana.

- **Huomautus:** Jos laiteohjelmiston lataus epäonnistuu tai keskeytyy, prosessi on käynnistettävä manuaalisesti uudelleen. Järjestelmä ei suorita automaattisia uudelleenyrityksiä.

- Kun lataus on valmis, yksikkö sammuu hallitusti uudelleenkäynnistystä varten ja käynnistyy sen jälkeen uudelleen (tarvittaessa).

2. **Huoltotilan** aikana laiteohjelmiston etäpäivitystä ei voida käynnistää.

**TIETOJA**

Kun laite on "huoltotilassa" ja tapahtuu toimintahäiriö, näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy yksi tai useampi kuvake. Toiminto ei käynnisty.

- : tapahtui virhe.
- : varoitus annettiin.
- : varoventtiili on suljettu.

⇒ Kun toimintahäiriö on kuitattu, toiminto voidaan käynnistää manuaalisesti painamalla käynnistyspainiketta.

Tässä luvussa

11.1	Yleiskuvaus: Käyttöönotto	189
11.2	Varotoimet käyttöönoton yhteydessä	190
11.3	Tarkistuslista ennen käyttöönottoa	190
11.4	Tarkistuslista käyttöönoton aikana	191
11.4.1	Ulkoyksikön (kompressorin) lukituksen avaaminen	192
11.4.2	Ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiilin avaaminen	195
11.4.3	Käyttöliittymäohjelmiston päivittäminen	198
11.4.4	Ilmanpoiston suorittaminen	198
11.4.5	Minimivirtausnopeuden tarkistaminen	201
11.4.6	Toimilaitteen koekäytön suorittaminen	202
11.4.7	Koekäytön suorittaminen	204
11.4.8	Lattialämmityksen tasoitekuivauksen suorittaminen	206

11.1 Yleiskuvaus: Käyttöönotto

Tämä luku kuvaa, mitä järjestelmän käyttöönottoa varten on tiedettävä ja tehtävä asennuksen ja määritysten jälkeen.

Tyypillinen työnkulku

Käyttöönotto koostuu yleensä seuraavista vaiheista:

- 1 "Tarkistuslista ennen käyttöönottoa" -asiakirjan tarkistaminen.
- 2 Ilmanpoiston suorittaminen.
- 3 Yhden tai useamman toimilaitteen koekäytön suorittaminen.
- 4 Järjestelmän koekäytön suorittaminen.
- 5 Tarpeen vaatiessa lattialämmityksen tasoitekuivauksen suorittaminen.

11.2 Varotoimet käyttöönoton yhteydessä



HUOMIO

Käytä laitetta AINA termistorien ja/tai paineanturien/-kytkinten kanssa. Jos näin EI tehdä, seurauksena voi olla kompressorin palaminen.

11.3 Tarkistuslista ennen käyttöönottoa

- 1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikön asennuksen jälkeen.
- 2 Sulje yksikkö.
- 3 Käynnistä yksikkö.

☐	Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan mukaisesti .
☐	Sisäyksikkö on kiinnitetty oikein. - Tarkista, että kuvun kaikki osat ovat oikein paikoillaan. - Tarkista, että lukko-osat ovat kiinni.
☐	Ulkoyksikkö on kiinnitetty oikein.
☐	Seuraava kenttäjohdotus on suoritettu tämän asiakirjan ja sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti: - Paikallisen virtalähteen paneelin ja ulkoyksikön välillä - Sisäyksikön ja ulkoyksikön välillä - Paikallisen virtalähteen paneelin ja sisäyksikön välillä - Sisäyksikön ja venttiilien välillä (jos sovellettavissa) - Sisäyksikön ja huonetermostaatin välillä (jos sovellettavissa)
☐	Yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen) on asennettu oikein.
☐	Järjestelmä on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on kiristetty.
☐	Sulakkeet, katkaisijat tai paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat tässä asiakirjassa määritellyn kokoisia ja tyyppisiä, EIKÄ niitä ole ohitettu.
☐	Virransyötön jännitteen vastaa yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.
☐	Kytkinrasiassa EI ole löysiä liitoksia tai vaurioituneita sähköisiä komponentteja.
☐	Sisä- ja ulkoyksikön sisällä EI ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia .
☐	Varalämmittimen virtakatkaisin F1B (erikseen hankittava) on PÄÄLLÄ .
☐	Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein eristetty.
☐	Sisäyksikön sisällä EI ole vesivuotoa . Kaikki sähköosat ja liitännät ovat kuivia.
☐	Sulkuventtiilit on asennettu oikein ja ne ovat kokonaan auki.
☐	Järjestelmä/putkisto on huuhdeltu kauttaaltaan.
☐	Jos kenttäputkistoon asennetaan automaattiset ilmanpoistoventtiilit : - Jos venttiilit asennetaan ulkoyksikön ja sisäyksikön väliin (sisäyksikön tulovesiputkeen), ne on suljettava käyttöönoton jälkeen. - Jos venttiilit asennetaan sisäyksikön jälkeiseen putkeen (luovuttajan puolelle), ne voidaan jättää auki käyttöönoton jälkeen.
☐	Paineenalennusventtiili (tilanlämmityspiiri) poistaa veden, kun se avataan. Puhtaan veden ON tultava ulos.

☐	Veden minimimäärä taataan kaikissa olosuhteissa. Katso "Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen" kohdasta "8.1 Vesiputkiston valmistelu" [► 106].
☐	Varaajan säiliö on täytetty kokonaan.
☐	Lämminvesivaraaja on täytetty kokonaan.
☐	Veden laatu täyttää EU-direktiivin 2020/2184 vaatimukset.
☐	Jäätymisenestoliuosta (esim. glykolia) ei ole lisätty veteen.
☐	"Ei glykolia" -merkki (toimitetaan lisävarusteena) on kiinnitetty kenttäputkistoon lähelle täyttöpistettä.
☐	Olet selittänyt käyttäjälle, kuinka R290-lämpöpumppua käytetään turvallisesti. Lisätietoa tästä on erillisessä huolto-oppaassa ESIE22-02 "Järjestelmät, joissa käytetään R290-kylmäainetta" (saatavilla osoitteesta https://my.daikin.eu).

Ulkoyksikkö

☐	Ennen työn aloittamista tarkistit turvallisuuskohdat kohdasta "3.1 Turvallisuuskohdientarkistuslista ennen työskentelyä R290-yksiköiden parissa" [► 22].
☐	Ulkoyksikkö on kiinnitetty oikein. Katso "7.4 Ulkoyksikön kiinnitys" [► 96].
☐	Ulkoyksikön kuljetuspultti (+ aluslevy) on poistettu. Katso "7.3 Kuljetuspultin (+ aluslevyn) irrottaminen" [► 95].
☐	Ulkoyksikkö on asennettu sopivaan paikkaan. Katso "7.1.1 Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset" [► 84].
☐	Ulkoyksikön ympärille on jätetty suoja-alue. Katso "7.1.1 Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset" [► 84].
☐	Sulkuventtiili on kytketty ulkoyksikön vedenottoaukkoon. Katso "8.2.3 Vesiputkiston liittäminen" [► 112].
☐	Ulkoyksikön virransyöttöön on asennettu oikea erikseen hankittava sulake ja vikavirtasuojakytkin. Sulakkeet, katkaisijat tai paikallisesti asennetut suojalaitteet ovat kohdassa "9.2.1 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot" [► 132] määritellyn kokoisia ja tyyppisiä, EIKÄ niitä ole ohitettu.
☐	"ÄLÄ kytke katkaisijoita POIS päältä" -tarrat on kiinnitetty sähkökaappiin. Katso "9.2.3 ÄLÄ kytke katkaisijoita POIS päältä" -tarrojen kiinnittäminen" [► 136].

11.4 Tarkistuslista käyttöönoton aikana

☐	Ulkoyksikön (kompressorin) lukituksen avaaminen.
☐	Ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiilin avaaminen.
☐	Käyttöliittymäohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon.
☐	Ilmanpoiston suorittaminen.
☐	Tarkista, että minimivirtausnopeus jäädytyksen / lämmityksen käynnistyksen / sulatuksen / varalämmittimen toiminnan aikana voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Katso "Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen" kohdasta "8.1 Vesiputkiston valmistelu" [► 106].
☐	Toimilaitteen koekäytön suorittaminen.
☐	Koekäytön suorittaminen.
☐	Suorita (aloita) lattialämmityksen tasoitekuivaus (tarvittaessa).

11.4.1 Ulkoyksikön (kompressorin) lukituksen avaaminen

**HUOMIO**


Lukitun tilan aikana lämpöpumpun toiminta EI ole sallittu.

Rajoitettu käyttö / käyttöönotto on mahdollista asetuksella [5.23] **Hätätilan valinta** määritettyjen muiden lämmönlähteiden kautta (ks. "[10.7] Järjestelmä 4/4" [174]).

**HUOMIO**


ÄLÄ katkaise virtaa lukituksen avaamisen aikana.

Jos virta katkeaa lukituksen avaamisen aikana, järjestelmä TÄYTYY palauttaa käyttäjätilaan ja Digital Keyn luonti TÄYTYY aloittaa uudelleen alusta.

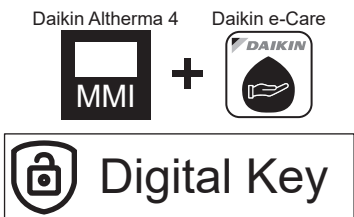
Kuka	Vain koulutetut asentajat, joilla on vaadittu pätevyytaso, saavat avata lukituksen (eli luoda Digital Keyn).
Mitä	 Daikin Altherma 4 -lämpöpumpun kompressori toimitetaan lukitussa tilassa. Käyttöönoton aikana lukitus on avattava Daikin e-Care -sovelluksen Digital Key -toiminnon ja sisäyksikön käyttöliittymän kautta.  Huomautus: Digital Key toimintoa tarvitaan myös tiettyjen R290-kylmäaineeseen liittyvien virheiden (esim. R290-kylmäainevuodot, kaasuanturivirheet) kuittaamiseen.
Milloin	Vaihtoehto 1 (määrityksen apuohjelma): Kun laitteen virta kytketään ensimmäisen kerran PÄÄLLE, määrityksen apuohjelma käynnistyy automaattisesti. Kun olet suorittanut kaikki määrityksen apuohjelman vaiheet (katso "10.1 Määrityksen apuohjelma" [171]), käyttöliittymässä näkyy virheilmoitus, jossa kehoitetaan suorittamaan Digital Key -toiminto (eli suorittamaan lukituksen avaus). Vaihtoehto 2 (virheet): Kun järjestelmässä on virheitä, jotka on kuitattava Digital Key -toiminnolla, voit käynnistää Digital Key -toiminnon vastaavista virheilmoituksista.
Tarvitaan	- Älypuhelin (iOS/Android), johon on asennettu Daikin e-Care -sovellus. - Sovelluksen lataus: katso kohta "1 Tietoa tästä asiakirjasta" [6]. - Digital Key voidaan luoda myös ilman verkkoyhteyttä (jos käyttäjä on jo kirjautunut sisään). - Stand By Me -ammattitili (sovellukseen kirjautumista varten) ja koulutustaso, jota R290-yksiköiden käsitteleminen edellyttää.



Huomioitavaa	- Enintään 5 lukituksen avaamisyritystä 15 minuutin aikana sallitaan. Jos määrä ylittyy, lisäyrityksiä EI sallita 1 tuntiin. - Kun Digital Key on syötetty, yksikön käyttöoikeudet ovat laajemmat 6 tunnin ajan. On suositeltavaa, että asentaja palauttaa yksikön käyttäjätilaan poistuessaan asennuspaikalta.
--------------	--

Lukituksen avausmenettely (vuokaavio)

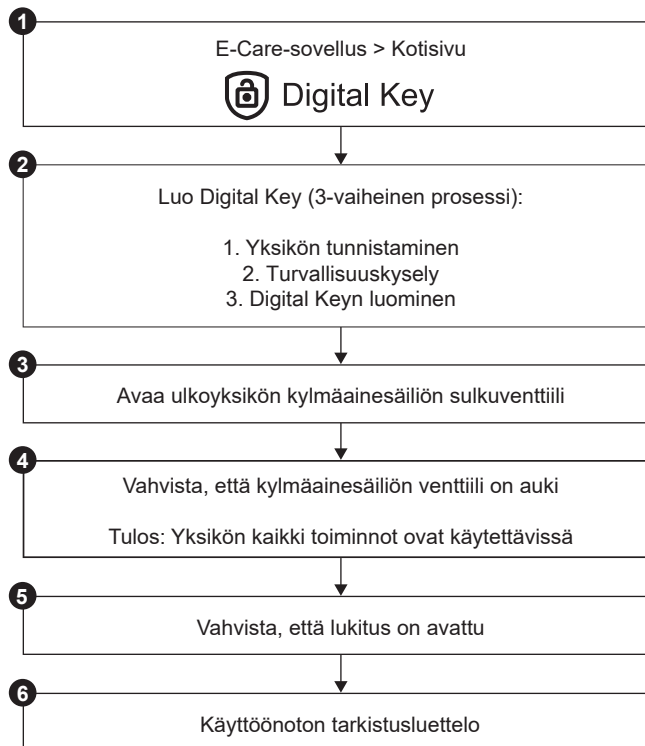

Lukituksen avausmenettely (vaihe vaiheelta)

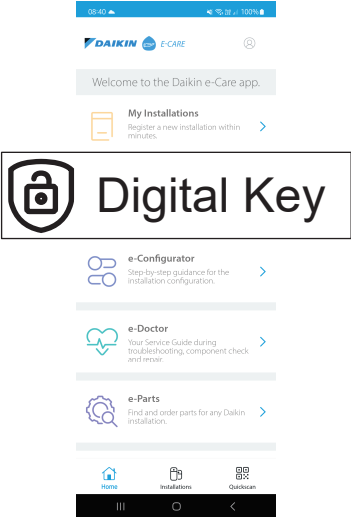1	Siirry Daikin e-Care -sovelluksen aloitussivulle:  Tulos: Sovellus tarkistaa, onko asentajalla vaadittu pätevyystaso lukituksen avaamiseen. Jos ei, näyttöön tulee virhe ja toiminnot rajoitetaan.
---	---

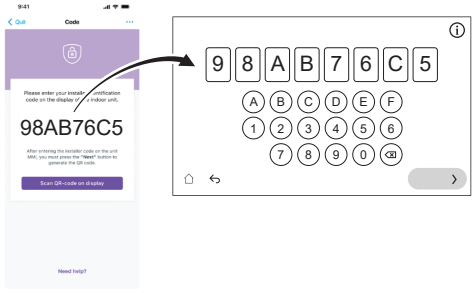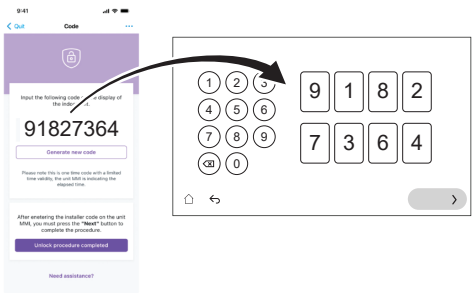2		3-vaiheinen prosessi Digital Keyn luomiseksi: 2.1 Yksikön tunnistaminen 2.2 Turvallisuuskysely 2.3 Digital Keyn luominen
2.1	 	Yksikön tunnistaminen Skannaa sisäyksikön nimikilven QR-koodi. Sovellus tarkistaa, onko yksikkö jo rekisteröity ja löytääkö Stand By Me sen. Jos kyseessä on uusi asennus, sinun on rekisteröitävä yksikkö ennen kuin voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
2.2		Turvallisuuskysely Vastaa turvallisuuskysymyksiin. Tämä lyhyt kysymysluettelo auttaa asentajaa varmistamaan, että kompressorin aktivoinnin turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Kun tarkistuslista on valmis, sovellus tarkistaa vastaukset, ja luo raportin. Vain jos kaikki turvallisuusvaatimukset täyttyvät, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
2.3		Digital Keyn luominen
	2.3.1  	Sovellus näyttää ensimmäisen koodin. Kirjoita tämä koodi käyttöliittymään. Esimerkki: 
	2.3.2  	Käyttöliittymä luo QR-koodin. Skannaa tämä koodi sovelluksella. Esimerkki: 
	2.3.3  	Sovellus näyttää toisen koodin (= Digital Key; kertakäyttöinen koodi). Kirjoita tämä koodi käyttöliittymään. Esimerkki: 
	Tulos:	Jos kaikki on kunnossa, käyttöliittymä näyttää vahvistuksen.

3		Avaa ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiili, kun käyttöliittymässä neuvotaan tekemään niin. Katso "11.4.2 Ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiilin avaaminen" [► 195].
4		Vahvista käyttöliittymässä, että kylmäainesäiliön venttiili on auki.
	Tulos:	Vahvistamisen jälkeen yksikön kaikki toiminnot ovat käytettävissä.
5		Vahvista sovelluksessa lukituksen avausmenettelyn suorittaminen.
6		Sovellus ohjaa asentajan käyttöönotto työkaluun, jossa voi täyttää käyttöönoton tarkistuslistan sitä mukaa, kun asennuksen tarkastukset on tehty. Kun käyttöönottoprosessi on valmis, yksikkö on käyttövalmis.

11.4.2 Ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiilin avaaminen



HUOMIO

Asennuksen jälkeen sulkuventtiiliin on pysyttävä täysin auki tiivisteiden vaurioitumisen estämiseksi.




HUOMIO

Kun avaat ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiiliä, käytä asianmukaisia työkaluja, jotta sulkuventtiili ei vahingoitu.


Kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi lähes kaikki kylmäaine säilytetään ulkoyksikön kylmäainesäiliössä. Kun ulkoyksikön lukitus avataan käyttöönoton aikana (katso ["11.4.1 Ulkoyksikön \(kompressorin\) lukituksen avaaminen"](#) [► 192]), kylmäainesäiliön sulkuventtiili on avattava kokonaan (kun käyttöliittymässä neuvotaan tekemään niin) ja jätettävä auki.

- 1 Tarkista kaasuvuotoilmaisimella, ettei sisäyksikön ja ulkoyksikön välisessä piirissä ole kaasuvuotoa.
- 2 Irrota korkki.
- 3 Käännä sulkuventtiili kokonaan auki (käännä venttiiliä kuvan mukaisesti, kunnes se ei enää käännä) ja jätä se kokonaan auki.
- 4 Kiinnitä korkki uudelleen vuotojen estämiseksi.
- 5 Tarkista vielä kerran, ettei kaasuvuotoa ole.

Jos käytössä on EPSKS04~07A*:

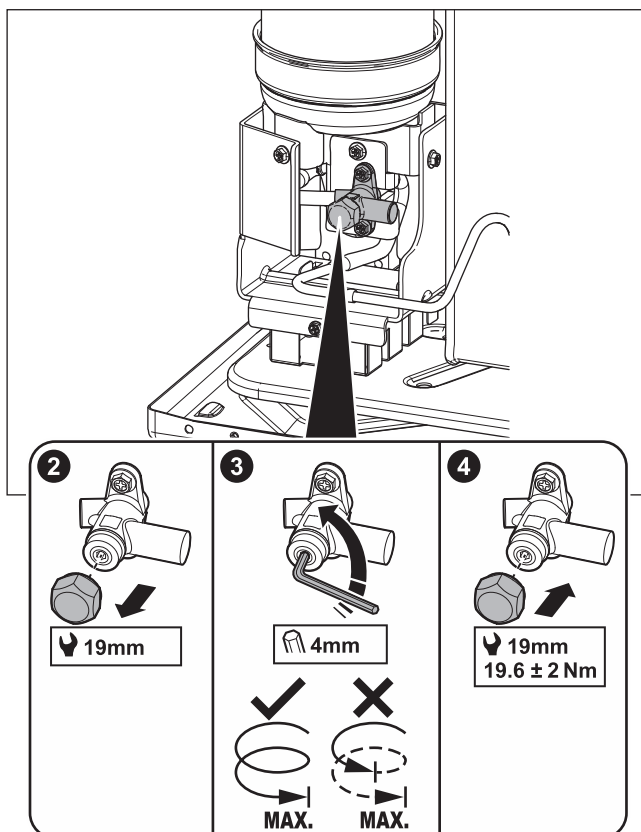



Jos käytössä on EPSK06~14A*:

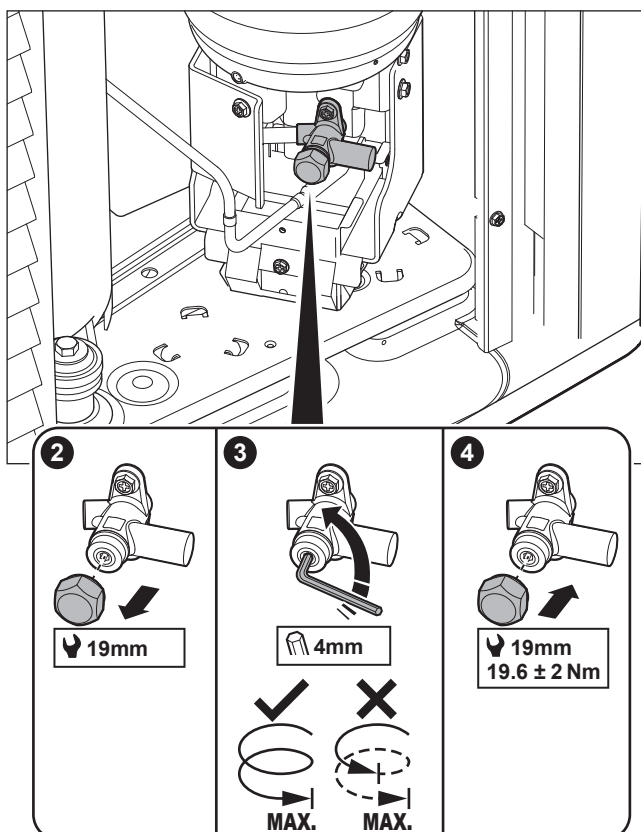

Tarra – jos käytössä on EPSKS04~07A*:

Ulkoyksikön huoltokannessa oleva tarra sisältää tietoa ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiilin avaamisesta. Osa tekstistä on englanniksi. Tämä on käännös:



#	Englanti	Käännös
10	Unlock the unit before opening the valve.	Avaa yksikön lukitus ennen venttiilin avaamista.
10a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Avaa lukitus MMI:n (sisäyksikön käyttöliittymän) ja e-Care-sovelluksen kautta. MMI ilmoittaa, kun venttiili tulee avata.
10c	Turn fully open and leave fully open.	Käännä venttiili kokonaan auki ja jätä se kokonaan auki.

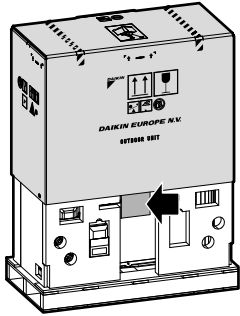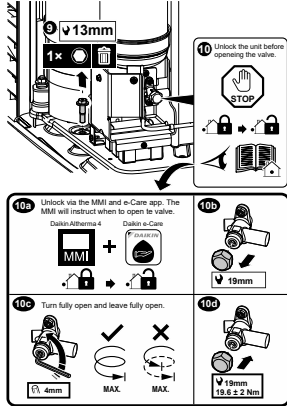Tarra – jos käytössä on EPSK06~14A*:

Ulkoyksikön huoltokannessa oleva tarra sisältää tietoa ulkoyksikön kylmäainesäiliön sulkuventtiilin avaamisesta. Osa tekstistä on englanniksi. Tämä on käännös:

#	Englanti	Käännös
4	Unlock the unit before opening the valve.	Avaa yksikön lukitus ennen venttiilin avaamista.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Avaa lukitus MMI:n (sisäyksikön käyttöliittymän) ja e-Care-sovelluksen kautta. MMI ilmoittaa, kun venttiili tulee avata.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Käännä venttiili kokonaan auki ja jätä se kokonaan auki.

11.4.3 Käyttöliittymäohjelmiston päivittäminen

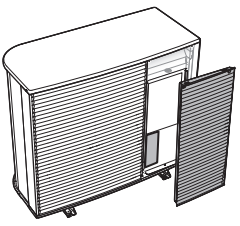
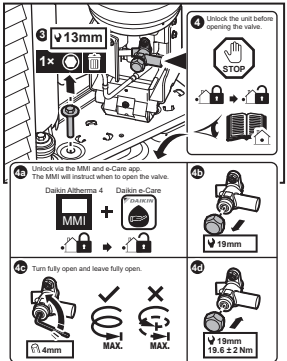
**TIETOJA**

- Asentajana voit myös päivittää käyttöliittymäohjelmiston etänä Daikin Cloud Service – Residential -palvelun kautta. Lisätietoja on DCS-R-sivulla (https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html).
- Käyttäjä voi päivittää käyttöliittymäohjelmiston ONECTA-sovelluksen kautta. Lisätietoja on osoitteessa: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

On hyvä käytäntö päivittää käyttöliittymäohjelmisto käyttöönoton aikana, jotta kaikki uusimmat toiminnot ovat käytettävissä.

- 1 Lataa uusin käyttöliittymäohjelmisto (saatavana osoitteesta <https://my.daikin.eu>; käytä Software Finder -hakutoimintoa).
- 2 Lataa ohjelmisto USB-tikulle (joka on alustettu muotoon FAT32).
- 3 Kytke yksikön virta POIS päältä.
- 4 Aseta USB-tikku rajapinnan piirikortissa olevaan USB-porttiin (A11P).
- 5 Kytke yksikön virta PÄÄLLE. ÄLÄ kytke yksikön virtaa PÄÄLLE, jos kytkinrasia on auki.

Tulos: Ohjelmisto päivitetään automaattisesti. Voit seurata päivityksen etenemistä käyttöliittymästä.

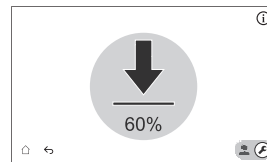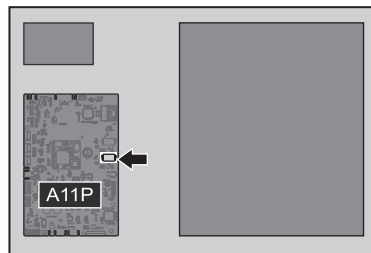

- 6 Kytke yksikön virta POIS päältä.
- 7 Irrota USB-tikku rajapinnan piirikortissa olevasta USB-portista (A11P).
- 8 Kytke yksikön virta PÄÄLLE. ÄLÄ kytke yksikön virtaa PÄÄLLE, jos kytkinrasia on auki.

11.4.4 Ilmanpoiston suorittaminen

**HUOMIO**

Huuhtelu. Varmista, että järjestelmä/putkisto on huuhdeltu kauttaaltaan ennen käyttöönottoa, jotta mahdolliset epäpuhtaudet poistuvat.

Syy: Ilmanpoiston aikana epäpuhtaudet (esim. liete ja mikrobiologiset organismit, jotka muodostavat biofilmiä ja kaasuja) voivat aiheuttaa sisä- tai ulkoyksikön kaasuanturin tahattoman aktivoitumisen. Tämä aiheuttaa virheen A0-02 (sisäyksikön virhe) tai E0-06 (ulkoyksikön virhe), ja yksikkö pysähtyy automaattisesti. Virheet A0-02 ja E0-06 voi kuitata vain koulutettu asentaja, jolla on vaadittu pätevyys, koska menettely sisältää Digital Keyn luonnin.

**HUOMIO**

Toinen ilmanpoisto. Jos ilmanpoisto on suoritettava toisen kerran (30 minuutin kuluttua), sinun on poistuttava huoltotilasta ja siirryttävä sitten uudelleen huoltotilaan.

**HUOMIO**

Pää- ja lisäpumppua ei kytketä PÄÄLLE ilmanpoiston aikana. Sekoitussarjan ilmanpoisto on siksi aktivoitava normaalin toiminnan aikana.


Pumput kytketään PÄÄLLE:

- aktivoimalla kyseisen alueen ulkoinen termostaatti, joka aktivoi kyseisen alueen pumpun, tai
- menoveden lämpötilan ohjauksessa molemmat pumput menevät PÄÄLLE, kun tilanlämmitys/jäähdytystoiminto kytketään päälle aloitusnäytössä.

1 Vaihda asentajatilaan.



2 Valitse [7] Huoltotila ja Vahvista.

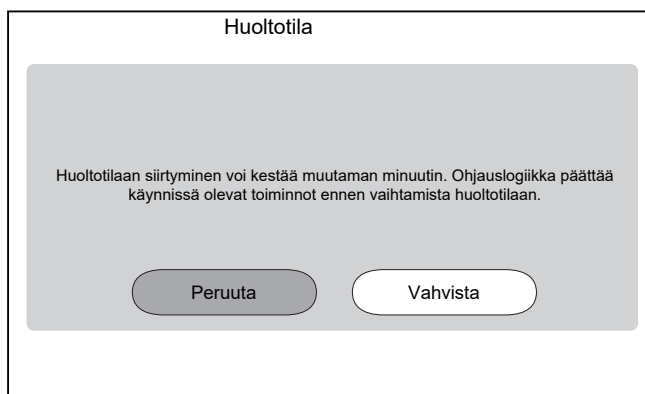

Tulos: Sekä Tilanlämmitys/-jäähdytys että Lämmin käyttövesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.

Huomautus: Jos laite on edelleen siirtymässä huoltotilaan 15 minuutin kuluttua, suorita virran nollaus.

3 Siirry kohtaan [7.7] Huoltotila > Testikäytön asetukset ja määritä pumpun PWM-tavoitteet, joita haluat käyttää koekäytön aikana.

- Ilmanpoiston koekäyttö: voit valita jommankumman vaihtoehtoista **Pieni nopeus** ja **Korkea nopeus**.

⚙️[094]	[7.7.8] Pumpun rajoituksen huoltotila (Pieni nopeus)	Pumpun PWM-tavoite (Pieni nopeus). Käytetään vain toimilaitteen koekäytön (vain yksikön pumpun koekäyttö) ja ilmanpoiston koekäytön aikana. 0,1~1, säätöaskel: 0,1
⚙️[095]	[7.7.8] Pumpun rajoituksen huoltotila (Korkea nopeus)	Pumpun PWM-tavoite (Korkea nopeus). Käytetään vain toimilaitteen koekäytön ja ilmanpoiston koekäytön aikana. 0,1~1, säätöaskel: 0,1

4 Mene kohtaan [7.2] **Huoltotila > Ilmanpoisto**.

7.2 - Toimilaitetesti
- Ilmanpoisto

Tiedot Käynnistä

Manuaalinen
Tilanlämmitys/-jäähdytys
Korkea

Nykyinen arvo **Testikäyttö**

Virtausnopeus 0 l/min 00:00:00

Vedenpaine 0 bar **Testi aloitettu**

Piiri Tilanlämmitys/-jäähdytys 14 Maalis 2025 16:36:54

←

4.1

Asetukset: Määritä asetusten avulla, mikä **Ilmanpoisto** suoritetaan ja vahvista. Asetuksia ei voi muuttaa, kun **Ilmanpoisto** on käynnissä.

Toimilaitetesti - Ilmanpoisto

Asetukset

Asetukset

☒ Manuaalinen ☐ Automaattinen

Piiri

☒ Tilanlämmitys/-jäähdytys ☐ Varaaja

Pumpun nopeus

☒ Pois päältä ☐ Pieni nopeus ☐ Korkea nopeus

← ✓

Asetukset

▪ Manuaalinen

▪ Automaattinen

Piiri (vain Manuaalinen):

▪ Tilanlämmitys/-jäähdytys

▪ Varaaja

Pumpun nopeus (vain Manuaalinen):

▪ Pois päältä

▪ Pieni nopeus

▪ Korkea nopeus

4.2Suorita ilmanpoisto valitsemalla **Käynnistä**.

Tulos: Ilmanpoisto alkaa. Se pysähtyy automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

4.3Ilmanpoiston voi pysäyttää **Pysäytys**-painikkeella.

Tulos: Ilmanpoisto pysähtyy.

5

Ilmanpoiston jälkeen:

5.1

Palaa valikkoon valitsemalla ←.

5.2Poista **Huoltotila** käytöstä valitsemalla ⬆.**6**

Kun **Huoltotila** poistetaan käytöstä, käyttöliittymä palauttaa järjestelmän toiminnan (**Tilanlämmitys/-jäähdytys** ja **Lämmin käyttövesi**) tilaan, jossa se oli ennen kuin **Huoltotila** otettiin käyttöön. Tarkista, onko kaikki toimintatilat aktivoitu odotetusti.

11.4.5 Minimivirtausnopeuden tarkistaminen

Minimivirtausnopeuden tarkistaminen

1	Tarkista hydraulisen määrityksen perusteella, mitkä tilanlämmityspiirit voidaan sulkea mekaanisilla, elektronisilla tai muilla venttiileillä.
2	Sulje kaikki tilanlämmityspiirit, jotka voidaan sulkea.
3	Käynnistä pumpun koekäyttö (katso " 11.4.6 Toimilaitteen koekäytön suorittaminen " [► 202]). - Valitse [7.1.4] Yksikön pumppu - Valitse pumpun nopeus: Korkea
4	Lue virtausnopeus ^(a) . Jos virtausnopeus on liian alhainen: - Suorita ilmanpoisto. - Tarkista venttiilin moottorin toiminta toimilaitteissa M1S ja M3S. Vaihda venttiilin moottori tarvittaessa.

^(a) Pumpun koekäytön aikana yksikkö voi toimia vaaditun minimivirtausnopeuden alapuolella.

Jos toiminta on...	Niin... ^(a)
Jäähdytys / lämmityksen käynnistys / sulatus / varalämmittimen toiminta	VAADITTU minimivirtausnopeus on: - EPSX(B)07: 20 l/min - EPSX(B)10: 22 l/min - EPSX(B)14: 24 l/min
Lämpimän käyttöveden tuottaminen	SUOSITELTU minimivirtausnopeus on: - EPSX(B)07: 20 l/min - EPSX(B)10: 25 l/min - EPSX(B)14: 25 l/min

- ^(a)
- VAADITTU** minimivirtausnopeus = minimivirtausnopeus, joka tarvitaan luotettavaan ja virheettömään toimintaan.
 - SUOSITELTU** minimivirtausnopeus = minimivirtausnopeus, jota suositellaan järjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamiseen.

Tilanlämmityspiirin minimivirtausnopeuden tarkistaminen käytettäessä nopeasti sulkeutuvia venttiilejä

1	Tarkista hydraulisen määrityksen perusteella, mitkä tilanlämmityspiirit voidaan sulkea mekaanisilla, elektronisilla tai muilla venttiileillä.
2	Avaa vähintään yksi tilanlämmityspiiri.
3	Käynnistä pumpun koekäyttö (katso " 11.4.6 Toimilaitteen koekäytön suorittaminen " [► 202]). - Valitse [7.1.4] Yksikön pumppu - Valitse pumpun nopeus: - Jos venttiilin sulkeutumisaika on alle 30 s, valitse pumpun nopeudeksi Alhainen käyttöliittymän valikkokohdassa 7.7.8. Pumpun rajoituksen huoltotila aseta pumpun nopeusalueen alaraja 60 %:iin. - Jos venttiilin sulkeutumisaika on alle 5 s, valitse pumpun nopeudeksi Korkea

4	Lue virtausnopeus^(a). Jos virtausnopeus on liian alhainen: ▪ Avaa lisää tilanlämmityspiirejä, kunnes minimivirtausnopeus saavutetaan. ▪ Suorita ilmanpoisto. ▪ Tarkista venttiilin moottorin toiminta toimilaitteissa M1S ja M3S. Vaihda venttiilin moottori tarvittaessa.
5	Käyttöliittymän valikkokohdassa 7.7.8. Pumpun rajoituksen huoltotila palauta pumpun nopeusalueen alaraja normaalille tasolle (täysi nopeusalue).

^(a) Pumpun koekäytön aikana yksikkö voi toimia vaaditun minimivirtausnopeuden alapuolella.

11.4.6 Toimilaitteen koekäytön suorittaminen

Tarkoitus

Suorita toimilaitteen koekäyttö vahvistaaksesi eri toimilaitteiden toiminnan. Kun esimerkiksi valitset **Yksikön pumppu**, pumpun koekäyttö käynnistyy.

1	Vaihda asentajatilaan.   5678
2	Valitse [7] Huoltotila ja Vahvista. Huoltotila Huoltotilaan siirtyminen voi kestää muutaman minuutin. Ohjauslogiikka päättää käynnissä olevat toiminnot ennen vaihtamista huoltotilaan. Peruuta Vahvista Tulos: Sekä Tilanlämmitys/-jäähdytys että Lämmin käyttövesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä. Huomautus: Jos laite on edelleen siirtymässä huoltotilaan 15 minuutin kuluttua, suorita virran nollaus.

3	Siirry kohtaan [7.7] Huoltotila > Testikäytön asetukset ja määritä pumpun PWM-tavoitteet, joita haluat käyttää koekäytön aikana. ▪ Yksikön pumpun koekäyttö: voit valita jommankumman vaihtoehtoista Pieni nopeus ja Korkea nopeus. ▪ Muissa toimilaitteiden koekäyttö: käytetään vaihtoehtoa Korkea nopeus.		
	⚙️[094]	[7.7.8] Pumpun rajoituksen huoltotila (Pieni nopeus)	Pumpun PWM-tavoite (Pieni nopeus). Käytetään vain toimilaitteen koekäytön (vain yksikön pumpun koekäyttö) ja ilmanpoiston koekäytön aikana. 0,1~1, säätöaskel: 0,1
	⚙️[095]	[7.7.8] Pumpun rajoituksen huoltotila (Korkea nopeus)	Pumpun PWM-tavoite (Korkea nopeus). Käytetään vain toimilaitteen koekäytön ja ilmanpoiston koekäytön aikana. 0,1~1, säätöaskel: 0,1
4	Valitse [7.1] Huoltotila > Toimilaitetestit .		
5	Valitse testattava toimilaite. Esimerkki: [7.1.4] Yksikön pumppu		
	7.1.4 - Toimilaitetestit - Yksikön pumppu Tiedot Käynnistä ⚙️ Korkea Virtausnopeus Nykyinen arvo 0 l/min Testikäyttö 00:00:00 Testi aloitettu 14 Maalis 2025 16:36:54 ↩		
5.1	⚙️	Asetukset: Joillekin toimilaitteille voi määrittää joitain asetuksia ennen koekäyttöä.	
5.2	Aloita koekäyttö valitsemalla Käynnistä . Tulos: ▪ Toimilaitteen arvot näkyvät kohdassa Tiedot. ▪ Ajan mittaus alkaa.		
5.3	Pysäytä koekäyttö valitsemalla Pysäytys . Huomautus: Vaaditun jälkikäyntiajan ansiosta koekäyttö voi jatkua tietyn ajan, vaikka se on pysäytetty.		
6	Kun toimilaitteen koekäyttö on suoritettu:		
6.1	Palaa valikkoon valitsemalla ↩.		
6.2	Poista Huoltotila käytöstä valitsemalla ⬆.		
7	Kun Huoltotila poistetaan käytöstä, käyttöliittymä palauttaa järjestelmän toiminnan (Tilanlämmitys/-jäähdytys ja Lämmin käyttövesi) tilaan, jossa se oli ennen kuin Huoltotila otettiin käyttöön. Tarkista, onko kaikki toimintatilat aktivoitu odotetusti.		

11.4.7 Koekäytön suorittaminen

**HUOMIO**

Varmista ennen koekäytön aloittamista, että vaadittu vähimmäisvirtaus toteutuu (katso "11.4.5 Minimivirtausnopeuden tarkistaminen" [► 201]).

1	Vaihda asentajatilaa.		
	 5678		
2	Valitse [7] Huoltotila ja Vahvista. Huoltotila Huoltotilaan siirtyminen voi kestää muutaman minuutin. Ohjauslogiikka päättää käynnissä olevat toiminnot ennen vaihtamista huoltotilaan. Peruuta Vahvista Tulos: Sekä Tilanlämmitys/-jäähdytys että Lämmin käyttövesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä. Huomautus: Jos laite on edelleen siirtymässä huoltotilaan 15 minuutin kuluttua, suorita virran nollaus.		
3	Siirry kohtaan [7.7] Huoltotila > Testikäytön asetukset ja määritä tavoitelämpötilat, joita haluat käyttää koekäytön aikana.		
⚙️[030]	[7.7.1] Tilanlämmityksen delta-T asetusarvo	Delta-T-tavoite, jota käytetään tilanlämmityksen koekäytön aikana. 2~20°C	
⚙️[031]	[7.7.2] Tilanlämmityksen menoveden asetusarvo	Menoveden tavoitelämpötila, jota käytetään tilanlämmityksen koekäytön aikana. 5~71°C	
⚙️[032]	[7.7.3] Tilanlämmitys - huone	Tavoitehuonelämpötila, jota käytetään tilanlämmityksen koekäytön aikana. 5~30°C	
⚙️[033]	[7.7.4] Tilanjäähdytyksen delta-T asetusarvo	Delta-T-tavoite, jota käytetään tilanjäähdytyksen koekäytön aikana. 2~10°C	
⚙️[034]	[7.7.5] Tilanjäähdytyksen menoveden asetusarvo	Menoveden tavoitelämpötila, jota käytetään tilanjäähdytyksen koekäytön aikana. 5~30°C	

⚙️[035]	[7.7.6] Tilanjäähdytys – huone	Tavoitehuonelämpötila, jota käytetään tilanjäähdytyksen koekäytön aikana. 5~30°C
⚙️[077]	[7.7.7] Varaajan asetuspiste ^(a)	Varaajan tavoitelämpötila, jota käytetään varaajan lämmityksen koekäytön aikana. 20~85°C
⚙️[145]	[7.7.9] Varaajan tavoite, lisäläm. testikäyttö ^(b)	Varaajan tavoitelämpötila, jota käytetään lisälämmittimen koekäytön aikana. 25~60°C
4	Valitse [7.3] Huoltotila > Toiminnan testikäyttö	
5	Valitse testattava toiminto. Esimerkki: [7.3.1] Tilanlämmitys.	
	7.3.1 - ⚙️ Toiminnan testikäyttö - Tilanlämmitys Tiedot Nykyinen arvo Testikäyttö Tuloveden lämpötila Menoveden lämpötila Virtausnopeus 0 °C 0 °C 0 l/min 00:00:00 Testi aloitettu 14 Maalis 2025 16:36:54 Käynnistä ↩️	
5.1	Aloita koekäyttö valitsemalla Käynnistä . Tulos: Koekäyttö alkaa.	
5.2	Pysäytä koekäyttö valitsemalla Pysäytys . Huomautus: Vaikka koekäyttö on pysäytetty, sitä voidaan jatkaa asetuksella [3.15] Lämpöpumpun lyhin päälläoloaika määritetyn vähimmäiskäyttöajan loppuun asti.	
6	Kun koekäyttö on suoritettu:	
6.1	Palaa valikkoon valitsemalla ↩️.	
6.2	Poista Huoltotila käytöstä valitsemalla ⏏️.	
7	Kun Huoltotila poistetaan käytöstä, käyttöliittymä palauttaa järjestelmän toiminnan (Tilanlämmitys/-jäähdytys ja Lämmin käyttövesi) tilaan, jossa se oli ennen kuin Huoltotila otettiin käyttöön. Tarkista, onko kaikki toimintatilat aktivoitu odotetusti.	

^(a) Jos varaajaa ei ole liitetty, tämä asetus näkyy edelleen seinälle kiinnitetyissä yksiköissä, mutta se EI ole voimassa.

^(b) Sovelletaan vain seinälle kiinnitettäviin yksiköihin. Jos varaajaa ei ole liitetty, tämä asetus EI näy.

11.4.8 Lattialämmityksen tasoitekuivauksen suorittaminen

**HUOMIO**

Asentajan vastuulla on:

- ottaa yhteyttä tasoitteen valmistajaan ja selvittää suurin sallittu veden lämpötila, jotta vältetään tasoitteen lohkeilu,
- ohjelmoida lattialämmityksen tasoitekuivauksen ajastin tasoitevalmistajan alkulämmitysohjeiden mukaisesti,
- tarkistaa asennuksen oikea toiminta säännöllisesti,
- suorittaa oikea ohjelma, joka sopii käytetylle tasoitteelle.

**HUOMIO**

Varmista ennen lattialämmityksen tasoitekuivauksen aloittamista, että vaadittu vähimmäisvirtaus toteutuu (katso ["11.4.5 Minimivirtausnopeuden tarkistaminen"](#) [► 201]).

**HUOMIO**

Jos on valittu kaksi aluetta, lattialämmityksen tasoitekuivaus voidaan suorittaa vain pääalueella.

**HUOMIO**

Sähkökatkon sattuessa lattialämmityksen tasoitekuivaus jatkuu siitä, mihin lattialämmityksen tasoitekuivausohjelma keskeytyi.

**HUOMIO**

Lattialämmityksen tasoitekuivausohjelman aikana tavoiteasetuspiste voi nousta valittuun asetuspisteeseen nähden (katso alla oleva kaavio).

- Kun ulkolämpötila on alle -10°C , valitun asetuspisteen ja todellisen tavoiteasetuspisteen poikkeama voi kasvaa merkittävästi lämpötilaolosuhteista riippuen.
- Jos lattialämmityksen tasoitekuivausta EI sallita suorittaa korotetuilla asetuspisteillä, tasoitekuivausta ei suositella käynnistettäväksi tasoitteelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi.
- Jos [3.13.5] **Kaksoisalueen sarja asennettu** on PÄÄLLÄ (asennettu), sekoitusasema varmistaa, että lämpötila lasketaan lattialämmityksen tasoitekuivausohjelman valittuun tavoitelämpötilaan.


**TIETOJA**

Alla oleva menettely osoittaa, että toiminto on lopetettava napauttamalla **Pysäytys**-painiketta, mutta **Pysäytys**-painike EI ole käytettävissä käyttöliittymäohjelmiston varhaisissa versioissa. Käytä sen sijaan painiketta  tai  toiminnon pysäyttämiseen.

1 Vaihda asentajatilaan.




5678

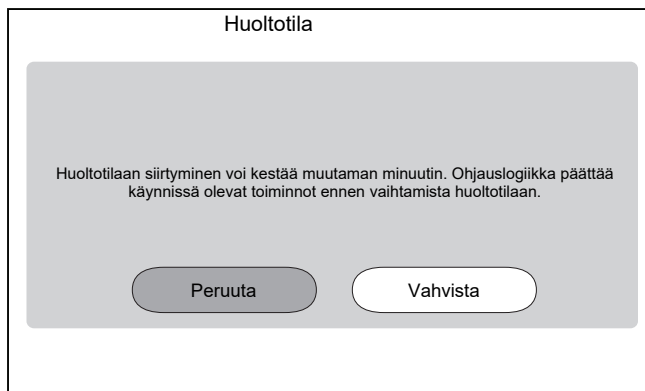
2 Valitse [7] Huoltotila ja Vahvista.

Tulos: Sekä Tilanlämmitys/-jäähdytys että Lämmin käyttövesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.

Huomautus: Jos laite on edelleen siirtymässä huoltotilaan 15 minuutin kuluttua, suorita virran nollaus.

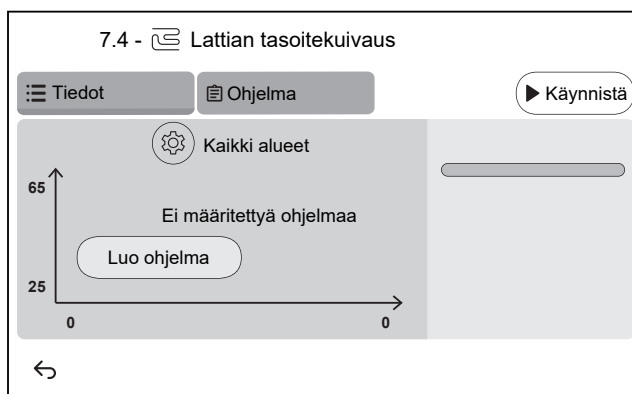3 Valitse [7.4] Huoltotila > Lattian tasoitekuivaus

3,1 Napauta kohtaa Luo ohjelma tai Ohjelma ja määritä ohjelman vaihe + -painikkeella. Ohjelma voi koostua useista vaiheista ja sisältää enintään 30 vaihetta.

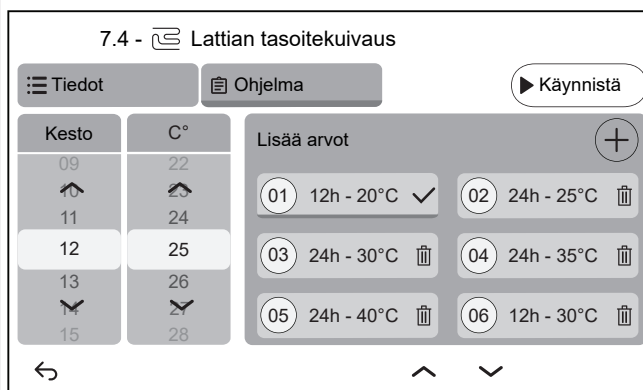

Jokainen ohjelman vaihe sisältää järjestysnumeron, keston ja halutun menoveden lämpötilan.

3,2

Asetukset:


Huomautus: Tämä toiminto EI ole käytettävissä käyttöliittymäohjelmiston varhaisissa versioissa. Lattialämmityksen tasoitekuivaus voidaan suorittaa vain pääalueella.

3,3	Aloita lattialämmityksen tasoitekuivaus valitsemalla Käynnistä. 7.4 - Lattian tasoitekuivaus Tiedot Ohjelma Pysäytys Kaikki alueet Testikäyttö Testi aloitettu 14 Maalis 2025 16:36:54 Arvioitu päättymisaika 15 Maalis 2025 18:36:54 ← Tulos: ▪ Lattialämmityksen tasoitekuivaus aloitetaan. Toiminto pysäytetään automaattisesti, kun kaikki vaiheet on suoritettu. ▪ Edistymispalkki osoittaa, mikä ohjelman vaihe on parhaillaan käynnissä. ▪ Ohjelman aloitusaika ja ohjelman keston perusteella arvioitu päättymisaika näytetään. ▪ Lattialämmitysnäyttöä käytetään aloitusnäyttönä ohjelman loppuun asti.
3,4	Pysäytä lattialämmityksen tasoitekuivaus valitsemalla Pysäytys.
4	Lattialämmityksen tasoitekuivauksen jälkeen:
4,1	Palaa valikkoon valitsemalla ←.
4,2	Poista Huoltotila käytöstä valitsemalla .
5	Kun Huoltotila poistetaan käytöstä, käyttöliittymä palauttaa järjestelmän toiminnan (Tilanlämmitys/-jäähdytys ja Lämmin käyttövesi) tilaan, jossa se oli ennen kuin Huoltotila otettiin käyttöön. Tarkista, onko kaikki toimintatilat aktivoitu odotetusti.

12 Luovutus käyttäjälle

Kun koekäyttö on suoritettu ja yksikkö toimii oikein, varmista, että käyttäjä ymmärtää seuraavat asiat:

- Täytä asentajan asetukset -taulukko (käyttöoppaassa) todellisilla asetuksilla.
- Varmista, että käyttäjällä on tulostetut asiakirjat, ja pyydä häntä säilyttämään ne tulevaa tarvetta varten. Kerro käyttäjälle, että täydelliset asiakirjat löytyvät tässä oppaassa aiemmin mainitusta verkko-osoitteesta.
- Selitä käyttäjälle, kuinka järjestelmää käytetään oikein ja mitä ongelmatilanteissa voi tehdä.
- Näytä käyttäjälle mitä toimia hänen on tehtävä yksikön kunnossapitoa varten.
- Anna käyttäjälle energiansäästövinkejä, joita on kuvattu käyttöoppaassa.
- Selitä käyttäjälle, että yksiköiden katkaisijoita **(c)** EI saa kytkeä POIS päältä, jotta suojaus pysyy aktivoituna. Jos sisäyksiköllä on erillinen virransyöttö **(a)**, katkaisijoita on kaksi. Jos sisäyksikön virransyöttö tapahtuu ulkoyksiköstä **(b)**, katkaisijoita on yksi.

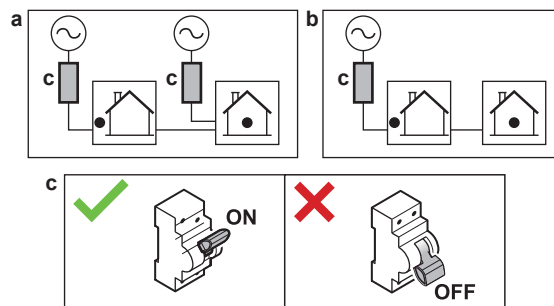

- Selitä käyttäjälle, että kun laite halutaan hävittää, sitä ei voi tehdä sitä itse, vaan on otettava yhteyttä Daikin-sertifioituun asentajaan.
- Selitä käyttäjälle, kuinka R290-lämpöpumppua käytetään turvallisesti. Lisätietoa tästä on erillisessä huolto-oppaassa ESIE22-02 "Järjestelmät, joissa käytetään R290-kylmäainetta" (saatavilla osoitteesta <https://my.daikin.eu>).

13 Kunnossapito ja huolto



HUOMIO

Yleinen kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo. Tämän kappaleen kunnossapito-ohjeiden lisäksi yleinen kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo on saatavilla myös Daikin Business Portal -palvelusta (todennus vaaditaan).

Yleinen kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo täydentää tämän luvun ohjeita, ja sitä voidaan käyttää ohjeena ja raportointilomakkeena käyttöönoton ja asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä.



HUOMIO

Kunnossapito TÄYTYY tehdä valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehdä vähintään kerran vuodessa. Sovellettava lainsäädäntö saattaa kuitenkin vaatia lyhyempiä huoltovälejä.

Tässä luvussa

13.1	Kunnossapidon varotoimet	210
13.2	Vuosihuolto	210
13.2.1	Ulkoyksikön vuosittainen kunnossapito: yleiskatsaus	210
13.2.2	Ulkoyksikön vuosittainen kunnossapito: ohjeet	211
13.2.3	Sisäyksikön vuosittainen kunnossapito: yleiskatsaus	211
13.2.4	Sisäyksikön vuosittainen kunnossapito: ohjeet	211
13.3	Tietoja vedensuodattimen puhdistamisesta ongelmatilanteessa	213
13.3.1	Vedensuodattimen irrottaminen	213
13.3.2	Vedensuodattimen puhdistaminen ongelmatilanteessa	214
13.3.3	Vedensuodattimen asentaminen	215

13.1 Kunnossapidon varotoimet



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA



HUOMIO: Sähköstaattisen purkauksen vaara

Ennen kuin suoritat kunnossapito- tai huoltotöitä, kosketa yksikön metalliosaa staattisen sähkön poistamiseksi ja piirikortin suojaamiseksi.

13.2 Vuosihuolto

13.2.1 Ulkoyksikön vuosittainen kunnossapito: yleiskatsaus

Tarkista seuraavat vähintään kerran vuodessa:

- Lämmönvaihdin
- Vedensuodatin

13.2.2 Ulkoyksikön vuosittainen kunnossapito: ohjeet

Lämmönvaihdin


Ulkoyksikön lämmönvaihdin voi tukkiutua pölyn, lian, lehtien jne. takia. On suositeltavaa, että lämmönvaihdin puhdistetaan vuosittain. Tukkiutunut lämmönvaihdin voi johtaa liian alhaiseen paineeseen tai liian korkeaan paineeseen, joka huonontaa suoritustehoa.

Vedensuodatin

Sulje venttiili. Puhdista ja huuhtelee vedensuodatin.

**HUOMIO**

Käsittele suodatinta huolellisesti. Jotta suodattimen sihti ei vahingoittuisi, ÄLÄ käytä liikaa voimaa, kun asetat sen takaisin.

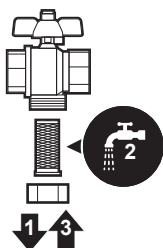

13.2.3 Sisäyksikön vuosittainen kunnossapito: yleiskatsaus

**VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA**


Varaajan säiliössä oleva vesi ja kaikki siihen liitetyt putket voivat olla erittäin kuumia.

- Vedenpaine
- Magneettisuodatin/lianerotin
- Vedenpaineenalennusventtiili
- Paineenalennusventtiilin letku
- Kytkinrasia
- Varaajan säiliön veden taso

13.2.4 Sisäyksikön vuosittainen kunnossapito: ohjeet

Vedenpaine – Tilanlämmitys/-jäähdytyspiiri

Vedenpaineen tulee olla jatkuvasti yli 1 bar. Jos se on alhaisempi, lisää vettä.

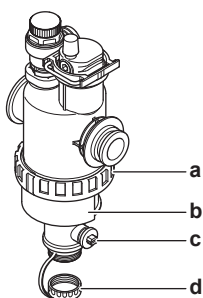Magneettisuodatin/lianerotin

- a Ruuviliitäntä
- b Magneettinen holkki
- c Tyhjennysventtiili
- d Tyhjennyskorkki

Magneettisuodattimen/lianerottimen vuosittainen huolto koostuu seuraavasta:

- Tarkista, ovatko magneettisuodattimen/lianerottimen molemmat osat yhä kiinni tiukasti (a).
 - Lianerottimen tyhjentäminen seuraavasti:
 - 1 Irrota magneettinen holkki (b).
 - 2 Kierrä tyhjennyskorkki irti (d).
 - 3 Liitä tyhjennysletku vedensuodattimen pohjaan niin, että vesi ja lika voidaan kerätä sopivaan paikkaan (pullo, lavuaari tms.).
 - 4 Avaa tyhjennysventtiili pariaksi sekunniksi (c).
- Tulos:** Vesi ja lika poistuvat.
- 5 Sulje tyhjennysventtiili.
 - 6 Kierrä tyhjennyskorkki takaisin paikalleen.
 - 7 Kiinnitä magneettinen holkki takaisin.
 - 8 Tarkista vesipiirin paine. Lisää vettä tarvittaessa.



HUOMIO

- Kun magneettisuodattimen/lianerottimen tiukkuutta tarkistetaan, pidä kiinni tukevasti, jotta ET aiheuta rasitusta vesiputkiin.
- ÄLÄ eristä magneettisuodatinta/lianerotinta sulkemalla sulkuventtiileitä. Lianerottimen kunnollista tyhjentämistä varten vaaditaan riittävä paine.
- Jotta lika ei jää lianerottimeen, irrota magneettinen holkki AINA.
- Kierrä tyhjennyskorkki AINA ensin irti ja liitä sitten tyhjennysletku vedensuodattimen pohjaan, ja avaa sitten tyhjennysventtiili.



TIETOJA

Vuosittaista huoltoa varten vedensuodatinta ei tarvitse irrottaa yksiköstä puhdistamista varten. Jos vedensuodattimen kanssa on kuitenkin ongelmia, se on ehkä irrotettava, jotta sen voi puhdistaa huolellisesti. Silloin on toimittava seuraavasti:

- "13.3.1 Vedensuodattimen irrottaminen" [► 213]
- "13.3.2 Vedensuodattimen puhdistaminen ongelmatilanteessa" [► 214]
- "13.3.3 Vedensuodattimen asentaminen" [► 215]

Vedenpaineenalennusventtiili

Avaa venttiili ja tarkista toimiiko se oikein. **Vesi voi olla erittäin kuumaa!**

Tarkistettavat kohdat:

- Paineenalennusventtiilistä tuleva veden virtaus on riittävän suuri, venttiilissä tai putkien välissä ei oletettavasti ole tukkeumaa.
- Alennusventtiilistä tulee likaista vettä:
 - avaa venttiiliä, kunnes vesi EI enää sisällä likaa
 - huuhtelee järjestelmä

On suositeltavaa tehdä tämä kunnossapitotoimi useammin.

Kytkinrasia

Suorita perusteellinen silmämääräinen kytkinrasian tarkastus ja hae selviä vikoja, kuten löysiä liitäntöjä ja viallisia johtoja.

**VAROITUS**

Jos sisäinen johdotus on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavaan pätevän henkilön vaihdettavaksi.


Varaajan säiliön veden taso

Tarkista varaajan vedenpinnan taso silmämääräisesti.

- 1 Avaa seuraava (katso "7.2.6 Sisäyksikön avaaminen" [► 91]):

1	Käyttöliittymän paneeli	
2	Kytkinrasia	

- 2 Tarkista, onko punainen tasoilmaisim näkyvissä. Jos EI, lisää vettä varaajan säiliöön (katso "8.2.9 Varaajan säiliön täyttö" [► 122]).

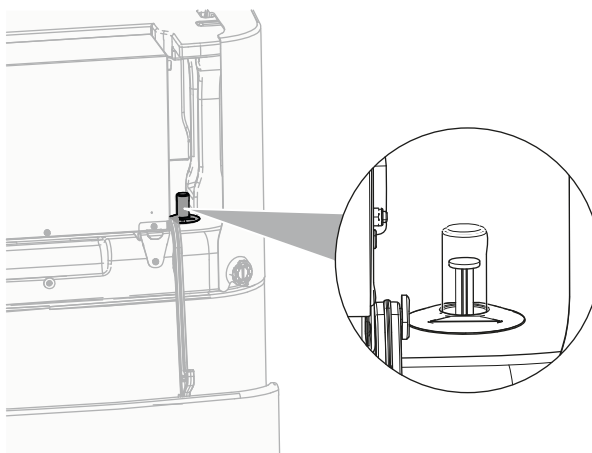

13.3 Tietoja vedensuodattimen puhdistamisesta ongelmatilanteessa

**TIETOJA**

Vuosittaista huoltoa varten vedensuodatinta ei tarvitse irrottaa yksiköstä puhdistamista varten. Jos vedensuodattimen kanssa on kuitenkin ongelmia, se on ehkä irrotettava, jotta sen voi puhdistaa huolellisesti. Silloin on toimittava seuraavasti:

- "13.3.1 Vedensuodattimen irrottaminen" [► 213]
- "13.3.2 Vedensuodattimen puhdistaminen ongelmatilanteessa" [► 214]
- "13.3.3 Vedensuodattimen asentaminen" [► 215]


13.3.1 Vedensuodattimen irrottaminen

Edellytys: Pysäytä yksikön toiminta käyttöliittymästä.

Edellytys: Kytke vastaava katkaisija POIS päältä.

- 1 Vedensuodatin sijaitsee kytkinrasian takana. Katso miten pääset siihen käsiksi: "7.2.6 Sisäyksikön avaaminen" [► 91]
- 2 Sulje vesipiirin sulkuventtiilit.
- 3 Sulje paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin venttiili (jos asennettu).
- 4 Irrota korkki magneettisuodattimen/lianerottimen pohjasta.
- 5 Liitä tyhjennysletku vedensuodattimen pohjaan.

- 6 Avaa vedensuodattimen pohjassa oleva venttiili vesipiirin veden tyhjentämistä varten. Kerää tyhjennetty vesi pulloon, lavuaariin tms. asennetulla tyhjennysletkulla.
- 7 Irrota 2 pidikettä, joilla vedensuodatin on kiinni.

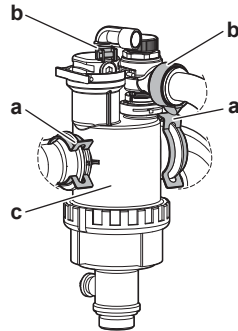

- a Pidike
- b Kiristysrengas
- c Magneettisuodatin/lianerotin

- 8 Kierrä 2 kiristysrengasta irti ja irrota 2 kaasunerotinrasiaan johtavaa letkua.
- 9 Irrota vedensuodatin.
- 10 Irrota tyhjennysletku vedensuodattimesta.



HUOMIO

Vaikka vesipiiri on tyhjennetty, jonkin verran vettä voi valua, kun magneettisuodatin/lianerotin irrotetaan suodatinkotelosta. Puhdista AINA valunut vesi.

13.3.2 Vedensuodattimen puhdistaminen ongelmatilanteessa

- 1 Irrota vedensuodatin yksiköstä. Katso ["13.3.1 Vedensuodattimen irrottaminen"](#) [► 213].



HUOMIO


Jotta magneettisuodattimeen/lianerottimeen liitetyt putket suojattaisiin vahingoilta, on suositeltavaa suorittaa tämä toimenpide, kun magneettisuodatin/lianerotin on irrotettu yksiköstä.

- 2 Kierrä irti vedensuodattimen kotelon pohja. Käytä sopivaa työkalua tarvittaessa.



HUOMIO

Magneettisuodattimen/lianerottimen avaamista vaaditaan VAIN vakavien ongelmien kohdalla. Mieluusti tätä toimintoa ei tehdä kertaakaan magneettisuodattimen/lianerottimen käyttöänsä aikana.

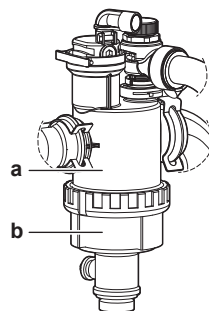


- a Irrotettava pohjaosa
- b Vedensuodattimen kotelo

- 3 Irrota sihti ja rullattu suodatin vedensuodattimen kotelosta ja puhdista vedellä.
- 4 Asenna puhdistettu rullattu suodatin ja sihti vedensuodattimen koteloon.

**TIETOJA**

Asenna sihti oikein magneettisuodattimen/lianerottimen koteloon ulkonemien mukaan.

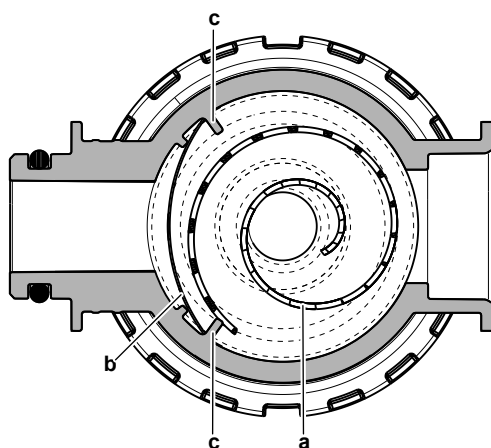

- a Rullattu suodatin
- b Sihti
- c Ulkonema


- 5 Asenna ja kiristä vedensuodattimen kotelon pohja.

13.3.3 Vedensuodattimen asentaminen

**HUOMIO**

Tarkista O-renkaiden tila ja vaihda tarvittaessa. Levitä vettä tai silikonirasvaa O-renkaisiin ennen asennusta.

- 1 Kiinnitä 2 letkua takaisin paikalleen ja ruuvaa kiinni 2 kiristysrengasta. Koska kaasunerottimen letkut ovat joustavia, kiristysrenkaat on helpompi ruuvata kiinni ennen kuin vedensuodatin on lopullisessa asennossaan.
- 2 Asenna vedensuodatin oikeaan paikkaan.

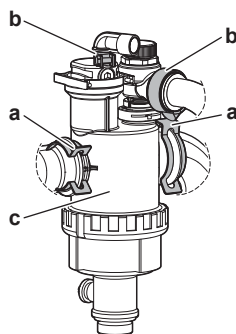

- a Pidike
- b Kiristysrengas
- c Magneettisuodatin/lianerotin

- 3 Kiinnitä vedensuodatin vesipiirin putkiin asentamalla 2 pidikettä.
- 4 Avaa sulkuventtiilit ja lisää vesipiiriin vettä tarvittaessa.

14 Vianetsintä

Kosketin

Jos oireet mainitaan seuraavassa, voit yrittää ratkaista ongelmaa itse. Muiden ongelmien kohdalla ota yhteyttä asentajaan. Voit katsoa yhteystiedot/tuen numeron käyttöliittymän kautta.

1 Siirry kohtaan [6.2]: **Tiedot > Toimittajatiedot.**

Tässä luvussa

14.1	Yleiskuvaus: Vianetsintä	216
14.2	Vianmäärityksessä huomioitavaa	216
14.3	Ongelmien selvittäminen oireiden perusteella.....	217
14.3.1	Oire: Yksikkö EI lämmitä tai jäähtyä odotetusti.....	217
14.3.2	Oire: Kuuma vesi EI saavuta haluttua lämpötilaa.....	218
14.3.3	Oire: Kompressorin EI käynnisty (tilanlämmitys tai lämpimän käyttöveden lämmitys)	219
14.3.4	Oire: Järjestelmä pitää pulputtavaa ääntä käyttöönoton jälkeen.....	220
14.3.5	Oire: Pumppu pitää ääntä (kavitaatio)	222
14.3.6	Oire: Veden paineenalennusventtiili avautuu	222
14.3.7	Oire: Veden paineenalennusventtiili vuotaa.....	223
14.3.8	Oire: Tila EI lämpene riittävästi alhaisissa ulkolämpötiloissa	223
14.3.9	Oire: Käyttöpisteen paine on väliaikaisesti epätavallisen korkea	225
14.3.10	Oire: Varaajan desinfiointitoimintoa EI ole suoritettu oikein (AH-virhe).....	225
14.4	Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella.....	225
14.4.1	Ohjetekstin näyttäminen toimintahäiriön esiintyessä	226
14.4.2	Toimintahäiriösuodattimen käyttäminen.....	226
14.4.3	Vikahistorian tarkistaminen	229
14.4.4	Vikakoodit: Yleiskuvaus	229

14.1 Yleiskuvaus: Vianetsintä

Tämä luku kuvaa mitä on tehtävä ja tiedettävä ongelmatilanteissa.

Se sisältää tietoja seuraavista:

- Ongelmien selvittäminen oireiden perusteella
- Ongelmien selvittäminen vikakoodien perusteella

Ennen vianmääritystä

Suorita yksikön perusteellinen silmäääräinen tarkastus ja etsi selviä vikoja, kuten löysiä liitännöitä ja viallisia johtoja.

14.2 Vianmäärityksessä huomioitavaa



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

**VAROITUS**

- Kun tarkastat yksikön kytkinrasiaa, varmista aina, että yksikkö on irrotettu verkkovirrasta. Kytke vastaava virtakatkaisin pois päältä.
- Kun jokin turvalaite laukeaa, pysäytä yksikkö ja selvitä syy turvalaitteen laukeamiseen, ennen kuin palautat yksikön alkutilanteeseen. ÄLÄ KOSKAAN sekoita turvalaitteita tai muuta niiden arvoja muiksi kuin tehtaan oletusarvoiksi. Jos et vielääkään saa selville vian syytä, soita jälleenmyyjällesi.

**VAROITUS**

Vältä vaarat vahingossa tapahtuvan lämpösuojan nollaamisen varalta: tähän laitteeseen ei saa syöttää virtaa ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä sitä saa kytkeä virtapiiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois.

14.3 Ongelmien selvittäminen oireiden perusteella

14.3.1 Oire: Yksikkö EI lämmitä tai jäähdytä odotetusti

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Lämpötilan asetus EI ole oikea	Tarkista lämpötila-asetus kaukosäätimestä. Katso tarkempia tietoja käyttöoppaasta.

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Veden virtaus on liian pieni	Tarkista ja varmista, että: - Kaikki vesipiirin katkaisuventtiilit ovat täysin auki. - Vedensuodatin on puhdas. Puhdista tarvittaessa. - Järjestelmässä ei ole ilmaa. Poista ilma tarvittaessa. Voit poistaa ilman manuaalisesti tai käyttää automaattista ilmanpoistotoimintoa (katso "11.4.4 Ilmanpoiston suorittaminen" [► 198]). - Vedenpaine on >1 bar. - Paisunta-astia EI ole rikki. - Vesipiirin vastus EI ole liian korkealla pumppua varten (katso ESP-käyrä luvusta "Tekniset tiedot"). - Jos seuraavat vikakoodit^(a) tulevat näkyviin, tietyt toimilaitteet eivät välttämättä pysty toimimaan, mikä voi johtaa siihen, että toimintaa ei voida aloittaa kyseisessä tilassa: 7H-22, 7H-18, 7H-19. Tarkista vaatimukset kohdasta "11.4.5 Minimivirtausnopeuden tarkistaminen" [► 201] ja säädä tarvittaessa. - Jos seuraavat vikakoodit^(a) tulevat näkyviin, se tarkoittaa, että yksikön vähimmäisvirtausvaatimukset eivät täyty: 7H-20, 7H-21 Tarkista vaatimukset kohdasta "11.4.5 Minimivirtausnopeuden tarkistaminen" [► 201] ja säädä tarvittaessa. Jos ongelma jatkuu kaikkien edellä olevien tarkistusten jälkeenkin, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Joissakin tapauksissa on tavallista, että yksikkö päättää käyttää pientä veden virtausta.
Laitteiston vesimäärä on liian pieni	Tarkista, että laitteiston vesimäärä ylittää pienimmän vaaditun arvon (katso "8.1.2 Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen" [► 109]).

^(a) Lisätietoja 7H-vikakoodeista (esim. piirikohtaiset tiedot) on kohdassa ["Yksikön vikakoodit"](#) [► 229].

14.3.2 Oire: Kuuma vesi EI saavuta haluttua lämpötilaa

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Yksi varaajan lämpötila-antureista on rikki.	Katso yksikön huolto-oppaasta korjaustoimenpide.

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Lisävaraaja ei toimi oikein.	Jos lisävaraaja on liitetty suoraan varaajaan, varmista, että: ▪ kattila toimii oikein. ▪ kattilan kapasiteetti on riittävä.

14.3.3 Oire: Kompressorin ei käynnisty (tilanlämmitys tai lämpimän käyttöveden lämmitys)

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Yksikön täytyy käynnistyä toiminta-alueensa ulkopuolelle (veden lämpötila on liian alhainen) Tietyissä olosuhteissa tuloveden lämpötilaa on nostettava varalämmittimen avulla, jotta lämpöpumppu saadaan toiminta-alueelle. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun tuuliolosuhteet ovat kriittiset eikä tuulensuojaa ole, katso "7.1.1 Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset" [► 84].	Jos varalämmittinkään ei käynnisty, tarkista ja varmista, että: ▪ Varalämmittimen virransyöttö on kytketty oikein. ▪ Varalämmittimen ylikuumenemissuoja EI ole aktivoitunut. Jos varalämpitin ei pysty saavuttamaan vaadittua tuloveden vähimmäislämpötilaa. Käynnistys saattaa vaatia pienemmän vesimäärän. Avaa tätä varten lämmönluovuttajat asteittain. Tämän seurauksena veden lämpötila nousee asteittain. Seuraa tuloveden lämpötilaa ja varmista, että se EI laske. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Toivotun kWh-taksan virransyöttöasetukset ja sähköliitännät EIVÄT vastaa toisiaan.	Niiden tulisi vastata seuraavassa kohdassa selitettyjä liitännöitä: ▪ "9.3.2 Päävirransyötön liittäminen" [► 146] ▪ "9.1.4 Tietoja toivotun kWh-taksan virransyötöstä" [► 127] ▪ "9.1.5 Sähköliitännöiden yleiskuvaus ulkoisia toimilaitteita lukuun ottamatta" [► 128]
Vastauksen pyyntötoiminnolla voidaan joko rajoittaa lämpöpumpun tehoa tai pakottaa lämpöpumppu pois päältä.	Katso [9.14]: Asetukset > Pyydä vastausta
Lämpimän käyttöveden tuotanto (mukaan lukien desinfiointi) ja tilanlämmitys on ajoitettu käynnistymään samaan aikaan.	Muuta ajoitusta niin, että molemmat toiminnot eivät käynnisty samalla hetkellä.

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Vähimmäisvirtausta ei taata kyseisessä piirissä, jotta toiminta olisi mahdollista.	- Jos seuraavat vikakoodit^(a) tulevat näkyviin, tietyt toimilaitteet eivät välttämättä pysty toimimaan, mikä voi johtaa siihen, että toimintaa ei voida aloittaa kyseisessä tilassa: 7H-22, 7H-18, 7H-19. Tarkista vaatimukset kohdasta "11.4.5 Minimivirtausnopeuden tarkistaminen" [► 201] ja säädä tarvittaessa. - Jos seuraavat vikakoodit^(a) tulevat näkyviin, se tarkoittaa, että yksikön vähimmäisvirtausvaatimukset eivät täyty: 7H-20, 7H-21. Tarkista vaatimukset kohdasta "11.4.5 Minimivirtausnopeuden tarkistaminen" [► 201] ja säädä tarvittaessa.
Kompressor ei voi käynnistyä, jos varalämmitin ei saa virtaa.	Jos varalämmitin ei saa virtaa: - Tilanlämmitys ja varaajan lämmitys ei ole sallittua. - Virhe AA-01 Varalämmittin ylikuumentunut tai varalämmittimen virransyöttö ei ole kytketty. näytetään.

^(a) Lisätietoja 7H-vikakoodeista (esim. piirikohtaiset tiedot) on kohdassa "Yksikön vikakoodit" [► 229].

14.3.4 Oire: Järjestelmä pitää pulputtavaa ääntä käyttöönoton jälkeen.

Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Järjestelmässä on ilmaa.	Poista ilma järjestelmästä. ^(a)

Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Virheellinen hydraulinen tasapaino.	Asentajan suoritettavissa: 1 Suorita hydraulinen tasapainotus, jotta virtaus jakautuu oikein luovuttajien välille. 2 Tarvittaessa käytä minimivirtausnopeuden asetusta hydraulisen tasapainon saavuttamiseksi (katso lisätietoja määrityksen viiteoppaan "Asetukset"-luvun kohdasta [1.44] / [2.38] Minimivirtausnopeus). 3 Jos hydraulinen tasapainotus ei riitä, on suositeltavaa lisätä arvoa Lämmityksen delta-T ([1.14] / [2.14]). 4 Jos hydraulinen tasapainotus ei ole riittävä, suositellaan Jäähdytyksen delta-T ([1.18] / [2.17]) -arvon nostamista. Huomautus: Ota huomioon, että joissakin tapauksissa vaadittu minimivirtausnopeus voi valitulla delta-T-asetuksella olla suurempi kuin normaalissa lämmitys-/jäähdytystoiminnassa. Tämä voi tapahtua sulatuksen aikana, jäähdytystoiminnassa (katko vaadittu minimivirtaus kohdasta "Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen") tai edellä kuvattujen minimivirtausasetusten takia. Jos lämmönluovutuspiiri mahdollistaa vain matalat virtausnopeudet, voi olla suositeltavaa asentaa hydraulinen erotin, jotta vältetään virtausäänet lämmönluovutuspiirissä.
Erilaiset toimintahäiriöt.	Tarkista näkykö  tai  käyttöliittymän aloitusnäytössä. Katso lisätietoja viasta kohdasta "14.4.1 Ohjetekstin näyttäminen toimintahäiriön esiintyessä" [► 226].

^(a) Suosittelemme ilmanpoistoa yksikön ilmanpoistotoiminnolla (asentajan suoritettavissa). Huomioi seuraava, jos poistat ilman lämmönluovuttajista tai kollektoreista:

**VAROITUS**

Ilmanpoisto lämmönluovuttajista ja kollektoreista. Ennen kuin poistat ilman lämmönluovuttajista tai kollektoreista, tarkista näkykö käyttöliittymän alkunäytössä  tai .

- Jos ei näy, voit suorittaa ilmanpoiston heti.
- Jos näkyy, varmista, että huone, jossa haluat suorittaa ilmanpoiston, on riittävästi ilmastoitu. **Syy:** Laitteiston rikkoutuessa kylmäainetta voi vuotaa vesipiiriin, ja sitä kautta huoneeseen, johon poistat ilman lämmönluovuttajista tai kollektoreista.

14.3.5 Oire: Pumppu pitää ääntä (kavitaatio)

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Järjestelmässä on ilmaa	Poista ilma manuaalisesti tai käytä automaattista ilmanpoistoa (katso " 11.4.4 Ilmanpoiston suorittaminen " [► 198]).
Vedenpaine pumpun tulossa on liian pieni	Tarkista ja varmista, että: ▪ Vedenpaine on >1 bar. ▪ Vedenpaineanturi ei ole rikki. ▪ Paisunta-astia EI ole rikki. ▪ Paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin venttiili (jos asennettu) on auki. ▪ Paisunta-astian esipaineen asetus on oikea.

14.3.6 Oire: Veden paineenalennusventtiili avautuu

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Paisunta-astiaa kohti oleva vesipiirin venttiili (jos asennettu) on kiinni.	Avaa venttiili.
Vesipiirin korkeusero on liian suuri	Vesipiirin korkeusero on sisäyksikön korkeuden ja vesipiirin korkeimman kohdan välinen ero. Jos sisäyksikkö sijaitsee asennuksen korkeimmassa kohdassa, asennuskorkeuden katsotaan olevan 0 m. Vesipiirin suurin mahdollinen korkeusero on 10 m. Tarkista asennuksen vaatimukset.

14.3.7 Oire: Veden paineenalennusventtiili vuotaa

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Lika on tukkinut veden paineenalennusventtiilin aukon	Tarkista toimiiko paineenalennusventtiili oikein kääntämällä venttiilin punaista nuppia vastapäivään: ▪ Jos naksuntaa Ei kuulu, ota yhteys jälleenmyyjään. ▪ Jos yksiköstä juoksee vettä, sulje ensin veden tulon ja lähdön sulkuventtiilit ja ota sitten yhteys jälleenmyyjään.

14.3.8 Oire: Tila Ei lämpene riittävästi alhaisissa ulkolämpötiloissa

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Varalämmittimen toimintaa ei ole aktivoitu	Tarkista seuraavat: ▪ Varalämmittimen toiminta on sallittu kapasiteettipuutteen sattuessa. Tämä määritetään asetuksella [5.6.1]. Lämmitystehon vajauksen aktivoituminen - kun valittuna on Ei koskaan, varalämmittimen toimintaa ei sallita kapasiteettipuutteen sattuessa. - kun valittuna on Vajaus, varalämmittimen toiminta sallitaan kapasiteettipuutteen sattuessa lämpötilasta riippumatta. - kun valittuna on Alle tasapainon, varalämmittimen toiminta sallitaan ulkoilman lämpötilasta riippuen. ▪ Varalämmittimen ylivirtakatkaisin on päällä. Jos ei, kytke se takaisin päälle. ▪ Varalämmittimen lämpösuoja Ei ole aktivoitunut. Jos on, tarkista seuraava ja paina sitten kytkinrasian nollauspainiketta: - Vedenpaine - Onko järjestelmässä on ilmaa - Ilmanpoistotoiminto
Lisävaraaja ei toimi oikein.	Jos lisävaraaja on liitetty suoraan varaajaan, ja tilanlämmityksen tuki on aktivoitu, varmista, että: ▪ kattila toimii oikein. ▪ kattilan kapasiteetti on riittävä.

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Varalämmittimen tasapainolämpötilaa ei ole määritetty oikein	Lisää tasapainolämpötila-asetusta aktivoiaksesi varalämmittimen toiminnan korkeammassa ulkolämpötilassa. ▪ Varmista, että [5.6.1] Lämmitystehon vajauksen aktivoituminen on asetettu tilaan Alle tasapainon. ▪ Siirry kohtaan [5.6.2] Asetukset > Lämmitystehon vajaus > Tasapainolämpötilan asetusarvo ja aseta haluttu tasapainolämpötila.
Järjestelmässä on ilmaa.	Poista ilma manuaalisesti tai automaattisesti. Katso ilmanpoistotoiminto luvusta "11 Käyttöönotto" [► 186].
Liika lämpöpumpun kapasiteetti käytetään lämpimän käyttöveden lämmittämiseen	Tarkista, onko Tilojen lämmityksen ensisijaisuus -asetukset määritetty oikein: ▪ Varmista, että Tilojen lämmityksen ensisijaisuus on käytössä. Siirry kohtaan [5.28.1]: Asetukset > Tasapainotus > Tilojen lämmityksen ensisijaisuus ▪ Nosta tarvittaessa "tilanlämmityksen ensisijaisuuslämpötila" -asetusta aktivoiaksesi varalämmittimen toiminnan korkeammassa ulkolämpötilassa. Siirry kohtaan [5.28.2] Asetukset > Tasapainotus > Ensisijaiset lämpötilat Huomautus: Kun [5.28.1] Tilojen lämmityksen ensisijaisuus on aktiivinen - varaajan kattila ottaa hoitaakseen varaajan lämmityksen, jos [5.32] Varaajan kattila käytössä on käytössä. - kattila ottaa hoitaakseen tilanlämmityksen, jos [5.37] Rinnakkaiskäyttö käytössä on käytössä. Jos [5.28.7] Lämpimän käyttöveden ensisijaisuus on käytössä, poista se käytöstä, jotta lämpimän käyttöveden tarve ei mene tilanlämmityksen edelle ja rajoita tilanlämmitystoimintoa.

14.3.9 Oire: Käyttöpisteen paine on väliaikaisesti epätavallisen korkea

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Paineenalennusventtiili ei toimi tai on tukossa.	- Sulje kylmän veden tulon sulkuventtiili. - Avaa kuuma vesihana virtapiirin huuhtelemiseksi ja paineen laskemiseksi. - Vaihda paineenalennusventtiili lämminvesivaraajan kylmän veden tuloon.

14.3.10 Oire: Varaajan desinfiointitoimintoa EI ole suoritettu oikein (AH-virhe)

Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpide
Desinfiointitoiminto keskeytyi lämpimän käyttöveden käytön vuoksi	Ohjelmoi desinfiointitoiminnon käynnistys silloin, kun seuraavina 4 tuntina EI oleteta olevan suurta lämpimän käyttöveden tarvetta.
Desinfiointitoiminto keskeytyi hiljaisen tilan liian rajoittavan tason vuoksi.	- Valitse vähemmän rajoittava hiljaisen tilan taso tai - Anna lisälämmönlähteelle lupa ottaa lämmitys hoitaakseen varaajan lämmityksen aikana (katso [4.17] Lisälähteen käyttö käyttöveden lämmitykseen – pyydä aina ja [4.20] Lisälämmönlähteen viiveajastin).
Lämmintä käyttövettä käytettiin paljon hieman ennen ohjelmoidun desinfiointitoiminnon käynnistymistä	On suositeltavaa ohjelmoida desinfiointitoiminnon käynnistys vähintään 4 tuntia sen jälkeen, kun viimeisen kerran oletetaan tarvittavan lämmintä käyttövettä. Tämä käynnistys voidaan asettaa asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

14.4 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella

Jos yksikkö kohtaa ongelman, käyttöliittymän näytössä näkyy vikakoodi. On tärkeää ymmärtää ongelma ja korjata se ennen vikakoodin nollaamista. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin.

Tässä kappaleessa selitetään useimmat mahdolliset vikakoodit ja niiden sisältö siten kuin ne näkyvät käyttöliittymässä.

**TIETOJA**

Katso huolto-oppaasta:

- täydellinen virhekoodiluettelo
- virheiden yksityiskohtaisemmat vianmääritysohjeet

14.4.1 Ohjetekstin näyttäminen toimintahäiriön esiintyessä

Toimintahäiriön sattuessa aloitusnäyttöön ilmestyy vakavuudesta riippuen kuvake:

- : Virhe
- : Varoitus
- : Tietoa

Voit katsoa lyhyen ja pitkän kuvauksen toimintahäiriöstä seuraavasti:

1	Siirry kohtaan [11] Toimintahäiriö. Tulos: Käynnissä olevista toimintahäiriöistä näytetään seuraavat tiedot: • Taso-kuvake: - : Virhe - : Varoitus - : Tiedot • Vikakoodi • Tyyppi-kuvake: - : Turvallisuus: nämä ovat kriittisiä virheitä, jotka voivat johtaa vaaralliseen tilanteeseen (esim. kylmäainevuoto). - : Suojaus: nämä ovat käyttäjän tai järjestelmän suojaamiseen liittyviä virheitä (esim. ylikuumeneminen/desinfiointi/alijäähdytys). - : Tekninen: nämä ovat muita virheitä, jotka viittaavat yksikön tai oheislaitteen tekniseen ongelmaan (esim. anturin poikkeus).
2	Napauta virheilmoitus virhenäytössä. Tulos: Näytössä näkyy pitkä kuvaus virheestä. Huomautus: Jos kuvaus on liian pitkä, voit selata koko tekstiä tekstikentän oikealla puolella olevilla ylös-/alaspäin osoittavilla nuolilla.

14.4.2 Toimintahäiriösuodattimen käyttäminen

Sinulla on mahdollisuus suodattaa toimintahäiriöluetteloa.

Suodattimen lisääminen

1	Siirry kohtaan [11] Toimintahäiriö. Tulos: Käynnissä olevat toimintahäiriöt näytetään: 11 - ▲ Toimintahäiriö  U8-06  MMI:n / kaksoisalueen sarjan viestintäongelma 20 Dec. 2024 - 12:00 AM >  U8-07  P1P2-tiedonsiirtovirhe 20 Dec. 2024 - 12:00 AM >  xx-xx  xxxxxxxxxx 20 Dec. 2024 - 12:00 AM >  xx-xx  xxxxxxxxxx 20 Dec. 2024 - 12:00 AM >     Suodatin
---	---

2 Napauta **Suodatin**-painiketta.

Tulos: Suodatin-näyttö avautuu:

2 Valitse, mitkä tyypit ja tasot haluat näyttää:

3 Vahvista ✓ -painikkeella.

Tulos: Vain valitun tyyppiset ja tasoiset toimintahäiriöt näytetään:

Suodattimen nollaaminen

1

Napauta suodatetun [11] Toimintahäiriö-näytön **Suodatin**-painiketta:

11 - ▲ Toimintahäiriö

! U8-06

S MMI:n / kaksoisalueen sarjan viestintäongelma

20 Dec. 2024 - 12:00 AM >

! xx-xx

S xxxxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM >

Toimintahäiriöhistoria

! xx-xx

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM >

! xx-xx

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM >

🏠 ↩ ⬆ ⬇

Suodatin

Tulos: Aiemmin asetettu suodatin tulee näkyviin:

Suodatin

Tyyppi

☒ Turvallisuus

☐ Suojaus

☐ Tekninen

Taso

☒ Virhe

☐ Varoitus

☐ Info

↩

🔄 Nollaa suodatin

✓

2

Palauta oletusarvoinen toimintahäiriöluettelo näkyviin napauttamalla **Nollaa suodatin** -painiketta:

Suodatin

Tyyppi

☒ Turvallisuus

☒ Suojaus

☒ Tekninen

Taso

☒ Virhe

☒ Varoitus

☒ Info

↩

✓

Asentajan viiteopas
228

DAIKIN

EPSK(S)04~14A + EPSX(B)07~14P30+50A
Daikin Altherma 4 H ECH₂O
4P773394-1D – 2026.08

3 Vahvista ✓-painikkeella.

Tulos: Kaikki käynnissä olevat toimintahäiriöt näytetään uudelleen:



14.4.3 Vikahistorian tarkistaminen

Tarkista vianmäärityksen yhteydessä aina vikahistoria.

Olosuhteet: Käyttöoikeustasoksi on asetettu edistynyt loppukäyttäjä.

1 Siirry kohtaan [11]: Toimintahäiriöhistoria.

Näet luettelon uusimmista vioista.

14.4.4 Vikakoodit: Yleiskuvaus

Yksikön vikakoodit

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
7H-04		Veden virtaamaongelma lämpimän käyttöveden tuotannon aikana	Havaittu poikkeama veden virtaamassa lämpimän käyttöveden tuotannon aikana.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
7H-05		Virtaaman poikkeama tilanlämmityksen aikana	Vaadittua vähimmäisvirtausta ei saavutettu tilojen lämmityksen aikana	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
7H-06		Epätavallinen virtaus jäähdytystoiminnan aikana	Vaadittua vähimmäisvirtausta ei saavutettu lämmityspiirissä jäähdytyksen aikana	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
7H-09		Epätavallinen virtaus lämmityksessä sulatuksen aikana	Vaadittua vähimmäisvirtausta ei saavutettu lämmityspiirissä sulatuksen aikana	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
7H-10		Epätavallinen virtaus varaajassa sulatuksen aikana	Vaadittua vähimmäisvirtausta ei saavutettu varaajan kautta sulatuksen aikana	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
7H-11		Poikkeava virtaama 4-tieventtiilin ollessa jäähdytystilassa	Vaadittua vähimmäisvirtausta ei saavutettu 4-tieventtiilin ollessa jäähdytystilassa	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
7H-12		Pääalueen pumpun poikkeama - tukos	Pääalueen pumpun häiriö - tukos	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen
7H-13		Pääalueen pumpun poikkeama - sähkövika	Pääalueen pumpun häiriö - sähkövika	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen
7H-14		Lisäalueen pumpun tiedonsiirtovirhe	Tiedonsiirron häiriö sisäyksikön ja lisäalueen pumpun välillä	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Kun pumpussa on tiedonsiirtovirhe, pumppu käy täydellä nopeudella. Tämä johtaa yksikön tehottomaan toimintaan ja mahdollisiin virtausääniin lämmönluovuttajan piirissä. Huomautus: tiedonsiirtovirheet on korjattava virran ollessa POIS päältä.					
7H-15		Lisäalueen pumpun poikkeama - tukos	Lisäalueen pumpun häiriö - tukos	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen
7H-16		Lisäalueen pumpun poikkeama - sähkövika	Lisäalueen pumpun häiriö - sähkö	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen
7H-17		Pääalueen pumpun tiedonsiirtovirhe	Tiedonsiirron häiriö sisäyksikön ja pääalueen pumpun välillä	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Kun pumpussa on tiedonsiirtovirhe, pumppu käy täydellä nopeudella. Tämä johtaa yksikön tehottomaan toimintaan ja mahdollisiin virtausääniin lämmönluovuttajan piirissä. Huomautus: tiedonsiirtovirheet on korjattava virran ollessa POIS päältä.					
7H-18		Veden virtausvaatimuksen gelma tilanjäähdytyspyynnössä	Vaadittua veden vähimmäisvirtausta ei saavutettu tilanjäähdytyspyynnön yhteydessä	Yksikön toiminta edellyttää vähimmäisvirtausnopeutta	Automaattinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
7H-19		Veden virtausvaatimusun gelma varaajan lämmityspyynnössä	Vaadittua veden vähimmäisvirtausta ei saavutettu varaajan lämmityspyynnön yhteydessä	Yksikön toiminta edellyttää vähimmäisvirtausnopeutta	Automaattinen
7H-20		Veden virtausvaatimusun gelma lämmönluovuttajan hydraulipiirissä	Vaadittua veden vähimmäisvirtausta ei saavutettu lämmönluovuttajan hydraulipiirissä	Yksikön toiminta edellyttää vähimmäisvirtausnopeutta	Manuaalinen
7H-21		Veden virtausvaatimusun gelma varaajan hydraulipiirissä	Vaadittua veden vähimmäisvirtausta ei saavutettu varaajan hydraulipiirissä	Yksikön toiminta edellyttää vähimmäisvirtausnopeutta	Manuaalinen
7H-22		Veden virtausvaatimusun gelma tilanlämmityspyynnössä	Vaadittua veden vähimmäisvirtausta ei saavutettu tilanlämmityspyynnön yhteydessä	Yksikön toiminta edellyttää vähimmäisvirtausnopeutta	Automaattinen
Virhe tulee näyttöön, kun vaadittua minimivirtausnopeutta ei saavuteta lämmityspyynnön tai Vesiputken jäätymisestä -toiminnon aikana.					
7H-23		Pääalueen pumpun tiedonsiirtovirhe	Tiedonsiirron häiriö sisäyksikön ja pääalueen pumpun välillä	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
Kun pumpussa on tiedonsiirtovirhe, pumppu käy täydellä nopeudella. Tämä johtaa yksikön tehoittomaan toimintaan ja mahdollisiin virtausääniin lämmönluovuttajan piirissä. Huomautus: tiedonsiirtovirheet on korjattava virran ollessa POIS päältä.					
7H-24		Lisäalueen pumpun tiedonsiirtovirhe	Tiedonsiirron häiriö sisäyksikön ja lisäalueen pumpun välillä	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
Kun pumpussa on tiedonsiirtovirhe, pumppu käy täydellä nopeudella. Tämä johtaa yksikön tehoittomaan toimintaan ja mahdollisiin virtausääniin lämmönluovuttajan piirissä. Huomautus: tiedonsiirtovirheet on korjattava virran ollessa POIS päältä.					
80-03		Tuloveden lämpötilan termistorin pääalueen poikkeus	Tuloveden lämpötila-anturi pääalueella toimii virheellisesti	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Huomautus: tämä virhe esiintyy vain kaksi lämpötila-aluetta tarjoavissa yksiköissä.					

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
80-04		Tuloveden lämpötilan termistorin lisäalueen poikkeus	Tuloveden lämpötila-anturi lisäalueella toimii virheellisesti	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Huomautus: tämä virhe esiintyy vain kaksi lämpötila-aluetta tarjoavissa yksiköissä.					
81-00		Lähtöveden lämpötilan termistorin poikkeus varaläm. jälkeen	Lähtöveden lämpötilan termistorin varaläm. jälkeen on toimintahäiriö	Lämpöpumpun ja varalämmittimen toiminta tilanlämmitystä ja lämpimän käyttöveden tuotantoa varten pysähtyy	Automaattinen
81-05		Varaajan termistorin kiinnitys irti	Irrallaan oleva varaajan termistori havaittu	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
▪ Lattiamallit ja ECH₂O-sisäyksiköt: keskimmäinen varaajan termistori ▪ Seinään kiinnitettävät sisäyksiköt: varaajan termistori					
81-06		Tuloveden lämpötilan termistorin poikkeama (sisäyksikkö)	Sisäyksikön tuloveden lämpötilan termistorissa on toimintahäiriö	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Katso termistorin kytkentä kytkentäkaaviosta, osanumero R1T (A1P).					
81-07		Lähtöveden lämpötilan termistorin poikkeus varaajan venttiilin jälkeen	Lähtöveden lämpötilan termistorissa varaajan venttiilin jälkeen on toimintahäiriö	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
81-10		Sekoitetun veden termistorin poikkeus (sekoitussarja)	Sekoitetun veden lämpötilan termistorissa (sekoitussarja) on toimintahäiriö.	Tilanlämmitys-/jäähdytystoiminto pysähtyy vaikutusalueella	Automaattinen
89-01		Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut sulatustoiminnon aikana	Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut lämmönluvuttajan tai varaajan piirissä sulatuksen aikana.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
89-02		Sulatuksen keskeytyminen liian pienen vesimäärän vuoksi	Levylämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut sulatustoiminnon aikana (sulatus tapahtunut pienellä vesimäärällä). Seuraava sulatus suoritetaan varaajan avulla.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
89-03		Sulatuksen keskeytyminen pienen vesimäärän vuoksi	Levylämmönvaihtimen jäätymissuoja sulatuksen aikana (energia lämmityksestä) (autom. uudelleenyritys)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
89-04		Sulatuksen keskeytys (energia varaajasta)	Levylämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut sulatuksen aikana (energia varaajasta)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
89-05		Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitu jäähdätyksen aikana. (virhe)	Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut jäähdätyksen aikana (energia lämmityksestä)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
		Tämä virhe voi ilmetä myös sulatustoiminnon aikana.			
89-06		Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut jäähdätyksen aikana (varoitusta)	Levylämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut lämmönluovuttajan piirissä jäähdätyksen aikana (autom. uudelleenyritys)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
		Tämä virhe voi ilmetä myös sulatustoiminnon aikana.			

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
89-09		Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut 4-tieventtiilin ollessa jäähdytystilassa	Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut 4-tieventtiilin ollessa jäähdytystilassa (energia lämmityksestä tai varaajasta)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
Tämä virhe voi ilmetä myös sulatustoiminnon aikana.					
89-10		Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut 4-tieventtiilin ollessa jäähdytystilassa	Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut 4-tieventtiilin ollessa jäähdytystilassa joko tilojen tai käyttöveden lämmityksellä (autom. uudelleenyritys)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
Tämä virhe voi ilmetä myös sulatustoiminnon aikana.					
89-11		Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut sulatustoiminnon aikana	Lämmönvaihtimen jäätymissuoja aktivoitunut lämmönluvuttajan tai varaajan piirissä sulatuksen aikana.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen /Manuaalinen
Tämä virhe voi ilmetä myös sulatustoiminnon aikana.					
8C-03		Tilanjäähdytyksen vesipiirin alijäähtyminen	Tilanjäähdytyksen vesipiirin veden minimilämpötila alittaa alijäähtymislämpötilan	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen
Tämän virheen avulla estetään tilanjäähdytyksen vesijärjestelmän jäähtyminen alle toimintarajan. Tämä yleinen raja-arvo on asentajan valitsema asetus, jolla määritetään järjestelmän kautta kulkevan veden vaadittu vähimmäislämpötila. Menoveden vähimmäislämpötila järjestelmässä päätetään asetuksen [3.11] Alijäähtymisen asetus piste perusteella.					

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
8C-04		Pääalueen vesipiirin alijäähtyminen	Pääalueen minimilämpötila alittaa alijäähtymislämpötilan kynnysarvon	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen
Tämän virheen avulla estetään päävesipiirin jäähtyminen alle toimintarajan jumiutuneen tai rikkoutuneen sekoitusventtiilin vuoksi. Se voi johtaa alhaisiin lämpötiloihin pääpiirissä (esim. lattialämmitysjärjestelmässä). Lattialämmitysjärjestelmän komponentit on suojattava alhaiselta veden lämpötilalta, sillä se voi johtaa hikoiluun Menoveden vähimmäislämpötila pääalueella päätetään asetuksen [1.20] Vesipiirin alijäähtyminen perusteella					
8H-00		Tilanlämmityksen vesipiirin ylikuumentuminen	Tilanlämmityksen vesipiirin veden enimmäislämpötila ylittää ylikuumentumislämpötilan	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
Tämän virheen avulla estetään tilanlämmityksen vesijärjestelmän ylikuumentuminen. Tämä yleinen raja-arvo on asentajan valitsema asetus, jolla määritetään järjestelmän kautta kulkevan veden vaadittu enimmäislämpötila. Menoveden enimmäislämpötila järjestelmässä päätetään asetuksen [3.12] Yllilämmityksen asetusaste perusteella					
8H-01		Pääalueen vedem ylikuumentuminen	Pääalueen enimmäislämpötila ylittää ylikuumentumislämpötilan kynnysarvon	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen
Tämän virheen avulla estetään päävesipiirin kuumentuminen yli toimintarajan jumiutuneen tai rikkoutuneen sekoitusventtiilin vuoksi. Se voi johtaa korkeisiin lämpötiloihin päävirtapiirissä (esim. lattialämmitysjärjestelmässä). Lattialämmitysjärjestelmän komponentit on suojattava korkealta veden lämpötilalta, sillä se voi johtaa esimerkiksi tasoitteen halkeiluun. Menoveden enimmäislämpötila pääalueella määräytyy asetuksen [1.19] Vesipiirin ylikuumentuminen perusteella					
8H-02		Pääalueen vesipiirin termostaatin ylikuumentuminen	Pääalueen vesipiirin termostaatti on lauennut	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen
8H-03		Tilanlämmityksen vesipiirin termostaatin ylikuumentuminen	Tilanlämmityksen vesipiirin termostaatti on lauennut	Pumppu pysähtyy.	Automaattinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
8H-09		Varalämmittimen reletarkistus käynnissä	Järjestelmä tarkistaa varalämmittimen releiden toimintaa.	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
Yksikön alustuksen aikana (esim. asetusten muuttamisen tai virran nollaamisen jälkeen) varalämmittimen releet tarkistetaan turvallisuussyistä.					
8H-10		Sekoitetun vesipiirin ylikuumenemisen turvatermostaatti (sekoitussarja)	Sekoitussarjan termostaatti on lauennut.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
8H-11		Sekoitetun vesipiirin ylikuumeneminen/ alijäähtyminen (sekoitussarja)	Tilanlämmityksen/ -jäähdytyksen vesipiirin veden enimmäis-/ vähimmäislämpötila ylittää/alittaa ylikuumenemis-/ alijäähtymislämpötilan.	Tilanlämmitys-/ jäähdytystoiminto pysähtyy vaikutusalueella	Automaattinen
Tämän virheen avulla estetään päävesipiirin ylikuumeneminen tai alijäähtyminen jumiutuneen tai rikkoutuneen sekoitusventtiilin vuoksi. Tämä virhe tapahtuu, kun menoveden lämpötila ylittää merkittävästi enimmäisasetuspisteen tai alittaa vähimmäisasetuspisteen. Katso [1.6] Asetusalue: Lämmitys tai [1.43] Asetusalue: Jäähdytys					
A0-02		Sisäyksikön kaasuanturin havainto	Sisäyksikön kaasuanturi on havainnut vuodon	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
A0-26		Ulkoyksikön kaasuanturin havainto	Ulkoyksikön kaasuanturi on havainnut vuodon.	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
AA-01		Varalämmittimen ylikuumeneminen tai varalämmittimen virransyöttö ei ole kytketty.	Varalämmittimen lämpösuoja aktivoituu, koska lämpötila nousee liian korkeaksi. Tai varalämmittimen virtakaapeli ei yhdistetty.	Lämpöpumpun ja varalämmittimen toiminta tilanlämmitystä ja lämpimän käyttöveden tuotantoa varten pysähtyy	Automaattinen
AA-07		Kääntöventtiili on tukossa	Kääntöventtiili on tukossa	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
Nollaukseen liittyvä Huomautus: Tarkista, onko venttiilin tyyppiasetus oikea. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin, jos ongelma jatkuu.					

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
AA-08		Sekoitusventtiili on tukossa	Sekoitusventtiili on tukossa	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
		Nollaukseen liittyvä Huomautus: Tarkista, onko venttiilin tyyppiasetus oikea. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin, jos ongelma jatkuu.			
AA-09		Kääntöventtiili on rikki	Kääntöventtiili on rikki	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
		Nollaukseen liittyvä Huomautus: Tarkista, onko venttiilin tyyppiasetus oikea. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin, jos ongelma jatkuu.			
AA-10		Sekoitusventtiili on rikki	Sekoitusventtiili on rikki	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
		Nollaukseen liittyvä Huomautus: Tarkista, onko venttiilin tyyppiasetus oikea. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin, jos ongelma jatkuu.			
AA-11		Varaajan venttiili on tukossa tai on valittu väärä venttiilityyppi	Varaajan venttiili on tukossa tai on valittu väärä venttiilityyppi	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
		Nollaukseen liittyvä Huomautus: Tarkista, onko venttiilin tyyppiasetus oikea. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin, jos ongelma jatkuu.			
AA-12		Ohitusventtiili on tukossa tai on valittu väärä venttiilityyppi	Ohitusventtiili on tukossa tai on valittu väärä venttiilityyppi	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
		Nollaukseen liittyvä Huomautus: Tarkista, onko venttiilin tyyppiasetus oikea. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin, jos ongelma jatkuu.			
AA-13		Varaajan venttiili on rikkoutunut tai on valittu väärä venttiilityyppi	Varaajan venttiili on rikkoutunut tai on valittu väärä venttiilityyppi	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
		Nollaukseen liittyvä Huomautus: Tarkista, onko venttiilin tyyppiasetus oikea. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin, jos ongelma jatkuu.			
AA-14		Ohitusventtiili on rikkoutunut tai on valittu väärä venttiilityyppi	Ohitusventtiili on rikkoutunut tai on valittu väärä venttiilityyppi	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
		Nollaukseen liittyvä Huomautus: Tarkista, onko venttiilin tyyppiasetus oikea. Ota yhteyttä Daikiniin tai Daikin Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin, jos ongelma jatkuu.			

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
AH-00		Varaajan desinfiointitoimintoa ei ole suoritettu oikein	Desinfiointin asetuspistettä ei saavutettu vaaditussa ajassa tai ei pidetty riittävän pitkään.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen /Manuaalinen
AH-desinfiointivirhe poistetaan automaattisesti onnistuneen desinfiointin jälkeen, tai sen voi poistaa manuaalisesti kohdassa [4.9] Poista desinfiointin toimintahäiriö. Varoitus: desinfiointitoiminto suoritetaan vasta seuraavan ajoitetun desinfiointiblokin yhteydessä!					
AJ-03		Lämpimän käyttöveden epätavallisen pitkä lämmitys	Varaajan lämmitys on kestänyt epätavallisen pitkään	Lämpimän käyttöveden tuotanto pysähtyy	Manuaalinen
AJ-03-virhe nollautuu siitä hetkestä alkaen, kun virhe nollataan käyttöliittymässä. Huomaa, että tässä tapauksessa desinfiointia ei suoriteta.					
CO-00		Virtausanturin poikkeama	Virtausanturissa on toimintahäiriö	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
CO-14		Sisäyksikön kaasuanturissa on toimintahäiriö	Sisäyksikön kaasuanturissa on toimintahäiriö	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
CO-15		Sisäyksikön kaasuanturin yhteys on katkennut	Sisäyksikön kaasuanturin yhteys on katkennut	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
CO-19		Sisäyksikön kaasuanturin toimintahäiriö/ yhteydenkatkaisu	Sisäyksikön kaasuanturissa on toimintahäiriö tai sen yhteys on katkennut	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
CO-20		Sisäyksikön kaasuanturin toimintahäiriö/ yhteydenkatkaisu	Sisäyksikön kaasuanturissa on toimintahäiriö tai sen yhteys on katkennut	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
CJ-02		Huonetermistorin häiriö	Käyttöliittymän huonelämpötilan termistorin arvo on liian pieni tai suuri.	Tilanlämmitys-/ jäähdytystoiminto pysähtyy vaikutusalueella	Automaattinen
EO-06		Ulkoyksikön vuodon tunnistusvirhe	Ulkoyksikön vuodon tunnistusvirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
E1-00		UY: Ulkoyksikön piirikortin vika	Ulkoyksikön pääpiirikortti havaitsee poikkeaman EEPROM:ssa.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
E2-01		Virtavuodon tunnistusvirhe	Virtavuotopiirikortti tunnisti virtavuodon yksikön virtalinjassa.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
E2-06		Vuotovirran tunnistusvirhe	Sähkövuoto, ferriitti puuttuu -virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
E3-00		UY: Korkeapainekeytkin aktivoitunut.	Korkeapainekeytkin aktivoituu liian korkean kylmäaineen paineen takia.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
E3-19		UY: Korkeapainekeytkin aktivoitunut.	Korkeapainekeytkin aktivoituu liian korkean kylmäaineen paineen takia.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
E3-26		Varoitus: alhainen paine-ero sulatuksen aikana	Varoitus: alhainen paine-ero sulatuksen aikana	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
E3-27		Virhe: alhainen paine-ero sulatuksen aikana	Virhe: alhainen paine-ero sulatuksen aikana	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
E4-00		Epätavallinen imupaine	Imupaine on liian alhainen (termistorin/ paineanturin tai matalapainemittarin tunnistamana) useita kertoja.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
E5-00		UY: Kompressorin ylikuumentunut.	Kompressorin ylikuormitus havaittiin.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
E7-01		UY: Ulkoyksikön puhallinmoottorin vika	Puhallinmoottorin 1 lukitus	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
E7-05		UY: Ulkoyksikön puhallinmoottorin vika	Puhallinmoottorin 1 välitön ylivirta 1	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
E7-61		UY: Ulkoyksikön puhallinmoottorin vika	Puhallin ei käynnisty virtasignaalin jälkeen. Virhekoodi saattaa tapahtua, kun puhallinmoottori pyörii virheellisen signaalin takia.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
E7-63		UY: Ulkoyksikön puhallinmoottorin vika	Puhaltimen toimintahäiriö	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
E9-01		Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahäiriö	Sähköinen paisuntaventtiili on viallinen tai huonosti kytketty.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
E9-02		Kosteudesta johtuva sähköisen paisuntaventtiilin virhe	Kosteudesta johtuva sähköisen paisuntaventtiilin virhe.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
E9-03		Elektronisen paisuntaventtiilin toimintahäiriö	Sähköinen paisuntaventtiili on viallinen tai huonosti kytketty.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
EA-01		4WV-kytkentävirhe	Paine laskee ja lämpötilaero on yli 4WV liian alhainen.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
EC-00		Varaajan lämpötilan ongelma.	Varaajan lämpötila nousee epätavallisesti. Jossakin varaajaan yhdistetyssä lämmönlähteessä voi olla ongelma.	Lämpimän käyttöveden tuotanto pysähtyy	Manuaalinen
F3-01		UY: Kompressorin kuumakaasun lämpötilan vika	Poistoputken termistorin lämpötilavirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
F3-02		UY: Kompressorin kuumakaasun lämpötilan vika	Poistoputken termistori pois paikaltaan	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
F3-20		UY: Kompressorin kuumakaasun lämpötilan vika	Kompressorin kotelon termistorin lämpötilavirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
F3-24		UY: Kompressorin kuumakaasun lämpötilan vika	Kompressorin kotelo pois paikaltaan	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
H0-02		Ulkoyksikön kaasuanturin toimintahäiriö	Anturin toimintahäiriövirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
H0-04		Ulkoyksikön kaasuanturin irtikytkentä	Anturin irtikytkentävirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
H0-06		Varoitus: ulkoyksikön kaasuanturin toimintahäiriö	Ulkoyksikön kaasuanturissa on toimintahäiriö.	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
H0-07		Varoitus: ulkoyksikön kaasuanturin yhteydenkatkaisu	Ulkoyksikön kaasuanturin yhteys on katkennut.	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
H1-00		Ulkolämpötilan termistorin häiriö	Ulkolämpötilan termistorissa on toimintahäiriö	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
H3-01		UY: Korkeapainekeytkimen vika.	Korkeapainekeytkin aktivoituu, kun kompressorin on pois päältä.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
H3-08		UY: Korkeapainekeytkimen vika.	Korkeapainekeytkin aktivoituu, kun kompressorin on pois päältä.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
H7-01		UY: Ulkoyksikön puhallinmoottorin vika	UY: Kompressorin asennontunnistimen vika.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
H7-31		Puhallinmoottorin käyttötunnit	Ulkoyksikön puhallinmoottorin toiminta-aika on ylittänyt käyttöikäodotuksen. Harkitse puhallinmoottorin vaihtamista.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
H9-00		UY: Ulkoyksikön ulkoilmalämpötila-anturin vika	Ulkoyksikön ulkoilmalämpötila-anturin arvo on liian pieni tai suuri.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
H9-01		UY: Ulkoyksikön ulkoilmalämpötila-anturin vika	Ulkoyksikön ulkoilmalämpötila-anturin arvo on liian pieni tai suuri.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
HC-00		Varaajan termistorin poikkeus	Varaajan lämpötila-anturin ongelma	Lämpimän käyttöveden tuotanto pysähtyy	Automaattinen
HC-01		Varaajan ylemmän termistorin häiriö	Varaajan ylemmän lämpötila-anturin ongelma	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
HC-02		Varaajan alemman termistorin poikkeama	Alemman varaajan lämpötila-anturin ongelma	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
HC-10		Varaajan alemman termistorin poikkeama	Alemman varaajan lämpötila-anturin ongelma	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
HJ-10		Vedenpaineanturin vika.	Vedenpaineen arvo on liian pieni tai suuri.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
J3-01		Poistoputken termistorin poikkeus	Poistoputken termistorin poikkeus.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
J3-47		Poistoputken termistorin poikkeus	Poistoputken termistorin poikkeus.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
J5-00		Imuputken termistorin toimintahäiriö	Imuputken termistorin lukema on alueen ulkopuolella (oikosulku tai avoin yhteys).	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen, kun tulo on alueen sisällä
J5-23		Imuputken termistorin toimintahäiriö	Imuputken termistorin lukema on alueen ulkopuolella (oikosulku tai avoin yhteys).	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen, kun tulo on alueen sisällä
J6-00		UY: Lämmönvaihtimen termistorin vika	Ulkolämmönvaihtimen termistorin arvo on liian pieni tai suuri.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen, kun tulo on alueen sisällä
J6-31		Tuloveden lämpötilan termistorin poikkeus	Tuloveden lämpötilan termistorin poikkeus.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
J6-32		Menoveden lämpötilan termistorin poikkeus (ulkoyksikkö)	Menoveden termistorin mittausta (ulkoyksikkö) on alueen ulkopuolella.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
J6-36		UY: Injektion termistorin toimintahäiriö	Ulkoinjektion termistorin tulo on alueen ulkopuolella.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen, kun tulo on alueen sisällä
J6-42		UY: Injektion termistorin toimintahäiriö	Ulkoinjektion termistorin tulo on alueen ulkopuolella.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen, kun tulo on alueen sisällä
J8-00		Kylmäainesteen termistorin toimintahäiriö	Kylmäainesteen termistorin lukema on alueen ulkopuolella (oikosulku tai avoin yhteys).	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen, kun tulo on alueen sisällä
J9-23		Lämpöputken termistorin poikkeus	Lämpöputken termistorin toimintahäiriö	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
JA-01		UY: Korkeapaineanturin vika.	Korkeapaineanturi havaitsee liian pienen tai suuren arvon.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen nollaus, jos lukemat palautuvat alueen sisälle
JC-01		Haihduttimen epätavallinen paine	Haihduttimen epätavallinen paine	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen nollaus, jos lukemat palautuvat alueen sisälle
L1-01		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: välitön ylivirta (käynnistyksen aaltomuodon lähdössä)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L1-02		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: virta-anturin virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
L1-03		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: virran poikkeamavirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L1-04		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: IGBT-virhe / virtamoduulin virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L1-05		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: oikosulkupalan asetusvirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L1-06		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: SP/MP-PAM ylijännite (laitteiston tunnistus)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L1-27		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: invertterin EEPROM-virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
L1-31		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: virhe sisäisen virransyötön lähdössä	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L1-54		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
L1-55		Invertterin piirikortin toimintahäiriö	Invertterin piirikortin toimintahäiriö: puhaltimen ohjainvirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
L3-00		UY: KytKentäkotelon lämpötila liiankorkea.	KytKinrasian lämpötila on liian korkea.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
L4-00		UY: Invertterin säteilyrivan lämpötilan nousuvika	Invertterin säteilyrivan ylikuumeneminen	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L4-01		UY: Invertterin säteilyrivan lämpötilan nousuvika	Invertterin säteilyrivan ylikuumeneminen	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L4-06		UY: Invertterin säteilyrivan lämpötilan nousuvika	Puhaltimen 1 säteilyrivan ylikuumeneminen	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L4-07		UY: Invertterin säteilyrivan lämpötilan nousuvika	Puhaltimen 2 säteilyrivan ylikuumeneminen	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L5-00		UY: Invertterin ylivirta (DC)	Virta tasajänniteosassa on liian suuri.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L8-00		Invertterin piirikortin lämpösuoja aiheutti toimintahäiriön	Lämpösuojan invertterin piirikortin toimintahäiriö	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L8-01		Invertterin piirikortin lämpösuoja aiheutti toimintahäiriön	Lämpösuojan invertterin piirikortin toimintahäiriö: elektroninen lämpö 1	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L8-02		Invertterin piirikortin lämpösuoja aiheutti toimintahäiriön	Lämpösuojan invertterin piirikortin toimintahäiriö: elektroninen lämpö 2	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L8-03		Invertterin piirikortin lämpösuoja aiheutti toimintahäiriön	Lämpösuojan invertterin piirikortin toimintahäiriö: putoaminen tahdistusta / nopeuden vähennys	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L8-04		Invertterin piirikortin lämpösuoja aiheutti toimintahäiriön	Lämpösuojan invertterin piirikortin toimintahäiriö: salaman havaitseminen	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
L8-05		Invertterin piirikortin lämpösuoja aiheutti toimintahäiriön	Lämpösuojan invertterin piirikortin toimintahäiriö: invertterin aikarajoitettu ylivirta	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L8-14		Invertterin piirikortin lämpösuoja aiheutti toimintahäiriön	Lämpösuojan invertterin piirikortin toimintahäiriö: invertterin putoaminen tahdista alhaisella nopeudella	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L9-01		Toimintahäiriö ulkoyksikön tiedonsiirtojärje stelmässä	Pysähtymisen esto (virran lisäys)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L9-02		Toimintahäiriö ulkoyksikön tiedonsiirtojärje stelmässä	Pysähtymisen esto (käynnistysvirhe)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L9-03		Toimintahäiriö ulkoyksikön tiedonsiirtojärje stelmässä	Putoaminen tahdista	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
L9-13		Toimintahäiriö ulkoyksikön tiedonsiirtojärje stelmässä	Lähdön avoimen vaiheen virhe määritetty	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
LC-00		Ulkoyksikön tiedonsiirtojärje stelmän toimintahäiriö	Tiedonsiirtovirhe invertterin ja ulkoyksikön välillä	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
LC-01		Ulkoyksikön tiedonsiirtojärje stelmän toimintahäiriö	Tiedonsiirtovirhe invertterin ja ulkoyksikön välillä: virhe johdoissa	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
LC-02		Toimintahäiriö ulkoyksikön tiedonsiirtojärje stelmässä	Tiedonsiirtovirhe invertterin ja ulkoyksikön välillä: kompressorin mikro-ohjaimen tiedonsiirtovirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
LC-03		Toimintahäiriö ulkoyksikön tiedonsiirtojärjestelmässä	Tiedonsiirtovirhe invertterin ja ulkoyksikön välillä: puhaltimeen 1 mikro-ohjaimen tiedonsiirtovirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
LC-05		Toimintahäiriö ulkoyksikön tiedonsiirtojärjestelmässä	Tiedonsiirtovirhe invertterin ja ulkoyksikön välillä: tietovirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
LC-33		Toimintahäiriö ulkoyksikön tiedonsiirtojärjestelmässä	Tiedonsiirtovirhe invertterin ja ulkoyksikön välillä: virhe ACS-piirikortin johdoissa	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
LH-01		Muuntimen virhe	Muuntimen virhe	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
P1-00		Avoimen vaiheen virransyötön epätasapaino	Ulkoyksikön sisäisen tiedonsiirtojärjestelmän toimintahäiriö (ohjauksen ja invertterin piirikortin välillä, ohjauksen ja ACS-piirikortin välillä)	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
P3-01		Epätavallinen tasavirta	Toimintahäiriö tasavirran raja-arvon ylityttyä.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
P3-04		Epätavallinen tasavirta	Toimintahäiriö tasavirran raja-arvon ylityttyä.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
P4-01		Jäähdytysripojen termistorin poikkeama	Jäähdytysripojen termistorin poikkeama	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
P4-02		Jäähdytysripojen termistorin poikkeama	Puhaltimeen 1 rivan lämpötila-anturin virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
P4-03		Jäähdytysripojen termistorin poikkeama	Puhaltimeen 2 rivan lämpötila-anturin virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
PJ-01		Kapasiteetin asetuksen täsmäysongelma	Ulko- ja sisäyksikön kapasiteettiasetukset eivät täsmää.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrrankatkaisu
PJ-04		Invertterin piirikortin täsmäysongelma	Invertterin piirikortin täsmäysongelma	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
PJ-09		Puhaltimen 1 täsmäysongelma	Puhaltimen 1 täsmäysongelma	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U0-04		UY: Kylmäainetta ei riittävästi.	Kylmäainepuute ensimmäisen jäähdystystoiminnan aikana. Mahdollinen tukos kylmäaineputkissa.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U0-12		Kylmäainejäähdystyksen kosteuden tiivistymisvirhe	Kylmäaineen jäähdystysosan kosteuden tiivistymisvirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U0-13		UY: Kylmäainetta ei riittävästi.	Kylmäainepuute lämmitystoiminnan aikana	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U0-14		UY: Kylmäainetta ei riittävästi.	Kylmäainepuute jäähdystystoiminnan aikana	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U0-23		UY: Kylmäainetta ei riittävästi	Tukoksen tunnistusvirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U0-36		Alhainen kylmäaineen paine	Alhainen kylmäaineen paine. Kylmäainetta on mahdollisesti vuotanut yksiköstä.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
U1-00		Toimintahäiriön syy käännteinen vaihe / avoin vaihe	Invertterin piirikortti tunnisti avoimen vaiheen tai käännteisen vaiheen.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
U1-01		Toimintahäiriön syy käänteinen vaihe / avoin vaihe	Invertterin piirikortti tunnisti avoimen vaiheen tai käänteisen vaiheen.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-01		Syöttöjännitteen virhe	Invertterin alijännite/ ylijännite	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
U2-02		Syöttöjännitteen virhe	Virransyötön avoin vaihe (alijännite/ ylijännite virranrajoituksen aikana)	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-03		Syöttöjännitteen virhe	PN-oikosulkuvirhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-04		Syöttöjännitteen virhe	SP-PAM alijännite vahvistettu	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-07		Syöttöjännitteen virhe	Muuntimen virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Virrankatkaisu
U2-31		Syöttöjännitteen virhe	välitön ylivirta	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
U2-35		Syöttöjännitteen virhe	AC-jänniteanturin virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-36		Syöttöjännitteen virhe	Ulkoyksikön puh1 virransyöttöjännitteen virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-37		Syöttöjännitteen virhe	Ulkoyksikön puh2 virransyöttöjännitteen virhe	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-42		Syöttöjännitteen virhe	Jänniteanturin toimintahäiriö	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-43		Syöttöjännitteen virhe	Ylijännite toiminnan aikana	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
U2-44		Syöttöjännitteen virhe	Alijännite toiminnan aikana	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
U3-00		Lattialämmityksen tasoitekuivaustointoa ei ole suoritettu oikein	Lattialämmityksen tasoitekuivaus keskeytyi.	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Manuaalinen
Lattialämmityksen tasoitekuivaus voi epäonnistua, jos ilmenee ongelma, joka ei salli varalämmittimen tai lämpöpumpun toiminnan jatkumista. Huomautus: ennen lattialämmityksen tasoitekuivausohjelman käynnistämistä U3-virhe on nollattava yksikön ollessa huoltotilassa. U3-virheen aikana yksikkö suojaa putkistoa jäätymiseltä.					
U4-00		Sisä- ja ulkoyksikön välinen yhteysongelma	Yhteysongelma ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä.	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
Huomautus: U4-00-virhe voi liittyä yksikön virheelliseen johdotukseen.					
U8-01		LAN-sovittimen yhteys katkennut	Tiedonsiirron häiriö sisäyksikön ja reitittimen välillä	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
U8-02		Yhteys huonetermostaattiin katkennut	Yhteysongelma sisäyksikön ja huonetermostaatin välillä, kun yhteys on jo muodostettu.	Tilanlämmitys-/jäähdytystoiminto pysähtyy	Automaattinen
U8-03		Ei yhteyttä huonetermostaattiin	Yhteysongelma sisäyksikön ja huonetermostaatin välillä, yhteys ei mahdollinen.	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
U8-04		Tuntematon USB-laite	Tuntematon USB-laite.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Jos U8-04-virhe tapahtuu, virhe voidaan nollata ohjelmiston onnistuneen päivityksen jälkeen. Jos ohjelmiston päivitys ei onnistunut, varmista, että USB-laite on FAT32-muodossa.					
U8-06		MMI:n / kaksoisalueen sarjan viestintäongelma	Epätavallinen viestintä MMI:n ja kaksoisalueen sarjarasian välillä.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Tiedonsiirtovirheet on korjattava virran ollessa POIS päältä.					

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
U8-07		P1P2-tiedonsiirtovirhe	Ongelma P1P2-tiedonsiirrossa yksikön komponenttien välillä.	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
Jos U8-07-virhe ilmenee virran ollessa PÄÄLLÄ, virheilmoitus avautuu näyttöön. Jos U8-07-virhe ilmenee virran ollessa POIS päältä, virheilmoitus ei avaudu näyttöön. Molemmissa tapauksissa virhe näkyy kohdassa [11] Toimintahäiriöhistoria.					
U8-11		Yhteys langattomaan yhdyskäytävään katkennut	Yhteys langattomaan yhdyskäytävään katkennut.	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
U8-22		Näytön piirikortti käynnistyslatataus tilassa	Näytön piirikortti käynnistyslatataus tilassa	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
U8-23		Näytön piirikortin tiedonsiirto-ongelma	Näytön piirikortin tiedonsiirto-ongelma	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
U8-24		Näytön piirikortti takaporttitilassa	Näytön piirikortti takaporttitilassa	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
U8-25		Näytön piirikortti itsetestaustilassa	Näytön piirikortti itsetestaustilassa	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
U8-26		Huonetermostaatin ohjelmistoversion yhteensopivuusvirhe	Yhteensopimaton huonetermostaatti on havaittu väylässä. Päivitä laite uusimpaan versioon käyttämällä Madoka Assistant-sovellusta.	Tilanlämmitys-/jäähdytystoiminto pysähtyy vaikutusalueella	Automaattinen
U8-27		Yhteys moniportaisen varalämmittimen piirikorttiin katkennut	Yhteys moniportaisen varalämmittimen piirikorttiin katkennut	Yksikkö pysäyttää toiminnan.	Automaattinen
U8-28		Virheellinen tietokanta -virhe	EEPROM-lataukseen käytetty tiedosto on virheellinen	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Virhe on mahdollinen vain uuden ohjelmistolatauksen yhteydessä.					

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
U8-29		EEPROM-lataus sisälsi virheitä	EEPROM-muistissa virheitä	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
Virhe on mahdollinen vain uuden ohjelmistolatauksen yhteydessä.					
UA-05		Sisä-/ulkoyksikön yhdistelmän poikkeama	Tiedonsiirtovirhe sisä- ja ulkoyksikön välillä	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
UA-07		Sisä-/ulkoyksikön yhdistelmän poikkeama	Tiedonsiirtovirhe sisä- ja ulkoyksikön välillä	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
UA-09		Sisä-/ulkoyksikön yhdistelmän poikkeama	Tiedonsiirtovirhe sisä- ja ulkoyksikön välillä	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
UA-48		Ulkoyksikön valmiustilan virtaliittimen liitännäsvirhe	Tämä virhe tapahtuu, kun valmiustilan tehoasetustila muuttuu ulkoyksikön virransyötön ollessa päällä.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
UF-01		Havaittu virheellinen johdotus – sisä/ulko	Havaittu virheellinen johdotus sisä- ja ulkoasennuksen välillä	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Automaattinen
UF-02		Putket kytketty ristiin tai tiedonsiirtovirhe johtojen tunnistuksessa	Putket kytketty ristiin tai tiedonsiirtovirhe johtojen tunnistuksessa	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
UH-17		Sisäyksikkö lukittu (R290)	Sisäyksikkö lukitustila	Lämpöpumpun toiminta ei ole mahdollista	Automaattinen
UH-18		Ulkoyksikkö lukittu (R290)	Ulkoyksikön lukittu tila	Lämpöpumppu pysäyttää toiminnan	Manuaalinen
Jos virta katkeaa lukituksen avaamisen aikana, järjestelmä TÄYTYY palauttaa käyttäjätilaan ja Digital Keyn luonti TÄYTYY aloittaa uudelleen alusta.					
UH-19		Liian monta yksikön lukituksen avausyritystä	Liian monta yksikön lukituksen avausyritystä	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen

Vikakoodi	#	Nimi	Syy	Vaikutus	Asetusten palautus
UJ-14		AF-tiedonsiirtovirhe	Aktiivisuodattimen suoritin ei kommunikoi.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
UJ-20		AF-varoitus	Aktiivisuodattimen toimintaa koskeva varoitus.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen
UJ-26		AF-huomio	Aktiivisuodattimen toimintaa koskeva huomio.	Yksikkö jatkaa toimintaa.	Automaattinen

**TIETOJA**

Jos vikakoodi AH esiintyy ilman, että desinfiointitoiminto on keskeytynyt lämpimän käyttöveden käytön takia, seuraavia toimia suositellaan:

- On suositeltavaa ohjelmoida desinfiointitoiminnon käynnistys vähintään 4 tuntia sen jälkeen, kun viimeisen kerran oletetaan tarvittavan lämmintä käyttövettä. Tämä käynnistys voidaan asettaa asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

**HUOMIO**

Kun yksikkö ei pysty saavuttamaan vaadittuja minimivirtausnopeuksia, käyttöliittymässä näkyy 7H-virhe. On tärkeää varmistaa, että tämä minimivirtausnopeus toteutuu aina. Minimivirtausnopeuden tarkistaminen ja korjaaminen, katso "[8.1.2 Vesimäärän ja virtausnopeuden tarkistaminen](#)" [109].

**HUOMIO**

Kun anturi rikkoutuu levylämmönvaihtimessa tai paineanturi rikkoutuu ulkoyksikössä jäätymissuojaa vaativan toiminnan aikana. On mahdollista, että näiden toimintahäiriöiden vuoksi käyttöliittymässä näkyy 89-virhe.

**HUOMIO**

R290-virheiden nollaaminen ei ole mahdollista huoltotilassa.

Ota yhteyttä Stand-By-Me Certified Partner -kumppaniin tämän virheen poistamiseksi.

**TIETOJA**

Käyttöliittymä näyttää, miten vikakoodi nollataan.

15 Hävittäminen

Kun haluat hävittää yksikön, ÄLÄ tee sitä itse, vaan ota yhteyttä Daikin-sertifioituun asentajaan.



HUOMIO

ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purkamisessa sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittelyssä TÄYTYY noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä. Yksiköt TÄYTYY käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.



TIETOJA

Lue myös varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

- "2 Yleiset varotoimet" [▶ 10]
- "3.1 Turvallisuuskäytökohtien tarkistuslista ennen työskentelyä R290-yksiköiden parissa" [▶ 22]

Tässä luvussa

15.1	Kylmäaineen talteenotto.....	254
15.1.1	Elektronisten paisuntaventtiilien avaaminen manuaalisesti.....	258
15.2	Varaajan säiliön tyhjennys.....	259
15.2.1	Varaajan säiliön tyhjennys ilman liitettyä paineetonta aurinkokeräintä	259
15.2.2	Varaajan säiliön tyhjennys, kun järjestelmään on liitetty paineeton aurinkokeräin	261

15.1 Kylmäaineen talteenotto



VAROITUS

Pyörivä puhallin. ÄLÄ irrota poistoritilää. Ritilä suoja pyörivältä puhaltimelta. Kylmäaineen talteenottotilassa ulkoyksikön virta pysyy PÄÄLLÄ, ja se voi käyttää pyörivää puhallinta.



HUOMAUTUS

Kylmäaineen talteenoton käynnistyessä käyttöliittymässä näkyy virhe UH-27. Lämpöpumpun käyttö estetään, kunnes kylmäaine on palautettu järjestelmään ja asentaja on vahvistanut tämän. Virhe voidaan nollata vain asentajan vahvistuksen jälkeen.

Asentajan on täytettävä yksikkö riittävällä määrällä kylmäainetta ennen käyttöönottoa. Liian vähäinen kylmäainemäärä tai kylmäaineen täydellinen puuttuminen voi vaurioittaa yksikköä.



HUOMIO

Huoltotila / Häätätilan kuittaus. Huoltotila on tarkoitettu asentajille ja huoltoteknikoille. Järjestelmä olettaa, että asentaja on jo tietoinen kaikista aktiivisista virheistä tai järjestelmäongelmista ennen huoltotilaan siirtymistä. Järjestelmä EI siis näytä hätätilan kuittauksen ponnahdusikkunoita huoltotilan ollessa aktiivinen. Huoltotilasta poistumisen jälkeen hätätilan kuittauksen ponnahdusikkunat näytetään taas tarvittaessa. Jos kuittaus on jo tehty ennen huoltotilaan siirtymistä, lisäkuittausta ei tarvita.



HUOMIO

Huoltotila. Huoltotilan aikana seuraavat toiminnot jätetään huomiotta / Ei jätetä huomiotta:

- **Ei jätetä huomiotta:** [9.15.4] Ulkoyksikön sulakkeen rajoitus.

- **Jätetään huomiotta:**

- [9.15.1] Lakisääteinen rajoitus
- [9.15.3] Järjestelmärajoitus
- [9.14.1] = Smart Grid Ready liittimet (tai Modbusin/pilven kautta) (Smart Grid-toimintatilat: Pakotettu pois / Pakotettu päällä / Suositeltu päällä / Alennettu)
- [9.14.1]=Älymittarin kosketin (tai Modbusin/pilven kautta) (tehonrajoitus)
- [5.2] Hiljainen käyttö



TIETOJA

Suojatoiminnot – "Huoltotila". Ohjelmisto on varustettu suojatoiminnoilla. Yksikkö suorittaa nämä toiminnot automaattisesti tarpeen mukaan.

Suojatoiminnot: [3.4] Jäätymisen esto, [5.36] Vesiputken jäätymisestä ja [4.18] Ota käyttöön desinfiointi.

Huomioi, että jos järjestelmä on **Huoltotilassa** liian pitkään (esim. koekäyttö ei ole käynnissä tai koekäyttö on käynnissä ilman yksikön pumpun toimintaa), jäätymissuojaventtiili saattaa avautua (katso "[8.2.7 Vesipiiri suojaaminen jäätymiseltä](#)" [119]).

Suojatoimintojen ei ole tarkoitus olla aktiivisina asennuksen tai huollon aikana. Siksi:

- **Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä:** Huoltotila on käytössä, ja suojatoiminnot ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. 12 tunnin kuluttua huoltotila poistetaan käytöstä, ja suojatoiminnot otetaan käyttöön automaattisesti. Poikkeuksena on [4.18] **Ota käyttöön desinfiointi**.
- **Tämän jälkeen:** Aina kun [7] **Huoltotila** otetaan käyttöön, suojatoiminnot poistetaan käytöstä 12 tunniksi tai siihen asti, että **Huoltotila** poistetaan käytöstä. **Huomautus:** [4.18] **Ota käyttöön desinfiointi** ei käynnisty automaattisesti huoltotilan päätyttyä.




TIETOJA

Kylmäaineen talteenottotilassa vesiputken jäätymissuojaus pysyy aktiivisena, koska vesi voi olla pitkään lämmittämättä.

Kylmäaineen talteenoton aikana toissijainen lämmönvaihdin voi jäätymä, joten lämmönvaihtimen suojaamiseksi ylläpidetään minimivirtausnopeutta.

Ulkoyksikön hävittämisen yhteydessä kylmäaine on ensin otettava talteen järjestelmästä.

- Käytä huoltoportteja **(a)(b)** kylmäaineen talteenottoon.
- Varmista, että venttiilit **(Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S)** ovat auki. Jos ne eivät ole auki kylmäaineen talteenoton aikana, kylmäainetta jää yksikön sisään.

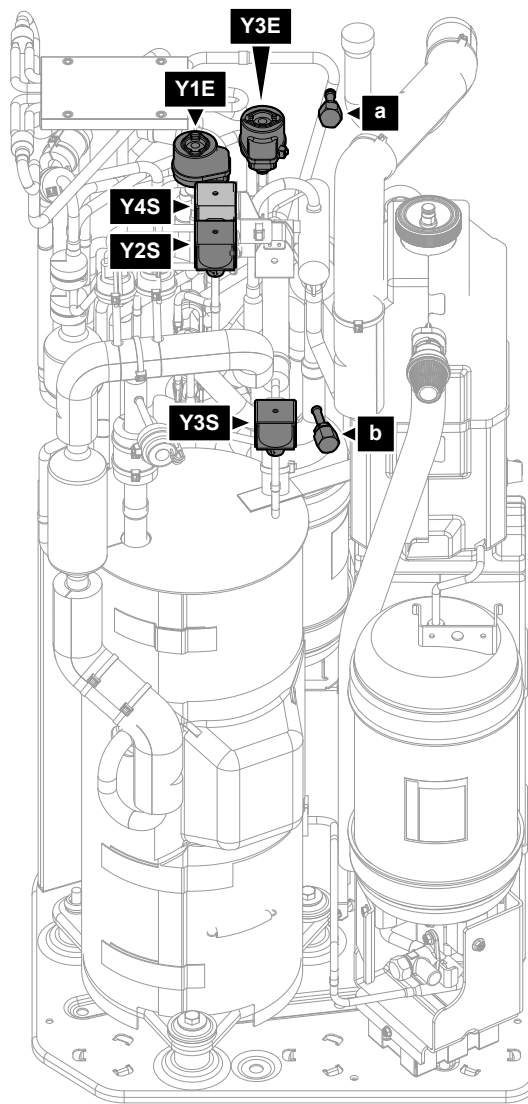

- a** Huoltoportti 5/16" laippa (HP)
- b** Huoltoportti (LP)
- Y1E** Elektroninen paisuntaventtiili (pää)
- Y3E** Elektroninen paisuntaventtiili (syöttö)
- Y2S** Magneettiventtiili (matalapaineohitus)
- Y3S** Magneettiventtiili (kuuman kaasun ohitus)
- Y4S** Magneettiventtiili (nestesyöttö)

Kylmäaineen talteenotto, kun virta on PÄÄLLÄ (suositeltu).


Toimi seuraavasti, jotta kaikki kylmäaine saadaan kokonaan ja turvallisesti talteen ulkoyksiköstä:

- 1 Varmista, että yksikkö ei ole toiminnassa.
- 2 Vaihda asentajatilaan.



5678


3 Valitse [7] Huoltotila ja Vahvista.

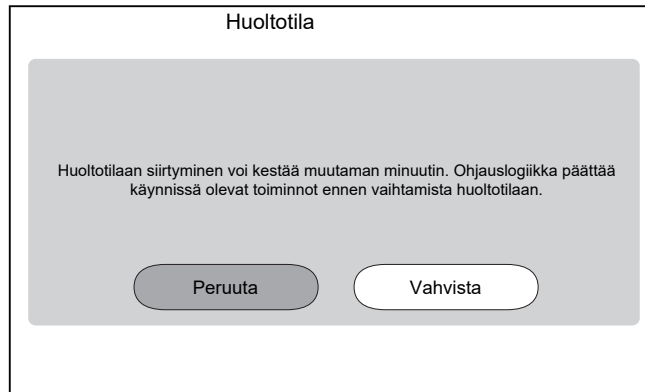


Tulos: Sekä Tilanlämmitys/-jäähdytys että Lämmin käyttövesi kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.

Huomautus: Jos laite on edelleen siirtymässä huoltotilaan 15 minuutin kuluttua, suorita virran nollaus.

4 Siirry kohtaan [7.9] Kylmäaineen talteenottotila ja vahvista.

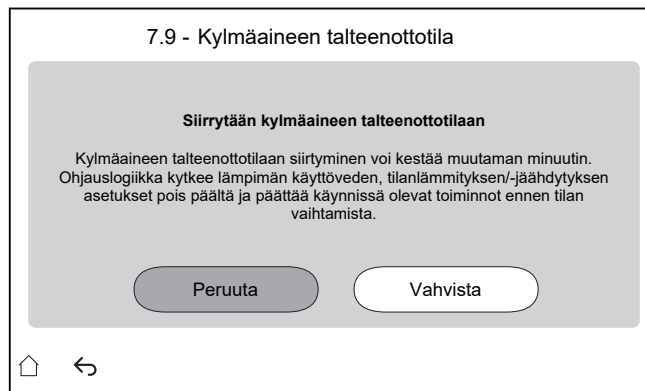


Tulos: Yksikkö valmistautuu siirtymään Kylmäaineen talteenottotilaan. Tämä voi kestää muutaman minuutin. Seuraava näyttö avautuu asentajalle tiedottamiseksi:

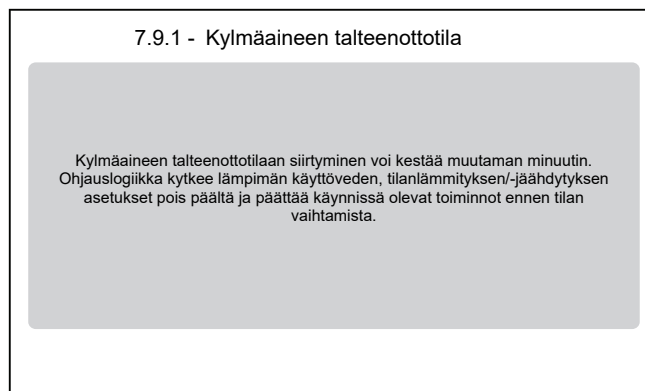

Tulos: Yksikkö avaa venttiilit (Y*).


5 Ota kylmäaine talteen huoltoporttien (a) (b) kautta.

- 6 Jos virransyötössä ilmenee häiriö tai katkos kylmäaineen talteenoton aikana, magneettiventtiilit sulkeutuvat ja osa kylmäaineesta voi jäädä piiriin.

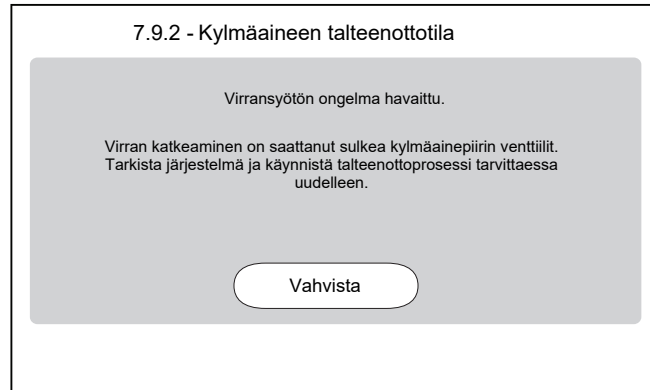


Huomautus: Jos ei ole varmuutta siitä, että kaikki kylmäaine on otettu talteen, talteenotto prosessi on aloitettava uudelleen alusta.

- 7 Niin kauan kuin **Kylmäaineen talteenotto-tila** on aktiivinen, käyttöliittymä pysyy alla olevassa näytössä.

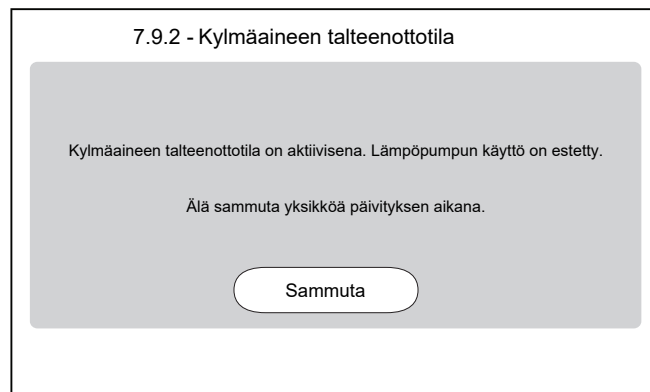

- 8 Napauta **Sammuta** -painiketta ja vahvista, jotta **Kylmäaineen talteenotto-tila** kytkeytyy pois päältä.

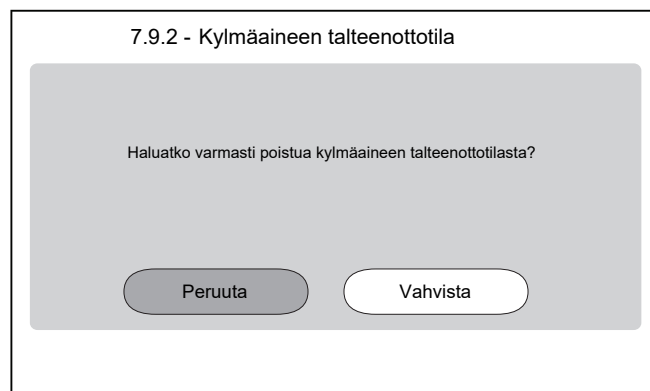


Tulos: Yksikkö palauttaa venttiilit (**Y***) alkuperäiseen tilaansa.

Kylmäaineen talteenotto virran ollessa POIS päältä

- 1 Avaa elektroniset venttiilit (**Y***) manuaalisesti (katso "[15.1.1 Elektronisten paisuntaventtiilien avaaminen manuaalisesti](#)" [► 258]).
- 2 Ota kylmäaine talteen huoltoporttien (**a**) (**b**) kautta.

15.1.1 Elektronisten paisuntaventtiilien avaaminen manuaalisesti

Ennen kylmäaineen talteenottoa varmista, että elektroniset paisuntaventtiilit ovat auki. Virran ollessa POIS päältä tämä on tehtävä manuaalisesti.

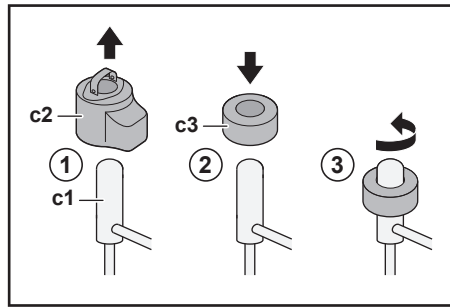

- c1** Elektroninen paisuntaventtiili
c2 EEV:n kierukka
c3 EEV:n magneetti

- 1 Irrota EEV:n kierukka (**c2**).
- 2 Liu'uta EEV:n magneetti (**c3**) paisuntaventtiin (**c1**) päälle.
- 3 Käännä EEV-magneettia vastapäivään, kunnes venttiili on täysin auki. Jos et ole varma, milloin venttiili on auki, käännä venttiili keskiasentoon, jotta kylmäaine pääsee virtaamaan.

15.2 Varaajan säiliön tyhjennys




VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Varaajan säiliössä oleva vesi ja kaikki siihen liitetyt putket voivat olla erittäin kuumia.

15.2.1 Varaajan säiliön tyhjennys ilman liitettyä paineetonta aurinkokeräintä

Tyhjennyksen valmistelu, kun lisävarusteena saatavaa täyttö- ja tyhjennyssarjaa ei ole käytettävissä

- 1 Avaa ylivuotoliitännän ruuvitulppa.
- 2 Irrota ylivuotoliitäntä.

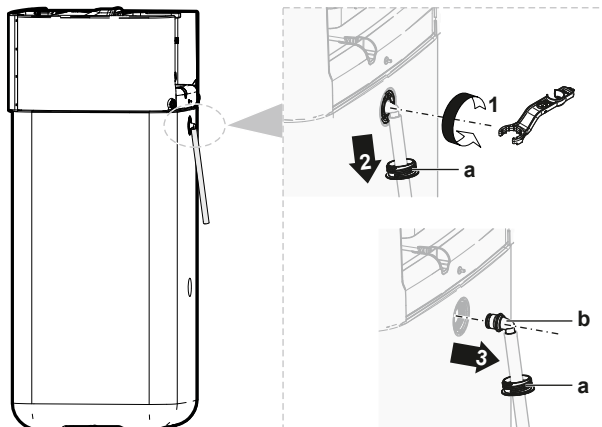


- a** Ylivuotoliitäntä
b Ruuvitulppa

- 3 Liitä ylivuodon tyhjennysletkun irtोनainen pää sopivaan tyhjennyspaikkaan.

Tyhjennyksen valmistelu, kun lisävarusteena saatava täyttö- ja tyhjennyssarja on käytettävissä


- 1 Irrota liitäntäsuojus etupuolen ruuvitulpista.

- 2** Avaa etuosan ylemmän liitännän ruuvitulppa.

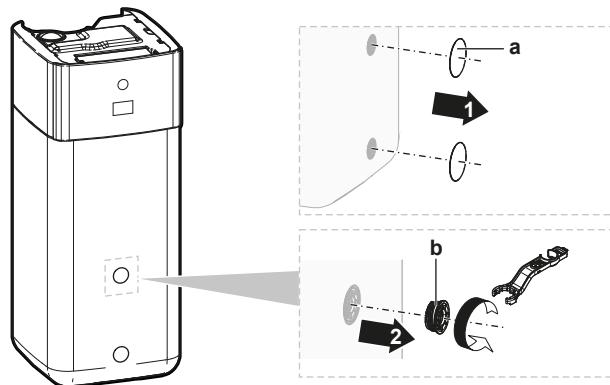

a Liitäntäsuojus
b Ruuvitulppa

- 3** Työnnä ruuvitulppa täyttö- ja tyhjennyssarjaan ja kiinnitä se lisävarustesarjan pidikkeellä.

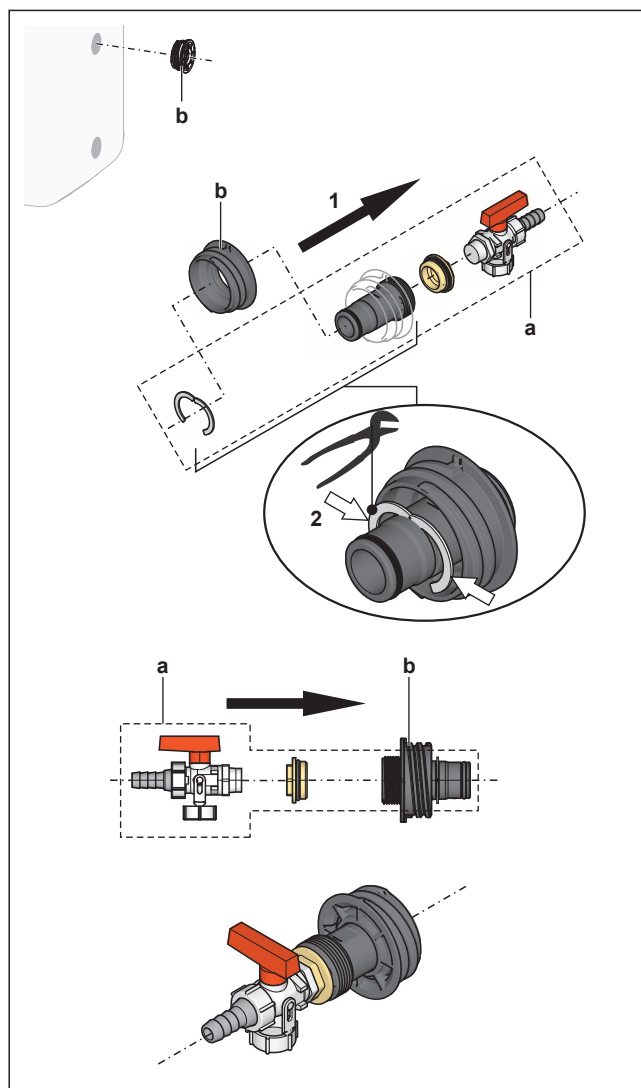

a Täyttö- ja tyhjennyssarja
b Ruuvitulppa

- 4** Liitä tyhjennysletkun irtonainen pää sopivaan tyhjennyspaikkaan.


Varaajan säiliön tyhjennys



HUOMIO

Vettä virtaa varaajan säiliöstä heti, kun tyhjennysliitännän sulikutulppa irrotetaan. Kerää ylivuotovesi talteen asianmukaisesti.

- 1 Aseta sopiva alusta tyhjennysliitännän alle ylivuotoveden keräämistä varten.
- 2 Avaa ruuvitulppa, irrota sulikutulppa ja sulje liitäntä HETI aiemmin valmistellulla ruuvitulpalla, jossa on tyhjennysliitäntä.

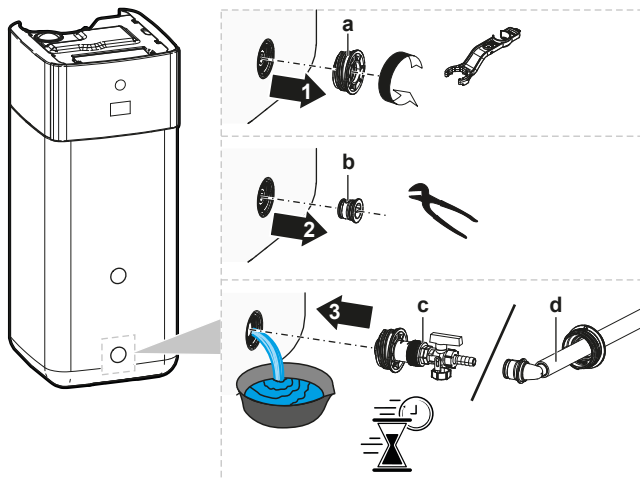

- a Ruuvitulppa
- b Sulikutulppa
- c Ruuvitulppa tyhjennysliitännällä (lisävarusteena saatava täyttö- ja tyhjennyssarja)
- d Ruuvitulppa tyhjennysliitännällä (ylivuotoliitäntä)

15.2.2 Varaajan säiliön tyhjennys, kun järjestelmään on liitetty paineeton aurinkokeräin




HUOMIO

Voit tyhjentää varaajan säiliön tyhjennysliitännästä vain, jos lisävarusteena saatava täyttö- ja tyhjennyssarja on käytettävissä (kuvattu alla). Muussa tapauksessa tyhjennä pumpulla ja letkulla aurinkokeräimen paluuliitännän kautta.

- 1 Käännä tyhjennysventtiili kuvan mukaiseen asentoon.
- 2 Aseta sopiva alusta tyhjennysliitännän alle ylivuotoveden keräämistä varten.
- 3 Irrota pidike ja sulikutulppa.

- 4** Työnnä täyttö- ja tyhjennyssarja paikalleen ja kiinnitä pidikkeellä.

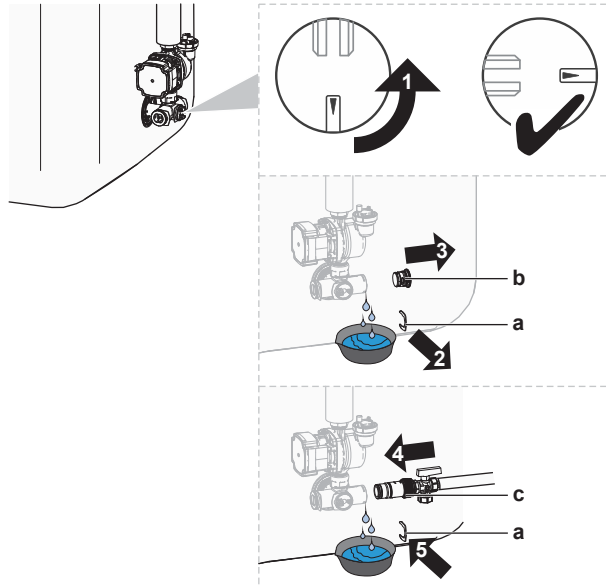

- a** Pidike
b Sulikutulppa
c Täyttö- ja tyhjennyssarja

- 5** Avaa täyttö- ja tyhjennyssarjan venttiili.

- 6** Käännä tyhjennysventtiili normaaliin asentoon.




16 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen **osajoukko** on saatavilla alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti käytettävissä). Uusimpien teknisten tietojen **koko sarja** on saatavilla Daikin Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).


Tässä luvussa

16.1	Huoltotila: Ulkoyksikkö	264
16.2	Suoja-alue: Ulkoyksikkö	266
16.3	Putkikaavio: Ulkoyksikkö	269
16.4	Putkikaavio: Sisäyksikkö	271
16.5	Johtokaavio: Ulkoyksikkö	273
16.6	Johtokaavio: Sisäyksikkö	277
16.7	ESP-käyrä: sisäyksikkö	285
16.8	Nimikilpi: sisäyksikkö	286

16.1 Huoltotila: Ulkoyksikkö

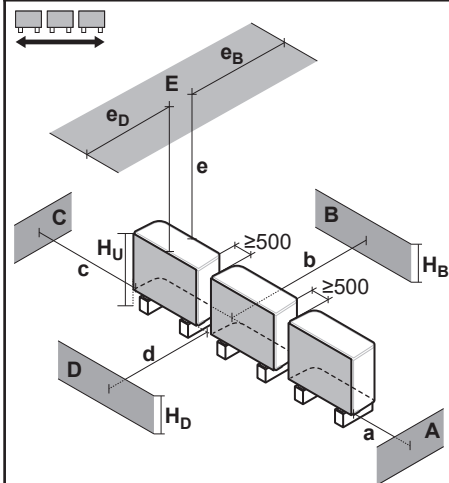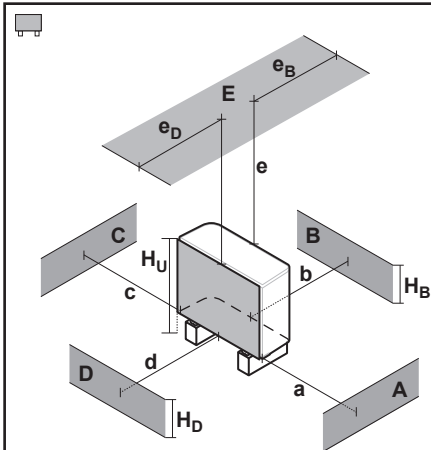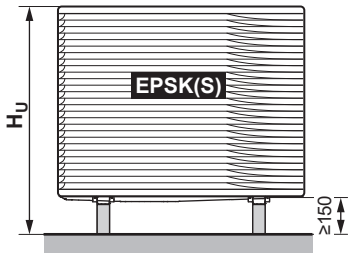

A~E	$H_B \ H_D \ H_U$	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥300		≥500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	


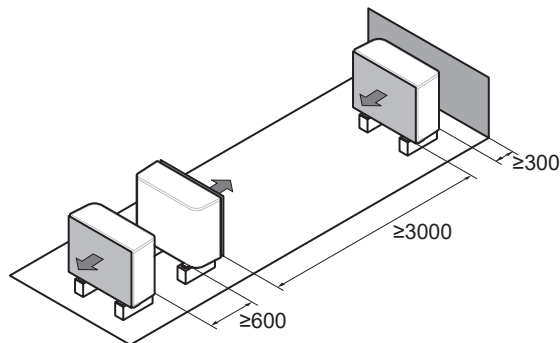


Symbolit voidaan tulkita seuraavasti:

Yleistä	Useita ulkoyksiköitä voidaan asentaa vierekkäin seuraavasti:  (sivu sivua vasten)  (etuosa etuosaa / takaosa takaosaa vasten) Muita yksiköitä voidaan kuitenkin asentaa suoja-alueelle vain, jos ne ovat samantyyppisiä (katso kohta "Suoja-alue").
A, C	Oikean puolen ja vasemman puolen esteet (seinät/suojalevyt)
B	Imupuolen este (seinä/suojalevy)
D	Poistopuolen este (seinä/suojalevy)
E	Yläpuolen este (katto)
a,b,c,d,e	Vähimmäishuoltotila yksikön ja esteiden A, B, C, D ja E välillä
e_B	Enimmäisetäisyys yksikön ja esteen E reunan välillä, esteen B suuntaan
e_D	Enimmäisetäisyys yksikön ja esteen E reunan välillä, esteen D suuntaan
H_U	Yksikön korkeus mukaan lukien asennusrakennelma
H_B, H_D	Esteiden B ja D korkeus
×	Ei sallittu


16.2 Suoja-alue: Ulkoyksikkö

(mm)

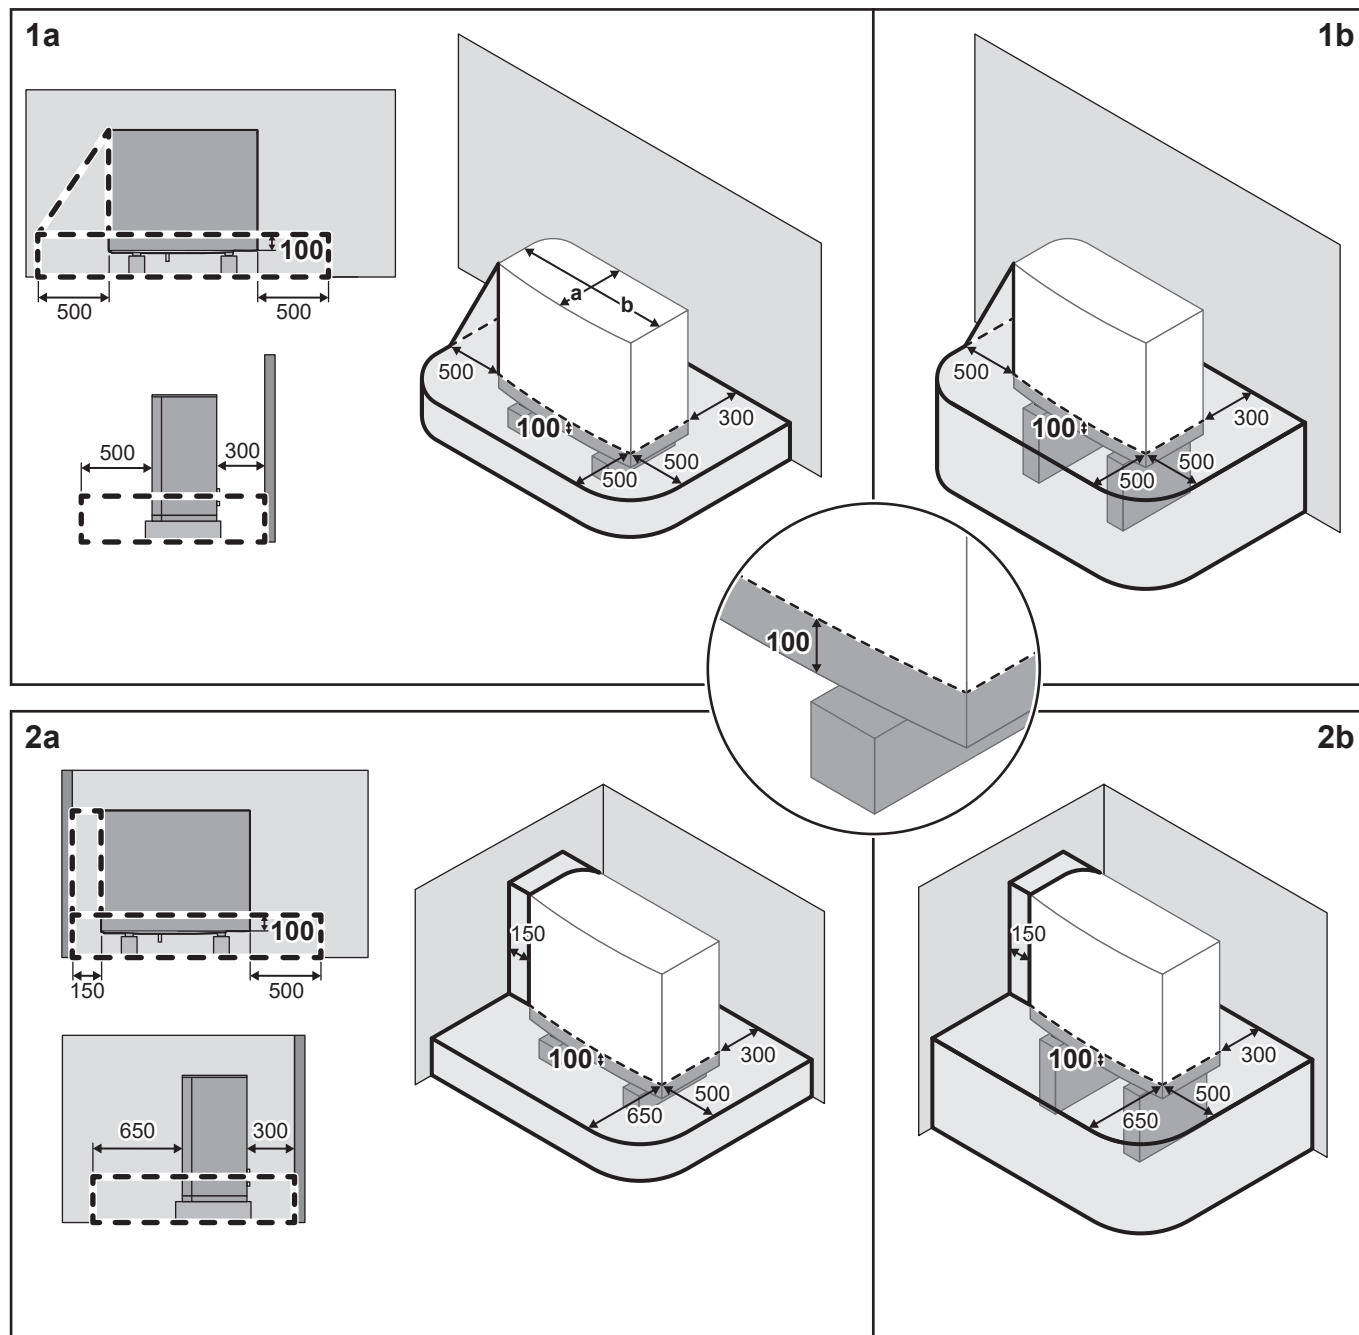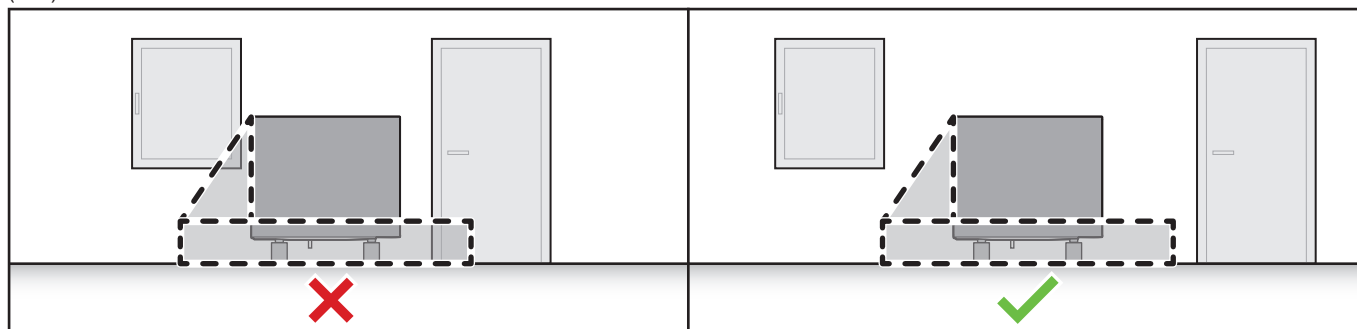

	a	b
EPSKS04~07A*	535	1215
EPSK06~14A*	604	1330

(mm)

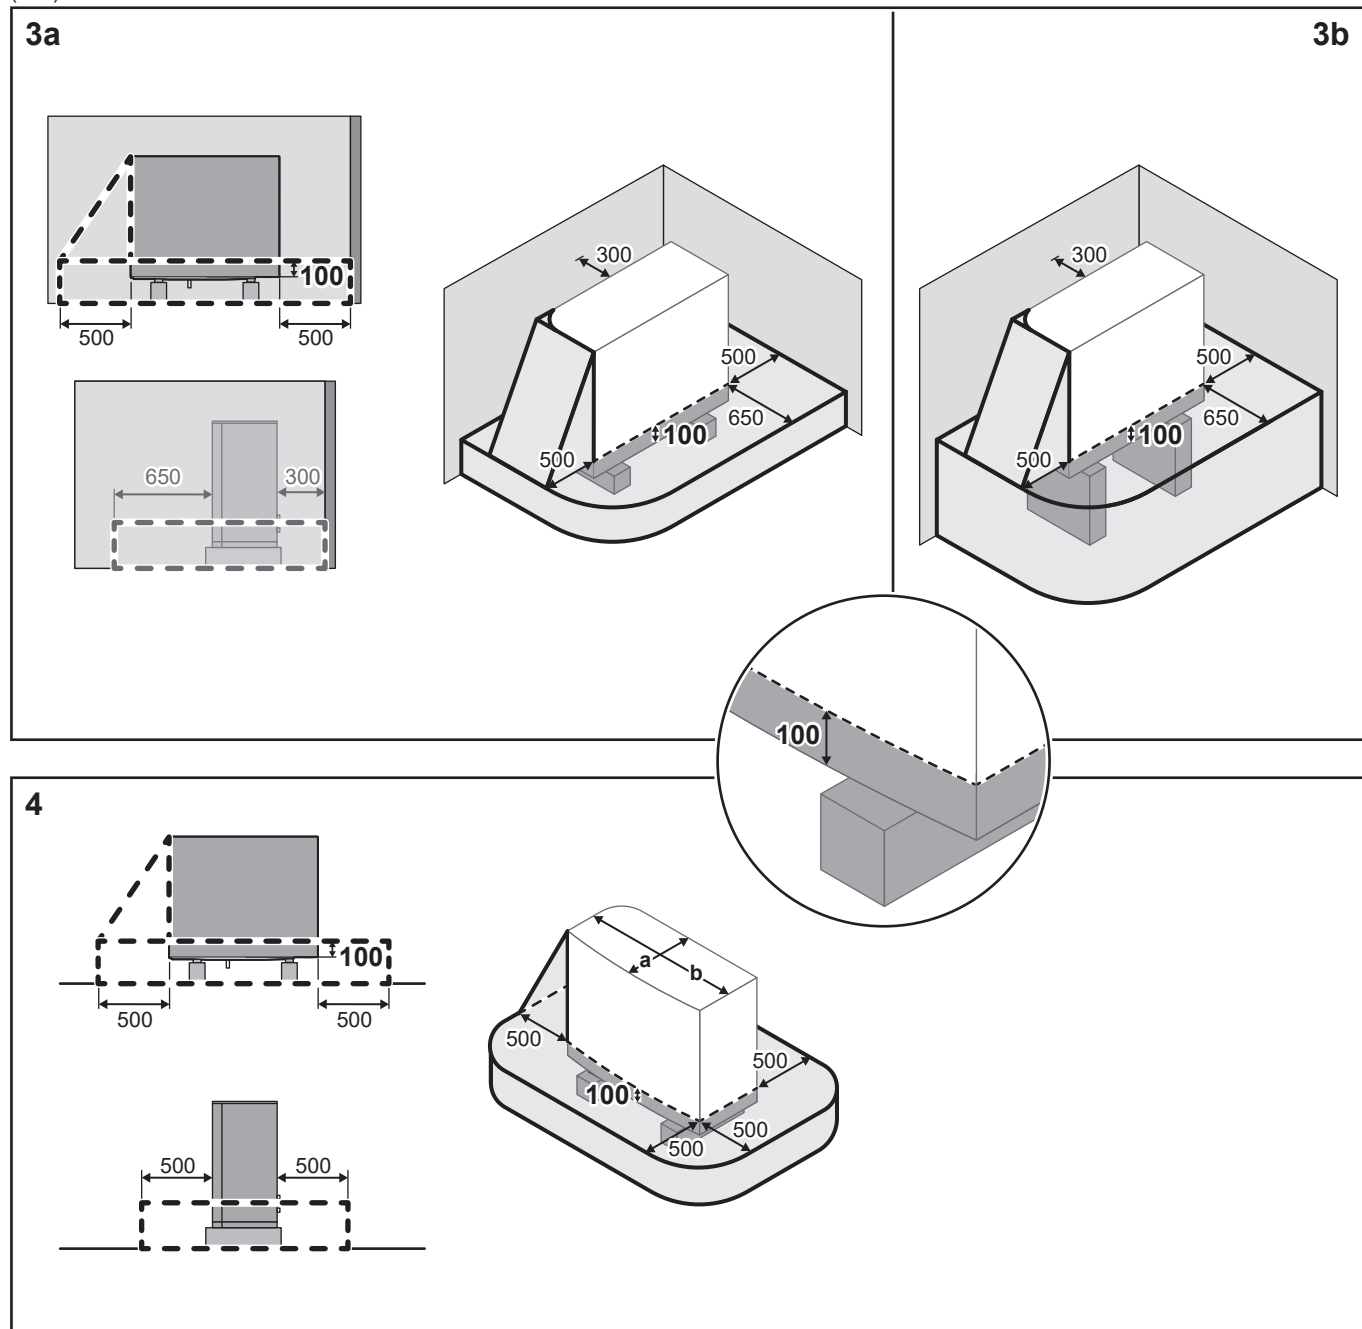


	a	b
EPSKS04~07A*	535	1215
EPSK06~14A*	604	1330

Symbolit voidaan tulkita seuraavasti:

Yleistä	Ulkoyksikkö sisältää R290-kylmäainetta, joka kuuluu ISO817-standardissa määriteltyyn ja EN378-standardissa käytettyyn luokkaan A3. Tämä tarkoittaa, että ylimääräisiä asennuspaikkavaatimuksia on noudatettava (= "suoja-alue") turvallisuuden varmistamiseksi siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tapahtuu kylmäainevuoto. Suoja-alueita koskevat vaatimukset: ▪ Ei yhteyttä rakennuksen asuinhuoneisiin. Esimerkki: avattavat ikkunat, ovet, ilmanvaihtoaukot tai kellarin sisäänkäynnit. ▪ Ei (pysyväisluonteisia eikä lyhytaikaisia) syttymislähteitä. Esimerkki: - Avotuli - Sähköasennukset, pistorasiat, lamput, valokytkimet - Talon sähköliitännät - Kipinöivät työkalut - Esineet, joiden pintalämpötila on korkea (>360°C R290:n tapauksessa) ▪ Suoja-alue EI saa ulottua viereisten rakennusten tai julkisten alueiden puolelle. ▪ Muita yksiköitä voidaan asentaa suojaluokalle vain, jos ne ovat samantyyppisiä (eli EPSK-yksiköitä). Yksiköitä, jotka ovat erityyppisiä, joissa käytetään eri kylmäainetta tai jotka ovat toisen valmistajan valmistamia, EI siis saa asentaa yksikön suojaluokalle. Tässä tapauksessa kaikkien yksiköiden yhteenlaskettu suojaluokka saadaan laskemalla jokaisen yksittäisen suojaluokan koko yhteen. Seuraavat vaatimukset EIVÄT koske suojaluokkaa: ▪ Täysin avoin alue yksikön edessä.
1a / 1b	Suoja-alue rakennuksen edessä: ▪ 1a: maan tasalla ▪ 1b: nostettuna
2a / 2b	Suoja-alue asennettaessa oikeaan nurkkaan: ▪ 2a: maan tasalla ▪ 2b: nostettuna
3a / 3b	Suoja-alue asennettaessa vasempaan nurkkaan: ▪ 3a: maan tasalla ▪ 3b: nostettuna
4	Suoja-alue asennettaessa katolle. Lisävaatimus: Suoja-alueella ei saa olla ilmanvaihto- eikä kattoikkuna-aukkoja.

16.3 Putkikaavio: Ulkoyksikkö

Jos käytössä on EPSKS04~07A*:

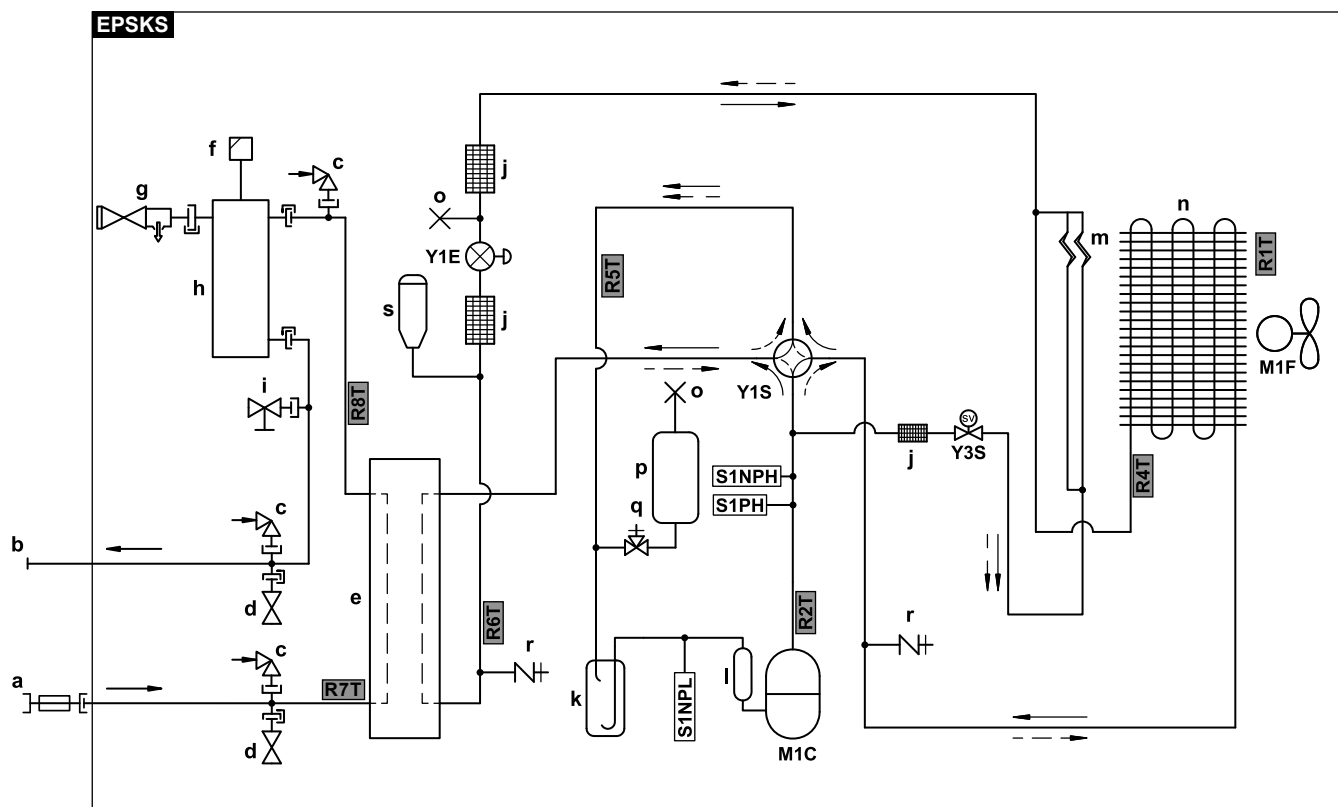

3D157908 B

- a** Veden TULO (palloventtiili integroidulla tarkistusventtiilillä ja suodattimella)
b Veden LÄHTÖ (ruuviliitäntä, uros, 1")
c Tyhjiökatkaisin
d Jäätymissuojaventtiili
e Levylämmönvaihdin
f Automaattinen ilmanpoistovenntiili
g Paineenalennusventtiili
h Kaasunerotin
i Tyhjennysventtiili
j Suodatin
k Pisaranerotin
l Vaimennin
m Kapillaariputki
n Ilmalämmönvaihdin
o Litistetty putki
p Kylmäainesäiliö
q Sulkuventtiili
r Huoltoportin 5/16" laippa
s Nesteen keräysastia

Kylmäainevirtaus:

- Lämmitys
 --> Jäähdytys


M1C Kompressor

- M1F** Puhallinmoottori
S1PH Korkeapainekytin
S1NPH Korkeapaineanturi
S1NPL Matalapaineanturi
Y1E Elektroninen paisuntaventtiili (pää)
Y1S Magneettiventtiili (4-tieventtiili)
Y3S Magneettiventtiili (kuuman kaasun ohitus)

Termistorit:

- R1T** Ulkoilma
R2T Kompressorin kuumakaasu
R4T Ilmalämmönvaihdin
R5T 4-tieventtiili – imu
R6T Nestemäinen kylmäaine
R7T Veden tulo
R8T Veden poisto

Jos käytössä on EPSK06~14A*:

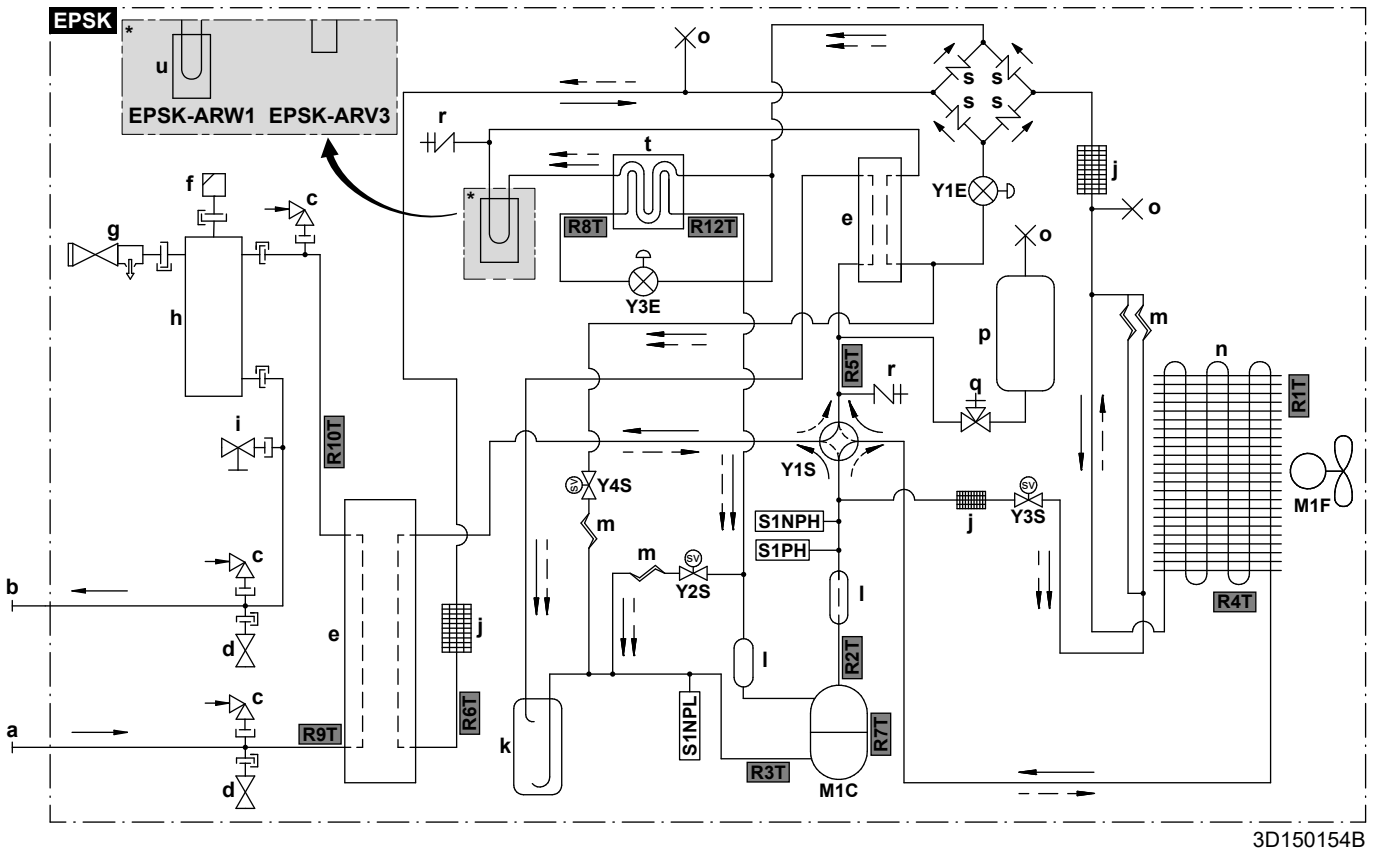

- a Veden TULO (ruuviliitäntä, uros, 1 1/4")
b Veden LÄHTÖ (ruuviliitäntä, uros, 1 1/4")
c Tyhjiökatkaisin
d Jäätymissuojaventtiili
e Levylämmönvaihdin
f Automaattinen ilmanpoistoventtiili
g Paineenalennusventtiili
h Kaasunerotin
i Tyhjennysventtiili
j Suodatin
k Pisananerotin
l Vaimennin
m Kapillaariputki
n Ilmalämmönvaihdin
o Litistetty putki
p Kylmäainesäiliö
q Sulkuventtiili
r Huoltoportin 5/16" laippa
s Yksisuuntainen venttiili
t Ekonomaiseri
u Piirikortti, jäähdytys

Kylmäainevirtaus:


- Lämmitys
--→ Jäähdytys

- M1C Kompressori
M1F Puhallinmoottori
S1PH Korkeapainekeytkin
S1NPH Korkeapaineanturi
S1NPL Matalapaineanturi
Y1E Elektroninen paisuntaventtiili (pää)
Y3E Elektroninen paisuntaventtiili (syöttö)
Y1S Magneettiventtiili (4-tieventtiili)
Y2S Magneettiventtiili (matalapaineohitus)
Y3S Magneettiventtiili (kuuman kaasun ohitus)
Y4S Magneettiventtiili (nestesyöttö)

Termistorit:

- R1T Ulkoilma
R2T Kompressorin kuumakaasu
R3T Kompressorin imu
R4T Ilmalämmönvaihdin
R5T 4-tieventtiili – imu
R6T Nestemäinen kylmäaine
R7T Kompressorin kotelo
R8T Syöttö ennen ekonomaiseria
R9T Veden TULO
R10T Veden LÄHTÖ
R12T Syöttö ekonomaiserin jälkeen

16.4 Putkikaavio: Sisäyksikkö

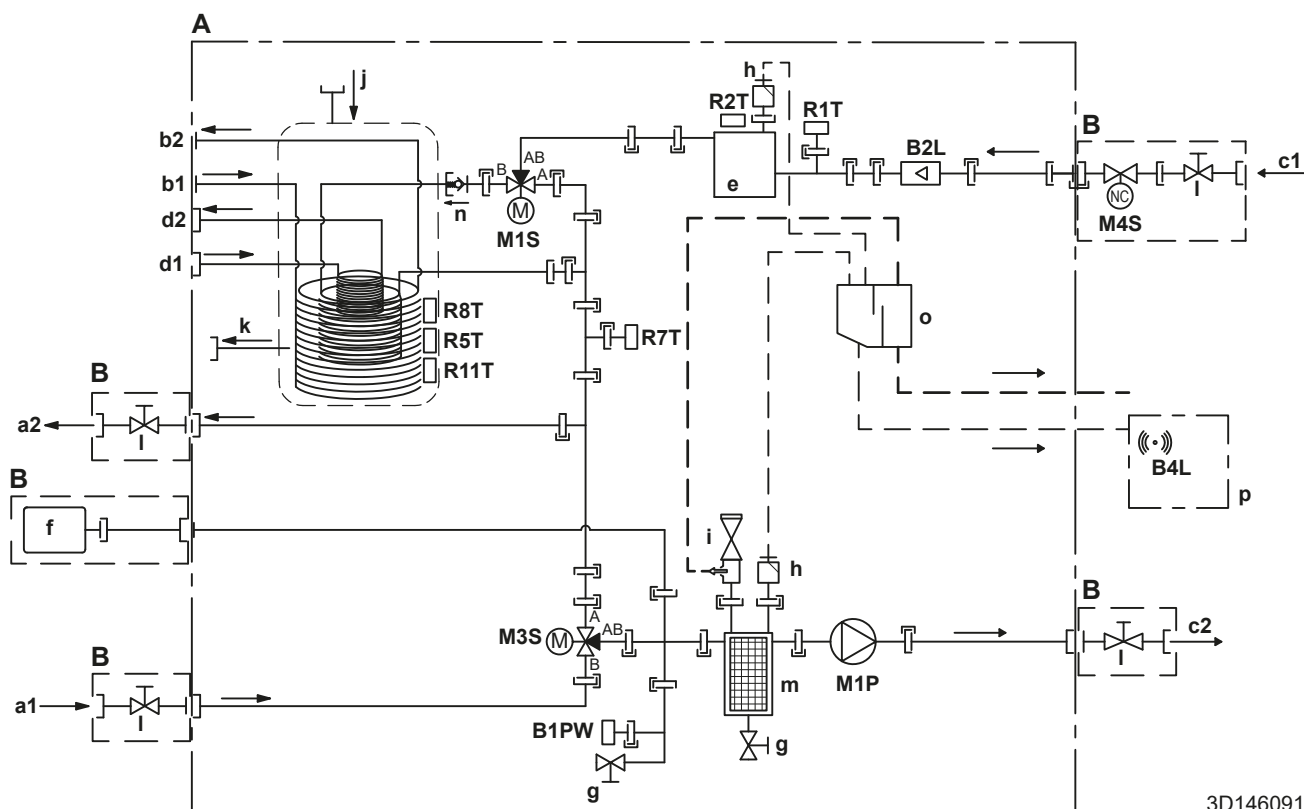


A	Sisäyksikkö
B	Kenttäasennettu
C	Lisävaruste
a1	Tilanlämmitys/-jäähdytys – veden TULO (naaras) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
a2	Tilanlämmitys/-jäähdytys – veden LÄHTÖ (naaras) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
b1	Lämmin käyttövesi – kylmän veden TULO (uros, 1")
b2	Lämmin käyttövesi – kuuman veden LÄHTÖ (uros, 1")
c1	Veden TULO ulkoyksiköstä (naaras) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
c2	Veden LÄHTÖ ulkoyksikköön (naaras) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
d1	Veden TULO rinnakkaiskäytön lämmönlähteestä (ruuviliitântä, naaras, 1")
d2	Veden LÄHTÖ rinnakkaiskäytön lämmönlähteeseen (ruuviliitântä, naaras, 1")

e	Varalämmitin
f	Paisunta-astia
g	Tyhjennysventtiili
h	Automaattinen ilmanpoistovennttiili
i	Varoventtiili - EPSX(B)07: uros 1" – naaras 1" - EPSX(B)10+14: uros 1" – naaras 1 1/4"
j	Drainback-aurinkosarja – veden TULO
k	Drainback-aurinkosarja – veden LÄHTÖ
l	Sulkuventtiili - EPSX(B)07: uros 1" – naaras 1" - EPSX(B)10+14: uros 1" – naaras 1 1/4"
m	Magneettisuodatin / lianerotin
n	Tarkistusventtiili
o	Erotinrasia
p	Kaasuanturirasia
	Anturit ja toimilaitteet:
B1PW	Tilanlämmityksen vedenpaineanturi
B2L	Virtausanturi
B4L	Kaasuanturi
M1P	Pumppu
M1S	Lämminvesivaraajan venttiili (3-tieventtiili)
M3S	Ohitusventtiili (3-tieventtiili)
M4S	Yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen) (pikaliitin – naaras 1")
	Termistorit:
R1T	Termistori (veden TULO)
R2T	Termistori (varalämmitin – veden LÄHTÖ)
R5T, R8T, R11T	Termistori (varaaja)
R7T	Termistori (varaaja – veden LÄHTÖ)
	Liitännät:
— —	Ruuviliitäntä
—>>	Laippaliitäntä
— —	Pikaliitäntä
—●—	Juotettu liitäntä

16.5 Johtokaavio: Ulkoyksikkö

Kytchentäkaavio (tarvitaan vain huoltoa varten, ei asennusta varten) toimitetaan yksikön mukana:

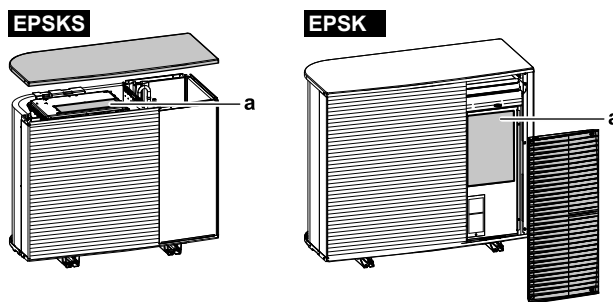

a Kytchentäkaavio

Englanti	Käännös
Back side view	Näkymä takaa
Electronic component assembly	Sähköosakokoonpano
Indoor	Sisällä
Outdoor	Ulkona
Position of compressor terminal	Kompressorin liittimen sijainti
Position of elements	Elementtien sijainnit
See note ***	Katso huomautus ***
Service/Dchecker	Huolto / D-checker
Top side view	Näkymä ylhäältä

Huomautuksia:

1	Symbolit:	
	L	Jännitteinen
	N	Nollajohdin
		Suojamaadoitus
		Häiriötön maa
		Kytchentärima
		Riviliitin
		Liitin
		Liitin
		Kenttäjohdotus
		Lisävaruste

2	Värit:	
	BLK	Musta
	RED	Punainen
	BLU	Sininen
	WHT	Valkoinen
	GRN	Vihreä
	YLW	Keltainen
	PNK	Vaaleanpunainen
	ORG	Oranssi
	GRY	Harmaa
	BRN	Ruskea
3	Tämä kytkentäkaavio pätee vain ulkoyksikköön.	
4	Älä oikosulje käytön aikana suojalaitetta S1PH.	
5	Katso yhdistelmätaulukosta ja asetusoppaasta kuinka johdotetaan X2M.	

Selite V3-mallien tapauksessa (1N~):

A1P	Piirilevy (pää)
A3P	Piirilevy (vuotovirta)
A4P	Piirilevy (ACS)
E1H	Tyhjennysputken lämmitin (erikseen hankittava)
E1HC	Kampikotelon lämmitin
F1U	Sulake (erikseen hankittava)
F10U (A1P)	Sulake (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Valodiodi (led) (huoltonäyttö on oranssi)
HAP (A1P, A4P)	Valodiodi (led) (huoltonäyttö on vihreä)
K2R (A1P)	Magneettirele (Y3S)
K3R (A1P)	Magneettirele (Y2S)
M1C	Kompressorin moottori
M1F	Puhallinmoottori
Q1DI	Vikavirtasuojakytkin (30 mA) (erikseen hankittava)
R1T	Termistori (ulkoilma)
R2T	Termistori (kompressorin kuumakaasu)
R3T	Termistori (kompressorin imu)
R4T	Termistori (ilmalämmönvaihdin)
R5T	Termistori (4-tieventtiili – imu)
R6T	Termistori (kylmäaineeneste)
R7T	Termistori (kompressorin kuori)
R8T	Termistori (syöttö ennen ekonomaiseria)
R9T	Termistori (veden TULO)

R10T	Termistori (veden LÄHTÖ)
R12T	Termistori (syöttö ekonomaiserin jälkeen)
S1NG	Kaasuanturi
S1NPH	Korkeapaineanturi
S1NPL	Matalapaineanturi
S1PH	Korkeapainekeytkin
T1A	Virtamuuntaja
X*A, X*Y	Liittimet
X*M	KytKentärima
Y1E	Elektroninen paisuntaventtiili (pää)
Y3E	Elektroninen paisuntaventtiili (syöttö)
Y1S	Magneettiventtiili (4-tieventtiili)
Y2S	Magneettiventtiili (matalapaineohitus)
Y3S	Magneettiventtiili (kuuman kaasun ohitus)
Y4S	Magneettiventtiili (nestesyöttö)
Z*C	Kohinasuodatin (ferriittisydän)

Selite W1-mallien tapauksessa (3N~):

A1P	Piirilevy (pää)
A2P	Piirilevy (verkkosuodatin)
A3P	Piirilevy (vuotovirta)
A4P	Piirilevy (ACS)
E1H	Tyhjennysputken lämmitin (erikseen hankittava)
E1HC	Kampikotelon lämmitin
F1U	Sulake (erikseen hankittava)
FINTh	Termistori (ripa)
HAP (A1P, A4P)	Valodiodi (led) (huoltonäyttö on vihreä)
K2R (A1P)	Magneettirele (Y2S)
K3R (A1P)	Magneettirele (Y3S)
M1C	Kompressorin moottori
M1F	Puhallinmoottori
Q1DI	Vikavirtasuojakytkin (30 mA) (erikseen hankittava)
R1T	Termistori (ulkoilma)
R2T	Termistori (kompressorin kuumakaasu)
R3T	Termistori (kompressorin imu)
R4T	Termistori (ilmalämmönvaihdin)
R5T	Termistori (4-tieventtiili – imu)
R6T	Termistori (kylmäaineneeste)
R7T	Termistori (kompressorin kuori)


R8T	Termistori (syöttö ennen ekonomaiseria)
R9T	Termistori (veden TULO)
R10T	Termistori (veden LÄHTÖ)
R11T	Termistori (lämpöputki)
R12T	Termistori (syöttö ekonomaiserin jälkeen)
S1NG	Kaasuanturi
S1NPH	Korkeapaineanturi
S1NPL	Matalapaineanturi
S1PH	Korkeapainekeytkin
T1A	Virtamuuntaja
X*M	KytKentäräma
X*Y	Liittimet
Y1E	Elektroninen paisuntaventtiili (pää)
Y3E	Elektroninen paisuntaventtiili (syöttö)
Y1S	Magneettiventtiili (4-tieventtiili)
Y2S	Magneettiventtiili (matalapaineohitus)
Y3S	Magneettiventtiili (kuuman kaasun ohitus)
Y4S	Magneettiventtiili (nestesyöttö)
Z*C	Kohinasuodatin (ferriittisydän)

16.6 Johtokaavio: Sisäyksikkö

Katso yksikön mukana toimitettu kytkentäkaavio (sisäyksikön kytkinrasian kannen sisäpuolella). Seuraavassa selostetaan siinä käytetyt lyhenteet. Sisäisessä kytkentäkaaviossa on valintaruudut kutakin **Muu tulo/lähtö** -liitäntää varten. On suositeltavaa merkitä valitun vakiovaihtoehdon valintaruutu kytkennän jälkeen.

Valintaruudut sisäisessä kytkentäkaaviossa: Esimerkki

Tässä esimerkissä näytetään, miten sisäisen kytkentäkaavion valintaruutu merkitään.

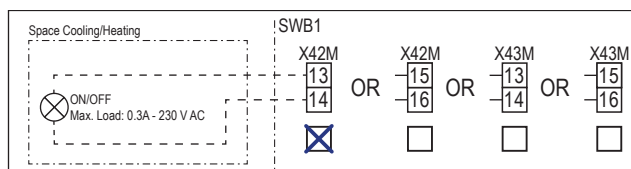

Muistettavaa ennen yksikön käynnistystä

Englanti	Käännös
Notes to go through before starting the unit	Muistettavaa ennen yksikön käynnistystä
X2M	Pääliitin – ulkoyksikkö
X40M	Pääliitin – sisäyksikkö
X41M	Pääliitin – varalämmitin
X42M, X43M	Kenttäjohdotus – korkeajännite
X44M, X45M	Kenttäjohdotus – pienoisjännite (SELV)
-----	Maajohto
-----	Erikseen hankittava
①	Useita johdotusmahdollisuuksia
	Lisävaruste
	Ei kiinnitetty kytkinrasiaan
	Johdotus mallin mukaan
	Piirikortti
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Huomautus 1: Varalämmittimen virransyötön yhteyspiste tulisi valmistaa yksikön ulkopuolelta.
Backup heater power supply	Varalämmittimen virransyöttö
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Käyttäjän asennettavissa olevat lisävarusteet
☐ Remote user interface	☐ Erillinen Human Comfort Interface -käyttöliittymä (BRC1HHDA huonetermostaattina käytettynä)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Ulkoinen sisätermistori
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Ulkoinen ulkotermostori

Englanti	Käännös
☐ Safety thermostat	☐ Turvatermostaatti
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-kortti
☐ Bizone mixing kit	☐ Kaksipiirisekoitussarja
Main LWT	Menoveden lämpötilan pääalue
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÄÄLLÄ/POIS-termostaatti (langallinen)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÄÄLLÄ/POIS-termostaatti (langaton)
☐ Ext. thermistor	☐ Ulkoinen termistori
☐ Heat pump convector	☐ Lämpöpumpun konvektori
Add LWT	Menoveden lämpötilan lisäalue
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÄÄLLÄ/POIS-termostaatti (langallinen)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÄÄLLÄ/POIS-termostaatti (langaton)
☐ Ext. thermistor	☐ Ulkoinen termistori
☐ Heat pump convector	☐ Lämpöpumpun konvektori

Sijainti kytkinrasiassa

Englanti	Käännös
Position in switch box	Sijainti kytkinrasiassa

Selitys

A1P		Hydropiirilevy
A2P	*	PÄÄLLÄ/POIS-termostaatti (VP=virtapiiri)
A3P	*	Lämpöpumpun konvektori
A5P		Virransyötön piirikortti
A6P		Monivaiheisen varalämmittimen piirikortti
A11P		Rajapinnan piirikortti
A12P		Käyttöliittymän piirikortti
A14P	*	Erillinen Human Comfort Interface -käyttöliittymän piirikortti (BRC1HHDA toimii huonetermostaattina)
A15P	*	Vastaanottimen piirikortti (langaton PÄÄLLÄ/POIS-termostaatti)
A30P	*	Kaksipiirisekoitussarjan piirikortti
F1B	#	Ylivirtasulake – varalämmitin
F2B	#	Ylivirtasulake – pää
K1A, K2A	*	Korkeajännitteinen Smart Grid -rele
M2P	#	Lämpimän veden kiertopumppu
M2S	#	Sulkuventtiili – pääalue
M4P	#	J/L – toissijainen pumppu

M4S		Yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen)
M5P	#	J/L – ulkoinen pumppu – pääalue
M6P	#	J/L – ulkoinen pumppu – lisäalue
M6S	#	Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili
M7S	#	Erotuspiirin ohitusventtiili
M8S	#	Sulkuventtiili – lisäalue
P* (A14P)	*	Riviliitin
PC (A15P)	*	Virtapiiri
Q*DI	#	Vikavirtasuojakytkin
Q1L		Varalämmittimen lämpösuoja
Q4L	#	Turvatermostaatti
R1H (A2P)	*	Kosteusanturi
R1T (A2P)	*	PÄÄLLÄ/POIS-termostaatin ulkoanturi
R1T (A14P)	*	Käyttöliittymän ulkoanturi
R2T (A2P)	*	Ulkoinen anturi (lattia tai ilma)
R6T	*	Ulkoinen sisä- tai ulkoilman termistori
S1S	#	Toivotun kWh-taksan virransyötön kontakti
S2S	#	Sähkömittarin pulssitulo 1
S3S	#	Sähkömittarin pulssitulo 2
S4S	#	Smart Grid-syöte (Smart Grid -aurinkosähkön pulssimittari)
S10S-S11S	#	Matalajännitteinen Smart Grid -kosketin
S12S	#	Kaasumittarin tulo
S13S	#	Aurinkotulo
ST6 (A30P)	*	Liitin
X*A, X*Y, X*Y*		Liitin
X*M		KytKentärima
Z*C		Kohinasuodatin (ferriittisydän)

* Lisävaruste

Erikseen hankittava

Johdotuskaavion tekstikäänös

Englanti	Käännös
(1) Main power connection	(1) Päävirtaliitäntä
2-pole fuse	2-napainen sulake
Indoor unit supplied separately	Sisäyksiköllä erillinen virransyöttö
Indoor unit supplied from outdoor unit	Sisäyksikön virransyöttö ulkoyksiköstä
Normal kWh rate power supply	Normaalin kWh-taksan virransyöttö
Outdoor unit	Ulkoyksikkö


Englanti	Käännös
Standard	Vakiomuotoinen
SWB	Kytkinrasia
(2) Backup heater power supply	(2) Varalämmittimen virransyöttö
4-pole fuse	4-napainen sulake
(3) User interface	(3) Käyttöliittymä
3rd generation WLAN cartridge	Kolmannen sukupolven WLAN-kortti
Fixed LAN connection	Kiinteä lähiverkkoyhteys
Note: It is recommended to use an Ethernet cable with a right-angled connector.	Huomaa: Suosittelemme käyttämään Ethernet-kaapelia, jossa on kulmaliitin oikealle.
OR	TAI
Remote user interface	Erillinen Human Comfort Interface -käyttöliittymä (BRC1HHDA toimii huonetermostaattina)
SD card	Korttipaikka WLAN-kortille
To customer router	Asiakkaan reitittimeen
Voltage	Jännite
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Yleensä suljettu sulkuventtiili (tuloputken vuodon pysäyttäminen)
(5) Ext. thermistor	(5) Ulkoinen termistori
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Ulkoinen lämpötilan anturivaruste (sisä tai ulko)
Voltage	Jännite
(6) Field supplied options	(6) Erikseen hankittavat lisävarusteet
230 V AC Control Device	230 V AC -ohjauslaite
3-wire type (SPDT)	3-johtiminen tyyppi (SPDT)
Alarm output	Hälytyslähtö
Bivalent bypass valve NC	Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili – yleensä suljettu
Bivalent bypass valve NO	Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili – yleensä avoin
Bizone mixing kit	Kaksipiirisekoitussarja
C/H ext. add. pump	Jäähdytyksen/lämmityksen ulkoinen pumppu – lisäalue
C/H ext. main pump	Jäähdytyksen/lämmityksen ulkoinen pumppu – pääalue
C/H secondary pump	Jäähdytyksen/lämmityksen toissijainen pumppu
Contact rating	Koskettimen jännite
Continuous	Jatkuva virta

Englanti	Käännös
Decoupled bypass valve NC	Erotuspiirin ohitusventtiili – yleensä suljettu
Decoupled bypass valve NO	Erotuspiirin ohitusventtiili – yleensä avoin
DHW ON signal	Lämpimän käyttöveden PÄÄLLÄ -signaali
DHW pump output	Lämpimän veden kiertopumpun lähtö
DHW pump	Lämpimän veden kiertopumppu
Electric pulse meter input	Sähkömittari
Ext. heat source	Ulkoinen lämmönlähde
For HV Smart Grid	Korkeaajännitteinen Smart Grid
For HV Smart Meter contact	Korkeaajännitteinen Smart Meterkosketin
For LV Smart Grid contacts	Matalajännitteiset Smart Gridkoskettimet
For LV Smart Meter contact	Matalajännitteinen Smart Meterkosketin
For solar input	Aurinkotulo
Gas meter	Kaasumittari
Inrush	Syöksyvirta
Max. load	Enimmäiskuorma
ON/OFF output	PÄÄLLÄ/POIS-lähtö
Preferential kWh rate power supply contact	Toivotun kWh-taksan virransyötön kontakti
Safety thermostat contact	Turvatermostaatin kosketin
Shut-off valve Add. NC	Sulkuventtiili – lisäalue – yleensä suljettu
Shut-off valve Add. NO	Sulkuventtiili – lisäalue – yleensä avoin
Shut-off valve Main NC	Sulkuventtiili – pääalue – yleensä suljettu
Shut-off valve Main NO	Sulkuventtiili – pääalue – yleensä avoin
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid -aurinkosähkön pulssimittari
Space cooling/heating	Tilan jäähdytys/lämmitys
Voltage	Jännite
With external relay	Ulkoinen rele käytössä
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Ulkoiset PÄÄLLÄ/POIS-termostaatit ja lämpöpumpun konvektori
Additional LWT zone	Menoveden lämpötilan lisäalue
For heat pump convector	Lämpöpumpun konvektoria varten
For wired On/Off thermostat	Langallista PÄÄLLÄ/POIS-termostaattia varten


Englanti	Käännös
For wireless ON/OFF thermostat	Langatonta PÄÄLLÄ/POIS-termostaattia varten
Main LWT zone	Menoveden lämpötilan pääalue
Max. load	Enimmäiskuorma

Sähkökytkentäkaavio

Katso lisätietoja yksikön johdotuksesta.



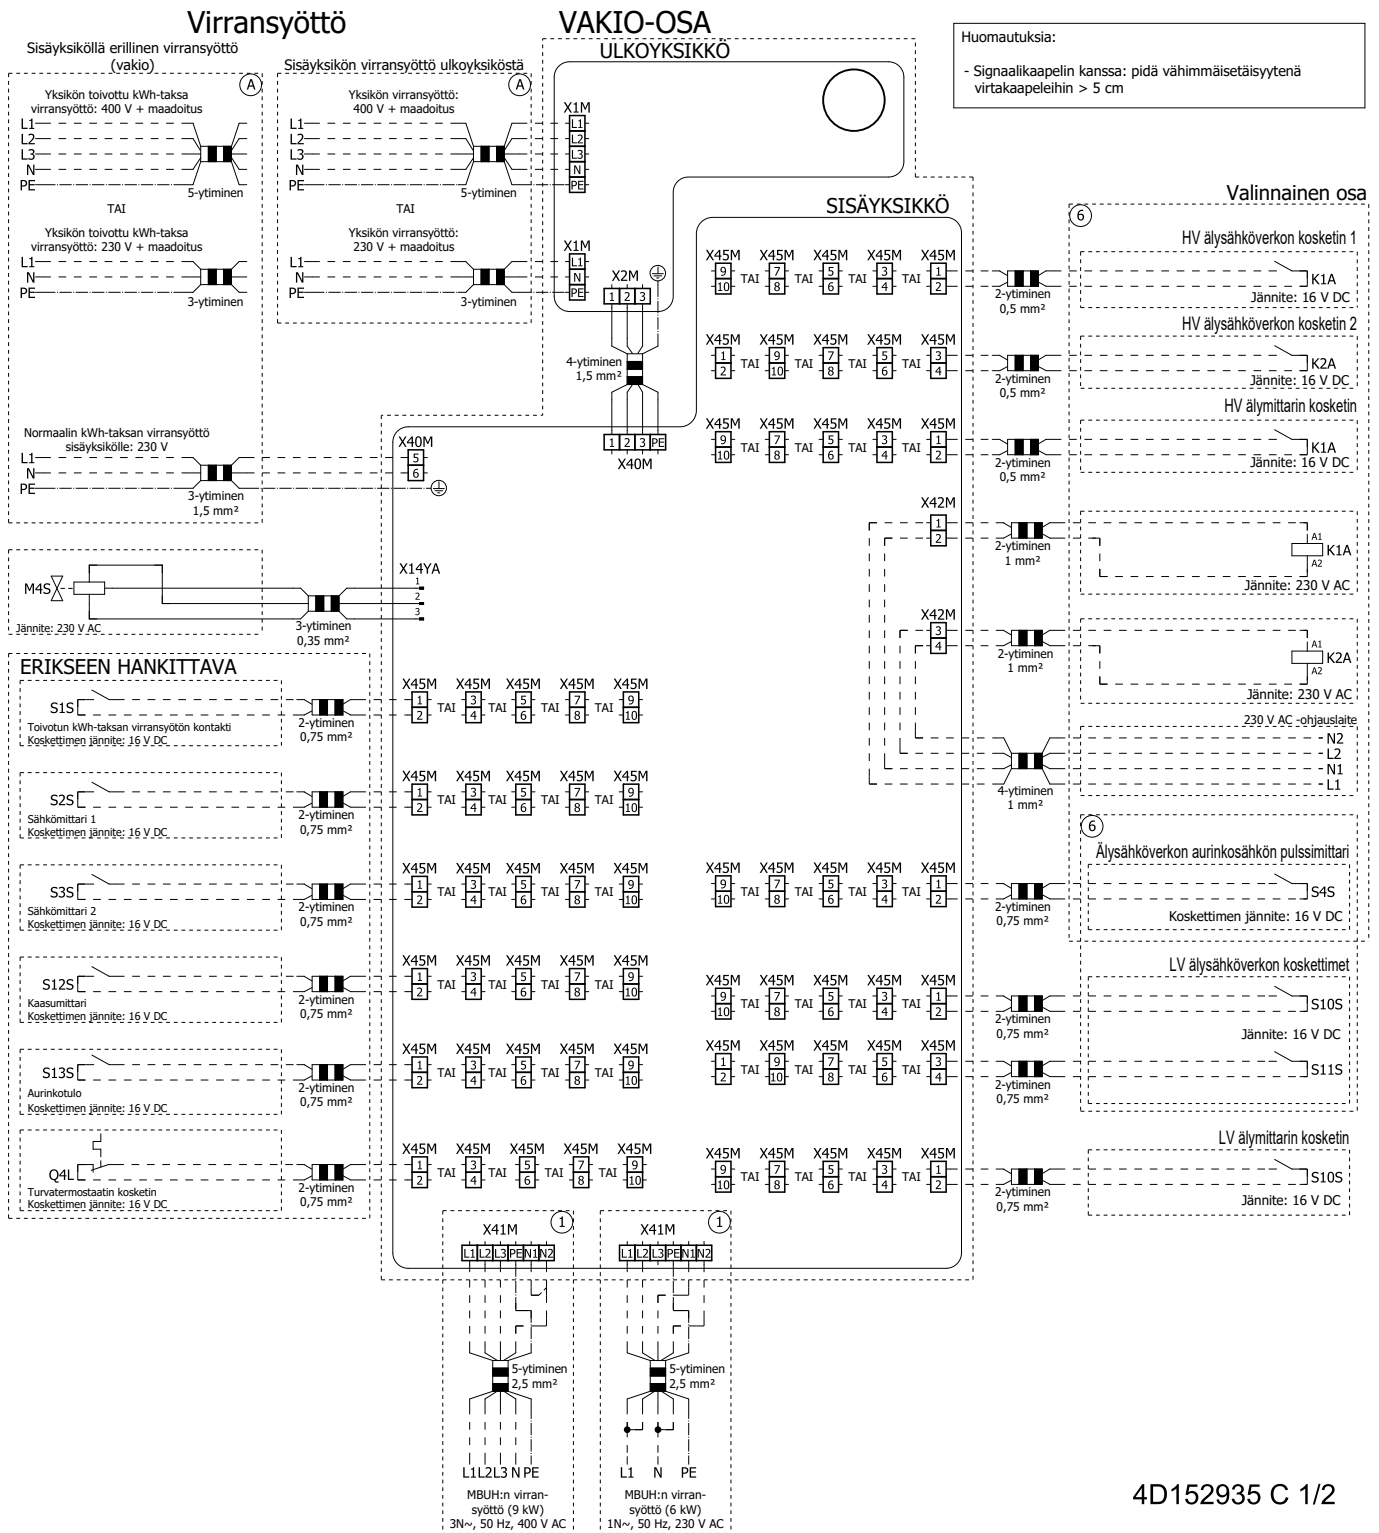


4D152935 C 1/2



16.7 ESP-käyrä: sisäyksikkö

Huomautus: Virtausvirhe tapahtuu, kun veden minimivirtausnopeutta ei saavuteta.

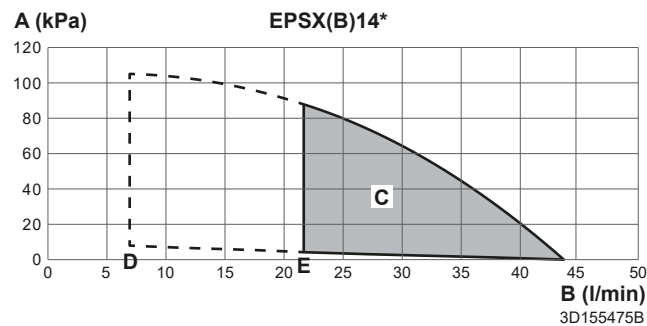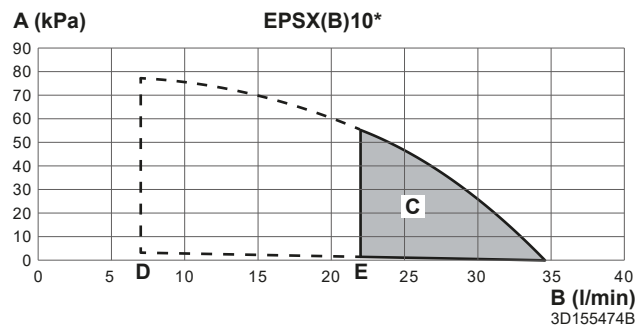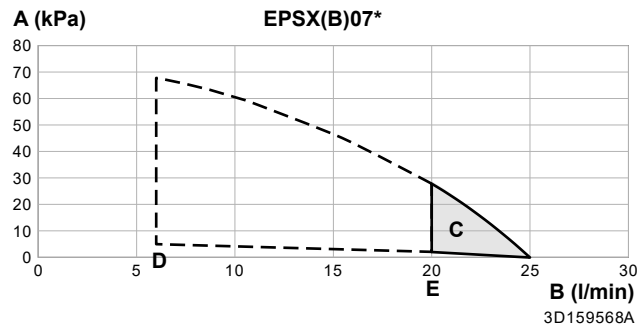

- A** Ulkoinen staattinen paine tilanlämmitys-/jäähdytyspiirissä
- B** Veden virtausnopeus yksikön tilanlämmitys-/jäähdytyspiirissä
- C** Toiminta-alue



Huomautus: Toiminta-aluetta laajennetaan alhaisempiin virtausnopeuksiin vain, jos yksikköä käytetään vain lämpöpumpulla (ks. katkoviivat).

- D** Veden minimivirtausnopeus tavallisen toiminnan aikana
- E** Veden vähimmäisvirtausnopeus sulatustoiminnon/varalämmittimen toiminnan aikana

Huomautuksia:

- Virtauksen valitseminen käyttöalan ulkopuolelta voi vahingoittaa yksikköä tai aiheuttaa vian. Katso myös pienin ja suurin sallittu veden virtausalue teknisistä tiedoista.
- Varmista, että veden laatu täyttää EU-direktiivin 2020/2184 vaatimukset.
- Yksikön "Ulkoinen staattinen paine" sisältää sulkuventtiilin

16.8 Nimikirje: sisäyksikkö

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		U = V~ / Hz = n A; o			
MFG. NO.: b		 			
MFG. DATE: c					
kg d kg e kg					
PMS = f MPa					
V = g l				 	
T _{max} = h °C					
Q _{st} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l				 	
PMW = l MPa					
				p q	

- a** Mallin nimi
- b** Valmistusnumero
- c** Valmistuspäivä
- d** Tyhjäpaine
- e** Kokonaispaine täytettynä
- f** Enimmäiskäyttöpaine PMS (lämmityspiiri)
- g** Veden tilavuus (varaajan säiliö)
- h** Enimmäiskäyttölämpötila T_{max} (varaajan säiliön vesi)
- i** Valmiustilan lämpöhäviö 24 tunnissa 60°C:ssa (varaajan säiliö) Q_{st}
- j** Säiliön veden käyttöpaine p_{H₂O}
- k** Lämpimän käyttöveden tilavuus (lämmönvaihdin)
- l** Enimmäiskäyttöpaine PMS (juomavesi)
- m** Nimellisjännite U
- n** Sulakkeen nimellisvirta
- o** Suojalaitteen tyyppi
- p** Osanro
- q** Versio

17 Sanasto

Jälleenmyyjä

Tuotteen jälleenmyyjä.

Valtuutettu asentaja

Teknisesti taitava henkilö, joka on pätevä asentamaan tuotteen.

Käyttäjä

Henkilö, joka omistaa tuotteen ja/tai käyttää sitä.

Sovellettavat määräykset

Kaikki kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait, säädökset ja määräykset, joilla on merkitystä tietylle tuotteelle tai tietylle alalle.

Huoltoliike

Pätevä yhtiö, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia huoltotoimenpiteitä.

Asennusopas

Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetään sen asennus, määrittäminen ja kunnossapito.

Käyttöopas

Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetään sen käyttö.

Kunnossapito-ohjeet

Tietylle tuotteelle tai sovellukselle tarkoitettu opas, jossa selitetään (tarpeen mukaan) tuotteen tai sovelluksen asennus, määrittäminen, käyttö ja/tai ja kunnossapito.

Tarvikkeet

Etiketit, käyttöoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet

Varuste, jonka on tehnyt tai hyväksynyt Daikin ja jota voidaan käyttää tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava

Varuste, jota Daikin ei ole valmistanut ja jota voidaan käyttää tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Kenttäasetukset-taulukko

Sisäyksiköt, joita asetus koskee

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Huomautuksia

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
1 Pääalue							
1.1	Loppukäyttäjä	—	Huonelämpötilan tavoite tilan jäähtymisen aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	12–35 °C asetusväli: 0,5 °C 20		
1.1	Loppukäyttäjä	—	Huonelämpötilan tavoite tilan lämmityksen aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	12–30 °C, asetusväli: 0,5 °C 21		
1.2	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön huonelämpötilan tavoiteaikataulu tilan lämmitykselle pääalueella.	[041]=2: Huone	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.2	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoiteaikataulu ilman sääriippuvaista käyrää tilan lämmitykselle pääalueella.	[041]=0: Menovesi	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.3	Loppukäyttäjä	—	Lämmityksen ajastus.	[041]=2: Huone TAI [041]=0: Menovesi	—		
1.4	Loppukäyttäjä	—	Jäähdytyksen ajastus.	[041]=2: Huone TAI [041]=0: Menovesi	—		
1.5	Edis. loppukäy.	—	Menoveden hallintatila tilan lämmityksen aikana päävyöhykkeellä.	Aina	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
1.6	Asentaja	[053]	Menoveden lämpötilatavoitteen yläraja tilan lämmityksen aikana pääalueella.	Aina	[099]=1: Kyllä JA [1.11]=2: Patteri [054]–min([048]-5; [060]; 75) asetusväli: 1 °C 35°C [099]=1: Kyllä JA [1.11]≠2: Patteri [054]–min([048]-5; [060]; 55) asetusväli: 1 °C 35°C [099]=0: Ei JA [1.11]=2: Patteri [054]–min([015]-5; [060]; 75) asetusväli: 1 °C 75°C [099]=0: Ei JA [1.11]≠2: Patteri [054]–min([015]-5; [060]; 55) asetusväli: 1 °C 55°C		
1.6	Asentaja	[054]	Menoveden lämpötilatavoitteen alaraja tilan lämmityksen aikana pääalueella.	Aina	15–[053] °C asetusväli: 1 °C 20		
1.7	Edis. loppukäy.	—	Menoveden hallintatila tilan jäähtymisen aikana päävyöhykkeellä.	Aina	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
1.8	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan lämmitykselle pääalueella.	[1.5]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: -40–25 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [054]–[053] °C asetusväli: 1 °C		
1.9	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan jäähtymykselle pääalueella.	[1.7]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: 10–43 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [056]–[055] °C asetusväli: 1 °C		
1.10	Loppukäyttäjä	—	Huoneen tavoitelämpötilan hystereesiä käytetään lämmityksen tai tilan jäähdytyspyynnön uudelleenkäynnistämiseen.	[041]=2: Huone	0,5–10 °C, asetusväli: 0,1 °C 0,5		
1.11	Loppukäyttäjä	—	Lämmön luovuttajan tyyppin valinta pääalueella.	Aina	0: Lattialämmitys 1: Lämpöpumpun konvektori 2: Patteri		
1.12	Asentaja	[041]	Termostaatin tila pääalueella	Aina	0: Menovesi 1: Ulkoinen huone 2: Huone		
1.13	Asentaja	[042]	Termostaatin tyyppi pääalueella.	[041]=1: Ulkoinen huone JA [180]=0: Laite	0: Kaksoiskontakti 1: Yksittäiskontakti		
1.13	Asentaja	[180]	Asetus, jolla määritetään ulkoisen termostaatin lähde.	[041]=1: Ulkoinen huone	0: Laite 1: Ulkoinen		
1.14	Asentaja	[205]/ [206]	Delta T -tavoite tilan lämmityksen aikana pääalueella.	Aina	[1.11]=0: lattialämmitys 3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C [205]=5 [1.11]=1: lämpöpumpun konvektori 3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C [205]=5 [1.11]=2: Patteri 3~20 °C, säätöaskel: 0,5 °C [206]=10		
1.15	Ei	—	—	—	—		
1.16	Asentaja	[050]	Salli tilan jäähdystoimenpide pääalueella.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
1.17	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilan ohjaus PÄÄLLÄ/POIS pääalueella.	[041]=0: Menovesi	0: Pois päältä 1: Päällä		
1.18	Asentaja	[204]	Delta T -tavoite tilan jäähdytyksen aikana pääalueella.	Aina	3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
1.19	Asentaja	[048]	Menoveden lämpötilatavoitteen absoluuttinen yläraja suhteessa asennettuun luovuttajaan pääalueella.	[099]=1: Kyllä	20–80 °C, asetusväli: 0,5 °C 40		
1.20	Asentaja	[049]	Menoveden lämpötilatavoitteen absoluuttinen alaraja suhteessa asennettuun luovuttajaan pääalueella.	[099]=1: Kyllä	3–35 °C, asetusväli: 0,5 °C 3		
1.21	Loppukäyttäjä	—	Pääalueen numero.	Aina	Pääalue		
1.22	Loppukäyttäjä	—	Huoneen tavoitelämpötila huurtumisen eston aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	4–16 °C, asetusväli: 0,5 °C 8		
1.23	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoiteaikataulu ilman säärilippuvaista käyrää tilan jäähdytykselle pääalueella.	[041]=0: Menovesi	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.23	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön huonelämpötilan tavoiteaikataulu tilan jäähdytykselle pääalueella.	[041]=2: Huone	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.24	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuvan lämpötilamuutoksen ajastus tilan lämmitykselle pääalueella.	[041]=0: Menovesi JA [1.5]=1: Säästä riippuva	—		
1.25	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuvan lämpötilamuutoksen ajastus tilan jäähdytykselle pääalueella.	[041]=0: Menovesi JA [1.7]=1: Säästä riippuva	—		
1.26	Asentaja	[052]	Salli menoveden tavoitteen lämpötilamuutos jäätymispisteelle pääalueella.	Aina	0: Ei mitään 1: Alhainen kapea 2: Alhainen laaja 3: Korkea kapea 4: Korkea laaja		
1.27	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan lämmitykselle pääalueella.	[1.5]=1: Säästä riippuva	-10–10 °C asetusväli:1 °C 0		
1.28	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan jäähdytykselle pääalueella.	[1.7]=1: Säästä riippuva	-10–10 °C asetusväli:1 °C 0		
1.29	Edis. loppukäy.	—	Huonelämpötilan tavoite tilan lämmityksen aikana pääalueella puskurointia varten.	[041]=2: Huone JA [040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	12–30 °C asetusväli:0,5 °C 23		
1.30	Edis. loppukäy.	—	Huonelämpötilan tavoite tilan jäähdytyksen aikana pääalueella puskurointia varten.	[041]=2: Huone JA [040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	15–35 °C asetusväli:0,5 °C 18		
1.31	Asentaja	[158]	Daikin-huonetermostaatti liitetty.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
1.32	Loppukäyttäjä	—	Huonelämpötilan ohjaus PÄÄLLÄ/POIS pääalueella.	[041]=2: Huone	0: Pois päältä 1: Päällä		
1.33	Edis. loppukäy.	—	Valinnainen siirtymä, joka voidaan kohdistaa huoneen lämpötilan tavoitteeseen mitattuna pääalueen lisäanturilla.	[041]=2: Huone	-5–5 °C asetusväli:0,5 °C 0		
1.34	Loppukäyttäjä	—	Huoneen tavoitteen vertailulämpötila huoneen ajastukselle tilan lämmityksen aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	12–30 °C asetusväli:0,5 °C 12		
1.35	Loppukäyttäjä	—	Huoneen tavoitteen vertailulämpötila huoneen ajastukselle tilan jäähdytyksen aikana pääalueella.	[041]=2: Huone	12–35 °C asetusväli:0,5 °C 30		
1.36	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan lämmitykselle pääalueella.	[1.5]=1: Säästä riippuva	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.37	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan jäähdytykselle pääalueella.	[1.7]=1: Säästä riippuva	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
1.38	Edis. loppukäy.	—	Huonelämpötilan siirtymä HCl:ssä pääalueella.	[041]=2: Huone	-5–5 °C asetusväli:0,5 °C 0		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
1.39	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilatavoite tilan lämmityksen aikana pääalueella.	[1.5]=0: Absoluuttinen	[054]–[053] °C asetusväli: 1 °C		
1.40	Ei	—	—	—	—		
1.41	Ei	—	—	—	—		
1.42	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilatavoite tilan jäädytyksen aikana pääalueella.	[1.7]=0: Absoluuttinen	[056]–[055] °C asetusväli: 1 °C		
1.43	Asentaja	[055]	Menoveden lämpötilatavoitteen yläraja tilan jäädytyksen aikana pääalueella.	Aina	[056]–22 °C asetusväli: 1 °C 22		
1.43	Asentaja	[056]	Menoveden lämpötilatavoitteen alaraja tilan jäädytyksen aikana pääalueella.	Aina	[099]=1: Kyllä ([049]+4)–[055] asetusväli: 1 °C 7°C [099]=0: Ei ([014]+4)–[055] asetusväli: 1 °C 7°C		
1.44	Asentaja	[210]	Pääalueen tilanlämmitys-/jäädytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus.	Aina	2~15 l/min, säätöaskel: 0,1 l/min 3		
2 Lisäalue							
2.1	Ei	—	—	—	—		
2.2	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoiteaikataulu ilman säätöriippuvuutta käyrää tilan lämmitykselle lisäalueella.	[057]=0: Menovesi JA [155]=1: Kyllä	0: Manuaalinen tila 1: Ajustustila		
2.3	Loppukäyttäjä	—	Lämmityksen ajastus lisäalueella.	[057]=0: Menovesi TAI [057]=2: Huone	—		
2.4	Loppukäyttäjä	—	Jäädytyksen ajastus lisäalueella.	[057]=0: Menovesi TAI [057]=2: Huone	—		
2.5	Edis. loppukäy.	—	Tavoitteen toimintatila tilan lämmityksen aikana lisävyöhykkeellä.	[155]=1: Kyllä	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
2.6	Asentaja	[060]	Menoveden lämpötilatavoitteen yläraja tilan lämmityksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	[2.11]=2: Patteri [061]~min([015]-5; 75) asetusväli: 1 °C 75°C [2.11]=2: Patteri [061]~min([015]-5; 55) asetusväli: 1 °C 55°C		
2.6	Asentaja	[061]	Menoveden lämpötilatavoitteen alaraja tilan lämmityksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	20–[060] °C asetusväli: 1 °C 20		
2.7	Edis. loppukäy.	—	Tavoitteen toimintatila tilan jäädytyksen aikana lisävyöhykkeellä.	[155]=1: Kyllä	0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva		
2.8	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan lämmitykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.5]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: -40–25 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [061]~[060] °C asetusväli: 1 °C		
2.9	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan jäädytykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.7]=1: Säästä riippuva	Ympäristön alue: 10–43 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [063]~[062] °C asetusväli: 1 °C		
2.10	Ei	—	—	—	—		
2.11	Loppukäyttäjä	—	Lämmön luovuttajan tyyppin valinta lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	0: Lattialämmitys 1: Lämpöpumpun konvektori 2: Patteri		
2.12	Asentaja	[057]	Termostaatin tila lisäalueella	[155]=1: Kyllä	[041]=0: Menovesi 0: Menovesi [041]≠0: Menovesi 1: Ulkoinen huone		
2.13	Asentaja	[146]	Termostaatin tyyppi lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [057]=1: Ulkoinen huone JA [181]=0: Laite	0: Kaksoiskontakti 1: Yksittäiskontakti		
2.13	Asentaja	[181]	Asetus, jolla määritetään ulkoisen termostaatin lähde.	[155]=1: Kyllä JA [057]=1: Ulkoinen huone	0: Laite 1: Ulkoinen		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
2.14	Asentaja	[208]/[209]	Delta T -tavoite tilan lämmityksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	[2.11]=0: Lattialämmitys 3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C [208]=5 [2.11]=1: Lämpöpumpun konvektori 3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C [208]=5 [2.11]=2: Patteri 3~20 °C, säätöaskel: 0,5 °C [209]=10		
2.15	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilan ohjaus PÄÄLLÄ/POIS lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [057]=0: Menovesi	0: Pois päältä 1: Päällä		
2.16	Ei	—	—	—	—		
2.17	Asentaja	[207]	Delta T -tavoite tilan jäähdytyksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	3~10 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
2.18	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuvan lämpötilamuutoksen ajastus tilan lämmitykselle lisäalueella.	[057]=0: Menovesi JA [2.5]=1: Säästä riippuva	—		
2.19	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuvan lämpötilamuutoksen ajastus tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[057]=0: Menovesi JA [2.7]=1: Säästä riippuva	—		
2.20	Asentaja	[059]	Salli menoveden tavoitteen lämpötilamuutos jäätymisspisteelle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	0: Ei mitään 1: Alhainen kapea 2: Alhainen laaja 3: Korkea kapea 4: Korkea laaja		
2.21	Loppukäyttäjä	—	Lisäalueen nimi.	[155]=1: Kyllä	Lisäalue		
2.22	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan lämmitykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.5]=1: Säästä riippuva	-10~10 °C asetusväli: 1 °C 0		
2.23	Loppukäyttäjä	—	Menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.7]=1: Säästä riippuva	-10~10 °C asetusväli: 1 °C 0		
2.24	Ei	—	—	—	—		
2.25	Ei	—	—	—	—		
2.26	Ei	—	—	—	—		
2.27	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoiteaikataulu ilman sääriippuvaista käyrää tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[057]=0: Menovesi JA [155]=1: Kyllä	0: Manuaalinen tila 1: Ajastustila		
2.28	Ei	—	—	—	—		
2.29	Ei	—	—	—	—		
2.30	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilatavoite tilan lämmityksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.5]=0: Absoluuttinen	[061]~[060] °C asetusväli: 1 °C		
2.31	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan lämmitykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.5]=1: Säästä riippuva	0: Manuaalinen tila 1: Ajastustila		
2.32	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön menoveden tavoitteen säästä riippuva lämpötilamuutos tilan jäähdytykselle lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.7]=1: Säästä riippuva	0: Manuaalinen tila 1: Ajastustila		
2.33	Asentaja	[147]	Salli tilajäähdytystoiminto lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	0: Ei 1: Kyllä		
2.34	Ei	—	—	—	—		
2.35	Ei	—	—	—	—		
2.36	Loppukäyttäjä	—	Menoveden lämpötilatavoite tilan jäähdytyksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä JA [2.7]=0: Absoluuttinen	[063]~[062] °C asetusväli: 1 °C		
2.37	Asentaja	[062]	Menoveden lämpötilatavoitteen yläraja tilan jäähdytyksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	[063]~22 °C asetusväli: 1 °C 22		
2.37	Asentaja	[063]	Menoveden lämpötilatavoitteen alaraja tilan jäähdytyksen aikana lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	([014]+4)~[062] asetusväli: 1 °C 7 °C		
2.38	Asentaja	[211]	Lisäalueen tilanlämmitys-/jäähdytystoiminnon haluttu minimivirtausnopeus.	Aina	2~15 l/min, säätöaskel: 0,1 l/min 3		
3 Lämmitys/jäähdytys							
3.1	Loppukäyttäjä	—	Tilan lämmitystoimenpide sallitaan tämän ulkolämpötilan alapuolella.	Aina	14~35 °C asetusväli: 1 °C 20		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
3.2	Loppukäyttäjä	—	Keskitetyn hallinnan aikana käytetty käyttötila.	[155]=1: Kyllä TAI [041]≠1: Ulkoinen huone TAI ([042]≠0 Kaksoiskontakti JA [180]≠1 Ulkoinen)	0: Lämmitys 1: Jäähdytys 2: Automaattinen		
3.3	Ei	—	—	—	—		
3.4	Edis. loppukäy.	—	Ota käyttöön huoneen huurtumisen estotoiminto.	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
3.5	Loppukäyttäjä	—	Käyttötilan ajastus.	Aina	—		
3.6	Asentaja	[155]	Asetus, joka ilmaisee, onko lisäalue käytössä.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
3.7	Asentaja	[018]	Käytetään menoveden lämpötilan enimmäislämpötilan laskemiseen tilan lämmityksen aikana patterille ja lämpöpumpun konvektorille.	[1.11]≠0: lattialämmitys tai [2.11]≠0: lattialämmitys	1–10 °C asetusväli: 0,5 °C 5		
3.7	Asentaja	[017]	Käytetään menoveden lämpötilan enimmäislämpötilan laskemiseen tilan lämmityksen aikana lattialämmitykselle.	[1.11]=0: lattialämmitys tai [2.11]=0: lattialämmitys	1–7 °C asetusväli: 0,5 °C 3		
3.8	Asentaja	[007]	Ota käyttöön ulkolämpötilan keskiarvotoiminto.	Aina	0: Ei keskiarvoa 1: 12 tuntia 2: 24 tuntia 3: 48 tuntia 4: 72 tuntia		
3.9	Asentaja	[004]	Arvoa käytetään menoveden lämpötilan enimmäislämpötilan laskemiseen tilan jäähdytyksen aikana.	Aina	0–10 °C asetusväli: 0,5 °C 5		
3.10	Asentaja	[008]	Asetus, joka ilmaisee, onko hydraulijärjestelmässä erotussäiliötä.	Aina	0: Ei erotettu 1: Kytkeyty irti		
3.11	Asentaja	[014]	Menoveden lämpötilatavoitteen absoluuttinen alaraja tilan jäähdytyksen aikana perustuen Daikin Altherma -yksikön sisäisen lämpötilan sallittuun asetukseen.	Aina	3–35 °C asetusväli: 0,5 °C 3		
3.12	Asentaja	[015]	Menoveden lämpötilatavoitteen absoluuttinen yläraja tilan lämmityksen aikana perustuen Daikin Altherma -yksikön sisäisen lämpötilan sallittuun asetukseen.	Aina	20–80 °C, asetusväli: 1 °C 80		
3.13.2	Asentaja	[097]	Ulkoisen pumpun nopeus, kun virtausta pyydetään lisäalueella. Voimassa vain, kun sekoitusasema on käytössä.	Aina	0–1 asetusväli: 0,01 1		
3.13.3	Asentaja	[096]	Ulkoisen pumpun nopeus, kun virtausta pyydetään pääalueella. Voimassa vain, kun sekoitusasema on käytössä.	Aina	0–1 asetusväli: 0,01 1		
3.13.4	Asentaja	[176]	Sekoitusarjan venttiilin kääntöaika.	Aina	20–300 sekuntia, asetusväli: 1 sekunti 125		
3.13.5	Asentaja	[099]	Asetus, joka ilmaisee sekoitusarjan läsnäolon hydraulijärjestelmässä.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
3.14	Asentaja	[158]	Huonetermostaatti käytössä.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
3.15	Asentaja	[016]	Vähimmäisaika, jonka lämpöpumppu pidetään päällä toimenpiteen käynnistämisen jälkeen.	Aina	480–1 800 sekuntia, asetusväli: 1 sekunti 540		
3.16	Loppukäyttäjä	—	Tilan jäähdytystoimenpide sallitaan tämän ulkolämpötilan yläpuolella.	Aina	10–35 °C asetusväli: 1 °C 18		
3.17	Asentaja	[200]	Jatkuva pumpun käyttö, kun pyyntö.	[008]=0: Ei erotettu	0: Ei 1: Kyllä		
4 Lämmin käyttövesi							
4.1	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden toiminta PÄÄLLÄ / POIS / yksittäiset lämmityksen käynnistykset (manuaalinen lämmitys / voimakas lämmitys).	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
4.2	Ei	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
4.3	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden tavoiteasetuspiste manuaaliselle lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	20–[153] °C asetusväli: 0,5 60		
4.4	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden tavoiteasetuspiste tehokkaalle lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	20–[153] °C asetusväli: 0,5 60		
4.5	Loppukäyttö	—	Uudelleenlämmityksen lämpötilatavoite lämminvesivaraajalle ajastettu + uudelleenlämitystilalla.	[4.7]=0: Uudelleenlämmitys tai [4.7]=1: Ajastus ja uudelleenlämmitys	(*3)(*4) 20–[153] °C asetusväli: 0,5 45 (*5) 20–[153] °C asetusväli: 0,5 48		
4.6	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden yksittäisen lämmityksen ajastus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]≠0: Uudelleenlämmitys tai (*4) JA [4.7]≠0: Uudelleenlämmitys	—		
4.7	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden lämmitystilalla aset.	(*3) JA [080]=1: Yksittäinen termistori TAI (*4)	0: Uudelleenlämmitys 1: Ajastus ja uudelleenlämmitys 2: Ajastettu		
4.8	Loppukäyttö	—	Lämpimän käyttöveden lämmityksen tehokkuuden aset.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*8) 1: Erittäin taloudellinen 2: Eko 3: Mukavuus (*9)(*10) 1: Erittäin taloudellinen 2: Eko 3: Mukavuus		
4.9	Ei	—	—	—	—		
4.10	Asentaja	[074]	Vähimmäisaika, jolloin säiliön lämpötilan tulee olla korkeampi kuin desinfiointitavoitteen säiliön lämpötila ennen kuin desinfiointi voidaan tulkita onnistuneeksi.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	300–3 600 sekuntia, asetusväli: 1 sekunti 3 600		
4.10	Asentaja	[151]	Desinfiointitoiminnon aloitusaika. Tämä on asetettava minuuttimääränä alkaen arvosta 00:00 (minuuteissa).	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0–1 439 minuuttia, asetusväli: 1 minuutti 60		
4.10	Asentaja	[152]	Aseta desinfiointitoiminto suoritettavaksi päivittäin.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
4.10	Asentaja	[150]	Lämminvesivaraajan desinfiointipäivä (kun kaikkia päiviä ei ole valittu).	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	1–7, asetusväli: 1 5		
4.10	Asentaja	[073]	Lämminvesivaraajan desinfiointin tavoitelämpötila.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*3) 55~[153] °C asetusväli: 0,5 60 (*4)(*5) 60~[153] °C asetusväli: 0,5 60		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
4.11	Asentaja	[153]	Suurin sallittu lämminvesivaraajan asetuspiste.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*3) [080] =1: Yksittäinen termistori JA [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: 3. osapuoli, pieni kierukka 40–60 °C, asetusväli: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [098]=5: EKHWP/HYC lisälämmittimellä 40–80 °C, asetusväli: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: 3. osapuoli, suuri kierukka 40–75 °C, asetusväli: 0,5 °C 75 (*4) 40–65 °C, asetusväli: 0,5 °C 65 (*5) 40–75 °C, asetusväli: 0,5 °C 75°C (*7) 40–60 °C, asetusväli: 0,5 °C 60°C		
4.12.1	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen hystereesi lämpöhävikille, kun lämmitystilan asetuksena on mukavuus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*4) JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*5)	1–40 °C, asetusväli: 0,5 °C 6		
4.12.2	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen hystereesi lämpöhävikille, kun lämmitystilan asetuksena on eko.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*4) JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*5)	1–40 °C, asetusväli: 0,5 °C 8		
4.12.3	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen hystereesi lämpöhävikille, kun lämmitystilan asetuksena on erittäin taloudellinen.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*4) JA [4.7]#2: Ajastettu tai (*5)	1–40 °C, asetusväli: 0,5 °C 10		
4.13	Asentaja	[149]	Asetus, jolla valitaan ulkoisen lämpimän veden kiertopumpun toiminta.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Ei mitään 1: Välitön lämmin käyttövesi 2: Desinfointi 3: Molemmat		
4.14.1	Asentaja	[173]	Lisälämmittimen lämpökapasiteetin valinta.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	1–4 kW, asetusväli: 0,01 kW 3		
4.14.2	Ei	—	—	—	—		
4.14.3	Ei	—	—	—	—		
4.14.4	Asentaja	[064]	Oletusarvoiseen säiliön tavoitelämpötilaan lisätty siirtymä, jos lisälämmitin on ainoa käytettävissä oleva lämmön lähde säiliön lämmityksen aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	0–20 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
4.15	Ei	—	—	—	—		
4.16	Loppukäyttäjä	—	Lisälämmönlähteen sallitaan lämmittää säiliötä, kun lämpöpumpua käytetään tilan lämmittämiseen/jäähdyttämiseen.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai [078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
4.17	Loppukäyttäjä	—	Lisälämmönlähteen sallitaan avustaa lämpöpumpun välittömästi säiliön lämmitystoiminnon aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
4.18	Asentaja	[072]	Ota desinfiointitoiminto käyttöön.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*3) 1: PÄÄLLÄ (*4) 1: PÄÄLLÄ (*5) 0: POIS PÄÄLTÄ		
4.19	Edis. loppukäy.	—	Lämminvesivaraajan uudelleenlämmityksen käynnistyslämpötila säiliön riittävän energian varmistamiseksi. Asetus on optimoitu mukavuuden varmistamiseksi.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]≠2: Ajustettu tai (*4) [4.7]≠2: Ajustettu tai (*5) [4.7]≠2: Ajustettu	[4.8]=1 10–85 °C, asetusväli: 0,5 °C 20 [4.8]=2 tai 3 10–85 °C, asetusväli: 0,5 °C 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Asentaja	[070]	Lisälämmönlähteen aktivoiminen viivästysajastin, kun lämpöpumppu on päälähteenä säiliön lämmitystoiminnon aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*3) 0~10 800 sekuntia, asetusväli: 300 sekuntia 1200 (*4) 0~10 800 sekuntia, asetusväli: 300 sekuntia 10800 (*5) 0~10 800 sekuntia, asetusväli: 300 sekuntia 1200		
4.21	Ei	—	—	—	—		
4.22	Ei	—	—	—	—		
4.23	Asentaja	[064]	Oletusarvoiseen säiliön tavoitelämpötilaan lisätty siirtymä, jos lisälämmitin on ainoa käytettävissä oleva lämmön lähde säiliön lämmityksen aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai [078]=1: Kyllä	0–20 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
4.24	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen asetuspisteen muutos ajastuksen mukaan.	(*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
4.25	Loppukäyttäjä	—	Uudelleenlämmityksen ajastus.	(*5)	20–[153] °C asetusväli: 0,5 45		
4.26	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden pumpun ajastus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [149]=1 tai 3: Välitön lämmin käyttövesi tai molemmat tai (*4) [149]=1 tai 3: Välitön lämmin käyttövesi tai molemmat tai (*5) [149]=1 tai 3: Välitön lämmin käyttövesi tai molemmat	—		
5 Asetukset							
5.1	Asentaja	—	Käynnistä pakotettu sulatus.	Aina	—		
5.2	Loppukäyttäjä	—	Hiljaisen tilan käyttäjä.	Aina	0: Pois päältä 1: Ajustettu 2: Manuaalinen		
5.2.1	Loppukäyttäjä	—	Hiljaisen tason käyttäjä.	Aina	0: Pois päältä 1: Hiljainen 2: Hiljaisempi 3: Hiljaisin		
5.2.2	Edis. loppukäy.	—	Ajasta hiljainen taso käyttäjälle.	Aina	—		
5.2.9	Asentaja	[138]	Asentajan ohitus käyttäjän määrittämälle ajalle, kun vaihdetaan yöstä päivään hiljaisen tilan aikana.	Aina	0–1 439 minuuttia, asetusväli : 1 minuutti 360		
5.2.10	Asentaja	[136]	Asentajan ohitus käyttäjän määrittämälle hiljaiselle tasolle päiväjakson aikana.	Aina	0: Pois päältä 1: Hiljainen 2: Hiljaisempi 3: Hiljaisin		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
5.2.11	Asentaja	[139]	Asentajan ohitus käyttäjän määrittämälle ajalle, kun vaihdetaan päivästä yöhön hiljaisen tilan aikana.	Aina	0–1 439 minuuttia, asetusväli : 1 minuutti 1320		
5.2.12	Asentaja	[137]	Asentajan ohitus käyttäjän määrittämälle hiljaiselle tasolle yöjakson aikana.	Aina	0: Pois päältä 1: Hiljainen 2: Hiljaisempi 3: Hiljaisin		
5.3	Loppukäyttäjä	—	Kellonaika/päivämäärä.	Aina	—		
5.3	Loppukäyttäjä	—	Kesäaika.	Aina	0: Pois käytöstä 1: Käytössä		
5.3	Loppukäyttäjä	—	Kellon tyyppi.	Aina	0: 12 t 1: 24 t		
5.4	Loppukäyttäjä	—	Navigointiohjeet.	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.5	Asentaja	[083]	Asetus, jolla valitaan lämpöpumpputyypin sähköverkon liitintyyppi.	Aina	0: Yksivaiheinen 1: Kolmivaiheinen tähti 2: Kolmivaiheinen delta		
5.5	Asentaja	[154]	Asetus, joka ilmaisee, onko varalämmittimen sulake sähkökaapissa suurempi kuin 10 A.	(*3) [083]= 1: Kolmivaiheinen tähti tai (*4) [083]= 1: Kolmivaiheinen tähti	0: Ei 1: Kyllä		
5.5	Asentaja	[092]	Varalämmittimen enimmäiskapasiteetti.	Aina	(*2)/(*5) [083]=0: 2–6 kW: asetusväli: 1 kW 6 [083]=2 2–4 kW: asetusväli: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2–4 kW: asetusväli: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2–9 kW: asetusväli: 1 kW 9 (*1) 2–4,5 kW: asetusväli: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Edis. loppukäy.	—	Asetus tasapainologiikan (kapasiteettivaje) käyttöön ottamiseksi.	Aina	0: Ei koskaan 1: Vajaus 2: Alle tasapainon		
5.6.2	Edis. loppukäy.	—	Ulkoilman lämpötilaraja mahdollisen kapasiteettivajeen sallimiseksi. Kapasiteettivaje on mahdollinen tämän ulkoilmalämpötilan alapuolella.	Aina	-15–35 °C, asetusväli: 1 °C 0		
5.7	Asentaja	—	Kenttäasetusten yleiskatsaus.	Aina	—		
5.8	Ei	—	—	—	—		
5.9	Loppukäyttäjä	—	Maa.	Aina	0: Albania / 1: Itävalta 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaria / 5: Kroatia 6: Kypros / 7: Tšekki 8: Tanska / 9: Viro 10: Suomi / 11: Ranska 12: Saksa / 13: Kreikka 14: Unkari / 15: Islanti 16: Irlanti / 17: Turkki 18: Italia / 19: Latvia 20: Liechtenstein / 21: Liettua 22: Luxemburg / 23: Makedonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Alankomaat 28: Norja / 29: Puola 30: Portugali / 31: Romania 32: Serbia / 33: Slovakia 34: Slovenia / 35: Espanja 36: Ruotsi / 37: Iso-Britannia 38: Sveitsi		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
5.9	Loppukäyttäjä	—	Kieli.	Aina	0: albania / 1: valkovenäjä 2: bosnia / 3: bulgaria 4: kroatia / 5: tšekki 6: tanska / 7: hollanti 8: Englanti / 9: Eesti 10: suomi / 11: ranska 12: saksa / 13: kreikka 14: unkari / 15: italia 16: latsia / 17: liettua 18: makedonia / 19: norja 20: puola / 21: portugali 22: romanian / 23: venäjä 24: serbia / 25: slovakki 26: slovenia / 27: espanja 28: ruotsi / 29: turkki 30: ukraina		
5.10	Ei	—	—	—	—		
5.11	Asentaja	—	Nollaa PUHALTIMEN käyttötunnit.	Aina	—		
5.12	Loppukäyttäjä	—	Näppäimistöasettelu.	Aina	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Loppukäyttäjä	—	Käyttäjäasetus edistyneempien asetusten käyttöönnottoon.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
5.14.1	Asentaja	[012]	Määrittää, riittääkö asennetun varaajan kattilan kapasiteetti kattamaan talon koko kuorman. Jos riittää, siitä voidaan tehdä päälämmönlähde.	[078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.14.2	Asentaja	[023]	Vaihdospisteen ulkoilman lämpötilan yläraja lämpöpumpusta rinnakkaiskäyttöön/varaajan kattilaan.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	enint.([024]+2; -25)–25 °C, asetusväli:1 °C 5		
5.14.2	Asentaja	[024]	Vaihdospisteen ulkoilman lämpötilan alaraja lämpöpumpusta rinnakkaiskäyttöön/varaajan kattilaan.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	-25–25 °C, asetusväli:1 °C 0		
5.14.4	Asentaja	[021]	Ulkoilman lämpötilan vaihdoshystereesi lämpöpumpusta rinnakkaiskäyttöön/varaajan kattilaan.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	2–10 °C, asetusväli:1 °C 3		
5.14.6	Asentaja	[025]	Vähimmäisaika, jonka rinnakkaiskäytön kattilan pumppu pysyy päällä tilan lämmityksessä, kun pyyntö on kadonnut.	[093] =1: Kyllä	0–1 500 sekuntia, asetusväli: 1 sekunti 600		
5.15	Ei	—	—	—	—		
5.16	Ei	—	—	—	—		
5.17	Loppukäyttäjä	—	Näyttöruudun kirkkaus.	Aina	30–100 %, asetusväli: 1 % 70		
5.18	Asentaja	—	Käynnistä sisäyksikkö (ohjelmistolla) uudelleen.	Aina	—		
5.19	Asentaja	[196]	Kääntöventtiilin valinta.	(*4)	1: YJS profiili 1 2: Danfoss profiili 1		
5.20	Ei	—	—	—	—		
5.21.1	Edis. loppukäy.	—	Ota käyttöön varaajan tuki sulatuksen aikana tilan lämmitystarpeen kompensoimiseksi.	(*5)	0: Pois käytöstä 1: Optimoitu 2: Jatkuva		
5.21.2	Edis. loppukäy.	—	Aseta lämminvesivaraajan ennakoiva esilämmitys säiliön sulattamiseksi.	[078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.21.3	Edis. loppukäy.	—	Salli varaajan kattilan tuottaman ja lämminvesivaraajaan varastoidun lämmön käyttö tilanlämmityksen tukena.	[078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.21.4	Asentaja	[188]	Yleinen asentajan asetus, jolla rajoitetaan varaajan kattilan tarjoamaa lämmitystukea.	[078]=1: Kyllä	4–35 kW, asetusväli: 1 kW 10		
5.21.5	Asentaja	[184]	Salli lämminvesivaraajaan varastoidun maksuttoman energian käyttö tilanlämmityksen tukena.	(*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.21.6	Asentaja	[187]	Yleinen asentajan asetus, jolla rajoitetaan varaajan tarjoamaa lämmitystukea maksuttoman energian käytön aikana.	[184]=1: Kyllä	2~35 kW: asetusväli: 1 kW 10		
5.21.7	Asentaja	[182]	Asetus, joka sallii maksuttoman energian käytön tilanlämmityksen päälämmönlähteenä.	[184]=1: Kyllä	0: Aina 1: Ulkolämpötilan ylityessä 2: Ei koskaan		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
5.21.8	Asentaja	[183]	Ulkoilman lämpötila, jonka ylittyessä varaajan ylimääräinen energia voidaan käyttää tilanlämmitykseen.	[184]=1: Kyllä ja [182]=1: Ympäristöä korkeampi	-28~35°C, asetusväli: 0,5°C 8		
5.21.9	Asentaja	[185]	Varaajaan on asennettu aurinkojärjestelmä.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC lisälämmittimellä tai (*5)	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.21.10	Asentaja	[186]	Asennettu aurinkojärjestelmä on ensisijainen muihin lämmönlähteisiin nähden.	[185]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.22	Asentaja	[175]	Ulkoisen ulkoilman lämpötila-anturin siirtymä.	[13]=1: Ulkoine ulkoilma-anturi	-5~5 °C, asetusväli: 0,5 °C 0		
5.23	Loppukäyttäjä	—	Hätätilan valinta.	Aina	0: Manuaalinen 1: Automaattinen 2: Automaattista tilan lämmitystä vähennetty + lämmin käyttövesi päällä 3: Automaattista tilanlämmitystä vähennetty + lämmin käyttövesi pois päältä 4: Automaattinen tilan lämmitys normaali + lämmin käyttövesi pois päältä		
5.24	Ei	—	—	—	—		
5.25	Asentaja	[201]	Ota puhaltimen näyteenotto toiminta käyttöön	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.26	Loppukäyttäjä	—	Näytä toimitusmuusajastin.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
5.27.1	Loppukäyttäjä	—	Ota lomatila käyttöön.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
5.27.2	Loppukäyttäjä	—	Lomajakso.	Aina	—		
5.28.1	Asentaja	[140]	Ota käyttöön tilan lämmitysprioriteetin toiminnallisuus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	0: Ei 1: Kyllä		
5.28.2	Asentaja	[019]	Tilan lämmitysprioriteettitoiminto aktivoidaan tämän ulkoilmalämpötilan alapuolella (jos käytössä).	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	-15~35 °C, asetusväli: 1 °C 0		
5.28.2	Asentaja	[020]	Ulkolämpötila, jossa tilan jäähdystoiminnon ajastin on enimmäisarvossaan.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	20~50 °C, asetusväli: 1 °C 35		
5.28.3	Asentaja	[131]	Aika, jonka lämpöpumppu on varattu tilan lämmitystoiminnolle tasapainotuksen aikana. Tasapainotus = samanaikaisia pyyntöjä tilan lämmitykselle ja varaajan lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	1 800~36 000 sekuntia, asetusväli: 60 sekuntia 4500		
5.28.4	Asentaja	[132]	Aika, jonka lämpöpumppu on varattu tilan jäähdystoiminnolle tasapainotuksen aikana. Tasapainotus = samanaikaisia pyyntöjä tilan jäähditykselle ja varaajan lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	1 800~36 000 sekuntia, asetusväli: 60 sekuntia 3 600		
5.28.5	Asentaja	[133]	Aika, jonka lämpöpumppu on varattu varaajan lämmitystoiminnolle tasapainotuksen aikana (alaraja). Tasapainotus = samanaikaisia pyyntöjä tilan lämmitykselle/ jäähditykselle ja varaajan lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	900~18 000 sekuntia, asetusväli: 60 sekuntia (*3) [080]=1: Yksittäinen termistori 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3 600		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät lihavoituna.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
5.28.5	Asentaja	[134]	Aika, jonka lämpöpumppu on varattu varaajan lämmitystoiminnolle tasapainotuksen aikana (yläraja). Tasapainotus = samanaikaisia pyyntöjä tilan lämmitykselle/ jäähdytykselle ja varaajan lämmitykselle.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	900–18 000 sekuntia, asetusväli: 60 sekuntia 8280		
5.28.6	Ei	—	—	—	—		
5.28.7	Asentaja	[202]	Asetus, jolla asetetaan varaajan lämmitys etusijalle tilanlämmitys-/ jäähdytystoimintoon nähden.	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
5.29	Ei	—	—	—	—		
5.30	Loppukäyttäjä	—	Hätäkuittaus.	Vain hätäpyynnön yhteydessä	—		
5.31	Ei	—	—	—	—		
5.32	Asentaja	[078]	Asetus, joka ilmaisee, milloin varaajan kattila on läsnä ja voidaan aktivoida.	(*6) ja [093]=0: Ei	0: Ei 1: Kyllä		
5.33	Asentaja	[203]	Ota sulatusenergian kompensointi käyttöön.	[078]=0: Ei ja [5.21.1]=0: Pois käytöstä	0: Pois käytöstä 1: Optimoitu 2: Jatkuva		
5.34	Ei	—	—	—	—		
5.35	Ei	—	—	—	—		
5.36	Asentaja	[005]	Vesiputken jäätymisestotilan asetus.	Aina	0: Pois käytöstä 1: Jatkuva 2: Ajoittainen		
5.37	Asentaja	[093]	Tilan lämmityksen lisäkattilasarja on asennettu ja sen toiminta sallitaan.	[078]=0: Ei	0: Ei 1: Kyllä		
7 Huoltotila							
7.7.1	Asentaja	[030]	Delta T -tavoite tilan lämmityksen testauksen aikana.	Aina	2–20 °C, asetusväli: 0,5 °C 5		
7.7.2	Asentaja	[031]	Menoveden lämpötilatavoite tilan lämmityksen testauksen aikana.	Aina	5–71 °C, asetusväli: 1 °C 35		
7.7.3	Asentaja	[032]	Korvattua huonelämpötilaa käytetty tilan lämmityksen testauksen aikana.	Aina	5–30 °C, asetusväli: 0,5 °C 20		
7.7.4	Asentaja	[033]	Delta T -tavoite tilan jäähdytyksen testauksen aikana.	Aina	2–10 °C asetusväli: 0,5 °C 5		
7.7.5	Asentaja	[034]	Menoveden lämpötilatavoite tilan jäähdytyksen testauksen aikana.	Aina	5–30 °C, asetusväli: 1 °C 15		
7.7.6	Asentaja	[035]	Korvattua huonelämpötilaa käytetty tilan jäähdytyksen testauksen aikana.	Aina	5–30 °C, asetusväli: 0,5 °C 20		
7.7.7	Asentaja	[077]	Varaajan tavoitelämpötila varaajan lämmityksen testauksen aikana.	Aina	20–85 °C, asetusväli: 0,5 °C 50		
7.7.8	Asentaja	[094]	Pumpun PWM-tavoite (alhainen). Käytetään vain toimilaitteen testauksen ja ilman tyhjennyksen testauksen aikana.	Aina	0,1–1, asetusväli: 0,1 1		
7.7.8	Asentaja	[095]	Pumpun PWM-tavoite (korkea). Käytetään vain toimilaitteen testauksen ja ilman tyhjennyksen testauksen aikana.	Aina	0,1–1, asetusväli: 0,1 0,5		
7.7.9	Asentaja	[145]	Varaajan lämpötilatavoite lisälämmittimen testauksen aikana.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	25–60 °C, asetusväli: 0,5 °C 50		
8 Yhteydet							
8.1	Loppukäyttäjä	—	Kun DHCP on pois päältä, IP-määrittäjä voi muokata.	Aina	—		
8.2.1 – 8.2.12	Ei	—	Yhdistettyjen oheislaitteiden yhteystilan yleiskatsaus.	Aina	Riippuen komponentista.		
8.3.1	Loppukäyttäjä	—	Langattoman yhdyskäytävän (WLAN dongle) nykyinen asetus.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
8.3.2	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön yhteyspistetilä WLAN donglen yhdistämiseksi paikalliseen kotiverkkoon.	[8.2.9]=1: Yhdistetty (DX WLAN dongle tulee yhdistää yksikköön)	0: Pois 1: Ota käyttöön 2: Käynnissä		
8.3.3	Loppukäyttäjä	—	Käynnistä langaton yhdyskäytävä uudelleen.	[8.2.9]=1: Yhdistetty (DX WLAN dongle tulee yhdistää yksikköön)	0: Säilytä 1: Nollaa		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
8.3.4	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön langattoman yhdyskäytävän WPS-toiminnallisuus.	[8.2.9]=1: Yhdistetty (DX WLAN dongle tulee yhdistää yksikköön)	0: Pois 1: Ota käyttöön 2: Käynnissä		
8.3.5	Ei	—	—	—	—		
8.3.6	Ei	—	—	—	—		
8.3.7	Loppukäyttäjä	—	Palauta WLAN dongle tehdasasetuksiin (unohda kaikki verkkotiedot).	[8.2.9]=1: Yhdistetty (DX WLAN dongle tulee yhdistää yksikköön) Ja DX WLAN donglessa on uusi laiteohjelmisto, joka tukee tätä toimintoa.	0: Säilytä 1: Nollaa		
8.4.1	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen IP-osoite.	Aina	—		
8.4.2	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen aliverkon peite.	Aina	—		
8.4.3	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen oletusyhdyskäytävän osoite.	Aina	—		
8.4.4	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen DNS 1 -osoite.	Aina	—		
8.4.5	Loppukäyttäjä	—	Nykyinen DNS 2 -osoite.	Aina	—		
8.4.6	Loppukäyttäjä	—	Yksikön lähiverkon MAC/UEI-osoite.	Aina	—		
8.5.1	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön Daikin Home Controls.	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
8.5.2	Loppukäyttäjä	—	Kosteudenpoistajan nykyinen asetus (asennuksen jälkeen).	Aina	0: Pois päältä 1: Päällä		
8.5.3	Loppukäyttäjä	—	Kasteanturin nykyinen asetus (asennuksen jälkeen).	[8.5.2]=1 : Päällä	0: Ei 1: Tavallisesti auki 2: Tavallisesti kiinni		
8.5.4	Loppukäyttäjä	—	Kosteusraja.	[8.5.2]=1 : Päällä	40–80 %, asetusväli: 1 % 55		
8.5.5	Loppukäyttäjä	—	Kosteusraja, kun kasteanturia ei ole asennettu.	[8.5.2]=1 : Päällä JA [8.5.3]=0 : Ei	41–80 %, asetusväli: 1 % 70		
8.6	Ei	—	Turvallinen USB-laitteen poistopyyntö ennen USB-laitteen irrottamista.	Kun yksi tai useampi USB-portti on aktiivisesti käytössä.	0: Ei 1: Kyllä		
8.7	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön Modbus TCP/IP ei-TLS (portti 502).	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
8.8	Loppukäyttäjä	—	Ota käyttöön Modbus TCP/IP TLS (portti 802).	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
8.9	Loppukäyttäjä	—	Poista nykyinen yhteysrajapinta (WLAN/lähiverkko) pilvestä.	[8.11]= 1: WLAN TAI [8.11]=2: Lähiverkko	—		
8.10	Loppukäyttäjä	—	Yhdistä yksikkö pilveen.	WLAN tai lähiverkko ei ole vielä yhdistetty.	—		
8.11	Asentaja	—	Valitse pilviyhteyden tyyppi.	Aina	0: Ei mitään 1: WLAN 2: LÄHIVERKKO		
9 Energia							
9.1	Edis. loppukäy.	—	Käyttäjän valitsema kiinteä sähkön hinta, kun sähkön hinta ei muutu ajastuksen kautta.	[9.3]=0: Pois päältä	1–5 000 eurosenttiä/kWh, asetusväli: 1 sentti 15		
9.2	Edis. loppukäy.	—	Sähkön vertailuhinta.	[9.3]=1 : Päällä	1–5 000 eurosenttiä/kWh, asetusväli: 1 sentti 5		
9.3	Edis. loppukäy.	—	Ota käyttöön sähkön hinnan muutos ajastuksen perusteella.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
9.4	Edis. loppukäy.	—	Sähkön hinnan ajastus.	[9.3]=1 : Päällä	—		
9.5	Edis. loppukäy.	—	Fossiilisen polttoaineen hinta.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	1–5 000 eurosenttiä/kWh, asetusväli: 1 sentti 10		
9.6	Ei	—	—	—	—		
9.7	Ei	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
9.8	Ei	—	—	—	—		
9.9	Ei	—	Oikeudellinen vastuuvapauslauseke.	—	—		
9.10	Ei	—	—	—	—		
9.11	Asentaja	[026]	Kattilan tehokkuus.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	0,1~1, säätöaskel: 0,01 0,9		
9.12	Asentaja	[141]	Varaajan kattilan tehokkuuden laskennassa käytetty tavoite COP.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	0~6, säätöaskel: 0,1 2,5		
9.13	Edis. loppukäy.	—	Ota käyttöön vaihtokohta lämpöpumpun ja rinnakkaisjärjestelmän välillä COP-laskelman perusteella nykyisen energian hinnan mukaan.	[093]=1: Kyllä tai [078]=1: Kyllä	0: Ei 1: Kyllä		
9.14.1	Asentaja	[040]	Tarpeen vastetilan asetus.	Aina	0: Ei mitään 1: Lämpöpumpun tariffi 2: Smart Grid -valmiit kontaktit 3: Älymittarin kontakti		
9.14.1	Asentaja	[179]	Asetus, jolla määritetään mikä älysähköverkko on aktiivinen.	[040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Laite 1.0 1: Ulkoinen 2: Laite 1.1		
9.14.2	Asentaja	[037]	Asetus, joka sallii toisen lämmönlähteen ottaa lämmitystoiminnon hallintaan tarpeen vastetilan aikana = pakotettu pois päältä.	[040]=1: Lämpöpumpun tariffi tai [040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Ei lämmitystä 1: Fossil-haltuunotto ([093]=1: kyllä tai [078]=1: Kyllä) 2: Lämmittimen haltuunotto		
9.14.3	Asentaja	[071]	Salli toisen lämmönlähteen ottaa varaajan lämmitystoiminnon hallintaan tarpeen vastetilan aikana = pakotettu pois päältä.	[040]=1: Lämpöpumpun tariffi tai [040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Ei lämmitystä 1: Fossil-haltuunotto ([078]=1: Kyllä) 2: Lämmittimen haltuunotto 3: Vain lisälämmittimen haltuunotto (*3)		
9.14.4	Asentaja	[036]	Puskurointi sallitaan tilan lämmityksen aikana.	[040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Pois päältä 1: Päällä		
9.14.5	Asentaja	[038]	Sähköisten lämmönlähteiden toiminta sallitaan tilan lämmityksen puskuroinnin aikana.	[040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Ei 1: Kyllä		
9.14.6	Asentaja	[039]	Sähköisten lämmönlähteiden toiminta sallitaan varaajan puskuroinnin aikana.	[040]=2: Smart Grid -valmiit kontaktit	0: Ei 1: Kyllä		
9.14.7	Asentaja	[135]	Sovellettavissa oleva virtaraja älymittarin kontaktin tarpeen vasteen aikana.	[040]=3: Älymittarin kontakti	2–20 kW, asetusväli: 0,1 kW 4,2		
9.15.1	Asentaja	—	Ota käyttöön lakisääteinen rajoitus.	[5.9]=36: Ruotsi	0: Pois päältä 1: Päällä		
9.15.2	Asentaja	[190]	Lakisääteinen rajoitus.	[5.9]=36: Ruotsi	Ulkoyksikön tyypistä riippuva~30 kW asetusväli: 0,1 kW 30		
9.15.3	Asentaja	[189]	Järjestelmän rajoitus.	Aina	Ulkoyksikön tyypistä riippuva~30 kW asetusväli: 0,1 kW 30		
9.15.4	Asentaja	[191]	Ulkoyksikön sulakkeen rajoitus.	Ulkoyksikön tyypistä riippuva	Ulkoyksikön tyypistä riippuva~63 A asetusväli: 1 A 50		
10 Määrityksen apuohjelma							
10.1	Loppukäyttäjä	—	Maa.	Aina	0: Albania / 1: Itävalta 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaria / 5: Kroatia 6: Kypros / 7: Tšekki 8: Tanska / 9: Viro 10: Suomi / 11: Ranska 12: Saksa / 13: Kreikka 14: Unkari / 15: Islanti 16: Irlanti / 17: Turkki 18: Italia / 19: Latvia 20: Liechtenstein / 21: Liettua 22: Luxemburg / 23: Makedonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Alankomaat 28: Norja / 29: Puola 30: Portugali / 31: Romania 32: Serbia / 33: Slovakia 34: Slovenia / 35: Espanja 36: Ruotsi / 37: Iso-Britannia 38: Sveitsi		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
10.1	Loppukäyttäjät	—	Kieli.	Aina	0: albania / 1: valkovenäjä 2: bosnia / 3: bulgaria 4: kroatia / 5: tšekki 6: tanska / 7: hollanti 8: Englanti / 9: Eesti 10: suomi / 11: ranska 12: saksa / 13: kreikka 14: unkari / 15: italia 16: latsia / 17: liettua 18: makedonia / 19: norja 20: puola / 21: portugali 22: romanian / 23: venäjä 24: serbia / 25: slovakki 26: slovenia / 27: espanja 28: ruotsi / 29: turkki 30: ukraina		
10.2	Ei	—	—	—	—		
10.3	Loppukäyttäjät	—	Kellonaika/päivämäärä.	Aina	—		
10.3	Loppukäyttäjät	—	Kesäaika.	Aina	0: Pois käytöstä 1: Käytössä		
10.4	Asentaja	[098]	Seinään asennettuun yksikköön yhdistetyn integroimattoman lämminvesivaraajan valinta.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC lisälämmittimellä 6: 3. osapuoli, pieni kierukka 7: 3. osapuoli, suuri kierukka		
10.4	Asentaja	[155]	Asetus, joka ilmaisee, onko lisäalue käytössä.	Aina	0: Ei 1: Kyllä		
10.4	Asentaja	[080]	Tämä asetus ilmaisee, onko varaaja liitetty.	(*3)	0: Ei mitään 1: Yksittäinen termistori		
10.4	Asentaja	[093]	Tilan lämmityksen lisäkattilasarja on asennettu ja sen toiminta sallitaan.	[078]=0: Ei	0: Ei 1: Kyllä		
10.5	Asentaja	—	Kentän IO-liittimen valinta 3-tieventtiilille.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori	Katso valikko [13] Kenttä IO.		
10.5	Asentaja	—	Kentän IO-liittimen valinta rinnakkaiskäytön ohitusventtiilille.	[093]=1: Kyllä	Katso valikko [13] Kenttä IO.		
10.6	Asentaja	[012]	Määrittää, riittääkö asennetun varaajan kattilan kapasiteetti kattamaan talon koko kuorman. Jos riittää, siitä voidaan tehdä päälämmönlähde.	[078]=1: Kyllä	0: Pois päältä 1: Päällä		
10.6	Asentaja	[078]	Asetus, joka ilmaisee, milloin varaajan kattila on läsnä ja voidaan aktivoida.	(*6) ja [093]=0: Ei	0: Ei 1: Kyllä		
10.6	Asentaja	[011]	Lämminvesivaraajan suurin mahdollinen toimitettava lämpökapasiteetti tilan lämmityspiirissä varaajan tukemisen aikana.	(*5)	4–35 kW, asetusväli: 1 kW 20		
10.7	Loppukäyttäjät	—	Hätätilan valinta.	Aina	0: Manuaalinen 1: Automaattinen 2: Automaattista tilan lämmitystä vähennetty + lämmin käyttövesi päällä 3: Automaattista tilanlämmitystä vähennetty + lämmin käyttövesi pois päältä 4: Automaattinen tilan lämmitys normaali + lämmin käyttövesi pois päältä		
10.8	Asentaja	[083]	Asetus, jolla valitaan lämpöpumppuyksikön sähköverkon liitäntätyyppi.	Aina	0: Yksivaiheinen 1: Kolmivaiheinen tähti 2: Kolmivaiheinen delta		
10.8	Asentaja	[154]	Asetus, joka ilmaisee, onko varalämmittimen sulake sähkökaapissa suurempi kuin 10 A.	(*3) [083]= 1: Kolmivaiheinen tähti tai (*4) [083]= 1: Kolmivaiheinen tähti	0: Ei 1: Kyllä		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
10.8	Asentaja	[092]	Varalämmittimen enimmäiskapasiteetti.	Aina	(*2)/(*5) [083]=0: 2–6 kW: asetusväli: 1 kW 6 [083]=2 2–4 kW: asetusväli: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2–4 kW: asetusväli: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2–9 kW: asetusväli: 1 kW 9 (*1) 2–4,5 kW: asetusväli: 0,5 kW 4.5		
10.9	Loppukäyttäjä	—	Lämmön luovuttajan tyyppin valinta pääalueella.	Aina	0: Lattialämmitys 1: Lämpöpumpun konvektori 2: Patteri		
10.9	Asentaja	[041]	Termostaatin tila pääalueella	Aina	0: Menovesi 1: Ulkoinen huone 2: Huone		
10.10	Edis. loppukäy.	—	Menoveden hallintatila tilan lämmityksen aikana päävyöhykkeellä.	Aina	0: Absoluuttinen 1: Säätä riippuva		
10.10	Edis. loppukäy.	—	Menoveden hallintatila tilan jäähdytyksen aikana päävyöhykkeellä.	[10.9]=0: Lattialämmitys tai [10.9]=1: Lämpöpumpun konvektori	0: Absoluuttinen 1: Säätä riippuva		
10.11	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan lämmitykselle pääalueella.	[10.10]=1: Säätä riippuva	Ympäristön alue: -40–25 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [054]–[053] °C asetusväli: 1 °C		
10.12	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan jäähdytykselle pääalueella.	[10.10]=1: Säätä riippuva	Ympäristön alue: 10–43 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [056]–[055] °C asetusväli: 1 °C		
10.13	Asentaja	[057]	Termostaatin tila lisäalueella	[155]=1: Kyllä	[41]=0: Menovesi 0: Menovesi [41]≠0: Menovesi 1: Ulkoinen huone		
10.13	Loppukäyttäjä	—	Lämmön luovuttajan tyyppin valinta lisäalueella.	[155]=1: Kyllä	0: Lattialämmitys 1: Lämpöpumpun konvektori 2: Patteri		
10.14	Edis. loppukäy.	—	Tavoitteen toimintatila tilan lämmityksen aikana lisävyöhykkeellä.	[155]=1: Kyllä	0: Absoluuttinen 1: Säätä riippuva		
10.14	Edis. loppukäy.	—	Tavoitteen toimintatila tilan jäähdytyksen aikana lisävyöhykkeellä.	[155]=1: Kyllä JA [10.13]=0: Lattialämmitys tai [10.13]=1: Lämpöpumpun konvektori	0: Absoluuttinen 1: Säätä riippuva		
10.15	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan lämmitykselle lisäalueella (menoveden lämpötilarajat).	[155]=1: Kyllä JA [10.14]=1: Säätä riippuva	Ympäristön alue: -40–25 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [061]~[060] °C asetusväli: 1 °C		
10.16	Loppukäyttäjä	—	Menoveden säästä riippuva käyrä tilan jäähdytykselle lisäalueella (menoveden lämpötilarajat).	[155]=1: Kyllä JA [10.14]=1: Säätä riippuva	Ympäristön alue: 10–43 °C asetusväli: 1 °C Menoveden lämpötila-alue. [063]~[062] °C asetusväli: 1 °C		
10.17	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden lämmityksen tehokkuuden asetus.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori tai (*4) tai (*5)	(*8) 1: Erittäin taloudellinen 2: Eko 3: Mukavuus (*9)(*10) 1: Erittäin taloudellinen 2: Eko 3: Mukavuus		
10.17	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden lämmitystilän asetus.	(*3) JA [080]=1: Yksittäinen termistori TAI (*4)	0: Uudelleenlämmitys 1: Ajustus ja uudelleenlämmitys 2: Ajustettu		
10.18	Loppukäyttäjä	—	Uudelleenlämmityksen lämpötilatavoite lämminvesivaraajalle ajastettu + uudelleenlämitystilä.	[4.7]=0: Uudelleenlämmitys tai [4.7]=1: Ajustus ja uudelleenlämmitys	(*3)(*4) 20–[153] °C asetusväli: 0,5 45 (*5) 20–[153] °C asetusväli: 0,5 48		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
10.18	Loppukäyttäjä	—	Lämpimän käyttöveden uudelleenlämmityksen hystereesi lämpöhävikille.	(*3) [080]=1: Yksittäinen termistori JA [4.7]≠2: Ajustettu tai (*4) JA [4.7]≠2: Ajustettu tai (*5) JA [4.7]≠2: Ajustettu	1–40 °C, asetusväli: 0,5 °C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Muu tulo/lähtö							
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[100]	(*3)(*4): Liitäntä X42M 9-10-11 (*5): Liitin X43M 7-8-9	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 8: 3-suuntainen venttiili (*3) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili (*3)(*4) 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 8: 3-suuntainen venttiili 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[101]	(*4): Liitin X42M 25-26 (*3): Liitin X43M 7-8 (*5): Liitin X42M 13-14	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[124]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[103]	(*4): Liitin X42M 27-28 (*3): Liitin X43M 9-10 (*5): Liitin X42M 15-16	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[104]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[105]	(*3)(*4): Liitin X42M 15-16 (*5): Liitin X43M 13-14	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 5: Lisälämmitin (*3) 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*4)(*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 5: Lisälämmitin (*3) 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[106]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[107]	(*3)(*4): Liitin X42M 17-18 (*5): Liitin X43M 15-16	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila (*3)(*4) 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[108]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[109]	(*4): Liitin X42M 23-24 (*3): Liitin X43M 5-6 (*5): Liitin X42M 11-12	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän veden kiertopumppu (*3)(*4) 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.2 / 13.3 / 13.4	Asentaja	[110]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

Navigointiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
13.1 / 13.2 / 13.5	Asentaja	[111]	(*3)(*4): Liitäntä X42M 12-13-14 (*5): Liitin X43M 10-11-12	0: Ei liitetty 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista (*4)(*5) 8: 3-suuntainen venttiili (*3) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili	0: Ei liitetty (*4)(*5) 1: Pääalueen sulkuventtiili 2: Lisäalueen sulkuventtiili 3: Hälytys 4: Ulkoinen lämmön lähde 6: Jäähdytys-/lämmitystila 7: Lämmin käyttövesi signaalista 8: 3-suuntainen venttiili (*3) 9: Rinnakkaiskäytön ohitusventtiili 10: Lämpimän käyttöveden kiertopumppu 11: Toissijainen C/H-pumppu 12: C/H-pumppu, ulkoinen pääyksikkö 13: C/H-pumppu, ulkoinen lisäyksikkö 14: Erotuspiirin ohitusventtiili		
13.6	Asentaja	[112]	(*3)(*4): Liitin X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Ei liitetty 1: Ulkoinen ulkoanturi 2: Ulkoinen sisäanturi	0: Ei liitetty 1: Ulkoinen ulkoanturi 2: Ulkoinen sisäanturi		
13.7 / 13.8	Asentaja	[114]	Liitin X45M 3-4	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		
13.7 / 13.8	Asentaja	[115]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.7 / 13.8	Asentaja	[116]	Liitin X45M 5-6	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		
13.7 / 13.8	Asentaja	[117]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.7 / 13.8	Asentaja	[118]	Liitin X45M 7-8	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		
13.7 / 13.8	Asentaja	[119]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.7 / 13.8	Asentaja	[120]	Liitin X45M 9-10	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		
13.7 / 13.8	Asentaja	[121]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		
13.7 / 13.8	Asentaja	[122]	Liitin X45M 1-2	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo 13: Älymittarin kontakti	0: Ei liitetty 3: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 1 4: Älykkään HV/LV-sähköverkon kontakti 2 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 12: Aurinkotulo (*3)(*5) 13: Älymittarin kontakti		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät lihavoituna.

Navigationiohje	Asetuksen tyyppi	Koodi	Asetuksen kuvaus	Sovellettavissa, kun	Alue / säätö / oletusarvo ⁽¹⁾	Muutettu	Muutettu arvo
13.7	Asentaja	[123]	Normaalisti avoin/normaalisti suljettu	0: Ei liitetty 5: HP-tariffin kontakti 9: Turvatermostaattiyksikkö 13: Älymittarin kontakti	0: Normaalisti avoin 1: Normaalisti suljettu		

⁽¹⁾ Oletusarvot näkyvät **lihavoituna**.

