


Przewodnik odniesienia dla instalatora

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

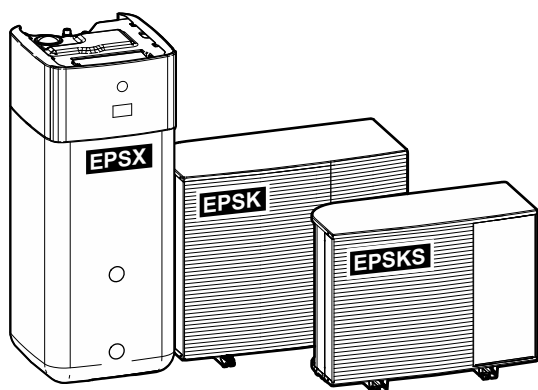

<https://daikintechicaldatahub.eu>



EPSKS04A▲V3▼
EPSKS06A▲V3▼
EPSKS07A▲V3▼

EPSK06A▲V3▼
EPSK08A▲V3▼
EPSK10A▲V3▼

EPSK08A▲W1▼
EPSK10A▲W1▼
EPSK12A▲W1▼
EPSK14A▲W1▼

EPSX(B)07P30+50A▲▼
EPSX(B)10P30+50A▲▼
EPSX(B)14P30+50A▲▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼= , 1, 2, 3, ..., 9

v4.x.x (x = 0, 1, 2, ..., 255)

Spis treści

1	Informacje o tym dokumencie	6
1.1	Znaczenie ostrzeżeń i symboli.....	8
1.2	Przewodnik odniesienia dla instalatora w skrócie.....	9
2	Ogólne środki ostrożności	11
2.1	Dla instalatora	11
2.1.1	Ogólne	11
2.1.2	Miejsce montażu.....	12
2.1.3	Czynnik chłodniczy – w przypadku R290.....	12
2.1.4	Woda	15
2.1.5	Układ elektryczny.....	16
3	Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora	18
3.1	Lista kontrolna bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach R290.....	24
4	Informacje o opakowaniu	25
4.1	Jednostka zewnętrzna	25
4.1.1	Przenoszenie jednostki zewnętrznej	25
4.1.2	Odpakowywanie jednostki zewnętrznej.....	27
4.1.3	Demontaż akcesoriów z urządzenia zewnętrznego	29
4.2	Urządzenie wewnętrzne.....	29
4.2.1	Odpakowywanie jednostki wewnętrznej	30
4.2.2	Odlączenie akcesoriów od urządzenia wewnętrznego	31
4.2.3	Przenoszenie jednostki wewnętrznej.....	32
5	Informacje o jednostkach i opcjach	33
5.1	Identyfikacja	33
5.1.1	Etykieta identyfikacyjna: Jednostka zewnętrzna.....	33
5.1.2	Etykieta identyfikacyjna: Urządzenie wewnętrzne	34
5.2	Kombinacje i opcje	34
5.2.1	Możliwe kombinacje jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	34
5.2.2	Możliwe opcje dla jednostki zewnętrznej	35
5.2.3	Możliwe opcje konfiguracji urządzenia wewnętrznego.....	35
6	Wskazówki dotyczące stosowania	39
6.1	Omówienie: Wskazówki dotyczące stosowania	39
6.2	Ustawianie systemu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia.....	40
6.2.1	Jedno pomieszczenie	43
6.2.2	Wiele pomieszczeń – Jedna strefa zasilania.....	49
6.2.3	Wiele pomieszczeń – Dwie strefy temperatury zasilania	63
6.3	Konfiguracja biwalentnych źródeł ciepła	69
6.3.1	Konfiguracja bezpośredniego pomocniczego źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń.....	70
6.3.2	Konfiguracja pośredniego pomocniczego źródła ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń	74
6.3.3	Konfiguracja systemu solarnego przez złącze drainback	76
6.3.4	Konfiguracja systemu solarnego przez biwalentny wymiennik ciepła.....	78
6.4	Konfiguracja zbiornika buforowego	79
6.4.1	Układ systemu – Zintegrowany zbiornik buforowy.....	79
6.4.2	Wybieranie objętości i żądanej temperatury zbiornika buforowego	79
6.4.3	Instalacja i konfiguracja – Zbiornik buforowy	80
6.4.4	Pompa CWU dla natychmiastowego uzyskania ciepłej wody	81
6.4.5	Pompa DHW do dezynfekcji	82
6.4.6	Pompa CWU dla natychmiastowej ciepłej wody i dezynfekcji.....	82
6.5	Ustawianie kontroli zużycia energii.....	83
6.5.1	Ograniczenie mocy przez inteligentny miernik	85
6.6	Ustawianie zewnętrznego czujnika temperatury	85
7	Montaż urządzenia	88
7.1	Przygotowanie miejsca montażu	88
7.1.1	Wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego.....	89
7.1.2	Dodatkowe wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego w chłodnym klimacie.....	92
7.1.3	Wymagania dotyczące miejsca instalacji jednostki wewnętrznej	92
7.2	Otwieranie i zamykanie jednostek.....	94
7.2.1	Informacje na temat otwierania jednostek.....	94
7.2.2	Otwieranie jednostki zewnętrznej (EPSKS)	94
7.2.3	Zamykanie jednostki zewnętrznej (EPSKS)	95

7.2.4	Otwieranie jednostki zewnętrznej (EPSK)	96
7.2.5	Zamykanie jednostki zewnętrznej (EPSK)	97
7.2.6	Otwieranie jednostki wewnętrznej	97
7.2.7	Zamykanie jednostki wewnętrznej	100
7.3	Usuwanie śruby transportowej (+ podkładki)	101
7.4	Montaż urządzenia zewnętrznego	102
7.4.1	Informacje na temat montażu jednostki zewnętrznej	102
7.4.2	Środki ostrożności dotyczące montażu jednostki zewnętrznej	102
7.4.3	Przygotowanie konstrukcji montażowej	102
7.4.4	Montaż jednostki zewnętrznej	105
7.4.5	Przygotowanie odprowadzania skroplin	106
7.5	Montaż jednostki wewnętrznej	109
7.5.1	Informacje o montażu jednostki wewnętrznej	109
7.5.2	Środki ostrożności dotyczące montażu jednostki wewnętrznej	110
7.5.3	Montaż jednostki wewnętrznej	110
7.5.4	Podłączanie węża spustowego do spustu	110
8	Montaż przewodów rurowych	112
8.1	Przygotowanie przewodów wodnych	112
8.1.1	Wymagania dotyczące obiegu wodnego	112
8.1.2	Sprawdzanie objętości wody i szybkości przepływu	116
8.2	Podłączanie rur wodnych	118
8.2.1	Informacje o podłączaniu przewodów rurowych wody	118
8.2.2	Środki ostrożności przy podłączaniu przewodów rurowych wody	118
8.2.3	Podłączenie rur wodnych	118
8.2.4	Podłączanie dodatkowych przewodów rurowych	124
8.2.5	Podłączanie do zbiornika rozprężnego	125
8.2.6	Napełnianie systemu grzewczego	125
8.2.7	Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem	126
8.2.8	Napełnianie wymiennika ciepła w zbiorniku buforowym	129
8.2.9	Napełnianie zbiornika buforowego	129
8.2.10	Izolacja rur wodnych	130
9	Instalacja elektryczna	132
9.1	Informacje o podłączaniu okablowania elektrycznego	132
9.1.1	Środki ostrożności dotyczące podłączania przewodów elektrycznych	132
9.1.2	Wytczne dotyczące podłączania przewodów elektrycznych	134
9.1.3	Informacje na temat zgodności elektrycznej	135
9.1.4	Informacje o zasilaniu z taryfą o korzystnej stawce za kWh	135
9.1.5	Omówienie połączeń elektrycznych z wyjątkiem zewnętrznych siłowników	136
9.1.6	Złącza We/Wy zewnętrzne	137
9.2	Podłączanie do jednostki zewnętrznej	140
9.2.1	Specyfikacja standardowych elementów elektrycznych	141
9.2.2	Podłączanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnętrznej	142
9.2.3	Umieszczanie naklejek "NIE wyłączać wyłącznika"	144
9.2.4	Zmiana położenia termistora powietrza w jednostce zewnętrznej	144
9.3	Podłączanie do jednostki wewnętrznej	145
9.3.1	Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego	148
9.3.2	Podłączanie głównego zasilania	154
9.3.3	Podłączanie zasilania grzałki BUH	158
9.3.4	Aby podłączyć zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekami na wlocie)	160
9.3.5	Odcinanie zaworu odcinającego	160
9.3.6	Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)	162
9.3.7	Podłączanie sygnału WŁ. ciepłej wody użytkowej	164
9.3.8	Podłączanie wyjścia alarmowego	164
9.3.9	Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia	165
9.3.10	Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła	165
9.3.11	Podłączanie biwalentnego zaworu obejścia	166
9.3.12	Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia	167
9.3.13	Podłączanie mierników energii elektrycznej	169
9.3.14	Podłączanie termostatu bezpieczeństwa	169
9.3.15	Smart Grid	171
9.3.16	Podłączanie karty WLAN (dostarczanej jako wyposażenie dodatkowe)	175
9.3.17	Podłączanie kabla Ethernet (Modbus / LAN)	176
9.3.18	Podłączanie wejścia zestawu solarnego	177
9.3.19	Podłączanie miernika gazowego	178
10	Konfiguracja	179
10.1	Kreator konfiguracji	180
	[10.1] Lokalizacja i język	181

[10.2] NIEUŻYWANE.....	181
[10.3] Godzina/data	181
[10.4] System 1/4	181
[10.5] System 2/4	183
[10.6] System 3/4	183
[10.7] System 4/4	183
[10.8] Grzałka BUH	185
[10.9] Strefa główna 1/4	185
[10.10] Strefa główna 2/4	187
[10.11] Strefa główna 3/4 (Krzywa ogrzewania zależna od pogody)	187
[10.12] Strefa główna 4/4 (Krzywa chłodzenia zależna od pogody)	187
[10.13] Strefa dodatkowa 1/4.....	187
[10.14] Strefa dodatkowa 2/4.....	188
[10.15] Strefa dodatkowa 3/4 (Krzywa ogrzewania zależna od pogody)	189
[10.16] Strefa dodatkowa 4/4 (Krzywa chłodzenia zależna od pogody)	189
[10.17] Kreator konfiguracji – CWU 1/2	189
[10.18] Kreator konfiguracji – CWU 2/2	189
[10.19] Kreator konfiguracji	189
10.2 Krzywa zależna od pogody	190
10.2.1 Czym jest krzywa zależna od pogody?	190
10.2.2 Korzystanie z krzywych zależnych od pogody	190
10.3 Struktura menu: Przegląd ustawień instalatora	193
11 Przekazanie do eksploatacji	195
11.1 Opis: Przekazanie do eksploatacji	198
11.2 Środki ostrożności podczas przekazywania do eksploatacji	199
11.3 Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatacji	199
11.4 Lista kontrolna podczas przekazania do eksploatacji	200
11.4.1 Odblokowanie jednostki zewnętrznej (sprężarka)	201
11.4.2 Otwieranie zaworu odcinającego zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej	205
11.4.3 Aktualizacja oprogramowania interfejsu użytkownika	207
11.4.4 Odpowietrzanie	208
11.4.5 Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu	210
11.4.6 Wykonanie uruchomienia testowego siłownika	212
11.4.7 Wykonanie uruchomienia testowego	213
11.4.8 Wykonanie osuszania szlichty ogrzewania podłogowego	216
12 Przekazanie użytkownikowi	219
13 Czynności konserwacyjne i serwisowe	220
13.1 Środki ostrożności dotyczące konserwacji	220
13.2 Konserwacja roczna	220
13.2.1 Coroczna konserwacja jednostki zewnętrznej: omówienie	220
13.2.2 Coroczna konserwacja jednostki zewnętrznej: instrukcje	221
13.2.3 Coroczna konserwacja jednostki wewnętrznej: omówienie	221
13.2.4 Coroczna konserwacja jednostki wewnętrznej: instrukcje	221
13.3 Czyszczenie filtra wody w razie problemów	223
13.3.1 Wyjmowanie filtra wody	223
13.3.2 Czyszczenie filtra wody w razie problemów	224
13.3.3 Instalowanie filtra wody	225
14 Rozwiązywanie problemów	227
14.1 Opis: Rozwiązywanie problemów	227
14.2 Środki ostrożności podczas rozwiązywania problemów	227
14.3 Rozwiązywanie problemów na podstawie objawów	228
14.3.1 Objaw: Jednostka NIE ogrzewa lub nie chłodzi zgodnie z oczekiwaniami	228
14.3.2 Objaw: Ciepła woda NIE osiąga żądanej temperatury	229
14.3.3 Objaw: Sprężarka NIE uruchamia się (ogrzewanie pomieszczenia lub ogrzewanie ciepłej wody użytkowej)	230
14.3.4 Objaw: Po rozruchu z układu dochodzą odgłosy bulgotania	231
14.3.5 Objaw: Pompa wydaje dziwne dźwięki (kawitacja)	233
14.3.6 Objaw: Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa otwiera się	233
14.3.7 Objaw: Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa przecieka	234
14.3.8 Objaw: Pomieszczenie NIE jest wystarczająco ogrzewane przy niskich temperaturach na zewnątrz	234
14.3.9 Objaw: Ciśnienie w kranie jest czasami zbyt wysokie	236
14.3.10 Objaw: Funkcja dezynfekcji zbiornika NIE została prawidłowo ukończona (błąd AH)	237
14.4 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów	237
14.4.1 Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii	237
14.4.2 Korzystanie z filtra usterek	238
14.4.3 Sprawdzanie historii awarii	241
14.4.4 Kody błędów: Omówienie	241

15 Utylizacja	269
15.1 Odzyskiwanie czynnika chłodniczego	269
15.1.1 Ręczne otwieranie elektronicznych zaworów rozprężnych	274
15.2 Opróżnianie zbiornika buforowego	274
15.2.1 Opróżnianie zbiornika buforowego bez podłączonego bezciśnieniowego systemu solarnego	274
15.2.2 Opróżnianie zbiornika buforowego z podłączonym bezciśnieniowym systemem solarnym	276
16 Dane techniczne	278
16.1 Wymagana przestrzeń serwisowa: Urządzenie zewnętrzne	279
16.2 Strefa ochronna: Jednostka zewnętrzna	281
16.3 Schemat prowadzenia przewodów rurowych: Jednostka zewnętrzna	284
16.4 Schemat prowadzenia przewodów rurowych: Jednostka wewnętrzna	286
16.5 Schemat okablowania: Jednostka zewnętrzna	289
16.6 Schemat okablowania: Jednostka wewnętrzna	293
16.7 Krzywa ESP: Jednostka wewnętrzna	301
16.8 Tabliczka znamionowa: jednostka wewnętrzna	302
17 Słownik	303
18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji	304

1 Informacje o tym dokumencie

Docelowi czytelnicy dokumentu

Autoryzowani instalatorzy

Wersja oprogramowania

Ustawienia w tym dokumencie dotyczą oprogramowania interfejsu użytkownika **v4.x.x** (x = 0, 1, 2, ..., 255). Aby sprawdzić wersję oprogramowania posiadanego interfejsu użytkownika, przejdź do [6.6.6]: **Informacje > Informacje > Wersja oprogramowania sprzętowego MMI**.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen zestaw składa się z następujących elementów:

- **Ogólne środki ostrożności:**
 - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem montażu
 - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej)
- **Instrukcja obsługi:**
 - Szybki przewodnik podstawowej obsługi
 - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej)
- **Przewodnik odniesienia dla użytkownika:**
 - Szczegółowe instrukcje krok po kroku oraz informacje dotyczące podstawowej i zaawansowanej obsługi
 - Format: Pliki cyfrowe na stronie <https://www.daikin.eu>. Należy użyć funkcji wyszukiwania 🔍, aby znaleźć odpowiedni model.
- **Instrukcja montażu — Jednostka zewnętrzna:**
 - Instrukcja montażu
 - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnętrznej)
- **Instrukcja montażu — Jednostka wewnętrzna:**
 - Instrukcja montażu
 - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej)
- **Przewodnik odniesienia dla instalatora:**
 - Przygotowanie instalacji, dobre praktyki, dane odniesienia, ...
 - Format: Pliki cyfrowe na stronie <https://www.daikin.eu>. Należy użyć funkcji wyszukiwania 🔍, aby znaleźć odpowiedni model.
- **Przewodnik referencyjny konfiguracji:**
 - Konfiguracja systemu.
 - Format: Pliki cyfrowe na stronie <https://www.daikin.eu>. Należy użyć funkcji wyszukiwania 🔍, aby znaleźć odpowiedni model.
- **Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego:**
 - Dodatkowe informacje na temat sposobu instalacji sprzętu opcjonalnego
 - Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnętrznej) + Pliki w postaci cyfrowej na stronie <https://www.daikin.eu>. Użyj funkcji wyszukiwania 🔍 aby znaleźć swój model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji są publikowane na regionalnej stronie WWW firmy Daikin oraz dostępne za pośrednictwem dealera.

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje we wszystkich pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Dane techniczne

- **Podzbiór** najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostępny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogólnodostępnej).
- **Kompletny zestaw** aktualnych danych technicznych jest dostępny w serwisie internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).

Narzędzia online

Poza zestawem dokumentacji, instalatorzy mogą korzystać z pewnych narzędzi online:

- **Daikin Technical Data Hub**

- Główne centrum zawierające specyfikacje techniczne urządzenia, przydatne narzędzia, zasoby cyfrowe i wiele więcej.
- Ogólnie dostępne pod adresem <https://daikintechnicaldatahub.eu>.

- **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools**

- Centrum narzędzi umożliwiających monitorowanie i rejestrowanie danych eksploatacyjnych Daikin Altherma 4.
- Więcej informacji zawiera strona **Daikin Altherma 4 Monitoring Tools** (https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).

- **Daikin Cloud Service – Residential**

- Internetowa platforma do zdalnego monitorowania, która umożliwia specjalistom od HVAC monitorowanie, precyzyjną regulację i sterowanie produktami Daikin Residential w całym okresie ich eksploatacji.
- Więcej informacji zawiera strona poświęcona **DCS-R** (https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html)

- **Heating Solutions Navigator**

- Cyfrowa skrzynka narzędziowa, która oferuje szereg narzędzi ułatwiających montaż i konfigurację instalacji grzewczych.
- Dostęp do narzędzia Heating Solutions Navigator wymaga zarejestrowania się na platformie Stand By Me. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

- **Daikin e-Care**

- Aplikacja na urządzenia przenośne dla instalatorów i techników serwisu, która umożliwia rejestrowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z instalacjami grzewczymi.
- W celu pobrania aplikacji na urządzenia przenośne z systemami iOS i Android należy wykorzystać poniższe kody QR. Dostęp do aplikacji wymaga zarejestrowania się na platformie Stand By Me.

App Store



Google Play



1.1 Znaczenie ostrzeżeń i symboli

	NIEBEZPIECZEŃSTWO Wskazuje na sytuację, która powoduje zgon lub poważne obrażenia ciała.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do poparzeń/odmrożeń w wyniku działania bardzo wysokich lub niskich temperatur.
	NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO WYBUCHU Wskazuje sytuację, która może doprowadzić do wybuchu.
	OSTRZEŻENIE Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do zgonu lub poważnych obrażeń ciała.
	OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ ŁATWOPALNY
	PRZESTROGA Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.
	UWAGA Wskazuje sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń lub innego mienia.
	INFORMACJA Wskazuje na przydatne wskazówki lub informacje dodatkowe.

Symbole używane na urządzeniu:

Symbol	Objaśnienie
	Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi oraz z arkuszem instrukcji okablowania elektrycznego.
	Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych i serwisowych należy zapoznać się z instrukcją serwisową.
	Więcej informacji zawiera podręcznik instalatora i podręcznik referencyjny użytkownika.
	Urządzenie zawiera obracające się części. Podczas serwisowania urządzenia i wykonywania przeglądów należy zachować ostrożność.

Symbole używane w dokumentacji:

Symbol	Objaśnienie
	Oznacza tytuł rysunku lub odwołanie do niego. Przykład: "▲ 1–3 Tytuł rysunku" oznacza "Rysunek 3 w rozdziale 1".
	Oznacza tytuł tabeli lub odwołanie do niej. Przykład: "■ 1–3 Tytuł tabeli" oznacza "Tabela 3 w rozdziale 1".

1.2 Przewodnik odniesienia dla instalatora w skrócie

Rozdział	Opis
Informacje o tym dokumencie	Jaka dokumentacja dostępna jest dla instalatora
Ogólne środki ostrożności	Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać przed rozpoczęciem montażu
Szczegółne instrukcje bezpieczeństwa instalatora	
Informacje o opakowaniu	Jak rozpakować jednostki i wyjąć ich akcesoria
Informacje o jednostkach i opcjach	▪ Jak zidentyfikować jednostki ▪ Możliwe kombinacje jednostek i opcji
Wskazówki dotyczące stosowania	Różne kroki instalacji systemu
Montaż urządzenia	Co należy zrobić i wiedzieć, aby zainstalować system, w tym informacje na temat przygotowań do montażu
Instalacja przewodów rurowych	Co należy zrobić i wiedzieć, aby zainstalować przewody rurowe systemu, w tym informacje na temat przygotowań do montażu
Instalacja elektryczna	Co należy zrobić i wiedzieć, aby zainstalować komponenty elektryczne systemu, w tym informacje na temat przygotowań do montażu
Konfiguracja	Co należy zrobić i wiedzieć, aby skonfigurować system po zainstalowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik referencyjny konfiguracji.
Rozruch	Co należy zrobić i wiedzieć, aby uruchomić system po jego zainstalowaniu
Przekazanie użytkownikowi	Co należy dać i wyjaśnić użytkownikowi
Czynności konserwacyjne i serwisowe	Konserwacja i serwisowanie jednostek
Rozwiązywanie problemów	Postępowanie w przypadku problemów
Utylizacja	Utylizacja systemu
Dane techniczne	Specyfikacje systemu
Słownik	Definicje pojęć

Rozdział	Opis
Tabela konfiguracji w miejscu instalacji	Tabelę wypełnia instalator i należy ją zachować na przyszłość Uwaga: W przewodniku odniesienia dla użytkownika znajduje się również tabela z ustawieniami instalatora. Ta tabela musi być wypełniona przez instalatora i przekazana użytkownikowi.

2 Ogólne środki ostrożności

W tym rozdziale

2.1	Dla instalatora.....	11
2.1.1	Ogólne.....	11
2.1.2	Miejsce montażu.....	12
2.1.3	Czynnik chłodniczy – w przypadku R290.....	12
2.1.4	Woda.....	15
2.1.5	Układ elektryczny.....	16

2.1 Dla instalatora

2.1.1 Ogólne

W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia należy skontaktować się z dealerem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA

- NIE dotykać przewodów rurowych czynnika chłodniczego, przewodów wodnych ani części wewnętrznych podczas pracy i niezwłocznie po zatrzymaniu urządzenia. Mogą być bardzo gorące lub bardzo zimne. Należy odczekać, aż temperatura powróci do normalnej. Jeśli dotknięcie jest KONIECZNE, należy założyć rękawice ochronne.
- NIE należy dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego.



OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i akcesoriów może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pożar lub inne uszkodzenia sprzętu. Należy stosować WYŁĄCZNIE akcesoria, sprzęt opcjonalny i części zamienne wyprodukowane lub zatwierdzone przez firmę Daikin, o ile nie podano inaczej.



OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, że montaż, testowanie i zastosowane materiały są zgodne z właściwymi przepisami (obowiązującymi przed instrukcjami opisanymi w dokumentacji Daikin).



OSTRZEŻENIE

Należy rozdrzeć i wyrzucić torby plastikowe, tak aby nikt, a w szczególności dzieci, się nimi nie bawił. **Możliwe konsekwencje:** uduszenie.



OSTRZEŻENIE

Należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby zapobiec wykorzystywaniu urządzenia jako schronienia przez małe zwierzęta. Małe zwierzęta w kontakcie z częściami elektrycznymi mogą spowodować awarię, powstanie dymu lub pożaru.



PRZESTROGA

Podczas montażu, konserwacji lub serwisowania układu należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (rękawice ochronne, okulary...).



PRZESTROGA

NIE WOLNO dotykać wlotu powietrza ani aluminiowych żeberk urządzenia.



PRZESTROGA

- Na urządzeniu NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów czy innego sprzętu.
- NIE należy siadać, wspinać się ani stawać na urządzeniu.



UWAGA

Prace przy jednostce zewnętrznej najlepiej jest przeprowadzać przy suchej pogodzie, aby uniknąć dostawania się wody do wnętrza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami może być konieczne założenie książki serwisowej produktu, zawierającej co najmniej następujące informacje: informacje o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych, naprawczych, wynikach testów, okresach przestojów itp.

W łatwo dostępnym miejscu w pobliżu produktu **NALEŻY** umieścić co najmniej następujące informacje:

- Instrukcje wyłączania systemu w sytuacji awaryjnej
- Nazwę i adres najbliższej placówki straży pożarnej, policyjnej i szpitalnej
- Nazwę, adres oraz numery telefonów umożliwiające uzyskanie pomocy serwisu w godzinach dziennych i nocnych

Stosowne wskazówki na temat takiej książki można znaleźć w normie EN378 (na terenie Europy).

2.1.2 Miejsce montażu

- Wokół urządzenia należy zapewnić wystarczającą przestrzeń do serwisowania i doprowadzenia powietrza.
- Należy upewnić się, że miejsce montażu wytrzyma ciężar urządzenia i generowane przez nie wibracje.
- Należy upewnić się, że obszar jest dobrze wentylowany. NIE zasłaniać jakichkolwiek otworów wentylacyjnych.
- Należy upewnić się, że urządzenie ustawione jest poziomo.

NIE **NALEŻY** instalować urządzenia w następujących miejscach:

- W środowisku stwarzającym ryzyko wybuchu.
- W miejscach, w których znajdują się urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić system sterowania i doprowadzić do niepoprawnego funkcjonowania urządzenia.
- W miejscach stwarzających ryzyko pożaru w wyniku wycieku łatwopalnych gazów (na przykład rozcieńczalnika lub benzyny), w których występują włókna węglowe lub pyły palne.
- W miejscach wytwarzania gazów korozyjnych (na przykład par kwasu siarkowego). Korozja przewodów miedzianych lub spawanych może spowodować wyciek czynnika.

2.1.3 Czynnik chłodniczy – w przypadku R290




INFORMACJA

Więcej informacji na temat "Systemów wykorzystujących czynnik chłodniczy R290" można znaleźć w dedykowanej instrukcji serwisowej ESIE22-02 (dostępnej na stronie <https://my.daikin.eu>).

R290 (propan C₃H₈) to czynnik chłodniczy mający postać bezbarwnego i bezwonnego gazu, który wypiera powietrze, tworząc z nim łatwopalne/wybuchowe mieszaniny.

Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach napełnionych czynnikiem chłodniczym R290 MUSZĄ zostać podjęte szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec powstaniu atmosfery wybuchowej w przypadku wycieku czynnika chłodniczego:

- 1 Sprawdź, czy jest wymagane pozwolenie na wykonanie prac.
- 2 Sprawdź, czy wszystkie zaangażowane osoby zostały przeszkolone i noszą wymagane środki ochrony indywidualnej. Instalatorzy mają obowiązek nosić odzież antystatyczną: spodnie, kurtkę, sweter, koszulkę, buty.
- 3 Zabezpiecz miejsce wykonywania prac, upewniając się, że nikt w promieniu 2 metrów nie będzie miał do niego dostępu (np. łańcuch odgradzający). Umieść znak UWAGA (np. zakaz palenia).

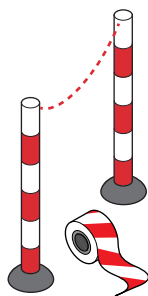

- 4 Sprawdź, czy w miejscu wykonywania prac nie są składowane materiały łatwopalne i czy nie ma tam żadnych źródeł zapłonu (np. elektronarzędzi, komputerów, telefonów komórkowych).




- 5 Sprawdź, czy są dostępne odpowiednie narzędzia i sprzęt. Należy upewnić się, że zwykłe narzędzia ręczne (śrubokręt, klucz czołowy, obcinaki do rur itp.) NIE stanowią źródeł zapłonu. Niektóre narzędzia muszą posiadać certyfikat ATEX. ATEX to europejska dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Skrót pochodzi od francuskich słów ATmosphere EXplosible. Narzędzia i sprzęt w wykonaniu przeciwwybuchowym zawierają symbol i oznaczenie wskazujące poziom ochrony.




- 6 Zawsze miej przy sobie osobisty system monitorowania gazu odpowiedni dla czynnika chłodniczego R290 i upewnij się, że jest on włączony. Umieść go na

podłódze w pobliżu urządzenia. Aby móc wykryć zagrożenie wybuchem, wymagany jest detektor LEL (dolnej granicy wybuchowości).

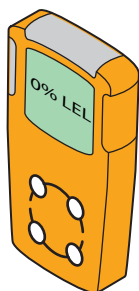


Detektor LEL mierzy, czy paliwo (np. R290) jest obecne i jaka jego ilość jest obecna w powietrzu (% obj.). Jeśli mieszanina mieści się w zakresie LEL i UEL i zostanie wygenerowana iskra, może dojść do wybuchu.

- Pierwszy alarm zostanie uruchomiony przy 10% wartości LEL. To wskazówka dla instalatorów, że w urządzeniu znajduje się czynnik chłodniczy i może wystąpić ryzyko wybuchu. Wymagane jest natychmiastowe działanie: zlokalizowanie i usunięcie wycieku.
- Drugi alarm zostanie uruchomiony przy 20% wartości LEL. To wskazówka dla instalatorów, że obecność czynnika chłodniczego wzrasta. Od tego momentu praca przy instalacji jest bardzo niebezpieczna.

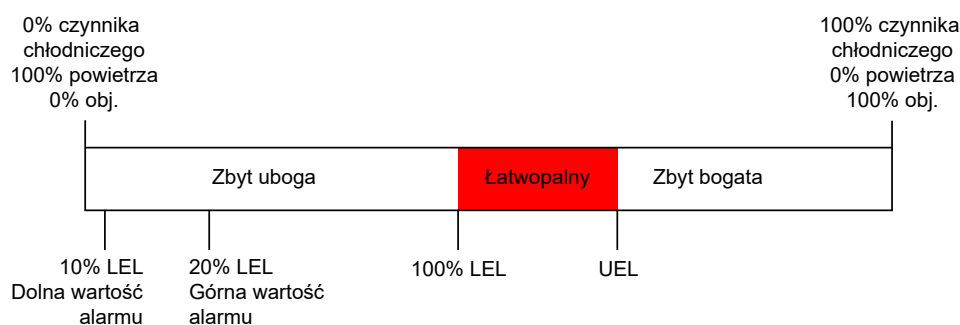


Niektóre systemy monitorowania gazu oferują regulowane limity alarmowe dolnej granicy wybuchowości (LEL), np. 10% i 20% lub 15% i 40%.

- 7** Zabierz ze sobą przenośne urządzenie wentylacyjne i dopilnuj, aby było włączone (chyba że korzystasz z elektronicznego detektora wycieku gazu).

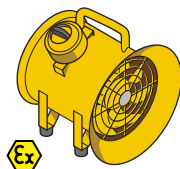


Urządzenie wentylacyjne należy umieścić w pobliżu miejsca wykonywania prac i tak ustawić, aby wypychało ulatniający się czynnik chłodniczy z dala od miejsca wykonywania prac i instalatora.


Nie wolno używać standardowych urządzeń wentylacyjnych, ponieważ przycisk WŁ./WYŁ. i silnik wentylatora stanowią potencjalne źródło zapłonu. Dlatego należy stosować urządzenie wentylacyjne w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX). Ponadto, urządzenie wentylacyjne powinno być wyposażone w kabel zasilający o długości co najmniej 3 metrów. Pozwoli to podłączyć urządzenie do gniazda poza miejscem wykonywania prac. Przed podłączeniem lub odłączeniem upewnij się, że nie ma wycieków czynnika chłodniczego.

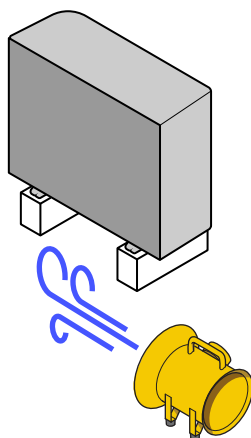

- 8 Miej pod ręką gaśnicę (proszkową ABC lub CO₂, minimum 2 kg).
- 9 Odłącz urządzenie od zasilania. Umieść zabezpieczenie i oznakowanie (LOTO) na wyłączniku głównym lub bezpieczniku, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia podczas czynności serwisowych.

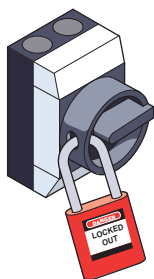

- 10 Przeprowadź na miejscu ocenę ryzyka w ostatniej chwili.

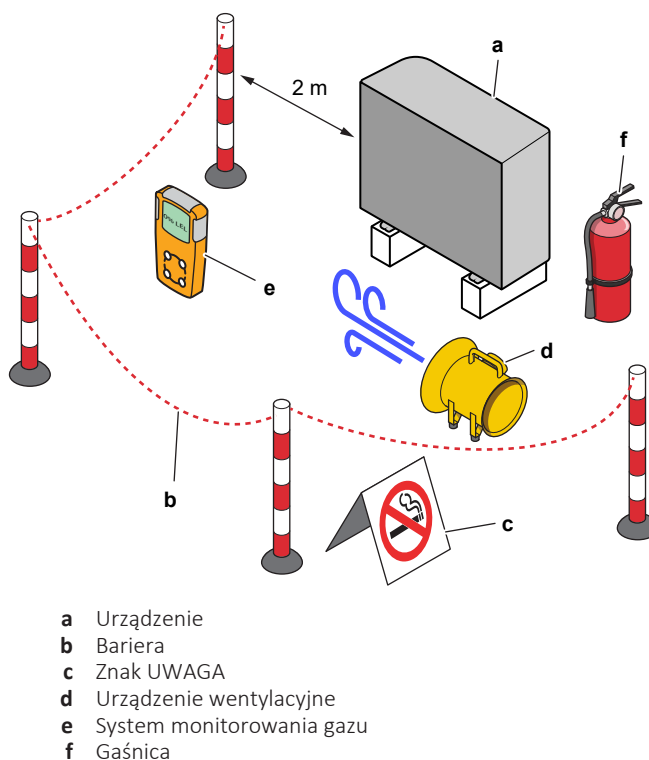

2.1.4 Woda

Jeśli ma zastosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja montażu lub przewodnik odniesienia dla instalatora dla danej aplikacji.



UWAGA

Należy upewnić się, że jakość wody jest zgodna z dyrektywą UE 2020/2184.

2.1.5 Układ elektryczny



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Przed zdjęciem pokrywy skrzynki elektrycznej, podłączeniem przewodów elektrycznych lub dotknięciem części elektrycznych należy WYŁĄCZYĆ zasilanie.
- Przed przystąpieniem do czynności serwisowych odłączyć zasilanie na więcej niż 10 minut i zmierzyć napięcie pomiędzy bolcami kondensatorów obwodu głównego bądź komponentów elektrycznych. Zanim będzie można dotknąć komponentów elektrycznych, napięcie MUSI być mniejsze niż 50 V DC. Informacje na temat lokalizacji zacisków zawiera schemat okablowania.
- NIE NALEŻY dotykać komponentów elektrycznych mokrymi rękami.
- NIE NALEŻY pozostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli zdjęto panel serwisowy.



OSTRZEŻENIE

W stałych elementach okablowania WYMAGANE jest umieszczenie wyłącznika głównego lub innego elementu odcinającego z separacją styków wszystkich bolców, zapewniającego pełne odłączenie w sytuacji przeciążenia kategorii III, jeśli tylko NIE został on zainstalowany fabrycznie.



OSTRZEŻENIE

- Stosować TYLKO przewody miedziane.
- Należy upewnić się, że okablowanie w miejscu instalacji jest zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Okablowanie MUSI być instalowane zgodnie ze schematem dostarczonym z produktem.
- NIGDY nie wolno ścisnąć wiązek kabli i należy upewnić się, że nie mają kontaktu z rurami i ostrymi krawędziami. Należy sprawdzić, czy na złącza nie działa ciśnienie zewnętrzne.
- Należy pamiętać o instalacji przewodów uziemiających. NIE NALEŻY uziemiać urządzenia do rur, ochronnika przepięciowego lub uziemienia telefonicznego. Niekompletne lub nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania. NIGDY nie używać zasilania wykorzystywanego równolegle przez inne urządzenie.
- Należy upewnić się, że zainstalowano wymagane bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne.
- Należy zainstalować detektor prądu upływowego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Podczas instalacji detektora prądu upływowego należy upewnić się, że jest on zgodny z inwerterem (odporny na zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości), co pozwoli uniknąć nieuzasadnionych aktywacji detektora.



OSTRZEŻENIE

- Po zakończeniu prac elektrycznych należy sprawdzić, czy wszystkie komponenty elektryczne oraz zaciski wewnątrz skrzynki elektrycznej są solidnie podłączone.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie pokrywy są zamknięte.

**PRZESTROGA**

- Podłączając zasilanie: najpierw podłączyć przewód uziemiający, a dopiero po nim połączenia prądowe.
- Odłączając zasilanie: najpierw odłączyć przewody prądowe, a dopiero potem połączenie uziemiające.
- Długość przewodów między mocowaniem przewodu zasilającego a listwą zaciskową MUSI być taka, aby w razie poluzowania przewodu w mocowaniu połączenia prądowe uległy naprężeniu jako pierwsze, przed przewodem uziemiającym.

**UWAGA**

Środki ostrożności przy prowadzeniu przewodów elektrycznych:



- NIE należy podłączać przewodów o różnej grubości do listwy zaciskowej zasilania (nadmierny luz przewodów zasilających może powodować ich przegrzewanie się).
- Przewody o tym samym przekroju należy podłączać w sposób przedstawiony na powyższym rysunku.
- Do wykonania okablowania stosować przeznaczone do tego przewody zasilające i wykonywać połączenia w sposób pewny, aby zabezpieczyć przed wywieraniem nadmiernego nacisku na listwę zaciskową.
- Za pomocą odpowiedniego wkrętaka dokręć śruby zacisków. Śrubokręt z małą główką spowoduje uszkodzenie łba i uniemożliwi poprawne dokręcenie.
- Przekręcenie śrub zaciskowych spowoduje ich uszkodzenie.

Aby uniknąć zakłóceń, przewody zasilające należy zainstalować w odległości przynajmniej 1 metra od odbiorników telewizyjnych lub radiowych. W zależności od długości fal radiowych odległość 1 metra może NIE być wystarczająca.

**UWAGA**

Dotyczy WYŁĄCZNIE sytuacji, gdy zasilanie agregatu jest trójfazowe, a sprężarka ma metodę rozruchu WŁ./WYŁ.

Jeśli istnieje ryzyko odwrócenia faz po chwilowej przerwie w zasilaniu lub w momencie włączania i wyłączania urządzenia, należy zamontować obwód ochrony przed odwróceniem faz. Praca urządzenia przy odwróconej fazie może spowodować uszkodzenia sprężarki i innych komponentów.

3 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora

Zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa i przepisów.

!!Przeczytaj to przed rozpoczęciem instalacji!!

Szkolenie

- Przed rozpoczęciem instalacji należy odbyć szkolenie dotyczące bezpieczeństwa Daikin L1 (patrz kod QR). Bez tego szkolenia nie można odblokować jednostki zewnętrznej (za pośrednictwem aplikacji e-Care i interfejsu użytkownika jednostki wewnętrznej) ani rozpocząć jej obsługi.



Narzędzia zabezpieczające do ochrony indywidualnej

- Upewnij się, że są dostępne odpowiednie narzędzia i materiały robocze.

Miejsce montażu

- Umieść urządzenie na palecie jak najbliżej miejsca instalacji (≤ 10 m). Używaj pasów wyłącznie do podnoszenia urządzenia z palety i ustawiania go w ostatecznej pozycji montażowej.
- Przestrzegaj wytycznych dotyczących miejsca montażu.
- Przestrzegaj strefy ochronnej wokół jednostki zewnętrznej (brak źródeł zapłonu).
- Zrób zdjęcie zainstalowanej jednostki zewnętrznej i jej otoczenia. Prześlij je podczas procedury odblokowywania jednostki zewnętrznej.

Przekazanie użytkownikowi

- Należy wyjaśnić użytkownikowi, jak bezpiecznie korzystać z pompy ciepła R290.
- Wyjaśnij użytkownikowi, aby NIE wyłączał wyłączników jednostek, w celu pozostawienia aktywnej ochrony.

Jakość wody

- Należy upewnić się, że jakość wody jest zgodna z dyrektywą UE 2020/2184.

Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem

- Należy zainstalować detektor prądu upływowego z wyłącznikiem.

Obchodzenie się z jednostką (patrz "4.1.1 Przenoszenie jednostki zewnętrznej" [▶ 25])



PRZESTROGA

Aby uniknąć obrażeń, NIE NALEŻY dotykać wlotów powietrza ani żeber aluminiowych jednostki.



OSTRZEŻENIE

Montaż, serwisowanie, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami firmy Daikin i obowiązującymi przepisami (np. krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji gazowych) WYŁĄCZNIE przez osoby upoważnione.

Wskazówki dotyczące stosowania (patrz "6 Wskazówki dotyczące stosowania" [▶ 39])**PRZESTROGA**

W przypadku kilku stref zasilania ZAWSZE należy instalować stację zaworów mieszających w strefie głównej, aby zmniejszyć (w przypadku ogrzewania)/zwiększyć (w przypadku chłodzenia) temperaturę zasilania w razie wystąpienia żądania w strefie dodatkowej.

**PRZESTROGA**

Kolektory słoneczne NALEŻY zainstalować wyżej niż jednostka wewnętrzna. NALEŻY zagwarantować nachylenie w dół o minimalnym spadzie przewodów rurowych systemu solarnego. Pozwoli całkowicie opróżnić system solarny i uniknąć uszkodzeń wynikających z zamarznięcia.

Miejsce montażu (patrz "7.1 Przygotowanie miejsca montażu" [▶ 88])**OSTRZEŻENIE**

Prawidłowy montaż urządzenia wymaga przestrzegania wymiarów przestrzeni serwisowej podanych w niniejszej instrukcji.

- Jednostka zewnętrzna: patrz "16.1 Wymagana przestrzeń serwisowa: Urządzenie zewnętrzne" [▶ 279].
- Jednostka wewnętrzna: patrz "7.1.3 Wymagania dotyczące miejsca instalacji jednostki wewnętrznej" [▶ 92].

**OSTRZEŻENIE**

Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu, w którym nie występują źródła zapłonu (ani stałe ani działające przez krótki czas) (na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny).

**OSTRZEŻENIE**

Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym nie występują źródła zapłonu (ani stałe ani działające przez krótki czas) (na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny).

**OSTRZEŻENIE**

Montaż, serwisowanie, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami firmy Daikin i obowiązującymi przepisami (np. krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji gazowych) WYŁĄCZNIE przez osoby upoważnione.

Wymagania dotyczące miejsca instalacji jednostki wewnętrznej (patrz "7.1.3 Wymagania dotyczące miejsca instalacji jednostki wewnętrznej" [▶ 92])**PRZESTROGA**

Jednostkę wewnętrzną należy zainstalować w minimalnej odległości 1 m od innych źródeł ciepła (>80°C) (np. grzejnika elektrycznego, grzejnika olejowego, kominka) i materiałów łatwopalnych. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu, a w skrajnych przypadkach zająć się ogniem.

Otwieranie i zamykanie jednostek (patrz "7.2 Otwieranie i zamykanie jednostek" [▶ 94])



NIEBEZPIECZEŃSTWO: ELEKTRYCZNYM

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM

NIE NALEŻY pozostawiać urządzeń bez nadzoru, o ile zdjęto panel serwisowy.



NIEBEZPIECZEŃSTWO: ELEKTRYCZNYM

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZIKO POPARZENIA/ODMROŻENIA

Montaż jednostki zewnętrznej (patrz "7.4 Montaż urządzenia zewnętrznego" [▶ 102])



OSTRZEŻENIE

Sposób zamocowania urządzenia wewnętrznego MUSI być zgodny z instrukcją zamieszczoną w niniejszej dokumentacji. Patrz "7.4 Montaż urządzenia zewnętrznego" [▶ 102].



PRZESTROGA

Aby uniknąć obrażeń, NIE NALEŻY dotykać wlotów powietrza ani żeber aluminiowych jednostki.

Montaż jednostki wewnętrznej (patrz "7.5 Montaż jednostki wewnętrznej" [▶ 109])



OSTRZEŻENIE

Metoda mocowania jednostki wewnętrznej MUSI być zgodna z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. Patrz "7.5 Montaż jednostki wewnętrznej" [▶ 109].

Montaż przewodów rurowych (patrz "8 Montaż przewodów rurowych" [▶ 112])



OSTRZEŻENIE

Sposób podłączania przewodów w miejscu instalacji MUSI być zgodny z instrukcjami zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji. Patrz "8 Montaż przewodów rurowych" [▶ 112].



NIEBEZPIECZEŃSTWO: ELEKTRYCZNYM

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM

Podczas procesu napełniania woda może wydostawać się przez ewentualne nieszczelności i spowodować porażenie prądem elektrycznym, jeśli wejdzie w kontakt z częściami pod napięciem.

- Przed procesem napełniania należy odłączyć zasilanie od urządzenia.
- Po pierwszym napełnieniu i przed włączeniem urządzenia za pomocą przełącznika sieciowego należy sprawdzić, czy części elektryczne i punkty połączeń są suche.



OSTRZEŻENIE

ZABRANIA SIĘ dodawania do wody roztworów zapobiegających zamarzaniu (np. glikolu).

Instalacja elektryczna (patrz "9 Instalacja elektryczna" [► 132])

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM****RYZYO****PORAŻENIA****PRĄDEM****OSTRZEŻENIE**

Okablowanie elektryczne MUSI być zgodne z zaleceniami podanymi w:

- Niniejsza instrukcja. Patrz "9 Instalacja elektryczna" [► 132].
- Schemat okablowania jednostki zewnętrznej, który jest dostarczony wraz z urządzeniem, znajduje się pod górną płytą pokrywy skrzynki elektrycznej. Tłumaczenie legendy, patrz "16.5 Schemat okablowania: Jednostka zewnętrzna" [► 289].
- Schemat okablowania jednostki wewnętrznej, który jest dostarczony z jednostką, znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki elektrycznej jednostki wewnętrznej. Tłumaczenie legendy, patrz "16.6 Schemat okablowania: Jednostka wewnętrzna" [► 293].

**OSTRZEŻENIE**

- Okablowanie MUSI być wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI być zgodne przepisami krajowymi.
- Połączenia elektryczne należy podłączać do okablowania stałego.
- Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cała instalacja elektryczna MUSZĄ być zgodne z obowiązującymi przepisami.

**OSTRZEŻENIE**

Jako przewody zasilające ZAWSZE należy używać przewodów wielożyłowych.

**OSTRZEŻENIE**

- Niepodłączenie lub nieprawidłowe podłączenie fazy N spowoduje uszkodzenie urządzenia.
- Należy zapewnić dobre uziemienie. NIE NALEŻY uziemiać urządzenia do rur, ochronnika przepięciowego lub uziemienia telefonicznego. Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną porażenia elektrycznego.
- Należy zainstalować wymagane bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne.
- Kable elektryczne należy zamocować za pomocą opasek, aby NIE stykały się z rurami, zwłaszcza po stronie wysokiego ciśnienia, ani z ostrymi krawędziami.
- NIE należy instalować kondensatora przyspieszającego fazę, ponieważ urządzenie jest wyposażone w inwerter. Kondensator przyspieszający fazę zmniejszy wydajność i może spowodować wypadki.

**OSTRZEŻENIE**

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

**OSTRZEŻENIE**

NIE należy przedłużać przewodu zasilającego ani połączeniowego za pomocą złączy przewodów, zacisków, przewodów z naprawioną izolacją, przedłużaczy.

Mogą one doprowadzić do przegrzania, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.




PRZESTROGA

NIE wypychać do jednostki ani nie układać w niej niewykorzystanych odcinków przewodów.



OSTRZEŻENIE

Aby ochrona pozostała aktywna po rozruchu, NIE należy wyłączać wyłączników (c) jednostek. W przypadku jednostki wewnętrznej dostarczanej oddzielnie (a) dostępne są dwa wyłączniki. W przypadku jednostki wewnętrznej zasilanej z jednostki zewnętrznej (b) dostępny jest jeden wyłącznik.

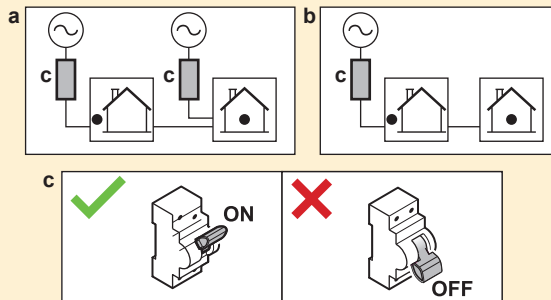

OSTRZEŻENIE

Grzałka BUH MUSI posiadać dedykowane zasilanie i MUSI być chroniona przez urządzenia zabezpieczające wymagane przez odpowiednie przepisy.



PRZESTROGA

Aby zapewnić całkowite uziemienie jednostki, należy ZAWSZE podłączać kabel zasilania i uziemiający grzałki BUH.



INFORMACJA

Szczegółowe informacje na temat parametrów bezpieczników, typu bezpieczników i parametrów wyłączników, patrz "9 Instalacja elektryczna" [▶ 132].

Rozruch (patrz "11 Przekazanie do eksploatacji" [▶ 195])




OSTRZEŻENIE

Przeprowadzenie pierwszego rozruchu MUSI być zgodne z instrukcjami zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji. Patrz "11 Przekazanie do eksploatacji" [▶ 195].



OSTRZEŻENIE

Aby ochrona pozostała aktywna po rozruchu, NIE należy wyłączać wyłączników (c) jednostek. W przypadku jednostki wewnętrznej dostarczanej oddzielnie (a) dostępne są dwa wyłączniki. W przypadku jednostki wewnętrznej zasilanej z jednostki zewnętrznej (b) dostępny jest jeden wyłącznik.

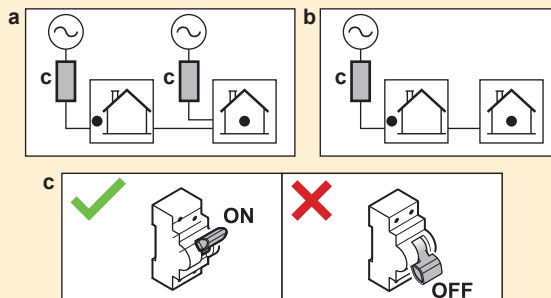

Konserwacja i serwis (patrz "13 Czynności konserwacyjne i serwisowe" [► 220])

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:**
ELEKTRYCZNYM**RYZYO****PORAŻENIA****PRĄDEM****NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA**

Woda w zbiorniku buforowym i wszystkich podłączonych przewodach rurowych może być bardzo gorąca.

**OSTRZEŻENIE**

Jeśli okablowanie wewnętrzne jest uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

Rozwiązywanie problemów (patrz "14 Rozwiązywanie problemów" [► 227])

**NIEBEZPIECZEŃSTWO:**
ELEKTRYCZNYM**RYZYO****PORAŻENIA****PRĄDEM****NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA****OSTRZEŻENIE**

- Przed przystąpieniem do przeglądu skrzynki elektrycznej jednostki należy ZAWSZE upewnić się, że jednostka jest odłączona od zasilania. Wyłączyć odpowiedni bezpiecznik.
- Jeśli zadziałało urządzenie zabezpieczające, należy wyłączyć urządzenie i określić przyczynę, która spowodowała uaktywnienie zabezpieczenia, a dopiero potem wyzerować urządzenie zabezpieczające. NIE WOLNO mostkować urządzeń zabezpieczających lub zmieniać ich wartości na inne niż domyślne ustawienia fabryczne. Jeśli nie można znaleźć przyczyny problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

**OSTRZEŻENIE**

Unikanie niebezpieczeństwa w razie przypadkowego zresetowania termostatu: urządzenie to NIE może być zasilane przez wyłącznik zewnętrzny, np. włącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie WŁĄCZANY i WYŁĄCZANY przez instalację.

**OSTRZEŻENIE****Odpowietrzanie emiterów ciepła lub kolektorów.** Przed dokonaniem odpowietrzania przez emiter ciepła lub kolektory należy sprawdzić, czy na ekranie głównym interfejsu użytkownika nie jest wyświetlany symbol  lub .

- Jeśli tak nie jest, można od razu dokonać odpowietrzenia.
- Jeśli tak jest, należy się upewnić, czy w pomieszczeniu, w którym dokonywane jest odpowietrzanie zapewniona jest dostateczna wentylacja. **Powód:** W przypadku awarii czynnika chłodniczego może wyciekać do obiegu wodnego, a w rezultacie do pomieszczenia podczas odpowietrzania przez emiter ciepła lub kolektory.

3.1 Lista kontrolna bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach R290



INFORMACJA

- Bardziej szczegółowy opis elementów bezpieczeństwa na tej liście kontrolnej znajduje się w części Ogólne środki ostrożności.
- Więcej informacji na temat "Systemów wykorzystujących czynnik chłodniczy R290" można znaleźć w dedykowanej instrukcji serwisowej ESIE22-02 (dostępnej na stronie <https://my.daikin.eu>).

Jednostka zewnętrzna zawiera czynnik chłodniczy R290. Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniu należy sprawdzić następujące elementy bezpieczeństwa:

☐	Uzyskane pozwolenie na pracę, jeśli jest wymagane.
☐	Czy wszystkie zaangażowane osoby zostały przeszkolone i noszą wymagane środki ochrony indywidualnej.
☐	Czy miejsce pracy zostało odgrodzone i umieszczono znaki UWAGA.
☐	Czy usunięto źródła zapłonu ▪ Usunąć z miejsca pracy elektronarzędzia, komputery, telefony komórkowe i inne potencjalne źródła zapłonu, które mogą powodować iskrzenie. ▪ Zastosować zabezpieczenia, takie jak uziemienie i odzież antystatyczna, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym.
☐	Czy przygotowano odpowiednie narzędzia i materiały robocze ▪ W tym narzędzia ATEX (przeciwwybuchowe), wystarczającą ilość azotu i wymagane części zamienne.
☐	Sprawdź obecność atmosfery wybuchowej, umieszczając osobisty system monitorowania gazu na podłodze w pobliżu urządzenia. ▪ Odpowiedni dla R290 ▪ Skalibrowany ▪ Test działania ▪ Progi alarmowe ▪ Naładowany akumulator
☐	Wystarczająca wentylacja ▪ Umieścić przenośne urządzenie wentylacyjne, aby zapewnić wystarczającą wentylację. ▪ Wentylator musi być przeciwwybuchowy.
☐	Gaśnica pod ręką ▪ Gaśnica proszkowa ABC lub CO₂, minimum 2 kg.
☐	Odłączyć i zabezpieczyć urządzenie przed źródłem zasilania. ▪ Umieścić zabezpieczenie i oznakowanie (LOTO).
☐	Przeprowadź ocenę ryzyka w ostatniej chwili (LMRA).

4 Informacje o opakowaniu

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Przy odbiorze należy KONIECZNIE sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub braki części należy KONIECZNIE niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi.
- Zapakowaną jednostkę należy przetransportować możliwie jak najbliżej docelowego miejsca montażu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
- Przed przystąpieniem do montażu urządzenia w docelowej lokalizacji zawnazu przygotuj drogę transportu.

W tym rozdziale

4.1	Jednostka zewnętrzna	25
4.1.1	Przenoszenie jednostki zewnętrznej	25
4.1.2	Odpakowywanie jednostki zewnętrznej	27
4.1.3	Demontaż akcesoriów z urządzenia zewnętrznego	29
4.2	Urządzenie wewnętrzne	29
4.2.1	Odpakowywanie jednostki wewnętrznej	30
4.2.2	Odlaczanie akcesoriów od urządzenia wewnętrznego	31
4.2.3	Przenoszenie jednostki wewnętrznej	32

4.1 Jednostka zewnętrzna

4.1.1 Przenoszenie jednostki zewnętrznej




PRZESTROGA

Aby uniknąć obrażeń, NIE NALEŻY dotykać wlotów powietrza ani żeber aluminiowych jednostki.


Żuraw

Utrzymywać zawiesia w zaznaczonym obszarze, aby nie uszkodzić jednostki.

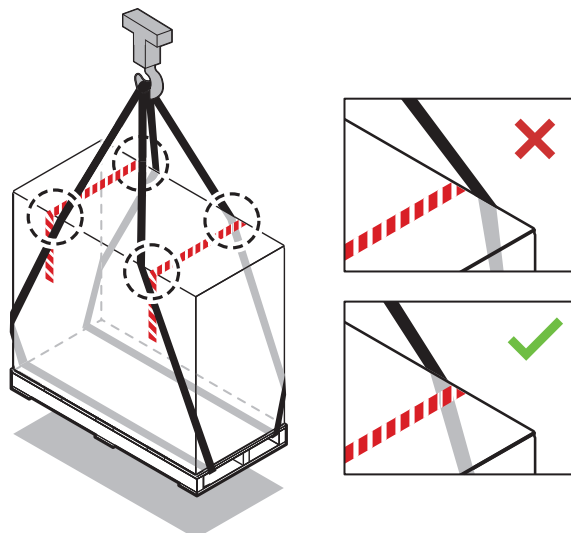

Wózek widłowy lub paletowy

Podnosić paletę od ciężkiej strony.

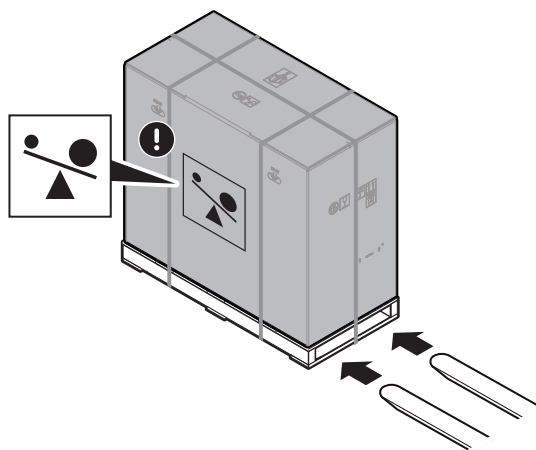


Ręcznie

Po rozpakowaniu należy przenieść jednostkę za pomocą przymocowanych do niej zawiesi.

Patrz również:

- "4.1.2 Odpakowywanie jednostki zewnętrznej" [▶ 27]
- "7.4.4 Montaż jednostki zewnętrznej" [▶ 105]

			EPSKS04~07A▲V3▼ ±110 kg
			EPSK06~10A▲V3▼ ±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼ ±180 kg
			EPSK12~14 ±190 kg

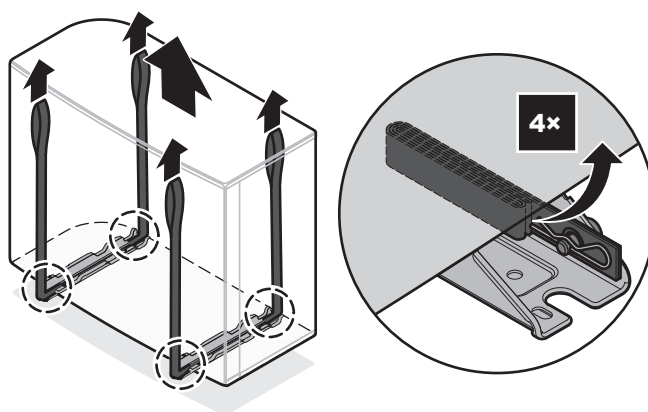


4.1.2 Odpakowywanie jednostki zewnętrznej

**OSTRZEŻENIE**

Montaż, serwisowanie, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami firmy Daikin i obowiązującymi przepisami (np. krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji gazowych) WYŁĄCZNIE przez osoby upoważnione.


W przypadku EPSKS04~07A*:

Opis kroku 3 zawiera punkt "4.1.3 Demontaż akcesoriów z urządzenia zewnętrznego" [► 29].

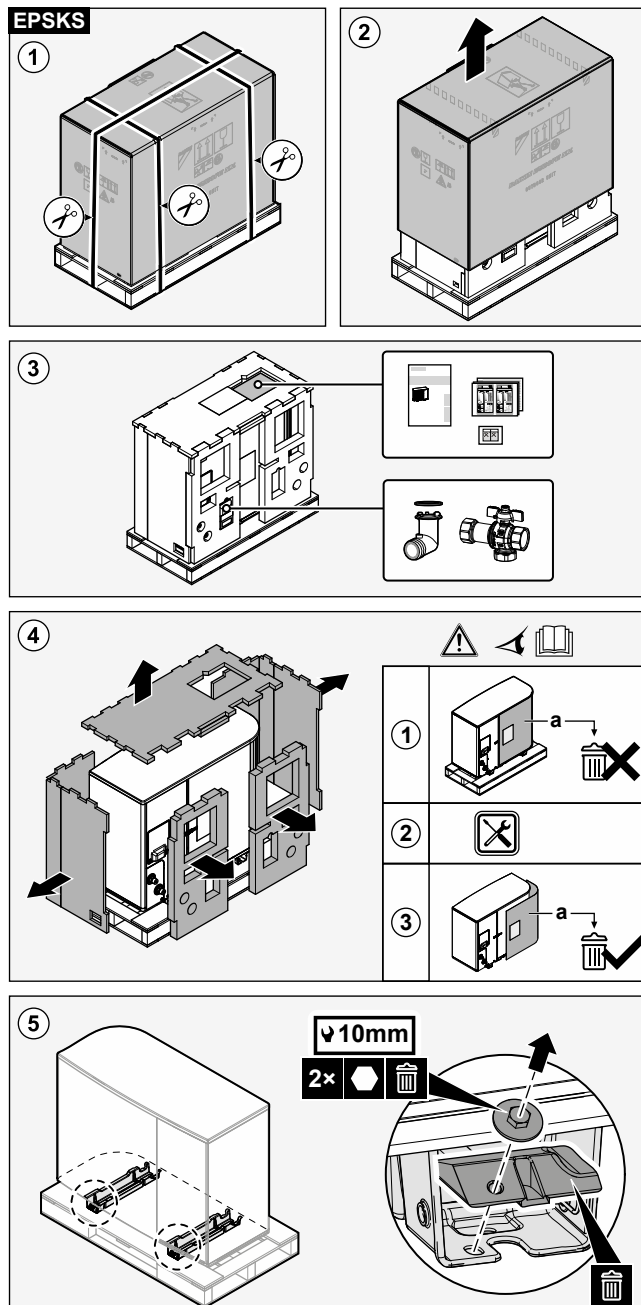


W przypadku EPSK06~14A*:

Opis kroku 3 zawiera punkt "4.1.3 Demontaż akcesoriów z urządzenia zewnętrznego" [► 29].

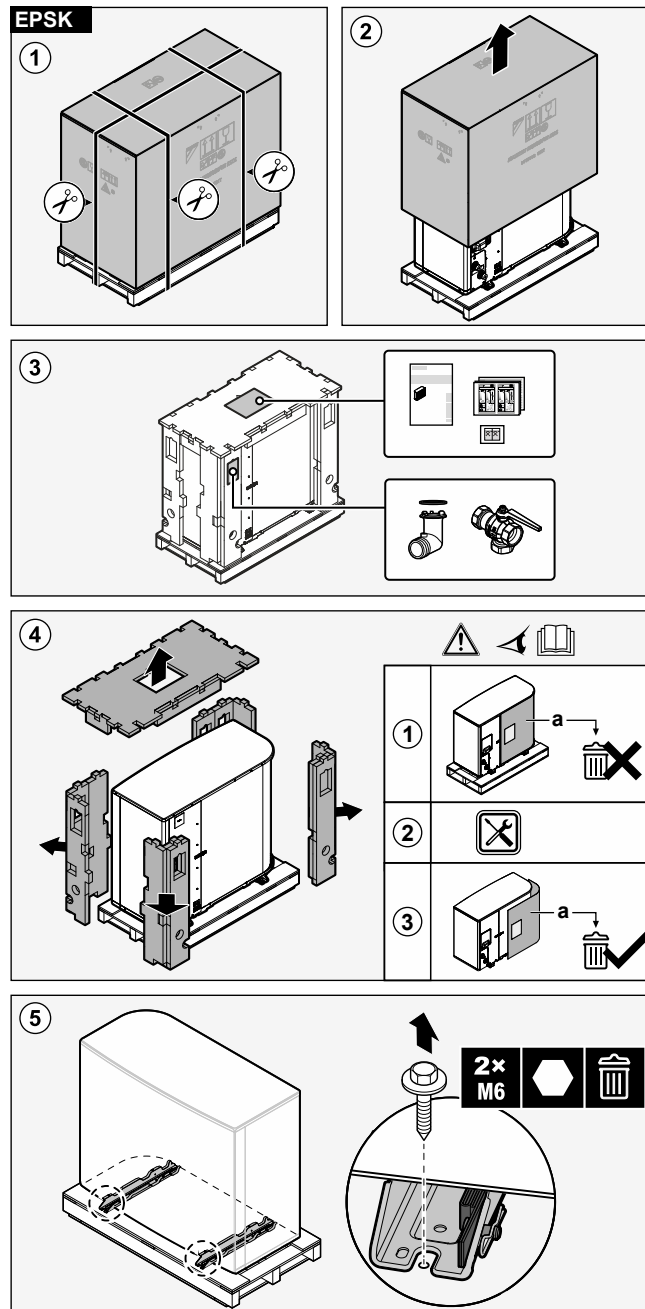


4.1.3 Demontaż akcesoriów z urządzenia zewnętrznego

W przypadku EPSKS04~07A*:

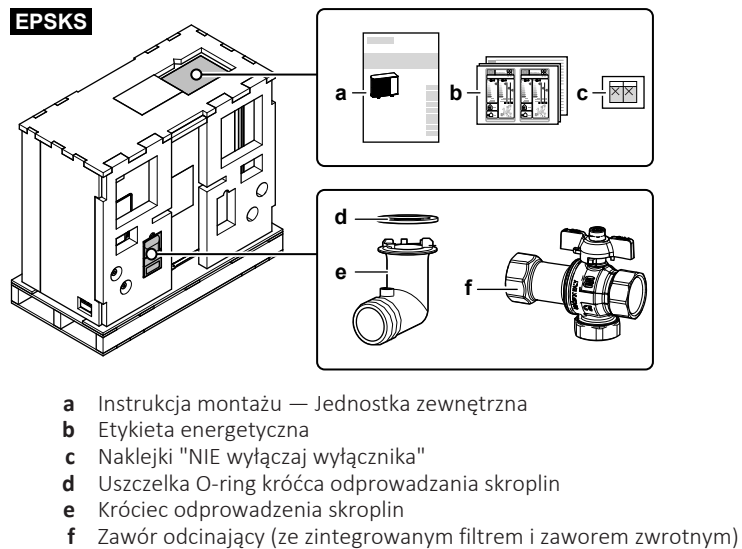

W przypadku EPSK06~14A*:

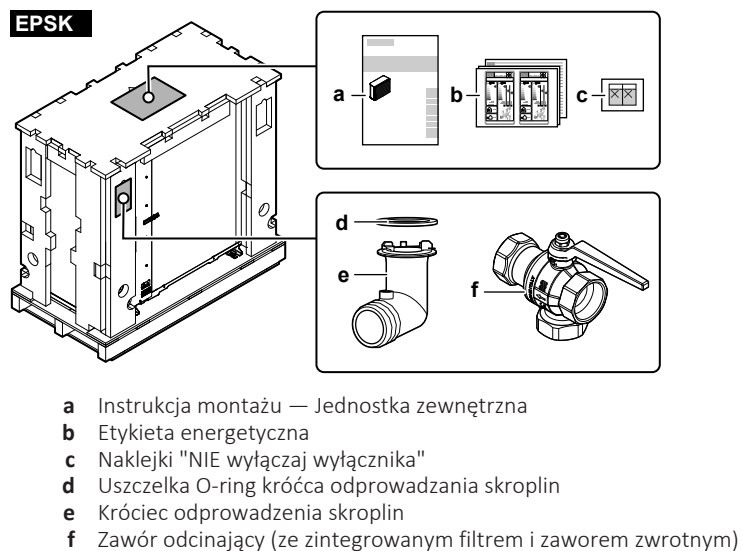


4.2 Urządzenie wewnętrzne



**INFORMACJA**

Jednostka wewnętrzna jest dostarczana z zamkniętymi blokadami. Przed przystąpieniem do montażu jednostki wewnętrznej należy otworzyć blokady. Po ustawieniu jednostki wewnętrznej w docelowym miejscu montażu tylne blokady mogą być niedostępne (patrz "7.2.6 Otwieranie jednostki wewnętrznej" [▶ 97]).

4.2.1 Odpakowywanie jednostki wewnętrznej

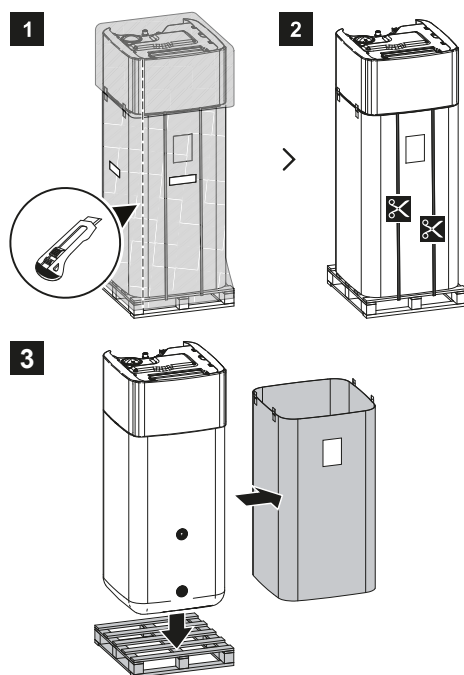

4.2.2 Odłączanie akcesoriów od urządzenia wewnętrznego

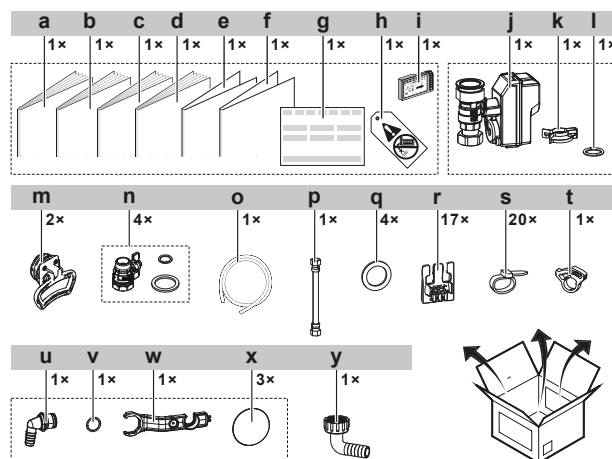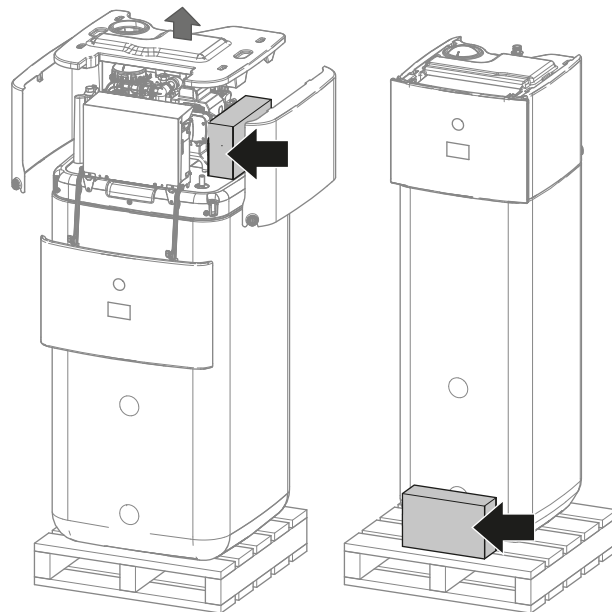

- a Instrukcja montażu jednostki wewnętrznej
- b Instrukcja obsługi
- c Ogólne środki ostrożności
- d Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
- e Dodatek – Aktualizacja oprogramowania sprzętowego BRC1HH*
- f Dodatek Triman
- g Deklaracja zgodności
- h Etykieta "No glycol" (przymocować do przewodów zewnętrznych w pobliżu punktu napełniania)
- i Karta sieci WLAN
- j Zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekiem na wlocie)
- k Zacisk
- l Uszczelka O-ring
- m Uchwyty (wymagane tylko do transportu)
- n Zawór odcinający z płaskimi uszczelkami
- o Wąż tacy na skropliny
- p Wąż elastyczny (do zbiornika rozprężnego)
- q Uszczelki płaskie do CWU
- r Odciążające mocowanie przewodu
- s Opaska do kabli
- t Zacisk węża tacy na skropliny
- u Złącze przelewowe
- v Uszczelka O-ring
- w Klucz montażowy
- x Zaślepka gwintu
- y Filtr magnetyczny złącza węża spustowego


4.2.3 Przenoszenie jednostki wewnętrznej

Do przenoszenia urządzenia służą uchwyty umieszczone z tyłu i z przodu.



UWAGA

Dopóki zbiornik buforowy jest pusty, górna część jednostki wewnętrznej jest cięższa. Należy odpowiednio zabezpieczyć jednostkę i transportować ją wyłącznie używając uchwytów.

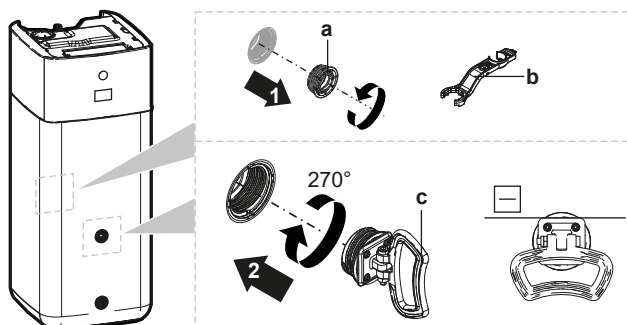

- a Korek gwintowany
- b Klucz montażowy
- c Uchwyt

- 1 Wykręć korki gwintowane z przodu i z tyłu zbiornika.
- 2 Przymocuj uchwyty poziomo i obróć je o 270°.
- 3 Użyj uchwytów do przenoszenia urządzenia.
- 4 Po przeniesieniu urządzenia usuń uchwyty, ponownie załóż korki gwintowane i umieść w nich zaślepki gwintów.

5 Informacje o jednostkach i opcjach


W tym rozdziale

5.1	Identyfikacja.....	33
5.1.1	Etykieta identyfikacyjna: Jednostka zewnętrzna.....	33
5.1.2	Etykieta identyfikacyjna: Urządzenie wewnętrzne.....	34
5.2	Kombinacje i opcje.....	34
5.2.1	Możliwe kombinacje jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.....	34
5.2.2	Możliwe opcje dla jednostki zewnętrznej.....	35
5.2.3	Możliwe opcje konfiguracji urządzenia wewnętrznego.....	35

5.1 Identyfikacja

5.1.1 Etykieta identyfikacyjna: Jednostka zewnętrzna

Lokalizacja

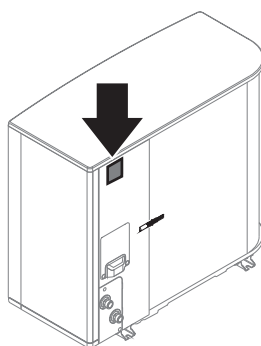


Identyfikacja modelu

Przykład: EP S K (S) 06 AR V3

Kod	Objaśnienie
EP	Europejski zestaw odwracalnej pompy ciepła i jednostki zewnętrznej hydrosplit
S	Wysoka temperatura wody – strefa otoczenia 2 – niski poziom hałasu
K	Czynnik chłodniczy R290
(S)	Mały rozmiar obudowy
06	Klasa mocy
AR	Seria modeli
V3	Zasilanie

5.1.2 Etykieta identyfikacyjna: Urządzenie wewnętrzne

Lokalizacja

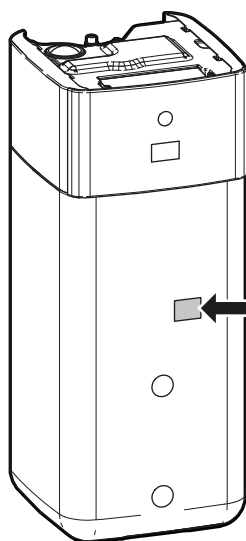

Identyfikacja modelu

Przykład: E PS X B 10 P 50 A F

Kod	Opis
E	Model europejski
PS	Podłogowa jednostka hydrosplit ze zintegrowanym bezciśnieniowym zbiornikiem buforowym
X	X=Ogrzewanie/chłodzenie
B	Zintegrowany wymiennik ciepła do biwalentnego źródła ciepła
10	Klasa mocy
P	Materiał, z którego wykonany jest zintegrowany zbiornik: tworzywa sztuczne
50	Objętość zintegrowanego zbiornika
AF	Seria modeli

5.2 Kombinacje i opcje



INFORMACJA

Niektóre opcje mogą być NIEDOSTĘPNE w kraju użytkownika.

5.2.1 Możliwe kombinacje jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna		
	EPSKS04~07A*	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)07	O	—	—
EPSX(B)10	—	O	—
EPSX(B)14	—	—	O

5.2.2 Możliwe opcje dla jednostki zewnętrznej

Podstawa montażowa (EKMST4 lub EKMST5)

W chłodniejszych regionach, gdzie mogą występować duże opady śniegu, zaleca się zainstalowanie jednostki zewnętrznej na ramie montażowej. Należy użyć następującego modelu:

- W przypadku EPSK06~14A*: należy użyć EKMST4 na gumowych nóżkach w celu zainstalowania jednostki zewnętrznej na fundamencie, w którym nie wolno lub nie można wiercić, na przykład na płaskich dachach lub nawierzchniach.
- W przypadku EPSKS04~07A*: należy użyć EKMST5 na gumowych nóżkach w celu zainstalowania jednostki zewnętrznej na fundamencie, w którym nie wolno lub nie można wiercić, na przykład na płaskich dachach lub nawierzchniach.

Aby uzyskać instrukcje montażu, patrz instrukcja montażu podstawy montażowej.

Oslona podstawy montażowej (EKMSTC4 lub EKMSTC5)

Oslonę podstawy montażowej (EKMSTC4) można stosować wyłącznie w połączeniu z podstawą montażową (EKMST4).

Oslonę podstawy montażowej (EKMSTC5) można stosować wyłącznie w połączeniu z podstawą montażową (EKMST5).

Ta estetyczna osłona została zaprojektowana, aby zakryć funkcjonalną podstawę montażową, tworząc spójny wygląd jednostki zewnętrznej, podstawy i osłony.

Aby uzyskać instrukcje montażu, patrz instrukcja montażu osłony podstawy montażowej.

Oslony przeciwwiatrowe

Jeśli nie można zapobiec narażeniu na wiatr, można zastosować następujące opcjonalne zestawy osłon przeciwwiatrowych:

- EKWINDB1: Tył
- EKFWINDFI: Przód – wewnętrzne
- EKFWINDFE: Przód – zewnętrzne

Możliwe kombinacje osłon przeciwwiatrowych i jednostki zewnętrznej:

Oslony przeciwwiatrowe	Jednostka zewnętrzna		
	EPSKS04~07A*	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EKWINDB1	—	O	O
EKFWINDFI	—	O	O
EKFWINDFE	—	O	O
EKWINDB1 + EKFWINDFI	—	O	O
EKWINDB1 + EKFWINDFE	—	O	O
EKFWINDFI + EKFWINDFE	—	—	—

Aby uzyskać instrukcje montażu, patrz instrukcja montażu osłon przeciwwiatrowych.

Zobacz także: Narażenie na wiatr w punkcie ["7.1.1 Wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego"](#) [► 89].

5.2.3 Możliwe opcje konfiguracji urządzenia wewnętrznego

Przewodowe sterowanie wielostrefowe

Można podłączyć następujące przewodowe sterowanie wielostrefowe:

- Wielostrefową stację bazową 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Termostat cyfrowy 230 V (EKWCTRD1V3)
- Termostat analogowy 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Siłownik 230 V (EKWCVATR1V3)

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, patrz instrukcja montażu sterowania oraz dodatek do sprzętu opcjonalnego.

Termostat w pomieszczeniu (EKRTWA, EKRTTB)

Do jednostki wewnętrznej można podłączyć opcjonalny termostat w pomieszczeniu. Ten termostat może być przewodowy (EKRTWA) lub bezprzewodowy (EKRTTB).

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, patrz instrukcja termostatu w pomieszczeniu oraz dodatek do sprzętu opcjonalnego.

Zdalny czujnik termostatu bezprzewodowego (EKRTETS)

Zdalny czujnik temperatury w pomieszczeniu (EKRTETS) może być używany wyłącznie w połączeniu z termostatem bezprzewodowym (EKRTTB).

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, patrz instrukcja termostatu pokojowego oraz dodatek do sprzętu opcjonalnego.

Zdalny czujnik wewnętrzny (KRCS01-1)

Domyślnie czujnik wewnętrzny dedykowanego interfejsu regulacji komfortu ciepłego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy) będzie używany jako czujnik temperatury pomieszczenia.

Opcjonalnie można zainstalować zdalny czujnik wewnętrzny, który będzie mierzył temperaturę pomieszczenia w innym miejscu.

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, patrz instrukcja zdalnego czujnika wewnętrznego oraz dodatek do sprzętu opcjonalnego.



INFORMACJA

- Zdalny czujnik wewnętrzny może być używany wyłącznie w przypadku, gdy w interfejsie użytkownika skonfigurowano funkcję termostatu w pomieszczeniu.
- Można podłączyć jedynie zdalny czujnik wewnętrzny albo zdalny czujnik zewnętrzny.

Zdalny czujnik zewnętrzny (EKRSKA1)

Domyślnie do pomiaru temperatury zewnętrznej będzie używany wewnętrzny czujnik jednostki zewnętrznej.

Opcjonalnie można zainstalować zdalny czujnik zewnętrzny, aby mierzyć temperaturę zewnętrzną w innym miejscu (np. w celu uniknięcia bezpośrednich promieni słońca), aby poprawić zachowanie systemu.

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, patrz instrukcja zdalnego czujnika zewnętrznego oraz dodatek do sprzętu opcjonalnego.



INFORMACJA

Można podłączyć jedynie zdalny czujnik wewnętrzny albo zdalny czujnik zewnętrzny.

Przewód PC (EKPCAB4)

Przewód PC daje możliwość aktualizacji oprogramowania płytki drukowanej Hydro. Przewód PC umożliwia podłączenie płytki drukowanej Hydro (A1P) jednostki wewnętrznej do komputera.

Informacje dotyczące instalacji zawiera Instrukcja montażu przewodu PC.

Konwektor pompy ciepła (FWX*)

W celu zapewnienia ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia można użyć następujących konwektorów pompy ciepła:

- FWXV: model podłogowy
- FWXT: model montowany na ścianie
- FWXM: model do zabudowy

Informacje dotyczące montażu zawiera:

- Instrukcja montażu konwektora pompy ciepła
- Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła
- Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego

Zestaw dwustrefowy (EKMIKPOA lub EKMIKPHA)

Można zainstalować opcjonalny zestaw dwustrefowy.

Aby uzyskać instrukcje montażu, patrz instrukcja montażu zestawu dwustrefowego.

Patrz również:

- ["6.2.3 Wiele pomieszczeń – Dwie strefy temperatury zasilania"](#) [▶ 63]
- punkt [3.13] **Zestaw dwustrefowy** w rozdziale "Ustawienia" w przewodniku referencyjnym konfiguracji

Interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA) używany jako termostat pokojowy

- Interfejs regulacji komfortu cieplnego (HCI) używany jako termostat pokojowy może być używany tylko w kombinacji z interfejsem użytkownika podłączonym do jednostki wewnętrznej.
- Interfejs regulacji komfortu cieplnego (HCI) używany jako termostat pokojowy musi zostać zainstalowany w pomieszczeniu, którym ma sterować.

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, patrz instrukcja montażu i obsługi interfejsu regulacji komfortu cieplnego (HCI) używanego jako termostat pokojowy oraz dodatek do sprzętu opcjonalnego.

Zestaw przekaźnika Smart Grid (EKRELSG)

Instalacja opcjonalnego zestawu przekaźnika Smart Grid jest wymagana w przypadku styków wysokiego napięcia Smart Grid (EKRELSG).

Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji, patrz ["9.3.15 Smart Grid"](#) [▶ 171].

Zestaw złącza DB (EKECDBCO*)

Aby ułatwić podłączanie systemu solarnego typu drainback, można zainstalować zestaw złącza drainback.

Wskazówki dotyczące instalacji zawiera instrukcja montażu zestawu złącza DB.

Zestaw solarny typu drainback (EKSRRPS4)

Zestaw solarny typu drainback obejmujący pompę solarną i sterownik solarny można podłączyć bezpośrednio do bezciśnieniowego zbiornika buforowego jednostki wewnętrznej.

Wskazówki dotyczące instalacji zawiera instrukcja montażu zestawu solarnego typu drainback.

Zestaw do napełniania i opróżniania (165215)

Aby ułatwić procedurę napełniania i opróżniania zbiornika buforowego, można zainstalować zestaw do napełniania i opróżniania.

Wskazówki dotyczące instalacji zawiera instrukcja montażu zestawu do napełniania i opróżniania.

Zestaw do recyrkulacji (141554)

Podłączając pompę CWU można uzyskać ciepłą wodę od razu po odkręceniu kranu. Aby zmniejszyć straty ciepła w czasie pracy pompy CWU, można zainstalować zestaw do recyrkulacji.

Wskazówki dotyczące instalacji zawiera instrukcja montażu zestawu do recyrkulacji.

Separator zanieczyszczeń (156021)

W jednostce wewnętrznej separator zanieczyszczeń jest już zainstalowany, ale można dodać kolejny.

Daikin Home Controls

Zestaw urządzeń pozwalający rozszerzyć możliwości urządzenia Daikin Altherma, oferujący oparte na zapotrzebowaniu sterowanie ogrzewaniem (i chłodzeniem, jeśli dane urządzenie je obsługuje) w każdym pomieszczeniu, zapewniając komfortowe życie. Dostępne są następujące urządzenia:

- DHC Access Point (EKACPUR1PA, EKACPUR1PU) lub DHC Access Point 2 (EKACPUR2PA, EKACPUR2PU): Zapewnia dostęp do chmury ONECTA oraz pozwala na konfigurację systemu za pomocą aplikacji ONECTA.
- Podstawowy IO Box DHC (EKRSIBDI1V3), DHC Multi IO Box (EKRMIBEV1V3): Umożliwia podłączenie jednostek Daikin Altherma do ekosystemu Daikin Home Controls oraz opartą na zapotrzebowaniu regulację temperatury w pomieszczeniu.
- Głowica termostatyczna DHC (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): umożliwia sterowaną czasowo regulację temperatury pomieszczenia za pomocą harmonogramu ogrzewania oraz indywidualnych przedziałów czasowych.
- Czujnik pokojowy DHC (EKRENDI1BA): Mierzy temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu i przesyła te wartości do DHC Access Point oraz aplikacji ONECTA.
- Sterownik ogrzewania podłogowego DHC (EKRUFT61V3): Umożliwia sterowanie ogrzewaniem podłogowym w każdym pomieszczeniu (do 6 stref) w systemach ogrzewania podłogowego.
- Termostat pokojowy DHC (EKRCTDI2BA, EKRCTDI3BA): Mierzy temperaturę i wilgotność względną w pomieszczeniu oraz umożliwia sterowaną czasowo regulację konwencjonalnych grzejników za pomocą głowic termostatycznych DHC lub ogrzewania podłogowego w połączeniu ze sterownikami ogrzewania podłogowego DHC.

Instrukcje montażu i wskazówki dotyczące zastosowania zawierają instrukcje montażu urządzeń oraz przewodnik po zastosowaniach.

6 Wskazówki dotyczące stosowania

W tym rozdziale

6.1	Omówienie: Wskazówki dotyczące stosowania.....	39
6.2	Ustawianie systemu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia.....	40
6.2.1	Jedno pomieszczenie	43
6.2.2	Wiele pomieszczeń – Jedna strefa zasilania	49
6.2.3	Wiele pomieszczeń – Dwie strefy temperatury zasilania.....	63
6.3	Konfiguracja biwalentnych źródeł ciepła	69
6.3.1	Konfiguracja bezpośredniego pomocniczego źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń.....	70
6.3.2	Konfiguracja pośredniego pomocniczego źródła ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń.....	74
6.3.3	Konfiguracja systemu solarnego przez złącze drainback	76
6.3.4	Konfiguracja systemu solarnego przez biwalentny wymiennik ciepła.....	78
6.4	Konfiguracja zbiornika buforowego	79
6.4.1	Układ systemu – Zintegrowany zbiornik buforowy.....	79
6.4.2	Wybieranie objętości i żądanej temperatury zbiornika buforowego	79
6.4.3	Instalacja i konfiguracja – Zbiornik buforowy.....	80
6.4.4	Pompa CWU dla natychmiastowego uzyskania ciepłej wody	81
6.4.5	Pompa DHW do dezynfekcji.....	82
6.4.6	Pompa CWU dla natychmiastowej ciepłej wody i dezynfekcji.....	82
6.5	Ustawianie kontroli zużycia energii.....	83
6.5.1	Ograniczenie mocy przez inteligentny miernik	85
6.6	Ustawianie zewnętrznego czujnika temperatury	85

6.1 Omówienie: Wskazówki dotyczące stosowania

Celem wskazówek dotyczących stosowania jest przedstawienie możliwości systemu pompy ciepła.



UWAGA

- Ilustracje zawarte we wskazówkach dotyczących stosowania przedstawiono wyłącznie dla celów referencyjnych i NIE mogą być one używane jako szczegółowe schematy hydrauliczne. Szczegółowe wymiary układu hydraulicznego oraz bilansowania NIE zostały pokazane, a za ich znajomość odpowiedzialność ponosi instalator.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień konfiguracyjnych pozwalających zoptymalizować pracę pompy ciepła, patrz rozdział "[10 Konfiguracja](#)" [▶ 179].

Niniejszy rozdział zawiera następujące wskazówki dotyczące stosowania:

- Ustawianie systemu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia
- Konfiguracja biwalentnych źródeł ciepła
- Konfiguracja zbiornika buforowego
- Ustawianie kontroli zużycia energii
- Ustawianie zewnętrznego czujnika temperatury

**UWAGA**

Niektóre typy klimakonwektorów – w niniejszym dokumencie określanych mianem "konwektorów pompy ciepła" – mogą odbierać sygnał wejściowy z trybu pracy jednostki wewnętrznej (chłodzenie lub ogrzewanie strefy głównej i strefy dodatkowej) (patrz "9.3.9 Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia" [▶ 165]). Do tych wejść i wyjść służą złącza **We/Wy zewnętrzne** (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki) i/lub wysłać sygnał o stanie termostatycznym konwektora pompy ciepła. Prawidłowe oznaczenia zawiera dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (strefa główna: X43M/4 i X43M/5; strefa dodatkowa: X43M/4 i X43M/1).

Wskazówki dotyczące stosowania ilustrują możliwość odbierania i wysyłania cyfrowego sygnału wejścia/wyjścia. Funkcjonalność ta może być używana jedynie w przypadku, gdy konwektor pompy ciepła posiada takie funkcje oraz sygnały spełniające następujące wymagania:

- Wyjście jednostki wewnętrznej (wejście do konwektora pompy ciepła): sygnał chłodzenia/ogrzewania=230 V (chłodzenie=230 V, ogrzewanie=0 V).
- Wejście do jednostki wewnętrznej (wyjście konwektora pompy ciepła): sygnał WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu=styk beznapięciowy (styk zamknięty=termostat WŁĄCZONY, styk otwarty=termostat WYŁĄCZONY).

6.2 Ustawianie systemu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia

System pompy ciepła dostarcza zasilanie do emiterów ciepła znajdujących się w jednym lub kilku pomieszczeniach.

Ponieważ system oferuje elastyczną możliwość sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu, należy najpierw udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

- Ile pomieszczeń jest ogrzewanych lub chłodzonych przez system pompy ciepła?
- Jakie typy emiterów ciepła są używane w każdym z pomieszczeń i jaka jest ich projektowa temperatura wody zasilającej?

Gdy wymagania dotyczące ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia będą jasne, zalecamy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi konfiguracji.

**UWAGA**

Jeśli używany jest zewnętrzny termostat w pomieszczeniu, zewnętrzny termostat w pomieszczeniu będzie sterował ochroną przeciwzamrożeniową. Jednak ochrona przeciwzamrożeniowa zostanie aktywowana tylko, kiedy aktywowano funkcję [3.4] **Zapobieganie zamarzaniu**.

Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia

Ustawienia	Występują 2 ustawienia minimalnego wymaganego przepływu: ▪ [1.44] Minimalna szybkość przepływu (strefa główna) - Kod w miejscu instalacji: [210] - Zakres: 2~15 l/min, krok: 0,1 ▪ [2.38] Minimalna szybkość przepływu (strefa dodatkowa) - Kod w miejscu instalacji: [210] - Zakres: 2~15 l/min, krok: 0,1
------------	---

Co	Ustawienia minimalnego wymaganego przepływu określają najniższy przepływ wody, jaką pompa ciepła będzie starać się utrzymać podczas pracy w trybie ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.	
Dlaczego	Utrzymanie odpowiednio wysokiego przepływu wody, który zapewnia większe dostępne ciśnienie różnicowe, jest istotne, aby wszystkie emiterzy otrzymywały odpowiedni przepływ wody. Zapewnia to prawidłową dystrybucję ciepła w całym układzie hydraulicznym.	
Kiedy	W prawidłowo zrównoważonej instalacji NIE trzeba zmieniać tych ustawień minimalnego przepływu. Ustawienia minimalnego przepływu można wykorzystać w szczególnych przypadkach, gdy woda nie może być rozprowadzana proporcjonalnie do wszystkich emiterów, co sprawia, że w niektórych emiterach przepływ jest zbyt mały, a w innych zbyt duży.	
Zastosowanie	W zastosowaniach jednostrefowych obowiązuje [1.44]. W zastosowaniach dwustrefowych zależy to od wybranej strefy:	
	Jeśli wybrana strefa = ...	Wtedy obowiązuje...
	Strefa główna	[1.44]
	Strefa dodatkowa	[2.38]
	Obie strefy	Maksymalna z wartości [1.44] i [2.38]
Uwagi	- W instalacjach bez sprzęgła hydraulicznego zwiększenie minimalnego wymaganego przepływu może zwiększyć prędkość wody w rurach, zaworach i emiterach. W zależności od projektu instalacji hydraulicznej może to powodować słyszalny szum przepływu. - Ustawienia minimalnego przepływu wpływają wyłącznie na sterowanie przepływem przez pompę obiegu pierwotnego sterowaną przez pompę ciepła. Ustawienia te nie regulują ani nie ograniczają bezpośrednio przepływu w obiegu wtórnym. Przepływ w obiegu wtórnym zależy od projektu hydraulicznego, elementów równoważących oraz wszelkich zainstalowanych w systemie zewnętrznych pomp cyrkulacyjnych.	

Oddzielony hydraulicznie kontra nieoddzielony

Przy zastosowaniu zbiornika buforowego obieg wtórny można traktować jako oddzielony lub nieoddzielony hydraulicznie.

Ustawienie	[3.10] Oddzielony hydraulicznie - Kod w miejscu instalacji: [008] 0: WYŁ. (nieoddzielony) 1: WŁ. (oddzielony)
------------	---

Oddzielony	Wybierz opcję Oddzielony, kiedy zbiornik jest używany jako prawdziwy zbiornik buforowy, magazynujący energię cieplną i dostarczający ją do systemu ogrzewania pomieszczeń. W tej konfiguracji zbiornik buforowy pozostaje częścią aktywnego procesu ogrzewania i może nadal dostarczać ciepło do podłączonych stref podczas ładowania zbiornika przez pompę ciepła lub gdy źródła ciepła są czasowo niedostępne z powodu czynników zewnętrznych (np. zdarzeń odpowiedzi na zapotrzebowanie lub ograniczeń taryfowych pompy ciepła), pod warunkiem istnienia aktywnego zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczenia. W rezultacie pompy obiegu wtórnego pracują zawsze, gdy w odpowiednich strefach jest zapotrzebowanie na ogrzewanie.
Nieoddzielony	Wybierając opcję Nieoddzielony, pompy obiegu wtórnego są wyłączane podczas cyklu ładowania zbiornika, gdy dla danej strefy występuje zapotrzebowanie na ogrzewanie, umożliwiając pompie ciepła skierowanie całej mocy na obieg zbiornika.
Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą	Jeśli włączono funkcję zapobiegania zamarzaniu rur z wodą, źródło energii do ochrony przed zamarzaniem zależy od ustawienia [3.10] Oddzielony hydraulicznie: ▪ Jeśli wybrano opcję Nieoddzielony, zbiornik buforowy nie jest traktowany jako źródło energii. W takiej sytuacji uruchamiana jest pompa obiegu wtórnego, aby przekazać energię z układu emiterów (np. ogrzewania podłogowego, grzejników lub klimakonwektorów) do zewnętrznej instalacji hydraulicznej. ▪ Jeśli wybrano opcję Oddzielony, energia zgromadzona w zbiorniku buforowym jest wykorzystywana do ogrzewania zewnętrznej instalacji hydraulicznej i jej ochrony przed zamarzaniem. Jeśli takie rozwiązanie nie jest preferowane, należy zainstalować oddzielony zawór obejścia (patrz "9.3.12 Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia" ► 167)].


Poniższa tabela pokazuje zachowanie zewnętrznych pomp i zaworów odcinających w trybie oddzielnym/nieoddzielnym. Dotyczy to następujących połączeń **We/Wy zewnętrzne**:

- Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł.
- Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
- Zawór odcinający strefy głównej
- Zawór odcinający strefy dod.

	Oddzielony				Nieoddzielony			
	Pompa główna	Pompa dod.	Zawór główny	Zawór dod.	Pompa główna	Pompa dod.	Zawór główny	Zawór dod.
Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia								
Brak	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: zamknięty	Sterowany: zamknięty	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: zamknięty	Sterowany: zamknięty
Strefa główna	WŁ.	WYŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: zamknięty	WŁ.	WYŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: zamknięty
Strefa dod.	WYŁ.	WŁ.	Sterowany: zamknięty	Sterowany: otwarty	WYŁ.	WŁ.	Sterowany: zamknięty	Sterowany: otwarty
Strefa podwójna	WŁ.	WŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty	WŁ.	WŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty
Podgrzewanie zbiornika								
Brak	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: zamknięty	Sterowany: zamknięty	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty
Strefa główna	WŁ.	WYŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: zamknięty	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty

	Oddzielony				Nieoddzielony			
	Pompa główna	Pompa dod.	Zawór główny	Zawór dod.	Pompa główna	Pompa dod.	Zawór główny	Zawór dod.
Strefa dod.	WYŁ.	WŁ.	Sterowany: zamknięty	Sterowany: otwarty	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty
Strefa podwójna	WŁ.	WŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty
ZATRZYMANIE								
Brak zapobiegania zamarzaniu rur z wodą	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: zamknięty	Sterowany: zamknięty	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty
Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą	WYŁ.	WYŁ.	Sterowany: zamknięty	Sterowany: zamknięty	WŁ.	WŁ.	Sterowany: otwarty	Sterowany: otwarty

6.2.1 Jedno pomieszczenie

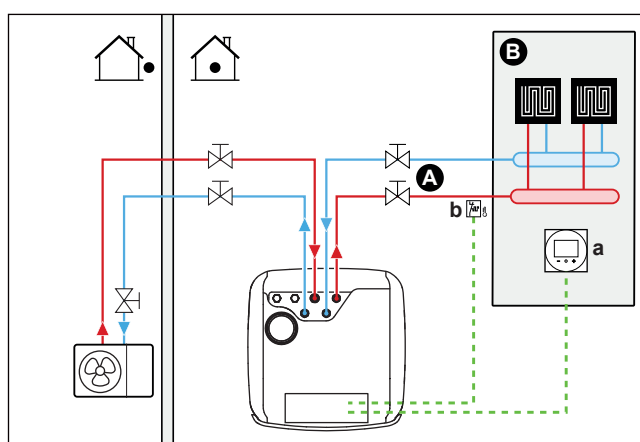Ogrzewanie podłogowe lub grzejniki – Przewodowy termostat w pomieszczeniu**Konfiguracja**

- A** Strefa głównej temperatury wody zasilającej
B Jedno, pojedyncze pomieszczenie
a Dedykowany interfejs regulacji komfortu ciepłego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy)
b Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)

- Wiele informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]
- Ogrzewanie podłogowe lub grzejniki są bezpośrednio podłączone do jednostki wewnętrznej.
- Temperatura w pomieszczeniu jest kontrolowana przez dedykowany interfejs regulacji komfortu ciepłego (BRC1HHDA używany jako termostat w pomieszczeniu).

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki: #: [1.12] - Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	2 (Pomieszczenie): Pracą jednostki steruje temperatura otoczenia ustawiana w dedykowanym interfejsie regulacji komfortu ciepłego.


Ustawienie	Wartość
Liczba stref temperatury wody: ▪ #: [3.6] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	0 (Strefa dodatkowa): Tylko strefa główna bez strefy dodatkowej
Termostat bezpieczeństwa: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie jednostrefowe): ▪ #: [1.44] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40].

Korzyści

- **Łatwość obsługi.** Można z łatwością ustawić żadaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą kontrolera zdalnego:
 - W celu spełnienia codziennych potrzeb można ustawić wartości nastaw oraz harmonogramy.
 - Aby dokonać odstępstwa od codziennych potrzeb, można tymczasowo nadpisać wartości nastaw i harmonogramy lub wykorzystać tryb wakacyjny.

Ogrzewanie podłogowe lub grzejniki – Bezprzewodowy termostat w pomieszczeniu

Konfiguracja

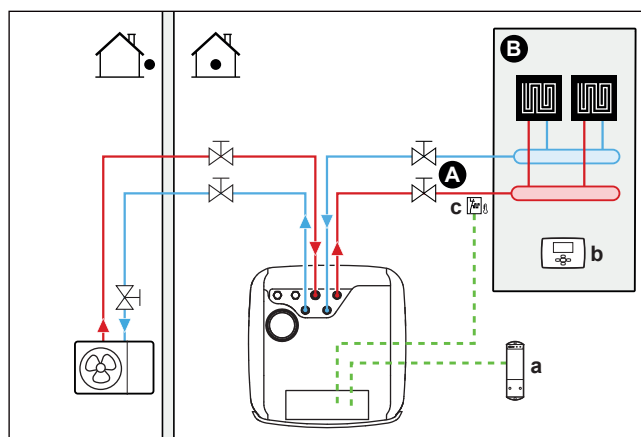

- A Strefa głównej temperatury wody zasilającej
 B Jedno, pojedyncze pomieszczenie
 a Odbiornik bezprzewodowego zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu
 b Bezprzewodowy zewnętrzny termostat w pomieszczeniu
 c Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)
- Więcej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]

- Ogrzewanie podłogowe lub grzejniki są bezpośrednio podłączone do jednostki wewnętrznej.
- Temperatura w pomieszczeniu jest kontrolowana przez bezprzewodowy zewnętrzny termostat w pomieszczeniu (wyposażenie opcjonalne EKRTTB).

Konfiguracja


Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki: ▪ #: [1.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	1 (Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu): Pracą jednostki steruje termostat zewnętrzny.
Liczba stref temperatury wody: ▪ #: [3.6] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	0 (Strefa dodatkowa): Tylko strefa główna bez strefy dodatkowej
Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu dla strefy głównej : ▪ #: [1.13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 042	1 (1 styk): Gdy używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu lub konwektor pompy ciepła może wystąpić jedynie stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu. Brak separacji pomiędzy zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub chłodzenie.
Termostat bezpieczeństwa: ▪ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie jednostrefowe): ▪ #: [1.44] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40].

Korzyści

- **Bezprzewodowy.** Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu Daikin dostępny jest w wersji bezprzewodowej.
- **Efektywność.** Mimo iż zewnętrzny termostat w pomieszczeniu przesyła jedynie sygnały WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA, został specjalnie zaprojektowany do systemu pompy ciepła.
- **Komfort.** W przypadku ogrzewania podłogowego, bezprzewodowy zewnętrzny termostat w pomieszczeniu zapobiega powstawaniu kondensacji na podłodze podczas chłodzenia, mierząc wilgotność w pomieszczeniu.

Konwektory pompy ciepła

Konfiguracja

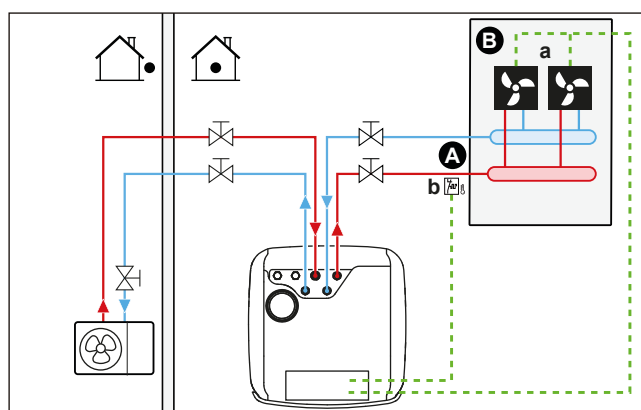

- A Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- B Jedno, pojedyncze pomieszczenie
- a Konwektory pompy ciepła (+ sterowniki)
- b Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)

- Więcej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]
- Konwektory pompy ciepła są podłączone bezpośrednio do jednostki wewnętrznej.
- Żądana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na sterowniku konwektorów pompy ciepła. Konwektory pompy ciepła mogą współpracować z różnymi sterownikami i występować w różnych konfiguracjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
 - Instrukcja montażu konwektorów pompy ciepła
 - Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła
 - Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
- Sygnał zapotrzebowania na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia jest wysyłany do jednego wejścia cyfrowego w jednostce wewnętrznej. Prawidłowe oznaczenia zawiera dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (strefa główna: X43M/4 i X43M/5; strefa dodatkowa: X43M/4 i X43M/1).
- Tryb dla pomieszczeń jest wysyłany do konwektorów pompy ciepła za pomocą jednego wyjścia cyfrowego w jednostce wewnętrznej (patrz "9.3.9 Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia" [▶ 165]). To złącze **We/Wy zewnętrzne** (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki: ▪ #: [1.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	1 (Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu): Pracą jednostki steruje termostat zewnętrzny.

Ustawienie	Wartość
Liczba stref temperatury wody: ■ #: [3.6] ■ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	0 (Strefa dodatkowa): Tylko strefa główna bez strefy dodatkowej
Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu dla strefy głównej : ■ #: [1.13] ■ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 042	1 (1 styk): Gdy używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu lub konwektor pompy ciepła może wysłać jedynie stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu. Brak separacji pomiędzy zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub chłodzenie.
Termostat bezpieczeństwa: ■ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [► 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [► 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie jednostrefowe): ■ #: [1.44] ■ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [► 40].


Korzyści

- **Chłodzenie.** Konwektory pompy ciepła oferują doskonałą wydajność chłodzenia, oprócz wydajności ogrzewania.
- **Efektywność.** Optymalna efektywność energetyczna dzięki funkcji wzajemnego połączenia.
- **Stylowy wygląd.**

Kombinacja: Ogrzewanie podłogowe+Konwektory pompy ciepła

- Ogrzewanie pomieszczenia realizowane jest przez:
 - Ogrzewanie podłogowe
 - Konwektory pompy ciepła
- Chłodzenie pomieszczenia realizowane jest jedynie przez konwektory pompy ciepła. Ogrzewanie podłogowe jest wyłączane zaworem odcinającym.

Konfiguracja

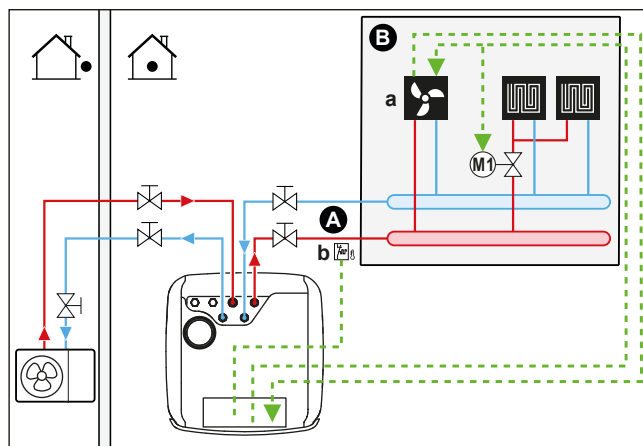

- A Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- B Jedno, pojedyncze pomieszczenie
- a Konwektory pompy ciepła (+ sterowniki)
- b Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)

- Więcej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]
- Konwektory pompy ciepła są podłączone bezpośrednio do jednostki wewnętrznej.
- Zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) jest instalowany przed ogrzewaniem podłogowym, aby zapobiec kondensacji na podłodze podczas chłodzenia.
- Żądana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na sterowniku konwektorów pompy ciepła. Konwektory pompy ciepła mogą współpracować z różnymi sterownikami i występować w różnych konfiguracjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
 - Instrukcja montażu konwektorów pompy ciepła
 - Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła
 - Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
- Sygnał zapotrzebowania na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia jest wysyłany do jednego wejścia cyfrowego w jednostce wewnętrznej. Prawidłowe oznaczenia zawiera dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (strefa główna: X43M/4 i X43M/5; strefa dodatkowa: X43M/4 i X43M/1).
- Tryb dla pomieszczeń jest wysyłany za pomocą jednego wyjścia cyfrowego (patrz "9.3.9 Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia" [▶ 165]) w jednostce wewnętrznej do:
 - Konwektory pompy ciepła
 - Zawór odcinający

Sygnał zamyka zawór odcinający, aby zapobiec kondensacji na podłodze podczas chłodzenia.

To złącze **We/Wy zewnętrzne** (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki: ■ #: [1.12] ■ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	1 (Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu): Pracą jednostki steruje termostat zewnętrzny.
Liczba stref temperatury wody: ■ #: [3.6] ■ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	0 (Strefa dodatkowa): Tylko strefa główna bez strefy dodatkowej
Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu dla strefy głównej : ■ #: [1.13] ■ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 042	1 (1 styk): Gdy używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu lub konwektor pompy ciepła może wysłać jedynie stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu. Brak separacji pomiędzy zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub chłodzenie.
Termostat bezpieczeństwa: ■ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [► 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [► 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie jednostrefowe): ■ #: [1.44] ■ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [► 40].

Korzyści

- **Chłodzenie.** Konwektory pompy ciepła oferują doskonałą wydajność chłodzenia, oprócz wydajności ogrzewania.
- **Efektywność.** Ogrzewanie podłogowe oferuje najlepszą wydajność z systemem pompy ciepła.
- **Komfort.** Połączenie dwóch typów emiterów ciepła zapewnia:
 - Doskonały komfort ogrzewania dzięki ogrzewaniu podłogowemu
 - Doskonały komfort chłodzenia dzięki konwektorom pompy ciepła

6.2.2 Wiele pomieszczeń – Jedna strefa zasilania

Jeśli wymagana jest tylko jedna strefa temperatury zasilania ponieważ projekt temperatury zasilania wszystkich emiterów ciepłą jest taki sam, NIE ma potrzeby użycia stacji zaworów mieszających (niskie koszty).

Przykład: Jeśli system pompy ciepła jest używany do ogrzewania jednej podłogi, gdzie we wszystkich pomieszczeniach są takie same emitory ciepła.

**UWAGA**


Istnieje możliwość oddzielnego sterowania każdym pomieszczeniem poprzez ustawienie sterowania temperaturą jednostki Daikin Altherma dla wybranej strefy (#: [1.12] i [1.13]) na **Woda zasilająca**, w połączeniu z osobnymi termostatami pokojowymi do regulacji przepływu w każdym pomieszczeniu. Jednak takie rozwiązanie mogłoby prowadzić do sytuacji, gdzie jednostka Daikin Altherma generuje ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia, choć żadne pomieszczenie tego nie wymaga. Z drugiej strony możliwe jest, że jednostka Daikin Altherma nie generuje ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia, choć są pomieszczenia, które tego wymagają. Należy pamiętać, że tradycyjnych termostatów pokojowych nie można zintegrować z aplikacją ONECTA.

Aby uzyskać prostsze i wydajniejsze, oparte na zapotrzebowaniu sterowanie każdym pomieszczeniem, należy dodać jednostkę Daikin Altherma do ekosystemu Daikin Home Controls. Konfiguracja DHC wymaga ustawienia sterowania temperaturą jednostki dla wybranej strefy (#: [1.12] i [1.13]) na **Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu**. Dzięki temu ekosystem DHC może zgłaszać zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń, kiedy dane pomieszczenie tego wymaga. Następnie można regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu za pomocą aplikacji ONECTA do konfiguracji nastaw temperatury lub harmonogramów poszczególnych pomieszczeń.

Więcej informacji na temat sterowania poszczególnymi pomieszczeniami i przykłady zastosowań zawiera przewodnik po zastosowaniach Daikin Home Controls.

Ogrzewanie podłogowe lub grzejniki – Zawory termostaticzne

W przypadku ogrzewania pomieszczeń ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikami, często używaną metodą jest kontrolowanie temperatury głównego pomieszczenia poprzez użycie termostatu (może to być dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA) lub zewnętrzny termostat w pomieszczeniu), podczas gdy pozostałe pomieszczenia są kontrolowane tak zwanymi zaworami termostaticznymi, które otwierają się lub zamykają zależnie od temperatury w pomieszczeniu.

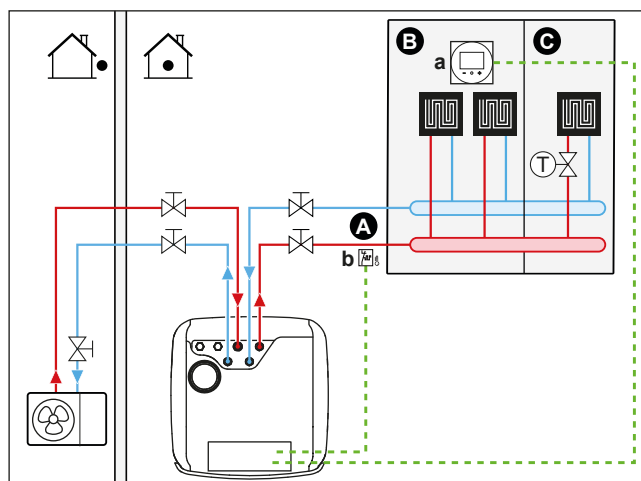Konfiguracja

- A** Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- B** Pomieszczenie 1
- C** Pomieszczenie 2
- a** Dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy)
- b** Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)

- Więcej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]

- Zawór termostatyczny jest zainstalowany przed ogrzewaniem podłogowym w każdym z pozostałych pomieszczeń.

**INFORMACJA**

Należy zwrócić uwagę na sytuacje, w których pomieszczenie główne może być ogrzewane przez inne źródła ciepła. Przykład: Kominki.

Konfiguracja


Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki: ▪ #: [1.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	2 (Pomieszczenie): Pracą jednostki steruje temperatura otoczenia ustawiana w dedykowanym interfejsie regulacji komfortu cieplnego.
Liczba stref temperatury wody: ▪ #: [3.6] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	0 (Strefa dodatkowa): Tylko strefa główna bez strefy dodatkowej
Termostat bezpieczeństwa: ▪ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie jednostrefowe): ▪ #: [1.44] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40].

Korzyści

- **Łatwość obsługi.** Taka sama instalacja jak w przypadku jednego pomieszczenia, ale z zaworami termostatycznymi.

Ogrzewanie podłogowe lub grzejniki – Wiele zewnętrznych termostatów w pomieszczeniu

Konfiguracja

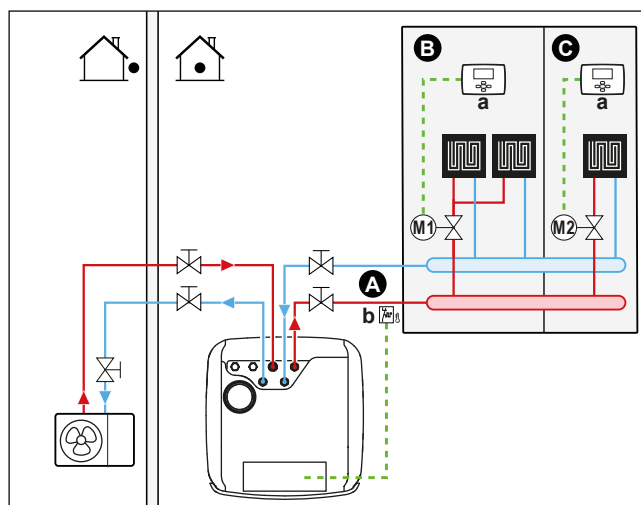

- A** Strefa głównej temperatury wody zasilającej
B Pomieszczenie 1
C Pomieszczenie 2
a Zewnętrzny termostat pokojowy
b Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)

- Wielej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]
- W każdym pomieszczeniu zainstalowany jest zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) w celu uniknięcia dostarczania zasilania w przypadku braku zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie.
- Interfejs użytkownika zintegrowany w jednostce wewnętrznej decyduje o trybie dla pomieszczeń. Należy pamiętać, że tryb pracy każdego termostatu w pomieszczeniu musi być ustawiony na odpowiadający jednostce wewnętrznej.
- Termostaty w pomieszczeniach podłączone są do zaworów odcinających, ale NIE muszą być podłączone do jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna będzie dostarczać zasilanie przez cały czas, oferując możliwość zaprogramowania harmonogramu zasilania.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki: #: [1.12] - Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	0 (Woda zasilająca): Pracą jednostki steruje temperatura zasilania.
Liczba stref temperatury wody: #: [3.6] - Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	0 (Strefa dodatkowa): Tylko strefa główna bez strefy dodatkowej

Ustawienie	Wartość
Termostat bezpieczeństwa: ■ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie jednostrefowe): ■ #: [1.44] ■ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40].


Korzyści

Porównanie z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikami w jednym pomieszczeniu:

- **Komfort.** Można ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia, w tym harmonogramy, dla każdego pomieszczenia, za pomocą termostatów w pomieszczeniach.

Konwektory pompy ciepła – wiele pomieszczeń

Konfiguracja

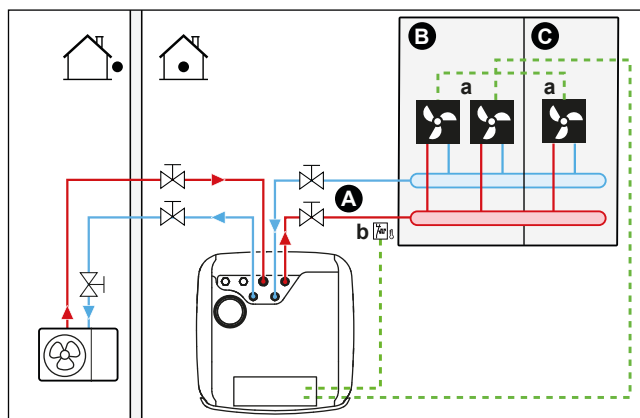

- A Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- B Pomieszczenie 1
- C Pomieszczenie 2
- a Konwektory pompy ciepła (+ sterowniki)
- b Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)

- Więcej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]
- Żądana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na sterowniku konwektorów pompy ciepła. Konwektory pompy ciepła mogą współpracować z różnymi

sterownikami i występować w różnych konfiguracjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

- Instrukcja montażu konwektorów pompy ciepła
- Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła
- Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
- Interfejs użytkownika zintegrowany w jednostce wewnętrznej decyduje o trybie dla pomieszczeń.
- Sygnały zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie każdego konwektora pompy ciepła są podłączone równolegle do wejścia cyfrowego w jednostce wewnętrznej. Prawidłowe oznaczenia zawiera dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (strefa główna: X43M/4 i X43M/5; strefa dodatkowa: X43M/4 i X43M/1). Jednostka wewnętrzna zapewni temperaturę wody zasilającej w przypadku rzeczywistego wystąpienia zapotrzebowania.



INFORMACJA

Aby zwiększyć komfort i wydajność zalecamy instalację opcjonalnego zestawu zaworu EKVKHPC na każdym konwektorze pompy ciepła.


Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki: ▪ #: [1.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	1 (Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu): Pracą jednostki steruje termostat zewnętrzny.
Liczba stref temperatury wody: ▪ #: [3.6] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	0 (Strefa dodatkowa): Tylko strefa główna bez strefy dodatkowej
Termostat bezpieczeństwa: ▪ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie jednostrefowe): ▪ #: [1.44] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40].

Korzyści

Porównanie z konwektorami pompy ciepła dla jednego pomieszczenia:

- **Komfort.** Można ustawić żadaną temperaturę pomieszczenia, w tym harmonogramy, dla każdego pomieszczenia, za pomocą kontrolera zdalnego konwektorów pompy ciepła.

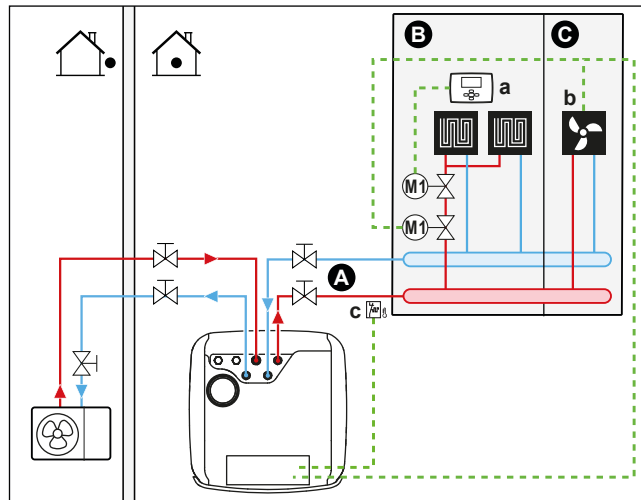Kombinacja: ogrzewanie podłogowe+konwektory pompy ciepła – wiele pomieszczeń**Konfiguracja**

- A Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- B Pomieszczenie 1
- C Pomieszczenie 2
- a Zewnętrzny termostat pokojowy
- b Konwektory pompy ciepła (+ sterowniki)
- c Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)

- Więcej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]
- Dla każdego pomieszczenia z konwektorem pompy ciepła: Konwektory pompy ciepła są podłączone bezpośrednio do jednostki wewnętrznej.
- Dla każdego pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym: zawory odcinające (nie należą do wyposażenia) są zainstalowane przed ogrzewaniem podłogowym:
 - Zawór odcinający zapobiega dostarczaniu ciepłej wody w przypadku braku zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczenia. Termostaty pokojowe są podłączone do zaworów odcinających zapotrzebowanie na ogrzewanie, ale NIE muszą być podłączone do jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna będzie dostarczać zasilanie przez cały czas, oferując możliwość zaprogramowania harmonogramu zasilania.
 - Zawór odcinający zapobiega kondensacji na podłodze podczas chłodzenia pomieszczeń konwektorami pompy ciepła.
- Tryb dla pomieszczeń jest wysyłany za pomocą jednego wyjścia cyfrowego (patrz "9.3.9 Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia" [▶ 165]) w jednostce wewnętrznej do:
 - Konwektory pompy ciepła
 - Zawór odcinający

Sygnal zamyka zawór odcinający, aby zapobiec kondensacji na podłodze podczas chłodzenia.
- To złącze **We/Wy zewnętrzne** (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki.
- Dla każdego pomieszczenia z konwektorem pompy ciepła: żądana temperatura pomieszczenia ustawiana jest za pomocą sterownika konwektorów pompy ciepła. Konwektory pompy ciepła mogą współpracować z różnymi sterownikami

i występować w różnych konfiguracjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

- Instrukcja montażu konwektorów pompy ciepła
- Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła
- Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
- Dla każdego pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym: żądana temperatura pomieszczenia ustawiana jest za pomocą zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu (przewodowego lub bezprzewodowego).
- Interfejs użytkownika zintegrowany w jednostce wewnętrznej decyduje o trybie dla pomieszczeń. Należy zwrócić uwagę, że tryb pracy każdego zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu oraz sterownika konwektorów pompy ciepła musi być ustawiony tak samo jak w jednostce wewnętrznej.



INFORMACJA


Aby zwiększyć komfort i wydajność zalecamy instalację opcjonalnego zestawu zaworu EKVHPC na każdym konwektorze pompy ciepła.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki: ▪ #: [1.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	0 (Woda zasilająca): Pracą jednostki steruje temperatura zasilania.
Liczba stref temperatury wody: ▪ #: [3.6] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	0 (Strefa dodatkowa): Tylko strefa główna bez strefy dodatkowej
Termostat bezpieczeństwa: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie jednostrefowe): ▪ #: [1.44] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40].

Dwie strefy poprzez zawory odcinające

Konfiguracja

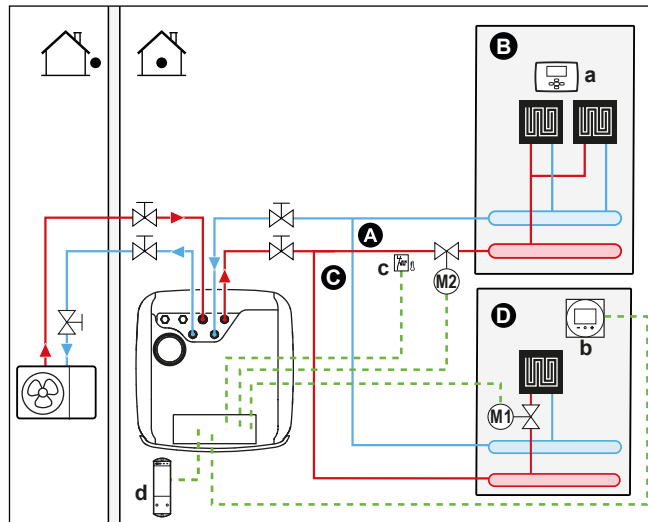

- A Strefa dodatkowej temperatury wody zasilającej
- B Pomieszczenie 1
- C Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- D Pomieszczenie 2
- a Zewnętrzny termostat pokojowy
- b Dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy)
- c Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)
- d Odbiornik bezprzewodowego zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu

- Więcej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]
- Dla każdej podłogi z ogrzewaniem podłogowym: żadaną temperaturę pomieszczenia ustawia się za pomocą zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu (przewodowego lub bezprzewodowego).
- Dla strefy głównej:
 - Temperatura w pomieszczeniu jest kontrolowana przez dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat w pomieszczeniu). Zaleca się, aby nastawa dla strefy głównej i strefy dodatkowej była ustawiona na tę samą temperaturę i NIE była zbyt niska (typowo: 20°C).
 - Po zamknięciu zaworów odcinających należy upewnić się, że jest możliwa cyrkulacja wody w strefie głównej.
- Dla strefy dodatkowej:
 - Temperatura w pomieszczeniu jest kontrolowana przez bezprzewodowy zewnętrzny termostat w pomieszczeniu (wyposażenie opcjonalne EKTRTB).
- W trybie chłodzenia można zezwolić na ogrzewanie podłogowe (strefa główna lub dodatkowa), aby zapewnić odświeżanie (prawdziwe chłodzenie niedozwolone), albo na nie NIE zezwolić.
 - **Jeśli zezwolono:**

Dla strefy głównej: zainstalować zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) i podłączyć go do jednostki wewnętrznej (patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu

odcinającego" [▶ 160]). Zawór odcinający zamknie się, jeśli żądanie strefy głównej zakończy się.

Dla strefy dodatkowej: zainstalować zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) i podłączyć go do jednostki wewnętrznej (patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160]). Zawór odcinający zamknie się, jeśli żądanie strefy dodatkowej zakończy się.

- Jeśli NIE zezwolono:

Dla strefy głównej: zainstalować zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) i podłączyć go do jednostki wewnętrznej (patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160]). Zawór odcinający zamknie się, jeśli żądanie strefy głównej zakończy się lub jeśli pojawi się żądanie chłodzenia.

Dla strefy dodatkowej: zainstalować zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) i podłączyć go do jednostki wewnętrznej (patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160]). Zawór odcinający zamknie się, jeśli żądanie strefy dodatkowej zakończy się lub jeśli pojawi się żądanie chłodzenia.

To zewnętrzne złącza we/wy (patrz "9.1.6 Złącza we/wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki.



UWAGA

Jeśli pojawi się żądanie chłodzenia, a zezwolenie na chłodzenie dla danej strefy jest WYŁĄCZONE, pompa nie będzie działać. Aby jednak włączyć chłodzenie w danej strefie, utrzymując działającą pompę i blokując tylko emiter, który nie pozwala na chłodzenie przez zawór odcinający, należy wybrać wyjście ogrzewania/chłodzenia dla tego zaworu w menu We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.9 Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia" [▶ 165]).


Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki strefy głównej ▪ #: [1.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	2 (Pomieszczenie): Pracą jednostki steruje temperatura otoczenia ustawiana w dedykowanym interfejsie regulacji komfortu cieplnego.
Strefa dodatkowa: ▪ #: [2.12] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 057	1 (Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu): Pracą jednostki steruje termostat zewnętrzny.
W przypadku konwektorów pompy ciepła: Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu dla strefy dodatkowej ▪ #: [2.13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 146	1 (1 styk): Gdy używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu lub konwektor pompy ciepła może wysłać jedynie stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu. Brak separacji pomiędzy zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub chłodzenie. To ustawienie będzie standardowo aktywne.
Liczba stref temperatury wody: ▪ #: [3.6] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	1 (Strefa dodatkowa): Strefa główna + strefa dodatkowa

Ustawienie	Wartość
Zawór odcinający ▪ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	Strefa główna: 1 (Zawór odcinający strefy głównej) Strefa dodatkowa: 2 (Zawór odcinający strefy dod.) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160])
Zawór odcinający podczas chłodzenia: Strefa główna: ▪ #: [1.16] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 050 Strefa dodatkowa: ▪ #: [2.33] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 147	Kiedy to ustawienie będzie WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE dla strefy głównej lub dodatkowej, zawór odcinający zamknie się lub nie podczas chłodzenia. Jeśli NIE zezwolono: 0 (Dopuszczalna wartość chłodzenia): zezwolenie na chłodzenie jest WYŁĄCZONE. Zainstaluj zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) (patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160]). Jeśli zezwolono: 1 (Dopuszczalna wartość chłodzenia): zezwolenie na chłodzenie jest WŁĄCZONE.
Termostat bezpieczeństwa: ▪ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169]).
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie dwustrefowe): ▪ #: [1.44] i [2.38] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210 i 211	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40].

Korzyści

- **Komfort.** Połączenie dwóch typów emiterów ciepła zapewnia:
 - Doskonały komfort ogrzewania dzięki ogrzewaniu podłogowemu
 - Doskonały komfort chłodzenia dzięki konwektorom pompy ciepła
- **Efektywność.**
 - Jeśli zapotrzebowanie dla danej strefy spada, można ją wyłączyć przez zawory odcinające.

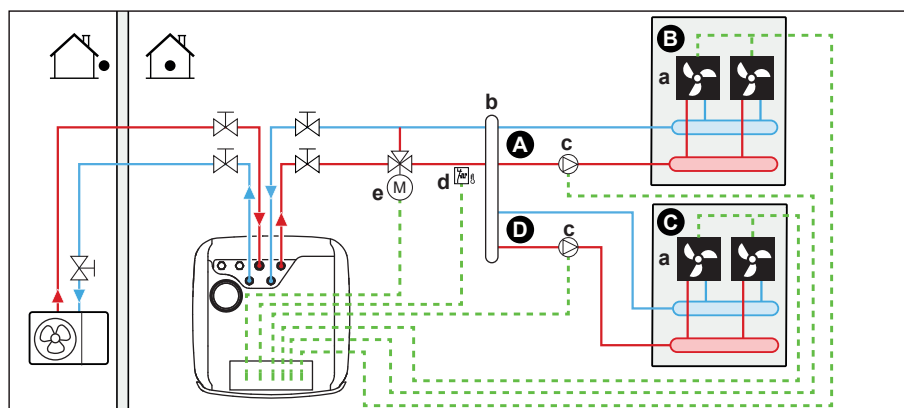Dwie strefy poprzez zbiornik buforowy i 2 pompy**Konfiguracja**

- A Strefa dodatkowej temperatury wody zasilającej
- B Pomieszczenie 1
- C Pomieszczenie 2
- D Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- a Konwektory pompy ciepła (+ sterowniki)
- b Zbiornik buforowy
- c Pompa
- d Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)
- e Oddzielony zawór obejścia (nie należy do wyposażenia)

- Więcej informacji na temat podłączania okablowania elektrycznego do jednostki zawiera punkt:
 - "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [▶ 140]
 - "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]
 - Dla każdego pomieszczenia z konwektorem pompy ciepła: Konwektory pompy ciepła są podłączone bezpośrednio do jednostki wewnętrznej.
 - Zainstaluj zbiornik buforowy (nie należy do wyposażenia) przed strefą główną i dodatkową.
 - W systemach z dużym zbiornikiem buforowym można zainstalować 3-drogowy oddzielony zawór obejścia (sterowany przez jednostkę wewnętrzną) przed sprzęgłem hydraulicznym. Patrz "9.3.12 Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia" [▶ 167]. To złącze We/Wy zewnętrzne (Oddzielony zawór obejścia).
- Podczas działania funkcji zapobiegania zamarzaniu rur z wodą zawór omija duży zbiornik buforowy. Zapobiega to niepotrzebnej cyrkulacji, utrzymuje bardziej równomierną temperaturę w zbiorniku buforowym i tym samym ogranicza niepożądane taktowanie pompy ciepła.
- Dla strefy głównej:
 - Zainstaluj pompę zewnętrzną (nie należy do wyposażenia) w strefie głównej i podłącz ją do jednostki wewnętrznej (patrz "9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)" [▶ 162]).
 - Zaleca się, aby nastawa dla strefy głównej i strefy dodatkowej była ustawiona na tę samą temperaturę i NIE była zbyt niska (typowo: 20°C).
 - Żądana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na sterowniku konwektorów pompy ciepła. Konwektory pompy ciepła mogą współpracować

z różnymi sterownikami i występować w różnych konfiguracjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Instrukcja montażu konwektorów pompy ciepła

Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła

Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego

- Sygnały zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie każdego konwektora pompy ciepła są podłączone równolegle do wejścia cyfrowego w jednostce wewnętrznej. Prawidłowe oznaczenia zawiera dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (strefa główna: X43M/4 i X43M/5; strefa dodatkowa: X43M/4 i X43M/1). Jednostka wewnętrzna będzie dostarczać żądaną temperaturę zasilania dodatkowego w przypadku rzeczywistego wystąpienia zapotrzebowania.

▪ Dla strefy dodatkowej:

- Zainstaluj pompę zewnętrzną (nie należy do wyposażenia) w strefie dodatkowej i podłącz ją do jednostki wewnętrznej (patrz "[9.3.6 Podłączanie pomp \(pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych\)](#)" [▶ 162]).

- Żądana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na sterowniku konwektorów pompy ciepła. Konwektory pompy ciepła mogą współpracować z różnymi sterownikami i występować w różnych konfiguracjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Instrukcja montażu konwektorów pompy ciepła

Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła

Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego

- Sygnały zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie każdego konwektora pompy ciepła są podłączone równolegle do wejścia cyfrowego w jednostce wewnętrznej. Prawidłowe oznaczenia zawiera dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (strefa główna: X43M/4 i X43M/5; strefa dodatkowa: X43M/4 i X43M/1). Jednostka wewnętrzna będzie dostarczać żądaną temperaturę zasilania dodatkowego w przypadku rzeczywistego wystąpienia zapotrzebowania.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki strefy głównej: ▪ #: [1.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	2 (Pomieszczenie): Pracą jednostki steruje temperatura otoczenia ustawiana w dedykowanym interfejsie regulacji komfortu cieplnego.
Strefa dodatkowa: ▪ #: [2.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 057	1 (Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu): Pracą jednostki steruje termostat zewnętrzny.

Ustawienie	Wartość
W przypadku konwektorów pompy ciepła: Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu dla strefy dodatkowej: ▪ #: [2.13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 146	1 (1 styk): Gdy używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu lub konwektor pompy ciepła może wystąpić jedynie stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu. Brak separacji pomiędzy zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub chłodzenie. To ustawienie będzie standardowo aktywne.
Liczba stref temperatury wody: ▪ #: [3.6] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	1 (Strefa dodatkowa): Strefa główna + strefa dodatkowa
Pompa zewnętrzna strefy głównej: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [► 304]).	12 (Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł.) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)" [► 162])
Pompa zewnętrzna strefy dodatkowej: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [► 304]).	13 (Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)" [► 162])
Oddzielony hydraulicznie: ▪ #: [3.10] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 008	1 (Wł.: oddzielony) Opis zachowania pomp obiegu wtórnego podano w punkcie "Oddzielony hydraulicznie kontra nieoddzielony" [► 41].
Oddzielony zawór obejścia: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [► 304]).	14 (Oddzielony zawór obejścia) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.12 Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia" [► 167]).
Termostat bezpieczeństwa: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [► 304]).	9 (Termostat bezpieczeństwa) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [► 169]).

Ustawienie	Wartość
Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie dwustrefowe): ▪ #: [1.44] i [2.38] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210 i 211	Patrz " Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia " [▶ 40].

**UWAGA**

Jeśli w zestawie znajduje się tylko jedna pompa, która jest powszechnie używana dla strefy głównej lub dodatkowej, należy zainstalować pompę (nie należy do wyposażenia) i podłączyć ją do odpowiedniego złącza **We/Wy zewnętrzne** ([13] – **Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew.**). Pompa zostanie uruchomiona, gdy pojawi się żądanie z jednej ze stref (głównej lub dodatkowej).

6.2.3 Wiele pomieszczeń – Dwie strefy temperatury zasilania

Jeśli emiterzy ciepła wybrane dla każdego pomieszczenia są zaprojektowane na inne temperatury zasilania, można użyć różnych stref temperatur zasilania (maksymalnie 2).

W tym dokumencie:

- Strefa główna = Strefa o najniższej temperaturze projektowej dla ogrzewania i najwyższej temperaturze projektowej dla chłodzenia
- Strefa dodatkowa = Strefa o najwyższej temperaturze projektowej dla ogrzewania i najniższej temperaturze projektowej dla chłodzenia

**PRZESTROGA**

W przypadku kilku stref zasilania **ZAWSZE** należy instalować stację zaworów mieszających w strefie głównej, aby zmniejszyć (w przypadku ogrzewania)/zwiększyć (w przypadku chłodzenia) temperaturę zasilania w razie wystąpienia żądania w strefie dodatkowej.

**UWAGA**

Istnieje możliwość oddzielnego sterowania każdym pomieszczeniem poprzez ustawienie sterowania temperaturą jednostki Daikin Altherma dla wybranej strefy (#: [1.12] i [1.13]) na **Woda zasilająca**, w połączeniu z osobnymi termostatami pokojowymi do regulacji przepływu w każdym pomieszczeniu. Jednak takie rozwiązanie mogłoby prowadzić do sytuacji, gdzie jednostka Daikin Altherma generuje ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia, choć żadne pomieszczenie tego nie wymaga. Z drugiej strony możliwe jest, że jednostka Daikin Altherma nie generuje ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia, choć są pomieszczenia, które tego wymagają. Należy pamiętać, że tradycyjnych termostatów pokojowych nie można zintegrować z aplikacją ONECTA.

Aby uzyskać prostsze i wydajniejsze, oparte na zapotrzebowaniu sterowanie każdym pomieszczeniem, należy dodać jednostkę Daikin Altherma do ekosystemu Daikin Home Controls. Konfiguracja DHC wymaga ustawienia sterowania temperaturą jednostki dla wybranej strefy (#: [1.12] i [1.13]) na **Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu**. Dzięki temu ekosystem DHC może zgłaszać zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń, kiedy dane pomieszczenie tego wymaga. Następnie można regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu za pomocą aplikacji ONECTA do konfiguracji nastaw temperatury lub harmonogramów poszczególnych pomieszczeń.

Więcej informacji na temat sterowania poszczególnymi pomieszczeniami i przykłady zastosowań zawiera przewodnik po zastosowaniach Daikin Home Controls.

Typowy przykład:


Pomieszczenie (strefa)	Emitory ciepła: Temperatura projektowa
Pokój dzienny (strefa główna)	Ogrzewanie podłogowe: - W przypadku ogrzewania: 35°C - W przypadku chłodzenia^(a): 20°C (tylko odświeżanie, prawdziwe chłodzenie niedozwolone)
Sypialnie (strefa dodatkowa)	Konwektory pompy ciepła: - W przypadku ogrzewania: 45°C - W przypadku chłodzenia: 12°C

^(a) W trybie chłodzenia można zezwolić na ogrzewanie podłogowe (strefa główna), aby zapewnić odświeżanie (prawdziwe chłodzenie niedozwolone), albo na nie NIE zezwolić. Patrz konfiguracja poniżej.


Konfiguracja

Możliwe są trzy warianty systemu zestawu dwustrefowego:

1 System bez separatora hydraulicznego:

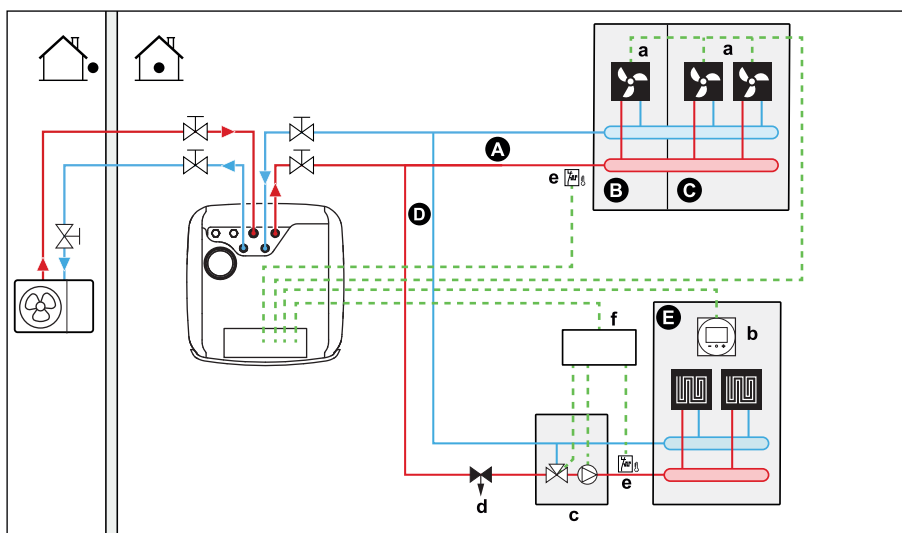


2 System z separatorem hydraulicznym dla strefy głównej:

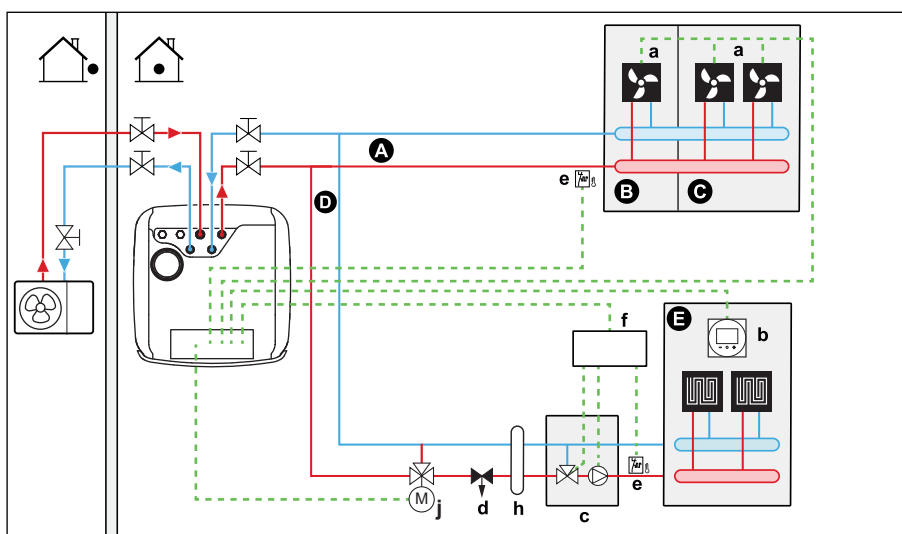

3 System z separatorem hydraulicznym dla obu stref:

W przypadku tego systemu jest wymagana pompa bezpośrednia dla strefy dodatkowej.

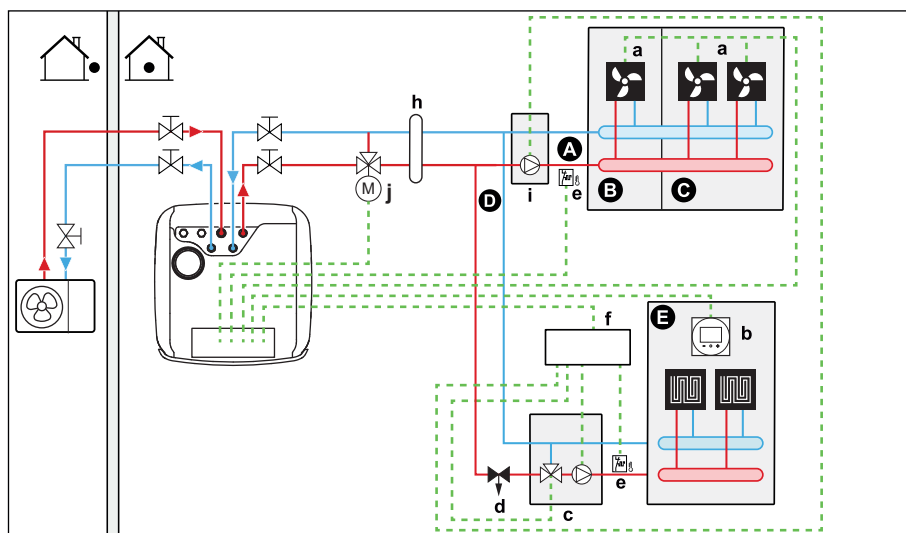

- A** Strefa dodatkowej temperatury wody zasilającej
- B** Pomieszczenie 1
- C** Pomieszczenie 2
- D** Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- E** Pomieszczenie 3
- a** Konwektory pompy ciepła (+ sterowniki)
- b** Dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy)
- c** Stacja zaworów mieszających
- d** Zawór regulacji ciśnienia (nie należy do wyposażenia)
- e** Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)
- f** Skrzynka sterująca zestawu dwustrefowego (EKMIKPOA)
- g** —
- h** Separator hydrauliczny (butla bilansująca)
- i** Pompa bezpośrednia (dla strefy dodatkowej) (np. grupa pompowa bez zaworu mieszającego EKMIKHUA)
- j** Oddzielony zawór obejścia (nie należy do wyposażenia)



INFORMACJA

Przed stacją zaworów mieszających należy zamontować zawór regulacji ciśnienia. Ma to zagwarantować prawidłową równowagę przepływu wody pomiędzy strefą temperatury zasilania głównego a strefą temperatury zasilania dodatkowego w odniesieniu do wymaganej wydajności obu stref temperatury wody.

- Dla strefy głównej:
 - Stacja zaworów mieszających (obejmująca pompę + zawór mieszający) zainstalowana przed ogrzewaniem podłogowym.
 - Stacja zaworów mieszających jest sterowana przez sterownik zestawu dwustrefowego (EKMIKPOA) w oparciu o żądanie ogrzewania pomieszczenia.
 - Temperatura w pomieszczeniu jest kontrolowana przez dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat w pomieszczeniu).
 - Po zamknięciu zaworów odcinających należy upewnić się, że jest możliwa cyrkulacja wody w strefie głównej
- Dla strefy dodatkowej:
 - Żądana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na sterowniku konwektorów pompy ciepła. Konwektory pompy ciepła mogą współpracować

z różnymi sterownikami i występować w różnych konfiguracjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Instrukcja montażu konwektorów pompy ciepła

Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła

Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego

- Sygnały zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie każdego konwektora pompy ciepła są podłączone równolegle do wejścia cyfrowego w jednostce wewnętrznej. Prawidłowe oznaczenia zawiera dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (strefa główna: X43M/4 i X43M/5; strefa dodatkowa: X43M/4 i X43M/1). Jednostka wewnętrzna będzie dostarczać żadaną temperaturę zasilania dodatkowego w przypadku rzeczywistego wystąpienia zapotrzebowania.

- W trybie chłodzenia można zezwolić na ogrzewanie podłogowe (strefa główna lub dodatkowa), aby zapewnić odświeżanie (prawdziwe chłodzenie niedozwolone), albo na nie NIE zezwolić.

- Jeśli zezwolono:

NIE instalować zaworu odcinającego.

- Jeśli NIE zezwolono:

Dla strefy głównej: pompa zestawu mieszającego nie będzie działać, jeśli żądanie strefy głównej zakończy się lub jeśli pojawi się żądanie chłodzenia.

Dla strefy dodatkowej: zainstalować zawór odcinający (nie należy do wyposażenia), kiedy nie podłączono pompy bezpośredniej (nie należy do wyposażenia). Podłączyć zawór odcinający do jednostki wewnętrznej (patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160]). Zawór odcinający zamknie się, jeśli żądanie strefy dodatkowej zakończy się lub jeśli pojawi się żądanie chłodzenia. Jeśli zainstalowano pompę bezpośrednią, pompa zatrzyma się, jeśli żądanie strefy dodatkowej zakończy się lub jeśli pojawi się żądanie chłodzenia. Podłączyć pompę bezpośrednią do skrzynki sterującej zestawu dwustrefowego (EKMIKPOA).

To zewnętrzne złącza we/wy (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki.



UWAGA

W przypadku korzystania ze zbiorników buforowych o dużej pojemności, NIE zaleca się stosowania zaworów odcinających normalnie otwartych. Gdy wystąpi błąd komunikacji, zawory odcinające normalnie otwarte przejdą do pozycji otwartej, powodując dostanie się zimnej wody do obiegu, co NIE pozwoli na chłodzenie.

- W systemach z dużym zbiornikiem buforowym można zainstalować 3-drogowy oddzielony zawór obejścia (sterowany przez jednostkę wewnętrzną) przed sprzęgłem hydraulicznym. Patrz "9.3.12 Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia" [▶ 167]. To złącze We/Wy zewnętrzne (Oddzielony zawór obejścia).

Podczas działania funkcji zapobiegania zamarzaniu rur z wodą zawór omija duży zbiornik buforowy. Zapobiega to niepotrzebnej cyrkulacji, utrzymuje bardziej równomierną temperaturę w zbiorniku buforowym i tym samym ogranicza niepożądane taktowanie pompy ciepła.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Sterowanie temperaturą jednostki strefy głównej: ▪ #: [1.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 041	2 (Pomieszczenie): Pracą jednostki steruje temperatura otoczenia ustawiana w dedykowanym interfejsie regulacji komfortu cieplnego.
Strefa dodatkowa: ▪ #: [2.12] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 057	1 (Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu): Pracą jednostki steruje termostat zewnętrzny.
W przypadku konwektorów pompy ciepła: Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu dla strefy dodatkowej : ▪ #: [2.13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 146	1 (1 styk): Gdy używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu lub konwektor pompy ciepła może wysłać jedynie stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu. Brak separacji pomiędzy zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub chłodzenie. To ustawienie będzie standardowo aktywne.
Liczba stref temperatury wody: ▪ #: [3.6] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 155	1 (Strefa dodatkowa): Strefa główna + strefa dodatkowa
Zainstalowany zestaw dwustrefowy: ▪ #: [3.13.5] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 099	1 (Tak): Zestaw dwustrefowy jest zainstalowany w celu dodania dodatkowej strefy temperatury.
Oddzielony hydraulicznie: ▪ #: [3.10] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 008	▪ 0 (WYŁ.: nieoddzielony): Patrz wariant systemu 1 opisany powyżej. ▪ 1 (WŁ.: oddzielony): Patrz warianty systemu 2 i 3 opisane powyżej. Opis zachowania pomp obiegu wtórnego podano w punkcie "Oddzielony hydraulicznie kontra nieoddzielony" [► 41].
Oddzielony zawór obejścia: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [► 304]).	14 (Oddzielony zawór obejścia) To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.12 Podłączanie oddzielonego zaworu obejścia" [► 167]).

Ustawienie	Wartość
Zawór odcinający (jeśli chłodzenie nie jest dozwolone): ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	Strefa dodatkowa: 2 (Zawór odcinający strefy dod.) To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160]).
Pompa podczas chłodzenia strefy głównej: ▪ #: [1.16] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 050 Pompa lub zawór odcinający podczas chłodzenia strefy dodatkowej: ▪ #: [2.33] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 147	Strefa główna: pompa zatrzyma się podczas chłodzenia, jeśli zezwolenie na chłodzenie dla strefy głównej zostanie WYŁĄCZONE. Strefa dodatkowa: pompa zatrzyma się lub zawór odcinający zamknie się podczas chłodzenia, jeśli zezwolenie na chłodzenie dla strefy głównej zostanie WYŁĄCZONE. Jeśli NIE zezwolono: 0 (Dopuszczalna wartość chłodzenia): zezwolenie na chłodzenie jest WYŁĄCZONE. Jeśli zezwolono: 1 (Dopuszczalna wartość chłodzenia): zezwolenie na chłodzenie jest WŁĄCZONE.
Termostat bezpieczeństwa strefy głównej	Podłączyć do skrzynki sterującej zestawu dwustrefowego (EKMIKPOA).
Termostat bezpieczeństwa strefy dodatkowej: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	Podłączyć do urządzenia 9 (Termostat bezpieczeństwa): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169]).
Przepływ pierwotny: Minimalny wymagany przepływ dla ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (zastosowanie dwustrefowe): ▪ #: [1.44] i [2.38] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 210 i 211	Patrz "Minimalny wymagany przepływ dla trybu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40]. Uwaga: Jeśli zainstalowano sprzęgło hydrauliczne lub duży zbiornik buforowy, należy utrzymywać jak najbardziej zbliżone przepływy pierwotny i wtórny, aby zapewnić prawidłowy przepływ przez zbiornik oraz poprawną pracę instalacji hydraulicznej.

Ustawienie	Wartość
Przepływ wtórny: Prędkość pompy w stacji zaworów mieszających, kiedy wystąpi żądanie zasilania w strefie głównej (= strefa mieszana): ▪ #: [3.13.3] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 096	▪ Ustawienie przez numery pozycji: 0,0~1,0 (krok: 0,1) ▪ Ustawienie przez kod w miejscu instalacji: 0,01~1,00 (krok: 0,01) Przykład: ▪ Ustawienie 0,0 = 0% prędkości pompy = 100% PWM wysyłane do pompy ▪ Ustawienie 1,0 = 100% prędkości pompy = 0% PWM wysyłane do pompy ▪ Ustawienie 0,4 = 40% prędkości pompy = 60% PWM wysyłane do pompy
Przepływ wtórny: Prędkość pompy bezpośredniej, kiedy wystąpi żądanie zasilania w strefie dodatkowej (= strefa bezpośrednia): ▪ #: [3.13.2] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 097	▪ Ustawienie przez numery pozycji: 0,0~1,0 (krok: 0,1) ▪ Ustawienie przez kod w miejscu instalacji: 0,01~1,00 (krok: 0,01) Przykład: ▪ Ustawienie 0,0 = 0% prędkości pompy = 100% PWM wysyłane do pompy ▪ Ustawienie 1,0 = 100% prędkości pompy = 0% PWM wysyłane do pompy ▪ Ustawienie 0,4 = 40% prędkości pompy = 60% PWM wysyłane do pompy

Więcej informacji na temat konfiguracji zestawu dwustrefowego zawiera punkt [3.13] **Zestaw dwustrefowy** w rozdziale "Ustawienia" w przewodniku referencyjnym konfiguracji.

Korzyści

▪ Komfort.

- Kombinacja dwóch systemów emiterów ciepła oferuje doskonały komfort ogrzewania w przypadku ogrzewania podłogowego oraz doskonały komfort chłodzenia w przypadku konwektorów pompy ciepła.

▪ Efektywność.

- W zależności od zapotrzebowania jednostka wewnętrzna dostarcza różne temperatury zasilania, odpowiadające temperaturze projektowej różnych emiterów ciepła.
- Ogrzewanie podłogowe oferuje najlepszą wydajność z systemem pompy ciepła.

6.3 Konfiguracja biwalentnych źródeł ciepła

Urządzenie ze zintegrowanym zbiornikiem buforowym energii oferuje różne możliwości rozbudowy o pomocnicze i biwalentne źródła ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń. Pozwala to zoptymalizować system pod kątem minimalnego zużycia energii i maksymalnego komfortu użytkownika w każdej indywidualnej instalacji.

6.3.1 Konfiguracja bezpośredniego pomocniczego źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń

**INFORMACJA**

Praca bezpośrednia (ogrz. pom.) jest możliwa tylko w przypadku 1 strefy temperatury wody zasilającej za pomocą:

- sterowania termostatem pokojowym, LUB
- sterowania zewnętrznym termostatem w pomieszczeniu.

- Ogrzewanie pomieszczenia może być realizowane przez:
 - Jednostkę wewnętrzną
 - Dodatkowy bojler (nie należy do wyposażenia) podłączony do systemu
- Kiedy występuje żądanie ogrzewania, uruchamia się jednostka wewnętrzna lub pomocniczy ogrzewacz wody. To, które z tych urządzeń uruchomi się, zależy od temperatury zewnętrznej (statusu przełączania na zewnętrzne źródło ciepła). W przypadku zgody na użycie dodatkowego bojlera ogrzewanie pomieszczenia przez jednostkę wewnętrzną zostanie WYŁĄCZONE.
- Praca w trybie biwalentnym jest możliwa tylko, jeśli WŁĄCZONO ogrzewanie pomieszczeń.
- Ciepła woda użytkowa jest zawsze produkowana przez zbiornik buforowy z jednostki wewnętrznej.

**INFORMACJA**

- Podczas ogrzewania przez pompę ciepła, pompa ciepła pracuje w celu uzyskania żądanej temperatury ustawionej w kontrolerze zdalnym. Aktywacja pracy w trybie zależnym od pogody powoduje, że temperatura wody określana jest automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej.
- Podczas ogrzewania przez dodatkowy bojler, dodatkowy bojler działa w celu uzyskania żądanej temperatury wody ustawionej w kontrolerze dodatkowego bojlera.
- Należy upewnić się, że temperatura docelowa bojlera jest zgodna z temperaturą docelową urządzenia, która zależy od nastawy przegrzania.


**INFORMACJA**

Maksymalna temperatura wody zasilającej jest określana na podstawie ustawienia [3.12] **Nastawa przegrzania**. Limit ten określa maksymalną temperaturę wody zasilającej **w układzie**. W zależności od wartości tego ustawienia, maksymalna nastawa LWT zostanie również zmniejszona o 5°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

Maksymalna temperatura wody zasilającej **w strefie głównej** jest ustalana na podstawie ustawienia [1.19] **Przegrzanie obiegu wody**, tylko jeśli włączono [3.13.5] **Zainstalowany zestaw dwustrefowy**. Limit ten określa maksymalną temperaturę wody zasilającej **w strefie głównej**. W zależności od wartości tego ustawienia, maksymalna nastawa LWT zostanie również zmniejszona o 5°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

Konfiguracja

- Dodatkowy bezpośredni (ogrz. pom.) pomocniczy ogrzewacz wody należy podłączyć w następujący sposób:

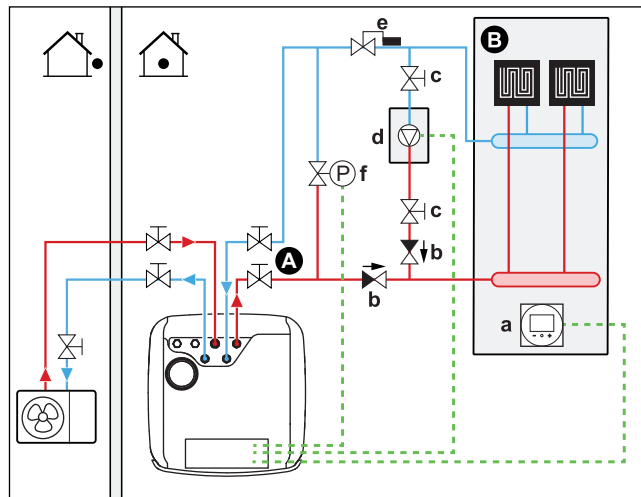

- A** Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- B** Jedno, pojedyncze pomieszczenie
- a** Dedykowany interfejs regulacji komfortu ciepłego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy)
- b** Zawór zwrotny (nie należy do wyposażenia)
- c** Zawór odcinający (nie należy do wyposażenia)
- d** Pomocniczy ogrzewacz wody (nie należy do wyposażenia)
- e** Zawór regulacyjny Aquastat (nie należy do wyposażenia)
- f** Sterowany zawór obejścia (nie należy do wyposażenia)



UWAGA

- Należy upewnić się, że dodatkowy bojler i jego integracja w systemie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
- Daikin NIE ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niebezpieczne sytuacje występujące w przypadku systemu dodatkowego bojlera.

- Należy upewnić się, że temperatura wody powracającej do pompy ciepła NIE przekracza 75°C. Aby to zrobić:
 - Ustaw żadaną temperaturę wody za pomocą sterownika pomocniczego bojlera na maksymalnie 75°C.
 - Zamontuj zawór Aquastat w ścieżce powrotu wody pompy ciepła. Ustaw zawór Aquastat tak, aby zamykał się dla temperatur powyżej 75°C i otwierał dla temperatur poniżej 75°C.
- Zamontuj zawory zwrotne. Użyj niskooporowych zaworów zwrotnych (o jak najniższym ciśnieniu otwarcia), aby utrzymać stabilny przepływ i zapobiec wahaniom.
- Zainstaluj zawór 2-drogowy (zawór obejścia sterowany przez jednostkę wewnętrzną). Patrz "9.3.11 Podłączanie biwalentnego zaworu obejścia" [▶ 166]. To złącze **We/Wy zewnętrzne (Biwalentny zawór obejścia)**.

Podczas pracy w trybie biwalentnym z użyciem pomocniczego ogrzewacza wody oraz podczas czasu wybiegu pompy bojlera (ustawienie [5.14.6] **Timer po zakończeniu pracy**, należy upewnić się, że to ustawienie odpowiada czasowi wybiegu pompy bojlera), jednostka wewnętrzna otworzy ten zawór. Po otwarciu pompa ciepła może ominąć pomocniczy ogrzewacz wody, zachowując tym samym minimalny wymagany przepływ wody dla ochrony przewodów wodnych przed zamarzaniem.

- Zewnętrzne źródło ciepła (pomocniczy ogrzewacz wody) jest sterowane sygnałem **WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA** na jednostce wewnętrznej. Patrz "9.3.10 Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła" [▶ 165]. To złącze **We/Wy zewnętrzne** (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki.

- Aby skonfigurować emitery ciepła, patrz "6.2 Ustawianie systemu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia" [▶ 40].

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Kocioł biwalentny: ▪ #: [5.37] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 093	1 (Obecny system biwalentny): Kocioł biwalentny do ogrzewania pomieszczeń jest zainstalowany i dopuszczony do eksploatacji.
Histereza temperatury zewnętrznej: ▪ #: [5.14.4] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 021	3 (Histereza w trybie biwalentnym): Histereza temperatury zewnętrznej dla przełączania z pompy ciepła na kocioł biwalentny/kocioł z zasobnikiem. Zakres 2~10°C, krok 1°C
Zakres pracy: ▪ #: [5.14.2] Kod ustawienia w miejscu instalacji: Dolny limit temperatury: 024 Górny limit temperatury: 023	Dolny limit temperatury: 0 Górny limit temperatury: 5 Wybierz dolny i górny limit temperatury zewnętrznej, przy której pompa ciepła przełącza się na pomocnicze źródło ciepła. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik referencyjny konfiguracji.
Timer po zakończeniu pracy: ▪ #: [5.14.6] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 025	600 sekund (Timer po zakończeniu pracy): określa minimalny czas, przez jaki pompa kotła biwalentnego ogrzewania pomieszczenia pozostaje włączona po zakończeniu żądania. Timer uruchamia się w momencie WYŁĄCZENIA kotła biwalentnego. Dopóki działa, uniemożliwia przejście do innego trybu. W tym czasie biwalentny zawór obejścia pozostaje otwarty, aby zapewnić przepływ przez jednostkę wewnętrzną. Uwaga: Możliwe jest, że gdy dwie pompy pracują w obiegach równoległych, w jednym z dwóch obiegów może nie występować przepływ. Ustawienie to należy dostosować do timera po zakończeniu pracy pompy kotła po zakończeniu żądania. Prawidłową wartość należy skonsultować z producentem kotła. Zakres 0~1500 sekund, krok 1 sekunda

Ustawienie	Wartość
Zewnętrzne źródło ciepła: ■ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	4 (Zewnętrzne źródło ciepła) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.10 Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła" [▶ 165])
Biwalentny zawór obejścia: ■ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	9 (Biwalentny zawór obejścia) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.11 Podłączanie biwalentnego zaworu obejścia" [▶ 166])




UWAGA

- Upewnij się, że histereza biwalentna zapewnia wystarczającą różnicę, zapobiegającą częstemu przełączaniu pomiędzy jednostką wewnętrzną a dodatkowym bojlerem.
- Ponieważ temperatura zewnętrzna mierzona jest przez termistor powietrza jednostki zewnętrznej, należy zainstalować jednostkę zewnętrzną w cieniu, aby bezpośrednie promienie słońca NIE miały na nią wpływu, ani jej nie WŁĄCZAŁY/WYŁĄCZAŁY.
- Częste przełączanie może doprowadzić do korozji dodatkowego bojlera. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem dodatkowego bojlera.

Przełączanie na zewnętrzne źródło ciepła na podstawie styku pomocniczego

- Styk pomocniczy może być:
 - Termostatem temperatury zewnętrznej
 - Stykiem taryfy elektrycznej
 - Stykiem obsługi ręcznej
 - ...
- Konfiguracja: Podłącz następujące okablowanie:

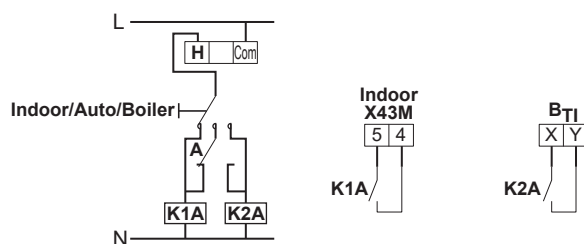

- B_{Ti}** Sygnał wejściowy termostatu przepływowego ogrzewacza wody
A Styk pomocniczy (normalnie zamknięty)
H Termostat pomieszczenia, zapotrzebowanie na ogrzewanie (opcjonalny)
K1A Przełącznik pomocniczy umożliwiający aktywację jednostki wewnętrznej (nie należy do wyposażenia)
K2A Przełącznik pomocniczy umożliwiający aktywację ogrzewacza wody (nie należy do wyposażenia)
Indoor Jednostka wewnętrzna
Auto Automatycznie
Boiler Bojler

**UWAGA**


- Upewnij się, że styk pomocniczy zapewnia wystarczającą różnicę lub opóźnienie, zapobiegające częstemu przełączaniu pomiędzy jednostką wewnętrzną a dodatkowym bojlerem.
- Jeśli styk pomocniczy stanowi termostat zewnętrzny, zainstaluj termostat w miejscu osłoniętym od promieni słonecznych, tak aby na jego pracę, a tym samym WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE, NIE miało wpływu promieniowanie słoneczne.
- Częste przełączanie może doprowadzić do korozji dodatkowego bojlera. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z producentem dodatkowego bojlera.

6.3.2 Konfiguracja pośredniego pomocniczego źródła ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń

Pomocniczy ogrzewacz wody (nie należy do wyposażenia) jest podłączony do zbiornika buforowego i regulowany przez sygnał WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE w jednostce wewnętrznej. Może ogrzewać ciepłą wodę użytkową i, jeśli zezwoli na to użytkownik, ogrzewać pomieszczenia poprzez wspomaganie ogrzewania zbiornika. To, czy uruchomi się pompa ciepła czy pomocniczy ogrzewacz wody, zależy od temperatur zewnętrznych i zbiornika buforowego.

Konfiguracja

- 1 Dodatkowy bojler należy podłączyć w następujący sposób:

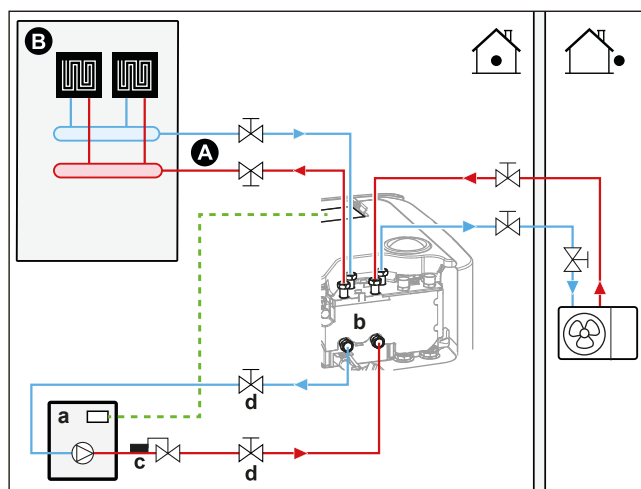

- A Strefa głównej temperatury wody zasilającej
- B Jedno, pojedyncze pomieszczenie
- a Pomocniczy ogrzewacz wody (nie należy do wyposażenia)
- b Złącze biwalentne
- c Zawór regulacyjny Aquastat (nie należy do wyposażenia)
- d Zawór odcinający (nie należy do wyposażenia)

**UWAGA**

- Należy upewnić się, że dodatkowy bojler i jego integracja w systemie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
- Daikin NIE ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niebezpieczne sytuacje występujące w przypadku systemu dodatkowego bojlera.

- Należy upewnić się, że temperatura wody powracającej do zbiornika buforowego NIE przekracza 95°C. Aby to zrobić:
 - Ustaw żądaną temperaturę wody za pomocą sterownika pomocniczego ogrzewacza wody na maksymalnie 95°C.
 - Zamontuj zawór Aquastat w ścieżce powrotu wody pompy ciepła. Ustaw zawór Aquastat tak, aby zamykał się dla temperatur powyżej 95°C i otwierał dla temperatur poniżej 95°C.
- Zewnętrzne źródło ciepła (pomocniczy ogrzewacz wody) jest sterowane sygnałem WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA na jednostce wewnętrznej. Patrz "9.3.10 Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła" [▶ 165]. To złącze **We/Wy zewnętrzne** (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Obecny kocioł z zasobnikiem: ▪ #: [5.32] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 078	1 (Tak) Ustawienie informujące o obecności kotła z zasobnikiem, który może zostać aktywowany.
Kocioł z zasobnikiem pokrywa zapotrzebowanie na ciepło: ▪ #: [5.14.1] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 012	0 (Nie): Pomocniczy ogrzewacz wody jest zbyt mały, aby pokryć zapotrzebowanie budynku i jest używany wyłącznie jako rezerwowe źródło ciepła. 1 (Tak): Pomocniczy ogrzewacz wody jest dostatecznie duży, aby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku, w związku z czym może być traktowany jako dodatkowe główne źródło ciepła.
Zakres pracy: ▪ #: [5.14.2] Kod ustawienia w miejscu instalacji: Dolny limit temperatury: 024 Górny limit temperatury: 023	Dolny limit temperatury: 0 Górny limit temperatury: 5 Wybierz dolny i górny limit temperatury zewnętrznej, przy której pompa ciepła przełącza się na pomocnicze źródło ciepła. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik referencyjny konfiguracji.
Histereza w trybie biwalentnym: ▪ #: [5.14.4] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 021	3 (Histereza w trybie biwalentnym): Histereza temperatury zewnętrznej dla przełączania z pompy ciepła na kocioł biwalentny/kocioł z zasobnikiem. Zakres 2~10°C, krok 1°C

Ustawienie	Wartość
Zewnętrzne źródło ciepła: ■ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	4 (Zewnętrzne źródło ciepła) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.10 Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła" [▶ 165])

- Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik referencyjny konfiguracji.



UWAGA

- Ponieważ temperatura zewnętrzna mierzona jest przez termistor powietrza jednostki zewnętrznej, należy zainstalować jednostkę zewnętrzną w cieniu, aby bezpośrednie promienie słońca NIE miały na nią wpływu, ani jej nie WŁĄCZAŁY/WYŁĄCZAŁY.
- Częste przełączanie może doprowadzić do korozji dodatkowego bojlera.

6.3.3 Konfiguracja systemu solarnego przez złącze drainback


Bezcisnieniowy system solarny można bezpośrednio podłączyć do zbiornika buforowego przez złącze drainback.

Wskazówki dotyczące instalacji zawiera instrukcja montażu i regulacji pompy systemów solarnych (EKS RPS4*).

Wskazówki dotyczące instalacji zawiera instrukcja montażu zestawu solarnego typu drainback (EKECDBC03A*).

Konfiguracja

- 1 System solarny należy podłączyć w następujący sposób:

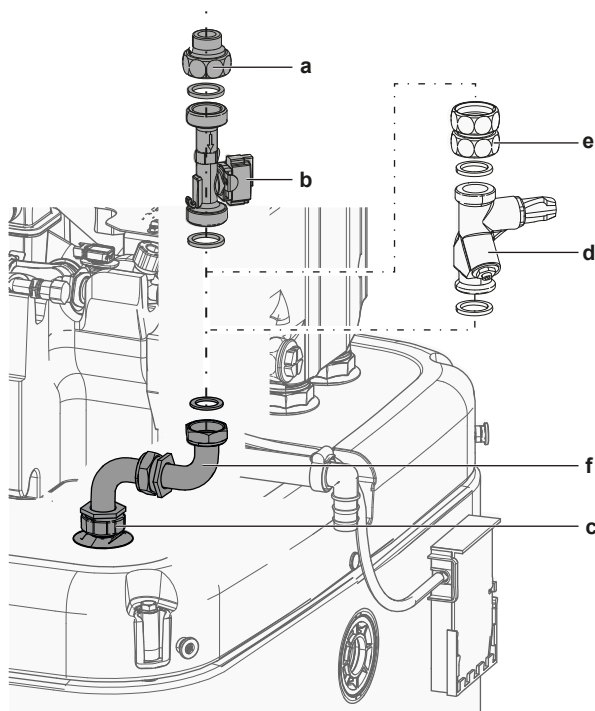

- a Złącze przepływu solarnego typu drainback (EKS RPS4*)
- b Czujnik przepływu (EKS RPS4*)
- c Złącze drainback (EKECDBC03A*)
- d Zawór regulacji przepływu (opcjonalny)
- e Zespół złączek (opcjonalny)


f Zestaw połączeniowy drainback (EKECDBC03A*)

**PRZESTROGA**

Kolektory słoneczne NALEŻY zainstalować wyżej niż jednostka wewnętrzna. NALEŻY zagwarantować nachylenie w dół o minimalnym spadzie przewodów rurowych systemu solarnego. Pozwoli całkowicie opróżnić system solarny i uniknąć uszkodzeń wynikających z zamarznięcia.

Konfiguracja**Bez udziału energii słonecznej**

Ustawienie	Wartość
Obecny ciepły zestaw solarny: ▪ #: [5.21.9] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 185	1 (Wł.): System solarny jest zainstalowany na jednostce ECH ₂ O.

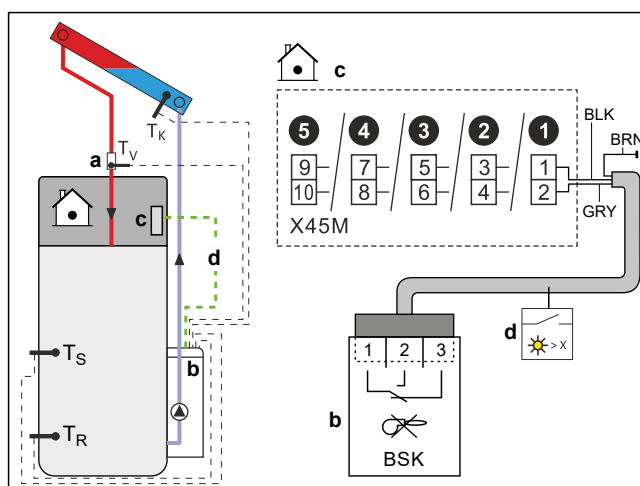Z udziałem energii słonecznej

- a Czujnik przepływu (EKSRRPS4*)
- b Styk blokady palnika (EKSRRPS4*)
- c Wejście solarne (to połączenie We/Wy zewnętrzne)
- d Kabel styku blokady palnika

Priorytet zestawu solarnego jest sterowany przez moduł pompowy i sterownik do systemów solarnych (EKSRRPS4*) za pomocą styku blokady palnika podłączonego do wejścia solarne. To złącze **We/Wy zewnętrzne** (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]), gdzie można wybrać używany zacisk i styki.

Informacje na temat konfiguracji styku blokady palnika zawiera instrukcja montażu modułu pompowego i sterownika do systemów solarnych (EKSRRPS4*).

Ustawienie	Wartość
Obecny ciepły zestaw solarny: ▪ #: [5.21.9] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 185	1 (Wł.): System solarny jest zainstalowany na jednostce ECH ₂ O.
Priorytet ciepłego zestawu solarne: ▪ #: [5.21.10] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 186	1 (Wł.): Zainstalowany system solarny ma priorytet przed innymi źródłami ciepła.


Ustawienie	Wartość
Wejście zestawu solarnego: ▪ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	12 (Wejście zestawu solarnego) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.18 Podłączanie wejścia zestawu solarnego" [▶ 177])

6.3.4 Konfiguracja systemu solarnego przez biwalentny wymiennik ciepła

Ciśnieniowy system solarny można bezpośrednio podłączyć do zbiornika buforowego przez złącze biwalentne.

Konfiguracja

- 1 System solarny należy podłączyć w następujący sposób:

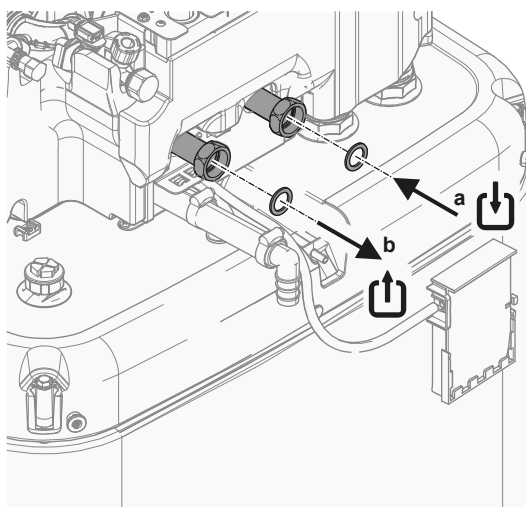


- a WLOT biwalentnego wymiennika ciepła
b WYLOT biwalentnego wymiennika ciepła

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Obecny ciepły zestaw solarny: ▪ #: [5.21.9] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 185	1 (Wł.): System solarny jest zainstalowany na jednostce ECH ₂ O.

6.4 Konfiguracja zbiornika buforowego

6.4.1 Układ systemu – Zintegrowany zbiornik buforowy

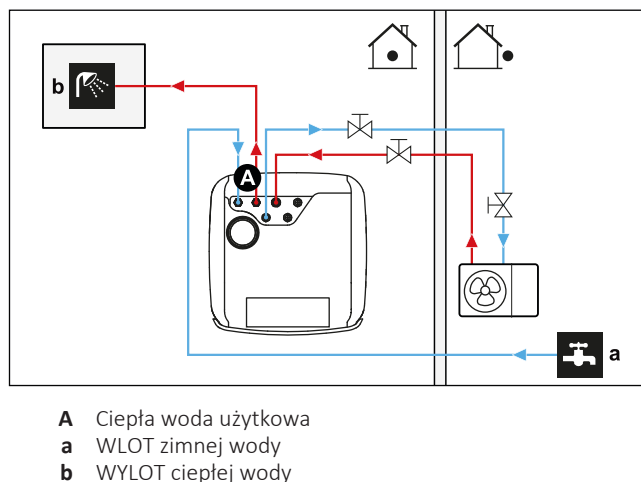

6.4.2 Wybieranie objętości i żądanej temperatury zbiornika buforowego

Ludzie uważają za ciepłą wodę o temperaturze 40°C. Dlatego zużycie CWU zawsze jest wyrażane jako ekwiwalent objętości ciepłej wody o temperaturze 40°C. Jednakże można ustawić wyższą temperaturę zbiornika buforowego (na przykład: 53°C), która będzie następnie mieszana z zimną wodą (na przykład: 15°C). Wynikowa temperatura ciepłej wody użytkowej zależy od tej nastawy oraz od rzeczywistej temperatury zbiornika buforowego.

Określanie zużycia CWU

Należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania i obliczyć zużycie CWU (ekwiwalent objętości ciepłej wody o temperaturze 40°C), korzystając z typowych objętości wody:

Pytanie	Typowa objętość wody
Ile razy w ciągu dnia musi być uruchamiany prysznic?	1 prysznic = 10 min×10 l/min = 100 l
Ile razy w ciągu dnia domownicy biorą kąpiel?	1 kąpiel = 150 l
Ile wody w ciągu dnia zużywa zlew kuchenny?	1 zlew = 2 min×5 l/min = 10 l
Czy istnieje inne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową?	—

Przykład: Jeśli zużycie CWU rodziny (4 osoby) na dzień jest następujące:

- 3 prysznice
- 1 kąpiel
- 3 użycia zlewu

Wtedy zużycie CWU = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Możliwe objętości zbiornika buforowego

Typ	Ekwiwalent objętości ciepłej wody o temperaturze 40°C
Zintegrowany zbiornik buforowy	Przybliżone wartości ekwiwalentu objętości ciepłej wody o temperaturze 40°C dla nastawy zbiornika buforowego w klimacie umiarkowanym ▪ 300 - 48°C: ~155 l mieszanej wody o temperaturze 40°C ▪ 500 - 47°C: ~236 l mieszanej wody o temperaturze 40°C

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii


- Jeśli zużycie CWU różni się w poszczególnych dniach, można zaprogramować tygodniowy harmonogram o różnych żądanych temperaturach zbiornika buforowego dla każdego dnia.
- Im niższa żądana temperatura zbiornika buforowego tym niższe koszty. Wybierając większy zbiornik buforowy można obniżyć żądaną temperaturę zbiornika buforowego.
- Sama pompa ciepła może wytworzyć ciepłą wodę użytkową o maksymalnej temperaturze 63°C (57°C jeśli temperatura na zewnątrz jest niska). Opór elektryczny zintegrowany w pompie ciepła może podwyższyć tę temperaturę. Spowoduje to jednak dodatkowe zużycie energii. Zalecamy ustawienie żądanej temperatury zbiornika CWU poniżej 63°C, aby uniknąć użycia oporu elektrycznego.
- Im wyższa temperatura zewnętrzna, tym lepsza wydajność pompy ciepła.
 - Jeśli ceny energii elektrycznej są takie same w dzień i w nocy, zalecamy ogrzewanie zbiornika buforowego w ciągu dnia.
 - Jeśli ceny energii elektrycznej są niższe w nocy, zalecamy ogrzewanie zbiornika buforowego w nocy.
- W przypadku gdy pompa ciepła wytwarza ciepłą wodę użytkową, nie może ogrzewać pomieszczenia. W przypadku potrzeby jednoczesnego wytwarzania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczenia, zalecamy wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w nocy, gdy zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia jest mniejsze.

6.4.3 Instalacja i konfiguracja – Zbiornik buforowy

- W przypadku dużego zużycia CWU można ogrzewać zbiornik buforowy kilka razy w ciągu dnia.
- Aby ogrzać zbiornik buforowy do żądanej temperatury zbiornika buforowego, można użyć następujących źródeł energii:
 - Cykl termodynamiczny pompy ciepła
 - Elektryczna grzałka BUH
 - Biwalentne źródło ciepła, patrz ["6.3 Konfiguracja biwalentnych źródeł ciepła"](#) [▶ 69]
- Aby uzyskać więcej informacji na temat optymalizacji zużycia energii w celu wytwarzania ciepłej wody użytkowej, patrz ["10 Konfiguracja"](#) [▶ 179].

6.4.4 Pompa CWU dla natychmiastowego uzyskania ciepłej wody

Konfiguracja

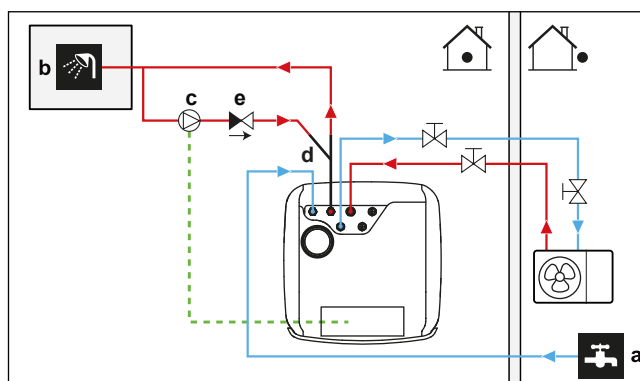

- a WLOT zimnej wody
- b WYLOT ciepłej wody (prysznic (nie należy do wyposażenia))
- c Pompa CWU (nie należy do wyposażenia)
- d Zestaw do recyrkulacji (141554) (opcjonalny)
- e Zawór zwrotny (nie należy do wyposażenia)

- Podłączając pompę CWU można uzyskać ciepłą wodę od razu po odkręceniu kranu.
- Pompa CWU oraz instalacja nie wchodzi w skład wyposażenia i za ich instalację odpowiedzialny jest instalator. Informacje na temat okablowania elektrycznego zawiera punkt "9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)" [▶ 162].
- Wskazówki dotyczące instalacji opcjonalnego przyłącza recyrkulacji zawiera instrukcja montażu zestawu do recyrkulacji (141554).

**UWAGA**

Podczas podłączania pompy ciepłej wody użytkowej zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją dostawcy pompy.


Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Pompa CWU: ▪ #: [4.13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 149	1 (Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody): Pompa CWU uruchomi się po aktywowaniu harmonogramu natychmiastowej ciepłej wody.

- Za pomocą interfejsu użytkownika można zaprogramować harmonogram sterowania pompą CWU. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik referencyjny konfiguracji.

6.4.5 Pompa DHW do dezynfekcji

Konfiguracja

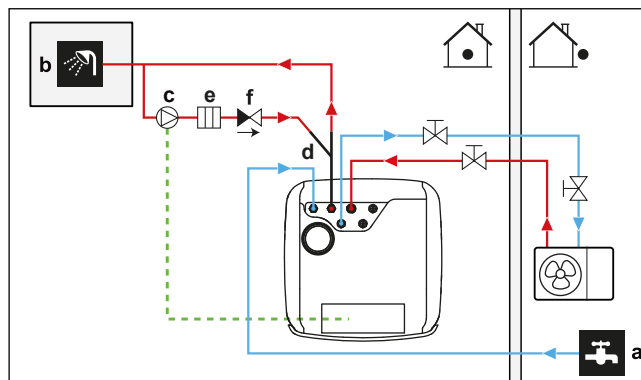

- a WLOT zimnej wody
- b WYLOT ciepłej wody (prysznic (nie należy do wyposażenia))
- c Pompa CWU (nie należy do wyposażenia)
- d Zestaw do recyrkulacji (141554) (opcjonalny)
- e Grzałka (nie należy do wyposażenia)
- f Zawór zwrotny (nie należy do wyposażenia)


- Pompa CWU oraz instalacja nie wchodzi w skład wyposażenia i za ich instalację odpowiedzialny jest instalator. Informacje na temat okablowania elektrycznego zawiera punkt "9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)" [▶ 162].
- Jeśli obowiązujące przepisy wymagają wyższej temperatury niż maksymalna nastawa zbiornika podczas dezynfekcji (patrz ustawienie w miejscu instalacji 073), pompę CWU można połączyć z elementem grzeijnym, jak pokazano powyżej.
- Jeśli obowiązujące prawo wymaga dezynfekcji instalacji wodnej aż do punktu poboru, można podłączyć pompę CWU i element grzeiny (jeśli konieczny) w sposób pokazany powyżej.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Pompa CWU: ▪ #: [4.13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 149	2 (Dezynfekcja): Pompa CWU uruchomi się po aktywowaniu dezynfekcji

6.4.6 Pompa CWU dla natychmiastowej ciepłej wody i dezynfekcji

Konfiguracja

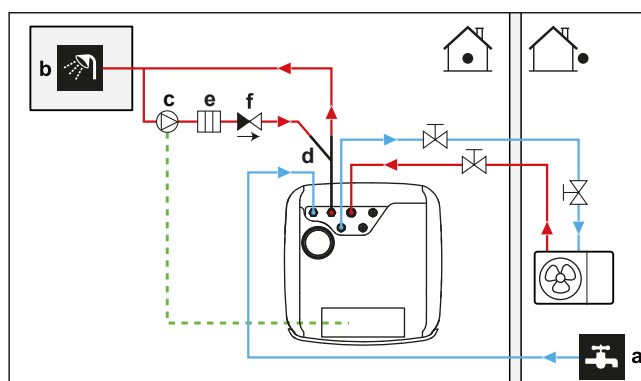

- a WLOT zimnej wody

- b** WYLOT ciepłej wody (prysznic (nie należy do wyposażenia))
 - c** Pompa CWU (nie należy do wyposażenia)
 - d** Zestaw do recyrkulacji (141554) (opcjonalny)
 - e** Grzałka (nie należy do wyposażenia)
 - f** Zawór zwrotny (nie należy do wyposażenia)
- Pompa CWU oraz instalacja nie wchodzi w skład wyposażenia i za ich instalację odpowiedzialny jest instalator. Informacje na temat okablowania elektrycznego zawiera punkt "9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)" [▶ 162].
 - Jeśli obowiązujące przepisy wymagają wyższej temperatury niż maksymalna nastawa zbiornika podczas dezynfekcji (patrz ustawienie w miejscu instalacji 073), pompę CWU można połączyć z elementem grzejnym, jak pokazano powyżej.
 - Jeśli obowiązujące prawo wymaga dezynfekcji instalacji wodnej aż do punktu poboru, można podłączyć pompę CWU i element grzejny (jeśli konieczny) w sposób pokazany powyżej.

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Pompa CWU: ▪ #: [4.13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 149	3 (Oba): Pompa CWU uruchomi się po aktywowaniu dezynfekcji lub harmonogramu natychmiastowej ciepłej wody.

- Za pomocą interfejsu użytkownika można zaprogramować harmonogram sterowania pompą CWU. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik referencyjny konfiguracji.

6.5 Ustawianie kontroli zużycia energii

Można kontrolować pobór mocy stosując:

- Wymuszone ograniczenia systemowe
- Narzucone limity mocy

Wymuszone ograniczenia systemowe

Te limity są stałe. To stałe wartości ustawione w interfejsie użytkownika.

- **Limit prawny** (np. BBR w Szwecji)
- **Limit systemowy**
- **Limit bezpiecznika jednostki zewnętrznej**

Więcej informacji zawiera przewodnik referencyjny konfiguracji ([9.15] **Limity systemowe**).



UWAGA

Wymuszone ograniczenia systemowe. W trybie konserwacji:

- Limit prawny i Limit systemowy są ignorowane.
- Limit bezpiecznika jednostki zewnętrznej NIE jest ignorowany.

Narzucone limity mocy

Te limity są dynamiczne.

**UWAGA**

Narzucony limit mocy. Można ustawić maksymalny limit zużycia energii przez pompę ciepła i elektryczne źródła ciepła na różne sposoby.

1. Przez styk sprzętowy:

- Zainstaluj miernik Smart Grid.
- Ustaw [9.14.1]=Styk inteligentnego miernika.
- Zdefiniuj narzucony limit mocy w [9.14.7] Limit inteligentnego miernika.

2. Przez Modbus:

- Użyj rejestru podtrzymującego 58: Narzucony limit mocy.

3. Przez chmurę: Obecnie dostępne tylko dla integratorów B2B. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Użyj API chmury ONECTA, aby zdefiniować narzucony limit mocy.


Uwaga:

- Każdy narzucony limit mocy może obniżyć wydajność systemu. Restrykcyjne limity mogą uniemożliwić systemowi osiągnięcie docelowej nastawy.
- Narzucony limit mocy może być pominięty, gdy urządzenie wykonuje funkcje ochronne (odsranianie, ochrona przed zamarzaniem przewodów wodnych, kontrola uruchomienia, tryb konserwacji).
- Jeśli limit mocy jest zbyt restrykcyjny, aby umożliwić uruchomienie lub odsranianie, pompa ciepła nie będzie działać.
- Jeśli limit mocy nie jest zbyt restrykcyjny, aby umożliwić uruchomienie lub odsranianie, pompa ciepła będzie działać. Jeśli jednak limit będzie przekroczony przez zbyt długo podczas trybów pracy innych niż uruchamianie lub odsranianie, urządzenie przerwie pracę.
- Jeśli grzałka BUH musi się włączyć ze względów ochronnych, załączy się z mocą co najmniej 2 kW (aby zapewnić niezawodne działanie), nawet jeśli oznacza to przekroczenie limitu mocy.

Polecenie narzuconego limitu mocy może pochodzić z wielu źródeł:

- Z układu sterowania styku inteligentnego miernika.
- Z wejścia komunikacji zewnętrznej, np. Modbus lub chmury. Te wejścia mogą pochodzić na przykład z systemów zarządzania energią (EMS).

Uwaga: Limitu miernika inteligentnego i limitu Modbus/chmury nie można łączyć.

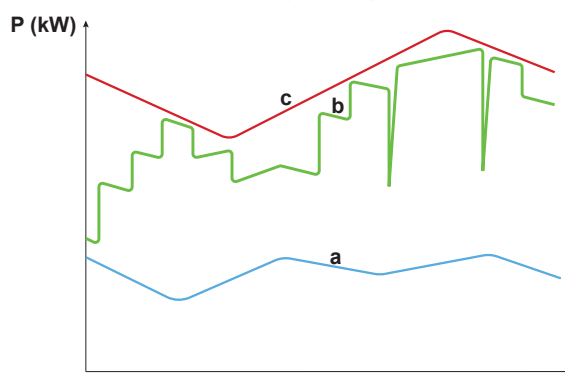

- a** Pompa ciepła
b Grzałka BUH
c Narzucony limit mocy
t Czas
P Moc (kW)

Narzucony limit mocy jest stosowany dynamicznie. W momencie zastosowania ograniczenia sprawdzane jest zużycie energii przez różne źródła ciepła. W zależności od zużycia energii w danym momencie źródło ciepła jest włączane lub wyłączane. Wszystkie dostępne źródła ciepła są wykorzystywane w maksymalnym

możliwym stopniu, do osiągnięcia wartości narzuconego ograniczenia, w oparciu o różne poziomy priorytetu.

- Poziom 1 (wysoki priorytet) = pompa ciepła. To źródło ciepła jest najbardziej wydajne.
- Poziom 2 (niski priorytet) = grzałka BUH.

6.5.1 Ograniczenie mocy przez inteligentny miernik

Ograniczenie mocy jest przydatne w celu zapewnienia maksymalnej pobieranej energii w systemie. W niektórych krajach przepisy ograniczają maksymalny pobór mocy na potrzeby ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz produkcji ciepłej wody użytkowej.

Moc lub prąd całego systemu są dynamicznie ograniczane przez wejście cyfrowe. Poziom ograniczenia mocy jest ustawiany za pomocą interfejsu użytkownika.

Konfiguracja

- W przypadku niskiego napięcia miernik Smart Grid nie wymaga dodatkowego wyposażenia.
- W przypadku miernika wysokiego napięcia Smart Grid. Wymaga to instalacji **1 przekaźnika** z zestawu przekaźników Smart Grid (EKRELSG) (patrz "9.3.15 Smart Grid" [▶ 171]).

Konfiguracja

Ustawienie	Wartość
Tryb pracy: ▪ #: [9.14.1] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 040	3 (Styk inteligentnego miernika)
Limit inteligentnego miernika: ▪ #: [9.14.7] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: 135	4,2 kW (Limit inteligentnego miernika): Zakres 2~20 kW, krok 0,1 kW
Styk inteligentnego miernika: ▪ #: [13] ▪ Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku i styków (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	3 (Styk inteligentnego miernika) To złącze We/Wy zewnętrzne (patrz "9.3.15 Smart Grid" [▶ 171]).

Wejściowy **Styk inteligentnego miernika** (patrz "9.3.15 Smart Grid" [▶ 171]) aktywuje limit mocy, które zmniejszy moc pompy ciepła określoną w [9.14.7] **Limit inteligentnego miernika**.

6.6 Ustawianie zewnętrznego czujnika temperatury

Można podłączyć jeden zewnętrzny czujnik temperatury. Mierzy temperaturę otoczenia wewnątrz lub na zewnątrz. Zalecamy użycie zewnętrznego czujnika temperatury w następujących przypadkach:

Temperatura otoczenia wewnątrz

- W przypadku sterowania termostatem pokojowym, dedykowany interfejs komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jest jako termostat pokojowy) mierzy temperaturę otoczenia wewnątrz. Dlatego interfejs komfortu cieplnego należy zainstalować w miejscu o następującej charakterystyce:
 - Średnia temperatura w tym miejscu powinna odpowiadać średniej temperaturze w pomieszczeniu
 - Miejsce NIE jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 - Miejsce NIE znajduje się w pobliżu źródeł ciepła
 - Miejsce NIE może być narażone na podmuchy wiatru z zewnątrz ani przeciągi spowodowane na przykład otwieranymi/zamykanymi drzwiami
- Jeśli to NIE jest możliwe, zalecamy podłączenie zdalnego czujnika wewnętrznego (opcja KRCS01-1).
- Instalacja: Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, patrz instrukcja zdalnego czujnika wewnętrznego oraz dodatek do sprzętu opcjonalnego.
- Konfiguracja:

Ustawienie	Wartość
Czujnik innego producenta w jednostce wewnętrznej: ▪ #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	2 (Czujnik innego producenta w jednostce wewnętrznej): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]).
Przesunięcie zewnętrznego czujnika w pomieszczeniu ▪ #: [1.33]	0°C (Przesunięcie zewnętrznego czujnika wewnętrznego): Przesunięcie, które można zastosować do temperatury pomieszczenia, mierzonej przez opcjonalny czujnik. Zakres -5°C ~ 5°C, krok 0,5°C

temperaturę otoczenia na zewnątrz

- Temperatura otoczenia na zewnątrz mierzona jest w jednostce zewnętrznej. Dlatego jednostkę zewnętrzną należy zainstalować w miejscu o następującej charakterystyce:
 - Na północnej ścianie domu lub na ścianie domu, na której znajduje się najwięcej emiterów ciepła
 - Miejsce NIE jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- Jeśli to NIE jest możliwe, zalecamy podłączenie zdalnego czujnika zewnętrznego (opcja EKRS01).
- Instalacja: Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, patrz instrukcja zdalnego czujnika zewnętrznego oraz dodatek do sprzętu opcjonalnego.
- Konfiguracja:

Ustawienie	Wartość
Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej: #: [13] Kod ustawienia w miejscu instalacji: zależy od wybranego zacisku (więcej informacji zawiera "18 Tabela konfiguracji w miejscu instalacji" [▶ 304]).	1 (Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej): To zewnętrzne złącze we/wy, gdzie można wybrać używany zacisk i styki (patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137]).
Przesunięcie zewnętrznego czujnika otoczenia #: [5.22] Kod ustawienia w miejscu instalacji: 175	0°C (Kompens. zewn. czujnika otocz.): Przesunięcie, które można zastosować do temperatury otoczenia na zewnątrz, mierzonej przez opcjonalny czujnik. Zakres -5°C~ 5°C, krok 0,5°C

- Jeśli żądana temperatura zasilania jest zależna od pogody, ciągły pomiar temperatury na zewnątrz jest istotny. Jest to kolejny argument na rzecz instalacji opcjonalnego czujnika temperatury otoczenia na zewnątrz.



INFORMACJA

Dane czujnika temperatury otoczenia na zewnątrz (uśredniane lub bieżące) są używane w krzywych sterowania zależnego od pogody oraz w logice automatycznego przełączania ogrzewania/chłodzenia. Aby chronić jednostkę zewnętrzną, zawsze używany jest wewnętrzny czujnik jednostki zewnętrznej.

7 Montaż urządzenia

W tym rozdziale

7.1	Przygotowanie miejsca montażu.....	88
7.1.1	Wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego	89
7.1.2	Dodatkowe wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego w chłodnym klimacie.....	92
7.1.3	Wymagania dotyczące miejsca instalacji jednostki wewnętrznej.....	92
7.2	Otwieranie i zamykanie jednostek	94
7.2.1	Informacje na temat otwierania jednostek	94
7.2.2	Otwieranie jednostki zewnętrznej (EPSKS).....	94
7.2.3	Zamykanie jednostki zewnętrznej (EPSKS)	95
7.2.4	Otwieranie jednostki zewnętrznej (EPSK).....	96
7.2.5	Zamykanie jednostki zewnętrznej (EPSK)	97
7.2.6	Otwieranie jednostki wewnętrznej.....	97
7.2.7	Zamykanie jednostki wewnętrznej	100
7.3	Usuwanie śruby transportowej (+ podkładki).....	101
7.4	Montaż urządzenia zewnętrznego	102
7.4.1	Informacje na temat montażu jednostki zewnętrznej	102
7.4.2	Środki ostrożności dotyczące montażu jednostki zewnętrznej	102
7.4.3	Przygotowanie konstrukcji montażowej.....	102
7.4.4	Montaż jednostki zewnętrznej	105
7.4.5	Przygotowanie odprowadzania skroplin.....	106
7.5	Montaż jednostki wewnętrznej.....	109
7.5.1	Informacje o montażu jednostki wewnętrznej.....	109
7.5.2	Środki ostrożności dotyczące montażu jednostki wewnętrznej	110
7.5.3	Montaż jednostki wewnętrznej	110
7.5.4	Podłączanie węża spustowego do spustu	110

7.1 Przygotowanie miejsca montażu



OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu, w którym nie występują źródła zapłonu (ani stałe ani działające przez krótki czas) (na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny).



OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym nie występują źródła zapłonu (ani stałe ani działające przez krótki czas) (na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny).



UWAGA

Choć czujniki gazu w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej są zaprojektowane do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego R290, potrafią również wykrywać różne inne gazy. Aby zapewnić dokładne wykrywanie i zapobiec zakłóceniom (fałszywym alarmom), trzymaj poniższe substancje z dala od urządzenia i nie rozpylać ich na czujnik gazu:

- Klej silikonowy, rozpuszczalniki organiczne, gazy na bazie chloru, metale alkaliczne i inne związki nieorganiczne.
- Związki aromatyczne, takie jak benzen, toluen oraz orto-/para-ksylen.
- Produkty aerozolowe, takie jak dezodoranty, środki owadobójcze i lakiery do włosów (zawierające propelenty, np. gaz płynny i DME).
- Środki czyszczące zawierające wysokie stężenia par rozpuszczalników organicznych (np. metanol, octan etylu).
- Dym papierosowy (w tym składniki dymu i dym bierny).
- Związki fosforu (np. stosowane w środkach ogniochronnych).

Należy wybrać miejsce instalacji wystarczająco przestronne, aby możliwe było transportowanie urządzenia w obu kierunkach.

NIE należy instalować urządzeń w miejscach często wykorzystywanych do różnych prac warsztatowych. Na czas prowadzenia robót budowlanych (np. szlifowania) charakteryzujących się dużym pyleniem urządzenie należy zakryć.



OSTRZEŻENIE

Montaż, serwisowanie, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami firmy Daikin i obowiązującymi przepisami (np. krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji gazowych) WYŁĄCZNIE przez osoby upoważnione.

7.1.1 Wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego



INFORMACJA

Należy również zapoznać się ze środkami ostrożności i wymogami zawartymi w rozdziale "2 Ogólne środki ostrożności" [▶ 11].

Należy pamiętać o wskazówkach dotyczących odstępów. Patrz "16.1 Wymagana przestrzeń serwisowa: Urządzenie zewnętrzne" [▶ 279].

Jednostka zewnętrzna jest przeznaczona wyłącznie do instalacji na zewnątrz i dla następujących temperatur otoczenia:

Tryb chłodzenia	10~43°C
Tryb ogrzewania	-28~25°C
Produkcja ciepłej wody użytkowej	Do 40°C

Należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:


- Należy wybrać miejsce instalacji z wystarczającą ilością miejsca.
- NIE należy instalować urządzeń w miejscach często wykorzystywanych do różnych prac warsztatowych.
- NIE należy instalować urządzeń w pobliżu dróg lub parkingów, gdzie może zostać uszkodzone przez przejeżdżające pojazdy.
- NIE należy instalować urządzeń w piwnicy.
- NIE należy instalować jednostki w obszarach wrażliwych na hałasy (np. w pobliżu sypialni), aby odgłosy pracy nie sprawiały kłopotu. **Uwaga:** W przypadku prowadzenia pomiarów natężenia dźwięku w rzeczywistych warunkach pracy instalacji, zmierzona wartość może być wyższa niż poziom ciśnienia akustycznego wymieniony w danych technicznych w punkcie Spektrum dźwięku ze względu na hałas otoczenia oraz odbicia.
- NIE należy instalować urządzeń w miejscach, w których w atmosferze może występować mgła, aerozol lub opary oleju mineralnego. Elementy plastikowe mogą ulec uszkodzeniu i odłamać się lub spowodować wyciek wody.

NIE zaleca się montażu urządzenia w następujących miejscach, z uwagi na potencjalne skrócenie ich żywotności:

- w miejscach, gdzie napięcie zasilania ulega silnym wahaniom;
- w pojazdach, na statkach lub łodziach;
- w miejscach, w których występują kwaśne lub alkaliczne opary.

Narażenie na wiatr. Wydajność pompy ciepła typu powietrze-woda zależy od warunków otoczenia. W szczególności narażenie na wiatr powoduje spadek mocy i wydajności. Dlatego:

- Należy tak zainstalować jednostkę zewnętrzną, aby wlot i wylot powietrza były ustawione prostopadłe do głównego kierunku wiatru.
- W zależności od warunków instalacji (narażone strony): jeśli nie można zapobiec narażeniu na wiatr, należy zastosować środki ochronne (nabyte we własnym zakresie lub w postaci opcjonalnych zestawów osłon przeciwwiatrowych: patrz "5.2.2 Możliwe opcje dla jednostki zewnętrznej" [▶ 35]) zgodnie z opisem w poniższej tabeli:

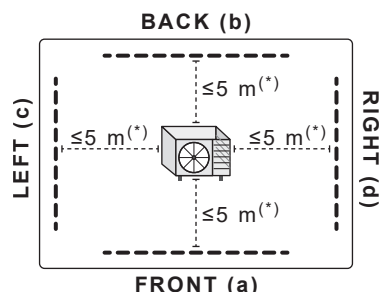

a Przód

b Tył

c Lewa strona

d Prawa strona

(*) Odległość między urządzeniem a przeszkodą można zwiększyć maksymalnie do 5× wysokości przeszkody. Jeśli odległość między przeszkodą a urządzeniem jest zbyt duża, nie będzie ona skutecznie blokować wiatru.


	Narażony przód i tył (otwarta przestrzeń)	Narażony przód	Narażony tył	Narażona lewa strona	Narażona prawa strona
Wpływ narażenia na wiatr ^(a)	- Wydłużenie czasu odszraniania i zwiększenie zużycia energii - Dodatkowe zużycie energii elektrycznej - Obniżony komfort^{(b)(c)}				Środki ochronne nie są potrzebne.
Zalecenie dotyczące przeszkody/osłony przeciwwiatrowej (nie należy do wyposażenia)	Zamontować przegrody, aby osłonić narażone strony. Wymiary: - Odległość do urządzenia: zawsze należy przestrzegać minimalnej przestrzeni montażowej (patrz "16.1 Wymagana przestrzeń serwisowa: Urządzenie zewnętrzne" [▶ 279]). - Wysokość przegrody = wysokość urządzenia (wraz z nóżkami) + 10 cm - Należy uwzględnić szczelinę 20 cm od podłoża do dolnej krawędzi przegrody, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację świeżego powietrza. Dwa przykładowe rozwiązania ochrony przed wiatrem na miejscu przedstawiono poniżej tej tabeli.				
Opcjonalne zestawy osłon przeciwwiatrowych ^{(b)(d)}	EKFWINDFE EKFWINDFI EKWINDB1	EKFWINDFE EKFWINDFI	EKWINDB1	—	

^(a) Rzeczywisty wpływ zależy od prędkości wiatru i czasu narażenia na wiatr.

^(b) Firma Daikin opracowała specjalistyczne oprogramowanie doboru, które uwzględnia współczynnik wpływu wiatru, aby ułatwić wybór i potwierdzenie odpowiedniej kombinacji produktów (pokazując zakres opcji z ochroną przed wiatrem i bez niej). Ponieważ ten czynnik jest istotny, zdecydowanie zalecamy korzystanie z oprogramowania doboru firmy Daikin przy każdej instalacji. Patrz Heating Solutions Navigator (dostępne na <https://professional.standbyme.daikin.eu>; jeśli nie masz dostępu, skontaktuj się ze sprzedawcą).

- (c) Jeśli nie przewidziano ochrony przed wiatrem, możesz użyć ustawienia [5.33] **Kompensacja energii odszraniania** (patrz przewodnik referencyjny konfiguracji), aby skompensować utratę energii grzewczej podczas odszraniania, wykorzystując połączenie odzysku ciepła z pompy ciepła i wsparcia grzałki BUH. **Uwaga:** Spowoduje to dodatkowe zużycie energii.
- (d) Patrz także: "5.2.2 Możliwe opcje dla jednostki zewnętrznej" [▶ 35].


Dwa możliwe przykłady działań na miejscu w celu ochrony przed wiatrem to:

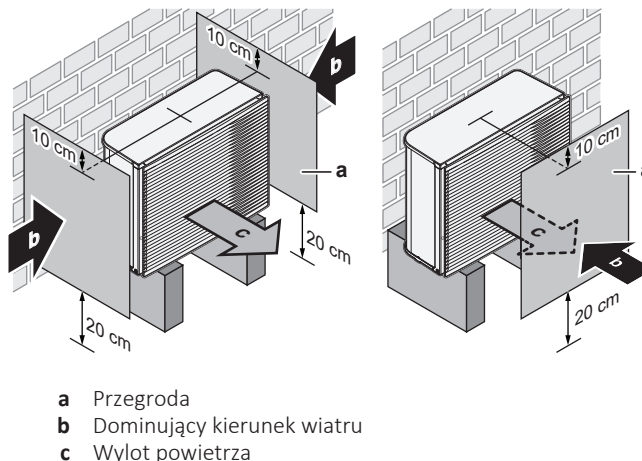

Montaż w pasie nadmorskim. Urządzenie zewnętrzne NIE może być narażone na bezpośrednie działanie wiatrów nadmorskich. Ma to na celu eliminację ryzyka korozji urządzenia spowodowanej wysokim stężeniem soli w powietrzu i w efekcie skrócenia jego żywotności.


Urządzenie zewnętrzne należy instalować w miejscu, w którym nie będzie ono narażone na bezpośrednie działanie wiatrów nadmorskich.

Przykład: Za budynkiem.

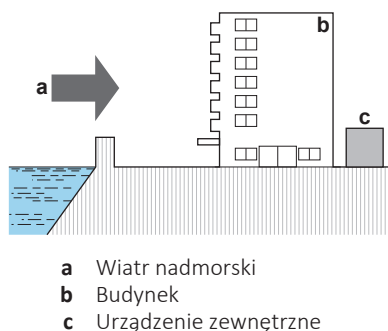

W przypadku narażenia urządzenia zewnętrznego na działanie wiatrów nadmorskich należy zbudować wiatrochron.


- Wysokość wiatrochronu powinna wynosić $\geq 1,5 \times$ wysokość urządzenia zewnętrznego
- Podczas budowy wiatrochronu należy przestrzegać wymogów co do przestrzeni serwisowej.

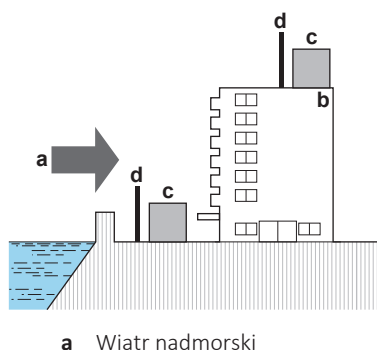

- b** Budynek
- c** Urządzenie zewnętrzne
- d** Wiatrochron

7.1.2 Dodatkowe wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego w chłodnym klimacie

Należy chronić jednostkę zewnętrzną przed opadami śniegu i uważać, aby jednostka zewnętrzna NIGDY nie została przykryta śniegiem.

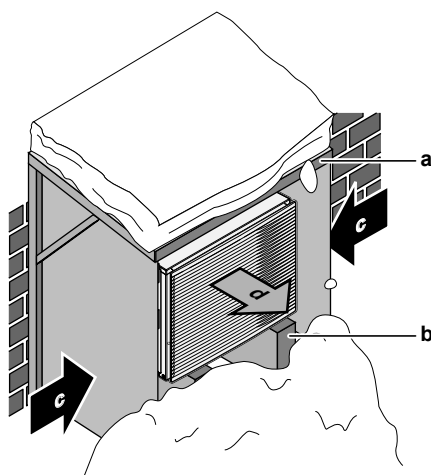

- a** Pokrywa przeciwsnieżna lub daszek
- b** Postument
- c** Dominujący kierunek wiatru
- d** Wylot powietrza

W każdym z przypadków należy zapewnić pod jednostką co najmniej 150 mm wolnego miejsca. Ponadto należy upewnić się, że jednostka ustawiona jest przynajmniej 100 mm nad maksymalnym przewidywanym poziomem śniegu. Szczegółowe informacje zawiera sekcja ["7.4 Montaż urządzenia zewnętrznego"](#) [► 102].

W rejonach, w których występują obfite opady śniegu, bardzo ważne jest, aby wybierać takie miejsce montażu, w którym śnieg NIE będzie zakłócał działania urządzenia. W razie zagrożenia zawiewaniem śniegu należy upewnić się, że NIE będzie on padał na węzownicę wymiennika ciepła. Jeśli to konieczne, należy zainstalować osłonę przed śniegiem lub budkę i postument.

7.1.3 Wymagania dotyczące miejsca instalacji jednostki wewnętrznej




INFORMACJA

Należy również zapoznać się ze środkami ostrożności i wymogami zawartymi w rozdziale ["2 Ogólne środki ostrożności"](#) [► 11].

- Urządzenie wewnętrzne przeznaczone jest tylko do instalacji wewnątrz pomieszczeń, w których panują następujące temperatury:
 - Tryb ogrzewania pomieszczenia: 5~30°C
 - Tryb chłodzenia pomieszczenia: 5~35°C
 - Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej: 5~35°C.
- Należy pamiętać o następujących wskazówkach dotyczących instalacji:

**PRZESTROGA**

Jednostkę wewnętrzną należy zainstalować w minimalnej odległości 1 m od innych źródeł ciepła ($>80^{\circ}\text{C}$) (np. grzejnika elektrycznego, grzejnika olejowego, kominka) i materiałów łatwopalnych. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu, a w skrajnych przypadkach zająć się ogniem.

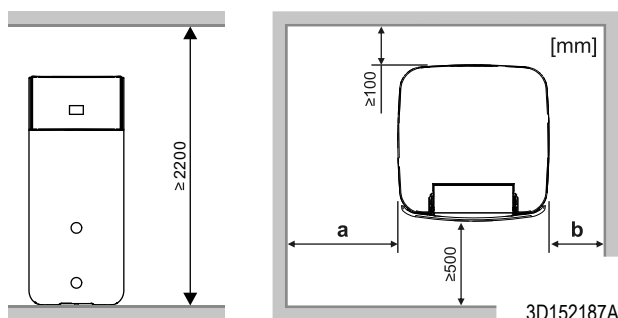

Wysokość pomieszczenia	a	b
2200–2300 mm	≥ 400 mm	≥ 400 mm
≥ 2300 mm	≥ 400 mm	≥ 100 mm

**INFORMACJA**

Niezachowanie podanych odstępów może wpłynąć na możliwość serwisowania.

**INFORMACJA**

W przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej należy wykonać poniższe czynności przed instalacją jednostki w jej ostatecznym położeniu: ["7.5.4 Podłączanie węża spustowego do spustu"](#) ► 110].

- Fundament musi wytrzymać obciążenie wynikające z ciężaru urządzenia. Należy wziąć pod uwagę masę jednostki z całkowicie napełnionym zbiornikiem buforowym.

Należy wykluczyć możliwość zniszczenia wskutek wycieku wody instalacji oraz jej otoczenia.

- Fundament musi być wypoziomowany i gładki.
- Należy pamiętać o wskazówkach dotyczących pomiarów:

Maksymalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną		10 m
Maksymalna długość przewodów wodnych (jeden bieg) między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną w przypadku...		
EPSKS04+06	Przewody zewnętrzne 1"	20 m ^{(a)(b)}
	Przewody zewnętrzne 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}
EPSKS07	Przewody zewnętrzne 1"	7 m ^{(a)(b)}
	Przewody zewnętrzne 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}

EPSK06~14A		
	Przewody zewnętrzne 1"	5 m ^{(a)(c)}
	Przewody zewnętrzne 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}
	Przewody zewnętrzne 1 1/2" + jednostka zewnętrzna V3 (1N~)	30 m ^{(a)(b)}
	Przewody zewnętrzne 1 1/2" + jednostka zewnętrzna W1 (3N~)	50 m ^{(a)(b)}

^(a) Dokładną długość przewodów wodnych można określić za pomocą narzędzia Hydronic Piping Calculation. Narzędzie Hydronic Piping Calculation jest częścią zestawu Heating Solutions Navigator, który jest dostępny na stronie <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli nie masz dostępu do zestawu Heating Solutions Navigator.

^(b) 8 łuków

^(c) 6 łuków

7.2 Otwieranie i zamykanie jednostek

7.2.1 Informacje na temat otwierania jednostek

W niektórych sytuacjach konieczne będzie otwarcie jednostki. **Przykład:**

- Podczas podłączania okablowania elektrycznego
- Podczas konserwowania lub serwisowania jednostki



**NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM**

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM

NIE NALEŻY pozostawiać urządzenia bez nadzoru, o ile zdjęto panel serwisowy.

7.2.2 Otwieranie jednostki zewnętrznej (EPSKS)



**NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM**

RYZIKO


PORAŻENIA

PRĄDEM




NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZIKO POPARZENIA/ODMROŻENIA


- 1 Odkręć śrubę górnej płyty.

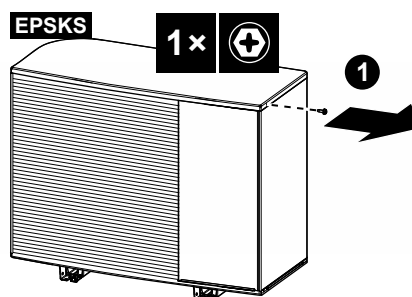

- 2 Unieś nieco górną płytę, po czym wysuń i wyjmij płytę przednią. Odkręć śruby bocznej płyty

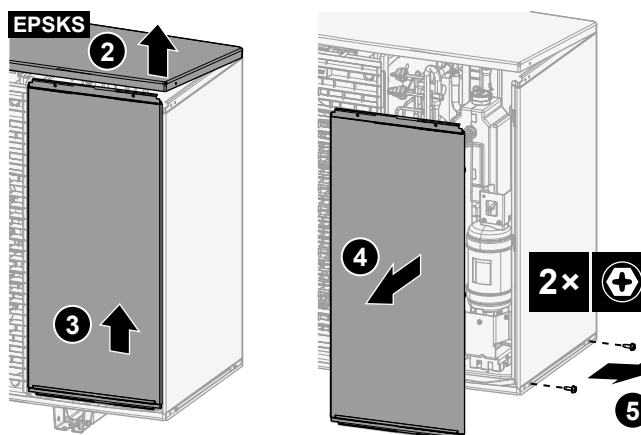

- 3 Wysuń i zdejmij boczną płytę.

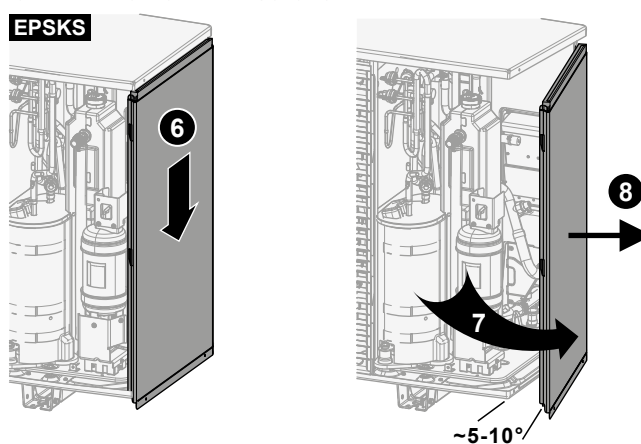


7.2.3 Zamykanie jednostki zewnętrznej (EPSKS)




UWAGA

Podczas zamykania pokrywy jednostki zewnętrznej należy upewnić się, że moment dokręcania NIE przekracza 4,1 N•m.


- 1 Wsuń boczną płytę.

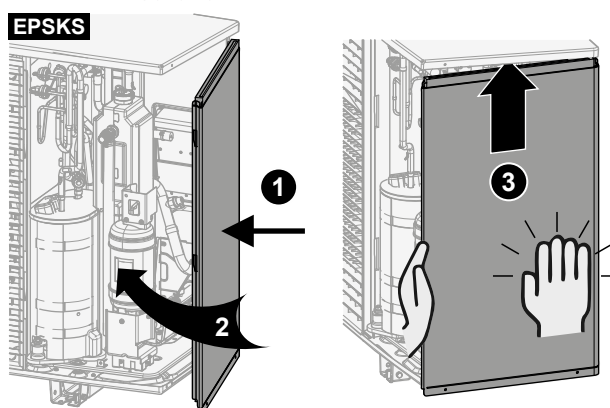


- 2 Przykręć śruby bocznej płyty.

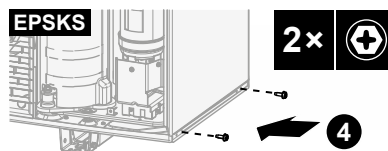

- 3 Wsuń przednią płytę i zamknij górną płytę.

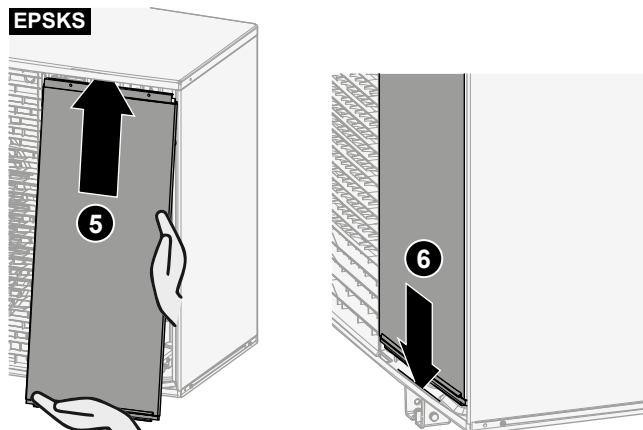

- 4 Dokręć śrubę górnej płyty.

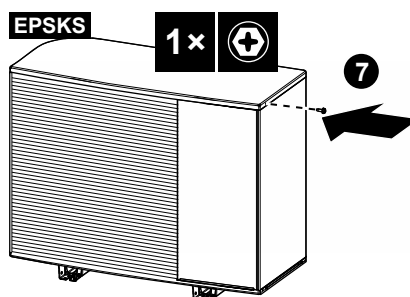

7.2.4 Otwieranie jednostki zewnętrznej (EPSK)



NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM

RYZIKO


PORAŻENIA

PRĄDEM



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZIKO POPARZENIA/ODMROŻENIA

EPSK

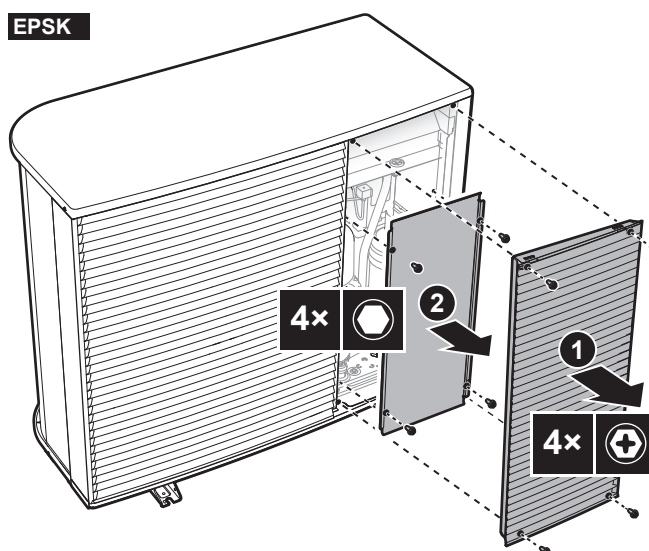


7.2.5 Zamykanie jednostki zewnętrznej (EPSK)




UWAGA

Podczas zamykania pokrywy jednostki zewnętrznej należy upewnić się, że moment dokręcania NIE przekracza 4,1 N•m.

EPSK

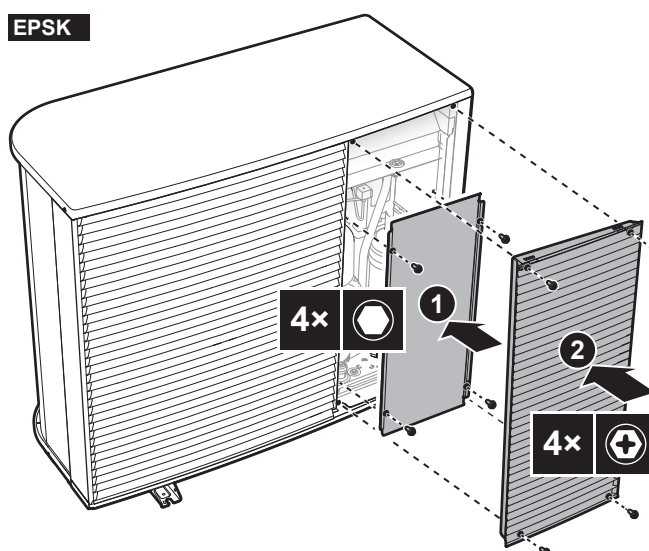


7.2.6 Otwieranie jednostki wewnętrznej

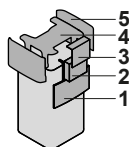


- 1 Panel interfejsu użytkownika
- 2 Skrzynka elektryczna
- 3 Pokrywa skrzynki elektrycznej
- 4 Górna pokrywa
- 5 Panel boczny

Opuść panel interfejsu użytkownika

- 1 Otwórz zawiasy w górnej części panelu interfejsu użytkownika.

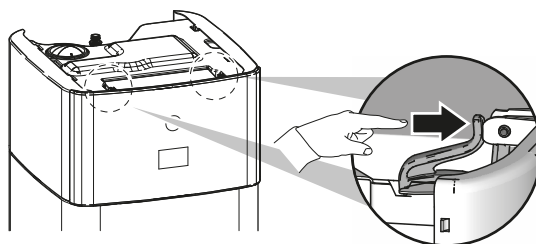

- 2 Opuść panel interfejsu użytkownika w dół obiema rękami.

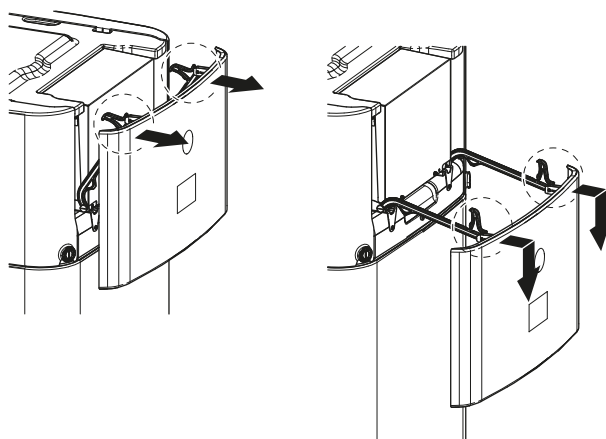


Otwieranie pokrywy skrzynki elektrycznej

- 1 Odkręć śruby i otwórz pokrywę skrzynki elektrycznej.



UWAGA

NIE uszkodź ani nie usuwaj pianki uszczelniającej skrzynki elektrycznej.

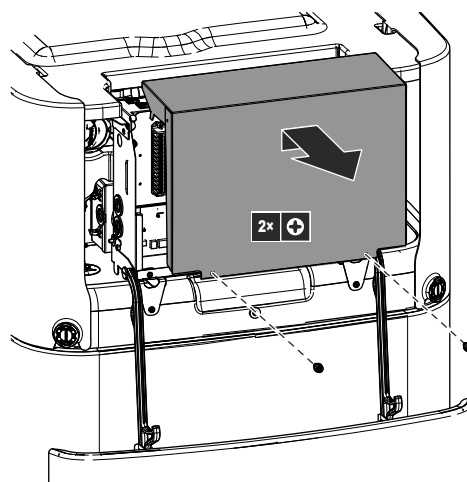


Opuszczanie skrzynki elektrycznej i otwieranie jej pokrywy

Podczas instalacji konieczny będzie dostęp do wnętrza jednostki wewnętrznej. Aby ułatwić dostęp z przodu, należy obniżyć skrzynkę elektryczną urządzenia w następujący sposób:

Wymaganie wstępne: Panel interfejsu użytkownika został opuszczony.


- 1 Poluzuj śruby skrzynki elektrycznej.

2 Unieś skrzynkę elektryczną.

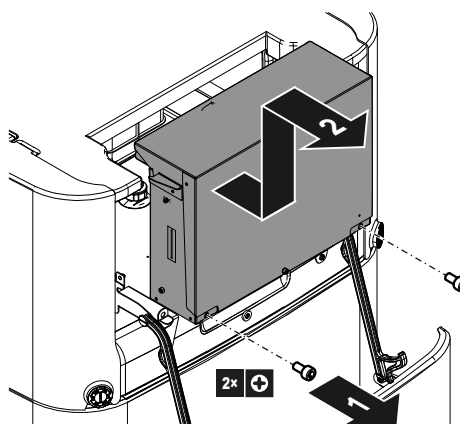

3 Opuść skrzynkę elektryczną.

4 Odkręć śruby i otwórz pokrywę skrzynki elektrycznej.

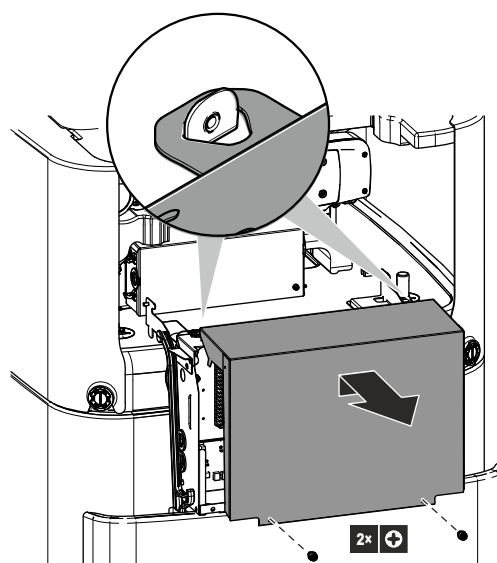


Zdejmij górną pokrywę

Podczas instalacji konieczny będzie dostęp do wnętrza jednostki wewnętrznej. Aby ułatwić dostęp od góry, należy zdjąć górną pokrywę urządzenia. Jest to konieczne w następujących przypadkach:


- Montaż zestawu DB
- Montaż zbiornika rozprężnego
- Napełnij system grzewczy

Wymaganie wstępne: Panel interfejsu użytkownika został opuszczony.



- 1 Otwórz blokady paneli bocznych śrubokrętem.

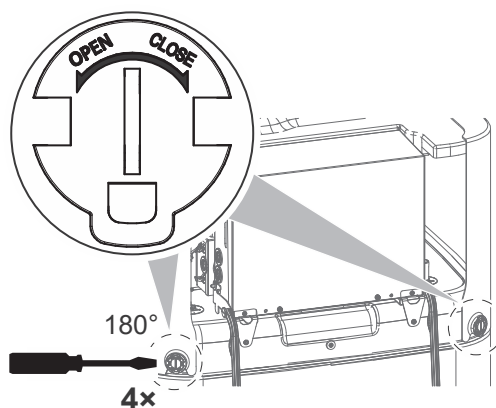

- 2 Unieś panele boczne.

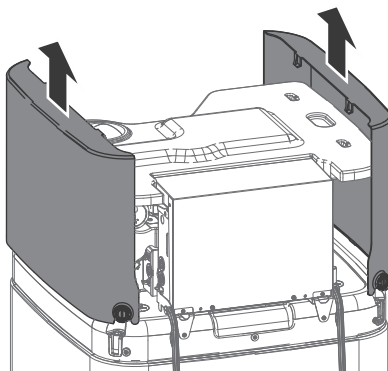

- 3 Zdejmij górną pokrywę

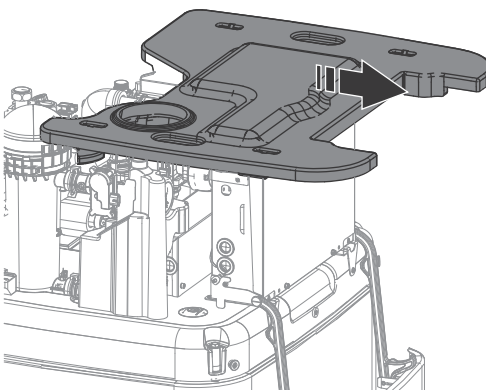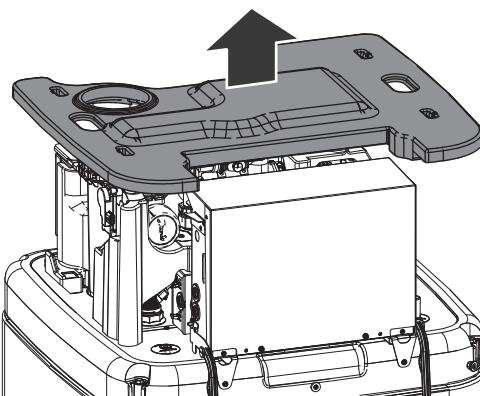

7.2.7 Zamykanie jednostki wewnętrznej

- 1 Umieść górną pokrywę na urządzeniu.


- 2 Zawieś panele boczne w górnej pokrywie.
- 3 Sprawdź, czy zaczepy panelu bocznego prawidłowo wsunęły się w wycięcia w górnej pokrywie.
- 4 Sprawdź, czy blokady paneli bocznych nasunęły się na korki zbiornika.
- 5 Zamknij blokady paneli bocznych.
- 6 Zamknij pokrywę skrzynki elektrycznej.
- 7 Odłóż skrzynkę elektryczną na miejsce.
- 8 Zamknij panel interfejsu użytkownika.

**UWAGA**

Podczas zamykania jednostki wewnętrznej należy upewnić się, że moment dokręcania NIE przekracza 2,9 N•m.

**UWAGA**


Należy zamknąć co najmniej jedną blokadę w każdym panelu bocznym. Jeśli nie można osiągnąć blokad z tyłu jednostki wewnętrznej, wystarczy zamknąć blokady z przodu.

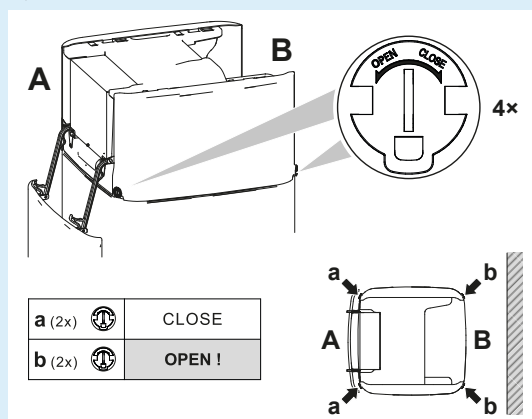


7.3 Usuwanie śruby transportowej (+ podkładki)

Śruba transportowa (+ podkładka) chroni urządzenie podczas transportu. W czasie montażu należy ją usunąć (i zutylizować).

W przypadku EPSKS04~07A*:

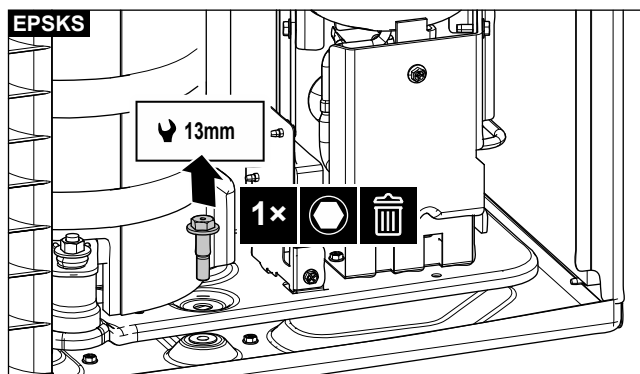

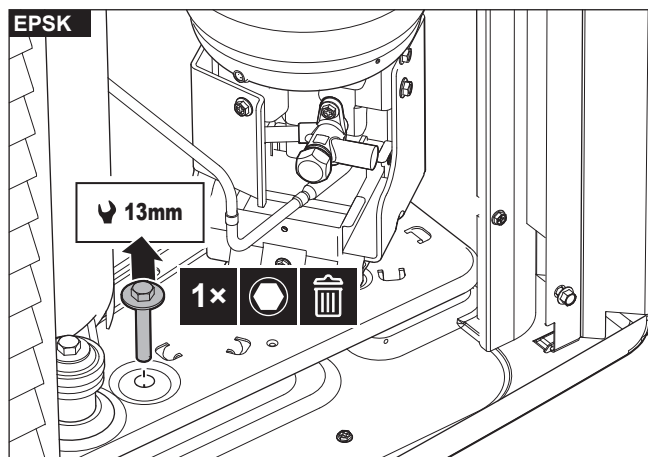W przypadku EPSK06~14A*:

7.4 Montaż urządzenia zewnętrznego

7.4.1 Informacje na temat montażu jednostki zewnętrznej

Kiedy

Jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną należy zamontować przed podłączeniem rur wodociągowych.

Typowa kolejność prac

Montaż jednostki zewnętrznej składa się zwykle z następujących etapów:

- 1 Przygotowanie struktury instalacji.
- 2 Montaż jednostki zewnętrznej.
- 3 Przygotowanie odprowadzania skroplin.
- 4 Zabezpieczenie jednostki przed śniegiem i wiatrem poprzez montaż osłony przed śniegiem i przegród. Patrz "7.1 Przygotowanie miejsca montażu" [► 88].

7.4.2 Środki ostrożności dotyczące montażu jednostki zewnętrznej



INFORMACJA

Należy również przeczytać środki ostrożności i wymagania opisane w następujących rozdziałach:

- "2 Ogólne środki ostrożności" [► 11]
- "7.1 Przygotowanie miejsca montażu" [► 88]


7.4.3 Przygotowanie konstrukcji montażowej

Należy sprawdzić wytrzymałość i równość miejsca instalacji, aby jednostka nie powodowała jakichkolwiek drgań ani zakłóceń.


Jednostkę należy dobrze przymocować za pomocą śrub fundamentowych, zgodnie z rysunkiem fundamentów.

**UWAGA**


Poziom. Należy upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane we wszystkich kierunkach. Zalecane:

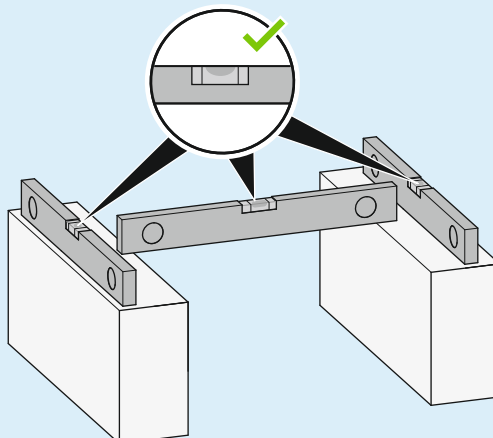**INFORMACJA**

W przypadku EPSKS04~07A*: Możesz użyć zestawów opcjonalnych EKMST5 (podstawa montażowa) + EKMSTC5 (osłona podstawy montażowej). Wskazówki dotyczące montażu zawiera instrukcja montażu podstawy montażowej i osłony podstawy montażowej.

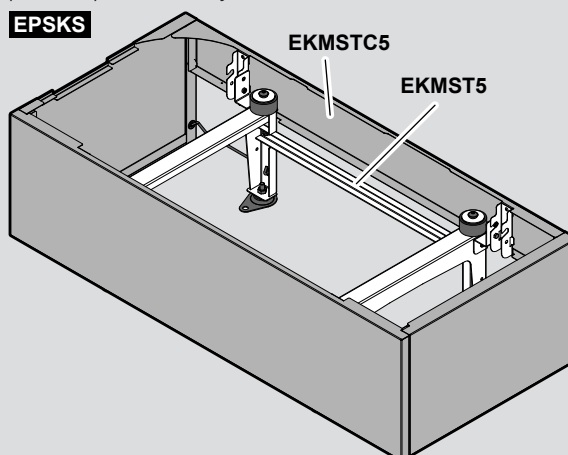
EPSKS**INFORMACJA**

W przypadku EPSK06~14A*: Możesz użyć zestawów opcjonalnych EKMST4 (podstawa montażowa) + EKMSTC4 (osłona podstawy montażowej). Wskazówki dotyczące montażu zawiera instrukcja montażu podstawy montażowej i osłony podstawy montażowej.

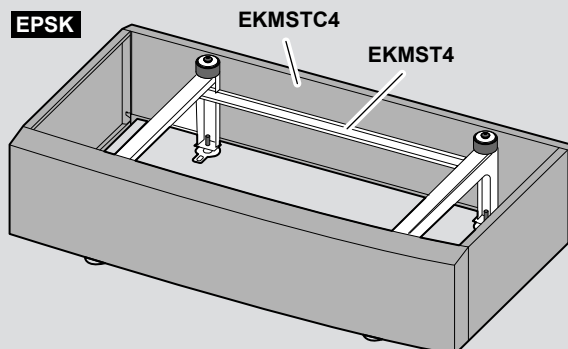EPSK

Należy użyć 4 zestawów śrub kotwowych M12, nakrętek, podkładek i gumowych podkładek zapobiegających wibracjom. Należy zapewnić przynajmniej 150 mm


wolnego miejsca pod jednostką. Ponadto należy upewnić się, że jednostka ustawiona jest przynajmniej 100 mm nad maksymalnym przewidywanym poziomem śniegu.

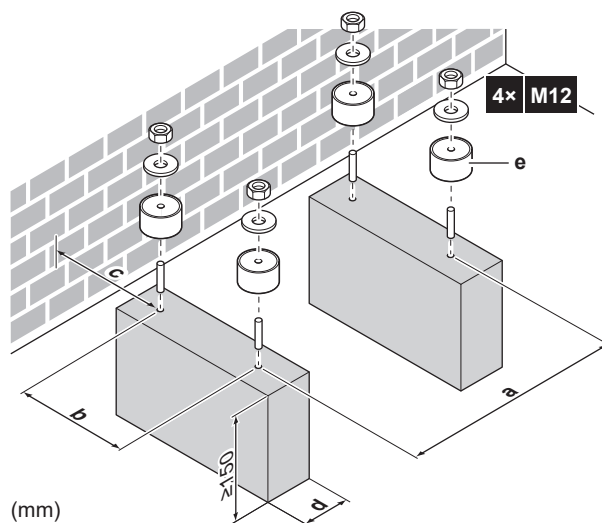


	EPSKS04~07A*	EPSK06~14A*
a	650	830
b	461	619
c	≥323	≥300
d	Należy pamiętać, aby nie zakrywać otworu odpływowego w dolnej płycie urządzenia.	
e	Gumowa podkładka zapobiegająca wibracjom	

Przy projektowaniu konstrukcji montażowej należy wziąć pod uwagę położenie przewodów wodnych (patrz także: "8.2.3 Podłączenie rur wodnych" [► 118]) i odpływu (patrz także: "7.4.5 Przygotowanie odprowadzania skroplin" [► 106]).

W przypadku EPSKS04~07A*:

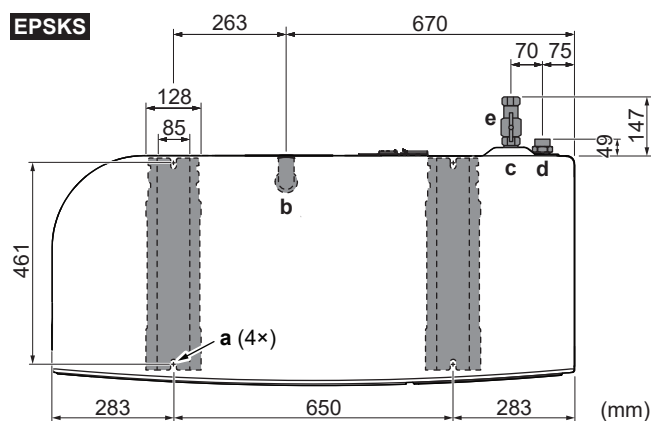

- a** Punkt zaczeplenia
- b** Otwór odpływowy + korek spustowy (dostarczane jako akcesoria)
- c** WLOT wody
- d** WYLOT wody
- e** Zawór odcinający ze zintegrowanym filtrem i zaworem zwrotnym (dostarczane jako wyposażenie dodatkowe)

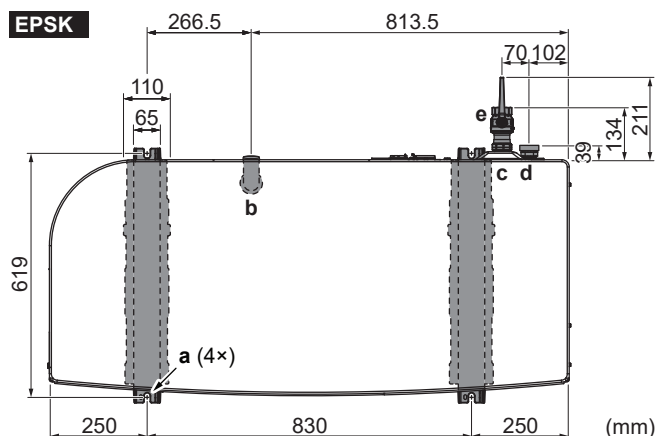W przypadku EPSK06~14A*:

- a Punkt zaczepienia
- b Otwór odpływowy + korek spustowy (dostarczane jako akcesoria)
- c WLOT wody
- d WYLOT wody
- e Zawór odcinający ze zintegrowanym filtrem i zaworem zwrotnym (dostarczane jako wyposażenie dodatkowe)


7.4.4 Montaż jednostki zewnętrznej

**PRZESTROGA**

Aby uniknąć obrażeń, NIE NALEŻY dotykać wlotów powietrza ani żeber aluminiowych jednostki.

**UWAGA**



NIE ciągnąć urządzenia za pasy z boku.

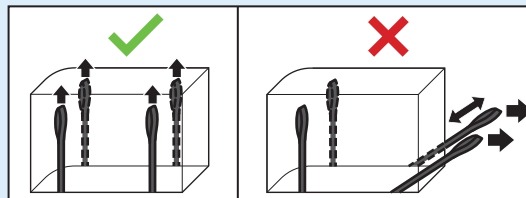


- 1 Jednostkę należy przenieść przy użyciu zawiesi i umieścić na konstrukcji montażowej.



EPSKS04~07A▲V3▼	±110 kg
EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
EPSK12~14	±190 kg

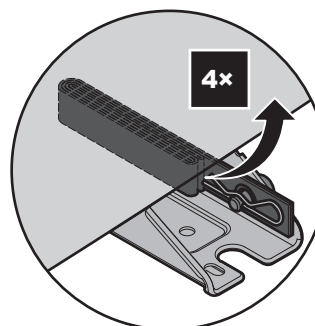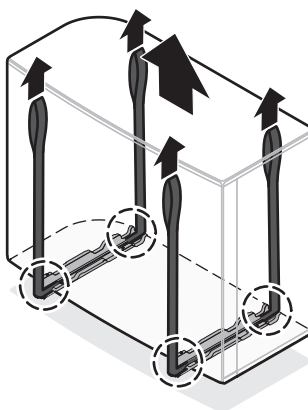


- 2** Jednostkę należy przymocować do konstrukcji montażowej.

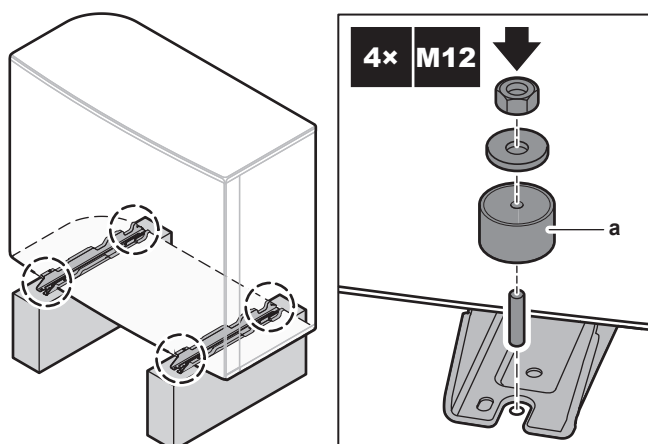

a Gumowa podkładka zapobiegająca wibracjom (nie należy do wyposażenia)

- 3** Usunąć pasy (+ zawlecзки + sworznie) i zutylizować je.

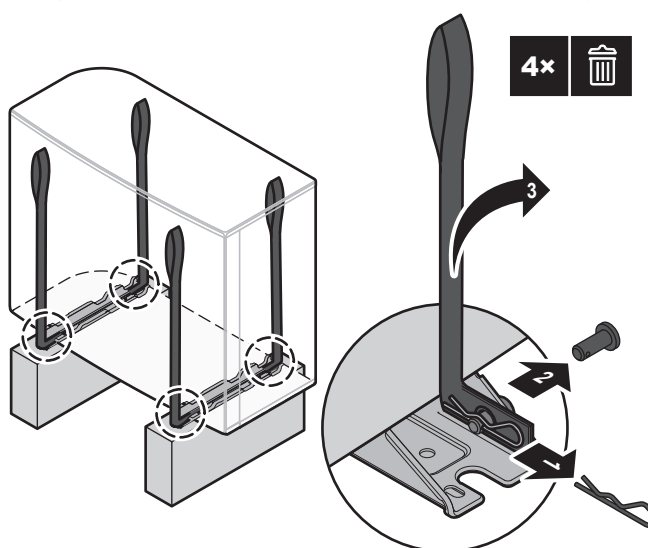

7.4.5 Przygotowanie odprowadzania skroplin

- Należy upewnić się, że skroplona woda będzie prawidłowo odprowadzana.
- Jednostkę należy zainstalować na podstawie zapewniającej odpowiedni odpływ w celu uniknięcia gromadzenia się lodu.
- Wokół fundamentu należy przygotować kanał odpływowy, służący do odprowadzania ścieków z dala od urządzenia.
- Należy unikać odprowadzania skroplin przez ścieżki, aby w obniżonych temperaturach ich powierzchnie NIE stały się śliskie.
- W przypadku instalowania jednostki na ramie, należy zainstalować płytę wodoodporną w odległości 150 mm od spodu jednostki, aby zapobiec dostaniu się wody do urządzenia i kapaniu skroplin (patrz poniższy rysunek).




**UWAGA**

Jeśli jednostka jest zainstalowana w chłodnym klimacie, należy zastosować odpowiednie środki, aby odprowadzana skroplona woda NIE ZAMARZAŁA. Zaleca się stosowanie do poniższych wytycznych:

- Zaizolować wąż spustowy.
- Zainstalować grzałkę rurki spustowej (nie należy do wyposażenia). Informacje na temat podłączania grzałki rurki spustowej zawiera sekcja "9.2.2 Podłączanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnętrznej" [▶ 142].

Do odprowadzenia skroplin należy użyć korka spustowego (z uszczelką O-ring) i węża.

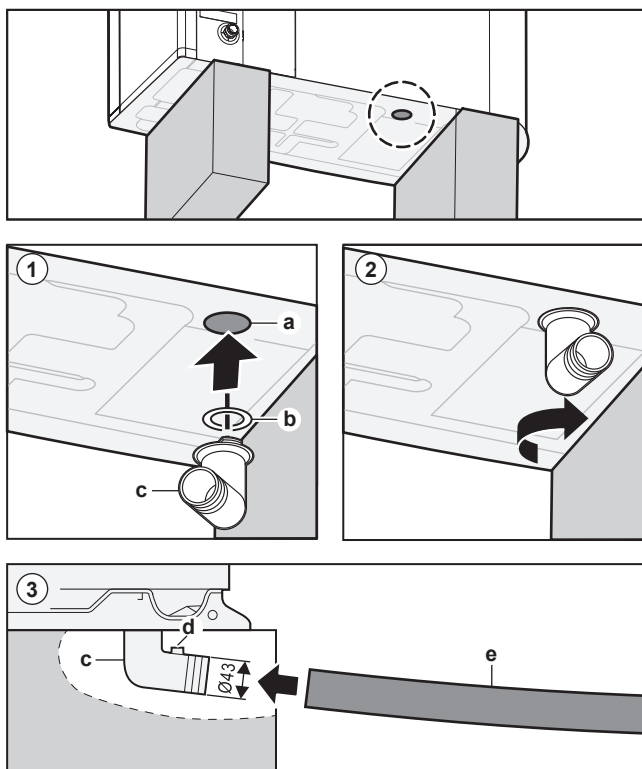


- a Otwór odpływowy
- b Uszczelka O-ring (dostarczana jako akcesorium)
- c Korek spustowy (dostarczany jako akcesorium)
- d Otwór na przewód grzałki rurki spustowej
- e Wąż (nie należy do wyposażenia)

**UWAGA**


Uszczelka O-ring. Aby zapobiec wyciekom należy upewnić się, że uszczelka O-ring jest prawidłowo zainstalowana.

Zalecenia dotyczące odprowadzania skroplin na gruncie:

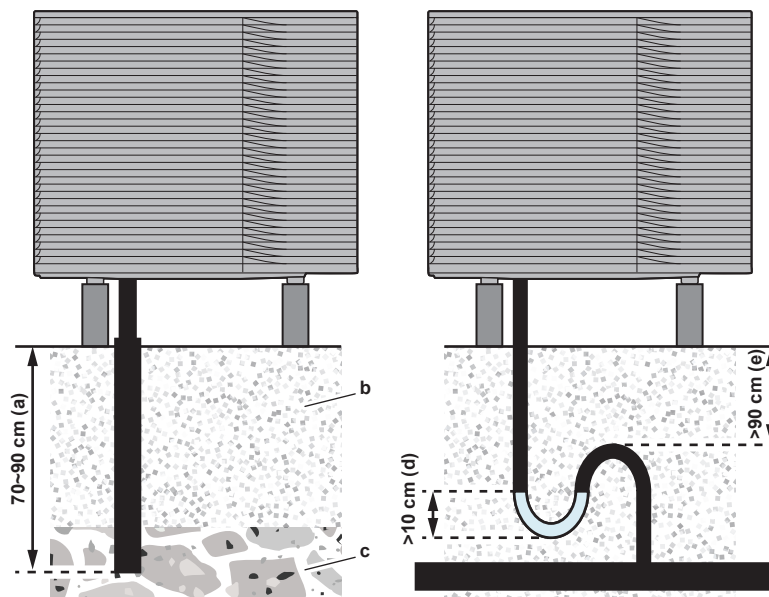

- a Do warstwy niezamarzającej (70~90 cm poniżej powierzchni)
- b Zagęszczony żwir
- c Warstwa żwiru (warstwa niezamarzająca)
- d Syfon z minimum 10 cm wody i średnicą minimum $\varnothing 50$ mm. Należy upewnić się, że NIE wysycha.
- e Minimum 90 cm do warstwy niezamarzającej


Zalecenia dotyczące odprowadzania skroplin w środowiskach zimnych, z grzałką rurki spustowej (patrz także: "9.2.2 Podłączenie okablowania elektrycznego do jednostki zewnętrznej" [▶ 142] i "9.2.1 Specyfikacja standardowych elementów elektrycznych" [▶ 141]):

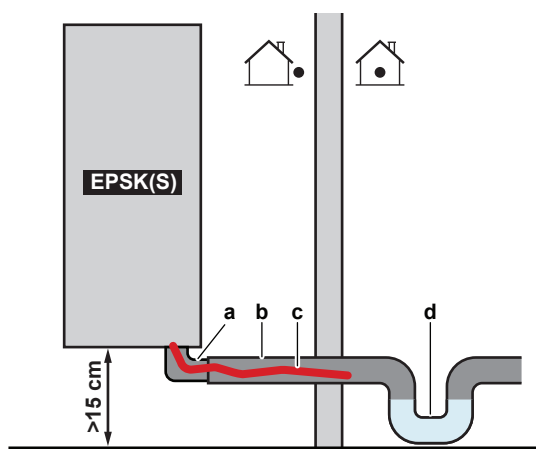

- a Korek spustowy
- b Wąż
- c Grzałka rurki spustowej
- d Syfon zapobiegający przypadkowemu wyciekowi czynnika chłodniczego R290 do wnętrza budynku. Należy upewnić się, że NIE wysycha.

Zalecenia dotyczące odprowadzania skroplin na płaskim dachu:

- Podczas wykonywania prac na płaskich dachach należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom (np. zabezpieczenia przed upadkiem).
- Należy tak zainstalować jednostkę zewnętrzną, aby wlot i wylot powietrza były ustawione prostopadłe do głównego kierunku wiatru. W razie potrzeby zapewnić na miejscu środki ochrony przed wiatrem, np. ściany, przegrody itp. Więcej informacji zawiera punkt ["7.1.1 Wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego"](#) [► 89].
- Przewody wentylacyjne i systemy odprowadzania wody z dachu muszą znajdować się poza strefą ochronną. Patrz ["16.2 Strefa ochronna: Jednostka zewnętrzna"](#) [► 281].
- Należy wykonać syfon zapobiegający przypadkowemu wyciekowi czynnika chłodniczego R290 do wnętrza budynku. Należy upewnić się, że NIE wysycha.

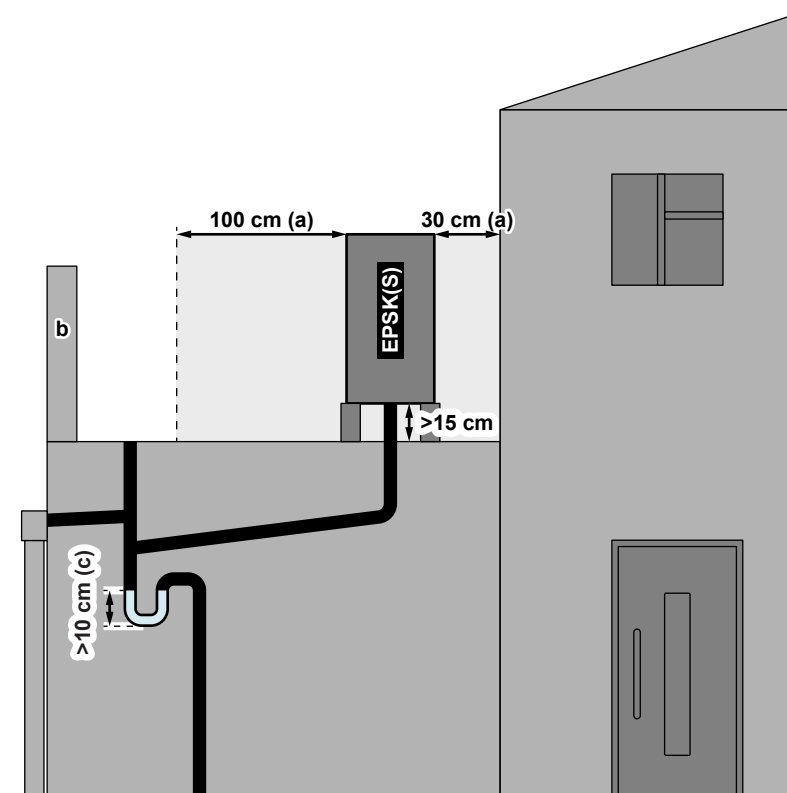

- a Strefa ochronna
b Zabezpieczenie przed upadkiem
c Syfon

7.5 Montaż jednostki wewnętrznej

7.5.1 Informacje o montażu jednostki wewnętrznej

Kiedy

Jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną należy zamontować przed podłączeniem rur wodociągowych.

Typowa kolejność prac

Montaż jednostki wewnętrznej składa się zwykle z następujących etapów:

- 1 Montaż jednostki wewnętrznej.

2 Podłączanie węża spustowego do spustu.

7.5.2 Środki ostrożności dotyczące montażu jednostki wewnętrznej



INFORMACJA

Należy również przeczytać środki ostrożności i wymagania opisane w następujących rozdziałach:

- "2 Ogólne środki ostrożności" [▶ 11]
- "7.1 Przygotowanie miejsca montażu" [▶ 88]

7.5.3 Montaż jednostki wewnętrznej

- 1 Zdejmij jednostkę wewnętrzną z palety i umieść ją na podłodze. Zobacz również "4.2.3 Przenoszenie jednostki wewnętrznej" [▶ 32].
- 2 Podłącz wąż spustowy do spustu. Patrz "7.5.4 Podłączanie węża spustowego do spustu" [▶ 110].
- 3 Wsuń jednostkę wewnętrzną na swoje miejsce.




UWAGA

Poziom. Należy upewnić się, że urządzenie ustawione jest poziomo.

7.5.4 Podłączanie węża spustowego do spustu

Należy usunąć wodę, która przelała się ze zbiornika buforowego oraz wodę zbierającą się na tacy na skropliny. Należy podłączyć węże spustowe do odpowiedniego spustu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


- 1 Otwórz korek gwintowany.

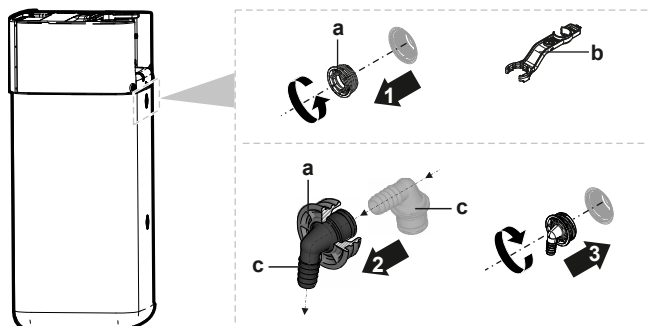


- a Korek gwintowany
- b Klucz montażowy
- c Złącze przelewowe

- 2 Umieść złącze przelewowe w korku gwintowanym.
- 3 Zamontuj złącze przelewowe.
- 4 Przymocuj wąż spustowy do złącza przelewowego.
- 5 Podłącz wąż spustowy do odpowiedniego spustu. Upewnij się, że woda może przepływać przez wąż spustowy. Upewnij się, że poziom wody nie przekroczy przelewu.
- 6 Podłącz wąż tacy na skropliny do złącza tacy na skropliny i odpowiedniego odpływu.
- 7 Wcześniej podłącz wąż spustowy do przyłącza ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa oraz do odpowiedniego odpływu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopilnuj, aby jakkolwiek para lub woda, które mogą się

wydostawać, zostały odprowadzone w zabezpieczone przed zamarzaniem, bezpieczne i monitorowane miejsce.

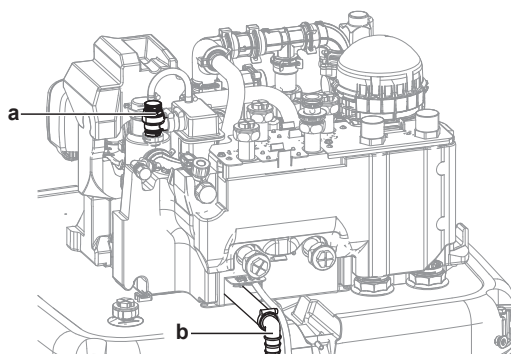

- a** Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- b** Podłączanie ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa

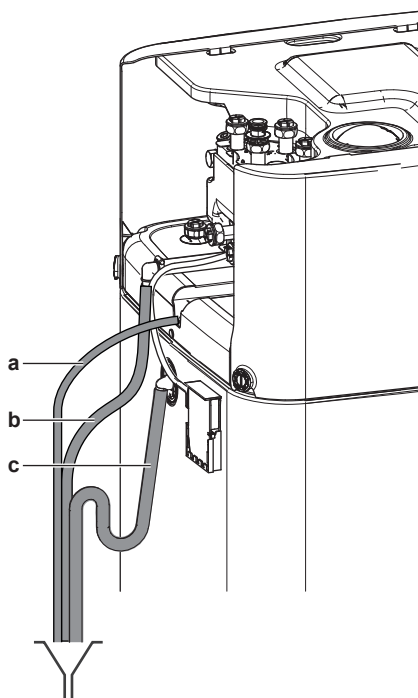

- a** Wąż tacy na skropliny (dostarczany jako wyposażenie dodatkowe)
- b** Wąż spustowy ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia)
- c** Wąż spustowy zbiornika (nie należy do wyposażenia)

8 Montaż przewodów rurowych

W tym rozdziale

8.1	Przygotowanie przewodów wodnych	112
8.1.1	Wymagania dotyczące obiegu wodnego	112
8.1.2	Sprawdzanie objętości wody i szybkości przepływu	116
8.2	Podłączanie rur wodnych	118
8.2.1	Informacje o podłączaniu przewodów rurowych wody	118
8.2.2	Środki ostrożności przy podłączaniu przewodów rurowych wody	118
8.2.3	Podłączenie rur wodnych	118
8.2.4	Podłączanie dodatkowych przewodów rurowych	124
8.2.5	Podłączanie do zbiornika rozprężnego	125
8.2.6	Napełnianie systemu grzewczego	125
8.2.7	Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem	126
8.2.8	Napełnianie wymiennika ciepła w zbiorniku buforowym	129
8.2.9	Napełnianie zbiornika buforowego	129
8.2.10	Izolacja rur wodnych	130

8.1 Przygotowanie przewodów wodnych

8.1.1 Wymagania dotyczące obiegu wodnego



INFORMACJA

Należy również zapoznać się ze środkami ostrożności i wymogami zawartymi w rozdziale "2 Ogólne środki ostrożności" ► 11].



UWAGA

W przypadku rur plastikowych należy upewnić się, że są one w pełni odporne na dyfuzję tlenu zgodnie z DIN 4726. Dyfuzja tlenu w rurach może doprowadzić do nadmiernej korozji.

- **Podłączanie przewodów rurowych — przepisy prawne.** Wszystkie połączenia rurowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami podanymi w rozdziale "Montaż", zwracając uwagę na wlot i wylot wody.
- **Podłączanie przewodów rurowych — użycie siły.** NIE WOLNO używać nadmiernej siły podczas podłączania instalacji rurowej. Odształcenie rur może być przyczyną wadliwego działania jednostki.
- **Podłączanie przewodów rurowych — narzędzia.** Do podłączania elementów mosiężnych należy używać wyłącznie odpowiednich narzędzi, ponieważ jest to materiał stosunkowo miękki. W PRZECIWNYM WYPADKU może dojść do uszkodzenia przewodów rurowych.

- **Podłączanie przewodów rurowych — powietrze, wilgoć i kurz.** Przedostanie się do obwodu powietrza, wilgoci lub kurzu może być przyczyną problemów. Aby temu zapobiec:
 - Używać TYLKO czystych przewodów.
 - Podczas usuwania zanieczyszczeń skierować koniec przewodu ku dołowi.
 - Zatkać koniec przewodu podczas przeciskania go przez otwór w ścianie, aby do wnętrza nie przedostał się pył ani zanieczyszczenia.
 - Do uszczelnienia połączeń użyć dobrego środka uszczelniającego.
 - W przypadku stosowania rur metalowych niezawierających mosiądzu należy odizolować oba materiały, aby uniknąć korozji galwanicznej.
 - Ponieważ mosiądz jest materiałem stosunkowo miękkim, do podłączania obiegu wodnego należy użyć odpowiednich narzędzi. Użycie nieprawidłowych narzędzi może spowodować uszkodzenie przewodów.
- **Izolacja.** Izolacja powinna sięgać podstawy wymiennika ciepła.
- **Zamarzanie.** Zabezpieczyć przed zamarzaniem.
- **Obwód zamknięty.** Jednostkę wewnętrzną można stosować TYLKO w przypadku zamkniętego obiegu wodnego. Użycie w przypadku otwartego obiegu wodnego doprowadzi do nadmiernej korozji.
- **Długość przewodów rurowych.** Zaleca się unikać stosowania długich przewodów rurowych pomiędzy zbiornikiem ciepłej wody użytkowej a punktem poboru ciepłej wody (prysznicem, wanną...) oraz unikać ślepych zakończeń.
- **Długość przewodów rurowych.** Zaleca się unikać stosowania długich przewodów rurowych pomiędzy zbiornikiem buforowym a punktem poboru ciepłej wody (prysznicem, wanną...) oraz unikać ślepych zakończeń.
- **Średnica przewodów rurowych.** Średnicę przewodów wodnych należy dobrać na podstawie wymaganego przepływu wody oraz dostępnego ciśnienia podnoszenia pompy. Sekcja "16 Dane techniczne" [► 278] zawiera krzywe sprężu dyspozycyjnego jednostki wewnętrznej.
- **Przepływ wody.** W poniższej tabeli można znaleźć informację o minimalnym wymaganym przepływie wody dla jednostki wewnętrznej. We wszystkich przypadkach należy zagwarantować ten przepływ. Jeśli przepływ będzie niższy, praca jednostki wewnętrznej zostanie zatrzymana i wyświetlony zostanie błąd 7H.

Jeśli jest realizowane...	Wtedy... ^(a)
Uruchamianie chłodzenia / ogrzewania / odszraniania / praca grzałki BUH	Minimalna WYMAGANA szybkość przepływu wynosi: ▪ Dla EPSX(B)07: 20 l/min ▪ Dla EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Dla EPSX(B)14: 24 l/min
Produkcja ciepłej wody użytkowej	Minimalna ZALECANA szybkość przepływu wynosi: ▪ Dla EPSX(B)07: 20 l/min ▪ Dla EPSX(B)10: 25 l/min ▪ Dla EPSX(B)14: 25 l/min


- ^(a)
- Minimalna **WYMAGANA** szybkość przepływu = minimalna szybkość przepływu niezbędna do niezawodnej i bezproblemowej pracy.
 - Minimalna **ZALECANA** szybkość przepływu = minimalna szybkość przepływu zalecana dla optymalnej wydajności systemu.

- **Elementy nienależące do wyposażenia — woda.** Należy stosować wyłącznie materiały kompatybilne z wodą stosowaną w układzie oraz z pozostałymi materiałami użytymi w urządzeniu.
- **Elementy nienależące do wyposażenia — ciśnienie i temperatura wody.** Należy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły zamontowane na przewodach wytrzymają ciśnienie i temperaturę wody.
- **Ciśnienie wody – ciepła woda użytkowa.** Maksymalne ciśnienie wody wynosi 10 barów ($\approx 1,0$ MPa) i musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. Obieg wodny należy wyposażyć w niezbędne zabezpieczenia, które zagwarantują, że ciśnienie NIE przekroczy wartości maksymalnej (patrz "8.2.3 Podłączenie rur wodnych" [▶ 118]). Minimalne robocze ciśnienie wody wynosi 1 bar ($\approx 0,1$ MPa).
- **Ciśnienie wody – obieg ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia.** Maksymalne ciśnienie wody to 3 bary ($\approx 0,3$ MPa). Obieg wodny należy wyposażyć w niezbędne zabezpieczenia, które zagwarantują, że ciśnienie wody NIE PRZEKROCZY wartości maksymalnej. Minimalne robocze ciśnienie wody wynosi 1 bar ($\approx 0,1$ MPa).
- **Ciśnienie wody – zbiornik buforowy.** Woda w zbiorniku buforowym nie jest pod ciśnieniem. Dlatego raz w roku należy sprawdzić wzrokowo wskaźnik poziomu na zbiorniku buforowym, patrz "13.2.3 Coroczna konserwacja jednostki wewnętrznej: omówienie" [▶ 221].
- **Temperatura wody.** Wszystkie zainstalowane przewody i akcesoria przewodów (zawory, połączenia, ...) MUSZĄ wytrzymać następujące temperatury:



INFORMACJA

Poniższy rysunek jest przykładowy i może NIE odpowiadać dokładnie układowi posiadanego systemu.

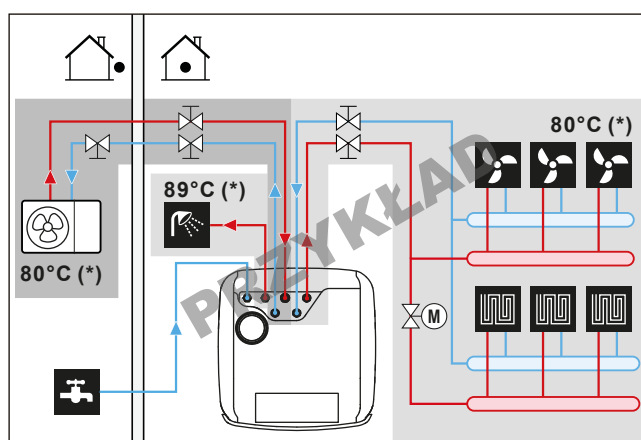

(*) Maksymalna temperatura przewodów rurowych i akcesoriów



INFORMACJA


Maksymalna temperatura wody zasilającej jest określana na podstawie ustawienia [3.12] **Nastawa przegrzania**. Limit ten określa maksymalną temperaturę wody zasilającej **w układzie**. W zależności od wartości tego ustawienia, maksymalna nastawa LWT zostanie również zmniejszona o 5°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

Maksymalna temperatura wody zasilającej **w strefie głównej** jest ustalana na podstawie ustawienia [1.19] **Przegrzanie obiegu wody**, tylko jeśli włączono [3.13.5] **Zainstalowany zestaw dwustrefowy**. Limit ten określa maksymalną temperaturę wody zasilającej **w strefie głównej**. W zależności od wartości tego ustawienia, maksymalna nastawa LWT zostanie również zmniejszona o 5°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

- **Drenaż — nisko położone punkty.** Należy zainstalować kurki spustowe we wszystkich nisko położonych punktach systemu, aby umożliwić całkowite opróżnienie obiegu wodnego.
- **Drenaż — ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.** Podłączyć prawidłowo wąż spustowy do spustu, aby uniknąć kapania wody z jednostki. Patrz "7.5.4 Podłączanie węża spustowego do spustu" [► 110].
- **Odpowietrzniki.** We wszystkich wysoko położonych punktu układu należy zamontować odpowietrzniki, które będą łatwo dostępne do serwisowania.
Jeśli w przewodach zewnętrznych zainstalowano automatyczne zawory odpowietrzające, należy zapoznać się z instrukcjami ich obsługi. Więcej informacji zawiera punkt "8.2.9 Napełnianie zbiornika buforowego" [► 129].
 - między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną (na rurze doprowadzającej wodę do jednostki wewnętrznej)
 - za jednostką wewnętrzną (po stronie emitera)
 Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w dwa automatyczne odpowietrzniki. Sprawdzić, czy te odpowietrzniki NIE są zbyt mocno dokręcone, aby możliwe było automatyczne odpowietrzenie obiegu wodnego.
- **Części ocynkowane.** W obiegu wodnym NIGDY nie należy stosować elementów cynkowanych. Ponieważ wewnętrzny obieg wodny jednostki wykorzystuje miedziane przewody rurowe, może dojść do nadmiernej korozji.
- **Rury metalowe niezawierające mosiądzu.** W przypadku stosowania metalowych przewodów rurowych niewykonanych z mosiądzu należy odpowiednio zaizolować elementy mosiężne i nie mosiężne, aby NIE zetknęły się ze sobą. Ma to na celu uniknięcie korozji galwanicznej.
- **Zbiornik rozprężny.** W obiegu wodnym należy zainstalować odpowiednio zwymiarowany zbiornik rozprężny, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Między zbiornikiem rozprężnym i jednostką wewnętrzną nie może być żadnych elementów blokujących (zaworów odcinających itp.).
- **Zawory odcinające cyrkulację.** Zalecamy zastosowanie zaworów odcinających cyrkulację na przyłączach wymiennika ciepła dla ciepłej wody użytkowej. Zminimalizuje to straty ciepła z powodu cyrkulacji temperaturowej w rurach połączeniowych.
- **Zbiornik buforowy – jakość wody.** Minimalne wymagania dotyczące jakości wody służącej do napełniania zbiornika buforowego:
 - Twardość wody (wapń i magnez, obliczone jako węglan wapnia): ≤ 3 mmol/l
 - Przewodność: ≤ 1500 (idealnie: ≤ 100) $\mu\text{S/cm}$
 - Chlorek: ≤ 250 mg/l
 - Siarczan: ≤ 250 mg/l
 - Wartość pH: 6,5~8,5
 W przypadku parametrów odbiegających od minimalnych wymagań, należy podjąć odpowiednie środki zaradcze.
- **Zbiornik buforowy – zawór odcinający.** Aby ułatwić napełnianie i opróżnianie zbiornika buforowego zalecamy zainstalowanie zaworu odcinającego. Patrz zestaw opcjonalny: zestaw do napełniania i opróżniania (165215)
- **Termostatyczne zawory mieszające.** W celu zachowania zgodności obowiązującymi przepisami konieczne może być zainstalowanie termostatycznych zaworów mieszających.
- **Środki higieniczne.** Montaż musi być zgodny z mającymi zastosowanie przepisami i może wymagać zastosowania dodatkowych środków instalacji higienicznej.

- **Pompa recyrkulacyjna.** W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami może być konieczne podłączenie pompy recyrkulacyjnej między punktem poboru ciepłej wody a opcjonalnym przyłączem recyrkulacji zbiornika buforowego (tj. między **c** i **a**). Patrz "6.4.4 Pompa CWU dla natychmiastowego uzyskania ciepłej wody" [► 81].

Wymóg dotyczący Francji (Arrêté du 30/11/05): Jeśli objętość wody między wylotem ciepłej wody ze zbiornika a punktem poboru (tj. między **b** i **c**) przekracza 3 litry, temperatura wody musi być utrzymywana na poziomie 50°C lub wyższym w całym systemie dystrybucji.

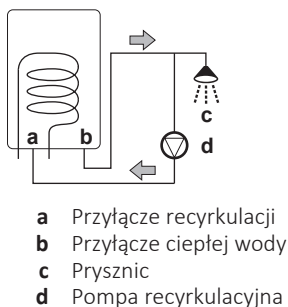

8.1.2 Sprawdzanie objętości wody i szybkości przepływu

Aby upewnić się, że jednostka działa prawidłowo:

- Należy **KONIECZNIE** sprawdzić minimalną objętość wody i minimalną szybkość przepływu.

Minimalna objętość wody

Instalacja musi być wykonana w taki sposób, aby minimalna objętość wody (patrz tabela poniżej) była zawsze dostępna w obiegu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia urządzenia, nawet gdy dostępna objętość w kierunku urządzenia jest zmniejszona z powodu zamknięcia zaworów (emiterów ciepła, zaworów termostatycznych itp.) w obiegu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia. Wewnętrzna objętość wody jednostki zewnętrznej **NIE** jest uwzględniana w tej minimalnej objętości wody.


Jeśli...	Wtedy (MINIMALNA / ZALECANA) ^(a) objętość wody wynosi...
Chłodzenie	▪ Dla EPSX(B)07: 13 l / 13 l ▪ Dla EPSX(B)10: 25 l / 25 l ▪ Dla EPSX(B)14: 30 l / 30 l
Tryb ogrzewania/odszraniania	▪ Dla EPSX(B)07: 0 l / 13 l ▪ Dla EPSX(B)10: 0 l / 55 l ▪ Dla EPSX(B)14: 20 l / 55 l

- ^(a)
- Jeśli utrzymywana jest tylko **MINIMALNA** objętość wody: w warunkach częściowego obciążenia (np. gdy niektóre emitory są zamknięte, co skutkuje zmniejszoną dostępną objętością wody) zbiornik będzie podlegał cyklom odszraniania. Może to mieć negatywny wpływ zarówno na komfort ogrzewania pomieszczeń, jak i ciepłej wody użytkowej.
 - Jeśli utrzymywana jest **ZALECANA** objętość wody: występowanie cykli odszraniania zbiornika jest ograniczone. W rezultacie nie ma dodatkowego wpływu na komfort ogrzewania pomieszczeń ani ciepłej wody użytkowej.



INFORMACJA

W przypadku procesów krytycznych lub w pomieszczeniach o wysokim obciążeniu cieplnym może być konieczne zapewnienie większego strumienia przepływu wody.

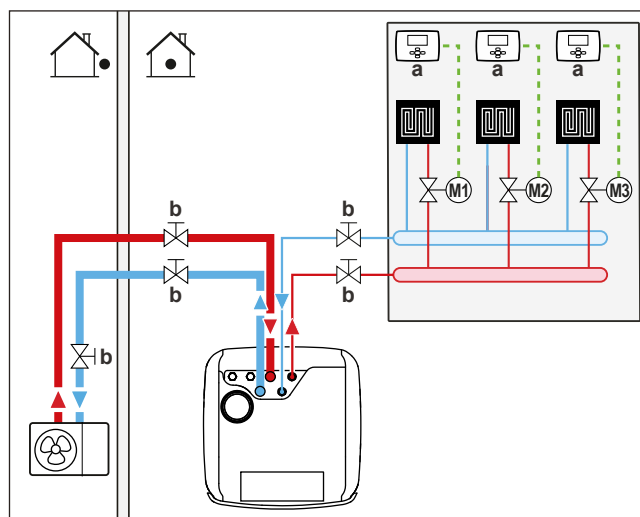

- a** Termostat w danym pomieszczeniu (opcjonalny)
b Zawór odcinający
M1...3 Indywidualne elektrozawory sterujące poszczególnymi pętlami (nie należą do wyposażenia)

Minimalna szybkość przepływu

Sprawdzić, czy minimalna szybkość przepływu w instalacji jest gwarantowana w każdych warunkach.

Jeśli jest realizowane...	Wtedy... ^(a)
Uruchamianie chłodzenia / ogrzewania / odszraniania / praca grzałki BUH	Minimalna WYMAGANA szybkość przepływu wynosi: ▪ Dla EPSX(B)07: 20 l/min ▪ Dla EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Dla EPSX(B)14: 24 l/min
Produkcja ciepłej wody użytkowej	Minimalna ZALECANA szybkość przepływu wynosi: ▪ Dla EPSX(B)07: 20 l/min ▪ Dla EPSX(B)10: 25 l/min ▪ Dla EPSX(B)14: 25 l/min

- ^(a)
- Minimalna **WYMAGANA** szybkość przepływu = minimalna szybkość przepływu niezbędna do niezawodnej i bezproblemowej pracy.
 - Minimalna **ZALECANA** szybkość przepływu = minimalna szybkość przepływu zalecana dla optymalnej wydajności systemu.



UWAGA

Jeśli sterowanie obiegiem każdej lub określonej pętli grzewczej odbywa się zdalnie za pośrednictwem zaworów, ważne jest, aby utrzymać tę minimalną **WYMAGANĄ** szybkość przepływu nawet wtedy, gdy wszystkie zawory są zamknięte. Jeśli nie można osiągnąć minimalnej **WYMAGANEJ** szybkości przepływu, zostanie wygenerowany błąd przepływu 7H.



UWAGA

Gdy zawory szybkozamykające (z napędem elektrycznym) mogą całkowicie odciąć obieg emitera, minimalny przepływ podczas pracy w trybie chłodzenia może nie zostać zachowany. W takim przypadku, jeśli czas zamknięcia zaworu jest krótszy niż 30 sekund, co najmniej jeden obieg emitera MUSI być otwarty z minimalnym przepływem 5 l/min; jeśli czas zamknięcia zaworu jest krótszy niż 5 sekund, co najmniej jeden obieg emitera MUSI być otwarty z minimalnym przepływem 6,5 l/min.

Patrz zalecaną procedurę zgodnie z opisem w sekcji "[11.4 Lista kontrolna podczas przekazania do eksploatacji](#)" [▶ 200].

8.2 Podłączanie rur wodnych

8.2.1 Informacje o podłączaniu przewodów rurowych wody

Przed podłączeniem przewodów rurowych wody

Upewnij się, że jednostka zewnętrzna i wewnętrzna są zamontowane.

Typowa kolejność prac

Podłączenie przewodów rurowych wody składa się zwykle z następujących etapów:

- 1 Podłączanie instalacji wodociągowej do jednostki zewnętrznej.
- 2 Podłączanie przewodów rurowych wody do jednostki wewnętrznej.
- 3 Podłączenie przewodów rurowych recyrkulacji.
- 4 Zainstalować zbiornik ciśnieniowy na specjalnym przyłączy.
- 5 Podłączanie węża spustowego do spustu.
- 6 Napełnianie obiegu wodnego.
- 7 Napełnianie węzłownic wymiennika ciepła w zbiorniku buforowym.
- 8 Napełnianie zbiornika buforowego.
- 9 Zaizolowanie przewodów rurowych wody.

8.2.2 Środki ostrożności przy podłączaniu przewodów rurowych wody.



INFORMACJA

Należy również przeczytać środki ostrożności i wymagania opisane w następujących rozdziałach:

- "[2 Ogólne środki ostrożności](#)" [▶ 11]
- "[8.1 Przygotowanie przewodów wodnych](#)" [▶ 112]

8.2.3 Podłączenie rur wodnych



UWAGA

NIE używać nadmiernej siły podczas podłączania przewodów zewnętrznych oraz dopilnować, aby zostały prawidłowo wyrównane. Odształcone przewody mogą być przyczyną wadliwego działania urządzenia.

Jednostka zewnętrzna



UWAGA

Informacja o zaworze odcinającym ze zintegrowanym filtrem i zaworem zwrotnym (dostarczany jako wyposażenie dodatkowe):


- Instalacja zaworu na wlocie wody jest obowiązkowa.
- Należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu zaworu.

**UWAGA**


Zainstaluj zawory odpowietrzające na wszystkich wysoko położonych punktach lokalnych.

Jeśli odpowietrzanie nie zostanie wykonane prawidłowo przez te wysoko położone punkty, a w systemie / przewodach zewnętrznych znajdują się zanieczyszczenia (tj. osady i mikroorganizmy tworzące biofilm i gazy), może to doprowadzić do niezamierzonego uruchomienia czujnika gazu w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej. Generuje to błąd A0-02 (błąd jednostki wewnętrznej) lub E0-06 (błąd jednostki zewnętrznej) i automatycznie wyłącza jednostkę. Błędy A0-02 i E0-06 mogą zostać skasowane tylko przez przeszkolonych instalatorów z wymaganymi kompetencjami, ponieważ procedura obejmuje wygenerowanie Digital Key.

- 1 Podłącz uszczelki O-ring i zawór odcinający do wlotu wody jednostki zewnętrznej. Należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu. Zalecamy użycie 2 kluczy do podłączania przewodów wodnych.

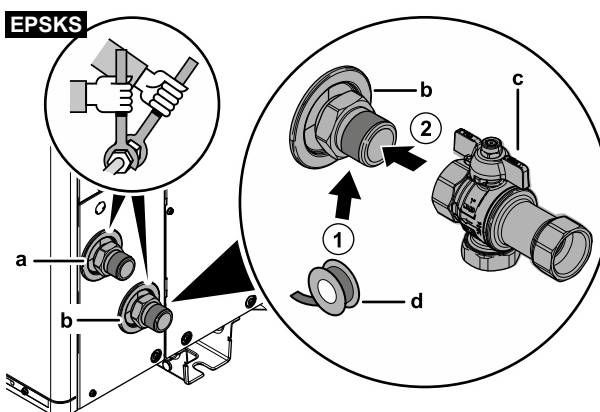W przypadku EPSKS04~07A*:

- a WYLOT wody (połączenie śrubowe, męskie, 1")
- b WLOT wody (połączenie śrubowe, męskie, 1")
- c Zawór odcinający ze zintegrowanym filtrem i zaworem zwrotnym (dostarczany jako wyposażenie dodatkowe) (połączenia śrubowe, żeńskie 1" – żeńskie 1")
- d Uszczelniając do gwintów (nie należy do wyposażenia)

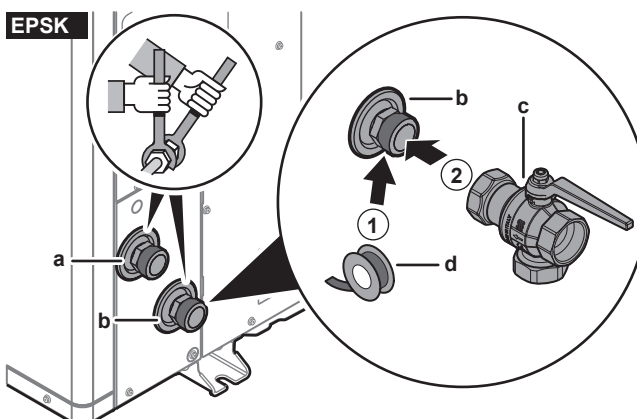W przypadku EPSK06~14A*:

- a WYLOT wody (połączenie śrubowe, męskie, 1 1/4")
- b WLOT wody (połączenie śrubowe, męskie, 1 1/4")
- c Zawór odcinający ze zintegrowanym filtrem i zaworem zwrotnym (dostarczany jako wyposażenie dodatkowe) (połączenia śrubowe, żeńskie 1 1/4" – żeńskie 1 1/4")
- d Uszczelniając do gwintów (nie należy do wyposażenia)

- 2 Podłącz przewody zewnętrzne do zaworu odcinającego.
- 3 Podłącz przewody zewnętrzne do wylotu wody jednostki zewnętrznej.

Jednostka wewnętrzna


Dostarczane jako wyposażenie dodatkowe:

1 zawór odcinający normalnie (zabezpieczenie przed wyciekem na wlocie) (uszczelka O-ring + zacisk)	Aby zapobiec przedostawaniu się czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej w przypadku wycieku czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej.
4 zawory odcinające (+ uszczelki płaskie)	Aby ułatwić serwisowanie i konserwację.

**UWAGA**


Podczas montażu zaworów odcinających należy dopilnować, aby dźwignia zaworu odcinającego była skierowana do tyłu w stronę urządzenia, w celu uniknięcia kolizji z górną pokrywą. To szczególnie ważne, kiedy przewody zewnętrzne podłącza się najpierw do zaworów odcinających.

- 1 Zamontować zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekem na wlocie) z uszczelką O-ring i zaciskiem. (Podłączyć okablowanie, patrz "9.3.4 Aby podłączyć zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekem na wlocie)" [▶ 160]).
- 2 Zamontować zawory odcinające z uszczelkami płaskimi:

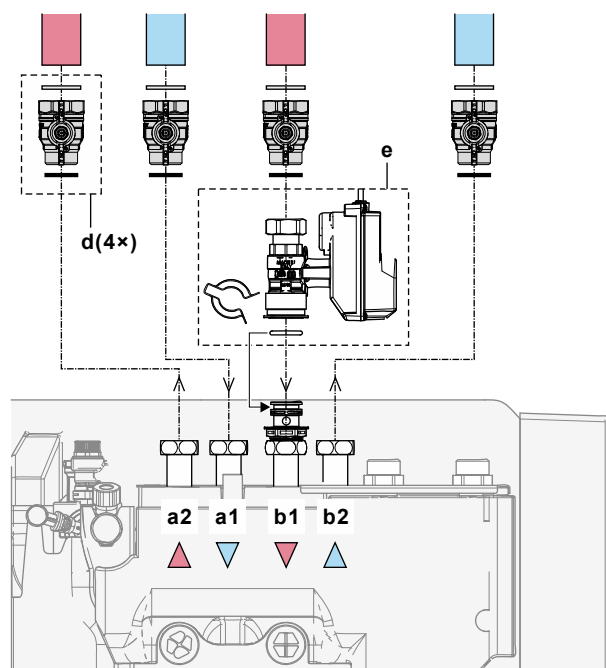


- a1** Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia – WLOT wody
- a2** Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia – WYLOT wody
- b1** WLOT wody z jednostki zewnętrznej
- b2** WYLOT wody do jednostki zewnętrznej
- d** Zawór odcinający z płaskimi uszczelkami
- e** Zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekem na wlocie) z zaciskiem i uszczelką O-ring

- 3 Zamontuj przewody wody użytkowej, używając specjalnych płaskich uszczelek do CWU:

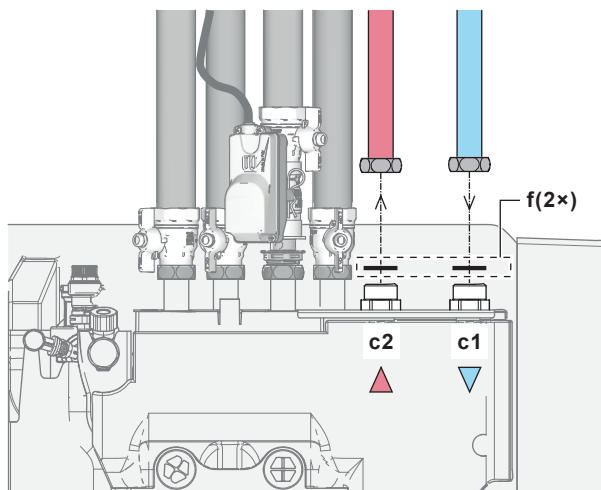


- c1** CWU – WŁOT zimnej wody
c2 CWU – WYLOT ciepłej wody
f Uszczelki płaskie do CWU

- 4 Zainstalować przewody rurowe w następujący sposób:

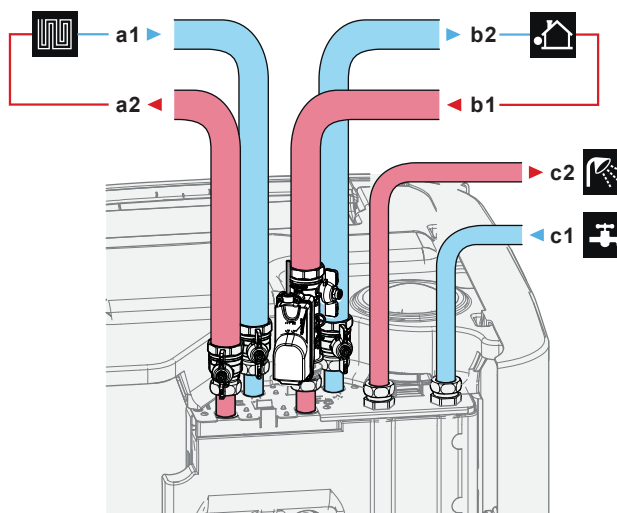

- a1** Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia – WŁOT wody (żeńskie)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
a2 Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia – WYLOT wody (żeńskie)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
b1 WŁOT wody z jednostki zewnętrznej (żeńskie)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
b2 WYLOT wody do jednostki zewnętrznej (żeńskie)
 - EPSX(B)07: 1"
 - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
c1 CWU – WŁOT zimnej wody (męskie, 1")
c2 CWU – WYLOT ciepłej wody (męskie, 1")

- 5 Zainstaluj następujące komponenty (nie należące do wyposażenia) na wlocie zimnej wody zbiornika CWU:

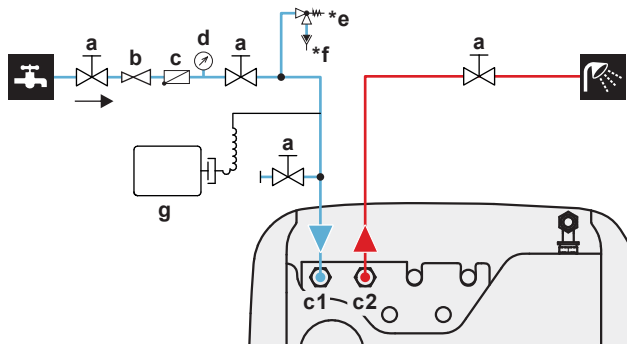

- a Zawór odcinający (zalecany)
- c1 CWU – WLOT zimnej wody (męskie, 1")
- c2 CWU – WYLOT ciepłej wody (męskie, 1")
- b Zawór redukcji ciśnienia (zalecany)
- c Zawór zwrotny (zalecany)
- d Manometr (zalecany)
- *e Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (maks. 10 barów (=1,0 MPa)) (wymagany)
- *f Lejek (wymagany)
- g Zbiornik rozprężny (zalecany)

NIE przekraczaj maksymalnego momentu dokręcającego (rozmiar gwintu 1", 25-30 N•m). Aby zapobiec uszkodzeniu, użyj odpowiedniego narzędzia kontrolującego.



UWAGA

Zainstaluj zawory odpowietrzające na wszystkich wysoko położonych punktach lokalnych.

Jeśli odpowietrzanie nie zostanie wykonane prawidłowo przez te wysoko położone punkty, a w systemie / przewodach zewnętrznych znajdują się zanieczyszczenia (tj. osady i mikroorganizmy tworzące biofilm i gazy), może to doprowadzić do niezamierzonego uruchomienia czujnika gazu w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej. Generuje to błąd A0-02 (błąd jednostki wewnętrznej) lub E0-06 (błąd jednostki zewnętrznej) i automatycznie wyłącza jednostkę. Błędy A0-02 i E0-06 mogą zostać skasowane tylko przez przeszkolonych instalatorów z wymaganymi kompetencjami, ponieważ procedura obejmuje wygenerowanie Digital Key.



UWAGA

Na wlocie zimnej wody użytkowej należy zainstalować ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia) o ciśnieniu otwarcia wynoszącym maksymalnie 10 barów (=1 MPa), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UWAGA**

- Na przyłączy zimnej wody w zbiorniku buforowym należy zainstalować urządzenie spustowe.
- Aby zapobiec wystąpieniu przepływu zwrotnego zaleca się montaż zaworu zwrotnego na wlocie wody zbiornika buforowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy dopilnować, aby NIE znajdował się on między ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa i zbiornikiem buforowym.
- Zaleca się montaż zaworu redukcji ciśnienia przy wlocie zimnej wody, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
- Zaleca się montaż zbiornika rozprężnego na wlocie zimnej wody, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
- Zaleca się instalację ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa wyżej niż górna krawędź zbiornika buforowego. Ogrzewanie zbiornika buforowego powoduje rozszerzanie wody i bez ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa ciśnienie wody wymiennika ciepła ciepłej wody użytkowej wewnątrz zbiornika mogłoby wzrosnąć powyżej ciśnienia projektowego. Ponadto, montaż na miejscu (przewody rurowe, krany itd.) podłączone do zbiornika narażone są na działanie tego wysokiego ciśnienia. Aby temu zapobiec, należy zainstalować ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Zapobieganie nadmiernemu ciśnieniu zależy od prawidłowego działania zainstalowanego na miejscu ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa. Jeśli NIE działa on prawidłowo, może dojść do wycieku wody. Aby potwierdzić prawidłowe działanie, należy regularnie przeprowadzać czynności konserwacyjne.


**UWAGA**

Aby uniknąć uszkodzeń otoczenia w przypadku wycieku wody zaleca się zamknięcie zaworu odcinającego wlotu zimnej wody użytkowej w okresach nieobecności.

8.2.4 Podłączanie dodatkowych przewodów rurowych

Podłączanie przewodów rurowych drainback

1 Zainstalować przewody rurowe w następujący sposób:

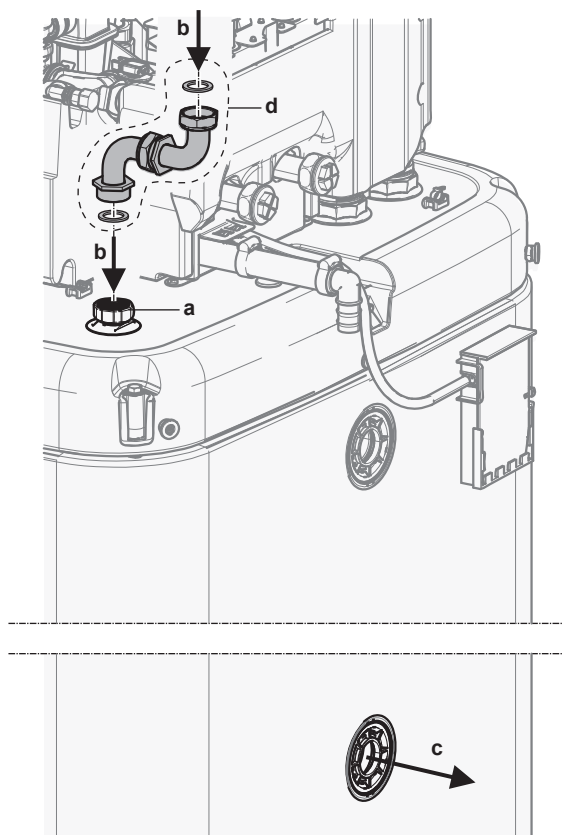


- a Złącze drainback
- b Drainback – WLOT wody
- c Drainback – WYLOT wody
- d Zestaw połączeniowy drainback (EKECDBC03A*)

Podłączanie biwalentnych przewodów rurowych

W przypadku jednostki biwalentnej z wymiennikiem ciepła wewnątrz zbiornika.


2 Zainstalować przewody rurowe w następujący sposób:

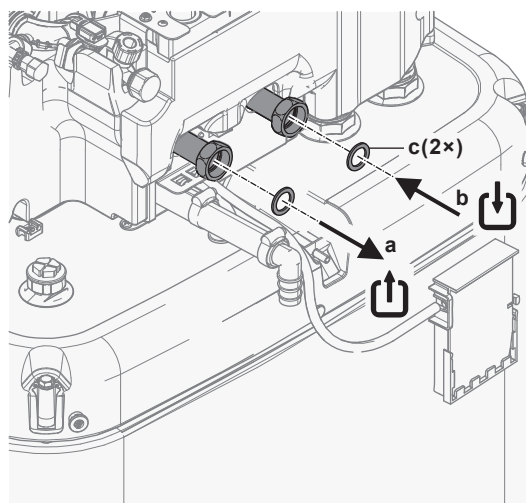

- a Jednostka biwalentna – WYLOT wody (połączenie śrubowe, 1")
- b Jednostka biwalentna – WLOT wody (połączenie śrubowe, 1")
- c Płaskie uszczelki do CWU (dostarczane jako wyposażenie dodatkowe)

8.2.5 Podłączanie do zbiornika rozprężnego

- 1 Podłącz odpowiednio wymiarowany i wstępnie ustawiony zbiornik rozprężny dla systemu grzewczego. Między urządzeniem grzewczym i zaworem bezpieczeństwa nie może być żadnych hydraulicznych elementów blokujących.
- 2 Umieść zbiornik ciśnieniowy w łatwo dostępnym miejscu (konserwacja, wymiana części).

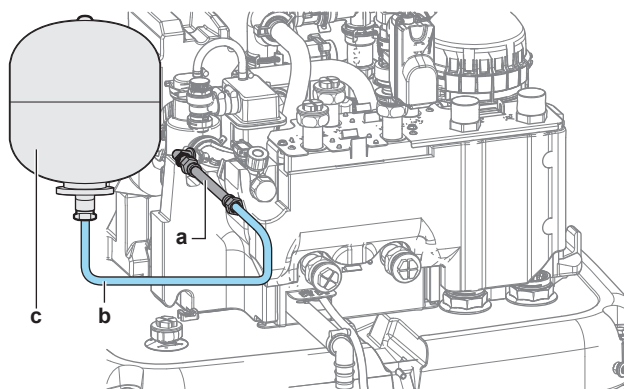

- a Wąż elastyczny (dostarczany jako wyposażenie dodatkowe)
 b Wąż (nie należy do wyposażenia)
 c Zbiornik rozprężny (nie należy do wyposażenia)

8.2.6 Napełnianie systemu grzewczego

**NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM**


Podczas procesu napełniania woda może wydostawać się przez ewentualne nieszczelności i spowodować porażenie prądem elektrycznym, jeśli wejdzie w kontakt z częściami pod napięciem.

- Przed procesem napełniania należy odłączyć zasilanie od urządzenia.
- Po pierwszym napełnieniu i przed włączeniem urządzenia za pomocą przełącznik sieciowego należy sprawdzić, czy części elektryczne i punkty połączeń są suche.

**UWAGA**

Podczas napełniania systemu grzewczego należy sprawdzić ciśnienie wody na zasilaniu wody użytkowej. Jeśli ciśnienie na zasilaniu wody użytkowej jest wyższe niż 3 bary (= 0,3 MPa), należy zainstalować zawór redukcyjny i ograniczyć ciśnienie wody do maksymalnie 3 barów (= 0,3 MPa).

- 1 Podłącz wąż z zaworem zwrotnym (1/2") i zewnętrzny manometr (nie należący do wyposażenia) do kranu z wodą i do zaworu napełniania i opróżniania. Zabezpiecz wąż przez zsunięciem się.

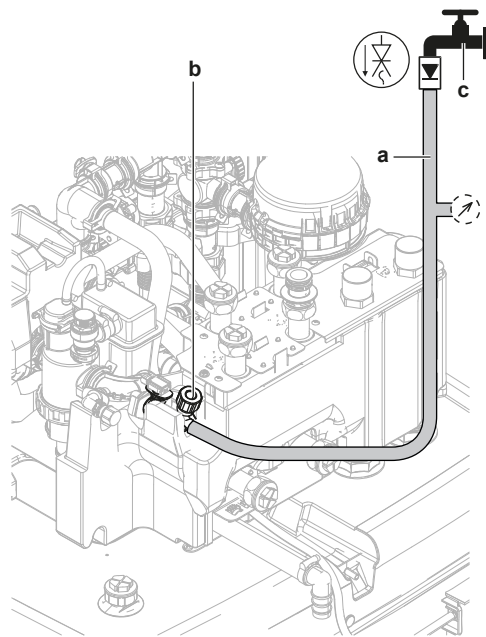

- a Wąż z zaworem zwrotnym (1/2") i zewnętrzny manometr (nie należący do wyposażenia)
 b Zawór napełniania i opróżniania
 c Kran z wodą

- 2 Otwórz kran z wodą.
- 3 Otwórz zawór napełniania i opróżniania i obserwuj manometr.
- 4 Napełniaj system wodą, aż zewnętrzny manometr pokaże, że zostało osiągnięte docelowe ciśnienie systemu (wysokość systemu +2 m; 1 m słupa wody = 0,1 bara). Dopilnuj, aby nie otworzył się ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.
- 5 Zamknij kran z wodą. Zostaw zawór napełniania i opróżniania otwarty na wypadek, gdyby konieczne było powtórzenie procedury napełniania po odpowietrzaniu systemu. Patrz "[11.4.4 Odpowietrzanie](#)" [► 208].
- 6 Zamknij zawór napełniania i opróżniania i usuń wąż z zaworem zwrotnym dopiero po wykonaniu odpowietrzania i całkowitym napełnieniu systemu.

8.2.7 Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem

O zabezpieczeniu przed zamarzaniem

Mróz może doprowadzić do uszkodzenia systemu. Aby zapobiec zamarzaniu elementów hydraulicznych, urządzenie posiada następujące zabezpieczenia:

- Oprogramowanie jest wyposażone w specjalne funkcje ochrony przed mrozem, takie jak zapobieganie zamarzaniu rur z wodą, które obejmują uruchomienie pompy w przypadku wystąpienia niskich temperatur. Jednak w przypadku awarii zasilania funkcje te nie będą gwarantowały ochrony.
- Jednostka zewnętrzna jest wyposażona w dwa zamontowane fabrycznie zawory chroniące przed zamarzaniem. Zawory chroniące przed zamarzaniem spuszczaają wodę z jednostki zewnętrznej, zanim zamarznie i uszkodzi urządzenie. Zapobiega to wyciekom czynnika R290 w jednostce zewnętrznej. **Uwaga:** Fabrycznie zamontowane zawory chroniące przed zamarzaniem są przeznaczone do ochrony jednostki zewnętrznej, a nie przewodów rurowych.

Aby zapewnić ochronę przewodów rurowych, należy zainstalować **dodatkowe zawory chroniące przed zamarzaniem** we wszystkich najniższych położonych punktach przewodów rurowych. Montowane na miejscu zawory chroniące przed zamarzaniem należy zaizolować w podobny sposób, jak rury wodne, ale **NIE** izolować wlotu ani wylotu (uwalniania) tych zaworów.

Opcjonalnie można zainstalować **zawory normalnie zamknięte** (umieszczone w pomieszczeniu w pobliżu przepustów rurowych). Zawory te mogą uniemożliwić spuszczenie całej wody z przewodów wewnętrznych po otwarciu zaworów chroniących przed zamarzaniem. **Uwaga:** Normalnie zamknięty zawór odcinający dostarczany jako wyposażenie dodatkowe z jednostką wewnętrzną, który należy obowiązkowo zainstalować na jednostce wewnętrznej ze względów bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed wyciekami na wlocie), **NIE** zapobiega opróżnianiu przewodów wewnętrznych, gdy zawory chroniące przed zamarzaniem są otwarte. W tym celu potrzebne są dodatkowe zawory normalnie zamknięte (opcjonalne).



UWAGA

Jeśli zamontowano zawory chroniące przed zamarzaniem, należy ustawić minimalną nastawę chłodzenia (domyślnie=7°C) co najmniej o 2°C wyższą niż maksymalna temperatura otwarcia zaworów chroniących przed zamarzaniem (temperatura otwarcia zamontowanych fabrycznie zaworów chroniących przed zamarzaniem wynosi 3°C ±1).

W przypadku ustawienia minimalnej nastawy chłodzenia niższej niż wartość bezpieczna (tj. maksymalna temperatura otwarcia zaworów chroniących przed zamarzaniem + 2°C), istnieje ryzyko, że zawory chroniące przed zamarzaniem otworzą się podczas chłodzenia do minimalnej nastawy.



INFORMACJA

Minimalna temperatura wody zasilającej jest określana na podstawie ustawienia [3.11] **Nastawa przechłodzenia**. Limit ten określa minimalną temperaturę wody zasilającej **w układzie**. W zależności od wartości tego ustawienia, minimalna nastawa LWT zostanie również zwiększona o 4°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

Minimalna temperatura wody zasilającej **w strefie głównej** jest ustalana na podstawie ustawienia [1.20] **Przechłodzenie obiegu wody**, tylko jeśli włączono [3.13.5] **Zainstalowany zestaw dwustrefowy**. Limit ten określa minimalną temperaturę wody zasilającej **w strefie głównej**. W zależności od wartości tego ustawienia, minimalna nastawa LWT zostanie również zwiększona o 4°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.



OSTRZEŻENIE

ZABRANIA SIĘ dodawania do wody roztworów zapobiegających zamarzaniu (np. glikolu).


Ochrona przed zamarzaniem za pomocą zaworów chroniących przed zamarzaniem

O zaworach chroniących przed zamarzaniem

Obowiązkiem instalatora jest ochrona instalacji wodociągowej przed zamarzaniem. Należy zastosować zawory chroniące przed zamarzaniem we wszystkich najniższych położonych punktach instalacji na miejscu, aby spuszczać wodę z systemu, zanim zamarznie.

Instalacja zaworów chroniących przed zamarzaniem

Aby zabezpieczyć instalację wodociągową przed zamarzaniem, należy zainstalować następujące części:

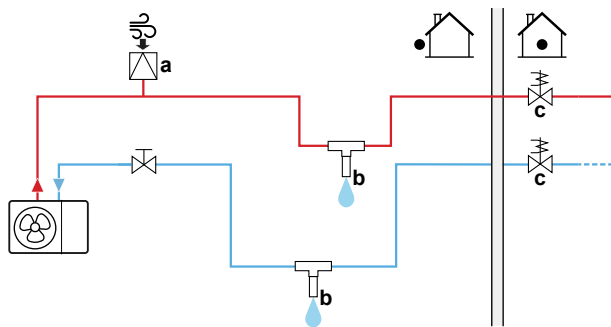

- a Automatyczny wlot powietrza
b Zawór chroniący przed zamarzaniem (opcjonalny – nie należy do wyposażenia)
c Zawory normalnie zamknięte (zalecane – nie należą do wyposażenia)

Część	Opis
	Automatyczny wlot powietrza (do doprowadzania powietrza) należy zainstalować w najwyższym punkcie. Na przykład automatyczne odpowietrzanie.
	Zabezpieczenie przewodów zewnętrznych. - Zainstaluj zawory chroniące przed zamarzaniem: - We wszystkich najniższych położonych punktach przewodów zewnętrznych. - W najzimniejszej części przewodów zewnętrznych, z dala od źródeł ciepła. - Pionowo, aby umożliwić prawidłowy odpływ wody. >15 cm nad podłożem, aby zapobiec zablokowaniu odpływu wody przez lód. Upewnij się, że nic nie blokuje odpływu. >10 cm z dala od innych zaworów chroniących przed zamarzaniem. - Zabezpiecz zawory chroniące przed zamarzaniem przed deszczem, śniegiem i bezpośrednim światłem słonecznym. - Zaizoluj zawory chroniące przed zamarzaniem w podobny sposób, jak rury wodne, ale NIE izoluj wlotu ani wylotu (uwalniania) tych zaworów. - NIE rób syfonów w przewodach zewnętrznych.

Część	Opis
	Odcięcie wody w budynku w razie przerwy w dostawie zasilania. Zawory normalnie zamknięte (umieszczone w pomieszczeniu w pobliżu przepustów rurowych) mogą uniemożliwiać spuszczenie całej wody z przewodów wewnętrznych po otwarciu zaworów chroniących przed zamarzaniem. ▪ W razie przerwy w dostawie zasilania: Zawory normalnie zamknięte zamykają się, odcinając wodę w budynku. Jeśli zawory chroniące przed zamarzaniem otworzą się, zostanie spuszczone tylko woda poza budynkiem. ▪ Inne sytuacje (przykład: awaria pompy): Zawory normalnie otwarte pozostają otwarte. Jeśli zawory chroniące przed zamarzaniem otworzą się, zostanie spuszczone także woda w budynku.

8.2.8 Napełnianie wymiennika ciepła w zbiorniku buforowym

Zanim będzie można napełnić zbiornik buforowy, należy napełnić wodą następujący wymiennik ciepła:

- Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej



UWAGA

Aby napełnić wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej, należy użyć zestawu do napełniania (nie należy do wyposażenia). Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 1 Otwórz zawór odcinający doprowadzania zimnej wody.
 - 2 Otwórz wszystkie krany z ciepłą wodą w systemie, aby zapewnić jak największy przepływ wody kranowej.
 - 3 Zostaw krany z ciepłą wodą otwarte i włączone doprowadzenie zimnej wody, aż z kranów przestanie wydostawać się powietrze.
 - 4 Sprawdź, czy nie ma wycieków wody.
- Biwalentny wymiennik ciepła (tylko w niektórych modelach)
- 5 Napełnij biwalentny wymiennik ciepła wodą, podłączając biwalentny obieg grzewczy. Jeśli biwalentny obieg grzewczy zostanie zainstalowany w późniejszym terminie, napełnij biwalentny wymiennik ciepła za pomocą węży do napełniania, aż woda zacznie wypływać z obu złączy.
 - 6 Odpowietrz biwalentny obieg grzewczy.
 - 7 Sprawdź, czy nie ma wycieków wody.

8.2.9 Napełnianie zbiornika buforowego



UWAGA


Zanim będzie można napełnić zbiornik buforowy, należy napełnić znajdujące się w nim wymienniki ciepła – patrz poprzednie rozdziały.

Zbiornik buforowy należy napełnić wodą o ciśnieniu <6 barów i prędkości przepływu <15 l/min.

Bez zainstalowanego zestawu solarnego typu drainback (opcja)

- 1 Podłącz węz z zaworem zwrotnym (1/2") do złącza drainback.

- 2 Napełniaj zbiornik buforowy, aż woda zacznie wypływać ze złącza przelewowego.
- 3 Usunąć wąż.

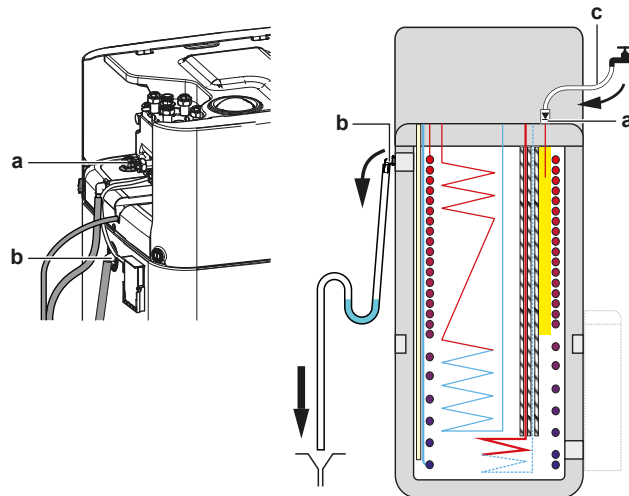

- a Złącze drainback
- b Złącze przelewowe
- c Wąż z zaworem zwrotnym (1/2")

Z zainstalowanym zestawem solarnym typu drainback (opcja)

- 1 Połącz zestaw do napełniania i opróżniania (opcja) z zestawem solarnym typu drainback (opcja), aby napełnić zbiornik buforowy.
- 2 Podłącz wąż z zaworem zwrotnym do zestawu do napełniania i opróżniania.

Wykonaj czynności opisane w poprzednim rozdziale.

8.2.10 Izolacja rur wodnych

Wszystkie rury w całym obiegu wodnym MUSZĄ być zaizolowane w celu uniknięcia kondensacji w czasie chłodzenia i spadku wydajności chłodniczej i grzewczej.

Izolacja instalacji wodociągowej poprowadzonej na zewnątrz



UWAGA

Instalacja wodociągowa poprowadzona na zewnątrz. Upewnij się, że instalacja wodociągowa poprowadzona na zewnątrz została zaizolowana zgodnie z instrukcją ochrony przed zagrożeniami.

W przypadku przewodów na zewnątrz, jako minimum zaleca się użycie grubości izolacji zgodnie z poniższą tabelą (z $\lambda=0,039 \text{ W/(mK)}$).

Długość przewodów rurowych (m)	Minimalna grubość izolacji (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

W pozostałych przypadkach minimalną grubość izolacji można określić za pomocą narzędzia Hydronic Piping Calculation.

Narzędzie Hydronic Piping Calculation oblicza także maksymalną długość hydronicznych przewodów rurowych między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną na podstawie spadku ciśnienia emitera lub odwrotnie.

Narzędzie Hydronic Piping Calculation jest częścią zestawu Heating Solutions Navigator, który jest dostępny na stronie <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli nie masz dostępu do zestawu Heating Solutions Navigator.

To zalecenie zapewnia dobrą pracę urządzenia, choć należy przestrzegać przepisów lokalnych, które mogą być inne.

9 Instalacja elektryczna

W tym rozdziale

9.1	Informacje o podłączaniu okablowania elektrycznego.....	132
9.1.1	Środki ostrożności dotyczące podłączania przewodów elektrycznych.....	132
9.1.2	Wytyczne dotyczące podłączania przewodów elektrycznych.....	134
9.1.3	Informacje na temat zgodności elektrycznej.....	135
9.1.4	Informacje o zasilaniu z taryfą o korzystnej stawce za kWh.....	135
9.1.5	Omówienie połączeń elektrycznych z wyjątkiem zewnętrznych siłowników.....	136
9.1.6	Złącza We/Wy zewnętrzne	137
9.2	Podłączanie do jednostki zewnętrznej.....	140
9.2.1	Specyfikacja standardowych elementów elektrycznych.....	141
9.2.2	Podłączanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnętrznej.....	142
9.2.3	Umieszczanie naklejek "NIE wyłączać wyłącznika".....	144
9.2.4	Zmiana położenia termistora powietrza w jednostce zewnętrznej.....	144
9.3	Podłączanie do jednostki wewnętrznej.....	145
9.3.1	Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego.....	148
9.3.2	Podłączanie głównego zasilania.....	154
9.3.3	Podłączanie zasilania grzałki BUH.....	158
9.3.4	Aby podłączyć zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekami na wlocie).....	160
9.3.5	Odcinanie zaworu odcinającego.....	160
9.3.6	Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych).....	162
9.3.7	Podłączanie sygnału WL. ciepłej wody użytkowej.....	164
9.3.8	Podłączanie wyjścia alarmowego.....	164
9.3.9	Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia.....	165
9.3.10	Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła.....	165
9.3.11	Podłączanie biwalentnego zaworu obejścia.....	166
9.3.12	Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia.....	167
9.3.13	Podłączanie mierników energii elektrycznej.....	169
9.3.14	Podłączanie termostatu bezpieczeństwa.....	169
9.3.15	Smart Grid.....	171
9.3.16	Podłączanie karty WLAN (dostarczanej jako wyposażenie dodatkowe).....	175
9.3.17	Podłączanie kabla Ethernet (Modbus / LAN).....	176
9.3.18	Podłączanie wejścia zestawu solarnego.....	177
9.3.19	Podłączanie miernika gazowego.....	178

9.1 Informacje o podłączaniu okablowania elektrycznego

Przed podłączeniem okablowania elektrycznego

Upewnij się, że rury wodociągowe są podłączone.

Typowa kolejność prac

Podłączanie okablowania elektrycznego składa się zwykle z następujących etapów:

- "9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej" [► 140]
- "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [► 145]

9.1.1 Środki ostrożności dotyczące podłączania przewodów elektrycznych



**NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM**

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM

**OSTRZEŻENIE**

- Okablowanie MUSI być wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI być zgodne przepisami krajowymi.
- Połączenia elektryczne należy podłączać do okablowania stałego.
- Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cała instalacja elektryczna MUSZĄ być zgodne z obowiązującymi przepisami.

**OSTRZEŻENIE**

Jako przewody zasilające ZAWSZE należy używać przewodów wielożyłowych.

**INFORMACJA**

Należy również zapoznać się ze środkami ostrożności i wymogami zawartymi w rozdziale "2 Ogólne środki ostrożności" [► 11].

**OSTRZEŻENIE**

- Niepodłączenie lub nieprawidłowe podłączenie fazy N spowoduje uszkodzenie urządzenia.
- Należy zapewnić dobre uziemienie. NIE NALEŻY uziemiać urządzenia do rur, ochronnika przepięciowego lub uziemienia telefonicznego. Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną porażenia elektrycznego.
- Należy zainstalować wymagane bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne.
- Kable elektryczne należy zamocować za pomocą opasek, aby NIE stykały się z rurami, zwłaszcza po stronie wysokiego ciśnienia, ani z ostrymi krawędziami.
- NIE należy instalować kondensatora przyspieszającego fazę, ponieważ urządzenie jest wyposażone w inwerter. Kondensator przyspieszający fazę zmniejszy wydajność i może spowodować wypadki.

**PRZESTROGA**

NIE wypychać do jednostki ani nie układać w niej niewykorzystanych odcinków przewodów.

**UWAGA**

Odległość pomiędzy przewodami wysokiego i niskiego napięcia powinna wynosić przynajmniej 50 mm.

**INFORMACJA**

Podczas instalacji przewodów nienależących do wyposażenia lub przewodów opcji należy użyć przewodów o wystarczającej długości. Umożliwi to otwarcie skrzynki elektrycznej i uzyskanie dostępu do innych komponentów podczas serwisu.

**OSTRZEŻENIE**

Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

**OSTRZEŻENIE**

NIE należy przedłużać przewodu zasilającego ani połączeniowego za pomocą złączy przewodów, zacisków, przewodów z naprawioną izolacją, przedłużaczy.

Mogą one doprowadzić do przegrzania, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.


9.1.2 Wytyczne dotyczące podłączania przewodów elektrycznych

**UWAGA**


Zalecamy używanie przewodów litych (jednożyłowych). W przypadku stosowania skrętki należy lekko skręcić żyły, aby uformować końcówkę przewodu do bezpośredniego użycia w zacisku, lub do włożenia w okrągłą końcówkę zaciskową.

Przygotowanie przewodu w postaci skrętki do instalacji**Sposób 1: Skręcanie przewodu**

- 1 Usuń izolację (20 mm) z przewodów.
- 2 Nieznacznie skręć końcówki przewodów, aby utworzyć połączenie podobne do litych przewodów.

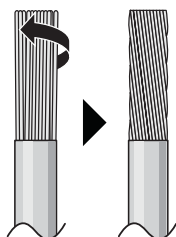**Sposób 2: Zastosowanie okrągłej końcówki zaciskowej (zalecane)**

- 1 Ściągnij izolację z przewodów i nieznacznie skręć koniec każdego przewodu.
- 2 Załóż okrągłą końcówkę zaciskową na koniec przewodu. Umieść okrągłą końcówkę zaciskową na przewodzie, aż do nieodstłoniętej części, a następnie zamocować odpowiednim narzędziem.

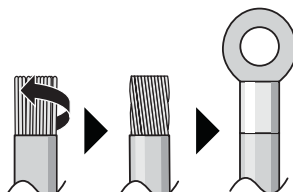**Podczas instalacji przewodów należy użyć następujących metod:**

Typ przewodu	Sposób montażu
Przewód jednożyłowy Lub Skrętka z połączeniem podobnym do przewodów litych	a Zawinięty przewód (jednożyłowy lub skrętka) b Śruba c Podkładka płaska

Typ przewodu	Sposób montażu
Przewód linkowy z okrągłą końcówką zaciskową	a Zacisk b Śruba c Podkładka płaska Dozwolone NIEDOZWOLONE

Momenty dokręcania

Jednostka zewnętrzna:

Element	Moment dokręcający (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3,5)	0,88 ±10%
M4 (uziemiaenie)	1,31 ±10%

Jednostka wewnętrzna:

Element	Moment dokręcający (N•m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (uziemiaenie)	1,47 ±10%

9.1.3 Informacje na temat zgodności elektrycznej

Tylko w przypadku EPSK04~07A ▲ V3 ▼ i EPSK06~10A ▲ V3 ▼

Sprzęt zgodny z normą EN/IEC 61000-3-12 (Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia odnośnie prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do układów niskonapięciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o prądzie wejściowym >16 A i ≤75 A na fazę).

Tylko dla grzałki BUH jednostki wewnętrznej

Patrz "9.3.3 Podłączanie zasilania grzałki BUH" [▶ 158].

9.1.4 Informacje o zasilaniu z taryfą o korzystnej stawce za kWh

Elektrownie na całym świecie dążą do zapewnienia nieprzerwanych dostaw prądu po konkurencyjnych cenach, w związku z czym często oferują korzystne taryfy opłat za energię elektryczną. Są one uzależnione np. od pory dnia korzystania z prądu lub sezonu w roku. Innym przykładem jest preferencyjna taryfa dla właścicieli pomp ciepła Wärmepumpentarif oferowana w Niemczech i Austrii, ...

To urządzenie pozwala na połączenie do układu zasilającego z taryfą o korzystnej stawce kWh, co pozwala na korzystanie z optymalnych, obniżonych cen na energię elektryczną.

W celu uzyskania informacji na temat dostępności takich taryf i możliwości podłączenia urządzenia według taryfy o korzystnych stawkach za kWh należy skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej.





Podłączenie urządzenia do takiego systemu o korzystnej stawce za kWh uprawnia elektrownię do:

- przerw w dostawie energii do urządzenia na pewien okres czasu;
- nałożenia limitów zużycia energii przez urządzenie TYLKO w określonych porach dnia.

Jednostkę wewnętrzną zaprojektowano tak, aby odbierała sygnał wejściowy powodujący przełączenie urządzenia do trybu wymuszonego WYŁĄCZENIA. Sprężarka jednostki zewnętrznej NIE będzie wówczas działać.

Okablowanie jednostki różni się w zależności od tego, czy zasilanie jest przerywane czy NIE.

9.1.5 Omówienie połączeń elektrycznych z wyjątkiem zewnętrznych siłowników

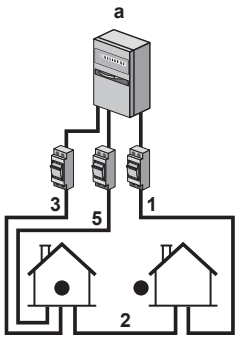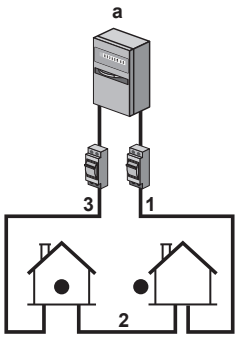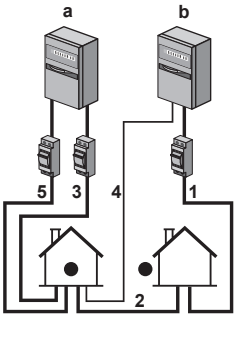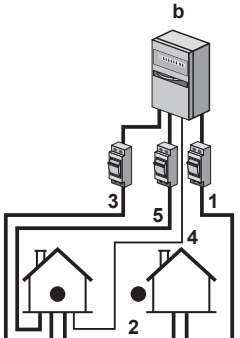Zasilanie z taryfą o normalnej stawce kWh		Zasilanie z taryfą o korzystnej stawce kWh	
		Zasilanie jest przerywane	Zasilanie NIE jest przerywane
		 Podczas aktywacji zasilania o korzystnej stawce kWh zasilanie jest przerywane od razu lub po pewnym czasie przez zakład energetyczny. W takim przypadku jednostkę wewnętrzną należy podłączyć do normalnego zasilania.	 Podczas aktywacji zasilania o korzystnej stawce kWh zasilanie NIE jest przerywane. Jednostka zewnętrzna jest wyłączana przez sterowanie. Uwaga: Zakład energetyczny zawsze musi wyrazić zgodę na zużycie energii przez jednostkę wewnętrzną.

a Zasilanie z taryfą o normalnej stawce kWh

b Zasilanie z taryfą o korzystnej stawce kWh

1 Zasilanie jednostki zewnętrznej

2 Kabel połączeniowy jednostki wewnętrznej

3 Zasilanie grzałki BUH



4 Zasilanie taryfą o korzystnej stawce kWh (styk beznapięciowy)


5 Zasilanie jednostki wewnętrznej

9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne

Podczas podłączania okablowania elektrycznego w przypadku niektórych komponentów można wybrać, które zaciski mają być używane. Po podłączeniu należy poinformować interfejs użytkownika, które zaciski zostały użyte, aby zapewnić zgodność z układem systemu:

- Najlepiej za pomocą numerów pozycji w [13] **We/Wy zewnętrzne**.
- Alternatywnie, za pomocą kodów pól (patrz tabela konfiguracji w miejscu instalacji w przewodniku odniesienia dla instalatora).

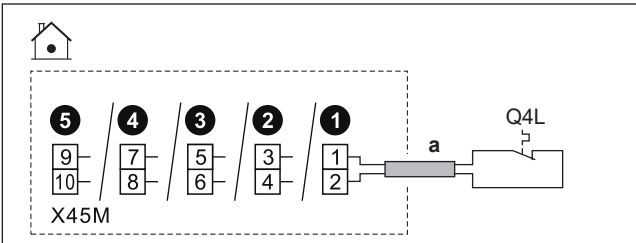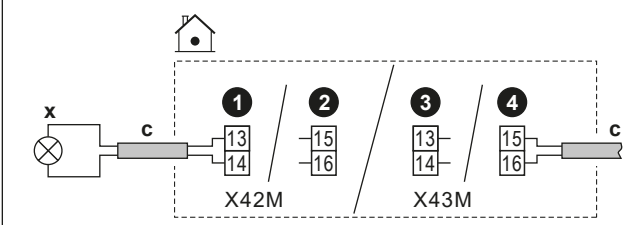1	Wybierz, które zaciski mają być używane dla danego komponentu.
1a	W przypadku wejść We/Wy zewnętrzne: Wybierz pomiędzy standardowymi możliwościami (1 2 3 4 5), jak pokazano w odpowiednich podpunktach w punkcie "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145] i w dodatku do sprzętu opcjonalnego). Na przykład: 
1b	W przypadku wyjść We/Wy zewnętrzne: Dostępnych jest wiele opcji.
1b.1	Opcja 1 (preferowana; możliwa tylko wtedy, gdy prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy podłączonego komponentu NIE przekracza maksymalnego prądu roboczego i/lub prądu rozruchowego zacisków wymienionych w odpowiednim podpunkcie): Wybierz pomiędzy standardowymi możliwościami (1 2 3 4), jak pokazano w odpowiednich podpunktach w punkcie "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145] i w dodatku do sprzętu opcjonalnego). Na przykład: ▪ Maksymalny prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy odpowiednich zacisków = 0,3 A ▪ Maksymalny prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy podłączonego komponentu wynosi $\leq 0,3$ A 

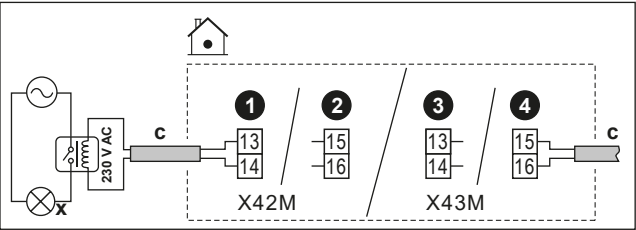1b.2	Opcja 2 (w przypadku, gdy prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy podłączonego komponentu przekracza maksymalny prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy zacisków wymienionych w odpowiednim podpunkcie): Wybierz pomiędzy standardowymi możliwościami (1234), jak pokazano w odpowiednich podpunktach w punkcie "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145] i w dodatku do sprzętu opcjonalnego), ale zamiast bezpośredniego podłączenia do komponentu, zainstaluj między nimi przełącznik (nie należy do wyposażenia) z zasilaniem zewnętrznym poza skrzynką elektryczną. Na przykład: ▪ Maksymalny prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy odpowiednich zacisków = 0,3 A ▪ Maksymalny prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy podłączonego komponentu wynosi >0,3 A 
1b.3	Opcja 3: Alternatywnie, zamiast wybierać jedną ze standardowych możliwości (1234), można użyć zacisków dowolnego z pozostałych wyjść We/Wy zewnętrzne (jeśli można je wybrać w interfejsie użytkownika). Należy jednak również sprawdzić, czy prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy podłączonego komponentu przekracza maksymalny prąd roboczy i/lub prąd rozruchowy zacisków wymienionych w odpowiednim podpunkcie. Jeśli tak, należy zainstalować między nimi przełącznik (podobnie jak w Opcji 2).
2	Poinformuj interfejs użytkownika, które zaciski zostały użyte dla danego komponentu.
2.1	Przejdź do [13] We/Wy zewnętrzne.
2.2	Wybierz używaną listwę zaciskową. Wynik: Zostanie wyświetlony ekran z połączeniami na tej listwie zaciskowej. Na przykład: 
2.3	Po lewej stronie wybierz używane zaciski.

2.4	Po prawej stronie wybierz podłączony komponent: ▪ Wejścia We/Wy zewnętrzne (patrz tabela poniżej) ▪ Wyjścia We/Wy zewnętrzne (patrz tabela poniżej)						
2.5	Ustaw, czy logika ma zostać odwrócona: Uwaga: Nie wszystkie zaciski / podłączone opcje można zamienić. To, czy wybór jest możliwy, czy nie, jest widoczne w menu [13] We/Wy zewnętrzne. <table> <tr> <th>Jeśli komponent jest...</th><th>Ustaw...</th></tr> <tr> <td>Normalnie otwarty</td><td>Odwróć = WYŁ.</td></tr> <tr> <td>Normalnie zamknięty</td><td>Odwróć = WŁ.</td></tr> </table>	Jeśli komponent jest...	Ustaw...	Normalnie otwarty	Odwróć = WYŁ.	Normalnie zamknięty	Odwróć = WŁ.
Jeśli komponent jest...	Ustaw...						
Normalnie otwarty	Odwróć = WYŁ.						
Normalnie zamknięty	Odwróć = WŁ.						

Wejścia We/Wy zewnętrzne

Jeśli podłączony komponent jest...	Wybierz Funkcja = ...
Zdalny czujnik zewnętrzny. Patrz dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (oraz "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]).	Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej
Zdalny czujnik wewnętrzny. Patrz dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (oraz "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]).	Czujnik innego producenta w jednostce wewnętrznej
Styki Smart Grid. Patrz "9.3.15 Smart Grid" [▶ 171].	Styk HV/LV Smart Grid 1 Styk HV/LV Smart Grid 2
Styk zasilania z taryfą o korzystnej stawce kWh. Patrz "9.3.2 Podłączanie głównego zasilania" [▶ 154].	Styk taryfy pompy ciepła
Termostaty bezpieczeństwa dla urządzenia. Patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169].	Termostat bezpieczeństwa
Styk miernika Smart Grid. Patrz "9.3.15 Smart Grid" [▶ 171].	Styk inteligentnego miernika
Wejście zestawu solarnego. Patrz "9.3.18 Podłączanie wejścia zestawu solarnego" [▶ 177].	Wejście zestawu solarnego

Wyjścia We/Wy zewnętrzne

Jeśli podłączony komponent jest...	Wybierz Funkcja = ...
Zawory odcinające dla strefy głównej i strefy dodatkowej. Patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160]	Zawór odcinający strefy głównej Zawór odcinający strefy dod.

Jeśli podłączony komponent jest...	Wybierz Funkcja = ...
Wyjście alarmowe. Patrz "9.3.8 Podłączanie wyjścia alarmowego" [▶ 164].	Alarm
Przełączanie na zewnętrzne źródło ciepła. Patrz "9.3.10 Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła" [▶ 165].	Zewnętrzne źródło ciepła
Biwalentny zawór obejścia. Patrz "9.3.11 Podłączanie biwalentnego zaworu obejścia" [▶ 166].	Biwalentny zawór obejścia
Oddzielony zawór obejścia. Patrz "9.3.12 Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia" [▶ 167].	Oddzielony zawór obejścia
Wyjście Wł./WYł. pracy w trybie chłodzenia pomieszczenia/ogrzewania pomieszczenia dla strefy głównej lub strefy dodatkowej. Patrz "9.3.9 Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia" [▶ 165].	Tryb chłodz./ogrzew.
Konwektory pompy ciepła. Patrz dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego (oraz "9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej" [▶ 145]).	
Pompa CWU + dodatkowe pompy zewnętrzne. Patrz "9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)" [▶ 162].	Pompa CWU
	Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew.
	Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł.
	Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.
Sygnał Wł. CWU. Patrz "9.3.7 Podłączanie sygnału Wł. ciepłej wody użytkowej" [▶ 164].	Sygnał wł. CWU

9.2 Podłączanie do jednostki zewnętrznej

Element	Opis
Zasilanie	Patrz "9.2.2 Podłączanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnętrznej" [▶ 142].
Kable połączeniowe	
(Opcjonalnie) Grzałka rurki spustowej	
Naklejki "NIE wyłączaj wyłącznika"	Patrz "9.2.3 Umieszczanie naklejek "NIE wyłączać wyłącznika" [▶ 144].

Element	Opis
Termistor powietrza	Patrz "9.2.4 Zmiana położenia termistora powietrza w jednostce zewnętrznej" [► 144].

9.2.1 Specyfikacja standardowych elementów elektrycznych

Element		V3				W1	
		EPSKS04A*	EPSKS06A*	EPSKS07A*	EPSK06~10A*	EPSK08+10A*	EPSK12+14A*
Zasilanie:							
	Prąd znamionowy	13 A	15,2 A	21,4 A	24,2 A	10,9 A	15 A
	Napięcie	220-240 V				380-415 V	
	Faza	1~				3N~	
	Częstotliwość	50 Hz					
	Rozmiar przewodu	MUSI być zgodny z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. Przekrój przewodu zależy od prądu, ale nie może być mniejszy niż 2,5 mm ²					
		Kabel 3-żyłowy				Kabel 5-żyłowy	
Kabel połączeniowy (jednostka wewnętrzna ↔ jednostka zewnętrzna)							
	Napięcie	220-240 V					
	Rozmiar przewodu	Stosować tylko przewód zharmonizowany z podwójną izolacją, przeznaczony do danego napięcia. Kabel 4-żyłowy Minimum 1,5 mm ²					
(Opcjonalnie) Kabel grzałki rurki spustowej		Upewnij się, że spełnia następujące wymagania: Kabel 3-żyłowy 0,75 mm ² MUSI być podwójnie izolowany. Maksymalna dopuszczalna moc grzałki rurki spustowej = 115 W (0,5 A). Grzałka rurki spustowej MUSI być odpowiednia dla R290 (w wykonaniu przeciwwybuchowym). Grzałka rurki spustowej jest zasilana tylko podczas odszraniania i pozostaje WŁĄCZONA przez kilka dodatkowych minut po zakończeniu odszraniania.					
Zalecany bezpiecznik zewnętrzny		16 A, krzywa C		25 A, krzywa C		16 A, krzywa C	
Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem / wyłącznik różnicowo-prądowy		W linii zasilania ZAWSZE należy zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) zgodny z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. MUSI to być wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA o natychmiastowym działaniu, chyba że krajowe przepisy dotyczące okablowania stanowią inaczej.					

9.2.2 Podłączanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnętrznej




OSTRZEŻENIE

NIE należy przedłużać przewodu zasilającego ani połączeniowego za pomocą złączy przewodów, zacisków, przewodów z naprawioną izolacją, przedłużaczy.

Mogą one doprowadzić do przegrzania, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.


1 Zdejmij pokrywę i opaskę do przewodów.

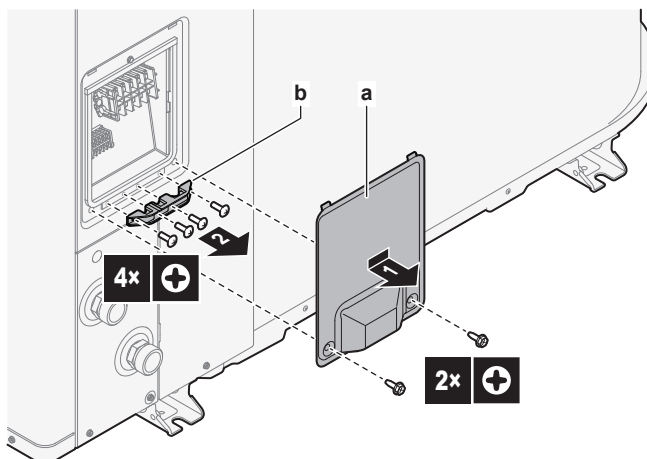

- a Pokrywa
- b Opaska do przewodów

2 Podłącz okablowanie (patrz przegląd okablowania poniżej):

- Zasilanie (1N~ lub 3N~).
- Kabel połączeniowy (jednostka wewnętrzna ↔ jednostka zewnętrzna)
- (Opcjonalnie) Grzałka rurki spustowej. Upewnij się, że element grzejny grzałki rurki spustowej jest w całości umieszczony wewnątrz rurki spustowej. Przymocuj kabel opaską do kabli do nóżki urządzenia.

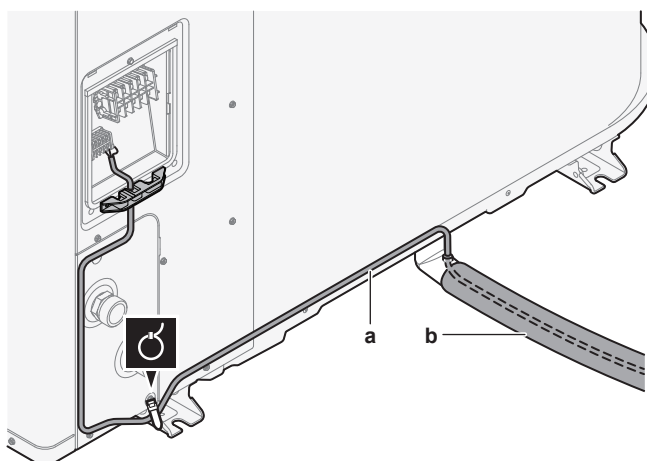


- a Kabel grzałki rurki spustowej
- b Rurka spustowa


3 Ponownie zamocuj opaskę do przewodów i pokrywę.

- Sprawdź, czy przewody NIE rozłączają się, lekko je pociągając.
- Starannie zamocuj opaskę do przewodów, aby uniknąć zewnętrznych naprężeń na zaciskach przewodów.

Przegląd okablowania: modele V3 (1N~)

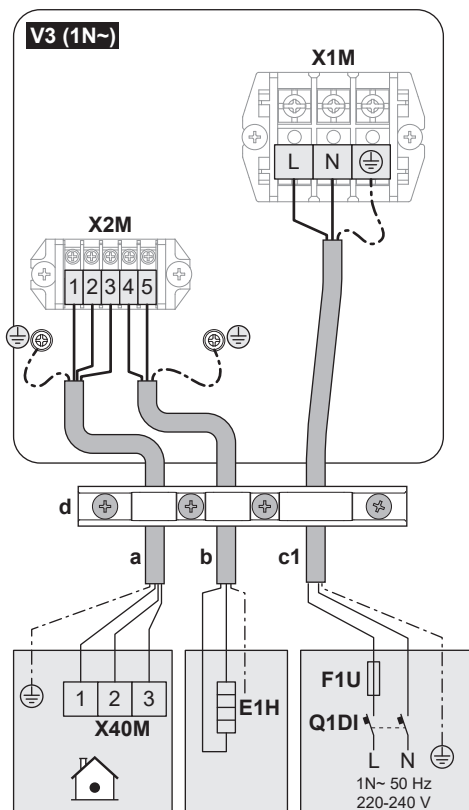

Przegląd okablowania: modele W1 (3N~)

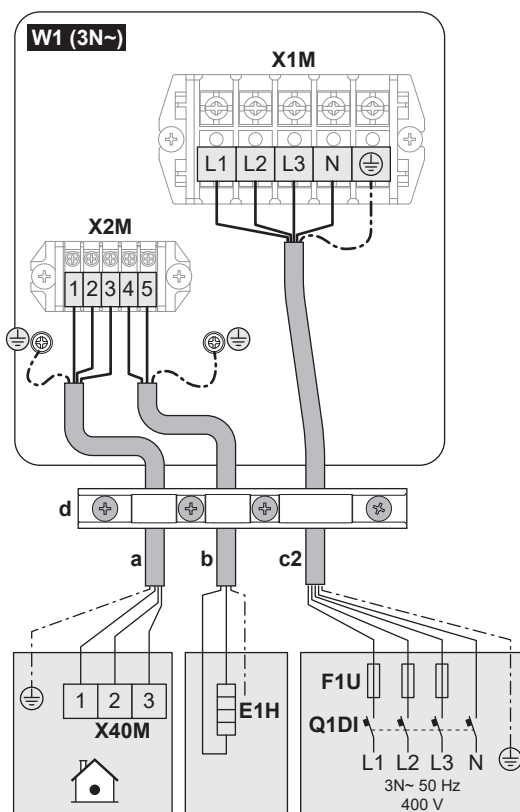

Legenda przeglądów okablowania

(patrz również "9.2.1 Specyfikacja standardowych elementów elektrycznych" [► 141])

a	Kabel połączeniowy (jednostka wewnętrzna↔jednostka zewnętrzna)
b	(Opcjonalnie) Kabel grzałki rurki spustowej
c1	Kabel zasilający w przypadku modeli V3 (1N~)
c2	Kabel zasilający w przypadku modeli W1 (3N~)
d	Opaska do przewodów
E1H	Grzałka rurki spustowej
F1U	Bezpiecznik zewnętrzny
Q1DI	Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem

9.2.3 Umieszczanie naklejek "NIE wyłączać wyłącznika"


OSTRZEŻENIE

Aby ochrona pozostała aktywna po rozruchu, NIE należy wyłączać wyłączników (c) jednostek. W przypadku jednostki wewnętrznej dostarczanej oddzielnie (a) dostępne są dwa wyłączniki. W przypadku jednostki wewnętrznej zasilanej z jednostki zewnętrznej (b) dostępny jest jeden wyłącznik.

a **b**

c


Aby ostrzec użytkownika, należy umieścić naklejki "NIE wyłączać wyłącznika" w szafce elektrycznej i jak najbliżej wyłączników pompy ciepła. Aby uniknąć jakichkolwiek niejasności, na naklejce należy wpisać numer referencyjny wyłącznika.

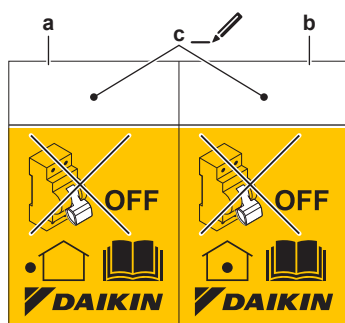

- a** Naklejka na wyłącznik jednostki zewnętrznej
- b** Naklejka na wyłącznik jednostki wewnętrznej (tylko w przypadku zasilania z taryfą o korzystnej stawce kWh)
- c** Numer referencyjny wyłącznika w szafce elektrycznej

9.2.4 Zmiana położenia termistora powietrza w jednostce zewnętrznej

Ta procedura jest konieczna tylko w obszarach o niskiej temperaturze otoczenia.

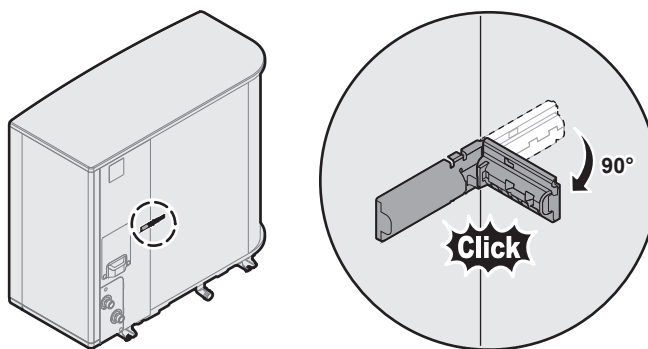

9.3 Podłączanie do jednostki wewnętrznej

Element	Opis
Przewód zasilania (główny)	Patrz "9.3.2 Podłączanie głównego zasilania" [▶ 154].
Zasilanie (grzałka BUH)	Patrz "9.3.3 Podłączanie zasilania grzałki BUH" [▶ 158].
Zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekami na wlocie)	Patrz "9.3.4 Aby podłączyć zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekami na wlocie)" [▶ 160].
Zawór odcinający	Patrz "9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego" [▶ 160].
Pompa ciepłej wody użytkowej lub pompy zewnętrzne	Patrz "9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)" [▶ 162].
Sygnał Wł. ciepłej wody użytkowej	Patrz "9.3.7 Podłączanie sygnału Wł. ciepłej wody użytkowej" [▶ 164].
Wyjście alarmowe	Patrz "9.3.8 Podłączanie wyjścia alarmowego" [▶ 164].
Sterowanie chłodzeniem/ogrzewaniem pomieszczenia	Patrz "9.3.9 Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia" [▶ 165].
Sterowanie przełączaniem na zewnętrzne źródło ciepła	Patrz "9.3.10 Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła" [▶ 165].
Biwalentny zawór obejścia	Patrz "9.3.11 Podłączanie biwalentnego zaworu obejścia" [▶ 166].
Oddzielony zawór obejścia	Patrz "9.3.12 Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia" [▶ 167].
Mierniki energii elektrycznej	Patrz "9.3.13 Podłączanie mierników energii elektrycznej" [▶ 169].
Termostat bezpieczeństwa	Patrz "9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa" [▶ 169].
Smart Grid	Patrz "9.3.15 Smart Grid" [▶ 171].
Karta sieci WLAN	Patrz "9.3.16 Podłączanie karty WLAN (dostarczanej jako wyposażenie dodatkowe)" [▶ 175].

Element	Opis	
Kabel Ethernet	Patrz "9.3.17 Podłączanie kabla Ethernet (Modbus / LAN)" [▶ 176].	
Wejście zestawu solarnego	Patrz "9.3.18 Podłączanie wejścia zestawu solarnego" [▶ 177].	
Miernik gazu	Patrz "9.3.19 Podłączanie miernika gazowego" [▶ 178].	
Termostat pokojowy (przewodowy lub bezprzewodowy)		Patrz tabela poniżej.
		Przewody: 1 mm ² Obciążenie maksymalne: 0,1 A, 230 V AC
		Dla strefy głównej: [1.12] Sterowanie [1.13] Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu Dla strefy dodatkowej: [2.12] Sterowanie [2.13] Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu
Konwektor pompy ciepła		Konwektory pompy ciepła mogą współpracować z różnymi sterownikami i występować w różnych konfiguracjach. W zależności od konfiguracji zastosuj przekaźnik (nie należy do wyposażenia, patrz dodatek do sprzętu opcjonalnego). Więcej informacji można znaleźć na stronie: - Instrukcja montażu konwektorów pompy ciepła - Instrukcja montażu opcji konwektora pompy ciepła - Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
		Przewody: 1 mm ² Obciążenie maksymalne: 0,1 A, 230 V AC To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
		[13] We/Wy zewnętrzne (Tryb chłodz./ogrzew.) Dla strefy głównej: [1.12] Sterowanie [1.13] Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu Dla strefy dodatkowej: [2.12] Sterowanie [2.13] Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu

Element	Opis	
Zdalny czujnik zewnętrzny		Patrz: ▪ Instrukcja montażu zdalnego czujnika zewnętrznego ▪ Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
		Przewody: 2x0,75 mm ² To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
		[13] We/Wy zewnętrzne (Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej) [5.22] Przesunięcie czujnika otoczenia zewnętrznego
Zdalny czujnik wewnętrzny		Patrz: ▪ Instrukcja montażu zdalnego czujnika wewnętrznego ▪ Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
		Przewody: 2x0,75 mm ² To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
		[13] We/Wy zewnętrzne (Czujnik innego producenta w jednostce wewnętrznej) [1.33] Przesunięcie zewnętrznego czujnika wewnętrznego
Interfejs regulacji komfortu ciepłego		Patrz: ▪ Instrukcja montażu i obsługi interfejsu regulacji komfortu ciepłego ▪ Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
		Przewody: 2x(0,75~1,25 mm ²) Długość maksymalna: 500 m
		[1.12] Sterowanie [1.38] Kompensacja czujnika pom.
Zestaw dwustrefowy		Patrz: ▪ Instrukcja instalacji zestawu dwustrefowego ▪ Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
		Należy użyć kabla dostarczonego z zestawem dwustrefowym.
		[3.13.5] Zainstalowany zestaw dwustrefowy



w przypadku termostatu pokojowego (przewodowego lub bezprzewodowego):

W przypadku...	Patrz...
Bezprzewodowy termostat pokojowy	▪ Instrukcja montażu bezprzewodowego termostatu pokojowego ▪ Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
Przewodowy termostat pokojowy bez wielostrefowej stacji bazowej	▪ Instrukcja montażu przewodowego termostatu pokojowego ▪ Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego
Przewodowy termostat pokojowy z wielostrefową stacją bazową	▪ Instrukcja montażu przewodowego termostatu pokojowego (cyfrowego lub analogowego) + wielostrefowej stacji bazowej ▪ Dodatek dotyczący sprzętu opcjonalnego ▪ W tym przypadku: - Należy podłączyć przewodowy termostat pokojowy (cyfrowy lub analogowy) do wielostrefowej stacji bazowej - Należy podłączyć wielostrefową stację bazową do jednostki zewnętrznej - W przypadku pracy w trybie chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia będzie także wymagane zastosowanie przekaźnika (nie należy do wyposażenia, patrz dodatek do sprzętu opcjonalnego)


9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego

Uwaga: Wszystkie przewody, które zostaną podłączone do skrzynki elektrycznej ECH₂O, należy wyposażyć w mocowania odciążające.


W celu ułatwienia dostępu do skrzynki elektrycznej i prowadzenia przewodów, skrzynkę elektryczną można obniżyć (patrz "7.2.6 Otwieranie jednostki wewnętrznej" [► 97]).

**UWAGA**


Jeśli skrzynka elektryczna jest obniżona do pozycji serwisowej w czasie wykonywania instalacji elektrycznej, należy uwzględnić odpowiednio dłuższy przewód. Okablowanie w pozycji normalnej jest dłuższe, niż w pozycji serwisowej.

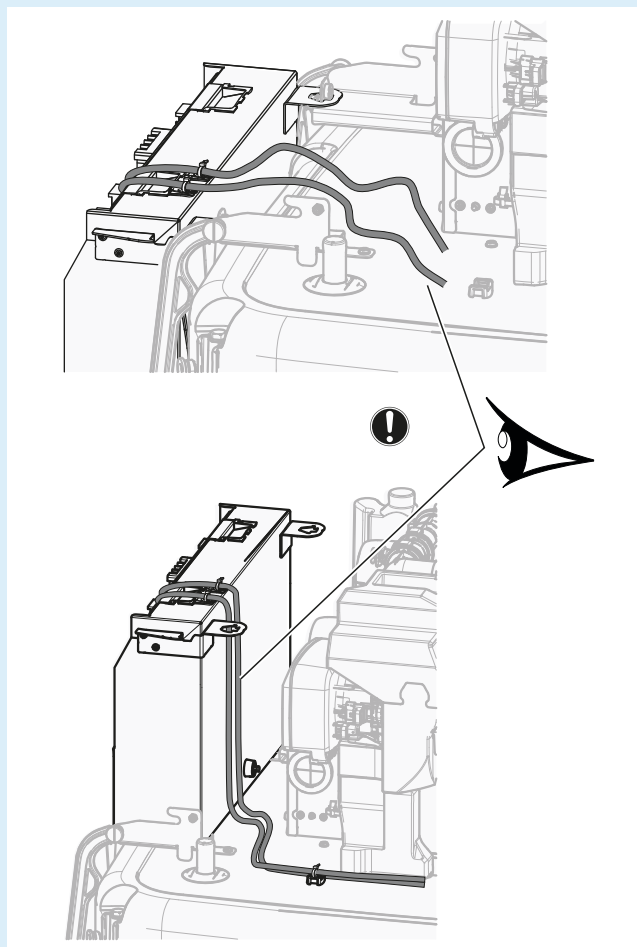**Odcinające mocowanie przewodu**

Zainstaluj kabel z mocowaniem kabla i opaską do kabli na górze skrzynki elektrycznej w następujący sposób:

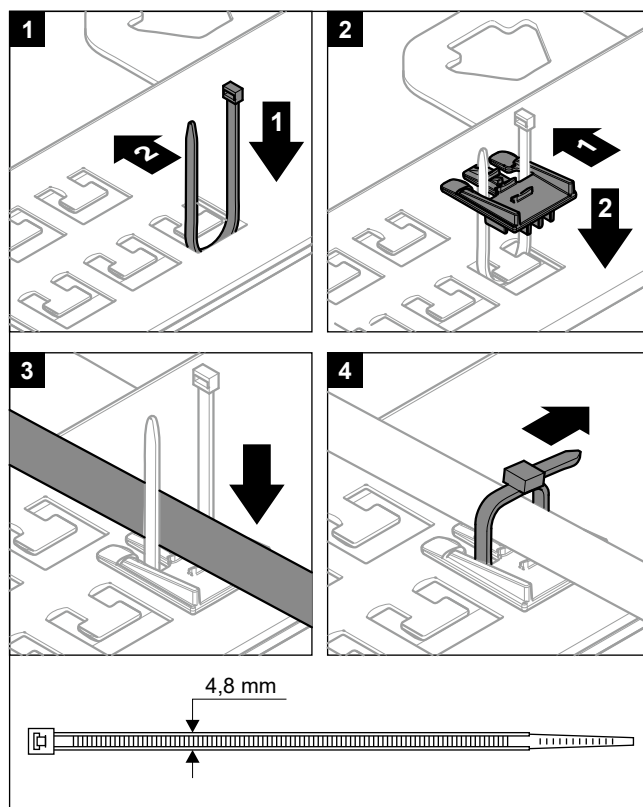


Nie wolno podłączać kabli do zacisków, gdy płyta montażowa zacisków znajduje się w pozycji serwisowej.

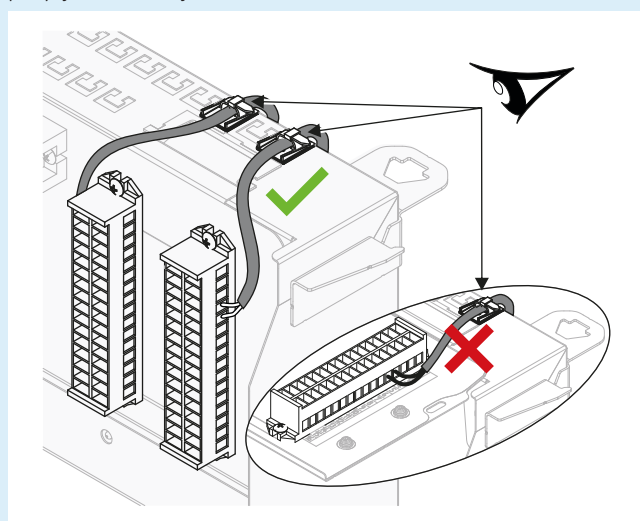


Prowadzenie kabli

Uwaga: Informacje dotyczące kabla Ethernet, patrz "9.3.17 Podłączanie kabla Ethernet (Modbus / LAN)" [▶ 176].

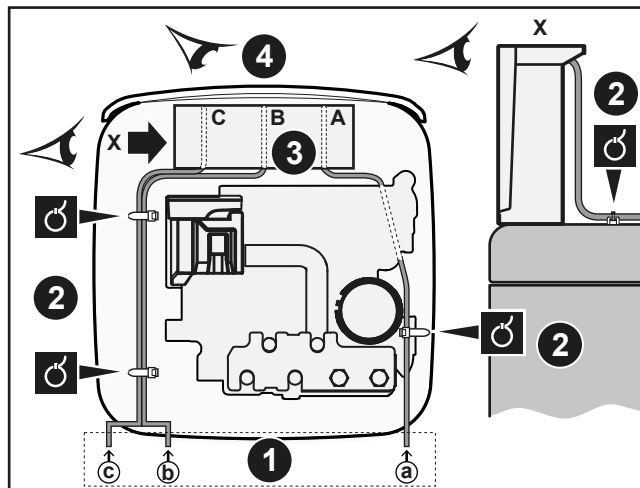


- ❶ Wejście do jednostki
- ❷ Odciążenie (opaski do kabli)
- ❸ Wejście do skrzynki elektrycznej + odciążenie (opaski do kabli lub dławiki kablowe)
- ❹ Widok z przodu skrzynki elektrycznej (listwy zaciskowe i płytki drukowane)


Poprowadź kabel ❸➔:

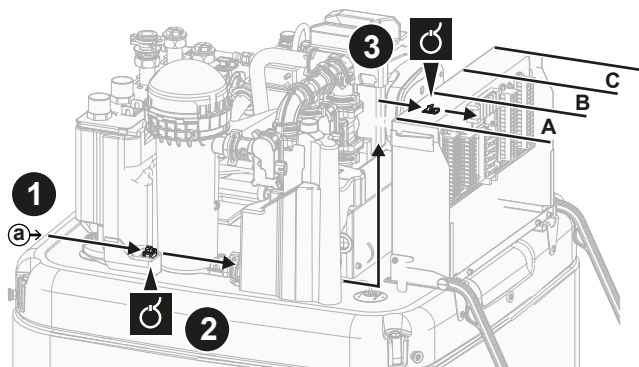

Poprowadź kabel ❷➔ i ❹➔:

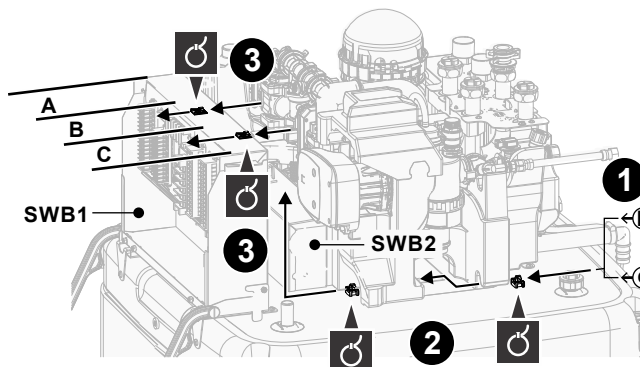


Listwy zaciskowe (SWB1)

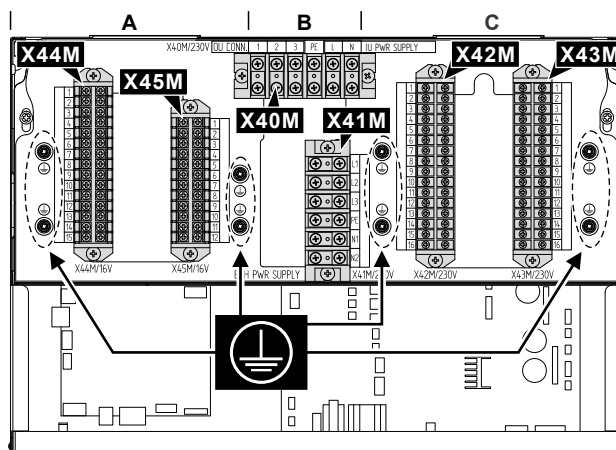

#	Kabel	Blok połączeń
A	Opcje niskonapięciowe: - Styk zasilania o korzystnej stawce (nie należy do wyposażenia) - Interfejs regulacji komfortu ciepłego (zestaw opcjonalny) - Zewnętrzny czujnik temperatury otoczenia (zestaw opcjonalny) - Wewnętrzny czujnik temperatury otoczenia (zestaw opcjonalny) - Mierniki elektryczne (nie należą do wyposażenia) - Termostat bezpieczeństwa (nie należy do wyposażenia) - Smart Grid (styki niskonapięciowe) (nie należą do wyposażenia) - Zestaw dwustrefowy mieszający (zestaw opcjonalny) - Wejście zestawu solarnego (nie należy do wyposażenia) - Miernik gazowy (nie należy do wyposażenia)	X44M+ X45M
B	Zasilanie główne	X40M
	Kable połączeniowe	X40M
	Zasilanie grzałki BUH	X41M

#	Kabel	Blok połączeń
C	Opcje wysokonapięciowe: ▪ Konwektor pompy ciepła (zestaw opcjonalny) ▪ Termostat pokojowy (zestaw opcjonalny) ▪ Zawór odcinający (nie należy do wyposażenia) ▪ Pompa ciepłej wody użytkowej + dodatkowe pompy zewnętrzne (nie należą do wyposażenia) ▪ Sygnał Wł. ciepłej wody użytkowej (nie należy do wyposażenia) ▪ Wyjście alarmowe (nie należy do wyposażenia) ▪ Przełączanie na sterowanie zewnętrznego źródła ciepła (nie należy do wyposażenia) ▪ Biwalentny zawór obejścia (nie należy do wyposażenia) ▪ Oddzielony zawór obejścia (nie należy do wyposażenia) ▪ Sterowanie trybem ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia (nie należy do wyposażenia) ▪ Smart Grid (styki wysokonapięciowe) (zestaw opcjonalny)	X42M + X43M

Płytki drukowane (wewnątrz skrzynek elektrycznych):

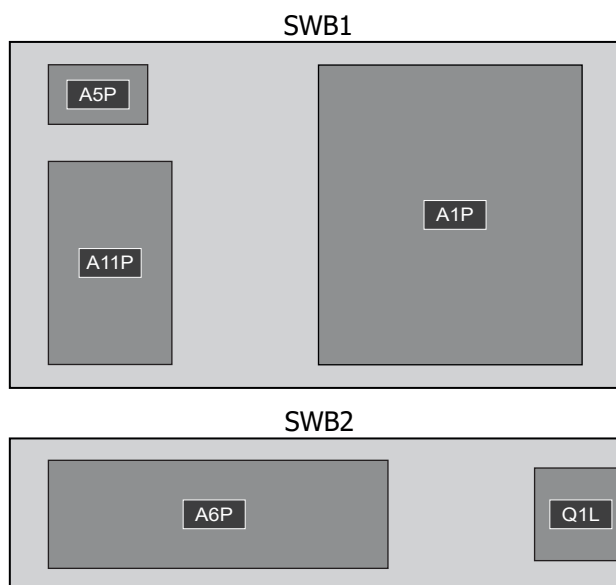

Skrzynka elektryczna	Płytki drukowane
SWB1	▪ A1P: Płytki drukowane Hydro ▪ A5P: Płytki drukowane zasilania ▪ A11P: Płytki drukowane interfejsu
SWB2	▪ A6P: Płytki drukowane wielostopniowej grzałki BUH ▪ Q1L: Zabezpieczenie termiczne grzałki BUH

**INFORMACJA**

Podczas instalacji przewodów nienależących do wyposażenia lub przewodów opcji należy użyć przewodów o wystarczającej długości. Umożliwi to wyjęcie/zmianę położenia skrzynki elektrycznej i uzyskanie dostępu do innych komponentów podczas serwisu.

**PRZESTROGA**

NIE wpychać do jednostki ani nie układać w niej niewykorzystanych odcinków przewodów.

9.3.2 Podłączanie głównego zasilania

**UWAGA****Procedura chroniąca przed zablokowaniem – pompy i zawory:**

Następujące pompy i zawory są wyposażone w procedurę chroniącą przed zablokowaniem. Oznacza to, że kiedy element jest nieaktywny (w przypadku pomp), zamknięty (w przypadku zaworów odcinających) lub w bezruchu (w przypadku zaworu mieszającego zestawu dwustrefowego) przez 24 godziny, element ten będzie uruchamiał się na krótki czas, aby mieć pewność, że się nie zablokuje.

- Pompa jednostkowa
- Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew.
- Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł.
- Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod.
- Zawór odcinający strefy głównej
- Zawór odcinający strefy dod.
- Zawór mieszający zestawu dwustrefowego
- Pompa bezpośrednia zestawu dwustrefowego
- Pompa mieszająca zestawu dwustrefowego

Uwaga:

- Aby włączyć procedury chroniące przed zablokowaniem, urządzenie musi być podłączone do zasilania przez cały rok.
- W trybie konserwacji zabezpieczenie procedura chroniąca przed zablokowaniem nie działa.
- Kiedy procedura chroniąca przed zablokowaniem zostaje uruchomiona dla jednego elementu (pompy lub zaworu odcinającego) w danej strefie, drugi element w tej strefie, jeśli jest zainstalowany, również zostanie odblokowany.

Przykład: Jeśli pompa strefy głównej jest odblokowywana, zawór odcinający tej strefy również zostanie odblokowany.

Ten rozdział przedstawia 2 możliwe sposoby podłączenia głównego zasilania:


- W przypadku jednostki wewnętrznej dostarczanej oddzielnie:
 - zasilanie z taryfą o normalnej stawce kWh
 - zasilanie z taryfą o korzystnej stawce kWh
- W przypadku jednostki wewnętrznej zasilanej z jednostki zewnętrznej

W przypadku jednostki wewnętrznej dostarczanej oddzielnie (Standard):**Specyfikacje elementów okablowania**
Zasilanie z taryfą o normalnej stawce kWh dla jednostki wewnętrznej (= zasilanie główne)

Maksymalny prąd roboczy	5 A
-------------------------	-----


Zasilanie z taryfą o normalnej stawce kWh dla jednostki wewnętrznej (= zasilanie główne)	
Napięcie	220-240 V
Faza	1~
Częstotliwość	50 Hz
Rozmiar przewodu	MUSI być zgodny z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. Przekrój przewodu zależy od prądu, ale nie może być mniejszy niż 1,5 mm ² Kabel 3-żyłowy
Zalecany bezpiecznik zewnętrzny	6 A
Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem / wyłącznik różnicowo-prądowy	W linii zasilania ZAWSZE należy zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) zgodny z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. MUSI to być wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA o natychmiastowym działaniu, chyba że krajowe przepisy dotyczące okablowania stanowią inaczej.

Zasilanie z taryfą o normalnej stawce kWh

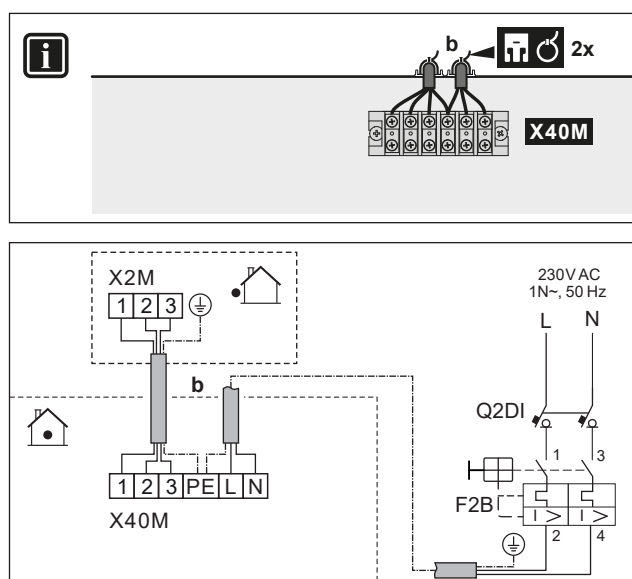


	b Kable połączeniowe	- Poprowadź kabel ⑥→ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: (3+GND)×1,5 mm²
	Zasilanie jednostki wewnętrznej (= zasilanie główne)	- Poprowadź kabel ⑥→ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 1N+GND - F2B: Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy (nie należy do wyposażenia) - Q2DI: Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem (nie należy do wyposażenia)
		

Zasilanie z taryfą o korzystnej stawce kWh

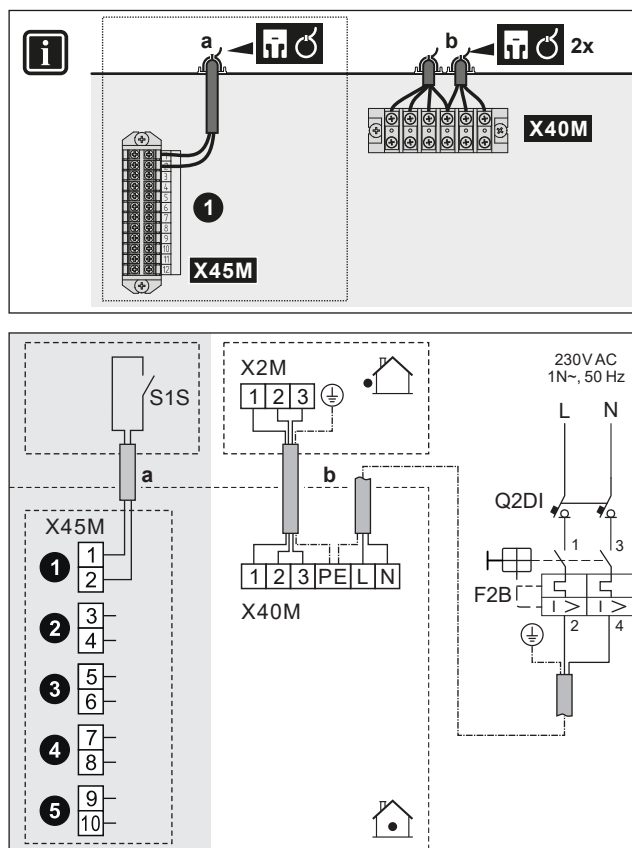

	a Styk zasilania z taryfą o korzystnej stawce kWh (S1S)	- Poprowadź kabel ③➔ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: $2 \times (0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2)$ - Długość maksymalna: 50 m. - Styk zasilania z taryfą o korzystnej stawce kWh: wykrywanie 16 V DC (zasilanie dostarczone przez płytkę drukowaną). Styk beznapięciowy powinien gwarantować minimalne obciążenie 15 V DC, 10 mA. - To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
	b Kable połączeniowe Zasilanie jednostki wewnętrznej (= zasilanie główne)	- Poprowadź kabel ④➔ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: $(3 + \text{GND}) \times 1,5 \text{ mm}^2$ - Poprowadź kabel ④➔ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: $1\text{N} + \text{GND}$ - F2B: Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy (nie należy do wyposażenia) - Q2DI: Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem (nie należy do wyposażenia)
	[13] We/Wy zewnętrzne (Styk taryfy pompy ciepła) [9.14.1] Tryb pracy (Taryfa pompy ciepła)	

W przypadku jednostki wewnętrznej zasilanej z jednostki zewnętrznej

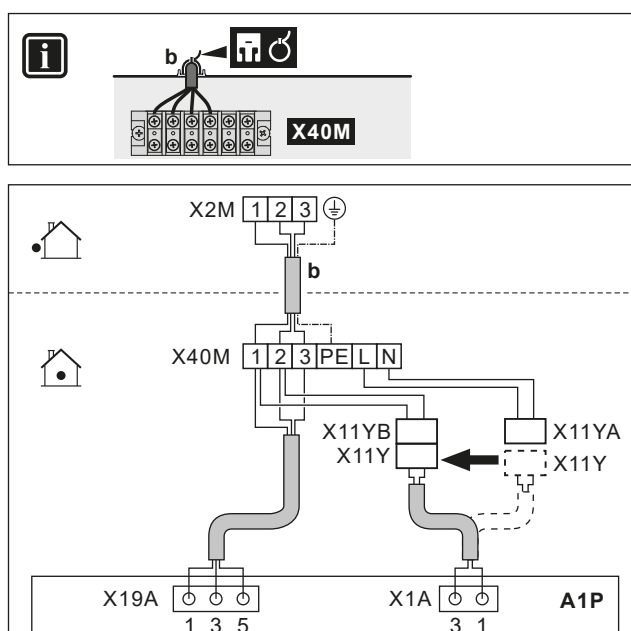

	b	Kabel połączniowy (= główne zasilanie)	- Poprowadź kabel ⑥→ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y	- Odłącz X11Y od X11YA. - Podłącz X11Y do X11YB.	
	—		

9.3.3 Podłączanie zasilania grzałki BUH



OSTRZEŻENIE

Grzałka BUH MUSI posiadać dedykowane zasilanie i MUSI być chroniona przez urządzenia zabezpieczające wymagane przez odpowiednie przepisy.



PRZESTROGA

Aby zapewnić całkowite uziemienie jednostki, należy ZAWSZE podłączać kabel zasilania i uziemiający grzałki BUH.



UWAGA

Jeśli grzałka BUH nie jest zasilana, to:


- Ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie zbiornika jest niedozwolone.
- Zostaje wygenerowany błąd AA-01 (Przegrzanie grzałki BUH lub nie podłączono kabla zasilającego grzałki BUH).




UWAGA

Moc grzałki BUH zależy od okablowania i wyboru w interfejsie użytkownika. Należy upewnić się, że zasilanie jest zgodne z wyborem w interfejsie użytkownika.

Możliwe układy w przypadku wielostopniowej grzałki BUH o mocy 9 kW

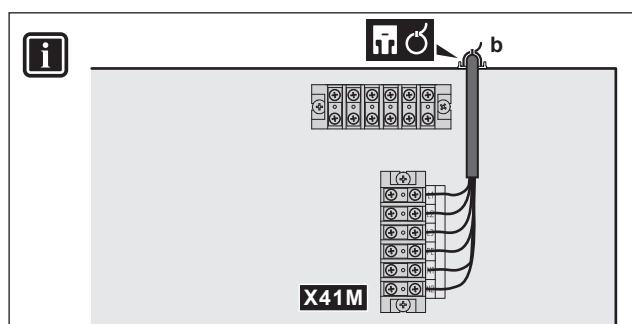

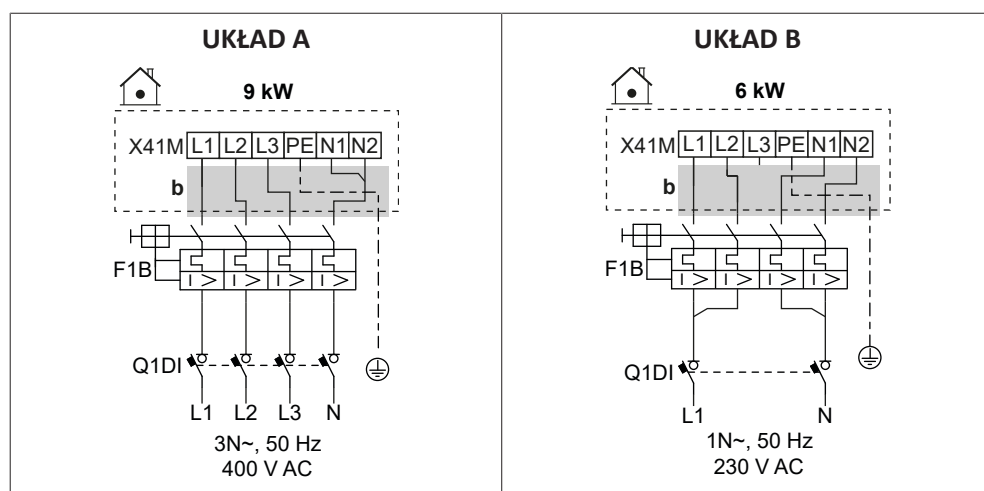

	b	Poprowadź kabel ⑥→ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148].
	F1B	Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy (nie należy do wyposażenia). Obciążalność w tabelach.
	Q1DI	Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem (nie należy do wyposażenia)
	[5.5] Grzałka BUH	

Specyfikacje elementów okablowania

Element		UKŁAD	
		A	B
Zasilanie			
	Napięcie	390-410 V	220-240 V
	Moc	9 kW	6 kW
	Prąd znamionowy	13 A	13 A
	Faza	3N~	1N~
	Częstotliwość	50 Hz	
Rozmiar przewodu		MUSI być zgodny z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania	
		Przekrój przewodu zależy od prądu, ale nie może być mniejszy niż 2,5 mm ²	
		Kabel 5-żyłowy	
		3L+N+GND	2L+2N+GND
Zalecany bezpiecznik nadmiarowo-prądowy		4-biegunowy 16 A	

Element	UKŁAD	
	A	B
Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem / wyłącznik różnicowo-prądowy	W linii zasilania ZAWSZE należy zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) zgodny z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania. MUSI to być wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA o natychmiastowym działaniu, chyba że krajowe przepisy dotyczące okablowania stanowią inaczej.	


9.3.4 Aby podłączyć zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekem na wlocie)



UWAGA

Zawór odcinający (zabezpieczenie przed wyciekem na wlocie) jest wyposażony w procedurę chroniącą przed zablokowaniem. Aby włączyć tę procedurę, urządzenie musi być podłączone do zasilania przez cały rok. Procedura działa w następujący sposób co 14 dni od ostatniego uruchomienia:

- Jeśli urządzenie nie działa, uruchamiana jest procedura chroniąca przed zablokowaniem (czyli zawór zamyka się na krótki czas).
- Jeśli urządzenie działa, procedura chroniąca przed zablokowaniem jest przesuwana maksymalnie o 7 dni. Jeśli po tych 7 dniach urządzenie nadal działa, zostanie tymczasowo wyłączone, aby wykonać procedurę chroniącą przed zablokowaniem.

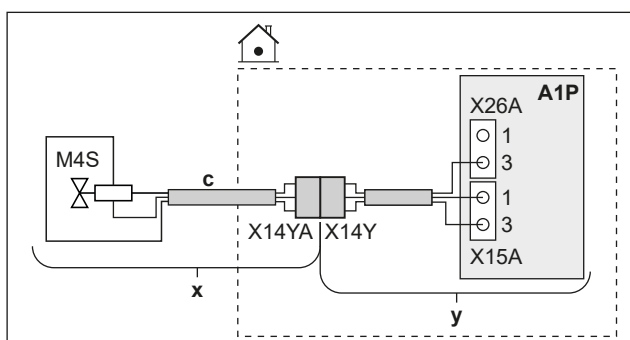

	x	Dostarczane jako wyposażenie dodatkowe
	y	Zamontowane fabrycznie
	c	Poprowadź kabel Ⓒ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148].
	M4S	Zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekem na wlocie)
	X14Y	Podłącz X14YA do X14Y.
	—	

9.3.5 Odłączanie zaworu odcinającego



UWAGA


Okablowanie jest inne w przypadku zaworu NC (normalnie zamknięty) i zaworu NO (normalnie otwarty).




INFORMACJA


Przykład użycia zaworu odcinającego. W przypadku jednej strefy temperatury zasilania i kombinacji ogrzewania podłogowego i konwektorów pompy ciepła, zawór odcinający należy zainstalować przed ogrzewaniem podłogowym, aby zapobiec kondensacji na podłodze w trybie chłodzenia.

W przypadku zaworów odcinających normalnie zamkniętych

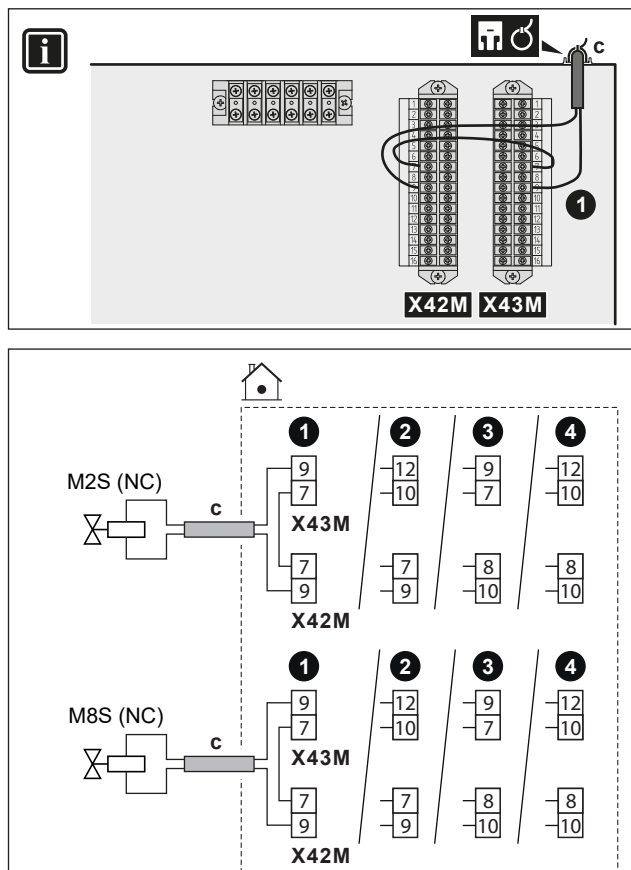


W przypadku zaworów odcinających normalnie otwartych

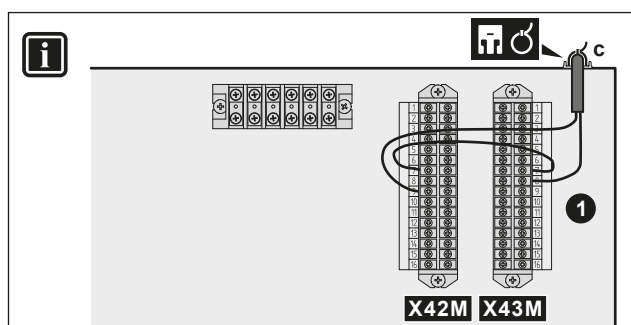


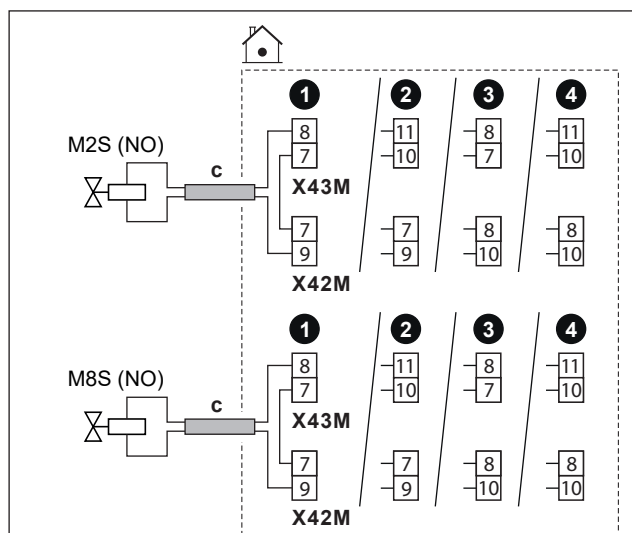

	c	▪ Poprowadź kabel ©→ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. ▪ Przewody: (2 + mostek)×1 mm² ▪ To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].	
	M2S	Zawór odcinający dla strefy głównej	Obciążenie maksymalne: 0,1 A, 230 V AC
	M8S	Zawór odcinający dla strefy dodatkowej	
	NC	Normalnie zamknięty	
	NO	Normalnie otwarty	
	▪ [13] We/Wy zewnętrzne: - Zawór odcinający strefy głównej - Zawór odcinający strefy dod. ▪ [6.4.22] Zawór odcinający strefy głównej (status siłownika, tylko do odczytu) ▪ [6.4.23] Zawór odcinający strefy dod. (status siłownika, tylko do odczytu) Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących zastosowania w przewodniku odniesienia dla instalatora.		


9.3.6 Podłączanie pomp (pompy CWU i/lub pomp zewnętrznych)

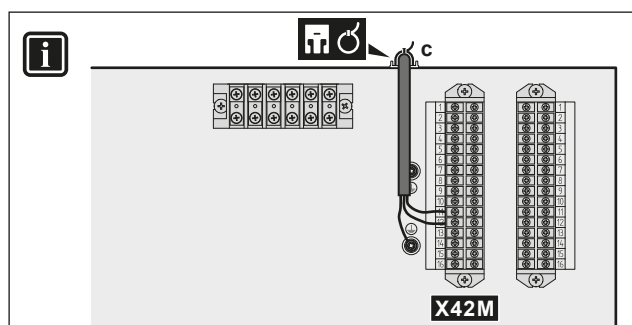

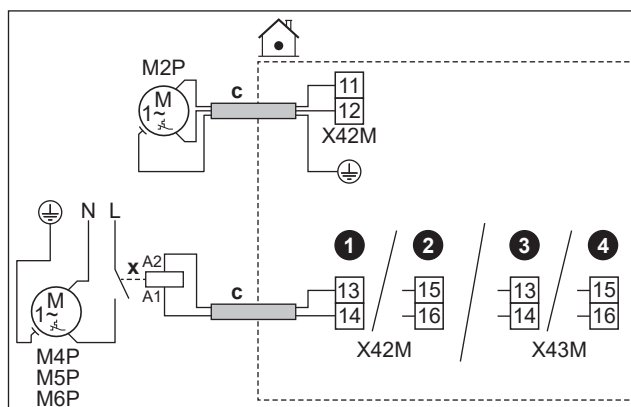


	c	- Poprowadź kabel  w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: (2+GND)×1 mm² - To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].	
	x	Przełącznik zewnętrzny	
	M2P	Wyjście pompy CWU. Maksymalne obciążenie: 2 A (prąd rozruchowy), 230 V AC, 1 A (prąd o stałym natężeniu)	
	M4P	Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew.	Obciążenie maksymalne: 0,3 A, 230 V AC
	M5P	Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł.	
M6P	Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.		
	[13] We/Wy zewnętrzne Pompa CWU: Pompa używana do natychmiastowego podgrzewania wody i/lub dezynfekcji. W takim przypadku należy również określić funkcję w ustawieniu [4.13] Pompa CWU: * Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody * Dezynfekcja * Oba Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew.: Pompa pracuje, gdy pojawi się żądanie ze strefy głównej lub dodatkowej. Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł.: Pompa pracuje, gdy pojawi się żądanie ze strefy głównej. Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod.: Pompa pracuje, gdy pojawi się żądanie ze strefy dodatkowej. [4.26] Harmonogram pompy CWU Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących zastosowania w przewodniku odniesienia dla instalatora.		

9.3.7 Podłączanie sygnału Wł. ciepłej wody użytkowej

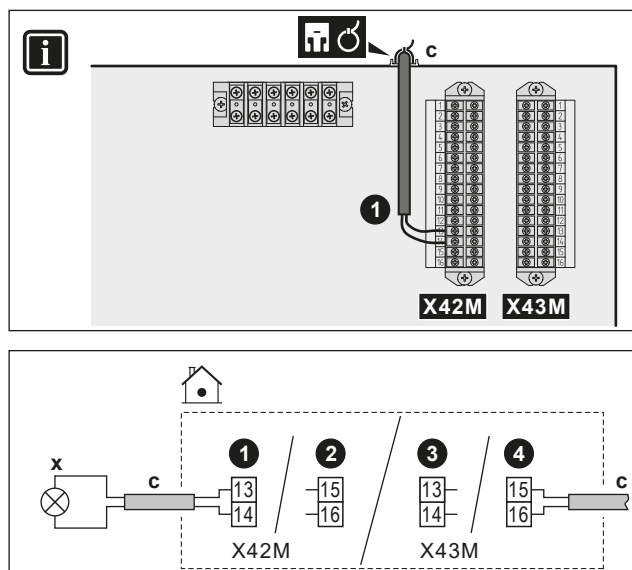


	c ▪ Poprowadź kabel  w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. ▪ Przewody: 2x1 mm² ▪ To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
	x Sygnał Wł. ciepłej wody użytkowej: ▪ Obciążenie maksymalne: 0,3 A, 230 V AC
	▪ [13] We/Wy zewnętrzne (Sygnał wł. CWU) - Sygnał Wł. ciepłej wody użytkowej (= urządzenie pracuje w trybie CWU)

9.3.8 Podłączanie wyjścia alarmowego

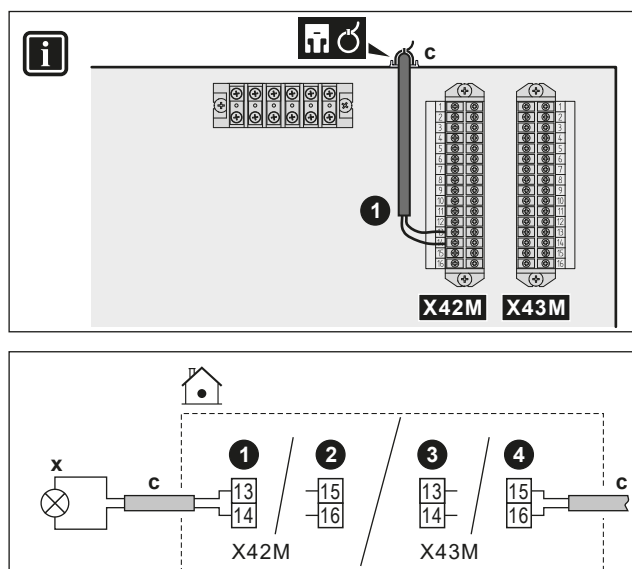

	c - Poprowadź kabel ©➔ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 2×1 mm² - To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
x	Wyjście alarmowe: Obciążenie maksymalne: 0,3 A, 230 V AC
	[13] We/Wy zewnętrzne (Alarm): Jeśli rodzaj usterki to błąd, zostanie aktywowane wyjście alarmowe.

9.3.9 Podłączanie wyjścia włączenia/wyłączenia chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia

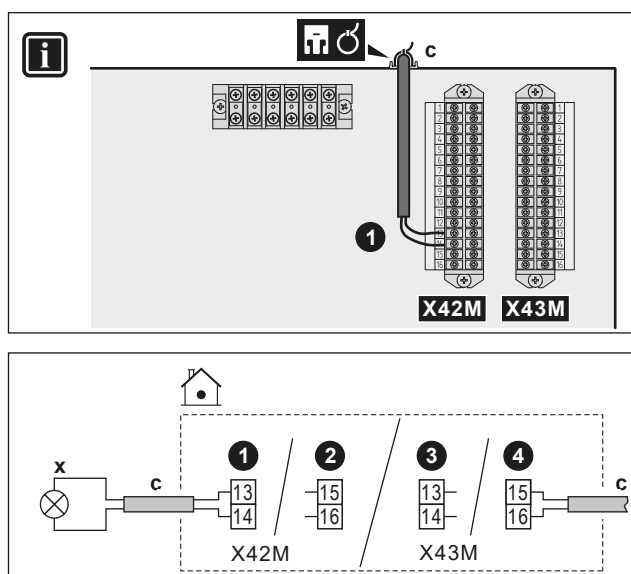

	c - Poprowadź kabel ©➔ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 2×1 mm² - To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
x	Wyjście Wł./WYł. chłodzenia/ogrzewania pomieszczenia. Obciążenie maksymalne: 0,3 A, 230 V AC
	[13] We/Wy zewnętrzne (Tryb chłodz./ogrzew.): Ten sygnał jest aktywny, gdy jednostka pracuje w trybie chłodzenia pomieszczenia. Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących zastosowania w przewodniku odniesienia dla instalatora.


9.3.10 Podłączanie przełączania na zewnętrzne źródło ciepła



INFORMACJA

Praca biwalentna jest możliwa TYLKO w przypadku JEDNEJ strefy temperatury wody zasilającej za pomocą:

- sterowania termostatem pokojowym, LUB
- sterowania zewnętrznym termostatem w pomieszczeniu.

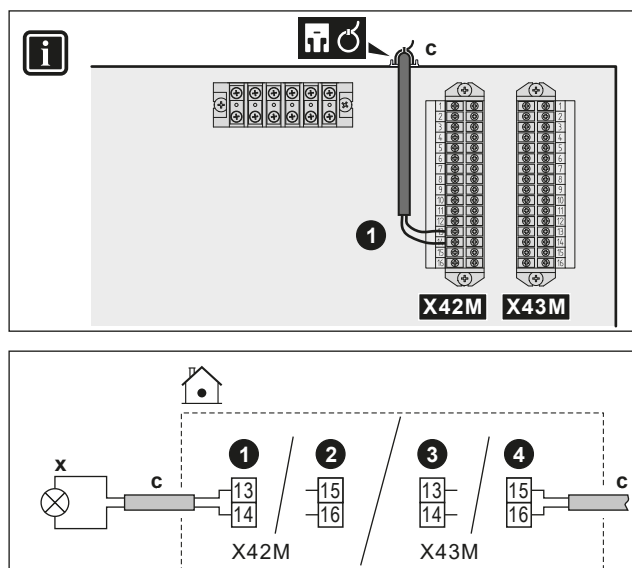

	c - Poprowadź kabel ② w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 2x1 mm² - To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
x	Przełączanie na zewnętrzne źródło ciepła: Obciążenie maksymalne: 0,3 A, 230 V AC
	[13] We/Wy zewnętrzne (Zewnętrzne źródło ciepła): Ten sygnał wysyła aktywne żądanie uruchomienia zewnętrznego źródła ciepła. [5.14] System biwalentny [5.37] Obecny system biwalentny (WŁĄCZONE) Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących zastosowania w przewodniku odniesienia dla instalatora.


9.3.11 Podłączanie biwalentnego zaworu obejścia




UWAGA

Okablowanie jest inne w przypadku zaworu NC (normalnie zamknięty) i zaworu NO (normalnie otwarty).

W przypadku biwalentnych zaworów obejścia normalnie zamkniętych

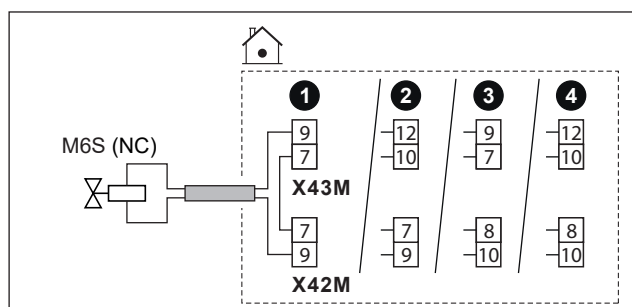

W przypadku biwalentnych zaworów obejścia normalnie otwartych

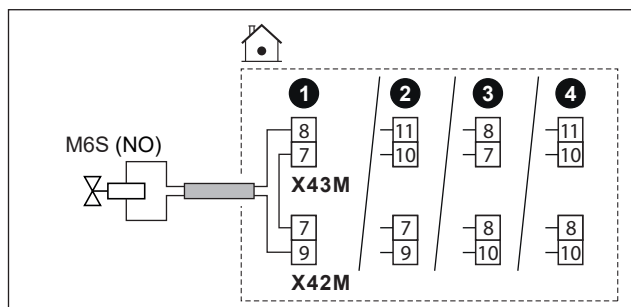

	c	- Poprowadź kabel ©→ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: (2 + mostek)×1 mm² - To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
	M6S	Biwalentny zawór obejścia (aktywowany podczas pracy w trybie biwalentnym): Obciążenie maksymalne: 0,1 A, 230 V AC
	NC	Normalnie zamknięty
	NO	Normalnie otwarty
	[13] We/Wy zewnętrzne (Biwalentny zawór obejścia) [5.14] System biwalentny [5.37] Obecny system biwalentny (WŁĄCZONE) [6.4.21] Biwalentny zawór obejścia (status siłownika, tylko do odczytu): Zawór, który omija przepływ, gdy działa pompa pomocniczego źródła ciepła. Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących zastosowania w przewodniku odniesienia dla instalatora.	


9.3.12 Podłączanie oddzielnego zaworu obejścia



**UWAGA**

Okablowanie jest inne w przypadku:

- zaworu 2-przewodowego NC (normalnie zamknięty)
- zaworu 2-przewodowego NO (normalnie otwarty)
- zaworu 3-przewodowego NO (normalnie otwarty)

W przypadku zaworu 2-przewodowego normalnie zamkniętego:

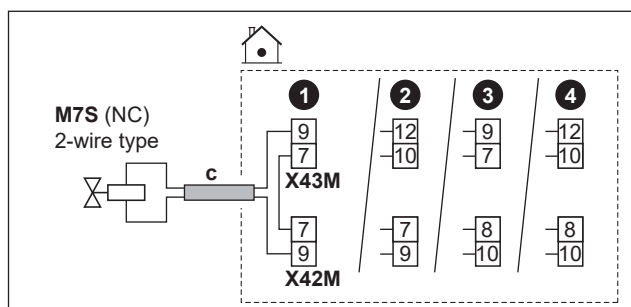

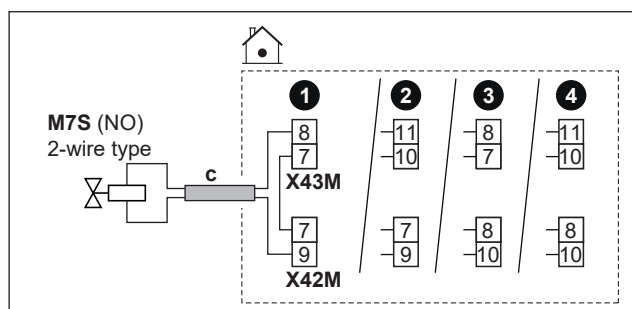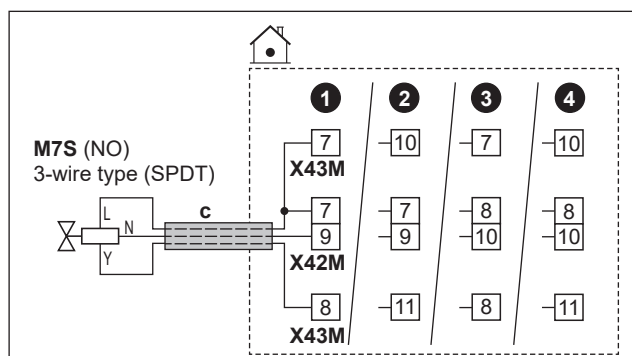
W przypadku zaworu 2-przewodowego normalnie otwartego:**W przypadku zaworu 3-przewodowego normalnie otwartego:**

	c	- Poprowadź kabel ② w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: (2 lub 3 + mostek)×1 mm² - To złącze wyjściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
	M7S	Oddzielony zawór obejścia: Obciążenie maksymalne: 0,1 A, 230 V AC
	2-wire type	Typ 2-przewodowy
	3-wire type (SPDT)	Typ 3-przewodowy (SPDT)
	NC	Normalnie zamknięty
	NO	Normalnie otwarty
	[13] We/Wy zewnętrzne (Oddzielony zawór obejścia): W systemach z dużym zbiornikiem buforowym można zainstalować 3-drogowy oddzielony zawór obejścia (sterowany przez jednostkę wewnętrzną) przed elementem oddzielającym. Podczas działania funkcji zapobiegania zamarzaniu rur z wodą zawór omija duży zbiornik buforowy. Zapobiega to niepotrzebnej cyrkulacji, utrzymuje bardziej równomierną temperaturę w zbiorniku buforowym i tym samym ogranicza niepożądane taktowanie pompy ciepła. [3.10] Oddzielony hydraulicznie (WŁĄCZONE) Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących zastosowania w przewodniku odniesienia dla instalatora.	

9.3.13 Podłączanie mierników energii elektrycznej

**INFORMACJA**

Ta funkcja NIE jest dostępna we wczesnych wersjach oprogramowania interfejsu użytkownika.

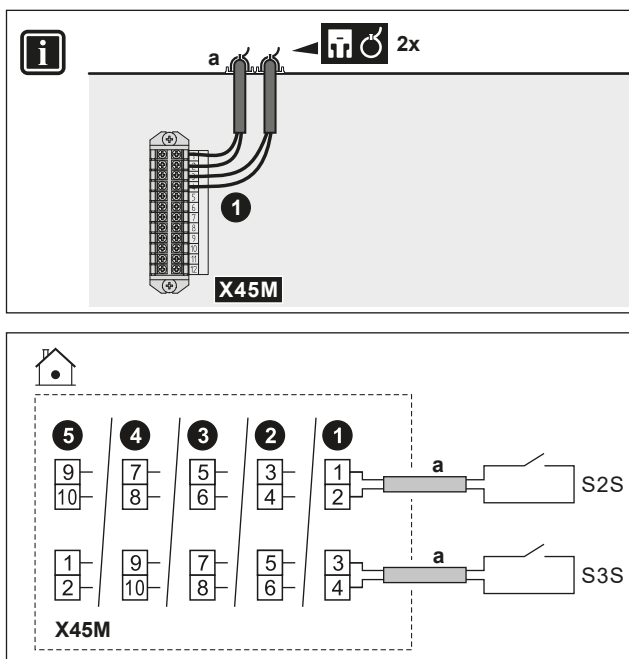

	a	- Poprowadź kabel ② w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 2 (na metr)×0,75 mm² - To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].		
		S2S	Miernik energii elektrycznej 1	Obciążalność styków: 16 V DC
		S3S	Miernik energii elektrycznej 2	
				

9.3.14 Podłączanie termostatu bezpieczeństwa

Należy podłączyć termostat bezpieczeństwa do urządzenia, aby zapobiec przekazywaniu zbyt wysokich temperatur do poszczególnych stref.

Uwaga: W przypadku 2 stref temperatury zasilania z zestawem dwustrefowym, należy podłączyć drugi termostat bezpieczeństwa (dla strefy głównej) do skrzynki sterującej zestawu dwustrefowego (EKMIKPOA), aby zapobiec przekazywaniu zbyt wysokich temperatur do strefy głównej.

Więcej informacji na temat termostatu bezpieczeństwa dla strefy głównej, patrz "6.2.3 Wiele pomieszczeń – Dwie strefy temperatury zasilania" [▶ 63].

**UWAGA**

Należy wybrać i zainstalować termostat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.


W każdym z przypadków, aby zapobiec niepotrzebnemu działaniu termostatu bezpieczeństwa, zalecamy, aby:

- Termostat bezpieczeństwa resetował się automatycznie.
- Szybkość zmian temperatury termostatu bezpieczeństwa wynosiła maksymalnie 2°C/min.
- Temperaturę zadziałania termostatu bezpieczeństwa należy wybrać zgodnie z limitem przegrzania.
- Między termostatem bezpieczeństwa i zaworem 3-drogowym zachować minimalną odległość 2 m.

**INFORMACJA**

Maksymalna temperatura wody zasilającej jest określana na podstawie ustawienia [3.12] **Nastawa przegrzania**. Limit ten określa maksymalną temperaturę wody zasilającej **w układzie**. W zależności od wartości tego ustawienia, maksymalna nastawa LWT zostanie również zmniejszona o 5°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

Maksymalna temperatura wody zasilającej **w strefie głównej** jest ustalana na podstawie ustawienia [1.19] **Przegrzanie obiegu wody**, tylko jeśli włączono [3.13.5] **Zainstalowany zestaw dwustrefowy**. Limit ten określa maksymalną temperaturę wody zasilającej **w strefie głównej**. W zależności od wartości tego ustawienia, maksymalna nastawa LWT zostanie również zmniejszona o 5°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

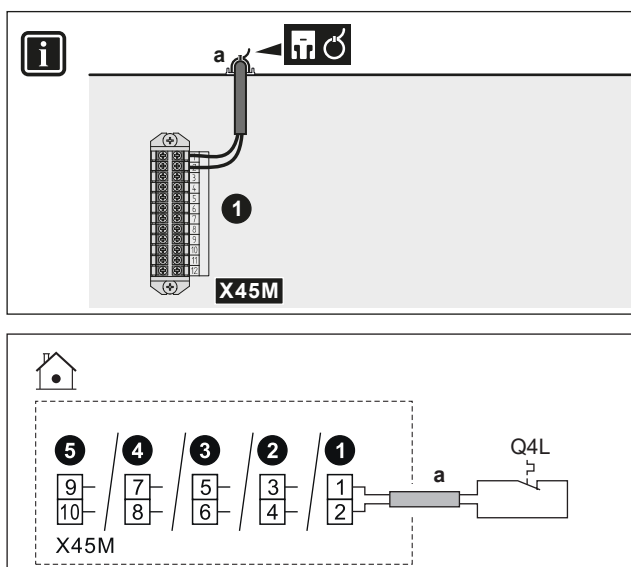

	a	▪ Poprowadź kabel Ⓐ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [148]. ▪ Przewody: 2x0,75 mm² ▪ Długość maksymalna: 50 m ▪ To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [137].
	Q4L	Styk termostatu bezpieczeństwa dla urządzenia: ▪ Obciążalność styków: 16 V DC
	[13] We/Wy zewnętrzne (Termostat bezpieczeństwa)	

9.3.15 Smart Grid

**INFORMACJA**

Funkcja miernika impulsów zasilania fotowoltaicznego Smart Grid (S4S) NIE jest dostępna we wczesnych wersjach oprogramowania interfejsu użytkownika.

Ten podpunkt przedstawia różne sposoby podłączenia jednostki wewnętrznej do Smart Grid (więcej informacji zawiera przewodnik referencyjny konfiguracji):

Styki Smart Grid: - W przypadku styków niskiego napięcia Smart Grid. - W przypadku styków wysokiego napięcia Smart Grid. Wymaga to instalacji 2 przekaźników z zestawu przekaźników Smart Grid (EKRELSG).	2 styki wejściowe Smart Grid umożliwiają włączenie następujących trybów Smart Grid:		
	1	2	Tryb pracy SG ready 1.0
	0	0	Swobodna praca
	0	1	Wymuszone wł.
	1	0	Zalecane wł.
	1	1	Wymuszone wł.
	1	2	Tryb pracy SG ready 1.1
	0	0	Stan pracy 2
	0	1	Stan pracy 3
	1	0	Stan pracy 1
	1	1	
Miernik Smart Grid: - W przypadku miernika niskiego napięcia Smart Grid. - W przypadku miernika wysokiego napięcia Smart Grid. Wymaga to instalacji 1 przekaźnika z zestawu przekaźników Smart Grid (EKRELSG).	Jeśli miernik Smart Grid jest aktywny, pompa ciepła i dodatkowe elektryczne źródła ciepła mogą działać, jeśli limit na to pozwala.		
	Uwaga: - Możliwe, że w niektórych przypadkach ten limit dla pompy ciepła będzie ignorowany ze względów niezawodności (np. uruchamianie i odszranianie pompy ciepła). - Jeśli grzałka BUH musi się włączyć ze względów ochronnych, załączy się z mocą co najmniej 2 kW (aby zapewnić niezawodne działanie), nawet jeśli oznacza to przekroczenie limitu mocy.		

Powiązane ustawienia w przypadku **styków** Smart Grid są następujące:




- [13] We/Wy zewnętrzne:
 - Styk HV/LV Smart Grid 1
 - Styk HV/LV Smart Grid 2
- [9.14] Odpowiedź na zapotrzebowanie
- [9.14.1] Tryb pracy (Styki Smart Grid Ready)

Powiązane ustawienia w przypadku **miernika** Smart Grid są następujące:



- [13] We/Wy zewnętrzne (Styk inteligentnego miernika)
- [9.14.1] Tryb pracy (Styk inteligentnego miernika)
- [9.14.7] Limit inteligentnego miernika


Połączenia w przypadku styków niskiego napięcia Smart Grid

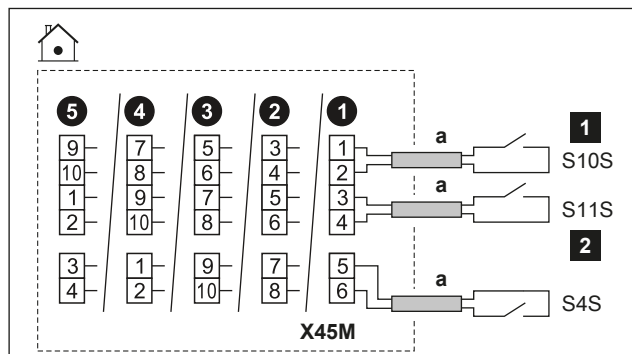


	a	▪ Poprowadź kabel ③ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. ▪ Przewody: 0,75 mm² ▪ To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].	
	S4S	Miernik impulsów zasilania fotowoltaicznego Smart Grid: ▪ Obciążalność styków: 16 V DC	
	S10S / 1	Styk niskiego napięcia Smart Grid 1	Napięcie: 16 V DC
	S11S / 2	Styk niskiego napięcia Smart Grid 2	

Połączenia w przypadku styków wysokiego napięcia Smart Grid


- 1 Zainstaluj 2 przekaźniki z zestawu przekaźników Smart Grid (EKRELSG) w następujący sposób:

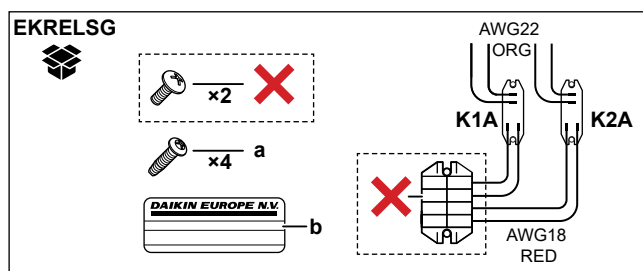

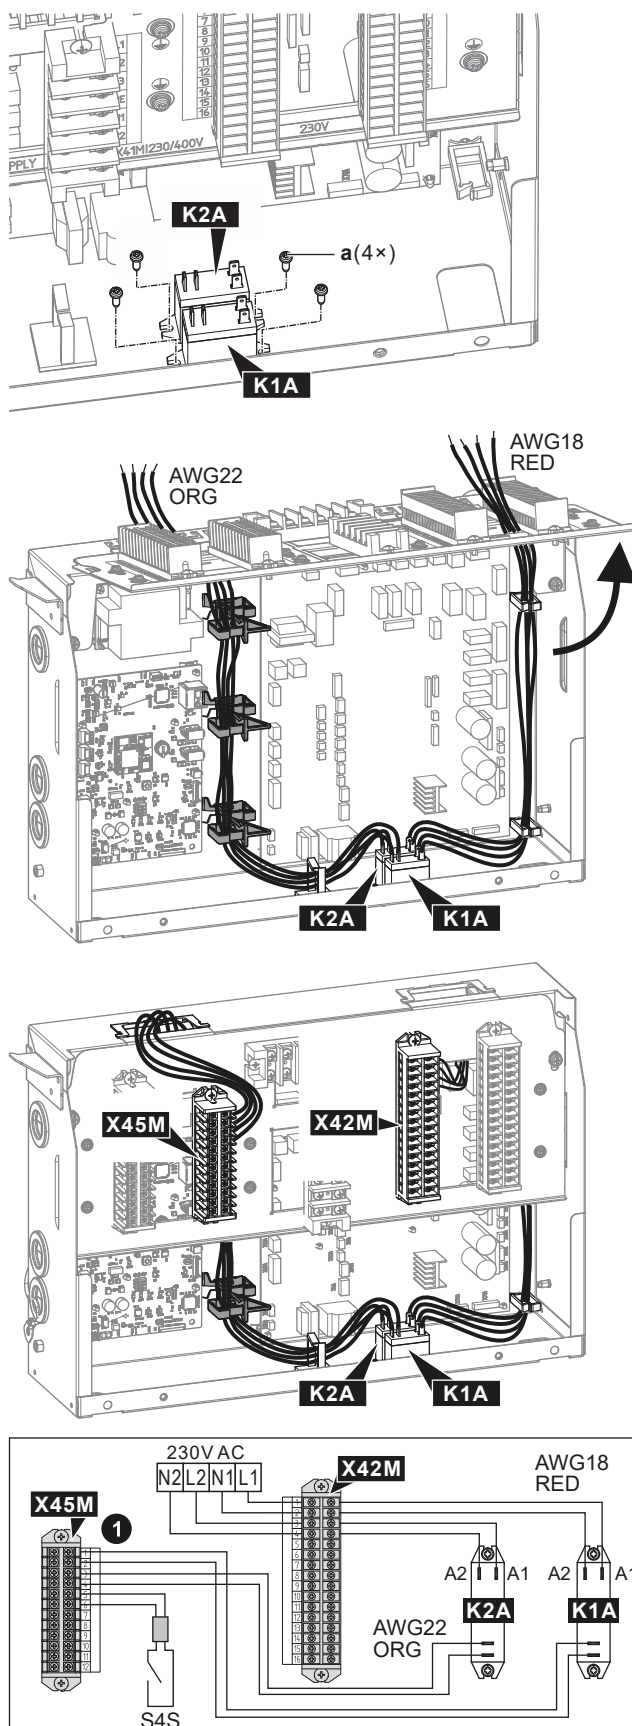


	a	Śruby do K1A i K2A
	b	Naklejka do umieszczenia na przewodach wysokiego napięcia
	AWG22 ORG	Przewody (pomarańczowe AWG22) wychodzące ze stron styków przekaźników; do podłączenia do X45M
	AWG18 RED	Przewody (AWG18 czerwone) wychodzące ze stron cewek przekaźników; do podłączenia do X42M
	K1A, K2A	Przekaźniki
	×	NIE wymagane

2 Podłącz w następujący sposób

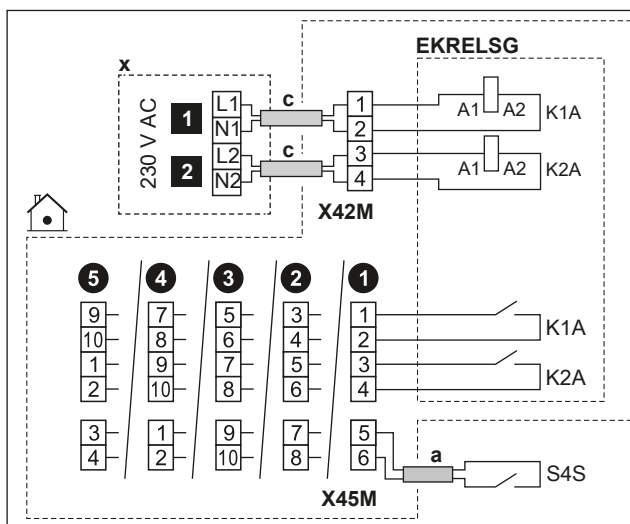

	a	- Poprowadź kabel ① w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 2×0,75 mm²
	c	- Poprowadź kabel ② w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 4×1 mm²
	x	Urządzenie sterujące 230 V AC
	EKRELSG	Zestaw przekaźników Smart Grid To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne . Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
	S4S	Miernik impulsów zasilania fotowoltaicznego Smart Grid: Obciążalność styków: 16 V DC To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne . Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
	1	Styk wysokiego napięcia Smart Grid 1
	2	Styk wysokiego napięcia Smart Grid 2


Połączenia w przypadku miernika niskiego napięcia Smart Grid

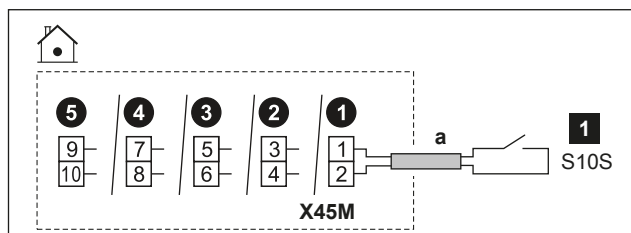

	a	- Poprowadź kabel ②➔ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 2x0,75 mm² - To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
	S10S / 1	Miernik niskiego napięcia Smart Grid: Napięcie: 16 V DC

Połączenia w przypadku miernika wysokiego napięcia Smart Grid

- 1 Zainstaluj 1 przekaźnik (K1A) z zestawu przekaźników Smart Grid (EKRELSG). (patrz wyżej: Połączenia w przypadku styków wysokiego napięcia Smart Grid).
- 2 Podłącz w następujący sposób:

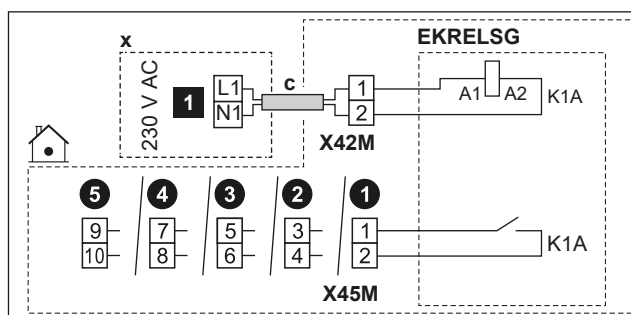


	c	- Poprowadź kabel ③➔ w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [▶ 148]. - Przewody: 2x1 mm²
	x	Urządzenie sterujące 230 V AC
	EKRELSG	Zestaw przekaźników Smart Grid To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].
	1	Miernik wysokiego napięcia Smart Grid

9.3.16 Podłączanie karty WLAN (dostarczanej jako wyposażenie dodatkowe)

	[8.3] Brama bezprzewodowa
--	---------------------------

- 1 Umieść kartę sieci WLAN w gnieździe na kartę w interfejsie użytkownika jednostki wewnętrznej.

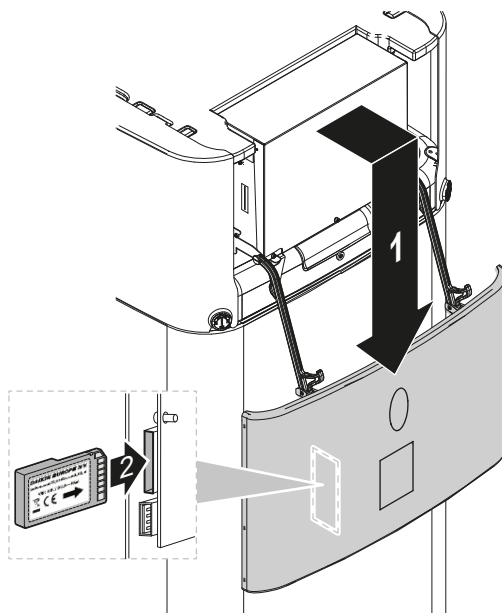

9.3.17 Podłączenie kabla Ethernet (Modbus / LAN)




Użyj minimum kabla Ethernet Cat 6a o następujących parametrach:

- U/UTP (= nieekranowany)
- Złącze: RJ45 męskie do RJ45 męskie

Uwaga:

- Zaleca się, aby kabel miał (odlewane) odciążenie, aby zapobiec uszkodzeniom w przypadku prowadzenia w ciasnych miejscach.
- Maksymalna długość kabla: 100 m.

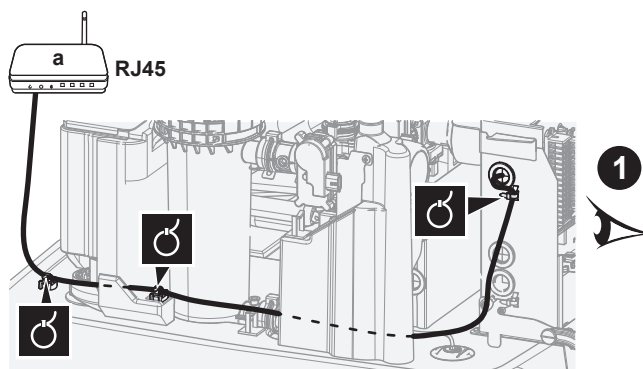



a Router domowy




UWAGA


Zaleca się użycie kabla Ethernet z wtykiem kątowym.

W przypadku kabla Ethernet z wtykiem prostym, odległość do płyty montażowej może być zbyt mała i wtyk lub kabel mogą ulec uszkodzeniu.

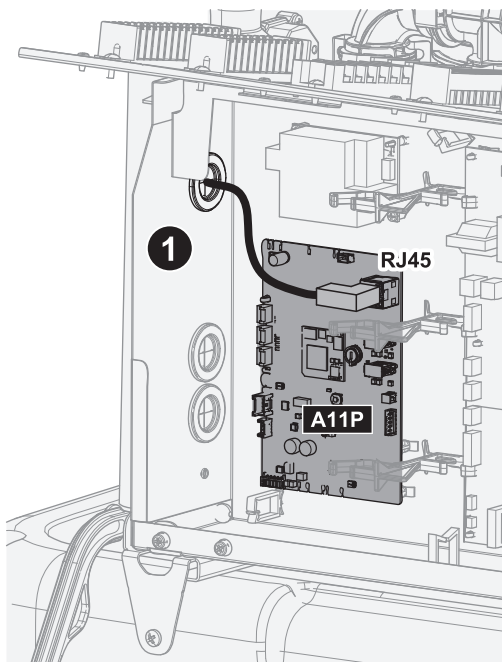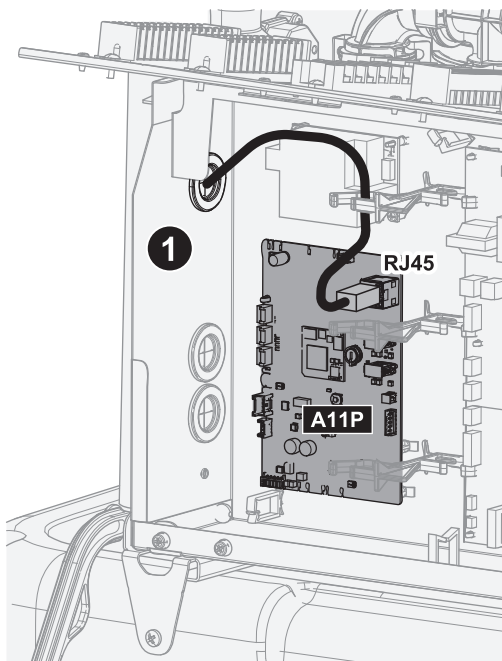Poprowadzenie przewodu w przypadku wtyku kąтового (zalecany)**Poprowadzenie przewodu w przypadku wtyku prostego**

9.3.18 Podłączanie wejścia zestawu solarnego

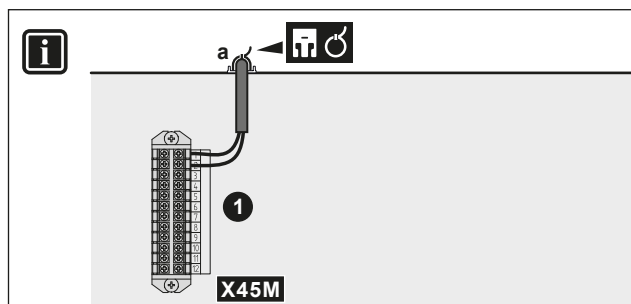


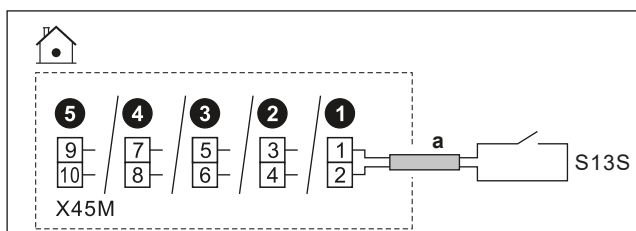


	a	- Poprowadź kabel ② w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [148]. - Przewody: 2x0,75 mm² - To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [137].
	S13S	Styk wejścia zestawu solarnego: Obciążalność styków: 16 V DC
		[13] We/Wy zewnętrzne (Wejście zestawu solarnego) [6.3.26] Wejście zestawu solarnego (status czujnika (WŁ./WYŁ.), tylko do odczytu)

9.3.19 Podłączanie miernika gazowego

**INFORMACJA**

Ta funkcja NIE jest dostępna we wczesnych wersjach oprogramowania interfejsu użytkownika.

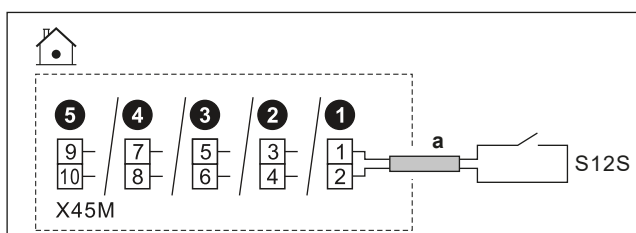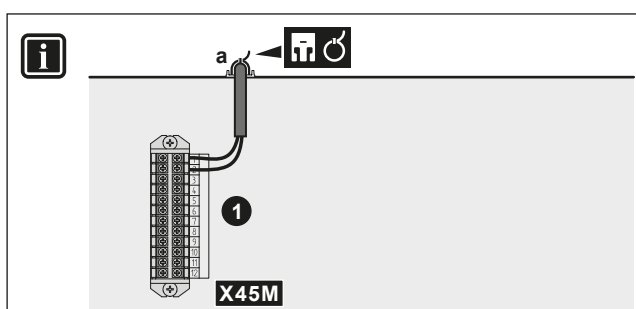

	a	- Poprowadź kabel ② w sposób opisany w punkcie "9.3.1 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia wewnętrznego" [148]. - Przewody: 2x0,75 mm² - To złącze wejściowe We/Wy zewnętrzne. Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [137].
	S12S	Miernik gazu: wykrywanie impulsu 16 V DC (napięcie dostarczone przez płytkę drukowaną)

10 Konfiguracja

W tym punkcie opisano tylko podstawową konfigurację wykonywaną za pomocą kreatora konfiguracji. Aby uzyskać bardziej szczegółowe objaśnienia oraz dodatkowe informacje, należy zapoznać się z przewodnikiem referencyjnym konfiguracji.

Tryb użytkownika a tryb instalatora

Na ekranie głównym i większości innych ekranów, jeśli ma to zastosowanie, można przełączać się między trybem użytkownika a trybem instalatora.

	Tryb użytkownika
	Tryb instalatora. Kod PIN: 5678

Struktura menu a przegląd ustawień w miejscu instalacji

Dostęp do ustawień instalatora można uzyskać za pomocą dwóch metod. Jednakże NIE wszystkie ustawienia dostępne są w przypadku obu metod.

Poprzez strukturę menu (za pomocą numerów pozycji):

- 1 Na ekranie głównym użyj przycisków nawigacyjnych < ▢ ◯ ◯ >.
- 2 Przejdź do dowolnego menu:

[1] Strefa główna	[8] Połączenie
[2] Strefa dodatkowa	[9] Energia
[3] Ogrzew./chłodz. pomieszczenia	[10] Kreator konfiguracji
[4] Ciepła woda użytkowa	[11] Awaria
[5] Ustawienia	[12] NIEUŻYWANE
[6] Informacje	[13] We/Wy zewnętrzne
[7] Tryb konserwacji	

Poprzez przegląd ustawień w miejscu instalacji:

- 1 Przejdź do [5.7]: Ustawienia > Przegląd ustawień w miejscu instalacji.
- 2 Przejdź do żadanego ustawienia w miejscu instalacji. W stosownych przypadkach kody ustawień w miejscu instalacji są opisane w przewodniku referencyjnym konfiguracji. **Przykład:** Przejdź do ustawienia **005**, które dotyczy funkcji zapobiegania zamarzaniu rur z wodą. Kody pól, które nie mają zastosowania, są wyszarzone.

3 Wybierz żadaną wartość.

5.7 - Przegląd ustawień w miejscu instalacji <01/10>

001	x	002	x	003	x	004	x
005	1	006	x	007	x	008	x
009	x	010	x	011	x	012	x
013	x	014	x	015	x	016	x
017	x	018	x	019	x	020	x

Navigation icons: Home, Back, Confirm

- a Kod ustawienia w miejscu instalacji
b Wybrana wartość
c Aby wybrać żadaną wartość
d Aby przeglądać różne strony


10.1 Kreator konfiguracji

Po pierwszym WŁĄCZENIU systemu interfejs użytkownika wyświetla kreator konfiguracji. Użyj kreatora, aby skonfigurować najważniejsze ustawienia początkowe, które umożliwią prawidłowe działanie urządzenia.


- W razie potrzeby można ponownie uruchomić kreatora konfiguracji używając struktury menu: [10] **Kreator konfiguracji**.
- W razie potrzeby można później skonfigurować więcej ustawień używając struktury menu.

Kreator konfiguracji – przegląd

W zależności od typu urządzenia i wybranych ustawień, niektóre kroki nie będą widoczne (**Uwaga:** Pozycja [10.2] nie jest używana).

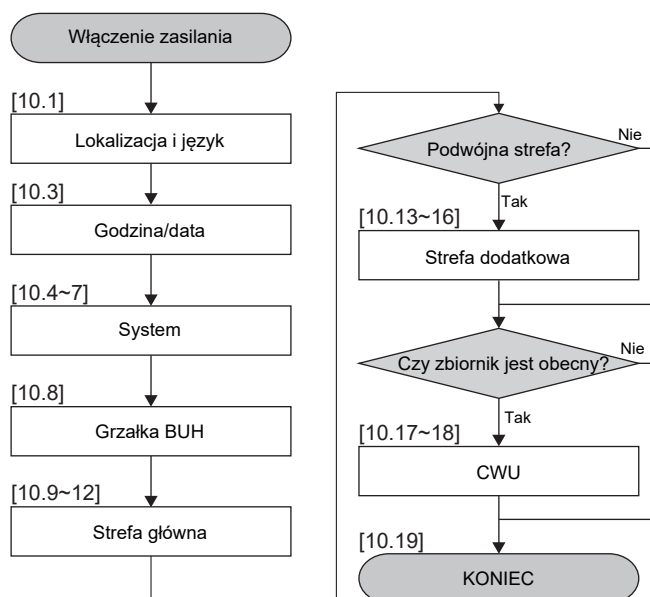

Po wykonaniu wszystkich kroków kreatora, w interfejsie użytkownika zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z poleceniem wejścia na stronę Digital Key (tj. wykonania procedury odblokowania). Patrz ["11.4.1 Odblokowanie jednostki zewnętrznej \(sprężarka\)"](#) [▶ 201].

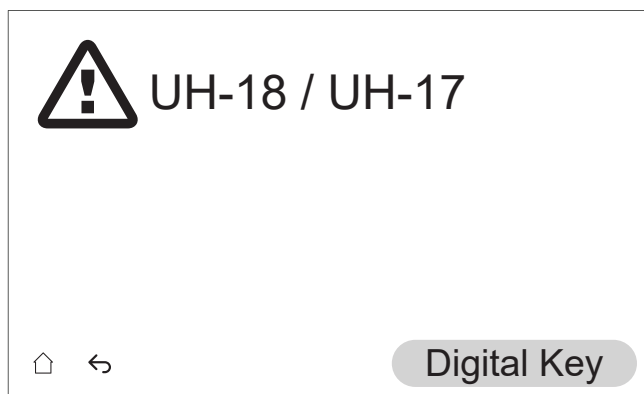

[10.1] Lokalizacja i język

Ustaw:

- Kraj
- Język

Uwaga: Domyślny Język jest oznaczony białym kółkiem po lewej stronie selektora.

[10.2] NIEUŻYWANE

[10.3] Godzina/data

Ustaw:

- Data
- Format zegara (24-godzinny lub AM/PM)
- Godzina
- Czas letni (Wł./WYł.)

[10.4] System 1/4

Ustaw:


- Liczba stref
- System biwalentny

Liczba stref

System może dostarczyć zasilanie do 2 stref temperatury wody. Podczas konfigurowania należy ustawić liczbę stref.

▪ Jedna strefa


Tylko jedna strefa temperatury wody zasilającej.

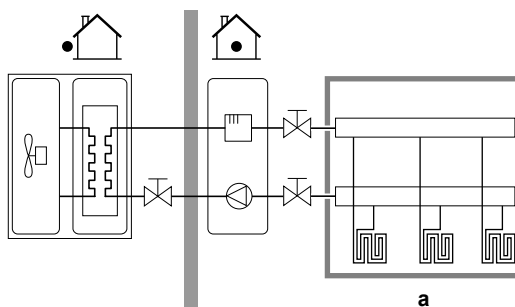

a Strefa temperatury zasilania głównego

▪ Dwie strefy

Dwie strefy temperatury wody zasilającej. W przypadku ogrzewania, strefa temperatury zasilania głównego obejmuje emitery ciepła o najniższej temperaturze oraz stację mieszającą pozwalającą uzyskać żądaną temperaturę wody zasilającej.

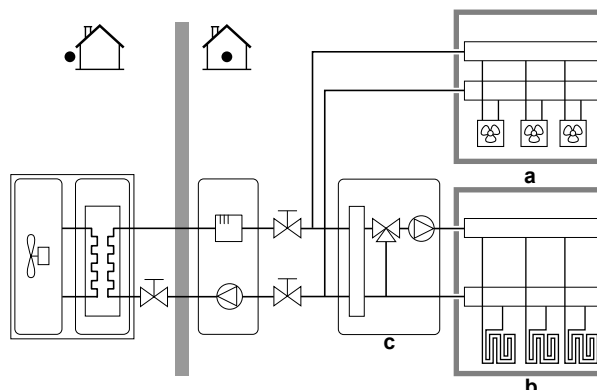

a Strefa temperatury zasilania dodatkowego: najwyższa temperatura

b Strefa temperatury zasilania głównego: najniższa temperatura

c Stacja mieszająca



INFORMACJA

Stacja mieszająca. Jeśli układ systemu zawiera 2 strefy temperatury zasilania, przed strefą główną temperatury zasilania należy zainstalować stację mieszającą. Możliwe są jednak również inne zastosowania dwustrefowe z zaworami odcinającymi. Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących zastosowania w przewodniku odniesienia dla instalatora.



UWAGA

BRAK konfiguracji systemu w następujący sposób może spowodować uszkodzenie emiterów ciepła. Jeśli występują 2 strefy, ważne jest, aby w ogrzewaniu:

- strefa o najniższej temperaturze wody została skonfigurowana jako strefa główna, i
- strefa o najwyższej temperaturze wody została skonfigurowana jako strefa dodatkowa.



UWAGA

Jeśli występują 2 strefy i typy emiterów zostaną skonfigurowane nieprawidłowo, woda o wysokiej temperaturze może być wysyłana do emitera o niskiej temperaturze (ogrzewanie podłogowe). Aby tego uniknąć:

- Zainstaluj zawór Aquastat/termostatyczny, aby uniknąć wysyłania zbyt wysokich temperatur w kierunku emitera o niskiej temperaturze.
- Pamiętaj, aby prawidłowo ustawić typy emiterów dla strefy głównej i dla strefy dodatkowej, zgodnie z podłączonym emiterem.

System biwalentny

Musi on pasować do układu systemu. Czy zainstalowano zewnętrzne źródło ciepła (biwalentne)?

Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących zastosowania w przewodniku odniesienia dla instalatora oraz w ustawieniach w podręczniku referencyjnym konfiguracji ([5.14] **System biwalentny**).

Wł. (zainstalowano) / WYł. (nie zainstalowano)

[10.5] System 2/4

Ograniczenie: Ten ekran jest wyświetlany tylko wtedy, gdy nie wybrano żadnego kotła z zasobnikiem i gdy w kroku [10.4] System 1/4 opcja System biwalentny ma ustawienie Wł.

Ustaw **Biwalentny zawór obejścia**:

- wybierz spośród standardowych możliwości **We/Wy zewnętrzne**.
- Informacje na temat elektrycznego podłączenia **Biwalentny zawór obejścia**, patrz "9.3.11 Podłączanie biwalentnego zaworu obejścia" [▶ 166].

[10.6] System 3/4

Ograniczenie: Ten ekran jest wyświetlany tylko wtedy, gdy urządzenie ma biwalentny wymiennik ciepła wewnątrz zbiornika.

W przypadku podłączenia zewnętrznego źródła ciepła do modeli biwalentnych.

Ustaw:

- **Kocioł z zasobnikiem (Wł./WYł.)**
 - Wł.
- **Wydajność kotła**
 - Może pokryć zapotrzebowanie na ciepło: Gdy zewnętrzne źródło ciepła może pokryć całkowite zapotrzebowanie na ciepło.
 - Nie można pokryć zapotrzebowania na ciepło: Gdy zewnętrzne źródło ciepła nie może pokryć całkowitego zapotrzebowania na ciepło.

Wydajność kotła określa, czy zewnętrzne źródło ciepła jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie na ciepło.

- **Maksymalna wydajność** (wybierz wartość)
 - Wybierz ograniczenie wydajności niższe niż to, które może dostarczyć zewnętrzne źródło ciepła.
 - Określa maksymalną moc, jeśli zewnętrzne źródło ciepła nie może pokryć całkowitego zapotrzebowania na ciepło.

[10.7] System 4/4

Ustaw **Wybór pracy awaryjnej**.

Wybór pracy awaryjnej

Gdy wystąpi awaria pompy ciepła, to ustawienie (takie samo, jak ustawienie [5.23]) określa, czy inne źródła ciepła mogą przejąć ogrzewanie pomieszczenia i CWU.

W przypadku braku automatycznego pełnego przejęcia przez inne źródła ciepła pojawi się okienko wyskakujące (o takiej samej treści, jak ustawienie [5.30]), w którym można ręcznie potwierdzić, że inne źródła ciepła mogą w pełni przejąć ogrzewanie (tj. ogrzewanie pomieszczenia do normalnej nastawy i tryb CWU = WŁĄCZONY).

Gdy dom pozostaje bez nadzoru przez dłuższy czas, zalecamy korzystanie z funkcji **auto. red. ogrz. pom./CWU wył.** w celu utrzymania niskiego zużycia energii.

[5.23]	Gdy wystąpi awaria pompy ciepła, występuje ... przez inne źródła ciepła	Pełne przejęcie
--------	---	-----------------

Ręczna	Bez przejęcia: ▪ Ogrzewanie pomieszczenia = WYŁĄCZONE ▪ Praca w trybie CWU = WYŁĄCZONA	Po ręcznym potwierdzeniu
Automat.	Pełne przejęcie: ▪ Ogrzewanie pomieszczenia do normalnej nastawy ▪ Praca w trybie CWU = WŁĄCZONA	Automatyczny
auto. red. ogrz. pom. / CWU wł.	Częściowe przejęcie: ▪ Ogrzewanie pomieszczenia do ograniczonej nastawy ▪ Praca w trybie CWU = WŁĄCZONA	Po ręcznym potwierdzeniu
auto. red. ogrz. pom. / CWU wył.	Częściowe przejęcie: ▪ Ogrzewanie pomieszczenia do ograniczonej nastawy ▪ Praca w trybie CWU = WYŁĄCZONA	Po ręcznym potwierdzeniu
norm. auto. ogrz. pom. / CWU wył.	Częściowe przejęcie: ▪ Ogrzewanie pomieszczenia do normalnej nastawy ▪ Praca w trybie CWU = WYŁĄCZONA	Po ręcznym potwierdzeniu

**UWAGA**

Tryb konserwacji / Potwierdzenie awarii. Tryb konserwacji jest przeznaczony dla instalatorów i serwisantów. Po wejściu w tryb konserwacji zakłada się, że instalator jest już świadomy wszystkich aktywnych błędów lub problemów systemu. W związku z tym podczas aktywnego trybu konserwacji system NIE wyświetla żadnych okien potwierdzających awarię. Po wyjściu z trybu konserwacji, jeśli dotyczy, pojawią się okna potwierdzające awarię. Jeśli potwierdzenie zostało już udzielone przed wejściem w tryb konserwacji, dodatkowe potwierdzenie nie jest wymagane.

**UWAGA**

Zasilanie z taryfą o korzystnej stawce kWh / Potwierdzenie pracy awaryjnej. Może być konieczne ręczne potwierdzenie pracy awaryjnej (tj. pełne przejęcie przez inne źródła ciepła) po raz drugi, jeśli:

- Początkowo wystąpił błąd jednostki zewnętrznej i potwierdzono pracę awaryjną po raz pierwszy.
- Następnie zasilanie jednostki zewnętrznej zostało przerwane (WYŁ.), a później przywrócone (WŁ.) (np. w przypadku sygnału tymczasowego przerwania zasilania z taryfą o korzystnej stawce kWh).

Jeśli wymagane jest ciągłe komfortowe ogrzewanie, należy ustawić **Wybór pracy awaryjnej = Automat.**

**INFORMACJA**

Jeśli dojdzie do awarii pompy ciepła i opcja **Wybór pracy awaryjnej** NIE będzie ustawiona na **Automat.**, następujące funkcje pozostaną aktywne nawet wtedy, gdy użytkownik NIE potwierdzi pracy awaryjnej:

- Ochrona przeciwzamrożeniowa
- Osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego
- Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą
- Dezynfekcja

**INFORMACJA**

Gdy inne źródła ciepła przejmą obciążenie cieplne z pompy ciepła, zużycie energii może być znacznie wyższe.

[10.8] Grzałka BUH

Ustaw:

- **Konfiguracja sieci:**

- Jednofazowy
- Trójfazowy 3x400V+N

- **Maksymalna wydajność:**

- Suwak ograniczony w zależności od konfiguracji sieci i bezpiecznika. **Uwaga:** Podczas odszraniania grzałka BUH może działać z mocą do maksymalnej wartości określonej tutaj. W razie potrzeby można ograniczyć tę wartość (ale nie poniżej 2 kW, aby zapewnić niezawodną pracę).

- **Bezpiecznik >10 A (WŁ./WYŁ.)**

Maksymalna wydajność sugerowana przez interfejs użytkownika bazuje na wybranej konfiguracji sieci i, jeśli dotyczy, wielkości bezpiecznika. Instalator może jednak obniżyć maksymalną wydajność grzałki BUH, używając listy przewijania. Poniższa tabela zawiera przegląd dynamicznych maksymalnych wartości listy przewijania.

Konfiguracja sieci	Bezpiecznik >10 A	Maksymalna wydajność
Jednofazowy	(wyszarzone) ^(a)	Ograniczenie do 6 kW ^(b)
Trójfazowy 3x400V+N	(wyszarzone) ^{(a)(c)}	Ograniczenie do 9 kW ^(b)

^(a) Ustawienie bezpiecznika nie może zostać użyte (tj. NIE wolno instalować bezpieczników <10 A).

^(b) Ale nie mniej niż 2 kW.

^(c) Ta funkcja NIE jest wyszarzona we wczesnych wersjach oprogramowania interfejsu użytkownika.

[10.9] Strefa główna 1/4

Ustaw:

- Typ emitera
- Sterowanie

Typ emitera

Musi pasować do układu systemu. Typ emitera strefy głównej.

- Ogrzewanie podłogowe
- Konwektor pompy ciepła
- Grzejnik

Ustawienie **Typ emitera** wpływa na wartość docelową delta T w ogrzewaniu w następujący sposób:

Typ emitera Strefa główna	Wartość docelowa delta T w ogrzewaniu
Ogrzewanie podłogowe	3~10°C
Konwektor pompy ciepła	3~10°C

Typ emitera Strefa główna	Wartość docelowa delta T w ogrzewaniu
Grzejnik	3~20°C

Ogrzewanie lub chłodzenie strefy głównej może potrwać dłużej. Zależy to od:

- objętości wody w układzie;
- typu emitera ciepła strefy głównej.



UWAGA

Średnia temperatura emitera = Temperatura wody zasilającej – (Delta T)/2

Oznacza to, że dla takiej samej nastawy temperatury zasilania średnia temperatura emitera grzejników jest niższa od temperatury ogrzewania podłogowego z powodu większej wartości delta T.

Przykładowe grzejniki: $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Przykładowe ogrzewanie podłogowe: $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Aby to skompensować, można zwiększyć żądane temperatury krzywej zależnej od pogody.



INFORMACJA

Maksymalna temperatura wody zasilającej jest określana na podstawie ustawienia [3.12] **Nastawa przegrzania**. Limit ten określa maksymalną temperaturę wody zasilającej **w układzie**. W zależności od wartości tego ustawienia, maksymalna nastawa LWT zostanie również zmniejszona o 5°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

Maksymalna temperatura wody zasilającej **w strefie głównej** jest ustalana na podstawie ustawienia [1.19] **Przegrzanie obiegu wody**, tylko jeśli włączono [3.13.5] **Zainstalowany zestaw dwustrefowy**. Limit ten określa maksymalną temperaturę wody zasilającej **w strefie głównej**. W zależności od wartości tego ustawienia, maksymalna nastawa LWT zostanie również zmniejszona o 5°C, aby umożliwić stabilne sterowanie w kierunku nastawy.

Sterowanie

Określa metodę sterowania jednostką dla strefy głównej.

- **Woda zasilająca:** Decyzja odnośnie do pracy jednostki zależy od temperatury wody zasilającej i nie jest zależna od rzeczywistej temperatury pomieszczenia i/lub zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia.
- **Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu:** Decyzja odnośnie do pracy jednostki zależy od termostatu zewnętrznego lub urządzenia równoważnego (np. konwektora pompy ciepła).
- **Termostat pokojowy:** Decyzja odnośnie do pracy urządzenia zależy od temperatury otoczenia dedykowanego interfejsu regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy).

W przypadku sterowania zewnętrznym termostatem w pomieszczeniu należy również ustawić [1.13] **Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu (Źródło wejściowe i Typ połączenia)**:

Źródło wejściowe:

Musi pasować do układu systemu. Źródło sygnału zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu dla strefy głównej.

- **Sprzęt:** W przypadku zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu podłączonego do urządzenia.
- **Zewnętrzny (Modbus/Cloud):** W przypadku chmury i Modbus.

Typ połączenia:

Ograniczenie: Ma zastosowanie tylko, jeśli [1.13] **Źródło wejściowe** = **Sprzęt**.

Musi pasować do układu systemu. Typ zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu dla strefy głównej.

- **Styk pojedynczy:** Używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu może wysłać jedynie stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu. Nie ma separacji pomiędzy zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub chłodzenie.

Wybierz tę wartość w przypadku podłączenia do konwektora pompy ciepła (FWX*).

- **Styk podwójny:** Używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu może wysłać oddzielny stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu dla ogrzewania/chłodzenia.

Wybierz tę wartość w przypadku podłączenia do przewodowego sterowania wielostrefowego, przewodowych termostatów pokojowych (EKRTWA) lub bezprzewodowych termostatów pokojowych (EKTRTB).

**UWAGA**

Jeśli używany jest zewnętrzny termostat w pomieszczeniu, zewnętrzny termostat w pomieszczeniu będzie sterował ochroną przeciwmroźeniową.

[10.10] Strefa główna 2/4

Ustaw:

- Tryb nastawy ogrzew.:
 - Bezwzgl.
 - Zależnie od pogody
- Tryb nastawy chłodz.:
 - Bezwzgl.
 - Zależnie od pogody

[10.11] Strefa główna 3/4 (Krzywa ogrzewania zależna od pogody)

Określa krzywą zależną od pogody używaną do określenia temperatury wody zasilającej strefy głównej w trybie ogrzewania pomieszczenia.

Ograniczenie: Krzywa jest używana tylko wtedy, gdy Tryb nastawy ogrzew. (strefa główna) = Zależnie od pogody.

Patrz "10.2 Krzywa zależna od pogody" [▶ 190].

[10.12] Strefa główna 4/4 (Krzywa chłodzenia zależna od pogody)

Określa krzywą zależną od pogody używaną do określenia temperatury wody zasilającej strefy głównej w trybie chłodzenia pomieszczenia.

Ograniczenie: Krzywa jest używana tylko wtedy, gdy Tryb nastawy chłodz. (strefa główna) = Zależnie od pogody.

Patrz "10.2 Krzywa zależna od pogody" [▶ 190].

[10.13] Strefa dodatkowa 1/4

Ustaw:

- Typ emitera

▪ Sterowanie

Typ emitera

Musi on pasować do układu systemu. Typ emitera strefy dodatkowej. Więcej informacji zawiera punkt "[10.9] Strefa główna 1/4" [► 185].

- Ogrzewanie podłogowe
- Konwektor pompy ciepła
- Grzejnik

Sterowanie

Wyświetla (tylko do odczytu) metodę sterowania jednostką dla strefy dodatkowej. Jest ona określana przez metodę sterowania jednostką dla strefy głównej (patrz "[10.9] Strefa główna 1/4" [► 185]).

- Woda zasilająca, jeśli metoda sterowania jednostką dla strefy głównej to Woda zasilająca.
- Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu, jeśli metoda sterowania jednostką dla strefy głównej to
 - Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu lub
 - Termostat pokojowy

W przypadku sterowania zewnętrznym termostatem w pomieszczeniu należy również ustawić [2.13] Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu (Źródło wejściowe i Typ połączenia):

Źródło wejściowe:

Musi pasować do układu systemu. Źródło sygnału zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu dla strefy dodatkowej.

- Sprzęt: W przypadku zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu podłączonego do urządzenia.
- Zewnętrzny (Modbus/Cloud): W przypadku chmury i Modbus.

Typ połączenia:

Ograniczenie: Ma zastosowanie tylko, jeśli [2.13] Źródło wejściowe = Sprzęt.

Musi pasować do układu systemu. Typ zewnętrznego termostatu w pomieszczeniu dla strefy dodatkowej.

- **Styk pojedynczy:** Używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu może wysłać jedynie stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu. Nie ma separacji pomiędzy zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub chłodzenie.
Wybierz tę wartość w przypadku podłączenia do konwektora pompy ciepła (FWX*).
- **Styk podwójny:** Używany zewnętrzny termostat w pomieszczeniu może wysłać oddzielny stan WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA termostatu dla ogrzewania/chłodzenia.
Wybierz tę wartość w przypadku podłączenia do przewodowego sterowania wielostrefowego, przewodowych termostatów pokojowych (EKRTWA) lub bezprzewodowych termostatów pokojowych (EKRTTB).

[10.14] Strefa dodatkowa 2/4

Ustaw:

- Tryb nastawy ogrzew.:
 - Bezwzgl.
 - Zależnie od pogody
- Tryb nastawy chłodzi.:
 - Bezwzgl.
 - Zależnie od pogody

[10.15] Strefa dodatkowa 3/4 (Krzywa ogrzewania zależna od pogody)

Określa krzywą zależną od pogody używaną do określenia temperatury wody zasilającej strefy dodatkowej w trybie ogrzewania pomieszczenia.

Ograniczenie: Krzywa jest używana tylko wtedy, gdy Tryb nastawy ogrzew. (strefa dodatkowa) = Zależnie od pogody.

Patrz "10.2 Krzywa zależna od pogody" [► 190].

[10.16] Strefa dodatkowa 4/4 (Krzywa chłodzenia zależna od pogody)

Określa krzywą zależną od pogody używaną do określenia temperatury wody zasilającej strefy dodatkowej w trybie chłodzenia pomieszczenia.

Ograniczenie: Krzywa jest używana tylko wtedy, gdy Tryb nastawy chłodzi. (strefa dodatkowa) = Zależnie od pogody.

Patrz "10.2 Krzywa zależna od pogody" [► 190].

[10.17] Kreator konfiguracji – CWU 1/2

Ustaw:

- Wydajność podgrzewania

Wydajność podgrzewania

Określa tryb wydajności używany do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

- **Bardzo Eko:** Priorytet maksymalnej efektywności energetycznej.
- **Eko:** Zapewnia zrównoważone połączenie wydajności i komfortu.
- **Komfort:** Priorytet komfortu ciepłej wody i szybkiego podgrzania.

Więcej informacji o sterowaniu ciepłą wodą użytkową zawiera przewodnik referencyjny konfiguracji.

[10.18] Kreator konfiguracji – CWU 2/2

Ustaw:

- Nastawa zbiornika (wybierz wartość)
- Histereza (wybierz wartość)

[10.19] Kreator konfiguracji

Kreator konfiguracji zakończył pracę!

Upewnij się, że lista kontrolna rozruchu w aplikacji e-Care także została wypełniona.

10.2 Krzywa zależna od pogody

10.2.1 Czym jest krzywa zależna od pogody?

Działanie zależne od pogody

Urządzenie działa zależnie od pogody, jeśli żądana temperatura wody zasilającej jest określana automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Dlatego urządzenie jest połączone z czujnikiem temperatury na północnej ścianie budynku. Jeśli temperatura zewnętrzna spada lub rośnie, urządzenie natychmiast to kompensuje. W ten sposób urządzenie nie musi czekać na informacje zwrotne z termostatu, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę wody zasilającej. Ponieważ reaguje szybciej, zapobiega wysokim wzrostom i spadkom temperatury pomieszczenia i temperatury wody w kranach.

Korzyści

Działanie zależne od pogody zmniejsza zużycie energii.

Krzywa zależna od pogody

Aby móc kompensować różnice temperatur, urządzenie wykorzystuje krzywą zależną od pogody. Ta krzywa określa różnicę temperatury wody zasilającej przy różnych temperaturach zewnętrznych. Ponieważ nachylenie krzywej zależy od warunków lokalnych, takich jak klimat i izolacja budynku, krzywa może zostać dostosowana przez instalatora lub użytkownika.

Rodzaj krzywej zależnej od pogody

Rodzajem krzywej zależnej od pogody jest "krzywa 2-punktowa".

Dostępność

Krzywa zależna od pogody jest dostępna dla:

- Strefa główna – ogrzewanie
- Strefa główna – chłodzenie
- Strefa dodatkowa – ogrzewanie
- Strefa dodatkowa – chłodzenie

10.2.2 Korzystanie z krzywych zależnych od pogody

Powiązane ekrany

Poniższa tabela pokazuje:

- Gdzie można zdefiniować różne krzywe zależne od pogody
- Kiedy jest używana krzywa (ograniczenie)

Aby zdefiniować krzywą, przejdź do...	Krzywa jest używana, gdy...
[1.8] Strefa główna > Krzywa ogrzewania zależna od pogody	[1.5] Tryb nastawy ogrzew. = Zależnie od pogody
[1.9] Strefa główna > Krzywa chłodzenia zależna od pogody	[1.7] Tryb nastawy chłodz. = Zależnie od pogody
[2.8] Strefa dodatkowa > Krzywa ogrzewania zależna od pogody	[2.5] Tryb nastawy ogrzew. = Zależnie od pogody
[2.9] Strefa dodatkowa > Krzywa chłodzenia zależna od pogody	[2.7] Tryb nastawy chłodz. = Zależnie od pogody



INFORMACJA


Nastawa maksymalna i minimalna

Nie można skonfigurować krzywej używając temperatur, które są wyższe lub niższe od maksymalnej i minimalnej nastawy dla danej strefy. Po osiągnięciu nastawy maksymalnej lub minimalnej krzywa ulega spłaszczeniu.


Definiowanie krzywej zależnej od pogody

Krzywą zależną od pogody należy zdefiniować za pomocą dwóch nastaw (**b, c**).

Przykład:

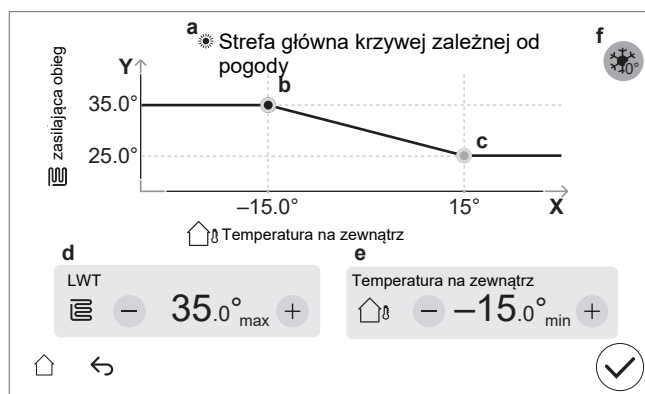

Element	Opis
a	Wybrana krzywa zależna od pogody: [1.8] Strefa główna – Ogrzewanie (☀) [1.9] Strefa główna – Chłodzenie (❄) [2.8] Strefa dodatkowa – Ogrzewanie (☀) [2.9] Strefa dodatkowa – Chłodzenie (❄)
b, c	Nastawa 1 i nastawa 2. Można je zmienić: - Przeciągając nastawę. - Stukając nastawę, a następnie używając przycisków – / + w punktach d, e.
d, e	Wartości wybranej nastawy. Wartości można zmieniać za pomocą przycisków – / +.

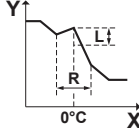Element	Opis
f	Ograniczenie: Wyświetlane tylko wtedy, gdy zwiększenie zostało już wybrane przez [1.26] dla strefy głównej lub [2.20] dla strefy dodatkowej. Zwiększ w okolicy 0°C (tak samo jak ustawienie [1.26] dla strefy głównej i [2.20] dla strefy dodatkowej). Tego ustawienia należy użyć w celu kompensacji możliwości strat ciepła budynku z powodu parowania lub topnienia lodu lub śniegu. (np. w krajach leżących w regionach chłodnych). W trybie ogrzewania pomieszczenia, żądana temperatura wody zasilającej jest lokalnie zwiększana, gdy temperatura zewnętrzna jest bliska 0°C.  L: Wzrost; R: Zakres; X: Temperatura zewnętrzna; Y: Temperatura wody zasilającej Możliwe wartości: ▪ Nie ▪ Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 4°C ▪ Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 8°C ▪ Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 4°C ▪ Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 8°C
Oś X	Temperatura zewnętrzna.
Oś Y	Temperatura wody zasilającej dla wybranej strefy. Ikona odpowiada emiterowi ciepła dla danej strefy: ▪ : Ogrzewanie podłogowe ▪ : Konwektor pompy ciepła ▪ : Grzejnik

Precyzyjna regulacja krzywej zależnej od pogody

Następująca tabela pokazuje, jak precyzyjnie wyregulować krzywą zależną od pogody danej strefy:

Odczucie...		Precyzyjna regulacja za pomocą nastaw:			
Przy normalnych temperaturach zewnętrznych...	Przy niskich temperaturach zewnętrznych...	Nastawa 1 (b)		Nastawa 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Zimno	↑	↑	—	—
OK	Gorąco	↓	↓	—	—
Zimno	OK	—	—	↑	↑
Zimno	Zimno	↑	↑	↑	↑
Zimno	Gorąco	↓	↓	↑	↑
Gorąco	OK	—	—	↓	↓

Odczucie...		Precyzyjna regulacja za pomocą nastaw:			
Przy normalnych temperaturach zewnętrznych...	Przy niskich temperaturach zewnętrznych...	Nastawa 1 (b)		Nastawa 2 (c)	
		X	Y	X	Y
Gorąco	Zimno	↑	↑	↓	↓
Gorąco	Gorąco	↓	↓	↓	↓

10.3 Struktura menu: Przegląd ustawień instalatora



UWAGA

Podczas zmiany niektórych ustawień działanie może zostać czasowo wstrzymane. Działanie zostanie wznowione po powrocie do ekranu głównego.

W zależności od typu urządzenia i wybranych ustawień, niektóre ustawienia nie będą widoczne.

[1] Strefa główna

- [1.6] Zakres nastawy: Ogrzew.
- [1.12] Sterowanie
- [1.13] Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu
- [1.14] Różnica temp. ogrzewania
- [1.16] Dopuszczalna wartość chłodzenia
- [1.18] Różnica temp. chłodzenia
- [1.19] Przegrzanie obiegu wody
- [1.20] Przechłodzenie obiegu wody
- [1.26] Zwiększ w okolicy 0°C
- [1.31] Termostat pokojowy Daikin
- [1.43] Zakres nastawy: Chłodzi.
- [1.44] Minimalna szybkość przepływu

[2] Strefa dodatkowa

- [2.6] Zakres nastawy: Ogrzew.
- [2.12] Sterowanie
- [2.13] Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu
- [2.14] Różnica temp. ogrzewania
- [2.17] Różnica temp. chłodzenia
- [2.20] Zwiększ w okolicy 0°C
- [2.33] Dopuszczalna wartość chłodzenia
- [2.37] Zakres nastawy: Chłodzi.
- [2.38] Minimalna szybkość przepływu

[3] Ogrzew./chłodzi. pomieszczenia

- [3.6] Strefa dodatkowa
- [3.7] Maks. przekroczenie temperatury ogrzewania LWT
- [3.8] Czas uśredniania
- [3.9] Maks. zniżenie temperatury chłodzenia LWT
- [3.10] Oddzielony hydraulicznie
- [3.11] Nastawa przechłodzenia
- [3.12] Nastawa przegrzania
- [3.13] Zestaw dwustrefowy
- [3.14] Obecny termostat pokojowy
- [3.15] Minimalny czas pracy pompy ciepła
- [3.17] Ciągła praca pompy na żądanie

[4] Ciepła woda użytkowa

- [4.10] Dezynfekcja
- [4.11] Zakres pracy

- [4.13] Pompa CWU
- [4.18] Włącz dezynfekcję
- [4.20] Timer opóźnienia dod. źródła

[5] Ustawienia

- [5.1] Wymuszone odszranianie
- [5.2] Cicha praca
- [5.5] Grzałka BUH
- [5.7] Przegląd ustawień w miejscu instalacji
- [5.11] Resetuj czas pracy wentylatora
- [5.14] Ustawienia systemu biwalentnego/Ustawienia kotła z zasobnikiem
- [5.18] Ponowne uruchomienie systemu
- [5.21] Zarządzanie zbiornikiem inteligentnym
- [5.22] Przesunięcie czujnika otoczenia zewnętrznego
- [5.28] Równoważenie
- [5.29] Tryb odzyskiwania czynnika chłodniczego
- [5.32] Obecny kocioł z zasobnikiem
- [5.36] Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą
- [5.37] Obecny system biwalentny

[7] Tryb konserwacji

- [7.1] Praca próbna siłownika
- [7.2] Odpowietrzanie
- [7.3] Praca próbna
- [7.4] Osuszanie szlichty UFH
- [7.7] Ustawienia pracy próbnej
- [7.8] Awaria

[8] Połączenie

- [8.6] Bezpieczne usuwanie napędu USB
- [8.11] Typ połączenia z chmurą

[9] Energia

- [9.11] Sprawność kotła
- [9.12] Wskaźnik EP
- [9.14] Odpowiedź na zapotrzebowanie
- [9.15] Limity systemowe

[10] Kreator konfiguracji

Patrz "10.1 Kreator konfiguracji" [▶ 180].

[11] Awaria

[13] We/Wy zewnętrzne

Patrz "9.1.6 Złącza We/Wy zewnętrzne" [▶ 137].

11 Przekazanie do eksploatacji



UWAGA

Listy kontrolne rozruchu. Należy wypełnić różne listy kontrolne rozruchu:

- W instrukcjach montażu (jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej) lub w podręczniku odniesienia dla instalatora
- W aplikacji Daikin e-Care



UWAGA

Pierwsze uruchomienie. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia w trybie ogrzewania pomieszczenia lub ciepłej wody użytkowej, urządzenie uruchomi się na krótko w trybie chłodzenia, aby zagwarantować niezawodność pompy ciepła:

- Z tego powodu grzałka BUH zwiększy temperaturę wody, aby urządzenie nie zamarzło. W zależności od objętości wody w systemie, może to potrwać do kilku godzin. Pierwsze uruchomienie w trybie ogrzewania pomieszczenia lub chłodzenia pomieszczenia (nie w trybie ciepłej wody użytkowej) jest wymagane, aby ograniczyć zużycie grzałki BUH. W przypadku pierwszego uruchomienia w trybie ciepłej wody użytkowej, zużycie grzałki BUH będzie większe.
- Błąd 89-10 może wystąpić, jeśli urządzenie zostało zainstalowane w dni z dużymi wahaniami temperatury. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędu 89-10, zaleca się odczekać kilka godzin po odblokowaniu urządzenia i otwarciu zaworu odcinającego zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej, a przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Jeśli błąd 89-10 występuje nadal, urządzenie na krótko przerwie pracę, a następnie ją wznowi. Urządzenie będzie kontynuować pracę, ale minie więcej czasu, zanim przełączy się z trybu chłodzenia na ogrzewanie.



UWAGA

Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż 18°C, podczas uruchamiania w trybie chłodzenia może wystąpić błąd 89-10. Zmienić tryb pracy na ogrzewanie i powtórzyć proces



UWAGA


Pierwsze uruchomienie. Gdy pompa ciepła jest uruchamiana w trybie chłodzenia podczas pierwszego uruchomienia urządzenia, ale temperatura na zewnątrz jest poniżej 18°C, może wystąpić błąd 89-10.

- Zmienić tryb pracy na ogrzewanie lub ciepłą wodę użytkową i powtórzyć proces.



OSTRZEŻENIE

Aby ochrona pozostała aktywna po rozruchu, NIE należy wyłączać wyłączników (c) jednostek. W przypadku jednostki wewnętrznej dostarczanej oddzielnie (a) dostępne są dwa wyłączniki. W przypadku jednostki wewnętrznej zasilanej z jednostki zewnętrznej (b) dostępny jest jeden wyłącznik.

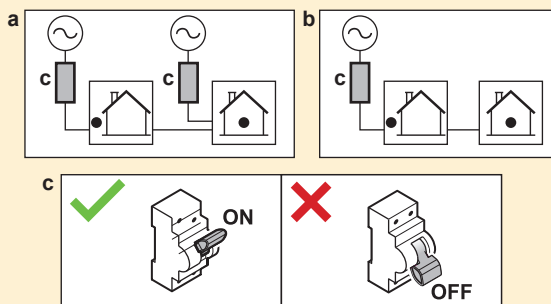

**UWAGA****Procedura chroniąca przed zablokowaniem – pompy i zawory:**

Następujące pompy i zawory są wyposażone w procedurę chroniącą przed zablokowaniem. Oznacza to, że kiedy element jest nieaktywny (w przypadku pomp), zamknięty (w przypadku zaworów odcinających) lub w bezruchu (w przypadku zaworu mieszającego zestawu dwustrefowego) przez 24 godziny, element ten będzie uruchamiał się na krótki czas, aby mieć pewność, że się nie zablokuje.

- Pompa jednostkowa
- Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew.
- Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł.
- Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod.
- Zawór odcinający strefy głównej
- Zawór odcinający strefy dod.
- Zawór mieszający zestawu dwustrefowego
- Pompa bezpośrednia zestawu dwustrefowego
- Pompa mieszająca zestawu dwustrefowego

Uwaga:

- Aby włączyć procedury chroniące przed zablokowaniem, urządzenie musi być podłączone do zasilania przez cały rok.
- W trybie konserwacji zabezpieczenie procedura chroniąca przed zablokowaniem nie działa.
- Kiedy procedura chroniąca przed zablokowaniem zostaje uruchomiona dla jednego elementu (pompy lub zaworu odcinającego) w danej strefie, drugi element w tej strefie, jeśli jest zainstalowany, również zostanie odblokowany.

Przykład: Jeśli pompa strefy głównej jest odblokowywana, zawór odcinający tej strefy również zostanie odblokowany.

**UWAGA**

Całkowicie przepłukane. Należy upewnić się, że system / przewody zewnętrzne zostały całkowicie przepłukane przed uruchomieniem, aby usunąć potencjalne zanieczyszczenia.

Powód: Podczas odpowietrzania zanieczyszczenia (tj. osady i mikroorganizmy tworzące biofilm i gazy) mogą doprowadzić do niezamierzonego uruchomienia czujnika gazu jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. Generuje to błąd AO-02 (błąd jednostki wewnętrznej) lub EO-06 (błąd jednostki zewnętrznej) i automatycznie wyłącza jednostkę. Błędy AO-02 i EO-06 mogą zostać skasowane tylko przez przeszkolonych instalatorów z wymaganymi kompetencjami, ponieważ procedura obejmuje wygenerowanie Digital Key.

**UWAGA**

Jeśli w przewodach zewnętrznych zainstalowano automatyczne zawory odpowietrzające:

- Między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną (na rurze doprowadzającej wodę do jednostki wewnętrznej), należy je zamknąć po rozruchu.
- Za jednostką wewnętrzną (po stronie emitera) mogą pozostać otwarte po rozruchu.

**UWAGA**

W przypadku domów o obciążeniu cieplnym podobnym do deklarowanej mocy grzewczej na etykiecie energetycznej, zaleca się ustawienie [5.6.1] **Aktywacja przy zbyt małej mocy** na 2 (**Niedobór przy równowadze**) i obniżenie nastawy równowagi [5.6.2] **Nastawa równowagi** do deklarowanej temperatury biwalentnej -10°C (patrz karta produktu w torbie z akcesoriami lub internetowa baza danych etykiet energetycznych (patrz: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**UWAGA**

Aby uniknąć WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA urządzenia, zaleca się go nie przewymiarowywać. Należy sprawdzić deklarowaną moc grzewczą na etykiecie energetycznej lub w internetowej bazie danych etykiet energetycznych: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMACJA**

Kiedy urządzenie zostanie WŁĄCZONE, jego inicjalizacja potrwa 5 minut. W tym czasie zawór odcinający zabezpieczający przed wyciekami na wlocie pozostaje zamknięty, więc nie można korzystać z ciepłej wody użytkowej.

**INFORMACJA**

Funkcje ochronne – "Tryb konserwacji". Oprogramowanie jest wyposażone w funkcje ochronne. W razie potrzeby urządzenie uruchamia te funkcje automatycznie.

Funkcje ochronne: [3.4] Zapobieganie zamarzaniu, [5.36] Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą i [4.18] Włącz dezynfekcję.

Należy pamiętać, że jeśli system zbyt długo pozostaje w Tryb konserwacji (np. nie przeprowadzono uruchomienia testowego lub przeprowadzono uruchomienie testowe nie uruchamiając pompy), może otworzyć się zawór chroniący przed zamarzaniem (zobacz "[8.2.7 Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem](#)" [126]).

Funkcje ochronne nie powinny być włączone podczas montażu lub serwisowania. Dlatego:

- **Przy pierwszym uruchomieniu:** Tryb konserwacji jest aktywny, a funkcje ochronne są domyślnie wyłączone. Po 12 godzinach tryb konserwacji zostanie wyłączony, a funkcje ochronne zostaną włączone automatycznie oprócz [4.18] Włącz dezynfekcję.
 - **Później:** Po przejściu do [7] Tryb konserwacji funkcje ochronne zostają wyłączone na 12 godzin lub do momentu opuszczenia Tryb konserwacji.
- Uwaga:** Funkcja [4.18] Włącz dezynfekcję nie uruchamia się automatycznie ponownie po wyjściu z trybu konserwacji.

**UWAGA**

Tryb konserwacji. W trybie konserwacji następujące operacje są ignorowane / NIE są ignorowane:

- **NIE ignorowane:** [9.15.4] Limit bezpiecznika jednostki zewnętrznej.

- **Ignorowane:**

- [9.15.1] Limit prawny
- [9.15.3] Limit systemowy
- [9.14.1]= Styki Smart Grid Ready (lub przez Modbus / Cloud) (tryby pracy Smart Grid: Wymuszone wył. / Wymuszone wł. / Zalecane wł. / Ograniczone)
- [9.14.1]=Styk inteligentnego miernika (lub przez Modbus / chmurę) (narzucony limit mocy)
- [5.2] Cicha praca

**UWAGA**

Tryb konserwacji / Potwierdzenie awarii. Tryb konserwacji jest przeznaczony dla instalatorów i serwisantów. Po wejściu w tryb konserwacji zakłada się, że instalator jest już świadomy wszystkich aktywnych błędów lub problemów systemu. W związku z tym podczas aktywnego trybu konserwacji system NIE wyświetla żadnych okien potwierdzających awarię. Po wyjściu z trybu konserwacji, jeśli dotyczy, pojawiają się okna potwierdzające awarię. Jeśli potwierdzenie zostało już udzielone przed wejściem w tryb konserwacji, dodatkowe potwierdzenie nie jest wymagane.

**INFORMACJA****Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego**

1. Jeśli na ekranie głównym pojawi się symbol , trwa pobieranie zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego i nie można uruchomić **Tryb konserwacji** (wyszarzone) ani wejść do **Tryb odzyskiwania czynnika chłodniczego**.

- **Uwaga:** Pobieranie może potrwać do 60 minut. Podczas pobierania normalna praca będzie kontynuowana.

- **Uwaga:** Jeśli pobieranie oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się lub zostanie przerwane, należy ręcznie uruchomić proces ponownie. System nie wykonuje automatycznych ponownych prób.

- Po zakończeniu pobierania urządzenie łagodnie wyłączy się, aby zrestartować system, po czym uruchomi się ponownie (w razie potrzeby).

2. W **Tryb konserwacji** nie można uruchomić zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

**INFORMACJA**

Jeśli w "trybie konserwacji" wystąpi usterka, w lewym górnym rogu ekranu pojawi się jedna lub więcej ikon. Funkcja nie uruchomi się.

▪ : wystąpił błąd.

▪ : wystąpiło ostrzeżenie.

▪ : zawór bezpieczeństwa jest zamknięty.

⇒ Po skasowaniu statusu usterki funkcję można uruchomić ręcznie, naciskając przycisk start.

W tym rozdziale

11.1	Opis: Przekazanie do eksploatacji	198
11.2	Środki ostrożności podczas przekazywania do eksploatacji	199
11.3	Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatacji	199
11.4	Lista kontrolna podczas przekazania do eksploatacji	200
11.4.1	Odblokowanie jednostki zewnętrznej (sprężarka)	201
11.4.2	Otwieranie zaworu odcinającego zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej	205
11.4.3	Aktualizacja oprogramowania interfejsu użytkownika	207
11.4.4	Odpowietrzanie	208
11.4.5	Sprawdzenie minimalnej szybkości przepływu	210
11.4.6	Wykonanie uruchomienia testowego siłownika	212
11.4.7	Wykonanie uruchomienia testowego	213
11.4.8	Wykonanie osuszania szlifty ogrzewania podłogowego	216

11.1 Opis: Przekazanie do eksploatacji

W niniejszym rozdziale opisano czynności, które należy wykonać i informacje, które należy znać, aby dokonać rozruchu systemu po jego zainstalowaniu i skonfigurowaniu.

Typowa kolejność prac

Rozruch składa się zwykle z następujących etapów:

- 1 Sprawdzenie "Listy kontrolnej przez rozruchem".
- 2 Wykonanie odpowietrzania.
- 3 Wykonanie uruchomienia testowego jednego lub kilku siłowników.
- 4 Wykonanie uruchomienia testowego systemu.
- 5 Jeśli to konieczne, wykonanie osuszania szlifty ogrzewania podłogowego.

11.2 Środki ostrożności podczas przekazywania do eksploatacji



UWAGA

Podczas eksploatacji urządzenia musi być ono ZAWSZE wyposażone w termistory i/ lub czujniki ciśnienia/wyłączniki ciśnieniowe. W PRZECIWNYM RAZIE może dojść do spalenia sprężarki.

11.3 Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatacji

- 1 Po instalacji urządzenia należy wykonać poniższe kontrole.
- 2 Zamknąć urządzenie.
- 3 Włączyć zasilanie urządzenia.

☐	Przeczytano pełne instrukcje instalacji zgodnie z opisem w przewodniku odniesienia dla instalatora .
☐	Jednostka wewnętrzna jest zainstalowana prawidłowo. ▪ Sprawdź, czy wszystkie części okapu są zamontowane prawidłowo. ▪ Sprawdź, czy blokady są zamknięte.
☐	Jednostka zewnętrzna jest zainstalowana prawidłowo.
☐	Następujące okablowanie zostało poprowadzone zgodnie z niniejszym dokumentem i obowiązującymi przepisami prawa: ▪ Pomiędzy lokalnym panelem zasilania a jednostką zewnętrzną ▪ Pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną ▪ Pomiędzy lokalnym panelem zasilania a jednostką wewnętrzną ▪ Pomiędzy jednostką wewnętrzną a zaworami (jeśli ma to zastosowanie) ▪ Pomiędzy jednostką wewnętrzną a termostatem w pomieszczeniu (jeśli ma to zastosowanie)
☐	Zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekiem na wlocie) jest zainstalowany prawidłowo.
☐	Układ jest prawidłowo uziemiaony , a zaciski uziemienia zaciśnięte.
☐	Bezpieczniki, wyłączniki lub lokalnie zainstalowane urządzenia ochronne są o wielkości i typie określonym w tym dokumencie i NIE zostały pominięte.
☐	Napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.
☐	NIE ma luźnych połączeń ani uszkodzonych komponentów elektrycznych w skrzynce elektrycznej.
☐	NIE ma uszkodzonych komponentów ani ściśniętych rur w środku jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
☐	Wyłącznik grzałki BUH F1B (nie należy do wyposażenia) jest WŁĄCZONY.
☐	Zainstalowane są rury właściwego rozmiaru i są one właściwie izolowane.
☐	NIE ma wycieku wody w jednostce wewnętrznej. Wszystkie podzespoły i złącza elektryczne są suche.
☐	Zawór odcinający jest prawidłowo zainstalowany i całkowicie otwarty.
☐	System / przewody zewnętrzne zostały całkowicie przepłukane.
☐	Jeśli w przewodach zewnętrznych zainstalowano automatyczne zawory odpowietrzające : ▪ Między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną (na rurze doprowadzającej wodę do jednostki wewnętrznej), należy je zamknąć po rozruchu. ▪ Za jednostką wewnętrzną (po stronie emitera) mogą pozostać otwarte po rozruchu.

☐	Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (obieg ogrzewania pomieszczenia) odprowadza wodę po otwarciu. MUSI wypływać czysta woda.
☐	Minimalna objętość wody jest gwarantowana we wszystkich warunkach. Patrz "Sprawdzanie objętości wody i szybkości przepływu" w sekcji "8.1 Przygotowanie przewodów wodnych" [► 112].
☐	Zbiornik buforowy jest całkowicie napełniony.
☐	Zbiornik ciepłej wody użytkowej jest całkowicie napełniony.
☐	Jakość wody jest zgodna z dyrektywą UE 2020/2184.
☐	Do wody nie został dodany roztwór zapobiegający zamarzaniu (np. glikol).
☐	Do przewodów zewnętrznych w pobliżu punktu napełniania przymocowano etykietę "No glycol" (dostarczana jako wyposażenie dodatkowe).
☐	Wyjaśniono użytkownikowi, jak bezpiecznie korzystać z pompy ciepła R290. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dedykowanej instrukcji serwisowej ESIE22-02 "Systemy wykorzystujące czynnik chłodniczy R290" (dostępnej na stronie https://my.daikin.eu).

Jednostka zewnętrzna

☐	Przed rozpoczęciem pracy sprawdzono elementy bezpieczeństwa w punkcie "3.1 Lista kontrolna bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach R290" [► 24].
☐	Jednostka zewnętrzna jest zainstalowana prawidłowo. Patrz "7.4 Montaż urządzenia zewnętrznego" [► 102].
☐	Śruba transportowa (+ podkładka) jednostki zewnętrznej jest usunięta. Patrz "7.3 Usuwanie śruby transportowej (+ podkładki)" [► 101].
☐	Jednostka zewnętrzna jest zainstalowana w odpowiednim miejscu. Patrz "7.1.1 Wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego" [► 89].
☐	Przestrzegana jest "strefa ochronna" wokół jednostki zewnętrznej. Patrz "7.1.1 Wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego" [► 89].
☐	Zawór odcinający jest podłączony do wlotu wody jednostki zewnętrznej. Patrz "8.2.3 Podłączenie rur wodnych" [► 118].
☐	Na zasilaniu jednostki zewnętrznej zainstalowano prawidłowy bezpiecznik zewnętrzny i detektor prądu upływowego z wyłącznikiem. Bezpieczniki, wyłączniki lub lokalnie zainstalowane urządzenia ochronne są o wielkości i typie określonym w punkcie "9.2.1 Specyfikacja standardowych elementów elektrycznych" [► 141] i NIE zostały pominięte.
☐	Naklejki "NIE wyłączać wyłącznika" są umieszczone w szafce elektrycznej. Patrz "9.2.3 Umieszczanie naklejek "NIE wyłączać wyłącznika" [► 144].

11.4 Lista kontrolna podczas przekazania do eksploatacji

☐	Odblokować jednostkę zewnętrzną (sprężarka).
☐	Otworzyć zawór odcinający zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej .
☐	Zaktualizować oprogramowanie interfejsu użytkownika do najnowszej wersji.
☐	Wykonanie odpowietrzania .
☐	Aby sprawdzić, czy minimalna szybkość przepływ podczas uruchomienia chłodzenia / ogrzewania / odszraniania / pracy grzałki BUH jest gwarantowana w każdych warunkach. Patrz "Sprawdzanie objętości wody i szybkości przepływu" w sekcji "8.1 Przygotowanie przewodów wodnych" [► 112].

☐	Wykonanie uruchomienia testowego siłownika .
☐	Wykonanie uruchomienia testowego .
☐	Aby wykonać (rozpocząć) osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego (w razie potrzeby).

11.4.1 Odblokowanie jednostki zewnętrznej (sprężarka)



UWAGA

W stanie zablokowania pompa ciepła NIE może działać.


Ograniczona praca / rozruch są możliwe za pośrednictwem innych źródeł ciepła połączonych z [5.23] Wybór pracy awaryjnej (patrz " [10.7] System 4/4" ▶ 183]).



UWAGA

NIE wyłączać zasilania podczas procedury odblokowywania.

Jeśli podczas procesu odblokowywania nastąpi przerwa w zasilaniu, NALEŻY ponownie przełączyć system w tryb użytkownika i ponownie rozpocząć generowanie klucza cyfrowego.

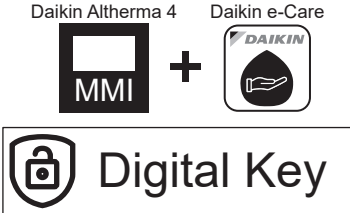
Kto	Tylko przeszkoleni instalatorzy o wymaganym poziomie kompetencji są upoważnieni do przeprowadzenia procedury odblokowania (tj. wygenerowania Digital Key).
Co	 Sprężarka pomp ciepła Daikin Altherma 4 jest dostarczana w stanie zablokowanym. Podczas rozruchu należy ją odblokować za pomocą funkcji Digital Key w aplikacji Daikin e-Care i w interfejsie użytkownika jednostki wewnętrznej.  Uwaga: Aby usunąć niektóre błędy związane z czynnikiem R290 (np. wyciek czynnika chłodniczego R290, błędy czujnika gazu), także należy użyć funkcji Digital Key.
Kiedy	Opcja 1 (kreator konfiguracji): Przy pierwszym włączeniu zasilania urządzenie kreator konfiguracji uruchamia się automatycznie. Po wykonaniu wszystkich kroków kreatora (patrz "10.1 Kreator konfiguracji" ▶ 180]), w interfejsie użytkownika zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z poleceniem uruchomienia funkcji Digital Key (tj. wykonania procedury odblokowania). Opcja 2 (błędy): W przypadku wystąpienia błędów, których usunięcie wymaga Digital Key, można uruchomić funkcję Digital Key z poziomu odpowiednich komunikatów o błędach.




Wymagania	- Smartfon (obsługiwane są systemy iOS/Android) z zainstalowaną aplikacją Daikin e-Care. - Aby pobrać aplikację, patrz "1 Informacje o tym dokumencie" [▶ 6]. - Obsługiwana jest funkcja offline do wygenerowania Digital Key (jeśli użytkownik był już zalogowany). - Profesjonalne konto Stand By Me (do logowania w aplikacji), z wymaganym poziomem szkolenia do obsługi urządzeń R290.
Na co zwrócić uwagę	- Dozwolonych jest maksymalnie 5 prób odblokowania na 15 minut. Po przekroczeniu tej wartości urządzenie NIE zezwala na kolejne próby przez 1 godzinę. - Po wprowadzeniu Digital Key, uprawnienia na urządzeniu zostają wydłużone do 6 godzin. Zaleca się, aby opuszczając miejsce instalacji instalator powrócił do trybu użytkownika.

Procedura odblokowania (schemat blokowy)



Procedura odblokowania (szczegółowe kroki)

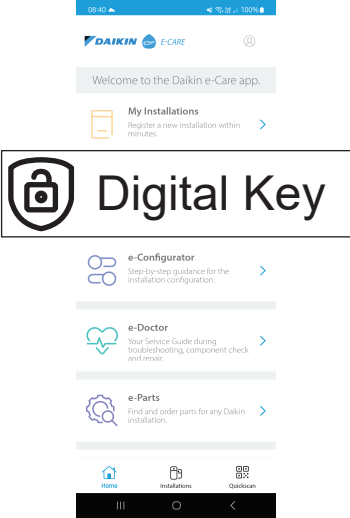1		Na stronie głównej aplikacji Daikin e-Care przejdź do:  Wynik: Aplikacja weryfikuje, czy instalator posiada wymagany poziom kompetencji do przeprowadzenia procedury odblokowania. Jeśli nie, zostaje wyświetlony błąd, a działania są ograniczone.
2		Rozpoczyna się 3-etapowy proces generowania Digital Key: 2.1 Identyfikacja urządzenia 2.2 Kwestionariusz bezpieczeństwa 2.3 Generowanie Digital Key
2.1	 	Identyfikacja urządzenia Zeskanuj kod QR znajdujący się na tabliczce znamionowej jednostki wewnętrznej. Aplikacja sprawdzi, czy to urządzenie jest już zarejestrowane i znalezione przez Stand By Me. W przypadku nowych instalacji konieczne będzie zarejestrowanie urządzenia przed przejściem do następnego kroku.
2.2	 	Kwestionariusz bezpieczeństwa Odpowiedz na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Ta krótka lista pytań pomaga instalatorowi zweryfikować, czy zostały spełnione minimalne wymagania bezpieczeństwa, aby uruchomić sprężarkę. Po wypełnieniu listy kontrolnej aplikacja sprawdza odpowiedzi i generuje raport. Dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa można przejść do następnego kroku.
2.3		Generowanie Digital Key

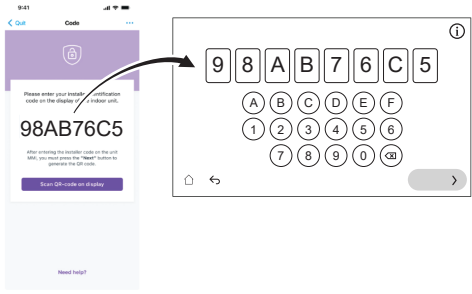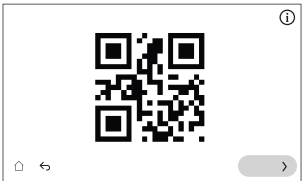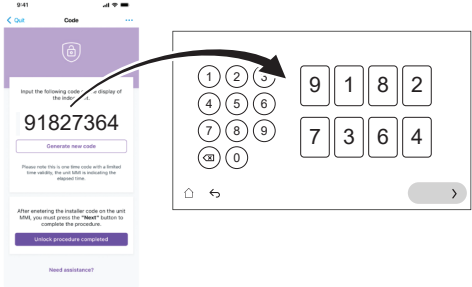	2.3.1	Aplikacja wyświetla pierwszy kod. Wprowadź ten kod w interfejsie użytkownika. Na przykład: 
	2.3.2	Interfejs użytkownika generuje kod QR. Zeskanuj ten kod za pomocą aplikacji. Na przykład: 
	2.3.3	Aplikacja wyświetla drugi kod (= Digital Key; kod jednorazowy). Wprowadź ten kod w interfejsie użytkownika. Na przykład: 
	Wynik:	Jeśli wszystko jest w porządku, interfejs użytkownika wyświetli potwierdzenie.
3		Na polecenie interfejsu użytkownika otwórz zawór odcinający zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej. Patrz "11.4.2 Otwieranie zaworu odcinającego zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej" [► 205].
4		Potwierdź w interfejsie użytkownika, że zawór zbiornika czynnika chłodniczego jest otwarty.
	Wynik:	Po potwierdzeniu urządzenie będzie w pełni funkcjonalne.
5		Potwierdź w aplikacji zakończenie procedury odblokowania.
6		W aplikacji zostaniesz przekierowany do narzędzia do rozruchu, gdzie możesz wypełnić listę kontrolną rozruchu, aby zakończyć szczegółowe kontrole instalacji. Po zakończeniu procesu rozruchu urządzenie jest gotowe do pracy.

11.4.2 Otwieranie zaworu odcinającego zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej

**UWAGA**

Po instalacji zawór odcinający musi pozostać całkowicie otwarty, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki.


**UWAGA**

Podczas otwierania zaworu odcinającego zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej należy użyć odpowiednich narzędzi, aby nie uszkodzić zaworu odcinającego.


W celu zapewnienia bezpiecznego transportu, niemal cały czynnik chłodniczy jest przechowywany w zbiorniku czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej. Podczas rozruchu, gdy wykonywana jest procedura odblokowania jednostki zewnętrznej (patrz "11.4.1 Odblokowanie jednostki zewnętrznej (sprężarka)" [► 201]), zawór odcinający zbiornika czynnika chłodniczego musi być całkowicie otwarty (zgodnie z instrukcjami interfejsu użytkownika) i pozostać całkowicie otwarty.

- 1 Upewnij się, że nie ma wycieku gazu w obiegu między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną za pomocą detektora wycieku gazu.
- 2 Zdejmij zaślepkę.
- 3 Całkowicie otwórz zawór odcinający (odkręcaj zgodnie z rysunkiem, aż nie będzie można go bardziej odkręcić) i pozostaw całkowicie otwarty.
- 4 Ponownie załóż zaślepkę, aby zapobiec wyciekom.
- 5 Ponownie upewnij się, że nie ma wycieku gazu.

W przypadku EPSKS04~07A*:

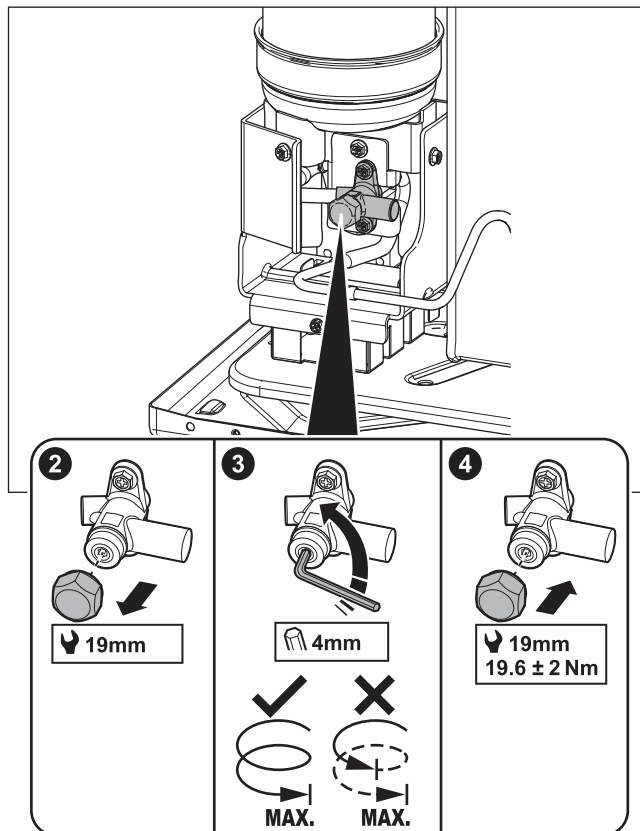


W przypadku EPSK06~14A*:

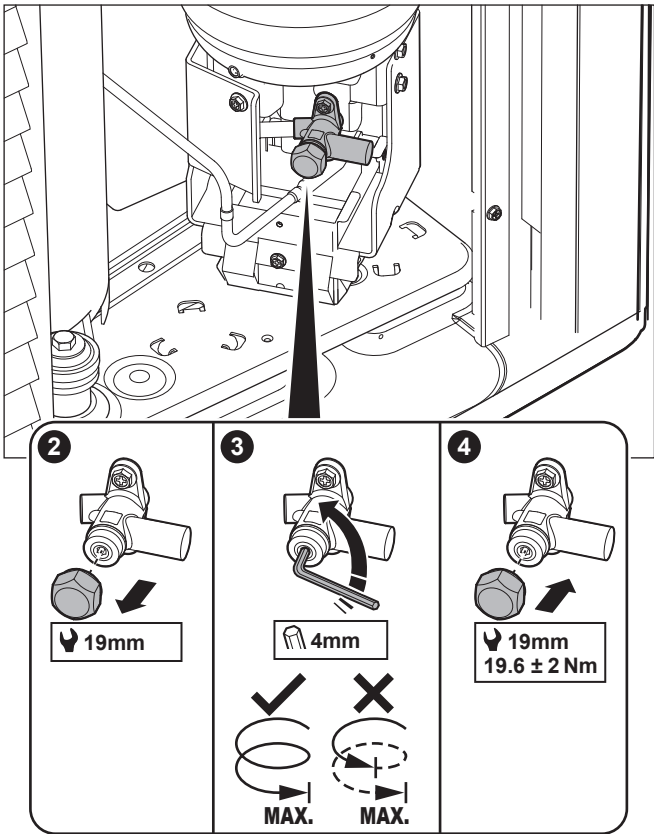

Naklejka – w przypadku EPSKS04~07A*:

Naklejka na pokrywie serwisowej jednostki zewnętrznej zawiera informacje na temat otwierania zaworu odcinającego zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej. Część tekstu jest w języku angielskim. To jest tłumaczenie:



#	Angielski	Tłumaczenie
10	Unlock the unit before opening the valve.	Odblokuj urządzenie przed otwarciem zaworu.
10a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Odblokuj z poziomu MMI (interfejs użytkownika jednostki wewnętrznej) i aplikacji e-Care. MMI poinstruuje Cię, kiedy należy otworzyć zawór.
10c	Turn fully open and leave fully open.	Całkowicie otwórz i zostaw całkowicie otwarty.

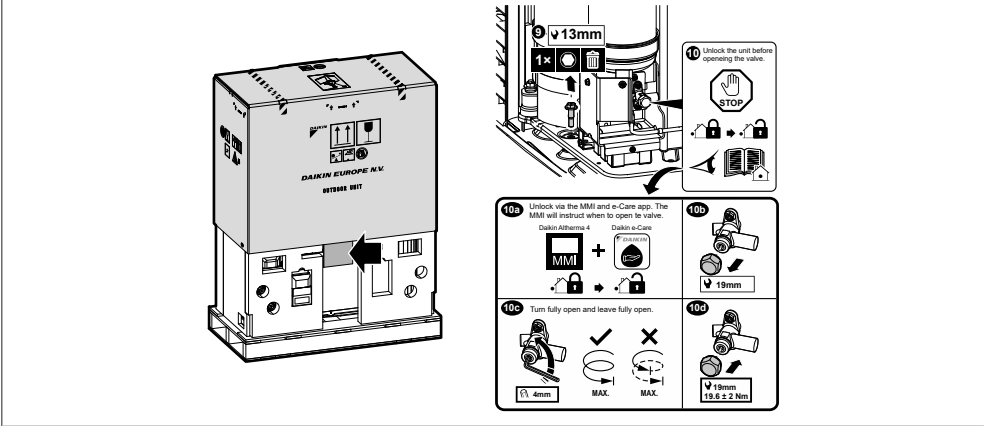

Naklejka – w przypadku EPSK06~14A*:

Naklejka na pokrywie serwisowej jednostki zewnętrznej zawiera informacje na temat otwierania zaworu odcinającego zbiornika czynnika chłodniczego jednostki zewnętrznej. Część tekstu jest w języku angielskim. To jest tłumaczenie:

#	Angielski	Tłumaczenie
4	Unlock the unit before opening the valve.	Odblokuj urządzenie przed otwarciem zaworu.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Odblokuj z poziomu MMI (interfejs użytkownika jednostki wewnętrznej) i aplikacji e-Care. MMI poinstruuje Cię, kiedy należy otworzyć zawór.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Całkowicie otwórz i zostaw całkowicie otwarty.

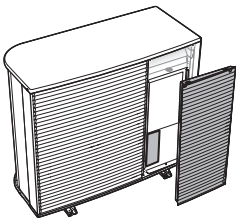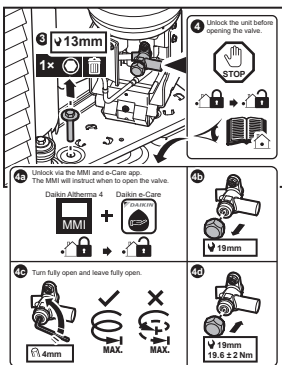11.4.3 Aktualizacja oprogramowania interfejsu użytkownika


**INFORMACJA**

- Jako instalator możesz także zdalnie zaktualizować oprogramowanie interfejsu użytkownika za pomocą Daikin Cloud Service – Residential. Więcej informacji zawiera strona poświęcona DCS-R (https://www.daikin.eu/en_us/service/operate_maintenance_repairs/remote_monitoring/daikin-cloud-service-residential.html).
- Użytkownik może zaktualizować oprogramowanie interfejsu użytkownika za pomocą aplikacji ONECTA. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

Podczas rozruchu dobrą praktyką jest aktualizacja oprogramowania interfejsu użytkownika, aby dostępne były wszystkie najnowsze funkcje.

- 1 Pobierz najnowsze oprogramowanie interfejsu użytkownika (dostępne na stronie <https://my.daikin.eu>; wyszukaj za pomocą Software Finder).
- 2 Umieść oprogramowanie na nośniku pamięci USB (musi być sformatowany jako FAT32).
- 3 WYŁĄCZ zasilanie jednostki.
- 4 Włóż nośnik pamięci USB do portu USB znajdującego się na płycie drukowanej interfejsu (A11P).
- 5 WŁĄCZ zasilanie jednostki. NIE WŁĄCZAJ urządzenie, jeśli skrzynka elektryczna jest otwarta.

Wynik: Oprogramowanie zostanie automatycznie zaktualizowane. Możesz śledzić ten proces w interfejsie użytkownika.

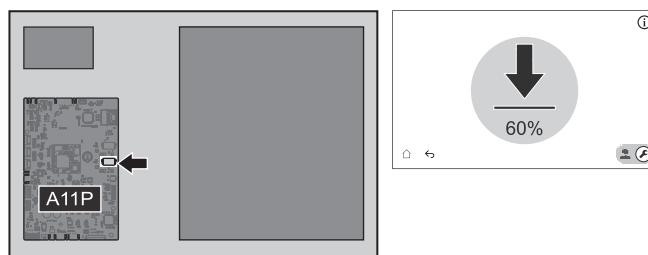

- 6 WYŁĄCZ zasilanie jednostki.
- 7 Odłącz nośnik pamięci USB od portu USB znajdującego się na płycie drukowanej interfejsu (A11P).
- 8 WŁĄCZ zasilanie jednostki. NIE WŁĄCZAJ urządzenie, jeśli skrzynka elektryczna jest otwarta.

11.4.4 Odpowietrzanie



UWAGA

Całkowicie przepłukane. Należy upewnić się, że system / przewody zewnętrzne zostały całkowicie przepłukane przed uruchomieniem, aby usunąć potencjalne zanieczyszczenia.

Powód: Podczas odpowietrzania zanieczyszczenia (tj. osady i mikroorganizmy tworzące biofilm i gazy) mogą doprowadzić do niezamierzonego uruchomienia czujnika gazu jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. Generuje to błąd A0-02 (błąd jednostki wewnętrznej) lub E0-06 (błąd jednostki zewnętrznej) i automatycznie wyłącza jednostkę. Błędy A0-02 i E0-06 mogą zostać skasowane tylko przez przeszkolonych instalatorów z wymaganymi kompetencjami, ponieważ procedura obejmuje wygenerowanie Digital Key.



UWAGA

Drugie odpowietrzanie. W przypadku konieczności wykonania odpowietrzania po raz drugi (po upływie 30 minut), należy wyjść z trybu konserwacji, a następnie ponownie do niego wejść.



UWAGA


Pompa główna i dodatkowa nie są WŁĄCZONE podczas odpowietrzania. Dlatego odpowietrzanie zestawu mieszającego musi być aktywowane podczas normalnej pracy.

Pompy WŁĄCZA SIĘ:

- poprzez aktywację zewnętrznego termostatu dla dedykowanej strefy, co spowoduje aktywację pompy dla tej strefy, lub
- w sterowaniu temperaturą zasilania obie pompy będą WŁĄCZONE, gdy na ekranie głównym zostanie włączony tryb ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia.

- 1 Przejdź do trybu instalatora.

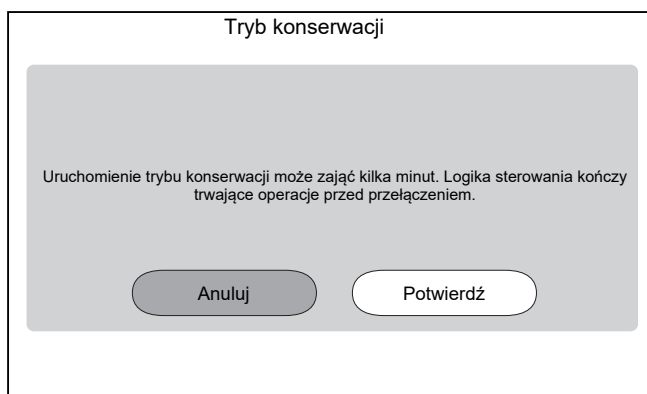

2 Przejdź do [7] Tryb konserwacji i Potwierdź.


Wynik: Działanie **Ogrzew./chłodz. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa** zostanie automatycznie wyłączone.

Uwaga: Jeśli po upływie 15 minut urządzenie nadal znajduje się w trybie konserwacji, należy zresetować zasilanie.

3 Przejdź do [7.7] Tryb konserwacji > Ustawienia pracy próbnej i zdefiniuj wartości docelowe PWM pompy, których chcesz użyć podczas pracy próbnej.

- Aby przetestować odpowietrzanie: możesz wybrać pomiędzy **Niska prędkość** i **Wysoka prędkość**.

⚙️[094]	[7.7.8] Ograniczenie pompy - tryb konserwacji (Niska prędkość)	Wartość docelowa PWM pompy (Niska prędkość). Używana tylko podczas uruchomienia testowego siłownika (tylko w przypadku pracy próbnej pompy jednostki) i podczas testowania odpowietrzania. 0,1~1 krok: 0,1
⚙️[095]	[7.7.8] Ograniczenie pompy - tryb konserwacji (Wysoka prędkość)	Wartość docelowa PWM pompy (Wysoka prędkość). Używane tylko podczas uruchomienia testowego siłownika i podczas testowania odpowietrzania. 0,1~1 krok: 0,1

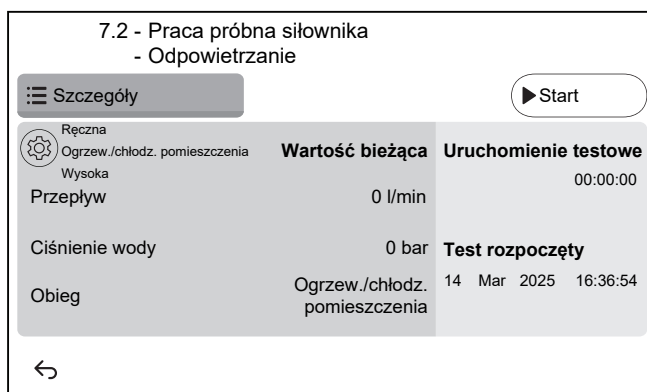4 Przejdź do [7.2] Tryb konserwacji > Odpowietrzanie.

4.1	 Ustawienia: Użyj ustawień, aby określić, które Odpowietrzenie powinno zostać wykonane i potwierdź. Nie można zmienić ustawień podczas Odpowietrzenie. Praca próbna siłownika - Odpowietrzenie Ustawienia Ustawienia ☒ Ręczna ☐ Automat. Obieg ☒ Ogrzew./chłodz. pomieszczenia ☐ Zbiornik Prędkość pompy ☒ Wył. ☐ Niska prędkość ☐ Wysoka prędkość ↩ 							
	Ustawienia <table><tr><td>▪ Ręczna</td><td>▪ Automat.</td></tr></table> Obieg (tylko w przypadku Ręczna): <table><tr><td>▪ Ogrzew./chłodz. pomieszczenia</td><td>▪ Zbiornik</td></tr></table> Prędkość pompy (tylko w przypadku Ręczna): <table><tr><td>▪ Wył.</td><td>▪ Niska prędkość</td><td>▪ Wysoka prędkość</td></tr></table>	▪ Ręczna	▪ Automat.	▪ Ogrzew./chłodz. pomieszczenia	▪ Zbiornik	▪ Wył.	▪ Niska prędkość	▪ Wysoka prędkość
▪ Ręczna	▪ Automat.							
▪ Ogrzew./chłodz. pomieszczenia	▪ Zbiornik							
▪ Wył.	▪ Niska prędkość	▪ Wysoka prędkość						
4.2	Stuknij Start, aby uruchomić odpowietrzenie. Wynik: Rozpocznie się odpowietrzenie. Zatrzymuje się automatycznie po pewnym czasie.							
4.3	Stuknij Zatrzymaj, aby zatrzymać odpowietrzenie. Wynik: Odpowietrzenie zatrzymuje się.							
5	Po odpowietrzeniu sprawdź:							
5.1	Wybierz ↩ aby wrócić do menu.							
5.2	Wybierz ⬆, aby opuścić Tryb konserwacji.							
6	Po opuszczeniu Tryb konserwacji, interfejs użytkownika automatycznie przywraca działanie (Ogrzew./chłodz. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa) do stanu sprzed przejścia w Tryb konserwacji. Sprawdź, czy wszystkie tryby pracy uruchamiają się zgodnie z oczekiwaniami.							

11.4.5 Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu

Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu

1	Sprawdź konfigurację hydrauliczną, aby dowiedzieć się, które pętle grzewcze mogą być zamknięte za pomocą mechanicznych, elektronicznych lub innych zaworów.
2	Zamknij wszystkie pętle grzewcze, które można zamknąć.
3	Rozpocznij uruchomienie testowe pompy (patrz "11.4.6 Wykonanie uruchomienia testowego siłownika" [▶ 212]). ▪ Wybierz [7.1.4] Pompa jednostkowa ▪ Wybierz prędkość pompy: Wysoka

4	Odczytaj szybkość przepływu ^(a) . Jeśli szybkość przepływu jest zbyt niska: - Przeprowadź odpowietrzanie. - Sprawdź działanie silnika zaworu M1S i M3S. W razie potrzeby wymień silnik zaworu.
----------	--

^(a) Podczas uruchomienia testowego pompy jednostka może pracować z niższą niż minimalna wymagana szybkość przepływu.

Jeśli jest realizowane...	Wtedy... ^(a)
Uruchamianie chłodzenia / ogrzewania / odszraniania / praca grzałki BUA	Minimalna WYMAGANA szybkość przepływu wynosi: - Dla EPSX(B)07: 20 l/min - Dla EPSX(B)10: 22 l/min - Dla EPSX(B)14: 24 l/min
Produkcja ciepłej wody użytkowej	Minimalna ZALECANA szybkość przepływu wynosi: - Dla EPSX(B)07: 20 l/min - Dla EPSX(B)10: 25 l/min - Dla EPSX(B)14: 25 l/min

- ^(a)
- Minimalna **WYMAGANA** szybkość przepływu = minimalna szybkość przepływu niezbędna do niezawodnej i bezproblemowej pracy.
 - Minimalna **ZALECANA** szybkość przepływu = minimalna szybkość przepływu zalecana dla optymalnej wydajności systemu.

Sprawdzanie minimalnego przepływu w pętli grzewczej w przypadku zastosowania zaworów szybkozamykających

1	Sprawdź konfigurację hydrauliczną, aby dowiedzieć się, które pętle grzewcze mogą być zamknięte za pomocą mechanicznych, elektronicznych lub innych zaworów.
2	Otwórz co najmniej jedną pętlę grzewczą.
3	Rozpocznij uruchomienie testowe pompy (patrz "11.4.6 Wykonanie uruchomienia testowego siłownika" [▶ 212]). - Wybierz [7.1.4] Pompa jednostkowa - Wybierz prędkość pompy: - Jeśli czas zamknięcia zaworu jest krótszy niż 30 s, wybierz prędkość pompy: Niska i ustaw w menu interfejsu użytkownika 7.7.8. Ograniczenie pompy - tryb konserwacji dolny limit zakresu prędkości pompy na 60%. - Jeśli czas zamknięcia zaworu jest krótszy niż 5 s, wybierz prędkość pompy: Wysoka
4	Odczytaj szybkość przepływu ^(a) . Jeśli szybkość przepływu jest zbyt niska: - Otwórz więcej pętli grzewczych, aż zostanie osiągnięty minimalny przepływ. - Przeprowadź odpowietrzanie. - Sprawdź działanie silnika zaworu M1S i M3S. W razie potrzeby wymień silnik zaworu.
5	W menu interfejsu użytkownika 7.7.8. Ograniczenie pompy - tryb konserwacji zresetuj dolny limit prędkości pompy do pełnego zakresu.

^(a) Podczas uruchomienia testowego pompy jednostka może pracować z niższą niż minimalna wymagana szybkość przepływu.

11.4.6 Wykonanie uruchomienia testowego siłownika

Cel

Wykonaj próbny rozruch siłownika, aby potwierdzić działanie różnych siłowników. Na przykład po wybraniu **Pompa jednostkowa** zostanie rozpoczęte uruchomienie testowe pompy.


1	Przejdź do trybu instalatora.	
2	Przejdź do [7] Tryb konserwacji i Potwierdź. Wynik: Działanie Ogrzew./chłodzi. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa zostanie automatycznie wyłączone. Uwaga: Jeśli po upływie 15 minut urządzenie nadal znajduje się w trybie konserwacji, należy zresetować zasilanie.	
3	Przejdź do [7.7] Tryb konserwacji > Ustawienia pracy próbnej i zdefiniuj wartości docelowe PWM pompy, których chcesz użyć podczas pracy próbnej. - W przypadku pracy próbnej pompy: możesz wybrać pomiędzy Niska prędkość i Wysoka prędkość. - W przypadku pracy testowej innych siłowników: używane jest ustawienie Wysoka prędkość.	
⚙️[094]	[7.7.8] Ograniczenie pompy - tryb konserwacji (Niska prędkość)	Wartość docelowa PWM pompy (Niska prędkość). Używana tylko podczas uruchomienia testowego siłownika (tylko w przypadku pracy próbnej pompy jednostki) i podczas testowania odpowietrzania. 0,1~1 krok: 0,1
⚙️[095]	[7.7.8] Ograniczenie pompy - tryb konserwacji (Wysoka prędkość)	Wartość docelowa PWM pompy (Wysoka prędkość). Używane tylko podczas uruchomienia testowego siłownika i podczas testowania odpowietrzania. 0,1~1 krok: 0,1
4	Przejdź do [7.1] Tryb konserwacji > Praca próbna siłownika.	

5	Wybierz siłownik do przetestowania. Przykład: [7.1.4] Pompa jednostkowa	
	7.1.4 - Praca próbna siłownika - Pompa jednostkowa Szczegóły Wysoka Przepływ Wartość bieżąca 0 l/min Uruchomienie testowe 00:00:00 Test rozpoczęty 14 Mar 2025 16:36:54 Start ↶	
5.1		Ustawienia: W przypadku niektórych siłowników można zdefiniować pewne ustawienia przed testem.
5.2	Stuknij Start , aby uruchomić test. Wynik: - Wartości dla siłownika zostaną wyświetlone w sekcji szczegółów. - Rozpoczyna się pomiar czasu.	
5.3	Stuknij Zatrzymaj , aby zatrzymać test. Uwaga: Ze względu na wymagany czas po uruchomieniu, uruchomienie testowe może być kontynuowane przez pewien czas, nawet jeśli zostało zatrzymane.	
6	Po teście siłownika:	
6.1		Wybierz aby wrócić do menu.
6.2		Wybierz , aby opuścić Tryb konserwacji.
7	Po opuszczeniu Tryb konserwacji, interfejs użytkownika automatycznie przywraca działanie (Ogrzew./chłódz. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa) do stanu sprzed przejścia w Tryb konserwacji. Sprawdź, czy wszystkie tryby pracy uruchamiają się zgodnie z oczekiwaniami.	

11.4.7 Wykonanie uruchomienia testowego

	UWAGA Przed rozpoczęciem pracy próbnej należy upewnić się, że zostały spełnione minimalne wymagania dotyczące przepływu (patrz "11.4.5 Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu" [► 210]).
1	Przejdź do trybu instalatora. 5678

2	Przejdź do [7] Tryb konserwacji i Potwierdź. Tryb konserwacji Uruchomienie trybu konserwacji może zająć kilka minut. Logika sterowania kończy trwające operacje przed przełączeniem. Anuluj Potwierdź Wynik: Działanie Ogrzew./chłódz. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa zostanie automatycznie wyłączone. Uwaga: Jeśli po upływie 15 minut urządzenie nadal znajduje się w trybie konserwacji, należy zresetować zasilanie.		
3	Przejdź do [7.7] Tryb konserwacji > Ustawienia pracy próbnej i zdefiniuj temperatury docelowe, których chcesz użyć podczas pracy próbnej.		
✖[030]	[7.7.1] Wartość docelowa delta T ogrzew. pom.	Wartość docelowa delta T, która będzie używana podczas testowego uruchomienia ogrzewania pomieszczenia. 2~20°C	
✖[031]	[7.7.2] Wartość docelowa wody zasilającej ogrzew. pom.	Docelowa temperatura wody zasilającej, która będzie używana podczas testowego uruchomienia ogrzewania pomieszczenia. 5~71°C	
✖[032]	[7.7.3] Ogrzew. pom.	Docelowa temperatura pomieszczenia, która będzie używana podczas testowego uruchomienia ogrzewania pomieszczenia. 5~30°C	
✖[033]	[7.7.4] Wartość docelowa delta T chłódz. pom.	Wartość docelowa delta T, która będzie używana podczas testowego uruchomienia chłodzenia pomieszczenia. 2~10°C	
✖[034]	[7.7.5] Wartość docelowa wody zasilającej chłódz. pom.	Docelowa temperatura wody zasilającej, która będzie używana podczas testowego uruchomienia chłodzenia pomieszczenia. 5~30°C	
✖[035]	[7.7.6] Chłódz. pom.	Docelowa temperatura pomieszczenia, która będzie używana podczas testowego uruchomienia chłodzenia pomieszczenia. 5~30°C	

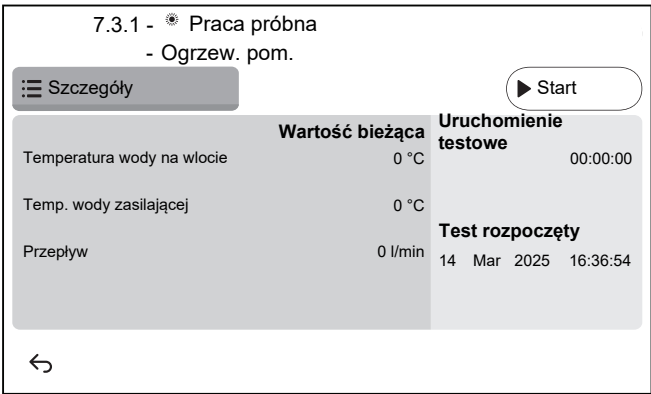⚙️[077]	[7.7.7] Nastawa zbiornika^(a)	Docelowa temperatura zbiornika, która będzie używana podczas testowego uruchomienia podgrzewania zbiornika. 20~85°C
⚙️[145]	[7.7.9] Uruchomienie próbne zbiornika docelowego BSH^(b)	Docelowa temperatura zbiornika, która będzie używana podczas testowego uruchomienia grzałki BSH. 25~60°C
4	Przejdź do [7.3] Tryb konserwacji > Praca próbna	
5	Wybierz tryb pracy do przetestowania. Przykład: [7.3.1] Ogrzew. pom..	
		
5.1	Stuknij Start , aby uruchomić pracę próbną. Wynik: Rozpocznie się praca próbna.	
5.2	Stuknij Zatrzymaj , aby zatrzymać pracę próbną. Uwaga: Nawet jeśli uruchomienie testowe zostało zatrzymane, może być kontynuowane do minimalnego czasu pracy ustawionego w [3.15] Minimalny czas pracy pompy ciepła .	
6	Po pracy próbnej:	
6.1	Wybierz ↩️ aby wrócić do menu.	
6.2	Wybierz ⏏️, aby opuścić Tryb konserwacji .	
7	Po opuszczeniu Tryb konserwacji , interfejs użytkownika automatycznie przywraca działanie (Ogrzew./chłodz. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa) do stanu sprzed przejścia w Tryb konserwacji . Sprawdź, czy wszystkie tryby pracy uruchamiają się zgodnie z oczekiwaniami.	

^(a) Jeśli zbiornik nie jest podłączony, ustawienie to będzie nadal wyświetlane dla urządzeń ściennych, ale NIE będzie skuteczne.

^(b) Dotyczy tylko jednostek montowanych na ścianie. Jeśli zbiornik nie jest podłączony, ustawienie to NIE będzie wyświetlane.

11.4.8 Wykonanie osuszania szlichty ogrzewania podłogowego

**UWAGA**

Instalator jest odpowiedzialny za:

- skontaktowanie się z producentem szlichty w celu uzyskania informacji na temat maksymalnej dozwolonej temperatury wody, co ma na celu uniknięcie pęknięcia szlichty;
- zaprogramowanie harmonogramu osuszania szlichty ogrzewania podłogowego zgodnie z instrukcjami początkowego ogrzewania uzyskanymi od producenta szlichty;
- regularne sprawdzanie prawidłowości działania konfiguracji;
- wykonanie prawidłowego programu, odpowiadającego typowi użytej szlichty.

**UWAGA**

Przed rozpoczęciem osuszania szlichty ogrzewania podłogowego należy upewnić się, że zostały spełnione minimalne wymagania dotyczące przepływu (patrz "11.4.5 Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu" [► 210]).

**UWAGA**

Po wybraniu dwóch stref osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego może być wykonywane tylko w strefie głównej.

**UWAGA**

W przypadku awarii zasilania, osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego będzie kontynuowane w miejscu, w którym zostało przerwane w programie osuszania szlichty ogrzewania podłogowego.

**UWAGA**

Podczas programu osuszania szlichty ogrzewania podłogowego może wystąpić wzrost nastawy w stosunku do wybranej nastawy (patrz wykres poniżej).

- Przy temperaturach na zewnątrz poniżej -10°C odchylenie między wybraną nastawą a rzeczywistą docelową nastawą może znacznie wzrosnąć w zależności od warunków otoczenia.
- Jeśli osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego NIE jest dozwolone przy wyższej nastawie, nie zaleca się uruchamiania osuszania szlichty, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Jeśli opcja [3.13.5] **Zainstalowany zestaw dwustrefowy** ma ustawienie Wł. (zainstalowano), stacja mieszająca zapewni obniżenie temperatury do wybranej temperatury docelowej programu osuszania szlichty ogrzewania podłogowego.


**INFORMACJA**

Poniższa procedura wskazuje, że należy stuknąć przycisk **Zatrzymaj**, aby zatrzymać funkcję, ale przycisk **Zatrzymaj** NIE jest dostępny we wczesnych wersjach oprogramowania interfejsu użytkownika. Zamiast tego należy użyć ↶ lub ↷, aby zatrzymać funkcję.

1 Przejdź do trybu instalatora.




5678

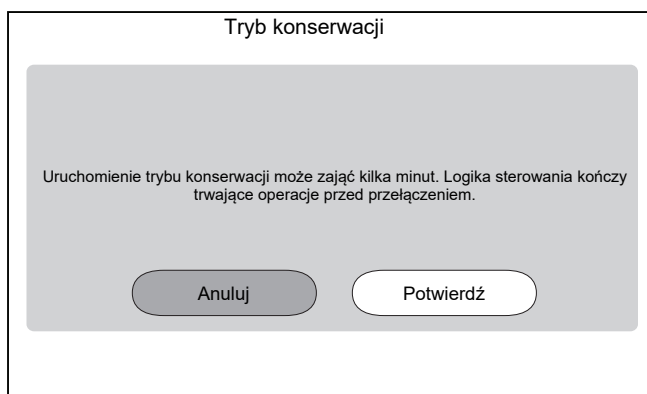
2 Przejdź do [7] Tryb konserwacji i Potwierdź.

Wynik: Działanie **Ogrzew./chłódz. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa** zostanie automatycznie wyłączone.

Uwaga: Jeśli po upływie 15 minut urządzenie nadal znajduje się w trybie konserwacji, należy zresetować zasilanie.

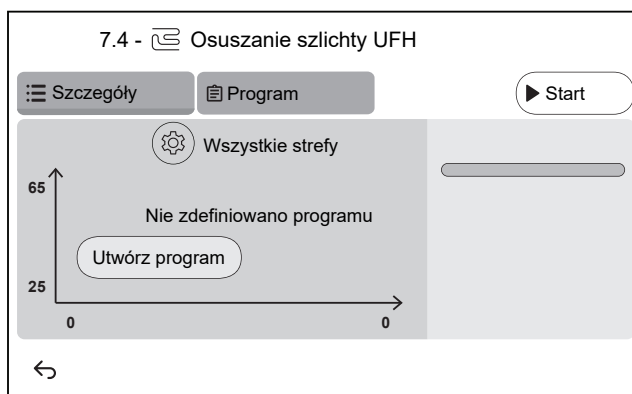3 Przejdź do [7.4] Tryb konserwacji > Osuszanie szlichty UFH

3.1 Stuknij **Utwórz program** lub stuknij **Program** i **+**, aby zdefiniować krok programu. Program może składać się z wielu kroków programu i maksymalnie 30 kroków programu.

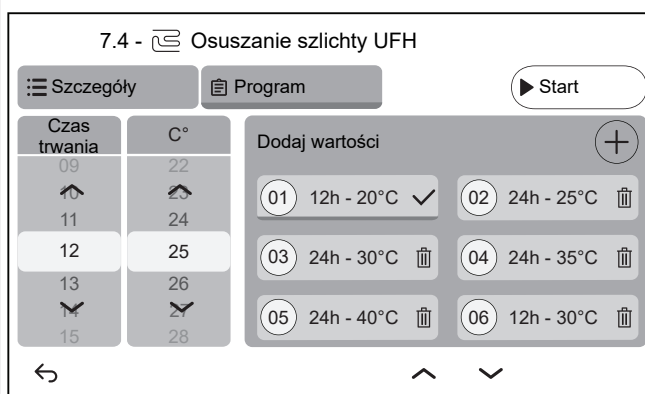

Każdy krok programu zawiera numer sekwencji, czas trwania i żądaną temperaturę wody zasilającej.

3.2

Ustawienia:


Uwaga: Ta funkcja NIE jest dostępna we wczesnych wersjach oprogramowania interfejsu użytkownika. Osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego może być wykonywane tylko w strefie głównej.

3.3	Stuknij Start, aby uruchomić osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego. 7.4 - Osuszanie szlichty UFH Szczegóły Program Zatrzymaj Wszystkie strefy 45 20 0 42:10 36 Uruchomienie testowe Test rozpoczęty 14 Mar 2025 16:36:54 Szacowany czas zakończenia 15 Mar 2025 18:36:54 ↩ Wynik: ▪ Zostanie rozpoczęte osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu wszystkich kroków osuszanie zostanie automatycznie zakończone. ▪ Pasek postępu pokazuje aktualne zaawansowanie programu. ▪ Wyświetlany jest czas rozpoczęcia programu i szacowany czas zakończenia na podstawie bieżącej godziny i czasu trwania programu. ▪ Ekran ogrzewania podłogowego jest używany jako ekran główny aż do zakończenia programu.
3.4	Stuknij Zatrzymaj, aby zatrzymać osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego.
4	Po osuszaniu szlichty ogrzewania podłogowego:
4.1	Wybierz aby wrócić do menu.
4.2	Wybierz aby opuścić Tryb konserwacji
5	Po opuszczeniu Tryb konserwacji, interfejs użytkownika automatycznie przywraca działanie (Ogrzew./chłodz. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa) do stanu sprzed przejścia w Tryb konserwacji. Sprawdź, czy wszystkie tryby pracy uruchamiają się zgodnie z oczekiwaniami.

12 Przekazanie użytkownikowi

Po zakończeniu uruchomienia testowego i potwierdzeniu, że urządzenie działa prawidłowo, należy przekazać użytkownikowi następujące informacje:

- Wpisz rzeczywiste ustawienia do tabeli ustawień instalatora (w instrukcji obsługi).
- Należy upewnić się, że użytkownik posiada dokumentację drukowaną oraz zalecić zachowanie jej na przyszłość. Należy poinformować użytkownika, że pełną dokumentację można znaleźć pod adresem URL podanym wcześniej w niniejszej instrukcji.
- Wyjaśnić użytkownikowi prawidłową obsługę systemu oraz kroki, jakie należy podjąć w przypadku problemów.
- Należy pokazać użytkownikowi, jak powinna przebiegać konserwacja urządzenia.
- Wyjaśnij użytkownikowi wskazówki dotyczące oszczędzania energii opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy wyjaśnić użytkownikowi, aby NIE wyłączał wyłączników (**c**) jednostek, w celu pozostawienia aktywnej ochrony. W przypadku jednostki wewnętrznej dostarczanej oddzielnie (**a**) dostępne są dwa wyłączniki. W przypadku jednostki wewnętrznej zasilanej z jednostki zewnętrznej (**b**) dostępny jest jeden wyłącznik.

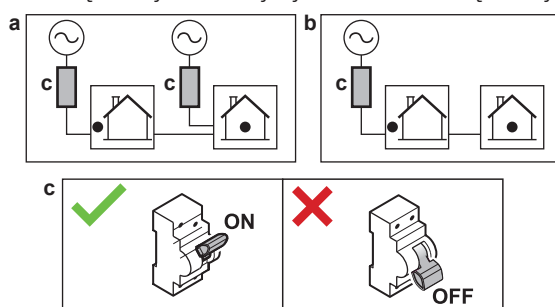

- Należy wyjaśnić użytkownikowi, że gdy zechce pozbyć się urządzenia, nie może tego zrobić samodzielnie, ale musi skontaktować się z uprawnionym technikiem firmy Daikin.
- Należy wyjaśnić użytkownikowi, jak bezpiecznie korzystać z pompy ciepła R290. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dedykowanej instrukcji serwisowej ESIE22-02 "Systemy wykorzystujące czynnik chłodniczy R290" (dostępnej na stronie <https://my.daikin.eu>).

13 Czynności konserwacyjne i serwisowe



UWAGA

Ogólna lista kontrolna konserwacji/inspekcji. Oprócz instrukcji konserwacji w tym rozdziale, Daikin Business Portal zawiera również ogólną listę kontrolną konserwacji/inspekcji (wymagane uwierzytelnianie).

Ogólna lista kontrolna konserwacji/inspekcji jest uzupełnieniem instrukcji zawartych w tym rozdziale i może służyć jako wytyczne i szablon raportowania podczas konserwacji.



UWAGA

Konserwacja **MUSI** być przeprowadzana przez uprawnionego montera lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowiązujące prawo może jednak wymuszać częstszą konserwację.

W tym rozdziale

13.1	Środki ostrożności dotyczące konserwacji.....	220
13.2	Konserwacja roczna.....	220
13.2.1	Coroczna konserwacja jednostki zewnętrznej: omówienie	220
13.2.2	Coroczna konserwacja jednostki zewnętrznej: instrukcje	221
13.2.3	Coroczna konserwacja jednostki wewnętrznej: omówienie.....	221
13.2.4	Coroczna konserwacja jednostki wewnętrznej: instrukcje	221
13.3	Czyszczenie filtra wody w razie problemów	223
13.3.1	Wyjmowanie filtra wody.....	223
13.3.2	Czyszczenie filtra wody w razie problemów	224
13.3.3	Instalowanie filtra wody.....	225

13.1 Środki ostrożności dotyczące konserwacji



NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA



UWAGA: Ryzyko wyładowania elektrostatycznego

Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych lub serwisowych należy dotknąć metalowej części jednostki, aby usunąć ładunek elektrostatyczny i ochronić płytę.

13.2 Konserwacja roczna

13.2.1 Coroczna konserwacja jednostki zewnętrznej: omówienie

Przynajmniej raz do roku należy sprawdzać następujące elementy:

- Wymiennik ciepła
- Filtr wody

13.2.2 Coroczna konserwacja jednostki zewnętrznej: instrukcje

Wymiennik ciepła


Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej może zostać zablokowany przez kurz, pył, liście itd. Zaleca się czyszczenie wymiennika ciepła raz do roku. Zablokowanie wymiennika ciepła może doprowadzić do powstania zbyt niskiego lub wysokiego ciśnienia, powodując pogorszenie wydajności.

Filtr wody

Zamknij zawór. Wyczyść i przepłucz filtr wody.

**UWAGA**

Należy ostrożnie obchodzić się z filtrem. Aby zapobiec uszkodzeniu siatki filtra, **NIE** należy używać nadmiernej siły podczas jego ponownego umieszczania.

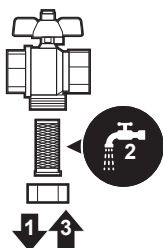

13.2.3 Coroczna konserwacja jednostki wewnętrznej: omówienie

**NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA**


Woda w zbiorniku buforowym i wszystkich podłączonych przewodach rurowych może być bardzo gorąca.

- Ciśnienie wody
- Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczeń
- Wodny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- Przewód zaworu bezpieczeństwa
- Skrzynka elektryczna
- Poziom wody w zbiorniku buforowym

13.2.4 Coroczna konserwacja jednostki wewnętrznej: instrukcje

Ciśnienie wody – obieg ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia

Należy utrzymywać ciśnienie wody powyżej 1 bara. Jeśli jest niższe, należy uzupełnić wodę.

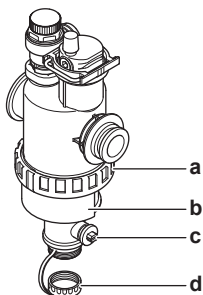Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczeń

- a Połączenie śrubowe
- b Tuleja magnetyczna

c Zawór opróżniania

d Korek spustowy

Roczna konserwacja filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń polega na:

- Sprawdzeniu, czy obie części filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń nadal są ciasno skręcone (a).
- Opróżnieniu separatora zanieczyszczeń w następujący sposób:

- 1 Zdejmij tuleję magnetyczną (b).
 - 2 Odkręć korek spustowy (d).
 - 3 Podłącz wąż spustowy na spodzie filtra wody, aby umożliwić zebranie wody i zanieczyszczeń do odpowiedniego pojemnika (butelki, zlewu itp.).
 - 4 Otwórz zawór spustowy na kilka sekund (c).
- Wynik:** Woda i zanieczyszczenia wypłyną.
- 5 Zamknij zawór spustowy.
 - 6 Wkręć z powrotem korek spustowy.
 - 7 Załóż ponownie tuleję magnetyczną.
 - 8 Sprawdź ciśnienie w obiegu wody. W razie potrzeby dolej wody.



UWAGA

- Sprawdzając szczelność filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń, chwyć go mocno, aby NIE wywierać naprężeń na instalację wodociągową.
- NIE odcinaj filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń, zamykając zawory odcinające. Do prawidłowego opróżnienia separatora zanieczyszczeń wymagane jest dostateczne ciśnienie.
- Aby zapobiec pozostaniu zanieczyszczeń w separatorze, ZAWSZE należy zdejmować tuleję magnetyczną.
- ZAWSZE należy najpierw odkręcić korek spustowy i podłączyć wąż spustowy na spodzie filtra wody, a następnie otworzyć zawór spustowy.



INFORMACJA

W przypadku konserwacji rocznej nie trzeba wyjmować filtra wody z jednostki w celu czyszczenia. Jednak w razie problemów z filtrem wody może być konieczne jego wyjęcie, aby można go było dokładnie wyczyścić. Należy to zrobić w następujący sposób:

- "13.3.1 Wyjmowanie filtra wody" [▶ 223]
- "13.3.2 Czyszczenie filtra wody w razie problemów" [▶ 224]
- "13.3.3 Instalowanie filtra wody" [▶ 225]

Wodny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

Otwórz zawór i sprawdź, czy działa prawidłowo. **Woda może być bardzo gorąca!**

Punkty kontrolne to:

- Przepływ wody z zaworu bezpieczeństwa jest wystarczająco silny, brak zatorów w zaworze lub łączących przewodach rurowych.
- Z zaworu bezpieczeństwa wypływa brudna woda:
 - otwórz zawór i poczekaj, aż wypływająca woda NIE będzie zawierać żadnych zanieczyszczeń;
 - przepłucz system

Zaleca się częstsze wykonywanie tych czynności konserwacyjnych.

Skrzynka elektryczna

Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową skrzynki elektrycznej i sprawdzić, czy nie ma oczywistych usterek, takich jak luźne połączenia lub uszkodzone przewody.



OSTRZEŻENIE

Jeśli okablowanie wewnętrzne jest uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach.


Poziom wody w zbiorniku buforowym

Sprawdź wzrokowo poziom wody w zbiorniku buforowym.

- 1 Otwórz następujące elementy (patrz "7.2.6 Otwieranie jednostki wewnętrznej" [► 97]):

1	Panel interfejsu użytkownika	
2	Skrzynka elektryczna	

- 2 Sprawdź, czy jest widoczny czerwony wskaźnik poziomu. Jeśli NIE, należy uzupełnić wodę w zbiorniku buforowym (patrz "8.2.9 Napełnianie zbiornika buforowego" [► 129]).

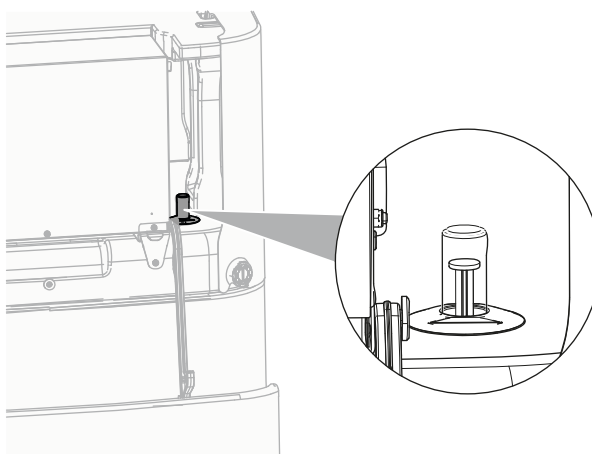

13.3 Czyszczenie filtra wody w razie problemów



INFORMACJA

W przypadku konserwacji rocznej nie trzeba wyjmować filtra wody z jednostki w celu czyszczenia. Jednak w razie problemów z filtrem wody może być konieczne jego wyjęcie, aby można go było dokładnie wyczyścić. Należy to zrobić w następujący sposób:

- "13.3.1 Wyjmowanie filtra wody" [► 223]
- "13.3.2 Czyszczenie filtra wody w razie problemów" [► 224]
- "13.3.3 Instalowanie filtra wody" [► 225]

13.3.1 Wyjmowanie filtra wody


Wymaganie wstępne: Wyłącz urządzenie za pomocą interfejsu użytkownika.

Wymaganie wstępne: Wyłączyć odpowiedni bezpiecznik.

- 1 Filtr wody znajduje się za skrzynką elektryczną. Aby uzyskać do niego dostęp, patrz:

"7.2.6 Otwieranie jednostki wewnętrznej" [▶ 97]

- 2** Zamknij zawory odcinające obiegu wody.
- 3** Zamknij zawór (jeśli występuje) obiegu wody od strony zbiornika rozprężnego.
- 4** Wyjmij korek na spodzie filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń.
- 5** Podłącz wąż spustowy na spodzie filtra wody.
- 6** Otwórz zawór na spodzie filtra wody, aby spuścić wodę z obiegu wody. Zbierz spuszczoną wodę do butelki, zlewu itp., wykorzystując podłączony wąż spustowy.
- 7** Zdejmij 2 zaciski, które mocują filtr wody.

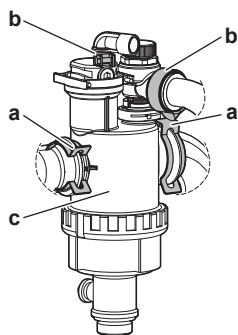

- a** Zacisk
b Zacisk pierścieniowy
c Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczeń

- 8** Odkręć 2 zaciski pierścieniowe i odłącz 2 węże od skrzynki separatora gazu.
- 9** Wyjmij filtr wody.
- 10** Odłącz wąż spustowy od filtra wody.

**UWAGA**

Choć obieg wody został opróżniony, podczas wyjmowania filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń z obudowy filtra może się wylać trochę wody. ZAWSZE należy wytrzeć rozlaną wodę.

13.3.2 Czystczenie filtra wody w razie problemów

- 1** Wyjmij filtr wody z jednostki. Patrz **"13.3.1 Wyjmowanie filtra wody" [▶ 223]**.


**UWAGA**

Aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurociąg podłączony do filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń, zaleca się wykonanie tej procedury po wyjęciu filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń z jednostki.

- 2** Odkręć spód obudowy filtra wody. W razie potrzeby użyj odpowiedniego narzędzia.

**UWAGA**

Otwieranie filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń jest wymagane TYLKO w przypadku poważnych problemów. Najlepiej nigdy nie wykonywać tej czynności w czasie pełnego cyklu eksploatacji filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń.

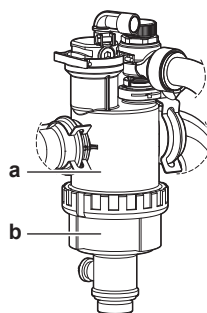


- a** Odkręcana część dolna
b Obudowa filtra wody

- 3** Wyjmij filtr siatkowy i filtr zwinięty z obudowy filtra wody, po czym umyj je wodą.
- 4** Włóż umyty filtr zwinięty i filtr siatkowy w obudowie filtra wody.

**INFORMACJA**

Prawidłowo umieść filtr siatkowy w obudowie filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczeń, wykorzystując wypustki.

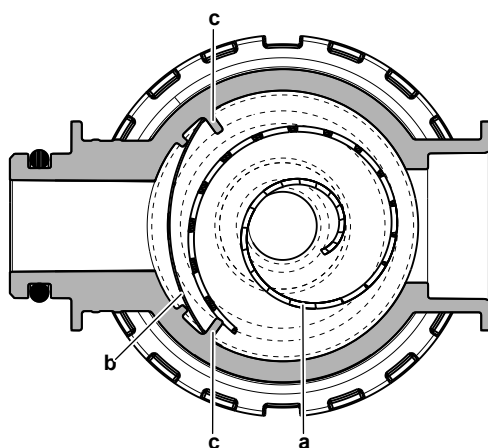

- a** Filtr zwinięty
b Filtr siatkowy
c Wypustka


- 5** Włóż i odpowiednio dokręć spód obudowy filtra wody.

13.3.3 Instalowanie filtra wody

**UWAGA**

Sprawdź stan uszczelek O-ring i w razie potrzeby wymień. Przed instalacją uszczelek O-ring, zwilż je wodą lub nasmaruj smarem silikonowym.

- 1** Ponownie podłącz 2 węże i przykręć 2 zaciski pierścieniowe. Ponieważ węże do separatora gazu są elastyczne, łatwiej jest przykręcić zaciski pierścieniowe, zanim filtr wody znajdzie się w ostatecznym położeniu.
- 2** Umieść filtr wody w prawidłowej lokalizacji.

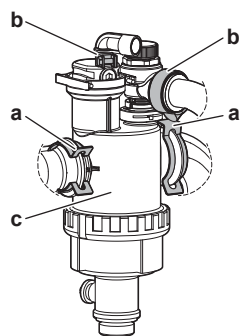

- a** Zacisk
- b** Zacisk pierścieniowy
- c** Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczeń

- 3** Zainstaluj 2 zaciski, aby przymocować filtr wody do rur obiegu wody.
- 4** Otwórz zawory odcinające i w razie potrzeby uzupełnij wodę w obiegu wody.

14 Rozwiązywanie problemów

Kontakt

W przypadku wymienionych poniżej symptomów można spróbować samodzielnie rozwiązać problem. W przypadku innych problemów należy skontaktować się z instalatorem. Numer kontaktowy/pomocy można znaleźć w interfejsie użytkownika.

1 Przejdź do [6.2]: **Informacje > Dane sprzedawcy.**

W tym rozdziale

14.1	Opis: Rozwiązywanie problemów.....	227
14.2	Środki ostrożności podczas rozwiązywania problemów.....	227
14.3	Rozwiązywanie problemów na podstawie objawów.....	228
14.3.1	Objaw: Jednostka NIE ogrzewa lub nie chłodzi zgodnie z oczekiwaniami.....	228
14.3.2	Objaw: Ciepła woda NIE osiąga żądanej temperatury.....	229
14.3.3	Objaw: Sprężarka NIE uruchamia się (ogrzewanie pomieszczenia lub ogrzewanie ciepłej wody użytkowej).....	230
14.3.4	Objaw: Po rozruchu z układu dochodzą odgłosy bulgotania.....	231
14.3.5	Objaw: Pompa wydaje dziwne dźwięki (kawitacja).....	233
14.3.6	Objaw: Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa otwiera się.....	233
14.3.7	Objaw: Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa przecieka.....	234
14.3.8	Objaw: Pomieszczenie NIE jest wystarczająco ogrzewane przy niskich temperaturach na zewnątrz.....	234
14.3.9	Objaw: Ciśnienie w kranie jest czasami zbyt wysokie.....	236
14.3.10	Objaw: Funkcja dezynfekcji zbiornika NIE została prawidłowo ukończona (błąd AH).....	237
14.4	Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów.....	237
14.4.1	Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii.....	237
14.4.2	Korzystanie z filtra usterek.....	238
14.4.3	Sprawdzanie historii awarii.....	241
14.4.4	Kody błędów: Omówienie.....	241

14.1 Opis: Rozwiązywanie problemów

Niniejszy rozdział opisuje, co należy zrobić w przypadku problemów.

Zawiera informacje na następujące tematy:

- Rozwiązywanie problemów na podstawie objawów
- Rozwiązywanie problemów na podstawie kodów błędów

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów

Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową urządzenia i sprawdzić, czy nie ma oczywistych usterek, takich jak luźne połączenia lub uszkodzone przewody.

14.2 Środki ostrożności podczas rozwiązywania problemów



NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM

RYZIKO

PORAŻENIA

PRĄDEM



NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA

**OSTRZEŻENIE**

- Przed przystąpieniem do przeglądu skrzynki elektrycznej jednostki należy ZAWSZE upewnić się, że jednostka jest odłączona od zasilania. Wyłączyć odpowiedni bezpiecznik.
- Jeśli zadziałało urządzenie zabezpieczające, należy wyłączyć urządzenie i określić przyczynę, która spowodowała uaktywnienie zabezpieczenia, a dopiero potem wyzerować urządzenie zabezpieczające. NIE WOLNO mostkować urządzeń zabezpieczających lub zmieniać ich wartości na inne niż domyślne ustawienia fabryczne. Jeśli nie można znaleźć przyczyny problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

**OSTRZEŻENIE**

Unikanie niebezpieczeństwa w razie przypadkowego zresetowania termostatu: urządzenie to NIE może być zasilane przez wyłącznik zewnętrzny, np. włącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie WŁĄCZANY i WYŁĄCZANY przez instalację.

14.3 Rozwiązywanie problemów na podstawie objawów

14.3.1 Objaw: Jednostka NIE ogrzewa lub nie chłodzi zgodnie z oczekiwaniami

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Ustawienie temperatury NIE jest właściwe	Sprawdzić ustawienie temperatury na sterowniku zdalnym. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Przepływ wody jest za mały	Sprawdzić i upewnić się, że: ▪ Wszystkie zawory odcinające obieg wody są całkowicie otwarte. ▪ Filtr wody jest czysty. W razie potrzeby oczyścić. ▪ W układzie nie znajduje się powietrze. Odpowietrzyć, jeśli to konieczne. Odpowietrzanie można przeprowadzić ręcznie lub użyć funkcji odpowietrzania automatycznego (patrz "11.4.4 Odpowietrzanie" [► 208]). ▪ Ciśnienie wody wynosi >1 bar. ▪ Zbiornik rozprężny NIE jest uszkodzony. ▪ Opór w obiegu wody NIE jest zbyt duży dla pompy (patrz krzywa ESP w rozdziale "Dane techniczne"). ▪ Pojawienie się następujących kodów błędów^(a) może spowodować, że niektóre siłowniki nie będą w stanie działać, co może doprowadzić do nieuruchomienia pracy w danym trybie: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Sprawdź i w razie potrzeby dostosuj wymagania w punkcie "11.4.5 Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu" [► 210]. ▪ Pojawienie się następujących kodów błędów^(a) oznacza, że minimalne wymagania dotyczące przepływu urządzenia nie są spełnione: 7H-20, 7H-21 Sprawdź i w razie potrzeby dostosuj wymagania w punkcie "11.4.5 Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu" [► 210]. Jeśli problem pozostanie, po sprawdzeniu wszystkich powyższych punktów należy skontaktować się ze sprzedawcą. W niektórych przypadkach użycie przez jednostkę niskiego przepływu wody jest normalne.
Objętość wody w instalacji jest za mała	Upewnić się, czy objętość wody w instalacji znajduje się powyżej minimalnej wymaganej wartości (patrz "8.1.2 Sprawdzanie objętości wody i szybkości przepływu" [► 116]).

^(a) Więcej informacji na temat kodów błędów 7H (np. informacje o obiegu) zawiera punkt ["Kody błędów jednostki"](#) [► 241].

14.3.2 Objaw: Ciepła woda NIE osiąga żądanej temperatury

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Jeden z czujników temperatury w zbiorniku jest uszkodzony.	Sprawdź odpowiednią czynność naprawczą w instrukcji serwisowej urządzenia.

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Pomocniczy ogrzewacz wody nie działa prawidłowo.	Jeśli pomocniczy ogrzewacz wody jest podłączony bezpośrednio do zbiornika, należy upewnić się, że: ▪ bojler działa prawidłowo. ▪ wydajność bojlera jest wystarczająca.

14.3.3 Objaw: Sprężarka NIE uruchamia się (ogrzewanie pomieszczenia lub ogrzewanie ciepłej wody użytkowej)

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Urządzenie musi uruchamiać się poza zakresem roboczym (temperatura wody jest zbyt niska) W pewnych warunkach temperatura wody na wlocie musi zostać zwiększona za pomocą grzałki BUH, aby pompa ciepła znalazła się w zakresie. Na przykład może się to zdarzyć, gdy warunki wiatrowe są krytyczne i nie ma ochrony przed wiatrem, patrz "7.1.1 Wymagania co do miejsca montażu urządzenia zewnętrznego" [► 89].	Jeśli grzałka BUH także się nie uruchomi, należy sprawdzić i upewnić się, że: ▪ Zasilanie grzałki BUH jest prawidłowo podłączone. ▪ Ochrona termiczna grzałki BUH NIE zadziałała. Jeśli grzałka BUH nie może osiągnąć wymaganej minimalnej temperatury wody na wlocie. Konieczne może być uruchomienie przy mniejszej objętości wody. Aby to zrobić, stopniowo otwórz emiterzy ciepła. W wyniku tego temperatura wody będzie stopniowo rosta. Monitoruj temperaturę wody na wlocie i upewnij się, że NIE spada Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się z dealerem.
Ustawienia zasilania z taryfą o korzystnej stawce kWh NIE odpowiadają połączeniom elektrycznym.	Powinno ono odpowiadać połączeniom zgodnie z opisem w: ▪ "9.3.2 Podłączanie głównego zasilania" [► 154] ▪ "9.1.4 Informacje o zasilaniu z taryfą o korzystnej stawce za kWh" [► 135] ▪ "9.1.5 Omówienie połączeń elektrycznych z wyjątkiem zewnętrznych siłowników" [► 136]
Istnieje żądanie odpowiedzi na zapotrzebowanie, które może ograniczyć moc pompy ciepła lub wymusić jej wyłączenie.	Patrz [9.14]: Ustawienia > Odpowiedź na zapotrzebowanie
Rozpoczęcie pracy w trybie ciepłej wody użytkowej (w tym dezynfekcji) i ogrzewania pomieszczenia zaplanowano na tę samą godzinę.	Zmień harmonogram, aby praca w obu trybach nie rozpoczynała się w tym samym momencie.

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Minimalny przepływ w tym obiegu nie jest gwarantowany, aby umożliwić działanie.	- Pojawienie się następujących kodów błędów^(a) może spowodować, że niektóre siłowniki nie będą w stanie działać, co może doprowadzić do nieuruchomienia pracy w danym trybie: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Sprawdź i w razie potrzeby dostosuj wymagania w punkcie "11.4.5 Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu" [▶ 210]. - Pojawienie się następujących kodów błędów^(a) oznacza, że minimalne wymagania dotyczące przepływu urządzenia nie są spełnione: 7H-20, 7H-21 Sprawdź i w razie potrzeby dostosuj wymagania w punkcie "11.4.5 Sprawdzanie minimalnej szybkości przepływu" [▶ 210].
Sprężarka nie może się uruchomić, gdy grzałka BUH nie jest zasilana.	Jeśli grzałka BUH nie jest zasilana, to: - Ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie zbiornika jest niedozwolone. - Zostaje wygenerowany błąd AA-01 Przegrzanie grzałki BUH lub nie podłączono kabla zasilającego grzałki BUH.

^(a) Więcej informacji na temat kodów błędów 7H (np. informacje o obiegu) zawiera punkt ["Kody błędów jednostki"](#) [▶ 241].

14.3.4 Objaw: Po rozruchu z układu dochodzą odgłosy bulgotania

Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
W układzie znajduje się powietrze.	Układ należy odpowietrzyć. ^(a)

Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
Nieprawidłowa równowaga hydrauliczna.	Przeprowadzane przez instalatora: 1 Należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne, aby mieć pewność, że przepływ jest prawidłowo rozdzielony między emitery. 2 W razie potrzeby należy użyć ustawienia minimalnego przepływu, aby zapewnić prawidłowe równoważenie hydrauliczne (więcej informacji zawierają punkty [1.44] / [2.38] Minimalna szybkość przepływu w rozdziale "Ustawienia" przewodnika referencyjnego konfiguracji). 3 Jeśli równoważenie hydrauliczne nie jest wystarczające, zaleca się zwiększenie wartości Różnica temp. ogrzewania ([1.14] / [2.14]). 4 Jeśli równoważenie hydrauliczne nie jest wystarczające, zaleca się zwiększenie wartości Różnica temp. chłodzenia ([1.18] / [2.17]). Uwaga: Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach minimalna wymagana szybkość przepływu może być wyższa niż w zwykłym trybie ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia z wybranym ustawieniem delta T. Może to wystąpić podczas odszraniania, pracy w trybie chłodzenia (informacje na temat wymagań dotyczących minimalnego przepływu zawiera punkt "Sprawdzanie objętości wody i szybkości przepływu") lub z powodu opisanych powyżej skonfigurowania ustawień minimalnego przepływu. Jeśli obieg emitera może obsłużyć tylko niskie przepływy, zaleca się montaż separatora hydraulicznego (sprzęgła), aby zapobiec hałasom przepływu w obiegu emiterów.
Różne awarie.	Sprawdź, czy na ekranie głównym interfejsu użytkownika jest wyświetlany symbol  lub . Więcej informacji na temat usterek zawiera punkt "14.4.1 Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii" [▶ 237].

^(a) Zalecamy odpowietrzanie za pomocą funkcji odpowietrzania urządzenia (przeprowadzane przez instalatora). W przypadku odpowietrzania przez emiterzy ciepła lub kolektory należy pamiętać:



OSTRZEŻENIE

Odpowietrzanie emiterów ciepła lub kolektorów. Przed dokonaniem odpowietrzania przez emiterzy ciepła lub kolektory należy sprawdzić, czy na ekranie głównym interfejsu użytkownika nie jest wyświetlany symbol lub .

- Jeśli tak nie jest, można od razu dokonać odpowietrzania.
- Jeśli tak jest, należy się upewnić, czy w pomieszczeniu, w którym dokonywane jest odpowietrzanie zapewniona jest dostateczna wentylacja. **Powód:** W przypadku awarii czynnika chłodniczego może wyciekać do obiegu wodnego, a w rezultacie do pomieszczenia podczas odpowietrzania przez emiterzy ciepła lub kolektory.

14.3.5 Objaw: Pompa wydaje dziwne dźwięki (kawitacja)

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
W układzie znajduje się powietrze	Przeprowadź ręczne odpowietrzanie lub użyj funkcji automatycznego odpowietrzania (patrz "11.4.4 Odpowietrzanie" [► 208]).
Ciśnienie wody na wlocie pompy jest zbyt niskie	Sprawdź i upewnij się, że: ▪ Ciśnienie wody wynosi >1 bar. ▪ Czujnik ciśnienia wody nie jest uszkodzony. ▪ Zbiornik rozprężny NIE jest uszkodzony. ▪ Zawór (jeśli występuje) obiegu wody od strony zbiornika rozprężnego jest otwarty. ▪ Ustawienie ciśnienia wstępnego zbiornika rozprężnego jest prawidłowe.

14.3.6 Objaw: Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa otwiera się

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Zawór (jeśli występuje) obiegu wody od strony zbiornika rozprężnego jest zamknięty.	Otwórz zawór.
Głowica obiegu wodnego jest za wysoko	Głowica obiegu wodnego to różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a najwyższym punktem obiegu wodnego. Jeżeli jednostka wewnętrzna znajduje się w najwyższym punkcie instalacji, jako wysokość instalacji przyjmuje się 0 m. Maksymalna wartość głowicy obiegu wodnego wynosi 10 m. Należy sprawdzić wymagania dotyczące instalacji.

14.3.7 Objaw: Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa przecieka

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Zanieczyszczenia blokują wylot ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa	Sprawdzić, czy ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo, przekręcając czerwone pokrętko na zaworze w lewo: ▪ Jeżeli NIE słychać stuknięcia, należy skontaktować się ze sprzedawcą. ▪ Jeżeli z urządzenia nadal wycieka woda, należy najpierw zamknąć zawór odcinający na wlocie i wylocie wody, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą.

14.3.8 Objaw: Pomieszczenie NIE jest wystarczająco ogrzewane przy niskich temperaturach na zewnątrz

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Grzałka BUH nie została aktywowana	Należy sprawdzić: ▪ Grzałka BUH jest dozwolona w przypadku niedoboru mocy. Definiuje się to za pomocą [5.6.1] Aktywacja przy zbyt małej mocy - po wybraniu Nigdy, grzałka BUH nie będzie działać w przypadku niedoboru mocy. - po wybraniu Niedobór, grzałka BUH będzie mogła pracować z niedoborem mocy niezależnie od temperatury otoczenia. - po wybraniu Niedobór przy równowadze, zezwolenie na pracę grzałki BUH zależy od temperatury otoczenia. ▪ Ogranicznik prądowy grzałki BUH jest włączony. Jeśli nie, należy go ponownie włączyć. ▪ Ochrona termiczna grzałki BUH NIE została aktywowana. Jeśli została, sprawdź następujące kwestie, a następnie naciśnij przycisk resetowania w skrzynce elektrycznej: - Ciśnienie wody - Czy w układzie znajduje się powietrze - Działanie odpowietrzania

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Pomocniczy ogrzewacz wody nie działa prawidłowo.	Jeśli pomocniczy ogrzewacz wody jest podłączony bezpośrednio do zbiornika i włączono wspomaganie ogrzewania pomieszczeń, należy upewnić się, że: ▪ bojler działa prawidłowo. ▪ wydajność bojlera jest wystarczająca.
Temperatura równowagi grzałki BUH nie została prawidłowo skonfigurowana	Zwiększyć temperaturę równowagi, aby aktywować działanie grzałki BUH przy wyższych temperaturach na zewnątrz. ▪ Upewnij się, że [5.6.1] Aktywacja przy zbyt małej mocy ustawiono na Niedobór przy równowadze. ▪ Przejdź do [5.6.2] Ustawienia > Zbyt mała moc > Nastawa równowagi, aby ustawić żądaną temperaturę równowagi.
W układzie znajduje się powietrze.	Usuń powietrze ręcznie lub automatycznie. Patrz funkcja odpowietrzania w rozdziale "11 Przekazanie do eksploatacji" [▶ 195].

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Zbyt duża wydajność pompy ciepła zużywana jest na ogrzanie wody użytkowej	Sprawdź, czy ustawienia Pierwszeństwo ogrzewania pomieszczeń zostały odpowiednio skonfigurowane: ▪ Upewnić się, że włączono Pierwszeństwo ogrzewania pomieszczeń. Przejdź do [5.28.1]: Ustawienia > Równoważenie > Pierwszeństwo ogrzewania pomieszczeń ▪ W razie konieczności zwiększ "temperaturę priorytetu ogrzewania pomieszczenia", aby aktywować działanie grzałki BUH przy wyższych temperaturach zewnętrznych. Przejdź do [5.28.2] Ustawienia > Równoważenie > Temperatury priorytetu Uwaga: Kiedy [5.28.1] Pierwszeństwo ogrzewania pomieszczeń jest aktywne - bojler zasobnikowy przejmie podgrzewanie zbiornika, jeśli [5.32] Obecny kocioł z zasobnikiem jest włączone. - bojler przejmie ogrzewanie pomieszczenia, jeśli [5.37] Obecny system biwalentny jest włączone. Jeśli opcja [5.28.7] Priorytet CWU jest włączona, należy ją wyłączyć, aby zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową nie miało pierwszeństwa przed ogrzewaniem pomieszczenia, co może ograniczyć pracę w trybie ogrzewania pomieszczenia.

14.3.9 Objaw: Ciśnienie w kranie jest czasami zbyt wysokie

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Uszkodzony lub zablokowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.	▪ Zamknij zawór odcinający na wlocie zimnej wody. ▪ Otwórz kran z ciepłą wodą, aby przepłukać obieg i obniżyć ciśnienie. ▪ Wymień ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa na wlocie zimnej wody zbiornika CWU.

14.3.10 Objaw: Funkcja dezynfekcji zbiornika NIE została prawidłowo ukończona (błąd AH)

Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Funkcja dezynfekcji została przerwana przez użycie ciepłej wody użytkowej	Zaprogramuj uruchomienie funkcji dezynfekcji, gdy ma nastąpić okres 4 godzin BRAKU używania ciepłej wody użytkowej.
Funkcja dezynfekcji została przerwana z powodu zbyt restrykcyjnego ustawienia poziomu trybu cichego.	- Wybierz mniej restrykcyjny poziom trybu cichego, lub - Pozwól, aby dodatkowe źródło ciepła przejęło obciążenie podczas podgrzewania zbiornika (patrz [4.17] Dod. źródło CWU zawsze na żądanie oraz [4.20] Timer opóźnienia dod. źródła).
Nastąpiło duże użycie ciepłej wody użytkowej przed zaprogramowanym uruchomieniem funkcji dezynfekcji	Zaleca się zaprogramowanie uruchomienia funkcji dezynfekcji przynajmniej 4 godziny po ostatnim oczekiwanym dużym użyciu ciepłej wody. To uruchomienie można ustawić za pomocą ustawień instalatora (funkcja dezynfekcji).

14.4 Rozwiązywanie problemów w oparciu o kody błędów

Jeśli w urządzeniu wystąpi awaria, interfejs użytkownika wyświetli kod błędu. Ważne jest, aby przed skasowaniem kodu błędu zrozumieć problem i podjąć środki zaradcze. Skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.

Niniejszy rozdział zawiera omówienie większości możliwych kodów błędów oraz ich opisy wyświetlane w interfejsie użytkownika.

**INFORMACJA**

Instrukcja serwisowa zawiera:

- pełną liczbę kodów błędów;
- bardziej szczegółowe instrukcje postępowania w razie wystąpienia poszczególnych błędów.

14.4.1 Wyświetlanie tekstu pomocy w przypadku awarii

W przypadku awarii, w zależności od powagi problemu, na ekranie głównym pojawi się następująca ikona:

- Błąd
- Ostrzeżenie
- Informacja

Można uzyskać krótki i długi opis awarii w następujący sposób:

1	Przejdź do [11] Awaria. Wynik: Trwające awarie są wyświetlane z następującymi informacjami: - Ikona Poziom: ⚠: Błąd 🔔: Ostrzeżenie - ℹ: Informacje - Kod błędu - Ikona Rodzaj: 🛡: Bezpieczeństwo: to błędy krytyczne, które mogą spowodować niebezpieczną sytuację (np. wyciek czynnika chłodniczego). 🔒: Ochrona: to błędy związane z ochroną użytkownika lub systemu (np. przegrzanie/dezynfekcja/niedogrzanie). 🔧: Techniczny: to wszystkie inne błędy wskazujące na problem techniczny urządzenia lub urządzeń peryferyjnych (np. awaria czujnika).
2	Stuknij komunikat o błędzie na ekranie błędów. Wynik: Na ekranie zostanie wyświetlony długi opis błędu. Uwaga: Jeśli opis jest zbyt długi, należy użyć strzałek w górę/w dół po prawej stronie pola tekstowego, aby przewinąć cały tekst.

14.4.2 Korzystanie z filtra usterek

Istnieje możliwość filtrowania listy usterek.

Aby dodać filtr

1

Przejdź do [11] **Awaria**.

Wynik: Zostaną wyświetlone bieżące usterki:

11 - ▲ Awaria

⚠

U8-06

S

Problem z komunikacją MMI/
zestawu dwustrefowego

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

>

🔔

U8-07

P

Błąd komunikacji P1P2

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

>

ℹ

xx-xx

T

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

>

⚠

xx-xx

S

xxxxxxxxxx

20 Dec. 2024 - 12:00 AM

>

🏠

↶

⬆

⬇

Filtr

2 Stuknij przycisk **Filtr**.**Wynik:** Pojawi się ekran **Filtr**:

2 Zaznacz/odznacz typy i poziomy, które chcesz wyświetlić:


3 Potwierdź przyciskiem **✓**.**Wynik:** Zostaną wyświetlone tylko usterki wybranych typów i poziomów:

Aby zresetować filtr


- 1** Na ekranie filtra [11] **Awaria** stuknij przycisk **Filtr**:



Wynik: Zostanie wyświetlony wcześniej ustawiony filtr:

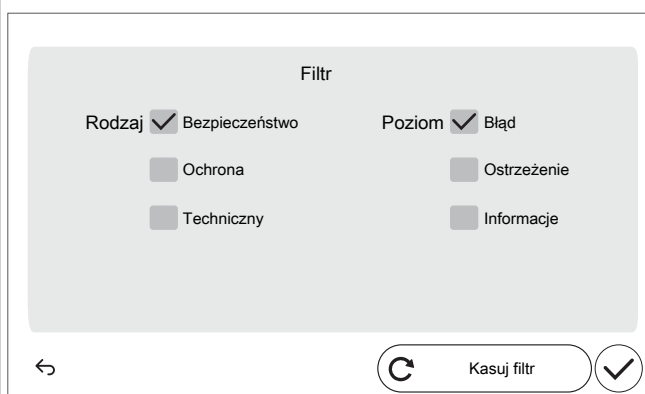


- 2** Stuknij **Kasuj filtr**, aby przywrócić domyślny widok listy usterek:

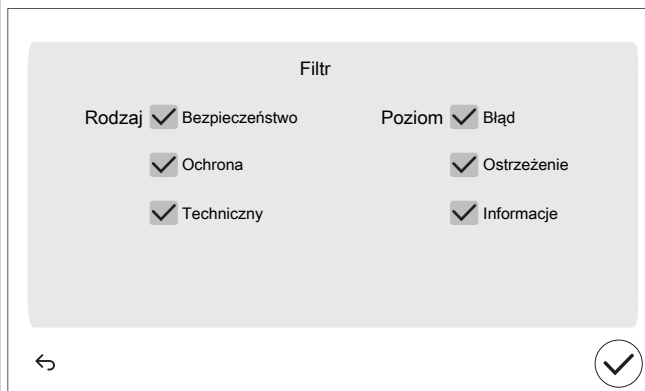

- 3** Potwierdź przyciskiem **✓**.

Wynik: Ponownie zostaną wyświetlone wszystkie bieżące usterki:

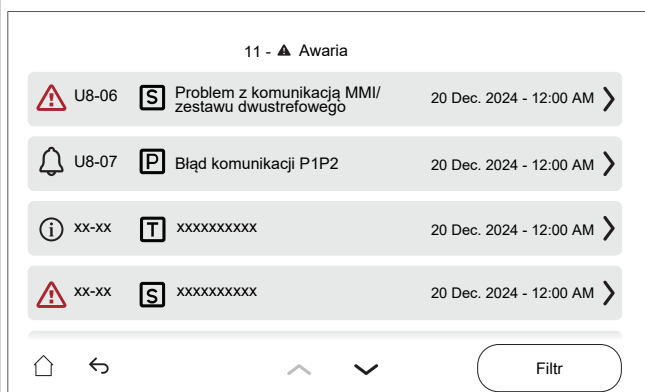

14.4.3 Sprawdzanie historii awarii

Podczas rozwiązywania problemów należy zawsze sprawdzać historię awarii.

Warunki: Poziom uprawnień użytkownika jest ustawiony na Zaawansowany użytkownik.

1	Przejdź do [11]: Historia awarii.
----------	--

Zobaczysz listę ostatnich awarii.

14.4.4 Kody błędów: Omówienie

Kody błędów jednostki

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
7H-04		Problem z przepływem wody podczas produkcji ciepłej wody użytkowej	Nieprawidłowy przepływ wody jest wykrywany głównie podczas produkcji CWU.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
7H-05		Nieprawidłowy przepływ w trybie ogrzewania pomieszczenia	Wymagany minimalny przepływ podczas ogrzew. pom. nie został osiągnięty	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
7H-06		Nieprawidłowy przepływ w czasie pracy w trybie chłodzenia	Wymagany minimalny przepływ podczas chłodzenia w obiegu emitera nie został osiągnięty	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
7H-09		Nieprawidłowy przepływ podczas odszraniania emitera	Wymagany minimalny przepływ podczas odszraniania w obiegu emitera nie został osiągnięty	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
7H-10		Nieprawidłowy przepływ podczas odszraniania zbiornika	Wymagany minimalny przepływ podczas odszraniania w obiegu zbiornika nie został osiągnięty	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
7H-11		Nieprawidłowy przepływ podczas pracy zaworu 4-drogowego w trybie chłodzenia	Wymagany minimalny przepływ nie został osiągnięty podczas pracy zaworu 4-drogowego w trybie chłodzenia	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
7H-12		Nieprawidłowość zablokowanej pompy strefy głównej	Nieprawidłowość zablokowanej pompy strefy głównej	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
7H-13		Nietypowa usterka elektrycznej pompy strefy głównej	Nietypowa usterka elektrycznej pompy strefy głównej	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
7H-14		Błąd komunikacji pompy strefy dod.	Nieprawidłowa komunikacja między jednostką wewnętrzną i pompą strefy dod.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Gdy w pompie wystąpi błąd komunikacji, pompa przejdzie na pełną prędkość. Spowoduje to nieefektywne zachowanie urządzenia i potencjalne odgłosy przepływu w obiegu emitera. Uwaga: Błędy komunikacji należy korygować przy WYŁĄCZONYM zasilaniu.					
7H-15		Nieprawidłowość zablokowanej pompy strefy dod.	Nieprawidłowość zablokowanej pompy strefy dod.	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
7H-16		Nietypowa usterka elektryczna pompy strefy dod.	Nietypowa usterka elektryczna pompy strefy dod.	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
7H-17		Błąd komunikacji pompy strefy głównej	Nieprawidłowa komunikacja między jednostką wewnętrzną i pompą głównej strefy	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Gdy w pompie wystąpi błąd komunikacji, pompa przejdzie na pełną prędkość. Spowoduje to nieefektywne zachowanie urządzenia i potencjalne odgłosy przepływu w obiegu emitera. Uwaga: Błędy komunikacji należy korygować przy WYŁĄCZONYM zasilaniu.					
7H-18		Problem z wymaganym przepływem wody na żądanie chłodzenia pomieszczenia	Wymagany minimalny przepływ wody na żądanie chłodzenia pomieszczenia nie został osiągnięty	Urządzenie wymaga minimalnego natężenia przepływu, aby pozostało sprawne	Automatyczny
7H-19		Problem z wymaganym przepływem wody na żądanie podgrzewania zbiornika	Wymagany minimalny przepływ wody na żądanie podgrzewania zbiornika nie został osiągnięty	Urządzenie wymaga minimalnego natężenia przepływu, aby pozostało sprawne	Automatyczny

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
7H-20		Problem z wymaganym przepływem wody w obiegu hydraulicznym emitera	Wymagany minimalny przepływ wody w obiegu hydraulicznym emitera nie został osiągnięty	Urządzenie wymaga minimalnego natężenia przepływu, aby pozostało sprawne	Ręcznie
7H-21		Problem z wymaganym przepływem wody w obiegu hydraulicznym zbiornika	Wymagany minimalny przepływ wody w obiegu hydraulicznym zbiornika nie został osiągnięty	Urządzenie wymaga minimalnego natężenia przepływu, aby pozostało sprawne	Ręcznie
7H-22		Problem z wymaganym przepływem wody na żądanie ogrzewania pomieszczenia	Wymagany minimalny przepływ wody na żądanie ogrzewania pomieszczenia nie został osiągnięty	Urządzenie wymaga minimalnego natężenia przepływu, aby pozostało sprawne	Automatyczny
Błąd jest wyświetlany, kiedy podczas żądania ogrzewania lub podczas Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą nie zostanie osiągnięty minimalny wymagany przepływ.					
7H-23		Błąd komunikacji pompy strefy głównej	Nieprawidłowa komunikacja między jednostką wewnętrzną i pompą głównej strefy	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
Gdy w pompie wystąpi błąd komunikacji, pompa przejdzie na pełną prędkość. Spowoduje to nieefektywne zachowanie urządzenia i potencjalne odgłosy przepływu w obiegu emitera. Uwaga: Błędy komunikacji należy korygować przy WYŁĄCZONYM zasilaniu.					
7H-24		Błąd komunikacji pompy strefy dod.	Nieprawidłowa komunikacja między jednostką wewnętrzną i pompą strefy dod.	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
Gdy w pompie wystąpi błąd komunikacji, pompa przejdzie na pełną prędkość. Spowoduje to nieefektywne zachowanie urządzenia i potencjalne odgłosy przepływu w obiegu emitera. Uwaga: Błędy komunikacji należy korygować przy WYŁĄCZONYM zasilaniu.					
80-03		Nieprawidłowość termistora temperatury wody na wlocie strefy głównej	Termistor temperatury wody na wlocie strefy głównej ma awarię	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Uwaga: Ten błąd występuje tylko w przypadku jednostki dwustrefowej.					

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
80-04		Nieprawidłowość termistora temperatury wody na wlocie strefy dod.	Termistor temperatury wody na wlocie strefy dod. ma awarię	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Uwaga: Ten błąd występuje tylko w przypadku jednostki dwustrefowej.					
81-00		Nieprawidłowość termistora temperatury wody na wylocie za grzałką BUH	Termistor temperatury wody na wylocie za grzałką BUH ma awarię	Pompa ciepła i grzałka BUH przerwą pracę w trybie ogrzewania pomieszczenia i ciepłej wody użytkowej	Automatyczny
81-05		Luźno wiszący termistor zbiornika	Wykryto luźno zwisający termistor zbiornika	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
- W przypadku jednostek montowanych na podłodze i jednostek wewnętrznych ECH₂O: środkowy termistor zbiornika - W przypadku jednostek wewnętrznych montowanych na ścianie: termistor zbiornika					
81-06		Nieprawidłowość termistora temperatury wody na wlocie (jednostka wewnętrzna)	Termistor temperatury wody na wlocie (jednostka wewnętrzna) ma awarię	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Informacje na temat podłączenia termistora można znaleźć na schemacie elektrycznym o numerze części R1T (A1P).					
81-07		Nieprawidłowość termistora temperatury wody na wylocie za zaworem zasobnika	Termistor temperatury wody na wylocie za zaworem zasobnika ma awarię	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
81-10		Nieprawidłowość termistora wody mieszanej (zestaw mieszający)	Termistor temperatury mieszanej wody (zestaw mieszający) działa nieprawidłowo.	Praca w trybie ogrzewania/ chłodzenia pomieszczenia zostanie w danej strefie	Automatyczny
89-01		Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas odszraniania	Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas odszraniania w obiegu emitera lub zbiornika.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
89-02		Przerwane odszranianie z powodu niskiego poziomu wody	Ochrona przed zamarzaniem płytowego wymiennika ciepła zadziałała podczas odszraniania w obiegu emitera (odszeranie wykonywane przy bardzo niskim poziomie). Następne odszranianie zostanie wykonane w obiegu zbiornika.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
89-03		Przerwane odszranianie z powodu niskiego poziomu wody	Ochrona przed zamarzaniem płytowego wymiennika ciepła zadziałała podczas odszraniania w obiegu emitera (próba zostanie automatycznie ponowiona)	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
89-04		Przerwanie odszraniania podczas odszraniania zbiornika	Ochrona przed zamarzaniem płytowego wymiennika ciepła zadziałała podczas odszraniania w obiegu emitera	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
89-05		Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas chłodzenia. (błąd)	Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas chłodzenia w obiegu emitera	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
Błąd ten może również wystąpić podczas trybu odszraniania.					

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
89-06		Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas chłodzenia (ostrzeżenie)	Ochrona przed zamarzaniem płytowego wymiennika ciepła zadziałała podczas chłodzenia w obiegu emitera (próba zostanie automatycznie ponowiona)	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
Błąd ten może również wystąpić podczas trybu odszraniania.					
89-09		Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas pracy zaworu 4-drogowego w trybie chłodzenia	Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas pracy zaworu 4-drogowego w trybie chłodzenia na obiegu emitera lub zbiornika	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
Błąd ten może również wystąpić podczas trybu odszraniania.					
89-10		Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas pracy zaworu 4-drogowego w trybie chłodzenia	Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas pracy zaworu 4-drogowego w trybie chłodzenia na obiegu emitera lub zbiornika (próba zostanie automatycznie ponowiona)	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
Błąd ten może również wystąpić podczas trybu odszraniania.					
89-11		Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas odszraniania	Ochrona przed zamarzaniem wymiennika ciepła zadziałała podczas odszraniania w obiegu emitera lub zbiornika.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatycznie /Ręcznie
Błąd ten może również wystąpić podczas trybu odszraniania.					

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
8C-03		Przechłodzenie obiegu wodnego chłodzenia pomieszczenia	Minimalna temperatura wody w obiegu wodnym chłodz. pom. poniżej temperatury przechłodzenia	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
Błąd ten ma zapobiegać sytuacji, w której system wody chłodzenia pomieszczenia jest niedostatecznie chłodzony. Ten ogólny limit jest ustawieniem wybranym przez instalatora w celu określenia minimalnej dozwolonej temperatury w systemie. Minimalna temperatura wody zasilającej w systemie jest określana na podstawie ustawienia [3.11] Nastawa przechłodzenia.					
8C-04		Przechłodzenie obiegu wodnego chłodzenia pomieszczenia	Minimalna temperatura w strefie głównej poniżej wartości progowej temperatury przechłodzenia	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
Błąd ten ma zapobiegać sytuacji, w której główny obieg wodny jest niedostatecznie chłodzony z powodu zablokowanego lub uszkodzonego zaworu mieszającego. Może to skutkować niskimi temperaturami w obiegu głównym (np. w systemie ogrzewania podłogowego). Elementy systemu ogrzewania podłogowego muszą być chronione przed niską temperaturą wody, ponieważ może to prowadzić do pocenia się Minimalna temperatura wody zasilającej w strefie głównej jest ustalana na podstawie ustawienia [1.20] Przechłodzenie obiegu wody					
8H-00		Przegrzanie obiegu wodnego ogrzew. pom.	Maksymalna temperatura wody w obiegu wodnym ogrzew. pom. przekracza temperaturę przegrzania	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
Błąd ten ma zapobiegać sytuacji, w której system wody ogrzewania pomieszczenia przegrzewa się. Ten ogólny limit jest ustawieniem wybranym przez instalatora w celu określenia maksymalnej dozwolonej temperatury w systemie. Maksymalna temperatura wody zasilającej w systemie jest określana na podstawie ustawienia [3.12] Nastawa przegrzania					

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
8H-01		Przegrzanie obiegu wodnego strefy głównej	Maksymalna temperatura w strefie głównej przekracza wartość progową temperatury przegrzania	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
Błąd ten ma zapobiegać sytuacji, w której główny obieg wodny jest przegrzewany z powodu zablokowanego lub uszkodzonego zaworu mieszającego. Może to skutkować wysokimi temperaturami w obiegu głównym (np. w systemie ogrzewania podłogowego). Elementy systemu ogrzewania podłogowego muszą być chronione przed wysokimi temperaturami wody, ponieważ elementy takie jak szlichta mogą pękać. Maksymalna temperatura wody zasilającej w strefie głównej jest ustalana na podstawie ustawienia [1.19] Przegrzanie obiegu wody					
8H-02		Przegrzanie termostatu obiegu wodnego strefy głównej	Zadziałał termostat obiegu wodnego strefy głównej	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
8H-03		Przegrzanie termostatu obiegu wodnego ogrzew. pom.	Zadziałał termostat obiegu wodnego ogrzew. pom.	Pompa przerywa pracę.	Automatyczny
8H-09		Trwa sprawdzanie przełącznika grzałki BUH	System sprawdza działanie przełączników grzałki BUH.	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
Podczas inicjowania urządzenia (np. po zmianie ustawień lub ponownym uruchomieniu zasilania) dla bezpieczeństwa sprawdzane są przełączniki grzałki BUH.					
8H-10		Przegrzanie mieszanej wody - termostat bezpieczeństwa (zestaw mieszający)	Termostat zestawu mieszającego został wyzwolony.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
8H-11		Przegrzanie/ niedogrzanie obwodu wody mieszanej (zestaw mieszający)	Maksymalna lub minimalna temperatura wody w obwodzie ogrzewania/ chłodzenia pomieszczeń jest wyższa lub niższa od temperatury przegrzania/ przechłodzenia	Praca w trybie ogrzewania/ chłodzenia pomieszczenia zostanie w danej strefie	Automatyczny
Błąd ten ma zapobiegać sytuacji, w której główny obieg wodny jest przegrzewany lub niedostatecznie chłodzony z powodu zablokowanego lub uszkodzonego zaworu mieszającego. Błąd ten występuje, jeśli temperatura wody zasilającej drastycznie przekracza maksymalną lub minimalną nastawę. Patrz [1.6] Zakres nastawy: Ogrzew. lub [1.43] Zakres nastawy: Chłódz.					
A0-02		Wykrycie czujnika gazu jednostki wewnętrznej	Czujnik gazu jednostki wewnętrznej wykrył wyciek gazu	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
A0-26		Wykrycie przez czujnik gazu jednostki zewnętrznej	Czujnik gazu jednostki zewnętrznej wykrył wyciek gazu.	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
AA-01		Przegrzanie grzałki BUH lub nie podłączono kabla zasilającego grzałki BUH	Zadziałało zabezpieczenie termiczne grzałki BUH z powodu zbyt wysokiej temperatury. Albo nie podłączono kabla zasilającego grzałki BUH.	Pompa ciepła i grzałka BUH przerwą pracę w trybie ogrzewania pomieszczenia i cieplej wody użytkowej	Automatyczny
AA-07		Zawór rozgałęźny jest zablokowany	Zawór rozgałęźny jest zablokowany	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
Resetowanie – Uwaga: Sprawdź, czy ustawienie rodzaju zaworu jest prawidłowe. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.					
AA-08		Zawór mieszający jest zablokowany	Zawór mieszający jest zablokowany	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
Resetowanie – Uwaga: Sprawdź, czy ustawienie rodzaju zaworu jest prawidłowe. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.					

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
AA-09		Zawór rozgałęźny jest uszkodzony	Zawór rozgałęźny jest uszkodzony	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
		Resetowanie – Uwaga: Sprawdź, czy ustawienie rodzaju zaworu jest prawidłowe. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.			
AA-10		Przechłodzenie obiegu wodnego strefy głównej	Przechłodzenie obiegu wodnego strefy głównej	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
		Resetowanie – Uwaga: Sprawdź, czy ustawienie rodzaju zaworu jest prawidłowe. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.			
AA-11		Zawór zasobnika jest zablokowany lub wybrano nieprawidłowy rodzaj zaworu	Zawór zasobnika jest zablokowany lub wybrano nieprawidłowy rodzaj zaworu	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
		Resetowanie – Uwaga: Sprawdź, czy ustawienie rodzaju zaworu jest prawidłowe. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.			
AA-12		Zawór obejściowy jest zablokowany lub wybrano nieprawidłowy rodzaj zaworu	Zawór obejściowy jest zablokowany lub wybrano nieprawidłowy rodzaj zaworu	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
		Resetowanie – Uwaga: Sprawdź, czy ustawienie rodzaju zaworu jest prawidłowe. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.			
AA-13		Zawór zasobnika jest uszkodzony lub wybrano nieprawidłowy rodzaj zaworu	Zawór zasobnika jest uszkodzony lub wybrano nieprawidłowy rodzaj zaworu	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
		Resetowanie – Uwaga: Sprawdź, czy ustawienie rodzaju zaworu jest prawidłowe. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.			
AA-14		Zawór obejściowy jest uszkodzony lub wybrano nieprawidłowy rodzaj zaworu	Zawór obejściowy jest uszkodzony lub wybrano nieprawidłowy rodzaj zaworu	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
		Resetowanie – Uwaga: Sprawdź, czy ustawienie rodzaju zaworu jest prawidłowe. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Daikin lub certyfikowanym partnerem Stand-By-Me firmy Daikin.			

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
AH-00		Funkcja dezynfekcji zbiornika nie została zakończona prawidłowo	Nastawa dezynfekcji nie została osiągnięta w wymaganym czasie lub utrzymana przez wymagany czas.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatycznie /Ręcznie
Błąd dezynfekcji AH jest kasowany automatycznie po udanej dezynfekcji lub można go skasować ręcznie za pomocą [4.9] Skasuj awarię dezynfekcji. Pamiętaj, że funkcja dezynfekcji zostanie uruchomiona ponownie dopiero przy następnym zaplanowanym okresie dezynfekcji!					
AJ-03		Nietypowo długie podgrzewanie CWU	Nietypowo długi czas podgrzewania zbiornika	Praca w trybie ciepłej wody użytkowej zostanie przerwana	Ręcznie
Błąd AJ-03 jest resetowany w chwili zresetowania błędu w interfejsie użytkownika. Należy pamiętać, że w takim przypadku dezynfekcja nie zostanie przeprowadzona.					
C0-00		Nieprawidłowość czujnika przepływu	Czujnik przepływu ma awarię	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
C0-14		Czujnik gazu jednostki wewnętrznej ma awarię	Czujnik gazu jednostki wewnętrznej ma awarię	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
C0-15		Czujnik gazu jednostki wewnętrznej jest odłączony	Czujnik gazu jednostki wewnętrznej jest odłączony	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
C0-19		Awaria/rozłączenie czujnika gazu jednostki wewnętrznej	Czujnik gazu jednostki wewnętrznej ma awarię/jest rozłączony	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
C0-20		Awaria/rozłączenie czujnika gazu jednostki wewnętrznej	Czujnik gazu jednostki wewnętrznej ma awarię/jest rozłączony	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
CJ-02		Nieprawidłowość termistora pomieszczenia	Termistor temperatury pomieszczenia wejścia interfejsu użytkownika poza zakresem.	Praca w trybie ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia zostanie w danej strefie	Automatyczny
E0-06		Błąd wykrywania wycieku jednostki zewnętrznej	Błąd wykrywania wycieku jednostki zewnętrznej	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
E1-00		JZ: Uszkodzenie płytki PCB	Główna płytką PCB jednostki zewnętrznej wykrywa nieprawidłowe działanie pamięci EEPROM.	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
E2-01		Błąd wykrywania prądu upływowego	Płytką drukowaną prądu upływowego wykryła prąd upływowo w linii zasilania jednostki.	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
E2-06		Błąd wykrywania prądu upływowego	Błąd brakującego rdzenia prądu upływowego	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
E3-00		JZ: Aktywacja przełącznika wysokiego ciśnienia (HPS)	Przełącznik wysokiego ciśnienia otwiera się z powodu zbyt wysokiego ciśnienia czynnika chłodniczego.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
E3-19		JZ: Aktywacja przełącznika wysokiego ciśnienia (HPS)	Przełącznik wysokiego ciśnienia otwiera się z powodu zbyt wysokiego ciśnienia czynnika chłodniczego.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
E3-26		Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu różnicowym podczas odszraniania	Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu różnicowym podczas odszraniania	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
E3-27		Błąd niskiego ciśnienia różnicowego podczas odszraniania	Błąd niskiego ciśnienia różnicowego podczas odszraniania	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
E4-00		Nieprawidłowe ciśnienie ssania	Ciśnienie ssania było kilkakrotnie zbyt niskie (wykryte przez termistor/ czujnik ciśnienia lub wyłącznik niskociśnieniowy)	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
E5-00		JZ: Przegrzanie silnika sprężarki inwerterowej	Wykryto przeciążenie sprężarki.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
E7-01		JZ: Awaria silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	Blokada silnika wentylatora 1	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
E7-05		JZ: Awaria silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	Chwilowy prąd przetężeniowy 1 silnika wentylatora 1	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
E7-61		JZ: Awaria silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	Wentylator nie uruchamia się po sygnale Wł. Kod błędu może także pojawić się w czasie pracy silnika wentylatora z powodu wadliwego sygnału Halla.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
E7-63		JZ: Awaria silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	Nieprawidłowa praca wentylatora	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
E9-01		Awaria elektronicznego zaworu rozprężnego	Elektroniczny zawór rozprężny jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony.	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
E9-02		Błąd elektronicznego zaworu rozprężnego z powodu zawilgocenia	Błąd elektronicznego zaworu rozprężnego z powodu zawilgocenia.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
E9-03		Awaria elektronicznego zaworu rozprężnego	Elektroniczny zawór rozprężny jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony.	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
EA-01		Błąd przełączania zaworu 4-drogowego	Spadek ciśnienia i zbyt niska różnica temperatury na zaworze 4-drogowym.	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
EC-00		Nietypowy wzrost temperatury zbiornika	Temperatura zbiornika nietypowo wzrasta. Istnieje potencjalny problem z jednym ze źródeł ciepła podłączonych do zbiornika.	Praca w trybie ciepłej wody użytkowej zostanie przerwana	Ręcznie
F3-01		JZ: Awaria temperatury rury odprowadzającej	Błąd temperatury termistora rury odprowadzającej	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
F3-02		JZ: Awaria temperatury rury odprowadzającej	Poluzowany termistor rury odprowadzającej	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
F3-20		JZ: Awaria temperatury rury odprowadzającej	Błąd temperatury termistora płaszcza sprężarki	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
F3-24		JZ: Awaria temperatury rury odprowadzającej	Luźno zwisający termistor płaszcza sprężarki	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
H0-02		Awaria czujnika gazu jednostki zewnętrznej	Błąd awarii czujnika	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
H0-04		Rozłączenie czujnika gazu jednostki zewnętrznej	Błąd rozłączenia czujnika	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
H0-06		Ostrzeżenie o awarii czujnika gazu jednostki zewnętrznej	Czujnik gazu jednostki zewnętrznej ma awarię.	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
H0-07		Ostrzeżenie o rozłączeniu czujnika gazu jednostki zewnętrznej	Czujnik gazu jednostki zewnętrznej jest rozłączony.	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
H1-00		Nieprawidłowość termistora temperatury zewnętrznej	Termistor temperatury zewnętrznej ma awarię	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
H3-01		JZ: Awaria przełącznika wysokiego ciśnienia (HPS)	Przełącznik wysokiego ciśnienia zadziałał przy wyłączonej sprężarce.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
H3-08		JZ: Awaria przełącznika wysokiego ciśnienia (HPS)	Przełącznik wysokiego ciśnienia zadziałał przy wyłączonej sprężarce.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
H7-01		JZ: Awaria silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	JZ: Awaria czujnika wykrywania położenia	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
H7-31		Liczba godzin pracy silnika wentylatora	Czas pracy silnika wentylatora jednostki zewnętrznej przekroczył oczekiwany okres eksploatacji. Rozważ wymianę silnika wentylatora.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
H9-00		JZ: Awaria termistora powietrza zewnętrznego	Sygnał wejściowy termistora powietrza zewnętrznego poza zakresem.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
H9-01		JZ: Awaria termistora powietrza zewnętrznego	Sygnał wejściowy termistora powietrza zewnętrznego poza zakresem.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
HC-00		Nieprawidłowość termistora zbiornika	Problem z czujnikiem temperatury zbiornika	Praca w trybie ciepłej wody użytkowej zostanie przerwana	Automatyczny
HC-01		Nieprawidłowość termistora górnego zbiornika	Problem z czujnikiem temperatury górnego zbiornika	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
HC-02		Nieprawidłowość termistora dolnego zbiornika	Problem z czujnikiem temperatury dolnego zbiornika	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
HC-10		Nieprawidłowość termistora dolnego zbiornika	Problem z czujnikiem temperatury dolnego zbiornika	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
HJ-10		Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia wody	Sygnał wejściowy ciśnienia wody poza zakresem.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
J3-01		Anomalia termistora linii tłocznej	Anomalia termistora linii tłocznej.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
J3-47		Anomalia termistora linii tłocznej	Anomalia termistora linii tłocznej.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
J5-00		Awaria termistora przewodu ssawnego	Odczyt termistora przewodu ssawnego jest poza zakresem (zwarcie lub przerwane złącze).	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatycznie , kiedy sygnał wejściowy znajdzie się w prawidłowym zakresie
J5-23		Awaria termistora przewodu ssawnego	Odczyt termistora przewodu ssawnego jest poza zakresem (zwarcie lub przerwane złącze).	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatycznie , kiedy sygnał wejściowy znajdzie się w prawidłowym zakresie
J6-00		JZ: Awaria termistora wymiennika ciepła	Sygnał wejściowy termistora zewnętrznego wymiennika ciepła poza zakresem.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatycznie , kiedy sygnał wejściowy znajdzie się w prawidłowym zakresie
J6-31		Anomalia termistora temperatury wody na wlocie	Anomalia termistora temperatury wody na wlocie.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
J6-32		Anomalia termistora temperatury wody na wylocie (jednostka zewnętrzna)	Pomiar termistora wody zasilającej (jednostka zewnętrzna) jest poza zakresem.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
J6-36		JZ: Awaria termistora wtrysku	Sygnał wejściowy zewnętrznego termistora wtrysku poza zakresem.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatycznie, kiedy sygnał wejściowy znajdzie się w prawidłowym zakresie
J6-42		JZ: Awaria termistora wtrysku	Sygnał wejściowy zewnętrznego termistora wtrysku poza zakresem.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatycznie, kiedy sygnał wejściowy znajdzie się w prawidłowym zakresie
J8-00		Awaria termistora ciekłego czynnika chłodniczego	Odczyt termistora ciekłego czynnika chłodniczego jest poza zakresem (zwarcie lub przerwane złącze).	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatycznie, kiedy sygnał wejściowy znajdzie się w prawidłowym zakresie
J9-23		Nieprawidłowość termistora rurki cieplnej	Awaria termistora przewodu grzejnego	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
JA-01		JZ: Awaria czujnika wysokiego ciśnienia	Czujnik wysokiego ciśnienia wykrywa nietypową wartość.	Pompa ciepła przerwie pracę	Reset automatyczny, jeśli odczytane wartości mieszczą się w prawidłowym zakresie
JC-01		Anomalia ciśnienia parownika	Anomalia ciśnienia parownika	Pompa ciepła przerwie pracę	Reset automatyczny, jeśli odczytane wartości mieszczą się w prawidłowym zakresie
L1-01		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: chwilowe przetężenie (na wyjściu przebiegu rozruchowego)	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
L1-02		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: błąd czujnika prądu	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L1-03		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: błąd przesunięcia prądu	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L1-04		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: błąd IGBT/błąd modułu zasilania	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L1-05		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: błąd ustawienia zworki	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L1-06		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: przepięcie SP/MP-PAM (wykrywanie sprzętu)	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L1-27		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: błąd pamięci EEPROM inwertera	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
L1-31		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: błąd w wewnętrznym wyjściu zasilania	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L1-54		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
L1-55		Awaria płytki drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera: błąd sterownika wentylatora	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
L3-00		JZ: Problem polegający na wzroście temperatury skrzynki elektrycznej	Temperatura skrzynki elektrycznej jest zbyt wysoka.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
L4-00		JZ: Awaria polegająca na wzroście temperatury ożebrowania inwertera	Przegrzanie żebra radiacyjnego inwertera	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L4-01		JZ: Awaria polegająca na wzroście temperatury ożebrowania inwertera	Przegrzanie żebra radiacyjnego inwertera	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L4-06		JZ: Awaria polegająca na wzroście temperatury ożebrowania inwertera	Przegrzanie żebra radiacyjnego wentylatora 1	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L4-07		JZ: Awaria polegająca na wzroście temperatury ożebrowania inwertera	Przegrzanie żebra radiacyjnego wentylatora 2	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L5-00		JZ: Chwilowy prąd nadmiarowy inwertera (DC)	Wykryto za duży prąd wyjściowy przez sprawdzenie prądu płynącego w sekcji DC inwertera.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L8-00		Awaria spowodowana przez zabezpieczenie termiczne w płytce drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera zabezpieczenia termicznego	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L8-01		Awaria spowodowana przez zabezpieczenie termiczne w płytce drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera zabezpieczenia termicznego: usterka termiczna/elektryczna 1	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
L8-02		Awaria spowodowana przez zabezpieczenie termiczne w płytce drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera zabezpieczenia termicznego: usterka termiczna/elektryczna 2	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L8-03		Awaria spowodowana przez zabezpieczenie termiczne w płytce drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera zabezpieczenia termicznego: utrata kroku/zmniejszenie prędkości	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L8-04		Awaria spowodowana przez zabezpieczenie termiczne w płytce drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera zabezpieczenia termicznego: wykrycie pioruna	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L8-05		Awaria spowodowana przez zabezpieczenie termiczne w płytce drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera zabezpieczenia termicznego: ograniczone czasowo przetężenie inwertera	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L8-14		Awaria spowodowana przez zabezpieczenie termiczne w płytce drukowanej inwertera	Awaria płytki drukowanej inwertera zabezpieczenia termicznego: utrata kroku/zmniejszenie prędkości inwertera	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L9-01		Awaria w systemie przesyłania jednostki zewnętrznej	Zapobieganie zatrzymaniu (zwiększenie prądu)	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L9-02		Awaria w systemie przesyłania jednostki zewnętrznej	Zapobieganie zatrzymaniu (awaria rozruchu)	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
L9-03		Awaria w systemie przesyłania jednostki zewnętrznej	Utrata kroku	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
L9-13		Awaria w systemie przesyłania jednostki zewnętrznej	Wykryto błąd otwartej fazy wyjścia	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
LC-00		Awaria w systemie komunikacji jednostki zewnętrznej	Błąd transmisji między inwerterem i jednostką zewnętrzną	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
LC-01		Awaria w systemie komunikacji jednostki zewnętrznej	Błąd transmisji między inwerterem i jednostką zewnętrzną: błąd okablowania	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
LC-02		Awaria w systemie przesyłania jednostki zewnętrznej	Błąd transmisji między inwerterem i jednostką zewnętrzną: awaria transmisji mikrokontrolera sprężarki	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
LC-03		Awaria w systemie przesyłania jednostki zewnętrznej	Błąd transmisji między inwerterem i jednostką zewnętrzną: awaria transmisji mikrokontrolera wentylatora 1	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
LC-05		Awaria w systemie przesyłania jednostki zewnętrznej	Błąd transmisji między inwerterem i jednostką zewnętrzną: błąd danych	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
LC-33		Awaria w systemie przesyłania jednostki zewnętrznej	Błąd transmisji między inwerterem i jednostką zewnętrzną: błąd okablowania do płytki ACS	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
LH-01		Błąd konwertera	Błąd konwertera	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
P1-00		Brak równowagi zasilania / przerwanie fazy	Awaria systemu przesyłania wewnątrz jednostki zewnętrznej (między sterowaniem i płytką drukowaną inwertera, między sterowaniem i płytką drukowaną ACS)	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
P3-01		Nieprawidłowy prąd stały	Decyzja o awarii w wyniku przekroczenia wartości granicznej dla prądu stałego.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
P3-04		Nieprawidłowy prąd stały	Decyzja o awarii w wyniku przekroczenia wartości granicznej dla prądu stałego.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
P4-01		Nieprawidłowość termistora ożebrowania	Nieprawidłowość termistora ożebrowania	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
P4-02		Nieprawidłowość termistora ożebrowania	Błąd czujnika temperatury ożebrowania wentylatora 1	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
P4-03		Nieprawidłowość termistora ożebrowania	Błąd czujnika temperatury ożebrowania wentylatora 2	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
PJ-01		Niezgodność ustawień mocy	Ustawienia mocy w jednostkach zewnętrznej i wewnętrznej są niezgodne. Nieprawidłowa kombinacja jednostek.	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
PJ-04		Niedopasowanie płytki PCB inwertera	Niedopasowanie płytki PCB inwertera	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
PJ-09		Niedopasowanie wentylatora 1	Niedopasowanie wentylatora 1	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
U0-04		JZ: Brak czynnika chłodniczego	Niedobór czynnika chłodniczego podczas pierwszego chłodzenia. Możliwe zatkanie przewodów czynnika chłodniczego.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U0-12		Błąd kondensacji pary wodnej czynnika chłodniczego w trybie chłodzenia	Błąd kondensacji części chłodzącej czynnika chłodniczego	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U0-13		JZ: Brak czynnika chłodniczego	Niedobór czynnika chłodniczego podczas ogrzewania	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U0-14		JZ: Brak czynnika chłodniczego	Niedobór czynnika chłodniczego podczas chłodzenia	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U0-23		JZ: Brak czynnika chłodniczego	Błąd wykrywania zablokowania	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U0-36		Niskie ciśnienie czynnika chłodniczego	Bardzo niskie ciśnienie czynnika chłodniczego. Możliwe, że czynnik chłodniczy wyciekł z jednostki.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
U1-00		Awaria w wyniku odwrócenia faz / przzerwania fazy	Płytką drukowaną inwertera wykryła przzerwianie fazy lub odwrócenie faz.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
U1-01		Awaria w wyniku odwrócenia faz / przzerwania fazy	Płytką drukowaną inwertera wykryła przzerwianie fazy lub odwrócenie faz.	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-01		Błąd napięcia zasilania	Podnapięcie/ przebiecie inwertera	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
U2-02		Błąd napięcia zasilania	Otwarta faza zasilania (podnapięcie/ przebiecie podczas pracy ograniczającej prąd)	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-03		Błąd napięcia zasilania	Błąd zwarcia PN	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-04		Błąd napięcia zasilania	Potwierdzono podnapięcie SP-PAM	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-07		Błąd napięcia zasilania	Błąd konwertera	Pompa ciepła przerwie pracę	Wyłączenie i włączenie zasilania
U2-31		Błąd napięcia zasilania	chwilowy prąd przetężeniowy	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
U2-35		Błąd napięcia zasilania	Błąd czujnika napięcia AC	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-36		Błąd napięcia zasilania	Błąd napięcia zasilania wentylatora 1 jednostki zewnętrznej	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-37		Błąd napięcia zasilania	Błąd napięcia zasilania wentylatora 2 jednostki zewnętrznej	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-42		Błąd napięcia zasilania	Usterka czujnika napięcia	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-43		Błąd napięcia zasilania	Przebiecie podczas pracy	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U2-44		Błąd napięcia zasilania	Podnapięcie podczas pracy	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
U3-00		Funkcja osuszania szlichty ogrzewania podłogowego nie została zakończona prawidłowo	Przerwano osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego.	Urządzenie przerywa pracę.	Ręcznie
Osuszanie szlichty ogrzewania podłogowego może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku wystąpienia problemu, który nie pozwoli na dalszą pracę grzałki BUH lub pompy ciepła. Uwaga: Przed uruchomieniem programu osuszania ogrzewania podłogowego należy zresetować błąd U3 w trybie konserwacji. W przypadku błędu U3 urządzenie chroni przewody rurowe przed zamarznięciem.					

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
U4-00		Problem z komunikacją między jednostką wewnętrzną/zewnętrzną	Awaria komunikacji między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną.	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
Uwaga: Błąd U4-00 może być związany z nieprawidłowym podłączeniem urządzenia.					
U8-01		Utracono połączenie z adapterem LAN	Nieprawidłowa komunikacja między jednostką wewnętrzną i routerem	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
U8-02		Utracono połączenie z termostatem w pomieszczeniu	Nieprawidłowa komunikacja między jednostką wewnętrzną i termostatem w pomieszczeniu po nawiązaniu połączenia.	Praca w trybie ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia zostanie przerwana	Automatyczny
U8-03		Brak połączenia z termostatem w pomieszczeniu	Nieprawidłowa komunikacja między jednostką wewnętrzną i termostatem w pomieszczeniu, nie można nawiązać połączenia.	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
U8-04		Nieznane urządzenie USB	Nieznane urządzenie USB.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Jeśli wystąpi błąd U8-04, można go zresetować po pomyślnej aktualizacji oprogramowania. Jeśli aktualizacja oprogramowania nie powiedzie się, należy upewnić się, że urządzenie USB jest sformatowane w systemie plików FAT32.					
U8-06		Problem z komunikacją MMI/zestawu dwustrefowego	Nieprawidłowa komunikacja między MMI i skrzynką zestawu dwustrefowego.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Błędy komunikacji należy sprawdzać przy WYŁĄCZONYM zasilaniu.					

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
U8-07		Błąd komunikacji P1P2	Problem z komunikacją P1P2 między elementami urządzenia.	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
Błąd pojawi się, jeśli błąd U8-07 wystąpi przy WŁĄCZONYM zasilaniu. Błąd nie pojawi się, jeśli błąd U8-07 wystąpi przy WYŁĄCZONYM zasilaniu. W obu przypadkach błąd jest wymieniony w [11] Historia awarii.					
U8-11		Utracono połączenie z bramą bezprzewodową	Utracono połączenie z bramą bezprzewodową.	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
U8-22		Płytką drukowaną wyświetlacza w module ładowania początkowego	Płytką drukowaną wyświetlacza w module ładowania początkowego	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
U8-23		Problem z komunikacją płytki drukowanej wyświetlacza	Problem z komunikacją płytki drukowanej wyświetlacza	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
U8-24		Płytką drukowaną wyświetlacza w trybie poprawki	Płytką drukowaną wyświetlacza w trybie poprawki	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
U8-25		Płytką drukowaną wyświetlacza w trybie autotestu	Płytką drukowaną wyświetlacza w trybie autotestu	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
U8-26		Błąd zgodności wersji oprogramowania termostatu pokojowego	W magistrali wykryto niekompatybilny termostat pokojowy. Zaktualizuj urządzenie do najnowszej wersji, używając aplikacji Madoka Assistant.	Praca w trybie ogrzewania/ chłodzenia pomieszczenia zostanie w danej strefie	Automatyczny
U8-27		Utracono połączenie z płytką drukowaną wielostopniowej grzałki BUH	Utracono połączenie z płytką drukowaną wielostopniowej grzałki BUH	Urządzenie przerywa pracę.	Automatyczny
U8-28		Błąd nieprawidłowej bazy danych	Plik użyty do przesłania pamięci EEPROM jest nieprawidłowy	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Błąd możliwy tylko w przypadku wgrania nowego oprogramowania.					

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
U8-29		Pamięć EEPROM załadowana z błędami	Pamięć EEPROM została załadowana z błędami	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
Błąd możliwy tylko w przypadku wgrania nowego oprogramowania.					
UA-05		Nieprawidłowa kombinacja jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej	Błąd transmisji jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
UA-07		Nieprawidłowa kombinacja jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej	Błąd transmisji jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
UA-09		Nieprawidłowa kombinacja jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej	Błąd transmisji jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
UA-48		Błąd połączenia złącza zasilania w trybie gotowości jednostki zewnętrznej	Ten błąd pojawia się, gdy stan złącza ustawienia zasilania rezerwowego zmienia się, gdy zasilacz zewnętrzny jest włączony.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
UF-01		Wykryto nieprawidłowe połączenie jednostki wewnętrznej/ zewnętrznej	Wykryto nieprawidłowe połączenie między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	Pompa ciepła przerwie pracę	Automatyczny
UF-02		Wykryto odwrócone przewody lub nieprawidłowe okablowanie komunikacyjne	Wykryto odwrócone przewody lub nieprawidłowe okablowanie komunikacyjne	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
UH-17		Jednostka wewnętrzna zablokowana (R290)	Stan zablokowania jednostki wewnętrznej	Praca pompy ciepła nie jest możliwa	Automatyczny

Kod błędu	#	Tytuł	Przyczyna	Skutek	Reset
UH-18		Jednostka zewnętrzna zablokowana (R290)	Stan zablokowania jednostki zewnętrznej	Pompa ciepła przerwie pracę	Ręcznie
Jeśli podczas procesu odblokowywania nastąpi przerwa w zasilaniu, NALEŻY ponownie przełączyć system w tryb użytkownika i ponownie rozpocząć generowanie klucza cyfrowego.					
UH-19		Zbyt wiele prób odblokowania jednostki	Zbyt wiele prób odblokowania jednostki	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
UJ-14		Błąd komunikacji AF	Brak komunikacji z procesorem aktywnego filtra.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
UJ-20		Ostrzeżenie AF	Ostrzeżenie dot. aktywnego filtra.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny
UJ-26		Przestroga AF	Przestroga dot. aktywnego filtra.	Urządzenie kontynuuje pracę.	Automatyczny

**INFORMACJA**

W przypadku kodu błędu AH, jeśli przerwanie funkcji dezynfekcji nie nastąpiło w wyniku użycia ciepłej wody użytkowej, zalecane jest wykonanie następujących czynności:

- Zaleca się zaprogramowanie uruchomienia funkcji dezynfekcji przynajmniej 4 godziny po ostatnim oczekiwanym dużym użyciu ciepłej wody. To uruchomienie można ustawić za pomocą ustawień instalatora (funkcja dezynfekcji).

**UWAGA**

Kiedy urządzenie nie jest w stanie osiągnąć minimalnej wymaganej szybkości przepływu, interfejs użytkownika wyświetli błąd 7H. Ważne jest, aby ten minimalny przepływ przez cały czas był zapewniony. Informacje, jak sprawdzić i skorygować minimalny przepływ, zawiera punkt ["8.1.2 Sprawdzanie objętości wody i szybkości przepływu"](#) [► 116].

**UWAGA**

W przypadku uszkodzenia czujnika na płytowym wymienniku ciepła lub uszkodzenia czujnika ciśnienia w jednostce zewnętrznej podczas pracy wymagającej ochrony przed zamarzaniem. Możliwe, że z powodu tych usterek interfejs użytkownika wyświetli błąd 89.

**UWAGA**

Zresetowanie błędów związanych z R290 jest możliwe tylko poza trybem konserwacji. Aby skasować ten błąd, należy skontaktować się z certyfikowanym partnerem Stand-By-Me.

**INFORMACJA**

Interfejs użytkownika wyświetli, jak należy zresetować kod błędu.

15 Utylizacja

Jeśli chcesz pozbyć się urządzenia, NIE rób tego samodzielnie, tylko skontaktuj się z certyfikowanym technikiem Daikin.



UWAGA

NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu układu: demontaż układu, utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami. Urządzenia MUSZĄ być poddane obróbce przez wyspecjalizowaną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.



INFORMACJA

Należy również przeczytać środki ostrożności i wymagania opisane w następujących rozdziałach:

- "2 Ogólne środki ostrożności" [▶ 11]
- "3.1 Lista kontrolna bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach R290" [▶ 24]

W tym rozdziale

15.1	Odzyskiwanie czynnika chłodniczego.....	269
15.1.1	Ręczne otwieranie elektronicznych zaworów rozprężnych	274
15.2	Opróżnianie zbiornika buforowego.....	274
15.2.1	Opróżnianie zbiornika buforowego bez podłączonego bezciśnieniowego systemu solarnego	274
15.2.2	Opróżnianie zbiornika buforowego z podłączonym bezciśnieniowym systemem solarnym	276

15.1 Odzyskiwanie czynnika chłodniczego



OSTRZEŻENIE

Obracający się wentylator. NIE wolno zdejmować kratki wyrzutu. Kratka chroni przed obracającym się wentylatorem. W trybie odzyskiwania czynnika chłodniczego jednostka zewnętrzna pozostaje włączona i może uruchomić obracający się wentylator.



PRZESTROGA

Podczas uruchamiania odzyskiwania czynnika chłodniczego na interfejsie użytkownika pojawi się błąd UH-27. Praca pompy ciepła będzie zablokowana do czasu ponownego uzupełnienia czynnika chłodniczego i potwierdzenia przez instalatora. Błąd można skasować dopiero po potwierdzeniu przez instalatora.

Instalator musi napęlić jednostkę odpowiednią ilością czynnika chłodniczego przed uruchomieniem. Zbyt mała ilość lub brak czynnika chłodniczego może spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA

Tryb konserwacji / Potwierdzenie awarii. Tryb konserwacji jest przeznaczony dla instalatorów i serwisantów. Po wejściu w tryb konserwacji zakłada się, że instalator jest już świadomy wszystkich aktywnych błędów lub problemów systemu. W związku z tym podczas aktywnego trybu konserwacji system NIE wyświetla żadnych okien potwierdzających awarię. Po wyjściu z trybu konserwacji, jeśli dotyczy, pojawiają się okna potwierdzające awarię. Jeśli potwierdzenie zostało już udzielone przed wejściem w tryb konserwacji, dodatkowe potwierdzenie nie jest wymagane.



UWAGA

Tryb konserwacji. W trybie konserwacji następujące operacje są ignorowane / NIE są ignorowane:

- **NIE ignorowane:** [9.15.4] Limit bezpiecznika jednostki zewnętrznej.

- **Ignorowane:**

- [9.15.1] Limit prawny
- [9.15.3] Limit systemowy
- [9.14.1]= Styki Smart Grid Ready (lub przez Modbus / Cloud) (tryby pracy Smart Grid: Wymuszone wył. / Wymuszone wł. / Zalecane wł. / Ograniczone)
- [9.14.1]=Styk inteligentnego miernika (lub przez Modbus / chmurę) (narzucony limit mocy)
- [5.2] Cicha praca



INFORMACJA

Funkcje ochronne – "Tryb konserwacji". Oprogramowanie jest wyposażone w funkcje ochronne. W razie potrzeby urządzenie uruchamia te funkcje automatycznie.

Funkcje ochronne: [3.4] Zapobieganie zamarzaniu, [5.36] Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą i [4.18] Włącz dezynfekcję.

Należy pamiętać, że jeśli system zbyt długo pozostaje w **Tryb konserwacji** (np. nie przeprowadzono uruchomienia testowego lub przeprowadzono uruchomienie testowe nie uruchamiając pompy), może otworzyć się zawór chroniący przed zamarzaniem (zobacz "[8.2.7 Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem](#)" ► 126)].

Funkcje ochronne nie powinny być włączone podczas montażu lub serwisowania. Dlatego:

- **Przy pierwszym uruchomieniu:** Tryb konserwacji jest aktywny, a funkcje ochronne są domyślnie wyłączone. Po 12 godzinach tryb konserwacji zostanie wyłączony, a funkcje ochronne zostaną włączone automatycznie oprócz [4.18] Włącz dezynfekcję.
 - **Później:** Po przejściu do [7] Tryb konserwacji funkcje ochronne zostają wyłączone na 12 godzin lub do momentu opuszczenia Tryb konserwacji.
- Uwaga:** Funkcja [4.18] Włącz dezynfekcję nie uruchamia się automatycznie ponownie po wyjściu z trybu konserwacji.




INFORMACJA

W trybie odzyskiwania czynnika chłodniczego ochrona przewodów wodnych przed zamarzaniem pozostaje aktywna, ponieważ woda może przez długi czas nie być podgrzewana.

Podczas odzyskiwania czynnika chłodniczego może dojść do zamarznięcia pomocniczego wymiennika ciepła; dlatego utrzymywany jest minimalny przepływ, aby chronić wymiennik ciepła.

Podczas utylizacji jednostki zewnętrznej należy najpierw odzyskać czynnik chłodniczy z instalacji.

- Aby odzyskać czynnik chłodniczy, należy wykorzystać otwory serwisowe (a)(b).
- Upewnić się, że wszystkie zawory (**Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S**) są otwarte. Jeśli nie będą otwarte w czasie odzyskiwania czynnika chłodniczego, zostanie on uwięziony w jednostce.

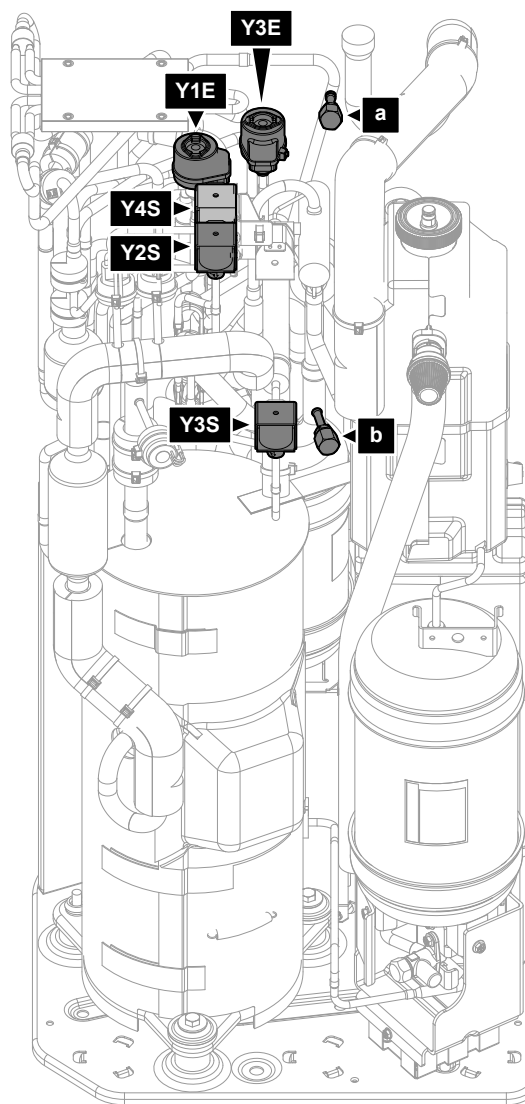


- a** Otwór serwisowy 5/16" rozszerzony (HP)
- b** Otwór serwisowy (LP)
- Y1E** Elektroniczny zawór rozprężny (główny)
- Y3E** Elektroniczny zawór rozprężny (wtrysk)
- Y2S** Zawór elektromagnetyczny (obejście niskiego ciśnienia)
- Y3S** Zawór elektromagnetyczny (obejście gorącego gazu)
- Y4S** Zawór elektromagnetyczny (wtrysk cieczy)

Odzyskiwanie czynnika chłodniczego przy WŁĄCZONYM zasilaniu (zalecane)

Aby całkowicie i bezpiecznie odzyskać czynnik chłodniczy z jednostki zewnętrznej, należy wykonać następujące czynności:


- 1** Upewnić się, że jednostka jest wyłączona.
- 2** Przejdź do trybu instalatora.

 5678

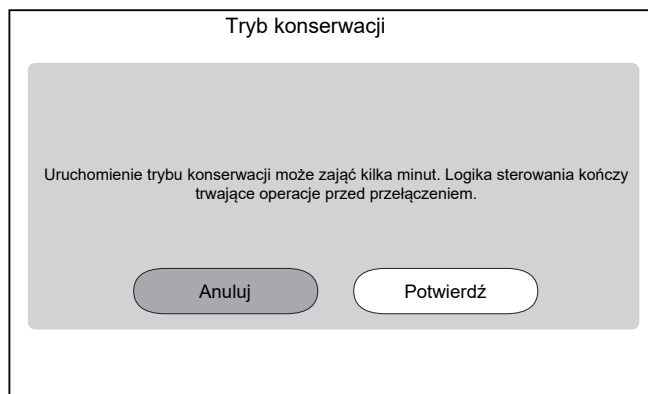
3 Przejdź do [7] Tryb konserwacji i Potwierdź.

Wynik: Działanie **Ogrzew./chłódz. pomieszczenia i Ciepła woda użytkowa** zostanie automatycznie wyłączone.

Uwaga: Jeśli po upływie 15 minut urządzenie nadal znajduje się w trybie konserwacji, należy zresetować zasilanie.

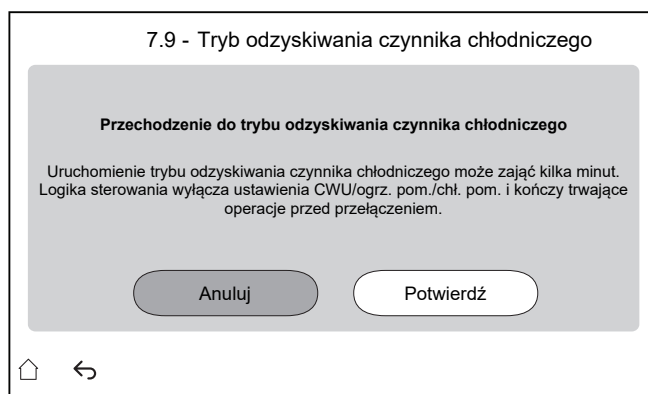4 Przejdź do [7.9] Tryb odzyskiwania czynnika chłodniczego i potwierdź.


Wynik: Urządzenie przygotowuje się do przejścia w **Tryb odzyskiwania czynnika chłodniczego**. Może to zająć kilka minut. Aby poinformować instalatora, pojawi się następujący ekran:

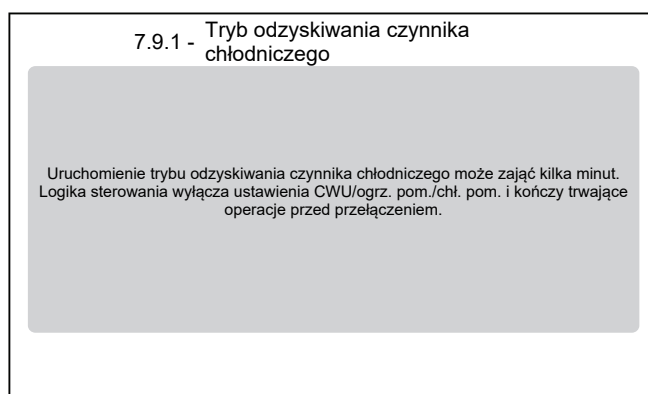

Wynik: Jednostka otwiera zawory (**Y***).


5 Odzyskaj czynnik chłodniczy z otworów serwisowych (**a**) (**b**).

- 6 Jeśli podczas odzyskiwania czynnika chłodniczego wystąpi nieprawidłowość lub awaria zasilania, zawory elektromagnetyczne zostaną zamknięte i część czynnika chłodniczego może pozostać w obiegu.

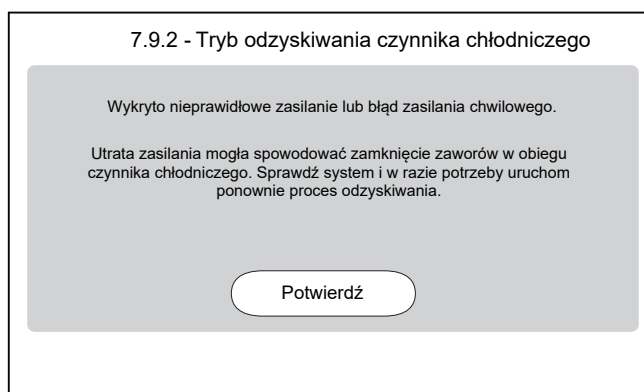


Uwaga: Jeśli nie ma pewności, czy cały czynnik chłodniczy został odzyskany, należy ponownie uruchomić proces odzyskiwania.

- 7 Dopóki **Tryb odzyskiwania czynnika chłodniczego** jest aktywny, interfejs pozostaje na ekranie poniżej.

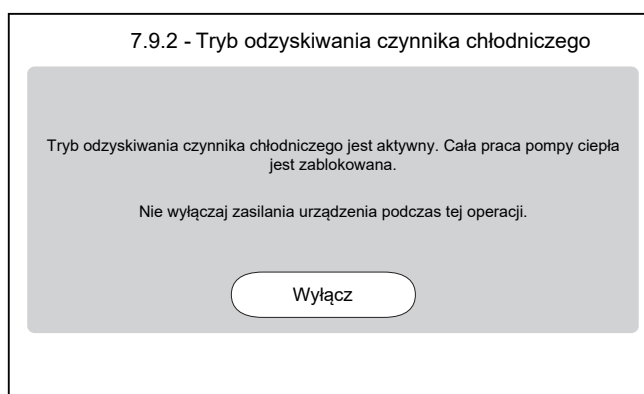

- 8 Stuknij **Wyłącz** i potwierdź, aby wyłączyć **Tryb odzyskiwania czynnika chłodniczego**.

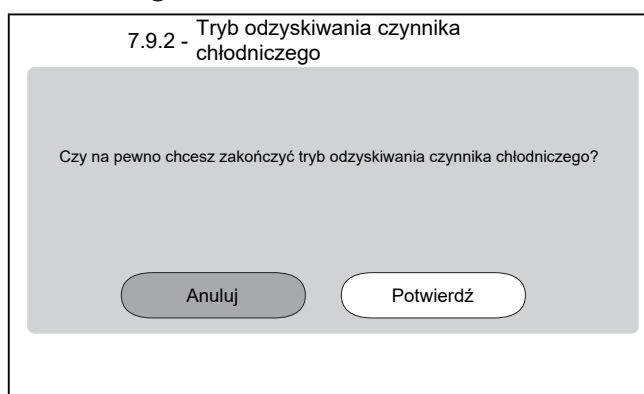


Wynik: Jednostka ustawi zawory (Y*) w ich pierwotnym stanie.

Odzyskiwanie czynnika chłodniczego przy **WYŁĄCZONYM** zasilaniu

- 1 Ręcznie otworzyć zawory (Y*) (patrz "15.1.1 Ręczne otwieranie elektronicznych zaworów rozprężnych" [▶ 274]).
- 2 Odzyskaj czynnik chłodniczy z otworu serwisowego (a) (b).

15.1.1 Ręczne otwieranie elektronicznych zaworów rozprężnych

Przed odzyskaniem czynnika chłodniczego należy upewnić się, że elektroniczne zawory rozprężne są otwarte. Przy WYŁĄCZONYM zasilaniu należy to zrobić ręcznie.

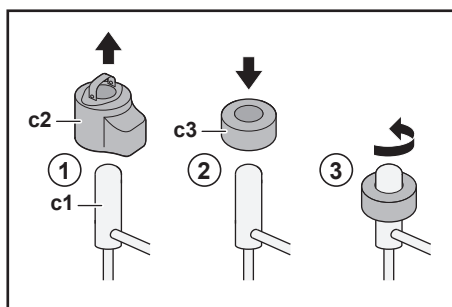

c1 Elektroniczny zawór rozprężny
c2 Cewka EEV
c3 Magnes EEV

- 1 Usunąć cewkę EEV (**c2**).
- 2 Przesunąć magnes EEV (**c3**) na zawór rozprężny (**c1**).
- 3 Obrócić magnes EEV w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji całkowicie otwartej zaworu. W razie wątpliwości, która pozycja jest otwarta, należy ustawić zawór w pozycji środkowej, aby umożliwić przepływ czynnika chłodniczego.

15.2 Opróżnianie zbiornika buforowego


**NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROŻENIA**

Woda w zbiorniku buforowym i wszystkich podłączonych przewodach rurowych może być bardzo gorąca.

15.2.1 Opróżnianie zbiornika buforowego bez podłączonego bezciśnieniowego systemu solarnego

Przygotowanie opróżniania, kiedy nie jest dostępny opcjonalny zestaw do napełniania i opróżniania

- 1 Odkręć korek gwintowany złącza przelewowego.
- 2 Wyjmij korek złącza przelewowego.

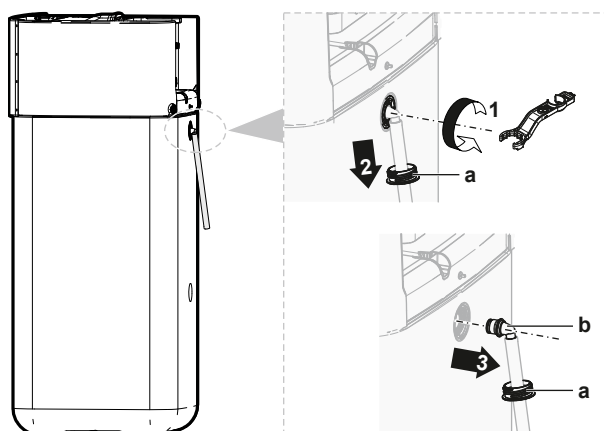


a Złącze przelewowe
b Korek gwintowany

- 3 Podłącz luźny koniec przelewowego węża spustowego do odpowiedniego odpływu.


Przygotowanie opróżniania, kiedy jest dostępny opcjonalny zestaw do napełniania i opróżniania

- 1 Usunąć zaślepkę złącza z korków gwintowanych z przodu.
- 2 Odkręcić korek gwintowany górnego złącza z przodu.

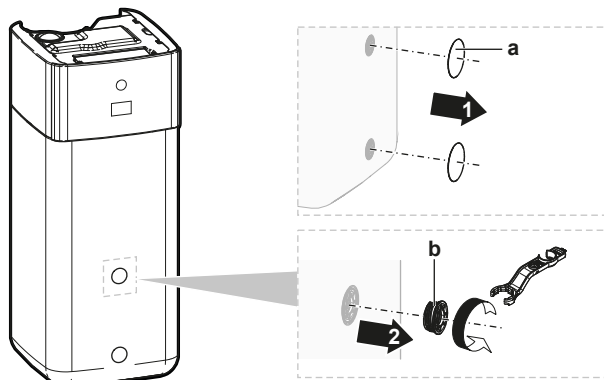

- a** Zaślepka złącza
b Korek gwintowany

- 3 Umieścić korek gwintowany w zestawie do napełniania i opróżniania i zabezpieczyć zaciskiem znajdującym się w zestawie opcjonalnym.

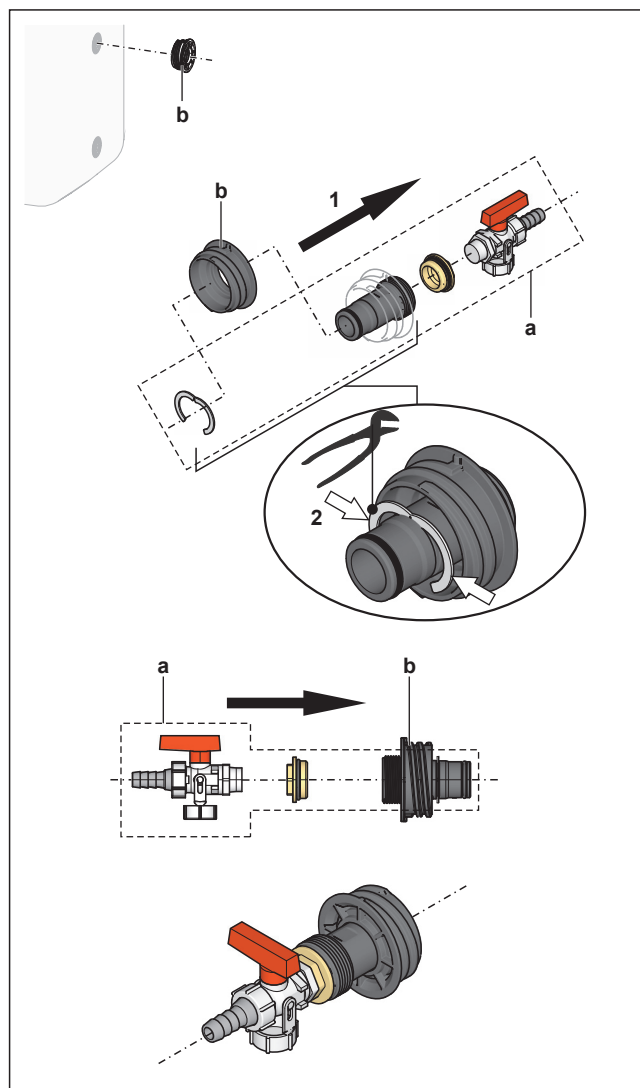

- a** Zestaw do napełniania i opróżniania
b Korek gwintowany

- 4 Podłączyć luźny koniec węża spustowego do odpowiedniego odpływu.


Opróżnianie zbiornika buforowego



UWAGA

Po wyjęciu korka uszczelniającego z przyłącza odpływu woda zacznie natychmiast wypływać ze zbiornika buforowego. Należy zadbać o prawidłowe zebranie wyciekającej wody.

- 1 Umieść odpowiednią tacę pod przyłączem odpływu, aby zebrać wyciekające skropliny.
- 2 Otwórz korek gwintowany i wyjmij korek uszczelniający, po czym NATYCHMIAST zamknij wcześniej przygotowanym korkiem gwintowanym z przyłączem odpływu.

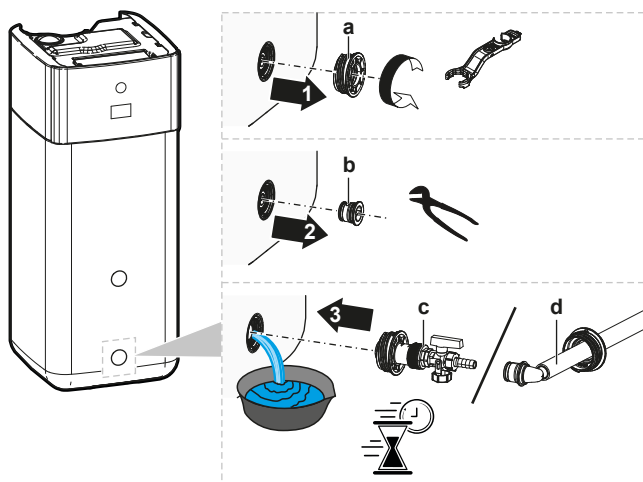

- a Korek gwintowany
- b Korek uszczelniający
- c Korek gwintowany z przyłączem odpływu (opcjonalny zestaw do napełniania i opróżniania)
- d Korek gwintowany z przyłączem odpływu (złącze przelewowe)

15.2.2 Opróżnianie zbiornika buforowego z podłączonym bezciśnieniowym systemem solarnym




UWAGA

Zbiornik buforowy można opróżnić przez złącze odpływu tylko, jeśli jest dostępny opcjonalny zestaw do napełniania i opróżniania (opisany poniżej). W przeciwnym razie należy go opróżnić za pomocą pompy i węża przez przyłącze powrotne systemu solarnego.

- 1 Ustaw zawór przyłącza odpływu w pokazanej pozycji.
- 2 Umieść odpowiednią tacę pod przyłączem odpływu, aby zebrać wyciekające skropliny.
- 3 Usuń zacisk i korek uszczelniający.

- 4** Umieść zawór do napełniania i opróżniania i zabezpiecz zaciskiem.

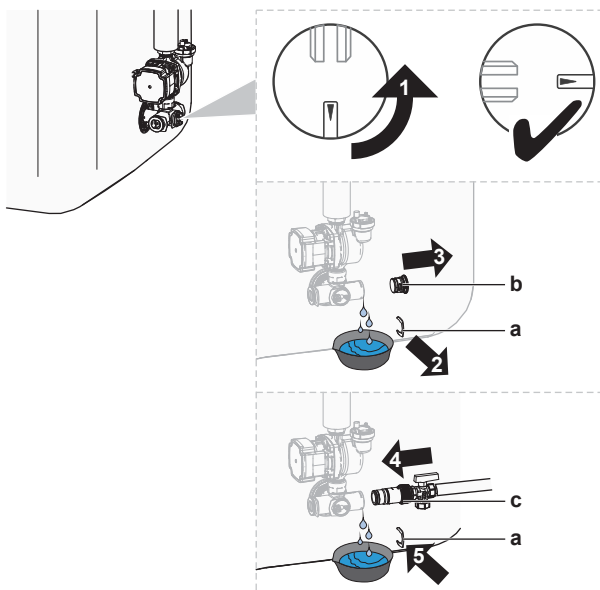

- a** Zacisk
b Korek uszczelniający
c Zestaw do napełniania i opróżniania

- 5** Otwórz zawór zestawu do napełniania i opróżniania.
6 Ustaw zawór przyłącza odpływu w standardowej pozycji.


16 Dane techniczne

Podzbiór najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostępny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogólnodostępnej). **Kompletny zestaw** aktualnych danych technicznych jest dostępny w serwisie internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).

W tym rozdziale

16.1	Wymagana przestrzeń serwisowa: Urządzenie zewnętrzne	279
16.2	Strefa ochronna: Jednostka zewnętrzna	281
16.3	Schemat prowadzenia przewodów rurowych: Jednostka zewnętrzna	284
16.4	Schemat prowadzenia przewodów rurowych: Jednostka wewnętrzna	286
16.5	Schemat okablowania: Jednostka zewnętrzna	289
16.6	Schemat okablowania: Jednostka wewnętrzna	293
16.7	Krzywa ESP: Jednostka wewnętrzna	301
16.8	Tabliczka znamionowa: jednostka wewnętrzna.....	302

16.1 Wymagana przestrzeń serwisowa: Urządzenie zewnętrzne

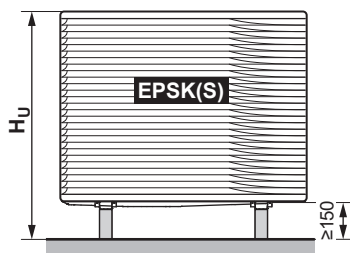




	A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
			a	b	c	d	e	e_B	e_D
	B	—		≥300					
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
	B, E	—		≥300			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	A, C	—	≥500		≥100				
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	B, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
		$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		✗						
	A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	
	B	—		≥300					
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥500				
	B, E	—		≥300			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥500		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	A, C	—	≥500		≥500				
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	B, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
		$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		✗						
	A, C, D, E	—	≥500		≥500	≥500	≥1000	≤500	

Te symbole można zinterpretować w następujący sposób:


Informacje ogólne	Wiele jednostek zewnętrznych można zainstalować obok siebie w rzędach, zgodnie z rysunkiem:  (obok siebie)  (przodem do siebie / tyłem do siebie) Jednak inne urządzenia mogą być instalowane w strefie ochronnej jednostki tylko wtedy, gdy są tego samego typu (patrz "strefa ochronna").
A, C	Przeszkody po prawej i lewej stronie (ściany/przegrody)
B	Przeszkoda po stronie wlotu powietrza (ściana/przegroda)
D	Przeszkoda po stronie wylotu powietrza (ściana/przegroda)
E	Przeszkoda od góry (dach)
a,b,c,d,e	Minimalna przestrzeń serwisowa pomiędzy jednostką i przeszkodami A, B, C, D i E
e_B	Maksymalna przestrzeń pomiędzy jednostką a krawędzią przeszkody E w kierunku przeszkody B
e_D	Maksymalna przestrzeń pomiędzy jednostką a krawędzią przeszkody E w kierunku przeszkody D
H_U	Wysokość jednostki włącznie z konstrukcją montażową
H_B, H_D	Wysokość przeszkód B i D
×	Niedozwolone

16.2 Strefa ochronna: Jednostka zewnętrzna

(mm)

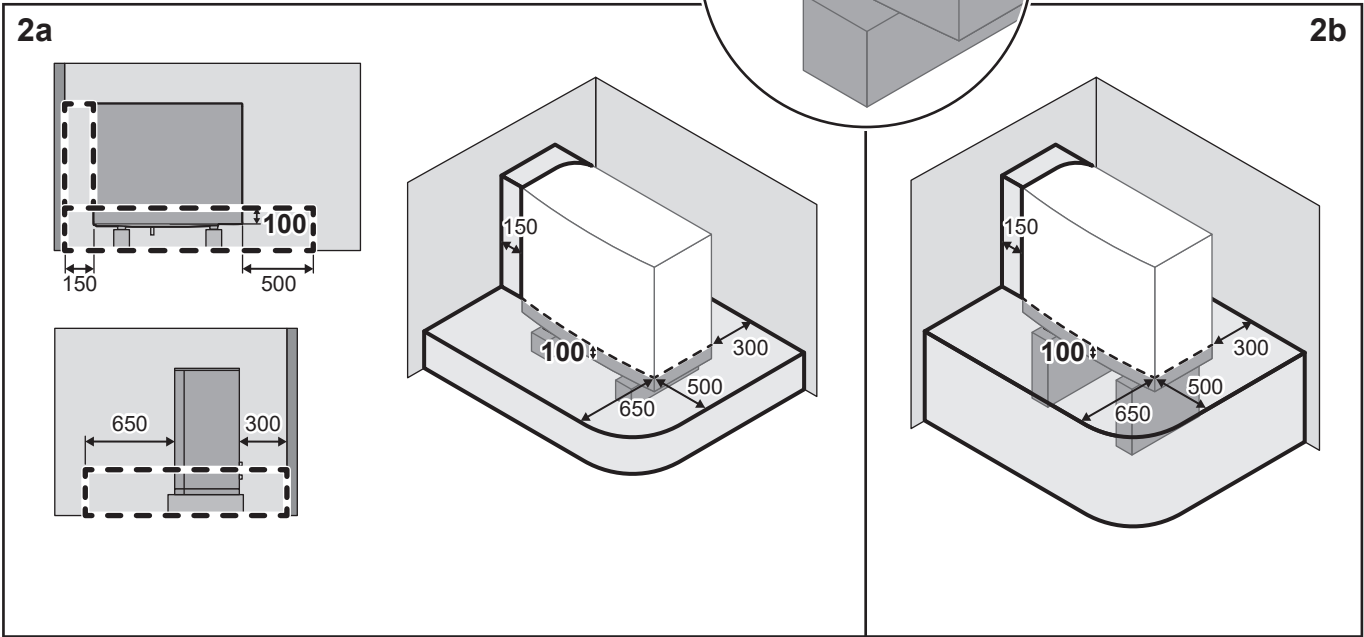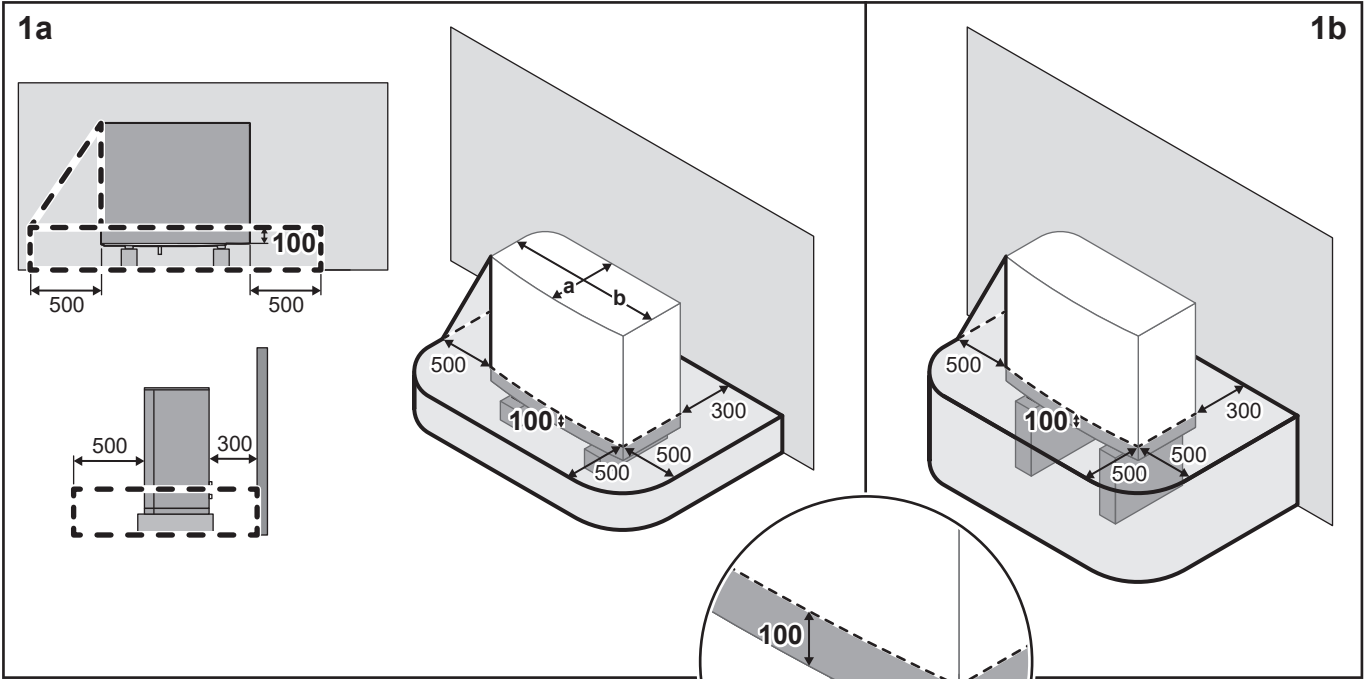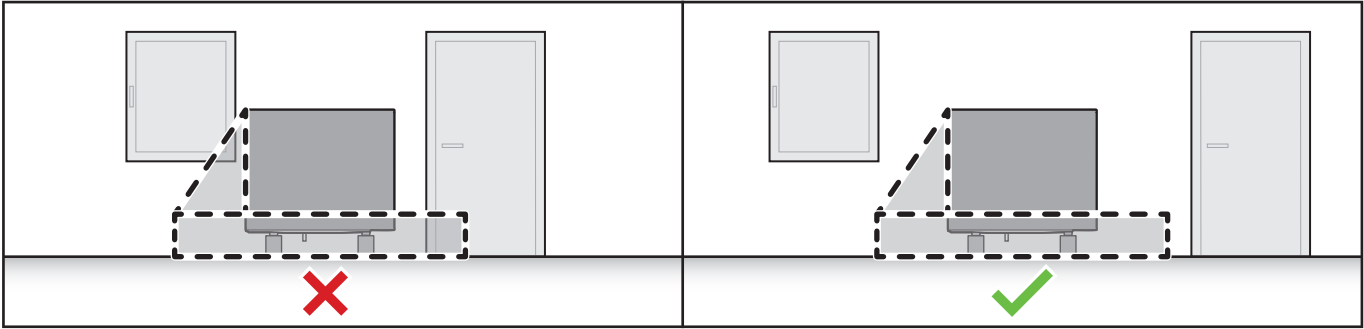

	a	b
EPSKS04~07A*	535	1215
EPSK06~14A*	604	1330

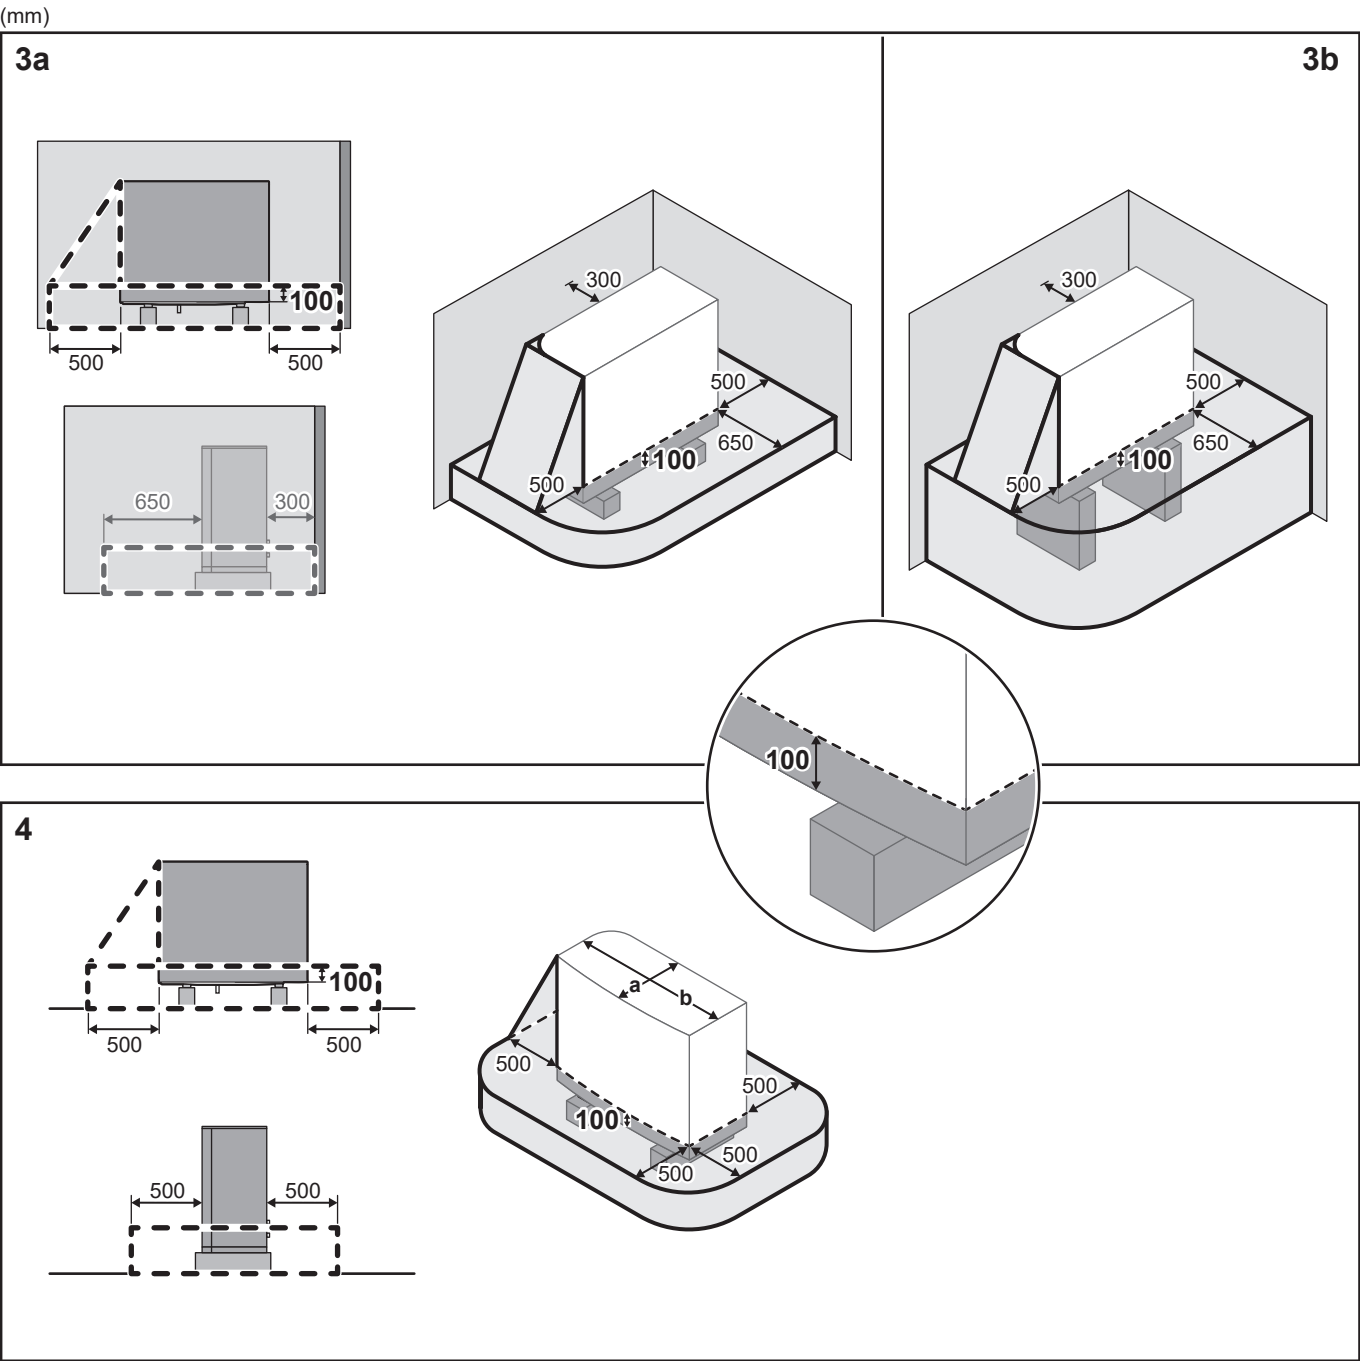


	a	b
EPSKS04~07A*	535	1215
EPSK06~14A*	604	1330

Te symbole można zinterpretować w następujący sposób:

Informacje ogólne	Jednostka zewnętrzna zawiera czynnik chłodniczy R290, który należy do "klasy bezpieczeństwa A3" zdefiniowanej w normie ISO817 i stosowanej w normie EN378. Oznacza to, że należy spełnić dodatkowe wymagania dotyczące miejsca instalacji (= "strefa ochronna"), aby zapewnić bezpieczeństwo w mało prawdopodobnym przypadku wycieku czynnika chłodniczego. Wymagania dotyczące strefy ochronnej: ▪ Brak otworów do obszarów mieszkalnych budynku. Przykład: otwierane okna, drzwi, otwory wentylacyjne lub wejścia do piwnic. ▪ Brak źródeł zapłonu (ani stałych ani działających przez krótki czas). Przykład: - Otwarty płomień - Instalacje elektryczne, gniazdka, lampy, włączniki światła - Przyłącza elektryczne budynku - Narzędzia powodujące iskrzenie - Przedmioty o wysokiej temperaturze powierzchni (>360°C dla R290) ▪ Strefa ochronna NIE może rozciągać się na sąsiednie budynki lub obszary ruchu publicznego. ▪ Inne urządzenia mogą być instalowane w strefie ochronnej jednostki tylko wtedy, gdy są tego samego typu (np. EPSK). W związku z tym urządzenia innego typu, wykorzystujące inny czynnik chłodniczy lub pochodzące od innego producenta NIE mogą znajdować się w strefie ochronnej jednostki. Łączna strefa ochronna wszystkich jednostek jest sumą wszystkich indywidualnych stref ochronnych. NIE wymagane dla strefy ochronnej: ▪ Całkowicie otwarta przestrzeń przed jednostką.
1a / 1b	Strefa ochronna przed budynkiem: ▪ 1a: na podłożu ▪ 1b: na podeście
2a / 2b	Strefa ochronna w przypadku montażu w prawym narożniku: ▪ 2a: na podłożu ▪ 2b: na podeście
3a / 3b	Strefa ochronna w przypadku montażu w lewym narożniku: ▪ 3a: na podłożu ▪ 3b: na podeście
4	Strefa ochronna w przypadku montażu na dachu. Dodatkowe wymagania: Brak otworów wentylacyjnych lub świetlików w strefie ochronnej.

16.3 Schemat prowadzenia przewodów rurowych: Jednostka zewnętrzna

W przypadku EPSKS04~07A*:

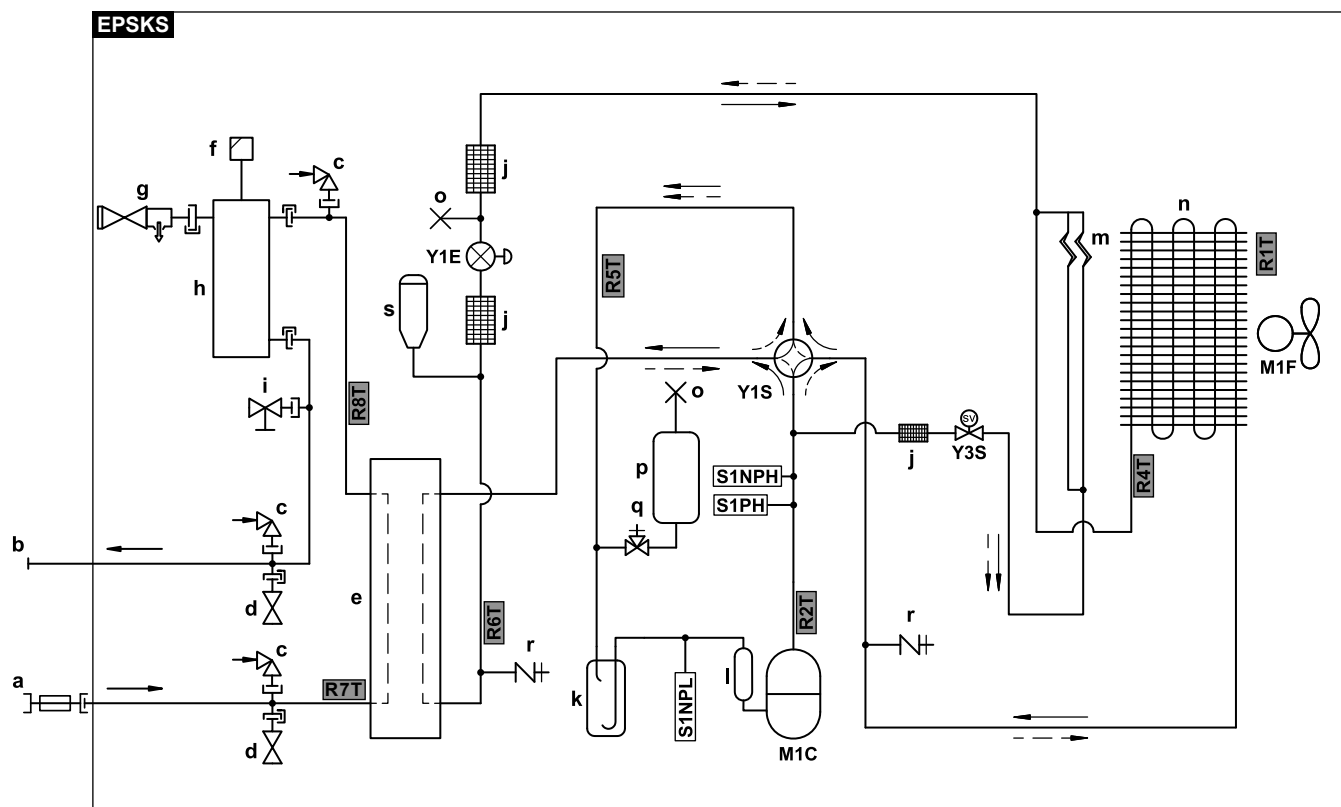

3D157908 B

- a WLOT wody (zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i filtrem)
- b WYLOT wody (połączenie śrubowe, męskie, 1")
- c Przerywacz próżni
- d Zawór chroniący przed zamarzaniem
- e Płytowy wymiennik ciepła
- f Automatyczny zawór odpowietrzający
- g Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- h Separator gazu

- i Zawór opróżniania
- j Filtrowy
- k Akumulator
- l Tłumik
- m Kapilara
- n Powietrzny wymiennik ciepła
- o Przewód zaciskowy
- p Zbiornik czynnika chłodniczego
- q Zawór odcinający
- r Otwór serwisowy 5/16", rozszerzony
- s Zbiornik cieczy

Przepływ czynnika chłodniczego:

- Ogrzewanie
- > Chłodzenie


M1C Sprężarka

- M1F** Silnik wentylatora
- S1PH** Przełącznik wysokiego ciśnienia
- S1NPH** Czujnik wysokiego ciśnienia
- S1NPL** Czujnik niskiego ciśnienia
- Y1E** Elektroniczny zawór rozprężny (główny)
- Y1S** Zawór elektromagnetyczny (4-drogowy)
- Y3S** Zawór elektromagnetyczny (obejście gorącego gazu)

Termistory:

- R1T** Powietrze na zewnątrz
- R2T** Przewód tłoczny sprężarki
- R4T** Powietrzny wymiennik ciepła
- R5T** Zawór 4-drogowy ssawny
- R6T** Ciepły czynnik chłodniczy
- R7T** Wlot wody
- R8T** Wylot wody

W przypadku EPSK06~14A*:

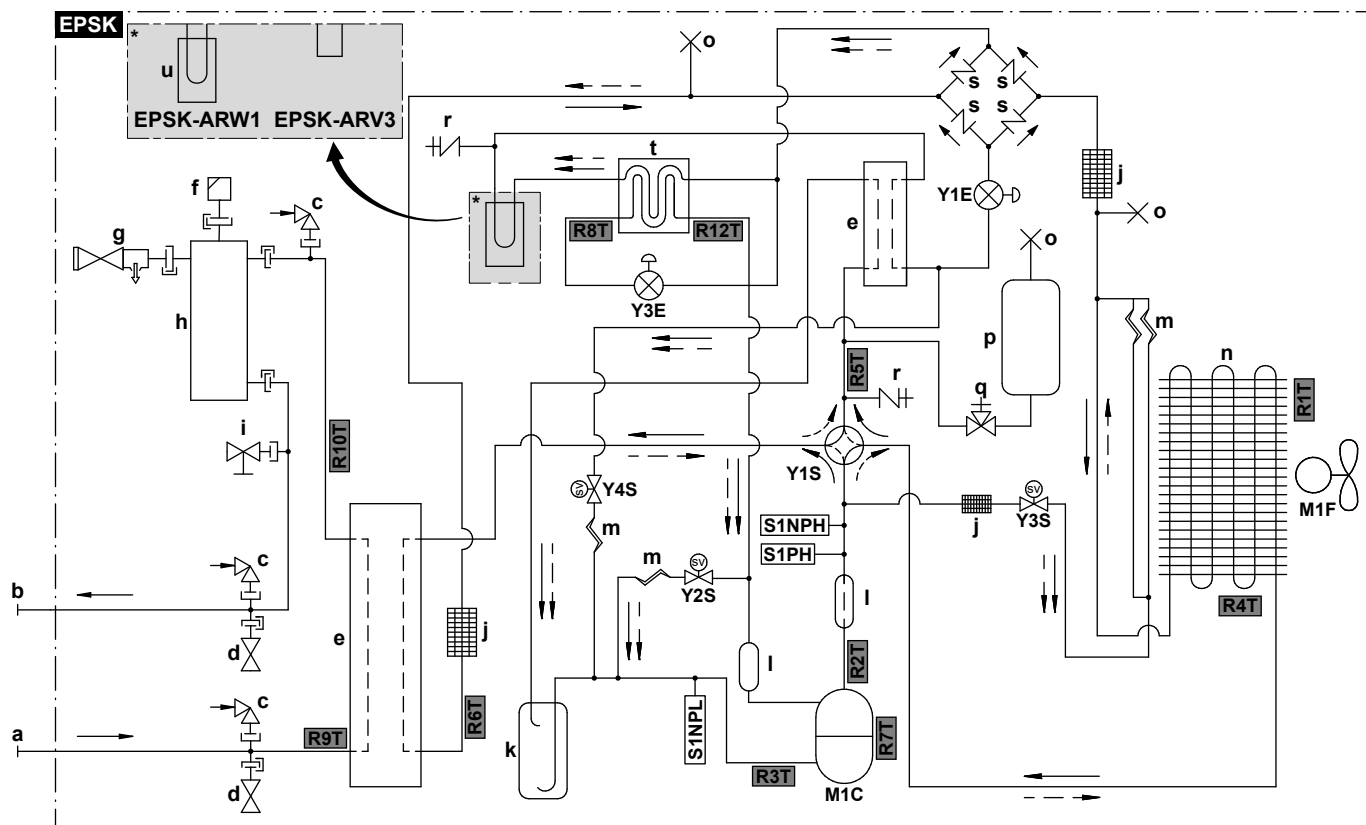

3D150154B

- a WŁOT wody (połączenie śrubowe, męskie, 1 1/4")
- b WYLOT wody (połączenie śrubowe, męskie, 1 1/4")
- c Przerwyacz próżni
- d Zawór chroniący przed zamarzaniem
- e Płytowy wymiennik ciepła
- f Automatyczny zawór odpowietrzający
- g Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- h Separator gazu
- i Zawór opróżniania

j Filtr

k Akumulator

l Tłumik

m Kapilara

n Powietrzny wymiennik ciepła

o Przewód zaciskowy

p Zbiornik czynnika chłodniczego

q Zawór odcinający

r Otwór serwisowy 5/16", rozszerzony

s Zawór jednodrogowy

t Ekonomizer

u Chłodzenie płytki drukowanej

Przepływ czynnika chłodniczego:

- Ogrzewanie
- Chłodzenie

M1C Sprężarka

M1F Silnik wentylatora

S1PH Przełącznik wysokiego ciśnienia

S1NPH Czujnik wysokiego ciśnienia

S1NPL Czujnik niskiego ciśnienia

Y1E Elektroniczny zawór rozprężny (główny)

Y3E Elektroniczny zawór rozprężny (wtrysk)

Y1S Zawór elektromagnetyczny (4-drogowy)

Y2S Zawór elektromagnetyczny (obejście niskiego ciśnienia)

Y3S Zawór elektromagnetyczny (obejście gorącego gazu)

Y4S Zawór elektromagnetyczny (wtrysk cieczy)

Termistory:

R1T Powietrze na zewnątrz

R2T Przewód tłoczny sprężarki

R3T Przewód ssawny sprężarki

R4T Powietrzny wymiennik ciepła

R5T Zawór 4-drogowy ssawny

R6T Ciekły czynnik chłodniczy

R7T Obudowa sprężarki


R8T Wtrysk przed ekonomizerem

R9T WŁOT wody

R10T WYLOT wody

R12T Wtrysk za ekonomizerem

16.4 Schemat prowadzenia przewodów rurowych: Jednostka wewnętrzna

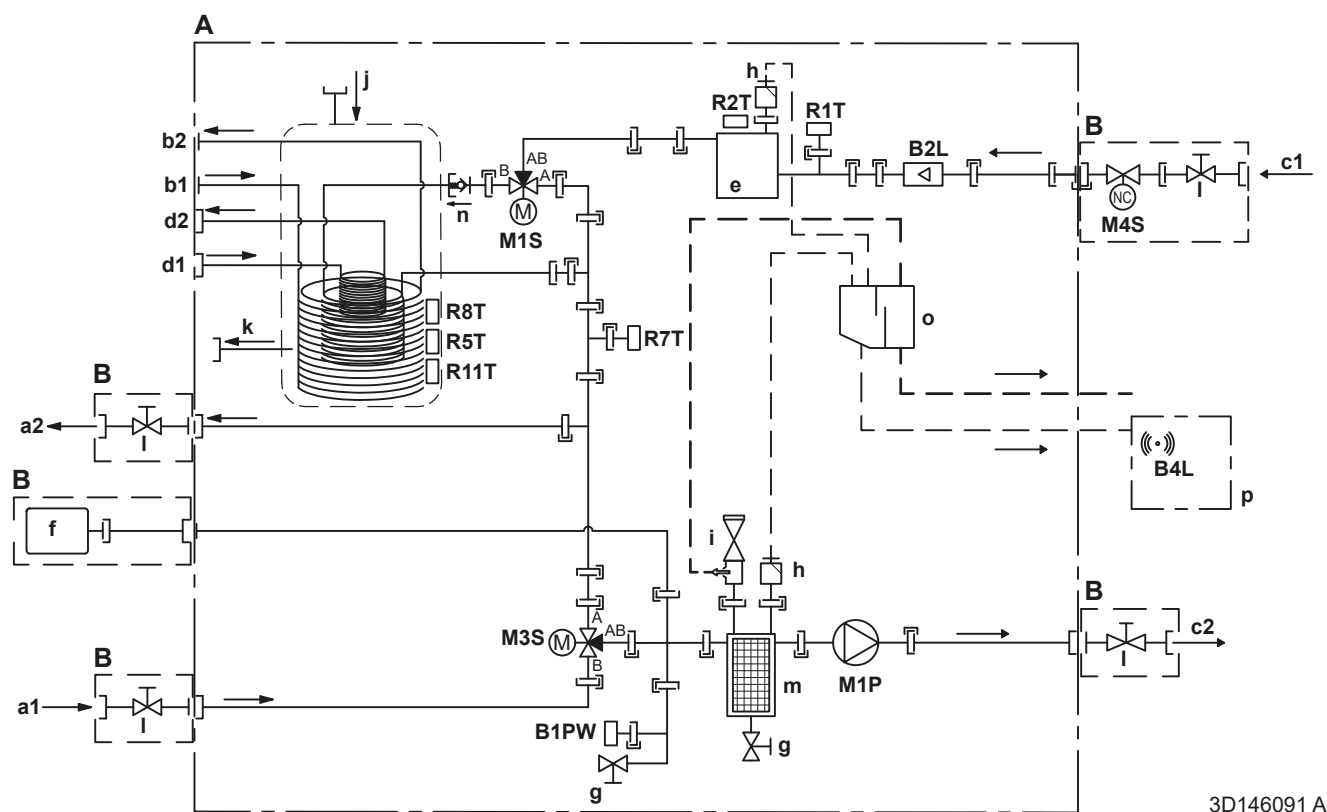


A	Jednostka wewnętrzna
B	Nienależący do wyposażenia
C	Opcja
a1	Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia – WLOT wody (żeńskie) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
a2	Ogrzewanie/chłodzenie pomieszczenia – WYLOT wody (żeńskie) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
b1	CWU – WLOT zimnej wody (męskie, 1")
b2	CWU – WYLOT ciepłej wody (męskie, 1")
c1	WLOT wody z jednostki zewnętrznej (żeńskie) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
c2	WYLOT wody do jednostki zewnętrznej (żeńskie) - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
d1	WLOT wody z bivalentnego źródła ciepła (połączenie śrubowe, żeńskie, 1")

d2	WYLOT wody do biwalentnego źródła ciepła (połączenie śrubowe, żeńskie, 1")
e	Grzałka BUH
f	Zbiornik rozprężny
g	Zawór opróżniania
h	Automatyczny zawór odpowietrzający
i	Zawór bezpieczeństwa - EPSX(B)07: męski 1" – żeński 1" - EPSX(B)10+14: męski 1" – żeński 1 1/4"
j	Zestaw solarny typu drainback – WLOT wody
k	Zestaw solarny typu drainback – WYLOT wody
l	Zawór odcinający - EPSX(B)07: męski 1" – żeński 1" - EPSX(B)10+14: męski 1" – żeński 1 1/4"
m	Filtr magnetyczny / separator zanieczyszczeń
n	Zawór zwrotny
o	Skrzynka separatora
p	Skrzynka czujnika gazu
	Czujniki i siłowniki:
B1PW	Czujnik ciśnienia wody dla ogrzewania pomieszczenia
B2L	Czujnik przepływu
B4L	Czujnik gazu
M1P	Pompa
M1S	Zawór zbiornika CWU (zawór 3-drogowy)
M3S	Zawór obejścia (zawór 3-drogowy)
M4S	Zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekiem na wlocie) (szybkoszłące – żeńskie 1")
	Termistory:
R1T	Termistor (WLOT wody)
R2T	Termistor (grzałka BUH – WYLOT wody)
R5T, R8T, R11T	Termistor (zbiornik)
R7T	Termistor (zbiornik - WYLOT wody)
	Połączenia:
	Połączenie śrubowe
	Połączenia kielichowe

	Szybkozłącze
	Połączenie lutowane

16.5 Schemat okablowania: Jednostka zewnętrzna

Schemat okablowania (potrzebny tylko do celów serwisowych, nie do instalacji) jest dostarczany z urządzeniem:

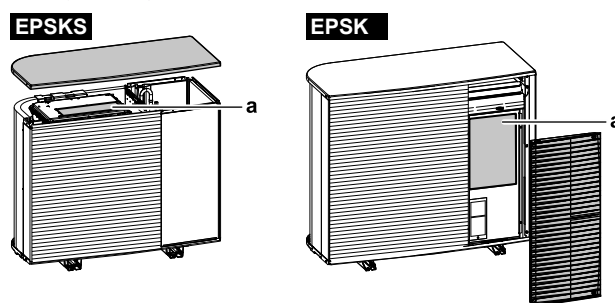

a Schemat okablowania

Angielski	Tłumaczenie
Back side view	Widok z tyłu
Electronic component assembly	Zespół komponentów elektrycznych
Indoor	Wewnętrzna
Outdoor	Zewnętrzna
Position of compressor terminal	Położenie zacisku sprężarki
Position of elements	Położenie elementów
See note ***	Patrz uwaga ***
Service/Dchecker	Serwis / D-checker
Top side view	Widok z góry

Uwagi:

1	Symbole:	
	L	Pod napięciem
	N	Neutralny
		Uziemienie ochronne
		Uziemienie bezszumowe
		Listwa zaciskowa
		Zacisk
		Złącze
		Połączenie
		Okablowanie w miejscu instalacji
		Opcja

2	Kolory:	
	BLK	Czarny
	RED	Czerwona
	BLU	Niebieska
	WHT	Biały
	GRN	Zielona
	YLW	Żółty
	PNK	Różowy
	ORG	Pomarańczowa
	GRY	Szary
	BRN	Brązowy
3	Niniejszy schemat okablowania dotyczy wyłącznie jednostki zewnętrznej.	
4	Podczas obsługi nie należy zwierać urządzenia ochronnego S1PH.	
5	Informacje na temat podłączania okablowania do X2M podano w tabeli kombinacji i w instrukcji opcji.	

Legenda dla modeli V3 (1N~):

A1P	Płytko drukowana (główna)
A3P	Płytko drukowana (prąd upływowy)
A4P	Płytko drukowana (ACS)
E1H	Grzałka rurki spustowej (nie należy do wyposażenia)
E1HC	Grzałka skrzyni korbowej
F1U	Bezpiecznik zewnętrzny (nie należy do wyposażenia)
F10U (A1P)	Bezpiecznik (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Dioda LED (serwisowa lampka kontrolna jest pomarańczowa)
HAP (A1P, A4P)	Dioda LED (serwisowa lampka kontrolna jest zielona)
K2R (A1P)	Przełącznik magnetyczny (Y3S)
K3R (A1P)	Przełącznik magnetyczny (Y2S)
M1C	Silnik sprężarki
M1F	Silnik wentylatora
Q1DI	Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem (30 mA) (nie należy do wyposażenia)
R1T	Termistor (powietrze zewnętrzne)
R2T	Termistor (przewód tłoczny sprężarki)
R3T	Termistor (przewód ssawny sprężarki)
R4T	Termistor (powietrzny wymiennik ciepła)
R5T	Termistor (zawór 4-drogowy na ssawny)
R6T	Termistor (ciekły czynnik chłodniczy)

R7T	Termistor (obudowa sprężarki)
R8T	Termistor (wtrysk przed ekonomizerem)
R9T	Termistor (WLOT wody)
R10T	Termistor (WYLOT wody)
R12T	Termistor (wtrysk za ekonomizerem)
S1NG	Czujnik gazu
S1NPH	Czujnik wysokiego ciśnienia
S1NPL	Czujnik niskiego ciśnienia
S1PH	Przełącznik wysokiego ciśnienia
T1A	Przekładnik prądowy
X*A, X*Y	Złącza
X*M	Listwa zaciskowa
Y1E	Elektroniczny zawór rozprężny (główny)
Y3E	Elektroniczny zawór rozprężny (wtrysk)
Y1S	Zawór elektromagnetyczny (4-drogowy)
Y2S	Zawór elektromagnetyczny (obejście niskiego ciśnienia)
Y3S	Zawór elektromagnetyczny (obejście gorącego gazu)
Y4S	Zawór elektromagnetyczny (wtrysk cieczy)
Z*C	Filtr zakłóceń (rdzeń ferrytowy)

Legenda dla modeli W1 (3N~):

A1P	Płytko drukowana (główna)
A2P	Płytko drukowana (filtr siatkowy)
A3P	Płytko drukowana (prąd upływowy)
A4P	Płytko drukowana (ACS)
E1H	Grzałka rurki spustowej (nie należy do wyposażenia)
E1HC	Grzałka skrzyni korbowej
F1U	Bezpiecznik zewnętrzny (nie należy do wyposażenia)
FINTH	Termistor (żebro)
HAP (A1P, A4P)	Dioda LED (serwisowa lampka kontrolna jest zielona)
K2R (A1P)	Przełącznik magnetyczny (Y2S)
K3R (A1P)	Przełącznik magnetyczny (Y3S)
M1C	Silnik sprężarki
M1F	Silnik wentylatora
Q1DI	Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem (30 mA) (nie należy do wyposażenia)
R1T	Termistor (powietrze zewnętrzne)
R2T	Termistor (przewód tłoczny sprężarki)


R3T	Termistor (przewód ssawny sprężarki)
R4T	Termistor (powietrzny wymiennik ciepła)
R5T	Termistor (zawór 4-drogowy na ssawny)
R6T	Termistor (ciekły czynnik chłodniczy)
R7T	Termistor (obudowa sprężarki)
R8T	Termistor (wtrysk przed ekonomizerem)
R9T	Termistor (WLOT wody)
R10T	Termistor (WYLOT wody)
R11T	Termistor (rurka cieplna)
R12T	Termistor (wtrysk za ekonomizerem)
S1NG	Czujnik gazu
S1NPH	Czujnik wysokiego ciśnienia
S1NPL	Czujnik niskiego ciśnienia
S1PH	Przełącznik wysokiego ciśnienia
T1A	Przekładnik prądowy
X*M	Listwa zaciskowa
X*Y	Złącza
Y1E	Elektroniczny zawór rozprężny (główny)
Y3E	Elektroniczny zawór rozprężny (wtrysk)
Y1S	Zawór elektromagnetyczny (4-drogowy)
Y2S	Zawór elektromagnetyczny (obejście niskiego ciśnienia)
Y3S	Zawór elektromagnetyczny (obejście gorącego gazu)
Y4S	Zawór elektromagnetyczny (wtrysk cieczy)
Z*C	Filtr zakłóceń (rdzeń ferrytowy)

16.6 Schemat okablowania: Jednostka wewnętrzna

Należy skorzystać ze schematu okablowania wewnętrznego dostarczonego z jednostką (wewnątrz pokrywy skrzynki elektrycznej jednostki wewnętrznej). Poniżej wymieniono stosowane skróty. Na schemacie okablowania wewnętrznego znajdują się pola wyboru dla każdego połączenia **We/Wy zewnętrzne**. Po zakończeniu prac przy okablowaniu zaleca się zaznaczenie pola wyboru dla wybranej standardowej opcji.

Pola wyboru na schemacie okablowania wewnętrznego: przykład

Ten przykład pokazuje, jak zaznaczyć pole wyboru na schemacie okablowania wewnętrznego.

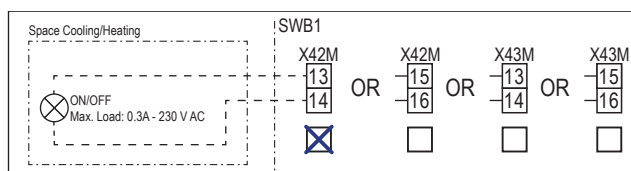

Uwagi, które należy przejrzeć przed uruchomieniem jednostki

Angielski	Tłumaczenie
Notes to go through before starting the unit	Uwagi, które należy przejrzeć przed uruchomieniem jednostki
X2M	Zacisk główny – Jednostka zewnętrzna
X40M	Zacisk główny – Jednostka wewnętrzna
X41M	Zacisk główny – Grzałka BUH
X42M, X43M	Okablowanie w miejscu instalacji dla wysokiego napięcia
X44M, X45M	Okablowanie w miejscu instalacji dla obwodu SELV (Safety Extra Low Voltage)
-----	Uziemienie
-----	Nie należy do wyposażenia
①	Kilka możliwości okablowania
	Opcja
	Nie zamontowano w skrzynce elektrycznej
	Okablowanie zależne od modelu
	Płytki drukowane
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Uwaga 1: Punkt podłączenia zasilania grzałki BUH należy zaplanować na zewnątrz urządzenia.
Backup heater power supply	Zasilanie grzałki BUH
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Opcje zainstalowane przez użytkownika
☐ Remote user interface	☐ Dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy)

Angielski	Tłumaczenie
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Zewnętrzny termistor wewnątrz
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Zewnętrzny termistor na zewnątrz
☐ Safety thermostat	☐ Termostat bezpieczeństwa
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ Karta sieci WLAN
☐ Bizone mixing kit	☐ Zestaw dwustrefowy mieszający
Main LWT	Główna temperatura wody zasilającej
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termostat WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA (przewodowy)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termostat WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA (beprzewodowy)
☐ Ext. thermistor	☐ Zewnętrzny termistor
☐ Heat pump convector	☐ Konwektor pompy ciepła
Add LWT	Dodatkowa temperatura wody zasilającej
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termostat WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA (przewodowy)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termostat WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA (beprzewodowy)
☐ Ext. thermistor	☐ Zewnętrzny termistor
☐ Heat pump convector	☐ Konwektor pompy ciepła

Pozycja w skrzynce elektrycznej

Angielski	Tłumaczenie
Position in switch box	Pozycja w skrzynce elektrycznej

Legenda

A1P		Płytki drukowane Hydro
A2P	*	Termostat WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA (PC=obwód zasilający)
A3P	*	Konwektor pompy ciepła
A5P		Płytki drukowane zasilania
A6P		Płytki drukowane wielostopniowej grzałki BUH
A11P		Płytki drukowane interfejsu
A12P		Płytki drukowane kontrolera zdalnego
A14P	*	Płytki drukowane dedykowanego interfejsu regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używanego jako termostat pokojowy)
A15P	*	Płytki drukowane odbiornika (beprzewodowy termostat WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA)
A30P	*	Płytki drukowane zestawu dwustrefowego mieszającego

F1B	#	Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy – Grzałka BUH
F2B	#	Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy – Główny
K1A, K2A	*	Przełącznik wysokiego napięcia Smart Grid
M2P	#	Pompa ciepłej wody użytkowej
M2S	#	Zawór odcinający – Strefa główna
M4P	#	Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew.
M4S		Zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekami na wlocie)
M5P	#	Pompa zew. chłodzi./ogrzew. – Strefa główna
M6P	#	Pompa zew. chłodzi./ogrzew. – Strefa dodatkowa
M6S	#	Biwalentny zawór obejścia
M7S	#	Oddzielony zawór obejścia
M8S	#	Zawór odcinający – Strefa dodatkowa
P* (A14P)	*	Zacisk
PC (A15P)	*	Obwód zasilania
Q*DI	#	Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem
Q1L		Zabezpieczenie termiczne grzałki BUH
Q4L	#	Termostat bezpieczeństwa
R1H (A2P)	*	Czujnik wilgotności
R1T (A2P)	*	Czujnik temperatury otoczenia termostatu WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
R1T (A14P)	*	Czujnik temperatury otoczenia interfejsu użytkownika
R2T (A2P)	*	Czujnik zewnętrzny (dla ogrzewania podłogowego lub otoczenia)
R6T	*	Zewnętrzny termistor temperatury otoczenia wewnątrz i na zewnątrz
S1S	#	Styk zasilania z taryfą o korzystnej stawce kWh
S2S	#	Wejście impulsu miernika elektrycznego 1
S3S	#	Wejście impulsu miernika elektrycznego 2
S4S	#	Zasilanie Smart Grid (miernik impulsów zasilania fotowoltaicznego Smart Grid)
S10S-S11S	#	Styk niskiego napięcia Smart Grid
S12S	#	Wejście miernika gazowego
S13S	#	Wejście zestawu solarnego
ST6 (A30P)	*	Złącze
X*A, X*Y, X*Y*		Złącze
X*M		Listwa zaciskowa
Z*C		Filtr zakłóceń (rdzeń ferrytowy)

* Opcja

Nie należy do wyposażenia


Tłumaczenie tekstu na schemacie okablowania

Angielski	Tłumaczenie
(1) Main power connection	(1) Podłączenie głównego zasilania
2-pole fuse	Bezpiecznik 2-biegunowy
Indoor unit supplied separately	Jednostka wewnętrzna dostarczana oddzielnie
Indoor unit supplied from outdoor unit	Jednostka wewnętrzna zasilana z jednostki zewnętrznej
Normal kWh rate power supply	Zasilanie z taryfą o normalnej stawce kWh
Outdoor unit	Jednostka zewnętrzna
Standard	Standardowy
SWB	Skrzynka elektryczna
(2) Backup heater power supply	(2) Zasilanie grzałki BUH
4-pole fuse	Bezpiecznik 4-biegunowy
(3) User interface	(3) Interfejs użytkownika
3rd generation WLAN cartridge	Karta sieci WLAN trzeciej generacji
Fixed LAN connection	Stałe połączenie sieci LAN
Note: It is recommended to use an Ethernet cable with a right-angled connector.	Uwaga: Zaleca się użycie kabla Ethernet z wtykiem kątowym.
OR	LUB
Remote user interface	Dedykowany interfejs regulacji komfortu cieplnego (BRC1HHDA używany jako termostat pokojowy)
SD card	Gniazdo na kartę sieci WLAN
To customer router	Do routera klienta
Voltage	Napięcie
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Zawór odcinający normalnie zamknięty (zabezpieczenie przed wyciekami na wlocie)
(5) Ext. thermistor	(5) Zewnętrzny termistor
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Opcja zewnętrznego czujnika otoczenia (wewnątrz lub zewnątrz)
Voltage	Napięcie
(6) Field supplied options	(6) Opcje nienależące do wyposażenia
230 V AC Control Device	Urządzenie sterujące 230 V AC
3-wire type (SPDT)	Typ 3-przewodowy (SPDT)
Alarm output	Wyjście alarmowe
Bivalent bypass valve NC	Biwalentny zawór obejścia – normalnie zamknięty

Angielski	Tłumaczenie
Bivalent bypass valve NO	Biwalentny zawór obejścia – normalnie otwarty
Bizone mixing kit	Zestaw dwustrefowy mieszający
C/H ext. add. pump	Pompa zewnętrzna chłodzenia/ogrzewania – Strefa dodatkowa
C/H ext. main pump	Pompa zewnętrzna chłodzenia/ogrzewania – Strefa główna
C/H secondary pump	Pompa wspomagająca chłodzenie/ogrzewanie
Contact rating	Obciążalność styków
Continuous	Prąd o stałym natężeniu
Decoupled bypass valve NC	Oddzielony zawór obejścia – normalnie zamknięty
Decoupled bypass valve NO	Oddzielony zawór obejścia – normalnie otwarty
DHW ON signal	Sygnał Wł. ciepłej wody użytkowej
DHW pump output	Wyjście pompy ciepłej wody użytkowej
DHW pump	Pompa ciepłej wody użytkowej
Electric pulse meter input	Miernik energii elektrycznej
Ext. heat source	Zewnętrzne źródło ciepła
For HV Smart Grid	Dla wysokiego napięcia Smart Grid
For HV Smart Meter contact	Do styku wysokiego napięcia Smart Meter
For LV Smart Grid contacts	Do styków niskiego napięcia Smart Grid
For LV Smart Meter contact	Do styku niskiego napięcia Smart Meter
For solar input	Do wejścia zestawu solarnego
Gas meter	Miernik gazu
Inrush	Prąd rozruchowy
Max. load	Maksymalne obciążenie
ON/OFF output	chłodzenia/ogrzewania
Preferential kWh rate power supply contact	Styk zasilania z taryfą o korzystnej stawce kWh
Safety thermostat contact	Styk termostatu bezpieczeństwa
Shut-off valve Add. NC	Zawór odcinający – Strefa dodatkowa – normalnie zamknięty
Shut-off valve Add. NO	Zawór odcinający – Strefa dodatkowa – normalnie otwarty
Shut-off valve Main NC	Zawór odcinający – Strefa główna – normalnie zamknięty
Shut-off valve Main NO	Zawór odcinający – Strefa główna – normalnie otwarty

Angielski	Tłumaczenie
Smart Grid PV power pulse meter	Miernik impulsów zasilania fotowoltaicznego Smart Grid
Space cooling/heating	Wyjście Włączenia/WYŁĄCZENIA
Voltage	Napięcie
With external relay	Z przekaźnikiem zewnętrznym
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Zewnętrzne termostaty WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA i konwektor pompy ciepła
Additional LWT zone	Strefa dodatkowej temperatury wody zasilającej
For heat pump convector	Dla konwektora pompy ciepła
For wired On/Off thermostat	Dla przewodowego termostatu WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA
For wireless ON/OFF thermostat	Dla bezprzewodowego termostatu WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA
Main LWT zone	Strefa głównej temperatury wody zasilającej
Max. load	Maksymalne obciążenie




Część opcjonalna

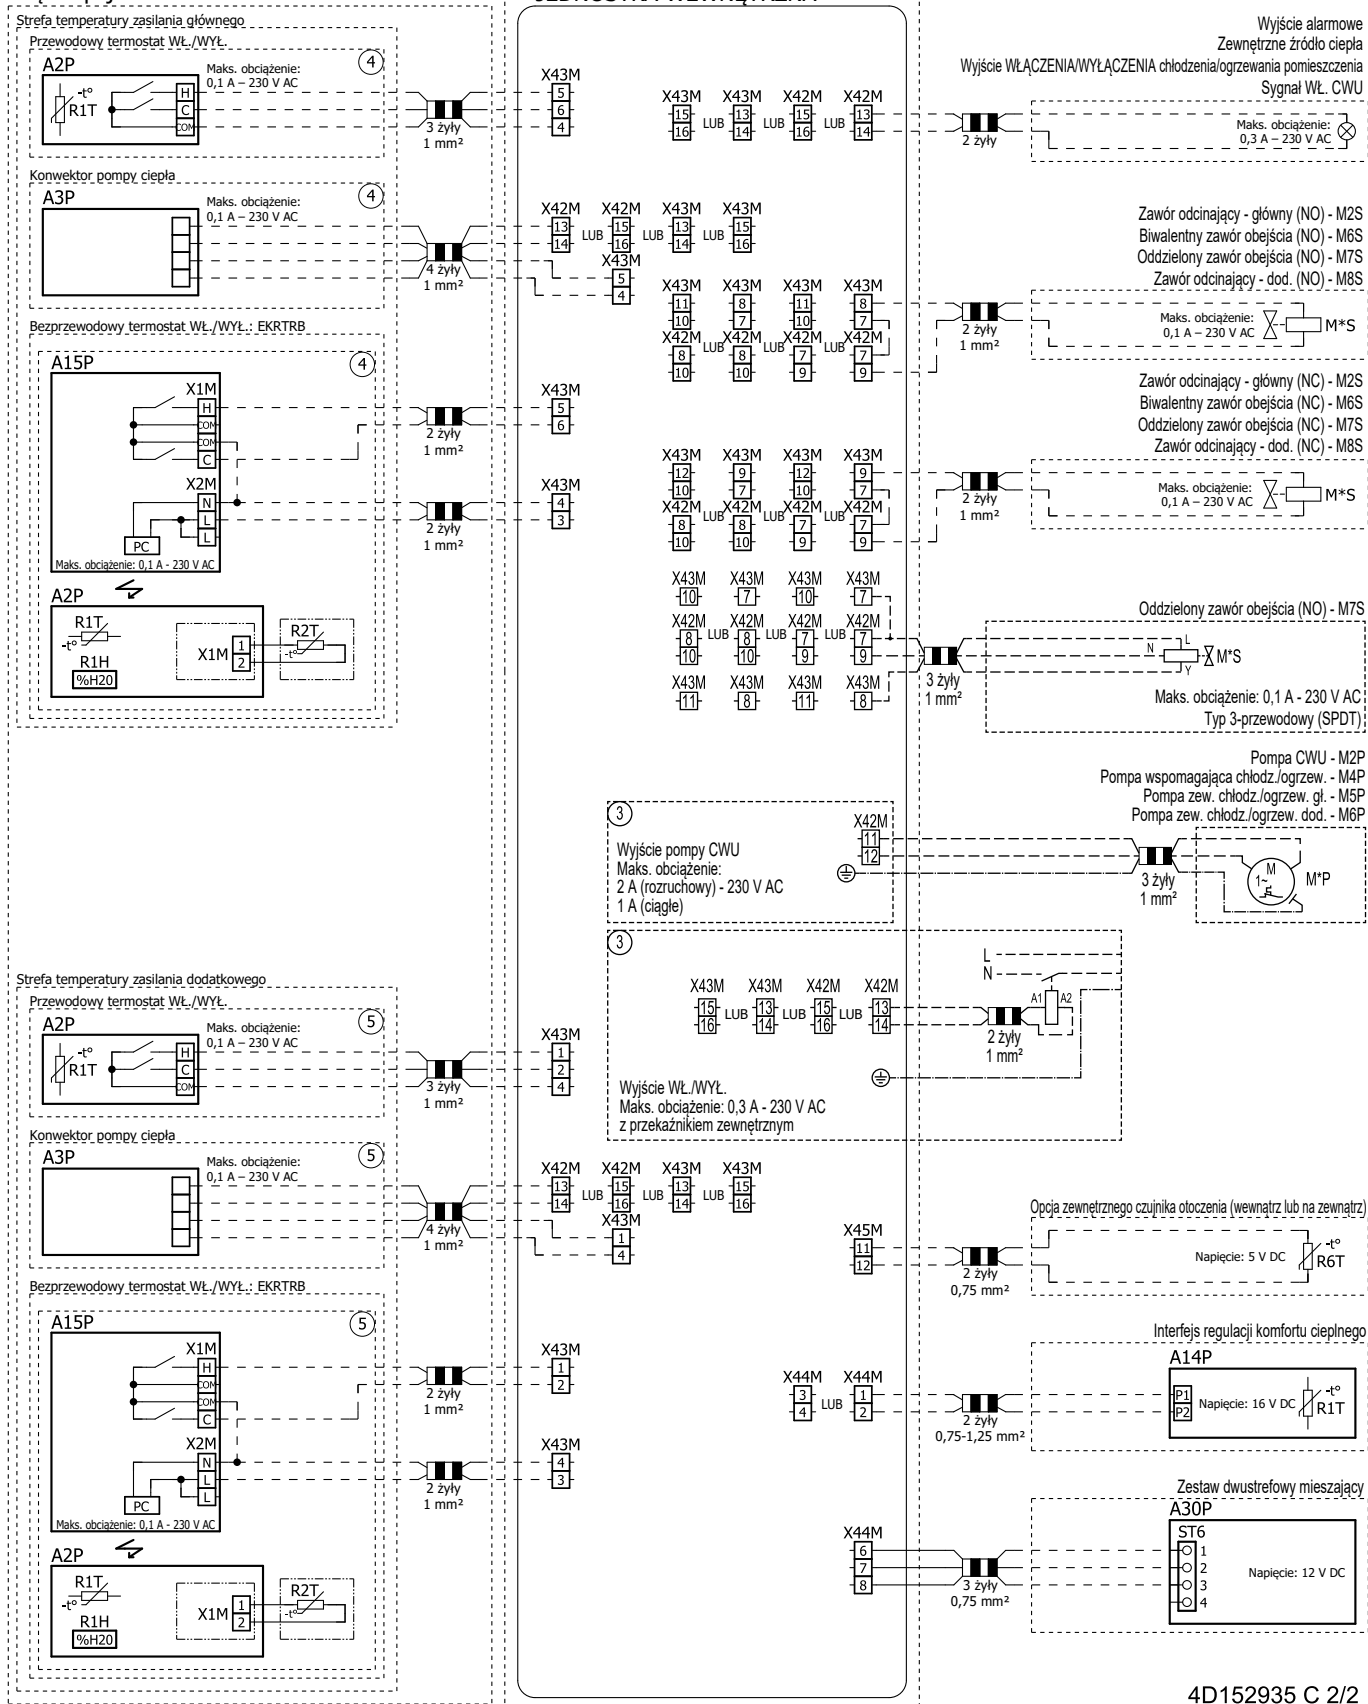

4D152935 C 2/2

16.7 Krzywa ESP: Jednostka wewnętrzna

Uwaga: W przypadku nieosiągnięcia minimalnego przepływu wody wystąpi błąd przepływu.

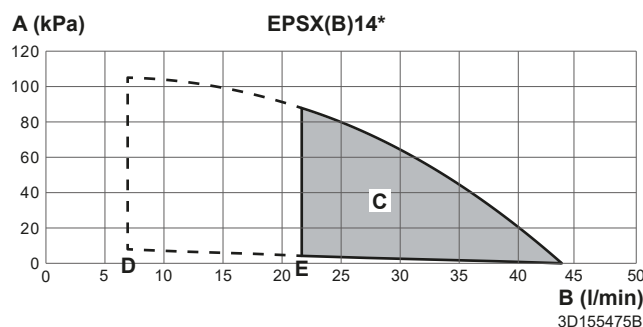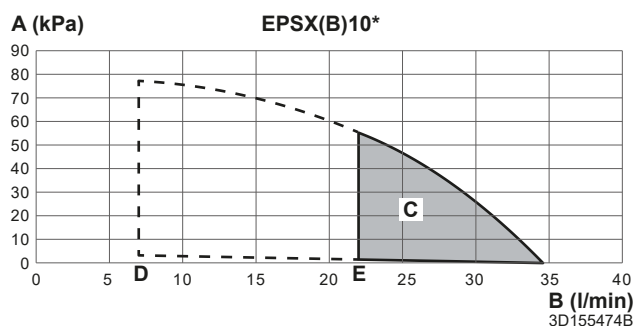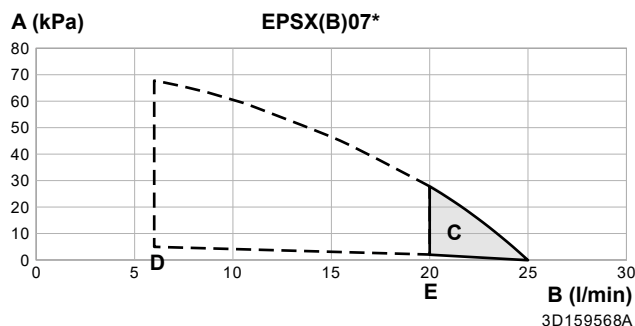


- A** Spręż dyspozycyjny w obiegu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia
- B** Szybkość przepływu wody przez jednostkę w obiegu ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia
- C** Zakres pracy
- Uwaga:** Zakres pracy jest rozszerzony tylko do niższych przepływów, gdy jednostka pracuje tylko z pompą ciepła (patrz linie przerywane).
- D** Minimalna szybkość przepływu wody w czasie normalnej pracy
- E** Minimalna szybkość przepływu wody podczas odszraniania/pracy grzałki BUH

Uwagi:

- Wybranie przepływu poza zakresem roboczym może doprowadzić do uszkodzenia jednostki lub spowodować awarię jednostki. Patrz również minimalny i maksymalny zakres przepływu wody w danych technicznych.
- Należy upewnić się, że jakość wody jest zgodna z dyrektywą UE 2020/2184.
- "Spręż dyspozycyjny" urządzenia obejmuje zawór odcinający

16.8 Tabliczka znamionowa: jednostka wewnętrzna

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		U = m V~ / Hz n A; o			
MFG. NO.: b		 			
MFG. DATE: c					
 d kg  e kg					
PMS = f MPa					
					
V = g l					
T _{max} = h °C					
Q _{st} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l					
PMW = l MPa					
				p q	

- a** Nazwa modelu
- b** Numer produkcyjny
- c** Data produkcji
- d** Masa pustego urządzenia
- e** Masa całkowita po napełnieniu
- f** Maks. ciśnienie robocze PMS (obieg ogrzewania)
- g** Objętość wody (zbiornik buforowy)
- h** Maks. temperatura pracy T_{max} (woda zbiornika buforowego)
- i** Utrata ciepła w trybie gotowości w ciągu 24 godzin przy 60°C (zbiornik buforowy)
Q_{st}
- j** Ciśnienie robocze wody w zbiorniku buforowym pH₂O
- k** Objętość ciepłej wody użytkowej (wymiennik ciepła)
- l** Maks. ciśnienie robocze PMS (instalacja wody pitnej)
- m** Napięcie znamionowe U
- n** Prąd znamionowy bezpiecznika
- o** Typ zabezpieczenia
- p** Numer części
- q** Wersja

17 Słownik

Przedstawiciel

Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator

Osoba dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona do montażu produktu.

Użytkownik

Osoba będąca właścicielem produktu i/lub obsługująca produkt.

Przepisy mające zastosowanie

Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/lub kodeksy obowiązujące dla danego produktu lub branży.

Firma serwisująca

Firma dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do prowadzenia lub koordynacji niezbędnego serwisu produktu.

Instrukcja montażu

Instrukcja obsługi przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedurę jego montażu, konfiguracji i konserwacji.

Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedury jego obsługi.

Instrukcja konserwacji

Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca (w razie potrzeby) procedurę jego montażu, konfiguracji i/lub konserwacji.

Wypożyczenie dodatkowe

Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzęt, które zostały dostarczone z produktem i które muszą być zamontowane zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Wypożyczenie opcjonalne

Wypożyczenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, które może być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Nie należy do wyposażenia

Elementy, które NIE zostały wyprodukowane przez Daikin, a mogą być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Dotyczy jednostek wewnętrznych

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Uwagi

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
1 Strefa główna							
1.1	Użytkownik	—	Wartość docelowa temperatury pomieszczenia podczas chłodzenia w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	12~35°C krok: 0,5°C 20		
1.1	Użytkownik	—	Wartość docelowa temperatury pomieszczenia podczas ogrzewania w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	12~30°C krok: 0,5°C 21		
1.2	Użytkownik	—	Włącz harmonogram wartości docelowej temperatury pomieszczenia dla ogrzewania w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
1.2	Użytkownik	—	Włącz harmonogram wartości docelowej wody zasilającej bez krzywej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	[041]=0: Woda zasilająca	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
1.3	Użytkownik	—	Harmonogram ogrzewania.	[041]=2: Pomieszczenie LUB [041]=0: Woda zasilająca	—		
1.4	Użytkownik	—	Harmonogram chłodzenia.	[041]=2: Pomieszczenie LUB [041]=0: Woda zasilająca	—		
1.5	Zaawan. użytk.	—	Tryb sterowania temperaturą wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody		
1.6	Instalator	[053]	Górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	[099]=1: Tak ORAZ [1.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła [054]~min([048]-5; [060]; 75) krok: 1°C 35°C [099]=1: Tak ORAZ [1.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła [054]~min([048]-5; [060]; 55) krok: 1°C 35°C [099]=0: Nie ORAZ [1.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła [054]~min([015]-5; [060]; 75) krok: 1°C 75°C [099]=0: Nie ORAZ [1.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła [054]~min([015]-5; [060]; 55) krok: 1°C 55°C		
1.6	Instalator	[054]	Dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	15~[053]°C krok: 1°C 20		
1.7	Zaawan. użytk.	—	Tryb sterowania temperaturą wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody		
1.8	Użytkownik	—	Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	[1.5]=1: Zależna od pogody	Zakres temperatury otoczenia: -40~25°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [054]~[053]°C krok: 1°C		
1.9	Użytkownik	—	Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[1.7]=1: Zależna od pogody	Zakres temperatury otoczenia: 10~43°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [056]~[055]°C krok: 1°C		
1.10	Użytkownik	—	Histeresa temperatury docelowej pomieszczenia używana do ponownego uruchomienia żądania ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia.	[041]=2: Pomieszczenie	0,5~10°C krok: 0,1°C 0,5		
1.11	Użytkownik	—	Wybór typu emitera ciepła w strefie głównej.	Zawsze	0: Ogrzewanie podłogowe 1: Konwektor pompy ciepła 2: Powietrzny wymiennik ciepła		
1.12	Instalator	[041]	Tryb termostatu w strefie głównej.	Zawsze	0: Woda zasilająca 1: Zewnętrzny termostat pokojowy 2: Pomieszczenie		
1.13	Instalator	[042]	Typ termostatu w strefie głównej.	[041]=1: Zewnętrzny termostat pokojowy ORAZ [180]=0: Sprzęt	0: Styk podwójny 1: Styk pojedynczy		
1.13	Instalator	[180]	Ustawienie określające źródło dla termostatu zewnętrznego.	[041]=1: Zewnętrzny termostat pokojowy	0: Sprzęt 1: Zewnętrzny		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
1.14	Instalator	[205]/[206]	Wartość docelowa różnicy temp. podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	[1.11]=0: Ogrzewanie podłogowe 3~10°C krok: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Konwektor pompy ciepła 3~10°C krok: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła 3~20°C krok: 0,5°C [206]=10		
1.15	Nr	—	—	—	—		
1.16	Instalator	[050]	Zezwalaj na pracę w trybie chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
1.17	Użytkownik	—	Wł./WYł. sterowania temperaturą wody zasilającej w strefie głównej.	[041]=0: Woda zasilająca	0: WYł. 1: Wł.		
1.18	Instalator	[204]	Wartość docelowa różnicy temp. podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	3~10°C krok: 0,5°C 5		
1.19	Instalator	[048]	Bezwzględna górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej w stosunku do zainstalowanego emitera w strefie głównej.	[099]=1: Tak	20~80°C krok: 0,5°C 40		
1.20	Instalator	[049]	Bezwzględna dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej w stosunku do zainstalowanego emitera w strefie głównej.	[099]=1: Tak	3~35°C krok: 0,5°C 3		
1.21	Użytkownik	—	Nazwa strefy głównej.	Zawsze	Strefa główna		
1.22	Użytkownik	—	Temperatura docelowa pomieszczenia podczas ochrony przeciwmroźniowej w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	4~16°C krok: 0,5°C 8		
1.23	Użytkownik	—	Włącz harmonogram wartości docelowej wody zasilającej bez krzywej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[041]=0: Woda zasilająca	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
1.23	Użytkownik	—	Włącz harmonogram wartości docelowej temperatury pomieszczenia dla chłodzenia w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
1.24	Użytkownik	—	Harmonogram przesunięcia temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	[041]=0: Woda zasilająca ORAZ [1.5]=1: Zależna od pogody	—		
1.25	Użytkownik	—	Harmonogram przesunięcia temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[041]=0: Woda zasilająca ORAZ [1.7]=1: Zależna od pogody	—		
1.26	Instalator	[052]	Zezwalaj na przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej w okolicach temperatury krzepnięcia w strefie głównej.	Zawsze	0: Brak 1: Wąski zakres niskich temperatur 2: Szeroki zakres niskich temperatur 3: Wąski zakres wysokich temperatur 4: Szeroki zakres wysokich temperatur		
1.27	Użytkownik	—	Przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	[1.5]=1: Zależna od pogody	-10~10°C krok: 1°C 0		
1.28	Użytkownik	—	Przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[1.7]=1: Zależna od pogody	-10~10°C krok: 1°C 0		
1.29	Zaawan. użytk.	—	Wartość docelowa temperatury pomieszczenia podczas ogrzewania w strefie głównej dla buforowania.	[041]=2: Pomieszczenie ORAZ [040]=2: Styki Smart Grid Ready	12~30°C krok: 0,5°C 23		
1.30	Zaawan. użytk.	—	Wartość docelowa temperatury pomieszczenia podczas chłodzenia w strefie głównej dla buforowania.	[041]=2: Pomieszczenie ORAZ [040]=2: Styki Smart Grid Ready	15~35°C krok: 0,5°C 18		
1.31	Instalator	[158]	Termostat pokojowy Daikin podłączony.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
1.32	Użytkownik	—	Wł./WYł. sterowania temperaturą pomieszczenia w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	0: WYł. 1: Wł.		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
1.33	Zaawan. użytk.	—	Opcjonalne przesunięcie, które może być zastosowane do wartości docelowej temperatury pomieszczenia, zmierzonej przez opcjonalny czujnik w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	-5~5°C krok: 0,5°C 0		
1.34	Użytkownik	—	Linia odniesienia wartości docelowej temperatury pomieszczenia dla harmonogramu pomieszczenia podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	12~30°C krok: 0,5°C 12		
1.35	Użytkownik	—	Linia odniesienia wartości docelowej temperatury pomieszczenia dla harmonogramu pomieszczenia podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	12~35°C krok: 0,5°C 30		
1.36	Użytkownik	—	Włącz przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	[1.5]=1: Zależna od pogody	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
1.37	Użytkownik	—	Włącz przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[1.7]=1: Zależna od pogody	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
1.38	Zaawan. użytk.	—	Przesunięcie temperatury pomieszczenia na HCI w strefie głównej.	[041]=2: Pomieszczenie	-5~5°C krok: 0,5°C 0		
1.39	Użytkownik	—	Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	[1.5]=0: Bezwzględne	[054]~[053]°C krok: 1°C		
1.40	Nr	—	—	—	—		
1.41	Nr	—	—	—	—		
1.42	Użytkownik	—	Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[1.7]=0: Bezwzględne	[056]~[055]°C krok: 1°C		
1.43	Instalator	[055]	Górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	[056]~22°C krok: 1°C 22		
1.43	Instalator	[056]	Dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	[099]=1: Tak ([049]+4)~[055] krok: 1°C 7°C [099]=0: Nie ([014]+4)~[055] krok: 1°C 7°C		
1.44	Instalator	[210]	Minimalny wymagany przepływ w trybie ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	2~15 l/min, krok: 0,1 l/min 3		
2 Strefa dodatkowa							
2.1	Nr	—	—	—	—		
2.2	Użytkownik	—	Włącz harmonogram wartości docelowej wody zasilającej bez krzywej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[057]=0: Woda zasilająca ORAZ [155]=1: Tak	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
2.3	Użytkownik	—	Harmonogram ogrzewania strefy dodatkowej.	[057]=0: Woda zasilająca LUB [057]=2: Pomieszczenie	—		
2.4	Użytkownik	—	Harmonogram chłodzenia strefy dodatkowej.	[057]=0: Woda zasilająca LUB [057]=2: Pomieszczenie	—		
2.5	Zaawan. użytk.	—	Docelowy tryb pracy podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody		
2.6	Instalator	[060]	Górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	[2.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła [061]~min([015]-5; 75) krok: 1°C 75°C [2.11]#2: Powietrzny wymiennik ciepła [061]~min([015]-5; 55) krok: 1°C 55°C		
2.6	Instalator	[061]	Dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	20~[060]°C krok: 1°C 20		
2.7	Zaawan. użytk.	—	Docelowy tryb pracy podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
2.8	Użytkownik	—	Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [2.5]=1: Zależna od pogody	Zakres temperatury otoczenia: -40~25°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [061]~[060]°C krok: 1°C		
2.9	Użytkownik	—	Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [2.7]=1: Zależna od pogody	Zakres temperatury otoczenia: 10~43°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [063]~[062]°C krok: 1°C		
2.10	Nr	—	—	—	—		
2.11	Użytkownik	—	Wybór typu emitera ciepła w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	0: Ogrzewanie podłogowe 1: Konwektor pompy ciepła 2: Powietrzny wymiennik ciepła		
2.12	Instalator	[057]	Tryb termostatu w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	[041]=0: Woda zasilająca 0: Woda zasilająca [041]≠0: Woda zasilająca 1: Zewnętrzny termostat pokojowy		
2.13	Instalator	[146]	Typ termostatu w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [057]=1: Zewnętrzny termostat pokojowy ORAZ [181]=0: Sprzęt	0: Styk podwójny 1: Styk pojedynczy		
2.13	Instalator	[181]	Ustawienie określające źródło dla termostatu zewnętrznego.	[155]=1: Tak ORAZ [057]=1: Zewnętrzny termostat pokojowy	0: Sprzęt 1: Zewnętrzny		
2.14	Instalator	[208]/ [209]	Wartość docelowa różnicy temp. podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	[2.11]=0: Ogrzewanie podłogowe 3~10°C krok: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Konwektor pompy ciepła 3~10°C krok: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Powietrzny wymiennik ciepła 3~20°C krok: 0,5°C [209]=10		
2.15	Użytkownik	—	WŁ./WYŁ. sterowania temperaturą wody zasilającej w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [057]=0: Woda zasilająca	0: WYŁ. 1: WŁ.		
2.16	Nr	—	—	—	—		
2.17	Instalator	[207]	Wartość docelowa różnicy temp. w strefie dodatkowej podczas chłodzenia pomieszczenia.	[155]=1: Tak	3~10°C krok: 0,5°C 5		
2.18	Użytkownik	—	Harmonogram przesunięcia temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[057]=0: Woda zasilająca ORAZ [2.5]=1: Zależna od pogody	—		
2.19	Użytkownik	—	Harmonogram przesunięcia temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[057]=0: Woda zasilająca ORAZ [2.7]=1: Zależna od pogody	—		
2.20	Instalator	[059]	Zezwalaj na przesunięcie temperatury wartości docelowej temperatury wody zasilającej w okolicach temperatury krzepnięcia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	0: Brak 1: Wąski zakres niskich temperatur 2: Szeroki zakres niskich temperatur 3: Wąski zakres wysokich temperatur 4: Szeroki zakres wysokich temperatur		
2.21	Użytkownik	—	Nazwa strefy dodatkowej.	[155]=1: Tak	Strefa dodatkowa		
2.22	Użytkownik	—	Przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [2.5]=1: Zależna od pogody	-10~10°C krok: 1°C 0		
2.23	Użytkownik	—	Przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [2.7]=1: Zależna od pogody	-10~10°C krok: 1°C 0		
2.24	Nr	—	—	—	—		
2.25	Nr	—	—	—	—		
2.26	Nr	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
2.27	Użytkownik	—	Włącz harmonogram wartości docelowej wody zasilającej bez krzywej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[057]=0: Woda zasilająca ORAZ [155]=1: Tak	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
2.28	Nr	—	—	—	—		
2.29	Nr	—	—	—	—		
2.30	Użytkownik	—	Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [2,5]=0: Bezwzględne	[061]~[060]°C krok: 1°C		
2.31	Użytkownik	—	Włącz przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [2,5]=1: Zależna od pogody	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
2.32	Użytkownik	—	Włącz przesunięcie temperatury wartości docelowej wody zasilającej zależnej od pogody dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [2,7]=1: Zależna od pogody	0: Tryb ręczny 1: Tryb harmonogramu		
2.33	Instalator	[147]	Zezwalaj na pracę w trybie chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	0: Nie 1: Tak		
2.34	Nr	—	—	—	—		
2.35	Nr	—	—	—	—		
2.36	Użytkownik	—	Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [2,7]=0: Bezwzględne	[063]~[062]°C krok: 1°C		
2,37	Instalator	[062]	Górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	[063]~22°C krok: 1°C 22		
2,37	Instalator	[063]	Dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	[(014)+4]~[062] krok: 1°C 7°C		
2,38	Instalator	[211]	Minimalny wymagany przepływ w trybie ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	Zawsze	2~15 l/min, krok: 0,1 l/min 3		
3 Ogrzewanie/chłodzenie							
3.1	Użytkownik	—	Poniżej tej temperatury zewnętrznej jest dozwolony tryb ogrzewania pomieszczenia.	Zawsze	14~35°C krok: 1°C 20		
3.2	Użytkownik	—	Tryb pracy używany podczas sterowania centralnego.	[155]=1: Tak LUB [041]≠1: Zewnętrzny termostat pokojowy LUB ([042]≠0 Styk podwójny ORAZ [180]≠1 Zewnętrzny)	0: Ogrzewanie 1: Chłodzenie 2: Automat.		
3.3	Nr	—	—	—	—		
3.4	Zaawan. użytk.	—	Włącz funkcję ochrony przeciwzamrożeniowej pomieszczenia.	Zawsze	0: WYŁ. 1: WŁ.		
3.5	Użytkownik	—	Harmonogram trybu pracy.	Zawsze	—		
3.6	Instalator	[155]	Ustawienie wskazujące obecność strefy dodatkowej.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
3.7	Instalator	[018]	Służy do obliczania maksymalnego przeregulowania temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia dla grzejnika i konwektora pompy ciepła.	[1.11]≠0: Ogrzewanie podłogowe lub [2.11]≠0: Ogrzewanie podłogowe	1~10°C krok: 0,5°C 5		
3.7	Instalator	[017]	Służy do obliczania maksymalnego przeregulowania temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia dla ogrzewania podłogowego.	[1.11]=0: Ogrzewanie podłogowe lub [2.11]=0: Ogrzewanie podłogowe	1~7°C krok: 0,5°C 3		
3.8	Instalator	[007]	Włącz funkcję uśredniania temperatury zewnętrznej.	Zawsze	0: Bez uśredniania 1: 12 godz. 2: 24 godz. 3: 48 godz. 4: 72 godz.		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
3.9	Instalator	[004]	Wartość służąca do obliczania maksymalnego przeregulowania temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia.	Zawsze	0~10°C krok: 0,5°C 5		
3.10	Instalator	[008]	Ustawienie wskazujące obecność sprzęgła hydraulicznego w układzie hydraulicznym.	Zawsze	0: Nieoddzielony 1: Oddzielony		
3.11	Instalator	[014]	Bezwzględna dolna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w oparciu o dopuszczalną temperaturę wewnętrzną jednostki Daikin Altherma.	Zawsze	3~35°C krok: 0,5°C 3		
3.12	Instalator	[015]	Bezwzględna górna granica wartości docelowej temperatury wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w oparciu o dopuszczalną temperaturę wewnętrzną jednostki Daikin Altherma.	Zawsze	20~80°C krok: 1°C 80		
3.13.2	Instalator	[097]	Prędkość pompy zewnętrznej, kiedy wystąpi żądanie zasilania w strefie dodatkowej. Ma zastosowanie tylko w przypadku używania zestawu mieszającego.	Zawsze	0~1 krok: 0,01 1		
3.13.3	Instalator	[096]	Prędkość pompy zewnętrznej, kiedy wystąpi żądanie zasilania w strefie głównej. Ma zastosowanie tylko w przypadku używania zestawu mieszającego.	Zawsze	0~1 krok: 0,01 1		
3.13.4	Instalator	[176]	Czas obrotu zaworu zestawu mieszającego.	Zawsze	20~300 sekund krok: 1 sekunda 125		
3.13.5	Instalator	[099]	Ustawienie wskazujące obecność zestawu mieszającego w układzie hydraulicznym.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
3.14	Instalator	[158]	Obecny termostat pokojowy.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
3.15	Instalator	[016]	Minimalny czas włączenia pompy ciepła po uruchomieniu.	Zawsze	480~1800 sekund krok: 1 sekunda 540		
3.16	Użytkownik	—	Tryb chłodzenia pomieszczenia jest dozwolony powyżej tej temperatury zewnętrznej.	Zawsze	10~35°C krok: 1°C 18		
3.17	Instalator	[200]	Ciągła praca pompy na żądanie.	[008]=0: Nieoddzielony	0: Nie 1: Tak		

4 Ciepła woda użytkowa

4.1	Użytkownik	—	WŁ./WYŁ. trybu ciepłej wody użytkowej / załącza pojedyncze podgrzanie / (ręczne podgrzewanie / szybkie podgrzewanie).	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	0: WYŁ. 1: WŁ.		
4.2	Nr	—	—	—	—		
4.3	Użytkownik	—	Nastawa wartości docelowej temperatury ciepłej wody użytkowej dla podgrzewania ręcznego.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	20~[153]°C krok: 0,5 60		
4.4	Użytkownik	—	Nastawa wartości docelowej temperatury ciepłej wody użytkowej dla podgrzewania z pełną mocą.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	20~[153]°C krok: 0,5 60		
4.5	Użytkownik	—	Wartość docelowa temperatury dogrzewania trybu harmonogramu + trybu dogrzewania lub trybu dogrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej.	[4.7]=0: Dogrzewanie lub [4.7]=1: Harmonogram i dogrzewanie	(*3)(*4) 20~[153]°C krok: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C krok: 0,5 48		
4.6	Użytkownik	—	Harmonogram jednego podgrzania ciepłej wody użytkowej.	(*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠0: Dogrzewanie lub (*4) ORAZ [4.7]≠0: Dogrzewanie	—		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
4.7	Użytkownik	—	Ustawienie trybu podgrzewania ciepłej wody użytkowej.	(*3) ORAZ [080]=1: Jeden termistor LUB (*4)	0: Dogrzewanie 1: Harmonogram i dogrzewanie 2: Harmonogram		
4.8	Użytkownik	—	Ustawienie wydajności podgrzewania ciepłej wody użytkowej.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	(*8) 1: Bardzo Eko 2: Eko 3: Komfort (*9)(*10) 1: Bardzo Eko 2: Eko 3: Komfort		
4.9	Nr	—	—	—	—		
4.10	Instalator	[074]	Minimalny czas, przez który temperatura zbiornika musi być wyższa od wartości docelowej temperatury dezynfekcji zbiornika, aby dezynfekcja została uznana za udaną.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	300~3600 sekund krok: 1 sekunda 3600		
4.10	Instalator	[151]	Godzina rozpoczęcia dezynfekcji. Należy ustawić liczbę minut odliczanych od 00:00 (w minutach).	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	0~1439 minut krok: 1 minuta 60		
4.10	Instalator	[152]	Dezynfekcja będzie włączana codziennie.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	0: WYŁ. 1: WŁ.		
4.10	Instalator	[150]	Dzień dezynfekcji zasobnika ciepłej wody użytkowej (kiedy nie wybrano wszystkich dni).	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	1~7 krok: 1 5		
4.10	Instalator	[073]	Temperatura docelowa dezynfekcji zasobnika ciepłej wody użytkowej.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	(*3) 55~[153]°C krok: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C krok: 0,5°C 60		
4.11	Instalator	[153]	Maksymalna dozwolona nastawa zasobnika ciepłej wody użytkowej.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	(*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Mała węzownica innej firmy 40~60°C krok: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [098]=5: EKHWP/HYC z grzałką BSH 40~80°C krok: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Duża węzownica innej firmy 40~75°C krok: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C krok: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C krok: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C krok: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Użytkownik	—	Histeresa dogrzewania ciepłej wody użytkowej dla strat ciepła, gdy tryb nagrzewania ustawiony jest na komfort.	(*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*4) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*5)	1~40°C krok: 0,5°C 6		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
4.12.2	Użytkownik	—	Histeresa dogrzewania ciepłej wody użytkowej dla strat ciepła, gdy tryb nagrzewania ustawiony jest na eco.	(*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*4) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*5)	1~40°C krok: 0,5°C 8		
4.12.3	Użytkownik	—	Histeresa dogrzewania ciepłej wody użytkowej dla strat ciepła, gdy tryb nagrzewania ustawiony jest na Bardzo Eko.	(*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*4) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*5)	1~40°C krok: 0,5°C 10		
4.13	Instalator	[149]	Ustawienie służące do wyboru działania zewnętrznej pompy ciepłej wody użytkowej.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	0: Brak 1: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody 2: Dezynfekcja 3: Oba		
4.14.1	Instalator	[173]	Wybór mocy grzewczej grzałki BSH.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	1~4 kW krok: 0,01 kW 3		
4.14.2	Nr	—	—	—	—		
4.14.3	Nr	—	—	—	—		
4.14.4	Instalator	[064]	Dodane przesunięcie domyślnej wartości docelowej temperatury zbiornika, jeśli grzałka BSH jest jedynym dostępnym źródłem ciepła podczas podgrzewania zbiornika.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	0~20°C krok: 0,5 5		
4.15	Nr	—	—	—	—		
4.16	Użytkownik	—	Dodatkowe źródło ciepła może podgrzewać zbiornik, kiedy pompa ciepła działa w trybie ogrzewania/chłodzenia pomieszczenia.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub [078]=1: Tak	0: WYŁ. 1: WŁ.		
4.17	Użytkownik	—	Dodatkowe źródło ciepła może od razu wspomagać pompę ciepła podczas podgrzewania zbiornika.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	0: WYŁ. 1: WŁ.		
4.18	Instalator	[072]	Włącz funkcję dezynfekcji.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	(*3) 1: WŁ. (*4) 1: WŁ. (*5) 0: WYŁ.		
4.19	Zaawan. użytk.	—	Temperatura załączania dogrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej w celu zapewnienia w nim wystarczającej energii. To ustawienie jest zoptymalizowane pod kątem wystarczającego komfortu.	(*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*4) [4.7]≠2: Harmonogram lub (*5) [4.7]≠2: Harmonogram	[4.8]=1 10~85°C krok: 0,5 20 [4.8]=2 lub 3 10~85°C krok: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Instalator	[070]	Timer opóźnienia uruchomienia dodatkowego źródła ciepła, kiedy pompa ciepła jest głównym źródłem podczas podgrzewania zbiornika.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	(*3) 0~10800 sekund krok: 300 sekund 1200 (*4) 0~10800 sekund krok: 300 sekund 10800 (*5) 0~10800 sekund krok: 300 sekund 1200		
4.21	Nr	—	—	—	—		
4.22	Nr	—	—	—	—		
4.23	Instalator	[064]	Dodane przesunięcie domyślnej wartości docelowej temperatury zbiornika, jeśli grzałka BSH jest jedynym dostępnym źródłem ciepła podczas podgrzewania zbiornika.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub [078]=1: Tak	0~20°C krok: 0,5 5		
4.24	Użytkownik	—	Włącz zmianę nastawy dogrzewania ciepłej wody użytkowej zgodnie z harmonogramem.	(*5)	0: WYŁ. 1: WŁ.		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
4.25	Użytkownik	—	Harmonogram dogrzewania.	(*5)	20~[153]°C krok: 0,5 45		
4.26	Użytkownik	—	Harmonogram pompy ciepłej wody użytkowej.	(*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [149]=1 lub 3: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody lub oba lub (*4) [149]=1 lub 3: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody lub oba lub (*5) [149]=1 lub 3: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody lub oba	—		
5 Ustawienia							
5.1	Instalator	—	Uruchom wymuszone odszranianie.	Zawsze	—		
5.2	Użytkownik	—	Tryb pracy cichej użytkownika.	Zawsze	0: WYŁ. 1: Harmonogram 2: Ręcznie		
5.2.1	Użytkownik	—	Poziom pracy cichej użytkownika.	Zawsze	0: WYŁ. 1: Tryb cichy 2: Cichszy 3: Najcichszy		
5.2.2	Zaawan. użyt.	—	Harmonogram poziomu pracy cichej dla użytkownika.	Zawsze	—		
5.2.9	Instalator	[138]	Instalator zastępuje określony przez użytkownika czas przełączania z Noc na Dzień w trybie pracy cichej.	Zawsze	0~1439 minut krok: 1 minuta 360		
5.2.10	Instalator	[136]	Instalator zastępuje określony przez użytkownika poziom pracy cichej w okresie „Dzień”.	Zawsze	0: WYŁ. 1: Tryb cichy 2: Cichszy 3: Najcichszy		
5.2.11	Instalator	[139]	Instalator zastępuje określony przez użytkownika czas przełączania z Dzień na Noc w trybie pracy cichej.	Zawsze	0~1439 minut krok: 1 minuta 1320		
5.2.12	Instalator	[137]	Instalator zastępuje określony przez użytkownika poziom pracy cichej w okresie „Noc”.	Zawsze	0: WYŁ. 1: Tryb cichy 2: Cichszy 3: Najcichszy		
5.3	Użytkownik	—	Godzina/data.	Zawsze	—		
5.3	Użytkownik	—	Czas letni.	Zawsze	0: Wyłączone 1: Włączone		
5.3	Użytkownik	—	Typ zegara.	Zawsze	0: 12 godz. 1: 24 godz.		
5.4	Użytkownik	—	Numery pozycji.	Zawsze	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.5	Instalator	[083]	Ustawienie do wyboru typu podłączenia do sieci pompy ciepła.	Zawsze	0: Jednofazowe 1: Trójfazowe 2: Trójfazowe w trójkąt		
5.5	Instalator	[154]	Ustawienie wskazujące, czy bezpiecznik grzałki BUH w szafce elektrycznej jest większy niż 10 A.	(*3) [083]= 1: Trójfazowe lub (*4) [083]= 1: Trójfazowe	0: Nie 1: Tak		
5.5	Instalator	[092]	Maksymalna wydajność grzałki BUH.	Zawsze	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: krok: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Zaawan. użyt.	—	Ustawienie włączenia logiki równowagi (niedobór mocy).	Zawsze	0: Nigdy 1: Niedobór 2: Niedobór z równowagą		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
5.6.2	Zaaw. użyt.	—	Wartość progowa temperatury zewnętrznej, która umożliwia potencjalny niedobór mocy. Poniżej tej temperatury zewnętrznej może wystąpić niedobór mocy.	Zawsze	-15~35°C krok: 1°C 0		
5.7	Instalator	—	Przegląd ustawień w miejscu instalacji.	Zawsze	—		
5.8	Nr	—	—	—	—		
5.9	Użytkownik	—	Kraj.	Zawsze	0: Albania / 1: Austria 2: Belgia / 3: Bośnia 4: Bułgaria / 5: Chorwacja 6: Cypr / 7: Czechy 8: Dania / 9: Estonia 10: Finlandia / 11: Francja 12: Niemcy / 13: Grecja 14: Węgry / 15: Islandia 16: Irlandia / 17: Turcja 18: Włochy / 19: Łotwa 20: Liechtenstein / 21: Litwa 22: Luksemburg / 23: Macedonia 24: Malta / 25: Mołdawia 26: Czarnogóra / 27: Holandia 28: Norwegia / 29: Polska 30: Portugalia / 31: Rumunia 32: Serbia / 33: Słowacja 34: Słowenia / 35: Hiszpania 36: Szwecja / 37: Wielka Brytania 38: Szwajcaria		
5.9	Użytkownik	—	Język.	Zawsze	0: Albański / 1: Białoruski 2: Bośniacki / 3: Bułgarski 4: Chorwacki / 5: Czeski 6: Duński / 7: Holenderski 8: Angielski / 9: Estoński 10: Fiński / 11: Francuski 12: Niemiecki / 13: Grecki 14: Węgierski / 15: Włoski 16: Łotewski / 17: Litewski 18: Macedoński / 19: Norweski 20: Polski / 21: Portugalski 22: Rumuński / 23: Rosyjski 24: Serbski / 25: Słowacki 26: Słoweński / 27: Hiszpański 28: Szwedzki / 29: Turecki 30: Ukraiński		
5.10	Nr	—	—	—	—		
5.11	Instalator	—	Wyzwalacz kasowania czasu pracy WENTYLATORA.	Zawsze	—		
5.12	Użytkownik	—	Układ klawiatury.	Zawsze	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Użytkownik	—	Ustawienie użytkownika włączające bardziej zaawansowane ustawienia.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
5.14.1	Instalator	[012]	Określa, czy moc zainstalowanego kotła z zasobnikiem jest wystarczająca, aby pokryć pełne obciążenie budynku. Jeśli tak, może on być głównym źródłem ciepła.	[078]=1: Tak	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.14.2	Instalator	[023]	Górny limit temperatury zewnętrznej temperatury przełączania z pompy ciepła na system biwalentny/kocioł z zasobnikiem.	[093]=1: Tak lub [078]=1: Tak	maks([024]+2; -25)~25°C krok: 1°C 5		
5.14.2	Instalator	[024]	Dolny limit temperatury zewnętrznej temperatury przełączania z pompy ciepła na system biwalentny/kocioł z zasobnikiem.	[093]=1: Tak lub [078]=1: Tak	-25~25°C krok: 1°C 0		
5.14.4	Instalator	[021]	Histeresa temperatury zewnętrznej przełączania z pompy ciepła na system biwalentny/kocioł z zasobnikiem.	[093]=1: Tak lub [078]=1: Tak	2~10°C krok: 1°C 3		
5.14.6	Instalator	[025]	Minimalny czas pracy pompy ciepła systemu biwalentnego po zakończeniu zapotrzebowania.	[093]=1: Tak	0~1500 sekund krok: 1 sekunda 600		
5.15	Nr	—	—	—	—		
5.16	Nr	—	—	—	—		
5.17	Użytkownik	—	Jasność ekranu wyświetlacza.	Zawsze	30~100% krok: 1% 70		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
5.18	Instalator	—	Wyzwalacz (programowego) ponownego uruchomienia jednostki wewnętrznej.	Zawsze	—		
5.19	Instalator	[196]	Wybór zaworu rozgałęźnego.	(*4)	1: Profil YJS 1 2: Profil Danfoss 1		
5.20	Nr	—	—	—	—		
5.21.1	Zaawan. użytk.	—	Włącz wsparcie zbiornika podczas odszraniania, aby skompensować zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia.	(*5)	0: Wyłączone 1: Zoptymalizowane 2: Ciągłe		
5.21.2	Zaawan. użytk.	—	Włącz aktywne wstępne ogrzewanie zasobnika ciepłej wody użytkowej w celu odszraniania zbiornika.	[078]=1: Tak	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.21.3	Zaawan. użytk.	—	Zezwól na wykorzystanie ciepła wytworzonego przez kocioł z zasobnikiem i zmagazynowanego w zasobniku ciepłej wody użytkowej jako wspomaganie trybu ogrzewania pomieszczenia.	[078]=1: Tak	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.21.4	Instalator	[188]	Ogólne ustawienie instalatora ograniczające obsługę kotła z zasobnikiem.	[078]=1: Tak	4~35 kW: krok: 1 kW 10		
5.21.5	Instalator	[184]	Zezwól na wykorzystanie darmowej energii zmagazynowanej w zasobniku ciepłej wody użytkowej jako wspomaganie trybu ogrzewania pomieszczenia.	(*5)	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.21.6	Instalator	[187]	Ogólne ustawienie instalatora ograniczające obsługę zasobnika w czasie działania funkcji darmowej energii.	[184]=1: Tak	2~35 kW: krok: 1 kW 10		
5.21.7	Instalator	[182]	Ustawienie umożliwiające wykorzystanie darmowej energii jako głównego źródła do ogrzewania pomieszczenia.	[184]=1: Tak	0: Zawsze 1: Powyżej temp. otoczenia 2: Nigdy		
5.21.8	Instalator	[183]	Temperatura otoczenia, która umożliwia przekierowanie nadmiaru energii z zasobnika do ogrzewania pomieszczenia.	[184]=1: Tak oraz [182]=1: Powyżej temp. otoczenia	-28~35°C krok: 0,5°C 8		
5.21.9	Instalator	[185]	System solarny jest zainstalowany na zasobniku.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC z grzałką BSH lub (*5)	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.21.10	Instalator	[186]	Zainstalowany system solarny ma priorytet nad innymi źródłami ciepła.	[185]=1: Tak	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.22	Instalator	[175]	Przesunięcie zewnętrznego czujnika temperatury zewnętrznej.	[13]=1: Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej	-5~5°C krok: 0,5°C 0		
5.23	Użytkownik	—	Wybór trybu awaryjnego.	Zawsze	0: Ręczna 1: Auto 2: Auto. ogrz. pom. zred./ CWU WŁ. 3: Auto. ogrz. pom. zred./ CWU WYŁ. 4: Auto. norm. ogrz. pom./ CWU WYŁ.		
5.24	Nr	—	—	—	—		
5.25	Instalator	[201]	Włącz próbkowanie wentylatora	Zawsze	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.26	Użytkownik	—	Wyświetlaj timer braku aktywności.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
5.27.1	Użytkownik	—	Włącz tryb urlopu.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
5.27.2	Użytkownik	—	Okres urlopu.	Zawsze	—		
5.28.1	Instalator	[140]	Włącz funkcję pierwszeństwa ogrzewania pomieszczenia.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	0: Nie 1: Tak		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
5.28.2	Instalator	[019]	Poniżej tej temperatury zewnętrznej aktywuje się funkcja pierwszeństwa ogrzewania pomieszczenia (jeśli jest włączona).	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	-15~35°C krok: 1°C 0		
5.28.2	Instalator	[020]	Temperatura zewnętrzna, przy której timer czasu pracy w trybie chłodzenia pomieszczenia przyjmuje wartość maksymalną.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	20~50°C krok: 1°C 35		
5.28.3	Instalator	[131]	Czas, w którym pompa ciepła jest zarezerwowana dla pracy w trybie ogrzewania pomieszczenia podczas równoważenia. Równoważenie = jednoczesne zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia i podgrzewanie zbiornika.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	1800~36000 sekund krok: 60 sekund 4500		
5.28.4	Instalator	[132]	Czas, w którym pompa ciepła jest zarezerwowana dla pracy w trybie chłodzenia pomieszczenia podczas równoważenia. Równoważenie = jednoczesne zapotrzebowanie na chłodzenie pomieszczenia i podgrzewanie zbiornika.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	1800~36000 sekund krok: 60 sekund 3600		
5.28.5	Instalator	[133]	Czas, w którym pompa ciepła jest zarezerwowana dla podgrzewania zbiornika podczas równoważenia (dolny limit). Równoważenie = jednoczesne zapotrzebowanie na ogrzewanie/ chłodzenie pomieszczenia i podgrzewanie zbiornika.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	900~18000 sekund krok: 60 sekund (*3) [080]=1: Jeden termistor 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		
5.28.5	Instalator	[134]	Czas, w którym pompa ciepła jest zarezerwowana dla podgrzewania zbiornika podczas równoważenia (górny limit). Równoważenie = jednoczesne zapotrzebowanie na ogrzewanie/ chłodzenie pomieszczenia i podgrzewanie zbiornika.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	900~18000 sekund krok: 60 sekund 8280		
5.28.6	Nr	—	—	—	—		
5.28.7	Instalator	[202]	Ustawienie, które nadaje priorytet podgrzewaniu zbiornika nad ogrzewaniem/chłodzeniem pomieszczenia.	Zawsze	0: WYŁ. 1: WŁ.		
5.29	Nr	—	—	—	—		
5.30	Użytkownik	—	Potwierdzenie pracy awaryjnej.	Tylko w przypadku wystąpienia zapotrzebowania awaryjnego	—		
5.31	Nr	—	—	—	—		
5.32	Instalator	[078]	Ustawienie wskazujące obecność i możliwość aktywowania kotła z zasobnikiem.	(*6) oraz [093]=0: Nie	0: Nie 1: Tak		
5.33	Instalator	[203]	Włącz kompensację odszraniania.	[078]=0: Nie oraz [5.21.1]=0: Wyłączone	0: Wyłączone 1: Zoptymalizowane 2: Ciągłe		
5.34	Nr	—	—	—	—		
5.35	Nr	—	—	—	—		
5.36	Instalator	[005]	Ustawienie trybu zapobiegania zamarzaniu rur z wodą.	Zawsze	0: Wyłączone 1: Ciągły 2: Praca przerywana		
5.37	Instalator	[093]	Dodatkowy zestaw kotła do ogrzewania pomieszczenia jest zainstalowany i może działać.	[078]=0: Nie	0: Nie 1: Tak		
7 Tryb konserwacji							
7.7.1	Instalator	[030]	Wartość docelowa różnicy temp. podczas uruchomienia testowego ogrzewania pomieszczenia.	Zawsze	2~20°C krok: 0,5°C 5		
7.7.2	Instalator	[031]	Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas uruchomienia testowego ogrzewania pomieszczenia.	Zawsze	5~71°C krok: 1°C 35		
7.7.3	Instalator	[032]	Zastąpiona docelowa temperatura pomieszczenia używana podczas uruchomienia testowego ogrzewania pomieszczenia.	Zawsze	5~30°C krok: 0,5°C 20		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
7.7.4	Instalator	[033]	Wartość docelowa różnicy temp. podczas uruchomienia testowego chłodzenia pomieszczenia.	Zawsze	2~10°C krok: 0,5°C 5		
7.7.5	Instalator	[034]	Wartość docelowa temperatury wody zasilającej podczas uruchomienia testowego chłodzenia pomieszczenia.	Zawsze	5~30°C krok: 1°C 15		
7.7.6	Instalator	[035]	Zastąpiona temperatura pomieszczenia używana podczas uruchomienia testowego chłodzenia pomieszczenia.	Zawsze	5~30°C krok: 0,5°C 20		
7.7.7	Instalator	[077]	Temperatura docelowa zbiornika podczas uruchomienia testowego podgrzewania zbiornika.	Zawsze	20~85°C krok: 0,5°C 50		
7.7.8	Instalator	[094]	Wartość docelowa PWM pompy (niska). Używana tylko podczas uruchomienia testowego siłownika i uruchomienia testowego odpowietrzania.	Zawsze	0,1~1 krok: 0,1 1		
7.7.8	Instalator	[095]	Wartość docelowa PWM pompy (wysoka). Używana tylko podczas uruchomienia testowego siłownika i uruchomienia testowego odpowietrzania.	Zawsze	0,1~1 krok: 0,1 0,5		
7.7.9	Instalator	[145]	Wartość docelowa temperatury zbiornika podczas uruchomienia testowego grzałki BSH.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	25~60°C krok: 0,5°C 50		
8 Łączność							
8.1	Użytkownik	—	Kiedy DHCP jest wyłączone, można zmodyfikować konfigurację IP.	Zawsze	—		
8.2.1 - 8.2.12	Nr	—	Przegląd stanu połączenia podłączonych urządzeń peryferyjnych.	Zawsze	Zależnie od komponentu.		
8.3.1	Użytkownik	—	Aktualne ustawienia bramy bezprzewodowej (klucz sprzętowy WLAN).	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
8.3.2	Użytkownik	—	Włącz tryb AP, aby połączyć klucz sprzętowy WLAN z lokalną siecią domową.	[8.2.9]=1: Połączono (Do urządzenia należy podłączyć klucz sprzętowy DX WLAN)	0: Wyłącz 1: Włącz 2: W toku		
8.3.3	Użytkownik	—	Wyzwalacz ponownego uruchomienia bramy bezprzewodowej.	[8.2.9]=1: Połączono (Do urządzenia należy podłączyć klucz sprzętowy DX WLAN)	0: Pozostaw 1: Resetuj		
8.3.4	Użytkownik	—	Włącz funkcję WPS bramy bezprzewodowej.	[8.2.9]=1: Połączono (Do urządzenia należy podłączyć klucz sprzętowy DX WLAN)	0: Wyłącz 1: Włącz 2: W toku		
8.3.5	Nr	—	—	—	—		
8.3.6	Nr	—	—	—	—		
8.3.7	Użytkownik	—	Wyzwalacz przywracania domyślnych ustawień fabrycznych klucza sprzętowego WLAN (usunięcie wszystkich danych sieciowych).	[8.2.9]=1: Połączono (Do urządzenia należy podłączyć klucz sprzętowy DX WLAN) Ponadto, DX WLAN musi posiadać najnowsze oprogramowanie sprzętowe, aby obsługiwać tę funkcję.	0: Pozostaw 1: Resetuj		
8.4.1	Użytkownik	—	Aktualny przypisany adres IP.	Zawsze	—		
8.4.2	Użytkownik	—	Aktualna przypisana maska podsieci.	Zawsze	—		
8.4.3	Użytkownik	—	Aktualny przypisany adres bramy domyślnej.	Zawsze	—		
8.4.4	Użytkownik	—	Aktualny przypisany adres DNS 1.	Zawsze	—		
8.4.5	Użytkownik	—	Aktualny przypisany adres DNS 2.	Zawsze	—		
8.4.6	Użytkownik	—	Adres LAN MAC/UEI urządzenia.	Zawsze	—		
8.5.1	Użytkownik	—	Włącz Daikin Home Controls.	Zawsze	0: WYŁ. 1: WŁ.		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
8.5.2	Użytkownik	—	Aktualne ustawienie osuszacza (po zainstalowaniu).	Zawsze	0: WYŁ. 1: WŁ.		
8.5.3	Użytkownik	—	Aktualne ustawienie czujnika rosy (po zainstalowaniu).	[8.5.2]=1: WŁ.	0: Nie 1: Normalnie otwarty 2: Normalnie zamknięty		
8.5.4	Użytkownik	—	Limit wilgotności.	[8.5.2]=1: WŁ.	40~80% krok: 1% 55		
8.5.5	Użytkownik	—	Limit wilgotności, jeśli nie zainstalowano czujnika rosy.	[8.5.2]=1: WŁ. ORAZ [8.5.3]=0: Nie	41~80% krok: 1% 70		
8.6	Nr	—	Żądanie bezpiecznego usunięcia napędu USB przed jego odłączeniem.	W przypadku aktywnego używania jednego lub większej liczby portów USB.	0: Nie 1: Tak		
8.7	Użytkownik	—	Włącz Modbus TCP/IP bez TLS (port 502).	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
8.8	Użytkownik	—	Włącz Modbus TCP/IP z TLS (port 802).	Zawsze	0: Nie 1: Tak		
8.9	Użytkownik	—	Usuń bieżący interfejs połączeniowy (WLAN/LAN) z chmury.	[8.11]=1: WLAN LUB [8.11]=2: LAN	—		
8.10	Użytkownik	—	Połącz urządzenie z chmurą.	Jeszcze nie połączono sieci WLAN lub LAN.	—		
8.11	Instalator	—	Wybierz typ połączenia z chmurą.	Zawsze	0: Brak 1: WLAN 2: LAN		
9 Energia							
9.1	Zaawan. użytk.	—	Stała cena prądu wybrana przez użytkownika, kiedy cena prądu nie jest zmieniana przez harmonogram.	[9.3]=0: WYŁ.	1~5000 eurocentów/kWh krok: 1 cent 15		
9.2	Zaawan. użytk.	—	Podstawowa cena prądu.	[9.3]=1: WŁ.	1~5000 eurocentów/kWh krok: 1 cent 5		
9.3	Zaawan. użytk.	—	Włącz zmianę ceny prądu zgodnie z harmonogramem.	[093]=1: Tak lub [078]=1: Tak	0: WYŁ. 1: WŁ.		
9.4	Zaawan. użytk.	—	Harmonogram cen prądu.	[9.3]=1: WŁ.	—		
9.5	Zaawan. użytk.	—	Cena paliwa kopalnego.	[093]=1: Tak lub [078]=1: Tak	1~5000 eurocentów/kWh krok: 1 cent 10		
9.6	Nr	—	—	—	—		
9.7	Nr	—	—	—	—		
9.8	Nr	—	—	—	—		
9.9	Nr	—	Zastrzeżenie prawne.	—	—		
9.10	Nr	—	—	—	—		
9.11	Instalator	[026]	Efektywność kotła.	[093]=1: Tak lub [078]=1: Tak	0,1~1 krok: 0,01 0,9		
9.12	Instalator	[141]	Wartość docelowa COP używana do obliczania efektywności kotła z zasobnikiem.	[093]=1: Tak lub [078]=1: Tak	0~6 krok: 0,1 2.5		
9.13	Zaawan. użytk.	—	Włącz temperaturę przełączania między pompą ciepła i systemem biwalentnym na podstawie obliczenia COP z uwzględnieniem bieżącej ceny prądu.	[093]=1: Tak lub [078]=1: Tak	0: Nie 1: Tak		
9.14.1	Instalator	[040]	Ustawienie trybu odpowiedzi na zapotrzebowanie.	Zawsze	0: Brak 1: Taryfa pompy ciepła 2: Styki Smart Grid Ready 3: Styk inteligentnego miernika		
9.14.1	Instalator	[179]	Ustawienie określające, który tryb Smart Grid Ready jest aktywny.	[040]=2: Styki Smart Grid Ready	0: Sprzęt 1.0 1: Zewnętrzny 2: Sprzęt 1.1		
9.14.2	Instalator	[037]	Ustawienie zezwalające na przejęcie ogrzewania pomieszczenia przez inne źródło ciepła w trybie odpowiedzi na zapotrzebowanie = wymuszone wyłączenie.	[040]=1: Taryfa pompy ciepła lub [040]=2: Styki Smart Grid Ready	0: Bez przejęcia 1: Paliwo kopalne ([093]=1: Tak lub [078]=1: Tak 2: Grzałka		
9.14.3	Instalator	[071]	Zezwalaj na przejęcie podgrzewania zbiornika przez inne źródło ciepła w trybie odpowiedzi na zapotrzebowanie = wymuszone wyłączenie.	[040]=1: Taryfa pompy ciepła lub [040]=2: Styki Smart Grid Ready	0: Bez przejęcia 1: Paliwo kopalne ([078]=1: Tak) 2: Grzałka 3: Tylko grzałka BSH (*3)		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
9.14.4	Instalator	[036]	Buforowanie jest dozwolone w czasie ogrzewania pomieszczenia.	[040]=2: Styki Smart Grid Ready	0: WYŁ. 1: WŁ.		
9.14.5	Instalator	[038]	Elektryczne źródła ciepła mogą działać w czasie buforowania ogrzewania pomieszczenia.	[040]=2: Styki Smart Grid Ready	0: Nie 1: Tak		
9.14.6	Instalator	[039]	Elektryczne źródła ciepła mogą działać w czasie buforowania w zasobniku.	[040]=2: Styki Smart Grid Ready	0: Nie 1: Tak		
9.14.7	Instalator	[135]	Odpowiednie ograniczenie mocy podczas odpowiedzi na zapotrzebowanie styku inteligentnego miernika.	[040]=3: Styk inteligentnego miernika	2~20 kW krok: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Instalator	—	Włącz ograniczenie prawne.	[5.9]=36: Szwecja	0: WYŁ. 1: WŁ.		
9.15.2	Instalator	[190]	Ograniczenie prawne.	[5.9]=36: Szwecja	Typ zależnej jednostki zewnętrznej ~30 kW krok: 0,1 kW 30		
9.15.3	Instalator	[189]	Ograniczenie systemu.	Zawsze	Typ zależnej jednostki zewnętrznej ~30 kW krok: 0,1 kW 30		
9.15.4	Instalator	[191]	Ograniczenie bezpiecznika jednostki zewnętrznej.	Typ zależnej jednostki zewnętrznej	Typ zależnej jednostki zewnętrznej ~63 A krok: 1 A 50		
10 Kreator konfiguracji							
10.1	Użytkownik	—	Kraj.	Zawsze	0: Albania / 1: Austria 2: Belgia / 3: Bośnia 4: Bułgaria / 5: Chorwacja 6: Cypr / 7: Czechy 8: Dania / 9: Estonia 10: Finlandia / 11: Francja 12: Niemcy / 13: Grecja 14: Węgry / 15: Islandia 16: Irlandia / 17: Turcja 18: Włochy / 19: Łotwa 20: Liechtenstein / 21: Litwa 22: Luksemburg / 23: Macedonia 24: Malta / 25: Mołdawia 26: Czarnogóra / 27: Holandia 28: Norwegia / 29: Polska 30: Portugalia / 31: Rumunia 32: Serbia / 33: Słowacja 34: Słowenia / 35: Hiszpania 36: Szwecja / 37: Wielka Brytania 38: Szwajcaria		
10.1	Użytkownik	—	Język.	Zawsze	0: Albański / 1: Białoruski 2: Bośniacki / 3: Bułgarski 4: Chorwacki / 5: Czeski 6: Duński / 7: Holenderski 8: Angielski / 9: Estoński 10: Fiński / 11: Francuski 12: Niemiecki / 13: Grecki 14: Węgierski / 15: Włoski 16: Łotewski / 17: Litewski 18: Macedoński / 19: Norweski 20: Polski / 21: Portugalski 22: Rumuński / 23: Rosyjski 24: Serbski / 25: Słowacki 26: Słoweński / 27: Hiszpański 28: Szwedzki / 29: Turecki 30: Ukraiński		
10.2	Nr	—	—	—	—		
10.3	Użytkownik	—	Godzina/data.	Zawsze	—		
10.3	Użytkownik	—	Czas letni.	Zawsze	0: Wyłączone 1: Włączone		
10.4	Instalator	[098]	Wybór niezintegrowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej podłączonego do urządzenia montowanego na ścianie.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHWP/HYC z grzałką BSH 6: Mała węzownica innej firmy 7: Duża węzownica innej firmy		
10.4	Instalator	[155]	Ustawienie wskazujące obecność strefy dodatkowej.	Zawsze	0: Nie 1: Tak		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
10.4	Instalator	[080]	To ustawienie wskazuje, czy podłączono zbiornik.	(*3)	0: Brak 1: Jeden termistor		
10.4	Instalator	[093]	Dodatkowy zestaw kotła do ogrzewania pomieszczenia jest zainstalowany i może działać.	[078]=0: Nie	0: Nie 1: Tak		
10.5	Instalator	—	Wybór zewnętrznego zacisku We/Wy dla zaworu 3-drogowego.	(*3) [080]=1: Jeden termistor	Patrz menu [13] We/Wy zewnętrzne.		
10.5	Instalator	—	Wybór zewnętrznego zacisku We/Wy dla bivalentnego zaworu obejścia.	[093]=1: Tak	Patrz menu [13] We/Wy zewnętrzne.		
10.6	Instalator	[012]	Określa, czy moc zainstalowanego kotła z zasobnikiem jest wystarczająca, aby pokryć pełne obciążenie budynku. Jeśli tak, może on być głównym źródłem ciepła.	[078]=1: Tak	0: WYŁ. 1: WŁ.		
10.6	Instalator	[078]	Ustawienie wskazujące obecność i możliwość aktywowania kotła z zasobnikiem.	(*6) oraz [093]=0: Nie	0: Nie 1: Tak		
10.6	Instalator	[011]	Maksymalna moc grzewcza w obiegu ogrzewania pomieszczenia, jaką jest w stanie dostarczyć zasobnik ciepłej wody użytkowej podczas wsparcia zbiornika.	(*5)	4~35 kW krok: 1 kW 20		
10.7	Użytkownik	—	Wybór trybu awaryjnego.	Zawsze	0: Ręczna 1: Auto 2: Auto. ogrz. pom. zred./CWU WŁ. 3: Auto. ogrz. pom. zred./CWU WYŁ. 4: Auto. norm. ogrz. pom./CWU WYŁ.		
10.8	Instalator	[083]	Ustawienie do wyboru typu podłączenia do sieci pompy ciepła.	Zawsze	0: Jednofazowe 1: Trójfazowe 2: Trójfazowe w trójkąt		
10.8	Instalator	[154]	Ustawienie wskazujące, czy bezpiecznik grzałki BUH w szafce elektrycznej jest większy niż 10 A.	(*3) [083]= 1: Trójfazowe lub (*4) [083]= 1: Trójfazowe	0: Nie 1: Tak		
10.8	Instalator	[092]	Maksymalna wydajność grzałki BUH.	Zawsze	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: krok: 0,5 kW 4.5		
10.9	Użytkownik	—	Wybór typu emitera ciepła w strefie głównej.	Zawsze	0: Ogrzewanie podłogowe 1: Konwektor pompy ciepła 2: Powietrzny wymiennik ciepła		
10.9	Instalator	[041]	Tryb termostatu w strefie głównej.	Zawsze	0: Woda zasilająca 1: Zewnętrzny termostat pokojowy 2: Pomieszczenie		
10.10	Zaawan. użytk.	—	Tryb sterowania temperaturą wody zasilającej podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	Zawsze	0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody		
10.10	Zaawan. użytk.	—	Tryb sterowania temperaturą wody zasilającej podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[10.9]=0: Ogrzewanie podłogowe lub [10.9]=1: Konwektor pompy ciepła	0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody		
10.11	Użytkownik	—	Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla ogrzewania pomieszczenia w strefie głównej.	[10.10]=1: Zależna od pogody	Zakres temperatury otoczenia: -40~25°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [054]~[053]°C krok: 1°C		
10.12	Użytkownik	—	Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla chłodzenia pomieszczenia w strefie głównej.	[10.10]=1: Zależna od pogody	Zakres temperatury otoczenia: 10~43°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [056]~[055]°C krok: 1°C		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
10.13	Instalator	[057]	Tryb termostatu w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	[41]=0: Woda zasilająca 0: Woda zasilająca [41]≠0: Woda zasilająca 1: Zewnętrzny termostat pokojowy		
10.13	Użytkownik	—	Wybór typu emitera ciepła w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	0: Ogrzewanie podłogowe 1: Konwektor pompy ciepła 2: Powietrzny wymiennik ciepła		
10.14	Zaawan. użytk.	—	Docelowy tryb pracy podczas ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak	0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody		
10.14	Zaawan. użytk.	—	Docelowy tryb pracy podczas chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej.	[155]=1: Tak ORAZ [10.13]=0: Ogrzewanie podłogowe lub [10.13]=1: Konwektor pompy ciepła	0: Bezwzględne 1: Zależne od pogody		
10.15	Użytkownik	—	Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla ogrzewania pomieszczenia w strefie dodatkowej (limity temperatury wody zasilającej).	[155]=1: Tak ORAZ [10.14]=1: Zależna od pogody	Zakres temperatury otoczenia: -40~25°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [061]~[060]°C krok: 1°C		
10.16	Użytkownik	—	Krzywa zależna od pogody temperatury wody zasilającej dla chłodzenia pomieszczenia w strefie dodatkowej (limity temperatury wody zasilającej).	[155]=1: Tak ORAZ [10.14]=1: Zależna od pogody	Zakres temperatury otoczenia: 10~43°C krok: 1°C Zakresy temperatury wody zasilającej: [063]~[062]°C krok: 1°C		
10.17	Użytkownik	—	Ustawienie wydajności podgrzewania ciepłej wody użytkowej.	(*3) [080]=1: Jeden termistor lub (*4) lub (*5)	(*8) 1: Bardzo Eko 2: Eko 3: Komfort (*9)(*10) 1: Bardzo Eko 2: Eko 3: Komfort		
10.17	Użytkownik	—	Ustawienie trybu podgrzewania ciepłej wody użytkowej.	(*3) ORAZ [080]=1: Jeden termistor LUB (*4)	0: Dogrzewanie 1: Harmonogram i dogrzewanie 2: Harmonogram		
10.18	Użytkownik	—	Wartość docelowa temperatury dogrzewania trybu harmonogramu + trybu dogrzewania lub trybu dogrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej.	[4.7]=0: Dogrzewanie lub [4.7]=1: Harmonogram i dogrzewanie	(*3)(*4) 20~[153]°C krok: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C krok: 0,5 48		
10.18	Użytkownik	—	Histeresa dogrzewania ciepłej wody użytkowej w celu ograniczenia strat ciepła.	(*3) [080]=1: Jeden termistor ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*4) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram lub (*5) ORAZ [4.7]≠2: Harmonogram	1~40°C krok: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Wejścia/wyjścia w miejscu instalacji							
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalator	[100]	(*3)(*4): Zacisk X42M 9-10-11 (*5): Zacisk X43M 7-8-9	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 8: Zawór 3-drogowy (*3) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Niepodłączone (*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej (*3)(*4) 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodz./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU 8: Zawór 3-drogowy 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodz./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodz./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodz./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalator	[101]	(*4): Zacisk X42M 25-26 (*3): Zacisk X43M 7-8 (*5): Zacisk X42M 13-14	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalator	[124]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalator	[103]	(*4): Zacisk X42M 27-28 (*3): Zacisk X43M 9-10 (*5): Zacisk X42M 15-16	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalator	[104]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalator	[105]	(*3)(*4): Zacisk X42M 15-16 (*5): Zacisk X43M 13-14	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 5: Grzałka BSH (*3) 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Niepodłączone (*4)(*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 5: Grzałka BSH (*3) 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalator	[106]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalator	[107]	(*3)(*4): Zacisk X42M 17-18 (*5): Zacisk X43M 15-16	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Niepodłączone (*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. (*3)(*4) 7: Sygnał Wł. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalator	[108]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalator	[109]	(*4): Zacisk X42M 23-24 (*3): Zacisk X43M 5-6 (*5): Zacisk X42M 11-12	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Niepodłączone (*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU (*3)(*4) 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalator	[110]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 9: Biwalentny zawór obejścia 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalator	[111]	(*3)(*4): Zacisk X42M 12-13-14 (*5): Zacisk X43M 10-11-12	0: Nie podłączono 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU (*4)(*5) 8 Zawór 3-drogowy (*3) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia	0: Niepodłączone (*4)(*5) 1: Zawór odcinający strefy głównej 2: Zawór odcinający strefy dod. 3: Alarm 4: Zewnętrzne źródło ciepła 6: Tryb chłodzi./ogrzew. 7: Sygnał Wł. CWU 8 Zawór 3-drogowy (*3) 9: Biwalentny zawór obejścia 10: Pompa CWU 11: Pompa wspomagająca chłodzi./ogrzew. 12: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. gł. 13: Pompa zew. chłodzi./ogrzew. dod. 14: Oddzielony zawór obejścia		
13.6	Instalator	[112]	(*3)(*4): Zacisk X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Nie podłączono 1: Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej 2: Czujnik innego producenta w jednostce wewnętrznej	0: Nie podłączono 1: Czujnik innego producenta w jednostce zewnętrznej 2: Czujnik innego producenta w jednostce wewnętrznej		
13.7 / 13.8	Instalator	[114]	Zacisk X45M 3-4	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3) (*5) 13: Styk inteligentnego miernika		
13.7 / 13.8	Instalator	[115]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

Pozycja	Tryb ustawienia	Kod	Opis ustawienia	Ma zastosowanie, kiedy	Zakres / krok / wartość domyślna ⁽¹⁾	Zmieniono	Zmieniona wartość
13.7 / 13.8	Instalator	[116]	Zacisk X45M 5-6	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3) (*5) 13: Styk inteligentnego miernika		
13.7 / 13.8	Instalator	[117]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
13.7 / 13.8	Instalator	[118]	Zacisk X45M 7-8	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3) (*5) 13: Styk inteligentnego miernika		
13.7 / 13.8	Instalator	[119]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
13.7 / 13.8	Instalator	[120]	Zacisk X45M 9-10	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3) (*5) 13: Styk inteligentnego miernika		
13.7 / 13.8	Instalator	[121]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		
13.7 / 13.8	Instalator	[122]	Zacisk X45M 1-2	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego 13: Styk inteligentnego miernika	0: Nie podłączono 3: Styk HV/LV Smart Grid 1 4: Styk HV/LV Smart Grid 2 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 12: Wejście zestawu solarnego (*3) (*5) 13: Styk inteligentnego miernika		
13.7	Instalator	[123]	Normalnie otwarty/Normalnie zamknięty	0: Nie podłączono 5: Styk taryfy pompy ciepła 9: Termostat bezpieczeństwa 13: Styk inteligentnego miernika	0: Normalnie otwarty 1: Normalnie zamknięty		

⁽¹⁾ Wartości domyślne są wyświetlane **pogrubioną czcionką**.

