


Montuotojo informacinis vadovas

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

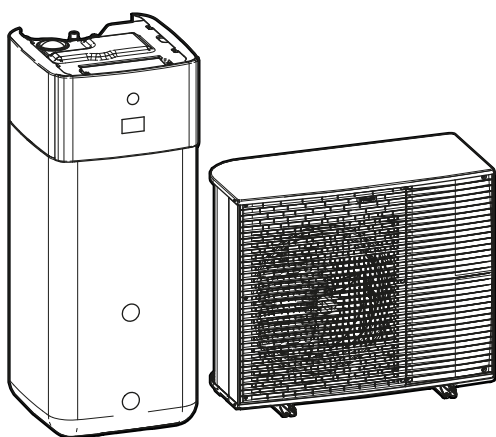

<https://daikintechdatahub.eu>



EPSK06A▲V3▼
EPSK08A▲V3▼
EPSK10A▲V3▼
EPSK08A▲W1▼

EPSK10A▲W1▼
EPSK12A▲W1▼
EPSK14A▲W1▼

EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , 1, 2, 3, ..., 9

Turinys

1	Apie dokumentaciją	6
1.1	Apie šį dokumentą.....	6
1.2	Ispėjimų ir simbolių reikšmės.....	7
1.3	Montuotojo informacinis vadovas trumpai.....	8
2	Bendrosios atsargumo priemonės	10
2.1	Montuotojui	10
2.1.1	Bendroji informacija	10
2.1.2	Montavimo vieta.....	11
2.1.3	Aušalas – R290 atveju	11
2.1.4	Vanduo.....	14
2.1.5	Elektra	14
3	Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos	17
3.1	Saugos kontrolinis sąrašas prieš darbą su R290 įrenginiais.....	22
4	Apie dėžę	23
4.1	Lauko blokas	23
4.1.1	Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir nešimas	23
4.1.2	Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas.....	24
4.1.3	Lauko įrenginio priedų nuėmimas	26
4.2	Vidaus įrenginys.....	26
4.2.1	Patalpose naudojamas įrenginio išpakavimas.....	26
4.2.2	Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas	27
4.2.3	Vidaus įrenginio kėlimas ir nešimas.....	28
5	Apie įrenginius ir priedus	29
5.1	Identifikavimas	29
5.1.1	Identifikavimo etiketė: lauke naudojamas įrenginys	29
5.1.2	Identifikavimo etiketė: patalpose naudojamas įrenginys	30
5.2	Papildomai prijungiami įrenginiai ir priedai.....	30
5.2.1	Galimi patalpose naudojamo įrenginio ir lauke naudojamo įrenginio deriniai	30
5.2.2	Galimi lauke naudojamo įrenginio priedai	31
5.2.3	Galimi patalpose naudojamo įrenginio priedai	31
6	Naudojimo gairės	35
6.1	Apžvalga: naudojimo gairės	35
6.2	Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas	36
6.2.1	Viena patalpa	36
6.2.2	Kelios patalpos – viena LWT zona.....	42
6.2.3	Kelios patalpos – dvi IVT zonos.....	52
6.3	Dvejopų šilumos šaltinių nustatymas.....	57
6.3.1	Tiesioginio pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas erdvei šildyti.....	57
6.3.2	Netiesioginio pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas buitinio karšto vandens ruošai ir erdvės šildymui ..	61
6.3.3	Saulės sistemos nustatymas per atgalinio sutekėjimo jungtį	63
6.3.4	Saulės sistemos nustatymas per dvejopą šilumokaitį	64
6.4	Kaupimo bako nustatymas.....	65
6.4.1	Sistemos schema – integruotas kaupimo bakas	65
6.4.2	Kaupimo bako talpos ir pageidaujamos temperatūros pasirinkimas	65
6.4.3	Nustatymas ir konfigūracija – kaupimo bakas.....	67
6.4.4	DHW siurblys, užtikrinantis, kad iškart būtų tiekiamas karštas vanduo	67
6.4.5	DHW siurblys, naudojamas dezinfekcijai.....	68
6.4.6	DHW siurblys, skirtas momentinei karšto vandens ruošai ir dezinfekcijai	68
6.5	Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas	69
6.5.1	Galios ribojimas pagal išmanųjį skaitiklį	70
6.6	Išorinio temperatūros jutiklio nustatymas.....	71
7	Įrenginio montavimas	73
7.1	Montavimo vietos paruošimas.....	73
7.1.1	Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai.....	74
7.1.2	Papildomi lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai šalto klimato zonoje.....	75
7.1.3	Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai.....	76
7.2	Įrenginių atidarymas ir uždarymas.....	77
7.2.1	Apie įrenginių atidarymą	77
7.2.2	Lauko įrenginio atidarymas.....	78
7.2.3	Kaip nuimti transportavimo varžtą (+ poveržlę).....	78

7.2.4	Lauko įrenginio uždarymas	78
7.2.5	Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas.....	79
7.2.6	Patalpose naudojamo įrenginio uždarymas	82
7.3	Lauko įrenginio montavimas	83
7.3.1	Apie lauke naudojamo įrenginio montavimą	83
7.3.2	Atsargumo priemonės montuojant lauke naudojamą įrenginį.....	83
7.3.3	Montavimo struktūros paruošimas	83
7.3.4	Lauko įrenginio montavimas	85
7.3.5	Drenažo užtikrinimas	86
7.4	Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas.....	87
7.4.1	Apie patalpose naudojamo įrenginio montavimą	87
7.4.2	Atsargumo priemonės montuojant patalpose naudojamą įrenginį	87
7.4.3	Patalpose naudojamo įrenginio montavimas.....	88
7.4.4	Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako	88
8	Vamzdžių montavimas	90
8.1	Vandens vamzdžių paruošimas	90
8.1.1	Reikalavimai vandens kontūrai.....	90
8.1.2	Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas.....	93
8.2	Vandens vamzdžių prijungimas.....	95
8.2.1	Apie vandens vamzdžių prijungimą	95
8.2.2	Atsargumo priemonės prijungiant vandens vamzdžius	95
8.2.3	Vandens vamzdžių prijungimas	95
8.2.4	Kaip prijungti papildomus vamzdžius	99
8.2.5	Kaip prijungti išsiplėtimo indą	100
8.2.6	Kaip užpildyti šildymo sistemą.....	100
8.2.7	Vandens sistemos apsauga nuo užšalimo	101
8.2.8	Kaip užpildyti šilumokaitį kaupimo bake	103
8.2.9	Kaip užpildyti kaupimo baką	104
8.2.10	Vandens vamzdžių izoliavimas.....	105
9	Elektros instaliacija	106
9.1	Apie elektros laidų prijungimą	106
9.1.1	Atsargumo priemonės jungiant elektros laidus	106
9.1.2	Rekomendacijos jungiant elektros laidus	107
9.1.3	Apie elektros atitiktį.....	109
9.1.4	Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį	109
9.1.5	Elektros jungčių, išskyrus išorinių pavarų, apžvalga	110
9.1.6	Vietos Iv./Išv. jungtys	110
9.2	Jungtys į lauko įrenginį	114
9.2.1	Standartinių laidų komponentų specifikacijos	114
9.2.2	Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio	115
9.2.3	Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klajavimas.....	118
9.2.4	Kaip permontuoti lauko įrenginio oro termistorių.....	118
9.3	Jungtys į vidaus įrenginį.....	118
9.3.1	Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko	122
9.3.2	Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas.....	128
9.3.3	Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas.....	131
9.3.4	Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotėkio sustabdymas).....	133
9.3.5	Uždarymo vožtuvo prijungimas	133
9.3.6	Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI).....	135
9.3.7	Buitinio karšto vandens JUNGIMO/IŠJUNGIMO signalo prijungimas.....	137
9.3.8	Pavojaus signalų išvesties prijungimas	137
9.3.9	Erdvės vėsinimo/šildymo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas.....	138
9.3.10	Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas	138
9.3.11	Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas	139
9.3.12	Kaip prijungti elektros skaitiklius	140
9.3.13	Apsauginio termostato prijungimas	141
9.3.14	Smart Grid	142
9.3.15	Kaip prijungti WLAN kasetę (tiekiamą kaip priedą).....	147
9.3.16	Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas.....	147
9.3.17	Kaip prijungti saulės energijos įvestį	149
9.3.18	Dujų skaitiklio prijungimas.....	149
10	Konfigūracija	151
10.1	Sąrankos vediklis	152
	[10.1] Vieta ir kalba.....	153
	[10.2] Laiko juosta	153
	[10.3] Laikas / data	153
	[10.4] Sistema 1/4.....	153

[10.5]	Sistema 2/4	155
[10.6]	Sistema 3/4	155
[10.7]	Sistema 4/4	156
[10.8]	Atsarginis šildytuvas	157
[10.9]	Pagrindinė zona 1/4	157
[10.10]	Pagrindinė zona 2/4	159
[10.11]	Pagrindinė zona 3/4 (Šildymo NOP kreivė)	159
[10.12]	Pagrindinė zona 4/4 (Vėsinimo NOP kreivė)	159
[10.13]	Papildoma zona 1/4	159
[10.14]	Papildoma zona 2/4	160
[10.15]	Papildoma zona 3/4 (Šildymo NOP kreivė)	161
[10.16]	Papildoma zona 4/4 (Vėsinimo NOP kreivė)	161
[10.17]	Sąrankos vediklis – DHW 1/2	161
[10.18]	Sąrankos vediklis – DHW 2/2	162
[10.19]	Sąrankos vediklis	163
10.2	Nuo oro priklausoma kreivė	163
10.2.1	Kas yra nuo oro priklausoma kreivė?	163
10.2.2	Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas	163
10.3	Menu struktūra: montuotojo nustatymų apžvalga	166
11	Įdiegimas į eksploataciją	168
11.1	Apžvalga: paruošimas naudoti	170
11.2	Atsargumo priemonės paruošiant naudoti	170
11.3	Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią	170
11.4	Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti	171
11.4.1	Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokovimas	172
11.4.2	Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas	175
11.4.3	Vartotojo sąsajos programinės įrangos atnaujinimas	177
11.4.4	Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas	177
11.4.5	Oro išleidimas	178
11.4.6	Kaip atlikti bandomąjį paleidimą	180
11.4.7	Pavaros bandomasis paleidimas	182
11.4.8	Grindų šildymo pagrindo džiovinimas	183
12	Perdavimas vartotojui	186
13	Techninė priežiūra ir tvarkymas	187
13.1	Techninės priežiūros atsargumo priemonės	187
13.2	Kasmetinė priežiūra	187
13.2.1	Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: apžvalga	187
13.2.2	Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos	188
13.2.3	Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: apžvalga	188
13.2.4	Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos	188
13.3	Apie vandens filtro plovimą iškilus problemoms	190
13.3.1	Vandens filtro išėmimas	190
13.3.2	Vandens filtro plovimas iškilus problemoms	191
13.3.3	Vandens filtro įdėjimas	192
14	Trikčių šalinimas	193
14.1	Apžvalga: trikčių šalinimas	193
14.2	Atsargumo priemonės šalinant triktis	193
14.3	Problemų sprendimas pagal požymius	194
14.3.1	Simptomas: įrenginys NEŠILDO arba NEŠALDO, kaip tikėtasi	194
14.3.2	Požymis: karštas vanduo NEPASIEKIA pageidaujamos temperatūros	195
14.3.3	Simptomas: kompresorius NEPASILEIDŽIA (erdvės šildymas arba buitinio vandens šildymas)	196
14.3.4	Simptomas: paruošta naudoti sistema gurguliuoja	197
14.3.5	Simptomas: siurblys kelia triukšmą (kavitacija)	198
14.3.6	Simptomas: atsidaro slėgio mažinimo vožtuvas	198
14.3.7	Simptomas: prateka vandens slėgio mažinimo vožtuvas	198
14.3.8	Simptomas: erdvė NEPAKANKAMAI šildoma esant žemai lauko temperatūrai	199
14.3.9	Simptomas: trumpą laiką nejprastai aukštas slėgis prijungimo taške	200
14.3.10	Simptomas: katilo dezinfekcijos funkcija NEATLIKTA tinkamai (AH klaida)	200
14.4	Problemų sprendimas pagal klaidų kodus	201
14.4.1	Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju	201
14.4.2	Gedimų istorijos tikrinimas	202
14.4.3	Klaidų kodai: apžvalga	202
15	Išmetimas	226
15.1	Aušalo surinkimas	226
15.1.1	Rankinis elektroninių išsiplėtimo vožtuvų atidarymas	229
15.2	Kaip ištuštinti kaupimo baką	229

15.2.1	Kaip ištuštinti kaupimo baką be prijungtos beslėgės saulės sistemos.....	229
15.2.2	Kaip ištuštinti kaupimo baką su prijungta beslėge saulės sistema	231
16	Techniniai duomenys	233
16.1	Priežiūros erdvė. Lauko blokas.....	234
16.2	Apsauginė zona: lauko įrenginys.....	236
16.3	Vamzdžių schema: lauke naudojamas įrenginys	239
16.4	Vamzdžių schema: patalpose naudojamas įrenginys	240
16.5	Elektros instaliacijos schema: lauko įrenginys	242
16.6	Elektros instaliacijos schema: patalpose naudojamas įrenginys.....	246
16.7	ESP kreivė: vidaus įrenginys	253
16.8	Informacinė lentelė: vidaus įrenginys	253
17	Žodynas	255
18	Nustatymų vietoje lentelė	256

1 Apie dokumentaciją

Šiame skyriuje

1.1	Apie šį dokumentą	6
1.2	Įspėjimų ir simbolių reikšmės	7
1.3	Montuotojo informacinis vadovas trumpai	8

1.1 Apie šį dokumentą

Tikslinė auditorija

Įgaliojami montuotojai

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios atsargumo priemonės:**
 - Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš montuodami
 - Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
- **Eksplotavimo vadovas:**
 - Trumpas bazinio naudojimo vadovas
 - Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
- **Vartotojo informacinis vadovas:**
 - Išsamios bazinio ir pažangesnio naudojimo instrukcijos ir papildoma informacija
 - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Montavimo vadovas – lauko įrenginys:**
 - Montavimo instrukcijos
 - Formatas: popierinis (lauko įrenginio dėžėje)
- **Montavimo vadovas – vidaus įrenginys:**
 - Montavimo instrukcijos
 - Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
- **Montuotojo informacinis vadovas:**
 - Pasiruošimas montuoti, gera praktika, baziniai duomenys, ...
 - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Konfigūracijos informacinis vadovas:**
 - sistemos konfigūracija.
 - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Papildomos įrangos priedų knyga:**
 - Papildoma informacija apie papildomos įrangos montavimą
 - Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje) + skaitmeniniai failai svetainėje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausia pateiktų dokumentų redakcija skelbiama regioninėje Daikin svetainėje ir ją galima gauti iš įgaliojotojo atstovo.

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

Techniniai inžineriniai duomenys

- Naujausių techninių duomenų **poaibis** pateikiamas regioninėje Daikin svetainėje (ji pasiekama viešai).
- **Visas naujausių techninių duomenų rinkinys** pateikiamas Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

Interaktyvios priemonės

Be dokumentacijos rinkinio montuotojai gali naudotis ir kai kuriomis interaktyviomis priemonėmis:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Centrinė įrenginio techninių specifikacijų svetainė, naudingos priemonės, skaitmeniniai ištekliai ir t. t.
 - Viešai prieinamas per <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Skaitmeninių priemonių rinkinys, kuriame yra įvairių priemonių, padedančių montuojant ir konfigūruojant šildymo sistemas.
 - Norint gauti prieigą prie Heating Solutions Navigator, būtina užsiregistruoti platformoje Stand By Me. Daugiau informacijos pateikiama adresu <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobilioji programėlė montuotojams ir techninės priežiūros specialistams, kurią naudojant galima užregistruoti, sukonfigūruoti šildymo sistemas ir šalinti joje atsirandančias triktis.
 - Norėdami atsisiųsti mobiliąją programėlę iOS ir Android įrenginiams, naudokite toliau pateiktus QR kodus. Norint gauti prieigą prie programėlės, būtina užsiregistruoti platformoje Stand By Me.

App Store



Google Play



1.2 Įspėjimų ir simbolių reikšmės



PAVOJUS

Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.



PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.


PAVOJUS! GALI SPROGTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogdimas.


ĮSPĖJIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.


ĮSPĖJIMAS! LIEPSNIOJI MEDŽIAGA

ATSARGIAI

Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.


PRANEŠIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.


INFORMACIJA

Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

Simolis	Paaškinimas
	Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploataavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą.
	Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis.
	Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.
	Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simolis	Paaškinimas
	Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją. Pavyzdys: "1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje".
	Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją. Pavyzdys: "1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".

1.3 Montuotojo informacinis vadovas trumpai

Skyrius	Aprašas
Apie dokumentaciją	Montuotojui skirta dokumentacija

Skyrius	Aprašas
Bendrosios atsargumo priemonės	Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš montuodami
Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos	
Apie dėžę	Kaip išpakuoti įrenginius ir nuimti jų priedus
Apie įrenginius ir priedus	▪ Kaip identifikuoti įrenginius ▪ Galimos įrenginių ir priedų kombinacijos
Naudojimo gairės	Įvairūs sistemos montavimo parametrai
Įrenginio montavimas	Ką reikia daryti ir žinoti norint sumontuoti sistemą, įskaitant informaciją, kaip pasiruošti montavimui
Vamzdžių montavimas	Ką reikia daryti ir žinoti norint sumontuoti sistemos vamzdyną, įskaitant informaciją, kaip pasiruošti montavimui
Elektros instaliacija	Ką reikia daryti ir žinoti norint sumontuoti sistemos elektros komponentus, įskaitant informaciją, kaip pasiruošti montavimui
Konfigūracija	Ką reikia daryti ir žinoti norint konfigūruoti sumontuotą sistemą. Daugiau informacijos rasite konfigūracijos informaciniame vadove.
Įdiegimas į eksploataciją	Ką reikia daryti ir žinoti norint paruošti naudoti sukonfigūruotą sistemą
Perdavimas vartotojui	Ką perduoti ir paaiškinti vartotojui
Techninė priežiūra ir tvarkymas	Kaip prižiūrėti ir tvarkyti įrenginius
Trikčių šalinimas	Kokių veiksmų imtis iškilus problemų
Išmetimas	Kaip išmesti sistemą
Techniniai duomenys	Sistemos specifikacijos
Žodynas	Terminų apibrėžtys
Nustatymų vietoje lentelė	Montuotojo pildoma ir ateičiai saugoma lentelė Pastaba: Vartotojo informaciniame vadove yra ir montuotojo nustatymų lentelė. Šią lentelę turi užpildyti montuotojas ir perduoti vartotojui.

2 Bendrosios atsargumo priemonės

Šiame skyriuje

2.1	Montuotojui.....	10
2.1.1	Bendroji informacija.....	10
2.1.2	Montavimo vieta.....	11
2.1.3	Aušalas – R290 atveju	11
2.1.4	Vanduo	14
2.1.5	Elektra.....	14

2.1 Montuotojui

2.1.1 Bendroji informacija

Jei NEŽINOTE, kaip montuoti arba eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į pardavėją.



PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

- Eksploatuojant įrenginį arba iš karto jį išjungę NELIESKITE aušalo, vandens vamzdžių arba vidinių dalių. Vamzdžiai ir dalys gali būti per karšti arba per šalti. Palaukite, kol jie pasieks normalią temperatūrą. Jei REIKIA liesti, mūvėkite apsaugines pirštines.
- NELIESKITE netikėtai ištekėjusio aušalo.



ĮSPĖJIMAS

Netinkamai įrengus ar prijungus įrangą ar priedus, galima patirti elektros šoką, gali įvykti trumpasis jungimas, nuotėkis, kilti gaisras ar kitaip būti sugadinta įranga. Naudokite TIK "Daikin" pagamintus arba patvirtintus priedus, pasirinktinę įrangą ir atsargines dalis (nebent nurodyta kitaip).



ĮSPĖJIMAS

Montavimas, bandymas ir naudojamos medžiagos turi atitikti taikomus teisės aktus (viršesni už Daikin dokumentacijoje aprašytas instrukcijas).



ĮSPĖJIMAS

Suplėšykite ir išmeskite plastikinius maišelius, kad niekas (ypač vaikai) negalėtų su jais žaisti. **Galima pasekmė:** uždusimas.



ĮSPĖJIMAS

Imkitės atitinkamų priemonių, kad įrenginys netaptų prieglobsčiu mažiems gyvūnėliams. Mažiems gyvūnėliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, įrenginys gali imti rūkti ar užsidegti.



ATSARGIAI

Montuodami, atlikdami techninę ar kitokią sistemos priežiūrą, būtinai dėvėkite atitinkamas asmeninės apsaugos priemones (apsaugines pirštines, akinius ir kt.).



ATSARGIAI

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių.

**ATSARGIAI**

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

**PRANEŠIMAS**

Lauke naudojamas įrenginys turėtų būti eksploatuojamas esant sausam orui, kad būtų išvengta vandens patekimo.

Pagal taikomus teisės aktus su produktu galbūt reikės pateikti žurnalą, kuriame būtų bent jau informacija apie priežiūrą, taisymo darbus, bandymų rezultatus, budėjimo periodus ir kt.

Be to, prieinamoje vietoje su produktu REIKIA pateikti bent jau šią informaciją:

- instrukcijas, kaip išjungti sistemą įvykus avarijai;
- ugniagesių, policijos ir ligoninės padalinių pavadinimus ir adresus;
- techninės priežiūros tarnybos pavadinimą, adresą ir dieninį bei naktinį telefono numerius.

Europoje galiojančios šio žurnalo pildymo nuostatos apibrėžtos normoje EN378.

2.1.2 Montavimo vieta

- Aplink įrenginį turi būti pakankamai vietos techninei priežiūrai ir oro cirkuliacijai.
- Pasirūpinkite, kad montavimo vieta išlaikytų įrenginio svorį ir vibraciją.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai.

NEMONTUOKITE įrenginio šiose vietose:

- Vietose, kur yra galimai sprogių dujų.
- Vietose, kur yra elektromagnetinės bangos skleidžiančių įrenginių. Elektromagnetinės bangos gali sugadinti valdymo sistemą ir neleisti įrangai normaliai veikti.
- Vietose, kur galimas gaisras dėl degių dujų nuotėkio (pvz., skiediklio arba benzino), anglies pluošto arba degių dulkių.
- Vietose, kur išsiskiria koroziją sukeliančių dujų (pvz., sieros rūgšties dujos). Dėl varinių vamzdžių arba suvirintų dalių korozijos gali ištėkėti aušalas.

2.1.3 Aušalas – R290 atveju

**INFORMACIJA**


Daugiau informacijos apie sistemas, kuriose naudojamas aušalas R290, rasite specialiame techninės priežiūros vadove ESIE22-02 (žr. <https://my.daikin.eu>).

R290 (propanas C₃H₈) yra aušalas, kuris išstumia orą, tai bespalvės ir bekvapės dujos, kurios su oru sudaro degius/sprogius mišinius.

Prieš pradėdant darbą su įrenginiais, užpildomais R290, BŪTINA laikytis šių specialių saugos priemonių, kad aušalo nuotėkio atveju nesusidarytų sprogi atmosfera:

- 1 Patikrinkite, ar reikia leidimo dirbti.
- 2 Patikrinkite, ar visi dalyvaujantys asmenys buvo parengti ir dėvi/nešioja reikalingas asmenines apsaugos priemones. Montuotojai privalo dėvėti antistatinius drabužius: kelnės, striukę, megztinį, marškinėlius, batus.

- 3** Apsaugokite darbo zoną, užtikrindami, kad 2 metrų spinduliu niekas negalėtų patekti į ją (pvz., užtvarų grandine). Įrenkite PERSPĖJIMO ženklus (pvz., draudžiama rūkyti).

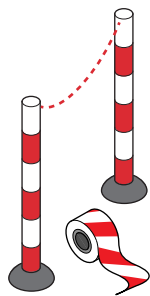


- 4** Patikrinkite, ar darbo zonoje nelaikomos degios medžiagos ir ar darbo zonoje nėra uždegimo šaltinių (pvz., elektrinių įrankių, kompiuterių, mobiliųjų telefonų).



- 5** Patikrinkite, ar yra tinkamų įrankių ir įrangos. Būtina užtikrinti, kad įprasti rankiniai įrankiai (atsuktuvai, šakinis veržliaraktis, vamzdžių pjaustytuvai ir pan.) NEBŪTŲ uždegimo šaltiniu. Kai kurie specifiniai įrankiai turi būti sertifikuoti pagal ATEX. ATEX – tai Europos sprogo saugos direktyva. Santrumpa kilusi iš prancūziškų žodžių ATmosphere EXplosible. Įrankiai ir įranga, kurie yra nesprogūs, turi simbolį ir ženklą, nurodantį apsaugos lygį.




- 6** Visada su savimi turėkite asmeninę dujų stebėjimo sistemą, tinkamą R290, ir įsitikinkite, kad ji įjungta. Padėkite ją ant grindų šalia įrenginio. Kad būtų galima aptikti sprogo pavojų, reikalingas ASR (apatinės sprogo ribos) detektorius.

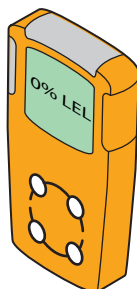

ASR detektorius matuoja, ar yra aušalo (pvz., R290) ir koks jo kiekis ore (tūrio proc.). Jei mišinio koncentracija yra tarp ASR ir VSR ir kyla kibirkštis, gali įvykti sprogo.


- Pirmasis pavojaus signalas suveiks esant 10% ASR vertės. Tai signalas montuotojams, kad yra aušalo ir gali kilti sprogo pavojus. Būtina imtis skubių veiksmų: surasti ir pašalinti nuotėkį.

- Antrasis pavojaus signalas suveiks esant 20% ASR vertės. Tai signalas montuotojams, kad aušalo kiekis didėja. Nuo šio momento dirbti su sistema yra labai pavojinga.

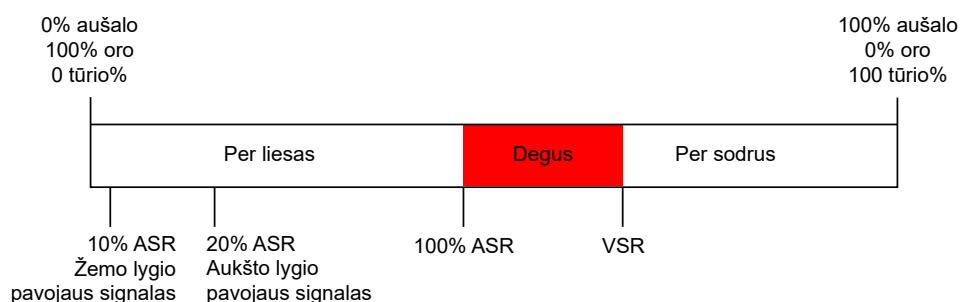


Kai kuriose dujų stebėjimo sistemose galima reguliuoti pavojaus signalo ribas, pvz., nustatyti, kad apatinė sprogumo riba (ASR) būtų 10% ir 20% arba 15% ir 40%.

- 7 Su savimi turėkite nešiojamąjį vėdinimo įrenginį ir užtikrinkite, kad jis būtų įjungtas (išskyrus atvejus, kai naudojamas elektroninis dujų nuotėkio detektorius).

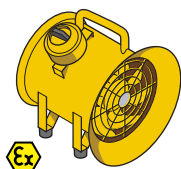


Vėdinimo įrenginys turėtų būti pastatytas netoli darbo vietos ir nukreiptas taip, kad nutekėjęs aušalas būtų pučiamas tolyn nuo darbo vietos ir montuotojo.


Standartinių vėdinimo įrenginių naudoti negalima, nes ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas ir ventiliatoriaus variklis yra potencialus uždegimo šaltinis. Todėl reikia naudoti nesprogu (ATEX) vėdinimo įrenginį. Be to, prie vėdinimo įrenginio turi būti bent 3 metrų ilgio maitinimo kabelis. Tai leidžia prijungti įrenginį iš už darbo zonos ribų. Prieš prijungdami arba atjungdami įrenginį įsitikinkite, kad nėra aušalo nuotėkio.

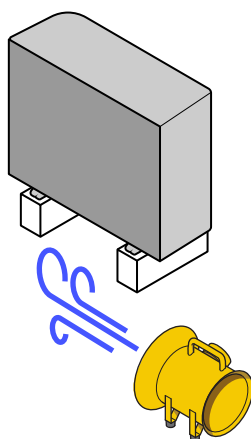

- 8 Turėkite pasiruošę gesintuvą (ABC sausų miltelių arba CO₂ gesintuvą, ne mažiau kaip 2 kg).
- 9 Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio. Pasirūpinkite blokavimo ir ženklinimo (angl. lockout-tagout, LOTO) įranga prie pagrindinio jungiklio arba saugiklio, kad atliekant techninę priežiūrą įrenginys nebūtų netyčia įjungtas.

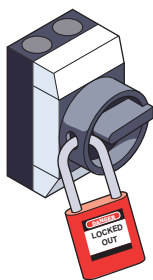

10 Atlikite vietos paskutinės minutės rizikos vertinimą.

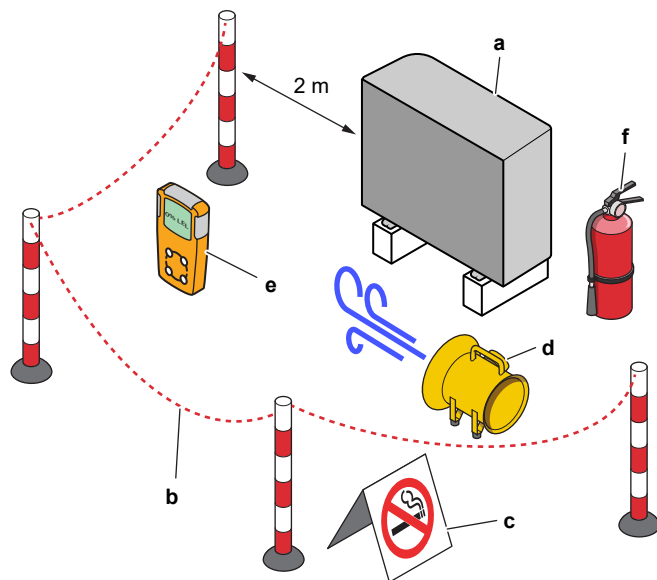

- a Įrenginys
- b Barjeras
- c PERSPĖJIMO ženklai
- d Vėdinimo įrenginys
- e Dujų stebėjimo sistema
- f Gesintuvas

2.1.4 Vanduo

Jei naudojama. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. savo įrenginio montavimo vadovą arba montuotojo informacinį vadovą.



PRANEŠIMAS

Vandens kokybė turi atitikti ES direktyvą 2020/2184.

2.1.5 Elektra



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

- Prieš nuimdami jungiklių dėžutės dangtelį, atlikdami sujungimus arba liesdami elektrines dalis visiškai IŠJUNKITE maitinimą.
- Atjunkite maitinimą ilgiau negu 10 minučių ir prieš atlikdami techninę priežiūrą išmatuokite pagrindinės grandinės kondensatorių arba elektrinių dalių gnybtų įtampą. Kad galėtumėte liesti elektrines dalis, įtampa TURI būti mažesnė negu 50 V nuolatinės srovės. Gnybtų padėtis nurodyta elektros instaliacijos schemoje.
- NELIESKITE elektrinių dalių šlapiomis rankomis.
- Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE įrenginio be priežiūros.



ĮSPĖJIMAS

Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo jungiklis arba kitos visiško išjungimo pagal viršįtampio kategorijos III sąlygą priemonės su atskirais kontaktais kiekviename poliuje turi būti prijungtos prie stacionarios instaliacijos kabelių.



ĮSPĖJIMAS

- Naudokite TIK varinius laidus.
- Įsitikinkite, kad vietiniai laidai atitinka nacionalinius elektros instaliacijos reglamentus.
- Visi vietiniai elektros laidai TURI būti sujungti pagal instaliacijos schemą, pridedamą prie gaminio.
- NIEKADA neprispauskite kabelių pynės ir užtikrinkite, kad jie NESILIESTŲ su vamzdžiais ir aštriais kraštais. Stebėkite, kad gnybtų jungčių neveiktų išorinis slėgis.
- Nepamirškite įrengti žeminimo laido. NESUJUNKITE įrenginio žeminimo laido su inžinerinių tinklų vamzdžiu, viršįtampių ribotuvu arba telefono žeminimo laido. Netinkamai žeminus sistemą, galimas elektros šokas.
- Naudokite tam skirtą maitinimo grandinę. NIEKADA nenaudokite maitinimo šaltinio, kurį naudoja ir kitas prietaisas.
- Būtinai įrenkite reikalingus saugiklius ar grandinės pertraukiklius.
- Nepamirškite įrengti apsaugą nuo nuotėkio į žemę. Netinkamai sumontavę galite gauti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
- Montuodami apsaugą nuo nuotėkio į žemę įsitikinkite, ar ji suderinama su inverteriu (atspariu aukšto dažnio elektriniam triukšmui), kad nebūtų be reikalo įjungiamas apsaugas nuo nuotėkio į žeminimo grandinę.



ĮSPĖJIMAS

- Baigę elektros darbus, užtikrinkite, kad kiekvienas elektros komponentas ir gnybtas, esantis skirstomojoje dėžėje, būtų prijungtas patikimai.
- Prieš paleisdami įrenginį užtikrinkite, kad būtų uždaryti visi dangčiai.



ATSARGIAI

- Prijungdami maitinimo šaltinį: prieš prijungdami srovę, pirmiausia prijunkite žeminimo laidą.
- Atjungdami maitinimo šaltinį: prieš atjungdami žeminimo jungtį, pirmiausia atjunkite srovės laidus.
- Laidininkų ilgis tarp maitinimo įtempimo mažinimo įtaiso ir paties gnybtų bloko PRIVALO būti toks, kad srovės perdavimo laidai būtų įtempti prieš žeminimo laidą, jei maitinimo šaltinis išsitrauktų iš įtempimo mažinimo įtaiso.



PRANEŠIMAS

Atsargumo priemonės tiesiant elektros laidus:



- Prie maitinimo šaltinio gnybtų bloko **NEJUNKITE** skirtingo storio laidų (kabantys maitinimo laidai gali sukelti per didelį kaitimą).
- Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta pirmiau esančiame paveikslėlyje.
- Naudokite nurodytą maitinimo laidą ir jį tvirtai prijunkite bei pritvirtinkite, kad apsaugotumėte nuo išorinio spaudimo, veikiančio gnybtų skydą.
- Gnybtų varžtus priveržkite atitinkamu atsuktuvu. Atsuktuvus su maža galvute pažeis varžto galvutę, todėl bus neįmanoma tinkamai priveržti.
- Perveržus gnybtų varžtus, jie gali lūžti.

Maitinimo kabeliai turi būti bent 1 metro atstumu nuo televizorių arba radijo imtuvų, kad nebūtų trukdžių. Tam tikroms radijo bangoms 1 metro atstumo gali **NEPAKAKTI**.



PRANEŠIMAS

Taikoma TIK tuo atveju, jeigu yra trijų fazių maitinimo įvadas ir kompresorius gali veikti ĮJUNGTI/IŠJUNGTI paleidimo metodu.

Jei yra fazių svyravimo galimybė po trumpalaikio elektros srovės nutrūkimo ir maitinimo ĮSIJUNGIMO ir IŠSIJUNGIMO gaminiai veikiant, prijunkite vietinę apsaugos nuo fazių svyravimo grandinę. Gaminį eksploatuojant esant fazių svyravimui gali sugesti kompresorius ir kitos dalys.

3 Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

!!Perskaitykite prieš pradėdami montuoti!!

Mokymas

- Prieš pradėdami montavimą, išklauskite Daikin L1 saugos mokymą (žr. QR kodą). Be šio mokymo negalite atblokuoti lauko įrenginio (per e-Care programėlę ir vidaus įrenginio naudotojo sąsają) ir negalite pradėti įrenginio eksploatavimo.



Asmeninės apsaugos priemonės

- Įsitikinkite, kad yra tinkamų įrankių ir darbo medžiagų.

Montavimo vieta

- Atvežkite įrenginį ant padėklo kuo arčiau (≤ 10 m) jo montavimo vietos. Diržus naudokite tik įrenginiui nuo padėklo pakelti ir pastatyti į galutinę montavimo padėtį.
- Laikykitės nurodymų dėl montavimo vietos.
- Laikykitės reikalavimų dėl apsauginės zonos aplink lauko įrenginį (turi nebūti uždegimo šaltinių).
- Nufotografuokite sumontuotą lauko įrenginį ir jo aplinką. Ją turėsite įkelti lauko įrenginio atblokavimo procedūros metu.

Perdavimas vartotojui

- Paaiškinkite naudotojui, kaip saugiai naudoti R290 šiluminį siurbį.
- Paaiškinkite naudotojui, jog NEGALIMA išjungti įrenginių pertraukiklį, kad apsauga išliktų įjungta.

Vandens kokybė

- Vandens kokybė turi atitikti ES direktyvą 2020/2184.

Įžeminimo grandinės pertraukiklis

- Būtinai sumontuokite įžeminimo grandinės pertraukiklį.

Įrenginio kėlimas ir nešimas (žr. "4.1.1 Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir nešimas" [► 23])



ATSARGIAI

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.



ĮSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios ir techninės priežiūros bei remonto darbai būtų vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojančių teisės aktų (pvz., nacionalinio dujų reglamento). Juos turi vykdyti TIK įgalioti asmenys.

Naudojimo gairės (žr. "6 Naudojimo gairės" [► 35])



ATSARGIAI

Jeigu yra daugiau nei viena ištekančio vandens zona, pagrindinėje zonoje VISADA sumontuokite pamaišymo mazgą, kad sumažėtų (šildant) / padidėtų (vėsinant) ištekančio vandens temperatūra, kai atsiranda poreikis papildomoje zonoje.



ATSARGIAI

Saulės baterijos TURI būti montuojamos aukščiau nei vidaus įrenginys. BŪTINA užtikrinti nuolydį žemyn su minimaliu saulės sistemos vamzdžių gradientu. Tai sudaro galimybę iš saulės sistemos iškelti visam skysčiui ir taip išvengti žalos dėl užšalimo.

Montavimo vieta (žr. "7.1 Montavimo vietos paruošimas." [► 73])



ĮSPĖJIMAS

Kad įrenginys būtų sumontuotas tinkamai, išlaikykite šiame vadove nurodytus techninei priežiūrai skirtos erdvės matmenis.

- Lauko įrenginys: žr. "16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas" [► 234].
- Vidaus įrenginys: žr. "7.1.3 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai" [► 76].



ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (nei nuolatinių, nei trumpalaikių uždegimo šaltinių) (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti sumontuotas zonoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (nei nuolatinių, nei trumpalaikių uždegimo šaltinių) (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



ĮSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios ir techninės priežiūros bei remonto darbai būtų vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojančių teisės aktų (pvz., nacionalinio dujų reglamento). Juos turi vykdyti TIK įgalioti asmenys.

Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai (žr. "7.1.3 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai" [► 76])



ATSARGIAI

Vidaus įrenginį montuokite ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kitų šilumos šaltinių (>80°C) (pvz., elektrinio šildytuvo, tepalinio šildytuvo, kamino) ir degių medžiagų. Antraip įrenginys gali sugesti arba, kraštutiniais atvejais – užsiliepsnoti.

Įrenginių atidarymas ir uždarymas (žr. "7.2 Įrenginių atidarymas ir uždarymas" [► 77])



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE įrenginio be priežiūros.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI****Lauko įrenginio montavimas (žr. "7.3 Lauko įrenginio montavimas." [▶ 83])****ĮSPĖJIMAS**

Lauko įrenginį tvirtinti BŪTINA pagal šiame vadove pateiktus nurodymus. Žr. "7.3 Lauko įrenginio montavimas." [▶ 83].

**ATSARGIAI**

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.

Vidaus įrenginio montavimas (žr. "7.4 Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas" [▶ 87])**ĮSPĖJIMAS**

Vidaus įrenginį tvirtinti BŪTINA pagal šiame vadove pateiktus nurodymus. Žr. "7.4 Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas" [▶ 87].

Vamzdelių montavimas (žr. "8 Vamzdžių montavimas" [▶ 90])**ĮSPĖJIMAS**

Vietinis vamzdynas TURI atitikti šio vadovo instrukcijas. Žr. sk. "8 Vamzdžių montavimas" [▶ 90].

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Pripildymo metu vanduo gali išbėgti per bet kurią nuotėkio vietą, o patekęs ant dalių, kuriomis teka elektros srovė, gali sukelti elektros smūgį.

- Prieš pildydami, išjunkite įrenginį.
- Po pirmojo pripildymo ir prieš įjungdami įrenginį maitinimo tinklo jungiklio patikrinkite, ar visos elektros dalys ir prijungimo taškai yra sausi.

Elektros instaliacija (žr. "9 Elektros instaliacija" [▶ 106])**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS****ĮSPĖJIMAS**

Elektros instaliaciją BŪTINA atlikti pagal nurodymus, pateiktus:

- Šiame vadove. Žr. "9 Elektros instaliacija" [▶ 106].
- Lauko įrenginio elektros instaliacijos schema, pateikta su įrenginiu, yra techninės priežiūros dangtelio vidinėje pusėje. Jos legendos vertimo ieškokite skyriuje "16.5 Elektros instaliacijos schema: lauko įrenginys" [▶ 242].
- Vidaus įrenginio elektros instaliacijos schema, pateikta su įrenginiu, yra vidaus įrenginio jungiklių dėžutės dangtelio vidinėje pusėje. Jos legendos vertimo ieškokite skyriuje "16.6 Elektros instaliacijos schema: patalpose naudojamas įrenginys" [▶ 246].

**ĮSPĖJIMAS**

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.



ĮSPĖJIMAS

- Visą elektros instaliaciją TURI įrengti įgaliotasis elektrikas, laikydamasis nacionalinių instaliacijos reglamentų.
- Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.
- Visi vietoje įsigyti komponentai ir visos elektros sistemos TURI atitikti galiojančius teisės aktus.



ĮSPĖJIMAS

- Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės arba ji netinkamai prijungta, įranga gali sugesti.
- Prijunkite tinkamą įžeminimą. NESUJUNKITE įrenginio įžeminimo laidu su pagalbinio vamzdžio, viršįtampio ribotuviu arba telefono įžeminimo laidu. Nevisiškai įžeminta sistema gali sukelti elektros smūgius.
- Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinės pertraukiklius.
- Pritvirtinkite elektros laidus kabelių sąvaržomis, kad jie NESILIESTŲ prie aštrių briaunų ar vamzdžių, ypač aukšto slėgio pusėje.
- NENAUDOKITE izoliacine juosta apvyniotų laidų, ilgintuvų ar prijungimų nuo žvaigžde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitimą, elektros smūgius arba gaisrą.
- NEMONTUOKITE fazę kompensuojančio kondensatoriaus, nes šiame įrenginyje įrengtas inverteris. Fazę kompensuojantis kondensatorius sumažins našumą ir gali būti nelaimingo atsitikimo priežastimi.



ĮSPĖJIMAS

Atsarginis šildytuvas PRIVALO turėti jam skirtą maitinimo šaltinį ir PRIVALO būti apsaugotas apsauginiais prietaisais, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.



ĮSPĖJIMAS

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.



ATSARGIAI

NEGALIMA STUMTI ar dėti per ilgų kabelių į įrenginį.



ATSARGIAI

Kad užtikrintumėte visišką įrenginio įžeminimą, VISADA prijunkite atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinį ir įžeminimo kabelį.



INFORMACIJA

Išsamesnės informacijos apie saugiklių vardinius parametrus, saugiklių tipus ir pertraukiklių vardinius parametrus žr. "9 Elektros instaliacija" [► 106].

Įdiegimas į eksploataciją (žr. "11 Įdiegimas į eksploataciją" [► 168])



ĮSPĖJIMAS

Atidavimas eksploatuoti TURI atitikti šio vadovo instrukcijas. Žr. sk. "11 Įdiegimas į eksploataciją" [► 168].

Techninė priežiūra ir tvarkymas (žr. "13 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [► 187])**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS****PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**

Vanduo kaupimo bake ir visuose susijusiuose vamzdžiuose gali būti labai karštas.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeisti vidiniai laidai, siekiant išvengti rizikos, juos turi pakeisti gamintojas, jo atstovas arba kitas panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

Trikčių šalinimas (žr. "14 Trikčių šalinimas" [► 193])**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS****PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI****ĮSPĖJIMAS**

- Tikrindami įrenginio jungiklių dėžutę, VISADA įsitikinkite, kad įrenginys atjungtas nuo pagrindinio maitinimo šaltinio. Išjunkite atitinkamą grandinės pertraukiklį.
- Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite įrenginį, išsiaiškinkite, kodėl buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iš naujo paleiskite įrenginį. NIEKADA nemanėvruokite saugos prietaisų ir nekeiskite jų gamykloje nustatytų reikšmių. Jei negalite rasti problemos priežasties, kreipkitės į pardavėją.

**ĮSPĖJIMAS**

Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, šiam įrenginiui maitinimas NEGALI būti tiekiamas per išorinį komutatorių (pvz., laikmatį) ir jis negali būti prijungtas prie grandinės, kurią reguliariai ĮJUNGIA arba IŠJUNGIA įrenginys.

**ĮSPĖJIMAS**

Oro išleidimas iš šildymo įrenginių arba kolektorių. Prieš išleiddami orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių, patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma  arba .

- Jei nerodoma, orą galima išleisti nedelsiant.
- Jei rodoma, užtikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate išleisti orą, būtų gerai vėdinama. **Priežastis:** gedimo atveju į vandens sistemą gali patekti aušalo, todėl išleidžiant orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių jo gali patekti į patalpą.

Šalinimas (žr. "15 Disposal" [► 226])**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**

Vanduo kaupimo bake ir visuose susijusiuose vamzdžiuose gali būti labai karštas.

3.1 Saugos kontrolinis sąrašas prieš darbą su R290 įrenginiais

**INFORMACIJA**

- Išsamesnį šiame kontroliniame sąraše esančių saugumo punktų aprašymą rasite skyriuje "Bendrosios atsargumo priemonės".
- Daugiau informacijos apie sistemas, kuriose naudojamas aušalas R290, rasite specialiaame techninės priežiūros vadove ESIE22-02 (žr. <https://my.daikin.eu>).

Lauko įrenginyje yra aušalo R290. Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrenginiu, patikrinkite šiuos saugumo punktus:

☐	Gautas leidimas dirbti, jei reikia.
☐	Visi dalyvaujantys asmenys buvo parengti ir dėvi / nešioja reikalingas asmenines apsaugos priemones.
☐	Darbo zona aptverta, įrengti ĮSPĖJIMO ženklai.
☐	Uždegimo šaltiniai pašalinti ▪ Iš darbo vietos pašalinkite elektrinius įrankius, kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir kitus galimus uždegimo šaltinius, kurie gali sukelti kibirkštis. ▪ Imkitės apsaugos priemonių, kad išvengtumėte statinės iškrovos, pavyzdžiui, naudokite įžeminimą ir antistatinius drabužius.
☐	Yra tinkami įrankiai ir darbo medžiagos ▪ Įskaitant ATEX įrankius (atsparius sproгимui), pakankamą kiekį azoto ir reikalingas atsargines dalis.
☐	Patikrinkite, ar nėra sprogios atmosferos, ant grindų šalia įrenginio pastatę asmeninę dujų stebėjimo sistemą. ▪ Tinka R290 ▪ Kalibruota ▪ Veikimo bandymas ▪ Signalizacijos slenksčiai ▪ Įkraunama akumuliatoriumi
☐	Pakankamas vėdinimas ▪ Pastatykite nešiojamąjį vėdinimo įrenginį, kad būtų užtikrintas pakankamas vėdinimas. ▪ Vėdinimo įrenginys turi būti atsparus sproгимui.
☐	Gesintuvas po ranka ▪ ABC sausų miltelių arba CO₂ gesintuvas, mažiausiai 2 kg.
☐	Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio ir pasirūpinkite, kad nebūtų galimybės prijungti. ▪ Pasirūpinkite blokavimu ir ženklinimu (angl. lockout-tagout, LOTO).
☐	Atlikite paskutinės minutės rizikos vertinimą (angl. Last Minute Risk Assessment, LMRA).

4 Apie dėžę

Atminkite, kad:

- Pristatytą įrenginį BŪTINA patikrinti, ar jis nepažeistas ir ar sukomplektuotas. Apie bet kokius pažeidimus ar trūkstamas dalis BŪTINA iš karto informuoti vežėjo pretenzijų nagrinėjimo agentą.
- Neišpakuotą įrenginį reikia prinešti kuo arčiau montavimo vietos, kad nepažeistumėte įrenginio transportuodami.
- Iš anksto paruoškite maršrutą, kuriuo norite įnešti įrenginį į jo galutinę įrengimo vietą.

Šiame skyriuje

4.1	Lauko blokas	23
4.1.1	Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir nešimas.....	23
4.1.2	Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas.....	24
4.1.3	Lauko įrenginio priedų nuėmimas	26
4.2	Vidaus įrenginys.....	26
4.2.1	Patalpose naudojamas įrenginio išpakavimas	26
4.2.2	Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas	27
4.2.3	Vidaus įrenginio kėlimas ir nešimas.....	28

4.1 Lauko blokas

4.1.1 Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir nešimas




ATSARGIAI

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.


Keliamasis kranas

Diržai turi būti pažymėtoje zonoje, kad nepažeistumėte įrenginio.

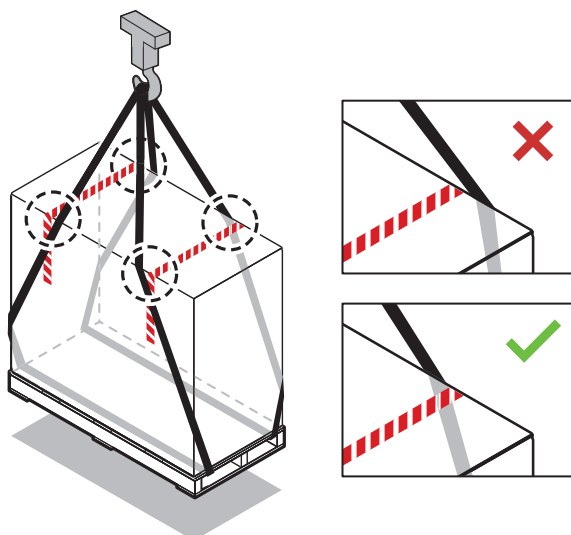

Šakinis keltuvas arba padėklų krautuvas

Įkiškite šakes į padėklą iš sunkiosios pusės.

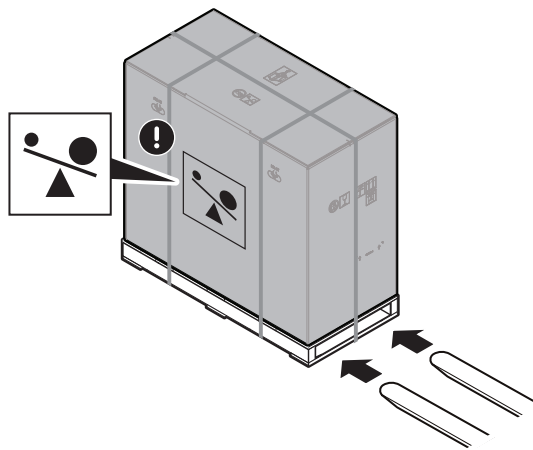


Rankinis

Išpakavę neškite įrenginį naudodami prie jo pritvirtintas virves.


Taip pat žr.:

- "4.1.2 Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas" [▶ 24]
- "7.3.4 Lauko įrenginio montavimas" [▶ 85]

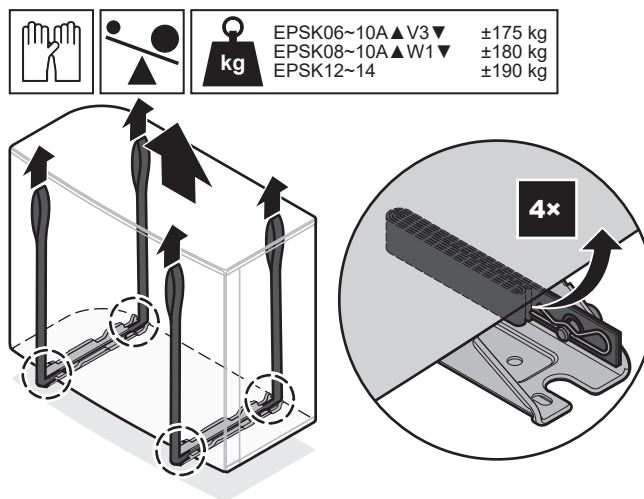

4.1.2 Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas


Apie 3 veiksmą žr/ "4.1.3 Lauko įrenginio priedų nuėmimas" [▶ 26].

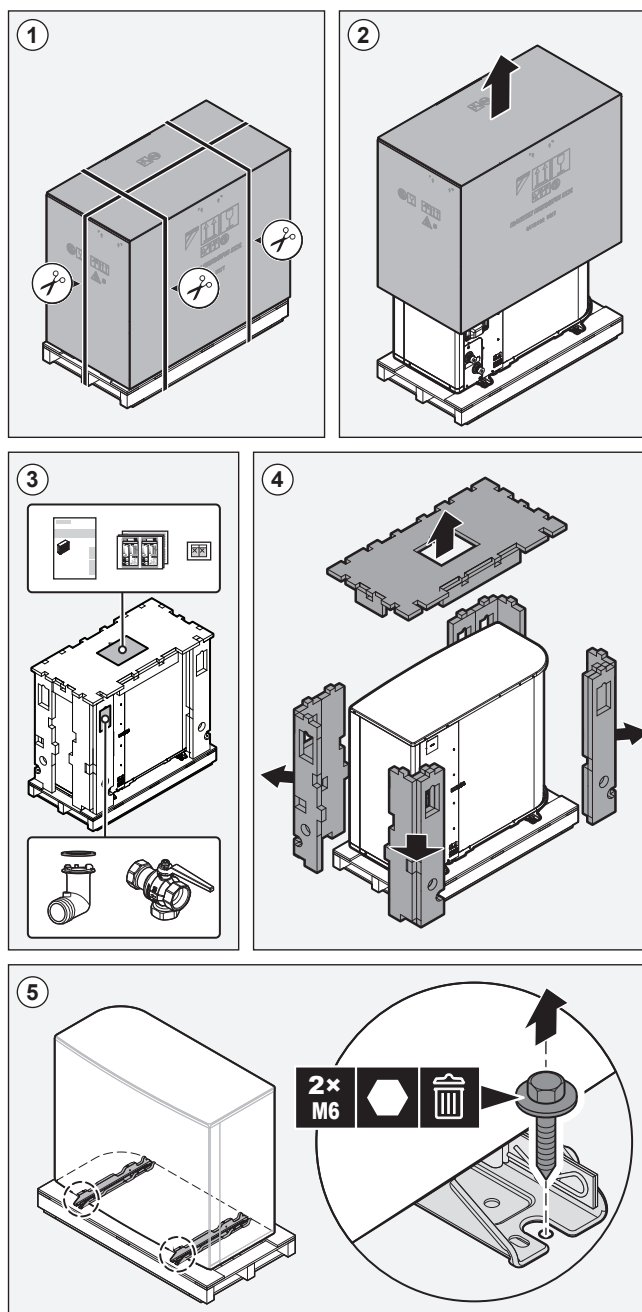

ĮSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios ir techninės priežiūros bei remonto darbai būtų vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojančių teisės aktų (pvz., nacionalinio dujų reglamento). Juos turi vykdyti TIK įgalioti asmenys.

4.1.3 Lauko įrenginio priedų nuėmimas

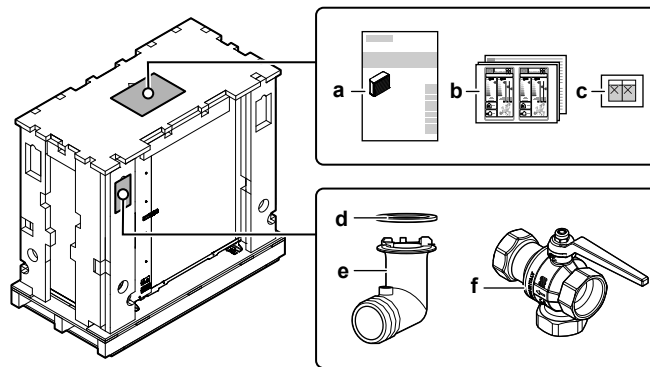

- a Montavimo vadovas – lauko įrenginys
- b Elektros energijos naudojimo efektyvumo etiketė
- c Lipdukai "NEIŠJUNGTI pertraukiklio"
- d Išleidimo lizdo žiedinis tarpiklis
- e Išleidimo lizdas
- f Uždarymo vožtuvas (su integruotu filtru ir kontroliniu vožtuvu)


4.2 Vidaus įrenginys





INFORMACIJA

Vidaus įrenginys pristatomas su užrakintais fiksatoriais. Prieš pradėdami montuoti vidaus įrenginį, atrakinkite fiksatorius. Galutinai sumontavus vidaus įrenginį, galo nebebūti galimybės prieiti prie galinių fiksatorių. (žr. ["7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas"](#) [79]).

4.2.1 Patalpose naudojamas įrenginio išpakavimas

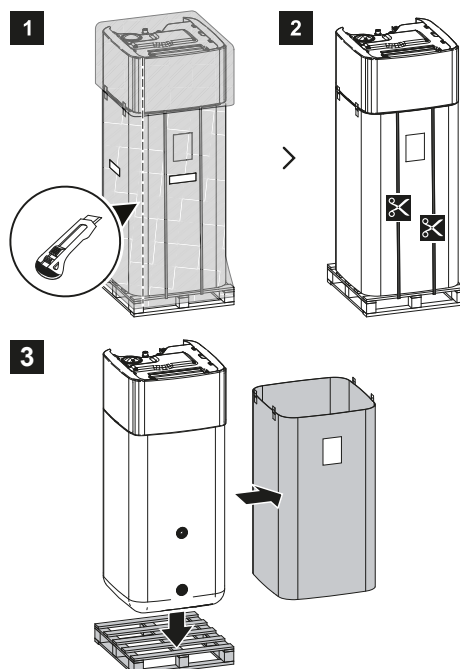

4.2.2 Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas

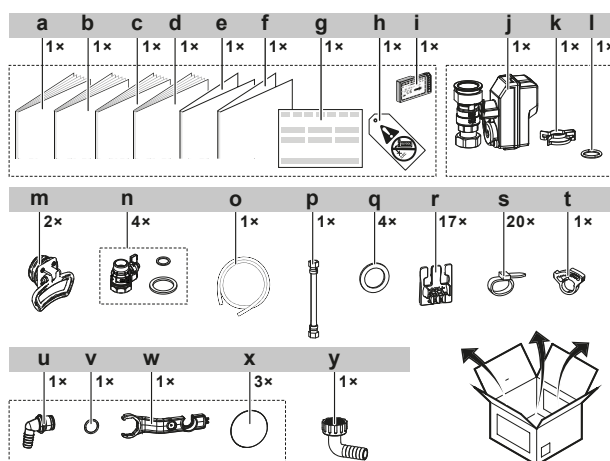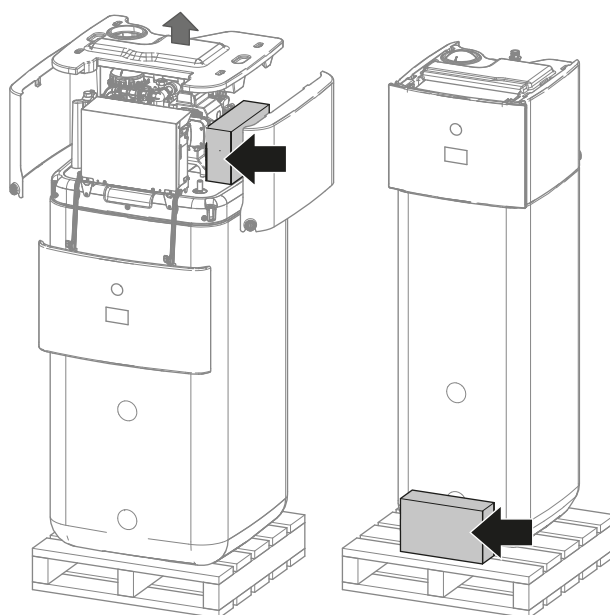

- a Vidaus įrenginio montavimo vadovas
- b Eksploatavimo vadovas
- c Bendrosios atsargumo priemonės
- d Papildomos įrangos priedų knyga
- e Priedas – BRC1HH* mikroprograminės įrangos atnaujinimas
- f Priedas – "Triman"
- g Atitikties deklaracija
- h Draudimo naudoti glikolį žyma (tvirtinama prie lauko vamzdyno netoli užpildymo vietos)
- i WLAN kasetė
- j Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)
- k Greitoji apkaba
- l Žiedinis tarpiklis
- m Rankenos (reikalingos tik gabenant)
- n Uždarymo vožtuvas su plokščiais tarpikliais
- o Išleidimo padėklo žarna
- p Lanksti žarna (išsiplėtimo indui)
- q DHW plokšti tarpikliai
- r Kabelio fiksatorius įtempimui sumažinti
- s Kabelių sąvarža
- t Išleidimo padėklo žarnos veržiklis
- u Persipylimo jungtis
- v Žiedinis tarpiklis
- w Surinkimo veržliaraktis
- x Srieginis dangtelis
- y Išleidimo žarnos jungties magnetinis filtras


4.2.3 Vidaus įrenginio kėlimas ir nešimas

Įrenginį neškite už rankenų, esančių galinėje ir priekinėje dalyse.



PRANEŠIMAS

Vidaus įrenginio viršus yra sunkesnis, kol kaupimo bakas yra tuščias. Atitinkamai laikykite įrenginį ir gabenkite tik naudodamiesi rankenomis.

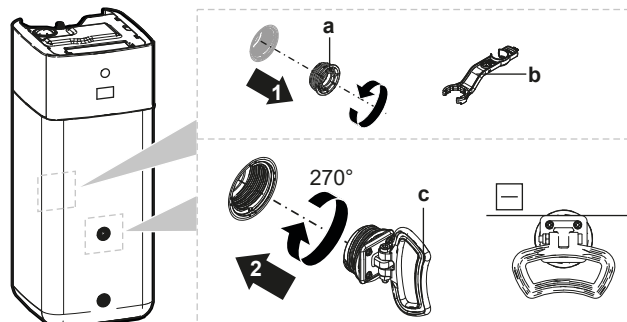

- a** Uždaromasis varžtas
- b** Surinkimo veržliaraktis
- c** Rankena

- 1** Atidarykite uždaromuosius varžtus, esančius bako priekyje ir gale.
- 2** Įstatykite rankenas horizontaliai ir pasukite 360° kampu.
- 3** Neškite įrenginį už rankenų.
- 4** Nunešę įrenginį, nuimkite rankenas, vėl įstatykite uždaromuosius varžtus ir uždėkite srieginius dangtelius ant varžtų.

5 Apie įrenginius ir priedus


Šiame skyriuje

5.1	Identifikavimas.....	29
5.1.1	Identifikavimo etiketė: lauke naudojamas įrenginys.....	29
5.1.2	Identifikavimo etiketė: patalpose naudojamas įrenginys	30
5.2	Papildomai prijungiami įrenginiai ir priedai	30
5.2.1	Galimi patalpose naudojamo įrenginio ir lauke naudojamo įrenginio deriniai	30
5.2.2	Galimi lauke naudojamo įrenginio priedai.....	31
5.2.3	Galimi patalpose naudojamo įrenginio priedai	31

5.1 Identifikavimas

5.1.1 Identifikavimo etiketė: lauke naudojamas įrenginys

Vieta

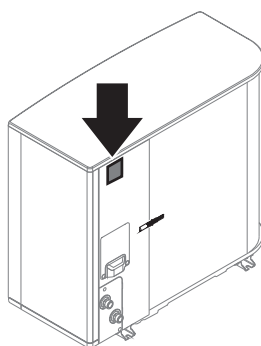


Modelio identifikavimas

Pavyzdys: EP S K 06 AR V3

Kodas	Paaiškinimas
EP	Europietiškas hidro-atskirtas lauko porinis reversinis
S	Aukšta vandens temperatūra – 2 aplinkos zona – silpnas garsas
K	Aušalas R290
06	Galingumo klasė
AR	Modelio serija
V3	Maitinimo šaltinis

5.1.2 Identifikavimo etiketė: patalpose naudojamas įrenginys

Vieta

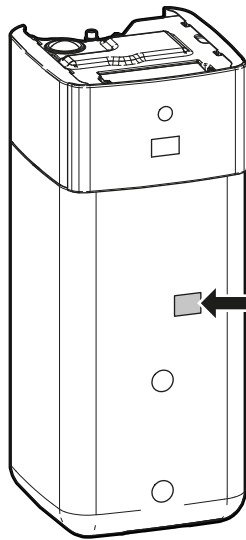

Modelio identifikavimas

Pavyzdys: E PS X B 10 P 50 A F

Kodas	Aprašas
E	Europietiškas modelis
PS	Ant grindų statomas atskirtas hidroįrenginys su integruotu beslėgiu kaupimo baku
X	X=šildymas/vėsinimas
B	Integruotas šilumokaitis dvejopam šilumos generatoriui
10	Galingumo klasė
P	Integruoto katilo medžiaga: plastikas
50	Integruoto katilo talpa
AF	Modelio serija

5.2 Papildomai prijungiami įrenginiai ir priedai



INFORMACIJA

Tam tikros parinktys gali būti NEPRIEINAMOS jūsų šalyje.

5.2.1 Galimi patalpose naudojamo įrenginio ir lauke naudojamo įrenginio deriniai

Vidaus įrenginys	Lauko įrenginys	
	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)10	○	—
EPSX(B)14	—	○

5.2.2 Galimi lauke naudojamo įrenginio priedai

Montavimo stovas (EKMST4)

Šaltesniuose regionuose, kur gali smarkiai snigti, lauko įrenginį rekomenduojama montuoti ant montavimo rėmo. Naudokite šį modelį:

- EKMST4 su guminėmis kojėlėmis lauko įrenginiui sumontuoti ant pamatų, kur gręžti neleidžiama ar neįmanoma, pavyzdžiui, ant plokščių stogų ar šaligatvių.

Montavimo instrukcijų žiūrėkite montavimo stovo montavimo vadove.

Montavimo stovo dangtis (EKMSTC4)

Montavimo stovo dangtį (EKMSTC4) galima naudoti tik kartu su montavimo stovu (EKMST4).

Estetiškas dangtis skirtas paslėpti funkcinį montavimo stovą, taip sukuriant vientisą lauko įrenginio, montavimo stovo ir dangtelio išvaizdą.

Montavimo instrukcijų žiūrėkite montavimo stovo dangčio montavimo vadove.

5.2.3 Galimi patalpose naudojamo įrenginio priedai

Kelių zonų laidiniai valdikliai

Galite prijungti šiuos kelių zonų laidinius valdiklius:

- Kelių zonų bazinis įrenginys, 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Skaitmeninis termostatas, 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analoginis termostatas, 230 V (EKWCTRA1V3)
- Pavara, 230 V (EKWCVATR1V3)

Montavimo instrukcijų žiūrėkite valdiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

Patalpos termostatas (EKRTWA, EKRTTB)

Prie vidaus įrenginio galima prijungti papildomą patalpos termostatą. Šis termostatas gali būti laidinis (EKRTWA) arba belaidis (EKRTTB).

Montavimo instrukcijas rasite patalpos termostato montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

Belaidžio termostato nuotolinis jutiklis (EKRTETS)

Nuotolinį patalpos temperatūros jutiklį (EKRTETS) galima naudoti tik su belaidžiu termostatu (EKRTTB).

Montavimo instrukcijas rasite patalpos termostato montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

Nuotolinis vidaus jutiklis (KRCS01-1)

Pagal numatytuosius nustatymus specialios žmogaus komforto sąsajos vidinis jutiklis (BRC1HHDA, naudojamas kaip patalpos termostatas) bus naudojamas kaip kambario temperatūros jutiklis.

Galima sumontuoti papildomą nuotolinį vidaus jutiklį ir patalpos temperatūrą matuoti kitoje vietoje.

Montavimo instrukcijų žiūrėkite nuotolinio vidaus jutiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

**INFORMACIJA**

- Nuotolinį vidaus jutiklį galima naudoti tik jei vartotojo sąsajoje sukonfigūruota patalpos termostato funkcija.
- Galite prijungti tik arba nuotolinį vidaus jutiklį, arba nuotolinį lauko jutiklį.

Nuotolinis lauko jutiklis (EKRSCA1)

Pagal numatytuosius nustatymus lauko įrenginio viduje esantis jutiklis bus naudojamas lauko temperatūrai matuoti.

Norint pagerinti sistemos veikimą, galima sumontuoti papildomą nuotolinį lauko jutiklį ir lauko temperatūrą matuoti kitoje vietoje (pvz., nuo tiesioginės saulės šviesos apsaugotoje vietoje).

Montavimo instrukcijas rasite nuotolinio lauko jutiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

**INFORMACIJA**

Galite prijungti tik nuotolinio valdiklio vidaus jutiklį arba nuotolinio valdiklio lauko jutiklį.

PC kabelis (EKPCCAB4)

PC kabelis suteikia galimybę atnaujinti hidrodėžės PCB programinę įrangą. Naudokite PC kabelį, kad sujungtumėte vidaus įrenginio hidrodėžės PCB (A1P) ir kompiuterį.

Montavimo instrukcijas rasite PC kabelio montavimo vadove.

Šiluminio siurblio konvektorius (FWX*)

Patalpoms šildyti/vėsinti galima naudoti šiuos šiluminio siurblio konvektorius:

- FWXV: ant grindų statomas modelis
- FWXT: ant sienos montuojamas modelis
- FWXM: uždarai montuojamas modelis

Montavimo instrukcijų žiūrėkite:

- Šiluminio siurblio konvektoriaus montavimo vadove
- Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
- Papildomos įrangos priedų knygoje

Dviejų zonų rinkinys (EKMIKPOA arba EKMIKPHA)

Galima sumontuoti pasirinktinį dviejų zonų rinkinį.

Montavimo instrukcijų žiūrėkite dviejų zonų rinkinio montavimo vadove.

Taip pat žr.:

- "6.2.3 Kelios patalpos – dvi IVT zonos" [► 52]
- [3.13] **Dviejų zonų rinkinys** konfigūracijos informacinio vadovo skyriuje "Nustatymai"

Žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA), naudojama kaip patalpos termostatas

- Žmogaus komforto sąsaja (HCI), naudojama kaip patalpos termostatas, gali būti naudojama tik kartu su prie vidaus įrenginio prijungta vartotojo sąsaja.
- Žmogaus komforto sąsają (HCI), naudojamą kaip patalpos termostatas, reikia montuoti patalpoje, kurią norite valdyti.

Montavimo instrukcijas rasite žmogaus komforto sąsajos (HCI), naudojamos kaip patalpos termostatas, montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

"Smart Grid" relių rinkinys (EKRELSG)

Kai naudojami aukštosios įtampos "Smart Grid" kontaktai, reikia sumontuoti pasirinktą "Smart Grid" relių rinkinį (EKRELSG).

Montavimo nurodymų žr. skyriuje "9.3.14 Smart Grid" [► 142].

DB jungties rinkinys (EKECDBCO*)

Kad būtų lengviau prijungti saulės atgalinio sutekėjimo sistemą, galite įtaisyti atgalinio sutekėjimo jungties rinkinį.

Montavimo instrukcijas rasite DB jungties rinkinio montavimo vadove.

Saulės sistemos atgalinio sutekėjimo rinkinys (EKSRPS4)

Saulės sistemos atgalinio sutekėjimo rinkinį, kuriame yra saulės energijos siurblys ir saulės energijos valdiklis, galima tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio beslėgio kaupimo bako.

Montavimo nurodymus rasite saulės sistemos atgalinio sutekėjimo rinkinio montavimo vadove.

Užpildymo ir išleidimo rinkinys (165215)

Galite įtaisyti užpildymo ir išleidimo rinkinį, kad supaprastintumėte kaupimo bako užpildymo ir išleidimo procedūrą.

Montavimo nurodymus rasite užpildymo ir išleidimo rinkinio montavimo vadove.

Recirkuliacijos rinkinys (141554)

Prijungus DHW siurblį, iš čiaupo iškart gali bėgti karštas vanduo. Norėdami sumažinti šilumos nuostolius, kol veikia BKV siurblys, galite sumontuoti recirkuliacijos rinkinį.

Montavimo nurodymus rasite recirkuliacijos rinkinio montavimo vadove.

Purvo separatorius (156021)

Vidaus įrenginyje jau yra sumontuotas purvo separatorius, tačiau galima pridėti papildomą purvo separatorių.

Daikin Home Controls

Įrenginių rinkinys, leidžiantis išplėsti Daikin Altherma įrenginio galimybes ir užtikrinti šildymo (ir, jei įrenginys tai palaiko, vėsinimo) valdymą pagal poreikį ir pagal atskiras patalpas visame name, taip užtikrinant gyvenimo komfortą. Galimi šie įrenginiai:

- DHC Access Point (EKRACPUR1PA, EKRACPUR1PU) arba DHC Access Point 2 (EKRACPUR2PA, EKRACPUR2PU): suteikia prieigą prie ONECTA debesies ir leidžia konfigūruoti sistemą per ONECTA programėlę.
- DHC bazinė IO Box (EKRSIBDI1V3), DHC Multi IO Box (EKRMIBEV1V3): leidžia prijungti Daikin Altherma įrenginius prie Daikin Home Controls ekosistemos ir reguliuoti patalpų temperatūrą pagal poreikį.
- DHC radiatoriaus termostatas (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): leidžia pagal laiką reguliuoti patalpų temperatūrą laikantis šildymo plano su atskirais laiko intervalais.
- DHC patalpos jutiklis (EKRENDI1BA): matuoja patalpos temperatūrą ir drėgmę bei perduoda šias vertes į DHC Access Point ir ONECTA programėlę.
- DHC grindinio šildymo valdiklis (EKRUFT61V3): leidžia valdyti grindinio šildymo sistemas pagal patalpas (iki 6 zonų).

- DHC patalpos termostatas (EKRCTRD12BA, EKRCTRD13BA): matuoja patalpų temperatūrą ir santykinę drėgmę ir leidžia reguliuoti įprastinių radiatorių temperatūrą, naudojant DHC radiatoriaus termostatus, arba grindinį šildymą kartu su DHC grindinio šildymo valdikliais.

Įrengimo instrukcijas ir naudojimo gaires rasite įrenginių įrengimo vadovuose ir naudojimo vadove.

6 Naudojimo gairės

Šiame skyriuje

6.1	Apžvalga: naudojimo gairės.....	35
6.2	Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas.....	36
6.2.1	Viena patalpa.....	36
6.2.2	Kelios patalpos – viena LWT zona.....	42
6.2.3	Kelios patalpos – dvi IVT zonos.....	52
6.3	Dvejopų šilumos šaltinių nustatymas.....	57
6.3.1	Tiesioginio pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas erdvei šildyti.....	57
6.3.2	Netiesioginio pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas buitinio karšto vandens ruošai ir erdvės šildymui.....	61
6.3.3	Saulės sistemos nustatymas per atgalinio sutekėjimo jungtį.....	63
6.3.4	Saulės sistemos nustatymas per dvejopą šilumokaitį.....	64
6.4	Kaupimo bako nustatymas.....	65
6.4.1	Sistemos schema – integruotas kaupimo bakas.....	65
6.4.2	Kaupimo bako talpos ir pageidaujamos temperatūros pasirinkimas.....	65
6.4.3	Nustatymas ir konfigūracija – kaupimo bakas.....	67
6.4.4	DHW siurblys, užtikrinantis, kad iškart būtų tiekiamas karštas vanduo.....	67
6.4.5	DHW siurblys, naudojamas dezinfekcijai.....	68
6.4.6	DHW siurblys, skirtas momentinei karšto vandens ruošai ir dezinfekcijai.....	68
6.5	Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas.....	69
6.5.1	Galios ribojimas pagal išmanųjį skaitiklį.....	70
6.6	Išorinio temperatūros jutiklio nustatymas.....	71

6.1 Apžvalga: naudojimo gairės

Šiomis gairėmis trumpai pristatomos šiluminio siurblio sistemos galimybės.



PRANEŠIMAS

- Naudojimo gairėse esantys paveikslėliai yra tik informacinio pobūdžio ir NEGALI būti naudojami kaip tikslūs vandens sistemos schemas. Tikslūs vandens sistemos matmenys ir atstumai NEPAVAIZDUOTI; tai yra montuotojo atsakomybė.
- Daugiau informacijos apie konfigūracijos nustatymus, leidžiančius optimizuoti šiluminio siurblio veikimą, rasite "[10 Konfigūracija](#)" ► 151].

Šiame skyriuje pateikiamos naudojimo gairės, kaip:

- Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas
- Erdvei šildyti naudojamo pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas
- Kaupimo bako nustatymas
- Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas
- Išorinio temperatūros jutiklio nustatymas
- Buitinio karšto vandens ir erdvės šildymo dvejopo šilumos šaltinio nustatymas

**PRANEŠIMAS**

Tam tikrų tipų ventiliatoriniai konvektoriai – šiame dokumente vadinami "šiluminio siurblio konvektoriais" – gali priimti vidaus įrenginio vėsinimo arba šildymo režimo įvestį (žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" ► 138) pagrindinėje ir pildomoje zonoje. Šioms įvestims ir išvestims yra Vietos Įv./Išv. jungtys (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" ► 110)), kuriose galite pasirinkti, kokius gnybtus norite naudoti ir (arba) siųsti šiluminio siurblio konvektoriaus termostatinės būklės išvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X43M/4 ir X43M/5; papildomai zonai: X43M/4 ir X43M/1).

Naudojimo gairėse iliustruojama galimybė gauti arba siųsti skaitmeninę įvestį/išvestį. Šį funkcionalumą galima naudoti, jeigu šiluminio siurblio konvektorius turi tokias funkcijas ir signalai atitinka tokius reikalavimus:

- Vidaus įrenginio išvestis (įvestis į šiluminio siurblio konvektorių): vėsinimo/šildymo signalas=230 V (vėsinimas=230 V, šildymas=0 V).
- Įvestis į vidaus įrenginį (šiluminio siurblio konvektoriaus išvestis): termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO signalas=kontaktas be įtampos (uždarytas kontaktas=termostatas ĮJUNGTA, atidarytas kontaktas=termostatas IŠJUNGTA).

6.2 Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas

Šiluminio siurblio sistema naudoja ištekantį vandenį šildymo įrenginiams šildyti vienoje ar daugiau patalpų.

Sistema leidžia lanksčiai valdyti kiekvienos patalpos temperatūrą, todėl pirmiausia turite atsakyti į šiuos klausimus:

- Kiek patalpų šildo arba vėsina šiluminio siurblio sistema?
- Kokio tipo šildymo įrenginiai naudojami kiekvienoje patalpoje ir kokia yra jų projektinė ištekančio vandens temperatūra?

Išsiaiškinus erdvės šildymo/vėsinimo reikalavimus, rekomenduojame vadovautis toliau pateiktomis nustatymo gairėmis.


**PRANEŠIMAS**

Jei naudojamas išorinis patalpos termostatas, jis valdys patalpos apsaugą nuo šerkšno. Tačiau patalpos apsauga nuo šalčio įjungiama tik tada, kai [3.4] Apsauga nuo šerkšno yra įjungta.

6.2.1 Viena patalpa

Grindinis šildymas arba radiatoriai – laidinis patalpos termostatas

Nustatymas

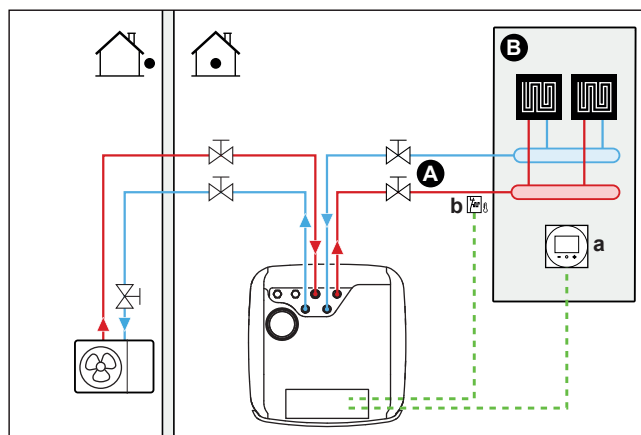

- A** Pagrindinė ištekkančio vandens temperatūros zona
- B** Viena patalpa
- a** Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- b** Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
 - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 114]
 - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 118]
- Grindinis šildymas arba radiatoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Patalpos temperatūra valdoma specialia žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas).

Konfigūracija


Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas: ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	2 (Patalpa): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 141]).

Pranašumai

- **Paprasta.** Galite lengvai nustatyti pageidaujamą patalpos temperatūrą naudodami vartotojo sąsają:
 - Atsižvelgdami į kasdienes poreikis, galite naudoti iš anksto nustatytas reikšmes ir planus.
 - Norėdami nukrypti nuo kasdienės tvarkos, galite laikinai pakeisti iš anksto nustatytas reikšmes bei planus arba naudoti atostogų režimą.

Grindinis šildymas arba radiatoriai – belaidis patalpos termostatas

Nustatymas

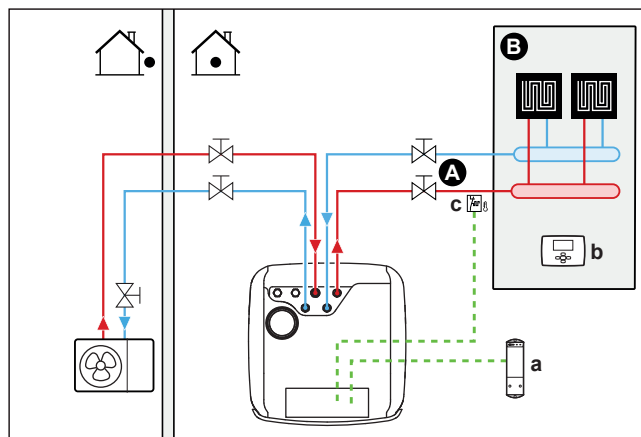

- A** Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
B Viena patalpa
a Belaidžio išorinio patalpos termostato imtuvas
b Belaidis išorinis patalpos termostatas
c Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
 - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 114]
 - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118]
- Grindinis šildymas arba radiatoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Patalpos temperatūra valdoma belaidžiu išoriniu patalpos temperatūros termostatu (papildoma įranga EKRTTB).

Konfigūracija


Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas: ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos
Išorinis patalpos termostatas, skirtas pagrindinei zonai: ▪ #: [1.13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 042	1 (1 kontaktas): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas.
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 141]).

Pranašumai

- **Jokių laidų.** Galima Daikin belaidė išorinio patalpos termostato versija.
- **Efektyvumas.** Nors išorinis patalpos termostatas tik siunčia JUNGIMO/IŠJUNGIMO signalus, jis specialiai sukurtas šiluminio siurblio sistemai.
- **Komfortas.** Esant grindiniam šildymui belaidis išorinis patalpos termostatas, matuodamas patalpos drėgnumą, neleidžia ant grindų susidaryti kondensatui, kai patalpa vėsinama.

Šiluminio siurblio konvektoriai

Nustatymas

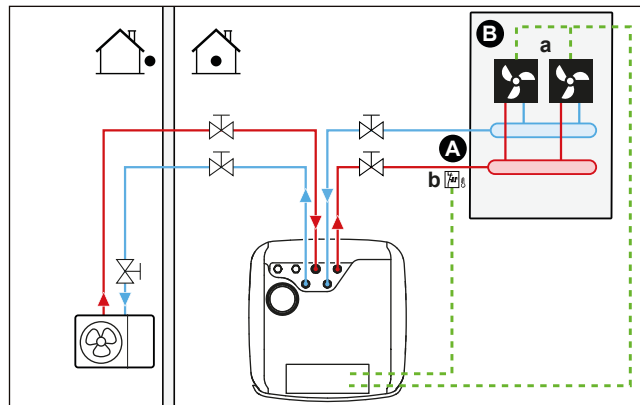

- A** Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B** Viena patalpa
- a** Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b** Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
 - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 114]
 - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 118]
- Šiluminio siurblio konvektoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
 - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
 - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
 - Papildomos įrangos priedų knygoje
- Erdvės šildymo/vėsinimo poreikio signalas siunčiamas į vieną vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X43M/4 ir X43M/5; papildomai zonai: X43M/4 ir X43M/1).
- Erdvės režimo signalą į šiluminio siurblio konvektorių siunčia viena vidaus įrenginio skaitmeninė išvestis (žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [► 138]). Tai **Vietos Įv./Išv.** jungtis (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 110]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas: ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos
Išorinis patalpos termostatas, skirtas pagrindinei zonai: ▪ #: [1.13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 042	1 (1 kontaktas): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato JUNGIMO/ IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas.
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 141]).


Pranašumai

- **Vėsinimas.** Šiluminio siurblio konvektorius ne tik šildo, bet ir puikiai vėsina.
- **Efektyvumas.** Optimalus energijos efektyvumas dėl tarpusavyje susieto veikimo.
- **Stilinga.**

Derinys: grindinis šildymas ir šiluminio siurblio konvektoriai

- Erdvę šildo:
 - Grindinis šildymas
 - Šiluminio siurblio konvektoriai
- Erdvę vėsina tik šiluminio siurblio konvektoriai. Grindinį šildymą atjungia uždarymo vožtuvas.

Nustatymas

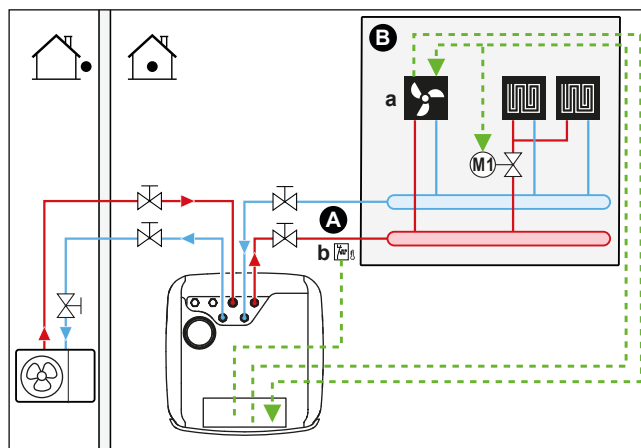

- A Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
B Viena patalpa
a Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)

b Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
 - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 114]
 - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 118]
- Šiluminio siurblio konvektoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Siekiant išvengti kondensato susidarymo ant grindų, kai patalpa vėsinama, prieš grindinį šildymą montuojamas uždarymo vožtuvas (įsigyjamas atskirai).
- Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
 - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
 - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
 - Papildomos įrangos priedų knygoje
- Erdvės šildymo/vėsinimo poreikio signalas siunčiamas į vieną vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X43M/4 ir X43M/5; papildomai zonai: X43M/4 ir X43M/1).
- Erdvės režimą viena vidaus įrenginio skaitmeninė išvestis (žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [► 138]) siunčia į:
 - Šiluminio siurblio konvektoriai
 - Uždarymo vožtuvą

Signalas uždaro uždarymo vožtuvą, kad vėsinimo metu ant grindų nesusidarytų kondensatas.

Tai **Vietos Įv./Išv.** jungtis (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 110]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas: ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos
Išorinis patalpos termostatas, skirtas pagrindinei zonai: ▪ #: [1.13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 042	1 (1 kontaktas): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas.
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 141]).

Pranašumai

- **Vėsinimas.** Šiluminio siurblio konvektoriai ne tik šildo, bet ir puikiai vėsina.
- **Efektivumas.** Grindinis šildymas veikia efektyviausiai su šiluminio siurblio sistema.
- **Komfortas.** Dviejų šildymo įrenginių tipų derinys suteikia:
 - Puikų grindinio šildymo užtikrinamą šildymo komfortą
 - Puikų šiluminio siurblio konvektorių užtikrinamą vėsinimo komfortą

6.2.2 Kelios patalpos – viena LWT zona


Jei reikalinga tik viena ištekancio vandens temperatūros zona, nes visų šildymo įrenginių projektinė ištekancio vandens temperatūra yra vienoda, pamaišymo mazgas NEREIKALINGAS (rentabilu).

Pavyzdys: jei šiluminio siurblio sistema naudojama vienoms grindims šildyti, kur visose patalpose įrengti tokie patys šildymo įrenginiai.

Grindinis šildymas arba radiatoriai – termostatiniai vožtuvai

Jei šildote patalpas, kuriose įrengtas grindinis šildymas arba radiatoriai, pagrindinės patalpos temperatūra paprastai valdoma naudojant termostatą (pavyzdžiui, specialią žmogaus komforto sąsają (BRC1HHDA) arba išorinį patalpos termostatą), o kitų patalpų temperatūra valdoma vadinamaisiais termostatiniais vožtuvais, kurie atsidaro ir užsidaro atsižvelgiant į patalpos temperatūrą.

Nustatymas

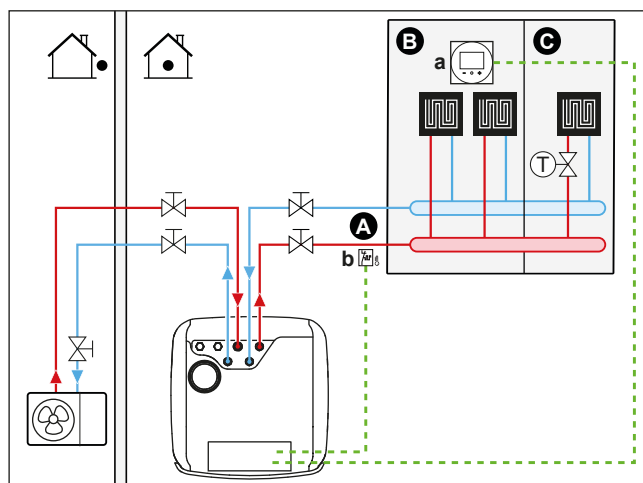

- A** Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
- B** 1 patalpa
- C** 2 patalpa
- a** Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- b** Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
 - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 114]
 - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 118]
- Kiekvienoje kitoje patalpoje prieš grindinį šildymą sumontuojamas termostatinis vožtuvas.

**INFORMACIJA**


Atkreipkite dėmesį į situacijas, kai pagrindinė patalpa gali būti šildoma kito šaltinio.
Pavyzdys: židiniai.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas: ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	2 (Patalpa): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 141]).

Pranašumai

- **Paprasta.** Toks pat įrengimas kaip vienai patalpai tik su termostatiniais vožtuvais.

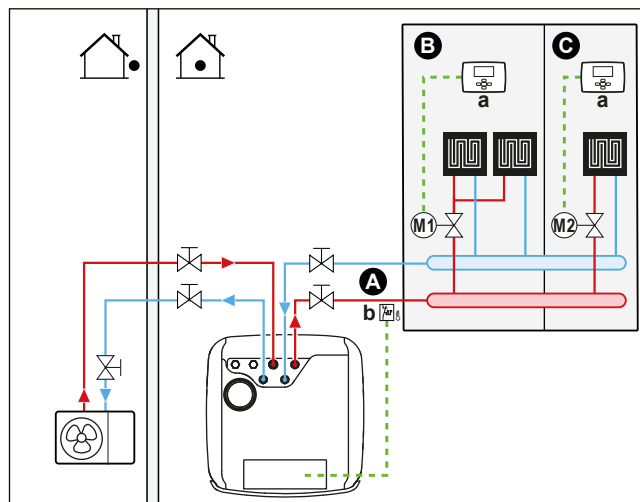Grindinis šildymas arba radiatoriai – keli išoriniai patalpos termostatai**Nustatymas**

- A Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- a Išorinis patalpos termostatas
- b Apsauginis termostatas (išigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
 - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 114]
 - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118]
- Norint išvengti ištekancio vandens tiekimo, kai nereikia šildyti arba vėsinti, kiekvienai patalpai sumontuojamas uždarymo vožtuvas (išigyjama atskirai).

- Vidaus įrenginyje integruota vartotojo sąsaja parenka erdvės režimą. Turėkite omenyje, kad kiekvieno patalpos termostato veikimo režimas turi būti nustatytas taip, kad atitiktų vidaus įrenginį.
- Patalpos termostatai prijungti prie uždarymo vožtuvų, bet jų NEREIKIA jungti prie vidaus įrenginio. Vidaus įrenginys visą laiką tiekis ištekantį vandenį, be to, galima užprogramuoti ištekantį vandens planą.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas: ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	0 (Ištekantis vanduo): įrenginio veikimas nustatomas pagal ištekantį vandens temperatūrą.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 141]).


Pranašumai

Palyginti su vienos patalpos grindiniu šildymu arba radiatoriais:

- **Komfortas.** Naudodami patalpos termostatus galite nustatyti pageidaujamą kiekvienos patalpos temperatūrą, įskaitant planus.

Šiluminio siurblio konvektoriai – kelios patalpos

Nustatymas

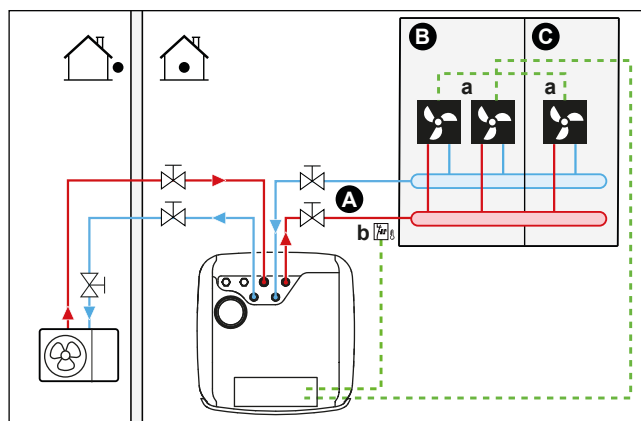

- A Pagrindinė ištekantį vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- a Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b Apsauginis termostatas (išgijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
 - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 114]
 - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 118]

- Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
 - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
 - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
 - Papildomos įrangos priedų knygoje
- Vidaus įrenginyje integruota vartotojo sąsaja parenka erdvės režimą.
- Kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus šildymo arba vėsinimo poreikio signalai lygiagrečiai perduodami į vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X43M/4 ir X43M/5; papildomai zonai: X43M/4 ir X43M/1). Vidaus įrenginys palaikys ištekančio vandens temperatūrą, tik esant faktiniam poreikiui.



INFORMACIJA

Kad būtų daugiau komforto ir didesnis našumas, rekomenduojame ant kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus sumontuoti papildomą vožtuvo komplektą EKVHPC.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas: ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 141]).


Pranašumai

Palyginti su vienos patalpos šiluminio siurblio konvektoriais:

- **Komfortas.** Naudodami šiluminio siurblio konvektorių nuotolinį valdiklį galite nustatyti pageidaujamą kiekvienos patalpos temperatūrą ir planus.

Derinys: grindinis šildymas ir šiluminio siurblio konvektoriai – kelios patalpos

Nustatymas

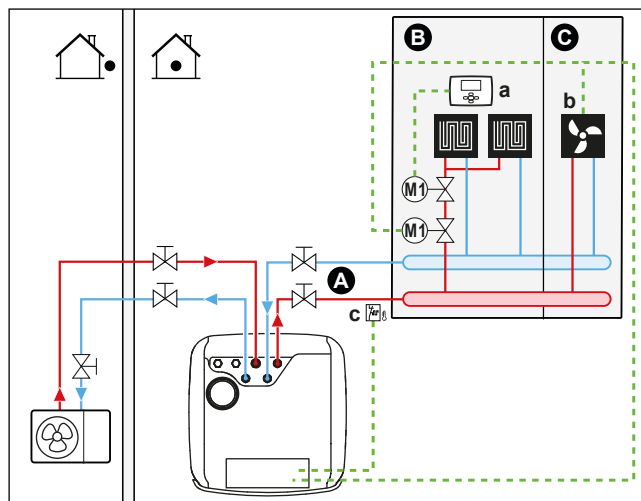

- A Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- a Išorinis patalpos termostatas
- b Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- c Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:

- "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 114]

- "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 118]

- Kiekvienai patalpai su įrengtais šiluminio siurblio konvektoriais: šiluminio siurblio konvektoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Kiekvienai patalpai su įrengtu grindiniu šildymu: du uždarymo vožtuvai (įsigijami atskirai) sumontuoti prieš grindinį šildymą:

- Uždarymo vožtuvas apsaugo nuo karšto vandens tiekimo, kai patalpos šildyti nereikia. Patalpos termostatai prijungti prie uždarymo vožtuvų šildymo poreikiui, bet jų NEREIKIA jungti prie vidaus įrenginio. Vidaus įrenginys visą laiką teks ištekančią vandenį, be to, galima užprogramuoti ištekančio vandens planą.
- Uždarymo vožtuvas neleidžia ant grindų susidaryti kondensatui, kai vėsinamos patalpos su jose įrengtais šiluminio siurblio konvektoriais.

- Erdvės režimą viena vidaus įrenginio skaitmeninė išvestis (žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [► 138]) siunčia į:

- Šiluminio siurblio konvektoriai
- Uždarymo vožtuvą

Signalas uždaro uždarymo vožtuvą, kad vėsinimo metu ant grindų nesusidarytų kondensatas.

Tai **Vietos Įv./Išv.** jungtis (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 110]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.

- Kiekvienai patalpai su įrengtais šiluminio siurblio konvektoriais: pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių

valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:

- Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
- Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
- Papildomos įrangos priedų knygoje
- Kiekvienai patalpai su įrengtu grindiniu šildymu: pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant išorinį patalpos termostatą (laidinį arba belaidį).
- Vidaus įrenginyje integruota vartotojo sąsaja parenka erdvės režimą. Turėkite omenyje, kad kiekvieno išorinio patalpos termostato ir šiluminio siurblio konvektorių valdiklio veikimo režimas turi būti nustatytas taip, kad atitiktų vidaus įrenginį.



INFORMACIJA


Kad būtų daugiau komforto ir didesnis našumas, rekomenduojame ant kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus sumontuoti papildomą vožtuvų komplektą EKVHPC.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas: ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	0 (Ištekantis vanduo): įrenginio veikimas nustatomas pagal ištekiančio vandens temperatūrą.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 141]).

Dvi zonos per uždarymo vožtuvus

Nustatymas

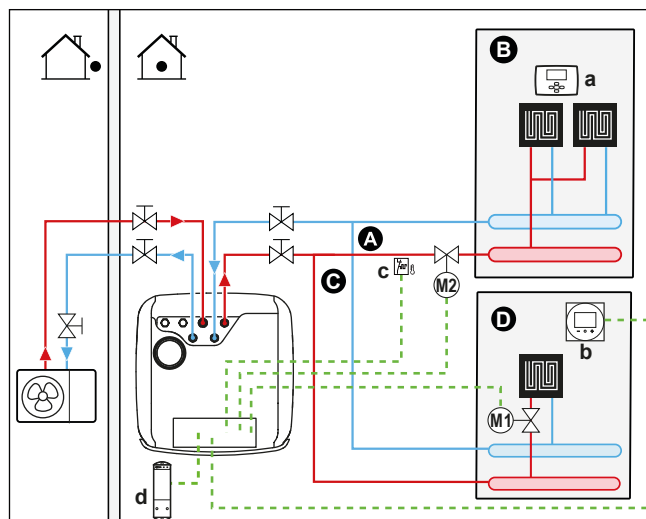

- A** Papildoma ištekkančio vandens temperatūros zona
- B** 1 patalpa
- C** Pagrindinė ištekkančio vandens temperatūros zona
- D** 2 patalpa
- E** 3 patalpa
- a** Išorinis patalpos termostatas
- b** Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- c** Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)
- d** Belaidžio išorinio patalpos termostato imtuvas

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:

- "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 114]

- "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 118]

- Kiekvienoms grindims su įrengtu grindiniu šildymu: pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant išorinį patalpos termostatą (laidinį arba belaidį).

- Pagrindinė zona:

- Patalpos temperatūra valdoma specialia žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas). Rekomenduojama, kad pagrindinėje ir papildomoje zonoje būtų nustatyta ta pati temperatūra ir kad ji NEBŪTŲ per žema (paprastai 20°C).
- Būtina užtikrinti, kad uždarius uždarymo vožtuvus pagrindinėje zonoje galėtų cirkuliuoti vanduo.

- Papildoma zona:

- Patalpos temperatūra valdoma belaidžiu išoriniu patalpos temperatūros termostatu (papildoma įranga EKRTTB).

- Vėsinimo režimu galite leisti, kad grindinis šildymas (pagrindinės arba papildomos zonos) užtikrintų atgaivinimą (ne tikrą vėsinimą), arba to NELEISTI.

- Jei leidžiate:

Pagrindinėje zonoje: sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigijamą atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [► 133]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jei sumažėja pagrindinės zonos poreikis.

Papildomoje zonoje: sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigijamą atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [► 133]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jei sumažėja papildomos zonos poreikis.

- Jei NELEIDŽIATE:

Pagrindinėje zonoje: sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigijamą atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [► 133]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jei sumažėja pagrindinės zonos poreikis arba jei reikia vėsinti.

Papildomoje zonoje: sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigijamą atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [► 133]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jei sumažėja papildomos zonos poreikis arba jei reikia vėsinti.

Šios jungtys yra vietos IO jungtys (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 110]), kuriose galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.

**PRANEŠIMAS**

Jei yra vėsinimo užklausa, o tos zonos vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTA, siurblys neveiks. Tačiau jei norite įjungti vėsinimą toje zonoje, tuo pačiu metu palikdami veikiantį siurblį ir tik blokuodami šildymo įrenginį, kuris neleidžia vėsinti per uždaromąjį vožtuvą, turite pasirinkti to vožtuvo šildymo/vėsinimo išvestį vietos IO (žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" ► 138)).

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas pagrindinėje zonoje ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	2 (Patalpa): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.
Papildoma zona: ▪ #: [2.12] Nustatymo vietoje kodas: 057	1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.
Kai naudojami šiluminio siurblio konvektoriai: Išorinis patalpos termostatas, skirtas papildomai zonai ▪ #: [2.13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 146	1 (1 kontaktas): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. Šis nustatymas bus standartinis aktyvus.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	1 (Papildoma zona): pagrindinė zona + papildoma zona
Uždarymo vožtuvas ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" ► 256)).	Pagrindinė zona: 1 (Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas) Papildoma zona: 2 (Papild. zonos uždarymo vožtuvas) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" ► 133))
Uždarymo vožtuvas vėsinimo metu: Pagrindinė zona: ▪ #: [1.16] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 050 Papildoma zona: ▪ #: [2.33] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 147	Kai šis nustatymas bus ĮJUNGTA arba IŠJUNGTA pagrindinei arba papildomai zonai, uždarymo vožtuvas bus uždarytas arba neuždarytas vėsinimo metu. Jei NELEIDŽIATE: 0 (Vėsinimo leidimas): vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTA. Sumontuokite uždarymo vožtuvą (išgijama atskirai) (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" ► 133)). Jei leidžiate: 1 (Vėsinimo leidimas) vėsinimo leidimas yra ĮJUNGTA.


Nustatymas	Vertė
Apsauginis termostatas: #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 141]).

Pranašumai

- **Komfortas.** Dviejų šildymo įrenginių tipų derinys suteikia:
 - Puikų grindinio šildymo užtikrinamą šildymo komfortą
 - Puikų šiluminio siurblio konvektorių užtikrinamą vėsinimo komfortą
- **Efektyvumas.**
 - Zonos gali būti neįtraukiamos, jei šiai zonai keliama reikalavimai įvykdomi uždarymo vožtuvais.

Dvi zonos per buferinį indą ir 2 siurblius

Nustatymas

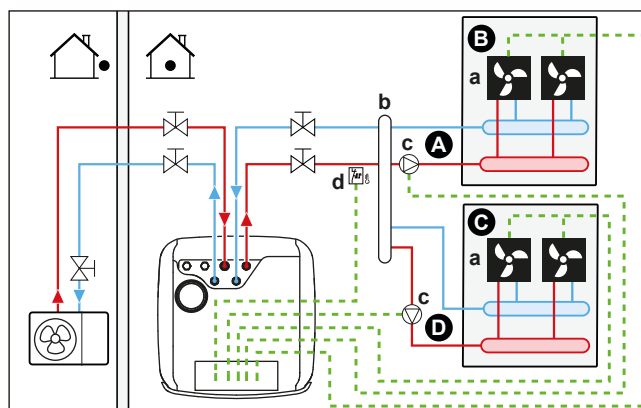

- A Papildoma ištekančio vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- D Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- a Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b Buferinis indas
- c Siurblys
- d Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
 - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 114]
 - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118]
- Kiekvienai patalpai su įrengtais šiluminio siurblio konvektoriais: šiluminio siurblio konvektoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Prieš pagrindinę ir papildomą zoną sumontuokite buferinį indą (įsigyjama atskirai).

▪ Pagrindinė zona:

- Pagrindinėje zonoje sumontuokite išorinį siurbį (tiekiama iš lauko) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [▶ 135]).

- Rekomenduojama, kad pagrindinėje ir papildomoje zonose būtų nustatyta ta pati temperatūra ir kad ji NEBŪTŲ per žema (paprastai 20°C).

- Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:

Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove

Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove

Papildomos įrangos priedų knygoje

- Kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus šildymo arba vėsinimo poreikio signalai lygiagrečiai perduodami į vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X43M/ 4 ir X43M/ 5; papildomai zonai: X43M/ 4 ir X43M/ 1). Vidaus įrenginys palaikys pageidaujamą papildomo ištekancio vandens temperatūrą, tik esant faktiniam poreikiui.

▪ Papildoma zona:

- Papildomoje zonoje sumontuokite išorinį siurbį (įsigyjama atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [▶ 135]).

- Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:

Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove

Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove

Papildomos įrangos priedų knygoje

- Kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus šildymo arba vėsinimo poreikio signalai lygiagrečiai perduodami į vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X43M/ 4 ir X43M/ 5; papildomai zonai: X43M/ 4 ir X43M/ 1). Vidaus įrenginys palaikys pageidaujamą papildomo ištekancio vandens temperatūrą, tik esant faktiniam poreikiui.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas pagrindinėje zonoje ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	2 (Patalpa): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.
Papildoma zona: ▪ #: [2.12] Nustatymo vietoje kodas: 057	1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.

Nustatymas	Vertė
Kai naudojami šiluminio siurblio konvektoriai: Išorinis patalpos termostatas, skirtas papildomai zonai ▪ #: [2.13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 146	1 (1 kontaktas): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato JUNGIMO/IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. Šis nustatymas bus standartinis aktyvus.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	1 (Papildoma zona): pagrindinė zona + papildoma zona
Pagrindinės zonos išorinis siurblys: ▪ #: [13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	12 (V/Š siurblys išor. pagr.) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI)" [▶ 135])
Papildomos zonos išorinis siurblys: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	13 (V/Š siurblys išor. papild.) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI)" [▶ 135])
Dviejų zonų sistemos tipas ▪ #: [3.13.1] Nustatymo vietoje kodas: 008	1 (Atsietas)
Apsauginis termostatas: ▪ #: [13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	9 (Apsauginio termostato įrenginys) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 141]).

**PRANEŠIMAS**

Jei į komplektą įtrauktas tik vienas siurblys, kuris paprastai naudojamas pagrindinėje arba papildomoje zonoje, tada sumontuokite siurblių (įsigyjama atskirai) ir prijunkite jį prie tinkamos Vietos Įv./Išv. ([13] – V/Š antrinis siurblys). Siurblys bus įjungtas, kai vienoje iš zonų (pagrindinėje arba papildomoje) atsiras poreikis.

6.2.3 Kelios patalpos – dvi IVT zonos

Jei kiekvienoje patalpoje pasirinkti šilumos įrenginiai suprojektuoti skirtingai ištekančio vandens temperatūrai, galite naudoti skirtingas ištekančio vandens temperatūros zonas (daugiausia 2 zonos).

Šiame dokumente:

- Pagrindinė zona = žemiausios projektinės šildymo temperatūros ir aukščiausios projektinės vėsinimo temperatūros zona.

- Papildoma zona = aukščiausios projektinės šildymo temperatūros ir žemiausios projektinės vėsinimo temperatūros zona

**ATSARGIAI**

Jeigu yra daugiau nei viena ištekančio vandens zona, pagrindinėje zonoje VISADA sumontuokite pamašymo mazgą, kad sumažėtų (šildant) / padidėtų (vėsinant) ištekančio vandens temperatūra, kai atsiranda poreikis papildomoje zonoje.

Tipinis pavyzdys:


Patalpa (zona)	Šildymo įrenginiai: projektinė temperatūra
Svetainė (pagrindinė zona)	Grindinis šildymas: ▪ Šildant: 35°C ▪ Vėsinant^(a): 20°C (tik atgaivinimas, tikras vėsinimas neleidžiamas)
Miegamieji (papildoma zona)	Šiluminio siurblio konvektoriai: ▪ Šildant: 45°C ▪ Vėsinant: 12°C

^(a) Vėsinimo režimu galite leisti, kad grindinis šildymas (pagrindinė zona) užtikrintų atgaivinimą (ne tikrą vėsinimą), arba to NELEISTI. Žr. sąranką toliau.


Nustatymas

Galimos trys dviejų zonų rinkinio variacijos:


- 1 Sistema be hidraulinio separatoriaus:

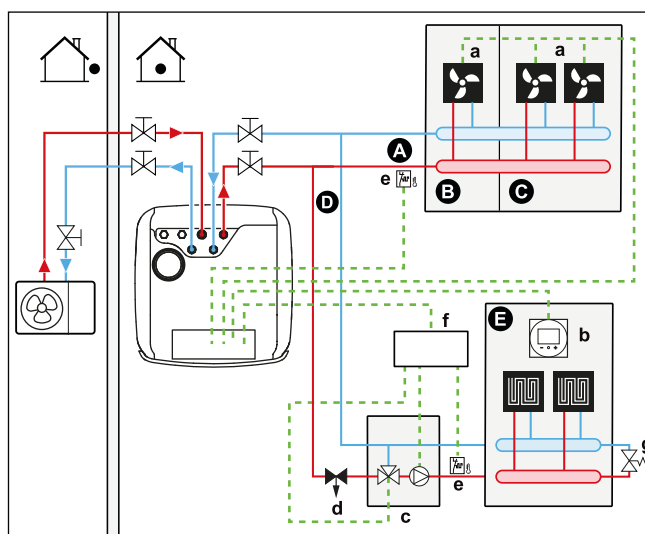

- 2 Sistema su pagrindinės zonos hidraulinio separatoriumi:

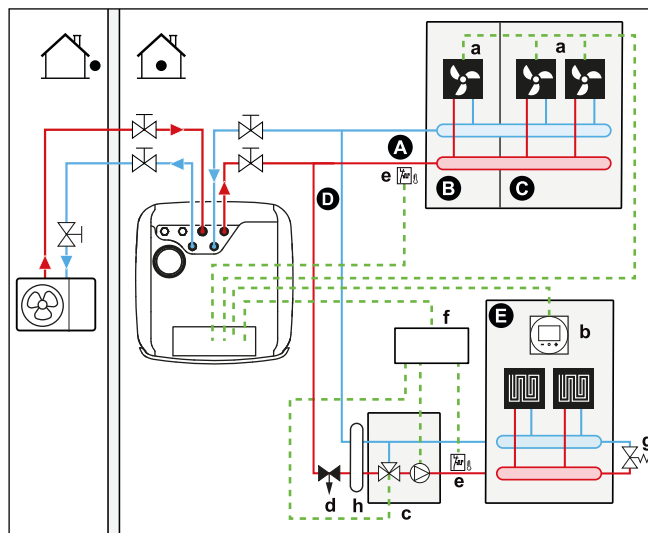

- 3 Sistema su abiejų zonų hidrauliniu separatoriumi:
Šioje sistemoje reikalingas tiesioginis siurblys papildomai zonai.

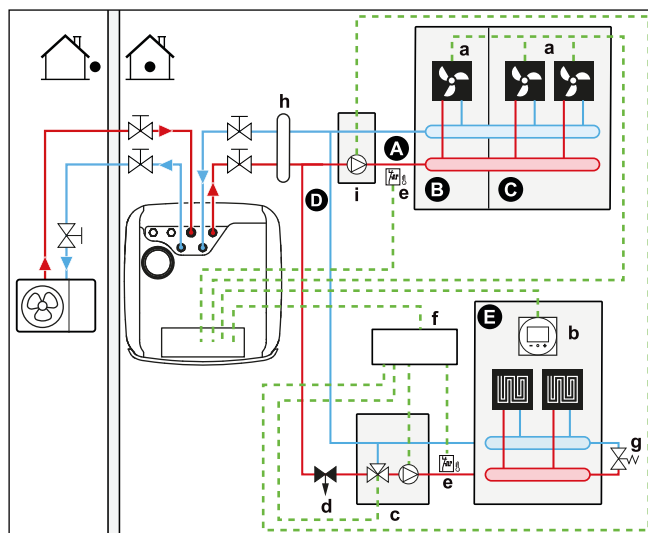

- A Papildoma ištekancio vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- D Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
- E 3 patalpa
- a Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- c Pamašymo vožtuvo mazgas
- d Slėgio reguliavimo vožtuvas (įsigijamas atskirai)
- e Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)
- f Dviejų zonų rinkinio valdymo dėžutė (EKMIKPOA)
- g Apėjimo vožtuvas
- h Hidraulinis separatorius (balansavimo balionas)
- i Tiesioginis siurblys (papildomai zonai) (pvz., nemišrių siurblių grupė EKMIKHUA)



INFORMACIJA

Slėgio reguliavimo vožtuvas turi būti sumontuotas prieš pamašymo mazgą. Tai užtikrins tinkamą vandens srauto pusiausvyrą tarp pagrindinės ištekancio vandens temperatūros zonos ir papildomos ištekancio vandens temperatūros zonos, atsižvelgiant į reikiamą abiejų vandens temperatūros zonų galią.

- Pagrindinė zona:
 - Pamaišymo vožtuvo stotis (sudaryta iš siurblio ir pamaišymo vožtuvo) sumontuota prieš grindinį šildymą.
 - Pamaišymo vožtuvo stotį valdo dviejų zonų rinkinio valdiklis (EKMIKPOA) pagal patalpos šildymo užklausą.
 - Patalpos temperatūra valdoma specialia žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas).
 - Būtina užtikrinti, kad uždarius uždarymo vožtuvus pagrindinėje zonoje galėtų cirkuliuoti vanduo
- Papildoma zona:
 - Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
 Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
 Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
 Papildomos įrangos priedų knygoje
 - Kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus šildymo arba vėsinimo poreikio signalai lygiagrečiai perduodami į vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X43M/ 4 ir X43M/ 5; papildomai zonai: X43M/ 4 ir X43M/ 1). Vidaus įrenginys palaikys pageidaujamą papildomo ištekiančio vandens temperatūrą, tik esant faktiniam poreikiui.
- Vėsinimo režimu galite leisti, kad grindinis šildymas (pagrindinės arba papildomos zonos) užtikrintų atgaivinimą (ne tikrą vėsinimą), arba to NELEISTI.
 - **Jei leidžiate:**
 NEMONTUOKITE uždarymo vožtuvo.
 - **Jei NELEIDŽIATE:**
 Pagrindinėje zonoje: jei sumažėja pagrindinės zonos poreikis arba jei reikia vėsinti, maišymo rinkinio siurblys neveiks.
 Papildomoje zonoje: kai nėra prijungtas tiesioginis siurblys (įsigyjama atskirai), sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigyjama atskirai). Prijunkite uždarymo vožtuvą prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [► 133]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jeigu sumažėja papildomos zonos poreikis arba jei reikia vėsinti. Jei įrengtas tiesioginis siurblys, siurblys sustos, jei sumažės papildomos zonos poreikis arba jei reikės vėsinti. Prijunkite tiesioginį siurblių prie dviejų zonų rinkinio valdymo dėžutės (EKMIKPOA).
 Šios jungtys yra vietos IO jungtys (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 110]), kuriose galite pasirinkti, kuriuos gnybtų kontaktus norite naudoti.



PRANEŠIMAS

Naudojant didelio tūrio buferinius indus, NEREKOMENDUOJAMA naudoti paprastai atidarytus uždarymo vožtuvus. Įvykus ryšio klaidai, paprastai atidaryti uždarymo vožtuvai pereina į atvirą padėtį, todėl į sistemą gali patekti šaltas vanduo, o tai NELEIDŽIA vėsinti.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Įrenginio temperatūros valdymas pagrindinėje zonoje ▪ #: [1.12] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 041	2 (Patalpa): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.
Papildoma zona: ▪ #: [2.12] Nustatymo vietoje kodas: 057	1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.
Kai naudojami šiluminio siurblio konvektoriai: Išorinis patalpos termostatas, skirtas papildomai zonai ▪ #: [2.13] Nustatymo vietoje kodas: 146	1 (1 kontaktas): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato JUNGIMO/ IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. Šis nustatymas bus standartinis aktyvus.
Vandens temperatūros zonų skaičius: ▪ #: [3.6] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 155	1 (Papildoma zona): pagrindinė zona + papildoma zona
Sumontuotas dviejų zonų rinkinys: ▪ #: [3.13.5] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 099	1 (Taip): sumontuotas dviejų zonų rinkinys, kad būtų galima pridėti papildomą temperatūros zoną.
Dviejų zonų sistemos tipas: ▪ #: [3.13.1] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 008	0 (Neatsietas): žr. pirmiau aprašytą 1 sistemos variantą 1 (Atsietas): žr. pirmiau aprašytą 2 ir 3 sistemos variantą
Uždarymo vožtuvas (jei neleidžiama vėsinti) ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	Papildoma zona: 2 (Papild. zonos uždarymo vožtuvas) Tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [▶ 133]).
Siurblys vėsinant pagrindinę zoną: ▪ #: [1.16] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 050 Siurblys arba uždarymo vožtuvas vėsinant papildomą zoną: ▪ #: [2.33] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 147	Pagrindinė zona: siurblys sustos vėsinimo metu, jei pagrindinės zonos vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTA. Papildoma zona: siurblys sustos arba uždarymo vožtuvas užsidarys vėsinimo metu, jei pagrindinės zonos vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTA. Jei NELEIDŽIATE: 0 (Vėsinimo leidimas): vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTA. Jei leidžiate: 1 (Vėsinimo leidimas) vėsinimo leidimas yra JUNGTA.

Nustatymas	Vertė
Pagrindinės zonos apsauginis termostatas:	Prijungiamas prie dviejų zonų rinkinio valdymo dėžutės (EKMIKPOA).
Papildomos zonos apsauginis termostatas: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	Prijungiamas prie įrenginio 9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 141]).

Daugiau informacijos apie dviejų zonų rinkinio konfigūravimą rasite konfigūracijos informacinio vadovo skyriuje "Nustatymai" ([3.13] **Dviejų zonų rinkinys**).

Pranašumai

▪ Komfortas.

- Dviejų šildymo įrenginių sistemų derinys suteikia puikų šildymo grindiniu šildymu ir vėsinimo šiluminio siurblio konvektoriais komfortą.

▪ Efektyvumas.

- Atsižvelgiant į poreikį vidaus įrenginys palaiko skirtingą ištekancio vandens temperatūrą, atitinkančią skirtingų šildymo įrenginių projekcinę temperatūrą.
- Grindinis šildymas veikia efektyviausiai su šiluminio siurblio sistema.

6.3 Dvejopų šilumos šaltinių nustatymas

Įrenginyje su integruotu energijos kaupimo baku galima įvairiai integruoti pagalbinis ir dvejopus šilumos šaltinius buitinio karšto vandens ruošai ir erdvės šildymui. Tai leidžia optimizuoti sistemą, kad kiekvienos sistemos atveju būtų kuo mažiau suvartojama energijos ir maksimaliai patogiu naudotojui.

6.3.1 Tiesioginio pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas erdvei šildyti



INFORMACIJA

Tiesioginis (SH) režimas 1 ištekancio vandens temperatūros zonos atveju galimas tik:

- valdant patalpos termostatu ARBA
- valdant išoriniu patalpos termostatu.

- Erdvę gali šildyti:
 - Vidaus įrenginys
 - Prie sistemos prijungtas pagalbinis katilas (įsigyjama atskirai)
- Kai yra signalas šildyti, pradeda veikti vidaus įrenginys arba pagalbinis katilas. Kuris iš šių įrenginių veikia, priklauso nuo lauko temperatūros (perjungimo į išorinį šilumos šaltinį būseną). Kai pagalbiniam katilui suteikiamas leidimas, erdvės šildymas vidaus įrenginiu IŠJUNGIAMAS.
- Dvejopo šildymo režimas galimas tik esant ĮJUNGTAM erdvės šildymui.
- Buitinį karštą vandenį visada ruošia vidaus įrenginio kaupimo bakas.



INFORMACIJA

- Kai šildoma šiluminiu siurbliu, jis veikia, kad pasiektų vartotojo sąsaja nustatytą pageidaujamą temperatūrą. Kai įjungtas nuo oro priklausomas režimas, vandens temperatūra automatiškai nustatoma pagal lauko temperatūrą.
- Kai šildoma pagalbinio katilu, jis veikia, kad pasiektų pagalbinio katilo valdikliu nustatytą pageidaujamą vandens temperatūrą.
- Įsitikinkite, kad katilo tikslinė temperatūra atitinka įrenginio tikslinę temperatūrą, kuri priklauso nuo perkaitimo nustatymo.




INFORMACIJA

Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.12] **Perkaitimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.19] **Vandens sistemos perkaitimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Nustatymas

- Tiesioginį (SH) pagalbinį katilą prijunkite kaip pavaizduota:

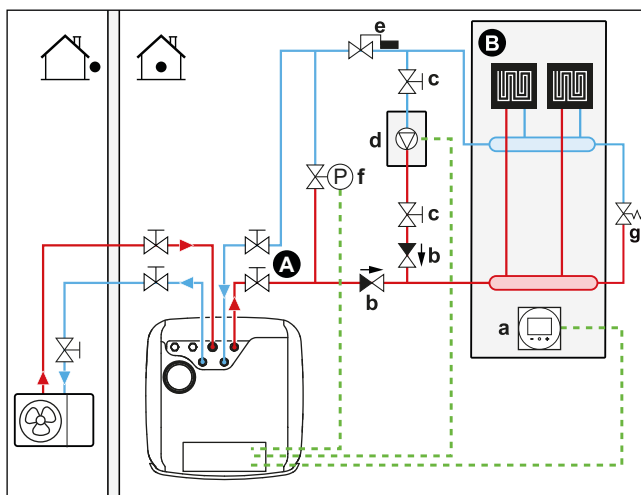

- A Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B Viena patalpa
- a Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- b Atbulinis vožtuvas (įsigyjamas atskirai)
- c Uždarymo vožtuvas (įsigyjami atskirai)
- d Pagalbinis katilas (įsigyjama atskirai)
- e Karšto vandens vožtuvas (įsigyjama atskirai)
- f Valdoma apėjimo vožtuvu (įsigyjama atskirai)
- g Mechaninis apėjimo vožtuvas (įsigyjama atskirai)



PRANEŠIMAS

- Įsitikinkite, kad pagalbinis katilas ir jo prijungimas prie sistemos atitinka taikomus teisės aktus.
- Daikin NEATSAKO už netinkamą ar nesaugų pagalbinio katilo sistemos veikimą.

- Įsitikinkite, kad į šiluminį siurblių grįžtančio vandens temperatūra NEVIRŠIJA 75°C. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 - Pagalbinio katilo valdikliu nustatykite pageidaujamą vandens temperatūrą, bet ne aukštesnę 75°C.
 - Sumontuokite karšto vandens vožtuvą šiluminio siurblio grįžtančio vandens kontūre. Nustatykite, kad karšto vandens vožtuvas užsidarytų virš 75°C ir atsidarytų žemiau 75°C temperatūros.
- Sumontuokite atbulinius vožtuvus.
- Sumontuokite 2-eigį vožtuvą (apėjimo vožtuvą, kurį valdo vidaus įrenginys). Žr. "9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas" [▶ 139]. Tai **Vietos Įv./Išv. jungtis (Bivalentinis apėjimo vožtuvas)**.
Pagalbinio katilo dvejopo šildymo režimo metu ir katilo siurblio veikimo pabaigoje (nustatymas [5.14.6] **Laikmatis po paleidimo**, įsitikinkite, kad šis nustatymas atitinka katilo siurblio veikimo po darbo laiką) vidaus įrenginys atidarys šį vožtuvą. Atidarius šiluminis siurblys gali apeiti pagalbinį katilą ir taip palaikyti minimalų vandens srautą, reikalingą vandens vamzdžių apsaugai nuo užšalimo.
- Išorinis šilumos šaltinis (pagalbinis katilas) valdomas vidaus įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO signalu. Žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [▶ 138]. Tai **Vietos Įv./Išv. jungtis** (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtis" [▶ 110]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.
- Kaip nustatyti šildymo įrenginius, žr. skyriuje "6.2 Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas" [▶ 36].

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Dvejopo šildymo katilas: ▪ #: [5.37] Nustatymo vietoje kodas: 093	1 (Bivalentinis yra): dvejopo erdvės šildymo katilas sumontuotas ir leista jį eksploatuoti.
Lauko temperatūros histerezė: ▪ #: [5.14.4] Nustatymo vietoje kodas: 021	3 (Bivalentinė histerezė): lauko temperatūros histerezė perjungiant šiluminį siurblių į dvejopo šildymo katilą arba boilerį. Diapazonas 2~10°C, žingsnis 1°C
Veikimo diapazonas: ▪ #: [5.14.2] Nustatymo vietoje kodas: Žemutinė temperatūros riba: 024 Viršutinė temperatūros riba: 023	Žemutinė temperatūros riba: 0 Viršutinė temperatūros riba: 5 Pasirinkite žemutinę ir viršutinę lauko temperatūros ribą, kai šiluminis siurblys perjungiamas į pagalbinį šilumos šaltinį. Daugiau informacijos rasite konfigūracijos informaciniame vadove.

Nustatymas	Vertė
Laikmatis po veikimo: #: [5.14.6] Nustatymo vietoje kodas: 025	600 sekundžių (Laikmatis po paleidimo): nustatomas minimalus laikas, kurį bivalentinio katilo siurblys erdvės šildymo sistemoje lieka įjungtas po to, kai poreikio neliko. Šis laikmatis įsijungia nuo to momento, kai IŠJUNGIAMAS dvejopas šildymas. Jis neleidžia pereiti į kitą režimą, kol veikia laikmatis. Tuo metu dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas lieka atidarytas, kad būtų užtikrintas srautas per vidaus įrenginį. Pastaba: kai du siurbLIAI veikia lygiagrečiai, gali būti, kad vienoje iš dviejų sistemų nebus srauto. Šį nustatymą reikės pritaikyti pagal katilo siurblio laikmatį po veikimo, kai poreikio neliks. Dėl teisingos vertės kreipkitės į katilo gamintoją. Diapazonas 0~1500 sekundžių, žingsnis 1 sekundė
Išorinis šilumos šaltinis: #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	4 (Išorinis šilumos šaltinis) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [▶ 138])
Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas: #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	9 (Bivalentinis apėjimo vožtuvas) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas" [▶ 139])




PRANEŠIMAS

- Norėdami išvengti dažno persijungimo tarp vidaus įrenginio ir pagalbinio katilo, įsitikinkite, kad nustatytas pakankamas perėjimo į dvejopą šildymo režimą histerezės skirtumas.
- Kadangi lauko temperatūrą matuoja lauko įrenginio oro termistorius, lauko įrenginį sumontuokite pavėsyje, kad jo NEVEIKTŲ ar NEJUNGŲ/NEIŠJUNGŲ tiesioginė saulės šviesa.
- Dažnas perjungimas gali sukelti pagalbinio katilo koroziją. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pagalbinio katilo gamintoją.

Perjungimas į išorinį šilumos šaltinį pagalbinio kontaktu

- Pagalbinio kontaktu gali būti:
 - Lauko temperatūros termostatas.
 - Elektros tarifo kontaktas.
 - Rankiniu būdu valdomas kontaktas.
 - ...
- Nustatymas: prijunkite šiuos išorinius laidus:

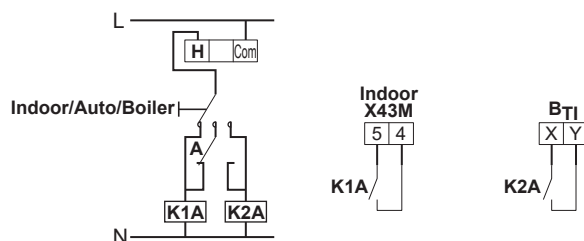

- B_{ti}** Katilo termostato įvestis
- A** Pagalbinis kontaktas (įprastai uždarytas)
- H** Šildymo poreikio patalpos termostatas (papildomas)
- K1A** Pagalbinė relė, aktyvinanti vidaus įrenginį (įsigrįjama atskirai)
- K2A** Pagalbinė relė, aktyvinanti katilą (įsigrįjama atskirai)
- Indoor** Vidaus įrenginys
- Auto** Automatinis
- Boiler** Katilas



PRANEŠIMAS


- Norėdami išvengti dažno persijungimo tarp vidaus įrenginio ir pagalbinio katilo, įsitikinkite, kad yra nustatytas pakankamas pagalbinio kontakto skirtumas arba laiko delsa.
- Jeigu pagalbinis kontaktas yra lauko temperatūros termostatas, termostatą sumontuokite pavėsyje, kad jo NEVEIKTŲ ar NEĮJUNGTŲ/NEIŠJUNGTŲ tiesioginė saulės šviesa.
- Dažnas perjungimas gali sukelti pagalbinio katilo koroziją. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pagalbinio katilo gamintoją.

6.3.2 Netiesioginio pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas buitinio karšto vandens ruošai ir erdvės šildymui

Pagalbinis katilas (įsigrįjamas atskirai) prijungiamas prie kaupimo bako, jį valdo vidaus įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO signalas. Jis gali ruošti buitinį karštą vandenį ir, jei leidžia vartotojas, šildyti patalpas padedant bako šildymui. Šiluminio siurblio ar pagalbinio katilo veikimas priklauso nuo lauko ir kaupimo katilo temperatūros.

Nustatymas

- 1 Pagalbinį katilą prijunkite kaip pavaizduota:

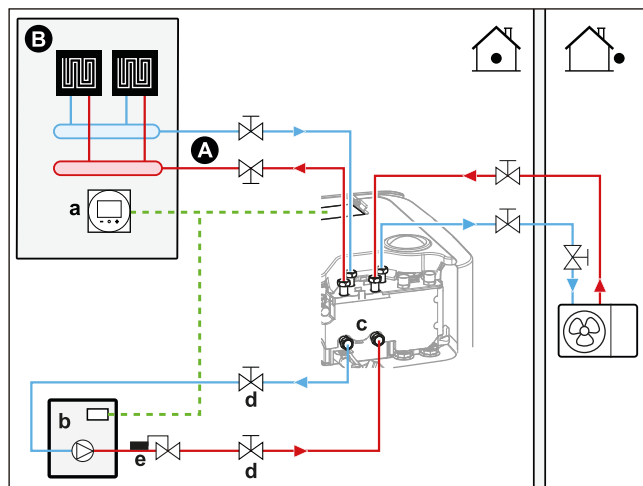

- A Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
- B Viena patalpa
- a Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojamas kaip patalpos termostatas)
- b Pagalbinis katilas (įsigijama atskirai)
- d Uždarymo vožtuvas (įsigijami atskirai)
- e Karšto vandens vožtuvas (įsigijama atskirai)



PRANEŠIMAS

- Įsitinkite, kad pagalbinis katilas ir jo prijungimas prie sistemos atitinka taikomus teisės aktus.
- Daikin NEATSAKO už netinkamą ar nesaugų pagalbinio katilo sistemos veikimą.

- Įsitinkite, kad į kaupimo katilą grįžtančio vandens temperatūra neviršija 95°C. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 - Pagalbinio katilo valdikliu nustatykite pageidaujamą vandens temperatūrą, bet ne aukštesnę nei 95°C.
 - Sumontuokite karšto vandens vožtuvą šiluminio siurblio grįžtančio vandens kontūre. Nustatykite, kad karšto vandens vožtuvas užsidarytų virš 95°C ir atsidarytų žemiau 95°C temperatūros.
- Išorinis šilumos šaltinis (pagalbinis katilas) valdomas vidaus įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO signalu. Žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [► 138]. Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtis" [► 110]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Dvejopo šildymo katilas: ▪ #: [5.37] Nustatymo vietoje kodas: 093	1 (Bivalentinis yra): dvejopo erdvės šildymo katilas sumontuotas ir leista jį eksploatuoti.
Lauko temperatūros histerezė: ▪ #: [5.14.4] Nustatymo vietoje kodas: 021	3 (Bivalentinė histerezė): lauko temperatūros histerezė perjungiant šiluminį siurblį į dvejopo šildymo katilą arba boilerį. Diapazonas 2~10°C, žingsnis 1°C

Nustatymas	Vertė
Veikimo diapazonas: ▪ #: [5.14.2] Nustatymo vietoje kodas: Žemutinė temperatūros riba: 024 Viršutinė temperatūros riba: 023	Žemutinė temperatūros riba: 0 Viršutinė temperatūros riba: 5 Pasirinkite žemutinę ir viršutinę lauko temperatūros ribą, kai šiluminis siurblys perjungiamas į pagalbinį šilumos šaltinį. Daugiau informacijos rasite konfigūracijos informaciniame vadove.
Laikmatis po veikimo: ▪ #: [5.14.6] Nustatymo vietoje kodas: 025	600 sekundžių (Laikmatis po paleidimo): nustatomas minimalus laikas, kurį bivalentinio katilo siurblys erdvės šildymo sistemoje lieka įjungtas po to, kai poreikio neliko. Šis laikmatis įsijungia nuo to momento, kai IŠJUNGIAMAS dvejopas šildymas. Jis neleidžia pereiti į kitą režimą, kol veikia laikmatis. Tuo metu dvejopo šildymo apėjimo vožtuvus lieka atidarytas, kad būtų užtikrintas srautas per vidaus įrenginį. Pastaba: kai du siurbliai veikia lygiagrečiai, gali būti, kad vienoje iš dviejų sistemų nebus srauto. Šį nustatymą reikės pritaikyti pagal katilo siurblio laikmatį po veikimo, kai poreikio neliks. Dėl teisingos vertės kreipkitės į katilo gamintoją. Diapazonas 0~1500 sekundžių, žingsnis 1 sekundė
Išorinis šilumos šaltinis: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	4 (Išorinis šilumos šaltinis) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [▶ 138])



PRANEŠIMAS

- Kadangi lauko temperatūrą matuoja lauko įrenginio oro termistorius, lauko įrenginį sumontuokite pavėsyje, kad jo NEVEIKTŲ ar NEĮJUNGŲ/NEIŠJUNGŲ tiesioginė saulės šviesa.
- Dažnas perjungimas gali sukelti pagalbinio katilo koroziją.

6.3.3 Saulės sistemos nustatymas per atgalinio sutekėjimo jungtį


Beslėgę saulės sistemą galima tiesiogiai prijungti prie kaupimo bako per atgalinio sutekėjimo jungtį.

Montavimo nurodymai pateikti saulės sistemų ir siurblio įrenginio montavimo vadove (EKSRRPS4*).

Montavimo nurodymus rasite saulės sistemos atgalinio sutekėjimo rinkinio montavimo vadove (EKECDBCO3A*).

Nustatymas

- 1 Saulės sistemą prijunkite kaip pavaizduota:

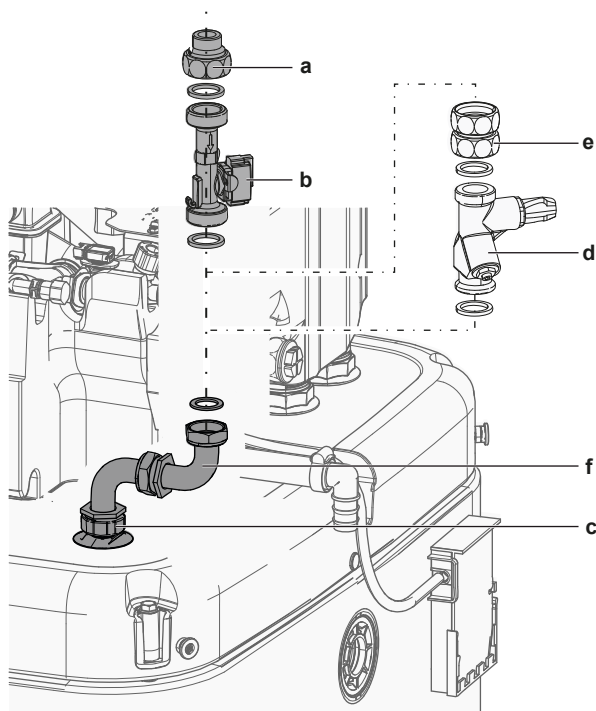

- a Atgalinio sutekėjimo srauto iš saulės sistemos jungtis (EKS RPS4*)
- b Srauto jutiklis (EKS RPS4*)
- c Atgalinio sutekėjimo jungtis (EKECDBC03A*)
- d Srauto reguliatorius (pasirinktinai)
- e Jungiamoji sąranka (pasirinktinai)
- f Atgalinio sutekėjimo jungties rinkinys (EKECDBC03A*)

**ATSARGIAI**

Saulės baterijos TURI būti montuojamos aukščiau nei vidaus įrenginys. BŪTINA užtikrinti nuolydį žemyn su minimaliu saulės sistemos vamzdžių gradientu. Tai sudaro galimybę iš saulės sistemos ištekėti visam skysčiui ir taip išvengti žalos dėl užšalimo.


Konfigūracija**INFORMACIJA**

Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

6.3.4 Saulės sistemos nustatymas per dvejopą šilumokaitį

Nustatymas

- 1 Saulės sistemą prijunkite kaip pavaizduota:

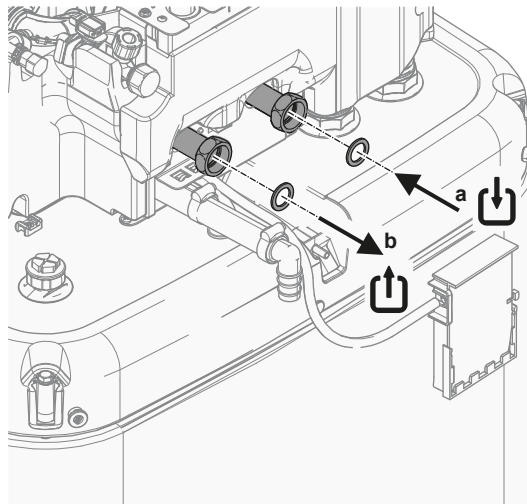

- a Dvejopo šilumokaičio ĮVESTIS
- b Dvejopo šilumokaičio IŠVESTIS

Konfigūracija




INFORMACIJA

Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

6.4 Kaupimo bako nustatymas

6.4.1 Sistemos schema – integruotas kaupimo bakas

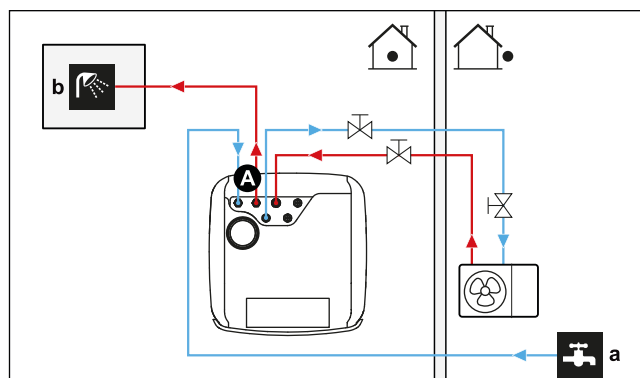

- A Buitinis karštas vanduo
- a Šalto vandens ĮLEIDIMAS
- b Karšto vandens IŠLEIDIMAS

6.4.2 Kaupimo bako talpos ir pageidaujamos temperatūros pasirinkimas

40°C vandenį žmonės jaučia kaip karštą, todėl buitinio karšto vandens suvartojimas visada išreiškiamas lygiavėriu 40°C karšto vandens tūriu. Tačiau galite nustatyti aukštesnę (pavyzdžiui, 53°C) kaupimo bako temperatūrą, o karštas vanduo paskui maišomas su šaltu (pavyzdžiui, 15°C). Gaunama buitinio karšto vandens temperatūra priklauso nuo šio nustatymo bei faktinės kaupimo bako temperatūros.

BKV suvartojimo nustatymas

Atsakykite į šiuos klausimus ir apskaičiuokite BKV suvartojimą (lygiavertį 40°C karšto vandens tūrį), naudodami tipinius vandens tūrius:

Klausimas	Tipinis vandens tūris
Kiek kartų per dieną prausiamasi po dušu?	1 dušas = 10 min × 10 l/min = 100 l
Kiek kartų per dieną maudomasi vonioje?	1 vonia = 150 l
Kiek vandens per dieną reikia virtuvės praustuvėje?	1 praustuvė = 2 min × 5 l/min = 10 l
Ar yra kitų buitinio karšto vandens poreikių?	—

Pavyzdys: Jei šeimos (4 asmenų) per dieną suvartojamo BKV poreikis yra toks:

- 3 dušai
- 1 vonia
- 3 praustuvės

Tuomet buitinio karšto vandens suvartojimas = $(3 \times 100 \text{ l}) + (1 \times 150 \text{ l}) + (3 \times 10 \text{ l}) = 480 \text{ l}$

Galimos kaupimo bako talpos

Tipas	Lygiavertis 40°C karšto vandens tūris
Integruotas kaupimo bakas	Apytikslės lygiavertio 40°C karšto vandens tūrio vertės nustatytoms kaupimo bako vertėms vidutiniame klimate ▪ 300 - 48°C: ~155 l sumaišyto vandens esant 40°C ▪ 500 - 47°C: ~ 236 l sumaišyto vandens esant 40°C

Energijos taupymo patarimai


- Jei skirtingomis dienomis buitinio karšto vandens suvartojimas skiriasi, galite užprogramuoti savaitinį planą, kuriame kiekvieną dieną bus nustatyta skirtinga pageidaujama kaupimo bako temperatūra.
- Kuo pageidaujama kaupimo bako temperatūra žemesnė, tuo daugiau sutaupote. Pasirinkę didesnę kaupimo baką, galite nustatyti žemesnę pageidaujamą kaupimo bako temperatūrą.
- Šiluminis siurblys gali paruošti ne karštesnį nei 63°C (jei lauko temperatūra žema – 57°C) buitinį karštą vandenį. Šią temperatūrą gali padidinti į šiluminį siurblių įmontuotas elektrinis varžas. Tačiau tada bus suvartojama daugiau energijos. Rekomenduojame nustatyti žemesnę nei 63°C DHW katilo temperatūrą, kad nereikėtų naudoti elektrinio varžo.
- Kuo lauko temperatūra aukštesnė, tuo šiluminis siurblys veikia našiau.
 - Jei dieną ir naktį elektros kaina nesiskiria, rekomenduojama kaupimo baką šildyti dieną.
 - Jei elektros kaina mažesnė naktį, rekomenduojama kaupimo katilą šildyti naktį.
- Kai šiluminis siurblys ruošia buitinį karštą vandenį, jis negali šildyti erdvės. Jei vienu metu reikia ir buitinio karšto vandens, ir šildyti erdvę, rekomenduojame buitinį karštą vandenį ruošti naktį, kai sumažėja erdvės šildymo poreikis.

6.4.3 Nustatymas ir konfigūracija – kaupimo bakas

- Jei suvartojama daug buitinio karšto vandens, kaupimo baką galima šildyti kelis kartus per dieną.
- Norėdami iki pageidaujamos temperatūros pašildyti kaupimo baką, galite naudoti šiuos energijos šaltinius:
 - Šiluminio siurblio termodinaminį ciklą.
 - Elektrinis atsarginis šildytuvas
 - Dvejopas šilumos šaltinis, žr. "6.3 Dvejopų šilumos šaltinių nustatymas" [► 57]
- Daugiau informacijos apie energijos sąnaudų optimizavimą ruošiant buitinį karštą vandenį žr. "10 Konfigūracija" [► 151].

6.4.4 DHW siurblys, užtikrinantis, kad iškart būtų tiekiamas karštas vanduo

Nustatymas

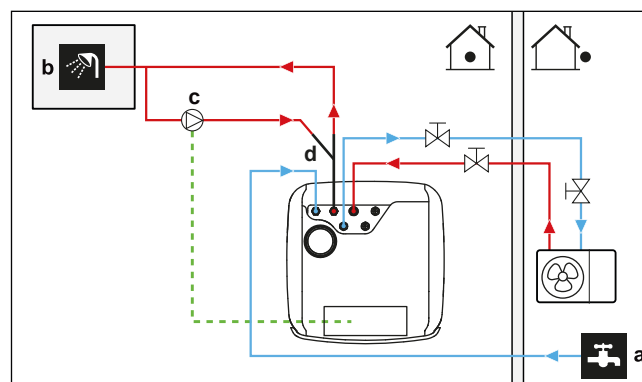

- a Šalto vandens ĮLEIDIMAS
- b Karšto vandens IŠĖJIMAS (dušas (įsigyjamas atskirai))
- c DHW siurblys (įsigyjamas atskirai)
- d Recirkuliacijos rinkinys (141554) (pasirinktinai)

- Prijungus DHW siurblių, iš čiaupo iškart gali bėgti karštas vanduo.
- DHW siurblys įsigyjamas atskirai ir už jo sumontavimą atsakingas montuotojas. Apie elektros instaliaciją žr. skyriuje "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [► 135].
- Pasirinktinės recirkuliacijos jungties montavimo nurodymus rasite recirkuliacijos rinkinio (141554) montavimo vadove.


Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
DHW siurblys: ▪ #: [4.13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 149	1 (Greitai pašildomas karštas vanduo): DHW siurblys pradės veikti, kai bus aktyvus momentinio karšto vandens tiekimo planas.

- Naudodami vartotojo sąsają galite užprogramuoti DHW siurblio valdymo planą. Daugiau informacijos ieškokite konfigūracijos informaciniame vadove.

6.4.5 DHW siurblys, naudojamas dezinfekcijai

Nustatymas

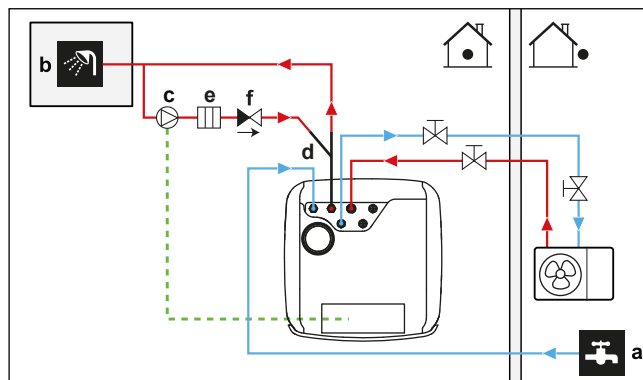

- a Šalto vandens ĮLEIDIMAS
- b Karšto vandens IŠĖJIMAS (dušas (išgyjamas atskirai))
- c DHW siurblys (išgyjamas atskirai)
- d Recirkuliacijos rinkinys (141554) (pasirinktinai)
- e Kaitinimo elementas (išgyjama atskirai)
- f Atbulinis vožtuvas (išgyjama atskirai)


- DHW siurblys išgyjamas atskirai ir už jo sumontavimą atsakingas montuotojas. Apie elektros instaliaciją žr. skyriuje "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [▶ 135].
- Jei taikomi teisės aktai dezinfekcijos metu reikalauja aukštesnės temperatūros nei didžiausias katilo nustatymas (žr. nustatymą vietoje 073), galite prijungti DHW siurbį ir kaitinimo elementą, kaip pavaizduota pirmiau.
- Jei taikomi teisės aktai reikalauja dezinfekuoti vandens vamzdžius iki čiaupų, galite prijungti DHW siurbį ir kaitinimo elementą (jei reikia), kaip pavaizduota pirmiau.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
DHW siurblys: ▪ #: [4.13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 149	2 (Dezinfekcija): DHW siurblys pradės veikti, kai bus aktyvi dezinfekcijos operacija

6.4.6 DHW siurblys, skirtas momentinei karšto vandens ruošai ir dezinfekcijai

Nustatymas

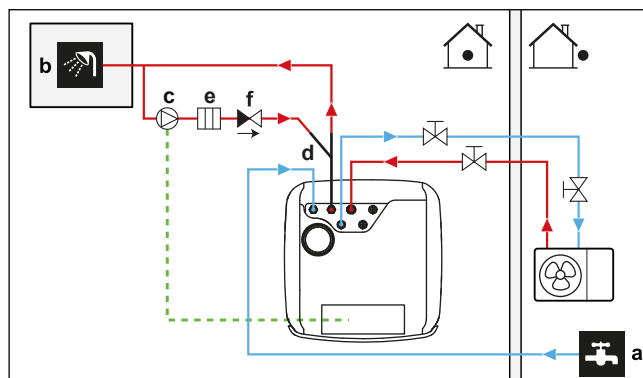

- a Šalto vandens ĮLEIDIMAS
- b Karšto vandens IŠĖJIMAS (dušas (išgyjamas atskirai))
- c DHW siurblys (išgyjamas atskirai)
- d Recirkuliacijos rinkinys (141554) (pasirinktinai)
- e Kaitinimo elementas (išgyjama atskirai)

f Atbulinis vožtuvas (įsigyjama atskirai)

- DHW siurblys įsigyjamas atskirai ir už jo sumontavimą atsakingas montuotojas. Apie elektros instaliaciją žr. skyriuje "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [► 135].
- Jei taikomi teisės aktai dezinfekcijos metu reikalauja aukštesnės temperatūros nei didžiausias katilo nustatymas (žr. nustatymą vietoje 073), galite prijungti DHW siurblių ir kaitinimo elementą, kaip pavaizduota pirmiau.
- Jei taikomi teisės aktai reikalauja dezinfekuoti vandens vamzdžius iki čiaupų, galite prijungti DHW siurblių ir kaitinimo elementą (jei reikia), kaip pavaizduota pirmiau.

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
DWH siurblys:	3 (Abi): DHW siurblys pradės veikti, kai bus aktyvi dezinfekcijos operacija arba kai bus aktyvus momentinio karšto vandens tiekimo planas.
▪ #: [4.13]	
▪ Nustatymo vietoje kodas: 149	

- Naudodami vartotojo sąsają galite užprogramuoti DHW siurblio valdymo planą. Daugiau informacijos ieškokite konfigūracijos informaciniame vadove.

6.5 Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas



PRANEŠIMAS

Nustatytas galios apribojimas. Maksimalų šiluminio siurblio ir elektrinių šilumos šaltinių suvartojamos galios apribojimą galite nustatyti įvairiais būdais.

1. Per aparatinės įrangos kontaktą:

- Sumontuokite Smart Grid skaitiklį.
- Nustatykite [9.14.1]=Išmaniojo skaitiklio kontaktas.
- Apibrėžkite nustatytą galios apribojimą punkte [9.14.7] Išmaniojo skaitiklio riba.

2. Per "Modbus":

- Naudokite 58 laikymo registrą: Nustatytas galios apribojimas.

3. Per debesį: šiuo metu prieinama tik "iš įmonės įmonei" integratoriams. Daugiau informacijos žr. <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Naudokite ONECTA debesies API, kad nustatytumėte taikomą galios apribojimą.


Pastaba:

- Nustatyto galios apribojimo galima nepaisyti, kai įrenginys vykdo apsaugines funkcijas (atitirpinimo, vandentiekio vamzdžio užšalimo prevencijos, paleidimo kontrolės, techninės priežiūros režimo).
- Jei galios apribojimas yra per griežtas, kad būtų galima vykdyti paleidimą arba atšildymą, šiluminis siurblys neveiks.
- Jei galios apribojimas yra nėra per griežtas, kad būtų galima vykdyti paleidimą arba atšildymą, šiluminis siurblys veiks. Tačiau, jei šis apribojimas per ilgai viršijamas kitais nei paleidimo ar atšildymo režimais, įrenginys nustos veikti.
- Jei atsarginis šildytuvas turi būti įjungtas apsaugos sumetimais, jis įsijungs su mažiausiai 2 kW galia (siekiant užtikrinti patikimą veikimą), net jei būtų viršytas galios apribojimas.

Nustatyto galios apribojimo komanda gali būti siunčiama iš kelių įvesčių:

- Iš išmaniojo skaitiklio kontakto valdymo sistemos.
- Iš išorinio ryšio įvesties, pavyzdžiui, "Modbus" arba debesies. Šie duomenys gali būti gaunami, pavyzdžiui, iš kai kurių EVS (energijos valdymo sistemų).

Pastaba: išmaniojo skaitiklio apribojimas ir "Modbus"/debesies apribojimas negali būti derinami.

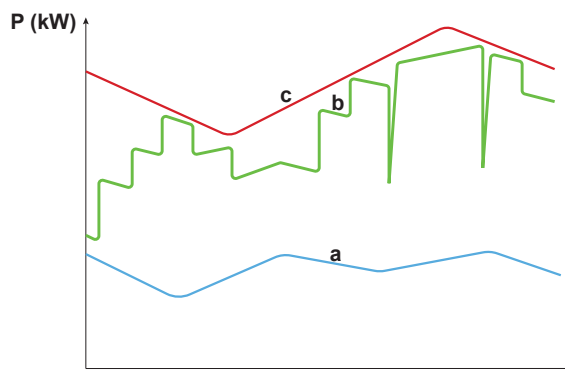

- a Šiluminis siurblys
- b Atsarginis šildytuvas
- c Nustatytas galios apribojimas
- t Laikas
- P Galia (kW)

Nustatytas galios apribojimas taikomas dinamiškai. Taikant apribojimą, tikrinamas įvairių šilumos šaltinių suvartojamos energijos kiekis. Priklausomai nuo tuo metu suvartojamos energijos, šilumos šaltinis įjungiamas arba išjungiamas. Visi turimi šilumos šaltiniai naudojami kiek įmanoma daugiau, neviršijant nustatytos ribinės vertės, atsižvelgiant į skirtingus prioriteto lygius.

- 1 lygis (aukštas prioritetas)=šiluminis siurblys. Šis šilumos šaltinis yra efektyviausias.
- 2 lygis (žemas prioritetas)=atsarginis šildytuvas.

6.5.1 Galios ribojimas pagal išmanųjį skaitiklį

Galios apribojimas yra naudingas siekiant užtikrinti maksimalią sistemos vartojamąją galią. Kai kuriose šalyse teisės aktais ribojamas maksimalus erdvės šildymo, erdvės vėsinimo ir DHW ruošos elektros energijos suvartojimas.

Visos sistemos galia arba srovė dinamiškai ribojama skaitmenine įvestimi. Galios ribojimo lygis nustatomas per naudotojo sąsają.

Nustatymas

- Kai naudojamas žemos įtampos Smart Grid skaitiklis, papildomos įrangos nereikia.
- Kai naudojamas aukštosios įtampos Smart Grid skaitiklis. Tam būtina sumontuoti **1 relę** iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG) (žr. "9.3.14 Smart Grid" [► 142]).

Konfigūracija

Nustatymas	Vertė
Veikimo režimas: ▪ #: [9.14.1] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 040	3 (Išmaniojo skaitiklio kontaktas)
Išmaniojo skaitiklio riba: ▪ #: [9.14.7] ▪ Nustatymo vietoje kodas: 135	4,2 kW (Išmaniojo skaitiklio riba): 2~20 kW diapazonas, žingsnio diapazonas 0,1 kW

Nustatymas	Vertė
Išmaniojo skaitiklio kontaktas: ▪ #: [13] ▪ Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	3 (Išmaniojo skaitiklio kontaktas) Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 142]).

Įeinantis Išmaniojo skaitiklio kontaktas (žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 142]) suaktyvins galios apribojimą, kuris sumažins šiluminio siurblio galią, apibrėžtą [9.14.7] Išmaniojo skaitiklio riba.

6.6 Išorinio temperatūros jutiklio nustatymas

Galite prijungti vieną išorinį temperatūros jutiklį. Jis matuoja vidaus arba lauko aplinkos temperatūrą. Rekomenduojame naudoti išorinį temperatūros jutiklį šiais atvejais:

Vidaus aplinkos temperatūros jutiklis

- Valdant patalpos termostatu, speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas) matuoja vidaus aplinkos temperatūrą. Todėl žmogaus komforto sąsaja turi būti sumontuota vietoje:
 - Kurioje galima nustatyti vidutinę patalpos temperatūrą.
 - Kurios NEAPŠVIEČIA tiesioginė saulės šviesa.
 - Kuri NĖRA arti šilumos šaltinio.
 - Kurios NEVEIKIA išorės oras ar skersvėjai, pavyzdžiui, dėl durų darinėjimo.
- Jeigu tai NEĮMANOMA, rekomenduojame prijungti nuotolinį vidaus jutiklį (priedas KRCS01-1).
- Nustatymas: montavimo nurodymus rasite nuotolinio vidaus jutiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.
- Konfigūracija:

Nustatymas	Vertė
Išorinis vidaus jutiklis: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	2 (Išorinis vidaus jutiklis): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110]).
Išorinio patalpos jutiklio nuokrypis ▪ #: [1.33]	0°C (Išorinio vidaus jutiklio nuokrypis): nuokrypis, kuris gali būti taikomas patalpos temperatūrai, matuojamai papildomu jutikliu. Diapazonas -5°C ~ 5°C, žingsnis 0,5°C

Lauko aplinkos temperatūra

- Lauko aplinkos temperatūra matuojama lauko įrenginyje. Todėl lauko įrenginys turi būti sumontuotas vietoje:
 - Kuri yra šiaurinėje namo pusėje arba pusėje, kurioje įrengta daugiausia šildymo įrenginių.
 - Kurios NEAPŠVIEČIA tiesioginė saulės šviesa.
- Jeigu tai NEJMANOMA, rekomenduojama prijungti nuotolinį lauko jutiklį (priedas EKRSCA1).
- Nustatymas: montavimo nurodymus rasite nuotolinio lauko jutiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.
- Konfigūracija:

Nustatymas	Vertė
Išorinis lauko jutiklis: ▪ #: [13] Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 256]).	1 (Išorinis lauko jutiklis): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.1.6 Vietos Įv./ Išv. jungtys" [▶ 110]).
Išorinio aplinkos jutiklio nuokrypis ▪ #: [5.22] Nustatymo vietoje kodas: 175	0°C (Išor. apl. jutiklio nuokrypis): nuokrypis, kuris gali būti taikomas lauko aplinkos temperatūrai, matuojamai papildomu jutikliu. Diapazonas -5°C ~ 5°C, žingsnis 0,5°C

- Jei pageidaujama ištekančio vandens temperatūra priklauso nuo oro, svarbu, kad lauko temperatūra būtų matuojama visą laiką. Tai dar viena priežastis sumontuoti papildomą lauko aplinkos temperatūros jutiklį.



INFORMACIJA

Išorinio lauko aplinkos jutiklio duomenys (vidurkiai arba momentiniai) naudojami nuo oro priklausomose valdymo kreivėse ir automatinio šildymo/vėsinimo perjungimo logikoje. Kad būtų apsaugotas lauke naudojamas įrenginys, visada naudojamas vidinis lauke naudojamo įrenginio jutiklis.

7 Įrenginio montavimas

Šiame skyriuje

7.1	Montavimo vietos paruošimas.....	73
7.1.1	Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai.....	74
7.1.2	Papildomi lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai šalto klimato zonose.....	75
7.1.3	Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai.....	76
7.2	Įrenginių atidarymas ir uždarymas.....	77
7.2.1	Apie įrenginių atidarymą.....	77
7.2.2	Lauko įrenginio atidarymas.....	78
7.2.3	Kaip nuimti transportavimo varžtą (+ poveržlę).....	78
7.2.4	Lauko įrenginio uždarymas.....	78
7.2.5	Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas.....	79
7.2.6	Patalpose naudojamo įrenginio uždarymas.....	82
7.3	Lauko įrenginio montavimas.....	83
7.3.1	Apie lauke naudojamo įrenginio montavimą.....	83
7.3.2	Atsargumo priemonės montuojant lauke naudojamą įrenginį.....	83
7.3.3	Montavimo struktūros paruošimas.....	83
7.3.4	Lauko įrenginio montavimas.....	85
7.3.5	Drenažo užtikrinimas.....	86
7.4	Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas.....	87
7.4.1	Apie patalpose naudojamo įrenginio montavimą.....	87
7.4.2	Atsargumo priemonės montuojant patalpose naudojamą įrenginį.....	87
7.4.3	Patalpose naudojamo įrenginio montavimas.....	88
7.4.4	Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako.....	88

7.1 Montavimo vietos paruošimas.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (nei nuolatinių, nei trumpalaikių uždegimo šaltinių) (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti sumontuotas zonoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (nei nuolatinių, nei trumpalaikių uždegimo šaltinių) (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



PRANEŠIMAS

Lauko įrenginio dujų jutiklis, skirtas R290 aušalo nuotėkiui aptikti, yra jautrus ir įvairioms kitoms dujoms. Kad būtų užtikrintas tikslus aptikimas ir išvengta trukdžių, laikykite toliau išvardytas medžiagas atokiau nuo įrenginio:

- Silikoniniai klijai, organiniai tirpikliai, chloro turinčios dujos, šarminiai metalai ir kiti neorganiniai junginiai.
- Aromatiniai junginiai, tokie kaip benzenas, toluenas ir orto-/para-ksilenas.

Pasirinkite tokią montavimo vietą, kad būtų pakankamai vietos įrenginiui atgabenti ir išgabenti.

NEMONTUOKITE įrenginio vietose, kuriose dažnai dirbama. Jeigu atliekant statybos darbus (pvz., šlifavimo darbus) atsiranda daug dulkių, įrenginį BŪTINA uždengti.



ĮSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios ir techninės priežiūros bei remonto darbai būtų vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojančių teisės aktų (pvz., nacionalinio dujų reglamento). Juos turi vykdyti TIK įgalioti asmenys.

7.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai

**INFORMACIJA**

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [► 10].

Atsižvelkite į rekomenduojamus atstumus. Žr. "16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas" [► 234].

Lauko įrenginys skirtas montuoti tik lauke, esant tokiai aplinkos temperatūrai:

Vėsinimo režimas	10~43°C
Šildymo režimas	-28~25°C
Buitinio karšto vandens ruošimas	Iki 40°C

Pasirūpinkite, kad būtų tenkinami šie reikalavimai:

- Pasirinkite montavimo vietą, kurioje yra pakankamai vietos.
- NEMONTUOKITE įrenginio vietose, kuriose dažnai dirbama.
- NEMONTUOKITE įrenginio vietose, esančiose šalia kelio ar stovėjimo aikštelės, kur jį gali sugadinti pravažiuojantis eismas.
- NEMONTUOKITE įrenginio rūsyje.
- Įrenginio NEMONTUOKITE garsui jautriose vietose (pvz., šalia miegamojo), kad įrenginio keliamas triukšmas netrukdytų. **Pastaba:** Jeigu konkrečioje montavimo vietoje matuojamas garsas, išmatuota vertė gali būti didesnė už duomenų knygos skyriuje "Garso spektras" nurodytą garso slėgio lygį dėl aplinkos triukšmo ir garso atspindžių.
- NEMONTUOKITE įrenginio tokiose vietose, kur atmosferoje gali būti mineralinės alyvos rūko, pusrų ar garų. Plastikinės dalys gali būti sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuotėkį.

NEREKOMENDUOJAMA montuoti įrenginio šiose vietose, nes gali sutrumpėti jo eksploatavimo laikas:

- kur stipriai svyruoja įtampa;
- transporto priemonėse ir laivuose;
- kur yra rūgščių arba šarminių garų.


Dėl vėjo, pučiančio į lauko įrenginių oro įleidimo ir išleidimo angas, susidaro uždaras ciklas (išmetamo oro įsiurbimas). Dėl to gali:

- sumažėti eksploatacinė galia;
- susidaryti papildomos atsarginio šildytuvo sąnaudos ir naudojimas;
- dažniau susidaryti įšalas ant lauko šilumokaičio;
- būti nepakankamai atitirpinamas lauko šilumokaitis;
- sugesti ventiliatorius (jeigu stiprus vėjas nuolatos pučia į ventiliatorių, jis gali pradėti suktis labai greitai, kol sulūžs).

Montuodami lauko įrenginį nuo vėjo neapsaugotoje vietoje (pvz., ant stogo), lauko įrenginį montuokite taip, kad oro įleidimo ir išleidimo angos būtų statmenos pagrindinei vėjo kryptiai. Jei reikia, vietoje numatykite apsaugos nuo vėjo priemones, pvz., sieneles, skydines plokštes ir pan.

Sąlygos: svarbu laikytis minimalaus atstumo tarp įrenginių nurodymų apribojimų. Žr. "16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas" [► 234].

Toliau pateikiami 2 galimi vietos apsaugos nuo vėjo priemonių pavyzdžiai.

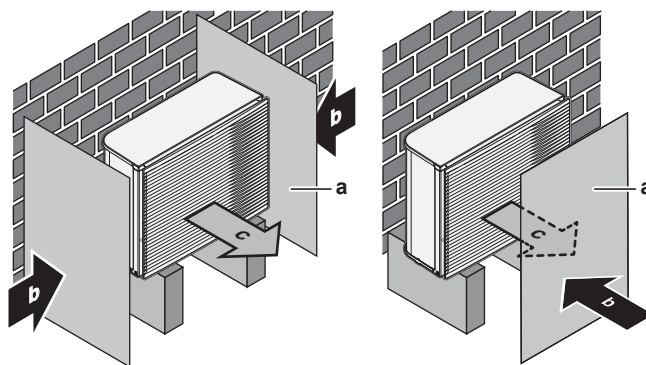


- a Skydinė plokštė
- b Vyraujanti vėjo kryptis
- c Oro išleidimo anga

Įrengimas pajūryje. Pasirūpinkite, kad lauko blokas NEBŪTŲ tiesiogiai veikiamas jūrinių vėjų. Tuo siekiama išvengti korozijos, kurią sukelia druskingas oras, dėl ko gali sutrumpėti bloko eksploatacija.

Sumontuokite lauko bloką atokiai nuo tiesioginių jūrinių vėjų.


Pavyzdys: už pastato.

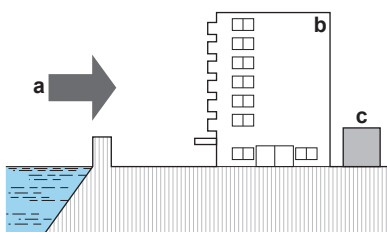

- a Jūrinis vėjas
- b Pastatas
- c Lauko blokas

Jei lauko blokas sumontuojamas ten, kur į jį pučia tiesioginiai jūriniai vėjai, sumontuokite skydą nuo vėjo.


- Skydo nuo vėjo aukštis $\geq 1,5 \times$ lauko bloko aukštis
- Montuodami skydą nuo vėjo, atsižvelkite į priežiūros erdvės reikalavimus.

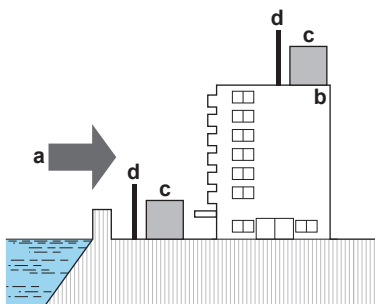

- a Jūrinis vėjas
- b Pastatas
- c Lauko blokas
- d Skydas nuo vėjo

7.1.2 Papildomi lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai šalto klimato zonose

Apsaugokite lauko įrenginį nuo sniego ir pasirūpinkite, kad jo NIEKADA neapsnigtų.

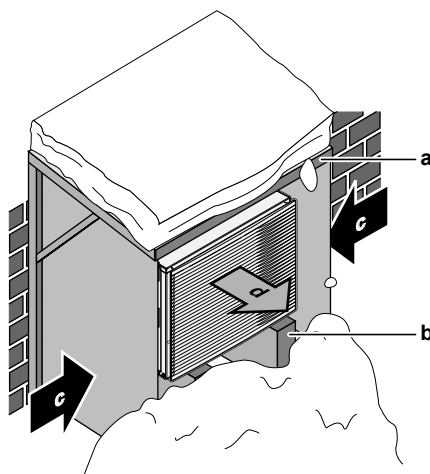

- a Stogelis nuo sniego arba pašiūrė
- b Padėklas
- c Dominuojanti vėjo kryptis
- d Oro išleidimo anga

Bet koku atveju palikite po įrenginiu mažiausiai 150 mm tarpą. Be to, įrenginys turi būti bent 100 mm virš didžiausio numatomo sniego lygio. Išsamiau žr. "7.3 Lauko įrenginio montavimas." [► 83].

Vietovėse, kur būna daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo vietą, kurioje įrenginio NEAPSNIGTŲ. Jei galimas šoninis snygis, užtikrinkite, kad sniego NEPATEKTŲ ant šilumokaičio spirалės. Jei reikia, sumontuokite sniego dangtį arba pastogę ir pagrindą.

7.1.3 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai



INFORMACIJA



Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [► 10].

- Vidaus įrenginys skirtas montuoti tik patalpose, esant tokiai aplinkos temperatūrai:
 - Erdvės šildymo režimas: 5~30°C
 - Erdvės vėsinimo režimas: 5~35°C
 - Buitinio karšto vandens ruošas: 5~35°C.
- Atsižvelkite į šias atstumų montuojant rekomendacijas:



ATSARGIAI

Vidaus įrenginį montuokite ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kitų šilumos šaltinių (>80°C) (pvz., elektrinio šildytuvo, tepalinio šildytuvo, kamino) ir degių medžiagų. Antraip įrenginys gali sugesti arba, kraštutiniais atvejais – užsiliepsnoti.

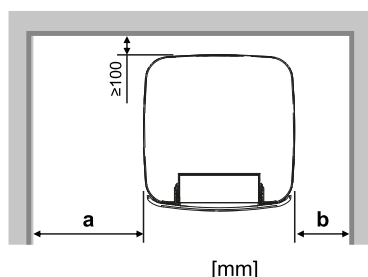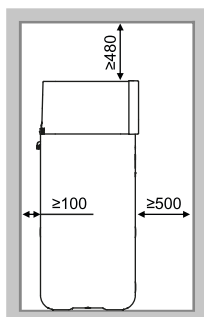

3D152187

a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm

**INFORMACIJA**

Jei nebus išlaikyti nurodyti tarpai, gali būti sunkiau atlikti techninę priežiūrą.

**INFORMACIJA**

Jei montavimo erdvė ribota, prieš sumontuodami įrenginį galutinėje vietoje atlikite šiuos dalykus: "7.4.4 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako" [88].

- Pagrindas privalo būti pakankamai stiprus, kad atlaikytų įrenginio svorį. Atsižvelkite į įrenginio svorį su pilnu vandens kaupimo baku. Įsitikinkite, kad įvykus vandens nuotėkiui, vanduo nesugadins montavimo erdvės ir aplinkos.

- Pagrindas turi būti horizontalus ir lygus.

NEMONTUOKITE įrenginio tokiose vietose:

- Vietose, kur atmosferoje gali būti mineralinės alyvos rūko, pusrų arba garų. Plastikinės dalys gali būti sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuotėkį.
- Garsui jautrioje vietoje (pvz., šalia miegamojo), kad įrenginio keliamas triukšmas netrukdytų.
- Vietose, kur didelis drėgnis (daugiausia RH=85%), pavyzdžiui, vonios kambaryje.
- Vietose, kur galimas šerkšnas. Aplinkos temperatūra prie vidaus įrenginio turi būti >5°C.
- Vietose, kur įrenginys ilgą laiką yra veikiamas tiesioginių saulės spindulių. Stipri UV spinduliuotė gali sugadinti įrenginį.
- Atsižvelkite į šias rekomendacijas:

Maksimalus vidaus įrenginio ir lauko įrenginio aukščių skirtumas	10 m
Maksimalus vandens vamzdžių ilgis (vienos linijos) tarp vidaus įrenginio ir lauko įrenginio, jei naudojamas...	
1 1/4" lauko vamzdynas	20 m ^(a)
1 1/2" lauko vamzdynas + V3 lauko modelis (1N~)	30 m ^(a)
1 1/2" lauko vamzdynas + W1 lauko modelis (3N~)	50 m ^(a)

^(a) Tikslų vandens vamzdžių ilgį galima nustatyti naudojant priemonę "Hydronic Piping Calculation". Priemonė "Hydronic Piping Calculation" yra naršyklės "Heating Solutions Navigator" dalis. Šią naršyklę galima rasti <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Jei neturite prieigos prie "Heating Solutions Navigator", kreipkitės į pardavėją.

7.2 Įrenginių atidarymas ir uždarymas

7.2.1 Apie įrenginių atidarymą

Tam tikrais atvejais reikės atidaryti įrenginį. **Pavyzdys:**

- Jungiant elektros laidus.
- Atliekant įrenginio techninę priežiūrą.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE įrenginio be priežiūros.


7.2.2 Lauko įrenginio atidarymas



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS




PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

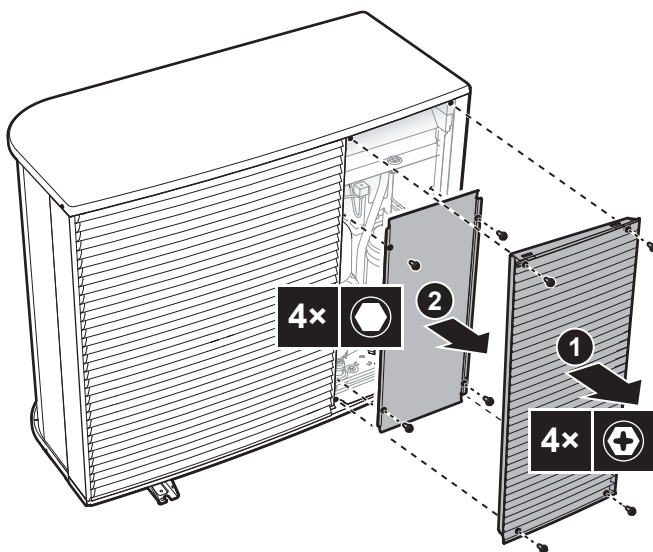

7.2.3 Kaip nuimti transportavimo varžtą (+ poveržlę)

Transportavimo varžtas (+ poveržlė) apsaugo įrenginį transportavimo metu. Montavimo metu jį reikia išsukti (ir išmesti).

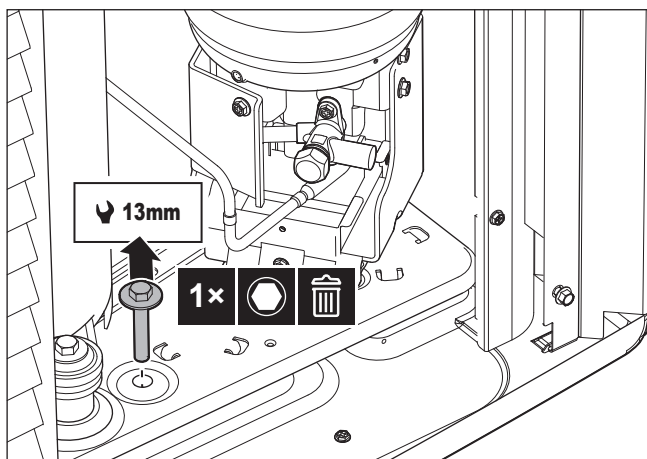


7.2.4 Lauko įrenginio uždarymas




PRANEŠIMAS

Uždarydami lauko įrenginio dangtį, pasirūpinkite, kad užveržimo momentas NEVIRŠYTŲ 4,1 N•m.

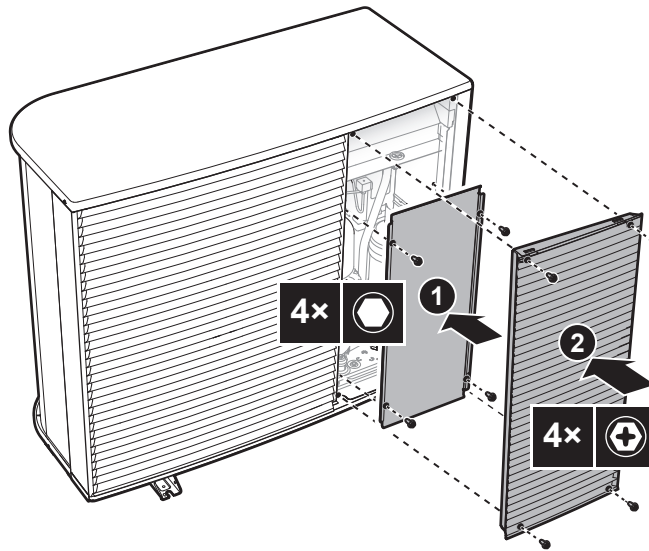


7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas

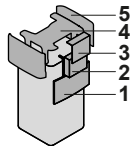


- 1 Vartotojo sąsajos skydas
- 2 Jungiklių dėžutė
- 3 Jungiklių dėžutės dangtelis
- 4 Viršutinis dangtis
- 5 Šoninis skydas

Nuleiskite vartotojo sąsajos skydą

- 1 Atlaisvinkite vartotojo sąsajos skydo viršuje esančius fiksiatorius.

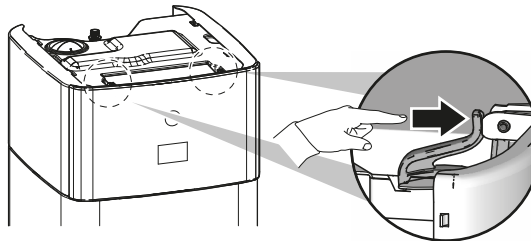

- 2 Abiem rankomis nuleiskite vartotojo sąsajos skydą žemyn.

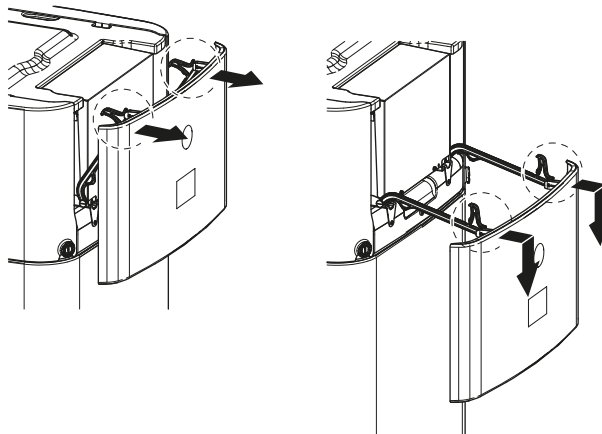


Atidarykite jungiklių dėžutės dangtį

- 1 Atlaisvinkite varžtus ir atidarykite jungiklių dėžutės dangtelį.



PRANEŠIMAS

NEGALIMA pažeisti ar išimti jungiklių dėžutės putplasčio sandariklio.

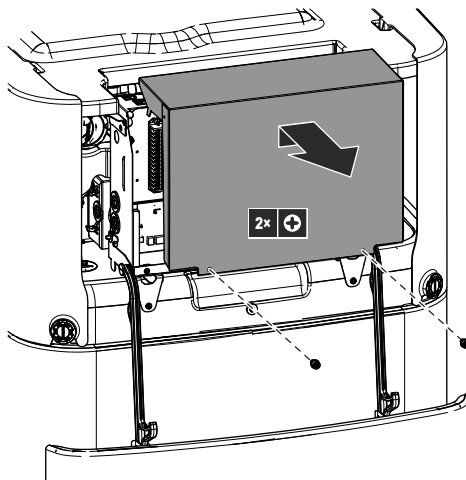


Nuleiskite jungiklių dėžutę ir atidarykite jungiklių dėžutės dangtį


Montuojant reikės patekti į vidaus įrenginio vidų. Kad būtų lengviau patekti į vidų per priekį, nuleiskite įrenginio jungiklių dėžutę, kaip aprašyta toliau:

Prielaida: Vartotojo sąsajos skydas nuleistas.

- 1 Atlaisvinkite jungiklių dėžutės varžtus.
- 2 Pakelkite jungiklių dėžutę.

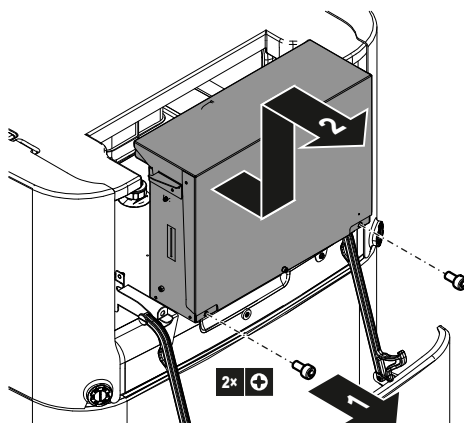

- 3 Nuleiskite jungiklių dėžutę.
- 4 Atlaisvinkite varžtus ir atidarykite jungiklių dėžutės dangtelį.

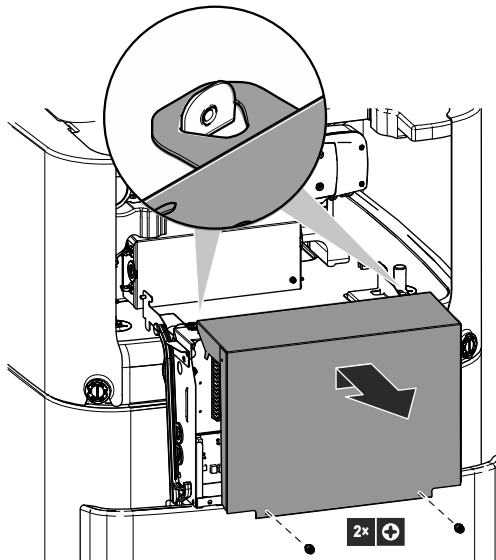


Nuimkite viršutinį dangtį

Montuojant reikės patekti į vidaus įrenginio vidų. Kad būtų lengviau patekti į vidų per viršų, nuimkite įrenginio viršutinį dangtį. Tai būtina tokiais atvejais:


- DB rinkinio montavimas
- Išsiplėtimo indo montavimas
- Užpildykite šildymo sistemą

Prielaida: Vartotojo sąsajos skydas nuleistas.


- 1 Atsuktuvu atrakinkite šoninių skydų fiksatorius.

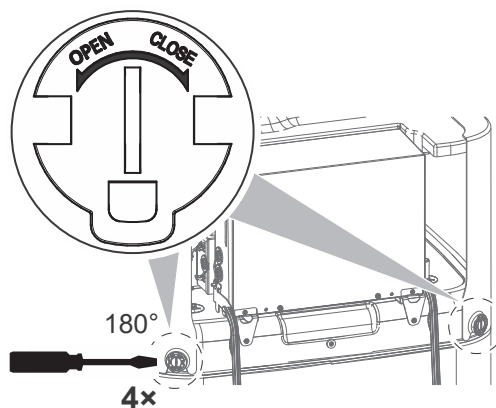

- 2 Pakelkite šoninius skydus.

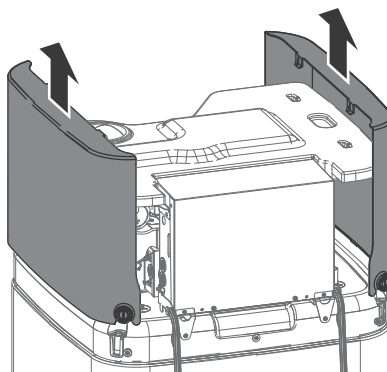

- 3 Nuimkite viršutinį dangtį

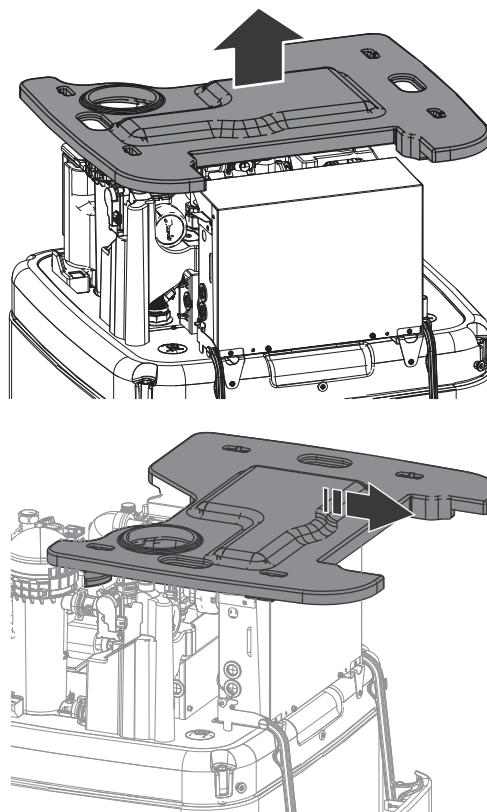

7.2.6 Patalpose naudojamo įrenginio uždarymas

- 1 Uždėkite viršutinį dangtį ant įrenginio viršaus.
- 2 Užkabinkite šoninius skydus ant viršutinio dangčio.
- 3 Patikrinkite, ar šoninio skydo kabliai teisingai įsistatė į viršutinio dangčio išpjovas.
- 4 Patikrinkite, ar šoninių skydų fiksatoriai užėjo ant katilo kištukų.
- 5 Užrakinkite šoninių skydų fiksatorius.
- 6 Uždenkite jungiklių dėžutės dangtelį.
- 7 Įdėkite jungiklių dėžutę atgal į vietą.
- 8 Uždarykite vartotojo sąsajos skydą.




PRANEŠIMAS

Uždarydami vidaus įrenginį, pasirūpinkite, kad priveržimo sukimo momentas NEVIRŠYTŲ 2,9 N•m.

**PRANEŠIMAS**

Užrakinkite bent po vieną šoninio skydo fiksatorių. Jei negalite prieiti prie vidaus įrenginio gale esančių fiksatorių, užtenka užrakinti tik priekyje esančius fiksatorius.

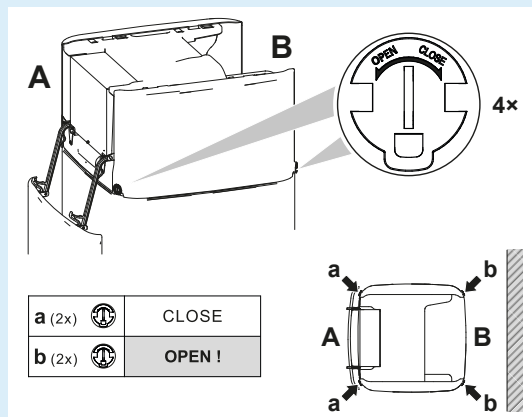

7.3 Lauko įrenginio montavimas.

7.3.1 Apie lauke naudojamo įrenginio montavimą

Kada

Lauko ir vidaus įrenginius reikia sumontuoti prieš prijungiant vandens vamzdžius.

Įprastinė darbo eiga

Lauko įrenginio montavimas dažniausiai susideda iš šių etapų:

- 1 Montavimo konstrukcijos paruošimas.
- 2 Lauko įrenginio montavimas.
- 3 Nutekėjimo paruošimas.
- 4 Įrenginio apsaugojimas nuo sniego ir vėjo, sumontuojant sniego dangtį ir skydus. Žr. "7.1 Montavimo vietos paruošimas." [▶ 73].

7.3.2 Atsargumo priemonės montuojant lauke naudojamą įrenginį

**INFORMACIJA**

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais šiuose skyriuose:

- "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [▶ 10]
- "7.1 Montavimo vietos paruošimas." [▶ 73]

7.3.3 Montavimo struktūros paruošimas


Patikrinkite pagrindo, ant kurio montuojamas įrenginys, tvirtumą ir lygumą, kad veikdamas įrenginys nevibruotų ir nekeltų triukšmo.

Saugiai pritvirtinkite įrenginį pagrindo varžtais, kaip nurodyta pagrindo brėžinyje.




PRANEŠIMAS

Horizontalumas. Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai visomis kryptimis. Rekomenduojama:

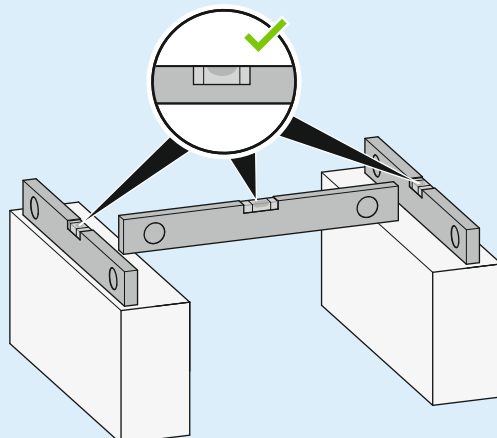


Naudokite 4 rinkinius M12 ankerinių varžtų, veržlių ir poveržlių. Palikite po įrenginiu mažiausiai 150 mm tarpą. Be to, įrenginys turi būti bent 100 mm virš didžiausio numatomo sniego lygio.

Ankerio taškai + išleidimo anga

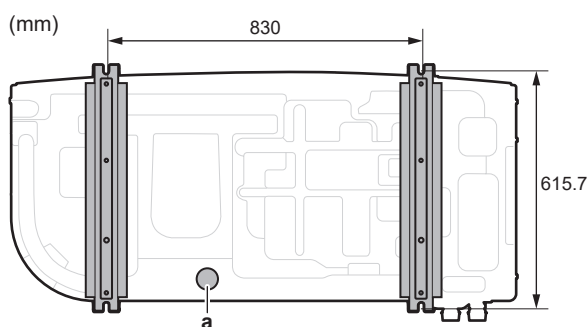

a Išleidimo anga

Pagrindas

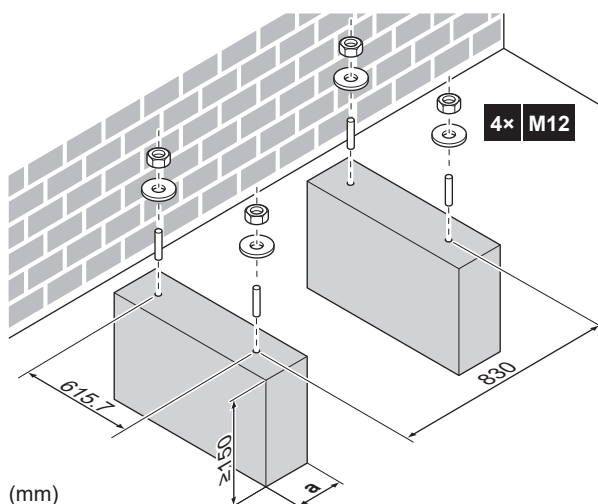

a Neuždenkite išleidimo angos įrenginio dugno plokštėje.


7.3.4 Lauko įrenginio montavimas

**ATSARGIAI**

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.



**PRANEŠIMAS**

NEGALIMA traukti įrenginio už diržų iš šono.


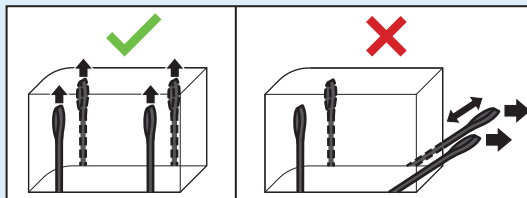


- 1** Įrenginį neškite laikydami už diržų ir pastatykite ant montavimo konstrukcijos.


			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg

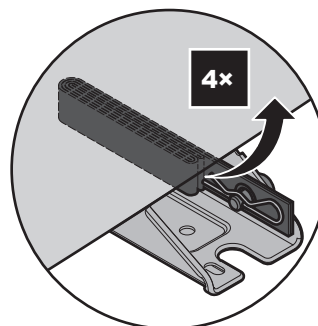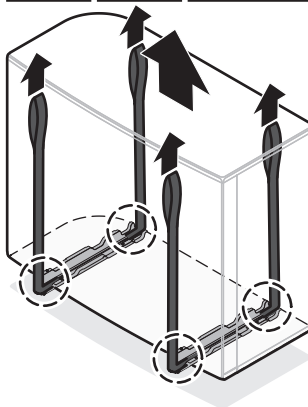

- 2** Pritvirtinkite įrenginį prie montavimo konstrukcijos.

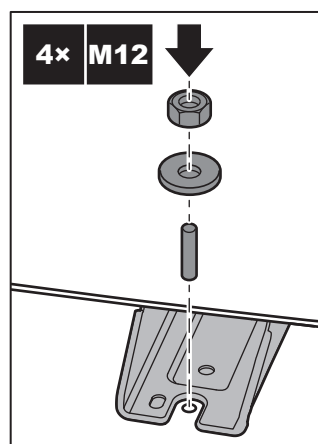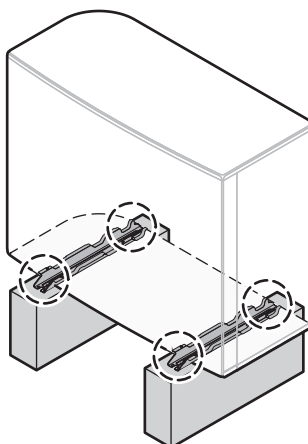

- 3** Nuimkite diržus (+ spaustukus + kaiščius) ir išmeskite juos.

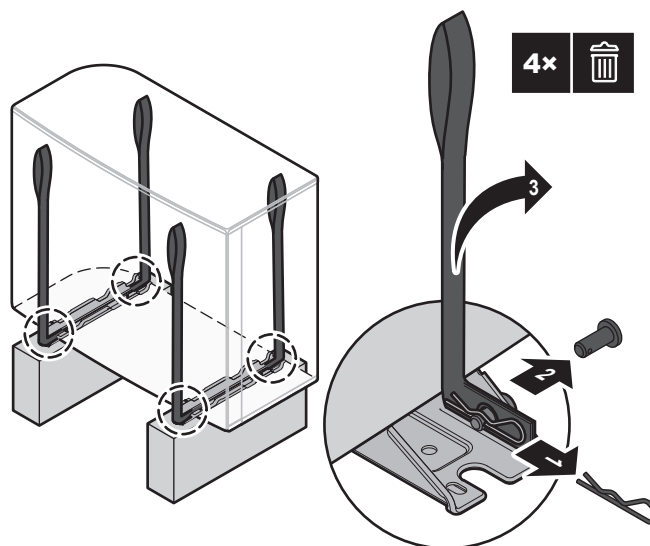

7.3.5 Drenažo užtikrinimas

- Užtikrinkite tinkamą kondensato nutekėjimą.
- Įrenkite bloką ant pagrindo, kad būtų užtikrintas tinkamas nutekėjimas ir nesikauptų ledas.
- Paruoškite vandens drenažo kanalą aplink pamatą, kad nuvestumėte vandens nuotekas nuo bloko.
- **NELEISKITE**, kad vanduo tekėtų ant tako, nes kitaip jis gali užšalti ir danga taps slidi.
- Jei montuosite bloką ant rėmo, įrenkite vandeniui nepralaidžią plokštę 150 mm atstumu nuo bloko apačios, kad į bloką nepatektų vandens ir nelašėtų vanduo (žr. tolesnę iliustraciją).




PRANEŠIMAS

Jeigu įrenginys sumontuotas šaltame klimate, imkitės atitinkamų priemonių, kad išleistas kondensatas **NEUŽŠALTŲ**. Rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus:

- Izoliuokite išleidimo žarną.
- Sumontuokite išleidimo vamzdžio šildytuvą (įsigyjamą atskirai). Kaip prijungti išleidimo vamzdžio šildytuvą, žr. "9.2.2 Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio" [► 115].

Išleidimui naudokite išleidimo kaištį (su žiediniu tarpikliu) ir žarną.

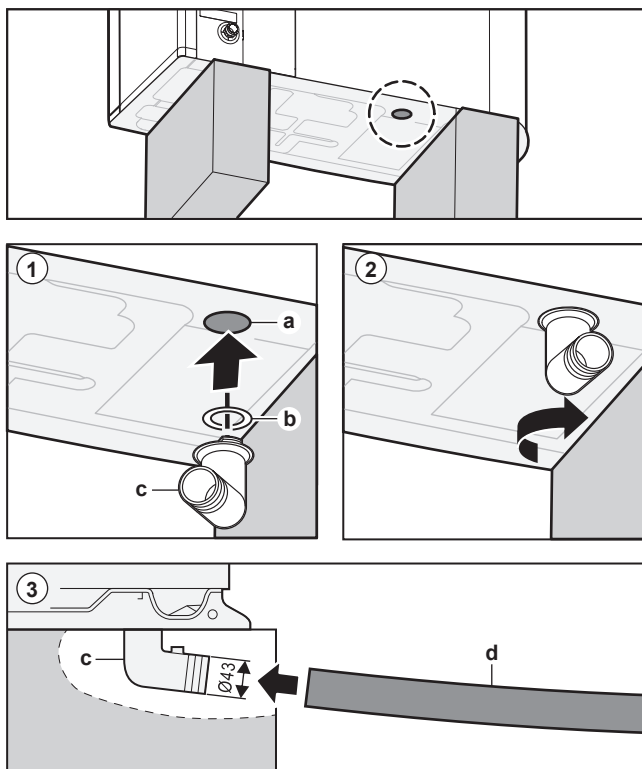

- a Išleidimo anga
- b Žiedinis tarpiklis (tiekiamas kaip priedas)
- c Išleidimo kaitis (tiekiamas kaip priedas)
- d Žarna (įsigyjama atskirai)



PRANEŠIMAS

Žiedinis tarpiklis. Kad neatsirastų nuotėkio, įsitikinkite, kad žiedinis tarpiklis sumontuotas teisingai.

7.4 Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas

7.4.1 Apie patalpose naudojamo įrenginio montavimą

Kada

Lauko ir vidaus įrenginius reikia sumontuoti prieš prijungiant vandens vamzdžius.

Įprastinė darbo eiga

Patalpose naudojamo įrenginio montavimas dažniausiai susideda iš šių etapų:

- 1 Vidaus įrenginio montavimas.

7.4.2 Atsargumo priemonės montuojant patalpose naudojamą įrenginį



INFORMACIJA

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais šiuose skyriuose:

- "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [▶ 10]
- "7.1 Montavimo vietos paruošimas." [▶ 73]

7.4.3 Patalpose naudojamų įrenginių montavimas

- 1 Nukelkite vidaus įrenginį nuo padėklo ir padėkite ant grindų. Taip pat žr. "4.2.3 Vidaus įrenginio kėlimas ir nešimas" [▶ 28].
- 2 Prijunkite išleidimo žarną prie nuotako. Žr. "7.4.4 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako" [▶ 88].
- 3 Įstumkite vidaus įrenginį į vietą.




PRANEŠIMAS

Horizontalumas. Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai.

7.4.4 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako


Iš vandens kaupimo bako persipylęs vanduo, taip pat į išleidimo padėklą surinktas vanduo turi būti išleistas. Išleidimo žarnas būtina prijungti prie atitinkamo nuotako, laikantis taikytinų teisės aktų.

- 1 Atidarykite uždaramąjį varžtą.

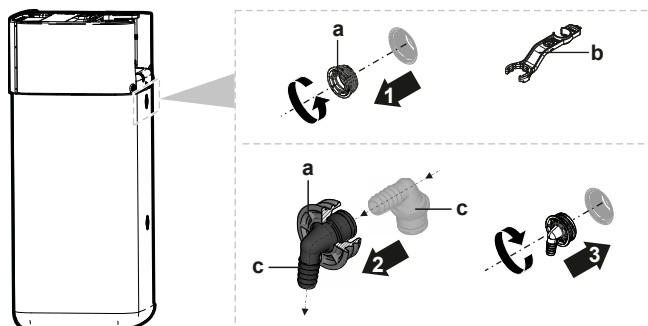


- a Uždaromasis varžtas
- b Surinkimo veržliaraktis
- c Persipylimo jungtis

- 2 Įstatykite persipylimo jungtį į uždaramąjį varžtą.
- 3 Užfiksuokite persipylimo jungtį.
- 4 Prijunkite išleidimo žarną prie persipylimo jungties.
- 5 Prijunkite išleidimo žarną prie tinkamo nuotako. Įsitikinkite, kad vanduo prateka per išleidimo žarną. Įsitikinkite, kad vandens lygis negali pakilti virš persipylimo.
- 6 Prijunkite išleidimo padėklo žarną prie išleidimo padėklo jungties ir prie atitinkamo nuotako.
- 7 Prijunkite išleidimo žarną prie slėgio mažinimo vožtuvo ir prie atitinkamo nuotako pagal taikomus teisės aktus. Užtikrinkite, kad galintys išsiskirti garai ar vanduo būtų išleisti apsaugotu nuo šalčio, saugiu ir pastebimu būdu.

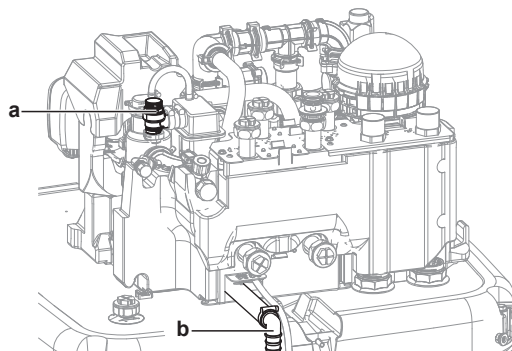

- a Slėgio mažinimo vožtuvas
- b Slėgio mažinimo vožtuvo jungtis

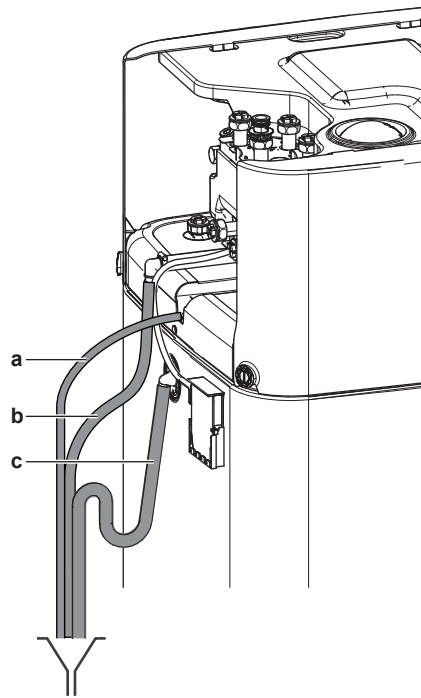

- a** Išleidimo padėklo žarna (pristatoma kaip priedas)
- b** Išleidimo žarnos slėgio mažinimo vožtuvas (įsigyjamas atskirai)
- c** Išleidimo žarnos bakas (įsigyjamas atskirai)

8 Vamzdžių montavimas

Šiame skyriuje

8.1	Vandens vamzdžių paruošimas	90
8.1.1	Reikalavimai vandens kontūrai	90
8.1.2	Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas	93
8.2	Vandens vamzdžių prijungimas	95
8.2.1	Apie vandens vamzdžių prijungimą	95
8.2.2	Atsargumo priemonės prijungiant vandens vamzdžius	95
8.2.3	Vandens vamzdžių prijungimas	95
8.2.4	Kaip prijungti papildomus vamzdžius	99
8.2.5	Kaip prijungti išsiplėtimo indą	100
8.2.6	Kaip užpildyti šildymo sistemą	100
8.2.7	Vandens sistemos apsauga nuo užšalimo	101
8.2.8	Kaip užpildyti šilumokaitį kaupimo bake	103
8.2.9	Kaip užpildyti kaupimo baką	104
8.2.10	Vandens vamzdžių izoliavimas	105

8.1 Vandens vamzdžių paruošimas

8.1.1 Reikalavimai vandens kontūrai



INFORMACIJA

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [► 10].



PRANEŠIMAS

Jei naudojami plastikiniai vamzdžiai, įsitikinkite, kad per juos visiškai negali vykti deguonies difuzija, kaip reikalaujama pagal DIN 4726. Jei vyksta deguonies difuzija į vamzdinę, tai gali sukelti sparčią koroziją.

- **Vamzdžių prijungimas – taikomi teisės aktai.** Visus vamzdžius prijunkite vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir skyriuje "Montavimas" pateiktomis instrukcijomis bei atsižvelgdami į vandens įleidimą ir išleidimą.
- **Vamzdžių prijungimas – naudojama jėga.** Jungdami vamzdžius, NENAUDOKITE per didelės jėgos. Dėl deformuotų vamzdžių įrenginys gali sugesti.
- **Vamzdžių prijungimas – naudojami įrankiai.** Žalvarinėms jungtims, kurios pagamintos iš minkštos medžiagos, naudokite tik žalvariui tinkamus įrankius. PRIEŠINGU atveju pažeisite vamzdžius.
- **Vamzdžių prijungimas – oras, drėgmė, dulkės.** Jei į sistemą pateks oro, drėgmės ar dulkių, gali kilti problemų. Kad to išvengtumėte:
 - Naudokite TIK švarius vamzdžius.
 - Šalindami šerpetas laikykite vamzdžio galą nukreipę žemyn.
 - Kišdami vamzdį per sieną uždenkite jo galą, kad į vidų nepatektų dulkių ir (arba) nuolaužų.
 - Jungtims sandarinti naudokite tinkamą sriegių sandariklį.
 - Kai naudojate metalinius, o ne žalvarinius vamzdžius, būtinai izoliuokite abi medžiagas, kad jos nesiliestų ir nesukeltų galvaninės korozijos.
 - Žalvaris yra minkštas metalas, todėl sujungdami vandens sistemą naudokite atitinkamus įrankius. Dirbdami netinkamais įrankiais pažeisite vamzdžius.
- **Izoliacija.** Izoliuokite iki šilumokaičio pagrindo.

- **Užšalimas.** Apsaugokite nuo užšalimo.
- **Uždara sistema.** Patalpose naudojamą įrenginį naudokite TIK uždaroje vandens sistemoje. Naudojant įrenginį atviroje vandens sistemoje jį greitai paveiks korozija.
- **Vamzdžių ilgis.** Rekomenduojame vengti ilgų vamzdžių atkarpų tarp buitinio karšto vandens katilo ir karšto vandens galinių taškų (dušas, vonia ir t. t.) bei niekur nevedančių atšakų.
- **Vamzdžių ilgis.** Rekomenduojame vengti ilgų vamzdžių atkarpų tarp kaupimo bako ir karšto vandens galinių taškų (dušas, vonia ir t. t.) bei niekur nevedančių atšakų.
- **Vamzdžių skersmuo.** Pasirinkite vandens vamzdžių skersmenį, atsižvelgdami į būtiną vandens srautą ir galimą išorinį statinį siurblio slėgį. Daugiau informacijos apie patalpose naudojamo įrenginio išorinio statinio slėgio kreives rasite "[16 Techniniai duomenys](#)" [► 233].
- **Vandens srautas.** Mažiausią patalpose naudojamo įrenginio veikimui reikalingą vandens srautą rasite lentelėje toliau. Šį srautą būtina užtikrinti visais atvejais. Srautui sumažėjus, patalpose naudojamas įrenginys nustos veikusi ir rodys klaidą 7H.


Jeį veikia...	Tada minimalus srauto intensyvumas yra...
Vėsinimo/šildymo paleidimo/ atitirpinimo/atsarginio šildytuvo režimas	Reikalinga: ▪ EPSX(B)10: 22 l/min ▪ EPSX(B)14: 24 l/min

- **Atskirai įsigijami komponentai – vanduo.** Naudokite tik medžiagas, suderinamas su sistemoje naudojamu vandeniu ir patalpose naudojamame įrenginyje naudojamomis medžiagomis.
- **Vietinio tiekimo komponentai – vandens slėgis ir temperatūra.** Patikrinkite, ar visi vietinio vamzdžio komponentai gali atlaikyti vandens slėgį ir temperatūrą.
- **Vandens slėgis – buitinio karšto vandens katilas.** Didžiausias vandens slėgis yra 10 bar (=1,0 MPa), jis turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus. Siekdami užtikrinti, kad NEBŪTŲ viršytas didžiausias slėgis, vandens sistemoje įrenkite tinkamus apsauginius prietaisus (žr. "[8.2.3 Vandens vamzdžių prijungimas](#)" [► 95]). Minimalus vandens slėgis sistemai veikti yra 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vandens slėgis – erdvės šildymo/vėsinimo sistema.** Didžiausias vandens slėgis yra 3 barai (=0,3 MPa). Siekdami užtikrinti, kad NEBŪTŲ viršytas didžiausias slėgis, vandens sistemoje įrenkite tinkamus apsauginius prietaisus. Minimalus vandens slėgis sistemai veikti yra 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vandens slėgis – kaupimo bakas.** Vanduo kaupimo bako nėra laikomas padidinus slėgį. Todėl kasmet reikia vizualiai patikrinti vandens lygį kaupimo bako, naudojant lygio indikatorius, žr. "[13.2.3 Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: apžvalga](#)" [► 188].
- **Vandens temperatūra.** Visi sumontuoti vamzdžiai ir jų priedai (vožtuvai, jungtys ir t. t.) PRIVALO atlaikyti šią temperatūrą:



INFORMACIJA

Tolesnė iliustracija – tik pavyzdys, ji gali tiksliai NEPERTEIKTI jūsų sistemos išdėstymo.

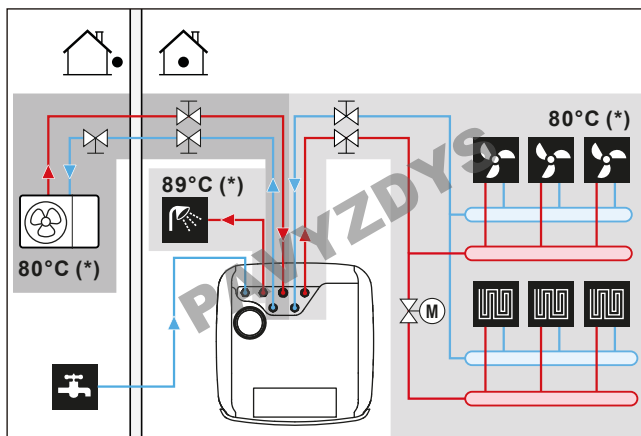

(*) Maksimali temperatūra vamzdžiams ir priedams



INFORMACIJA

Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.12] **Perkaitimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.19] **Vandens sistemos perkaitimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

- **Drenažas – apatiniai taškai.** Apatiniuose sistemos taškuose įrenkite drenažo čiaupus, kad galėtumėte visiškai ištuštinti vandens kontūrą.
- **Išleidimas – viršslėgio vožtuvai.** Išleidimo žarną tinkamai prijunkite prie nuotako, kad iš įrenginio nelašėtų vanduo. Žr. "7.4.4 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako" [► 88].
- **Oro angos.** Įrenkite oro angas visuose aukščiausiuose sistemos taškuose, kuriuos būtų lengva pasiekti atliekant techninę priežiūrą.


Kai lauko vamzdynuose sumontuoti automatiniai oro išleidimo vožtuvai, atkreipkite dėmesį į instrukcijas, kaip elgtis su šiais oro išleidimo vožtuvais. Daugiau informacijos rasite "8.2.9 Kaip užpildyti kaupimo baką" [► 104].

- Tarp lauko įrenginio ir vidaus įrenginio (ant vidaus įrenginio įvadinio vandens vamzdžio)
- po vidaus įrenginio (iš šildymo įrenginio pusės)

Vidaus įrenginyje yra dvi automatinio oro išleidimo angos. Patikrinkite, ar šios oro išleidimo angos NĖRA per daug užveržtos, kad būtų galima automatiškai išleisti orą iš vandens sistemos.

- **Cinkuotos dalys.** Vandens sistemoje NIEKADA nenaudokite cinkuotų detalių. Įrenginio vidinėje vandens sistemoje naudojami variniai vamzdžiai, todėl gali greitai prasidėti korozija.
- **Vamzdžiai, pagaminti iš metalo be žalvario.** Kai naudojami metalo be žalvario vamzdžiai, gerai izoliuokite žalvarines ir nežalvarines dalis, kad jos tarpusavyje NESILIESTŲ. Taip išvengsite galvaninės korozijos.
- **Išsiplėtimo indas.** Vandens sistemoje būtina sumontuoti tinkamo dydžio išsiplėtimo indą, atitinkantį galiojančius teisės aktų reikalavimus. Tarp išsiplėtimo indo ir vidaus įrenginio neleidžiama naudoti jokių blokavimo elementų (uždarymo vožtuvų ar panašių).

- **Cirkuliacijos stabdymo vožtuvai.** Rekomenduojame buitinio karšto vandens ruošos šilumokaičio jungtyse naudoti cirkuliacinius stabdymo vožtuvus. Tai sumažina šilumos nuostolius dėl temperatūros sukeltos cirkuliacijos jungiamuosiuose vamzdžiuose.
 - **Kaupimo bakas – vandens kokybė.** Minimalūs reikalavimai, keliami vandens, naudojamo kaupimo bakui užpildyti, kokybei:
 - Vandens kietumas (kalcio ir magnio kiekis, apskaičiuotas kaip kalcio karbonato kiekis): ≤ 3 mmol/l
 - Laidumas: ≤ 1500 (idealus: ≤ 100) $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Chlorido kiekis: ≤ 250 mg/l
 - Sulfato kiekis: ≤ 250 mg/l
 - pH vertė: 6,5~8,5
 Jei savybės neatitinka minimalių reikalavimų, reikia imtis tinkamų kokybės pagerinimo priemonių.
 - **Kaupimo bakas – uždarymo vožtuvas.** Kad būtų lengviau užpildyti ir ištuštinti kaupimo baką, rekomenduojame įrengti uždarymo vožtuvą. Žr. papildomą rinkinį: užpildymo ir išleidimo rinkinys (165215)
 - **Termostatiniai pamaišymo vožtuvai.** Atsižvelgiant į taikomus teisės aktus, gali reikėti sumontuoti termostatinis pamaišymo vožtuvus.
 - **Higienos priemonės.** Sistema turi būti sumontuota laikantis taikomų teisės aktų, kurie gali reikalauti papildomų higienos priemonių.
 - **Recirkuliacijos siurblys.** Atsižvelgiant į taikomus teisės aktus, tarp karšto vandens galinio taško ir pasirinktinės kaupimo bako recirkuliacijos jungties (t. y. tarp **c** ir **a**) gali būti reikalaujama prijungti recirkuliacijos siurbį. Žr. "6.4.4 DHW siurblys, užtikrinantis, kad iškart būtų tiekiamas karštas vanduo" [► 67].
- Reikalavimas Prancūzijai (Arrêté du 30/11/05): jei vandens kiekis tarp katilo karšto vandens išleidimo angos ir čiaupo taško (t. y. tarp **b** ir **c**) viršija 3 litrus, visoje paskirstymo sistemoje turi būti palaikoma 50°C arba aukštesnė vandens temperatūra.

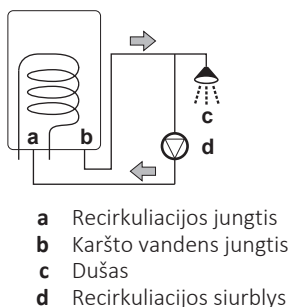

8.1.2 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas

Norėdami įsitikinti, kad įrenginys tinkamai veikia:

- BŪTINAI patikrinkite minimalų vandens tūrį ir minimalų srauto intensyvumą.


Minimalus vandens tūris

Įrengti reikia taip, kad įrenginio erdvės šildymo/vėsinimo sistemoje visada būtų minimalus vandens tūris (žr. lentelę toliau), net jei dėl erdvės šildymo/vėsinimo sistemoje vožtuvų (šildymo įrenginių, termostatinių vožtuvų ir pan.) uždarymo sumažėja į įrenginį tiekiamo vandens tūris. Į šį mažiausią vandens tūrį NEĮTRAUKTAS lauko įrenginio vidinis vandens tūris.

Jei...	Tada minimalus vandens tūris yra...
Vėsinimo režimas	Jei naudojamas EPSX(B)10: 25 l Jei naudojamas EPSX(B)14: 30 l
Šildymas/atšildymas	Jei naudojamas EPSX(B)10: 0 l Jei naudojamas EPSX(B)14: 20 l

**INFORMACIJA**

Tačiau vykdant kritinius procesus arba patalpose, kuriose yra didelė šiluminė apkrova, gali prireikti papildomo vandens.

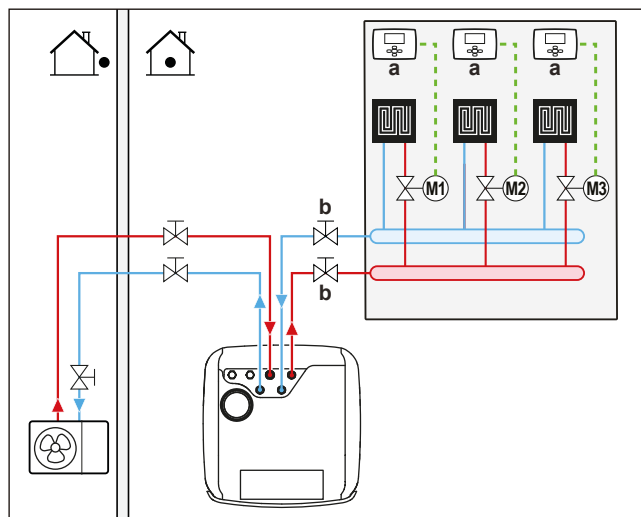

- a** Atskiras patalpos termostatas (papildomas)
b Uždarymo vožtuvas
M1...3 Atskiri kiekvieno kontūro valdymo vožtuvai su varikliu (įsigijami atskirai)

Minimalus srauto stiprumas

Patikrinkite, ar sistemoje visomis sąlygomis užtikrinamas minimalus srauto intensyvumas.

Jei veikia...	Tada minimalus srauto intensyvumas yra...
Vėsinimo/šildymo paleidimo/ atitirpinimo/atsarginio šildytuvo režimas	Reikalinga: ▪ EPSX(B)10: 22 l/min ▪ EPSX(B)14: 24 l/min

**PRANEŠIMAS**

Kai cirkuliaciją visuose arba konkrečiuose erdvės šildymo kontūruose kontroliuoja nuotoliniu būdu valdomi vožtuvai, svarbu užtikrinti minimalų srauto stiprumą, net jei visi vožtuvai uždaryti. Jeigu minimalaus srauto intensyvumo pasiekti nepavyksta, rodoma srauto klaida 7H.

Žr. rekomenduojamą procedūrą, aprašytą "11.4 Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti" [▶ 171].

8.2 Vandens vamzdžių prijungimas

8.2.1 Apie vandens vamzdžių prijungimą

Prieš prijungiant vandens vamzdžius

Įsitikinkite, kad sumontuoti lauko ir vidaus įrenginiai.

Įprastinė darbo eiga

Vandens vamzdžių prijungimas dažniausiai susideda iš šių etapų:

- 1 Vandens vamzdžių prijungimas prie lauko įrenginio.
- 2 Vamzdžių prijungimas prie vidaus įrenginio.
- 3 Recirkuliacijos vamzdžių prijungimas.
- 4 Prijunkite slėginį indą prie specialios jungties.
- 5 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako.
- 6 Vandens sistemos pripildymas.
- 7 Šilumokaičio spiralių užpildymas kaupimo bake.
- 8 Kaupimo bako užpildymas.
- 9 Vandens vamzdžių izoliavimas.

8.2.2 Atsargumo priemonės prijungiant vandens vamzdžius



INFORMACIJA

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais šiuose skyriuose:

- "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [▶ 10]
- "8.1 Vandens vamzdžių paruošimas" [▶ 90]

8.2.3 Vandens vamzdžių prijungimas



PRANEŠIMAS

Jungdami atskirai įsigijamus vamzdžius, NENAUDOKITE per didelės jėgos ir įsitikinkite, kad jie būtų tinkamai sulgyti. Dėl deformuotų vamzdžių įrenginys gali sugesti.

Lauko įrenginys



PRANEŠIMAS

Apie uždarymo vožtuvą su integruotu filtru ir kontrolinį vožtuvą (tiekiamą kaip priedas):


- Vožtuvą būtina sumontuoti vandens įleidime.
- Atsižvelkite į vožtuvo srauto kryptį.



PRANEŠIMAS

Visuose vietos sistemos aukščiausiuose taškuose sumontuokite oro išleidimo vožtuvus.

- 1 Prijunkite žiedinius tarpiklius ir uždarymo vožtuvą prie lauko įrenginio vandens įleidimo. Atkreipkite dėmesį į srauto kryptį.

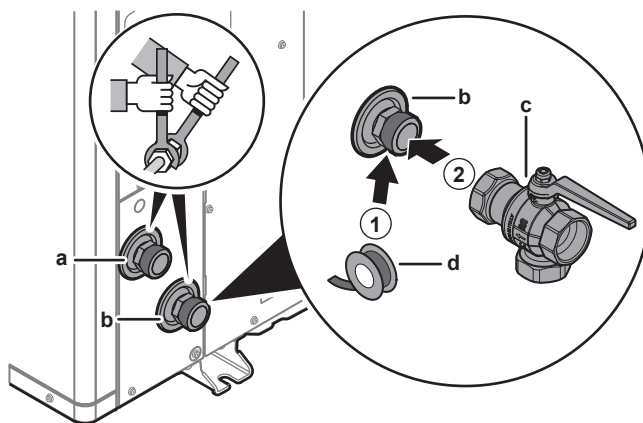

- a Vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, kištukinė, 1 1/4")
- b Vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, kištukinė, 1 1/4")
- c Uždarymo vožtuvas su integruotu filtru ir kontroliniu vožtuvu (pristatomas kaip priedas) (varžtinės jungtys, lizdinė, 1 1/4" – lizdinė, 1 1/4")
- d Sriegių hermetikas (įsigijamas atskirai)


- 2 Prijunkite vietinius vamzdžius prie uždarymo vožtuvo.
- 3 Prijunkite vietinius vamzdžius prie lauko įrenginio vandens išleidimo jungties.

Vidaus įrenginys

Pristatomas kaip priedas:

1 paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas) (žiedinis tarpiklis ir greitoji apkaba)	Kad aušalas nepatektų į vidaus įrenginį, esant lauko įrenginio aušalo nuotėkiui.
4 uždarymo vožtuvai (+ plokšti tarpikliai)	Aptarnavimui ir priežiūrai palengvinti.


- 1 Sumontuokite paprastai uždarytą uždarymo vožtuvą (įleidimo nuotėkio sustabdymas) su žiediniu tarpikliu ir greitąja apkaba. (Prijunkite laidus, žr. "9.3.4 Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)" [► 133]).
- 2 Sumontuokite uždarymo vožtuvus su plokščiais tarpikliais:

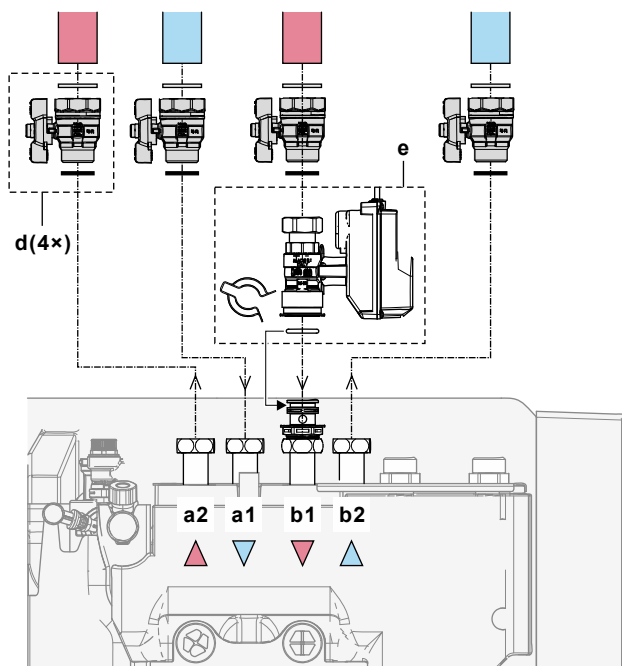

- a1 Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens ĮLEIDIMAS
- a2 Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens IŠLEIDIMAS


- b1** Vandens ĮLEIDIMAS iš lauko įrenginio
- b2** Vandens IŠLEIDIMAS į lauko įrenginį
- d** Uždarymo vožtuvas su plokščiais tarpikliais
- M4S** Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas) su greitąja apkaba ir žiediniu tarpiklis

3 Sumontuokite buitinio vandens vamzdžius naudodami specialius plokščius DWH tarpiklius:

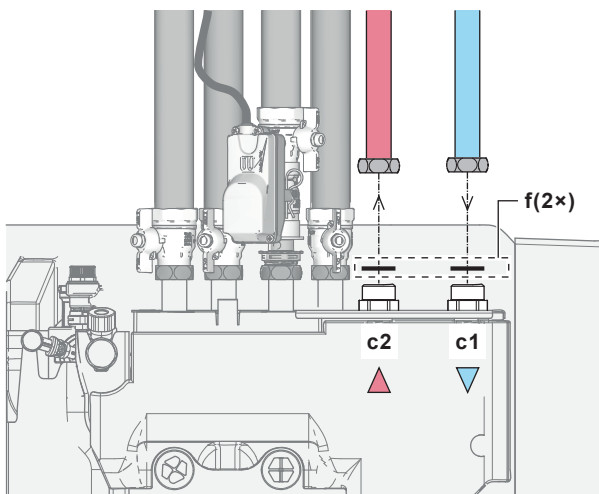


- c1** DWH – šalto vandens ĮLEIDIMAS
- c2** DWH – karšto vandens IŠLEIDIMAS
- f** DWH plokšti tarpikliai

4 Vamzdynas įrengiamas taip:

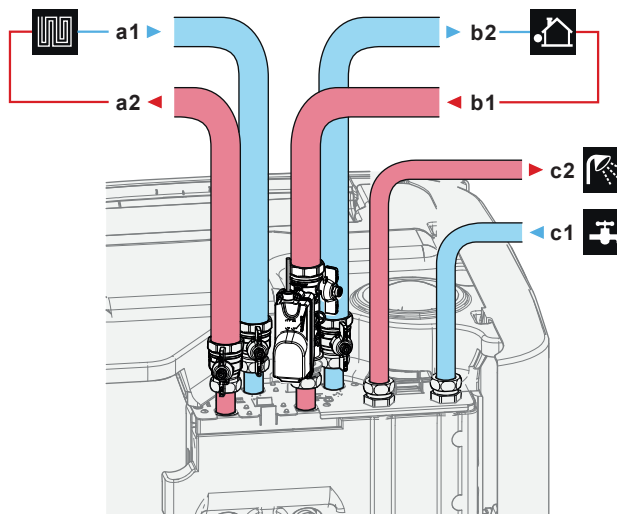

- a1** Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens ĮLEIDIMAS (lizdinė, 1 1/4")
- a2** Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens IŠLEIDIMAS (lizdinė, 1 1/4")
- b1** Vandens ĮLEIDIMAS iš lauko įrenginio (lizdinė, 1 1/4")
- b2** Vandens IŠLEIDIMAS į lauko įrenginį (lizdinė, 1 1/4")
- c1** DWH – šalto vandens ĮLEIDIMAS (kištukinė, 1 ")
- c2** DWH – karšto vandens IŠLEIDIMAS (kištukinė, 1 ")

5 Ant DWH katilo šalto vandens įleidimo vamzdžio sumontuokite šiuos komponentus (įsigyjama atskirai):

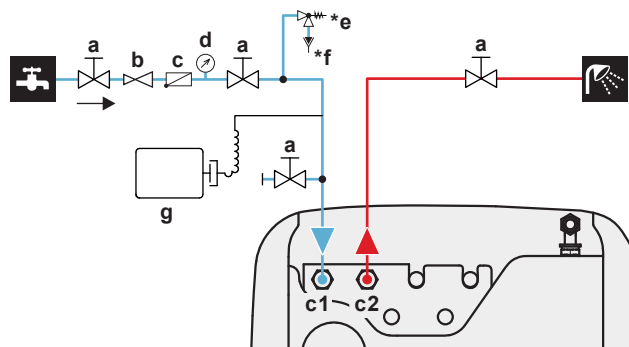

- a Uždarymo vožtuvas (rekomenduojama)
- c1 DHW – šalto vandens ĮLEIDIMAS (kištukinė, 1")
- c2 DHW – karšto vandens IŠLEIDIMAS (kištukinė, 1")
- b Slėgio mažinimo vožtuvas (rekomenduojama)
- c Atbulinis vožtuvas (rekomenduojama)
- d Manometras (rekomenduojama)
- *e Slėgio mažinimo vožtuvas (maks. 10 bar (=1,0 MPa)) (privaloma)
- *f Piltuvėlis (privaloma)
- g Išsiplėtimo indas (rekomenduojama)

NEVIRŠYKITE maksimalaus priveržimo sukimo momento (sriegio dydis 1", 25-30 N•m). Kad nesugadintumėte, tinkamu įrankiu taikykite reikiamą priešpriešinį momentą.



PRANEŠIMAS

Visuose vietos sistemos aukščiausiuose taškuose sumontuokite oro išleidimo vožtuvus.



PRANEŠIMAS

Slėgio mažinimo vožtuvas (įsigyjamas atskirai), kurio maksimalus atidarymo slėgis siekia 10 bar (=1 MPa), turi būti sumontuotas buitinio šalto vandens įleidimo vamzdžio jungties vietoje, laikantis taikomų teisės aktų.



PRANEŠIMAS

- Kaupimo bako atitekančio šalto vandens įleidimo vamzdžio prijungimo vietoje reikia sumontuoti išleidimo prietaisą ir slėgio mažinimo prietaisą.
- Siekiant išvengti atbulinio įsiurbimo, kaupimo bako vandens įleidimo vietoje rekomenduojama sumontuoti atbulinį vožtuvą, atitinkantį galiojančius teisės aktų reikalavimus. Užtikrinkite, kad jis NEBŪTŲ tarp slėgio mažinimo vožtuvo ir kaupimo bako.
- Ant šalto vandens įleidimo vamzdžio rekomenduojama sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą, atitinkantį galiojančius teisės aktų reikalavimus.
- Ant šalto vandens įleidimo vamzdžio rekomenduojama sumontuoti išsiplėtimo indą, atitinkantį galiojančius teisės aktų reikalavimus.
- Rekomenduojama sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą aukštesnėje vietoje negu kaupimo bako viršus. Šylant kaupimo bakui vanduo plečiasi ir be slėgio mažinimo vožtuvo buitinio karšto vandens šilumokaičio vandens slėgis bake gali viršyti projektinį slėgį. Be to, aukštas slėgis gali pakenkti ir išorinei prie katilo sumontuotai įrangai (vamzdžiams, maišytuvams ir t. t.). Siekiant to išvengti, reikia sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą. Apsauga nuo viršslėgio priklauso nuo išorėje sumontuoto slėgio mažinimo vožtuvo. Jei jis NEVEIKIA tinkamai, gali atsirasti vandens nuotėkis. Kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas, reikia reguliariai prižiūrėti.




PRANEŠIMAS

Siekiant išvengti žalos aplinkai vandens nuotėkio atveju, išvykstant rekomenduojama uždaryti šalto buitinio vandens įleidimo uždarymo vožtuvus.

8.2.4 Kaip prijungti papildomus vamzdžius

Kaip prijungti atgalinio sutekėjimo vamzdžius

1 Vamzdynas įrengiamas taip:

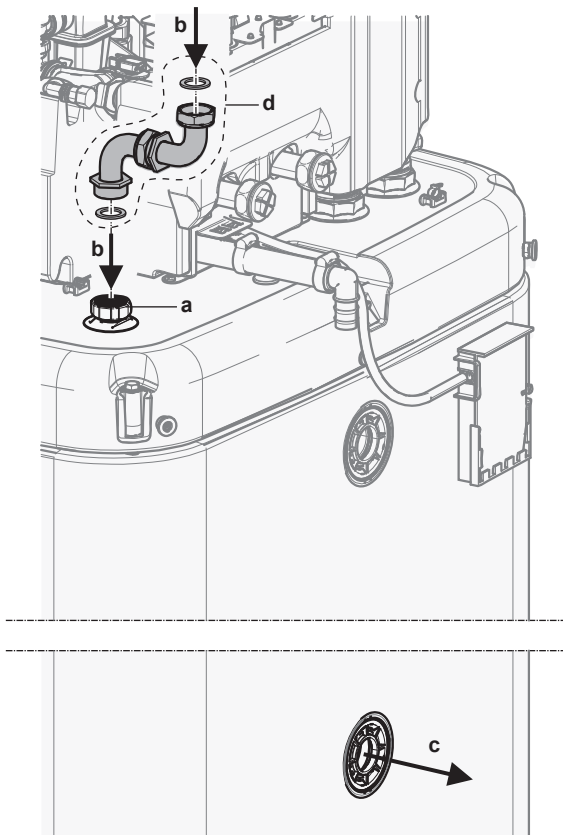


- a Atgalinio sutekėjimo jungtis
- b Atgalinis sutekėjimas – vandens ĮLEIDIMAS
- c Atgalinis sutekėjimas – vandens IŠLEIDIMAS
- d Atgalinio sutekėjimo jungties rinkinys (EKECDBC03A*)

Kaip prijungti dvejopo šildymo vamzdžius

Jei katilo viduje yra dvejopo šildymo įrenginys su šilumokaičiu.


2 Vamzdynas įrengiamas taip:

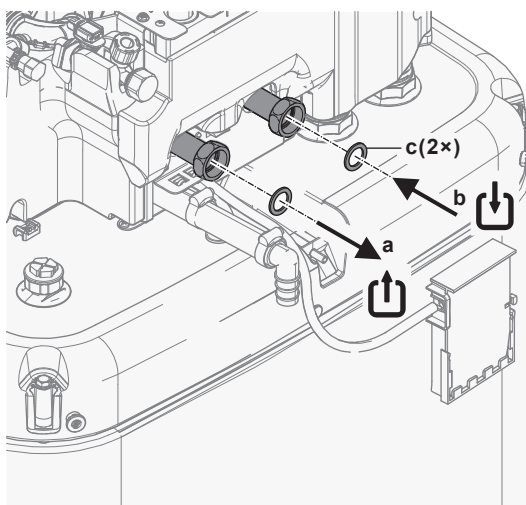

- a Dvejopas šildymas – vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 1 ")
- b Dvejopas šildymas – vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 1 ")
- c DHW plokštė tarpikliai (pristatomi kaip priedas)

8.2.5 Kaip prijungti išsiplėtimo indą

- 1 Prijunkite šildymo sistemai tinkamo dydžio ir iš anksto nustatytą išsiplėtimo indą. Tarp šilumos generatoriaus ir apsauginio vožtuvo negali būti jokių hidraulinių blokuojančių elementų.
- 2 Slėginį indą pastatykite lengvai prieinamoje vietoje (priežiūrai, dalių keitimui).

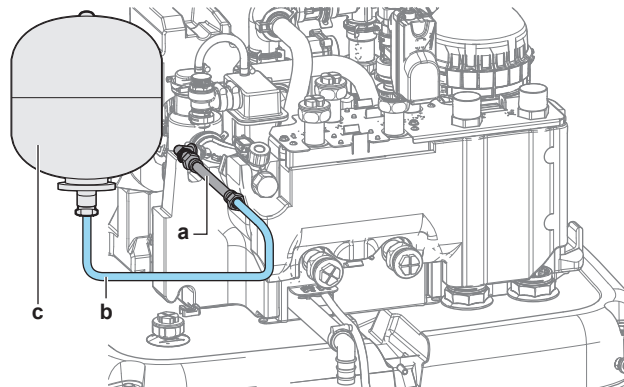

- a Lanksti žarna (pristatoma kaip priedas)
b Žarna (įsigyjama atskirai)
c Išsiplėtimo indas (įsigyjamas atskirai)

8.2.6 Kaip užpildyti šildymo sistemą



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Pripildymo metu vanduo gali išbėgti per bet kurią nuotėkio vietą, o patekęs ant dalių, kuriomis teka elektros srovė, gali sukelti elektros smūgį.


- Prieš pildydami, išjunkite įrenginį.
- Po pirmojo pripildymo ir prieš įjungdami įrenginį maitinimo tinklo jungiklio patikrinkite, ar visos elektros dalys ir prijungimo taškai yra sausi.



PRANEŠIMAS

Pildydami šildymo sistemą patikrinkite vandens slėgį buitinio vandentiekio sistemoje. Jei buitinio vandentiekio slėgis didesnis nei 3 bar (= 0,3 MPa), sumontuokite slėgio mažinimo vožtuvą ir apribokite vandens slėgį iki ne daugiau kaip 3 bar (= 0,3 MPa).

- 1 Prijunkite žarną su atbuliniu vožtuvu (1/2") ir išoriniu manometru (įsigyjamu atskirai) prie vandens čiaupo ir pripildymo bei išleidimo vožtuvo. Užfiksuokite žarną, kad ji nenuslystų.

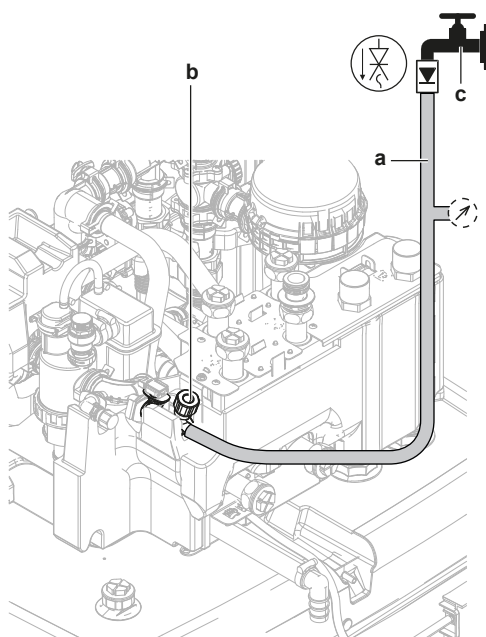

- a Žarna su atbuliniu vožtuvu (1/2") ir išoriniu manometru (įsigyjama atskirai)
 b Pripildymo bei išleidimo vožtuvas
 c Vandens čiaupas

- 2 Atsukite vandens čiaupą.
- 3 Atsukite pripildymo bei išleidimo vožtuvą ir stebėkite manometrą.
- 4 Užpildykite sistemą vandeniu, kol išorinis manometras parodys, kad pasiektas sistemos tikslinis slėgis (sistemos aukštis +2 m; 1 m vandens stulpas = 0,1 bar). Įsitikinkite, kad slėgio mažinimo vožtuvas neatidarytas.
- 5 Užsukite vandens čiaupą. Laikykite atsuktą pripildymo ir išleidimo vožtuvą, jei po oro išleidimo iš sistemos prireiktų pakartoti pripildymo procedūrą. Žr. "11.4.5 Oro išleidimas" [► 178].
- 6 Užsukite pripildymo bei išleidimo vožtuvą ir nuimkite žarną su atbuliniu vožtuvu tik po to, kai oras bus išleistas ir sistema visiškai užpildyta.

8.2.7 Vandens sistemos apsauga nuo užšalimo

Apie apsaugą nuo užšalimo

Šaltis gali sugadinti sistemą. Siekiant išvengti hidraulinių komponentų užšalimo, įrenginyje yra šios priemonės:

- Programinė įranga turi specialias apsaugos nuo užšalimo funkcijas, tokias kaip vandens vamzdžių užšalimo prevencija, kurios įjungia siurbį esant žemai temperatūrai. Tačiau, nutrūkus maitinimui, šios funkcijos neužtikrina apsaugos.
- Lauko įrenginyje sumontuoti du gamykliniai apsaugos nuo užšalimo vožtuvai. Apsaugos nuo užšalimo vožtuvai išleidžia vandenį iš lauko įrenginio, kol jis neužšalo ir nesugadino įrenginio. Taip išvengiama R290 nuotėkio iš lauko įrenginio. **Pastaba:** gamykloje sumontuoti apsaugos nuo užšalimo vožtuvai skirti lauko įrenginiui, o ne lauko vamzdinams apsaugoti.

Norėdami užtikrinti lauko apsaugą, sumontuokite **papildomus apsaugos nuo užšalimo vožtuvus** visuose žemiausiuose lauko vamzdinių taškuose. Šiuos sumontuotus apsaugos nuo užšalimo vožtuvus izoliuokite panašiai kaip vandens vamzdžius, bet NEGALIMA izoliuoti šių vožtuvų įleidimo ir išleidimo.

Arba galima įrengti **paprastai uždarytus vožtuvus** (esančius patalpose netoli vamzdinių įėjimo ir išėjimo taškų). Šie vožtuvai gali neleisti iš vidaus vamzdinio ištekėti visam vandeniui atsidarius apsaugos nuo užšalimo vožtuvams. **Pastaba:**

Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas, kuris tiekiamas kaip priedas kartu su vidaus įrenginiu ir kurį saugos sumetimais privaloma sumontuoti ant vidaus įrenginio (įvado nesandarumo ribotuvas), NEAPSAUGO nuo vandens išleidimo iš vidaus vamzdžio, kai atsidaro apsaugos nuo užšalimo vožtuvai. Tam reikalingi papildomi paprastai uždaryti vožtuvai (pasirinktiniai).



PRANEŠIMAS

Kai yra sumontuoti apsaugos nuo užšalimo vožtuvai, mažiausią vėsinimo temperatūros vertę (numatytoji=7°C) nustatykite bent 2°C aukštesnę nei maksimali apsaugos nuo užšalimo vožtuvų atidarymo temperatūra (gamykloje sumontuotų apsaugos nuo užšalimo vožtuvų atidarymo temperatūra yra 3°C ±1).

Jei mažiausią vėsinimo temperatūros vertę nustatysite mažesnę už saugią vertę (t. y. maksimali apsaugos nuo užšalimo vožtuvų atidarymo temperatūra + 2°C), kyla pavojus, kad apsaugos nuo užšalimo vožtuvai atsidarys vėsinant iki mažiausios nustatytos vertės.



INFORMACIJA

Mažiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.11] **Nepakankamo vėsinimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia mažiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, mažiausias IVT nustatymas taip pat bus padidintas 4°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Mažiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.20] **Vandens sistemos per stipus vėsinimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia mažiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, mažiausias IVT nustatymas taip pat bus padidintas 4°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.



ĮSPĖJIMAS

Į vandenį **NEGALIMA** pilti neužšalantių tirpalų (pvz., glikolio).


Apsauga nuo užšalimo naudojant apsaugos nuo užšalimo vožtuvus

Apie apsaugos nuo užšalimo vožtuvus


Apsaugoti lauko vamzdžius nuo užšalimo turi montuotojas. Naudokite apsaugos nuo užšalimo vožtuvus žemiausiose lauko vamzdžių vietose, kad išleistų vandenį iš sistemos prieš jam užšalant.

Apsaugos nuo užšalimo vožtuvų įrengimas

Norėdami apsaugoti lauko vamzdžius nuo užšalimo, sumontuokite šias dalis:

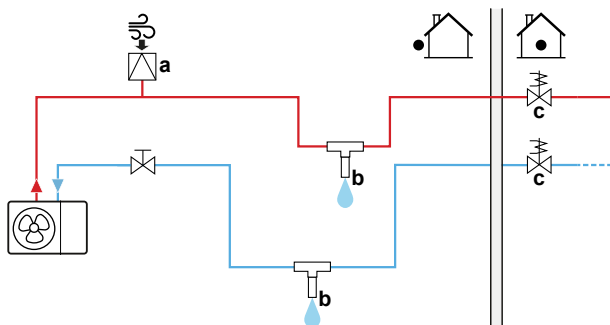

- a Automatinio oro įleidimo vamzdis
- b Apsaugos nuo užšalimo vožtuvas (pasirenkamas, įsigyjamas atskirai)
- c Paprastai uždaryti vožtuvai (rekomenduojami, įsigijami atskirai)

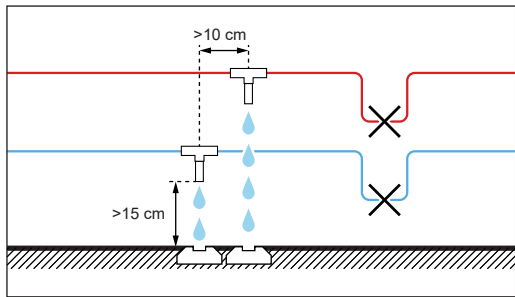Dalis	Aprašas
	Automatinis oro įleidimo vamzdis (oro tiekimui) turėtų būti sumontuotas aukščiausioje vietoje. Pavyzdžiui, automatinis oro išleidimas.
	Lauko vamzdžių apsauga. - Sumontuokite apsaugos nuo užšalimo vožtuvus: - Visose žemiausiose lauko vamzdžių vietose. - Šalčiausioje lauko vamzdžių dalyje, toliau nuo šilumos šaltinių. - Vertikaliai, kad vanduo galėtų tinkamai ištekti. >15 cm virš žemės paviršiaus, kad ledas neužblokuotų vandens ištekėjimo. Įsitikinkite, kad nebūtų kliūčių. >10 cm atstumu nuo kitų apsaugos nuo užšalimo vožtuvų. - Neleiskite ant apsaugos nuo užšalimo vožtuvų patekti lietaus, snigui ir tiesioginiams saulės spinduliams. - Apsaugos nuo užšalimo vožtuvus izoliuokite panašiai kaip vandens vamzdžius, bet NEGALIMA izoliuoti šių vožtuvų įleidimo ir išleidimo. - Lauko vamzdžiuose NEĮRENKITE trapų. 
	Vandens izoliacija namo viduje, kai nutrūksta elektros tiekimas. Paprastai uždaryti vožtuvai (esantys viduje prie vamzdinio įėjimo/išėjimo taškų) gali neleisti iš vidaus vamzdinio ištekti visam vandeniui atsidarius apsaugos nuo užšalimo vožtuvams. Kai nutrūksta elektros tiekimas: paprastai uždaryti vožtuvai užsidaro ir izoliuoja vandenį namo viduje. Jei apsaugos nuo užšalimo vožtuvai atidaryti, išleidžiamas tik vanduo už namo ribų. Kitomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, kai sugenda siurblys): paprastai uždaryti vožtuvai lieka atidaryti. Jei apsaugos nuo užšalimo vožtuvai atidaryti, išleidžiamas ir vanduo namo viduje.

8.2.8 Kaip užpildyti šilumokaitį kaupimo bake

Prieš užpildant kaupimo baką, pirma reikia užpildyti vandeniu šiuos šilumokaičius:

- Buitinio karšto vandens šilumokaitis



PRANEŠIMAS

Norėdami užpildyti buitinio karšto vandens šilumokaitį, naudokite atskirai įsigytą užpildymo rinkinį. Pasirūpinkite, kad tai atitiktų taikomų teisės aktų reikalavimus.

- Atidarykite šalto vandens tiekimo uždarymo vožtuvą.
- Atsukite visus karšto vandens čiaupus sistemoje, kad vandens srautas būtų kuo didesnis.

- 3 Laikykite karšto vandens čiaupus atsuktus ir leiskite šaltą vandenį, kol iš čiaupų nebeis oras.
- 4 Patikrinkite, ar neprateka vanduo.
- Divalentis šilumokaitis (tik kai kuriems modeliams)
- 5 Užpildykite divalentį šilumokaitį vandeniu, prijungdami divalentę šildymo sistemą. Jei divalentė šildymo sistema bus sumontuota vėliau, divalentį šilumokaitį pripildykite naudodami pripildymo žarną, kol vanduo ims tekėti iš abiejų jungčių.
- 6 Išleiskite orą iš divalentės šildymo sistemos.
- 7 Patikrinkite, ar neprateka vanduo.

8.2.9 Kaip užpildyti kaupimo baką




PRANEŠIMAS

Prieš užpildant kaupimo baką, reikia užpildyti bake esančius šilumokaičius, žr. ankstesnius skyrius.

Pripildykite kaupimo baką esant <6 bar vandens slėgiui ir <15 l/min. srautui.

Be sumontuoto saulės energijos rinkinio, turinčio sutekėjimo atgal funkciją (parinktis)

- 1 Prijunkite žarną su atbuliniu vožtuvu (1/2") prie atgalinio sutekėjimo jungties.
- 2 Pildykite kaupimo baką, kol vanduo ims lieti iš persipylimo jungties.
- 3 Atjunkite žarną.

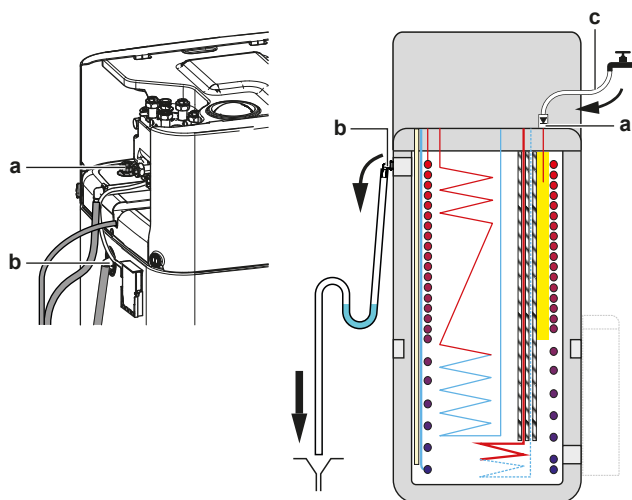

- a Atgalinio sutekėjimo jungtis
- b Persipylimo jungtis
- c Žarna su atbuliniu vožtuvu (1/2")

Su sumontuotu saulės energijos rinkiniu, turinčiu sutekėjimo atgal funkciją (parinktis)

- 1 Norėdami užpildyti kaupimo baką, naudokite pripildymo ir išleidimo rinkinį (parinktis) kartu su saulės energijos rinkiniu, turinčiu sutekėjimo atgal funkciją (parinktis).
- 2 Prijunkite žarną su atbuliniu vožtuvu prie pripildymo ir išleidimo rinkinio.

Atlikite ankstesniame skyriuje aprašytus veiksmus.

8.2.10 Vandens vamzdžių izoliavimas

BŪTINA izoliuoti visos vandens sistemos vamzdžius, kad vėsinant nesikauptų kondensatas ir nesumažėtų šildymo ir vėsinimo galia.

Lauko vandens vamzdžių izoliacija

**PRANEŠIMAS**

Lauko vamzdynas. Lauko vamzdynas turi būti izoliuotas, laikantis nurodymų, kad būtų apsaugotas nuo pavojų.

Kai vamzdynas eina ore, rekomenduojama naudoti izoliaciją, kurios minimalus storis nurodytas lentelėje toliau ($\lambda=0,039 \text{ W/(mK)}$).

Vamzdžių ilgis (m)	Minimalus izoliacijos storis (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Kitais atvejais minimalų izoliacijos storį galima nustatyti naudojant priemonę Hydronic Piping Calculation.

Priemonė Hydronic Piping Calculation taip pat apskaičiuoja maksimalų vandens vamzdžių ilgį nuo vidaus įrenginio iki lauko įrenginio, atsižvelgiant į šildymo įrenginio slėgio kryptį arba atvirkščiai.

Priemonė Hydronic Piping Calculation yra Heating Solutions Navigator dalis, šią naršyklę galima rasti <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Jei neturite prieigos prie Heating Solutions Navigator, kreipkitės į pardavėją.

Ši rekomendacija užtikrina gerą įrenginio veikimą, tačiau vietinės taisyklės gali skirtis ir jų reikia laikytis.

9 Elektros instaliacija

Šiame skyriuje

9.1	Apie elektros laidų prijungimą.....	106
9.1.1	Atsargumo priemonės jungiant elektros laidus.....	106
9.1.2	Rekomendacijos jungiant elektros laidus	107
9.1.3	Apie elektros atitiktį.....	109
9.1.4	Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį	109
9.1.5	Elektros jungčių, išskyrus išorinių pavarų, apžvalga.....	110
9.1.6	Vietos Įv./Išv. jungtys	110
9.2	Jungtys į lauko įrenginį	114
9.2.1	Standartinių laidų komponentų specifikacijos	114
9.2.2	Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio	115
9.2.3	Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klijavimas.....	118
9.2.4	Kaip permontuoti lauko įrenginio oro termistorių	118
9.3	Jungtys į vidaus įrenginį.....	118
9.3.1	Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko.....	122
9.3.2	Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas	128
9.3.3	Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas	131
9.3.4	Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotėkio sustabdymas).....	133
9.3.5	Uždarymo vožtuvo prijungimas	133
9.3.6	Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI).....	135
9.3.7	Buitinio karšto vandens ĮJUNGIMO signalo prijungimas.....	137
9.3.8	Pavojaus signalų išvesties prijungimas	137
9.3.9	Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas	138
9.3.10	Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas	138
9.3.11	Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas.....	139
9.3.12	Kaip prijungti elektros skaitiklius	140
9.3.13	Apsauginio termostato prijungimas	141
9.3.14	Smart Grid	142
9.3.15	Kaip prijungti WLAN kasetę (tiekiamą kaip priedą).....	147
9.3.16	Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas.....	147
9.3.17	Kaip prijungti saulės energijos įvestį.....	149
9.3.18	Dujų skaitiklio prijungimas	149

9.1 Apie elektros laidų prijungimą

Prieš prijungiant elektros laidus

Įsitikinkite, kad prijungti vandens vamzdžiai.

Įprastinė darbo eiga

Elektros laidų prijungimas dažniausiai susideda iš šių etapų:

- "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 114]
- "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 118]

9.1.1 Atsargumo priemonės jungiant elektros laidus



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS



ĮSPĖJIMAS

- Visą elektros instaliaciją TURI įrengti įgijotasis elektrikas, laikydamasis nacionalinių instaliacijos reglamentų.
- Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.
- Visi vietoje įsigyti komponentai ir visos elektros sistemos TURI atitikti galiojančius teisės aktus.

**ĮSPĖJIMAS**

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

**INFORMACIJA**

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [▶ 10].

**ĮSPĖJIMAS**

- Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės arba ji netinkamai prijungta, įranga gali sugesti.
- Prijunkite tinkamą įžeminimą. NESUJUNKITE įrenginio įžeminimo laidu su pagalbinio vamzdžio, viršįtampio ribotuviu arba telefono įžeminimo laidu. Nevisiškai įžeminta sistema gali sukelti elektros smūgius.
- Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinės pertraukiklius.
- Pritvirtinkite elektros laidus kabelių sąvaržomis, kad jie NESILIESTŲ prie aštrių briaunų ar vamzdžių, ypač aukšto slėgio pusėje.
- NENAUDOKITE izoliacinę juosta apvyniotų laidų, ilgutuvų ar prijungimų nuo žvaigžde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitimą, elektros smūgius arba gaisrą.
- NEMONTUOKITE fazę kompensuojančio kondensatoriaus, nes šiame įrenginyje įrengtas inverteris. Fazę kompensuojantis kondensatorius sumažins našumą ir gali būti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

**ATSARGIAI**

NEGALIMA STUMTI ar dėti per ilgų kabelių į įrenginį.

**PRANEŠIMAS**

Atstumas tarp aukštosios įtampos ir žemosios įtampos kabelių turėtų būti bent 50 mm.

**PRANEŠIMAS**

Rekomenduojama įrengti liekamosios srovės įrenginį (LSĮ), kurio vardinė liekamoji srovė NEVIRŠIJA 30 mA.

**INFORMACIJA**

Montuodami atskirai įsigytus arba papildomus kabelius, pasirūpinkite, kad jie būtų tinkamo ilgio. Tada, atlikdami techninę priežiūrą, galėsite atidaryti jungiklių dėžutę ir pasiekti kitus komponentus.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.


9.1.2 Rekomendacijos jungiant elektros laidus

**PRANEŠIMAS**


Rekomenduojame naudoti viengubus (vienos gyslos) laidus. Jei naudojami laidai iš gijų, šiek tiek susukite gijas, kad laidininko galas būtų vientisas ir galėtumėte tiesiogiai prijungti prie gnybto arba įkišti į apvalų prispaudžiamąjį kontaktą.



Kaip įrengimui paruošti laidą suvyjant laidininkus**1 metodas. Laidininko susukimas**

- 1 Pašalinkite izoliaciją (20 mm) nuo laidų.
- 2 Šiek tiek susukite laidininko galą, kad jungtis būtų panaši į vientisą.

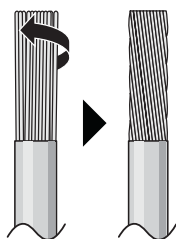**2 metodas. Apvalaus prispaudžiamojo tipo gnybto (rekomenduojamas) naudojimas**

- 1 Pašalinkite izoliaciją nuo laidų ir šiek tiek susukite kiekvieno laido galą.
- 2 Laido gale sumontuokite apvalų prispaudžiamojo stiliaus kontaktą. Sumontuokite apvalų prispaudžiamojo tipo kontaktą ant laido iki uždengtos dalies ir pritvirtinkite kontaktą tinkamu įrankiu.

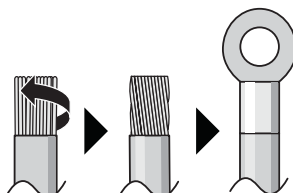**Įrenkite laidus taikydami toliau nurodytus metodus:**

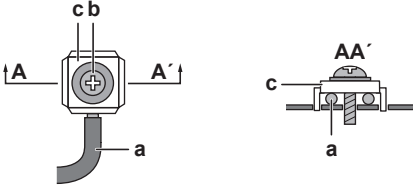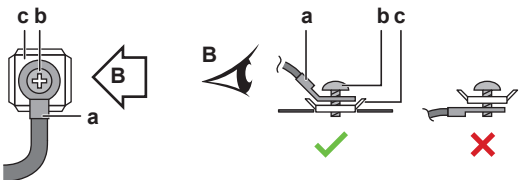Laido tipas	Įrengimo metodas
Vienos gyslos laidas Arba Vytųjų laidininkų laidas, "vientisą" jungtis	 a Įtraukiamasis laidas (viengyslis arba vytųjų laidininkų laidas) b Varžtas c Plokščioji poveržlė
Vytasis laidas su apvaliu prispaudžiamojo tipo gnybtu	 a Kontaktas b Varžtas c Plokščioji poveržlė ✓ Leidžiama ✗ Draudžiama

Užveržimo momentas

Lauko įrenginys:

Punktas	Priveržimo sukimo momentas (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3.5)	0,88 ±10%
M4 (įžeminimas)	1,31 ±10%

Vidaus įrenginys:

Punktas	Priveržimo sukimo momentas (N•m)
M3.5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (įžeminimas)	1,47 ±10%

9.1.3 Apie elektros atitiktį

Tik EPSK06~10A ▲ V3 ▼

EN/IEC 61000-3-12 reikalavimus atitinkanti įranga (Europos/tarptautinis techninis standartas nustato prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų prijungtos įrangos, kurios maitinimo kiekvienos fazės srovė yra >16 A ir ≤75 A, sukuriama harmonikų srovių ribines vertes).

Tik vidaus įrenginio atsarginiam šildytuvui

Žr. "9.3.3 Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas" [► 131].

9.1.4 Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį

Elektros tiekimo bendrovės visame pasaulyje deda daug pastangų, kad galėtų patikimai tiekti elektros energiją konkurencingomis kainomis, ir dažnai turi teisę savo klientams taikyti lengvatinius tarifus. Lengvatiniai tarifai gali būti taikomi pagal naudojimo laiką, metų laiką, Vokietijoje ir Austrijoje galioja šiluminio siurblio tarifas ir t. t.

Šią įrangą galima prijungti prie tokių lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio sistemų.

Pasitarkite su vieta, kurioje bus montuojama įranga, elektros energijos tiekėju, ar galima įrangą prijungti prie vienos iš lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio sistemų, jei tokia yra.




Kai įrangą prijungta prie tokio lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio, elektros energijos tiekimo bendrovei leidžiama:

- Tam tikram laikotarpiui nutraukti elektros tiekimą į įrangą.
- Reikalauti, kad įranga tam tikrais laikotarpiais naudotų TIK ribotą kiekį elektros.

Vidaus įrenginys gauna įvesties signalą, kuris perjungia įrenginį į priverstinio IŠSIJUNGIMO režimą. Tuo metu lauko įrenginio kompresorius NEVEIKS.

Laidų schema į įrenginį skiriasi, priklausomai nuo to, ar maitinimas nutraukiamas ar NE.

9.1.5 Elektros jungčių, išskyrus išorinių pavarų, apžvalga

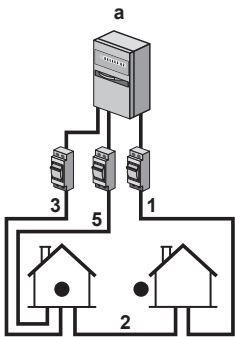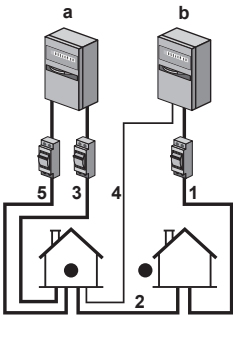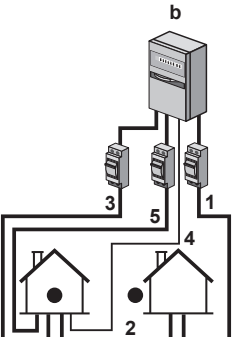Standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis		Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis	
		Maitinimas nutraukiamas	Maitinimas NEPERTRAUKIAMA S
		 Suaktyvinus lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį, maitinimą iš karto arba po kažkiek laiko nutraukia elektros tiekimo bendrovė. Tokiu atveju vidaus įrenginys turi būti maitinamas iš atskiro įprasto maitinimo šaltinio.	 Suaktyvinus lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį, maitinimas NEPERTRAUKIAMA S. Lauko įrenginį išjungia valdiklis. Pastaba: elektros energijos tiekėjas privalo visada leisti vidaus įrenginio energijos vartojimą.

a Standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis

b Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis

1 Lauko įrenginio maitinimas

2 Sujungimo kabelis su vidaus įrenginiu

3 Atsarginio šildytuvo maitinimas

4 Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (kontaktas be įtampos)




5 Vidaus įrenginio maitinimo šaltinis

9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys

Prijungdami elektros laidus, tam tikriems komponentams galite pasirinkti, kokius gnybtų kontaktus naudoti. Po prisijungimo turite nurodyti naudotojo sąsajai, kurios gnybtų kontaktus naudojote, kad ji atitiktų jūsų sistemos išdėstymą:

- Pageidautina per naršymo kelią elemente [13] **Vietos Įv./Išv.**.
- Arba naudodami vietos kodus (žr. montuotojo informaciniame vadove esančią nustatymų vietoje lentelę).

1	Pasirinkite, kurios gnybtų kontaktus naudoti kokiam komponentui.
---	--

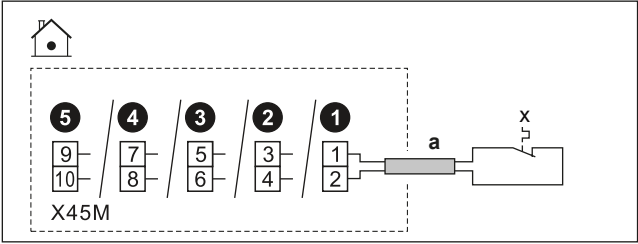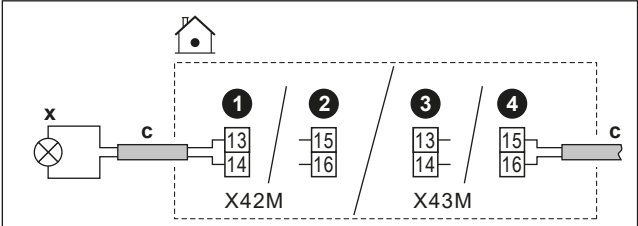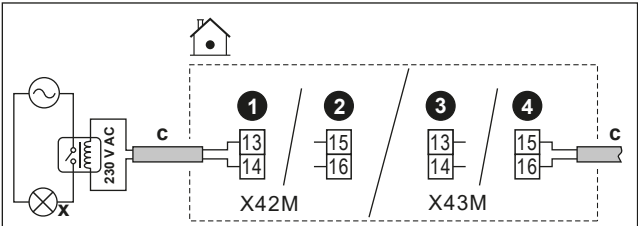1a	Vietos Įv./Išv. įėjimų atveju: Pasirinkite vieną iš standartinių galimybių (12345) kaip nurodyta atitinkamose "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118] temose ir papildomos įrangos priedų knygoje). Pavyzdžiui: 
1b	Vietos Įv./Išv. išėjimų atveju: Turite keletą variantų.
1b.1	1 variantas (pageidautinas; galimas tik tuo atveju, jei prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė NĖRA didesnė už maksimalią gnybtų veikimo srovę ir (arba) įjungimo srovę, kaip nurodyta atitinkamoje temoje): Pasirinkite vieną iš standartinių galimybių (1234) kaip nurodyta atitinkamose "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118] temose ir papildomos įrangos priedų knygoje). Pavyzdžiui: ▪ Maksimali atitinkamų gnybtų veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė = 0,3 A ▪ Maksimali prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė ≤ 0,3 A 
1b.2	2 variantas (tuo atveju, jei prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė didesnė už maksimalią gnybtų veikimo srovę ir (arba) įjungimo srovę, kaip nurodyta atitinkamoje temoje): Pasirinkite vieną iš standartinių galimybių (1234) kaip nurodyta atitinkamose "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118] temose ir papildomos įrangos priedų knygoje), bet vietoj tiesioginio prijungimo prie komponento tarp jų sumontuokite relę (įsigyjamą vietoje) su išoriniu maitinimo šaltiniu už jungiklių dėžutės ribų. Pavyzdžiui: ▪ Maksimali atitinkamų gnybtų veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė = 0,3 A ▪ Maksimali prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė > 0,3 A 

1b.3	3 variantas: Arba, užuot pasirinkę vieną iš standartinių galimybių (1234), galite naudoti bet kurio iš kitų Vietos Įv./Išv. išėjimų gnybtų kontaktus. Tačiau taip pat turi te patikrinti ar prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė didesnė už maksimalią gnybtų veikimo srovę ir (arba) įjungimo srovę, kaip nurodyta atitinkamoje temoje. Jei didesnė, turite sumontuoti relę tarp jų (panašiai kaip 2 varianto atveju).						
2	Nurodykite vartotojo sąsajai, kuriuos gnybto kontaktus naudojote kuriam komponentui.						
2.1	Eikite į [13] Vietos Įv./Išv.						
2.2	Pasirinkite naudotą gnybtų bloką. Rezultatas: Rodomas ekranas su to gnybtų bloko jungtimis. Pavyzdžiui:						
2.3	Kairėje pasirinkite naudotus gnybtų kontaktus.						
2.4	Dešinėje pasirinkite prijungtą komponentą: ▪ Vietos Įv./Išv. įėjimai (žr. lentelę žemiau) ▪ Vietos Įv./Išv. išėjimai (žr. lentelę žemiau)						
2.5	Nustatykite, ar logika turi būti invertuota: Pastaba: ne visus gnybtus/prijungtas parinktis galima invertuoti. Ar pasirinkimas galimas, ar ne, matoma elemente [13] Vietos Įv./Išv. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jei komponentas yra...</th><th>Tada nustatykite...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atvertasis</td><td>Invertuoti = IŠJUNGTA</td></tr> <tr> <td>Užvertasis</td><td>Invertuoti = ĮJUNGTA</td></tr> </tbody> </table>	Jei komponentas yra...	Tada nustatykite...	Atvertasis	Invertuoti = IŠJUNGTA	Užvertasis	Invertuoti = ĮJUNGTA
Jei komponentas yra...	Tada nustatykite...						
Atvertasis	Invertuoti = IŠJUNGTA						
Užvertasis	Invertuoti = ĮJUNGTA						

**PRANEŠIMAS****Invertuoti uždarymo vožtuvų nustatymas:**

Jei uždarymo vožtuvą (paprastai atidarytą arba paprastai uždarytą) prijungiate pagal vieną iš standartinių galimybių (1234), tuomet punkte [13] **Vietos Įv./Išv.** **NEGALIMA** invertuoti logikos (t. y. palikti **Invertuoti=IŠJUNGTA**).

Jei uždarymo vožtuvą prijungsite prie bet kurio kito **Vietos Įv./Išv.** išėjimo gnybto, tuomet punkte [13] **Vietos Įv./Išv.**:

- Paprastai atidarytų uždarymo vožtuvų atveju: **NEGALIMA** invertuoti logikos (t. y. palikti **Invertuoti=IŠJUNGTA**).
- Paprastai uždarytų vožtuvų atveju: invertuokite logiką (t. y. nustatykite **Invertuoti=ĮJUNGTA**).

Vietos įv./Išv. įėjimai

Jei prijungtas komponentas yra...	Tada pasirinkite Funkcija = ...
Nuotolinis lauko jutiklis. Žr. papildomos įrangos priedų knygą (ir "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118]).	Išorinis lauko jutiklis
Nuotolinis vidaus jutiklis. Žr. papildomos įrangos priedų knygą (ir "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118]).	Išorinis vidaus jutiklis
Smart Grid kontaktai. Žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 142].	HV/LV Smart Grid 1 kontaktas HV/LV Smart Grid 2 kontaktas
Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas. Žr. "9.3.2 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas" [▶ 128].	HP tarifo kontaktas
Įrenginio apsauginiai termostatai. Žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 141].	Apsauginio termostato įrenginys
Smart Grid skaitiklio kontaktas. Žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 142].	Išmaniojo skaitiklio kontaktas

Vietos įv./Išv. išėjimai

Jei prijungtas komponentas yra...	Tada pasirinkite Funkcija = ...
Pagrindinės ir papildomos zonos uždarymo vožtuvai. Žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [▶ 133]	Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas Papild. zonos uždarymo vožtuvas
Pavojaus signalų išvestis. Žr. "9.3.8 Pavojaus signalų išvesties prijungimas" [▶ 137].	Pavojaus signalas
Perjungimas į išorinį šilumos šaltinį. Žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [▶ 138].	Išorinis šilumos šaltinis
Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas. Žr. "9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas" [▶ 139].	Bivalentinis apėjimo vožtuvas
Erdvės vėsinimo/šildymo režimo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išėjimas pagrindinei zonai arba papildomai zonai. Žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [▶ 138].	Vėsinimo / šildymo režimas
Šiluminio siurblio konvektoriai. Žr. papildomos įrangos priedų knygą (ir "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 118]).	

Jeigu prijungtas komponentas yra...	Tada pasirinkite Funkcija = ...
DHW siurblys + papildomi išoriniai siurbliai. Žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [▶ 135].	DHW siurblys
	V/Š antrinis siurblys
	V/Š siurblys išor. pagr.
	V/Š siurblys išor. papild.
DHW JUNGIMO signalas. Žr. "9.3.7 Buitinio karšto vandens JUNGIMO signalo prijungimas" [▶ 137].	DHW įjungimo signalas

9.2 Jungtis į lauko įrenginį

Punktas	Aprašas
Maitinimo šaltinis	Žr. "9.2.2 Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio" [▶ 115].
Vidinio sujungimo kabelis	
(Pasirinktinai) Išleidimo vamzdžio šildytuvas	
Lipdukai "NEIŠJUNGTI pertraukiklio"	Žr. "9.2.3 Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klajavimas" [▶ 118].
Oro termistorius	Žr. "9.2.4 Kaip permontuoti lauko įrenginio oro termistorių" [▶ 118].

9.2.1 Standartinių laidų komponentų specifikacijos


Komponentas		V3	W1
Maitinimo kabelis	MCA ^(a)	24,2 A	EPSK08+10: 10,9 A EPSK12+14: 15 A
	Įtampa	220–240 V	380–415 V
	Fazė	1~	3N~
	Dažnis	50 Hz	
	Laido dydis	PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles. Laidų dydis priklauso nuo srovės, bet ne mažesnis kaip 2,5 mm ²	
		3 gyslų kabelis	5 gyslų kabelis
Vidinio sujungimo kabelis (vidus ↔ laukas)	Įtampa	220–240 V	
	Laido dydis	Naudokite tik suderintus laidus, turinčius dvigubą izoliaciją ir tinkamus atitinkamai įtampai. 4 gyslų kabelis Mažiausiai 1,5 mm ²	

Komponentas	V3	W1
(Pasirinktinai) Išleidimo vamzdžio šildytuvo kabelis	3 gyslų kabelis 0,75 mm ² PRIVALO turėti dvigubą izoliaciją. Maksimali išleidimo vamzdžio šildytuvui leidžiama galia=115 W (0,5 A) Išleidimo vamzdžio šildytuvas TURI būti tinkamas R290 (atsparus sprogimui)	
Rekomenduojamas saugiklis	25 A, C kreivė	16 A, C kreivė
Įžeminimo grandinės pertraukiklis	30 mA – PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles TURI būti suderinamas su įrenginio generuojamomis harmonikų srovėmis	

^(a) MCA=minimalus grandinės srovės stipris. Nurodytos vertės yra maksimalios (tikslios vertės pateiktos prie derinio su vidaus įrenginiais elektros duomenų).


9.2.2 Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio

- 1 Nuimkite dangtelį ir kabelio laikiklį.

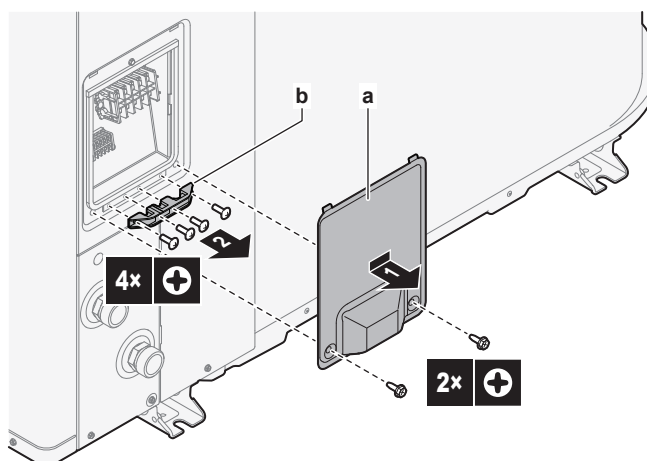

- a** Dangtelis
b Kabelio laikiklis

- 2 Prijunkite laidus (žiūrėkite instaliacijos apžvalgą žemiau):
 - Maitinimo šaltinis (1N~ arba 3N~).
 - Vidinio sujungimo kabelis (vidus↔laukas)
 - (Pasirinktinai) Išleidimo vamzdžio šildytuvas. Išleidimo vamzdžio šildytuvo kaitinimo elementas visas turi būti išleidimo vamzdžio viduje. Pritvirtinkite kabelį kabelių sąvaržą prie įrenginio kojos.

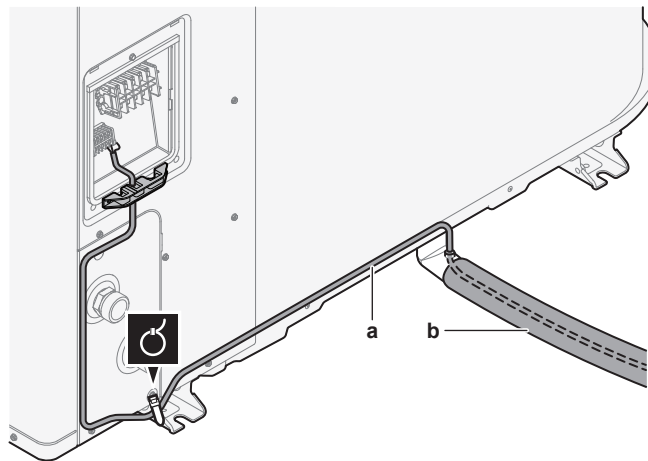


a Išleidimo vamzdžio šildytuvo kabelis
b Išleidimo vamzdis


3 Vėl pritvirtinkite kabelio laikiklį ir dangtelį.

- Patikrinkite, ar laidai NEATSIJUNGIA, lengvai juos patraukdami.
- Tvirtai pritvirtinkite kabelio laikiklį, kad išvengtumėte išorinio įtempio poveikio kabelio gnybtams.

Instaliacijos apžvalga: V3 modeliai (1N~)

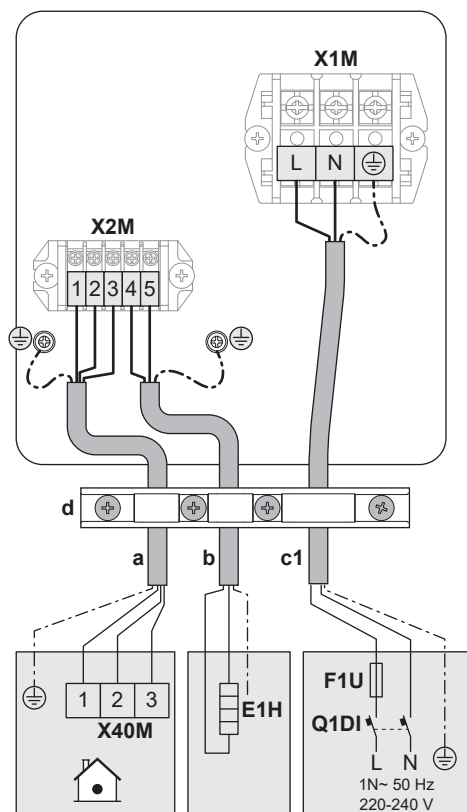

Instaliacijos apžvalga: W1 modeliai (3N~)

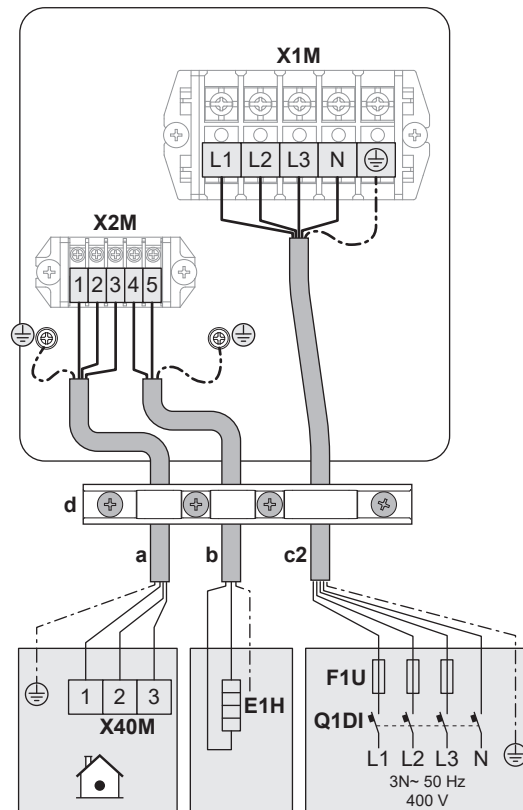

Instaliacijos apžvalgos legenda

(taip pat žr. "9.2.1 Standartinių laidų komponentų specifikacijos" [► 114])

a	Vidinio sujungimo kabelis (vidus↔laukas)
b	(Pasirinktinai) Išleidimo vamzdžio šildytuvo kabelis
c1	Maitinimo kabelis, kai naudojami V3 modeliai (1N~)
c2	Maitinimo kabelis, kai naudojami W1 modeliai (3N~)
d	Kabelio laikiklis
E1H	Išleidimo vamzdžio šildytuvas
F1U	Nepateikiamas saugiklis
Q1DI	Įžeminimo grandinės pertraukiklis

9.2.3 Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klijavimas

ĮSPĖJIMAS


Po įdiegimo į eksploataciją NEIŠJUNKITE įrenginių pertraukiklių (c), kad apsauga išliktų įjungta. Jei vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai (a), yra du pertraukikliai. Jei vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas iš lauko įrenginio (b), yra vienas pertraukiklis.

a

b

c


Norėdami įspėti naudotoją, priklijuokite lipdukus "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" elektros spintoje ir kuo arčiau šiluminio siurblio pertraukiklį. Ant lipduko įrašykite pertraukiklio numerį, kad būtų kuo aiškiau.

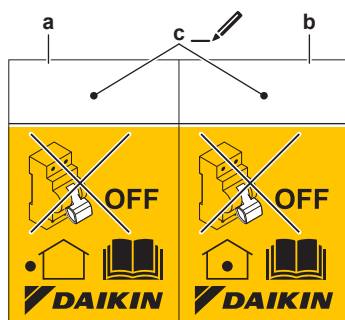

- a Lauko įrenginio pertraukiklio lipdukas
- b Vidaus įrenginio pertraukiklio lipdukas (tik kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis)
- c Pertraukiklio numeris elektros spintoje

9.2.4 Kaip permontuoti lauko įrenginio oro termistorių

Ši procedūra reikalinga tik zonose, kur žema aplinkos temperatūra.

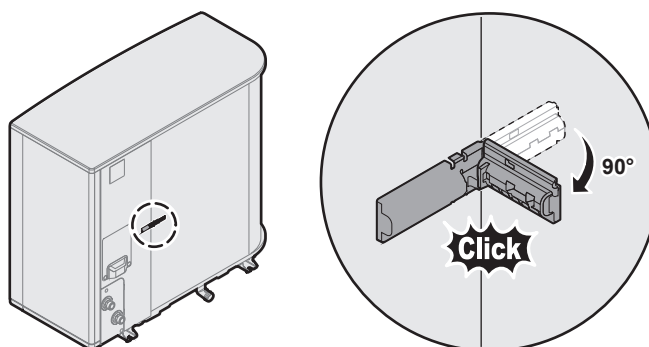

9.3 Jungtys į vidaus įrenginį

Punktas	Aprašas
Maitinimo šaltinis (maitinimo tinklo)	Žr. "9.3.2 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas" [▶ 128].

Punktas	Aprašas
Maitinimo šaltinis (atsarginio šildytuvo)	Žr. "9.3.3 Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas" [▶ 131]
Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)	Žr. "9.3.4 Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)" [▶ 133]
Uždarymo vožtuvas	Žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [▶ 133].
Buitinio karšto vandens siurblys arba išoriniai siurbliai	Žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [▶ 135]
Buitinio karšto vandens JUNGIMO signalas	Žr. "9.3.7 Buitinio karšto vandens JUNGIMO signalo prijungimas" [▶ 137]
Pavojaus signalų išvestis	Žr. "9.3.8 Pavojaus signalų išvesties prijungimas" [▶ 137].
Erdvės vėsinimo/šildymo režimo valdymas	Žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [▶ 138].
Perjungimas į išorinio šilumos šaltinio valdymą	Žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [▶ 138].
Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas	Žr. "9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas" [▶ 139]
Elektros skaitikliai	Žr. "9.3.12 Kaip prijungti elektros skaitiklius" [▶ 140].
Apsauginis termostatas	Žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 141].
Smart Grid	Žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 142].
WLAN kasetė	Žr. "9.3.15 Kaip prijungti WLAN kasetę (tiekiamą kaip priedą)" [▶ 147].
Ethernet (Modbus) kabelis	Žr. "9.3.16 Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas" [▶ 147].
Saulės energijos įvestis	Žr. "9.3.17 Kaip prijungti saulės energijos įvestį" [▶ 149].
Dujų skaitiklis	Žr. "9.3.18 Dujų skaitiklio prijungimas" [▶ 149]
Patalpos termostatas (laidinis arba belaidis)	 Žr. lentelę toliau.
	 Laidai: 0,75 mm ² Didžiausia darbinė srovė: 100 mA
	 Pagrindinė zona: [1.12] Valdiklis [1.13] Išorinis patalpos termostatas Papildoma zona: [2.12] Valdiklis [2.13] Išorinis patalpos termostatas

Punktas	Aprašas
Šiluminio siurblio konvektorius	 Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Jei reikia atsižvelgiant į sąranką, sumontuokite relę (įsigijamą atskirai, žr. papildomos įrangos priedų knygą). Daugiau informacijos žr.: ▪ Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadovas ▪ Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadovas ▪ Papildomos įrangos priedų knyga
	 Laidai: 0,75 mm ² Didžiausia darbinė srovė: 100 mA Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].
	 [13] Vietos Įv./Išv. (Vėsinimo / šildymo režimas) Pagrindinė zona: ▪ [1.12] Valdiklis ▪ [1.13] Išorinis patalpos termostatas Papildoma zona: ▪ [2.12] Valdiklis ▪ [2.13] Išorinis patalpos termostatas
Nuotolinis lauko jutiklis	 Žr.: ▪ Nuotolinio lauko jutiklio montavimo vadovas ▪ Papildomos įrangos priedų knyga
	 Laidai: 2x0,75 mm ² Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].
	 [13] Vietos Įv./Išv. (Išorinis lauko jutiklis) [5.22] Išorinio aplinkos jutiklio nuokrypis

Punktas	Aprašas	
Nuotolinis vidaus jutiklis		Žr.: - Nuotolinio vidaus jutiklio montavimo vadovas - Papildomos įrangos priedų knyga
		Laidai: 2x0,75 mm ² Tai yra Vietos Įv./Išv. jėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].
		[13] Vietos Įv./Išv. (Išorinis vidaus jutiklis) [1.33] Išorinio vidaus jutiklio nuokrypis
Žmogaus komforto sąsaja		Žr.: - Žmogaus komforto sąsajos montavimo ir eksploatavimo vadovas - Papildomos įrangos priedų knyga
		Laidai: 2x(0,75~1,25 mm ²) Maksimalus ilgis: 500 m
		[1.12] Valdiklis [1.38] Patalpos jutiklio nuokrypis
Dviejų zonų rinkinys		Žr.: - Dviejų zonų rinkinio montavimo vadovas - Papildomos įrangos priedų knyga
		Naudokite su dviejų zonų rinkiniu pateiktą kabelį.
		[3.13.5] Sumontuotas dviejų zonų rinkinys



patalpos termostatui (laidiniam arba belaidžiam):

Tuo atveju, kai...	Žr....
Belaidis patalpos termostatas	- Belaidžio patalpos termostato montavimo vadovas - Papildomos įrangos priedų knyga
Laidinis patalpos termostatas be kelių zonų bazinio įrenginio	- Laidinio patalpos termostato montavimo vadovas - Papildomos įrangos priedų knyga

Tuo atveju, kai...	Žr....
Laidinis patalpos termostatas su kelių zonų bazinio įrenginiu	▪ Laidinio patalpos termostato (skaitmeninio arba analoginio) + kelių zonų bazinio įrenginio montavimo vadovas ▪ Papildomos įrangos priedų knyga ▪ Tokiu atveju: - Reikia prijungti laidinį patalpos termostatą (skaitmeninį arba analoginį) prie kelių zonų bazinio įrenginio - Reikia prijungti kelių zonų bazinį įrenginį prie lauko įrenginio - Vėsinimo/šildymo režimui taip pat reikia sumontuoti relę (įsigijamą atskirai, žr. papildomos įrangos priedų knyga)

9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko


Pastaba: visi kabeliai, kurie bus prijungti prie ECH₂O jungiklių dėžutės, turi būti pritvirtinti neįtemptai.

Kad būtų lengviau pasiekti pačią jungiklių dėžę ir praveisti kabelius, jungiklių dėžutę galima nuleisti (žr. "7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas" [▶ 79]).




PRANEŠIMAS

Jei elektros instaliacijos metu jungiklių dėžutė nuleidžiama į serviso padėtį, reikia tinkamai atsižvelgti į papildomą kabelių ilgį. Kabelius tiesiant įprastoje padėtyje, jų reikia ilgesnių nei tiesiant serviso padėtyje.

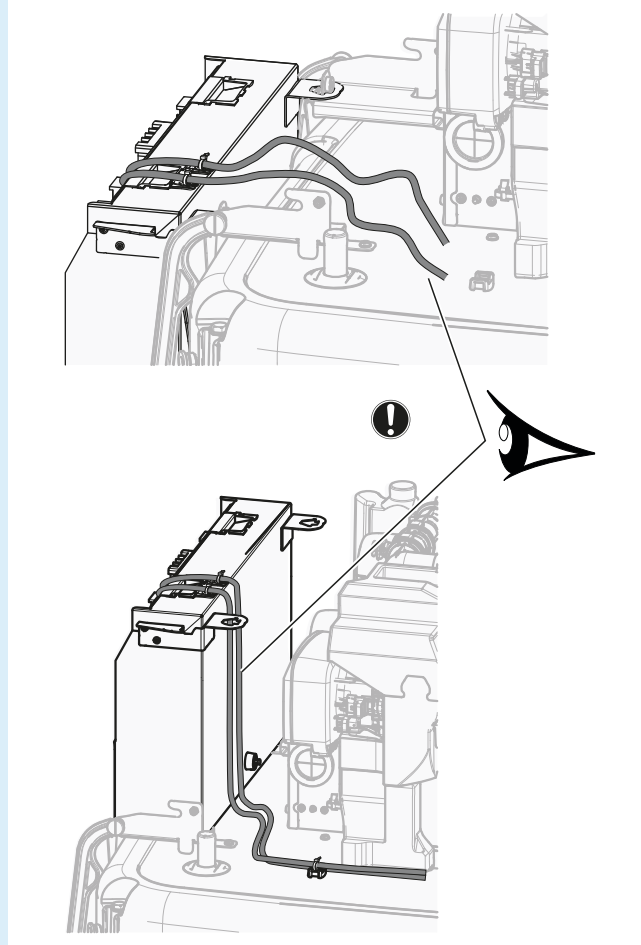


Kabelio fiksatorius įtempimui sumažinti

Sumontuokite kabelį su kabelio fiksatoriumi ir kabelių sąvaržą ant jungiklių dėžutės viršaus, kaip nurodyta toliau:

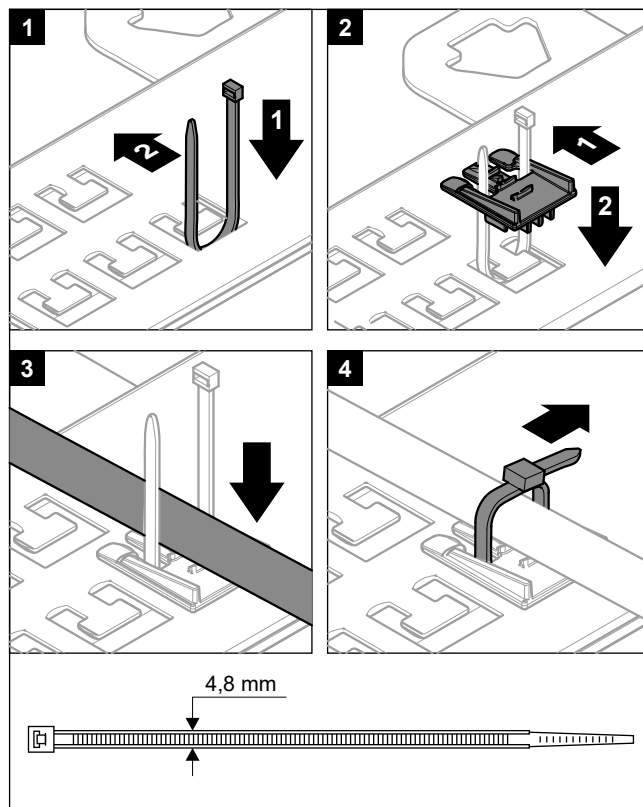


Draudžiama jungti kabelius prie gnybtų, kai gnybtų montavimo plokštė yra darbinėje padėtyje.

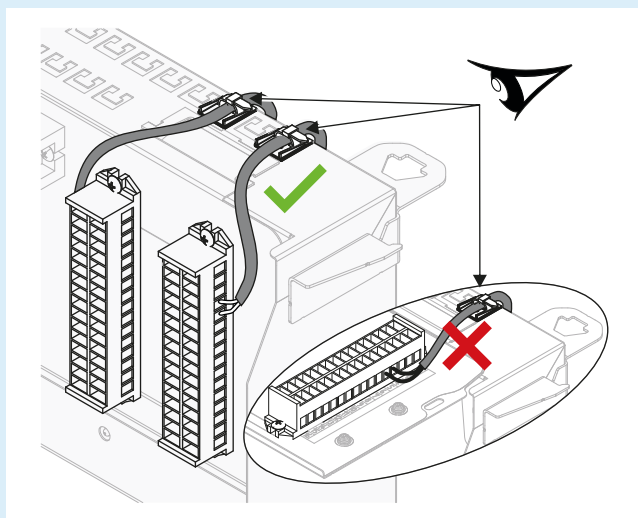


Kabelių tiesimas

Pastaba: apie Ethernet (Modbus) kabelį žr. "9.3.16 Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas" [▶ 147].

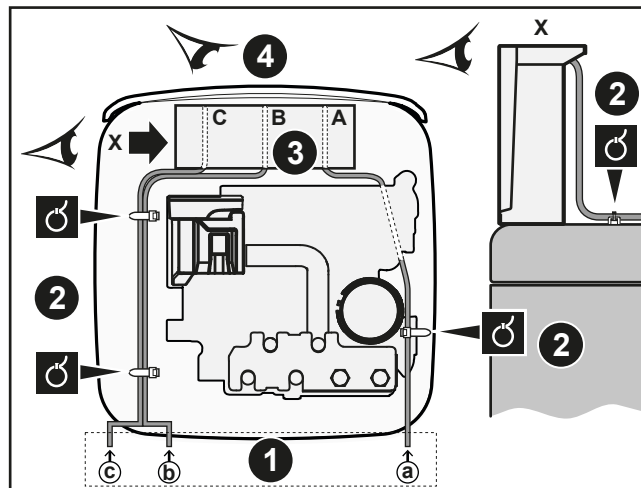


- ① Įėjimas į įrenginį
- ② Įtempio mažinimo įtaisas (kabelių sąvaržą)
- ③ Įėjimas į jungiklių dėžutę + įtempio mažinimo įtaisas (kabelių sąvaržos arba kabelių įvorės)
- ④ Jungiklių dėžutės vaizdas iš priekio (gnybtų blokai ir PCB)


Praverskite kabelį vadovaudamiesi ②➔:

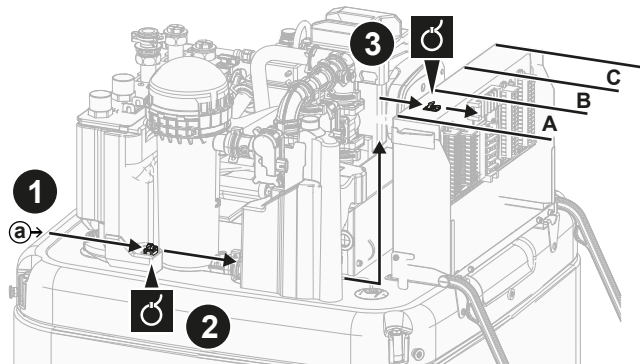

Praverskite kabelį vadovaudamiesi ③➔ ir ④➔:

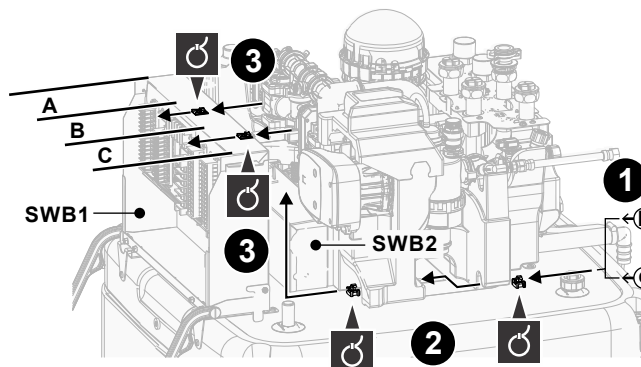


Gnybtų blokai (SWB1)

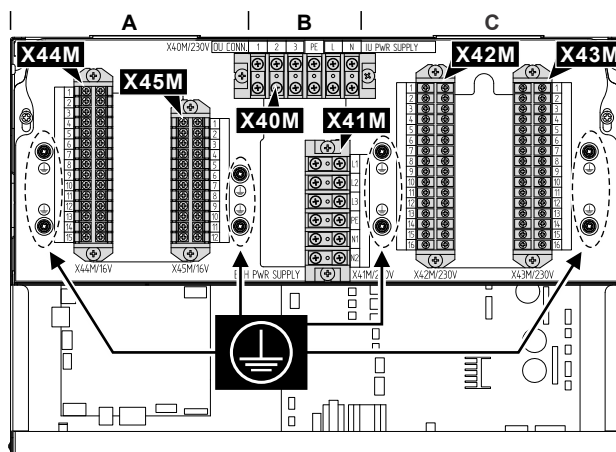

#	Kabelis	Gnybtų blokas
A	Žemosios įtampos parinktys: ▪ Lengvatinio elektros tarifo maitinimo kontaktas (įsigyjama vietoje) ▪ Žmogaus komforto sąsaja (papildomas rinkinys) ▪ Lauko aplinkos temperatūros jutiklis (papildomas rinkinys) ▪ Patalpos aplinkos temperatūros jutiklis (papildomas rinkinys) ▪ Elektros skaitikliai (įsigyjamas atskirai) ▪ Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai) ▪ Smart Grid (žemosios įtampos kontaktai) (įsigyjama atskirai) ▪ Dviejų zonų maišymo rinkinys (papildomas rinkinys) ▪ Saulės energijos įvestis (įsigyjama atskirai) ▪ Dujų skaitiklis (įsigyjamas atskirai)	X44M+ X45M
B	Pagrindinis maitinimo šaltinis	X40M
	Vidinio sujungimo kabelis	X40M
	Atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinis	X41M

#	Kabelis	Gnybtų blokas
C	Aukštosios įtampos parinktys: - Šiluminio siurblio konvektorius (papildomas rinkinys) - Patalpos termostatas (papildomas rinkinys) - Uždarymo vožtuvas (įsigyjami atskirai) - Buitinio karšto vandens siurblys + papildomi išoriniai siurbliai (įsigyjami atskirai) - Buitinio karšto vandens JUNGIMO signalas (įsigyjamas atskirai) - Pavojaus signalų išvestis (įsigyjama vietoje) - Perjungimas į išorinio šilumos šaltinio valdymą (įsigyjama vietoje) - Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas (įsigyjamas atskirai) - Erdvės šildymo/vėsinimo režimo valdiklis (įsigyjamas vietoje) - Smart Grid (aukštosios įtampos kontaktai) (papildomas rinkinys)	X42M + X43M

PCB (jungiklių dėžučių viduje):

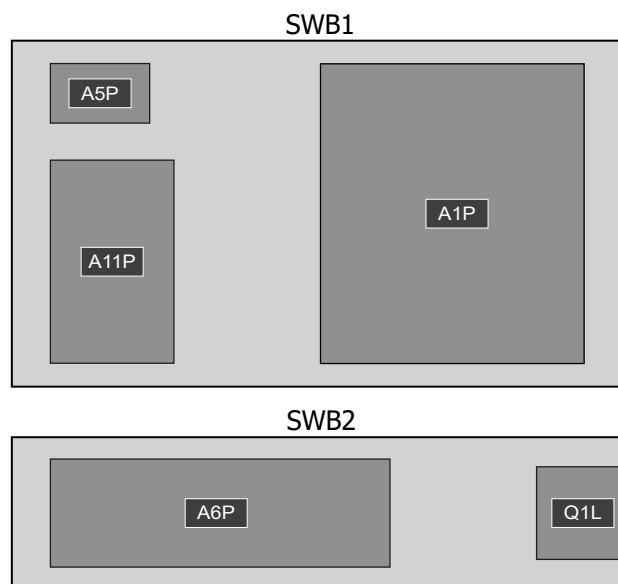

Jungiklių dėžutė	PCB
SWB1	- A1P: hidrodėžės PCB - A5P: maitinimo šaltinio PCB - A11P: sąsajos PCB
SWB2	- A6P: daugiapakopio atsarginio šildytuvo PCB - Q1L: atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis



INFORMACIJA

Montuodami atskirai įsigytus arba papildomus kabelius, pasirūpinkite, kad jie būtų tinkamo ilgio. Tada, atlikdami techninę priežiūrą, galėsite nuimti/perkelti jungiklių dėžutę ir pasiekti kitus komponentus.

**ATSARGIAI**

NEGALIMA STUMTI ar dėti per ilgų kabelių į įrenginį.


9.3.2 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas

Šiame skyriuje aprašomi 2 galimi pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimo būdai:

- Jeigu vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai:
 - iš standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinio
 - Iš lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio
- Jeigu vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas iš lauko įrenginio


Jeigu vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai (standartas):**Laidų komponentų specifikacijos**

Vidaus įrenginio standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (= pagrindinis maitinimo šaltinis)	
Maksimali tekanti srovė	6,3 A
Įtampa	220–240 V
Fazė	1~
Dažnis	50 Hz
Laido dydis	PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles. Laidų dydis priklauso nuo srovės, bet ne mažesnis kaip 1,5 mm ² 3 gyslų kabelis
Rekomenduojamas saugiklis	6 A
Įžeminimo grandinės pertraukiklis	30 mA – PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles TURI būti suderinamas su įrenginio generuojamomis harmonikų srovėmis

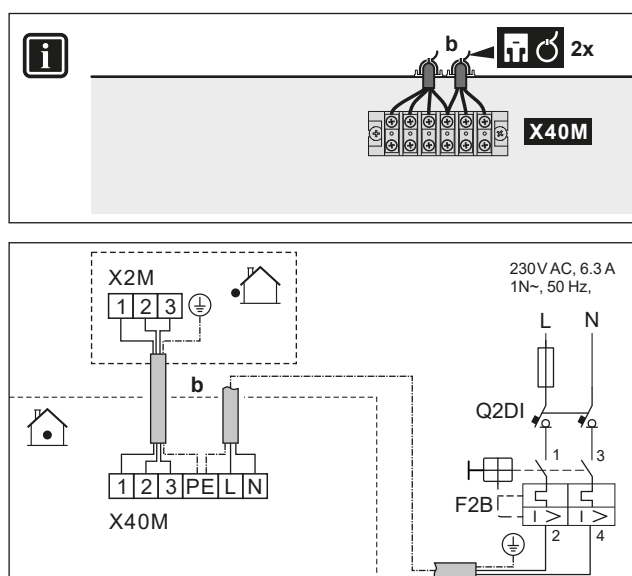Iš standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinio


	b	Vidinio sujungimo kabelis	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [122]. - Laidai: (3+GND)×1,5 mm²
		Vidaus įrenginio maitinimas (= pagrindinis maitinimo šaltinis)	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [122]. - Laidai: 1N + GND - F2B: viršsrovio saugiklis (įsigyjamas atskirai) - Q2DI: įžeminimo grandinės pertraukiklis (įsigyjama atskirai)

Iš lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio

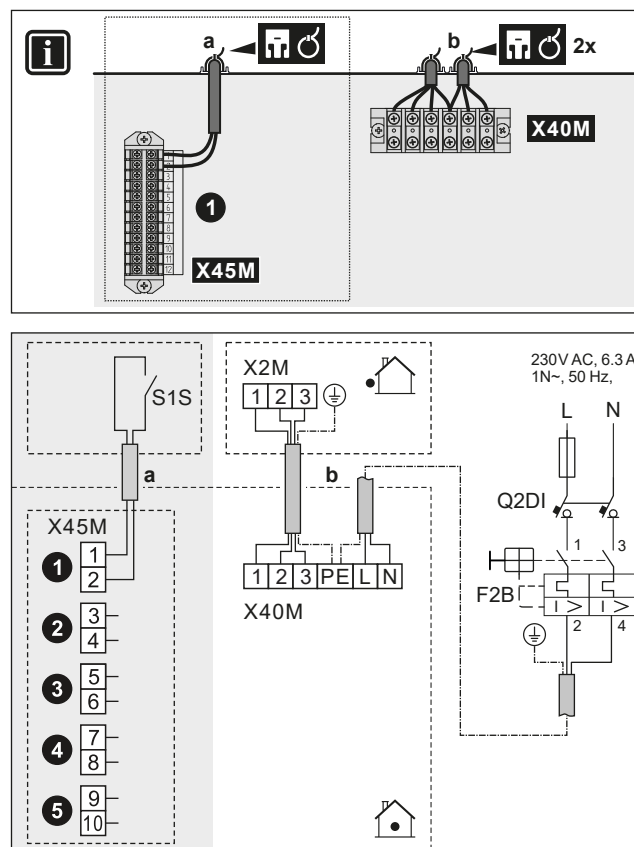

	a	Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas (S1S)	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: 2×(0,75~1,25 mm²) - Maksimalus ilgis: 50 m. - Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas: 16 V nuolatinės srovės aptikimas (įtampos šaltinis – PCB). Kontaktas be įtampos užtikrins minimalią taikomą apkrovą: 15 V DC, 10 mA. - Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].
	b	Vidinio sujungimo kabelis	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: (3+GND)×1,5 mm²
		Vidaus įrenginio maitinimas (= pagrindinis maitinimo šaltinis)	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: 1N + GND - F2B: viršsrovio saugiklis (įsigijamas atskirai) - Q2DI: įžeminimo grandinės pertraukiklis (įsigijama atskirai)
 [13] Vietos Įv./Išv. (HP tarifo kontaktas) [9.14.1] Veikimo režimas (Šiluminio siurblio tarifas)			

Jeigu vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas iš lauko įrenginio

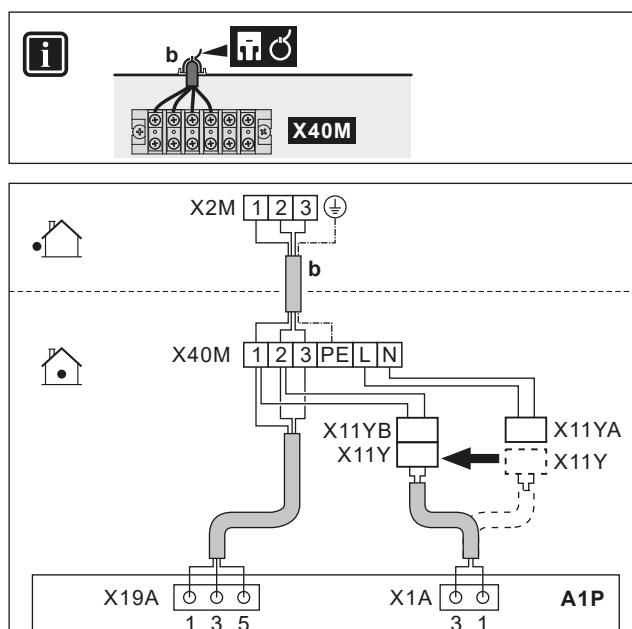

	b	Vidinio sujungimo kabelis (= pagrindinis maitinimo šaltinis)	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [► 122]. - Laidai: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y	- Atjunkite X11Y nuo X11YA. - Prijunkite X11Y prie X11YB.	
	—		

9.3.3 Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Atsarginis šildytuvas PRIVALO turėti jam skirtą maitinimo šaltinį ir PRIVALO būti apsaugotas apsauginiais prietaisais, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.



ATSARGIAI

Kad užtikrintumėte visišką įrenginio įžeminimą, VISADA prijunkite atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinį ir įžeminimo kabelį.



PRANEŠIMAS

Jei atsarginiam šildytuvui maitinimas netiekiamas, tada:


- Erdvės šildymas ir katilo pašildymas neleidžiami.
- Sugeneruojama klaida AA-01 (Perkaiito atsarginis šildytuvas arba neprijungtas BUH maitinimo laidas).




PRANEŠIMAS

Atsarginio šildytuvo išėjimas priklauso nuo elektros instaliacijos ir pasirinkimo vartotojo sąsajoje. Įsitikinkite, kad maitinimas atitinka pasirinktąjį vartotojo sąsajoje.

Galimi išdėstymai, kai naudojamas 9 kW daugiapakopis atsarginis šildytuvas

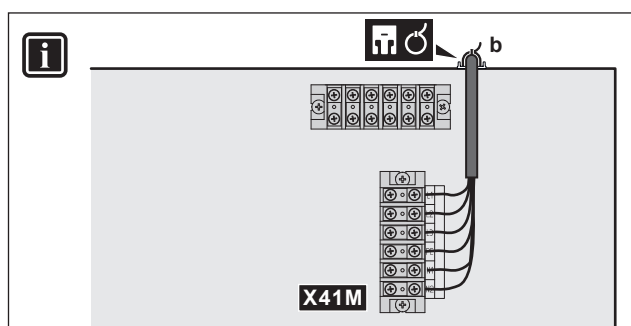

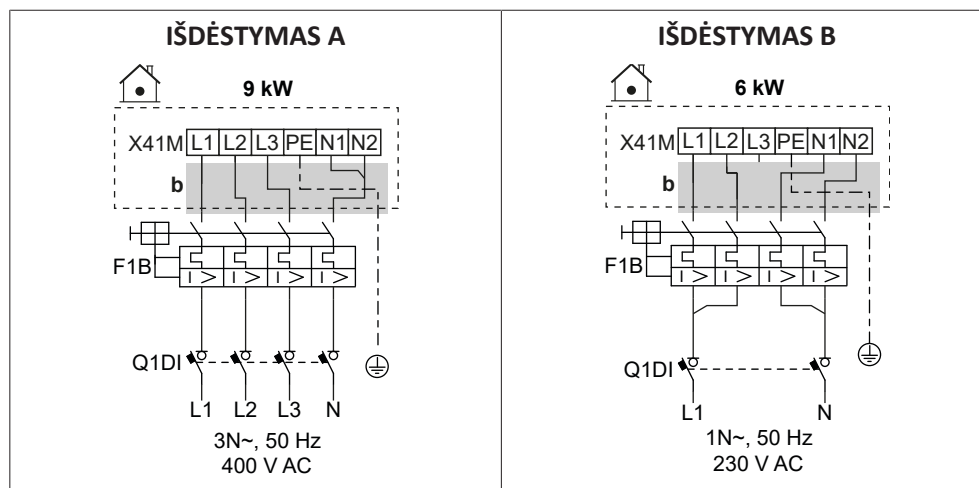

	b	Praverskite kabelį vadovaudamiesi "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122].
	F1B	Viršsrovio saugiklis (įsigyjamam atskirai). Vardinės vertės lentelėse.
	Q1DI	Įžeminimo grandinės pertraukiklis (įsigyjama atskirai)
	[5.5] Atsarginis šildytuvas	

Laidų komponentų specifikacijos

Komponentas		IŠDĖSTYMAS	
		A	B
Maitinimo šaltinis			
	Įtampa	390–410 V	220–240 V
	Galia	9 kW	6 kW
	Nominali srovė	13 A	13 A
	Fazė	3N~	1N~
	Dažnis	50 Hz	
Laido dydis		PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles	
		Laidų dydis priklauso nuo srovės, bet ne mažesnis kaip 2,5 mm ²	
		5 gyslų kabelis	
		3L+N+GND	2L+2N+GND
Rekomenduojamas viršsrovio saugiklis		4 polių 16 A	
Įžeminimo grandinės pertraukiklis		PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles ^(a)	


^(a) Rekomenduojama, kad vardinė likutinė darbinė srovė neviršytų 30 mA.

9.3.4 Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)

**PRANEŠIMAS**

Uždarymo vožtuve (įleidimo nuotėkio ribotuve) įrengta apsaugos nuo užstrigimo sistema. Kad ši sistema veiktų, įrenginys turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio ištisus metus. Ši sistema veikia taip: kas 14 dienų po paskutinio veikimo:

- Jei įrenginys neveikia, įjungiama apsaugos nuo užstrigimo sistema (t. y. vožtuvas trumpam užsidaro).
- Jei įrenginys veikia, apsaugos nuo užstrigimo sistema atidedama ne ilgiau kaip 7 dienoms. Jei po šių 7 dienų įrenginys vis dar veikia, jis bus laikinai priverstinai sustabdytas, kad būtų vykdoma apsaugos nuo užstrigimo sistema.

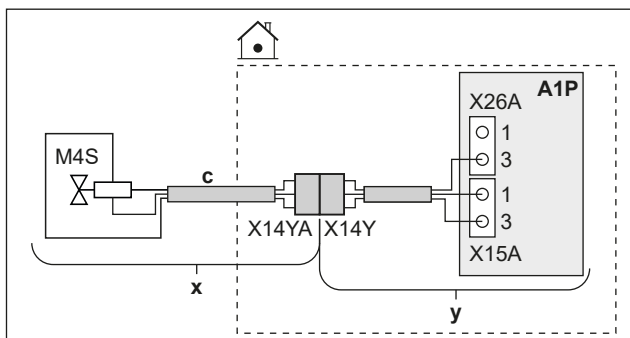

	x	Pristatoma kaip priedas
	y	Sumontuota gamykloje
	c	Praverskite kabelį vadovaudamiesi ©, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122].
	M4S	Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)
	X14Y	Prijunkite X14YA prie X14Y.
	—	

9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas

**PRANEŠIMAS**

NC (užvertojo) ir NO (atvertojo) vožtuvų laidų schemas skirtingos.

**INFORMACIJA**



Uždarymo vožtuvo naudojimo pavyzdys. Jei yra viena IVT zona ir naudojamas grindinio šildymo bei šiluminio siurblio konvektorių derinys, sumontuokite uždarymo vožtuvą prieš grindinį šildymą, kad vėsinimo režimu ant grindų nesusidarytų kondensato.


**PRANEŠIMAS****Invertuoti uždarymo vožtuvų nustatymas:**

Jei uždarymo vožtuvą (paprastai atidarytą arba paprastai uždarytą) prijungiate pagal vieną iš standartinių galimybių (**1 2 3 4**), tuomet punkte [13] Vietos Įv./Išv. **NEGALIMA** invertuoti logikos (t. y. palikti **Invertuoti=IŠJUNGTA**).

Jei uždarymo vožtuvą prijungsite prie bet kurio kito Vietos Įv./Išv. išėjimo gnybto, tuomet punkte [13] Vietos Įv./Išv.:


- Paprastai atidarytų uždarymo vožtuvų atveju: **NEGALIMA** invertuoti logikos (t. y. palikti **Invertuoti=IŠJUNGTA**).
- Paprastai uždarytų vožtuvų atveju: invertuokite logiką (t. y. nustatykite **Invertuoti=JUNGTA**).

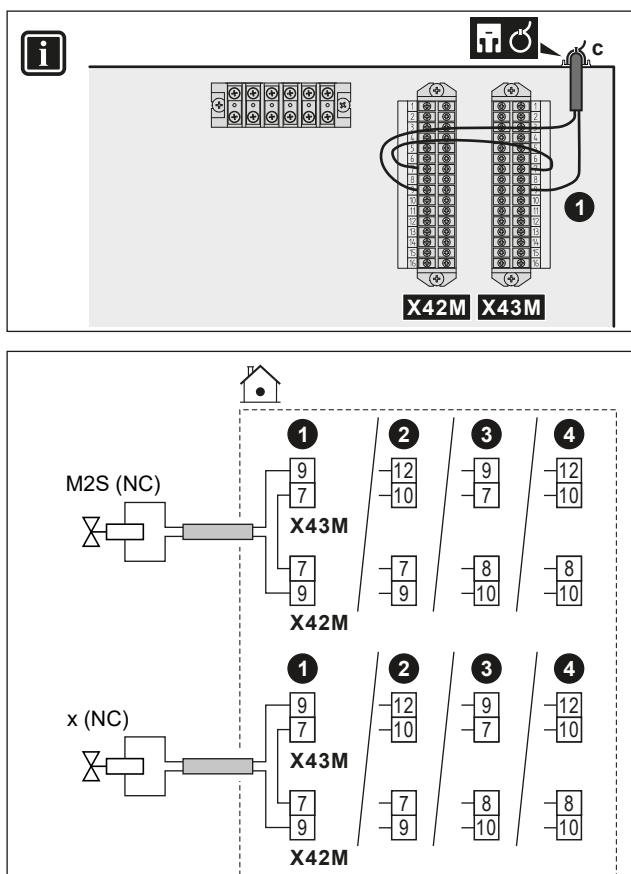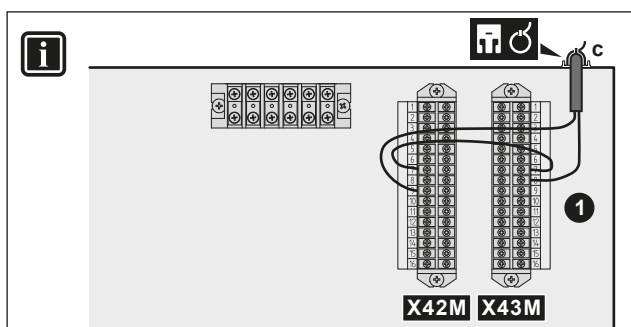
Jei naudojami paprastai uždaryti uždarymo vožtuvai**Jei naudojami paprastai atidaryti uždarymo vožtuvai**

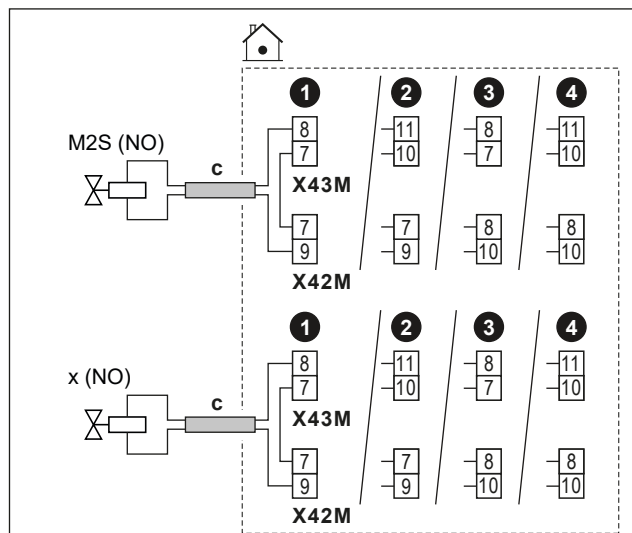

	c	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi ©, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [► 122]. - Laidai: (2 + tiltelis)×1 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 110].	
	M2S	Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas	- Didžiausia darbinė srovė: 0,3 A 230 V kintamoji srovė, tiekama iš PCB
	x	Papildomos zonos uždarymo vožtuvas	
	NC	Užvertasis	
	NO	Atvertasis	
	[13] Vietos Įv./Išv.: - Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas - Papild. zonos uždarymo vožtuvas		

9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI)

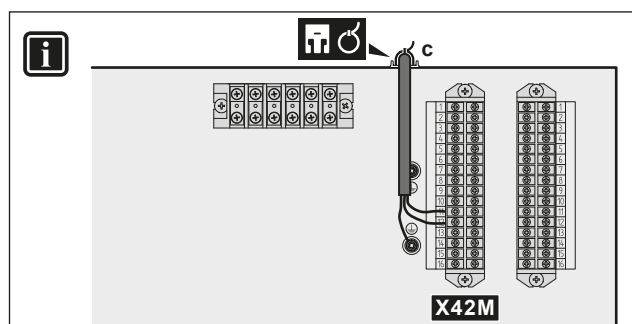


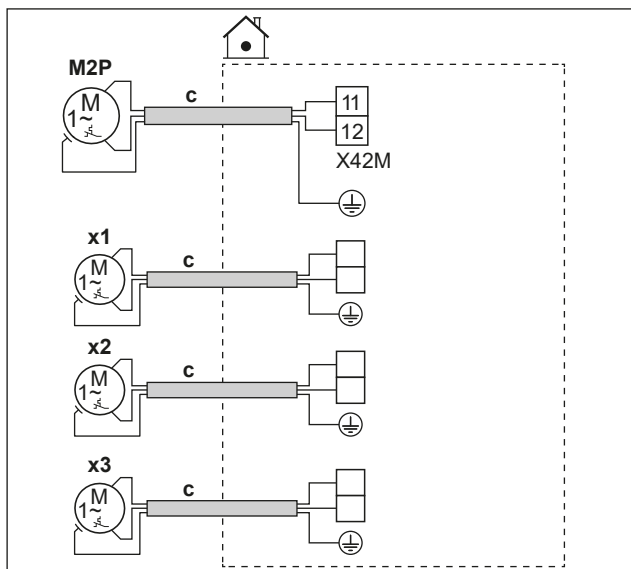

	c	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi ©, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: (2+GND)×1 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].	
	M2P	Buitinio karšto vandens siurblio išvestis. Maksimali apkrova: 2 A (paleidimo), 230 V AC, 1 A (nuolatinė)	
	x1	Papildomi išoriniai siurbLIAI	Naudokite bet kurio iš kitų Vietos Įv./Išv. išėjimų gnybtų kontaktus. Tačiau taip pat turite patikrinti, ar tarp jų reikia sumontuoti relę.
	x2		
x3			


	[13] Vietos Įv./Išv. - DHW siurblys: siurblys, naudojamas momentinei karšto vandens ruošai ir (arba) dezinfekavimui. Šiuo atveju taip pat turite nurodyti funkciją nustatydami [4.13] DHW siurblys: * Greitai pašildomas karštas vanduo * Dezinfekcija * Abi - V/Š antrinis siurblys: siurblys įsijungia, kai pagrindinėje arba papildomoje zonoje yra poreikis. - V/Š siurblys išor. pagr.: siurblys įsijungia, kai pagrindinėje zonoje yra poreikis. - V/Š siurblys išor. papild.: siurblys įsijungia, kai papildomoje zonoje yra poreikis. [4.26] DHW siurblio grafikas
--	---

9.3.7 Buitinio karšto vandens ĮJUNGIMO signalo prijungimas

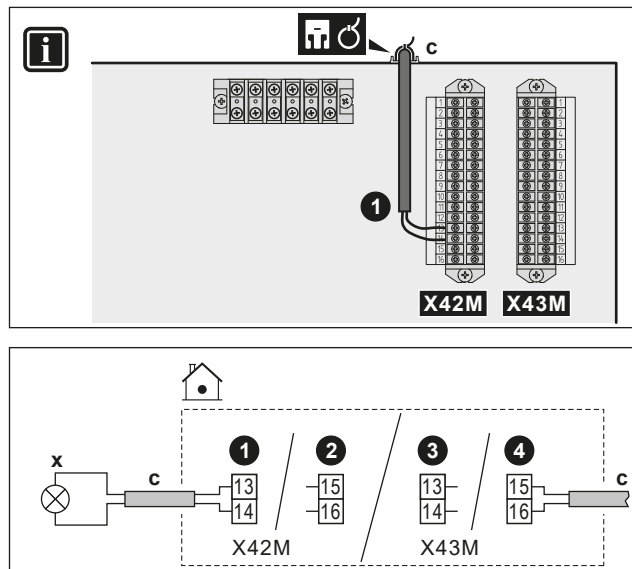


	c - Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [122]. - Laidai: 2x1 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [110].
	x Buitinio karšto vandens ĮJUNGIMO signalas (= įrenginys veikia ruošdamas DHW): Maksimali apkrova: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Vietos Įv./Išv. (DHW įjungimo signalas)

9.3.8 Pavojaus signalų išvesties prijungimas

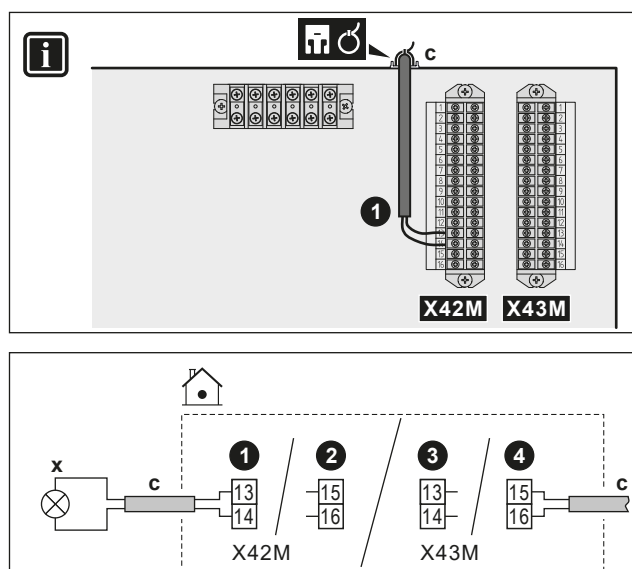

	c	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi ©, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: 2×1 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].
	x	Pavojaus signalų išvestis: Maksimali apkrova: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Vietos Įv./Išv. (Pavojaus signalas)

9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas

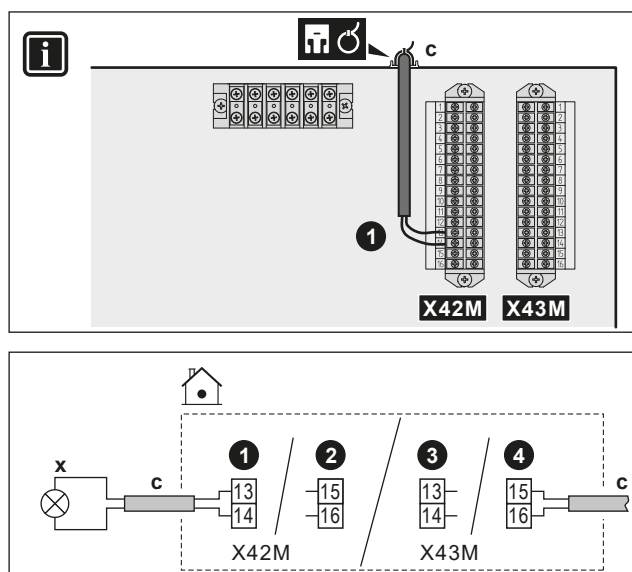



	c	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi ©, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: 2×1 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].
	x	Erdvės vėsinimo /šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išėjimas: Maksimali apkrova: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Vietos Įv./Išv. (Vėsinimo / šildymo režimas)

9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas

**INFORMACIJA**

Dvejopas režimas galimas tik 1 ištekančio vandens temperatūros zonos atveju:

- valdant patalpos termostatu ARBA
- valdant išoriniu patalpos termostatu.

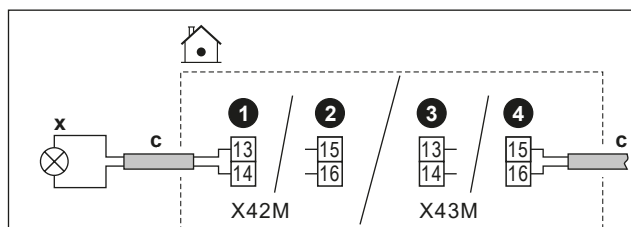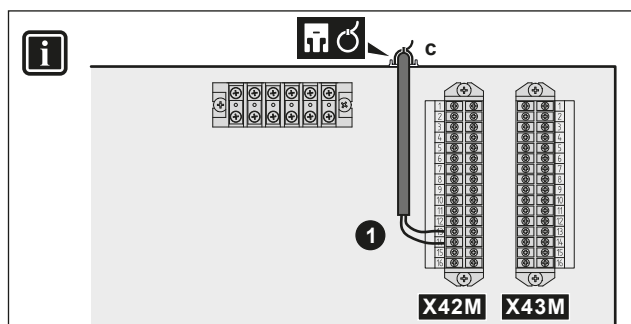

	c - Praverskite kabelį vadovaudamiesi „9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko“ [▶ 122]. - Laidai: 2x1 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. „9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys“ [▶ 110].
	x Perjungimas į išorinį šilumos šaltinį: - Maksimali apkrova: 0,3 A, 230 V AC - Minimali apkrova: 20 mA, 5 V DC
	[13] Vietos Įv./Išv. (Išorinis šilumos šaltinis) [5.14] Bivalentinis [5.37] Bivalentinis yra (JUNGTĄ)


9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas




PRANEŠIMAS

NC (užvertojo) ir NO (atvertojo) vožtuvų laidų schemas skirtingos.

Paprastai uždarytų dvejopo šildymo apėjimo vožtuvų atveju

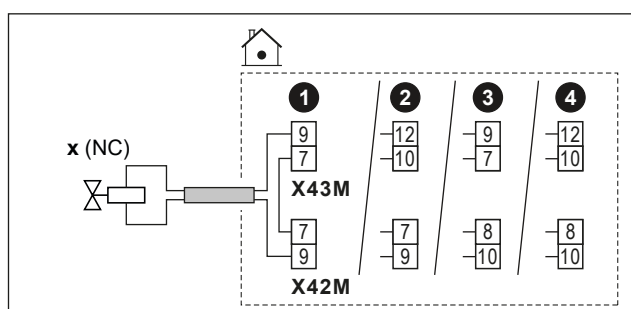

Paprastai atidarytų dvejopo šildymo apėjimo vožtuvų atveju

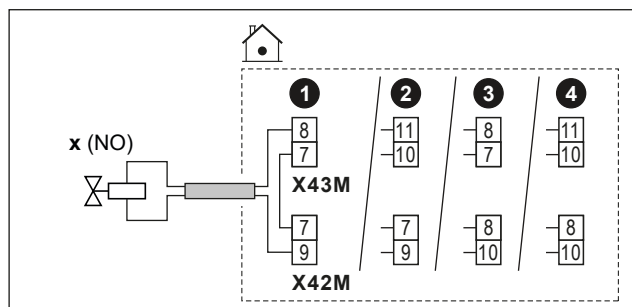



	c	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi ©, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: (2 + tiltelis)×1 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].
	x	Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas (jungiama, kai aktyvus dvejopo šildymo režimas): - Didžiausia darbinė srovė: 0,3 A 230 V kintamoji srovė, tiekama iš PCB
	NC	Užvertasis
	NO	Atvertasis
		[13] Vietos Įv./Išv. (Bivalentinis apėjimo vožtuvas) [5.14] Bivalentinis [5.37] Bivalentinis yra (JUNGT)

9.3.12 Kaip prijungti elektros skaitiklius



INFORMACIJA

Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

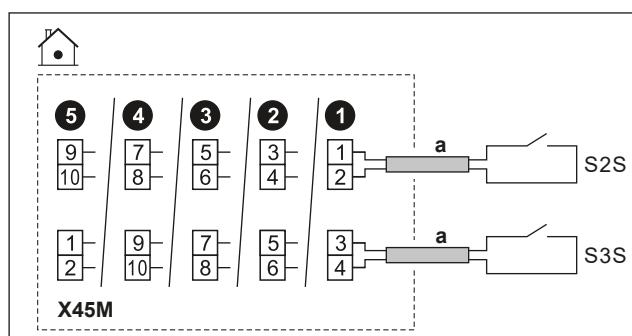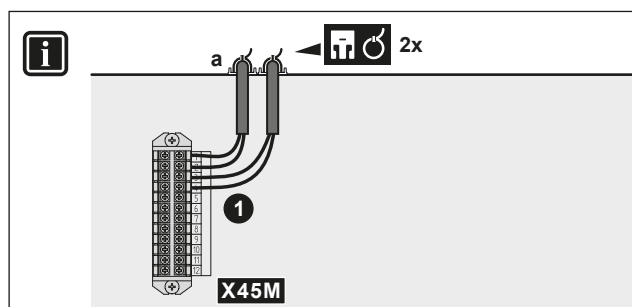

	a	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: 2 (metrai)×0,75 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].	
	S2S	Elektros skaitiklis 1	16 V nuolatinės srovės impulsų aptikimas (įtampos šaltinis – PCB)
	S3S	Elektros skaitiklis 2	
			

9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas

Prie įrenginio prijunkite apsauginį termostatą, kad į atitinkamą zoną nepatektų per aukšta temperatūra.

Pastaba: jei yra 2 IVT zonos su dviejų zonų rinkiniu, prie dviejų zonų rinkinio valdymo dėžutės (EKMIKPOA) reikia prijungti antrą apsauginį termostatą (pagrindinei zonai), kad į pagrindinę zoną nepatektų per aukšta temperatūra.

Daugiau informacijos apie pagrindinės zonos apsauginį termostatą žr. "6.2.3 Kelios patalpos – dvi IVT zonos" [► 52].



PRANEŠIMAS

Apsauginį termostatą pasirinkite ir sumontuokite, vadovaudamiesi taikytiniais teisės aktais.

Bet koku atveju, siekiant išvengti nereikalingo apsauginio termostato suveikimo, rekomenduojame:


- automatiškai atstatyti apsauginį termostatą.
- Kad maksimalus apsauginio termostato temperatūros kitimo greitis būtų 2°C/min.
- Apsauginio termostato suveikimo taškas turi būti parinktas pagal perkaitimo ribą.
- Tarp apsauginio termostato ir 3-eigio vožtuvo būtų bent 2 m atstumas.




INFORMACIJA

Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.12] **Perkaitimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.19] **Vandens sistemos perkaitimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

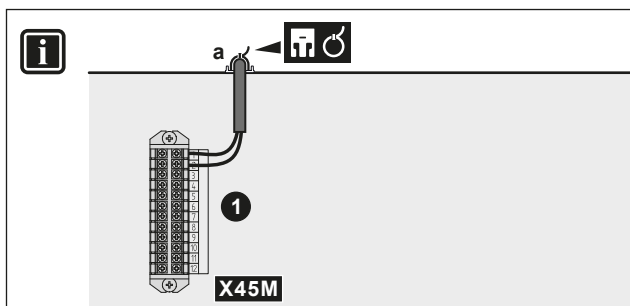

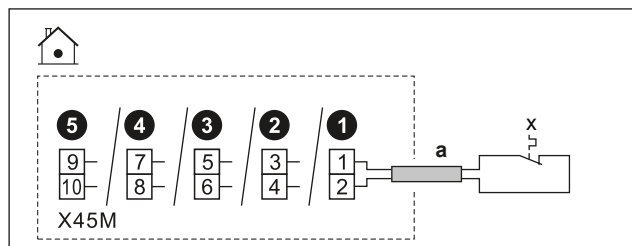

	a	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: 2x0,75 mm² - Maksimalus ilgis: 50 m - Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].	
	x	Įrenginio apsauginio termostato kontaktas	16 V DC aptikimas (įtampos šaltinis – PCB). Kontaktas be įtampos užtikrins minimalią taikomą apkrovą: 15 V DC, 10 mA.
	[13] Vietos Įv./Išv. (Apsauginio termostato įrenginys)		

9.3.14 Smart Grid

**INFORMACIJA**

Smart Grid fotogalvaninio impulsų skaitiklio (S4S) funkcija NĖRA prieinama ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

Šioje temoje aprašyti skirtingi vidaus įrenginio prijungimo prie Smart Grid būdai:

Smart Grid kontaktai: - Kai naudojami žemosios įtampos Smart Grid kontaktai. - Kai naudojami aukštosios įtampos Smart Grid kontaktai. Tam būtina sumontuoti 2 reles iš Smart Grid relijų rinkinio (EKRELSG).	2 įeinantys Smart Grid kontaktai gali suaktyvinti šiuos Smart Grid režimus:		
	1	2	Veikimo režimas
	0	0	Autonominis veikimas
	0	1	Priverstinis išjungimas
	1	0	Rekomenduojamas įjungimas
	1	1	Priverstinis įjungimas

Smart Grid skaitiklis:

- Kai naudojamas žemosios įtampos Smart Grid skaitiklis.
- Kai naudojamas aukštosios įtampos Smart Grid skaitiklis. Tam būtina sumontuoti **1 relę** iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG).

Jei Smart Grid skaitiklis veikia, šiluminiame siurbliui ir papildomiems elektriniams šilumos šaltiniams leidžiama veikti, jei tai leidžia apribojimas.

Pastaba:

- Gali būti, kad kai kuriais atvejais šis apribojimas šiluminiame siurbliui bus ignoruojamas dėl patikimumo priežasčių (pvz., šiluminio šiluminiame siurbliui paleidimui ir atitirpinimui).
- Jei atsarginis šildytuvas turi būti įjungtas apsaugos sumetimais, jis įsijungs su mažiausiai 2 kW galia (siekiant užtikrinti patikimą veikimą), net jei būtų viršytas galios apribojimas.

Susiję **Smart Grid kontaktų** nustatymai yra šie:




- [13] Vietos Įv./Išv.:
 - HV/LV Smart Grid 1 kontaktas
 - HV/LV Smart Grid 2 kontaktas
- [9.14] Reagavimas į paklausą
- [9.14.1] Veikimo režimas (Smart grid paruošimo kontaktai)

Susiję **Smart Grid skaitiklio** nustatymai yra šie:



- [13] Vietos Įv./Išv. (Išmaniojo skaitiklio kontaktas)
- [9.14.1] Veikimo režimas (Išmaniojo skaitiklio kontaktas)
- [9.14.7] Išmaniojo skaitiklio riba

Jungtys, kai naudojami žemosios įtampos Smart Grid kontaktai

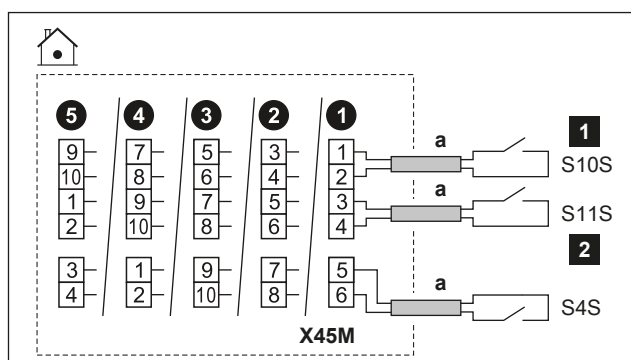

a

- Praverskite kabelį vadovaudamiesi **(a)**, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122].
- Laidai: 0,75 mm²
- Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].

S4S

Smart Grid fotogalvaninis impulsų skaitiklis

S10S/1





Žemosios įtampos Smart Grid kontaktas 1


S11S/2

Žemosios įtampos Smart Grid kontaktas 2

Jungtys, kai naudojami aukštosios įtampos Smart Grid kontaktai


- 2 reles iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG) sumontuokite taip:

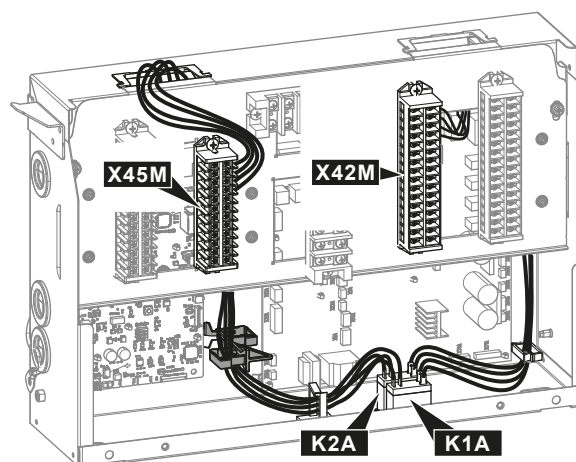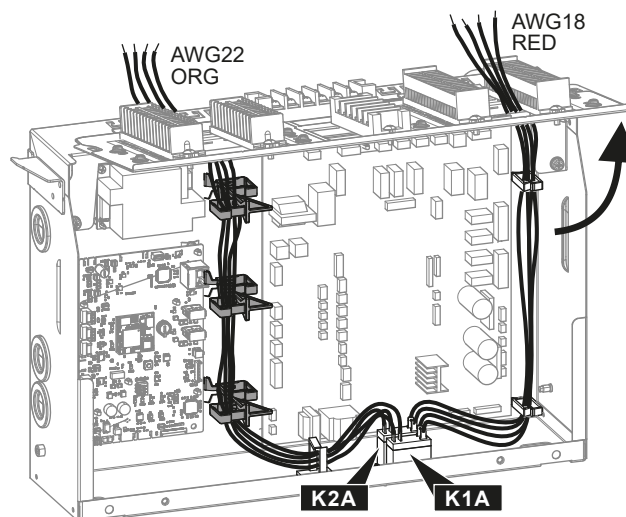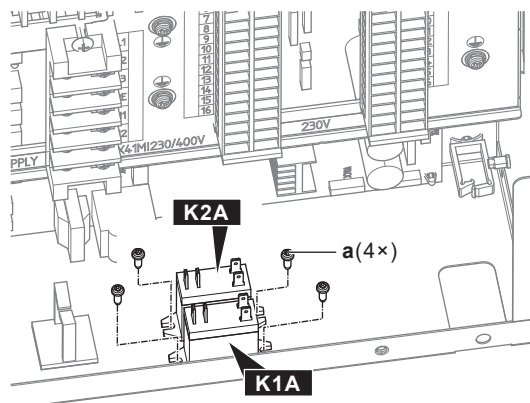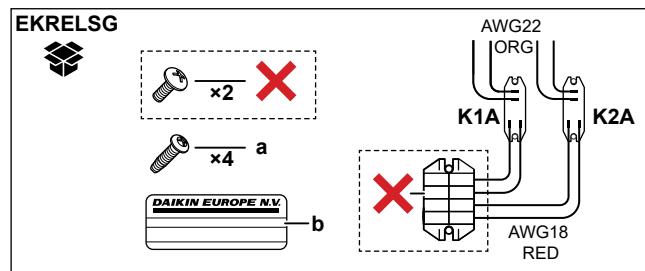

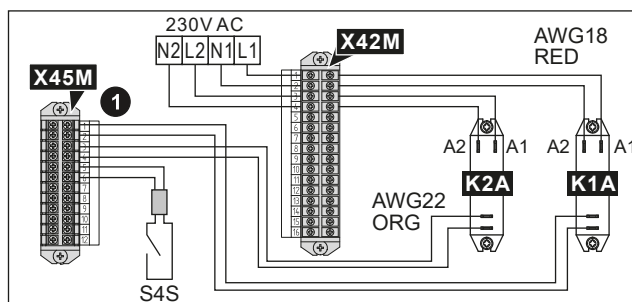


	a	K1A ir K2A varžtai
	b	Lipdukas, kurį reikia užklijuoti ant aukštosios įtampos laidų
	AWG22 ORG	Laidai (AWG22 oranžiniai), ateinantys iš relių kontaktų pusių; turi būti prijungti prie X45M
	AWG18 RED	Laidai (AWG18 raudoni), ateinantys iš relių ritės pusių; turi būti prijungti prie X42M
	K1A, K2A	Relės
	✗	NEREIKIA

2 Prijunkite taip

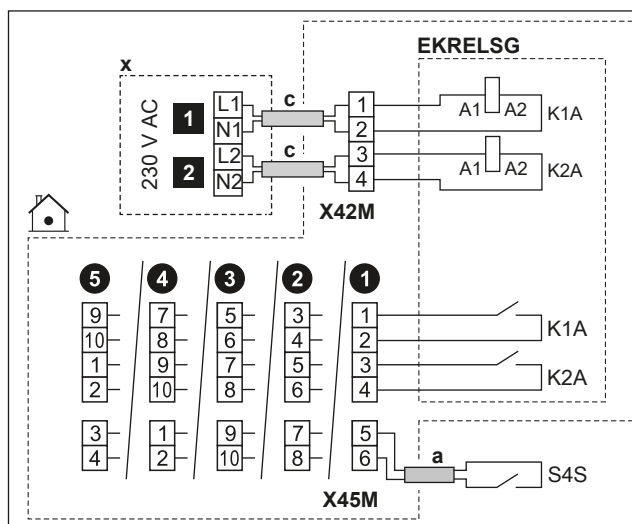

	a	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [122]. - Laidai: 0,75 mm²
	c	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [122]. - Laidai: 1 mm²
	x	230 V AC valdymo prietaisas
	EKRELSG	Smart Grid relių rinkinys Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [110].
	S4S	Smart Grid fotogalvaninis impulsų skaitiklis Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [110].
	1	Aukštosios įtampos Smart Grid kontaktas 1
	2	Aukštosios įtampos Smart Grid kontaktas 2


Jungtys, kai naudojamas žemosios įtampos Smart Grid skaitiklis

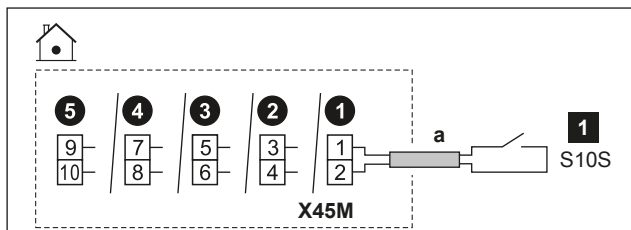

	a	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [122]. - Laidai: 0,75 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [110].
	1	Žemosios įtampos Smart Grid skaitiklis

Jungtys, kai naudojamas aukštosios įtampos Smart Grid skaitiklis

- Sumontuokite 1 relę (K1A) iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG). (Žr. aukščiau Jungtys, kai naudojami aukštosios įtampos Smart Grid kontaktai).
- Prijunkite taip:

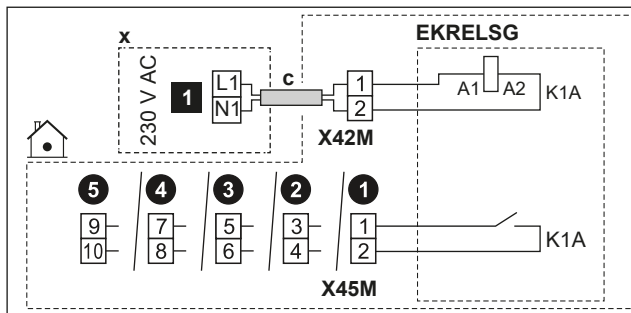


	c	- Praverskite kabelį vadovaudamiesi "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122]. - Laidai: 1 mm²
	x	230 V AC valdymo prietaisas
	EKRELSG	Smart Grid relių rinkinys Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].
	1	Aukštosios įtampos Smart Grid skaitiklis

9.3.15 Kaip prijungti WLAN kasetę (tiekiama kaip priedą)


	[8.3] Belaidis sietuvas
--	-------------------------

- 1** Įkiškite WLAN kasetę į vidaus įrenginio vartotojo sąsajos kasetės angą.

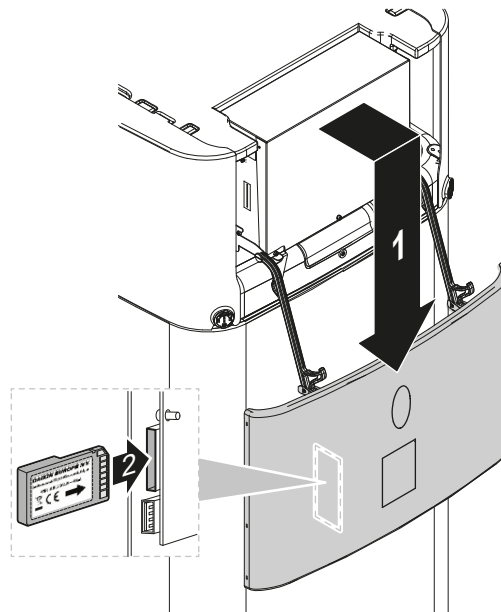


9.3.16 Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas

	Naudokite ne mažiau kaip "Cat 6a" eterneto kabelį, pasižymintį šiomis savybėmis:
	- U/UTP (= unshielded) - Jungtis: RJ45 kištukinė į RJ45 kištukinę
	Pastaba:
	- Rekomenduojama, kad kabelis būtų su įtempių mažinimo įtaisu (išlietu), kad būtų išvengta pažeidimų ankštesiose vietose. - Maksimalus kabelio ilgis: 100 m.

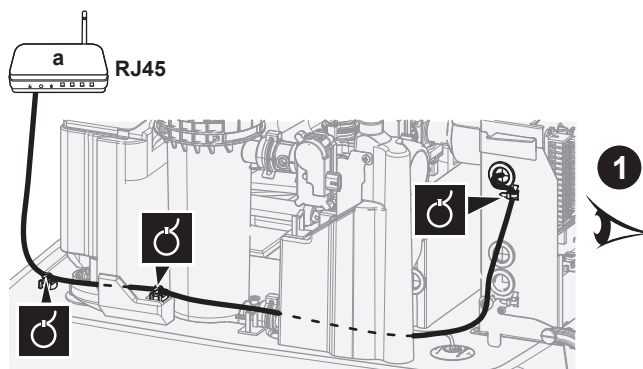


a Namų maršruto parinktuvas

Maršruto parinkimas tiesios jungties atveju

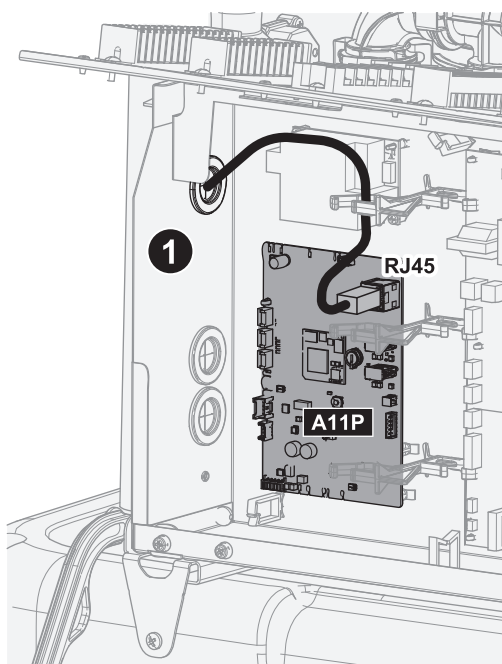



Maršruto parinkimas 90° jungties atveju

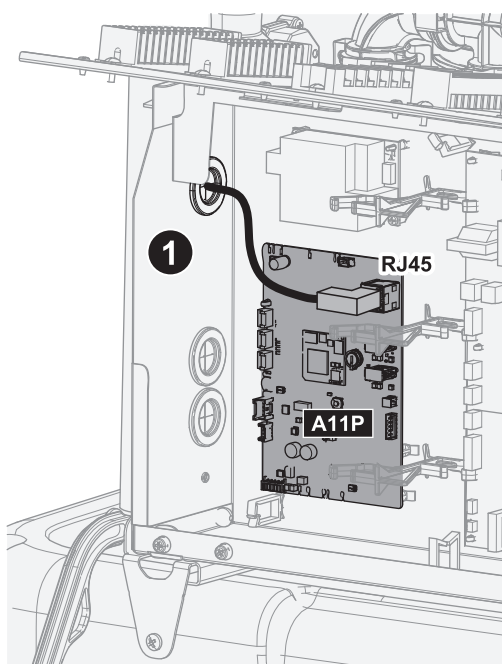

9.3.17 Kaip prijungti saulės energijos įvestį

**INFORMACIJA**

Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

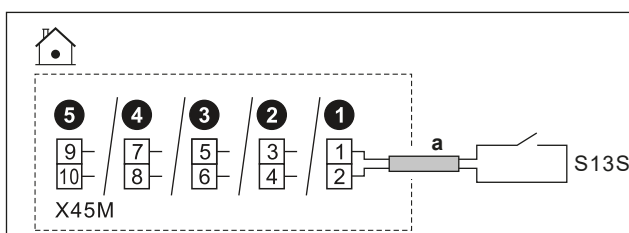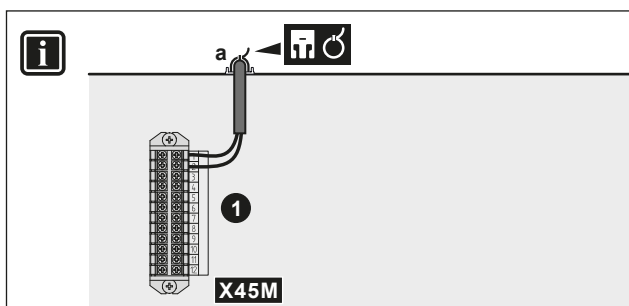**a**

- Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 122].
- Laidai: 2 x 0,75 mm²
- Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 110].

S13S



- Saulės energijos įvesties kontaktas: 16 V nuolatinės srovės (įtampos šaltinis – PCB)



9.3.18 Dujų skaitiklio prijungimas

**INFORMACIJA**

Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

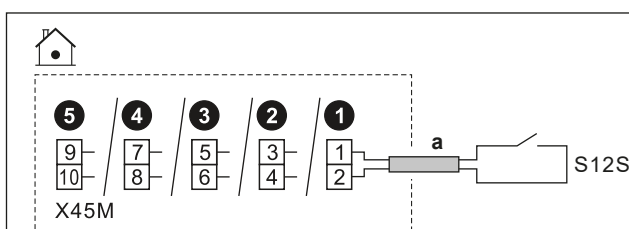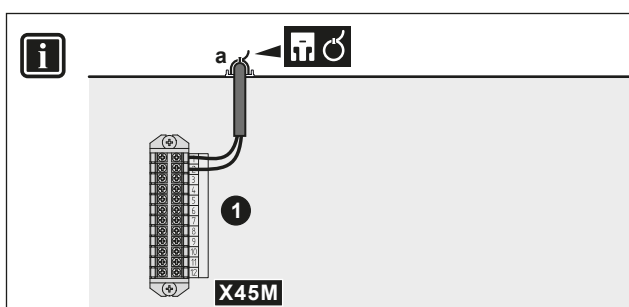

	a - Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [► 122]. - Laidai: 2x0,75 mm² - Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 110].
S12S	Dujų skaitiklis: 16 V nuolatinės srovės impulsų aptikimas (įtampos šaltinis – PCB)
	

10 Konfigūracija

Šiame skyriuje paaiškinama tik pagrindinė konfigūracija, atlikta naudojant sąrankos vediklį. Išsamesnio paaiškinimo ir papildomos informacijos ieškokite konfigūracijos informaciniame vadove.

Vartotojo režimas ir montuotojo režimas

Pagrindiniame ekrane ir daugumoje kitų ekranų, jei taikoma, galite perjungti vartotojo režimą ir montuotojo režimą.

	Vartotojo režimas
	Montuotojo režimas. PIN kodas: 5678

Meniu struktūra ir vietos nustatymų apžvalga

Montuotojo nustatymus galite pasiekti dviem skirtingais būdais. Tačiau abiem būdais galima pasiekti NE visus nustatymus.

Per meniu struktūrą (naudojant naršymo kelią):

- 1 Pagrindiniame ekrane naudokite naršymo mygtukus < ▢ ◊ ◊ ◊ >.
- 2 Eikite į bet kurį iš meniu:

[1] Pagrindinė zona	[8] Jungiamumas
[2] Papildoma zona	[9] Energija
[3] Patalpų šildymas / vėsinimas	[10] Sąrankos vediklis
[4] Buitinis karštas vanduo	[11] Gedimai
[5] Nustatymai	[12] NENAUDOJAMA
[6] Informacija	[13] Vietos Įv./Išv.
[7] Priežiūros režimas	

Per vietos nustatymų apžvalgą:

- 1 Eikite į [5.7]: **Nustatymai > Nustatymų vietoje apžvalga**.
- 2 Eikite į norimą vietos nustatymą. Kai taikoma, vietos nustatymo kodai aprašomi konfigūracijos informaciniame vadove. **Pavyzdys:** Eikite į **005**, jei norite naudoti vandens vamzdžių užšalimo prevencijos funkciją. Netaikomi vietos kodai yra pilkos spalvos.
- 3 Pasirinkite norimą vertę.

5.7 - Nustatymų vietoje apžvalga

a	b	c	d
001	x	002	x
005	1	006	x
009	x	010	x
013	x	014	x
017	x	018	x
003	x	007	x
011	x	015	x
019	x	020	x
004	x	008	x
012	x	016	x

01/10

0

1

2

- a Nustatymo vietoje kodas
- b Pasirinkta vertė
- c Norimos vertės pasirinkimas
- d Naršymas po skirtingus puslapius


10.1 Sąrankos vediklis

Pirmą kartą JUNGUS sistemą, vartotojo sąsaja paleidžia konfigūracijos vediklį. Naudodamiesi šiuo vedikliu nustatykite svarbiausius pradinis parametrus, kad įrenginys tinkamai veiktų.


- Jei reikia, galite iš naujo paleisti sąrankos vediklį per meniu struktūrą: [10] **Sąrankos vediklis**.
- Jei reikia, vėliau galite konfigūruoti daugiau nustatymų naudodami meniu struktūrą.

Sąrankos vediklis – apžvalga

Priklausomai nuo jūsų įrenginio tipo ir pasirinktų nustatymų, kai kurie veiksmai nebus matomi.

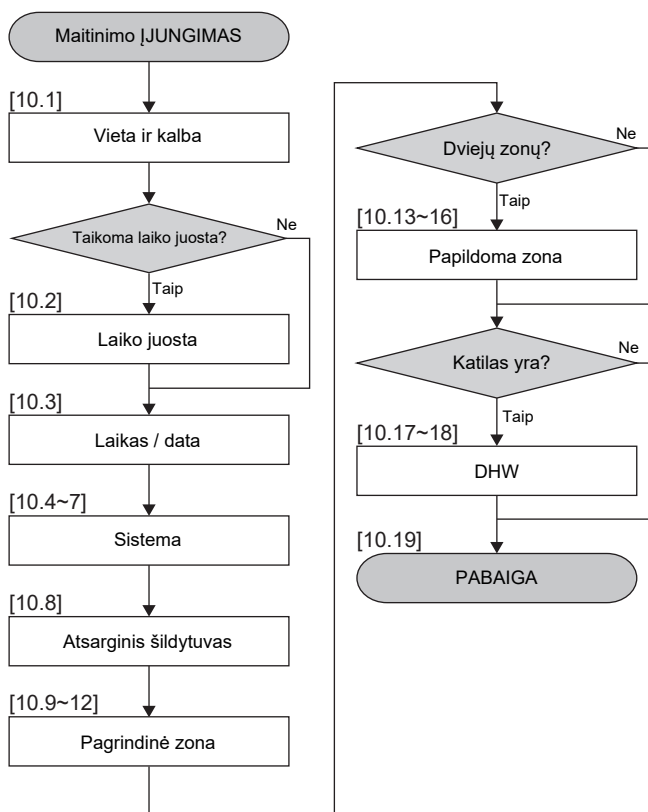

Po to, kai atliksite visus vediklio veiksmus, vartotojo sąsaja parodys klaidos pranešimą, nurodantį įvesti Digital Key (t.y. atlikti atblokovimo procedūrą). Žr. "11.4.1 Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokovimas" [▶ 172].

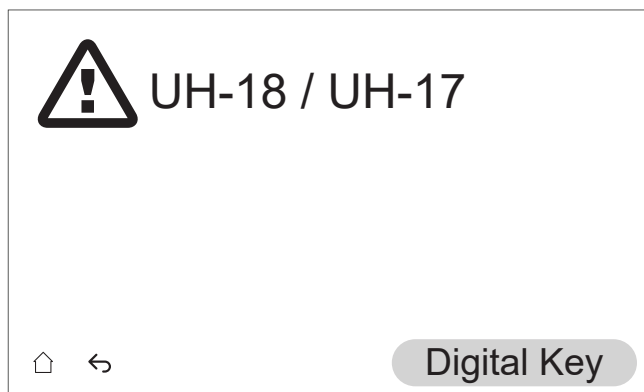

[10.1] Vieta ir kalba

Nustatykite:

- Šalis (taip pat apibrėžia laiko juostą, jei pasirinktoje šalyje yra tik viena laiko juosta)
- Kalba

[10.2] Laiko juosta

Apribojimas: Šis ekranas rodomas tik tada, kai šalyje yra kelios laiko juostos.

Nustatykite **Laiko juosta**.

[10.3] Laikas / data

Nustatykite:

- Data
- Laikrodžio formatas (24 valandos arba AM/PM)
- Laikas
- Vasaros laikas (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)

[10.4] Sistema 1/4

Nustatykite:


- Zonų skaičius
- Bivalentinis
- DHW katilas (netaikoma ant grindų statomiems įrenginiams)
- DHW katilo tipas (netaikoma ant grindų statomiems įrenginiams)

Zonų skaičius

Sistema gali tiekti ištekantį vandenį iki 2 vandens temperatūrų zonų. Konfigūruojant reikia nustatyti vandens zonų skaičių.

▪ Viena zona


Tik viena ištekancio vandens temperatūros zona.

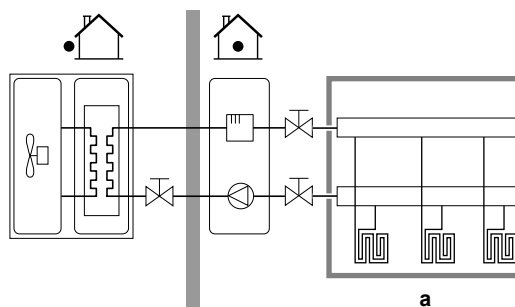

a Pagrindinė IVT zona

▪ Dvi zonos

Dvi ištekancio vandens temperatūros zonos. Šildymo režimu pagrindinę ištekancio vandens temperatūros zoną sudaro žemiausios temperatūros šildymo įrenginiai ir maišymo stotis, paruošianti norimos temperatūros ištekantį vandenį.

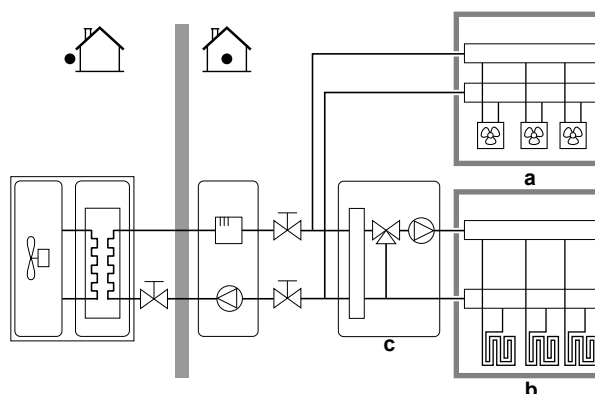

a Papildoma IVT zona: aukščiausia temperatūra

b Pagrindinė IVT zona: žemiausia temperatūra

c Maišymo stotis



INFORMACIJA

Maišymo stotis. Jei jūsų sistemos išdėstyme yra 2 IVT zonos, maišymo stotį galite įrengti priešais pagrindinę IVT zoną. Tačiau galimi ir kiti dviejų zonų panaudojimo būdai su uždarymo vožtuvais. Daugiau informacijos rasite montuotojo informaciniame vadove esančiose naudojimo gairėse.



PRANEŠIMAS

Taip NESUKONFIGŪRAVUS sistemos, galima sugadinti šildymo įrenginius. Jei yra 2 zonos, tada svarbu, kad šildant:

- žemiausios vandens temperatūros zona būtų sukonfigūruota kaip pagrindinė zona, o
- aukščiausios vandens temperatūros zona būtų sukonfigūruota kaip papildoma zona.

**PRANEŠIMAS**

Jei yra 2 zonos ir šildymo įrenginių tipai neteisingai sukonfigūruoti, aukštos temperatūros vanduo gal būti siunčiamas link žemos temperatūros šildymo įrenginio (grindinio šildymo). Kad to išvengtumėte:

- Sumontuokite karšto vandens vožtuvą/termostatinį vožtuvą, kad karštesnis vanduo netekėtų link žemos temperatūros šildymo įrenginio.
- Teisingai nustatykite pagrindinės zonos ir papildomos zonos šildymo įrenginių tipus, atsižvelgdami į prijungtą šildymo įrenginį.

Bivalentinis

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Ar įrengtas išorinis šilumos šaltinis (dvejopo šildymo)?

Daugiau informacijos rasite montuotojo informaciniame vadove esančiose naudojimo gairėse bei konfigūracijos informaciniame vadove esančiuose nustatymuose ([5.14] **Bivalentinis**).

ĮJUNGTA (įrengta) / IŠJUNGTA (neįrengta)

DHW katilas^(a)

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Ar įrengtas DHW katilas?

ĮJUNGTA (įrengta) / IŠJUNGTA (neįrengta)

^(a) Nereikalaujama ant grindų statomiems arba ECH₂O įrenginiams.

DHW katilo tipas

Tik skaitymas.

- **Integruotas:**

Atsarginis šildytuvas taip pat bus naudojamas buitiniam karštam vandeniui šildyti.

[10.5] Sistema 2/4

Nepritaikoma.

[10.6] Sistema 3/4

Apribojimas: Šis rodinys rodomas tik tada, kai įrenginio viduje yra dvejopas šilumokaitis.

Jei išorinis šilumos šaltinis yra prijungtas prie dvejopo šildymo modelių.

Nustatykite:

- **Katilas su integruotu baku (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)**

- Įjungta

- **Katilo galingumas**

- Gali patenkinti šilumos poreikį: kai išorinis šilumos šaltinis gali patenkinti bendrą šilumos poreikį.

- Negali patenkinti šilumos poreikio: kai išorinis šilumos šaltinis negali patenkinti bendro šilumos poreikio.

Katilo pajėgumas lemia, ar išorinis šilumos šaltinis gali patenkinti bendrą šilumos poreikį.

- **Maksimali galia** (pasirinkite vertę)
 - Pasirinkite mažesnę našumo apribojimą, nei gali užtikrinti išorinis šilumos šaltinis.

Apibrėžia didžiausią galingumą, jei išorinis šilumos šaltinis negali patenkinti bendro šilumos poreikio.

[10.7] Sistema 4/4

Nustatykite **Avarinės situacijos pasirinkimas**.

Avarinės situacijos pasirinkimas

Sugedus šiluminiui siurbliui, šis nustatymas (toks pat kaip nustatymas [5.23]) apibrėžia, ar elektrinis šildytuvas (atsarginis šildytuvas/startinis šildytuvas/boileris, jei taikoma) gali perimti patalpų šildymą ir DHW ruošą.

Kai elektrinis šildytuvas automatiškai visiškai neperima funkcijos, pasirodo išskylantysis langas (tokio paties turinio kaip nustatymas [5.30]), kuriame galite rankiniu būdu patvirtinti, kad elektrinis šildytuvas gali visiškai perimti funkciją (t. y. patalpų šildymas iki normalios nustatytos vertės ir DHW ruošą = įjungta).

Kai namuose ilgesnį laiką nebūnama, rekomenduojame naudoti **autom. SH sumažinta / DHW išjungta**, kad būtų sunaudojama kuo mažiau energijos.

[5.23]	Kai įvyksta šiluminio siurblio gedimas, tada elektrinis šildytuvas	Visiškai perima funkcijas
Neautomatinis	Neperima funkcijų: ▪ Patalpų šildymas=IŠJUNGTA ▪ DHW ruošą=IŠJUNGTA	Po rankinio patvirtinimo
Automatinis	Visiškai perima funkcijas: ▪ Patalpų šildymas iki įprastinio nustatymo ▪ DHW ruošą=ĮJUNGTA	Automatinis
autom. SH sumažinta / DHW įjungta	Dalinai perima funkcijas: ▪ Patalpų šildymas iki sumažinto nustatymo ▪ DHW ruošą=ĮJUNGTA	Po rankinio patvirtinimo
autom. SH sumažinta / DHW išjungta	Dalinai perima funkcijas: ▪ Patalpų šildymas iki sumažinto nustatymo ▪ DHW ruošą=IŠJUNGTA	Po rankinio patvirtinimo
autom. SH įprasta / DHW išjungta	Dalinai perima funkcijas: ▪ Patalpų šildymas iki įprastinio nustatymo ▪ DHW ruošą=IŠJUNGTA	Po rankinio patvirtinimo

**INFORMACIJA**

Jei įvyks šiluminio siurblio gedimas, kai elemento **Avarinės situacijos pasirinkimas** parinktis **NĖRA Automatinis**, toliau nurodytos funkcijos išliks aktyvios, net jei naudotojas NEBUS patvirtinęs avarinio veikimo:

- Patalpos apsauga nuo šerkšno
- Grindų šildymo pagrindo džiovinimas
- Vandens vamzdžio užšalimo prevencija
- Dezinfekcija

[10.8] Atsarginis šildytuvas

Nustatykite:

- **Tinklo sąranka:**

- Vienfazis
- Trifazis 3x400V+N

- **Maksimali galia:**

- Slankiklis ribojamas priklausomai nuo tinklo konfigūracijos ir saugiklio. **Pastaba:** atšildymo metu atsarginio šildytuvo galia gali pasiekti čia nurodytą maksimalią galią. Jei reikia, galite apriboti šią vertę (bet ne mažiau kaip 2 kW, kad būtų užtikrintas patikimas veikimas).

- **Saugiklis >10 A (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)**

Didžiausia naudotojo sąsajos siūloma galia pagrįsta pasirinkta tinklo konfigūracija ir, jei taikoma, saugiklio dydžiu. Tačiau montuotojas gali sumažinti maksimalią atsarginio šildytuvo galią naudodamas slinkties sąrašą. Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami slinkties sąrašo dinaminiai maksimumai.

Tinklo sąranka	Saugiklis >10 A	Maksimali galia
Vienfazis	(papilkinta) ^(a)	Ribojama iki 6 kW ^(b)
Trifazis 3x400V+N	(papilkinta) ^{(a)(c)}	Ribojama iki 9 kW ^(b)

^(a) Saugiklių nustatymas negali būti naudojamas (t. y. NEGALIMA įrengti saugiklių <10A).

^(b) Bet ne mažiau kaip 2 kW.

^(c) Ši funkcija NĖRA papilkinta ankstyvosiose naudotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

[10.9] Pagrindinė zona 1/4

Nustatykite:

- Šilumos šaltinio tipas
- Valdiklis

Šilumos šaltinio tipas

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Pagrindinės zonos šildymo įrenginio tipas.

- Grindinis šildymas
- Šiluminio siurblio konvektorius
- Radiatorius

Nustatymas **Šilumos šaltinio tipas** turi įtakos tiksliniam temperatūrų skirtumui šildant:

Šilumos šaltinio tipas Pagrindinė zona	Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant
Grindinis šildymas	3~10°C

Šilumos šaltinio tipas Pagrindinė zona	Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant
Šiluminio siurblio konvektorius	3~10°C
Radiatorius	10~20°C

Pagrindinės zonos sušildymas arba atvėsėjimas gali užtrukti ilgiau. Tai priklauso nuo:

- vandens tūrio sistemoje,
- pagrindinės zonos šildymo įrenginio.



PRANEŠIMAS

Vidutinė šildymo įrenginio temperatūra = ištekančio vandens temperatūra – (temperatūrų skirtumas)/2

Tai reiškia, kad esant tokiai pačiai nustatytai ištekančio vandens temperatūrai vertei dėl didesnio temperatūrų skirtumo vidutinė radiatorių temperatūra yra žemesnė nei grindinio šildymo.

Pavyzdys radiatorių atveju: $40 - 10 / 2 = 35^\circ\text{C}$

Pavyzdys grindinio šildymo atveju: $40 - 5 / 2 = 37,5^\circ\text{C}$

Norėdami tai kompensuoti, galite padidinti nuo oro priklausomos kreivės pageidaujamą temperatūrą.



INFORMACIJA

Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.12] **Perkaitimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.19] **Vandens sistemos perkaitimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Valdiklis

Apibrėžia pagrindinės zonos įrenginio valdymo metodą.

- **Ištekantis vanduo:** įrenginio veikimas nustatomas pagal ištekančio vandens temperatūrą, nepriklausomai nuo esamos patalpos temperatūros ir (arba) poreikio šildyti ar vėsinti patalpą.
- **Išorinis patalpos termostatas:** įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą arba panašų įrenginį (pvz., šiluminio siurblio konvektorių).
- **Patalpos termostatas:** įrenginio veikimą lemia aplinkos temperatūra, kurią nurodo specialioji žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas).

Jei valdoma išoriniu patalpos termostatu, taip pat reikia nustatyti [1.13] **Išorinis patalpos termostatas (Įvesčių šaltinis ir Jungties tipas):**

Įvesčių šaltinis:

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Pagrindinės zonos išorinio patalpos termostato įvesties šaltinis.

- Aparatinė įranga
- Debesis
- "Modbus"

Jungties tipas:

Apribojimas: taikoma tik tuo atveju, jei [1.13] Įvesčių šaltinis=Aparatinė įranga.

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Pagrindinės zonos išorinio patalpos termostato tipas.

- **Pavienis kontaktas:** naudojamas išorinis patalpos termostatas gali tik siųsti termostato JJUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną. Šildymo ar vėsinimo užklausa neskiriama.
Rinkitės šią vertę jungimo prie šiluminio siurblio konvektoriaus atveju (FWX*).
- **Dvigubas kontaktas:** naudojamas išorinis patalpos termostatas gali siųsti atskirą šildymo/vėsinimo termostato JJUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną.
Rinkitės šią vertę, jei prijungta prie kelių zonų laidinių valdiklių, laidinių patalpos termostatų (EKRTWA) arba belaidžių patalpos termostatų (EKRTTB).



PRANEŠIMAS

Jeį naudojamas išorinis patalpos termostatas, jis valdys patalpos apsaugą nuo šerkšno.

[10.10] Pagrindinė zona 2/4

Nustatykite:

- Šildymo nuostačio režimas:
 - Fiksuotas
 - Nuo oro priklausomas veikimas
- Vėsinimo nuostačio režimas:
 - Fiksuotas
 - Nuo oro priklausomas veikimas

[10.11] Pagrindinė zona 3/4 (Šildymo NOP kreivė)

Apibrėžia nuo oro priklausomą kreivę, naudojamą pagrindinės zonos ištekancio vandens temperatūrai nustatyti patalpų šildymo režimu.

Apribojimas: Kreivė naudojama tik tada, kai Šildymo nuostačio režimas (pagrindinė zona) = Nuo oro priklausomas veikimas.

Žr. "10.2 Nuo oro priklausoma kreivė" [► 163].

[10.12] Pagrindinė zona 4/4 (Vėsinimo NOP kreivė)

Apibrėžia nuo oro priklausomą kreivę, naudojamą pagrindinės zonos ištekancio vandens temperatūrai nustatyti patalpų vėsinimo režimu.

Apribojimas: Kreivė naudojama tik tada, kai Vėsinimo nuostačio režimas (pagrindinė zona) = Nuo oro priklausomas veikimas.

Žr. "10.2 Nuo oro priklausoma kreivė" [► 163].

[10.13] Papildoma zona 1/4

Nustatykite:

- Šilumos šaltinio tipas
- Valdiklis

Šilumos šaltinio tipas

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Papildomos zonos šildymo įrenginio tipas. Daugiau informacijos rasite "[\[10.9\] Pagrindinė zona 1/4](#)" [▶ 157](#)].

- Grindinis šildymas
- Šiluminio siurblio konvektorius
- Radiatorius

Valdiklis

Rodomas (tik skaitomas) papildomos zonos įrenginio valdymo metodas. Jį lemia pagrindinės zonos įrenginio valdymo metodas tipas (žr. "[\[10.9\] Pagrindinė zona 1/4](#)" [▶ 157](#))).

- **Ištekantis vanduo** jei pagrindinės zonos įrenginio valdymo metodas yra pagal **Ištekantis vanduo**.
- **Išorinis patalpos termostatas** jei pagrindinės zonos įrenginio valdymo metodas yra pagal:
 - Išorinis patalpos termostatas arba
 - Patalpos termostatas

Jei valdoma išoriniu patalpos termostatu, taip pat reikia nustatyti [\[2.13\] Išorinis patalpos termostatas \(Įvesčių šaltinis ir Jungties tipas\)](#):

Įvesčių šaltinis:

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Papildomos zonos išorinio patalpos termostato įvesties šaltinis.

- Aparatinė įranga
- Debesis
- "Modbus"

Jungties tipas:

Apribojimas: taikoma tik tuo atveju, jei [\[2.13\] Įvesčių šaltinis=Aparatinė įranga](#).

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Papildomos zonos išorinio patalpos termostato tipas.

- **Pavienis kontaktas:** naudojamas išorinis patalpos termostatas gali tik siųsti termostato JUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną. Šildymo ar vėsinimo užklausa neskiriama.
Rinkitės šią vertę jungimo prie šiluminio siurblio konvektoriaus atveju (FWX*).
- **Dvigubas kontaktas:** naudojamas išorinis patalpos termostatas gali siųsti atskirą šildymo/vėsinimo termostato JUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną.
Rinkitės šią vertę, jei prijungta prie kelių zonų laidinių valdiklių, laidinių patalpos termostatų (EKRTWA) arba belaidžių patalpos termostatų (EKRTTB).

[10.14] Papildoma zona 2/4

Nustatykite:

- Šildymo nuostačio režimas:
 - Fiksuotas
 - Nuo oro priklausomas veikimas
- Vėsinimo nuostačio režimas:
 - Fiksuotas
 - Nuo oro priklausomas veikimas

[10.15] Papildoma zona 3/4 (Šildymo NOP kreivė)

Apibrėžia nuo oro priklausomą kreivę, naudojamą papildomos zonos ištekancio vandens temperatūrai nustatyti patalpų šildymo režimu.

Apribojimas: Kreivė naudojama tik tada, kai Šildymo nuostačio režimas (papildoma zona) = Nuo oro priklausomas veikimas.

Žr. "10.2 Nuo oro priklausoma kreivė" [► 163].

[10.16] Papildoma zona 4/4 (Vėsinimo NOP kreivė)

Apibrėžia nuo oro priklausomą kreivę, naudojamą papildomos zonos ištekancio vandens temperatūrai nustatyti patalpų vėsinimo režimu.

Apribojimas: Kreivė naudojama tik tada, kai Vėsinimo nuostačio režimas (papildoma zona) = Nuo oro priklausomas veikimas.

Žr. "10.2 Nuo oro priklausoma kreivė" [► 163].

[10.17] Sąrankos vediklis – DHW 1/2

Nustatykite:

- Veikimo režimas

Veikimo režimas

Apibrėžia, kaip ruošiamas buitinis karštas vanduo. 3 būdai skiriasi vienas nuo kito pageidaujamos katilo temperatūros nustatymo būdu ir kaip įrenginys ją palaiko. Daugiau informacijos rasite eksploataavimo vadove.

▪ Pašildymas

Katilą galima šildyti TIK jį pakartotinai pašildant (pagal fiksuotą vertę arba pagal planą^(a)). Naudokite šiuos nustatymus:

- [4.11] Veikimo diapazonas
- [4.24] Įjungti pašildymo grafiką^(a)
- Jeigu pagal fiksuotą vertę: [4.5] Pašildymo nuostatis
- Jeigu pagal planą: [4.25] Pašildymo grafikas^(a)
- [4.12.1] Komforto histerezė
- [4.19] Pakartotinio šildymo paleidimo slenkstis

▪ Grafikas ir pašildymas

Katilas šildomas pagal planą, o tarp planinių šildymo ciklų galima pakartotinai pašildyti. Nustatymai yra tokie patys kaip Pašildymas ir Pagal grafiką.

▪ Pagal grafiką

Katilą galima šildyti TIK pagal planą. Naudokite šiuos nustatymus:

- [4.11] Veikimo diapazonas
- [4.6] Pavienio pašildymo grafikas

^(a) Taikoma tik ECH₂O įrenginiams.

Susiję nustatymai:

Nustatymas	Aprašas
[4.11] Veikimo diapazonas	Čia galite nustatyti maksimalią leidžiamą katilo temperatūrą. Tai maksimali buitinio karšto vandens temperatūra, kurią gali pasirinkti vartotojai. Naudodami šį nustatymą, galite apriboti karšto vandens čiaupų temperatūrą.
[4.24] Ijungti pašildymo grafiką ^(a) (Pašildymas atveju)	Pakartotinio pašildymo nustatymas gali būti: ▪ Fiksuotas (numatytasis) ▪ Planinis Čia galite perjungti šiuos du nustatymus: ▪ IŠJUNGT = fiksuotas. Dabar galite nustatyti [4.5]. ▪ JUNGTA = planinis. Dabar galite nustatyti [4.25].
[4.5] Pašildymo nuostatis (jei pasirinktas fiksuotas pašildymo nustatymas)	Čia galite nustatyti fiksuotą pašildymo nustatymą. ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Pašildymo grafikas ^(a) (jei pasirinktas planinis pašildymo nustatymas)	Čia galite užprogramuoti pašildymo planą.
[4.12.1] Komforto histerezė (kai naudojamas Pašildymas arba Grafikas ir pašildymas)	Čia galite nustatyti pašildymo histerezę. Kai katilo temperatūra nukrenta žemiau pašildymo temperatūros, iš jos atėmus pašildymo histerezės temperatūrą, katilas šyla iki pašildymo temperatūros. ▪ 1~40°C
[4.19] Pakartotinio šildymo paleidimo slenkstis (kai naudojamas Pašildymas arba Grafikas ir pašildymas)	Galite nustatyti buitinio karšto vandens katilo pakartotinio pašildymo paleidimo temperatūrą, kad katile būtų pakankamai energijos. Šis nustatymas optimizuotas taip, kad būtų užtikrintas pakankamas komfortas. ▪ 10~85°C Pastaba: visada įsitikinkite, kad naudojama vertė, mažesnė nei [4.5] Pašildymo nuostatis .
[4.6] Pavienio pašildymo grafikas (kai naudojamas Pagal grafiką arba Grafikas ir pašildymas)	Čia galite užprogramuoti ir suaktyvinti katilo planą.

^(a) Taikoma tik ECH₂O įrenginiams.[10.18] **Sąrankos vediklis – DHW 2/2**

Nustatykite:

- **Katilo nuostatis** (pasirinkite vertę)
- **Histerežė** (pasirinkite vertę)

[10.19] Sąrankos vediklis

Sąrankos vediklis baigtas!

Išsitikinkite, kad e-Care programėlėje taip pat užpildytas įdiegimo ir eksploataciją kontrolinis sąrašas.

10.2 Nuo oro priklausoma kreivė

10.2.1 Kas yra nuo oro priklausoma kreivė?

Nuo oro priklausomas veikimas

Įrenginio veikimas "priklauso nuo oro", jei pageidaujama ištekančio vandens temperatūra automatiškai nustatoma pagal lauko temperatūrą. Todėl jis prijungiamas prie temperatūros jutiklio, esančio ant pastato šiaurinės sienos. Jei lauko temperatūra krenta arba kyla, įrenginys iškart tai kompensuoja. Todėl įrenginiui nereikia laukti termostato atsako, kad padidintų arba sumažintų ištekančio vandens temperatūrą. Kadangi jis reaguoja greičiau, išvengiama didelių vidaus temperatūros bei vandens temperatūros čiaupuose kilimų ir kritimų.

Pranašumas

Nuo oro priklausomas veikimas sumažina energijos sąnaudas.

Nuo oro priklausoma kreivė

Kad įrenginys galėtų kompensuoti temperatūros skirtumus, jis veikia pagal nuo oro priklausomą kreivę. Ši kreivė apibrėžia, kokia turi būti ištekančio vandens temperatūra esant skirtingoms lauko temperatūros vertėms. Kreivės nuolydis priklauso nuo tokių vietos sąlygų kaip klimatas ir pastato izoliacija, todėl montuotojas arba vartotojas gali pakoreguoti kreivę.

Nuo oro priklausomos kreivės tipas

Nuo oro priklausomos kreivės tipas yra "2 taškų kreivė".

Tinkamumas

Nuo oro priklausoma kreivė tinkama:

- Pagrindinė zona – šildymas
- Pagrindinė zona – vėsinimas
- Papildoma zona – šildymas
- Papildoma zona – vėsinimas

10.2.2 Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas

Susiję ekranai

Šioje lentelėje aprašoma:

- Kur galima apibrėžti skirtingas nuo oro priklausomas kreives
- Kai naudojama kreivė (apribojimas)


Norėdami apibrėžti kreivę, eikite į...	Kreivė naudojama, kai...
[1.8] Pagrindinė zona > Šildymo NOP kreivė	[1.5] Šildymo nuostačio režimas=Nuo oro priklausomas veikimas
[1.9] Pagrindinė zona > Vėsinimo NOP kreivė	[1.7] Vėsinimo nuostačio režimas=Nuo oro priklausomas veikimas
[2.8] Papildoma zona > Šildymo NOP kreivė	[2.5] Šildymo nuostačio režimas=Nuo oro priklausomas veikimas
[2.9] Papildoma zona > Vėsinimo NOP kreivė	[2.7] Vėsinimo nuostačio režimas=Nuo oro priklausomas veikimas

**INFORMACIJA****Maksimalus ir minimalus nuostačiai**


Negalima sukonfigūruoti kreivės, kurios temperatūros yra aukštesnės arba žemesnės negu tai zonai nustatytos maksimalios ir minimalios vertės. Pasiekus maksimalią arba minimalią nustatytą vertę, kreivė eina tiesiai.

Nuo oro priklausomos kreivės apibrėžimas

Apibrėžkite nuo oro priklausomą kreivę naudodami du nustatymus (**b, c**). **Pavyzdys:**

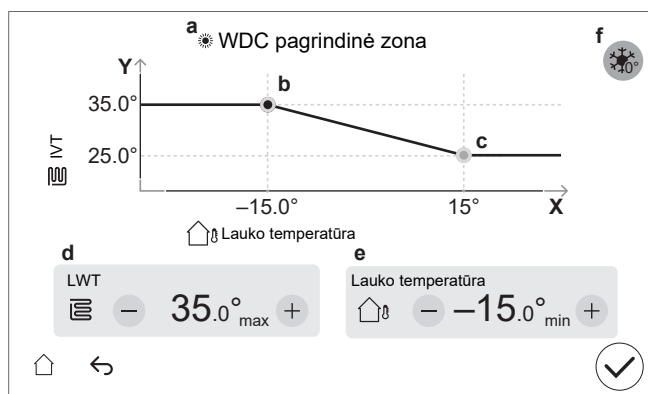

Punktas	Aprašas
a	Pasirinkta nuo oro priklausoma kreivė: [1.8] Pagrindinė zona – šildymas (☀) [1.9] Pagrindinė zona – vėsinimas (❄) [2.8] Papildoma zona – šildymas (☀) [2.9] Papildoma zona – vėsinimas (❄)
b, c	1 nustatymas ir 2 nustatymas. Juos pakeisti galite: - Vilkdami nustatymą. - Bakstelėdami nustatymą, tada naudokite d, e mygtukus –/+.
d, e	Pasirinkto nustatymo vertės. Vertes galite keisti naudodami mygtukus –/+.

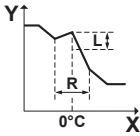Punktas	Aprašas
f	Apribojimas: rodoma tik tuo atveju, jei padidinimas jau buvo pasirinktas parametru [1.26] pagrindinei zonai arba parametru [2.20] papildomai zonai. Padidėjimas apie 0°C (tas pats, kaip nustatyti [1.26] pagrindinei zonai ir [2.20] papildomai zonai). Naudokite šį nustatymą norėdami kompensuoti galimus pastato šilumos nuostolius dėl ištirpusio ledo ar sniego garavimo. (pvz., šalto klimato šalyse). Lauke esant maždaug 0°C temperatūrai ir įrenginiui veikiant šildymo režimu, pageidaujama ištekančio vandens temperatūra bus vietiskai padidinta.  L: padidinti; R: intervalas; X: lauko temperatūra; Y: ištekančio vandens temperatūra Galimos vertės: ▪ Ne ▪ padidėjimas 2°C, diapazonas 4°C ▪ padidėjimas 2°C, diapazonas 8°C ▪ padidėjimas 4°C, diapazonas 4°C ▪ padidėjimas 4°C, diapazonas 8°C
X ašis	Lauko temperatūra.
Y ašis	Pasirinktos zonos ištekančio vandens temperatūra. Piktograma atitinka tos zonos šildymo įrenginį: ▪ : grindinis šildymas ▪ : šiluminio siurblio konvektorius ▪ : radiatorius

Tikslus nuo oro priklausomos kreivės reguliavimas

Tolesnėje lentelėje aprašyta, kaip patikslinti zonos nuo oro priklausomą kreivę:

Jaučiate, kad...		Tikslinkite naudodami nustatymus:			
Esant įprastai lauko temperatūrai ...	Esant žemai lauko temperatūrai ...	1 nustatymas (b)		2 nustatymas (c)	
		X	Y	X	Y
GERAI	Šalta	↑	↑	—	—
GERAI	Karšta	↓	↓	—	—
Šalta	GERAI	—	—	↑	↑
Šalta	Šalta	↑	↑	↑	↑
Šalta	Karšta	↓	↓	↑	↑
Karšta	GERAI	—	—	↓	↓
Karšta	Šalta	↑	↑	↓	↓
Karšta	Karšta	↓	↓	↓	↓

10.3 Meniu struktūra: montuotojo nustatymų apžvalga



PRANEŠIMAS

Keičiant nustatymą, veikimas laikinai sustabdomas. Veikimas bus paleistas iš naujo, kai grįšite į pagrindinį ekraną.

Priklausomai nuo jūsų įrenginio tipo ir pasirinktų nustatymų, kai kurie nustatymai nebus matomi.

[1] Pagrindinė zona

- [1.6] Nuostačio intervalas
- [1.12] Valdiklis
- [1.13] Išorinis patalpos termostatas
- [1.14] Temperatūrų skirtumas šildant
- [1.16] Vėsinimo leidimas
- [1.18] Temperatūrų skirtumas vėsinant
- [1.19] Vandens sistemos perkaitimas
- [1.20] Vandens sistemos per stipus vėsinimas
- [1.26] Padidėjimas apie 0°C
- [1.31] Daikin patalpos termostatas

[2] Papildoma zona

- [2.6] Nuostačio intervalas
- [2.12] Valdiklis
- [2.13] Išorinis patalpos termostatas
- [2.14] Temperatūrų skirtumas šildant
- [2.17] Temperatūrų skirtumas vėsinant
- [2.20] Padidėjimas apie 0°C
- [2.33] Vėsinimo leidimas

[3] Patalpų šildymas / vėsinimas

- [3.6] Papildoma zona
- [3.7] IVT maks. šildymo viršijimas
- [3.8] Vidutinis laikas
- [3.9] IVT maks. vėsinimo nuokrypis į mažąją pusę
- [3.11] Nepakankamo vėsinimo nuostatis
- [3.12] Perkaitimo nuostatis
- [3.13] Dviejų zonų rinkinys
- [3.14] Patalpos termostatas yra
- [3.15] Šiluminio siurblio minimalus įjungimo laikas

[4] Buitinis karštas vanduo

- [4.9] Pašalinti dezinfekcijos gedimą
- [4.10] Dezinfekcija
- [4.11] Veikimo diapazonas
- [4.13] DHW siurblys
- [4.14] Startinis šildytuvas
- [4.18] Įjungti dezinfekciją

[5] Nustatymai

- [5.1] Priverstinis atšildymas
- [5.2] Tylusis eksploatavimas
- [5.5] Atsarginis šildytuvas
- [5.7] Nustatymų vietoje apžvalga
- [5.11] Atstatyti ventiliatoriaus eksploatavimo valandas
- [5.14] Bivalentiniai nustatymai
- [5.18] Sistemos paleidimas iš naujo
- [5.22] Išorinio aplinkos jutiklio nuokrypis
- [5.28] Balansavimas
- [5.29] Aušalo surinkimo režimas
- [5.32] Katilas su integruotu baku yra
- [5.33] Katilas su integruotu baku patenkina šilumos poreikį
- [5.34] Maksimali galia
- [5.36] Vandens vamzdžių užšalimo prevencija

- [5.37] Bivalentinis yra

[7] Priežiūros režimas

- [7.1] Vykdyto elemento bandomasis paleidimas
- [7.2] Oro išleidimas
- [7.3] Bandomasis paleidimas
- [7.4] UFH pagrindo džiovinimas
- [7.7] Bandomojo paleidimo nustatymai
- [7.8] Gedimai

[9] Energija

- [9.11] Katilo efektyvumas
- [9.12] DE veiksnys
- [9.14] Reagavimas į paklausą

[10] Sąrankos vediklis

Žr. "10.1 Sąrankos vediklis" [▶ 152].

[11] Gedimai

[13] Vietos įv./išv.

11 Įdiegimas į eksploataciją



PRANEŠIMAS

Įdiegimo į eksploataciją kontroliniai sąrašai. Būtinai užpildykite šiuos skirtingus įdiegimo į eksploataciją kontrolinius sąrašus:

- Montavimo vadovuose (lauko įrenginio ir vidaus įrenginio) arba montuotojo informaciniame vadove
- Daikin e-Care programėlėje



PRANEŠIMAS

Eksplotavimas pirmą kartą. Pirmą kartą įjungus įrenginį šildymo arba buitinio karšto vandens ruošos režimu, įrenginys netrukus pasileis vėsinimo režimu, kad būtų užtikrintas šiluminio siurblio patikimumas:

- Todėl atsarginis šildytuvas padidins vandens temperatūrą, kad įrenginys neužšaltų. Priklausomai nuo sistemos vandens kiekio, tai gali užtrukti iki kelių valandų. Siekiant apriboti atsarginio šildytuvo sąnaudas, pirmą kartą jį reikia paleisti erdvės šildymo arba vėsinimo (ne buitinio karšto vandens ruošimo) režimu. Jei pirmą kartą paleisite veikti buitinio karšto vandens ruošimo režimu, tikėtina, kad atsarginio šildytuvo sąnaudos bus didesnės.
- 89-10 klaida gali atsirasti, jei įrenginys montuojamas esant dideliems temperatūros svyravimams. Siekiant sumažinti klaidos 89-10 atsiradimo riziką, rekomenduojama palaukti keletą valandų po įrenginio atrakinimo ir lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymo, prieš pirmą kartą paleidžiant įrenginį. Jei 89-10 klaida vis tiek įvyksta, įrenginys netrukus nustos veikti ir vėl pradės veikti. Įrenginys veiks toliau, tačiau prireiks daugiau laiko, kol įrenginys persijungs iš vėsinimo į šildymą.



PRANEŠIMAS

Jei lauko temperatūra žemesnė nei 18°C, paleidžiant vėsinimo režimu gali atsirasti klaida 89-10. Pakeiskite darbo režimą į šildymą ir pakartokite procesą.



PRANEŠIMAS


Eksplotavimas pirmą kartą. Kai pirmą kartą paleidžiant įrenginį šiluminis siurblys įjungiamas vėsinimo režimu, bet lauko temperatūra yra žemesnė nei 18°C, gali įvykti 98-10 klaida.

- Pakeiskite darbo režimą į šildymą ar buitinio karšto vandens ruošą ir pakartokite procesą.



ĮSPĖJIMAS

Po įdiegimo į eksploataciją **NEIŠJUNKITE** įrenginių pertraukiklių (**(c)**), kad apsauga išliktų įjungta. Jei vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai (**(a)**), yra du pertraukikliai. Jei vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas iš lauko įrenginio (**(b)**), yra vienas pertraukiklis.

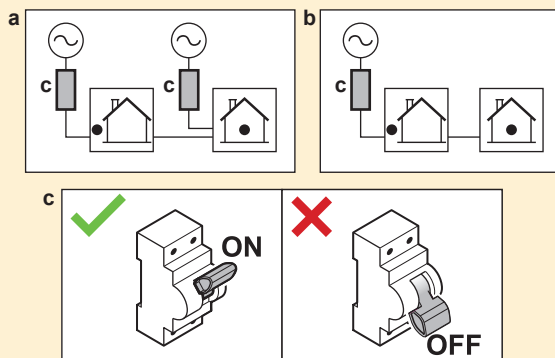

**PRANEŠIMAS**

Jei automatinio oro išleidimo vožtuvai įrengiami lauko vamzdyne:

- Esantys tarp lauko įrenginio ir vidaus įrenginio (ant vidaus įrenginio įvadinio vandens vamzdžio) turi būti uždaryti po įdiegimo į eksploataciją.
- Esantys už vidaus įrenginio (šildymo įrenginio pusėje) gali likti atidaryti po įdiegimo į eksploataciją.

**PRANEŠIMAS**

Namuose, kurių šilumos apkrova yra panaši į energijos vartojimo efektyvumo etiketėje deklaruotą šildymo galią, rekomenduojama nustatyti parametro [5.6.2] **Pajėgumo trūkumo nustatymas** reikšmę 2 (**Žemiau pusiausvyros**) ir sumažinti pusiausvyros nustatymą [5.6.2] **Pusiausvyros nuostatis** iki deklaruotos bivalentinės temperatūros -10°C (žr. gaminio aprašą priedų maišelyje arba internetinę energijos vartojimo efektyvumo etikečių duomenų bazę (žr.: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**PRANEŠIMAS**

Kad išvengtumėte įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO elgsenos, rekomenduojama neviršyti įrenginio dydžio. Žiūrėkite energijos vartojimo efektyvumo etiketėje arba internetinėje energijos vartojimo efektyvumo etikečių duomenų bazėje nurodytą šildymo galią: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMACIJA**

Kai ĮJUNGIAMAS įrenginio maitinimas, prireikia 5 minučių, kol įrenginys inicijuojamas. Tuo metu uždarymo vožtuvo įleidimo nuotėkio ribotuvas lieka uždarytas, todėl buitinio karšto vandens ruošą negali prasidėti.

**INFORMACIJA**

Apsauginės funkcijos – "Priežiūros režimas". Programinėje įrangoje įdiegtos apsauginės funkcijos. Įrenginys prireikus automatiškai vykdo šias funkcijas.

Apsauginės funkcijos: [3.4] Apsauga nuo šerkšno, [5.36] Vandens vamzdžių užšalimo prevencija ir [4.18] Įjungti dezinfekciją.

Montuojant ar atliekant techninę priežiūrą toks veikimas nepageidaujamas. Todėl:

- **Pirmą kartą įjungiant maitinimą:** veikia techninės priežiūros režimas ir pagal numatytąjį nustatymą išjungiamos apsauginės funkcijos. Po 12 valandų techninės priežiūros režimas bus išjungtas, o apsauginės funkcijos bus įjungtos automatiškai.
- **Po to:** kai einate į [7] **Priežiūros režimas**, apsauginės funkcijos išjungiamos 12 valandų arba tol, kol išeiniate iš **Priežiūros režimas**.

Šiame skyriuje

11.1	Apžvalga: paruošimas naudoti	170
11.2	Atsargumo priemonės paruošiant naudoti	170
11.3	Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią	170
11.4	Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti	171
11.4.1	Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokavimas	172
11.4.2	Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas	175
11.4.3	Vartotojo sąsajos programinės įrangos atnaujinimas	177
11.4.4	Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas	177
11.4.5	Oro išleidimas	178
11.4.6	Kaip atlikti bandomąjį paleidimą	180
11.4.7	Pavaros bandomasis paleidimas	182
11.4.8	Grindų šildymo pagrindo džiovinimas	183

11.1 Apžvalga: paruošimas naudoti

Šiame skyriuje aprašyta, ką turite daryti ir žinoti norėdami įdiegti į eksploataciją sumontuotą ir sukonfigūruotą sistemą.

Įprastinė darbo eiga

Paruošimas naudoti dažniausiai susideda iš šių etapų:

- 1 “Kontrolinio sąrašo prieš eksploatacijos pradžią” patikrinimas.
- 2 Oro išleidimas.
- 3 Bandomasis paleidimas.
- 4 Jei reikia, vienos ar daugiau pavarų bandomasis paleidimas.
- 5 Jei reikia, grindų šildymo pagrindo džiovinimas.

11.2 Atsargumo priemonės paruošiant naudoti



PRANEŠIMAS

Įrenginį VISADA naudokite su termistoriais ir (arba) slėgio jutikliais/jungikliais. PRIEŠINGU atveju gali sudegti kompresorius.

11.3 Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią

- 1 Sumontavę įrenginį, patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
- 2 Uždarykite įrenginį.
- 3 Įjunkite įrenginio maitinimą.

☐	Perskaitykite visas montavimo instrukcijas, kaip aprašyta montuotojo informaciniame vadove .
☐	Vidaus įrenginys tinkamai pritvirtintas. ▪ Patikrinkite, ar visos gaubto dalys tinkamai sumontuotos. ▪ Patikrinkite, ar fiksatoriai užrakinti.
☐	Lauko įrenginys tinkamai pritvirtintas.
☐	Išorinė instaliacija sumontuota pagal šį dokumentą ir taikomus teisės aktus: ▪ Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir lauko įrenginio ▪ Tarp vidaus ir lauko įrenginių ▪ Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir vidaus įrenginio ▪ Tarp vidaus įrenginio ir vožtuvų (jei yra) ▪ Tarp vidaus įrenginio ir patalpos termostato (jei yra)
☐	Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas) yra tinkamai sumontuotas.
☐	Sistema tinkamai įžeminta , o įžeminimo gnybtai užveržti.
☐	Saugikliai arba vietiniai apsaugos įrenginiai sumontuoti pagal šį dokumentą ir NETURI apėjimų.
☐	Maitinimo šaltinio įtampa atitinka įrenginio identifikacinėje etiketėje nurodytą įtampą.
☐	Jungiklių dėžutėje NĖRA atsilaisvinsiu jungčių arba sugedusių elektros komponentų.
☐	Vidaus ir lauko įrenginių viduje NĖRA sugadintų komponentų arba suspaustų vamzdžių .
☐	Atsarginio šildytuvo pertraukiklis F1B (įsigyjamas atskirai) yra ĮJUNGTAS.

☐	Sumontuoti tinkamo dydžio ir tinkamai izoliuoti vamzdžiai .
☐	Vidaus įrenginyje NĖRA vandens nuotėkio . Visi elektros komponentai ir jungtys yra sausi.
☐	Uždarymo vožtuvai tinkamai sumontuoti ir visiškai atidaryti.
☐	Jei automatinio oro išleidimo vožtuvai įrengiami lauko vamzdyne: - Esantys tarp lauko įrenginio ir vidaus įrenginio (ant vidaus įrenginio įvadinio vandens vamzdžio) turi būti uždaryti po įdiegimo į eksploataciją. - Esantys už vidaus įrenginio (šildymo įrenginio pusėje) gali likti atidaryti po įdiegimo į eksploataciją.
☐	Atidarytas slėgio mažinimo vožtuvas (erdvės šildymo sistemos) išleidžia vandenį. TURI ištekti švarus vanduo.
☐	Minimalus vandens tūris užtikrintas bet kokiomis sąlygomis. Žr. "Vandens tūrio ir srauto stiprumo tikrinimas" dalyje "8.1 Vandens vamzdžių paruošimas" [90].
☐	Kaupimo bakas yra visiškai pripildytas.
☐	Buitinio karšto vandens katilas visiškai pripildytas.
☐	Vandens kokybė tinka ES direktyvą 2020/2184.
☐	Į vandenį nepilama neužšalancio tirpalo (pvz., glikolio).
☐	Žyma "Draudžiama naudoti glikolį" (teikiama kaip priedas) pritvirtinta prie lauko vamzdžio netoli užpildymo vietos.
☐	Paaiškinkite vartotojui, kaip saugiai naudoti R290 šiluminį siurbį. Daugiau informacijos apie tai rasite specialiame techninės priežiūros vadove ESIE22-02 "Sistemos, naudojančios R290 aušalą" (galima rasti https://my.daikin.eu).

Lauko įrenginys

☐	Prieš pradėdami darbą patikrinkite saugumo punktus, esančius "3.1 Saugos kontrolinis sąrašas prieš darbą su R290 įrenginiais" [22].
☐	Lauko įrenginys tinkamai sumontuotas. Žr. "7.3 Lauko įrenginio montavimas." [83].
☐	Lauko įrenginio transportavimo važtas (+ poveržlė) išsuktas. Žr. "7.2.3 Kaip nuimti transportavimo varžtą (+ poveržlę)" [78].
☐	Lauko įrenginys sumontuotas tinkamoje vietoje. Žr. "7.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai" [74].
☐	Laikomasi "apsauginės zonos" aplink lauko įrenginį. Žr. "7.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai" [74].
☐	Uždarymo uždarymo vožtuvas prijungtas prie lauko įrenginio vandens įleidimo. Žr. "8.2.3 Vandens vamzdžių prijungimas" [95].
☐	Lauko įrenginio maitinimo bloke yra įrengtas tinkamas lauko saugiklis ir įžeminimo grandinės pertraukiklis. Žr. "9.2.1 Standartinių laidų komponentų specifikacijos" [114].
☐	Lipdukai "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" priklijuoti elektros spintoje. Žr. "9.2.3 Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klijavimas" [118].

11.4 Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti

☐	Atblokuoti lauko įrenginį (kompresorių).
☐	Atidaryti lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvą .
☐	Atnaujinti vartotojo sąsajos programinę įrangą į naujausią versiją.


☐	Patikrinkite, ar minimalus srauto intensyvumas veikiant vėsinimo/šildymo paleidimo/atšildymo / atsarginio šildytuvo režimu užtikrinamas visomis sąlygomis. Žr. "Vandens tūrio ir srauto stiprumo tikrinimas" dalyje "8.1 Vandens vamzdžių paruošimas" [▶ 90].
☐	Oro išleidimas.
☐	Pavaros bandomasis paleidimas.
☐	Bandomasis paleidimas.
☐	Atlikite (pradėkite) grindinio šildymo pagrindo džiovinimą (jei reikia).

11.4.1 Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokavimas

**PRANEŠIMAS**


Esant užblokuotai būsenai, šiluminis siurblys **NEGALI** veikti.

Ribotas veikimas / įdiegimas į eksploataciją galimas naudojant elektrinius šildytuvus, susietus su [5.23] Avarinės situacijos pasirinkimas (žr. " [10.7] Sistema 4/4" [▶ 156]).


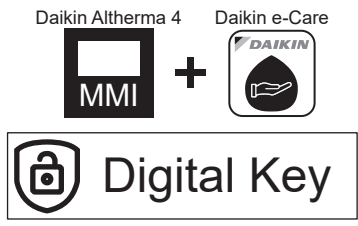
Kas	Atlikti atblokavimo procedūrą (t. y. sugeneruoti Digital Key) gali tik išmokyti montuotojai, turintys reikiamą kompetenciją.
Ko	 Daikin Altherma 4 šiluminių siurblių kompresorius tiekiamas užblokuotas. Įdiegimo į eksploataciją metu jis turi būti atblokuotas naudojant Digital Key funkciją, esančią Daikin e-Care programėlėje ir vidaus įrenginio vartotojo sąsajoje.  Pastaba: Norint ištrinti tam tikras su R290 susijusias klaidas (pvz., R290 aušalo nuotėkio, dujų jutiklio klaidas), taip pat reikia naudoti Digital Key funkciją.
Kada	1 variantas (sąrankos vediklis): pirmą kartą JUNGUS įrenginį, sąrankos vediklis paleidžiamas automatiškai. Atlikus visus vediklio veiksmus (žr. "10.1 Sąrankos vediklis" [▶ 152]), vartotojo sąsajoje bus rodomas klaidos pranešimas, nurodantis paleisti Digital Key funkciją (t.y. atlikti atblokavimo procedūrą). 2 variantas (klaidos): kai yra klaidų, kurioms išvalyti reikalingas Digital Key, galite paleisti Digital Key funkciją iš atitinkamų klaidų pranešimų.


Reikalinga	▪ Išmanusis telefonas (palaikomas iOS/Android) su įdiegta Daikin e-Care programėle. - Kaip atsisiųsti programėlę, žr. "1.1 Apie šį dokumentą" [► 6]. - Digital Key generavimo funkcija veikia neprisijungus prie interneto (jei vartotojas jau buvo prisijungęs). ▪ Stand By Me profesionali paskyra (kad galėtumėte prisijungti prie programėlės) ir reikiamas parengimo lygis dirbti su R290 įrenginiais.
Svarbios pastabos	▪ Leidžiami ne daugiau kaip 5 atrakinimo bandymai per 15 minučių. Jei viršijama, įrenginys NELEIDŽIA daugiau bandyti 1 valandą. ▪ Įvedus Digital Key, leidimai įrenginyje padidinami iki 6 valandų. Rekomenduojama, kad išvykdamas montuotojas grįžtų į vartotojo režimą.

Atblokavimo procedūra (proceso schema)

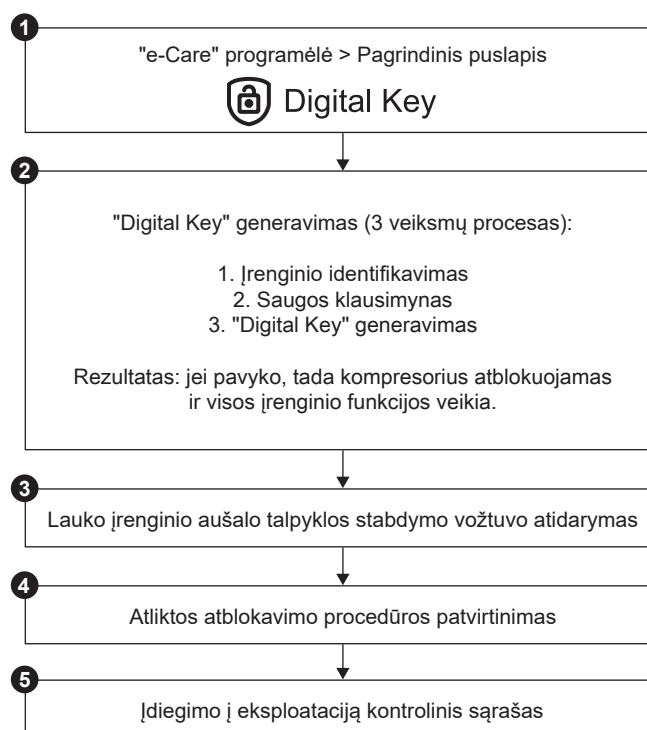

Atblokavimo procedūra (išsamūs veiksmai)

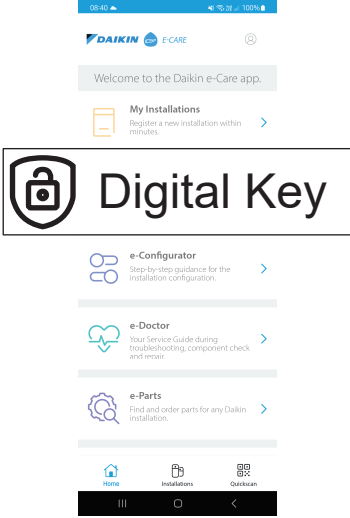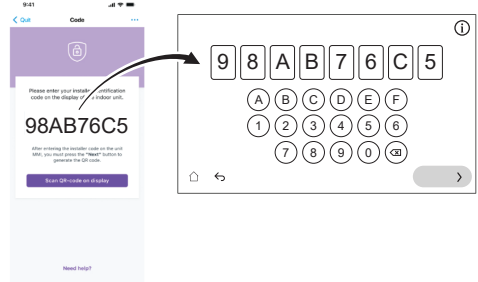1		Daikin e-Care programėlės pagrindiniame ekrane eikite į:  Rezultatas: Programėlė patikrina, ar montuotojas turi reikiamą kompetencijų lygį atblokavimo procedūrai atlikti. Jei ne, parodoma klaida ir veiksmas yra apribojami.
2		Prasideda 3 veiksmų Digital Key generavimo procesas: 2.1 Įrenginio identifikavimas 2.2 Saugos klausimynas 2.3 Digital Key generavimas
2.1	 	Įrenginio identifikavimas Nuskaitykite QR kodą vidaus įrenginio informacinėje lentelėje. Programėlė patikrins, ar šis įrenginys jau yra užregistruotas ir ar jį randa Stand By Me. Naujoms sistemoms turėsite užregistruoti įrenginį, kad galėtumėte pereiti prie kito žingsnio.
2.2		Saugos klausimynas Atsakykite į saugos klausimus. Šis trumpas klausimų sąrašas padeda montuotojui patikrinti, ar laikomasi minimalių saugos reikalavimų kompresoriui įjungti. Kai kontrolinis sąrašas baigiamas, programėlė patikrina atsakymus ir sugeneruoja ataskaitą. Tik tuo atveju, jei tenkinami visi saugos reikalavimai, galite pereiti prie kito veiksmo.
2.3		Digital Key generavimas
	2.3.1  	Programėlė rodo pirmąjį kodą. Įveskite šį kodą vartotojo sąsajoje. Pavyzdžiui: 

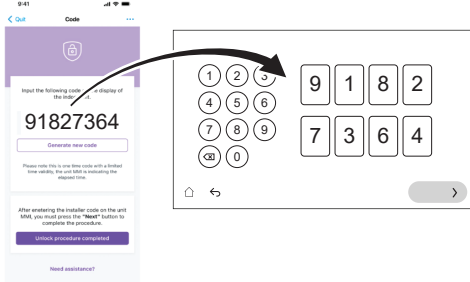	2.3.2	Vartotojo sąsaja generuoja QR kodą. Nuskaitykite šį kodą naudodami programėlę. Pavyzdžiui:
	 	
	2.3.3	Programėlė rodo antrą kodą (= Digital Key; vienkartinis kodas). Įveskite šį kodą vartotojo sąsajoje. Pavyzdžiui:
	 	
	Rezultatas:	Jei viskas gerai, tada: ▪ Vartotojo sąsaja rodo patvirtinimą. ▪ Kompresorius atblokuotas ir visos įrenginio funkcijos veikia.
3		Kai nurodo vartotojo sąsaja, atidarykite lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvą. Žr. " 11.4.2 Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas " [▶ 175].
4		Programėlėje patvirtinkite, kad atblokovimo procedūra atlikta.
5		Programėlėje būsite nukreipti į įdiegimo į eksploataciją įrankį, kuriame galėsite užpildyti įdiegimo į eksploataciją kontrolinį sąrašą, kad atliktumėte išsamią montavimo patikrą. Kai įdiegimo į eksploataciją procesas yra baigtas, įrenginys yra paruoštas eksploatuoti.

11.4.2 Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas



PRANEŠIMAS

Po montavimo stabdymo vožtuvus turi likti visiškai atidarytas, kad būtų išvengta sandariklio pažeidimo.




PRANEŠIMAS

Atidarydami lauko įrenginio aušalo indo stabdymo vožtuvą, naudokite tinkamus įrankius, kad nepažeistumėte stabdymo vožtuvo.

Kad būtų saugu transportuoti, beveik visas aušalas laikomas lauko įrenginio aušalo talpykloje. Įdiegimo į eksploataciją metu, atliekant lauko įrenginio atblokovimo procedūrą (žr. "[11.4.1 Lauko įrenginio \(kompresoriaus\) atblokovimas](#)" [▶ 172]), aušalo talpyklos stabdymo vožtuvą reikia visiškai atidaryti (pagal vartotojo sąsajos nurodymus) ir palikti atidarytą.

- 1 Naudodami dujų nuotėkio detektorių įsitikinkite, kad sistemoje tarp vidaus įrenginio ir lauko įrenginio nėra dujų nuotėkio.
- 2 Nuimkite dangtelį.



- 3 Visiškai atidarykite stabdymo vožtuvą (sukite taip, kaip parodyta, kol jo nebebus galima pasukti toliau) ir palikite jį visiškai atidarytą.
- 4 Norėdami išvengti nuotėkio, vėl uždėkite dangtelį.
- 5 Dar kartą patikrinkite, ar nėra dujų nuotėkio.

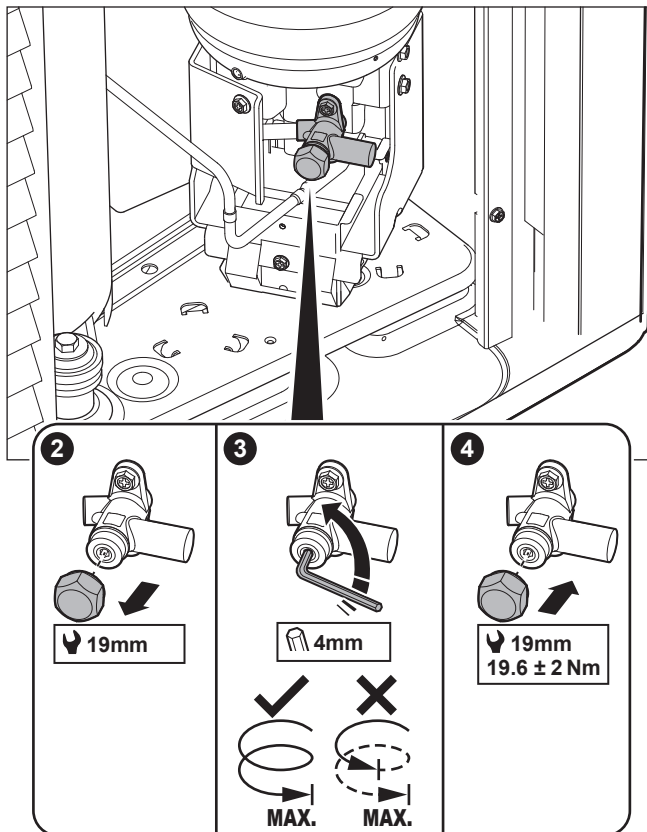

Lipdukas

Ant lauko įrenginio techninės priežiūros dangtelio lipduko pateikiama informacija apie lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymą. Kai kurie tekstai yra anglų kalba. Tai yra vertimas:

#	Anglų	Vertimas
4	Unlock the unit before opening the valve.	Prieš atidarydami vožtuvą, atblokuokite įrenginį.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Atrakinkite per MMI (vidaus įrenginio vartotojo sąsają) ir "e-Care" programėlę. MMI nurodys, kada atidaryti vožtuvą.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Visiškai atidarykite ir palikite visiškai atidarytą.

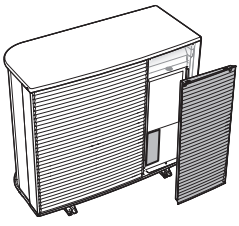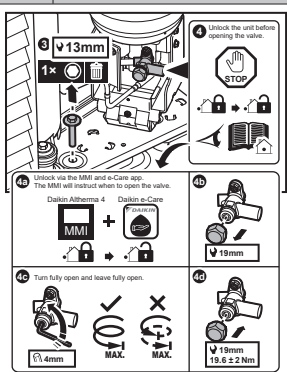
#	Anglų	Vertimas
		

11.4.3 Vartotojo sąsajos programinės įrangos atnaujinimas

Įdiegimo į eksploataciją metu gera praktika yra atnaujinti vartotojo sąsajos programinę įrangą, kad turėtumėte visas naujausias funkcijas.

- 1 Atsisiųskite naujausią vartotojo sąsajos programinę įrangą (galima rasti <https://my.daikin.eu>; ieškoti per Software Finder).
- 2 Programinę įrangą atsisiųskite į USB atmintinę (turi būti suformatuota taip FAT32).
- 3 IŠJUNKITE įrenginį.
- 4 Įdėkite USB atmintinę į USB prievadą, esantį sąsajos PCB (A11P).
- 5 ĮJUNKITE įrenginį. NEĮJUNKITE įrenginio, jei jungiklių dėžutė atidaryta.

Rezultatas: Programinė įranga automatiškai atnaujinama. Procesą galite stebėti vartotojo sąsajoje.

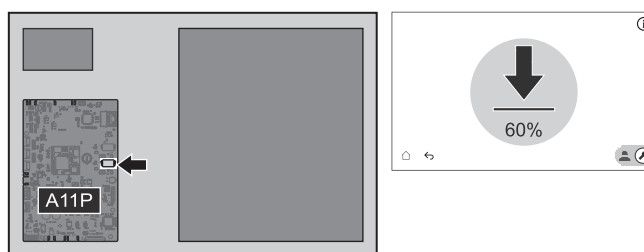

- 6 Kai programinė įranga bus visiškai atnaujinta, iš naujo įjunkite maitinimą.

11.4.4 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas

1	Patikrinkite vandens sistemos konfigūraciją ir išsiaiškinkite, kuriuos erdvės šildymo kontūrus gali uždaryti mechaniniai, elektroniniai ar kitokie vožtuvai.	—
2	Uždarykite visus erdvės šildymo kontūrus, kuriuos galima uždaryti.	—
3	Atlikite siurblio bandomąjį paleidimą (žr. "11.4.7 Pavaros bandomasis paleidimas" [▶ 182]). ▪ Pasirinkite [7.1.4] Įrenginio siurblys ▪ Pasirinkite siurblio greitį: Aukšta	—

4	Nuskaitykite srauto intensyvumą ^(a) . Jei srauto intensyvumas per mažas: ▪ Atlikite oro išleidimą. ▪ Patikrinkite M1S ir M3S vožtuvo variklio veikimą. Jei reikia, pakeiskite vožtuvo variklį.	—
----------	--	---

^(a) Per siurblio bandomąjį paleidimą įrenginys gali veikti mažesniu nei minimalus reikalingas srauto intensyvumas.

Jei veikia...	Tada minimalus srauto intensyvumas yra...
Vėsinimo/šildymo paleidimo/atitirpinimo/atsarginio šildytuvo režimas	Reikalinga: ▪ EPSX(B)10: 22 l/min ▪ EPSX(B)14: 24 l/min

11.4.5 Oro išleidimas



PRANEŠIMAS

Antrasis oro išleidimas. Jei reikia atlikti oro išleidimą antrą kartą (po 30 minučių), turite išeiti iš techninės priežiūros režimo ir vėl į jį įeiti.



PRANEŠIMAS

Oro išleidimo metu pagrindinis ir papildomas siurbiai NEJUNGiami. Todėl maišymo rinkinio oro išleidimas turi būti įjungtas įprastu režimu.

Siurbiai ĮJUNGiami:

- įjungiant išorinį atitinkamos zonos termostato jungiklį, kuris įjungs tos zonos siurbį, arba
- kai valdoma pagal IVT, abu siurbiai bus ĮJUNGTI, kai pagrindiniame ekrane bus įjungtas erdvės šildymo/vėsinimo režimas.

1	Perjunkite į montuotojo režimą.  5678
2	Eikite į [7] Priežiūros režimas ir Patvirtinti. Priežiūros režimas Perėjimas į priežiūros režimą gali užtrukti keletą minučių. Valdymo logika prieš persijungdama užbaigia vykdomas operacijas. Atšaukti Patvirtinti Rezultatas: Veikimo režimai Patalpų šildymas / vėsinimas ir Buitinis karštas vanduo bus automatiškai išjungti. Pastaba: jei po 15 minučių įrenginys vis dar įeina į techninės priežiūros režimą, iš naujo įjunkite maitinimą.

3 Eikite į [7.2] **Priežiūros režimas > Oro išleidimas**.

7.2 - Vykdymo elemento bandomasis - Oro išleidimas

☰ Išsami informacija ▶ Pradėti

Neautomatinis Patalpų šildymas / vėsinimas Aukšta	Esama vertė	Bandymas vyksta
Srautas	0 l/min	00:00:00
Vandens slėgis	0 bar	Bandymas pradėtas
Sistema	Patalpų šildymas / vėsinimas	14 Kovas 2025 16:36:54

←

3.1

Nustatymai: naudokite nustatymus, kad nurodytumėte, kurį **Oro išleidimas** reikia atlikti, ir patvirtinkite.

Vykdymo elemento bandomasis paleidimas - Oro išleidimas

Nustatymai

Nustatymai

☒ Neautomatinis
 ☐ Automatinis

Sistema

☒ Patalpų šildymas / vėsinimas
 ☐ Katilas

Siurblio greitis

☒ Išjungta
 ☐ Mažas greitis
 ☐ Didelis greitis

← ✓

Nustatymai

▪ Neautomatinis

▪ Automatinis

Sistema:

▪ Patalpų šildymas / vėsinimas

▪ Katilas

Siurblio greitis:

▪ Išjungta

▪ Mažas greitis

▪ Didelis greitis

3.2

Bakstelėkite **Pradėti**, kad paleistumėte oro išleidimą.

Rezultatas: Pradedamas oro išleidimas. Po kurio laiko jis automatiškai sustoja.

3.3

Bakstelėkite **Stabdymas**, kad sustabdytumėte oro išleidimą.

Rezultatas: oro išleidimas sustabdomas.

4

Atlikus oro išleidimo bandymą:

4.1

Pasirinkite ←, kad grįžtumėte per meniu.

4.2

Pasirinkite ⏠, kad išeitumėte iš **Priežiūros režimas**.

5

Išeinant iš **Priežiūros režimas**, vartotojo sąsajoje automatiškai atkuriamas režimas (**Patalpų šildymas / vėsinimas** ir **Buitinis karštas vanduo**), buvęs prieš įeinant į **Priežiūros režimas**. Patikrinkite, ar visi veikimo režimai suaktyvinti, kaip tikėtasi.

11.4.6 Kaip atlikti bandomąjį paleidimą

**PRANEŠIMAS**

Prieš pradėdami eksploatavimo bandomąjį paleidimą įsitikinkite, kad užtikrinami minimalūs srauto reikalavimai (žr. "11.4.4 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas" [► 177]).

1	Perjunkite į montuotojo režimą.  5678	
2	Eikite į [7] Priežiūros režimas ir Patvirtinti. Rezultatas: Veikimo režimai Patalpų šildymas / vėsinimas ir Buitinis karštas vanduo bus automatiškai išjungti. Pastaba: jei po 15 minučių įrenginys vis dar įeina į techninės priežiūros režimą, iš naujo įjunkite maitinimą.	
3	Eikite į [7.7] Priežiūros režimas > Bandomojo paleidimo nustatymai ir nustatykite tikslines temperatūras, kurias norite naudoti atliekant veikimo bandymą.	
⚙️[030]	[7.7.1] Patalpų šildymo temperatūrų skirtumo tikslas	Delta T tikslinė vertė, kuri bus naudojama atliekant erdvės šildymo bandymą. 2~20°C
⚙️[031]	[7.7.2] Patalpų šildymo ištekančio vandens tikslas	Tikslinė ištekančio vandens temperatūra, kuri bus naudojama atliekant erdvės šildymo bandymą. 5~71°C
⚙️[032]	[7.7.3] Patalpų šildymas, patalpa	Tikslinė patalpos temperatūra, kuri bus naudojama atliekant erdvės šildymo bandymą. 5~30°C
⚙️[033]	[7.7.4] Patalpų vėsinimo temperatūrų skirtumo tikslas	Delta T tikslinė vertė, kuri bus naudojama atliekant erdvės vėsinimo bandymą. 2~10°C
⚙️[034]	[7.7.5] Patalpų vėsinimo ištekančio vandens tikslas	Tikslinė ištekančio vandens temperatūra, kuri bus naudojama atliekant erdvės vėsinimo bandymą. 5~30°C

⚙️[035]	[7.7.6] Patalpų vėsinimas, patalpa	Tikslinė patalpos temperatūra, kuri bus naudojama atliekant erdvės vėsinimo bandymą. 5~30°C												
⚙️[077]	[7.7.7] Katilo nuostatis ^(a)	Tikslinė katilo temperatūra, kuri bus naudojama atliekant katilo pašildymo bandymą. 20~85°C												
⚙️[145]	[7.7.9] Katilo tikslinio BSH bandomasis paleidimas ^(b)	Tikslinė katilo temperatūra, kuri bus naudojama atliekant startinio šildytuvo bandymą. 25~60°C												
4	Eikite į [7.3] Priežiūros režimas > Bandomasis paleidimas													
5	Pasirinkite operaciją, kurią norite išbandyti. Pavyzdys: [7.3.1] Patalpų šildymas.													
	7.3.1 - ⚙️ Bandomasis paleidimas - Patalpų šildymas ☰ Išsami informacija ▶ Pradėti <table> <thead> <tr> <th></th><th>Esama vertė</th><th>Bandymas vyksta</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Įtekančio vandens temperatūra</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr> <tr> <td>Ištekančio vandens temp.</td><td>0 °C</td><td></td></tr> <tr> <td>Srautas</td><td>0 l/min</td><td></td></tr> </tbody> </table> Bandymas pradėtas 14 Kovas 2025 16:36:54 ⬅			Esama vertė	Bandymas vyksta	Įtekančio vandens temperatūra	0 °C	00:00:00	Ištekančio vandens temp.	0 °C		Srautas	0 l/min	
	Esama vertė	Bandymas vyksta												
Įtekančio vandens temperatūra	0 °C	00:00:00												
Ištekančio vandens temp.	0 °C													
Srautas	0 l/min													
5.1	Bakstelėkite Pradėti , kad atliktumėte eksploataavimo bandymą. Rezultatas: Pradedamas eksploataavimo bandymas.													
5.2	Bakstelėkite Stabdymas , kad sustabdytumėte eksploataavimo bandymą. Pastaba: net jei bandymas sustabdytas, jis gali būti tęsiamas iki [3.15] Šiluminio siurblio minimalus įjungimo laikas nustatyto minimalaus veikimo laiko.													
6	Po eksploataavimo bandomojo paleidimo:													
6.1	Pasirinkite ⬅, kad grįžtumėte per meniu.													
6.2	Pasirinkite ⬆, kad išeitumėte iš Priežiūros režimas.													
7	Išeinant iš Priežiūros režimas, vartotojo sąsajoje automatiškai atkuriamas režimas (Patalpų šildymas / vėsinimas ir Buitinis karštas vanduo), buvęs prieš įeinant į Priežiūros režimas. Patikrinkite, ar visi veikimo režimai suaktyvinti, kaip tikėtasi.													

^(a) Jei katilas neprijungtas, šis nustatymas vis tiek bus rodomas ant sienos montuojamiems įrenginiams, tačiau jis NEBUS veiksmingas.

^(b) Jei katilas neprijungtas, šis nustatymas NEBUS rodomas ant sienos montuojamiems įrenginiams.

11.4.7 Pavaros bandomasis paleidimas

Tikslas

Atlikite pavaros bandomąjį paleidimą, kad būtų galima patvirtinti skirtingų pavarų veikimą. Pavyzdžiui, pasirinkus **Įrenginio siurblys**, prasidės siurblio bandomasis paleidimas.

1	Perjunkite į montuotojo režimą.  5678
2	Eikite į [7] Priežiūros režimas ir Patvirtinti. Priežiūros režimas Perėjimas į priežiūros režimą gali užtrukti keletą minučių. Valdymo logika prieš persijungdama užbaigia vykdomas operacijas. AtšauktiPatvirtinti Rezultatas: Veikimo režimai Patalpų šildymas / vėsinimas ir Buitinis karštas vanduo bus automatiškai išjungti. Pastaba: jei po 15 minučių įrenginys vis dar įeina į techninės priežiūros režimą, iš naujo įjunkite maitinimą.
3	Eikite į [7.1] Priežiūros režimas > Vykdymo elemento bandomasis paleidimas .
4	Pasirinkite pavarą, kurią norite išbandyti. Pavyzdys: [7.1.4] Įrenginio siurblys 7.1.4 - Vykdymo elemento bandomasis paleidimas - Įrenginio siurblys Išsami informacija Aukšta Srautas Esama vertė 0 l/min Bandymas vyksta 00:00:00 Bandymas pradėtas 14 Kovas 2025 16:36:54 ←
4.1	 Nustatymai: tam tikroms pavaroms prieš bandymą galite apibrėžti kai kuriuos nustatymus.
4.2	Bakstelėkite Pradėti, kad atliktumėte bandymą. Rezultatas: - Pavaros vertės parodomos išsamios informacijos skyriuje. - Prasideda laiko matavimas.

4.3	Bakstelėkite Stabdymas , kad sustabdytumėte bandymą. Pastaba: reikalaujamas laikas po paleidimo leidžia bandymą tęsti tam tikrą laiką net ir jį sustabdžius.
5	Atlikus pavaros bandymą:
5.1	Pasirinkite ↶, kad grįžtumėte per meniu.
5.2	Pasirinkite ↵, kad išeitumėte iš Priežiūros režimas .
6	Išeinant iš Priežiūros režimas , vartotojo sąsajoje automatiškai atkuriamas režimas (Patalpų šildymas / vėsinimas ir Buitinis karštas vanduo), buvęs prieš įeinant į Priežiūros režimas . Patikrinkite, ar visi veikimo režimai suaktyvinti, kaip tikėtasi.

11.4.8 Grindų šildymo pagrindo džiovinimas



PRANEŠIMAS

Montuotojo atsakomybė yra:

- susisiekti su grindinio šildymo pagrindo gamintoju ir pasiteirauti dėl didžiausios leidžiamos vandens temperatūros, kad būtų išvengta pagrindo trūkinėjimo,
- užprogramuoti grindinio šildymo pagrindo džiovinimo planą pagal pradinius grindinio šildymo pagrindo gamintojo šildymo nurodymus,
- reguliariai tikrinti, ar sistema tinkamai veikia,
- atlikti tinkamą programą, atitinkančią grindinio šildymo pagrindo tipą.



PRANEŠIMAS

Prieš pradėdami grindinio šildymo pagrindo džiovinimą įsitikinkite, kad užtikrinami minimalūs srauto reikalavimai yra garantuoti (žr. "[11.4.4 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas](#)" [▶ 177]).



PRANEŠIMAS

Kai pasirinktos dvi zonos, grindinio šildymo pagrindo džiovinimas gali būti vykdomas tik pagrindinėje zonoje.



PRANEŠIMAS

Nutrūkus elektros energijos tiekimui, grindinio šildymo pagrindo džiovinimas bus tęsiamas toje vietoje, kurioje buvo nutrauktas grindinio šildymo pagrindo džiovinimo programoje.




INFORMACIJA

Toliau pateiktoje procedūroje nurodyta, kad norint sustabdyti funkciją, reikia bakstelėti **Stabdymas**, tačiau ankstyvosiose naudotojo sąsajos programinės įrangos versijose mygtuko **Stabdymas** NĖRA. Vietoj to norėdami sustabdyti funkciją naudokite ↶ arba ↵.

- 1 Perjunkite į montuotojo režimą.





5678

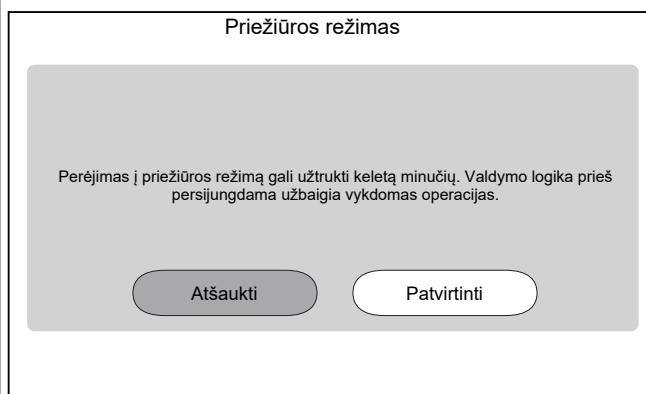2 Eikite į [7] **Priežiūros režimas** ir **Patvirtinti**.

Rezultatas: Veikimo režimai **Patalpų šildymas / vėsinimas** ir **Buitinis karštas vanduo** bus automatiškai išjungti.

Pastaba: jei po 15 minučių įrenginys vis dar įeina į techninės priežiūros režimą, iš naujo įjunkite maitinimą.

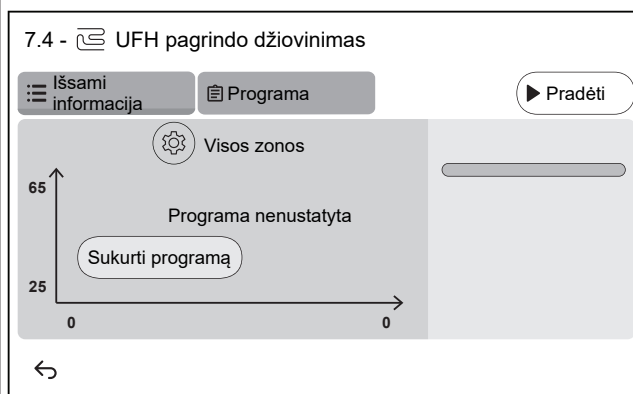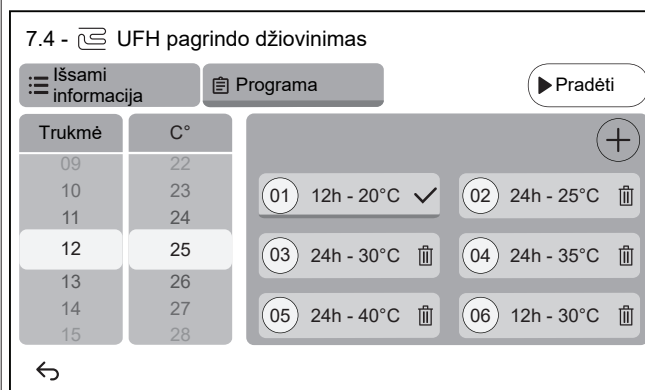3 Eikite į [7.4] **Priežiūros režimas > UFH pagrindo džiovinimas****3.1** Bakstelėkite **Sukurti programą** arba palieskite **Programa** ir **+**, kad apibrėžtumėte programos veiksmą. Programą gali sudaryti keli programos veiksmai (ne daugiau kaip 30 programos veiksmų).

Kiekvienam programos veiksmui nurodytas eilės numeris, trukmė ir pageidaujama ištekkančio vandens temperatūra.


3.2

Nustatymai:

Pastaba: Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose. Grindinio šildymo pagrindo džiovinimas gali būti vykdomas tik pagrindinėje zonoje.

3.3

Bakstelėkite **Pradėti**, kad pradėtumėte grindinio šildymo pagrindo džiovinimą.

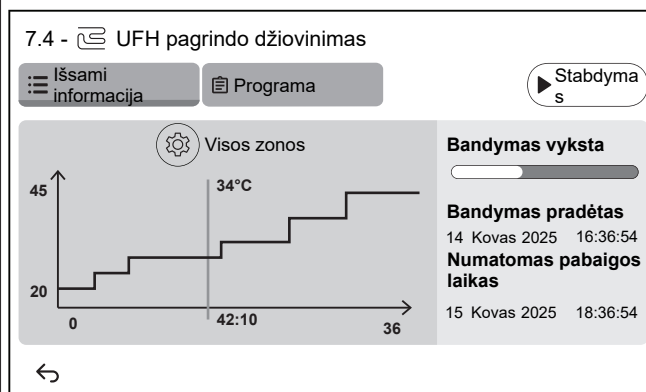

Rezultatas:

- Pradedamas grindų šildymo pagrindo džiovinimas. Jis automatiškai sustoja, kai atliekami visi veiksmai.
- Eigų juosta nurodo, kur šiuo metu yra programa.
- Rodomas programos pradžios laikas ir numatomas pabaigos laikas pagal dabartinį programos laiką ir trukmę
- Grindinio šildymo ekranas naudojamas kaip pagrindinis ekranas iki programos pabaigos.

3.4

Bakstelėkite **Stabdymas**, kad sustabdytumėte grindinio šildymo pagrindo džiovinimą.

4

Po grindinio šildymo pagrindo džiovinimo:

4.1

Pasirinkite ↶, kad grįžtumėte per meniu.

4.2

Pasirinkite ⏠, kad išeitumėte iš **Priežiūros režimas**


5

Išeinant iš **Priežiūros režimas**, vartotojo sąsajoje automatiškai atkuriamas režimas (**Patalpų šildymas / vėsinimas** ir **Buitinis karštas vanduo**), buvęs prieš įeinant į **Priežiūros režimas**. Patikrinkite, ar visi veikimo režimai suaktyvinti, kaip tikėtasi.

12 Perdavimas vartotojui

Baigę eksploatacijos bandymą ir įrenginiui ėmus veikti tinkamai, išaiškinkite naudotojui toliau nurodytus dalykus.

- Užpildykite montuotojo nustatymų lentelę (eksploatavimo vadove) faktiniais duomenimis.
- Įsitikinkite, kad naudotojas turi spausdintą dokumentaciją ir paprašykite jo pasilikti ją ateičiai. Informuokite naudotoją, kad visą dokumentaciją galima rasti šiame vadove pirmiau nurodytu URL.
- Paaiškinkite naudotojui, kaip tinkamai valdyti sistemą ir ką daryti kilus problemų.
- Parodykite vartotojui, kokius įrenginio priežiūros darbus jis gali atlikti.
- Supažindinkite naudotoją su energijos taupymo patarimais, kaip aprašyta naudojimo vadove.
- Paaiškinkite vartotojui, jog **NEGALIMA** išjungti įrenginių pertraukiklių **(c)**, kad apsauga išliktų įjungta. Jei vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai **(a)**, yra du pertraukikliai. Jei vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas iš lauko įrenginio **(b)**, yra vienas pertraukiklis.

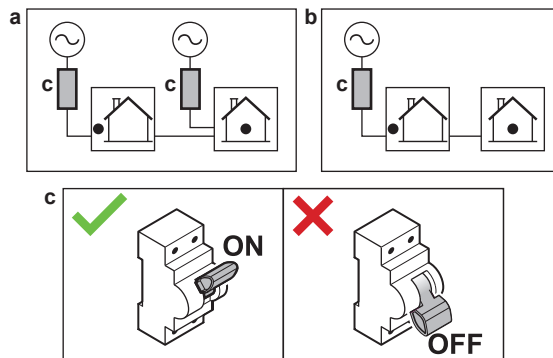

- Paaiškinkite vartotojui, kad, norėdamas išmesti įrenginį, jis negali to padaryti pats, o turi kreiptis į Daikin sertifikuotą techniką.
- Paaiškinkite naudotojui, kaip saugiai naudoti R290 šiluminį siurbį. Daugiau informacijos apie tai rasite specialiame techninės priežiūros vadove ESIE22-02 "Sistemos, naudojančios R290 aušalą" (galima rasti <https://my.daikin.eu>).

13 Techninė priežiūra ir tvarkymas



PRANEŠIMAS

Bendras techninės priežiūros/patikros kontrolinis sąrašas. Be šiamo skyriuje pateiktų techninės priežiūros nurodymų portale Daikin Business Portal taip pat yra ir bendrasis techninės priežiūros/patikros kontrolinis sąrašas (būtinai autentifikavimas). Bendrąjį techninės priežiūros/patikros kontrolinį sąrašą, papildantį šiamo skyriuje pateiktus nurodymus, galima techninės priežiūros metu kaip gaires bei ataskaitų teikimo šabloną.



PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

Šiame skyriuje

13.1	Techninės priežiūros atsargumo priemonės.....	187
13.2	Kasmetinė priežiūra.....	187
13.2.1	Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: apžvalga.....	187
13.2.2	Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos.....	188
13.2.3	Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: apžvalga.....	188
13.2.4	Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos.....	188
13.3	Apie vandens filtro plovimą iškilus problemoms.....	190
13.3.1	Vandens filtro išėmimas.....	190
13.3.2	Vandens filtro plovimas iškilus problemoms.....	191
13.3.3	Vandens filtro įdėjimas.....	192

13.1 Techninės priežiūros atsargumo priemonės



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS



PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI



PRANEŠIMAS: Elektrostatinės iškrovos pavojus

Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar tvarkymo darbus, palieskite metalinę įrenginio dalį, kad iškrautumėte statinę elektrą ir apsaugotumėte spausdintinę plokštę.

13.2 Kasmetinė priežiūra

13.2.1 Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: apžvalga

Bent kartą per metus patikrinkite tokius elementus:

- Šilumokaitis
- Vandens filtras

13.2.2 Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos

Šilumokaitis

Lauke naudojamo įrenginio šilumokaitis gali užsikimšti dėl dulkių, nešvarumų, lapų ir t. t. Rekomenduojama kasmet išvalyti šilumokaitį. Dėl užsikimšusio šilumokaičio slėgis gali būti per žemas arba per aukštas ir charakteristikos bus prastesnės.


Vandens filtras

Uždarykite vožtuvą. Išplaukite ir išskalaukite vandens filtrą.



PRANEŠIMAS

Su filtru elkitės atsargiai. Kad nepažeistumėte filtro tinkelio, vėl jį įdėdami NENAUDOKITE per didelės jėgos.

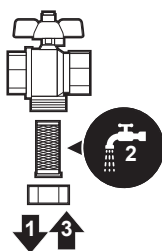

13.2.3 Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: apžvalga



PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Vanduo kaupimo bake ir visuose susijusiuose vamzdžiuose gali būti labai karštas.


- Vandens slėgis
- Magnetinis filtras/purvo separatorius
- Vandens slėgio mažinimo vožtuvas
- Slėgio mažinimo vožtuvo žarna
- Jungiklių dėžutė
- Kaupimo bako vandens lygis

13.2.4 Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos

Vandens slėgis – erdvės šildymo/vėsinimo sistema

Vandens slėgis turi viršyti 1 bar. Jeigu jis mažesnis, papildykite vandens.

Magnetinis filtras/purvo separatorius

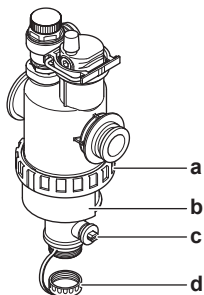

- a Sraigtinė jungtis
- b Magnetinė mova
- c Išleidimo vožtuvas
- d Išleidimo gaubtelis

Kasmetinę magnetinio filtro/purvo separatoriaus priežiūrą sudaro:

- Patikra, ar abi magnetinio filtro/purvo separatoriaus dalys vis dar gerai užveržtos (a).
 - Purvo separatoriaus ištuštinimas:
 - 1 Nuimkite magnetinę movą (b).
 - 2 Atsukite išleidimo gaubtelį (d).
 - 3 Prijunkite išleidimo žarną prie vandens filtro apačios, kad galėtumėte išleisti vandenį ir nešvarumus į tinkamą talpyklę (butelį, kriauklę ar kt.).
 - 4 Porai sekundžių atidarykite išleidimo vožtuvą (c).
- Rezultatas:** Vanduo ir nešvarumai pasišalins.
- 5 Uždarykite išleidimo vožtuvą.
 - 6 Vėl užsukite išleidimo gaubtelį.
 - 7 Uždėkite magnetinę movą.
 - 8 Patikrinkite slėgį vandens sistemoje. Jei reikia, papildykite vandens.



PRANEŠIMAS

- Tikrindami, ar magnetinis filtras/purvo separatorius gerai užveržtas, tvirtai jį laikykite, kad vandens vamzdyje NEATSIRASTŲ įtempio.
- Magnetinio filtro/purvo separatoriaus NEGALIMA izoliuoti uždariant uždarymo vožtuvus. Norint tinkamai ištuštinti purvo separatorių, būtinas pakankamas slėgis.
- Kad purvo separatoriuje neliktų purvo, VISADA nuimkite magnetinę movą.
- VISADA pirma atsukite išleidimo gaubtelį ir prijunkite išleidimo žarną prie vandens filtro apačios, tada atidarykite išleidimo vožtuvą.



INFORMACIJA

Atliekant kasmetinę priežiūrą, nereikia išimti vandens filtro iš įrenginio norint jį išplauti. Tačiau jei dėl vandens filtro atsirado problemų, gali tekti jį išimti, kad būtų galima kruopščiai išplauti. Tada reikia atlikti šiuos veiksmus:

- "13.3.1 Vandens filtro išėmimas" ► 190]
- "13.3.2 Vandens filtro plovimas iškilus problemoms" ► 191]
- "13.3.3 Vandens filtro įdėjimas" ► 192]

Vandens slėgio mažinimo vožtuvas

Atidarykite vožtuvą ir patikrinkite, ar jis tinkamai veikia. **Vanduo gali būti labai karštas!**

Ką reikia patikrinti:

- Vandens srovė iš slėgio mažinimo vožtuvo yra pakankama, vožtuvas ar vamzdynas neužblokuotas.
- Nešvarus vanduo išteka iš slėgio mažinimo vožtuvo:
 - atidarykite vožtuvą, kol ištekančias vanduo NEBEBUS nešvarus
 - praplaukite sistemą.

Šiuos priežiūros darbus rekomenduojama atlikti dažniau.

Jungiklių dėžutė

Atidžiai apžiūrėkite jungiklių dėžutę ir patikrinkite, ar nėra akivaizdžių defektų, pvz., laisvų jungčių ar laidų defektų.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeisti vidiniai laidai, siekiant išvengti rizikos, juos turi pakeisti gamintojas, jo atstovas arba kitas panašią kvalifikaciją turintis asmuo.


Kaupimo bako vandens lygis

Vizualiai patikrinkite vandens lygį kaupimo bake.

- 9 Atidarykite šias dalis (žr. "7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas" [▶ 79]):

1	Vartotojo sąsajos skydas	
2	Jungiklių dėžutė	

- 10 Patikrinkite, ar matomas raudonas lygio indikatorius. Jei NE, įleiskite vandens į kaupimo katilą (žr. "8.2.9 Kaip užpildyti kaupimo baką" [▶ 104]).

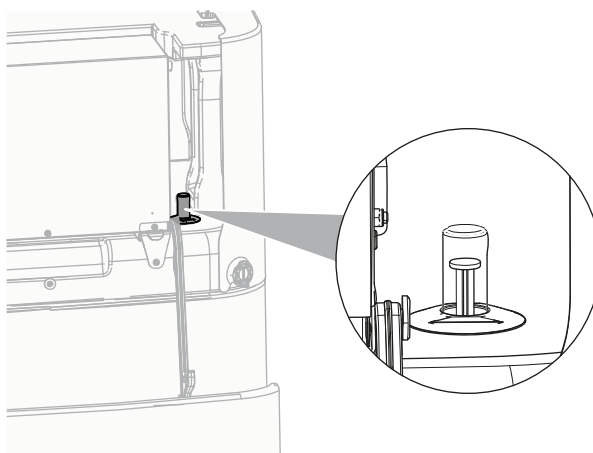

13.3 Apie vandens filtro plovimą iškilus problemoms

**INFORMACIJA**

Atliekant kasmetinę priežiūrą, nereikia išimti vandens filtro iš įrenginio norint jį išplauti. Tačiau jei dėl vandens filtro atsirado problemų, gali tekti jį išimti, kad būtų galima kruopščiai išplauti. Tada reikia atlikti šiuos veiksmus:

- "13.3.1 Vandens filtro išėmimas" [▶ 190]
- "13.3.2 Vandens filtro plovimas iškilus problemoms" [▶ 191]
- "13.3.3 Vandens filtro įdėjimas" [▶ 192]


13.3.1 Vandens filtro išėmimas

Prielaida: Sustabdykite įrenginio veikimą per vartotojo sąsają.

Prielaida: IŠJUNKITE atitinkamą grandinės pertraukiklį.

- 1 Vandens filtras yra už jungiklių dėžutės. Kaip prie jo prieiti, žr. "7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas" [▶ 79].
- 2 Uždarykite vandens sistemos stabdymo vožtuvus.
- 3 Uždarykite vandens sistemos vožtuvą, esantį link išsiplėtimo indo (jei įrengtas).
- 4 Nuimkite magnetinio filtro/purvo separatoriaus apačioje esantį gaubtelį.
- 5 Prijunkite išleidimo žarną prie vandens filtro apačios.

- 6 Atidarykite vožtuvą vandens filtro apačioje ir išleiskite vandenį iš vandens sistemos. Vandenį išleiskite į butelį, kriauklę ar pan., naudodami prijungtą išleidimo žarną.
- 7 Nuimkite 2 apkabas, laikančias vandens filtrą.

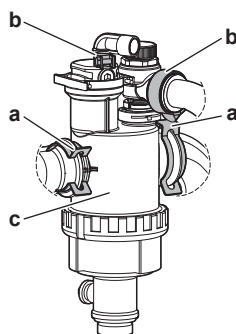

- a Apkaba
- b Žiedinė apkaba
- c Magnetinis filtras/purvo separatorius

- 8 Atsukite 2 žiedines apkabas ir nuimkite 2 žarnas, jungiančias dujų skirtuvo dėžę.
- 9 Nuimkite vandens filtrą.
- 10 Atjunkite išleidimo žarną nuo vandens filtro.

**PRANEŠIMAS**

Nors vandens sistema ištuštinta, išimant magnetinį filtrą/purvo separatorių iš filtro korpuso gali išsiliesti šiek tiek vandens. VISADA išvalykite išsiliejusį vandenį.

13.3.2 Vandens filtro plovimas iškilus problemoms

- 1 Nuimkite vandens filtrą nuo įrenginio. Žr. "13.3.1 Vandens filtro išėmimas" [► 190].


**PRANEŠIMAS**

Siekiant apsaugoti prie magnetinio filtro/purvo separatoriaus prijungtus vamzdžius nuo pažeidimo, rekomenduojama šią procedūrą atlikti magnetinį filtrą/purvo separatorių nuėmus nuo įrenginio.

- 2 Atsukite vandens filtro korpuso apačią. Prireikus naudokite atitinkamą įrankį.

**PRANEŠIMAS**

Magnetinį filtrą/purvo separatorių atidaryti reikia, TIK iškilus sunkioms problemoms. Pageidautina, kad šis veiksmas niekada nebūtų atliekamas per visą magnetinio filtro/purvo separatoriaus eksploatavimo laiką.

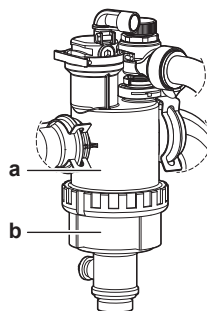


- a Apatinė dalis, kurią reikia atsukti
- b Vandens filtro korpusas

- 3 Išimkite koštuvą ir susukamą filtrą iš vandens filtro korpuso ir išplaukite vandeniu.
- 4 Vėl įdėkite išplautą susukamą filtrą ir koštuvą į vandens filtro korpusą.



INFORMACIJA

Teisingai įdėkite koštuvą į magnetinio filtro/purvo separatoriaus korpusą naudodami iškyšas.

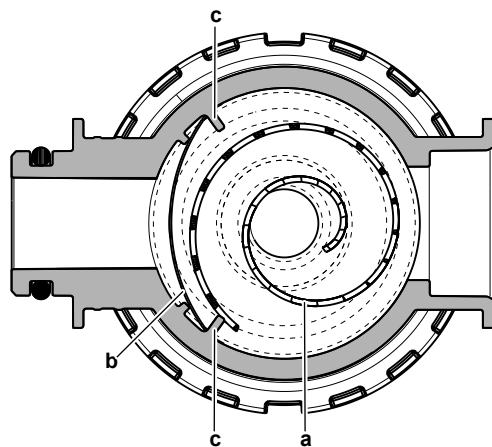

- a Susukamas filtras
- b Filtras
- c Iškyša

- 5 Uždėkite ir gerai užveržkite vandens filtro korpuso apačią.


13.3.3 Vandens filtro įdėjimas



PRANEŠIMAS

Patikrinkite sandarinimo žiedų būklę ir prireikus pakeiskite. Prieš įdėdami sandarinimo žiedus sušlapinkite vandeniu arba sutepinkite silikono tepalu.

- 1 Vėl prijunkite 2 žarnas ir užsukite 2 žiedines apkabas. Kadangi dujų skirtuvo žarnos yra lanksčios, žiedines apkabas lengviau užsukti, neįdėjus vandens filtro į galutinę padėtį.
- 2 Tinkamoje vietoje sumontuokite vandens filtrą.

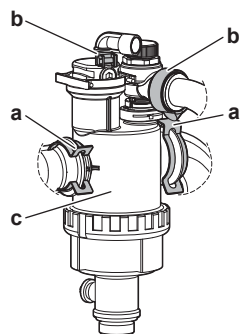

- a Apkaba
- b Žiedinė apkaba
- c Magnetinis filtras/purvo separatorius

- 3 Uždėkite 2 apkabas ir pritvirtinkite vandens filtrą prie vandens sistemos vamzdžių.
- 4 Atidarykite stabdymo vožtuvus ir prireikus papildykite vandens sistemą.

14 Trikčių šalinimas

Kontaktai

Išvardytus požymius turinčias problemas gali bandyti spręsti patys. Jei kiltų kitokių problemų, kreipkitės į montuotoją. Vartotojo sąsajoje galite rasti kontaktinį/pagalbos tarnybos numerį.

1 Eikite į [6.2]: Informacija > Atstovo informacija.

Šiame skyriuje

14.1	Apžvalga: trikčių šalinimas.....	193
14.2	Atsargumo priemonės šalinant triktis.....	193
14.3	Problemų sprendimas pagal požymius	194
14.3.1	Simptomas: įrenginys NEŠILDO arba NEŠALDO, kaip tikėtasi	194
14.3.2	Požymis: karštas vanduo NEPASIEKIA pageidaujamos temperatūros	195
14.3.3	Simptomas: kompresorius NEPASILEIDŽIA (erdvės šildymas arba buitinio vandens šildymas)	196
14.3.4	Simptomas: paruošta naudoti sistema gurguliuoja.....	197
14.3.5	Simptomas: siurblys kelia triukšmą (kavitacija).....	198
14.3.6	Simptomas: atsidaro slėgio mažinimo vožtuvas.....	198
14.3.7	Simptomas: prateka vandens slėgio mažinimo vožtuvas.....	198
14.3.8	Simptomas: erdvė NEPAKANKAMAI šildoma esant žemai lauko temperatūrai	199
14.3.9	Simptomas: trumpą laiką nejprastai aukštas slėgis prijungimo taške.....	200
14.3.10	Simptomas: katilo dezinfekcijos funkcija NEATLIKTA tinkamai (AH klaida)	200
14.4	Problemų sprendimas pagal klaidų kodus	201
14.4.1	Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju	201
14.4.2	Gedimų istorijos tikrinimas.....	202
14.4.3	Klaidų kodai: apžvalga	202

14.1 Apžvalga: trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašyta, ką turite daryti atsiradus problemų.

Jame pateikiama tokia informacija:

- Problemų sprendimas pagal požymius
- Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Prieš šalindami triktis

Atidžiai apžiūrėkite įrenginį ir patikrinkite, ar nėra akivaizdžių defektų, pvz., laisvų jungčių ar laidų defektų.

14.2 Atsargumo priemonės šalinant triktis



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS



PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

**ĮSPĖJIMAS**

- Tikrindami įrenginio jungiklių dėžutę, VISADA įsitikinkite, kad įrenginys atjungtas nuo pagrindinio maitinimo šaltinio. Išjunkite atitinkamą grandinės pertraukiklį.
- Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite įrenginį, išsiaiškinkite, kodėl buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iš naujo paleiskite įrenginį. NIEKADA nemanevruokite saugos prietaisų ir nekeiskite jų gamykloje nustatytų reikšmių. Jei negalite rasti problemos priežasties, kreipkitės į pardavėją.

**ĮSPĖJIMAS**

Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, šiam įrenginiui maitinimas NEGALI būti tiekiamas per išorinį komutatorių (pvz., laikmatį) ir jis negali būti prijungtas prie grandinės, kurią reguliariai ĮJUNGIA arba IŠJUNGIA įrenginys.

14.3 Problemų sprendimas pagal požymius

14.3.1 Simptomas: įrenginys NEŠILDO arba NEŠALDO, kaip tikėtasi

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
NETINKAMAS temperatūros nustatymas	Patikrinkite nuotolinio valdiklio temperatūros nustatymą. Žr. eksploataavimo vadovą.

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Per silpnas vandens srautas	Patikrinkite: - Ar visi vandens sistemos uždarymo vožtuvai visiškai atidaryti. - Ar vandens filtras švarus. Jei reikia, išvalykite. - Ar sistemoje nėra oro. Jeigu reikia, išleiskite orą. Orą galima išleisti rankiniu būdu arba naudojant automatinio oro išleidimo funkciją (žr. "11.4.5 Oro išleidimas" [▶ 178]). - Ar vandens slėgis >1 bar. - Ar NĖRA sugedęs išsiplėtimo indas. - Ar pasipriešinimas vandens sistemoje NĖRA pernelyg didelis siurbliui (žr. ESP kreivę skyriuje "Techniniai duomenys"). - Jei pasirodo šie klaidų kodai^(a), gali būti, kad tam tikros pavaros negali veikti, todėl gali nepavykti pradėti veikti tuo režimu: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Žr. "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 177], kad patikrintumėte reikalavimus ir prireikus galėtumėte sureguliuoti. - Jei pasirodo šie klaidų kodai^(a), tai reiškia, kad nesilaikoma minimalių įrenginio srauto reikalavimų: 7H-20, 7H-21 Žr. "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 177], kad patikrintumėte reikalavimus ir prireikus galėtumėte sureguliuoti. Jeigu problema išlieka atlikus visus pirmiau minėtus patikrinimus, kreipkitės į pardavėją. Kai kuriais atvejais yra normalu, kad įrenginys nusprendžia naudoti mažą vandens srautą.
Per mažas vandens kiekis įrenginyje	Patikrinkite, ar vandens kiekis įrenginyje viršija minimalų reikiamą kiekį (žr. "8.1.2 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas" [▶ 93]).

^(a) Daugiau informacijos apie 7H klaidų kodus (pvz., sistemos informacija) pateikiama "Įrenginio klaidų kodai" [▶ 202].

14.3.2 Požymis: karštas vanduo NEPASIEKIA pageidaujamos temperatūros

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Sugedo vienas iš bako temperatūros jutiklių.	Atitinkamą taisymo veiksmą žiūrėkite įrenginio techninės priežiūros vadove.
Pagalbinis katilas neveikia tinkamai.	Jei pagalbinis katilas yra prijungtas tiesiai prie bako, įsitikinkite, kad: - katilas veikia tinkamai. - katilo galingumas pakankamas.

14.3.3 Simptomas: kompresorius NEPASILEIDŽIA (erdvės šildymas arba buitinio vandens šildymas)

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Įrenginys turi pasileisti, kai temperatūra nepatenka į eksploatacinį intervalą (vandens temperatūra yra per žema) Tam tikromis sąlygomis, kad šiluminis siurblys veiktų, reikia padidinti įleidžiamo vandens temperatūrą per atsarginį šildytuvą. Pavyzdžiui, taip gali nutikti, kai vėjo sąlygos yra kritinės ir nėra apsaugos nuo vėjo, žr. " 7.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai " [▶ 74].	Jei atsarginis šildytuvas irgi neįsijungia, patikrinkite: - Ar tinkamai prijungti atsarginio šildytuvo maitinimo laidai. - Ar NĖRA suaktyvintas atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis. Jei atsarginis šildytuvas negali pasiekti reikalaujamos minimalios įleidžiamo vandens temperatūros. Gali tekti paleisti naudojant nedidelį vandens tūrį. Norėdami tai padaryti, palaipsniui atidarykite šildymo įrenginius. Dėl to vandens temperatūra palaipsniui kils. Stebėkite įleidžiamo vandens temperatūrą, kad ji NENUKRISTŲ Jei problema išlieka, susisiekite su pardavėju.
Elektriniai sujungimai NEATITINKA lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio nustatymų.	Prijungimai turi atitikti aprašytus: "9.3.2 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas" [▶ 128] "9.1.4 Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį" [▶ 109] "9.1.5 Elektros jungčių, išskyrus išorinių pavarų, apžvalga" [▶ 110]
Yra reagavimo į poreikį užklausa, kuria galima apriboti šiluminio siurblio galią arba priverstinai išjungti šiluminį siurbį.	Žr. [9.14]: Nustatymai > Reagavimas į paklausą
Pagal planą buitinio karšto vandens ruošą (įskaitant dezinfekciją) ir erdvės šildymo režimas įsijungia tuo pačiu metu.	Pakeiskite planą, kad abu veikimo režimai neįsijungtų tuo pačiu metu.
Sistemoje neužtikrinamas minimalus srautas, kad galėtų veikti.	- Jei pasirodo šie klaidų kodai^(a), gali būti, kad tam tikros pavaros negali veikti, todėl gali nepavykti pradėti veikti tuo režimu: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Žr. "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 177], kad patikrintumėte reikalavimus ir prireikus galėtumėte sureguliuoti. - Jei pasirodo šie klaidų kodai^(a), tai reiškia, kad nesilaikoma minimalių įrenginio srauto reikalavimų: 7H-20, 7H-21 Žr. "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 177], kad patikrintumėte reikalavimus ir prireikus galėtumėte sureguliuoti.

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Kompresorius neįsijungia, kai atsarginis šildytuvas neįjungtas.	Jei atsarginiam šildytuvui maitinimas netiekiamas, tada: ▪ Erdvės šildymas ir katilo pašildymas neleidžiami. ▪ Sugeneruojama klaida AA-01 Perkaito atsarginis šildytuvas arba neprijungtas BUI maitinimo laidas.

^(a) Daugiau informacijos apie 7H klaidų kodus (pvz., sistemos informacija) pateikiama "[Įrenginio klaidų kodai](#)" [► 202].

14.3.4 Simptomas: paruošta naudoti sistema gurguliuoja

Galima priežastis	Taisymo veiksmas
Sistemoje yra oro.	Išleiskite orą iš sistemos. ^(a)
Netinkamas hidraulinis balansas.	Atlieka montuotojas: 1 Atlikite hidraulinį balansavimą, kad srautas būtų tinkamai paskirstytas tarp šildymo įrenginių. 2 Jei hidraulinio balansavimo nepakanka, rekomenduojama padidinti Temperatūrų skirtumas šildant ([1.14] / [2.14]) vertę. 3 Jei hidraulinio balansavimo nepakanka, rekomenduojama padidinti Temperatūrų skirtumas vėsinant ([1.18] / [2.17]) vertę.
Įvairios triktys.	Patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma  arba . Norėdami gauti daugiau informacijos apie gedimą, žr. "14.4.1 Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju" [► 201].

^(a) Rekomenduojame išleisti orą naudojant įrenginio oro išleidimo funkciją (turi atlikti montuotojas). Jei išleidinėsite orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių, turėkite omenyje:



ĮSPĖJIMAS

Oro išleidimas iš šildymo įrenginių arba kolektorių. Prieš išleisdami orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių, patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma  arba .

- Jei nerodoma, orą galima išleisti nedelsiant.
- Jei rodoma, užtikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate išleisti orą, būtų gerai vėdinama. **Priežastis:** gedimo atveju į vandens sistemą gali patekti aušalo, todėl išleidžiant orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių jo gali patekti į patalpą.

14.3.5 Simptomas: siurblys kelia triukšmą (kavitacija)

Galimos priežastys	Taisyimo veiksmas
Sistemoje yra oro	Rankiniu būdu išleiskite orą arba naudokitės automatinio oro išleidimo funkcija (žr. "11.4.5 Oro išleidimas" [► 178]).
Per mažas vandens slėgis pompos įleidimo vamzdyje	Patikrinkite: - Ar vandens slėgis >1 bar. - Ar vandens slėgio jutiklis nesugedęs. - Ar NĖRA sugedęs išsiplėtimo indas. - Ar atidarytas vandens sistemos vožtuvas, esantis link išsiplėtimo indo (jei įrengtas). - Ar tinkamas išsiplėtimo indo pradinio slėgio nustatymas.

14.3.6 Simptomas: atsidaro slėgio mažinimo vožtuvas

Galimos priežastys	Taisyimo veiksmas
Uždarytas vandens sistemos vožtuvas, esantis link išsiplėtimo indo (jei įrengtas).	Atidarykite vožtuvą.
Per didelis vandens sistemos spūdis	Vandens kontūro viršūnė yra aukščio skirtumas tarp patalpose naudojamo įrenginio ir aukščiausio vandens sistemos taško. Jei vidaus įrenginys yra aukščiausias sistemos taškas, sistemos aukštis laikomas lygiu 0 m. Maksimalus vandens sistemos spūdis yra 10 m. Patikrinkite įrenginio reikalavimus.

14.3.7 Simptomas: prateka vandens slėgio mažinimo vožtuvas

Galimos priežastys	Taisyimo veiksmas
Nešvarumai užkimšo vandens slėgio mažinimo vožtuvo išleidimo angą	Patikrinkite, ar slėgio mažinimo vožtuvas veikia tinkamai, pasukdami raudoną vožtuvo rankenėlę priešinga rodyklei kryptimi: - Jei NESIGIRDI spragtelėjimo, kreipkitės į pardavėją. - Jei iš įrenginio teka vanduo, pirmiausia uždarykite ir vandens įleidimo, ir išleidimo uždarymo vožtuvus, tada kreipkitės į pardavėją.

14.3.8 Simptomas: erdvė NEPAKANKAMAI šildoma esant žemai lauko temperatūrai

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Ar nėra suaktyvintas atsarginis šildytuvas.	Patikrinkite šiuos nustatymus: - Atsarginis šildytuvas leidžiamas, kai trūksta pajėgumų. Tai apibrėžiama elementu [5.6.1] Pajėgumo trūkumo nustatymas - pasirinkus Niekada, atsarginis šildytuvas negalės veikti esant pajėgumo trūkumui. - pasirinkus Visada, atsarginis šildytuvas galės veikti esant pajėgumo trūkumui nepriklausomai nuo aplinkos. - pasirinkus Žemiau pusiausvyros, atsarginio šildytuvo leidimas priklauso nuo aplinkos temperatūros. - Atsarginio šildytuvo didžiausios srovės jungiklis įjungtas. Jei ne, vėl jį įjunkite. - Atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis NESUAKTYVINTAS. Jei suaktyvintas, patikrinkite toliau nurodytus dalykus ir jungiklių dėžutėje paspauskite atstatos mygtuką: - Vandens slėgį - Ar sistemoje nėra oro - Ar veikia oro išleidimas
Pagalbinis katilas neveikia tinkamai.	Jei pagalbinis katilas yra prijungtas tiesiai prie bako ir įjungtas erdvės šildymo palaikymas, įsitikinkite, kad: - katilas veikia tinkamai. - katilo galingumas pakankamas.
Atsarginio šildytuvo pusiausvyros temperatūra nesukonfigūruota teisingai	Padidinkite "pusiausvyros temperatūrą", kad suaktyvintumėte atsarginio šildytuvo veikimą esant aukštesnei aplinkos temperatūrai. - Įsitikinkite, kad elemento [5.6.1] Pajėgumo trūkumo nustatymas nustatymas yra Žemiau pusiausvyros. - Eikite į [5.6.2] Nustatymai > Pajėgumo trūkumas > Pusiausvyros nuostatis ir nustatykite norimą pusiausvyros temperatūrą.

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Sistemoje yra oro.	Išleiskite orą rankiniu būdu arba automatiškai. Žr. apie oro išleidimo funkciją skyriuje "11 Įdiegimas į eksploataciją" [▶ 168].
Per daug šiluminio siurblio galios sunaudojama šildant buitinį karštą vandenį	Patikrinkite, ar tinkamai sukonfigūruoti Patalpų šildymo prioritetą nustatymai: - Įsitikinkite, kad įgalintas Patalpų šildymo prioritetą. Eikite į [5.28.1]: Nustatymai > Balansavimas > Patalpų šildymo prioritetą - Jei būtina, padidinkite "erdvės šildymo pirmumo temperatūrą", kad suaktyvintumėte atsarginio šildytuvo eksploatavimą esant aukštesnei lauko temperatūrai. Eikite į [5.28.2] Nustatymai > Balansavimas > Prioritetinės temperatūros Pastaba: kai veikia [5.28.1] Patalpų šildymo prioritetą, - boileris perima katilo pašildymą, jei įjungta [5.32] Katilas su integruotu baku yra. - katilas perima erdvės šildymą, jei įjungta [5.37] Bivalentinis yra.

14.3.9 Simptomas: trumpą laiką neįprastai aukštas slėgis prijungimo taške

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Sugedęs arba užsikimšęs slėgio mažinimo vožtuvas.	- Uždarykite šalto vandens įleidimo vamzdžio uždarymo vožtuvą. - Atsukite karšto vandens čiaupą, kad išplautumėte sistemą ir sumažintumėte slėgį. - Pakeiskite slėgio mažinimo vožtuvą ant DHW katilo šalto vandens įleidimo vamzdžio.

14.3.10 Simptomas: katilo dezinfekcijos funkcija NEATLIKTA tinkamai (AH klaida)

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Dezinfekciją nutraukė buitinio karšto vandens naudojimas	Užprogramuokite dezinfekcijos funkcijos paleidimą, kai kitas 4 valandas NEBUS naudojamas buitinis karštas vanduo.

Galimos priežastys	Taisymo veiksmas
Ką tik prieš iš anksto užprogramuotą dezinfekcijos funkcijos paleidimą buvo išleista daug buitinio karšto vandens	Jeigu [4.7] Buitinis karštas vanduo > Šildymo režimas pasirinktas režimas Pašildymas arba Pašildymas su planu, rekomenduojama užprogramuoti dezinfekcijos funkcijos paleidimą praėjus bent 4 valandoms po paskutinio galimo karšto vandens išleidimo. Šią pradžią galima nustatyti montuotojo nustatymuose (dezinfekcijos funkcija).

14.4 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Jeigu įrenginyje įvyksta klaida, vartotojo sąsaja rodo klaidos kodą. Prieš anuliuojant klaidos kodą, svarbu išsiaiškinti, kokia tai problema, ir imtis priemonių jai išspręsti. Kreipkitės į "Daikin" arba "Daikin Stand-By-Me Certified Partner".

Šiame skyriuje pateikta beveik visų galimų klaidų kodų apžvalga ir vartotojo sąsajoje rodomų klaidų kodų aprašymas.



INFORMACIJA

Žiūrėkite techninės priežiūros vadovą, norėdami rasti:

- Visą klaidų kodų sąrašą
- Išsamesnius kiekvienos klaidos šalinimo nurodymus

14.4.1 Pagalbos teksto iškviestas gedimo atveju

Įvykus gedimui, priklausomai nuo sunkumo pagrindiniame ekrane bus rodoma ši piktograma:

- klaida
- įspėjimas
- informacija

Galima iškviesti trumpą arba ilgą gedimo aprašymą, atliekant šiuos veiksmus:

1	Eikite į [11] Gedimai. Rezultatas: apie vykstančius gedimus pateikiama tokia informacija: Lygis piktograma: Klaida Įspėjimas Informacija Klaidos kodas Tipas piktograma: Sauga: tai kritinės klaidos, dėl kurių gali susidaryti nesaugi situacija (pvz., aušalo nuotėkis). Apsauga: tai klaidos, susijusios su naudotojo arba sistemos apsauga (pvz., perkaitimas/dezinfekcija/nepakankamas vėsinimas). Technin.: tai visos kitos klaidos, rodančios techninę įrenginio ar periferinių įrenginių problemą (pvz., jutiklio veikimo sutrikimas).
----------	---

2	Klaidos ekrane palieskite klaidos pranešimą. Rezultatas: ekrane rodomas ilgas klaidos aprašymas.
----------	--

14.4.2 Gedimų istorijos tikrinimas

Šalindami gedimus visada patikrinkite gedimų istoriją.

Sąlygos: Nustatomas vartotojo teisių lygis – patyręs galutinis vartotojas.

1	Eikite į [11]: Gedimų istorija .
----------	---

Matote naujausių gedimų sąrašą.

14.4.3 Klaidų kodai: apžvalga

Įrenginio klaidų kodai

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
7H-04		Vandens srauto problema ruošiant buitinių karštą vandenį	neįprastas vandens srautas, nustatytas daugiausia ruošiant DHW.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
7H-05		Neįprastas srautas patalpų šildymo metu	Minimalus reikalaujamas srautas patalpų šildymo metu nepasiektas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
7H-06		Neįprastas srautas vėsinimo metu	Minimalus reikalaujamas srautas vėsinimo metu šildymo įrenginio sistemoje nepasiektas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
7H-09		Neįprastas srautas atitirpinant šildymo įrenginį	Minimalus reikalaujamas srautas atitirpinimo metu šildymo įrenginio sistemoje nepasiektas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
7H-10		Neįprastas srautas atitirpinant katilą	Minimalus reikalaujamas srautas atitirpinimo metu katilo sistemoje nepasiektas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
7H-11		Neįprastas srautas per 4 krypčių vožtuvą vėsinant	Minimalaus srauto reikalavimai nepasiekiami, kai 4 krypčių vožtuvas veikia vėsinimo režimu	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
7H-12		Pagrindinės zonos siurblio blokavimo sutrikimas	Pagrindinės zonos siurblio blokavimo sutrikimas	siurblys nustos veikti.	Automatinis
7H-13		Pagrindinės zonos siurblio elektrinė triktis	Pagrindinės zonos siurblio elektrinė triktis	siurblys nustos veikti.	Automatinis
7H-14		Papild. zonos siurblio ryšio klaida	Vidaus įrenginio ir papild. zonos siurblio ryšio sutrikimas	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Kai siurblyje įvyksta ryšio klaida, siurblys pradeda veikti visu greičiu. Dėl to įrenginys veikia neefektyviai, o šildymo įrenginio sistemoje galimi srauto triukšmai. Pastaba: ryšio klaidas reikia taisyti, kai maitinimas IŠJUNGTA.					
7H-15		Papild. zonos siurblio blokavimo sutrikimas	Papild. zonos siurblio blokavimo sutrikimas	siurblys nustos veikti.	Automatinis
7H-16		Papild. zonos siurblio elektrinė triktis	Papild. zonos siurblio elektrinė triktis	siurblys nustos veikti.	Automatinis
7H-17		Pagrindinės zonos siurblio ryšio klaida	Vidaus įrenginio ir pagrindinės zonos siurblio ryšio sutrikimas	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Kai siurblyje įvyksta ryšio klaida, siurblys pradeda veikti visu greičiu. Dėl to įrenginys veikia neefektyviai, o šildymo įrenginio sistemoje galimi srauto triukšmai. Pastaba: ryšio klaidas reikia taisyti, kai maitinimas IŠJUNGTA.					
7H-18		Reikalaujamo vandens srauto problema, kai reikalingas patalpų vėsinimas	Minimalus reikalaujamas vandens, kai reikalingas patalpų vėsinimas, nepasiektas	Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas	Automatinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
7H-19		Reikalaujamo vandens srauto problema, kai reikalingas katilo pašildymas	Minimalus reikalaujamas vandens, kai reikalingas katilo pašildymas, nepasiektas	Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas	Automatinis
7H-20		Reikalaujamo vandens srauto problema šildymo įrenginio hidraulinėje sistemoje	Minimalus reikalaujamas vandens srautas šildymo įrenginio hidraulinėje sistemoje nepasiektas	Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas	Rankinis
7H-21		Reikalaujamo vandens srauto problema katilo hidraulinėje sistemoje	Minimalus reikalaujamas vandens srautas katilo hidraulinėje sistemoje nepasiektas	Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas	Rankinis
7H-22		Reikalaujamo vandens srauto problema, kai reikalingas patalpų šildymas	Minimalus reikalaujamas vandens, kai reikalingas patalpų šildymas, nepasiektas	Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas	Automatinis
Klaida rodoma, kai esant šildymo poreikiui arba veikiant Vandens vamzdžių užšalimo prevencija nepasiekiamas minimalus reikalingas srauto intensyvumas.					
80-03		Įleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus pagrindinėje zonoje triktis	Pagrindinės zonos įtekančio vandens termistoriaus gedimas	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Pastaba: ši klaida egzistuoja tik dviejų zonų įrenginyje.					
80-04		Įleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus papild. zonoje triktis	Papildomos zonos įtekančio vandens termistoriaus gedimas	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Pastaba: ši klaida egzistuoja tik dviejų zonų įrenginyje.					

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
81-00		Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus už BUIH triktis	Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus už BUIH gedimas	Šiluminis siurblys ir atsarginis šildytuvas nustos veikti patalpų šildymui ir buitinio karšto vandens ruošai	Automatinis
81-05		Atsilaisvinęs pakabinamas katilo termistorius	Aptiktas atsilaisvinęs pakabinamas katilo termistorius	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
- Ant grindų statomiems ir ECH₂O vidaus įrenginiams: vidurinis katilo termistorius - Ant sienos montuojamiems vidaus įrenginiams: katilo termistorius					
81-06		Įleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus triktis (vidaus įrenginys)	Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus (vidaus įrenginio) gedimas	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Termistoriaus prijungimo būdą žr. elektros instaliacijos schemoje, dalies numeris R1T (A1P).					
81-07		Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus už katilo vožtuvo triktis	Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus už katilo vožtuvo gedimas	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
81-10		Maišyto vandens termistoriaus gedimas (maišymo rinkinys)	Maišyto vandens temperatūros termistoriaus (maišymo rinkinys) gedimas.	Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas	Automatinis
89-01		Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atitirpinimo metu	Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atšildymo metu šildymo įrenginio arba katilo sistemoje.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
89-02		Atitirpinimas nutrauktas dėl mažo vandens kiekio	Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atitirpinimo metu šildymo įrenginio sistemoje (atitirpinta esant labai mažam tūriui). Kitas atitirpinimas bus vykdomas katilo sistemoje.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
89-03		Atitirpinimas nutrauktas dėl mažo vandens kiekio	Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atitirpinimo metu šildymo įrenginio sistemoje (automatiškai bandyti iš naujo)	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
89-04		Atitirpinimas nutrauktas atitirpinant katilą	Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atitirpinimo metu katilo sistemoje	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
89-05		Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta vėsinant. (klaida)	Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta vėsavimo metu šildymo įrenginio sistemoje	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
Ši klaida taip pat gali įvykti atšildymo metu.					
89-06		Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta vėsinant (įspėjimas)	Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta vėsavimo metu šildymo įrenginio sistemoje (automatiškai bandyti iš naujo)	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
Ši klaida taip pat gali įvykti atšildymo metu.					

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
89-09		Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta veikiant 4 krypčių vožtuvui vėsinimo režimu	Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta, kai 4 krypčių vožtuvas veikia vėsinimo režimu šildymo įrenginio arba katilo sistemoje	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
Ši klaida taip pat gali įvykti atšildymo metu.					
89-10		Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta veikiant 4 krypčių vožtuvui vėsinimo režimu	Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta, kai 4 krypčių vožtuvas veikia vėsinimo režimu šildymo įrenginio arba katilo sistemoje naujo (automatiškai bandyti iš naujo)	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
Ši klaida taip pat gali įvykti atšildymo metu.					
8C-03		Nepakankamas patalpų vėsinimo vandens sistemos vėsinimas	Minimali vandens temperatūra patalpų vėsinimo vandens sistemoje yra žemesnė už nepakankamo vėsinimo temperatūrą	siurblys nustos veikti.	Automatinis
Ši klaida naudojama siekiant išvengti, kad erdvės vėsinimo vandeniui sistema per daug neatvėsintų ir neviršytų darbinių ribų. Šią bendrąją ribą nustato montuotojas, nustatydamas mažiausią leistiną sistemos temperatūrą. Mažiausią ištekančio vandens temperatūrą sistemoje lemia nustatymas [3.11] Nepakankamo vėsinimo nuostatis.					

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
8C-04		Nepakankamas pagrindinės zonos vandens sistemos vėsinimas	Minimali temperatūra pagrindinėje zonoje yra žemesnė už nepakankamo vėsinimo temperatūros ribą	siurblys nustos veikti.	Automatinis
Ši klaida naudojama siekiant išvengti, kad dėl užstrigusio arba sugedusio pamaišymo vožtuvo pagrindinė vandens sistema per daug neatvėsintų ir neviršytų darbinių ribų. Dėl to gali būti žema temperatūra pagrindinėje sistemoje (pvz., grindinio šildymo sistemoje). Grindinio šildymo sistemos komponentai turi būti apsaugoti nuo žemos vandens temperatūros, nes tai gali sukelti rasoją. Mažiausią ištekančio vandens temperatūrą pagrindinėje zonoje lemia nustatymas [1.20] Vandens sistemos per stipus vėsinimas					
8H-00		Patalpų šildymo vandens sistemos perkaitimas	Maksimali vandens temperatūra patalpų šildymo vandens sistemoje viršija perkaitimo temperatūrą	įrenginys nustos veikti.	Automatinis
Ši klaida naudojama siekiant išvengti erdvės šildymo vandens sistemos perkaitimo. Šią bendrąją ribą nustato montuotojas, nustatydamas maksimalią leistiną sistemos temperatūrą. Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą sistemoje lemia nustatymas [3.12] Perkaitimo nuostatis					
8H-01		Pagrindinės zonos vandens sistemos perkaitimas	Maksimali temperatūra pagrindinėje zonoje viršija perkaitimo temperatūros ribą	siurblys nustos veikti.	Automatinis
Ši klaida naudojama siekiant išvengti, kad dėl užstrigusio arba sugedusio pamaišymo vožtuvo pagrindinė vandens sistema per daug neprišildytų ir neviršytų darbinių ribų. Dėl to gali būti aukšta temperatūra pagrindinėje sistemoje (pvz., grindinio šildymo sistemoje). Grindinio šildymo sistemos komponentai turi būti apsaugoti nuo aukštos vandens temperatūros, nes gali suskilinėti tokie komponentai kaip išlyginamasis sluoksnis. Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą pagrindinėje zonoje lemia nustatymas [1.19] Vandens sistemos perkaitimas					
8H-02		Pagrindinės zonos vandens sistemos termostato perkaitimas	Suveikė pagrindinės zonos vandens sistemos termostatas	siurblys nustos veikti.	Automatinis
8H-03		Patalpų šildymo vandens sistemos termostato perkaitimas	Suveikė patalpų šildymo vandens sistemos termostatas	siurblys nustos veikti.	Automatinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
8H-09		Aptinkamas užstrigęs atsarginis šildytuvas	Galimas atsarginio šildytuvo relės gedimas.	įrenginys nustos veikti.	Automatinis
8H-10		Maišyto vandens sistemos perkaitimas, apsauginis termostatas (maišymo rinkinys)	Suveikė maišymo rinkinio termostatas.	Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas	Automatinis
8H-11		Maišyto vandens sistemos perkaitimas / per stiprus vėsinimas (maišymo rinkinys)	Maksimali arba minimali vandens temperatūra patalpų šildymo / vėsinimo vandens sistemoje yra didesnė arba mažesnė už perkaitimo / per stipraus vėsinimo temperatūrą,	Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas	Automatinis
Ši klaida naudojama siekiant išvengti, kad dėl užstrigusio arba sugedusio pamaišymo vožtuvo pagrindinė vandens sistema per daug nepašildytų arba neatvėsintų ir nevirsytų darbinių ribų. Ši klaida atsiranda, jei ištekančio vandens temperatūra smarkiai viršija maksimalią arba minimalią nustatytąją vertę. Žr. [1.6] Nuostačio intervalas.					
A0-02		Vidaus įrenginio dujų jutiklio aptikimas	Vidaus įrenginio dujų jutiklis aptiko dujų nuotėkį	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
AA-01		Perkaito atsarginis šildytuvas arba neprijungtas BUH maitinimo laidas	įsijungė atsarginio šildytuvo šiluminis saugiklis, nes temperatūra per aukšta. Arba neprijungtas BUH maitinimo laidas.	Šiluminis siurblys ir atsarginis šildytuvas nustos veikti patalpų šildymui ir buitinio karšto vandens ruošai	Automatinis
AA-07		Nuvedimo vožtuvas užblokuotas	Nuvedimo vožtuvas užblokuotas	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
AA-08		Pamaišymo vožtuvas užblokuotas	Pamaišymo vožtuvas užblokuotas	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
AA-09		Nuvedimo vožtuvas sugedęs	Nuvedimo vožtuvas sugedęs	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
AA-10		Pamaišymo vožtuvas sugedęs	Pamaišymo vožtuvas sugedęs	įrenginys nustos veikti.	Rankinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
AA-11		Katilo vožtuvas užblokuotas	Katilo vožtuvas užblokuotas	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
AA-12		Apėjimo vožtuvas užblokuotas	Apėjimo vožtuvas užblokuotas	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
AA-13		Katilo vožtuvas sugedęs	Katilo vožtuvas sugedęs	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
AA-14		Apėjimo vožtuvas sugedęs	Apėjimo vožtuvas sugedęs	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
AH-00		Netinkamai atlikta katilo dezinfekcijos funkcija	dezinfekcijos nuostatis nepasiektas per reikiamą laiką arba neišlaikytas reikiamą laiką.	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
		Dezinfekcijos klaida AH automatiškai išvaloma po sėkmingos dezinfekcijos arba galite ją išvalyti rankiniu būdu naudodami [4.9] Pašalinti dezinfekcijos gedimą. Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekcijos funkcija bus pakartota tik po kito suplanuoto dezinfekcijos bloko!			
AJ-03		Neįprastai ilgai trunkantis DHW pašildymas	Katilo pašildymas trunka neįprastai ilgai	Buitinio karšto vandens ruošą bus sustabdyta	Rankinis
		Klaida AJ-03 atstatoma nuo to momento, kai klaida atstatoma vartotojo sąsajoje. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo atveju dezinfekcija nebus atliekama.			
CO-00		Neįprastas srauto jutiklio veikimas	Srauto jutiklis sugedo	įrenginys nustos veikti.	Automatinis
CO-14		Vidaus dujų jutiklio gedimas	Vidaus dujų jutiklis yra atjungtas	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
CO-15		Vidaus dujų jutiklis atjungtas	Vidaus dujų jutiklis atjungtas	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
CJ-02		Neįprastas patalpos termistoriaus veikimas	vartotojo sąsajos patalpos temperatūros termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.	Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas	Automatinis
E0-06		Lauko įrenginio nuotėkio aptikimo klaida	Lauko įrenginio nuotėkio aptikimo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E1-00		LI: PCB defektas	lauko įrenginio pagrindinė PCB aptinka EEPROM triktį.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Įjungimo ir išjungimo ciklas

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
E2-01		Nuotėkio srovės aptikimo klaida	Nuotėkio srovės PCB aptiko srovės nuotėkį įrenginio maitinimo linijoje.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
E2-06		Nuotėkio srovės aptikimo klaida	Elektros nuotėkio trūkstamo kodo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
E3-00		LĮ: suveikė aukšto slėgio jungiklis (ASJ)	aukšto slėgio jungiklis atsidaro dėl pernelyg aukšto aušalo slėgio.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E3-19		LĮ: suveikė aukšto slėgio jungiklis (ASJ)	aukšto slėgio jungiklis atsidaro dėl pernelyg aukšto aušalo slėgio.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E4-00		Neįprastas įsiurbimo slėgis	keletą kartų įsiurbimo slėgis buvo per mažas (nustatytas termistoriaus / slėgio jutikliu arba žemo slėgio jungikliu).	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E5-00		LĮ: inverterinio kompresoriaus variklio perkaitimas	aptikta kompresoriaus perkrova.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E7-01		LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas	Ventiliatoriaus variklis 1 užblokuotas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E7-05		LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas	Ventiliatoriaus variklio 1 momentinis viršsrovės 1	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E7-61		LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas	ventiliatorius neįsijungia gavęs IJUNGIMO signalą. Gali atsitikti, kad ir veikiant ventiliatoriaus varikliui bus gautas klaidos kodas dėl klaidingo Hall'o jutiklio signalo.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
E7-63		LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas	Ventiliatoriaus triktis	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E9-01		Elektroninio išsiplėtimo vožtuvo triktis	elektroninis išsiplėtimo vožtuvas yra sugadintas ar netinkamai prijungtas.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
E9-02		Elektroninio išsiplėtimo vožtuvo klaida dėl drėgnumo	elektroninio išsiplėtimo vožtuvo klaida dėl drėgnumo.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
E9-03		Elektroninio išsiplėtimo vožtuvo triktis	elektroninis išsiplėtimo vožtuvas yra sugadintas ar netinkamai prijungtas.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
EA-01		4WV perjungimo klaida	slėgio kritis ir temperatūrų skirtumas 4WV per mažas.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
EC-00		Neįprastai pakilusi katilo temperatūra	Temperatūra katile neįprastai didėja. Gali būti, kad yra problema su vienu iš šilumos šaltinių, prijungtų prie katilo.	Buitinio karšto vandens ruošą bus sustabdyta	Rankinis
F3-01		LĮ: išleidimo vamzdžio temperatūros nukrypimas	Išleidimo vamzdžio termistoriaus temperatūros paklaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
F3-02		LĮ: išleidimo vamzdžio temperatūros nukrypimas	Atsilaisvinęs pakabinamas išleidimo vamzdžio termistorius	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
F3-20		LĮ: išleidimo vamzdžio temperatūros nukrypimas	Kompresoriaus korpuso termistoriaus temperatūros paklaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
F3-24		LĮ: išleidimo vamzdžio temperatūros nukrypimas	Atsilaisvinęs pakabinamas kompresoriaus korpuso termistorius	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
H0-02		Lauko įrenginio dujų jutiklio gedimas	Jutiklio gedimo klaida 1	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
H0-04		Lauko įrenginio dujų jutiklio atjungimas	Jutiklio atjungimo klaida 1	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
H1-00		Neįprastas išorinės temperatūros termistoriaus veikimas	Išorinės temperatūros termistoriaus gedimas	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
H3-01		LĮ: aukšto slėgio jungiklio (ASJ) gedimas	suveikė aukšto slėgio jungiklis esant išjungtam kompresoriui.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
H3-08		LĮ: aukšto slėgio jungiklio (ASJ) gedimas	suveikė aukšto slėgio jungiklis esant išjungtam kompresoriui.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
H7-01		LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas	LĮ: padėties nustatymo jutiklio gedimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
H7-31		Ventiliatoriaus variklio eksploatavimo valandos	Lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio eksploatavimo laikas viršijo numatytą tarnavimo trukmę. Apsvarstykite galimybę pakeisti ventiliatoriaus variklį.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
H9-00		LĮ: lauko oro termistoriaus gedimas	lauko oro termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
H9-01		LĮ: lauko oro termistoriaus gedimas	lauko oro termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
HC-00		Neįprastas katilo termistoriaus veikimas	Katilo temperatūros jutiklio problema	Buitinio karšto vandens ruošą bus sustabdyta	Automatinis
HC-01		Neįprastas viršutinio katilo termistoriaus veikimas	Viršutinės katilo temperatūros jutiklio problema	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
HC-02		Neįprastas apatinio katilo termistoriaus veikimas	Apatinės katilo temperatūros jutiklio problema	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
HJ-10		Vandens slėgio jutiklio veikimo sutrikimas	vandens slėgio įvestis neatitinka diapazono.	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
J3-01		Išleidimo vamzdžio termistoriaus triktis	išleidimo vamzdžio termistoriaus triktis.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
J3-47		Išleidimo vamzdžio termistoriaus triktis	išleidimo vamzdžio termistoriaus triktis.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
J5-00		Įsiurbimo vamzdžio termistoriaus triktis	įsiurbimo vamzdžio termistoriaus nuskaitymas neatitinka diapazono (trumpasis jungimas arba atvira jungtis).	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną
J5-23		Įsiurbimo vamzdžio termistoriaus triktis	įsiurbimo vamzdžio termistoriaus nuskaitymas neatitinka diapazono (trumpasis jungimas arba atvira jungtis).	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną
J6-00		LĮ: šilumokaičio termistoriaus gedimas	lauko šilumokaičio termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
J6-31		Išleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus triktis	išleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus triktis.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
J6-32		Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus triktis (lauko įrenginys)	ištekančio vandens termistoriaus matavimas (lauko įrenginio) neatitinka diapazono.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
J6-36		LĮ: įpurškimo termistoriaus gedimas	lauko įpurškimo termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną
J6-42		LĮ: įpurškimo termistoriaus gedimas	lauko įpurškimo termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną
J8-00		Aušalo skysčio termistoriaus triktis	aušalo skysčio termistoriaus nuskaitymas neatitinka diapazono (trumpasis jungimas arba atvira jungtis).	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną
J9-23		Šilumos vamzdžio termistoriaus triktis	Šilumos vamzdžio termistoriaus triktis	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
JA-01		LĮ: aukšto slėgio jutiklio gedimas	aukšto slėgio jutiklis aptinka neįprastą vertę.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis nustatymas iš naujo, jei rodmenys atitinka diapazoną
JC-01		Garintuvo slėgio triktis	Garintuvo slėgio triktis	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis nustatymas iš naujo, jei rodmenys atitinka diapazoną

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
L1-01		INV PCB triktis	INV PCB triktis: momentinis viršsrovės (įkrovos bangos formos išėjime)	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L1-02		INV PCB triktis	INV PCB triktis: srovės jutiklio klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L1-03		INV PCB triktis	INV PCB triktis: srovės nuokrypio klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L1-04		INV PCB triktis	INV PCB triktis: IGBT klaida / maitinimo modulio klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L1-05		INV PCB triktis	INV PCB triktis: jungės nustatymo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L1-06		INV PCB triktis	INV PCB triktis: SP/MP-PAM viršįtampis (aparatinės įrangos aptikimas)	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L1-27		INV PCB triktis	INV PCB triktis: keitiklio EEPROM klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
L1-31		INV PCB triktis	INV PCB triktis: vidinio maitinimo šaltinio išėjimo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L1-54		INV PCB triktis	INV PCB triktis	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
L1-55		INV PCB triktis	INV PCB triktis: ventiliatoriaus pavaros klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
L3-00		LĮ: problema pakilus elektros dėžutės temperatūrai	jungiklių dėžutės temperatūra per aukšta.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L4-00		LĮ: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos temperatūros pakilimas	Keitiklio radiacinio šilumos perdavimo mentės perkaitimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
L4-01		LĮ: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos temperatūros pakilimas	Keitiklio radiacinio šilumos perdavimo mentės perkaitimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L4-06		LĮ: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos temperatūros pakilimas	1 ventiliatoriaus radiacinio šilumos perdavimo mentės perkaitimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L4-07		LĮ: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos temperatūros pakilimas	2 ventiliatoriaus radiacinio šilumos perdavimo mentės perkaitimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L5-00		LĮ: momentinis inverterio viršsrovės (DC)	išėjimo viršsrovės aptinkamas tikrinant srovę, tekančią inverterio DC sekcijoje.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L8-00		Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB	Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L8-01		Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB	Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: elektroninis šiluminis 1	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L8-02		Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB	Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: elektroninis šiluminis 2	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L8-03		Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB	Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: veikimo sutrikimas / greičio mažinimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
L8-04		Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB	Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: žaibo aptikimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L8-05		Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB	Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: keitiklio laiko ribojamas viršsrovės	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L8-14		Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB	Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: keitiklio mažo greičio veikimo sutrikimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L9-01		Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas	Stabdymo prevencija (srovės padidėjimas)	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L9-02		Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas	Stabdymo prevencija (nesėkmingas paleidimas)	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L9-03		Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas	Veikimo sutrikimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
L9-13		Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas	Nustatoma išėjimo atviros fazės paklaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
LC-00		Lauko įrenginio ryšio sistemos triktis	Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
LC-01		Lauko įrenginio ryšio sistemos triktis	Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: elektros instaliacijos gedimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
LC-02		Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas	Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: kompresoriaus mikrovaldiklio perdavimo gedimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
LC-03		Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas	Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: ventiliatoriaus 1 mikrovaldiklio perdavimo gedimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
LC-05		Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas	Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: duomenų klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
LC-33		Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas	Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: elektros instaliacijos į ACS PCB gedimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
LH-01		Konverterio klaida	Konverterio klaida	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
P1-00		Atvirosios fazės maitinimo disbalansas	perdavimo sistemos triktis lauko įrenginyje (tarp valdiklio ir keitiklio PCB, tarp valdiklio ir ACS PCB)	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
P3-01		Neįprasta nuolatinė srovė	sprendimas dėl trikties viršijus nuolatinės srovės ribinę vertę.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
P3-04		Neįprasta nuolatinė srovė	sprendimas dėl trikties viršijus nuolatinės srovės ribinę vertę.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
P4-01		Neįprastas briaunos termistoriaus veikimas	Neįprastas briaunos termistoriaus veikimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
P4-02		Neįprastas briaunos termistoriaus veikimas	Ventiliatoriaus 1 mentės temperatūros jutiklio klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
P4-03		Neįprastas briaunos termistoriaus veikimas	Ventiliatoriaus 2 mentės temperatūros jutiklio klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
PJ-01		Galios nustatymo neatitikimas	pajėgumo nuostatos lauko ir vidaus įrenginiuose nesuderinamos. Netinkamas įrenginių derinys.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
PJ-04		Keitiklio PCB neatitikimas	Keitiklio PCB neatitikimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
PJ-09		Ventiliatoriaus 1 nesutapimas	Ventiliatoriaus 1 nesutapimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U0-04		LĮ: aušalo trūkumas	Aušalo trūkumas pirmą kartą veikiant vėsinimo režimu. Galimas aušalo vamzdžio užsikimšimas.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U0-12		Aušalo vėsinimo ramos kondensacijos klaida	Aušalo vėsinimo dalies kondensacijos klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U0-13		LĮ: aušalo trūkumas	Aušalo trūkumas veikiant šildymo režimu	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U0-14		LĮ: aušalo trūkumas	Aušalo trūkumas veikiant vėsinimo režimu	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U0-23		LĮ: aušalo trūkumas	Blokavimo aptikimo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U0-36		Žemas aušalo slėgis	Labai mažas aušalo slėgis. Galbūt iš įrenginio išteko aušalas.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
U1-00		Priešingosios fazės / atvirosios fazės triktis	keitiklio PCB aptikta atvirosi fazė arba priešingoji fazė.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
U1-01		Priešingosios fazės / atvirosios fazės triktis	keitiklio PCB aptikta atvirosi fazė arba priešingoji fazė.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U2-01		Maitinimo įtampos klaida	Nepakankama keitiklio įtampa / viršįtampis	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
U2-02		Maitinimo įtampos klaida	Atvira maitinimo šaltinio fazė (žema įtampa / viršįtampis veikiant srovės ribotuvui)	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U2-03		Maitinimo įtampos klaida	PN trumpojo jungimo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U2-04		Maitinimo įtampos klaida	Patvirtinta SP-PAM nepakankama įtampa	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U2-07		Maitinimo įtampos klaida	Konverterio klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Ijungimo ir išjungimo ciklas
U2-31		Maitinimo įtampos klaida	momentinis viršįtampis	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
U2-35		Maitinimo įtampos klaida	Kintamosios srovės įtampos jutiklio klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U2-36		Maitinimo įtampos klaida	OU ventiliatoriaus 1 maitinimo įtampos klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U2-37		Maitinimo įtampos klaida	OU ventiliatoriaus 2 maitinimo įtampos klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U2-42		Maitinimo įtampos klaida	Įtampos jutiklio gedimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U2-43		Maitinimo įtampos klaida	Viršįtampis eksploatavimo metu	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
U2-44		Maitinimo įtampos klaida	Nepakankama įtampa eksploataavimo metu	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
U3-00		Netinkamai atlikta grindinio šildymo pagrindo džiovinimo funkcija	grindinio šildymo pagrindo džiovinimas nutrauktas.	įrenginys nustos veikti.	Rankinis
Grindinio šildymo pagrindo džiovinimas gali būti nesėkmingas, jei įvyksta problema, dėl kurios atsarginis šildytuvus arba šiluminis siurblys negali toliau veikti. Pastaba: prieš pradėdant grindinio šildymo pagrindo džiovinimo programą, techninės priežiūros režimu reikia iš naujo nustatyti U3 klaidą. Esant U3 klaidai, įrenginys apsaugo vamzdyną nuo užšalimo.					
U4-00		Vidaus / lauko įrenginio ryšio problema	lauko ir vidaus įrenginių ryšio triktis.	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
Pastaba: klaida U4-00 gali būti susijusi su netinkamu įrenginio laidų sujungimu.					
U8-01		Nutrūko ryšys su LAN adapteriu	Vidaus įrenginio ir maršruto parinktuvo ryšio sutrikimas	įrenginys nustos veikti.	Automatinis
U8-02		Nutrūko ryšys su patalpos termostatu	vidaus įrenginio ir patalpos termostato ryšio sutrikimas jau užmezgus ryšį.	Patalpų šildymas / vėsinimas bus sustabdytas	Automatinis
U8-03		Nėra ryšio su patalpos termostatu	vidaus įrenginio ir patalpos termostato ryšio sutrikimas, ryšio užmegzti neįmanoma.	įrenginys nustos veikti.	Automatinis
U8-04		Nežinomas USB prietaisas	Nežinomas USB prietaisas.	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Jei įvyksta U8-04 klaida, klaidą galima pataisyti, sėkmingai atnaujinus programinę įrangą. Jei programinė įranga nebuvo sėkmingai atnaujinta, tada turite įsitikinti, kad jūsų USB įrenginys yra FAT32 formato.					
U8-06		MMI / dviejų zonų rinkinio ryšio problema	ryšio tarp MMI ir dviejų zonų rinkinio dėžės sutrikimas.	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Ryšio klaidas reikia tikrinti, kai maitinimas IŠJUNGTA.					

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
U8-07		P1P2 ryšio klaida	atsirado įrenginio komponentų P1P2 ryšio sutrikimas.	įrenginys nustos veikti.	Automatinis
Jei ĮJUNGIMO metu įvyksta klaida U8-07, iššoka klaidos langas. Jei klaida U8-07 įvyksta IŠJUNGIMO metu, klaidos langas neiššoka. Abiem atvejais klaida nurodoma [11] Gedimų istorija.					
U8-11		Nutrūko ryšys su belaidžiu sietuvu	nutrūko ryšys su belaidžiu sietuvu.	įrenginys nustos veikti.	Automatinis
U8-22		Ekrano PCB įkrovos programoje	Ekrano PCB įkrovos programoje	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
U8-23		Ekrano PCB ryšio problema	Ekrano PCB ryšio problema	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
U8-24		Ekrano PCB galinio prievado režimu	Ekrano PCB galinio prievado režimu	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
U8-25		Ekrano PCB savikontrolės režimu	Ekrano PCB savikontrolės režimu	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
U8-26		Patalpos termostato programinės įrangos versijos suderinamumo klaida	Magistralėje aptiktas nesuderinamas patalpos termostatas. Atnaujinkite įrenginį į naujausią versiją naudodami Madoka Assistant programėlę.	Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas	Automatinis
U8-27		Prarastas ryšys su daugiapakopio atsarginio šildytuvo PCB	Prarastas ryšys su daugiapakopio atsarginio šildytuvo PCB	įrenginys nustos veikti.	Automatinis
U8-28		Netinkamos DB klaida	EEPROM iškelti naudojamas failas yra neteisingas	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Klaida gali įvykti tik tada, kai įkeliama nauja programinė įranga.					
U8-29		EEPROM iškelta su klaidomis	EEPROM atmintis buvo iškelta su klaidomis	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
Klaida gali įvykti tik tada, kai įkeliama nauja programinė įranga.					

Klaidos kodas	#	Pavadinimas	Paleidimo sąlyga	Poveikis	Nustatymas iš naujo
UA-05		Neįprastas vidaus / lauko įrenginių derinys	Vidaus ir lauko įrenginio perdavimo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
UA-07		Neįprastas vidaus / lauko įrenginių derinys	Vidaus ir lauko įrenginio perdavimo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
UA-09		Neįprastas vidaus / lauko įrenginių derinys	Vidaus ir lauko įrenginio perdavimo klaida	Šiluminis siurblys nustos veikti	Automatinis
UA-48		Lauko įrenginio budėjimo režimo maitinimo jungties prijungimo klaida	Ši klaida atsiranda, kai įjungus lauko maitinimo šaltinį pasikeičia budėjimo režimo nustatymo jungties būseną.	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
UF-02		Grižtamojo vamzdžio ar bloko ryšio laidų aptikimas	Grižtamojo vamzdžio ar bloko ryšio laidų aptikimas	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
UH-17		Vidaus įrenginys užblokuotas (R290)	Vidaus įrenginys užblokuotos būsenos	Šiluminio siurblio eksploatavimas negalimas	Automatinis
UH-18		Lauko įrenginys užblokuotas (R290)	Lauko įrenginys užblokuotos būsenos	Šiluminis siurblys nustos veikti	Rankinis
UH-19		Per daug bandymų atblokuoti	Per daug bandymų atblokuoti įrenginį	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
UJ-14		AF ryšio klaida	nėra ryšio su aktyviu filtro CPU.	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
UJ-20		AF išspėjimas	aktyvaus filtro veikimo išspėjimas.	įrenginys veiks toliau.	Automatinis
UJ-26		AF perspėjimas	aktyvaus filtro veikimo perspėjimas.	įrenginys veiks toliau.	Automatinis

**INFORMACIJA**

Jei rodomas klaidos kodas AH ir dezinfekcija nenutraukta dėl leidžiamo buitinio karšto vandens, rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus:

- Rekomenduojama užprogramuoti dezinfekcijos pradžią praėjus bent 4 valandoms po paskutinio galimo didelio karšto vandens išleidimo. Šią pradžią galima nustatyti montuotojo nustatymuose (dezinfekcijos funkcija).

**PRANEŠIMAS**

Kai įrenginys negali pasiekti minimalaus reikalingo srauto intensyvumo, vartotojo sąsajoje bus rodoma klaida 7H. Svarbu nuolat užtikrinti šį minimalų srauto intensyvumą. Kaip tikrinti ir koreguoti minimalų srauto intensyvumą, žr. "8.1.2 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas" [p. 93].

**PRANEŠIMAS**

Kai sugenda plokštelinio šilumokaičio jutiklis arba lauko įrenginio slėgio jutiklis, kai reikia apsaugos nuo užšalimo. Gali būti, kad dėl šių sutrikimų vartotojo sąsajoje bus rodoma 89 klaida.

**PRANEŠIMAS**

Iš naujo nustatyti su R290 susijusias klaidas galima tik ne techninės priežiūros režimu. Norėdami ištrinti šią klaidą, kreipkitės į "Stand-By-Me Certified Partner".

**INFORMACIJA**

Vartotojo sąsajoje bus rodoma, kaip anuliuoti klaidos kodą.

15 Išmetimas

Kai norite išmesti įrenginį, NEDARYKITE to patys, o kreipkitės į Daikin sertifikuotą techniką.



PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.



INFORMACIJA

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais šiuose skyriuose:

- "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [▶ 10]
- "3.1 Saugos kontrolinis sąrašas prieš darbą su R290 įrenginiais" [▶ 22]


Šiame skyriuje

15.1	Aušalo surinkimas	226
15.1.1	Rankinis elektroninių išsiplėtimo vožtuvų atidarymas	229
15.2	Kaip ištuštinti kaupimo baką	229
15.2.1	Kaip ištuštinti kaupimo baką be prijungtos beslėgės saulės sistemos	229
15.2.2	Kaip ištuštinti kaupimo baką su prijungta beslėge saulės sistema	231

15.1 Aušalo surinkimas

Šalindami lauko įrenginį, turite surinkti jo aušalą.

- Naudokite techninės priežiūros angas **(a)(b)**, kad surinktumėte aušalą.
- Įsitikinkite, kad vožtuvai **(Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S)** atidaryti. Jei surenkant aušalą jie neatidaryti, aušalas lieka įstrigęs įrenginyje.

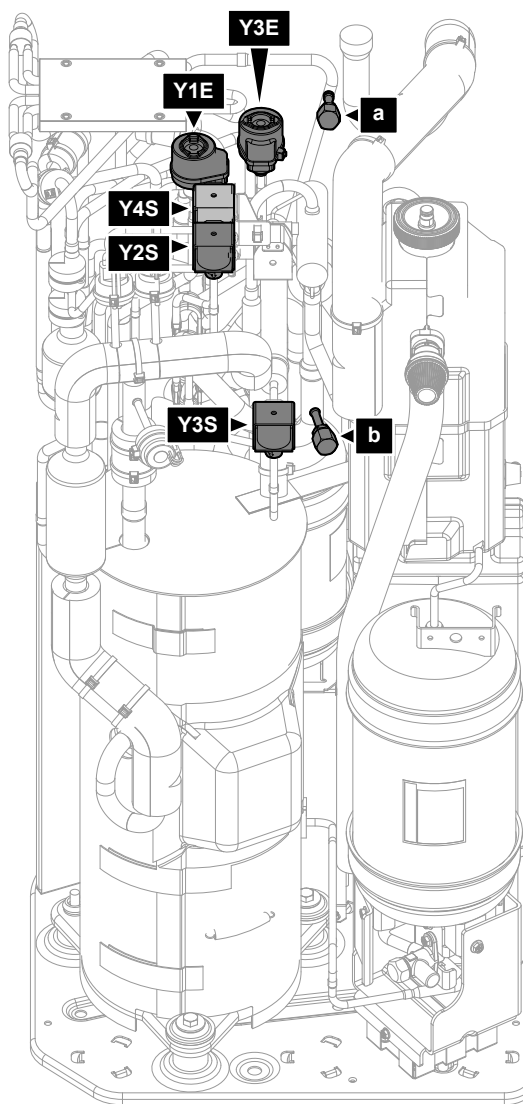


- a** Techninės priežiūros angos 5/16" išplatėjimas (HP)
- b** Techninės priežiūros anga (LP)
- Y1E** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (maitinimo tinklo)
- Y3E** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (įpurškimas)
- Y2S** Elektromagnetinis vožtuvas (žemo slėgio apylanka)
- Y3S** Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų apylanka)
- Y4S** Elektromagnetinis vožtuvas (skysčio įpurškimas)


Kaip surinkti aušalą, kai maitinimas **ĮJUNGTA** (rekomenduojamas būdas)

Norėdami saugiai surinkti visą aušalą iš lauko įrenginio, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- 1** Pasirūpinkite, kad įrenginys neveiktų.
- 2** Eikite į [5.29] **Aušalo surinkimo režimas** ir patvirtinkite.

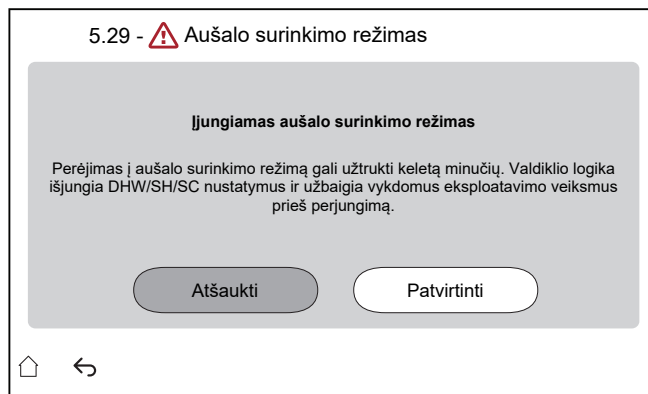


Rezultatas: Įrenginys ruošiasi pereiti į **Aušalo surinkimo režimas**. Tai gali užtrukti kelias minutes. Norint informuoti montuotoją, rodomas šis ekranas:

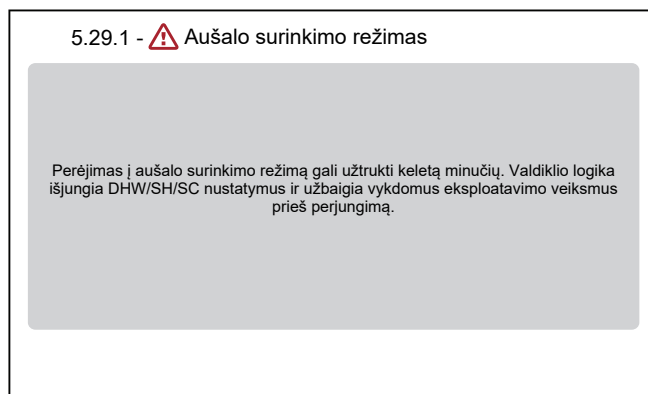

Rezultatas: Įrenginys atidaro vožtuvus (**Y***).

Pastaba: apsauginės funkcijos išlieka aktyvios veikiant aušalo surinkimo režimui.

- 3** Surinkite aušalą per techninės priežiūros angas (**a**) (**b**).
- 4** Kol veikia **Aušalo surinkimo režimas**, sąsaja išlieka toliau esančiame ekrane.

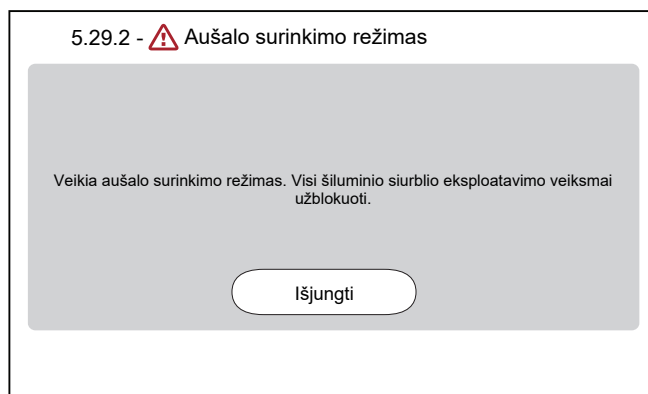

- 5** Bakstelėkite **Išjungti**, kad išeitumėte iš **Aušalo surinkimo režimas**.

Rezultatas: Įrenginys grąžina vožtuvus (**Y***) į jų pradinę būseną.



INFORMACIJA

Jei įjungus aušalo regeneravimo režimą reikia iš naujo paleisti įrenginį, išjungę aušalo regeneravimo režimą iš naujo įjunkite maitinimą.


Svarbu palaukti bent 1 minutę po aušalo regeneravimo režimo išjungimo prieš iš naujo įjungiant maitinimą.

Kaip surinkti aušalą, kai maitinimas IŠJUNGTAS

- 1 Rankiniu būdu atidarykite vožtuvus (**Y***) (žr. "15.1.1 Rankinis elektroninių išsiplėtimo vožtuvų atidarymas" [► 229]).
- 2 Surinkite aušalą per techninės priežiūros angą (**a**) (**b**).

15.1.1 Rankinis elektroninių išsiplėtimo vožtuvų atidarymas

Prieš surinkdami aušalą įsitikinkite, kad elektroniniai išsiplėtimo vožtuvai yra atidaryti. Kai maitinimas IŠJUNGTAS, juos reikia atidaryti rankiniu būdu.

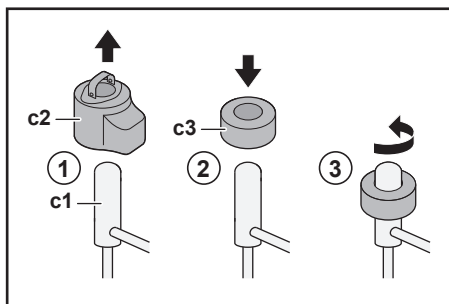

- c1** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas
c2 EEV ritė
c3 EEV magnetas


- 1 Nuimkite EEV ritę (**c2**).
- 2 Užmaukite EEV magnetą (**c3**) ant išsiplėtimo vožtuvo (**c1**).
- 3 Pasukite EEV magnetą prieš laikrodžio rodyklę iki visiškai atidarytos vožtuvo padėties. Jei nesate tikri, kokia yra atidaryta padėtis, pasukite vožtuvą į vidurinę padėtį, kad aušalas galėtų pratekėti.

15.2 Kaip ištuštinti kaupimo baką**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**

Vanduo kaupimo bake ir visuose susijusiuose vamzdžiuose gali būti labai karštas.

15.2.1 Kaip ištuštinti kaupimo baką be prijungtos beslėgės saulės sistemos**Kaip pasiruošti išleidimui, kai nėra papildomo užpildymo ir išleidimo rinkinio**

- 1 Atsukite persipylimo jungties uždaramąjį varžtą.
- 2 Atjunkite persipylimo jungtį.

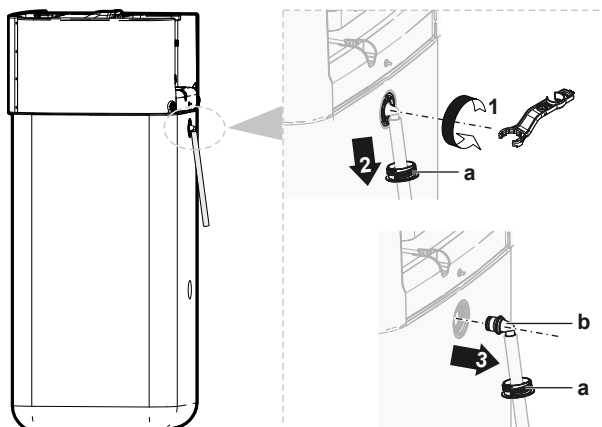


- a** Persipylimo jungtis
b Uždaromasis varžtas

- 3 Laisvą persipylimo išleidimo žarnos galą prijunkite prie atitinkamo nuotako.


Kaip pasiruošti išleidimui, kai yra papildomas užpildymo ir išleidimo rinkinys

- 1 Nuimkite jungčių dangtelius nuo uždaramųjų varžtų priekyje.
- 2 Atsukite priekyje esančios viršutinės jungties uždaramąjį varžtą.

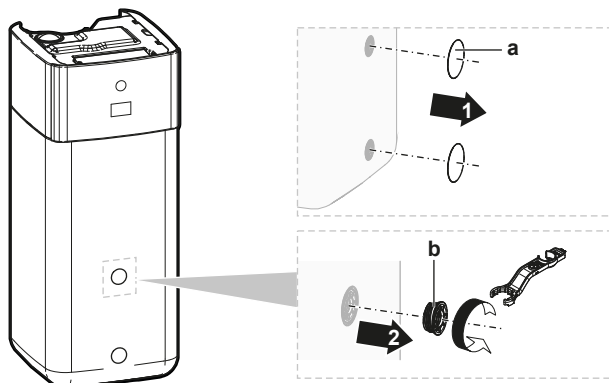

- a Jungties dangtelis
b Uždaromasis varžtas

- 3 Įkiškite uždaramąjį varžtą į užpildymo ir išleidimo rinkinį ir užfiksuokite spaustuku, esančiu papildomame rinkinyje.

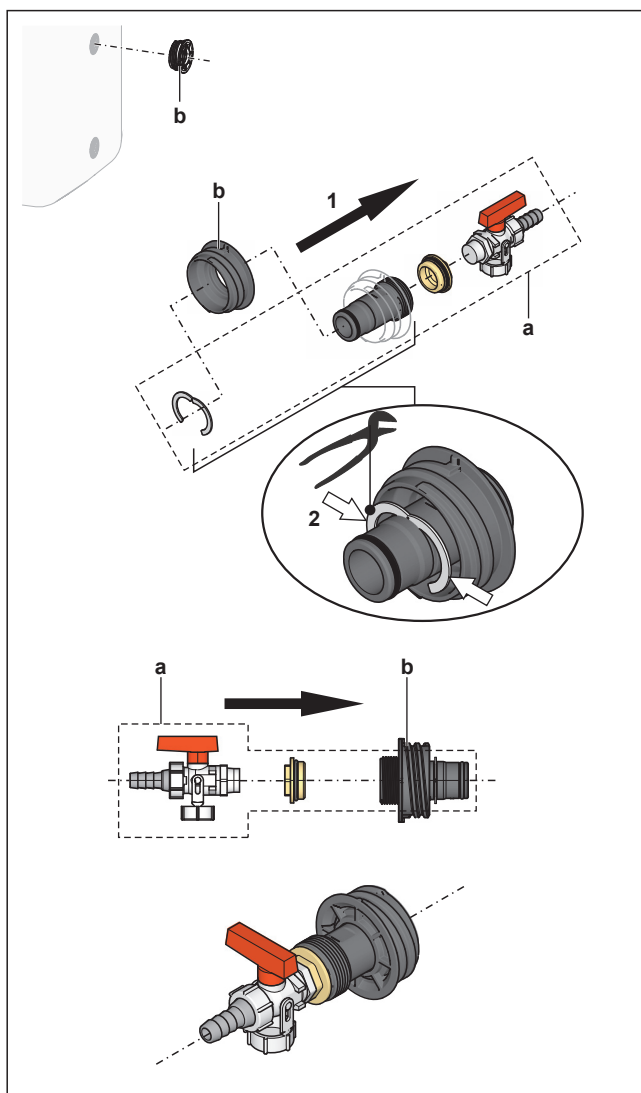

- a Užpildymo ir išleidimo rinkinys
b Uždaromasis varžtas

- 4 Laisvą išleidimo žarnos galą prijunkite prie atitinkamo nuotako.


Kaip ištuštinti kaupimo baką



PRANEŠIMAS

Nuėmus išleidimo jungties sandarinimo kamštį, iš kaupimo bako iš karto ima tekėti vanduo. Tinkamai surinkite išsilejusį vandenį.

- 1 Po išleidimo jungtimi padėkite tinkamą padėklą bėgančiam vandeniui surinkti.
- 2 Išsukite uždaramąjį varžtą, ištraukite sandarinimo kamštį ir NEDELSDAMI įsukite pirmiau pasiruoštą uždaramąjį varžtą su išleidimo jungtimi.

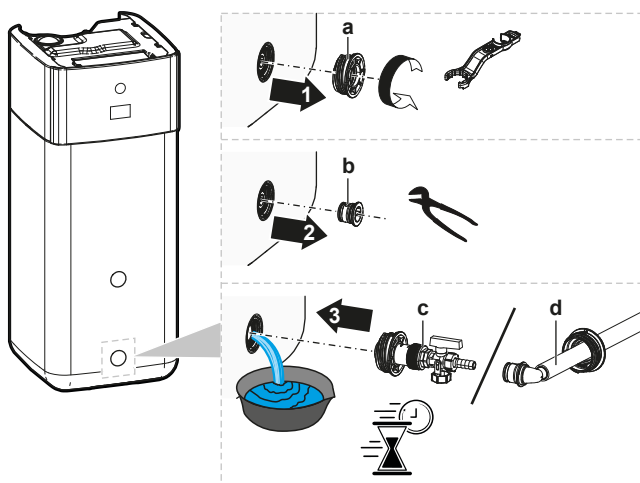

- a Uždaromasis varžtas
- b Sandarinimo kamštis
- c Uždaromasis varžtas su išleidimo jungtimi (papildomas užpildymo ir išleidimo rinkinys)
- d Uždaromasis varžtas su išleidimo jungtimi (persipylimo jungtis)


15.2.2 Kaip ištuštinti kaupimo baką su prijungta beslėge saulės sistema



PRANEŠIMAS

Kaupimo baką ištuštinti per išleidimo jungtį galima tik tuo atveju, jei yra papildomas užpildymo ir išleidimo rinkinys (aprašyta toliau). Kitu atveju išleiskite vandenį naudodami siurbį ir žarną per saulės sistemos grįžtamąją jungtį.

- 1 Pasukite išleidimo jungties vožtuvą į parodytą padėtį.
- 2 Po išleidimo jungtimi padėkite tinkamą padėklą bėgančiam vandeniui surinkti.
- 3 Nuimkite spaustuką ir sandarinimo kamštį.
- 4 Įstatykite užpildymo ir išleidimo rinkinį ir užfiksuokite spaustuku.

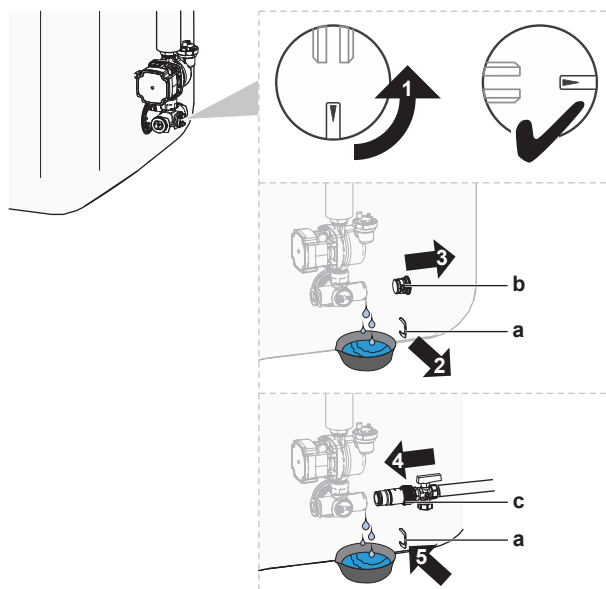

- a** Apkaba
- b** Sandarinimo kamštis
- c** Užpildymo ir išleidimo rinkinys

- 5** Atidarykite užpildymo ir išleidimo rinkinio vožtuvą.
- 6** Pasukite išleidimo jungties vožtuvą į standartinę padėtį.





16 Techniniai duomenys

Naujausių techninių duomenų **dalinį rinkinį** galima rasti regioninėje Daikin svetainėje (prieinamoje viešai). Naujausių techninių duomenų **visas rinkinys** yra Daikin Business Portal (būtinas autentifikavimas).

Šiame skyriuje

16.1	Priežiūros erdvė. Lauko blokas	234
16.2	Apsauginė zona: lauko įrenginys	236
16.3	Vamzdžių schema: lauke naudojamas įrenginys	239
16.4	Vamzdžių schema: patalpose naudojamas įrenginys	240
16.5	Elektros instaliacijos schema: lauko įrenginys	242
16.6	Elektros instaliacijos schema: patalpose naudojamas įrenginys	246
16.7	ESP kreivė: vidaus įrenginys	253
16.8	Informacinė lentelė: vidaus įrenginys	253

16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas

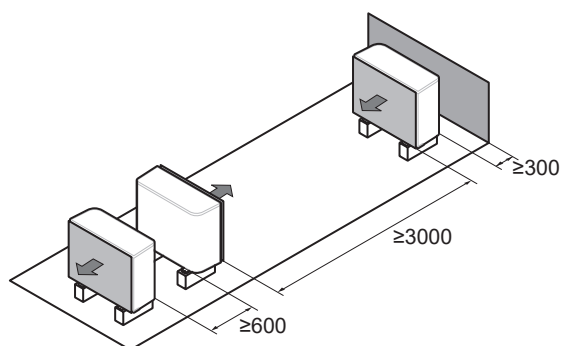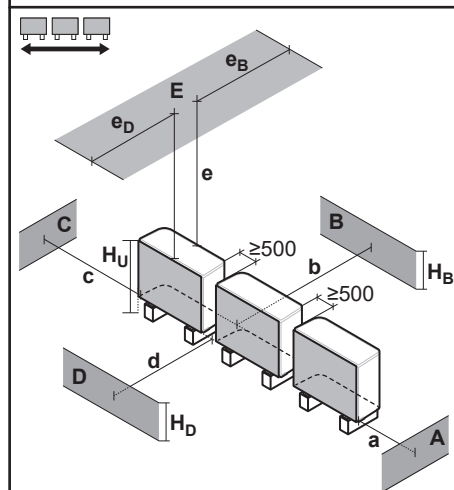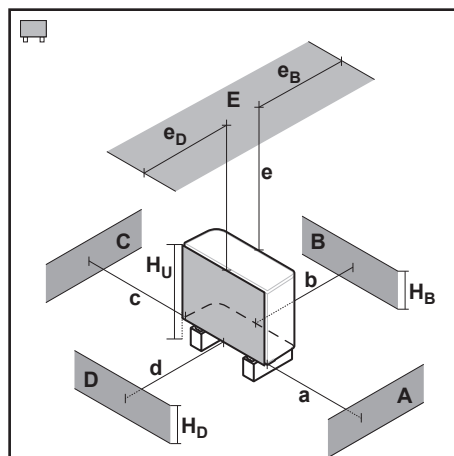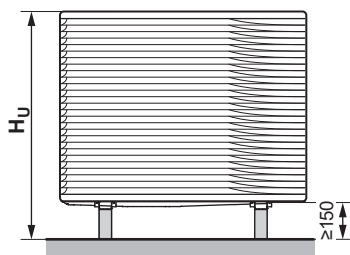




A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥ 300					
A, B, C	—	≥ 500	≥ 300	≥ 100				
B, E	—		≥ 300			≥ 1000		≤ 500
A, B, C, E	—	≥ 500	≥ 300	≥ 150		≥ 1000		≤ 500
D	—				≥ 500			
D, E	—				≥ 500	≥ 1000	≤ 500	
A, C	—	≥ 500		≥ 100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥ 300		≥ 500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥ 300		≥ 1000	≥ 1000		≤ 500
	$H_B < H_D$		≥ 300		≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥ 500		≥ 150	≥ 500	≥ 1000	≤ 500	
B	—		≥ 300					
A, B, C	—	≥ 500	≥ 300	≥ 500				
B, E	—		≥ 300			≥ 1000		≤ 500
A, B, C, E	—	≥ 500	≥ 300	≥ 500		≥ 1000		≤ 500
D	—				≥ 500			
D, E	—				≥ 500	≥ 1000	≤ 500	
A, C	—	≥ 500		≥ 500				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥ 300		≥ 500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥ 300		≥ 1000	≥ 1000		≤ 500
	$H_B < H_D$		≥ 300		≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥ 500		≥ 500	≥ 500	≥ 1000	≤ 500	


Galimas simbolių interpretavimas:

Bendra informacija	Keletas lauko įrenginių gali būti montuojami vienas šalia kito eilėmis, kaip parodyta:  (vieni greta kitų)  (priekis su priekiu / galas su galu) Tačiau kitus įrenginius jūsų įrenginio apsauginėje zonoje galima montuoti tik tuo atveju, jei jie yra to paties tipo (žr. "apsauginė zona").
A, C	Kliūtys dešinėje ir kairėje pusėje (sienos/skydinės plokštės)
B	Kliūtis įsiurbimo pusėje (siena/skydinė plokštė)
D	Kliūtis išleidimo pusėje (siena/skydinė plokštė)
E	Kliūtis viršutinėje pusėje (stogas)
a,b,c,d,e	Mažiausia techninei priežiūrai reikalinga erdvė tarp įrenginio ir kliūčių A, B, C, D ir E
e_B	Maksimalus atstumas tarp įrenginio ir kliūties E krašto kliūties B kryptimi
e_D	Maksimalus atstumas tarp įrenginio ir kliūties E krašto kliūties D kryptimi
H_U	Įrenginio aukštis, įskaitant montavimo konstrukciją
H_B, H_D	Kliūčių B ir D aukštis
×	NELEIDŽIAMA

16.2 Apsauginė zona: lauko įrenginys

(mm)

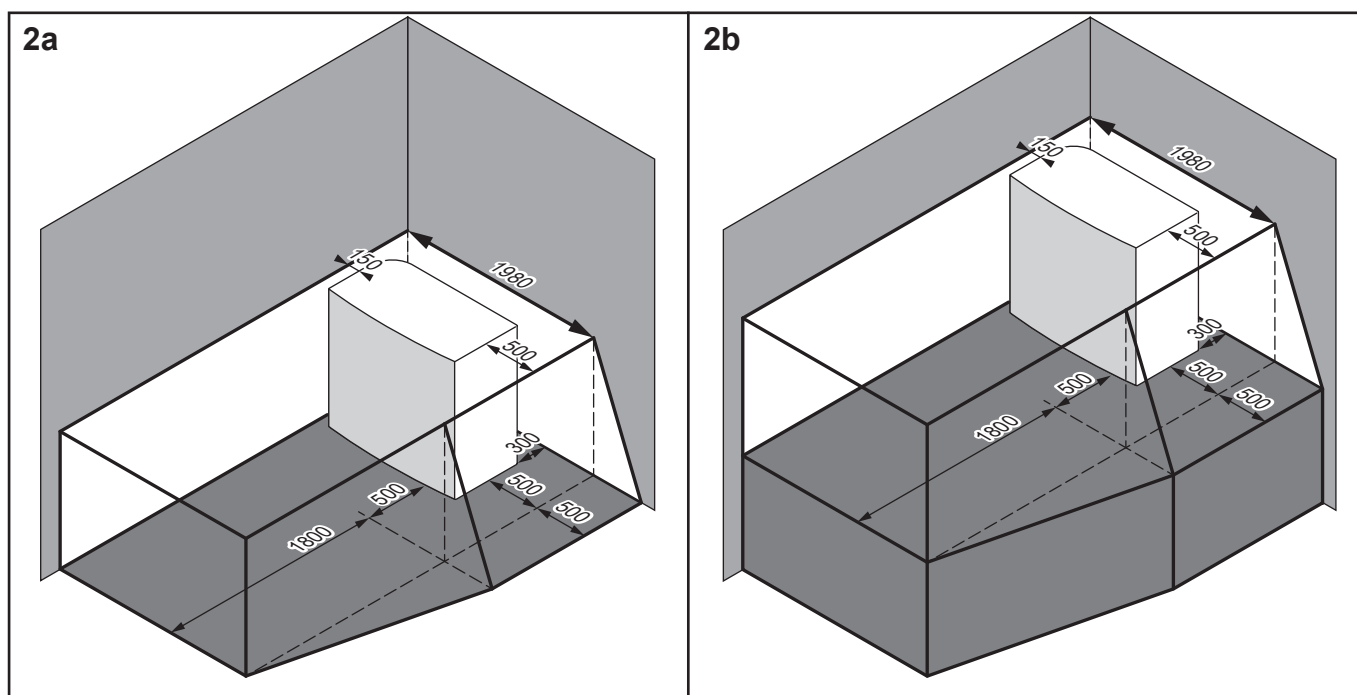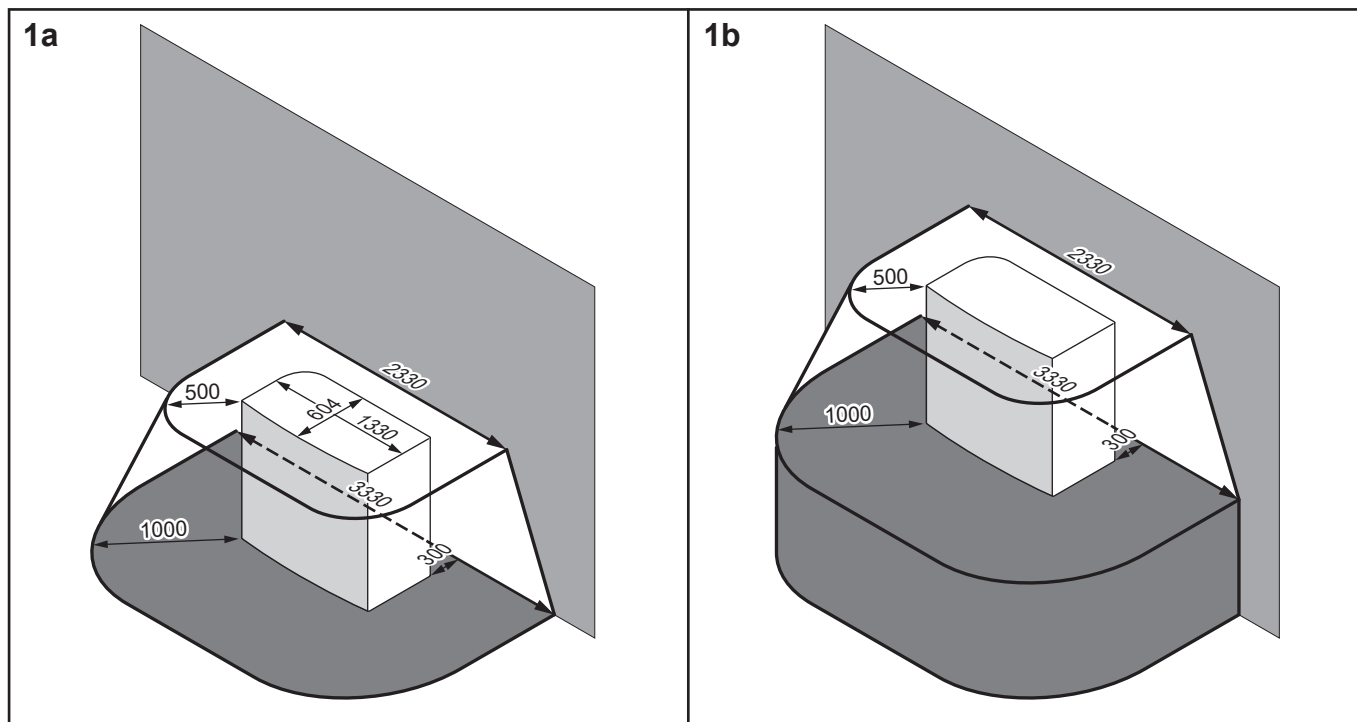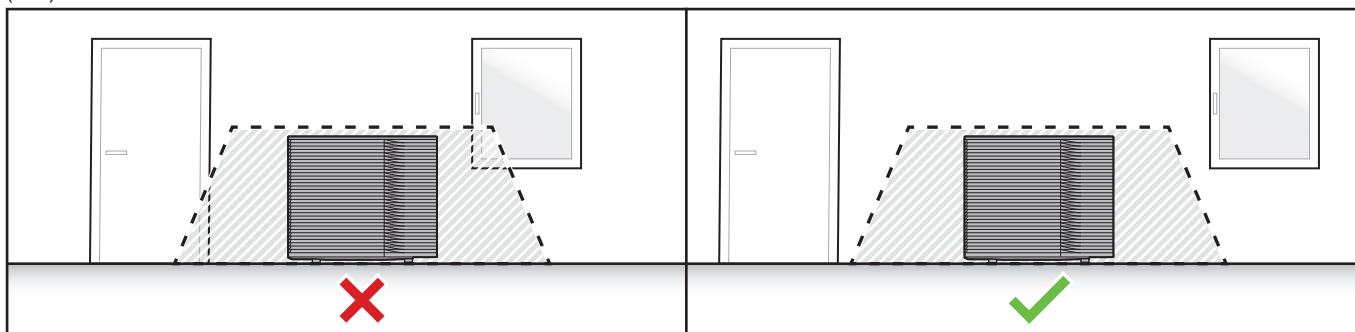


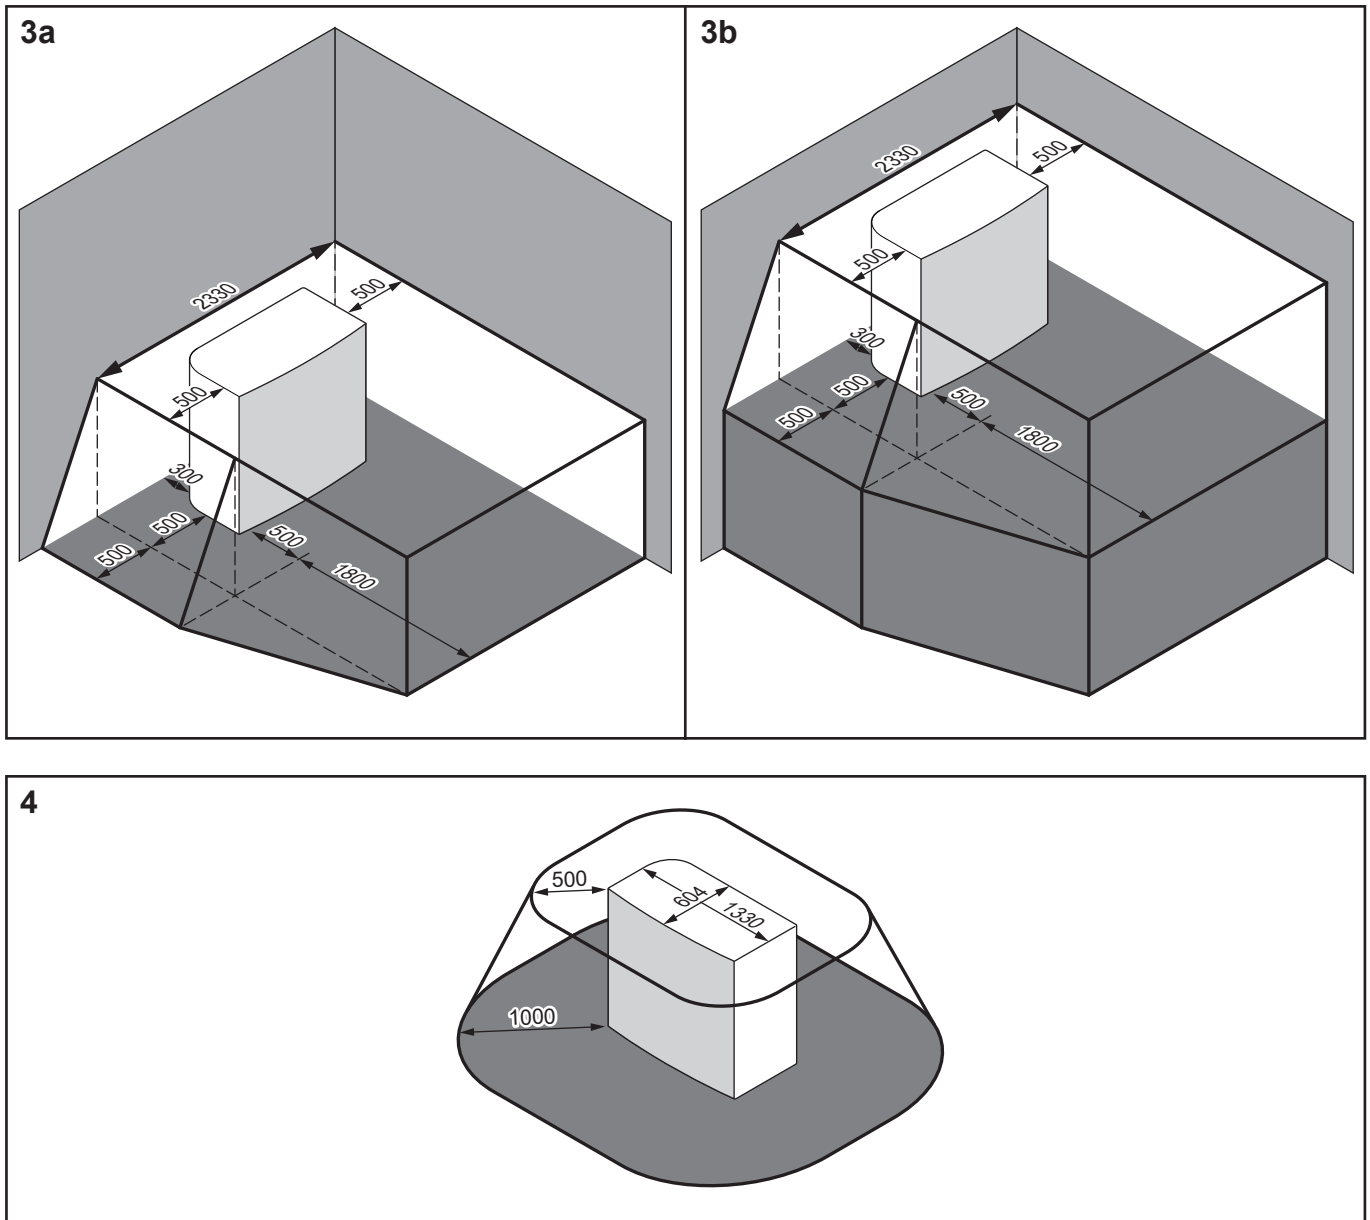

Galimas simbolių interpretavimas:

Bendra informacija	Lauko įrenginyje yra aušalo R290, kuris priklauso "A3 saugos klasei", kaip apibrėžta ISO817 ir naudojama EN378. Tai reiškia, kad turite laikytis papildomų reikalavimų montavimo vietai (= "apsauginė zona"), kad užtikrintumėte saugumą mažai tikėtinu aušalo nuotėkio atveju. Reikalavimai apsauginei zonai: ▪ Nėra angų į gyvenamąsias pastato patalpas. Pavyzdys: atidaromi langai, durys, ventiliacijos angos arba įėjimai į rūšį. ▪ Nėra uždegimo šaltinių (nei veikiančių visą laiką, nei trumpą laiką). Pavyzdys: - Atvira liepsna - Elektros instaliacija, kištukiniai lizdai, šviestuvai, šviesos jungikliai - Elektrinės namo jungtys - Kibirkščiujantys įrankiai - Objektai, kurių paviršiaus temperatūra aukšta (>360°C, kai naudojamas R290) ▪ Apsauginė zona NEGALI išsiplėsti iki gretimų pastatų ar viešojo eismo zonų. ▪ Kitus įrenginius jūsų įrenginio apsauginėje zonoje galima montuoti tik tuo atveju, jei jie yra to paties tipo (t. y. EPSK). Taigi kito tipo, naudojančius kitą aušalą ar kito gamintojo įrenginiai NEGALI patekti būti statomi jūsų įrenginio apsauginėje zonoje. Bendra visų įrenginių apsauginė zona yra visų atskirų apsauginių zonų suma. NEREIKALAUJAMA apsauginei zonai: ▪ Visiškai atvira erdvė priešais įrenginį.
1a / 1b	Apsauginė zona priešais pastatą: ▪ 1a: ant grindų ▪ 1b: pakeltas
2a / 2b	Apsauginė zona montuojant dešiniame kampe: ▪ 2a: ant grindų ▪ 2b: pakeltas
3a / 3b	Apsauginė zona montuojant kairiajame kampe: ▪ 3a: ant grindų ▪ 3b: pakeltas
4	Apsauginė zona montuojant ant stogo. Papildomas reikalavimas: apsauginėje zonoje neturi būti ventiliacijos ar stoglangio angų.

16.3 Vamzdžių schema: lauke naudojamas įrenginys

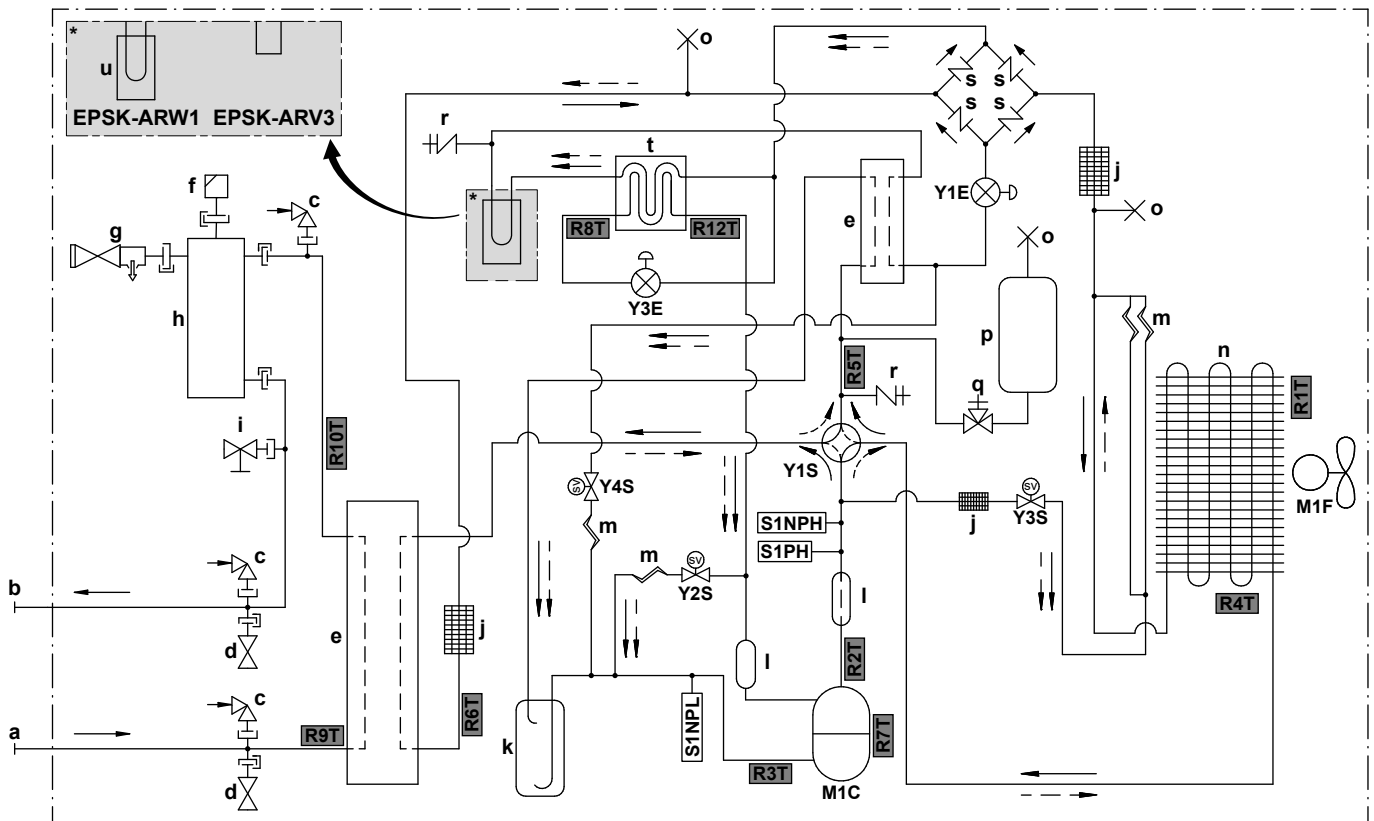

3D150154B

- a Vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, kištukinė, 1 1/4")
- b Vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, kištukinė, 1 1/4")
- c Vakuuminis pertraukiklis
- d Apsaugos nuo užšalimo vožtuvas
- e Plokštelinis šilumokaitis
- f Automatinio oro išleidimo vožtuvas
- g Slėgio mažinimo vožtuvas
- h Dujų skirtuvas
- i Išleidimo vožtuvas


- j Filtras
- k Akumuliatorius
- l Duslintuvas
- m Kapiliarinis vamzdelis
- n Oro šilumokaitis
- o Užspaushtas vamzdelis
- p Aušalo talpykla
- q Stabdymo vožtuvas
- r Techninės priežiūros angos 5/16" išplėtimasis
- s Vienkryptis vožtuvas
- t Ekonomaizeris
- u PCB aušinimas

Aušalo srautas:

- Šildymas
- Vėsinimas

M1C Kompresorius**M1F** Ventiliatoriaus variklis**S1PH** Aukšto slėgio jungiklis**S1NPH** Aukšto slėgio jutiklis**S1NPL** Žemo slėgio jutiklis**Y1E** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (maitinimo tinklo)**Y3E** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (įpurškimas)**Y1S** Elektromagnetinis vožtuvas (4-eigis vožtuvas)**Y2S** Elektromagnetinis vožtuvas (žemo slėgio apylanka)**Y3S** Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų apylanka)**Y4S** Elektromagnetinis vožtuvas (skysčio įpurškimas)**Termistoriai:****R1T** Lauko oro**R2T** Kompresoriaus išleidimas**R3T** Kompresoriaus įsiurbimas**R4T** Oro šilumokaitis**R5T** 4-eigis siurbimo vožtuvas**R6T** Skystas aušalas**R7T** Kompresoriaus gaubtas**R8T** Įpurškimas prieš ekonomaizerį**R9T** Vandens ĮLEIDIMAS**R10T** Vandens IŠLEIDIMAS**R12T** Įpurškimas po ekonomaizerio

16.4 Vamzdžių schema: patalpose naudojamas įrenginys

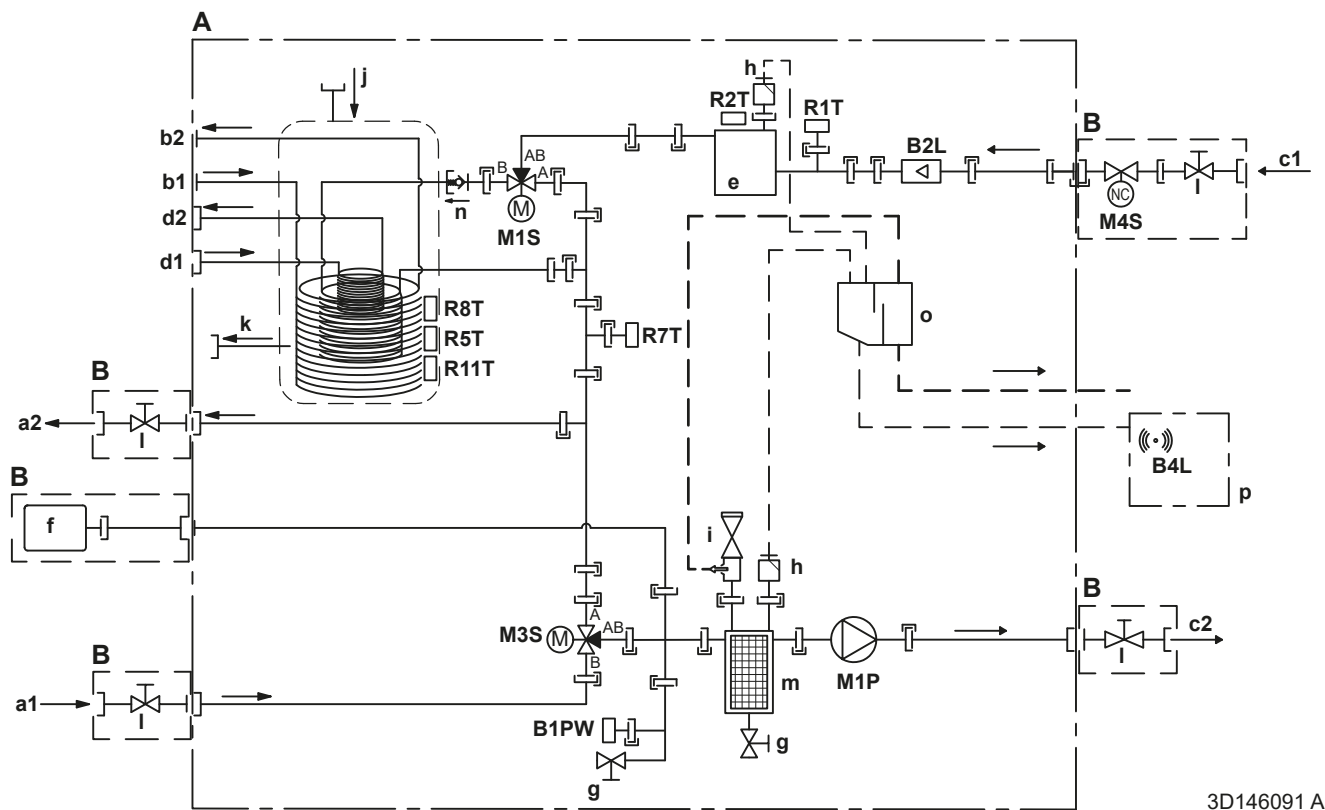


A	Vidaus įrenginys
B	Sumontuota vietoje
C	Papildoma
a1	Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens ĮLEIDIMAS (lizdinė, 1 1/4")
a2	Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens IŠLEIDIMAS (lizdinė, 1 1/4")
b1	DHW – šalto vandens ĮLEIDIMAS (kištukinė, 1")
b2	DHW – karšto vandens IŠLEIDIMAS (kištukinė, 1")
c1	Vandens ĮLEIDIMAS iš lauko įrenginio (lizdinė, 1 1/4")
c2	Vandens IŠLEIDIMAS į lauko įrenginį (lizdinė, 1 1/4")
d1	Vandens ĮLEIDIMAS iš dvejojo šilumos šaltinio (sraigtinė jungtis, lizdinė, 1")
d2	Vandens IŠLEIDIMAS į dvejoją šilumos šaltinį (sraigtinė jungtis, lizdinė, 1")
e	Atsarginis šildytuvas
f	Išsiplėtimo indas
g	Išleidimo vožtuvas
h	Automatinio oro išleidimo vožtuvas
i	Apsauginis vožtuvas (kištukinė 1" – lizdinė 1 1/4")
j	Atgalinis sutekėjimas iš saulės sistemos – vandens ĮLEIDIMAS
k	Atgalinis sutekėjimas iš saulės sistemos – vandens IŠLEIDIMAS
l	Uždarymo vožtuvas (kištukinė 1" – lizdinė 1 1/4")

m	Magnetinis filtras/purvo separatorius
n	Kontrolinis vožtuvas
o	Separatoriaus dėžutė
p	Dujų jutiklio dėžutė
	Jutikliai ir pavaros:
B1PW	Erdvės šildymo vandens slėgio jutiklis
B2L	Srauto jutiklis
B4L	Dujų jutiklis
M1P	Siurblys
M1S	DHW katilo vožtuvas (3-eigis vožtuvas)
M3S	Apėjimo vožtuvas (3-eigis vožtuvas)
M4S	Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas) (sparčiai sujungiama jungtis – lizdinė 1")
	Termistoriai:
R1T	Termistorius (vandens ĮLEIDIMAS)
R2T	Termistorius (atsarginis šildytuvas – vandens IŠLEIDIMAS)
R5T, R8T, R11T	Termistorius (katilas)
R7T	Termistorius (katilas – vandens IŠLEIDIMAS)
	Jungtys:
	Sraigtinė jungtis
	Kūginė jungtis
	Sparčiai sujungiama jungtis
	Lituotinė jungtis

16.5 Elektros instaliacijos schema: lauko įrenginys

Elektros instaliacijos schema (reikalinga tik techninei priežiūrai, bet ne montavimui) pateikiama kartu su įrenginiu ir yra priekiniame garso dėžės skydelyje.

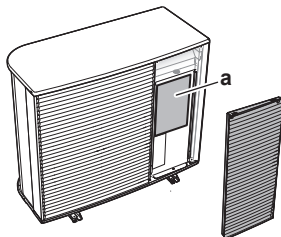

a Elektros instaliacijos schema

Anglų	Vertimas
Back side view	Vaizdas iš galo
BEAM	Sija
Electronic component assembly	Elektroninių komponentų mazgas
Indoor	Vidaus
Outdoor	Lauko
Position of compressor terminal	Kompresoriaus gnybto padėtis
Position of elements	Elementų padėtis
See note ***	Žr. pastabą ***
Service	Techninė priežiūra
Top side view	Vaizdas iš viršaus
TRAY	Dėklas

Pastabos:

1	Simboliai:
L	Srovė
N	Neutralė
	Apsauginis įžeminimas
	Betriukšmis įžeminimas
	Gnybtų juosta
	Gnybtas
	Jungtis
	Jungtis
	Išorinė instaliacija
	Parinktis

2	Spalvos:	
	BLK	Juoda
	RED	Raudona
	BLU	Mėlyna
	WHT	Balta
	GRN	Žalia
	YLW	Geltona
	PNK	Rausva
	ORG	Oranžinė
	GRY	Pilka
	BRN	Ruda
3	Elektros instaliacijos schema taikoma tik lauko įrenginiui.	
4	Eksploatavimo metu negalima trumpai sujungti apsauginio prietaiso S1PH.	
5	Žr. derinių lentelę ir papildomos įrangos vadovą, kaip prijungti laidus prie X2M.	

Legenda V3 modelių (1N~) atveju:

A1P	Spausdintinė plokštė (pagrindinė)
A3P	Spausdintinė plokštė (nuotėkio srovė)
A4P	Spausdintinė plokštė (ACS)
E1H	Išleidimo vamzdžio šildytuvas (įsigyjamas atskirai)
E1HC	Karterio šildytuvas
F1U	Išorinis saugiklis (įsigyjamas atskirai)
F10U (A1P)	Saugiklis (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Šviesos diodas (oranžinė priežiūros kontrolė)
HAP (A1P, A4P)	Šviesos diodas (žalia priežiūros kontrolė)
K2R (A1P)	Magnetinė relė (Y3S)
K3R (A1P)	Magnetinė relė (Y2S)
M1C	Kompresoriaus variklis
M1F	Ventiliatoriaus variklis
Q1DI	Įžeminimo grandinės pertraukiklis (30 mA) (įsigyjama atskirai)
R1T	Termistorius (lauko oras)
R2T	Termistorius (kompresoriaus išleidimas)
R3T	Termistorius (kompresoriaus įsiurbimas)
R4T	Termistorius (oro šilumokaitis)
R5T	Termistorius (4-eigis siurbimo vožtuvas)
R6T	Termistorius (skystas aušalas)
R7T	Termistorius (kompresoriaus gaubtas)

R8T	Termistorius (įpurškimas prieš ekonomizerį)
R9T	Termistorius (vandens ĮLEIDIMAS)
R10T	Termistorius (vandens IŠLEIDIMAS)
R12T	Termistorius (įpurškimas po ekonomizerio)
S1NG	Dujų jutiklis
S1NPH	Aukšto slėgio jutiklis
S1NPL	Žemo slėgio jutiklis
S1PH	Aukšto slėgio jungiklis
T1A	Srovės transformatorius
X*A, X*Y	Jungtys
X*M	Gnybtų juosta
Y1E	Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (maitinimo tinklo)
Y3E	Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (įpurškimas)
Y1S	Elektromagnetinis vožtuvas (4-eigis vožtuvas)
Y2S	Elektromagnetinis vožtuvas (žemo slėgio apylanka)
Y3S	Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų apylanka)
Y4S	Elektromagnetinis vožtuvas (skysčio įpurškimas)
Z*C	Triukšmo filtras (feritinė šerdis)

Legenda W1 modelių (3N~) atveju:

A1P	Spausdintinė plokštė (pagrindinė)
A2P	Spausdintinė plokštė (tinklo filtro)
A3P	Spausdintinė plokštė (nuotėkio srovė)
A4P	Spausdintinė plokštė (ACS)
E1H	Išleidimo vamzdžio šildytuvas (įsigijamas atskirai)
E1HC	Karterio šildytuvas
F1U	Išorinis saugiklis (įsigijamas atskirai)
FINTh	Termistorius (mentė)
HAP (A1P, A4P)	Šviesos diodas (žalia priežiūros kontrolė)
K2R (A1P)	Magnetinė relė (Y2S)
K3R (A1P)	Magnetinė relė (Y3S)
M1C	Kompresoriaus variklis
M1F	Ventiliatoriaus variklis
Q1DI	Įžeminimo grandinės pertraukiklis (30 mA) (įsigijama atskirai)
R1T	Termistorius (lauko oras)
R2T	Termistorius (kompresoriaus išleidimas)
R3T	Termistorius (kompresoriaus įsiurbimas)
R4T	Termistorius (oro šilumokaitis)


R5T	Termistorius (4-eigis siurbimo vožtuvas)
R6T	Termistorius (skystas aušalas)
R7T	Termistorius (kompresoriaus gaubtas)
R8T	Termistorius (įpurškimas prieš ekonomizerį)
R9T	Termistorius (vandens ĮLEIDIMAS)
R10T	Termistorius (vandens IŠLEIDIMAS)
R11T	Termistorius (šildomas vamzdis)
R12T	Termistorius (įpurškimas po ekonomizerio)
S1NG	Dujų jutiklis
S1NPH	Aukšto slėgio jutiklis
S1NPL	Žemo slėgio jutiklis
S1PH	Aukšto slėgio jungiklis
T1A	Srovės transformatorius
X*M	Gnybtų juosta
X*Y	Jungtys
Y1E	Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (maitinimo tinklo)
Y3E	Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (įpurškimas)
Y1S	Elektromagnetinis vožtuvas (4-eigis vožtuvas)
Y2S	Elektromagnetinis vožtuvas (žemo slėgio apylanka)
Y3S	Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų apylanka)
Y4S	Elektromagnetinis vožtuvas (skysčio įpurškimas)
Z*C	Triukšmo filtras (feritinė šerdis)

16.6 Elektros instaliacijos schema: patalpose naudojamas įrenginys

Susipažinkite su įrenginio vidaus elektros instaliacijos schema (pateikta vidaus įrenginio jungiklių dėžutės dangtelio viduje). Toliau pateiktos vartojamos santrumpos. Vidinėje laidų schemeje prie kiekvienos **Vietos Įv./Išv.** jungties yra žymimieji langeliai. Rekomenduojama po prijungimo pažymėti pasirinktos standartinės parinktys žymimąjį langelį.

Vidinės laidų schemos žymimieji langeliai: pavyzdys

Šiame pavyzdyje parodyta, kaip pažymėti žymimąjį langelį vidinėje laidų schemeje.

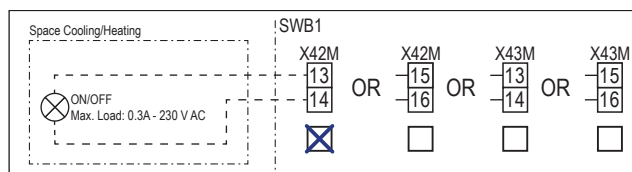

Pastabos, kurias reikia perskaityti prieš įjungiant įrenginį

Anglų	Vertimas
Notes to go through before starting the unit	Pastabos, kurias reikia perskaityti prieš įjungiant įrenginį
X2M	Pagrindinis gnybtas – lauko įrenginys
X40M	Pagrindinis gnybtas – vidaus įrenginys
X41M	Pagrindinis gnybtas – atsarginis šildytuvas
X42M, X43M	Vietoje įsigijami laidai aukštajai įtampai
X44M, X45M	Vietoje įsigijami laidai SELV (angl. Safety Extra Low Voltage – saugus ypač žemos įtampos) maitinimo šaltiniui
-----	Įžeminimo laidai
-----	Įsigijama atskirai
①	Kelios instaliacijos galimybės
	Parinktis
	Nesumontuota jungiklių dėžutėje
	Instaliacija priklauso nuo modelio
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	1 pastaba: atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimo taškas turi būti numatytas įrenginio išorėje.
Backup heater power supply	Atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinis
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Vartotojo sumontuoti įtaisai
☐ Remote user interface	☐ Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Išorinis patalpos termistorius
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Išorinis lauko termistorius

Anglų	Vertimas
☐ Safety thermostat	☐ Apsauginis termostatas
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN kasetė
☐ Bizone mixing kit	☐ Dviejų zonų maišymo rinkinys
Main LWT	Pagrindinio ištekkančio vandens temperatūra
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO termostatas (laidinis)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO termostatas (belaidis)
☐ Ext. thermistor	☐ Išorinis termistorius
☐ Heat pump convactor	☐ Šiluminio siurblio konvektorius
Add LWT	Papildomo ištekkančio vandens temperatūra
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO termostatas (laidinis)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO termostatas (belaidis)
☐ Ext. thermistor	☐ Išorinis termistorius
☐ Heat pump convactor	☐ Šiluminio siurblio konvektorius

Vieta jungiklių dėžutėje

Anglų	Vertimas
Position in switch box	Vieta jungiklių dėžutėje

Legenda

A1P		Hidrodėžės PCB
A2P	*	ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatas (PC=maitinimo grandinė)
A3P	*	Šiluminio siurblio konvektorius
A6P		Daugiapakopio atsarginio šildytuvo PCB
A12P		Vartotojo sąsajos PCB
A14P	*	Specialios žmogaus komforto sąsajos PCB (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
A15P	*	Imtuvo PCB (belaidis ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatas)
A30P	*	Dviejų zonų maišymo rinkinio PCB
F1B	#	Viršsrovio saugiklis – atsarginis šildytuvas
F2B	#	Viršsrovio saugiklis – pagr.
K1A, K2A	*	Aukštosios įtampos Smart Grid relė
M2P	#	Buitinio karšto vandens siurblys

M2S	#	Vėsinimo režimo 2-eigis vožtuvas
M4S		Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)
P* (A14P)	*	Gnybtas
PC (A15P)	*	Maitinimo grandinė
Q*DI	#	Įžeminimo grandinės pertraukiklis
Q1L		Atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis
Q4L	#	Apsauginis termostatas
R1H (A2P)	*	Drėgmės jutiklis
R1T (A2P)	*	Aplinkos jutiklio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatas
R1T (A14P)	*	Aplinkos jutiklio vartotojo sąsaja
R1T (A15P)	*	Aplinkos jutiklio vartotojo sąsaja
R2T (A2P)	*	Išorinis jutiklis (grindų arba aplinkos)
R6T	*	Išorinis patalpos arba lauko aplinkos termistorius
S1S	#	Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas
S2S	#	Elektros skaitiklio impulsų 1 įvadas
S3S	#	Elektros skaitiklio impulsų 2 įvadas
S4S	#	Smart Grid įvadas (Smart Grid fotogalvaninis impulsų skaitiklis)
S10S-S11S	#	Žemosios įtampos Smart Grid kontaktas
S12S	#	Dujų skaitiklio įvestis
S13S	#	Saulės energijos įvestis
ST6 (A30P)	*	Jungtis
X*A, X*Y, X*Y*		Jungtis
X*M		Gnybtų juosta
Z*C		Triukšmo filtras (feritinė šerdis)

* Papildoma

Įsigyjama atskirai


Elektros instaliacijos schemos teksto vertimas

Anglų	Vertimas
(1) Main power connection	(1) Prijungimas prie elektros tinklo
Indoor unit supplied separately	Vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai (standartas)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas iš lauko įrenginio
Normal kWh rate power supply	Standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis
Outdoor unit	Lauko įrenginys
Standard	Standartinis

Anglų	Vertimas
SWB	Jungiklių dėžutė
(2) Backup heater power supply	(2) Atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinis
4-pole fuse	4 polių saugiklis
(3) User interface	(3) Vartotojo sąsaja
Remote user interface	Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
Voltage	Įtampa
OR	Arba
SD card	WLAN kasetei skirta kortelės anga
3rd generation WLAN cartridge	Trečiosios kartos WLAN kasetė
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)
(5) Ext. thermistor	(5) Išorinis termistorius
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Išorinės aplinkos jutiklio parinktis (lauko arba vidaus)
Voltage	Įtampa
(6) Field supplied options	(6) Atskirai įsigijamos parinktys
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V nuolatinės srovės impulsų aptikimas (įtampos šaltinis – PCB)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	16 V nuolatinės srovės aptikimas (įtampos šaltinis – PCB)
230 V AC Control Device	230 V AC valdymo prietaisas
Alarm output	Pavojaus signalų išvestis
Bizone mixing kit	Dviejų zonų maišymo rinkinys
Contact rating	Kontaktų nominalas
Continuous	Nuolatinė srovė
DHW pump output	Buitinio karšto vandens siurblio išvestis
DHW pump	Buitinio karšto vandens siurblys
Electric pulse meter input	Elektros skaitiklis
Ext. heat source	Išorinis šilumos šaltinis
For HV Smart Grid	Aukštosios įtampos Smart Grid
For LV Smart Grid	Žemosios įtampos Smart Grid
Gas meter	Dujų skaitiklis
Inrush	Įjungimo srovė
Max. load	Maksimali apkrova
Min. load	Minimali apkrova
ON/OFF output	ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvadas



Anglų	Vertimas
Only for HPSU	Tik HPSU
Only for HPSU solar input	Tik HPSU saulės energijos įvesčiai
Preferential kWh rate power supply contact	Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas
Safety thermostat contact	Apsauginio termostato kontaktas
Shut-off valve NC	Uždarymo vožtuvas – paprastai uždarytas
Shut-off valve NO	Uždarymo vožtuvas – paprastai atidarytas
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotogalvaninis impulsų skaitiklis
Space cooling/heating	Patalpų vėsinimas/šildymas
Voltage	Įtampa
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Išoriniai ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatai ir šiluminio siurblio konvektorius
Additional LWT zone	Papildoma ištekkančio vandens temperatūros zona
For external sensor (floor or ambient)	Išoriniam jutikliui (grindų arba aplinkos)
For heat pump convector	Šiluminio siurblio konvektoriui
For wired On/OFF thermostat	Laidiniam įjungimo / išjungimo termostatui
For wireless On/OFF thermostat	Belaidžiam įjungimo / išjungimo termostatui
Main LWT zone	Pagrindinė ištekkančio vandens temperatūros zona
Max. load	Maksimali apkrova

Pasirinktinė dalis

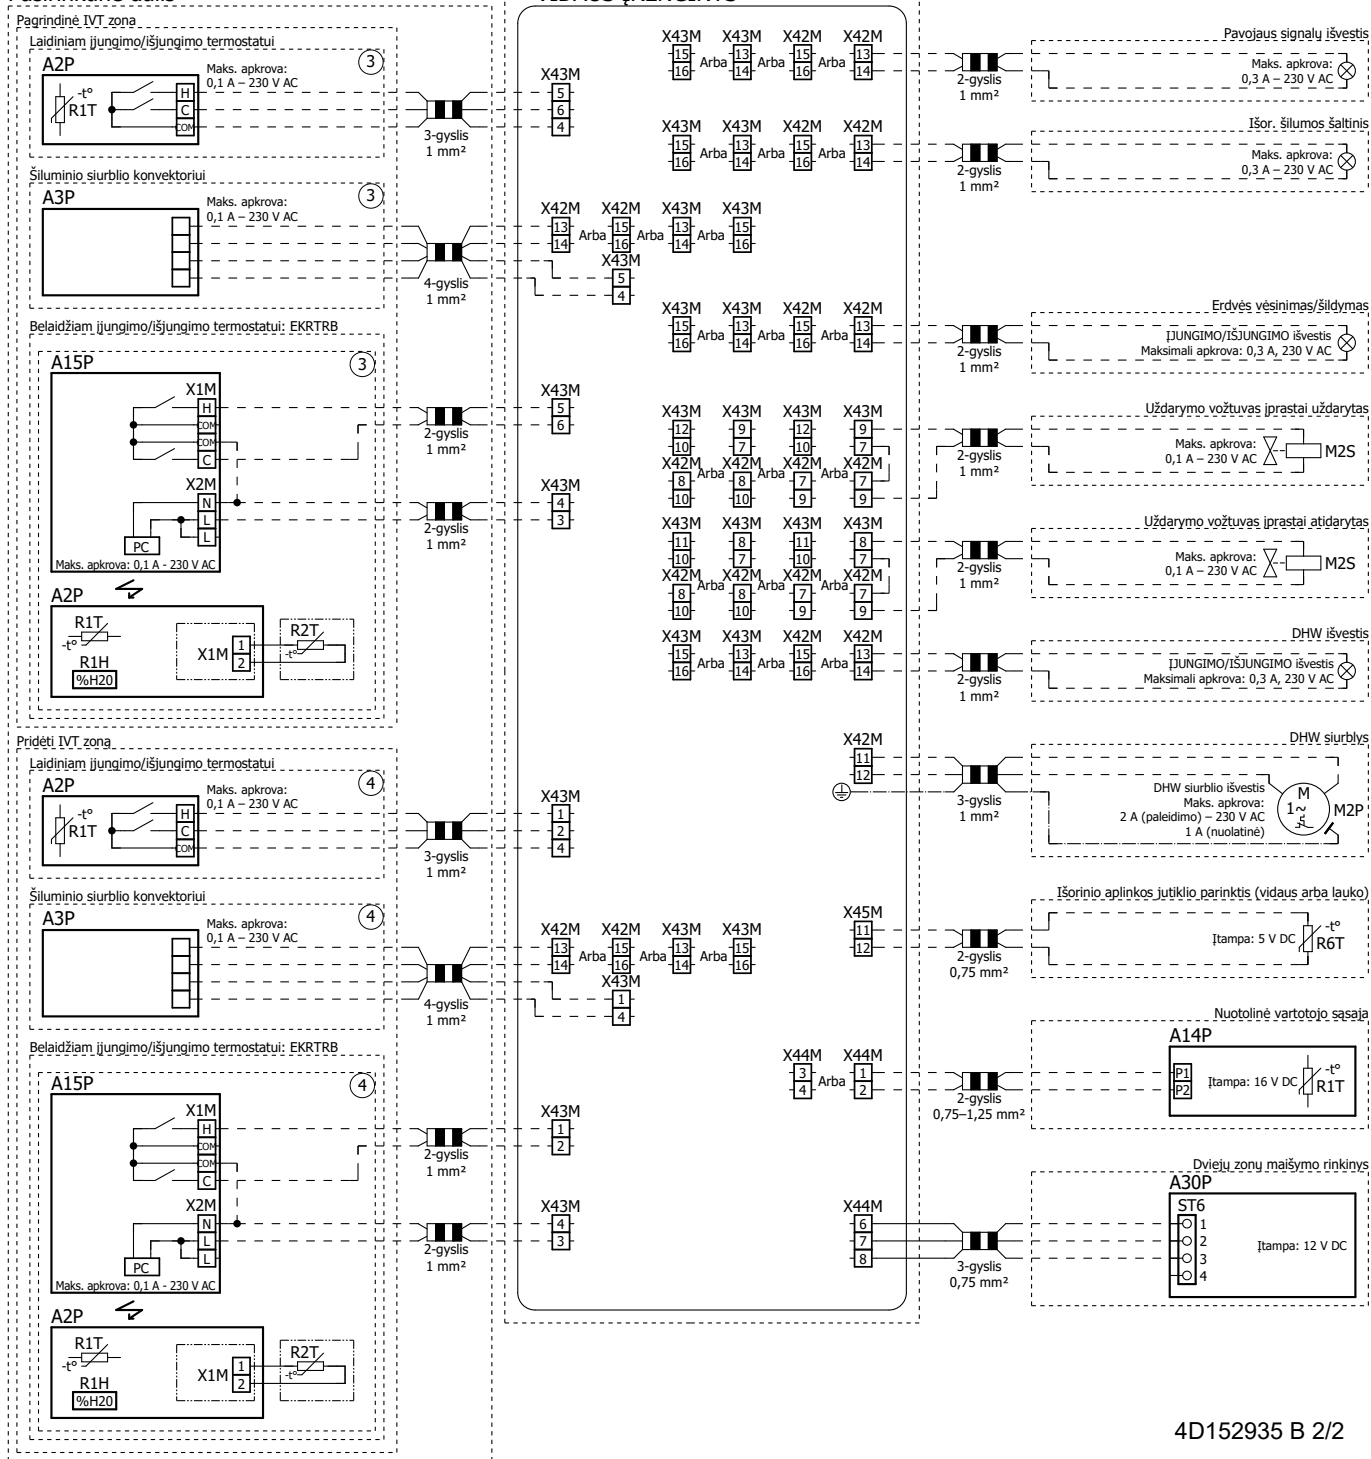

16.7 ESP kreivė: vidaus įrenginys

Pastaba: Jeigu nepasiekiamas minimalus vandens srauto intensyvumas, bus rodoma srauto klaida.

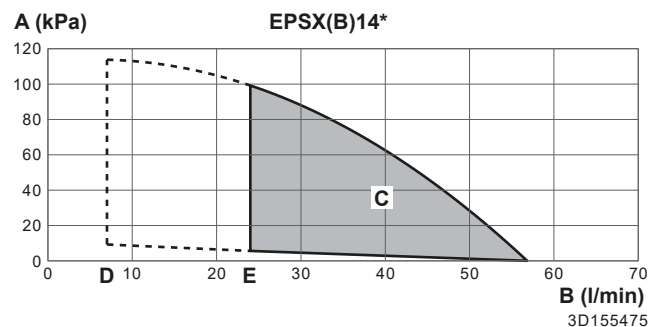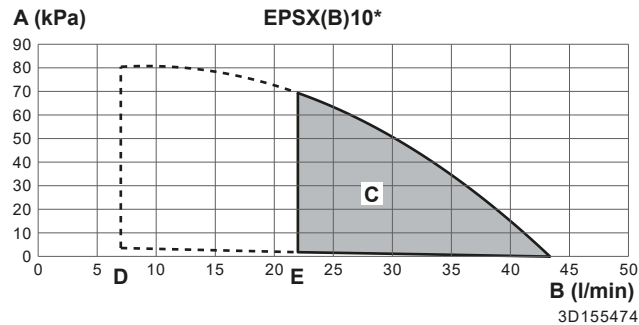

- A** Išorinis statinis slėgis erdvės šildymo/vėsinimo sistemoje
 - B** Vandens srauto intensyvumas per įrenginį erdvės šildymo/vėsinimo sistemoje
 - C** Veikimo diapazonas
- Pastaba:** darbinė sritis išplečiama į mažesnio srauto intensyvumo pusę, tik jei įrenginys veikia tik su šiluminiu siurbliu (žr. brūkšnines linijas).
- D** Minimalus vandens srauto intensyvumas veikiant įprastai
 - E** Minimalus vanduo srauto intensyvumas atšildant/veikiant atsarginiam šildytuvui

Pastabos:

- Pasirinkus srauto intensyvumą, nepatenkantį į ribas, galima sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Apie minimalų ir maksimalų leidžiamą vandens srauto intensyvumą taip pat žr. technines specifikacijas.
- Vandens kokybė turi atitikti ES direktyvą 2020/2184.
- "Išorinio statinio slėgio" įrenginyje yra uždarymo vožtuvas

16.8 Informacinė lentelė: vidaus įrenginys

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		b		c	
MFG. NO.:		MFG. DATE:		U = V ~ / Hz = n A; o	
d kg		e kg		m	
PMS = f MPa		V = g l		CE	
T _{max} = h °C		Q _{st} = i kWh/24h		p q	
pH ₂ O = j MPa		V = k l			
PMW = l MPa					

- a** Modelio pavadinimas
- b** Gamybos numeris
- c** Pagaminimo data
- d** Tuščio įrenginio svoris

- e** Bendras užpildyto įrenginio svoris
- f** Maks. darbinis slėgis PMS (šildymo sistemos)
- g** Vandens tūris (kaupimo bakas)
- h** Maks. darbinė temperatūra $T_{\max}$ (kaupimo bako vandens)
- i** Šilumos nuostoliai parengties režimui per 24 val. esant 60°C (kaupimo bako) Q_{st}
- j** Kaupimo vandens darbinis slėgis p_{H_2O}
- k** Buitinio karšto vandens tūris (šilumokaičio)
- l** Maks. darbinis slėgis PMS (geriamojo vandens sistemos)
- m** Vardinė įtampa U
- n** Saugiklio vardinė srovė
- o** Apsaugos tipas
- p** Dalies numeris
- q** Peržiūra

17 Žodynas

Pardavėjas

Gaminio platintojas.

Igaliotasis montuotojas

Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas

Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai

Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė

Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Techninės priežiūros nurodymai

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis (jei tinkamas), kaip gaminį arba įrangą montuoti, konfigūruoti, eksploatuoti ir (arba) prižiūrėti.

Priedai

Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Papildoma įranga

Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

Nustatymų vietoje lentelė

Tinkami vidaus įrenginiai

EPBX(U)07A▲4V▼

EPBX(U)10A▲4V▼

EPBX14A▲4V▼

EPBX10A▲9W▼

EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX07S(U)18A▲4V▼

EPVX07S(U)23A▲4V▼

EPVX10S(U)18A▲4V▼

EPVX10S(U)23A▲4V▼

EPVX14S(U)18A▲4V▼

EPVX14S(U)23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼

EPVX10S18A▲9W▼

EPVX10S23A▲9W▼

EPVX14S18A▲9W▼

EPVX14S23A▲9W▼

EPSX07P30A▲▼

EPSX07P50A▲▼

EPSX10P30A▲▼

EPSX10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼

EPSX14P50A▲▼

EPSXB07P30A▲▼

EPSXB07P50A▲▼

EPSXB10P30A▲▼

EPSXB10P50A▲▼

EPSXB14P30A▲▼

EPSXB14P50A▲▼

Pastabos

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) EPB*

(*4) EPV*

(*5) EPSX*

(*6) EPSXB*

(*7) *SU*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
1 Pagrindinė zona							
1.1	Galutinis naudotojas	N/A	Tikslinė patalpos temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	12~35°C, žingsnis: 0,5°C 20		
1.1	Galutinis naudotojas	N/A	Tikslinė patalpos temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	12~30°C, žingsnis: 0,5°C 21		
1.2	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti patalpos temperatūros tikslinį grafiką šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
1.2	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti ištekancio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=0: Ištekantis vanduo	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
1.3	Galutinis naudotojas	N/A	Šildymo grafikas.	[041]=2: Patalpos OR [041]=0: Ištekantis vanduo	N/A		
1.4	Galutinis naudotojas	N/A	Vėsinimo grafikas.	[041]=2: Patalpos OR [041]=0: Ištekantis vanduo	N/A		
1.5	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Ištekancio vandens valdymo režimas šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro		
1.6	Montuotojas	[053]	Viršutinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	[099]=1: Taip IR [1.11]=2: Radiatorius [054]~min.([048]-5; [060]; 75) žingsnis: 1°C 35°C [099]=1: Taip IR [1.11]=2: Radiatorius [054]~min.([048]-5; [060]; 55) žingsnis: 1°C 35°C [099]=0: Ne IR [1.11]=2: Radiatorius [054]~min.([015]-5; [060]; 75) žingsnis: 1°C 75°C [099]=0: Ne IR [1.11]=2: Radiatorius [054]~min.([015]-5; [060]; 55) žingsnis: 1°C 55°C		
1.6	Montuotojas	[054]	Apatinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	15~[053]°C žingsnis: 1°C 20		
1.6	Montuotojas	[055]	Viršutinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	[056]~22°C, žingsnis: 1°C 22		
1.6	Montuotojas	[056]	Apatinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	[099]=1: Taip ([049]+4)~[055], žingsnis: 1°C 7°C [099]=0: Ne ([014]+4)~[055], žingsnis: 1°C 7°C		
1.7	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Ištekancio vandens valdymo režimas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro		
1.8	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[1.5]=1: Priklausoma nuo oro	Aplinkos intervalas: -40~25°C, žingsnis: 1°C Ištekancio vandens temperatūros intervalas: [054]~[053]°C, žingsnis: 1°C		
1.9	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[1.7]=1: Priklausoma nuo oro	Aplinkos intervalas: 10~43°C, žingsnis: 1°C Ištekancio vandens temperatūros intervalas: [056]~[055]°C, žingsnis: 1°C		
1.10	Galutinis naudotojas	N/A	Tikslinės patalpos temperatūros histereze, naudojama šildymo arba vėsinimo pareikalavimui iš naujo paleisti.	[041]=2: Patalpos	0,5~10°C, žingsnis: 0,1°C 0,5		
1.11	Galutinis naudotojas	N/A	Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Grindinis šildymas 1: Šiluminio siurblio konvektorius 2: Radiatorius		
1.12	Montuotojas	[041]	Termostato režimas pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Ištekantis vanduo 1: Išorinis patalpos 2: Patalpos		
1.13	Montuotojas	[042]	Termostato tipas pagrindinėje zonoje.	[041]=1: Išorinis patalpos AND [180]=0: Aparatinė įranga	0: Dvikontaktis 1: Vienkontaktis		
1.13	Montuotojas	[180]	Nustatymas, leidžiantis apibrėžti išorinio termostato šaltinį.	[041]=1: Išorinis patalpos	0: Aparatinė įranga 1: Debesis 2: Modbus		
1.14	Montuotojas	[169]/[170]	Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	[1.11]=0: Grindinis šildymas 3~10°C, žingsnis: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Šiluminio siurblio konvektorius 3~10°C, žingsnis: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiatorius 10~20°C, žingsnis: 0,5°C [170]=10		
1.16	Montuotojas	[050]	Leisti patalpų vėsinimą pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Ne 1: Taip		
1.17	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekancio vandens temperatūros valdymo JUUNGIMAS/IŠJUNGIMAS pagrindinėje zonoje.	[041]=0: Ištekantis vanduo	0: Išjungta 1: Įjungta		
1.18	Montuotojas	[174]	Tikslinis temperatūrų skirtumas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	3~10°C, žingsnis: 0,5°C 5		
1.19	Montuotojas	[048]	Absoliuti viršutinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba, atsižvelgiant į pagrindinėje zonoje sumontuotą šildymo įrenginį.	[099]=1: Taip	20~80°C, žingsnis: 0,5°C 40		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
1.20	Montuotojas	[049]	Absoliuti apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba, atsižvelgiant į pagrindinėje zonoje sumontuotą šildymo įrenginį.	[099]=1: Taip	3~35°C, žingsnis: 0,5°C 3		
1.21	Galutinis naudotojas	N/A	Pagrindinės zonos pavadinimas.	Visada	Pagrindinė zona		
1.22	Galutinis naudotojas	N/A	Tikslinė patalpos temperatūra veikiant apsaugai nuo užšalimo pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	4~16°C, žingsnis: 0,5°C 8		
1.23	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=0: Ištekančio vanduo	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
1.23	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti patalpos temperatūros tikslinį grafiką vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
1.24	Galutinis naudotojas	N/A	Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=0: Ištekančio vanduo AND [1.5]=1: Priklausoma nuo oro	N/A		
1.25	Galutinis naudotojas	N/A	Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=0: Ištekančio vanduo AND [1.7]=1: Priklausoma nuo oro	N/A		
1.26	Montuotojas	[052]	Leisti artimos užšalimo taškui tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Néra 1: Žemas siauras 2: Žemas platus 3: Aukštas siauras 4: Aukštas platus		
1.27	Galutinis naudotojas	N/A	Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[1.5]=1: Priklausoma nuo oro	-10~10°C, žingsnis: 1°C 0		
1.28	Galutinis naudotojas	N/A	Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[1.7]=1: Priklausoma nuo oro	-10~10°C, žingsnis: 1°C 0		
1.29	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Tikslinė patalpos temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje energijos kaupimui.	[041]=2: Patalpos AND [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai	12~30°C, žingsnis: 0,5°C 23		
1.30	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Tikslinė kambario temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje energijos kaupimui.	[041]=2: Patalpos AND [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai	15~35°C, žingsnis: 0,5°C 18		
1.31	Montuotojas	[158]	Prijungtas Daikin patalpos termostatas.	Visada	0: Ne 1: Taip		
1.32	Galutinis naudotojas	N/A	Patalpos temperatūros valdymo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	0: Išjungta 1: Įjungta		
1.33	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Pasirinktinis nuokrypis, kuris gali būti taikomas tikslinei patalpos temperatūrai, matuojamai pagrindinėje zonoje esančiu papildomu jutikliu.	[041]=2: Patalpos	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0		
1.34	Galutinis naudotojas	N/A	Tikslinė patalpos bazinė temperatūra pagal patalpos grafiką šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	12~30°C, žingsnis: 0,5°C 12		
1.35	Galutinis naudotojas	N/A	Tikslinė patalpos bazinė temperatūra pagal patalpos grafiką vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	12~35°C, žingsnis: 0,5°C 30		
1.36	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[1.5]=1: Priklausoma nuo oro	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
1.37	Galutinis naudotojas	N/A	Leisti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[1.7]=1: Priklausoma nuo oro	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
1.38	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Patalpos temperatūros nuokrypis HCl pagrindinėje zonoje.	[041]=2: Patalpos	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0		
1.39	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekančio vandens temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[1.5]=0: Fiksuotas	[054]~[053]°C, žingsnis: 1°C		
1.42	Galutinis naudotojas	N/A	Tikslinė ištekančio vandens temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[1.7]=0: Fiksuotas	[056]~[055]°C, žingsnis: 1°C		
2 Papildoma zona							
2.2	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės šildant patalpas papildomoje zonoje.	[057]=0: Ištekančio vanduo AND [155]=1: Taip	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
2.3	Galutinis naudotojas	N/A	Šildymo grafikas, papildoma zona.	[057]=0: Ištekančio vanduo OR [057]=2: Patalpos	N/A		
2.4	Galutinis naudotojas	N/A	Vėsinimo grafikas, papildoma zona.	[057]=0: Ištekančio vanduo OR [057]=2: Patalpos	N/A		
2.5	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Tikslinis veikimo režimas šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro		
2.6	Montuotojas	[060]	Viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	[2.11]=2: Radiatorius [061]~min.([015]-5; 75), žingsnis: 1°C 75°C [2.11]=2: Radiatorius [061]~min.([015]-5; 55), žingsnis: 1°C 55°C		
2.6	Montuotojas	[061]	Apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	20~[060]°C, žingsnis: 1°C 20		
2.6	Montuotojas	[062]	Viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	[063]~22°C, žingsnis: 1°C 22		
2.6	Montuotojas	[063]	Apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	[(014)+4]~[062], žingsnis: 1°C 7°C		
2.7	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Tikslinis veikimo režimas vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro		

(*1) *4V*_(*) *9W*

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_(*)

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
2.8	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [2.5]=1: Priklausoma nuo oro	Aplinkos intervalas: -40~25°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [061]~[060]°C, žingsnis: 1°C		
2.9	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [2.7]=1: Priklausoma nuo oro	Aplinkos intervalas: 10~43°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [063]~[062]°C, žingsnis: 1°C		
2.11	Galutinis naudotojas	N/A	Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	0: Grindinis šildymas 1: Šiluminio siurblio konvektorius 2: Radiatorius		
2.12	Montuotojas	[057]	Termostato režimas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	[041]=0: Ištekančio vanduo 0: Ištekančio vanduo [041]≠0: Ištekančio vanduo 1: Išorinis patalpos		
2.13	Montuotojas	[146]	Termostato tipas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [057]=1: Išorinis patalpos AND [181]=0: Aparatinė įranga	0: Dvikontaktis 1: Vienkontaktis		
2.13	Montuotojas	[181]	Nustatymas, leidžiantis apibrėžti išorinio termostato šaltinį.	[155]=1: Taip AND [057]=1: Išorinis patalpos	0: Aparatinė įranga 1: Debesis 2: Modbus		
2.14	Montuotojas	[171]/[172]	Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	[2.11]=0: Grindinis šildymas 3~10°C, žingsnis: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Šiluminio siurblio konvektorius 3~10°C, žingsnis: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiatorius 10~20°C, žingsnis: 0,5°C [172]=10		
2.15	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekančio vandens temperatūros valdymo JUNGIMAS/IŠJUNGIMAS papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [057]=0: Ištekančio vanduo	0: Išjungta 1: Įjungta		
2.16	Ne	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.17	Montuotojas	[148]	Tikslinis temperatūrų skirtumas vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	3~10°C, žingsnis: 0,5°C 5		
2.18	Galutinis naudotojas	N/A	Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas šildant patalpas papildomoje zonoje.	[057]=0: Ištekančio vanduo AND [2.5]=1: Priklausoma nuo oro	N/A		
2.19	Galutinis naudotojas	N/A	Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[057]=0: Ištekančio vanduo AND [2.7]=1: Priklausoma nuo oro	N/A		
2.20	Montuotojas	[059]	Leisti artimos užšalimo taškui tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	0: Nėra 1: Žemas siauras 2: Žemas platus 3: Aukštas siauras 4: Aukštas platus		
2.21	Galutinis naudotojas	N/A	Papildomos zonos pavadinimas.	[155]=1: Taip	Papildoma zona		
2.22	Galutinis naudotojas	N/A	Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [2.5]=1: Priklausoma nuo oro	-10~10°C, žingsnis: 1°C 0		
2.23	Galutinis naudotojas	N/A	Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [2.7]=1: Priklausoma nuo oro	-10~10°C, žingsnis: 1°C 0		
2.27	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausomos kreivės vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[057]=0: Ištekančio vanduo AND [155]=1: Taip	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
2.30	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekančio vandens tikslinė temperatūra šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	[061]~[060]°C, žingsnis: 1°C		
2.31	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [2.5]=1: Priklausoma nuo oro	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
2.32	Galutinis naudotojas	N/A	Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [2.7]=1: Priklausoma nuo oro	0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas		
2.33	Montuotojas	[147]	Leisti patalpų vėsinimą papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	0: Ne 1: Taip		
2.36	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekančio vandens tikslinė temperatūra vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	[063]~[062]°C, žingsnis: 1°C		
3 Patalpų šildymas / vėsinimas							
3.1	Galutinis naudotojas	N/A	Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, leidžiama šildyti patalpas.	Visada	14~35°C, žingsnis: 1°C 20		
3.1	Galutinis naudotojas	N/A	Esant aukštesnei nei ši lauko temperatūra, leidžiama vėsinti patalpas.	Visada	10~35°C, žingsnis: 1°C 18		
3.2	Galutinis naudotojas	N/A	Centrinio valdymo metu naudojamas veikimo režimas.	Visada	0: Šildymas 1: Vėsinimas 2: Grafikas		
3.4	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Įjungti patalpos apsaugos nuo užšalimo funkciją.	Visada	0: Išjungta 1: Įjungta		
3.5	Galutinis naudotojas	N/A	Veikimo režimo grafikas.	[3.2]=2: Automatinis	N/A		
3.6	Montuotojas	[155]	Nustatymas, rodantis, ar yra papildoma zona.	Visada	0: Ne 1: Taip		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
3.7	Montuotojas	[018]	Naudojamas apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros paviršį patalpas šildant radiatoriumi ir šiluminio siurblio konvektoriumi.	[1.11]#0: Grindinis šildymas arba [2.11]#0: Grindinis šildymas	1~10°C, žingsnis: 0,5°C 5		
3.7	Montuotojas	[017]	Naudojamas apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros paviršį patalpas šildant grindiniu šildymu.	[1.11]=0: Grindinis šildymas arba [2.11]=0: Grindinis šildymas	1~7°C, žingsnis: 0,5°C 3		
3.8	Montuotojas	[007]	Įjungti lauko temperatūros vidurkinimo funkciją.	Visada	0: Nėra vidutinio laiko 1: 12 valandos 2: 24 valandos 3: 48 valandos 4: 72 valandos		
3.9	Montuotojas	[004]	Vertė, naudojama apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros paviršį vėsinant patalpas.	Visada	0~10°C, žingsnis: 0,5°C 5		
3.11	Montuotojas	[014]	Absoliuti apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas, atsižvelgiant į Daikin Altherma įrenginio vidinę leistiną temperatūrą.	Visada	3~35°C, žingsnis: 0,5°C 3		
3.12	Montuotojas	[015]	Absoliuti viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas, atsižvelgiant į Daikin Altherma įrenginio vidinę leistiną temperatūrą.	Visada	20~80°C, žingsnis: 1°C 80		
3.13.1	Montuotojas	[008]	Nustatymas, nurodantis, ar hidraulinėje sistemoje yra energiją kaupianti talpa.	Visada	0: Neatsieta 1: Atsieta		
3.13.2	Montuotojas	[097]	Išorinio siurblio greitis, kai reikia srauto papildomoje zonoje. Taikoma tik tada, kai naudojami vietos I/O siurbliai arba maišymo rinkinys.	Visada	0~1, žingsnis: 0,01 1		
3.13.3	Montuotojas	[096]	Išorinio siurblio greitis, kai reikia srauto pagrindinėje zonoje. Taikoma tik tada, kai naudojami vietos I/O siurbliai arba maišymo rinkinys.	Visada	0~1, žingsnis: 0,01 1		
3.13.4	Montuotojas	[176]	Maišymo rinkinio vožtuvo sukimosi laikas.	Visada	20~300 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 125		
3.13.5	Montuotojas	[099]	Nustatymas, rodantis, kad hidraulinėje sistemoje yra maišymo rinkinys.	Visada	0: Ne 1: Taip		
3.14	Montuotojas	[158]	Patalpos termostatas yra.	Visada	0: Ne 1: Taip		
3.15	Montuotojas	[016]	Minimalus laikas, kurį šiluminis siurblys bus laikomas įjungtas pradėjus veikti.	Visada	480~1800 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 540		
4 Buitinis karštas vanduo							
4.1	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens ruošos ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS/ pavienio pašildymo paleidimas.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	0: Išjungta 1: Įjungta		
4.3	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens neautomatinio pašildymo tikslinis nuostatis.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	20~[153]°C, žingsnis: 0,5 60		
4.4	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens galingojo pašildymo tikslinis nuostatis.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	20~[153]°C, žingsnis: 0,5 60		
4.5	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens katilo pašildymo tikslinė temperatūra programuojama + pašildymo režimas arba pašildymo režimas.	[4.7]=0: Pašildymas arba [4.7]=1: Grafikas ir pašildymas	(*3)(*4) 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 48		
4.6	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens pavienio pašildymo grafikas.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius AND [4.7]#0: Pašildymas arba (*4) AND [4.7]#0: Pašildymas	N/A		
4.7	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens pašildymo režimo nustatymas.	(*3) AND [080]=1: Vienas termistorius OR (*4)	0: Pašildymas 1: Grafikas ir pašildymas 2: Programuojamas		
4.9	Montuotojas	N/A	Atstatyti dezinfekcijos sutrikimą.	Visada	0: Ne 1: Taip		
4.10	Montuotojas	[074]	Minimalus laikas, kurį katilo temperatūra turi būti aukštesnė už tikslinę katilo dezinfekcijos temperatūrą, kad dezinfekcija būtų laikoma sėkminga.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius	(*3) 300~3600 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 2400		
4.10	Montuotojas	[151]	Dezinfekcijos pradžios laikas. Nustatomas minutėmis nuo 00:00.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė 60		

(*1) *4V*_*2)*9W*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
4.10	Montuotojas	[152]	Ijungti dezinfekciją kasdien.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	0: Išjungta 1: Ijungta		
4.10	Montuotojas	[150]	Buitinio karšto vandens katilo dezinfekcijos diena (kai pasirinktos ne visos dienos).	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	1~7, žingsnis: 1 5		
4.10	Montuotojas	[073]	Buitinio karšto vandens katilo tikslinė dezinfekcijos temperatūra.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	(*3) 55~[153]°C, žingsnis: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C, žingsnis: 0,5°C 65		
4.11	Montuotojas	[153]	Maksimalus leidžiamas buitinio karšto vandens nuostatis.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	(*3) [080]=1: Vienas termistorius AND [098]=0: EKHWS/E 150 I / 1: EKHWS/E 180 I / 6: 3 šalies maža spiralė 40~60°C, žingsnis: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Vienas termistorius AND [098]=5: EKHWP/HYC su startiniu šildytuvu 40~80°C, žingsnis: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Vienas termistorius AND [098]=2: EKHWS/E 200 I / 3: EKHWS/E 250 I / 4: EKHWS/E 300 I / 7: 3-ios šalies didelė spiralė 40~75°C, žingsnis: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C, žingsnis: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C, žingsnis: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C, žingsnis: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens pašildymo histerezė šilumos nuostoliams.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius AND [4.7]#2: Programuojama arba (*4) AND [4.7]#2: Programuojama arba (*5)	1~40°C, žingsnis: 0,5°C 6		
4.13	Montuotojas	[149]	Nustatymas, leidžiantis pasirinkti išorinio buitinio karšto vandens siurblio funkcionalumą	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	0: Nėra 1: Greitai pašildomas karštas vanduo 2: Dezinfekcija 3: Abu		
4.14.1	Montuotojas	[173]	Startinio šildytuvo šiluminės galios parinkimas.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius	1~4 kW, žingsnis: 0,01 kW 3		
4.14.3	Montuotojas	[070]	Papildomo šilumos šaltinio įjungimo atidėjimo laikmatis, kai šiluminis siurblys yra pagrindinis šaltinis katilo pašildymo metu.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*5)	0~5700 sekundžių, žingsnis: 300 sekundžių 1200		
4.14.4	Montuotojas	[064]	Numatytoji tikslinė katilo temperatūra sumažinama tuo atveju, jei katilo pašildymo metu startinis šildytuvas yra vienintelis galimas šilumos šaltinis.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius	0~20°C, žingsnis: 0,5 5		
4.16	Galutinis naudotojas	N/A	Kai šiluminis siurblys veikia patalpų šildymo / vėsinimo režimu, katilą gali šildyti papildomas šilumos šaltinis.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba [078]=1: Taip	0: Išjungta 1: Ijungta		
4.17	Galutinis naudotojas	N/A	Papildomas šilumos šaltinis iš karto gali padėti šiluminiui siurbliui pašildyti katilą.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba [078]=1: Taip	0: Išjungta 1: Ijungta		
4.18	Montuotojas	[072]	Ijungti dezinfekcijos funkciją.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	(*3) 1: IJUNGTA (*4) 1: IJUNGTA (*5) 0: IŠJUNGTA		

(*1) *4V*_*2) *9W* _

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
4.19	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens katilo pašildymą suaktyvinanti temperatūra, siekiant užtikrinti pakankamą energiją katile. Šis nustatymas optimizuotas taip, kad būtų užtikrintas pakankamas komfortas.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius AND [4.7]#2: Programuojama arba (*4) AND [4.7]#2: Programuojama arba (*5) AND [4.7]#2: Programuojama	(*3) 10~85°C, žingsnis: 0,5 38 (*4) 10~85°C, žingsnis: 0,5 38 (*5) 10~85°C, žingsnis: 0,5 40		
4.23	Montuotojas	[064]	Numatytoji tikslinė katilo temperatūra sumažinama tuo atveju, jei katilo pašildymo metu startinis šildytuvas yra vienintelis galimas šilumos šaltinis.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba [078]=1: Taip	0~20°C, žingsnis: 0,5 5		
4.24	Galutinis naudotojas	N/A	Ijungti buitinio karšto vandens pašildymo nuostačio keitimą pagal grafiką.	(*5)	0: Išjungta 1: Įjungta		
4.25	Galutinis naudotojas	N/A	Pašildymo grafikas.	(*5)	20~153°C, žingsnis: 0,5 45		
4.26	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens siurblio grafikas.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius AND [149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu arba (*4) [149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu arba (*5) [149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu	N/A		
5 Nustatymai							
5.1	Montuotojas	N/A	Pradėti priverstinį atšildymą.	Visada	N/A		
5.2	Galutinis naudotojas	N/A	Tyliojo režimo naudotojas.	Visada	0: Išjungta 1: Automatinis 2: Neautomatinis		
5.2.1	Galutinis naudotojas	N/A	Tyliojo lygio naudotojas.	Visada	0: Išjungta 1: Tylusis 2: Tylesnis 3: Tyliausias		
5.2.2	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Naudotojo tyliojo lygio grafikas.	Visada	N/A		
5.2.9	Montuotojas	[138]	Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą laiką, kada tyliojo režimo metu perjungiamo iš nakties į dieną.	Visada	0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė 360		
5.2.10	Montuotojas	[136]	Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą tylųjį lygį "Dienos" laikotarpiu.	Visada	0: Išjungta 1: Tylusis 2: Tylesnis 3: Tyliausias		
5.2.11	Montuotojas	[139]	Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą laiką, kada tyliojo režimo metu perjungiamo iš dienos į naktį.	Visada	0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė 1320		
5.2.12	Montuotojas	[137]	Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą tylųjį lygį "Nakties" laikotarpiu.	Visada	0: Išjungta 1: Tylusis 2: Tylesnis 3: Tyliausias		
5.3	Galutinis naudotojas	N/A	Laikas / data.	Visada	N/A		
5.3	Galutinis naudotojas	N/A	Vasaros laikas.	Visada	0: Išjungta 1: Įjungta		
5.3	Galutinis naudotojas	N/A	Laikrodžio tipas.	Visada	0: 12 h 1: 24 h		
5.4	Galutinis naudotojas	N/A	Naršymo kelias.	Visada	0: Išjungta 1: Įjungta		
5.5	Montuotojas	[083]	Šiluminio siurblio įrenginio prijungimo prie tinklo tipo pasirinkimo nustatymas.	Visada	0: Vienfazis 1: Trifazis žvaigždinis 2: Trifazis trikampis		
5.5	Montuotojas	[154]	Nustatymas, nurodantis, ar atsarginio šildytuvo saugiklio elektros spintoje nominalas didesnis nei 10 A.	(*3) [083]= 1: Trifazis žvaigždinis arba (*4) [083]= 1: Trifazis žvaigždinis	0: Ne 1: Taip		
5.5	Montuotojas	[092]	Maksimali atsarginio šildytuvo galia.	Visada	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW, žingsnis: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW, žingsnis: 0,5 kW 4 [083]=1 ir [154]=0 2~4 kW, žingsnis: 0,5 kW 4 [083]=1 ir [154]=1 2~9 kW, žingsnis: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW, žingsnis: 0,5 kW 4,5		
5.6.1	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Pusiausvyros (galios trūkumo) logikos įjungimo nustatymas.	Visada	0: Niekada 1: Visada 2: Žemiau pusiausvyros		

(*1) *4V*_*2) *9W*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
5.6.2	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Lauko temperatūros riba, leidžianti nustatyti galimą galios trūkumą. Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, gali trūkti galios.	Visada	-15~35°C, žingsnis: 1°C 0		
5.7	Montuotojas	N/A	Nustatymų vietoje apžvalga.	Visada	N/A		
5.9	Galutinis naudotojas	N/A	Salis.	Visada	0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosnija 4: Bulgarija / 5: Kroatija 6: Kipras / 7: Čekija 8: Danija / 9: Estija 10: Suomija / 11: Prancūzija 12: Vokietija / 13: Graikija 14: Vengrija / 15: Islandija 16: Airija / 17: Turkija 18: Italija / 19: Latvija 20: Lichtenšteinas / 21: Lietuva 22: Liuksemburgas / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldova 26: Juodkalnija / 27: Nyderlandai 28: Norvegija / 29: Lenkija 30: Portugalija / 31: Rumunija 32: Serbija / 33: Slovakija 34: Slovėnija / 35: Ispanija 36: Švedija / 37: Jungtinė Karalystė 38: Šveicarija		
5.9	Galutinis naudotojas	N/A	Kalba.	Visada	0: Albanų / 1: Baltarusių 2: Bosnių / 3: Bulgarių 4: Kroatų / 5: Čekų 6: Danų / 7: Olandų 8: Anglų / 9: Estų 10: Suomų / 11: Prancūzų 12: Vokiečių / 13: Graikų 14: Vengrų / 15: Italų 16: Latvių / 17: Lietuvių 18: Makedonų / 19: Norvegų 20: Lenkų / 21: Portugalų 22: Rumunų / 23: Rusų 24: Serbų / 25: Slovakų 26: Slovėnų / 27: Ispanų 28: Švedų / 29: Turkų 30: Ukrainiečių		
5.12	Galutinis naudotojas	N/A	Klaviatūros išdėstymas.	Visada	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Galutinis naudotojas	N/A	Naudotojo nustatymas, leidžiantis atlikti daugiau išplėstinių nustatymų.	Visada	0: Ne 1: Taip		
5.14.2	Montuotojas	[023]	Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį viršutinė lauko temperatūros riba.	[093]=1: Taip arba [078]=1: Taip	maks. ([024]+2): -25~-25°C, žingsnis: 1°C 5		
5.14.2	Montuotojas	[024]	Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį apatinė lauko temperatūros riba.	[093]=1: Taip arba [078]=1: Taip	-25~-25°C, žingsnis: 1°C 0		
5.14.4	Montuotojas	[021]	Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį lauko temperatūros histerezė.	[093]=1: Taip arba [078]=1: Taip	2~10°C, žingsnis: 1°C 3		
5.14.6	Montuotojas	[025]	Minimalus laikas, kurį bivalentinio katilo siurblys šildant patalpas lieka įjungtas po to, kai poreikis išnyksta.	[093] =1: Taip	0~1500 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 600		
5.14.9	Montuotojas	[002]	Įjungti aktyvų buitinio karšto vandens katilo pašildymą, kad būtų galima atitirpinti katilą.	[078]=1: Taip	0: Išjungta 1: Įjungta		
5.17	Galutinis naudotojas	N/A	Monitoriaus ekrano skaistis.	Visada	30~100%, žingsnis: 1% 70		
5.18	Montuotojas	N/A	Sąlyga, kad (programinė įranga) iš naujo paleistų vidaus įrenginį.	Visada	N/A		
5.22	Montuotojas	[175]	Išorinio lauko temperatūros jutiklio nuokrypis.	[13]=1: Išorinis lauko jutiklis	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0		
5.23	Galutinis naudotojas	N/A	Avarinės situacijos režimo pasirinkimas.	Visada	0: Neautomatinis 1: Automatinis 2: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + įjungtas BKV 3: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV 4: Įprastas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV		
5.24	Priežiūra	N/A	Leidžia montuotojui gauti išankstinį parametrų rinkinį registravimui. Naudokite savo rizika.	Visada	0: Lygis 0 1: Lygis 1		
5.26	Galutinis naudotojas	N/A	Rodyti neveikimo laikmatį.	Visada	0: Ne 1: Taip		
5.27.1	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Įjungti atostogų režimą.	Visada	0: Ne 1: Taip		
5.27.2	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Atostogų laikotarpis.	Visada	N/A		
5.28.1	Montuotojas	[140]	Įjungti patalpų šildymo prioriteto funkciją.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	0: Ne 1: Taip		
5.28.2	Montuotojas	[019]	Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, įjungtama patalpų šildymo prioriteto funkcija (jei įgalinta).	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	-15~35°C, žingsnis: 1°C 0		

(*1) *4V*_*2) *9W* _

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
5.28.2	Montuotojas	[020]	Lauko temperatūra, kai patalpų vėsinimo laikmačio vertė maksimali.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	20~50°C, žingsnis: 1°C 35		
5.28.3	Montuotojas	[131]	Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas patalpų šildymui. Balansavimas = patalpų šildymo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	1800~36000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių 3600		
5.28.4	Montuotojas	[132]	Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas patalpų vėsinimui. Balansavimas = patalpų vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	1800~36000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių 3600		
5.28.5	Montuotojas	[133]	Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas katilo pašildymui (apatinė riba). Balansavimas = patalpų šildymo / vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	900~18000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių 2700		
5.28.5	Montuotojas	[134]	Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas katilo pašildymui (viršutinė riba). Balansavimas = patalpų šildymo / vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)	900~18000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių 7500		
5.29	Montuotojas	N/A	Aušalo surinkimo režimas.	Visada	N/A		
5.30	Galutinis naudotojas	N/A	Avarinės situacijos patvirtinimas.	Tik tuo atveju, jei yra avarinės situacijos užklausa	N/A		
5.31	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Ijungti katilo pagalbinį pašildymą atitirpinimo metu, kad būtų kompensuojamas patalpų šildymo poreikis.	(*5)	0: Išjungta 1: Optimizuotas 2: Nenutrūkstamas		
5.32	Montuotojas	[078]	Nustatymas, nurodantis, kada yra katilo boileris ir kada jis gali būti aktyvus.	(*6) ir [093]=0: Ne	0: Ne 1: Taip		
5.33	Montuotojas	[012]	Leisti katilo boileriui tapti pagrindiniu šilumos šaltiniu šildant patalpas.	(*6)	0: Išjungta 1: Ijungta		
5.34	Montuotojas	[011]	Maksimali patalpų šildymo sistemos šiluminė galia, kurią gali tiekti buitinio karšto vandens katilas pagalbinio katilo pašildymo metu.	(*5)	4~35 kW, žingsnis: 1 kW 20		
5.36	Montuotojas	[005]	Vandens vamzdžių užšalimo prevencijos režimo nustatymas.	Visada	0: Išjungta 1: Nenutrūkstamas 2: Periodinis		
5.37	Montuotojas	[093]	Sumontuojama ir leidžiama eksploatuoti papildomą patalpų šildymo katilo rinkinį.	[078]=0: Ne	0: Ne 1: Taip		
5.38	Galutinis naudotojas	N/A	Leisti buitinio karšto vandens katilui palaikyti patalpų šildymą, padidinant patalpų šildymo sistemos pajėgumą.	(*5)	(*5) 0: Išjungta (*6) 1: JUNGTA		
7 Techninės priežiūros režimas							
7.7.1	Montuotojas	[030]	Tikslinis temperatūrų skirtumas patalpų šildymo bandomojo paleidimo metu.	Visada	2~20°C, žingsnis: 0,5°C 5		
7.7.2	Montuotojas	[031]	Ištekančio vandens temperatūra patalpų šildymo bandomojo paleidimo metu.	Visada	5~71°C, žingsnis: 1°C 35		
7.7.3	Montuotojas	[032]	Perrašyta siektina patalpos temperatūra, naudota atliekant patalpų šildymo bandomąjį paleidimą.	Visada	5~30°C, žingsnis: 0,5°C 20		
7.7.4	Montuotojas	[033]	Tikslinis temperatūrų skirtumas patalpų vėsinimo bandomojo paleidimo metu.	Visada	2~10°C, žingsnis: 0,5°C 5		
7.7.5	Montuotojas	[034]	Ištekančio vandens temperatūra patalpų vėsinimo bandomojo paleidimo metu.	Visada	5~30°C, žingsnis: 1°C 15		
7.7.6	Montuotojas	[035]	Perrašyta patalpos temperatūra, naudota atliekant patalpų vėsinimo bandomąjį paleidimą.	Visada	5~30°C, žingsnis: 0,5°C 20		
7.7.7	Montuotojas	[077]	Katilo tikslinė temperatūra atliekant katilo pašildymo bandymą.	Visada	20~85°C, žingsnis: 0,5°C 50		
7.7.8	Montuotojas	[094]	Siurblio PWM tikslinė vertė (maža). Naudojamas tik per pavaros bandomąjį paleidimą ir oro prapūtimo bandomąjį paleidimą.	Visada	0,1~1, žingsnis: 0,1 1		
7.7.8	Montuotojas	[095]	Siurblio PWM tikslinė vertė (didelė). Naudojamas tik per pavaros bandomąjį paleidimą ir oro prapūtimo bandomąjį paleidimą.	Visada	0,1~1, žingsnis: 0,1 0,5		
7.7.9	Montuotojas	[145]	Tikslinė katilo temperatūra per startinio šildytuvo bandomąjį paleidimą.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius	25~60°C, žingsnis: 0,5°C 50		
8 Jungiamumas							
8.1	Galutinis naudotojas	N/A	Kai DHCP yra išjungtas, galima keisti IP konfigūraciją.	Visada	N/A		
8.2.1 – 8.2.12	Ne	N/A	Prijungti išorinių įrenginių ryšio būsenos apžvalga.	Visada	Priklausomai nuo komponento.		
8.3.1	Galutinis naudotojas	N/A	Belaidžio siuntuvo (WLAN raktas) esamas nustatymas.	Visada	0: Ne 1: Taip		
8.3.2	Galutinis naudotojas	N/A	Ijungti AP režimą, kad WLAN raktas būtų prijungtas prie vietinio namų tinklo.	[8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas)	0: Išjungti 1: Ijungti 2: Vykdoma		
8.3.3	Galutinis naudotojas	N/A	Sąlyga, iš naujo paleidžianti belaidį siuntuvą.	[8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas)	0: Palikti 1: Atstatyti		

(*1) *4V*_*2* *9W*

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_*

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
8.3.4	Galutinis naudotojas	N/A	Ijungti belaidžio sietuvo WPS funkciją.	[8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas)	0: Išjungti 1: Ijungti 2: Vykdoma		
8.3.5	Galutinis naudotojas	N/A	Pašalinti belaidį sietuva iš debesies.	[8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas)	0: Ne 1: Taip 2: Vykdoma		
8.3.7	Galutinis naudotojas	N/A	Sąlyga, atkurianti gamyklinius WLAN raktų nustatymus (ištrinti visus tinklo duomenis).	[8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas) DX WLAN turi naujausią mikroprograminę įrangą, kuri palaiko šią funkciją.	0: Palikti 1: Atstatyti		
8.4.1	Galutinis naudotojas	N/A	Dabartinis priskirtas IP adresas.	Visada	N/A		
8.4.2	Galutinis naudotojas	N/A	Dabartinė priskirta potinklio kaukė.	Visada	N/A		
8.4.3	Galutinis naudotojas	N/A	Dabartinis priskirtas numatytasis sietuvo adresas.	Visada	N/A		
8.4.4	Galutinis naudotojas	N/A	Dabartinis priskirtas DNS 1 adresas.	Visada	N/A		
8.4.5	Galutinis naudotojas	N/A	Dabartinis priskirtas DNS 2 adresas.	Visada	N/A		
8.4.6	Galutinis naudotojas	N/A	Įrenginio LAN MAC/UEI adresas.	Visada	N/A		
8.5.1	Galutinis naudotojas	N/A	Ijungti Daikin namų valdiklius.	Visada	0: Išjungta 1: Ijungta		
8.5.2	Galutinis naudotojas	N/A	Esamas oro sausintuvo nustatymas (po įrengimo).	Visada	0: Išjungta 1: Ijungta		
8.5.3	Galutinis naudotojas	N/A	Esamas rasos jutiklio nustatymas (po įrengimo).	[8.5.2]=1: Ijungta	0: Ne 1: Paprastai įjungta 2: Paprastai išjungta		
8.5.4	Galutinis naudotojas	N/A	Drėgmės riba.	[8.5.2]=1: Ijungta	40~80%, žingsnis: 1% 55		
8.5.5	Galutinis naudotojas	N/A	Drėgmės riba, kai rasos jutiklis neįrengtas.	[8.5.2]=1: Ijungta AND [8.5.3]=0: Ne	41~80%, žingsnis: 1% 70		
8.6	Ne	N/A	Saugaus USB pašalinimo užklausa prieš atjungiant USB jungtį.	Kai aktyviai naudojamas vienas ar daugiau USB prievadų.	0: Ne 1: Taip		
8.7	Galutinis naudotojas	N/A	Ijungti Modbus TCP/IP ne TLS (502 prievadas).	Visada	0: Ne 1: Taip		
8.8	Galutinis naudotojas	N/A	Ijungti Modbus TCP/IP TLS (802 prievadas).	Visada	0: Ne 1: Taip		
9 Energija							
9.1	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Naudotojo pasirinkta fiksuota elektros energijos kaina, kai elektros energijos kaina nekeičiama pagal grafiką.	[9.3]=0: Išjungta	1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas 15		
9.2	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Bazinė elektros kaina.	[9.3]=1: Ijungta	1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas 5		
9.3	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Leisti elektros energijos kainą keisti pagal grafiką.	[093]=1: Taip arba [078]=1: Taip	0: Išjungta 1: Ijungta		
9.4	Galutinis naudotojas	N/A	Elektros kainos grafikas.	[9.3]=1: Ijungta	N/A		
9.5	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Iškastinio kuro kaina.	[093]=1: Taip arba [078]=1: Taip	1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas 10		
9.11	Montuotojas	[026]	Katilo naudingumas.	[093]=1: Taip arba [078]=1: Taip	0,1~1, žingsnis: 0,01 0,9		
9.12	Montuotojas	[141]	Siektinas COP, naudojamas apskaičiuojant katilo boilerio naudingumo koeficientą.	[093]=1: Taip arba [078]=1: Taip	0~6, žingsnis: 0,1 2,5		
9.13	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Ijungti šiluminio siurblio ir bivalentinio katilo perjungimo tašką remiantis COP apskaičiavimu, atsižvelgiant į esamą energijos kainą.	[093]=1: Taip arba [078]=1: Taip	0: Ne 1: Taip		
9.14.1	Montuotojas	[040]	Reagavimo į poreikį režimo nustatymas.	Visada	0: Nėra 1: Šiluminio siurblio tarifas 2: Smart Grid paruošti kontaktai 3: Išmaniojo skaitiklio kontaktas		
9.14.2	Montuotojas	[037]	Nustatymas, leidžiantis kitam šilumos šaltiniui perimti patalpų šildymą, kai reagavimo į poreikį režimas = priverstinis išjungimas.	[040]=1: Šiluminio siurblio tarifas arba [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai	0: Neperima 1: Perjungimas į iškastinį kurą ([093]=1: Taip arba [078]=1: Taip) 2: Taip arba [078]=1: Taip 3: Perima šildytuvą		
9.14.3	Montuotojas	[071]	Leisti kitam šilumos šaltiniui perimti katilo pašildymą, kai reagavimo į poreikį režimas = priverstinis išjungimas.	[040]=1: Šiluminio siurblio tarifas [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai	0: Neperima 1: Perjungimas į iškastinį kurą ([078]=1: Taip) 2: Perima šildytuvą 3: Perima tik startinis šildytuvą (*3)		
9.14.4	Montuotojas	[036]	Šildant patalpas leidžiama kaupti energiją.	[040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai	0: Išjungta 1: Ijungta		
9.14.5	Montuotojas	[038]	Elektriniai šilumos šaltiniai gali veikti patalpų šildymo energijos kaupimo metu.	[040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai	0: Ne 1: Taip		
9.14.6	Montuotojas	[039]	Elektriniai šilumos šaltiniai gali veikti energijos kaupimo metu.	[040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai	0: Ne 1: Taip		
9.14.7	Montuotojas	[135]	Taikoma galios riba per reagavimo į poreikį išmaniojo skaitiklio kontaktą.	[040]=3: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	2~20 kW, žingsnis: 0,1 kW 4,2		
10 Sąrankos vediklis							

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
10.1	Galutinis naudotojas	N/A	Šalis.	Visada	0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosnija 4: Bulgarija / 5: Kroatija 6: Kipras / 7: Čekija 8: Danija / 9: Estija 10: Suomija / 11: Prancūzija 12: Vokietija / 13: Graikija 14: Vengrija / 15: Islandija 16: Airija / 17: Turkija 18: Italija / 19: Latvija 20: Lichtenšteinas / 21: Lietuva 22: Liuksemburgas / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldova 26: Juodkalnija / 27: Nyderlandai 28: Norvegija / 29: Lenkija 30: Portugalija / 31: Rumunija 32: Serbija / 33: Slovakija 34: Slovėnija / 35: Ispanija 36: Švedija / 37: Jungtinė Karalystė 38: Šveicarija		
10.1	Galutinis naudotojas	N/A	Kalba.	Visada	0: Albanų / 1: Baltarusių 2: Bosnių / 3: Bulgarų 4: Kroatų / 5: Čekų 6: Danų / 7: Olandų 8: Anglų / 9: Estų 10: Suomų / 11: Prancūzų 12: Vokiečių / 13: Graikų 14: Vengrų / 15: Italų 16: Latvių / 17: Lietuvių 18: Makedonų / 19: Norvegų 20: Lenkų / 21: Portugalų 22: Rumunų / 23: Rusų 24: Serbų / 25: Slovakų 26: Slovėnų / 27: Ispanų 28: Švedų / 29: Turkų 30: Ukrainiečių		
10.3	Galutinis naudotojas	N/A	Laikas / data.	Visada	N/A		
10.3	Galutinis naudotojas	N/A	Vasaros laikas.	Visada	0: Išjungta 1: Įjungta		
10.4	Montuotojas	[098]	Neintegruoto buitinio karšto vandens katilo, prijungto prie sieninio įrenginio, pasirinkimas.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius	0: EKHS/E 150 I 1: EKHS/E 180 I 2: EKHS/E 200 I 3: EKHS/E 250 I 4: EKHS/E 300 I 5: EKHP/HYC su startiniu šildytuvu 6: 3 šalies maža spiralė 7: 3 šalies didelė spiralė		
10.4	Montuotojas	[155]	Nustatymas, rodantis, ar yra papildoma zona.	Visada	0: Ne 1: Taip		
10.4	Montuotojas	[080]	Šis nustatymas rodo, ar yra prijungtas katilas.	(*3)	0: Nėra 1: Vienas termistorius		
10.4	Montuotojas	[093]	Sumontuojama ir leidžiama eksploatuoti papildomą patalpų šildymo katilo rinkinį.	[078]=0: Ne	0: Ne 1: Taip		
10.6	Montuotojas	[012]	Leisti katilo boileriui tapti pagrindiniu šilumos šaltiniu šildant patalpas.	(*6)	0: Išjungta 1: Įjungta		
10.6	Montuotojas	[078]	Nustatymas, nurodantis, kada yra katilo boileris ir kada jis gali būti aktyvus.	(*6) ir [093]=0: Ne	0: Ne 1: Taip		
10.6	Montuotojas	[011]	Maksimali patalpų šildymo sistemos šiluminė galia, kurią gali tiekti buitinio karšto vandens katilas pagalbinio katilo pašildymo metu.	(*5)	4~35 kW, žingsnis: 1 kW 20		
10.7	Galutinis naudotojas	N/A	Avarinės situacijos režimo pasirinkimas.	Visada	0: Neautomatinis 1: Automatinis 2: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + įjungtas BKV 3: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV 4: Įprastas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV		
10.8	Montuotojas	[083]	Šiluminio siurblio įrenginio prijungimo prie tinklo tipo pasirinkimo nustatymas.	Visada	0: Vienfazis 1: Trifazis žvaigždinis 2: Trifazis trikampus		
10.8	Montuotojas	[154]	Nustatymas, nurodantis, ar atsarginio šildytuvo saugiklio elektros spintoje nominalas didesnis nei 10 A.	(*3) [083]= 1: Trifazis žvaigždinis arba (*4) [083]= 1: Trifazis žvaigždinis	0: Ne 1: Taip		
10.8	Montuotojas	[092]	Maksimali atsarginio šildytuvo galia.	Visada	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW, žingsnis: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW, žingsnis: 0,5 kW 4 [083]=1 ir [154]=0 2~4 kW, žingsnis: 0,5 kW 4 [083]=1 ir [154]=1 2~9 kW, žingsnis: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW, žingsnis: 0,5 kW 4,5		

(*1) *4V*_*2) *9W*_
 (*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_
 (*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
10.9	Galutinis naudotojas	N/A	Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Grindinis šildymas 1: Šiluminio siurblio konvektorius 2: Radiatorius		
10.9	Montuotojas	[041]	Termostato režimas pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Ištekantis vanduo 1: Išorinis patalpos 2: Patalpos		
10.10	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Ištekancio vandens valdymo režimas šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	Visada	0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro		
10.10	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Ištekancio vandens valdymo režimas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[10.9]=0: Grindinis šildymas arba [10.9]=1: Šiluminio siurblio konvektorius	0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro		
10.11	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas pagrindinėje zonoje.	[10.10]=1: Priklausoma nuo oro	Aplinkos intervalas: -40~25°C, žingsnis: 1°C Ištekancio vandens temperatūros intervalas: [054]~[053]°C, žingsnis: 1°C		
10.12	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.	[10.10]=1: Priklausoma nuo oro	Aplinkos intervalas: 10~43°C, žingsnis: 1°C Ištekancio vandens temperatūros intervalas: [056]~[055]°C, žingsnis: 1°C		
10.13	Montuotojas	[057]	Termostato režimas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	[41]=0: Ištekantis vanduo 0: Ištekantis vanduo [41]#0: Ištekantis vanduo 1: Išorinis patalpos		
10.13	Galutinis naudotojas	N/A	Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	0: Grindinis šildymas 1: Šiluminio siurblio konvektorius 2: Radiatorius		
10.14	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Tikslinis veikimo režimas šildant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip	0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro		
10.14	Patyr. gal. naudotojas	N/A	Tikslinis veikimo režimas vėsinant patalpas papildomoje zonoje.	[155]=1: Taip AND [10.13]=0: Grindinis šildymas arba [10.13]=1: Šiluminio siurblio konvektorius	0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro		
10.15	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas papildomoje zonoje (ištekancio vandens temperatūros ribos).	[155]=1: Taip AND [10.14]=1: Priklausoma nuo oro	Aplinkos intervalas: -40~25°C, žingsnis: 1°C Ištekancio vandens temperatūros intervalas: [061]~[060]°C, žingsnis: 1°C		
10.16	Galutinis naudotojas	N/A	Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas papildomoje zonoje (ištekancio vandens temperatūros ribos).	[155]=1: Taip AND [10.14]=1: Priklausoma nuo oro	Aplinkos intervalas: 10~43°C, žingsnis: 1°C Ištekancio vandens temperatūros intervalas: [063]~[062]°C, žingsnis: 1°C		
10.17	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens pašildymo režimo nustatymas.	(*3) AND [080]=1: Vienas termistorius OR (*4)	0: Pašildymas 1: Grafikas ir pašildymas 2: Programuojamas		
10.18	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens katilo pašildymo tikslinė temperatūra programuojama + pašildymo režimas arba pašildymo režimas.	[4.7]=0: Pašildymas arba [4.7]=1: Grafikas ir pašildymas	(*3)(*4) 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 48		
10.18	Galutinis naudotojas	N/A	Buitinio karšto vandens pašildymo histerezė šilumos nuostoliams.	(*3) [080]=1: Vienas termistorius AND [4.7]#2: Programuojama arba (*4) AND [4.7]#2: Programuojama arba (*5) AND [4.7]#2: Programuojama	1~40°C, žingsnis: 0,5°C 6		
13 Vietos IO							
13.1 / 13.2 / 13.5	Montuotojas	[100]	(*3)(*4): Gnybtas X42M 9-10-11 (*5): Gnybtas X43M 7-8-9	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (*4)(*5) 8: 3-eigis vožtuvas (*3) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.	0: Neprijungta (*5) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas (*3)(*4) 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas 8: 3-eigis vožtuvas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Montuotojas	[102]	NO/NC	1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas	0: NE 1: NC		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
13.2 / 13.3 / 13.4	Montuotojas	[101]	(⁴): Gnybtas X42M 25-26 (³): Gnybtas X43M 7-8 (⁵): Gnybtas X42M 13-14	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (⁴)(⁵) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montuotojas	[124]	NO/NC	1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (⁴)(⁵) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas	0: NE 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montuotojas	[103]	(⁴): Gnybtas X42M 27-28 (³): Gnybtas X43M 9-10 (⁵): Gnybtas X42M 15-16	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (⁴)(⁵) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montuotojas	[104]	NO/NC	1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (⁴)(⁵) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas	0: NE 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Montuotojas	[105]	(³)(⁴): Gnybtas X42M 15-16 (⁵): Gnybtas X43M 13-14	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 5: Startinis šildytuvas (³) 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (⁴)(⁵) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.	0: Neprijungta (⁴)(⁵) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 5: Startinis šildytuvas (³) 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Montuotojas	[106]	NO/NC	1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (⁴)(⁵) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas	0: NE 1: NC		
13.1 / 13.2 / 13.5	Montuotojas	[107]	(³)(⁴): Gnybtas X42M 17-18 (⁵): Gnybtas X43M 15-16	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.	0: Neprijungta (⁵) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas (³)(⁴) 7: BKV jungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Montuotojas	[108]	NO/NC	1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (⁴)(⁵) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas	0: NE 1: NC		

(¹) *4V*_(²) *9W*_
 (³) EPB*_(⁴) EPV*_(⁵) EPSX*_(⁶) EPSXB*_
 (⁷) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė							Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė	
13.2 / 13.3 / 13.4	Montuotojas	[109]	(*4): Gnybtas X42M 23-24 (*3): Gnybtas X43M 5-6 (*5): Gnybtas X42M 11-12	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.	0: Neprijungta (*5) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys (*3)(*4) 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.			
13.2 / 13.3 / 13.4	Montuotojas	[110]	NO/NC	1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas	0: NE 1: NC			
13.1 / 13.2 / 13.5	Montuotojas	[111]	(*3)(*4): Gnybtas X42M 12-13-14 (*5): Gnybtas X43M 10-11-12	0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (*4)(*5) 8: 3-eigis vožtuvas (*3) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.	0: Neprijungta (*4)(*5) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas 8: 3-eigis vožtuvas (*3) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.			
13.1 / 13.2 / 13.5	Montuotojas	[125]	NO/NC	1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV jungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas	0: NE 1: NC			
13.6	Montuotojas	[112]	(*3)(*4): Gnybtas X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Neprijungta 1: Išorinis lauko jutiklis 2: Išorinis vidaus jutiklis	0: Neprijungta 1: Išorinis lauko jutiklis 2: Išorinis vidaus jutiklis			
13.7 / 13.8	Montuotojas	[114]	Gnybtas X45M 3-4	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas			
13.7 / 13.8	Montuotojas	[115]	NO/NC	0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: NE 1: NC			
13.7 / 13.8	Montuotojas	[116]	Gnybtas X45M 5-6	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas			
13.7 / 13.8	Montuotojas	[117]	NO/NC	0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: NO 1: NC			
13.7 / 13.8	Montuotojas	[118]	Gnybtas X45M 7-8	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas			
13.7 / 13.8	Montuotojas	[119]	NO/NC	0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: NE 1: NC			
13.7 / 13.8	Montuotojas	[120]	Gnybtas X45M 9-10	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas			
13.7 / 13.8	Montuotojas	[121]	NO/NC	0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: NE 1: NC			

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Nustatymų vietoje lentelė						Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Nustatymo tipas	Vietinis kodas	Nustatymo aprašymas	Taikoma, kai	Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė	Data	Reikšmė
13.7 / 13.8	Montuotojas	[122]	Gnybtas X45M 1-2	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas		
13.7	Montuotojas	[123]	NO/NC	0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas	0: NE 1: NC		

(*1) *4V*_*(*2) *9W*_
 (*3) EPB*_*(*4) EPV*_*(*5) EPSX*_*(*6) EPSXB*_
 (*7) *SU*

