


Installatörens referenshandbok

# Daikin Altherma 4 H ECH<sub>2</sub>O

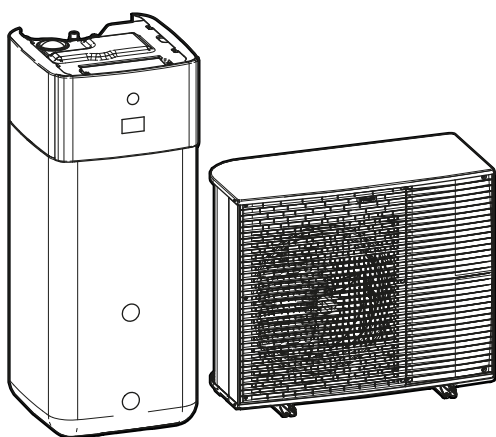

<https://daikintechdatahub.eu>



EPSK06A▲V3▼  
EPSK08A▲V3▼  
EPSK10A▲V3▼  
EPSK08A▲W1▼

EPSK10A▲W1▼  
EPSK12A▲W1▼  
EPSK14A▲W1▼

EPSX10P30A▲▼  
EPSX10P50A▲▼  
EPSXB10P30A▲▼  
EPSXB10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼  
EPSX14P50A▲▼  
EPSXB14P30A▲▼  
EPSXB14P50A▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼ = , 1, 2, 3, ..., 9

# Innehåll

|          |                                                                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Om dokumentationen</b>                                                                     | <b>6</b>  |
| 1.1      | Om detta dokument .....                                                                       | 6         |
| 1.2      | Betydelse av varningstexter och symboler .....                                                | 7         |
| 1.3      | Kort om installatörens referensguide .....                                                    | 8         |
| <b>2</b> | <b>Allmänna säkerhetsföreskrifter</b>                                                         | <b>10</b> |
| 2.1      | För installatören .....                                                                       | 10        |
| 2.1.1    | Allmänt .....                                                                                 | 10        |
| 2.1.2    | Installationsplats .....                                                                      | 11        |
| 2.1.3    | Köldmedie — om R290 används .....                                                             | 11        |
| 2.1.4    | Vatten .....                                                                                  | 14        |
| 2.1.5    | Elektricitet .....                                                                            | 14        |
| <b>3</b> | <b>Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören</b>                                     | <b>17</b> |
| 3.1      | Säkerhetschecklista före arbete på R290-enheter .....                                         | 21        |
| <b>4</b> | <b>Om lådan</b>                                                                               | <b>23</b> |
| 4.1      | Utomhusenhet .....                                                                            | 23        |
| 4.1.1    | Hur du hanterar utomhusenheten .....                                                          | 23        |
| 4.1.2    | Hur du packar upp utomhusenheten .....                                                        | 24        |
| 4.1.3    | Ta bort tillbehör från utomhusenheten .....                                                   | 26        |
| 4.2      | Inomhusenhet .....                                                                            | 26        |
| 4.2.1    | Hur du packar upp inomhusenheten .....                                                        | 26        |
| 4.2.2    | Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten .....                                             | 27        |
| 4.2.3    | Hantering av inomhusenheten .....                                                             | 28        |
| <b>5</b> | <b>Om enheterna och alternativ</b>                                                            | <b>29</b> |
| 5.1      | Identifiering .....                                                                           | 29        |
| 5.1.1    | Identifikationsetikett: Utomhusenhet .....                                                    | 29        |
| 5.1.2    | Identifikationsetikett: inomhusenheten .....                                                  | 30        |
| 5.2      | Kombinera enheter och alternativ .....                                                        | 30        |
| 5.2.1    | Möjliga kombinationer för inomhus- och utomhusenheten .....                                   | 30        |
| 5.2.2    | Möjliga alternativ för utomhusenheten .....                                                   | 31        |
| 5.2.3    | Möjliga tillval för inomhusenheten .....                                                      | 31        |
| <b>6</b> | <b>Tillämpningsriktlinjer</b>                                                                 | <b>35</b> |
| 6.1      | Översikt: tillämpningsriktlinjer .....                                                        | 35        |
| 6.2      | Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning .....                                    | 36        |
| 6.2.1    | Ett rum .....                                                                                 | 36        |
| 6.2.2    | Flera rum – Ett område för framledningstemperaturen .....                                     | 41        |
| 6.2.3    | Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen .....                                    | 52        |
| 6.3      | Inställning av bivalenta värmekällor .....                                                    | 56        |
| 6.3.1    | Inställning av en direkt extra värmekälla för rumsuppvärmning .....                           | 56        |
| 6.3.2    | Inställning av en indirekt extra värmekälla för varmvattenberedning och rumsuppvärmning ..... | 60        |
| 6.3.3    | Inställning av ett solvärmesystem via drainback-anslutning .....                              | 62        |
| 6.3.4    | Inställning av ett solvärmesystem via bivalent värmeväxlare .....                             | 63        |
| 6.4      | Inställning av lagringstanken .....                                                           | 64        |
| 6.4.1    | Systemets layout – inbyggd lagringstank .....                                                 | 64        |
| 6.4.2    | Välja volym och önskad temperatur för lagringstanken .....                                    | 64        |
| 6.4.3    | Inställning och konfiguration – lagringstank .....                                            | 66        |
| 6.4.4    | VVB-pump för omedelbart varmvatten .....                                                      | 66        |
| 6.4.5    | VVB-pump för desinfektion .....                                                               | 67        |
| 6.4.6    | Varmvattenpump för direkt varmvatten och desinfektion .....                                   | 67        |
| 6.5      | Inställning av energiförbrukningskontrollen .....                                             | 68        |
| 6.5.1    | Energibegränsning genom smartmätare .....                                                     | 69        |
| 6.6      | Inställning av en extern temperaturgivare .....                                               | 70        |
| <b>7</b> | <b>Enhetsinstallation</b>                                                                     | <b>72</b> |
| 7.1      | Förberedelse av installationsplatsen .....                                                    | 72        |
| 7.1.1    | Installationsplatskrav för utomhusenheten .....                                               | 73        |
| 7.1.2    | Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat .....             | 74        |
| 7.1.3    | Krav för inomhusenhetens installationsplats .....                                             | 75        |
| 7.2      | Öppna och stänga enheten .....                                                                | 76        |
| 7.2.1    | Om att öppna enheterna .....                                                                  | 76        |
| 7.2.2    | Hur du öppnar utomhusenheten .....                                                            | 77        |
| 7.2.3    | Ta bort transportbulten (+ bricka) .....                                                      | 77        |

|           |                                                                                       |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2.4     | Hur du stänger utomhusenheten .....                                                   | 77         |
| 7.2.5     | Hur du öppnar inomhusenheten .....                                                    | 78         |
| 7.2.6     | Hur du stänger inomhusenheten .....                                                   | 81         |
| 7.3       | Montering av utomhusenheten .....                                                     | 82         |
| 7.3.1     | Om montering av utomhusenheten .....                                                  | 82         |
| 7.3.2     | Försiktighetsåtgärder vid montering av utomhusenhet .....                             | 82         |
| 7.3.3     | Hur du tillhandahåller installationsstrukturen .....                                  | 82         |
| 7.3.4     | Hur du installerar utomhusenheten .....                                               | 84         |
| 7.3.5     | Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp .....                                      | 85         |
| 7.4       | Montering av inomhusenheten .....                                                     | 86         |
| 7.4.1     | Om montering av inomhusenheten .....                                                  | 86         |
| 7.4.2     | Försiktighetsåtgärder vid montering av inomhusenheten .....                           | 86         |
| 7.4.3     | Installera inomhusenheten .....                                                       | 87         |
| 7.4.4     | Ansluta kondensvattenslangen till avloppet .....                                      | 87         |
| <b>8</b>  | <b>Rörinstallation</b> .....                                                          | <b>89</b>  |
| 8.1       | Förbereda vattenrören .....                                                           | 89         |
| 8.1.1     | Krav för vattenkretsen .....                                                          | 89         |
| 8.1.2     | Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten .....                        | 92         |
| 8.2       | Ansluta vattenledningar .....                                                         | 94         |
| 8.2.1     | Om att ansluta vattenrören .....                                                      | 94         |
| 8.2.2     | Försiktighetsåtgärder vid anslutning av vattenrör .....                               | 94         |
| 8.2.3     | Hur du ansluter vattenledningarna .....                                               | 94         |
| 8.2.4     | Ansluta de extra rörledningarna .....                                                 | 98         |
| 8.2.5     | Ansluta expansionskärl .....                                                          | 99         |
| 8.2.6     | Fylla värmesystemet .....                                                             | 99         |
| 8.2.7     | För att skydda vattenkretsen mot frysning .....                                       | 100        |
| 8.2.8     | Fylla värmeväxlaren inuti lagringstanken .....                                        | 102        |
| 8.2.9     | Fylla lagringstanken .....                                                            | 103        |
| 8.2.10    | Hur du isolerar vattenledningarna .....                                               | 103        |
| <b>9</b>  | <b>Elinstallation</b> .....                                                           | <b>105</b> |
| 9.1       | Om att ansluta elledningarna .....                                                    | 105        |
| 9.1.1     | Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna .....                           | 105        |
| 9.1.2     | Riktlinjer vid anslutning av elledningarna .....                                      | 106        |
| 9.1.3     | Om elektrisk överensstämmelse .....                                                   | 108        |
| 9.1.4     | Om strömförsörjning med önskad kWh-grad .....                                         | 108        |
| 9.1.5     | Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon) .....              | 109        |
| 9.1.6     | <b>Fäلت IO</b> -anslutningar .....                                                    | 109        |
| 9.2       | Anslutningar till utomhusenheten .....                                                | 113        |
| 9.2.1     | Specifikationer för standardkabelkomponenter .....                                    | 113        |
| 9.2.2     | Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten .....                                 | 114        |
| 9.2.3     | Fästa etiketterna "Stäng INTE AV krets brytaren" .....                                | 117        |
| 9.2.4     | Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten .....                                     | 117        |
| 9.3       | Anslutningar till inomhusenheten .....                                                | 117        |
| 9.3.1     | Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten .....                                 | 120        |
| 9.3.2     | Hur du ansluter nätströmmen .....                                                     | 125        |
| 9.3.3     | Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla .....                                      | 128        |
| 9.3.4     | För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckage stopp) ..... | 130        |
| 9.3.5     | Hur du ansluter avstängningsventilen .....                                            | 130        |
| 9.3.6     | Ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar) .....                      | 133        |
| 9.3.7     | Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten .....                                      | 134        |
| 9.3.8     | Hur du ansluter larmutsignalen .....                                                  | 135        |
| 9.3.9     | Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning .....                     | 135        |
| 9.3.10    | Hur du ansluter växling till extern värmekälla .....                                  | 136        |
| 9.3.11    | För att ansluta den bivalenta shuntventilen .....                                     | 137        |
| 9.3.12    | Ansluta elmätare .....                                                                | 137        |
| 9.3.13    | Ansluta överhettningsskyddet .....                                                    | 138        |
| 9.3.14    | Smart Grid .....                                                                      | 139        |
| 9.3.15    | Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehör) .....                          | 144        |
| 9.3.16    | Så här ansluter du Ethernet (Modbus)-kabeln .....                                     | 144        |
| 9.3.17    | Ansluta solvärmeingången .....                                                        | 146        |
| 9.3.18    | Anslutning av gasmätaren .....                                                        | 146        |
| <b>10</b> | <b>Konfiguration</b> .....                                                            | <b>148</b> |
| 10.1      | Snabbstartsguide .....                                                                | 149        |
|           | [10.1] Plats och språk .....                                                          | 150        |
|           | [10.2] Tidszon .....                                                                  | 150        |
|           | [10.3] Tid/datum .....                                                                | 150        |
|           | [10.4] System 1/4 .....                                                               | 150        |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| [10.5] System 2/4 .....                                                                           | 152        |
| [10.6] System 3/4 .....                                                                           | 152        |
| [10.7] System 4/4 .....                                                                           | 153        |
| [10.8] Elpatron .....                                                                             | 153        |
| [10.9] Klimat 1 1/4 .....                                                                         | 154        |
| [10.10] Klimat 1 2/4 .....                                                                        | 156        |
| [10.11] Klimat 1 3/4 (Kurva för väderberoende uppvärmning) .....                                  | 156        |
| [10.12] Klimat 1 4/4 (Kurva för väderberoende kylning) .....                                      | 156        |
| [10.13] Klimat 2 1/4 .....                                                                        | 156        |
| [10.14] Klimat 2 2/4 .....                                                                        | 157        |
| [10.15] Klimat 2 3/4 (Kurva för väderberoende uppvärmning) .....                                  | 157        |
| [10.16] Klimat 2 4/4 (Kurva för väderberoende kylning) .....                                      | 158        |
| [10.17] Snabbstartsguide – VVB 1/2 .....                                                          | 158        |
| [10.18] Snabbstartsguide – VVB 2/2 .....                                                          | 159        |
| [10.19] Snabbstartsguide .....                                                                    | 160        |
| 10.2 Väderberoende kurva .....                                                                    | 160        |
| 10.2.1 Vad är en väderberoende kurva? .....                                                       | 160        |
| 10.2.2 Använda väderberoende kurvor .....                                                         | 160        |
| 10.3 Menystruktur: översikt över installationsinställningarna .....                               | 163        |
| <b>11 Driftsättning .....</b>                                                                     | <b>165</b> |
| 11.1 Översikt: driftsättning .....                                                                | 166        |
| 11.2 Försiktighetsåtgärder vid driftsättning .....                                                | 167        |
| 11.3 Checklista före driftsättning .....                                                          | 167        |
| 11.4 Checklista vid driftsättning .....                                                           | 168        |
| 11.4.1 För att låsa upp utomhusenheten (kompressor) .....                                         | 169        |
| 11.4.2 Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl .....                                 | 172        |
| 11.4.3 Så här uppdaterar du programvaran för användargränssnittet .....                           | 174        |
| 11.4.4 Hur du kontrollerar minsta flödes hastighet .....                                          | 174        |
| 11.4.5 Hur du utför en luftning .....                                                             | 174        |
| 11.4.6 Testköra driften .....                                                                     | 176        |
| 11.4.7 Hur du utför en testkörning av ställdonen .....                                            | 178        |
| 11.4.8 Hur du utför en torkning av golvvärmens flytpackel .....                                   | 180        |
| <b>12 Överlämning till användaren .....</b>                                                       | <b>183</b> |
| <b>13 Underhåll och service .....</b>                                                             | <b>184</b> |
| 13.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll .....                                                    | 184        |
| 13.2 Årligt underhåll .....                                                                       | 184        |
| 13.2.1 Årligt underhåll av utomhusenheten: översikt .....                                         | 184        |
| 13.2.2 Årligt underhåll av utomhusenheten: instruktioner .....                                    | 185        |
| 13.2.3 Årligt underhåll av inomhusenheten: översikt .....                                         | 185        |
| 13.2.4 Årligt underhåll av inomhusenheten: instruktioner .....                                    | 185        |
| 13.3 Om rengöring av vattenfiltret om problem uppstår .....                                       | 187        |
| 13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret .....                                                        | 187        |
| 13.3.2 Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår .....                                       | 188        |
| 13.3.3 Hur du tar monterar vattenfiltret .....                                                    | 189        |
| <b>14 Felsökning .....</b>                                                                        | <b>190</b> |
| 14.1 Översikt: Felsökning .....                                                                   | 190        |
| 14.2 Försiktighetsåtgärder vid felsökning .....                                                   | 190        |
| 14.3 Lösa problem med hjälp av symptom .....                                                      | 191        |
| 14.3.1 Symptom: enheten värmer INTE upp eller kyler som förväntat .....                           | 191        |
| 14.3.2 Symptom: Varmvattnet når INTE önskad temperatur .....                                      | 192        |
| 14.3.3 Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvärmning eller uppvärmning av varmvattnet) ..... | 193        |
| 14.3.4 Symptom: Det hörs gurglande ljud från systemet efter driftsättning .....                   | 194        |
| 14.3.5 Symptom: Pumpen för oväsen (kavitering) .....                                              | 194        |
| 14.3.6 Symptom: övertrycksventilen öppnas .....                                                   | 195        |
| 14.3.7 Symptom: Vattenövertrycksventilen läcker .....                                             | 195        |
| 14.3.8 Symptom: rummet värms INTE upp tillräckligt vid låga utomhustemperaturer .....             | 196        |
| 14.3.9 Symptom: trycket vid tappunkten är tillfälligt ovanligt högt .....                         | 197        |
| 14.3.10 Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutförts korrekt (AH-fel) .....          | 197        |
| 14.4 Lösa problem baserade på felkoder .....                                                      | 198        |
| 14.4.1 För att visa hjälptexten i händelse av en felfunktion .....                                | 198        |
| 14.4.2 Hur du kontrollerar felhistoriken .....                                                    | 199        |
| 14.4.3 Felkoder: översikt .....                                                                   | 199        |
| <b>15 Avfallshantering .....</b>                                                                  | <b>220</b> |
| 15.1 Hur du återvinner köldmediet .....                                                           | 220        |
| 15.1.1 Så här öppnar du de elektroniska expansionsventilerna .....                                | 223        |
| 15.2 Tömma lagringstanken .....                                                                   | 223        |



|           |                                                                |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 15.2.1    | Tömningstanken utan ett trycklöst solvärmsystem anslutet ..... | 223        |
| 15.2.2    | Tömningstanken med ett trycklöst solvärmsystem anslutet.....   | 226        |
| <b>16</b> | <b>Tekniska data</b>                                           | <b>227</b> |
| 16.1      | Serviceutrymme: Utomhusenhet.....                              | 228        |
| 16.2      | Skyddande zon: Utomhusenhet.....                               | 230        |
| 16.3      | Rördragningschema: utomhusenheten .....                        | 233        |
| 16.4      | Rördragningschema: inomhusenheten .....                        | 234        |
| 16.5      | Kopplingschema: utomhusenhet .....                             | 236        |
| 16.6      | Kopplingschema: inomhusenhet.....                              | 240        |
| 16.7      | ESP-kurva: Inomhusenhet.....                                   | 247        |
| 16.8      | Namnplåt: inomhusenhet .....                                   | 247        |
| <b>17</b> | <b>Ordlista</b>                                                | <b>249</b> |
| <b>18</b> | <b>Lokala inställningar, tabell</b>                            | <b>250</b> |

# 1 Om dokumentationen

I detta kapitel

|     |                                                |   |
|-----|------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Om detta dokument .....                        | 6 |
| 1.2 | Betydelse av varningstexter och symboler ..... | 7 |
| 1.3 | Kort om installatörens referensguide .....     | 8 |

## 1.1 Om detta dokument

### Målgrupp

Behöriga installatörer

### Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
  - Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
  - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
  - Snabbstartguide för grundläggande användning
  - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Användarhandbok:**
  - Utförliga instruktioner i steg-för-steg och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
  - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Installationshandbok - utomhusenhet:**
  - Installationsanvisningar
  - Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)
- **Installationshandbok - inomhusenhet:**
  - Installationsanvisningar
  - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Installatörens referenshandbok:**
  - Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter, ...
  - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Konfigurationsreferensguide:**
  - Konfiguration av systemet.
  - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Tilläggsbok för extrautrustning:**
  - Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras
  - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

### Tekniska data

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- **Alla** de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

### Online-verktyg

Som tillägg till dokumentuppsättningen finns vissa online-verktyg tillgängliga för installatörer:

- **Daikin Technical Data Hub**
  - Central hubb för enhetens tekniska specifikationer, användbara verktyg, digitala resurser m.m.
  - Tillgänglig för allmänheten via <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
  - Digital verktygslåda som erbjuder en mängd olika verktyg för installation och konfiguration av värmesystemet.
  - För åtkomst av Heating Solutions Navigator krävs registrering i Stand By Me-plattformen. Mer information finns i <https://professional.standbyme.daikin.eu/>.
- **Daikin e-Care**
  - Mobilapp för installatörer och servicetekniker där du kan registrera, konfigurera och felsöka värmesystem.
  - Använd QR-koderna nedan för att hämta mobilappen för iOS- och Android-enheter. Registrering i Stand By Me-plattformen krävs för åtkomst av appen.

App Store



Google Play



## 1.2 Betydelse av varningstexter och symboler



### FARLIGT

Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.



### FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.



### FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.


**VARNING**

Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.


**VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL**

**FARA**

Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.


**OBS!**

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.


**INFORMATION**

Anger användbara råd eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

| Symbol | Förklaring                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Läs igenom installationshandbok och bruksanvisning samt ledningsdragningsarket, före installationen. |
|        | Läs igenom servicehandboken innan underhålls- och servicearbeten utförs.                             |
|        | Mer information finns i installatör- och användarreferenshandboken.                                  |
|        | Enheten innehåller roterande delar. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.           |

Symboler som används i dokumentationen:

| Symbol | Förklaring                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Indikerar en figurtitel eller en referens till den.<br><b>Exempel:</b> "▲ 1–3 figurtitel" betyder "figur 3 i kapitel 1".    |
|        | Indikerar en tabelltitel eller en referens till den.<br><b>Exempel:</b> "■ 1–3 tabelltitel" betyder "tabell 3 i kapitel 1". |

### 1.3 Kort om installatörens referensguide

| Kapitel                                         | Beskrivning                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Om dokumentationen                              | Vilken dokumentation finns för installatören                                                                                            |
| Allmänna säkerhetsföreskrifter                  | Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen                                                                              |
| Specifika säkerhetsanvisningar för installation |                                                                                                                                         |
| Om lådan                                        | Så här packar du upp enheterna och avlägsnar deras tillbehör                                                                            |
| Om enheterna och alternativ                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Så här identifieras enheterna</li> <li>▪ Möjliga enhetskombinationer och alternativ</li> </ul> |

| Kapitel                      | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillämpningsriktlinjer       | Olika installationsinställningar för systemet                                                                                                                                                                                                                  |
| Installation av enheten      | Vad du behöver göra och känna till för att installera systemet, inklusive information om hur du förbereder för en installation                                                                                                                                 |
| Installation av rör          | Vad du behöver göra och känna till för att installera systemets rördragning, inklusive information om hur du förbereder för en installation                                                                                                                    |
| Elinstallation               | Vad du behöver göra och känna till för att installera systemets elkomponenter, inklusive information om hur du förbereder för en installation                                                                                                                  |
| Konfiguration                | Vad du ska göra och hur du konfigurerar systemet efter att det har installerats.<br>Mer information finns i konfigurationsreferensguiden.                                                                                                                      |
| Driftsättning                | Vad ska göras och vad bör jag veta för att driftsätta systemet när det är konfigurerat                                                                                                                                                                         |
| Överlämna till användaren    | Vad ska ges till och vad ska förklaras till användaren                                                                                                                                                                                                         |
| Underhåll och service        | Så här underhåller du och utför service på enheterna                                                                                                                                                                                                           |
| Felsökning                   | Vad ska göras om ett problem skulle uppstå                                                                                                                                                                                                                     |
| Kassering                    | Så här kasseras systemet                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tekniska data                | Systemets specifikationer                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ordlista                     | Definition på termer                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lokala inställningar, tabell | Tabell som ska fyllas i av installatören, samt behållas för framtida referens<br><b>Obs:</b> Det finns också en tabell för installatörsinställningar i användarens referenshandbok. Denna tabell ska fyllas i av installatören och överlämnas till användaren. |

## 2 Allmänna säkerhetsföreskrifter

### I detta kapitel

|       |                                  |    |
|-------|----------------------------------|----|
| 2.1   | För installatören.....           | 10 |
| 2.1.1 | Allmänt .....                    | 10 |
| 2.1.2 | Installationsplats .....         | 11 |
| 2.1.3 | Köldmedie — om R290 används..... | 11 |
| 2.1.4 | Vatten .....                     | 14 |
| 2.1.5 | Elektricitet .....               | 14 |

### 2.1 För installatören

#### 2.1.1 Allmänt

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar eller använder enheten.



#### **FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

- Vidrör INTE köldmedierör, vattenledningar eller interna delar under eller omedelbart efter drift. De kan vara för heta eller för kalla. Ge dem tid att återfå normal temperatur. Om du MÅSTE vidröra dem, använd alltid skyddshandskar.
- Vidrör ALDRIG utläckt köldmedium.



#### **VARNING**

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elektrisk chock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd ENDAST tillbehör, tillvalsutrustning och reservdelar som är tillverkade eller godkända av Daikin om inget annat anges.



#### **VARNING**

Se till att installationen, kontroller och använda material överensstämmer med gällande lagstiftning (utöver instruktionerna i dokumentationen Daikin).



#### **VARNING**

Riv sönder och kasta bort plastpåsar så att ingen, särskilt barn, kan använda dem som leksaker. **Trolig konsekvens:** kvävning.



#### **VARNING**

Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.



#### **FARA**

Bär fullgod personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasögon m.m.) vid installation, underhåll eller service av systemet.



#### **FARA**

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.

**FARA**

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

**OBS!**

Arbeten som utförs på utomhusenheten ska helst göras under torra väderförhållanden för att förhindra vatteninträngning.

I enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att föra en loggbok över utrustningen. Denna ska alltid innehålla: information om underhåll, reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom MÅSTE minst följande information om systemet vara tillgänglig på lättåtkomlig plats:

- Nedstängningsinstruktioner i händelse av nödfall
- Namn och adress till brandkår, polis och sjukhus
- Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

I Europa ger EN378 nödvändiga riktlinjer för denna loggbok.

### 2.1.2 Installationsplats

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för tillräcklig luftcirkulation.
- Se till att installationsplatsen håller för enhetens vikt och vibrationer.
- Se till att installationsplatsen är väl ventilerad. Blockera INTE ventilationsöppningarna.
- Se till att enheten står på en jämn yta.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- I miljöer med explosionsrisk.
- I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.
- På platser med risk för brand på grund av läckage av brandfarliga gaser (t.ex. lösningsmedel eller bensen), kolfiber eller lättantändligt damm.
- På platser där frätande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras. Korrosion av kopparledningar eller lödda delar kan orsaka att köldmediet läcker ut.

### 2.1.3 Köldmedie — om R290 används

**INFORMATION**


För mer information om "System som använder R290-köldmedie", se den särskilda servicehandboken ESIE22-02 (tillgänglig på <https://my.daikin.eu>).

R290 (propan-C3H8) är ett köldmedie som ersätter luft, är en färglös och luktfri gas och bildar brandfarliga/explosiva blandningar med luft.

Innan arbetet påbörjas på enheter som är fyllda med R290 MÅSTE följande särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika att en explosiv atmosfär skapas vid köldmedieläckage:

- 1 Kontrollera om arbetstillstånd krävs.

- 2 Alla inblandade personer har utbildats och bär nödvändig personlig skyddsutrustning. Installatörer måste bära antistatiska kläder: byxor, jacka, tröja, T-shirt, skor.
- 3 Säkra arbetsområdet genom att se till att ingen inom en radie av 2 meter har åtkomst (t.ex. barriärkedja). Installera VARNINGS-signalering (t.ex. rökning förbjuden).

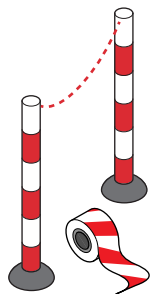


- 4 Kontrollera att inga brandfarliga material förvaras i arbetsområdet och att det inte finns några antändningskällor (t.ex. elverktyg, datorer, mobiltelefoner) inom arbetsområdet.



- 5 Kontrollera om lämpliga verktyg och utrustning finns tillgängliga. Det är nödvändigt att se till att vanliga handverktyg (skruvmejsel, gaffelnyckel, rörskräp etc.) INTE utgör en antändningskälla. Vissa specifika verktyg måste vara ATEX-certifierade. ATEX är det europeiska direktivet om explosionssäkerhet. Förkortningen kommer från de franska orden ATmosphere EXplosible. Verktyg och utrustning som är explosionssäkra innehåller en symbol och märkning som anger skyddsnivån.




- 6 Bär alltid ett personligt gasövervakningssystem som är lämpligt för R290 och se till att det är aktiverat. Placera det på golvet i närheten av enheten. För att kunna upptäcka en explosionsrisk krävs en LEL-detektor (lägre explosionsnivå).

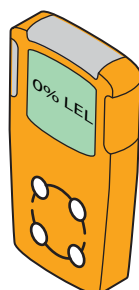

En LEL-detektor mäter om ett bränsle (t.ex. R290) finns och vilken mängd som finns i luften (vol-%). Om blandningen ligger mellan LEL och UEL och en gnista uppstår kan en explosion inträffa.




- Ett första larm kommer att ges vid 10% av LEL-värdet. Detta är en indikation för installatörer att det finns köldmedie och att det kan finnas risk för explosion. Omedelbar åtgärd krävs: lokalisera och stoppa läckage.
- Ett andra larm kommer att ges vid 20% av LEL-värdet. Detta är en indikation för installatörer att närvaron av köldmedie ökar. Från och med denna punkt är det mycket farligt att arbeta med systemet.

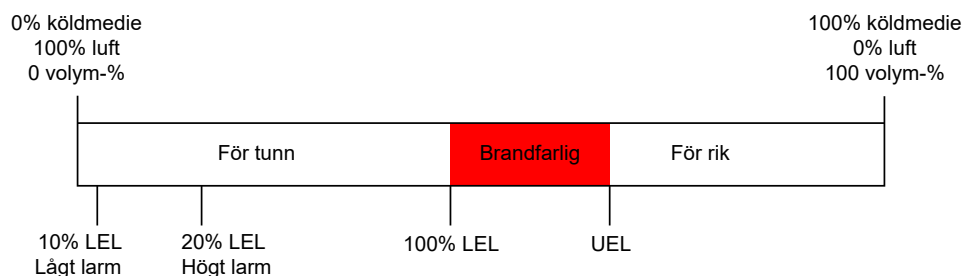


Vissa gasövervakningssystem erbjuder justerbara larmgränser, t.ex. 10% och 20% eller 15% och 40% av den nedre explosionsgränsen (LEL).

- 7 Ta med dig en bärbar ventilationsenhet och se till att den är aktiverad (utom när du använder en elektronisk gasläckagedetektor).

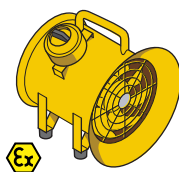


Ventilationsenheten ska placeras nära arbetsområdet och riktas i en riktning som tvingar eventuellt läckande köldmedie bort från arbetsområdet och installatören.


Standardventilationsaggregat kan inte användas eftersom PÅ/AV-knappen och fläktmotorn bildar en potentiell antändningskälla. Därför bör en explosionssäker (ATEX) ventilationsenhet användas. Dessutom bör ventilationsenheten vara utrustad med en strömförsörjningskabel på minst 3 meter. På så sätt kan enheten anslutas utanför arbetsområdet. Se till att inget köldmedie läcker innan du ansluter eller kopplar från kontakten.

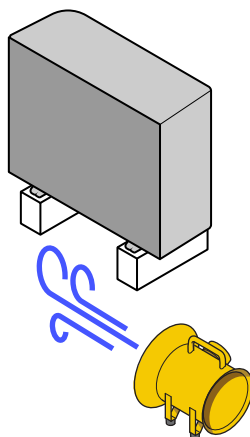

- 8 Ha en brandsläckare till hands (ABC-torrpulver eller CO<sub>2</sub>-släckare, minst 2 kg).
- 9 Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Placera lockout-tagout-utrustning (LOTO) på huvudströmbrytaren eller säkringen för att förhindra att enheten slås på av misstag vid serviceåtgärder.

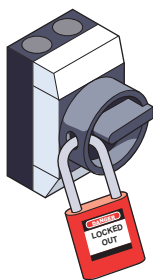

### 10 Utför en sistaminuten-riskbedömning på plats.

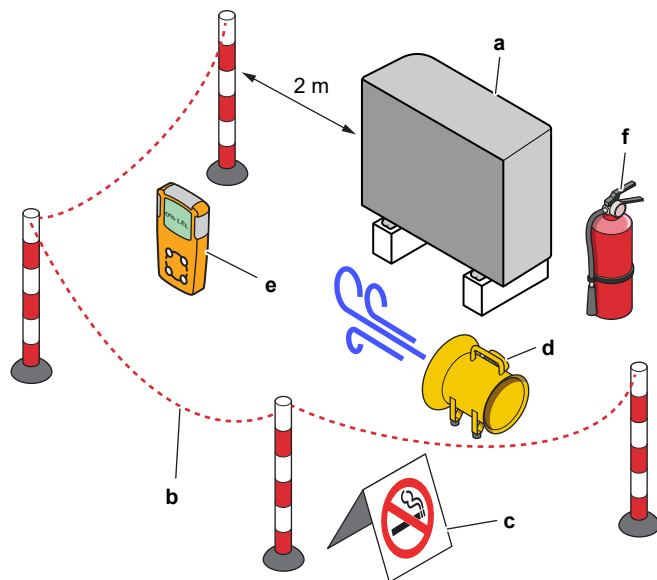

- a Enhet
- b Barriär
- c VARNING-signalering
- d Ventilationsenhet
- e Gasövervakningssystem
- f Brandsläckare

### 2.1.4 Vatten

Om tillämpligt. Se installationshandboken eller installatörens referenshandbok för mer information.



#### OBS!

Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 2020/2184.

### 2.1.5 Elektricitet



#### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng AV all strömförsörjning innan du avlägsnar kopplingsboxkåpan och kopplar elektriska ledningar eller rör vid elektriska delar.
- Stäng av strömförsörjningen i minst 10 minuter och mät spänningen vid kontakterna på huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan du utför service. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Se kopplingsschemat för kontakternas placering.
- Rör INTE vid elektriska komponenter med våta händer.
- Lämna INTE enheten obevakad när serviceluckan har avlägsnats.

**VARNING**

Om enheten INTE är fabriksinstallerad MÅSTE en huvudbrytare eller andra medel för att kunna koppla ifrån enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som resulterar i fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III, i den fasta kabeldragningen.

**VARNING**

- Använd ENDAST kopparledningar.
- Se till att lokal kabeldragning görs i enlighet med nationella föreskrifter för kabeldragning.
- All lokal kabeldragning MÅSTE utföras i enlighet med kopplingsschemat som medföljer produkten.
- Kläm ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE kommer i kontakt med icke-isolerade ledningar eller vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning påfrestar kabelanslutningarna.
- Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar.
- Se till att använda en dedikerad strömkrets. Dela ALDRIG strömförsörjning med någon annan apparat.
- Se till att nödvändiga säkringar eller kretsbytare installeras.
- Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta följs kan elektriska stötar eller eldsvåda uppstå.
- Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den är kompatibel med invertern (som klarar högfrekvent elektriskt brus) för undvika att jordfelsbrytaren löser ut i onödan.

**VARNING**

- När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska komponenter och kontakter i kopplingsboxen är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att alla luckor är stängda innan du startar enheten.

**FARA**

- Vid anslutning av strömkabeln ska jordkabeln anslutas innan någon strömförande anslutning görs.
- Vid frångkoppling av strömkabeln ska strömförande anslutningar kopplas från innan jordkabeln kopplas från.
- Kabellängden mellan strömkabelns anslutning och terminalblocket MÅSTE vara sådan att de strömförande kablarna sträcks före jordkabeln om strömkabeln dras loss från kabelfästet.



### OBS!

Försiktighetsåtgärder vid dragning av strömkabel:



- Anslut INTE kablar av olika storlek till samma strömförsörjningsterminal (slacka ledningar för strömförsörjningen kan orsaka överhettning).
- När du ansluter kablar av samma storlek ska de anslutas enligt bilden ovan.
- För kabeldragning ska avsedd el-kabel användas och anslutas ordentligt, därefter säkras för att förhindra att extern belastning inverkar på kopplingsplinten.
- Använd avsedd skruvmejsel för att dra åt skruvarna på kopplingsplinten. En skruvmejsel med litet huvud kan skada skruvskallen och försvåra korrekt åtdragning.
- Kopplingsplintens skruvar kan skadas om de dras åt för hårt.

Installera strömkablar på minst 1 meters avstånd från tv- eller radioapparater för att förebygga störningar. Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter INTE vara tillräckligt.



### OBS!

Gäller ENDAST om strömförsörjningen har tre faser och kompressorn har en PÅ/AV-startmetod.

Om det föreligger risk för omvänd faskoppling efter tillfälligt strömavbrott och/eller om strömmen slås PÅ eller stängs AV när produkten är i drift, då kan man montera ett externt fasskydd. Om produkten körs med fasfel kan kompressorn och andra komponenter skadas.

## 3 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

### !!Läs detta innan du påbörjar installationen!!

#### Utbildning

- Innan du påbörjar installationen, följ Daikin L1 säkerhetsutbildning (se QR-kod). Utan denna utbildning kan du inte låsa upp utomhusenheten (via e-Care-appen och användargränssnittet för inomhusenheten) och du kan inte starta driften av enheten.



#### Skyddsverktyg för personlig säkerhet

- Se till att lämpliga verktyg och arbetsmaterial finns tillgängliga.

#### Installationsplats

- Placera enheten på sin pall så nära installationsplatsen som möjligt ( $\leq 10$  m). Använd endast lyftremmarna för att lyfta enheten från pallan och placera den i den slutliga installationspositionen.
- Respektera riktlinjerna för installationsplatsen.
- Respektera skyddszonen runt utomhusenheten (inga antändningskällor).
- Ta en bild av den installerade utomhusenheten och dess miljö. Du måste ladda upp den under upplåsningsproceduren för utomhusenheten.

#### Överlämna till användaren

- Förklara för användaren hur man använder R290-värmepumpen på ett säkert sätt.
- Förklara för användaren att man INTE ska stänga AV krets brytarna till enheterna så att skyddet förblir aktiverat.

#### Vattenkvalitet

- Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 2020/2184.

#### Jordfelsbrytare

- Se till att installera en jordfelsbrytare.

Hantera enheten (se "4.1.1 Hur du hanterar utomhusenheten" [► 23])



#### FARA

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.



#### VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

#### Tillämpningsriktlinjer (se "6 Tillämpningsriktlinjer" [► 35])



##### FARA

Om det finns mer än en avlämningszon för vatten ska du ALLTID installera en blandventil i huvudrummet för att sänka (vid uppvärmning)/höja (vid kylning) framledningstemperaturen när extrazonen har behov.



##### FARA

Solvärmepanelerna MÅSTE installeras högre upp än inomhusenheten. En minsta nedåtgående lutning på solpanelsrören MÅSTE garanteras. Detta för att solpanelssystemet ska tömmas helt och därmed undvika frostsador.

#### Monteringsplats (se "7.1 Förberedelse av installationsplatsen" [► 72])



##### VARNING

Följ serviceutrymmets mått i denna handbok för korrekt installation av enheten.

- Utomhusenhet: Se "16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet" [► 228].
- Inomhusenhet: Se "7.1.3 Krav för inomhusenhetens installationsplats" [► 75].



##### VARNING

Apparaten ska förvaras i ett rum utan antändningskällor (varken permanenta antändningskällor eller antändningskällor under en kort tidsperiod) (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).



##### VARNING

Apparaten ska installeras i ett område utan antändningskällor (varken permanenta antändningskällor eller antändningskällor under en kort tidsperiod) (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).



##### VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

#### Krav för inomhusenhetens installationsplats (se "7.1.3 Krav för inomhusenhetens installationsplats" [► 75])



##### FARA

Installera inomhusenheten på ett minsta avstånd av 1 m från andra värmekällor (>80°C) (t.ex. element, oljeelement, skorsten) och brandfarliga material. Annars kan det hända att enheten skadas eller, i extrema fall, fattar eld.

#### Öppna och stänga enheterna (se "7.2 Öppna och stänga enheten" [► 76])



##### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Lämna ALDRIG enheten obevakad när serviceluckan är borttagen.



##### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



##### FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

**Montering av utomhusenheten (se "7.3 Montering av utomhusenheten" [► 82])****VARNING**

Fästmetoden för utomhusenheten MÅSTE följa instruktionerna i denna handbok. Se "7.3 Montering av utomhusenheten" [► 82].

**FARA**

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.

**Montering av inomhusenheten (se "7.4 Montering av inomhusenheten" [► 86])****VARNING**

Fastsättning av inomhusenheten MÅSTE göras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se "7.4 Montering av inomhusenheten" [► 86].

**Installation av rör (se "8 Rörinstallation" [► 89])****VARNING**

Externa rör MÅSTE monteras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se "8 Rörinstallation" [► 89].

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Under påfyllningsprocessen kan vatten rinna ut från läckagepunkter och orsaka en elstöt, om det kommer i kontakt med strömförande delar.

- Koppla från strömmen till enheten innan påfyllning sker.
- Efter första påfyllningen och innan du slår på enheten via huvudströmbrytaren måste du kontrollera så att alla elektriska delar och anslutningspunkter är torra.

**Elinstallation (se "9 Elinstallation" [► 105])****FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR****VARNING**

Elanslutningar MÅSTE vara i enlighet med anvisningarna i

- denna handbok. Se "9 Elinstallation" [► 105].
- Elschemat medföljer utomhusenheten och finns placerat på insidan av serviceluckan. För förklaringar, se "16.5 Kopplingsschema: utomhusenhet" [► 236].
- Elschemat medföljer inomhusenheten och finns placerat på insidan av kopplingsboxkåpan till inomhusenheten. För förklaringar, se "16.6 Kopplingsschema: inomhusenhet" [► 240].

**VARNING**

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



#### VARNING

- All kabeldragning **MÅSTE** utföras av en auktoriserad elektriker och **MÅSTE** följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner **SKALL** följa gällande bestämmelser.



#### VARNING

- Om strömförsörjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen förstöras.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontsskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elstöt.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbrytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med rören (särskilt inte på högtryckssidan) eller skarpa kanter.
- Använd INTE skarvade kablar, förlängningssladdar eller fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elstöt eller eldsvåda.
- Installera INTE en fasförskjutande kondensator, eftersom enheten är försedd med en inverter. En fasförskjutande kondensator försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.



#### VARNING

Reservvärmaren **MÅSTE** ha en tilldelad strömförsörjning och **MÅSTE** skyddas av de skyddsenheter som krävs av gällande lagstiftning.



#### VARNING

Om strömsladden är skadad **MÅSTE** den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



#### FARA

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.



#### FARA

För att säkerställa att enheten är helt jordad, se **ALLTID** till att ansluta reservvärmaren till ett jordat uttag.



#### INFORMATION

Mer information om säkringsklasser, säkringstyper och kretsbytarklasser finns under "[9 Elinstallation](#)" [[105](#)].

**Driftsättning (se "[11 Driftsättning](#)" [[165](#)])**



#### VARNING

Driftsättningen **MÅSTE** göras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se "[11 Driftsättning](#)" [[165](#)].

**Underhåll och service (se "[13 Underhåll och service](#)" [[184](#)])**



#### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

Vattnet i vattenberedaren och alla anslutande rör kan vara väldigt varmt.

**VARNING**

Om de interna ledningarna är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer.

**Felsökning (se "14 Felsökning" [► 190])**

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR****FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING****VARNING**

- Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox måste enheten ALLTID vara fränkopplad från nätspänningen. Stäng av respektive strömbrytare.
- När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför skyddet slog till, innan du återställer det. Du får ALDRIG koppla förbi skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Kontakta din installatör om du inte kan hitta orsaken till problemet.

**VARNING**

Förhindra faror till följd av oavsiktlig återställning av det termiska skyddet: strömförsörjning till den här anläggningen FÅR INTE göras via en extern enhet, till exempel en timer. Den får heller inte anslutas till en krets där strömmen regelbundet sätts på och stängs av från elleverantörens sida.

**VARNING**

**Lufta värmegivare eller uppsamlare.** Innan du luftar värmegivare eller uppsamlare bör du kontrollera om  eller  visas på användargränssnittets startskärm.

- Om inte kan luftningen påbörjas omedelbart.
- Om det gör det bör du se till att det rum där luftningen ska sker är tillräckligt ventilerat. **Anledning:** I händelse av fel kan köldmedie läcka i vattenkretsen och vidare in i rummet när luftning sker från värmegivare och uppsamlare.

**Kassering (se "15 Kassering" [► 220])**

**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

Vattnet i vattenberedaren och alla anslutande rör kan vara väldigt varmt.

### 3.1 Säkerhetschecklista före arbete på R290-enheter

**INFORMATION**

- För en mer detaljerad beskrivning av säkerhetsposter i denna checklista, se Allmänna säkerhetsföreskrifter.
- För mer information om "System som använder R290-köldmedie", se den särskilda servicehandboken ESIE22-02 (tillgänglig på <https://my.daikin.eu>).

Utomhusenheten R290 innehåller köldmedie. Innan du börjar arbeta med den här enheten, kontrollera följande säkerhetsposter:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Arbetsstillstånd erhållet vid behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Alla inblandade personer har utbildats och bär nödvändig personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Arbetszon avspärrad, VARNINGSSKYLTA uppsatta.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | Tändkällor borttagna <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ta bort elverktyg, datorer, mobiltelefoner och andra potentiella antändningskällor som kan orsaka gnistor från arbetsområdet.</li><li>▪ Vidta skyddsåtgärder för att förhindra statisk urladdning, till exempel jordning och antistatiska kläder.</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> | Lämpliga verktyg och arbetsmaterial tillgängliga <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Inklusive ATEX-verktyg (explosionssäker), tillräckligt med kväve och nödvändiga reservdelar.</li></ul>                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | Kontrollera förekomsten av en explosiv atmosfär genom att placera ett personligt gasövervakningssystem på golvet, nära enheten. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lämplig för R290</li><li>▪ Kalibrerad</li><li>▪ Driftstest</li><li>▪ Larmtrösklar</li><li>▪ Batteriet laddat</li></ul>                           |
| <input type="checkbox"/> | Tillräcklig ventilation <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Använd en bärbar ventilationsenhet för att ge tillräcklig ventilation.</li><li>▪ Ventilationsenheten måste vara explosionssäker.</li></ul>                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Brandsläckare måste finnas till hands <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ABC-torrpulver eller CO<sub>2</sub>-släckare, minst 2 kg.</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Koppla bort och säkra enheten från strömförsörjningen. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Använd lockout-tagout (LOTO).</li></ul>                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Utför en sista minuten-riskbedömning (LMRA).                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 4 Om lådan

Tänk på följande:

- Vid leverans MÅSTE enheten kontrolleras för skador samt att allt finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA omedelbart anmälas till transportbolagets skaderepresentant.
- Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som möjligt för att skydda den från transportskador.
- Förbered i förväg den väg där enheten ska transporteras in till installationspositionen.

### I detta kapitel

|       |                                                   |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Utomhusenhet.....                                 | 23 |
| 4.1.1 | Hur du hanterar utomhusenheten .....              | 23 |
| 4.1.2 | Hur du packar upp utomhusenheten .....            | 24 |
| 4.1.3 | Ta bort tillbehör från utomhusenheten .....       | 26 |
| 4.2   | Inomhusenhet.....                                 | 26 |
| 4.2.1 | Hur du packar upp inomhusenheten.....             | 26 |
| 4.2.2 | Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten ..... | 27 |
| 4.2.3 | Hantering av inomhusenheten .....                 | 28 |

## 4.1 Utomhusenhet

### 4.1.1 Hur du hanterar utomhusenheten




#### FARA

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.


#### Kran

Håll lyftremmarna inom det markerade området för att inte skada enheten.

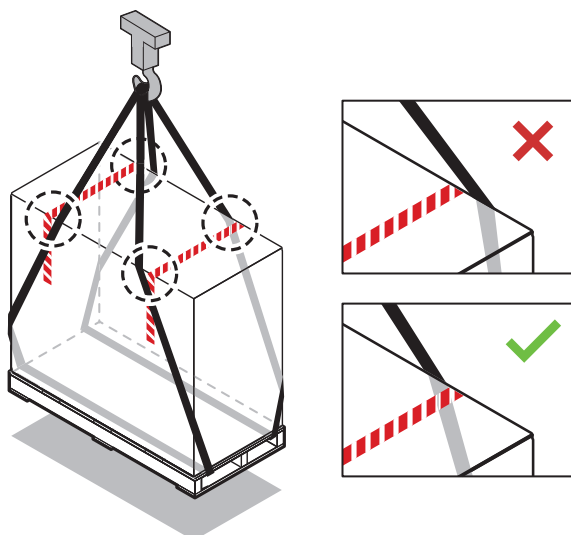

#### Gaffeltruck eller gaffelvagn

För in gafflarna i lastpallen från den tunga sidan.

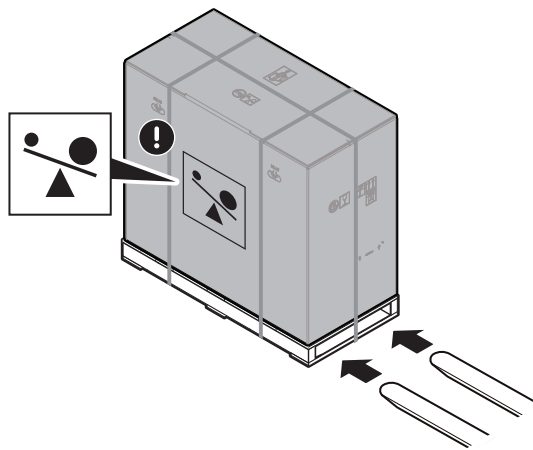


### Manuell

Efter upppackningen bärs enheten med lyftremmarna fästa på enheten.

Se även:


- "4.1.2 Hur du packar upp utomhusenheten" [► 24]
- "7.3.4 Hur du installerar utomhusenheten" [► 84]

|  |  |  |                |         |
|--|--|--|----------------|---------|
|  |  |  | EPSK06~10A▲V3▼ | ±175 kg |
|  |  |  | EPSK08~10A▲W1▼ | ±180 kg |
|  |  |  | EPSK12~14      | ±190 kg |

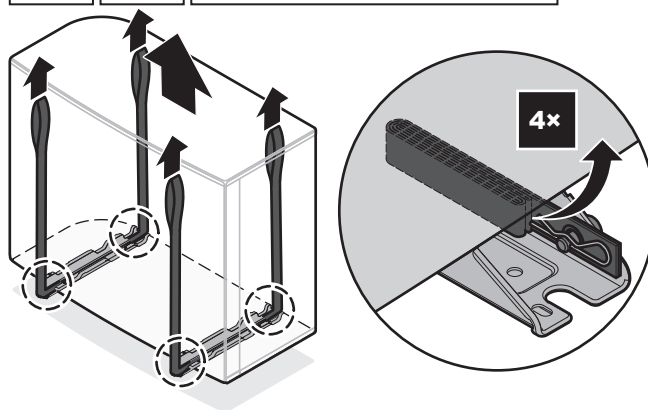


#### 4.1.2 Hur du packar upp utomhusenheten

För steg 3, se "4.1.3 Ta bort tillbehör från utomhusenheten" [► 26].

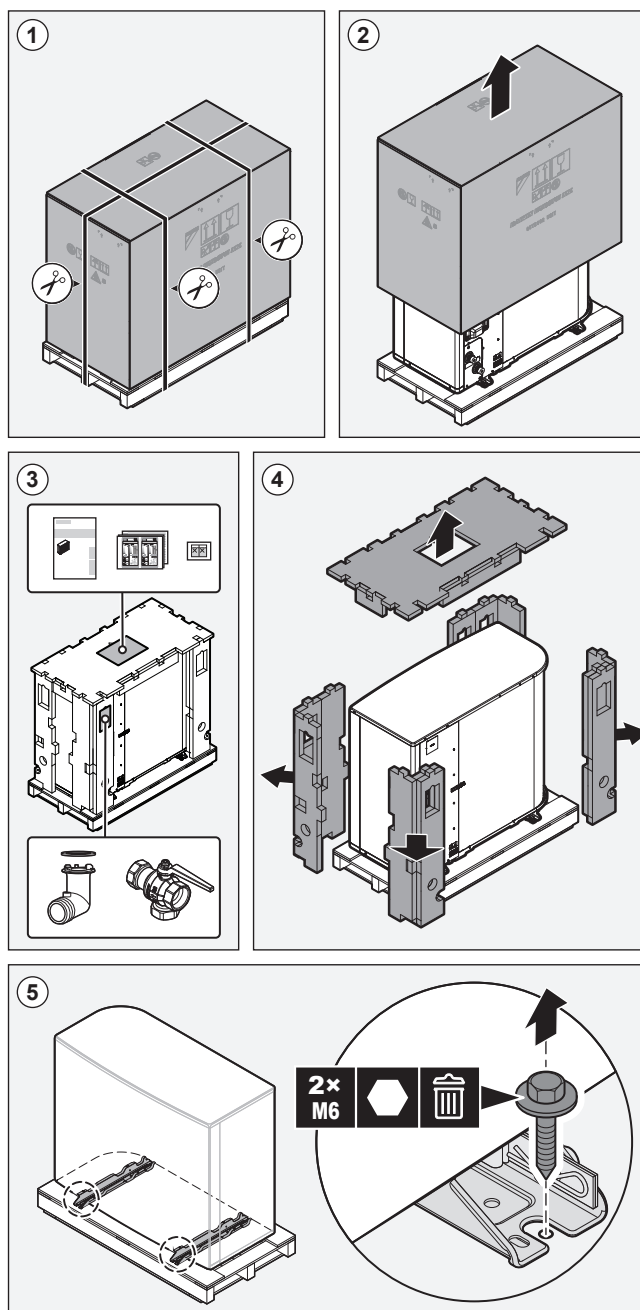**VARNING**

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt **ENDAST** utförs av behöriga personer.

### 4.1.3 Ta bort tillbehör från utomhusenheten

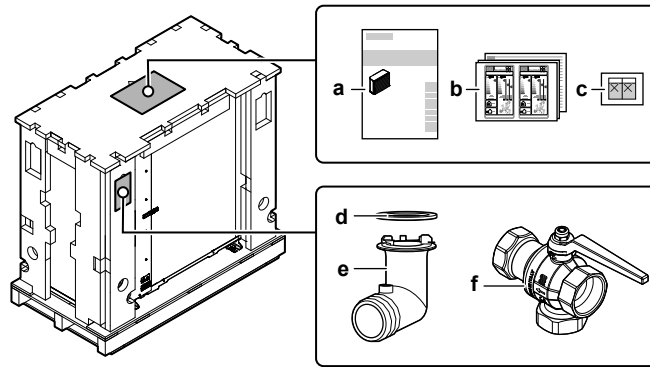

- a Installationshandbok - utomhusenhet
- b Energietikett
- c Etiketter "Stäng INTE AV krets brytare"
- d O-ring för dräneringskoppling
- e Dräneringskoppling
- f Avstängningsventil (med integrerat filter och backventil)


## 4.2 Inomhusenhet





### INFORMATION

Inomhusenheten levereras med låsdelar som är stängda. Öppna låsdelarna innan du påbörjar installationen av inomhusenheten. De bakre låsdelarna är kanske inte längre tillgängliga när inomhusenheten är på den slutliga installationsplatsen. (se "[7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten](#)" [78]).

### 4.2.1 Hur du packar upp inomhusenheten

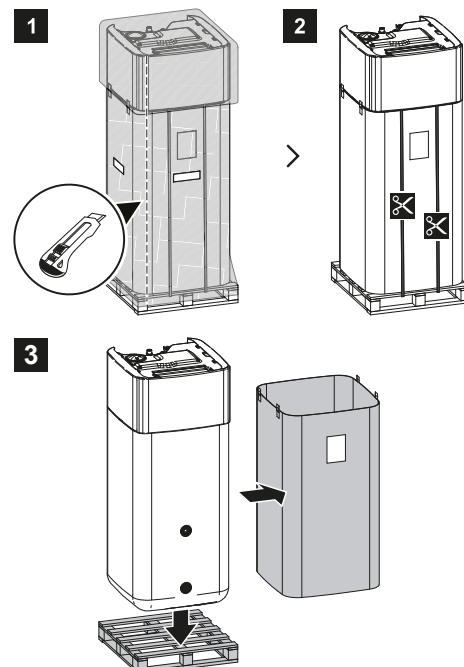

## 4.2.2 Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten

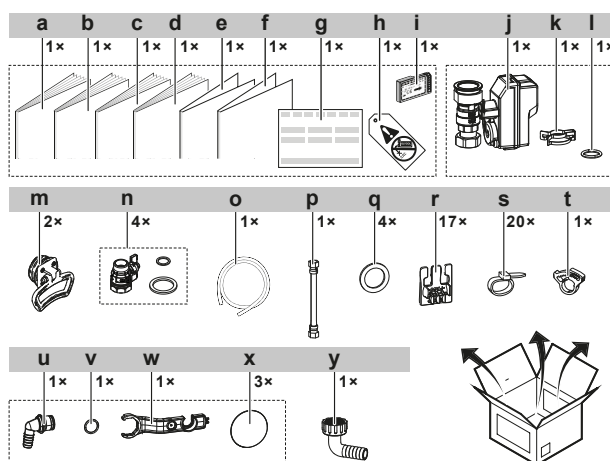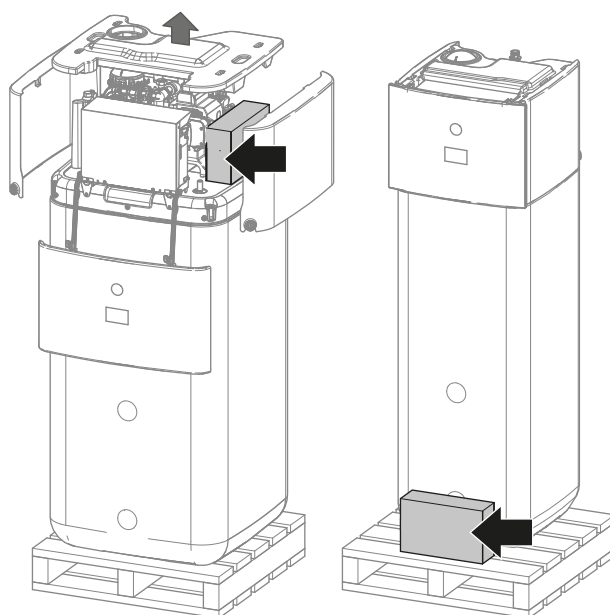

- a Installationshandbok för inomhusenheten
- b Bruksanvisning
- c Allmänna säkerhetsföreskrifter
- d Tilläggsbok för extrautrustning
- e Tillägg — Uppdatering av firmware för BRC1HH\*
- f Tillägg Triman
- g Konformitetsdeklaration
- h Ingen glykol-tag (för att fästa vid fältrören nära påfyllningspunkten)
- i WLAN-kassett
- j Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)
- k Snabbklämma
- l O-ring
- m Handtag (behövs endast vid transport)
- n Avstängningsventil med platta packningar
- o Dräneringstrågets slang
- p Flexibel slang (för expansionskärl)
- q Platta packningar för VVB
- r Kabelfäste för dragavlastning
- s Buntband
- t Klämma till dräneringstrågets slang
- u Spillover-kontakt
- v O-ring
- w Monteringsnyckel
- x Gängskydd
- y Anslutning för magnetfilter till dräneringsslang


### 4.2.3 Hantering av inomhusenheten

Använd handtagen på baksidan och framsidan för att bära enheten.



#### OBS!

Inomhusenheten har en hög tyngdpunkt så länge lagringstanken är tom. Säkra enheten enligt anvisningar och transportera den endast i handtagen.

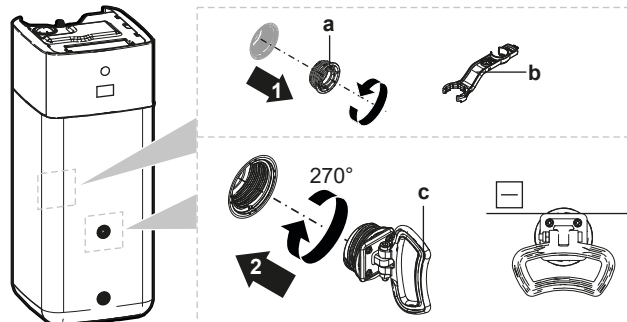

- a Skruvplugg
- b Monteringsnyckel
- c Handtag

- 1 Öppna skruvpluggarna på tankens fram- och baksida.
- 2 Fäst handtagen horisontellt och vrid 360°.
- 3 Använd handtagen för att bära enheten.
- 4 Ta bort handtagen när enheten har transporterats, sätt tillbaka skruvpluggarna igen och sätt på gängskydden på pluggarna.



# 5 Om enheterna och alternativ


## I detta kapitel

|       |                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Identifiering .....                                         | 29 |
| 5.1.1 | Identifikationsetikett: Utomhusenhet .....                  | 29 |
| 5.1.2 | Identifikationsetikett: inomhusenheten .....                | 30 |
| 5.2   | Kombinera enheter och alternativ .....                      | 30 |
| 5.2.1 | Möjliga kombinationer för inomhus- och utomhusenheten ..... | 30 |
| 5.2.2 | Möjliga alternativ för utomhusenheten .....                 | 31 |
| 5.2.3 | Möjliga tillval för inomhusenheten .....                    | 31 |

## 5.1 Identifiering

### 5.1.1 Identifikationsetikett: Utomhusenhet

#### Plats

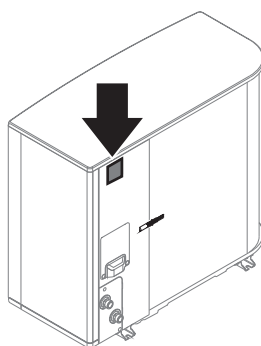


#### Modellidentifiering

**Exempel:** EP S K 06 AR V3

| Kod | Förklaring                                         |
|-----|----------------------------------------------------|
| EP  | Europeisk hydrodelad reversibel med utomhuspar     |
| S   | Hög vattentemperatur - omgivande zon 2 - lågt ljud |
| K   | Köldmedie R290                                     |
| 06  | Kapacitetsklass                                    |
| AR  | Modellserier                                       |
| V3  | Strömförsörjning                                   |

### 5.1.2 Identifikationsetikett: inomhusenheten

#### Plats

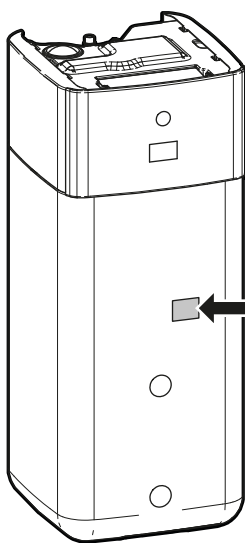

#### Modellidentifiering

**Exempel:** E PS X B 10 P 50 A F

| Kod | Beskrivning                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| E   | Europeisk modell                                                |
| PS  | Golvplacerad hydrodelad enhet med inbyggd trycklös lagringstank |
| X   | X=Uppvärmning/kylning                                           |
| B   | Inbyggd värmeväxlare för bivalent värmegenerator                |
| 10  | Kapacitetsklass                                                 |
| P   | Material för inbyggd tank: Plast                                |
| 50  | Volym för inbyggd tank                                          |
| AF  | Modellserier                                                    |

## 5.2 Kombinerade enheter och alternativ



#### INFORMATION

Vissa alternativ är eventuellt INTE tillgängliga i ditt land.

### 5.2.1 Möjliga kombinationer för inomhus- och utomhusenheten

| Inomhusenhet | Utomhusenhet |             |
|--------------|--------------|-------------|
|              | EPSK06~10A*  | EPSK12+14A* |
| EPSX(B)10    | O            | —           |
| EPSX(B)14    | —            | O           |

### 5.2.2 Möjliga alternativ för utomhusenheten

#### Monteringsstativ (EKMST4)

I kallare områden där det kan snöa kraftigt rekommenderar vi att montera utomhusenheten på en monteringsram. Använd följande modell:

- EKMST4 med gummifötter för att installera utomhusenheten på fundament där borring inte är tillåten eller möjlig, t.ex. platta tak eller trottoarer.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för monteringsställningen.

#### Skydd för monteringsstativ (EKMSTC4)

Monteringsstativets skydd (EKMSTC4) kan endast användas i kombination med monteringsstativet (EKMST4).

Det estetiska skyddet är utformat för att dölja det funktionella monteringsstativet och skapa ett enhetligt utseende för utomhusenheten, monteringsstativet och skyddet.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för monteringsstativets skydd.

### 5.2.3 Möjliga tillval för inomhusenheten

#### Kabelanslutna styrenheter för flera zoner

Du kan ansluta följande kabelanslutna styrenheter för flera zoner:

- Basenhet för flera zoner 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digital termostat 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Analog termostat 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Ställdon 230 V (EKWCVATR1V3)

För installationsanvisningar, se installationshandboken till styrenheten och tilläggsboken för extrautrustning.

#### Rumstermostat (EKRTWA, EKRTTB)

Du kan ansluta en extra rumstermostat till inomhusenheten. Termostaten kan antingen vara fast ansluten (EKRTWA) eller trådlös (EKRTTB).

Se installationshandboken för rumstermostaten för installationsanvisningar och tilläggsboken för extrautrustning.

#### Fjärrgivare för trådlös termostat (EKRTETS)

Du kan endast använda en trådlös givare för inomhustemperaturen (EKRTETS) i kombination med den trådlösa termostaten (EKRTTB).

Se installationshandboken för rumstermostaten för installationsanvisningar och tilläggsboken för extrautrustning.

#### Fjärrsensor för inomhustemperaturen (KRCS01-1)

Som standard kommer den interna sensorn för det dedikerade komfortgränssnittet (BRC1HHDA som används som rumstermostat) användas som rumstemperaturgivare.

Som ett tillval kan fjärrsensorn installeras för att mäta rumstemperaturen på en annan plats.

För installationsanvisningar, se installationshandboken till fjärrsensorn för inomhustemperaturen och tilläggsboken för extrautrustning.



#### INFORMATION

- Fjärrsensorn för inomhustemperaturen kan endast användas om användargränssnittet har konfigurerats med rumstermostatfunktionen.
- Du kan endast ansluta antingen en fjärrsensor för inomhustemperaturen eller en fjärrsensor för utomhustemperaturen.

#### Utomhusfjärrgivare (EKRSCA1)

Som standard används utomhusenhetens givare för att mäta utomhustemperaturen.

Som tillval kan utomhusfjärrgivare installeras för att mäta utomhustemperaturen på en annan plats (t.ex. för att skydda mot direkt solljus) för en bättre systemprestanda.

För installationsanvisningar, se installationshandboken till utomhusfjärrgivaren och tilläggsboken för extrautrustning.



#### INFORMATION

Du kan endast ansluta antingen en fjärrsensor för inomhustemperaturen eller en fjärrsensor för utomhustemperaturen.

#### PC-kabel (EKPCCAB4)

PC-kabeln gör det möjligt att uppdatera programvaran på hydrokretskortet. Använd PC-kabeln för att upprätta en anslutning mellan hydrokretskortet (A1P) för inomhusenheten och en dator.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för PC-kabeln.

#### Värmepumpkonvektor (FWX\*)

För att erhålla rumsuppvärmning/-kyla är det möjligt att använda följande värmepumpskonvektorer:

- FWXV: golvplacerad modell
- FWXT: väggmonterad modell
- FWXM: dold modell

För installationsanvisningar, se:

- Installationshandboken för värmepumpskonvektorn
- Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
- Tilläggsboken för extrautrustning

#### Sats för dubbelzon (EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

Du kan installera en tillvalsbar sats för dubbelzon.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för satsen för dubbelzon.

Se även:

- "6.2.3 Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen" [ 52]
- [3.13] Extrazonsats i kapitlet "Inställningar" i konfigurationsreferensguiden

#### Komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)

- Komfortgränssnittet som används som rumstermostat kan bara användas i kombination med andra användargränssnitt som är anslutna till inomhusenheten.
- Komfortgränssnittet används som rumstermostat och måste installeras i det rum du vill reglera.

Se installations- och driftshandboken för komfortgränssnittet (HCI) som rumstermostat för installationsanvisningar och tilläggsboken för extrautrustning.

### Smart Grid-reläsats (EKRELSG)

Installation av Smart grid-reläsatsen (tillval) krävs om Smart Grid-kontakter med högspänning används (EKRELSG).

Se "9.3.14 Smart Grid" [► 139] för installationsanvisningar.

### DB-anslutningssats (EKECDBCO\*)

Du kan installera en drainback-anslutningssats för att göra det lättare att ansluta ett drainback-solvärmesystem.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för DB-anslutningssatsen.

### Drainback-solvärmepaket (EKSRRPS4)

Ett drainback-solvärmepaket inklusive solvärmepump och styrenhet kan anslutas direkt till inomhusenhetens trycklösa lagringstank.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för drainback-solvärmepaketet.

### Påfyllnings- och dräneringssats (165215)

Du kan installera påfyllnings- och dräneringssatsen för att förenkla lagringstankens påfyllnings- och dräneringsförfarande.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för påfyllnings- och dräneringssatsen.

### Återcirkuleringssats (141554)

Om en VVB-pump till varmvattenberedaren ansluts, kommer det finnas varmvatten omedelbart i kranen. Du kan installera en återcirkuleringssats för att reducera värmeförlusten när varmvattenpumpen drivs.

För installationsanvisningar, se återcirkuleringssatsens installationshandbok.

### Smutsavskiljare (156021)

En smutsavskiljare är redan installerad på inomhusenheten, men ytterligare en smutsavskiljare kan installeras.

### Daikin Home Controls

En uppsättning av enheter som gör det möjligt att utöka funktionerna hos en Daikin Altherma-enhet för att erbjuda behovsbaserad och rumsvis styrning av uppvärmning (och om enheten stöder det, kylning) i hela huset, vilket möjliggör boendekomfort. Följande enheter är tillgängliga:

- DHC Access Point (EKRACPUR1PA, EKRACPUR1PU) eller DHC Access Point 2 (EKRACPUR2PA, EKRACPUR2PU): Ger åtkomst till ONECTA-molnet och gör det möjligt att konfigurera systemet via ONECTA-appen.
- DHC enkel IO Box (EKRSIBDI1V3), DHC Multi IO Box (EKRMIBEV1V3): Gör det möjligt att ansluta Daikin Altherma enheter till Daikin Home Controls-ekosystem och behovsbaserad reglering av rumstemperaturen.
- DHC-radiatortermostat (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): Möjliggör tidsstyrd reglering av rumstemperaturen via ett värmeschema med individuella tidsluckor.
- DHC-rumsgivare (EKRENDI1BA): Mäter rumstemperatur och luftfuktighet och överför dessa värden till DHC Access Point och appen ONECTA.
- DHC-styrenhet för golvvärme (EKRUFT61V3): Gör det möjligt att styra golvvärmesystem rum för rum (upp till 6 zoner).

- DHC-rumstermostat (EKRCTRD12BA, EKRCTRD13BA): Mäter rumstemperaturen och den relativa luftfuktigheten och möjliggör tidsstyrd reglering av konventionella radiatorer med DHC-radiatortermostater eller golvvärme i kombination med DHC-golvvärmeregulatorer.

För installationsinstruktioner och tillämpningsanvisningar, se installationshandböckerna för enheterna samt tillämpningsguiden.

## 6 Tillämpningsriktlinjer

### I detta kapitel

|       |                                                                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Översikt: tillämpningsriktlinjer .....                                                        | 35 |
| 6.2   | Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning .....                                    | 36 |
| 6.2.1 | Ett rum.....                                                                                  | 36 |
| 6.2.2 | Flera rum – Ett område för framledningstemperaturen.....                                      | 41 |
| 6.2.3 | Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen .....                                    | 52 |
| 6.3   | Inställning av bivalenta värmekällor.....                                                     | 56 |
| 6.3.1 | Inställning av en direkt extra värmekälla för rumsuppvärmning.....                            | 56 |
| 6.3.2 | Inställning av en indirekt extra värmekälla för varmvattenberedning och rumsuppvärmning ..... | 60 |
| 6.3.3 | Inställning av ett solvärmesystem via drainback-anslutning .....                              | 62 |
| 6.3.4 | Inställning av ett solvärmesystem via bivalent värmeväxlare.....                              | 63 |
| 6.4   | Inställning av lagringstanken .....                                                           | 64 |
| 6.4.1 | Systemets layout – inbyggd lagringstank .....                                                 | 64 |
| 6.4.2 | Välja volym och önskad temperatur för lagringstanken .....                                    | 64 |
| 6.4.3 | Inställning och konfiguration – lagringstank .....                                            | 66 |
| 6.4.4 | VVB-pump för omedelbart varmvatten.....                                                       | 66 |
| 6.4.5 | VVB-pump för desinfektion .....                                                               | 67 |
| 6.4.6 | Varmvattenpump för direkt varmvatten och desinfektion.....                                    | 67 |
| 6.5   | Inställning av energiförbrukningskontrollen.....                                              | 68 |
| 6.5.1 | Energibegränsning genom smartmätare.....                                                      | 69 |
| 6.6   | Inställning av en extern temperaturgivare.....                                                | 70 |

### 6.1 Översikt: tillämpningsriktlinjer

Syftet med tillämpningsriktlinjerna är att ge en snabbgenomgång av möjligheterna med värmepumpssystem.



#### OBS!

- Bilderna i tillämpningsriktlinjerna visas endast i vägledande syfte och ska INTE användas som utförliga hydrauliska scheman. Utförliga hydraulisk dimensionering och balansering visas INTE och är installatörens ansvar.
- Se "10 Konfiguration" [148] för mer information om konfigurationsinställningar i syfte att optimera värmepumpsdriften.

Detta kapitel innehåller tillämpningsriktlinjer för:

- Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning
- Inställning av en extra värmekälla för rumsuppvärmning
- Inställning av lagringstanken
- Inställning av energiförbrukningskontrollen
- Inställning av en extern temperaturgivare
- Inställning av en bivalent värmekälla för varmvattenberedning och rumsuppvärmning

**OBS!**

Vissa typer av fläktkonvektorer - i det här dokumentet kallade "värmepumpskonvektorer" - kan ta emot indata om inomhusenhetens kyl drift eller värmedrift (se "9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [135] för huvudzon och extrazon. För dessa in- och utgångar finns **Fält IO**-anslutningar (se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [109]) där du kan välja vilka terminalstift du vill använda) och/eller för att skicka ut värmepumpskonvektorns termostatiska tillstånd. Se tilläggsboken för extrautrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M/4 och X43M/5; för extrazon: X43M/4 och X43M/1).

Tillämpningsriktlinjerna illustrerar möjligheten till att ta emot eller skicka digital inmatning/utmatning. Denna funktionalitet kan endast användas om värmepumpskonvektorn har sådana funktioner och signalerna uppfyller följande krav:

- Utmatning av inomhusenhet (inmatning till värmepumpskonvektor): kyla-/värmesignal=230 V (kyla=230 V, värme=0 V).
- Inmatning till inomhusenhet (utmatning av värmepumpskonvektor): termostat PÅ/AV-signal: spänningsfri kontakt (stängd kontakt=termo PÅ, öppen kontakt=termo AV).

## 6.2 Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning

Värmepumpssystemet levererar utvatten till värmegivare i ett eller flera rum.

Eftersom systemet erbjuder många möjligheter för att kontrollera temperaturerna i varje rum behöver du först svara på följande frågor:

- Hur många rum ska värmas upp eller kylas med av värmepumpssystemet?
- Vilka typer av värmegivare används i varje rum och vilka framledningstemperaturer är de utformade för?

När kraven för rumsuppvärmning/-kylning är klara rekommenderar vi att du följer nedanstående inställningsriktlinjer.


**OBS!**

Om en extern rumstermostat används kommer den externa rumstermostaten att styra frysskyddet i rummet. Rumsfrosts skyddet är dock endast aktiverat när [3.4] Frosts skydd är aktiverat.

### 6.2.1 Ett rum

#### Golvvärme eller element – Trådbunden rumstermostat

##### Inställningar

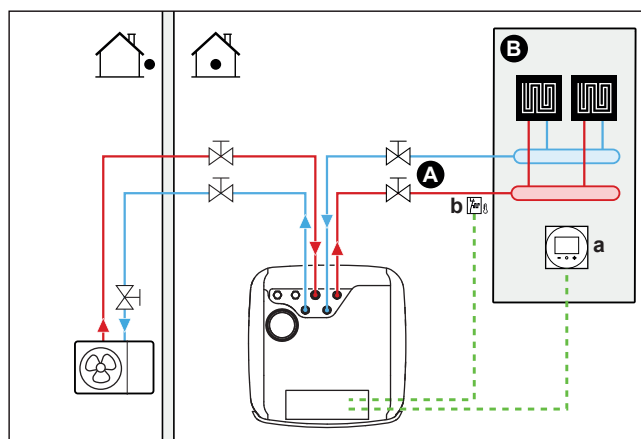

A Framledningstemperatur för huvudzon

B Ett enskilt rum



- a Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- b Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 113]
  - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 117]
- Golvvärmen eller elementen är direktanslutna till inomhusenheten.
- Rumstemperaturen kontrolleras av dedikerat komfortgränssnitt, (BRC1HHDA används som rumstermostat).

### Konfiguration


| Inställning                                                                                                                                                                       | Värde                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning:<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Fältinställningskod: 041                                                                                                         | 2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.                           |
| Antal vattentemperaturområden:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Fältinställningskod: 155                                                                                                        | 0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon                                                                           |
| Överhettningsskydd:<br>▪ #: [13]<br>▪ Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 9 (Enhet för överhettningsskydd)<br>Detta är en Fält IO-anslutning (se "9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet" [► 138]). |

### Fördelar

- **Lätt.** Det är lätt att ställa in den önskade rumstemperaturen på användargränssnittet:
  - Du kan använda förinställda värden och scheman för dina dagliga behov.
  - Utöver ditt dagliga behov kan du tillfälligt frångå förinställda värden och scheman eller använda semesterläget.

## Golvvärme eller element – Trådlös rumstermostat

### Inställningar

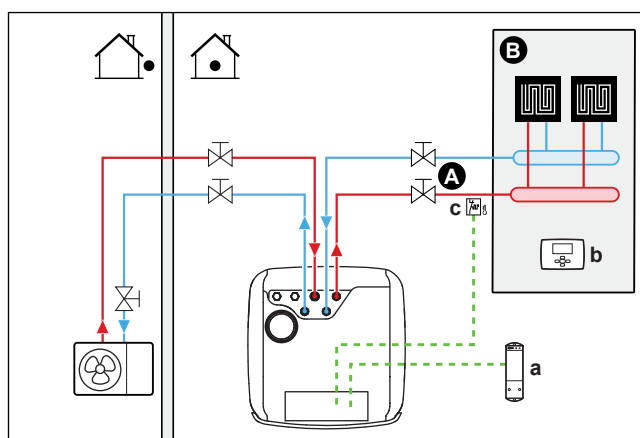

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Ett enskilt rum
- a Receiver för trådlös extern rumstermostat
- b Trådlös extern rumstermostat
- c Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 113]
  - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 117]
- Golvvärmen eller elementen är direktanslutna till inomhusenheten.
- Rumstemperaturen kontrolleras av en trådlös extern rumstermostat (tillvalsutrustning EKTRTB).

### Konfiguration


| Inställning                                                                                                                                                                                                 | Värde                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 041</li> </ul>                                                                              | 1 ( <b>Rumstermostat</b> ): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.                                                                                                                   |
| Antal vattentemperaturområden: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [3.6]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 155</li> </ul>                                                                             | 0 ( <b>Klimat 2</b> ): Endast huvudzon ingen extrazon                                                                                                                                            |
| Extern rumstermostat för det <b>primära</b> området: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.13]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 042</li> </ul>                                                      | 1 ( <b>1 kontakt</b> ): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet.          |
| Överhettningsskydd: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 9 ( <b>Enhet för överhettningsskydd</b> ): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se "9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet" [► 138]). |

### Fördelar

- **Trådlös.** Daikin externa rumstermostat finns även som trådlös.
- **Effektivitet.** Även fast den externa rumstermostaten endast sänder PÅ/AV-signaler, är den endast utformad för värmepumpssystemet.
- **Komfort.** Vid golvvärme mäter den trådlösa externa rumstermostaten rumsfuktigheten vilket förebygger att kondens bildas på golvet under kylning.

## Värmepumpskonvektorer

### Inställningar

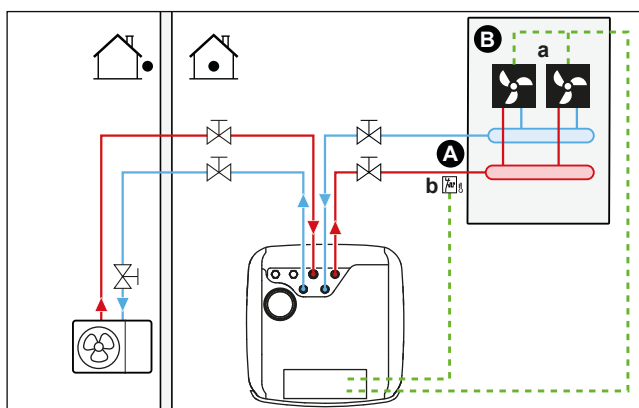

- A** Framledningstemperatur för huvudzon
- B** Ett enskilt rum
- a** Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- b** Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - ["9.2 Anslutningar till utomhusenheten"](#) [► 113]
  - ["9.3 Anslutningar till inomhusenheten"](#) [► 117]
- Värmepumpskonvektorerna ansluts direkt till inomhusenheten.
- Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
  - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
  - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
  - Tilläggsboken för extrautrustning
- Signalen för rumsuppvärmning/-kylning skickas till en digital ingång på inomhusenheten. Se tilläggsboken för extrautrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M/4 och X43M/5; för extrazon: X43M/4 och X43M/1).
- Rumsdriftläget skickas till värmepumpskonvektorerna via en digital utgång (se ["9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning"](#) [► 135]) på inomhusenheten. Detta är en **Fält IO**-anslutning (se ["9.1.6 Fält IO-anslutningar"](#) [► 109]) där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda.

### Konfiguration


| Inställning                                                                                                                                                                     | Värde                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning:<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Fältinställningskod: 041                                                                                                       | 1 ( <b>Rumstermostat</b> ): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.                                                                                                                                   |
| Antal vattentemperaturområden:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Fältinställningskod: 155                                                                                                      | 0 ( <b>Klimat 2</b> ): Endast huvudzon ingen extrazon                                                                                                                                                            |
| Extern rumstermostat för det <b>primära</b> området:<br>▪ #: [1.13]<br>▪ Fältinställningskod: 042                                                                               | 1 ( <b>1 kontakt</b> ): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet.                          |
| Överhettningsskydd:<br>▪ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se <a href="#">"18 Lokala inställningar, tabell"</a> [► 250] för mer information). | 9 ( <b>Enhet för överhettningsskydd</b> ): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se <a href="#">"9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet"</a> [► 138]). |

### Fördelar

- **Kylning.** Värmepumpskonvektorerna har, utöver uppvärmningskapaciteten, även en utmärkt kylningskapacitet.
- **Effektivitet.** Optimal energieffektivitet på grund interlink-funktionen.
- **Snygg design.**

**Kombination: golvvärme + värmepumpskonvektorer**

- Rumsuppvärmning görs med:
  - Golvvärme
  - Värmepumpskonvektorer
- Rumskylning görs endast med värmepumpskonvektorerna. Golvvärmen stängs av med avstängningsventilen.

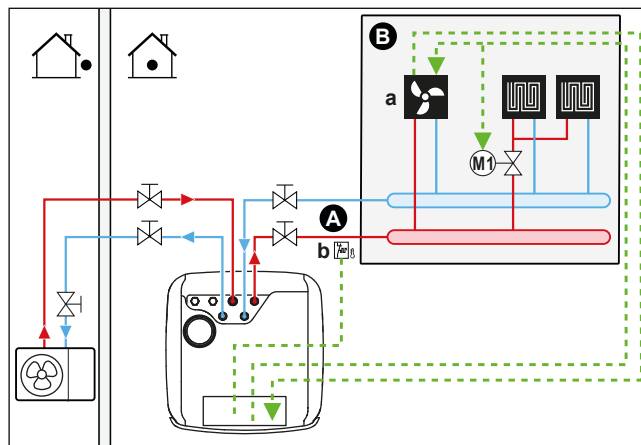**Inställningar**

- A** Framledningstemperatur för huvudzon  
**B** Ett enskilt rum  
**a** Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)  
**b** Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [▶ 113]
  - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [▶ 117]
- Värmepumpskonvektorerna ansluts direkt till inomhusenheten.
- En avstängningsventil (anskaffas lokalt) installeras före golvvärmen för att förhindra att kondens bildas på golvet under kylningen.
- Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
  - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
  - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
  - Tilläggsboken för extrautrustning
- Signalen för rumsuppvärmning/-kylning skickas till en digital ingång på inomhusenheten. Se tilläggsboken för extrautrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M/4 och X43M/5; för extrazon: X43M/4 och X43M/1).
- Rumsdriftläget skickas av en digital utgång (se "9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [▶ 135]) på inomhusenheten till:
  - Värmepumpskonvektorer
  - Avstängningsventil

Signalen stänger avstängningsventilen för att förhindra kondens på golvet under kylning.

Detta är en **Fält IO**-anslutning (se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 109]) där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda.

## Konfiguration

| Inställning                                                                                                                                                                       | Värde                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning:<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Fältinställningskod: 041                                                                                                         | 1 ( <b>Rumstermostat</b> ): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.                                                                                                                                     |
| Antal vattentemperaturområden:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Fältinställningskod: 155                                                                                                        | 0 ( <b>Klimat 2</b> ): Endast huvudzon ingen extrazon                                                                                                                                                              |
| Extern rumstermostat för det <b>primära</b> området:<br>▪ #: [1.13]<br>▪ Fältinställningskod: 042                                                                                 | 1 ( <b>1 kontakt</b> ): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet.                            |
| Överhettningsskydd:<br>▪ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " <a href="#">18 Lokala inställningar, tabell</a> " [► 250] för mer information). | 9 ( <b>Enhet för överhettningsskydd</b> ): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se " <a href="#">9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet</a> " [► 138]). |

## Fördelar

- **Kylning.** Värmepumpskonvektorerna har, utöver uppvärmningskapaciteten, även en utmärkt kylningskapacitet.
- **Effektivitet.** Golvvärme fungerar bäst med värmepumpssystemet.
- **Komfort.** Kombinationen av de två typerna av värmegivare erbjuder:
  - En utmärkt uppvärmningskomfort från golvvärmen
  - En utmärkt kylningskomfort från värmepumpskonvektorerna

## 6.2.2 Flera rum – Ett område för framledningstemperaturen


Om endast ett område för framledningstemperaturen behövs, eftersom den utformade framledningstemperaturen för alla värmegivare är den samma, behöver du INTE en blandningsventil (kostnadseffektiv).

**Exempel:** Om värmepumpssystemet används för att värma upp ett golv där alla rummen har samma värmegivare.

## Golvvärme eller element – Termostatiska ventiler

Om du värmer upp rum med golvvärme eller element är det vanligt att huvudrummets temperatur kontrolleras av en termostat (detta kan antingen vara dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA) eller en extern rumstermostat), medan andra rum kontrolleras av så kallade termostatiska ventiler som öppnas eller stängs beroende på rumstemperaturen.

## Inställningar

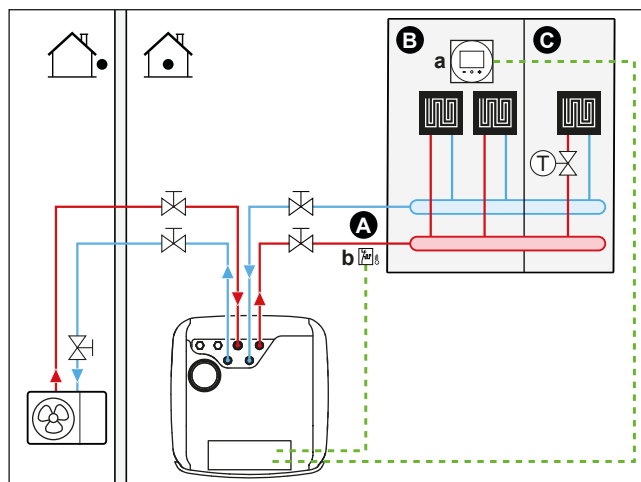

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- b Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 113]
  - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 117]
- En termostatisk ventil installeras före golvvärmen i vart och ett av de andra rummen.



### INFORMATION

Tänk på situationer då huvudrummet värms upp av andra värmekällor. Exempel: kaminer.

## Konfiguration


| Inställning                                                                                                                                                                                                 | Värde                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 041</li> </ul>                                                                              | 2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.                                                                                            |
| Antal vattentemperaturområden: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [3.6]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 155</li> </ul>                                                                             | 0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon                                                                                                                                            |
| Överhettningsskydd: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se "9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet" [► 138]). |

## Fördelar

- **Lätt.** Samma installation som för ett rum, men med termostatiska ventiler.

## Golvvärme eller element – Flera externa rumstermostater

### Inställningar

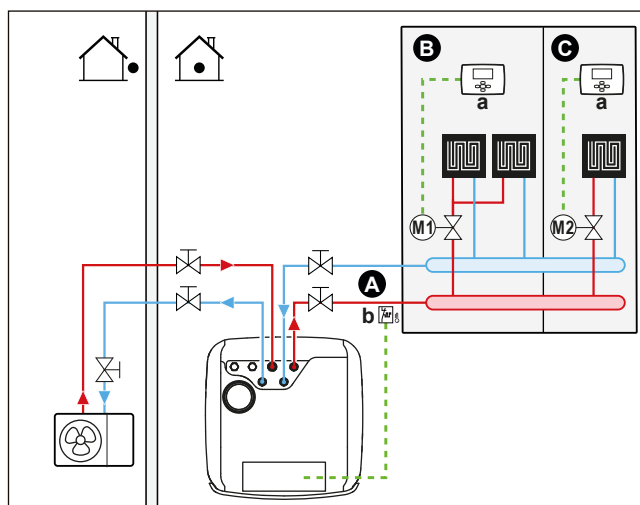

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Extern rumstermostat
- b Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - ["9.2 Anslutningar till utomhusenheten"](#) [► 113]
  - ["9.3 Anslutningar till inomhusenheten"](#) [► 117]
- En avstängningsventil (anskaffas lokalt) installeras i varje rum för att undvika flöde av framledningsvatten när det inte finns något uppvärmnings- eller kylningsbehov.
- Användargränssnittet som är integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftläget. Tänk på att driftläget för varje rumstermostat måste ställas in för att överensstämja med inomhusenheten.
- Rumstermostaterna är anslutna till avstängningsventilerna, men måste INTE anslutas till inomhusenheten. Inomhusenheten tillför ständigt vatten, med möjligheten att ställa in ett schema för framledningsvattnet.

### Konfiguration

| Inställning                                                                                                                                                                     | Värde                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning:<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Fältinställningskod: 041                                                                                                       | 0 ( <b>Framledningstemperatur</b> ):<br>Enhetens drift bestäms av framledningstemperaturen.                                                                                                                      |
| Antal vattentemperaturområden:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Fältinställningskod: 155                                                                                                      | 0 ( <b>Klimat 2</b> ): Endast huvudzon ingen extrazon                                                                                                                                                            |
| Överhettningsskydd:<br>▪ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se <a href="#">"18 Lokala inställningar, tabell"</a> [► 250] för mer information). | 9 ( <b>Enhet för överhettningsskydd</b> ): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se <a href="#">"9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet"</a> [► 138]). |


### Fördelar

Jämfört med golvvärme eller element för ett rum:

- **Komfort.** Du kan ställa in den önskade rumstemperaturen, inklusive scheman, för varje rum med rumstermostaterna.

## Värmepumpskonvektorer - Flera rum

### Inställningar

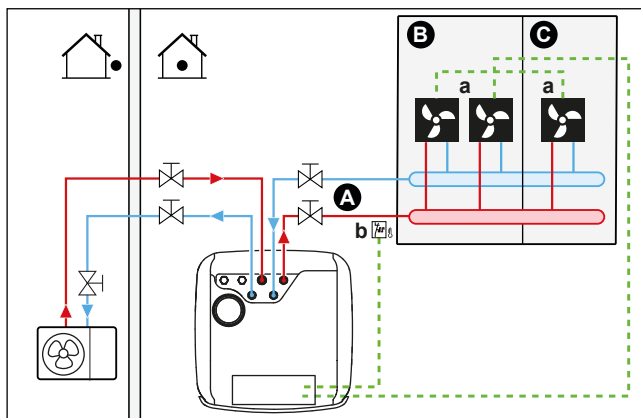

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- b Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [ 113]
  - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [ 117]
- Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
  - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
  - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
  - Tilläggsboken för extrautrustning
- Användargränssnittet som är integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftläget.
- Signalerna för värme- eller kylbehov för varje värmepumpskonvektor är parallellkopplade med den digitala ingången på inomhusenheten. Se tilläggsboken för extrautrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M/ 4 och X43M/5; för extrazon: X43M/4 och X43M/1). Inomhusenheten levererar endast önskad framledningstemperatur när det finns ett faktiskt behov.



#### INFORMATION

För att öka komfort och prestanda rekommenderar vi att ventilatsatsen EKVKHPC installeras på varje värmepumpskonvektor.

### Konfiguration

| Inställning                                                                                                                    | Värde                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 041</li> </ul> | 1 ( <b>Rumstermostat</b> ): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten. |



| Inställning                                                                                                                                                     | Värde                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal vattentemperaturområden:<br>■ #: [3.6]<br>■ Fältinställningskod: 155                                                                                      | 0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon                                                                                                                                            |
| Överhettningsskydd:<br>■ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se "9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet" [► 138]). |


### Fördelar

Jämfört med värmepumpskonvektorer för ett rum:

- **Komfort.** Du kan ställa in den önskade rumstemperaturen, inklusive scheman, för varje rum med fjärrkontrollen till värmepumpskonvektorerna.

### Kombination: golvvärme+värmepumpskonvektorer - flera rum

#### Inställningar

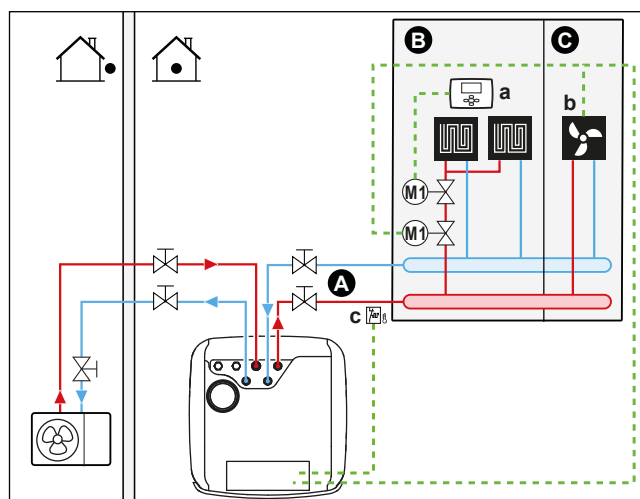

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Extern rumstermostat
- b Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- c Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 113]
  - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 117]
- För varje rum med värmepumpskonvektorer: värmepumpskonvektorerna är direkt anslutna till inomhusenheten.
- För varje rum med golvvärme: två avstängningsventiler (anskaffas lokalt) installeras före golvvärmen:
  - En avstängningsventil för att förhindra varmvattentillförsel när rummet inte har något uppvärmningsbehov. Rumstermostaterna ansluts till avstängningsventilerna för uppvärmningsbehovet, men behöver INTE anslutas

till inomhusenheten. Inomhusenheten tillför ständigt vatten, med möjligheten att ställa in ett schema för framledningsvattnet.

- En avstängningsventil för att förhindra att kondens bildas på golvet under kylning av rum med värmepumpskonvektorer.
- Rumsdriftläget skickas av en digital utgång (se "[9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning](#)" [► 135]) på inomhusenheten till:

- Värmepumpskonvektorer
- Avstängningsventil

Signalen stänger avstängningsventilen för att förhindra kondens på golvet under kylning.

Detta är en **Fält IO**-anslutning (se "[9.1.6 Fält IO-anslutningar](#)" [► 109]) där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda.

- För varje rum med värmepumpskonvektorer: Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
  - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
  - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
  - Tilläggsboken för extrautrustning
- För varje rum med golvvärme: den önskade rumstemperaturen ställs in med den externa rumstermostaten (trådbunden eller trådlös).
- Användargränssnittet som är integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftläget. Tänk på att driftläget på varje extern rumstermostat och styrenheten till värmepumpskonvektorerna måste ställas in för att överensstämja med inomhusenheten.



#### INFORMATION


För att öka komfort och prestanda rekommenderar vi att ventilatsen EKVHPC installeras på varje värmepumpskonvektor.

### Konfiguration

| Inställning                                                                                                                                                                                                                   | Värde                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 041</li> </ul>                                                                                                | 0 ( <b>Framledningstemperatur</b> ):<br>Enhetens drift bestäms av framledningstemperaturen.                                                                                                                        |
| Antal vattentemperaturområden: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [3.6]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 155</li> </ul>                                                                                               | 0 ( <b>Klimat 2</b> ): Endast huvudzon ingen extrazon                                                                                                                                                              |
| Överhettningsskydd: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " <a href="#">18 Lokala inställningar, tabell</a> " [► 250] för mer information). | 9 ( <b>Enhet för överhettningsskydd</b> ): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se " <a href="#">9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet</a> " [► 138]). |

## Två zoner via avstängningsventiler

## Inställningar

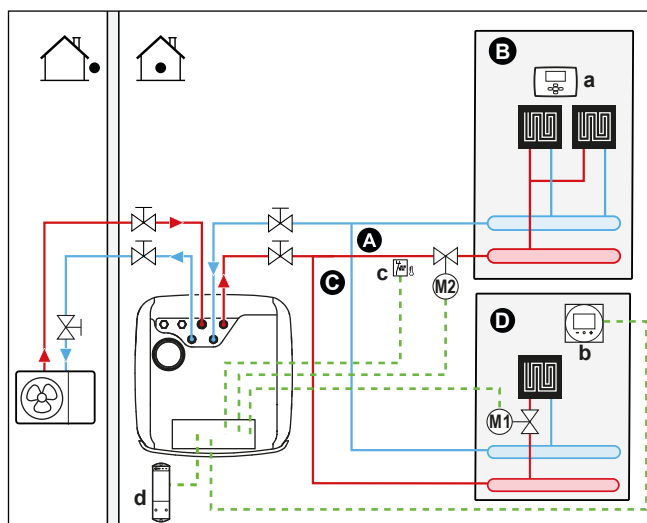

- A Framledningstemperatur för extrazon
- B Rum 1
- C Framledningstemperatur för huvudzon
- D Rum 2
- E Rum 3
- a Extern rumstermostat
- b Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- c Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)
- d Receiver för trådlös extern rumstermostat

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [▶ 113]
  - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [▶ 117]
- För varje våning med golvvärme: Den önskade rumstemperaturen ställs in via den trådlösa externa rumstermostaten (trådbunden eller trådlös).
- För huvudzon:
  - Rumstemperaturen kontrolleras av dedikerat komfortgränssnitt, (BRC1HHDA används som rumstermostat). Vi rekommenderar att börvärdet för huvudzonen och extrazonen ställs in på samma temperatur och att den INTE är för låg (normalt sett: 20°C).
  - Se till att vattencirkulation är möjlig i huvudzonen när avstängningsventilerna är stängda.
- För extrazon:
  - Rumstemperaturen kontrolleras av en trådlös extern rumstermostat (tillvalsutrustning EKTRTB).

- I kylningsläget kan du låta golvvärmen (huvudzon eller extrazon) ge svalka (ingen verklig kylning), eller INTE låta den göra det.

**- Om tillåtet:**

För huvudzon: Installera en avstängningsventil (anskaffas lokalt) och anslut den till inomhusenheten (se "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [► 130]). Avstängningsventilen stängs om huvudzonens behov minskar.

För extrazon: Installera en avstängningsventil (anskaffas lokalt) och anslut den till inomhusenheten (se "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [► 130]). Avstängningsventilen stängs om extrazonens behov minskar.

**- Om EJ tillåtet:**

För huvudzon: Installera en avstängningsventil (anskaffas lokalt) och anslut den till inomhusenheten (se "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [► 130]). Avstängningsventilen stängs om huvudzonens behov minskar eller om kylning begärs.

För extrazon: Installera en avstängningsventil (anskaffas lokalt) och anslut den till inomhusenheten (se "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [► 130]). Avstängningsventilen stängs om extrazonens behov minskar eller om kylning begärs.

Dessa anslutningar är externa IO-anslutningar (se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [► 109]) där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda.



**OBS!**

Om det finns en kylningsbegäran och kylningsbegränsningen för den zonen är AV, kommer pumpen inte att fungera. Om du däremot vill aktivera kylning i den zonen samtidigt som du låter pumpen vara igång och endast blockerar givaren som inte tillåter kylning via avstängningsventilen, måste du välja utgång för uppvärmning/ kylning för den ventilen i extern IO (se "9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [► 135]).

**Konfiguration**

| Inställning                                                                                                    | Värde                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning huvudzon<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Fältinställningskod: 041                              | 2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.                                                                                                                                         |
| Extrazon:<br>▪ #: [2.12]<br>Fältinställningskod: 057                                                           | 1 (Rumstermostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.                                                                                                                                                                |
| Vid värmepumpskonvektorer:<br>Extern rumstermostat för extrazonen<br>▪ #: [2.13]<br>▪ Fältinställningskod: 146 | 1 (1 kontakt): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet. Denna inställning kommer att vara aktiv som standard. |
| Antal vattentemperaturområden:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Fältinställningskod: 155                                     | 1 (Klimat 2): Huvudzon + extrazon                                                                                                                                                                                                    |


| Inställning                                                                                                                                                                                                                                                                    | Värde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Avstängningsventil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> <p>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "<a href="#">18 Lokala inställningar, tabell</a>" [► 250] för mer information).</p>                       | <p>Huvudzon: 1 (Avstängningsventil Klimat 1)</p> <p>Extrazon: 2 (Avstängningsventil Klimat 2)</p> <p>Detta är en Fält IO-anslutning (se "<a href="#">9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen</a>" [► 130])</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Avstängningsventil under kylning:</p> <p>Huvudzon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.16]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 050</li> </ul> <p>Extrazon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.33]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 147</li> </ul> | <p>Avstängningsventilen stängs eller stängs inte under kylning när denna inställning är PÅ eller AV för huvudzon eller extrazon.</p> <p><b>Om EJ tillåtet:</b></p> <p>0 (Kylningsbegränsning):<br/>Kylningsbegränsning är AV. Installera en avstängningsventil (anskaffas lokalt) (se "<a href="#">9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen</a>" [► 130]).</p> <p><b>Om tillåtet:</b></p> <p>1 (Kylningsbegränsning)<br/>Kylningsbegränsningen är PÅ.</p> |
| <p>Överhettningsskydd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> <p>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "<a href="#">18 Lokala inställningar, tabell</a>" [► 250] för mer information).</p>                      | <p>9 (Enhet för överhettningsskydd)</p> <p>Detta är en Fält IO-anslutning (se "<a href="#">9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet</a>" [► 138]).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Fördelar

- **Komfort.** Kombinationen av de två typerna av värmegivare erbjuder:
  - En utmärkt uppvärmningskomfort från golvvärmen
  - En utmärkt kylningskomfort från värmepumpskonvektorerna
- **Effektivitet.**
  - Zoner kan uteslutas om kravet för denna zon minskar via avstängningsventiler.

### Två zoner via buffertkärn och 2 pumpar

#### Inställningar

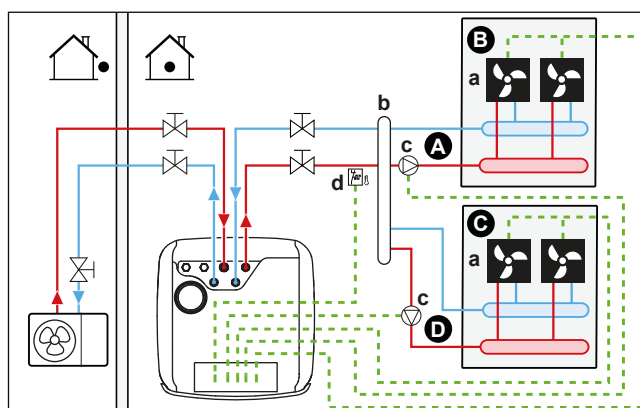

- A** Framledningstemperatur för extrazon
- B** Rum 1
- C** Rum 2
- D** Framledningstemperatur för huvudzon
- a** Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- b** Buffertkärl
- c** Pump
- d** Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
  - ["9.2 Anslutningar till utomhusenheten"](#) [▶ 113]
  - ["9.3 Anslutningar till inomhusenheten"](#) [▶ 117]
- För varje rum med värmepumpskonvektorer: värmepumpskonvektorerna är direkt anslutna till inomhusenheten.
- Installera ett buffertkärl (anskaffas lokalt) före huvudzonen och extrazonen.
- För huvudzon:
  - Installera en extern pump (anskaffas lokalt) i huvudzonen och anslut den till inomhusenheten (se ["9.3.6 Ansluta pumparna \(varmvattenpump och/eller externa pumpar\)"](#) [▶ 133]).
  - Vi rekommenderar att börvärdet för huvudzonen och extrazonen ställs in på samma temperatur och att den INTE är för låg (normalt sett: 20°C).
  - Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
    - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
    - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
    - Tilläggsboken för extrautrustning
  - Signalerna för värme- eller kylbehov för varje värmepumpskonvektor är parallellkopplade med den digitala ingången på inomhusenheten. Se tilläggsboken för extrautrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M/ 4 och X43M/5; för extrazon: X43M/4 och X43M/1). Inomhusenheten levererar endast önskad framledningstemperatur när det finns ett faktiskt behov.
- För extrazon:
  - Installera en extern pump (anskaffas lokalt) i extrazonen och anslut den till inomhusenheten (se ["9.3.6 Ansluta pumparna \(varmvattenpump och/eller externa pumpar\)"](#) [▶ 133]).
  - Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
    - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
    - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
    - Tilläggsboken för extrautrustning
  - Signalerna för värme- eller kylbehov för varje värmepumpskonvektor är parallellkopplade med den digitala ingången på inomhusenheten. Se tilläggsboken för extrautrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M/ 4 och X43M/5; för extrazon: X43M/4 och X43M/1). Inomhusenheten levererar endast önskad framledningstemperatur när det finns ett faktiskt behov.

## Konfiguration

| Inställning                                                                                                                                                                         | Värde                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning huvudzon<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Fältinställningskod: 041                                                                                                   | 2 ( <b>Rum</b> ): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.                                                                                                                                         |
| Extrazon:<br>▪ #: [2.12]<br>Fältinställningskod: 057                                                                                                                                | 1 ( <b>Rumstermostat</b> ): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.                                                                                                                                                                |
| Vid värmepumpskonvektorer:<br>Extern rumstermostat för extrazonen<br>▪ #: [2.13]<br>▪ Fältinställningskod: 146                                                                      | 1 ( <b>1 kontakt</b> ): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet. Denna inställning kommer att vara aktiv som standard. |
| Antal vattentemperaturområden:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Fältinställningskod: 155                                                                                                          | 1 ( <b>Klimat 2</b> ): Huvudzon + extrazon                                                                                                                                                                                                    |
| Extern pump huvudzon:<br>▪ #: [13]<br>▪ Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 12 ( <b>Extern cirk-pump Klimat 1</b> )<br>Detta är en <b>Fält IO</b> -anslutning (se "9.3.6 Ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [► 133])                                                                             |
| Extern pump extrazon:<br>▪ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information).   | 13 ( <b>Extern cirk-pump Klimat 2</b> )<br>Detta är en <b>Fält IO</b> -anslutning (se "9.3.6 Ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [► 133])                                                                             |
| Typ av system med dubbelzon<br>▪ #: [3.13.1]<br>Fältinställningskod: 008                                                                                                            | 1 ( <b>Frånkopplad</b> )                                                                                                                                                                                                                      |
| Överhettningsskydd:<br>▪ #: [13]<br>▪ Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information).   | 9 ( <b>Enhet för överhettningsskydd</b> )<br>Detta är en <b>Fält IO</b> -anslutning (se "9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet" [► 138]).                                                                                                       |

**OBS!**

Om endast en pump ingår, som vanligtvis används för huvudzonen eller extrazonen, ska du installera en pump (anskaffas lokalt) och ansluta den till rätt **Fält IO** ([13] - **Sekundär cirk-pump**). Pumpen aktiveras när det kommer ett behov från en av zonerna (huvudzon eller extrazon).

## 6.2.3 Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen

Om värmegivarna som valts för varje rum har utformats med olika framledningstemperaturer kan du använda olika områden för framledningstemperaturen (högst 2).

I detta dokument:

- Huvudområde = området utformat för den lägsta uppvärmningstemperaturen och den högsta kylningstemperaturen
- Extrazon = Zon utformad för den högsta uppvärmningstemperaturen och den lägsta kylningstemperaturen

**FARA**

Om det finns mer än en avlämningszon för vatten ska du ALLTID installera en blandventil i huvudrummet för att sänka (vid uppvärmning)/höja (vid kylning) framledningstemperaturen när extrazonen har behov.

Vanligt exempel:


| Rum (zon)             | Värmegivare: Konstruktionstemperatur                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vardagsrum (huvudzon) | Golvvärme: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vid uppvärmning: 35°C</li> <li>▪ Vid kylning<sup>(a)</sup>: 20°C (endast för att göra rummet svalare. Ingen faktisk kylning tillåts)</li> </ul> |
| Sovrum (extrazon)     | Värmepumpskonvektorer: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vid uppvärmning: 45°C</li> <li>▪ Vid kylning: 12°C</li> </ul>                                                                       |

<sup>(a)</sup> I kylningsläge kan du låta golvvärmen (huvudzon) göra rummet svalare (ingen faktisk kylning) eller INTE tillåta det. Se inställningen nedan.

**Inställningar**


Tre variationer av sats för dubbelzon finns tillgängliga:

- 1 System utan hydraulisk separator:

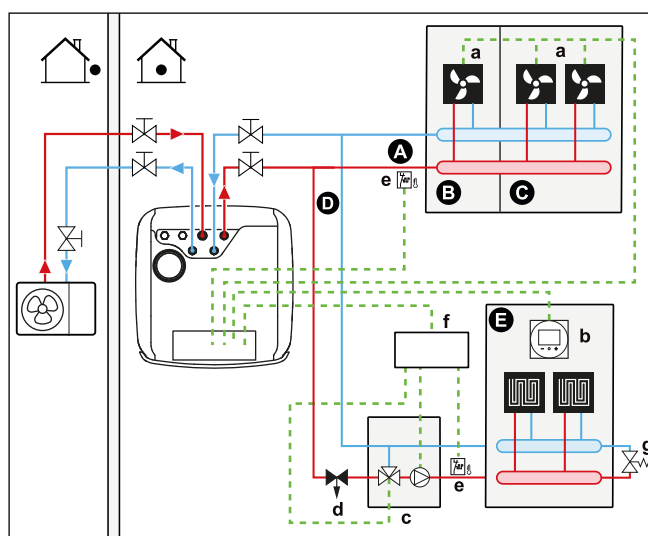


- 2 System med hydraulisk separator för huvudzon:



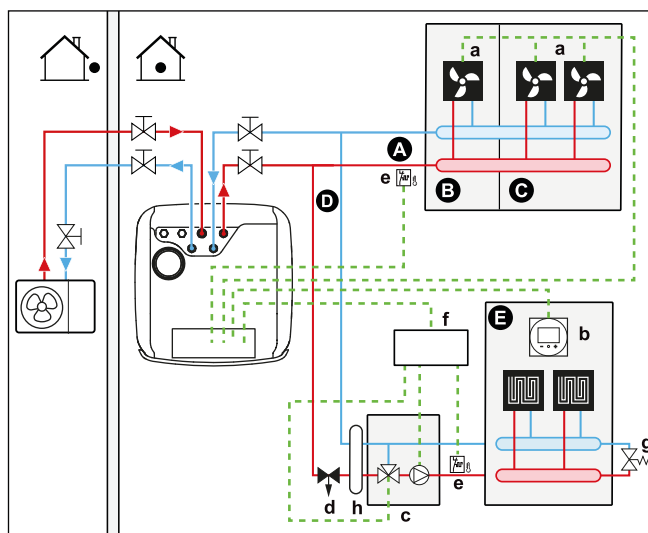

- 3 System med hydraulisk separator för båda zoner:  
För detta system krävs en direktpump för extrazonen.

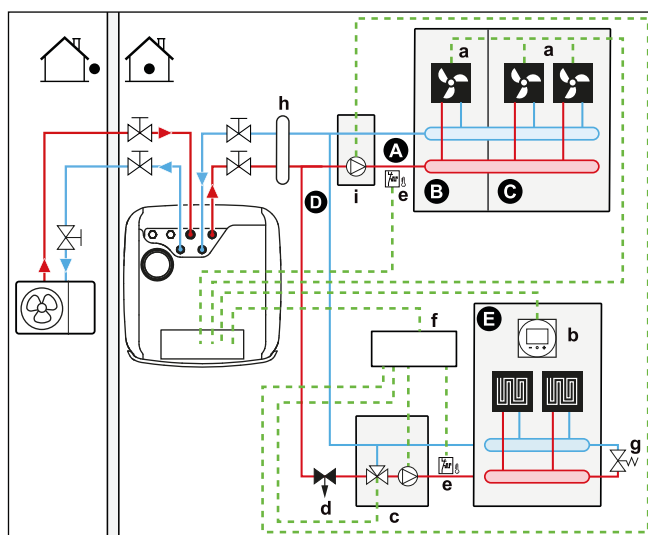

- A Framledningstemperatur för extrazon
- B Rum 1
- C Rum 2
- D Framledningstemperatur för huvudzon
- E Rum 3
- a Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- b Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- c Blandningsventil
- d Tryckregleringsventil (anskaffas lokalt)
- e Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)
- f Styrbbox till sats för dubbelzon (EKMIKPOA)
- g Shuntventil
- h Hydraulisk separator (utjämningsreservoar)
- i Direktpump (för extrazon) (t.ex. oblandad pumpgrupp EKMIKHUA)



#### INFORMATION

En tryckregleringsventil ska användas innan blandningsstationen. Detta är för att säkerställa en korrekt vattenflödesbalans mellan framledningstemperaturen i huvudområdet och framledningstemperaturen i extraområdet i förhållande till den kapacitet som krävs för båda vattentemperaturområdena.

- För huvudzon:
  - Blandningsventil (inklusive pump + blandningsventil) installeras före golvvärmen.
  - Blandningsventilen styrs av styrenhet för sats för dubbelzon (EKMIKPOA) baserat på kravet på uppvärmning i rummet.
  - Rumstemperaturen kontrolleras av dedikerat komfortgränssnitt, (BRC1HHDA används som rumstermostat).
  - Se till att vattencirkulation är möjlig i huvudzonen när alla avstängningsventiler är stängda
- För extrazon:
  - Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:  
 Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna  
 Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer  
 Tilläggsboken för extrautrustning
  - Signalerna för värme- eller kylbehov för varje värmepumpskonvektor är parallellkopplade med den digitala ingången på inomhusenheten. Se tilläggsboken för extrautrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M/ 4 och X43M/5; för extrazon: X43M/4 och X43M/1). Inomhusenheten levererar endast önskad framledningstemperatur när det finns ett faktiskt behov.
- I kylningsläget kan du låta golvvärmen (huvudzon eller extrazon) ge svalka (ingen verklig kylning), eller INTE låta den göra det.

**- Om tillåtet:**

Installera INTE en avstängningsventil.

**- Om EJ tillåtet:**

För huvudzon: Pumpen i blandningssatsen kommer inte att köras om huvudzonens behov minskar eller om kylning begärs.

För extrazon: Installera en avstängningsventil (anskaffas lokalt) när ingen direktpump (anskaffas lokalt) är ansluten. Anslut avstängningsventilen till inomhusenheten (se "[9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen](#)" [► 130]). Avstängningsventilen stängs om behovet från extrazonen minskar eller om kylning begärs. Om en direktpump är installerad kommer pumpen att stanna om behovet från extrazonen minskar eller om kylning begärs. Anslut direktpumpen till styrboxen för satsen för dubbelzon (EKMIKPOA).

Dessa anslutningar är externa IO-anslutningar (se "[9.1.6 Fält IO-anslutningar](#)" [► 109]) där du kan välja vilka terminaler du vill använda.



**OBS!**

Vid användning av buffertkärl med hög volym rekommenderas INTE användning av normalt öppna avstängningsventiler. När ett kommunikationsfel inträffar kommer normalt öppna avstängningsventiler att gå till ett öppet läge, och i så fall är det möjligt att kallt vatten kan komma in i kretsen som INTE tillåter kylning.

### Konfiguration

| Inställning                                                                                                                            | Värde                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens temperaturstyrning huvudzon <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 041</li> </ul> | 2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur. |

| Inställning                                                                                                                                                                                                    | Värde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extrazon:<br>▪ #: [2.12]<br>Fältinställningskod: 057                                                                                                                                                           | 1 ( <b>Rumstermostat</b> ): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vid värmepumpskonvektorer:<br>Extern rumstermostat för <b>extrazonen</b><br>▪ #: [2.13]<br>Fältinställningskod: 146                                                                                            | 1 ( <b>1 kontakt</b> ): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet. Denna inställning kommer att vara aktiv som standard.                                                                                                                                                       |
| Antal vattentemperaturområden:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Fältinställningskod: 155                                                                                                                                     | 1 ( <b>Klimat 2</b> ): Huvudzon + extrazon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Extrazonsats installerad:<br>▪ #: [3.13.5]<br>▪ Fältinställningskod: 099                                                                                                                                       | 1 ( <b>Ja</b> ): En sats för dubbelzon installeras för att lägga till en extra temperaturzon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ av extrazonsystem:<br>▪ #: [3.13.1]<br>▪ Fältinställningskod: 008                                                                                                                                          | 0 ( <b>Ej fränkopplad</b> ): Se systemvariant 1 som beskrivs ovan<br>1 ( <b>Fränkopplad</b> ): Se systemvariant 2 och 3 som beskrivs ovan                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Avstängningsventil (om kylning inte är tillåten)<br>▪ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " <a href="#">18 Lokala inställningar, tabell</a> " [► 250] för mer information). | Extrazon: 2 ( <b>Avstängningsventil Klimat 2</b> )<br>Det här är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se " <a href="#">9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen</a> " [► 130]).                                                                                                                                                              |
| Pump under kylning för huvudzon:<br>▪ #: [1.16]<br>▪ Fältinställningskod: 050<br>Pump eller avstängningsventil under kylning för extrazon:<br>▪ #: [2.33]<br>▪ Fältinställningskod: 147                        | Huvudzon: pumpen stannar under kylning om kylningsbegränsningen för huvudzonen är AV.<br>Extrazon: pumpen stannar eller avstängningsventilen stängs under kylning om kylningsbegränsningen för huvudzonen är AV.<br><b>Om EJ tillåtet:</b><br>0 ( <b>Kylningsbegränsning</b> ): Kylningsbegränsning är AV.<br><b>Om tillåtet:</b><br>1 ( <b>Kylningsbegränsning</b> ): Kylningsbegränsningen är PÅ. |
| Överhettningsskydd huvudzon:                                                                                                                                                                                   | Ansluts till styrboxen till sats för dubbelzon (EKMIKPOA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Inställning                                                                                                                                                                                                                                        | Värde                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Överhettningsskydd extrazon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> <p>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se "<a href="#">18 Lokala inställningar, tabell</a>" [► 250] för mer information).</p> | <p>Ska anslutas till enheten</p> <p>9 (Enhet för <b>överhettningsskydd</b>): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se "<a href="#">9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet</a>" [► 138]).</p> |

Mer information om konfiguration av satsen för dubbelzon finns i [3.13] **Extrazonsats** i kapitlet "Inställningar" i referenshandboken för konfiguration.

### Fördelar

- **Komfort.**

- Kombinationen av de två värmegivarsystemen innebär en utmärkt värmekomfort från golvvärmen och en utmärkt kylningskomfort från värmepumpskonvektorerna.

- **Effektivitet.**

- Beroende på behovet kan inomhusenheten tillföra olika framledningstemperaturer som överensstämmer med den utformade temperaturen för de olika värmegivarna.
- Golvvärme fungerar bäst med värmepumpssystemet.

## 6.3 Inställning av bivalenta värmekällor

Enheten med inbyggd energilagringstank erbjuder olika möjligheter för att inkorporera extra och bivalenta värmekällor för varmvatten och rumsuppvärmning. På detta sätt kan systemet optimeras för minsta energiförbrukning och maximera användarkomfort för varje individuell installation.

### 6.3.1 Inställning av en direkt extra värmekälla för rumsuppvärmning



#### INFORMATION

Direkt (SH) är endast möjligt om det finns 1 framledningstemperaturzon med:

- rumstermostatkontroll ELLER
- extern rumstermostatkontroll.

- Rumsuppvärmning kan göras av:
  - Inomhusenheten
  - En hjälppanna (anskaffas lokalt) ansluts till systemet
- När en uppvärmningsbegäran finns startar driften för inomhusenheten eller hjälppannan. Vilken av dessa enheter som används beror på utomhustemperaturen (status för växlingen till extern värmekälla). När begäran bekräftas till hjälppannan stängs inomhusenhetens rumsuppvärmning AV.
- Bivalent drift är endast möjlig om rumsuppvärmning är PÅ.
- Varmvatten produceras alltid av lagringstanken från inomhusenheten.



### INFORMATION

- Under värmepumpens uppvärmningsdrift körs pumpen för att uppnå den önskade temperaturen som har ställts in på användargränssnittet. Vid väderberoende drift bestäms vattentemperaturen automatiskt beroende på utomhustemperaturen.
- Under extrapannans uppvärmningsdrift körs hjälppannan för att uppnå den önskade vattentemperaturen som ställts in med hjälppannans kontroll.
- Se till att pannans måltemperatur överensstämmer med enhetens måltemperatur, som beror på börvärdet för överhettning.




### INFORMATION

Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] **Börvärde för överhettning**. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten **i systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den maximala framledningstemperaturen **i huvudzonen** bestäms utifrån inställningen [1.19] **Överhettning i vattenkrets**, endast i det fall [3.13.5] **Extrazonsats installerad** är aktiverad. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten **i huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

### Inställningar

- Integrera direkt (SH) hjälppanna enligt nedan:

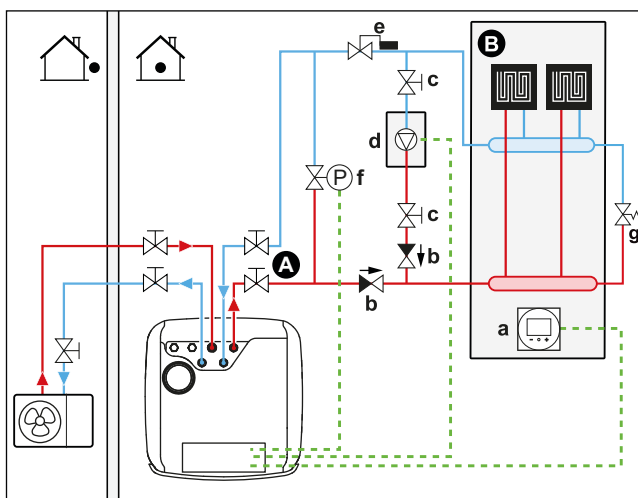

- A** Framledningstemperatur för huvudzon
- B** Ett enskilt rum
- a** Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- b** Backventil (anskaffas lokalt)
- c** Avstängningsventil (anskaffas lokalt)
- d** Hjälppanna (anskaffas lokalt)
- e** Aquastat-ventil (anskaffas lokalt)
- f** Shuntventil styrd (anskaffas lokalt)
- g** Shuntventil mekanisk (anskaffas lokalt)



### OBS!

- Se till att hjälppannan och dess inbyggnad i systemet uppfyller gällande bestämmelser.
- Daikinansvarar INTE för en inkorrekt eller otrygg situationer i samband med hjälppannan i systemet.

- Se till att returvattenflödet till värmepumpen INTE överstiger 75°C. För att kontrollera det:
  - Ställ in önskad vattentemperatur via hjälppannans styrenhet till maximalt 75°C.
  - Installera en Aquastat-ventil i värmepumpens returvattenflöde. Ställ in aquastat-ventilen så att den stängs över 75°C och öppnas under 75°C.
- Installera backventiler.
- Installera en 2-vägsventil (shuntventil som styrs av inomhusenheten). Se ["9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen"](#) [► 137]. Detta är en **Fält IO**-anslutning (**Bivalent förbikopplingsventil**).  
 Under bivalent drift av hjälppannan och under eftergångstiden för pannpumpen (inställning [5.14.6] **Efterkörningstimer**, kontrollera att denna inställning överensstämmer med eftergångstiden för pannpumpen) öppnar inomhusenheten denna ventil. När den är öppen kan värmepumpen förbikoppla hjälppannan och därmed upprätthålla det minimala vattenflöde som krävs för frysskyddet av vattenledningen.
- Den externa värmekällan (hjelppanna) styrs av PÅ/AV-signalen på inomhusenheten. Se ["9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla"](#) [► 136]. Detta är en **Fält IO**-anslutning (se ["9.1.6 Fält IO-anslutningar"](#) [► 109]) där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda.
- Se ["6.2 Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning"](#) [► 36] för att installera värmegivarna.

### Konfiguration

| Inställning                                                                                                         | Värde                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panna för dubbelzon:<br>▪ #: [5.37]<br>Fältinställningskod: 093                                                     | 1( <b>Bivalent drift finns</b> ): Pannan för dubbelzon för rumsuppvärmning är installerad och får vara i drift.                                                                                                           |
| Hysteres på utomhustemperaturen:<br>▪ #: [5.14.4]<br>Fältinställningskod: 021                                       | 3 ( <b>Bivalent hysteres</b> ): Hysteres på utomhustemperaturen för att växla från värmepump till panna för dubbelzon/tank.<br><br>Intervall 2~10°C, stegintervall 1°C                                                    |
| Driftintervall:<br>▪ #: [5.14.2]<br>Fältinställningskod:<br>Nedre temperaturgräns: 024<br>Övre temperaturgräns: 023 | Nedre temperaturgräns: 0<br>Övre temperaturgräns: 5<br>Välj den låga och höga gränsen för utomhustemperaturen där värmepumpen växlar till den extra värmekällan. Mer information finns i konfigurationsreferenshandboken. |

| Inställning                                                                                                                                                                       | Värde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timer efter körning:<br>■ #: [5.14.6]<br>Fältinställningskod: 025                                                                                                                 | 600 sekunder<br><b>(Efterkörningstimer):</b> Definierar den kortaste tid som pumpen i pannan för dubbelzon är påslagen vid rumsuppvärmning efter att begäran har stoppats.<br><br>Denna timer utlöses från det ögonblick då bivalent stängs AV. Det förhindrar att du växlar till ett annat läge så länge timern är igång. Under denna tid förblir den bivalenta shuntventilen öppen för att säkerställa flödet över inomhusenheten.<br><br><b>Obs:</b> När två pumpar arbetar i parallella kretsar kan det hända att en av de två kretsarna inte har något flöde.<br><br>Denna inställning måste anpassas till eftergångstimern för pannans pump när begäran stoppas. Kontrollera med tillverkaren av pannan för det korrekta värdet.<br><br>Intervall 0~1500 sekunder, stegintervall 1 sekund |
| Extern värmekälla:<br>■ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information).    | 4 ( <b>Extern värmekälla</b> )<br><br>Detta är en <b>Fält IO</b> -anslutning (se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [► 136])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bivalent shuntventil:<br>■ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 9 ( <b>Bivalent förbikopplingsventil</b> )<br><br>Detta är en <b>Fält IO</b> -anslutning (se "9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen" [► 137])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


**OBS!**

- Se till att den bivalent hysteresen är tillräckligt differentierad för att förhindra frekventa växlingar mellan inomhusenheten och hjälppannan.
- Eftersom utomhustemperaturen mäts av utomhusenhetens lufttermistor bör utomhusenheten installeras i skuggan, så att den INTE påverkas eller stängs PÅ/AV av direkt solljus.
- Frekvent växling kan orsaka korrosion i hjälppannan. Kontakta tillverkaren av hjälppannan för mer information.

**Växling till extern värmekälla med styrning av en hjälpkontakt**

- Hjälpkontakten kan användas som:
  - En utomhustemperaturtermostat
  - En tariffkontakt
  - En manuell kontakt
  - ...

- Inställning: dra följande kablar:

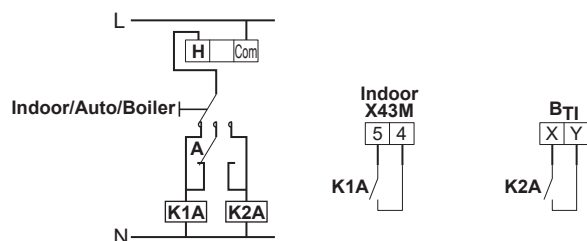

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>B<sub>n</sub></b> | Panna, termostatsignal                                        |
| <b>A</b>             | Hjälpkontakt (normalt stängd)                                 |
| <b>H</b>             | Värmebehov, rumstermostat (tillval)                           |
| <b>K1A</b>           | Hjälprelä för aktivering av inomhusenheten (anskaffas lokalt) |
| <b>K2A</b>           | Hjälprelä för aktivering av panna (anskaffas lokalt)          |
| <b>Indoor</b>        | Inomhusenhet                                                  |
| <b>Auto</b>          | Automatisk                                                    |
| <b>Boiler</b>        | Ångpanna                                                      |

**OBS!**

- Se till att hjälpkontakten är tillräckligt differentierad eller har tidsfördröjning för att förhindra frekventa växlingar mellan inomhusenheten och hjälppannan.
- Om hjälpkontakten är en utomhustemperaturtermostat ska du se till att denna är installerad i skuggan, så att den INTE påverkas eller sätts PÅ/stängs AV av direkt solljus.
- Frekvent växling kan orsaka korrosion i hjälppannan. Kontakta tillverkaren av hjälppannan för mer information.


**6.3.2 Inställning av en indirekt extra värmekälla för varmvattenberedning och rumsuppvärmning**

Hjälppannan (anskaffas lokalt) ansluts till lagringstanken och styrs av inomhusenhetens PÅ/AV-signal. Den kan utföra uppvärmning av varmvatten och, om användaren tillåter, rumsuppvärmning via tankvärmestöd. Om det är värmepumpen eller hjälppannan som drivs beror på temperaturen utomhus och i lagringstanken.

**Inställningar**

- 1 Integrera hjälppannan enligt nedan:



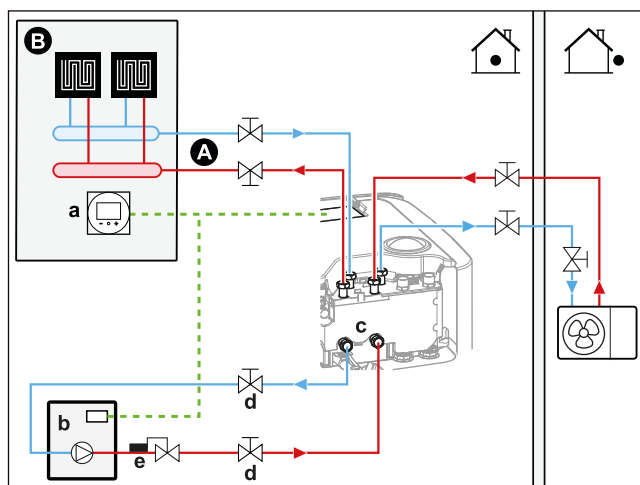

- A Framledningstemperatur för huvudzon  
 B Ett enskilt rum  
 a Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)  
 b Hjälpplanna (anskaffas lokalt)  
 d Avstängningsventil (anskaffas lokalt)  
 e Aquastat-ventil (anskaffas lokalt)



#### OBS!

- Se till att hjälpplannan och dess inbyggnad i systemet uppfyller gällande bestämmelser.
- Daikinansvarar INTE för en inkorrekt eller otrygga situationer i samband med hjälpplannan i systemet.

- Se till att returvattenflödet till lagringstanken INTE överstiger 95°C. För att kontrollera det:
  - Ställ in önskad vattentemperatur med hjälpplannans styrenhet till högst 95°C.
  - Installera en aquastat-ventil i värmepumpens returvattenflöde. Ställ in aquastat-ventilen så att den stänger vid temperaturer över 95°C och öppnas vid temperaturer under 95°C.
- Den externa värmekällan (hjälpplanna) styrs av PÅ/AV-signalen på inomhusenheten. Se ["9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla"](#) [► 136]. Detta är en **Fält IO**-anslutning (se ["9.1.6 Fält IO-anslutningar"](#) [► 109]) där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda.

#### Konfiguration

| Inställning                                                                   | Värde                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panna för dubbelzon:<br>■ #: [5.37]<br>Fältinställningskod: 093               | 1( <b>Bivalent drift finns</b> ): Pannan för dubbelzon för rumsuppvärmning är installerad och får vara i drift.                                                        |
| Hysteres på utomhustemperaturen:<br>■ #: [5.14.4]<br>Fältinställningskod: 021 | 3 ( <b>Bivalent hysteres</b> ): Hysteres på utomhustemperaturen för att växla från värmepump till panna för dubbelzon/tank.<br><br>Intervall 2~10°C, stegintervall 1°C |

| Inställning                                                                                                                                                                    | Värde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftintervall:<br>▪ #: [5.14.2]<br>Fältinställningskod:<br>Nedre temperaturgräns: 024<br>Övre temperaturgräns: 023                                                            | Nedre temperaturgräns: 0<br>Övre temperaturgräns: 5<br>Välj den låga och höga gränsen för utomhustemperaturen där värmepumpen växlar till den extra värmekällan. Mer information finns i konfigurationsreferenshandboken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Timer efter körning:<br>▪ #: [5.14.6]<br>Fältinställningskod: 025                                                                                                              | 600 sekunder<br><b>(Efterkörningstimer):</b> Definierar den kortaste tid som pumpen i pannan för dubbelzon är påslagen vid rumsuppvärmning efter att begäran har stoppats.<br><br>Denna timer utlöses från det ögonblick då bivalent stängs AV. Det förhindrar att du växlar till ett annat läge så länge timern är igång. Under denna tid förblir den bivalenta shuntventilen öppen för att säkerställa flödet över inomhusenheten.<br><br><b>Obs:</b> När två pumpar arbetar i parallella kretsar kan det hända att en av de två kretsarna inte har något flöde.<br><br>Denna inställning måste anpassas till eftergångstimern för pannans pump när begäran stoppas. Kontrollera med tillverkaren av pannan för det korrekta värdet.<br><br>Intervall 0~1500 sekunder, stegintervall 1 sekund |
| Extern värmekälla:<br>▪ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 4 ( <b>Extern värmekälla</b> )<br><br>Detta är en <b>Fält IO</b> -anslutning (se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [► 136])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**OBS!**

- Eftersom utomhustemperaturen mäts av utomhusenhetens lufttermistor bör utomhusenheten installeras i skuggan, så att den INTE påverkas eller stängs PÅ/AV av direkt solljus.
- Frekvent växling kan orsaka korrosion i hjälppannan.

### 6.3.3 Inställning av ett solvärmesystem via drainback-anslutning


Ett trycklöst solvärmesystem kan anslutas direkt till lagringstanken via drainback-anslutning.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för förordningen och pumpenheten för solsystem (EKSRRPS4\*).

För installationsanvisningar, se installationshandboken för drainback-solvärmepaketet (EKECDBCO3A\*).

### Inställningar

- 1 Integrera solvärmesystemet enligt nedan:

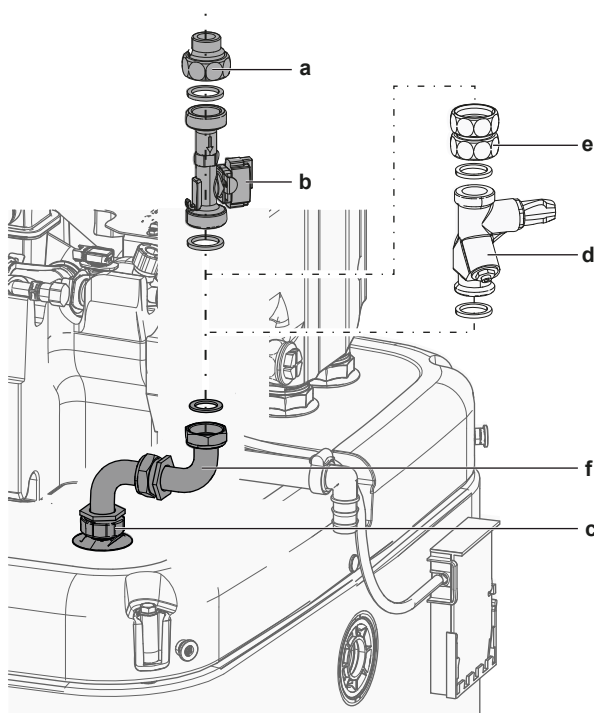

- a Drainback-solflödesanslutning (EKSRRPS4\*)
- b Flödesgivare (EKSRRPS4\*)
- c Drainback-anslutning (EKECDBCO3A\*)
- d Flödesregleringsventil (tillval)
- e Kopplingspaket (tillval)
- f Drainback-anslutningssats (EKECDBCO3A\*)



#### FARA

Solvärmepanelerna **MÅSTE** installeras högre upp än inomhusenheten. En minsta nedåtgående lutning på solpanelsrören **MÅSTE** garanteras. Detta för att solpanelssystemet ska tömmas helt och därmed undvika frostsador.

### Konfiguration




#### INFORMATION

Denna funktion är **INTE** tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

## 6.3.4 Inställning av ett solvärmesystem via bivalent värmeväxlare

### Inställningar

- 1 Integrera solvärmesystemet enligt nedan:

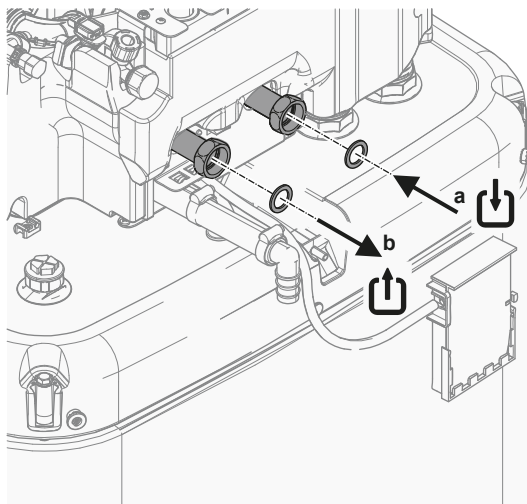

- a Bivalent värmeväxlare IN
- b Bivalent värmeväxlare UT

### Konfiguration




#### INFORMATION

Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

## 6.4 Inställning av lagringstanken

### 6.4.1 Systemets layout – inbyggd lagringstank

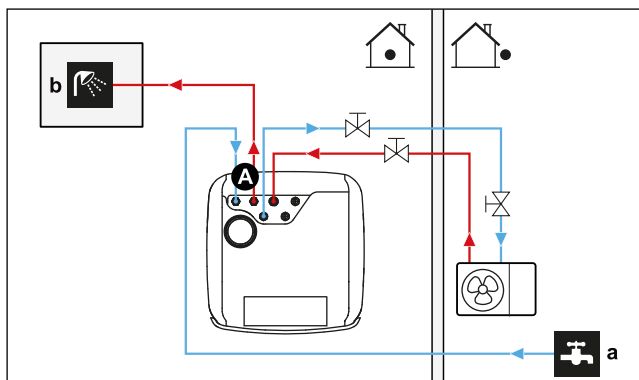

- A Varmvatten
- a Kallvatten IN
- b Varmvatten UT

### 6.4.2 Välja volym och önskad temperatur för lagringstanken

Man uppfattar oftast vatten som hett när vattentemperaturen är 40°C. Därför uttrycks alltid varmvattenberedarens förbrukning som lika med varmvattenvolymen vid 40°C. Du kan däremot ställa in lagringstankens temperatur till en högre temperatur (exempelvis: 53°C), som sedan blandas med kallvatten (exempelvis: 15°C). Resulterande varmvattentemperatur är beroende av detta börvärde samt den faktiska temperaturen i lagringstanken.

#### Avgöra varmvattenberedarens förbrukning

Svara på följande frågor och beräkna varmvattenberedarens förbrukning (lika med varmvattenvolym vid 40°C) genom att använda vanliga vattenvolymer:

| Fråga                                              | Vanlig vattenvolym            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Hur många duschar behövs varje dag?                | 1 dusch=10 min×10 l/min=100 l |
| Hur många bad behövs varje dag?                    | 1 bad=150 l                   |
| Hur mycket vatten behövs för köksbänken varje dag? | 1 diskbänk=2 min×5 l/min=10 l |
| Finns det andra varmvattenberedarenbehov?          | —                             |

**Exempel:** Om varmvattenberedarens förbrukning för en familj (4 personer) varje dag är enligt nedan:

- 3 duschar
- 1 bad
- 3 diskbänksvolym

Då är varmvattenberedarens förbrukning=(3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

### Möjliga volymer för lagringstank

| Typ                  | Lika med varmvattenvolymen vid 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inbyggd lagringstank | <p>Ungefärliga värden för ekvivalent varmvattenvolym vid 40°C för börvärdet i ackumulatortanken i genomsnittligt klimat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 300 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48°C: ~155 l blandat vatten vid 40°C</li> </ul> </li> <li>▪ 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 47°C: ~236 l blandat vatten vid 40°C</li> </ul> </li> </ul> |

### Tips för energibesparing


- Om varmvattenberedarens förbrukning skiljer sig från dag till dag kan du programmera ett schema för varje vecka med olika önskade temperaturer varje dag för lagringstanken.
- Den lägsta önskade lagringstemperaturen för lagringstanken är den mest kostnadseffektiva. Genom att välja en större lagringstank kan du sänka den önskade tanktemperaturen för lagringstanken.
- Värmepumpen kan enskilt producera varmvattenberedaren upp till 63°C (57°C om utomhustemperaturen är låg). Den elektriska resistansen i den inbyggda värmepumpen kan höja temperaturen. Dock förbrukar detta mer energi. Vi rekommenderar att den önskade tanktemperaturen för varmvattenberedaren ställs in under 63°C för att undvika att använda den elektriska resistansen.
- Ju högre utomhustemperaturen är, desto bättre värmepumpsprestanda.
  - Om energikostnaden är den samma under dagen som på natten, rekommenderar vi att lagringstanken värms upp under dagen.
  - Om energikostnaderna är lägre under natten, rekommenderar vi att lagringstanken värms upp under natten.
- När värmepumpen producerar varmvattenberedaren, kan den inte värma upp ett rum. Om du behöver varmvattenberedaren och rumsuppvärmning samtidigt rekommenderar vi att du producerar varmvatten under natten, då uppvärmningsbehovet är mindre.

### 6.4.3 Inställning och konfiguration – lagringstank

- Vid stor varmvattenförbrukning kan du värma upp lagringstanken flera gånger om dagen.
- För att värma upp lagringstanken till den önskade lagringstanktemperaturen kan du använda följande energikällor:
  - Värmepumpens termodynamiska cykel
  - Elektrisk reservvärmare
  - Bivalent värmekälla, se "[6.3 Inställning av bivalenta värmekällor](#)" [► 56]
- Se "[10 Konfiguration](#)" [► 148] för information om optimering av energiförbrukningen vid uppvärmning av varmvatten.

#### 6.4.4 VVB-pump för omedelbart varmvatten

## Inställningar

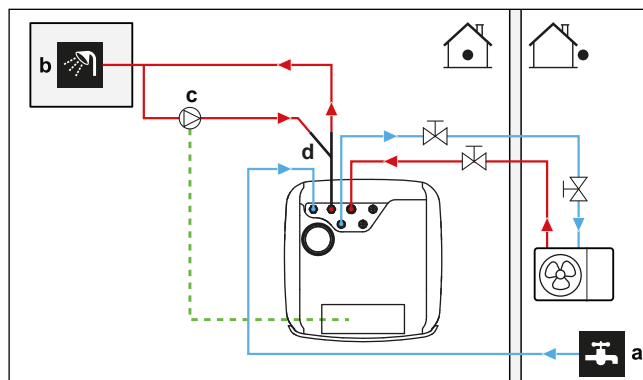

- a** Kallvatten IN
- b** Varmvatten UT (dusch (anskaffas lokalt))
- c** Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
- d** Återcirkuleringssats (141554) (tillval)

- Om en VVB-pump till varmvattenberedaren ansluts, kommer det finnas varmvatten omedelbart i kranen.
- VVB-pumpen anskaffas lokalt och installationen är installatörens ansvar. För anslutning av elektriska kablar, se "[9.3.6 Ansluta pumparna \(varmvattenpump och/eller externa pumpar\)](#)" [► 133].
- För installationsanvisningar för återcirkuleringsanslutning (tillval), se installationshandboken till återcirkuleringssatsen (141554).


## Konfiguration

| Inställning                                                                                                      | Värde                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varmvattenpump:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>#: [4.13]</li> <li>Fältinställningskod: 149</li> </ul> | 1 ( <b>Omedelbart varmvatten</b> ):<br>Varmvattenpumpen börjar gå när schemat för varmvattenberedning är aktivt. |

- Du kan programmera ett schema för att kontrollera VVB-pump med användargränssnittet. Mer information finns i konfigurationsreferenshandboken.

## 6.4.5 VVB-pump för desinfektion

## Inställningar

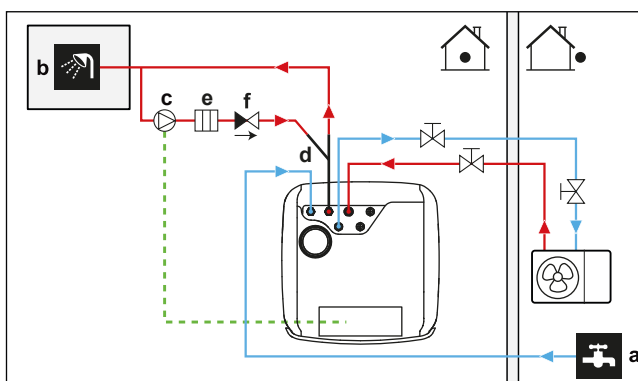

- a Kallvatten IN
- b Varmvatten UT (dusch (anskaffas lokalt))
- c Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
- d Återcirkuleringssats (141554) (tillval)
- e Värmeelement (anskaffas lokalt)
- f Backventil (anskaffas lokalt)


- VVB-pumpen anskaffas lokalt och installationen är installatörens ansvar. För anslutning av elektriska kablar, se "9.3.6 Ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [▶ 133].
- Om gällande lagstiftning kräver en högre temperatur än tankens maximala börvärde under desinfektionen (se fältinställning 073), kan du ansluta en varmvattenpump och ett värmeelement enligt bilden ovan.
- Om gällande bestämmelser kräver en desinfektion av vattenledningen till och med tappunkten, kan du ansluta en VVB-pump och ett värmeelement (om det behövs) enligt ovan.

## Konfiguration

| Inställning                                                  | Värde                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varmvattenpump:<br>▪ #: [4.13]<br>▪ Fältinställningskod: 149 | 2 ( <b>Legionella</b> ): Varmvattenpumpen börjar gå när desinfektionsfunktionen är aktiv |

## 6.4.6 Varmvattenpump för direkt varmvatten och desinfektion

## Inställningar

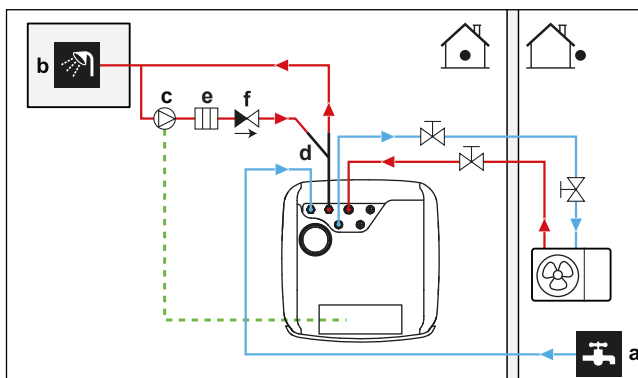

- a Kallvatten IN
- b Varmvatten UT (dusch (anskaffas lokalt))
- c Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
- d Återcirkuleringssats (141554) (tillval)
- e Värmeelement (anskaffas lokalt)

**f** Backventil (anskaffas lokalt)

- VVB-pumpen anskaffas lokalt och installationen är installatörens ansvar. För anslutning av elektriska kablar, se "9.3.6 Ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [▶ 133].
- Om gällande lagstiftning kräver en högre temperatur än tankens maximala börvärde under desinfektionen (se fältinställning 073), kan du ansluta en varmvattenpump och ett värmeelement enligt bilden ovan.
- Om gällande bestämmelser kräver en desinfektion av vattenledningen till och med tappunkten, kan du ansluta en VVB-pump och ett värmeelement (om det behövs) enligt ovan.

### Konfiguration

| Inställning                                            | Värde                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VVB-pump:<br>▪ #: [4.13]<br>▪ Fältinställningskod: 149 | 3 ( <b>Båda</b> ): Varmvattenpumpen börjar gå när desinfektionsfunktionen är aktiv eller när schemat för direktuppvärmning av varmvatten är aktivt. |

- Du kan programmera ett schema för att kontrollera VVB-pump med användargränssnittet. Mer information finns i konfigurationsreferenshandboken.

## 6.5 Inställning av energiförbrukningskontrollen



### OBS!

**Införd effektbegränsning.** Du kan definiera en maxgräns för värmepumpens och de elektriska värmekällornas energiförbrukning på olika sätt.

#### 1. Via hårdvarukontakt:

- Installera en Smart Grid-mätare.
- Ställ in [9.14.1]=**Smartmätarkontakt**.
- Definiera den införda effektgränsen i [9.14.7] **Gränsvärde för smartmätare**.

#### 2. Via Modbus:

- Använd anläggningsregister 58: Införd effektbegränsning.

**3. Via molnet:** För närvarande endast tillgängligt för B2B-integratörer. För mer information, se <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Använd moln-API:et ONECTA för att definiera den effektgräns som ska gälla.

#### Obs:


- Den införda effektbegränsningen kan ignoreras när enheten kör skyddsfunktioner (avfrostning, frysskydd för vattenledningar, startkontroll, underhållsläge).
- Om effektgränsen är för strikt för att tillåta start- eller avfrostningsläge kommer värmepumpen inte att fungera.
- Om effektgränsen inte är för strikt för att tillåta start- eller avfrostningsläge kommer värmepumpen att vara i drift. Men om gränsen överskrids för länge under andra driftlägen än start- eller avfrostningsläge kommer enheten att stanna.
- Om reservvärmaren behöver stöd av skyddsskäl kommer reservvärmaren att starta med en kapacitet på minst 2 kW (för att säkerställa tillförlitlig drift) även om effektgränsen skulle överskridas.

Det påtvingade kommandot för effektbegränsning kan komma från flera olika håll:

- Från ett styrenhetssystem för Smart Meter Contact.
- Från en extern kommunikationsingång, t.ex. Modbus eller Cloud. Dessa indata kan t.ex. komma från vissa EMS (Energy Management Systems).



**Obs:** Begränsningen för smarta mätare och Modbus/Cloud-begränsningen kan inte kombineras.

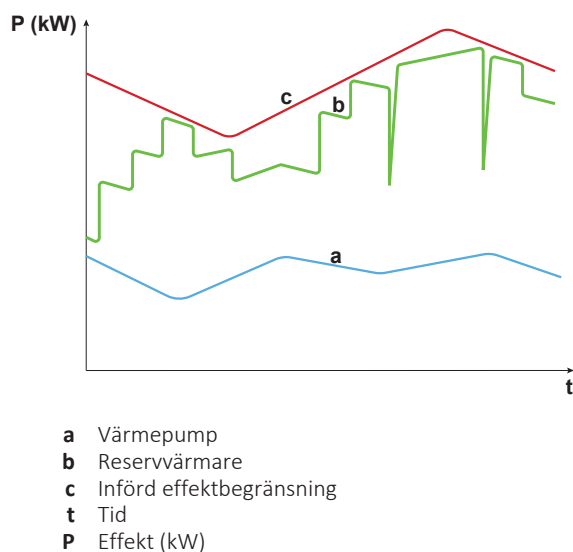

Den införda effektbegränsningen tillämpas dynamiskt. I samma ögonblick som begränsningen tillämpas kontrolleras strömförbrukningen för de olika värmekällorna. Beroende på strömförbrukningen vid den tidpunkten aktiveras eller inaktiveras värmekällan. Alla tillgängliga värmekällor används så mycket som möjligt, upp till det fastställda gränsvärdet, baserat på olika prioritetsnivåer.

- Nivå 1 (hög prioritet) = värmepump. Denna värmekälla är den mest effektiva.
- Nivå 2 (låg prioritet) = reservvärmare.

#### 6.5.1 Energibegränsning genom smartmätare

Effektbegränsning är användbart för att säkerställa en maximal strömingång i systemet. I vissa länder begränsar lagstiftningen den maximala effektförbrukningen för rumsuppvärmning, rumskylning och varmvattenberedning.

Effekten eller strömmen i hela systemet begränsas dynamiskt av en digital ingång. Energibegränsningsnivån ställs in via användargränssnittet.

#### Inställningar

- Vid Smart Grid-mätare med låg spänning behövs ingen extrautrustning.
- Om Smart Grid-mätare med hög spänning används. Detta kräver installation av **1 relä** från Smart Grid reläsats (EKRELSG) (se "9.3.14 Smart Grid" ► 139)].

#### Konfiguration

| Inställning                                                                                                             | Värde                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Driftläge:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [9.14.1]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 040</li> </ul>       | 3 (Smartmätarkontakt)                                                        |
| Smartmätargräns:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [9.14.7]</li> <li>▪ Fältinställningskod: 135</li> </ul> | 4,2 kW (Gränsvärde för smartmätare): Intervall 2~20 kW, stegintervall 0,1 kW |

| Inställning                                                                                                                                                                      | Värde                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smartmätarkontakt:<br>▪ #: [13]<br>▪ Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och vilka stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 3 (Smartmätarkontakt)<br>Detta är en Fält IO-anslutning (se "9.3.14 Smart Grid" [► 139]). |

Den inkommande **Smartmätarkontakt** (se "9.3.14 Smart Grid" [► 139]) kommer att aktivera en effektbegränsning som kommer att minska värmepumpens effekt definierad i [9.14.7] **Gränsvärde för smartmätare**.

## 6.6 Inställning av en extern temperaturgivare

Du kan ansluta en extern temperatursensor. Den mäter inomhus- eller utomhustemperaturen. Vi rekommenderar att en extern temperatursensor används i följande fall:

### Inomhustemperaturen

- I styrenheten för rumstermostaten mäter komfortgränssnittet (BRC1HHDA som används som rumstermostat) rumstemperaturen. Därför ska komfortgränssnittet installeras på en plats:
  - där genomsnittstemperaturen i rummet ska gå att känna av
  - där enheten INTE utsätts för direkt solljus
  - där INGEN värmekälla finns i närheten
  - där drag och utomhusluft INTE kan påverka enheten, till exempel när dörrar öppnas/stängs
- Om det INTE är möjligt rekommenderar vi att man ansluter en inomhusfjärrgivare (tillval KRCS01-1).
- Inställning: För installationsanvisningar, se installationshandboken till inomhusfjärrgivaren och tilläggsboken för extrautrustning.
- Konfiguration:

| Inställning                                                                                                                                                       | Värde                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extern inomhusgivare:<br>▪ #: [13]<br>Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 250] för mer information). | 2 (Extern inomhusgivare): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [► 109]). |
| Offset för extern rumsgivare<br>▪ #: [1.33]                                                                                                                       | 0°C (Kalibrering av extern inomhusgivare): Offset som kan tillämpas på rumstemperaturen, uppmätt av tillvalsgivaren.<br><br>Område -5°C ~ 5°C, stegintervall 0,5°C     |

### Utomhustemperaturen

- Utomhustemperaturen mäts av utomhusenheten. Därför ska utomhusenheten installeras på en plats:
  - Vid norra sidan av huset eller på sidan av huset där flest värmegivare är placerade
  - där enheten INTE utsätts för direkt solljus
- Om det INTE är möjligt rekommenderar vi att ansluta en utomhusfjärrgivare (tillval EKRSCA1).
- Inställningar: För installationsanvisningar, se installationshandboken till utomhusfjärrgivaren och tilläggsboken för extrautrustning.
- Konfiguration:

| Inställning                                                                                                                                                                                                                      | Värde                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extern utomhusgivare:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>#: [13]</li> </ul> Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " <a href="#">18 Lokala inställningar, tabell</a> " [► 250] för mer information). | 1 ( <b>Extern utomhusgivare</b> ): Detta är en extern IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och vilka stift du vill använda (se " <a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a> " [► 109]). |
| Offset för givare för extern omgivning<br><ul style="list-style-type: none"> <li>#: [5.22]</li> </ul> Fältinställningskod: 175                                                                                                   | 0°C ( <b>Givarkalibrering extra utomhusgivare</b> ): Offset som kan tillämpas på utomhustemperaturen, uppmätt av tillvalsgivaren.<br><br>Område -5°C ~ 5°C, stegintervall 0,5°C                   |

- Om den önskade framledningstemperaturen är väderberoende är en heltidsmätning av utomhustemperaturen viktig. Det finns en annan anledning till att installera en extra givare för att avläsa utomhustemperaturen.



#### INFORMATION

Extra sensordata för utomhustemperaturen (antingen genomsnittlig eller momentan) används i de väderberoende kontrollkurvorna och i den automatiska växlingslogiken för uppvärmning/kylning. Den interna sensorn för utomhusenheten används alltid för att skydda utomhusenheten.

# 7 Enhetsinstallation

## I detta kapitel

|       |                                                                                   |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Förberedelse av installationsplatsen.....                                         | 72 |
| 7.1.1 | Installationsplatskrav för utomhusenheten .....                                   | 73 |
| 7.1.2 | Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat ..... | 74 |
| 7.1.3 | Krav för inomhusenhetens installationsplats .....                                 | 75 |
| 7.2   | Öppna och stänga enheten .....                                                    | 76 |
| 7.2.1 | Om att öppna enheterna .....                                                      | 76 |
| 7.2.2 | Hur du öppnar utomhusenheten.....                                                 | 77 |
| 7.2.3 | Ta bort transportbulten (+ bricka).....                                           | 77 |
| 7.2.4 | Hur du stänger utomhusenheten .....                                               | 77 |
| 7.2.5 | Hur du öppnar inomhusenheten .....                                                | 78 |
| 7.2.6 | Hur du stänger inomhusenheten.....                                                | 81 |
| 7.3   | Montering av utomhusenheten .....                                                 | 82 |
| 7.3.1 | Om montering av utomhusenheten .....                                              | 82 |
| 7.3.2 | Försiktighetsåtgärder vid montering av utomhusenhet .....                         | 82 |
| 7.3.3 | Hur du tillhandahåller installationsstrukturen .....                              | 82 |
| 7.3.4 | Hur du installerar utomhusenheten .....                                           | 84 |
| 7.3.5 | Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp .....                                  | 85 |
| 7.4   | Montering av inomhusenheten.....                                                  | 86 |
| 7.4.1 | Om montering av inomhusenheten .....                                              | 86 |
| 7.4.2 | Försiktighetsåtgärder vid montering av inomhusenheten .....                       | 86 |
| 7.4.3 | Installera inomhusenheten.....                                                    | 87 |
| 7.4.4 | Ansluta kondensvattenslangen till avloppet .....                                  | 87 |

## 7.1 Förberedelse av installationsplatsen



### VARNING

Apparaten ska förvaras i ett rum utan antändningskällor (varken permanenta antändningskällor eller antändningskällor under en kort tidsperiod) (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).



### VARNING

Apparaten ska installeras i ett område utan antändningskällor (varken permanenta antändningskällor eller antändningskällor under en kort tidsperiod) (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).



### OBS!

Gasgivaren i utomhusenheten, som är utformad för att upptäcka läckage av köldmediet R290, är också känslig för olika andra gaser. För att säkerställa korrekt detektering och förhindra störningar ska följande ämnen hållas borta från enheten:

- Silikonlim, organiska lösningsmedel, klorbaserade gaser, alkalimetaller och andra oorganiska föreningar.
- Aromatiska föreningar som bensen, toluen och ortho-/para-xylen.

Välj en installationsplats med tillräckligt utrymme för att kunna transportera enheten in och ut från platsen.

Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats. Vid byggarbeten (t.ex. slipning) där mycket damm skapas MÅSTE enheten täckas över.



### VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

## 7.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten

**INFORMATION**

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [► 10].

Ta hänsyn till riktlinjerna för placering. Se "16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet" [► 228].

Utomhusenheten är endast utformad för installation utomhus och för följande omgivningstemperaturer:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kylningsläge                  | 10~43°C       |
| Värmeläge                     | -28~25°C      |
| Varmvattenberedarenproduktion | Upp till 40°C |

Se till att följa följande riktlinjer:

- Välj en installationsplats med tillräckligt med utrymme.
- Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats.
- Installera INTE enheten på platser nära en väg eller parkeringsplats där den kan skadas av förbipasserande trafik.
- Installera INTE enheten i en källare.
- Installera INTE enheten på ljudkänsliga platser (t.ex. i närheten av ett sovrum), så att driftsljudet inte stör någon. **Obs:** Om ljudet mäts vid faktiska installationsförhållanden kan det uppmätta värdet vara högre än ljudtrycksnivån som anges i Sound spectrum i databoken på grund av omgivande buller och ljudreflektioner.
- Installera INTE enheten på platser där en mineraloljedimma, -spray eller -ånga kan förekomma i atmosfären. Plastkomponenter kan brytas ned och falla ut eller orsaka vattenläckor.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten på följande platser eftersom det kan förkorta enhetens livslängd:

- Där spänningsstyrkan fluktuerar mycket
- I fordon eller fartyg
- Där sura eller alkaliska ångor


Vindar som blåser mot utomhusenhetens luftintag och luftutlopp orsakar kortslutning (sugning av utblåsningsluft). Det kan leda till:

- minskning av driftskapaciteten;
- ytterligare förbrukning och användning av reservvärmare är möjlig;
- ökad frekvens av frostbildning på värmeväxlaren utomhus;
- otillräcklig avfrostning av värmeväxlaren utomhus;
- en trasig fläkt (om kraftig vind ständigt blåser mot fläkten kan den börja rotera för snabbt, tills den går sönder).

När utomhusenheten installeras på en plats som är oskyddad från vind (t.ex. ett tak) ska du installera utomhusenheten så att luftintaget och luftutloppet är vinkelrätt mot den huvudsakliga vindriktningen. Vid behov, vidta åtgärder på plats för vindskydd, t.ex. väggar, avskärmningsplåtar osv.

**Villkor:** Det är viktigt att följa restriktionerna i riktlinjerna för minsta installationsutrymme. Se "16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet" [► 228].


Nedan visas 2 möjliga exempel på åtgärder på plats för vindskydd.

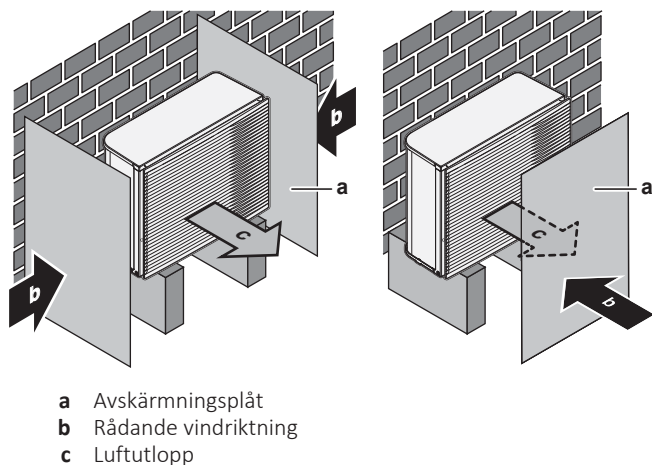

**Installation i närheten av havet.** Kontrollera att utomhusenheten INTE utsätts för direkta havsvindar. Detta för att undvika korrosion orsakad av höga saltnivåer i luften, vilket kan förkorta enhetens livslängd.


Installera utomhusenheten skyddad för direkta havsvindar.

**Exempel:** Bakom byggnaden.

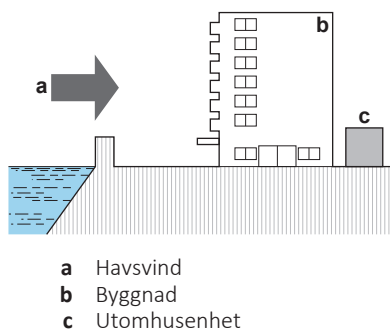


Installera ett vindskydd om utomhusenheten är utsatt för direkta havsvindar.

- Höjd för vindskyddet  $\geq 1,5 \times$  höjden på utomhusenheten
- Beakta kraven på serviceutrymme vid installation av vindskyddet.

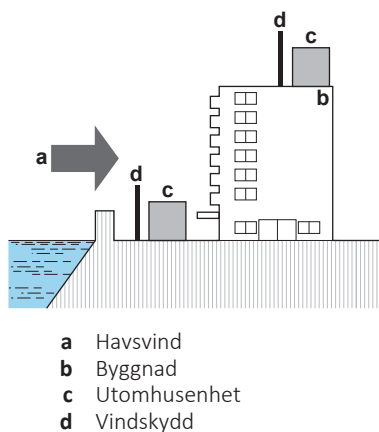

### 7.1.2 Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snöfall och se till att utomhusenheten ALDRIG snöar igen.

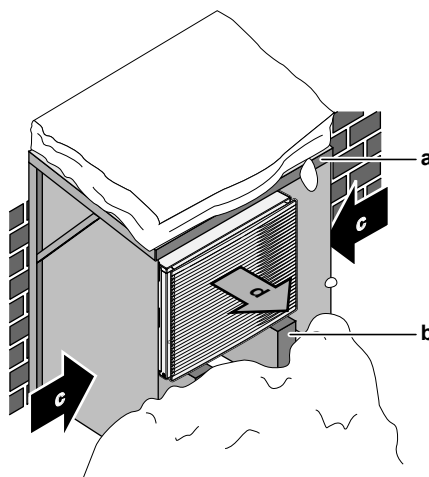

- a Snöskydd eller skjul
- b Pelare
- c Rådande vindriktning
- d Luftutlopp

Oavsett måste du se till att det finns minst 150 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att enheten står minst 100 mm ovanför den uppskattade maximala snöhöjden. Se "[7.3 Montering av utomhusenheten](#)" [► 82] för mer information.

I områden med kraftiga snöfall är det viktigt att välja en installationsplats där snö INTE påverkar enheten. Om det händer att snö blåser i sidled ska man se till att värmeväxlarspolen INTE påverkas av snön. Om det är nödvändigt kan du installera ett snöskydd eller ett skjul och en pelare.

### 7.1.3 Krav för inomhusenhetsens installationsplats



#### INFORMATION



Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "[2 Allmänna säkerhetsföreskrifter](#)" [► 10].

- Inomhusenheten är endast utformad för installation inomhus och för följande rumstemperaturer:
  - Rumsuppvärmning: 5~30°C
  - Rumskyldrift: 5~35°C
  - Varmvattenberedning: 5~35°C.
- Tänk på följande installationsriktlinjer för utrymmet:



#### FARA

Installera inomhusenheten på ett minsta avstånd av 1 m från andra värmekällor (>80°C) (t.ex. element, oljelement, skorsten) och brandfarliga material. Annars kan det hända att enheten skadas eller, i extrema fall, fattar eld.

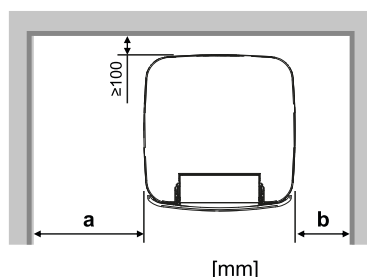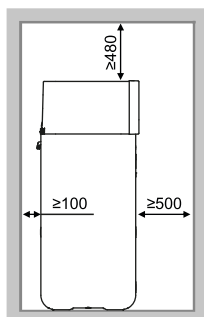

[mm]

3D152187

|            |         |
|------------|---------|
| <b>a</b>   | ≥400 mm |
| <b>b</b>   | ≥100 mm |
| <b>a+b</b> | ≥500 mm |

**INFORMATION**

Servicebarheten kan påverkas om de angivna utrymmena inte kan upprätthållas.

**INFORMATION**

Om du har begränsat installationsutrymme ska du göra följande innan du installerar enheten på dess slutgiltiga plats: "[7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet](#)" [[▶ 87](#)].

- Underlaget ska vara tillräckligt starkt för att klara enhetens vikt. Tänk på hur mycket enheten väger med en full lagringstank.

Var noga med att en eventuell vattenläcka inte kan orsaka några skador på installationsutrymmet och omgivningarna.

- Underlaget måste vara jämnt och stabilt.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- Platser där mineraloljedimma, oljesprej eller ånga kan finnas i luften. Plastdelar kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenläcka.
- Ljudkänsliga områden (t.ex. i närheten av ett sovrum) så att driftsljudet inte stör.
- På platser med hög fuktighet (max. RH=85%), t.ex. ett badrum.
- På platser där det kan bildas frost. Inomhusenhetens rumstemperatur måste vara >5°C.
- På platser där enheten utsätts för direkt solljus under längre perioder. Omfattande UV-strålning kan skada enheten.
- Tänk på följande måtttriktlinjer:

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Max höjdskillnad mellan inomhusenheten och utomhusenheten                                  | 10 m                |
| Maximal vattenledningslängd (enstaka dragning) mellan inomhusenhet och utomhusenhet vid... |                     |
| 1 1/4" externa rör                                                                         | 20 m <sup>(a)</sup> |
| 1 1/2" externa rör + V3-utomhusmodell (1N~)                                                | 30 m <sup>(a)</sup> |
| 1 1/2" externt rör + W1-utomhusmodell (3N~)                                                | 50 m <sup>(a)</sup> |

<sup>(a)</sup> Den exakta vattenrörlängden kan bestämmas genom att använda verktyget Hydronic Piping Calculation. Verktyget Hydronic Piping Calculation är en del av Heating Solutions Navigator, som du hittar på <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Kontakta din återförsäljare om du inte har tillgång till Heating Solutions Navigator.

## 7.2 Öppna och stänga enheten

### 7.2.1 Om att öppna enheterna

Vid vissa tillfällen måste enheten öppnas. **Exempel:**


- Vid anslutning av elledningarna
- Vid underhåll och service på enheten



**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**


Lämna ALDRIG enheten oövervakad när serviceluckan är borttagen.

## 7.2.2 Hur du öppnar utomhusenheten

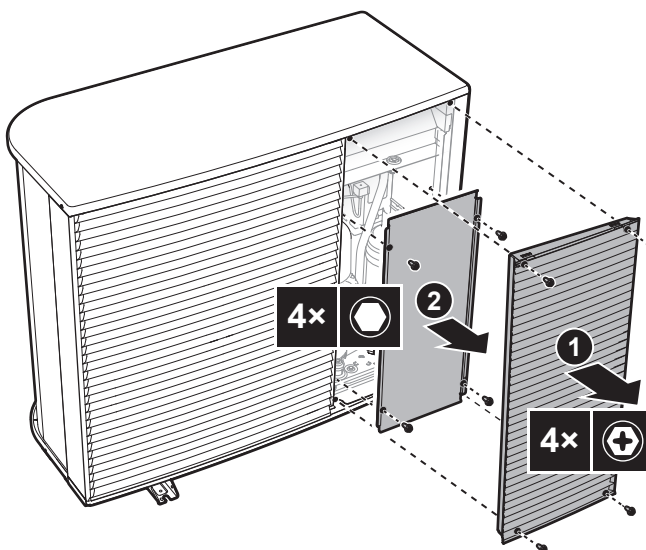**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR****FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING**

## 7.2.3 Ta bort transportbulten (+ bricka)


Transportbulten (+ bricka) skyddar enheten under transport. Under installationen måste den tas bort (och kasseras).

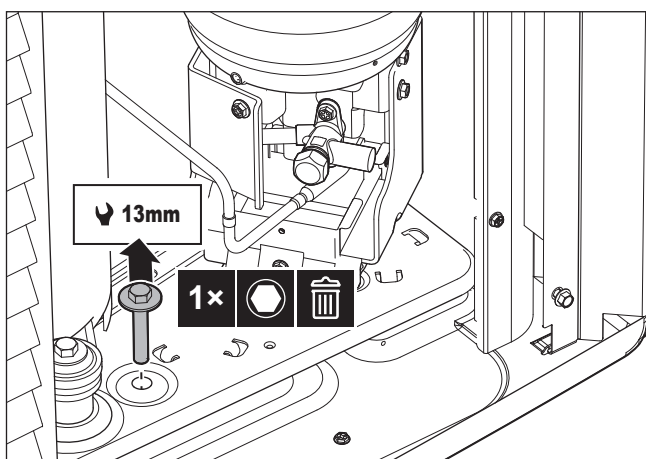


## 7.2.4 Hur du stänger utomhusenheten

**OBS!**

När du stänger utomhusenhetsens skydd, se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 4,1 N•m.

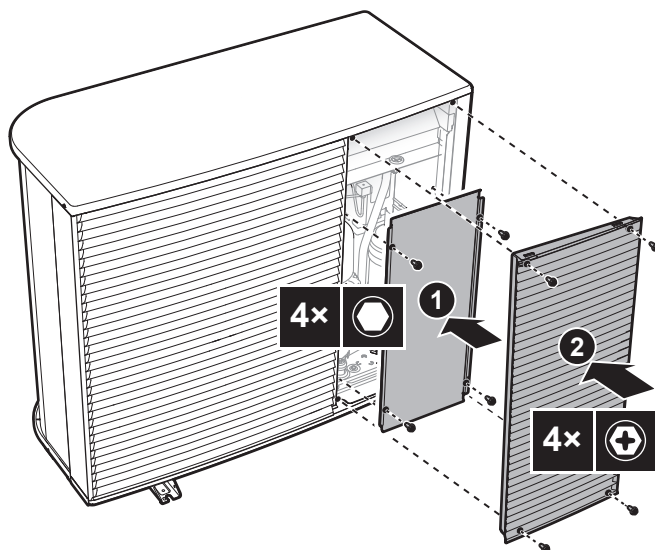


### 7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten

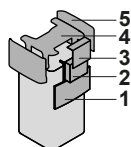


- 1 Användargränssnittspanel
- 2 Kopplingsbox
- 3 Kopplingsboxkåpa
- 4 Övre hölje
- 5 Sidopanel

#### Sänk användargränssnittets panel

- 1 Öppna gångjärnen högst upp på användargränssnittets panelen.

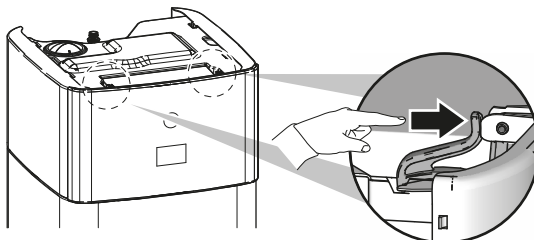

- 2 Sänk användargränssnittets panel nedåt med båda händerna.

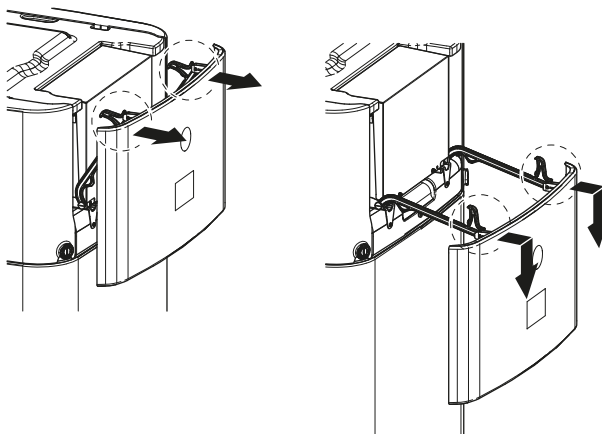


#### Öppna kopplingsboxkåpan

- 1 Lossa skruvarna och öppna kopplingsboxkåpan.

**OBS!**

Skumtätningen på kopplingsboxen får INTE skadas eller tas bort.

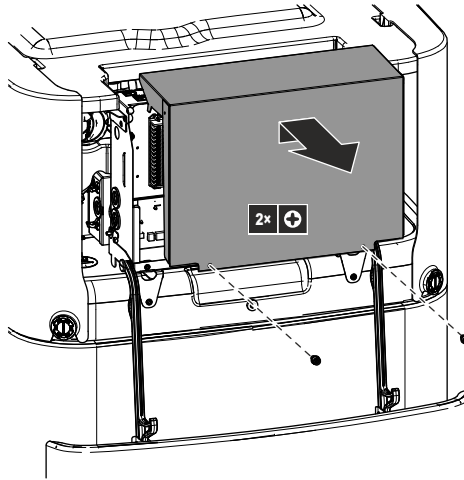


### Sänk ned kopplingsboxen och öppna kopplingsboxkåpan


Under installationen behöver du komma åt insidan av inomhusenheten. För att få lättare tillgänglighet i fronten ska du sänka ned kopplingsboxen på enheten på följande sätt:

**Förutsättningar:** Användargränssnittets panel har sänkts.

- 1 Lossa skruvarna på kopplingsboxen.
- 2 Lyft upp kopplingsboxen.

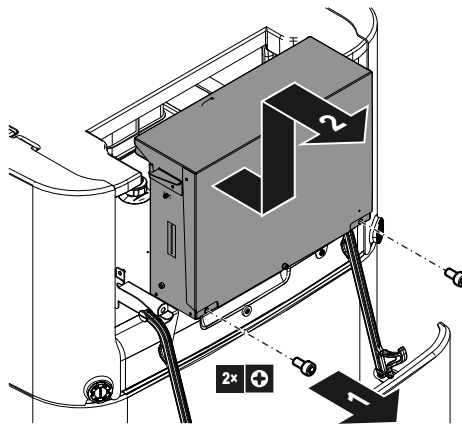

- 3 Sänk ned kopplingsboxen.
- 4 Lossa skruvarna och öppna kopplingsboxkåpan.

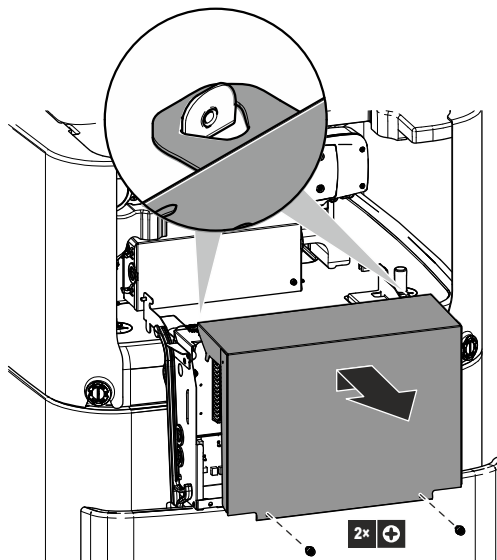


### Ta bort det övre höljet

Under installationen behöver du komma åt insidan av inomhusenheten. För att få lättare tillgänglighet ovanifrån kan du ta bort enhetens övre hölje. Det är nödvändigt i följande fall:


- Installation av DB-sats
- Installation av expansionskärl
- Fyll värmesystemet

**Förutsättningar:** Användargränssnittets panel har sänks.


- 1 Öppna låsdelarna på sidopanelerna med en skruvmejsel.

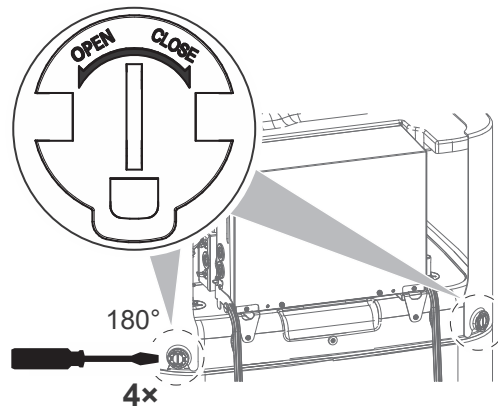

- 2 Lyft upp sidopanelerna.

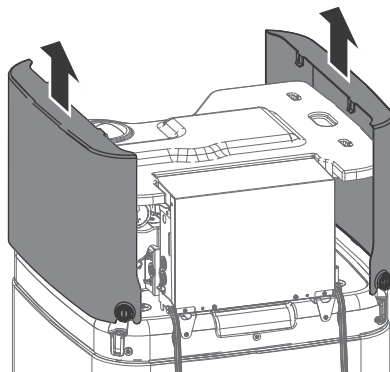

- 3 Ta bort det övre höljet

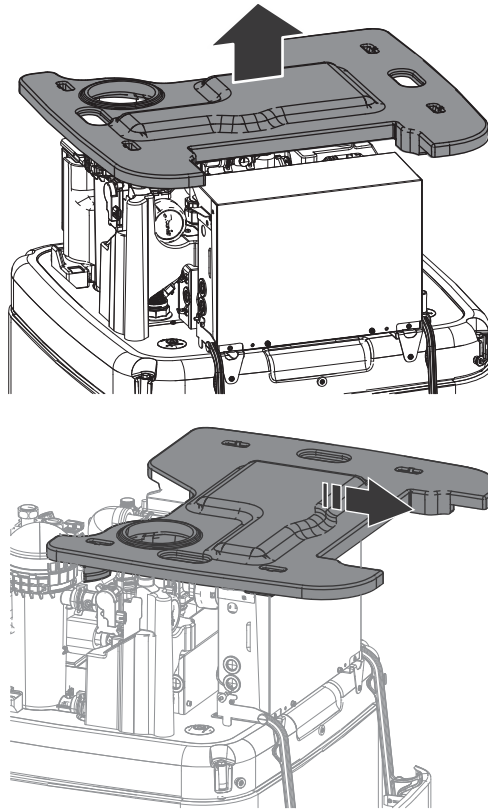


### 7.2.6 Hur du stänger inomhusenheten

- 1 Placera det övre höljet på enhetens övre del.
- 2 Häng på sidopanelerna på de övre höljet.
- 3 Se till så att sidopanelens krokar glider korrekt in i utskärningarna i det övre höljet.
- 4 Se till så att låsdelarna på sidopanelerna glider upp på tankens pluggar.
- 5 Stäng sidopanelernas låsdelar.
- 6 Stäng kopplingsboxens kåpa.
- 7 Sätt tillbaka kopplingsboxen.
- 8 Stäng användargränssnittets panel.



#### **OBS!**

När du stänger inomhusenheten, se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 2,9 N•m.

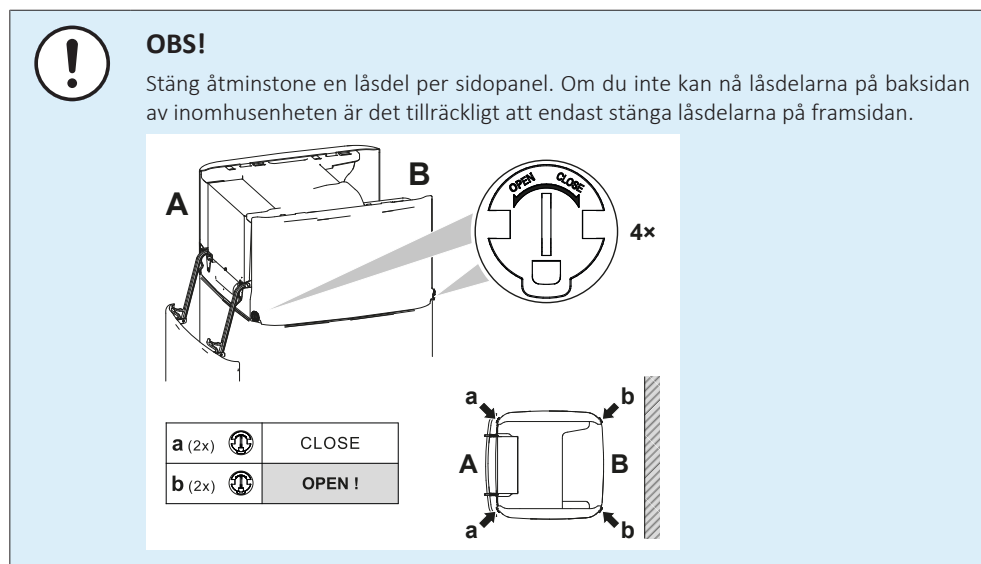

## 7.3 Montering av utomhusenheten

### 7.3.1 Om montering av utomhusenheten

#### När

Du måste montera utomhusenheten och inomhusenheten innan du kan ansluta vattenrören.

#### Typiskt arbetsflöde

Montering av utomhusenheten består vanligtvis av följande steg:

- 1 Att förbereda installationsstrukturen.
- 2 Installera utomhusenheten.
- 3 Skapa kondensvattenavlopp.
- 4 Skydda enheten mot snöfall och starka vindar genom att montera ett snöskydd och avskärningsplåtar. Se ["7.1 Förberedelse av installationsplatsen"](#) [72].

### 7.3.2 Försiktighetsåtgärder vid montering av utomhusenhet



#### INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- ["2 Allmänna säkerhetsföreskrifter"](#) [10]
- ["7.1 Förberedelse av installationsplatsen"](#) [72]


### 7.3.3 Hur du tillhandahåller installationsstrukturen

Kontrollera installationsgrundens styrka och nivå så att enheten inte orsakar driftsvibrationer eller brus.

Fäst enheten ordentligt med hjälp av grundbultarna enligt grundritningen.


**OBS!**

**Nivå.** Se till att enheten är i nivå i alla riktningar. Rekommenderas:

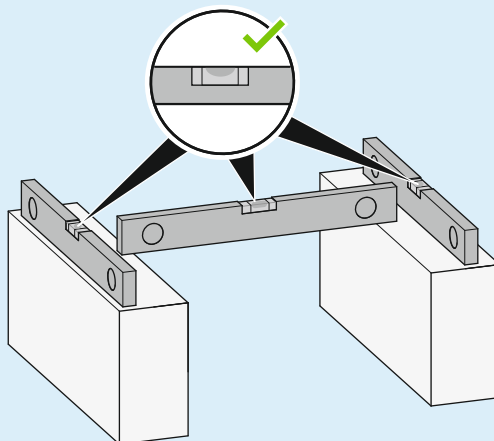


Använd 4 uppsättningar M12 ankarbultar, muttrar och brickor. Se till att det finns minst 150 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att enheten står minst 100 mm ovanför den uppskattade maximala snöhöjden.

### Förankringspunkter + dräneringshål

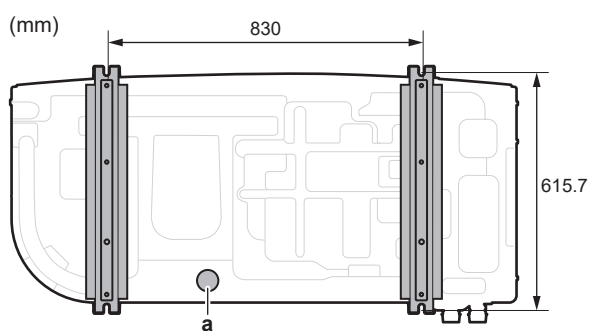

**a** Dräneringshål

### Pelare

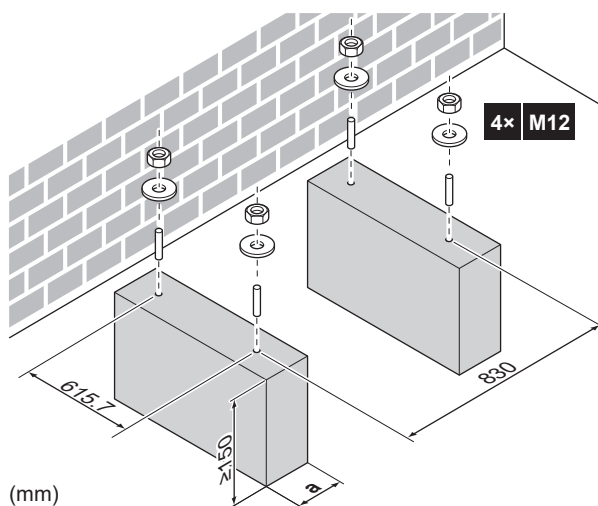

**a** Se till att inte täcka över dräneringshålen på enhetens bottenplåt.

### 7.3.4 Hur du installerar utomhusenheten




#### FARA

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.



#### OBS!



Dra INTE enheten i lyftremmarna från sidan.

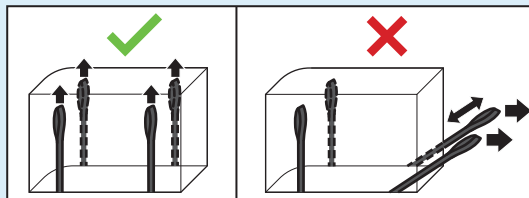



- 1 Bär enheten i lyftremmarna och placera den på installationsstrukturen.



|               |         |
|---------------|---------|
| EPK06~10A▲V3▼ | ±175 kg |
| EPK08~10A▲W1▼ | ±180 kg |
| EPK12~14      | ±190 kg |

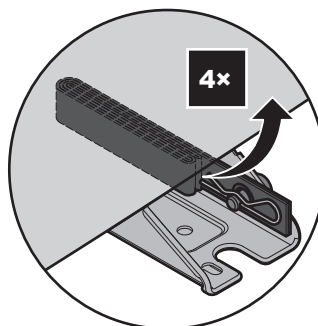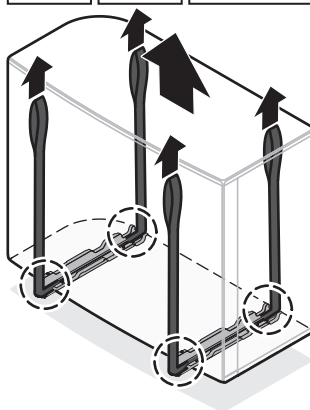


- 2 Fäst enheten på installationsstrukturen.

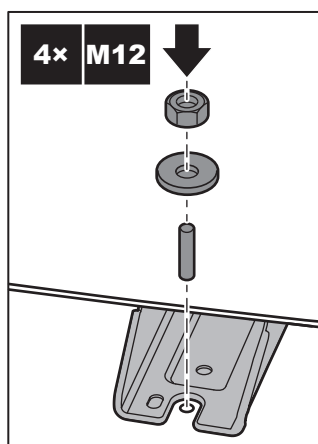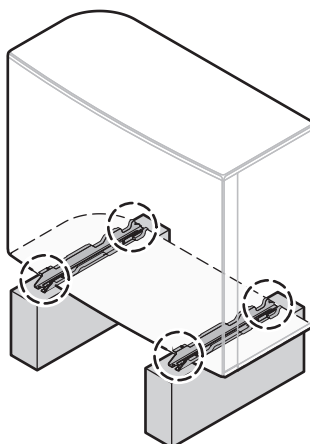

- 3 Ta bort remmarna (+ klämmor + stift) och kassera dem.



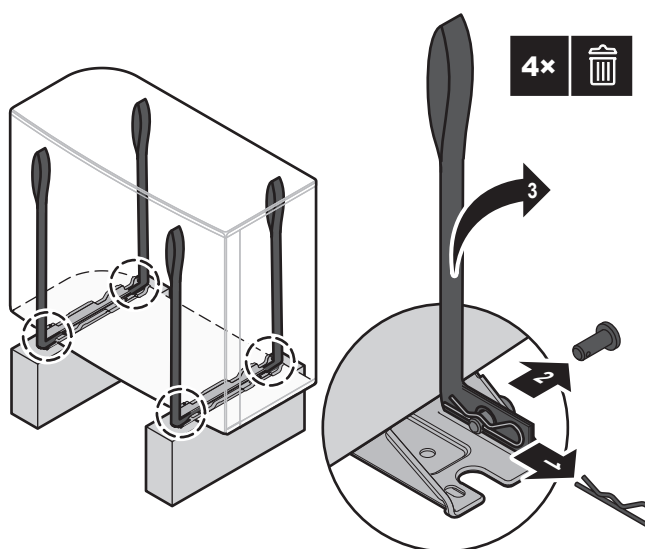

### 7.3.5 Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp

- Se till att kondensvattnet kan tömmas ordentligt.
- Montera enheten på ett underlag som säkerställer lämplig utrinning av kondensvattnet för att undvika uppbyggnad av is.
- Ordna med dräneringsrännor runt fundamentet så att kondensvatten kan rinna bort från enheten.
- Undvik att låta dräneringsvatten rinna ner över gångbanor, så att det INTE blir halkigt i händelse av kalla temperaturer.
- Om du installerar enheten på en ram, ska en vattentät platta inom 150 mm på enhetens undersida installeras, för att förhindra att vatten tränger in i enheten och att dräneringsvatten droppar (se bild som följer).




#### OBS!

Om enheten installeras i ett kallt klimat, vidtag nödvändiga åtgärder så att kondensvattnet INTE fryser. Vi rekommenderar att följande görs:

- Isolera dräneringsslangen.
- Installera en dräneringsrörvärmare (anskaffas lokalt). För anslutning av dräneringsrörvärmaren, se "[9.2.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten](#)" [114].

Använd dräneringspluggen (med o-ring) och en slang för dränering.

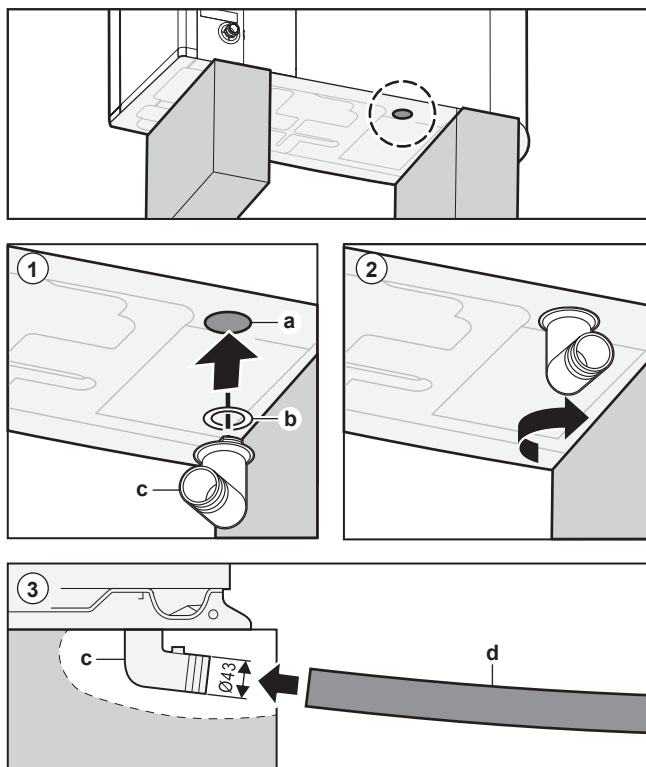

- a Dräneringshål
- b O-ring (levereras som tillbehör)
- c Dräneringsplugg (levereras som tillbehör)
- d Slang (anskaffas lokalt)



#### OBS!

**O-ring.** Se till att o-ringens installeras på rätt sätt för att förhindra läckage.

## 7.4 Montering av inomhusenheten

### 7.4.1 Om montering av inomhusenheten

#### När

Du måste montera utomhusenheten och inomhusenheten innan du kan ansluta vattenrören.

#### Typiskt arbetsflöde

Montering av inomhusenheten består vanligtvis av följande steg:

- 1 Installera inomhusenheten.

### 7.4.2 Försiktighetsåtgärder vid montering av inomhusenheten



#### INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [► 10]
- "7.1 Förberedelse av installationsplatsen" [► 72]

## 7.4.3 Installera inomhusenheten

- 1 Lyft inomhusenheten från pallen och placera den på golvet. Se även ["4.2.3 Hantering av inomhusenheten"](#) [ 28].
- 2 Anslut dräneringsslangen till avloppet. Se ["7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet"](#) [ 87].
- 3 Skjut inomhusenheten till rätt position.


**OBS!**

**Nivå.** Se till att enheten står på en jämn yta.

## 7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet


Spillvatten från vattenlagringstanken samt vatten som samlas i dräneringstråget måste dräneras. Du måste ansluta dräneringsslangarna till ett lämpligt avlopp i enlighet med gällande bestämmelser.


- 1 Öppna skruvpluggen.

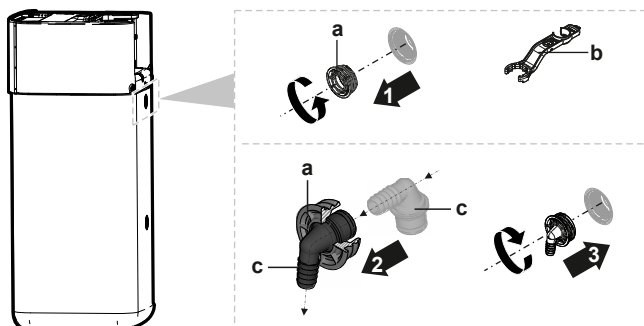

- a Skruvplugg
- b Monteringsnyckel
- c Spillover-kontakt

- 2 För in spillover-kontakten i skruvpluggen.
- 3 Montera spillover-kontakten.
- 4 Fäst dräneringsslangen i spillover-kontakten.
- 5 Anslut dräneringsslangen till lämpligt avlopp. Se till att vattnet kan rinna igenom dräneringsslangen. Se till att vattennivån inte kan stiga över spillgränsen.
- 6 Anslut dräneringstrågets slang till dräneringstråganlutningen och anslut till lämpligt avlopp.
- 7 Anslut dräneringsslangen till övertrycksventilanslutningen och anslut till ett lämpligt avlopp i enlighet med tillämplig lagstiftning. Se till att eventuell ånga eller vatten som kan sippra ut dräneras på ett frostskyddat, säkert och observerbart sätt.

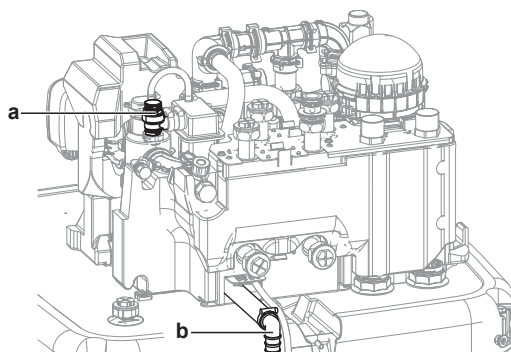

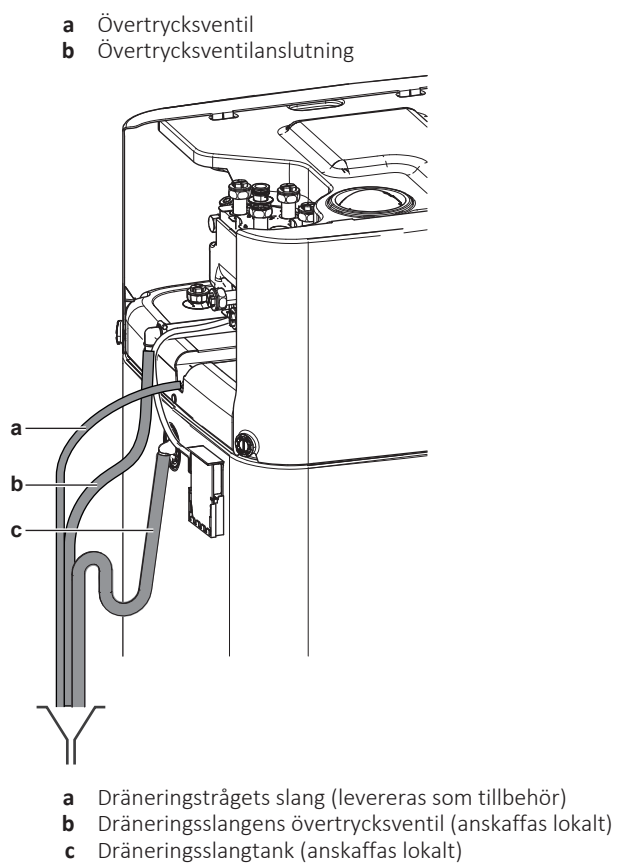

# 8 Rörinstallation

## I detta kapitel

|        |                                                                |     |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1    | Förbereda vattenrören .....                                    | 89  |
| 8.1.1  | Krav för vattenkretsen .....                                   | 89  |
| 8.1.2  | Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten ..... | 92  |
| 8.2    | Ansluta vattenledningar .....                                  | 94  |
| 8.2.1  | Om att ansluta vattenrören .....                               | 94  |
| 8.2.2  | Försiktighetsåtgärder vid anslutning av vattenrör .....        | 94  |
| 8.2.3  | Hur du ansluter vattenledningarna .....                        | 94  |
| 8.2.4  | Ansluta de extra rörledningarna .....                          | 98  |
| 8.2.5  | Ansluta expansionskärlet .....                                 | 99  |
| 8.2.6  | Fylla värmesystemet .....                                      | 99  |
| 8.2.7  | För att skydda vattenkretsen mot frysning .....                | 100 |
| 8.2.8  | Fylla värmeväxlaren inuti lagringstanken .....                 | 102 |
| 8.2.9  | Fylla lagringstanken .....                                     | 103 |
| 8.2.10 | Hur du isolerar vattenledningarna .....                        | 103 |

## 8.1 Förbereda vattenrören

### 8.1.1 Krav för vattenkretsen



#### INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [► 10].



#### OBS!

Om du använder platsrör bör du se till att de är helt syrediffusionstäta enligt DIN 4726. Syrediffusion i ledningarna kan leda till överdriven korrosion.

- **Ansluta rören – Krav.** Alla röranslutningar ska utföras i överensstämmelse med gällande bestämmelser och vad som framgår av kapitlet "Installation", avseende vatteninlopp respektive vattenutlopp.
- **Ansluta rören – Kraft.** Använd INTE onödigt mycket kraft vid röranslutningen. Om rören deformeras kan det uppstå driftsstörningar i enheten.
- **Ansluta rören – Verktyg.** Använd endast lämpliga verktyg för att hantera mässing, eftersom det är ett mjukt material. Om du INTE använder lämpliga verktyg, kan rören skadas.
- **Ansluta rören – Luft, fukt, damm.** Om luft, fukt eller smuts tränger in i kretsen kan allvarliga problem uppstå. För att förhindra detta:
  - Använd ENDAST rena rör.
  - Rikta rören nedåt när du tar bort grader.
  - Täpp till röränden när du sätter in röret i väggen så att inte damm och/eller partiklar kommer in i röret.
  - Använd en bra gängtätning för att tätat anslutningarna.
  - Vid användning av andra metallrör än mässing måste du isolera båda materialen från varandra för att förhindra galvanisk korrosion.
  - Eftersom mässing är ett mjukt material ska du använda lämpliga verktyg för anslutning av vattenkretsen. Olämpliga verktyg skadar rören.
- **Isolering.** Isolera upp till basen på värmeväxlaren.
- **Frysning.** Skydda mot frysning.


- **Sluten krets.** Använd ENDAST inomhusenheten i en sluten vattenkrets. Om du använder systemet i en öppen vattenkrets kommer det resultera i omfattande korrosion.
- **Rörlängd.** Du bör undvika långa rördragningar mellan varmvattenberedaren och varmvattnets slutpunkt (dusch, badkar,...) samt undvika blindgångar.
- **Rörlängd.** Du bör undvika långa rördragningar mellan lagringstanken och varmvattnets slutpunkt (dusch, badkar,...) samt undvika blindgångar.
- **Rörledningsdiameter.** Välj rördiameter för vattenrören enligt nödvändigt vattenflöde och tillgängligt externt statiskt tryck för pumpen. Se "[16 Tekniska data](#)" [► 227] angående externa statiska tryckkurvor för inomhusenheten.
- **Vattenflöde.** I nedanstående tabell hittar du det minsta vattenflödet som behövs för inomhusenhetens drift. Under alla förhållanden måste detta flöde säkerställas. När flödet är lägre kommer inomhusenheten att stoppas och visa felet 7H.

| Om driften är ...                                         | Då är den minsta flödes hastigheten ...                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start av kylning/värme/<br>avfrostningsläge/reservvärmare | Krav: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ För EPSX(B)10: 22 l/min</li> <li>▪ För EPSX(B)14: 24 l/min</li> </ul> |

- **Komponenter som anskaffas lokalt – Vatten.** Använd bara material som är kompatibla med det vatten som används i systemet och med de material som används i inomhusenheten.
- **Komponenter som anskaffas lokalt – Vattentryck och temperatur.** Kontrollera att komponenterna som installerats i samband med den lokala rördragningen tål vattnets tryck och temperatur.
- **Vattentryck – varmvatten.** Det maximala vattentrycket är 10 bar (=1,0 MPa) och måste vara i enlighet med tillämplig lagstiftning. Förse vattenkretsen med tillförlitliga säkerhetsventiler för att se till att trycket INTE överstiger det maximala tillåtna (se "[8.2.3 Hur du ansluter vattenledningarna](#)" [► 94]). Det minimala vattentrycket för drift är 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vattentryck – Krets för rumsuppvärmning/kylning.** Det maximala vattentrycket är 3 bar (=0,3 MPa). Förse vattenkretsen med tillförlitliga säkerhetsventiler för att förhindra att maxtrycket överstiger det maximala tillåtna arbetstrycket. Det minimala vattentrycket för drift är 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vattentryck – lagringstank.** Vattnet inuti lagringstanken är inte trycksatt. Därför måste en visuell kontroll via nivåindikator på lagringstanken utföras årligen, se "[13.2.3 Årligt underhåll av inomhusenheten: översikt](#)" [► 185].
- **Vattentemperatur.** Alla installerade rör och rörtillbehör (ventiler, anslutningar,...) MÅSTE tåla följande temperaturer:

**INFORMATION**

Följande bild är ett exempel och kanske INTE helt stämmer överens med systemets layout.

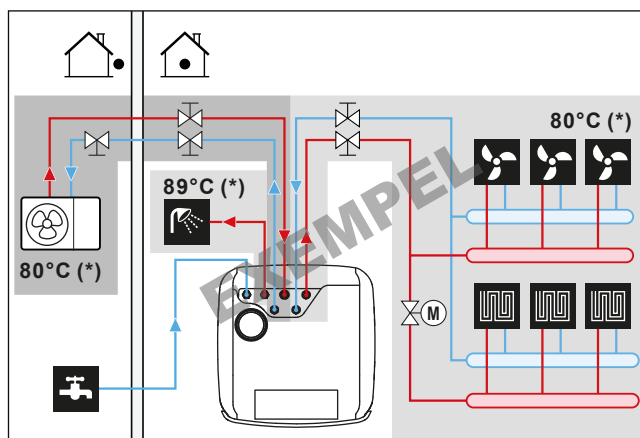

(\*) Maximal temperatur för rör och tillbehör



### INFORMATION

Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] **Börvärde för överhettning**. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten **i systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minska med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den maximala framledningstemperaturen **i huvudzonen** bestäms utifrån inställningen [1.19] **Överhettning i vattenkrets**, endast i det fall [3.13.5] **Extrazonsats** installerad är aktiverad. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten **i huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minska med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

- **Kondensvattenutlopp – Låga punkter.** Förse alla låga punkter i systemet med dräneringskranar för att möjliggöra en fullständig dränering av vattenkretsen.
- **Kondensvattenutlopp – övertrycksventil.** Anslut dräneringsslangen till avloppet på korrekt sätt för att undvika att vatten droppar ut ur enheten. Se "[7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet](#)" [ 87].
- **Luftningsventiler.** Förse alla höga punkter i systemet med luftningsventiler, vilka även ska vara lättåtkomliga vid underhåll.  
När automatiska luftningsventiler är installerade i rören ska du känna till instruktionerna om hur dessa luftningsventiler ska hanteras. Se "[8.2.9 Fylla lagringstanken](#)" [ 103] för mer information.
  - Mellan utomhusenheten och inomhusenheten (på inomhusenhetens inkommande vattenrör)
  - efter inomhusenheten (på givarsidan)
 Inomhusenheten är försedd med två automatiska luftningsanordningar. Kontrollera att dessa luftningar INTE är för hårt åtdragna, så att automatisk luftning i vattenkretsen är möjlig.
- **Förzinkade delar.** Använd ALDRIG förzinkade komponenter i vattenkretsen. Eftersom enhetens interna vattenkrets har kopparrör kan omfattande korrosion uppstå.
- **Andra metallrör än mässing.** Vid användning av andra metallrör än mässing måste du isolera rören av mässing och de av annat material ordentligt så att de INTE kommer i kontakt med varandra. Detta för att förhindra galvanisk korrosion.
- **Expansionskärl.** Ett expansionskärl av lämplig storlek ska installeras i vattenkretsen i enlighet med gällande bestämmelser. Inga blockeringslement


(avstängningsventil eller liknande) tillåts mellan expansionskärlet och inomhusenheten.

- **Cirkulationsstoppventiler.** Vi rekommenderar att cirkulationsstoppventiler används vid anslutningarna till värmeväxlaren för varmvatten. På detta sätt minimeras värmeförlusten på grund av temperaturinducerad cirkulation i anslutande rör.
- **Lagringstank – vattenkvalitet.** Minimumkrav gällande kvaliteten på det vatten som används för att fylla lagringstanken:
  - Vattnets hårdhet (kalcium och magnesium, beräknande som kalciumkarbonat):  $\leq 3$  mmol/l
  - Ledningsförmåga:  $\leq 1500$  (idealiskt:  $\leq 100$ )  $\mu\text{S}/\text{cm}$
  - Kloridhalt:  $\leq 250$  mg/l
  - Sulfathalt:  $\leq 250$  mg/l
  - pH-värde: 6,5–8,5

För anläggningar som frångår minimumkraven måste lämpliga luftkonditioneringsåtgärder vidtas.

- **Lagringstank – avstängningsventil.** Vi rekommenderar att en avstängningsventil installeras för att underlätta påfyllning och dränering av lagringstanken. Se tillbehörssats: Påfyllnings- och dräneringssats (165215)
- **Termostatblandningsventiler.** Det kan vara nödvändigt enligt gällande bestämmelser att installera termostatblandningsventiler.
- **Hygieniska åtgärder.** Installationen måste utföras enligt gällande bestämmelser och kan kräva ytterligare åtgärder för sanitetsinstallation.
- **Cirkulationspump.** I enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att ansluta en återcirkulationspump mellan varmvattenslutpunkten och ackumulatortankens återcirkulationsanslutning (dvs. mellan **c** och **a**). Se "[6.4.4 VVB-pump för omedelbart varmvatten](#)" [► 66].

Krav för Frankrike (Arrêté du 30/11/05): Om vattenvolymen mellan varmvattenberedarens utlopp och upptappingsstället (dvs. mellan **b** och **c**) överskrider 3 liter, måste vattentemperaturen hållas vid eller över 50°C i hela distributionssystemet.

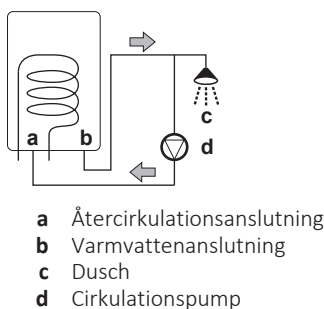

### 8.1.2 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten

Hur du ser till att enheten fungerar som den ska:

- Du **MÅSTE** kontrollera den minsta vattenvolym och minsta flödes hastighet.

#### Minsta vattenvolym

Installationen måste göras på ett sådant sätt att en minsta vattenvolym (se nedanstående tabell) alltid finns tillgänglig i enhetens rumsuppvärmnings-/kylslinga, även när den tillgängliga volymen mot enheten minskas på grund av stängning av ventiler (värmegivare, termostatventiler etc.) i rumsuppvärmnings-/




kylkretsen. Den inre vattenvolymen för utomhusenheten beaktas INTE för denna minsta vattenvolym.

| Om...                        | Då är den lägsta vattenvolymen ...         |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Kyl drift                    | För EPSX(B)10: 25 l<br>För EPSX(B)14: 30 l |
| Uppvärmning/avfrostningsläge | För EPSX(B)10: 0 l<br>För EPSX(B)14: 20 l  |



#### INFORMATION

För kritiska processer eller i rum med hög värmebelastning kan ökad vattenvolym krävas.

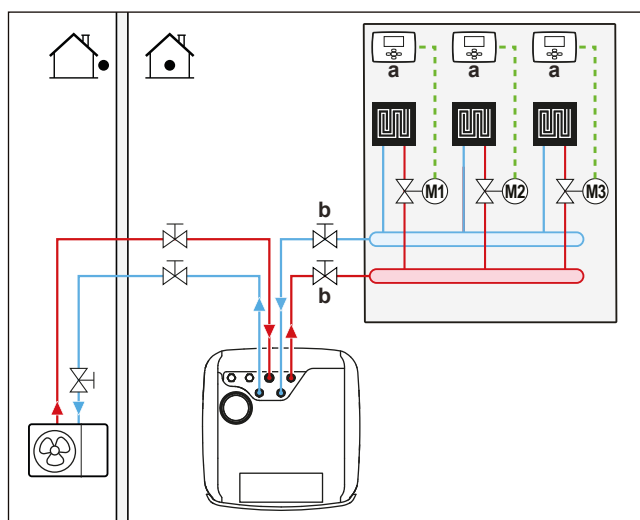

- a** Individuell rumstermostat (tillval)  
**b** Avstängningsventil  
**M1...3** Individuella motoriserade ventiler för styrning av varje krets (anskaffas lokalt)

#### Minsta flödeshastighet

Kontrollera att minsta flödeshastighet för installationen kan garanteras under alla förhållanden.

| Om driften är ...                                         | Då är den minsta flödeshastigheten ...                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start av kylning/värme/<br>avfrostningsläge/reservvärmare | Krav:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>För EPSX(B)10: 22 l/min</li> <li>För EPSX(B)14: 24 l/min</li> </ul> |



#### OBS!

När cirkulation i varje eller viss uppvärmningskrets styrs med fjärrstyrda ventiler är det viktigt att denna minsta flödeshastighet bibehålls även om alla ventiler stängs. Om den minsta flödeshastigheten inte kan uppnås kommer ett flödesfel 7H att genereras.

Se den rekommenderade proceduren som beskrivs under "[11.4 Checklista vid driftsättning](#)" [► 168].

## 8.2 Ansluta vattenledningar

### 8.2.1 Om att ansluta vattenrören

#### Innan vattenrören ansluts

Se till att utomhusenheten och inomhusenheten är monterade.

#### Typiskt arbetsflöde

Anslutning av vattenrören består vanligtvis av följande steg:

- 1 Ansluta vattenröret till utomhusenheten.
- 2 Ansluta vattenrör till inomhusenheten.
- 3 Ansluta recirkulationsrören.
- 4 Installera tryckbehållare vid särskild anslutning.
- 5 Ansluta dräneringsslangen till avloppet.
- 6 Fylla vattenkretsen.
- 7 Fylla värmeväxlarspoler inuti lagringstanken.
- 8 Fylla lagringstanken.
- 9 Isolera vattenrören.

### 8.2.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av vattenrör



#### INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [▶ 10]
- "8.1 Förbereda vattenrören" [▶ 89]

### 8.2.3 Hur du ansluter vattenledningarna



#### OBS!

Använd INTE för stor kraft när du ansluter rördragningen och se till att rören är korrekt inriktade. Deformerade rör leda till fel på enheten.

#### Utomhusenhet



#### OBS!

Om avstängningsventilen med integrerat filter och backventil (levereras som tillbehör):


- Det är obligatoriskt att installera ventilen vid vatteninloppet.
- Uppmärksamma ventilens flödesriktning.



#### OBS!

Montera luftningsventiler på alla höga punkter.

- 1 Anslut o-ringar och avstängningsventilen till utomhusenhetens vatteninlopp. Tänk på flödesriktningen.

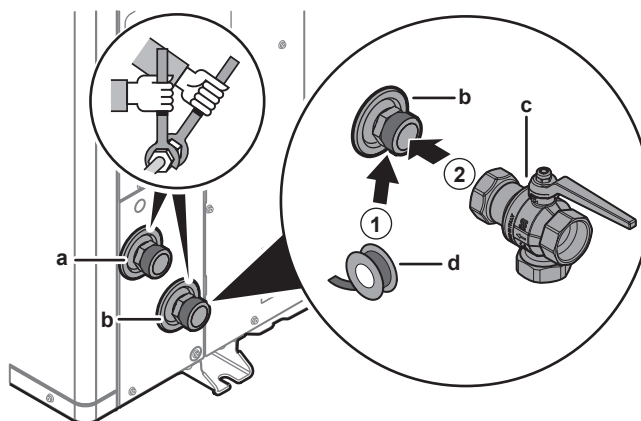

- a Vatten UT (skruvanslutning, hane, 1 1/4")
- b Vatten IN (skruvanslutning, hane, 1 1/4")
- c Avstängningsventil med integrerat filter och backventil (levereras som tillbehör) (skruvanslutningar, hona 1 1/4" — hona 1 1/4")
- d Gängtätning (lokalt anskaffad)


- 2 Anslut lokala rör till avstängningsventilen.
- 3 Anslut lokala rör till utomhusenhetens vattenutlopp.

### Inomhusenhet

Levereras som tillbehör:

|                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp) (O-ring + snabbklämma) | För att förhindra att köldmedie tränger in i inomhusenheten vid läckage av köldmedie i utomhusenheten. |
| 4 avstängningsventiler (+ platta packningar)                                     | För att underlätta service och underhåll.                                                              |


- 1 Installera den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp) med O-ringen och snabbklämman. (Anslut ledningarna, se "9.3.4 För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp)" [▶ 130]).
- 2 Installera avstängningsventilerna med de platta packningarna:

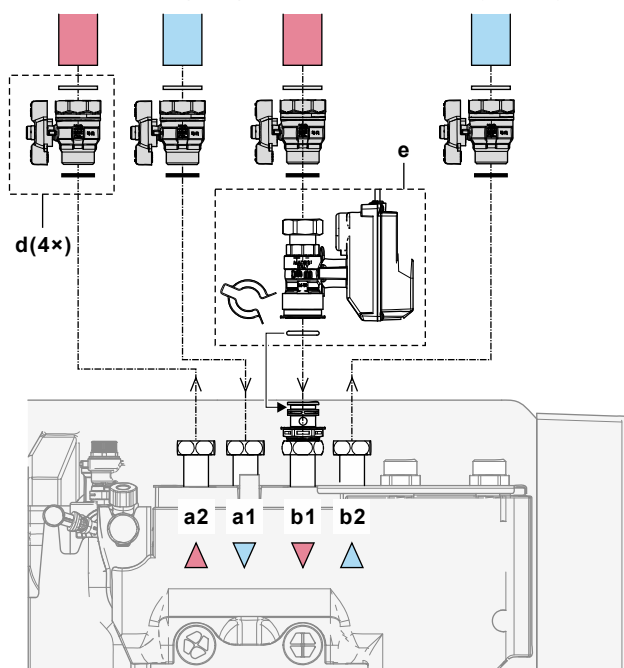

- a1 Rumsuppvärmning/kylning – Vatten IN
- a2 Rumsuppvärmning/kylning – Vatten UT


- b1** Vatten IN från utomhusenheten
- b2** Vatten UT till utomhusenheten
- d** Avstängningsventil med platta packningar
- M4S** Normalt stängd avstängningsventil (inlopps-läckagestopp) med snabbklämma och O-ring

- 3** Installera vattenledningen med hjälp av de speciella platta packningarna för VVB:

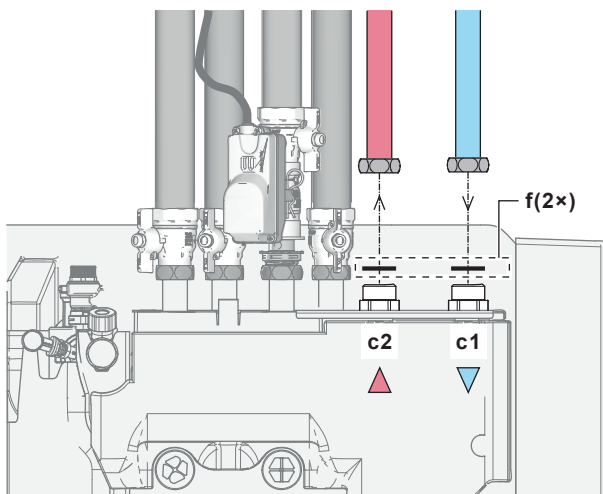


- c1** VVB - Kallt vatten IN
- c2** VVB - Varmt vatten UT
- f** Platta packningar för VVB

- 4** Installera rörledningarna enligt följande:

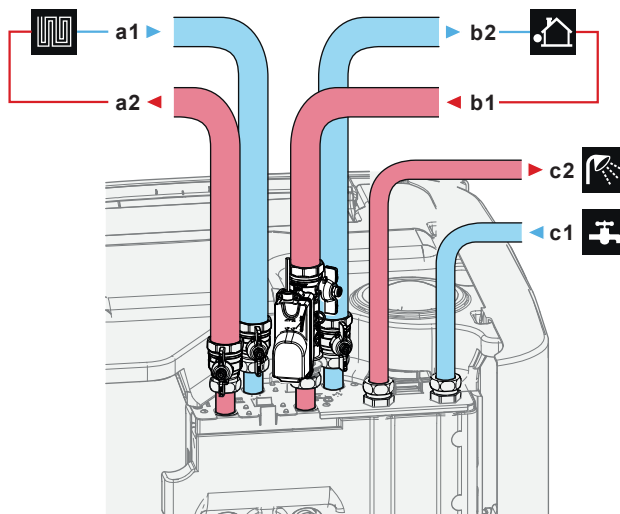

- a1** Rumsuppvärmning/kylning — Vatten IN (hona, 1 1/4")
- a2** Rumsuppvärmning/kylning — Vatten UT (hona, 1 1/4")
- b1** Vatten IN från utomhusenheten (hona, 1 1/4")
- b2** Vatten UT till utomhusenhet (hona, 1 1/4")
- c1** VVB - Kallt vatten IN (hane, 1 ")
- c2** VVB - Varmt vatten UT (hane, 1 ")

- 5** Installera följande komponenter (anskaffas lokalt) i varmvattenberedarens kallvatteninlopp:

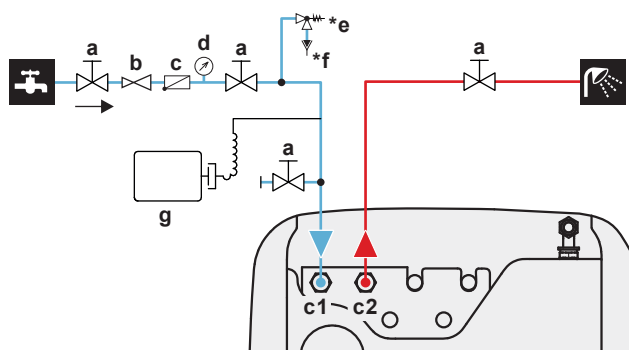

- a Avstängningsventil (rekommenderas)
- c1 VVB - Kallt vatten IN (hane, 1")
- c2 VVB - Varmt vatten UT (hane, 1")
- b Tryckreduceringsventil (rekommenderas)
- c Backventil (rekommenderas)
- d Tryckmätare (rekommenderas)
- \*e Övertrycksventil (max. 10 bar (=1,0 MPa))(obligatorisk)
- \*f Tapplåda (obligatorisk)
- g Expansionskär (rekommenderas)

Överskrid INTE maximalt åtdragningsmoment (gängstorlek 1", 25-30 N•m). Tillämpa nödvändigt motvridmoment med ett lämpligt verktyg för att undvika skada.



#### OBS!

Montera luftningsventiler på alla höga punkter.



#### OBS!

En övertrycksventil (anskaffas lokalt) med ett öppningstryck på max 10 bar (=1 MPa) måste installeras på tappkallvattnets inlopp i enlighet med gällande bestämmelser.



#### OBS!

- En avtappningsenhet och övertrycksenhet måste installeras på kallvatteninloppets anslutning till lagringstanken.
- För att undvika baksug bör du installera en backventil på vattenintaget till lagringstanken, i enlighet med gällande bestämmelser. Se till att den INTE är placerad mellan övertrycksventilen och lagringstanken.
- Du bör installera en tryckreduceringsventil på kallvatteninloppet enligt gällande bestämmelser.
- Du bör installera ett expansionskär på kallvatteninloppet enligt gällande bestämmelser.
- Det rekommenderas att du installerar en övertrycksventil på en högre position än lagringstanken. Vid uppvärmning av lagringstanken orsakar det vattnet att expandera och utan en övertrycksventil kan vattentrycket i värmeväxlaren för varmvatten inuti tanken överstiga det tillåtna trycket. Även kabeldragningen (rör, avtappningspunkter, etc.) till beredaren är föremål för det höga trycket. För att förhindra detta bör en övertrycksventil installeras. Övertrycksskyddet beror på en korrekt funktion av den lokalt installerade övertrycksventilen. Om det INTE fungerar korrekt kan det orsaka vattenläckage. Regelbundet underhåll krävs för att garantera en väl fungerande övertrycksventil.




#### OBS!

För att undvika skador på omgivningen vid vattenläckage, rekommenderas det att stänga kallvatteninloppets avstängningsventiler när ingen är närvarande.

### 8.2.4 Ansluta de extra rörledningarna

#### Ansluta drainback-rör

1 Installera rörledningarna enligt följande:

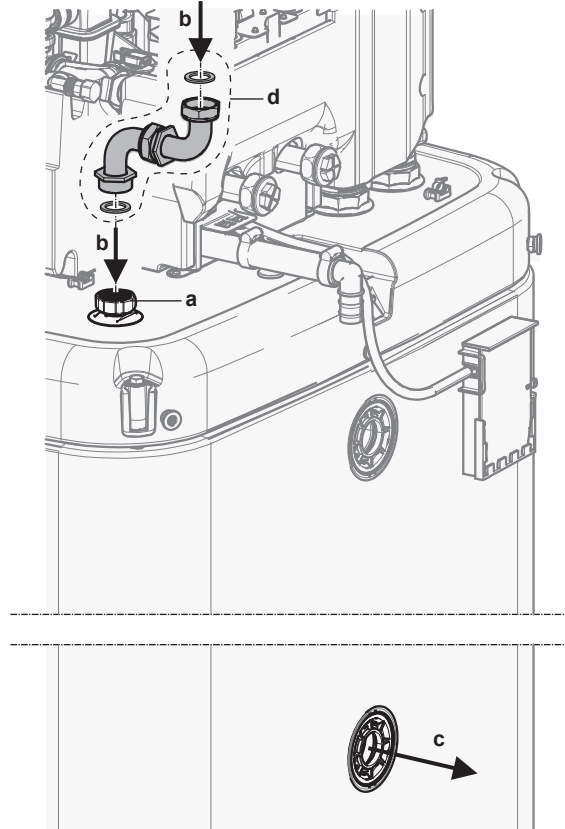


- a Drainback-anlutning
- b Drainback - Vatten IN
- c Drainback - Vatten UT
- d Drainback-anlutningssats (EKECDBC03A\*)

#### Ansluta bivalenta rörledningar

Vid en bivalent enhet med värmeväxlare inuti tanken.


2 Installera rörledningarna enligt följande:

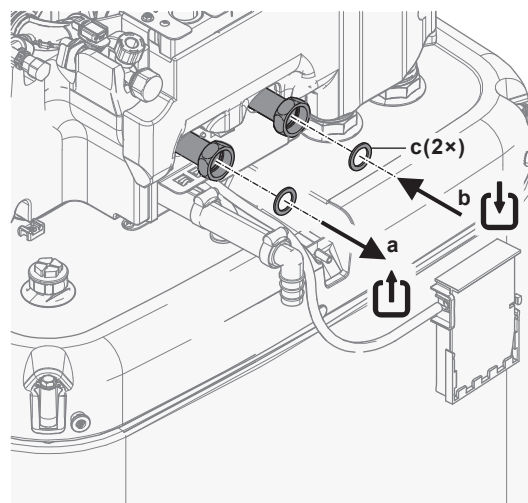

- a Bivalent – Vatten UT (skruvanslutning, 1 ")
- b Bivalent – Vatten IN (skruvanslutning, 1 ")
- c Platta packningar för VVB (levereras som tillbehör)

## 8.2.5 Ansluta expansionskärlet

- 1 Anslut ett lämpligt dimensionerat och förinställt expansionskärlet för värmesystemet. Det kanske inte finns några hydrauliska blockeringslement mellan värmegeneratoren och säkerhetsventilen.
- 2 Placera tryckbehållaren på en lättåtkomlig plats (underhåll, byte av delar).

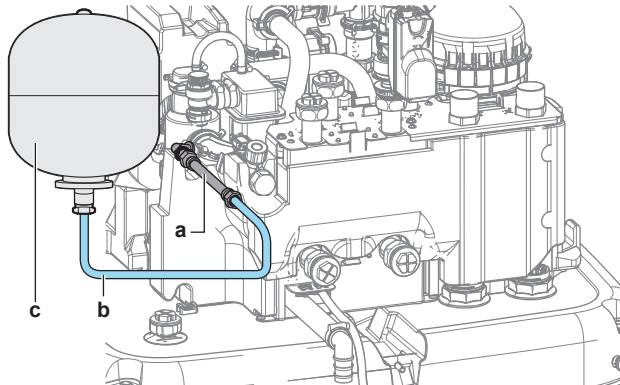

- a Flexibel slang (levereras som tillbehör)
- b Slang (anskaffas lokalt)
- c Expansionskärlet (anskaffas lokalt)

## 8.2.6 Fylla värmesystemet

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**


Under påfyllningsprocessen kan vatten rinna ut från läckagepunkter och orsaka en elstöt, om det kommer i kontakt med strömförande delar.

- Koppla från strömmen till enheten innan påfyllning sker.
- Efter första påfyllningen och innan du slår på enheten via huvudströmbrytaren måste du kontrollera så att alla elektriska delar och anslutningspunkter är torra.

**OBS!**

Vid fyllning av värmesystemet kontrollera vattentrycket vid varmvattenförsörjningen. Om trycket i vattenmatningen är högre än 3 bar (= 0,3 MPa), installera en tryckreducerande ventil och begränsa vattentrycket till högst 3 bar (= 0,3 MPa).

- 1 Anslut en slang med en backventil (1/2") och en extern manometer (anskaffas lokalt) till en vattenkran och till påfyllnings- och dräneringsventilen. Fäst slangen så att den inte glider av.

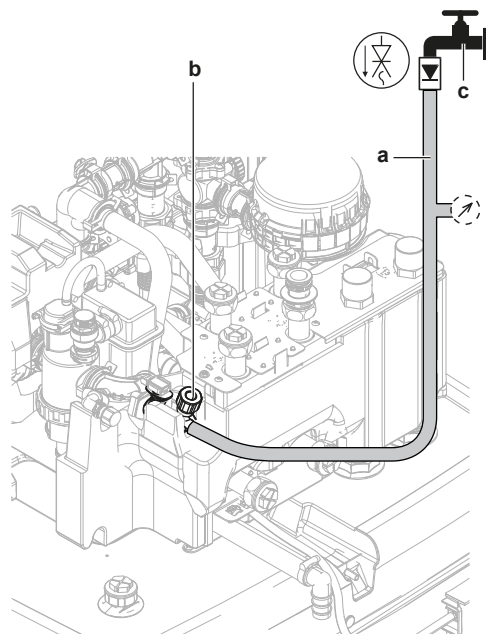

- a Slang med en backventil (1/2") och en extern manometer (anskaffas lokalt)  
 b Påfyllnings- och dräneringsventil  
 c Vattenkran

- 2 Öppna vattenkranen.
- 3 Öppna påfyllnings- och dräneringsventilen och övervaka manometern.
- 4 Fyll systemet med vatten tills den externa manometern visar att systemets måltryck har uppnåtts (systemhöjd +2 m; vattenkolumnen för 1 m = 0,1 bar). Se till så att övertrycksventilen inte öppnas.
- 5 Stäng vattenkranen. Håll påfyllnings- och dräneringsventilen öppen om fyllningsproceduren måste upprepas, när systemet är fritt från luft. Se "11.4.5 Hur du utför en luftning" [► 174].
- 6 Stäng påfyllnings- och dräneringsventilen och ta bort slangen med backventilen endast efter luftning utförts och systemet är fyllt med vatten.

### 8.2.7 För att skydda vattenkretsen mot frysning

#### Om frysskydd

Frost kan orsaka skador på systemet. För att förhindra att de hydrauliska komponenterna fryser är enheten utrustad med följande:

- Programvaran är utrustad med speciella frysskyddsfunktioner som t.ex. förebyggande av frysning av vattenrör som inkluderar aktivering av en pump vid låga temperaturer. Men i händelse av strömbrott kan dessa funktioner inte säkerställa skyddet.
- Utomhusenheten är utrustad med två fabriksmonterade frysskyddsventiler. Frysskyddsventilerna dränerar vattnet från utomhusenheten innan det hinner frysa och skada enheten. Detta för att förhindra R290-läckage i utomhusenheten.  
**Obs:** De fabriksmonterade frysskyddsventilerna är konstruerade för att skydda utomhusenheten, inte rörledningarna.

För att säkerställa skydd av rörledningar, installera **ytterligare frysskyddsventiler** vid alla lägsta punkter på rörledningarna. Isolera frysskyddsventilerna på liknade sätt som vattenrören, men isolera INTE inloppet och utloppet (frigöring) till ventilerna.

Alternativt kan du installera **normalt stängda ventiler** (placerad inomhus nära rörledningens ingångs-/utgångspunkter). Dessa ventiler kan förhindra att allt



vatten från inomhusrören dräneras när frysskyddsventilerna öppnas. **Obs:** Den normalt stängda avstängningsventilen som levereras som tillbehör till inomhusenheten, som är obligatorisk att installera på inomhusenheten av säkerhetsskäl (inloppsläckagestopp), förhindrar INTE dränering av inomhusrören när frysskyddsventilerna öppnas. För detta behöver du ytterligare normalt stängda ventiler (tillval).



### OBS!

När frysskyddsventiler är installerade, ställ in det lägsta börvärdet för kylning (standard=7°C) minst 2°C högre än den maximala öppningstemperaturen för frysskyddsventilerna (öppningstemperaturen för de fabriksmonterade frysskyddsventilerna är 3°C ±1).

Om du ställer in det lägsta börvärdet för kylning lägre än det säkra värdet (dvs. maximal öppningstemperatur för frysskyddsventiler + 2°C) riskerar du att frysskyddsventilerna öppnas vid kylning till lägsta börvärde.



### INFORMATION

Minsta framledningstemperatur bestäms utifrån inställningen [3.11] **Börvärde för underkylning**. Denna gräns definierar minsta framledningsvatten **i systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det lägsta LWT-börvärdet också att ökas med 4°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den lägsta framledningstemperaturen **i huvudzonen** bestäms utifrån inställningen [1.20] **Underkylning i vattenkrets**, endast om [3.13.5] **Extrazonsats installerad** är aktiverad. Denna gräns definierar minsta framledningsvatten **i huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det lägsta LWT-börvärdet också att ökas med 4°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.



### VARNING

Tillsats av frostskyddslösningar (t.ex. glykol) till vattnet är INTE tillåtet.


## Frysskydd genom frysskyddsventiler

### Om frysskyddsventiler


Det är installatörens skyldighet att skydda lokala rör mot frysning. Använd frysskyddsventiler vid alla lägsta punkter i rörledningarna för att dränera vattnet från systemet innan det kan frysa.

### Hur du installerar frysskyddsventiler

För att skydda rördragningen mot frysning ska du installera följande delar:

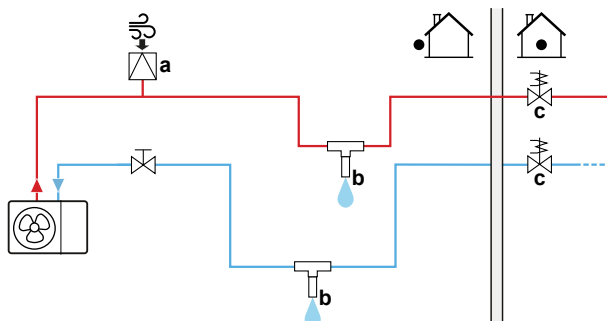

- a Automatiskt luftintag
- b Frysskyddsventil (tillval – anskaffas lokalt)
- c Normalt stängda ventiler (rekommenderas – anskaffas lokalt)
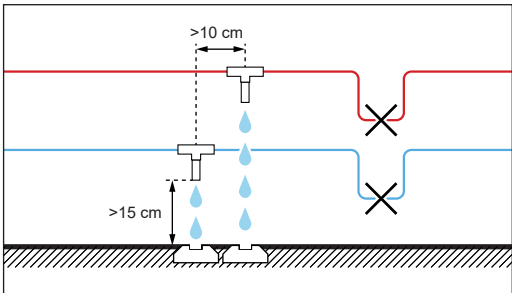
| Del                                                                                   | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  a   | Ett automatiskt luftintag (för tillförsel av luft) ska installeras vid högsta punkten. Till exempel, en automatisk luftning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  b   | <p>Skydd av rördragning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installera frysskyddsventiler: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vid rördragningens alla lägsta punkter.</li> <li>- På den kallaste platsen av rördragningen och borta från värmekällor.</li> <li>- Vertikalt för att låta vattnet flöda ut på rätt sätt.</li> <li>- &gt;15 cm från marken för att förhindra att is blockerar vattnets utlopp. Se till så att det inte finns några hinder.</li> <li>- &gt;10 cm från andra frysskyddsventiler.</li> </ul> </li> <li>▪ Förhindra regn, snö och direkt solljus på frysskyddsventilerna.</li> <li>▪ Isolera frysskyddsventilerna på liknade sätt som vattenrören, men isolera INTE inloppet och utloppet (frigöring) till ventilerna.</li> <li>▪ Skapa INTE fällor i rördragningen.</li> </ul>  |
|  c | <p>Isolering av vatten inuti huset när strömbavbrott sker. Ventiler som normalt sett är stängda (placerade inomhus i närheten av rörens in- och utlopp) kan förhindra att allt vatten från rören inomhus dräneras när frysskyddsventilerna öppnas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>När strömbavbrott sker:</b> De normalt stängda ventilerna stängs och isolerar vattnet i huset. Om frysskyddsventilerna öppnas dräneras endast det vatten som finns utanför huset.</li> <li>▪ <b>I övriga fall</b> (exempel: när pumpfel sker): De normalt stängda ventilerna håller sig öppna. Om frysskyddsventilerna öppnas dräneras också vattnet som finns inuti huset.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |

### 8.2.8 Fylla värmeväxlaren inuti lagringstanken

Följande värmeväxlare måste fyllas med vatten innan lagringstanken kan fyllas:

- Värmewäxlare för varmvatten



#### OBS!

Använd en påfyllningssats som du anskaffar lokalt för att fylla värmewäxlaren för varmvatten. Se till att du följer gällande bestämmelser.

- 1 Öppna avstängningsventilen för kallvatten.
- 2 Öppna alla varmvattenkranar i systemet för att se till att vattenflödet är så högt som möjligt.
- 3 Håll varmvattenkranarna öppna och kallvattnet igång tills det inte släpps ut mer luft ur kranarna.

- 4 Kontrollera efter läckor.
- Bivalent värmeväxlare (endast för vissa modeller)
- 5 Fyll den bivalenta värmeväxlaren med vatten genom att ansluta den bivalenta vattenkretsen. Om den bivalenta värmeväxlaren installeras i ett senare skede fyller du den bivalenta värmeväxlaren med en slang tills vatten rinner ut ur båda anslutningarna.
- 6 Utför luftning på den bivalenta värmekretsen.
- 7 Kontrollera efter läckor.

### 8.2.9 Fylla lagringstanken




#### OBS!

Innan lagringstanken kan fyllas måste värmeväxlarna inuti lagringstanken fyllas, se föregående kapitel.

Fyll lagringstanken med ett vattentryck på <6 bar och en flödes hastighet på <15 l/min.

#### Utan installerad drainback-solvärmesats (tillval)

- 1 Anslut en slang med en backventil (1/2") till drainback-anslutningen.
- 2 Fyll lagringstanken tills vatten rinner ut i spillover-anslutningen.
- 3 Ta bort slangen.

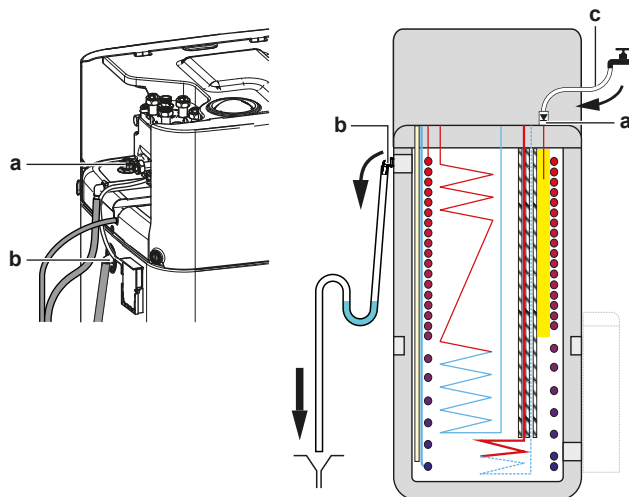

- a Drainback-anslutning
- b Spillover-anslutning
- c Slang med backventil (1/2")

#### Med installerad drainback-solvärmesats (tillval)

- 1 Kombinera påfyllnings- och dräneringssatsen (tillval) med drainback-solvärmesatsen (tillval) för att fylla lagringstanken.
- 2 Anslut slangen med backventilen till påfyllnings- och dräneringssatsen.

Följ stegen som beskrivs i föregående kapitel.

### 8.2.10 Hur du isolerar vattenledningarna

Ledningarna i hela systemets vattenkrets MÅSTE isoleras för att förhindra kondens vid kyl drift och försämrade värme-/kylningskapacitet.

## Isolering av vattenrören utomhus

**OBS!**

**Rördragning utomhus.** Se till att rören utomhus isoleras enligt instruktioner för att undvika faror.

Vid fri rördragning bör man använda en minsta isoleringstjocklek enligt tabellen nedan (med  $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$ ).

| Rörlängd (m) | Minsta isoleringstjocklek (mm) |
|--------------|--------------------------------|
| <30          | 32                             |
| 30~40        | 40                             |
| 40~50        | 50                             |

I annat fall kan en minsta isoleringstjocklek bestämmas genom att använda verktyget Hydronic Piping Calculation.

Verktyget Hydronic Piping Calculation beräknar också maximal längd på vattenburen rördragning från inomhusenheten till utomhusenheten baserat på givarens tryckfall eller tvärtom.

Verktyget Hydronic Piping Calculation är en del av Heating Solutions Navigator, som du hittar på <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Kontakta din återförsäljare om du inte har tillgång till Heating Solutions Navigator.

Denna rekommendation försäkrar om en god drift av enheten, men lokala bestämmelser kan däremot skilja sig åt och måste följas.

# 9 Einstallation

## I detta kapitel

|        |                                                                                      |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1    | Om att ansluta elledningarna .....                                                   | 105 |
| 9.1.1  | Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna .....                          | 105 |
| 9.1.2  | Riktlinjer vid anslutning av elledningarna .....                                     | 106 |
| 9.1.3  | Om elektrisk överensstämmelse .....                                                  | 108 |
| 9.1.4  | Om strömförsörjning med önskad kWh-grad .....                                        | 108 |
| 9.1.5  | Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon) .....             | 109 |
| 9.1.6  | <b>Fält IO</b> -anslutningar .....                                                   | 109 |
| 9.2    | Anslutningar till utomhusenheten .....                                               | 113 |
| 9.2.1  | Specifikationer för standardkabelkomponenter .....                                   | 113 |
| 9.2.2  | Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten .....                                | 114 |
| 9.2.3  | Fästa etiketterna "Stäng INTE AV krets brytaren" .....                               | 117 |
| 9.2.4  | Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten .....                                    | 117 |
| 9.3    | Anslutningar till inomhusenheten .....                                               | 117 |
| 9.3.1  | Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten .....                                | 120 |
| 9.3.2  | Hur du ansluter nätströmmen .....                                                    | 125 |
| 9.3.3  | Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla .....                                     | 128 |
| 9.3.4  | För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp) ..... | 130 |
| 9.3.5  | Hur du ansluter avstängningsventilen .....                                           | 130 |
| 9.3.6  | Ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar) .....                     | 133 |
| 9.3.7  | Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten .....                                     | 134 |
| 9.3.8  | Hur du ansluter larmutsignalen .....                                                 | 135 |
| 9.3.9  | Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning .....                    | 135 |
| 9.3.10 | Hur du ansluter växling till extern värmekälla .....                                 | 136 |
| 9.3.11 | För att ansluta den bivalenta shuntventilen .....                                    | 137 |
| 9.3.12 | Ansluta elmätare .....                                                               | 137 |
| 9.3.13 | Ansluta överhettningsskyddet .....                                                   | 138 |
| 9.3.14 | Smart Grid .....                                                                     | 139 |
| 9.3.15 | Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehör) .....                         | 144 |
| 9.3.16 | Så här ansluter du Ethernet (Modbus)-kabeln .....                                    | 144 |
| 9.3.17 | Ansluta solvärmeingången .....                                                       | 146 |
| 9.3.18 | Anslutning av gasmätaren .....                                                       | 146 |

## 9.1 Om att ansluta elledningarna

### Innan anslutning av elledningarna

Se till att vattenrör är anslutna.

### Typiskt arbetsflöde

Anslutning av elledningarna består vanligtvis av följande steg:

- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 113]
- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 117]

### 9.1.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna



#### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



#### VARNING

- All kabeldragning **MÅSTE** utföras av en auktoriserad elektriker och **MÅSTE** följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner **SKALL** följa gällande bestämmelser.

**VARNING**

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.

**INFORMATION**

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [10].

**VARNING**

- Om strömförsörjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen förstöras.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontsskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elstöt.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med rören (särskilt inte på högtryckssidan) eller skarpa kanter.
- Använd INTE skarvade kablar, förlängningssladdar eller fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elstöt eller eldsvåda.
- Installera INTE en fasförskjutande kondensator, eftersom enheten är försedd med en inverter. En fasförskjutande kondensator försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.

**FARA**

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.

**OBS!**

Avståndet mellan kablar med högspänning och kablar med lågspänning ska vara minst 50 mm.

**OBS!**

Vi rekommenderar att du installerar en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som INTE överstiger 30 mA.

**INFORMATION**

Vid installation med lokalt anskaffade kablar eller tillval ska du säkerställa på förhand att kabellängden är tillräcklig. Detta kommer göra det möjligt att öppna kopplingsboxen och komma åt andra komponenter vid service.

**VARNING**

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

### 9.1.2 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna


**OBS!**

Vi rekommenderar användning av solid (entrådig) kabel. Om flertrådiga kablar används ska du tvinna trådarna lite för att föra ihop änden på kontaktdelen antingen för direkt användning i en terminalklämma eller införande i en rund krympslangkontakt.

### Så här förbereder du fåtrådiga kablar för installation


#### Metod 1: Tvinna tråd

- 1 Skala av isolering (20 mm) från kablarna.
- 2 Tvinna änden på tråden lätt för att skapa en "solidliknande" kontakt.


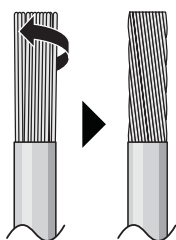


### Metod 2: Använda rund krympslangkontakt (rekommenderas)

- 1 Skala isolering från kablar och tvinna ändarna lätt på varje tråd.
- 2 Installera en rund vågprofilerad kontakt i kabeländan. Placera den runda vågprofilerade kontakten på kabeln t.o.m. den täckta delen och fäst kontakten med lämpligt verktyg.

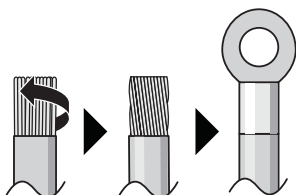

### Använd följande metod när du installerar kablar:
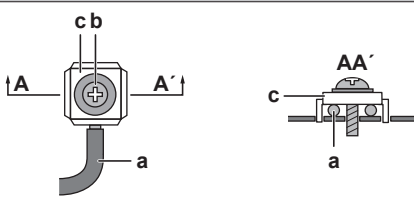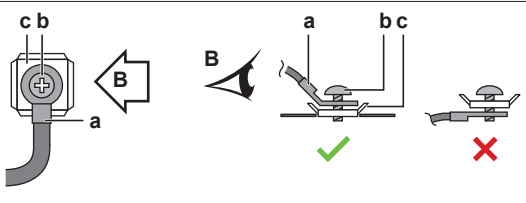
| Kabeltyp                                                                            | Installationsmetod                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enkelledarkabel<br>Eller<br>Fåtrådig ledare tvinnad till<br>"solidliknande" kontakt |  <p><b>a</b> Lockig kabel (enkelledare eller kabel med tvinnad tråd)</p> <p><b>b</b> Skruv</p> <p><b>c</b> Platt bricka</p> |
| Fåtrådig ledare med rund<br>vågprofilerad kontakt                                   |  <p><b>a</b> Uttag</p> <p><b>b</b> Skruv</p> <p><b>c</b> Platt bricka</p> <p>✓ Tillåtet</p> <p>✗ EJ tillåten</p>            |

### Åtdragningsmoment

Utomhusenhet:

| Artikel  | Åtdragningsmoment (N•m) |
|----------|-------------------------|
| X1M (M5) | 2,45 ±10%               |

| Artikel    | Åtdragningsmoment (N•m) |
|------------|-------------------------|
| X2M (M3.5) | 0,88 ±10%               |
| M4 (jord)  | 1,31 ±10%               |

Inomhusenhet:

| Artikel                       | Åtdragningsmoment (N•m) |
|-------------------------------|-------------------------|
| M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M) | 0,88 ±10%               |
| M4 (X40M, X41M)               | 1,47 ±10%               |
| M4 (jord)                     | 1,47 ±10%               |

### 9.1.3 Om elektrisk överensstämmelse

#### Endast för EPSK06~10 A ▲ V3 ▼

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för övertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga lågspänningssystem med inström >16 A och ≤75 A per fas).

#### Endast för inomhusenhetens reservvärmare

Se "9.3.3 Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla" [► 128].

### 9.1.4 Om strömförsörjning med önskad kWh-grad

Elbolag i hela världen arbetar hårt för att tillhandahålla pålitliga eltjänster till konkurrenskraftiga priser, och kan ofta fakturera kunderna med rabatter. Exempelvis baserat på vilken tid på dygnet elen används, årstiden eller enligt den så kallade Wärmepumpentarif i Tyskland och Österrike...

Denna utrustning kan anslutas till ett sådant system för strömförsörjning för önskad kWh-taxa.

Kontakta elbolaget som är leverantör på platsen där denna utrustning ska installeras för att kontrollera om det är lämpligt att ansluta utrustningen i ett eventuellt system för strömförsörjning för önskad kWh-taxa.

När utrustningen är ansluten till en sådan strömförsörjning för önskad kWh-taxa har elbolaget rätt att:

- Avbryta strömförsörjning till utrustningen under vissa tidsperioder.
- Kräva att utrustningen BARA konsumerar en begränsad mängd elektricitet under vissa tidsperioder.

Inomhusenheten är designad för att ta emot en insignal som ställer om enheten i tvingande AV-läge. Utomhusenhetens kompressor kommer då INTE att köras.

Oavsett om strömförsörjningen har avbrutits eller INTE, är kabeldragningen till enheten annorlunda.



## 9.1.5 Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon)

| Strömförsörjning för normal kWh-taxa |  | Strömförsörjning för önskad kWh-taxa                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |  | Strömförsörjning<br>n är avbryts                                                                                                                                                                                              | Strömförsörjning<br>n avbryts INTE                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |  | <p>Under aktivering av strömförsörjning för önskad kWh-taxa avbryts strömförsörjningen omedelbart, eller efter en stund, av elbolaget. Om detta händer måste inomhusenheten matas med en separat normal strömförsörjning.</p> | <p>Under aktivering av strömförsörjning för önskad kWh-taxa, avbryts INTE strömförsörjningen. Utomhusenheten stängs av med kontrollen.</p> <p><b>Observera:</b><br/>Elbolaget måste alltid tillåta inomhusenhetens strömförbrukning.</p> |




- a Strömförsörjning för normal kWh-taxa
- b Strömförsörjning för önskad kWh-taxa
- 1 Strömförsörjning för utomhusenheten
- 2 Anslutningskabel för inomhusenheten
- 3 Strömkälla för reservvärmaren
- 4 Strömförsörjning för önskad kWh-taxa (spänningsfri kontakt)
- 5 Strömförsörjning för inomhusenheten

## 9.1.6 Fält IO-anslutningar

När du ansluter elledningarna kan du, för vissa komponenter, välja vilka terminalstift som ska användas. Efter anslutningen måste du tala om för användargränssnittet vilka terminaler du har använt, så att det matchar din systemlayout:

- Företrädesvis via brödsnulorna i [13] **Fält IO**.
- Alternativt via fältkoderna (se tabellen med fältinställningar i installatörens referenshandbok).

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Välj vilka terminalstift som ska användas för vilken komponent.</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
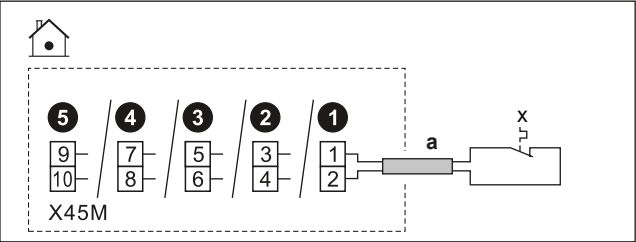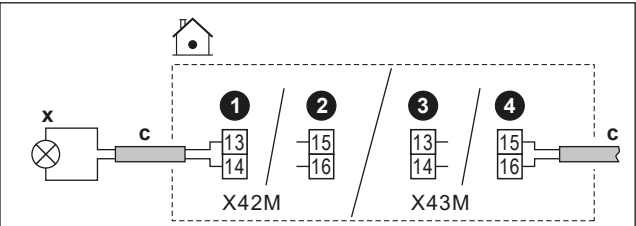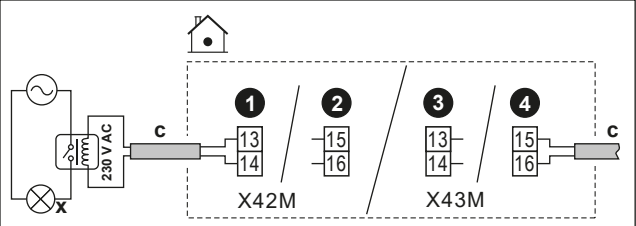
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a   | <p>Om <b>Fält IO</b>-ingångar används:</p> <p>Välj mellan standardmöjligheterna (12345) som visas i respektive ämnen i "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [▶ 117] och i tilläggsboken för tillvalsutrustning). Till exempel:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1b   | <p>Om <b>Fält IO</b>-utgångar används:</p> <p>Du har flera alternativ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1b.1 | <p><b>Alternativ 1 (föredras;</b> endast möjligt om den anslutna komponentens löpström och/eller ingångsström INTE överstiger den maximala löpströmmen och/eller ingångsströmmen för de terminaler som anges i respektive avsnitt):</p> <p>Välj mellan standardmöjligheterna (1234) som visas i respektive ämnen i "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [▶ 117] och i tilläggsboken för tillvalsutrustning). Till exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximal löpström och/eller ingångsström för respektive terminaler = 0,3 A</li> <li>Maximal löpström och/eller ingångsström för ansluten komponent är <math>\leq 0,3</math> A</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 1b.2 | <p><b>Alternativ 2</b> (om den anslutna komponentens löpström och/eller ingångsström överstiger den maximala löpströmmen och/eller ingångsströmmen för de terminaler som anges i respektive avsnitt):</p> <p>Välj mellan standardmöjligheterna (1234) som visas i respektive avsnitt "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [▶ 117] och i tilläggsboken för tillvalsutrustning), men istället för att ansluta direkt till komponenten, installera ett relä (anskaffas lokalt) med en extern strömförsörjning utanför kopplingsboxen däremellan. Till exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximal löpström och/eller ingångsström för respektive terminaler = 0,3 A</li> <li>Maximal löpström och/eller ingångsström för ansluten komponent är <math>&gt; 0,3</math> A</li> </ul>  |

| 1b.3                 | <p><b>Alternativ 3:</b></p> <p>Istället för att välja en av standardmöjligheterna (1234), kan du istället använda terminalstiften på någon av de andra <b>Fält IO</b>-utgångarna. Du måste dock också kontrollera om den anslutna komponentens löpström och/eller ingångsström överstiger den maximala löpströmmen och/eller ingångsströmmen för terminalerna som anges i respektive avsnitt. Om den överskrids måste du installera ett relä däremellan (liknande <b>Alternativ 2</b>).</p> |                      |                   |               |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2</b>             | <b>Ange för användargränssnittet vilka terminalstift du använde för vilken komponent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |               |                |                |                |
| 2.1                  | Gå till [13] <b>Fält IO</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |               |                |                |                |
| 2.2                  | <p>Välj den använda kopplingsplinten.</p> <p><b>Resultat:</b> Skärmen med anslutningarna för den kopplingsplinten visas. Till exempel:</p> <div data-bbox="625 716 1270 1106" data-label="Image"> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |               |                |                |                |
| 2.3                  | Till vänster väljer du de använda terminalstiften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |               |                |                |                |
| 2.4                  | <p>Till höger väljer du den anslutna komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fält IO</b>-ingångar (se tabellen nedan)</li> <li>▪ <b>Fält IO</b>-utgångar (se tabellen nedan)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |               |                |                |                |
| 2.5                  | <p>Ange om logiken ska inverteras:</p> <p><b>Obs:</b> inte alla terminal-/anslutningsalternativ kan inverteras. Om valet är möjligt eller inte visas i [13] <b>Fält IO</b>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Om komponenten är...</th><th>Ställ sedan in...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalt öppen</td><td>Invertera = AV</td></tr> <tr> <td>Normalt stängd</td><td>Invertera = PÅ</td></tr> </tbody> </table>                                                            | Om komponenten är... | Ställ sedan in... | Normalt öppen | Invertera = AV | Normalt stängd | Invertera = PÅ |
| Om komponenten är... | Ställ sedan in...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |               |                |                |                |
| Normalt öppen        | Invertera = AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |               |                |                |                |
| Normalt stängd       | Invertera = PÅ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |               |                |                |                |

**OBS!****Invertera inställning för avstängningsventiler:**

Om du ansluter avstängningsventilen (normalt öppen eller normalt stängd) enligt ett av standardalternativen (1234), ska du i [13] **Fält IO** INTE invertera logiken (dvs. behålla **Invertera** = AV).

Om du ansluter avstängningsventilen enligt terminalerna på någon annan **Fält IO**-utgång, ska du i [13] **Fält IO**:

- Vid normalt öppna avstängningsventiler: INTE invertera logiken (d.v.s. behålla **Invertera** = AV).

- Vid normalt stängda avstängningsventiler: Invertera logiken (d.v.s. ställa in **Invertera** = PÅ).

**Fält IO-ingångar**

| Om den anslutna komponenten är...                                                                                       | Välj sedan Funktion =...                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Utomhusfjärrgivare.<br>Se tilläggsboken för tillvalsutrustning<br>(och "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 117]). | Extern utomhusgivare                                     |
| Inomhusfjärrgivare.<br>Se tilläggsboken för tillvalsutrustning<br>(och "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 117]). | Extern inomhusgivare                                     |
| Smart Grid-kontakter.<br>Se "9.3.14 Smart Grid" [► 139].                                                                | HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>HV/LV Smart Grid-kontakt 2 |
| Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa.<br>Se "9.3.2 Hur du ansluter nätströmmen" [► 125].                        | HP-tariffkontakt                                         |
| Enhetens överhettningsskydd.<br>Se "9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet" [► 138].                                       | Enhet för överhettningsskydd                             |
| Smart Grid-mätarkontakt.<br>Se "9.3.14 Smart Grid" [► 139].                                                             | Smartmätarkontakt                                        |

**Fält IO-utgångar**

| Om den anslutna komponenten är...                                                                          | Välj sedan Funktion =...                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Avstängningsventiler för huvudzon och extrazon.<br>Se "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [► 130] | Avstängningsventil Klimat 1<br>Avstängningsventil Klimat 2 |
| Larmutgång.<br>Se "9.3.8 Hur du ansluter larmutsignalen" [► 135].                                          | Larm                                                       |
| Växling till extern värmekälla.<br>Se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [► 136].     | Extern värmekälla                                          |
| Bivalent shuntventil.<br>Se "9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen" [► 137].                  | Bivalent förbikopplingsventil                              |

| Om den anslutna komponenten är...                                                                                                                     | Välj sedan Funktion =...   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kylnings-/värmedrift PÅ/AV-utgång för huvudzonen eller extrazonen.<br>Se "9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [► 135]. | Kylnings-/uppvärmningsläge |
| Värmepumpskonvektorer.<br>Se tilläggsboken för tillvalsutrustning (och "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 117]).                               |                            |
| Varmvattenpump + extra externa pumpar.<br>Se "9.3.6 Ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [► 133].                              | VVC                        |
|                                                                                                                                                       | Sekundär cirk-pump         |
|                                                                                                                                                       | Extern cirk-pump Klimat 1  |
| VVB PÅ-signal.<br>Se "9.3.7 Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten" [► 134].                                                                      | Extern cirk-pump Klimat 2  |
|                                                                                                                                                       | Signal för VVB på          |

## 9.2 Anslutningar till utomhusenheten

| Artikel                                | Beskrivning                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Strömförsörjning                       | Se "9.2.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten" [► 114]. |
| Anslutningskabel                       |                                                                     |
| (Tillval)<br>Dräneringsrörvärmare      |                                                                     |
| Etiketter "Stäng INTE AV kretsbrytare" | Se "9.2.3 Fästa etiketterna "Stäng INTE AV kretsbrytaren"" [► 117]. |
| Lufttermistor                          | Se "9.2.4 Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten" [► 117].     |

### 9.2.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter


| Komponent              |                    | V3                                                                                                                                            | W1                                   |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Strömförsörjningskabel | MCA <sup>(a)</sup> | 24,2 A                                                                                                                                        | EPSK08+10: 10,9 A<br>EPSK12+14: 15 A |
|                        | Spänning           | 220-240 V                                                                                                                                     | 380-415 V                            |
|                        | Fas                | 1~                                                                                                                                            | 3N~                                  |
|                        | Frekvens           | 50 Hz                                                                                                                                         |                                      |
|                        | Kabeltjocklek      | MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning.<br>Kabeltjocklek baserat på strömmen, men inte mindre än 2,5 mm <sup>2</sup> |                                      |
|                        |                    | 3-kärnig kabel                                                                                                                                | 5-kärnig kabel                       |

| Komponent                                  |               | V3                                                                                                                                                                                                                        | W1            |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Anslutningskabel<br>(inomhus ↔<br>utomhus) | Spänning      | 220-240 V                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                            | Kabeltjocklek | Använd endast harmoniserad kabel med dubbelisolering och som är lämplig för tillämplig spänning.<br><br>4-kärnig kabel<br><br>Minimum 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                 |               |
| (Valfritt) Kabel till dräneringsrörvärmare |               | 3-kärnig kabel<br>0,75 mm <sup>2</sup><br><br>MÅSTE vara dubbelisolerad.<br><br>Maximalt tillåten effekt för dräneringsrörvärmare=115 W (0,5 A)<br><br>Dräneringsrörvärmare MÅSTE vara lämplig för R290 (explosionssäker) |               |
| Rekommenderad fältsäkring                  |               | 25 A, C-kurva                                                                                                                                                                                                             | 16 A, C-kurva |
| Jordfelsbrytare                            |               | 30 mA – MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning<br><br>MÅSTE vara kompatibel med de harmoniska strömmar som produceras av enheten                                                                 |               |

<sup>(a)</sup> MCA=Minsta kretsström. Angivna värden är högsta värden (se elinformation för kombination med inomhusenheter för exakta värden).


## 9.2.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten

- 1 Ta bort höljet och kabelklämman.

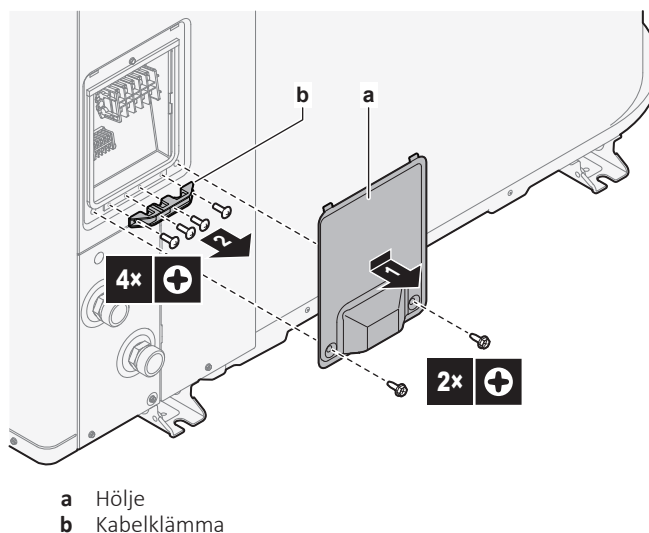

- 2 Anslut kablar (se översikt över kabeldragning nedan):

- Strömförsörjning (1N~ eller 3N~).
- Anslutningskabel (inomhus↔utomhus)
- (Valfritt) Dräneringsrörvärmare. Se till att dräneringsrörvärmarens värmelement är helt infört i dräneringsröret. Fäst kabeln med ett buntband på enhetens fot.

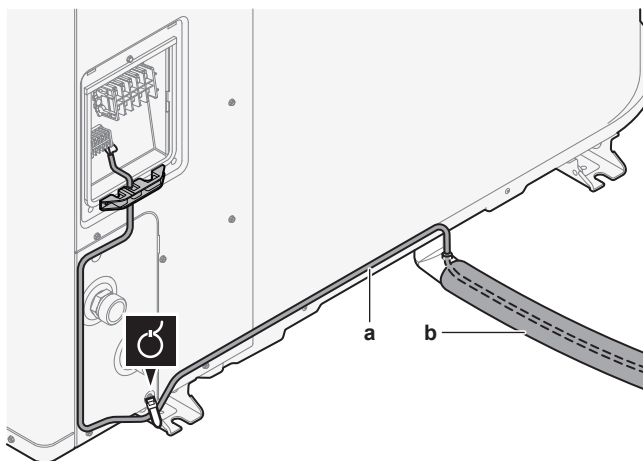


- a** Kabel till dräneringsrörvärmare  
**b** Dräneringsrör


### 3 Sätt tillbaka kabelklämman och höljet.

- Kontrollera så att kablarna INTE kopplas bort genom att dra i dem försiktigt.
- Fäst kabelklämman ordentligt för att undvika yttre påfrestningar på kabelavslutningar.

### Översikt över kabeldragning: V3-modeller (1N~)

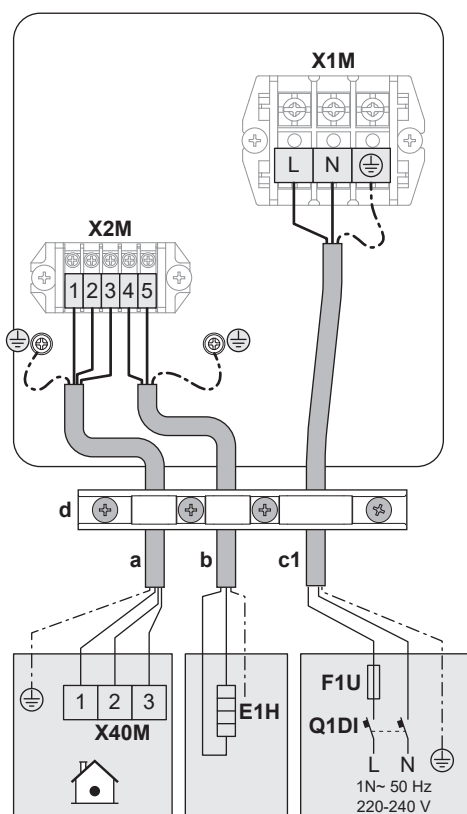

## Översikt över kabeldragning: W1-modeller (3N~)

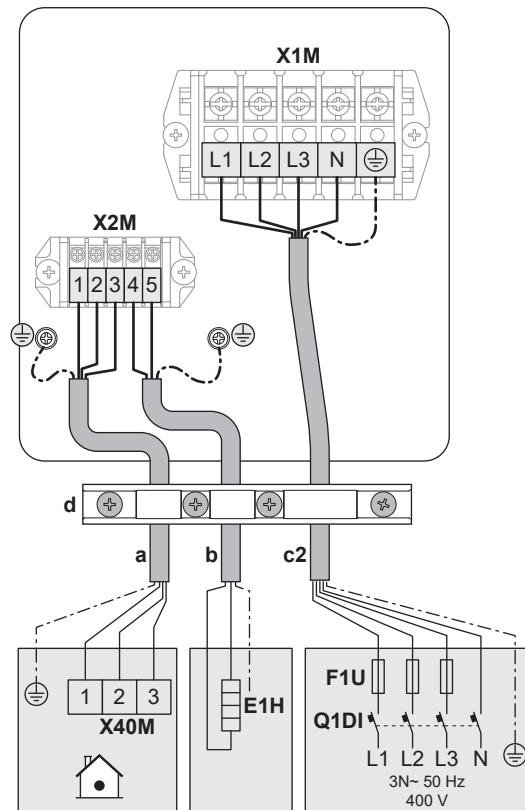

## Förklaring över kabeldragning

(se även "9.2.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter" [► 113])

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>a</b>    | Anslutningskabel (inomhus↔utomhus)           |
| <b>b</b>    | (Valfritt) Kabel till dräneringsrörvärmare   |
| <b>c1</b>   | Strömförsörjningskabel för V3-modeller (1N~) |
| <b>c2</b>   | Strömförsörjningskabel för W1-modeller (3N~) |
| <b>d</b>    | Kabelklämma                                  |
| <b>E1H</b>  | Värmare för avloppsrör                       |
| <b>F1U</b>  | Fältsäkring                                  |
| <b>Q1DI</b> | Jordfelsbrytare                              |



### 9.2.3 Fästa etiketterna "Stäng INTE AV kretsbrytaren"

**! VARNING**


Stäng INTE AV kretsbrytare (c) till enheterna så att skyddet fortfarande är aktiverat efter driftsättning. Om inomhusenheten levereras separat (a) finns det två kretsbrytare. Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten (b) finns det en kretsbrytare.

a b

c

ON OFF


För att varna användaren, fäst etiketterna "Stäng INTE AV kretsbrytaren" i elskåpet och så nära värmepumpens kretsbrytare som möjligt. På etiketten fyller du i referensnumret för kretsbrytaren för att säkerställa maximal tydlighet.

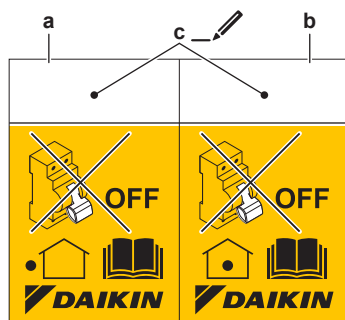

- a Etikett för kretsbrytare till utomhusenheten
- b Etikett för kretsbrytare till inomhusenheten (endast vid strömförsörjning för önskad kWh-taxa)
- c Referensnummer för kretsbrytare i elskåpet

### 9.2.4 Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten

Detta förfarande är endast nödvändigt i områden med låg omgivningstemperatur.

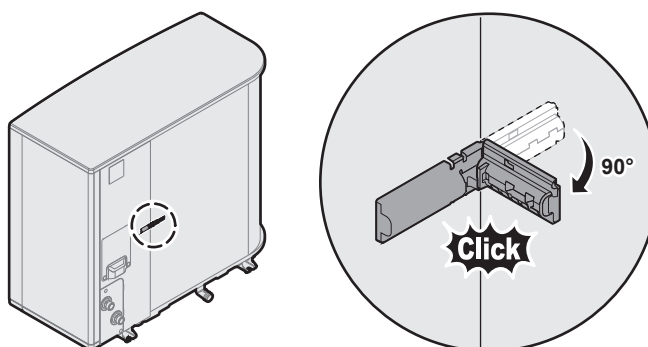

## 9.3 Anslutningar till inomhusenheten

| Artikel                   | Beskrivning                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Strömförsörjning (primär) | Se "9.3.2 Hur du ansluter nätströmmen" [► 125]. |

| Artikel                                                 | Beskrivning                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strömförsörjning (reservvärmare)                        | Se "9.3.3 Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla" [ 128]                                                                                                                                                       |
| Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp) | Se "9.3.4 För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp)" [ 130]                                                                                                                   |
| Avstängningsventil                                      | Se "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [ 130].                                                                                                                                                            |
| Varmvattenpump eller externa pumpar                     | Se "9.3.6 Ansluta pumparna (varmvattenpump och/ eller externa pumpar)" [ 133]                                                                                                                                      |
| Varmvatten PÅ-signal                                    | Se "9.3.7 Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten" [ 134]                                                                                                                                                       |
| Larmutsignal                                            | Se "9.3.8 Hur du ansluter larmutsignalen" [ 135].                                                                                                                                                                  |
| Kontroll för värme-/kyldrift                            | Se "9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [ 135].                                                                                                                                     |
| Växla till extern kontroll av värmekällan               | Se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [ 136].                                                                                                                                                 |
| Bivalent shuntventil                                    | Se "9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen" [ 137]                                                                                                                                                     |
| Elmätare                                                | Se "9.3.12 Ansluta elmätare" [ 137].                                                                                                                                                                               |
| Överhettningsskydd                                      | Se "9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet" [ 138].                                                                                                                                                                   |
| Smart Grid                                              | Se "9.3.14 Smart Grid" [ 139].                                                                                                                                                                                     |
| WLAN-kassett                                            | Se "9.3.15 Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehör)" [ 144].                                                                                                                                         |
| Ethernet (Modbus)-kabel                                 | Se "9.3.16 Så här ansluter du Ethernet (Modbus)-kabeln" [ 144].                                                                                                                                                    |
| Solvärmeingång                                          | Se "9.3.17 Ansluta solvärmeingången" [ 146].                                                                                                                                                                       |
| Gasmätare                                               | Se "9.3.18 Anslutning av gasmätaren" [ 146]                                                                                                                                                                        |
| Rumstermostat (trådbunden eller trådlös)                |  Se tabell nedan.                                                                                                               |
|                                                         |  Kablar: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Maximal arbetsström: 100 mA                                                                    |
|                                                         |  För huvudzon:<br>▪ [1.12] Styrlogik<br>▪ [1.13] Rumstermostat<br>För extrazon:<br>▪ [2.12] Styrlogik<br>▪ [2.13] Rumstermostat |

| Artikel             | Beskrivning                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värmepumpskonvektor |    | <p>Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna.</p> <p>Beroende på konfigurationen ska du implementera ett relä (anskaffas lokalt, se tilläggsboken för extrautrustning).</p> <p>Mer information finns i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installationshandbok för värmepumpskonvektorerna</li> <li>▪ Installationshandbok för alternativa värmepumpskonvektorer</li> <li>▪ Tilläggsbok för extrautrustning</li> </ul> |
|                     |    | <p>Kablar: 0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Maximal arbetsström: 100 mA</p> <p>Detta är en Fält IO-utgångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [► 109].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |    | <p>[13] Fält IO (Kylnings-/uppvärmningsläge)</p> <p>För huvudzon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1.12] Styrlogik</li> <li>▪ [1.13] Rumstermostat</li> </ul> <p>För extrazon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.12] Styrlogik</li> <li>▪ [2.13] Rumstermostat</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Utomhusfjärrgivare  |  | <p>Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installationshandbok för utomhusfjärrgivare</li> <li>▪ Tilläggsbok för extrautrustning</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |  | <p>Kablar: 2x0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [► 109].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |  | <p>[13] Fält IO (Extern utomhusgivare)</p> <p>[5.22] Kalibrering av extern temperaturgivare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inomhusfjärrgivare  |  | <p>Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installationshandbok för inomhusfjärrgivare</li> <li>▪ Tilläggsbok för extrautrustning</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |  | <p>Kablar: 2x0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [► 109].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     |  | <p>[13] Fält IO (Extern inomhusgivare)</p> <p>[1.33] Kalibrering av extern inomhusgivare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Artikel            | Beskrivning                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komfortgränssnitt  |  | Se: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installationshandbok och bruksanvisning för komfortgränssnitt</li> <li>▪ Tilläggsbok för extrautrustning</li> </ul> |
|                    |  | Kablar: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Maximal längd: 500 m                                                                                                   |
|                    |  | [1.12] <b>Styrlogik</b><br>[1.38] <b>Kalibrering inomhusgivare</b>                                                                                               |
| Sats för dubbelzon |  | Se: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installationshandbok för sats för dubbelzon</li> <li>▪ Tilläggsbok för extrautrustning</li> </ul>                   |
|                    |  | Använd den kabel som levereras med sats för dubbelzon.                                                                                                           |
|                    |  | [3.13.5] <b>Extrazonsats installerad</b>                                                                                                                         |



för rumstermostat (trådbunden eller trådlös):

| Om...                                                  | Se...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trådlös rumstermostat                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installationshandbok till den trådlösa rumstermostaten</li> <li>▪ Tilläggsbok för extrautrustning</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trådbunden rumstermostat utan basenhet för flera zoner | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installationshandbok till den trådbundna rumstermostaten</li> <li>▪ Tilläggsbok för extrautrustning</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trådbunden rumstermostat med basenhet för flera zoner  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Installationshandbok till den trådbundna rumstermostaten (digital eller analog) + basenhet för flera zoner</li> <li>▪ Tilläggsbok för extrautrustning</li> <li>▪ I så fall: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Du behöver ansluta den trådbundna rumstermostaten (digital eller analog) till basenheten för flera zoner</li> <li>- Du behöver ansluta basenheten för flera zoner till utomhusenheten</li> <li>- För kyl-/värmedrift behöver du också implementera ett relä (anskaffas lokalt, se tilläggsboken för extrautrustning)</li> </ul> </li> </ul> |


### 9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten

**Anmärkning:** Alla kablar som ska anslutas till kopplingsboxen på ECH<sub>2</sub>O måste fästas med dragavlastning.


För enklare åtkomst till själva kopplingsboxen och dragning av kablarna går det att sänka kopplingsboxen (se "[7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten](#)" [► 78]).

**OBS!**


Om kopplingsboxen sänks ner till serviceläget när elinstallation utförs måste ytterligare kabellängd tas hänsyn till. Kabellängden i normalläget är längre än i serviceläget.

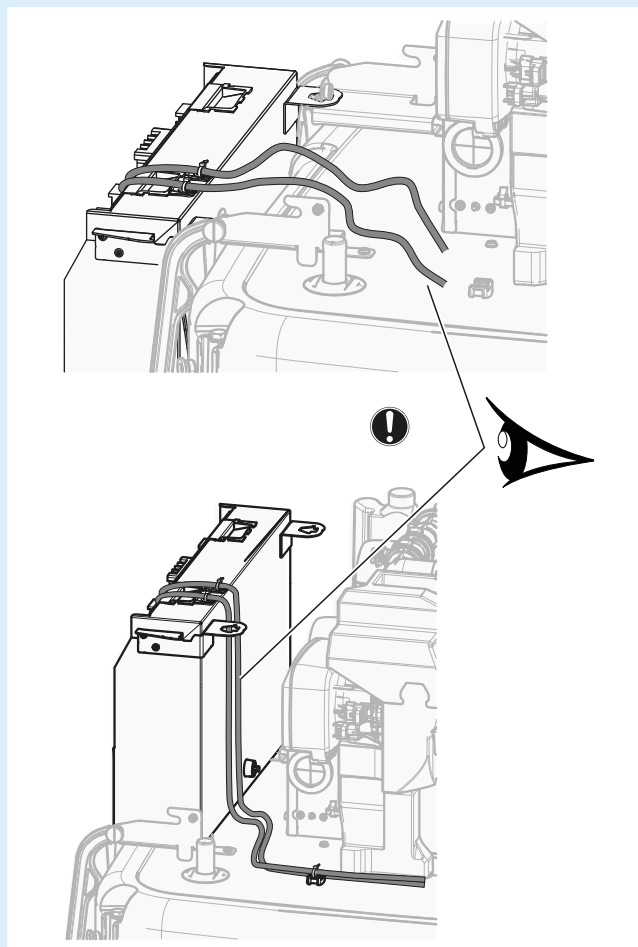**Kabelfäste för dragavlastning**

Installera kabeln med kabelfixering och buntband ovanpå kopplingsboxen enligt följande:

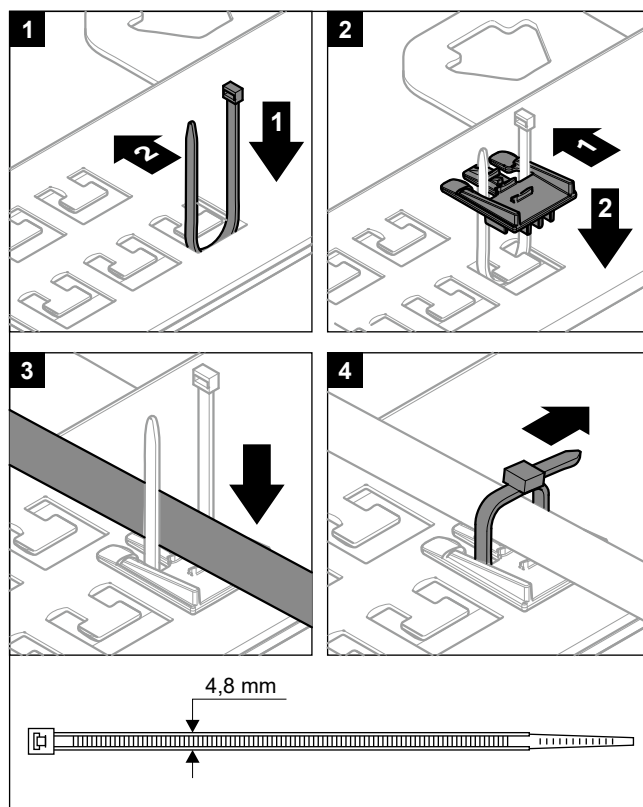


Det är inte tillåtet att ansluta kablar till terminalerna medan terminalernas monteringsplåt är i serviceläge.

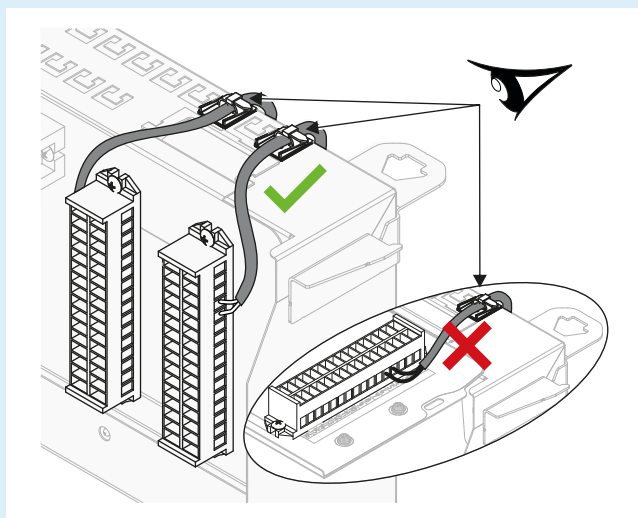


### Kabeldragning

**Obs:** För Ethernet (Modbus)-kabeln, se "9.3.16 Så här ansluter du Ethernet (Modbus)-kabeln" [► 144].

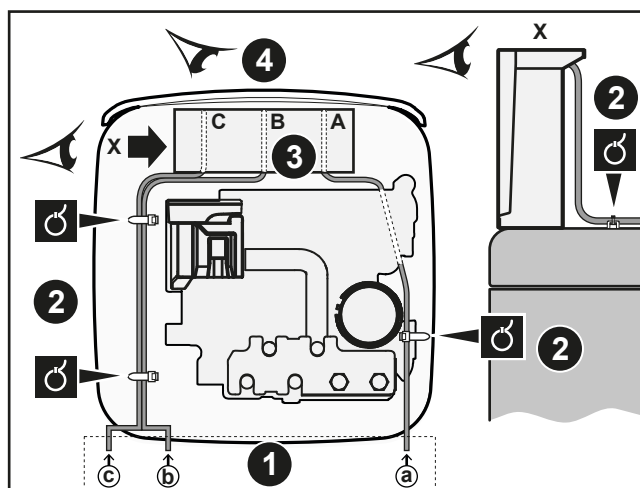


- ① Ingång till enheten
- ② Dragavlastning (buntband)
- ③ Ingång till kopplingsboxen + dragavlastning (buntband eller kabelgenomföringar)
- ④ Kopplingsboxen sedd framifrån (kopplingsplintar och kretskort)


Följ kabeldragningen ②→:

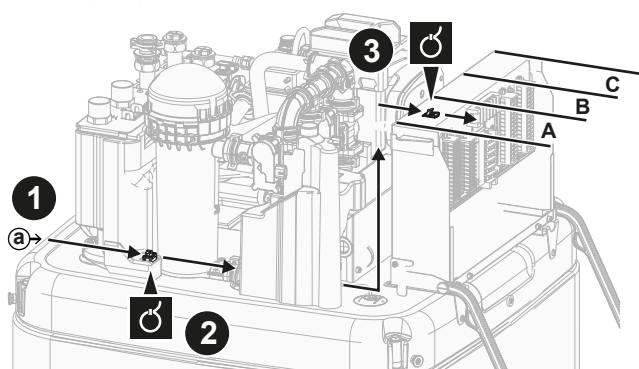

Följ kabeldragningen ②→ och ③→:

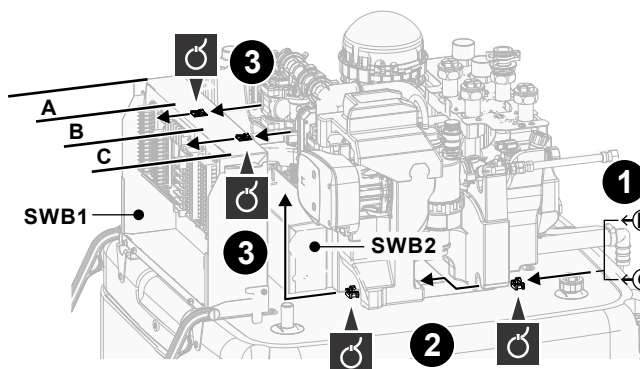


## Kopplingsplintar (SWB1)

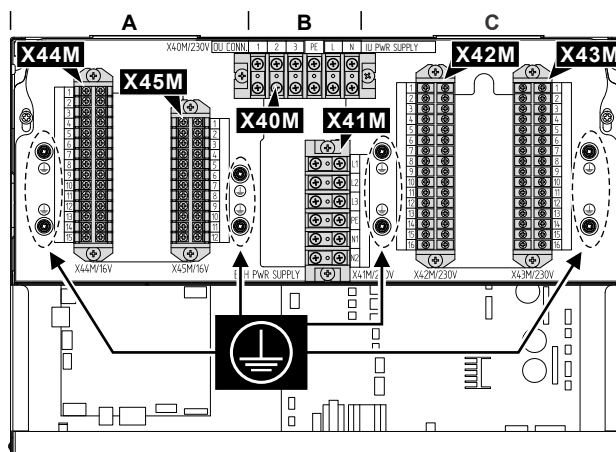

| # | Kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kopplingsplint |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A | Alternativ för låg spänning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Föredragen strömförsörjningskontakt (anskaffas lokalt)</li> <li>Human Comfort Interface (tillbehörssats)</li> <li>Givare för utomhustemperaturen (tillbehörssats)</li> <li>Givare för inomhustemperaturen (tillbehörssats)</li> <li>Elmätare (anskaffas lokalt)</li> <li>Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)</li> <li>Smart Grid (lågspänningskontakter) (anskaffas lokalt)</li> <li>Bizone blandningssats (tillbehörssats)</li> <li>Solvärmeingång (fältförsörjning)</li> <li>Gasmätare (fältförsörjning)</li> </ul>                 | X44M+ X45M     |
| B | Nätströmförsörjning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X40M           |
|   | Anslutningskabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X40M           |
|   | Reservvärmarens strömförsörjning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X41M           |
| C | Alternativ för hög spänning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Värmepumpskonvektor (tillbehörssats)</li> <li>Rumstermostat (tillbehörssats)</li> <li>Avstängningsventil (anskaffas lokalt)</li> <li>Varmvattenpump + extra externa pumpar (anskaffas lokalt)</li> <li>Varmvatten PÅ-signal (anskaffas lokalt)</li> <li>Larmutgång (anskaffas lokalt)</li> <li>Växling till extern värmekälla (anskaffas lokalt)</li> <li>Bivalent bypassventil (anskaffas lokalt)</li> <li>Driftstyrning av rumsvärme/-kyla (anskaffas lokalt)</li> <li>Smart Grid (högspänningskontakter) (tillbehörssats)</li> </ul> | X42M + X43M    |

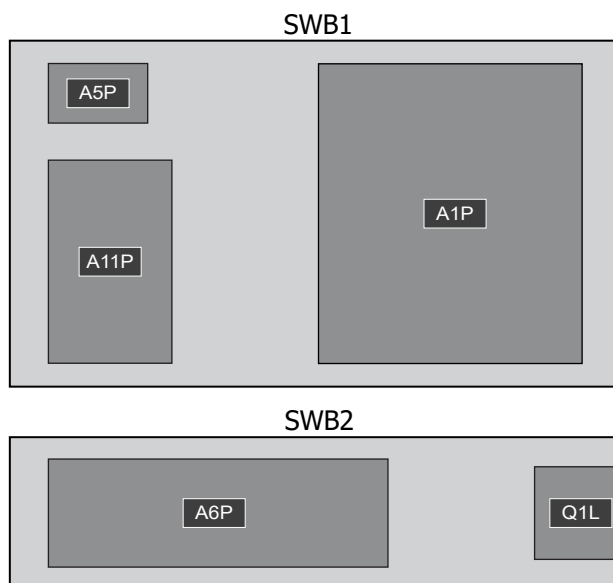

**Kretskort (inuti kopplingsboxarna):**

| Kopplingsbox | KRETSKORT                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SWB 1        | <ul style="list-style-type: none"> <li>A1P: Kretskort för hydro</li> <li>A5P: Strömförsörjning kretskort</li> <li>A11P: Kretskort för gränssnitt</li> </ul> |
| SWB2         | <ul style="list-style-type: none"> <li>A6P: Kretskort till flerstegsreservvärmare</li> <li>Q1L: Termiskt skydd för reservvärmare</li> </ul>                 |

**INFORMATION**

Vid installation med lokalt anskaffade kablar eller tillval ska du säkerställa på förhand att kabellängden är tillräcklig. Detta kommer göra det möjligt att ta bort/sätta tillbaka kopplingsboxen och komma åt andra komponenter under underhållsåtgärder.

**FARA**

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.

**9.3.2 Hur du ansluter nätströmmen**

I detta kapitel beskrivs 2 möjliga sätt att ansluta strömförsörjningen:


- Om inomhusenheten levereras separat:
  - med strömförsörjning för normal kWh-taxa
  - med strömförsörjning för önskad kWh-taxa
- Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten

**Om inomhusenheten levereras separat (standard):****Specifikationer för ledningskomponenter**

| Strömförsörjning för normal kWh-taxa för inomhusenheten<br>(= huvudströmförsörjning) |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Maximal arbetsström                                                                  | 6,3 A     |
| Spänning                                                                             | 220-240 V |
| Fas                                                                                  | 1~        |


| Strömförsörjning för normal kWh-taxa för inomhusenheten<br>(= huvudströmförsörjning) |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvens                                                                             | 50 Hz                                                                                                                                                           |
| Kabeltjocklek                                                                        | MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning.<br>Kabeltjocklek baserat på strömmen, men inte mindre än 1,5 mm <sup>2</sup><br>3-kärnig kabel |
| Rekommenderad fältsäkring                                                            | 6 A                                                                                                                                                             |
| Jordfelsbrytare                                                                      | 30 mA – MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning<br>MÅSTE vara kompatibel med de harmoniska strömmar som produceras av enheten           |

### Med strömförsörjning för normal kWh-taxa

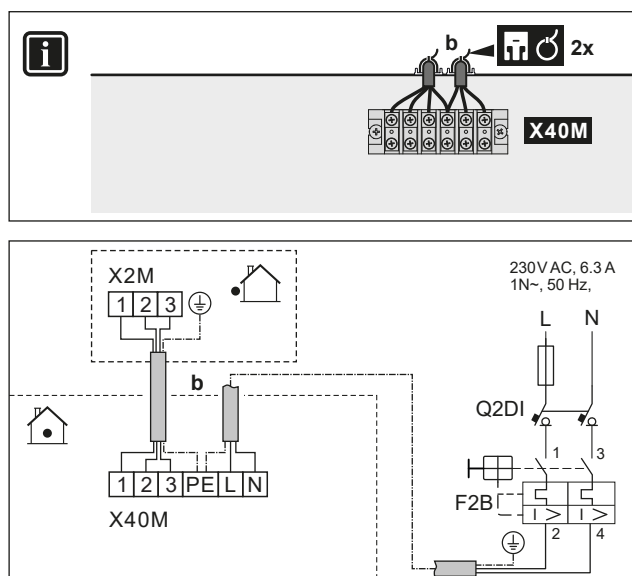


|  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>b</b> Anslutningskabel                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [ 120].</li> <li>Kablar: (3+GND)×1,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                    |
|  | Strömförsörjning för inomhusenhet (= huvudströmförsörjning) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [ 120].</li> <li>Kablar: 1N + GND</li> <li>F2B: Överströmssäkring (anskaffas lokalt)</li> <li>Q2DI: Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)</li> </ul> |
|  | MMI                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Med strömförsörjning för önskad kWh-taxa

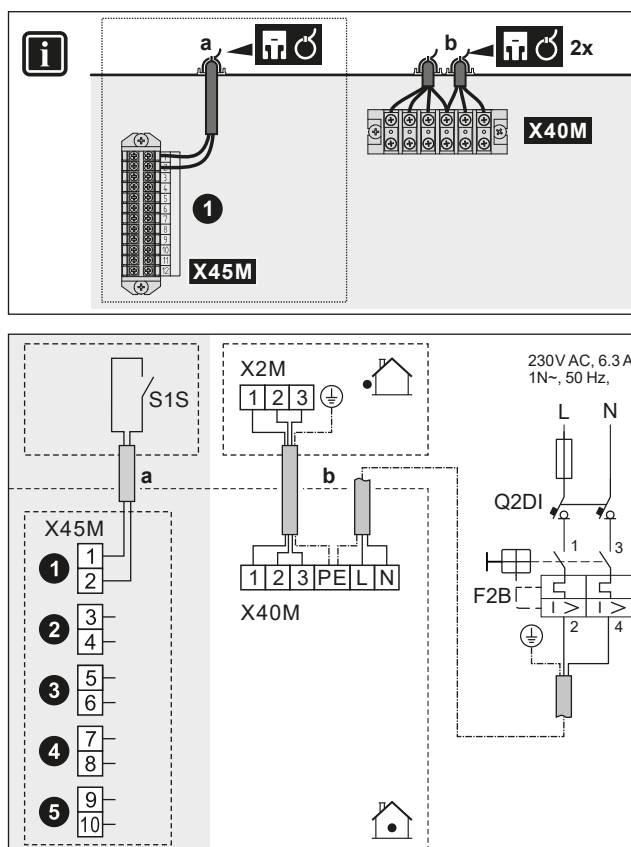

|  |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>a</b> | Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa (S1S)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen ① under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 120].</li> <li>Kablar: 2x(0,75~1,25 mm<sup>2</sup>)</li> <li>Maximal längd: 50 m.</li> <li>Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa: 16 V DC-detektering (spänning från kretskort). Den spänningsfria kontakten ska garantera den lägsta tillåtna belastningen 15 V DC, 10 mA.</li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 109].</li> </ul> |
|  | <b>b</b> | Anslutningskabel                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen ② under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 120].</li> <li>Kablar: (3+GND)×1,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |          | Strömförsörjning för inomhusenhet (= huvudströmförsörjning) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen ③ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 120].</li> <li>Kablar: 1N + GND</li> <li>F2B: Överströmssäkring (anskaffas lokalt)</li> <li>Q2DI: Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |          |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] Fält IO (HP-tariffkontakt)</li> <li>[9.14.1] Driftläge (Värmepumpstariff)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten

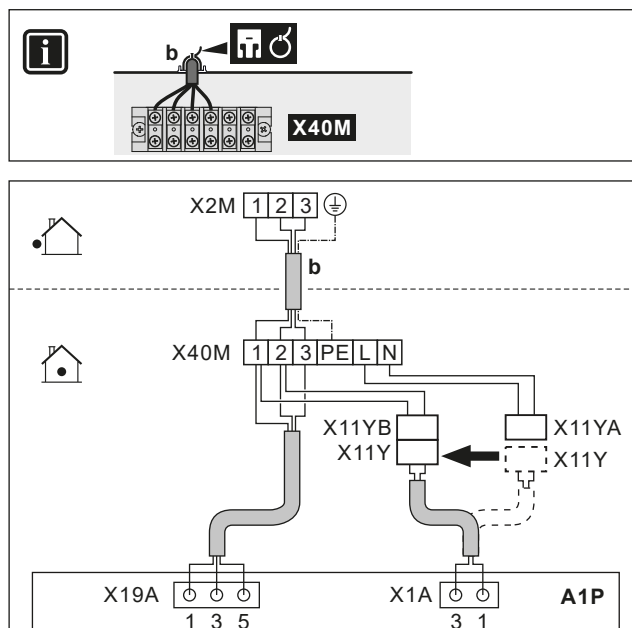

|  |             |                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>b</b>    | Anslutningskabel (= strömförsörjning) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [<a href="#">▶ 120</a>].</li> <li>Kablar: (3+GND)×1,5 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
|  | <b>X11Y</b> |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koppla bort X11Y från X11YA.</li> <li>Anslut X11Y till X11YB.</li> </ul>                                                                                            |
|  | —           |                                       |                                                                                                                                                                                                            |

## 9.3.3 Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla

**VARNING**

Reservvärmaren **MÅSTE** ha en tilldelad strömförsörjning och **MÅSTE** skyddas av de skyddsenheter som krävs av gällande lagstiftning.

**FARA**

För att säkerställa att enheten är helt jordad, se **ALLTID** till att ansluta reservvärmaren till ett jordat uttag.

**OBS!**



Om reservvärmaren inte är igång så:

- Är rumsuppvärmning och uppvärmning av beredare inte tillåten.
- Fel AA-01 (Överhettning elpatron eller nätkabel ej ansluten) genereras.

**OBS!**

Utgången från reservvärmaren beror på ledningarna och valet i användargränssnittet. Se till att strömförsörjningen matchar valet i användargränssnittet.

## Möjliga layouter för 9 kW flerstegsreservvärmare

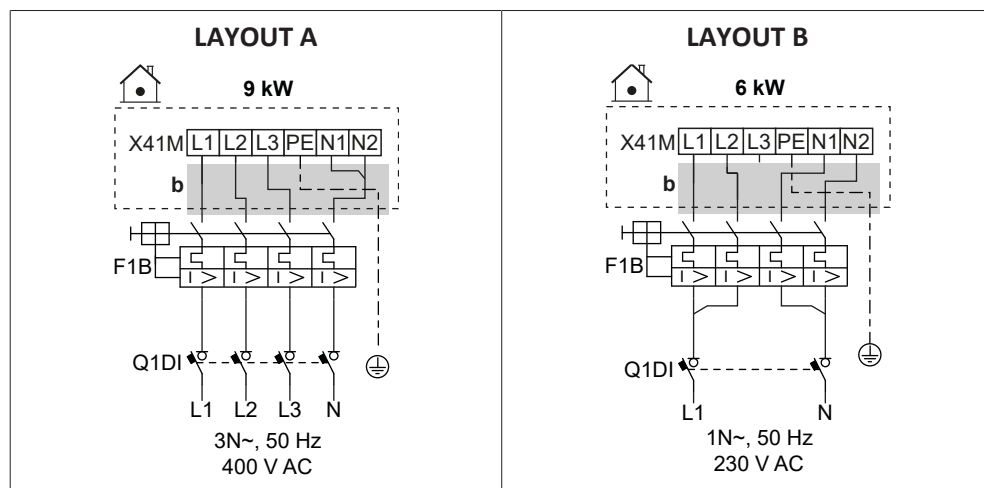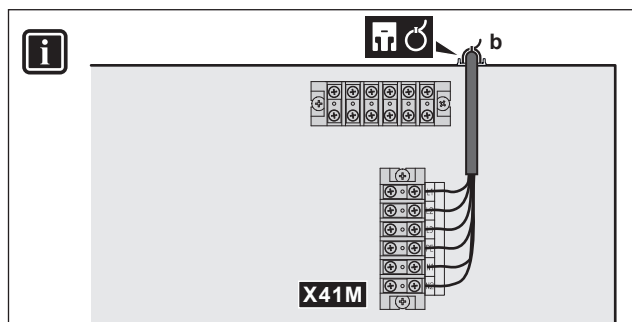

|  |                |                                                                                               |
|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>b</b>       | Följ kabeldragningen ⑥ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 120]. |
|  | F1B            | Överströmssäkring (anskaffas lokalt). Märkning i tabeller.                                    |
|  | Q1DI           | Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)                                                            |
|  | [5.5] Elpatron |                                                                                               |

## Specifikationer för ledningskomponenter

| Komponent        |           | LAYOUT                                                           |           |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |           | A                                                                | B         |
| Strömförsörjning |           |                                                                  |           |
|                  | Spänning  | 390-410 V                                                        | 220-240 V |
|                  | Effekt    | 9 kW                                                             | 6 kW      |
|                  | Märkström | 13 A                                                             | 13 A      |
|                  | Fas       | 3N~                                                              | 1N~       |
|                  | Frekvens  | 50 Hz                                                            |           |
| Kabeltjocklek    |           | MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning  |           |
|                  |           | Kabeltjocklek baserat på strömmen, men minst 2,5 mm <sup>2</sup> |           |
|                  |           | 5-kärnig kabel                                                   |           |
|                  |           | 3L+N+GND                                                         | 2L+2N+GND |

| Komponent                       | LAYOUT                                                                     |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
|                                 | A                                                                          | B |
| Rekommenderad överströmssäkring | 4-polig 16 A                                                               |   |
| Jordfelsbrytare                 | MÅSTE överensstämja med nationella regler för kabeldragning <sup>(a)</sup> |   |

<sup>(a)</sup> En nominell kvarvarande driftström som inte överstiger 30 mA rekommenderas.


### 9.3.4 För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp)



#### OBS!

Avstängningsventilen (inloppsläckagestopp) är utrustad med en säkerhetsventil som förhindrar blockering. För att aktivera denna rutin måste enheten vara ansluten till strömförsörjningen året runt. Denna rutin fungerar på följande sätt var 14:e dag efter den senaste verkställigheten:

- Om enheten inte är i drift utförs säkerhetsrutinen för blockeringsskydd (dvs. ventilen stängs under en kort tid).
- Om enheten är i drift skjuts säkerhetsrutinen för blockeringsskydd upp i högst 7 dagar. Om enheten fortfarande är i drift efter dessa 7 dagar kommer enheten tillfälligt att tvingas stanna för att utföra säkerhetsrutinen för blockeringsbekämpning.

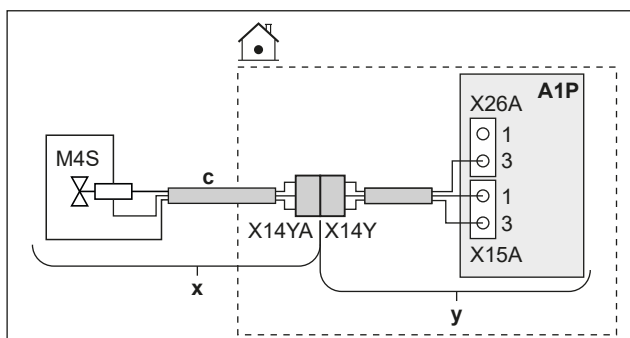

|  |          |                                                                                                               |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>x</b> | Levereras som tillbehör                                                                                       |
|  | <b>y</b> | Fabriksmonterad                                                                                               |
|  | <b>c</b> | Följ kabeldragningen ☺ under <a href="#">"9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten"</a> [► 120]. |
|  | M4S      | Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)                                                       |
|  | X14Y     | Anslut X14YA till X14Y.                                                                                       |
|  | —        |                                                                                                               |

### 9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen



#### OBS!

Kabeldragningen skiljer sig mellan en NC-ventil (normalt stängd) och en NO-ventil (normalt öppen).



### INFORMATION

**Exempel på användning av avstängningsventil.** I händelse av ett framledningstemperaturområde och en kombination av golvvärme och värmepumpskonvektorer ska en avstängningsventil installeras innan golvvärmen för att förhindra kondensation på golvet vid kyl drift.



### OBS!


#### Invertera inställning för avstängningsventiler:

Om du ansluter avstängningsventilen (normalt öppen eller normalt stängd) enligt ett av standardalternativen (1 2 3 4), ska du i [13] Fält IO INTE invertera logiken (dvs. behålla Invertera = AV).



Om du ansluter avstängningsventilen enligt terminalerna på någon annan Fält IO-utgång, ska du i [13] Fält IO:

- Vid normalt öppna avstängningsventiler: INTE invertera logiken (d.v.s. behålla Invertera = AV).
- Vid normalt stängda avstängningsventiler: Invertera logiken (d.v.s. ställa in Invertera = PÅ).

### Vid normalt stängda avstängningsventiler

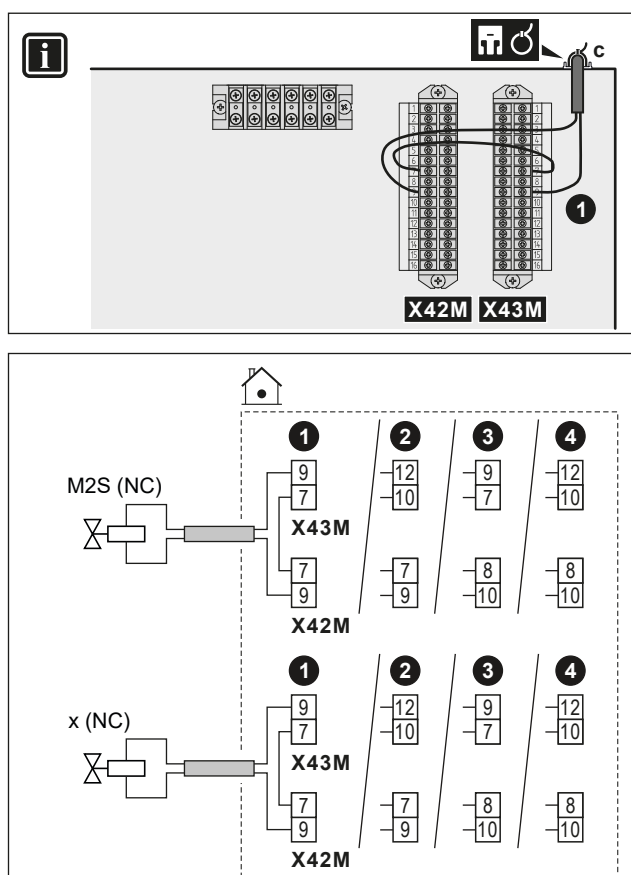



## Vid normalt öppna avstängningsventiler

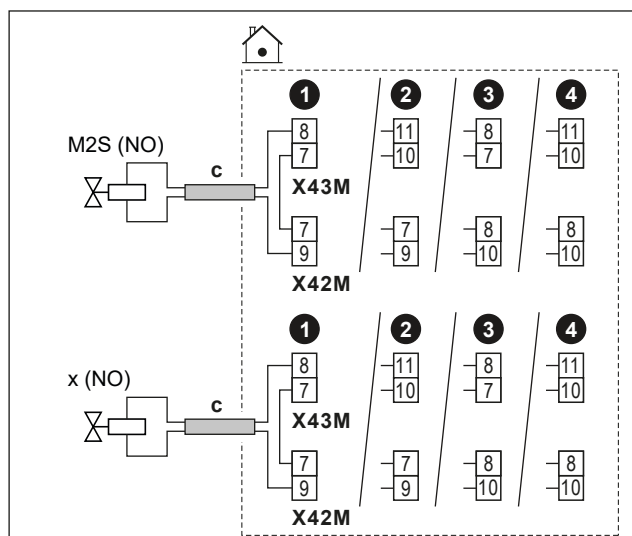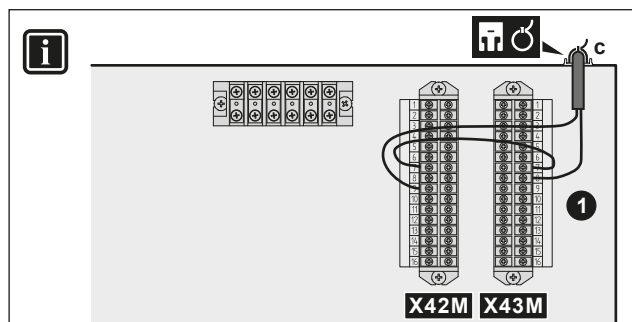

|  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | c                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Följ kabeldragningen ☞ under "<a href="#">9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten</a>" [▶ 120].</li><li>Kablar: (2 + brygga)×1 mm<sup>2</sup></li><li>Detta är en <b>Fält IO</b>-utgångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [▶ 109].</li></ul> |                                                                                                            |
|  | M2S                                                                                                                                                                                     | Avstängningsventil för huvudzonen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Maximal arbetsström: 0,3 A</li><li>230 V AC från kretskort</li></ul> |
|  | x                                                                                                                                                                                       | Avstängningsventil för extrazonen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|  | NC                                                                                                                                                                                      | Normalt stängd                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
|  | NO                                                                                                                                                                                      | Normalt öppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>[13] <b>Fält IO</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>- Avstängningsventil Klimat 1</li><li>- Avstängningsventil Klimat 2</li></ul></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |




## 9.3.6 Ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)

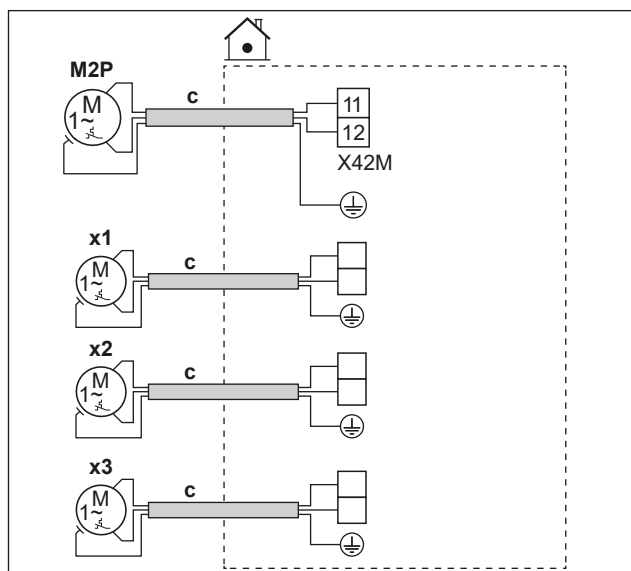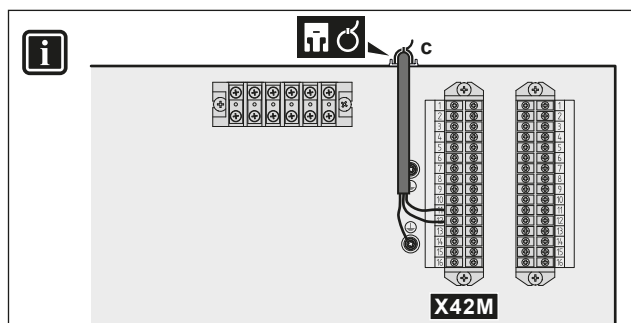

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>c</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen ☞ under "<a href="#">9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten</a>" [▶ 120].</li> <li>Kablar: (2+GND)×1 mm<sup>2</sup></li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-utgångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [▶ 109].</li> </ul> |                                                                                                                                                       |
|  | M2P       | Varmvattenpumpens utgång. <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximal belastning: 2 A (inflöde), 230 V AC, 1 A (kontinuerlig)</li> </ul>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|  | <b>x1</b> | Extra externa pumpar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Använd terminalstiften på någon av de andra <b>Fält IO</b> -utgångarna. Du måste dock också kontrollera om du behöver installera ett relä däremellan. |
|  | <b>x2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|  | <b>x3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMI | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [13] <b>Fält IO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VVC:</b> Pump som används för omedelbart varmvatten och/eller desinfektion. I det här fallet måste du också ange funktionaliteten i inställningen [4.13] <b>VVC</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Omedelbart varmvatten</b></li> <li>* <b>Legionella</b></li> <li>* <b>Båda</b></li> </ul> </li> <li>- <b>Sekundär cirk-pump:</b> Pumpen körs när det finns en begäran från huvud- eller extrazonen.</li> <li>- <b>Extern cirk-pump Klimat 1:</b> Pumpen körs när det finns en begäran från huvudzonen.</li> <li>- <b>Extern cirk-pump Klimat 2:</b> Pumpen körs när det finns en begäran från extrazonen.</li> </ul> </li> <li>▪ [4.26] <b>Schema för varmvattencirkulation</b></li> </ul> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 9.3.7 Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten

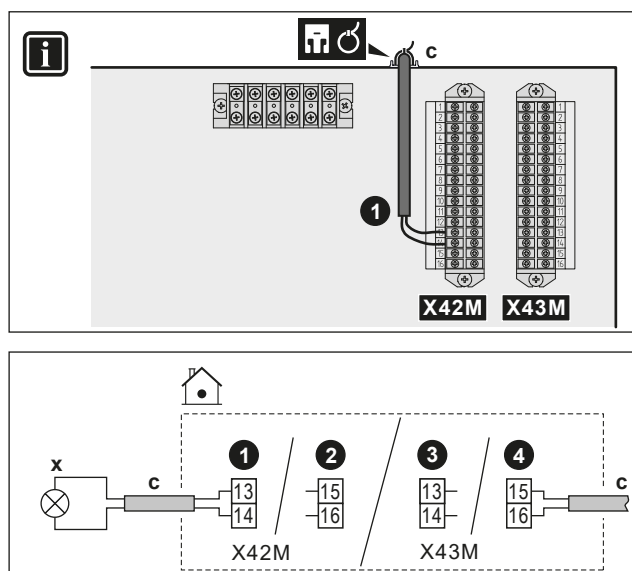


|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMI | c                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Följ kabeldragningen © under "<a href="#">9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten</a>" [▶ 120].</li> <li>▪ Kablar: 2×1 mm<sup>2</sup></li> <li>▪ Detta är en <b>Fält IO</b>-utgångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [▶ 109].</li> </ul> |
|     | x                                                                                           | PÅ-signal för varmvatten (= enheten körs i VVB-drift): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximal belastning: 0,3 A, 230 V AC</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| MMI | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [13] <b>Fält IO (Signal för VVB på)</b></li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 9.3.8 Hur du ansluter larmutsignalen

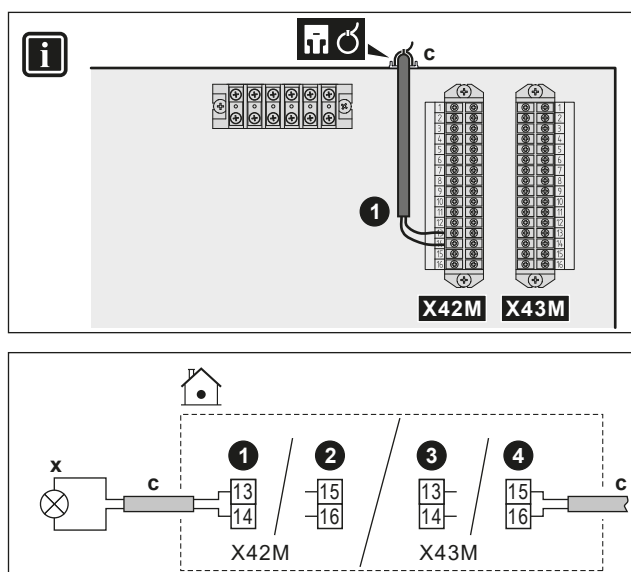

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>c</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen © under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 120].</li> <li>Kablar: 2x1 mm<sup>2</sup></li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anlutningar" [▶ 109].</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>x</b> Larmutgång: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximal belastning: 0,3 A, 230 V AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] <b>Fält IO (Larm)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |

### 9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning

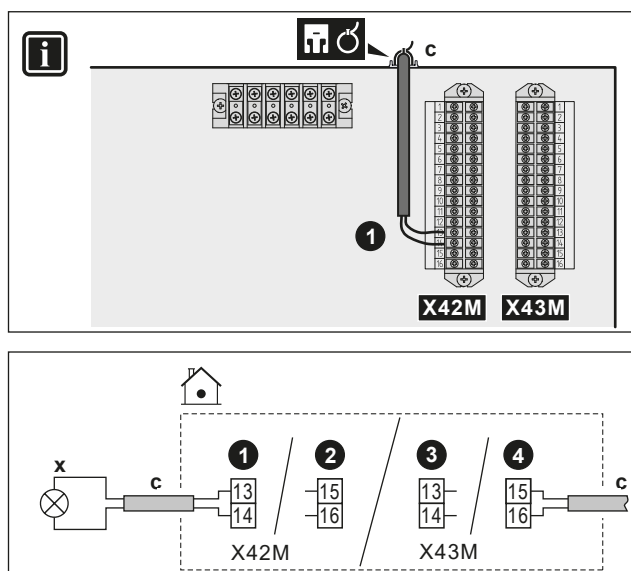


|                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>c</b>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [120].</li> <li>Kablar: 2x1 mm<sup>2</sup></li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [109].</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>x</b>                                                                                    | PÅ/AV-utgång för rumskylning/-uppvärmning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximal belastning: 0,3 A, 230 V AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] Fält IO (Kylnings-/uppvärmningsläge)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla

**INFORMATION**

Bivalent drift är endast möjligt om det finns 1 framledningstemperaturområde med:

- rumstermostatkontroll ELLER
- extern rumstermostatkontroll.


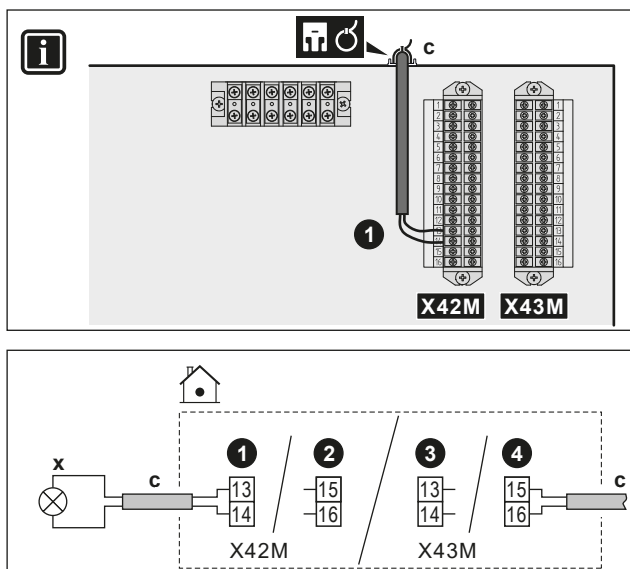


|                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>c</b>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [120].</li> <li>Kablar: 2x1 mm<sup>2</sup></li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [109].</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>x</b>                                                                                                                                                    | Växling till extern värmekälla: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximal belastning: 0,3 A, 230 V AC</li> <li>Minimal belastning: 20 mA, 5 V DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] Fält IO (Extern värmekälla)</li> <li>[5.14] Bivalent drift</li> <li>[5.37] Bivalent drift finns (PÅ)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen

**OBS!**

Kabeldragningen skiljer sig mellan en NC-ventil (normalt stängd) och en NO-ventil (normalt öppen).

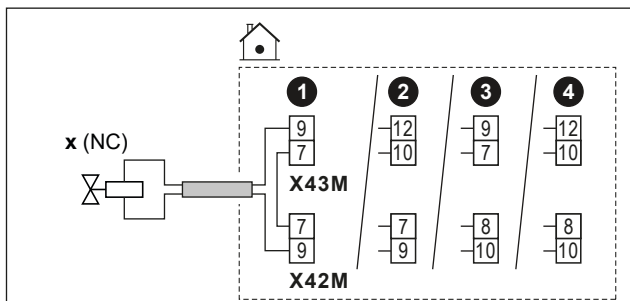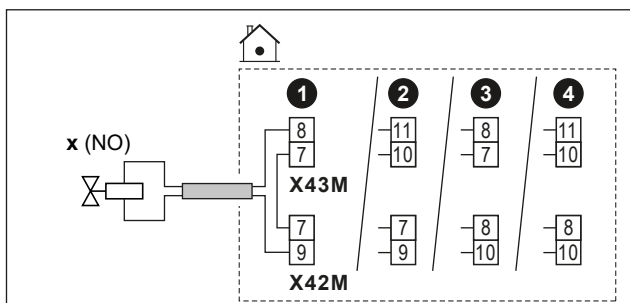**Vid normalt stängda bivalenta bypassventiler****Vid normalt öppna bivalenta bypassventiler****c**

- Följ kabeldragningen ☞ under "[9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten](#)" [120].
- Kablar: (2 + brygga)×1 mm<sup>2</sup>
- Detta är en **Fält IO**-utgångsanslutning. Se "[9.1.6 Fält IO-anslutningar](#)" [109].

**x**

Bivalent shuntventil (aktiveras när bivalent är aktiv):

- Maximal arbetsström: 0,3 A
- 230 V AC från kretskort

NC

Normalt stängd

NO

Normalt öppen




- [13] **Fält IO** (Bivalent förbikopplingsventil)
- [5.14] **Bivalent drift**
- [5.37] **Bivalent drift finns (PÅ)**

## 9.3.12 Ansluta elmätare

**INFORMATION**

Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

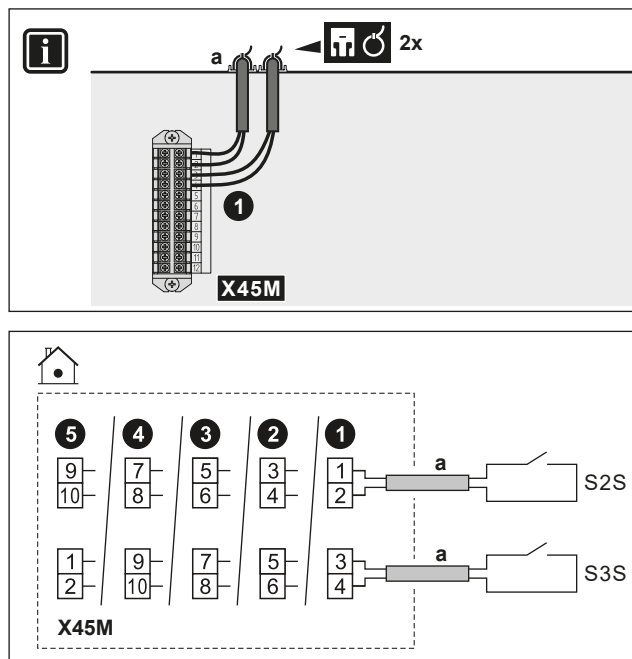

|                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | a   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [<a href="#">120</a>].</li><li>▪ Kablar: 2 (per meter)×0,75 mm<sup>2</sup></li><li>▪ Detta är en <b>Fält IO</b>-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [<a href="#">109</a>].</li></ul> |                                                      |
|                                                                                     | S2S | Elmätare 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 V DC-pulsdetektering<br>(spänning från kretskort) |
|                                                                                     | S3S | Elmätare 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |

### 9.3.13 Ansluta överhettningsskyddet

Anslut ett överhettningsskydd till enheten, för att förhindra att för höga temperaturer går till respektive zon.

**Anmärkning:** Om du har 2 framledningstemperaturzoner med en sats för dubbelzon måste du ansluta ett andra överhettningsskydd (för huvudzonen) till satsen för dubbelzonens styrenhet (EKMIPPOA) för att förhindra att för höga temperaturer går till huvudzonen.

För mer information om huvudzonens säkerhetstermostat, se "6.2.3 Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen" [52].



#### OBS!

Se till att överhettningsskyddet väljs och installeras i enlighet med gällande lagstiftning.

Under alla omständigheter rekommenderas följande för att undvika oavsiktlig aktivering av överhettningsskyddet:


- Att överhettningsskyddet återställs automatiskt.
- Att överhettningsskyddet har en maximal temperaturvariation på 2°C/min.
- Överhettningsskyddets utlösningsspunkt bör väljas i linje med överhettningssgränsen.
- Att det är minst 2 m mellan säkerhetstermostaten och 3-vägsventilen.



### INFORMATION

Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] **Börvärde för överhettning**. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten **i systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den maximala framledningstemperaturen **i huvudzonen** bestäms utifrån inställningen [1.19] **Överhettning i vattenkrets**, endast i det fall [3.13.5] **Extrazonsats** installerad är aktiverad. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten **i huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

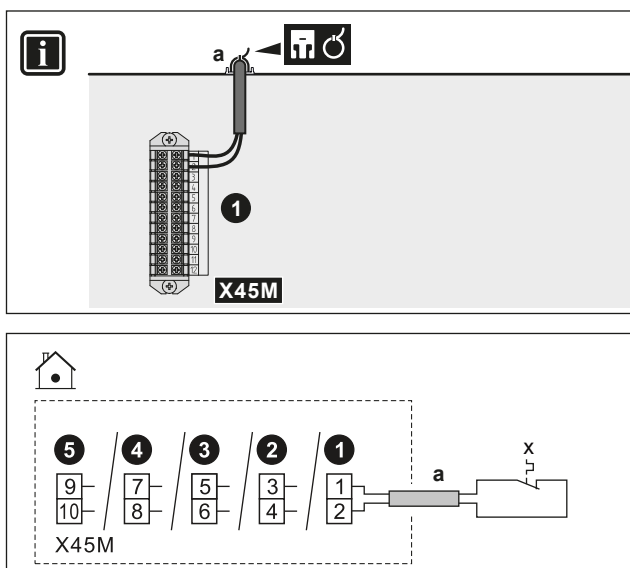

|  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | a                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen ① under "<a href="#">9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten</a>" [120].</li> <li>Kablar: 2x0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Maximal längd: 50 m</li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-ingångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [109].</li> </ul> |
|  | x                                           | <p>Överhettningsskyddskontakt för enheten</p> <p>16 V DC-detektering (spänning från kretskort). Den spänningsfria kontakten ska garantera den lägsta tillåtna belastningen 15 V DC, 10 mA.</p>                                                                                                                                                  |
|  | [13] Fält IO (Enhet för överhettningsskydd) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 9.3.14 Smart Grid



### INFORMATION

Funktionen Smart Grid solcellspulsmätare (S4S) är INTE tillgänglig i tidiga versioner av programvaran till användargränssnittet.

Detta ämne beskriver olika sätt att ansluta inomhusenheten till en Smart Grid:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <div>Smart Grid-kontakter:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Om Smart Grid-kontakter med låg spänning används.</li><li>▪ Om Smart Grid-kontakter med hög spänning används. Detta kräver installation av <b>2 reläer</b> från Smart Grid-reläsatsen (EKRELSG).</li></ul> | De 2 inkommande Smart Grid-kontakterna kan aktivera följande Smart Grid-lägen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Driftläge</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | Gratisdrift      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | Tvingande AV     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | Rekommenderad PÅ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | Tvingande PÅ     |
| <div>Smart Grid-mätare:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Om Smart Grid-mätare med låg spänning används.</li><li>▪ Om Smart Grid-mätare med hög spänning används. Detta kräver installation av <b>1 relä</b> från Smart Grid-reläsatsen (EKRELSG).</li></ul>            | Om Smart Grid-mätaren är aktiv tillåts värmepumpen och de extra elektriska värmekällorna att vara i drift om gränsen tillåter det.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Obs:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Det är möjligt att denna gräns mot värmepumpen i vissa fall ignoreras av tillförlitlighetsskäl (t.ex. start och avfrostning av värmepumpen).</li><li>▪ Om reservvärmaren behöver stöd av skyddsskäl kommer reservvärmaren att starta med en kapacitet på minst 2 kW (för att säkerställa tillförlitlig drift) även om effektgränsen skulle överskridas.</li></ul> |          |                  |


De relaterade inställningarna när **Smart Grid-kontakter** används är följande:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] Fält IO: <ul style="list-style-type: none"> <li>HV/LV Smart Grid-kontakt 1</li> <li>HV/LV Smart Grid-kontakt 2</li> </ul> </li> <li>[9.14] Efterfråga svar</li> <li>[9.14.1] Driftläge (Smart Grid-förberedda kontakter)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De relaterade inställningarna när **Smart Grid-mätare** används är följande:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] Fält IO (Smartmätarkontakt)</li> <li>[9.14.1] Driftläge (Smartmätarkontakt)</li> <li>[9.14.7] Gränsvärde för smartmätare</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Anslutningar när Smart Grid-kontakter med låg spänning används



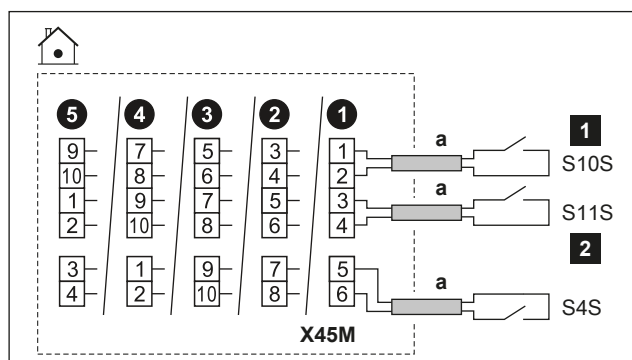






|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>a</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [ 120].</li> <li>Kablar: 0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [ 109].</li> </ul> |
|                                                                                   | S4S             | Smart Grid solcellspulsmätare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | S10S / <b>1</b> | Smart Grid-kontakt 1 med låg spänning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | S11S / <b>2</b> | Smart Grid-kontakt 2 med låg spänning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Anslutningar när Smart Grid-kontakter med hög spänning används


- 1 Installera 2 reläer från Smart Grid-reläsatsen (EKRELSG) enligt följande:

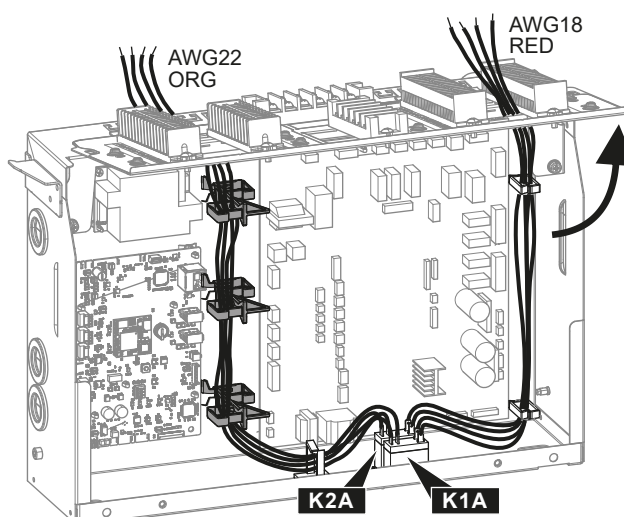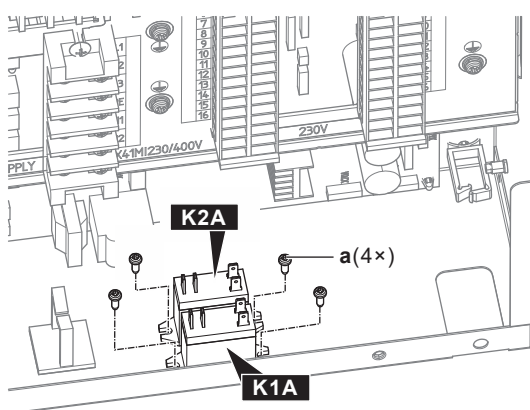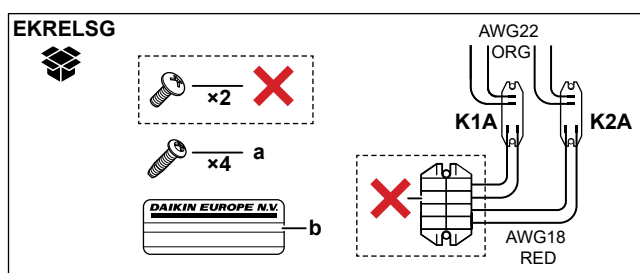

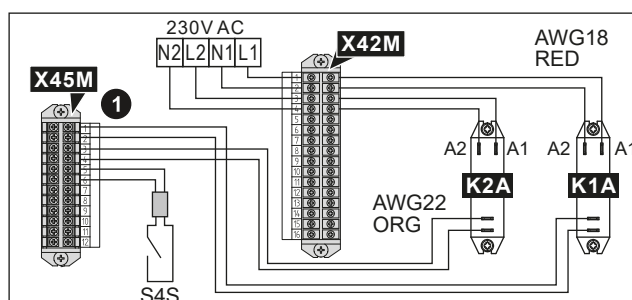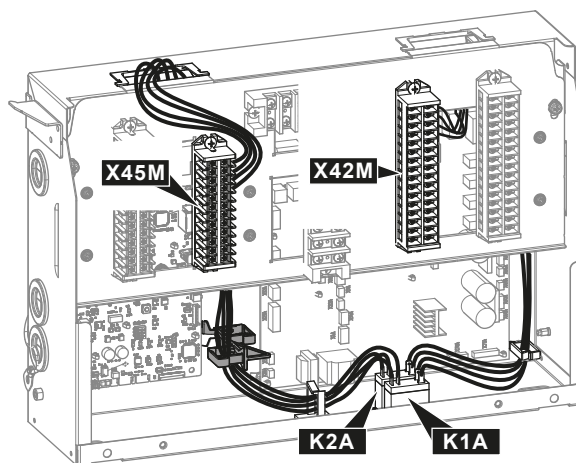


|  |           |                                                                                      |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | a         | Skruvor för K1A och K2A                                                              |
|  | b         | Klistermärke att fästa på högspänningsledningarna                                    |
|  | AWG22 ORG | Kablar (AWG22 orange) som kommer från reläernas kontaktsidor; ska anslutas till X45M |
|  | AWG18 RED | Kablar (AWG18 röd) som kommer från reläernas spolsidor; ska anslutas till X42M       |
|  | K1A, K2A  | Reläer                                                                               |
|  | ✗         | Behövs INTE                                                                          |

## 2 Anslut på följande sätt

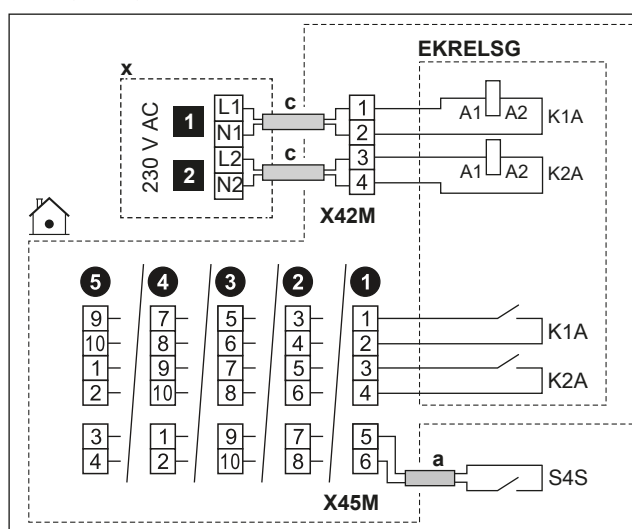

|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "<a href="#">9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten</a>" [<a href="#">▶ 120</a>].</li> <li>Kablar: 0,75 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
|                                                                                   | <b>c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "<a href="#">9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten</a>" [<a href="#">▶ 120</a>].</li> <li>Kablar: 1 mm<sup>2</sup></li> </ul>    |
|                                                                                   | <b>x</b> | 230 V AC styrenhet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | EKRELSG  | Smart Grid-reläsats<br>Detta är en <b>Fält IO</b> -ingångsanslutning. Se " <a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a> " [ <a href="#">▶ 109</a> ].                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | S4S      | Smart Grid solcellspulsmätare<br>Detta är en <b>Fält IO</b> -ingångsanslutning. Se " <a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a> " [ <a href="#">▶ 109</a> ].                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>1</b> | Smart Grid-kontakt 1 med hög spänning                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | <b>2</b> | Smart Grid-kontakt 2 med hög spänning                                                                                                                                                                                                                                                                |


## Anslutningar när Smart Grid-mätare med låg spänning används

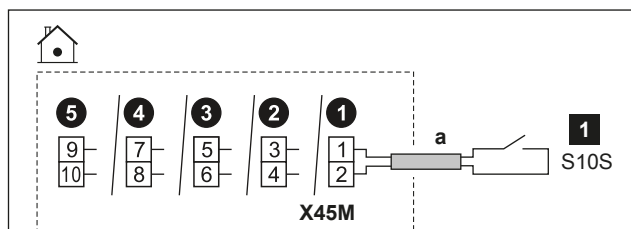

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>a</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen <b>@</b>→ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 120].</li> <li>Kablar: 0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 109].</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>1</b> Smart Grid-mätare med låg spänning                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Anslutningar när Smart Grid-mätare med hög spänning används

- 1** Installera 1 relä (K1A) från Smart Grid-reläsatsen (EKRELSG). (se ovan: Anslutningar när Smart Grid-kontakter med hög spänning används).
- 2** Anslut på följande sätt:

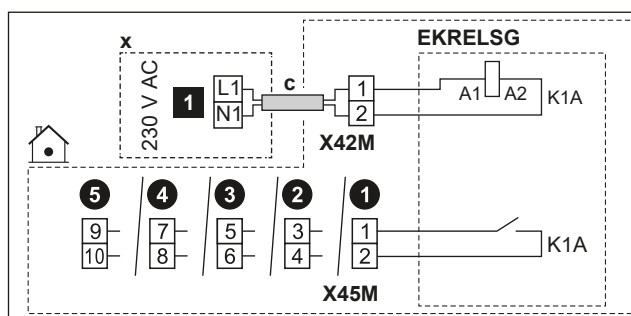


|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen ©→ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 120].</li> <li>Kablar: 1 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
|                                                                                   | <b>x</b> | 230 V AC styrenhet                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | EKRELSG  | Smart Grid-reläsats<br>Detta är en <b>Fält IO</b> -ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 109].                                                                     |
|                                                                                   | <b>1</b> | Smart Grid-mätare med hög spänning                                                                                                                                                 |

### 9.3.15 Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehör)


|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | [8.3] Trådlös gateway |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

- 1** Sätt in WLAN-kassetten i kassettfacket på inomhusenhetens användargränssnitt.

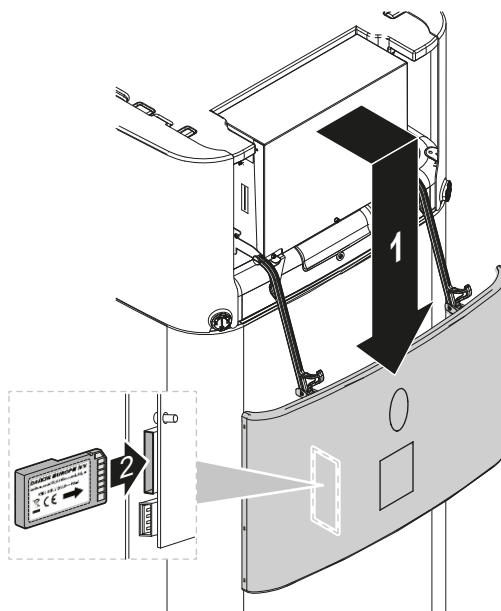


### 9.3.16 Så här ansluter du Ethernet (Modbus)-kabeln

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Använd minst Cat 6a Ethernet-kabel med följande egenskaper:                                                                                                                               |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>U/UTP (= unshielded)</li> <li>Anslutning: RJ45 hane till RJ45 hane</li> </ul>                                                                      |
|                                                                                     | <b>Obs:</b>                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi rekommenderar att kabeln har (gjuten) dragavlastning för att förhindra skador i trånga utrymmen.</li> <li>Maximal kabellängd: 100 m.</li> </ul> |

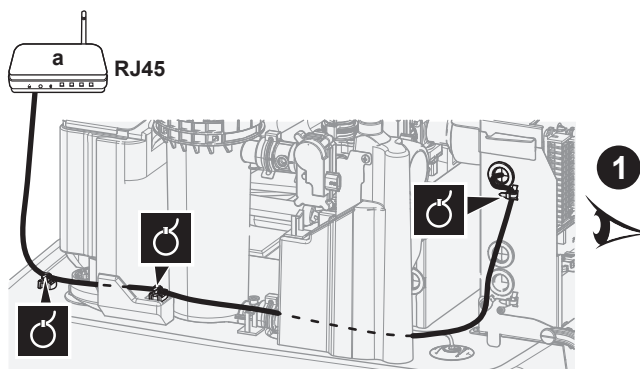


a Router för hemmabruk

### Dragning vid rak anslutning

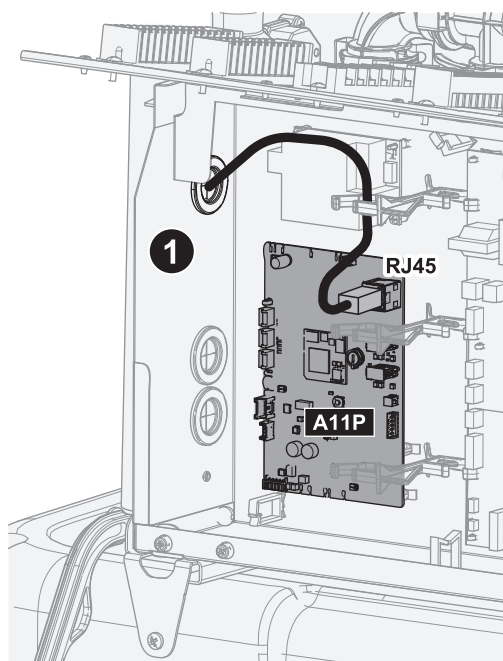

### Dragning vid 90° anslutning

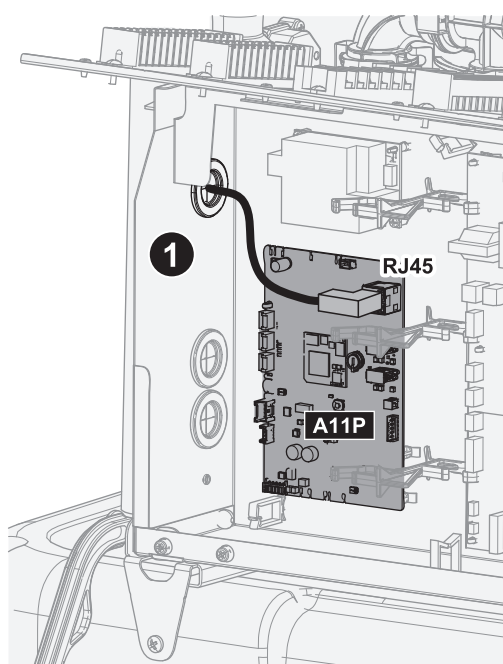


### 9.3.17 Ansluta solvärmeingången



#### INFORMATION

Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

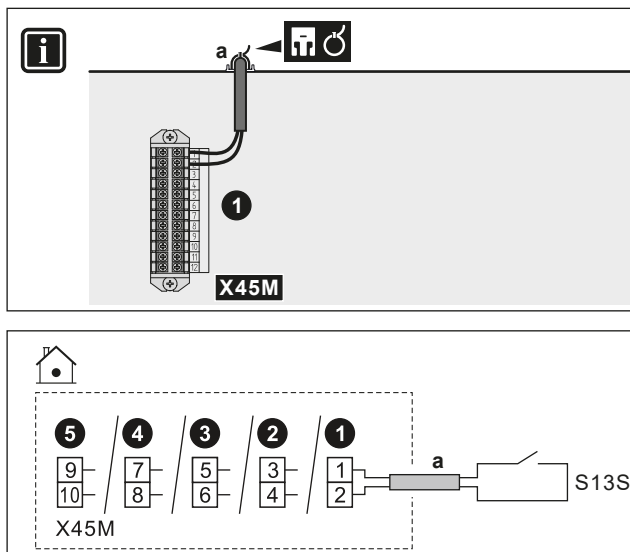


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>a</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen  under "<a href="#">9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten</a>" [120].</li> <li>Kablar: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [109].</li> </ul> |
| S13S | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontakt för solvärmeingång: 16 V DC (spänning från kretskort)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 9.3.18 Anslutning av gasmätaren



#### INFORMATION

Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

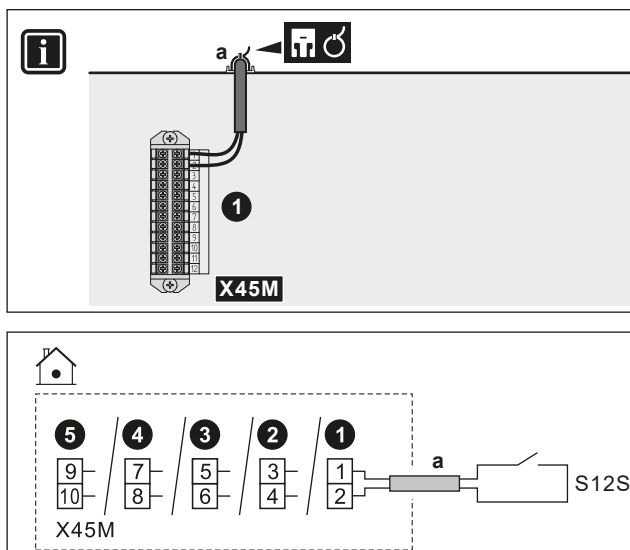

|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Följ kabeldragningen ② under "<a href="#">9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten</a>" [▶ 120].</li> <li>Kablar: 2×0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Detta är en <b>Fält IO</b>-ingångsanslutning. Se "<a href="#">9.1.6 Fält IO-anslutningar</a>" [▶ 109].</li> </ul> |
|                                                                                   | S12S     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gasmätare: 16 V DC-pulsdetektering (spänning från kretskort)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# 10 Konfiguration

I det här kapitlet beskrivs endast grundläggande konfiguration som görs via konfigurationsguiden. För mer detaljerade förklaringar och bakgrundinformation ska du hänvisa till konfigurationsreferenshandboken.

## Användarläge kontra installatörsläge

På startskärmen, och de flesta andra skärmar där det är tillämpligt, kan du växla mellan användarläge och installatörsläge.

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Användarläge                                                                                                                                            |
|  | Installatörsläge. PIN-kod:<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block; font-size: 2em; font-weight: bold;">5678</div> |

## Menystruktur kontra översikt över fältinställningar

Du kan komma åt installatörsinställningarna på två olika sätt. Emellertid är INTE alla inställningar tillgänglig via båda metoderna.

Via menystrukturen (med brödsmulor):

- 1 Använd navigeringsknapparna < ▢ ◊ ◊ ◊ > på startskärmen.
- 2 Gå till någon av menyerna:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| [1] Klimat 1       | [8] Anslutning        |
| [2] Klimat 2       | [9] Energi            |
| [3] Rumsdrift      | [10] Snabbstartsguide |
| [4] Varmvatten     | [11] Larm             |
| [5] Inställningar  | [12] ANVÄNDS INTE     |
| [6] Information    | [13] Fält IO          |
| [7] Underhållsläge |                       |

Via översikten över fältinställningarna:

- 1 Gå till [5.7]: **Inställningar > Översiktsinställningar**.
- 2 Gå till önskad fältinställning. I tillämpliga fall beskrivs fältinställningskoderna i konfigurationsreferensguiden. **Exempel:** Gå till funktionen **005** för att förhindra frysning av vattenrör. Fältkoder som inte är tillämpliga är gråtonade.
- 3 Välj önskat värde.



- a** Fältinställningskod
- b** Valt värde
- c** Så här väljer du önskat värde
- d** För att bläddra igenom de olika sidorna


## 10.1 Snabbstartsguide

När systemet slås PÅ för första gången kommer användargränssnittet att starta en konfigurationsguide. Använd denna guide för att ställa in de viktigaste inledande inställningarna för att enhetens drift ska gå rätt till.

- Vid behov kan du starta om konfigurationsguiden via menystrukturen: [10] Snabbstartsguide.
- Om det behövs kan du efteråt konfigurera fler inställningar via menystrukturen.

### Konfigurationsguiden — Översikt

Beroende på din enhetstyp och de valda inställningarna kommer vissa steg inte att synas.

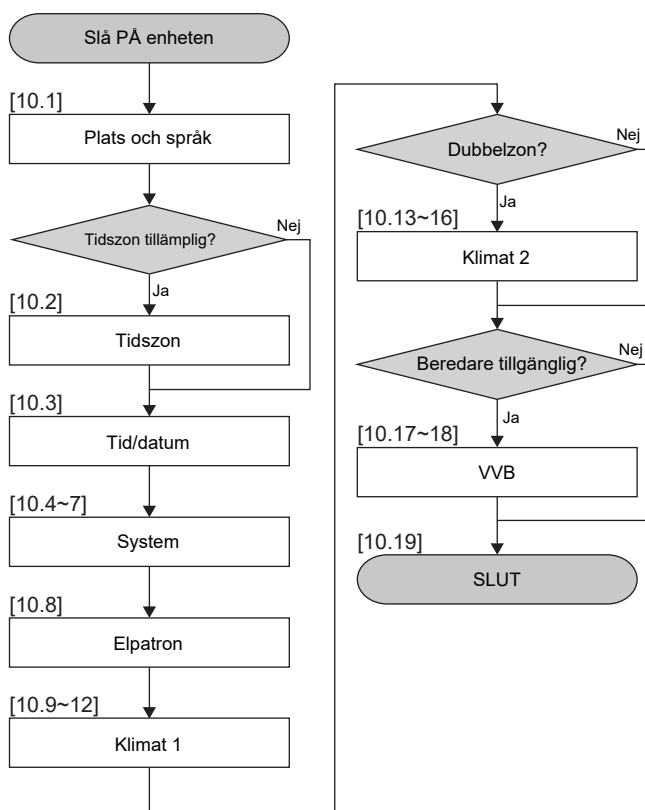

När du har slutfört alla steg i guiden visas ett felmeddelande i användargränssnittet som instruerar att ange Digital Key (dvs. utföra upplåsningssproceduren). Se "[11.4.1 För att låsa upp utomhusenheten \(kompressor\)](#)" [▶ 169].



### [10.1] Plats och språk

Ställ in:

- Land (detta definierar också tidszonen om det valda landet bara har en tidszon)
- Språk

### [10.2] Tidszon

**Begränsning:** Den här skärmen visas bara när det finns flera tidszoner inom ett land.

Ställ in **Tidszon**.

### [10.3] Tid/datum

Ställ in:

- Datum
- Klockformat (24 timmar eller AM/PM)
- Tid
- Sommartid (PÅ/AV)

### [10.4] System 1/4

Ställ in:


- Antal klimat
- Bivalent drift
- VVB-tank (ej tillämpligt för golvplacerade enheter)
- VVB-tanktyp (ej tillämpligt för golvplacerade enheter)

#### Antal klimat

Systemet kan tillföra framledningsvatten till högst 2 framledningstemperaturområden. Antalet framledningstemperaturområden ska anges under konfigurationen.

### ▪ En klimatzon


Endast en zon för framledningstemperatur.

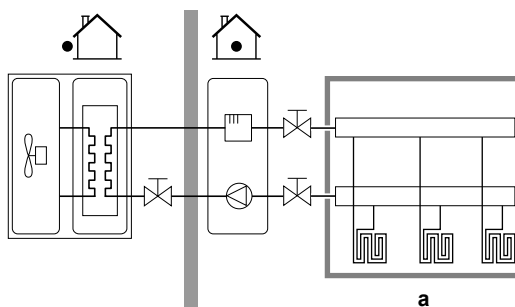

**a** Framledningstemperatures huvudzon

### ▪ Två klimatzoner

Två zoner för framledningstemperatur. Zonen för framledningstemperaturen består vid uppvärmning av de lägsta temperaturvärmegivarna och en blandningsstation för att uppnå den önskade framledningstemperaturen.

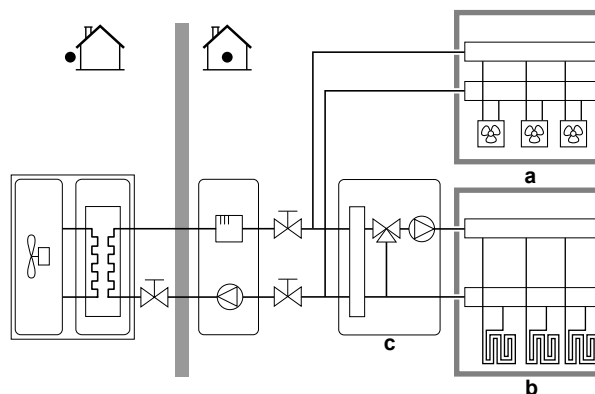

**a** Framledningstemperatures extrazon: Högsta temperatur

**b** Framledningstemperatures huvudzon: Lägsta temperatur

**c** Blandningsstation



### INFORMATION

**Blandningsstation.** Om din systemlayout innehåller 2 framledningstemperaturzoner kan du installera en blandningsstation framför huvudzonen för framledningstemperaturen. Andra tillämpningar med dubbelzon och avstängningsventiler är dock också möjliga. För mer information, se tillämpningsriktlinjerna i installatörens referenshandbok.



### OBS!

Om systemet INTE konfigureras på följande sätt kan värmegivarna skadas. Om det finns 2 zoner är det viktigt, vid uppvärmning, att:

- zonen med den lägsta vattentemperaturen konfigureras som huvudzon och
- zonen med den högsta vattentemperaturen konfigureras som extrazon.

**OBS!**

Om det finns 2 zoner och givarna är felaktigt konfigurerade kan vatten med hög temperatur skickas mot en lågtemperaturgivare (golvvärme). För att undvika det:

- Installera en aquastat/termostatventil för att undvika för höga temperaturer mot en lågtemperaturgivare.
- Se till att du ställer in typen av givare för huvudzonen och extrazonen korrekt i enlighet med den anslutna givaren.

**Bivalent drift**

Måste matcha din systemlayout. Är en extern värmekälla (bivalent) installerad? Mer information finns i tillämpningsriktlinjerna i installatörens referenshandbok och inställningarna i konfigurationsreferensguiden ([5.14] **Bivalent drift**).

PÅ (installerad)/AV (ej installerad)

**VVB-tank<sup>(a)</sup>**

Måste matcha din systemlayout. Varmvattenberedare installerad?

PÅ (installerad)/AV (ej installerad)

<sup>(a)</sup> Krävs inte för golvplacerade enheter eller ECH<sub>2</sub>O-enheter.

**VVB-tanktyp**

Skrivskyddad.

- **Inbyggd:**  
Reservvärmaren kommer också att användas vid varmvattenberedning.

**[10.5] System 2/4**

Ej tillämpligt.

**[10.6] System 3/4**

**Begränsning:** Denna skärm visas endast när enheten har en bivalent värmeväxlare inuti beredaren.

Om en extern värmekälla är ansluten till de bivalenta modellerna.

Ställ in:

- **Tankberedare (PÅ/AV)**
  - På
- **Pannans kapacitet**
  - Kan täcka värmebehovet: När den externa värmekällan kan täcka det totala värmebehovet.
  - Kan inte täcka värmebehovet: När den externa värmekällan inte kan täcka det totala värmebehovet.

Pannans kapacitet definierar om den externa värmekällan kan täcka det totala värmebehovet.

- **Maximal kapacitet** (välj värde)
  - Välj en kapacitetsbegränsning som är lägre än vad den externa värmekällan kan leverera.

Definierar maximal effekt om den externa värmekällan inte kan täcka det totala värmebehovet.

## [10.7] System 4/4

Ställ in **Val av nöddrift**.

### Val av nöddrift

När ett värmepumpsfel inträffar definierar denna inställning (samma som inställning [5.23]) om elvärmaren (reservvärmare/elpatron/tankpanna om tillämpligt) kan ta över värmedriften för rumsuppvärmning och varmvattenberedning.

Om den elektriska värmaren inte tar över helt automatiskt visas ett popup-fönster (med samma innehåll som inställning [5.30]) där du manuellt kan bekräfta att den elektriska värmaren kan ta över helt (dvs. rumsuppvärmning till normalt börvärde och varmvattenberedning = PÅ).

När huset är obebokat under längre perioder rekommenderar vi att du använder **Reducerad framledning/VVB av** för att hålla energiförbrukningen låg.

| [5.23]                              | När värmepumpen går sönder sker ...<br>av den elektriska värmaren                                                                                           | Fullständigt<br>övertagande |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Manuell</b>                      | Inget övertagande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumsuppvärmning = AV</li> <li>Drift av varmvattenberedare = AV</li> </ul>                         | Efter manuell bekräftelse   |
| <b>Automatisk</b>                   | Fullständigt övertagande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumsuppvärmning till normalt börvärde</li> <li>Drift av varmvattenberedare = PÅ</li> </ul> | Automatisk                  |
| <b>Reducerad framledning/VVB på</b> | Delvis övertagande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumsuppvärmning till reducerat börvärde</li> <li>Drift av varmvattenberedare = PÅ</li> </ul>     | Efter manuell bekräftelse   |
| <b>Reducerad framledning/VVB av</b> | Delvis övertagande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumsuppvärmning till reducerat börvärde</li> <li>Drift av varmvattenberedare = AV</li> </ul>     | Efter manuell bekräftelse   |
| <b>Framledning normal/VVB av</b>    | Delvis övertagande: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rumsuppvärmning till normalt börvärde</li> <li>Drift av varmvattenberedare = AV</li> </ul>       | Efter manuell bekräftelse   |



#### INFORMATION

Om det uppstår fel på värmepumpen och **Val av nöddrift** INTE är inställt på **Automatisk**, kommer följande funktioner att förbli aktiva även om användaren INTE bekräftar nöddrift:

- Rumsfrostskydd
- Torkning av golvärmens flytspackel
- Skydd mot frysta rör
- Desinfektion

## [10.8] Elpatron

Ställ in:

- **Nätkonfiguration:**
  - Enfas
  - 3-fas 400V+N
- **Maximal kapacitet:**
  - Skjutreglage begränsat beroende på nätkonfiguration och säkring. **Obs:** Under avfrosthingsläge kan reservvärmarens stöd gå upp till den maximala kapacitet som definieras här. Om det behövs kan du begränsa detta värde (men inte lägre än 2 kW för att säkerställa tillförlitlig drift).
- **Säkring >10 A (PÅ/AV)**

Den maximala kapacitet som föreslås av användargränssnittet baseras på den valda nätkonfigurationen och, i förekommande fall, storleken på säkringen. En installatör kan dock sänka reservvärmarens maximala kapacitet med hjälp av rullningslistan. Tabellen nedan ger en översikt över de dynamiska maxnivåerna i rullningslistan.

| Nätkonfiguration | Säkring >10 A                | Maximal kapacitet                  |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Enfas            | (gråtonad) <sup>(a)</sup>    | Begränsad till 6 kW <sup>(b)</sup> |
| 3-fas 400V+N     | (gråtonad) <sup>(a)(c)</sup> | Begränsad till 9 kW <sup>(b)</sup> |

<sup>(a)</sup> Säkringsinställningen kan inte användas (t.ex. är det INTE tillåtet att installera säkringar <10A).

<sup>(b)</sup> Men inte lägre än 2 kW.

<sup>(c)</sup> Denna funktion är INTE gråtonad i tidiga versioner av programvaran för användargränssnittet.

## [10.9] Klimat 1 1/4

Ställ in:

- Typ av värmeavgivare
- Styrlogik

### Typ av värmeavgivare

Måste matcha din systemlayout. Typ av givare i huvudzonen.

- Golvvärme
- Värmepumpskonvektor
- Radiator

Inställningen **Typ av värmeavgivare** påverkar måldelta T vid uppvärmning enligt följande:

| Typ av värmeavgivare Klimat 1 | Måldelta T vid uppvärmning |
|-------------------------------|----------------------------|
| Golvvärme                     | 3~10°C                     |
| Värmepumpskonvektor           | 3~10°C                     |
| Radiator                      | 10~20°C                    |

Uppvärmning och nedkyllning av huvudzonen kan ta längre tid. Detta beror på:

- Systemets vattenvolym
- Huvudzonens värmegivare

**OBS!**

**Genomsnittlig givartemperatur** = framledningstemperaturen – (delta T)/2

Det betyder att för samma inställningsläge för framledningstemperatur är den genomsnittliga givartemperaturen för elementen lägre än temperaturen för golvvärmen på grund av ett större värde för delta T.

Exempel för radiatorer:  $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Exempel för golvvärme:  $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

För att kompensera kan du öka önskade temperaturer för den väderberoende kurvan.

**INFORMATION**

Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] **Börvärde för överhettning**. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten i **systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den maximala framledningstemperaturen i **huvudzonen** bestäms utifrån inställningen [1.19] **Överhettning i vattenkrets**, endast i det fall [3.13.5] **Extrazonsats installerad** är aktiverad. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten i **huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

**Stylogik**

Definierar styrmetod för enheten i huvudzonen.

- **Framledningstemperatur:** Enhetens drivs i enlighet med framledningstemperaturen, oavsett vad den faktiska rumstemperaturen och/eller rummets uppvärmnings- eller kylningsbehov är.
- **Rumstermostat:** Enhetens drift bestäms av den externa termostaten eller liknande (t.ex. värmepumpskonvektorn).
- **Rumsgivare:** Enhetens drift bestäms baserat på omgivningstemperaturen som efterfrågas av dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat).

Vid styrning av extern rumstermostat måste du även ställa in [1.13] **Rumstermostat (Ingångskälla och Anslutningstyp):**

**Ingångskälla:**

Måste matcha din systemlayout. Ingångskälla för den externa rumstermostaten för huvudzonen.

- Maskinvara
- Moln
- Modbus

**Anslutningstyp:**

**Begränsning:** Endast tillämpligt om [1.13] **Ingångskälla** = Maskinvara.

Måste matcha din systemlayout. Typ av extern rumstermostat för huvudzonen.

- **Enkel kontakt:** Den externa rumstermostat som används kan endast skicka termoläget PÅ/AV. Det finns ingen skillnad mellan uppvärmnings- eller kylningsbehovet.

Välj detta värde vid anslutning till värmepumpskonvektorn (FWX\*).

- **Dubbel kontakt:** Den externa rumstermostat som används kan skicka ett separat termoläge PÅ/AV för uppvärmning/kylning.

Välj detta värde vid anslutning till trådbundna styrenheter för flera zoner, trådbundna rumstermostater (EKRTWA) eller trådlösa rumstermostater (EKRTTB).



#### OBS!

Om en extern rumstermostat används kommer den externa rumstermostaten att styra frysskyddet i rummet.

### [10.10] Klimat 1 2/4

Ställ in:

- **Börvärde uppvärmning:**
  - Fast
  - Väderberoende
- **Börvärde kylning:**
  - Fast
  - Väderberoende

### [10.11] Klimat 1 3/4 (Kurva för väderberoende uppvärmning)

Definierar den väderberoende kurva som används för att bestämma framledningstemperaturen för huvudzonen vid värmedrift.

**Begränsning:** Kurvan används endast när **Börvärde uppvärmning** (huvudzon) = **Väderberoende**.

Se "[10.2 Väderberoende kurva](#)" [▶ 160].

### [10.12] Klimat 1 4/4 (Kurva för väderberoende kylning)

Definierar den väderberoende kurva som används för att bestämma framledningstemperaturen för huvudzonen vid kyl drift.

**Begränsning:** Kurvan används endast när **Börvärde kylning** (huvudzon) = **Väderberoende**.

Se "[10.2 Väderberoende kurva](#)" [▶ 160].

### [10.13] Klimat 2 1/4

Ställ in:

- Typ av värmeavgivare
- Styrlogik

#### Typ av värmeavgivare

Måste matcha din systemlayout. Typ av givare i extrazonen. Se "[\[10.9\] Klimat 1 1/4](#)" [▶ 154] för mer information.



- Golvvärme
- Värmepumpskonvektor
- Radiator

### Styrlogik

Visar (skrivskyddad) styrmetod för enheten i extrazonen. Det bestäms av styrmetod för enheten i huvudzonen (se " [10.9] **Klimat 1 1/4**" [► 154]).

- **Framledningstemperatur** om huvudzonens styrmetod är **Framledningstemperatur**.
- **Rumstermostat** om huvudzonens styrmetod är:
  - **Rumstermostat** eller
  - **Rumsgivare**

Vid styrning av extern rumstermostat måste du även ställa in [2.13] **Rumstermostat (Ingångskälla och Anslutningstyp)**:

#### Ingångskälla:

Måste matcha din systemlayout. Ingångskälla för den externa rumstermostaten i extrazonen.

- **Maskinvara**
- **MoIn**
- **Modbus**

#### Anslutningstyp:

**Begränsning:** Endast tillämpligt om [2.13] **Ingångskälla = Maskinvara**.

Måste matcha din systemlayout. Typ av extern rumstermostat för extrazonen.

- **Enkel kontakt:** Den externa rumstermostat som används kan endast skicka termoläget PÅ/AV. Det finns ingen skillnad mellan uppvärmnings- eller kylningsbehovet.  
Välj detta värde vid anslutning till värmepumpskonvektorn (FWX\*).
- **Dubbel kontakt:** Den externa rumstermostat som används kan skicka ett separat termoläge PÅ/AV för uppvärmning/kylning.  
Välj detta värde vid anslutning till trådbundna styrenheter för flera zoner, trådbundna rumstermostater (EKRTWA) eller trådlösa rumstermostater (EKRTTB).

### [10.14] **Klimat 2 2/4**

Ställ in:

- **Börvärde uppvärmning:**
  - Fast
  - Väderberoende
- **Börvärde kylning:**
  - Fast
  - Väderberoende

### [10.15] **Klimat 2 3/4 (Kurva för väderberoende uppvärmning)**

Definierar den väderberoende kurva som används för att bestämma framledningstemperaturen för extrazonen vid värmedrift.

**Begränsning:** Kurvan används endast när Börvärde uppvärmning (extrazon) =Väderberoende.

Se "10.2 Väderberoende kurva" [► 160].

#### [10.16] Klimat 2 4/4 (Kurva för väderberoende kylning)

Definierar den väderberoende kurva som används för att bestämma framledningstemperaturen för extrazonen vid kyl drift.

**Begränsning:** Kurvan används endast när Börvärde kylning (extrazon) =Väderberoende.

Se "10.2 Väderberoende kurva" [► 160].

#### [10.17] Snabbstartsguide – VVB 1/2

Ställ in:

##### ▪ Driftläge

##### Driftläge

Definierar hur varmvattnet förbereds. De 3 olika sätten skiljer sig från varandra beroende på hur den önskade temperaturen för varmvattenberedaren har ställts in och hur enheten fungerar baserat på detta.

Se bruksanvisningen för ytterligare information.

##### ▪ Återvärmning

Beredaren kan ENDAST värmas upp genom värmedrift (fast eller schemalagd<sup>(a)</sup>). Använd följande inställningar:

- [4.11] Driftsområde
- [4.24] Aktivera återuppvärmningsschema<sup>(a)</sup>
- Vid fast: [4.5] Temperatur återvärmning
- I händelse av schemalagd: [4.25] Återuppvärmningsschema<sup>(a)</sup>
- [4.12.1] Komforthysteres
- [4.19] Tröskelvärde för uppvärmningsutlösare

##### ▪ Schema och återvärmning

Beredaren värms upp enligt ett schema och mellan de schemalagda uppvärmningsscyklerna är återuppvärmningsdrift tillåten. Inställningarna är desamma som för Återvärmning och för Schemalagd.

##### ▪ Schemalagd

Beredaren kan ENDAST värmas upp enligt ett schema. Använd följande inställningar:

- [4.11] Driftsområde
- [4.6] Enkelt uppvärmningsschema

<sup>(a)</sup> Endast tillämpligt för ECH<sub>2</sub>O-enheter.

Relaterade inställningar:

| Inställning                                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.11] Driftsområde                                                                                        | Du kan ställa in den maximala tillåtna beredartemperaturen här. Detta är den maximala temperaturen som användare kan välja för varmvattnet. Du kan använda denna inställning för att begränsa temperaturen hos varmvattenkranarna.                                                                                                                  |
| [4.24] Aktivera återuppvärmningsschema <sup>a)</sup><br>(i händelse av Återvärmning)                       | Återuppvärmningens börvärde kan vara: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fast (standard)</li> <li>Schemalagt</li> </ul> Du kan växla mellan dessa två här: <ul style="list-style-type: none"> <li>AV = Fast. Du kan nu ställa in [4.5].</li> <li>PÅ = Schemalagt. Du kan nu ställa in [4.25].</li> </ul>                                        |
| [4.5] Temperatur återvärmning<br>(vid fast börvärde för återuppvärmning)                                   | Du kan ställa in det fasta börvärdet för återuppvärmning här. <ul style="list-style-type: none"> <li>20~[4.11]°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| [4.25] Återuppvärmningsschema <sup>a)</sup><br>(vid börvärde för schemalagd återuppvärmning)               | Du kan programmera schemat för uppvärmning här.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [4.12.1] Komforthysteres<br>(i händelse av Återvärmning eller Schema och återvärmning)                     | Du kan ställa in hysteresis för återuppvärmning här.<br>När tanktemperaturen sjunker under återuppvärmningstemperaturen minus temperaturen för återuppvärmningshysteres värms tanken upp till återuppvärmningstemperaturen. <ul style="list-style-type: none"> <li>1~40°C</li> </ul>                                                                |
| [4.19] Tröskelvärde för uppvärmningsutlösare<br>(i händelse av Återvärmning eller Schema och återvärmning) | Här kan du ställa in temperaturen i varmvattenberedaren för att säkerställa att det finns tillräckligt med energi i beredaren.<br>Denna inställning är optimerad för tillräcklig komfort. <ul style="list-style-type: none"> <li>10~85°C</li> </ul> <b>Obs:</b> Se alltid till att använda ett värde som är lägre än [4.5] Temperatur återvärmning. |
| [4.6] Enkelt uppvärmningsschema<br>(i händelse av Schemalagd eller Schema och återvärmning)                | Du kan programmera och aktivera ett schema för beredaren här.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>a)</sup> Endast tillämpligt för ECH<sub>2</sub>O-enheter.

## [10.18] Snabbstartsguide – VVB 2/2

Ställ in:

- Måltemperatur (välj värde)
- Hysteres (välj värde)

#### [10.19] Snabbstartsguide

Snabbstartsguiden är klar!

Se till att kontrollistan för driftsättning i e-Care har genomförts.

## 10.2 Väderberoende kurva

### 10.2.1 Vad är en väderberoende kurva?

#### Väderberoende drift

Enhetens drift är "väderberoende" om önskad framledningstemperatur fastställs automatiskt av utomhustemperaturen. Den är därför ansluten till en temperaturgivare på byggnadens norra vägg. Om utomhustemperaturen sjunker eller stiger kompenserar enheten för det omedelbart. Därmed behöver enheten inte invänta feedback från termostaten för att höja eller sänka temperaturen i framledningsvattnet. Eftersom den reagerar snabbare förhindras stora höjningar och sänkningar av inomhustemperaturen och vattentemperaturen vid upptappningsställen.

#### Fördel

Väderberoende drift minskar energiförbrukningen.

#### Väderberoende kurva

För att kunna kompensera för temperaturskillnader förlitar sig enheten på dess väderberoende kurva. Kurvan definierar hur hög temperaturen i framledningsvattnet måste vara vid olika utomhustemperaturer. Eftersom kurvans lutning beror på lokala förhållanden såsom klimat och byggnadens isolering kan kurvan justeras av en installatör eller av användaren.

#### Typ av väderberoende kurva

Typen av väderberoende kurva är "2-punktskurva".

#### Tillgänglighet

Den väderberoende kurvan är inte tillgänglig för:

- Huvudzon – uppvärmning
- Huvudzon – kylning
- Extrazon – uppvärmning
- Extrazon – kylning

### 10.2.2 Använda väderberoende kurvor

#### Relaterade skärmar

Följande tabell beskriver:

- Var du kan definiera de olika väderberoende kurvorna
- När kurvan används (begränsning)

| För att definiera kurvan, gå till...                 | Kurva används när...                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| [1.8] Klimat 1 > Kurva för väderberoende uppvärmning | [1.5] Börvärde uppvärmning = Väderberoende |
| [1.9] Klimat 1 > Kurva för väderberoende kylning     | [1.7] Börvärde kylning = Väderberoende     |
| [2.8] Klimat 2 > Kurva för väderberoende uppvärmning | [2.5] Börvärde uppvärmning = Väderberoende |
| [2.9] Klimat 2 > Kurva för väderberoende kylning     | [2.7] Börvärde kylning = Väderberoende     |




### INFORMATION

#### Högsta och lägsta inställningar


Du kan inte ställa in kurvan med temperaturer som är högre eller lägre än de angivna högsta och lägsta inställningarna för den zonen. När den högsta eller lägsta inställningen når planar kurvan ut.

### Definiera en väderberoende kurva

Definiera den väderberoende kurvan med hjälp av två börvärden (**b, c**). **Exempel:**

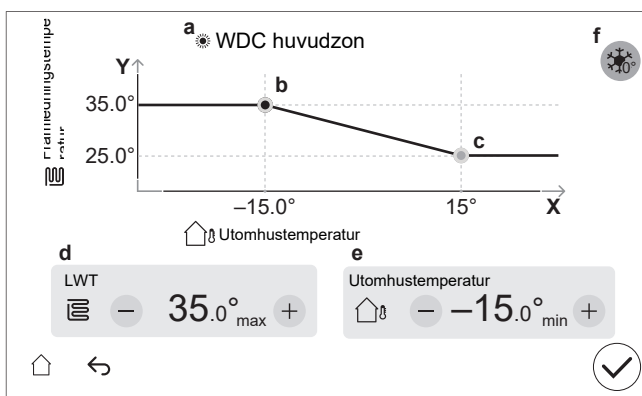

| Artikel     | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>    | Vald väderberoende kurva: <ul style="list-style-type: none"> <li>[1.8] Huvudzon – Uppvärmning (☀)</li> <li>[1.9] Huvudzon – Kylning (❄)</li> <li>[2.8] Extrazon – Uppvärmning (☀)</li> <li>[2.9] Extrazon – Kylning (❄)</li> </ul> |
| <b>b, c</b> | Börvärde 1 och börvärde 2. Du kan ändra dem: <ul style="list-style-type: none"> <li>Genom att dra börvärdet.</li> <li>Genom att trycka på börvärdet och sedan använda knapparna - / + i <b>d, e</b>.</li> </ul>                    |
| <b>d, e</b> | Värden för det valda börvärdet. Du kan ändra värdena med knapparna - / +.                                                                                                                                                          |
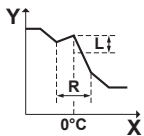
| Artikel        | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>f</b>       | <p><b>Begränsning:</b> Visas endast om en ökning redan har valts via [1.26] för huvudzon eller [2.20] för extrazon.</p> <p><b>Kompensation kring 0°C</b> (samma som inställningen [1.26] för huvudzon och [2.20] för extrazon).</p> <p>Använd denna inställning för att kompensera för möjliga värmeförluster i fastigheten på grund av förångning av smält is eller snö. (T.ex. i kallare regioner.) Vid värmedrift höjs den önskade framledningstemperaturen lokalt runt en utomhustemperatur på 0°C.</p>  <p><b>L:</b> Öka; <b>R:</b> Spännvidd; <b>X:</b> Utomhustemperatur; <b>Y:</b> Framledningstemperatur</p> <p>Möjliga värden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nej</li> <li>▪ öka 2°C, intervall +/- 2°C</li> <li>▪ öka 2°C, intervall +/- 4°C</li> <li>▪ öka 4°C, intervall +/- 2°C</li> <li>▪ öka 4°C, intervall +/- 4°C</li> </ul> |
| <b>X-axeln</b> | Utomhustemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Y-axeln</b> | <p>Framledningstemperatur för den valda zonen.</p> <p>Ikonen som visas här motsvarar värmegivaren för den zonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Golvvärme</li> <li>▪ : Värmepumpskonvektor</li> <li>▪ : Radiator</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Finjustera en väderberoende kurva

I följande tabell beskrivs hur du finjusterar den väderberoende kurvan för en zon:

| Du känner dig...                |                               | Finjustera med inställningar: |   |                |   |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
| Vid vanliga utomhustemperaturer | Vid kalla utomhustemperaturer | Börvärde 1 (b)                |   | Börvärde 2 (c) |   |
| ...                             | ...                           | X                             | Y | X              | Y |
| OK                              | Kall                          | ↑                             | ↑ | —              | — |
| OK                              | Varm                          | ↓                             | ↓ | —              | — |
| Kall                            | OK                            | —                             | — | ↑              | ↑ |
| Kall                            | Kall                          | ↑                             | ↑ | ↑              | ↑ |
| Kall                            | Varm                          | ↓                             | ↓ | ↑              | ↑ |
| Varm                            | OK                            | —                             | — | ↓              | ↓ |
| Varm                            | Kall                          | ↑                             | ↑ | ↓              | ↓ |
| Varm                            | Varm                          | ↓                             | ↓ | ↓              | ↓ |

## 10.3 Menystruktur: översikt över installationsinställningarna



### OBS!

När du ändrar en inställning stoppas driften tillfälligt. Driften återupptas när du återgår till startskärmen.

Beroende på enhetens typ och valda inställningar kommer vissa inställningar inte att synas.

### [1] Klimat 1

- [1.6] Framledningstemperaturer
- [1.12] Styrlogik
- [1.13] Rumstermostat
- [1.14] Delta T värmedrift
- [1.16] Kylningsbegränsning
- [1.18] Delta T kyldrift
- [1.19] Överhettning i vattenkrets
- [1.20] Underkylning i vattenkrets
- [1.26] Kompensation kring 0°C
- [1.31] Daikin rumsgivare

### [2] Klimat 2

- [2.6] Framledningstemperaturer
- [2.12] Styrlogik
- [2.13] Rumstermostat
- [2.14] Delta T värmedrift
- [2.17] Delta T kyldrift
- [2.20] Kompensation kring 0°C
- [2.33] Kylningsbegränsning

### [3] Rumsdrift

- [3.6] Klimat 2
- [3.7] Max. uppvärmning överskjutning framledningstemperatur
- [3.8] Genomsnittstid
- [3.9] Max. kylning undersvängning framledningstemperatur
- [3.11] Börvärde för underkylning
- [3.12] Börvärde för överhettning
- [3.13] Extrazonsats
- [3.14] Rumstermostat finns
- [3.15] Minsta på-tid för värmepump

### [4] Varmvatten

- [4.9] Rensa desinfektionsfel
- [4.10] Legionella
- [4.11] Driftsområde
- [4.13] VVC
- [4.14] Elpatron tank
- [4.18] Aktivera desinficering

### [5] Inställningar

- [5.1] Tvingad avfrostning
- [5.2] Tyst drift
- [5.5] Elpatron
- [5.7] Översiktsinställningar
- [5.11] Återställ fläktens drifttimmar
- [5.14] Inställningar bivalent drift
- [5.18] Omstart av systemet
- [5.22] Kalibrering av extern temperaturgivare
- [5.28] Fördelning Husvärme/Varmvattenberedning
- [5.29] Återvinningsläge för köldmedie
- [5.32] Panna till varmvattenberedare finns
- [5.33] Panna till varmvattenberedare täcker värmebehov
- [5.34] Maximal kapacitet
- [5.36] Frostskydd rörkrets

- [5.37] Bivalent drift finns

### [7] Underhållsläge

- [7.1] Handkörning av enheter
- [7.2] Avluftning
- [7.3] Testkörning enhet
- [7.4] Golvtorksfunction
- [7.7] Inställningar testkörning
- [7.8] Larm

### [9] Energi

- [9.11] Pannans effektivitet
- [9.12] PE faktor
- [9.14] Efterfråga svar

### [10] Snabbstartsguide

Se "[10.1 Snabbstartsguide](#)" [► 149].

### [11] Larm

### [13] Fält IO



# 11 Driftsättning



## OBS!

**Checklistor för driftsättning.** Se till att fylla i de olika checklistorna för driftsättning:

- I installationshandböckerna (utomhusenhet och inomhusenhet) eller i installatörens referenshandbok
- I Daikin e-Care-appen



## OBS!

**Första drift.** Första gången enheten startas i uppvärmnings- eller varmvattendrft kommer enheten inom kort att starta i kyl drift för att garantera värmepumpens tillförlitlighet:

- Av denna anledning kommer reservvärmaren att öka vattentemperaturen så att vattnet i enheten inte fryser. Beroende på systemets vattenvolym kan detta ta upp till några timmar. Det är nödvändigt att starta första gången i rumsuppvärmning eller kyl drift (inte i varmvattendrft) för att begränsa reservvärmarens förbrukning. Om du skulle köra i varmvattendrft för första gången, förväntas reservvärmarens förbrukning vara större.
- Fel 89-10 kan uppstå om enheten installeras under dagar med stora temperaturvariationer. För att minska risken för att fel 89-10 inträffar är det bra att vänta några timmar efter att enheten har låsts upp och stoppventilen till utomhusenhetens köldmediebehållare har öppnats, och innan enheten startas för första gången. Om fel 89-10 fortfarande inträffar kommer enheten att stoppa driften en kort stund och sedan återuppta den. Enheten fortsätter att fungera, men det tar längre tid innan enheten växlar från kylning till uppvärmning.



## OBS!

Om utomhustemperaturen är lägre än 18°C kan fel 89-10 uppstå vid start i kylningsläge. Ändra driftläge till uppvärmning och upprepa processen



## OBS!


**Första drift.** När värmepumpen startas i driftläge kyl drift vid första starten av enheten, men utomhustemperaturen är under 18°C, kan felet 98-10 uppstå.

- Ändra driftläget till uppvärmning eller varmvattenberedning och upprepa processen.



## VARNING

Stäng INTE AV krets brytare (c) till enheterna så att skyddet fortfarande är aktiverat efter driftsättning. Om inomhusenheten levereras separat (a) finns det två krets brytare. Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten (b) finns det en krets brytare.

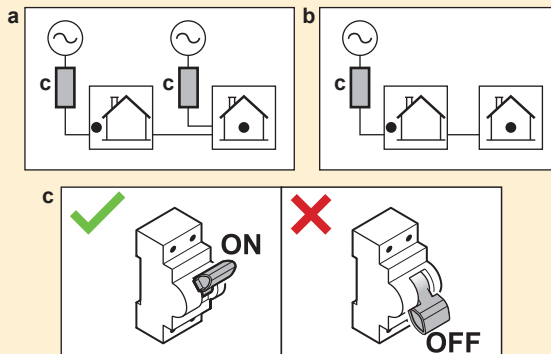

**OBS!**

Om automatiska luftningsventiler installeras i externa rör:

- Mellan utomhusenheten och inomhusenheten (på inomhusenhetens ingångsvattenrör) måste de stängas efter driftsättning.
- Efter inomhusenheten (på givarsidan) kan de förbli öppna efter driftsättning.

**OBS!**

För hus med liknande värmebelastning som den deklarerade värmekapaciteten på energimärkningen rekommenderas att [5.6.2] **Inställning av kapacitetsbrist** ställs in på 2 (**Under jämvikt**) och att jämviktsbörvärdet [5.6.2] **Temperatur för spärr eltilskott** sänks till den deklarerade bivalenta temperaturen på -10°C (se produktbladet i tillbehörspåsen eller energimärkningsdatabasen online (se: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**OBS!**

För att undvika PÅ/AV-beteende hos enheten rekommenderas att enheten inte överdimensioneras. Se den deklarerade värmekapaciteten på energimärkningen eller energimärkningsdatabasen online: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMATION**

När enheten slås PÅ tar det 5 minuter för enheten att initieras. Under denna tid förblir avstängningsventilen för inloppsläckage stängd så att varmvattendriften inte kan starta.

**INFORMATION**

**Skyddsfunktioner — "Underhållsläge".** Programvaran är utrustad med skyddsfunktioner. Enheten kör automatiskt dessa funktioner vid behov.

**Skyddsfunktioner:** [3.4] Frostskydd, [5.36] Frostskydd rörkrets och [4.18] Aktivera desinficering.

Vid installation eller service är detta beteende oönskat. Därför:

- **Vid första uppstart:** Underhållsläget är aktivt och skyddsfunktionerna är inaktiverade som standard. Efter 12 timmar kommer underhållsläget att inaktiveras och skyddsfunktionerna aktiveras automatiskt.
- **Efteråt:** När du går till [7] **Underhållsläge** är skyddsfunktionerna inaktiverade i 12 timmar eller tills du lämnar **Underhållsläge**.

## I detta kapitel

|        |                                                                  |     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.1   | Översikt: driftsättning.....                                     | 166 |
| 11.2   | Försiktighetsåtgärder vid driftsättning.....                     | 167 |
| 11.3   | Checklista före driftsättning .....                              | 167 |
| 11.4   | Checklista vid driftsättning .....                               | 168 |
| 11.4.1 | För att låsa upp utomhusenheten (kompressor) .....               | 169 |
| 11.4.2 | Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl .....       | 172 |
| 11.4.3 | Så här uppdaterar du programvaran för användargränssnittet ..... | 174 |
| 11.4.4 | Hur du kontrollerar minsta flödeshastighet .....                 | 174 |
| 11.4.5 | Hur du utför en luftning.....                                    | 174 |
| 11.4.6 | Testköra driften.....                                            | 176 |
| 11.4.7 | Hur du utför en testkörning av ställdonen .....                  | 178 |
| 11.4.8 | Hur du utför en torkning av golvvärmens flytspackel .....        | 180 |

### 11.1 Översikt: driftsättning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras och vad du bör veta för att driftsätta systemet när det installerats och konfigurerats.

### Typiskt arbetsflöde

Driftsättningen består vanligtvis av följande moment:

- 1 Läs i "Checklista före driftsättning".
- 2 Utföra en luftning.
- 3 Utföra en testkörning av systemet.
- 4 Gör en testkörning av en eller flera ställdon om nödvändigt.
- 5 Utför en torkning av golvvärmens flytspackel om nödvändigt.

## 11.2 Försiktighetsåtgärder vid driftsättning



### OBS!

Använd ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/kontakter. Det kan ANNARS leda till att kompressorn bränns.

## 11.3 Checklista före driftsättning

- 1 Efter installation av enheten ska följande punkter kontrolleras.
- 2 Stäng enheten.
- 3 Sätt på enheten.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Läs de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs i <b>Installatörens referensguide</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Inomhusenheten</b> är korrekt monterad. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se till så att alla delar på huven är korrekt placerade.</li> <li>▪ Se till så att låsdelarna är stängda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Utomhusenheten</b> är korrekt monterad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Den efterföljande <b>kabeldragningen</b> har utförts i enlighet med detta dokument och gällande bestämmelser: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mellan den lokala matningspanelen och utomhusenheten</li> <li>▪ Mellan inomhusenheten och utomhusenheten</li> <li>▪ Mellan den lokala strömförsörjningspanelen och inomhusenheten</li> <li>▪ Mellan inomhusenheten och ventilerna (om tillgängligt)</li> <li>▪ Mellan inomhusenheten och rumstermostaten (om tillgängligt)</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Normalt stängd avstängningsventil</b> (inloppsläckestopp) är korrekt installerat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Systemet är ordentligt jordat och jordkontaktarna är ordentligt åtdragna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Säkringarna</b> eller lokalt installerade skyddsanordningar är installerade i enlighet med detta dokument och har INTE förbikopplats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Strömförsörjningsspänningen</b> överensstämmer med spänningen på enhetens identifikationsetikett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Det finns <b>INGA lösa anslutningar</b> eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Det finns <b>INGA skadade komponenter</b> eller <b>klämda rör</b> inne i inomhus- och utomhusenheterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Reservvärmarens krets brytare</b> F1B (anskaffas lokalt) är PÅ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Korrekta rörstorlekar har installerats och <b>rören</b> är ordentligt isolerade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Det finns <b>INGA vattenläckor</b> inne i inomhusenheten. Alla elektriska delar och anslutningspunkter är torra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Avstängningsventilerna</b> har installerats korrekt och är helt öppna.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Om <b>automatiska luftningsventiler</b> installeras i externa rör: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mellan utomhusenheten och inomhusenheten (på inomhusenhetens ingångsvattenrör) måste de stängas efter driftsättning.</li> <li>Efter inomhusenheten (på givarsidan) kan de förbli öppna efter driftsättning.</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Övertrycksventilen</b> (rumsuppvärmningskrets) släpper ut vatten när den öppnas. Det MÅSTE rinna ut rent vatten.                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Minsta vattenvolym</b> säkerställs under alla förhållanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten" i "8.1 Förbereda vattenrören" [89].                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Lagringstanken</b> är fylld helt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Att <b>varmvattenberedaren</b> är fylld med vatten.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Vattenkvaliteten</b> överensstämmer med EU-direktiv 2020/2184.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ingen frostskyddslösning</b> (t.ex. glykol) tillsätts till vattnet.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Etiketten "Ingen glykol"</b> (levereras som tillbehör) är fäst vid de externa rören nära påfyllningspunkten.                                                                                                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | Förklara för användaren hur man använder R290-värmepumpen på ett säkert sätt. Mer information om detta finns i den särskilda servicehandboken ESIE22-02 "System som använder R290-köldmedie" (tillgänglig på <a href="https://my.daikin.eu">https://my.daikin.eu</a> ).                                                          |

### Utomhusenhet

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Innan du började arbeta kontrollerade du säkerhetsposterna "3.1 Säkerhetschecklista före arbete på R290-enheter" [21].                                         |
| <input type="checkbox"/> | Utomhusenheten är korrekt monterad. Se "7.3 Montering av utomhusenheten" [82].                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Utomhusenhetens transportbult (+ bricka) tas bort. Se "7.2.3 Ta bort transportbulten (+ bricka)" [77].                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Utomhusenheten är installerad på en lämplig plats. Se "7.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten" [73].                                                  |
| <input type="checkbox"/> | "Skyddszonen" runt utomhusenheten respekteras. Se "7.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten" [73].                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Avstängningsventilen är ansluten till utomhusenhetens vatteninlopp. Se "8.2.3 Hur du ansluter vattenledningarna" [94].                                         |
| <input type="checkbox"/> | En korrekt fältsäkring och jordfelsbrytare är installerade på utomhusenhetens strömförsörjning. Se "9.2.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter" [113]. |
| <input type="checkbox"/> | Etiketterna "Stäng INTE AV krets brytaren" är placerade i elskåpet. Se "9.2.3 Fästa etiketterna "Stäng INTE AV krets brytaren"" [117].                         |

## 11.4 Checklista vid driftsättning

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | För att låsa upp <b>utomhusenheten</b> (kompressorn).                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | För att öppna <b>stopppventil på utomhusenhetens köldmediekärl</b> .                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | För att uppdatera <b>programvaran till användargränssnittet</b> till den senaste versionen.                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | För att kontrollera att <b>minsta flödes hastighet</b> under start av kyl drift/värmedrift/avfrostningsläge/reservvärmare är garanterad under alla förhållanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten" i "8.1 Förbereda vattenrören" [89]. |
| <input type="checkbox"/> | Hur du utför en <b>luftning</b> .                                                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Hur du utför en <b>testkörning av ställdonen</b> .                           |
| <input type="checkbox"/> | Utföra en <b>testkörning</b> .                                               |
| <input type="checkbox"/> | Utföra (starta) en <b>torkning av flytspackel med golvvärme</b> (vid behov). |


#### 11.4.1 För att låsa upp utomhusenheten (kompressor)



#### OBS!


Under det låsta tillståndet får värmepumpen INTE vara i drift.

Begränsad drift/driftsättning är möjlig via de elektriska värmare som är kopplade till [5.23] Val av nöddrift (se "[10.7] System 4/4" ▶ 153)).

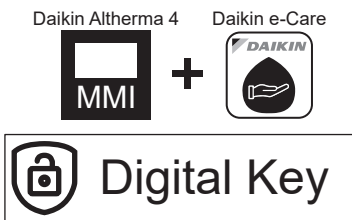
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vem  | Endast utbildade installatörer med den kompetensnivå som krävs är behöriga att utföra upplåsningsproceduren (dvs. generera Digital Key).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vad  | <div style="text-align: center;">  </div> <p>Daikin Altherma 4-värmepumpens kompressor levereras i låst tillstånd. Under driftsättningen måste den låsas upp via Digital Key-funktionen i Daikin e-Care-appen och på inomhusenhetens användargränssnitt.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Obs:</b> För att rensa vissa R290-relaterade fel (t.ex. R290-köldmedieläckage, gassensorfel) måste du också använda Digital Key-funktionen.</p> |
| När  | <p><b>Alternativ 1 (konfigurationsguiden):</b> Vid första påslagning på enheten startar konfigurationsguiden automatiskt. När du har slutfört alla steg i guiden (se "[10.1 Snabbstartsguide" ▶ 149)) kommer användargränssnittet att visa ett felmeddelande som instruerar att starta Digital Key-funktionen (dvs. utföra upplåsningsproceduren).</p> <p><b>Alternativ 2 (fel):</b> När det finns fel som Digital Key behöver rensa, kan du starta Digital Key-funktionen från respektive felmeddelande.</p>                                                                                                                      |
| Krav | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Smartphone (iOS/Android stöds) med Daikin e-Care-appen installerad. <ul style="list-style-type: none"> <li>- För att ladda ner appen, se "[1.1 Om detta dokument" ▶ 6].</li> <li>- Offline-funktionalitet för att generera Digital Key stöds (om användaren redan var inloggad).</li> </ul> </li> <li>▪ Stand By Me professionellt konto (för att logga in på appen), med den utbildningsnivå som krävs för att hantera R290-enheter.</li> </ul>                                                                                                                                          |




|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppmärksamhetspunkter | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximalt 5 upplåsningsförsök per 15 minuter är tillåtna. Om det överskrider tillåter enheten INTE några nya försök under 1 timme.</li> <li>När du angett Digital Key ökar behörigheterna på enheten i 6 timmar. Det rekommenderas att installationsprogrammet återgår till användarläge när du lämnar webbplatsen.</li> </ul> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Upplåsningsprocedur (flödesschema)

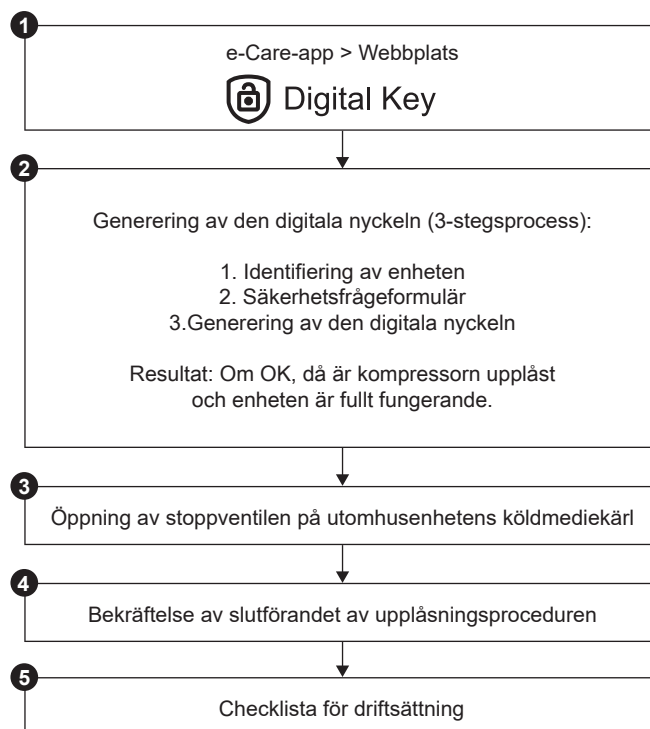

### Upplåsningsprocedur (detaljerade steg)
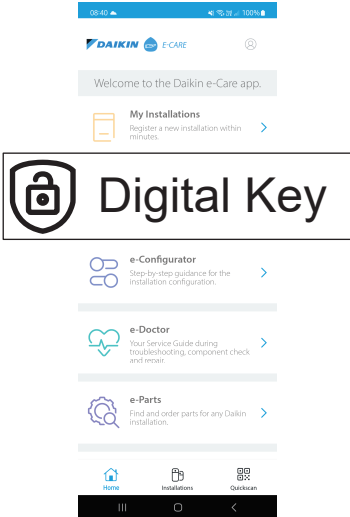
|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | <p>På startsidan i Daikin e-Care-appen går du till:</p>  <p><b>Resultat:</b> Appen verifierar om installatören har den kompetensnivå som krävs för att utföra upplåsningsproceduren. Om inte visas ett fel och åtgärder begränsas.</p> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
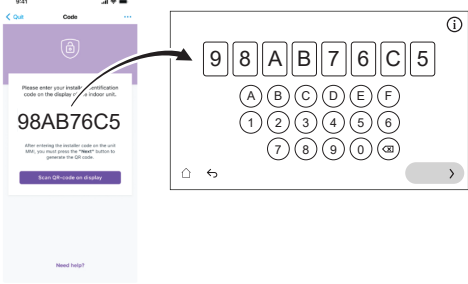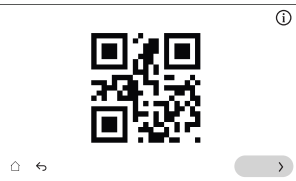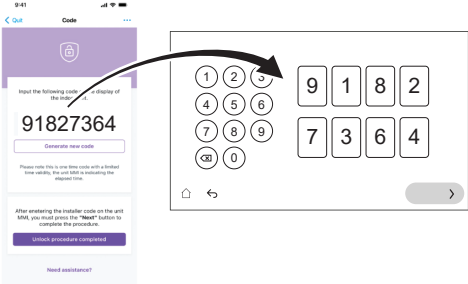
|     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   |                                                                                                        | <p>3-stepsprocessen för att generera Digital Key-startarna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Identifiering av enheten</li> <li>2.2 Säkerhetsfrågeformulär</li> <li>2.3 Generering av Digital Key</li> </ul>                                                                                                                                           |
| 2.1 | <br>                  | <p><b>Identifiering av enheten</b></p> <p>Skanna QR-koden på inomhusenhetens märkplåt.</p> <p>Appen kontrollerar om den här enheten redan är registrerad och hittad av Stand By Me. För nya installationer måste du registrera enheten innan du kan gå till nästa steg.</p>                                                                                         |
| 2.2 |                                                                                                        | <p><b>Säkerhetsfrågeformulär</b></p> <p>Svara på säkerhetsfrågor.</p> <p>Denna korta lista med frågor hjälper installatören att kontrollera att minimikraven för att aktivera kompressorn är uppfyllda.</p> <p>När checklisten är klar kontrollerar appen svaren och genererar en rapport. Endast om alla säkerhetskrav är uppfyllda kan du gå till nästa steg.</p> |
| 2.3 |                                                                                                                                                                                         | <b>Generering av Digital Key</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <p>2.3.1</p> <br> | <p>I appen visas en första kod. Ange den här koden i användargränssnittet. Till exempel:</p>                                                                                                                                                                                    |
|     | <p>2.3.2</p> <br> | <p>Användargränssnittet genererar en QR-kod. Skanna den här koden med appen. Till exempel:</p>                                                                                                                                                                                  |
|     | <p>2.3.3</p> <br> | <p>I appen visas en andra kod (=Digital Key; engångskod). Ange den här koden i användargränssnittet. Till exempel:</p>                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Resultat:</b>                                                                  | Om allt är OK, då: <ul style="list-style-type: none"> <li>Användargränssnittet visar en bekräftelse.</li> <li>Kompressorn är upplåst och enheten är fullt fungerande.</li> </ul>                                                          |
| 3 |  | Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl när användargränssnittet instruerar dig. Se " <a href="#">11.4.2 Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl</a> " [► 172].                                                 |
| 4 |  | Bekräfta slutförandet av upplåsningsproceduren i appen.                                                                                                                                                                                   |
| 5 |  | I appen kommer du att dirigeras till driftsättningsverktyget där du kan fylla i checklisten för driftsättning för att slutföra detaljerade kontroller av installationen.<br><br>När driftsättningen är klar är enheten redo att användas. |

#### 11.4.2 Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl



##### OBS!

Efter installationen måste stoppventilen förbli helt öppen för att förhindra skador på tätningen.




##### OBS!

När du öppnar stoppventilen på utomhusenhetens köldmediebehållare ska du använda lämpliga verktyg för att förhindra att stoppventilen skadas.

För säker transport förvaras nästan all köldmedia i utomhusenhetens köldmediebehållare. Under driftsättning, när du utför upplåsningsproceduren för utomhusenheten (se "[11.4.1 För att låsa upp utomhusenheten \(kompressor\)](#)" [► 169]), måste stoppventilen på köldmediekärlet vara helt öppen (när du blir instruerad av användargränssnittet) och förbli helt öppen.

- 1 Se till att det inte finns någon gasläcka på kretsen mellan inomhusenheten och utomhusenheten genom att använda en gasläckagedetektor.
- 2 Ta bort locket.
- 3 Vrid stoppventilen till helt öppen (vrid så som visas tills den inte kan vridas ytterligare) och låt den vara helt öppen.
- 4 Sätt tillbaka locket för att förhindra läckage.
- 5 Kontrollera igen för att se till att det inte finns någon gasläcka.





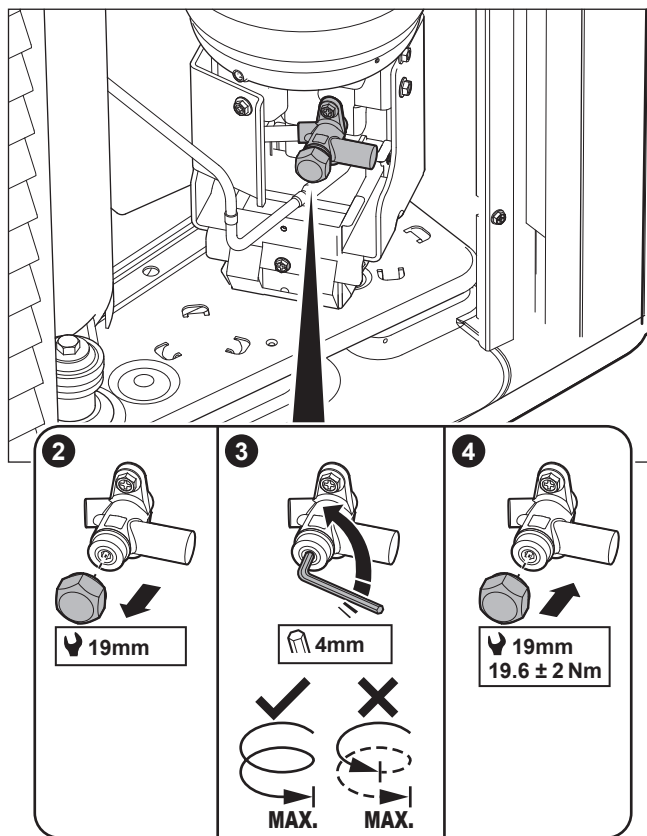

### Etikett

Etiketten på serviceluckan på utomhusenheten innehåller information om hur du öppnar stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl. En del text är på engelska. Detta är översättningen:

| #  | Engelska                                                                         | Översättning                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Unlock the unit before opening the valve.                                        | Lås upp enheten innan du öppnar ventilen.                                                                              |
| 4a | Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve. | Lås upp via MMI (användargränssnittet för inomhusenheten) och e-Care-appen. MMI instruerar om när ventilen ska öppnas. |
| 4c | Turn fully open and leave fully open.                                            | Vrid den helt öppen och lämna helt öppen.                                                                              |

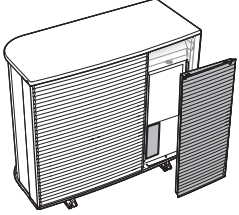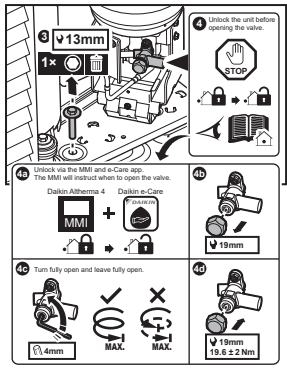



## 11.4.3 Så här uppdaterar du programvaran för användargränssnittet

Under driftsättningen är det bra att uppdatera programvaran för användargränssnittet så att du har alla de senaste funktionerna tillgängliga.

- 1 Ladda ner den senaste programvaran för användargränssnittet (tillgänglig på <https://my.daikin.eu>; sök via Software Finder).
- 2 Spara programvaran på ett USB-minne (måste formateras som FAT32).
- 3 Stäng AV enheten.
- 4 Sätt i USB-minnet i USB-porten på gränssnittskretskortet (A11P).
- 5 Slå PÅ enheten. Slå INTE PÅ enheten om kopplingsboxen är öppen.

**Resultat:** Programvaran uppdateras automatiskt. Du kan följa dess process på användargränssnittet.

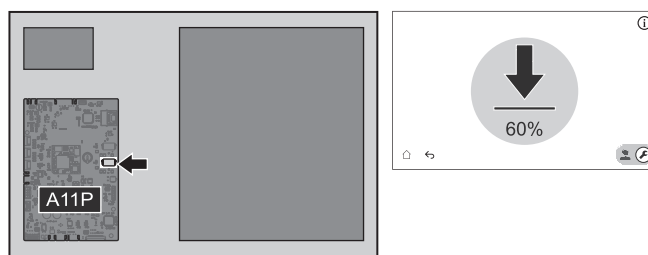

- 6 Gör en omstart igen när programvaran är helt uppdaterad.

## 11.4.4 Hur du kontrollerar minsta flödeshastighet

|   |                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Kontrollera den hydrauliska konfigurationen för att få reda på vilka rumsuppvärmningsslingor som kan stängas med mekaniska, elektriska eller andra ventiler.                                                                              | — |
| 2 | Stäng alla rumsuppvärmningsslingor som kan stängas.                                                                                                                                                                                       | — |
| 3 | Starta testkörning av pump (se "11.4.7 Hur du utför en testkörning av ställdonen" [▶ 178]). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Välj [7.1.4] Enhetspump</li> <li>▪ Välj pumphastighet: <b>Hög</b></li> </ul>                         | — |
| 4 | Läs av flödeshastigheten <sup>(a)</sup> . Om flödeshastigheten är för låg: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utför luftning.</li> <li>▪ Kontrollera ventilmotorns funktion för M1S och M3S. Byt ventilmotorn vid behov.</li> </ul> | — |

<sup>(a)</sup> Under testkörning av pump kan enheten arbeta under dess minsta erforderliga flödeshastighet.

| Om driften är ...                                           | Då är den minsta flödeshastigheten ...                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start av kylning/värme/<br>avfrostsningssläge/reservvärmare | Krav: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ För EPSX(B)10: 22 l/min</li> <li>▪ För EPSX(B)14: 24 l/min</li> </ul> |

## 11.4.5 Hur du utför en luftning

**OBS!**

**Andra luftning.** Om du behöver utföra en luftning en andra gång (efter 30 minuter) måste du lämna underhållsläget och sedan välja det igen.

**OBS!**

Huvud- och extrapumpen är inte PÅ vid luftning. Därför måste luftningen för blandningssatsen aktiveras via normal drift.

Pumparna är PÅ:

- genom att aktivera den externa termostaten för den dedikerade zonen, vilket kommer att aktivera pumpen för den zonen, eller
- på styrenheten till framledningstemperaturen kommer båda pumparna att vara PÅ när värmedrift/kyldrift är påslaget på startskärmen.

**1** Växla till installatörsläge.



**2** Gå till [7] Underhållsläge och Bekräfta.

**Underhållsläge**

Det kan ta några minuter att växla till underhållsläge. Kontrolllogiken avslutar pågående drift innan den växlar.

Avbryt
Bekräfta

**Resultat:** Drift av Rumsdrift och Varmvatten stängs automatiskt av.

**Anmärkning:** Om enheten fortfarande befinner sig i underhållsläge efter 15 minuter, gör en omstart.

**3** Gå till [7.2] Underhållsläge > Avluftning.

**7.2 - Handkörning av enheter**  
- Avluftning

☰ Mer information
▶ Starta

|                       | Nuvarande värde | Testkörning           |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Manuell Rumsdrift Hög |                 | 00:00:00              |
| Flöde värmebärare     | 0 l/min         |                       |
| Vattentryck           | 0 bar           | <b>Test påbörjat</b>  |
| Krets                 | Rumsdrift       | 14 Mars 2025 16:36:54 |

←



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | <p>Gå till [7] Underhållsläge och Bekräfta.</p> <div data-bbox="582 203 1236 593"> <p>Underhållsläge</p> <p>Det kan ta några minuter att växla till underhållsläge. Kontrolllogiken avslutar pågående drift innan den växlar.</p> <p>Avbryt      Bekräfta</p> </div> <p><b>Resultat:</b> Drift av Rumsdrift och Varmvatten stängs automatiskt av.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Om enheten fortfarande befinner sig i underhållsläge efter 15 minuter, gör en omstart.</p> |                                                                                                              |
| 3       | <p>Gå till [7.7] Underhållsläge &gt; Inställningar testkörning och definiera de måltemperaturer som du vill använda under drifttestkörningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| ⚙️[030] | [7.7.1] Delta t-mål vid rumsuppvärmning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Delta T-mål som kommer att användas under testkörningen för rumsuppvärmning.<br>2~20°C                       |
| ⚙️[031] | [7.7.2] Måltemperatur framledning (värme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Målvärde för framledningstemperatur som ska användas under testkörningen för rumsuppvärmning.<br>5~71°C      |
| ⚙️[032] | [7.7.3] Måltemperatur rumsvärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Målvärde för rumstemperatur som ska användas under testkörningen för rumsuppvärmning.<br>5~30°C              |
| ⚙️[033] | [7.7.4] Delta t-mål vid rums kylning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Delta T-mål som kommer att användas under testkörningen för rums kylning.<br>2~10°C                          |
| ⚙️[034] | [7.7.5] Måltemperatur framledning (kyla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Målvärde för framledningstemperatur som ska användas under testkörningen för rums kylning.<br>5~30°C         |
| ⚙️[035] | [7.7.6] Måltemperatur rums kyla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Målvärdet för rumstemperatur som ska användas under testkörningen för rums kylning.<br>5~30°C                |
| ⚙️[077] | [7.7.7] Måltemperatur <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Målvärde för temperatur i tanken som kommer att användas under testkörningen för tankuppvärmning.<br>20~85°C |

| ⚙️[145]                         | [7.7.9] Testkörning av elpatron för varmvattenberedarmål <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Målvärde för temperatur i tanken som kommer att användas under testkörning av elpatronen.<br>25~60°C |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|------|----------|---------------------------------|------|--|-------------------|---------|--|
| 4                               | Gå till [7.3] Underhållsläge > Testkörning enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| 5                               | Välj en driftsåtgärd som ska testas. <b>Exempel:</b> [7.3.1] Rumsuppvärmning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
|                                 | <div> <div>7.3.1 - ⚙️ Testkörning enhet<br/>- Rumsuppvärmning</div> <div> <div>☰ Mer information</div> <div>▶ Starta</div> </div> <table> <thead> <tr> <th></th><th>Nuvarande värde</th><th>Testkörning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ange vattentemperatur</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr> <tr> <td>Framledningstemperatur elpatron</td><td>0 °C</td><td></td></tr> <tr> <td>Flöde värmebärare</td><td>0 l/min</td><td></td></tr> </tbody> </table> <div> <div>Test påbörjat</div> <div>14 Mars 2025 16:36:54</div> </div> <div>↩</div> </div> |                                                                                                      |  | Nuvarande värde | Testkörning | Ange vattentemperatur | 0 °C | 00:00:00 | Framledningstemperatur elpatron | 0 °C |  | Flöde värmebärare | 0 l/min |  |
|                                 | Nuvarande värde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Testkörning                                                                                          |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| Ange vattentemperatur           | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00:00:00                                                                                             |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| Framledningstemperatur elpatron | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| Flöde värmebärare               | 0 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| 5.1                             | Tryck på <b>Starta</b> för att köra driftstestet.<br><b>Resultat:</b> Driftstestet startar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| 5.2                             | Tryck på <b>Stoppa</b> för att stoppa driftstestet.<br><b>Obs:</b> Även om testkörningen har stoppats kan den fortsätta upp till den minsta drifttid som ställts in under [3.15] <b>Minsta på-tid för värmepump</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| 6                               | Efter drifttestkörningen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| 6.1                             | Välj ↩ för att gå tillbaka i menyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| 6.2                             | Välj 🏠 för att lämna Underhållsläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |
| 7                               | När du lämnar Underhållsläge, återställer användargränssnittet automatiskt funktionen ( <b>Rumsdrift</b> och <b>Varmvatten</b> ) som den var innan du växlade till Underhållsläge. Kontrollera om alla driftlägen är aktiverade som förväntat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |  |                 |             |                       |      |          |                                 |      |  |                   |         |  |

<sup>(a)</sup> Om en beredare inte är ansluten visas den här inställningen fortfarande för väggmonterade enheter, men den kommer INTE att vara effektiv.

<sup>(b)</sup> Om en beredare inte är ansluten visas INTE denna inställning för väggmonterade enheter.

#### 11.4.7 Hur du utför en testkörning av ställdonen

##### Syfte

Utför en testkörning av ställdonen för att bekräfta korrekt drift. När du t.ex. väljer **Enhetspump**, startar en testkörning av pumpen.

|   |                              |                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Växla till installatörsläge. |   <div>5678</div> |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 11.4.8 Hur du utför en torkning av golvvärmens flytspackel

**OBS!**

Installatören är ansvarig för:

- att kontakta tillverkaren av flytspacklet för maximalt tillåten vattentemperatur för att förhindra sprickor i flytspacklet,
- programmera schemat för torkningen av flytspackel med golvvärme enligt ursprungliga uppvärmningsanvisningar från flytspacklets tillverkare,
- att regelbundet kontrollera installationens funktion,
- utföra det korrekta programmet för den typ av flytspackel som används.

**OBS!**

Innan du påbörjar en torkning av flytspackel med golvvärme, se till att minimiflödeskraven är garanterade (se "[11.4.4 Hur du kontrollerar minsta flödeshastighet](#)" [► 174]).

**OBS!**

När två zoner väljs kan torkning av flytspackel med golvvärme endast utföras i huvudzonen.

**OBS!**

Vid strömavbrott fortsätter torkning av flytspackel med golvvärme där den avbröts i programmet för torkning av flytspackel med golvvärme.

**INFORMATION**


Proceduren nedan indikerar att du måste trycka på **Stoppa** för att stoppa funktionen, men knappen **Stoppa** är INTE tillgänglig i tidiga versioner av programvarans användargränssnitt. Använd istället ↶ eller 🏠 för att stoppa funktionen.

**1**

Växla till installatörsläge.

**2**


Gå till [7] Underhållsläge och Bekräfta.

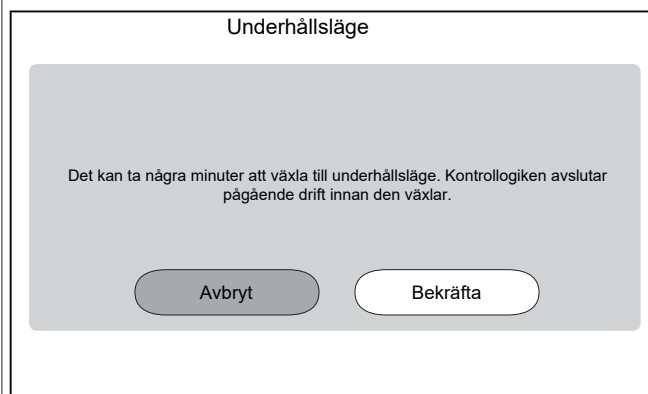


**Resultat:** Drift av Rumsdrift och Varmvatten stängs automatiskt av.

**Anmärkning:** Om enheten fortfarande befinner sig i underhållsläge efter 15 minuter, gör en omstart.

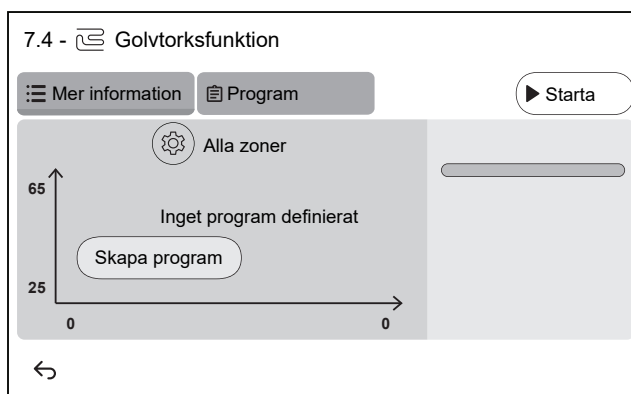

**3** Gå till [7.4] Underhållsläge > Golvtorksfunktion

- 3.1** Tryck på **Skapa program** eller tryck på **Program** och **+** för att definiera ett programsteg. Ett program kan bestå av flera programsteg och högst 30 programsteg.

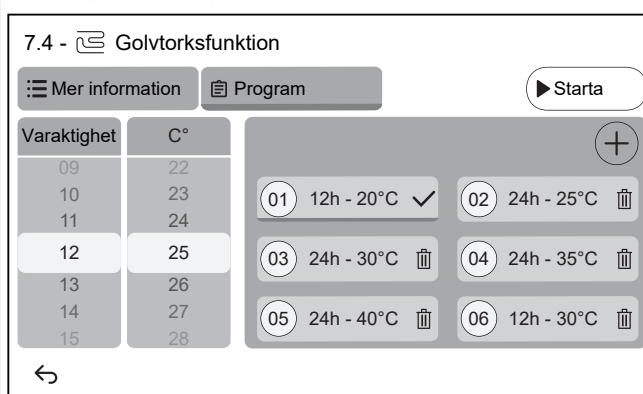


Varje programsteg innehåller sekvensnumret, varaktigheten och önskad framledningstemperatur.

**3.2** ⚙

Inställningar:

**Obs:** Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner av programvarans användargränssnitt. Torkning av flytspackel med golvvärme kan endast utföras i huvudzonen.

- 3.3** Tryck på **Starta** för att köra torkning av flytspackel med golvvärme.

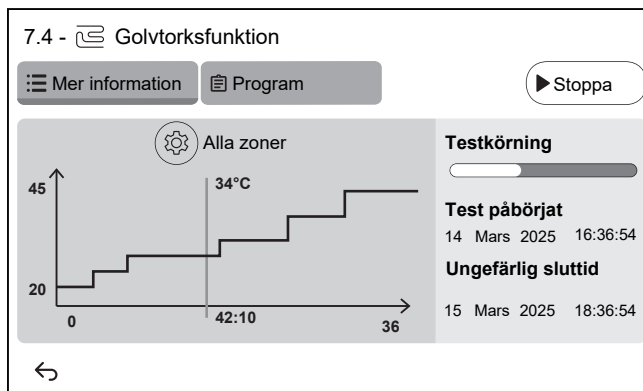

**Resultat:**

- Torkningen av golvvärmens flytspackel inleds. Det stoppas automatiskt när alla steg är klara.
- En förloppsindikator anger var programmet för närvarande finns.
- Programmets starttid och beräknad sluttid baserat på aktuell tid och varaktighet för programmet visas
- Golvvärmeskärmen används som startskärm tills programmet är klart.

- 3.4** Tryck på **Stoppa** för att stoppa torkning av flytspackel med golvvärme.

- 4** Efter torkning av flytspackel med golvvärme:

- 4.1** Välj ↶ för att gå tillbaka i menyn.


- 4.2** Välj 🏠 för att lämna **Underhållsläge**

- 5** När du lämnar **Underhållsläge**, återställer användargränssnittet automatiskt funktionen (**Rumsdrift** och **Varmvatten**) som den var innan du växlade till **Underhållsläge**. Kontrollera om alla driftlägen är aktiverade som förväntat.

## 12 Överlämning till användaren

När testkörningen är klar och enheten fungerar korrekt ska du se till att användaren förstår:

- Fyll i tabellen för installatörsinställningarna (i användarhandboken) med de aktuella inställningarna.
- Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne att förvara dem för framtida referensbruk. Informera användaren om att fullständig dokumentation finns på den URL som tidigare beskrivits i manualen.
- Förklara för användaren hur systemet används och vad han/hon ska göra om det uppstår något problem.
- Visa användaren vilka underhållsarbeten som måste utföras på enheten.
- Ge användaren energibesparingsråd så som beskrivs i bruksanvisningen.
- Förklara för användaren att man INTE ska stänga AV kretsbrytarna (**c**) till enheterna så att skyddet förblir aktiverat. Om inomhusenheten levereras separat (**a**) finns det två kretsbrytare. Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten (**b**) finns det en kretsbrytare.

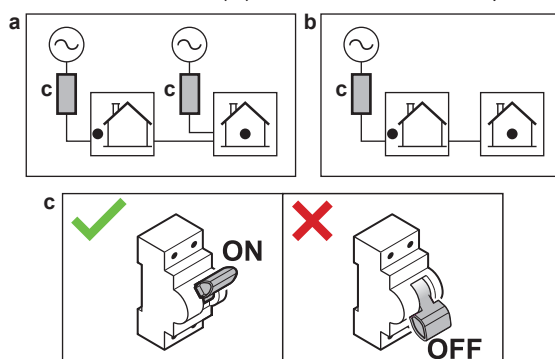

- Förklara för användaren att när de vill kassera enheten så kan de inte göra det själva, utan måste kontakta en Daikin-certifierad tekniker.
- Förklara för användaren hur man använder R290-värmepumpen på ett säkert sätt. Mer information om detta finns i den särskilda servicehandboken ESIE22-02 "System som använder R290-köldmedie" (tillgänglig på <https://my.daikin.eu>).

## 13 Underhåll och service



### OBS!

**Kontrollista för allmänt underhåll/inspektion.** Förutom underhållsanvisningarna i detta kapitel finns också en kontrollista för allmänt underhåll/inspektion på Daikin Business Portal (autentisering krävs).

Kontrollistan för allmänt underhåll/inspektion utgör ett komplement till instruktionerna i detta kapitel och kan användas som en riktlinje och rapporteringsmall under underhållet.



### OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

### I detta kapitel

|        |                                                         |     |
|--------|---------------------------------------------------------|-----|
| 13.1   | Säkerhetsföreskrifter vid underhåll.....                | 184 |
| 13.2   | Årligt underhåll .....                                  | 184 |
| 13.2.1 | Årligt underhåll av utomhusenheten: översikt.....       | 184 |
| 13.2.2 | Årligt underhåll av utomhusenheten: instruktioner ..... | 185 |
| 13.2.3 | Årligt underhåll av inomhusenheten: översikt .....      | 185 |
| 13.2.4 | Årligt underhåll av inomhusenheten: instruktioner.....  | 185 |
| 13.3   | Om rengöring av vattenfiltret om problem uppstår.....   | 187 |
| 13.3.1 | Hur du tar bort vattenfiltret.....                      | 187 |
| 13.3.2 | Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår .....    | 188 |
| 13.3.3 | Hur du tar monterar vattenfiltret.....                  | 189 |

### 13.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll



#### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



#### FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING



#### OBS!: Risk för elektrostatiskt utsläpp

Rör vid en metalldel på enheten innan du utför något underhåll eller servicearbete för att eliminera statisk elektricitet och för att skydda pcb:n.

### 13.2 Årligt underhåll

#### 13.2.1 Årligt underhåll av utomhusenheten: översikt

Kontrollera följande minst en gång om året:

- Värmeväxlare
- Vattenfilter

## 13.2.2 Årligt underhåll av utomhusenheten: instruktioner

**Värmeväxlare**


Utomhusenhetens värmeväxlare kan blockeras på grund av damm, smuts, löv, etc. Det rekommenderas att du rengör värmeväxlaren varje år. En blockerad värmeväxlare kan resultera i ett för lågt eller för högt tryck som i sin tur leder till sämre prestanda.

**Vattenfilter**

Stäng ventilen. Rengör och skölj vattenfiltret.

**OBS!**

Hantera filtret försiktigt. Använd INTE överdrivet med kraft när du sätter tillbaka filtret så att inte filtrets sil skadas.

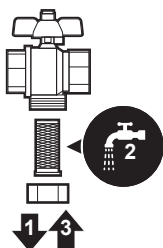

## 13.2.3 Årligt underhåll av inomhusenheten: översikt

**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**


Vattnet i vattenberedaren och alla anslutande rör kan vara väldigt varmt.

- Vattentryck
- Magnetfilter/smutsavskiljare
- Vattenövertrycksventil
- Övertrycksventilslang
- Kopplingsbox
- Vattennivå i lagringstank

## 13.2.4 Årligt underhåll av inomhusenheten: instruktioner

**Vattentryck – krets för rumsuppvärmning/-kylning**

Håll vattentrycket över 1 bar. Fyll på med vatten om det är lägre.

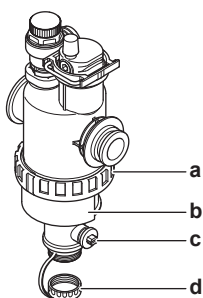**Magnetfilter/smutsavskiljare**

- a Skruvanslutning
- b Magnetisk hylsa
- c Dräneringsventil
- d Avloppslock

Det årliga underhållet av magnetfiltret/smutsavskiljaren består av:

- Kontrollera om båda delarna av magnetfiltret/smutsavskiljaren fortfarande är ordentligt åtskruvade (a).
- Töm smutsavskiljaren enligt följande:

- 1 Ta av den magnetiska hylsan (b).
- 2 Skruva loss dräneringslocket (d).
- 3 Anslut en dräneringsslang till botten av vattenfiltret så att vatten och smuts kan samlas upp i lämplig behållare (flaska, diskho...).
- 4 Öppna dräneringsventilen i några sekunder (c).

**Resultat:** Vatten och smuts rinner ut.

- 5 Stäng dräneringsventilen.
- 6 Skruva tillbaka dräneringslocket.
- 7 Sätt tillbaka den magnetiska hylsan.
- 8 Kontrollera trycket i vattenkretsen. Fyll på med vatten om det behövs.



#### OBS!

- När du kontrollerar om magnetfiltret/smutsavskiljaren är åtdragen ska du hålla i den ordentligt så att du INTE belastar vattenröret.
- Isolera INTE magnetfiltret/smutsavskiljaren genom att stänga avstängningsventilerna. För att tömma smutsavskiljaren krävs tillräckligt med tryck.
- För att förhindra att smuts ligger kvar i smutsavskiljaren ska du ALLTID ta bort den magnetiska hylsan.
- Skruva ALLTID först loss dräneringslocket och anslut en dräneringsslang till botten av vattenfiltret, öppna sedan dräneringsventilen.



#### INFORMATION

För det årliga underhållet behöver du inte ta bort vattenfiltret från enheten för att rengöra det. Om du däremot får problem med vattenfiltret kan du behöva ta bort det, så att du kan rengöra det ordentligt. Då ska du göra enligt följande:

- "13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret" [▶ 187]
- "13.3.2 Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår" [▶ 188]
- "13.3.3 Hur du tar monterar vattenfiltret" [▶ 189]

### Vattenövertrycksventil

Öppna ventilen och kontrollera att den fungerar. **Vattnet kan vara kokhett!**

Kontrollpunkter:

- Vattenflödet från övertrycksventilen är tillräckligt högt och ingen blockering finns i ventilen eller mellan rören.
- Smutsigt vatten kommer ut ur övertrycksventilen:
  - öppna ventilen tills vattnet som släpps ut är rent och INTE innehåller smuts
  - spola systemet

Detta underhåll rekommenderas att utföra mer regelbundet.

### Kopplingsbox

Utför en grundlig visuell inspektion av kopplingsboxen och titta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig kabeldragning.

**VARNING**

Om de interna ledningarna är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer.


**Vattennivå i lagringstank**

Utför en visuell kontroll av vattennivå inuti lagringstanken.

9 Öppna följande (se "7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten" [► 78]):

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Användargränssnittspanel |  |
| 2 | Kopplingsbox             |  |

10 Kontrollera om den röda nivåindikatorn syns. Om INTE, tillsätt vatten i lagringstanken (se "8.2.9 Fylla lagringstanken" [► 103]).

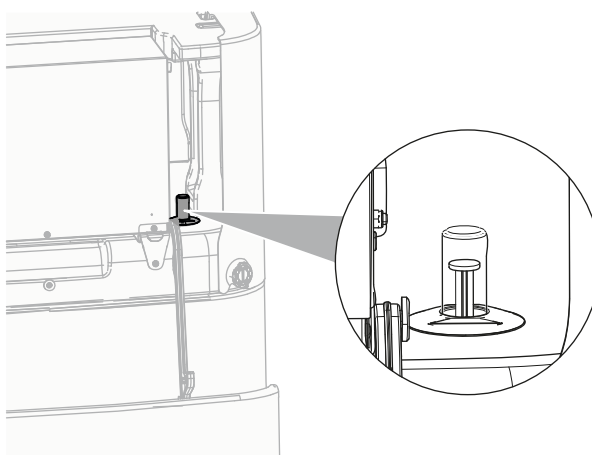

## 13.3 Om rengöring av vattenfiltret om problem uppstår

**INFORMATION**

För det årliga underhållet behöver du inte ta bort vattenfiltret från enheten för att rengöra det. Om du däremot får problem med vattenfiltret kan du behöva ta bort det, så att du kan rengöra det ordentligt. Då ska du göra enligt följande:

- "13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret" [► 187]
- "13.3.2 Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår" [► 188]
- "13.3.3 Hur du tar monterar vattenfiltret" [► 189]


### 13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret

**Förutsättningar:** Stoppa enhetsdriften via användargränssnittet.

**Förutsättningar:** Slå AV respektive krets brytare.

- 1 Vattenfiltret sitter bakom kopplingsboxen. För att få tillgång till det, se "7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten" [► 78].
- 2 Stäng vattenkretsens stoppventiler.
- 3 Stäng ventilen (i förekommande fall) på vattenkretsen mot expansionskärlet.
- 4 Ta bort locket i magnetfiltrets/smutsavskiljarens botten.
- 5 Anslut en dräneringsslang till botten av vattenfiltret.

- 6 Öppna ventilen på botten av vattenfiltret för att tömma ut dräneringsvatten från vattenkretsen. Samla upp det uttömnda vattnet i en flaska, diskho etc. med hjälp av den monterade dräneringsslangen.
- 7 Ta bort de 2 klämmorna som håller fast vattenfiltret.

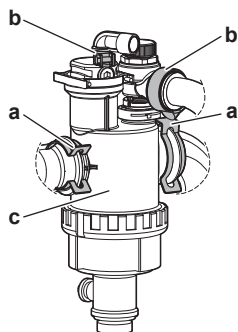

- a Klämma
- b Ringklämma
- c Magnetfilter/smutsavskiljare

- 8 Skruva loss de 2 ringklämmorna och ta bort de 2 slangarna till gasavskiljarboxen.
- 9 Ta bort vattenfiltret.
- 10 Ta bort dräneringsslangen från vattenfiltret.

**OBS!**

Trots att vattenkretsen tömts kan vatten spillas ut när du tar bort magnetfilter/smutsavskiljare från filterhuset. Torka ALLTID upp spillvatten.

### 13.3.2 Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår

- 1 Ta bort vattenfiltret från enheten. Se "[13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret](#)" [► 187].


**OBS!**

För att skydda ledningarna som är anslutna till magnetfiltret/smutsavskiljaren från att skadas rekommenderas det att utföra den här proceduren med magnetfiltret/smutsavskiljaren borttaget från enheten.

- 2 Skruva loss underdelen av vattenfilterhuset. Använd lämpligt verktyg om det behövs.

**OBS!**

Du behöver ENDAST öppna magnetfilter/smutsavskiljare om stora problem förekommer. Helst ska detta aldrig göras under magnetfiltrets/smutsavskiljarens livstid.

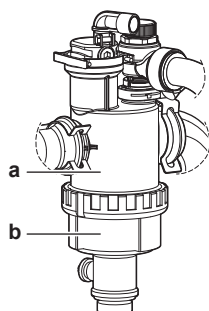


- a Underdelen som ska skruvas loss
- b Vattenfilterhuset



- 3 Ta bort silen och det upprullade filtret från vattenfilterhuset och rengör med vatten.
- 4 Montera det rengjorda upprullade filtret och silen i vattenfilterhuset.

**INFORMATION**

Montera silen korrekt i magnetfiltret/smutsavskiljaren med hjälp av de framskjutande delarna.

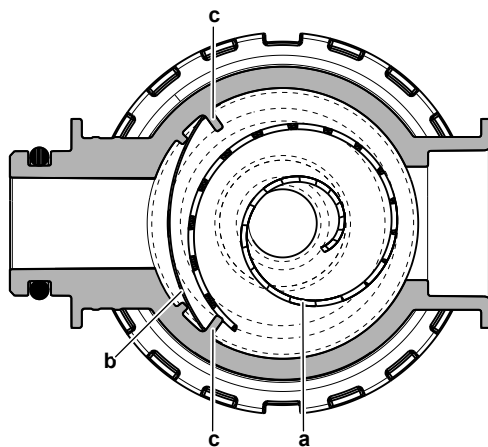

- a Hoprullat filter
- b Sil
- c Framskjutande del


- 5 Montera och skruva åt underdelen av vattenfilterhuset ordentligt.

### 13.3.3 Hur du tar monterar vattenfiltret

**OBS!**

Kontrollera skicket på O-ringarna och byt ut dem om det behövs. Lägg på vatten eller silikonfett på O-ringarna före montering.

- 1 Koppla in de 2 slangarna igen och skruva fast de 2 ringklämmorna. Eftersom slangarna till gasavskiljaren är flexibla är det lättare att skruva på ringklämmorna innan vattenfiltret placeras i sitt slutliga läge.
- 2 Montera vattenfiltret på korrekt plats.

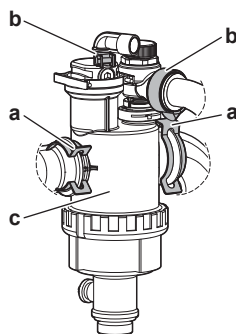

- a Klämma
- b Ringklämma
- c Magnetfilter/smutsavskiljare

- 3 Montera de 2 klämmorna för att hålla fast vattenfiltret och vattenkretsledningarna.
- 4 Öppna stoppventilerna och fyll på med vatten i vattenkretsen om det behövs.

# 14 Felsökning

## Kontakt

För symptomen som listas här nedan kan du försöka lösa problemet själv. Kontakta din installatör för alla andra problem. Du finner kontakt-/supportnumret via användargränssnittet.

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Gå till [6.2]: <b>Information &gt; Tel.nr. återförsäljare.</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------|

## I detta kapitel

|         |                                                                                           |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1    | Översikt: Felsökning.....                                                                 | 190 |
| 14.2    | Försiktighetsåtgärder vid felsökning.....                                                 | 190 |
| 14.3    | Lösa problem med hjälp av symptom.....                                                    | 191 |
| 14.3.1  | Symptom: enheten värmer INTE upp eller kyler som förväntat.....                           | 191 |
| 14.3.2  | Symptom: Varmvattnet når INTE önskad temperatur.....                                      | 192 |
| 14.3.3  | Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvärmning eller uppvärmning av varmvattnet)..... | 193 |
| 14.3.4  | Symptom: Det hörs gurglande ljud från systemet efter driftsättning.....                   | 194 |
| 14.3.5  | Symptom: Pumpen för oväsen (kavitering).....                                              | 194 |
| 14.3.6  | Symptom: övertrycksventilen öppnas.....                                                   | 195 |
| 14.3.7  | Symptom: Vattenövertrycksventilen läcker.....                                             | 195 |
| 14.3.8  | Symptom: rummet värms INTE upp tillräckligt vid låga utomhustemperaturer.....             | 196 |
| 14.3.9  | Symptom: trycket vid tappunkten är tillfälligt ovanligt högt.....                         | 197 |
| 14.3.10 | Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutförts korrekt (AH-fel).....           | 197 |
| 14.4    | Lösa problem baserade på felkoder.....                                                    | 198 |
| 14.4.1  | För att visa hjälptexten i händelse av en felfunktion.....                                | 198 |
| 14.4.2  | Hur du kontrollerar felhistoriken.....                                                    | 199 |
| 14.4.3  | Felkoder: översikt.....                                                                   | 199 |

## 14.1 Översikt: Felsökning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om ett problem uppstår.

Det innehåller information om:

- Lösa problem med hjälp av symptom
- Lösa problem med hjälp av felkoder

### Före felsökning

Utför en grundlig visuell inspektion av enheten och titta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig kabeldragning.

## 14.2 Försiktighetsåtgärder vid felsökning



**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**



**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

**VARNING**

- Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox måste enheten ALLTID vara fränkopplad från nätspänningen. Stäng av respektive strömbrytare.
- När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför skyddet slog till, innan du återställer det. Du får ALDRIG koppla förbi skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Kontakta din installatör om du inte kan hitta orsaken till problemet.

**VARNING**

Förhindra faror till följd av oavsiktlig återställning av det termiska skyddet: strömförsörjning till den här anläggningen FÅR INTE göras via en extern enhet, till exempel en timer. Den får heller inte anslutas till en krets där strömmen regelbundet sätts på och stängs av från elleverantörens sida.

## 14.3 Lösa problem med hjälp av symptom

### 14.3.1 Symptom: enheten värmer INTE upp eller kyler som förväntat

| Möjliga orsaker                         | Korrigerande åtgärd                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturinställningen är INTE korrekt | Kontrollera temperaturinställningen på fjärrkontrollen. Läs i bruksanvisningen. |

| Möjliga orsaker                           | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vattenflödet är för lågt                  | <p>Kontrollera och se till att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alla avstängningsventiler i vattenkretsen är helt öppna.</li> <li>Vattenfiltret är rent. Rengör vid behov.</li> <li>Det inte finns luft i systemet. Utför en luftning om nödvändigt. Du kan rensa luften manuellt eller använda den automatiska luftningsfunktionen (se "<a href="#">11.4.5 Hur du utför en luftning</a>" [► 174]).</li> <li>Vattentrycket är &gt;1 bar.</li> <li>Expansionskärlet INTE är trasigt.</li> <li>Motståndet i vattenkretsen är INTE för högt för pumpen (se ESP-kurvan i kapitlet "Tekniska data").</li> <li>Om följande felkoder<sup>(a)</sup> visas kan det leda till att vissa ställdon inte kan användas, vilket kan leda till att driften inte kan påbörjas i det läget: 7H-22, 7H-18, 7H-19<br/>Se "<a href="#">11.4.4 To check the minimum flow rate</a>" [► 174] för att kontrollera kraven och justera vid behov.</li> <li>Om följande felkoder<sup>(a)</sup> visas innebär det att enhetens krav på minimiflöde inte uppfylls: 7H-20, 7H-21<br/>Se "<a href="#">11.4.4 To check the minimum flow rate</a>" [► 174] för att kontrollera kraven och justera vid behov.</li> </ul> <p>Kontakta din återförsäljare om problemen kvarstår efter att du har gjort alla ovanstående kontroller. I vissa fall är det normalt om enheten använder ett lågt vattenflöde.</p> |
| Vattenvolymen i installationen är för låg | <p>Kontrollera att vattenvolymen i installationen överstiger minimivärdet (se "<a href="#">8.1.2 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten</a>" [► 92]).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>(a)</sup> Se "[Felkoder för enheten](#)" [► 199] för mer information om felkoderna 7H (t.ex. kretsinformation).

### 14.3.2 Symptom: Varmvattnet når INTE önskad temperatur

| Möjliga orsaker                                | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En av beredarens temperatursensorer är trasig. | Se enhetens servicehandbok för motsvarande korrigerande åtgärd.                                                                                                                                  |
| Hjälppannan fungerar inte som den ska.         | <p>Om en hjälppanna är ansluten direkt till tanken bör du se till att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pannan fungerar korrekt.</li> <li>pannans kapacitet är tillräcklig.</li> </ul> |

## 14.3.3 Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvärmning eller uppvärmning av varmvattnet)

| Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Enheten måste starta utanför sitt driftsintervall (för låg vattentemperatur)</p> <p>Under vissa förhållanden måste temperaturen på det inkommande vattnet höjas via reservvärmaren för att värmepumpen ska hamna inom intervallet. Detta kan till exempel inträffa när vindförhållandena är kritiska och det inte finns något vindskydd, se <a href="#">"7.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten"</a> [► 73].</p> | <p>Om reservvärmaren inte heller går att starta, kontrollera och se till att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Strömförsörjningen till reservvärmaren är korrekt dragen.</li> <li>▪ Reservvärmarens överhettningsskydd INTE har aktiverats.</li> </ul> <p>Om reservvärmaren inte kan uppnå den lägsta inloppsvattentemperatur som krävs.</p> <p>Det kan vara nödvändigt att starta upp med en liten vattenvolym. För att göra det öppnar du värmeavgivarna gradvis. Det resulterar i att vattentemperaturen stiger gradvis. Övervaka temperaturen på inloppsvattnet och se till att den INTE sjunker</p> <p>Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare.</p> |
| <p>Inställningarna för strömförsörjning för önskad kWh-taxa och de elektriska anslutningarna stämmer INTE överens.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Det ska överensstämma med anslutningarna så som förklaras i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="#">"9.3.2 Hur du ansluter nätströmmen"</a> [► 125]</li> <li>▪ <a href="#">"9.1.4 Om strömförsörjning med önskad kWh-grad"</a> [► 108]</li> <li>▪ <a href="#">"9.1.5 Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon)"</a> [► 109]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Det finns en begäran om efterfrågefleksibilitet som antingen kan begränsa effekten till värmepumpen eller påtvinga avstängning av värmepumpen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Se [9.14]: <b>Inställningar &gt; Efterfråga svar</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Varmvattenberedning (inklusive desinficering) och rumsuppvärmning är schemalagt att starta samtidigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Ändra schemat för att inte starta båda driftlägena samtidigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Minimiflödet garanteras inte i den kretsen för att möjliggöra drift.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Om följande felkoder<sup>(a)</sup> visas kan det leda till att vissa ställdon inte kan användas, vilket kan leda till att driften inte kan påbörjas i det läget: 7H-22, 7H-18, 7H-19<br/>Se <a href="#">"11.4.4 To check the minimum flow rate"</a> [► 174] för att kontrollera kraven och justera vid behov.</li> <li>▪ Om följande felkoder<sup>(a)</sup> visas innebär det att enhetens krav på minimiflöde inte uppfylls: 7H-20, 7H-21<br/>Se <a href="#">"11.4.4 To check the minimum flow rate"</a> [► 174] för att kontrollera kraven och justera vid behov.</li> </ul>                                                         |

| Möjliga orsaker                                                      | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompressorn kan inte starta när reservvärmaren inte är strömförsörd. | Om reservvärmaren inte är igång så: <ul style="list-style-type: none"> <li>Är rumsuppvärmning och uppvärmning av beredare inte tillåten.</li> <li>Fel AA-01 <b>Överhettning</b> elpatron eller nätkabel ej ansluten genereras.</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Se "Felkoder för enheten" [▶ 199] för mer information om felkoderna 7H (t.ex. kretsinformation).

#### 14.3.4 Symptom: Det hörs gurglande ljud från systemet efter driftsättning

| Trolig orsak               | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns luft i systemet. | Lufta systemet. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Felaktig vätskebalans.     | Ska utföras av installatören: <ol style="list-style-type: none"> <li>Utför vätskebalansering för att se till att flödet fördelas korrekt mellan givare.</li> <li>Om hydraulisk balansering inte är tillräckligt rekommenderas att öka värdet för <b>Delta T värmedrift</b> ([1.14]/[2.14]).</li> <li>Om den hydrauliska balanseringen inte är tillräcklig rekommenderas att du ökar värdet för <b>Delta T kylldrift</b> ([1.18]/[2.17]).</li> </ol> |
| Olika felfunktioner.       | Kontrollera om  eller  visas på användargränssnittets startskärm. Se "14.4.1 För att visa hjälptexten i händelse av en felfunktion" [▶ 198] för mer information om felfunktionen.                                                                                             |

<sup>(a)</sup> Vi rekommenderar att luftning sker med enhetens luftningsfunktion (bör utföras av installatören). Var uppmärksam på följande om luftning sker från värmegivarna eller uppsamlarna:



#### VARNING

**Lufta värmegivare eller uppsamlare.** Innan du luftar värmegivare eller uppsamlare bör du kontrollera om  eller  visas på användargränssnittets startskärm.

- Om inte kan luftningen påbörjas omedelbart.
- Om det gör det bör du se till att det rum där luftningen ska sker är tillräckligt ventilerat. **Anledning:** I händelse av fel kan köldmedie läcka i vattenkretsen och vidare in i rummet när luftning sker från värmegivare och uppsamlare.

#### 14.3.5 Symptom: Pumpen för oväsen (kavitering)

| Möjliga orsaker           | Korrigerande åtgärd                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns luft i systemet | Lufta manuellt eller använd den automatiska luftningsfunktionen (se "11.4.5 Hur du utför en luftning" [▶ 174]). |

| Möjliga orsaker                         | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För lågt vattentryck vid pumpens inlopp | Kontrollera och se till att: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vattentrycket är &gt;1 bar.</li> <li>▪ Vattentrycksgivaren inte är trasig.</li> <li>▪ Expansionskärlet INTE är trasigt.</li> <li>▪ Ventilen (i förekommande fall) på vattenkretsen mot expansionskärlet är öppen.</li> <li>▪ Inställningen för expansionskärlets förtryck är korrekt.</li> </ul> |

#### 14.3.6 Symptom: övertrycksventilen öppnas

| Möjliga orsaker                                                                 | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilen (i förekommande fall) på vattenkretsen mot expansionskärlet är stängd. | Öppna ventilen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vattenkretsens tryck är för högt                                                | Vattenkretsens tryck är skillnaden i höjd mellan inomhusenheten och den högsta punkten i vattenkretsen. Om inomhusenheten finns på den högsta punkten i installationen anses installationshöjden vara 0 m. Maximalt vattenkretstryck är 10 m.<br>Kontrollera installationskraven. |

#### 14.3.7 Symptom: Vattenövertrycksventilen läcker

| Möjliga orsaker                                  | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smuts blockerar vattenövertrycksventilens utlopp | Kontrollera om övertrycksventilen fungerar korrekt genom att vrida den röda knappen på ventilen moturs: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontakta din återförsäljare om du INTE hör ett skramlande ljud.</li> <li>▪ Om vattnet fortsätter rinna ut ur enheten stänger du först avstängningsventilerna för både vatteninloppet och vattenutloppet och kontaktar sedan din återförsäljare.</li> </ul> |

## 14.3.8 Symptom: rummet värms INTE upp tillräckligt vid låga utomhustemperaturer

| Möjliga orsaker                                                   | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reservvärmaren är inte aktiverad                                  | <p>Kontrollera följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reservvärmaren är tillåten vid kapacitetsbrist.<br/>Detta definieras av [5.6.1].<br/><b>Inställning av kapacitetsbrist</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>när <b>Aldrig</b> väljs, kommer reservvärmaren inte att tillåtas för kapacitetsbrist.</li> <li>när <b>Alltid</b> väljs kommer reservvärmaren att tillåtas för kapacitetsbrist oberoende av omgivningen.</li> <li>när <b>Under jämvikt</b> väljs beror reservvärmarebegränsningen på omgivningstemperaturen.</li> </ul> </li> <li>Reservvärmarens krets brytare för överström är på. Slå på den om den inte är påslagen.</li> <li>Reservvärmarens termiska skydd har INTE aktiverats. Om det är det ska du kontrollera följande och sedan trycka på återställningsknappen i kopplingsboxen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vattentrycket</li> <li>Om det finns luft i systemet</li> <li>Luftningen</li> </ul> </li> </ul> |
| Hjälppannan fungerar inte som den ska.                            | <p>Om en hjälppanna är ansluten direkt till tanken och stöd för rumsuppvärmning är aktiverat, bör du se till att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pannan fungerar korrekt.</li> <li>pannans kapacitet är tillräcklig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reservvärmarens jämviktstemperatur har inte konfigurerats korrekt | <p>Öka jämviktstemperaturen för att aktivera reservvärmarens drift vid högre utomhustemperaturer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att [5.6.1] <b>Inställning av kapacitetsbrist</b> är inställd på <b>Under jämvikt</b>.</li> <li>Gå till [5.6.2] <b>Inställningar &gt; Kapacitetsbrist &gt; Temperatur för spärr eltillskott</b> för att ställa in önskad jämviktstemperatur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Det finns luft i systemet.                                        | <p>Lufta manuellt eller automatiskt. Se luftningsfunktionen i kapitlet "<a href="#">11 Driftsättning</a>" [▶ 165].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Möjliga orsaker                                                      | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För mycket av värmepumpens kapacitet används för varmvattenberedning | <p>Kontrollera om inställningarna av <b>Husvärmeprioritet (endast vägghängd)</b> har konfigurerats korrekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att <b>Husvärmeprioritet (endast vägghängd)</b> har aktiverats.</li> </ul> <p>Gå till [5.28.1]: <b>Inställningar &gt; Fördelning Husvärme/ Varmvattenberedning &gt; Husvärmeprioritet (endast vägghängd)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Öka vid behov "prioritetstemperatur för rumsuppvärmning" för att aktivera reservvärmarens drift vid en högre utomhustemperatur.</li> </ul> <p>Gå till [5.28.2] <b>Inställningar &gt; Fördelning Husvärme/ Varmvattenberedning &gt; Prioritetstemperaturer</b></p> <p><b>Anmärkning:</b> När [5.28.1] <b>Husvärmeprioritet (endast vägghängd)</b> är aktiv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beredarpannan tar över uppvärmningen av beredaren om [5.32] <b>Panna till varmvattenberedare</b> finns är aktiverad.</li> <li>tar pannan tar över rumsuppvärmningen, om [5.37] <b>Bivalent drift</b> finns är aktiverad.</li> </ul> |

#### 14.3.9 Symptom: trycket vid tappunkten är tillfälligt ovanligt högt

| Möjliga orsaker                          | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasig eller blockerad övertrycksventil. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stäng avstängningsventilen vid kallvatteninloppet.</li> <li>Öppna en varmvattenkran för att spola igenom kretsen och minska trycket.</li> <li>Byt ut övertrycksventilen på kallvatteninloppet till varmvattenberedaren.</li> </ul> |

#### 14.3.10 Symtom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutförts korrekt (AH-fel)

| Möjliga orsaker                                       | Korrigerande åtgärd                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desinfektionsfunktionen avbröts av varmvattentappning | Ställ in desinfektionsfunktionen så att den startar 4 timmar efter den sista förväntade varmvattentappningen. |

| Möjliga orsaker                                                                                                | Korrigerande åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stora volymer av upptappat varmvatten användes precis innan den schemalagda starten av desinfektionsfunktionen | Om du i [4.7] <b>Varmvatten</b> > <b>Uppvärmningslogik</b> väljer läget <b>Återvärmning</b> eller <b>Återvärmning</b> med schema, rekommenderar vi att du programmerar starten av desinfektionsfunktionen minst 4 timmar senare än den sista förväntade stora varmvattentappningen. Starten kan ställas in med installatörinställningarna (desinfektionsfunktion). |

## 14.4 Lösa problem baserade på felkoder

Användargränssnittet visar en felkod om enheten stöter på problem. Det är viktigt att förstå problemet och vidta motåtgärder innan du återställer en felkod. Kontakta Daikin eller Daikin Stand-By-Me Certified Partner.

Detta kapitel ger dig en översikt över de flesta möjliga felkoder och felkodernas beskrivningar när de visas på användargränssnittet.



### INFORMATION

I servicehandboken finns:

- Hela listan med felkoder
- En mer detaljerad felsökningsguide för varje fel

### 14.4.1 För att visa hjälptexten i händelse av en felfunktion

Om ett fel uppstår visas följande ikon på startskärmen beroende på hur allvarligt felet är:

- : Fel
- : Varning
- : Information

Du kan få en kort och en lång beskrivning av felfunktionen på följande sätt:

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <p>Gå till [11] <b>Larm</b>.</p> <p><b>Resultat:</b> De pågående driftstörningarna visas med följande information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ikonen <b>Nivå</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- : <b>Fel</b></li> <li>- : <b>Varning</b></li> <li>- : <b>Information</b></li> </ul> </li> <li>▪ Felkoden</li> <li>▪ Ikonen <b>Typ</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- : <b>Säkerheten</b>: Detta är kritiska fel som kan leda till en osäker situation (t.ex. köldmedieläckage).</li> <li>- : <b>Skydd</b>: Detta är fel som rör skydd av användaren eller systemet (t.ex. överhettning/desinficering/underkylning).</li> <li>- : <b>Teknik</b>: Detta är alla andra fel som indikerar ett tekniskt problem i enheten eller kringutrustningen (t.ex. fel på givare).</li> </ul> </li> </ul> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | Tryck på felmeddelandet på felskärmen.<br><b>Resultat:</b> En lång beskrivning av felet visas på skärmen. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14.4.2 Hur du kontrollerar felhistoriken

Kontrollera alltid felfunktionshistoriken vid felsökning.

**Villkor:** Användarbehörighetsnivån är inställd på avancerad slutanvändare.

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>1</b> | Gå till [11]: <b>Felhistorik</b> . |
|----------|------------------------------------|

Du ser en lista över de senaste felen.

#### 14.4.3 Felkoder: översikt

##### Felkoder för enheten

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                         | Utlösande faktor                                                        | Effekt                     | Återställ  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 7H-04  |    | Flödesproblem under varmvattenberedning       | Onormalt värmebärande flöde huvudsakligen vid varmvattenberedning.      | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |
| 7H-05  |    | Flödesavvikelse under rumsvärmedrift          | Minsta flödeskrav under rumsvärmedrift uppnåddes inte                   | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |
| 7H-06  |  | Onormalt flöde under kyl drift                | Minsta flödeskrav under kylning på avgivarkretsen uppnåddes inte        | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| 7H-09  |  | Onormalt flöde under värmebärande avfrostning | Minsta flödeskrav under avfrostning på värmebärarkretsen uppnåddes inte | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| 7H-10  |  | Onormalt flöde under avfrostning via VVB      | Minsta flödeskrav under avfrostning på tankkretsen uppnåddes inte       | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| 7H-11  |  | Flödesavvikelse under 4-vägsventil i kylning  | Minsta flödeskrav inte uppnått när 4-vägsventilen är i kylning          | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| 7H-12  |  | Blockerad cirk-pump klimat 1                  | Onormal blockering av cirk-pump för klimat 1                            | Pumpen stoppas.            | Automatisk |
| 7H-13  |  | Elfel cirk-pump klimat 1                      | Onormalt elfel på cirk-pump för klimat 1                                | Pumpen stoppas.            | Automatisk |

| Felkod                                                                                                                                                                                                                                                                  | #                                                                                   | Titel                                                                        | Utlösande faktor                                                                      | Effekt                                             | Återställ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 7H-14                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Kommunikationsfel cirk-pump klimat 2                                         | Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och cirk-pump för klimat 2                  | Driften fortsätter för enheten.                    | Automatisk |
| <p>När det uppstår ett kommunikationsfel på pumpen går den upp till full hastighet. Detta leder till att enheten inte fungerar optimalt och att det kan uppstå flödesljud i givarens krets.</p> <p><b>Obs:</b> kommunikationsfel bör korrigeras när strömmen är AV.</p> |                                                                                     |                                                                              |                                                                                       |                                                    |            |
| 7H-15                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Blockerad cirk-pump klimat 2                                                 | Onormal blockering av cirk-pump för klimat 2                                          | Pumpen stoppas.                                    | Automatisk |
| 7H-16                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Elfel cirk-pump klimat 2                                                     | Onormalt elfel på cirk-pump för klimat 2                                              | Pumpen stoppas.                                    | Automatisk |
| 7H-17                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Kommunikationsfel cirk-pump klimat 1                                         | Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och cirk-pump för klimat 1                  | Driften fortsätter för enheten.                    | Automatisk |
| <p>När det uppstår ett kommunikationsfel på pumpen går den upp till full hastighet. Detta leder till att enheten inte fungerar optimalt och att det kan uppstå flödesljud i givarens krets.</p> <p><b>Obs:</b> kommunikationsfel bör korrigeras när strömmen är AV.</p> |                                                                                     |                                                                              |                                                                                       |                                                    |            |
| 7H-18                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Problem med vattenflödesbehov vid påkallad rumskylning                       | Minsta vattenflödeskrav vid påkallad rumskylning uppnåddes inte                       | Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift | Automatisk |
| 7H-19                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Problem med vattenflödesbehov vid påkallad uppvärmning av varmvattenberedare | Minsta vattenflödeskrav vid påkallad uppvärmning av varmvattenberedare uppnåddes inte | Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift | Automatisk |
| 7H-20                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Problem med vattenflödesbehov i emitters hydraulkrets                        | Minsta vattenflödeskrav i emitters hydraulkrets uppnåddes inte                        | Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift | Manuell    |
| 7H-21                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Problem med vattenflödesbehov i varmvattenberedarens hydraulkrets            | Minsta vattenflödeskrav i varmvattenberedarens hydraulkrets uppnåddes inte            | Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift | Manuell    |

| Felkod                                                                                                                                                                                               | #                                                                                   | Titel                                                      | Utlösande faktor                                                         | Effekt                                                                                 | Återställ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7H-22                                                                                                                                                                                                |    | Problem med vattenflödesbehov vid påkallad rumsuppvärmning | Minsta vattenflödeskrav vid påkallad rumsuppvärmning uppnåddes inte      | Enheten kräver en minsta flödes hastighet för drift                                    | Automatisk |
| Felet visas när det minsta erforderliga flödet inte uppnås under en värmebegäran eller under Frostskydd rörkrets.                                                                                    |                                                                                     |                                                            |                                                                          |                                                                                        |            |
| 80-03                                                                                                                                                                                                |    | Givare för returledning klimat 1 avvikande                 | Funktionsfel på givaren för returledningen i klimat 1                    | Driften fortsätter för enheten.                                                        | Automatisk |
| <b>Obs:</b> Det här felet finns bara för en dubbelzonsenhet.                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                            |                                                                          |                                                                                        |            |
| 80-04                                                                                                                                                                                                |    | Givare för returledning klimat 2 avvikande                 | Funktionsfel på givaren för returledningen i klimat 2                    | Driften fortsätter för enheten.                                                        | Automatisk |
| <b>Obs:</b> Det här felet finns bara för en dubbelzonsenhet.                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                            |                                                                          |                                                                                        |            |
| 81-00                                                                                                                                                                                                |    | Problem med framledningsgivar en efter elpatronen          | Funktionsfel framledningsgivar en efter elpatronen                       | Värmepumpen och elpatronen stoppar driften för rumsuppvärmning och varmvattenberedning | Automatisk |
| 81-05                                                                                                                                                                                                |  | Löst hängande tankgivare detekterad                        | Löst hängande tankgivare detekterad                                      | Värmepumpens drift stoppas                                                             | Manuell    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ För golvplacerade enheter och ECH<sub>2</sub>O-inomhusenheter: tanktermistor i mitten</li> <li>▪ För väggmonterade inomhusenheter: tanktermistor</li> </ul> |                                                                                     |                                                            |                                                                          |                                                                                        |            |
| 81-06                                                                                                                                                                                                |  | Driftsfel returgivare värmekrets (inomhusenhet)            | Givarfel på returledningen (inomhusenhet)                                | Driften fortsätter för enheten.                                                        | Automatisk |
| Se kopplingsschemat med artikelnummer R1T (A1P ) för anslutning av termistorn.                                                                                                                       |                                                                                     |                                                            |                                                                          |                                                                                        |            |
| 81-07                                                                                                                                                                                                |  | Problem med framledningsgivar en efter 3-vägsventilen.     | Framledningsgivar en efter 3-vägsventilen har fel värde                  | Driften fortsätter för enheten.                                                        | Automatisk |
| 81-10                                                                                                                                                                                                |  | Givarfel shunttemperatur (blandningssats)                  | Funktionsfel på termistor för blandad vattentemperatur (blandningssats). | Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas för berörd zon                                    | Automatisk |

| Felkod                                             | #                                                                                   | Titel                                                        | Utlösande faktor                                                                                                                                                               | Effekt                     | Återställ  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 89-01                                              |    | Frys-skydd för värmeväxlare aktiverat vid avfrostning        | Frys-skydd för värmeväxlare aktiverat vid avfrostning på emitter- eller varmvattenberedar kretsen.                                                                             | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| 89-02                                              |    | Avbrottsavfrostning på grund av låg vattenvolym              | Frys-skydd för plattvärmeväxlare aktiverat vid avfrostning på emitterkretsen (avfrostning utförd på en mycket låg volym). Nästa avfrostning kommer att utföras på tankkretsen. | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |
| 89-03                                              |    | Avbrottsavfrostning på grund av låg vattenvolym              | Frys-skydd för plattvärmeväxlare aktiverat vid avfrostning på emitterkretsen (försök igen automatiskt)                                                                         | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |
| 89-04                                              |  | Avbrottsavfrostning vid tankavfrostning                      | Frys-skydd för plattvärmeväxlare aktiverat vid avfrostning på tankkretsen                                                                                                      | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |
| 89-05                                              |  | Frys-skydd för värmeväxlare aktiverat vid kylning (fel).     | Frys-skydd för värmeväxlare aktiverat vid kylning på avgivarkretsen                                                                                                            | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| Detta fel kan också uppstå under avfrostningsläge. |                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                |                            |            |
| 89-06                                              |  | Frys-skydd för värmeväxlare aktiverat vid kyldrift (varning) | Frys-skydd för plattvärmeväxlare aktiverat vid kylning på emitterkretsen (försök igen automatiskt)                                                                             | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |
| Detta fel kan också uppstå under avfrostningsläge. |                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                |                            |            |

| Felkod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #                                                                                   | Titel                                                                | Utlösande faktor                                                                                                                       | Effekt                     | Återställ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 89-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Frys skydd för värmepumpens aktiverat under 4-vägsventil vid kylning | Frys skydd för värmepumpens aktiverat under 4-vägsventil vid kylning medan du kör på emitter- eller tankkretsen                        | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| Detta fel kan också uppstå under avfrostningsläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                        |                            |            |
| 89-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Frys skydd för värmepumpens aktiverat under 4-vägsventil vid kylning | Frys skydd för värmepumpens aktiverat när 4-vägsventilen är i kyl drift och kör mot husvärme eller varmvattenberedaren (försöker igen) | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |
| Detta fel kan också uppstå under avfrostningsläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                        |                            |            |
| 8C-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Underkylning av kylvattenkrets vid rumskylning                       | Den minsta vattentemperaturen i vattenkretsen för rumsuppvärmning är under underkylningstemperaturen                                   | Pumpen stoppas.            | Automatisk |
| <p>Detta fel används för att förhindra att vattensystemet för rumskylning underkyls sina driftgränser. Denna allmänna begränsning är en inställning som väljs av installatören för att bestämma den lägsta tillåtna temperaturen genom systemet.</p> <p>Den lägsta framledningstemperaturen <b>i systemet</b> bestäms utifrån inställning [3.11] <b>Börvärde för underkylning</b>.</p>                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                        |                            |            |
| 8C-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Underkylning vattenkrets klimat 1                                    | Den minsta temperaturen i huvudzonen är under tröskeln för underkylningssystemet                                                       | Pumpen stoppas.            | Automatisk |
| <p>Detta fel används för att förhindra att huvudvattenkretsen underkyls sina driftgränser på grund av att en blandningsventil har fastnat eller gått sönder.</p> <p>Det kan leda till låga temperaturer i huvudkretsen (t.ex. system för golvvärme). Komponenterna i ett golvvärmesystem måste skyddas mot låg vattentemperatur, eftersom detta kan leda till kondensbildning</p> <p>Den lägsta framledningstemperaturen <b>i huvudzonen</b> bestäms utifrån inställning [1.20].</p> <p><b>Underkylning i vattenkrets</b></p> |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                        |                            |            |

| Felkod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #                                                                                   | Titel                                                           | Utlösande faktor                                                                                      | Effekt                                              | Återställ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 8H-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Överhettning av vattenkrets för rumsuppvärmning                 | Den maximala vattentemperaturen i vattenkretsen för rumsuppvärmning är över överhettningstemperaturen | Driftstopp.                                         | Automatisk |
| <p>Detta fel används för att förhindra överhettning av vattensystemet för rumsuppvärmning. Denna allmänna begränsning är en inställning som väljs av installatören för att bestämma den högsta tillåtna temperaturen genom systemet.</p> <p>Den maximala framledningstemperaturen <b>i systemet</b> bestäms utifrån inställning [3.12].<br/> <b>Börvärde för överhettning</b></p>                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                 |                                                                                                       |                                                     |            |
| 8H-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Överhettning av vattenkretsen klimat 1                          | Den maximala temperaturen i klimat 1 är över tröskeln för överhettningstemperatur                     | Pumpen stoppas.                                     | Automatisk |
| <p>Detta fel används för att förhindra att huvudvattenkretsen överhettar sina driftgränser på grund av en fastlåst eller trasig blandningsventil.</p> <p>Det kan leda till höga temperaturer i huvudkretsen (t.ex. system för golvvärme). Komponenterna i ett golvvärmesystem måste skyddas mot höga vattentemperaturer, eftersom komponenter som t.ex. flytspacklet kan spricka.</p> <p>Den maximala framledningstemperaturen <b>i huvudzonen</b> bestäms utifrån inställning [1.19].<br/> <b>Överhettning i vattenkrets</b></p> |                                                                                     |                                                                 |                                                                                                       |                                                     |            |
| 8H-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Överhettning av termostaten för vattenkrets i huvudzonen        | Termostaten för vattenkretsen i klimat 1 har löst ut                                                  | Pumpen stoppas.                                     | Automatisk |
| 8H-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Överhettning av termostaten för vattenkrets för rumsuppvärmning | Termostaten för vattenkretsen för rumsuppvärmning har löst ut                                         | Pumpen stoppas.                                     | Automatisk |
| 8H-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Detektering av att elpatron fastnat pågår                       | Det finns ett potentiellt fel i elpatronsreläet.                                                      | Driftstopp.                                         | Automatisk |
| 8H-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Överhettningsskydd för överhettad shuntkrets (blandningssats)   | Termostaten för blandningssatsen har löst ut.                                                         | Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas för berörd zon | Automatisk |



| Felkod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #                                                                                   | Titel                                                     | Utlösande faktor                                                                                                                                                                       | Effekt                                                                                                       | Återställ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8H-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Överhettad/<br>underkyld<br>shunkrets<br>(blandningssats) | Den högsta eller<br>lägsta<br>vattentemperaturen<br>i vattenkretsen<br>för<br>rumsuppvärmning/<br>kylning är över<br>eller under<br>överhettningss-/<br>underkylningstemp<br>eraturen, | Rumsuppvärmnings-<br>/kyldriften<br>stoppas för<br>berörd zon                                                | Automatisk |
| <p>Detta fel används för att förhindra att huvudvattenkretsen överhettas eller underkyls inom sina driftgränser på grund av en fastlåst eller trasig blandningsventil.</p> <p>Detta fel utlöses om framledningstemperaturen drastiskt överskrider det maximala börvärdet eller det minimala börvärdet. Se [1.6] Framledningstemperaturer.</p> |                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |            |
| A0-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Detektering av<br>läckagesensor för<br>inomhusenhet       | Inomhusenhetens<br>läckagesensor har<br>upptäckt ett<br>köldmedieläckage                                                                                                               | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |
| AA-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Överhettning<br>elpatron eller<br>nätkabel ej<br>ansluten | Elpatronens<br>överhettningsskyd<br>d har aktiverats<br>för att<br>temperaturen<br>stiger för<br>mycket. Eller<br>nätkabel till<br>reservvärmaren är<br>inte ansluten.                 | Värmepumpen och<br>elpatronen<br>stoppas driften<br>för<br>rumsuppvärmning<br>och<br>varmvattenberedni<br>ng | Automatisk |
| AA-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3-vägsventil är<br>blockerad                              | 3-vägsventil är<br>blockerad                                                                                                                                                           | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |
| AA-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Blandningsventil<br>är blockerad                          | Blandningsventil<br>är blockerad                                                                                                                                                       | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |
| AA-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3-vägsventil är<br>trasig                                 | 3-vägsventil är<br>trasig                                                                                                                                                              | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |
| AA-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Blandningsventil<br>är trasig                             | Blandningsventil<br>är trasig                                                                                                                                                          | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |
| AA-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Tankventil är<br>blockerad                                | Tankventil är<br>blockerad                                                                                                                                                             | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |
| AA-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Förbikopplingsven<br>til är blockerad                     | Förbikopplingsven<br>til är blockerad                                                                                                                                                  | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |
| AA-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Tankventil är<br>trasig                                   | Tankventil är<br>trasig                                                                                                                                                                | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |
| AA-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Förbikopplingsven<br>til är trasig                        | Förbikopplingsven<br>til är trasig                                                                                                                                                     | Driftstopp.                                                                                                  | Manuell    |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                                                                                                                                                                                                                                  | Utlösande faktor                                                                                                  | Effekt                                              | Återställ  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| AH-00  |    | Legionellaprogram met avbrutet                                                                                                                                                                                                                         | Måltemperatur legionellakörning är inte uppnådd inom den tid som krävs eller utförs inte under den tid som krävs. | Driften fortsätter för enheten.                     | Automatisk |
|        |                                                                                     | Desinfektionsfelet AH rensas automatiskt efter en lyckad desinfektion, eller så kan du rensa det manuellt via [4.9] Rensa desinfektionsfel.<br>Var uppmärksam på att desinfektionsfunktionen endast upprepas vid nästa schemalagda desinfektionsblock! |                                                                                                                   |                                                     |            |
| AJ-03  |    | Problem med lång uppvärmningstid av VVB                                                                                                                                                                                                                | Varmvattenberedning har pågått onormalt länge                                                                     | Varmvattenberedningen stoppas                       | Manuell    |
|        |                                                                                     | Fel AJ-03 återställs från den tidpunkt då felet återställs i användargränssnittet. Tänk på att desinfektion i detta fall inte kommer att utföras.                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                     |            |
| C0-00  |    | Problem med flödesgivare                                                                                                                                                                                                                               | Funktionsfel på flödesgivare                                                                                      | Driftstopp.                                         | Automatisk |
| C0-14  |    | Fel på läckagesensor inomhus                                                                                                                                                                                                                           | Läckagesensor inomhus är bortkopplad                                                                              | Driftstopp.                                         | Manuell    |
| C0-15  |  | Läckagesensor inomhus bortkopplad                                                                                                                                                                                                                      | Läckagesensor inomhus bortkopplad                                                                                 | Driftstopp.                                         | Manuell    |
| CJ-02  |  | Problem med rumsgivaren                                                                                                                                                                                                                                | Rumstemperaturtermistor för användargränssnittsingång befinner sig utanför intervallet.                           | Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas för berörd zon | Automatisk |
| E0-06  |  | Läckagedetekteringsfel för utomhusenhet                                                                                                                                                                                                                | Läckagedetekteringsfel för utomhusenhet                                                                           | Värmepumpens drift stoppas                          | Manuell    |
| E1-00  |  | U.E. : Defekt kretskort                                                                                                                                                                                                                                | Huvudkretskort för utomhusenhet detekterar onormal funktion för EEPROM.                                           | Värmepumpens drift stoppas                          | Kraftcykel |
| E2-01  |  | Fel vid detektion av strömläckage                                                                                                                                                                                                                      | Kretskort för strömläckage detekterade strömläckage på enhetens strömledning.                                     | Värmepumpens drift stoppas                          | Kraftcykel |
| E2-06  |  | Fel vid detektion av spänningsläckage                                                                                                                                                                                                                  | Elektriskt läckagefel med saknad kärna                                                                            | Värmepumpens drift stoppas                          | Kraftcykel |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                                         | Utlösande faktor                                                                                                                                                 | Effekt                        | Återställ  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| E3-00  |    | U.E.:<br>Högtrycksbrytare<br>utlöst (HPS)                     | Högtrycksbrytaren<br>löser på grund av<br>för högt<br>köldmedietryck.                                                                                            | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| E3-19  |    | U.E.:<br>Högtrycksbrytare<br>utlöst (HPS)                     | Högtrycksbrytaren<br>löser på grund av<br>för högt<br>köldmedietryck.                                                                                            | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| E4-00  |    | Onormalt<br>förångningstryck                                  | Sugtrycket för<br>lågt (detekterat<br>av givare/<br>trycksensor eller<br>lågtrycksbrytaren<br>) flera gånger.                                                    | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| E5-00  |    | U.E.:<br>Överhettning av<br>inverter-<br>kompressormotor      | Överbelastning av<br>kompressor<br>detekteras.                                                                                                                   | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| E7-01  |    | U.E.:<br>Driftstörning<br>fläktmotor<br>utomhusenhet          | Fläktmotor 1 låst                                                                                                                                                | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| E7-05  |  | U.E.:<br>Driftstörning<br>fläktmotor<br>utomhusenhet          | Fläktmotor 1<br>omedelbart<br>överspänning 1                                                                                                                     | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| E7-61  |  | U.E.:<br>Driftstörning<br>fläktmotor<br>utomhusenhet          | Fläkten startar<br>inte efter PÅ-<br>signalen. Det kan<br>hända att<br>felkoden löser ut<br>när fläktmotorn<br>roterar på grund<br>av en felaktig<br>hallsignal. | Värmepumpens<br>drift stoppas | Automatisk |
| E7-63  |  | U.E.:<br>Driftstörning<br>fläktmotor<br>utomhusenhet          | Onormal<br>fläktdrift                                                                                                                                            | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| E9-01  |  | Fel på<br>elektronisk<br>expansionsventil                     | Elektronisk<br>expansionsventil<br>är defekt eller<br>inte ordentligt<br>ansluten.                                                                               | Värmepumpens<br>drift stoppas | Kraftcykel |
| E9-02  |  | Fel på<br>elektronisk<br>expansionsventil<br>på grund av väta | Fel på<br>elektronisk<br>expansionsventil<br>på grund av väta.                                                                                                   | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                       | Utlösande faktor                                                                                                            | Effekt                          | Återställ  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| E9-03  |    | Fel på elektronisk expansionsventil         | Elektronisk expansionsventil är defekt eller inte ordentligt ansluten.                                                      | Värmepumpens drift stoppas      | Kraftcykel |
| EA-01  |    | 4-vägsventil växlingsfel                    | Tryckfall och temperaturskillnad över 4-vägsventil för låg.                                                                 | Värmepumpens drift stoppas      | Kraftcykel |
| EC-00  |    | Onormal ökning av VVB temperaturen          | Onormal ökning av tanktemperaturen. Det finns ett potentiellt problem med en av de värmekällor som är anslutna till tanken. | Varmvattenberedningen stoppas   | Manuell    |
| F3-01  |    | U.E.: Givarfel hetgas                       | Temperaturfel utloppsrörtermistor                                                                                           | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| F3-02  |   | U.E.: Givarfel hetgas                       | Löst hängande utloppsrörtermistor                                                                                           | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| F3-20  |  | U.E.: Givarfel hetgas                       | Temperaturfel kompressorhöljetermistor                                                                                      | Värmepumpens drift stoppas      | Kraftcykel |
| F3-24  |  | U.E.: Givarfel hetgas                       | Löst hängande kompressorhöljetermistor                                                                                      | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| H0-02  |  | Fel på gasgivare för utomhusenhet           | Givarfel 1                                                                                                                  | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| H0-04  |  | Bortkoppling av gasgivare för utomhusenhet  | Frånkopplingsfel 1 givare                                                                                                   | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| H1-00  |  | Onormalt värde för extern givare (inne/ute) | Extern givare fungerar inte (inne/ute)                                                                                      | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk |
| H3-01  |  | U.E.: Fel på högtrycksgivaren (HPS)         | Högtrycksbrytaren löser när kompressorn är avstängd.                                                                        | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| H3-08  |  | U.E.: Fel på högtrycksgivaren (HPS)         | Högtrycksbrytaren löser när kompressorn är avstängd.                                                                        | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                       | Utlösande faktor                                                                                      | Effekt                          | Återställ                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| H7-01  |    | U.E.: Driftstörning fläktmotor utomhusenhet | U.E.: Driftstörning positionsdetektering                                                              | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell                                     |
| H7-31  |    | Drifttimmar för fläktmotor                  | Drifttiden för fläktmotor i utomhusenhet överskred förväntad livslängd. Överväg att byta fläktmotorn. | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk                                  |
| H9-00  |    | U.E.: Givarfel utomhustemperatur            | Utomhusgivaren är utanför driftsintervallet.                                                          | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk                                  |
| H9-01  |    | U.E.: Givarfel utomhustemperatur            | Utomhusgivaren är utanför driftsintervallet.                                                          | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk                                  |
| HC-00  |   | Problem med tankgivare                      | Givarfel varmvattentank (nedre)                                                                       | Varmvattenberedningen stoppas   | Automatisk                                  |
| HC-01  |  | Problem med övre tankgivare                 | Givarfel VVB (övre)                                                                                   | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk                                  |
| HC-02  |  | Avvikelse nedre tankgivare                  | Givarfel VVB (nedre)                                                                                  | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk                                  |
| HJ-10  |  | Givarfel vattentryck                        | Vattentrycket är utanför intervallet.                                                                 | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk                                  |
| J3-01  |  | Avvikelse getgasgivare                      | Avvikelse hetgasgivare                                                                                | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell                                     |
| J3-47  |  | Avvikelse getgasgivare                      | Avvikelse hetgasgivare                                                                                | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell                                     |
| J5-00  |  | Fel på förågningsgivaren                    | Givaren i sugröret befinner sig utanför intervallet (kortslutning eller öppen krets).                 | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk när ingången är inom intervallet |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                                   | Utlösande faktor                                                                          | Effekt                     | Återställ                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| J5-23  |    | Fel på förångningsgivaren                               | Givaren i sugröret befinner sig utanför intervallet (kortslutning eller öppen krets).     | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk när ingången är inom intervallet                           |
| J6-00  |    | U.E.: Givarfel värmeväxlaren                            | Värmeväxlargivaren är utanför driftsområdet.                                              | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk när ingången är inom intervallet                           |
| J6-31  |    | Avvikelse givare returledning                           | Avvikelse givare returledning                                                             | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk                                                            |
| J6-32  |    | Driftsfel framledningsgivaren värmekrets (utomhusenhet) | Givaren för framledningssvatten (utomhusenhet) befinner sig utanför intervallet.          | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk                                                            |
| J6-36  |    | Driftstörning på Insprutningsgivaren (utomhusenhet)     | Värdet på insprutningsgivaren är utanför driftsområdet                                    | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk när ingången är inom intervallet                           |
| J6-42  |  | Driftstörning på Insprutningsgivaren (utomhusenhet)     | Värdet på insprutningsgivaren är utanför driftsområdet                                    | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk när ingången är inom intervallet                           |
| J8-00  |  | Givarfel köldmedium (vätskesidan)                       | Givaren för köldmediet befinner sig utanför intervallet (kortslutning eller öppen krets). | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk när ingången är inom intervallet                           |
| J9-23  |  | Hetgassgivare i onormalt tillstånd                      | Fel på termistor i värmeledningen                                                         | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk                                                            |
| JA-01  |  | U.E.: Driftstörning högtrycksgivare                     | Högtrycksgivare detekterar ett onormalt värde.                                            | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk återställning om avläsningsvärdena hamnar inom intervallet |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                                | Utlösande faktor                                                                                  | Effekt                                | Återställ                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| JC-01  |    | Avvikelse<br>förångningstryck                        | Avvikelse<br>förångningstryck                                                                     | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Automatisk<br>återställning<br>om<br>avläsningsvärd<br>ena hamnar<br>inom<br>intervallet |
| L1-01  |    | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort:<br>Omedelbart<br>överströmsfel<br>(vid utgång av<br>startvågform) | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Manuell                                                                                  |
| L1-02  |    | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort:<br>Strömkännarfel                                                 | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Manuell                                                                                  |
| L1-03  |    | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort:<br>Strömkonfigurerin<br>gsfel                                     | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Manuell                                                                                  |
| L1-04  |    | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort: IGBT-<br>fel/kraftmodulfel                                        | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Manuell                                                                                  |
| L1-05  |  | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort:<br>Bygelinställnings<br>fel                                       | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Manuell                                                                                  |
| L1-06  |  | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort: SP/MP-<br>PAM-överspänning<br>(detektering av<br>maskinvara)      | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Manuell                                                                                  |
| L1-27  |  | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort: Fel på<br>inverterns EEPROM                                       | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Kraftcykel                                                                               |
| L1-31  |  | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort: Fel<br>vid utmatning av<br>intern<br>strömförsörjning             | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Manuell                                                                                  |
| L1-54  |  | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort                                                                    | Driften<br>fortsätter för<br>enheten. | Automatisk                                                                               |
| L1-55  |  | Fel på inverterns<br>kretskort                       | Fel på inverterns<br>kretskort: Fel på<br>fläktdrivenhet                                          | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Kraftcykel                                                                               |
| L3-00  |  | U.E.: Problem med<br>temperaturhöjning<br>i elskåpet | Kopplingsboxens<br>temperatur är för<br>hög.                                                      | Värmepumpens<br>drift stoppas         | Manuell                                                                                  |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                                               | Utlösande faktor                                                                              | Effekt                     | Återställ |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| L4-00  |    | U.E.: Felfunktion på grund av temperaturökning i inverterns kylning | Överhettning av inverterns radiatorfläns                                                      | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |
| L4-01  |    | U.E.: Felfunktion på grund av temperaturökning i inverterns kylning | Överhettning av inverterns radiatorfläns                                                      | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |
| L4-06  |    | U.E.: Felfunktion på grund av temperaturökning i inverterns kylning | Överhettning av radiatorfläns fläkt 1                                                         | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |
| L4-07  |    | U.E.: Felfunktion på grund av temperaturökning i inverterns kylning | Överhettning av radiatorfläns fläkt 2                                                         | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |
| L5-00  |   | U.E.: Omedelbart överströmsfel (DC) för inverter                    | Överström i inverterkretsen                                                                   | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |
| L8-00  |  | Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort    | Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort                                 | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |
| L8-01  |  | Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort    | Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort:<br>Elektronisk värme 1         | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |
| L8-02  |  | Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort    | Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort:<br>Elektronisk värme 2         | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |
| L8-03  |  | Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort    | Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort:<br>Utsteg/hastighetsreducering | Värmepumpens drift stoppas | Manuell   |



| Felkod | #                                                                                   | Titel                                                            | Utlösande faktor                                                                                          | Effekt                     | Återställ  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| L8-04  |    | Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort | Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort:<br>Detektering av blixtnedslag             | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| L8-05  |    | Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort | Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort:<br>Tidsbegränsad överspänning för inverter | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| L8-14  |    | Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort | Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort:<br>Låghastighetsutslag inverter            | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| L9-01  |  | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem                        | Överstegringskydd (spänningshöjning)                                                                      | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| L9-02  |  | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem                        | Överstegringskydd (uppstartsfel)                                                                          | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| L9-03  |  | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem                        | Utsteg                                                                                                    | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| L9-13  |  | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem                        | Fel på utmatning av öppen fas fastställt                                                                  | Värmepumpens drift stoppas | Manuell    |
| LC-00  |  | Fel i utomhusenhetens kommunikationssystem                       | Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet                                                           | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |
| LC-01  |  | Fel i utomhusenhetens kommunikationssystem                       | Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet:<br>Fel på kabeldragning                                  | Värmepumpens drift stoppas | Automatisk |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                     | Utlösande faktor                                                                                                                | Effekt                          | Återställ  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| LC-02  |    | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem | Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet:<br>Överföringsfel kompressorns mikrokontroll                                   | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| LC-03  |    | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem | Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet:<br>Överföringsfel mikrokontroll fläkt 1                                        | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| LC-05  |    | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem | Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet:<br>Datafel                                                                     | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| LC-33  |    | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem | Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet:<br>Fel på kabeldragning till ACS-kretskort                                     | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| LH-01  |  | Konverterfel                              | Konverterfel                                                                                                                    | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk |
| P1-00  |  | Obalans i öppen fasströmförsörjning       | Fel i utomhusenhetens transmissionssystem (mellan kontrollens och inverters kretskort, mellan kontrollens och ACS:s kretskort). | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk |
| P3-01  |  | Onormal likström                          | Driftsfel orsakat av överskridet gränsvärde för likström.                                                                       | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| P3-04  |  | Onormal likström                          | Driftsfel orsakat av överskridet gränsvärde för likström.                                                                       | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| P4-01  |  | Flänsgevarfel                             | Flänsgevarfel                                                                                                                   | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| P4-02  |  | Flänsgevarfel                             | Temperatursensorfel fläns, fläkt 1                                                                                              | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |

| Felkod | #                                                                                   | Titel                                       | Utlösande faktor                                                                                                      | Effekt                        | Återställ  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| P4-03  |    | Flänsgivarfel                               | Temperatursensorfel<br>el fläns, fläkt<br>2                                                                           | Värmepumpens<br>drift stoppas | Automatisk |
| PJ-01  |    | Fel matchning av<br>inne/utdel<br>kapacitet | Kapacitetsinställ-<br>ningar för<br>utomhus- och<br>inomhusenheten<br>matchar inte. Fel<br>kombination av<br>enheter. | Värmepumpens<br>drift stoppas | Kraftcykel |
| PJ-04  |    | Kretskort för<br>inverter matchar<br>inte   | Kretskort för<br>inverter matchar<br>inte                                                                             | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| PJ-09  |    | Fläkt 1 matchar<br>inte                     | Fläkt 1 matchar<br>inte                                                                                               | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| U0-04  |    | U.E.:<br>Köldmediebrist                     | Köldmediebrist<br>under första<br>kyldrift. Möjlig<br>igensättning av<br>köldmedierör.                                | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| U0-12  |   | Kondensationsfel<br>vid<br>köldmediekylning | Kondensationsfel<br>vid<br>köldmediekylning<br>av del                                                                 | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| U0-13  |  | U.E.:<br>Köldmediebrist                     | Köldmediebrist<br>under<br>uppvärmningsdrift                                                                          | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| U0-14  |  | U.E.:<br>Köldmediebrist                     | Köldmediebrist<br>under<br>kylningsdrift                                                                              | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| U0-23  |  | Köldmediebrist                              | Blockeringsdetekt-<br>eringsfel                                                                                       | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |
| U0-36  |  | Lågt<br>köldmedelstryck                     | Mycket lågt<br>köldmedelstryck.<br>Köldmedie kan ha<br>läckt från<br>enheten.                                         | Värmepumpens<br>drift stoppas | Automatisk |
| U1-00  |  | Fel på grund av<br>omvänd fas/öppen<br>fas  | Öppen fas eller<br>omvänd fas<br>identifieras av<br>inverterns<br>kretskort.                                          | Värmepumpens<br>drift stoppas | Automatisk |
| U1-01  |  | Fel på grund av<br>omvänd fas/öppen<br>fas  | Öppen fas eller<br>omvänd fas<br>identifieras av<br>inverterns<br>kretskort.                                          | Värmepumpens<br>drift stoppas | Manuell    |

| Felkod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #                                                                                   | Titel                                              | Utlösande faktor                                                                | Effekt                          | Återställ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| U2-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Fel matningsspänning                               | Underspänning/överspänning inverter                                             | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| U2-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Fel matningsspänning                               | Öppen fasströmförsörjning (underspänning/överspänning vid strömbegränsad drift) | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U2-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Fel matningsspänning                               | PN-kortslutningsfel                                                             | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U2-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Fel matningsspänning                               | SP-PAM-underspänning bekräftad                                                  | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U2-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Fel matningsspänning                               | Konverterfel                                                                    | Värmepumpens drift stoppas      | Kraftcykel |
| U2-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Fel matningsspänning                               | omedelbar överspänning                                                          | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk |
| U2-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Fel matningsspänning                               | Fel på AC-spänningsgivare                                                       | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U2-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fel matningsspänning                               | Fel matningsspänning OU fläkt1                                                  | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U2-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fel matningsspänning                               | Fel matningsspänning OU fläkt2                                                  | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U2-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fel matningsspänning                               | Spänningssensorfel 1                                                            | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U2-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fel matningsspänning                               | Överspänning under drift                                                        | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U2-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fel matningsspänning                               | Underspänning under drift                                                       | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| U3-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Golvtorkprogrammet genomfördes inte korrekt        | Golvtorkprogrammet avbröts.                                                     | Driftstopp.                     | Manuell    |
| <p>Torkning av flytspackel med golvvärme kan misslyckas om det uppstår ett problem som gör att reservvärmaren eller värmepumpen inte kan fortsätta driften.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Innan ett program för torkning av golvvärme startas måste U3-felet återställas i underhållsläget. Vid U3-fel skyddar enheten rörledningarna mot frysning.</p> |                                                                                     |                                                    |                                                                                 |                                 |            |
| U4-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Kommunikationsproblem mellan inomhus-/utomhusenhet | Kommunikationsproblem mellan utomhus- och inomhusenhet.                         | Värmepumpens drift stoppas      | Automatisk |
| <b>Anmärkning:</b> Fel U4-00 kan bero på felkoppling av enheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                    |                                                                                 |                                 |            |

| Felkod                                                                                                                                                                                                          | #                                                                                   | Titel                                    | Utlösande faktor                                                                            | Effekt                               | Återställ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| U8-01                                                                                                                                                                                                           |    | Anslutning med nätverkskortet tappad.    | Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och router                                        | Driftstopp.                          | Automatisk |
| U8-02                                                                                                                                                                                                           |    | Anslutningsproblem med rumsgivare        | Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och rumsgivare när anslutningen redan upprättats. | Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas | Automatisk |
| U8-03                                                                                                                                                                                                           |    | Ingen anslutning till rumsgivare         | Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och rumsgivare, anslutning ej möjlig.             | Driftstopp.                          | Automatisk |
| U8-04                                                                                                                                                                                                           |    | Okänd USB enhet                          | Okänd USB enhet.                                                                            | Driften fortsätter för enheten.      | Automatisk |
| Om ett U8-04-fel inträffar kan felet återställas efter en genomförd uppdatering av programvaran. Om uppdateringen av programvaran inte genomförs måste du se till att din USB-enhet har FAT32-formatet.         |                                                                                     |                                          |                                                                                             |                                      |            |
| U8-06                                                                                                                                                                                                           |  | Kommunikationsproblem MMI/ extrazonsats  | Onormal kommunikation mellan kontrollpanel och extrazonsats.                                | Driften fortsätter för enheten.      | Automatisk |
| Kommunikationsfel bör kontrolleras när strömmen är avstängd.                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                          |                                                                                             |                                      |            |
| U8-07                                                                                                                                                                                                           |  | Kommunikationsfel P1P2                   | Kommunikationsfel P1P2 mellan enhetens komponenter.                                         | Driftstopp.                          | Automatisk |
| Om felet U8-07 inträffar när strömmen slås PÅ, kommer felmeddelandet att dyka upp.<br>Om fel U8-07 inträffar när strömmen är AV visas inte felmeddelandet.<br>I båda fallen är felet listat i [11] Felhistorik. |                                                                                     |                                          |                                                                                             |                                      |            |
| U8-11                                                                                                                                                                                                           |  | Anslutning med trådlös gateway avbruten  | Anslutning med trådlös gateway tappad                                                       | Driftstopp.                          | Automatisk |
| U8-22                                                                                                                                                                                                           |  | Visa kretskort i startladdaren           | Visa kretskort i startladdaren                                                              | Driften fortsätter för enheten.      | Automatisk |
| U8-23                                                                                                                                                                                                           |  | Visa problem med kretskortskommunikation | Visa problem med kretskortskommunikation                                                    | Driften fortsätter för enheten.      | Automatisk |
| U8-24                                                                                                                                                                                                           |  | Visa kretskort i bakre portläge          | Visa kretskort i bakre portläge                                                             | Driften fortsätter för enheten.      | Automatisk |

| Felkod                                                       | #                                                                                   | Titel                                                      | Utlösande faktor                                                                                                            | Effekt                                              | Återställ  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| U8-25                                                        |    | Visa kretskort i självtestläge                             | Visa kretskort i självtestläge                                                                                              | Driften fortsätter för enheten.                     | Automatisk |
| U8-26                                                        |    | Kompatibilitetsfel för programvaruversion av rumstermostat | Inkompatibel rumsgivare detekteras på bussning.<br>Uppdatera enheten till den senaste versionen med Madoka Assistant-appen. | Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas för berörd zon | Automatisk |
| U8-27                                                        |    | Anslutning med flerstegskretskort till elpatron förlorad   | Anslutning med flerstegskretskort till elpatron förlorad                                                                    | Driftstopp.                                         | Automatisk |
| U8-28                                                        |    | Fel för ogiltig DB                                         | Filen som används för att ladda upp EEPROM är ogiltig                                                                       | Driften fortsätter för enheten.                     | Automatisk |
| Felet kan bara uppstå när en ny programvara har laddats upp. |                                                                                     |                                                            |                                                                                                                             |                                                     |            |
| U8-29                                                        |   | EEPROM laddad med fel                                      | EEPROM-minnet laddades med fel                                                                                              | Driften fortsätter för enheten.                     | Automatisk |
| Felet kan bara uppstå när en ny programvara har laddats upp. |                                                                                     |                                                            |                                                                                                                             |                                                     |            |
| UA-05                                                        |  | Onormal inomhus-/utomhuskombination                        | Överföringsfel inomhus-utomhusenhet                                                                                         | Värmepumpens drift stoppas                          | Automatisk |
| UA-07                                                        |  | Onormal inomhus-/utomhuskombination                        | Överföringsfel inomhus-utomhusenhet                                                                                         | Värmepumpens drift stoppas                          | Automatisk |
| UA-09                                                        |  | Onormal inomhus-/utomhuskombination                        | Överföringsfel inomhus-utomhusenhet                                                                                         | Värmepumpens drift stoppas                          | Automatisk |
| UA-48                                                        |  | Anslutningsfel för standbyströmkontakt utomhusenhet        | Detta fel uppstår när standby-ströminställningsanslutningens status ändras medan strömförsörjningen utomhus är på.          | Driften fortsätter för enheten.                     | Automatisk |
| UF-02                                                        |  | Korskopplade köldmedierör eller kommunikationskablar       | Korskopplade köldmedierör eller kommunikationskablar                                                                        | Värmepumpens drift stoppas                          | Manuell    |
| UH-17                                                        |  | Inomhusenhet låst (R290)                                   | Inomhusenhet låst läge                                                                                                      | Värmepumpsdrift är inte möjligt                     | Automatisk |

| Felkod | #                                                                                 | Titel                       | Utlösande faktor                                     | Effekt                          | Återställ  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| UH-18  |  | Utomhusenhet låst (R290)    | Utomhusenhet låst tillstånd                          | Värmepumpens drift stoppas      | Manuell    |
| UH-19  |  | För många upplåsningsförsök | För många försök att låsa upp enheten                | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk |
| UJ-14  |  | Fel i AF-kommunikation      | Processor för aktivt filter kommunicerar inte.       | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk |
| UJ-20  |  | AF-varning                  | Varning om aktiva filtrets drift.                    | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk |
| UJ-26  |  | AF-varning                  | Försiktighetsuppmärksamhet om aktiva filtrets drift. | Driften fortsätter för enheten. | Automatisk |

**INFORMATION**

Om felkoden AH genereras, men desinfektionen inte avbröts vid tappning av varmvatten, rekommenderas följande åtgärder:

- Det rekommenderas att ställa in desinfektionsfunktionen så att den startar minst 4 timmar efter den sista stora, förväntade varmvattentappningen. Starten kan ställas in med installatörinställningarna (desinfektionsfunktion).

**OBS!**

Om enheten inte klarar av att uppnå minsta erforderliga flödeshastighet visas ett 7H-fel i användargränssnittet. Det är viktigt att alltid säkerställa denna minsta flödeshastighet. Hur man kontrollerar och korregerar den minsta flödeshastigheten, se "[8.1.2 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödeshastigheten](#)" [92].

**OBS!**

När en givare är trasig vid plattvärmväxlaren eller tryckgivaren är trasig i utomhusenheten, under drift som kräver frysskydd. På grund av dessa fel kan det hända att användargränssnittet visar ett 89-fel.

**OBS!**

Det är endast möjligt att återställa R290-relaterade fel utanför underhållsläget. Kontakta en Stand-By-Me Certified Partner för att åtgärda detta fel.

**INFORMATION**

Användargränssnittet visar hur du återställer en felkod.

# 15 Avfallshantering

När du vill kassera enheten ska du INTE göra det själv utan kontakta en Daikin-certifierad tekniker.



## OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.



## INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [▶ 10]
- "3.1 Säkerhetschecklista före arbete på R290-enheter" [▶ 21]

## I detta kapitel


|        |                                                                        |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1   | Hur du återvinner köldmediet.....                                      | 220 |
| 15.1.1 | Så här öppnar du de elektroniska expansionsventilerna .....            | 223 |
| 15.2   | Tömning lagringstanken .....                                           | 223 |
| 15.2.1 | Tömning lagringstanken utan ett trycklöst solvärmesystem anslutet..... | 223 |
| 15.2.2 | Tömning lagringstanken med ett trycklöst solvärmesystem anslutet.....  | 226 |

## 15.1 Hur du återvinner köldmediet

Vid kassering av utomhusenheten måste du återvinna köldmediet.

- Använd serviceportarna **(a)(b)** för att återvinna köldmediet.
- Kontrollera att ventilerna **(Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S)** är öppna. Om de inte är öppna när köldmediet ska återvinnas kommer köldmedie finnas kvar i enheten.



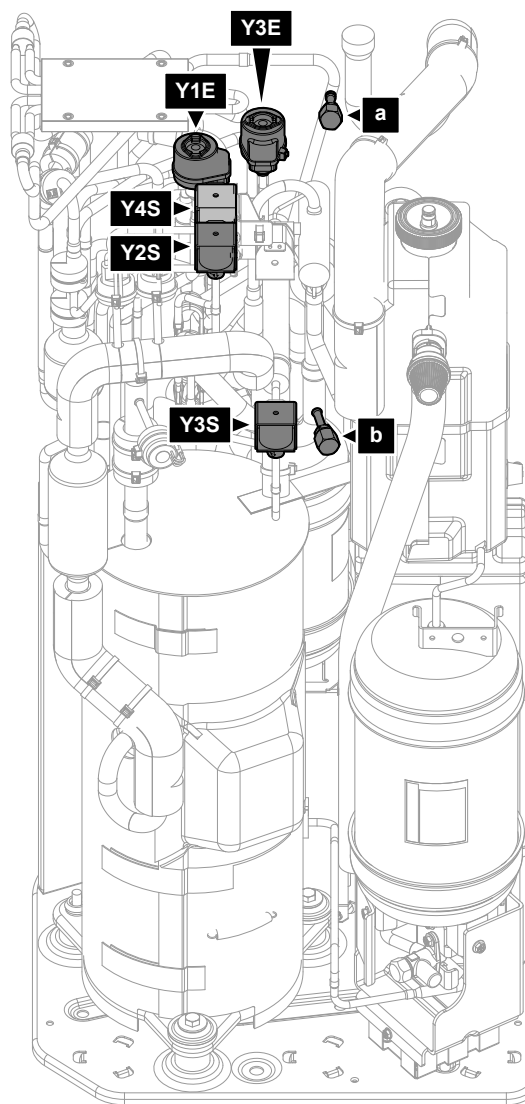


- a** Serviceport 5/16" fläns (HP)
- b** Serviceport (LP)
- Y1E** Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
- Y3E** Elektronisk expansionsventil (insprutning)
- Y2S** Magnetventil (lågtryckspassage)
- Y3S** Magnetventil (hetgaspassage)
- Y4S** Magnetventil (vätskeinsprutning)


### Återvinna köldmediet när strömmen är PÅ (rekommenderas)

Gör på följande sätt för att helt och säkert återvinna all köldmedia från utomhusenheten:

- 1** Se till att enheten inte är i drift.
- 2** Gå till [5.29] Återvinningsläge för köldmedie och bekräfta.

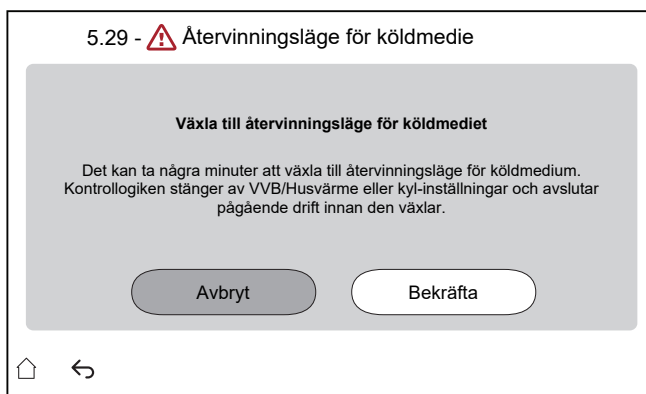


**Resultat:** Enheten förbereder sig för att växla till **Återvinningsläge för köldmedie**. Detta kan ta några minuter. För att informera installatören visas följande skärm:

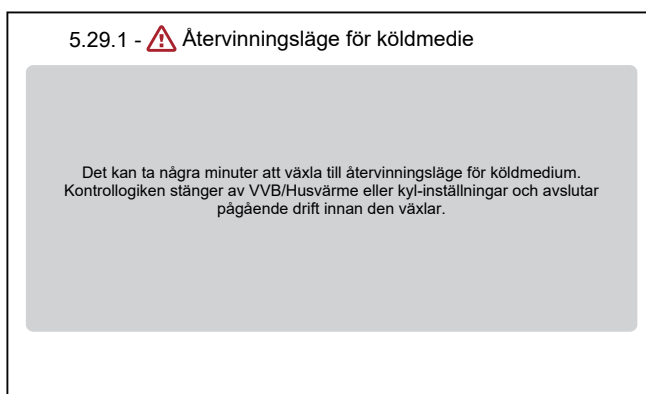

**Resultat:** Enheten öppnar ventilerna (**Y\***).

**Anmärkning:** Skyddsfunktionerna förblir aktiva under läget för återvinning av köldmediet.

- 3** Återvinn köldmediet från serviceportarna (**a**) (**b**).
- 4** Så länge **Återvinningsläge för köldmedie** är aktivt finns gränssnittet kvar på skärmen nedan.

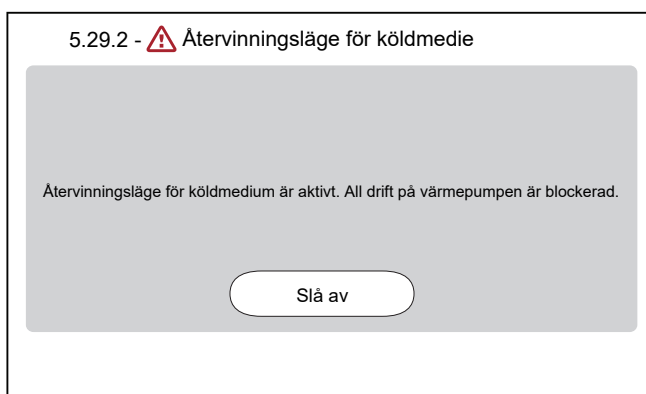

- 5** Tryck på **Slå av** för att lämna **Återvinningsläge för köldmedie**.

**Resultat:** Enheten återställer de elektroniska ventilerna (**Y\***) till ursprungligt läge.

**INFORMATION**

Om det är nödvändigt att starta om enheten efter att ha aktiverat läget för återvinning av köldmedie, utför en omstart efter att ha stängt av läget för återvinning av köldmedie.


Det är viktigt att vänta minst 1 minut efter att du har stängt av läget för återvinning av köldmedie innan du utför en omstart.

**För att återvinna köldmediet när strömmen är AV**

- 1 Ventilerna öppnas manuellt (**Y\***) (se "15.1.1 Så här öppnar du de elektroniska expansionsventilerna" [▶ 223]).
- 2 Återvinn köldmediet från serviceporten (**a**) (**b**).

## 15.1.1 Så här öppnar du de elektroniska expansionsventilerna

Se till att de elektroniska expansionsventilerna är öppna innan du återvinner köldmediet. Detta måste ske manuellt när strömmen är AV.

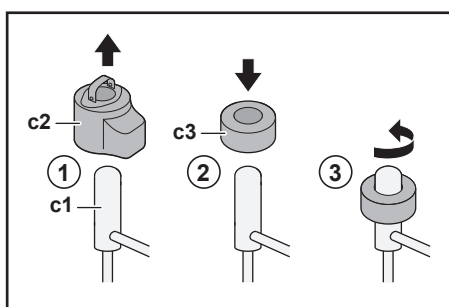

- c1** Elektronisk expansionsventil  
**c2** EEV-spole  
**c3** EEV-magnet

- 1 Ta bort EEV-spolen (**c2**).
- 2 För en EEV-magnet (**c3**) över expansionsventilen (**c1**).
- 3 Vrid EEV-magneten moturs till helt öppet läge för ventilen. Om du inte är säker på var det öppna läget är kan du vrida ventilen till mittpositionen så att köldmediet kan passera.

## 15.2 Tömma lagringstanken


**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

Vattnet i vattenberedaren och alla anslutande rör kan vara väldigt varmt.

## 15.2.1 Tömma lagringstanken utan ett trycklöst solvärmesystem anslutet

**Förbereda tömningen när det inte finns någon påfyllnings- och dräneringssats (tillval) tillgänglig**


- 1 Öppna spillover-kontaktens skruvplugg.
- 2 Koppla från spillover-kontakten.

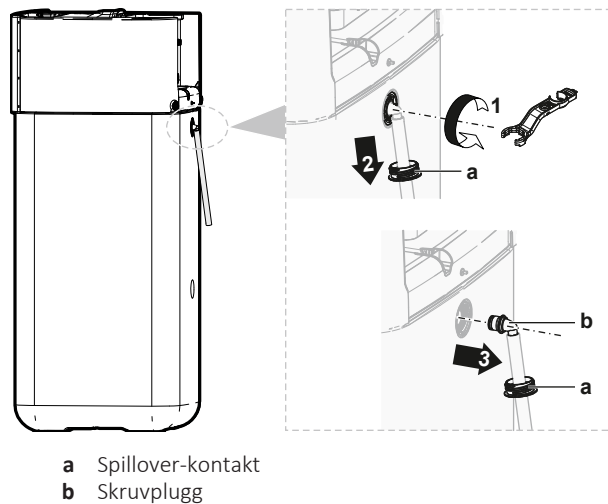


- 3 Anslut den öppna änden av spillover-dräneringsslangen till lämpligt avlopp.

### Förbereda tömningen när det finns en påfyllnings- och dräneringssats (tillval) tillgänglig

- 1 Ta bort kontaktskyddet från skruvpluggarna på framsidan.
- 2 Öppna den övre kontaktens skruvplugg på framsidan.

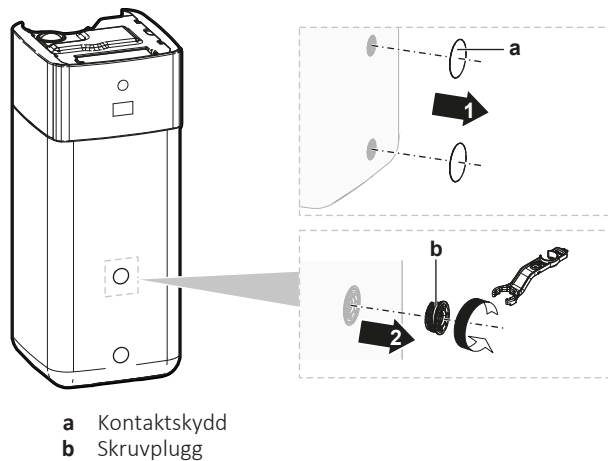

- 3 Sätt i en skruvplugg i påfyllnings- och dräneringssatsen och fäst den med klämman i tillbehörssatsen.

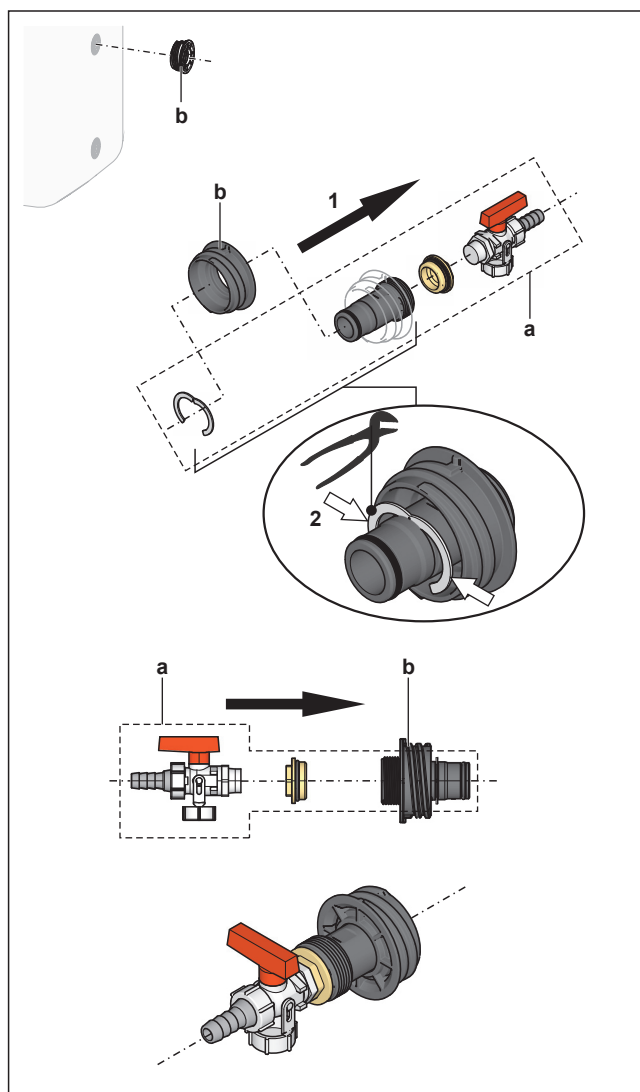

- a Påfyllnings- och dräneringssats  
b Skruvplugg

4 Anslut den öppna änden av dräneringsslangen till lämpligt avlopp.


### Tömning lagringstanken



#### OBS!

Vatten flödar omedelbart ut från lagringstanken när dräneringsanslutningens tätningsplugg tas bort. Se till att samla in spillet på lämpligt sätt.

- 1 Placera ett lämpligt tråg under dräneringsanslutningen för att samla in vattenspillet.
- 2 Öppna skruvpluggen och ta bort tätningspluggen och stäng OMEDELBART med tidigare förberedd skruvplugg med dräneringsanslutning.

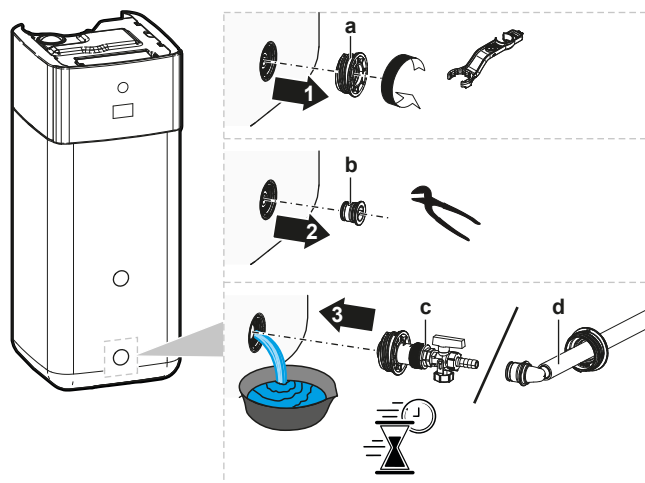

- a Skruvplugg
- b Tätningsslugg
- c Skruvplugg med dräneringsanslutning (påfyllnings- och dräneringssats (tillval))
- d Skruvplugg med dräneringsanslutning (spillover-kontakt)


### 15.2.2 Tömma lagringstanken med ett trycklöst solvärmesystem anslutet



#### OBS!

Du kan endast dränera lagringstanken från dräneringsanslutningen om en påfyllnings- och dräneringssats (tillval) är tillgänglig (beskrivs nedan). Dränera annars med en pump och en slang via returanslutningen för solvärmen.

- 1 Ändra dräneringsanslutningsventilen till det läge som visas.
- 2 Placera ett lämpligt tråg under dräneringsanslutningen för att samla in vattenspillet.
- 3 Ta bort klämman och tätningssluggen.
- 4 Sätt i påfyllnings- och dräneringssatsen och fäst med klämman.

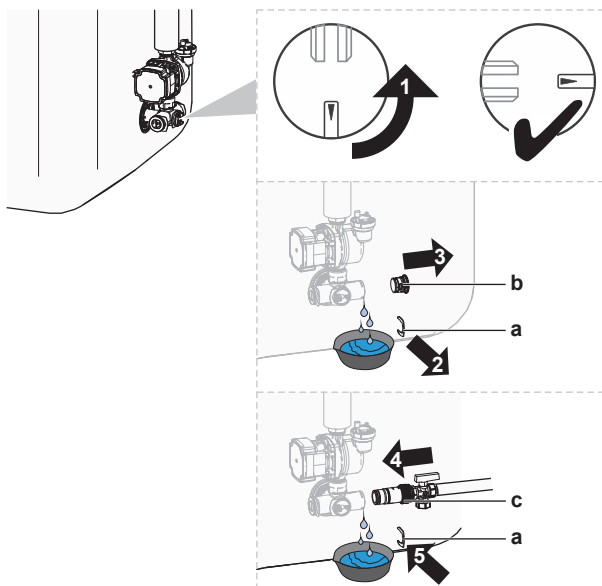

- a Klämma
- b Tätningsslugg
- c Påfyllnings- och dräneringssats

- 5 Öppna påfyllnings- och dräneringssatsens ventil.
- 6 Ändra dräneringsanslutningsventilen till normalt läge.





# 16 Tekniska data

En **deluppsättning** av den senaste tekniska datan finns tillgänglig på den regionala webbplatsen för Daikin (allmän tillgång). **Hela uppsättningen** av den senaste tekniska datan finns tillgänglig på Daikin Business Portal (autentisering krävs).

## I detta kapitel

|      |                                        |     |
|------|----------------------------------------|-----|
| 16.1 | Serviceutrymme: Utomhusenhet.....      | 228 |
| 16.2 | Skyddande zon: Utomhusenhet.....       | 230 |
| 16.3 | Rördragningschema: utomhusenheten..... | 233 |
| 16.4 | Rördragningschema: inomhusenheten..... | 234 |
| 16.5 | Kopplingsschema: utomhusenhet.....     | 236 |
| 16.6 | Kopplingsschema: inomhusenhet.....     | 240 |
| 16.7 | ESP-kurva: Inomhusenhet.....           | 247 |
| 16.8 | Namnplåt: inomhusenhet.....            | 247 |

## 16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet

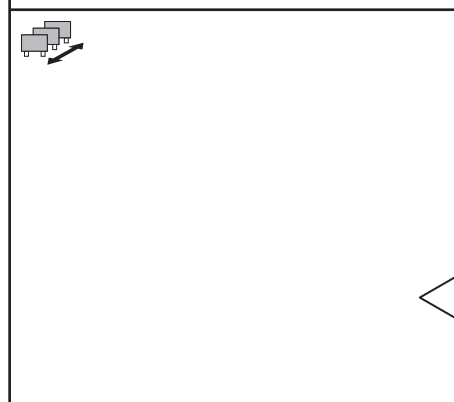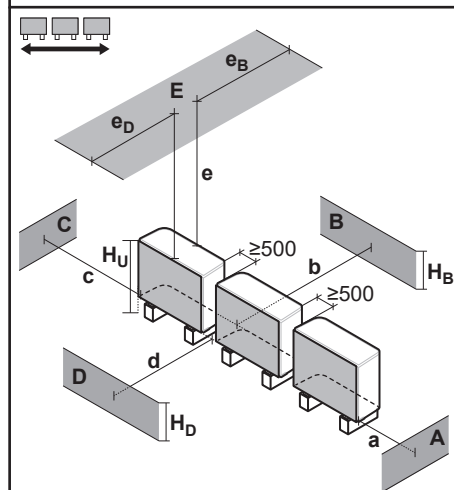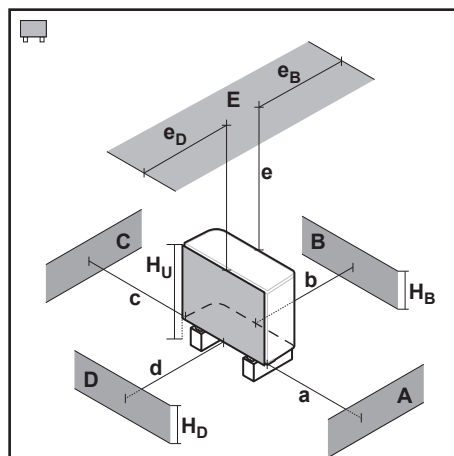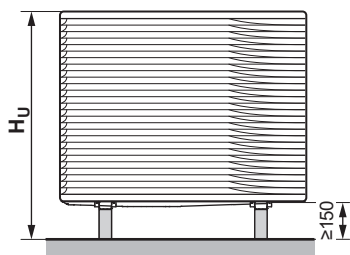


| A~E        | $H_B$ $H_D$ $H_U$                                                  | (mm) |      |      |       |       |       |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|            |                                                                    | a    | b    | c    | d     | e     | $e_B$ | $e_D$ |
| B          | —                                                                  |      | ≥300 |      |       |       |       |       |
| A, B, C    | —                                                                  | ≥500 | ≥300 | ≥100 |       |       |       |       |
| B, E       | —                                                                  |      | ≥300 |      |       | ≥1000 |       | ≤500  |
| A, B, C, E | —                                                                  | ≥500 | ≥300 | ≥150 |       | ≥1000 |       | ≤500  |
| D          | —                                                                  |      |      |      | ≥500  |       |       |       |
| D, E       | —                                                                  |      |      |      | ≥500  | ≥1000 | ≤500  |       |
| A, C       | —                                                                  | ≥500 |      | ≥100 |       |       |       |       |
| B, D       | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$<br>$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$ |      | ≥300 |      | ≥500  |       |       |       |
| B, D, E    | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$                       |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 |       | ≤500  |
|            | $H_B < H_D$                                                        |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 | ≤500  |       |
|            | $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$                                     |      |      |      |       |       |       |       |
| A, C, D, E | —                                                                  | ≥500 |      | ≥150 | ≥500  | ≥1000 | ≤500  |       |

|            |                                                                    |      |      |      |       |       |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| B          | —                                                                  |      | ≥300 |      |       |       |      |      |
| A, B, C    | —                                                                  | ≥500 | ≥300 | ≥500 |       |       |      |      |
| B, E       | —                                                                  |      | ≥300 |      |       | ≥1000 |      | ≤500 |
| A, B, C, E | —                                                                  | ≥500 | ≥300 | ≥500 |       | ≥1000 |      | ≤500 |
| D          | —                                                                  |      |      |      | ≥500  |       |      |      |
| D, E       | —                                                                  |      |      |      | ≥500  | ≥1000 | ≤500 |      |
| A, C       | —                                                                  | ≥500 |      | ≥500 |       |       |      |      |
| B, D       | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$<br>$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$ |      | ≥300 |      | ≥500  |       |      |      |
| B, D, E    | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$                       |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 |      | ≤500 |
|            | $H_B < H_D$                                                        |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 | ≤500 |      |
|            | $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$                                     |      |      |      |       |       |      |      |
| A, C, D, E | —                                                                  | ≥500 |      | ≥500 | ≥500  | ≥1000 | ≤500 |      |









Symbolerna kan tolkas enligt följande:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmänt</b>                      | <p>Flera utomhusenheter kan installeras bredvid varandra som visas i raderna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> (sida-vid-sida)</li> <li> (framsida-mot-framsida/baksida-mot-baksida)</li> </ul> <p>Andra enheter får dock endast installeras i enhetens skyddszon om de är av samma typ (se "skyddszon").</p> |
| <b>A, C</b>                         | Hinder på höger och vänster sida (väggar/förträngningar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B</b>                            | Hinder på sugsida (vägg/förträngning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>D</b>                            | Hinder på utloppssida (vägg/förträngning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E</b>                            | Hinder på ovsida (tak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>a,b,c,d,e</b>                    | Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B, C, D och E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>e<sub>B</sub></b>                | Maximalt avstånd mellan enheten och kanten på hinder E, i riktning mot hinder B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>e<sub>D</sub></b>                | Maximalt avstånd mellan enheten och kanten på hinder E, i riktning mot hinder D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>H<sub>U</sub></b>                | Höjden på enheten inklusive installationsstrukturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H<sub>B</sub>, H<sub>D</sub></b> | Hindrens höjd B och D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>×</b>                            | EJ tillåtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 16.2 Skyddande zon: Utomhusenhhet

(mm)

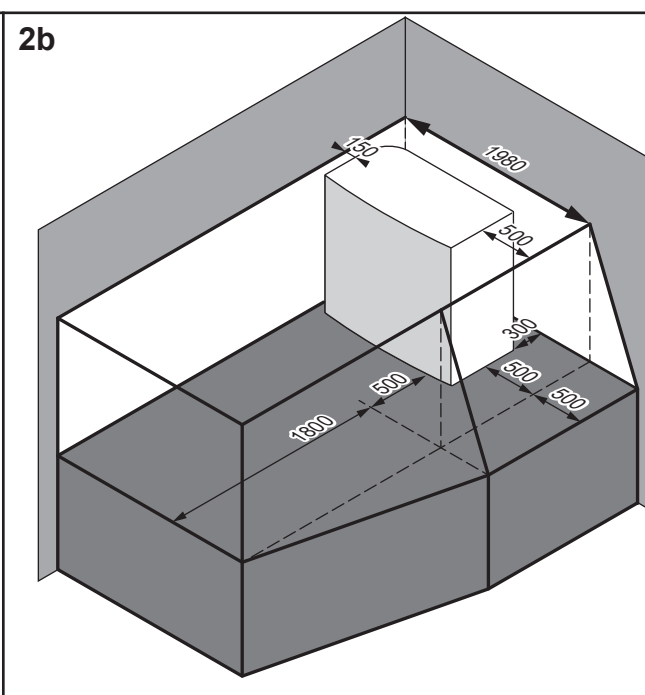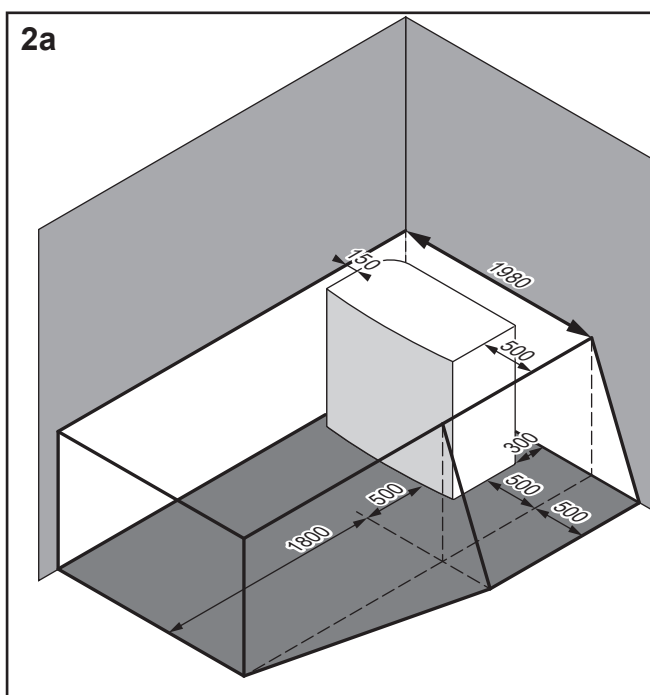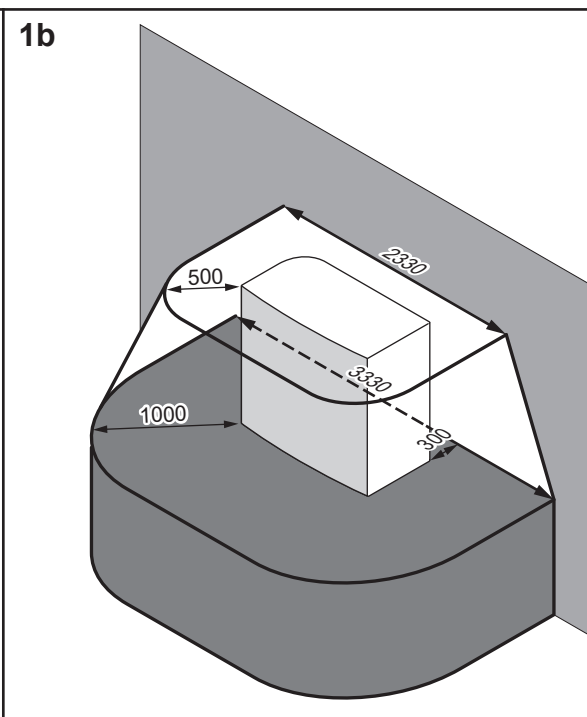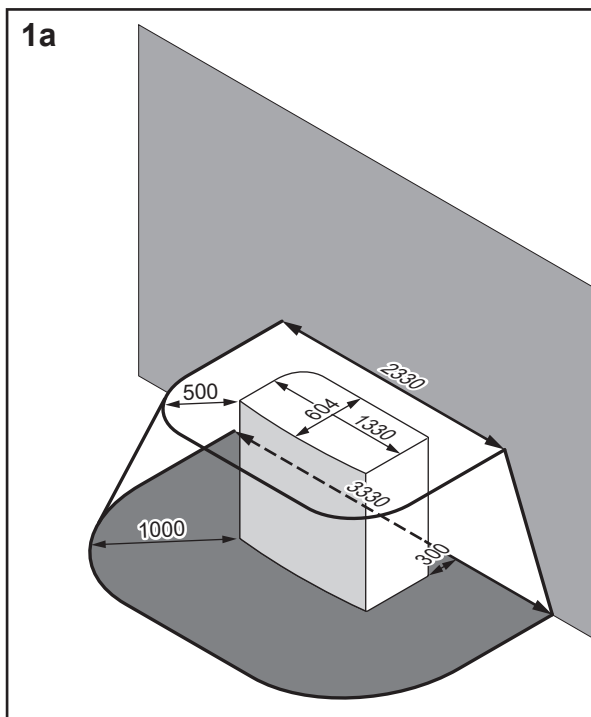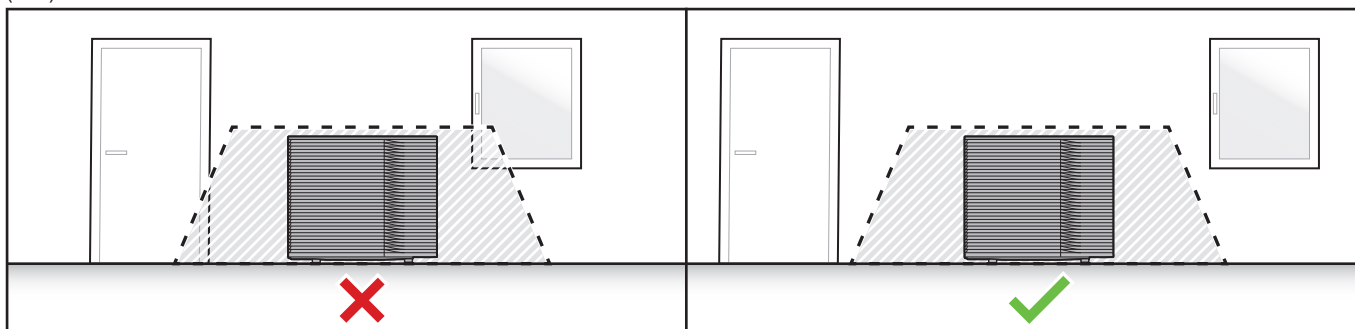


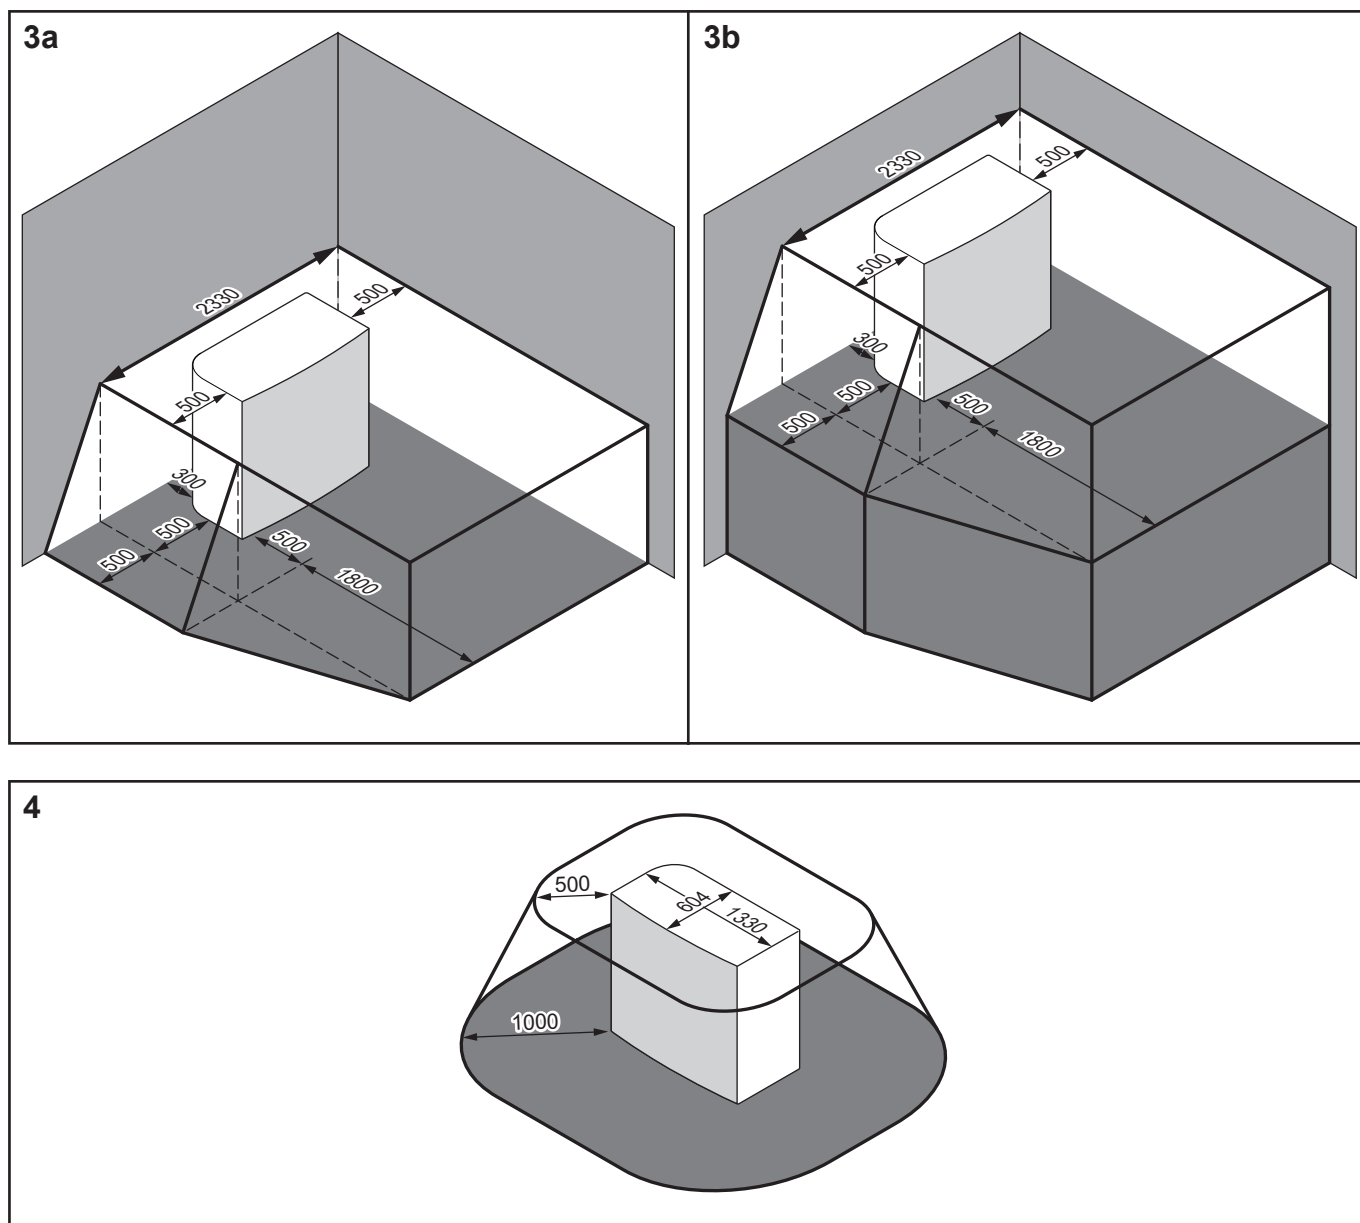

Symbolerna kan tolkas enligt följande:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmänt</b> | <p>Utomhusenheten innehåller R290-köldmedie, som tillhör "Säkerhetsklass A3" enligt definitionen i ISO817 och används i EN378. Detta innebär att du måste uppfylla extra krav på installationsplatsen (= "skyddszon") för att säkerställa säkerheten i den osannolika händelsen av köldmedieläckage.</p> <p><b>Krävs för skyddszonen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inga öppningar till beboeliga områden i byggnaden. <b>Exempel:</b> öppningsbara fönster, dörrar, ventilationsöppningar eller källaringångar.</li> <li>▪ Inga antändningskällor (varken permanent eller under en kort tid). <b>Exempel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öppna lågor</li> <li>- Elinstallationer, uttag, lampor, ljusbrytare</li> <li>- Elanslutning till hus</li> <li>- Gnistverktyg</li> <li>- Objekt med höga ytemperaturer (&gt;360°C för R290)</li> </ul> </li> <li>▪ Skyddszonen får INTE sträcka sig till angränsande byggnader eller allmänna trafikområden.</li> <li>▪ Andra enheter får endast installeras i enhetens skyddszon om de är av samma typ (dvs.EPSK). Enheter av en annan typ, som använder ett annat köldmedie eller är av en annan tillverkare är INTE tillåtna i enhetens skyddszon. Den kombinerade skyddszonen för alla enheter är då tillägget av alla individuella skyddszoner.</li> </ul> <p><b>Krävs INTE för skyddszonen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompletta öppna områden framför enheten.</li> </ul> |
| <b>1a/1b</b>   | <p>Skyddszon framför en byggnad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1a:</b> på golvet</li> <li>▪ <b>1b:</b> förhöjd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2a/2b</b>   | <p>Skyddszon för installation i höger hörn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>2a:</b> på golvet</li> <li>▪ <b>2b:</b> förhöjd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3a/3b</b>   | <p>Skyddszon för installation i vänster hörn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>3a:</b> på golvet</li> <li>▪ <b>3b:</b> förhöjd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b>       | <p>Skyddszon för takmontering.</p> <p><b>Extra krav:</b> Inga ventilations- eller takfönsteröppningar i skyddszonen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 16.3 Rördragningschema: utomhusenheten

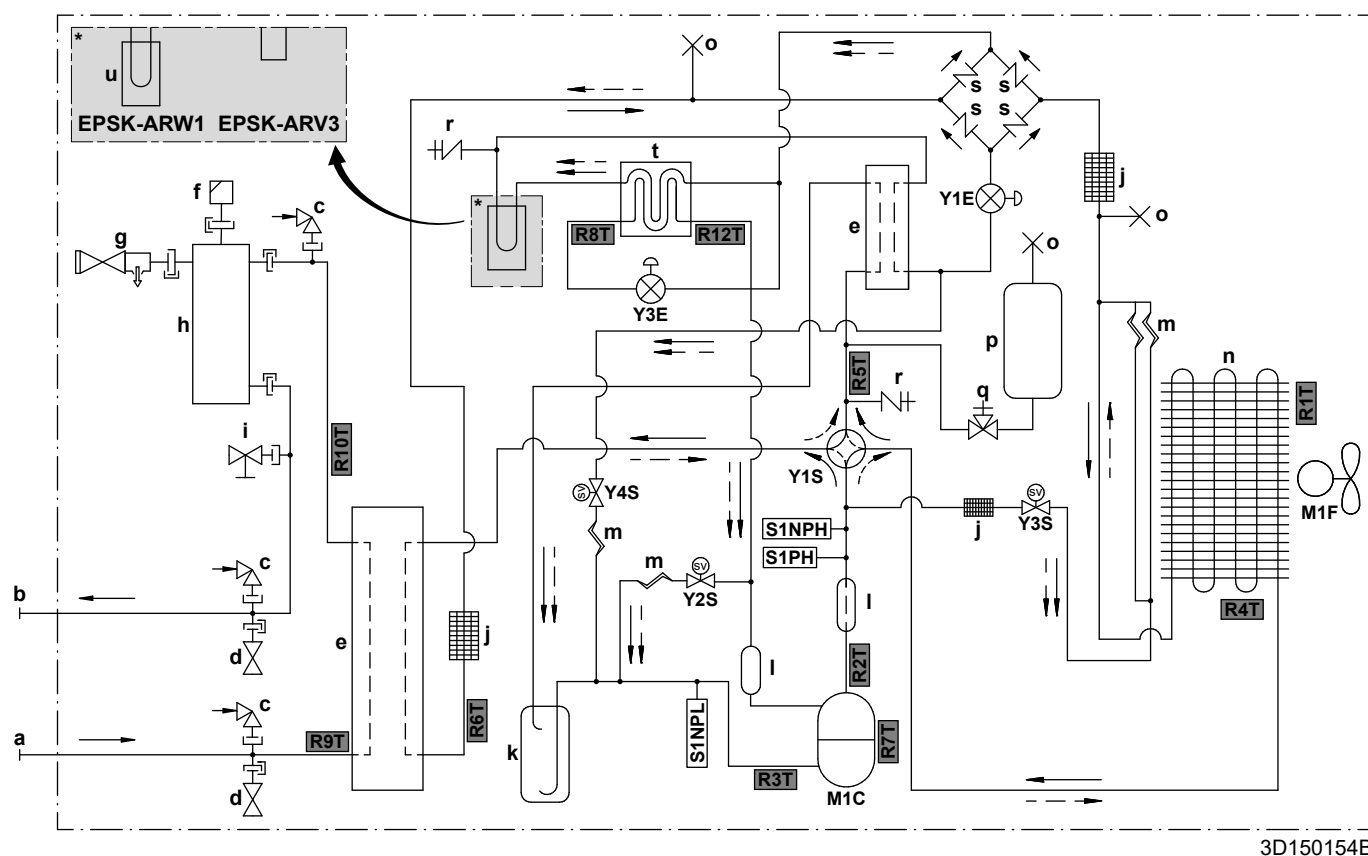

- a Vatten IN (skruvanslutning, hane, 1 1/4")
- b Vatten UT (skruvanslutning, hane, 1 1/4")
- c Vakuumbrytare
- d Frysdyddsventil
- e Plattvärmewäxlare
- f Automatisk luftningsventil
- g Övertrycksventil
- h Gasavskiljare
- i Dräneringsventil
- j Filter
- k Ackumulator
- l Ljuddämpare
- m Kapillärrör
- n Luftvärmewäxlare
- o Klämt rör
- p Köldmediekärl
- q Stoppventil
- r Serviceport 5/16" fläns
- s Envägsventil
- t Ekonomidrift
- u Kretskort för kylning

**Köldmedieflöde:**


- Uppvärmning
- ⇄ Kylning

- M1C Kompressor
- M1F Fläktmotor
- S1PH Högtrycksbrytare
- S1NPH Högtrycksgivare
- S1NPL Lågtrycksgivare
- Y1E Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
- Y3E Elektronisk expansionsventil (insprutning)
- Y1S Magnetventil (4-vägsventil)
- Y2S Magnetventil (lågtryckspassage)
- Y3S Magnetventil (hetgaspassage)
- Y4S Magnetventil (vätskeinsprutning)

**Termistorer:**

- R1T Utomhusluft
- R2T Kompressorutlopp
- R3T Kompressorsug
- R4T Luftvärmewäxlare
- R5T 4-vägsventilsug
- R6T Köldmedie
- R7T Kompressorhölje
- R8T Injektion före ekonomidrift
- R9T Vatten IN
- R10T Vatten UT
- R12T Injektion efter ekonomidrift

## 16.4 Rördragningschema: inomhusenheten

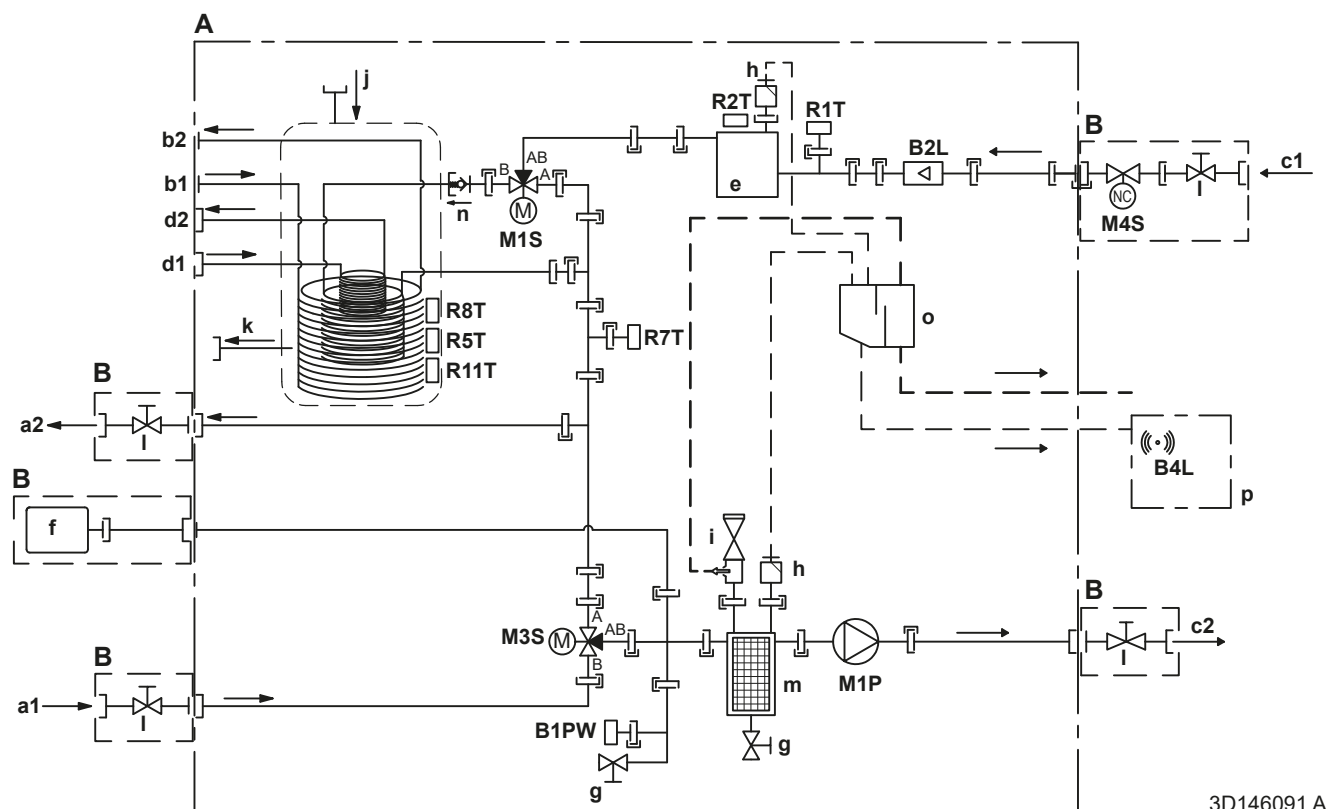


3D146091 A

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| A  | Inomhusenhet                                                   |
| B  | Externt installerad                                            |
| C  | Tillval                                                        |
| a1 | Rumsuppvärmning/kylning — Vatten IN (hona, 1 1/4")             |
| a2 | Rumsuppvärmning/kylning — Vatten UT (hona, 1 1/4")             |
| b1 | VVB - Kallt vatten IN (hane, 1")                               |
| b2 | VVB - Varmt vatten UT (hane, 1")                               |
| c1 | Vatten IN från utomhusenheten (hona, 1 1/4")                   |
| c2 | Vatten UT till utomhusenhet (hona, 1 1/4")                     |
| d1 | Vatten IN från bivalent värmekälla (skruvanslutning, hona, 1") |
| d2 | Vatten UT till bivalent värmekälla (skruvanslutning, hona, 1") |
| e  | Reservvärmare                                                  |
| f  | Expansionskärl                                                 |
| g  | Dräneringsventil                                               |
| h  | Automatisk luftningsventil                                     |
| i  | Säkerhetsventil (hane 1" — hona 1 1/4")                        |
| j  | Drainback solvärme - Vatten IN                                 |
| k  | Drainback solvärme - Vatten UT                                 |
| l  | Avstängningsventil (hane 1" — hona 1 1/4")                     |
| m  | Magnetfilter/smutsavskiljare                                   |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| n                                                                                   | Backventil                                                                           |
| o                                                                                   | Separatorbox                                                                         |
| p                                                                                   | Gasgivare                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                     | <b>Givare och ställdon:</b>                                                          |
| B1PW                                                                                | Vattentrycksgivare, rumsuppvärmning                                                  |
| B2L                                                                                 | Flödesgivare                                                                         |
| B4L                                                                                 | Gassensor                                                                            |
| M1P                                                                                 | Pump                                                                                 |
| M1S                                                                                 | Varmvattenberedarventil (trevägsventil)                                              |
| M3S                                                                                 | Shuntventil (trevägsventil)                                                          |
| M4S                                                                                 | Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)<br>(snabbkoppling — hona 1") |
|                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                     | <b>Termistorer:</b>                                                                  |
| R1T                                                                                 | Termistor (vatten IN)                                                                |
| R2T                                                                                 | Termistor (reservvärmare – vatten UT)                                                |
| R5T, R8T,<br>R11T                                                                   | Termistor (tank)                                                                     |
| R7T                                                                                 | Termistor (tank - vatten UT)                                                         |
|                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                     | <b>Anslutningar:</b>                                                                 |
|  | Skruvanslutning                                                                      |
|  | Flänsanslutning                                                                      |
|  | Snabbkoppling                                                                        |
|  | Hårdlödd anslutning                                                                  |

## 16.5 Kopplingsschema: utomhusenhet

Kopplingsschemat (behövs endast för service, inte för installation) levereras med enheten och finns på ljudboxens frontpanel.

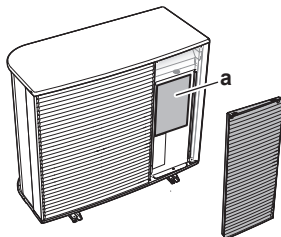

a Kopplingsschema

| Engelska                        | Översättning                   |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Back side view                  | Visning bakifrån               |
| BEAM                            | Balk                           |
| Electronic component assembly   | Elkomponentsats                |
| Indoor                          | Inomhus                        |
| Outdoor                         | Utomhus                        |
| Position of compressor terminal | Kompressorterminalens position |
| Position of elements            | Placering av element           |
| See note ***                    | Se anmärkning ***              |
| Service                         | Service                        |
| Top side view                   | Visning ovanifrån              |
| TRAY                            | Tråg                           |

### Anmärkningar:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | Symboler:        |
|   | L Strömförande   |
|   | N Neutral        |
|   | ⏏ Skyddsjord     |
|   | ⏏ Brusfri jord   |
|   | □□□ Terminalband |
|   | ○ Terminal       |
|   | □ Kontakt        |
|   | ● Anslutning     |
|   | ▬ Fältledningar  |
|   | ≡≡≡ Alternativ   |



|   |                                                                                  |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 | Färger:                                                                          |        |
|   | BLK                                                                              | Svart  |
|   | RED                                                                              | Röd    |
|   | BLU                                                                              | Blå    |
|   | WHT                                                                              | Vit    |
|   | GRN                                                                              | Grön   |
|   | YLW                                                                              | Gul    |
|   | PNK                                                                              | Rosa   |
|   | ORG                                                                              | Orange |
|   | GRY                                                                              | Grå    |
|   | BRN                                                                              | Brun   |
| 3 | Detta kopplingsschema gäller endast för utomhusenheten.                          |        |
| 4 | Undvik att kortsluta skyddsenheten S1PH under drift.                             |        |
| 5 | Se kombinationstabellen och alternativ manual för anslutning av kablar till X2M. |        |

#### Förklaring om V3-modeller används (1N~):

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| A1P            | Kretskort (huvud)                          |
| A3P            | Kretskort (spänningsläckage)               |
| A4P            | Kretskort (ACS)                            |
| E1H            | Dräneringsrörvärmare (anskaffas lokalt)    |
| E1HC           | Vevhusvärmare                              |
| F1U            | Extern säkring (anskaffas lokalt)          |
| F10U (A1P)     | Säkring (T 6,3 A/250 V)                    |
| H1P (A1P)      | Lysdiod (serviceövervakning är orange)     |
| HAP (A1P, A4P) | Lysdiod (serviceövervakning är grön)       |
| K2R (A1P)      | Magnetrelä (Y3S)                           |
| K3R (A1P)      | Magnetrelä (Y2S)                           |
| M1C            | Kompressormotor                            |
| M1F            | Fläktmotor                                 |
| Q1DI           | Jordfelsbrytare (30 mA) (anskaffas lokalt) |
| R1T            | Termistor (utomhusluft)                    |
| R2T            | Termistor (kompressorutlopp)               |
| R3T            | Termistor (kompressorsug)                  |
| R4T            | Termistor (luftvärmeväxlare)               |
| R5T            | Termistor (4-vägsventilsug)                |
| R6T            | Termistor (köldmedievätska)                |
| R7T            | Termistor (kompressorhölje)                |
| R8T            | Termistor (injektion före ekonomidrift)    |

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| R9T      | Termistor (vatten IN)                      |
| R10T     | Termistor (vatten UT)                      |
| R12T     | Termistor (injektion efter ekonomidrift)   |
| S1NG     | Gassensor                                  |
| S1NPH    | Högtrycksgivare                            |
| S1NPL    | Lågtrycksgivare                            |
| S1PH     | Högtrycksbrytare                           |
| T1A      | Strömtransformator                         |
| X*A, X*Y | Kontakter                                  |
| X*M      | Terminalband                               |
| Y1E      | Elektronisk expansionsventil (huvudventil) |
| Y3E      | Elektronisk expansionsventil (insprutning) |
| Y1S      | Magnetventil (4-vägsventil)                |
| Y2S      | Magnetventil (lågtryckspassage)            |
| Y3S      | Magnetventil (hetgaspassage)               |
| Y4S      | Magnetventil (vätskeinsprutning)           |
| Z*C      | Bullerfilter (ferritkärna)                 |

#### Förklaring om W1-modeller används (3N~):

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| A1P            | Kretskort (huvud)                          |
| A2P            | Kretskort (nätfilter)                      |
| A3P            | Kretskort (spänningsläckage)               |
| A4P            | Kretskort (ACS)                            |
| E1H            | Dräneringsrörvärmare (anskaffas lokalt)    |
| E1HC           | Vevhusvärmare                              |
| F1U            | Extern säkring (anskaffas lokalt)          |
| FINTh          | Termistor (fena)                           |
| HAP (A1P, A4P) | Lysdiod (serviceövervakning är grön)       |
| K2R (A1P)      | Magnetrelä (Y2S)                           |
| K3R (A1P)      | Magnetrelä (Y3S)                           |
| M1C            | Kompressormotor                            |
| M1F            | Fläktmotor                                 |
| Q1DI           | Jordfelsbrytare (30 mA) (anskaffas lokalt) |
| R1T            | Termistor (utomhusluft)                    |
| R2T            | Termistor (kompressorutlopp)               |
| R3T            | Termistor (kompressorsug)                  |
| R4T            | Termistor (luftvärmeväxlare)               |
| R5T            | Termistor (4-vägsventilsug)                |
| R6T            | Termistor (köldmedievätska)                |


|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| R7T   | Termistor (kompressorhölje)                |
| R8T   | Termistor (injektion före ekonomidrift)    |
| R9T   | Termistor (vatten IN)                      |
| R10T  | Termistor (vatten UT)                      |
| R11T  | Termistor (värmerör)                       |
| R12T  | Termistor (injektion efter ekonomidrift)   |
| S1NG  | Gassensor                                  |
| S1NPH | Högtrycksgivare                            |
| S1NPL | Lågtrycksgivare                            |
| S1PH  | Högtrycksbrytare                           |
| T1A   | Strömtransformator                         |
| X*M   | Terminalband                               |
| X*Y   | Kontakter                                  |
| Y1E   | Elektronisk expansionsventil (huvudventil) |
| Y3E   | Elektronisk expansionsventil (insprutning) |
| Y1S   | Magnetventil (4-vägsventil)                |
| Y2S   | Magnetventil (lågtryckspassage)            |
| Y3S   | Magnetventil (hetgaspassage)               |
| Y4S   | Magnetventil (vätskeinsprutning)           |
| Z*C   | Bullerfilter (ferritkärna)                 |

16.6 Kopplingsschema: inomhusenhet

Se det inre kopplingsschemat som levereras med enheten (på insidan av luckan till inomhusenhetens kopplingsbox). Följande förkortningar används. Det finns kryssrutor för varje **Fält IO**-anslutning på det interna kopplingsschemat. Vi rekommenderar att du markerar kryssrutan för det valda standardalternativet efter kabeldragningen.

Kryssrutor för internt kopplingsschema: Exempel

Detta exempel visar hur man markerar en kryssruta för det interna kopplingsschemat.

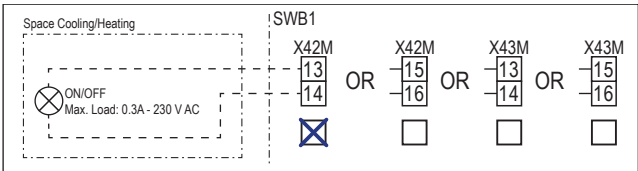

Punkter som ska gås igenom innan du startar enheten

| Engelska                                                                                      | Översättning                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes to go through before starting the unit                                                  | Punkter som ska gås igenom innan du startar enheten                                                 |
| X2M                                                                                           | Huvudterminal – utomhusenhet                                                                        |
| X40M                                                                                          | Huvudterminal – inomhusenhet                                                                        |
| X41M                                                                                          | Huvudterminal – reservvärmare                                                                       |
| X42M, X43M                                                                                    | Kabeldragning för högspänning                                                                       |
| X44M, X45M                                                                                    | Kabeldragning för SELV (Safety Extra Low Voltage)                                                   |
| -----                                                                                         | Jordningskablage                                                                                    |
| -----                                                                                         | Anskaffas lokalt                                                                                    |
| ①                                                                                             | Flera möjligheter för kabeldragning                                                                 |
|                                                                                               | Alternativ                                                                                          |
|                                                                                               | Inte monterad i kopplingsboxen                                                                      |
|                                                                                               | Kabeldragning varierar mellan olika modeller                                                        |
|                                                                                               | KRETSKORT                                                                                           |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | Notering 1: Anslutningspunkt för strömförsörjningen till reservvärmaren ska ordnas utanför enheten. |
| Backup heater power supply                                                                    | Reservvärmarens strömförsörjning                                                                    |
| <input type="checkbox"/> 6 kW (1N~, 230 V)                                                    | <input type="checkbox"/> 6 kW (1N~, 230 V)                                                          |
| <input type="checkbox"/> 9 kW (3N~, 400 V)                                                    | <input type="checkbox"/> 9 kW (3N~, 400 V)                                                          |
| User installed options                                                                        | Alternativ installerade av användaren                                                               |
| <input type="checkbox"/> Remote user interface                                                | <input type="checkbox"/> Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)           |
| <input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor                                               | <input type="checkbox"/> Extern inomhustermistor                                                    |

| Engelska                                              | Översättning                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor       | <input type="checkbox"/> Extern utomhustermistor               |
| <input type="checkbox"/> Safety thermostat            | <input type="checkbox"/> Överhettningsskydd                    |
| <input type="checkbox"/> Smart Grid                   | <input type="checkbox"/> Smart Grid                            |
| <input type="checkbox"/> WLAN cartridge               | <input type="checkbox"/> WLAN-kassett                          |
| <input type="checkbox"/> Bizone mixing kit            | <input type="checkbox"/> Blandningssats för dubbelzon          |
| Main LWT                                              | Primär framledningstemperatur                                  |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> PÅ/AV-termostat (ansluten med kabel)  |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> PÅ/AV-termostat (ansluten utan kabel) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Extern termistor                      |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Värmepumpskonvektor                   |
| Add LWT                                               | Extra framledningstemperatur                                   |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> PÅ/AV-termostat (ansluten med kabel)  |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> PÅ/AV-termostat (ansluten utan kabel) |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Extern termistor                      |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Värmepumpskonvektor                   |

### Placering i kopplingsbox

| Engelska               | Översättning             |
|------------------------|--------------------------|
| Position in switch box | Placering i kopplingsbox |

### Förklaring

|           |   |                                                                                |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| A1P       |   | Kretskort för hydro                                                            |
| A2P       | * | PÅ/AV-termostat (dator=strömkrets)                                             |
| A3P       | * | Värmepumpskonvektor                                                            |
| A6P       |   | Kretskort för flerstegsreservvärmare                                           |
| A12P      |   | Kretskort för användargränssnittet                                             |
| A14P      | * | Kretskort för dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat) |
| A15P      | * | Kretskort för mottagarkretskortet (trådlöst PÅ/AV termostat)                   |
| A30P      | * | Kretskort till blandningssats för dubbelzon                                    |
| F1B       | # | Överströmssäkring - reservvärmare                                              |
| F2B       | # | Överströmssäkring - huvudenhet                                                 |
| K1A, K2A  | * | Smart Grid-relä med hög spänning                                               |
| M2P       | # | Varmvattenpump                                                                 |
| M2S       | # | 2-vägsventil för kylningsläge                                                  |
| M4S       |   | Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)                        |
| P* (A14P) | * | Terminal                                                                       |

|                |   |                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------|
| PC (A15P)      | * | Elkrets                                                |
| Q*DI           | # | Jordfelsbrytare                                        |
| Q1L            |   | Termiskt skydd för reservvärmare                       |
| Q4L            | # | Överhettningsskydd                                     |
| R1H (A2P)      | * | Fuktighetsgivare                                       |
| R1T (A2P)      | * | Givare för omgivande temperatur, PÅ/AV termostat       |
| R1T (A14P)     | * | Givare för omgivande temperatur, användargränssnittet  |
| R1T (A15P)     | * | Givare för omgivande temperatur, användargränssnittet  |
| R2T (A2P)      | * | Extern givare (golv eller omgivning)                   |
| R6T            | * | Termistor för externa inomhus- och utomhustemperaturer |
| S1S            | # | Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa           |
| S2S            | # | Elmätarens pulsingång 1                                |
| S3S            | # | Elmätarens pulsingång 2                                |
| S4S            | # | Smart Grid-inmatning (Smart Grid solcellspulsmätare)   |
| S10S-S11S      | # | Smart Grid-kontakt med låg spänning                    |
| S12S           | # | Gasmätaringång                                         |
| S13S           | # | Solvärmeingång                                         |
| ST6 (A30P)     | * | Kontakt                                                |
| X*A, X*Y, X*Y* |   | Kontakt                                                |
| X*M            |   | Terminalband                                           |
| Z*C            |   | Bullerfilter (ferritkärna)                             |

\* Tillval

# Anskaffas lokalt

### Översättning av text i kopplingsschemat

| Engelska                               | Översättning                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) Main power connection              | (1) Strömanslutning                       |
| Indoor unit supplied separately        | Inomhusenhet levereras separat (standard) |
| Indoor unit supplied from outdoor unit | Inomhusenhet levereras från utomhusenhet  |
| Normal kWh rate power supply           | Strömförsörjning för normal kWh-taxa      |
| Outdoor unit                           | Utomhusenhet                              |
| Standard                               | Standard                                  |
| SWB                                    | Kopplingsbox                              |
| (2) Backup heater power supply         | (2) Reservvärmarens strömförsörjning      |
| 4-pole fuse                            | 4-polig säkring                           |
| (3) User interface                     | (3) Användargränssnitt                    |


| Engelska                                           | Översättning                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Remote user interface                              | Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat) |
| Voltage                                            | Spänning                                                         |
| OR                                                 | ELLER                                                            |
| SD card                                            | Kortplats för WLAN-kassett                                       |
| 3rd generation WLAN cartridge                      | Tredje generationens WLAN-kassett                                |
| (4) Shut-off valve - Inlet leak stop               | (4) Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)      |
| (5) Ext. thermistor                                | (5) Extern termistor                                             |
| External ambient sensor option (indoor or outdoor) | Extern omgivningstemperaturgivare (inom- eller utomhus)          |
| Voltage                                            | Spänning                                                         |
| (6) Field supplied options                         | (6) Alternativ som anskaffas lokalt                              |
| 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)  | 12 V DC-pulsdetektering (spänning från kretskort)                |
| 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)        | 16 V DC-detektering (spänning från kretskort)                    |
| 230 V AC Control Device                            | 230 V AC styrenhet                                               |
| Alarm output                                       | Larmutsignal                                                     |
| Bizone mixing kit                                  | Blandningssats för dubbelzon                                     |
| Contact rating                                     | Kontaktmärkning                                                  |
| Continuous                                         | Kontinuerlig ström                                               |
| DHW pump output                                    | Pumputlopp för hushållsvarmvatten                                |
| DHW pump                                           | Varmvattenpump                                                   |
| Electric pulse meter input                         | Elmätare                                                         |
| Ext. heat source                                   | Extern värmekälla                                                |
| For HV Smart Grid                                  | För högspänning Smart Grid                                       |
| For LV Smart Grid                                  | För lågspänning Smart Grid                                       |
| Gas meter                                          | Gasmätare                                                        |
| Inrush                                             | Ingångsström                                                     |
| Max. load                                          | Maximal belastning                                               |
| Min. load                                          | Minsta belastning                                                |
| ON/OFF output                                      | PÅ/AV-utgång                                                     |
| Only for HPSU                                      | Endast för HPSU                                                  |
| Only for HPSU solar input                          | Endast för HPSU-solvärmeingång                                   |
| Preferential kWh rate power supply contact         | Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa                     |
| Safety thermostat contact                          | Överhettningsskyddskontakt                                       |

| Engelska                                                | Översättning                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Shut-off valve NC                                       | Avstängningsventil — Normalt stängd                       |
| Shut-off valve NO                                       | Avstängningsventil — Normalt öppen                        |
| Smart Grid PV power pulse meter                         | Smart Grid solcellspulsmätare                             |
| Space cooling/heating                                   | Rumskyllning/uppvärmning                                  |
| Voltage                                                 | Spänning                                                  |
| (7) External On/OFF thermostats and heat pump convector | (7) Externa rumstermostater PÅ/AV och värmepumpskonvektor |
| Additional LWT zone                                     | Framledningstemperatur för extrazon                       |
| For external sensor (floor or ambient)                  | För extern sensor (golv eller omgivning)                  |
| For heat pump convector                                 | För värmepumpskonvektor                                   |
| For wired On/OFF thermostat                             | För trådbunden PÅ/AV-termoostat                           |
| For wireless On/OFF thermostat                          | För trådlös PÅ/AV-termoostat                              |
| Main LWT zone                                           | Framledningstemperatur för huvudzon                       |
| Max. load                                               | Maximal belastning                                        |







## Tillvalsdelen

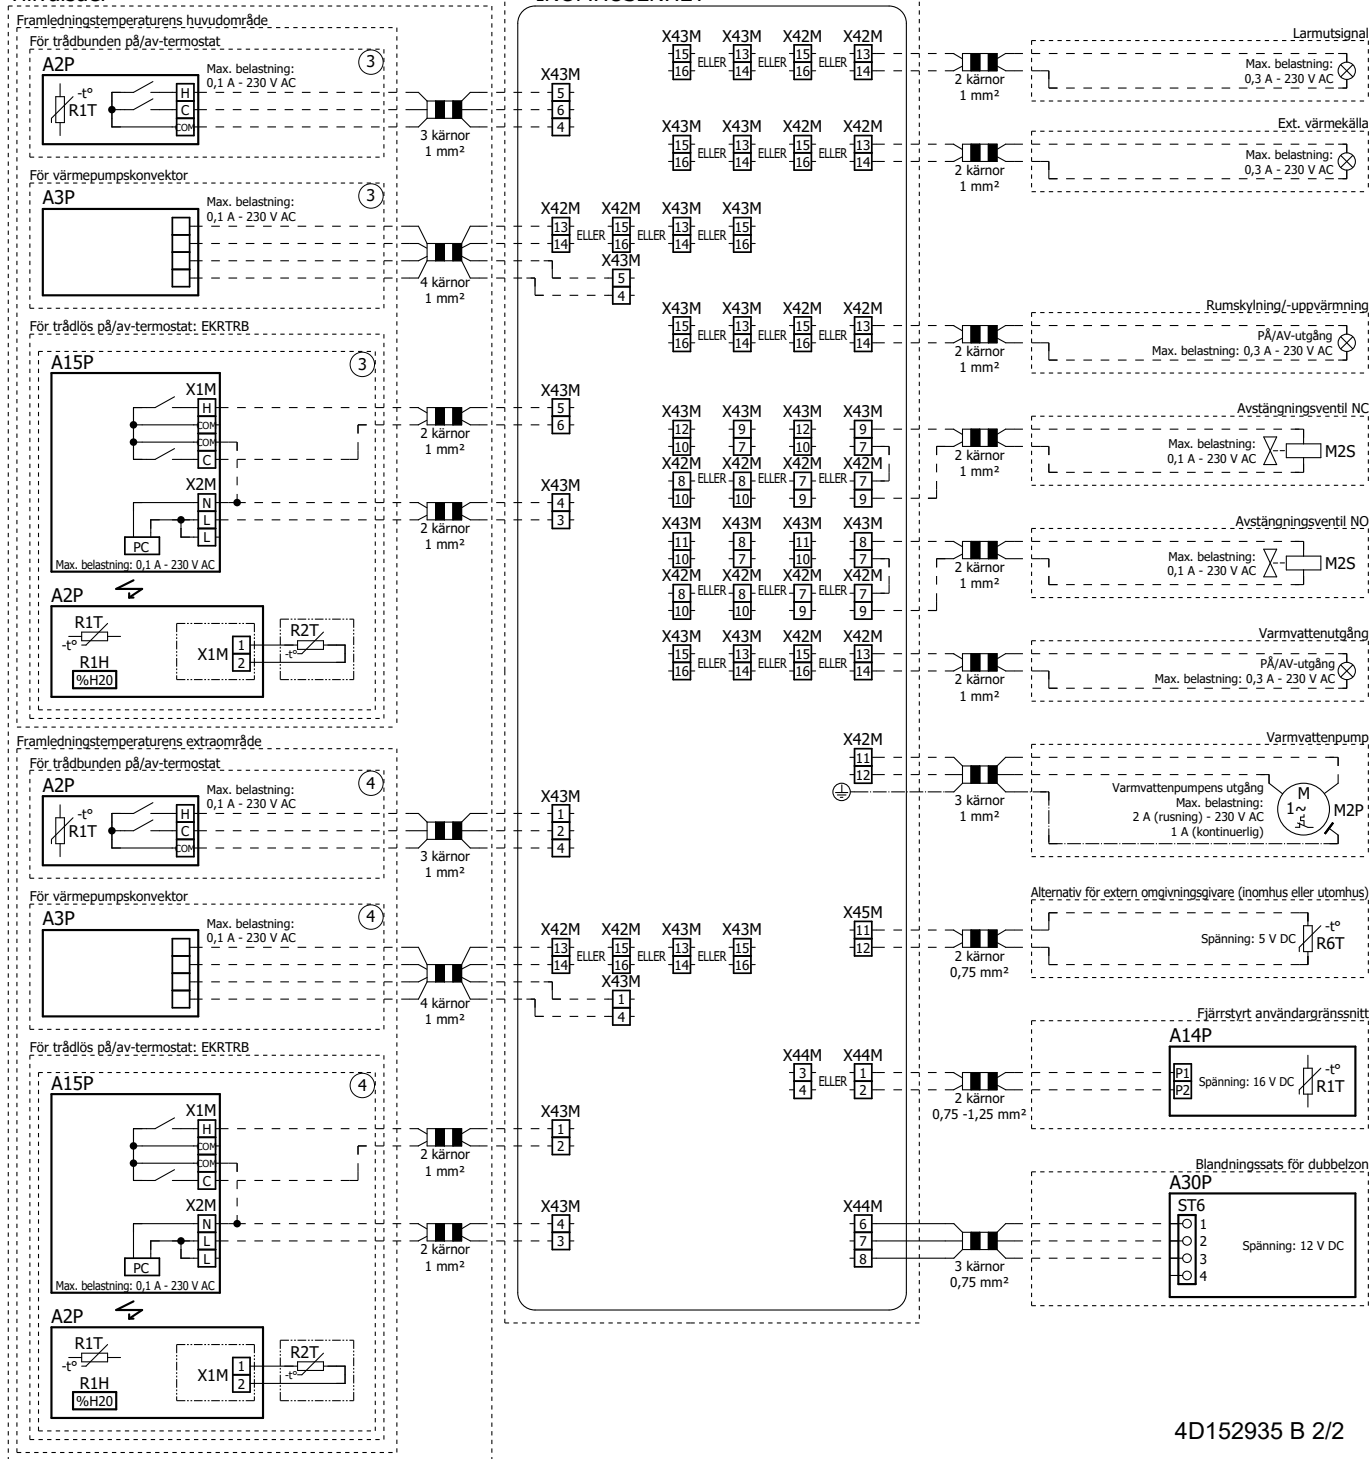

4D152935 B 2/2

## 16.7 ESP-kurva: Inomhusenhet

**Obs:** Ett flödesfel inträffar när minimal vattenflödeshastighet inte uppnås.

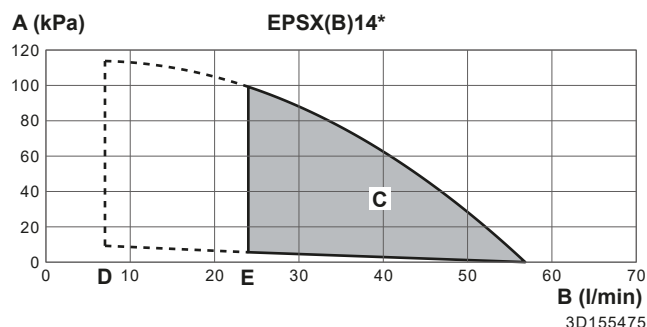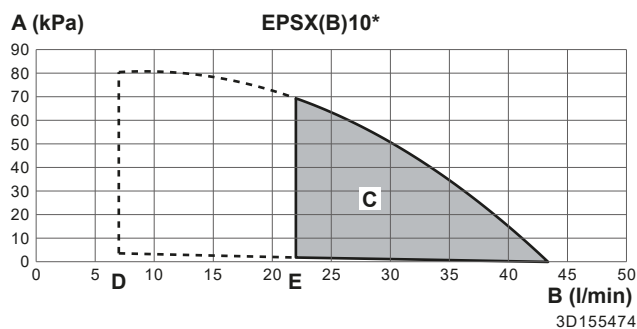

- A** Yttre statiskt tryck tillgängligt vid rumsuppvnärnings-/kylningskretsen
- B** Vattenflödeshastighet genom enheten vid rumsuppvnärnings-/kylningskretsen
- C** Driftintervall

**Obs:** Driftområdet utökas till lägre flödeshastigheter endast om enheten endast drivs med värmepump (se streckade linjer).

- D** Minsta flödeshastighet för vatten vid normal drift
- E** Minsta flödeshastighet för vatten under avfrostnings-/reservvärmardrift

### Anmärkningar:

- Om du väljer ett flöde som ligger utanför kurvorna kan enheten skadas eller får funktionsfel. Se även det minsta och högsta tillåtna vattenflödet i de tekniska specifikationerna.
- Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 2020/2184.
- Enheten "Yttre statiskt tryck" inkluderar avstängningsventilen

## 16.8 Namnplåt: inomhusenhet

|                                    |  |                                                |  |                                              |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| <b>DAIKIN EUROPE N.V.</b>          |  | Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium |  | MADE IN: Germany                             |  |
| <b>a</b>                           |  | <b>b</b>                                       |  | <b>c</b>                                     |  |
| MFG. NO.:                          |  | MFG. DATE:                                     |  |                                              |  |
| <b>d</b> kg                        |  | <b>e</b> kg                                    |  |                                              |  |
| PMS = <b>f</b> MPa                 |  | V = <b>g</b> l                                 |  | T <sub>max</sub> = <b>h</b> °C               |  |
| Q <sub>st</sub> = <b>i</b> kWh/24h |  | pH <sub>2</sub> O = <b>j</b> MPa               |  |                                              |  |
| V = <b>k</b> l                     |  | PMW = <b>l</b> MPa                             |  |                                              |  |
|                                    |  |                                                |  | U = <b>m</b> V ~ / Hz = <b>n</b> A; <b>o</b> |  |
|                                    |  |                                                |  | CE                                           |  |
|                                    |  |                                                |  | <b>p</b> <b>q</b>                            |  |

- a** Modellnamn
- b** Tillverkningsnummer
- c** Tillverkningsdatum
- d** Tom vikt
- e** Total fylld vikt
- f** Max. drifttryck PMS (uppvärmningskrets)

- g** Vattenvolym (lagringstank)
- h** Max. drifttemperatur  $T_{\max}$  (vatten i lagringstank)
- i** Värmeförlust under 24 timmar vid 60°C i standbyläge (lagringstank)  $Q_{\text{st}}$
- j** Drifttryck för lagringsvatten  $p_{\text{H}_2\text{O}}$
- k** Varmvattenvolym (värmeväxlare)
- l** Max. drifttryck PMS (dricksvatteninstallation)
- m** Nominell spänning  $U$
- n** Säkringens märkström
- o** Skyddsklass
- p** Artikelnummer
- q** Version

# 17 Ordlista

**Återförsäljare**

Distributör av produkten.

**Behörig installatör**

Tekniskt utbildad person som är kvalificerad att installera produkten.

**Användare**

Den person som äger produkten och/eller använder den.

**Tillämplig lagstiftning**

Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller domän.

**Serviceföretag**

Kvalificerat företag som kan utföra eller koordinera nödvändig service av produkten.

**Installationshandbok**

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med installations-, konfigurations- och underhållsinstruktioner.

**Bruksanvisning**

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med användningsinstruktioner.

**Underhållsinstruktioner**

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med instruktioner (om de är relevanta) för installations-, konfigurations-, användnings- och/eller underhållsinstruktioner.

**Tillbehör**

Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medföljer enheten och som måste installeras enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

**Tillvalsutrustning**

Utrustning som tillverkas eller godkänns av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

**Anskaffas lokalt**

Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

## Lokala inställningar, tabell

### Tillämpliga inomhusenheter

EPBX(U)07A▲4V▼

EPBX(U)10A▲4V▼

EPBX14A▲4V▼

EPBX10A▲9W▼

EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX07S(U)18A▲4V▼

EPVX07S(U)23A▲4V▼

EPVX10S(U)18A▲4V▼

EPVX10S(U)23A▲4V▼

EPVX14S(U)18A▲4V▼

EPVX14S(U)23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼

EPVX10S18A▲9W▼

EPVX10S23A▲9W▼

EPVX14S18A▲9W▼

EPVX14S23A▲9W▼

EPSX07P30A▲▼

EPSX07P50A▲▼

EPSX10P30A▲▼

EPSX10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼

EPSX14P50A▲▼

EPSXB07P30A▲▼

EPSXB07P50A▲▼

EPSXB10P30A▲▼

EPSXB10P50A▲▼

EPSXB14P30A▲▼

EPSXB14P50A▲▼

### Anmärkningar

(\*1) \*4V\*

(\*2) \*9W\*

(\*3) EPB\*

(\*4) EPV\*

(\*5) EPSX\*

(\*6) EPSXB\*

(\*7) \*SU\*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

| Lokala inställningar, tabell |                 |             |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod     | Inställningsbeskrivning                                                                                            | Tillämpliga när                                   | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum                                            | Värde |
| 1 Huvudzon                   |                 |             |                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 1.1                          | Slutanvändare   | N/A         | Rumstemperaturmål vid rumskylning i huvudzonen.                                                                    | [041]=2: Rum                                      | 12~35°C steg: 0,5°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 1.1                          | Slutanvändare   | N/A         | Rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                                                | [041]=2: Rum                                      | 12~30°C steg: 0,5°C<br><b>21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 1.2                          | Slutanvändare   | N/A         | Aktivera schemaläggning av rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                     | [041]=2: Rum                                      | <b>0: Manuellt läge</b><br>1: Schemalagt läge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 1.2                          | Slutanvändare   | N/A         | Aktivera schemaläggning av framledningsvattentemperatur utan väderberoende kurva vid rumsuppvärmning i huvudzonen. | [041]=0: Framledningsvatten                       | <b>0: Manuellt läge</b><br>1: Schemalagt läge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 1.3                          | Slutanvändare   | N/A         | Uppvärmningsschema.                                                                                                | [041]=2: Rum<br>OR<br>[041]=0: Framledningsvatten | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 1.4                          | Slutanvändare   | N/A         | Kylningsschema.                                                                                                    | [041]=2: Rum<br>OR<br>[041]=0: Framledningsvatten | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |
| 1.5                          | Avanc. slutanv. | N/A         | Kontrolläge för framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                               | Alltid                                            | <b>0: Fast</b><br>1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |       |
| 1.6                          | Installatör     | [053]       | Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                  | Alltid                                            | [099]=1: Ja OCH [1.11]=2: Radiator<br>[054]~min([048]-5; [060]; 75) steg: 1°C<br><b>35°C</b><br>[099]=1: Ja OCH [1.11]=2: Radiator<br>[054]~min([048]-5; [060]; 55) steg: 1°C<br><b>35°C</b><br>[099]=0: Nej OCH [1.11]=2: Radiator<br>[054]~min([015]-5; [060]; 75) steg: 1°C<br><b>75°C</b><br>[099]=0: Nej OCH [1.11]=2: Radiator<br>[054]~min([015]-5; [060]; 55) steg: 1°C<br><b>55°C</b> |                                                  |       |
| 1.6                          | Installatör     | [054]       | Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                 | Alltid                                            | 15~[053]°C steg: 1°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 1.6                          | Installatör     | [055]       | Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.                                      | Alltid                                            | [056]~22°C steg: 1°C<br><b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 1.6                          | Installatör     | [056]       | Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.                                     | Alltid                                            | [099]=1: Ja<br>([049]+4)~[055] steg: 1°C<br><b>7°C</b><br>[099]=0: Nej<br>([014]+4)~[055] steg: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 1.7                          | Avanc. slutanv. | N/A         | Kontrolläge för framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.                                                   | Alltid                                            | <b>0: Fast</b><br>1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |       |
| 1.8                          | Slutanvändare   | N/A         | Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                             | [1.5]=1: Väderberoende                            | Intervall i omgivningen:<br>40~25°C steg: 1°C<br>Intervall för framledningsvattentemperatur:<br>[054]~[053]°C steg: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 1.9                          | Slutanvändare   | N/A         | Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskylning i huvudzonen.                                 | [1.7]=1: Väderberoende                            | Intervall i omgivningen:<br>10~43°C steg: 1°C<br>Intervall för framledningsvattentemperatur:<br>[056]~[055]°C steg: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 1.10                         | Slutanvändare   | N/A         | Hysteres för rummets måltemperatur som används för att starta om begäran om uppvärmning eller rumskylning.         | [041]=2: Rum                                      | 0,5~10°C steg: 0,1°C<br><b>0.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |       |
| 1.11                         | Slutanvändare   | N/A         | Val av värmegivartyp i huvudzonen.                                                                                 | Alltid                                            | 0: Golvvärme<br>1: Värmepumpskonvektor<br><b>2: Radiator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 1.12                         | Installatör     | [041]       | Termostatläge i huvudzonen.                                                                                        | Alltid                                            | <b>0: Framledningsvatten</b><br>1: Externt rum<br>2: Rum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 1.13                         | Installatör     | [042]       | Termostattyp i huvudzonen.                                                                                         | [041]=1: Externt rum<br>AND<br>[180]=0: Hardware  | 0: Dubbel kontakt<br><b>1: Enkel kontakt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 1.13                         | Installatör     | [180]       | Inställning för att avgöra källan till den externa termostaten.                                                    | [041]=1: Externt rum                              | <b>0: Hardware</b><br>1: Cloud<br>2: Modbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 1.14                         | Installatör     | [169]/[170] | Delta T-mål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                                                      | Alltid                                            | [1.11]=0: Golvvärme<br>3~10°C steg: 0,5°C<br><b>[169]=5</b><br>[1.11]=1: Värmepumpskonvektor<br>3~10°C steg: 0,5°C<br><b>[169]=5</b><br>[1.11]=2: Radiator<br>10~20°C steg: 0,5°C<br><b>[170]=10</b>                                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 1.16                         | Installatör     | [050]       | Tillåt rumskylningsdrift i huvudzonen.                                                                             | Alltid                                            | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 1.17                         | Slutanvändare   | N/A         | Slå PÅ/AV framledningsvattentemperatur i huvudzonen.                                                               | [041]=0: Framledningsvatten                       | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 1.18                         | Installatör     | [174]       | Delta T-mål vid rumskylning i huvudzonen.                                                                          | Alltid                                            | 3~10°C steg: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 1.19                         | Installatör     | [048]       | Den absoluta övre gränsen för temperaturmål framledningsvatten med hänsyn till installerad givare i huvudzonen.    | [099]=1: Ja                                       | 20~80°C steg: 0,5°C<br><b>40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 1.20                         | Installatör     | [049]       | Den absoluta undre gränsen för temperaturmål framledningsvatten med hänsyn till installerad givare i huvudzonen.   | [099]=1: Ja                                       | 3~35°C steg: 0,5°C<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell |                 |         |                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                  | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                                                          | Tillämpliga när                                              | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                   | Datum                                            | Värde |
| 1.21                         | Slutanvändare   | N/A     | Namn på huvudzonen.                                                                                              | Alltid                                                       | Huvudzon                                                                                                                         |                                                  |       |
| 1.22                         | Slutanvändare   | N/A     | Rummets måltemperatur vid frostskydd i huvudzonen.                                                               | [041]=2: Rum                                                 | 4~16°C steg: 0,5°C<br>8                                                                                                          |                                                  |       |
| 1.23                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumskylning i huvudzonen.          | [041]=0: Framledningsvatten                                  | 0: Manuellt läge<br>1: Schemalagt läge                                                                                           |                                                  |       |
| 1.23                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera schemaläggning av rumstemperaturmål vid rumskylning i huvudzonen.                                       | [041]=2: Rum                                                 | 0: Manuellt läge<br>1: Schemalagt läge                                                                                           |                                                  |       |
| 1.24                         | Slutanvändare   | N/A     | Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen. | [041]=0: Framledningsvatten<br>AND<br>[1.5]=1: Väderberoende | N/A                                                                                                                              |                                                  |       |
| 1.25                         | Slutanvändare   | N/A     | Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i huvudzonen.     | [041]=0: Framledningsvatten<br>AND<br>[1.7]=1: Väderberoende | N/A                                                                                                                              |                                                  |       |
| 1.26                         | Installatör     | [052]   | Tillåt temperaturförändring av framledningsvattenmål runt fryspunkten i huvudzonen.                              | Alltid                                                       | 0: Ingen<br>1: Låg smal<br>2: Låg bred<br>3: Hög smal<br>4: Hög bred                                                             |                                                  |       |
| 1.27                         | Slutanvändare   | N/A     | Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                    | [1.5]=1: Väderberoende                                       | -10~10°C steg: 1°C<br>0                                                                                                          |                                                  |       |
| 1.28                         | Slutanvändare   | N/A     | Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i huvudzonen.                        | [1.7]=1: Väderberoende                                       | -10~10°C steg: 1°C<br>0                                                                                                          |                                                  |       |
| 1.29                         | Avanc. slutanv. | N/A     | Rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen för buffring.                                                 | [041]=2: Rum<br>AND<br>[040]=2: Smart Grid-klara kontakter   | 12~30°C steg: 0,5°C<br>23                                                                                                        |                                                  |       |
| 1.30                         | Avanc. slutanv. | N/A     | Rumstemperaturmål vid rumskylning i huvudzonen för buffring.                                                     | [041]=2: Rum<br>AND<br>[040]=2: Smart Grid-klara kontakter   | 15~35°C steg: 0,5°C<br>18                                                                                                        |                                                  |       |
| 1.31                         | Installatör     | [158]   | Daikin rumstermostat ansluten.                                                                                   | Alltid                                                       | 0: Nej<br>1: Ja                                                                                                                  |                                                  |       |
| 1.32                         | Slutanvändare   | N/A     | Slå PÅ/AV framledningsvattentemperatur i huvudzonen.                                                             | [041]=2: Rum                                                 | 0: AV<br>1: På                                                                                                                   |                                                  |       |
| 1.33                         | Avanc. slutanv. | N/A     | Valfri kompensation som kan tillämpas på rumstemperaturmålet, mätt med tillvalsgivaren i huvudzonen.             | [041]=2: Rum                                                 | -5~5°C steg: 0,5°C<br>0                                                                                                          |                                                  |       |
| 1.34                         | Slutanvändare   | N/A     | Baslinjemåltemperatur för rumsschemat vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                          | [041]=2: Rum                                                 | 12~30°C steg: 0,5°C<br>12                                                                                                        |                                                  |       |
| 1.35                         | Slutanvändare   | N/A     | Baslinjemåltemperatur för rumsschemat vid rumskylning i huvudzonen.                                              | [041]=2: Rum                                                 | 12~35°C steg: 0,5°C<br>30                                                                                                        |                                                  |       |
| 1.36                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.           | [1.5]=1: Väderberoende                                       | 0: Manuellt läge<br>1: Schemalagt läge                                                                                           |                                                  |       |
| 1.37                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i huvudzonen.               | [1.7]=1: Väderberoende                                       | 0: Manuellt läge<br>1: Schemalagt läge                                                                                           |                                                  |       |
| 1.38                         | Avanc. slutanv. | N/A     | Kompensation av rumstemperatur för HCl i huvudzonen.                                                             | [041]=2: Rum                                                 | -5~5°C steg: 0,5°C<br>0                                                                                                          |                                                  |       |
| 1.39                         | Slutanvändare   | N/A     | Temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                               | [1.5]=0: Fast                                                | [054]~[053]°C steg: 1°C                                                                                                          |                                                  |       |
| 1.42                         | Slutanvändare   | N/A     | Temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.                                                   | [1.7]=0: Fast                                                | [056]~[055]°C steg: 1°C                                                                                                          |                                                  |       |
| 2 Extrazon                   |                 |         |                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 2.2                          | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumsuppvärmning i extrazonen.      | [057]=0: Framledningsvatten<br>AND<br>[155]=1: Ja            | 0: Manuellt läge<br>1: Schemalagt läge                                                                                           |                                                  |       |
| 2.3                          | Slutanvändare   | N/A     | Uppvärmningsschema extrazon.                                                                                     | [057]=0: Framledningsvatten<br>OR<br>[057]=2: Rum            | N/A                                                                                                                              |                                                  |       |
| 2.4                          | Slutanvändare   | N/A     | Kylningsschema extrazon.                                                                                         | [057]=0: Framledningsvatten<br>OR<br>[057]=2: Rum            | N/A                                                                                                                              |                                                  |       |
| 2.5                          | Avanc. slutanv. | N/A     | Måldriftsläge vid rumsuppvärmning i extrazonen.                                                                  | [155]=1: Ja                                                  | 0: Fast<br>1: Väderberoende                                                                                                      |                                                  |       |
| 2.6                          | Installatör     | [060]   | Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.                                | [155]=1: Ja                                                  | [2.11]=2: Radiator<br>[061]~min([015]-5; 75) steg: 1°C<br>75°C<br>[2.11]=2: Radiator<br>[061]~min([015]-5; 55) steg: 1°C<br>55°C |                                                  |       |
| 2.6                          | Installatör     | [061]   | Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.                               | [155]=1: Ja                                                  | 20~[060]°C steg: 1°C<br>20                                                                                                       |                                                  |       |
| 2.6                          | Installatör     | [062]   | Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.                                    | [155]=1: Ja                                                  | [063]~22°C steg: 1°C<br>22                                                                                                       |                                                  |       |
| 2.6                          | Installatör     | [063]   | Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.                                   | [155]=1: Ja                                                  | [(014)+4]~[062] steg: 1°C<br>7°C                                                                                                 |                                                  |       |
| 2.7                          | Avanc. slutanv. | N/A     | Måldriftsläge vid rumskylning i extrazonen.                                                                      | [155]=1: Ja                                                  | 0: Fast<br>1: Väderberoende                                                                                                      |                                                  |       |
| 2.8                          | Slutanvändare   | N/A     | Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i extrazonen.                           | [155]=1: Ja<br>AND<br>[2.5]=1: Väderberoende                 | Intervall i omgivningen:<br>-40~25°C steg: 1°C<br>Intervall för framledningsvattentemperatur:<br>[061]~[060]°C steg: 1°C         |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_(\*) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_(\*) EPV\*\_(\*) EPSX\*\_(\*) EPSXB\*\_

(\*) \*SU\*



| Lokala inställningar, tabell      |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                     | Inställningstyp | Fältkod     | Inställningsbeskrivning                                                                                                                     | Tillåmpliga när                                                        | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                       | Datum                                            | Värde |
| 2.9                               | Slutanvändare   | N/A         | Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskylning i extrazonen.                                                          | [155]=1: Ja<br>AND<br>[2.7]=1: Väderberoende                           | Intervall i omgivningen:<br>10~43°C steg: 1°C<br>Intervall för framledningsvattentemperatur:<br>[063]~[062]°C steg: 1°C                                                                              |                                                  |       |
| 2.11                              | Slutanvändare   | N/A         | Val av värmegivartyp i extrazonen.                                                                                                          | [155]=1: Ja                                                            | 0: Golvvärme<br>1: Värmepumpskonvektor<br><b>2: Radiator</b>                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 2.12                              | Installatör     | [057]       | Termostatläge i extrazonen.                                                                                                                 | [155]=1: Ja                                                            | [041]=0: Framledningsvatten<br>0: Framledningsvatten<br>[041]≠0: Framledningsvatten<br>1: Externt rum                                                                                                |                                                  |       |
| 2.13                              | Installatör     | [146]       | Termostattyp i extrazonen.                                                                                                                  | [155]=1: Ja<br>AND<br>[057]=1: Externt rum<br>AND<br>[181]=0: Hardware | 0: Dubbel kontakt<br><b>1: Enkel kontakt</b>                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 2.13                              | Installatör     | [181]       | Inställning för att avgöra källan till den externa termostaten.                                                                             | [155]=1: Ja<br>AND<br>[057]=1: Externt rum                             | <b>0: Hardware</b><br>1: Cloud<br>2: Modbus                                                                                                                                                          |                                                  |       |
| 2.14                              | Installatör     | [171]/[172] | Delta T-mål vid rumsuppvärmning i extrazonen.                                                                                               | [155]=1: Ja                                                            | [2.11]=0: Golvvärme<br>3~10°C steg: 0,5°C<br><b>[171]=5</b><br>[2.11]=1: Värmepumpskonvektor<br>3~10°C steg: 0,5°C<br><b>[171]=5</b><br>[2.11]=2: Radiator<br>10~20°C steg: 0,5°C<br><b>[172]=10</b> |                                                  |       |
| 2.15                              | Slutanvändare   | N/A         | Slå PÅ/AV framledningsvattentemperatur i extrazonen.                                                                                        | [155]=1: Ja<br>AND<br>[057]=0: Framledningsvatten                      | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 2.16                              | Nr              | N/A         | N/A                                                                                                                                         | N/A                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 2.17                              | Installatör     | [148]       | Delta T-mål vid rumskylning i extrazonen.                                                                                                   | [155]=1: Ja                                                            | 3~10°C, steg: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 2.18                              | Slutanvändare   | N/A         | Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.                            | [057]=0: Framledningsvatten<br>AND<br>[2.5]=1: Väderberoende           | N/A                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 2.19                              | Slutanvändare   | N/A         | Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.                                | [057]=0: Framledningsvatten<br>AND<br>[2.7]=1: Väderberoende           | N/A                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 2.20                              | Installatör     | [059]       | Tillåt temperaturförändring av temperaturmål framledningsvatten runt fryspunkten i extrazonen.                                              | [155]=1: Ja                                                            | <b>0: Ingen</b><br>1: Låg smal<br>2: Låg bred<br>3: Hög smal<br>4: Hög bred                                                                                                                          |                                                  |       |
| 2.21                              | Slutanvändare   | N/A         | Namn på extrazonen.                                                                                                                         | [155]=1: Ja                                                            | <b>Extrazon</b>                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 2.22                              | Slutanvändare   | N/A         | Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.                                               | [155]=1: Ja<br>AND<br>[2.5]=1: Väderberoende                           | -10~10°C steg: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 2.23                              | Slutanvändare   | N/A         | Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.                                                   | [155]=1: Ja<br>AND<br>[2.7]=1: Väderberoende                           | -10~10°C steg: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 2.27                              | Slutanvändare   | N/A         | Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumskylning i extrazonen.                                     | [057]=0: Framledningsvatten<br>AND<br>[155]=1: Ja                      | <b>0: Manuellt läge</b><br>1: Schemalagt läge                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 2.30                              | Slutanvändare   | N/A         | Temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.                                                                          | [155]=1: Ja                                                            | [061]~[060]°C steg: 1°C                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 2.31                              | Slutanvändare   | N/A         | Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.                                      | [155]=1: Ja<br>AND<br>[2.5]=1: Väderberoende                           | <b>0: Manuellt läge</b><br>1: Schemalagt läge                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 2.32                              | Slutanvändare   | N/A         | Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.                                          | [155]=1: Ja<br>AND<br>[2.7]=1: Väderberoende                           | <b>0: Manuellt läge</b><br>1: Schemalagt läge                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 2.33                              | Installatör     | [147]       | Tillåter rumskylningsdrift i extrazonen.                                                                                                    | [155]=1: Ja                                                            | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 2.36                              | Slutanvändare   | N/A         | Temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.                                                                              | [155]=1: Ja                                                            | [063]~[062]°C steg: 1°C                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| <b>3 Rumsuppvärmning/-kylning</b> |                 |             |                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 3.1                               | Slutanvändare   | N/A         | Under denna utomhustemperatur är rumsuppvärmningsdrift tillåten.                                                                            | Alltid                                                                 | 14~35°C steg: 1°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 3.1                               | Slutanvändare   | N/A         | Över denna utomhustemperatur är rumskylningsdrift tillåten.                                                                                 | Alltid                                                                 | 10~35°C steg: 1°C<br><b>18</b>                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 3.2                               | Slutanvändare   | N/A         | Driftläge som används vid centralstyrning.                                                                                                  | Alltid                                                                 | 0: Uppvärmning<br>1: Kylning<br><b>2: Schema</b>                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 3.4                               | Avanc. slutanv. | N/A         | Aktivera frostskyddsfunktion för rum.                                                                                                       | Alltid                                                                 | 0: Av<br><b>1: På</b>                                                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 3.5                               | Slutanvändare   | N/A         | Driftslägeschema.                                                                                                                           | [3.2]=2: Automatisk                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 3.6                               | Installatör     | [155]       | Inställning som anger att en extrazon finns.                                                                                                | Alltid                                                                 | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 3.7                               | Installatör     | [018]       | Används för att beräkna maximal överskjutning av framledningsvattentemperaturen vid rumsuppvärmning för radiator och värmepumpskonvektorer. | [1.11]≠0: Golvvärme<br>eller<br>[2.11]≠0: Golvvärme                    | 1~10°C steg: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                       |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell |                 |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                           | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                                                                                          | Tillämpliga när                                                                                                      | Intervall / steg / normalvärde                                                                                            | Datum                                            | Värde |
| 3.7                          | Installatör     | [017]   | Används för att beräkna maximal överskjutning av framledningsvattentemperaturen vid rumsuppvärmning för golvvärme.                               | [1.11]=0: Golvvärme eller<br>[2.11]=0: Golvvärme                                                                     | 1~7°C steg: 0,5°C<br><b>3</b>                                                                                             |                                                  |       |
| 3.8                          | Installatör     | [007]   | Aktivera genomsnittsfunktion för utomhustemperatur.                                                                                              | Alltid                                                                                                               | <b>0: Inget genomsn.</b><br>1: 12 timmar<br>2: 24 timmar<br>3: 48 timmar<br>4: 72 timmar                                  |                                                  |       |
| 3.9                          | Installatör     | [004]   | Värde som används för att beräkna maximal undersläng av framledningsvattentemperaturen vid rumskyllning.                                         | Alltid                                                                                                               | 0~10°C steg: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                            |                                                  |       |
| 3.11                         | Installatör     | [014]   | Absolut undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskyllning baserat på den interna temperaturkvoten för Daikin Altherma-enheten.   | Alltid                                                                                                               | 3~35°C steg: 0,5°C<br><b>3</b>                                                                                            |                                                  |       |
| 3.12                         | Installatör     | [015]   | Absolut övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning baserat på den interna temperaturkvoten för Daikin Altherma-enheten. | Alltid                                                                                                               | 20~80°C steg: 1°C<br><b>80</b>                                                                                            |                                                  |       |
| 3.13.1                       | Installatör     | [008]   | Inställning för att indikera om ett buffertkär finns i hydraulsystemet.                                                                          | Alltid                                                                                                               | <b>0: Ej frikopplad</b><br>1: Frikopplad                                                                                  |                                                  |       |
| 3.13.2                       | Installatör     | [097]   | Den externa pumpens pumphastighet när flöde krävs i extrazonen. Endast tillämpligt när fält-I/O-pumpar eller blandningssats används.             | Alltid                                                                                                               | 0~1 steg: 0,01<br><b>1</b>                                                                                                |                                                  |       |
| 3.13.3                       | Installatör     | [096]   | Den externa pumpens pumphastighet när flöde krävs i huvudzonen. Endast tillämpligt när fält-I/O-pumpar eller blandningssats används.             | Alltid                                                                                                               | 0~1 steg: 0,01<br><b>1</b>                                                                                                |                                                  |       |
| 3.13.4                       | Installatör     | [176]   | Vändtid för blandningssatsventil.                                                                                                                | Alltid                                                                                                               | 20~300-sekunders steg: 1 sekund<br><b>125</b>                                                                             |                                                  |       |
| 3.13.5                       | Installatör     | [099]   | Inställning som anger förekomsten av en blandningssats i hydraulsystemet.                                                                        | Alltid                                                                                                               | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                    |                                                  |       |
| 3.14                         | Installatör     | [158]   | Rumsgivare finns.                                                                                                                                | Alltid                                                                                                               | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                    |                                                  |       |
| 3.15                         | Installatör     | [016]   | Kortaste tid som värmepumpen är påslagen efter att driften har startat.                                                                          | Alltid                                                                                                               | 480~1800-sekunders steg: 1 sekund<br><b>540</b>                                                                           |                                                  |       |
| <b>4 Varmvattenberedare</b>  |                 |         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                  |       |
| 4.1                          | Slutanvändare   | N/A     | Varmvattenberedardrift På/AV/enstaka uppvärmningsutlösare.                                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller<br>(*4) eller<br>(*5)                                                         | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                     |                                                  |       |
| 4.3                          | Slutanvändare   | N/A     | Målbörrvärde för varmvattenberedare vid manuell uppvärmning.                                                                                     | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller<br>(*4) eller<br>(*5)                                                         | 20~[153]°C steg: 0,5<br><b>60</b>                                                                                         |                                                  |       |
| 4.4                          | Slutanvändare   | N/A     | Målbörrvärde för varmvattenberedare vid kraftfull uppvärmning.                                                                                   | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller<br>(*4) eller<br>(*5)                                                         | 20~[153]°C steg: 0,5<br><b>60</b>                                                                                         |                                                  |       |
| 4.5                          | Slutanvändare   | N/A     | Återuppvärmningstemperatur för schemalagd varmvattenberedare + återuppvärmningsläge eller återuppvärmningsläge.                                  | [4.7]=0: Återuppvärmning eller<br>[4.7]=1: Schemaläggning och återuppvärmning                                        | (*3)(*4)<br>20~[153]°C steg: 0,5<br><b>45</b><br>(*5)<br>20~[153]°C steg: 0,5<br><b>48</b>                                |                                                  |       |
| 4.6                          | Slutanvändare   | N/A     | Enstaka uppvärmningsschema för varmvattenberedare.                                                                                               | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>AND<br>[4.7]≠0: Återuppvärmning eller<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]≠0: Återuppvärmning | N/A                                                                                                                       |                                                  |       |
| 4.7                          | Slutanvändare   | N/A     | Inställning av uppvärmningsläge för varmvattenberedare.                                                                                          | (*3)<br>AND<br>[080]=1: Enkel termistor<br>OR<br>(*4)                                                                | <b>0: Återuppvärmning</b><br>1: Schemalägg och återuppvärmning<br>2: Schemalagt                                           |                                                  |       |
| 4.9                          | Installatör     | N/A     | Återställ desinficeringsfelet.                                                                                                                   | Alltid                                                                                                               | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                    |                                                  |       |
| 4.10                         | Installatör     | [074]   | Kortaste tid då tanktemperaturen måste vara högre än desinfektionsmåltemperaturen i tanken innan desinfektionen bedöms vara framgångsrik.        | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor                                                                                     | (*3)<br>300~3600-sekunders steg: 1 sekund<br><b>3600</b><br>(*4)(*5)<br>2400~3600-sekunders steg: 1 sekund<br><b>2400</b> |                                                  |       |
| 4.10                         | Installatör     | [151]   | Starttid för desinficeringsdrift. Detta bör ställas in till antalet minuter räknat från 00:00 (i minuter).                                       | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller<br>(*4) eller<br>(*5)                                                         | 0~1439-minuters steg: 1 minut<br><b>60</b>                                                                                |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2\* \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4\* EPV\*\_\*5\* EPSX\*\_\*6\* EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell |                 |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Annan installationsinställning än standardvärdet |  |
|------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                                                                                                  | Tillåmpliga när                                                                                                                | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum | Värde                                            |  |
| 4.10                         | Installatör     | [152]   | Aktivera desinficeringsdrift att utföras dagligen.                                                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>(*4)<br>eller<br>(*5)                                                             | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                  |  |
| 4.10                         | Installatör     | [150]   | Desinficeringsdag för varmvattenberedare (när inte alla dagar har valts).                                                                                | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>(*4)<br>eller<br>(*5)                                                             | 1-7 steg: 1<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |  |
| 4.10                         | Installatör     | [073]   | Måltemperatur vid desinficering av varmvattenberedaren.                                                                                                  | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>(*4)<br>eller<br>(*5)                                                             | (*3)<br>55-[153]°C steg: 0,5°C<br><b>60</b><br>(*4)(*5)<br>60-[153]°C steg: 0,5°C<br><b>65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                  |  |
| 4.11                         | Installatör     | [153]   | Maximalt tillåtet börvärde för varmvattenberedare.                                                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>(*4)<br>eller<br>(*5)                                                             | (*3)<br>[080] =1: Enkel termistor<br>AND<br>[098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: liten spole från 3:e part<br>40-60°C steg: 0,5°C<br><b>60</b><br>(*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>AND<br>[098]=5: EKHWP/HYC med elpatron<br>40-80°C steg 0,5°C<br><b>75</b><br>(*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>AND<br>[098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: stor spole från 3:e part<br>40-75°C steg 0,5°C<br><b>75</b><br>(*4)<br>40-65°C steg: 0,5°C<br><b>65</b><br>(*5)<br>40-75°C steg 0,5°C<br><b>75°C</b><br>(*7)<br>40-60°C steg: 0,5°C<br><b>60°C</b> |       |                                                  |  |
| 4.12.1                       | Slutanvändare   | N/A     | Ateruppvärmningshysteres för värmeförlust i varmvattenberedare.                                                                                          | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>AND<br>[4.7]#2: Schemalagt<br>eller<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]#2: Schemalagt<br>eller<br>(*5) | 1-40°C steg: 0,5°C<br><b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                  |  |
| 4.13                         | Installatör     | [149]   | Inställning för att välja funktionalitet för den externa varmvattenpumpen                                                                                | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>(*4)<br>eller<br>(*5)                                                             | <b>0: Ingen</b><br>1: Omedelbart varmvatten<br>2: Desinficering<br>3: Båda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                  |  |
| 4.14.1                       | Installatör     | [173]   | Val av termalkapacitet för elpatronsuppvärmning.                                                                                                         | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor                                                                                               | 1-4 kW steg: 0,01 kW<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                  |  |
| 4.14.3                       | Installatör     | [070]   | Fördröjningstimer för aktivering av den extra värmekällan när värmepumpen är huvudkällan vid varmvattenberedardrift.                                     | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>(*5)                                                                              | 0-5700-sekunders steg: 300 sekunder<br><b>1200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |  |
| 4.14.4                       | Installatör     | [064]   | Kompensering läggs till på standardmåltemperaturen i beredaren om elpatronsuppvärmning är den enda tillgängliga värmekällan vid uppvärmning av beredare. | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor                                                                                               | 0-20°C steg: 0,5<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                  |  |
| 4.16                         | Slutanvändare   | N/A     | En extra värmekälla får användas för att värma upp beredaren när värmepumpen drivs i rumsuppvärmning/-kylning.                                           | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>[078]=1: Ja                                                                       | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                  |  |
| 4.17                         | Slutanvändare   | N/A     | En extra värmekälla tillåts omedelbart för att hjälpa värmepumpen vid uppvärmning av beredare.                                                           | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>[078]=1: Ja                                                                       | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                  |  |
| 4.18                         | Installatör     | [072]   | Aktivera desinficeringsfunktionen.                                                                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>(*4)<br>eller<br>(*5)                                                             | (*3)<br><b>1: PA</b><br>(*4)<br><b>1: PA</b><br>(*5)<br><b>0: AV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                  |  |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\* \_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\* \_

(\*7) \*SU\* \_

| Lokala inställningar, tabell |                 |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                                                                                                                                       | Tillämpliga när                                                                                                                                                                                                                    | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                                                                                            | Datum                                            | Värde |
| 4.19                         | Avanc. slutanv. | N/A     | Utlösningstemperaturen för återuppvärmning av varmvattenberedaren för att säkerställa att det finns tillräckligt med energi i beredaren. Denna inställning optimeras för tillräcklig komfort. | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>AND<br>[4.7]#2: Schemalagt eller<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]#2: Schemalagt eller<br>(*5)<br>AND<br>[4.7]#2: Schemalagt                                                                             | (*3)<br>10~85°C steg: 0,5<br><b>38</b><br>(*4)<br>10~85°C steg: 0,5<br><b>38</b><br>(*5)<br>10~85°C steg: 0,5<br><b>40</b>                                                                                                                                                |                                                  |       |
| 4.23                         | Installatör     | [064]   | Kompensering läggs till på standardmåltemperaturen i beredaren om elpatronsuppvärmning är den enda tillgängliga värmekällan vid uppvärmning av beredare.                                      | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller<br>[078]=1: Ja                                                                                                                                                                              | 0~20°C steg: 0,5<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 4.24                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera ändring av börvärde för återuppvärmning av varmvattenberedare efter ett schema.                                                                                                      | (*5)                                                                                                                                                                                                                               | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 4.25                         | Slutanvändare   | N/A     | Återuppvärmningsschema.                                                                                                                                                                       | (*5)                                                                                                                                                                                                                               | 20~[153]°C steg: 0,5<br><b>45</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |       |
| 4.26                         | Slutanvändare   | N/A     | Pumpschema för varmvattenberedare.                                                                                                                                                            | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>AND<br>[149]=1 eller 3: Omedelbart varmvatten eller båda eller<br>(*4)<br>[149]=1 eller 3: Omedelbart varmvatten eller båda eller<br>(*5)<br>[149]=1 eller 3: Omedelbart varmvatten eller båda | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5 Inställningar              |                 |         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |       |
| 5.1                          | Installatör     | N/A     | Starta en påtvingad avfrostning.                                                                                                                                                              | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.2                          | Slutanvändare   | N/A     | Tyst läge för användare.                                                                                                                                                                      | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | <b>0: AV</b><br>1: Auto<br>2: Manuell                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 5.2.1                        | Slutanvändare   | N/A     | Tyst nivå för användare.                                                                                                                                                                      | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | 0: Av<br><b>1: Tyst</b><br>2: Tystare<br>3: Tystast                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.2.2                        | Avanc. slutanv. | N/A     | Schemalägg tyst nivå för användaren.                                                                                                                                                          | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.2.9                        | Installatör     | [138]   | Asidosättning av den användardefinierade tiden av installatör för att växla över från natt till dag i tyst läge.                                                                              | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | 0~1439-minuters steg: 1 minut<br><b>360</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 5.2.10                       | Installatör     | [136]   | Asidosättning av det användardefinierade tysta läget av installatör under perioden "Dag".                                                                                                     | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | <b>0: AV</b><br>1: Tyst<br>2: Tystare<br>3: Tystast                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.2.11                       | Installatör     | [139]   | Asidosättning av den användardefinierade tiden av installatör för att växla över från dag till natt i tyst läge.                                                                              | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | 0~1439-minuters steg: 1 minut<br><b>1320</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 5.2.12                       | Installatör     | [137]   | Asidosättning av det användardefinierade tysta läget av installatör under perioden "Natt".                                                                                                    | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | <b>0: AV</b><br>1: Tyst<br>2: Tystare<br>3: Tystast                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.3                          | Slutanvändare   | N/A     | Tid/datum.                                                                                                                                                                                    | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.3                          | Slutanvändare   | N/A     | Sommartid.                                                                                                                                                                                    | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | 0: Inaktiverad<br><b>1: Aktiverad</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 5.3                          | Slutanvändare   | N/A     | Klocktyp.                                                                                                                                                                                     | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | 0: 12h<br><b>1: 24h</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 5.4                          | Slutanvändare   | N/A     | Dynamiska länkar                                                                                                                                                                              | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 5.5                          | Installatör     | [083]   | Inställning för att välja nätslutningstyp för värmepumpsenheten.                                                                                                                              | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | 0: Enfas<br><b>1: Trefas stjärnkoppling</b><br>2: Trefas deltakoppling                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 5.5                          | Installatör     | [154]   | Inställning för att indikera om reservvärmarens säkring i elskåpet är större än 10 A.                                                                                                         | (*3)<br>[083]= 1: Trefas stjärnkoppling eller<br>(*4)<br>[083]= 1: Trefas stjärnkoppling                                                                                                                                           | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 5.5                          | Installatör     | [092]   | Reservvärmarens maximala kapacitet.                                                                                                                                                           | Alltid                                                                                                                                                                                                                             | (*2)/(*5)<br>[083]=0:<br>2~6 kW steg: 0,5 kW<br><b>6</b><br>[083]=2<br>2~4 kW steg: 0,5 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 och [154]=0<br>2~4 kW steg: 0,5 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 och [154]=1<br>2~9 kW steg: 0,5 kW<br><b>9</b><br>(*1)<br>2~4,5 kW steg: 0,5 kW<br><b>4,5</b> |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell |                 |         |                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                                                                              | Tillåmpliga när                                                    | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum                                            | Värde |
| 5.6.1                        | Avanc. slutanv. | N/A     | Inställning för att aktivera logiken för jämvikt (kapacitetsbrist).                                                                  | Alltid                                                             | 0: Aldrig<br>1: Alltid<br><b>2: Under jämvikt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |       |
| 5.6.2                        | Avanc. slutanv. | N/A     | Tröskelvärde för utomhustemperatur för att tillåta möjlig kapacitetsbrist. Under denna utomhustemperatur är kapacitetsbrist möjligt. | Alltid                                                             | -15~35°C steg: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 5.7                          | Installatör     | N/A     | Översikt lokala inställningar.                                                                                                       | Alltid                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 5.9                          | Slutanvändare   | N/A     | Land.                                                                                                                                | Alltid                                                             | 0: Albanien / 1: Österrike<br><b>2: Belgien</b> / 3: Bosnien<br>4: Bulgarien/5: Kroatien<br>6: Cypern/7: Tjeckien<br>8: Danmark/9: Estland<br>10: Finland/11: Frankrike<br>12: Tyskland/13: Grekland<br>14: Ungern/15: Island<br>16: Irland/17: Turkiet<br>18: Italien/19: Lettland<br>20: Liechtenstein/21: Litauen<br>22: Luxembourg/23: Makedonien<br>24: Malta/25: Moldavien<br>26: Montenegro/27: Nederländerna<br>28: Norge/29: Polen<br>30: Portugal/31: Rumänien<br>32: Serbien/33: Slovakien<br>34: Slovenien/35: Spanien<br>36: Sverige/37: Storbritannien<br>38: Schweiz |                                                  |       |
| 5.9                          | Slutanvändare   | N/A     | Språk.                                                                                                                               | Alltid                                                             | 0: Albanska / 1: Vitryska<br>2: Bosniska/3: Bulgariska<br>4: Kroatiska/5: Tjeckiska<br>6: Danska/7: Holländska<br><b>8: Engelska</b> / 9: Estniska<br>10: Finska/11: Franska<br>12: Tyska/13: Grekiska<br>14: Ungerska/15: Italienska<br>16: Lettiska/17: Litauiska<br>18: Makedonska/19: Norska<br>20: Polska/21: Portugisiska<br>22: Rumänska/23: Ryska<br>24: Serbiska/25: Slovakiska<br>26: Slovenska/27: Spanska<br>28: Svenska/29: Turkiska<br>30: Ukrainska                                                                                                                  |                                                  |       |
| 5.12                         | Slutanvändare   | N/A     | Tangentbordslayout.                                                                                                                  | Alltid                                                             | <b>0: QWERTY</b><br>1: AZERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.13                         | Slutanvändare   | N/A     | Användarinställning för att aktivera fler avancerade inställningar.                                                                  | Alltid                                                             | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 5.14.2                       | Installatör     | [023]   | Den övre utomhustemperaturgränsen för växlingspunkten från värmepump till bivalent takpanna.                                         | [093]=1: Ja<br>eller<br>[078]=1: Ja                                | max([024]+2; -25)~25°C steg: 1°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.14.2                       | Installatör     | [024]   | Den undre utomhustemperaturgränsen för växlingspunkten från värmepump till bivalent panna/tankpanna.                                 | [093]=1: Ja<br>eller<br>[078]=1: Ja                                | -25~25°C steg: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 5.14.4                       | Installatör     | [021]   | Utomhustemperaturens hysteres för växlingspunkten från värmepump till bivalent panna/tankpanna.                                      | [093]=1: Ja<br>eller<br>[078]=1: Ja                                | 2~10°C steg: 1°C<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 5.14.6                       | Installatör     | [025]   | Minsta tid som den bivalenta pannpumpen i rumsuppvärmning är aktiverad efter att begäran har försvunnit.                             | [093] =1: Ja                                                       | 0~1500-sekunders steg: 1 sekund<br><b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.14.9                       | Installatör     | [002]   | Gör det möjligt att proaktivt förvärma varmvattenberedaren så att beredaren kan avfrostas.                                           | [078]=1: Ja                                                        | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 5.17                         | Slutanvändare   | N/A     | Skärmens ljusstyrka.                                                                                                                 | Alltid                                                             | 30~100% steg: 1%<br><b>70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.18                         | Installatör     | N/A     | Utlösare för (programvara) att starta om inomhusenheten.                                                                             | Alltid                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 5.22                         | Installatör     | [175]   | Kompensation på den externa utomhustemperaturgivaren.                                                                                | [13]=1: Extern utomhustemperatur                                   | -5~5°C steg: 0,5°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |
| 5.23                         | Slutanvändare   | N/A     | Val av nöddrift.                                                                                                                     | Alltid                                                             | 0: Manuell<br>1: Auto<br>2: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB på<br><b>3: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB av</b><br>4: Automatisk rumsuppvärmning normal + VVB av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 5.24                         | Service         | N/A     | Ger installatören avancerad parameterinställning för loggning. Använd på egen risk.                                                  | Alltid                                                             | <b>0: Nivå 0</b><br>1: Nivå 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 5.26                         | Slutanvändare   | N/A     | Visa inaktivitetstimer.                                                                                                              | Alltid                                                             | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 5.27.1                       | Avanc. slutanv. | N/A     | Aktivera semesterläge.                                                                                                               | Alltid                                                             | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 5.27.2                       | Avanc. slutanv. | N/A     | Semesterperiod.                                                                                                                      | Alltid                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 5.28.1                       | Installatör     | [140]   | Aktivera funktionen för prioritet av rumsuppvärmning.                                                                                | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>eller<br>(*4)<br>eller<br>(*5) | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell |                 |          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                    | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältnamn | Inställningsbeskrivning                                                                                                                                                      | Tillämpliga när                                                   | Intervall / steg / normalvärde                                     | Datum                                            | Värde |
| 5.28.2                       | Installatör     | [019]    | Under denna utomhustemperatur är funktionen för prioritet av rumsuppvärmning aktiverad (om den finns).                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)            | -15~35°C steg: 1°C<br><b>0</b>                                     |                                                  |       |
| 5.28.2                       | Installatör     | [020]    | Utomhustemperatur där rumskylningsdriftstimen är på sitt maximala värde.                                                                                                     | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)            | 20~50°C steg: 1°C<br><b>35</b>                                     |                                                  |       |
| 5.28.3                       | Installatör     | [131]    | Tid som värmepumpen är reserverad för rumsuppvärmningsdrift under balansering. Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning och beredaruppvärmning.                     | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)            | 1800~36000-sekunders steg: 60 sekunder<br><b>3600</b>              |                                                  |       |
| 5.28.4                       | Installatör     | [132]    | Tid som värmepumpen är reserverad för rumskylningsdrift under balansering. Balansering = samtidig begäran om rumskylning och beredaruppvärmning.                             | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)            | 1800~36000-sekunders steg: 60 sekunder<br><b>3600</b>              |                                                  |       |
| 5.28.5                       | Installatör     | [133]    | Tid som värmepumpen är reserverad för beredaruppvärmning under balansering (undre gräns). Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning/-kylning och beredaruppvärmning. | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)            | 900~18000-sekunders steg: 60 sekunder<br><b>2700</b>               |                                                  |       |
| 5.28.5                       | Installatör     | [134]    | Tid som värmepumpen är reserverad för beredaruppvärmning under balansering (övre gräns). Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning/-kylning och beredaruppvärmning.  | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)            | 900~18000-sekunders steg: 60 sekunder<br><b>7500</b>               |                                                  |       |
| 5.29                         | Installatör     | N/A      | Läge för återvinning av köldmedie.                                                                                                                                           | Alltid                                                            | N/A                                                                |                                                  |       |
| 5.30                         | Slutanvändare   | N/A      | Bekräftelse av nöddrift.                                                                                                                                                     | Endast om det finns en begäran om nöddrift.                       | N/A                                                                |                                                  |       |
| 5.31                         | Avanc. slutanv. | N/A      | Aktivera stöd av beredare under avfrostning för att kompensera för rumsuppvärmningsbehovet.                                                                                  | (*5)                                                              | <b>0: Inaktiverad</b><br>1: Optimerat<br>2: Kontinuerlig           |                                                  |       |
| 5.32                         | Installatör     | [078]    | Inställning som indikerar när en panna finns och kan aktiveras.                                                                                                              | (*6) och [093]=0: Nej                                             | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                             |                                                  |       |
| 5.33                         | Installatör     | [012]    | Aktivera pannan som den huvudsakliga värmekällan under rumsuppvärmning.                                                                                                      | (*6)                                                              | <b>0: Av</b><br><b>1: På</b>                                       |                                                  |       |
| 5.34                         | Installatör     | [011]    | Maximal levererbar värmekapacitet i rumsuppvärmningskretsen av varmvattenberedaren vid beredarstöd.                                                                          | (*5)                                                              | 4~35 kW steg: 1 kW<br><b>20</b>                                    |                                                  |       |
| 5.36                         | Installatör     | [005]    | Inställning av läge för frostskydd av vattenrörkrets.                                                                                                                        | Alltid                                                            | <b>0: Inaktiverad</b><br><b>1: Kontinuerlig</b><br>2: Intermittent |                                                  |       |
| 5.37                         | Installatör     | [093]    | Den extra pannsatsen för rumsuppvärmning installeras och drift tillåts.                                                                                                      | [078]=0: Nej                                                      | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                             |                                                  |       |
| 5.38                         | Slutanvändare   | N/A      | Låt varmvattenberedaren stödja rumsuppvärmningen genom att addera kapacitet till rumsuppvärmningskretsen.                                                                    | (*5)                                                              | (*5)<br><b>0: AV</b><br>(*6)<br><b>1: PÅ</b>                       |                                                  |       |
| 7 Underhållsläge             |                 |          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                  |       |
| 7.7.1                        | Installatör     | [030]    | Delta T-mål vid testkörning av rumsuppvärmning.                                                                                                                              | Alltid                                                            | 2~20°C steg: 0,5°C<br><b>5</b>                                     |                                                  |       |
| 7.7.2                        | Installatör     | [031]    | Temperaturmål framledningsvatten vid testkörning av rumsuppvärmning.                                                                                                         | Alltid                                                            | 5~71°C steg: 1°C<br><b>35</b>                                      |                                                  |       |
| 7.7.3                        | Installatör     | [032]    | Överskriven målrumtemperatur som används vid testkörning av rumsuppvärmning.                                                                                                 | Alltid                                                            | 5~30°C steg: 0,5°C<br><b>20</b>                                    |                                                  |       |
| 7.7.4                        | Installatör     | [033]    | Delta T-mål vid testkörning av rumskylning.                                                                                                                                  | Alltid                                                            | 2~10°C steg: 0,5°C<br><b>5</b>                                     |                                                  |       |
| 7.7.5                        | Installatör     | [034]    | Temperaturmål framledningsvatten vid testkörning av rumskylning.                                                                                                             | Alltid                                                            | 5~30°C steg: 1°C<br><b>15</b>                                      |                                                  |       |
| 7.7.6                        | Installatör     | [035]    | Överskriven rumtemperatur som används vid testkörning av rumskylning.                                                                                                        | Alltid                                                            | 5~30°C steg: 0,5°C<br><b>20</b>                                    |                                                  |       |
| 7.7.7                        | Installatör     | [077]    | Måltemperatur i beredaren vid testkörning av beredaruppvärmning.                                                                                                             | Alltid                                                            | 20~85°C steg: 0,5°C<br><b>50</b>                                   |                                                  |       |
| 7.7.8                        | Installatör     | [094]    | Pumpens PWM-mål (lägt). Används endast under testkörning av ställdon och provkörning av luftrening.                                                                          | Alltid                                                            | 0,1~1 steg: 0,1<br><b>1</b>                                        |                                                  |       |
| 7.7.8                        | Installatör     | [095]    | Pumpens PWM-mål (høgt). Används endast under testkörning av ställdon och provkörning av luftrening.                                                                          | Alltid                                                            | 0,1~1 steg: 0,1<br><b>0.5</b>                                      |                                                  |       |
| 7.7.9                        | Installatör     | [145]    | Temperaturmål för beredaren vid testkörning av elpatron.                                                                                                                     | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor                                  | 25~60°C steg: 0,5°C<br><b>50</b>                                   |                                                  |       |
| 8 Anslutning                 |                 |          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                  |       |
| 8.1                          | Slutanvändare   | N/A      | När DHCP är avstängd går det att modifiera IP-konfigurationen.                                                                                                               | Alltid                                                            | N/A                                                                |                                                  |       |
| 8.2.1 - 8.2.12               | Nr              | N/A      | Överblick över anslutningsstatus för ansluten kringutrustning.                                                                                                               | Alltid                                                            | Beroende på komponenten.                                           |                                                  |       |
| 8.3.1                        | Slutanvändare   | N/A      | Förinställning av trådlös gateway (WLAN-dongel).                                                                                                                             | Alltid                                                            | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                             |                                                  |       |
| 8.3.2                        | Slutanvändare   | N/A      | Aktivera AP-läge för anslutning av WLAN-dongel till lokala hemmanätverket.                                                                                                   | [8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten) | <b>0: Inaktivera</b><br>1: Aktivera<br>2: Pågående                 |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2\* \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4\* EPV\*\_\*5\* EPSX\*\_\*6\* EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell  |                 |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|-------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                 | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                                                                                 | Tillämpliga när                                                                                                                         | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                     | Datum                                            | Värde |
| 8.3.3                         | Slutanvändare   | N/A     | Utlösare för att starta om trådlös gateway.                                                                                             | [8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)                                                                       | <b>0: Kvar</b><br>1: Återställ                                                                                                     |                                                  |       |
| 8.3.4                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera WPS-funktionalitet för trådlös gateway.                                                                                        | [8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)                                                                       | <b>0: Inaktivera</b><br>1: Aktivera<br>2: Pågående                                                                                 |                                                  |       |
| 8.3.5                         | Slutanvändare   | N/A     | Ta bort trådlös gateway från molnet.                                                                                                    | [8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)                                                                       | <b>0: Nej</b><br>1: Ja<br>2: Pågående                                                                                              |                                                  |       |
| 8.3.7                         | Slutanvändare   | N/A     | Utlösare för att återställa WLAN-dongeln till fabriksinställningar (glömma alla nätverksdata).                                          | [8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)<br>Och DX WLAN har uppdaterad maskinvara som stöd för denna funktion. | <b>0: Kvar</b><br>1: Återställ                                                                                                     |                                                  |       |
| 8.4.1                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktuell tilldelad IP-adress.                                                                                                            | Alltid                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                |                                                  |       |
| 8.4.2                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktuell tilldelad Subnet Mask.                                                                                                          | Alltid                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                |                                                  |       |
| 8.4.3                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktuell tilldelad standard-gatewayadress.                                                                                               | Alltid                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                |                                                  |       |
| 8.4.4                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktuell tilldelad DNS 1-adress.                                                                                                         | Alltid                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                |                                                  |       |
| 8.4.5                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktuell tilldelad DNS 2-adress.                                                                                                         | Alltid                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                |                                                  |       |
| 8.4.6                         | Slutanvändare   | N/A     | Enhetens LAN MAC/UIE-adress.                                                                                                            | Alltid                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                |                                                  |       |
| 8.5.1                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera Daikin hemmakontroller.                                                                                                        | Alltid                                                                                                                                  | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                              |                                                  |       |
| 8.5.2                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktuell inställning av avfuktare (efter installation).                                                                                  | Alltid                                                                                                                                  | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                              |                                                  |       |
| 8.5.3                         | Slutanvändare   | N/A     | Aktuell inställning av fuktighetsgivare (efter installation).                                                                           | [8.5.2]=1: På                                                                                                                           | <b>0: Nej</b><br>1: Normalt öppen<br>2: Normalt stängd                                                                             |                                                  |       |
| 8.5.4                         | Slutanvändare   | N/A     | Fuktighetsgräns.                                                                                                                        | [8.5.2]=1: På                                                                                                                           | 40~80% steg: 1%<br><b>55</b>                                                                                                       |                                                  |       |
| 8.5.5                         | Slutanvändare   | N/A     | Fuktighetsgräns när fuktighetsgivare inte är installerad.                                                                               | [8.5.2]=1: På<br>AND<br>[8.5.3]=0: Nej                                                                                                  | 41~80% steg: 1%<br><b>70</b>                                                                                                       |                                                  |       |
| 8.6                           | Nr              | N/A     | Begäran om säker USB-borttagning innan USB kopplas från.                                                                                | När en eller flera USB-portar används aktivt.                                                                                           | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                             |                                                  |       |
| 8.7                           | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera Modbus TCP/IP utan TLS (port 502).                                                                                             | Alltid                                                                                                                                  | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                             |                                                  |       |
| 8.8                           | Slutanvändare   | N/A     | Aktivera Modbus TCP/IP TLS (port 802).                                                                                                  | Alltid                                                                                                                                  | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                             |                                                  |       |
| <b>9 Energi</b>               |                 |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                  |       |
| 9.1                           | Avanc. slutanv. | N/A     | Fast elpris som användaren väljer när elpriset inte ändras via ett schema.                                                              | [9.3]=0: Av                                                                                                                             | 1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent<br><b>15</b>                                                                                      |                                                  |       |
| 9.2                           | Avanc. slutanv. | N/A     | Elpris baslinje.                                                                                                                        | [9.3]=1: På                                                                                                                             | 1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent<br><b>5</b>                                                                                       |                                                  |       |
| 9.3                           | Avanc. slutanv. | N/A     | Aktivera elpriset för att justera enligt ett schema.                                                                                    | [093]=1: Ja eller<br>[078]=1: Ja                                                                                                        | <b>0: AV</b><br>1: På                                                                                                              |                                                  |       |
| 9.4                           | Slutanvändare   | N/A     | Elprisschema.                                                                                                                           | [9.3]=1: På                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                |                                                  |       |
| 9.5                           | Avanc. slutanv. | N/A     | Fossilpris.                                                                                                                             | [093]=1: Ja eller<br>[078]=1: Ja                                                                                                        | 1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent<br><b>10</b>                                                                                      |                                                  |       |
| 9.11                          | Installatör     | [026]   | Pannans effektivitet.                                                                                                                   | [093]=1: Ja eller<br>[078]=1: Ja                                                                                                        | 0,1~1 steg: 0,01<br><b>0.9</b>                                                                                                     |                                                  |       |
| 9.12                          | Installatör     | [141]   | Mål-COP som används för beräkning av pannans effektivitet.                                                                              | [093]=1: Ja eller<br>[078]=1: Ja                                                                                                        | 0~6 steg: 0,1<br><b>2.5</b>                                                                                                        |                                                  |       |
| 9.13                          | Avanc. slutanv. | N/A     | Aktivera omkopplingspunkten mellan värmepump och bivalent som ska baseras på COP-beräkningen med hänsyn till det aktuella energipriset. | [093]=1: Ja eller<br>[078]=1: Ja                                                                                                        | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                             |                                                  |       |
| 9.14.1                        | Installatör     | [040]   | Inställning av behovsvarsåge.                                                                                                           | Alltid                                                                                                                                  | <b>0: Ingen</b><br>1: Värmepumtariff<br>2: Smart Grid-klara kontakter<br>3: Smartmätarkontakter                                    |                                                  |       |
| 9.14.2                        | Installatör     | [037]   | Inställning för att tillåta en annan värmekälla att ta över rumsuppvärmningsdriften under behovsvarsåge = tvingad av.                   | [040]=1: Värmepumtariff eller<br>[040]=2: Smart Grid-klara kontakter                                                                    | <b>0: Ingen övertagning</b><br>1: Fossilövertagning ([093]=1: Ja eller<br>[078]=1: Ja)<br>2: Övertagning värmare                   |                                                  |       |
| 9.14.3                        | Installatör     | [071]   | Tillåta en annan värmekälla att ta över uppvärmningsdriften för beredaren under behovsvarsåge = tvingad av.                             | [040]=1: Värmepumtariff eller<br>[040]=2: Smart Grid-klara kontakter                                                                    | <b>0: Ingen övertagning</b><br>1: Fossilövertagning ([078]=1: Ja)<br>2: Övertagning värmare<br>3: Endast övertagning elpatron (*3) |                                                  |       |
| 9.14.4                        | Installatör     | [036]   | Buffring tillåts vid rumsuppvärmning.                                                                                                   | [040]=2: Smart Grid-klara kontakter                                                                                                     | 0: Av<br><b>1: På</b>                                                                                                              |                                                  |       |
| 9.14.5                        | Installatör     | [038]   | Drift av elektriska värmekällor tillåts vid buffring av rumsuppvärmning.                                                                | [040]=2: Smart Grid-klara kontakter                                                                                                     | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                             |                                                  |       |
| 9.14.6                        | Installatör     | [039]   | Drift av elektriska värmekällor tillåts vid buffring av beredare.                                                                       | [040]=2: Smart Grid-klara kontakter                                                                                                     | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                             |                                                  |       |
| 9.14.7                        | Installatör     | [135]   | Tillämplig effektgräns under smartmätarkontakt för behovsvar.                                                                           | [040]=3: Smartmätarkontakt                                                                                                              | 2~20 kW steg: 0,1 kW<br><b>4.2</b>                                                                                                 |                                                  |       |
| <b>10 Konfigurationsguide</b> |                 |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\* \_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\* \_

(\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell |                 |         |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                                             | Tillämpliga när                                                                          | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum                                            | Värde |
| 10.1                         | Slutanvändare   | N/A     | Land.                                                                                               | Alltid                                                                                   | 0: Albanien / 1: Österrike<br><b>2: Belgien</b> / 3: Bosnien<br>4: Bulgarien/5: Kroatien<br>6: Cypern/7: Tjeckien<br>8: Danmark/9: Estland<br>10: Finland/11: Frankrike<br>12: Tyskland/13: Grekland<br>14: Ungern/15: Island<br>16: Irland/17: Turkiet<br>18: Italien/19: Lettland<br>20: Liechtenstein/21: Litauen<br>22: Luxembourg/23: Makedonien<br>24: Malta/25: Moldavien<br>26: Montenegro/27: Nederländerna<br>28: Norge/29: Polen<br>30: Portugal/31: Rumänien<br>32: Serbien/33: Slovakien<br>34: Slovenien/35: Spanien<br>36: Sverige/37: Storbritannien<br>38: Schweiz |                                                  |       |
| 10.1                         | Slutanvändare   | N/A     | Språk.                                                                                              | Alltid                                                                                   | 0: Albanska / 1: Vitryska<br>2: Bosniska/3: Bulgariska<br>4: Kroatiska/5: Tjeckiska<br>6: Danska/7: Holländska<br><b>8: Engelska</b> / 9: Estniska<br>10: Finska/11: Franska<br>12: Tyska/13: Grekiska<br>14: Ungerska/15: Italienska<br>16: Lettiska/17: Litauiska<br>18: Makedonska/19: Norska<br>20: Polska/21: Portugisiska<br>22: Rumänska/23: Ryska<br>24: Serbiska/25: Slovakiska<br>26: Slovenska/27: Spanska<br>28: Svenska/29: Turkiska<br>30: Ukrainska                                                                                                                  |                                                  |       |
| 10.3                         | Slutanvändare   | N/A     | Tid/datum.                                                                                          | Alltid                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |       |
| 10.3                         | Slutanvändare   | N/A     | Sommartid.                                                                                          | Alltid                                                                                   | 0: Inaktiverad<br><b>1: Aktiverad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 10.4                         | Installatör     | [098]   | Val av den icke-integrerade varmvattenberedaren som är ansluten till den väggmonterade enheten.     | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor                                                         | <b>0: EKHS/E 150 l</b><br>1: EKHS/E 180 l<br>2: EKHS/E 200 l<br>3: EKHS/E 250 l<br>4: EKHS/E 300 l<br>5: EKHP/HYC med elpatron<br>6: liten spole från 3:e part<br>7: stor spole från 3:e part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 10.4                         | Installatör     | [155]   | Inställning som anger att en extrazon finns.                                                        | Alltid                                                                                   | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 10.4                         | Installatör     | [080]   | Inställningen indikerar om det finns en beredare ansluten.                                          | (*3)                                                                                     | <b>0: Ingen</b><br>1: Enkel termistor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 10.4                         | Installatör     | [093]   | Den extra pannsatsen för rumsuppvärmning installeras och drift tillåts.                             | [078]=0: Nej                                                                             | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 10.6                         | Installatör     | [012]   | Aktivera pannan som den huvudsakliga värmekällan under rumsuppvärmning.                             | (*6)                                                                                     | 0: Av<br><b>1: På</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 10.6                         | Installatör     | [078]   | Inställning som indikerar när en panna finns och kan aktiveras.                                     | (*6) och<br>[093]=0: Nej                                                                 | <b>0: Nej</b><br>1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 10.6                         | Installatör     | [011]   | Maximal levererbar värmekapacitet i rumsuppvärmningskretsen av varmvattenberedaren vid beredarstöd. | (*5)                                                                                     | 4~35 kW steg: 1 kW<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |
| 10.7                         | Slutanvändare   | N/A     | Val av nöddrift.                                                                                    | Alltid                                                                                   | 0: Manuell<br>1: Auto<br>2: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB på<br><b>3: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB av</b><br>4: Automatisk rumsuppvärmning normal + VVB av                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |       |
| 10.8                         | Installatör     | [083]   | Inställning för att välja nätslutningstyp för värmepumpsenheten.                                    | Alltid                                                                                   | 0: Enfas<br><b>1: Trefas stjärnkoppling</b><br>2: Trefas deltakoppling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 10.8                         | Installatör     | [154]   | Inställning för att indikera om reservvärmarens säkring i elskåpet är större än 10 A.               | (*3)<br>[083]= 1: Trefas stjärnkoppling eller<br>(*4)<br>[083]= 1: Trefas stjärnkoppling | 0: Nej<br><b>1: Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |       |
| 10.8                         | Installatör     | [092]   | Reservvärmarens maximala kapacitet.                                                                 | Alltid                                                                                   | (*2)/(*5)<br>[083]=0:<br>2~6 kW steg: 0,5 kW<br><b>6</b><br>[083]=2<br>2~4 kW steg: 0,5 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 och [154]=0<br>2~4 kW steg: 0,5 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 och [154]=1<br>2~9 kW steg: 0,5 kW<br><b>9</b><br>(*1)<br>2~4,5 kW steg: 0,5 kW<br><b>4,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*



| Lokala inställningar, tabell |                 |         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Annan installationsinställning än standardvärdet |  |
|------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                                                                           | Tillämpliga när                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum | Värde                                            |  |
| 10.9                         | Slutanvändare   | N/A     | Val av värmegivartyp i huvudzonen.                                                                                                | Alltid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0: Golvvärme<br>1: Värmepumpskonvektor<br><b>2: Radiator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                  |  |
| 10.9                         | Installatör     | [041]   | Termostatläge i huvudzonen.                                                                                                       | Alltid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0: Framledningsvatten</b><br>1: Externt rum<br>2: Rum                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                  |  |
| 10.10                        | Avanc. slutanv. | N/A     | Kontrolläge för framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                                              | Alltid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0: Fast</b><br>1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |  |
| 10.10                        | Avanc. slutanv. | N/A     | Kontrolläge för framledningsvatten vid rumskyllning i huvudzonen.                                                                 | [10.9]=0: Golvvärme eller<br>[10.9]=1: Värmepumpskonvektor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0: Fast</b><br>1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |  |
| 10.11                        | Slutanvändare   | N/A     | Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i huvudzonen.                                            | [10.10]=1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Intervall i omgivningen:<br>-40~25°C steg: 1°C<br>Intervall för framledningsvattentemperatur:<br>[054]~[053]°C steg: 1°C                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                  |  |
| 10.12                        | Slutanvändare   | N/A     | Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskyllning i huvudzonen.                                               | [10.10]=1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Intervall i omgivningen:<br>10~43°C steg: 1°C<br>Intervall för framledningsvattentemperatur:<br>[056]~[055]°C steg: 1°C                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |  |
| 10.13                        | Installatör     | [057]   | Termostatläge i extrazonen.                                                                                                       | [155]=1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [41]=0: Framledningsvatten<br>0: Framledningsvatten<br>[41]≠0: Framledningsvatten<br>1: Externt rum                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                  |  |
| 10.13                        | Slutanvändare   | N/A     | Val av värmegivartyp i extrazonen.                                                                                                | [155]=1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0: Golvvärme<br>1: Värmepumpskonvektor<br><b>2: Radiator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                  |  |
| 10.14                        | Avanc. slutanv. | N/A     | Måldriftsläge vid rumsuppvärmning i extrazonen.                                                                                   | [155]=1: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0: Fast</b><br>1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |  |
| 10.14                        | Avanc. slutanv. | N/A     | Måldriftsläge vid rumskyllning i extrazonen.                                                                                      | [155]=1: Ja<br>AND<br>[10.13]=0: Golvvärme eller [10.13]=1: Värmepumpskonvektor                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: Fast</b><br>1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                  |  |
| 10.15                        | Slutanvändare   | N/A     | Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i extrazonen (temperaturgränser för framledningsvatten). | [155]=1: Ja<br>AND<br>[10.14]=1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Intervall i omgivningen:<br>-40~25°C steg: 1°C<br>Intervall för framledningsvattentemperatur:<br>[061]~[060]°C steg: 1°C                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                  |  |
| 10.16                        | Slutanvändare   | N/A     | Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskyllning i extrazonen (temperaturgränser för framledningsvatten).    | [155]=1: Ja<br>AND<br>[10.14]=1: Väderberoende                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Intervall i omgivningen:<br>10~43°C steg: 1°C<br>Intervall för framledningsvattentemperatur:<br>[063]~[062]°C steg: 1°C                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |  |
| 10.17                        | Slutanvändare   | N/A     | Inställning av uppvärmningsläge för varmvattenberedare.                                                                           | (*3)<br>AND<br>[080]=1: Enkel termistor<br>OR<br>(*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0: Återuppvärmning</b><br>1: Schemalägg och återuppvärmning<br>2: Schemalagt                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                  |  |
| 10.18                        | Slutanvändare   | N/A     | Återuppvärmningstemperatur för schemalagd varmvattenberedare + återuppvärmningsläge eller återuppvärmningsläge.                   | [4.7]=0: Återuppvärmning eller<br>[4.7]=1: Schemaläggning och återuppvärmning                                                                                                                                                                                                                                                                  | (*3)(*4)<br>20~[153]°C steg: 0,5<br><b>45</b><br>(*5)<br>20~[153]°C steg: 0,5<br><b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                  |  |
| 10.18                        | Slutanvändare   | N/A     | Återuppvärmningshysteres för värmeförlust i varmvattenberedare.                                                                   | (*3)<br>[080]=1: Enkel termistor<br>AND<br>[4.7]≠2: Schemalagt eller<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]≠2: Schemalagt eller<br>(*5)<br>AND<br>[4.7]≠2: Schemalagt                                                                                                                                                                                         | 1~40°C steg: 0,5°C<br><b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                  |  |
| 13 Lokal IO                  |                 |         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                  |  |
| 13.1/13.2/13.5               | Installatör     | [100]   | (*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11<br>(*5): Terminal X43M 7-8-9                                                                      | 0: Ej ansluten<br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>8: Trevägsventil (*3)<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra | <b>0: Ej ansluten (*5)</b><br><b>1: Avstängningsventil huvudzon (*3)(*4)</b><br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på<br>8: Trevägsventil<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra |       |                                                  |  |
| 13.1/13.2/13.5               | Installatör     | [102]   | NEJ/EA                                                                                                                            | 1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil                                                                                                                                                                       | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                  |  |

(\*1) \*4V\*\_\*(\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*(\*4) EPV\*\_\*(\*5) EPSX\*\_\*(\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell |                 |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Annan installationsinställning än standardvärdet |  |
|------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|
| Dynamisk länk                | Inställningstyp | Fältkod | Inställningsbeskrivning                                                            | Tillämpliga när                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum | Värde                                            |  |
| 13.2/13.3/13.4               | Installatör     | [101]   | (*4): Terminal X42M 25-26<br>(*3): Terminal X43M 7-8<br>(*5): Terminal X42M 13-14  | 0: Ej ansluten<br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra                         | <b>0: Ej ansluten</b><br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra                                         |       |                                                  |  |
| 13.2/13.3/13.4               | Installatör     | [124]   | NEJ/EA                                                                             | 1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil                                                                                                                                                                      | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |  |
| 13.2/13.3/13.4               | Installatör     | [103]   | (*4): Terminal X42M 27-28<br>(*3): Terminal X43M 9-10<br>(*5): Terminal X42M 15-16 | 0: Ej ansluten<br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra                         | <b>0: Ej ansluten</b><br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra                                         |       |                                                  |  |
| 13.2/13.3/13.4               | Installatör     | [104]   | NEJ/EA                                                                             | 1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil                                                                                                                                                                      | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |  |
| 13.2/13.3/13.4               | Installatör     | [105]   | (*3)(*4): Terminal X42M 15-16<br>(*5): Terminal X43M 13-14                         | 0: Ej ansluten<br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>5: Elpatron VVB (*3)<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra | <b>0: Ej ansluten (*4)(*5)</b><br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br><b>5: Elpatron VVB (*3)</b><br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra |       |                                                  |  |
| 13.1/13.2/13.5               | Installatör     | [106]   | NEJ/EA                                                                             | 1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil                                                                                                                                                                      | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |  |
| 13.1/13.2/13.5               | Installatör     | [107]   | (*3)(*4): Terminal X42M 17-18<br>(*5): Terminal X43M 15-16                         | 0: Ej ansluten<br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra                                  | <b>0: Ej ansluten (*5)</b><br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br><b>6: Kylnings-/uppvärmningsläge (*3)(*4)</b><br>7: Signal om VVB på<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra                    |       |                                                  |  |
| 13.1/13.2/13.5               | Installatör     | [108]   | NEJ/EA                                                                             | 1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil                                                                                                                                                                      | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |  |
| 13.2/13.3/13.4               | Installatör     | [109]   | (*4): Terminal X42M 23-24<br>(*3): Terminal X43M 5-6<br>(*5): Terminal X42M 11-12  | 0: Ej ansluten<br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra                         | <b>0: Ej ansluten (*5)</b><br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på<br>9: Bivalent bypassventil<br><b>10: VVB-pump (*3)(*4)</b><br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra                    |       |                                                  |  |
| 13.2/13.3/13.4               | Installatör     | [110]   | NEJ/EA                                                                             | 1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil                                                                                                                                                                      | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |  |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_  
 (\*7) \*SU\*

| Lokala inställningar, tabell |                    |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annan installationsinställning än standardvärdet |       |
|------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Dynamisk länk                | Installationssty p | Fältnamn | Inställningsbeskrivning                                          | Tillämpliga när                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intervall / steg / normalvärde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum                                            | Värde |
| 13.1/13.2/13.5               | Installatör        | [111]    | (*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14<br>(*5): Terminal X43M 10-11-12 | 0: Ej ansluten<br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>8: Trevägsventil (*3)<br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra | <b>0: Ej ansluten (*4)(*5)</b><br>1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>4: Extern värmekälla<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på<br><b>8: Trevägsventil (*3)</b><br>9: Bivalent bypassventil<br>10: VVB-pump<br>11: Sekundär C/H-pump<br>12: Extern C/H-pump huvud<br>13: Extern C/H-pump extra |                                                  |       |
| 13.1/13.2/13.5               | Installatör        | [125]    | NEJ/EA                                                           | 1: Avstängningsventil huvudzon<br>2: Avstängningsventil extrazon<br>3: Larm<br>6: Kylnings-/uppvärmningsläge<br>7: Signal om VVB på (*4)(*5)<br>9: Bivalent bypassventil                                                                                                                                                                       | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 13.6                         | Installatör        | [112]    | (*3)(*4): Terminal X44M 1-2                                      | (*3)(*4)<br>0: Ej ansluten<br>1: Extern utomhussensor<br>2: Extern inomhussensor                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0: Ej ansluten</b><br>1: Extern utomhussensor<br>2: Extern inomhussensor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [114]    | Terminal X45M 3-4                                                | 0: Ej ansluten<br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                 | <b>0: Ej ansluten</b><br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [115]    | NEJ/EA                                                           | 0: Ej ansluten<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [116]    | Terminal X45M 5-6                                                | 0: Ej ansluten<br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                 | <b>0: Ej ansluten</b><br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [117]    | NEJ/EA                                                           | 0: Ej ansluten<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0: Nej</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [118]    | Terminal X45M 7-8                                                | 0: Ej ansluten<br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                 | <b>0: Ej ansluten</b><br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [119]    | NEJ/EA                                                           | 0: Ej ansluten<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [120]    | Terminal X45M 9-10                                               | 0: Ej ansluten<br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                 | <b>0: Ej ansluten</b><br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [121]    | NEJ/EA                                                           | 0: Ej ansluten<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |
| 13.7/13.8                    | Installatör        | [122]    | Terminal X45M 1-2                                                | 0: Ej ansluten<br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                 | <b>0: Ej ansluten</b><br>3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1<br>4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                        |                                                  |       |
| 13.7                         | Installatör        | [123]    | NEJ/EA                                                           | 0: Ej ansluten<br>5: HP-tariffkontakt<br>9: Säkerhetstermostatenhet<br>13: Smartmätarkontakt                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0: NEJ</b><br>1: EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |       |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

