


Montuotojo informacinis vadovas  
Daikin Altherma 4 H F

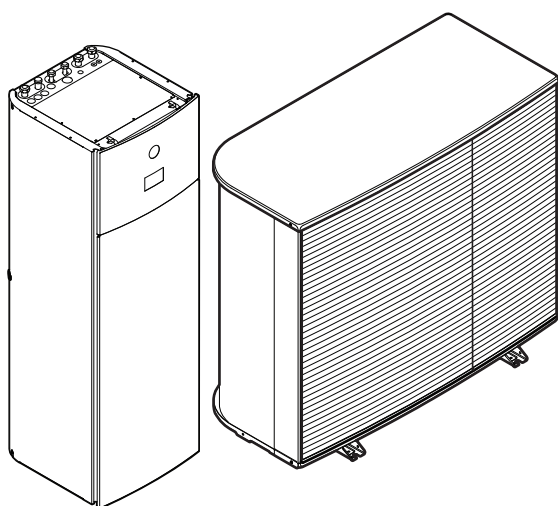

<https://daikintechdatahub.eu>



EPSK06A▲V3▼  
EPSK08A▲V3▼  
EPSK10A▲V3▼

EPSK08A▲W1▼  
EPSK10A▲W1▼  
EPSK12A▲W1▼  
EPSK14A▲W1▼

EPVX10S18A▲4V▼  
EPVX10S23A▲4V▼  
EPVX10S18A▲9W▼  
EPVX10S23A▲9W▼  
EPVX14S18A▲4V▼  
EPVX14S23A▲4V▼  
EPVX14S18A▲9W▼  
EPVX14S23A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

# Turinys

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Apie šį dokumentą</b>                                                     | <b>6</b>  |
| 1.1      | Išpėjimų ir simbolių reikšmės                                                | 7         |
| 1.2      | Montuotojo informacinis vadovas trumpai                                      | 8         |
| <b>2</b> | <b>Bendrosios atsargumo priemonės</b>                                        | <b>10</b> |
| 2.1      | Montuotojui                                                                  | 10        |
| 2.1.1    | Bendroji informacija                                                         | 10        |
| 2.1.2    | Montavimo vieta                                                              | 11        |
| 2.1.3    | Aušalas – R290 atveju                                                        | 11        |
| 2.1.4    | Vanduo                                                                       | 14        |
| 2.1.5    | Elektra                                                                      | 14        |
| <b>3</b> | <b>Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos</b>                             | <b>17</b> |
| 3.1      | Saugos kontrolinis sąrašas prieš darbą su R290 įrenginiais                   | 22        |
| <b>4</b> | <b>Apie dėžę</b>                                                             | <b>24</b> |
| 4.1      | Lauko blokas                                                                 | 24        |
| 4.1.1    | Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir nešimas                                 | 24        |
| 4.1.2    | Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas                                        | 25        |
| 4.1.3    | Lauko įrenginio priedų nuėmimas                                              | 27        |
| 4.2      | Vidaus įrenginys                                                             | 27        |
| 4.2.1    | Patalpose naudojamas įrenginio išpakavimas                                   | 27        |
| 4.2.2    | Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas                                | 27        |
| 4.2.3    | Vidaus įrenginio kėlimas ir nešimas                                          | 28        |
| <b>5</b> | <b>Apie įrenginius ir priedus</b>                                            | <b>29</b> |
| 5.1      | Identifikavimas                                                              | 29        |
| 5.1.1    | Identifikavimo etiketė: lauke naudojamas įrenginys                           | 29        |
| 5.1.2    | Identifikavimo etiketė: patalpose naudojamas įrenginys                       | 29        |
| 5.2      | Papildomai prijungiami įrenginiai ir priedai                                 | 30        |
| 5.2.1    | Galimi patalpose naudojamo įrenginio ir lauke naudojamo įrenginio deriniai   | 30        |
| 5.2.2    | Galimi lauke naudojamo įrenginio priedai                                     | 30        |
| 5.2.3    | Galimi patalpose naudojamo įrenginio priedai                                 | 30        |
| <b>6</b> | <b>Naudojimo gairės</b>                                                      | <b>34</b> |
| 6.1      | Apžvalga: naudojimo gairės                                                   | 34        |
| 6.2      | Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas                                  | 35        |
| 6.2.1    | Viena patalpa                                                                | 35        |
| 6.2.2    | Kelios patalpos – viena LWT zona                                             | 40        |
| 6.2.3    | Kelios patalpos – dvi IVT zonos                                              | 51        |
| 6.3      | Erdvei šildyti naudojamo pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas              | 56        |
| 6.4      | Buitinio karšto vandens katilo nustatymas                                    | 60        |
| 6.4.1    | Sistemos schema – integruotas DHW katilas                                    | 60        |
| 6.4.2    | DHW katilo talpos ir pageidaujamos temperatūros pasirinkimas                 | 60        |
| 6.4.3    | Nustatymas ir konfigūracija – DHW katilas                                    | 61        |
| 6.4.4    | DHW siurblys, užtikrinantis, kad iškart būtų tiekiamas karštas vanduo        | 62        |
| 6.4.5    | DHW siurblys, naudojamas dezinfekcijai                                       | 62        |
| 6.4.6    | DHW siurblys, skirtas momentinei karšto vandens ruošai ir dezinfekcijai      | 63        |
| 6.5      | Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas                            | 64        |
| 6.5.1    | Galios ribojimas pagal išmanųjį skaitiklį                                    | 65        |
| 6.6      | Išorinio temperatūros jutiklio nustatymas                                    | 66        |
| <b>7</b> | <b>Įrenginio montavimas</b>                                                  | <b>68</b> |
| 7.1      | Montavimo vietos paruošimas                                                  | 68        |
| 7.1.1    | Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai                                | 69        |
| 7.1.2    | Papildomi lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai šalto klimato zonoje | 70        |
| 7.1.3    | Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai                  | 71        |
| 7.2      | Įrenginių atidarymas ir uždarymas                                            | 72        |
| 7.2.1    | Apie įrenginių atidarymą                                                     | 72        |
| 7.2.2    | Lauko įrenginio atidarymas                                                   | 72        |
| 7.2.3    | Kaip nuimti transportavimo varžtą (+ poveržlę)                               | 73        |
| 7.2.4    | Lauko įrenginio uždarymas                                                    | 73        |
| 7.2.5    | Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas                                     | 74        |
| 7.2.6    | Patalpose naudojamo įrenginio uždarymas                                      | 76        |
| 7.3      | Lauko įrenginio montavimas                                                   | 76        |
| 7.3.1    | Apie lauke naudojamo įrenginio montavimą                                     | 76        |

|           |                                                                                      |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.3.2     | Atsargumo priemonės montuojant lauke naudojamą įrenginį.....                         | 77         |
| 7.3.3     | Montavimo struktūros paruošimas.....                                                 | 77         |
| 7.3.4     | Lauko įrenginio montavimas .....                                                     | 78         |
| 7.3.5     | Drenažo užtikrinimas .....                                                           | 79         |
| 7.4       | Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas.....                                       | 80         |
| 7.4.1     | Apie patalpose naudojamo įrenginio montavimą.....                                    | 80         |
| 7.4.2     | Patalpose naudojamo įrenginio montavimas.....                                        | 81         |
| 7.4.3     | Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako .....                                      | 81         |
| <b>8</b>  | <b>Vamzdžių montavimas</b>                                                           | <b>83</b>  |
| 8.1       | Vandens vamzdžių paruošimas .....                                                    | 83         |
| 8.1.1     | Reikalavimai vandens kontūrai.....                                                   | 83         |
| 8.1.2     | Formulė, pagal kurią apskaičiuojamas išsiplėtimo indo pradinis slėgis.....           | 86         |
| 8.1.3     | Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas.....                                  | 86         |
| 8.1.4     | Išsiplėtimo indo pradinio slėgio keitimas .....                                      | 89         |
| 8.1.5     | Kaip patikrinti vandens tūrį: Pavyzdžiai.....                                        | 89         |
| 8.2       | Vandens vamzdžių prijungimas.....                                                    | 90         |
| 8.2.1     | Apie vandens vamzdžių prijungimą.....                                                | 90         |
| 8.2.2     | Atsargumo priemonės prijungiant vandens vamzdžius.....                               | 90         |
| 8.2.3     | Vandens vamzdžių prijungimas .....                                                   | 90         |
| 8.2.4     | Recirkuliacijos vamzdžių prijungimas.....                                            | 93         |
| 8.2.5     | Vandens sistemos pripildymas .....                                                   | 93         |
| 8.2.6     | Vandens sistemos apsauga nuo užšalimo .....                                          | 94         |
| 8.2.7     | Buitinio karšto vandens katilo pildymas.....                                         | 96         |
| 8.2.8     | Vandens vamzdžių izoliavimas.....                                                    | 96         |
| <b>9</b>  | <b>Elektros instaliacija</b>                                                         | <b>98</b>  |
| 9.1       | Apie elektros laidų prijungimą .....                                                 | 98         |
| 9.1.1     | Atsargumo priemonės jungiant elektros laidus .....                                   | 98         |
| 9.1.2     | Rekomendacijos jungiant elektros laidus .....                                        | 99         |
| 9.1.3     | Apie elektros atitiktį.....                                                          | 101        |
| 9.1.4     | Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį .....                             | 101        |
| 9.1.5     | Elektros jungčių, išskyrus išorinių pavarų, apžvalga.....                            | 102        |
| 9.1.6     | <b>Vietos I.v./Išv.</b> jungtys .....                                                | 102        |
| 9.2       | Jungtys į lauko įrenginį .....                                                       | 106        |
| 9.2.1     | Standartinių laidų komponentų specifikacijos.....                                    | 106        |
| 9.2.2     | Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio .....                                | 107        |
| 9.2.3     | Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klajavimas.....                                   | 110        |
| 9.2.4     | Kaip permontuoti lauko įrenginio oro termistorių.....                                | 110        |
| 9.3       | Jungtys į vidaus įrenginį.....                                                       | 110        |
| 9.3.1     | Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko .....                       | 114        |
| 9.3.2     | Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas.....                                      | 116        |
| 9.3.3     | Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas.....                                      | 118        |
| 9.3.4     | Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotekio sustabdymas)..... | 122        |
| 9.3.5     | Uždarymo vožtuvo prijungimas .....                                                   | 122        |
| 9.3.6     | Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai).....               | 124        |
| 9.3.7     | Buitinio karšto vandens ĮJUNGIMO signalo prijungimas.....                            | 125        |
| 9.3.8     | Pavojaus signalų išvesties prijungimas .....                                         | 125        |
| 9.3.9     | Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas.....                | 126        |
| 9.3.10    | Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas .....                               | 126        |
| 9.3.11    | Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas .....                                    | 126        |
| 9.3.12    | Kaip prijungti elektros skaitiklius .....                                            | 127        |
| 9.3.13    | Apsauginio termostato prijungimas .....                                              | 128        |
| 9.3.14    | Smart Grid .....                                                                     | 129        |
| 9.3.15    | Kaip prijungti WLAN kasetę (tiekiama kaip priedą).....                               | 133        |
| 9.3.16    | Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas.....                                           | 133        |
| <b>10</b> | <b>Konfigūracija</b>                                                                 | <b>135</b> |
| 10.1      | Sąrankos vediklis.....                                                               | 136        |
|           | [10.1] Vieta ir kalba.....                                                           | 137        |
|           | [10.2] Laiko juosta.....                                                             | 137        |
|           | [10.3] Laikas / data.....                                                            | 137        |
|           | [10.4] Sistema 1/4.....                                                              | 137        |
|           | [10.5] Sistema 2/4.....                                                              | 139        |
|           | [10.6] Sistema 3/4.....                                                              | 139        |
|           | [10.7] Sistema 4/4.....                                                              | 139        |
|           | [10.8] Atsarginis šildytuvas.....                                                    | 140        |
|           | [10.9] Pagrindinė zona 1/4.....                                                      | 141        |
|           | [10.10] Pagrindinė zona 2/4.....                                                     | 143        |
|           | [10.11] Pagrindinė zona 3/4 (Šildymo NOP kreivė).....                                | 143        |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| [10.12] Pagrindinė zona 4/4 (Vėsinimo NOP kreivė).....                                             | 143        |
| [10.13] Papildoma zona 1/4.....                                                                    | 143        |
| [10.14] Papildoma zona 2/4.....                                                                    | 144        |
| [10.15] Papildoma zona 3/4 (Šildymo NOP kreivė).....                                               | 144        |
| [10.16] Papildoma zona 4/4 (Vėsinimo NOP kreivė).....                                              | 144        |
| [10.17] Svarankos vediklis – DHW 1/2.....                                                          | 145        |
| [10.18] Svarankos vediklis – DHW 2/2.....                                                          | 146        |
| [10.19] Svarankos vediklis.....                                                                    | 146        |
| 10.2 Nuo oro priklausoma kreivė.....                                                               | 147        |
| 10.2.1 Kas yra nuo oro priklausoma kreivė?.....                                                    | 147        |
| 10.2.2 Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas.....                                                 | 147        |
| 10.3 Meniu struktūra: montuotojo nustatymų apžvalga.....                                           | 150        |
| <b>11 Įdiegimas į eksploataciją.....</b>                                                           | <b>152</b> |
| 11.1 Apžvalga: paruošimas naudoti.....                                                             | 154        |
| 11.2 Atsargumo priemonės paruošiant naudoti.....                                                   | 154        |
| 11.3 Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią.....                                         | 154        |
| 11.4 Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti.....                                               | 156        |
| 11.4.1 Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokavimas.....                                           | 156        |
| 11.4.2 Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas.....                           | 159        |
| 11.4.3 Vartotojo sąsajos programinės įrangos atnaujinimas.....                                     | 161        |
| 11.4.4 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas.....                                              | 161        |
| 11.4.5 Oro išleidimas.....                                                                         | 162        |
| 11.4.6 Kaip atlikti bandomąjį paleidimą.....                                                       | 164        |
| 11.4.7 Pavaros bandomasis paleidimas.....                                                          | 166        |
| 11.4.8 Grindų šildymo pagrindo džiovinimas.....                                                    | 168        |
| <b>12 Perdavimas vartotojui.....</b>                                                               | <b>171</b> |
| <b>13 Techninė priežiūra ir tvarkymas.....</b>                                                     | <b>172</b> |
| 13.1 Techninės priežiūros atsargumo priemonės.....                                                 | 172        |
| 13.2 Kasmetinė priežiūra.....                                                                      | 172        |
| 13.2.1 Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: apžvalga.....                                 | 172        |
| 13.2.2 Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos.....                             | 173        |
| 13.2.3 Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: apžvalga.....                                | 173        |
| 13.2.4 Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos.....                            | 173        |
| 13.3 Buitinio karšto vandens katilo ištuštinimas.....                                              | 175        |
| 13.4 Apie vandens filtro plovimą iškilus problemoms.....                                           | 176        |
| 13.4.1 Vandens filtro išėmimas.....                                                                | 176        |
| 13.4.2 Vandens filtro plovimas iškilus problemoms.....                                             | 177        |
| 13.4.3 Vandens filtro įdėjimas.....                                                                | 178        |
| <b>14 Trikčių šalinimas.....</b>                                                                   | <b>179</b> |
| 14.1 Apžvalga: trikčių šalinimas.....                                                              | 179        |
| 14.2 Atsargumo priemonės šalinant triktis.....                                                     | 179        |
| 14.3 Problemų sprendimas pagal požymius.....                                                       | 180        |
| 14.3.1 Simptomas: įrenginys NEŠILDO arba NEŠALDO, kaip tikėtasi.....                               | 180        |
| 14.3.2 Požymis: karštas vanduo NEPASIEKIA pageidaujamos temperatūros.....                          | 181        |
| 14.3.3 Simptomas: kompresorius NEPASILEIDŽIA (erdvės šildymas arba buitinio vandens šildymas)..... | 182        |
| 14.3.4 Simptomas: paruošta naudoti sistema gurguliuoja.....                                        | 183        |
| 14.3.5 Simptomas: siurblys kelia triukšmą (kavitacija).....                                        | 184        |
| 14.3.6 Simptomas: atsidero slėgio mažinimo vožtuvas.....                                           | 184        |
| 14.3.7 Simptomas: prateka vandens slėgio mažinimo vožtuvas.....                                    | 184        |
| 14.3.8 Simptomas: erdvė NEPAKANKAMAI šildoma esant žemai lauko temperatūrai.....                   | 185        |
| 14.3.9 Simptomas: trumpą laiką neįprastai aukštas slėgis prijungimo taške.....                     | 186        |
| 14.3.10 Simptomas: katilo dezinfekcijos funkcija NEATLIKTA tinkamai (AH klaida).....               | 186        |
| 14.4 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus.....                                                   | 187        |
| 14.4.1 Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju.....                                              | 187        |
| 14.4.2 Gedimų istorijos tikrinimas.....                                                            | 188        |
| 14.4.3 Įrenginio klaidų kodai.....                                                                 | 188        |
| <b>15 Išmetimas.....</b>                                                                           | <b>212</b> |
| 15.1 Aušalo surinkimas.....                                                                        | 212        |
| 15.1.1 Rankinis elektroninių išsiplėtimo vožtuvų atidarymas.....                                   | 215        |
| <b>16 Techniniai duomenys.....</b>                                                                 | <b>216</b> |
| 16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas.....                                                           | 217        |
| 16.2 Apsauginė zona: lauko įrenginys.....                                                          | 219        |
| 16.3 Vamzdžių schema: lauke naudojamas įrenginys.....                                              | 222        |
| 16.4 Vamzdžių schema: patalpose naudojamas įrenginys.....                                          | 223        |
| 16.5 Elektros instaliacijos schema: lauko įrenginys.....                                           | 225        |



|           |                                                                    |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 16.6      | Elektros instaliacijos schema: patalpose naudojamas įrenginys..... | 229        |
| 16.7      | ESP kreivė: vidaus įrenginys .....                                 | 236        |
| <b>17</b> | <b>Žodynas</b>                                                     | <b>237</b> |
| <b>18</b> | <b>Nustatymų vietoje lentelė</b>                                   | <b>238</b> |

# 1 Apie šį dokumentą

## Tikslinė auditorija

Ilgalietieji montuotojai

## Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios atsargumo priemonės:**
  - Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš montuodami
  - Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
- **Eksplotavimo vadovas:**
  - Trumpas bazinio naudojimo vadovas
  - Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
- **Vartotojo informacinis vadovas:**
  - Išsamios bazinio ir pažangesnio naudojimo instrukcijos ir papildoma informacija
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Montavimo vadovas – lauko įrenginys:**
  - Montavimo instrukcijos
  - Formatas: popierinis (lauko įrenginio dėžėje)
- **Montavimo vadovas – vidaus įrenginys:**
  - Montavimo instrukcijos
  - Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje)
- **Montuotojo informacinis vadovas:**
  - Pasiruošimas montuoti, gera praktika, baziniai duomenys, ...
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Konfigūracijos informacinis vadovas:**
  - sistemos konfigūracija.
  - Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.
- **Papildomos įrangos priedų knyga:**
  - Papildoma informacija apie papildomos įrangos montavimą
  - Formatas: popierinis (vidaus įrenginio dėžėje) + skaitmeniniai failai svetainėje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausia pateiktų dokumentų redakcija skelbiama regioninėje Daikin svetainėje ir ją galima gauti iš įgaliotojo atstovo.

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

## Techniniai inžineriniai duomenys

- Naujausių techninių duomenų **poaibis** pateikiamas regioninėje Daikin svetainėje (ji pasiekama viešai).
- **Visas naujausių techninių duomenų rinkinys** pateikiamas Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

## Interaktyvios priemonės

Be dokumentacijos rinkinio montuotojai gali naudotis ir kai kuriomis interaktyviomis priemonėmis:

### ▪ Daikin Technical Data Hub

- Centrinė įrenginio techninių specifikacijų svetainė, naudingos priemonės, skaitmeniniai ištekliai ir t. t.
- Viešai prieinamas per <https://daikintechdatahub.eu>.

### ▪ Heating Solutions Navigator

- Skaitmeninių priemonių rinkinys, kuriame yra įvairių priemonių, padedančių montuojant ir konfigūruojant šildymo sistemas.
- Norint gauti prieigą prie Heating Solutions Navigator, būtina užsiregistruoti platformoje Stand By Me. Daugiau informacijos pateikiama adresu <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

### ▪ Daikin e-Care

- Mobilioji programėlė montuotojams ir techninės priežiūros specialistams, kurią naudojant galima užregistruoti, sukongigūruoti šildymo sistemas ir šalinti joje atsirandančias triktis.
- Norėdami atsisiųsti mobiliąją programėlę iOS ir Android įrenginiams, naudokite toliau pateiktus QR kodus. Norint gauti prieigą prie programėlės, būtina užsiregistruoti platformoje Stand By Me.

App Store



Google Play



## 1.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės



### PAVOJUS

Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.



### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.



### PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.



### PAVOJUS! GALI SPROGTI

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogitas.



### ĮSPĖJIMAS

Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.



### ĮSPĖJIMAS! LIEPSNIOJI MEDŽIAGA

**ATSARGIAI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

**PRANEŠIMAS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.

**INFORMACIJA**

Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

| Simolis | Paaškinimas                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploataavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą. |
|         | Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis.  |
|         | Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.                         |
|         | Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.                 |

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

| Simolis | Paaškinimas                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją.<br><b>Pavyzdys:</b> "▲ 1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje". |
|         | Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją.<br><b>Pavyzdys:</b> "■ 1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".                |

## 1.2 Montuotojo informacinis vadovas trumpai

| Skyrius                                   | Aprašas                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apie dokumentaciją                        | Montuotojui skirta dokumentacija                                                                                                  |
| Bendrosios atsargumo priemonės            | Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš montuodami                                                                   |
| Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos |                                                                                                                                   |
| Apie dėžę                                 | Kaip išpakuoti įrenginius ir nuimti jų priedus                                                                                    |
| Apie įrenginius ir priedus                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaip identifikuoti įrenginius</li> <li>Galimos įrenginių ir priedų kombinacijos</li> </ul> |
| Naudojimo gairės                          | Įvairūs sistemos montavimo parametrai                                                                                             |
| Įrenginio montavimas                      | Ką reikia daryti ir žinoti norint sumontuoti sistemą, įskaitant informaciją, kaip pasiruošti montavimui                           |

| Skyrius                         | Aprašas                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vamzdžių montavimas             | Ką reikia daryti ir žinoti norint sumontuoti sistemos vamzdyną, įskaitant informaciją, kaip pasiruošti montavimui                                                                                     |
| Elektros instaliacija           | Ką reikia daryti ir žinoti norint sumontuoti sistemos elektros komponentus, įskaitant informaciją, kaip pasiruošti montavimui                                                                         |
| Konfigūracija                   | Ką reikia daryti ir žinoti norint konfigūruoti sumontuotą sistemą.<br>Daugiau informacijos rasite konfigūracijos informaciniame vadove.                                                               |
| Įdiegimas į eksploataciją       | Ką reikia daryti ir žinoti norint paruošti naudoti sukonfigūruotą sistemą                                                                                                                             |
| Perdavimas vartotojui           | Ką perduoti ir paaiškinti vartotojui                                                                                                                                                                  |
| Techninė priežiūra ir tvarkymas | Kaip prižiūrėti ir tvarkyti įrenginius                                                                                                                                                                |
| Trikčių šalinimas               | Kokių veiksmų imtis iškilus problemų                                                                                                                                                                  |
| Išmetimas                       | Kaip išmesti sistemą                                                                                                                                                                                  |
| Techniniai duomenys             | Sistemos specifikacijos                                                                                                                                                                               |
| Žodynas                         | Terminų apibrėžtys                                                                                                                                                                                    |
| Nustatymų vietoje lentelė       | Montuotojo pildoma ir ateičiai saugoma lentelė<br><b>Pastaba:</b> Vartotojo informaciniame vadove yra ir montuotojo nustatymų lentelė. Šią lentelę turi užpildyti montuotojas ir perduoti vartotojui. |

## 2 Bendrosios atsargumo priemonės

Šiame skyriuje

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 2.1   | Montuotojui.....            | 10 |
| 2.1.1 | Bendroji informacija.....   | 10 |
| 2.1.2 | Montavimo vieta.....        | 11 |
| 2.1.3 | Aušalas – R290 atveju ..... | 11 |
| 2.1.4 | Vanduo .....                | 14 |
| 2.1.5 | Elektra.....                | 14 |

### 2.1 Montuotojui

#### 2.1.1 Bendroji informacija

Jei NEŽINOTE, kaip montuoti arba eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į pardavėją.



#### PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

- Eksploatuojant įrenginį arba iš karto jį išjungę NELIESKITE aušalo, vandens vamzdžių arba vidinių dalių. Vamzdžiai ir dalys gali būti per karšti arba per šalti. Palaukite, kol jie pasieks normalią temperatūrą. Jei REIKIA liesti, mūvėkite apsaugines pirštines.
- NELIESKITE netikėtai ištekėjusio aušalo.



#### ĮSPĖJIMAS

Netinkamai įrengus ar prijungus įrangą ar priedus, galima patirti elektros šoką, gali įvykti trumpasis jungimas, nuotėkis, kilti gaisras ar kitaip būti sugadinta įranga. Naudokite TIK "Daikin" pagamintus arba patvirtintus priedus, pasirinktinę įrangą ir atsargines dalis (nebent nurodyta kitaip).



#### ĮSPĖJIMAS

Montavimas, bandymas ir naudojamos medžiagos turi atitikti taikomus teisės aktus (viršesni už Daikin dokumentacijoje aprašytas instrukcijas).



#### ĮSPĖJIMAS

Suplėšykite ir išmeskite plastikinius maišelius, kad niekas (ypač vaikai) negalėtų su jais žaisti. **Galima pasekmė:** uždusimas.



#### ĮSPĖJIMAS

Imkitės atitinkamų priemonių, kad įrenginys netaptų prieglobsčiu mažiems gyvūnėliams. Mažiams gyvūnėliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, įrenginys gali imti rūkti ar užsidegti.



#### ATSARGIAI

Montuodami, atlikdami techninę ar kitokią sistemos priežiūrą, būtinai dėvėkite atitinkamas asmeninės apsaugos priemones (apsaugines pirštines, akinius ir kt.).



#### ATSARGIAI

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių.

**ATSARGIAI**

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

**PRANEŠIMAS**

Lauke naudojamas įrenginys turėtų būti eksploatuojamas esant sausam orui, kad būtų išvengta vandens patekimo.

Pagal taikomus teisės aktus su produktu galbūt reikės pateikti žurnalą, kuriame būtų bent jau informacija apie priežiūrą, taisymo darbus, bandymų rezultatus, budėjimo periodus ir kt.

Be to, prieinamoje vietoje su produktu REIKIA pateikti bent jau šią informaciją:

- instrukcijas, kaip išjungti sistemą įvykus avarijai;
- ugniagesių, policijos ir ligoninės padalinių pavadinimus ir adresus;
- techninės priežiūros tarnybos pavadinimą, adresą ir dieninį bei naktinį telefono numerius.

Europoje galiojančios šio žurnalo pildymo nuostatos apibrėžtos normoje EN378.

### 2.1.2 Montavimo vieta

- Aplink įrenginį turi būti pakankamai vietos techninei priežiūrai ir oro cirkuliacijai.
- Pasirūpinkite, kad montavimo vieta išlaikytų įrenginio svorį ir vibraciją.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai.

NEMONTUOKITE įrenginio šiose vietose:

- Vietose, kur yra galimai sprogių dujų.
- Vietose, kur yra elektromagnetinės bangos skleidžiančių įrenginių. Elektromagnetinės bangos gali sugadinti valdymo sistemą ir neleisti įrangai normaliai veikti.
- Vietose, kur galimas gaisras dėl degių dujų nuotėkio (pvz., skiediklio arba benzino), anglies pluošto arba degių dulkių.
- Vietose, kur išsiskiria koroziją sukeliančių dujų (pvz., sieros rūgšties dujos). Dėl varinių vamzdžių arba suvirintų dalių korozijos gali ištėkėti aušalas.

### 2.1.3 Aušalas – R290 atveju

**INFORMACIJA**


Daugiau informacijos apie sistemas, kuriose naudojamas aušalas R290, rasite specialiaame techninės priežiūros vadove ESIE22-02 (žr. <https://my.daikin.eu>).

R290 (propanas C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) yra aušalas, kuris išstumia orą, tai bespalvės ir bekvapės dujos, kurios su oru sudaro degius/sprogius mišinius.

Prieš pradėdant darbą su įrenginiais, užpildomais R290, BŪTINA laikytis šių specialių saugos priemonių, kad aušalo nuotėkio atveju nesusidarytų sprogi atmosfera:

- 1 Patikrinkite, ar reikia leidimo dirbti.
- 2 Patikrinkite, ar visi dalyvaujantys asmenys buvo parengti ir dėvi/nešioja reikalingas asmenines apsaugos priemones. Montuotojai privalo dėvėti antistatinius drabužius: kelnės, striukę, megztinį, marškinėlius, batus.

- 3** Apsaugokite darbo zoną, užtikrindami, kad 2 metrų spinduliu niekas negalėtų patekti į ją (pvz., užtvarų grandine). Įrenkite PERSPĖJIMO ženklus (pvz., draudžiama rūkyti).

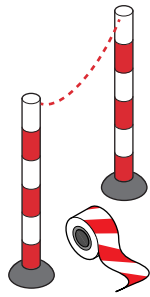


- 4** Patikrinkite, ar darbo zonoje nelaikomos degios medžiagos ir ar darbo zonoje nėra uždegimo šaltinių (pvz., elektrinių įrankių, kompiuterių, mobiliųjų telefonų).



- 5** Patikrinkite, ar yra tinkamų įrankių ir įrangos. Būtina užtikrinti, kad įprasti rankiniai įrankiai (atsuktuvai, šakinis veržliaraktis, vamzdžių pjaustytuvai ir pan.) NEBŪTŲ uždegimo šaltiniu. Kai kurie specifiniai įrankiai turi būti sertifikuoti pagal ATEX. ATEX – tai Europos sprogo saugos direktyva. Santrumpa kilusi iš prancūziškų žodžių ATmosphere EXplosible. Įrankiai ir įranga, kurie yra nesprogūs, turi simbolį ir ženklą, nurodantį apsaugos lygį.



- 6** Visada su savimi turėkite asmeninę dujų stebėjimo sistemą, tinkamą R290, ir įsitikinkite, kad ji įjungta. Padėkite ją ant grindų šalia įrenginio. Kad būtų galima aptikti sprogo pavojų, reikalingas ASR (apatinės sprogo ribos) detektorius.

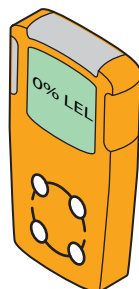


ASR detektorius matuoja, ar yra aušalo (pvz., R290) ir koks jo kiekis ore (tūrio proc.). Jei mišinio koncentracija yra tarp ASR ir VSR ir kyla kibirkštis, gali įvykti sprogoimas.

- Pirmasis pavojaus signalas suveiks esant 10% ASR vertės. Tai signalas montuotojams, kad yra aušalo ir gali kilti sprogo pavojus. Būtina imtis skubių veiksmų: surasti ir pašalinti nuotėkį.




- Antrasis pavojaus signalas suveiks esant 20% ASR vertės. Tai signalas montuotojams, kad aušalo kiekis didėja. Nuo šio momento dirbti su sistema yra labai pavojinga.

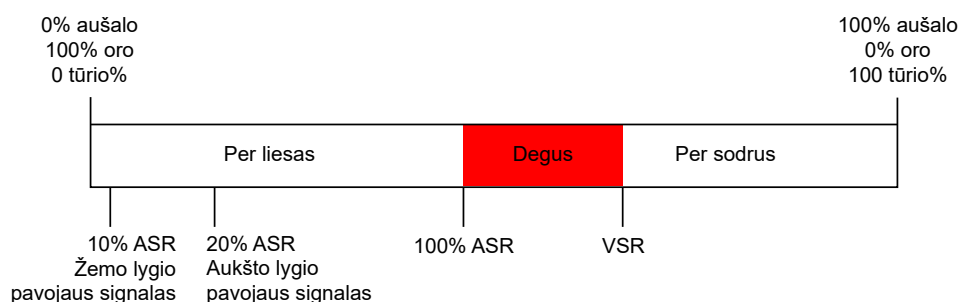


Kai kuriose dujų stebėjimo sistemose galima reguliuoti pavojaus signalo ribas, pvz., nustatyti, kad apatinė sprogumo riba (ASR) būtų 10% ir 20% arba 15% ir 40%.

- 7 Su savimi turėkite nešiojamąjį vėdinimo įrenginį ir užtikrinkite, kad jis būtų įjungtas (išskyrus atvejus, kai naudojamas elektroninis dujų nuotėkio detektorius).

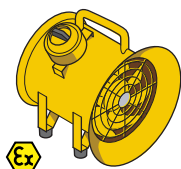


Vėdinimo įrenginys turėtų būti pastatytas netoli darbo vietos ir nukreiptas taip, kad nutekėjęs aušalas būtų pučiamas tolyn nuo darbo vietos ir montuotojo.


Standartinių vėdinimo įrenginių naudoti negalima, nes ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas ir ventiliatoriaus variklis yra potencialus uždegimo šaltinis. Todėl reikia naudoti nesprogy (ATEX) vėdinimo įrenginį. Be to, prie vėdinimo įrenginio turi būti bent 3 metrų ilgio maitinimo kabelis. Tai leidžia prijungti įrenginį iš už darbo zonos ribų. Prieš prijungdami arba atjungdami įrenginį įsitikinkite, kad nėra aušalo nuotėkio.

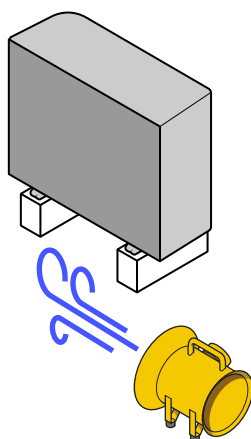

- 8 Turėkite pasiruošę gesintuvą (ABC sausų miltelių arba CO<sub>2</sub> gesintuvą, ne mažiau kaip 2 kg).
- 9 Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio. Pasirūpinkite blokavimo ir ženklinimo (angl. lockout-tagout, LOTO) įranga prie pagrindinio jungiklio arba saugiklio, kad atliekant techninę priežiūrą įrenginys nebūtų netyčia įjungtas.

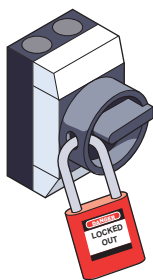

**10** Atlikite vietos paskutinės minutės rizikos vertinimą.

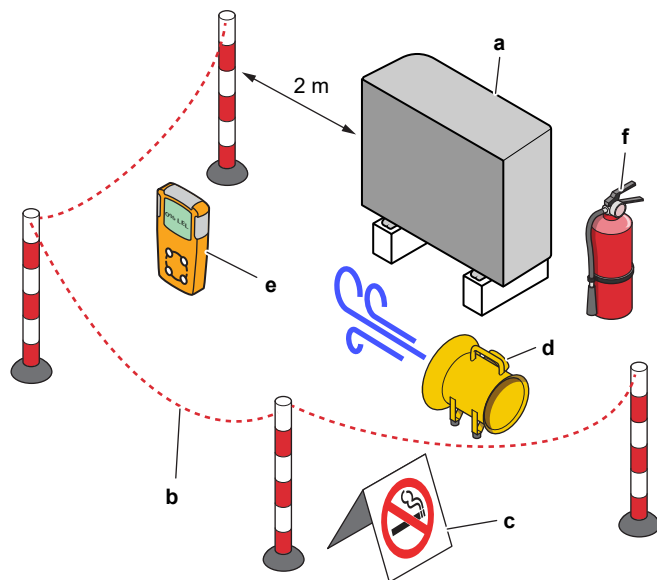

- a Įrenginys
- b Barjeras
- c PERSPĖJIMO ženklai
- d Vėdinimo įrenginys
- e Dujų stebėjimo sistema
- f Gesintuvas

### 2.1.4 Vanduo

Jei naudojama. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. savo įrenginio montavimo vadovą arba montuotojo informacinį vadovą.



#### PRANEŠIMAS

Vandens kokybė turi atitikti ES direktyvą 2020/2184.

### 2.1.5 Elektra



#### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

- Prieš nuimdami jungiklių dėžutės dangtelį, atlikdami sujungimus arba liesdami elektrines dalis visiškai IŠJUNKITE maitinimą.
- Atjunkite maitinimą ilgiau negu 10 minučių ir prieš atlikdami techninę priežiūrą išmatuokite pagrindinės grandinės kondensatorių arba elektrinių dalių gnybtų įtampą. Kad galėtumėte liesti elektrines dalis, įtampa TURI būti mažesnė negu 50 V nuolatinės srovės. Gnybtų padėtis nurodyta elektros instaliacijos schemoje.
- NELIESKITE elektrinių dalių šlapiomis rankomis.
- Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE įrenginio be priežiūros.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo jungiklis arba kitos visiško išjungimo pagal viršįtampio kategorijos III sąlygą priemonės su atskirais kontaktais kiekviename poliuje turi būti prijungtos prie stacionarios instaliacijos kabelių.

**ĮSPĖJIMAS**

- Naudokite TIK varinius laidus.
- Įsitikinkite, kad vietiniai laidai atitinka nacionalinius elektros instaliacijos reglamentus.
- Visi vietiniai elektros laidai TURI būti sujungti pagal instaliacijos schemą, pridedamą prie gaminio.
- NIEKADA neprispauskite kabelių pynės ir užtikrinkite, kad jie NESILIESTŲ su vamzdžiais ir aštriais kraštais. Stebėkite, kad gnybtų jungčių neveiktų išorinis slėgis.
- Nepamirškite įrengti žeminimo laido. NESUJUNKITE įrenginio žeminimo laido su inžinerinių tinklų vamzdžiu, viršįtampių ribotuvu arba telefono žeminimo laido. Netinkamai žeminius sistemą, galimas elektros šokas.
- Naudokite tam skirtą maitinimo grandinę. NIEKADA nenaudokite maitinimo šaltinio, kurį naudoja ir kitas prietaisas.
- Būtinai įrenkite reikalingus saugiklius ar grandinės pertraukiklius.
- Nepamirškite įrengti apsaugą nuo nuotėkio į žemę. Netinkamai sumontavę galite gauti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
- Montuodami apsaugą nuo nuotėkio į žemę įsitikinkite, ar ji suderinama su inverteriu (atspariu aukšto dažnio elektriniam triukšmui), kad nebūtų be reikalo įjungiamas apsaugas nuo nuotėkio į žeminimo grandinę.

**ĮSPĖJIMAS**

- Baigę elektros darbus, užtikrinkite, kad kiekvienas elektros komponentas ir gnybtas, esantis skirstomojoje dėžėje, būtų prijungtas patikimai.
- Prieš paleisdami įrenginį užtikrinkite, kad būtų uždaryti visi dangčiai.

**ATSARGIAI**

- Prijungdami maitinimo šaltinį: prieš prijungdami srovę, pirmiausia prijunkite žeminimo laidą.
- Atjungdami maitinimo šaltinį: prieš atjungdami žeminimo jungtį, pirmiausia atjunkite srovės laidus.
- Laidininkų ilgis tarp maitinimo įtempimo mažinimo įtaiso ir paties gnybtų bloko PRIVALO būti toks, kad srovės perdavimo laidai būtų įtempti prieš žeminimo laidą, jei maitinimo šaltinis išsitrauktų iš įtempimo mažinimo įtaiso.



### PRANEŠIMAS

Atsargumo priemonės tiesiant elektros laidus:



- Prie maitinimo šaltinio gnybtų bloko **NEJUNKITE** skirtingo storio laidų (kabantys maitinimo laidai gali sukelti per didelį kaitimą).
- Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta pirmiau esančiame paveikslėlyje.
- Naudokite nurodytą maitinimo laidą ir jį tvirtai prijunkite bei pritvirtinkite, kad apsaugotumėte nuo išorinio spaudimo, veikiančio gnybtų skydą.
- Gnybtų varžtus priveržkite atitinkamu atsuktuvu. Atsuktuvus su maža galvute pažeis varžto galvutę, todėl bus neįmanoma tinkamai priveržti.
- Perveržus gnybtų varžtus, jie gali lūžti.

Maitinimo kabeliai turi būti bent 1 metro atstumu nuo televizorių arba radijo imtuvų, kad nebūtų trukdžių. Tam tikroms radijo bangoms 1 metro atstumo gali **NEPAKAKTI**.



### PRANEŠIMAS

Taikoma TIK tuo atveju, jeigu yra trijų fazių maitinimo įvadas ir kompresorius gali veikti ĮJUNGTI/IŠJUNGTI paleidimo metodu.

Jei yra fazių svyravimo galimybė po trumpalaikio elektros srovės nutrūkimo ir maitinimo ĮSIJUNGIMO ir IŠSIJUNGIMO gaminiai veikia, prijunkite vietinę apsaugos nuo fazių svyravimo grandinę. Gaminį eksploatuojant esant fazių svyravimui gali sugesti kompresorius ir kitos dalys.

## 3 Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

### !!Perskaitykite prieš pradėdami montuoti!!

#### Mokymas

- Prieš pradėdami montavimą, išklausykite Daikin L1 saugos mokymą (žr. QR kodą). Be šio mokymo negalite atblokuoti lauko įrenginio (per e-Care programėlę ir vidaus įrenginio naudotojo sąsają) ir negalite pradėti įrenginio eksploatavimo.



#### Asmeninės apsaugos priemonės

- Įsitikinkite, kad yra tinkamų įrankių ir darbo medžiagų.

#### Montavimo vieta

- Atvežkite įrenginį ant padėklo kuo arčiau ( $\leq 10$  m) jo montavimo vietos. Diržus naudokite tik įrenginiui nuo padėklo pakelti ir pastatyti į galutinę montavimo padėtį.
- Laikykitės nurodymų dėl montavimo vietos.
- Laikykitės reikalavimų dėl apsauginės zonos aplink lauko įrenginį (turi nebūti uždegimo šaltinių).
- Nufotografuokite sumontuotą lauko įrenginį ir jo aplinką. Ją turėsite įkelti lauko įrenginio atblokavimo procedūros metu.

#### Perdavimas vartotojui

- Paaiškinkite naudotojui, kaip saugiai naudoti R290 šiluminį siurbį.
- Paaiškinkite naudotojui, jog NEGALIMA išjungti įrenginių pertraukiklį, kad apsauga išliktų įjungta.

#### Vandens kokybė

- Vandens kokybė turi atitikti ES direktyvą 2020/2184.

#### Įžeminimo grandinės pertraukiklis

- Būtinai sumontuokite įžeminimo grandinės pertraukiklį.

### Įrenginio kėlimas ir nešimas (žr. "4 Apie dėžę" [► 24])



#### ATSARGIAI

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.



#### ĮSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios ir techninės priežiūros bei remonto darbai būtų vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojančių teisės aktų (pvz., nacionalinio dujų reglamento). Juos turi vykdyti TIK įgalioti asmenys.

#### Montavimo vieta (žr. "7.1 Montavimo vietos paruošimas." [▶ 68])



##### ĮSPĖJIMAS

Kad įrenginys būtų sumontuotas tinkamai, išlaikykite šiame vadove nurodytus techninei priežiūrai skirtos erdvės matmenis.

- Lauko įrenginys: žr. "16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas" [▶ 217].
- Vidaus įrenginys: žr. "7.1.3 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai" [▶ 71].



##### ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (nei nuolatinių, nei trumpalaikių uždegimo šaltinių) (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



##### ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti sumontuotas zonoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (nei nuolatinių, nei trumpalaikių uždegimo šaltinių) (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



##### ĮSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios ir techninės priežiūros bei remonto darbai būtų vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojančių teisės aktų (pvz., nacionalinio dujų reglamento). Juos turi vykdyti TIK įgalioti asmenys.

#### Įrenginių atidarymas ir uždarymas (žr. "7.2 Įrenginių atidarymas ir uždarymas" [▶ 72])



##### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE įrenginio be priežiūros.



##### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS



##### PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

#### Lauko įrenginio montavimas (žr. "7.3 Lauko įrenginio montavimas." [▶ 76])



##### ĮSPĖJIMAS

Lauko įrenginį tvirtinti BŪTINA pagal šiame vadove pateiktus nurodymus. Žr. "7.3 Lauko įrenginio montavimas." [▶ 76].



##### ATSARGIAI

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.

### Vidaus įrenginio montavimas (žr. "7.4 Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas" [▶ 80])



#### ĮSPĖJIMAS

Vidaus įrenginį montuoti BŪTINA pagal šiame vadove pateiktus nurodymus. Žr. "7.4 Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas" [▶ 80].

### Vamzdelių montavimas (žr. "8 Vamzdžių montavimas" [▶ 83])



#### ĮSPĖJIMAS

Vietinis vamzdynas TURI atitikti šio vadovo instrukcijas. Žr. sk. "8 Vamzdžių montavimas" [▶ 83].



#### ĮSPĖJIMAS

Į vandenį NEGALIMA pilti neužšalusių tirpalų (pvz., glikolio).

### Elektros instaliacija (žr. "9 Elektros instaliacija" [▶ 98])



#### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS



#### ĮSPĖJIMAS

Elektros instaliaciją BŪTINA atlikti pagal nurodymus, pateiktus:

- Šiame vadove. Žr. "9 Elektros instaliacija" [▶ 98].
- Lauko įrenginio elektros instaliacijos schema, pateikta su įrenginiu, yra po jungiklių dėžutės dangtelio viršutine plokšte. Jos legendos vertimo ieškokite skyriuje "16.5 Elektros instaliacijos schema: lauko įrenginys" [▶ 225].
- Vidaus įrenginio elektros instaliacijos schema, pateikta su įrenginiu, yra vidaus įrenginio jungiklių dėžutės dangtelio vidinėje pusėje. Jos legendos vertimo ieškokite skyriuje "16.6 Elektros instaliacijos schema: patalpose naudojamas įrenginys" [▶ 229].



#### ĮSPĖJIMAS

- Visą elektros instaliaciją TURI įrengti įgaliotasis elektrikas, laikydamasis taikomų nacionalinių instaliacijos reglamentų.
- Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.
- Visi vietoje įsigyti komponentai ir visos elektros sistemos TURI atitikti galiojančius teisės aktus.



#### ĮSPĖJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.



#### ĮSPĖJIMAS

- Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės arba ji netinkamai prijungta, įranga gali sugesti.
- Prijunkite tinkamą įžeminimą. NESUJUNKITE įrenginio įžeminimo laidu su pagalbinio vamzdžiu, viršįtampio ribotuviu arba telefono įžeminimo laidu. Nevisiškai įžeminta sistema gali sukelti elektros smūgius.
- Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinės pertraukiklius.
- Pritvirtinkite elektros laidus kabelių sąvaržomis, kad jie NESILIESTŲ prie aštrių briaunų ar vamzdžių, ypač aukšto slėgio pusėje.
- NENAUDOKITE izoliacine juosta apvyniotų laidų, ilgutuvų ar prijungimų nuo žvaigžde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitimą, elektros smūgius arba gaisrą.
- NEMONTUOKITE fazę kompensuojančio kondensatoriaus, nes šiame įrenginyje įrengtas inverteris. Fazę kompensuojantis kondensatorius sumažins našumą ir gali būti nelaimingo atsitikimo priežastimi.



#### ATSARGIAI

NEGALIMA STUMTI ar dėti per ilgų kabelių į įrenginį.




#### ĮSPĖJIMAS

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.



#### ĮSPĖJIMAS

Po įdiegimo į eksploataciją NEIŠJUNKITE įrenginių pertraukiklių (c), kad apsauga išliktų įjungta. Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (a), yra vienas pertraukiklis. Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (b), yra du.

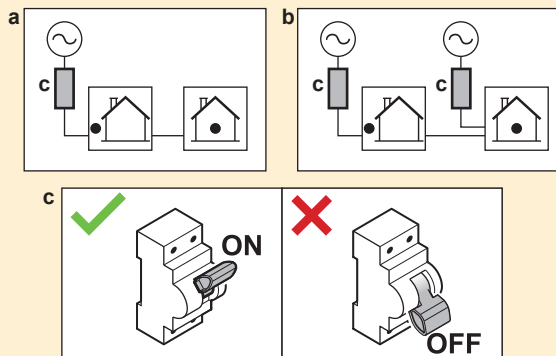

#### ĮSPĖJIMAS

Atsarginis šildytuvas PRIVALO turėti jam skirtą maitinimo šaltinį ir PRIVALO būti apsaugotas apsauginiais prietaisais, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.



#### ATSARGIAI

Kad užtikrintumėte visišką įrenginio įžeminimą, VISADA prijunkite atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinį ir įžeminimo kabelį.



#### INFORMACIJA

Išsamesnės informacijos apie saugiklių vardinius parametrus, saugiklių tipus ir pertraukiklių vardinius parametrus žr. "9 Elektros instaliacija" [► 98].




**Įdiegimas į eksploataciją (žr. "11 Įdiegimas į eksploataciją" [► 152])****ĮSPĖJIMAS**

Atidavimas eksploatuoti TURI atitikti šio vadovo instrukcijas. Žr. sk. "11 Įdiegimas į eksploataciją" [► 152].

**ĮSPĖJIMAS**

Po įdiegimo į eksploataciją NEIŠJUNKITE įrenginių pertraukiklių (c), kad apsauga išliktų įjungta. Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (a), yra vienas pertraukiklis. Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (b), yra du.

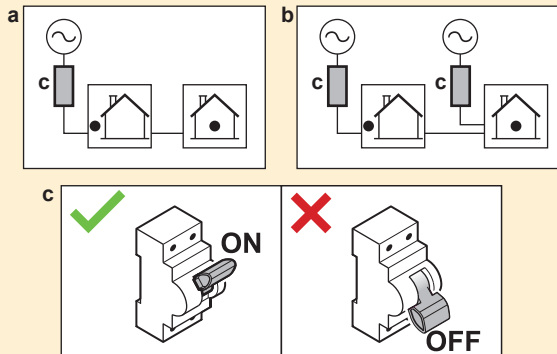**Techninė priežiūra ir tvarkymas (žr. "13 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [► 172])****PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS****PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI****ATSARGIAI**

Iš vožtuvo tekantis vanduo gali būti labai karštas.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeisti vidiniai laidai, siekiant išvengti rizikos, juos turi pakeisti gamintojas, jo atstovas arba kitas panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

**Trikčių šalinimas (žr. "14 Trikčių šalinimas" [► 179])****PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS****PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**



#### ĮSPĖJIMAS

- Tikrindami įrenginio jungiklių dėžutę, VISADA įsitikinkite, kad įrenginys atjungtas nuo pagrindinio maitinimo šaltinio. Išjunkite atitinkamą grandinės pertraukiklį.
- Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite įrenginį, išsiaiškinkite, kodėl buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iš naujo paleiskite įrenginį. NIEKADA nemanėvruokite saugos prietaisų ir nekeiskite jų gamykloje nustatytų reikšmių. Jei negalite rasti problemos priežasties, kreipkitės į pardavėją.



#### ĮSPĖJIMAS

Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, šiam įrenginiui maitinimas NEGALI būti tiekiamas per išorinį komutatorių (pvz., laikmatį) ir jis negali būti prijungtas prie grandinės, kurią reguliariai ĮJUNGIA arba IŠJUNGIA įrenginys.



#### ĮSPĖJIMAS

**Oro išleidimas iš šildymo įrenginių arba kolektorių.** Prieš išleidami orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių, patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma  arba .

- Jei nerodoma, orą galima išleisti nedelsiant.
- Jei rodoma, užtikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate išleisti orą, būtų gerai vėdinama. **Priežastis:** gedimo atveju į vandens sistemą gali patekti aušalo, todėl išleidžiant orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių jo gali patekti į patalpą.

## 3.1 Saugos kontrolinis sąrašas prieš darbą su R290 įrenginiais



#### INFORMACIJA

- Išsamesnį šiame kontroliniame sąrašė esančių saugumo punktų aprašymą rasite skyriuje "Bendrosios atsargumo priemonės".
- Daugiau informacijos apie sistemas, kuriose naudojamas aušalas R290, rasite specialiame techninės priežiūros vadove ESIE22-02 (žr. <https://my.daikin.eu>).

Lauko įrenginyje yra aušalo R290. Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrenginiu, patikrinkite šiuos saugumo punktus:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Gautas leidimas dirbti, jei reikia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Visi dalyvaujantys asmenys buvo parengti ir dėvi / nešioja reikalingas asmenines apsaugos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Darbo zona aptverta, įrengti ĮSPĖJIMO ženklai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Uždegimo šaltiniai pašalinti <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iš darbo vietos pašalinkite elektrinius įrankius, kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir kitus galimus uždegimo šaltinius, kurie gali sukelti kibirkštis.</li> <li>▪ Imkitės apsaugos priemonių, kad išvengtumėte statinės iškvovos, pavyzdžiui, naudokite įžeminimą ir antistatinius drabužius.</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Yra tinkami įrankiai ir darbo medžiagos <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Įskaitant ATEX įrankius (atsparius sprogitimui), pakankamą kiekį azoto ir reikalingas atsargines dalis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <p>Patikrinkite, ar nėra sprogios atmosferos, ant grindų šalia įrenginio pastatę asmeninę dujų stebėjimo sistemą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tinka R290</li> <li>▪ Kalibruota</li> <li>▪ Veikimo bandymas</li> <li>▪ Signalizacijos slenksčiai</li> <li>▪ Įkraunama akumuliatoriumi</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | <p>Pakankamas vėdinimas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pastatykite nešiojamąjį vėdinimo įrenginį, kad būtų užtikrintas pakankamas vėdinimas.</li> <li>▪ Vėdinimo įrenginys turi būti atsparus sprogimui.</li> </ul>                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <p>Gesintuvas po ranka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ABC sausų miltelių arba CO<sub>2</sub> gesintuvas, mažiausiai 2 kg.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <p>Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio ir pasirūpinkite, kad nebūtų galimybės prijungti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasirūpinkite blokavimu ir ženkliniu (angl. lockout-tagout, LOTO).</li> </ul>                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <p>Atlikite paskutinės minutės rizikos vertinimą (angl. Last Minute Risk Assessment, LMRA).</p>                                                                                                                                                                                                                  |

## 4 Apie dėžę

Atminkite, kad:

- Pristatytą įrenginį BŪTINA patikrinti, ar jis nepažeistas ir ar sukomplektuotas. Apie bet kokius pažeidimus ar trūkstamas dalis BŪTINA iš karto informuoti vežėjo pretenzijų nagrinėjimo agentą.
- Neišpakuotą įrenginį reikia prinešti kuo arčiau montavimo vietos, kad nepažeistumėte įrenginio transportuodami.
- Iš anksto paruoškite maršrutą, kuriuo norite įnešti įrenginį į jo galutinę įrengimo vietą.

### Šiame skyriuje

|       |                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Lauko blokas .....                                  | 24 |
| 4.1.1 | Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir nešimas.....   | 24 |
| 4.1.2 | Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas.....          | 25 |
| 4.1.3 | Lauko įrenginio priedų nuėmimas .....               | 27 |
| 4.2   | Vidaus įrenginys .....                              | 27 |
| 4.2.1 | Patalpose naudojamas įrenginio išpakavimas.....     | 27 |
| 4.2.2 | Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas ..... | 27 |
| 4.2.3 | Vidaus įrenginio kėlimas ir nešimas.....            | 28 |

### 4.1 Lauko blokas

#### 4.1.1 Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir nešimas




#### ATSARGIAI

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.


#### Keliamasis kranas

Diržai turi būti pažymėtoje zonoje, kad nepažeistumėte įrenginio.

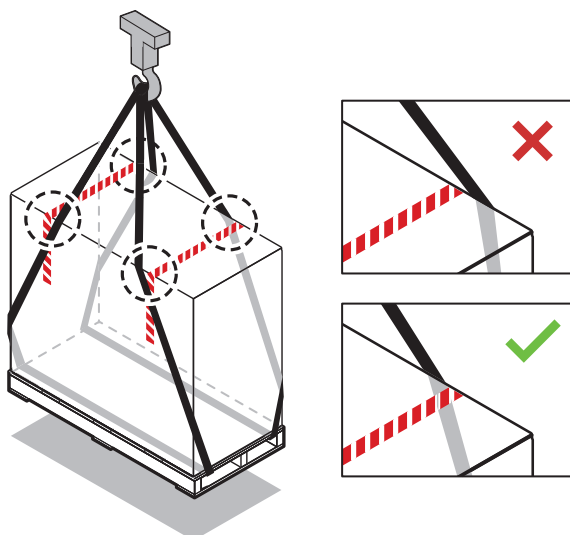

#### Šakinis keltuvas arba padėklų krautuvas

Įkiškite šakas į padėklą iš sunkiosios pusės.

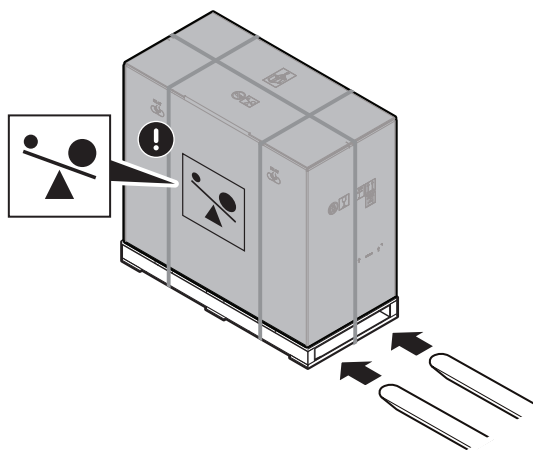


### Rankinis

Išpakavę neškite įrenginį naudodami prie jo pritvirtintas virves.

Taip pat žr.:


- "4.1.2 Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas" [▶ 25]
- "7.3.4 Lauko įrenginio montavimas" [▶ 78]

|  |  |  |                |         |
|--|--|--|----------------|---------|
|  |  |  | EPSC06~10A▲V3▼ | ±175 kg |
|  |  |  | EPSC08~10A▲W1▼ | ±180 kg |
|  |  |  | EPSC12~14      | ±190 kg |

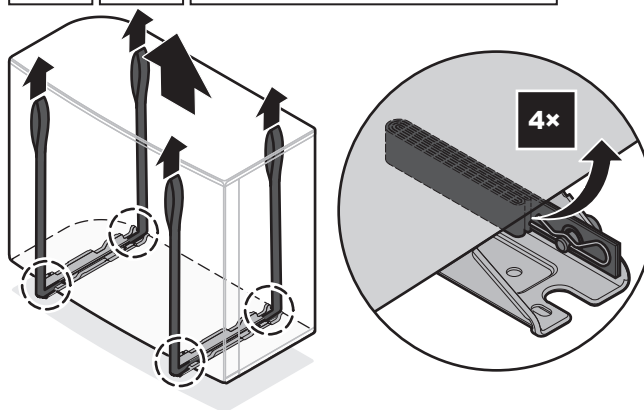

#### 4.1.2 Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas


Apie 3 veiksmą žr/ "4.1.3 Lauko įrenginio priedų nuėmimas" [▶ 27].

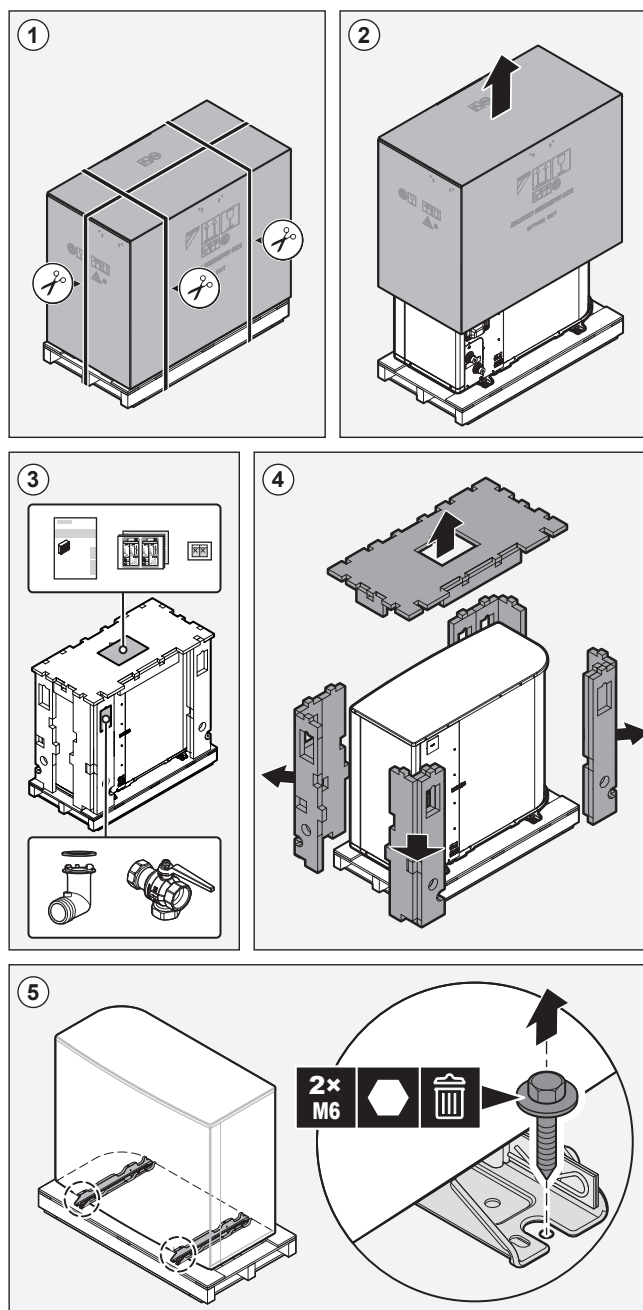

### ĮSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios ir techninės priežiūros bei remonto darbai būtų vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojančių teisės aktų (pvz., nacionalinio dujų reglamento). Juos turi vykdyti TIK įgalioti asmenys.


## 4.1.3 Lauko įrenginio priedų nuėmimas

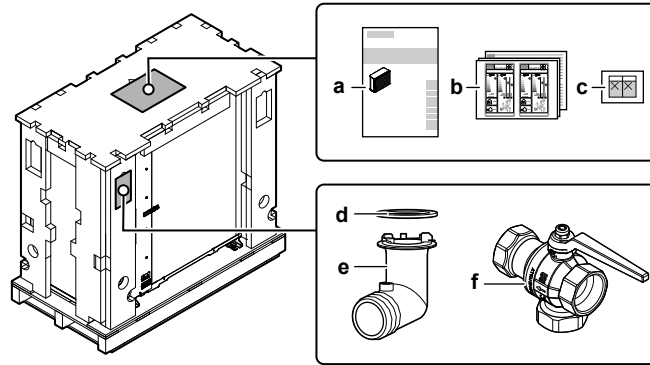


- a Montavimo vadovas – lauko įrenginys
- b Elektros energijos naudojimo efektyvumo etiketė
- c Lipdukai "NEIŠJUNGTI pertraukiklio"
- d Išleidimo lizdo žiedinis tarpiklis
- e Išleidimo lizdas
- f Uždarymo vožtuvas (su integruotu filtru ir kontroliniu vožtuvu)

## 4.2 Vidaus įrenginys

## 4.2.1 Patalpose naudojamas įrenginio išpakavimas

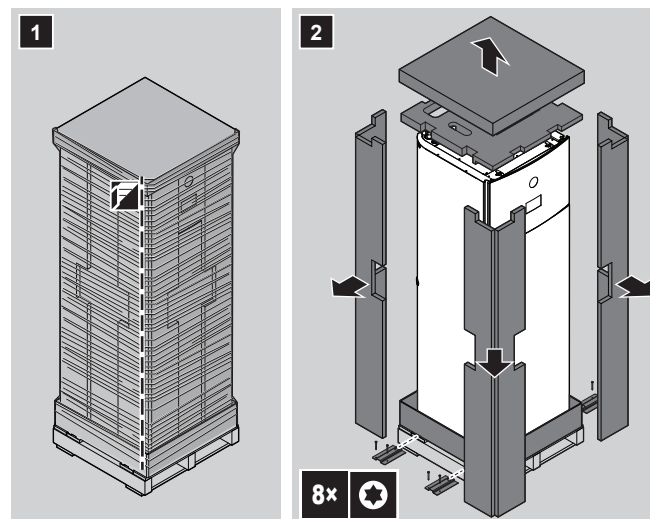

## 4.2.2 Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas

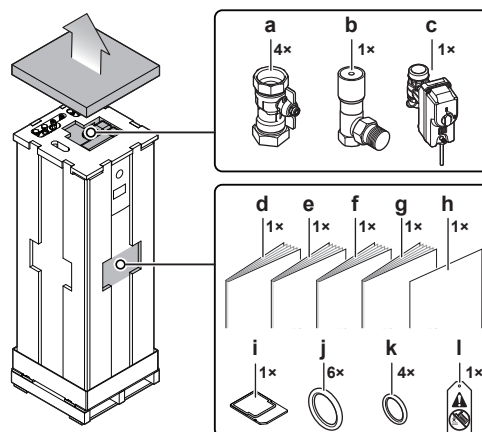


- a Vandens sistemos uždarymo vožtuvai

- b** Skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvas
- c** Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)
- d** Bendrosios atsargumo priemonės
- e** Papildomos įrangos priedų knyga
- f** Vidaus įrenginio montavimo vadovas
- g** Eksploatavimo vadovas
- h** Priedas – BRC1HH\* mikroprograminės įrangos atnaujinimas
- i** WLAN kasetė
- j** Uždarymo vožtuvų (erdvės šildymo vandens sistemos) sandarinimo žiedai
- k** Atskirai įsigyjamų uždarymo vožtuvų (buitinio karšto vandens sistemos) sandarinimo žiedai
- l** Žyma "Draudžiama naudoti glikolį" (tvirtinama prie lauko vamzdyno netoli užpildymo vietos)

### 4.2.3 Vidaus įrenginio kėlimas ir nešimas

Įrenginį neškite už rankenų, esančių galinėje ir apatinėje dalyse.

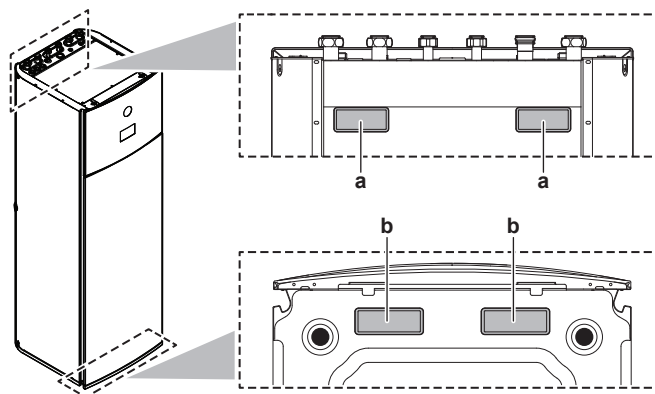

- a** Rankenos galinėje įrenginio dalyje
- b** Rankenos apatinėje įrenginio dalyje. Atsargiai paverskite įrenginį atgal, kad pasimatytų rankenos.



## 5 Apie įrenginius ir priedus


Šiame skyriuje

|       |                                                                                  |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1   | Identifikavimas.....                                                             | 29 |
| 5.1.1 | Identifikavimo etiketė: lauke naudojamasis įrenginys.....                        | 29 |
| 5.1.2 | Identifikavimo etiketė: patalpose naudojamasis įrenginys .....                   | 29 |
| 5.2   | Papildomai prijungiami įrenginiai ir priedai .....                               | 30 |
| 5.2.1 | Galimi patalpose naudojamą įrenginio ir lauke naudojamą įrenginio deriniai ..... | 30 |
| 5.2.2 | Galimi lauke naudojamą įrenginio priedai.....                                    | 30 |
| 5.2.3 | Galimi patalpose naudojamą įrenginio priedai .....                               | 30 |

### 5.1 Identifikavimas

#### 5.1.1 Identifikavimo etiketė: lauke naudojamasis įrenginys

**Vieta**

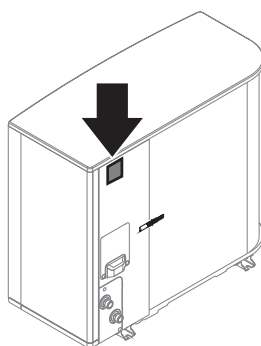


#### Modelio identifikavimas

**Pavyzdys:** EP S K 06 AR V3

| Kodas | Paaiškinimas                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| EP    | Europietiškas hidro-atskirtas lauko porinis reversinis        |
| S     | Aukšta vandens temperatūra – 2 aplinkos zona – silpnas garsas |
| K     | Aušalas R290                                                  |
| 06    | Galingumo klasė                                               |
| AR    | Modelio serija                                                |
| V3    | Maitinimo šaltinis                                            |

#### 5.1.2 Identifikavimo etiketė: patalpose naudojamasis įrenginys

**Vieta**

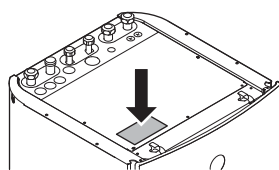

#### Modelio identifikavimas

**Pavyzdys:** E PV X 10 S 18 AJ 4V

| Kodas | Aprašas                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E     | Europietiškas modelis                                                              |
| PV    | Ant grindų statomas vidaus įrenginys (atskirtas hidromodulis) su integruotu katilu |
| X     | Reversinis šildymo/vėsinimo režimu                                                 |
| 10    | Galingumo klasė                                                                    |
| S     | Integruoto katilo medžiaga: nerūdijantysis plienas                                 |
| 18    | Integruoto katilo talpa                                                            |
| AJ    | Modelio serija                                                                     |
| 4V    | Atsarginio šildytuvo modelis                                                       |

## 5.2 Papildomai prijungiami įrenginiai ir priedai



### INFORMACIJA

Tam tikros parinktys gali būti NEPRIEINAMOS jūsų šalyje.

### 5.2.1 Galimi patalpose naudojamo įrenginio ir lauke naudojamo įrenginio deriniai

| Vidaus įrenginys | Lauko įrenginys |             |
|------------------|-----------------|-------------|
|                  | EPSK06~10A*     | EPSK12+14A* |
| EPVX10           | O               | —           |
| EPVX14           | —               | O           |

### 5.2.2 Galimi lauke naudojamo įrenginio priedai

#### Montavimo stovas (EKMST4)

Šaltesniuose regionuose, kur gali smarkiai snigti, lauko įrenginį rekomenduojama montuoti ant montavimo rėmo. Naudokite šį modelį:

- EKMST4 su guminėmis kojėlėmis lauko įrenginiui sumontuoti ant pamatų, kur gręžti neleidžiama ar neįmanoma, pavyzdžiui, ant plokščių stogų ar šaligatvių.

Montavimo instrukcijų žiūrėkite montavimo stovo montavimo vadove.

#### Montavimo stovo dangtis (EKMSTC4)

Montavimo stovo dangtį (EKMSTC4) galima naudoti tik kartu su montavimo stovu (EKMST4).

Estetiškas dangtis skirtas paslėpti funkcinį montavimo stovą, taip sukuriant vientisą lauko įrenginio, montavimo stovo ir dangtelio išvaizdą.

Montavimo instrukcijų žiūrėkite montavimo stovo dangčio montavimo vadove.

### 5.2.3 Galimi patalpose naudojamo įrenginio priedai

#### Kelių zonų laidiniai valdikliai

Galite prijungti šiuos kelių zonų laidinius valdiklius:

- Kelių zonų bazinis įrenginys, 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Skaitmeninis termostatas, 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Analoginis termostatas, 230 V (EKWCTRAN1V3)

- Pavara, 230 V (EKWCVATR1V3)

Montavimo instrukcijų žiūrėkite valdiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

### Patalpos termostatas (EKRTWA, EKTRTB)

Prie vidaus įrenginio galima prijungti papildomą patalpos termostatą. Šis termostatas gali būti laidinis (EKRTWA) arba belaidis (EKTRTB).

Montavimo instrukcijas rasite patalpos termostato montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

### Belaidžio termostato nuotolinis jutiklis (EKRTETS)

Nuotolinį patalpos temperatūros jutiklį (EKRTETS) galima naudoti tik su belaidžiu termostatu (EKTRTB).

Montavimo instrukcijas rasite patalpos termostato montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

### Nuotolinis vidaus jutiklis (KRCS01-1)

Pagal numatytuosius nustatymus specialios žmogaus komforto sąsajos vidinis jutiklis (BRC1HHDA, naudojamas kaip patalpos termostatas) bus naudojamas kaip kambario temperatūros jutiklis.

Galima sumontuoti papildomą nuotolinį vidaus jutiklį ir patalpos temperatūrą matuoti kitoje vietoje.

Montavimo instrukcijų žiūrėkite nuotolinio vidaus jutiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.



#### INFORMACIJA

- Nuotolinį vidaus jutiklį galima naudoti tik jei vartotojo sąsajoje sukonfigūruota patalpos termostato funkcija.
- Galite prijungti tik arba nuotolinį vidaus jutiklį, arba nuotolinį lauko jutiklį.

### Nuotolinis lauko jutiklis (EKRSKA1)

Pagal numatytuosius nustatymus lauko įrenginio viduje esantis jutiklis bus naudojamas lauko temperatūrai matuoti.

Norint pagerinti sistemos veikimą, galima sumontuoti papildomą nuotolinį lauko jutiklį ir lauko temperatūrą matuoti kitoje vietoje (pvz., nuo tiesioginės saulės šviesos apsaugotoje vietoje).

Montavimo instrukcijas rasite nuotolinio lauko jutiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.



#### INFORMACIJA

Galite prijungti tik nuotolinio valdiklio vidaus jutiklį arba nuotolinio valdiklio lauko jutiklį.

### PC kabelis (EKPCAB4)

PC kabelis suteikia galimybę atnaujinti hidrodėžės PCB programinę įrangą. Naudokite PC kabelį, kad sujungtumėte vidaus įrenginio hidrodėžės PCB (A1P) ir kompiuterį.

Montavimo instrukcijas rasite PC kabelio montavimo vadove.

### Šiluminio siurblio konvektorius (FWX\*)

Patalpoms šildyti/vėsinti galima naudoti šiuos šiluminio siurblio konvektorius:

- FWXV: ant grindų statomas modelis
- FWXT: ant sienos montuojamas modelis
- FWXM: uždarai montuojamas modelis

Montavimo instrukcijų žiūrėkite:

- Šiluminio siurblio konvektoriaus montavimo vadove
- Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
- Papildomos įrangos priedų knygoje

### Dviejų zonų rinkinys (EKMIKPOA arba EKMIKPHA)

Galima sumontuoti pasirinktinį dviejų zonų rinkinį.

Montavimo instrukcijų žiūrėkite dviejų zonų rinkinio montavimo vadove.

Taip pat žr.:

- "6.2.3 Kelios patalpos – dvi IVT zonos" [► 51]
- [3.13] Dviejų zonų rinkinys konfigūracijos informacinio vadovo skyriuje "Nustatymai"

### Žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA), naudojama kaip patalpos termostatas

- Žmogaus komforto sąsaja (HCI), naudojama kaip patalpos termostatas, gali būti naudojama tik kartu su prie vidaus įrenginio prijungta vartotojo sąsaja.
- Žmogaus komforto sąsają (HCI), naudojamą kaip patalpos termostatas, reikia montuoti patalpoje, kurią norite valdyti.

Montavimo instrukcijas rasite žmogaus komforto sąsajos (HCI), naudojamos kaip patalpos termostatas, montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.

### "Smart Grid" relių rinkinys (EKRELSG)

Kai naudojami aukštosios įtampos "Smart Grid" kontaktai, reikia sumontuoti pasirinktą "Smart Grid" relių rinkinį (EKRELSG).

Montavimo nurodymų žr. skyriuje "9.3.14 Smart Grid" [► 129].

### Daikin Home Controls

Įrenginių rinkinys, leidžiantis išplėsti Daikin Altherma įrenginio galimybes ir užtikrinti šildymo (ir, jei įrenginys tai palaiko, vėsinimo) valdymą pagal poreikį ir pagal atskiras patalpas visame name, taip užtikrinant gyvenimo komfortą. Galimi šie įrenginiai:

- DHC Access Point (EKRACPUR1PA, EKRACPUR1PU) arba DHC Access Point 2 (EKRACPUR2PA, EKRACPUR2PU): suteikia prieigą prie ONECTA debesies ir leidžia konfigūruoti sistemą per ONECTA programėlę.
- DHC bazinė IO Box (EKRSIBDI1V3), DHC Multi IO Box (EKRMIBEV1V3): leidžia prijungti Daikin Altherma įrenginius prie Daikin Home Controls ekosistemos ir reguliuoti patalpų temperatūrą pagal poreikį.
- DHC radiatoriaus termostatas (EKRRVATR2BA, EKRRVATU1BA): leidžia pagal laiką reguliuoti patalpų temperatūrą laikantis šildymo plano su atskirais laiko intervalais.
- DHC patalpos jutiklis (EKRENDI1BA): matuoja patalpos temperatūrą ir drėgmę bei perduoda šias vertes į DHC Access Point ir ONECTA programėlę.
- DHC grindinio šildymo valdiklis (EKRUFT61V3): leidžia valdyti grindinio šildymo sistemas pagal patalpas (iki 6 zonų).
- DHC patalpos termostatas (EKRCTRD12BA, EKRCTRD13BA): matuoja patalpų temperatūrą ir santykinę drėgmę ir leidžia reguliuoti įprastinių radiatorių

temperatūrą, naudojant DHC radiatoriaus termostatus, arba grindinį šildymą kartu su DHC grindinio šildymo valdikliais.

Įrengimo instrukcijas ir naudojimo gaires rasite įrenginių įrengimo vadovuose ir naudojimo vadove.

## 6 Naudojimo gairės

Šiame skyriuje

|       |                                                                              |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Apžvalga: naudojimo gairės.....                                              | 34 |
| 6.2   | Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas.....                             | 35 |
| 6.2.1 | Viena patalpa.....                                                           | 35 |
| 6.2.2 | Kelios patalpos – viena LWT zona.....                                        | 40 |
| 6.2.3 | Kelios patalpos – dvi IVT zonos.....                                         | 51 |
| 6.3   | Erdvei šildyti naudojamo pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas.....         | 56 |
| 6.4   | Buitinio karšto vandens katilo nustatymas.....                               | 60 |
| 6.4.1 | Sistemos schema – integruotas DHW katilas.....                               | 60 |
| 6.4.2 | DHW katilo talpos ir pageidaujamos temperatūros pasirinkimas.....            | 60 |
| 6.4.3 | Nustatymas ir konfigūracija – DHW katilas.....                               | 61 |
| 6.4.4 | DHW siurblys, užtikrinantis, kad iškart būtų tiekiamas karštas vanduo.....   | 62 |
| 6.4.5 | DHW siurblys, naudojamas dezinfekcijai.....                                  | 62 |
| 6.4.6 | DHW siurblys, skirtas momentinei karšto vandens ruošai ir dezinfekcijai..... | 63 |
| 6.5   | Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas.....                       | 64 |
| 6.5.1 | Galios ribojimas pagal išmanųjį skaitiklį.....                               | 65 |
| 6.6   | Išorinio temperatūros jutiklio nustatymas.....                               | 66 |

### 6.1 Apžvalga: naudojimo gairės

Šiomis gairėmis trumpai pristatomos šiluminio siurblio sistemos galimybės.



#### PRANEŠIMAS

- Naudojimo gairėse esantys paveikslėliai yra tik informacinio pobūdžio ir NEGALI būti naudojami kaip tikslios vandens sistemos schemas. Tikslūs vandens sistemos matmenys ir atstumai NEPAVAIZDUOTI; tai yra montuotojo atsakomybė.
- Daugiau informacijos apie konfigūracijos nustatymus, leidžiančius optimizuoti šiluminio siurblio veikimą, rasite "[10 Konfigūracija](#)" [[▶ 135](#)].

Šiame skyriuje pateikiamos naudojimo gairės, kaip:

- Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas
- Erdvei šildyti naudojamo pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas
- Buitinio karšto vandens katilo nustatymas
- Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas
- Išorinio temperatūros jutiklio nustatymas



#### PRANEŠIMAS

Tam tikrų tipų ventiliatoriniai konvektoriai – šiame dokumente vadinami "šiluminio siurblio konvektoriais" – gali priimti vidaus įrenginio vėsinimo arba šildymo režimo įvestį (žr. "[9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas](#)" [[▶ 126](#)] pagrindinėje ir pildomoje zonoje. Šioms įvestims ir išvestims yra Vietos Įv./Išv. jungtys (žr. "[9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys](#)" [[▶ 102](#)]), kuriose galite pasirinkti, kokius gnybtus norite naudoti ir (arba) siųsti šiluminio siurblio konvektoriaus termostatinės būklės išvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X42M/6 ir X42M/7; papildomai zonai: X42M/6 ir X42M/3).

Naudojimo gairėse iliustruojama galimybė gauti arba siųsti skaitmeninę įvestį/išvestį. Šį funkcionalumą galima naudoti, jeigu šiluminio siurblio konvektorius turi tokias funkcijas ir signalai atitinka tokius reikalavimus:

- Vidaus įrenginio išvestis (įvestis į šiluminio siurblio konvektorių): vėsinimo/šildymo signalas=230 V (vėsinimas=230 V, šildymas=0 V).
- Įvestis į vidaus įrenginį (šiluminio siurblio konvektoriaus išvestis): termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO signalas=kontaktas be įtampos (uždarytas kontaktas=termostatas ĮJUNGITAS, atidarytas kontaktas=termostatas IŠJUNGITAS).

## 6.2 Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas

Šiluminio siurblio sistema naudoja ištekantį vandenį šildymo įrenginiams šildyti vienoje ar daugiau patalpų.

Sistema leidžia lanksčiai valdyti kiekvienos patalpos temperatūrą, todėl pirmiausia turite atsakyti į šiuos klausimus:

- Kiek patalpų šildo arba vėsina šiluminio siurblio sistema?
- Kokio tipo šildymo įrenginiai naudojami kiekvienoje patalpoje ir kokia yra jų projektinė ištekančio vandens temperatūra?

Išsiaiškinus erdvės šildymo/vėsinimo reikalavimus, rekomenduojame vadovautis toliau pateiktomis nustatymo gairėmis.




### PRANEŠIMAS

Jei naudojamas išorinis patalpos termostatas, jis valdys patalpos apsaugą nuo šerkšno. Tačiau patalpos apsauga nuo šalčio įjungta tik tada, kai [3.4] **Apsauga nuo šerkšno** yra įjungta.

### 6.2.1 Viena patalpa

#### Grindinis šildymas arba radiatoriai – laidinis patalpos termostatas

##### Nustatymas

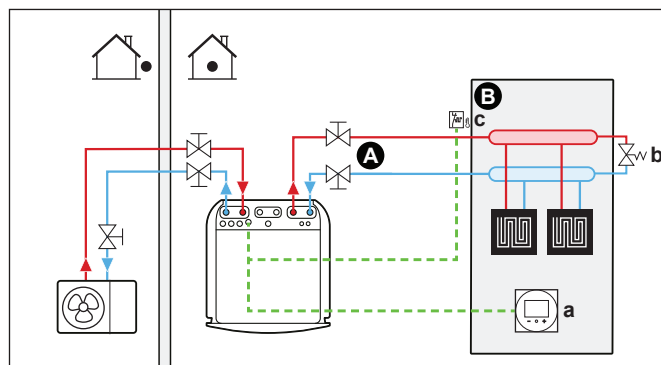

- A** Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B** Viena patalpa
- a** Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- b** Apėjimo vožtuvas
- c** Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]
- Grindinis šildymas arba radiatoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Patalpos temperatūra valdoma specialia žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas).

##### Konfigūracija

| Nustatymas                                                                                                                             | Vertė                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041</li> </ul> | 2 (Patalpa): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą. |


| Nustatymas                                                                                                                                                                        | Vertė                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandens temperatūros zonų skaičius:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155                                                                                               | 0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos                                                                 |
| Apsauginis termostatas:<br>▪ #: [13]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]). | 9 (Apsauginio termostato įrenginys)<br>Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 128]). |

### Pranašumai

- **Paprasta.** Galite lengvai nustatyti pageidaujamą patalpos temperatūrą naudodami vartotojo sąsają:
  - Atsižvelgdami į kasdienius poreikius, galite naudoti iš anksto nustatytas reikšmes ir planus.
  - Norėdami nukrypti nuo kasdienės tvarkos, galite laikinai pakeisti iš anksto nustatytas reikšmes bei planus arba naudoti atostogų režimą.

## Grindinis šildymas arba radiatoriai – belaidis patalpos termostatas

### Nustatymas

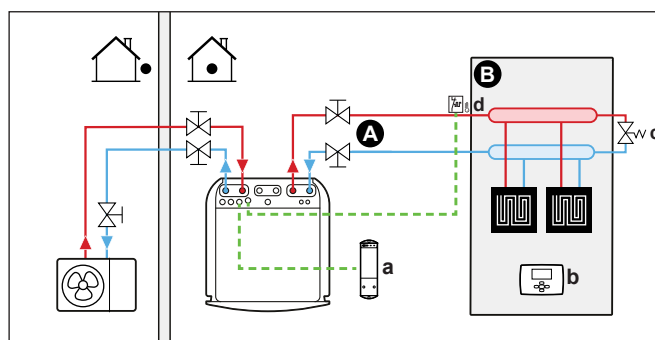

- A** Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
- B** Viena patalpa
- a** Belaidžio išorinio patalpos termostato imtuvas
- b** Belaidis išorinis patalpos termostatas
- c** Apėjimo vožtuvas
- d** Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]
- Grindinis šildymas arba radiatoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Patalpos temperatūra valdoma belaidžiu išoriniu patalpos temperatūros termostatu (papildoma įranga EKTRTB).



## Konfigūracija


| Nustatymas                                                                                                                                                                                                | Vertė                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [1.12]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 041</li> </ul>                                                                        | 1 ( <b>Išorinis patalpos termostatas</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.                                                                                                          |
| Vandens temperatūros zonų skaičius: <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [3.6]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 155</li> </ul>                                                                      | 0 ( <b>Papildoma zona</b> ): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos                                                                                                                                        |
| Išorinis patalpos termostatas, skirtas <b>pagrindinei</b> zonai: <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [1.13]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 042</li> </ul>                                        | 1 ( <b>1 kontaktas</b> ): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato JUNGIMO/ IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. |
| Apsauginis termostatas: <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [13]</li> </ul> Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 238]). | 9 ( <b>Apsauginio termostato įrenginys</b> ): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 128]).        |

## Pranašumai

- **Jokių laidų.** Galima Daikin belaidė išorinio patalpos termostato versija.
- **Efektyvumas.** Nors išorinis patalpos termostatas tik siunčia JUNGIMO/ IŠJUNGIMO signalus, jis specialiai sukurtas šiluminio siurblio sistemai.
- **Komfortas.** Esant grindiniam šildymui belaidis išorinis patalpos termostatas, matuodamas patalpos drėgnumą, neleidžia ant grindų susidaryti kondensatui, kai patalpa vėsinama.

## Šiluminio siurblio konvektoriai

## Nustatymas

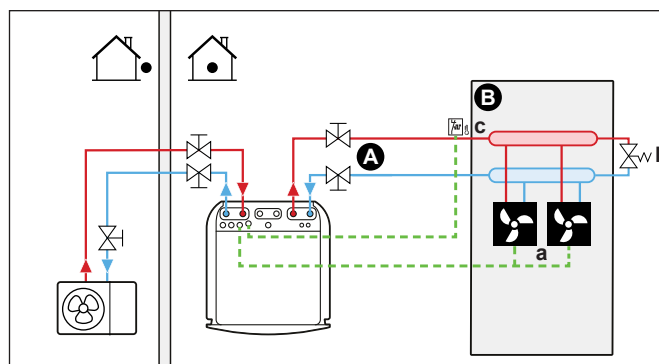

- A Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B Viena patalpa
- a Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b Apėjimo vožtuvas
- c Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 110]
- Šiluminio siurblio konvektoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
  - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
  - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
  - Papildomos įrangos priedų knygoje
- Erdvės šildymo/vėsinimo poreikio signalas siunčiamas į vieną vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X42M/6 ir X42M/7; papildomai zonai: X42M/6 ir X42M/3).
- Erdvės režimo signalą į šiluminio siurblio konvektorių siunčia viena vidaus įrenginio skaitmeninė išvestis (žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [► 126]). Tai **Vietos Įv./Išv.** jungtis (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 102]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.

### Konfigūracija


| Nustatymas                                                                                                                                                                                                  | Vertė                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041</li> </ul>                                                                      | 1 ( <b>Išorinis patalpos termostatas</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.                                                                                                         |
| Vandens temperatūros zonų skaičius: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [3.6]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155</li> </ul>                                                                    | 0 ( <b>Papildoma zona</b> ): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos                                                                                                                                       |
| Išorinis patalpos termostatas, skirtas <b>pagrindinei</b> zonai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.13]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 042</li> </ul>                                      | 1 ( <b>1 kontaktas</b> ): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorių gali tik siųsti termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. |
| Apsauginis termostatas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 238]). | 9 ( <b>Apsauginio termostato įrenginys</b> ): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 128]).       |

### Pranašumai

- **Vėsinimas.** Šiluminio siurblio konvektorių ne tik šildo, bet ir puikiai vėsina.
- **Efektyvumas.** Optimalus energijos efektyvumas dėl tarpusavyje susieto veikimo.
- **Stilinga.**

**Derinys: grindinis šildymas ir šiluminio siurblio konvektoriai**

- Erdvę šildo:
  - Grindinis šildymas
  - Šiluminio siurblio konvektoriai
- Erdvę vėsina tik šiluminio siurblio konvektoriai. Grindinį šildymą atjungia uždarymo vožtuvas.

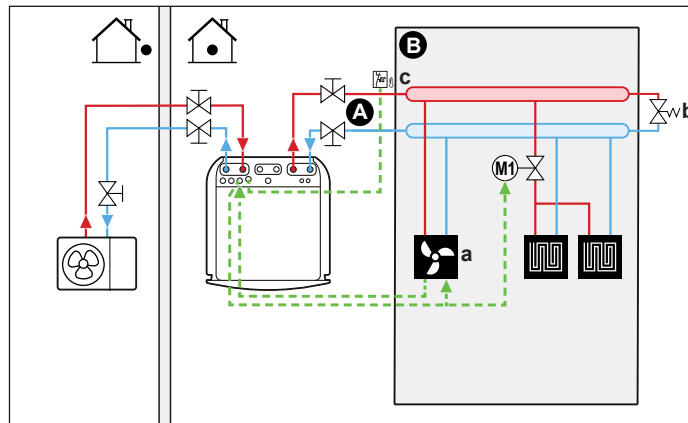**Nustatymas**

- A** Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B** Viena patalpa
- a** Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b** Apėjimo vožtuvas
- c** Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 110]
- Šiluminio siurblio konvektoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Siekiant išvengti kondensato susidarymo ant grindų, kai patalpa vėsinama, prieš grindinį šildymą montuojamas uždarymo vožtuvas (įsigyjamas atskirai).
- Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
  - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
  - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
  - Papildomos įrangos priedų knygoje
- Erdvės šildymo/vėsinimo poreikio signalas siunčiamas į vieną vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X42M/6 ir X42M/7; papildomai zonai: X42M/6 ir X42M/3).
- Erdvės režimą viena vidaus įrenginio skaitmeninė išvestis (žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [► 126]) siunčia į:
  - Šiluminio siurblio konvektoriai
  - Uždarymo vožtuvą

Signalas uždaro uždarymo vožtuvą, kad vėsinimo metu ant grindų nesusidarytų kondensatas.

Tai **Vietos Įv./Išv.** jungtis (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 102]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.

**Konfigūracija**

| Nustatymas                                                                                                                                                      | Vertė                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas:<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041                                                                               | 1 ( <b>Išorinis patalpos termostatas</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.                                                                                                          |
| Vandens temperatūros zonų skaičius:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155                                                                             | 0 ( <b>Papildoma zona</b> ): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos                                                                                                                                        |
| Išorinis patalpos termostatas, skirtas <b>pagrindinei</b> zonai:<br>▪ #: [1.13]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 042                                               | 1 ( <b>1 kontaktas</b> ): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato JUNGIMO/ IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. |
| Apsauginis termostatas:<br>▪ #: [13]<br>Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 238]). | 9 ( <b>Apsauginio termostato įrenginys</b> ): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 128]).        |

**Pranašumai**

- **Vėsinimas.** Šiluminio siurblio konvektoriai ne tik šildo, bet ir puikiai vėsina.
- **Efektyvumas.** Grindinis šildymas veikia efektyviausiai su šiluminio siurblio sistema.
- **Komfortas.** Dviejų šildymo įrenginių tipų derinys suteikia:
  - Puikų grindinio šildymo užtikrinamą šildymo komfortą
  - Puikų šiluminio siurblio konvektorių užtikrinamą vėsinimo komfortą

**6.2.2 Kelios patalpos – viena LWT zona**


Jei reikalinga tik viena ištekancio vandens temperatūros zona, nes visų šildymo įrenginių projektinė ištekancio vandens temperatūra yra vienoda, pamaišymo mazgas NEREIKALINGAS (rentabilu).

**Pavyzdys:** jei šiluminio siurblio sistema naudojama vienoms grindims šildyti, kur visose patalpose įrengti tokie patys šildymo įrenginiai.

**Grindinis šildymas arba radiatoriai – termostatiniai vožtuvai**

Jei šildote patalpas, kuriose įrengtas grindinis šildymas arba radiatoriai, pagrindinės patalpos temperatūra paprastai valdoma naudojant termostatą (pavyzdžiui, specialią žmogaus komforto sąsają (BRC1HHDA) arba išorinį patalpos termostatą), o kitų patalpų temperatūra valdoma vadinamaisiais termostatiniais vožtuvais, kurie atsidaro ir užsidaro atsižvelgiant į patalpos temperatūrą.

## Nustatymas

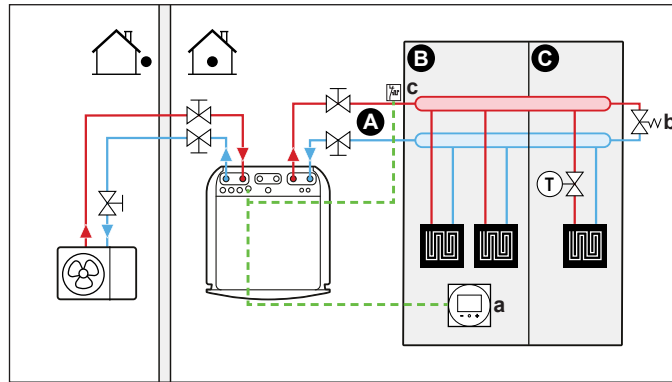

- A Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- a Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- b Apėjimo vožtuvas
- c Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 110]
- Kiekvienoje kitoje patalpoje prieš grindinį šildymą sumontuojamas termostatinis vožtuvas.



## INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį į situacijas, kai pagrindinė patalpa gali būti šildoma kito šaltinio. Pavyzdys: židiniai.

## Konfigūracija


| Nustatymas                                                                                                                                                                                                  | Vertė                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041</li> </ul>                                                                      | 2 (Patalpa): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.                                                                                   |
| Vandens temperatūros zonų skaičius: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [3.6]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155</li> </ul>                                                                    | 0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos                                                                                                                                 |
| Apsauginis termostatas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 238]). | 9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 128]). |

## Pranašumai

- **Paprasta.** Toks pat įrengimas kaip vienai patalpai tik su termostatiniais vožtuvais.

## Grindinis šildymas arba radiatoriai – keli išoriniai patalpos termostatai

## Nustatymas

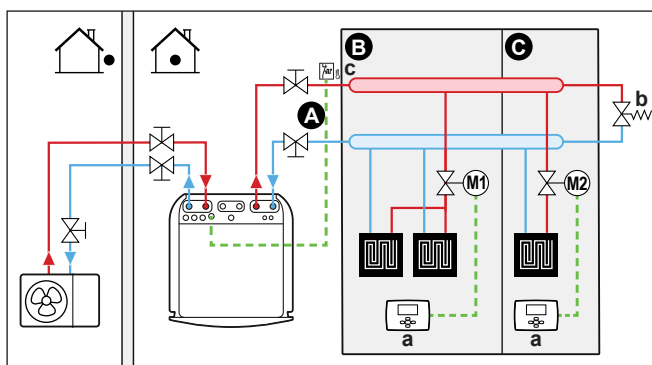

- A Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- a Išorinis patalpos termostatas
- b Apėjimo vožtuvas
- c Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]
- Norint išvengti ištekančio vandens tiekimo, kai nereikia šildyti arba vėsinti, kiekvienai patalpai sumontuojamas uždarymo vožtuvas (įsigyjama atskirai).
- Būtina sumontuoti apėjimo vožtuvą, kad vanduo galėtų cirkuliuoti, kai uždaryti visi uždarymo vožtuvai. Kad būtų užtikrintas patikimas veikimas, pasirinkite minimaliu vandens srautu, kaip aprašyta lentelėje "Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas", esančioje skyriuje "8.1 Vandens vamzdžių paruošimas" [▶ 83].
- Vidaus įrenginyje integruota vartotojo sąsaja parenka erdvės režimą. Turėkite omenyje, kad kiekvieno patalpos termostato veikimo režimas turi būti nustatytas taip, kad atitiktų vidaus įrenginį.
- Patalpos termostatai prijungti prie uždarymo vožtuvų, bet jų NEREIKIA jungti prie vidaus įrenginio. Vidaus įrenginys visą laiką tiekia ištekančią vandenį, be to, galima užprogramuoti ištekančio vandens planą.

## Konfigūracija

| Nustatymas                                                                                                                                                                                                  | Vertė                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041</li> </ul>                                                                      | 0 ( <b>Ištekančias vanduo</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal ištekančio vandens temperatūrą.                                                                                                  |
| Vandens temperatūros zonų skaičius: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [3.6]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155</li> </ul>                                                                    | 0 ( <b>Papildoma zona</b> ): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos                                                                                                                                 |
| Apsauginis termostatas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [13]</li> </ul> Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]). | 9 ( <b>Apsauginio termostato įrenginys</b> ): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 128]). |


### Pranašumai

Palyginti su vienos patalpos grindiniu šildymu arba radiatoriais:

- **Komfortas.** Naudodami patalpos termostatus galite nustatyti pageidaujamą kiekvienos patalpos temperatūrą, įskaitant planus.

### Šiluminio siurblio konvektoriai – kelios patalpos

#### Nustatymas

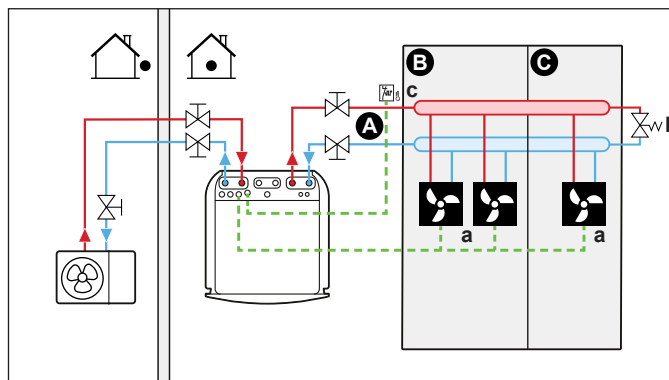

- A Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- a Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b Apėjimo vožtuvas
- c Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]
- Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
  - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
  - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
  - Papildomos įrangos priedų knygoje
- Vidaus įrenginyje integruota vartotojo sąsaja parenka erdvės režimą.
- Kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus šildymo arba vėsinimo poreikio signalai lygiagrečiai perduodami į vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X42M/6 ir X42M/7; papildomai zonai: X42M/6 ir X42M/3). Vidaus įrenginys palaikys ištekančio vandens temperatūrą, tik esant faktiniam poreikiui.



#### INFORMACIJA

Kad būtų daugiau komforto ir didesnis našumas, rekomenduojame ant kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus sumontuoti papildomą vožtuvo komplektą EKVHPC.

#### Konfigūracija

| Nustatymas                                                                                                                             | Vertė                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [1.12]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041</li> </ul> | 1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą. |

| Nustatymas                                                                                                                                                      | Vertė                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandens temperatūros zonų skaičius:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155                                                                             | 0 (Papildoma zona): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos                                                                                                                                 |
| Apsauginis termostatas:<br>▪ #: [13]<br>Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]). | 9 (Apsauginio termostato įrenginys): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 128]). |


### Pranašumai

Palyginti su vienos patalpos šiluminio siurblio konvektoriais:

- **Komfortas.** Naudodami šiluminio siurblio konvektorių nuotolinį valdiklį galite nustatyti pageidaujamą kiekvienos patalpos temperatūrą ir planus.

## Derinys: grindinis šildymas ir šiluminio siurblio konvektoriai – kelios patalpos

### Nustatymas

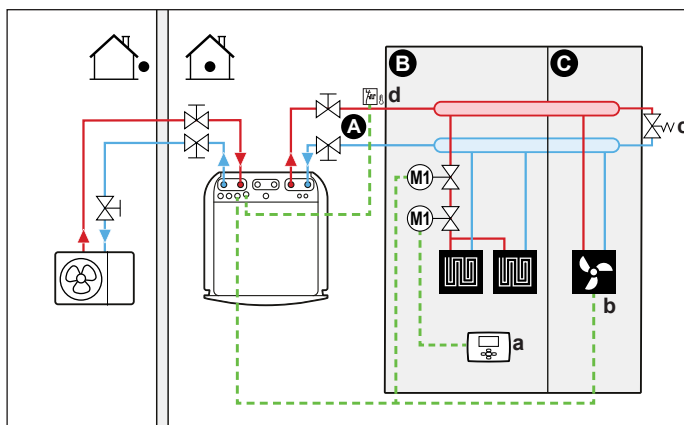

- A** Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- B** 1 patalpa
- C** 2 patalpa
- a** Išorinis patalpos termostatas
- b** Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- c** Apėjimo vožtuvas
- d** Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]
- Kiekvienai patalpai su įrengtais šiluminio siurblio konvektoriais: šiluminio siurblio konvektoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Kiekvienai patalpai su įrengtu grindiniu šildymu: du uždarymo vožtuvai (įsigijami atskirai) sumontuoti prieš grindinį šildymą:
  - Uždarymo vožtuvas apsaugo nuo karšto vandens tiekimo, kai patalpos šildyti nereikia. Patalpos termostatai prijungti prie uždarymo vožtuvų šildymo poreikiui, bet jų NEREIKIA jungti prie vidaus įrenginio. Vidaus įrenginys visą laiką tiekia ištekančią vandenį, be to, galima užprogramuoti ištekančio vandens planą.
  - Uždarymo vožtuvas neleidžia ant grindų susidaryti kondensatui, kai vėsinamos patalpos su jose įrengtais šiluminio siurblio konvektoriais.



- Erdvės režimą viena vidaus įrenginio skaitmeninė išvestis (žr. "[9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas](#)" [► 126]) siunčia į:
  - Šiluminio siurblio konvektoriai
  - Uždarymo vožtuvą  
Signalas uždaro uždarymo vožtuvą, kad vėsinimo metu ant grindų nesusidarytų kondensatas.
- Tai **Vietos Įv./Išv.** jungtis (žr. "[9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtis](#)" [► 102]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.
- Kiekvienai patalpai su įrengtais šiluminio siurblio konvektoriais: pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
  - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
  - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
  - Papildomos įrangos priedų knygoje
- Kiekvienai patalpai su įrengtu grindiniu šildymu: pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant išorinį patalpos termostatą (laidinį arba belaidį).
- Vidaus įrenginyje integruota vartotojo sąsaja parenka erdvės režimą. Turėkite omenyje, kad kiekvieno išorinio patalpos termostato ir šiluminio siurblio konvektorių valdiklio veikimo režimas turi būti nustatytas taip, kad atitiktų vidaus įrenginį.




#### INFORMACIJA

Kad būtų daugiau komforto ir didesnis našumas, rekomenduojame ant kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus sumontuoti papildomą vožtuvo komplektą EKVHPC.

#### Konfigūracija

| Nustatymas                                                                                                                                                                        | Vertė                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas:<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041                                                                                                 | 0 ( <b>Ištekantis vanduo</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal ištekantčio vandens temperatūrą.                                                                                                                    |
| Vandens temperatūros zonų skaičius:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155                                                                                               | 0 ( <b>Papildoma zona</b> ): tik pagrindinė zona, be papildomos zonos                                                                                                                                                   |
| Apsauginis termostatas:<br>▪ #: [13]<br>Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. " <a href="#">18 Nustatymų vietoje lentelė</a> " [► 238]). | 9 ( <b>Apsauginio termostato įrenginys</b> ): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. " <a href="#">9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas</a> " [► 128]). |

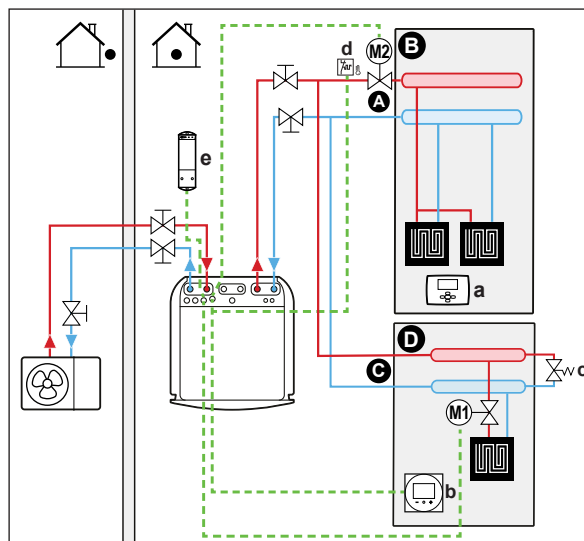**Dvi zonos per uždarymo vožtuvus****Nustatymas**

- A** Papildoma ištekančio vandens temperatūros zona
- B** 1 patalpa
- C** Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona
- D** 2 patalpa
- a** Išorinis patalpos termostatas
- b** Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- c** Apėjimo vožtuvas
- d** Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)
- e** Belaidžio išorinio patalpos termostato imtuvas

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]
- Kiekvienoms grindims su įrengtu grindiniu šildymu: pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant išorinį patalpos termostatą (laidinį arba belaidį).
- Būtina sumontuoti apėjimo vožtuvą, kad vanduo galėtų cirkuliuoti, kai uždaryti visi uždarymo vožtuvai. Kad būtų užtikrintas patikimas veikimas, pasirūpinkite minimaliu vandens srautu, kaip aprašyta lentelėje "Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas", esančioje skyriuje "8.1 Vandens vamzdžių paruošimas" [▶ 83].
- Pagrindinė zona:
  - Patalpos temperatūra valdoma specialia žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas). Rekomenduojama, kad pagrindinėje ir papildomoje zonoje būtų nustatyta ta pati temperatūra ir kad ji NEBŪTŲ per žema (paprastai 20°C).
  - Būtina užtikrinti, kad uždarius uždarymo vožtuvus pagrindinėje zonoje galėtų cirkuliuoti vanduo.
- Papildoma zona:
  - Patalpos temperatūra valdoma belaidžiu išoriniu patalpos temperatūros termostatu (papildoma įranga EKTRTB).

- Vėsinimo režimu galite leisti, kad grindinis šildymas (pagrindinės arba papildomos zonos) užtikrintų atgaivinimą (ne tikrą vėsinimą), arba to NELEISTI.

**- Jei leidžiate:**

Pagrindinėje zonoje: sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigyjamą atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [▶ 122]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jei sumažėja pagrindinės zonos poreikis.

Papildomoje zonoje: sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigyjamą atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [▶ 122]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jei sumažėja papildomos zonos poreikis.

**- Jei NELEIDŽIATE:**

Pagrindinėje zonoje: sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigyjamą atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [▶ 122]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jei sumažėja pagrindinės zonos poreikis arba jei reikia vėsinti.

Papildomoje zonoje: sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigyjamą atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [▶ 122]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jei sumažėja papildomos zonos poreikis arba jei reikia vėsinti.

Šios jungtys yra vietos IO jungtys (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102]), kuriose galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.



**PRANEŠIMAS**

Jei yra vėsinimo užklausa, o tos zonos vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTAS, siurblys neveiks. Tačiau jei norite įjungti vėsinimą toje zonoje, tuo pačiu metu palikdami veikiantį siurblį ir tik blokuodami šildymo įrenginį, kuris neleidžia vėsinti per uždaromąjį vožtuvą, turite pasirinkti to vožtuvo šildymo/vėsinimo išvestį vietos IO (žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [▶ 126]).

**Konfigūracija**

| Nustatymas                                                                                                                                                 | Vertė                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas pagrindinėje zonoje<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041                                                       | 2 (Patalpa): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.                                                                                                                                   |
| Papildoma zona:<br>▪ #: [2.12]<br>Nustatymo vietoje kodas: 057                                                                                             | 1 (Išorinis patalpos termostatas): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.                                                                                                                                                   |
| Kai naudojami šiluminio siurblio konvektoriai:<br>Išorinis patalpos termostatas, skirtas papildomai zonai<br>▪ #: [2.13]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 146 | 1 (1 kontaktas): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. Šis nustatymas bus standartinis aktyvus. |


| Nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vertė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vandens temperatūros zonų skaičius:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [3.6]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 155</li> </ul>                                                                                                                                                | <p>1 (<b>Papildoma zona</b>): pagrindinė zona + papildoma zona</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Uždarymo vožtuvas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [13]</li> </ul> <p>Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "<a href="#">18 Nustatymų vietoje lentelė</a>" [▶ 238]).</p>                                          | <p>Pagrindinė zona: 1 (<b>Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas</b>)</p> <p>Papildoma zona: 2 (<b>Papild. zonos uždarymo vožtuvas</b>)</p> <p>Tai <b>Vietos Įv./Išv.</b> jungtis (žr. "<a href="#">9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas</a>" [▶ 122]).</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Uždarymo vožtuvas vėsinimo metu:</p> <p>Pagrindinė zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [1.16]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 050</li> </ul> <p>Papildoma zona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [2.33]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 147</li> </ul> | <p>Kai šis nustatymas bus ĮJUNGTAS arba IŠJUNGTAS pagrindinei arba papildomai zonai, uždarymo vožtuvas bus uždarytas arba neuždarytas vėsinimo metu.</p> <p><b>Jei NELEIDŽIATE:</b></p> <p>0 (<b>Vėsinimo leidimas</b>): vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTAS. Sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigyjama atskirai) (žr. "<a href="#">9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas</a>" [▶ 122]).</p> <p><b>Jei leidžiate:</b></p> <p>1 (<b>Vėsinimo leidimas</b>) vėsinimo leidimas yra ĮJUNGTAS.</p> |
| <p>Apsauginis termostatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [13]</li> </ul> <p>Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "<a href="#">18 Nustatymų vietoje lentelė</a>" [▶ 238]).</p>                                    | <p>9 (<b>Apsauginio termostato įrenginys</b>)</p> <p>Tai <b>Vietos Įv./Išv.</b> jungtis (žr. "<a href="#">9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas</a>" [▶ 128]).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Pranašumai

- **Komfortas.** Dviejų šildymo įrenginių tipų derinys suteikia:
  - Puikų grindinio šildymo užtikrinamą šildymo komfortą
  - Puikų šiluminio siurblio konvektorių užtikrinamą vėsinimo komfortą
- **Efektivumas.**
  - Zonos gali būti neįtraukiamos, jei šiai zonai keliama reikalavimai įvykdomi uždarymo vožtuvais.

## Dvi zonos per buferinį indą ir 2 siurblius

## Nustatymas

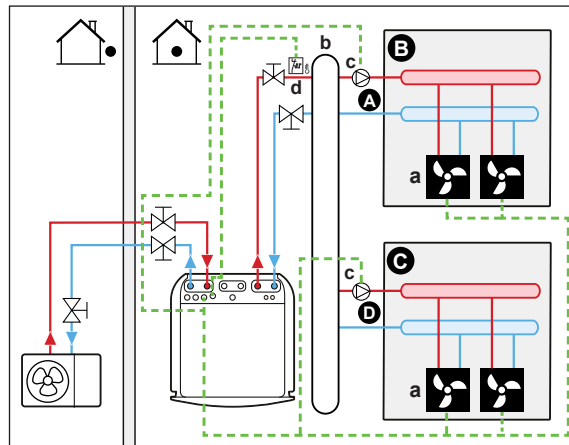

- A Papildoma ištekancio vandens temperatūros zona
- B 1 patalpa
- C 2 patalpa
- D Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
- a Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b Buferinis indas
- c Siurblys
- d Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)

- Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidų prijungimą prie įrenginio, žiūrėkite:
  - "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [▶ 106]
  - "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]
- Kiekvienai patalpai su įrengtais šiluminio siurblio konvektoriais: šiluminio siurblio konvektoriai tiesiogiai prijungti prie vidaus įrenginio.
- Prieš pagrindinę ir papildomą zoną sumontuokite buferinį indą (įsigijama atskirai).
- Pagrindinė zona:
  - Pagrindinėje zonoje sumontuokite išorinį siurblių (tiekiamą iš lauko) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [▶ 124]).
  - Rekomenduojama, kad pagrindinėje ir papildomoje zonoje būtų nustatyta ta pati temperatūra ir kad ji NEBŪTŲ per žema (paprastai 20°C).
  - Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
    - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
    - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
    - Papildomos įrangos priedų knygoje
  - Kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus šildymo arba vėsinimo poreikio signalai lygiagrečiai perduodami į vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X42M/6 ir X42M/7; papildomai zonai: X42M/6 ir X42M/3). Vidaus įrenginys palaikys pageidaujamą papildomo ištekancio vandens temperatūrą, tik esant faktinei užklausai.

- Papildoma zona:
  - Papildomoje zonoje sumontuokite išorinį siurbį (įsigyjama atskirai) ir prijunkite jį prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [► 124]).
  - Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:  
 Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove  
 Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove  
 Papildomos įrangos priedų knygoje
  - Kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus šildymo arba vėsinimo poreikio signalai lygiagrečiai perduodami į vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X42M/6 ir X42M/7; papildomai zonai: X42M/6 ir X42M/3). Vidaus įrenginys palaikys pageidaujamą papildomo ištekantčio vandens temperatūrą, tik esant faktinei užklausiai.

### Konfigūracija

| Nustatymas                                                                                                                                                                                     | Vertė                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas pagrindinėje zonoje<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041                                                                                           | 2 ( <b>Patalpa</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.                                                                                                                                   |
| Papildoma zona:<br>▪ #: [2.12]<br>Nustatymo vietoje kodas: 057                                                                                                                                 | 1 ( <b>Išorinis patalpos termostatas</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.                                                                                                                                                   |
| Kai naudojami šiluminio siurblio konvektoriai:<br>Išorinis patalpos termostatas, skirtas papildomai zonai<br>▪ #: [2.13]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 146                                     | 1 ( <b>1 kontaktas</b> ): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato JUNGIMO/ IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. Šis nustatymas bus standartinis aktyvus. |
| Vandens temperatūros zonų skaičius:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155                                                                                                            | 1 ( <b>Papildoma zona</b> ): pagrindinė zona + papildoma zona                                                                                                                                                                                         |
| Pagrindinės zonos išorinis siurblys:<br>▪ #: [13]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 238]). | 12 ( <b>V/Š siurblys išor. pagr.</b> )<br>Tai <b>Vietos Įv./Išv.</b> jungtis (žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [► 124]).                                                                                 |

| Nustatymas                                                                                                                                                                                  | Vertė                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papildomos zonos išorinis siurblys:<br>■ #: [13]<br>Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]). | 13 (V/Š siurblys išor. papild.)<br>Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [▶ 124]). |
| Dviejų zonų sistemos tipas<br>■ #: [3.13.1]<br>Nustatymo vietoje kodas: 008                                                                                                                 | 1 (Atsietas)                                                                                                                                            |
| Apsauginis termostatas:<br>■ #: [13]<br>■ Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]).           | 9 (Apsauginio termostato įrenginys)<br>Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 128]).                            |



#### PRANEŠIMAS

Jei į komplektą įtrauktas tik vienas siurblys, kuris paprastai naudojamas pagrindinėje arba papildomoje zonoje, tada sumontuokite siurblį (išgijama atskirai) ir prijunkite jį prie tinkamos Vietos Įv./Išv. ([13] – V/Š antrinis siurblys). Siurblys bus įjungtas, kai vienoje iš zonų (pagrindinėje arba papildomoje) atsiras poreikis.

### 6.2.3 Kelios patalpos – dvi IVT zonos

Jei kiekvienoje patalpoje pasirinkti šilumos įrenginiai suprojektuoti skirtingai ištekančio vandens temperatūrai, galite naudoti skirtingas ištekančio vandens temperatūros zonas (daugiausia 2 zonos).

Šiame dokumente:

- Pagrindinė zona = žemiausios projektinės šildymo temperatūros ir aukščiausios projektinės vėsinimo temperatūros zona.
- Papildoma zona = aukščiausios projektinės šildymo temperatūros ir žemiausios projektinės vėsinimo temperatūros zona

Tipinis pavyzdys:


| Patalpa (zona)              | Šildymo įrenginiai: projektinė temperatūra                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svetainė (pagrindinė zona)  | Grindinis šildymas:<br>■ Šildant: 35°C<br>■ Vėsinant <sup>(a)</sup> : 20°C (tik atgaivinimas, tikras vėsinimas neleidžiamas) |
| Miegamieji (papildoma zona) | Šiluminio siurblio konvektoriai:<br>■ Šildant: 45°C<br>■ Vėsinant: 12°C                                                      |

<sup>(a)</sup> Vėsinimo režimu galite leisti, kad grindinis šildymas (pagrindinė zona) užtikrintų atgaivinimą (ne tikrą vėsinimą), arba to NELEISTI. Žr. sąranką toliau.


**Nustatymas**

Galimos trys dviejų zonų rinkinio variacijos:

- 1 Sistema be hidraulinio separatoriaus:

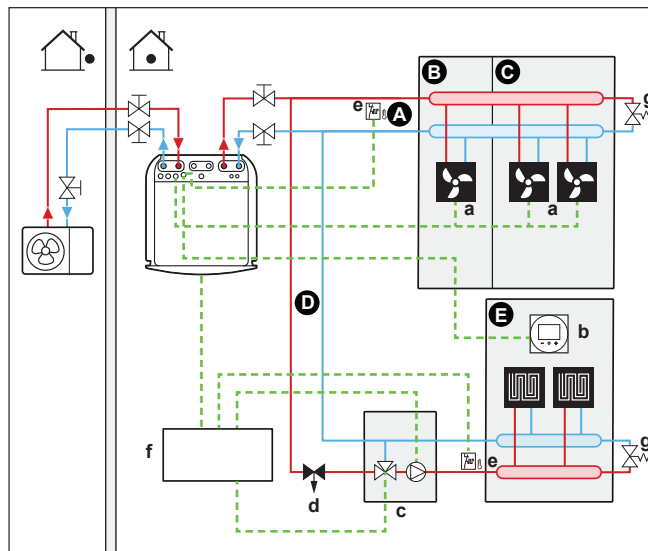


- 2 Sistema su pagrindinės zonos hidrauliniu separatoriumi:

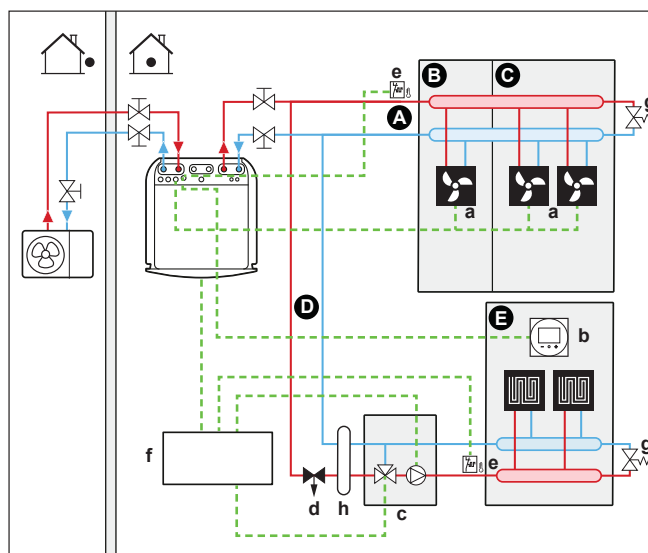

- 3 Sistema su abiejų zonų hidrauliniu separatoriumi:  
Šioje sistemoje reikalingas tiesioginis siurblys papildomai zonai.



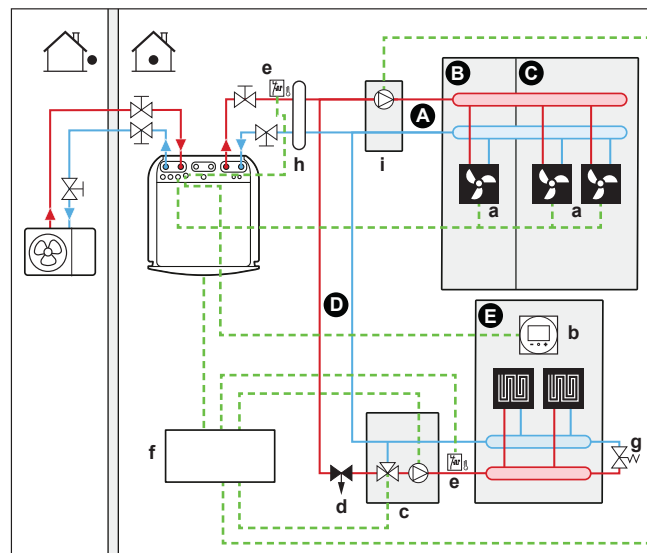

- A** Papildoma ištekancio vandens temperatūros zona
- B** 1 patalpa
- C** 2 patalpa
- D** Pagrindinė ištekancio vandens temperatūros zona
- E** 3 patalpa
- a** Šiluminio siurblio konvektoriai (+ valdikliai)
- b** Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- c** Pamaišymo vožtuvo mazgas
- d** Slėgio reguliavimo vožtuvas (įsigijamas atskirai)
- e** Apsauginis termostatas (įsigijamas atskirai)
- f** Dviejų zonų rinkinio valdymo dėžutė (EKMIKPOA)
- g** Apėjimo vožtuvas
- h** Hidraulinis separatorius (balansavimo balionas)
- i** Tiesioginis siurblys (papildomai zonai) (pvz., nemišrių siurblių grupė EKMIKHUA)

- Būtina sumontuoti apėjimo vožtuvą, kad vanduo galėtų cirkuliuoti, kai uždaryti visi uždarymo vožtuvai. Kad būtų užtikrintas patikimas veikimas, pasirūpinkite minimaliu vandens srautu, kaip aprašyta lentelėje "Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas", esančioje skyriuje ["8.1 Vandens vamzdžių paruošimas"](#) [► 83].
- Pagrindinė zona:
  - Pamaišymo vožtuvo stotis (sudaryta iš siurblio ir pamaišymo vožtuvo) sumontuota prieš grindinį šildymą.
  - Pamaišymo vožtuvo stotį valdo dviejų zonų rinkinio valdiklis (EKMIKPOA) pagal patalpos šildymo užklausą.
  - Patalpos temperatūra valdoma specialia žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas).
  - Būtina užtikrinti, kad uždarius uždarymo vožtuvus pagrindinėje zonoje galėtų cirkuliuoti vanduo
- Papildoma zona:
  - Pageidaujama patalpos temperatūra nustatoma naudojant šiluminio siurblio konvektorių valdiklį. Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai. Daugiau informacijos žr.:
    - Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadove
    - Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadove
    - Papildomos įrangos priedų knygoje
  - Kiekvieno šiluminio siurblio konvektoriaus šildymo arba vėsinimo poreikio signalai lygiagrečiai perduodami į vidaus įrenginio skaitmeninę įvestį. Teisingą nuorodą rasite papildomos įrangos priedų knygoje (pagrindinei zonai: X42M/6

ir X42M/7; papildomai zonos: X42M/6 ir X42M/3). Vidaus įrenginys palaikys pageidaujamą papildomo ištekantio vandens temperatūrą, tik esant faktinei užklausei.

- Vėsinimo režimu galite leisti, kad grindinis šildymas (pagrindinės arba papildomos zonos) užtikrintų atgaivinimą (ne tikrą vėsinimą), arba to NELEISTI.

**- Jei leidžiate:**

NEMONTUOKITE uždarymo vožtuvo.

**- Jei NELEIDŽIATE:**

Pagrindinėje zonoje: jei sumažėja pagrindinės zonos poreikis arba jei reikia vėsinti, maišymo rinkinio siurblys neveiks.

Papildomoje zonoje: kai nėra prijungtas tiesioginis siurblys (įsigyjama atskirai), sumontuokite uždarymo vožtuvą (įsigyjama atskirai). Prijunkite uždarymo vožtuvą prie vidaus įrenginio (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [► 122]). Uždarymo vožtuvas užsidaro, jeigu sumažėja papildomos zonos poreikis arba jei reikia vėsinti. Jei įrengtas tiesioginis siurblys, siurblys sustos, jei sumažės papildomos zonos poreikis arba jei reikės vėsinti. Prijunkite tiesioginį siurbį prie dviejų zonų rinkinio valdymo dėžutės (EKMIKPOA).

Šios jungtys yra vietos IO jungtys (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 102]), kuriose galite pasirinkti, kuriuos gnybtų kontaktus norite naudoti.



**PRANEŠIMAS**

Naudojant didelio tūrio buferinius indus, NEREKOMENDUOJAMA naudoti paprastai atidarytus uždarymo vožtuvus. Įvykus ryšio klaidai, paprastai atidaryti uždarymo vožtuvai pereina į atvirą padėtį, todėl į sistemą gali patekti šaltas vanduo, o tai NELEIDŽIA vėsinti.

**Konfigūracija**

| Nustatymas                                                                                                                                                      | Vertė                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio temperatūros valdymas pagrindinėje zonoje<br>▪ #: [1.12]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 041                                                            | 2 ( <b>Patalpa</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal specialios žmogaus komforto sąsajos aplinkos temperatūrą.                                                                                                                                   |
| Papildoma zona:<br>▪ #: [2.12]<br>Nustatymo vietoje kodas: 057                                                                                                  | 1 ( <b>Išorinis patalpos termostatas</b> ): įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą.                                                                                                                                                   |
| Kai naudojami šiluminio siurblio konvektoriai:<br>Išorinis patalpos termostatas, skirtas <b>papildomai</b> zonai<br>▪ #: [2.13]<br>Nustatymo vietoje kodas: 146 | 1 ( <b>1 kontaktas</b> ): kai naudojamas išorinis patalpos termostatas arba šiluminio siurblio konvektorius gali tik siųsti termostato JUNGIMO/ IŠJUNGIMO komandą. Šildymo ir vėsinimo poreikis neskiriamas. Šis nustatymas bus standartinis aktyvus. |
| Vandens temperatūros zonų skaičius:<br>▪ #: [3.6]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 155                                                                             | 1 ( <b>Papildoma zona</b> ): pagrindinė zona + papildoma zona                                                                                                                                                                                         |

| Nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vertė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sumontuotas dviejų zonų rinkinys:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [3.13.5]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 099</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <b>1 (Taip):</b> sumontuotas dviejų zonų rinkinys, kad būtų galima pridėti papildomą temperatūros zoną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dviejų zonų sistemos tipas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [3.13.1]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 008</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <b>0 (Neatsietas):</b> žr. pirmiau aprašytą 1 sistemos variantą<br><b>1 (Atsietas):</b> žr. pirmiau aprašytą 2 ir 3 sistemos variantą                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uždarymo vožtuvas (jei neleidžiama vėsinti)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [13]</li> </ul> Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 238]).                                                                      | <b>Papildoma zona: 2 (Papild. zonos uždarymo vožtuvas)</b><br>Tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [► 122]).                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Siurblys vėsinant pagrindinę zoną:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [1.16]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 050</li> </ul> <b>Siurblys arba uždarymo vožtuvas vėsinant papildomą zoną:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [2.33]</li> <li>Nustatymo vietoje kodas: 147</li> </ul> | Pagrindinė zona: siurblys sustos vėsinimo metu, jei pagrindinės zonos vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTA.<br>Papildoma zona: siurblys sustos arba uždarymo vožtuvas užsidarys vėsinimo metu, jei pagrindinės zonos vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTA.<br><b>JeI NELEIDŽIATE:</b><br><b>0 (Vėsinimo leidimas):</b> vėsinimo leidimas yra IŠJUNGTA.<br><b>JeI leidžiate:</b><br><b>1 (Vėsinimo leidimas)</b> vėsinimo leidimas yra ĮJUNGTA. |
| <b>Pagrindinės zonos apsauginis termostatas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Prijungiamas prie dviejų zonų rinkinio valdymo dėžutės (EKMIKPOA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Papildomos zonos apsauginis termostatas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [13]</li> </ul> Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 238]).                                                                         | Prijungiamas prie įrenginio<br><b>9 (Apsauginio termostato įrenginys):</b> tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 128]).                                                                                                                                                                                                 |

Daugiau informacijos apie dviejų zonų rinkinio konfigūravimą rasite konfigūracijos informacinio vadovo skyriuje "Nustatymai" ([3.13] **Dviejų zonų rinkinys**).

### Pranašumai

#### ▪ Komfortas.

- Dviejų šildymo įrenginių sistemų derinys suteikia puikų šildymo grindiniu šildymu ir vėsinimo šiluminio siurblio konvektoriais komfortą.

## 6.3 Erdvei šildyti naudojamo pagalbinio šilumos šaltinio nustatymas



### INFORMACIJA

Dvejopas režimas galimas tik 1 ištekančio vandens temperatūros zonos atveju:

- valdant patalpos termostatu ARBA
- valdant išoriniu patalpos termostatu.

- Erdvę gali šildyti:
  - Vidaus įrenginys
  - Prie sistemos prijungtas pagalbinis katilas (įsigyjama atskirai)
- Kai yra signalas šildyti, pradeda veikti vidaus įrenginys arba pagalbinis katilas. Kuris iš šių įrenginių veikia, priklauso nuo lauko temperatūros (perjungimo į išorinį šilumos šaltinį būseną). Kai pagalbiniam katilui suteikiamas leidimas, erdvės šildymas vidaus įrenginiu IŠJUNGIAMAS.
- Buitinį karštą vandenį visada ruošia BKV katilas, prijungtas prie vidaus įrenginio.
- Dvejopo šildymo režimas galimas tik esant JJUNGTAM erdvės šildymui.



### INFORMACIJA

- Kai šildoma šiluminiu siurbliu, jis veikia, kad pasiektų vartotojo sąsaja nustatytą pageidaujamą temperatūrą. Kai įjungtas nuo oro priklausomas režimas, vandens temperatūra automatiškai nustatoma pagal lauko temperatūrą.
- Kai šildoma pagalbinio katilu, jis veikia, kad pasiektų pagalbinio katilo valdikliu nustatytą pageidaujamą vandens temperatūrą.
- Įsitikinkite, kad katilo tikslinė temperatūra atitinka įrenginio tikslinę temperatūrą, kuri priklauso nuo perkaitimo nustatymo.




### INFORMACIJA

Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.12] **Perkaitimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.19] **Vandens sistemos perkaitimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

### Nustatymas

- Pagalbinį katilą prijunkite kaip pavaizduota:

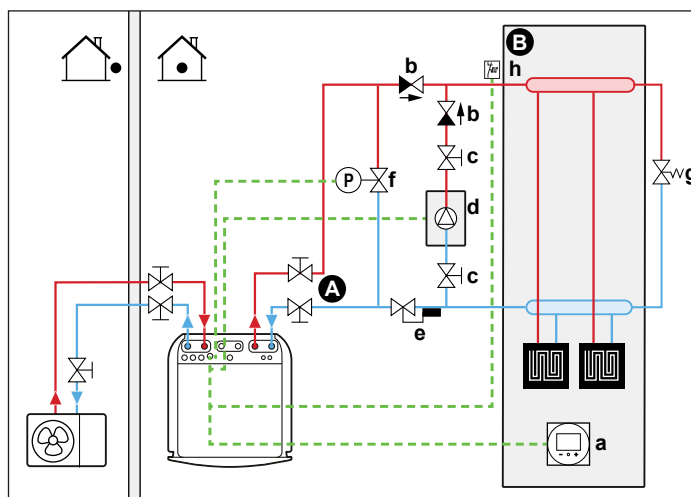

- A** Pagrindinė ištekiančio vandens temperatūros zona
- B** Viena patalpa
- a** Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)
- b** Atbulinis vožtuvas (įsigyjamas atskirai)
- c** Uždarymo vožtuvas (įsigyjami atskirai)
- d** Pagalbinis katilas (įsigyjama atskirai)
- e** Karšto vandens vožtuvas (įsigyjama atskirai)
- f** Valdoma apėjimo vožtuvu (įsigyjama atskirai)
- g** Mechaninis apėjimo vožtuvas (įsigyjama atskirai)
- h** Apsauginis termostatas (pasirinktinis) (įsigyjama atskirai)



#### PRANEŠIMAS

- Įsitikinkite, kad pagalbinis katilas ir jo prijungimas prie sistemos atitinka taikomus teisės aktus.
- Daikin NEATSAKO už netinkamą ar nesaugų pagalbino katilo sistemos veikimą.

- Įsitikinkite, kad į šiluminį siurblių grįžtančio vandens temperatūra NEVIRŠIJA 75°C. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
  - Pagalbino katilo valdikliu nustatykite pageidaujamą vandens temperatūrą, bet ne aukštesnę 75°C.
  - Sumontuokite karšto vandens vožtuvą šiluminio siurblio grįžtančio vandens kontūre. Nustatykite, kad karšto vandens vožtuvas užsidarytų virš 75°C ir atsidarytų žemiau 75°C temperatūros.
- Sumontuokite atbulinius vožtuvus.
- Išsiplėtimo indas yra iš anksto sumontuotas vidaus įrenginyje. Jei norite naudoti dvejopo šildymo režimą, įsitikinkite, kad ir pagalbino katilo kontūre yra išsiplėtimo indas. Priešingu atveju, jei veikiant dvejopo šildymo režimui užsidarytų karšto vandens vožtuvas, vandens sistemoje nebebūtų išsiplėtimo indo.
- Sumontuokite 2-eigį vožtuvą (apėjimo vožtuvą, kurį valdo vidaus įrenginys). Žr. "9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas" [▶ 126]. Tai **Vietos Įv./Išv. jungtis (Bivalentinis apėjimo vožtuvas)**.  
Pagalbino katilo dvejopo šildymo režimo metu ir katilo siurblio veikimo pabaigoje (nustatymas [5.14.6] **Laikmatis po paleidimo**, įsitikinkite, kad šis nustatymas atitinka katilo siurblio veikimo po darbo laiką) vidaus įrenginys atidarys šį vožtuvą. Atidarius šiluminis siurblys gali apeiti pagalbinių katilą ir taip palaikyti minimalų vandens srautą, reikalingą vandens vamzdžių apsaugai nuo užšalimo.
- Išorinis šilumos šaltinis (pagalbinis katilas) valdomas vidaus įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO signalu. Žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [▶ 126]. Tai **Vietos Įv./Išv. jungtis** (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtis").

**Išv. jungtys** [▶ 102]), kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti.

- Kaip nustatyti šildymo įrenginius, žr. skyriuje **"6.2 Erdvės šildymo/vėsinimo sistemos nustatymas"** [▶ 35].


### Konfigūracija

| Nustatymas                                                                                                                              | Vertė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvejopo šildymo katilas:<br>▪ #: [5.37]<br>Nustatymo vietoje kodas: 093                                                                 | 1 ( <b>Bivalentinis yra</b> ): dvejopo erdvės šildymo katilas sumontuotas ir leista jį eksploatuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lauko temperatūros histerezė:<br>▪ #: [5.14.4]<br>Nustatymo vietoje kodas: 021                                                          | 3 ( <b>Bivalentinė histerezė</b> ): lauko temperatūros histerezė perjungiant šiluminį siurbį į dvejopo šildymo katilą arba boilerį.<br>Diapazonas 2~10°C, žingsnis 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Veikimo diapazonas:<br>▪ #: [5.14.2]<br>Nustatymo vietoje kodas:<br>Žemutinė temperatūros riba: 024<br>Viršutinė temperatūros riba: 023 | Žemutinė temperatūros riba: 0<br>Viršutinė temperatūros riba: 5<br>Pasirinkite žemutinę ir viršutinę lauko temperatūros ribą, kai šiluminis siurblys perjungiamas į pagalbinį šilumos šaltinį. Daugiau informacijos rasite konfigūracijos informaciniame vadove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laikmatis po veikimo:<br>▪ #: [5.14.6]<br>Nustatymo vietoje kodas: 025                                                                  | 600 sekundžių ( <b>Laikmatis po paleidimo</b> ): nustatomas minimalus laikas, kurį bivalentinio katilo siurblys erdvės šildymo sistemoje lieka įjungtas po to, kai poreikio neliko.<br>Šis laikmatis įsijungia nuo to momento, kai IŠJUNGIAMAS dvejopas šildymas. Jis neleidžia pereiti į kitą režimą, kol veikia laikmatis. Tuo metu dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas lieka atidarytas, kad būtų užtikrintas srautas per vidaus įrenginį.<br><b>Pastaba:</b> kai du siurbLIAI veikia lygiagrečiai, gali būti, kad vienoje iš dviejų sistemų nebus srauto.<br>Šį nustatymą reikės pritaikyti pagal katilo siurblio laikmatį po veikimo, kai poreikio neliks. Dėl teisingos vertės kreipkitės į katilo gamintoją.<br>Diapazonas 0~1500 sekundžių, žingsnis 1 sekundė |

| Nustatymas                                                                                                                                                                                | Vertė                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išorinis šilumos šaltinis:<br>▪ #: [13]<br>Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]).        | 4 (Išorinis šilumos šaltinis)<br>Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [▶ 126]) |
| Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas:<br>▪ #: [13]<br>Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]). | 9 (Bivalentinis apėjimo vožtuvas)<br>Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas" [▶ 126])  |

### Perjungimas į išorinį šilumos šaltinį pagalbinio kontaktu

- Pagalbinio kontaktu gali būti:
  - Lauko temperatūros termostatas.
  - Elektros tarifo kontaktas.
  - Rankiniu būdu valdomas kontaktas.
  - ...
- Nustatymas: prijunkite šiuos išorinius laidus:

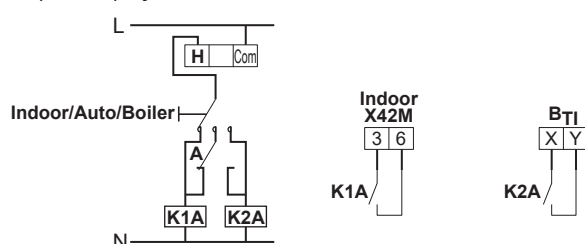

- B<sub>T</sub>** Katilo termostato įvestis  
**A** Pagalbinis kontaktas (įprastai uždarytas)  
**H** Šildymo poreikio patalpos termostatas (papildomas)  
**K1A** Pagalbinė relė, aktyvinanti vidaus įrenginį (įsigyjama atskirai)  
**K2A** Pagalbinė relė, aktyvinanti katilą (įsigyjama atskirai)  
**Indoor** Vidaus įrenginys  
**Auto** Automatinis  
**Boiler** Katilas




### PRANEŠIMAS

- Norėdami išvengti dažno persijungimo tarp vidaus įrenginio ir pagalbinio katilo, įsitikinkite, kad yra nustatytas pakankamas pagalbinio kontakto skirtumas arba laiko delta.
- Jeigu pagalbinis kontaktas yra lauko temperatūros termostatas, termostatą sumontuokite pavėsyje, kad jo NEVEIKTŲ ar NEJUNGŲ/NEIŠJUNGŲ tiesioginė saulės šviesa.
- Dažnas perjungimas gali sukelti pagalbinio katilo koroziją. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pagalbinio katilo gamintoją.

## 6.4 Buitinio karšto vandens katilo nustatymas

### 6.4.1 Sistemos schema – integruotas DHW katilas

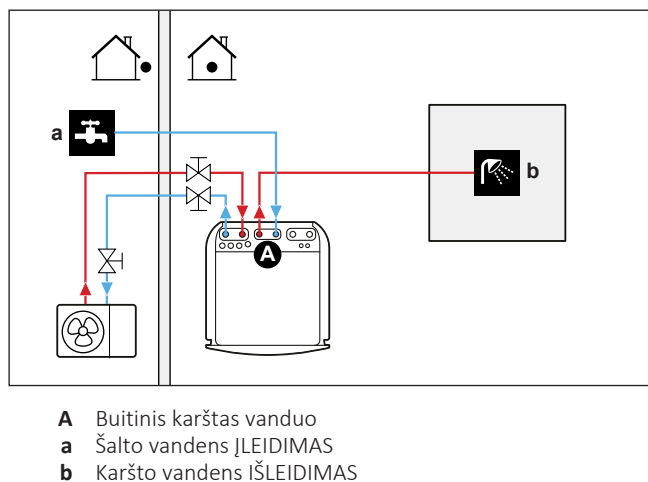

### 6.4.2 DHW katilo talpos ir pageidaujamos temperatūros pasirinkimas

40°C vandenį žmonės jaučia kaip karštą, todėl DHW suvartojimas visada išreiškiamas lygiavertiu 40°C karšto vandens tūriu. Tačiau galite nustatyti aukštesnę (pavyzdžiui, 53°C) DHW katilo temperatūrą, o karštas vanduo paskui maišomas su šaltu (pavyzdžiui, 15°C).

DHW katilo talpa ir pageidaujama temperatūra pasirenkama nustatant:

- 1 Buitinio karšto vandens suvartojimą (lygiavertis 40°C karšto vandens tūris).
- 2 DHW katilo talpą ir pageidaujamą temperatūrą.

#### DHW suvartojimo nustatymas

Atsakykite į šiuos klausimus ir apskaičiuokite DHW suvartojimą (lygiavertį 40°C karšto vandens tūrį), naudodami tipinius vandens tūrius:

| Klausimas                                           | Tipinis vandens tūris              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kiek kartų per dieną prausiamasi po dušu?           | 1 dušas = 10 min×10 l/min = 100 l  |
| Kiek kartų per dieną maudomasi vonioje?             | 1 vonia = 150 l                    |
| Kiek vandens per dieną reikia virtuvės praustuvėje? | 1 praustuvė = 2 min×5 l/min = 10 l |
| Ar yra kitų buitinio karšto vandens poreikių?       | —                                  |

**Pavyzdys:** Jei šeimos (4 asmenų) per dieną suvartojamo DHW poreikis yra toks:

- 3 dušai
- 1 vonia
- 3 praustuvės

Tuomet buitinio karšto vandens suvartojimas = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l



## DHW katilo talpos ir pageidaujamos temperatūros nustatymas

| Formulė                                     | Pavyzdys                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_1 = V_2 \times (T_2 - T_1) / (40 - T_1)$ | Jei:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_2 = 180</math> l</li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Tuomet $V_1 = 280$ l |
| $V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$ | Jei:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>V_1 = 480</math> l</li> <li>▪ <math>T_2 = 54^\circ\text{C}</math></li> <li>▪ <math>T_1 = 15^\circ\text{C}</math></li> </ul> Tuomet $V_2 = 307$ l |

$V_1$  Buitinio karšto vandens suvartojimas (lygiavertis  $40^\circ\text{C}$  karšto vandens tūris)

$V_2$  Reikalinga DHW katilo talpa, jei šildoma tik kartą

$T_2$  DHW katilo temperatūra

$T_1$  Šalto vandens temperatūra

## Galimos DHW katilo talpos

| Tipas                   | Galimos talpos                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Integruotas DHW katilas | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 180 l</li> <li>▪ 230 l</li> </ul> |

## Energijos taupymo patarimai

- Jei skirtingomis dienomis buitinio karšto vandens suvartojimas skiriasi, galite užprogramuoti savaitinį planą, kuriame kiekvieną dieną bus nustatyta skirtinga pageidaujama DHW katilo temperatūra.
- Kuo pageidaujama DHW katilo temperatūra žemesnė, tuo daugiau sutaupote. Pasirinkę didesnį DHW katilą, galite nustatyti žemesnę pageidaujamą DHW katilo temperatūrą.
- Šiluminis siurblys gali paruošti ne karštesnį nei  $63^\circ\text{C}$  (jei lauko temperatūra žema –  $57^\circ\text{C}$ ) buitinį karštą vandenį. Šią temperatūrą gali padidinti į šiluminį siurblį įmontuotas elektrinis varžas. Tačiau tada bus suvartojama daugiau energijos. Rekomenduojame nustatyti žemesnę nei  $63^\circ\text{C}$  DHW katilo temperatūrą, kad nereikėtų naudoti elektrinio varžo.
- Kuo lauko temperatūra aukštesnė, tuo šiluminis siurblys veikia našiau.
  - Jei dieną ir naktį elektros kaina nesiskiria, rekomenduojama DHW katilą šildyti dieną.
  - Jei elektros kaina mažesnė naktį, rekomenduojama DHW katilą šildyti naktį.
- Kai šiluminis siurblys gamina buitinį karštą vandenį, priklausomai nuo bendro šildymo poreikio ir planinio prioriteto nustatymo, jis gali negalėti pašildyti erdvės. Jei vienu metu reikia ir buitinio karšto vandens, ir šildyti erdvę, rekomenduojame buitinį karštą vandenį ruošti naktį, kai sumažėja erdvės šildymo poreikis, arba tada, kai nėra žmonių.


## 6.4.3 Nustatymas ir konfigūracija – DHW katilas

- Jei suvartojama daug buitinio karšto vandens, DHW katilą galima šildyti kelis kartus per dieną.

- Norėdami iki pageidaujamos temperatūros pašildyti DHW katilą, galite naudoti šiuos energijos šaltinius:
  - Šiluminio siurblio termodinaminį ciklą.
  - Elektrinis atsarginis šildytuvas

#### 6.4.4 DHW siurblys, užtikrinantis, kad iškart būtų tiekiamas karštas vanduo

##### Nustatymas

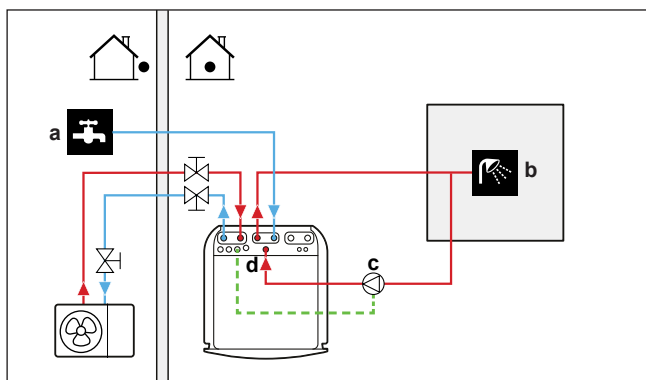

- a Šalto vandens ĮLEIDIMAS
- b Karšto vandens IŠĖJIMAS (dušas (išgyjamas atskirai))
- c DHW siurblys (išgyjamas atskirai)
- d Recirkuliacijos jungtis

- Prijungus DHW siurblių, iš čiaupo iškart gali bėgti karštas vanduo.
- DHW siurblys išgyjamas atskirai ir už jo sumontavimą atsakingas montuotojas. Apie elektros instaliaciją žr. skyriuje "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [► 124].


##### Konfigūracija

| Nustatymas                                                                                                          | Vertė                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHW siurblys: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.13]</li> <li>▪ Nustatymo vietoje kodas: 149</li> </ul> | 1 (Greitai pašildomas karštas vanduo): DHW siurblys pradės veikti, kai bus aktyvus momentinio karšto vandens tiekimo planas. |

- Naudodami vartotojo sąsają galite užprogramuoti DHW siurblio valdymo planą. Daugiau informacijos ieškokite konfigūracijos informaciniame vadove.

#### 6.4.5 DHW siurblys, naudojamas dezinfekcijai

##### Nustatymas

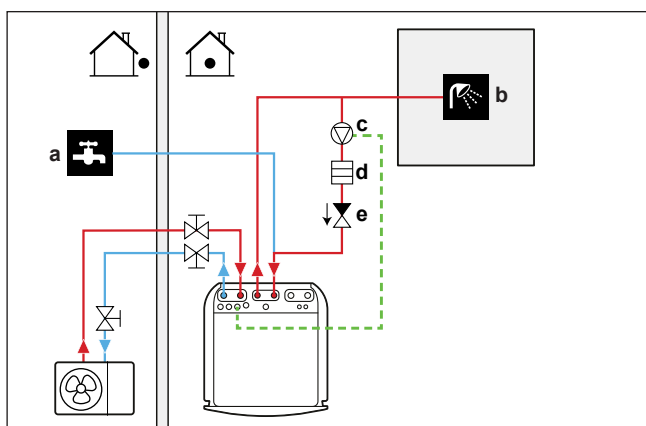

- a Šalto vandens ĮLEIDIMAS

- b** Karšto vandens IŠĖJIMAS (dušas (įsigyjamas atskirai))
- c** DHW siurblys (įsigyjamas atskirai)
- d** Kaitinimo elementas (įsigyjama atskirai)
- e** Atbulinis vožtuvas (įsigyjama atskirai)


- DHW siurblys įsigyjamas atskirai ir už jo sumontavimą atsakingas montuotojas. Apie elektros instaliaciją žr. skyriuje "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI)" [▶ 124].
- Jei taikomi teisės aktai dezinfekcijos metu reikalauja aukštesnės temperatūros nei didžiausias katilo nustatymas (žr. nustatymą vietoje 073), galite prijungti DHW siurbį ir kaitinimo elementą, kaip pavaizduota pirmiau.
- Jei taikomi teisės aktai reikalauja dezinfekuoti vandens vamzdžius iki čiaupų, galite prijungti DHW siurbį ir kaitinimo elementą (jei reikia), kaip pavaizduota pirmiau.

### Konfigūracija

| Nustatymas                     | Vertė                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DHW siurblys:                  | 2 (Dezinfekcija): DHW siurblys pradės veikti, kai bus aktyvi dezinfekcijos operacija |
| ▪ #: [4.13]                    |                                                                                      |
| ▪ Nustatymo vietoje kodas: 149 |                                                                                      |

#### 6.4.6 DHW siurblys, skirtas momentinei karšto vandens ruošai ir dezinfekcijai

### Nustatymas

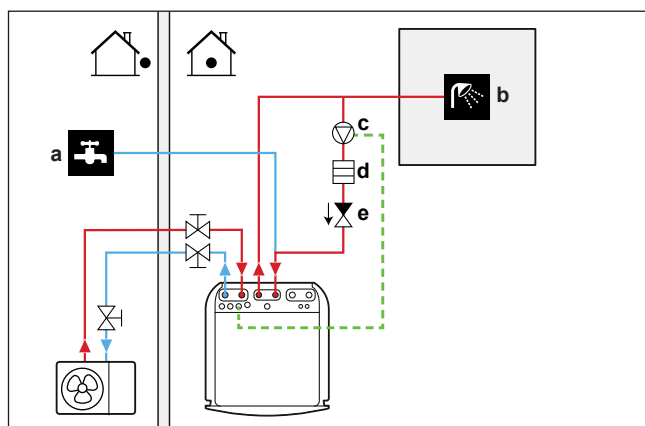

- a** Šalto vandens ĮLEIDIMAS
- b** Karšto vandens IŠĖJIMAS (dušas (įsigyjamas atskirai))
- c** DHW siurblys (įsigyjamas atskirai)
- d** Kaitinimo elementas (įsigyjama atskirai)
- e** Atbulinis vožtuvas (įsigyjama atskirai)

- DHW siurblys įsigyjamas atskirai ir už jo sumontavimą atsakingas montuotojas. Apie elektros instaliaciją žr. skyriuje "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI)" [▶ 124].
- Jei taikomi teisės aktai dezinfekcijos metu reikalauja aukštesnės temperatūros nei didžiausias katilo nustatymas (žr. nustatymą vietoje 073), galite prijungti DHW siurbį ir kaitinimo elementą, kaip pavaizduota pirmiau.
- Jei taikomi teisės aktai reikalauja dezinfekuoti vandens vamzdžius iki čiaupų, galite prijungti DHW siurbį ir kaitinimo elementą (jei reikia), kaip pavaizduota pirmiau.

## Konfigūracija

| Nustatymas                                                     | Vertė                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHW siurblys:<br>▪ #: [4.13]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 149 | 3 ( <b>Abi</b> ): DHW siurblys pradės veikti, kai bus aktyvi dezinfekcijos operacija arba kai bus aktyvus momentinio karšto vandens tiekimo planas. |

- Naudodami vartotojo sąsają galite užprogramuoti DHW siurblio valdymo planą. Daugiau informacijos ieškokite konfigūracijos informaciniame vadove.

## 6.5 Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas

**PRANEŠIMAS**

**Nustatytas galios apribojimas.** Maksimalų šiluminio siurblio ir elektrinių šilumos šaltinių suvartojamos galios apribojimą galite nustatyti įvairiais būdais.

**1. Per aparatinės įrangos kontaktą:**

- Sumontuokite Smart Grid skaitiklį.
- Nustatykite [9.14.1]=**Išmaniojo skaitiklio kontaktas**.
- Apibrėžkite nustatytą galios apribojimą punkte [9.14.7] **Išmaniojo skaitiklio riba**.

**2. Per "Modbus":**

- Naudokite 58 laikymo registrą: Nustatytas galios apribojimas.

**3. Per debesį:** šiuo metu prieinama tik "iš įmonės įmonei" integratoriams. Daugiau informacijos žr. <https://developer.cloud.daikineurope.com>.

- Naudokite ONECTA debesies API, kad nustatytumėte taikomą galios apribojimą.


**Pastaba:**

- Nustatyto galios apribojimo galima nepaisyti, kai įrenginys vykdo apsaugines funkcijas (atitirpinimo, vandentiekio vamzdžio užšalimo prevencijos, paleidimo kontrolės, techninės priežiūros režimo).
- Jei galios apribojimas yra per griežtas, kad būtų galima vykdyti paleidimą arba atšildymą, šiluminis siurblys neveiks.
- Jei galios apribojimas yra nėra per griežtas, kad būtų galima vykdyti paleidimą arba atšildymą, šiluminis siurblys veiks. Tačiau, jei šis apribojimas per ilgai viršijamas kitais nei paleidimo ar atšildymo režimais, įrenginys nustos veikti.
- Jei atsarginis šildytuvas turi būti įjungtas apsaugos sumetimais, jis įsijungs su mažiausiai 2 kW galia (siekiama užtikrinti patikimą veikimą), net jei būtų viršytas galios apribojimas.

Nustatyto galios apribojimo komanda gali būti siunčiama iš kelių įvesčių:

- Iš išmaniojo skaitiklio kontakto valdymo sistemos.
- Iš išorinio ryšio įvesties, pavyzdžiui, "Modbus" arba debesies. Šie duomenys gali būti gaunami, pavyzdžiui, iš kai kurių EVS (energijos valdymo sistemų).

**Pastaba:** išmaniojo skaitiklio apribojimas ir "Modbus"/debesies apribojimas negali būti derinami.

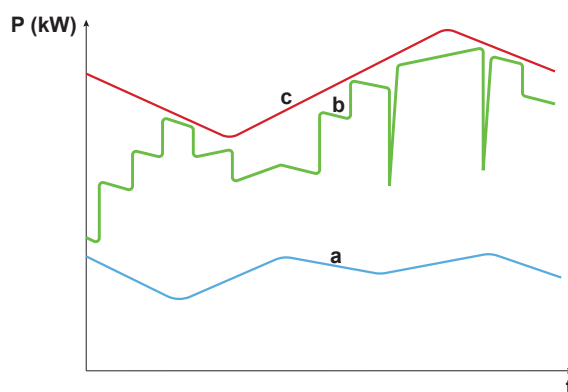

- a** Šiluminis siurblys
- b** Atsarginis šildytuvas
- c** Nustatytas galios apribojimas
- t** Laikas
- P** Galia (kW)

Nustatytas galios apribojimas taikomas dinamiškai. Taikant apribojimą, tikrinamas įvairių šilumos šaltinių suvartojamos energijos kiekis. Priklausomai nuo tuo metu suvartojamos energijos, šilumos šaltinis įjungiamas arba išjungiamas. Visi turimi šilumos šaltiniai naudojami kiek įmanoma daugiau, neviršijant nustatytos ribinės vertės, atsižvelgiant į skirtingus prioriteto lygius.

- 1 lygis (aukštas prioritetas)=šiluminis siurblys. Šis šilumos šaltinis yra efektyviausias.
- 2 lygis (žemas prioritetas)=atsarginis šildytuvas.

#### 6.5.1 Galios ribojimas pagal išmanųjį skaitiklį

Galios apribojimas yra naudingas siekiant užtikrinti maksimalią sistemos vartojamąją galią. Kai kuriose šalyse teisės aktais ribojamas maksimalus erdvės šildymo, erdvės vėsinimo ir DHW ruošos elektros energijos suvartojimas.

Visos sistemos galia arba srovė dinamiškai ribojama skaitmenine įvestimi. Galios ribojimo lygis nustatomas per naudotojo sąsają.

#### Nustatymas

- Kai naudojamas žemos įtampos Smart Grid skaitiklis, papildomos įrangos nereikia.
- Kai naudojamas aukštosios įtampos Smart Grid skaitiklis. Tam būtina sumontuoti **1 relę** iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG) (žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 129]).

#### Konfigūracija

| Nustatymas                                                                    | Vertė                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Veikimo režimas:<br>▪ #: [9.14.1]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 040           | 3 (Išmaniojo skaitiklio kontaktas)                                                 |
| Išmaniojo skaitiklio riba:<br>▪ #: [9.14.7]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: 135 | 4,2 kW (Išmaniojo skaitiklio riba): 2~20 kW diapazonas, žingsnio diapazonas 0,1 kW |

| Nustatymas                                                                                                                                                                                | Vertė                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išmaniojo skaitiklio kontaktas:<br>▪ #: [13]<br>▪ Nustatymo vietoje kodas: priklauso nuo pasirinkto gnybto ir kontaktų (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]). | 3 (Išmaniojo skaitiklio kontaktas)<br>Tai Vietos Įv./Išv. jungtis (žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 129]). |

Įeinantis Išmaniojo skaitiklio kontaktas (žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 129]) suaktyvins galios apribojimą, kuris sumažins šiluminio siurblio galią, apibrėžtą [9.14.7] Išmaniojo skaitiklio riba.

## 6.6 Išorinio temperatūros jutiklio nustatymas

Galite prijungti vieną išorinį temperatūros jutiklį. Jis matuoja vidaus arba lauko aplinkos temperatūrą. Rekomenduojame naudoti išorinį temperatūros jutiklį šiais atvejais:

### Vidaus aplinkos temperatūros jutiklis

- Valdant patalpos termostatu, speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas) matuoja vidaus aplinkos temperatūrą. Todėl žmogaus komforto sąsaja turi būti sumontuota vietoje:
  - Kurioje galima nustatyti vidutinę patalpos temperatūrą.
  - Kurios NEAPŠVIEČIA tiesioginė saulės šviesa.
  - Kuri NĖRA arti šilumos šaltinio.
  - Kurios NEVEIKIA išorės oras ar skersvėjai, pavyzdžiui, dėl durų darinėjimo.
- Jeigu tai NEJMANOMA, rekomenduojame prijungti nuotolinį vidaus jutiklį (priedas KRCS01-1).
- Nustatymas: montavimo nurodymus rasite nuotolinio vidaus jutiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.
- Konfigūracija:

| Nustatymas                                                                                                                                                        | Vertė                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išorinis vidaus jutiklis:<br>▪ #: [13]<br>Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [▶ 238]). | 2 (Išorinis vidaus jutiklis): tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102]).   |
| Išorinio patalpos jutiklio nuokrypis<br>▪ #: [1.33]                                                                                                               | 0°C (Išorinio vidaus jutiklio nuokrypis): nuokrypis, kuris gali būti taikomas patalpos temperatūrai, matuojamai papildomu jutikliu.<br>Diapazonas -5°C ~ 5°C, žingsnis 0,5°C |

### Lauko aplinkos temperatūra

- Lauko aplinkos temperatūra matuojama lauko įrenginyje. Todėl lauko įrenginys turi būti sumontuotas vietoje:
  - Kuri yra šiaurinėje namo pusėje arba pusėje, kurioje įrengta daugiausia šildymo įrenginių.
  - Kurios NEAPŠVIEČIA tiesioginė saulės šviesa.
- Jeigu tai NEJMANOMA, rekomenduojama prijungti nuotolinį lauko jutiklį (priedas EKRSCA1).
- Nustatymas: montavimo nurodymus rasite nuotolinio lauko jutiklio montavimo vadove ir papildomos įrangos priedų knygoje.
- Konfigūracija:

| Nustatymas                                                                                                                                                       | Vertė                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išorinis lauko jutiklis:<br>▪ #: [13]<br>Nustatymo vietoje kodas: priklauso pasirinkto gnybto (daugiau informacijos žr. "18 Nustatymų vietoje lentelė" [► 238]). | <b>1 (Išorinis lauko jutiklis):</b> tai yra vietos IO jungtis, kurioje galite pasirinkti, kurį gnybtą ir kontaktus norite naudoti (žr. "9.1.6 Vietos Įv./ Išv. jungtys" [► 102]).        |
| Išorinio aplinkos jutiklio nuokrypis<br>▪ #: [5.22]<br>Nustatymo vietoje kodas: 175                                                                              | <b>0°C (Išor. apl. jutiklio nuokrypis):</b> nuokrypis, kuris gali būti taikomas lauko aplinkos temperatūrai, matuojamai papildomu jutikliu.<br><br>Diapazonas -5°C ~ 5°C, žingsnis 0,5°C |

- Jei pageidaujama ištekančio vandens temperatūra priklauso nuo oro, svarbu, kad lauko temperatūra būtų matuojama visą laiką. Tai dar viena priežastis sumontuoti papildomą lauko aplinkos temperatūros jutiklį.



#### INFORMACIJA

Išorinio lauko aplinkos jutiklio duomenys (vidurkiai arba momentiniai) naudojami nuo oro priklausomose valdymo kreivėse ir automatinio šildymo/vėsinimo perjungimo logikoje. Kad būtų apsaugotas lauke naudojamas įrenginys, visada naudojamas vidinis lauke naudojamo įrenginio jutiklis.

## 7 Įrenginio montavimas

Šiame skyriuje

|       |                                                                                   |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Montavimo vietos paruošimas.....                                                  | 68 |
| 7.1.1 | Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai.....                                | 69 |
| 7.1.2 | Papildomi lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai šalto klimato zonose..... | 70 |
| 7.1.3 | Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai.....                  | 71 |
| 7.2   | Įrenginių atidarymas ir uždarymas.....                                            | 72 |
| 7.2.1 | Apie įrenginių atidarymą.....                                                     | 72 |
| 7.2.2 | Lauko įrenginio atidarymas.....                                                   | 72 |
| 7.2.3 | Kaip nuimti transportavimo varžtą (+ poveržlę).....                               | 73 |
| 7.2.4 | Lauko įrenginio uždarymas.....                                                    | 73 |
| 7.2.5 | Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas.....                                     | 74 |
| 7.2.6 | Patalpose naudojamo įrenginio uždarymas.....                                      | 76 |
| 7.3   | Lauko įrenginio montavimas.....                                                   | 76 |
| 7.3.1 | Apie lauke naudojamo įrenginio montavimą.....                                     | 76 |
| 7.3.2 | Atsargumo priemonės montuojant lauke naudojamą įrenginį.....                      | 77 |
| 7.3.3 | Montavimo struktūros paruošimas.....                                              | 77 |
| 7.3.4 | Lauko įrenginio montavimas.....                                                   | 78 |
| 7.3.5 | Drenažo užtikrinimas.....                                                         | 79 |
| 7.4   | Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas.....                                    | 80 |
| 7.4.1 | Apie patalpose naudojamo įrenginio montavimą.....                                 | 80 |
| 7.4.2 | Patalpose naudojamo įrenginio montavimas.....                                     | 81 |
| 7.4.3 | Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako.....                                    | 81 |

### 7.1 Montavimo vietos paruošimas.



#### ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (nei nuolatinių, nei trumpalaikių uždegimo šaltinių) (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



#### ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti sumontuotas zonoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (nei nuolatinių, nei trumpalaikių uždegimo šaltinių) (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).



#### PRANEŠIMAS

Lauko įrenginio dujų jutiklis, skirtas R290 aušalo nuotėkiui aptikti, yra jautrus ir jvairioms kitoms dujoms. Kad būtų užtikrintas tikslus aptikimas ir išvengta trukdžių, laikykite toliau išvardytas medžiagas atokiau nuo įrenginio:

- Silikoniniai klijai, organiniai tirpikliai, chloro turinčios dujos, šarminiai metalai ir kiti neorganiniai junginiai.
- Aromatiniai junginiai, tokie kaip benzenas, toluenas ir orto-/para-kislenas.

Pasirinkite tokią montavimo vietą, kad būtų pakankamai vietos įrenginiui atgabenti ir išgabenti.

NEMONTUOKITE įrenginio vietose, kuriose dažnai dirbama. Jeigu atliekant statybos darbus (pvz., šlifavimo darbus) atsiranda daug dulkių, įrenginį BŪTINA uždengti.



#### ĮSPĖJIMAS

Užtikrinkite, kad įrengimo, bendrosios ir techninės priežiūros bei remonto darbai būtų vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojančių teisės aktų (pvz., nacionalinio dujų reglamento). Juos turi vykdyti TIK įgalioti asmenys.



## 7.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai

**INFORMACIJA**

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [► 10].

Atsižvelkite į rekomenduojamus atstumus. Žr. "16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas" [► 217].

Lauko įrenginys skirtas montuoti tik lauke, esant tokiai aplinkos temperatūrai:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Vėsinimo režimas                 | 10~43°C  |
| Šildymo režimas                  | -28~25°C |
| Buitinio karšto vandens ruošimas | Iki 40°C |

Pasirūpinkite, kad būtų tenkinami šie reikalavimai:

- Pasirinkite montavimo vietą, kurioje yra pakankamai vietos.
- NEMONTUOKITE įrenginio vietose, kuriose dažnai dirbama.
- NEMONTUOKITE įrenginio vietose, esančiose šalia kelio ar stovėjimo aikštelės, kur jį gali sugadinti pravažiuojantis eismas.
- NEMONTUOKITE įrenginio rūsyje.
- Įrenginio NEMONTUOKITE garsui jautriose vietose (pvz., šalia miegamojo), kad įrenginio keliamas triukšmas netrukdytų. **Pastaba:** Jeigu konkrečioje montavimo vietoje matuojamas garsas, išmatuota vertė gali būti didesnė už duomenų knygos skyriuje "Garso spektras" nurodytą garso slėgio lygį dėl aplinkos triukšmo ir garso atspindžių.
- NEMONTUOKITE įrenginio tokiose vietose, kur atmosferoje gali būti mineralinės alyvos rūko, pusrų ar garų. Plastikinės dalys gali būti sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuotėkį.

NEREKOMENDUOJAMA montuoti įrenginio šiose vietose, nes gali sutrumpėti jo eksploatavimo laikas:

- kur stipriai svyruoja įtampa;
- transporto priemonėse ir laivuose;
- kur yra rūgščių arba šarminių garų.


Dėl vėjo, pučiančio į lauko įrenginių oro įleidimo ir išleidimo angas, susidaro uždaras ciklas (išmetamo oro įsiurbimas). Dėl to gali:

- sumažėti eksploatacinė galia;
- susidaryti papildomos atsarginio šildytuvo sąnaudų ir naudojimas;
- dažniau susidaryti įšalas ant lauko šilumokaičio;
- būti nepakankamai atitirpinamas lauko šilumokaitis;
- sugesti ventiliatorius (jeigu stiprus vėjas nuolatos pučia į ventiliatorių, jis gali pradėti suktis labai greitai, kol sulūžs).

Montuodami lauko įrenginį nuo vėjo neapsaugotoje vietoje (pvz., ant stogo), lauko įrenginį montuokite taip, kad oro įleidimo ir išleidimo angos būtų statmenos pagrindinei vėjo kryptčiai. Jei reikia, vietoje numatykite apsaugos nuo vėjo priemones, pvz., sienes, skydines plokštes ir pan.

**Sąlygos:** svarbu laikytis minimalaus atstumo tarp įrenginių nurodymų apribojimų. Žr. "16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas" [► 217].


Toliau pateikiami 2 galimi vietos apsaugos nuo vėjo priemonių pavyzdžiai.

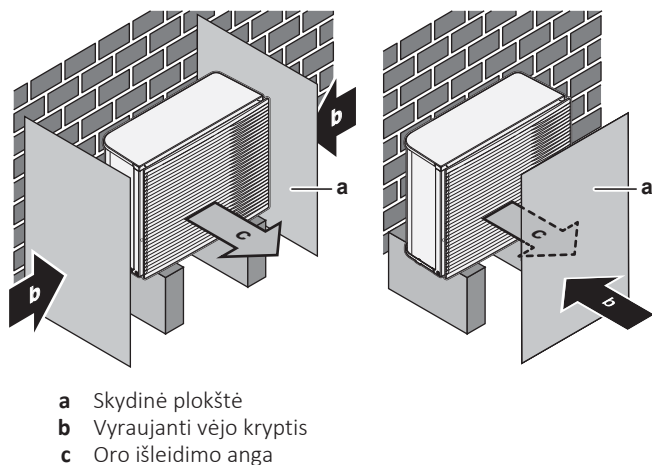

**Įrengimas pajūryje.** Pasirūpinkite, kad lauko blokas NEBŪTŲ tiesiogiai veikiamas jūrinių vėjų. Tuo siekiama išvengti korozijos, kurią sukelia druskingas oras, dėl ko gali sutrumpėti bloko eksploatacija.


Sumontuokite lauko bloką atokiai nuo tiesioginių jūrinių vėjų.

**Pavyzdys:** už pastato.

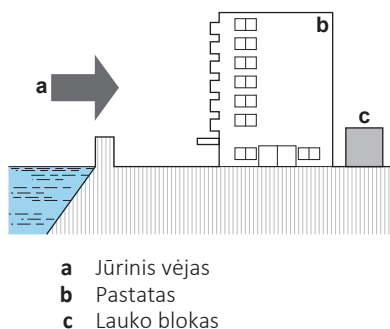


Jei lauko blokas sumontuojamas ten, kur į jį pučia tiesioginiai jūriniai vėjai, sumontuokite skydą nuo vėjo.

- Skydo nuo vėjo aukštis  $\geq 1,5 \times$  lauko bloko aukštis
- Montuodami skydą nuo vėjo, atsižvelkite į priežiūros erdvės reikalavimus.

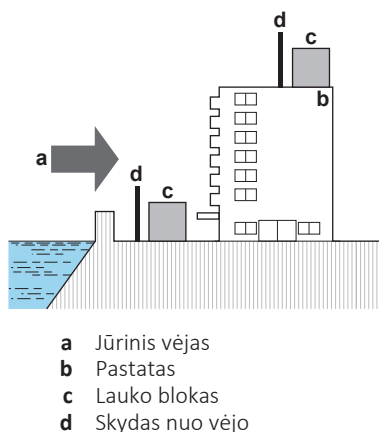

### 7.1.2 Papildomi lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai šalto klimato zonose

Apsaugokite lauko įrenginį nuo sniego ir pasirūpinkite, kad jo NIEKADA neapsnigtų.

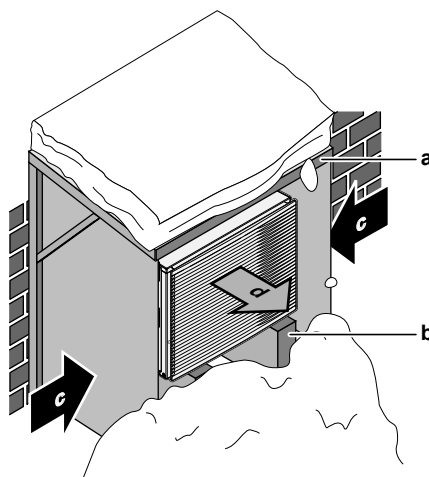

- a Stogelis nuo sniego arba pašiūrė
- b Padėklas
- c Dominuojanti vėjo kryptis
- d Oro išleidimo anga

Bet kokių atveju palikite po įrenginiu mažiausiai 150 mm tarpą. Be to, įrenginys turi būti bent 100 mm virš didžiausio numatomo sniego lygio. Išsamiau žr. "7.3 Lauko įrenginio montavimas." [► 76].

Vietovėse, kur būna daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo vietą, kurioje įrenginio NEAPSNIGTŲ. Jei galimas šoninis snygis, užtikrinkite, kad sniego NEPATEKTŲ ant šilumokaičio spirалės. Jei reikia, sumontuokite sniego dangtį arba pastogę ir pagrindą.

### 7.1.3 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai



#### INFORMACIJA


Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [► 10].

- Vidaus įrenginys skirtas montuoti tik patalpose, esant tokiai aplinkos temperatūrai:
  - Erdvės šildymo režimas: 5~30°C
  - Erdvės vėsinimo režimas: 5~35°C
  - Buitinio karšto vandens gamyba: 5~35°C
- Atsižvelkite į šias rekomendacijas:

|                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maksimalus vidaus įrenginio ir lauko įrenginio aukščių skirtumas                                               | 10 m                |
| Maksimalus vandens vamzdžių ilgis (vienos linijos) tarp vidaus įrenginio ir lauko įrenginio, jei naudojamas... |                     |
| 1 1/4" lauko vamzdynas                                                                                         | 20 m <sup>(a)</sup> |
| 1 1/2" lauko vamzdynas + V3 lauko modelis (1N~)                                                                | 30 m <sup>(a)</sup> |
| 1 1/2" lauko vamzdynas + W1 lauko modelis (3N~)                                                                | 50 m <sup>(a)</sup> |

<sup>(a)</sup> Tikslų vandens vamzdžių ilgį galima nustatyti naudojant priemonę "Hydronic Piping Calculation". Priemonė "Hydronic Piping Calculation" yra naršyklės "Heating Solutions Navigator" dalis. Šią naršyklę galima rasti <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Jei neturite prieigos prie "Heating Solutions Navigator", kreipkitės į pardavėją.

- Atsižvelkite į šias atstumų montuojant rekomendacijas:

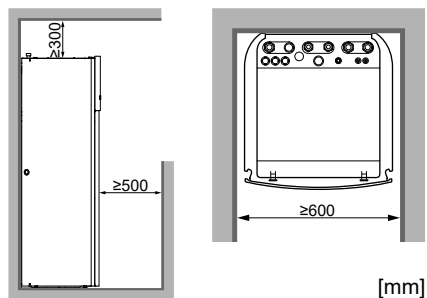

[mm]



### INFORMACIJA

Jei montavimo erdvė ribota, prieš sumontuodami įrenginį galutinėje vietoje atlikite šiuos dalykus: "7.4.3 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako" [81]. Tam reikia nuimti vieną arba abu šoninius skydus.

- Pagrindas privalo būti pakankamai stiprus, kad atlaikytų įrenginio svorį. Atsižvelkite į įrenginio svorį su pilnu vandens buitinio karšto vandens katilu. Įsitikinkite, kad įvykus vandens nuotėkiui, vanduo nesugadins montavimo erdvės ir aplinkos.

NEMONTUOKITE įrenginio tokiose vietose:

- Vietose, kur atmosferoje gali būti mineralinės alyvos rūko, pusrų arba garų. Plastikinės dalys gali būti sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuotėkį.
- Garsui jautriose vietose (pvz., šalia miegamojo), kad įrenginio keliamas triukšmas netrukdytų.
- Vietose, kur didelis drėgnis (daugiausia RH=85%), pavyzdžiui, vonios kambaryje.
- Vietose, kur galimas šerkšnas. Aplinkos temperatūra prie vidaus įrenginio turi būti >5°C.

## 7.2 Įrenginių atidarymas ir uždarymas

### 7.2.1 Apie įrenginių atidarymą

Tam tikrais atvejais reikės atidaryti įrenginį. **Pavyzdys:**

- Jungiant elektros laidus.
- Atliekant įrenginio techninę priežiūrą.



### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE įrenginio be priežiūros.


### 7.2.2 Lauko įrenginio atidarymas



### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS




### PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

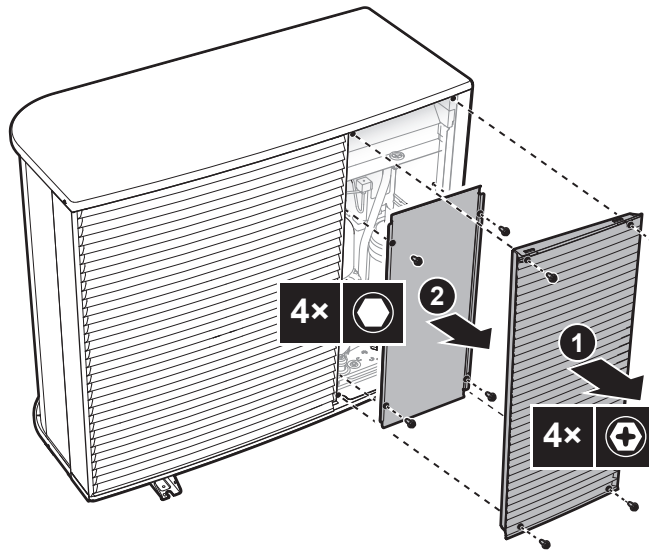

### 7.2.3 Kaip nuimti transportavimo varžtą (+ poveržlę)

Transportavimo varžtas (+ poveržlė) apsaugo įrenginį transportavimo metu. Montavimo metu jį reikia išsukti (ir išmesti).

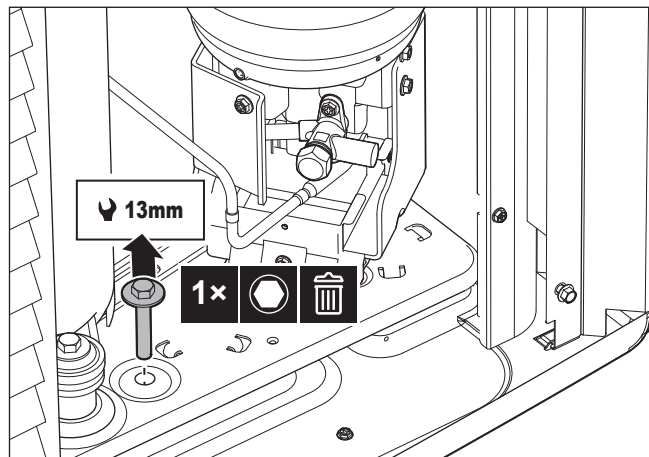


### 7.2.4 Lauko įrenginio uždarymas




#### PRANEŠIMAS

Uždarydami lauko įrenginio dangtį, pasirūpinkite, kad užveržimo momentas NEVIRŠYTŲ 4,1 N•m.

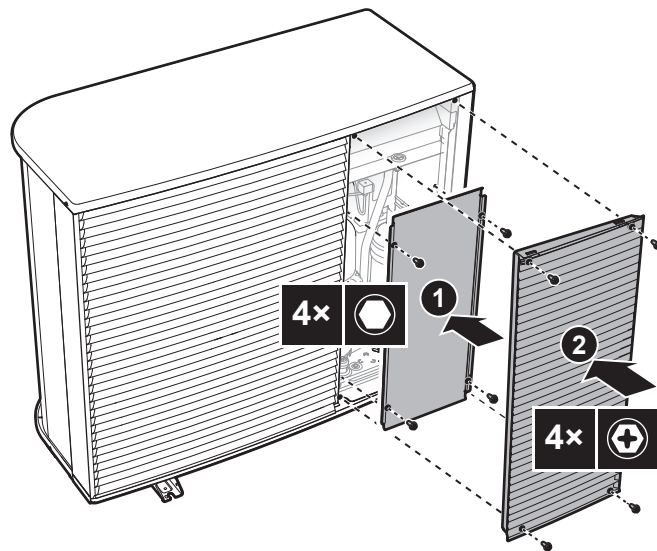

### 7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas


#### Apžvalga

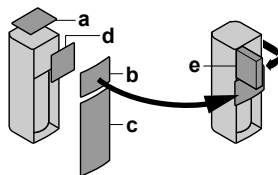

- a Viršutinis skydas
- b Vartotojo sąsajos skydas
- c Priekinis skydas
- d Jungiklių dėžutės dangtelis
- e Jungiklių dėžutė

#### Atidarytas




- 1 Nuimkite viršutinį skydą.

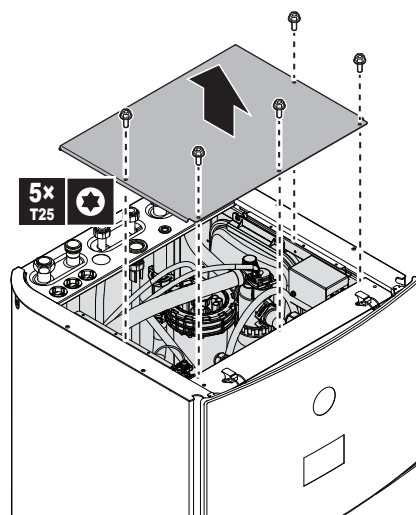


- 2 Nuimkite vartotojo sąsajos skydą. Atlaisvinkite viršuje esančius fiksatorius ir pastumkite viršutinį skydą aukštyn. Laikinau padėkite vartotojo sąsajos skydą ant įrenginio viršaus.


**PRANEŠIMAS**

- Daugiagysliai kabeliai ir jungtys, prijungti prie vartotojo sąsajos skydo, yra trapūs. Elkitės atsargiai.
- Nuimdami vartotojo sąsajos skydą saugokitės, kad jis nenukristų.

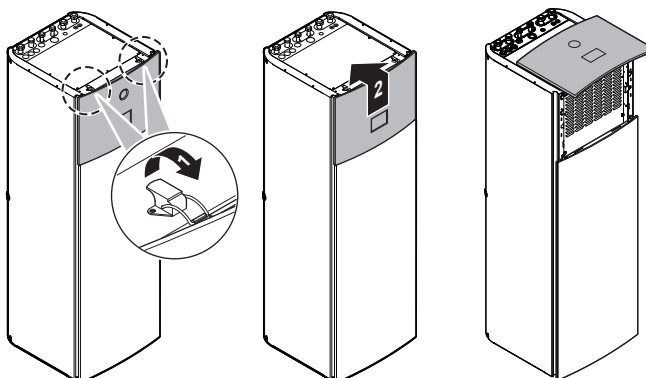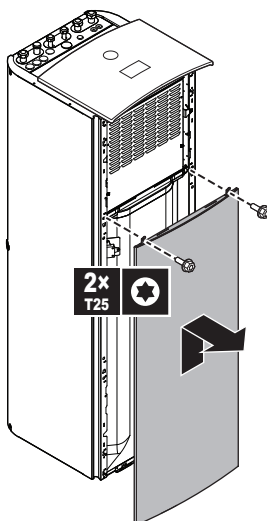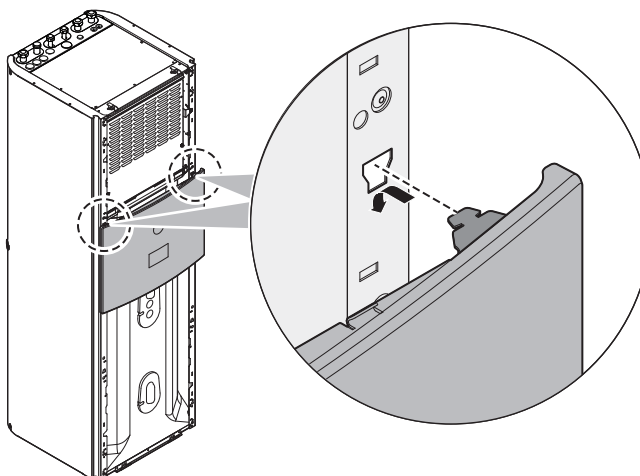**3** Nuimkite priekinę plokštę.**4** Pritvirtinkite vartotojo sąsajos skydą prie įrenginio priekio. (Neįmanoma, kai turite nuimti vieną iš šoninių skydų. Žr. "7.4.3 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako" [► 81].)**5** Nuimkite jungiklių dėžutės dangtelį.

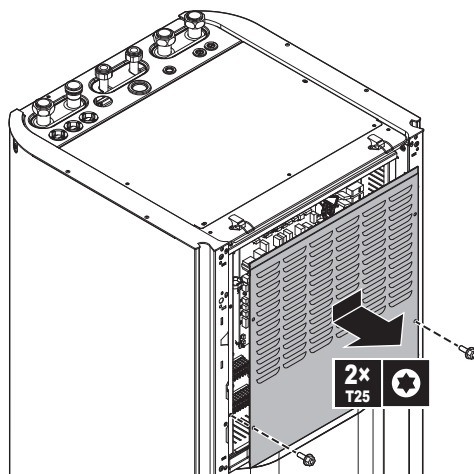

6 Pasukite jungiklių dėžutę.

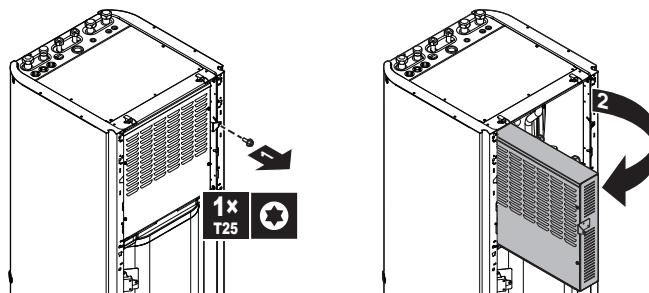

#### PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE jėgos jungiklių dėžutei, kad vyriai nesulūžtų. NEDĖKITE ant jos įrankių. NESIREMKITE į ją.

### 7.2.6 Patalpose naudojamo įrenginio uždarymas

- 1 Uždėkite jungiklių dėžutės dangtelį ir uždarykite jungiklių dėžutę.
- 2 Vėl pritvirtinkite šoninius skydus.
- 3 Laikinau padėkite vartotojo sąsajos skydą ant įrenginio viršaus, tada vėl pritvirtinkite priekinį skydą.
- 4 Vėl uždėkite vartotojo sąsajos skydą.
- 5 Vėl pritvirtinkite viršutinį skydą.



#### PRANEŠIMAS

Uždarydami vidaus įrenginį, pasirūpinkite, kad priveržimo sukimo momentas NEVIRŠYTŲ 4,1 N•m.

## 7.3 Lauko įrenginio montavimas.

### 7.3.1 Apie lauke naudojamo įrenginio montavimą

#### Kada

Lauko ir vidaus įrenginius reikia sumontuoti prieš prijungiant vandens vamzdžius.

#### Įprastinė darbo eiga

Lauko įrenginio montavimas dažniausiai susideda iš šių etapų:

- 1 Montavimo konstrukcijos paruošimas.



- 2 Lauko įrenginio montavimas.
- 3 Nutekėjimo paruošimas.
- 4 Įrenginio apsaugojimas nuo sniego ir vėjo, sumontuojant sniego dangtį ir skydus. Žr. "7.1 Montavimo vietos paruošimas." [▶ 68].

### 7.3.2 Atsargumo priemonės montuojant lauke naudojamą įrenginį



#### INFORMACIJA

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais šiuose skyriuose:

- "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [▶ 10]
- "7.1 Montavimo vietos paruošimas." [▶ 68]

### 7.3.3 Montavimo struktūros paruošimas


Patikrinkite pagrindo, ant kurio montuojamas įrenginys, tvirtumą ir lygumą, kad veikdamas įrenginys nevibruotų ir nekelėtų triukšmo.

Saugiai pritvirtinkite įrenginį pagrindo varžtais, kaip nurodyta pagrindo brėžinyje.




#### PRANEŠIMAS

**Horizontalumas.** Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai visomis kryptimis. Rekomenduojama:

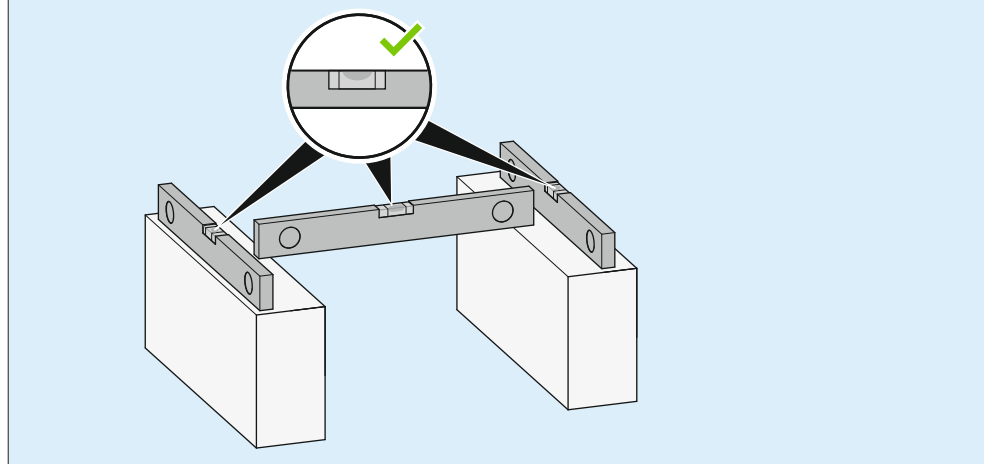


Naudokite 4 rinkinius M12 ankerinių varžtų, varžlių ir poveržlių. Palikite po įrenginiu mažiausiai 150 mm tarpą. Be to, įrenginys turi būti bent 100 mm virš didžiausio numatomo sniego lygio.

#### Ankerio taškai + išleidimo anga

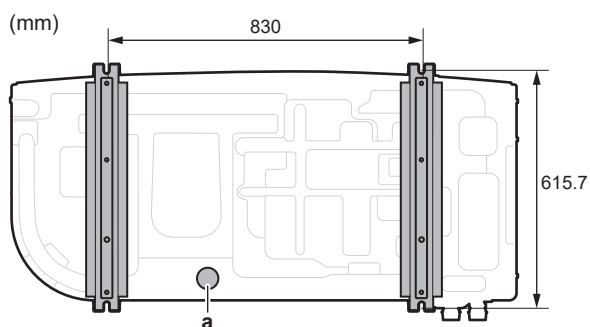

a Išleidimo anga

## Pagrindas

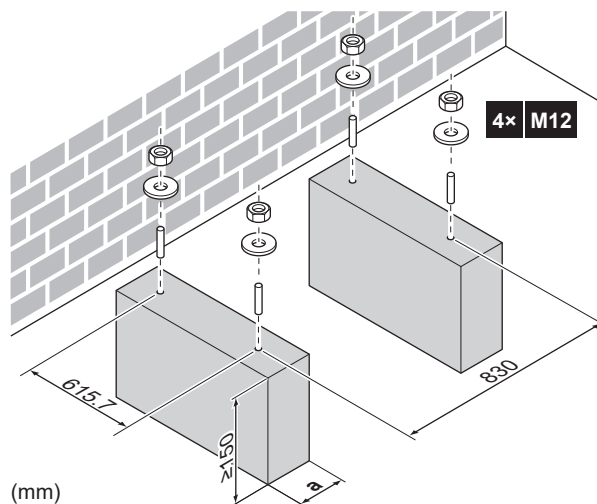

a Neuždenkite išleidimo angos įrenginio dugno plokštėje.

### 7.3.4 Lauko įrenginio montavimas




#### ATSARGIAI

NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.



#### PRANEŠIMAS



NEGALIMA traukti įrenginio už diržų iš šono.

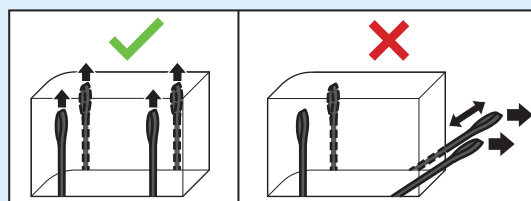


1 Įrenginį neškite laikydami už diržų ir pastatykite ant montavimo konstrukcijos.




|                |         |
|----------------|---------|
| EPSK06~10A▲V3▼ | ±175 kg |
| EPSK08~10A▲W1▼ | ±180 kg |
| EPSK12~14      | ±190 kg |

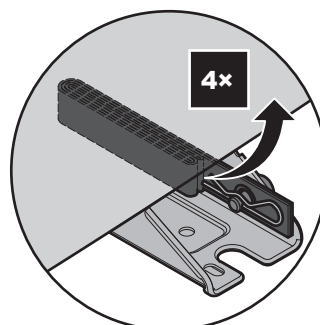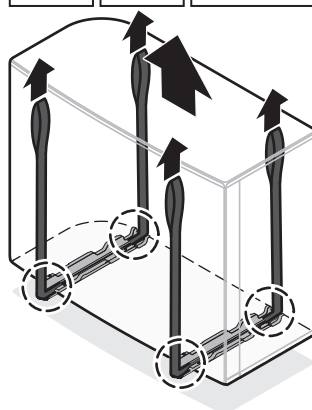

2 Pritvirtinkite įrenginį prie montavimo konstrukcijos.

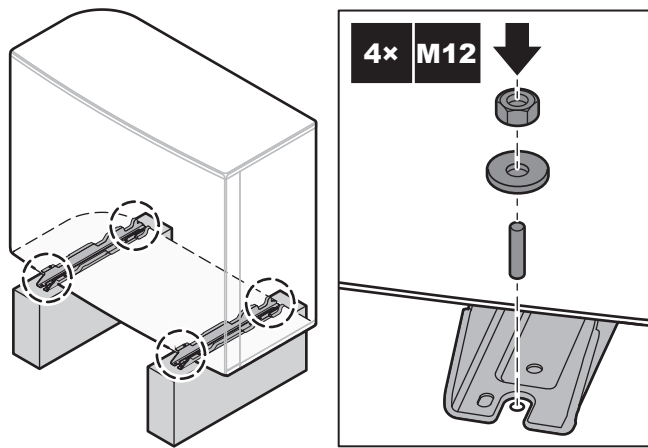

**3** Nuimkite diržus (+ spaustukus + kaiščius) ir išmeskite juos.

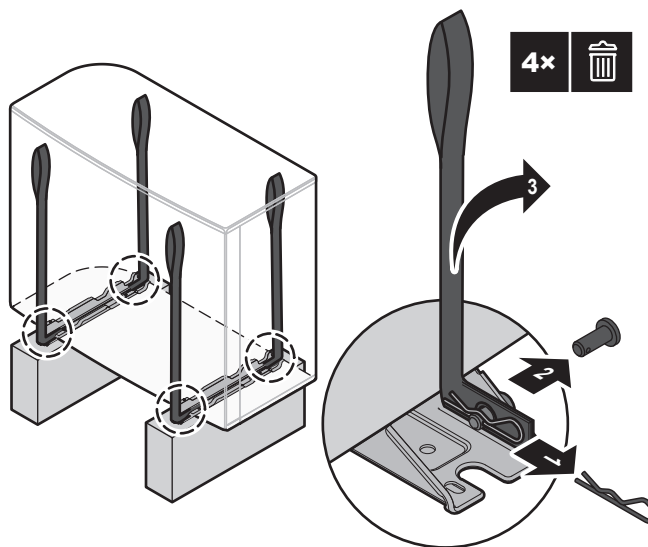

### 7.3.5 Drenažo užtikrinimas

- Užtikrinkite tinkamą kondensato nutekėjimą.
- Įrenkite bloką ant pagrindo, kad būtų užtikrintas tinkamas nutekėjimas ir nesikauptų ledas.
- Paruoškite vandens drenažo kanalą aplink pamatą, kad nuvestumėte vandens nuotekas nuo bloko.
- **NELEISKITE**, kad vanduo tekėtų ant tako, nes kitaip jis gali užšalti ir danga taps slidi.
- Jei montuosite bloką ant rėmo, įrenkite vandeniui nepralaidžią plokštę 150 mm atstumu nuo bloko apačios, kad į bloką nepatektų vandens ir nelašėtų vanduo (žr. tolesnę iliustraciją).






### PRANEŠIMAS

Jeigu įrenginys sumontuotas šaltame klimate, imkitės atitinkamų priemonių, kad išleistas kondensatas NEUŽŠALTŲ. Rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus:

- Izoliuokite išleidimo žarną.
- Sumontuokite išleidimo vamzdžio šildytuvą (įsigyjamą atskirai). Kaip prijungti išleidimo vamzdžio šildytuvą, žr. "9.2.2 Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio" [p. 107].

Išleidimui naudokite išleidimo kaištį (su žiediniu tarpikliu) ir žarną.

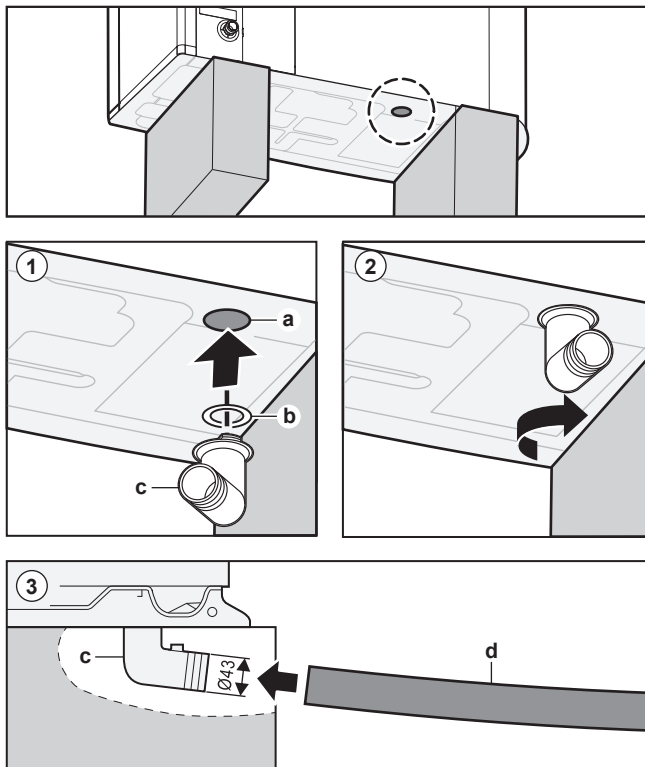

- a Išleidimo anga
- b Žiedinis tarpiklis (teikiamas kaip priedas)
- c Išleidimo kaištis (teikiamas kaip priedas)
- d Žarna (įsigyjama atskirai)



### PRANEŠIMAS

**Žiedinis tarpiklis.** Kad neatsirastų nuotėkio, įsitikinkite, kad žiedinis tarpiklis sumontuotas teisingai.

## 7.4 Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas

### 7.4.1 Apie patalpose naudojamo įrenginio montavimą

#### Kada

Lauko ir vidaus įrenginius reikia sumontuoti prieš prijungiant vandens vamzdžius.


#### Įprastinė darbo eiga

Patalpose naudojamo įrenginio montavimas dažniausiai susideda iš šių etapų:


- 1 Vidaus įrenginio montavimas.
- 2 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako.

## 7.4.2 Patalpose naudojamo įrenginio montavimas

- 1 Nukelkite vidaus įreginį nuo padėklo ir padėkite ant grindų. Taip pat žr. "4.2.3 Vidaus įrenginio kėlimas ir nešimas" [▶ 28].
- 2 Prijunkite išleidimo žarną prie nuotako. Žr. "7.4.3 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako" [▶ 81].
- 3 Įstumkite vidaus įreginį į vietą.
- 4 Reguluodami lygiavimo kojelių aukštį, kompensuokite grindų nelygumus. Maksimalus leidžiamas nuokrypis yra  $1^\circ$ .

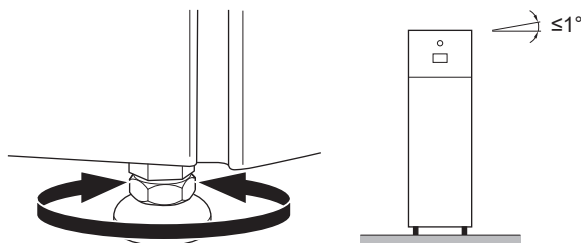**PRANEŠIMAS**

NEKREIPKITE įrenginio pirmyn:

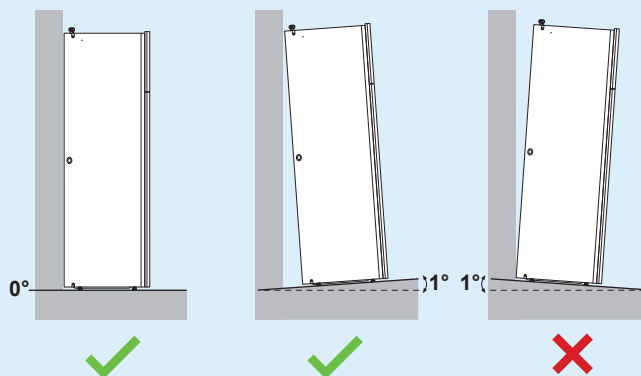

## 7.4.3 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako


Iš slėgio mažinimo vožtuvo tekantis vanduo surenkamas išleidimo padėkle. Išleidimo padėklas prijungtas prie išleidimo žarnos įrenginio viduje. Išleidimo žarną prijunkite prie atitinkamo nuotako, laikydamiesi taikytinų teisės aktų. Išleidimo žarną galima praveisti per kairįjį arba dešinįjį šoninį skydą.

**Prielaida:** Vartotojo sąsajos skydas ir priekinis skydas nuimti.


- 1 Nuimkite vieną iš šoninių skydų.
- 2 Išpjaukite guminę įvorę.
- 3 Ištraukite išleidimo žarną per angą.
- 4 Vėl uždėkite šoninį skydą. Įsitikinkite, kad vanduo gali tekėti išleidimo vamzdeliu.

Vandeniui rinkti rekomenduojama naudoti piltuvėlį.

**1 parinktis: per kairįjį šoninį skydą**

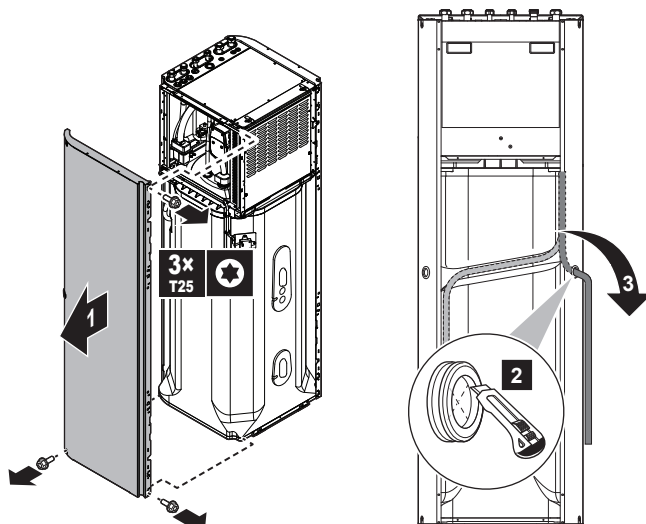

**2 parinktis: per dešinįjį šoninį skydą**

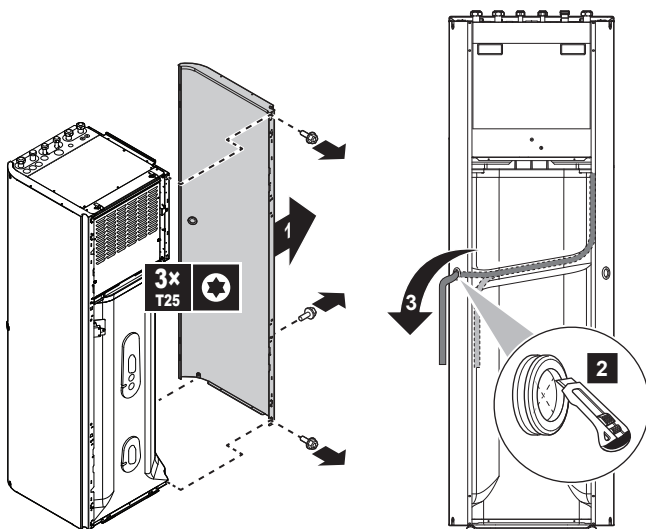

## 8 Vamzdžių montavimas

Šiame skyriuje

|       |                                                                             |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.1   | Vandens vamzdžių paruošimas .....                                           | 83 |
| 8.1.1 | Reikalavimai vandens kontūrai .....                                         | 83 |
| 8.1.2 | Formulė, pagal kurią apskaičiuojamas išsiplėtimo indo pradinis slėgis ..... | 86 |
| 8.1.3 | Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas .....                        | 86 |
| 8.1.4 | Išsiplėtimo indo pradinio slėgio keitimas .....                             | 89 |
| 8.1.5 | Kaip patikrinti vandens tūrį: Pavyzdžiai .....                              | 89 |
| 8.2   | Vandens vamzdžių prijungimas .....                                          | 90 |
| 8.2.1 | Apie vandens vamzdžių prijungimą .....                                      | 90 |
| 8.2.2 | Atsargumo priemonės prijungiant vandens vamzdžius .....                     | 90 |
| 8.2.3 | Vandens vamzdžių prijungimas .....                                          | 90 |
| 8.2.4 | Recirkuliacijos vamzdžių prijungimas .....                                  | 93 |
| 8.2.5 | Vandens sistemos pripildymas .....                                          | 93 |
| 8.2.6 | Vandens sistemos apsauga nuo užšalimo .....                                 | 94 |
| 8.2.7 | Buitinio karšto vandens katilo pildymas .....                               | 96 |
| 8.2.8 | Vandens vamzdžių izoliavimas .....                                          | 96 |

### 8.1 Vandens vamzdžių paruošimas

#### 8.1.1 Reikalavimai vandens kontūrai



#### INFORMACIJA

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [► 10].



#### PRANEŠIMAS

Jei naudojami plastikiniai vamzdžiai, įsitinkite, kad per juos visiškai negali vykti deguonies difuzija, kaip reikalaujama pagal DIN 4726. Jei vyksta deguonies difuzija į vamzdyną, tai gali sukelti sparčią koroziją.

- **Vamzdžių prijungimas – taikomi teisės aktai.** Visus vamzdžius prijunkite vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir skyriuje "Montavimas" pateiktomis instrukcijomis bei atsižvelgdami į vandens įleidimą ir išleidimą.
- **Vamzdžių prijungimas – naudojama jėga.** Jungdami vamzdžius, NENAUDOKITE per didelės jėgos. Dėl deformuotų vamzdžių įrenginys gali sugesti.
- **Vamzdžių prijungimas – naudojami įrankiai.** Žalvarinėms jungtims, kurios pagamintos iš minkštos medžiagos, naudokite tik žalvariui tinkamus įrankius. PRIEŠINGU atveju pažeisite vamzdžius.
- **Vamzdžių prijungimas – oras, drėgmė, dulkės.** Jei į sistemą pateks oro, drėgmės ar dulkių, gali kilti problemų. Kad to išvengtumėte:
  - Naudokite TIK švarius vamzdžius.
  - Šalindami šerpetas laikykite vamzdžio galą nukreipę žemyn.
  - Kišdami vamzdį per sieną uždenkite jo galą, kad į vidų nepatektų dulkių ir (arba) nuolaužų.
  - Jungtims sandarinti naudokite tinkamą sriegių sandariklį.
  - Kai naudojate metalinius, o ne žalvarinius vamzdžius, būtinai izoliuokite abi medžiagas, kad jos nesiliestų ir nesukeltų galvaninės korozijos.
  - Žalvaris yra minkštas metalas, todėl sujungdami vandens sistemą naudokite atitinkamus įrankius. Dirbdami netinkamais įrankiais pažeisite vamzdžius.
- **Izoliacija.** Izoliuokite iki šilumokaičio pagrindo.

- **Užšalimas.** Apsaugokite nuo užšalimo.
- **Uždara sistema.** Patalpose naudojamą įrenginį naudokite TIK uždaroje vandens sistemoje. Naudojant įrenginį atviroje vandens sistemoje jį greitai paveiks korozija.
- **Vamzdžių ilgis.** Rekomenduojame vengti ilgų vamzdžių atkarpų tarp buitinio karšto vandens katilo ir karšto vandens galinių taškų (dušas, vonia ir t. t.) bei niekur nevedančių atšakų.
- **Vamzdžių skersmuo.** Pasirinkite vandens vamzdžių skersmenį, atsižvelgdami į būtiną vandens srautą ir galimą išorinį statinį siurblio slėgį. Daugiau informacijos apie patalpose naudojamo įrenginio išorinio statinio slėgio kreives rasite "16 Techniniai duomenys" [► 216].
- **Vandens srautas.** Mažiausią patalpose naudojamo įrenginio veikimui reikalingą vandens srautą rasite lentelėje toliau. Šį srautą būtina užtikrinti visais atvejais. Srautui sumažėjus, patalpose naudojamas įrenginys nustos veikusi ir rodys klaidą 7H.


| Jeį veikia...                                                            | Tada minimalus srauto intensyvumas yra...                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vėsinimo/šildymo paleidimo/<br>atitirpinimo/atsarginio šildytuvo režimas | Reikalinga: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EPVX10: 22 l/min</li> <li>▪ EPVX14: 24 l/min</li> </ul> |
| Buitinio karšto vandens ruošimas                                         | Rekomenduojama: 25 /min.                                                                                     |

- **Atskirai įsigijami komponentai – vanduo.** Naudokite tik medžiagas, suderinamas su sistemoje naudojamu vandeniu ir patalpose naudojamame įrenginyje naudojamomis medžiagomis.
- **Vietinio tiekimo komponentai – vandens slėgis ir temperatūra.** Patikrinkite, ar visi vietinio vamzdžio komponentai gali atlaikyti vandens slėgį ir temperatūrą.
- **Vandens slėgis – buitinio karšto vandens katilas.** Didžiausias vandens slėgis yra 10 bar (=1,0 MPa), jis turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus. Siekdami užtikrinti, kad NEBŪTŲ viršytas didžiausias slėgis, vandens sistemoje įrenkite tinkamus apsauginius prietaisus (žr. "8.2.3 Vandens vamzdžių prijungimas" [► 90]). Minimalus vandens slėgis sistemai veikti yra 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vandens slėgis – erdvės šildymo/vėsinimo sistema.** Didžiausias vandens slėgis yra 3 barai (=0,3 MPa). Siekdami užtikrinti, kad NEBŪTŲ viršytas didžiausias slėgis, vandens sistemoje įrenkite tinkamus apsauginius prietaisus. Minimalus vandens slėgis sistemai veikti yra 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vandens temperatūra.** Visi sumontuoti vamzdžiai ir jų priedai (vožtuvai, jungtys ir t. t.) PRIVALO atlaikyti šią temperatūrą:

**INFORMACIJA**

Tolesnė iliustracija – tik pavyzdys, ji gali tiksliai NEPERTEIKTI jūsų sistemos išdėstymo.



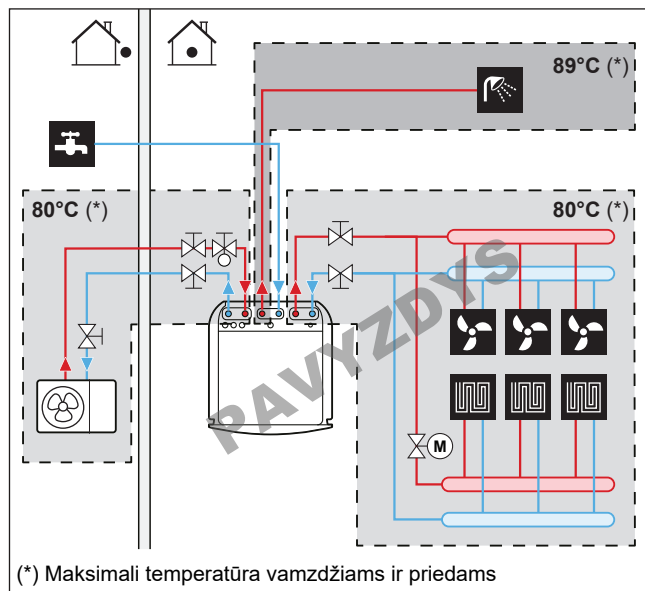

### INFORMACIJA


Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.12] **Perkaitimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.19] **Vandens sistemos perkaitimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

- **Drenažas – apatiniai taškai.** Apatiniuose sistemos taškuose įrenkite drenažo čiaupus, kad galėtumėte visiškai ištuštinti vandens kontūrą.
- **Išleidimas – viršslėgio vožtuvas.** Išleidimo žarną tinkamai prijunkite prie nuotako, kad iš įrenginio nelašėtų vanduo. Žr. "[7.4.3 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako](#)" [► 81].
- **Oro angos.** Įrenkite oro angas visuose aukščiausiuose sistemos taškuose, kuriuos būtų lengva pasiekti atliekant techninę priežiūrą.  
Kai lauko vamzdynuose sumontuoti automatiniai oro išleidimo vožtuvai, atkreipkite dėmesį į instrukcijas, kaip elgtis su šiais oro išleidimo vožtuvais. Daugiau informacijos rasite "[8.2.5 Vandens sistemos pripildymas](#)" [► 93].
  - Tarp lauko įrenginio ir vidaus įrenginio (ant vidaus įrenginio įvadinio vandens vamzdžio)
  - po vidaus įrenginio (iš šildymo įrenginio pusės)
 Vidaus įrenginyje yra dvi automatinio oro išleidimo angos. Patikrinkite, ar šios oro išleidimo angos NĖRA per daug užveržtos, kad būtų galima automatiškai išleisti orą iš vandens sistemos.
- **Cinkuotos dalys.** Vandens sistemoje NIEKADA nenaudokite cinkuotų detalių. Įrenginio vidinėje vandens sistemoje naudojami variniai vamzdžiai, todėl gali greitai prasidėti korozija.
- **Vamzdžiai, pagaminti iš metalo be žalvario.** Kai naudojami metalo be žalvario vamzdžiai, gerai izoliuokite žalvarines ir nežalvarines dalis, kad jos tarpusavyje NESILIESTŲ. Taip išvengsite galvaninės korozijos.
- **Vožtuvai – perjungimo laikas.** Vandens sistemoje naudojant 2-eigį arba 3-eigį vožtuvą, maksimalus vožtuvo perjungimo laikas turi būti 60 sekundžių.

- **Buitinio karšto vandens katilas – talpa.** Kad vanduo neužsistovėtų, svarbu, kad buitinio karšto vandens katilo talpa atitiktų kasdienį buitinio karšto vandens suvartojimą.
- **Buitinio karšto vandens katilas – sumontavus.** Vos tik sumontavus, buitinio karšto vandens katilą būtina praplauti švariu vandeniu. Šią procedūrą reikia kartoti bent kartą per dieną, pirmas 5 iš eilės dienas po sumontavimo.
- **Buitinio karšto vandens katilas – nenaudojimas.** Kai ilgesnį laiko tarpą karštas vanduo nenaudojamas, prieš vėl pradedant naudoti, įrangą BŪTINA praplauti švariu vandeniu.
- **Buitinio karšto vandens katilas – dezinfekcija.** Apie buitinio karšto vandens katilo dezinfekavimo funkciją žr. konfigūracijos informacinio vadovo skyrių "Nustatymai" ([4.10] **Dezinfekcija** / [4.18] **Ijungti dezinfekciją**).
- **Termostatiniai pamaišymo vožtuvai.** Atsižvelgiant į taikomus teisės aktus, gali reikėti sumontuoti termostatinis pamaišymo vožtuvus.
- **Higienos priemonės.** Sistema turi būti sumontuota laikantis taikomų teisės aktų, kurie gali reikalauti papildomų higienos priemonių.
- **Recirkuliacijos siurblys.** Atsižvelgiant į taikomus teisės aktus, tarp karšto vandens galinio taško ir buitinio karšto vandens katilo recirkuliacijos jungties (t. y. tarp **c** ir **a**) gali būti reikalaujama prijungti recirkuliacijos siurbį.

Reikalavimas Prancūzijai (Arrêté du 30/11/05): jei vandens kiekis tarp katilo karšto vandens išleidimo angos ir čiaupo taško (t. y. tarp **b** ir **c**) viršija 3 litrus, visoje paskirstymo sistemoje turi būti palaikoma 50°C arba aukštesnė vandens temperatūra.

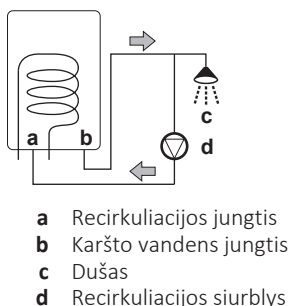

### 8.1.2 Formulė, pagal kurią apskaičiuojamas išsiplėtimo indo pradinis slėgis

Indo pradinis slėgis ( $P_g$ ) priklauso nuo sistemos aukščio skirtumo ( $H$ ):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

### 8.1.3 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas

Vidaus įrenginys komplektuojamas su 10 litrų išsiplėtimo indu, kurio gamykloje nustatytas pradinis slėgis yra 1 baras.

Norėdami įsitikinti, kad įrenginys tinkamai veikia:

- PRIVALOTE patikrinti mažiausią ir didžiausią vandens turį.
- Jei reikia, sureguliuokite išsiplėtimo indo pradinį slėgį.


#### Minimalus vandens tūris

Įrengti reikia taip, kad įrenginio erdvės šildymo/vėsinimo sistemoje visada būtų minimalus vandens tūris (žr. lentelę toliau), net jei dėl erdvės šildymo/vėsinimo sistemoje vožtuvų (šildymo įrenginių, termostatinių vožtuvų ir pan.) uždarymo sumažėja į įrenginį tiekiamo vandens tūris. Į šį mažiausią vandens tūrį NEĮTRAUKTAS lauko įrenginio vidinis vandens tūris.

| Jei...              | Tada minimalus vandens tūris yra...                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Vėsinimo režimas    | Jei naudojamas EPVX10: 25 l<br>Jei naudojamas EPVX14: 30 l |
| Šildymas/atšildymas | Jei naudojamas EPVX10: 0 l<br>Jei naudojamas EPVX14: 20 l  |

**INFORMACIJA**


Tačiau vykdant kritinius procesus arba patalpose, kuriose yra didelė šiluminė apkrova, gali prireikti papildomo vandens.

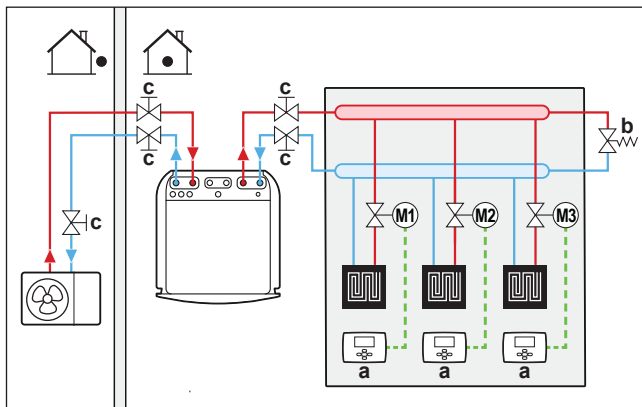

- a** Atskiras patalpos termostatas (papildomas)
- b** Skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvas (teikiamas kaip priedas)
- c** Uždarymo vožtuvas

**Maksimalus vandens tūris**

Norėdami apskaičiuotam pradiniam slėgiui nustatyti didžiausią vandens tūrį, naudokite šią diagramą.

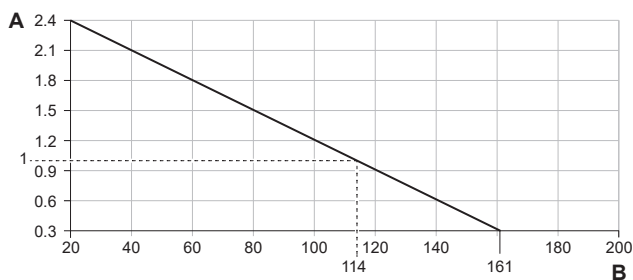

- A** Pradinis slėgis (bar)
- B** Didžiausias vandens tūris (l)

**Pavyzdys: didžiausias vandens tūris ir išsiplėtimo indo pradinis slėgis**

| Sistemos aukščio skirtumas <sup>(a)</sup> | Vandens tūris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | ≤161 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >161 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ≤7 m                                      | Nereikia reguliuoti pradinio slėgio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atlikite šiuos veiksmus: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumažinkite pradinį slėgį atsižvelgdami į reikiamą montavimo aukščių skirtumą. Kiekvienam žemiau 7 m esančiam metrui pradinis slėgis turi būti sumažintas 0,1 baro.</li> <li>Patikrinkite, ar vandens tūris NEVIRŠIJA didžiausio leidžiamo vandens tūrio.</li> </ul> |
| >7 m                                      | Atlikite šiuos veiksmus: <ul style="list-style-type: none"> <li>Padidinkite pradinį slėgį atsižvelgdami į reikiamą montavimo aukščių skirtumą. Kiekvienam aukščiau 7 m esančiam metrui pradinis slėgis turi būti padidintas 0,1 baro.</li> <li>Patikrinkite, ar vandens tūris NEVIRŠIJA didžiausio leidžiamo vandens tūrio.</li> </ul> | Vidaus įrenginio išsiplėtimo indas yra per mažas šiai sistemai. Todėl rekomenduojame už įrenginio sumontuoti papildomą indą.                                                                                                                                                                                                         |

<sup>(a)</sup> Tai yra aukščio skirtumas (m) tarp aukščiausio vandens sistemos taško ir vidaus įrenginio. Jei vidaus įrenginys yra aukščiausioje sistemos taške, sistemos aukštis yra 0 m.

### Minimalus srauto stiprumas

Patikrinkite, ar sistemoje visomis sąlygomis užtikrinamas minimalus srauto intensyvumas. Šiam tikslui naudokite su įrenginiu pateiktą skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvą ir atsižvelkite į minimalų vandens tūrį.

| Jeį veikia...                                                        | Tada minimalus srauto intensyvumas yra...                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vėsinimo/šildymo paleidimo/atitirpinimo/atsarginio šildytuvo režimas | Reikalinga: <ul style="list-style-type: none"> <li>EPVX10: 22 l/min</li> <li>EPVX14: 24 l/min</li> </ul> |
| Buitinio karšto vandens ruošimas                                     | Rekomenduojama: 25 /min.                                                                                 |



#### PRANEŠIMAS

Kai cirkuliaciją visuose arba konkrečiuose erdvės šildymo kontūruose kontroliuoja nuotoliniu būdu valdomi vožtuvai, svarbu užtikrinti minimalų srauto stiprumą, net jei visi vožtuvai uždaryti. Jeigu minimalaus srauto intensyvumo pasiekti nepavyksta, rodoma srauto klaida 7H.

Žr. rekomenduojamą procedūrą, aprašytą "11.4 Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti" [► 156].

## 8.1.4 Išsiplėtimo indo pradinio slėgio keitimas


**PRANEŠIMAS**

TIK licencijuotas montuotojas gali reguliuoti išsiplėtimo indo pradinį slėgį.

Numatytasis išsiplėtimo indo pradinis slėgis yra 1 bar. Kai reikia pakeisti pradinį slėgį, atsižvelkite į šias gaires:

- Nustatydami išsiplėtimo indo pradinį slėgį naudokite tik sausą azotą.
- Jei išsiplėtimo indo pradinis slėgis bus nustatytas netinkamai, sistema blogai veiks.

Išsiplėtimo indo pradinis slėgis keičiamas per išsiplėtimo indo "Schrader" vožtuvą sumažinant arba padidinant azoto slėgį.

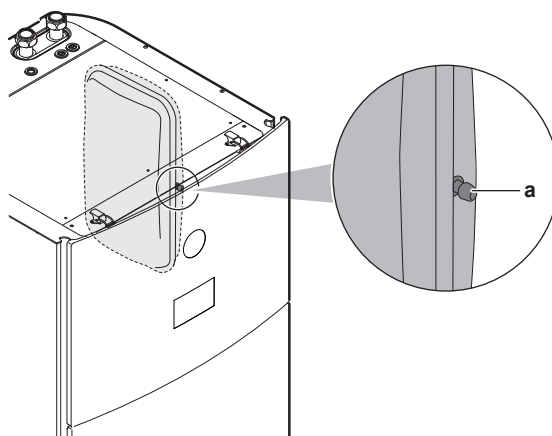

**a** "Schrader" vožtuvas

## 8.1.5 Kaip patikrinti vandens tūrį: Pavyzdžiai

**1 pavyzdys**

Vidaus įrenginys sumontuotas 5 m žemiau aukščiausio vandens sistemos taško. Bendras vandens tūris vandens sistemoje yra 100 l.

Nereikia imtis jokių veiksmų ar reguliuoti sistemos.

**2 pavyzdys**

Vidaus įrenginys sumontuotas aukščiausiam vandens sistemos taške. Bendras vandens tūris vandens sistemoje yra 250 l.

Veiksmai:

- Bendras vandens tūris (250 l) yra didesnis už numatytąjį vandens tūrį (200 l), todėl būtina sumažinti pradinį slėgį.
- Reikiamas pradinis slėgis yra:  

$$P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ bar} = (0,3 + (0/10)) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$$
- Kai slėgis yra 0,3 baro, atitinkamas didžiausias vandens tūris yra 290 l. (Žr. diagramą skyriuje "[Maksimalus vandens tūris](#)" [► 87]).
- 250 l yra mažiau už 290 l, todėl išsiplėtimo indas tinka sistemai.

## 8.2 Vandens vamzdžių prijungimas

### 8.2.1 Apie vandens vamzdžių prijungimą

#### Prieš prijungiant vandens vamzdžius

Įsitikinkite, kad sumontuoti lauko ir vidaus įrenginiai.

#### Įprastinė darbo eiga

Vandens vamzdžių prijungimas dažniausiai susideda iš šių etapų:

- 1 Vandens vamzdžių prijungimas prie lauko įrenginio.
- 2 Vamzdžių prijungimas prie vidaus įrenginio.
- 3 Recirkuliacijos vamzdžių prijungimas.
- 4 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako.
- 5 Vandens sistemos pripildymas.
- 6 Buitinio karšto vandens katilo pildymas.
- 7 Vandens vamzdžių izoliavimas.

### 8.2.2 Atsargumo priemonės prijungiant vandens vamzdžius



#### INFORMACIJA

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais šiuose skyriuose:

- "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [► 10]
- "8.1 Vandens vamzdžių paruošimas" [► 83]

### 8.2.3 Vandens vamzdžių prijungimas



#### PRANEŠIMAS

Jungdami atskirai įsigijamus vamzdžius, NENAUDOKITE per didelės jėgos ir įsitikinkite, kad jie būtų tinkamai sulgyuoti. Dėl deformuotų vamzdžių įrenginys gali sugesti.

#### Lauko įrenginys



#### PRANEŠIMAS

Apie uždarymo vožtuvą su integruotu filtru ir kontrolinį vožtuvą (tiekiamą kaip priedas):


- Vožtuvą būtina sumontuoti vandens įleidime.
- Atsižvelkite į vožtuvo srauto kryptį.



#### PRANEŠIMAS

Visuose vietos sistemos aukščiausiuose taškuose sumontuokite oro išleidimo vožtuvus.

- 1 Prijunkite žiedinius tarpiklius ir uždarymo vožtuvą prie lauko įrenginio vandens įleidimo. Atkreipkite dėmesį į srauto kryptį.

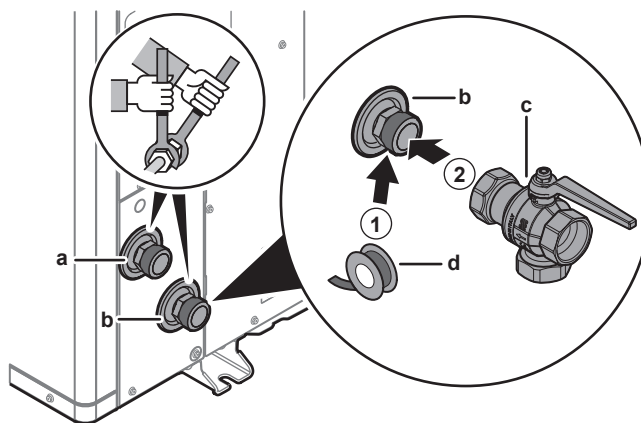

- a Vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, kištukinė, 1 1/4")
- b Vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, kištukinė, 1 1/4")
- c Uždarymo vožtuvas su integruotu filtru ir kontroliniu vožtuvu (pristatomas kaip priedas) (varžtinės jungtys, lizdinė, 1 1/4" – lizdinė, 1 1/4")
- d Sriegių hermetikas (išsigyjamas atskirai)


- 2 Prijunkite vietinius vamzdžius prie uždarymo vožtuvo.
- 3 Prijunkite vietinius vamzdžius prie lauko įrenginio vandens išleidimo jungties.

### Vidaus įrenginys

Pristatomas kaip priedas:

|                                                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (+ greitoji apkaba) | Kad aušalas nepatektų į vidaus įrenginį, esant lauko įrenginio aušalo nuotėkiui. |
| 4 uždarymo vožtuvai (+ žiediniai tarpikliai)                | Aptarnavimui ir priežiūrai palengvinti.                                          |
| 1 skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvas                       | Minimaliam srauto intensyvumui užtikrinti (ir užkirsti kelią viršslėgiui).       |


- 1 Normaliai uždarytą uždarymo vožtuvą (+ greitąją apkabą) ir uždarymo vožtuvus (+ žiedinius tarpiklius) sumontuokite taip:

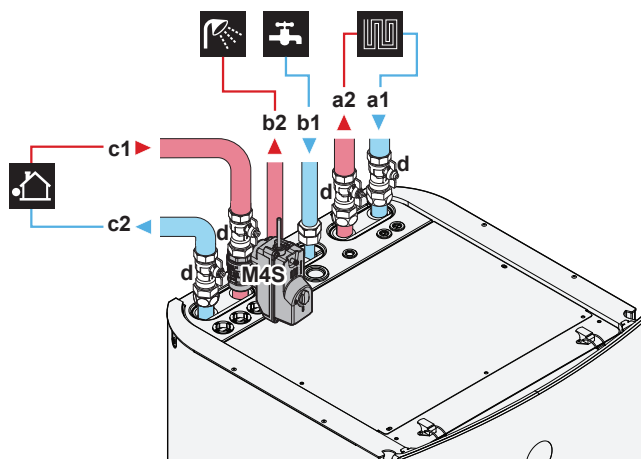

- a1 Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 1 1/4")
- a2 Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 1 1/4")
- b1 DHW – šalto vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 3/4")
- b2 DHW – karšto vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 3/4")
- c1 Vandens ĮLEIDIMAS iš lauko įrenginio (sraigtinė jungtis, 1 1/4")
- c2 Vandens IŠLEIDIMAS į lauko įrenginį (sraigtinė jungtis, 1 1/4")
- d Uždarymo vožtuvas (+ žiediniai tarpikliai) (kištukinė 1" – lizdinė 1 1/4")
- M4S** Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (+ greitoji apkaba) (įleidimo nuotėkio sustabdymas) (sparčiai sujungiama jungtis – lizdinė 1")

- 2 Sumontuokite skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvą erdvės šildymo vandens išleidime.

- 3** Ant DHW katilo šalto vandens įleidimo vamzdžio sumontuokite šiuos komponentus (įsigyjama atskirai):

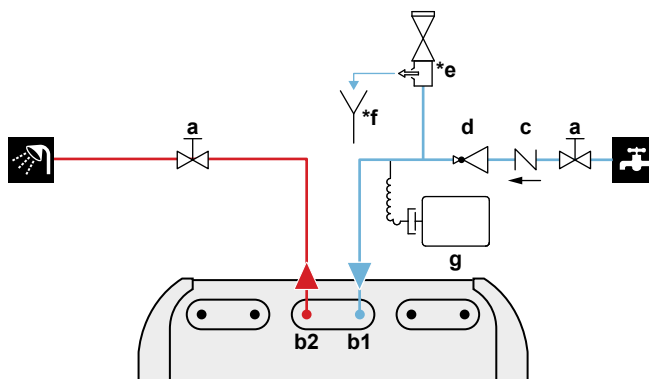

- a Uždarymo vožtuvas (rekomenduojama)
- b1 DHW – šalto vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 3/4")
- b2 DHW – karšto vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 3/4")
- c Atbulinis vožtuvas (rekomenduojama)
- d Slėgio mažinimo vožtuvas (rekomenduojama)
- \*e Slėgio mažinimo vožtuvas (maks. 10 bar (=1,0 MPa)) (privaloma)
- \*f Piltuvėlis (privaloma)
- g Išsiplėtimo indas (rekomenduojama)



#### PRANEŠIMAS

- Rekomenduojame sumontuoti buitinio šalto vandens įleidimo ir buitinio karšto vandens išleidimo jungčių uždarymo vožtuvus. Šiuos uždarymo vožtuvus reikia įsigyti atskirai.
- **Vis dėlto užtikrinkite, kad tarp slėgio mažinimo vožtuvo (įsigyjama atskirai) ir DHW katilo nebūtų vožtuvo.**
- Pasirinkite vožtuvus, atitinkančius EN 1487, EN 1488, EN 1489, EN 1490 ir EN 1491 reikalavimus.



#### PRANEŠIMAS

Slėgio mažinimo vožtuvas (įsigyjamas atskirai), kurio maksimalus atidarymo slėgis siekia 10 bar (=1 MPa), turi būti sumontuotas buitinio šalto vandens įleidimo vamzdžio jungties vietoje, laikantis taikomų teisės aktų.



#### PRANEŠIMAS

- Buitinio karšto vandens katilo atitekančio šalto vandens prijungimo vietoje reikia sumontuoti išleidimo prietaisą ir slėgio mažinimo prietaisą.
- Siekiant išvengti atbulinio įsiurbimo, buitinio karšto vandens katilo vandens įleidimo vietoje rekomenduojama sumontuoti vienkryptį vožtuvą, atitinkantį galiojančius teisės aktų reikalavimus. Užtikrinkite, kad tarp slėgio mažinimo vožtuvo ir DHW katilo NEBŪTŲ vožtuvo.
- Šalto vandens įleidimo vietoje rekomenduojama sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą, atitinkantį galiojančius teisės aktų reikalavimus.
- Ant šalto vandens įleidimo vamzdžio rekomenduojama sumontuoti išsiplėtimo indą, atitinkantį galiojančius teisės aktų reikalavimus.
- Rekomenduojama sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą aukštesnėje vietoje negu buitinio karšto vandens katilo viršus. Šylant buitinio karšto vandens katilui vanduo plečiasi ir be slėgio mažinimo vožtuvo vandens slėgis bake gali viršyti projekcinį katilo slėgį. Be to, aukštas slėgis gali pakenkti ir išorinei prie katilo sumontuotai įrangai (vamzdžiams, maišytuvams ir t. t.). Siekiant to išvengti, reikia sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą. Apsauga nuo per didelio slėgio priklauso nuo išorėje sumontuoto slėgio mažinimo vožtuvo. Jeigu jis tinkamai NEVEIKIA, per didelis slėgis deformuos katilą ir jis gali nebebūti sandarus. Kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas, reikia reguliariai prižiūrėti.



**PRANEŠIMAS**

**Skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvas** (tiekiamas kaip priedas). Rekomenduojame sumontuoti skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvą patalpų šildymo vandens sistemoje.

- Pasirinkdami skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvo montavimo vietą (ties vidaus įrenginiu ar ties kolektoriumi), atsižvelkite į minimalų vandens tūrį. Žr. "8.1.3 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas" [▶ 86].
- Koreguodami skirtuminio slėgio apėjimo vožtuvo nustatymą, atsižvelkite į minimalų srauto intensyvumą. Žr. "8.1.3 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas" [▶ 86] ir "11.4.4 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas" [▶ 161].


**PRANEŠIMAS**

Visuose vietos sistemos aukščiausiuose taškuose sumontuokite oro išleidimo vožtuvus.

### 8.2.4 Recirkuliacijos vamzdžių prijungimas

**Prielaida:** Reikia, tik jei sistemoje yra recirkuliacija.

- 1 Nuimkite įrenginio viršutinį skydą, žr. "7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas" [▶ 74].
- 2 Išpjaukite guminę įvorę įrenginio viršuje ir nuimkite kamštį. Recirkuliacijos jungtis yra po anga.
- 3 Praveskite recirkuliacijos vamzdžius per įvorę ir prijunkite prie recirkuliacijos angos.

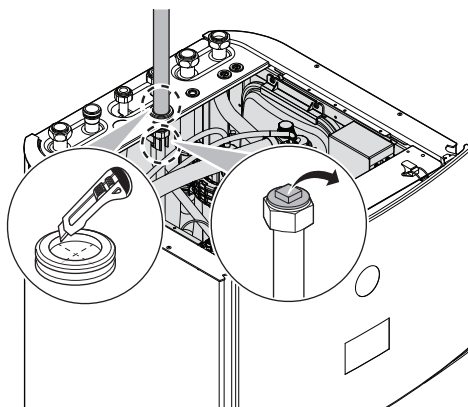

- 4 Vėl uždėkite viršutinį skydą.

### 8.2.5 Vandens sistemos pripildymas

Pildydami vandens sistemą naudokite atskirai įsigijamą pildymo rinkinį. Pasirūpinkite, kad tai atitiktų taikomų teisės aktų reikalavimus.

Pritvirtinkite žymą "Draudžiama naudoti glikolį" (tiekiamą kaip priedas) prie lauko vamzdžio netoli užpildymo vietos.

**ĮSPĖJIMAS**

Į vandenį **NEGALIMA** pilti neužšalantių tirpalų (pvz., glikolio).

**PRANEŠIMAS**

Jei automatinio oro išleidimo vožtuvai įrengiami lauko vamzdyne:

- Esantys tarp lauko įrenginio ir vidaus įrenginio (ant vidaus įrenginio įvadinio vandens vamzdžio) turi būti uždaryti po įdiegimo į eksploataciją.
- Esantys už vidaus įrenginio (šildymo įrenginio pusėje) gali likti atidaryti po įdiegimo į eksploataciją.

**PRANEŠIMAS**

Kad siurblys neveiktų be vandens, įrenginį ĮJUNKITE tik tada, kai jame yra vandens.

## 8.2.6 Vandens sistemos apsauga nuo užšalimo

**Apie apsaugą nuo užšalimo**

Šaltis gali sugadinti sistemą. Siekiant išvengti hidraulinių komponentų užšalimo, įrenginyje yra šios priemonės:

- Programinė įranga turi specialias apsaugos nuo užšalimo funkcijas, tokias kaip vandens vamzdžių užšalimo prevencija, kurios įjungia siurbį esant žemai temperatūrai. Tačiau, nutrūkus maitinimui, šios funkcijos neužtikrina apsaugos.
- Lauko įrenginyje sumontuoti du gamykliniai apsaugos nuo užšalimo vožtuvai. Apsaugos nuo užšalimo vožtuvai išleidžia vandenį iš lauko įrenginio, kol jis neužšalo ir nesugadino įrenginio. Taip išvengiama R290 nuotėkio iš lauko įrenginio. **Pastaba:** gamykloje sumontuoti apsaugos nuo užšalimo vožtuvai skirti lauko įrenginiui, o ne lauko vamzdynams apsaugoti.

Norėdami užtikrinti lauko apsaugą, sumontuokite **papildomus apsaugos nuo užšalimo vožtuvus** visuose žemiausiuose lauko vamzdinių taškuose. Šiuos sumontuotus apsaugos nuo užšalimo vožtuvus izoliuokite panašiai kaip vandens vamzdžius, bet NEGALIMA izoliuoti šių vožtuvų įleidimo ir išleidimo.

Arba galima įrengti **paprastai uždarytus vožtuvus** (esančius patalpose netoli vamzdinių įėjimo ir išėjimo taškų). Šie vožtuvai gali neleisti iš vidaus vamzdinio ištėkėti visam vandeniui atsidarius apsaugos nuo užšalimo vožtuvams. **Pastaba:** Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas, kuris tiekiamas kaip priedas kartu su vidaus įrenginiu ir kurį saugos sumetimais privaloma sumontuoti ant vidaus įrenginio (įvado nesandarumo ribotuvus), NEAPSAUGO nuo vandens išleidimo iš vidaus vamzdinio, kai atsidaro apsaugos nuo užšalimo vožtuvai. Tam reikalingi papildomi paprastai uždaryti vožtuvai (pasirinktiniai).

**PRANEŠIMAS**

Kai yra sumontuoti apsaugos nuo užšalimo vožtuvai, mažiausią vėsinimo temperatūros vertę (numatytoji=7°C) nustatykite bent 2°C aukštesnę nei maksimali apsaugos nuo užšalimo vožtuvų atidarymo temperatūra (gamykloje sumontuotų apsaugos nuo užšalimo vožtuvų atidarymo temperatūra yra 3°C ±1).

Jei mažiausią vėsinimo temperatūros vertę nustatysite mažesnę už saugią vertę (t. y. maksimali apsaugos nuo užšalimo vožtuvų atidarymo temperatūra + 2°C), kyla pavojus, kad apsaugos nuo užšalimo vožtuvai atsidarys vėsinant iki mažiausios nustatytos vertės.



### INFORMACIJA

Mažiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.11] **Nepakankamo vėsinimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia mažiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, mažiausias IVT nustatymas taip pat bus padidintas 4°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Mažiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.20] **Vandens sistemos per stipus vėsinimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia mažiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, mažiausias IVT nustatymas taip pat bus padidintas 4°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.



### ĮSPĖJIMAS

Į vandenį **NEGALIMA** pilti neužšalantių tirpalų (pvz., glikolio).


## Apsauga nuo užšalimo naudojant apsaugos nuo užšalimo vožtuvus

### Apie apsaugos nuo užšalimo vožtuvus

Apsaugoti lauko vamzdžius nuo užšalimo turi montuotojas. Naudokite apsaugos nuo užšalimo vožtuvus žemiausiose lauko vamzdžių vietose, kad išleistų vandenį iš sistemos prieš jam užšalant.


### Apsaugos nuo užšalimo vožtuvų įrengimas

Norėdami apsaugoti lauko vamzdžius nuo užšalimo, sumontuokite šias dalis:

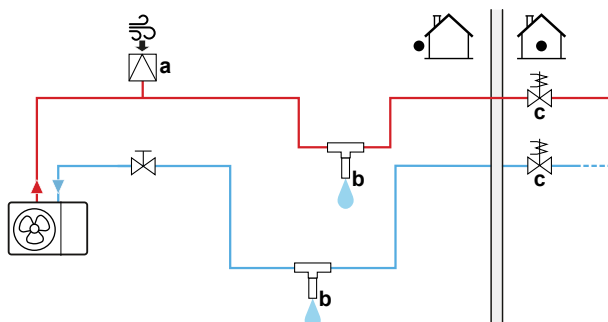

- a** Automatinio oro įleidimo vamzdis
- b** Apsaugos nuo užšalimo vožtuvas (pasirenkamas, įsigyjamas atskirai)
- c** Paprastai uždaryti vožtuvai (rekomenduojami, įsigijami atskirai)

| Dalis                                                                               | Aprašas                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Automatinis oro įleidimo vamzdis (oro tiekimui) turėtų būti sumontuotas aukščiausioje vietoje. Pavyzdžiui, automatinis oro išleidimas. |
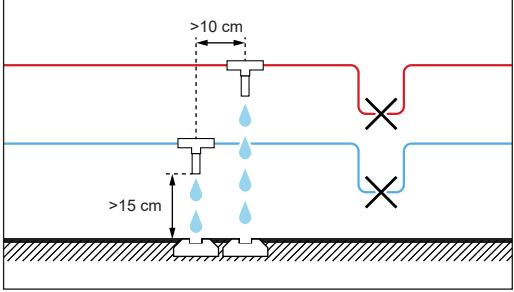
| Dalis                                                                               | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Lauko vamzdžių apsauga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumontuokite apsaugos nuo užšalimo vožtuvus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visose žemiausiose lauko vamzdžių vietose.</li> <li>- Šalčiausioje lauko vamzdžių dalyje, toliau nuo šilumos šaltinių.</li> <li>- Vertikaliai, kad vanduo galėtų tinkamai ištekti.</li> <li>- &gt;15 cm virš žemės paviršiaus, kad ledas neužblokuotų vandens ištekėjimo. Įsitikinkite, kad nebūtų kliūčių.</li> <li>- &gt;10 cm atstumu nuo kitų apsaugos nuo užšalimo vožtuvų.</li> </ul> </li> <li>▪ Neleiskite ant apsaugos nuo užšalimo vožtuvų patekti lietaui, sniegui ir tiesioginiams saulės spinduliams.</li> <li>▪ Apsaugos nuo užšalimo vožtuvus izoliuokite panašiai kaip vandens vamzdžius, bet NEGALIMA izoliuoti šių vožtuvų įleidimo ir išleidimo.</li> <li>▪ Lauko vamzdžiuose NEJRENKITE trapų.</li> </ul>  |
|  | <p>Vandens izoliacija namo viduje, kai nutrūksta elektros tiekimas. Paprastai uždaryti vožtuvai (esantys viduje prie vamzdinio įėjimo/ išėjimo taškų) gali neleisti iš vidaus vamzdinio ištekėti visam vandeniui atsidarius apsaugos nuo užšalimo vožtuvams.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Kai nutrūksta elektros tiekimas:</b> paprastai uždaryti vožtuvai užsidaro ir izoliuoja vandenį namo viduje. Jei apsaugos nuo užšalimo vožtuvai atidaryti, išleidžiamas tik vanduo už namo ribų.</li> <li>▪ <b>Kitomis aplinkybėmis</b> (pavyzdžiui, kai sugenda siurblys): paprastai uždaryti vožtuvai lieka atidaryti. Jei apsaugos nuo užšalimo vožtuvai atidaryti, išleidžiamas ir vanduo namo viduje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |

### 8.2.7 Buitinio karšto vandens katilo pildymas

- 1 Iš eilės atidarykite visus karšto vandens čiaupus, kad išleistumėte orą iš sistemos vamzdžių.
- 2 Atidarykite šalto vandens tiekimo vožtuvą.
- 3 Kai išleisite visą orą, uždarykite visus vandens čiaupus.
- 4 Patikrinkite, ar neprateka vanduo.

### 8.2.8 Vandens vamzdžių izoliavimas

BŪTINA izoliuoti visos vandens sistemos vamzdžius, kad vėsinant nesikaupytų kondensatas ir nesumažėtų šildymo ir vėsinimo galia.

## Lauko vandens vamzdžių izoliacija

**PRANEŠIMAS**

**Lauko vamzdynas.** Lauko vamzdynas turi būti izoliuotas, laikantis nurodymų, kad būtų apsaugotas nuo pavojų.

Kai vamzdynas eina ore, rekomenduojama naudoti izoliaciją, kurios minimalus storis nurodytas lentelėje toliau ( $\lambda=0,039 \text{ W/(mK)}$ ).

| Vamzdžių ilgis (m) | Minimalus izoliacijos storis (mm) |
|--------------------|-----------------------------------|
| <30                | 32                                |
| 30~40              | 40                                |
| 40~50              | 50                                |

Kitais atvejais minimalų izoliacijos storį galima nustatyti naudojant priemonę Hydronic Piping Calculation.

Priemonė Hydronic Piping Calculation taip pat apskaičiuoja maksimalų vandens vamzdžių ilgį nuo vidaus įrenginio iki lauko įrenginio, atsižvelgiant į šildymo įrenginio slėgio kritį arba atvirkščiai.

Priemonė Hydronic Piping Calculation yra Heating Solutions Navigator dalis, šią naršyklę galima rasti <https://professional.standby.me.daikin.eu>.

Jei neturite prieigos prie Heating Solutions Navigator, kreipkitės į pardavėją.

Ši rekomendacija užtikrina gerą įrenginio veikimą, tačiau vietinės taisyklės gali skirtis ir jų reikia laikytis.

# 9 Elektros instaliacija

Šiame skyriuje

|        |                                                                                      |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1    | Apie elektros laidų prijungimą.....                                                  | 98  |
| 9.1.1  | Atsargumo priemonės jungiant elektros laidus.....                                    | 98  |
| 9.1.2  | Rekomendacijos jungiant elektros laidus .....                                        | 99  |
| 9.1.3  | Apie elektros atitiktį .....                                                         | 101 |
| 9.1.4  | Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį .....                             | 101 |
| 9.1.5  | Elektros jungčių, išskyrus išorinių pavarų, apžvalga.....                            | 102 |
| 9.1.6  | <b>Vietos Įv./Išv.</b> jungtys .....                                                 | 102 |
| 9.2    | Jungtys į lauko įrenginį .....                                                       | 106 |
| 9.2.1  | Standartinių laidų komponentų specifikacijos .....                                   | 106 |
| 9.2.2  | Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio .....                                | 107 |
| 9.2.3  | Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klįjavimas.....                                   | 110 |
| 9.2.4  | Kaip permontuoti lauko įrenginio oro termistorių .....                               | 110 |
| 9.3    | Jungtys į vidaus įrenginį.....                                                       | 110 |
| 9.3.1  | Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko.....                        | 114 |
| 9.3.2  | Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas .....                                     | 116 |
| 9.3.3  | Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas .....                                     | 118 |
| 9.3.4  | Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)..... | 122 |
| 9.3.5  | Uždarymo vožtuvo prijungimas .....                                                   | 122 |
| 9.3.6  | Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI).....               | 124 |
| 9.3.7  | Buitinio karšto vandens ĮJUNGIMO signalo prijungimas.....                            | 125 |
| 9.3.8  | Pavojaus signalų išvesties prijungimas .....                                         | 125 |
| 9.3.9  | Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas .....               | 126 |
| 9.3.10 | Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas .....                               | 126 |
| 9.3.11 | Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas.....                                     | 126 |
| 9.3.12 | Kaip prijungti elektros skaitiklius .....                                            | 127 |
| 9.3.13 | Apsauginio termostato prijungimas .....                                              | 128 |
| 9.3.14 | Smart Grid .....                                                                     | 129 |
| 9.3.15 | Kaip prijungti WLAN kasetę (tiekiama kaip priedą).....                               | 133 |
| 9.3.16 | Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas.....                                           | 133 |

## 9.1 Apie elektros laidų prijungimą

### Prieš prijungiant elektros laidus

Įsitikinkite, kad prijungti vandens vamzdžiai.

### Įprastinė darbo eiga

Elektros laidų prijungimas dažniausiai susideda iš šių etapų:

- "9.2 Jungtys į lauko įrenginį" [► 106]
- "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [► 110]

#### 9.1.1 Atsargumo priemonės jungiant elektros laidus



#### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS



#### ĮSPĖJIMAS

- Visą elektros instaliaciją TURI įrengti įgaliotasis elektrikas, laikydamasis nacionalinių instaliacijos reglamentų.
- Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.
- Visi vietoje įsigyti komponentai ir visos elektros sistemos TURI atitikti galiojančius teisės aktus.

**ĮSPĖJIMAS**

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

**INFORMACIJA**

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [▶ 10].

**ĮSPĖJIMAS**

- Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės arba ji netinkamai prijungta, įranga gali sugesti.
- Prijunkite tinkamą įžeminimą. NESUJUNKITE įrenginio įžeminimo laidu su pagalbinio vamzdžio, viršįtampio ribotuviu arba telefono įžeminimo laidu. Nevisiškai įžeminta sistema gali sukelti elektros smūgius.
- Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinės pertraukiklius.
- Pritvirtinkite elektros laidus kabelių sąvaržomis, kad jie NESILIESTŲ prie aštrių briaunų ar vamzdžių, ypač aukšto slėgio pusėje.
- NENAUDOKITE izoliacine juosta apvyniotų laidų, ilgutuvų ar prijungimų nuo žvaigždės sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitimą, elektros smūgius arba gaisrą.
- NEMONTUOKITE fazę kompensuojančio kondensatoriaus, nes šiame įrenginyje įrengtas inverteris. Fazę kompensuojantis kondensatorius sumažins našumą ir gali būti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

**ATSARGIAI**

NEGALIMA STUMTI ar dėti per ilgų kabelių į įrenginį.

**PRANEŠIMAS**

Atstumas tarp aukštosios įtampos ir žemosios įtampos kabelių turėtų būti bent 50 mm.

**PRANEŠIMAS**

Rekomenduojama įrengti liekamosios srovės įrenginį (LSĮ), kurio vardinė liekamoji srovė NEVIRŠIJA 30 mA.

**INFORMACIJA**

Montuodami atskirai įsigytus arba papildomus kabelius, pasirūpinkite, kad jie būtų tinkamo ilgio. Tada, atlikdami techninę priežiūrą, galėsite atidaryti jungiklių dėžutę ir pasiekti kitus komponentus.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.


### 9.1.2 Rekomendacijos jungiant elektros laidus

**PRANEŠIMAS**


Rekomenduojame naudoti viengubus (vienos gyslos) laidus. Jei naudojami laidai iš gijų, šiek tiek susukite gijas, kad laidininko galas būtų vientisas ir galėtumėte tiesiogiai prijungti prie gnybto arba įkišti į apvalų prispaudžiamąjį kontaktą.



**Kaip įrengimui paruošti laidą suvyjant laidininkus****1 metodas. Laidininko susukimas**

- 1 Pašalinkite izoliaciją (20 mm) nuo laidų.
- 2 Šiek tiek susukite laidininko galą, kad jungtis būtų panaši į vientisą.

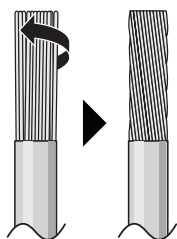**2 metodas. Apvalaus prispaudžiamojo tipo gnybto (rekomenduojamas) naudojimas**

- 1 Pašalinkite izoliaciją nuo laidų ir šiek tiek susukite kiekvieno laidų galą.
- 2 Laido gale sumontuokite apvalų prispaudžiamojo stiliaus kontaktą. Sumontuokite apvalų prispaudžiamojo tipo kontaktą ant laido iki uždengtos dalies ir pritvirtinkite kontaktą tinkamu įrankiu.

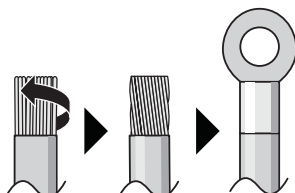**Įrenkite laidus taikydami toliau nurodytus metodus:**
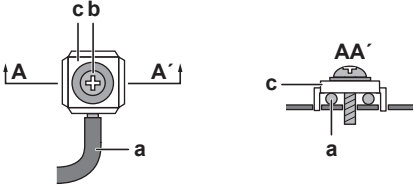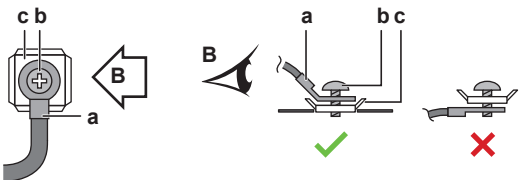
| Laido tipas                                                                     | Įrengimo metodas                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vienos gyslos laidas<br>Arba<br>Vytųjų laidininkų laidas,<br>"vientisą" jungtis |  <p><b>a</b> Įtraukiamasis laidas (viengyslis arba vytųjų laidininkų laidas)</p> <p><b>b</b> Varžtas</p> <p><b>c</b> Plokščioji poveržlė</p> |
| Vytasis laidas su apvaliu prispaudžiamojo tipo gnybtu                           |  <p><b>a</b> Kontaktas</p> <p><b>b</b> Varžtas</p> <p><b>c</b> Plokščioji poveržlė</p> <p>✓ Leidžiama</p> <p>✗ Draudžiama</p>                |

**Užveržimo momentas**

Lauko įrenginys:



| Punktas         | Priveržimo sukimo momentas (N•m) |
|-----------------|----------------------------------|
| X1M (M5)        | 2,45 ±10%                        |
| X2M (M3.5)      | 0,88 ±10%                        |
| M4 (įžeminimas) | 1,31 ±10%                        |

Vidaus įrenginys:

| Punktas                 | Priveržimo sukimo momentas (N•m) |
|-------------------------|----------------------------------|
| M3.5 (X42M, X44M, X45M) | 0,88 ±10%                        |
| M4 (X40M, X41M)         | 1,47 ±10%                        |
| M4 (įžeminimas)         | 1,47 ±10%                        |

### 9.1.3 Apie elektros atitiktį

#### Tik EPSK06~10A ▲ V3 ▼

EN/IEC 61000-3-12 reikalavimus atitinkanti įranga (Europos/tarptautinis techninis standartas nustato prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų prijungtos įrangos, kurios maitinimo kiekvienos fazės srovė yra >16 A ir ≤75 A, sukuriama harmonikų srovių ribines vertes).

#### Tik vidaus įrenginio atsarginiam šildytuvui

Žr. "9.3.3 Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas" [► 118].

### 9.1.4 Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį

Elektros tiekimo bendrovės visame pasaulyje deda daug pastangų, kad galėtų patikimai tiekti elektros energiją konkurencingomis kainomis, ir dažnai turi teisę savo klientams taikyti lengvatinius tarifus. Lengvatiniai tarifai gali būti taikomi pagal naudojimo laiką, metų laiką, Vokietijoje ir Austrijoje galioja šiluminio siurblio tarifas ir t. t.

Šią įrangą galima prijungti prie tokių lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio sistemų.

Pasitarkite su vietas, kurioje bus montuojama įranga, elektros energijos tiekėju, ar galima įrangą prijungti prie vienos iš lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio sistemų, jei tokia yra.

Kai įrangą prijungta prie tokio lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio, elektros energijos tiekimo bendrovei leidžiama:

- Tam tikram laikotarpiui nutraukti elektros tiekimą į įrangą.
- Reikalauti, kad įranga tam tikrais laikotarpiais naudotų TIK ribotą kiekį elektros.

Vidaus įrenginys gauna įvesties signalą, kuris perjungia įrenginį į priverstinio IŠSIJUNGIMO režimą. Tuo metu lauko įrenginio kompresorius NEVEIKS.

Laidų schema į įrenginį skiriasi, priklausomai nuo to, ar maitinimas nutraukiamas ar NE.

## 9.1.5 Elektros jungčių, išskyrus išorinių pavarų, apžvalga

| Standartinis maitinimo šaltinis | Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Maitinimas NEPERTRAUKIAMAS                                                                                                                                                                                                                                   | Maitinimas nutraukiamas                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | <p>Suaktyvinus lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį, maitinimas NEPERTRAUKIAMAS. Lauko įrenginį išjungia valdiklis.</p> <p><b>Pastaba:</b> elektros energijos tiekėjas privalo visada leisti patalpose naudojimo įrenginio energijos vartojimą.</p> | <p>Suaktyvinus lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį, maitinimą iš karto arba po kažkiek laiko nutraukia elektros tiekimo bendrovė. Tokiu atveju patalpose naudojamas įrenginys turi būti maitinamas iš atskiro įprasto maitinimo šaltinio.</p> |

a Standartinis maitinimo šaltinis

b Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis

1 Lauko įrenginio maitinimas

2 Patalpose naudojamo įrenginio maitinimo ir vidinio sujungimo kabelis

3 Atsarginio šildytuvo maitinimas

4 Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (kontaktas be įtampos)




5 Standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (maitina patalpose naudojamo įrenginio PCB, kai nutraukiamas maitinimas iš lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio)

## 9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys

Prijungdami elektros laidus, tam tikriems komponentams galite pasirinkti, kokius gnybtų kontaktus naudoti. Po prisijungimo turite nurodyti naudotojo sąsajai, kurios gnybtų kontaktus naudojote, kad ji atitiktų jūsų sistemos išdėstymą:

- Pageidautina per naršymo kelią elemente [13] **Vietos Įv./Išv.**.
- Arba naudodami vietos kodus (žr. montuotojo informaciniame vadove esančią nustatymų vietoje lentelę).

|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pasirinkite, kuriuos gnybtų kontaktus naudoti kokiam komponentui. |
|---|-------------------------------------------------------------------|
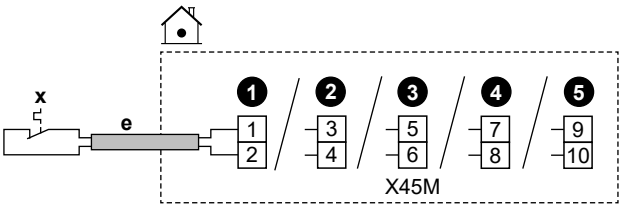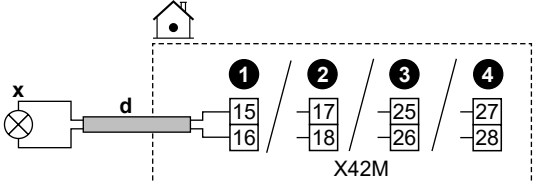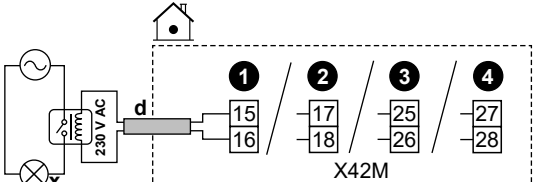
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a   | <p><b>Vietos Įv./Išv. įėjimų atveju:</b></p> <p>Pasirinkite vieną iš standartinių galimybių (12345) kaip nurodyta atitinkamose "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110] temose ir papildomos įrangos priedų knygoje). Pavyzdžiui:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1b   | <p><b>Vietos Įv./Išv. išėjimų atveju:</b></p> <p>Turite keletą variantų.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1b.1 | <p><b>1 variantas (pageidautinas;</b> galimas tik tuo atveju, jei prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė NĖRA didesnė už maksimalią gnybtų veikimo srovę ir (arba) įjungimo srovę, kaip nurodyta atitinkamoje temoje):</p> <p>Pasirinkite vieną iš standartinių galimybių (1234) kaip nurodyta atitinkamose "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110] temose ir papildomos įrangos priedų knygoje). Pavyzdžiui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maksimali atitinkamų gnybtų veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė = 0,3 A</li> <li>▪ Maksimali prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė <math>\leq 0,3</math> A</li> </ul>                                                                                                                            |
| 1b.2 | <p><b>2 variantas</b> (tuo atveju, jei prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė didesnė už maksimalią gnybtų veikimo srovę ir (arba) įjungimo srovę, kaip nurodyta atitinkamoje temoje):</p> <p>Pasirinkite vieną iš standartinių galimybių (1234) kaip nurodyta atitinkamose "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110] temose ir papildomos įrangos priedų knygoje), bet vietoj tiesioginio prijungimo prie komponento tarp jų sumontuokite relę (įsigyjamą vietoje) su išoriniu maitinimo šaltiniu už jungiklių dėžutės ribų. Pavyzdžiui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maksimali atitinkamų gnybtų veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė = 0,3 A</li> <li>▪ Maksimali prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė <math>&gt; 0,3</math> A</li> </ul>  |

| 1b.3                   | <b>3 variantas:</b><br>Arba, užuot pasirinkę vieną iš standartinių galimybių (1234), galite naudoti bet kurio iš kitų <b>Vietos Įv./Išv.</b> išėjimų gnybtų kontaktus. Tačiau taip pat turi te patikrinti ar prijungto komponento veikimo srovė ir (arba) įjungimo srovė didesnė už maksimalią gnybtų veikimo srovę ir (arba) įjungimo srovę, kaip nurodyta atitinkamoje temoje. Jei didesnė, turite sumontuoti relę tarp jų (panašiai kaip <b>2 varianto</b> atveju). |                        |                     |            |                       |            |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 2                      | <b>Nurodykite vartotojo sąsajai, kuriuos gnybto kontaktus naudojote kuriam komponentui.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |            |                       |            |                      |
| 2.1                    | Eikite į [13] <b>Vietos Įv./Išv.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                     |            |                       |            |                      |
| 2.2                    | Pasirinkite naudotą gnybtų bloką.<br><b>Rezultatas:</b> Rodomas ekranas su to gnybtų bloko jungtimis. Pavyzdžiui: <div data-bbox="576 647 1228 1039" data-label="Image"> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |            |                       |            |                      |
| 2.3                    | Kairėje pasirinkite naudotus gnybtų kontaktus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     |            |                       |            |                      |
| 2.4                    | Dešinėje pasirinkite prijungtą komponentą: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vietos Įv./Išv.</b> įėjimai (žr. lentelę žemiau)</li> <li>▪ <b>Vietos Įv./Išv.</b> išėjimai (žr. lentelę žemiau)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |            |                       |            |                      |
| 2.5                    | Nustatykite, ar logika turi būti invertuota:<br><b>Pastaba:</b> ne visus gnybtus/prijungtas parinktis galima invertuoti. Ar pasirinkimas galimas, ar ne, matoma elemente [13] <b>Vietos Įv./Išv.</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jei komponentas yra...</th><th>Tada nustatykite...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atvertasis</td><td>Invertuoti = IŠJUNGTA</td></tr> <tr> <td>Užvertasis</td><td>Invertuoti = ĮJUNGTA</td></tr> </tbody> </table>        | Jei komponentas yra... | Tada nustatykite... | Atvertasis | Invertuoti = IŠJUNGTA | Užvertasis | Invertuoti = ĮJUNGTA |
| Jei komponentas yra... | Tada nustatykite...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                     |            |                       |            |                      |
| Atvertasis             | Invertuoti = IŠJUNGTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     |            |                       |            |                      |
| Užvertasis             | Invertuoti = ĮJUNGTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                     |            |                       |            |                      |

**PRANEŠIMAS****Invertuoti uždarymo vožtuvų nustatymas:**

Jei uždarymo vožtuvą (paprastai atidarytą arba paprastai uždarytą) prijungiate pagal vieną iš standartinių galimybių (1234), tuomet punkte [13] **Vietos Įv./Išv.** **NEGALIMA** invertuoti logikos (t. y. palikti **Invertuoti=IŠJUNGTA**).

Jei uždarymo vožtuvą prijungsite prie bet kurio kito **Vietos Įv./Išv.** išėjimo gnybto, tuomet punkte [13] **Vietos Įv./Išv.**:

- Paprastai atidarytų uždarymo vožtuvų atveju: **NEGALIMA** invertuoti logikos (t. y. palikti **Invertuoti=IŠJUNGTA**).
- Paprastai uždarytų vožtuvų atveju: invertuokite logiką (t. y. nustatykite **Invertuoti=ĮJUNGTA**).

**Vietos įv./Išv. įėjimai**

| Jei prijungtas komponentas yra...                                                                                            | Tada pasirinkite Funkcija = ...                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nuotolinis lauko jutiklis.<br>Žr. papildomos įrangos priedų knygą (ir "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]).              | Išorinis lauko jutiklis                                      |
| Nuotolinis vidaus jutiklis.<br>Žr. papildomos įrangos priedų knygą (ir "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]).             | Išorinis vidaus jutiklis                                     |
| Smart Grid kontaktai.<br>Žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 129].                                                                    | HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>HV/LV Smart Grid 2 kontaktas |
| Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas.<br>Žr. "9.3.2 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas" [▶ 116]. | HP tarifo kontaktas                                          |
| Įrenginio apsauginiai termostatai.<br>Žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [▶ 128].                                | Apsauginio termostato įrenginys                              |
| Smart Grid skaitiklio kontaktas.<br>Žr. "9.3.14 Smart Grid" [▶ 129].                                                         | Išmaniojo skaitiklio kontaktas                               |

**Vietos įv./Išv. išėjimai**

| Jei prijungtas komponentas yra...                                                                                                                                                          | Tada pasirinkite Funkcija = ...                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pagrindinės ir papildomos zonos uždarymo vožtuvai.<br>Žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [▶ 122]                                                                                     | Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>Papild. zonos uždarymo vožtuvas |
| Pavojaus signalų išvestis.<br>Žr. "9.3.8 Pavojaus signalų išvesties prijungimas" [▶ 125].                                                                                                  | Pavojaus signalas                                                      |
| Perjungimas į išorinį šilumos šaltinį.<br>Žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [▶ 126].                                                                           | Išorinis šilumos šaltinis                                              |
| Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas.<br>Žr. "9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas" [▶ 126].                                                                                     | Bivalentinis apėjimo vožtuvas                                          |
| Erdvės vėsinimo/šildymo režimo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išėjimas pagrindinei zonai arba papildomai zonai.<br>Žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [▶ 126]. | Vėsinimo / šildymo režimas                                             |
| Šiluminio siurblio konvektoriai.<br>Žr. papildomos įrangos priedų knygą (ir "9.3 Jungtys į vidaus įrenginį" [▶ 110]).                                                                      |                                                                        |

| Jeigu prijungtas komponentas yra...                                                                                                     | Tada pasirinkite Funkcija = ... |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DHW siurblys + papildomi išoriniai siurbliai.<br>Žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [▶ 124]. | DHW siurblys                    |
|                                                                                                                                         | V/Š antrinis siurblys           |
|                                                                                                                                         | V/Š siurblys išor. pagr.        |
|                                                                                                                                         | V/Š siurblys išor. papild.      |
| DHW ĮJUNGIMO signalas.<br>Žr. "9.3.7 Buitinio karšto vandens ĮJUNGIMO signalo prijungimas" [▶ 125].                                     | DHW įjungimo signalas           |

## 9.2 Jungtys į lauko įrenginį

| Punktas                                       | Aprašas                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Maitinimo šaltinis                            | Žr. "9.2.2 Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio" [▶ 107].  |
| Vidinio sujungimo kabelis                     |                                                                       |
| (Pasirinktinai) Išleidimo vamzdžio šildytuvas |                                                                       |
| Lipdukai "NEIŠJUNGTI pertraukiklio"           | Žr. "9.2.3 Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klijavimas" [▶ 110].    |
| Oro termistorius                              | Žr. "9.2.4 Kaip permontuoti lauko įrenginio oro termistorių" [▶ 110]. |

### 9.2.1 Standartinių laidų komponentų specifikacijos


| Komponentas                                |                    | V3                                                                                                                                                  | W1                                   |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Maitinimo kabelis                          | MCA <sup>(a)</sup> | 24,2 A                                                                                                                                              | EPSK08+10: 10,9 A<br>EPSK12+14: 15 A |
|                                            | Įtampa             | 220–240 V                                                                                                                                           | 380–415 V                            |
|                                            | Fazė               | 1~                                                                                                                                                  | 3N~                                  |
|                                            | Dažnis             | 50 Hz                                                                                                                                               |                                      |
|                                            | Laido dydis        | PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles.<br>Laidų dydis priklauso nuo srovės, bet ne mažesnis kaip 2,5 mm <sup>2</sup>       |                                      |
|                                            |                    | 3 gyslų kabelis                                                                                                                                     | 5 gyslų kabelis                      |
| Vidinio sujungimo kabelis (vidus ↔ laukas) | Įtampa             | 220–240 V                                                                                                                                           |                                      |
|                                            | Laido dydis        | Naudokite tik suderintus laidus, turinčius dvigubą izoliaciją ir tinkamus atitinkamai įtampai.<br>4 gyslų kabelis<br>Mažiausiai 1,5 mm <sup>2</sup> |                                      |

| Komponentas                                          | V3                                                                                                                                                                                                                                   | W1             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (Pasirinktinai) Išleidimo vamzdžio šildytuvo kabelis | 3 gyslų kabelis<br>0,75 mm <sup>2</sup><br>PRIVALO turėti dvigubą izoliaciją.<br>Maksimali išleidimo vamzdžio šildytuvui leidžiama galia=115 W (0,5 A)<br>Išleidimo vamzdžio šildytuvas TURI būti tinkamas R290 (atsparus sprogimui) |                |
| Rekomenduojamas saugiklis                            | 25 A, C kreivė                                                                                                                                                                                                                       | 16 A, C kreivė |
| Įžeminimo grandinės pertraukiklis                    | 30 mA – PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles<br>TURI būti suderinamas su įrenginio generuojamomis harmonikų srovėmis                                                                                       |                |

<sup>(a)</sup> MCA=minimalus grandinės srovės stipris. Nurodytos vertės yra maksimalios (tikslios vertės pateiktos prie derinio su vidaus įrenginiais elektros duomenų).


### 9.2.2 Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio

- 1 Nuimkite dangtelį ir kabelio laikiklį.

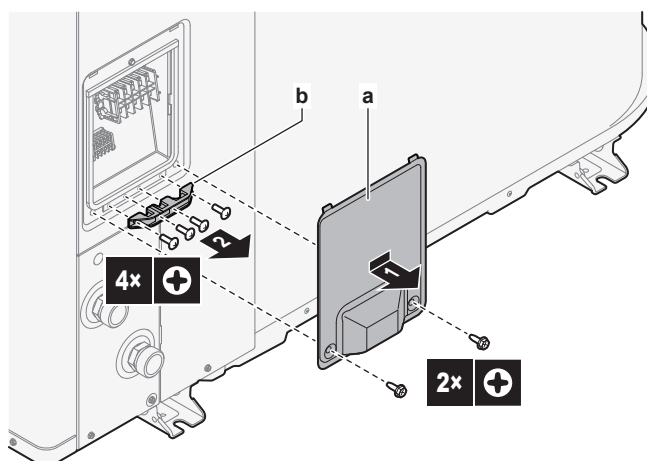

- a Dangtelis  
b Kabelio laikiklis

- 2 Prijunkite laidus (žiūrėkite instaliacijos apžvalgą žemiau):
  - Maitinimo šaltinis (1N~ arba 3N~).
  - Vidinio sujungimo kabelis (vidus↔laukas)
  - (Pasirinktinai) Išleidimo vamzdžio šildytuvas. Išleidimo vamzdžio šildytuvo kaitinimo elementas visas turi būti išleidimo vamzdžio viduje. Pritvirtinkite kabelį kabelių sąvaržą prie įrenginio kojos.

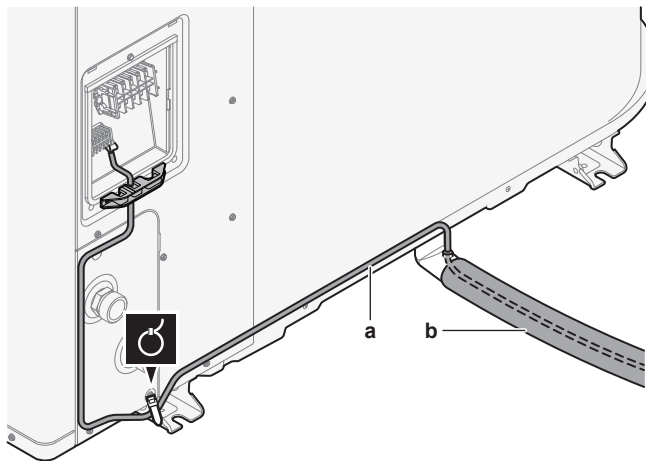


**a** Išleidimo vamzdžio šildytuvo kabelis  
**b** Išleidimo vamzdis

**3** Vėl pritvirtinkite kabelio laikiklį ir dangtelį.


- Patikrinkite, ar laidai NEATSIJUNGIA, lengvai juos patraukdami.
- Tvirtai pritvirtinkite kabelio laikiklį, kad išvengtumėte išorinio įtempio poveikio kabelio gnybtams.

**Instaliacijos apžvalga: V3 modeliai (1N~)**

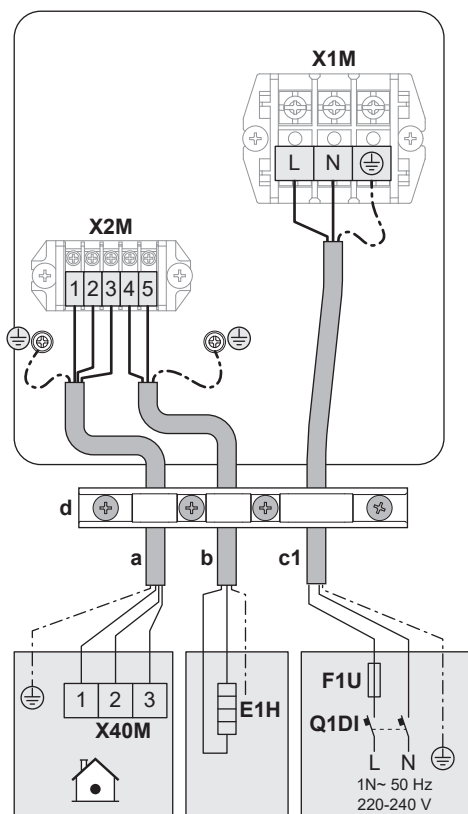



### Instaliacijos apžvalga: W1 modeliai (3N~)

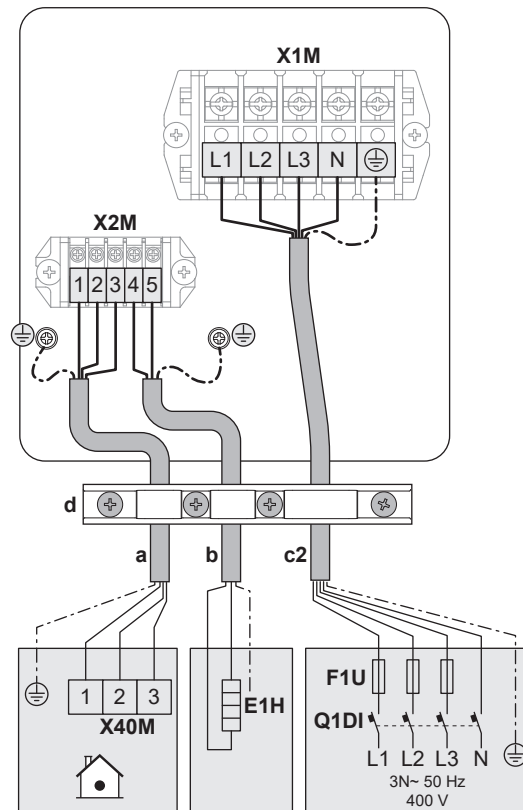


### Instalācijas apžvalgos legenda


(taip pat žr. "9.2.1 Standartinių laidų komponentų specifikacijos" [► 106])

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>a</b>    | Vidinio sujungimo kabelis (vidus↔laukas)            |
| <b>b</b>    | (Pasirinktina) Išleidimo vamzdžio šildytuvo kabelis |
| <b>c1</b>   | Maitinimo kabelis, kai naudojami V3 modeliai (1N~)  |
| <b>c2</b>   | Maitinimo kabelis, kai naudojami W1 modeliai (3N~)  |
| <b>d</b>    | Kabelio laikiklis                                   |
| <b>E1H</b>  | Išleidimo vamzdžio šildytuvai                       |
| <b>F1U</b>  | Nepateikiamas saugiklis                             |
| <b>Q1DI</b> | Įžeminimo grandinės pertraukiklis                   |

### 9.2.3 Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klijavimas

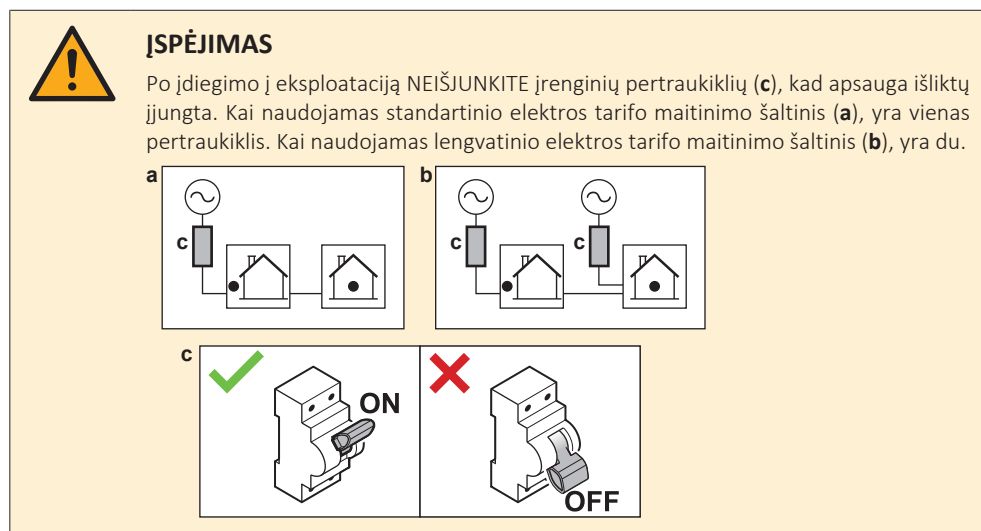


Norėdami įspėti naudotoją, priklijuokite lipdukus "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" elektros spintoje ir kuo arčiau šiluminio siurblio pertraukiklių. Ant lipduko įrašykite pertraukiklio numerį, kad būtų kuo aiškiau.

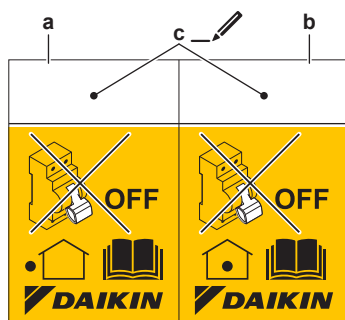

- a Lauko įrenginio pertraukiklio lipdukas
- b Vidaus įrenginio pertraukiklio lipdukas (tik kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis)
- c Pertraukiklio numeris elektros spintoje

### 9.2.4 Kaip permontuoti lauko įrenginio oro termistorių

Ši procedūra reikalinga tik zonose, kur žema aplinkos temperatūra.

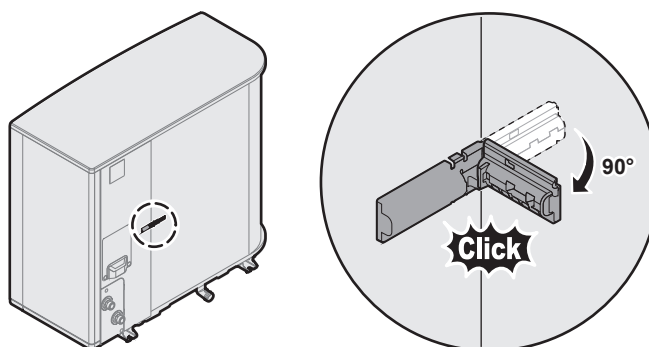

## 9.3 Jungtys į vidaus įrenginį

| Punktas                               | Aprašas                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Maitinimo šaltinis (maitinimo tinklo) | Žr. "9.3.2 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas" [▶ 116]. |

| Punktas                                                               | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maitinimo šaltinis (atsarginio šildytuvo)                             | Žr. "9.3.3 Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas" [► 118].                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas) | Žr. "9.3.4 Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)" [► 122].                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uždarymo vožtuvas                                                     | Žr. "9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas" [► 122].                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buitinio karšto vandens siurblys arba išoriniai siurbliai             | Žr. "9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbliai)" [► 124].                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Buitinio karšto vandens JUNGIMO signalas                              | Žr. "9.3.7 Buitinio karšto vandens JUNGIMO signalo prijungimas" [► 125].                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pavojaus signalų išvestis                                             | Žr. "9.3.8 Pavojaus signalų išvesties prijungimas" [► 125].                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erdvės vėsinimo/šildymo režimo valdymas                               | Žr. "9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo JUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas" [► 126].                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Perjungimas į išorinio šilumos šaltinio valdymą                       | Žr. "9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas" [► 126].                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvas                                      | Žr. "9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas" [► 126].                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektros skaitikliai                                                  | Žr. "9.3.12 Kaip prijungti elektros skaitiklius" [► 127].                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apsauginis termostatas                                                | Žr. "9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas" [► 128].                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Smart Grid                                                            | Žr. "9.3.14 Smart Grid" [► 129].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WLAN kasetė                                                           | Žr. "9.3.15 Kaip prijungti WLAN kasetę (tiekiamą kaip priedą)" [► 133].                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ethernet (Modbus) kabelis                                             | Žr. "9.3.16 Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas" [► 133].                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Patalpos termostatas (laidinis arba belaidis)                         |  Žr. lentelę toliau.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       |  Laidai: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Didžiausia darbinė srovė: 100 mA                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       |  Pagrindinė zona:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[1.12] Valdiklis</li> <li>[1.13] Išorinis patalpos termostatas</li> </ul> Papildoma zona:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[2.12] Valdiklis</li> <li>[2.13] Išorinis patalpos termostatas</li> </ul> |

| Punktas                         | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šiluminio siurblio konvektorius |  Yra skirtingi šiluminio siurblio konvektorių valdikliai ir nustatymai.<br>Jei reikia atsižvelgiant į sąranką, sumontuokite relę (įsigijamą atskirai, žr. papildomos įrangos priedų knygą).<br>Daugiau informacijos žr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Šiluminio siurblio konvektorių montavimo vadovas</li> <li>▪ Šiluminio siurblio konvektoriaus priedų montavimo vadovas</li> <li>▪ Papildomos įrangos priedų knyga</li> </ul> |
|                                 |  Laidai: 0,75 mm <sup>2</sup><br>Didžiausia darbinė srovė: 100 mA<br>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> išėjimo jungtis.<br>Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |  [13] Vietos Įv./Išv. (Vėsinimo / šildymo režimas)<br>Pagrindinė zona: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1.12] Valdiklis</li> <li>▪ [1.13] Išorinis patalpos termostatas</li> </ul> Papildoma zona: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.12] Valdiklis</li> <li>▪ [2.13] Išorinis patalpos termostatas</li> </ul>                                                                                                              |
| Nuotolinis lauko jutiklis       |  Žr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nuotolinio lauko jutiklio montavimo vadovas</li> <li>▪ Papildomos įrangos priedų knyga</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 |  Laidai: 2x0,75 mm <sup>2</sup><br>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |  [13] Vietos Įv./Išv. (Išorinis lauko jutiklis)<br>[5.22] Išorinio aplinkos jutiklio nuokrypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Punktas                    | Aprašas                                                                             |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuotolinis vidaus jutiklis |    | Žr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuotolinio vidaus jutiklio montavimo vadovas</li> <li>Papildomos įrangos priedų knyga</li> </ul>                |
|                            |    | Laidai: 2x0,75 mm <sup>2</sup><br>Tai yra Vietos Įv./Išv. jėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].                                      |
|                            |    | [13] Vietos Įv./Išv. (Išorinis vidaus jutiklis)<br>[1.33] Išorinio vidaus jutiklio nuokrypis                                                                |
| Žmogaus komforto sąsaja    |    | Žr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>Žmogaus komforto sąsajos montavimo ir eksploatavimo vadovas</li> <li>Papildomos įrangos priedų knyga</li> </ul> |
|                            |    | Laidai: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> )<br>Maksimalus ilgis: 500 m                                                                                           |
|                            |    | [1.12] Valdiklis<br>[1.38] Patalpos jutiklio nuokrypis                                                                                                      |
| Dviejų zonų rinkinys       |  | Žr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dviejų zonų rinkinio montavimo vadovas</li> <li>Papildomos įrangos priedų knyga</li> </ul>                      |
|                            |  | Naudokite su dviejų zonų rinkiniu pateiktą kabelį.                                                                                                          |
|                            |  | [3.13.5] Sumontuotas dviejų zonų rinkinys                                                                                                                   |



Patalpos termostatui (laidiniam arba belaidžiam):

| Tuo atveju, kai...                                            | Žr....                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belaidis patalpos termostatas                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belaidžio patalpos termostato montavimo vadovas</li> <li>Papildomos įrangos priedų knyga</li> </ul> |
| Laidinis patalpos termostatas be kelių zonų bazinio įrenginio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laidinio patalpos termostato montavimo vadovas</li> <li>Papildomos įrangos priedų knyga</li> </ul>  |


| Tuo atveju, kai...                                            | Žr....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laidinis patalpos termostatas su kelių zonų bazinio įrenginiu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laidinio patalpos termostato (skaitmeninio arba analoginio) + kelių zonų bazinio įrenginio montavimo vadovas</li> <li>Papildomos įrangos priedų knyga</li> <li>Tokiu atveju: <ul style="list-style-type: none"> <li>Prijunkite laidinį patalpos termostatą (skaitmeninį arba analoginį) prie kelių zonų bazinio įrenginio</li> <li>Prijunkite kelių zonų bazinį įrenginį prie lauko įrenginio</li> <li>Vėsinimo/šildymo režimui sumontuokite relę (įsigijamą atskirai, žr. papildomos įrangos priedų knyga)</li> </ul> </li> </ul> |


### 9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko

#### Įrenginio atidarymas

Žr. "7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas" [► 74].

#### Kabelių tiesimas

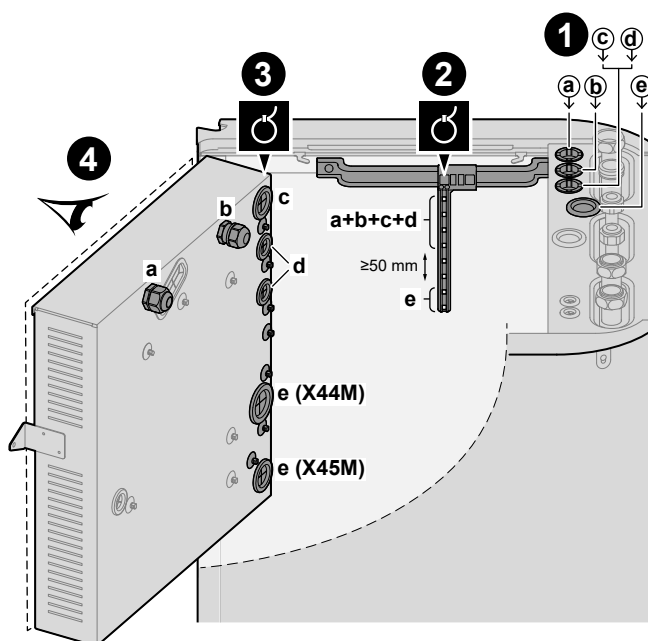

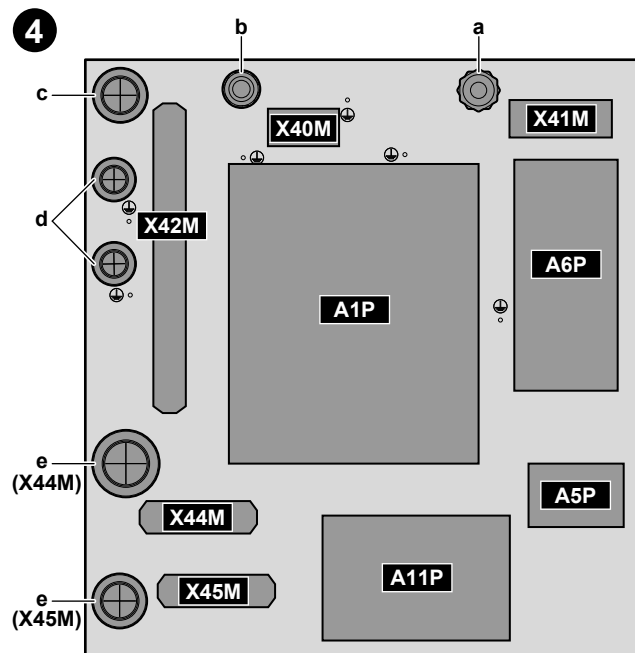

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Įėjimas į įrenginį (iš viršaus)                                                                                                                                                                                                                     |
| ❷ | Įtempio mažinimo įtaisas (kabelių sąvaržą)                                                                                                                                                                                                          |
| ❸ | Įėjimas į jungiklių dėžutę (iš galo) + įtempio mažinimo įtaisas (kabelių sąvaržos arba kabelių įvorės)                                                                                                                                              |
| ❹ | Gnybtų blokai ir PCB (jungiklių dėžutės viduje): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A1P: hidrodėžės PCB</li> <li>▪ A5P: maitinimo šaltinio PCB</li> <li>▪ A6P: daugiapakopio atsarginio šildytuvo PCB</li> <li>▪ A11P: sąsajos PCB</li> </ul> |

### Kabeliai

**Pastaba:** apie Ethernet (Modbus) kabelį žr. "9.3.16 Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas" [► 133].

| # | Kabelis                                                                                                                                               | Gnybtų blokas |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a | Atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinis                                                                                                               | X41M          |
| b | Vidinio sujungimo kabelis (= maitinimo tinklas)                                                                                                       | X40M          |
| c | Vidaus įrenginio standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis (jei lauko įrenginys prijungtas prie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio) | X42M          |

| # | Kabelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gnybtų blokas |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| d | <p>Aukštosios įtampos parinktys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Šiluminio siurblio konvektorius (papildomas rinkinys)</li> <li>Patalpos termostatas (papildomas rinkinys)</li> <li>Uždarymo vožtuvas (įsigyjami atskirai)</li> <li>Buitinio karšto vandens siurblys + papildomi išoriniai siurbliai (įsigyjami atskirai)</li> <li>DHW JUNGIMO signalas (įsigyjama atskirai)</li> <li>Pavojaus signalų išvestis (įsigyjama vietoje)</li> <li>Perjungimas į išorinio šilumos šaltinio valdymą (įsigyjama vietoje)</li> <li>Dvejopo šildymo apėjimas (įsigyjamas atskirai)</li> <li>Erdvės šildymo/vėsinimo režimo valdiklis (įsigyjamas vietoje)</li> <li>Smart Grid (aukštosios įtampos kontaktai) (įsigyjama atskirai)</li> </ul> | X42M          |
| e | <p>Žemosios įtampos parinktys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lengvatinio elektros tarifo maitinimo kontaktas (įsigyjama vietoje)</li> <li>Žmogaus komforto sąsaja (papildomas rinkinys)</li> <li>Lauko aplinkos temperatūros jutiklis (papildomas rinkinys)</li> <li>Patalpos aplinkos temperatūros jutiklis (papildomas rinkinys)</li> <li>Elektros skaitikliai (įsigyjama atskirai)</li> <li>Apsauginis termostatas (įsigyjamas atskirai)</li> <li>Smart Grid (įsigyjama atskirai)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | X44M+X45M     |

**INFORMACIJA**

Montuodami atskirai įsigytus arba papildomus kabelius, pasirūpinkite, kad jie būtų tinkamo ilgio. Tada, atlikdami techninę priežiūrą, galėsite nuimti/perkelti jungiklių dėžutę ir pasiekti kitus komponentus.

**ATSARGIAI**

NEGALIMA STUMTI ar dėti per ilgų kabelių į įrenginį.

## 9.3.2 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas

**PRANEŠIMAS**


Siurblyje įrengta apsaugos nuo užstrigimo sistema. Tai reiškia, kad siurblys kas 24 valandas per ilgą neveikimo laikotarpį trumpai paveikia, kad neužstrigtų. Kad ši funkcija veiktų, įrenginys visus metus turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.

Šioje temoje aprašyti 2 galimi pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimo būdai:

- Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis
- Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis




## Jei lauko įrenginys prijungtas prie standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinio

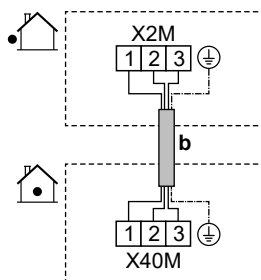

|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>b</b> Vidinio sujungimo kabelis (= pagrindinis maitinimas) (lauko įrenginys prijungtas prie standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinio) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [► 114].</li> <li>Laidai: (3+GND)×1,5 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
|  | —                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Jei lauko įrenginys prijungtas prie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio

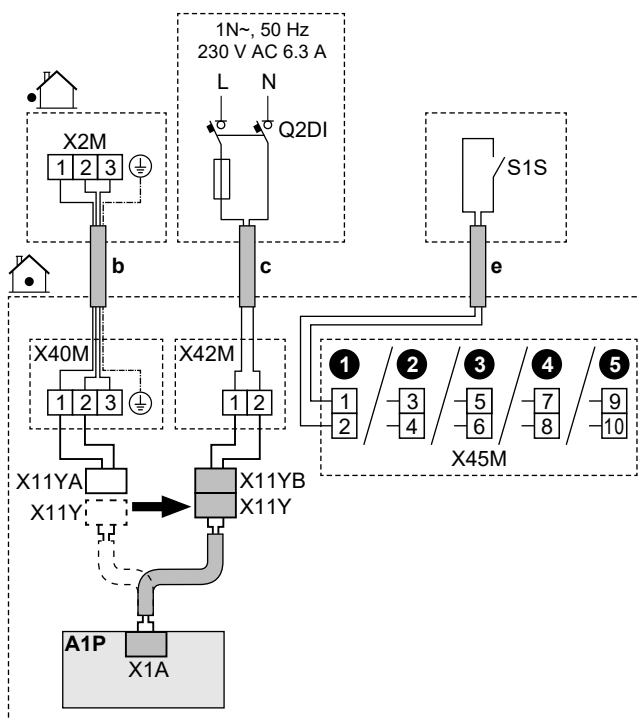

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>b</b>                                                                                                                                                               | Vidinio sujungimo kabelis (= pagrindinis maitinimas) (lauko įrenginys prijungtas prie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio) | <ul style="list-style-type: none"><li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi <b>ⓑ</b>→, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li><li>Laidai: (3+GND)×1,5 mm<sup>2</sup></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | <b>c</b>                                                                                                                                                               | Vidaus įrenginio standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi <b>ⓒ</b>→, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li><li>Laidai: 2×1,5 mm<sup>2</sup></li><li>Didžiausia darbinė srovė: 6,3 A</li><li>Q2DI: įžeminimo grandinės pertraukiklis</li><li>Rekomenduojamas vietos saugiklis: 16 A</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | <b>e</b>                                                                                                                                                               | Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas (S1S)                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi <b>ⓔ</b>→, "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li><li>Laidai: 2×(0,75~1,25 mm<sup>2</sup>)</li><li>Maksimalus ilgis: 50 m.</li><li>Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas: 16 V nuolatinės srovės aptikimas (įtampos šaltinis – PCB). Kontaktas be įtampos užtikrins minimalią taikomą apkrovą: 15 V DC, 10 mA.</li><li>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li></ul> |
|                                                                                     | X11<br>Y                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Atjunkite X11Y nuo X11YA.</li><li>Prijunkite X11Y prie X11YB.</li></ul>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>[13] <b>Vietos Įv./Išv.</b> (HP tarifo kontaktas)</li><li>[9.14.1] <b>Veikimo režimas</b> (Šiluminio siurblio tarifas)</li></ul> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 9.3.3 Atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimas



#### ĮSPĖJIMAS

Atsarginis šildytuvas PRIVALO turėti jam skirtą maitinimo šaltinį ir PRIVALO būti apsaugotas apsauginiais prietaisais, kurių reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus.



#### ĮSPĖJIMAS

Būkite atsargūs montuodami saugiklį <10 A.

Žiūrėkite nustatymą [10.8] **Sąrankos vediklis - Atsarginis šildytuvas**, kad būtų taikomas teisingas apribojimas.



#### ATSARGIAI

Kad užtikrintumėte visišką įrenginio įžeminimą, VISADA prijunkite atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinį ir įžeminimo kabelį.

**PRANEŠIMAS**


Jei atsarginiam šildytuvui maitinimas netiekiamas, tada:

- Erdvės šildymas ir katilo pašildymas neleidžiami.
- Sugeneruojama klaida AA-01 (Perkaito atsarginis šildytuvas arba neprijungtas BUI maitinimo laidas).


**PRANEŠIMAS**


Atsarginio šildytuvo išėjimas priklauso nuo elektros instaliacijos ir pasirinkimo vartotojo sąsajoje. Įsitikinkite, kad maitinimas atitinka pasirinktąjį vartotojo sąsajoje.

### Galimi išdėstymai, kai naudojami 9W modeliai (9 kW daugiapakopis atsarginis šildytuvas)

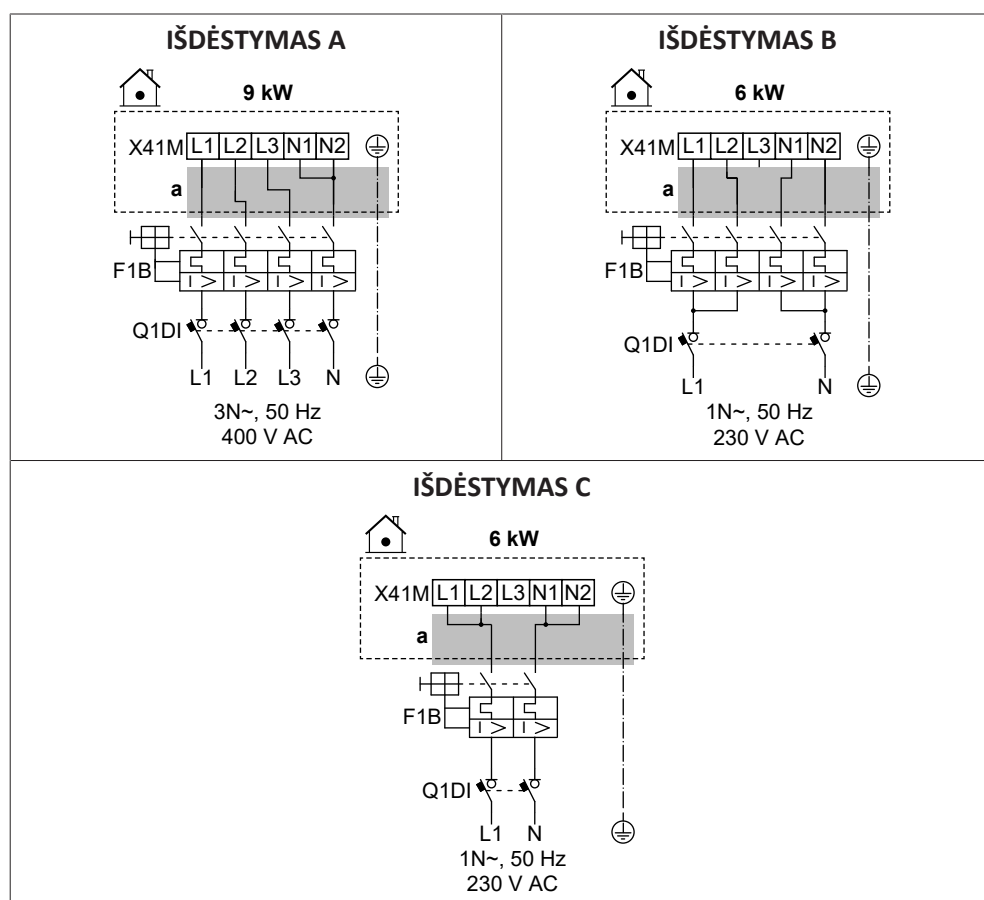

### Galimi išdėstymai, kai naudojami 4V modeliai (4,5 kW daugiapakopis atsarginis šildytuvas)

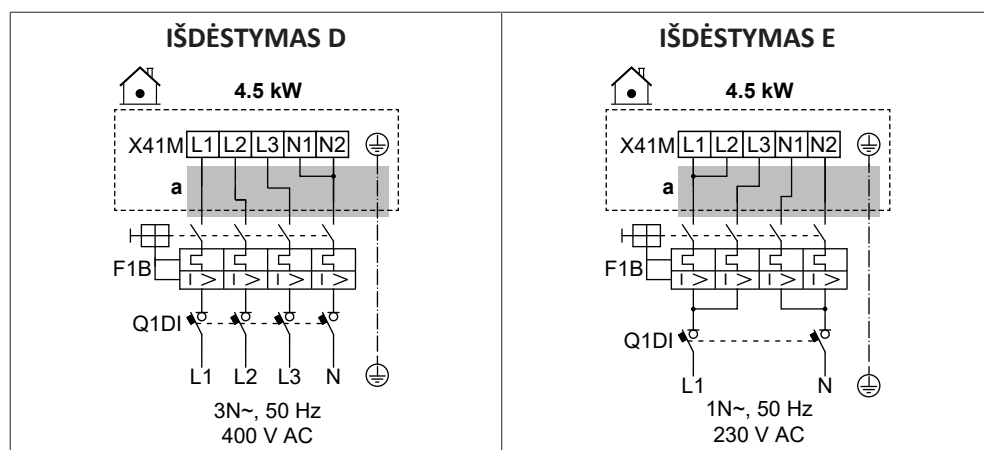

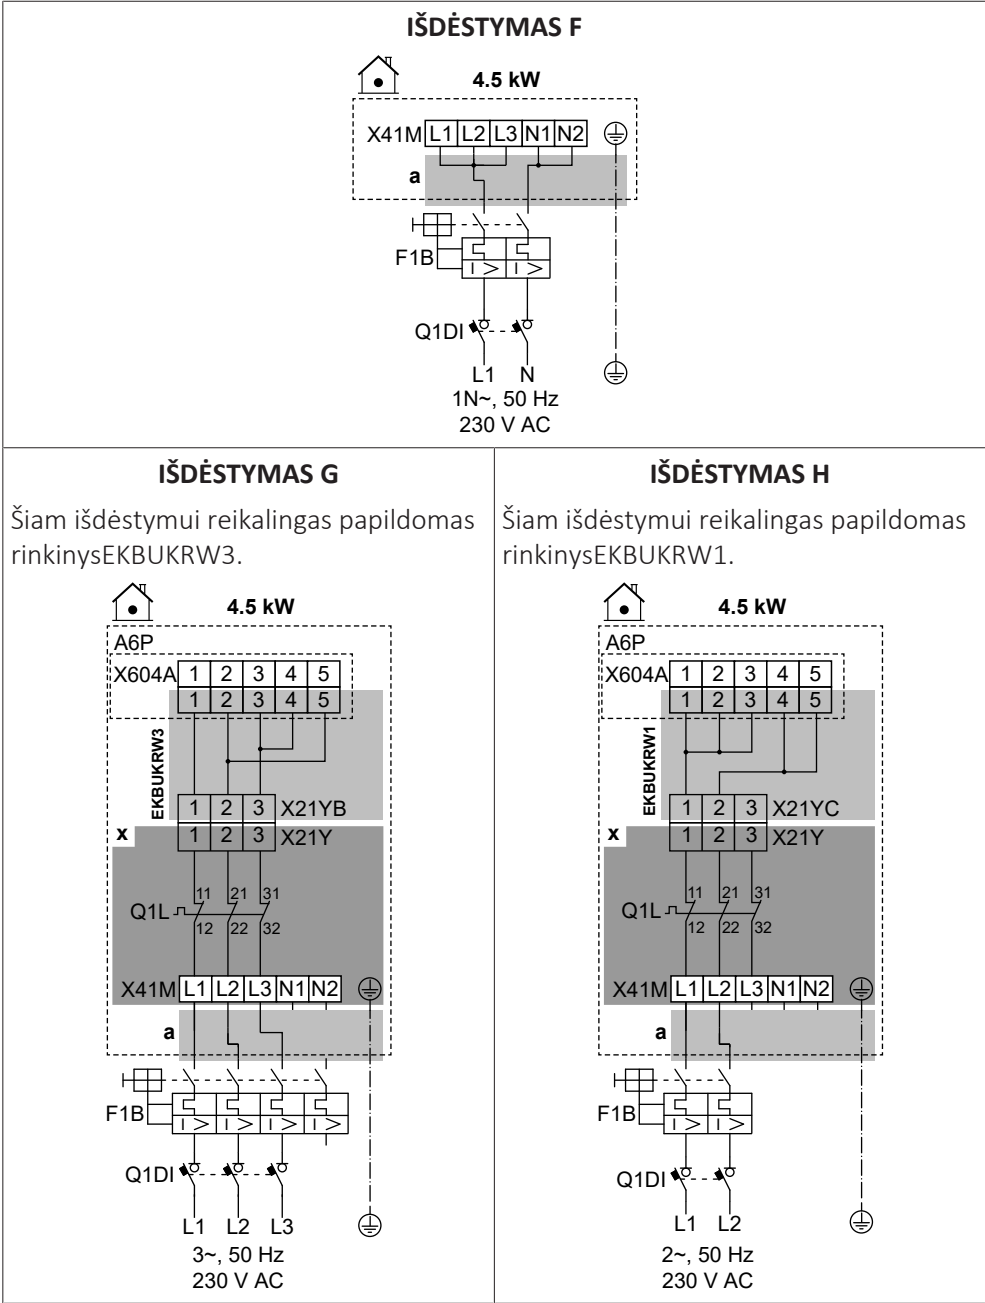

|                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>a</b>                           | Praverskite kabelį vadovaudamiesi  , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [► 114]. |
|                                                                                   | <b>x</b>                           | Sumontuota gamykloje                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | EKBUKR W1                          | Papildomas rinkinys: atsarginio šildytuvo daugiagyslis kabelis 2 fazių 230 V be N maitinimui.<br>Naudojamas vietoj gamykloje sumontuoto daugiagyslio kabelio (su jungtimi X21YA).               |
|                                                                                   | EKBUKR W3                          | Papildomas rinkinys: atsarginio šildytuvo daugiagyslis kabelis 3 fazių 230 V be N maitinimui.<br>Naudojamas vietoj gamykloje sumontuoto daugiagyslio kabelio (su jungtimi X21YA).               |
|                                                                                   | F1B                                | Viršsrovio saugiklis (įsigijamas atskirai)                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Q1DI                               | Įžeminimo grandinės pertraukiklis (įsigijama atskirai)                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Q1L                                | Atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis                                                                                                                                                          |
|  | <b>[5.5] Atsarginis šildytuvas</b> |                                                                                                                                                                                                 |

### Laidų komponentų specifikacijos

| Komponentas                          |                | IŠDĖSTYMAS                                                                 |               |                        |                                                                            |               |                        |                                                                            |                       |                        |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                      |                | A                                                                          | B             | C                      | D                                                                          | E             | F                      | G                                                                          | H                     |                        |
| Maitinimas:                          |                |                                                                            |               |                        |                                                                            |               |                        |                                                                            |                       |                        |
|                                      | Įtampa         | 390–410 V                                                                  | 220–240 V     |                        | 390–410 V                                                                  | 220–240 V     |                        |                                                                            |                       |                        |
|                                      | Galia          | 9 kW                                                                       | 6 kW          |                        | 4,5 kW                                                                     |               |                        |                                                                            |                       |                        |
|                                      | Nominali srovė | 13 A                                                                       | 13 A          | 26,1                   | 6,5 A                                                                      | 13 A          | 19,6                   | 17 A <sup>(a)</sup>                                                        | 19,6 A <sup>(a)</sup> |                        |
|                                      | Fazė           | 3N~                                                                        | 1N~           |                        | 3N~                                                                        | 1N~           |                        | 3~                                                                         | 2~                    |                        |
|                                      | Dažnis         | 50 Hz                                                                      |               |                        |                                                                            |               |                        |                                                                            |                       |                        |
| Laido dydis                          |                | PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles             |               |                        |                                                                            |               |                        |                                                                            |                       |                        |
|                                      |                | Laidų dydis priklauso nuo srovės, bet ne mažesnis kaip 2,5 mm <sup>2</sup> |               | Min. 6 mm <sup>2</sup> | Laidų dydis priklauso nuo srovės, bet ne mažesnis kaip 2,5 mm <sup>2</sup> |               | Min. 4 mm <sup>2</sup> | Laidų dydis priklauso nuo srovės, bet ne mažesnis kaip 2,5 mm <sup>2</sup> |                       | Min. 4 mm <sup>2</sup> |
|                                      |                | 5 gyslų kabelis                                                            |               | 3 gyslų kabelis        | 5 gyslų kabelis                                                            |               | 3 gyslų kabelis        | 4 gyslų kabelis                                                            | 3 gyslų kabelis       |                        |
|                                      |                | 3L+N+GN<br>D                                                               | 2L+2N+G<br>ND | L+N+GN<br>D            | 3L+N+GN<br>D                                                               | 2L+2N+G<br>ND | L+N+GN<br>D            | 3L+GND                                                                     | 2L+GND                |                        |
| Rekomenduojamas viršsrovio saugiklis |                | 4 polių 16 A                                                               |               | 2 polių 32 A           | 4 polių 10 A                                                               | 4 polių 16 A  | 2 polių 25 A           | 4 polių 20 A                                                               | 2 polių 25 A          |                        |
| Įžeminimo grandinės pertraukiklis    |                | PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles             |               |                        |                                                                            |               |                        |                                                                            |                       |                        |


<sup>(a)</sup> Elektros įranga, atitinkanti EN/IEC 61000-3-12 reikalavimus (Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų prijungtos įrangos, kurios maitinimo kiekvienos fazės srovė yra >16 A ir ≤75 A, sukuriamų sinusinių srovių ribines vertes).

## 9.3.4 Paprastai uždaryto uždarymo vožtuvo prijungimas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)

**PRANEŠIMAS**

Uždarymo vožtuve (įleidimo nuotėkio ribotuve) įrengta apsaugos nuo užstrigimo sistema. Kad ši sistema veiktų, įrenginys turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio ištisus metus. Ši sistema veikia taip: kas 14 dienų po paskutinio veikimo:

- Jei įrenginys neveikia, įjungiama apsaugos nuo užstrigimo sistema (t. y. vožtuvas trumpam užsidaro).
- Jei įrenginys veikia, apsaugos nuo užstrigimo sistema atidedama ne ilgiau kaip 7 dienoms. Jei po šių 7 dienų įrenginys vis dar veikia, jis bus laikinai priverstinai sustabdytas, kad būtų vykdoma apsaugos nuo užstrigimo sistema.

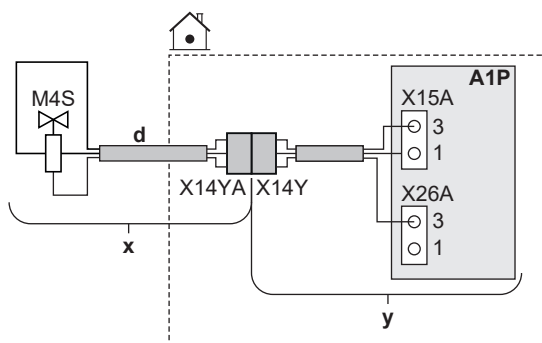

|  |          |                                                                                                                                |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>x</b> | Pristatoma kaip priedas                                                                                                        |
|  | <b>y</b> | Sumontuota gamykloje                                                                                                           |
|  | <b>d</b> | Praverskite kabelį vadovaudamiesi  "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [ <a href="#">▶ 114</a> ]. |
|  | M4S      | Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)                                                          |
|  | X14Y     | Prijunkite X14YA prie X14Y.                                                                                                    |
|  | —        |                                                                                                                                |

## 9.3.5 Uždarymo vožtuvo prijungimas

**INFORMACIJA**

**Uždarymo vožtuvo naudojimo pavyzdys.** Jei yra viena IVT zona ir naudojamas grindinio šildymo bei šiluminio siurblio konvektorių derinys, sumontuokite uždarymo vožtuvą prieš grindinį šildymą, kad vėsinimo režimu ant grindų nesusidarytų kondensato.

**PRANEŠIMAS**

NC (užvertojo) ir NO (atvertojo) vožtuvų laidų schemas skirtingos.



### PRANEŠIMAS


#### Invertuoti uždarymo vožtuvų nustatymas:

Jei uždarymo vožtuvą (paprastai atidarytą arba paprastai uždara) prijungiate pagal vieną iš standartinių galimybių (1 2 3 4), tuomet punkte [13] Vietos Įv./Išv. **NEGALIMA** invertuoti logikos (t. y. palikti **Invertuoti=IŠJUNGTA**).


Jei uždarymo vožtuvą prijungsite prie bet kurio kito Vietos Įv./Išv. išėjimo gnybto, tuomet punkte [13] Vietos Įv./Išv.:

- Paprastai atidarytų uždarymo vožtuvų atveju: **NEGALIMA** invertuoti logikos (t. y. palikti **Invertuoti=IŠJUNGTA**).
- Paprastai uždarytų vožtuvų atveju: invertuokite logiką (t. y. nustatykite **Invertuoti=JUNGTA**).

#### Jei naudojami paprastai uždaryti uždarymo vožtuvai

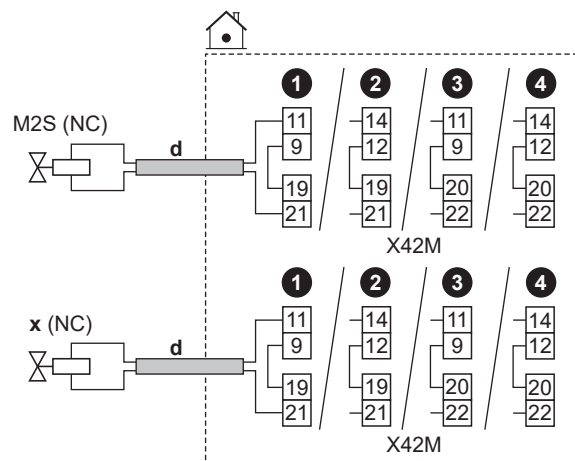


#### Jei naudojami paprastai atidaryti uždarymo vožtuvai

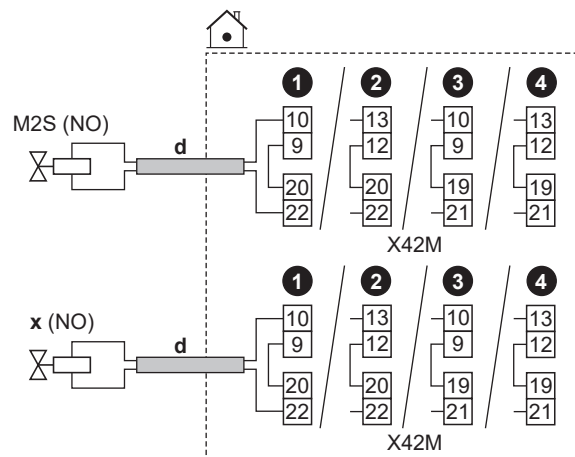

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li><li>Laidai: (2 + tiltelis)×0,75 mm<sup>2</sup></li><li>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li></ul> |                                                                                       |
|                                                                                   | M2S                                                                                                                                                                                                  | Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Didžiausia darbinė srovė: 0,3 A</li></ul>       |
|                                                                                   | <b>x</b>                                                                                                                                                                                             | Papildomos zonos uždarymo vožtuvas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>230 V kintamoji srovė, tiekama iš PCB</li></ul> |
|                                                                                   | NC                                                                                                                                                                                                   | Užvertasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                   | Atvertasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>[13] Vietos Įv./Išv.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas</li><li>- Papild. zonos uždarymo vožtuvas</li></ul></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |

## 9.3.6 Siurblių prijungimas (DHW siurblys ir (arba) išoriniai siurbLIAI)

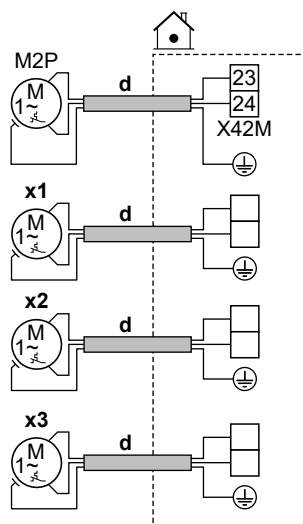


|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Elektros laidų prijungimas prie vidaus įrenginio" [▶ 114].</li> <li>Laidai: (2+GND)×0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li> </ul> |                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | M2P       | DHW siurblys: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimali apkrova: 2 A (paleidimo), 230 V AC, 1 A (nuolatinė)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | <b>x1</b> | Papildomi išoriniai siurbLIAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Naudokite bet kurio iš kitų <b>Vietos Įv./Išv.</b> išėjimų gnybtų kontaktus. Tačiau taip pat turite patikrinti, ar tarp jų reikia sumontuoti relę. |
|                                                                                     | <b>x2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | <b>x3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |




|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [13] Vietos Įv./Išv. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DHW siurblys:</b> siurblys, naudojamas momentinei karšto vandens ruošai ir (arba) dezinfekavimui. Šiuo atveju taip pat turite nurodyti funkciją nustatydami [4.13] <b>DHW siurblys:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Greitai pašildomas karštas vanduo</li> <li>* Dezinfekcija</li> <li>* Abi</li> </ul> </li> <li>- <b>V/Š antrinis siurblys:</b> siurblys įsijungia, kai pagrindinėje arba papildomoje zonoje yra poreikis.</li> <li>- <b>V/Š siurblys išor. pagr.:</b> siurblys įsijungia, kai pagrindinėje zonoje yra poreikis.</li> <li>- <b>V/Š siurblys išor. papild.:</b> siurblys įsijungia, kai papildomoje zonoje yra poreikis.</li> </ul> </li> <li>▪ [4.26] DHW siurblio grafikas</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 9.3.7 Buitinio karšto vandens ĮJUNGIMO signalo prijungimas

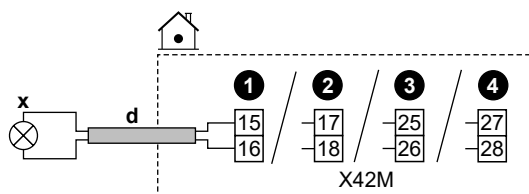

|                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [► 114].</li> <li>▪ Laidai: 2×0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>▪ Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 102].</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>x</b>                                       | Buitinio karšto vandens ĮJUNGIMO signalas (= įrenginys veikia ruošdamas DHW): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|  | ▪ [13] Vietos Įv./Išv. (DHW įjungimo signalas) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


### 9.3.8 Pavojaus signalų išvesties prijungimas

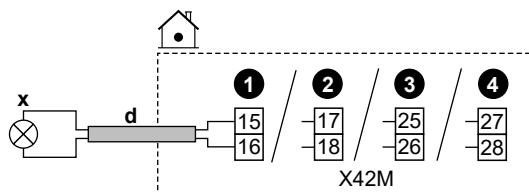

|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [► 114].</li> <li>▪ Laidai: 2×0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>▪ Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [► 102].</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>x</b> | Pavojaus signalų išvestis: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | ▪ [13] Vietos Įv./Išv. (Pavojaus signalas) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## 9.3.9 Erdvės vėsinimo/šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvesties prijungimas

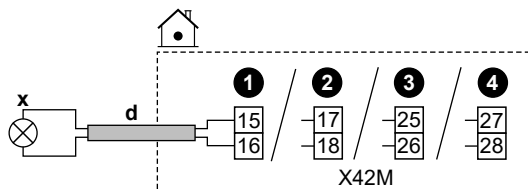


|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li> <li>Laidai: 2x0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>x</b> | Erdvės vėsinimo /šildymo ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išėjimas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |          | ▪ [13] Vietos Įv./Išv. (Vėsinimo / šildymo režimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 9.3.10 Perjungimo į išorinį šilumos šaltinį prijungimas

**INFORMACIJA**

Dvejopas režimas galimas tik 1 ištekančio vandens temperatūros zonos atveju:

- valdant patalpos termostatu ARBA
- valdant išoriniu patalpos termostatu.

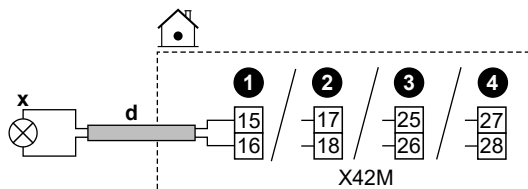


|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li> <li>Laidai: 2x0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Tai yra Vietos Įv./Išv. išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>x</b> | Perjungimas į išorinį šilumos šaltinį: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC</li> <li>Minimali apkrova: 20 mA, 5 V DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|  |          | ▪ [13] Vietos Įv./Išv. (Išorinis šilumos šaltinis)<br>▪ [5.14] Bivalentinis<br>▪ [5.37] Bivalentinis yra (ĮJUNGTA)                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 9.3.11 Dvejopo šildymo apėjimo vožtuvo prijungimas


**PRANEŠIMAS**

NC (užvertojo) ir NO (atvertojo) vožtuvų laidų schemas skirtingos.

## Paprastai uždarytų dvejojo šildymo apėjimo vožtuvų atveju

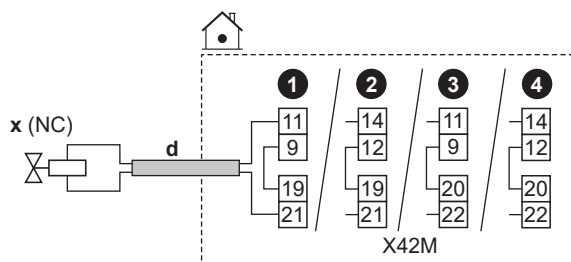

## Paprastai atidarytų dvejojo šildymo apėjimo vožtuvų atveju

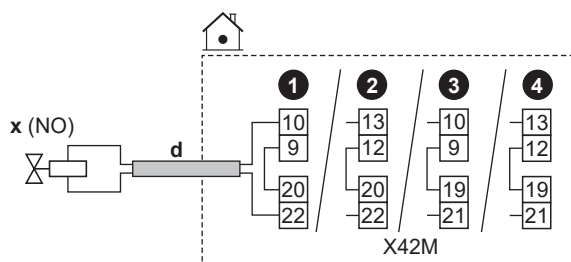


|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi  "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li> <li>Laidai: (2 + tiltelis)×0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> išėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li> </ul> |
|  | <b>x</b> | Dvejojo šildymo apėjimo vožtuvas (įjungiamas, kai aktyvus dvejojo šildymo režimas): <ul style="list-style-type: none"> <li>Didžiausia darbinė srovė: 0,3 A</li> <li>230 V kintamoji srovė, tiekama iš PCB</li> </ul>                                                                                                     |
|  | NC       | Užvertasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | NO       | Atvertasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] Vietos Įv./Išv. (Bivalentinis apėjimo vožtuvas)</li> <li>[5.14] Bivalentinis</li> <li>[5.37] Bivalentinis yra (JUNGTA)</li> </ul>                                                                                                                                            |

## 9.3.12 Kaip prijungti elektros skaitiklius



## INFORMACIJA

Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

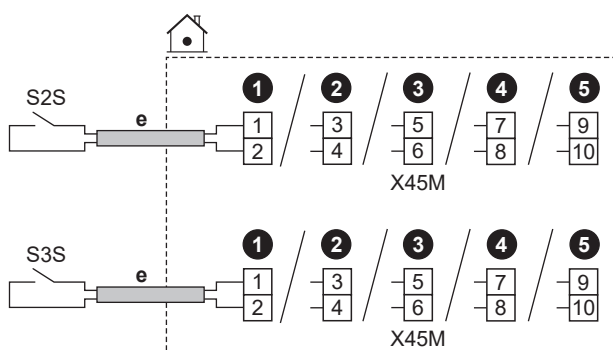

|                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | e   | <ul style="list-style-type: none"><li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li><li>Laidai: 2 (metrai)×0,75 mm<sup>2</sup></li><li>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li></ul> |                                                                   |
|                                                                                   | S2S | Elektros skaitiklis 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 V nuolatinės srovės impulsų aptikimas (įtampos šaltinis – PCB) |
|                                                                                   | S3S | Elektros skaitiklis 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |

### 9.3.13 Apsauginio termostato prijungimas

Prie įrenginio prijunkite apsauginį termostatą, kad į atitinkamą zoną nepatektų per aukšta temperatūra.

**Pastaba:** jei yra 2 IVT zonos su dviejų zonų rinkiniu, prie dviejų zonų rinkinio valdymo dėžutės (EKMIKPOA) reikia prijungti antrą apsauginį termostatą (pagrindinei zonai), kad į pagrindinę zoną nepatektų per aukšta temperatūra.

Daugiau informacijos apie pagrindinės zonos apsauginį termostatą žr. "6.2.3 Kelios patalpos – dvi IVT zonos" [► 51].



#### PRANEŠIMAS

Apsauginį termostatą pasirinkite ir sumontuokite, vadovaudamiesi taikytiniais teisės aktais.

Bet kokių atveju, siekiant išvengti nereikalingo apsauginio termostato suveikimo, rekomenduojame:


- automatiškai atstatyti apsauginį termostatą.
- Kad maksimalus apsauginio termostato temperatūros kitimo greitis būtų 2°C/min.
- Apsauginio termostato suveikimo taškas turi būti parinktas pagal perkaitimo ribą.
- Tarp apsauginio termostato ir 3-eigio vožtuvo būtų bent 2 m atstumas.



#### INFORMACIJA

Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.12] **Perkaitimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.19] **Vandens sistemos perkaitimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekančio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

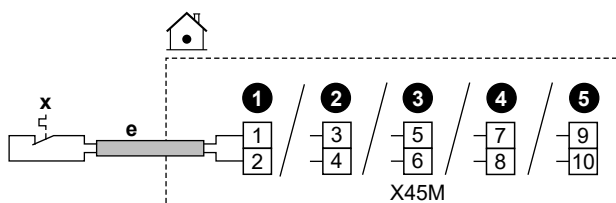

|                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>e</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li> <li>Laidai: 2x0,75 mm<sup>2</sup></li> <li>Maksimalus ilgis: 50 m</li> <li>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>x</b>                                               | <div>Įrenginio apsauginio termostato kontaktas</div> <div>16 V DC aptikimas (įtampos šaltinis – PCB). Kontaktas be įtampos užtikrins minimalią taikomą apkrovą: 15 V DC, 10 mA.</div>                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | [13] Vietos Įv./Išv. (Apsauginio termostato įrenginys) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 9.3.14 Smart Grid

**INFORMACIJA**

Smart Grid fotogalvaninio impulsų skaitiklio (S4S) funkcija NĖRA prieinama ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

Šioje temoje aprašyti skirtingi vidaus įrenginio prijungimo prie Smart Grid būdai:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| <b>Smart Grid kontaktai:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai naudojami žemosios įtampos Smart Grid kontaktai.</li> <li>Kai naudojami aukštosios įtampos Smart Grid kontaktai. Tam būtina sumontuoti <b>2 reles</b> iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG).</li> </ul>     | 2 įeinantys Smart Grid kontaktai gali suaktyvinti šiuos Smart Grid režimus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> | <b>Veikimo režimas</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | Autonominis veikimas      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | Priverstinis išjungimas   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | Rekomenduojamas įjungimas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | Priverstinis įjungimas    |
| <b>Smart Grid skaitiklis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai naudojamas žemosios įtampos Smart Grid skaitiklis.</li> <li>Kai naudojamas aukštosios įtampos Smart Grid skaitiklis. Tam būtina sumontuoti <b>1 relę</b> iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG).</li> </ul> | Jei Smart Grid skaitiklis veikia, šiluminiams siurbliui ir papildomiems elektriniams šilumos šaltiniams leidžiama veikti, jei tai leidžia apribojimas.<br><br><b>Pastaba:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gali būti, kad kai kuriais atvejais šis apribojimas šiluminiams siurbliui bus ignoruojamas dėl patikimumo priežasčių (pvz., šiluminio šiluminiams siurbliui paleidimui ir atitirpinimui).</li> <li>Jei atsarginis šildytuvas turi būti įjungtas apsaugos sumetimais, jis įsijungs su mažiausiai 2 kW galia (siekiant užtikrinti patikimą veikimą), net jei būtų viršytas galios apribojimas.</li> </ul> |          |                           |


Susiję **Smart Grid kontaktų** nustatymai yra šie:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] Vietos Įv./Išv.: <ul style="list-style-type: none"> <li>HV/LV Smart Grid 1 kontaktas</li> <li>HV/LV Smart Grid 2 kontaktas</li> </ul> </li> <li>[9.14] Reagavimas į paklausą</li> <li>[9.14.1] Veikimo režimas (Smart grid paruošimo kontaktai)</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Susiję **Smart Grid skaitiklio** nustatymai yra šie:

|  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[13] Vietos Įv./Išv. (Išmaniojo skaitiklio kontaktas)</li> <li>[9.14.1] Veikimo režimas (Išmaniojo skaitiklio kontaktas)</li> <li>[9.14.7] Išmaniojo skaitiklio riba</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Jungtys, kai naudojami žemosios įtampos Smart Grid kontaktai

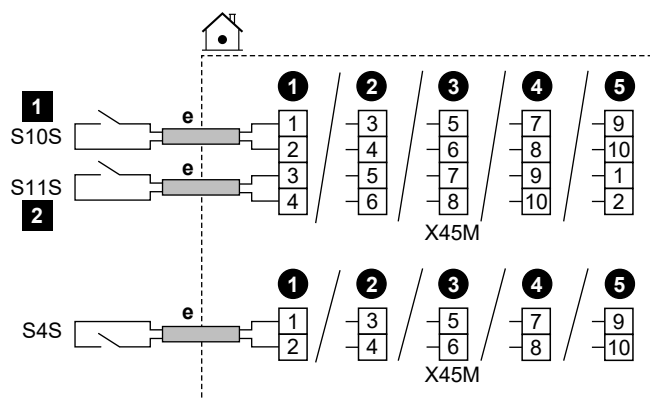


|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>e</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi  „9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko“ [▶ 114].</li> <li>Laidai: 0,5 mm<sup>2</sup></li> <li>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> įėjimo jungtis. Žr. „9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys“ [▶ 102].</li> </ul> |
|  | <p>S4S Smart Grid fotogalvaninis impulsų skaitiklis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>S10S/<b>1</b> Žemosios įtampos Smart Grid kontaktas 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>S11S/<b>2</b> Žemosios įtampos Smart Grid kontaktas 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Jungtys, kai naudojami aukštosios įtampos Smart Grid kontaktai


1 2 reles iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG) sumontuokite taip:

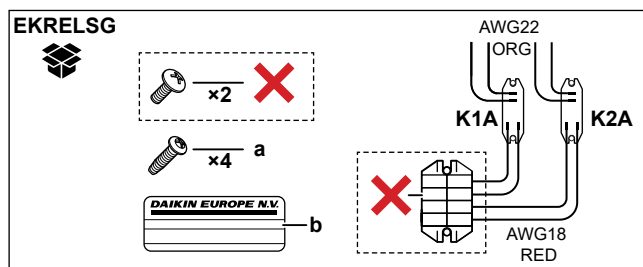

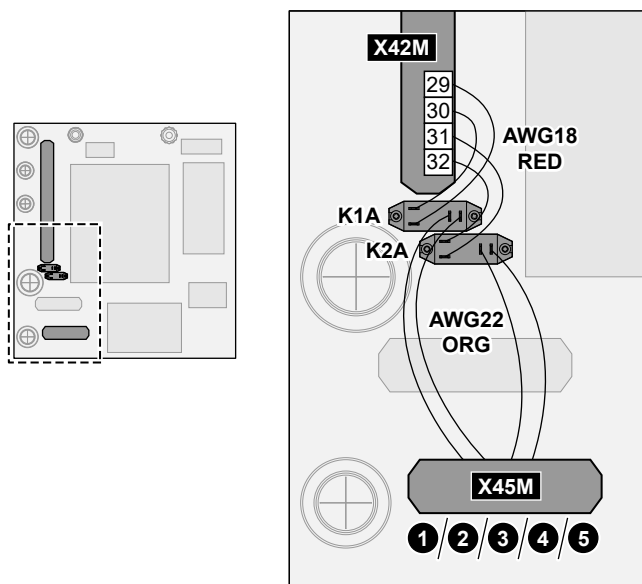


|  |           |                                                                                              |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | a         | K1A ir K2A varžtai                                                                           |
|  | b         | Lipdukas, kurį reikia užklijuoti ant aukštosios įtampos laidų                                |
|  | AWG22 ORG | Laidai (AWG22 oranžiniai), ateinantys iš relių kontaktų pusių; turi būti prijungti prie X45M |
|  | AWG18 RED | Laidai (AWG18 raudoni), ateinantys iš relių ritės pusių; turi būti prijungti prie X42M       |
|  | K1A, K2A  | Relės                                                                                        |
|  | ×         | NEREIKIA                                                                                     |

## 2 Prijunkite taip:

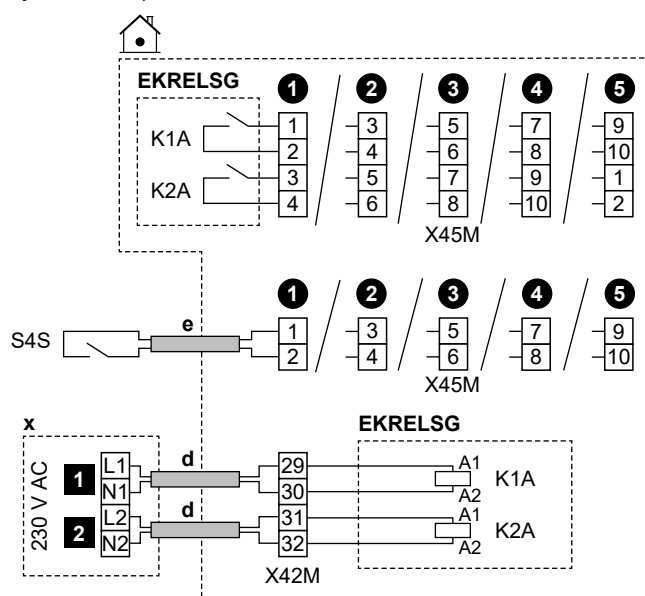

|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li> <li>Laidai: 1 mm<sup>2</sup></li> </ul>   |
|                                                                                   | <b>e</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li> <li>Laidai: 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
|                                                                                   | <b>x</b> | 230 V AC valdymo prietaisas                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | EKRELSG  | Smart Grid relių rinkinys<br>Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | S4S      | Smart Grid fotogalvaninis impulsų skaitiklis<br>Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | <b>1</b> | Aukštosios įtampos Smart Grid kontaktas 1                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <b>2</b> | Aukštosios įtampos Smart Grid kontaktas 2                                                                                                                                                                                                                                            |


### Jungtys, kai naudojamas žemosios įtampos Smart Grid skaitiklis

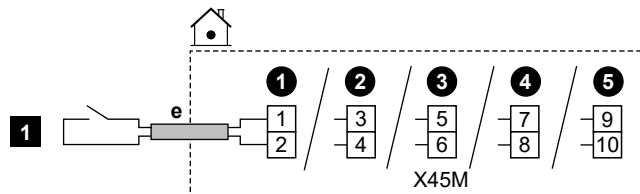

|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>e</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi , "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li> <li>Laidai: 0,5 mm<sup>2</sup></li> <li>Tai yra Vietos Įv./Išv. įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>1</b> | Žemosios įtampos Smart Grid skaitiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Jungtys, kai naudojamas aukštosios įtampos Smart Grid skaitiklis

- Sumontuokite 1 relę (K1A) iš Smart Grid relių rinkinio (EKRELSG). (Žr. aukščiau Jungtys, kai naudojami aukštosios įtampos Smart Grid kontaktai).
- Prijunkite taip:

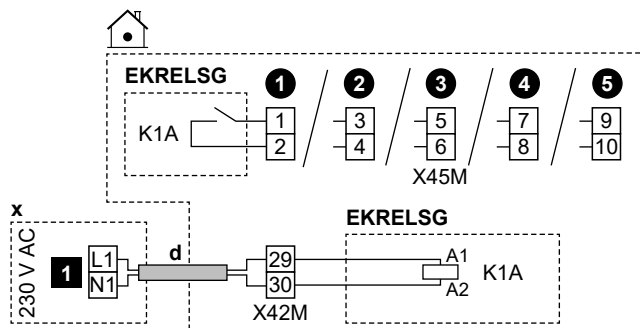




|  |          |                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Praverskite kabelį vadovaudamiesi  "9.3.1 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko" [▶ 114].</li> <li>Laidai: 1 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
|  | <b>x</b> | 230 V AC valdymo prietaisas                                                                                                                                                                      |
|  | EKRELSG  | Smart Grid relių rinkinys<br>Tai yra <b>Vietos Įv./Išv.</b> įėjimo jungtis. Žr. "9.1.6 Vietos Įv./Išv. jungtys" [▶ 102].                                                                         |
|  | <b>1</b> | Aukštosios įtampos Smart Grid skaitiklis                                                                                                                                                         |

### 9.3.15 Kaip prijungti WLAN kasetę (tiekiama kaip priedą)


|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | [8.3] Belaidis sietuvas |
|--|-------------------------|

- 1** Įkiškite WLAN kasetę į vidaus įrenginio vartotojo sąsajos kasetės angą.

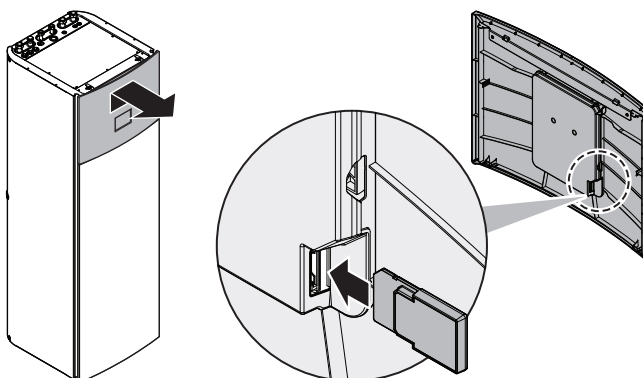


### 9.3.16 Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas

|  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Naudokite ne mažiau kaip "Cat 6a" etherneto kabelį, pasižymintį šiomis savybėmis:                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>U/UTP (= unshielded)</li> <li>Jungtis: RJ45 kištukinė į RJ45 kištukinę</li> </ul>                                                                                                                |
|  | <p><b>Pastaba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomenduojama, kad kabelis būtų su įtempių mažinimo įtaisu (išlietu), kad būtų išvengta pažeidimų ankštose vietose.</li> <li>Maksimalus kabelio ilgis: 100 m.</li> </ul> |

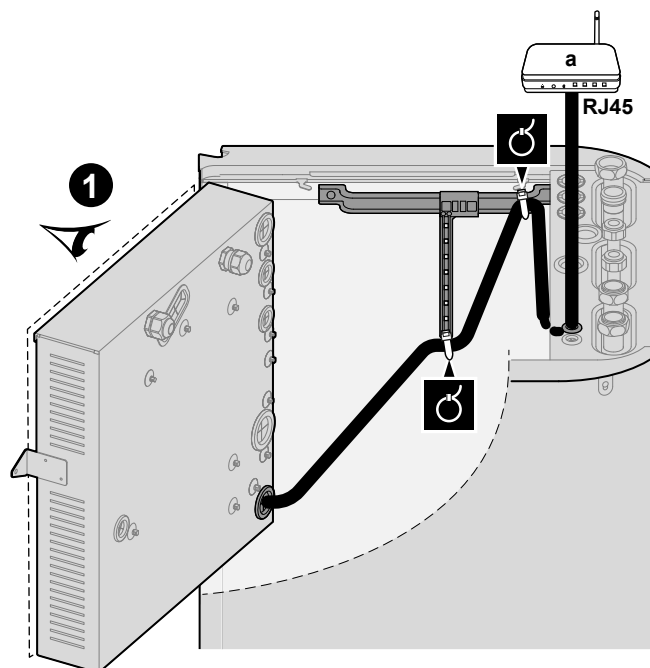

a Namų maršruto parinktuvas

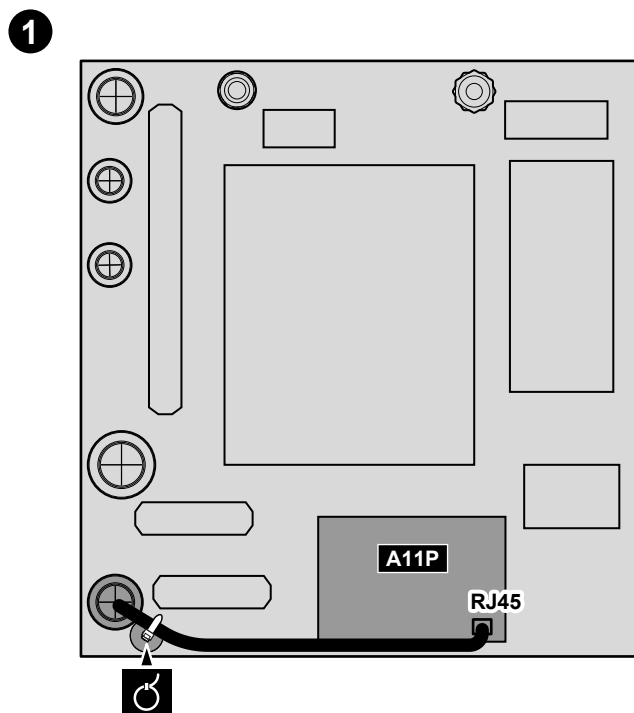

# 10 Konfigūracija

Šiame skyriuje paaiškinama tik pagrindinė konfigūracija, atlikta naudojant sąrankos vediklį. Išsamesnio paaiškinimo ir papildomos informacijos ieškokite konfigūracijos informaciniame vadove.

## Vartotojo režimas ir montuotojo režimas

Pagrindiniame ekrane ir daugumoje kitų ekranų, jei taikoma, galite perjungti vartotojo režimą ir montuotojo režimą.

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vartotojo režimas                                                                                                                                           |
|  | Montuotojo režimas. PIN kodas:<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block; font-size: 2em; font-weight: bold;">5678</div> |

## Meniu struktūra ir vietos nustatymų apžvalga

Montuotojo nustatymus galite pasiekti dviem skirtingais būdais. Tačiau abiem būdais galima pasiekti NE visus nustatymus.

Per meniu struktūrą (naudojant naršymo kelią):

- 1 Pagrindiniame ekrane naudokite naršymo mygtukus < ▢ ◊ ◊ ◊ >.
- 2 Eikite į bet kurį iš meniu:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| [1] Pagrindinė zona              | [8] Jungiamumas        |
| [2] Papildoma zona               | [9] Energija           |
| [3] Patalpų šildymas / vėsinimas | [10] Sąrankos vediklis |
| [4] Buitinis karštas vanduo      | [11] Gedimai           |
| [5] Nustatymai                   | [12] NENAUDOJAMA       |
| [6] Informacija                  | [13] Vietos Įv./Išv.   |
| [7] Priežiūros režimas           |                        |

Per vietos nustatymų apžvalgą:

- 1 Eikite į [5.7]: Nustatymai > Nustatymų vietoje apžvalga.
- 2 Eikite į norimą vietos nustatymą. Kai taikoma, vietos nustatymo kodai aprašomi konfigūracijos informaciniame vadove. **Pavyzdys:** Eikite į **005**, jei norite naudoti vandens vamzdžių užšalimo prevencijos funkciją. Netaikomi vietos kodai yra pilkos spalvos.
- 3 Pasirinkite norimą vertę.

- a Nustatymo vietoje kodas
- b Pasirinkta vertė
- c Norimos vertės pasirinkimas
- d Naršymas po skirtingus puslapius


## 10.1 Sąrankos vediklis

Pirmą kartą JUNGUS sistemą, vartotojo sąsaja paleidžia konfigūracijos vediklį. Naudodamiesi šiuo vedikliu nustatykite svarbiausius pradinis parametrus, kad įrenginys tinkamai veiktų.


- Jei reikia, galite iš naujo paleisti sąrankos vediklį per meniu struktūrą: [10] **Sąrankos vediklis**.
- Jei reikia, vėliau galite konfigūruoti daugiau nustatymų naudodami meniu struktūrą.

### Sąrankos vediklis – apžvalga

Priklausomai nuo jūsų įrenginio tipo ir pasirinktų nustatymų, kai kurie veiksmai nebus matomi.

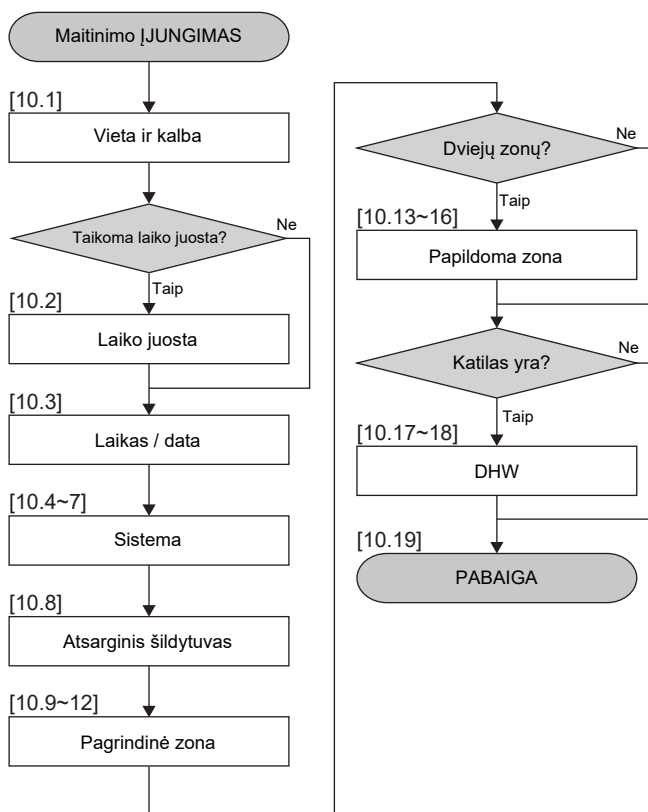

Po to, kai atliksite visus vediklio veiksmus, vartotojo sąsaja parodys klaidos pranešimą, nurodantį įvesti Digital Key (t.y. atlikti atblokovimo procedūrą). Žr. "11.4.1 Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokovimas" [▶ 156].

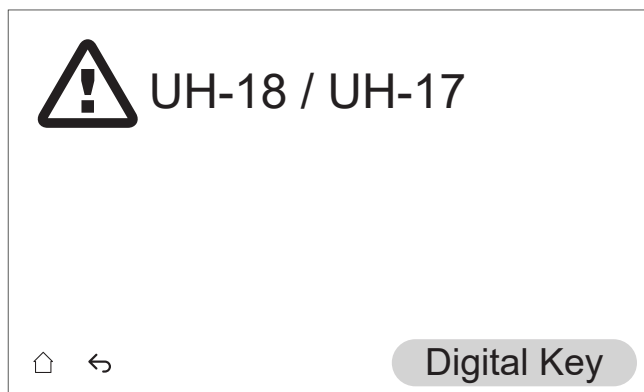

#### [10.1] Vieta ir kalba

Nustatykite:

- **Šalis** (taip pat apibrėžia laiko juostą, jei pasirinktoje šalyje yra tik viena laiko juosta)
- **Kalba**

#### [10.2] Laiko juosta

**Apribojimas:** Šis ekranas rodomas tik tada, kai šalyje yra kelios laiko juostos.

Nustatykite **Laiko juosta**.

#### [10.3] Laikas / data

Nustatykite:

- **Data**
- **Laikrodžio formatas** (24 valandos arba AM/PM)
- **Laikas**
- **Vasaros laikas** (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)

#### [10.4] Sistema 1/4

Nustatykite:


- **Zonų skaičius**
- **Bivalentinis**
- **DHW katilas** (netaikoma ant grindų statomiems įrenginiams)
- **DHW katilo tipas** (netaikoma ant grindų statomiems įrenginiams)

##### **Zonų skaičius**

Sistema gali tiekti ištekantį vandenį iki 2 vandens temperatūrų zonų. Konfigūruojant reikia nustatyti vandens zonų skaičių.

### ▪ Viena zona


Tik viena ištekancio vandens temperatūros zona.

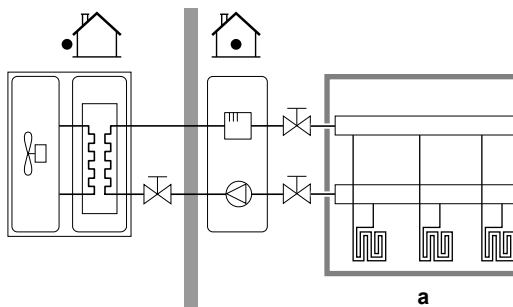

**a** Pagrindinė IVT zona

### ▪ Dvi zonos

Dvi ištekancio vandens temperatūros zonos. Šildymo režimu pagrindinę ištekancio vandens temperatūros zoną sudaro žemiausios temperatūros šildymo įrenginiai ir maišymo stotis, paruošianti norimos temperatūros ištekantį vandenį.

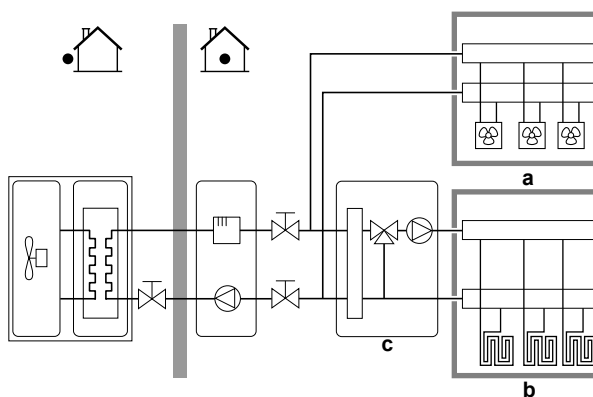

**a** Papildoma IVT zona: aukščiausia temperatūra

**b** Pagrindinė IVT zona: žemiausia temperatūra

**c** Maišymo stotis



### INFORMACIJA

**Maišymo stotis.** Jei jūsų sistemos išdėstyme yra 2 IVT zonos, maišymo stotį galite įrengti priešais pagrindinę IVT zoną. Tačiau galimi ir kiti dviejų zonų panaudojimo būdai su uždarymo vožtuvais. Daugiau informacijos rasite montuotojo informaciniame vadove esančiose naudojimo gairėse.



### PRANEŠIMAS

Taip NESUKONFIGŪRAVUS sistemos, galima sugadinti šildymo įrenginius. Jei yra 2 zonos, tada svarbu, kad šildant:

- žemiausios vandens temperatūros zona būtų sukonfigūruota kaip pagrindinė zona, o
- aukščiausios vandens temperatūros zona būtų sukonfigūruota kaip papildoma zona.

**PRANEŠIMAS**

Jei yra 2 zonos ir šildymo įrenginių tipai neteisingai sukonfigūruoti, aukštos temperatūros vanduo gal būti siunčiamas link žemos temperatūros šildymo įrenginio (grindinio šildymo). Kad to išvengtumėte:

- Sumontuokite karšto vandens vožtuvą/termostatinį vožtuvą, kad karštesnis vanduo netekėtų link žemos temperatūros šildymo įrenginio.
- Teisingai nustatykite pagrindinės zonos ir papildomos zonos šildymo įrenginių tipus, atsižvelgdami į prijungtą šildymo įrenginį.

**Bivalentinis**

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Ar įrengtas išorinis šilumos šaltinis (dvejopo šildymo)?

Daugiau informacijos rasite montuotojo informaciniame vadove esančiose naudojimo gairėse bei konfigūracijos informaciniame vadove esančiuose nustatymuose ([5.14] **Bivalentinis**).

ĮJUNGTA (įrengta) / IŠJUNGTA (neįrengta)

**DHW katilas<sup>(a)</sup>**

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Ar įrengtas DHW katilas?

ĮJUNGTA (įrengta) / IŠJUNGTA (neįrengta)

<sup>(a)</sup> Nereikalaujama ant grindų statomiems arba ECH<sub>2</sub>O įrenginiams.

**DHW katilo tipas**

Tik skaitymas.

- **Integruotas:**

Atsarginis šildytuvas taip pat bus naudojamas buitiniam karštam vandeniui šildyti.

**[10.5] Sistema 2/4**

Nepritaikoma.

**[10.6] Sistema 3/4**

Nepritaikoma.

**[10.7] Sistema 4/4**

Nustatykite **Avarinės situacijos pasirinkimas**.

**Avarinės situacijos pasirinkimas**

Sugedus šiluminiam siurbliui, šis nustatymas (toks pat kaip nustatymas [5.23]) apibrėžia, ar elektrinis šildytuvas (atsarginis šildytuvas/startinis šildytuvas/boileris, jei taikoma) gali perimti patalpų šildymą ir DHW ruošą.

Kai elektrinis šildytuvas automatiškai visiškai neperima funkcijos, pasirodo išskylantysis langas (tokio paties turinio kaip nustatymas [5.30]), kuriame galite rankiniu būdu patvirtinti, kad elektrinis šildytuvas gali visiškai perimti funkciją (t. y. patalpų šildymas iki normalios nustatytos vertės ir DHW ruošą = įjungta).

Kai namuose ilgesnį laiką nebūnama, rekomenduojame naudoti **autom. SH sumažinta / DHW išjungta**, kad būtų sunaudojama kuo mažiau energijos.

| [5.23]                             | Kai įvyksta šiluminio siurblio gedimas, tada elektrinis šildytuvas                                                                                  | Visiškai perima funkcijas |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Neautomatinis                      | Neperima funkcijų:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Patalpų šildymas=IŠJUNGT</li> <li>DHW ruošą=IŠJUNGT</li> </ul>                         | Po rankinio patvirtinimo  |
| Automatinis                        | Visiškai perima funkcijas:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Patalpų šildymas iki įprastinio nustatymo</li> <li>DHW ruošą=ĮJUNGT</li> </ul> | Automatinis               |
| autom. SH sumažinta / DHW įjungta  | Dalinai perima funkcijas:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Patalpų šildymas iki sumažinto nustatymo</li> <li>DHW ruošą=ĮJUNGT</li> </ul>   | Po rankinio patvirtinimo  |
| autom. SH sumažinta / DHW išjungta | Dalinai perima funkcijas:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Patalpų šildymas iki sumažinto nustatymo</li> <li>DHW ruošą=IŠJUNGT</li> </ul>  | Po rankinio patvirtinimo  |
| autom. SH įprasta / DHW išjungta   | Dalinai perima funkcijas:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Patalpų šildymas iki įprastinio nustatymo</li> <li>DHW ruošą=IŠJUNGT</li> </ul> | Po rankinio patvirtinimo  |

**INFORMACIJA**

Jei įvyks šiluminio siurblio gedimas, kai elemento **Avarinės situacijos pasirinkimas** parinktis NĖRA **Automatinis**, toliau nurodytos funkcijos išliks aktyvios, net jei naudotojas NEBUS patvirtinęs avarinio veikimo:

- Patalpos apsauga nuo šerkšno
- Grindų šildymo pagrindo džiovinimas
- Vandens vamzdžio užšalimo prevencija
- Dezinfekcija

**[10.8] Atsarginis šildytuvas**

Nustatykite:

- Tinklo sąranka:**
  - Vienfazis
  - Trifazis 3x400V+N
  - Trifazis 3x230V
- Maksimali galia:**
  - Slankiklis ribojamas priklausomai nuo tinklo konfigūracijos ir saugiklio. **Pastaba:** atšildymo metu atsarginio šildytuvo galia gali pasiekti čia nurodytą maksimalią galią. Jei reikia, galite apriboti šią vertę (bet ne mažiau kaip 2 kW, kad būtų užtikrintas patikimas veikimas).
- Saugiklis >10 A (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)**

Didžiausia naudotojo sąsajos siūloma galia pagrįsta pasirinkta tinklo konfigūracija ir, jei taikoma, saugiklio dydžiu. Tačiau montuotojas gali sumažinti maksimalią atsarginio šildytuvo galią naudodamas slinkties sąrašą. Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami slinkties sąrašo dinaminiai maksimumai.



| Tinklo sąranka       | Saugiklis >10 A | Maksimali galia                    |                                  |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                      |                 | 4V modeliai                        | 9W modeliai                      |
| Vienfazis            | (papilkinta)    | Ribojama iki 4,5 kW <sup>(a)</sup> | Ribojama iki 6 kW <sup>(a)</sup> |
| Trifazis<br>3x400V+N | IŠJUNGTA        |                                    | Ribojama iki 4 kW <sup>(a)</sup> |
|                      | ĮJUNGTA         |                                    | Ribojama iki 9 kW <sup>(a)</sup> |
| Trifazis<br>3x230V   | (papilkinta)    |                                    | Ribojama iki 4 kW <sup>(a)</sup> |

<sup>(a)</sup> Bet ne mažiau kaip 2 kW.

#### [10.9] Pagrindinė zona 1/4

Nustatykite:

- Šilumos šaltinio tipas
- Valdiklis

#### Šilumos šaltinio tipas

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Pagrindinės zonos šildymo įrenginio tipas.

- Grindinis šildymas
- Šiluminio siurblio konvektorius
- Radiatorius

Nustatymas **Šilumos šaltinio tipas** turi įtakos tiksliniam temperatūrų skirtumui šildant:

| Šilumos šaltinio tipas<br>Pagrindinė zona | Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grindinis šildymas                        | 3~10°C                                  |
| Šiluminio siurblio konvektorius           | 3~10°C                                  |
| Radiatorius                               | 10~20°C                                 |

Pagrindinės zonos sušildymas arba atvėsinimas gali užtrukti ilgiau. Tai priklauso nuo:

- vandens tūrio sistemoje,
- pagrindinės zonos šildymo įrenginio.



#### PRANEŠIMAS

**Vidutinė šildymo įrenginio temperatūra** = ištekančio vandens temperatūra – (temperatūrų skirtumas)/2

Tai reiškia, kad esant tokiai pačiai nustatyta ištekančio vandens temperatūros vertei dėl didesnio temperatūrų skirtumo vidutinė radiatorių temperatūra yra žemesnė nei grindinio šildymo.

Pavyzdys radiatorių atveju:  $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Pavyzdys grindinio šildymo atveju:  $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Norėdami tai kompensuoti, galite padidinti nuo oro priklausomos kreivės pageidaujamą temperatūrą.

**INFORMACIJA**

Didžiausią ištekancio vandens temperatūrą lemia nustatymas [3.12] **Perkaitimo nuostatis**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekancio vandens temperatūrą **sistemoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

Maksimalią ištekancio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje** lemia nustatymas [1.19] **Vandens sistemos perkaitimas**, tik jeigu įjungtas [3.13.5] **Sumontuotas dviejų zonų rinkinys**. Ši riba apibrėžia didžiausią ištekancio vandens temperatūrą **pagrindinėje zonoje**. Priklausomai nuo šio nustatymo vertės, didžiausias IVT nustatymas taip pat bus sumažintas 5°C, kad būtų užtikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertės.

**Valdiklis**

Apibrėžia pagrindinės zonos įrenginio valdymo metodą.

- **Ištekantis vanduo:** įrenginio veikimas nustatomas pagal ištekancio vandens temperatūrą, nepriklausomai nuo esamos patalpos temperatūros ir (arba) poreikio šildyti ar vėsinti patalpą.
- **Išorinis patalpos termostatas:** įrenginio veikimas nustatomas pagal išorinį termostatą arba panašų įrenginį (pvz., šiluminio siurblio konvektorių).
- **Patalpos termostatas:** įrenginio veikimą lemia aplinkos temperatūra, kurią nurodo speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas).

Jei valdoma išoriniu patalpos termostatu, taip pat reikia nustatyti [1.13] **Išorinis patalpos termostatas (Įvesčių šaltinis ir Jungties tipas):**

**Įvesčių šaltinis:**

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Pagrindinės zonos išorinio patalpos termostato įvesties šaltinis.

- Aparatinė įranga
- Debesis
- "Modbus"

**Jungties tipas:**

**Apribojimas:** taikoma tik tuo atveju, jei [1.13] **Įvesčių šaltinis=Aparatinė įranga**.

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Pagrindinės zonos išorinio patalpos termostato tipas.

- **Pavienis kontaktas:** naudojamas išorinis patalpos termostatas gali tik siųsti termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną. Šildymo ar vėsinimo užklausa neskiriama.  
Rinkitės šią vertę jungimo prie šiluminio siurblio konvektoriaus atveju (FWX\*).
- **Dvigubas kontaktas:** naudojamas išorinis patalpos termostatas gali siųsti atskirą šildymo/vėsinimo termostato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną.  
Rinkitės šią vertę, jei prijungta prie kelių zonų laidinių valdiklių, laidinių patalpos termostatų (EKRTWA) arba belaidžių patalpos termostatų (EKRTTB).

**PRANEŠIMAS**

Jei naudojamas išorinis patalpos termostatas, jis valdys patalpos apsaugą nuo šerkšno.

## [10.10] Pagrindinė zona 2/4

Nustatykite:

- Šildymo nuostačio režimas:
  - Fiksuotas
  - Nuo oro priklausomas veikimas
- Vėsinimo nuostačio režimas:
  - Fiksuotas
  - Nuo oro priklausomas veikimas

## [10.11] Pagrindinė zona 3/4 (Šildymo NOP kreivė)

Apibrėžia nuo oro priklausomą kreivę, naudojamą pagrindinės zonos ištekancio vandens temperatūrai nustatyti patalpų šildymo režimu.

**Apribojimas:** Kreivė naudojama tik tada, kai **Šildymo nuostačio režimas** (pagrindinė zona) = **Nuo oro priklausomas veikimas**.

Žr. "[10.2 Nuo oro priklausoma kreivė](#)" [▶ 147].

## [10.12] Pagrindinė zona 4/4 (Vėsinimo NOP kreivė)

Apibrėžia nuo oro priklausomą kreivę, naudojamą pagrindinės zonos ištekancio vandens temperatūrai nustatyti patalpų vėsinimo režimu.

**Apribojimas:** Kreivė naudojama tik tada, kai **Vėsinimo nuostačio režimas** (pagrindinė zona) = **Nuo oro priklausomas veikimas**.

Žr. "[10.2 Nuo oro priklausoma kreivė](#)" [▶ 147].

## [10.13] Papildoma zona 1/4

Nustatykite:

- Šilumos šaltinio tipas
- Valdiklis

#### Šilumos šaltinio tipas

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Papildomos zonos šildymo įrenginio tipas. Daugiau informacijos rasite "[\[10.9\] Pagrindinė zona 1/4](#)" [▶ 141].

- Grindinis šildymas
- Šiluminio siurblio konvektorius
- Radiatorius

#### Valdiklis

Rodomas (tik skaitomas) papildomos zonos įrenginio valdymo metodas. Jį lemia pagrindinės zonos įrenginio valdymo metodas tipas (žr. "[\[10.9\] Pagrindinė zona 1/4](#)" [▶ 141]).

- **Ištekantis vanduo** jei pagrindinės zonos įrenginio valdymo metodas yra pagal **Ištekantis vanduo**.
- **Išorinis patalpos termostatas** jei pagrindinės zonos įrenginio valdymo metodas yra pagal:
  - Išorinis patalpos termostatas arba
  - Patalpos termostatas

Jei valdoma išoriniu patalpos termostatu, taip pat reikia nustatyti [2.13] **Išorinis patalpos termostatas (Įvesčių šaltinis ir Jungties tipas):**

**Įvesčių šaltinis:**

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Papildomos zonos išorinio patalpos termostato įvesties šaltinis.

- Aparatinė įranga
- Debesis
- "Modbus"

**Jungties tipas:**

**Apribojimas:** taikoma tik tuo atveju, jei [2.13] **Įvesčių šaltinis=Aparatinė įranga**.

Turi atitikti jūsų sistemos išdėstymą. Papildomos zonos išorinio patalpos termostato tipas.

- **Pavienis kontaktas:** naudojamas išorinis patalpos termostatas gali tik siųsti termostato JUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną. Šildymo ar vėsinimo užklausa neskiriama.  
Rinkitės šią vertę jungimo prie šiluminio siurblio konvektoriaus atveju (FWX\*).
- **Dvigubas kontaktas:** naudojamas išorinis patalpos termostatas gali siųsti atskirą šildymo/vėsinimo termostato JUNGIMO/IŠJUNGIMO būseną.  
Rinkitės šią vertę, jei prijungta prie kelių zonų laidinių valdiklių, laidinių patalpos termostatų (EKRTWA) arba belaidžių patalpos termostatų (EKTRTB).

#### [10.14] Papildoma zona 2/4

Nustatykite:

- **Šildymo nuostačio režimas:**
  - Fiksuotas
  - Nuo oro priklausomas veikimas
- **Vėsinimo nuostačio režimas:**
  - Fiksuotas
  - Nuo oro priklausomas veikimas

#### [10.15] Papildoma zona 3/4 (Šildymo NOP kreivė)

Apibrėžia nuo oro priklausomą kreivę, naudojamą papildomos zonos ištekančio vandens temperatūrai nustatyti patalpų šildymo režimu.

**Apribojimas:** Kreivė naudojama tik tada, kai **Šildymo nuostačio režimas** (papildoma zona) = **Nuo oro priklausomas veikimas**.

Žr. "[10.2 Nuo oro priklausoma kreivė](#)" [▶ 147].

#### [10.16] Papildoma zona 4/4 (Vėsinimo NOP kreivė)

Apibrėžia nuo oro priklausomą kreivę, naudojamą papildomos zonos ištekančio vandens temperatūrai nustatyti patalpų vėsinimo režimu.

**Apribojimas:** Kreivė naudojama tik tada, kai **Vėsinimo nuostačio režimas** (papildoma zona) = **Nuo oro priklausomas veikimas**.

Žr. "[10.2 Nuo oro priklausoma kreivė](#)" [▶ 147].

## [10.17] Šarankos vediklis – DHW 1/2

Nustatykite:

- **Veikimo režimas**

### Veikimo režimas

Apibrėžia, kaip ruošiamas buitinis karštas vanduo. 3 būdai skiriasi vienas nuo kito pageidaujamos katilo temperatūros nustatymo būdu ir kaip įrenginys ją palaiko.

Daugiau informacijos rasite eksploataavimo vadove.

#### ▪ Pašildymas

Katilą galima šildyti TIK jį pakartotinai pašildant (pagal fiksuotą vertę arba pagal planą<sup>(a)</sup>). Naudokite šiuos nustatymus:

- [4.11] **Veikimo diapazonas**
- [4.24] **Ijungti pašildymo grafiką<sup>(a)</sup>**
- Jeigu pagal fiksuotą vertę: [4.5] **Pašildymo nuostatis**
- Jeigu pagal planą: [4.25] **Pašildymo grafikas<sup>(a)</sup>**
- [4.12.1] **Komforto histerezė**
- [4.19] **Pakartotinio šildymo paleidimo slenkstis**

#### ▪ Grafikas ir pašildymas

Katilas šildomas pagal planą, o tarp planinių šildymo ciklų galima pakartotinai pašildyti. Nustatymai yra tokie patys kaip **Pašildymas** ir **Pagal grafiką**.

#### ▪ Pagal grafiką

Katilą galima šildyti TIK pagal planą. Naudokite šiuos nustatymus:

- [4.11] **Veikimo diapazonas**
- [4.6] **Pavienio pašildymo grafikas**

<sup>(a)</sup> Taikoma tik ECH<sub>2</sub>O įrenginiams.

Susiję nustatymai:

| Nustatymas                                                                           | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.11] <b>Veikimo diapazonas</b>                                                     | Čia galite nustatyti maksimalią leidžiamą katilo temperatūrą. Tai maksimali buitinio karšto vandens temperatūra, kurią gali pasirinkti vartotojai. Naudodami šį nustatymą, galite apriboti karšto vandens čiaupų temperatūrą.                                                                                                                                |
| [4.24] <b>Ijungti pašildymo grafiką<sup>(a)</sup></b><br>(Pašildymas atveju)         | Pakartotinio pašildymo nustatymas gali būti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fiksuotas (numatytasis)</li> <li>▪ Planinis</li> </ul> Čia galite perjungti šiuos du nustatymus: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IŠJUNGTA = fiksuotas. Dabar galite nustatyti [4.5].</li> <li>▪ ĮJUNGTA = planinis. Dabar galite nustatyti [4.25].</li> </ul> |
| [4.5] <b>Pašildymo nuostatis</b><br>(jei pasirinktas fiksuotas pašildymo nustatymas) | Čia galite nustatyti fiksuotą pašildymo nustatymą. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20~[4.11]°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nustatymas                                                                                                                       | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.25] <b>Pašildymo grafikas</b> <sup>(a)</sup><br>(jei pasirinktas planinis pašildymo nustatymas)                               | Čia galite užprogramuoti pašildymo planą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [4.12.1] <b>Komforto histerezė</b><br>(kai naudojamas <b>Pašildymas</b> arba <b>Grafikas ir pašildymas</b> )                     | Čia galite nustatyti pašildymo histerezę.<br>Kai katilo temperatūra nukrenta žemiau pašildymo temperatūros, iš jos atėmus pašildymo histerezės temperatūrą, katilas šyla iki pašildymo temperatūros.<br>▪ 1~40°C                                                                                                                             |
| [4.19] <b>Pakartotinio šildymo paleidimo slenkstis</b><br>(kai naudojamas <b>Pašildymas</b> arba <b>Grafikas ir pašildymas</b> ) | Galite nustatyti buitinio karšto vandens katilo pakartotinio pašildymo paleidimo temperatūrą, kad katile būtų pakankamai energijos.<br>Šis nustatymas optimizuotas taip, kad būtų užtikrintas pakankamas komfortas.<br>▪ 10~85°C<br><b>Pastaba:</b> visada įsitikinkite, kad naudojama vertė, mažesnė nei [4.5] <b>Pašildymo nuostatis</b> . |
| [4.6] <b>Pavienio pašildymo grafikas</b><br>(kai naudojamas <b>Pagal grafiką</b> arba <b>Grafikas ir pašildymas</b> )            | Čia galite užprogramuoti ir suaktyvinti katilo planą.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>(a)</sup> Taikoma tik ECH<sub>2</sub>O įrenginiams.



#### INFORMACIJA

Erdvės šildymo galios trūkumo rizika, kai naudojamas buitinio karšto vandens katilas be vidinio startinio šildytuvo: jei dažnai naudojamas buitinis karštas vanduo, erdvės šildymas/vėsinimas bus dažnai ir ilgam pertraukiamas, pasirinkus **Veikimo režimas = Pašildymas** (katilui leidžiama tik pašildyti).

#### [10.18] Sąrankos vediklis – DHW 2/2

Nustatykite:

- **Katilo nuostatis** (pasirinkite vertę)
- **Histerezė** (pasirinkite vertę)

#### [10.19] Sąrankos vediklis

Sąrankos vediklis baigtas!

Įsitikinkite, kad e-Care programėlėje taip pat užpildytas įdiegimo į eksploataciją kontrolinis sąrašas.

## 10.2 Nuo oro priklausoma kreivė

### 10.2.1 Kas yra nuo oro priklausoma kreivė?

#### Nuo oro priklausomas veikimas

Įrenginio veikimas "priklauso nuo oro", jei pageidaujama ištekančio vandens temperatūra automatiškai nustatoma pagal lauko temperatūrą. Todėl jis prijungiamas prie temperatūros jutiklio, esančio ant pastato šiaurinės sienos. Jei lauko temperatūra krenta arba kyla, įrenginys iškart tai kompensuoja. Todėl įrenginiui nereikia laukti termostato atsako, kad padidintų arba sumažintų ištekančio vandens temperatūrą. Kadangi jis reaguoja greičiau, išvengiama didelių vidaus temperatūros bei vandens temperatūros čiaupuose kilimų ir kritimų.

#### Pranašumas

Nuo oro priklausomas veikimas sumažina energijos sąnaudas.

#### Nuo oro priklausoma kreivė

Kad įrenginys galėtų kompensuoti temperatūros skirtumus, jis veikia pagal nuo oro priklausomą kreivę. Ši kreivė apibrėžia, kokia turi būti ištekančio vandens temperatūra esant skirtingoms lauko temperatūros vertėms. Kreivės nuolydis priklauso nuo tokių vietos sąlygų kaip klimatas ir pastato izoliacija, todėl montuotojas arba vartotojas gali pakoreguoti kreivę.

#### Nuo oro priklausomos kreivės tipas

Nuo oro priklausomos kreivės tipas yra "2 taškų kreivė".

#### Tinkamumas

Nuo oro priklausoma kreivė tinkama:

- Pagrindinė zona – šildymas
- Pagrindinė zona – vėsinimas
- Papildoma zona – šildymas
- Papildoma zona – vėsinimas

### 10.2.2 Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas

#### Susiję ekranai

Šioje lentelėje aprašoma:

- Kur galima apibrėžti skirtingas nuo oro priklausomas kreives
- Kai naudojama kreivė (apribojimas)

| Norėdami apibrėžti kreivę, eikite į...      | Kreivė naudojama, kai...                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| [1.8] Pagrindinė zona > Šildymo NOP kreivė  | [1.5] Šildymo nuostačio režimas=Nuo oro priklausomas veikimas  |
| [1.9] Pagrindinė zona > Vėsinimo NOP kreivė | [1.7] Vėsinimo nuostačio režimas=Nuo oro priklausomas veikimas |
| [2.8] Papildoma zona > Šildymo NOP kreivė   | [2.5] Šildymo nuostačio režimas=Nuo oro priklausomas veikimas  |


| Norėdami apibrėžti kreivę, eikite į...     | Kreivė naudojama, kai...                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| [2.9] Papildoma zona > Vėsinimo NOP kreivė | [2.7] Vėsinimo nuostačio režimas=Nuo oro priklausomas veikimas |

**INFORMACIJA****Maksimalus ir minimalus nuostačiai**

Negalima sukonfigūruoti kreivės, kurios temperatūros yra aukštesnės arba žemesnės negu tai zonai nustatytos maksimalios ir minimalios vertės. Pasiekus maksimalią arba minimalią nustatytą vertę, kreivė eina tiesiai.


**Nuo oro priklausomos kreivės apibrėžimas**

Apibrėžkite nuo oro priklausomą kreivę naudodami du nustatymus (**b, c**). **Pavyzdys:**

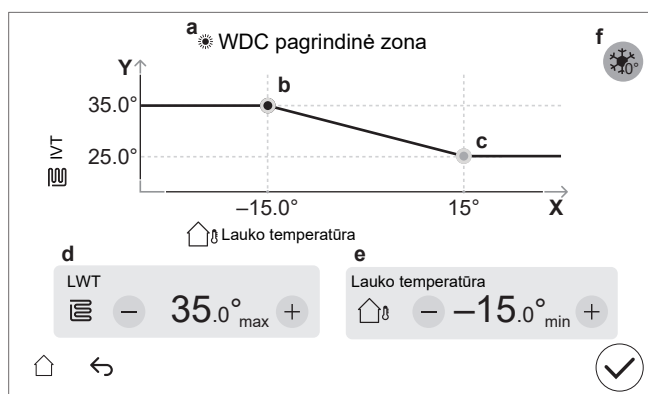

| Punktas     | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>    | Pasirinkta nuo oro priklausoma kreivė: <ul style="list-style-type: none"> <li>[1.8] Pagrindinė zona – šildymas (☀)</li> <li>[1.9] Pagrindinė zona – vėsinimas (❄)</li> <li>[2.8] Papildoma zona – šildymas (☀)</li> <li>[2.9] Papildoma zona – vėsinimas (❄)</li> </ul> |
| <b>b, c</b> | 1 nustatymas ir 2 nustatymas. Juos pakeisti galite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vilkdami nustatymą.</li> <li>Bakstelėdami nustatymą, tada naudokite <b>d, e</b> mygtukus –/+.</li> </ul>                                                                     |
| <b>d, e</b> | Pasirinkto nustatymo vertės. Vertes galite keisti naudodami mygtukus –/+.                                                                                                                                                                                               |

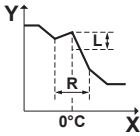

| Punktas | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f       | <p><b>Apribojimas:</b> rodoma tik tuo atveju, jei padidinimas jau buvo pasirinktas parametru [1.26] pagrindinei zonai arba parametru [2.20] papildomai zonai.</p> <p><b>Padidėjimas apie 0°C</b> (tas pats, kaip nustatyti [1.26] pagrindinei zonai ir [2.20] papildomai zonai).</p> <p>Naudokite šį nustatymą norėdami kompensuoti galimus pastato šilumos nuostolius dėl ištirpusio ledo ar sniego garavimo. (pvz., šalto klimato šalyse). Lauke esant maždaug 0°C temperatūrai ir įrenginiui veikiant šildymo režimu, pageidaujama ištekančio vandens temperatūra bus vietiskai padidinta.</p>  <p>L: padidinti; R: intervalas; X: lauko temperatūra; Y: ištekančio vandens temperatūra</p> <p>Galimos vertės:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ padidėjimas 2°C, diapazonas 4°C</li> <li>▪ padidėjimas 2°C, diapazonas 8°C</li> <li>▪ padidėjimas 4°C, diapazonas 4°C</li> <li>▪ padidėjimas 4°C, diapazonas 8°C</li> </ul> |
| X ašis  | Lauko temperatūra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y ašis  | <p>Pasirinktos zonos ištekančio vandens temperatūra.</p> <p>Piktograma atitinka tos zonos šildymo įrenginį:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : grindinis šildymas</li> <li>▪ : šiluminio siurblio konvektorius</li> <li>▪ : radiatorius</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Tikslus nuo oro priklausomos kreivės reguliavimas

Tolesnėje lentelėje aprašyta, kaip patikslinti zonos nuo oro priklausomą kreivę:

| Jaučiate, kad...                      |                                    | Tikslinkite naudodami nustatymus: |   |                  |   |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|---|
| Esant įprastai lauko temperatūrai ... | Esant žemai lauko temperatūrai ... | 1 nustatymas (b)                  |   | 2 nustatymas (c) |   |
|                                       |                                    | X                                 | Y | X                | Y |
| GERAI                                 | Šalta                              | ↑                                 | ↑ | —                | — |
| GERAI                                 | Karšta                             | ↓                                 | ↓ | —                | — |
| Šalta                                 | GERAI                              | —                                 | — | ↑                | ↑ |
| Šalta                                 | Šalta                              | ↑                                 | ↑ | ↑                | ↑ |
| Šalta                                 | Karšta                             | ↓                                 | ↓ | ↑                | ↑ |
| Karšta                                | GERAI                              | —                                 | — | ↓                | ↓ |
| Karšta                                | Šalta                              | ↑                                 | ↑ | ↓                | ↓ |
| Karšta                                | Karšta                             | ↓                                 | ↓ | ↓                | ↓ |

## 10.3 Meniu struktūra: montuotojo nustatymų apžvalga



### PRANEŠIMAS

Keičiant nustatymą, veikimas laikinai sustabdomas. Veikimas bus paleistas iš naujo, kai grįšite į pagrindinį ekraną.

Priklausomai nuo jūsų įrenginio tipo ir pasirinktų nustatymų, kai kurie nustatymai nebus matomi.

### [1] Pagrindinė zona

- [1.6] Nuostačio intervalas
- [1.12] Valdiklis
- [1.13] Išorinis patalpos termostatas
- [1.14] Temperatūrų skirtumas šildant
- [1.16] Vėsinimo leidimas
- [1.18] Temperatūrų skirtumas vėsinant
- [1.19] Vandens sistemos perkaitimas
- [1.20] Vandens sistemos per stipus vėsinimas
- [1.26] Padidėjimas apie 0°C
- [1.31] Daikin patalpos termostatas

### [2] Papildoma zona

- [2.6] Nuostačio intervalas
- [2.12] Valdiklis
- [2.13] Išorinis patalpos termostatas
- [2.14] Temperatūrų skirtumas šildant
- [2.17] Temperatūrų skirtumas vėsinant
- [2.20] Padidėjimas apie 0°C
- [2.33] Vėsinimo leidimas

### [3] Patalpų šildymas / vėsinimas

- [3.6] Papildoma zona
- [3.7] IVT maks. šildymo viršijimas
- [3.8] Vidutinis laikas
- [3.9] IVT maks. vėsinimo nuokrypis į mažąją pusę
- [3.11] Nepakankamo vėsinimo nuostatis
- [3.12] Perkaitimo nuostatis
- [3.13] Dviejų zonų rinkinys
- [3.14] Patalpos termostatas yra
- [3.15] Šiluminio siurblio minimalus įjungimo laikas

### [4] Buitinis karštas vanduo

- [4.9] Pašalinti dezinfekcijos gedimą
- [4.10] Dezinfekcija
- [4.11] Veikimo diapazonas
- [4.13] DHW siurblys
- [4.14] Startinis šildytuvas
- [4.18] Įjungti dezinfekciją

### [5] Nustatymai

- [5.1] Priverstinis atšildymas
- [5.2] Tylusis eksploatavimas
- [5.5] Atsarginis šildytuvas
- [5.7] Nustatymų vietoje apžvalga
- [5.11] Atstatyti ventiliatoriaus eksploatavimo valandas
- [5.14] Bivalentiniai nustatymai
- [5.18] Sistemos paleidimas iš naujo
- [5.22] Išorinio aplinkos jutiklio nuokrypis
- [5.28] Balansavimas
- [5.29] Aušalo surinkimo režimas
- [5.36] Vandens vamzdžių užšalimo prevencija
- [5.37] Bivalentinis yra

**[7] Priežiūros režimas**

- [7.1] Vykdyto elemento bandomasis paleidimas
- [7.2] Oro išleidimas
- [7.3] Bandomasis paleidimas
- [7.4] UFH pagrindo džiovinimas
- [7.7] Bandomojo paleidimo nustatymai
- [7.8] Gedimai

**[9] Energija**

- [9.11] Katilo efektyvumas
- [9.12] DE veiksnys
- [9.14] Reagavimas į paklausą

**[10] Sąrankos vediklis**

Žr. "10.1 Sąrankos vediklis" [▶ 136].

**[11] Gedimai****[13] Vietos įv./išv.**

# 11 Įdiegimas į eksploataciją



## PRANEŠIMAS

**Įdiegimo į eksploataciją kontroliniai sąrašai.** Būtinai užpildykite šiuos skirtingus įdiegimo į eksploataciją kontrolinius sąrašus:

- Montavimo vadovuose (lauko įrenginio ir vidaus įrenginio) arba montuotojo informaciniame vadove
- Daikin e-Care programėlėje



## PRANEŠIMAS

**Eksplotavimas pirmą kartą.** Pirmą kartą įjungus įrenginį šildymo arba buitinio karšto vandens ruošos režimu, įrenginys netrukus pasileis vėsinimo režimu, kad būtų užtikrintas šiluminio siurblio patikimumas:

- Todėl atsarginis šildytuvas padidins vandens temperatūrą, kad įrenginys neužšaltų. Priklausomai nuo sistemos vandens kiekio, tai gali užtrukti iki kelių valandų. Siekiant apriboti atsarginio šildytuvo sąnaudas, pirmą kartą jį reikia paleisti erdvės šildymo arba vėsinimo (ne buitinio karšto vandens ruošimo) režimu. Jei pirmą kartą paleisite veikti buitinio karšto vandens ruošimo režimu, tikėtina, kad atsarginio šildytuvo sąnaudos bus didesnės.
- 89-10 klaida gali atsirasti, jei įrenginys montuojamas esant dideliems temperatūros svyravimams. Siekiant sumažinti klaidos 89-10 atsiradimo riziką, rekomenduojama palaukti keletą valandų po įrenginio atrakinimo ir lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymo, prieš pirmą kartą paleidžiant įrenginį. Jei 89-10 klaida vis tiek įvyksta, įrenginys netrukus nustos veikti ir vėl pradės veikti. Įrenginys veiks toliau, tačiau prireiks daugiau laiko, kol įrenginys persijungs iš vėsinimo į šildymą.




## PRANEŠIMAS

Jei lauko temperatūra žemesnė nei 18°C, paleidžiant vėsinimo režimu gali atsirasti klaida 89-10. Pakeiskite darbo režimą į šildymo ir pakartokite procesą



## ĮSPĖJIMAS

Po įdiegimo į eksploataciją **NEIŠJUNKITE** įrenginių pertraukiklių **(c)**, kad apsauga išliktų įjungta. Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis **(a)**, yra vienas pertraukiklis. Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis **(b)**, yra du.

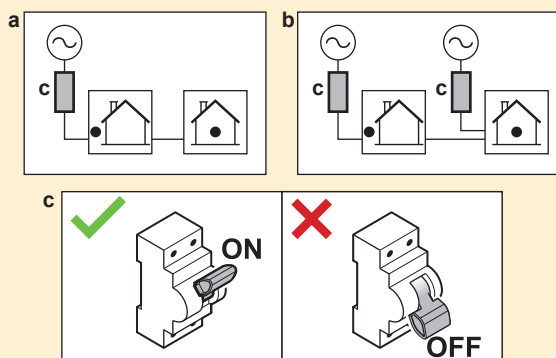

## PRANEŠIMAS

Siurblyje įrengta apsaugos nuo užstrigimo sistema. Tai reiškia, kad siurblys kas 24 valandas per ilgą neveikimo laikotarpį trumpai paveikia, kad neužstrigtų. Kad ši funkcija veiktų, įrenginys visus metus turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio.

**PRANEŠIMAS**

Jei automatinio oro išleidimo vožtuvai įrengiami lauko vamzdyne:

- Esantys tarp lauko įrenginio ir vidaus įrenginio (ant vidaus įrenginio įvadinio vandens vamzdžio) turi būti uždaryti po įdiegimo į eksploataciją.
- Esantys už vidaus įrenginio (šildymo įrenginio pusėje) gali likti atidaryti po įdiegimo į eksploataciją.

**PRANEŠIMAS**

Namuose, kurių šilumos apkrova yra panaši į energijos vartojimo efektyvumo etiketėje deklaruotą šildymo galią, rekomenduojama nustatyti parametro [5.6.2] **Pajėgumo trūkumo nustatymas** reikšmę 2 (**Žemiau pusiausvyros**) ir sumažinti pusiausvyros nustatymą [5.6.2] **Pusiausvyros nuostatis** iki deklaruotos bivalentinės temperatūros -10°C (žr. gaminio aprašą priedų maišelyje arba internetinę energijos vartojimo efektyvumo etikečių duomenų bazę (žr.: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**PRANEŠIMAS**

Kad išvengtumėte įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO elgsenos, rekomenduojama neviršyti įrenginio dydžio. Žiūrėkite energijos vartojimo efektyvumo etiketėje arba internetinėje energijos vartojimo efektyvumo etikečių duomenų bazėje nurodytą šildymo galią: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMACIJA**

Kai ĮJUNGIAMAS įrenginio maitinimas, prireikia 5 minučių, kol įrenginys inicijuojamas. Tuo metu uždarymo vožtuvo įleidimo nuotėkio ribotuvas lieka uždarytas, todėl buitinio karšto vandens ruošą negali prasidėti.

**INFORMACIJA**

**Apsauginės funkcijos – "Priežiūros režimas".** Programinėje įrangoje įdiegtos apsauginės funkcijos. Įrenginys prireikus automatiškai vykdo šias funkcijas.

**Apsauginės funkcijos:** [3.4] Apsauga nuo šerkšno, [5.36] Vandens vamzdžių užšalimo prevencija ir [4.18] Įjungti dezinfekciją.

Montuojant ar atliekant techninę priežiūrą toks veikimas nepageidaujamas. Todėl:

- **Pirmą kartą įjungiant maitinimą:** veikia techninės priežiūros režimas ir pagal numatytąjį nustatymą išjungiamos apsauginės funkcijos. Po 12 valandų techninės priežiūros režimas bus išjungtas, o apsauginės funkcijos bus įjungtos automatiškai.
- **Po to:** kai einate į [7] **Priežiūros režimas**, apsauginės funkcijos išjungiamos 12 valandų arba tol, kol išeiniate iš **Priežiūros režimas**.

## Šiame skyriuje

|        |                                                                    |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.1   | Apžvalga: paruošimas naudoti .....                                 | 154 |
| 11.2   | Atsargumo priemonės paruošiant naudoti .....                       | 154 |
| 11.3   | Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią .....             | 154 |
| 11.4   | Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti .....                   | 156 |
| 11.4.1 | Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokavimas .....                 | 156 |
| 11.4.2 | Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas ..... | 159 |
| 11.4.3 | Vartotojo sąsajos programinės įrangos atnaujinimas .....           | 161 |
| 11.4.4 | Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas .....                    | 161 |
| 11.4.5 | Oro išleidimas .....                                               | 162 |
| 11.4.6 | Kaip atlikti bandomąjį paleidimą .....                             | 164 |
| 11.4.7 | Pavaros bandomasis paleidimas .....                                | 166 |
| 11.4.8 | Grindų šildymo pagrindo džiovinimas .....                          | 168 |

## 11.1 Apžvalga: paruošimas naudoti

Šiame skyriuje aprašyta, ką turite daryti ir žinoti norėdami įdiegti į eksploataciją sumontuotą ir sukonfigūruotą sistemą.

### Įprastinė darbo eiga

Paruošimas naudoti dažniausiai susideda iš šių etapų:

- 1 "Kontrolinio sąrašo prieš eksploatacijos pradžią" patikrinimas.
- 2 Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokavimas
- 3 Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas
- 4 Vartotojo sąsajos programinės įrangos atnaujinimas
- 5 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas
- 6 Oro išleidimas.
- 7 Bandomasis paleidimas.
- 8 Jei reikia, vienos ar daugiau pavarų bandomasis paleidimas.
- 9 Jei reikia, grindų šildymo pagrindo džiovinimas.

## 11.2 Atsargumo priemonės paruošiant naudoti



### PRANEŠIMAS

Įrenginį VISADA naudokite su termistoriais ir (arba) slėgio jutikliais/jungikliais. PRIEŠINGU atveju gali sudegti kompresorius.

## 11.3 Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią

- 1 Sumontavę įrenginį, patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
- 2 Uždarykite įrenginį.
- 3 Įjunkite įrenginio maitinimą.



### PRANEŠIMAS

Kad siurblys neveiktų be vandens, įrenginį ĮJUNKITE tik tada, kai jame yra vandens.

### Vidaus įrenginys

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Perskaitėte visas montavimo instrukcijas, kaip aprašyta <b>montuotojo informaciniame vadove</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Patalpose naudojamas įrenginys</b> tinkamai pritvirtintas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Išorinė instaliacija</b> sumontuota pagal šį dokumentą ir taikomus teisės aktus: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir lauko įrenginio</li> <li>▪ Tarp vidaus ir lauko įrenginių</li> <li>▪ Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir vidaus įrenginio</li> <li>▪ Tarp vidaus įrenginio ir vožtuvų (jei yra)</li> <li>▪ Tarp vidaus įrenginio ir patalpos termostato (jei yra)</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas</b> (įleidimo nuotėkio sustabdymas) yra tinkamai sumontuotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Sistema tinkamai <b>įžeminta</b> , o įžeminimo gnybtai užveržti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Saugikliai</b> arba vietiniai apsaugos įrenginiai sumontuoti pagal šį dokumentą ir NETURI apėjimų.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Maitinimo šaltinio įtampa</b> atitinka įrenginio identifikacinėje etiketėje nurodytą įtampą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Jungiklių dėžutėje NĖRA <b>atsilaisvinusių jungčių</b> arba sugedusių elektros komponentų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Vidaus ir lauko įrenginių viduje NĖRA <b>sugadintų komponentų</b> arba <b>suspaustų vamzdžių</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Atsarginio šildytuvo pertraukiklis F1B</b> (įsigijamas atskirai) yra ĮJUNGTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Sumontuoti tinkamo dydžio ir tinkamai izoliuoti <b>vamzdžiai</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Vidaus įrenginyje NĖRA <b>vandens nuotėkio</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Uždarymo vožtuvai</b> tinkamai sumontuoti ir visiškai atidaryti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Jeigu <b>automatinio oro išleidimo vožtuvai</b> įrengiami lauko vamzdyje: <ul style="list-style-type: none"> <li>Esantys tarp lauko įrenginio ir vidaus įrenginio (ant vidaus įrenginio įvadinio vandens vamzdžio) turi būti uždaryti po įdiegimo į eksploataciją.</li> <li>Esantys už vidaus įrenginio (šildymo įrenginio pusėje) gali likti atidaryti po įdiegimo į eksploataciją.</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Šie <b>lauko vamzdžiai</b> ant DHW katilo šalto vandens įleidimo vamzdžio buvo sumontuoti pagal šį dokumentą ir galiojančius teisės aktus: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atbulinis vožtuvas</li> <li>Slėgio mažinimo vožtuvas</li> <li>Slėgio mažinimo vožtuvas (o atidarius iš jo išleidžiamas švarus vanduo)</li> <li>Piltuvėlis</li> <li>Išsiplėtimo indas</li> </ul>               |
| <input type="checkbox"/> | Atidarytas <b>slėgio mažinimo vožtuvas</b> (erdvės šildymo sistemos) išleidžia vandenį. TURI ištekti švarus vanduo.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Minimalus vandens tūris</b> užtikrintas bet kokiomis sąlygomis. Žr. "Vandens tūrio ir srauto stiprumo tikrinimas" dalyje <b>"8.1 Vandens vamzdžių paruošimas"</b> [► 83].                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Buitinio karšto vandens katilas</b> visiškai pripildytas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Vandens kokybė</b> tinka ES direktyvą 2020/2184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Į vandenį nepilama <b>neužšalancio tirpalo</b> (pvz., glikolio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Žyma "Draudžiama naudoti glikolį"</b> (teikiama kaip priedas) pritvirtinta prie lauko vamzdžio netoli užpildymo vietos.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Paaiškinote vartotojui, kaip saugiai naudoti R290 šiluminį siurbį. Daugiau informacijos apie tai rasite specialiaame techninės priežiūros vadove ESIE22-02 "Sistemos, naudojančios R290 aušalą" (galima rasti <a href="https://my.daikin.eu">https://my.daikin.eu</a> ).                                                                                                                        |

### Lauko įrenginys

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Prieš pradėdami darbą patikrinkite saugumo punktus, esančius <b>"3.1 Saugos kontrolinis sąrašas prieš darbą su R290 įrenginiais"</b> [► 22]. |
| <input type="checkbox"/> | Lauko įrenginys tinkamai sumontuotas. Žr. <b>"7.3 Lauko įrenginio montavimas."</b> [► 76].                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Lauko įrenginio transportavimo važtas (+ poveržlė) išsuktas. Žr. <b>"7.2.3 Kaip nuimti transportavimo varžtą (+ poveržlę)"</b> [► 73].       |
| <input type="checkbox"/> | Lauko įrenginys sumontuotas tinkamoje vietoje. Žr. <b>"7.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai"</b> [► 69].                      |
| <input type="checkbox"/> | Laikomasi "apsauginės zonos" aplink lauko įrenginį. Žr. <b>"7.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai"</b> [► 69].                 |
| <input type="checkbox"/> | Uždarymo uždarymo vožtuvas prijungtas prie lauko įrenginio vandens įleidimo. Žr. <b>"8.2.3 Vandens vamzdžių prijungimas"</b> [► 90].         |

|                          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lauko įrenginio maitinimo bloke yra įrengtas tinkamas lauko saugiklis ir įžeminimo grandinės pertraukiklis. Žr. "9.2.1 Standartinių laidų komponentų specifikacijos" [▶ 106]. |
| <input type="checkbox"/> | Lipdukai "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" priklijuoti elektros spintoje. Žr. "9.2.3 Lipdukų "NEIŠJUNGTI pertraukiklio" klijavimas" [▶ 110].                                         |

## 11.4 Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Atblokuoti <b>lauko įrenginį</b> (kompresorių).                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Atidaryti <b>lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvą</b> .                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Atnaujinti <b>vartotojo sąsajos programinę įrangą</b> į naujausią versiją.                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Patikrinkite, ar <b>minimalus srauto intensyvumas</b> veikiant vėsinimo/šildymo paleidimo/atšildymo / atsarginio šildytuvo režimu užtikrinamas visomis sąlygomis. Žr. "Vandens tūrio ir srauto stiprumo tikrinimas" dalyje "8.1 Vandens vamzdžių paruošimas" [▶ 83]. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Oro išleidimas.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Pavaros bandomasis paleidimas.</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Bandomasis paleidimas.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Atlikite (pradėkite) <b>grindinio šildymo pagrindo džiovinimą</b> (jei reikia).                                                                                                                                                                                      |


### 11.4.1 Lauko įrenginio (kompresoriaus) atblokovimas



#### PRANEŠIMAS

Esant užblokuotai būsenai, šiluminis siurblys NEGALI veikti.


Ribotas veikimas / įdiegimas į eksploataciją galimas naudojant elektrinius šildytuvus, susietus su [5.23] Avarinės situacijos pasirinkimas (žr. " [10.7] Sistema 4/4" [▶ 139]).
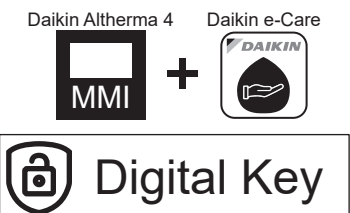
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kas | Atlikti atblokovimo procedūrą (t. y. sugeneruoti Digital Key) gali tik išmokyti montuotojai, turintys reikiamą kompetenciją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ko  | <div style="text-align: center;">  </div> <p>Daikin Altherma 4 šiluminių siurblių kompresorius tiekiamas užblokuotas. Įdiegimo į eksploataciją metu jis turi būti atblokuotas naudojant Digital Key funkciją, esančią Daikin e-Care programėlėje ir vidaus įrenginio vartotojo sąsajoje.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Pastaba:</b> Norint ištrinti tam tikras su R290 susijusias klaidas (pvz., R290 aušalo nuotėkio, dujų jutiklio klaidas), taip pat reikia naudoti Digital Key funkciją.</p> |







|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kada              | <p><b>1 variantas (sąrankos vediklis):</b> pirmą kartą JUNGUS įrenginį, sąrankos vediklis paleidžiamas automatiškai. Atlikus visus vediklio veiksmus (žr. "10.1 Sąrankos vediklis" [▶ 136]), vartotojo sąsajoje bus rodomas klaidos pranešimas, nurodantis paleisti Digital Key funkciją (t.y. atlikti atblokovimo procedūrą).</p> <p><b>2 variantas (klaidos):</b> kai yra klaidų, kurioms išvalyti reikalingas Digital Key, galite paleisti Digital Key funkciją iš atitinkamų klaidų pranešimų.</p>                         |
| Reikalinga        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Išmanusis telefonas (palaikomas iOS/Android) su įdiegta Daikin e-Care programėle. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaip atsisiųsti programėlę, žr. "1 Apie šį dokumentą" [▶ 6].</li> <li>- Digital Key generavimo funkcija veikia neprijungus prie interneto (jei vartotojas jau buvo prisijungęs).</li> </ul> </li> <li>▪ Stand By Me profesionali paskyra (kad galėtumėte prisijungti prie programėlės) ir reikiamas parengimo lygis dirbti su R290 įrenginiais.</li> </ul> |
| Svarbios pastabos | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leidžiami ne daugiau kaip 5 atrakinimo bandymai per 15 minučių. Jei viršijama, įrenginys NELEIDŽIA daugiau bandyti 1 valandą.</li> <li>▪ Įvedus Digital Key, leidimai įrenginyje padidinami iki 6 valandų. Rekomenduojama, kad išvykdamas montuotojas grįžtų į vartotojo režimą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

### Atblokovimo procedūra (proceso schema)

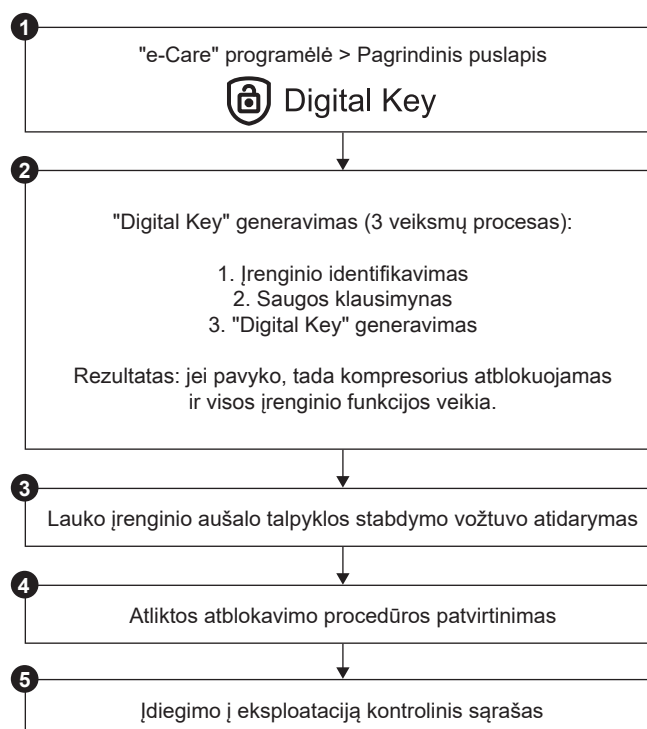

## Atblokavimo procedūra (išsamūs veiksmai)
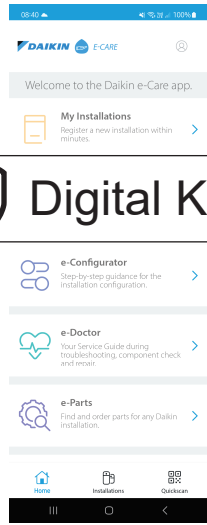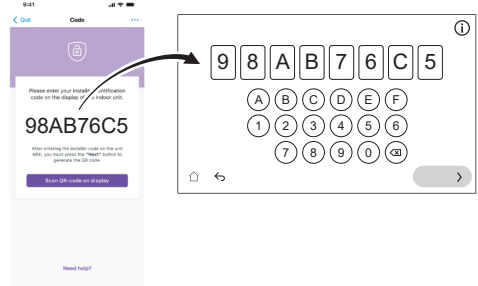
|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                    | <p>Daikin e-Care programėlės pagrindiniame ekrane eikite į:</p>  <p><b>Rezultatas:</b> Programėlė patikrina, ar montuotojas turi reikiamą kompetencijų lygį atblokavimo procedūrai atlikti. Jei ne, parodoma klaida ir veiksmai yra apribojami.</p>                                                                  |
| 2   |                                                                                                    | <p>Prasideda 3 veiksmų Digital Key generavimo procesas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Įrenginio identifikavimas</li> <li>2.2 Saugos klausimynas</li> <li>2.3 Digital Key generavimas</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| 2.1 | <br>          | <p><b>Įrenginio identifikavimas</b></p> <p>Nuskaitykite QR kodą vidaus įrenginio informacinėje lentelėje. Programėlė patikrins, ar šis įrenginys jau yra užregistruotas ir ar jį randa Stand By Me. Naujoms sistemoms turėsite užregistruoti įrenginį, kad galėtumėte pereiti prie kito žingsnio.</p>                                                                                                  |
| 2.2 |                                                                                                  | <p><b>Saugos klausimynas</b></p> <p>Atsakykite į saugos klausimus.</p> <p>Šis trumpas klausimų sąrašas padeda montuotojui patikrinti, ar laikomasi minimalių saugos reikalavimų kompresoriui įjungti.</p> <p>Kai kontrolinis sąrašas baigiamas, programėlė patikrina atsakymus ir sugeneruoja ataskaitą. Tik tuo atveju, jei tenkinami visi saugos reikalavimai, galite pereiti prie kito veiksmo.</p> |
| 2.3 |                                                                                                                                                                                     | <p><b>Digital Key generavimas</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 2.3.1<br><br> | <p>Programėlė rodo pirmąjį kodą. Įveskite šį kodą vartotojo sąsajoje. Pavyzdžiui:</p>                                                                                                                                                                                                                              |
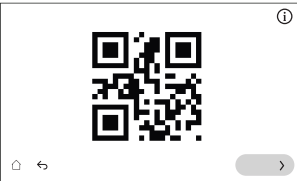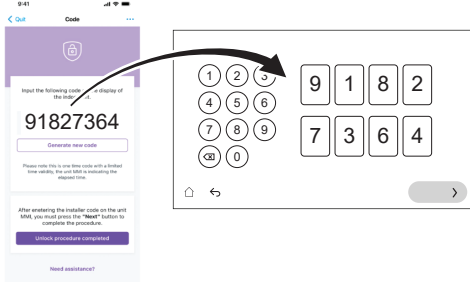
|   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 2.3.2                                                                                                                                                               | Vartotojo sąsaja generuoja QR kodą. Nuskaitykite šį kodą naudodami programėlę. Pavyzdžiui:                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                                                                                                                                                                                                         |
|   | 2.3.3                                                                                                                                                               | Programėlė rodo antrą kodą (= Digital Key; vienkartinis kodas). Įveskite šį kodą vartotojo sąsajoje. Pavyzdžiui:                                                                                                                                                                          |
|   |   |                                                                                                                                                                                                         |
|   | <b>Rezultatas:</b>                                                                                                                                                  | <p>Jei viskas gerai, tada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vartotojo sąsaja rodo patvirtinimą.</li> <li>▪ Kompresorius atblokuotas ir visos įrenginio funkcijos veikia.</li> </ul>                                                                                           |
| 3 |                                                                                   | Kai nurodo vartotojo sąsaja, atidarykite lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvą. Žr. " <a href="#">11.4.2 Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas</a> " [▶ 159].                                                                                          |
| 4 |                                                                                  | Programėlėje patvirtinkite, kad atblokovimo procedūra atlikta.                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 |                                                                                  | <p>Programėlėje būsite nukreipti į įdiegimo į eksploataciją įrankį, kuriame galėsite užpildyti įdiegimo į eksploataciją kontrolinį sąrašą, kad atliktumėte išsamią montavimo patikrą.</p> <p>Kai įdiegimo į eksploataciją procesas yra baigtas, įrenginys yra paruoštas eksploatuoti.</p> |

#### 11.4.2 Lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymas



##### PRANEŠIMAS

Po montavimo stabdymo vožtuvus turi likti visiškai atidarytas, kad būtų išvengta sandariklio pažeidimo.




##### PRANEŠIMAS

Atidarydami lauko įrenginio aušalo indo stabdymo vožtuvą, naudokite tinkamus įrankius, kad nepažeistumėte stabdymo vožtuvo.

Kad būtų saugu transportuoti, beveik visas aušalas laikomas lauko įrenginio aušalo talpykloje. Įdiegimo į eksploataciją metu, atliekant lauko įrenginio atblokovimo procedūrą (žr. "[11.4.1 Lauko įrenginio \(kompresoriaus\) atblokovimas](#)" [▶ 156]), aušalo talpyklos stabdymo vožtuvą reikia visiškai atidaryti (pagal vartotojo sąsajos nurodymus) ir palikti atidarytą.

- 1 Naudodami dujų nuotėkio detektorių įsitikinkite, kad sistemoje tarp vidaus įrenginio ir lauko įrenginio nėra dujų nuotėkio.
- 2 Nuimkite dangtelį.



- 3 Visiškai atidarykite stabdymo vožtuvą (sukite taip, kaip parodyta, kol jo nebebus galima pasukti toliau) ir palikite jį visiškai atidarytą.
- 4 Norėdami išvengti nuotėkio, vėl uždėkite dangtelį.
- 5 Dar kartą patikrinkite, ar nėra dujų nuotėkio.

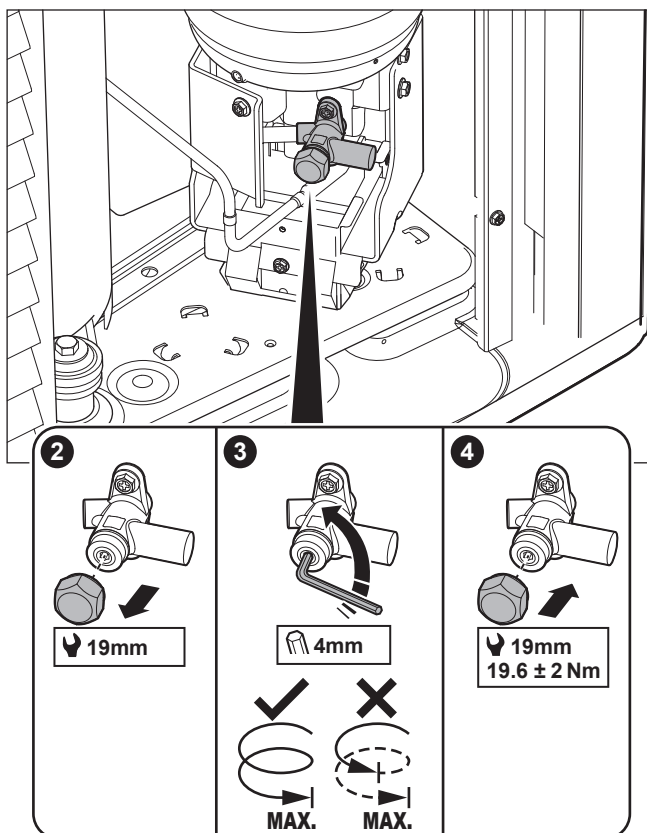

### Lipdukas

Ant lauko įrenginio techninės priežiūros dangtelio lipduko pateikiama informacija apie lauko įrenginio aušalo talpyklos stabdymo vožtuvo atidarymą. Kai kurie tekstai yra anglų kalba. Tai yra vertimas:

| #  | Anglų                                                                            | Vertimas                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Unlock the unit before opening the valve.                                        | Prieš atidarydami vožtuvą, atblokuokite įrenginį.                                                                    |
| 4a | Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve. | Atrakinkite per MMI (vidaus įrenginio vartotojo sąsają) ir "e-Care" programėlę. MMI nurodys, kada atidaryti vožtuvą. |
| 4c | Turn fully open and leave fully open.                                            | Visiškai atidarykite ir palikite visiškai atidarytą.                                                                 |

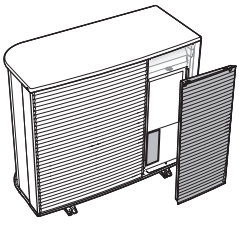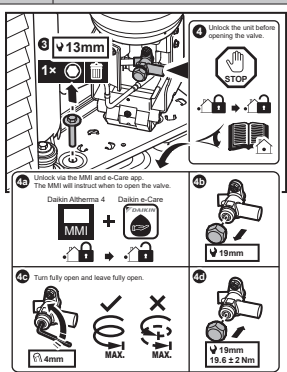
| # | Anglų                                                                             | Vertimas                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |

#### 11.4.3 Vartotojo sąsajos programinės įrangos atnaujinimas

Įdiegimo į eksploataciją metu gera praktika yra atnaujinti vartotojo sąsajos programinę įrangą, kad turėtumėte visas naujausias funkcijas.

- 1 Atsisiųskite naujausią vartotojo sąsajos programinę įrangą (galima rasti <https://my.daikin.eu>; ieškoti per Software Finder).
- 2 Programinę įrangą atsisiųskite į USB atmintinę (turi būti suformatuota taip FAT32).
- 3 IŠJUNKITE įrenginį.
- 4 Įdėkite USB atmintinę į USB prievadą, esantį sąsajos PCB (A11P).
- 5 ĮJUNKITE įrenginį. NEĮJUNKITE įrenginio, jei jungiklių dėžutė atidaryta.

**Rezultatas:** Programinė įranga automatiškai atnaujinama. Procesą galite stebėti vartotojo sąsajoje.

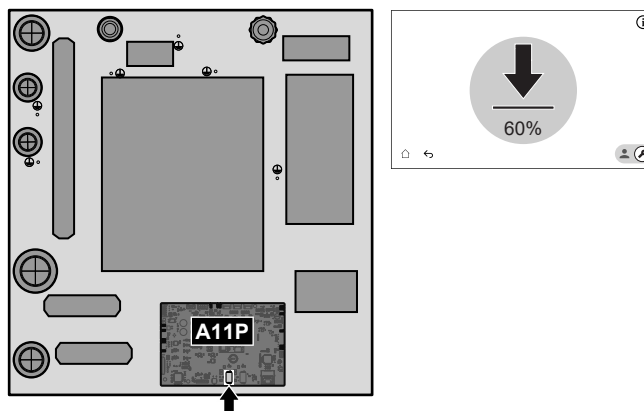

- 6 Kai programinė įranga bus visiškai atnaujinta, iš naujo įjunkite maitinimą.

#### 11.4.4 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas

|   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Patikrinkite vandens sistemos konfigūraciją ir išsiaiškinkite, kuriuos erdvės šildymo kontūrus gali uždaryti mechaniniai, elektroniniai ar kitokie vožtuvai.                                                                          |
| 2 | Uždarykite visus erdvės šildymo kontūrus, kuriuos galima uždaryti.                                                                                                                                                                    |
| 3 | Atlikite siurblio bandomąjį paleidimą (žr. "11.4.7 Pavaros bandomasis paleidimas" [▶ 166]). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasirinkite [7.1.4] Įrenginio siurblys</li> <li>▪ Pasirinkite siurblio greitį: Aukšta</li> </ul> |

- 4** Kad pasiektumėte minimalų reikalingą + 2 l/min. srauto intensyvumą, nuskaitykite srauto intensyvumą<sup>(a)</sup> ir pakeiskite apėjimo vožtuvo nustatymą.

<sup>(a)</sup> Per siurblio bandomąjį paleidimą įrenginys gali veikti mažesniu nei minimalus reikalingas srauto intensyvumas.

| Jeį veikia...                                                            | Tada minimalus srauto intensyvumas yra...                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vėsinimo/šildymo paleidimo/<br>atitirpinimo/atsarginio šildytuvo režimas | Reikalinga:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>EPVX10: 22 l/min</li> <li>EPVX14: 24 l/min</li> </ul> |
| Buitinio karšto vandens ruošimas                                         | Rekomenduojama: 25 /min.                                                                                    |

#### 11.4.5 Oro išleidimas



##### PRANEŠIMAS

**Antrasis oro išleidimas.** Jei reikia atlikti oro išleidimą antrą kartą (po 30 minučių), turite išeiti iš techninės priežiūros režimo ir vėl į jį įeiti.



##### PRANEŠIMAS

Oro išleidimo metu pagrindinis ir papildomas siurbliai NEJUNGIAMI. Todėl maišymo rinkinio oro išleidimas turi būti įjungtas įprastu režimu.


Siurbliai JUNGiami:

- įjungiant išorinį atitinkamos zonos termostato jungiklį, kuris įjungs tos zonos siurblij, arba
- kai valdoma pagal IVT, abu siurbliai bus ĮJUNGTI, kai pagrindiniame ekrane bus įjungtas erdvės šildymo/vėsinimo režimas.

- 1** Perjunkite į montuotojo režimą.



- 2** Eikite į [7] **Priežiūros režimas** ir **Patvirtinti**.

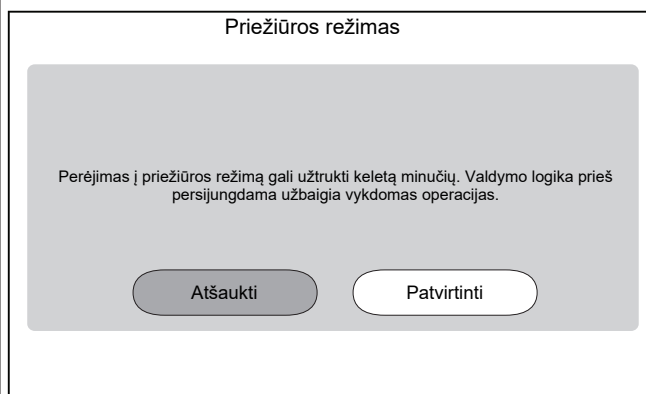

**Rezultatas:** Veikimo režimai **Patalpų šildymas / vėsinimas** ir **Buitinis karštas vanduo** bus automatiškai išjungti.

**Pastaba:** jei po 15 minučių įrenginys vis dar įeina į techninės priežiūros režimą, iš naujo įjunkite maitinimą.

**3** Eikite į [7.2] **Priežiūros režimas > Oro išleidimas**.

7.2 - Vykdymo elemento bandomasis - Oro išleidimas

☰ Išsami informacija ▶ Pradėti

| Neautomatinis<br>Patalpų šildymas / vėsinimas<br>Aukšta | Esama vertė                  | Bandymas vyksta          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Srautas                                                 | 0 l/min                      | 00:00:00                 |
| Vandens slėgis                                          | 0 bar                        | <b>Bandymas pradėtas</b> |
| Sistema                                                 | Patalpų šildymas / vėsinimas | 14 Kovas 2025 16:36:54   |

←

**3.1** 

Nustatymai: naudokite nustatymus, kad nurodytumėte, kurį **Oro išleidimas** reikia atlikti, ir patvirtinkite.

Vykdymo elemento bandomasis paleidimas - Oro išleidimas

**Nustatymai**

Nustatymai

☒ Neautomatinis ☐ Automatinis

Sistema

☒ Patalpų šildymas / vėsinimas ☐ Katilas

Siurblio greitis

☒ Išjungta ☐ Mažas greitis ☐ Didelis greitis

← ✓

**Nustatymai**

▪ Neautomatinis

▪ Automatinis

**Sistema:**

▪ Patalpų šildymas / vėsinimas

▪ Katilas

**Siurblio greitis:**

▪ Išjungta

▪ Mažas greitis

▪ Didelis greitis

**3.2** Bakstelėkite **Pradėti**, kad paleistumėte oro išleidimą.

**Rezultatas:** Pradedamas oro išleidimas. Po kurio laiko jis automatiškai sustoja.

**3.3** Bakstelėkite **Stabdymas**, kad sustabdytumėte oro išleidimą.

**Rezultatas:** oro išleidimas sustabdomas.

**4** Atlikus oro išleidimo bandymą:**4.1** Pasirinkite ←, kad grįžtumėte per meniu.**4.2** Pasirinkite , kad išeitumėte iš **Priežiūros režimas**.**5** Išeinant iš **Priežiūros režimas**, vartotojo sąsajoje automatiškai atkuriamas režimas (**Patalpų šildymas / vėsinimas** ir **Buitinis karštas vanduo**), buvęs prieš įeinant į **Priežiūros režimas**. Patikrinkite, ar visi veikimo režimai suaktyvinti, kaip tikėtasi.

## 11.4.6 Kaip atlikti bandomąjį paleidimą

**PRANEŠIMAS**

Prieš pradėdami eksploatavimo bandomąjį paleidimą įsitikinkite, kad užtikrinami minimalūs srauto reikalavimai (žr. "11.4.4 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas" [▶ 161]).

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Perjunkite į montuotojo režimą.<br>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| 2       | Eikite į [7] Priežiūros režimas ir Patvirtinti.<br><div data-bbox="534 544 1190 936" data-label="Image"> </div> <p><b>Rezultatas:</b> Veikimo režimai Patalpų šildymas / vėsinimas ir Buitinis karštas vanduo bus automatiškai išjungti.</p> <p><b>Pastaba:</b> jei po 15 minučių įrenginys vis dar įeina į techninės priežiūros režimą, iš naujo įjunkite maitinimą.</p> |                                                                                                          |
| 3       | Eikite į [7.7] Priežiūros režimas > Bandomojo paleidimo nustatymai ir nustatykite tikslines temperatūras, kurias norite naudoti atliekant veikimo bandymą.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| ⚙️[030] | [7.7.1] Patalpų šildymo temperatūrų skirtumo tikslas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Delta T tikslinė vertė, kuri bus naudojama atliekant erdvės šildymo bandymą.<br>2~20°C                   |
| ⚙️[031] | [7.7.2] Patalpų šildymo ištekančio vandens tikslas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tikslinė ištekančio vandens temperatūra, kuri bus naudojama atliekant erdvės šildymo bandymą.<br>5~71°C  |
| ⚙️[032] | [7.7.3] Patalpų šildymas, patalpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tikslinė patalpos temperatūra, kuri bus naudojama atliekant erdvės šildymo bandymą.<br>5~30°C            |
| ⚙️[033] | [7.7.4] Patalpų vėsinimo temperatūrų skirtumo tikslas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Delta T tikslinė vertė, kuri bus naudojama atliekant erdvės vėsinimo bandymą.<br>2~10°C                  |
| ⚙️[034] | [7.7.5] Patalpų vėsinimo ištekančio vandens tikslas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tikslinė ištekančio vandens temperatūra, kuri bus naudojama atliekant erdvės vėsinimo bandymą.<br>5~30°C |



| ⚙️[035]                       | [7.7.6] Patalpų vėsinimas, patalpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tikslinė patalpos temperatūra, kuri bus naudojama atliekant erdvės vėsinimo bandymą.<br>5~30°C    |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------------------|------|----------|--------------------------|------|--|---------|---------|--|
| ⚙️[077]                       | [7.7.7] Katilo nuostatis <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tikslinė katilo temperatūra, kuri bus naudojama atliekant katilo pašildymo bandymą.<br>20~85°C    |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| ⚙️[145]                       | [7.7.9] Katilo tikslinio BSH bandomasis paleidimas <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tikslinė katilo temperatūra, kuri bus naudojama atliekant startinio šildytuvo bandymą.<br>25~60°C |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| 4                             | Eikite į [7.3] Priežiūros režimas > Bandomasis paleidimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| 5                             | Pasirinkite operaciją, kurią norite išbandyti. <b>Pavyzdys:</b> [7.3.1] Patalpų šildymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
|                               | <div><div>7.3.1 - ⚙️ Bandomasis paleidimas<br/>- Patalpų šildymas</div><div><div>☰ Išsami informacija</div><div>▶ Pradėti</div></div><table><thead><tr><th></th><th>Esama vertė</th><th>Bandymas vyksta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Įtekančio vandens temperatūra</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr><tr><td>Ištekančio vandens temp.</td><td>0 °C</td><td></td></tr><tr><td>Srautas</td><td>0 l/min</td><td></td></tr></tbody></table><div><b>Bandymas pradėtas</b><br/>14 Kovas 2025 16:36:54</div><div>↩</div></div> |                                                                                                   |  | Esama vertė | Bandymas vyksta | Įtekančio vandens temperatūra | 0 °C | 00:00:00 | Ištekančio vandens temp. | 0 °C |  | Srautas | 0 l/min |  |
|                               | Esama vertė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bandymas vyksta                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| Įtekančio vandens temperatūra | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00:00:00                                                                                          |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| Ištekančio vandens temp.      | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| Srautas                       | 0 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| 5.1                           | Bakstelėkite <b>Pradėti</b> , kad atliktumėte eksploataavimo bandymą.<br><b>Rezultatas:</b> Pradedamas eksploataavimo bandymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| 5.2                           | Bakstelėkite <b>Stabdymas</b> , kad sustabdytumėte eksploataavimo bandymą.<br><b>Pastaba:</b> net jei bandymas sustabdytas, jis gali būti tęsiamas iki [3.15] Šiluminio siurblio minimalus įjungimo laikas nustatyto minimalaus veikimo laiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| 6                             | Po eksploataavimo bandomojo paleidimo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| 6.1                           | Pasirinkite ↩, kad grįžtumėte per meniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| 6.2                           | Pasirinkite ⬆, kad išeitumėte iš Priežiūros režimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |
| 7                             | Išeinant iš Priežiūros režimas, vartotojo sąsajoje automatiškai atkuriamas režimas (Patalpų šildymas / vėsinimas ir Buitinis karštas vanduo), buvęs prieš įeinant į Priežiūros režimas.<br>Patikrinkite, ar visi veikimo režimai suaktyvinti, kaip tikėtasi.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |  |             |                 |                               |      |          |                          |      |  |         |         |  |

<sup>(a)</sup> Jei katilas neprijungtas, šis nustatymas vis tiek bus rodomas ant sienos montuojamiems įrenginiams, tačiau jis NEBUS veiksmingas.

<sup>(b)</sup> Jei katilas neprijungtas, šis nustatymas NEBUS rodomas ant sienos montuojamiems įrenginiams.

11.4.7 Pavaros bandomasis paleidimas

Tikslas

Atlikite pavaros bandomąjį paleidimą, kad būtų galima patvirtinti skirtingų pavarų veikimą. Pavyzdžiui, pasirinkus **Įrenginio siurblys**, prasidės siurblio bandomasis paleidimas.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Perjunkite į montuotojo režimą. <div> 5678</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | <div>Eikite į [7] <b>Priežiūros režimas</b> ir <b>Patvirtinti</b>.</div> <div><div>Priežiūros režimas</div><div><p>Perėjimas į priežiūros režimą gali užtrukti keletą minučių. Valdymo logika prieš persijungdama užbaigia vykdomas operacijas.</p><div>AtšauktiPatvirtinti</div></div></div> <div><b>Rezultatas:</b> Veikimo režimai <b>Patalpų šildymas / vėsinimas</b> ir <b>Buitinis karštas vanduo</b> bus automatiškai išjungti.</div> <div><b>Pastaba:</b> jei po 15 minučių įrenginys vis dar įeina į techninės priežiūros režimą, iš naujo įjunkite maitinimą.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Eikite į [7.1] <b>Priežiūros režimas &gt; Vykdymo elemento bandomasis paleidimas</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | <div>Pasirinkite pavarą, kurią norite išbandyti. <b>Pavyzdys:</b> [7.1.4] <b>Įrenginio siurblys</b></div> <div><div>7.1.4 - Vykdymo elemento bandomasis paleidimas<br/>- Įrenginio siurblys</div><div><div>Išsami informacija</div><div><div><div>Aukšta</div><div>Srautas</div></div><div><div>Esama vertė</div><div>0 l/min</div></div><div><div>Bandymas vyksta</div><div>00:00:00</div></div><div><div>Bandymas pradėtas</div><div>14 Kovas 2025 16:36:54</div></div></div><div>Pradėti</div><div>←</div></div></div> <tr><td>4.1</td><td><div></div><div>Nustatymai: tam tikroms pavaroms prieš bandymą galite apibrėžti kai kuriuos nustatymus.</div></td></tr> <tr><td>4.2</td><td><div>Bakstelėkite <b>Pradėti</b>, kad atliktumėte bandymą.</div><div><b>Rezultatas:</b></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Pavaros vertės parodomos išsamios informacijos skyriuje.</li><li>Prasideda laiko matavimas.</li></ul></div></td></tr> | 4.1 | <div></div> <div>Nustatymai: tam tikroms pavaroms prieš bandymą galite apibrėžti kai kuriuos nustatymus.</div> | 4.2 | <div>Bakstelėkite <b>Pradėti</b>, kad atliktumėte bandymą.</div> <div><b>Rezultatas:</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Pavaros vertės parodomos išsamios informacijos skyriuje.</li><li>Prasideda laiko matavimas.</li></ul></div> |
| 4.1 | <div></div> <div>Nustatymai: tam tikroms pavaroms prieš bandymą galite apibrėžti kai kuriuos nustatymus.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.2 | <div>Bakstelėkite <b>Pradėti</b>, kad atliktumėte bandymą.</div> <div><b>Rezultatas:</b></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Pavaros vertės parodomos išsamios informacijos skyriuje.</li><li>Prasideda laiko matavimas.</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.3</b> | Bakstelėkite <b>Stabdymas</b> , kad sustabdytumėte bandymą.<br><b>Pastaba:</b> reikalaujamas laikas po paleidimo leidžia bandymą tęsti tam tikrą laiką net ir jį sustabdžius.                                                                                                             |
| <b>5</b>   | Atlikus pavaros bandymą:                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5.1</b> | Pasirinkite ↶, kad grįžtumėte per meniu.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5.2</b> | Pasirinkite ↵, kad išeitumėte iš <b>Priežiūros režimas</b> .                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6</b>   | Išeinant iš <b>Priežiūros režimas</b> , vartotojo sąsajoje automatiškai atkuriamas režimas ( <b>Patalpų šildymas / vėsinimas</b> ir <b>Buitinis karštas vanduo</b> ), buvęs prieš įeinant į <b>Priežiūros režimas</b> . Patikrinkite, ar visi veikimo režimai suaktyvinti, kaip tikėtasi. |

### Galimi pavaros bandomieji paleidimai

Priklausomai nuo jūsų įrenginio tipo ir pasirinktų nustatymų, kai kurie bandymai nebus matomi.



#### INFORMACIJA°

Atliekant **Startinis šildytuvus, Bivalentinis** ir **Katilas su integruotu baku** pavaros bandymus, į šį nustatymą neatsižvelgiama. Komponentas bus sustabdytas pasiekus vidines ribas. Jei šios ribos pasiekiamos, pavaros bandymas tęsiamas ir tas komponentas vėl įjungiamas, kai apribojimai leidžia jį naudoti.

- [7.1.2] **Bivalentinis** bandymas
- [7.1.3] **Katilas su integruotu baku** bandymas
- [7.1.4] **Įrenginio siurblys** bandymas



#### INFORMACIJA

Prieš bandomąjį paleidimą būtinai išleiskite visą orą. Be to, per bandomąjį paleidimą netrikdykite vandens srauto.

- [7.1.5] **Nuvedimo vožtuvas** bandymas (3-eigis vožtuvas, skirtas perjunginėti tarp erdvės šildymo ir katilo šildymo)
- [7.1.6] **Atsarginis šildytuvus** bandymas
- [7.1.7] **Katilo vožtuvas** bandymas
- [7.1.8] **Apėjimo vožtuvas** bandymas

### Bizone mixing kit pavaros bandymai



#### INFORMACIJA

Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose.

- [7.1.9] **Dviejų zonų rinkinio pamaišymo vožtuvas** bandymas
- [7.1.10] **Dviejų zonų rinkinio tiesioginės zonos siurblys** bandymas
- [7.1.11] **Dviejų zonų rinkinio mišrios zonos siurblys** bandymas

Norėdami atlikti Bizone mixing kit pavaros bandymą, eikite į pagrindinį ekraną ir įjunkite **Patalpų šildymas / vėsinimas** veikimą bei pritaikykite pagrindinės zonos nustatymą. Tada apžiūrėkite, ar siurbliai veikia ir pamaišymo vožtuvas sukasi.

## 11.4.8 Grindų šildymo pagrindo džiovinimas

**PRANEŠIMAS**

Montuotojo atsakomybė yra:

- susisiekti su grindinio šildymo pagrindo gamintoju ir pasiteirauti dėl didžiausios leidžiamos vandens temperatūros, kad būtų išvengta pagrindo trūkinėjimo,
- užprogramuoti grindinio šildymo pagrindo džiovinimo planą pagal pradinis grindinio šildymo pagrindo gamintojo šildymo nurodymus,
- reguliariai tikrinti, ar sistema tinkamai veikia,
- atlikti tinkamą programą, atitinkančią grindinio šildymo pagrindo tipą.

**PRANEŠIMAS**

Prieš pradėdami grindinio šildymo pagrindo džiovinimą įsitikinkite, kad užtikrinami minimalūs srauto reikalavimai yra garantuoti (žr. "11.4.4 Mažiausio srauto intensyvumo patikrinimas" ▶ 161)).

**PRANEŠIMAS**

Kai pasirinktos dvi zonos, grindinio šildymo pagrindo džiovinimas gali būti vykdomas tik pagrindinėje zonoje.

**PRANEŠIMAS**

Nutrūkus elektros energijos tiekimui, grindinio šildymo pagrindo džiovinimas bus tęsiamas toje vietoje, kurioje buvo nutrauktas grindinio šildymo pagrindo džiovinimo programoje.


**INFORMACIJA**

Toliau pateiktoje procedūroje nurodyta, kad norint sustabdyti funkciją, reikia bakstelėti **Stabdymas**, tačiau ankstyvosiose naudotojo sąsajos programinės įrangos versijose mygtuko **Stabdymas** NĖRA. Vietoj to norėdami sustabdyti funkciją naudokite ⬅ arba 🏠.

- 1 Perjunkite į montuotojo režimą.




- 2 Eikite į [7] **Priežiūros režimas** ir **Patvirtinti**.

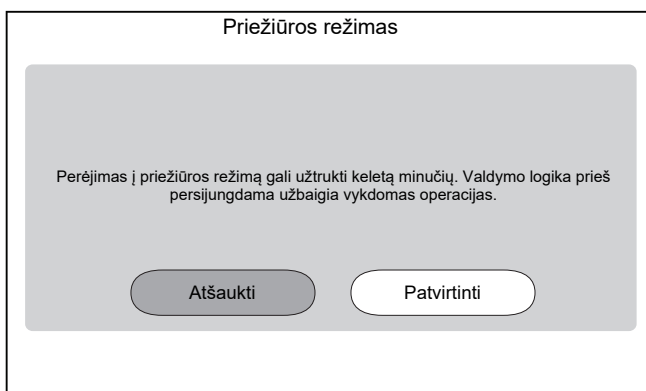


**Rezultatas:** Veikimo režimai **Patalpų šildymas / vėsinimas** ir **Buitinis karštas vanduo** bus automatiškai išjungti.

**Pastaba:** jei po 15 minučių įrenginys vis dar įeina į techninės priežiūros režimą, iš naujo įjunkite maitinimą.

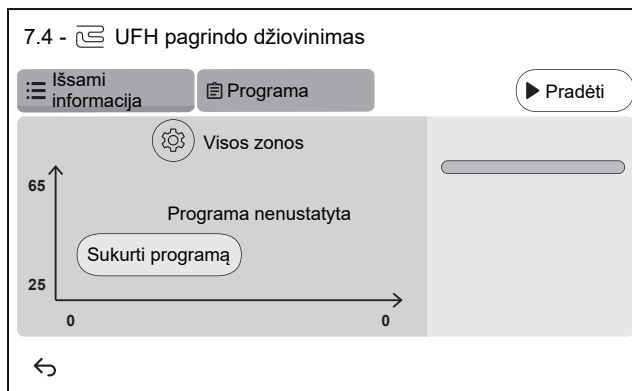**3** Eikite į [7.4] **Priežiūros režimas > UFH pagrindo džiovinimas**

- 3.1** Bakstelėkite **Sukurti programą** arba palieskite **Programa** ir **+**, kad apibrėžtumėte programos veiksmą. Programą gali sudaryti keli programos veiksmai (ne daugiau kaip 30 programos veiksmų).

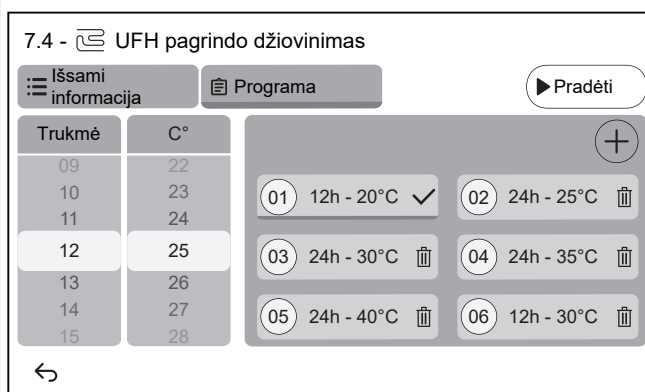


Kiekvienam programos veiksmui nurodytas eilės numeris, trukmė ir pageidaujama ištekiančio vandens temperatūra.

**3.2**

Nustatymai:

**Pastaba:** Šios funkcijos NĖRA ankstyvosiose vartotojo sąsajos programinės įrangos versijose. Grindinio šildymo pagrindo džiovinimas gali būti vykdomas tik pagrindinėje zonoje.

- 3.3** Bakstelėkite **Pradėti**, kad pradėtumėte grindinio šildymo pagrindo džiovinimą.

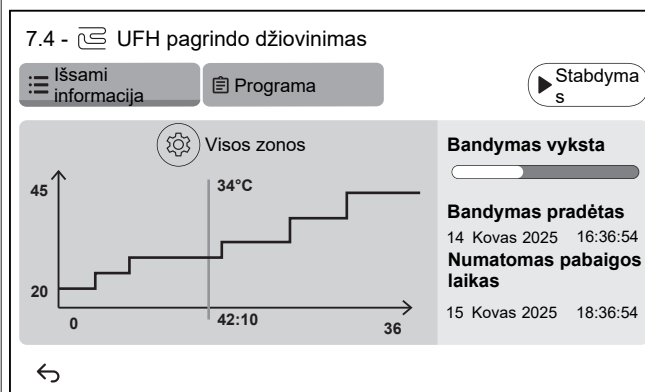

**Rezultatas:**

- Pradedamas grindų šildymo pagrindo džiovinimas. Jis automatiškai sustoja, kai atliekami visi veiksmi.
- Eigis juosta nurodo, kur šiuo metu yra programa.
- Rodomas programos pradžios laikas ir numatomas pabaigos laikas pagal dabartinį programos laiką ir trukmę
- Grindinio šildymo ekranas naudojamas kaip pagrindinis ekranas iki programos pabaigos.

- 3.4** Bakstelėkite **Stabdymas**, kad sustabdytumėte grindinio šildymo pagrindo džiovinimą.

- 4** Po grindinio šildymo pagrindo džiovinimo:

- 4.1** Pasirinkite ↶, kad grįžtumėte per meniu.


- 4.2** Pasirinkite 🏠, kad išeitumėte iš **Priežiūros režimas**

- 5** Išeinant iš **Priežiūros režimas**, vartotojo sąsajoje automatiškai atkuriamas režimas (**Patalpų šildymas / vėsinimas ir Buitinis karštas vanduo**), buvęs prieš įeinant į **Priežiūros režimas**. Patikrinkite, ar visi veikimo režimai suaktyvinti, kaip tikėtasi.

## 12 Perdavimas vartotojui

Baigę eksploatacijos bandymą ir įrenginiui ėmus veikti tinkamai, išaiškinkite naudotojui toliau nurodytus dalykus.

- Užpildykite montuotojo nustatymų lentelę (eksploatavimo vadove) faktiniais duomenimis.
- Įsitikinkite, kad naudotojas turi spausdintą dokumentaciją ir paprašykite jo pasilikti ją ateičiai. Informuokite naudotoją, kad visą dokumentaciją galima rasti šiame vadove pirmiau nurodytu URL.
- Paaiškinkite naudotojui, kaip tinkamai valdyti sistemą ir ką daryti kilus problemų.
- Parodykite vartotojui, kokius įrenginio priežiūros darbus jis gali atlikti.
- Supažindinkite naudotoją su energijos taupymo patarimais, kaip aprašyta naudojimo vadove.
- Paaiškinkite vartotojui, jog **NEGALIMA** išjungti įrenginių pertraukiklių **(c)**, kad apsauga išliktų įjungta. Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis **(a)**, yra vienas pertraukiklis. Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinis **(b)**, yra du.

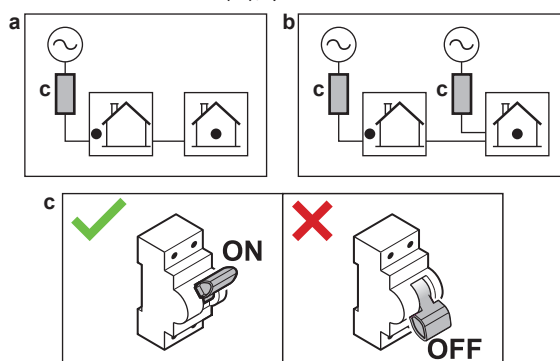

- Paaiškinkite vartotojui, kad, norėdamas išmesti įrenginį, jis negali to padaryti pats, o turi kreiptis į Daikin sertifikuotą techniką.
- Paaiškinkite naudotojui, kaip saugiai naudoti R290 šiluminį siurbį. Daugiau informacijos apie tai rasite specialiame techninės priežiūros vadove ESIE22-02 "Sistemos, naudojančios R290 aušalą" (galima rasti <https://my.daikin.eu>).

## 13 Techninė priežiūra ir tvarkymas



### PRANEŠIMAS

**Bendras techninės priežiūros/patikros kontrolinis sąrašas.** Be šio skyriaus pateiktų techninės priežiūros nurodymų portale Daikin Business Portal taip pat yra ir bendrasis techninės priežiūros/patikros kontrolinis sąrašas (būtinas autentifikavimas). Bendrąjį techninės priežiūros/patikros kontrolinį sąrašą, papildantį šio skyriaus pateiktus nurodymus, galima techninės priežiūros metu kaip gaires bei ataskaitų teikimo šabloną.



### PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgaliotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

Šiame skyriuje

|        |                                                                  |     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.1   | Techninės priežiūros atsargumo priemonės.....                    | 172 |
| 13.2   | Kasmetinė priežiūra.....                                         | 172 |
| 13.2.1 | Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: apžvalga.....      | 172 |
| 13.2.2 | Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos.....  | 173 |
| 13.2.3 | Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: apžvalga.....     | 173 |
| 13.2.4 | Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos..... | 173 |
| 13.3   | Buitinio karšto vandens katilo ištuštinimas.....                 | 175 |
| 13.4   | Apie vandens filtro plovimą iškilus problemoms.....              | 176 |
| 13.4.1 | Vandens filtro išėmimas.....                                     | 176 |
| 13.4.2 | Vandens filtro plovimas iškilus problemoms.....                  | 177 |
| 13.4.3 | Vandens filtro įdėjimas.....                                     | 178 |

### 13.1 Techninės priežiūros atsargumo priemonės



### PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS



### PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI



### PRANEŠIMAS: Elektrostatinės iškrovos pavojus

Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar tvarkymo darbus, palieskite metalinę įrenginio dalį, kad iškrautumėte statinę elektrą ir apsaugotumėte spausdintinę plokštę.

### 13.2 Kasmetinė priežiūra

#### 13.2.1 Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: apžvalga

Bent kartą per metus patikrinkite tokius elementus:

- Šilumokaitis
- Vandens filtras



## 13.2.2 Kasmetinė lauko įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos

**Šilumokaitis**


Lauke naudojamo įrenginio šilumokaitis gali užsikimšti dėl dulkių, nešvarumų, lapų ir t. t. Rekomenduojama kasmet išvalyti šilumokaitį. Dėl užsikimšusio šilumokaičio slėgis gali būti per žemas arba per aukštas ir charakteristikos bus prastesnės.

**Vandens filtras**

Uždarykite vožtuvą. Išplaukite ir išskalaukite vandens filtrą.

**PRANEŠIMAS**

Su filtru elkitės atsargiai. Kad nepažeistumėte filtro tinkelio, vėl jį įdėdami NENAUDOKITE per didelės jėgos.

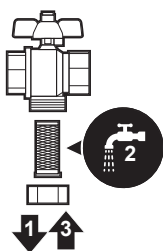


## 13.2.3 Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: apžvalga

- Vandens slėgis
- Magnetinis filtras/purvo separatorius
- Vandens slėgio mažinimo vožtuvas
- Slėgio mažinimo vožtuvo žarna
- Buitinio karšto vandens katilo slėgio mažinimo vožtuvą
- Jungiklių dėžutė
- Kalkių šalinimas
- Cheminis dezinfekavimas

## 13.2.4 Kasmetinė vidaus įrenginio techninė priežiūra: instrukcijos

**Vandens slėgį**

Vandens slėgis turi viršyti 1 bar. Jeigu jis mažesnis, papildykite vandens.

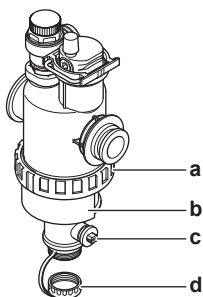**Magnetinis filtras/purvo separatorius**

- a Sraigtinė jungtis
- b Magnetinė mova
- c Išleidimo vožtuvas
- d Išleidimo gaubtelis

Kasmetinę magnetinio filtro/purvo separatoriaus priežiūrą sudaro:

- Patikra, ar abi magnetinio filtro/purvo separatoriaus dalys vis dar gerai užveržtos (a).
- Purvo separatoriaus ištuštinimas:

- 1 Nuimkite magnetinę movą (b).
- 2 Atsukite išleidimo gaubtelį (d).
- 3 Prijunkite išleidimo žarną prie vandens filtro apačios, kad galėtumėte išleisti vandenį ir nešvarumus į tinkamą talpyklę (butelį, kriauklę ar kt.).
- 4 Porai sekundžių atidarykite išleidimo vožtuvą (c).

**Rezultatas:** Vanduo ir nešvarumai pasišalins.

- 5 Uždarykite išleidimo vožtuvą.
- 6 Vėl užsukite išleidimo gaubtelį.
- 7 Uždėkite magnetinę movą.
- 8 Patikrinkite slėgį vandens sistemoje. Jei reikia, papildykite vandens.



#### PRANEŠIMAS

- Tikrindami, ar magnetinis filtras/purvo separatorius gerai užveržtas, tvirtai jį laikykite, kad vandens vamzdyne NEATSIRASTŲ įtempio.
- Magnetinio filtro/purvo separatoriaus NEGALIMA izoliuoti uždariant uždarymo vožtuvus. Norint tinkamai ištuštinti purvo separatorių, būtinas pakankamas slėgis.
- Kad purvo separatoriuje neliktų purvo, VISADA nuimkite magnetinę movą.
- VISADA pirma atsukite išleidimo gaubtelį ir prijunkite išleidimo žarną prie vandens filtro apačios, tada atidarykite išleidimo vožtuvą.



#### INFORMACIJA

Atliekant kasmetinę priežiūrą, nereikia išimti vandens filtro iš įrenginio norint jį išplauti. Tačiau jei dėl vandens filtro atsirado problemų, gali tekti jį išimti, kad būtų galima kruopščiai išplauti. Tada reikia atlikti šiuos veiksmus:

- "13.4.1 Vandens filtro išėmimas" [▶ 176]
- "13.4.2 Vandens filtro plovimas iškilus problemoms" [▶ 177]
- "13.4.3 Vandens filtro įdėjimas" [▶ 178]

### Vandens slėgio mažinimo vožtuvas

Atidarykite vožtuvą ir patikrinkite, ar jis tinkamai veikia. **Vanduo gali būti labai karštas!**

Ką reikia patikrinti:

- Vandens srovė iš slėgio mažinimo vožtuvo yra pakankama, vožtuvas ar vamzdynas neužblokuotas.
- Nešvarus vanduo išteka iš slėgio mažinimo vožtuvo:
  - atidarykite vožtuvą, kol ištekančias vanduo NEBEBUS nešvarus
  - praplaukite sistemą.

Šiuos priežiūros darbus rekomenduojama atlikti dažniau.

### Slėgio mažinimo vožtuvo žarna

Patikrinkite, ar slėgio mažinimo vožtuvo žarna tinkamai įtaisyta, kad ištekėtų vanduo. Žr. "7.4.3 Išleidimo žarnos prijungimas prie nuotako" [▶ 81].

### Buitinio karšto vandens katilo slėgio mažinimo vožtuvas (įsigyjama atskirai)

Atidarykite vožtuvą.

**ATSARGIAI**

Iš vožtuvo tekantis vanduo gali būti labai karštas.

- Patikrinkite, ar niekas neblokuoja vandens vožtuve ar vamzdyne. Vandens srautas iš slėgio mažinimo vožtuvo turi būti pakankamai stiprus.
- Patikrinkite, ar iš slėgio mažinimo vožtuvo ištekančio vanduo švarus. Jei jame yra atliekų ar nešvarumų:
  - Palaikykite vožtuvą atidarytą, kol ištekančiame vandenyje nebebus atliekų ar nešvarumų.
  - Išplaukite ir išvalykite visą katilą, įskaitant vamzdyną tarp slėgio mažinimo vožtuvo ir šalto vandens įleidimo vamzdžio.

Kad patikrintumėte, ar vanduo teka iš katilo, tikrinkite po katilo kaitinimo ciklo.

**INFORMACIJA**

Šiuos priežiūros darbus rekomenduojama atlikti dažniau nei kartą per metus.

**Jungiklių dėžutė**

- Atidžiai apžiūrėkite jungiklių dėžutę ir patikrinkite, ar nėra akivaizdžių defektų, pvz., laisvų jungčių ar laidų defektų.
- Ommetru patikrinkite, ar tinkamai veikia kontaktorius K3M (priklausomai nuo jūsų sistemos). Kontaktoriaus K3M kontaktai turi būti atviri, kai maitinimas yra IŠJUNGTAS.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeisti vidiniai laidai, siekiant išvengti rizikos, juos turi pakeisti gamintojas, jo atstovas arba kitas panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

**Kalkių šalinimas**

Priklausomai nuo vandens kokybės ir nustatytos temperatūros, ant buitinio karšto vandens katilė esančio šilumokaičio gali nusėsti kalkių, kurios trikdytų šilumos perdavimą. Dėl šios priežasties tam tikrais intervalais gali tekti nuo šilumokaičio pašalinti kalkes.

**Cheminis dezinfekavimas**

Jei pagal taikytinus teisės aktus tam tikrose situacijose būtina atlikti cheminį dezinfekavimą, įskaitant buitinio karšto vandens katilą, žinotina, kad buitinio karšto vandens katilas yra nerūdijančiojo plieno cilindras. Rekomenduojame naudoti dezinfekantą ne chloro pagrindu, patvirtintą naudoti su vandeniu, skirtu žmonėms vartoti.

**PRANEŠIMAS**

Kai naudojamos kalkių šalinimo arba cheminės dezinfekacijos priemonės, užtikrinkite, kad vandens kokybė vis tiek atitinka ES direktyvą 2020/2184.

## 13.3 Buitinio karšto vandens katilo ištuštinimas

**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**

Vanduo katilė gali būti labai karštas.


**Prielaida:** Sustabdykite įrenginio veikimą per vartotojo sąsają.

**Prielaida:** IŠJUNKITE atitinkamą grandinės pertraukiklį.

**Prielaida:** Išjunkite šalto vandens tiekimą.

**Prielaida:** Atsukite visus karšto vandens čiaupus, kad į sistemą įeity oro.

- 1 Nuimkite viršutinį skydą, vartotojo sąsajos skydą ir priekinį skydą.
- 2 Nuleiskite jungiklių dėžutę.
- 3 Nuimkite kamštį nuo katilo prieigos taško.
- 4 Naudodami išleidimo žarną ir siurbį ištuštinkite katilą per prieigos tašką.

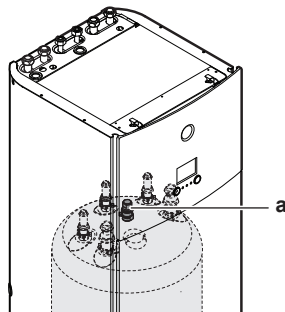

a Katilo prieigos taškas

## 13.4 Apie vandens filtro plovimą iškilus problemoms



### INFORMACIJA

Atliekant kasmetinę priežiūrą, nereikia išimti vandens filtro iš įrenginio norint jį išplauti. Tačiau jei dėl vandens filtro atsirado problemų, gali tekti jį išimti, kad būtų galima kruopščiai išplauti. Tada reikia atlikti šiuos veiksmus:


- "13.4.1 Vandens filtro išėmimas" [▶ 176]
- "13.4.2 Vandens filtro plovimas iškilus problemoms" [▶ 177]
- "13.4.3 Vandens filtro įdėjimas" [▶ 178]

### 13.4.1 Vandens filtro išėmimas

**Prielaida:** Sustabdykite įrenginio veikimą per vartotojo sąsają.

**Prielaida:** IŠJUNKITE atitinkamą grandinės pertraukiklį.

- 1 Vandens filtras yra už jungiklių dėžutės. Kaip prie jo prieiti, žr. "7.2.5 Patalpose naudojamo įrenginio atidarymas" [▶ 74].
- 2 Uždarykite vandens sistemos stabdymo vožtuvus.
- 3 Uždarykite vandens sistemos vožtuvą, esantį link išsiplėtimo indo (jei įrengtas).
- 4 Nuimkite magnetinio filtro/purvo separatoriaus apačioje esantį gaubtelį.
- 5 Prijunkite išleidimo žarną prie vandens filtro apačios.
- 6 Atidarykite vožtuvą vandens filtro apačioje ir išleiskite vandenį iš vandens sistemos. Vandenį išleiskite į butelį, kriauklę ar pan., naudodami prijungtą išleidimo žarną.
- 7 Nuimkite 2 apkabas, laikančias vandens filtrą.

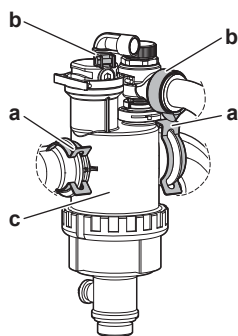

- a Apkaba
- b Žiedinė apkaba
- c Magnetinis filtras/purvo separatorius

- 8 Atsukite 2 žiedines apkalbas ir nuimkite 2 žarnas, jungiančias dujų skirtuvo dėžę.
- 9 Nuimkite vandens filtrą.
- 10 Atjunkite išleidimo žarną nuo vandens filtro.

**PRANEŠIMAS**

Nors vandens sistema ištuštinta, išimant magnetinį filtrą/purvo separatorių iš filtro korpuso gali išsiliesti šiek tiek vandens. VISADA išvalykite išsiliejusį vandenį.

## 13.4.2 Vandens filtro plovimas iškilus problemoms

- 1 Nuimkite vandens filtrą nuo įrenginio. Žr. "13.4.1 Vandens filtro išėmimas" [▶ 176].


**PRANEŠIMAS**

Siekiant apsaugoti prie magnetinio filtro/purvo separatoriaus prijungtus vamzdžius nuo pažeidimo, rekomenduojama šią procedūrą atlikti magnetinį filtrą/purvo separatorių nuėmus nuo įrenginio.

- 2 Atsukite vandens filtro korpuso apačią. Prireikus naudokite atitinkamą įrankį.

**PRANEŠIMAS**

Magnetinį filtrą/purvo separatorių atidaryti reikia, TIK iškilus sunkioms problemoms. Pageidautina, kad šis veiksmas niekada nebūtų atliekamas per visą magnetinio filtro/purvo separatoriaus eksploatavimo laiką.

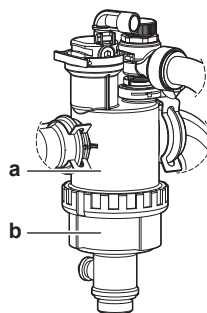


- a Apatinė dalis, kurią reikia atsukti
- b Vandens filtro korpusas

- 3 Išimkite koštuvą ir susukamą filtrą iš vandens filtro korpuso ir išplaukite vandeniu.
- 4 Vėl įdėkite išplautą susukamą filtrą ir koštuvą į vandens filtro korpusą.

**INFORMACIJA**

Teisingai įdėkite koštuvą į magnetinio filtro/purvo separatoriaus korpusą naudodami iškyšas.

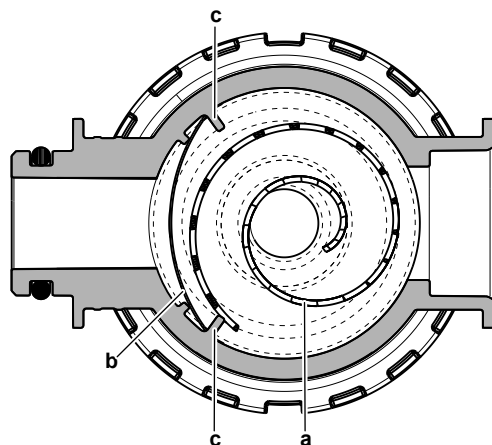

- a Susukamas filtras
- b Filtras
- c Iškyša


- 5 Uždėkite ir gerai užveržkite vandens filtro korpuso apačią.

## 13.4.3 Vandens filtro įdėjimas

**PRANEŠIMAS**

Patikrinkite sandarinimo žiedų būklę ir prireikus pakeiskite. Prieš įdėdami sandarinimo žiedus sušlapinkite vandeniu arba sutepkite silikonu tepalu.

- 1 Vėl prijunkite 2 žarnas ir užsukite 2 žiedines apkabas. Kadangi dujų skirtuvo žarnos yra lanksčios, žiedines apkabas lengviau užsukti, neįdėjus vandens filtro į galutinę padėtį.
- 2 Tinkamoje vietoje sumontuokite vandens filtrą.

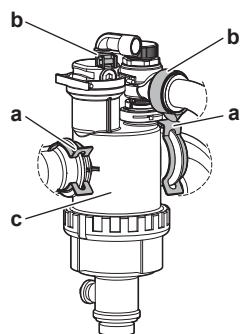

- a Apkaba
- b Žiedinė apkaba
- c Magnetinis filtras/purvo separatorius

- 3 Uždėkite 2 apkabas ir pritvirtinkite vandens filtrą prie vandens sistemos vamzdžių.
- 4 Atidarykite stabdymo vožtuvus ir prireikus papildykite vandens sistemą.

# 14 Trikčių šalinimas

## Kontaktai

Išvardytus požymius turinčias problemas gali bandyti spręsti patys. Jei kiltų kitokių problemų, kreipkitės į montuotoją. Vartotojo sąsajoje galite rasti kontaktinį/pagalbos tarnybos numerį.

**1** Eikite į [6.2]: **Informacija > Atstovo informacija.**

## Šiame skyriuje

|         |                                                                                              |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.1    | Apžvalga: trikčių šalinimas.....                                                             | 179 |
| 14.2    | Atsargumo priemonės šalinant triktis.....                                                    | 179 |
| 14.3    | Problemų sprendimas pagal požymius .....                                                     | 180 |
| 14.3.1  | Simptomas: įrenginys NEŠILDO arba NEŠALDO, kaip tikėtasi .....                               | 180 |
| 14.3.2  | Požymis: karštas vanduo NEPASIEKIA pageidaujamos temperatūros .....                          | 181 |
| 14.3.3  | Simptomas: kompresorius NEPASILEIDŽIA (erdvės šildymas arba buitinio vandens šildymas) ..... | 182 |
| 14.3.4  | Simptomas: paruošta naudoti sistema gurguliuoja.....                                         | 183 |
| 14.3.5  | Simptomas: siurblys kelia triukšmą (kavitacija).....                                         | 184 |
| 14.3.6  | Simptomas: atsidaro slėgio mažinimo vožtuvas.....                                            | 184 |
| 14.3.7  | Simptomas: prateka vandens slėgio mažinimo vožtuvas.....                                     | 184 |
| 14.3.8  | Simptomas: erdvė NEPAKANKAMAI šildoma esant žemai lauko temperatūrai .....                   | 185 |
| 14.3.9  | Simptomas: trumpą laiką neįprastai aukštas slėgis prijungimo taške.....                      | 186 |
| 14.3.10 | Simptomas: katilo dezinfekcijos funkcija NEATLIKTA tinkamai (AH klaida) .....                | 186 |
| 14.4    | Problemų sprendimas pagal klaidų kodus .....                                                 | 187 |
| 14.4.1  | Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju .....                                              | 187 |
| 14.4.2  | Gedimų istorijos tikrinimas.....                                                             | 188 |
| 14.4.3  | Įrenginio klaidų kodai .....                                                                 | 188 |

## 14.1 Apžvalga: trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašyta, ką turite daryti atsiradus problemų.

Jame pateikiama tokia informacija:

- Problemų sprendimas pagal požymius
- Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

### Prieš šalindami triktis

Atidžiai apžiūrėkite įrenginį ir patikrinkite, ar nėra akivaizdžių defektų, pvz., laisvų jungčių ar laidų defektų.

## 14.2 Atsargumo priemonės šalinant triktis



**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**



**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**

**ĮSPĖJIMAS**

- Tikrindami įrenginio jungiklių dėžutę, VISADA įsitikinkite, kad įrenginys atjungtas nuo pagrindinio maitinimo šaltinio. Išjunkite atitinkamą grandinės pertraukiklį.
- Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite įrenginį, išsiaiškinkite, kodėl buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iš naujo paleiskite įrenginį. NIEKADA nemanevruokite saugos prietaisų ir nekeiskite jų gamykloje nustatytų reikšmių. Jei negalite rasti problemos priežasties, kreipkitės į pardavėją.

**ĮSPĖJIMAS**

Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, šiam įrenginiui maitinimas NEGALI būti tiekiamas per išorinį komutatorių (pvz., laikmatį) ir jis negali būti prijungtas prie grandinės, kurią reguliariai ĮJUNGIA arba IŠJUNGIA įrenginys.

## 14.3 Problemų sprendimas pagal požymius

### 14.3.1 Simptomas: įrenginys NEŠILDO arba NEŠALDO, kaip tikėtasi

| Galimos priežastys                 | Taisymo veiksmas                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NETINKAMAS temperatūros nustatymas | Patikrinkite nuotolinio valdiklio temperatūros nustatymą. Žr. eksploataavimo vadovą. |



| Galimos priežastys                  | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per silpnas vandens srautas         | <p>Patikrinkite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ar visi vandens sistemos uždarymo vožtuvai visiškai atidaryti.</li> <li>Ar vandens filtras švarus. Jei reikia, išvalykite.</li> <li>Ar sistemoje nėra oro. Jeigu reikia, išleiskite orą. Orą galima išleisti rankiniu būdu arba naudojant automatinio oro išleidimo funkciją (žr. "11.4.5 Oro išleidimas" [▶ 162]).</li> <li>Ar vandens slėgis &gt;1 bar.</li> <li>Ar NĖRA sugedęs išsiplėtimo indas.</li> <li>Ar pasipriešinimas vandens sistemoje NĖRA pernelyg didelis siurbliui (žr. ESP kreivę skyriuje "Techniniai duomenys").</li> <li>Jei pasirodo šie klaidų kodai<sup>(a)</sup>, gali būti, kad tam tikros pavaros negali veikti, todėl gali nepavykti pradėti veikti tuo režimu: 7H-22, 7H-18, 7H-19<br/>Žr. "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 161], kad patikrintumėte reikalavimus ir prireikus galėtumėte sureguliuoti.</li> <li>Jei pasirodo šie klaidų kodai<sup>(a)</sup>, tai reiškia, kad nesilaikoma minimalių įrenginio srauto reikalavimų: 7H-20, 7H-21<br/>Žr. "11.4.4 To check the minimum flow rate" [▶ 161], kad patikrintumėte reikalavimus ir prireikus galėtumėte sureguliuoti.</li> </ul> <p>Jeigu problema išlieka atlikus visus pirmiau minėtus patikrinimus, kreipkitės į pardavėją. Kai kuriais atvejais yra normalu, kad įrenginys nusprendžia naudoti mažą vandens srautą.</p> |
| Per mažas vandens kiekis įrenginyje | <p>Patikrinkite, ar vandens kiekis įrenginyje viršija minimalų reikiamą kiekį (žr. "8.1.3 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas" [▶ 86]).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>(a)</sup> Daugiau informacijos apie 7H klaidų kodus (pvz., sistemos informacija) pateikiama "14.4.3 Įrenginio klaidų kodai" [▶ 188].

### 14.3.2 Požymis: karštas vanduo NEPASIEKIA pageidaujamos temperatūros

| Galimos priežastys                           | Taisymo veiksmas                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sugedo vienas iš bako temperatūros jutiklių. | Atitinkamą taisymo veiksmą žiūrėkite įrenginio techninės priežiūros vadove. |

## 14.3.3 Simptomas: kompresorius NEPASILEIDŽIA (erdvės šildymas arba buitinio vandens šildymas)

| Galimos priežastys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginys turi pasileisti, kai temperatūra nepatenka į eksploatacinį intervalą (vandens temperatūra yra per žema)<br><br>Tam tikromis sąlygomis, kad šiluminis siurblys veiktų, reikia padidinti įleidžiamo vandens temperatūrą per atsarginį šildytuvą. Pavyzdžiui, taip gali nutikti, kai vėjo sąlygos yra kritinės ir nėra apsaugos nuo vėjo, žr. <a href="#">"7.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai"</a> [▶ 69]. | Jei atsarginis šildytuvas irgi neįsijungia, patikrinkite:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Ar tinkamai prijungti atsarginio šildytuvo maitinimo laidai.</li> <li>Ar NĖRA suaktyvintas atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis.</li> </ul> Jei atsarginis šildytuvas negali pasiekti reikalaujamos minimalios įleidžiamo vandens temperatūros.<br>Gali tekti paleisti naudojant nedidelį vandens tūrį. Norėdami tai padaryti, palaipsniui atidarykite šildymo įrenginius. Dėl to vandens temperatūra palaipsniui kils. Stebėkite įleidžiamo vandens temperatūrą, kad ji NENUKRISTŲ<br>Jei problema išlieka, susisiekite su pardavėju.                |
| Elektriniai sujungimai NEATITINKA lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio nustatymų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prijungimai turi atitikti aprašytus:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"9.3.2 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas" [▶ 116]</li> <li>"9.1.4 Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinį" [▶ 101]</li> <li>"9.1.5 Elektros jungčių, išskyrus išorinių pavarų, apžvalga" [▶ 102]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yra reagavimo į poreikį užklausa, kuria galima apriboti šiluminio siurblio galią arba priverstinai išjungti šiluminį siurbį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Žr. [9.14]:Nustatymai > Reagavimas į paklausą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pagal planą buitinio karšto vandens ruošą (įskaitant dezinfekciją) ir erdvės šildymo režimas įsijungia tuo pačiu metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pakeiskite planą, kad abu veikimo režimai neįsijungtų tuo pačiu metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistemoje neužtikrinamas minimalus srautas, kad galėtų veikti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei pasirodo šie klaidų kodai<sup>(a)</sup>, gali būti, kad tam tikros pavaros negali veikti, todėl gali nepavykti pradėti veikti tuo režimu: 7H-22, 7H-18, 7H-19<br/> Žr. <a href="#">"11.4.4 To check the minimum flow rate"</a> [▶ 161], kad patikrintumėte reikalavimus ir prireikus galėtumėte sureguliuoti.</li> <li>Jei pasirodo šie klaidų kodai<sup>(a)</sup>, tai reiškia, kad nesilaikoma minimalių įrenginio srauto reikalavimų: 7H-20, 7H-21<br/> Žr. <a href="#">"11.4.4 To check the minimum flow rate"</a> [▶ 161], kad patikrintumėte reikalavimus ir prireikus galėtumėte sureguliuoti.</li> </ul> |

| Galimos priežastys                                              | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresorius neįsijungia, kai atsarginis šildytuvas neįjungtas. | <p>Jei atsarginiam šildytuvui maitinimas netiekiamas, tada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erdvės šildymas ir katilo pašildymas neleidžiami.</li> <li>▪ Sugeneruojama klaida AA-01 Perkaito atsarginis šildytuvas arba neprijungtas BUI maitinimo laidas.</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Daugiau informacijos apie 7H klaidų kodus (pvz., sistemos informacija) pateikiama "14.4.3 Įrenginio klaidų kodai" [▶ 188].

#### 14.3.4 Simptomas: paruošta naudoti sistema gurguliuoja

| Galima priežastis                | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemoje yra oro.               | Išleiskite orą iš sistemos. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netinkamas hidraulinis balansas. | <p>Atlieka montuotojas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Atlikite hidraulinį balansavimą, kad srautas būtų tinkamai paskirstytas tarp šildymo įrenginių.</li> <li>2 Jei hidraulinio balansavimo nepakanka, rekomenduojama padidinti <b>Temperatūrų skirtumas šildant</b> ([1.14] / [2.14]) vertę.</li> <li>3 Jei hidraulinio balansavimo nepakanka, rekomenduojama padidinti <b>Temperatūrų skirtumas vėsinant</b> ([1.18] / [2.17]) vertę.</li> </ol> |
| Įvairios triktys.                | <p>Patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma  arba . Norėdami gauti daugiau informacijos apie gedimą, žr. "14.4.1 Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju" [▶ 187].</p>                                                                                           |

<sup>(a)</sup> Rekomenduojame išleisti orą naudojant įrenginio oro išleidimo funkciją (turi atlikti montuotojas). Jei išleidinėsite orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių, turėkite omenyje:



#### ĮSPĖJIMAS

**Oro išleidimas iš šildymo įrenginių arba kolektorių.** Prieš išleisdami orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių, patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma  arba .

- Jei nerodoma, orą galima išleisti nedelsiant.
- Jei rodoma, užtikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate išleisti orą, būtų gerai vėdinama. **Priežastis:** gedimo atveju į vandens sistemą gali patekti aušalo, todėl išleidžiant orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių jo gali patekti į patalpą.

## 14.3.5 Simptomas: siurblys kelia triukšmą (kavitacija)

| Galimos priežastys                                | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemoje yra oro                                 | Rankiniu būdu išleiskite orą arba naudokitės automatinio oro išleidimo funkcija (žr. "11.4.5 Oro išleidimas" [► 162]).                                                                                                                                                                                                   |
| Per mažas vandens slėgis pompos įleidimo vamzdyje | Patikrinkite: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ar vandens slėgis &gt;1 bar.</li> <li>Ar vandens slėgio jutiklis nesugedęs.</li> <li>Ar NĖRA sugedęs išsiplėtimo indas.</li> <li>Ar tinkamas išsiplėtimo indo pradinio slėgio nustatymas (žr. "8.1.4 Išsiplėtimo indo pradinio slėgio keitimas" [► 89]).</li> </ul> |

## 14.3.6 Simptomas: atsidaro slėgio mažinimo vožtuvas

| Galimos priežastys                    | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugedęs išsiplėtimo indas             | Pakeiskite išsiplėtimo indą.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Per didelis vandens kiekis įrenginyje | Pasirūpinkite, kad vandens kiekis įrenginyje neviršytų maksimalaus reikiamo kiekio (žr. "8.1.3 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas" [► 86] ir "8.1.4 Išsiplėtimo indo pradinio slėgio keitimas" [► 89]).                                                                           |
| Per didelis vandens sistemos spūdis   | Vandens sistemos viršūnė yra aukščiau skirtumas tarp vidaus įrenginio ir aukščiausio vandens sistemos taško. Jei vidaus įrenginys yra aukščiausias sistemos taškas, sistemos aukštis laikomas lygiu 0 m. Maksimalus vandens sistemos spūdis yra 10 m.<br>Patikrinkite įrenginio reikalavimus. |

## 14.3.7 Simptomas: prateka vandens slėgio mažinimo vožtuvas

| Galimos priežastys                                                | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nešvarumai užkimšo vandens slėgio mažinimo vožtuvo išleidimo angą | Patikrinkite, ar slėgio mažinimo vožtuvas veikia tinkamai, pasukdami raudoną vožtuvo rankenėlę priešingą rodyklei kryptimi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jei NESIGIRDI spragtelėjimo, kreipkitės į pardavėją.</li> <li>Jei iš įrenginio teka vanduo, pirmiausia uždarykite ir vandens įleidimo, ir išleidimo uždarymo vožtuvus, tada kreipkitės į pardavėją.</li> </ul> |

## 14.3.8 Simptomas: erdvė NEPAKANKAMAI šildoma esant žemai lauko temperatūrai

| Galimos priežastys                                                       | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar nėra suaktyvintas atsarginis šildytuvas.                              | <p>Patikrinkite šiuos nustatymus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atsarginis šildytuvas leidžiamas, kai trūksta pajėgumų.<br/>Tai apibrėžiama elementu [5.6.1] <b>Pajėgumo trūkumo nustatymas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pasirinkus <b>Niekada</b>, atsarginis šildytuvas negalės veikti esant pajėgumo trūkumui.</li> <li>pasirinkus <b>Visada</b>, atsarginis šildytuvas galės veikti esant pajėgumo trūkumui nepriklausomai nuo aplinkos.</li> <li>pasirinkus <b>Žemiau pusiausvyros</b>, atsarginio šildytuvo leidimas priklauso nuo aplinkos temperatūros.</li> </ul> </li> <li>Atsarginio šildytuvo didžiausios srovės jungiklis įjungtas. Jei ne, vėl jį įjunkite.</li> <li>Atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis NESUAKTYVINTAS. Jei suaktyvintas, patikrinkite toliau nurodytus dalykus ir jungiklių dėžutėje paspauskite atstatos mygtuką: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vandens slėgį</li> <li>Ar sistemoje nėra oro</li> <li>Ar veikia oro išleidimas</li> </ul> </li> </ul> |
| Atsarginio šildytuvo pusiausvyros temperatūra nesukonfigūruota teisingai | <p>Padidinkite "pusiausvyros temperatūrą", kad suaktyvintumėte atsarginio šildytuvo veikimą esant aukštesnei aplinkos temperatūrai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad elemento [5.6.1] <b>Pajėgumo trūkumo nustatymas</b> nustatymas yra <b>Žemiau pusiausvyros</b>.</li> <li>Eikite į [5.6.2] <b>Nustatymai</b> &gt; <b>Pajėgumo trūkumas</b> &gt; <b>Pusiausvyros nuostatis</b> ir nustatykite norimą pusiausvyros temperatūrą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistemoje yra oro.                                                       | <p>Išleiskite orą rankiniu būdu arba automatiškai. Žr. apie oro išleidimo funkciją skyriuje "<a href="#">11 Įdiegimas į eksploataciją</a>" [▶ 152].</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Galimos priežastys                                                                                                                             | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per didelio pajėgumo šilumos siurblys naudojamas buitiniam karštam vandeniui šildyti (taikoma tik sistemoms su buitiniu karšto vandens katilu) | <p>Patikrinkite, ar tinkamai sukonfigūruoti <b>Patalpų šildymo prioritetas</b> nustatymai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad įgalintas <b>Patalpų šildymo prioritetas</b>.<br/>Eikite į [5.28.1]: <b>Nustatymai &gt; Balansavimas &gt; Patalpų šildymo prioritetas</b></li> <li>Jei reikia, padidinkite "erdvės šildymo pirmumo temperatūrą", kad suaktyvintumėte atsarginio šildytuvo eksploatavimą esant aukštesnei lauko temperatūrai.<br/>Eikite į [5.28.2] <b>Nustatymai &gt; Balansavimas &gt; Prioritetinės temperatūros</b> ir padidinkite <b>Patalpų šildymas</b> temperatūrą.</li> </ul> <p><b>Pastaba:</b> kai veikia [5.28.1] <b>Patalpų šildymo prioritetas</b>, katilas perima erdvės šildymą, jei įjungta [5.32] <b>Bivalentinis yra</b>.</p> |

## 14.3.9 Simptomas: trumpą laiką neįprastai aukštas slėgis prijungimo taške

| Galimos priežastys                                | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugedęs arba užsikimšęs slėgio mažinimo vožtuvas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Išplaukite ir išvalykite visą katilą, įskaitant vamzdyną tarp slėgio mažinimo vožtuvo ir šalto vandens įleidimo vamzdžio.</li> <li>Pakeiskite slėgio mažinimo vožtuvą.</li> </ul> |

## 14.3.10 Simptomas: katilo dezinfekcijos funkcija NEATLIKTA tinkamai (AH klaida)

| Galimos priežastys                                       | Taisymo veiksmas                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dezinfekciją nutraukė buitinio karšto vandens naudojimas | Užprogramuokite dezinfekcijos funkcijos paleidimą, kai kitas 4 valandas NEBUS naudojamas buitinis karštas vanduo. |

| Galimos priežastys                                                                                                | Taisymo veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ką tik prieš iš anksto užprogramuotą dezinfekcijos funkcijos paleidimą buvo išleista daug buitinio karšto vandens | <p>Jei [4.7] <b>Buitinis karštas vanduo</b> &gt; <b>Šildymo režimas</b> pasirinktas režimas <b>Pašildymas</b> arba <b>Grafikas ir pašildymas</b>, rekomenduojama užprogramuoti dezinfekcijos funkcijos paleidimą praėjus bent 4 valandoms po paskutinio galimo karšto vandens išleidimo. Šią pradžią galima nustatyti montuotojo nustatymuose (dezinfekcijos funkcija).</p> <p>Jei [4.7] <b>Buitinis karštas vanduo</b> &gt; <b>Šildymo režimas</b> pasirinktas režimas <b>Pagal grafiką</b>, rekomenduojama užprogramuoti <b>Pagal grafiką</b> režimą likus 3 valandoms iki suplanuoto dezinfekcijos funkcijos paleidimo, kad įkaistų katilas.</p> |

## 14.4 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Jei įrenginyje įvyksta klaida, vartotojo sąsaja rodo klaidos kodą. Prieš anuliuojant klaidos kodą, svarbu išsiaiškinti, kokia tai problema, ir imtis priemonių jai išspręsti. Kreipkitės į "Daikin" arba "Daikin Stand-By-Me Certified Partner".

Šiame skyriuje pateikta beveik visų galimų klaidų kodų apžvalga ir vartotojo sąsajoje rodomų klaidų kodų aprašymas.



### INFORMACIJA

Žiūrėkite techninės priežiūros vadovą, norėdami rasti:

- Visą klaidų kodų sąrašą
- Išsamesnius kiekvienos klaidos šalinimo nurodymus

### 14.4.1 Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju

Įvykus gedimui, priklausomai nuo sunkumo pagrindiniame ekrane bus rodoma ši piktograma:

- klaida
- įspėjimas
- informacija

Galima iškviesti trumpą arba ilgą gedimo aprašymą, atliekant šiuos veiksmus:

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <p>Eikite į [11] <b>Gedimai</b>.</p> <p><b>Rezultatas:</b> apie vykstančius gedimus pateikiama tokia informacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Lygis</b> piktograma: <ul style="list-style-type: none"> <li>- : Klaida</li> <li>- : Įspėjimas</li> <li>- : Informacija</li> </ul> </li> <li>▪ Klaidos kodas</li> <li>▪ <b>Tipas</b> piktograma: <ul style="list-style-type: none"> <li>- : <b>Sauga:</b> tai kritinės klaidos, dėl kurių gali susidaryti nesaugi situacija (pvz., aušalo nuotėkis).</li> <li>- : <b>Apsauga:</b> tai klaidos, susijusios su naudotojo arba sistemos apsauga (pvz., perkaitimas/dezinfekcija/nepakankamas vėsinimas).</li> <li>- : <b>Technin.:</b> tai visos kitos klaidos, rodančios techninę įrenginio ar periferinių įrenginių problemą (pvz., jutiklio veikimo sutrikimas).</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>2</b> | <p>Klaidos ekrane palieskite klaidos pranešimą.</p> <p><b>Rezultatas:</b> ekrane rodomas ilgas klaidos aprašymas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 14.4.2 Gedimų istorijos tikrinimas

Šalindami gedimus visada patikrinkite gedimų istoriją.

**Sąlygos:** Nustatomas vartotojo teisių lygis – patyręs galutinis vartotojas.

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| <b>1</b> | Eikite į [11]: <b>Gedimų istorija</b> . |
|----------|-----------------------------------------|

Matote naujausių gedimų sąrašą.

#### 14.4.3 Įrenginio klaidų kodai

| Klaidos kodas | # | Pavadinimas                                              | Paleidimo sąlyga                                                                      | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo |
|---------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 7H-04         |   | Vandens srauto problema ruošiant buitinių karštą vandenį | neįprastas vandens srautas, nustatytas daugiausia ruošiant DHW.                       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| 7H-05         |   | Neįprastas srautas patalpų šildymo metu                  | Minimalus reikalaujamas srautas patalpų šildymo metu nepasiektas                      | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| 7H-06         |   | Neįprastas srautas vėsinimo metu                         | Minimalus reikalaujamas srautas vėsinimo metu šildymo įrenginio sistemoje nepasiektas | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |



| Klaidos kodas                                                                                                                                                                                                                                               | #                                                                                   | Pavadinimas                                       | Paleidimo sąlyga                                                                           | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 7H-09                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Neįprastas srautas atitirpinant šildymo įrenginį  | Minimalus reikalaujamas srautas atitirpinimo metu šildymo įrenginio sistemoje nepasiektas  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| 7H-10                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Neįprastas srautas atitirpinant katilą            | Minimalus reikalaujamas srautas atitirpinimo metu katilo sistemoje nepasiektas             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| 7H-11                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Neįprastas srautas per 4 krypčių vožtuvą vėsinant | Minimalaus srauto reikalavimai nepasiekiami, kai 4 krypčių vožtuvas veikia vėsinimo režimu | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| 7H-12                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Pagrindinės zonos siurblio blokavimo sutrikimas   | Pagrindinės zonos siurblio blokavimo sutrikimas                                            | siurblys nustos veikti.          | Automatinis         |
| 7H-13                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Pagrindinės zonos siurblio elektrinė triktis      | Pagrindinės zonos siurblio elektrinė triktis                                               | siurblys nustos veikti.          | Automatinis         |
| 7H-14                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Papild. zonos siurblio ryšio klaida               | Vidaus įrenginio ir papild. zonos siurblio ryšio sutrikimas                                | įrenginys veiks toliau.          | Automatinis         |
| <p>Kai siurblyje įvyksta ryšio klaida, siurblys pradeda veikti visu greičiu. Dėl to įrenginys veikia neefektyviai, o šildymo įrenginio sistemoje galimi srauto triukšmai.</p> <p><b>Pastaba:</b> ryšio klaidas reikia taisyti, kai maitinimas IŠJUNGTA.</p> |                                                                                     |                                                   |                                                                                            |                                  |                     |
| 7H-15                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Papild. zonos siurblio blokavimo sutrikimas       | Papild. zonos siurblio blokavimo sutrikimas                                                | siurblys nustos veikti.          | Automatinis         |
| 7H-16                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Papild. zonos siurblio elektrinė triktis          | Papild. zonos siurblio elektrinė triktis                                                   | siurblys nustos veikti.          | Automatinis         |
| 7H-17                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Pagrindinės zonos siurblio ryšio klaida           | Vidaus įrenginio ir pagrindinės zonos siurblio ryšio sutrikimas                            | įrenginys veiks toliau.          | Automatinis         |
| <p>Kai siurblyje įvyksta ryšio klaida, siurblys pradeda veikti visu greičiu. Dėl to įrenginys veikia neefektyviai, o šildymo įrenginio sistemoje galimi srauto triukšmai.</p> <p><b>Pastaba:</b> ryšio klaidas reikia taisyti, kai maitinimas IŠJUNGTA.</p> |                                                                                     |                                                   |                                                                                            |                                  |                     |

| Klaidos kodas                                                                                                                                          | #                                                                                   | Pavadinimas                                                                   | Paleidimo sąlyga                                                                             | Poveikis                                                | Nustatymas iš naujo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 7H-18                                                                                                                                                  |    | Reikalaujamo vandens srauto problema, kai reikalingas patalpų vėsinimas       | Minimalus reikalaujamas vandens, kai reikalingas patalpų vėsinimas, nepasiektas              | Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas | Automatinis         |
| 7H-19                                                                                                                                                  |    | Reikalaujamo vandens srauto problema, kai reikalingas katilo pašildymas       | Minimalus reikalaujamas vandens, kai reikalingas katilo pašildymas, nepasiektas              | Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas | Automatinis         |
| 7H-20                                                                                                                                                  |    | Reikalaujamo vandens srauto problema šildymo įrenginio hidraulinėje sistemoje | Minimalus reikalaujamas vandens srautas šildymo įrenginio hidraulinėje sistemoje nepasiektas | Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas | Rankinis            |
| 7H-21                                                                                                                                                  |  | Reikalaujamo vandens srauto problema katilo hidraulinėje sistemoje            | Minimalus reikalaujamas vandens srautas katilo hidraulinėje sistemoje nepasiektas            | Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas | Rankinis            |
| 7H-22                                                                                                                                                  |  | Reikalaujamo vandens srauto problema, kai reikalingas patalpų šildymas        | Minimalus reikalaujamas vandens, kai reikalingas patalpų šildymas, nepasiektas               | Kad įrenginys veiktų, jam reikalingas minimalus srautas | Automatinis         |
| Klaida rodoma, kai esant šildymo poreikiui arba veikiant Vandens vamzdžių užšalimo prevencija nepasiekiamas minimalus reikalingas srauto intensyvumas. |                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                         |                     |
| 80-03                                                                                                                                                  |  | Įleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus pagrindinėje zonoje triktis     | Pagrindinės zonos įtekančio vandens termistoriaus gedimas                                    | įrenginys veiks toliau.                                 | Automatinis         |
| <b>Pastaba:</b> ši klaida egzistuoja tik dviejų zonų įrenginyje.                                                                                       |                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                         |                     |

| Klaidos kodas                                                                                                                                                                                                           | #                                                                                   | Pavadinimas                                                               | Paleidimo sąlyga                                                         | Poveikis                                                                                                     | Nustatymas iš naujo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80-04                                                                                                                                                                                                                   |    | Išleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus papild. zonoje triktis     | Papildomos zonos ištekančio vandens termistoriaus gedimas                | įrenginys veiks toliau.                                                                                      | Automatinis         |
| <b>Pastaba:</b> ši klaida egzistuoja tik dviejų zonų įrenginyje.                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                           |                                                                          |                                                                                                              |                     |
| 81-00                                                                                                                                                                                                                   |    | Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus už BUH triktis              | Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus už BUH gedimas             | Šiluminis siurblys ir atsarginis šildytuvas nustos veikti patalpų šildymui ir buitinio karšto vandens ruošai | Automatinis         |
| 81-05                                                                                                                                                                                                                   |    | Atsilaisvinęs pakabinamas katilo termistorius                             | Aptiktas atsilaisvinęs pakabinamas katilo termistorius                   | Šiluminis siurblys nustos veikti                                                                             | Rankinis            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ant grindų statomiems ir ECH<sub>2</sub>O vidaus įrenginiams: vidurinis katilo termistorius</li> <li>Ant sienos montuojamiems vidaus įrenginiams: katilo termistorius</li> </ul> |                                                                                     |                                                                           |                                                                          |                                                                                                              |                     |
| 81-06                                                                                                                                                                                                                   |  | Išleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus triktis (vidaus įrenginys) | Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus (vidaus įrenginio) gedimas | įrenginys veiks toliau.                                                                                      | Automatinis         |
| Termistoriaus prijungimo būdą žr. elektros instaliacijos schemoje, dalies numeris R1T (A1P).                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                           |                                                                          |                                                                                                              |                     |
| 81-07                                                                                                                                                                                                                   |  | Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus už katilo vožtuvo triktis   | Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus už katilo vožtuvo gedimas  | įrenginys veiks toliau.                                                                                      | Automatinis         |
| 81-10                                                                                                                                                                                                                   |  | Maišyto vandens termistoriaus gedimas (maišymo rinkinys)                  | Maišyto vandens temperatūros termistoriaus (maišymo rinkinys) gedimas.   | Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas                                               | Automatinis         |

| Klaidos kodas                                  | #                                                                                   | Pavadinimas                                                      | Paleidimo sąlyga                                                                                                                                                                                    | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 89-01                                          |    | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atitirpinimo metu  | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atšildymo metu šildymo įrenginio arba katilo sistemoje.                                                                                               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| 89-02                                          |    | Atitirpinimas nutrauktas dėl mažo vandens kiekio                 | Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atitirpinimo metu šildymo įrenginio sistemoje (atitirpinta esant labai mažam tūriui). Kitas atitirpinimas bus vykdomas katilo sistemoje. | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| 89-03                                          |  | Atitirpinimas nutrauktas dėl mažo vandens kiekio                 | Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atitirpinimo metu šildymo įrenginio sistemoje (automatiškai bandyti iš naujo)                                                            | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| 89-04                                          |  | Atitirpinimas nutrauktas atitirpinant katilą                     | Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta atitirpinimo metu katilo sistemoje                                                                                                       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| 89-05                                          |  | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta vėsinant. (klaida) | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta vėsavimo metu šildymo įrenginio sistemoje                                                                                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| Ši klaida taip pat gali įvykti atšildymo metu. |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                     |

| Klaidos kodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #                                                                                   | Pavadinimas                                                                               | Paleidimo sąlyga                                                                                                                                                           | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 89-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta vėsinant (ispėjimas)                        | Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta vėsinimo metu šildymo įrenginio sistemoje (automatiškai bandyti iš naujo)                                       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| Ši klaida taip pat gali įvykti atšildymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                  |                     |
| 89-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta veikiant 4 krypčių vožtuvui vėsinimo režimu | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta, kai 4 krypčių vožtuvas veikia vėsinimo režimu šildymo įrenginio arba katilo sistemoje                                       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| Ši klaida taip pat gali įvykti atšildymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                  |                     |
| 89-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta veikiant 4 krypčių vožtuvui vėsinimo režimu | Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo suaktyvinta, kai 4 krypčių vožtuvas veikia vėsinimo režimu šildymo įrenginio arba katilo sistemoje naujo (automatiškai bandyti iš naujo) | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| Ši klaida taip pat gali įvykti atšildymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                  |                     |
| 8C-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Nepakankamas patalpų vėsinimo vandens sistemos vėsinimas                                  | Minimali vandens temperatūra patalpų vėsinimo vandens sistemoje yra žemesnė už nepakankamo vėsinimo temperatūrą                                                            | siurblys nustos veikti.          | Automatinis         |
| <p>Ši klaida naudojama siekiant išvengti, kad erdvės vėsinimo vandeniu sistema per daug neatvėsintų ir neviršytų darbinio ribų. Šią bendrąją ribą nustato montuotojas, nustatydamas mažiausią leistiną sistemos temperatūrą.</p> <p>Mažiausią ištekančio vandens temperatūrą <b>sistemoje</b> lemia nustatymas [3.11] <b>Nepakankamo vėsinimo nuostatis</b>.</p> |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                  |                     |

| Klaidos kodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #                                                                                   | Pavadinimas                                               | Paleidimo sąlyga                                                                               | Poveikis                 | Nustatymas iš naujo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 8C-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Nepakankamas pagrindinės zonos vandens sistemos vėsinimas | Minimali temperatūra pagrindinėje zonoje yra žemesnė už nepakankamo vėsinimo temperatūros ribą | siurblys nustos veikti.  | Automatinis         |
| <p>Ši klaida naudojama siekiant išvengti, kad dėl užstrigusio arba sugedusio pamaišymo vožtuvo pagrindinė vandens sistema per daug neatvėsintų ir neviršytų darbinių ribų.</p> <p>Dėl to gali būti žema temperatūra pagrindinėje sistemoje (pvz., grindinio šildymo sistemoje). Grindinio šildymo sistemos komponentai turi būti apsaugoti nuo žemos vandens temperatūros, nes tai gali sukelti rasoją.</p> <p>Mažiausią ištekančio vandens temperatūrą <b>pagrindinėje zonoje</b> lemia nustatymas [1.20] <b>Vandens sistemos per stipus vėsinimas</b></p>                                      |                                                                                     |                                                           |                                                                                                |                          |                     |
| 8H-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Patalpų šildymo vandens sistemos perkaitimas              | Maksimali vandens temperatūra patalpų šildymo vandens sistemoje viršija perkaitimo temperatūrą | įrenginys nustos veikti. | Automatinis         |
| <p>Ši klaida naudojama siekiant išvengti erdvės šildymo vandens sistemos perkaitimo. Šią bendrąją ribą nustato montuotojas, nustatydamas maksimalią leistiną sistemos temperatūrą.</p> <p>Maksimalią ištekančio vandens temperatūrą <b>sistemoje</b> lemia nustatymas [3.12] <b>Perkaitimo nuostatis</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                           |                                                                                                |                          |                     |
| 8H-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Pagrindinės zonos vandens sistemos perkaitimas            | Maksimali temperatūra pagrindinėje zonoje viršija perkaitimo temperatūros ribą                 | siurblys nustos veikti.  | Automatinis         |
| <p>Ši klaida naudojama siekiant išvengti, kad dėl užstrigusio arba sugedusio pamaišymo vožtuvo pagrindinė vandens sistema per daug neprišildytų ir neviršytų darbinių ribų.</p> <p>Dėl to gali būti aukšta temperatūra pagrindinėje sistemoje (pvz., grindinio šildymo sistemoje). Grindinio šildymo sistemos komponentai turi būti apsaugoti nuo aukštos vandens temperatūros, nes gali suskilinėti tokie komponentai kaip išlyginamasis sluoksnis.</p> <p>Didžiausią ištekančio vandens temperatūrą <b>pagrindinėje zonoje</b> lemia nustatymas [1.19] <b>Vandens sistemos perkaitimas</b></p> |                                                                                     |                                                           |                                                                                                |                          |                     |
| 8H-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Pagrindinės zonos vandens sistemos termostato perkaitimas | Suveikė pagrindinės zonos vandens sistemos termostatas                                         | siurblys nustos veikti.  | Automatinis         |
| 8H-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Patalpų šildymo vandens sistemos termostato perkaitimas   | Suveikė patalpų šildymo vandens sistemos termostatas                                           | siurblys nustos veikti.  | Automatinis         |

| Klaidos kodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #                                                                                   | Pavadinimas                                                                     | Paleidimo sąlyga                                                                                                                                                     | Poveikis                                                                                                     | Nustatymas iš naujo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8H-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Aptinkamas užstrigęs atsarginis šildytuvas                                      | Galimas atsarginio šildytuvo relės gedimas.                                                                                                                          | įrenginys nustos veikti.                                                                                     | Automatinis         |
| 8H-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Maišyto vandens sistemos perkaitimas, apsauginis termostatas (maišymo rinkinys) | Suveikė maišymo rinkinio termostatas.                                                                                                                                | Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas                                               | Automatinis         |
| 8H-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Maišyto vandens sistemos perkaitimas / per stiprus vėsinimas (maišymo rinkinys) | Maksimali arba minimali vandens temperatūra patalpų šildymo / vėsinimo vandens sistemoje yra didesnė arba mažesnė už perkaitimo / per stipraus vėsinimo temperatūrą, | Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas                                               | Automatinis         |
| <p>Ši klaida naudojama siekiant išvengti, kad dėl užstrigusio arba sugedusio pamaišymo vožtuvo pagrindinė vandens sistema per daug nepašildytų arba neatvėsintų ir nevirsytų darbinių ribų.</p> <p>Ši klaida atsiranda, jei ištekančio vandens temperatūra smarkiai viršija maksimalią arba minimalią nustatytąją vertę. Žr. [1.6] Nuostačio intervalas.</p> |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                     |
| A0-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Vidaus įrenginio dujų jutiklio aptikimas                                        | Vidaus įrenginio dujų jutiklis aptiko dujų nuotėkį                                                                                                                   | įrenginys nustos veikti.                                                                                     | Rankinis            |
| AA-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Perkaito atsarginis šildytuvas arba neprijungtas BUH maitinimo laidas           | įsijungė atsarginio šildytuvo šiluminis saugiklis, nes temperatūra per aukšta. Arba neprijungtas BUH maitinimo laidas.                                               | Šiluminis siurblys ir atsarginis šildytuvas nustos veikti patalpų šildymui ir buitinio karšto vandens ruošai | Automatinis         |
| AA-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nuvedimo vožtuvas užblokuotas                                                   | Nuvedimo vožtuvas užblokuotas                                                                                                                                        | įrenginys nustos veikti.                                                                                     | Rankinis            |
| AA-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Pamaišymo vožtuvas užblokuotas                                                  | Pamaišymo vožtuvas užblokuotas                                                                                                                                       | įrenginys nustos veikti.                                                                                     | Rankinis            |
| AA-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nuvedimo vožtuvas sugedęs                                                       | Nuvedimo vožtuvas sugedęs                                                                                                                                            | įrenginys nustos veikti.                                                                                     | Rankinis            |
| AA-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Pamaišymo vožtuvas sugedęs                                                      | Pamaišymo vožtuvas sugedęs                                                                                                                                           | įrenginys nustos veikti.                                                                                     | Rankinis            |

| Klaidos kodas | # | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paleidimo sąlyga                                                                         | Poveikis                                                       | Nustatymas iš naujo          |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AA-11         |   | Katilo vožtuvas užblokuotas                                                                                                                                                                                                                                                           | Katilo vožtuvas užblokuotas                                                              | įrenginys nustos veikti.                                       | Rankinis                     |
| AA-12         |   | Apėjimo vožtuvas užblokuotas                                                                                                                                                                                                                                                          | Apėjimo vožtuvas užblokuotas                                                             | įrenginys nustos veikti.                                       | Rankinis                     |
| AA-13         |   | Katilo vožtuvas sugedęs                                                                                                                                                                                                                                                               | Katilo vožtuvas sugedęs                                                                  | įrenginys nustos veikti.                                       | Rankinis                     |
| AA-14         |   | Apėjimo vožtuvas sugedęs                                                                                                                                                                                                                                                              | Apėjimo vožtuvas sugedęs                                                                 | įrenginys nustos veikti.                                       | Rankinis                     |
| AH-00         |   | Netinkamai atlikta katilo dezinfekcijos funkcija                                                                                                                                                                                                                                      | dezinfekcijos nuostatis nepasiektas per reikiamą laiką arba neišlaikytas reikiamą laiką. | įrenginys veiks toliau.                                        | Automatinis                  |
|               |   | <p>Dezinfekcijos klaida AH automatiškai išvaloma po sėkmingos dezinfekcijos arba galite ją išvalyti rankiniu būdu naudodami [4.9] Pašalinti dezinfekcijos gedimą.</p> <p>Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekcijos funkcija bus pakartota tik po kito suplanuoto dezinfekcijos bloko!</p> |                                                                                          |                                                                |                              |
| AJ-03         |   | Neįprastai ilgai trunkantis DHW pašildymas                                                                                                                                                                                                                                            | Katilo pašildymas trunka neįprastai ilgai                                                | Buitinio karšto vandens ruošą bus sustabdyta                   | Rankinis                     |
|               |   | <p>Klaida AJ-03 atstatoma nuo to momento, kai klaida atstatoma vartotojo sąsajoje. Atkreipkite dėmesį, kad šiuo atveju dezinfekcija nebus atliekama.</p>                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                |                              |
| CO-00         |   | Neįprastas srauto jutiklio veikimas                                                                                                                                                                                                                                                   | Srauto jutiklis sugedo                                                                   | įrenginys nustos veikti.                                       | Automatinis                  |
| CO-14         |   | Vidaus dujų jutiklio gedimas                                                                                                                                                                                                                                                          | Vidaus dujų jutiklis yra atjungtas                                                       | įrenginys nustos veikti.                                       | Rankinis                     |
| CO-15         |   | Vidaus dujų jutiklis atjungtas                                                                                                                                                                                                                                                        | Vidaus dujų jutiklis atjungtas                                                           | įrenginys nustos veikti.                                       | Rankinis                     |
| CJ-02         |   | Neįprastas patalpos termistoriaus veikimas                                                                                                                                                                                                                                            | vartotojo sąsajos patalpos temperatūros termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.      | Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas | Automatinis                  |
| E0-06         |   | Lauko įrenginio nuotėkio aptikimo klaida                                                                                                                                                                                                                                              | Lauko įrenginio nuotėkio aptikimo klaida                                                 | Šiluminis siurblys nustos veikti                               | Rankinis                     |
| E1-00         |   | LI: PCB defektas                                                                                                                                                                                                                                                                      | lauko įrenginio pagrindinė PCB aptinka EEPROM triktį.                                    | Šiluminis siurblys nustos veikti                               | Įjungimo ir išjungimo ciklas |



| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                          | Paleidimo sąlyga                                                                                                                                                              | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| E2-01         |    | Nuotėkio srovės aptikimo klaida                      | Nuotėkio srovės PCB aptiko srovės nuotėkį įrenginio maitinimo linijoje.                                                                                                       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Ijungimo ir išjungimo ciklas |
| E2-06         |    | Nuotėkio srovės aptikimo klaida                      | Elektros nuotėkio trūkstamo kodo klaida                                                                                                                                       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Ijungimo ir išjungimo ciklas |
| E3-00         |    | LĮ: suveikė aukšto slėgio jungiklis (ASJ)            | aukšto slėgio jungiklis atsidaro dėl pernelyg aukšto aušalo slėgio.                                                                                                           | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| E3-19         |    | LĮ: suveikė aukšto slėgio jungiklis (ASJ)            | aukšto slėgio jungiklis atsidaro dėl pernelyg aukšto aušalo slėgio.                                                                                                           | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| E4-00         |    | Neįprastas įsiurbimo slėgis                          | keletą kartų įsiurbimo slėgis buvo per mažas (nustatytas termistoriaus / slėgio jutikliu arba žemo slėgio jungikliu).                                                         | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| E5-00         |  | LĮ: inverterinio kompresoriaus variklio perkaitimas  | aptikta kompresoriaus perkrova.                                                                                                                                               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| E7-01         |  | LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas | Ventiliatoriaus variklis 1 užblokuotas                                                                                                                                        | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| E7-05         |  | LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas | Ventiliatoriaus variklio 1 momentinis viršsrovės 1                                                                                                                            | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| E7-61         |  | LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas | ventiliatorius neišsijungia gavęs IJUNGIMO signalą. Gali atsitikti, kad ir veikiant ventiliatoriaus varikliui bus gautas klaidos kodas dėl klaidingo Hall'o jutiklio signalo. | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                  |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                          | Paleidimo sąlyga                                                                                                       | Poveikis                                     | Nustatymas iš naujo          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| E7-63         |    | LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas | Ventiliatoriaus triktis                                                                                                | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Rankinis                     |
| E9-01         |    | Elektroninio išsiplėtimo vožtuvo triktis             | elektroninis išsiplėtimo vožtuvas yra sugadintas ar netinkamai prijungtas.                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Ijungimo ir išjungimo ciklas |
| E9-02         |    | Elektroninio išsiplėtimo vožtuvo klaida dėl drėgnumo | elektroninio išsiplėtimo vožtuvo klaida dėl drėgnumo.                                                                  | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Rankinis                     |
| E9-03         |    | Elektroninio išsiplėtimo vožtuvo triktis             | elektroninis išsiplėtimo vožtuvas yra sugadintas ar netinkamai prijungtas.                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Ijungimo ir išjungimo ciklas |
| EA-01         |   | 4WV perjungimo klaida                                | slėgio kritis ir temperatūrų skirtumas 4WV per mažas.                                                                  | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Ijungimo ir išjungimo ciklas |
| EC-00         |  | Neįprastai pakilusi katilo temperatūra               | Temperatūra katile neįprastai didėja. Gali būti, kad yra problema su vienu iš šilumos šaltinių, prijungtų prie katilo. | Buitinio karšto vandens ruoša bus sustabdyta | Rankinis                     |
| F3-01         |  | LĮ: išleidimo vamzdžio temperatūros nukrypimas       | Išleidimo vamzdžio termistoriaus temperatūros paklaida                                                                 | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Rankinis                     |
| F3-02         |  | LĮ: išleidimo vamzdžio temperatūros nukrypimas       | Atsilaisvinęs pakabinamas išleidimo vamzdžio termistorius                                                              | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Rankinis                     |
| F3-20         |  | LĮ: išleidimo vamzdžio temperatūros nukrypimas       | Kompresoriaus korpuso termistoriaus temperatūros paklaida                                                              | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Ijungimo ir išjungimo ciklas |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                             | Paleidimo sąlyga                                                                                                                                          | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| F3-24         |    | LĮ: išleidimo vamzdžio temperatūros nukrypimas          | Atsilaisvinęs pakabinamas kompresoriaus korpuso termistorius                                                                                              | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| H0-02         |    | Lauko įrenginio dujų jutiklio gedimas                   | Jutiklio gedimo klaida 1                                                                                                                                  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| H0-04         |    | Lauko įrenginio dujų jutiklio atjungimas                | Jutiklio atjungimo klaida 1                                                                                                                               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| H1-00         |    | Neįprastas išorinės temperatūros termistoriaus veikimas | Išorinės temperatūros termistoriaus gedimas                                                                                                               | įrenginys veiks toliau.          | Automatinis         |
| H3-01         |    | LĮ: aukšto slėgio jungiklio (ASJ) gedimas               | suveikė aukšto slėgio jungiklis esant išjungtam kompresoriui.                                                                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| H3-08         |  | LĮ: aukšto slėgio jungiklio (ASJ) gedimas               | suveikė aukšto slėgio jungiklis esant išjungtam kompresoriui.                                                                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| H7-01         |  | LĮ: lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio gedimas    | LĮ: padėties nustatymo jutiklio gedimas                                                                                                                   | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| H7-31         |  | Ventiliatoriaus variklio eksploatavimo valandos         | Lauko įrenginio ventiliatoriaus variklio eksploatavimo laikas viršijo numatytą tarnavimo trukmę. Apsvarstykite galimybę pakeisti ventiliatoriaus variklį. | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| H9-00         |  | LĮ: lauko oro termistoriaus gedimas                     | lauko oro termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.                                                                                                     | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| H9-01         |  | LĮ: lauko oro termistoriaus gedimas                     | lauko oro termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.                                                                                                     | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                         | Paleidimo sąlyga                                                                                            | Poveikis                                     | Nustatymas iš naujo                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| HC-00         |    | Neįprastas katilo termistoriaus veikimas            | Katilo temperatūros jutiklio problema                                                                       | Buitinio karšto vandens ruošą bus sustabdyta | Automatinis                                 |
| HC-01         |    | Neįprastas viršutinio katilo termistoriaus veikimas | Viršutinės katilo temperatūros jutiklio problema                                                            | įrenginys veiks toliau.                      | Automatinis                                 |
| HC-02         |    | Neįprastas apatinio katilo termistoriaus veikimas   | Apatinės katilo temperatūros jutiklio problema                                                              | įrenginys veiks toliau.                      | Automatinis                                 |
| HJ-10         |    | Vandens slėgio jutiklio veikimo sutrikimas          | vandens slėgio įvestis neatitinka diapazono.                                                                | įrenginys veiks toliau.                      | Automatinis                                 |
| J3-01         |    | Išleidimo vamzdžio termistoriaus triktis            | išleidimo vamzdžio termistoriaus triktis.                                                                   | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Rankinis                                    |
| J3-47         |   | Išleidimo vamzdžio termistoriaus triktis            | išleidimo vamzdžio termistoriaus triktis.                                                                   | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Rankinis                                    |
| J5-00         |  | Įsiurbimo vamzdžio termistoriaus triktis            | įsiurbimo vamzdžio termistoriaus nuskaitymas neatitinka diapazono (trumpasis jungimas arba atvira jungtis). | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną |
| J5-23         |  | Įsiurbimo vamzdžio termistoriaus triktis            | įsiurbimo vamzdžio termistoriaus nuskaitymas neatitinka diapazono (trumpasis jungimas arba atvira jungtis). | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną |
| J6-00         |  | LĮ: šilumokaičio termistoriaus gedimas              | lauko šilumokaičio termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.                                              | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                                             | Paleidimo sąlyga                                                                                        | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| J6-31         |    | Išleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus triktis                  | išleidžiamo vandens temperatūros termistoriaus triktis.                                                 | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                                                      |
| J6-32         |    | Ištekančio vandens temperatūros termistoriaus triktis (lauko įrenginys) | ištekančio vandens termistoriaus matavimas (lauko įrenginio) neatitinka diapazono.                      | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                                                      |
| J6-36         |    | LĮ: įpurškimo termistoriaus gedimas                                     | lauko įpurškimo termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną                      |
| J6-42         |    | LĮ: įpurškimo termistoriaus gedimas                                     | lauko įpurškimo termistoriaus įvestis neatitinka diapazono.                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną                      |
| J8-00         |  | Aušalo skysčio termistoriaus triktis                                    | aušalo skysčio termistoriaus nuskaitymas neatitinka diapazono (trumpasis jungimas arba atvira jungtis). | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis, kai įvestis atitinka diapazoną                      |
| J9-23         |  | Šilumos vamzdžio termistoriaus triktis                                  | Šilumos vamzdžio termistoriaus triktis                                                                  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                                                      |
| JA-01         |  | LĮ: aukšto slėgio jutiklio gedimas                                      | aukšto slėgio jutiklis aptinka neįprastą vertę.                                                         | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis nustatymas iš naujo, jei rodmenys atitinka diapazoną |
| JC-01         |  | Garintuvo slėgio triktis                                                | Garintuvo slėgio triktis                                                                                | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis nustatymas iš naujo, jei rodmenys atitinka diapazoną |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                                          | Paleidimo sąlyga                                                       | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| L1-01         |    | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: momentinis viršsrovės (įkrovos bangos formos išėjime) | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| L1-02         |    | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: srovės jutiklio klaida                                | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| L1-03         |    | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: srovės nuokrypio klaida                               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| L1-04         |    | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: IGBT klaida / maitinimo modulio klaida                | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| L1-05         |    | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: jungės nustatymo klaida                               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| L1-06         |    | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: SP/MP-PAM viršįtampis (aparatinės įrangos aptikimas)  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| L1-27         |  | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: keitiklio EEPROM klaida                               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Įjungimo ir išjungimo ciklas |
| L1-31         |  | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: vidinio maitinimo šaltinio išėjimo klaida             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| L1-54         |  | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis                                                        | Įrenginys veiks toliau.          | Automatinis                  |
| L1-55         |  | INV PCB triktis                                                      | INV PCB triktis: ventiliatoriaus pavaros klaida                        | Šiluminis siurblys nustos veikti | Įjungimo ir išjungimo ciklas |
| L3-00         |  | LĮ: problema pakilus elektros dėžutės temperatūrai                   | jungiklių dėžutės temperatūra per aukšta.                              | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| L4-00         |  | LĮ: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos temperatūros pakilimas | Keitiklio radiacinio šilumos perdavimo mentės perkaitimas              | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                                          | Paleidimo sąlyga                                                                 | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| L4-01         |    | LĮ: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos temperatūros pakilimas | Keitiklio radiacinio šilumos perdavimo mentės perkaitimas                        | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L4-06         |    | LĮ: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos temperatūros pakilimas | 1 ventiliatoriaus radiacinio šilumos perdavimo mentės perkaitimas                | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L4-07         |    | LĮ: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos temperatūros pakilimas | 2 ventiliatoriaus radiacinio šilumos perdavimo mentės perkaitimas                | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L5-00         |    | LĮ: momentinis inverterio viršsrovės (DC)                            | išėjimo viršsrovės aptinkamas tikrinant srovę, tekančią inverterio DC sekcijoje. | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L8-00         |  | Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB                | Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis                                         | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L8-01         |  | Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB                | Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: elektroninis šiluminis 1               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L8-02         |  | Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB                | Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: elektroninis šiluminis 2               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L8-03         |  | Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB                | Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: veikimo sutrikimas / greičio mažinimas | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                           | Paleidimo sąlyga                                                                    | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| L8-04         |    | Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB | Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: žaibo aptikimas                           | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L8-05         |    | Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB | Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: keitiklio laiko ribojamas viršsrovės      | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L8-14         |    | Triktis, kurią sukėlė šiluminė apsauga keitiklyje PCB | Šiluminės apsaugos keitiklio PCB triktis: keitiklio mažo greičio veikimo sutrikimas | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L9-01         |    | Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas            | Stabdymo prevencija (srovės padidėjimas)                                            | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L9-02         |  | Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas            | Stabdymo prevencija (nesėkmingas paleidimas)                                        | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L9-03         |  | Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas            | Veikimo sutrikimas                                                                  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| L9-13         |  | Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas            | Nustatoma išėjimo atviros fazės paklaida                                            | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis            |
| LC-00         |  | Lauko įrenginio ryšio sistemos triktis                | Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida                                  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| LC-01         |  | Lauko įrenginio ryšio sistemos triktis                | Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: elektros instaliacijos gedimas  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |



| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                | Paleidimo sąlyga                                                                                         | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| LC-02         |    | Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas | Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: kompresoriaus mikrovaldiklio perdavimo gedimas       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| LC-03         |    | Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas | Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: ventiliatoriaus 1 mikrovaldiklio perdavimo gedimas   | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| LC-05         |    | Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas | Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: duomenų klaida                                       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| LC-33         |    | Lauko įrenginio perdavimo sistemos gedimas | Perdavimo tarp keitiklio ir lauko įrenginio klaida: elektros instaliacijos į ACS PCB gedimas             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| LH-01         |  | Konverterio klaida                         | Konverterio klaida                                                                                       | įrenginys veiks toliau.          | Automatinis         |
| P1-00         |  | Atvirosios fazės maitinimo disbalansas     | perdavimo sistemos triktis lauko įrenginyje (tarp valdiklio ir keitiklio PCB, tarp valdiklio ir ACS PCB) | įrenginys veiks toliau.          | Automatinis         |
| P3-01         |  | Neįprasta nuolatinė srovė                  | sprendimas dėl trikties viršijus nuolatinės srovės ribinę vertę.                                         | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| P3-04         |  | Neįprasta nuolatinė srovė                  | sprendimas dėl trikties viršijus nuolatinės srovės ribinę vertę.                                         | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |
| P4-01         |  | Neįprastas briaunos termistoriaus veikimas | Neįprastas briaunos termistoriaus veikimas                                                               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis         |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                | Paleidimo sąlyga                                                                             | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| P4-02         |    | Neįprastas briaunos termistoriaus veikimas | Ventiliatoriaus 1 mentės temperatūros jutiklio klaida                                        | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                  |
| P4-03         |    | Neįprastas briaunos termistoriaus veikimas | Ventiliatoriaus 2 mentės temperatūros jutiklio klaida                                        | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                  |
| PJ-01         |    | Galios nustatymo neatitikimas              | pajėgumo nuostatos lauko ir vidaus įrenginiuose nesuderinamos. Netinkamas įrenginių derinys. | Šiluminis siurblys nustos veikti | Ijungimo ir išjungimo ciklas |
| PJ-04         |    | Keitiklio PCB neatitikimas                 | Keitiklio PCB neatitikimas                                                                   | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| PJ-09         |    | Ventiliatoriaus 1 nesutapimas              | Ventiliatoriaus 1 nesutapimas                                                                | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U0-04         |  | LĮ: aušalo trūkumas                        | Aušalo trūkumas pirmą kartą veikiant vėsinimo režimu. Galimas aušalo vamzdžio užsikimšimas.  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U0-12         |  | Aušalo vėsinimo ramos kondensacijos klaida | Aušalo vėsinimo dalies kondensacijos klaida                                                  | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U0-13         |  | LĮ: aušalo trūkumas                        | Aušalo trūkumas veikiant šildymo režimu                                                      | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U0-14         |  | LĮ: aušalo trūkumas                        | Aušalo trūkumas veikiant vėsinimo režimu                                                     | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U0-23         |  | LĮ: aušalo trūkumas                        | Blokavimo aptikimo klaida                                                                    | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U0-36         |  | Žemas aušalo slėgis                        | Labai mažas aušalo slėgis. Galbūt iš įrenginio išteko aušalas.                               | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                  |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                    | Paleidimo sąlyga                                                                     | Poveikis                         | Nustatymas iš naujo          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| U1-00         |    | Priešingosios fazės / atvirosios fazės triktis | keitiklio PCB aptikta atvirosi fazė arba priešingoji fazė.                           | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                  |
| U1-01         |    | Priešingosios fazės / atvirosios fazės triktis | keitiklio PCB aptikta atvirosi fazė arba priešingoji fazė.                           | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U2-01         |    | Maitinimo įtampos klaida                       | Nepakankama keitiklio įtampa / viršįtampis                                           | Šiluminis siurblys nustos veikti | Automatinis                  |
| U2-02         |    | Maitinimo įtampos klaida                       | Atvira maitinimo šaltinio fazė (žema įtampa / viršįtampis veikiant srovės ribotuvui) | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U2-03         |    | Maitinimo įtampos klaida                       | PN trumpojo jungimo klaida                                                           | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U2-04         |  | Maitinimo įtampos klaida                       | Patvirtinta SP-PAM nepakankama įtampa                                                | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U2-07         |  | Maitinimo įtampos klaida                       | Konverterio klaida                                                                   | Šiluminis siurblys nustos veikti | Ijungimo ir išjungimo ciklas |
| U2-31         |  | Maitinimo įtampos klaida                       | momentinis viršįtampis                                                               | įrenginys veiks toliau.          | Automatinis                  |
| U2-35         |  | Maitinimo įtampos klaida                       | Kintamosios srovės įtampos jutiklio klaida                                           | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U2-36         |  | Maitinimo įtampos klaida                       | OU ventiliatoriaus 1 maitinimo įtampos klaida                                        | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U2-37         |  | Maitinimo įtampos klaida                       | OU ventiliatoriaus 2 maitinimo įtampos klaida                                        | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U2-42         |  | Maitinimo įtampos klaida                       | Įtampos jutiklio gedimas                                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |
| U2-43         |  | Maitinimo įtampos klaida                       | Viršįtampis eksploatavimo metu                                                       | Šiluminis siurblys nustos veikti | Rankinis                     |

| Klaidos kodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #                                                                                   | Pavadinimas                                                       | Paleidimo sąlyga                                                                    | Poveikis                                     | Nustatymas iš naujo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| U2-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Maitinimo įtampos klaida                                          | Nepakankama įtampa eksploatavimo metu                                               | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Rankinis            |
| U3-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Netinkamai atlikta grindinio šildymo pagrindo džiovinimo funkcija | grindinio šildymo pagrindo džiovinimas nutrauktas.                                  | įrenginys nustos veikti.                     | Rankinis            |
| <p>Grindinio šildymo pagrindo džiovinimas gali būti nesėkmingas, jei įvyksta problema, dėl kurios atsarginis šildytuvas arba šiluminis siurblys negali toliau veikti.</p> <p><b>Pastaba:</b> prieš pradėdant grindinio šildymo pagrindo džiovinimo programą, techninės priežiūros režimu reikia iš naujo nustatyti U3 klaidą. Esant U3 klaidai, įrenginys apsaugo vamzdyną nuo užšalimo.</p> |                                                                                     |                                                                   |                                                                                     |                                              |                     |
| U4-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Vidaus / lauko įrenginio ryšio problema                           | lauko ir vidaus įrenginių ryšio triktis.                                            | Šiluminis siurblys nustos veikti             | Automatinis         |
| <b>Pastaba:</b> klaida U4-00 gali būti susijusi su netinkamu įrenginio laidų sujungimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                   |                                                                                     |                                              |                     |
| U8-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Nutrūko ryšys su LAN adapteriu                                    | Vidaus įrenginio ir maršruto parinktuvo ryšio sutrikimas                            | įrenginys nustos veikti.                     | Automatinis         |
| U8-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nutrūko ryšys su patalpos termostatu                              | vidaus įrenginio ir patalpos termostato ryšio sutrikimas jau užmezgus ryšį.         | Patalpų šildymas / vėsinimas bus sustabdytas | Automatinis         |
| U8-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nėra ryšio su patalpos termostatu                                 | vidaus įrenginio ir patalpos termostato ryšio sutrikimas, ryšio užmegzti neįmanoma. | įrenginys nustos veikti.                     | Automatinis         |
| U8-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nežinomas USB prietaisas                                          | Nežinomas USB prietaisas.                                                           | įrenginys veiks toliau.                      | Automatinis         |
| Jei įvyksta U8-04 klaida, klaidą galima pataisyti, sėkmingai atnaujinus programinę įrangą. Jei programinė įranga nebuvo sėkmingai atnaujinta, tada turite įsitikinti, kad jūsų USB įrenginys yra FAT32 formato.                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                   |                                                                                     |                                              |                     |
| U8-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | MMI / dviejų zonų rinkinio ryšio problema                         | ryšio tarp MMI ir dviejų zonų rinkinio dėžės sutrikimas.                            | įrenginys veiks toliau.                      | Automatinis         |
| Ryšio klaidas reikia tikrinti, kai maitinimas IŠJUNGTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                   |                                                                                     |                                              |                     |

| Klaidos kodas                                                                                                                                                                                                     | #                                                                                   | Pavadinimas                                                          | Paleidimo sąlyga                                                                                                                           | Poveikis                                                       | Nustatymas iš naujo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| U8-07                                                                                                                                                                                                             |    | P1P2 ryšio klaida                                                    | atsirado įrenginio komponentų P1P2 ryšio sutrikimas.                                                                                       | įrenginys nustos veikti.                                       | Automatinis         |
| <p>Jei ĮJUNGIMO metu įvyksta klaida U8-07, iššoka klaidos langas.</p> <p>Jei klaida U8-07 įvyksta IŠJUNGIMO metu, klaidos langas neiššoka.</p> <p>Abiem atvejais klaida nurodoma [11] <b>Gedimų istorija</b>.</p> |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                |                     |
| U8-11                                                                                                                                                                                                             |    | Nutrūko ryšys su belaidžiu sietuvu                                   | nutrūko ryšys su belaidžiu sietuvu.                                                                                                        | įrenginys nustos veikti.                                       | Automatinis         |
| U8-22                                                                                                                                                                                                             |    | Ekrano PCB įkrovos programoje                                        | Ekrano PCB įkrovos programoje                                                                                                              | įrenginys veiks toliau.                                        | Automatinis         |
| U8-23                                                                                                                                                                                                             |    | Ekrano PCB ryšio problema                                            | Ekrano PCB ryšio problema                                                                                                                  | įrenginys veiks toliau.                                        | Automatinis         |
| U8-24                                                                                                                                                                                                             |    | Ekrano PCB galinio prievado režimu                                   | Ekrano PCB galinio prievado režimu                                                                                                         | įrenginys veiks toliau.                                        | Automatinis         |
| U8-25                                                                                                                                                                                                             |   | Ekrano PCB savikontrolės režimu                                      | Ekrano PCB savikontrolės režimu                                                                                                            | įrenginys veiks toliau.                                        | Automatinis         |
| U8-26                                                                                                                                                                                                             |  | Patalpos termostato programinės įrangos versijos suderinamumo klaida | Magistralėje aptiktas nesuderinamas patalpos termostatas. Atnaujinkite įrenginį į naujausią versiją naudodami Madoka Assistant programėlę. | Patalpų šildymas / vėsinimas paveiktoje zonoje bus sustabdytas | Automatinis         |
| U8-27                                                                                                                                                                                                             |  | Prarastas ryšys su daugiapakopio atsarginio šildytuvo PCB            | Prarastas ryšys su daugiapakopio atsarginio šildytuvo PCB                                                                                  | įrenginys nustos veikti.                                       | Automatinis         |
| U8-28                                                                                                                                                                                                             |  | Netinkamos DB klaida                                                 | EEPROM iškelti naudojami failai yra neteisingas                                                                                            | įrenginys veiks toliau.                                        | Automatinis         |
| Klaida gali įvykti tik tada, kai įkeliama nauja programinė įranga.                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                |                     |
| U8-29                                                                                                                                                                                                             |  | EEPROM iškelta su klaidomis                                          | EEPROM atmintis buvo iškelta su klaidomis                                                                                                  | įrenginys veiks toliau.                                        | Automatinis         |
| Klaida gali įvykti tik tada, kai įkeliama nauja programinė įranga.                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                |                     |

| Klaidos kodas | #                                                                                   | Pavadinimas                                                          | Paleidimo sąlyga                                                                                               | Poveikis                                    | Nustatymas iš naujo |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| UA-05         |    | Neįprastas vidaus / lauko įrenginių derinys                          | Vidaus ir lauko įrenginio perdavimo klaida                                                                     | Šiluminis siurblys nustos veikti            | Automatinis         |
| UA-07         |    | Neįprastas vidaus / lauko įrenginių derinys                          | Vidaus ir lauko įrenginio perdavimo klaida                                                                     | Šiluminis siurblys nustos veikti            | Automatinis         |
| UA-09         |    | Neįprastas vidaus / lauko įrenginių derinys                          | Vidaus ir lauko įrenginio perdavimo klaida                                                                     | Šiluminis siurblys nustos veikti            | Automatinis         |
| UA-48         |    | Lauko įrenginio budėjimo režimo maitinimo jungties prijungimo klaida | Ši klaida atsiranda, kai įjungus lauko maitinimo šaltinį pasikeičia budėjimo režimo nustatymo jungties būseną. | įrenginys veiks toliau.                     | Automatinis         |
| UF-02         |   | Grižtamojo vamzdžio ar bloko ryšio laidų aptikimas                   | Grižtamojo vamzdžio ar bloko ryšio laidų aptikimas                                                             | Šiluminis siurblys nustos veikti            | Rankinis            |
| UH-17         |  | Vidaus įrenginys užblokuotas (R290)                                  | Vidaus įrenginys užblokuotos būsenos                                                                           | Šiluminio siurblio eksploatavimas negalimas | Automatinis         |
| UH-18         |  | Lauko įrenginys užblokuotas (R290)                                   | Lauko įrenginys užblokuotos būsenos                                                                            | Šiluminis siurblys nustos veikti            | Rankinis            |
| UH-19         |  | Per daug bandymų atblokuoti                                          | Per daug bandymų atblokuoti įrenginį                                                                           | įrenginys veiks toliau.                     | Automatinis         |
| UJ-14         |  | AF ryšio klaida                                                      | nėra ryšio su aktyviu filtro CPU.                                                                              | įrenginys veiks toliau.                     | Automatinis         |
| UJ-20         |  | AF išspėjimas                                                        | aktyvaus filtro veikimo išspėjimas.                                                                            | įrenginys veiks toliau.                     | Automatinis         |
| UJ-26         |  | AF perspėjimas                                                       | aktyvaus filtro veikimo perspėjimas.                                                                           | įrenginys veiks toliau.                     | Automatinis         |

**PRANEŠIMAS**

Kai įrenginys negali pasiekti minimalaus reikalingo srauto intensyvumo, vartotojo sąsajoje bus rodoma klaida 7H. Svarbu nuolat užtikrinti šį minimalų srauto intensyvumą. Kaip tikrinti ir koreguoti minimalų srauto intensyvumą, žr. "8.1.3 Vandens tūrio ir srauto intensyvumo tikrinimas" [► 86].

**PRANEŠIMAS**

Kai sugenda plokštelinio šilumokaičio jutiklis arba lauko įrenginio slėgio jutiklis, kai reikia apsaugos nuo užšalimo. Gali būti, kad dėl šių sutrikimų vartotojo sąsajoje bus rodoma 89 klaida.

**PRANEŠIMAS**

Iš naujo nustatyti su R290 susijusias klaidas galima tik ne techninės priežiūros režimu. Norėdami ištrinti šią klaidą, kreipkitės į "Stand-By-Me Certified Partner".

**INFORMACIJA**

Vartotojo sąsajoje bus rodoma, kaip anuliuoti klaidos kodą.

# 15 Išmetimas

Kai norite išmesti įrenginį, NEDARYKITE to patys, o kreipkitės į Daikin sertifikuotą techniką.



## PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.



## INFORMACIJA

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir reikalavimais šiuose skyriuose:

- "2 Bendrosios atsargumo priemonės" [▶ 10]
- "3.1 Saugos kontrolinis sąrašas prieš darbą su R290 įrenginiais" [▶ 22]

## Šiame skyriuje


|        |                                                            |     |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1   | Aušalo surinkimas .....                                    | 212 |
| 15.1.1 | Rankinis elektroninių išsiplėtimo vožtuvų atidarymas ..... | 215 |

## 15.1 Aušalo surinkimas

Šalindami lauko įrenginį, turite surinkti jo aušalą.

- Naudokite techninės priežiūros angą **(a)(b)**, kad surinktumėte aušalą.
- Įsitikinkite, kad vožtuvai (**Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S**) atidaryti. Jei surenkant aušalą jie neatidaryti, aušalas lieka įstrigęs įrenginyje.



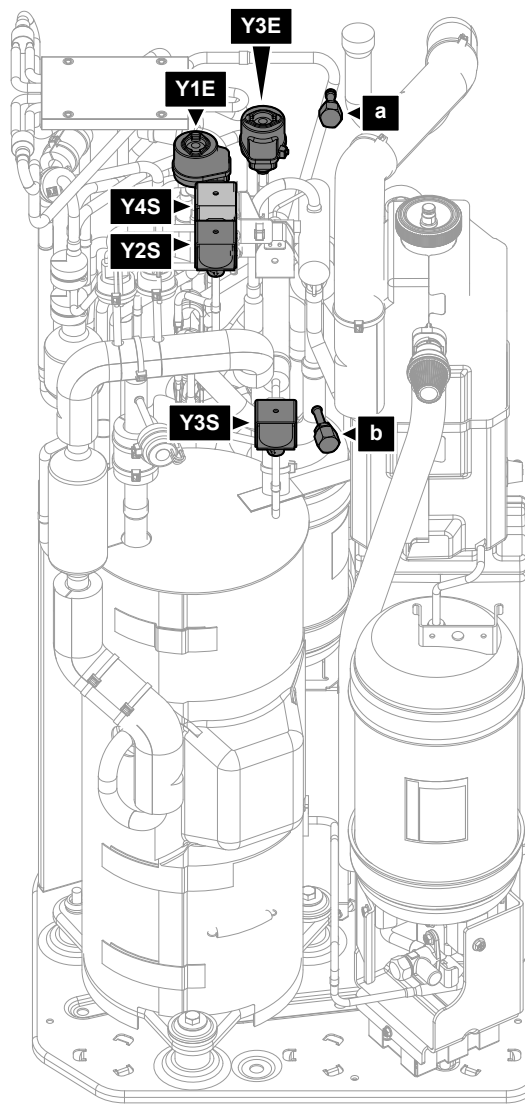


- a** Techninės priežiūros angos 5/16" išplatėjimas (HP)
- b** Techninės priežiūros anga (LP)
- Y1E** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (maitinimo tinklo)
- Y3E** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (įpurškimas)
- Y2S** Elektromagnetinis vožtuvas (žemo slėgio apylanka)
- Y3S** Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų apylanka)
- Y4S** Elektromagnetinis vožtuvas (skysčio įpurškimas)


### Kaip surinkti aušalą, kai maitinimas **ĮJUNGTAS** (rekomenduojamas būdas)

Norėdami saugiai surinkti visą aušalą iš lauko įrenginio, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- 1** Pasirūpinkite, kad įrenginys neveiktų.
- 2** Eikite į [5.29] **Aušalo surinkimo režimas** ir patvirtinkite.

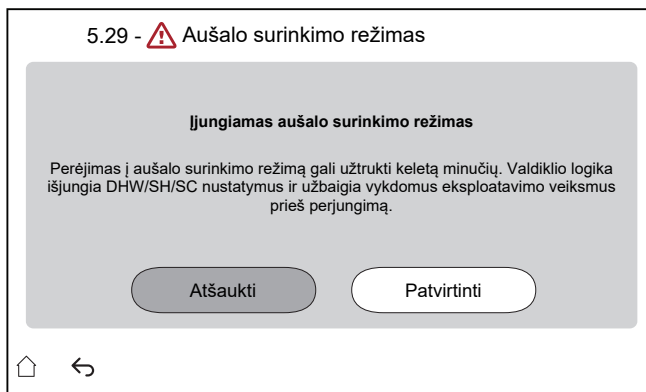


**Rezultatas:** Įrenginys ruošiasi pereiti į **Aušalo surinkimo režimas**. Tai gali užtrukti kelias minutes. Norint informuoti montuotoją, rodomas šis ekranas:

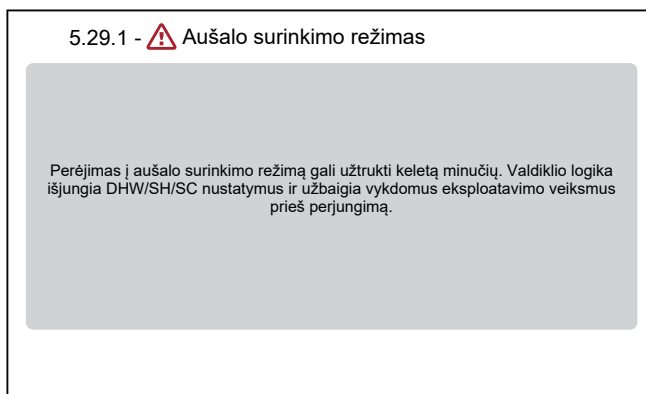

**Rezultatas:** Įrenginys atidaro vožtuvus (**Y\***).

**Pastaba:** apsauginės funkcijos išlieka aktyvios veikiant aušalo surinkimo režimui.

- 3** Surinkite aušalą per techninės priežiūros angas (**a**) (**b**).
- 4** Kol veikia **Aušalo surinkimo režimas**, sąsaja išlieka toliau esančiame ekrane.

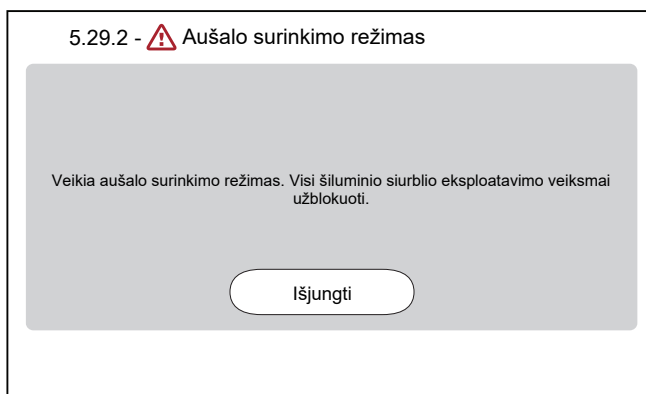

- 5** Bakstelėkite **Išjungti**, kad išeitumėte iš **Aušalo surinkimo režimas**.

**Rezultatas:** Įrenginys grąžina vožtuvus (**Y\***) į jų pradinę būseną.



#### INFORMACIJA

Jei įjungus aušalo regeneravimo režimą reikia iš naujo paleisti įrenginį, išjungę aušalo regeneravimo režimą iš naujo įjunkite maitinimą.


Svarbu palaukti bent 1 minutę po aušalo regeneravimo režimo išjungimo prieš iš naujo įjungiant maitinimą.

**Kaip surinkti aušalą, kai maitinimas IŠJUNGTA**

- 1 Rankiniu būdu atidarykite vožtuvus (**Y\***) (žr. "15.1.1 Rankinis elektroninių išsiplėtimo vožtuvų atidarymas" [► 215]).
- 2 Surinkite aušalą per techninės priežiūros angą (**a**) (**b**).

**15.1.1 Rankinis elektroninių išsiplėtimo vožtuvų atidarymas**

Prieš surinkdami aušalą įsitikinkite, kad elektroniniai išsiplėtimo vožtuvai yra atidaryti. Kai maitinimas IŠJUNGTA, juos reikia atidaryti rankiniu būdu.

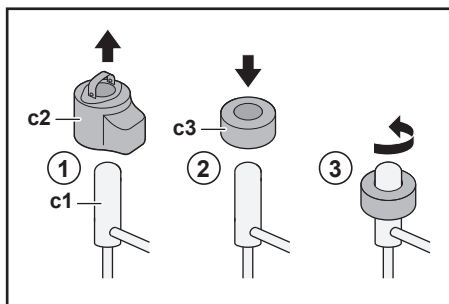

- c1** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas  
**c2** EEV ritė  
**c3** EEV magnetas

- 1 Nuimkite EEV ritę (**c2**).
- 2 Užmaukite EEV magnetą (**c3**) ant išsiplėtimo vožtuvo (**c1**).
- 3 Pasukite EEV magnetą prieš laikrodžio rodyklę iki visiškai atidarytos vožtuvo padėties. Jei nesate tikri, kokia yra atidaryta padėtis, pasukite vožtuvą į vidurinę padėtį, kad aušalas galėtų pratekėti.


## 16 Techniniai duomenys

Naujausių techninių duomenų **dalinį rinkinį** galima rasti regioninėje Daikin svetainėje (prieinamoje viešai). Naujausių techninių duomenų **visas rinkinys** yra Daikin Business Portal (būtinas autentifikavimas).

### Šiame skyriuje

|      |                                                                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.1 | Priežiūros erdvė. Lauko blokas .....                                | 217 |
| 16.2 | Apsauginė zona: lauko įrenginys .....                               | 219 |
| 16.3 | Vamzdžių schema: lauke naudojamas įrenginys.....                    | 222 |
| 16.4 | Vamzdžių schema: patalpose naudojamas įrenginys .....               | 223 |
| 16.5 | Elektros instaliacijos schema: lauko įrenginys .....                | 225 |
| 16.6 | Elektros instaliacijos schema: patalpose naudojamas įrenginys ..... | 229 |
| 16.7 | ESP kreivė: vidaus įrenginys.....                                   | 236 |

## 16.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas

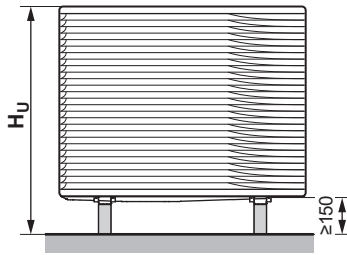






|  | A~E        | $H_B$ $H_D$ $H_U$                                                  | (mm) |      |      |       |       |       |       |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|  |            |                                                                    | a    | b    | c    | d     | e     | $e_B$ | $e_D$ |
|  | B          | —                                                                  |      | ≥300 |      |       |       |       |       |
|  | A, B, C    | —                                                                  | ≥500 | ≥300 | ≥100 |       |       |       |       |
|  | B, E       | —                                                                  |      | ≥300 |      |       | ≥1000 |       | ≤500  |
|  | A, B, C, E | —                                                                  | ≥500 | ≥300 | ≥150 |       | ≥1000 |       | ≤500  |
|  | D          | —                                                                  |      |      |      | ≥500  |       |       |       |
|  | D, E       | —                                                                  |      |      |      | ≥500  | ≥1000 | ≤500  |       |
|  | A, C       | —                                                                  | ≥500 |      | ≥100 |       |       |       |       |
|  | B, D       | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$<br>$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$ |      | ≥300 |      | ≥500  |       |       |       |
|  | B, D, E    | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$<br>$H_B > H_D$                    |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 |       | ≤500  |
|  |            | $H_B < H_D$                                                        |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 | ≤500  |       |
|  |            | $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$                                     |      |      |      |       |       |       |       |
|  | A, C, D, E | —                                                                  | ≥500 |      | ≥150 | ≥500  | ≥1000 | ≤500  |       |
|  | B          | —                                                                  |      | ≥300 |      |       |       |       |       |
|  | A, B, C    | —                                                                  | ≥500 | ≥300 | ≥500 |       |       |       |       |
|  | B, E       | —                                                                  |      | ≥300 |      |       | ≥1000 |       | ≤500  |
|  | A, B, C, E | —                                                                  | ≥500 | ≥300 | ≥500 |       | ≥1000 |       | ≤500  |
|  | D          | —                                                                  |      |      |      | ≥500  |       |       |       |
|  | D, E       | —                                                                  |      |      |      | ≥500  | ≥1000 | ≤500  |       |
|  | A, C       | —                                                                  | ≥500 |      | ≥500 |       |       |       |       |
|  | B, D       | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$<br>$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$ |      | ≥300 |      | ≥500  |       |       |       |
|  | B, D, E    | $(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$<br>$H_B > H_D$                    |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 |       | ≤500  |
|  |            | $H_B < H_D$                                                        |      | ≥300 |      | ≥1000 | ≥1000 | ≤500  |       |
|  |            | $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$                                     |      |      |      |       |       |       |       |
|  | A, C, D, E | —                                                                  | ≥500 |      | ≥500 | ≥500  | ≥1000 | ≤500  |       |
|  |            |                                                                    |      |      |      |       |       |       |       |
|  |            |                                                                    |      |      |      |       |       |       |       |


Galimas simbolių interpretavimas:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendra informacija</b>           | <p>Keletas lauko įrenginių gali būti montuojami vienas šalia kito eilėmis, kaip parodyta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> (vienai greta kitų)</li> <li> (priekis su priekiu / galas su galu)</li> </ul> <p>Tačiau kitus įrenginius jūsų įrenginio apsauginėje zonoje galima montuoti tik tuo atveju, jei jie yra to paties tipo (žr. "apsauginė zona").</p> |
| <b>A, C</b>                         | Kliūtys dešinėje ir kairėje pusėje (sienos/skydinės plokštės)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B</b>                            | Kliūtis įsiurbimo pusėje (siena/skydinė plokštė)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>D</b>                            | Kliūtis išleidimo pusėje (siena/skydinė plokštė)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E</b>                            | Kliūtis viršutinėje pusėje (stogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>a,b,c,d,e</b>                    | Mažiausia techninei priežiūrai reikalinga erdvė tarp įrenginio ir kliūčių A, B, C, D ir E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>e<sub>B</sub></b>                | Maksimalus atstumas tarp įrenginio ir kliūties E krašto kliūties B kryptimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>e<sub>D</sub></b>                | Maksimalus atstumas tarp įrenginio ir kliūties E krašto kliūties D kryptimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>H<sub>U</sub></b>                | Įrenginio aukštis, įskaitant montavimo konstrukciją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>H<sub>B</sub>, H<sub>D</sub></b> | Kliūčių B ir D aukštis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>×</b>                            | NELEIDŽIAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 16.2 Apsauginė zona: lauko įrenginys

(mm)

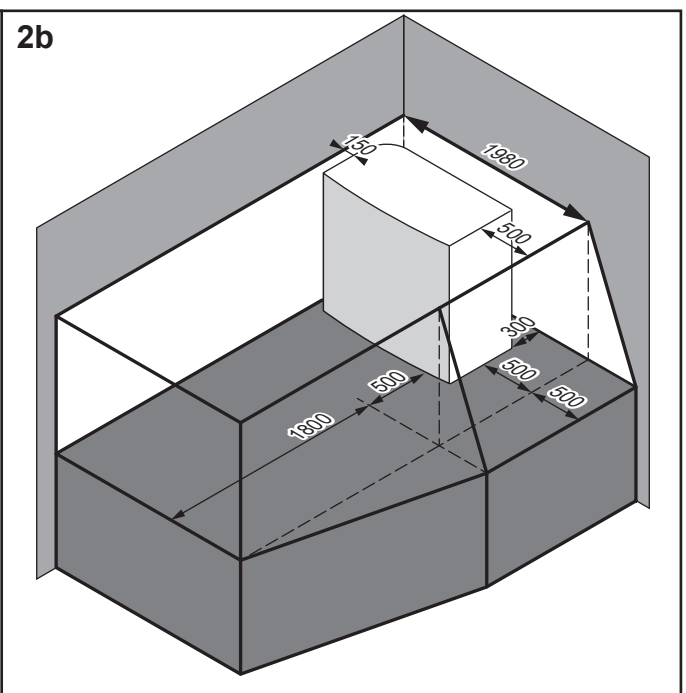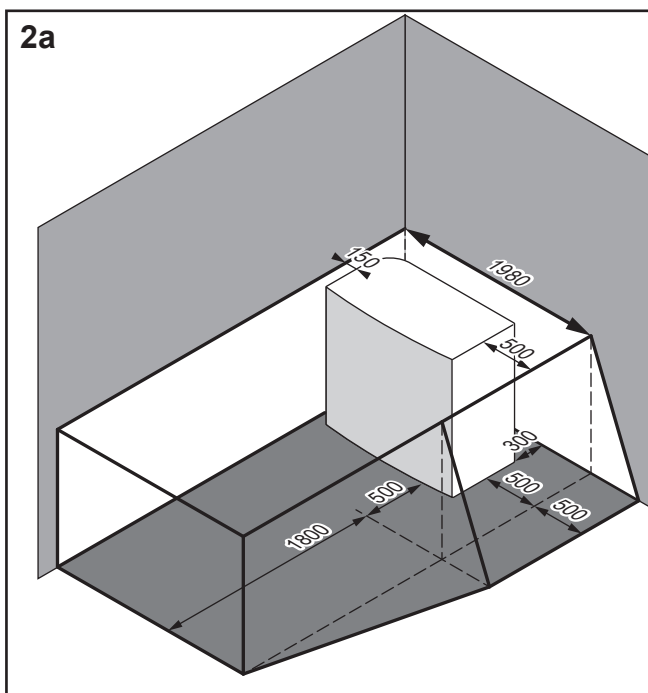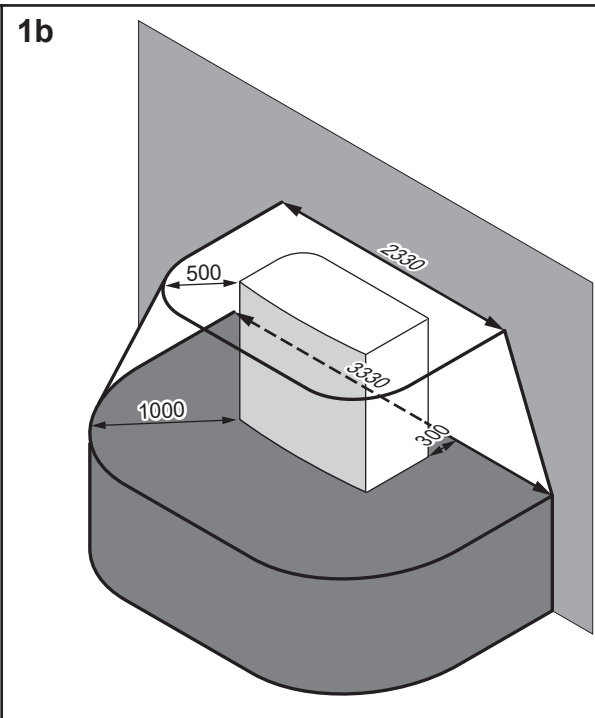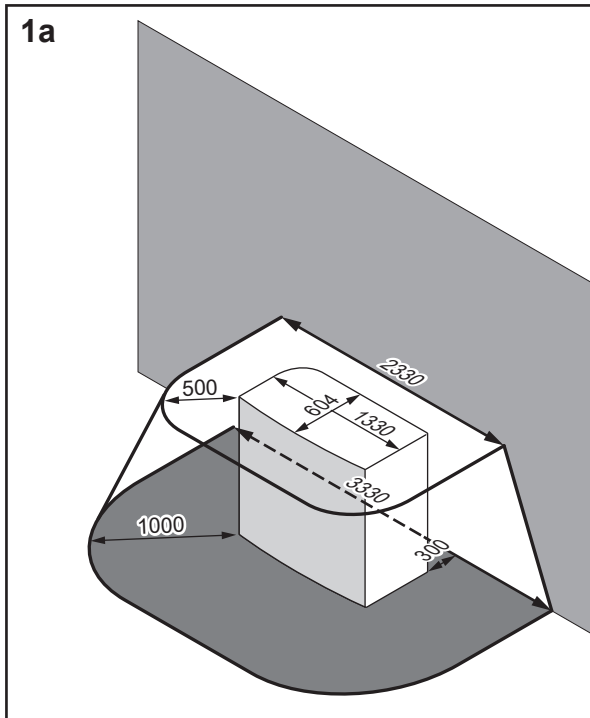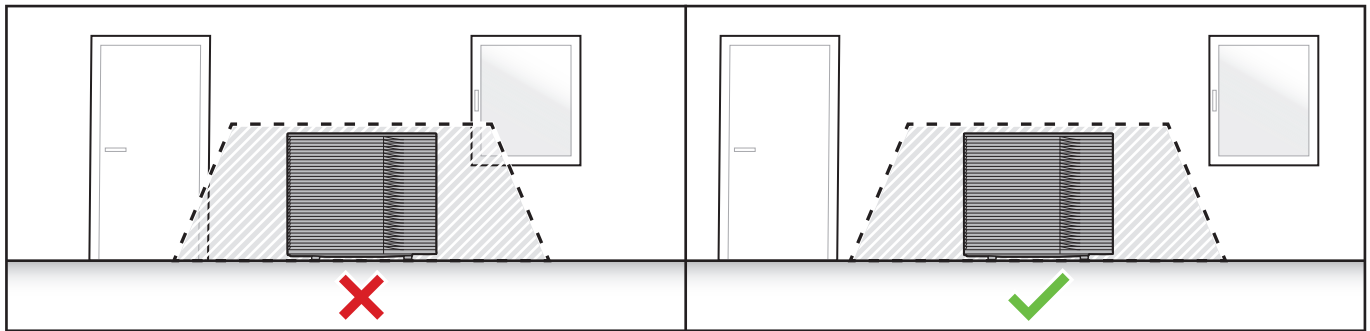

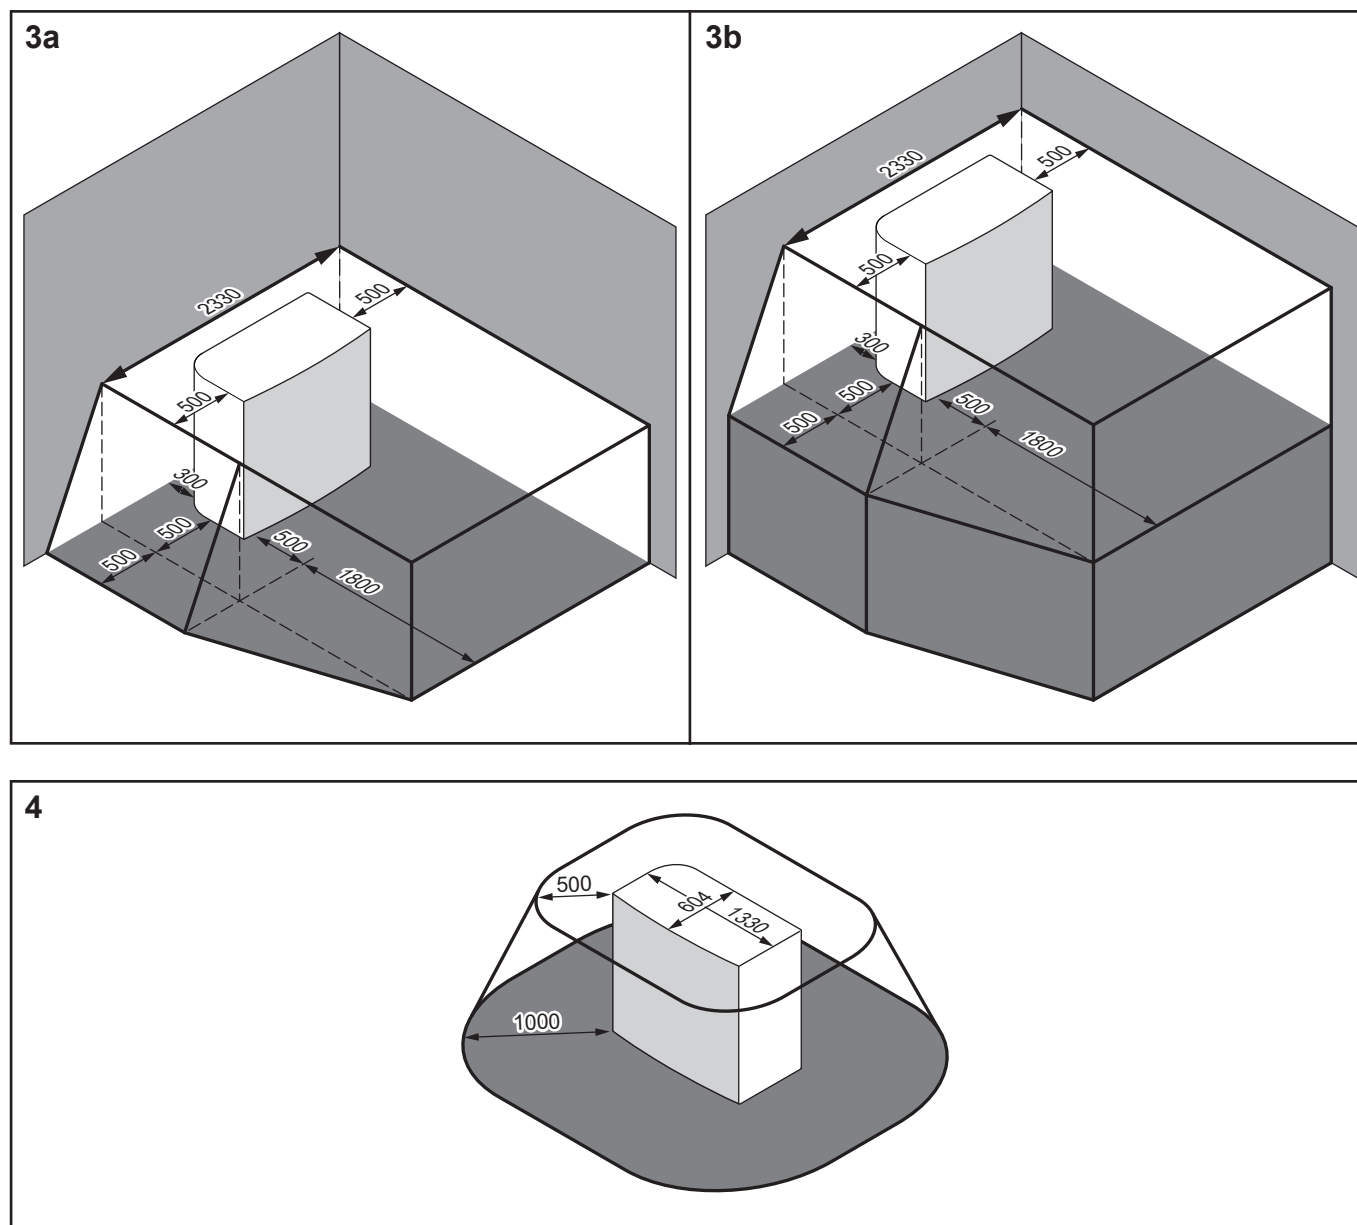




Galimas simbolių interpretavimas:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendra informacija</b> | <p>Lauko įrenginyje yra aušalo R290, kuris priklauso "A3 saugos klasei", kaip apibrėžta ISO817 ir naudojama EN378. Tai reiškia, kad turite laikytis papildomų reikalavimų montavimo vietai (= "apsauginė zona"), kad užtikrintumėte saugumą mažai tikėtinu aušalo nuotėkio atveju.</p> <p><b>Reikalavimai apsauginei zonai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nėra angų į gyvenamąsias pastato patalpas. <b>Pavyzdys:</b> atidaromi langai, durys, ventiliacijos angos arba įėjimai į rūšį.</li> <li>▪ Nėra uždegimo šaltinių (nei veikiančių visą laiką, nei trumpą laiką). <b>Pavyzdys:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atvira liepsna</li> <li>- Elektros instaliacija, kištukiniai lizdai, šviestuvai, šviesos jungikliai</li> <li>- Elektrinės namo jungtys</li> <li>- Kibirkščiuojantys įrankiai</li> <li>- Objektai, kurių paviršiaus temperatūra aukšta (&gt;360°C, kai naudojamas R290)</li> </ul> </li> <li>▪ Apsauginė zona NEGALI išsiplėsti iki gretimų pastatų ar viešojo eismo zonų.</li> <li>▪ Kitus įrenginius jūsų įrenginio apsauginėje zonoje galima montuoti tik tuo atveju, jei jie yra to paties tipo (t. y. EPSK). Taigi kito tipo, naudojančius kitą aušalą ar kito gamintojo įrenginiai NEGALI patekti būti statomi jūsų įrenginio apsauginėje zonoje. Bendra visų įrenginių apsauginė zona yra visų atskirų apsauginių zonų suma.</li> </ul> <p><b>NEREIKALAUJAMA apsauginei zonai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visiškai atvira erdvė priešais įrenginį.</li> </ul> |
| <b>1a / 1b</b>            | <p>Apsauginė zona priešais pastatą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1a:</b> ant grindų</li> <li>▪ <b>1b:</b> pakeltas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2a / 2b</b>            | <p>Apsauginė zona montuojant dešiniajame kampe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>2a:</b> ant grindų</li> <li>▪ <b>2b:</b> pakeltas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3a / 3b</b>            | <p>Apsauginė zona montuojant kairiajame kampe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>3a:</b> ant grindų</li> <li>▪ <b>3b:</b> pakeltas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4</b>                  | <p>Apsauginė zona montuojant ant stogo.</p> <p><b>Papildomas reikalavimas:</b> apsauginėje zonoje neturi būti ventiliacijos ar stoglangio angų.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 16.3 Vamzdžių schema: lauke naudojamas įrenginys

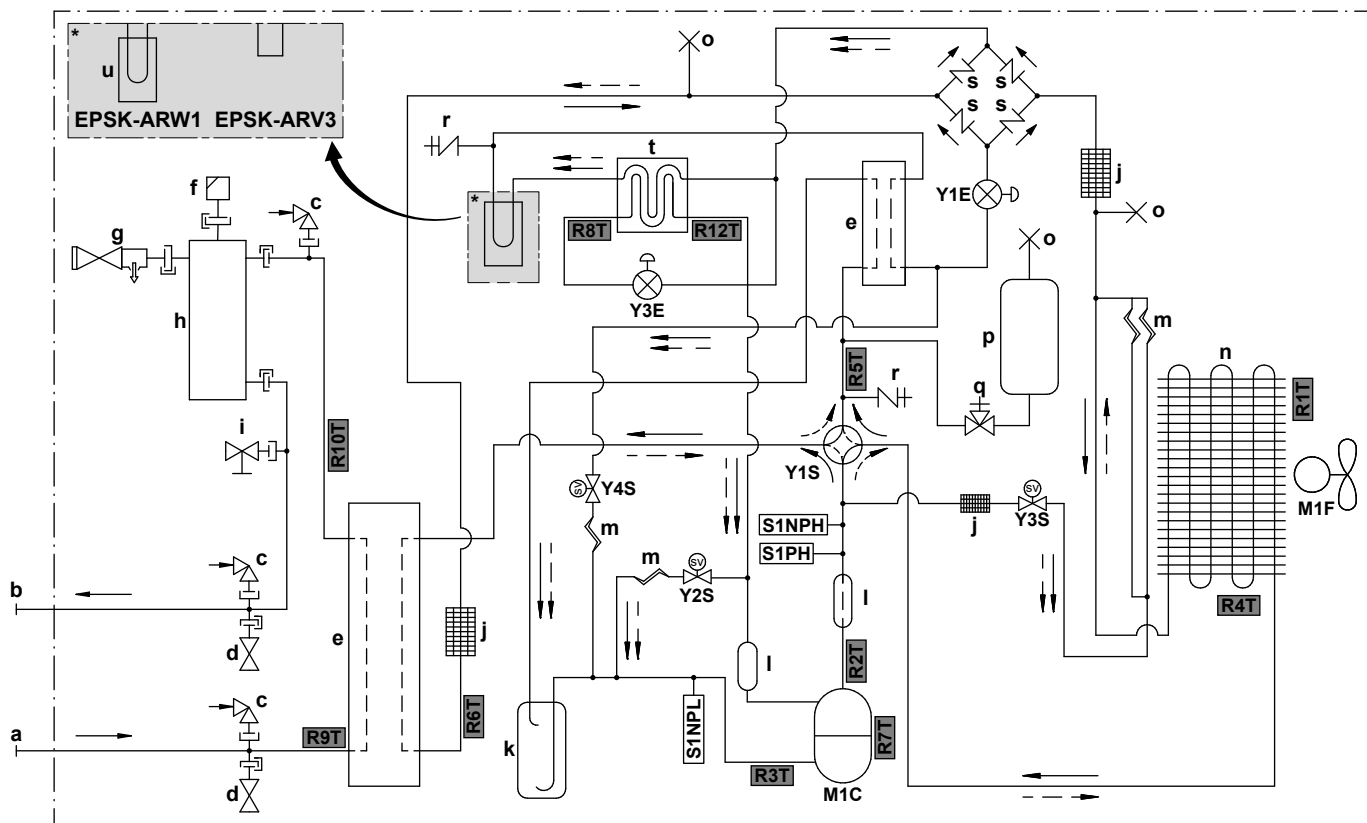

3D150154B

- a** Vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, kištukinė, 1 1/4")  
**b** Vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, kištukinė, 1 1/4")  
**c** Vakuuminis pertraukiklis  
**d** Apsaugos nuo užšalimo vožtuvas  
**e** Plokštelinis šilumokaitis  
**f** Automatinio oro išleidimo vožtuvas

- g** Slėgio mažinimo vožtuvas  
**h** Dujų skirtuvas  
**i** Išleidimo vožtuvas

- j** Filtras  
**k** Akumuliatorius  
**l** Duslintuvas  
**m** Kapiliarinis vamzdelis


- n** Oro šilumokaitis  
**o** Užspaustas vamzdelis  
**p** Aušalo talpykla  
**q** Stabdymo vožtuvas  
**r** Techninės priežiūros angos 5/16" išplatėjimas  
**s** Vienkryptis vožtuvas  
**t** Ekonomaizeris  
**u** PCB aušinimas

**Aušalo srautas:**

- Šildymas  
 ⇄ Vėsinimas

**M1C** Kompresorius**M1F** Ventilatoriaus variklis**S1PH** Aukšto slėgio jungiklis**S1NPH** Aukšto slėgio jutiklis**S1NPL** Žemo slėgio jutiklis**Y1E** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (maitinimo tinklo)**Y3E** Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (įpurškimas)**Y1S** Elektromagnetinis vožtuvas (4-eigis vožtuvas)**Y2S** Elektromagnetinis vožtuvas (žemo slėgio apylanka)**Y3S** Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų apylanka)**Y4S** Elektromagnetinis vožtuvas (skysčio įpurškimas)**Termistoriai:****R1T** Lauko oro**R2T** Kompresoriaus išleidimas**R3T** Kompresoriaus įsiurbimas**R4T** Oro šilumokaitis**R5T** 4-eigis siurbimo vožtuvas**R6T** Skystas aušalas**R7T** Kompresoriaus gaubtas**R8T** Įpurškimas prieš ekonomaizerį**R9T** Vandens ĮLEIDIMAS**R10T** Vandens IŠLEIDIMAS**R12T** Įpurškimas po ekonomaizerio

## 16.4 Vamzdžių schema: patalpose naudojamas įrenginys

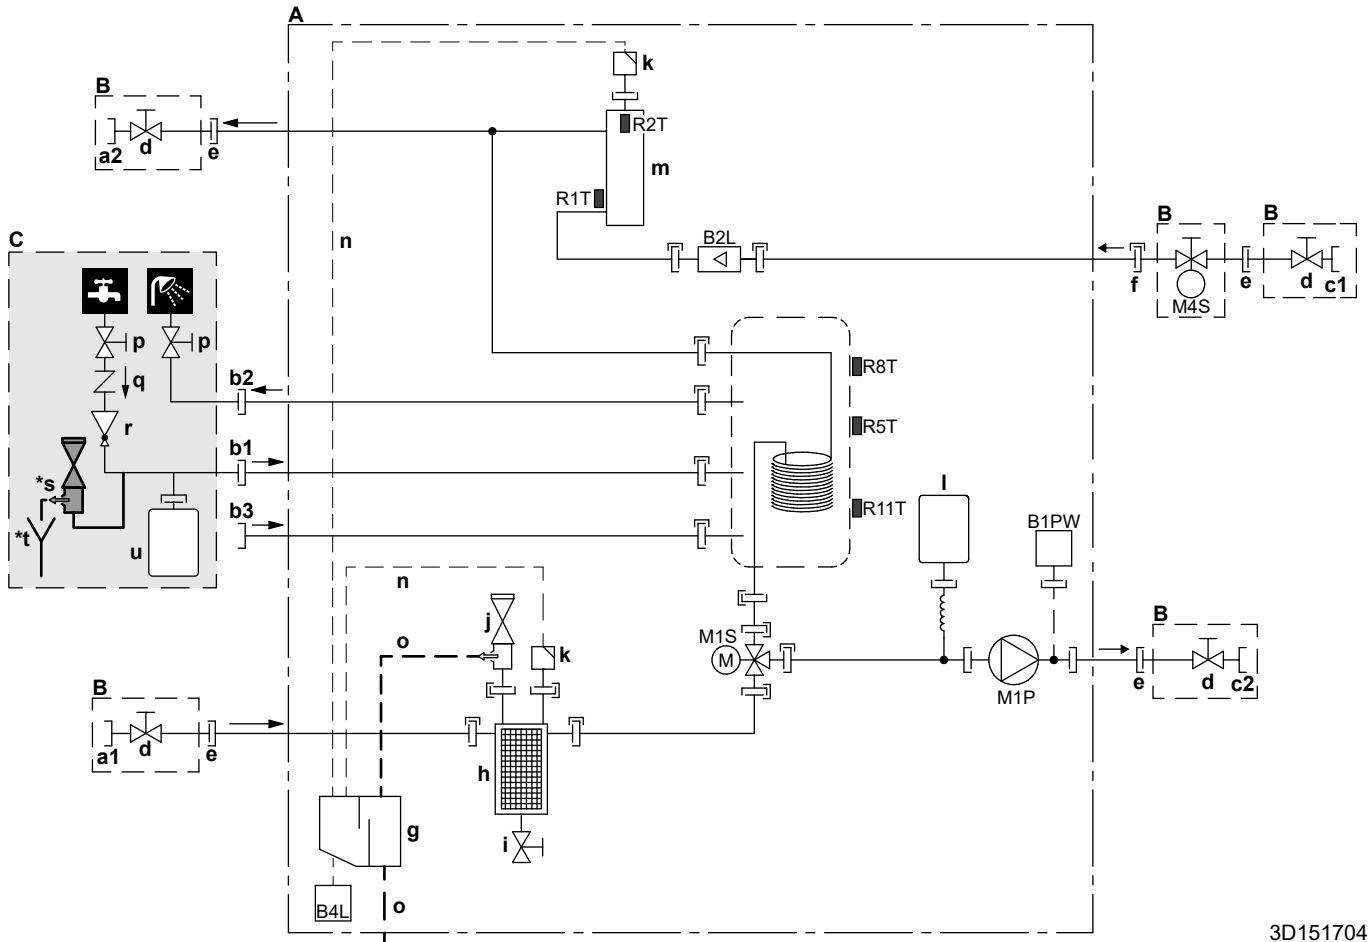

3D151704

- A** Vidaus įrenginys  
**B** Montuojama vietoje (teikiama kaip priedas)  
**C** Įsigijama atskirai  
**a1** Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, lizdinė, 1 1/4")  
**a2** Erdvės šildymas/vėsinimas – vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, lizdinė, 1 1/4")  
**b1** DHW – šalto vandens ĮLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 3/4")  
**b2** DHW – karšto vandens IŠLEIDIMAS (sraigtinė jungtis, 3/4")  
**b3** Recirkuliacijos jungtis (lizdinė, 3/4")  
**c1** Vandens ĮLEIDIMAS iš lauko įrenginio (sraigtinė jungtis, lizdinė, 1 1/4")  
**c2** Vandens IŠLEIDIMAS iš lauko įrenginio (sraigtinė jungtis, lizdinė, 1 1/4")  
**d** Uždarymo vožtuvas (kištukinė 1" – lizdinė 1 1/4")  
**e** Sraigtinė jungtis, 1"  
**f** Sparčiai sujungiama jungtis  
**g** Dujų skirtuvas  
**h** Magnetinis filtras/purvo separatorius  
**i** Išleidimo vožtuvas  
**j** Apsauginis vožtuvas  
**k** Oro išleidimo anga  
**l** Išsiplėtimo indas  
**m** Atsarginis šildytuvas  
**n** Oro išleidimo žarna  
**o** Vandens išleidimo žarna  
**p** Uždarymo vožtuvas (rekomenduojama)  
**q** Atbulinis vožtuvas (rekomenduojama)  
**r** Slėgio mažinimo vožtuvas (rekomenduojama)  
**\*s** Slėgio mažinimo vožtuvas (maks. 10 bar (=1,0 MPa)) (privaloma)  
**\*t** Piltuvėlis (privaloma)  
**u** Išsiplėtimo indas (rekomenduojama)  
**B1PW** Erdvės šildymo vandens slėgio jutiklis  
**B2L** Srauto jutiklis  
**B4L** Dujų jutiklis  
**M1P** Siurblys  
**M1S** 3-eigis vožtuvas (erdvės šildymas/buitinis karštas vanduo)

**M4S** Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas) (sparčiai sujungiama jungtis – lizdinė 1")

**Termistoriai:**


**R1T** Įleidžiamas vanduo  
**R2T** Atsarginis šildytuvas – vandens IŠLEIDIMAS  
**R5T, R8T, R11T** Katilas

**Jungtys:**

 Sraigtinė jungtis  
 Kūginė jungtis  
 Sparčiai sujungiama jungtis  
 Lituotinė jungtis

## 16.5 Elektros instaliacijos schema: lauko įrenginys

Elektros instaliacijos schema (reikalinga tik techninei priežiūrai, bet ne montavimui) pateikiama kartu su įrenginiu ir yra priekiniame garso dėžės skydelyje.

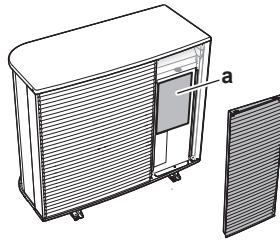

a Elektros instaliacijos schema

| Anglų                           | Vertimas                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Back side view                  | Vaizdas iš galo                |
| BEAM                            | Sija                           |
| Electronic component assembly   | Elektroninių komponentų mazgas |
| Indoor                          | Vidaus                         |
| Outdoor                         | Lauko                          |
| Position of compressor terminal | Kompresoriaus gnybto padėtis   |
| Position of elements            | Elementų padėtis               |
| See note ***                    | Žr. pastabą ***                |
| Service                         | Techninė priežiūra             |
| Top side view                   | Vaizdas iš viršaus             |
| TRAY                            | Dėklas                         |

### Pastabos:

|   |            |                        |
|---|------------|------------------------|
| 1 | Simboliai: |                        |
|   | L          | Srovė                  |
|   | N          | Neutralė               |
|   |            | Apsauginis įžeminimas  |
|   |            | Betriukšmis įžeminimas |
|   |            | Gnybtų juosta          |
|   |            | Gnybtas                |
|   |            | Jungtis                |
|   |            | Jungtis                |
|   |            | Išorinė instaliacija   |
|   | ==         | Parinktis              |

|   |                                                                                   |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | Spalvos:                                                                          |          |
|   | BLK                                                                               | Juoda    |
|   | RED                                                                               | Raudona  |
|   | BLU                                                                               | Mėlyna   |
|   | WHT                                                                               | Balta    |
|   | GRN                                                                               | Žalia    |
|   | YLW                                                                               | Geltona  |
|   | PNK                                                                               | Rausva   |
|   | ORG                                                                               | Oranžinė |
|   | GRY                                                                               | Pilka    |
|   | BRN                                                                               | Ruda     |
| 3 | Elektros instaliacijos schema taikoma tik lauko įrenginiui.                       |          |
| 4 | Eksploatavimo metu negalima trumpai sujungti apsauginio prietaiso S1PH.           |          |
| 5 | Žr. derinių lentelę ir papildomos įrangos vadovą, kaip prijungti laidus prie X2M. |          |

#### Legenda V3 modelių (1N~) atveju:

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| A1P            | Spausdintinė plokštė (pagrindinė)                              |
| A3P            | Spausdintinė plokštė (nuotėkio srovė)                          |
| A4P            | Spausdintinė plokštė (ACS)                                     |
| E1H            | Išleidimo vamzdžio šildytuvas (įsigijamas atskirai)            |
| E1HC           | Karterio šildytuvas                                            |
| F1U            | Išorinis saugiklis (įsigijamas atskirai)                       |
| F10U (A1P)     | Saugiklis (T 6,3 A / 250 V)                                    |
| H1P (A1P)      | Šviesos diodas (oranžinė priežiūros kontrolė)                  |
| HAP (A1P, A4P) | Šviesos diodas (žalia priežiūros kontrolė)                     |
| K2R (A1P)      | Magnetinė relė (Y3S)                                           |
| K3R (A1P)      | Magnetinė relė (Y2S)                                           |
| M1C            | Kompresoriaus variklis                                         |
| M1F            | Ventiliatoriaus variklis                                       |
| Q1DI           | Įžeminimo grandinės pertraukiklis (30 mA) (įsigijama atskirai) |
| R1T            | Termistorius (lauko oras)                                      |
| R2T            | Termistorius (kompresoriaus išleidimas)                        |
| R3T            | Termistorius (kompresoriaus įsiurbimas)                        |
| R4T            | Termistorius (oro šilumokaitis)                                |
| R5T            | Termistorius (4-eigis siurbimo vožtuvas)                       |
| R6T            | Termistorius (skystas aušalas)                                 |
| R7T            | Termistorius (kompresoriaus gaubtas)                           |

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| R8T      | Termistorius (įpurškimas prieš ekonomizerį)          |
| R9T      | Termistorius (vandens ĮLEIDIMAS)                     |
| R10T     | Termistorius (vandens IŠLEIDIMAS)                    |
| R12T     | Termistorius (įpurškimas po ekonomizerio)            |
| S1NG     | Dujų jutiklis                                        |
| S1NPH    | Aukšto slėgio jutiklis                               |
| S1NPL    | Žemo slėgio jutiklis                                 |
| S1PH     | Aukšto slėgio jungiklis                              |
| T1A      | Srovės transformatorius                              |
| X*A, X*Y | Jungtys                                              |
| X*M      | Gnybtų juosta                                        |
| Y1E      | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (maitinimo tinklo) |
| Y3E      | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (įpurškimas)       |
| Y1S      | Elektromagnetinis vožtuvas (4-eigis vožtuvas)        |
| Y2S      | Elektromagnetinis vožtuvas (žemo slėgio apylanka)    |
| Y3S      | Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų apylanka)    |
| Y4S      | Elektromagnetinis vožtuvas (skysčio įpurškimas)      |
| Z*C      | Triukšmo filtras (feritinė šerdis)                   |

**Legenda W1 modelių (3N~) atveju:**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| A1P            | Spausdintinė plokštė (pagrindinė)                              |
| A2P            | Spausdintinė plokštė (tinklo filtro)                           |
| A3P            | Spausdintinė plokštė (nuotėkio srovė)                          |
| A4P            | Spausdintinė plokštė (ACS)                                     |
| E1H            | Išleidimo vamzdžio šildytuvas (įsigyjamas atskirai)            |
| E1HC           | Karterio šildytuvas                                            |
| F1U            | Išorinis saugiklis (įsigyjamas atskirai)                       |
| FINTh          | Termistorius (mentė)                                           |
| HAP (A1P, A4P) | Šviesos diodas (žalia priežiūros kontrolė)                     |
| K2R (A1P)      | Magnetinė relė (Y2S)                                           |
| K3R (A1P)      | Magnetinė relė (Y3S)                                           |
| M1C            | Kompresoriaus variklis                                         |
| M1F            | Ventiliatoriaus variklis                                       |
| Q1DI           | Įžeminimo grandinės pertraukiklis (30 mA) (įsigyjama atskirai) |
| R1T            | Termistorius (lauko oras)                                      |
| R2T            | Termistorius (kompresoriaus išleidimas)                        |
| R3T            | Termistorius (kompresoriaus įsiurbimas)                        |
| R4T            | Termistorius (oro šilumokaitis)                                |

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| R5T   | Termistorius (4-eigis siurbimo vožtuvas)             |
| R6T   | Termistorius (skystas aušalas)                       |
| R7T   | Termistorius (kompresoriaus gaubtas)                 |
| R8T   | Termistorius (įpurškimas prieš ekonomizerį)          |
| R9T   | Termistorius (vandens ĮLEIDIMAS)                     |
| R10T  | Termistorius (vandens IŠLEIDIMAS)                    |
| R11T  | Termistorius (šildomas vamzdis)                      |
| R12T  | Termistorius (įpurškimas po ekonomizerio)            |
| S1NG  | Dujų jutiklis                                        |
| S1NPH | Aukšto slėgio jutiklis                               |
| S1NPL | Žemo slėgio jutiklis                                 |
| S1PH  | Aukšto slėgio jungiklis                              |
| T1A   | Srovės transformatorius                              |
| X*M   | Gnybtų juosta                                        |
| X*Y   | Jungtys                                              |
| Y1E   | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (maitinimo tinklo) |
| Y3E   | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (įpurškimas)       |
| Y1S   | Elektromagnetinis vožtuvas (4-eigis vožtuvas)        |
| Y2S   | Elektromagnetinis vožtuvas (žemo slėgio apylanka)    |
| Y3S   | Elektromagnetinis vožtuvas (karštų dujų apylanka)    |
| Y4S   | Elektromagnetinis vožtuvas (skysčio įpurškimas)      |
| Z*C   | Triukšmo filtras (feritinė šerdis)                   |




## 16.6 Elektros instaliacijos schema: patalpose naudojamas įrenginys

Susipažinkite su įrenginio vidaus elektros instaliacijos schema (pateikta vidaus įrenginio jungiklių dėžutės dangtelio viduje). Toliau pateiktos vartojamos santrumpos. Vidinėje laidų scheme prie kiekvienos **Vietos Įv./Išv.** jungties yra žymimieji langeliai. Rekomenduojama po prijungimo pažymėti pasirinktos standartinės parinkties žymimąjį langelį.

### Vidinės laidų schemos žymimieji langeliai: pavyzdys

Šiame pavyzdyje parodyta, kaip pažymėti žymimąjį langelį vidinėje laidų scheme.

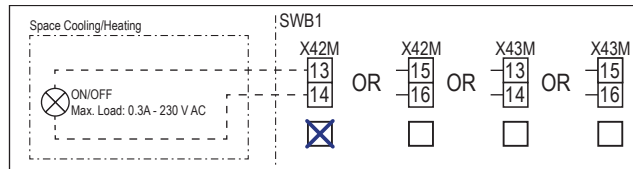

### Pastabos, kurias reikia perskaityti prieš įjungiant įrenginį

| Anglų                                                                                         | Vertimas                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes to go through before starting the unit                                                  | Pastabos, kurias reikia perskaityti prieš įjungiant įrenginį                                                   |
| X2M                                                                                           | Pagrindinis gnybtas – lauko įrenginys                                                                          |
| X40M                                                                                          | Pagrindinis gnybtas – vidaus įrenginys                                                                         |
| X41M                                                                                          | Pagrindinis gnybtas – atsarginis šildytuvas                                                                    |
| X42M                                                                                          | Vietoje įsigijami laidai aukštajai įtampai                                                                     |
| X44M, X45M                                                                                    | Vietoje įsigijami laidai SELV (angl. Safety Extra Low Voltage – saugus ypač žemos įtampos) maitinimo šaltiniui |
| -----                                                                                         | Įžeminimo laidai                                                                                               |
| -----                                                                                         | Įsigijama atskirai                                                                                             |
| ①                                                                                             | Kelios instaliacijos galimybės                                                                                 |
|                                                                                               | Parinktis                                                                                                      |
|                                                                                               | Nesumontuota jungiklių dėžutėje                                                                                |
|                                                                                               | Instaliacija priklauso nuo modelio                                                                             |
|                                                                                               | PCB                                                                                                            |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | 1 pastaba: atsarginio šildytuvo maitinimo prijungimo taškas turi būti numatytas įrenginio išorėje.             |
| Backup heater power supply                                                                    | Atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinis                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 4.5 kW (1N~, 230 V)                                                  | <input type="checkbox"/> 4,5 kW (1N~, 230 V)                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 4.5 kW (3N~, 400 V)                                                  | <input type="checkbox"/> 4,5 kW (3N~, 400 V)                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 4.5 kW (3~, 230 V)                                                   | <input type="checkbox"/> 4,5 kW (3~, 230 V)                                                                    |
| <input type="checkbox"/> 4.5 kW (2~, 230 V)                                                   | <input type="checkbox"/> 4,5 kW (2~, 230 V)                                                                    |
| <input type="checkbox"/> 6 kW (1N~, 230 V)                                                    | <input type="checkbox"/> 6 kW (1N~, 230 V)                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 9 kW (3N~, 400 V)                                                    | <input type="checkbox"/> 9 kW (3N~, 400 V)                                                                     |
| User installed options                                                                        | Vartotojo sumontuoti įtaisai                                                                                   |

| Anglų                                                 | Vertimas                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Remote user interface        | <input type="checkbox"/> Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas) |
| <input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor       | <input type="checkbox"/> Išorinis patalpos termistorius                                                  |
| <input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor       | <input type="checkbox"/> Išorinis lauko termistorius                                                     |
| <input type="checkbox"/> Safety thermostat            | <input type="checkbox"/> Apsauginis termostatas                                                          |
| <input type="checkbox"/> Smart Grid                   | <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                                      |
| <input type="checkbox"/> WLAN cartridge               | <input type="checkbox"/> WLAN kasetė                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Bizone mixing kit            | <input type="checkbox"/> Dviejų zonų maišymo rinkinys                                                    |
| Main LWT                                              | Pagrindinio ištekančio vandens temperatūra                                                               |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> JUNGIMO / IŠJUNGIMO termostatas (laidinis)                                      |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> JUNGIMO / IŠJUNGIMO termostatas (belaidis)                                      |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Išorinis termistorius                                                           |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Šiluminio siurblio konvektorius                                                 |
| Add LWT                                               | Papildomo ištekančio vandens temperatūra                                                                 |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> JUNGIMO / IŠJUNGIMO termostatas (laidinis)                                      |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> JUNGIMO / IŠJUNGIMO termostatas (belaidis)                                      |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Išorinis termistorius                                                           |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convector          | <input type="checkbox"/> Šiluminio siurblio konvektorius                                                 |

#### Vieta jungiklių dėžutėje

| Anglų                  | Vertimas                 |
|------------------------|--------------------------|
| Position in switch box | Vieta jungiklių dėžutėje |

#### Legenda

|      |   |                                                                                        |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A1P  |   | Hidrodėžės PCB                                                                         |
| A2P  | * | JUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatas (PC=maitinimo grandinė)                                  |
| A3P  | * | Šiluminio siurblio konvektorius                                                        |
| A5P  |   | Maitinimo šaltinio PCB                                                                 |
| A6P  |   | Daugiapakopio atsarginio šildytuvo PCB                                                 |
| A11P |   | Sąsajos PCB                                                                            |
| A12P |   | Vartotojo sąsajos PCB                                                                  |
| A14P | * | Specialios žmogaus komforto sąsajos PCB (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas) |

|                |   |                                                                       |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| A15P           | * | Imtuvo PCB (belaidis JUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatas)                   |
| A30P           | * | Dviejų zonų maišymo rinkinio PCB                                      |
| F1B            | # | Viršsrovio saugiklis – atsarginis šildytuvas                          |
| F2B            | # | Viršsrovio saugiklis – pagr.                                          |
| K1A, K2A       | * | Aukštosios įtampos Smart Grid relė                                    |
| M2P            | # | Buitinio karšto vandens siurblys                                      |
| M2S            | # | Vėsinimo režimo 2-eigis vožtuvas                                      |
| M4S            |   | Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas) |
| P* (A14P)      | * | Gnybtas                                                               |
| PC (A15P)      | * | Maitinimo grandinė                                                    |
| Q*DI           | # | Įžeminimo grandinės pertraukiklis                                     |
| Q1L            |   | Atsarginio šildytuvo šilumos saugiklis                                |
| Q4L            | # | Apsauginis termostatas                                                |
| R1H (A2P)      | * | Drėgmės jutiklis                                                      |
| R1T (A2P)      | * | Aplinkos jutiklio JUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatas                       |
| R1T (A14P)     | * | Aplinkos jutiklio vartotojo sąsaja                                    |
| R1T (A15P)     | * | Aplinkos jutiklio vartotojo sąsaja                                    |
| R2T (A2P)      | * | Išorinis jutiklis (grindų arba aplinkos)                              |
| R6T            | * | Išorinis patalpos arba lauko aplinkos termistorius                    |
| S1S            | # | Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas              |
| S2S            | # | Elektros skaitiklio impulsų 1 įvadas                                  |
| S3S            | # | Elektros skaitiklio impulsų 2 įvadas                                  |
| S4S            | # | Smart Grid įvadas (Smart Grid fotogalvaninis impulsų skaitiklis)      |
| S10S-S11S      | # | Žemosios įtampos Smart Grid kontaktas                                 |
| ST6 (A30P)     | * | Jungtis                                                               |
| X*A, X*Y, X*Y* |   | Jungtis                                                               |
| X*M            |   | Gnybtų juosta                                                         |

\* Papildoma

# Įsigyjama atskirai

### Elektros instaliacijos schemos teksto vertimas

| Anglų                             | Vertimas                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) Main power connection         | (1) Prijungimas prie elektros tinklo            |
| 2-pole fuse                       | 2 polių saugiklis                               |
| Indoor unit supplied from outdoor | Vidaus įrenginys maitinamas nuo lauko įrenginio |

| Anglų                                                          | Vertimas                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Indoor unit supplied separately                                | Vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai                                 |
| Normal kWh rate power supply                                   | Standartinio elektros tarifo maitinimo šaltinis                                 |
| Outdoor unit                                                   | Lauko įrenginys                                                                 |
| Standard                                                       | Standartinis                                                                    |
| SWB                                                            | Jungiklių dėžutė                                                                |
| (2) Backup heater power supply                                 | (2) Atsarginio šildytuvo maitinimo šaltinis                                     |
| 2-pole fuse                                                    | 2 polių saugiklis                                                               |
| 4-pole fuse                                                    | 4 polių saugiklis                                                               |
| For these connections use the optional adapter wire harnesses. | Šioms jungtims naudokite papildomus adapterio daugiagyslius kabelius.           |
| Only for 4.5 kW MBUH units                                     | Tik 4,5 kW daugiapakopių atsarginių šildytuvų įrenginiams                       |
| Only for 9 kW MBUH units                                       | Tik 9 kW daugiapakopių atsarginių šildytuvų įrenginiams                         |
| (3) User interface                                             | (3) Vartotojo sąsaja                                                            |
| 3rd generation WLAN cartridge                                  | Trečiosios kartos WLAN kasetė                                                   |
| OR                                                             | Arba                                                                            |
| Remote user interface                                          | Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas) |
| SD card                                                        | WLAN kasetei skirta kortelės anga                                               |
| Voltage                                                        | Įtampa                                                                          |
| (4) Shut-off valve - Inlet leak stop                           | (4) Paprastai uždarytas uždarymo vožtuvas (įleidimo nuotėkio sustabdymas)       |
| (5) Ext. thermistor                                            | (5) Išorinis termistorius                                                       |
| External ambient sensor option (indoor or outdoor)             | Išorinės aplinkos jutiklio parinktis (lauko arba vidaus)                        |
| Voltage                                                        | Įtampa                                                                          |
| (6) Field supplied options                                     | (6) Atskirai įsigijamos parinktys                                               |
| 230 V AC Control Device                                        | 230 V AC valdymo prietaisas                                                     |
| Alarm output                                                   | Pavojaus signalų išvestis                                                       |
| Bizone mixing kit                                              | Dviejų zonų maišymo rinkinys                                                    |
| Contact rating                                                 | Kontaktų nominalas                                                              |
| Continuous                                                     | Nuolatinė srovė                                                                 |
| DHW pump output                                                | Buitinio karšto vandens siurblio išvestis                                       |
| DHW pump                                                       | Buitinio karšto vandens siurblys                                                |
| Electric pulse meter input                                     | Elektros skaitiklis                                                             |


| Anglų                                                   | Vertimas                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ext. heat source                                        | Išorinis šilumos šaltinis                                                       |
| For HV Smart Grid                                       | Aukštosios įtampos Smart Grid                                                   |
| For LV Smart Grid                                       | Žemosios įtampos Smart Grid                                                     |
| Inrush                                                  | Įjungimo srovė                                                                  |
| Max. load                                               | Maksimali apkrova                                                               |
| ON/OFF output                                           | ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO išvadas                                                      |
| Preferential kWh rate power supply contact              | Lengvatinio elektros tarifo maitinimo šaltinio kontaktas                        |
| Safety thermostat contact                               | Apsauginio termostato kontaktas                                                 |
| Shut-off valve NC                                       | Uždarymo vožtuvas – paprastai uždarytas                                         |
| Shut-off valve NO                                       | Uždarymo vožtuvas – paprastai atidarytas                                        |
| Smart Grid PV power pulse meter                         | Smart Grid fotogalvaninis impulsų skaitiklis                                    |
| Space cooling/heating                                   | Patalpų vėsinimas/šildymas                                                      |
| Voltage                                                 | Įtampa                                                                          |
| (7) External On/OFF thermostats and heat pump convector | (7) Išoriniai ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO termostatai ir šiluminio siurblio konvektorius |
| Additional LWT zone                                     | Papildoma ištekančio vandens temperatūros zona                                  |
| For external sensor (floor or ambient)                  | Išoriniam jutikliui (grindų arba aplinkos)                                      |
| For heat pump convector                                 | Šiluminio siurblio konvektoriui                                                 |
| For wired On/OFF thermostat                             | Laidiniam įjungimo / išjungimo termostatui                                      |
| For wireless On/OFF thermostat                          | Belaidžiam įjungimo / išjungimo termostatui                                     |
| Main LWT zone                                           | Pagrindinė ištekančio vandens temperatūros zona                                 |
| Max. load                                               | Maksimali apkrova                                                               |

## Elektros jungčių diagrama


**Pastaba:** Jei naudojamas signalinis kabelis: išlaikykite >5 cm minimalų atstumą iki maitinimo kabelių

## MAITINIMO ŠALTINIS

Vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai

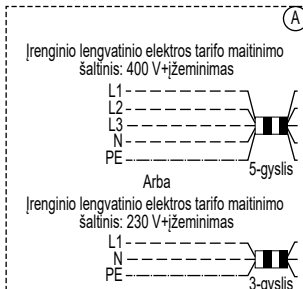

Vidaus įrenginiui maitinimas tiekiamas iš lauko įrenginio (standartinis)


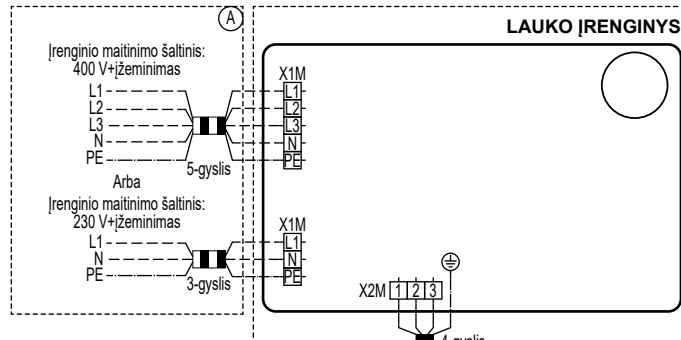


STANDARTINĖ DALIS



LAUKO ĮRENGINYS

VIDAUS ĮRENGINYS




PASIRINKTINĖ DALIS

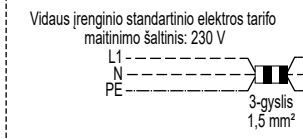

## ĮSIGYJAMA ATSKIRAI

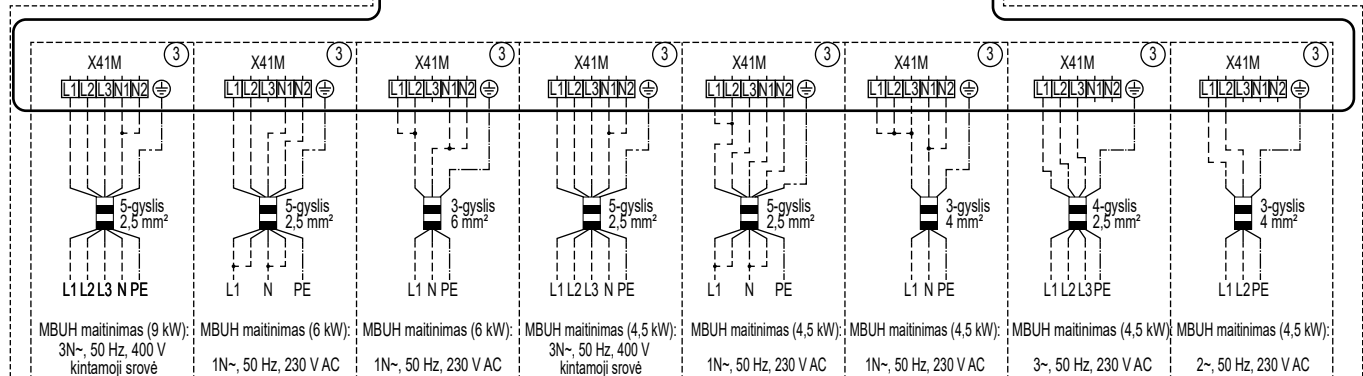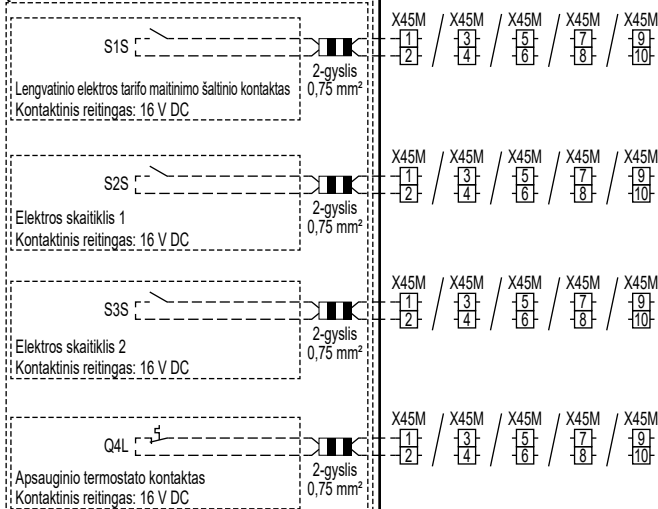



4D152933B (1/2)

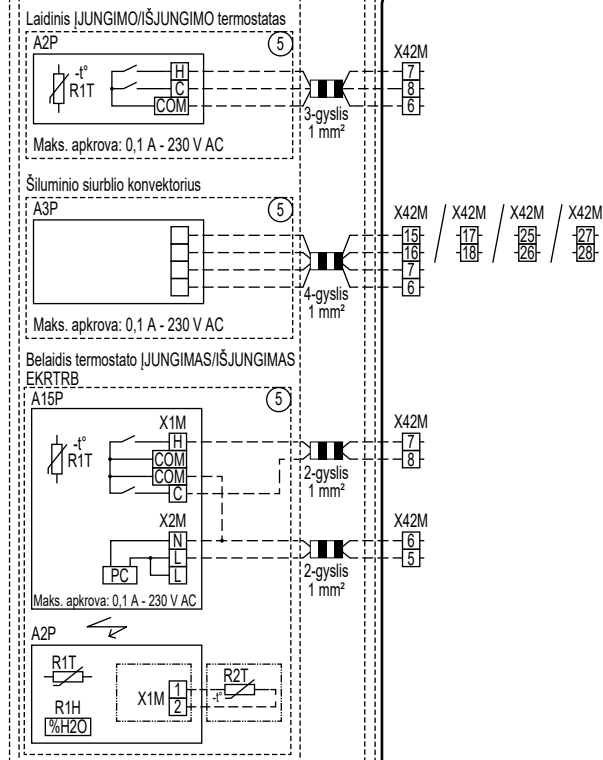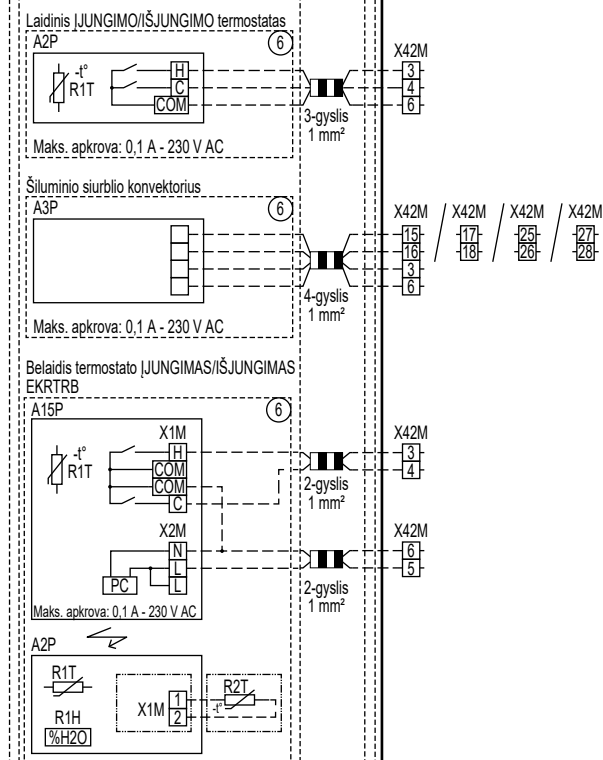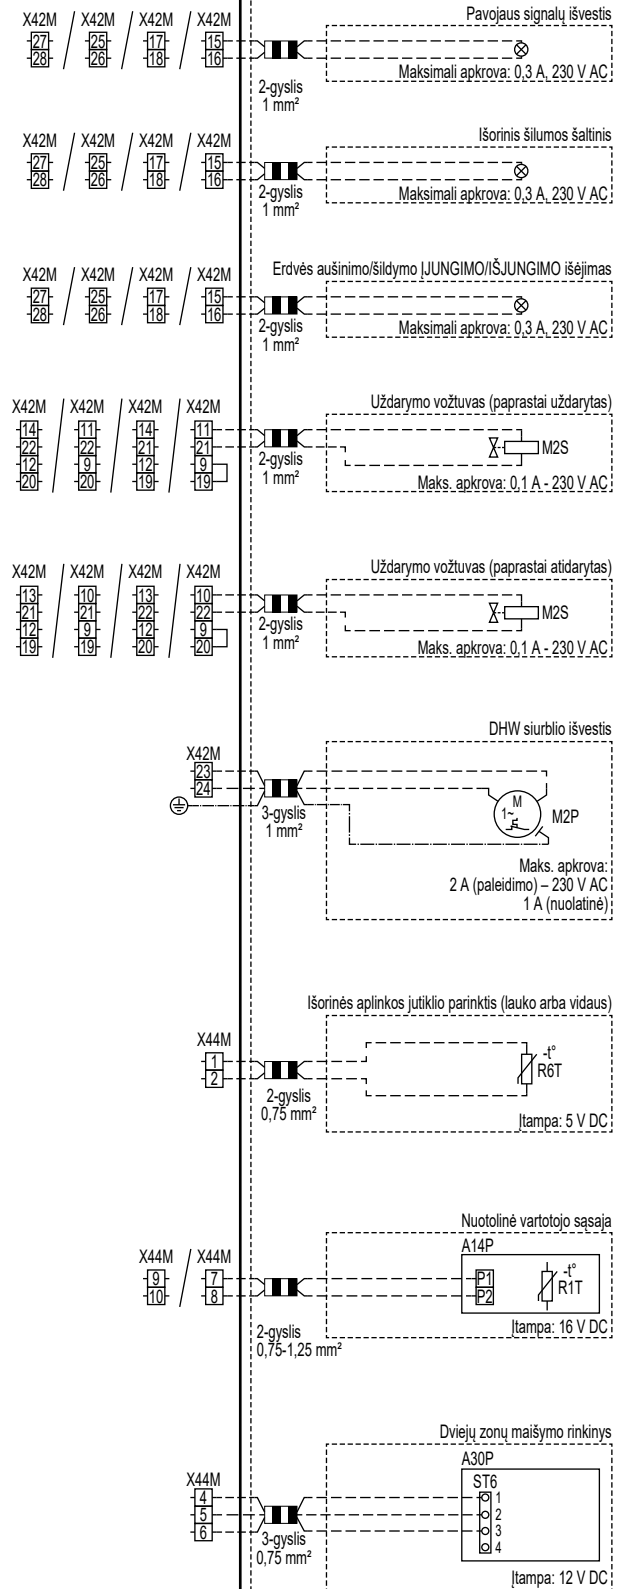**PASIRINKTINĖ DALIS****Pagrindinė IVT zona****Papildoma IVT zona****STANDARTINĖ DALIS****VIDAUS ĮRĖGINYS**

4D152933B (2/2)

## 16.7 ESP kreivė: vidaus įrenginys

**Pastaba:** Jeigu nepasiekiamas minimalus vandens srauto intensyvumas, bus rodoma srauto klaida.

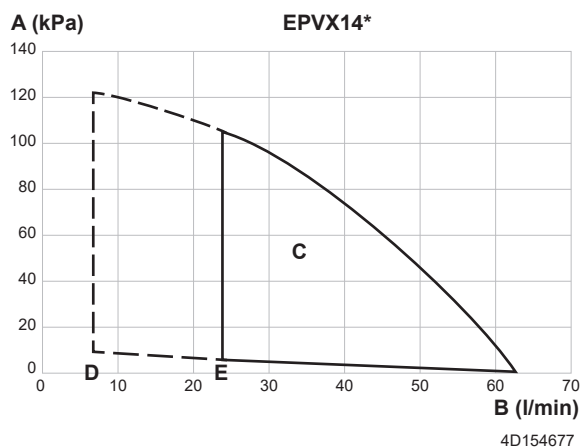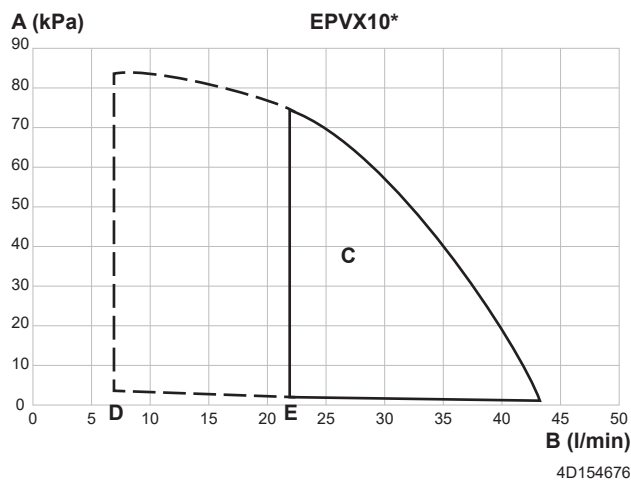

- A** Išorinis statinis slėgis erdvės šildymo/vėsinimo sistemoje
- B** Vandens srauto intensyvumas per įrenginį erdvės šildymo/vėsinimo sistemoje
- C** Veikimo diapazonas

**Pastaba:** darbinė sritis išplečiama į mažesnio srauto intensyvumo pusę, tik jei įrenginys veikia tik su šiluminiu siurbliu (žr. brūkšnines linijas).

- D** Minimalus vandens srauto intensyvumas veikiant įprastai
- E** Minimalus vanduo srauto intensyvumas atšildant/veikiant atsarginiam šildytuvui

**Pastabos:**

- Pasirinkus srauto intensyvumą, nepatenkantį į ribas, galima sugadinti įrenginį arba jis gali netinkamai veikti. Apie minimalų ir maksimalų leidžiamą vandens srauto intensyvumą taip pat žr. technines specifikacijas.
- Vandens kokybė turi atitikti ES direktyvą 2020/2184.
- "Išorinio statinio slėgio" įrenginyje yra uždarymo vožtuvai



# 17 Žodynas

**Pardavėjas**

Gaminio platintojas.

**Igaliotasis montuotojas**

Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

**Naudotojas**

Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

**Taikomi teisės aktai**

Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

**Prižiūrinti įmonė**

Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

**Montavimo vadovas**

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

**Eksploatavimo vadovas**

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

**Techninės priežiūros nurodymai**

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis (jei tinkamas), kaip gaminį arba įrangą montuoti, konfigūruoti, eksploatuoti ir (arba) prižiūrėti.

**Priedai**

Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

**Papildoma įranga**

Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

**Įsigyjama atskirai**

NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.

## Nustatymų vietoje lentelė

### Tinkami vidaus įrenginiai

EPBX(U)07A▲4V▼

EPBX(U)10A▲4V▼

EPBX14A▲4V▼

EPBX10A▲9W▼

EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX07S(U)18A▲4V▼

EPVX07S(U)23A▲4V▼

EPVX10S(U)18A▲4V▼

EPVX10S(U)23A▲4V▼

EPVX14S(U)18A▲4V▼

EPVX14S(U)23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼

EPVX10S18A▲9W▼

EPVX10S23A▲9W▼

EPVX14S18A▲9W▼

EPVX14S23A▲9W▼

EPSX07P30A▲▼

EPSX07P50A▲▼

EPSX10P30A▲▼

EPSX10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼

EPSX14P50A▲▼

EPSXB07P30A▲▼

EPSXB07P50A▲▼

EPSXB10P30A▲▼

EPSXB10P50A▲▼

EPSXB14P30A▲▼

EPSXB14P50A▲▼

### Pastabos

(\*1) \*4V\*

(\*2) \*9W\*

(\*3) EPB\*

(\*4) EPV\*

(\*5) EPSX\*

(\*6) EPSXB\*

(\*7) \*SU\*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

| Nustatymų vietoje lentelė |                        |                |                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas        | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                  | Taikoma, kai                                                   | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data                                                     | Reikšmė |
| 1 Pagrindinė zona         |                        |                |                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.1                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tikslinė patalpos temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                                 | [041]=2: Patalpos                                              | 12~35°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 1.1                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tikslinė patalpos temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                                  | [041]=2: Patalpos                                              | 12~30°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 1.2                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti patalpos temperatūros tikslinį grafiką šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                 | [041]=2: Patalpos                                              | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 1.2                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti ištekancio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                  | [041]=0: Ištekantis vanduo                                     | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 1.3                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Šildymo grafikas.                                                                                                                    | [041]=2: Patalpos<br>OR<br>[041]=0: Ištekantis vanduo          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |         |
| 1.4                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Vėsinimo grafikas.                                                                                                                   | [041]=2: Patalpos<br>OR<br>[041]=0: Ištekantis vanduo          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |         |
| 1.5                       | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Ištekancio vandens valdymo režimas šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                             | Visada                                                         | <b>0: Fiksuotas</b><br>1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 1.6                       | Montuotojas            | [053]          | Viršutinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                       | Visada                                                         | [099]=1: Taip IR [1.11]=2: Radiatorius<br>[054]~min.([048]-5; [060]; 75) žingsnis: 1°C<br><b>35°C</b><br>[099]=1: Taip IR [1.11]=2: Radiatorius<br>[054]~min.([048]-5; [060]; 55) žingsnis: 1°C<br><b>35°C</b><br>[099]=0: Ne IR [1.11]=2: Radiatorius<br>[054]~min.([015]-5; [060]; 75) žingsnis: 1°C<br><b>75°C</b><br>[099]=0: Ne IR [1.11]=2: Radiatorius<br>[054]~min.([015]-5; [060]; 55) žingsnis: 1°C<br><b>55°C</b> |                                                          |         |
| 1.6                       | Montuotojas            | [054]          | Apatinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                         | Visada                                                         | 15~[053]°C žingsnis: 1°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 1.6                       | Montuotojas            | [055]          | Viršutinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                      | Visada                                                         | [056]~22°C, žingsnis: 1°C<br><b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 1.6                       | Montuotojas            | [056]          | Apatinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                        | Visada                                                         | [099]=1: Taip<br>([049]+4)~[055], žingsnis: 1°C<br><b>7°C</b><br>[099]=0: Ne<br>([014]+4)~[055], žingsnis: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 1.7                       | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Ištekancio vandens valdymo režimas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                            | Visada                                                         | <b>0: Fiksuotas</b><br>1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 1.8                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                     | [1.5]=1: Priklausoma nuo oro                                   | Aplinkos intervalas:<br>-40~25°C, žingsnis: 1°C<br>Ištekancio vandens temperatūros intervalas:<br>[054]~[053]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |
| 1.9                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                    | [1.7]=1: Priklausoma nuo oro                                   | Aplinkos intervalas:<br>10~43°C, žingsnis: 1°C<br>Ištekancio vandens temperatūros intervalas:<br>[056]~[055]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 1.10                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tikslinės patalpos temperatūros histereze, naudojama šildymo arba vėsinimo pareikalavimui iš naujo paleisti.                         | [041]=2: Patalpos                                              | 0,5~10°C, žingsnis: 0,1°C<br><b>0,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 1.11                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas pagrindinėje zonoje.                                                                             | Visada                                                         | 0: Grindinis šildymas<br>1: Šiluminio siurblio konvektorius<br><b>2: Radiatorius</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 1.12                      | Montuotojas            | [041]          | Termostato režimas pagrindinėje zonoje.                                                                                              | Visada                                                         | <b>0: Ištekantis vanduo</b><br>1: Išorinis patalpos<br>2: Patalpos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |         |
| 1.13                      | Montuotojas            | [042]          | Termostato tipas pagrindinėje zonoje.                                                                                                | [041]=1: Išorinis patalpos<br>AND<br>[180]=0: Aparatinė įranga | 0: Dvikontaktis<br><b>1: Vienkontaktis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |         |
| 1.13                      | Montuotojas            | [180]          | Nustatymas, leidžiantis apibrėžti išorinio termostato šaltinį.                                                                       | [041]=1: Išorinis patalpos                                     | <b>0: Aparatinė įranga</b><br>1: Debesis<br>2: Modbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 1.14                      | Montuotojas            | [169]/[170]    | Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                                | Visada                                                         | [1.11]=0: Grindinis šildymas<br>3~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>[169]=5</b><br>[1.11]=1: Šiluminio siurblio konvektorius<br>3~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>[169]=5</b><br>[1.11]=2: Radiatorius<br>10~20°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>[170]=10</b>                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 1.16                      | Montuotojas            | [050]          | Leisti patalpų vėsinimą pagrindinėje zonoje.                                                                                         | Visada                                                         | 0: Ne<br><b>1: Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 1.17                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekancio vandens temperatūros valdymo JUUNGIMAS/IŠJUNGIMAS pagrindinėje zonoje.                                                    | [041]=0: Ištekantis vanduo                                     | <b>0: Išjungta</b><br>1: Įjungta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |         |
| 1.18                      | Montuotojas            | [174]          | Tikslinis temperatūrų skirtumas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                               | Visada                                                         | 3~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |         |
| 1.19                      | Montuotojas            | [048]          | Absoliuti viršutinė ištekancio vandens tikslinės temperatūros riba, atsižvelgiant į pagrindinėje zonoje sumontuotą šildymo įrenginį. | [099]=1: Taip                                                  | 20~80°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\* \_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\* \_

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė |                        |                |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                  | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas        | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                           | Taikoma, kai                                                       | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                        | Data                                                     | Reikšmė |
| 1.20                      | Montuotojas            | [049]          | Absoliuti apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba, atsižvelgiant į pagrindinėje zonoje sumontuotą šildymo įrenginį.            | [099]=1: Taip                                                      | 3~35°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>3</b>                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.21                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Pagrindinės zonos pavadinimas.                                                                                                                | Visada                                                             | Pagrindinė zona                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 1.22                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tikslinė patalpos temperatūra veikiant apsaugai nuo užšalimo pagrindinėje zonoje.                                                             | [041]=2: Patalpos                                                  | 4~16°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>8</b>                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.23                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                          | [041]=0: Ištekančio vanduo                                         | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                            |                                                          |         |
| 1.23                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti patalpos temperatūros tikslinį grafiką vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                         | [041]=2: Patalpos                                                  | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                            |                                                          |         |
| 1.24                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                         | [041]=0: Ištekančio vanduo<br>AND<br>[1.5]=1: Priklausoma nuo oro  | N/A                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.25                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                        | [041]=0: Ištekančio vanduo<br>AND<br>[1.7]=1: Priklausoma nuo oro  | N/A                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.26                      | Montuotojas            | [052]          | Leisti artimos užšalimo taškui tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį pagrindinėje zonoje.                                          | Visada                                                             | <b>0: Néra</b><br>1: Žemas siauras<br>2: Žemas platus<br>3: Aukštas siauras<br>4: Aukštas platus                                                                 |                                                          |         |
| 1.27                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                  | [1.5]=1: Priklausoma nuo oro                                       | -10~10°C, žingsnis: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.28                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                 | [1.7]=1: Priklausoma nuo oro                                       | -10~10°C, žingsnis: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.29                      | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Tikslinė patalpos temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje energijos kaupimui.                                                        | [041]=2: Patalpos<br>AND<br>[040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 12~30°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>23</b>                                                                                                                            |                                                          |         |
| 1.30                      | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Tikslinė kambario temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje energijos kaupimui.                                                       | [041]=2: Patalpos<br>AND<br>[040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 15~35°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>18</b>                                                                                                                            |                                                          |         |
| 1.31                      | Montuotojas            | [158]          | Prijungtas Daikin patalpos termostatas.                                                                                                       | Visada                                                             | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                          |                                                          |         |
| 1.32                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Patalpos temperatūros valdymo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS pagrindinėje zonoje.                                                                       | [041]=2: Patalpos                                                  | <b>0: Išjungta</b><br>1: Įjungta                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 1.33                      | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Pasirinktinis nuokrypis, kuris gali būti taikomas tikslinei patalpos temperatūrai, matuojamai pagrindinėje zonoje esančiu papildomu jutikliu. | [041]=2: Patalpos                                                  | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>0</b>                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.34                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tikslinė patalpos bazinė temperatūra pagal patalpos grafiką šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                             | [041]=2: Patalpos                                                  | 12~30°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>12</b>                                                                                                                            |                                                          |         |
| 1.35                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tikslinė patalpos bazinė temperatūra pagal patalpos grafiką vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                            | [041]=2: Patalpos                                                  | 12~35°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>30</b>                                                                                                                            |                                                          |         |
| 1.36                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                           | [1.5]=1: Priklausoma nuo oro                                       | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                            |                                                          |         |
| 1.37                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Leisti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                           | [1.7]=1: Priklausoma nuo oro                                       | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                            |                                                          |         |
| 1.38                      | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Patalpos temperatūros nuokrypis HCl pagrindinėje zonoje.                                                                                      | [041]=2: Patalpos                                                  | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>0</b>                                                                                                                              |                                                          |         |
| 1.39                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekančio vandens temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                                          | [1.5]=0: Fiksuotas                                                 | [054]~[053]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 1.42                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tikslinė ištekančio vandens temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                                | [1.7]=0: Fiksuotas                                                 | [056]~[055]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                     |                                                          |         |
| <b>2 Papildoma zona</b>   |                        |                |                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 2.2                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės šildant patalpas papildomoje zonoje.                            | [057]=0: Ištekančio vanduo<br>AND<br>[155]=1: Taip                 | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                            |                                                          |         |
| 2.3                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Šildymo grafikas, papildoma zona.                                                                                                             | [057]=0: Ištekančio vanduo<br>OR<br>[057]=2: Patalpos              | N/A                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 2.4                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Vėsinimo grafikas, papildoma zona.                                                                                                            | [057]=0: Ištekančio vanduo<br>OR<br>[057]=2: Patalpos              | N/A                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 2.5                       | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Tikslinis veikimo režimas šildant patalpas papildomoje zonoje.                                                                                | [155]=1: Taip                                                      | <b>0: Fiksuotas</b><br>1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                    |                                                          |         |
| 2.6                       | Montuotojas            | [060]          | Viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas papildomoje zonoje.                                                 | [155]=1: Taip                                                      | [2.11]=2: Radiatorius<br>[061]~min.([015]-5; 75), žingsnis: 1°C<br><b>75°C</b><br>[2.11]=2: Radiatorius<br>[061]~min.([015]-5; 55), žingsnis: 1°C<br><b>55°C</b> |                                                          |         |
| 2.6                       | Montuotojas            | [061]          | Apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas papildomoje zonoje.                                                   | [155]=1: Taip                                                      | 20~[060]°C, žingsnis: 1°C<br><b>20</b>                                                                                                                           |                                                          |         |
| 2.6                       | Montuotojas            | [062]          | Viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas papildomoje zonoje.                                                | [155]=1: Taip                                                      | [063]~22°C, žingsnis: 1°C<br><b>22</b>                                                                                                                           |                                                          |         |
| 2.6                       | Montuotojas            | [063]          | Apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas papildomoje zonoje.                                                  | [155]=1: Taip                                                      | [(014)+4]~[062], žingsnis: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                                     |                                                          |         |
| 2.7                       | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Tikslinis veikimo režimas vėsinant patalpas papildomoje zonoje.                                                                               | [155]=1: Taip                                                      | <b>0: Fiksuotas</b><br>1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                    |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_(\*) \*9W\*

(\*3) EPB\*\_(\*) EPV\*\_(\*) EPSX\*\_(\*) EPSXB\*\_(\*)

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė             |                        |                |                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias                        | Nustatymo tipas        | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                   | Taikoma, kai                                                                           | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                   | Data                                                     | Reikšmė |
| 2.8                                   | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas papildomoje zonoje.                       | [155]=1: Taip<br>AND<br>[2.5]=1: Priklausoma nuo oro                                   | Aplinkos intervalas:<br>-40~25°C, žingsnis: 1°C<br>Ištekančio vandens temperatūros intervalas:<br>[061]~[060]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                              |                                                          |         |
| 2.9                                   | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas papildomoje zonoje.                      | [155]=1: Taip<br>AND<br>[2.7]=1: Priklausoma nuo oro                                   | Aplinkos intervalas:<br>10~43°C, žingsnis: 1°C<br>Ištekančio vandens temperatūros intervalas:<br>[063]~[062]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                               |                                                          |         |
| 2.11                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas papildomoje zonoje.                                                               | [155]=1: Taip                                                                          | 0: Grindinis šildymas<br>1: Šiluminio siurblio konvektorius<br><b>2: Radiatorius</b>                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 2.12                                  | Montuotojas            | [057]          | Termostato režimas papildomoje zonoje.                                                                                | [155]=1: Taip                                                                          | [041]=0: Ištekančio vanduo<br>0: Ištekančio vanduo<br><br>[041]≠0: Ištekančio vanduo<br>1: Išorinis patalpos                                                                                                                                |                                                          |         |
| 2.13                                  | Montuotojas            | [146]          | Termostato tipas papildomoje zonoje.                                                                                  | [155]=1: Taip<br>AND<br>[057]=1: Išorinis patalpos<br>AND<br>[181]=0: Aparatinė įranga | 0: Dvikontaktis<br><b>1: Vienkontaktis</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 2.13                                  | Montuotojas            | [181]          | Nustatymas, leidžiantis apibrėžti išorinio termostato šaltinį.                                                        | [155]=1: Taip<br>AND<br>[057]=1: Išorinis patalpos                                     | <b>0: Aparatinė įranga</b><br>1: Debesis<br>2: Modbus                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 2.14                                  | Montuotojas            | [171]/[172]    | Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant patalpas papildomoje zonoje.                                                  | [155]=1: Taip                                                                          | [2.11]=0: Grindinis šildymas<br>3~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>[171]=5</b><br>[2.11]=1: Šiluminio siurblio konvektorius<br>3~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>[171]=5</b><br>[2.11]=2: Radiatorius<br>10~20°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>[172]=10</b> |                                                          |         |
| 2.15                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekančio vandens temperatūros valdymo JUNGIMAS/IŠJUNGIMAS papildomoje zonoje.                                       | [155]=1: Taip<br>AND<br>[057]=0: Ištekančio vanduo                                     | <b>0: Išjungta</b><br>1: Įjungta                                                                                                                                                                                                            |                                                          |         |
| 2.16                                  | Ne                     | N/A            | N/A                                                                                                                   | N/A                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 2.17                                  | Montuotojas            | [148]          | Tikslinis temperatūrų skirtumas vėsinant patalpas papildomoje zonoje.                                                 | [155]=1: Taip                                                                          | 3~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 2.18                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas šildant patalpas papildomoje zonoje.  | [057]=0: Ištekančio vanduo<br>AND<br>[2.5]=1: Priklausoma nuo oro                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 2.19                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [057]=0: Ištekančio vanduo<br>AND<br>[2.7]=1: Priklausoma nuo oro                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 2.20                                  | Montuotojas            | [059]          | Leisti artimos užšalimo taškui tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį papildomoje zonoje.                   | [155]=1: Taip                                                                          | <b>0: Nėra</b><br>1: Žemas siauras<br>2: Žemas platus<br>3: Aukštas siauras<br>4: Aukštas platus                                                                                                                                            |                                                          |         |
| 2.21                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Papildomos zonos pavadinimas.                                                                                         | [155]=1: Taip                                                                          | <b>Papildoma zona</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 2.22                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis šildant patalpas papildomoje zonoje.           | [155]=1: Taip<br>AND<br>[2.5]=1: Priklausoma nuo oro                                   | -10~10°C, žingsnis: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 2.23                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis vėsinant patalpas papildomoje zonoje.          | [155]=1: Taip<br>AND<br>[2.7]=1: Priklausoma nuo oro                                   | -10~10°C, žingsnis: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 2.27                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausomos kreivės vėsinant patalpas papildomoje zonoje.     | [057]=0: Ištekančio vanduo<br>AND<br>[155]=1: Taip                                     | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 2.30                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekančio vandens tikslinė temperatūra šildant patalpas papildomoje zonoje.                                          | [155]=1: Taip                                                                          | [061]~[060]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 2.31                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį šildant patalpas papildomoje zonoje.    | [155]=1: Taip<br>AND<br>[2.5]=1: Priklausoma nuo oro                                   | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 2.32                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį vėsinant patalpas papildomoje zonoje.   | [155]=1: Taip<br>AND<br>[2.7]=1: Priklausoma nuo oro                                   | <b>0: Neautomatinis režimas</b><br>1: Grafiko režimas                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 2.33                                  | Montuotojas            | [147]          | Leisti patalpų vėsinimą papildomoje zonoje.                                                                           | [155]=1: Taip                                                                          | 0: Ne<br><b>1: Taip</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 2.36                                  | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekančio vandens tikslinė temperatūra vėsinant patalpas papildomoje zonoje.                                         | [155]=1: Taip                                                                          | [063]~[062]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| <b>3 Patalpų šildymas / vėsinimas</b> |                        |                |                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |         |
| 3.1                                   | Galutinis naudotojas   | N/A            | Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, leidžiama šildyti patalpas.                                                  | Visada                                                                                 | 14~35°C, žingsnis: 1°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 3.1                                   | Galutinis naudotojas   | N/A            | Esant aukštesnei nei ši lauko temperatūra, leidžiama vėsinti patalpas.                                                | Visada                                                                                 | 10~35°C, žingsnis: 1°C<br><b>18</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 3.2                                   | Galutinis naudotojas   | N/A            | Centrinio valdymo metu naudojamas veikimo režimas.                                                                    | Visada                                                                                 | 0: Šildymas<br>1: Vėsinimas<br><b>2: Grafikas</b>                                                                                                                                                                                           |                                                          |         |
| 3.4                                   | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Įjungti patalpos apsaugos nuo užšalimo funkciją.                                                                      | Visada                                                                                 | 0: Išjungta<br><b>1: Įjungta</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                          |         |
| 3.5                                   | Galutinis naudotojas   | N/A            | Veikimo režimo grafikas.                                                                                              | [3.2]=2: Automatinis                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 3.6                                   | Montuotojas            | [155]          | Nustatymas, rodantis, ar yra papildoma zona.                                                                          | Visada                                                                                 | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė        |                      |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                       | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias                   | Nustatymo tipas      | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                                         | Taikoma, kai                                                                                            | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                             | Data                                                     | Reikšmė |
| 3.7                              | Montuotojas          | [018]          | Naudojamas apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros paviršį patalpas šildant radiatoriumi ir šiluminio siurblio konvektoriumi.                | [1.11]#0: Grindinis šildymas arba<br>[2.11]#0: Grindinis šildymas                                       | 1~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                   |                                                          |         |
| 3.7                              | Montuotojas          | [017]          | Naudojamas apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros paviršį patalpas šildant grindiniu šildymu.                                               | [1.11]=0: Grindinis šildymas arba<br>[2.11]=0: Grindinis šildymas                                       | 1~7°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>3</b>                                                                                                    |                                                          |         |
| 3.8                              | Montuotojas          | [007]          | Įjungti lauko temperatūros vidurkinimo funkciją.                                                                                                            | Visada                                                                                                  | <b>0: Nėra vidutinio laiko</b><br>1: 12 valandos<br>2: 24 valandos<br>3: 48 valandos<br>4: 72 valandos                                |                                                          |         |
| 3.9                              | Montuotojas          | [004]          | Vertė, naudojama apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros paviršį vėsinant patalpas.                                                          | Visada                                                                                                  | 0~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                   |                                                          |         |
| 3.11                             | Montuotojas          | [014]          | Absoliuti apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas, atsižvelgiant į Daikin Altherma įrenginio vidinę leistiną temperatūrą.  | Visada                                                                                                  | 3~35°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>3</b>                                                                                                   |                                                          |         |
| 3.12                             | Montuotojas          | [015]          | Absoliuti viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas, atsižvelgiant į Daikin Altherma įrenginio vidinę leistiną temperatūrą. | Visada                                                                                                  | 20~80°C, žingsnis: 1°C<br><b>80</b>                                                                                                   |                                                          |         |
| 3.13.1                           | Montuotojas          | [008]          | Nustatymas, nurodantis, ar hidraulinėje sistemoje yra energiją kaupianti talpa.                                                                             | Visada                                                                                                  | <b>0: Neatsieta</b><br>1: Atsieta                                                                                                     |                                                          |         |
| 3.13.2                           | Montuotojas          | [097]          | Išorinio siurblio greitis, kai reikia srauto papildomoje zonoje.<br>Taikoma tik tada, kai naudojami vietos I/O siurbliai arba maišymo rinkinys.             | Visada                                                                                                  | 0~1, žingsnis: 0,01<br><b>1</b>                                                                                                       |                                                          |         |
| 3.13.3                           | Montuotojas          | [096]          | Išorinio siurblio greitis, kai reikia srauto pagrindinėje zonoje.<br>Taikoma tik tada, kai naudojami vietos I/O siurbliai arba maišymo rinkinys.            | Visada                                                                                                  | 0~1, žingsnis: 0,01<br><b>1</b>                                                                                                       |                                                          |         |
| 3.13.4                           | Montuotojas          | [176]          | Maišymo rinkinio vožtuvo sukimosi laikas.                                                                                                                   | Visada                                                                                                  | 20~300 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė<br><b>125</b>                                                                                   |                                                          |         |
| 3.13.5                           | Montuotojas          | [099]          | Nustatymas, rodantis, kad hidraulinėje sistemoje yra maišymo rinkinys.                                                                                      | Visada                                                                                                  | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                               |                                                          |         |
| 3.14                             | Montuotojas          | [158]          | Patalpos termostatas yra.                                                                                                                                   | Visada                                                                                                  | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                               |                                                          |         |
| 3.15                             | Montuotojas          | [016]          | Minimalus laikas, kurį šiluminis siurblys bus laikomas įjungtas pradėjus veikti.                                                                            | Visada                                                                                                  | 480~1800 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė<br><b>540</b>                                                                                 |                                                          |         |
| <b>4 Buitinis karštas vanduo</b> |                      |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 4.1                              | Galutinis naudotojas | N/A            | Buitinio karšto vandens ruošos ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS/ pavienio pašildymo paleidimas.                                                                         | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba<br>(*4) arba<br>(*5)                                          | <b>0: Išjungta</b><br>1: Įjungta                                                                                                      |                                                          |         |
| 4.3                              | Galutinis naudotojas | N/A            | Buitinio karšto vandens neautomatinio pašildymo tikslinis nuostatis.                                                                                        | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba<br>(*4) arba<br>(*5)                                          | 20~[153]°C, žingsnis: 0,5<br><b>60</b>                                                                                                |                                                          |         |
| 4.4                              | Galutinis naudotojas | N/A            | Buitinio karšto vandens galingojo pašildymo tikslinis nuostatis.                                                                                            | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba<br>(*4) arba<br>(*5)                                          | 20~[153]°C, žingsnis: 0,5<br><b>60</b>                                                                                                |                                                          |         |
| 4.5                              | Galutinis naudotojas | N/A            | Buitinio karšto vandens katilo pašildymo tikslinė temperatūra programuojama + pašildymo režimas arba pašildymo režimas.                                     | [4.7]=0: Pašildymas arba<br>[4.7]=1: Grafikas ir pašildymas                                             | (*3)(*4)<br>20~[153]°C, žingsnis: 0,5<br><b>45</b><br>(*5)<br>20~[153]°C, žingsnis: 0,5<br><b>48</b>                                  |                                                          |         |
| 4.6                              | Galutinis naudotojas | N/A            | Buitinio karšto vandens pavienio pašildymo grafikas.                                                                                                        | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius AND<br>[4.7]#0: Pašildymas arba<br>(*4) AND<br>[4.7]#0: Pašildymas | N/A                                                                                                                                   |                                                          |         |
| 4.7                              | Galutinis naudotojas | N/A            | Buitinio karšto vandens pašildymo režimo nustatymas.                                                                                                        | (*3) AND<br>[080]=1: Vienas termistorius OR<br>(*4)                                                     | <b>0: Pašildymas</b><br>1: Grafikas ir pašildymas<br>2: Programuojamas                                                                |                                                          |         |
| 4.9                              | Montuotojas          | N/A            | Atstatyti dezinfekcijos sutrikimą.                                                                                                                          | Visada                                                                                                  | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                               |                                                          |         |
| 4.10                             | Montuotojas          | [074]          | Minimalus laikas, kurį katilo temperatūra turi būti aukštesnė už tikslinę katilo dezinfekcijos temperatūrą, kad dezinfekcija būtų laikoma sėkminga.         | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius                                                                    | (*3)<br>300~3600 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė<br><b>3600</b><br>(*4)(*5)<br>2400~3600 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė<br><b>2400</b> |                                                          |         |
| 4.10                             | Montuotojas          | [151]          | Dezinfekcijos pradžios laikas.<br>Nustatomas minutėmis nuo 00:00.                                                                                           | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba<br>(*4) arba<br>(*5)                                          | 0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė<br><b>60</b>                                                                                       |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2)\*9W\*

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_\*

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė |                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas      | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                                    | Taikoma, kai                                                                                                         | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data                                                     | Reikšmė |
| 4.10                      | Montuotojas          | [152]          | Ijungti dezinfekciją kasdien.                                                                                                                          | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                                                             | <b>0: Išjungta</b><br>1: Ijungta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 4.10                      | Montuotojas          | [150]          | Buitinio karšto vandens katilo dezinfekcijos diena (kai pasirinktos ne visos dienos).                                                                  | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                                                             | 1~7, žingsnis: 1<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 4.10                      | Montuotojas          | [073]          | Buitinio karšto vandens katilo tikslinė dezinfekcijos temperatūra.                                                                                     | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                                                             | (*3)<br>55~[153]°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>60</b><br>(*4)(*5)<br>60~[153]°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 4.11                      | Montuotojas          | [153]          | Maksimalus leidžiamas buitinio karšto vandens nuostatis.                                                                                               | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                                                             | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius AND<br>[098]=0: EKHWS/E 150 I / 1: EKHWS/E 180 I / 6: 3 šalies maža spiralė 40~60°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>60</b><br>(*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius AND<br>[098]=5: EKHWP/HYC su startiniu šildytuvu 40~80°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>75</b><br>(*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius AND<br>[098]=2: EKHWS/E 200 I / 3: EKHWS/E 250 I / 4: EKHWS/E 300 I / 7: 3-ios šalies didelė spiralė 40~75°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>75</b><br>(*4)<br>40~65°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>65</b><br>(*5)<br>40~75°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>75°C</b><br>(*7)<br>40~60°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>60°C</b> |                                                          |         |
| 4.12.1                    | Galutinis naudotojas | N/A            | Buitinio karšto vandens pašildymo histerezė šilumos nuostoliams.                                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius AND<br>[4.7]#2: Programuojama arba (*4) AND<br>[4.7]#2: Programuojama arba (*5) | 1~40°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |         |
| 4.13                      | Montuotojas          | [149]          | Nustatymas, leidžiantis pasirinkti išorinio buitinio karšto vandens siurblio funkcionalumą                                                             | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                                                             | <b>0: Nėra</b><br>1: Greitai pašildomas karštas vanduo<br>2: Dezinfekcija<br>3: Abu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |         |
| 4.14.1                    | Montuotojas          | [173]          | Startinio šildytuvo šiluminės galios parinkimas.                                                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius                                                                                 | 1~4 kW, žingsnis: 0,01 kW<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |         |
| 4.14.3                    | Montuotojas          | [070]          | Papildomo šilumos šaltinio įjungimo atidėjimo laikmatis, kai šiluminis siurblys yra pagrindinis šaltinis katilo pašildymo metu.                        | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*5)                                                                       | 0~5700 sekundžių, žingsnis: 300 sekundžių<br><b>1200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 4.14.4                    | Montuotojas          | [064]          | Numatytoji tikslinė katilo temperatūra sumažinama tuo atveju, jei katilo pašildymo metu startinis šildytuvas yra vienintelis galimas šilumos šaltinis. | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius                                                                                 | 0~20°C, žingsnis: 0,5<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |
| 4.16                      | Galutinis naudotojas | N/A            | Kai šiluminis siurblys veikia patalpų šildymo / vėsinimo režimu, katilą gali šildyti papildomas šilumos šaltinis.                                      | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba [078]=1: Taip                                                              | <b>0: Išjungta</b><br>1: Ijungta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 4.17                      | Galutinis naudotojas | N/A            | Papildomas šilumos šaltinis iš karto gali padėti šiluminiui siurbliui pašildyti katilą.                                                                | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba [078]=1: Taip                                                              | <b>0: Išjungta</b><br>1: Ijungta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 4.18                      | Montuotojas          | [072]          | Ijungti dezinfekcijos funkciją.                                                                                                                        | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                                                             | (*3)<br><b>1: IJUNGTA</b><br>(*4)<br><b>1: IJUNGTA</b><br>(*5)<br><b>0: IŠJUNGTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\* \_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\* \_

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė |                        |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas        | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                                                                             | Taikoma, kai                                                                                                                                                                                                                                                          | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                        | Data                                                     | Reikšmė |
| 4.19                      | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Buitinio karšto vandens katilo pašildymą suaktyvinanti temperatūra, siekiant užtikrinti pakankamą energiją katile. Šis nustatymas optimizuotas taip, kad būtų užtikrintas pakankamas komfortas. | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius<br>AND<br>[4.7]#2: Programuojama arba<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]#2: Programuojama arba<br>(*5)<br>AND<br>[4.7]#2: Programuojama                                                                                                     | (*3)<br>10~85°C, žingsnis: 0,5<br><b>38</b><br>(*4)<br>10~85°C, žingsnis: 0,5<br><b>38</b><br>(*5)<br>10~85°C, žingsnis: 0,5<br><b>40</b>                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 4.23                      | Montuotojas            | [064]          | Numatytoji tikslinė katilo temperatūra sumažinama tuo atveju, jei katilo pašildymo metu startinis šildytuvas yra vienintelis galimas šilumos šaltinis.                                          | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius<br>arba<br>[078]=1: Taip                                                                                                                                                                                                         | 0~20°C, žingsnis: 0,5<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 4.24                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ijungti buitinio karšto vandens pašildymo nuostačio keitimą pagal grafiką.                                                                                                                      | (*5)                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0: Išjungta</b><br>1: Įjungta                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 4.25                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Pašildymo grafikas.                                                                                                                                                                             | (*5)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20~153°C, žingsnis: 0,5<br><b>45</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |         |
| 4.26                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Buitinio karšto vandens siurblio grafikas.                                                                                                                                                      | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius<br>AND<br>[149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu<br>arba<br>(*4)<br>[149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu<br>arba<br>(*5)<br>[149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 5 Nustatymai              |                        |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 5.1                       | Montuotojas            | N/A            | Pradėti priverstinį atšildymą.                                                                                                                                                                  | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 5.2                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tyliojo režimo naudotojas.                                                                                                                                                                      | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: Išjungta</b><br>1: Automatinis<br>2: Neautomatinis                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 5.2.1                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Tyliojo lygio naudotojas.                                                                                                                                                                       | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | 0: Išjungta<br><b>1: Tylusis</b><br>2: Tylesnis<br>3: Tyliausias                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 5.2.2                     | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Naudotojo tyliojo lygio grafikas.                                                                                                                                                               | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 5.2.9                     | Montuotojas            | [138]          | Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą laiką, kada tyliojo režimo metu perjungiamo iš nakties į dieną.                                                                                        | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | 0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė<br><b>360</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 5.2.10                    | Montuotojas            | [136]          | Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą tylųjį lygį "Dienos" laikotarpiu.                                                                                                                      | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: Išjungta</b><br>1: Tylusis<br>2: Tylesnis<br>3: Tyliausias                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 5.2.11                    | Montuotojas            | [139]          | Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą laiką, kada tyliojo režimo metu perjungiamo iš dienos į naktį.                                                                                         | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | 0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė<br><b>1320</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 5.2.12                    | Montuotojas            | [137]          | Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą tylųjį lygį "Nakties" laikotarpiu.                                                                                                                     | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: Išjungta</b><br>1: Tylusis<br>2: Tylesnis<br>3: Tyliausias                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 5.3                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Laikas / data.                                                                                                                                                                                  | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 5.3                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Vasaros laikas.                                                                                                                                                                                 | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | 0: Išjungta<br><b>1: Įjungta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 5.3                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Laikrodžio tipas.                                                                                                                                                                               | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | 0: 12 h<br><b>1: 24 h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 5.4                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Naršymo kelias.                                                                                                                                                                                 | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: Išjungta</b><br>1: Įjungta                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 5.5                       | Montuotojas            | [083]          | Šiluminio siurblio įrenginio prijungimo prie tinklo tipo pasirinkimo nustatymas.                                                                                                                | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | 0: Vienfazis<br><b>1: Trifazis žvaigždinis</b><br>2: Trifazis trikampis                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |         |
| 5.5                       | Montuotojas            | [154]          | Nustatymas, nurodantis, ar atsarginio šildytuvo saugiklio elektros spintoje nominalas didesnis nei 10 A.                                                                                        | (*3)<br>[083]= 1: Trifazis žvaigždinis arba<br>(*4)<br>[083]= 1: Trifazis žvaigždinis                                                                                                                                                                                 | 0: Ne<br><b>1: Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |         |
| 5.5                       | Montuotojas            | [092]          | Maksimali atsarginio šildytuvo galia.                                                                                                                                                           | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | (*2)/(*5)<br>[083]=0:<br>2~6 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>6</b><br>[083]=2<br>2~4 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 ir [154]=0<br>2~4 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 ir [154]=1<br>2~9 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>9</b><br>(*1)<br>2~4,5 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>4,5</b> |                                                          |         |
| 5.6.1                     | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Pusiausvyros (galios trūkumo) logikos įjungimo nustatymas.                                                                                                                                      | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                | 0: Niekada<br>1: Visada<br><b>2: Žemiau pusiausvyros</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_\*

(\*7) \*SU\*



| Nustatymų vietoje lentelė |                        |                |                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas        | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                               | Taikoma, kai                                                      | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data                                                     | Reikšmė |
| 5.6.2                     | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Lauko temperatūros riba, leidžianti nustatyti galimą galios trūkumą. Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, gali trūkti galios. | Visada                                                            | -15~35°C, žingsnis: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 5.7                       | Montuotojas            | N/A            | Nustatymų vietoje apžvalga.                                                                                                       | Visada                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 5.9                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Salis.                                                                                                                            | Visada                                                            | 0: Albanija / 1: Austrija<br><b>2: Belgija</b> / 3: Bosnija<br>4: Bulgarija / 5: Kroatija<br>6: Kipras / 7: Čekija<br>8: Danija / 9: Estija<br>10: Suomija / 11: Prancūzija<br>12: Vokietija / 13: Graikija<br>14: Vengrija / 15: Islandija<br>16: Airija / 17: Turkija<br>18: Italija / 19: Latvija<br>20: Lichtenšteinas / 21: Lietuva<br>22: Liuksemburgas / 23: Makedonija<br>24: Malta / 25: Moldova<br>26: Juodkalnija / 27: Nyderlandai<br>28: Norvegija / 29: Lenkija<br>30: Portugalija / 31: Rumunija<br>32: Serbija / 33: Slovakija<br>34: Slovėnija / 35: Ispanija<br>36: Švedija / 37: Jungtinė Karalystė<br>38: Šveicarija |                                                          |         |
| 5.9                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Kalba.                                                                                                                            | Visada                                                            | 0: Albanų / 1: Baltarusių<br>2: Bosnių / 3: Bulgarių<br>4: Kroatų / 5: Čekų<br>6: Danų / 7: Olandų<br><b>8: Anglų</b> / 9: Estų<br>10: Suomų / 11: Prancūzų<br>12: Vokiečių / 13: Graikų<br>14: Vengrų / 15: Italų<br>16: Latvių / 17: Lietuvių<br>18: Makedonų / 19: Norvegų<br>20: Lenkų / 21: Portugalų<br>22: Rumunų / 23: Rusų<br>24: Serbų / 25: Slovakų<br>26: Slovėnų / 27: Ispanų<br>28: Švedų / 29: Turkų<br>30: Ukrainiečių                                                                                                                                                                                                   |                                                          |         |
| 5.12                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Klaviatūros išdėstymas.                                                                                                           | Visada                                                            | <b>0: QWERTY</b><br>1: AZERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |         |
| 5.13                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Naudotojo nustatymas, leidžiantis atlikti daugiau išplėstinių nustatymų.                                                          | Visada                                                            | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 5.14.2                    | Montuotojas            | [023]          | Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį viršutinė lauko temperatūros riba.                              | [093]=1: Taip<br>arba<br>[078]=1: Taip                            | maks. ([024]+2): -25~-25°C, žingsnis: 1°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 5.14.2                    | Montuotojas            | [024]          | Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį apatinė lauko temperatūros riba.                                | [093]=1: Taip<br>arba<br>[078]=1: Taip                            | -25~-25°C, žingsnis: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 5.14.4                    | Montuotojas            | [021]          | Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį lauko temperatūros histerezė.                                   | [093]=1: Taip<br>arba<br>[078]=1: Taip                            | 2~10°C, žingsnis: 1°C<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 5.14.6                    | Montuotojas            | [025]          | Minimalus laikas, kurį bivalentinio katilo siurblys šildant patalpas lieka įjungtas po to, kai poreikis išnyksta.                 | [093] =1: Taip                                                    | 0~1500 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė<br><b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 5.14.9                    | Montuotojas            | [002]          | Įjungti aktyvų buitinio karšto vandens katilo pašildymą, kad būtų galima atitirpinti katilą.                                      | [078]=1: Taip                                                     | <b>0: Išjungta</b><br>1: Įjungta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 5.17                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Monitoriaus ekrano skaistis.                                                                                                      | Visada                                                            | 30~100%, žingsnis: 1%<br><b>70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 5.18                      | Montuotojas            | N/A            | Sąlyga, kad (programinė įranga) iš naujo paleistų vidaus įrenginį.                                                                | Visada                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 5.22                      | Montuotojas            | [175]          | Išorinio lauko temperatūros jutiklio nuokrypis.                                                                                   | [13]=1: Išorinis lauko jutiklis                                   | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 5.23                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Avarinės situacijos režimo pasirinkimas.                                                                                          | Visada                                                            | 0: Neautomatinis<br>1: Automatinis<br>2: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + įjungtas BKV<br><b>3: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV</b><br>4: Įprastas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 5.24                      | Priežiūra              | N/A            | Leidžia montuotojui gauti išankstinį parametrų rinkinį registravimui. Naudokite savo rizika.                                      | Visada                                                            | <b>0: Lygis 0</b><br>1: Lygis 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |         |
| 5.26                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Rodyti neveikimo laikmatį.                                                                                                        | Visada                                                            | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 5.27.1                    | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Įjungti atostogų režimą.                                                                                                          | Visada                                                            | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 5.27.2                    | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Atostogų laikotarpis.                                                                                                             | Visada                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 5.28.1                    | Montuotojas            | [140]          | Įjungti patalpų šildymo prioriteto funkciją.                                                                                      | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba<br>(*4)<br>arba<br>(*5) | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 5.28.2                    | Montuotojas            | [019]          | Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, įjungtama patalpų šildymo prioriteto funkcija (jei įgalinta).                            | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba<br>(*4)<br>arba<br>(*5) | -15~35°C, žingsnis: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\* \_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\* \_

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė      |                        |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                             | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias                 | Nustatymo tipas        | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                                                                      | Taikoma, kai                                                                 | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                   | Data                                                     | Reikšmė |
| 5.28.2                         | Montuotojas            | [020]          | Lauko temperatūra, kai patalpų vėsinimo laikmačio vertė maksimali.                                                                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                     | 20~50°C, žingsnis: 1°C<br><b>35</b>                         |                                                          |         |
| 5.28.3                         | Montuotojas            | [131]          | Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas patalpų šildymui.<br>Balansavimas = patalpų šildymo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu.                              | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                     | 1800~36000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių<br><b>3600</b> |                                                          |         |
| 5.28.4                         | Montuotojas            | [132]          | Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas patalpų vėsinimui.<br>Balansavimas = patalpų vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu.                            | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                     | 1800~36000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių<br><b>3600</b> |                                                          |         |
| 5.28.5                         | Montuotojas            | [133]          | Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas katilo pašildymui (apatinė riba).<br>Balansavimas = patalpų šildymo / vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu.   | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                     | 900~18000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių<br><b>2700</b>  |                                                          |         |
| 5.28.5                         | Montuotojas            | [134]          | Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas katilo pašildymui (viršutinė riba).<br>Balansavimas = patalpų šildymo / vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu. | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5)                     | 900~18000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių<br><b>7500</b>  |                                                          |         |
| 5.29                           | Montuotojas            | N/A            | Aušalo surinkimo režimas.                                                                                                                                                                | Visada                                                                       | N/A                                                         |                                                          |         |
| 5.30                           | Galutinis naudotojas   | N/A            | Avarinės situacijos patvirtinimas.                                                                                                                                                       | Tik tuo atveju, jei yra avarinės situacijos užklausa                         | N/A                                                         |                                                          |         |
| 5.31                           | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Ijungti katilo pagalbinį pašildymą atitirpinimo metu, kad būtų kompensuojamas patalpų šildymo poreikis.                                                                                  | (*5)                                                                         | <b>0: Išjungta</b><br>1: Optimizuotas<br>2: Nenutrūkstamas  |                                                          |         |
| 5.32                           | Montuotojas            | [078]          | Nustatymas, nurodantis, kada yra katilo boileris ir kada jis gali būti aktyvus.                                                                                                          | (*6)<br>ir<br>[093]=0: Ne                                                    | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                     |                                                          |         |
| 5.33                           | Montuotojas            | [012]          | Leisti katilo boileriui tapti pagrindiniu šilumos šaltiniu šildant patalpas.                                                                                                             | (*6)                                                                         | 0: Išjungta<br><b>1: Ijungta</b>                            |                                                          |         |
| 5.34                           | Montuotojas            | [011]          | Maksimali patalpų šildymo sistemos šiluminė galia, kurią gali tiekti buitinio karšto vandens katilas pagalbinio katilo pašildymo metu.                                                   | (*5)                                                                         | 4~35 kW, žingsnis: 1 kW<br><b>20</b>                        |                                                          |         |
| 5.36                           | Montuotojas            | [005]          | Vandens vamzdžių užšalimo prevencijos režimo nustatymas.                                                                                                                                 | Visada                                                                       | 0: Išjungta<br><b>1: Nenutrūkstamas</b><br>2: Periodinis    |                                                          |         |
| 5.37                           | Montuotojas            | [093]          | Sumontuojama ir leidžiama eksploatuoti papildomą patalpų šildymo katilo rinkinį.                                                                                                         | [078]=0: Ne                                                                  | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                     |                                                          |         |
| 5.38                           | Galutinis naudotojas   | N/A            | Leisti buitinio karšto vandens katilui palaikyti patalpų šildymą, padidinant patalpų šildymo sistemos pajėgumą.                                                                          | (*5)                                                                         | (*5)<br><b>0: Išjungta</b><br>(*6)<br><b>1: JUNGTA</b>      |                                                          |         |
| 7 Techninės priežiūros režimas |                        |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                             |                                                          |         |
| 7.7.1                          | Montuotojas            | [030]          | Tikslinis temperatūrų skirtumas patalpų šildymo bandomojo paleidimo metu.                                                                                                                | Visada                                                                       | 2~20°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>5</b>                         |                                                          |         |
| 7.7.2                          | Montuotojas            | [031]          | Ištekančio vandens temperatūra patalpų šildymo bandomojo paleidimo metu.                                                                                                                 | Visada                                                                       | 5~71°C, žingsnis: 1°C<br><b>35</b>                          |                                                          |         |
| 7.7.3                          | Montuotojas            | [032]          | Perrašyta siektina patalpos temperatūra, naudota atliekant patalpų šildymo bandomąjį paleidimą.                                                                                          | Visada                                                                       | 5~30°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>20</b>                        |                                                          |         |
| 7.7.4                          | Montuotojas            | [033]          | Tikslinis temperatūrų skirtumas patalpų vėsinimo bandomojo paleidimo metu.                                                                                                               | Visada                                                                       | 2~10°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>5</b>                         |                                                          |         |
| 7.7.5                          | Montuotojas            | [034]          | Ištekančio vandens temperatūra patalpų vėsinimo bandomojo paleidimo metu.                                                                                                                | Visada                                                                       | 5~30°C, žingsnis: 1°C<br><b>15</b>                          |                                                          |         |
| 7.7.6                          | Montuotojas            | [035]          | Perrašyta patalpos temperatūra, naudota atliekant patalpų vėsinimo bandomąjį paleidimą.                                                                                                  | Visada                                                                       | 5~30°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>20</b>                        |                                                          |         |
| 7.7.7                          | Montuotojas            | [077]          | Katilo tikslinė temperatūra atliekant katilo pašildymo bandomąjį paleidimą.                                                                                                              | Visada                                                                       | 20~85°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>50</b>                       |                                                          |         |
| 7.7.8                          | Montuotojas            | [094]          | Siurblio PWM tikslinė vertė (maža).<br>Naudojamas tik per pavaros bandomąjį paleidimą ir oro prapūtimo bandomąjį paleidimą.                                                              | Visada                                                                       | 0,1~1, žingsnis: 0,1<br><b>1</b>                            |                                                          |         |
| 7.7.8                          | Montuotojas            | [095]          | Siurblio PWM tikslinė vertė (didelė).<br>Naudojamas tik per pavaros bandomąjį paleidimą ir oro prapūtimo bandomąjį paleidimą.                                                            | Visada                                                                       | 0,1~1, žingsnis: 0,1<br><b>0,5</b>                          |                                                          |         |
| 7.7.9                          | Montuotojas            | [145]          | Tikslinė katilo temperatūra per startinio šildytuvo bandomąjį paleidimą.                                                                                                                 | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius                                         | 25~60°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>50</b>                       |                                                          |         |
| 8 Jungiamumas                  |                        |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                             |                                                          |         |
| 8.1                            | Galutinis naudotojas   | N/A            | Kai DHCP yra išjungtas, galima keisti IP konfigūraciją.                                                                                                                                  | Visada                                                                       | N/A                                                         |                                                          |         |
| 8.2.1 – 8.2.12                 | Ne                     | N/A            | Prijungti išorinių įrenginių ryšio būsenos apžvalga.                                                                                                                                     | Visada                                                                       | Priklausomai nuo komponento.                                |                                                          |         |
| 8.3.1                          | Galutinis naudotojas   | N/A            | Belaidžio siuntovo (WLAN raktas) esamas nustatymas.                                                                                                                                      | Visada                                                                       | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                     |                                                          |         |
| 8.3.2                          | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ijungti AP režimą, kad WLAN raktas būtų prijungtas prie vietinio namų tinklo.                                                                                                            | [8.2.9]=1: Prijungta<br>(Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas) | <b>0: Išjungti</b><br>1: Ijungti<br>2: Vykdoma              |                                                          |         |
| 8.3.3                          | Galutinis naudotojas   | N/A            | Sąlyga, iš naujo paleidžianti belaidį siuntuvą.                                                                                                                                          | [8.2.9]=1: Prijungta<br>(Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas) | <b>0: Palikti</b><br>1: Atstatyti                           |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2\* \*9W\*

(\*3) EPB\*\_\*4\* EPV\*\_\*5\* EPSX\*\_\*6\* EPSXB\*\_\*

(\*7) \*SU\*

## Nustatymų vietoje lentelė

| Nustatymų vietoje lentelė |                        |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas        | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                    | Taikoma, kai                                                                                                                                           | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                              | Data                                                     | Reikšmė |
| 8.3.4                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ijungti belaidžio sietuvo WPS funkciją.                                                                                                | [8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas)                                                                              | <b>0: Išjungti</b><br>1: Ijungti<br>2: Vykdoma                                                                                         |                                                          |         |
| 8.3.5                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Pašalinti belaidį sietuva iš debesies.                                                                                                 | [8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas)                                                                              | <b>0: Ne</b><br>1: Taip<br>2: Vykdoma                                                                                                  |                                                          |         |
| 8.3.7                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Sąlyga, atkurianti gamyklinius WLAN raktų nustatymus (ištrinti visus tinklo duomenis).                                                 | [8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas)<br>DX WLAN turi naujausią mikroprograminę įrangą, kuri palaiko šią funkciją. | <b>0: Palikti</b><br>1: Atstatyti                                                                                                      |                                                          |         |
| 8.4.1                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Dabartinis priskirtas IP adresas.                                                                                                      | Visada                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 8.4.2                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Dabartinė priskirta potinklio kaukė.                                                                                                   | Visada                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 8.4.3                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Dabartinis priskirtas numatytasis sietuvo adresas.                                                                                     | Visada                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 8.4.4                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Dabartinis priskirtas DNS 1 adresas.                                                                                                   | Visada                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 8.4.5                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Dabartinis priskirtas DNS 2 adresas.                                                                                                   | Visada                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 8.4.6                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Įrenginio LAN MAC/UEI adresas.                                                                                                         | Visada                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 8.5.1                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ijungti Daikin namų valdiklius.                                                                                                        | Visada                                                                                                                                                 | <b>0: Išjungta</b><br>1: Ijungta                                                                                                       |                                                          |         |
| 8.5.2                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Esamas oro sausintuvo nustatymas (po įrengimo).                                                                                        | Visada                                                                                                                                                 | <b>0: Išjungta</b><br>1: Ijungta                                                                                                       |                                                          |         |
| 8.5.3                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Esamas rasos jutiklio nustatymas (po įrengimo).                                                                                        | [8.5.2]=1: Ijungta                                                                                                                                     | <b>0: Ne</b><br>1: Paprastai įjungta<br>2: Paprastai išjungta                                                                          |                                                          |         |
| 8.5.4                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Drėgmės riba.                                                                                                                          | [8.5.2]=1: Ijungta                                                                                                                                     | 40~80%, žingsnis: 1%<br><b>55</b>                                                                                                      |                                                          |         |
| 8.5.5                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Drėgmės riba, kai rasos jutiklis neįrengtas.                                                                                           | [8.5.2]=1: Ijungta<br>AND<br>[8.5.3]=0: Ne                                                                                                             | 41~80%, žingsnis: 1%<br><b>70</b>                                                                                                      |                                                          |         |
| 8.6                       | Ne                     | N/A            | Saugaus USB pašalinimo užklausa prieš atjungiant USB jungtį.                                                                           | Kai aktyviai naudojamas vienas ar daugiau USB prievadų.                                                                                                | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                |                                                          |         |
| 8.7                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ijungti Modbus TCP/IP ne TLS (502 prievadas).                                                                                          | Visada                                                                                                                                                 | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                |                                                          |         |
| 8.8                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ijungti Modbus TCP/IP TLS (802 prievadas).                                                                                             | Visada                                                                                                                                                 | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                |                                                          |         |
| 9 Energija                |                        |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 9.1                       | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Naudotojo pasirinkta fiksuota elektros energijos kaina, kai elektros energijos kaina nekeičiama pagal grafiką.                         | [9.3]=0: Išjungta                                                                                                                                      | 1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas<br><b>15</b>                                                                                  |                                                          |         |
| 9.2                       | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Bazinė elektros kaina.                                                                                                                 | [9.3]=1: Ijungta                                                                                                                                       | 1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas<br><b>5</b>                                                                                   |                                                          |         |
| 9.3                       | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Leisti elektros energijos kainą keisti pagal grafiką.                                                                                  | [093]=1: Taip<br>arba<br>[078]=1: Taip                                                                                                                 | <b>0: Išjungta</b><br>1: Ijungta                                                                                                       |                                                          |         |
| 9.4                       | Galutinis naudotojas   | N/A            | Elektros kainos grafikas.                                                                                                              | [9.3]=1: Ijungta                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 9.5                       | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Iškastinio kuro kaina.                                                                                                                 | [093]=1: Taip<br>arba<br>[078]=1: Taip                                                                                                                 | 1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas<br><b>10</b>                                                                                  |                                                          |         |
| 9.11                      | Montuotojas            | [026]          | Katilo naudingumas.                                                                                                                    | [093]=1: Taip<br>arba<br>[078]=1: Taip                                                                                                                 | 0,1~1, žingsnis: 0,01<br><b>0,9</b>                                                                                                    |                                                          |         |
| 9.12                      | Montuotojas            | [141]          | Siektinas COP, naudojamas apskaičiuojant katilo boilerio naudingumo koeficientą.                                                       | [093]=1: Taip<br>arba<br>[078]=1: Taip                                                                                                                 | 0~6, žingsnis: 0,1<br><b>2,5</b>                                                                                                       |                                                          |         |
| 9.13                      | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Ijungti šiluminio siurblio ir bivalentinio katilo perjungimo tašką remiantis COP apskaičiavimu, atsižvelgiant į esamą energijos kainą. | [093]=1: Taip<br>arba<br>[078]=1: Taip                                                                                                                 | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                |                                                          |         |
| 9.14.1                    | Montuotojas            | [040]          | Reagavimo į poreikį režimo nustatymas.                                                                                                 | Visada                                                                                                                                                 | <b>0: Nėra</b><br>1: Šiluminio siurblio tarifas<br>2: Smart Grid paruošti kontaktai<br>3: Išmaniojo skaitiklio kontaktas               |                                                          |         |
| 9.14.2                    | Montuotojas            | [037]          | Nustatymas, leidžiantis kitam šilumos šaltiniui perimti patalpų šildymą, kai reagavimo į poreikį režimas = priverstinis išjungimas.    | [040]=1: Šiluminio siurblio tarifas<br>arba<br>[040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai                                                                  | <b>0: Neperima</b><br>1: Perjungimas į iškastinį kurą ([093]=1: Taip arba [078]=1: Taip)<br>2: Perima šildytuvą                        |                                                          |         |
| 9.14.3                    | Montuotojas            | [071]          | Leisti kitam šilumos šaltiniui perimti katilo pašildymą, kai reagavimo į poreikį režimas = priverstinis išjungimas.                    | [040]=1: Šiluminio siurblio tarifas<br>[040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai                                                                          | <b>0: Neperima</b><br>1: Perjungimas į iškastinį kurą ([078]=1: Taip)<br>2: Perima šildytuvą<br>3: Perima tik startinis šildytuvą (*3) |                                                          |         |
| 9.14.4                    | Montuotojas            | [036]          | Šildant patalpas leidžiama kaupti energiją.                                                                                            | [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai                                                                                                                 | 0: Išjungta<br><b>1: Ijungta</b>                                                                                                       |                                                          |         |
| 9.14.5                    | Montuotojas            | [038]          | Elektriniai šilumos šaltiniai gali veikti patalpų šildymo energijos kaupimo metu.                                                      | [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai                                                                                                                 | 0: Ne<br><b>1: Taip</b>                                                                                                                |                                                          |         |
| 9.14.6                    | Montuotojas            | [039]          | Elektriniai šilumos šaltiniai gali veikti energijos kaupimo metu.                                                                      | [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai                                                                                                                 | 0: Ne<br><b>1: Taip</b>                                                                                                                |                                                          |         |
| 9.14.7                    | Montuotojas            | [135]          | Taikoma galios riba per reagavimo į poreikį išmaniojo skaitiklio kontaktą.                                                             | [040]=3: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                | 2~20 kW, žingsnis: 0,1 kW<br><b>4,2</b>                                                                                                |                                                          |         |
| 10 Sąrankos vediklis      |                        |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė |                      |                |                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas      | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                    | Taikoma, kai                                                                          | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data                                                     | Reikšmė |
| 10.1                      | Galutinis naudotojas | N/A            | Šalis.                                                                                                                                 | Visada                                                                                | 0: Albanija / 1: Austrija<br><b>2: Belgija</b> / 3: Bosnija<br>4: Bulgarija / 5: Kroatija<br>6: Kipras / 7: Čekija<br>8: Danija / 9: Estija<br>10: Suomija / 11: Prancūzija<br>12: Vokietija / 13: Graikija<br>14: Vengrija / 15: Islandija<br>16: Airija / 17: Turkija<br>18: Italija / 19: Latvija<br>20: Lichtenšteinas / 21: Lietuva<br>22: Liuksemburgas / 23: Makedonija<br>24: Malta / 25: Moldova<br>26: Juodkalnija / 27: Nyderlandai<br>28: Norvegija / 29: Lenkija<br>30: Portugalija / 31: Rumunija<br>32: Serbija / 33: Slovakija<br>34: Slovėnija / 35: Ispanija<br>36: Švedija / 37: Jungtinė Karalystė<br>38: Šveicarija |                                                          |         |
| 10.1                      | Galutinis naudotojas | N/A            | Kalba.                                                                                                                                 | Visada                                                                                | 0: Albanų / 1: Baltarusių<br>2: Bosnių / 3: Bulgarių<br>4: Kroatų / 5: Čekų<br>6: Danų / 7: Olandų<br><b>8: Anglų</b> / 9: Estų<br>10: Suomų / 11: Prancūzų<br>12: Vokiečių / 13: Graikų<br>14: Vengrų / 15: Italų<br>16: Latvių / 17: Lietuvių<br>18: Makedonų / 19: Norvegų<br>20: Lenkų / 21: Portugalų<br>22: Rumunų / 23: Rusų<br>24: Serbų / 25: Slovakų<br>26: Slovėnų / 27: Ispanų<br>28: Švedų / 29: Turkų<br>30: Ukrainiečių                                                                                                                                                                                                   |                                                          |         |
| 10.3                      | Galutinis naudotojas | N/A            | Laikas / data.                                                                                                                         | Visada                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
| 10.3                      | Galutinis naudotojas | N/A            | Vasaros laikas.                                                                                                                        | Visada                                                                                | 0: Išjungta<br><b>1: Įjungta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 10.4                      | Montuotojas          | [098]          | Neintegruoto buitinio karšto vandens katilo, prijungto prie sieninio įrenginio, pasirinkimas.                                          | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius                                                  | <b>0: EKHS/E 150 I</b><br>1: EKHS/E 180 I<br>2: EKHS/E 200 I<br>3: EKHS/E 250 I<br>4: EKHS/E 300 I<br>5: EKHP/HYC su startiniu šildytuvu<br>6: 3 šalies maža spiralė<br>7: 3 šalies didelė spiralė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |         |
| 10.4                      | Montuotojas          | [155]          | Nustatymas, rodantis, ar yra papildoma zona.                                                                                           | Visada                                                                                | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 10.4                      | Montuotojas          | [080]          | Šis nustatymas rodo, ar yra prijungtas katilas.                                                                                        | (*3)                                                                                  | <b>0: Nėra</b><br>1: Vienas termistorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |         |
| 10.4                      | Montuotojas          | [093]          | Sumontuojama ir leidžiama eksploatuoti papildomą patalpų šildymo katilo rinkinį.                                                       | [078]=0: Ne                                                                           | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 10.6                      | Montuotojas          | [012]          | Leisti katilo boileriui tapti pagrindiniu šilumos šaltiniu šildant patalpas.                                                           | (*6)                                                                                  | 0: Išjungta<br><b>1: Įjungta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 10.6                      | Montuotojas          | [078]          | Nustatymas, nurodantis, kada yra katilo boileris ir kada jis gali būti aktyvus.                                                        | (*6)<br>ir<br>[093]=0: Ne                                                             | <b>0: Ne</b><br>1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 10.6                      | Montuotojas          | [011]          | Maksimali patalpų šildymo sistemos šiluminė galia, kurią gali tiekti buitinio karšto vandens katilas pagalbinio katilo pašildymo metu. | (*5)                                                                                  | 4~35 kW, žingsnis: 1 kW<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 10.7                      | Galutinis naudotojas | N/A            | Avarinės situacijos režimo pasirinkimas.                                                                                               | Visada                                                                                | 0: Neautomatinis<br>1: Automatinis<br>2: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + įjungtas BKV<br><b>3: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV</b><br>4: Įprastas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |
| 10.8                      | Montuotojas          | [083]          | Šiluminio siurblio įrenginio prijungimo prie tinklo tipo pasirinkimo nustatymas.                                                       | Visada                                                                                | 0: Vienfazis<br><b>1: Trifazis žvaigždinis</b><br>2: Trifazis trikampus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 10.8                      | Montuotojas          | [154]          | Nustatymas, nurodantis, ar atsarginio šildytuvo saugiklio elektros spintoje nominalas didesnis nei 10 A.                               | (*3)<br>[083]= 1: Trifazis žvaigždinis arba<br>(*4)<br>[083]= 1: Trifazis žvaigždinis | 0: Ne<br><b>1: Taip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |         |
| 10.8                      | Montuotojas          | [092]          | Maksimali atsarginio šildytuvo galia.                                                                                                  | Visada                                                                                | (*2)/(*5)<br>[083]=0:<br>2~6 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>6</b><br>[083]=2<br>2~4 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 ir [154]=0<br>2~4 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 ir [154]=1<br>2~9 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>9</b><br>(*1)<br>2~4,5 kW, žingsnis: 0,5 kW<br><b>4,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_  
 (\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_  
 (\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė |                        |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas        | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                                      | Taikoma, kai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data                                                     | Reikšmė |
| 10.9                      | Galutinis naudotojas   | N/A            | Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas pagrindinėje zonoje.                                                                                 | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0: Grindinis šildymas<br>1: Šiluminio siurblio konvektorius<br><b>2: Radiatorius</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 10.9                      | Montuotojas            | [041]          | Termostato režimas pagrindinėje zonoje.                                                                                                  | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0: Ištekantis vanduo</b><br>1: Išorinis patalpos<br>2: Patalpos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |
| 10.10                     | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Ištekancio vandens valdymo režimas šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                                 | Visada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0: Fiksuotas</b><br>1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 10.10                     | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Ištekancio vandens valdymo režimas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                                                | [10.9]=0: Grindinis šildymas arba<br>[10.9]=1: Šiluminio siurblio konvektorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0: Fiksuotas</b><br>1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 10.11                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas pagrindinėje zonoje.                                         | [10.10]=1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aplinkos intervalas:<br>-40~25°C, žingsnis: 1°C<br>Ištekancio vandens temperatūros intervalas:<br>[054]~[053]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 10.12                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje.                                        | [10.10]=1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aplinkos intervalas:<br>10~43°C, žingsnis: 1°C<br>Ištekancio vandens temperatūros intervalas:<br>[056]~[055]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 10.13                     | Montuotojas            | [057]          | Termostato režimas papildomoje zonoje.                                                                                                   | [155]=1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [41]=0: Ištekantis vanduo<br>0: Ištekantis vanduo<br><br>[41]#0: Ištekantis vanduo<br>1: Išorinis patalpos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |         |
| 10.13                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas zonoje.                                                                                              | [155]=1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0: Grindinis šildymas<br>1: Šiluminio siurblio konvektorius<br><b>2: Radiatorius</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 10.14                     | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Tikslinis veikimo režimas šildant patalpas papildomoje zonoje.                                                                           | [155]=1: Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0: Fiksuotas</b><br>1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 10.14                     | Patyr. gal. naudotojas | N/A            | Tikslinis veikimo režimas vėsinant patalpas papildomoje zonoje.                                                                          | [155]=1: Taip<br>AND<br>[10.13]=0: Grindinis šildymas arba<br>[10.13]=1: Šiluminio siurblio konvektorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0: Fiksuotas</b><br>1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 10.15                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas papildomoje zonoje (ištekancio vandens temperatūros ribos).  | [155]=1: Taip<br>AND<br>[10.14]=1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aplinkos intervalas:<br>-40~25°C, žingsnis: 1°C<br>Ištekancio vandens temperatūros intervalas:<br>[061]~[060]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |         |
| 10.16                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Ištekancio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas papildomoje zonoje (ištekancio vandens temperatūros ribos). | [155]=1: Taip<br>AND<br>[10.14]=1: Priklausoma nuo oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aplinkos intervalas:<br>10~43°C, žingsnis: 1°C<br>Ištekancio vandens temperatūros intervalas:<br>[063]~[062]°C, žingsnis: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |         |
| 10.17                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Buitinio karšto vandens pašildymo režimo nustatymas.                                                                                     | (*3)<br>AND<br>[080]=1: Vienas termistorius<br>OR<br>(*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0: Pašildymas</b><br>1: Grafikas ir pašildymas<br>2: Programuojamas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |         |
| 10.18                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Buitinio karšto vandens katilo pašildymo tikslinė temperatūra programuojama + pašildymo režimas arba pašildymo režimas.                  | [4.7]=0: Pašildymas<br>arba<br>[4.7]=1: Grafikas ir pašildymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (*3)(*4)<br>20~[153]°C, žingsnis: 0,5<br><b>45</b><br>(*5)<br>20~[153]°C, žingsnis: 0,5<br><b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |         |
| 10.18                     | Galutinis naudotojas   | N/A            | Buitinio karšto vandens pašildymo histerezė šilumos nuostoliams.                                                                         | (*3)<br>[080]=1: Vienas termistorius<br>AND<br>[4.7]#2: Programuojama<br>arba<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]#2: Programuojama<br>arba<br>(*5)<br>AND<br>[4.7]#2: Programuojama                                                                                                                                                                                                                                             | 1~40°C, žingsnis: 0,5°C<br><b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |
| 13 Vietos IO              |                        |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |         |
| 13.1 / 13.2 / 13.5        | Montuotojas            | [100]          | (*3)(*4): Gnybtas X42M 9-10-11<br>(*5): Gnybtas X43M 7-8-9                                                                               | 0: Neprijungta<br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas (*4)(*5)<br>8: 3-eigis vožtuvas (*3)<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild. | <b>0: Neprijungta (*5)</b><br><b>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas (*3)(*4)</b><br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas<br>8: 3-eigis vožtuvas<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild. |                                                          |         |
| 13.1 / 13.2 / 13.5        | Montuotojas            | [102]          | NO/NC                                                                                                                                    | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas (*4)(*5)<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas                                                                                                                                                                                                    | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė |                 |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                                                                 | Taikoma, kai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data                                                     | Reikšmė |
| 13.2 / 13.3 / 13.4        | Montuotojas     | [101]          | ( <sup>4</sup> ): Gnybtas X42M 25-26<br>( <sup>3</sup> ): Gnybtas X43M 7-8<br>( <sup>5</sup> ): Gnybtas X42M 13-14  | 0: Neprijungta<br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas ( <sup>4</sup> )( <sup>5</sup> )<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild.                                             | <b>0: Neprijungta</b><br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild.                                                                               |                                                          |         |
| 13.2 / 13.3 / 13.4        | Montuotojas     | [124]          | NO/NC                                                                                                               | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas ( <sup>4</sup> )( <sup>5</sup> )<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas                                                                                                                                                                                                                    | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |
| 13.2 / 13.3 / 13.4        | Montuotojas     | [103]          | ( <sup>4</sup> ): Gnybtas X42M 27-28<br>( <sup>3</sup> ): Gnybtas X43M 9-10<br>( <sup>5</sup> ): Gnybtas X42M 15-16 | 0: Neprijungta<br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas ( <sup>4</sup> )( <sup>5</sup> )<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild.                                             | <b>0: Neprijungta</b><br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild.                                                                               |                                                          |         |
| 13.2 / 13.3 / 13.4        | Montuotojas     | [104]          | NO/NC                                                                                                               | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas ( <sup>4</sup> )( <sup>5</sup> )<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas                                                                                                                                                                                                                    | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |
| 13.2 / 13.3 / 13.4        | Montuotojas     | [105]          | ( <sup>3</sup> )( <sup>4</sup> ): Gnybtas X42M 15-16<br>( <sup>5</sup> ): Gnybtas X43M 13-14                        | 0: Neprijungta<br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>5: Startinis šildytuvas ( <sup>3</sup> )<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas ( <sup>4</sup> )( <sup>5</sup> )<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild. | <b>0: Neprijungta (<sup>4</sup>)(<sup>5</sup>)</b><br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br><b>5: Startinis šildytuvas (<sup>3</sup>)</b><br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild. |                                                          |         |
| 13.1 / 13.2 / 13.5        | Montuotojas     | [106]          | NO/NC                                                                                                               | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas ( <sup>4</sup> )( <sup>5</sup> )<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas                                                                                                                                                                                                                    | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |
| 13.1 / 13.2 / 13.5        | Montuotojas     | [107]          | ( <sup>3</sup> )( <sup>4</sup> ): Gnybtas X42M 17-18<br>( <sup>5</sup> ): Gnybtas X43M 15-16                        | 0: Neprijungta<br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild.                                                                              | <b>0: Neprijungta (<sup>5</sup>)</b><br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br><b>6: Vėsinimo/šildymo režimas (<sup>3</sup>)(<sup>4</sup>)</b><br>7: BKV jungimo signalas<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild.                            |                                                          |         |
| 13.1 / 13.2 / 13.5        | Montuotojas     | [108]          | NO/NC                                                                                                               | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas ( <sup>4</sup> )( <sup>5</sup> )<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas                                                                                                                                                                                                                    | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |         |

(<sup>1</sup>) \*4V\*\_(<sup>2</sup>) \*9W\*\_  
(<sup>3</sup>) EPB\*\_(<sup>4</sup>) EPV\*\_(<sup>5</sup>) EPSX\*\_(<sup>6</sup>) EPSXB\*\_  
(<sup>7</sup>) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė |                 |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |  |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas                                                            | Taikoma, kai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data | Reikšmė                                                  |  |
| 13.2 / 13.3 / 13.4        | Montuotojas     | [109]          | (*4): Gnybtas X42M 23-24<br>(*3): Gnybtas X43M 5-6<br>(*5): Gnybtas X42M 11-12 | 0: Neprijungta<br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas (*4)(*5)<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild.                             | <b>0: Neprijungta (*5)</b><br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br><b>10: BKV siurblys (*3)(*4)</b><br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild.                        |      |                                                          |  |
| 13.2 / 13.3 / 13.4        | Montuotojas     | [110]          | NO/NC                                                                          | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas (*4)(*5)<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas                                                                                                                                                                                                    | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                          |  |
| 13.1 / 13.2 / 13.5        | Montuotojas     | [111]          | (*3)(*4): Gnybtas X42M 12-13-14<br>(*5): Gnybtas X43M 10-11-12                 | 0: Neprijungta<br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas (*4)(*5)<br>8: 3-eigis vožtuvas (*3)<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild. | <b>0: Neprijungta (*4)(*5)</b><br>1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>4: Išorinis šilumos šaltinis<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas<br><b>8: 3-eigis vožtuvas (*3)</b><br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas<br>10: BKV siurblys<br>11: V/Š antrinis siurblys<br>12: V/Š siurblys, išor. pagr.<br>13: V/Š siurblys, išor. papild. |      |                                                          |  |
| 13.1 / 13.2 / 13.5        | Montuotojas     | [125]          | NO/NC                                                                          | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas<br>2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas<br>3: Pavojaus signalas<br>6: Vėsinimo/šildymo režimas<br>7: BKV jungimo signalas (*4)(*5)<br>9: Bivalentinis apylankos vožtuvas                                                                                                                                                                                                    | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                          |  |
| 13.6                      | Montuotojas     | [112]          | (*3)(*4): Gnybtas X44M 1-2                                                     | (*3)(*4)<br>0: Neprijungta<br>1: Išorinis lauko jutiklis<br>2: Išorinis vidaus jutiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0: Neprijungta</b><br>1: Išorinis lauko jutiklis<br>2: Išorinis vidaus jutiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                          |  |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [114]          | Gnybtas X45M 3-4                                                               | 0: Neprijungta<br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                          | <b>0: Neprijungta</b><br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                          |  |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [115]          | NO/NC                                                                          | 0: Neprijungta<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                          |  |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [116]          | Gnybtas X45M 5-6                                                               | 0: Neprijungta<br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                          | <b>0: Neprijungta</b><br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                          |  |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [117]          | NO/NC                                                                          | 0: Neprijungta<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: NO</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                          |  |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [118]          | Gnybtas X45M 7-8                                                               | 0: Neprijungta<br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                          | <b>0: Neprijungta</b><br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                          |  |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [119]          | NO/NC                                                                          | 0: Neprijungta<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                          |  |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [120]          | Gnybtas X45M 9-10                                                              | 0: Neprijungta<br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                          | <b>0: Neprijungta</b><br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                          |  |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [121]          | NO/NC                                                                          | 0: Neprijungta<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                          |  |

(\*1) \*4V\*\_\*2) \*9W\*\_

(\*3) EPB\*\_\*4) EPV\*\_\*5) EPSX\*\_\*6) EPSXB\*\_\*

(\*7) \*SU\*

| Nustatymų vietoje lentelė |                 |                |                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės |         |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| Naršymo kelias            | Nustatymo tipas | Vietinis kodas | Nustatymo aprašymas | Taikoma, kai                                                                                                                                                                               | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė                                                                                                                                                         | Data                                                     | Reikšmė |
| 13.7 / 13.8               | Montuotojas     | [122]          | Gnybtas X45M 1-2    | 0: Neprijungta<br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | <b>0: Neprijungta</b><br>3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas<br>4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas |                                                          |         |
| 13.7                      | Montuotojas     | [123]          | NO/NC               | 0: Neprijungta<br>5: HP tarifo kontaktas<br>9: Apsauginio termostato įrenginys<br>13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas                                                                       | <b>0: NE</b><br>1: NC                                                                                                                                                                             |                                                          |         |

(\*1) \*4V\*\_\*(\*2) \*9W\*\_  
(\*3) EPB\*\_\*(\*4) EPV\*\_\*(\*5) EPSX\*\_\*(\*6) EPSXB\*\_  
(\*7) \*SU\*



