


Guia de referència de l'instal·lador
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

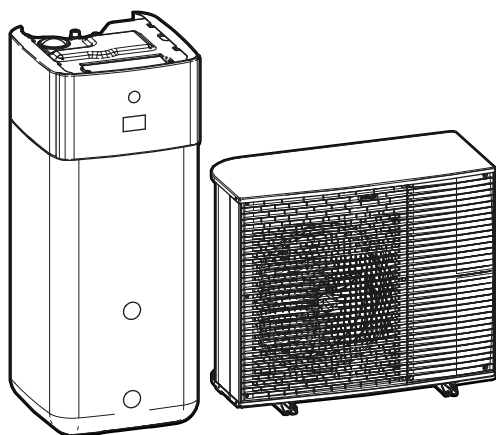

<https://daikintechicaldatahub.eu>



EPSK06A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ V3 ▼
EPSK10A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ W1 ▼

EPSK10A ▲ W1 ▼
EPSK12A ▲ W1 ▼
EPSK14A ▲ W1 ▼

EPSX10P30A ▲ ▼
EPSX10P50A ▲ ▼
EPSXB10P30A ▲ ▼
EPSXB10P50A ▲ ▼

EPSX14P30A ▲ ▼
EPSX14P50A ▲ ▼
EPSXB14P30A ▲ ▼
EPSXB14P50A ▲ ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Taula de continguts

1	Quant a la documentació	6
1.1	Quant a aquest document	6
1.2	Significat de les advertències i els símbols	7
1.3	Guia ràpida de referència per a l'instal·lador	8
2	Precaucions generals de seguretat	10
2.1	Per a l'instal·lador	10
2.1.1	General	10
2.1.2	Lloc d'instal·lació	11
2.1.3	Refrigerant — si R290	11
2.1.4	Aigua	14
2.1.5	Sistema elèctric	15
3	Instruccions de seguretat específiques per a l'instal·lador	17
3.1	Llista de control de seguretat abans de treballar en unitats R290	22
4	Quant a la caixa	24
4.1	Unitat exterior	24
4.1.1	Com manipular la unitat exterior	24
4.1.2	Com desembalar la unitat exterior	25
4.1.3	Extracció dels accessoris de la unitat exterior	27
4.2	Unitat interior	27
4.2.1	Com desembalar la unitat interior	27
4.2.2	Extracció dels accessoris de la unitat interior	28
4.2.3	Per gestionar la unitat interior	29
5	Quant a les unitats i els accessoris	30
5.1	Identificació	30
5.1.1	Etiqueta identificativa: Unitat exterior	30
5.1.2	Etiqueta identificativa: Unitat interior	31
5.2	Combinació de les unitats i els accessoris	31
5.2.1	Possibles combinacions d'unitat interior i unitat exterior	31
5.2.2	Possibles opcions per a la unitat exterior	32
5.2.3	Possibles accessoris per a la unitat interior	32
6	Directrius d'aplicació	35
6.1	Resum: Directrius d'aplicació	35
6.2	Configuració del sistema de calefacció/refrigeració de l'espai	36
6.2.1	Habitació individual	37
6.2.2	Múltiples habitacions — Una zona LWT	42
6.2.3	Múltiples habitacions — Dues zones LWT	53
6.3	Configuració de fonts de calor bivalents	58
6.3.1	Configuració d'una font de calor auxiliar directa per a la calefacció de l'espai	59
6.3.2	Configuració d'una font de calor auxiliar indirecta per a aigua calenta domèstica i calefacció d'espai	62
6.3.3	Configuració d'un sistema solar mitjançant connexió de drenatge	64
6.3.4	Configuració d'un sistema solar mitjançant intercanviador de calor bivalent	65
6.4	Configuració del dipòsit d'emmagatzematge	66
6.4.1	Disposició del sistema - Dipòsit d'emmagatzematge integrat	66
6.4.2	Selecció del volum i la temperatura desitjada per al dipòsit d'emmagatzematge	66
6.4.3	Configuració i configuració: dipòsit d'emmagatzematge	68
6.4.4	Bomba d'ACS per a aigua calenta instantània	68
6.4.5	Bomba d'ACS per a la desinfecció	69
6.4.6	Bomba de DHW per a aigua calenta instantània i desinfecció	69
6.5	Configuració del control de consum d'energia	70
6.5.1	Limitació d'energia mitjançant comptador intel·ligent	70
6.6	Configuració d'un sensor de temperatura extern	71
7	Instal·lació de la unitat	74
7.1	Preparació del lloc d'instal·lació	74
7.1.1	Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior	74
7.1.2	Requisits addicionals per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior en climes freds	76
7.1.3	Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior	77
7.2	Obertura i tancament de la unitat	79
7.2.1	Quant a l'obertura de les unitats	79
7.2.2	Com obrir la unitat exterior	79
7.2.3	Per treure el cargol de transport (+ volandera)	79

7.2.4	Com tancar la unitat exterior	80
7.2.5	Per obrir la unitat interior.....	80
7.2.6	Per tancar la unitat interior	83
7.3	Muntatge de la unitat exterior.....	84
7.3.1	Quant al muntatge de la unitat exterior	84
7.3.2	Precaucions durant el muntatge de la unitat exterior.....	84
7.3.3	Com proporcionar una estructura d'instal·lació	84
7.3.4	Com instal·lar la unitat exterior	86
7.3.5	Com proporcionar un desguàs adequat.....	87
7.4	Muntatge de la unitat interior	88
7.4.1	Quant al muntatge de la unitat interior	88
7.4.2	Precaucions a l'hora de muntar la unitat interior	88
7.4.3	Per instal·lar la unitat interior.....	89
7.4.4	Per connectar la mànega de desguàs al desguàs.....	89
8	Instal·lació dels conductes	91
8.1	Preparació dels conductes d'aigua	91
8.1.1	Requisits del circuit d'aigua	91
8.1.2	Per comprovar el volum d'aigua i el cabal	94
8.2	Connexió de canonades d'aigua	96
8.2.1	Quant a la connexió de les canonades d'aigua	96
8.2.2	Precaucions a l'hora de connectar les canonades d'aigua	96
8.2.3	Per connectar la canalització d'aigua	96
8.2.4	Per connectar la canalització addicional	100
8.2.5	Per connectar el dipòsit d'expansió	101
8.2.6	Per omplir el sistema de calefacció.....	101
8.2.7	Per protegir el circuit d'aigua contra la congelació.....	102
8.2.8	Per omplir l'intercanviador de calor dins del dipòsit d'emmagatzematge.....	105
8.2.9	Per omplir el dipòsit d'emmagatzematge	105
8.2.10	Per aïllar la canalització d'aigua.....	106
9	Instal·lació elèctrica	108
9.1	Quant a la connexió del cablejat elèctric.....	108
9.1.1	Precaucions a l'hora de connectar el cablejat elèctric.....	108
9.1.2	Directrius per connectar el cablejat elèctric	109
9.1.3	Sobre el compliment elèctric.....	111
9.1.4	Quant a la font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh	111
9.1.5	Visió general de les connexions elèctriques excepte actuadors externs	112
9.1.6	Connexions E/S de camp	112
9.2	Connexions a la unitat exterior	116
9.2.1	Especificacions dels components de cablejat estàndard.....	117
9.2.2	Com connectar el cablejat elèctric a la unitat exterior.....	117
9.2.3	Per arreglar els adhesius "NO APAGUEU l'interruptor"	120
9.2.4	Per canviar el termistor d'aire a la unitat exterior	120
9.3	Connexions a la unitat interior	121
9.3.1	Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior	124
9.3.2	Per connectar la font d'alimentació principal	130
9.3.3	Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar.....	133
9.3.4	Per connectar la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada)	135
9.3.5	Per connectar la vàlvula de tancament.....	135
9.3.6	Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)	137
9.3.7	Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària	138
9.3.8	Per connectar la sortida d'alarma	139
9.3.9	Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai	139
9.3.10	Per connectar el canvi a la font de calor externa.....	140
9.3.11	Per connectar la vàlvula de derivació bivalent.....	141
9.3.12	Per connectar els comptadors d'electricitat	142
9.3.13	Per connectar el termostat de seguretat.....	142
9.3.14	Smart Grid.....	143
9.3.15	Per connectar el cartutx WLAN (lliurat com a accessori)	148
9.3.16	Per connectar l'entrada solar	148
9.3.17	Per connectar el comptador de gas	149
10	Configuració	151
10.1	Auxiliar de configuració.....	152
	[10.1] Ubicació i idioma.....	153
	[10.2] Fus horari.....	153
	[10.3] Hora/data.....	153
	[10.4] 1/4 Sistema.....	153
	[10.5] 2/4 Sistema.....	155

[10.6] 3/4 Sistema.....	155
[10.7] 4/4 Sistema.....	156
[10.8] Escalfador auxiliar.....	157
[10.9] 1/4 Zona principal.....	157
[10.10] 2/4 Zona principal.....	159
[10.11] Zona principal 3/4 (Corba WD de calefacció).....	159
[10.12] Zona principal 4/4 (Corba WD de refrigeració).....	159
[10.13] 1/4 Zona addicional.....	159
[10.14] 2/4 Zona addicional.....	160
[10.15] Zona addicional 3/4 (Corba WD de calefacció).....	160
[10.16] Zona addicional 4/4 (Corba WD de refrigeració).....	161
[10.17] Auxiliar de configuració – ACS 1/2.....	161
[10.18] Auxiliar de configuració – ACS 2/2.....	162
[10.19] Auxiliar de configuració.....	163
10.2 Corba en funció del temps.....	163
10.2.1 Què és una corba en funció del temps?.....	163
10.2.2 Ús de corbes en funció del temps.....	163
10.3 Estructura del menú: Configuració general de l'instal·lador.....	166
11 Posada en servei.....	168
11.1 Visió general: Posada en servei.....	170
11.2 Precaucions abans de posar la unitat en servei.....	170
11.3 Llista de comprovació abans de posar la unitat en servei.....	171
11.4 Llista de comprovació durant la posada en servei de la unitat.....	172
11.4.1 Per desbloquejar la unitat exterior (compressor).....	172
11.4.2 Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior.....	176
11.4.3 Per actualitzar el programari de la interfície d'usuari.....	178
11.4.4 Per comprovar el cabal mínim.....	178
11.4.5 Per realitzar una purga d'aire.....	179
11.4.6 Per realitzar una prova d'operació.....	180
11.4.7 Per realitzar una prova de l'actuador.....	182
11.4.8 Per a l'assegador de calefacció per terra radiant.....	184
12 Lliurament a l'usuari.....	187
13 Manteniment i servei tècnic.....	188
13.1 Precaucions de seguretat durant el manteniment.....	188
13.2 Manteniment anual.....	188
13.2.1 Unitat exterior de manteniment anual: visió general.....	188
13.2.2 Unitat exterior de manteniment anual: instruccions.....	189
13.2.3 Manteniment anual de la unitat interior: visió general.....	189
13.2.4 Manteniment anual de la unitat interior: instruccions.....	189
13.3 Sobre la neteja del filtre d'aigua en cas de problemes.....	191
13.3.1 Per treure el filtre d'aigua.....	191
13.3.2 Per netejar el filtre d'aigua en cas de problemes.....	192
13.3.3 Per instal·lar el filtre d'aigua.....	193
14 Solució de problemes.....	194
14.1 Visió general: Solució de problemes.....	194
14.2 Precaucions abans de solucionar problemes.....	194
14.3 Solució de problemes en funció dels símptomes.....	195
14.3.1 Síntoma: La unitat NO escalfa o NO refreda com cal.....	195
14.3.2 Síntoma: L'aigua calenta NO arriba a la temperatura desitjada.....	196
14.3.3 Síntoma: El compressor NO s'inicia (calefacció d'espai o calefacció d'aigua domèstica).....	197
14.3.4 Síntoma: El sistema està fent sorolls de borboleig després de la posada en marxa.....	198
14.3.5 Síntoma: La bomba fa soroll (cavitació).....	199
14.3.6 Síntoma: S'obre la vàlvula d'alleujament de pressió.....	199
14.3.7 Síntoma: La vàlvula d'alleujament de pressió d'aigua té fuites.....	200
14.3.8 Síntoma: L'espai NO està prou escalfat a baixes temperatures exteriors.....	200
14.3.9 Síntoma: La pressió al punt de l'aixeta és temporalment inusualment alta.....	202
14.3.10 Síntoma: La funció de desinfecció del dipòsit NO es completa correctament (error AH).....	202
14.4 Solució de problemes en funció dels codis d'error.....	202
14.4.1 Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament.....	202
14.4.2 Per consultar l'historial de mal funcionament.....	203
14.4.3 Codis d'error: Resum.....	203
15 Tractament de residus.....	229
15.1 Recuperar refrigerant.....	229
15.1.1 Per obrir manualment les vàlvules d'expansió electròniques.....	231
15.2 Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge.....	232
15.2.1 Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge sense un sistema solar connectat sense pressió.....	232

15.2.2	Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge amb un sistema solar connectat sense pressió.....	234
16	Dades tècniques	235
16.1	Espai de servei: Unitat exterior.....	236
16.2	Zona de protecció: Unitat exterior.....	238
16.3	Diagrama de conductes: Unitat exterior.....	241
16.4	Diagrama de canonades: Unitat interior.....	242
16.5	Esquema de cablejat: Unitat exterior.....	244
16.6	Esquema de cablejat: Unitat interior.....	248
16.7	Corba ESP: Unitat interior.....	255
16.8	Placa de nom: Unitat interior.....	255
17	Glossari	257
18	Taula de configuració del camp	258

1 Quant a la documentació

En aquest capítol

1.1	Quant a aquest document.....	6
1.2	Significat de les advertències i els símbols.....	7
1.3	Guia ràpida de referència per a l'instal·lador.....	8

1.1 Quant a aquest document

Públic objectiu

Instal·ladors autoritzats

Conjunt de documentació

Aquest document forma part d'un conjunt de documentació. El conjunt complet consta de:

- **Precaucions generals de seguretat:**
 - Instruccions de seguretat que heu de llegir abans d'instal·lar
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Manual d'operació:**
 - Guia ràpida per a l'ús bàsic
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència d'usuari:**
 - Instruccions detallades pas a pas i informació de fons per a l'ús bàsic i avançat
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.
- **Manual d'instal·lació — Unitat exterior:**
 - Instruccions d'instal·lació
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat exterior)
- **Manual d'instal·lació — Unitat interior:**
 - Instruccions d'instal·lació
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència de l'instal·lador:**
 - Preparació de la instal·lació, bones pràctiques, dades de referència, ...
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.
- **Guia de referència de configuració:**
 - Configuració del sistema.
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.
- **Llibre d'addenda per a equips opcionals:**
 - Informació addicional sobre com instal·lar equips opcionals
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior) + Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.

La darrera revisió de la documentació subministrada està publicada al lloc web regional de Daikin i està disponible a través del distribuïdor.

Les instruccions originals estan escrites en anglès. Tots els altres idiomes són traduccions de les instruccions originals.

Les traduccions d'aquest document es generen mitjançant tecnologia de traducció automàtica totalment automatitzada sense intervenció humana. Tot i que s'han fet esforços raonables per proporcionar una traducció precisa, Daikin Europe no garanteix l'exactitud de les traduccions i no accepta cap responsabilitat pels possibles errors en les traduccions. En cas de preguntes relacionades amb l'exactitud de la informació continguda en les traduccions, consulteu la versió original font que és la versió oficial.

Dades tècniques d'enginyeria

- Al lloc web regional de Daikin (d'accés públic) hi ha disponible un **subconjunt** de les dades tècniques més actuals.
- El **conjunt complet** de les dades tècniques més actuals està disponible al Daikin Business Portal (cal autenticació).

Eines en línia

A més del conjunt de documentació, hi ha disponibles algunes eines en línia per als instal·ladors:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Hub central per a especificacions tècniques de la unitat, eines útils, recursos digitals, i molt més.
 - Accessible públicament al lloc <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Caixa d'eines digital que ofereix una varietat d'eines per facilitar la instal·lació i configuració dels sistemes de calefacció.
 - Per accedir a Heating Solutions Navigator, és necessari registrar-se a la plataforma Stand By Me. Per a més informació, consulteu <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Aplicació mòbil per a instal·ladors i tècnics de serveis que permet registrar, configurar i solucionar problemes de sistemes de calefacció.
 - Utilitzeu els codis QR següents per descarregar l'aplicació mòbil per a dispositius iOS i Android. Cal inscriure's a la plataforma Stand By Me per accedir a l'aplicació.

App Store



Google Play



1.2 Significat de les advertències i els símbols



PERILL

Indica una situació que provoca la mort o lesions greus.



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Indica una situació que podria donar lloc a una electrocució.


PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

Indica una situació que podria resultar en cremades a causa de temperatures extremadament altes o baixes.


PERILL: RISC D'EXPLOSIÓ

Indica una situació que podria donar lloc a una explosió.


ADVERTÈNCIA

Indica una situació que podria provocar la mort o lesions greus.


ADVERTÈNCIA: MATERIAL INFLAMABLE

PRECAUCIÓ

Indica una situació que podria provocar lesions lleus o moderades.


AVÍS

Indica una situació que podria provocar danys en l'equip o la propietat.


INFORMACIÓ

Indica consells útils o informació addicional.

Símbols utilitzats en la unitat:

Símbol	Explicació
	Abans de la instal·lació, llegiu el manual d'instal·lació i operació, i el full d'instruccions de cablejat.
	Abans de fer tasques de manteniment i servei, llegiu el manual de servei.
	Per obtenir més informació, consulteu la guia d'instal·lació i la guia de referència de l'usuari.
	La unitat conté peces giratòries. Preneu precaucions en realitzar el manteniment o la inspecció de la unitat.

Símbols utilitzats en la documentació:

Símbol	Explicació
	Indica el títol o la referència a una imatge. Exemple: "El títol Imatge 1-3" vol dir "Imatge 3 del Capítol 1".
	Indica el títol o la referència a una taula. Exemple: "El títol Taula 1-3" vol dir "Taula 3 del Capítol 1".

1.3 Guia ràpida de referència per a l'instal·lador

Capítol	Descripció
Quant a la documentació	Documentació disponible per a l'instal·lador

Capítol	Descripció
Precaucions generals de seguretat	Instruccions de seguretat que heu de llegir abans d'instal·lar
Instruccions específiques de seguretat d'instal·lador	
Quant a la caixa	Com desempaquetar les unitats i treure els seus accessoris
Quant a les unitats i opcions	- Com identificar les unitats - Possibles combinacions d'unitats i opcions
Directrius d'aplicació	Diverses configuracions d'instal·lació del sistema
Instal·lació de la unitat	Què fer i saber per instal·lar el sistema, incloent-hi informació sobre com preparar-se per a una instal·lació
Instal·lació de canonades	Què fer i saber per instal·lar les canonades del sistema, incloent-hi informació sobre com preparar-se per a una instal·lació
Instal·lació elèctrica	Què fer i saber per instal·lar els components elèctrics del sistema, incloent-hi informació sobre com preparar-se per a una instal·lació
Configuració	Què fer i saber per configurar el sistema després que estigui instal·lat. Per obtenir més informació, consulteu la guia de referència de configuració.
Posada en funcionament	Què cal fer i saber per posar el sistema en funcionament quan estigui configurat
Lliurament a l'usuari	Què s'ha de donar i què s'ha d'explicar a l'usuari
Manteniment i servei tècnic	Com mantenir i donar servei a les unitats
Solució de problemes	Què s'ha de fer en cas de problemes
Tractament de deixalles	Com rebutjar el sistema
Dades tècniques	Especificacions del sistema
Glossari	Definició de termes
Taula de configuració del camp	Taula que l'instal·lador ha d'emplenar i conservar per a futures referències Nota: També hi ha una taula de configuració de l'instal·lador a la guia de referència de l'usuari. Aquesta taula ha de ser emplenada per l'instal·lador i lliurada a l'usuari.

2 Precaucions generals de seguretat

En aquest capítol

2.1	Per a l'instal·lador	10
2.1.1	General	10
2.1.2	Lloc d'instal·lació	11
2.1.3	Refrigerant — si R290	11
2.1.4	Aigua	14
2.1.5	Sistema elèctric	15

2.1 Per a l'instal·lador

2.1.1 General

Si NO n'esteu segur de com fer servir o instal·lar la unitat, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.



PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

- NO toqueu la canonada del refrigerant, la canonada d'aigua o les parts internes durant i immediatament després de l'operació. Pot estar massa calenta o massa freda. Doneu-li temps perquè torni a la temperatura normal. Si HEU DE tocar-la, utilitzeu guants protectors.
- NO toqueu cap refrigerant que es filtri accidentalment.



ADVERTÈNCIA

Una instal·lació o una connexió incorrecta de l'equip o els accessoris podria provocar descàrregues elèctriques, curtcircuits, fuites, incendis o altres danys a l'equip. Utilitzeu **NOMÉS** accessoris, equips opcionals i peces de recanvi fabricats o aprovats per Daikin, llevat que s'especifiqui el contrari.



ADVERTÈNCIA

Assegureu-vos que la instal·lació, les proves i els materials aplicats compleixen amb la legislació aplicable (a més de les instruccions descrites en la documentació Daikin).



ADVERTÈNCIA

Estripeu i llenceu les bosses de plàstic de l'embalatge perquè no hi jugui ningú, especialment els infants. **Possible conseqüència:** sufocació.



ADVERTÈNCIA

Preneu les mesures adequades per a evitar que la unitat es converteixi en refugi de petits animals. Si algun animal entrés en contacte amb els components elèctrics, podria causar avaries o fer que aparegués fum o foc.



PRECAUCIÓ

Utilitzeu equip de protecció personal adequat (guants protectors, ulleres de seguretat...) en instal·lar, mantenir o reparar el sistema.



PRECAUCIÓ

NO toqueu l'entrada d'aire ni les aletes d'alumini de la unitat.

**PRECAUCIÓ**

- NO poseu cap objecte o equip a sobre de la unitat.
- NO segueu, pugeu o romaneu a la unitat.

**AVÍS**

Les tasques a la unitat exterior és millor fer-les quan el clima és sec per evitar que entri aigua.

De conformitat amb la legislació vigent, és possible que estigueu obligat a disposar d'un llibre de registre del producte, amb informació sobre el manteniment, les reparacions, els resultats de les proves, els períodes de suspensió, etc.

A més, és necessari que en un lloc visible del sistema es proporcioni la següent informació:

- Instruccions per a apagar el sistema en cas d'emergència
- Nom i direcció de bombers, policia i hospital
- Nom, adreça i telèfons de dia i de nit per a obtenir assistència

A Europa, la norma EN378 facilita la informació necessària en relació amb aquest registre.

2.1.2 Lloc d'instal·lació

- Deixeu espai suficient al voltant de la unitat per a facilitar les tasques de manteniment i la circulació de l'aire.
- Assegureu-vos que el lloc d'instal·lació suporta i el pes i les vibracions de la unitat.
- Assegureu-vos que l'àrea estigui ben ventilada. NO bloquegeu les obertures de ventilació.
- Assegureu-vos que la unitat estigui anivellada.

NO instal·leu la unitat en els següents llocs:

- En atmosferes potencialment explosives.
- En llocs amb maquinària que emeti ones electromagnètiques. Les ones electromagnètiques poden causar interferències en el sistema de control i fer que l'equip no funcioni correctament.
- En llocs on hi hagi risc d'incendi degut a fuites de gasos inflamables (exemple: dissolvent o gasolina), fibra de carboni, pols inflamable.
- En llocs on es generi gas corrosiu (exemple: gas d'àcid sulfurós). La corrosió dels tubs de coure o peces soldades podria causar una filtració de refrigerant.

2.1.3 Refrigerant — si R290

**INFORMACIÓ**


Per obtenir més informació sobre "Sistemes que utilitzen refrigerant R290", consulteu el Manual de servei dedicat ESIE22-02 (disponible a <https://my.daikin.eu>).

R290 (propà C3H8) és un refrigerant que desplaça l'aire, és un gas incolor i inodor, i forma mesclades inflamables/explosives amb l'aire.

Abans de començar els treballs en unitats carregades amb R290, S'HAN d'aplicar les següents mesures específiques de seguretat per evitar crear una atmosfera explosiva en cas de fuga de refrigerant:

- 1** Comproveu si cal un permís de treball.

- 2 Comproveu que totes les persones implicades hagin rebut formació i tinguin/ portin l'equip de protecció personal necessari. Els instal·ladors han de portar roba antiestàtica: pantalons, jaqueta, jersei, samarreta i sabates.
- 3 Assegureu l'àrea de treball i garantiu que ningú en un radi de 2 metres pugui accedir-hi (p. ex., cadena de barrera). Instal·leu la senyalització de PRECAUCIÓ (per exemple, no es permet fumar).

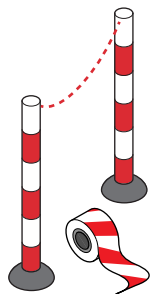


- 4 Comproveu que no s'emmagatzemin materials inflamables a la zona de treball i que no hi hagi fonts d'ignició (per exemple, eines elèctriques, ordinadors, telèfons mòbils) dins de l'àrea de treball.



- 5 Comproveu si hi ha eines i equips adequats disponibles. Cal assegurar que les eines de mà comunes (tornavís, clau anglesa, talladors de canonades, etc.) NO constitueixin una font d'ignició. Es requereixen algunes eines específiques per tenir la certificació ATEX. ATEX és la directiva europea de seguretat contra explosions. L'abreviatura prové de les paraules franceses AtmoSphere Explosible. Les eines i els equips que són a prova d'explosió contenen un símbol i un marcatge que indica el nivell de protecció.




- 6 Porteu sempre un sistema personal de control de gasos apte per a R290 i assegureu-vos que estigui activat. Col·loqueu-lo a terra prop de la unitat. Per poder detectar un perill d'explosió, es requereix un detector LEL (nivell inferior d'explosió).

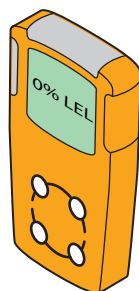


Un detector LEL mesura si hi ha un combustible (per exemple, R290) i quina quantitat està present a l'aire (% de volum). Si la barreja es troba entre LEL i UEL i es genera una espurna es pot produir una explosió.

- Es donarà una primera alarma al 10% del valor de LEL. Això és una indicació per als instal·ladors que hi ha refrigerant present i que hi pot haver risc d'explosió. Cal una acció immediata: localitzar i solucionar la fuga.
- Es donarà una segona alarma al 20% del valor de LEL. Això és una indicació per als instal·ladors que la presència de refrigerant està augmentant. A partir d'aquest moment és molt perillós treballar en el sistema.

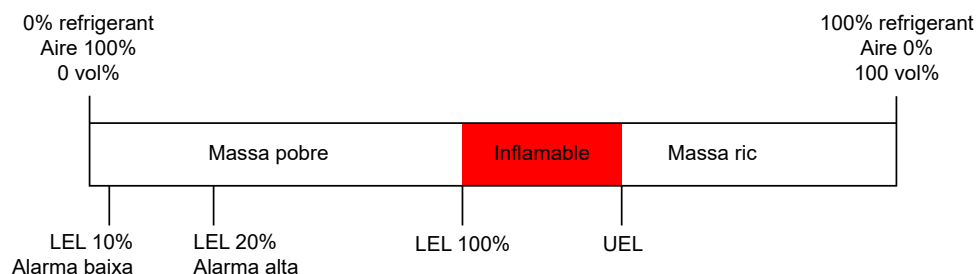


Alguns sistemes de control de gasos ofereixen límits d'alarma ajustables, per exemple, 10% i 20% o 15% i 40% del límit inferior d'explosió (LEL).

- 7 Porteu una unitat de ventilació portàtil amb vosaltres i assegureu-vos que estigui activada (excepte quan utilitzeu un detector electrònic de fuites de gas).

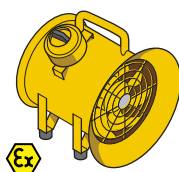


La unitat de ventilació ha de col·locar-se prop de la zona de treball i apuntant en una direcció que allunyi qualsevol fugida de refrigerant de la zona de treball i de l'instal·lador.

Les unitats de ventilació estàndard no es poden utilitzar, ja que el botó ON/OFF i el motor del ventilador formen una font d'ignició potencial. Per tant, s'ha d'utilitzar una unitat de ventilació a prova d'explosió (ATEX). A més, la unitat de ventilació ha d'estar equipada amb un cable d'alimentació d'almenys 3 metres. D'aquesta manera es pot endollar la unitat des de fora de l'àrea de treball. Assegureu-vos que no hi hagi fuites de refrigerant abans d'endollar-la o desendollar-la.

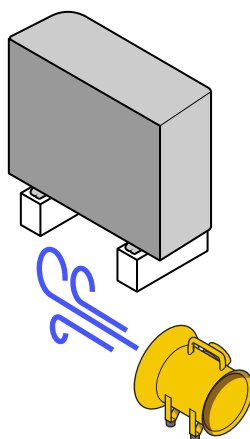


- 8 Tingueu a mà un extintor d'incendis (pols seca ABC o extintor de CO₂, mínim 2 kg).

- 9 Desconnecteu la unitat de la font d'alimentació. Col·loqueu l'equip de bloqueig (LOTO) a l'interruptor principal o fusible per evitar que la unitat s'encengui accidentalment durant les activitats de servei.

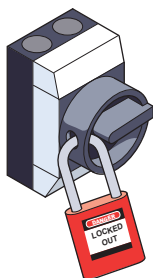

- 10 Realitzeu una avaluació de riscos d'última hora in situ.

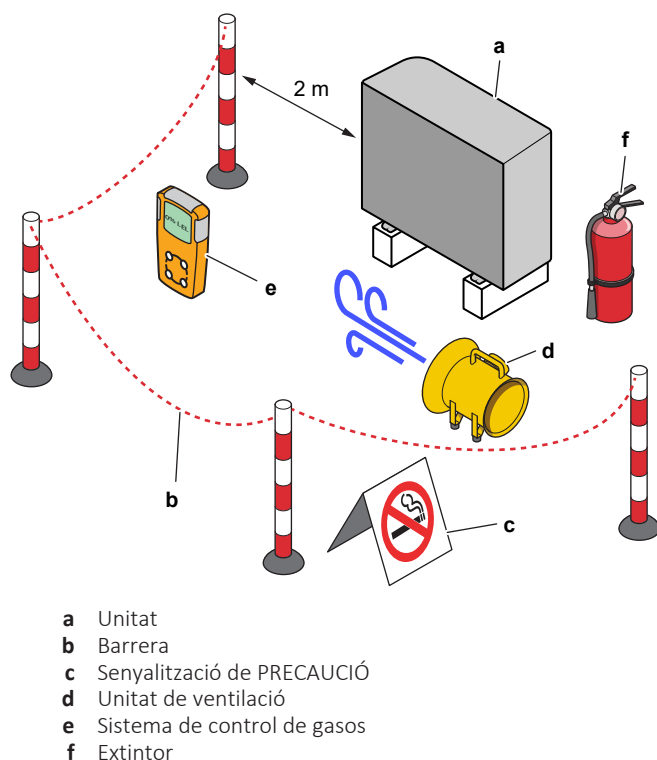

2.1.4 Aigua

Si correspon. Consulteu el manual d'instal·lació o la guia de referència de l'instal·lador de la vostra aplicació per obtenir més informació.



AVÍS

Assegureu-vos que la qualitat de l'aigua compleixi amb la Directiva Europea 2020/2184 CE.

2.1.5 Sistema elèctric

**PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ**

- TALLEU tot el subministrament elèctric abans de retirar la tapa de la caixa d'interruptors, connectar el cablejat elèctric o tocar els components elèctrics.
- Desconnecteu el subministrament elèctric durant més de 10 minuts i mesureu la tensió en els terminals dels condensadors del circuit principal o en els components elèctrics abans de fer les tasques de manteniment. La tensió HA DE ser inferior a 50 V de CC abans que pugueu tocar els components elèctrics. Per a conèixer la ubicació dels terminals, consulteu el diagrama de cablejat.
- NO toqueu els components elèctrics amb les mans molles.
- NO deixeu la unitat sense vigilància quan es retiri la coberta de servei.

**ADVERTÈNCIA**

Si NO ha estat instal·lat a la fàbrica, en el cablejat fix s'haurà d'incorporar un interruptor principal o un altre mitjà de desconexió que tingui una separació constant en tots els pols i que proporcioni una desconexió total en condicions de sobretensió de categoria III.

**ADVERTÈNCIA**

- Utilitzeu NOMÉS cables de coure.
- Assegureu-vos que el cablejat d'obra compleix les normatives nacionals aplicables.
- Tot el cablejat d'obra s'HA d'instal·lar seguint el diagrama de cablejat subministrat amb el producte.
- No premeu ni pressioneu MAI els manolls de cables i assegureu-vos que NO entren en contacte amb els conductes ni amb vores esmolades. Assegureu-vos que no s'aplica pressió externa a les connexions dels terminals.
- Assegureu-vos d'instal·lar el cablejat de terra. NO connecteu la unitat a un tub d'ús general, a un captador de sobretensions o a línies de terra de telèfons. Una mala connexió a terra pot provocar descàrregues elèctriques.
- Assegureu-vos de fer servir un circuit exclusiu per al subministrament elèctric. No utilitzeu MAI una font d'energia elèctrica compartida amb un altre aparell.
- Assegureu-vos d'instal·lar els fusibles o els interruptors automàtics necessaris.
- Assegureu-vos d'instal·lar un disjuntor de fuites a terra. En cas de no instal·lar-lo, podreu provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.
- Quan instal·leu el disjuntor de fuites a terra, assegureu-vos que sigui compatible amb l'inversor (resistent a sorolls elèctrics d'alta freqüència) per evitar l'obertura innecessària del disjuntor de fuites a terra.

**ADVERTÈNCIA**

- Un cop acabades les tasques d'electricitat, assegureu-vos que tots els components elèctrics i tots els terminals de la caixa d'interruptors estiguin fermament connectats.
- Abans de posar en funcionament la unitat, assegureu-vos també que totes les tapes estiguin tancades.



PRECAUCIÓ

- En connectar la font d'alimentació: connecteu el cable de terra primer, abans de fer les connexions de corrent.
- En desconnectar la font d'alimentació: desconnecteu primer els cables portadors de corrent, abans de separar la connexió a terra.
- La longitud dels conductors entre l'alleujament de tensió del subministrament elèctric i el bloc de terminals HA DE ser tal que els cables portadors de corrent s'estrenyin abans que el cable de terra en cas que el subministrament elèctric es deixi anar de l'alleujament de tensió.



AVÍS

Precaucions en col·locar el cablejat d'alimentació:



- NO connecteu cablejat de diferents gruixos a la unitat terminal de potència (el folgança en el cablejat de potència pot causar calor anormal).
- Quan connecteu el cablejat del mateix gruix, feu el que es mostra en la imatge anterior.
- Per al cablejat, utilitzeu el cable d'alimentació designat i connecteu-lo fermament, després assegureu-lo per a evitar que s'exerceixi pressió externa en la placa terminal.
- Utilitzeu un tornavís apropiat per a collar fort els caragols. Un tornavís amb un cap petit danyarà el cap i farà impossible que quedin adequadament collats.
- Collar excessivament els cargols pot trencar-los.

Instal·leu els cables d'alimentació com a mínim a 1 metre de distància de televisors o ràdios per evitar interferències. Per a algunes ones de ràdio, és possible que una distància d'1 metre NO sigui suficient.



AVÍS

Aplicable NOMÉS si l'alimentació és trifàsica i el compressor disposa d'un mètode per ENCENDRE'S/APAGAR-SE.

Si existeix la possibilitat d'entrar en fase inversa després d'una apagada temporal i el corrent oscil·la mentre el producte està en marxa, connecteu localment un circuit de protecció de fase inversa. Si el producte funciona en fase inversa, el compressor i altres components poden espatllar-se.

3 Instruccions de seguretat específiques per a l'instal·lador

Observeu sempre les instruccions i els reglaments de seguretat següents.

!!Llegiu això abans de començar la instal·lació!!

Entrenament

- Abans d'iniciar la instal·lació, seguiu la Formació de seguretat Daikin L1 (vegeu el codi QR). Sense aquesta formació no es pot desbloquejar la unitat exterior (a través de l'aplicació e-Care i la interfície d'usuari de la unitat interior) i no es pot iniciar el funcionament de la unitat.



Eines de protecció de seguretat personal

- Assegureu-vos que hi hagi eines i materials de treball adequats disponibles.

Ubicació d'instal·lació

- Portar la unitat en el seu palet el més a prop possible (≤ 10 m) a la seva ubicació d'instal·lació. Utilitzeu les eslinges només per aixecar la unitat del palet i poseu-la en la posició final d'instal·lació.
- Respecteu les directrius d'ubicació de la instal·lació.
- Respecteu la zona de protecció al voltant de la unitat exterior (sense fonts d'ignició).
- Feu una foto de la unitat exterior instal·lada i el seu entorn. Haureu de penjar-la durant el procediment de desbloqueig de la unitat exterior.

Lliurament a l'usuari

- Expliqueu a l'usuari com utilitzar de forma segura la bomba de calor R290.
- Expliqueu a l'usuari que NO APAGUI els interruptors a les unitats perquè la protecció romangui activada.

Qualitat de l'aigua

- Assegureu-vos que la qualitat de l'aigua compleixi amb la Directiva Europea 2020/2184 CE.

Interruptor de fuites de terra

- Assegureu-vos d'instal·lar un interruptor de fuites de terra.

Maneig de la unitat (veure "4.1.1 Com manipular la unitat exterior" [▶ 24])



PRECAUCIÓ

Per evitar lesions, NO toqueu l'entrada d'aire ni les aletes d'alumini de la unitat.



ADVERTÈNCIA

Assegureu-vos que la instal·lació, el servei, el manteniment i les reparacions es fan seguint les instruccions de Daikin i compleixen les normatives vigents aplicables (per exemple, el reglament nacional en matèria de gas) i NOMÉS els duen a terme persones autoritzades.

Directrius d'aplicació (vegeu "6 Directrius d'aplicació" [▶ 35])



PRECAUCIÓ

Si hi ha més d'una zona d'aigua de sortida, instal·leu SEMPRE una estació de vàlvula mescladora a la zona principal per reduir (en calefacció)/augmentar (en refrigeració) la temperatura de l'aigua de sortida quan la zona addicional tingui demanda.



PRECAUCIÓ

Els panells solars HAN d'estar instal·lats més amunt que la unitat interior. S'HAURÀ de garantir un pendent descendent amb gradient mínim de la canalització solar. Això és per permetre que el sistema solar dreni completament i així evitar danys per gelades.

Lloc d'instal·lació (consulteu "7.1 Preparació del lloc d'instal·lació" [▶ 74])



ADVERTÈNCIA

Respecteu les dimensions de l'espai de servei d'aquest manual per instal·lar la unitat correctament.

- Unitat exterior: Veure "16.1 Espai de servei: Unitat exterior" [▶ 236].
- Unitat interior: Veure "7.1.3 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior" [▶ 77].



ADVERTÈNCIA

L'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació sense fonts d'ignició (ni fonts d'ignició permanents ni de curta durada) (exemple: flames obertes, un aparell de gas operatiu o un escalfador elèctric en funcionament).



ADVERTÈNCIA

L'aparell s'ha d'instal·lar en una zona sense fonts d'ignició (ni fonts d'ignició permanents ni fonts de curta durada) (per exemple: flames obertes, un aparell de gas en funcionament o un escalfador elèctric en funcionament).



ADVERTÈNCIA

Assegureu-vos que la instal·lació, el servei, el manteniment i les reparacions es fan seguint les instruccions de Daikin i compleixen les normatives vigents aplicables (per exemple, el reglament nacional en matèria de gas) i NOMÉS els duen a terme persones autoritzades.

Requisits del lloc d'instal·lació de la unitat interior (veure "7.1.3 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior" [▶ 77])



PRECAUCIÓ

Instal·leu la unitat interior a una distància mínima d'1 m d'altres fonts de calor (>80°C) (per exemple, escalfador elèctric, escalfador d'oli, xemeneia) i materials combustibles. En cas contrari, la unitat es pot malmetre o, en casos extrems, incendiar-se.

Obertura i tancament de les unitats (consulteu "7.2 Obertura i tancament de la unitat" [▶ 79])



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

NO deixeu la unitat sense supervisar quan hàgiu retirat la tapa dels servei.


PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

Muntatge de la unitat exterior (consulteu "7.3 Muntatge de la unitat exterior" [▶ 84])


ADVERTÈNCIA

Mètode de fixació de la unitat exterior HA DE SEGUIR les instruccions d'aquest manual. Consulteu "7.3 Muntatge de la unitat exterior" [▶ 84].


PRECAUCIÓ

Per evitar lesions, NO toqueu l'entrada d'aire ni les aletes d'alumini de la unitat.

Muntatge de la unitat interior (consulteu "7.4 Muntatge de la unitat interior" [▶ 88])


ADVERTÈNCIA

El mètode de fixació de la unitat interior HA DE SEGUIR les instruccions d'aquest manual. Consulteu "7.4 Muntatge de la unitat interior" [▶ 88].

Instal·lació de canonades (consulteu "8 Instal·lació dels conductes" [▶ 91])


ADVERTÈNCIA

La canalització HA DE SEGUIR les instruccions d'aquest manual. Consulteu "8 Instal·lació dels conductes" [▶ 91].


PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Durant el procés d'ompliment, pot sortir aigua de qualsevol punt de fuga, que pot provocar una descàrrega elèctrica si entra en contacte amb elements amb tensió.

- Abans del procés d'ompliment, desconnecteu la unitat del subministrament elèctric.
- Després del primer ompliment i abans d'encendre la unitat amb l'interruptor d'encesa, proveu si totes les peces elèctriques i els punts de connexió estan secs.

Instal·lació elèctrica (consulteu "9 Instal·lació elèctrica" [▶ 108])


PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



ADVERTÈNCIA

El cablejat elèctric HA de respectar les instruccions de:

- Aquest manual. Consulteu "9 Instal·lació elèctrica" [▶ 108].
- El diagrama de cablejat de la unitat exterior, que es lliura amb la unitat, situat a l'interior de la coberta de servei. Per a una traducció de la seva llegenda, consulteu "16.5 Esquema de cablejat: Unitat exterior" [▶ 244].
- El diagrama de cablejat de la unitat interior, que es lliura amb la unitat, situat a l'interior de la coberta de la caixa d'interruptors de la unitat interior. Per a una traducció de la seva llegenda, consulteu "16.6 Esquema de cablejat: Unitat interior" [▶ 248].



ADVERTÈNCIA

Utilitzeu SEMPRE un cable multipolar per als cables de subministrament elèctric.



ADVERTÈNCIA

- Tot el cablejat l'HA d'instal·lar un electricista autoritzat i HA de complir les normatives nacionals aplicables en matèria de cablejat.
- Feu totes les connexions elèctriques al cablejat fix.
- Tots els components proporcionats a l'obra i tota la instal·lació elèctrica HAN de complir les normatives vigents aplicables.



ADVERTÈNCIA

- Si a la font d'alimentació li falta una fase neutra o té una fase neutra errònia, l'equip pot patir una avaria.
- Establiu una connexió a terra adequada. NO connecteu la unitat a un tub d'ús general, a un captador de sobretensions o a línies de terra de telèfons. Una mala connexió a terra pot provocar descàrregues elèctriques.
- Instal·leu els fusibles o els interruptors automàtics necessaris.
- Assegureu el cablejat elèctric amb brides de subjecció perquè NO entri en contacte amb vores afilades ni amb els conductes, especialment al costat d'alta pressió.
- NO feu servir cables encintats, allargadors ni connexions de sistema estrella. Poden provocar un sobreescalfament, descàrregues elèctriques o un incendi.
- NO instal·leu un condensador d'avanç de fase perquè la unitat està equipada amb un inversor. Un condensador d'avanç de fase redueix el rendiment i pot provocar accidents.



ADVERTÈNCIA

L'escalfador auxiliar HA DE tenir una font d'alimentació dedicada i HA d'estar protegit pels dispositius de seguretat exigits per la legislació aplicable.



ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.



PRECAUCIÓ

NO empenyeu ni col·loqueu longitud de cable redundant a la unitat.



PRECAUCIÓ

Per garantir que la unitat estigui completament connectada a terra, connecteu SEMPRE la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar i el cable de terra.



INFORMACIÓ

Per obtenir detalls sobre les qualificacions de fusibles, els tipus de fusibles i les qualificacions dels interruptors, consulteu "9 Instal·lació elèctrica" [▶ 108].

Posar-ho en funcionament (consulteu "11 Posada en servei" [▶ 168])



ADVERTÈNCIA

La posada en funcionament HA de ser d'acord amb les instruccions d'aquest manual. Consulteu "11 Posada en servei" [▶ 168].

Manteniment i servei (vegeu "13 Manteniment i servei tècnic" [▶ 188])



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

L'aigua del dipòsit d'emmagatzematge i tota la canalització connectada pot ser molt calenta.



ADVERTÈNCIA

Si el cablejat intern està danyat, l'ha de substituir el fabricant, el seu agent de servei o persones qualificades similars.

Solució de problemes (vegeu "14 Solució de problemes" [▶ 194])



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES



ADVERTÈNCIA

- Quan feu una inspecció a la caixa de connexions de la unitat, assegureu-vos SEMPRES que l'interruptor principal de la unitat està desconnectat. Desconnecteu l'interruptor automàtic corresponent.
- Quan s'activi un dispositiu de seguretat, atureu la unitat i esbrineu per què s'ha activat el dispositiu de seguretat abans de restablir-la. No deriveu MAI els dispositius de seguretat ni canvieu els valors a un valor diferent del de fàbrica. Si no podeu esbrinar la causa del problema, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.



ADVERTÈNCIA

Per evitar riscos derivats d'un reinici imprevist de la protecció tèrmica, aquest aparell NO s'HA de connectar a un dispositiu de commutació extern, com ara un temporitzador, ni a un circuit que s'encengui i s'apagui amb freqüència.



ADVERTÈNCIA

Purga d'aire d'emissors de calor o col·lectors. Abans de purgar l'aire dels emissors o col·lectors de calor, comproveu si  o  es mostra a la pantalla d'inici de la interfície d'usuari.

- Si no es mostra, podeu purgar l'aire immediatament.
- Si es mostra, assegureu-vos que l'habitació on voleu purgar l'aire estigui prou ventilada. **Raó:** En cas d'avaría, el refrigerant podria filtrar-se al circuit d'aigua, i posteriorment a l'habitació quan es purga l'aire dels emissors de calor o col·lectors.

Eliminació (Veure "15 Eliminació" [▶ 229])



PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

L'aigua del dipòsit d'emmagatzematge i tota la canalització connectada pot ser molt calenta.

3.1 Llista de control de seguretat abans de treballar en unitats R290



INFORMACIÓ

- Per obtenir una descripció més detallada dels elements de seguretat d'aquesta llista de verificació, consulteu les Precaucions generals de seguretat.
- Per obtenir més informació sobre "Sistemes que utilitzen refrigerant R290", consulteu el Manual de servei dedicat ESIE22-02 (disponible a <https://my.daikin.eu>).

La unitat exterior conté refrigerant R290. Abans de començar a treballar en aquesta unitat, comproveu els elements de seguretat següents:

☐	Permís de treball obtingut si es requereix.
☐	Totes les persones implicades han estat capacitades i porten/tenen l'equip de protecció individual requerit.
☐	Zona de treball acordonada, senyals de precaució instal·lats.
☐	S'eliminen fonts d'ignició ▪ Traieu les eines elèctriques, ordinadors, telèfons mòbils i altres fonts d'ignició potencials que puguin causar espurnes de l'àrea de treball. ▪ Prendre mesures de protecció per evitar descàrregues estàtiques, per exemple la presa de terra i la roba antiestàtica.
☐	Hi ha disponibles materials d'utilatge i treball adequats ▪ Inclouen eines ATEX (a prova d'explosió), nitrogen suficient i peces de recanvi necessàries.
☐	Comprovar la presència d'una atmosfera explosiva col·locant un sistema personal de monitorització de gas a terra, prop de la unitat. ▪ Apte per a R290 ▪ Calibrat ▪ Prova de funcionament ▪ Lladres d'alarma ▪ Bateria carregada
☐	Ventilació suficient ▪ Col·loqueu una unitat de ventilació portàtil per crear ventilació suficient. ▪ La unitat de ventilació ha de ser a prova d'explosió.
☐	Extintor a mà ▪ ABC pols seca o extintor de CO₂, mínim 2 kg.

3 | Instruccions de seguretat específiques per a l'instal·lador

☐	Desconnecteu i assegureu la unitat de la font d'alimentació. ▪ Col·locar el bloqueig (LOTO).
☐	Realitzar una avaluació de riscos d'última hora (LMRA).

4 Quant a la caixa

Tingueu en compte el següent:

- Quan se subministra, la unitat S'HA de revisar per comprovar que no estigui malmesa ni falti res. CAL comunicar immediatament al servei de reclamacions de l'empresa de transport qualsevol dany detectat o peça que falti.
- Dugueu la unitat embalada el més a prop possible de la ubicació final d'instal·lació per evitar danys durant el transport.
- Prepareu prèviament la ruta per on voleu transportar la unitat fins a la ubicació final d'instal·lació.

En aquest capítol

4.1	Unitat exterior	24
4.1.1	Com manipular la unitat exterior	24
4.1.2	Com desembalar la unitat exterior	25
4.1.3	Extracció dels accessoris de la unitat exterior	27
4.2	Unitat interior	27
4.2.1	Com desembalar la unitat interior	27
4.2.2	Extracció dels accessoris de la unitat interior	28
4.2.3	Per gestionar la unitat interior	29

4.1 Unitat exterior

4.1.1 Com manipular la unitat exterior




PRECAUCIÓ

Per evitar lesions, NO toqueu l'entrada d'aire ni les aletes d'alumini de la unitat.


Grua

Mantingueu les eslinges dins de la zona marcada per no danyar la unitat.

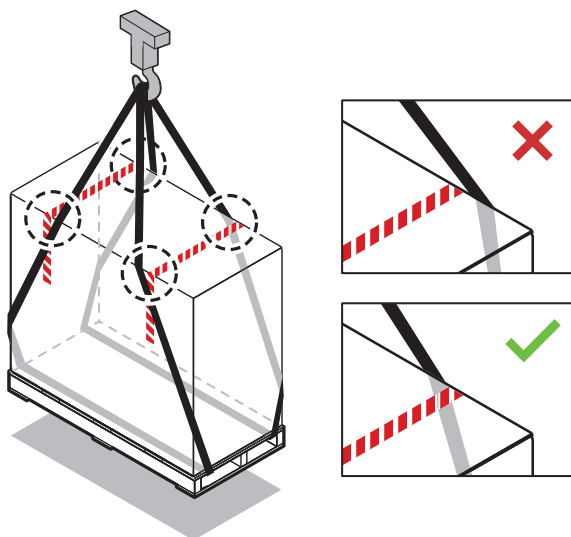

Carretó elevador o transpalet

Introduïu el palet des del costat pesat.

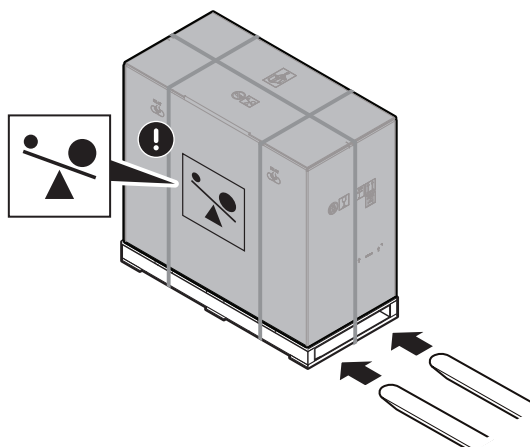


Manualment

Després de desembalar, porteu la unitat mitjançant les eslinges adherides a la unitat.


Consulteu també:

- "4.1.2 Com desembalar la unitat exterior" [▶ 25]
- "7.3.4 Com instal·lar la unitat exterior" [▶ 86]

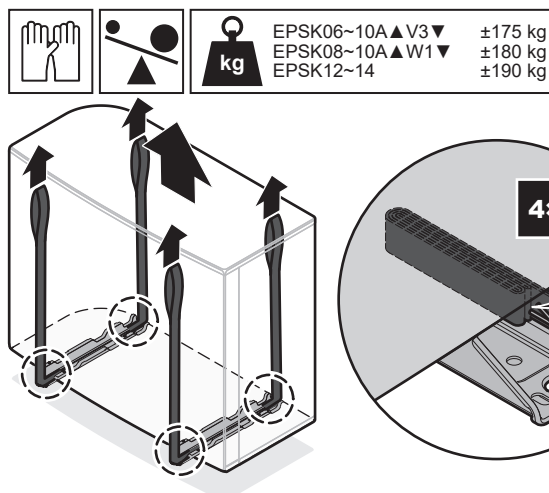

4.1.2 Com desembalar la unitat exterior


Per al pas 3, vegeu "4.1.3 Extracció dels accessoris de la unitat exterior" [▶ 27].

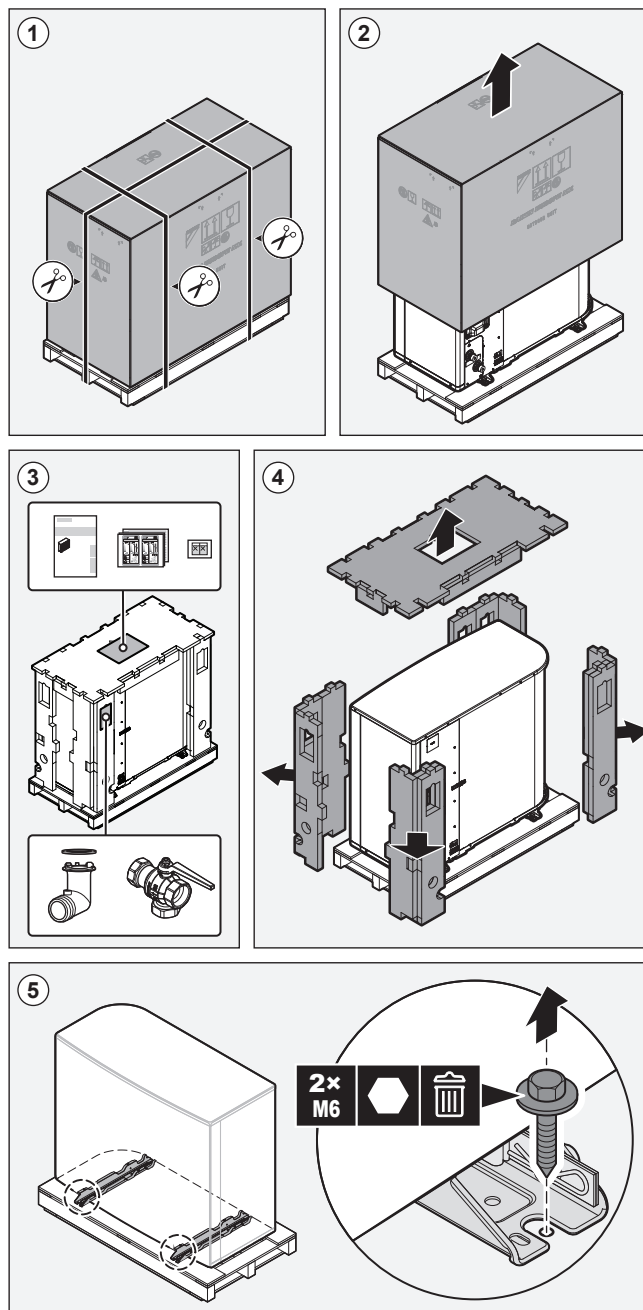

ADVERTÈNCIA

Assegureu-vos que la instal·lació, el servei, el manteniment i les reparacions es fan seguint les instruccions de Daikin i compleixen les normatives vigents aplicables (per exemple, el reglament nacional en matèria de gas) i **NOMÉS** els duen a terme persones autoritzades.

4.1.3 Extracció dels accessoris de la unitat exterior

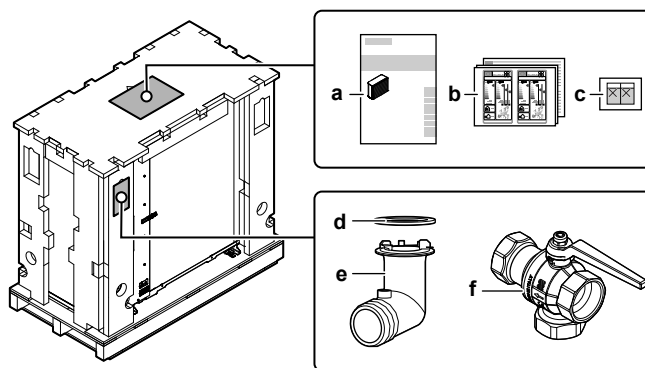


- a Manual d'instal·lació — Unitat exterior
- b Etiqueta energètica
- c Adhesius "NO APAGUEU l'interruptor"
- d Anell en O per a presa de desguàs
- e Presa de desguàs
- f Vàlvula de tancament (amb filtre integrat i vàlvula de retenció)

4.2 Unitat interior



**INFORMACIÓ**

La unitat interior es lliura amb peces de bloqueig tancades. Obriu les peces de bloqueig abans de començar amb la instal·lació de la unitat interior. Les parts de bloqueig posterior potser ja no són accessibles quan la unitat interior es troba a la ubicació final d'instal·lació. (Consulteu "[7.2.5 Per obrir la unitat interior](#)" [▶ 80]).

4.2.1 Com desembalar la unitat interior

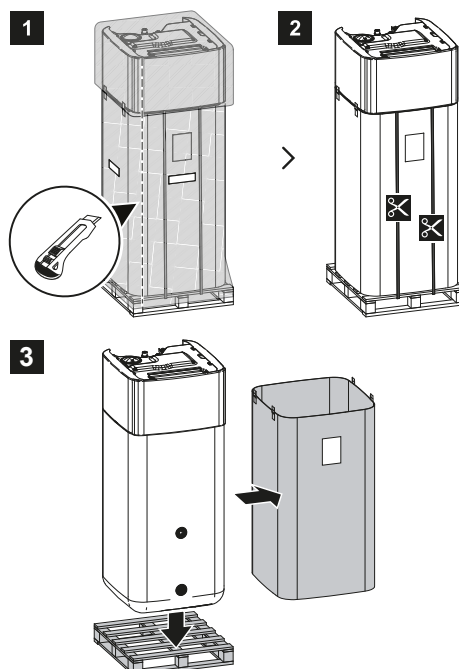

4.2.2 Extracció dels accessoris de la unitat interior

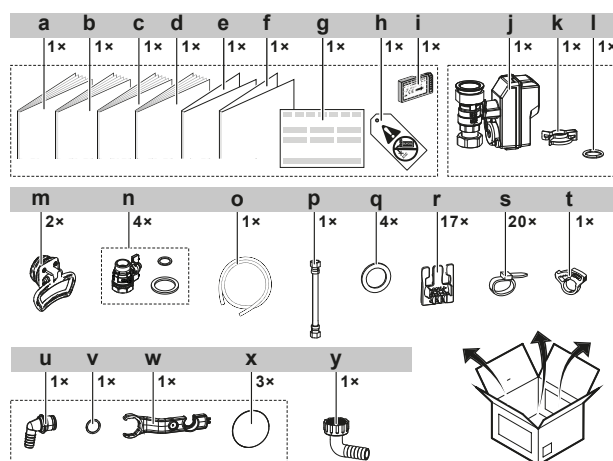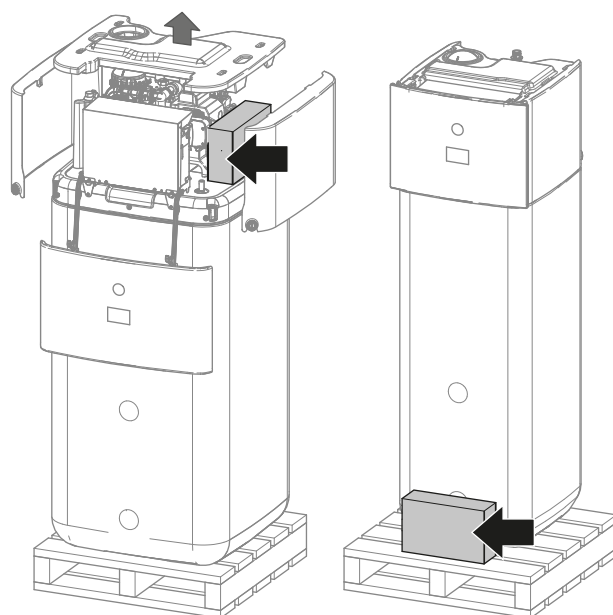


- a** Manual d'instal·lació de la unitat interior
- b** Manual de funcionament
- c** Precaucions generals de seguretat
- d** Apèndix per a equipament opcional
- e** Apèndix - Actualització del microprogramari BRC1HH*
- f** Apèndix Triman
- g** Declaració de conformitat
- h** Etiqueta "Sense glicol" (per enganxar a la canalització del camp prop del punt d'ompliment)
- i** Cartutx WLAN
- j** Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)
- k** Clip ràpid
- l** Anell en O
- m** Nanses (només necessàries per al transport)
- n** Vàlvula de tancament amb juntes planes
- o** Connector de la cassola de desguàs
- p** Mànega flexible (per a dipòsit d'expansió)
- q** Juntes planes per a ACS
- r** Fixació de cables per alleujar la tensió
- s** Llaç de cable
- t** Pinça de mànega de cassola de desguàs
- u** Connector de desbordament
- v** Anell en O
- w** Clau de muntatge
- x** Coberta de rosca
- y** Filtre magnètic del connector de mànega de drenatge

4.2.3 Per gestionar la unitat interior

Utilitzeu les nanses a la part posterior i a la part davantera per transportar la unitat.

**AVÍS**

La unitat interior pesa més a la part superior sempre que el dipòsit d'emmagatzematge estigui buit. Assegureu la unitat convenientment i transporteu-la només utilitzant les anses.

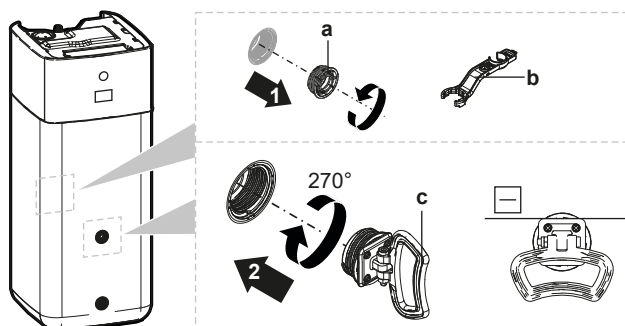

- a** Tap roscat
- b** Clau de muntatge
- c** Mànec

- 1** Obriu els taps roscats a la part frontal i posterior del dipòsit.
- 2** Fixeu les nanses horitzontalment i gireu-les 360°.
- 3** Utilitzeu les nanses per transportar la unitat.
- 4** Després de transportar la unitat traieu les nanses, afegiu de nou els taps roscats i introduïu les cobertes de rosca als taps.

5 Quant a les unitats i els accessoris


En aquest capítol

5.1	Identificació	30
5.1.1	Etiqueta identificativa: Unitat exterior	30
5.1.2	Etiqueta identificativa: Unitat interior.....	31
5.2	Combinació de les unitats i els accessoris.....	31
5.2.1	Possibles combinacions d'unitat interior i unitat exterior	31
5.2.2	Possibles opcions per a la unitat exterior.....	32
5.2.3	Possibles accessoris per a la unitat interior.....	32

5.1 Identificació

5.1.1 Etiqueta identificativa: Unitat exterior

Ubicació

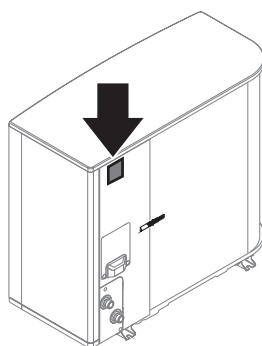


Identificació del model

Exemple: EP S K 06 AR V3

Codi	Explicació
EP	Parell exterior hidrodividit europeu reversible
S	Alta temperatura de l'aigua — zona ambiental 2 — so baix
K	Refrigerant R290
06	Classe de capacitat
AR	Sèrie de model
V3	Font d'alimentació

5.1.2 Etiqueta identificativa: Unitat interior

Ubicació

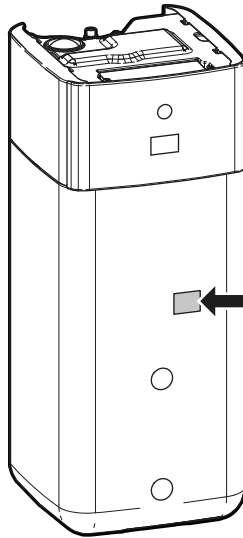

Identificació del model

Exemple: E PS X B 10 P 50 A F

Codi	Descripció
E	Model europeu
PD	Unitat hidrodividida a peu amb dipòsit d'emmagatzematge integrat sense pressió
X	X = Calefacció/refrigeració
B	Intercanviador de calor integrat per a generador de calor bivalent
10	Classe de capacitat
P	Material del dipòsit integrat: Plàstics
50	Volum del dipòsit integrat
DE	Sèrie de model

5.2 Combinació de les unitats i els accessoris



INFORMACIÓ

És possible que alguns accessoris NO estiguin disponibles al vostre país.

5.2.1 Possibles combinacions d'unitat interior i unitat exterior

Unitat interior	Unitat exterior	
	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)10	O	—
EPSX(B)14	—	O

5.2.2 Possibles opcions per a la unitat exterior

Suport de muntatge (EKMST4)

A les regions més fredes on es poden produir nevades fortes, es recomana instal·lar la unitat exterior en un marc de muntatge. Utilitzeu un dels següents models:

- EKMST4 amb peus de goma per instal·lar la unitat exterior en fonaments on no es permet o sigui possible la perforació, com ara cobertes planes o paviments.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del suport de muntatge.

5.2.3 Possibles accessoris per a la unitat interior

Controls per cable multi-zonificació

Podeu connectar els següents controls per cable multi-zonificació:

- Unitat base multizonificació 230 V () EKWUFHTA1V3
- Termòstat digital 230 V (EKWCTRD1V3)
- Termòstat analògic 230 V (EKWCTAN1V3)
- Actuador 230 V () EKWCVATR1V3

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del comandament, i el llibre d'addenda per a equips opcionals.

Termòstat d'habitació (EKRTWA, EKRTTB)

Podeu connectar un termòstat d'habitació opcional a la unitat interior. Aquest termòstat pot ser cablejat (EKRTWA) o sense fils (EKRTTB).

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del termòstat de l'habitació i el llibre d'addenda per a equips opcionals.

Sensor remot per a termòstat sense fils (EKRTETS)

Podeu utilitzar el sensor de temperatura interior remot (EKRTETS) només en combinació amb el termòstat sense fils (EKRTTB).

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del termòstat de l'habitació i el llibre d'addenda per a equips opcionals.

Sensor interior remot (KRCS01-1)

Per defecte el sensor intern de la Interfície Human Comfort dedicada (BRC1HHDA) utilitzat com a termòstat d'habitació s'utilitzarà com a sensor de temperatura ambient.

Com a opció es pot instal·lar el sensor interior remot per mesurar la temperatura ambient en una altra ubicació.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del sensor interior remot i el llibre d'addenda per a equips opcionals.



INFORMACIÓ

- El sensor interior remot només es pot utilitzar en cas que la interfície d'usuari estigui configurada amb funcionalitat de termòstat d'habitació.
- Només podeu connectar el sensor interior remot o el sensor exterior remot.

Sensor exterior remot (EKRS01)

Per defecte el sensor dins de la unitat exterior s'utilitzarà per mesurar la temperatura exterior.

Com a opció es pot instal·lar el sensor exterior remot per mesurar la temperatura exterior en un altre lloc (per exemple, per evitar la llum solar directa) per tenir un comportament del sistema millorat.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del sensor exterior remot i el llibre d'addenda per a equips opcionals.



INFORMACIÓ

Només podeu connectar el sensor interior remot o el sensor exterior remot.

Cable de PC (EKPCCAB4)

El cable de PC dóna la possibilitat d'actualitzar el programari del PCB hidro. Utilitzeu el cable del PC per fer una connexió entre el PCB hidro (A1P) de la unitat interior i un PC.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, vegeu Manual d'instal·lació del cable del PC.

Bomba de calor convector () FWX*

Per proporcionar calefacció/refrigeració d'espai, és possible utilitzar els següents convectors de bomba de calor:

- FWXV: model de peu
- FWXT: model muntat a la paret
- FWXM: model ocult

Per obtenir instruccions d'instal·lació, vegeu:

- El manual d'instal·lació del convector de la bomba de calor
- El manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor
- El llibre d'addenda per a equips opcionals

Kit Bizone (EKMIKPOAoEKMIKPHA)

Podeu instal·lar un kit bizone opcional.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del kit bizone.

Consulteu també:

- ["6.2.3 Múltiples habitacions — Dues zones LWT" \[▶ 53\]](#)
- [\[3.13\] Kit de dues zones](#) al capítol "Configuració" de la guia de referència de configuració

Interfície Human Comfort (BRC1HHDA) utilitzada com a termòstat d'habitació

- La Interfície Humana Confort (HCI) utilitzada com a termòstat d'habitació només es pot utilitzar en combinació amb la interfície d'usuari connectada a la unitat interior.
- La Interfície Humana Confort (HCI) utilitzada com a termòstat d'habitació ha de ser instal·lada a l'habitació que es vol controlar.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació i funcionament de la Interfície Humana de Comfort (HCI) com a termòstat d'habitació, i el llibre d'addenda per a equips opcionals.

Kit de relé de xarxa intel·ligent (EKRELSG)

Es requereix la instal·lació del kit de relé Smart grid opcional en cas de contactes de xarxa intel·ligent d'alta tensió (EKRELSG).

Per obtenir instruccions d'instal·lació, vegeu ["9.3.14 Smart Grid" \[▶ 143\]](#).

Kit de connectors DB (EKECDBCO*)

Per fer més fàcil la connexió d'un sistema de drenatge solar, podeu instal·lar un kit de connectors de drenatge.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del kit de connectors DB.

Kit de desguàs solar (EKSRRPS4)

Un kit de drenatge solar que inclou bomba solar i controlador solar es pot connectar directament al dipòsit d'emmagatzematge sense pressió de la unitat interior.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del kit de drenatge solar.

Kit d'ompliment i drenatge (165215)

Podeu instal·lar el kit d'ompliment i drenatge per simplificar el procediment d'ompliment i drenatge del dipòsit d'emmagatzematge.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del kit d'ompliment i drenatge.

Kit de recirculació (141554)

Si es connecta una bomba d'ACS, es pot disposar d'aigua calenta instantània a l'aixeta. Per reduir les pèrdues de calor mentre la bomba de DHW està funcionant es pot instal·lar un kit de recirculació.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del kit de recirculació.

Separador de brutícia (156021)

A la unitat interior ja està instal·lat un separador de brutícia però es pot afegir un separador de brutícia addicional.

6 Directrius d'aplicació

En aquest capítol

6.1	Resum: Directrius d'aplicació	35
6.2	Configuració del sistema de calefacció/refrigeració de l'espai	36
6.2.1	Habitació individual.....	37
6.2.2	Múltiples habitacions — Una zona LWT.....	42
6.2.3	Múltiples habitacions — Dues zones LWT	53
6.3	Configuració de fonts de calor bivalents.....	58
6.3.1	Configuració d'una font de calor auxiliar directa per a la calefacció de l'espai.....	59
6.3.2	Configuració d'una font de calor auxiliar indirecta per a aigua calenta domèstica i calefacció d'espai.....	62
6.3.3	Configuració d'un sistema solar mitjançant connexió de drenatge	64
6.3.4	Configuració d'un sistema solar mitjançant intercanviador de calor bivalent	65
6.4	Configuració del dipòsit d'emmagatzematge	66
6.4.1	Disposició del sistema - Dipòsit d'emmagatzematge integrat.....	66
6.4.2	Selecció del volum i la temperatura desitjada per al dipòsit d'emmagatzematge.....	66
6.4.3	Configuració i configuració: dipòsit d'emmagatzematge.....	68
6.4.4	Bomba d'ACS per a aigua calenta instantània	68
6.4.5	Bomba d'ACS per a la desinfecció.....	69
6.4.6	Bomba de DHW per a aigua calenta instantània i desinfecció	69
6.5	Configuració del control de consum d'energia.....	70
6.5.1	Limitació d'energia mitjançant comptador intel·ligent.....	70
6.6	Configuració d'un sensor de temperatura extern	71

6.1 Resum: Directrius d'aplicació

L'objectiu de les directrius d'aplicació és donar un cop d'ull a les possibilitats del sistema de bomba de calor.



AVÍS

- Les il·lustracions de les directrius d'aplicació estan pensades només com a referència, i NO es poden utilitzar com a diagrames hidràulics detallats. El dimensionament i l'equilibratge hidràulics detallats NO es mostren i són responsabilitat de l'instal·lador.
- Per obtenir més informació sobre la configuració dels paràmetres per optimitzar el funcionament de la bomba de calor, vegeu "10 Configuració" [▶ 151].

Aquest capítol conté directrius d'aplicació per a:

- Configuració del sistema de calefacció/refrigeració de l'espai
- Configuració d'una font de calor auxiliar per a la calefacció de l'espai
- Configuració del dipòsit d'emmagatzematge
- Configuració del control de consum d'energia
- Configuració d'un sensor de temperatura extern
- Configuració d'una font de calor bivalent per a aigua calenta domèstica i calefacció d'espai

**AVÍS**

Certs tipus d'unitats de ventiladora —en aquest document es refereix com a “convectors de bomba de calor”—, són capaços de rebre l'entrada del mode de funcionament de la unitat interior de refrigeració o calefacció (vegeu ["9.3.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai"](#) [▶ 139] la zona principal i la zona addicional. Per a aquestes entrades i sortides hi ha **E/S de camp** connexions (veure ["9.1.6 Connexions E/S de camp"](#) [▶ 112]) eren vostè pot triar quins pins de terminal voleu utilitzar) i/o per enviar sortida de la bomba de calor convector condició termostàtica. Vegeu el llibre d'addenda per a l'equipament opcional per a la seva correcta referència (zona principal: X43M /4 i X43M /5; per a la zona addicional: /4 i X43M /1). X43M

Les pautes d'aplicació il·lustren la possibilitat de rebre o enviar entrada/sortida digital. Aquesta funcionalitat només es pot utilitzar en cas que el convector de la bomba de calor tingui aquestes característiques i els senyals compleixin els requisits següents:

- Sortida de la unitat interior (entrada a convector bomba de calor): senyal de refrigeració/calefacció=230 V (refrigeració=230 V, calefacció=0 V).
- Entrada a unitat interior (sortida del convector de la bomba de calor): senyal de termòstat ON/OFF = contacte lliure de tensió (contacte tancat = termo ON, contacte obert=termo OFF).

6.2 Configuració del sistema de calefacció/refrigeració de l'espai

El sistema de bomba de calor subministra deixant aigua als emissors de calor en una o més habitacions.

Com que el sistema ofereix una àmplia flexibilitat per controlar la temperatura a cada habitació, cal respondre primer a les següents preguntes:

- Quantes habitacions estan climatitzades o refredades pel sistema de bomba de calor?
- Quins tipus emissors de calor s'utilitzen a cada habitació i quin és el seu disseny deixant temperatura de l'aigua?

Una vegada que els requisits de calefacció/refrigeració de l'espai estiguin clars, recomanem seguir les pautes de configuració a continuació.


**AVÍS**

Si s'utilitza un termòstat extern d'habitació, el termòstat extern de l'habitació controlarà la protecció contra les gelades a l'habitació. No obstant això, la protecció contra les gelades de l'habitació només s'activa quan **Antiglaç** s'activa [3.4].

6.2.1 Habitació individual

Calefacció per terra radiant o radiadors — Termòstat d'habitació amb cable

Instal·lació

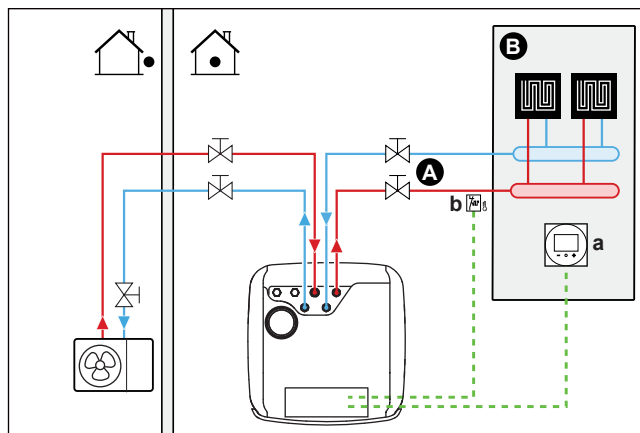

- A** Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- B** Una habitació individual
- a** Interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HHDA com a termòstat d'habitació)
- b** Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "9.2 Connexions a la unitat exterior" [▶ 116]
 - "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]
- La calefacció per terra radiant o els radiadors estan directament connectats a la unitat interior.
- La temperatura ambient està controlada per la Interfície Humana Confort dedicada (BRC1HHDA utilitzada com a termòstat d'habitació).

Configuració


Configuració	Valor
Control de temperatura de la unitat: ▪ #: [1.12] ▪ Codi de configuració del camp: 041	2 (Ambient): El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura ambient de la interfície de confort humà dedicada.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: ▪ #: [3.6] ▪ Codi de configuració del camp: 155	0 (Zona addicional): Zona principal només sense zona addicional
Termòstat de seguretat: ▪ #: [13] ▪ Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat" [▶ 142]).

Beneficis

- **Fàcil.** Podeu configurar fàcilment la temperatura ambient desitjada a través de la interfície d'usuari:
 - Per a les vostres necessitats diàries, podeu utilitzar valors i horaris preestablerts.
 - Per desviar-vos de les vostres necessitats diàries, podeu anul·lar temporalment els valors i els horaris preestablerts o utilitzar el mode de vacances.

Calefacció per terra radiant o radiadors — Termòstat d'habitació sense fils

Instal·lació

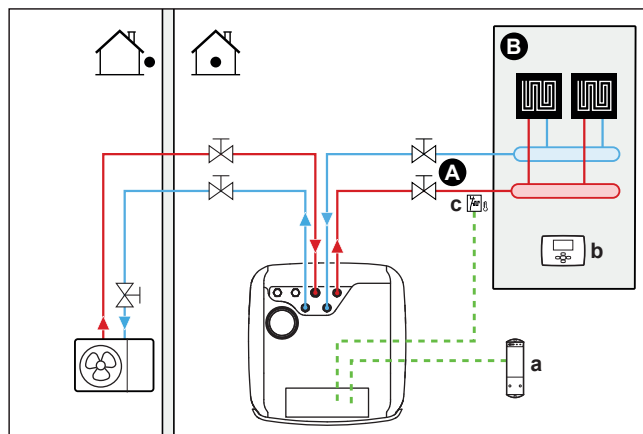

- A Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- B Una habitació individual
- a Receptor per a termòstat d'habitació extern sense fils
- b Termòstat d'habitació extern sense fil
- c Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "9.2 Connexions a la unitat exterior" [▶ 116]
 - "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]
- La calefacció per terra radiant o els radiadors estan directament connectats a la unitat interior.
- La temperatura ambient es controla pel termòstat d'habitació extern sense fils (equip opcional EKRTTB).

Configuració

Configuració	Valor
Control de temperatura de la unitat: ▪ #: [1.12] ▪ Codi de configuració del camp: 041	1 (Termòstat d'ambient extern): El funcionament de la unitat el decideix el termòstat extern.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: ▪ #: [3.6] ▪ Codi de configuració del camp: 155	0 (Zona addicional): Zona principal només sense zona addicional


Configuració	Valor
Termòstat d'habitació extern per a la principal zona: ■ #: [1.13] ■ Codi de configuració del camp: 042	1 (1 contacte): Quan el termòstat d'habitació extern utilitzat o el convector de la bomba de calor només pot enviar una condició de termo ON/OFF. Sense separació entre la demanda de calefacció o refrigeració.
Termòstat de seguretat: ■ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu " 18 Taula de configuració del camp " [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat): Aquesta és una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure " 9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat " [▶ 142]).

Beneficis

- **Sense fil.** El termòstat Daikin extern de l'habitació està disponible en versió sense fils.
- **Eficiència.** Tot i que el termòstat extern de l'habitació només envia senyals ON/OFF, està dissenyat específicament per al sistema de bomba de calor.
- **Comoditat.** En cas de calefacció per terra radiant, el termòstat d'habitació extern sense fils evita la condensació al terra durant l'operació de refrigeració mesurant la humitat de l'habitació.

Convectors de bomba de calor

Instal·lació

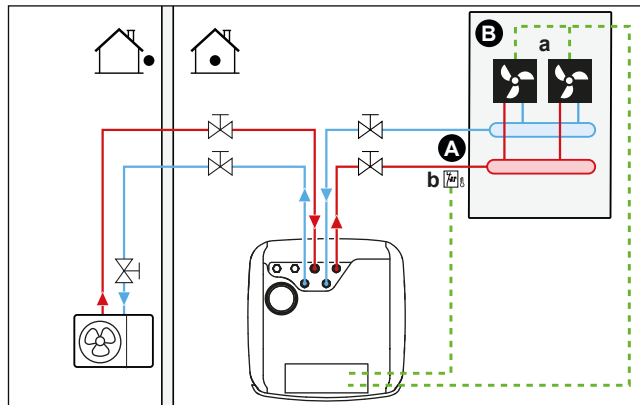

- A Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- B Una habitació individual
- a Convectors de bomba de calor (+ controladors)
- b Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "[9.2 Connexions a la unitat exterior](#)" [▶ 116]
 - "[9.3 Connexions a la unitat interior](#)" [▶ 121]
- Els convectors de la bomba de calor estan connectats directament a la unitat interior.

- La temperatura ambient desitjada s'estableix a través del controlador dels convectors de la bomba de calor. Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Per a més informació, consulteu:
 - El manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor
 - El manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor
 - El llibre d'addenda per a equips opcionals
- El senyal de demanda de calefacció/refrigeració de l'espai s'envia a una entrada digital de la unitat interior. Vegeu el llibre d'addenda per a l'equipament opcional per a la referència correcta (zona principal: X43M /4 i X43M /5; per a la zona addicional: /4 i X43M /1). X43M
- El mode de funcionament de l'espai s'envia als convectors de la bomba de calor mitjançant una sortida digital (vegeu ["9.3.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai"](#) [▶ 139]) a la unitat interior. Es tracta d'una **E/S de camp** connexió (vegeu ["9.1.6 Connexions E/S de camp"](#) [▶ 112]) on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar.

Configuració

Configuració	Valor
Control de temperatura de la unitat: #: [1.12] - Codi de configuració del camp: 041	1 (Termòstat d'ambient extern): El funcionament de la unitat el decideix el termòstat extern.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: #: [3.6] - Codi de configuració del camp: 155	0 (Zona addicional): Zona principal només sense zona addicional
Termòstat d'habitació extern per a la principal zona: #: [1.13] - Codi de configuració del camp: 042	1 (1 contacte): Quan el termòstat d'habitació extern utilitzat o el convector de la bomba de calor només pot enviar una condició de termo ON/OFF. Sense separació entre la demanda de calefacció o refrigeració.
Termòstat de seguretat: #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat): Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure "9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat" [▶ 142]).

Beneficis


- Refredament.** El convector de la bomba de calor ofereix, a més de la capacitat de calefacció, també una excel·lent capacitat de refrigeració.
- Eficiència.** Eficiència energètica òptima a causa de la funció d'intervincle.
- Elegant.**

Combinació: Calefacció per terra radiant + Convectors bomba de calor

- La calefacció de l'espai és proporcionada per:
 - La calefacció per terra radiant
 - Els convectors de la bomba de calor

- La refrigeració de l'espai només és proporcionada pels convectors de la bomba de calor. La calefacció per terra radiant s'apaga per la vàlvula de tancament.

Instal·lació

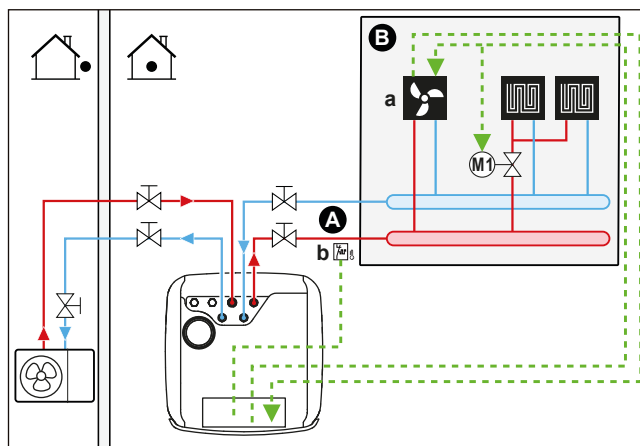

- A** Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- B** Una habitació individual
- a** Convectors de bomba de calor (+ controladors)
- b** Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "9.2 Connexions a la unitat exterior" [▶ 116]
 - "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]
- Els convectors de la bomba de calor estan connectats directament a la unitat interior.
- S'instal·la una vàlvula de tancament (subministrament de camp) abans de la calefacció per terra radiant per evitar la condensació al terra durant l'operació de refrigeració.
- La temperatura ambient desitjada s'estableix a través del controlador dels convectors de la bomba de calor. Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Per a més informació, consulteu:
 - El manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor
 - El manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor
 - El llibre d'addenda per a equips opcionals
- El senyal de demanda de calefacció/refrigeració de l'espai s'envia a una entrada digital de la unitat interior. Vegeu el llibre d'addenda per a l'equipament opcional per a la referència correcta (zona principal: X43M /4 i X43M /5; per a la zona addicional: /4 i X43M /1). X43M
- El mode de funcionament de l'espai s'envia mitjançant una sortida digital (vegeu "9.3.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai" [▶ 139]) a la unitat interior a:
 - Els convectors de la bomba de calor
 - La vàlvula de tancament

El senyal tanca la vàlvula de tancament per evitar la condensació al terra durant el refredament.

Es tracta d'una E/S de camp connexió (vegeu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112]) on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar.

Configuració

Configuració	Valor
Control de temperatura de la unitat: ▪ #: [1.12] ▪ Codi de configuració del camp: 041	1 (Termòstat d'ambient extern): El funcionament de la unitat el decideix el termòstat extern.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: ▪ #: [3.6] ▪ Codi de configuració del camp: 155	0 (Zona addicional): Zona principal només sense zona addicional
Termòstat d'habitació extern per a la principal zona: ▪ #: [1.13] ▪ Codi de configuració del camp: 042	1 (1 contacte): Quan el termòstat d'habitació extern utilitzat o el convector de la bomba de calor només pot enviar una condició de termo ON/OFF. Sense separació entre la demanda de calefacció o refrigeració.
Termòstat de seguretat: ▪ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu " 18 Taula de configuració del camp " [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat): Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure " 9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat " [▶ 142]).

Beneficis

- **Refredament.** Els convectors de bomba de calor proporcionen, a més de la capacitat de calefacció, també una excel·lent capacitat de refrigeració.
- **Eficiència.** La calefacció per terra radiant té el millor rendiment amb el sistema de bomba de calor.
- **Comoditat.** La combinació dels dos tipus emissors de calor proporciona:
 - L'excel·lent confort de calefacció de la calefacció per terra radiant
 - L'excel·lent comoditat de refrigeració dels convectors de la bomba de calor

6.2.2 Múltiples habitacions — Una zona LWT


Si només es necessita una zona de temperatura de l'aigua sortint perquè el disseny deixant la temperatura de l'aigua de tots els emissors de calor és el mateix, NO cal una estació de vàlvula de mescla (rendible).

Exemple: Si el sistema de bomba de calor s'utilitza per escalfar una planta on totes les habitacions tenen els mateixos emissors de calor.

Calefacció per terra radiant o radiadors — Vàlvules termostàtiques

Si s'està escalfant habitacions amb calefacció per terra radiant o radiadors, una manera molt habitual és controlar la temperatura de l'habitació principal mitjançant l'ús d'un termòstat (això pot ser la Interfície Human Comfort dedicada (BRC1HHDA) o un termòstat extern d'habitació), mentre que les altres habitacions estan controlades per les anomenades vàlvules termostàtiques, que s'obren o es tanquen depenent de la temperatura ambient.

Instal·lació

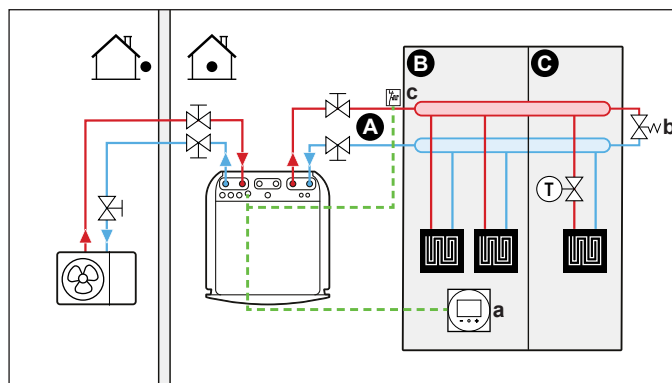

A Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida

B Habitació 1

C Habitació 2

a Interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HHDA com a termòstat d'habitació)

b Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "9.2 Connexions a la unitat exterior" [▶ 116]
 - "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]
- S'instal·la una vàlvula termostàtica abans de la calefacció per terra radiant en cadascuna de les altres habitacions.



INFORMACIÓ

Situacions mentals on l'habitació principal es pot escalfar per una altra font de calefacció. Exemple: xemeneies.

Configuració


Configuració	Valor
Control de temperatura de la unitat: #: [1.12] - Codi de configuració del camp: 041	2 (Ambient): El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura ambient de la interfície de confort humà dedicada.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: #: [3.6] - Codi de configuració del camp: 155	0 (Zona addicional): Zona principal només sense zona addicional
Termòstat de seguretat: #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu " 18 Taula de configuració del camp " [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat): Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure " 9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat " [▶ 142]).

Beneficis

- Fàcil.** Mateixa instal·lació que per a una habitació, però amb vàlvules termostàtiques.

Calefacció per terra radiant o radiadors — Múltiples termòstats externs d'habitació

Instal·lació

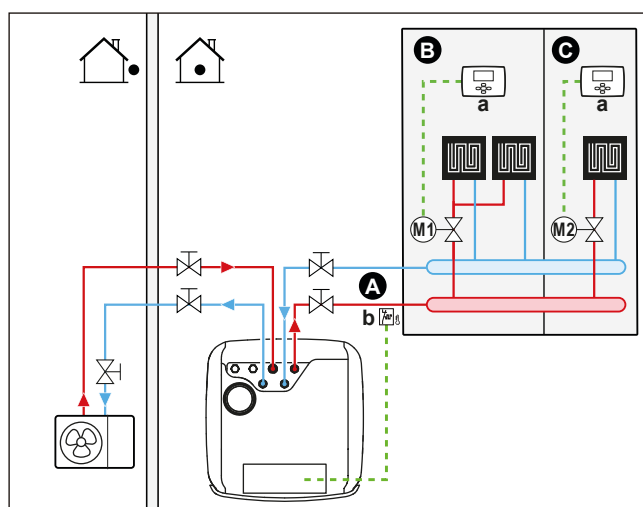

- A Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- B Habitació 1
- C Habitació 2
- a Termòstat extern de l'habitació
- b Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "9.2 Connexions a la unitat exterior" [▶ 116]
 - "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]
- Per a cada habitació, s'instal·la una vàlvula de tancament (camp subministrat) per evitar sortir del subministrament d'aigua quan no hi ha demanda de calefacció o refrigeració.
- La interfície d'usuari integrada en la unitat interior decideix el mode de funcionament de l'espai. Tingueu en compte que el mode de funcionament de cada termòstat d'habitació s'ha de configurar perquè coincideixi amb la unitat interior.
- Els termòstats de l'habitació estan connectats a les vàlvules de tancament, però NO han d'estar connectats a la unitat interior. La unitat interior subministrarà deixant aigua tota l'estona, amb la possibilitat de programar un horari d'aigua sortint.

Configuració

Configuració	Valor
Control de temperatura de la unitat: ▪ #: [1.12] ▪ Codi de configuració del camp: 041	0 (Sortida d'aigua): El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura de l'aigua sortint.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: ▪ #: [3.6] ▪ Codi de configuració del camp: 155	0 (Zona addicional): Zona principal només sense zona addicional

Configuració	Valor
Termòstat de seguretat: ■ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu " 18 Taula de configuració del camp " [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat): Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure " 9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat " [▶ 142]).


Beneficis

En comparació amb la calefacció per terra radiant o els radiadors per a una habitació:

- **Comoditat.** Podeu configurar la temperatura ambient desitjada, inclosos els horaris, per a cada habitació mitjançant els termòstats de l'habitació.

Convectors de bomba de calor — Múltiples habitacions

Instal·lació

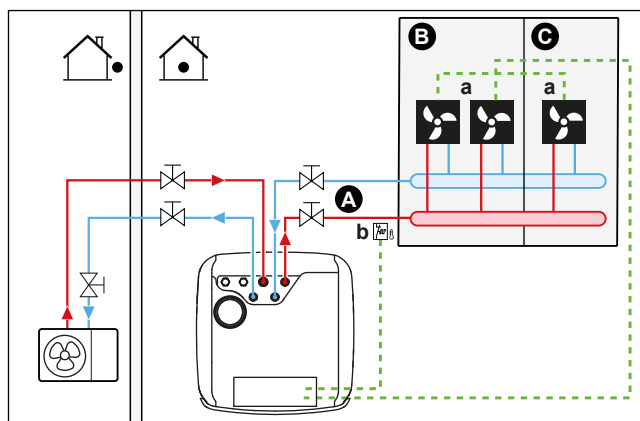

- A Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- B Habitació 1
- C Habitació 2
- a Convectors de bomba de calor (+ controladors)
- b Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "[9.2 Connexions a la unitat exterior](#)" [▶ 116]
 - "[9.3 Connexions a la unitat interior](#)" [▶ 121]
- La temperatura ambient desitjada s'estableix a través del controlador dels convectors de la bomba de calor. Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Per a més informació, consulteu:
 - El manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor
 - El manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor
 - El llibre d'addenda per a equips opcionals
- La interfície d'usuari integrada en la unitat interior decideix el mode de funcionament de l'espai.
- Els senyals de demanda de calefacció o refrigeració de cada convector de la bomba de calor es connecten en paral·lel a l'entrada digital de la unitat interior. Vegeu llibre d'addenda per a equips opcionals per a la referència correcta (zona

principal: X43M /4 i X43M /5; per a la zona addicional: X43M /4 i X43M /1) .La unitat interior només subministrarà deixant temperatura de l'aigua quan hi hagi una demanda real.



INFORMACIÓ

Per augmentar la comoditat i el rendiment, recomanem instal·lar l'opció kit de vàlvules EKVHPC en cada convector de la bomba de calor.

Configuració

Configuració	Valor
Control de temperatura de la unitat: ▪ #: [1.12] ▪ Codi de configuració del camp: 041	1 (Termòstat d'ambient extern): El funcionament de la unitat el decideix el termòstat extern.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: ▪ #: [3.6] ▪ Codi de configuració del camp: 155	0 (Zona addicional): Zona principal només sense zona addicional
Termòstat de seguretat: ▪ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu " 18 Taula de configuració del camp " [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat): Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure " 9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat " [▶ 142]).


Beneficis

En comparació amb els convectors de bomba de calor per a una habitació:

- **Comoditat.** Podeu configurar la temperatura ambient desitjada, inclosos els horaris, per a cada habitació mitjançant el comandament a distància dels convectors de la bomba de calor.

Combinació: Calefacció per terra radiant + Convectors bomba de calor — Múltiples habitacions

Instal·lació

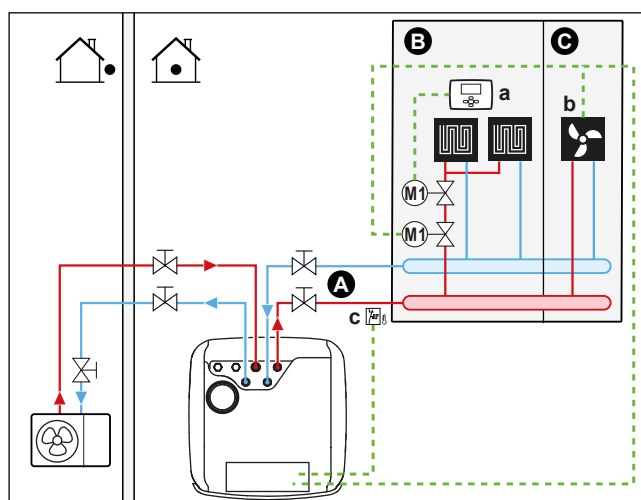

- A Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- B Habitació 1
- C Habitació 2
- a Termòstat extern de l'habitació
- b Convectors de bomba de calor (+ controladors)

c Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "9.2 Connexions a la unitat exterior" [▶ 116]
 - "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]
- Per a cada habitació amb convectors de bomba de calor: Els convectors de la bomba de calor estan directament connectats a la unitat interior.
- Per a cada habitació amb calefacció per terra radiant: S'instal·len dues vàlvules de tancament (subministrament de camp) abans de la calefacció per terra radiant:
 - Una vàlvula de tancament per evitar el subministrament d'aigua calenta quan l'habitació no té demanda de calefacció. Els termòstats de l'habitació estan connectats a les vàlvules de tancament per a la demanda de calefacció, però NO han d'estar connectats a la unitat interior. La unitat interior subministrarà deixant aigua tota l'estona, amb la possibilitat de programar un horari d'aigua sortint.
 - Una vàlvula de tancament per evitar la condensació al terra durant l'operació de refrigeració de les habitacions amb convectors bomba de calor.
- El mode de funcionament de l'espai s'envia mitjançant una sortida digital (vegeu "9.3.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai" [▶ 139]) a la unitat interior a:
 - Els convectors de la bomba de calor
 - La vàlvula de tancament

El senyal tanca la vàlvula de tancament per evitar la condensació al terra durant el refredament.

Es tracta d'una **E/S de camp** connexió (vegeu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112]) on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar.
- Per a cada habitació amb convectors de bomba de calor: La temperatura ambient desitjada s'estableix mitjançant el controlador dels convectors de la bomba de calor. Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Per a més informació, consulteu:
 - El manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor
 - El manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor
 - El llibre d'addenda per a equips opcionals
- Per a cada habitació amb calefacció per terra radiant: la temperatura ambient desitjada s'estableix mitjançant el termòstat extern de l'habitació (cablejat o sense fils).
- La interfície d'usuari integrada en la unitat interior decideix el mode de funcionament de l'espai. Tingueu en compte que el mode de funcionament de cada termòstat extern d'habitació i controlador dels convectors de la bomba de calor s'ha de configurar perquè coincideixi amb la unitat interior.



INFORMACIÓ


Per augmentar la comoditat i el rendiment, recomanem instal·lar l'opció kit de vàlvules EKVHPC en cada convector de la bomba de calor.

Configuració

Configuració	Valor
Control de temperatura de la unitat: ▪ #: [1.12] ▪ Codi de configuració del camp: 041	0 (Sortida d'aigua): El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura de l'aigua sortint.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: ▪ #: [3.6] ▪ Codi de configuració del camp: 155	0 (Zona addicional): Zona principal només sense zona addicional
Termòstat de seguretat: ▪ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu " 18 Taula de configuració del camp " [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat): Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure " 9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat " [▶ 142]).

Dues zones mitjançant vàlvules de tancament

Instal·lació

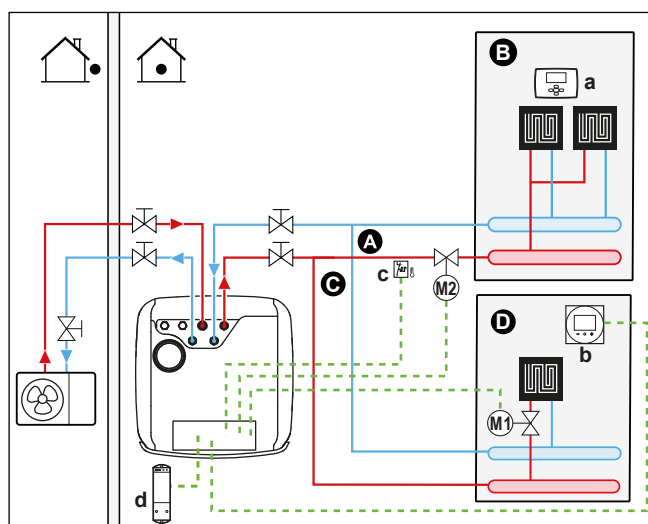

- A Zona de temperatura de l'aigua de sortida addicional
- B Habitació 1
- C Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- D Habitació 2
- E Habitació 3
- a Termòstat extern de l'habitació
- b Interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HHDA com a termòstat d'habitació)
- c Termòstat de seguretat (subministrament independent)
- d Receptor per a termòstat d'habitació extern sense fils

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "[9.2 Connexions a la unitat exterior](#)" [▶ 116]
 - "[9.3 Connexions a la unitat interior](#)" [▶ 121]
- Per a cada planta amb calefacció per terra radiant: la temperatura ambient desitjada s'estableix mitjançant el termòstat extern de l'habitació (cablejat o sense fils).

- Per a la zona principal:
 - La temperatura ambient està controlada per la Interfície Humana Confort dedicada (BRC1HHDAutilitzada com a termòstat d'habitació). Es recomana que el punt de configuració de la zona principal i la zona addicional s'estableixi a la mateixa temperatura i assegureu-vos que NO sigui massa baix (típicament: 20° C).
 - Assegureu-vos que la circulació d'aigua sigui possible a la zona principal quan es tanquen les vàlvules de tancament.
- Per a la zona addicional:
 - La temperatura ambient es controla pel termòstat d'habitació extern sense fils (equip opcional EKRTTB).
- En mode de refrigeració, podeu permetre que la calefacció per terra radiant (zona principal o addicional) proporcioni refrigeració (sense refrigeració real), o NO permetre-ho.
 - **Si es permet:**

Per a la zona principal: Instal·leu una vàlvula de tancament (subministrament de camp) i connecteu-la a la unitat interior (vegeu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135]). El tancament de la vàlvula es tancarà si baixa la sol·licitud de la zona principal.

Per a zona addicional: Instal·leu una vàlvula de tancament (subministrament de camp) i connecteu-la a la unitat interior (vegeu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135]). El tancament de la vàlvula es tancarà si baixa la sol·licitud de la zona addicional.
 - **Si NO està permès:**

Per a la zona principal: Instal·leu una vàlvula de tancament (subministrament de camp) i connecteu-la a la unitat interior (vegeu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135]). El tancament de la vàlvula es tancarà si baixa la petició de la zona principal o si es demana refrigeració.

Per a zona addicional: Instal·leu una vàlvula de tancament (subministrament de camp) i connecteu-la a la unitat interior (vegeu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135]). El tancament de la vàlvula es tancarà si baixa la sol·licitud de la zona addicional o si es demana refrigeració.

Aquestes connexions són connexions Field IO (vegeu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112]) on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar.



AVÍS

Si hi ha una sol·licitud de refrigeració i l'assignació de refrigeració d'aquesta zona està apagada, la bomba no funcionarà. Tanmateix, si voleu habilitar la refrigeració en aquesta zona mantenint la bomba en marxa i només bloquejant l'emissor que no permet refredar mitjançant vàlvula de tancament, heu de seleccionar la sortida de calefacció/refrigeració d'aquesta vàlvula al Field IO (vegeu: "9.3.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai" [▶ 139]).

Configuració

Configuració	Valor
Zona principal de control de temperatura de la unitat ▪ #: [1.12] ▪ Codi de configuració del camp: 041	2 (Ambient): El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura ambient de la interfície de confort humà dedicada.


Configuració	Valor
Zona addicional: #: [2.12] Codi de configuració del camp: 057	1 (Termòstat d'ambient extern): El funcionament de la unitat el decideix el termòstat extern.
En cas de convectors de bomba de calor: Termòstat d'habitació extern per a la zona addicional #: [2.13] - Codi de configuració del camp: 146	1 (1 contacte): Quan el termòstat d'habitació extern utilitzat o el convector de la bomba de calor només pot enviar una condició de termo ON/OFF. Sense separació entre la demanda de calefacció o refrigeració. Aquesta configuració estarà activa de forma estàndard.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: #: [3.6] - Codi de configuració del camp: 155	1 (Zona addicional): Zona principal+zona addicional
Vàlvula de tancament #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	Zona principal: 1 (Vàlvula de tancament de la zona principal) Zona addicional: 2 (Vàlvula de tancament de la zona addicional) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135])
Vàlvula de tancament durant el refredament: Zona principal: #: [1.16] - Codi de configuració del camp: 050 Zona addicional: #: [2.33] - Codi de configuració del camp: 147	La vàlvula de tancament es tancarà o no durant el refredament un cop aquesta configuració estigui ON o OFF per a la zona principal o addicional. Si NO està permès: 0 (Tolerància de refrigeració): L'assignació de refrigeració està apagada. Instal·leu una vàlvula de tancament (subministrament de camp) (vegeu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135]). Si es permet: 1 (Tolerància de refrigeració): El subsidi de refrigeració està ACTIVAT.
Termòstat de seguretat: #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat" [▶ 142]).

Beneficis

- **Comoditat.** La combinació dels dos tipus emissors de calor proporciona:
 - L'excel·lent confort de calefacció de la calefacció per terra radiant
 - L'excel·lent comoditat de refrigeració dels convectors de la bomba de calor
- **Eficiència.**
 - Les zones es poden excloure si el requisit d'aquesta zona cau mitjançant vàlvules de tancament.

Dues zones mitjançant buc tampó i 2 bombes

Instal·lació

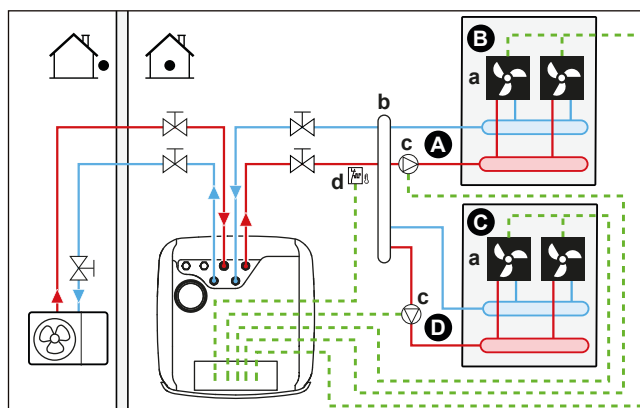

- A Zona de temperatura de l'aigua de sortida addicional
- B Habitació 1
- C Habitació 2
- D Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- a Convectors de bomba de calor (+ controladors)
- b Vaixell tampó
- c Bomba
- d Termòstat de seguretat (subministrament independent)

- Per obtenir més informació sobre la connexió del cablejat elèctric a la unitat, consulteu:
 - "9.2 Connexions a la unitat exterior" [▶ 116]
 - "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]
- Per a cada habitació amb convectors de bomba de calor: Els convectors de la bomba de calor estan directament connectats a la unitat interior.
- Instal·lar un recipient tampó (subministrament de camp) abans de la zona principal i addicional.

- Per a la zona principal:
 - Instal·leu una bomba externa (subministrament de camp) a la zona principal i connectada a la unitat interior (vegeu "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137]).
 - Es recomana que el punt de configuració de la zona principal i la zona addicional s'estableixi a la mateixa temperatura i assegureu-vos que NO sigui massa baix (típicament: 20° C).
 - La temperatura ambient desitjada s'estableix a través del controlador dels convectors de la bomba de calor. Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Per a més informació, consulteu:
El manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor
El manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor
El llibre d'addenda per a equips opcionals
 - Els senyals de demanda de calefacció o refrigeració de cada convector de la bomba de calor es connecten en paral·lel a l'entrada digital de la unitat interior. Vegeu llibre d'addenda per a equips opcionals per a la referència correcta (zona principal: X43M /4 i X43M /5; per a la zona addicional: X43M /4 i X43M /1) .La unitat interior només subministrarà la temperatura de l'aigua deixant addicional desitjada quan hi hagi una demanda real.
- Per a la zona addicional:
 - Instal·leu una bomba externa (subministrament de camp) a la zona addicional i connectada a la unitat interior (vegeu "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137]).
 - La temperatura ambient desitjada s'estableix a través del controlador dels convectors de la bomba de calor. Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Per a més informació, consulteu:
El manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor
El manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor
El llibre d'addenda per a equips opcionals
 - Els senyals de demanda de calefacció o refrigeració de cada convector de la bomba de calor es connecten en paral·lel a l'entrada digital de la unitat interior. Vegeu llibre d'addenda per a equips opcionals per a la referència correcta (zona principal: X43M /4 i X43M /5; per a la zona addicional: X43M /4 i X43M /1) .La unitat interior només subministrarà la temperatura de l'aigua deixant addicional desitjada quan hi hagi una demanda real.

Configuració

Configuració	Valor
Zona principal de control de temperatura de la unitat ▪ #: [1.12] ▪ Codi de configuració del camp: 041	2 (Ambient): El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura ambient de la interfície de confort humà dedicada.
Zona addicional: ▪ #: [2.12] Codi de configuració del camp: 057	1 (Termòstat d'ambient extern): El funcionament de la unitat el decideix el termòstat extern.

Configuració	Valor
En cas de convectors de bomba de calor: Termòstat d'habitació extern per a la zona addicional #: [2.13] - Codi de configuració del camp: 146	1 (1 contacte): Quan el termòstat d'habitació extern utilitzat o el convector de la bomba de calor només pot enviar una condició de termo ON/OFF. Sense separació entre la demanda de calefacció o refrigeració. Aquesta configuració estarà activa de forma estàndard.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: #: [3.6] - Codi de configuració del camp: 155	1 (Zona addicional): Zona principal+zona addicional
Zona principal de la bomba externa: #: [13] - Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	12 (Bomba exterior principal C/H) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137])
Zona addicional de la bomba externa: #: [13] - Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	13 (Bomba exterior addicional C/H) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137])
Tipus de sistema Bizone #: [3.13.1] Codi de configuració del camp: 008	1 (Desacoblat)
Termòstat de seguretat: #: [13] - Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	9 (Unitat de termòstat de seguretat) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat" [▶ 142]).



AVÍS

Si només s'inclou una bomba que s'utilitza comunament per a la zona principal o addicional, llavors instal·leu una bomba (subministrament de camp) i connecteu-la a la correcta **E/S de camp** ([13] -**Bomba secundària C/H**). La bomba s'activarà quan hi hagi una sol·licitud d'una de les zones (principal o addicional).

6.2.3 Múltiples habitacions — Dues zones LWT

Si els emissors de calor seleccionats per a cada habitació estan dissenyats per diferents temperatures deixant l'aigua, es poden utilitzar diferents zones de temperatura de l'aigua deixant (màxim 2).

En aquest document:

- Zona principal = Zona amb la temperatura de disseny més baixa en calefacció, i la temperatura de disseny més alta en refrigeració

- Zona addicional = Zona amb la temperatura de disseny més alta en calefacció, i la temperatura de disseny més baixa en refrigeració

**PRECAUCIÓ**

Si hi ha més d'una zona d'aigua de sortida, instal·leu SEMPRE una estació de vàlvula mescladora a la zona principal per reduir (en calefacció)/augmentar (en refrigeració) la temperatura de l'aigua de sortida quan la zona addicional tingui demanda.

Exemple típic:


Habitació (zona)	Emissors de calor: temperatura de disseny
Sala d'estar (zona principal)	Calefacció per terra radiant: ▪ En calefacció: 35° C ▪ En refrigeració^(a): 20° C (només refresc, no es permet refrigeració real)
Habitacions de llit (zona addicional)	Convectors de bomba de calor: ▪ En calefacció: 45° C ▪ En refrigeració: 12° C

^(a) En mode de refrigeració, podeu permetre que la calefacció per terra radiant (zona principal) proporcioni refrigeració (sense refrigeració real), o NO permetre-ho. Vegeu la configuració a continuació.


Instal·lació

Tres variacions del sistema de kit bizone són possibles:


- 1 Sistema sense separador hidràulic:

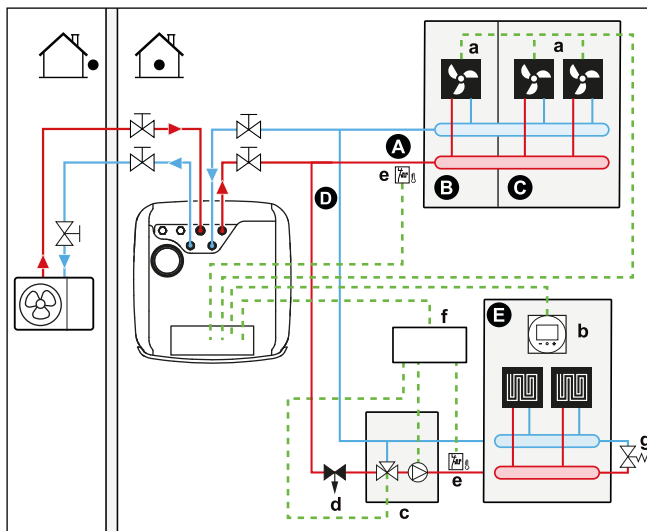

- 2 Sistema amb separador hidràulic per a zona principal:

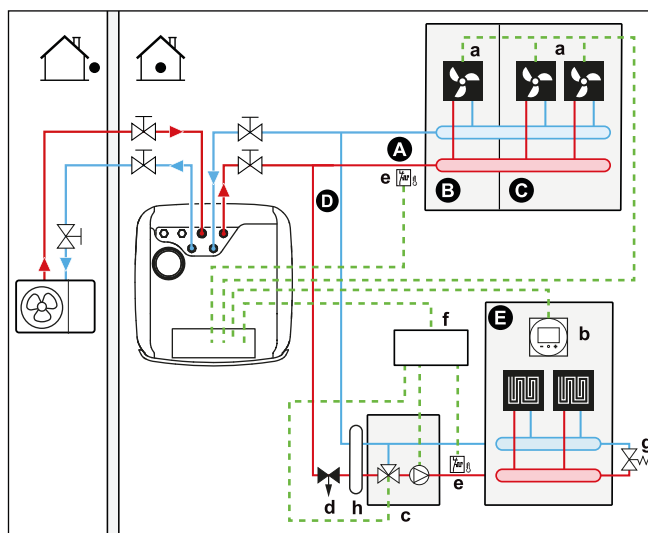

- 3 Sistema amb separador hidràulic per a ambdues zones:
Per a aquest sistema, es requereix una bomba directa per a la zona addicional.

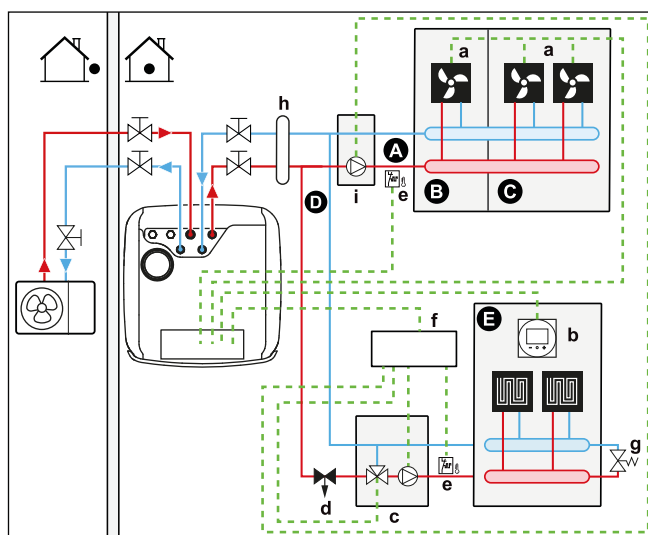

- A Zona de temperatura de l'aigua de sortida addicional
- B Habitació 1
- C Habitació 2
- D Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- E Habitació 3
- a Convectors de bomba de calor (+ controladors)
- b Interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HHDA com a termòstat d'habitació)
- c Estació de vàlvules de barreja
- d Vàlvula reguladora de pressió (subministrament de camp)
- e Termòstat de seguretat (subministrament independent)
- f Caixa de control del kit Bizone (i) EKMIKPOA
- g Vàlvula de derivació
- h Separador hidràulic (ampolla d'equilibri)
- i Bomba directa (per a zona addicional) (per exemple, grup EKMIKHUA de bomba sense barrejar)



INFORMACIÓ

Una vàlvula reguladora de pressió s'ha d'implementar abans de l'estació de vàlvula de mescla. Això és per garantir el correcte equilibri de cabal d'aigua entre la zona principal de temperatura de l'aigua sortint i la zona addicional de temperatura de l'aigua sortint en relació amb la capacitat requerida d'ambdues zones de temperatura de l'aigua.

- Per a la zona principal:
 - L'estació de vàlvula de mescla (inclosa la bomba + vàlvula de mescla) s'instal·la abans de la calefacció per terra radiant.
 - L'estació de vàlvula de mescla està controlada pel controlador del kit bizone (EKMIKPOA) basat en la sol·licitud de calefacció de l'habitació.
 - La temperatura ambient està controlada per la Interfície Humana Confort dedicada (BRC1HHDAutilitzada com a termòstat d'habitació).
 - Assegureu-vos que la circulació d'aigua sigui possible a la zona principal quan es tanquen les vàlvules de tancament
- Per a la zona addicional:
 - La temperatura ambient desitjada s'estableix a través del controlador dels convectors de la bomba de calor. Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Per a més informació, consulteu:
 El manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor
 El manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor
 El llibre d'addenda per a equips opcionals
 - Els senyals de demanda de calefacció o refrigeració de cada convector de la bomba de calor es connecten en paral·lel a l'entrada digital de la unitat interior. Vegeu llibre d'addenda per a equips opcionals per a la referència correcta (zona principal: X43M /4 i X43M /5; per a la zona addicional: X43M /4 i X43M /1) .La unitat interior només subministrarà la temperatura de l'aigua deixant addicional desitjada quan hi hagi una demanda real.
- En mode de refrigeració, podeu permetre que la calefacció per terra radiant (zona principal o addicional) proporcioni refrigeració (sense refrigeració real), o NO permetre-ho.
 - **Si es permet:**
 NO instal·leu una vàlvula de tancament.
 - **Si NO està permès:**
 Per a zona principal: La bomba del kit de mescla no funcionarà si baixa la petició de la zona principal o si es demana refrigeració.
 Per a zona addicional: Instal·leu una vàlvula de tancament (subministrament de camp) quan no estigui connectada cap bomba directa (subministrament de camp). Connecteu la vàlvula de tancament a la unitat interior (vegeu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135]). La vàlvula de tancament es tancarà si baixa la petició de la zona addicional o si es demana refrigeració. Si s'instal·la una bomba directa, la bomba s'aturarà si baixa la petició de la zona addicional o si es demana refrigeració. Connecteu la bomba directa a la caixa de control del kit Bizone (EKMIKPOA).
 Aquestes connexions són connexions Field IO (vegeu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112]) on podeu triar quins pins de terminal voleu utilitzar.



AVÍS

Quan s'utilitzen recipients tampó d'alt volum, NO es recomana utilitzar vàlvules de tancament normalment obertes. Quan es produeix un error de comunicació, les vàlvules de tancament normalment obertes entraran en posició oberta, en aquest cas és possible que l'aigua freda pugui entrar al circuit que NO permet refredar.

Configuració

Configuració	Valor
Zona principal de control de temperatura de la unitat #: [1.12] - Codi de configuració del camp: 041	2 (Ambient): El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura ambient de la interfície de confort humà dedicada.
Zona addicional: #: [2.12] Codi de configuració del camp: 057	1 (Termòstat d'ambient extern): El funcionament de la unitat el decideix el termòstat extern.
En cas de convectors de bomba de calor: Termòstat d'habitació extern per a la addicional zona #: [2.13] Codi de configuració del camp: 146	1 (1 contacte): Quan el termòstat d'habitació extern utilitzat o el convector de la bomba de calor només pot enviar una condició de termo ON/OFF. Sense separació entre la demanda de calefacció o refrigeració. Aquesta configuració estarà activa de forma estàndard.
Nombre de zones de temperatura de l'aigua: #: [3.6] - Codi de configuració del camp: 155	1 (Zona addicional): Zona principal+zona addicional
Kit de dues zones instal·lat: #: [3.13.5] - Codi de configuració del camp: 099	1 (Sí) S'instal·la : un kit bizone per tal d'afegir una zona de temperatura addicional.
Tipus de sistema de dues zones: #: [3.13.1] - Codi de configuració del camp: 008	0 (No desacoblant): Vegeu la variació del sistema 1 descrita anteriorment 1 (Desacoblant): Vegeu la variació del sistema 2 i 3 descrites anteriorment
Vàlvula de tancament (si no es permet refrigeració) #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn de quin terminal trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	Zona addicional: 2 (Vàlvula de tancament de la zona addicional) Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (vegeu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135]).

Configuració	Valor
Bomba durant la refrigeració per a la zona principal: ▪ #: [1.16] ▪ Codi de configuració del camp: 050 Bomba o vàlvula de tancament durant la refrigeració per a zona addicional: ▪ #: [2.33] ▪ Codi de configuració del camp: 147	Zona principal: la bomba s'aturarà durant el refredament si l'assignació de refrigeració de la zona principal està apagada. Zona addicional: la bomba s'aturarà o la vàlvula de tancament es tancarà durant el refredament si l'assignació de refrigeració de la zona principal està apagada. Si NO està permès: 0 (Tolerància de refrigeració): L'assignació de refrigeració està apagada. Si es permet: 1 (Tolerància de refrigeració) El subsidi de refrigeració està ACTIVAT.
Zona principal del termòstat de seguretat:	Per estar connectat a la caixa de control del kit Bizone (EKMIKPOA).
Zona addicional del termòstat de seguretat: ▪ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn de quin terminal trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	Per estar connectat a la unitat 9 (Unitat de termòstat de seguretat): Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure "9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat" [▶ 142]).

Per obtenir més informació sobre configuració del kit bizone, vegeu [3.13] **Kit de dues zones** al capítol "Configuració" de la guia de referència de configuració.

Beneficis

▪ Comoditat.

- La combinació dels dos sistemes emissors de calor proporciona l'excel·lent confort de calefacció de la calefacció per terra radiant, i l'excel·lent confort de refrigeració dels convectors de la bomba de calor.

▪ Eficiència.

- Depenent de la demanda, la unitat interior subministra diferent deixant temperatura de l'aigua que coincideix amb la temperatura de disseny dels diferents emissors de calor.
- La calefacció per terra radiant té el millor rendiment amb el sistema de bomba de calor.

6.3 Configuració de fonts de calor bivalents

La unitat amb dipòsit d'emmagatzematge d'energia integrat ofereix diverses possibilitats per incorporar fonts de calor auxiliars i bivalents per a aigua calenta domèstica i calefacció d'espai. Això permet optimitzar el sistema per al mínim consum energètic i el màxim confort de l'usuari per a cada instal·lació individual.

6.3.1 Configuració d'una font de calor auxiliar directa per a la calefacció de l'espai

**INFORMACIÓ**

Directe (SH) només és possible en cas d'1 sortir de zona de temperatura de l'aigua amb:

- control de termòstat d'habitació, O
- control extern del termòstat de l'habitació.

- La calefacció de l'espai es pot fer mitjançant:
 - La unitat interior
 - Una caldera auxiliar (subministrament de camp) connectada al sistema
- Quan hi ha una sol·licitud de calefacció, comença a funcionar la unitat interior o la caldera auxiliar. Quina d'aquestes unitats funciona, depèn de la temperatura exterior (estat del canvi a font de calor externa). Quan es dona el permís a la caldera auxiliar, s'apaga la calefacció de l'espai per la unitat interior.
- El funcionament bivalent només és possible si la calefacció de l'espai està activada.
- L'aigua calenta domèstica sempre és produïda pel dipòsit d'emmagatzematge des de la unitat interior.

**INFORMACIÓ**

- Durant l'operació de calefacció de la bomba de calor, la bomba de calor opera per aconseguir la temperatura desitjada establerta a través de la interfície d'usuari. Quan l'operació depenent de la intempèrie està activa, la temperatura de l'aigua es determina automàticament en funció de la temperatura exterior.
- Durant l'operació de calefacció de la caldera auxiliar, la caldera auxiliar funciona per aconseguir la temperatura de l'aigua desitjada establerta mitjançant el controlador auxiliar de la caldera.
- Assegureu-vos que la temperatura objectiu de la caldera estigui en línia amb la temperatura objectiu de la unitat, que depèn del punt de configuració de sobreescalfament.


**INFORMACIÓ**

La temperatura màxima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.12] **Punt de consigna de sobreescalfament**. Aquest límit defineix el màxim d'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura màxima de l'aigua sortint **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.19] **Sobreescalfament en el circuit de l'aigua**, només en cas que s'habiliti [3.13.5] **Kit de dues zones instal·lat**. Aquest límit defineix el màxim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

Instal·lació

- Integrar la caldera auxiliar directa (SH) de la següent manera:

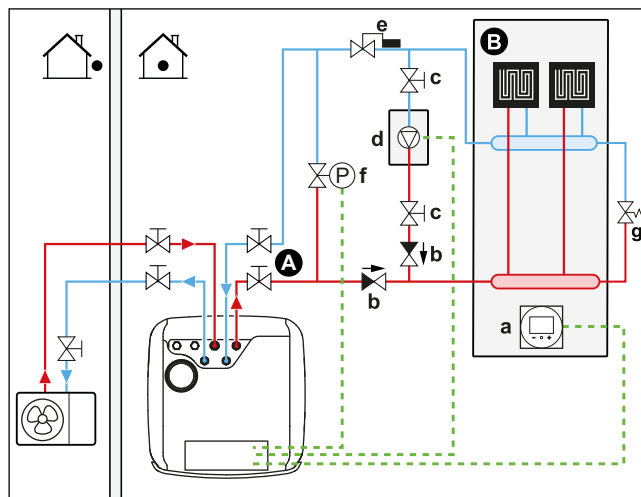

- A** Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
- B** Una habitació individual
- a** Interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HHDA com a termòstat d'habitació)
- b** Vàlvula antiretorn (subministrament de camp)
- c** Vàlvula de tancament (subministrament independent)
- d** Caldera auxiliar (subministrament de camp)
- e** Vàlvula Aquastat (subministrament de camp)
- f** Vàlvula de derivació controlada (subministrament de camp)
- g** Vàlvula de derivació mecànica (subministrament de camp)



AVÍS

- Assegureu-vos que la caldera auxiliar i la seva integració en el sistema compleixin amb la legislació aplicable.
- DaikinNO es responsabilitza de situacions incorrectes o insegures en el sistema auxiliar de calderes.

- Assegureu-vos que l'aigua de retorn a la bomba de calor NO superi els 75 °C. Per fer-ho:
 - Establiu la temperatura de l'aigua desitjada mitjançant el controlador auxiliar de la caldera a 75° C màxim.
 - Instal·leu una vàlvula d'aquastat en el flux d'aigua de retorn de la bomba de calor. Configureu la vàlvula aquastat perquè es tanqui per sobre de 75° C i que s'obri per sota de 75° C.
- Instal·leu vàlvules antiretorn.
- La font de calor externa (caldera auxiliar) es controla pel senyal ON/OFF de la unitat interior. Consulteu "[9.3.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa](#)" [▶ 140]. Es tracta d'una **E/S de camp** connexió (vegeu "[9.1.6 Connexions E/S de camp](#)" [▶ 112]) on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar.
- Per configurar els emissors de calor, vegeu "[6.2 Configuració del sistema de calefacció/refrigeració de l'espai](#)" [▶ 36].

Configuració

Configuració	Valor
Caldera bivalent: ▪ #: [5.37] Codi de configuració del camp: 093	1 (Bivalent present): S'instal·la la caldera bivalent per a l'escalfament d'espai i es permet funcionar.


Configuració	Valor
Histèresi a la temperatura exterior: ▪ #: [5.14.4] Codi de configuració del camp: 021	3 (Histèresi bivalent): Histèresi sobre la temperatura exterior per al canvi de la bomba de calor a la caldera bivalent/tanc. Rang de 2 ~ 10° C, rang de passos 1° C
Rang de funcionament: ▪ #: [5.14.2] Codi de configuració del camp: Límit inferior de temperatura: 024 Límit de temperatura superior: 023	Límit inferior de temperatura: 0 Límit de temperatura superior: 5 Trieu el límit de temperatura exterior baixa i alta on el canvi de la bomba de calor a la font de calor auxiliar. Per a més informació vegeu la guia de referència de configuració.
Temporitzador posterior a l'execució: ▪ #: [5.14.6] Codi de configuració del camp: 025	600 segons (Temporitzador de post-execució): Defineix el temps mínim en què la bomba de la caldera bivalent en la calefacció de l'espai roman encesa després que la sol·licitud s'hagi aturat. Aquest temporitzador s'activa des del moment en què el bivalent s'apaga. Evita anar a un altre mode sempre que el temporitzador estigui funcionant. Durant aquest temps, la vàlvula de derivació bivalent roman oberta per garantir el flux sobre la unitat interior (les bombes podrien funcionar en paral·lel provocant que no hi hagi flux sobre o l'altre sistema). Aquesta configuració s'haurà d'adaptar segons el temporitzador posterior a l'execució de la bomba de la caldera quan s'aturi la petició. Si us plau, consulteu amb el fabricant de la caldera el valor correcte. Rang 0 ~ 1500 segons, rang de pas 1 segon
Font de calor externa: ▪ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	4 (Font de calor externa) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa" [▶ 140])
Vàlvula de derivació bivalent: ▪ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	9 (Vàlvula de derivació bivalent) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.11 Per connectar la vàlvula de derivació bivalent" [▶ 141])

**AVÍS**

- Assegureu-vos que la histèresi bivalent té prou diferencial per evitar el canvi freqüent entre la unitat interior i la caldera auxiliar.
- Com que la temperatura exterior es mesura pel termistor d'aire de la unitat exterior, instal·leu la unitat exterior a l'ombra de manera que NO estigui influenciada o activada per la llum solar directa.
- El canvi freqüent pot causar corrosió de la caldera auxiliar. Poseu-vos en contacte amb el fabricant de la caldera auxiliar per obtenir més informació.

Canvi a font de calor externa decidit per un contacte auxiliar

- El contacte auxiliar pot ser:
 - Un termòstat de temperatura exterior
 - Un contacte amb tarifa elèctrica
 - Un contacte manejat manualment
 - ...
- Configuració: Connecteu el següent cablejat de camp:

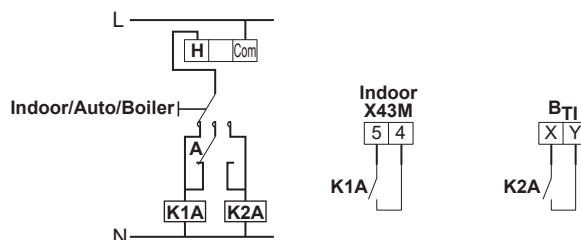

- B_{Ti}** entrada de termòstat de la caldera
A Contacte auxiliar (normalment tancat)
H Termòstat d'habitació de demanda de calefacció (opcional)
K1A Relé auxiliar per activació de la unitat interior (subministrament de camp)
K2A Relé auxiliar per activació de la caldera (subministrament de camp)
Indoor Unitat interior
Auto Automàtic
Boiler caldera

**AVÍS**

- Assegureu-vos que el contacte auxiliar tingui prou diferencial o retard de temps per evitar el canvi freqüent entre la unitat interior i la caldera auxiliar.
- Si el contacte auxiliar és un termòstat de temperatura exterior, instal·leu el termòstat a l'ombra de manera que NO estigui influït ni engegat/apagat per la llum solar directa.
- El canvi freqüent pot causar corrosió de la caldera auxiliar. Poseu-vos en contacte amb el fabricant de la caldera auxiliar per obtenir més informació.

6.3.2 Configuració d'una font de calor auxiliar indirecta per a aigua calenta domèstica i calefacció d'espai

La caldera auxiliar (subministrament de camp) està connectada al dipòsit d'emmagatzematge i controlada pel senyal ON/OFF de la unitat interior. Pot fer l'escalfament d'aigua calenta domèstica i, si l'usuari ho permet, l'escalfament d'espai mitjançant suport de calefacció del dipòsit. Si funciona la bomba de calor o la caldera auxiliar, depèn de les temperatures exteriors i del dipòsit d'emmagatzematge.

Configuració	Valor
Rang de funcionament: ▪ #: [5.14.2] Codi de configuració del camp: Límit inferior de temperatura: 024 Límit de temperatura superior: 023	Límit inferior de temperatura: 0 Límit de temperatura superior: 5 Trieu el límit de temperatura exterior baixa i alta on el canvi de la bomba de calor a la font de calor auxiliar. Per a més informació vegeu la guia de referència de configuració.
Temporitzador posterior a l'execució: ▪ #: [5.14.6] Codi de configuració del camp: 025	600 segons (Temporitzador de post-execució): Defineix el temps mínim en què la bomba de la caldera bivalent en la calefacció de l'espai roman encesa després que la sol·licitud s'hagi aturat. Aquest temporitzador s'activa des del moment en què el bivalent s'apaga. Evita anar a un altre mode sempre que el temporitzador estigui funcionant. Durant aquest temps, la vàlvula de derivació bivalent roman oberta per garantir el flux sobre la unitat interior (les bombes podrien funcionar en paral·lel provocant que no hi hagi flux sobre o l'altre sistema). Aquesta configuració s'haurà d'adaptar segons el temporitzador posterior a execució de la bomba de la caldera quan s'aturi la petició. Si us plau, consulteu amb el fabricant de la caldera el valor correcte. Rang 0 ~ 1500 segons, rang de pas 1 segon
Font de calor externa: ▪ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	4 (Font de calor externa) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa" [▶ 140])

**AVÍS**

- Com que la temperatura exterior es mesura pel termistor d'aire de la unitat exterior, instal·leu la unitat exterior a l'ombra de manera que NO estigui influenciada o activada per la llum solar directa.
- El canvi freqüent pot causar corrosió de la caldera auxiliar.

6.3.3 Configuració d'un sistema solar mitjançant connexió de drenatge


Un sistema solar sense pressió es pot connectar directament al dipòsit d'emmagatzematge mitjançant connexió de drenatge.

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació de la unitat de regulació i bomba per a sistemes solars (EKSRRS4*).

Per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del kit de drenatge solar (EKECDBCO3A*).

Instal·lació

- 1 Integrar el sistema solar de la següent manera:

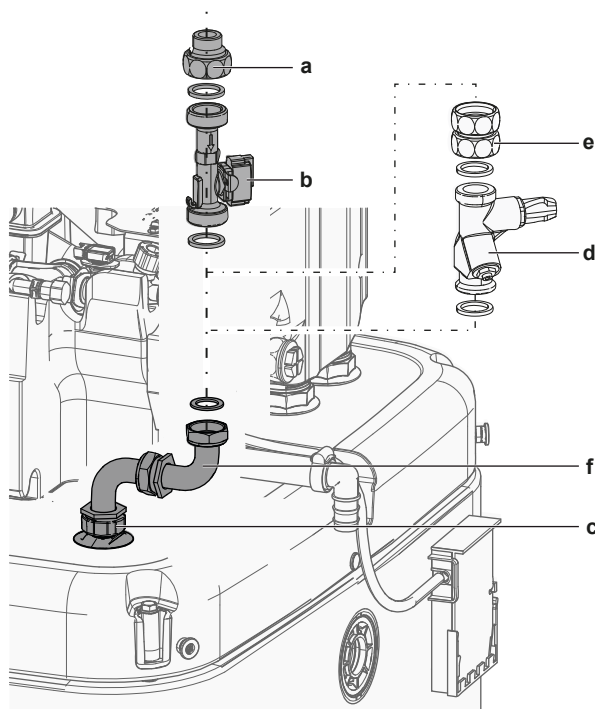

- a Connexió de flux solar de drenatge () EKSRRS4*
- b Sensor de flux (EKSRRS4*)
- c Connexió de drenatge () EKECDBCO3A*
- d Vàlvula reguladora del flux (opcional)
- e Assy d'acoblament (opcional)
- f Kit de connexió de drenatge de retorn (EKECDBCO3A*)



PRECAUCIÓ

Els panells solar HAN d'estar instal·lats més amunt que la unitat interior. S'HAURÀ de garantir un pendent descendent amb gradient mínim de la canalització solar. Això és per permetre que el sistema solar dreni completament i així evitar danys per gelades.

Configuració




INFORMACIÓ

Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

6.3.4 Configuració d'un sistema solar mitjançant intercanviador de calor bivalent

Instal·lació

- 1 Integrar el sistema solar de la següent manera:

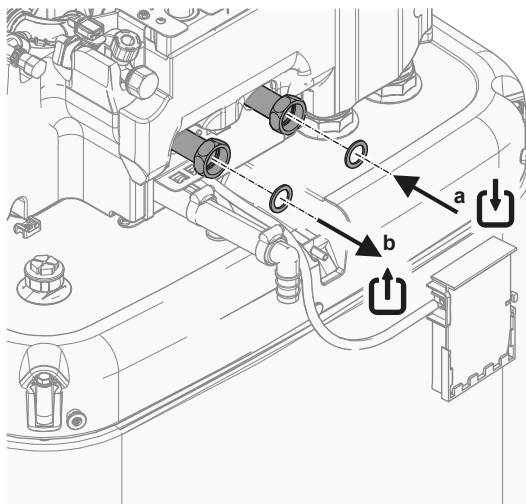

- a Intercanviador de calor bivalent IN
- b Intercanviador de calor bivalent OUT

Configuració




INFORMACIÓ

Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

6.4 Configuració del dipòsit d'emmagatzematge

6.4.1 Disposició del sistema - Dipòsit d'emmagatzematge integrat

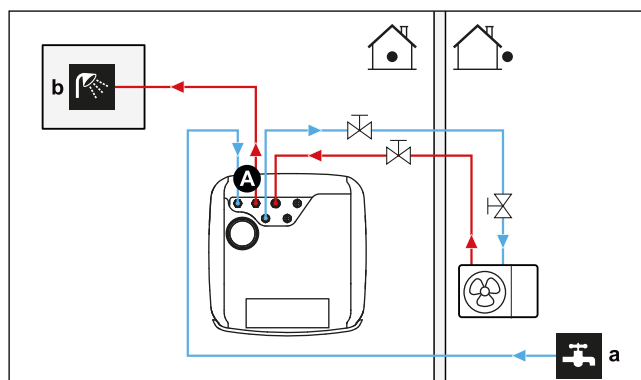

- A Aigua calenta sanitària
- a Entrada d'aigua freda
- b Sortida d'aigua calenta

6.4.2 Selecció del volum i la temperatura desitjada per al dipòsit d'emmagatzematge

La gent experimenta l'aigua tan calenta quan la seva temperatura és de 40° C. Per tant, el consum de DH sempre s'expressa com a volum d'aigua calenta equivalent a 40° C. No obstant això, podeu configurar la temperatura del dipòsit d'emmagatzematge a una temperatura més alta (exemple: 53° C), que després es barreja amb aigua freda (exemple: 15° C). La temperatura de l'aigua calenta sanitària resultant depèn d'aquest punt de consigna, així com de la temperatura real del dipòsit d'emmagatzematge.

Determinació del consum d'ACS

Responen les preguntes següents i calculeu el consum d'ACS (volum d'aigua calenta equivalent a 40°C) utilitzant volums típics d'aigua:

Pregunta	Volum típic d'aigua
Quantes dutxes es necessiten al dia?	1 dutxa = 10 min×10 l/min = 100 l
Quants banys es necessiten al dia?	1 bany = 150 l
Quanta aigua es necessita a l'aigüera al dia?	1 aigüera = 2 min×5 l/min = 10 l
Hi ha altres necessitats d'aigua calenta sanitària?	—

Exemple: Si el consum d'ACS d'una família (4 persones) al dia és el següent:

- 3 dutxes
- 1 bany
- 3 volums de l'aigüera

Aleshores, el consum d'ACS = (3×100 l) + (1×150 l) + (3×10 l) = 480 l

Possibles volums de tancs d'emmagatzematge

Tipus	Volum d'aigua calenta equivalent a 40° C
Dipòsit d'emmagatzematge integrat	Valors aproximats del volum d'aigua calenta equivalent a 40°C per a la fixació del dipòsit d'emmagatzematge en clima mitjà ▪ 300 - 48° C: ~ 155 l d'aigua mixta a 40° C ▪ 500 - 47° C: ~ 236 l d'aigua mixta a 40° C

Consells per estalviar energia


- Si el consum de DH difereix d'un dia a dia, podeu programar un horari setmanal amb diferents temperatures del dipòsit d'emmagatzematge desitjades per a cada dia.
- Com més baixa sigui la temperatura del dipòsit d'emmagatzematge desitjada, més rendible. En seleccionar un dipòsit d'emmagatzematge més gran, podeu baixar la temperatura del dipòsit d'emmagatzematge desitjada.
- La bomba de calor en si pot produir aigua calenta domèstica de màxim 63° C (57° C si la temperatura exterior és baixa). La resistència elèctrica integrada en la bomba de calor pot augmentar aquesta temperatura. Tanmateix, això consumeix més energia. Recomanem establir la temperatura del tanc de DHW desitjada per sota de 63° C per evitar utilitzar la resistència elèctrica.
- Com més alta sigui la temperatura exterior, millor serà el rendiment de la bomba de calor.
 - Si els preus de l'energia són els mateixos durant el dia i la nit, recomanem escalfar el dipòsit d'emmagatzematge durant el dia.
 - Si els preus de l'energia són més baixos durant la nit, recomanem escalfar el dipòsit d'emmagatzematge durant la nit.
- Quan la bomba de calor produeix aigua calenta domèstica, no pot escalfar un espai. En cas que necessiteu aigua calenta domèstica i calefacció de l'espai alhora, us recomanem produir l'aigua calenta domèstica durant la nit quan hi hagi menor demanda de calefacció de l'espai.

6.4.3 Configuració i configuració: dipòsit d'emmagatzematge

- Per a grans consums de DHW, podeu escalfar el dipòsit d'emmagatzematge diverses vegades durant el dia.
- Per escalfar el dipòsit d'emmagatzematge a la temperatura del dipòsit d'emmagatzematge desitjada, podeu utilitzar les següents fonts d'energia:
 - Cicle termodinàmic de la bomba de calor
 - Escalfador auxiliar elèctric
 - Font de calor bivalent, vegeu "6.3 Configuració de fonts de calor bivalents" [▶ 58]
- Per a més informació sobre l'optimització del consum d'energia per a la producció d'aigua calenta domèstica, vegeu "10 Configuració" [▶ 151].

6.4.4 Bomba d'ACS per a aigua calenta instantània

Instal·lació

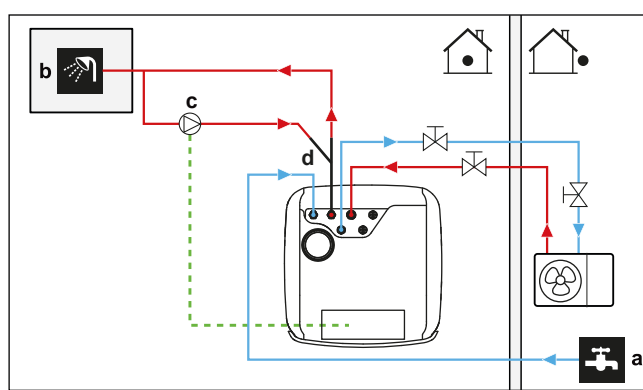

- a Entrada d'aigua freda
- b Sortida d'aigua calenta (dutxa (subministrament independent))
- c Bomba d'ACS (subministrament independent)
- d Kit de recirculació (141554) (opcional)

- Si es connecta una bomba d'ACS, es pot disposar d'aigua calenta instantània a l'aixeta.
- La bomba d'ACS i la instal·lació són de subministrament independent i responsabilitat de l'instal·lador. Per al cablejat elèctric, vegeu "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137].
- Per obtenir instruccions d'instal·lació de la connexió opcional de recirculació, consulteu el manual d'instal·lació del kit de recirculació (141554).


Configuració

Configuració	Valor
Bomba d'ACS: ▪ #: [4.13] ▪ Codi de configuració del camp: 149	1 (Aigua calenta instantània): la bomba de DHW començarà a funcionar quan el calendari d'aigua calenta instantània estigui actiu.

- Podeu establir una programació per controlar la bomba d'ACS a través de la interfície d'usuari. Per obtenir més informació, consulteu la guia de referència de configuració.

6.4.5 Bomba d'ACS per a la desinfecció

Instal·lació

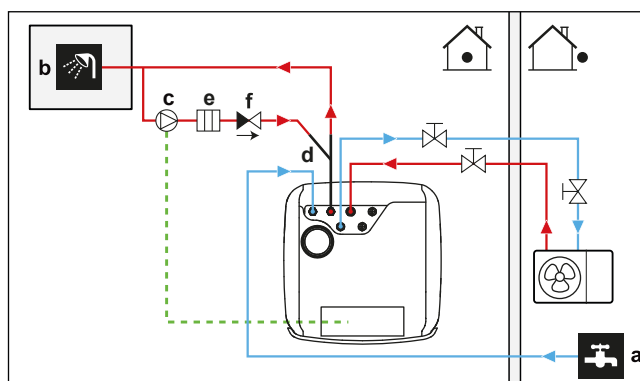

- a Entrada d'aigua freda
- b Sortida d'aigua calenta (dutxa (subministrament independent))
- c Bomba d'ACS (subministrament independent)
- d Kit de recirculació (141554) (opcional)
- e Element escalfador (subministrament independent)
- f Vàlvula sense retorn (subministrament independent)


- La bomba d'ACS i la instal·lació són de subministrament independent i responsabilitat de l'instal·lador. Per al cablejat elèctric, vegeu "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137].
- Si la legislació aplicable requereix una temperatura superior al punt de configuració màxima del dipòsit durant la desinfecció (vegeu la configuració del camp 073), podeu connectar una bomba de DHW i un element d'escalfador com es mostra anteriorment.
- Si la legislació aplicable requereix la desinfecció de la canonada d'aigua fins a l'aixeta, podeu connectar una bomba d'ACS i un element escalfador (si cal) tal com es mostra anteriorment.

Configuració

Configuració	Valor
Bomba d'ACS: ▪ #: [4.13] ▪ Codi de configuració del camp: 149	2 (Desinfecció): la bomba de DHW començarà a funcionar quan l'operació de desinfecció estigui activa

6.4.6 Bomba de DHW per a aigua calenta instantània i desinfecció

Instal·lació

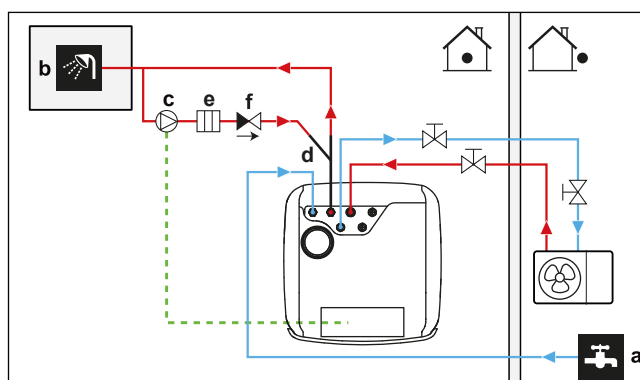

- a Entrada d'aigua freda
- b Sortida d'aigua calenta (dutxa (subministrament independent))
- c Bomba d'ACS (subministrament independent)
- d Kit de recirculació (141554) (opcional)

e Element escalfador (subministrament independent)

f Vàlvula sense retorn (subministrament independent)

- La bomba d'ACS i la instal·lació són de subministrament independent i responsabilitat de l'instal·lador. Per al cablejat elèctric, vegeu "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137].
- Si la legislació aplicable requereix una temperatura superior al punt de configuració màxima del dipòsit durant la desinfecció (vegeu la configuració del camp 073), podeu connectar una bomba de DHW i un element d'escalfador com es mostra anteriorment.
- Si la legislació aplicable requereix la desinfecció de la canonada d'aigua fins a l'aixeta, podeu connectar una bomba d'ACS i un element escalfador (si cal) tal com es mostra anteriorment.

Configuració

Configuració	Valor
Bomba DHW: ■ #: [4.13] ■ Codi de configuració del camp: 149	3 (Ambdós): la bomba de DHW començarà a funcionar quan l'operació de desinfecció estigui activa o quan el calendari d'aigua calenta instantània estigui actiu.

- Podeu establir una programació per controlar la bomba d'ACS a través de la interfície d'usuari. Per obtenir més informació, consulteu la guia de referència de configuració.

6.5 Configuració del control de consum d'energia



AVÍS


Establiu un consum d'energia mínim de $\pm 4,2$ kW per garantir:

- Operació de descongelació. En cas contrari, si la descongelació s'interromp diverses vegades, l'intercanviador de calor es congelarà.
- Funcions protectores per mantenir-se actives.

6.5.1 Limitació d'energia mitjançant comptador intel·ligent

La limitació de potència és útil per assegurar una potència màxima o entrada de corrent del sistema. En alguns països, la legislació limita el consum màxim d'energia per a calefacció d'espai, refrigeració d'espai i producció de DHW.

La potència o corrent de tot el sistema està limitat dinàmicament per una Entrada digital. El nivell de limitació d'energia s'estableix a través de la interfície d'usuari.

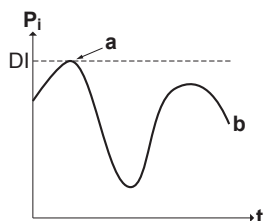

P_i Entrada d'energia

t Hora

DI Entrada digital (nivell de limitació de potència)

a Limitació de potència activa

b Entrada d'energia real

Instal·lació

- En cas de mesurador de baixa tensió Smart Grid no es necessita equip addicional.
- En cas de comptador Smart Grid d'alta tensió. Això requereix la instal·lació de **1 relé** des del kit de Smart Grid relé (EKRELSG) (veure "9.3.14 Smart Grid" [▶ 143]).

Configuració

Configuració	Valor
Mode de funcionament: ▪ #: [5.25.1] ▪ Codi de configuració del camp: 040	3 (Contacte del comptador intel·ligent)
Límit del comptador intel·ligent: ▪ #: [5.25.7] ▪ Codi de configuració del camp: 135	4,2 kW (Límit del comptador intel·ligent): Rang 4,2 ~ 10 kW, rang de pas 0,1 kW
Contacte del comptador intel·ligent: ▪ #: [13] ▪ Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal i pins trieu (consulteu "18 Taula de configuració del camp" [▶ 258] per a més informació).	3 (Contacte del comptador intel·ligent) Aquesta és una E/S de camp connexió (veure "9.3.14 Smart Grid" [▶ 143]).

L'entrant **Contacte del comptador intel·ligent** (vegeu "9.3.14 Smart Grid" [▶ 143]) activarà un límit de potència que reduirà la potència de la bomba de calor definida a [5.25.7]. **Límit del comptador intel·ligent** Aquest contacte també apagarà les altres fonts de calor elèctriques.



AVÍS

És possible que en alguns casos els límits del comptador intel·ligent cap a la bomba de calor siguin ignorats per motius de fiabilitat (per exemple: posada en marxa i descongelació de la bomba de calor).

Si el funcionament de la bomba de calor no està permès (per exemple quan està fora de rang) o hi ha una funció protectora activa (prevenció de congelació de la canonada d'aigua), l'escalfador de còpia de seguretat podria fer-se càrrec però també es limitarà segons la limitació seleccionada en [5.30] límit mesurador intel·ligent.

6.6 Configuració d'un sensor de temperatura extern

Podeu connectar un sensor de temperatura extern. Mesura la temperatura ambient interior o exterior. Recomanem utilitzar un sensor de temperatura extern en els següents casos:

Temperatura ambient interior

- En el control del termòstat d'habitació, la Interfície Human Comfort dedicada (BRC1HHDAutilitzada com a termòstat d'habitació) mesura la temperatura ambient interior. Per tant, la Interfície Human Comfort s'ha d'instal·lar en una ubicació:
 - On es pot detectar la temperatura mitjana a l'habitació
 - Que NO està exposat a la llum solar directa
 - Això NO està a prop d'una font de calor
 - Que NO estigui afectat per l'aire exterior ni el corrent d'aire a causa, per exemple, de l'obertura/tancament de les portes
- Si això NO és possible, recomanem connectar un sensor interior remot (opcióKRCS01-1).
- Configuració: per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del sensor interior remot i el llibre d'addenda per a equips opcionals.
- Configuració:

Configuració	Valor
Sensor interior extern: ▪ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu " 18 Taula de configuració del camp " [▶ 258] per a més informació).	2 (Sensor interior extern): Es tracta d'una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure " 9.1.6 Connexions E/S de camp " [▶ 112]).
Desfés del sensor d'habitació extern ▪ #: [1.33]	0°C (Desplaçament del sensor interior extern): Desfés que es pot aplicar a la temperatura ambient, mesurat pel sensor opcional. Rang de -5° C ~ 5° C, rang de passos 0,5° C

Temperatura ambient exterior

- A la unitat exterior, es mesura la temperatura ambient exterior. Per tant, la unitat exterior s'ha d'instal·lar en una ubicació:
 - A la banda nord de la casa o al costat de la casa on es troben els més emissors de calor
 - Que NO està exposat a la llum solar directa
- Si això NO és possible, recomanem connectar un sensor exterior remot (opcióEKRSCA1).
- Configuració: per obtenir instruccions d'instal·lació, consulteu el manual d'instal·lació del sensor exterior remot i el llibre d'addenda per a equips opcionals.
- Configuració:

Configuració	Valor
Sensor exterior extern: ■ #: [13] Codi de configuració del camp: Depèn quin terminal trieu (consulteu " 18 Taula de configuració del camp " [▶ 258] per a més informació).	1 (Sensor exterior extern): Aquesta és una connexió Field IO on podeu triar quin terminal i pins voleu utilitzar (veure " 9.1.6 Connexions E/S de camp " [▶ 112]).
Desfés del sensor ambient extern ■ #: [5.22] Codi de configuració del camp: 175	0°C (Compensació sens. amb. ext.): Desfés que es pot aplicar a la temperatura ambient exterior, mesurada pel sensor opcional. Rang de -5° C ~ 5° C, rang de passos 0,5° C

- Si la temperatura de l'aigua de deixar desitjada depèn del clima, la mesura de la temperatura exterior a temps complet és important. Aquesta és una altra raó per instal·lar el sensor de temperatura ambient exterior opcional.



INFORMACIÓ

Les dades externes del sensor ambiental exterior (ja sigui mitjanes o instantànies) s'utilitzen en les corbes de control dependents de la intempèrie i en la lògica de canvi de calefacció/refrigeració automàtica. Per protegir la unitat exterior, sempre s'utilitza el sensor intern de la unitat exterior.

7 Instal·lació de la unitat

En aquest capítol

7.1	Preparació del lloc d'instal·lació	74
7.1.1	Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior	74
7.1.2	Requisits addicionals per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior en climes freds	76
7.1.3	Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior	77
7.2	Obertura i tancament de la unitat	79
7.2.1	Quant a l'obertura de les unitats	79
7.2.2	Com obrir la unitat exterior	79
7.2.3	Per treure el cargol de transport (+ volandera)	79
7.2.4	Com tancar la unitat exterior	80
7.2.5	Per obrir la unitat interior	80
7.2.6	Per tancar la unitat interior	83
7.3	Muntatge de la unitat exterior	84
7.3.1	Quant al muntatge de la unitat exterior	84
7.3.2	Precaucions durant el muntatge de la unitat exterior	84
7.3.3	Com proporcionar una estructura d'instal·lació	84
7.3.4	Com instal·lar la unitat exterior	86
7.3.5	Com proporcionar un desguàs adequat	87
7.4	Muntatge de la unitat interior	88
7.4.1	Quant al muntatge de la unitat interior	88
7.4.2	Precaucions a l'hora de muntar la unitat interior	88
7.4.3	Per instal·lar la unitat interior	89
7.4.4	Per connectar la mànega de desguàs al desguàs	89

7.1 Preparació del lloc d'instal·lació



ADVERTÈNCIA

L'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació sense fonts d'ignició (ni fonts d'ignició permanents ni de curta durada) (exemple: flames obertes, un aparell de gas operatiu o un escalfador elèctric en funcionament).



ADVERTÈNCIA

L'aparell s'ha d'instal·lar en una zona sense fonts d'ignició (ni fonts d'ignició permanents ni fonts de curta durada) (per exemple: flames obertes, un aparell de gas en funcionament o un escalfador elèctric en funcionament).

Escolliu un lloc d'instal·lació amb espai suficient per portar i treure la unitat.

NO instal·leu la unitat en llocs que s'utilitzin normalment com a zones de treball. En cas que es facin obres (per exemple, feines de rectificació) on es produeixi molta pols, CAL tapar la unitat.



ADVERTÈNCIA

Assegureu-vos que la instal·lació, el servei, el manteniment i les reparacions es fan seguint les instruccions de Daikin i compleixen les normatives vigents aplicables (per exemple, el reglament nacional en matèria de gas) i NOMÉS els duen a terme persones autoritzades.

7.1.1 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior



INFORMACIÓ

Llegiu també les precaucions i els requisits a "2 Precaucions generals de seguretat" [p. 10].

Tingueu en compte les pautes d'espaiat. Consulteu "[16.1 Espai de servei: Unitat exterior](#)" [▶ 236].

La unitat exterior està dissenyada només per a la instal·lació exterior, i per a les següents temperatures ambientals:

Mode de refrigeració	10~43°C
Mode de calefacció	-28~25°C
Producció d'aigua calenta domèstica	Fins a 40°C

Assegureu-vos de complir les següents directrius:

- Trieu una ubicació d'instal·lació amb espai suficient.
- NO instal·leu la unitat en llocs utilitzats sovint com a lloc de treball.
- NO instal·leu la unitat en llocs propers a una carretera o zona d'aparcament on es pugui danyar pel trànsit.
- NO instal·leu la unitat en un soterrani.
- NO instal·leu la unitat en zones sensibles al so (per exemple, prop d'un dormitori), de manera que el soroll de l'operació no causi problemes. **Nota:** Si el so es mesura en condicions reals d'instal·lació, el valor mesurat podria ser superior al nivell de pressió sonora esmentat a l'apartat Espectre sonor del llibre de dades a causa del soroll ambiental i les reflexions sonores.
- NO instal·leu la unitat en llocs on hi pugui haver boira, esprai o vapor d'oli mineral a l'atmosfera. Les peces de plàstic es poden deteriorar i caure o provocar fuites d'aigua.

Recomanem NO instal·lar la unitat als llocs que s'indiquen a continuació, ja que la seva vida útil podria quedar reduïda:

- On la tensió fluctui molt
- En vehicles o embarcacions
- On hi hagi vapor àcid o alcalí


Els vents que bufen contra l'entrada i sortida de l'aire de la unitat exterior causen curtcircuit (aspiració d'aire de descàrrega). Això pot donar lloc a:

- caiguda de la capacitat operativa;
- és possible el consum i l'ús de l'escalfador de còpia de seguretat addicionals;
- augment de la freqüència de formació de gelades a l'intercanviador de calor exterior;
- descongelació insuficient de l'intercanviador de calor exterior;
- un ventilador trencat (si bufa un fort vent contínuament sobre el ventilador, pot començar a girar molt ràpid, fins que es trenqui).

Quan instal·leu la unitat exterior en un lloc sense protecció del vent (per exemple, un terrat), instal·leu la unitat exterior de manera que l'entrada i sortida de l'aire sigui perpendicular a la direcció principal del vent. Si cal, proporcioneu mesures in situ per a la protecció contra el vent, per exemple, parets, plaques de bastidor, etc.

Condicions: És important seguir les restriccions de les pautes mínimes d'espaiat d'instal·lació. Consulteu "[16.1 Espai de servei: Unitat exterior](#)" [▶ 236].


A continuació es mostren 2 possibles exemples de mesures in situ per a la protecció contra el vent.

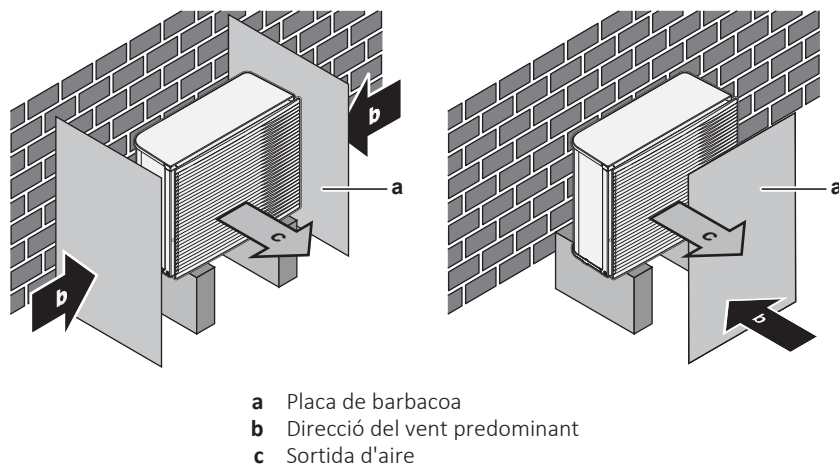

Instal·lació en zones de costa. Assegureu-vos que la unitat exterior NO estigui directament exposada a la brisa marina per evitar la corrosió causada pels alts nivells de sal, que podria reduir la seva vida útil.


Instal·leu la unitat exterior en un lloc on no quedi exposada a la brisa marina.

Exemple: darrera de l'edifici.

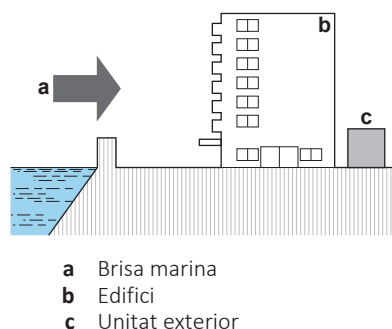


Si la unitat exterior està exposada directament a la brisa marina, instal·leu un paravent.

- Alçada del paravent $\geq 1,5 \times$ alçada de la unitat exterior
- Quan instal·leu el paravent, tingueu en compte els requisits d'espai per a les possibles reparacions.

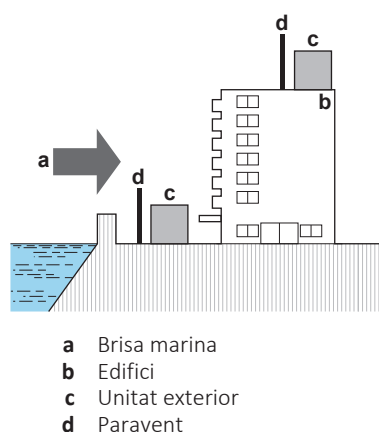

7.1.2 Requisits addicionals per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior en climes freds

Protegiu la unitat exterior de nevades directes i procureu que MAI s'acumuli neu damunt la unitat exterior.

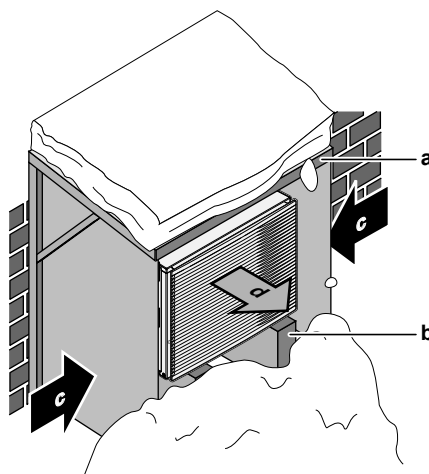

- a Coberta per a la neu
- b Pedestal
- c Direcció del vent predominant
- d Sortida d'aire

En qualsevol cas, proporcioneu almenys 150 mm d'espai lliure per sota de la unitat. A més, assegureu-vos que la unitat estigui situada almenys 100 mm per sobre del nivell màxim previst de neu. Consulteu ["7.3 Muntatge de la unitat exterior"](#) [▶ 84] per a més detalls.

A les zones on nevi molt, és important escollir un lloc d'instal·lació on la neu NO afecti la unitat. Si hi ha la possibilitat que la neu caigui lateralment, assegureu-vos que el serpentí de l'intercanviador de calor NO quedi exposat a la neu. Si fos necessari, instal·leu una coberta per a la neu i un pedestal.

7.1.3 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior



INFORMACIÓ


Llegiu també les precaucions i els requisits a ["2 Precaucions generals de seguretat"](#) [▶ 10].

- La unitat interior està dissenyada només per a la instal·lació interior i per a les següents temperatures ambientals:
 - Operació de calefacció de l'espai: 5~30°C
 - Operació de refrigeració espacial: 5~35°C
 - Producció d'aigua calenta sanitària: 5~35°C.
- Tingueu en compte les següents pautes d'espai per a la instal·lació:



PRECAUCIÓ

Instal·leu la unitat interior a una distància mínima d'1 m d'altres fonts de calor (>80°C) (per exemple, escalfador elèctric, escalfador d'oli, xemeneia) i materials combustibles. En cas contrari, la unitat es pot malmetre o, en casos extrems, incendiar-se.

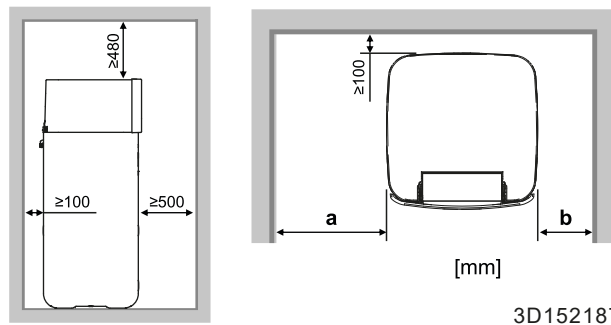

3D152187

a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm



INFORMACIÓ

La capacitat de servei pot veure's afectada, si no es poden mantenir les llicències indicades.



INFORMACIÓ

Si teniu espai d'instal·lació limitat, feu el següent abans d'instal·lar la unitat en la seva posició final: "7.4.4 Per connectar la mànega de desguàs al desguàs" [▶ 89].

- La base ha de ser prou forta per suportar el pes de la unitat. Tingueu en compte el pes de la unitat amb un dipòsit d'emmagatzematge ple d'aigua.

Assegureu-vos que, en cas de fuga d'aigua, l'aigua no pugui causar danys a l'espai d'instal·lació i als voltants.

- El fonament ha de ser nivell i suau.

NO instal·leu la unitat a llocs com:

- En llocs on hi pugui haver vapor o aerosols d'oli mineral a l'atmosfera. Les peces de plàstic es poden fer malbé i caure o provocar fuites d'aigua.
- Zones sensibles a sorolls (per exemple, prop d'un dormitori) perquè el soroll durant el funcionament no provoqui molèsties.
- A llocs amb alta humitat (màx. RH=85%), per exemple un bany.
- A llocs on és possible que es produeixin gelades. La temperatura ambient al voltant de la unitat interior ha de ser de >5°C.
- En llocs on la unitat està exposada a la llum solar directa durant llargs períodes de temps. La radiació UV extensa pot danyar la unitat.
- Tingueu en compte les pautes de mesura:

Diferència màxima d'alçada entre la unitat interior i la unitat exterior	10 m
Longitud total màxima total de canalització d'aigua entre la unitat interior i la unitat exterior en cas de...	
Canonada de camp d'1 1/4"	20 m ^(a) (tirada única)
Canonada de camp 1 1/2" + model V3 exterior (1N~)	30 m ^(a) (tirada única)
Canonada de camp 1 1/2" + model W1 exterior (3N~)	50 m ^(a) (tirada única)

^(a) La longitud de la canalització d'aigua es pot determinar mitjançant l'eina de càlcul de canonades hidròniques. L'eina de càlcul de canonades hidròniques forma part del Navegador de solucions de calefacció al qual es pot arribar a través de <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor si no teniu accés al Navegador de solucions de calefacció.

7.2 Obertura i tancament de la unitat

7.2.1 Quant a l'obertura de les unitats

En algunes ocasions, cal obrir la unitat. **Exemple:**

- Quan connecteu el cablejat elèctric
- Quan feu el manteniment o repareu la unitat



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

NO deixeu la unitat sense supervisar quan hàgiu retirat la tapa dels servei.


7.2.2 Com obrir la unitat exterior



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ




PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

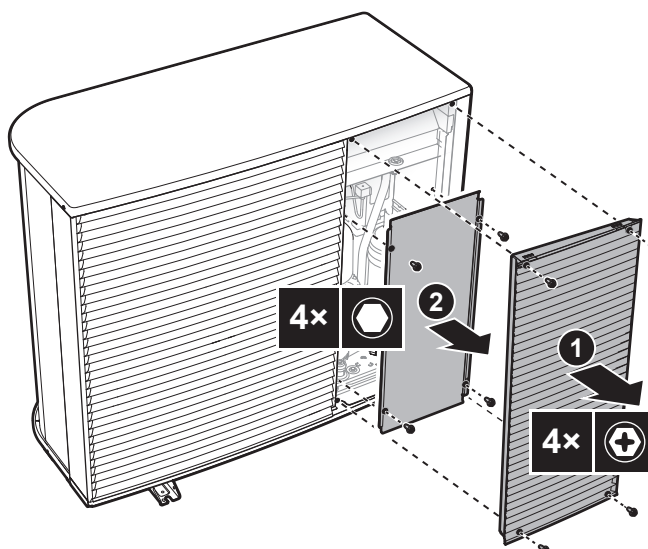

7.2.3 Per treure el cargol de transport (+ volandera)

El cargol de transport (+ volandera) protegeix la unitat durant el transport. Durant la instal·lació s'ha de treure (i tirar).

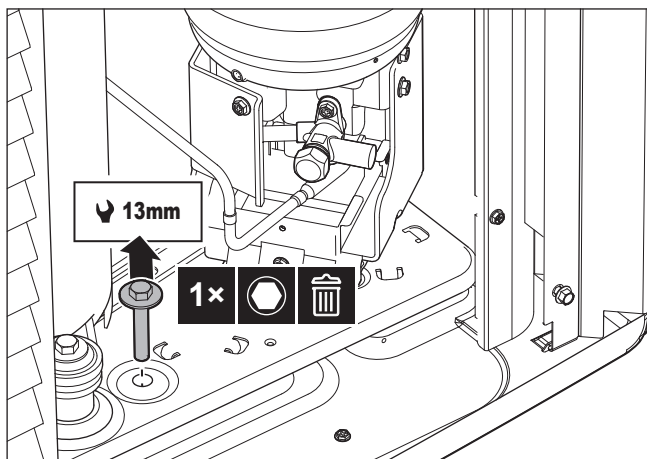


7.2.4 Com tancar la unitat exterior




AVÍS

Quan tanqueu la coberta de la unitat exterior, assegureu-vos que el parell d'estrènyer NO superi els 4,1 N•m.

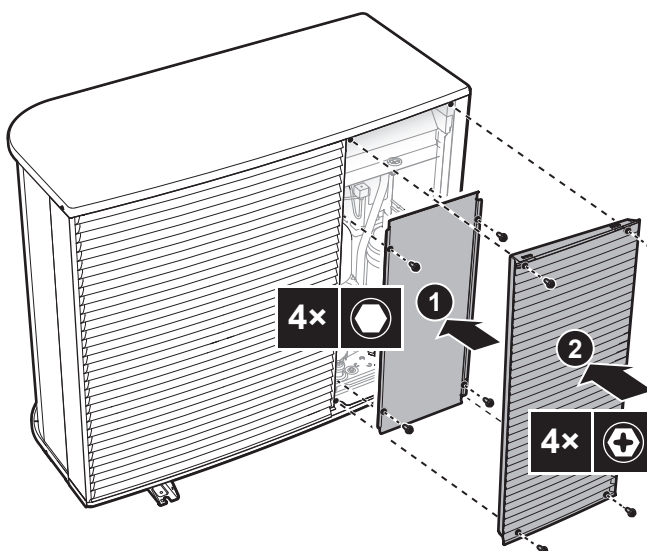


7.2.5 Per obrir la unitat interior

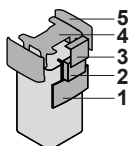


Baixeu el panell de la interfície d'usuari

- 1 Obriu les frontisses a la part superior del panell d'interfície d'usuari.

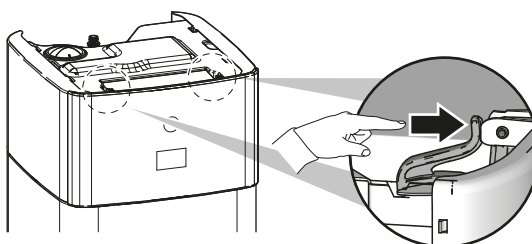

- 2 Baixeu el panell de la interfície d'usuari cap avall amb les dues mans.

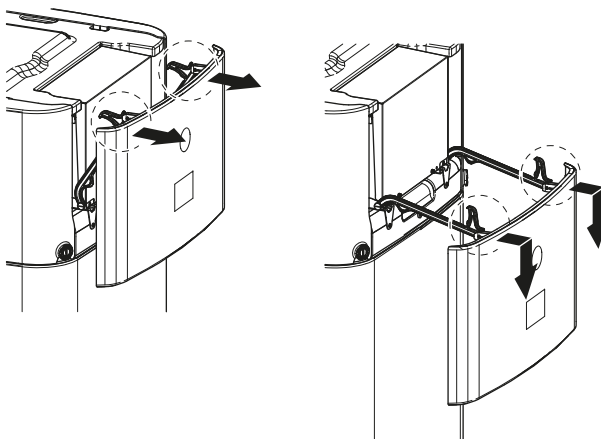


Obriu la coberta de la caixa de commutadors

- 1 Afluïxeu els cargols i obriu la coberta de la caixa de commutadors.



AVÍS

NO malmeteu ni traieu el segellat d'escuma de la caixa de commutadors.

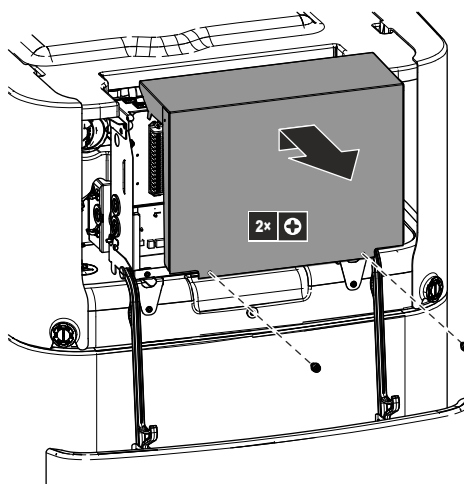


Per baixar la caixa de commutadors i obrir la coberta de la caixa de commutadors


Durant la instal·lació, necessitareu accés a l'interior de la unitat interior. Per tenir un accés frontal més fàcil, baixeu la caixa de commutadors de la unitat de la següent manera:

Prerequisits: S'ha baixat el panell d'interfície d'usuari.

- 1 Afluïxeu els cargols de la caixa de commutadors.
- 2 Aixequeu la caixa de commutadors.

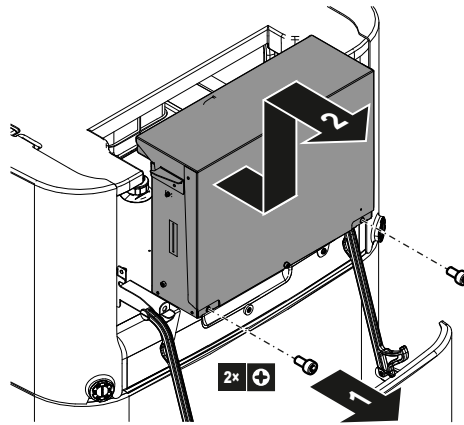

- 3 Baixeu la caixa de commutadors.
- 4 Afluïxeu els cargols i obriu la coberta de la caixa de commutadors.

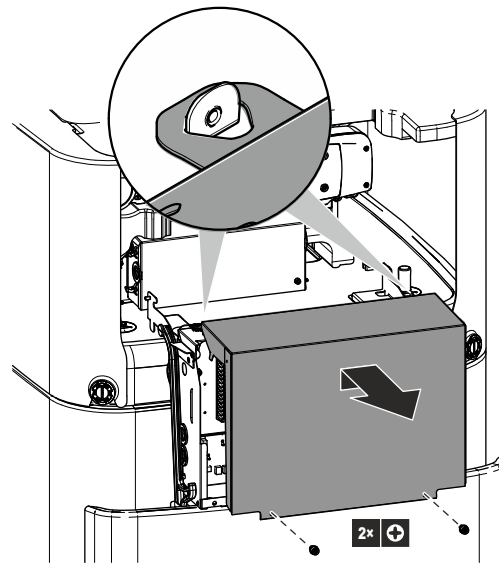


Traieu la coberta superior

Durant la instal·lació, necessitareu accés a l'interior de la unitat interior. Per tenir un accés superior més fàcil, traieu la coberta superior de la unitat. Això és necessari en els casos següents:


- DB-Kit d'instal·lació
- Dipòsit d'expansió d'instal·lació
- Ompliu el sistema de calefacció

Prerequisits: S'ha baixat el panell d'interfície d'usuari.



- 1 Obriu les parts de bloqueig dels panells laterals amb un tornavís.

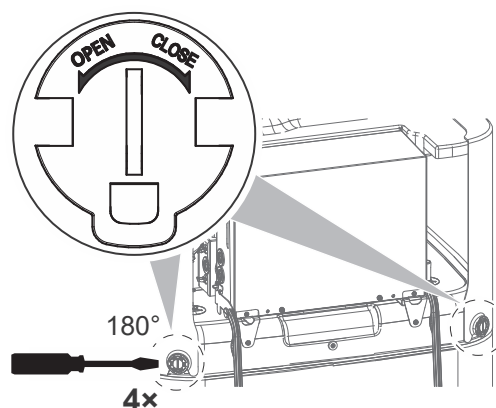

- 2** Aixequeu els panells laterals.

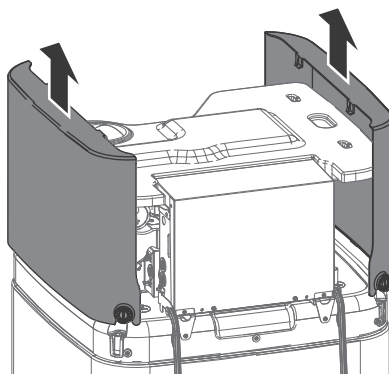

- 3** Traieu la coberta superior

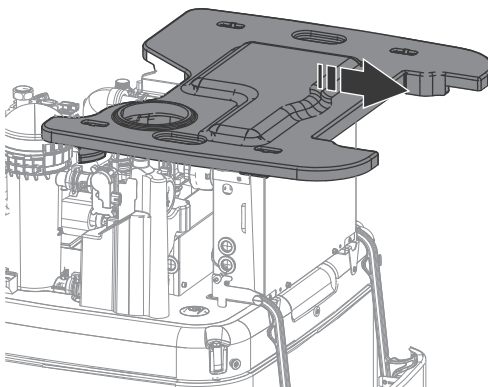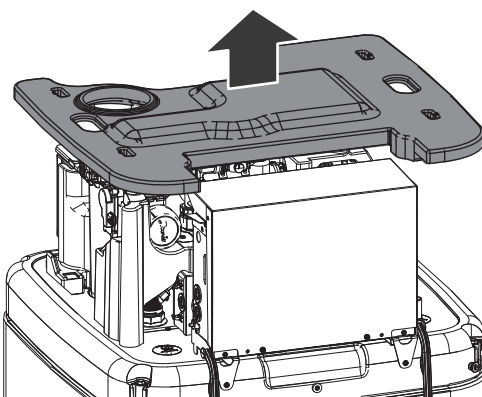

7.2.6 Per tancar la unitat interior


- 1** Col·loqueu la tapa superior a la part superior de la unitat.
- 2** Pengeu els panells laterals a la coberta superior.
- 3** Comproveu que els ganxos del panell lateral llisquin correctament als retalls de la coberta superior.
- 4** Comproveu que les parts de bloqueig dels panells laterals llisquin sobre els taps del dipòsit.
- 5** Tanqueu les parts de bloqueig dels panells laterals.
- 6** Tanqueu la tapa de la caixa de commutadors.
- 7** Torneu a posar la caixa de commutadors al seu lloc.
- 8** Tanqueu el panell d'interfície d'usuari.


AVÍS

Quan tanqueu la unitat interior, assegureu-vos que el parell de collament NO superi els 2,9 N•m.


AVÍS

Tanqueu almenys una part de bloqueig per panell lateral. Si no podeu arribar a les peces de bloqueig de la part posterior de la unitat interior, n'hi ha prou amb tancar només les parts de bloqueig de la part davantera.

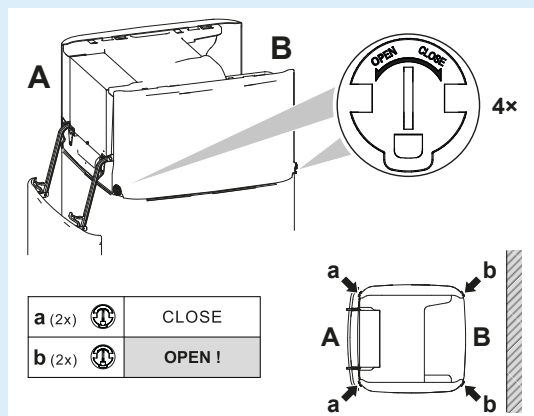

7.3 Muntatge de la unitat exterior

7.3.1 Quant al muntatge de la unitat exterior

Quan

Has de muntar la unitat exterior i interior abans de poder connectar la canalització d'aigua.

Procediment típic

El muntatge de la unitat sol seguir les fases següents:

- 1 Proporcionar l'estructura d'instal·lació.
- 2 Instal·lar la unitat exterior.
- 3 Proporcionar un desguàs adequat.
- 4 Protegir la unitat contra la neu i el vent instal·lant una coberta per a la neu i plaques deflectores. Consulteu "7.1 Preparació del lloc d'instal·lació" [▶ 74].

7.3.2 Precaucions durant el muntatge de la unitat exterior


INFORMACIÓ

Llegiu també les precaucions i els requisits als capítols següents:

- "2 Precaucions generals de seguretat" [▶ 10]
- "7.1 Preparació del lloc d'instal·lació" [▶ 74]


7.3.3 Com proporcionar una estructura d'instal·lació

Comproveu la resistència i el nivell de la base d'instal·lació, de manera que la unitat no produeixi vibracions ni soroll.


Fixeu la unitat fins que quedi ben segura amb els bolons de fonament, d'acord amb el plànol de fonaments.

**AVÍS**


Nivell. Assegureu-vos que la unitat estigui anivellada en totes direccions. Recomanat:

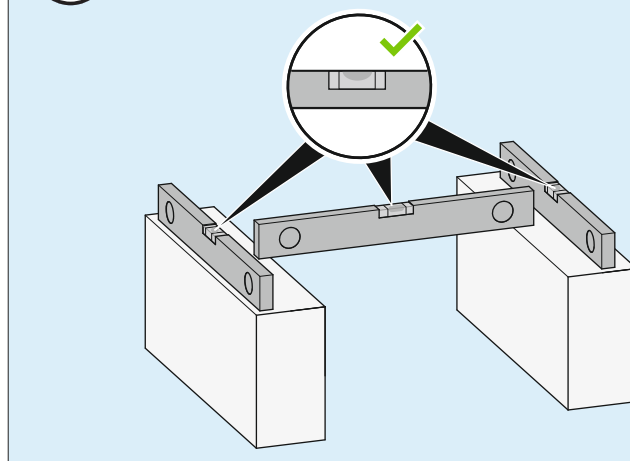

Utilitzeu 4 conjunts de perns d'ancoratge M12, femelles i volanderes. Deixeu almenys 150 mm d'espai lliure per sota de la unitat. A més, assegureu-vos que la unitat estigui situada almenys 100 mm per sobre del nivell màxim previst de neu.

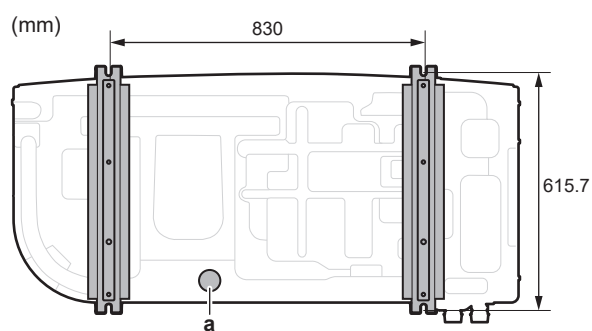Punts d'ancoratge+forat de desguàs

a Forat de desguàs

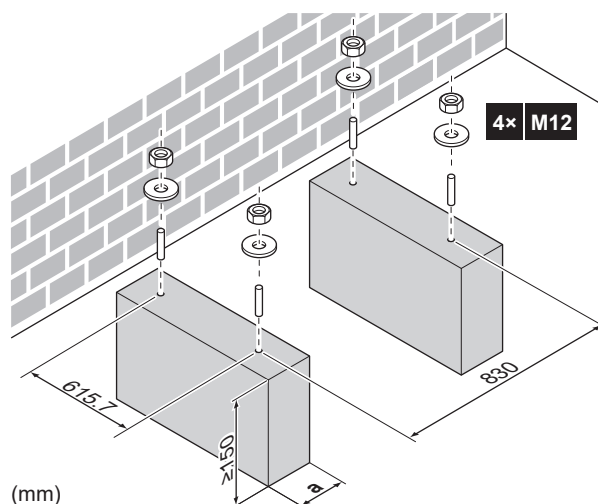Pedestal

a Assegureu-vos de no cobrir el forat de desguàs de la placa inferior de la unitat.

7.3.4 Com instal·lar la unitat exterior




PRECAUCIÓ

Per evitar lesions, NO toqueu l'entrada d'aire ni les aletes d'alumini de la unitat.



AVÍS



NO estireu la unitat per les eslinges del costat.

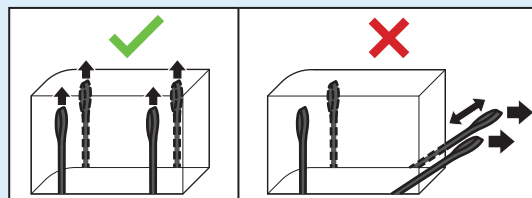



- 1 Porteu la unitat per les seves corretges i poseu-la a l'estructura d'instal·lació.




EP SK06~10A▲V3▼	±175 kg
EP SK08~10A▲W1▼	±180 kg
EP SK12~14	±190 kg

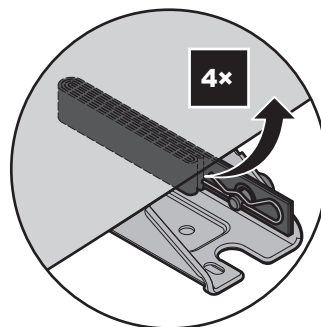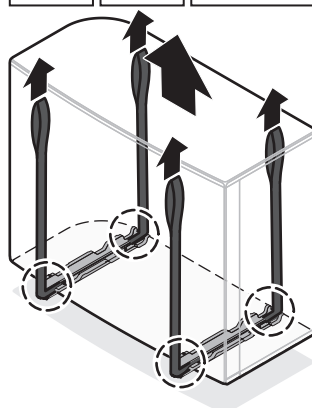

- 2 Fixeu la unitat a l'estructura d'instal·lació.

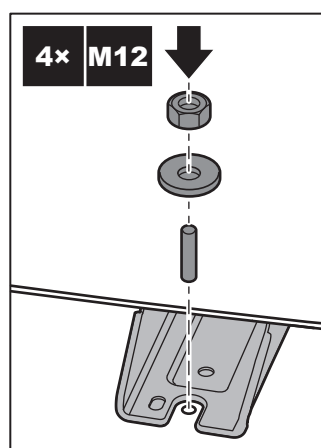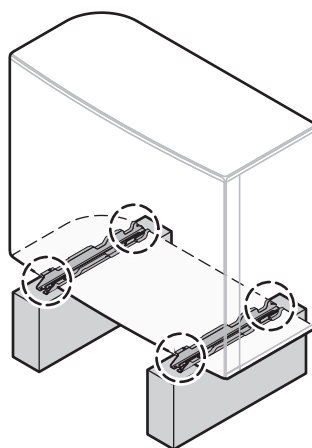

- 3 Traieu les corretges (+ clips + pins) i tireu-les.

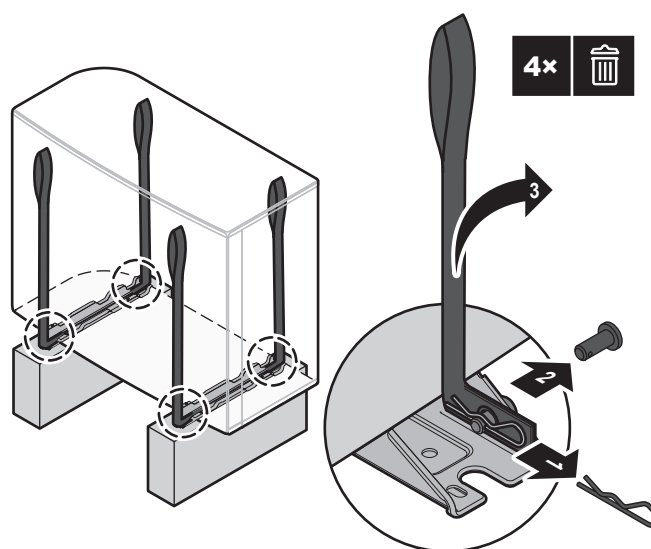

7.3.5 Com proporcionar un desguàs adequat

- Assegureu-vos que l'aigua de condensació es pot evacuar correctament.
- Instal·leu la unitat damunt d'una base per assegurar-vos que hi hagi el drenatge adequat i evitar l'acumulació de gel.
- Prepareu un canal de desguàs de l'aigua al voltant del fonament per drenar les aigües residuals de la unitat.
- Eviteu que l'aigua de drenatge inundi la vorera, de manera que, si la temperatura ambient arriba al punt de congelació, la vorera NO rellisqui.
- Si instal·leu la unitat sobre una estructura, instal·leu una placa impermeable que abasti 150 mm a la part inferior de la unitat per evitar que entri aigua a la unitat o que l'aigua de drenatge degoti (consulteu la següent il·lustració).




AVÍS

Si la unitat està instal·lada en un clima fred, preneu les mesures adequades perquè el condensat evacuat NO ES PUGUI congelar. Recomanem fer el següent:

- Aïlleu la mànega de desguàs.
- Instal·leu un escalfador de tub de drenatge (subministrament de camp). Per connectar l'escalfador del tub de drenatge, consulteu ["9.2.2 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat exterior"](#) [▶ 117].

Utilitzeu el tap de desguàs (amb anell en O) i una mànega per drenar.

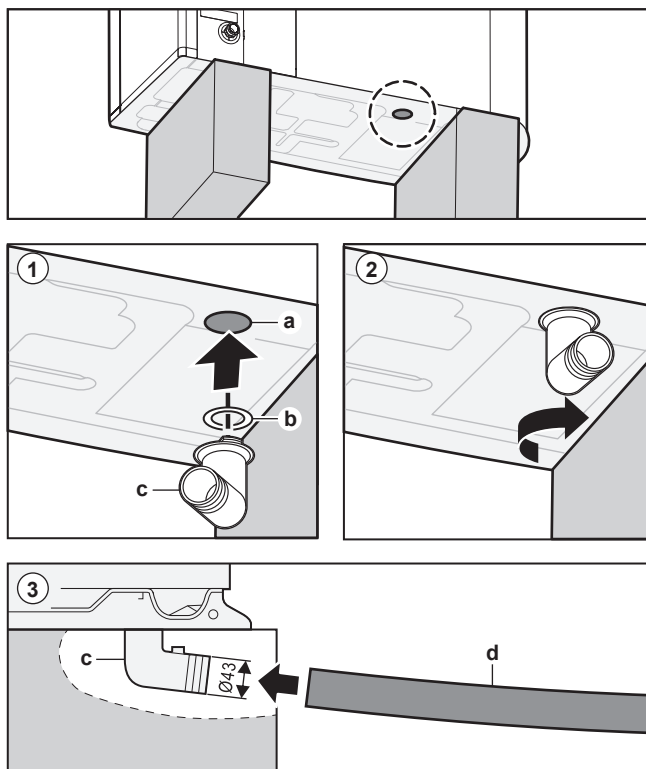

- a Forat de desguàs
- b Anell en O (lliurat com a accessori)
- c Endoll de desguàs (lliurat com a accessori)
- d Mànega (inclòs)



AVÍS

Anell en O. Assegureu-vos que l'anell en O estigui instal·lat correctament per evitar fuites.

7.4 Muntatge de la unitat interior

7.4.1 Quant al muntatge de la unitat interior

Quan

Has de muntar la unitat exterior i interior abans de poder connectar la canalització d'aigua.

Procediment típic

El muntatge de la unitat interior normalment consta de les etapes següents:

- 1 Instal·lació de la unitat interior.

7.4.2 Precaucions a l'hora de muntar la unitat interior



INFORMACIÓ

Llegiu també les precaucions i els requisits als capítols següents:

- "2 Precaucions generals de seguretat" [▶ 10]
- "7.1 Preparació del lloc d'instal·lació" [▶ 74]

7.4.3 Per instal·lar la unitat interior

- 1 Aixequeu la unitat interior del palet i col·loqueu-la a terra. Consulteu també "4.2.3 Per gestionar la unitat interior" [▶ 29].
- 2 Connecteu la mànega de desguàs al desguàs. Consulteu "7.4.4 Per connectar la mànega de desguàs al desguàs" [▶ 89].
- 3 Feu lliscar la unitat interior a la seva posició.


**AVÍS**

Nivell. Assegureu-vos que la unitat estigui anivellada.

7.4.4 Per connectar la mànega de desguàs al desguàs


S'ha de drenar l'aigua del dipòsit d'emmagatzematge d'aigua, així com l'aigua que es recull a la cassola de desguàs. Heu de connectar les mànegues de desguàs a un desguàs adequat segons la legislació aplicable.

- 1 Obriu el tap roscat.

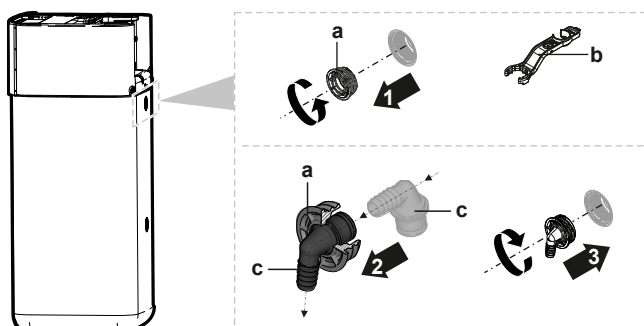


- a Tap roscat
- b Clau de muntatge
- c Connector de desbordament

- 2 Introduïu el connector de desbordament al tap roscat.
- 3 Munteu el connector de desbordament.
- 4 Connecteu una mànega de desguàs al connector de desbordament.
- 5 Connecteu la mànega de desguàs a un desguàs adequat. Assegureu-vos que l'aigua pugui fluir a través de la mànega de desguàs. Assegureu-vos que el nivell de l'aigua no pugui superar el connector de desbordament.
- 6 Connecteu la mànega de la cassola de desguàs a la connexió de la cassola de desguàs i connecteu-la a un desguàs adequat.
- 7 Connecteu la mànega de desguàs a la connexió de la vàlvula d'alleujament de pressió i connecteu-la a un desguàs adequat d'acord amb la legislació aplicable. Assegureu-vos que qualsevol vapor o aigua que pugui escapar es dreni de manera protegida contra les gelades, segura i observable.

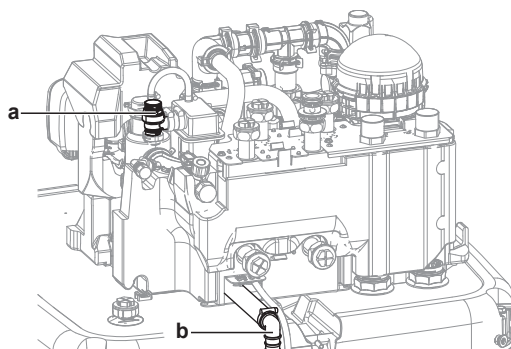

- a** Vàlvula d'alleujament de pressió
- b** Connexió de la vàlvula d'alleujament de pressió

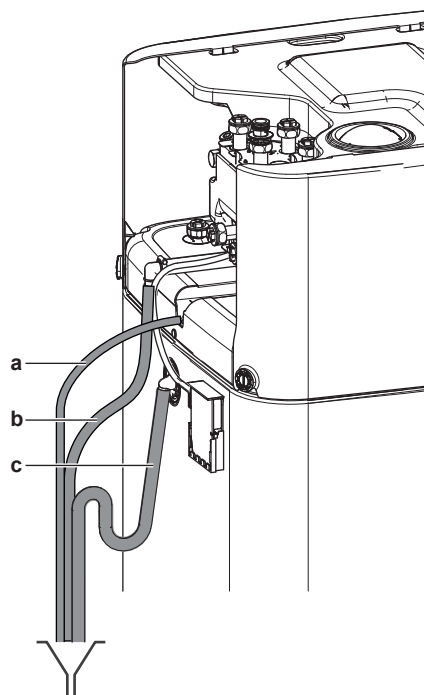

- a** Mànegua de cassola de drenatge (lliurada com a accessori)
- b** Vàlvula d'alleujament de pressió de la mànegua de drenatge (subministrat independent)
- c** Dipòsit de la mànegua de drenatge (subministrat independent)

8 Instal·lació dels conductes

En aquest capítol

8.1	Preparació dels conductes d'aigua.....	91
8.1.1	Requisits del circuit d'aigua	91
8.1.2	Per comprovar el volum d'aigua i el cabal.....	94
8.2	Connexió de canonades d'aigua.....	96
8.2.1	Quant a la connexió de les canonades d'aigua	96
8.2.2	Precaucions a l'hora de connectar les canonades d'aigua.....	96
8.2.3	Per connectar la canalització d'aigua	96
8.2.4	Per connectar la canalització addicional	100
8.2.5	Per connectar el dipòsit d'expansió.....	101
8.2.6	Per omplir el sistema de calefacció	101
8.2.7	Per protegir el circuit d'aigua contra la congelació.....	102
8.2.8	Per omplir l'intercanviador de calor dins del dipòsit d'emmagatzematge.....	105
8.2.9	Per omplir el dipòsit d'emmagatzematge	105
8.2.10	Per aïllar la canalització d'aigua.....	106

8.1 Preparació dels conductes d'aigua

8.1.1 Requisits del circuit d'aigua



INFORMACIÓ

Llegiu també les precaucions i els requisits a "[2 Precaucions generals de seguretat](#)" [▶ 10].



AVÍS

En cas de tubs de plàstic, assegureu-vos que siguin totalment estanques a la difusió d'oxigen segons DIN 4726. La difusió d'oxigen a la canalització pot provocar una corrosió excessiva.

- **Connexió de canonades: legislació.** Realitzeu totes les connexions de canonades d'acord amb la legislació aplicable i les instruccions del capítol "Instal·lació", respectant l'entrada i sortida d'aigua.
- **Connexió de canonades: força.** NO utilitzeu una força excessiva quan connecteu la canonada. La deformació de la canonada pot causar un mal funcionament de la unitat.
- **Connexió de canonades: eines.** Utilitzeu només eines adequades per manipular el llautó, que és un material tou. Si no, les canonades es faran malbé.
- **Canonada de connexió: aire, humitat, pols.** Es poden produir problemes si entra aire, humitat o pols en el circuit. Per evitar-ho:
 - Utilitzeu ÚNICAMENT canonades netes.
 - Mantingueu l'extrem de la canonada cap avall quan retireu les barbes.
 - Tapeu l'extrem de la canonada quan la feu passar a través d'una paret, per evitar que entri pols i/o partícules a la canonada.
 - Utilitzeu un segellador de rosca acceptable per segellar les connexions.
 - Quan utilitzeu canonades metàl·liques que no siguin de llautó, assegureu-vos d'aïllar tots dos materials entre si per evitar la corrosió galvànica.
 - Com que el llautó és un material tou, utilitzeu eines adequades per connectar el circuit d'aigua. L'ús d'eines inadequades causaran danys a les canonades.
- **Aïllament.** Aïllar fins a la base de l'intercanviador de calor.

- **Congelar.** Protegir contra la congelació.
- **Circuit tancat.** Utilitzeu la unitat interior NOMÉS en un sistema d'aigua tancat. L'ús del sistema en un sistema d'aigua oberta conduirà a una corrosió excessiva.
- **Longitud de la canonada.** Es recomana evitar llargues tirades de canalització entre el dipòsit d'emmagatzematge i el punt final d'aigua calenta (dutxa, banyera,...) i evitar carrerons sense sortida.
- **Diàmetre de les canonades.** Seleccioneu el diàmetre de la canonada d'aigua en relació amb el cabal d'aigua requerit i la pressió estàtica externa disponible de la bomba. Consulteu a "16 Dades tècniques" [▶ 235] les corbes de pressió estàtica externa de la unitat interior.
- **Cabal d'aigua.** A la taula següent podeu trobar el cabal d'aigua mínim requerit per al funcionament de la unitat interior. En tots els casos, cal garantir aquest flux. Quan el flux sigui inferior, la unitat interior aturarà el funcionament i mostrarà l'error 7H.


Si l'operació és...	Aleshores, el cabal mínim és...
Funcionament d'escalfador de refrigeració/posada en marxa/descongelació/calefacció	Necessari: ▪ PerEPSX(B)10: 22 l/min ▪ PerEPSX(B)14: 24 l/min

- **Components de subministrament independent: aigua.** Utilitzeu únicament materials compatibles amb l'aigua utilitzada en el sistema i amb els materials utilitzats en la unitat interior.
- **Components de subministrament independent: pressió i temperatura de l'aigua.** Comproveu que tots els components de la canonada del camp poden suportar la pressió de l'aigua i la temperatura de l'aigua.
- **Pressió d'aigua — Aigua calenta sanitària.** La pressió màxima de l'aigua és de 10 bar (=1,0 MPa), i ha d'estar d'acord amb la legislació aplicable. Proporcioneu salvaguardes adequades en el circuit d'aigua per garantir que NO se superi la pressió màxima (consulteu "8.2.3 Per connectar la canalització d'aigua" [▶ 96]). La pressió mínima d'aigua per funcionar és d'1 bar (=0,1 MPa).
- **Pressió de l'aigua – Circuit de calefacció/refrigeració d'espai.** La pressió màxima de l'aigua és de 3 bar (=0,3 MPa). Proporcionar les proteccions adequades en el circuit d'aigua per garantir que NO se superi la pressió màxima. La pressió mínima d'aigua per funcionar és d'1 bar (=0,1 MPa).
- **Pressió d'aigua - Dipòsit d'emmagatzematge.** L'aigua dins del dipòsit d'emmagatzematge no està pressuritzada. Per tant, s'ha de realitzar anualment una comprovació visual mitjançant indicador de nivell al dipòsit d'emmagatzematge, vegeu "13.2.3 Manteniment anual de la unitat interior: visió general" [▶ 189].
- **Temperatura de l'aigua.** Totes les canalitzacions i tots els accessoris de canalització instal·lats (vàlvula, connexions...) HAN DE suportar les següents temperatures:



INFORMACIÓ

La il·lustració que s'inclou a continuació és un exemple i és possible que NO coincideixi completament amb el disseny del vostre equip.

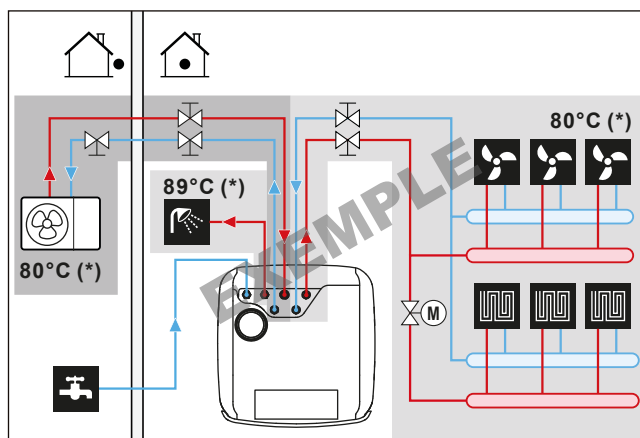

(*) Temperatura màxima per a canonades i accessoris



INFORMACIÓ


La temperatura màxima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.12] **Punt de consigna de sobreescalfament**. Aquest límit defineix el màxim d'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura màxima de l'aigua sortint **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.19] **Sobreescalfament en el circuit de l'aigua**, només en cas que s'habiliti [3.13.5] **Kit de dues zones instal·lat**. Aquest límit defineix el màxim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

- **Drenatge: punts baixos.** Proporcioneu aixetes de desguàs en tots els punts baixos del sistema per tal de permetre un drenatge complet del circuit d'aigua.
- **Drenatge: vàlvula d'alleujament de pressió.** Connecteu la mànega de desguàs adequadament al desguàs per evitar que l'aigua degoti fora de la unitat. Consulteu "[7.4.4 Per connectar la mànega de desguàs al desguàs](#)" [▶ 89].
- **Sortides d'aire.** Proporcioneu sortides d'aire en tots els punts alts del sistema, que també han de ser fàcilment accessibles per al seu manteniment.
Quan s'instal·len vàlvules automàtiques de purga d'aire a la canalització de camp, tingueu en compte les instruccions sobre com manejar aquestes vàlvules de purga d'aire. Per a més informació, vegeu [Per omplir el circuit d'aigua](#).
 - Entre la unitat exterior i la unitat interior (a la canonada d'aigua d'entrada de la unitat interior)
 - després de la unitat interior (al costat de l'emissor)
 A la unitat interior hi ha dos purgadors automàtics d'aire. Comproveu que aquestes purgues d'aire NO s'estrenyin massa, de manera que sigui possible l'alliberament automàtic d'aire en el circuit d'aigua.
- **Peces recobertes de zinc.** No utilitzeu MAI peces recobertes de zinc al circuit d'aigua. Com que el circuit intern d'aigua de la unitat utilitza canonades de coure, es pot produir una corrosió excessiva.
- **Canonada metàl·lica sense llautó.** Quan utilitzeu canonades metàl·liques sense llautó, aïlleu adequadament el llautó i les peces que no siguin de llautó perquè NO entrin en contacte. Això és per evitar la corrosió galvànica.

- **Vaixell d'expansió.** S'ha d'instal·lar un recipient d'expansió de mida adequada en el circuit d'aigua d'acord amb la legislació aplicable. No es permeten elements de bloqueig (vàlvules de tancament o similars) entre el recipient d'expansió i la unitat interior.
- **Vàlvules de parada de circulació.** Recomanem utilitzar vàlvules de parada de circulació a les connexions de l'intercanviador de calor per a aigua calenta domèstica. Això minimitza les pèrdues de calor degudes a la circulació induïda per la temperatura en els tubs de connexió.
- **Dipòsit d'emmagatzematge - Qualitat de l'aigua.** Requisits mínims pel que fa a la qualitat de l'aigua utilitzada per omplir el dipòsit d'emmagatzematge:
 - Duresa de l'aigua (calci i magnesi, calculats com carbonat de calci): ≤ 3 mmol/l
 - Conductivitat: ≤ 1500 (ideal: ≤ 100) $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - Clorur: ≤ 250 mg/l
 - Sulfat: ≤ 250 mg/l
 - Valor de pH: 6,5~8,5

En el cas de propietats que no s'ajustin als requisits mínims, han d'adoptar-se les mesures de condicionament adequades.
- **Dipòsit d'emmagatzematge: vàlvula de tancament.** Per a un fàcil compliment i drenatge del dipòsit d'emmagatzematge recomanem instal·lar una vàlvula de tancament. Veure el kit d'opcions: Kit d'ompliment i drenatge (165215)
- **Vàlvules de mescla termostàtiques.** D'acord amb la legislació aplicable, pot ser necessari instal·lar vàlvules de mescla termostàtiques.
- **Mesures higièniques.** La instal·lació ha de complir amb la legislació aplicable i pot requerir mesures d'instal·lació higièniques addicionals.
- **Bomba de recirculació.** D'acord amb la legislació aplicable, es pot exigir connectar una bomba de recirculació entre el punt final d'aigua calenta i la connexió de recirculació opcional del dipòsit d'emmagatzematge. Consulteu "6.4.4 Bomba d'ACS per a aigua calenta instantània" [▶ 68].

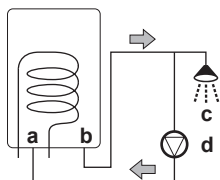

- a** Connexió de recirculació
- b** Connexió d'aigua calenta
- c** Duxa
- d** Bomba de recirculació

8.1.2 Per comprovar el volum d'aigua i el cabal

Per assegurar-vos que la unitat funciona correctament:

- HEU de comprovar el volum mínim d'aigua i el cabal mínim.

Volum mínim d'aigua

La instal·lació s'ha de fer de manera que sempre estigui disponible un volum mínim d'aigua (consulteu la taula a sota) en el bucle de calefacció/refrigeració de l'espai, fins i tot quan el volum disponible cap a la unitat es redueixi a causa del tancament de vàlvules (emissors de calor, vàlvules termostàtiques, etc.) en el circuit de calefacció/refrigeració d'espai. El volum d'aigua intern de la unitat exterior NO es considera per a aquest volum d'aigua mínim.


Si...	Aleshores, el volum mínim d'aigua és...
Operació de refrigeració	Per EPSX(B)10: 25 l Per EPSX(B)14: 30 l
Operació d'escalfament/descongelació	Per EPSX(B)10: 0 l Per EPSX(B)14: 20 l

La instal·lació s'ha de fer de manera que sempre estigui disponible un volum mínim d'aigua de 20 litres en el bucle de calefacció/refrigeració de l'espai, fins i tot quan el volum disponible cap a la unitat es redueixi a causa del tancament de vàlvules (emissors de calor, vàlvules termostàtiques, etc.) en el circuit de calefacció/refrigeració d'espai. El volum d'aigua intern de la unitat exterior NO es considera per a aquest volum d'aigua mínim.



INFORMACIÓ

En processos crítics, o en habitacions amb una alta càrrega de calor, podria ser necessària aigua addicional.

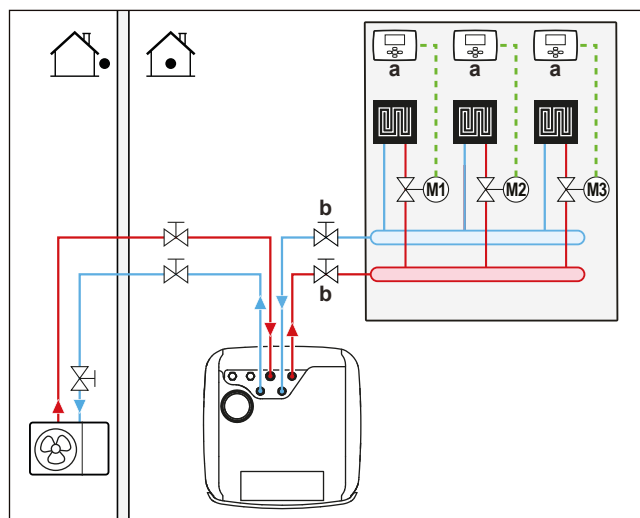

- a** Termòstat individual d'habitació (opcional)
b Vàlvula de tancament
M1... 3 Vàlvules motoritzades individuals per controlar cada bucle (subministrament de camp)

Cabal mínim

Comproveu que el cabal mínim en la instal·lació estigui garantit en totes les condicions.

Si l'operació és...	Aleshores, el cabal mínim és...
Funcionament d'escalfador de refrigeració/posada en marxa/descongelació/calefacció	Necessari: - Per EPSX(B)10: 22 l/min - Per EPSX(B)14: 24 l/min



AVÍS

Quan la circulació en cada bucle de calefacció de l'espai o en determinats bucles es controla mitjançant vàlvules controlades remotament, és important que es garanteixi el cabal mínim, fins i tot si totes les vàlvules estan tancades. En cas que no es pugui assolir el cabal mínim, es generarà un error de cabal 7H.

Vegeu el procediment recomanat tal com es descriu a "11.4 Llista de comprovació durant la posada en servei de la unitat" [► 172].

8.2 Connexió de canonades d'aigua

8.2.1 Quant a la connexió de les canonades d'aigua

Abans de connectar les canonades d'aigua

Assegureu-vos que la unitat exterior i interior estiguin muntades.

Procediment típic

La connexió de la canonada d'aigua normalment consta de les etapes següents:

- 1 Connexió de la canalització d'aigua a la unitat exterior.
- 2 Connexió de les canonades d'aigua a la unitat interior.
- 3 Connexió de les canonades de recirculació.
- 4 Instal·leu el recipient a pressió amb connexió especial.
- 5 Connecteu la mànega de desguàs al desguàs.
- 6 Omplir el circuit d'aigua.
- 7 Ompliment de les bobines de l'intercanviador de calor dins del dipòsit d'emmagatzematge.
- 8 Omplir el dipòsit d'emmagatzematge.
- 9 Aïllament de les canonades d'aigua.

8.2.2 Precaucions a l'hora de connectar les canonades d'aigua



INFORMACIÓ

Llegiu també les precaucions i requisits en els capítols següents:

- "2 Precaucions generals de seguretat" [► 10]
- "8.1 Preparació dels conductes d'aigua" [► 91]

8.2.3 Per connectar la canalització d'aigua



AVÍS

NO utilitzeu una força excessiva quan connecteu la canalització de terra i assegureu-vos que la canalització estigui alineada correctament. Les canonades deformades poden provocar un mal funcionament de la unitat.

Unitat exterior



AVÍS

Sobre la vàlvula de tancament amb filtre integrat i vàlvula de retenció (lliurada com a accessori):


- La instal·lació de la vàlvula a l'entrada d'aigua és obligatòria.
- Tingueu en compte la direcció de flux de la vàlvula.



AVÍS

Instal·leu vàlvules de purgador d'aire a tots els punts alts locals.

- 1 Connecteu els anells en O i la vàlvula de tancament a l'entrada d'aigua de la unitat exterior. Tingueu en compte la direcció del flux.

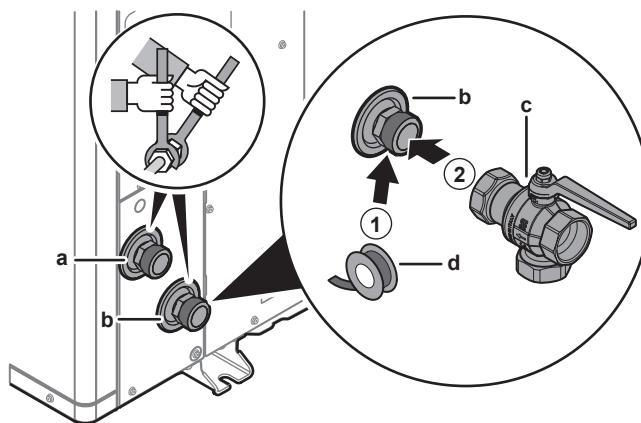

- a SORTIDA d'aigua (connexió de cargol, mascle, 1 1/4")
- b ENTRADA d'aigua (connexió de cargol, mascle, 1 1/4")
- c Vàlvula de tancament amb filtre integrat i vàlvula de retenció (lliurada com a accessori) (connexions de cargol, femella 1 1/4" — femella 1 1/4")
- d Segellador de rosca (inclòs)


- 2 Connecteu la canalització de terra la vàlvula de tancament.
- 3 Connecteu la canalització de terra a la sortida d'aigua de la unitat exterior.

Unitat interior

Lliurat com a accessori:

1 vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada) (anell en O + clip ràpid)	Per evitar que entri refrigerant a la unitat interior en cas d'una fuga de refrigerant a la unitat exterior.
4 vàlvules de tancament (+ juntes planes)	Per facilitar el servei i el manteniment.


- 1 Instal·leu la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada) amb l'anell en O i el clip ràpid. (Connecteu el cablejat, consulteu "9.3.4 Per connectar la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada)" [▶ 135]).
- 2 Instal·leu les vàlvules de tancament amb les juntes planes:

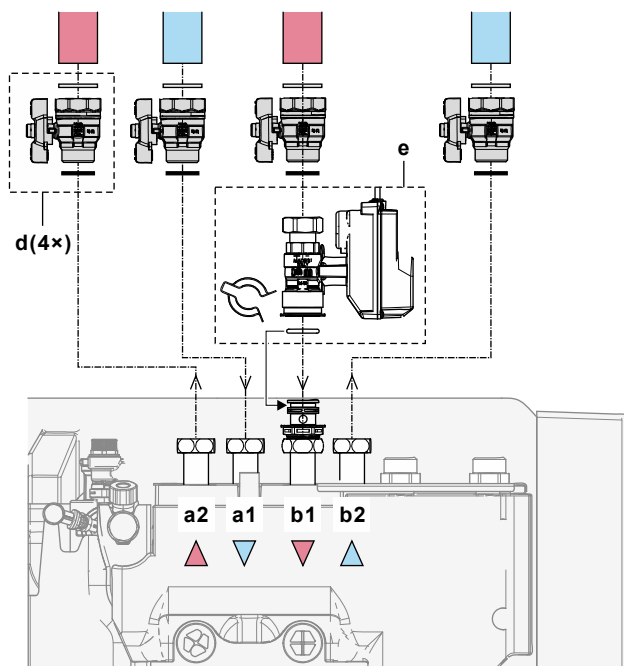

- a1 Calefacció/refrigeració d'espais — Entrada d'aigua
- a2 Calefacció/refrigeració d'espais — Sortida d'aigua


- b1** Entrada d'aigua des de la unitat exterior
- b2** Sortida d'aigua a la unitat exterior
- d** Vàlvula de tancament amb juntes planes
- M4S** Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada) amb clip ràpid i anell en O

- 3** Instal·leu la canalització d'aigua domèstica mitjançant les juntes planes especials per a ACS:

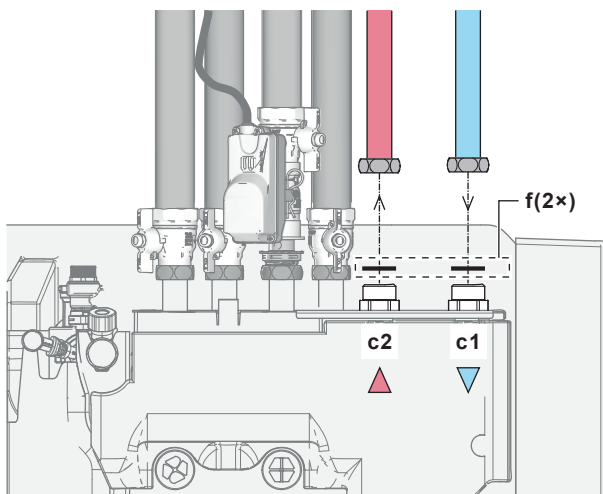


- c1** ACS – Entrada d'aigua freda
- c2** ACS – Sortida d'aigua calenta
- f** Juntes planes per a ACS

- 4** Instal·leu la canalització de la manera següent:

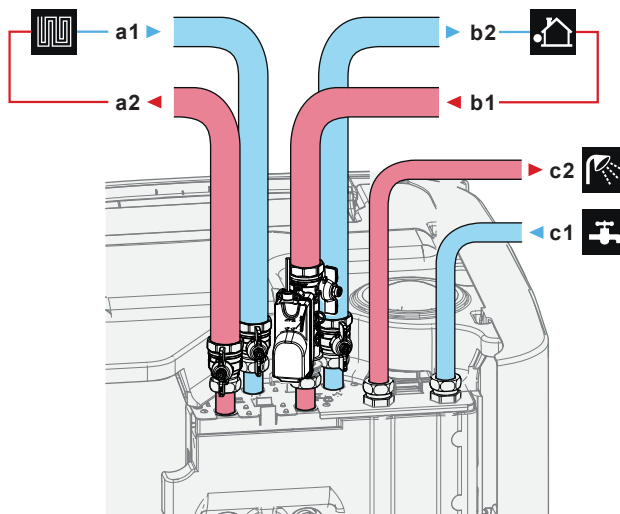

- a1** Calefacció/refrigeració d'espais — Entrada d'aigua (femella, 1 1/4")
- a2** Calefacció/refrigeració d'espais — Sortida d'aigua (femella, 1 1/4")
- b1** Entrada d'aigua des de la unitat exterior (femella, 1 1/4")
- b2** Sortida d'aigua a la unitat exterior (femella, 1 1/4")
- c1** ACS – Entrada d'aigua freda (mascle, 1 ")
- c2** ACS – Sortida d'aigua calenta (mascle, 1 ")

- 5** Instal·leu els següents components (subministrament independent) a l'entrada d'aigua freda del dipòsit d'ACS:

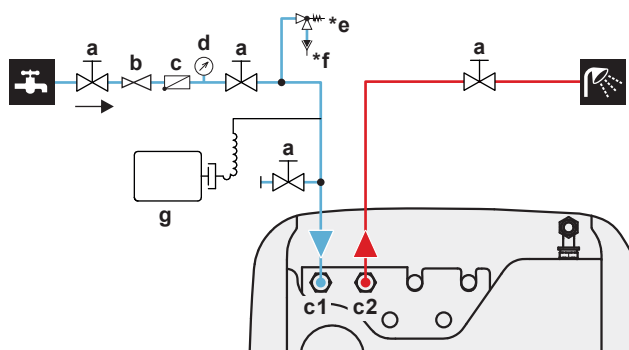

- a Vàlvula de tancament (recomanada)
- c1 ACS – Entrada d'aigua freda (mascle, 1")
- c2 ACS – Sortida d'aigua calenta (mascle, 1")
- b Vàlvula reductora de pressió (recomanada)
- c Vàlvula antiretorn (recomanada)
- d Manòmetre (recomanat)
- *e Vàlvula d'alleujament de pressió (màx. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatori)
- *f Gaveta (obligatori)
- g Dipòsit d'expansió (recomanat)

NO excediu el parell de collament màxim (mida de rosca 1", 25-30 N • m). Per evitar danys, apliqueu el contraparell necessari amb una eina adequada.



AVÍS

Instal·leu vàlvules de purgador d'aire a tots els punts alts locals.



AVÍS

S'ha d'instal·lar una vàlvula d'alleujament de pressió (subministrament de camp) amb una pressió d'obertura màxima de 10 bar (=1 MPa) a la connexió d'entrada d'aigua freda sanitària d'acord amb la legislació aplicable.



AVÍS

- S'ha d'instal·lar un dispositiu de desguàs i un dispositiu d'alleujament de pressió a la connexió d'entrada d'aigua freda del dipòsit d'emmagatzematge.
- Per evitar el sifonatge posterior, es recomana instal·lar una vàlvula antiretorn a l'entrada d'aigua del dipòsit d'emmagatzematge d'acord amb la legislació aplicable. Assegureu-vos que NO estigui entre la vàlvula d'alleujament de pressió i el dipòsit d'emmagatzematge.
- Es recomana instal·lar una vàlvula reductora de pressió a l'entrada d'aigua freda d'acord amb la legislació aplicable.
- Es recomana instal·lar un recipient d'expansió a l'entrada d'aigua freda d'acord amb la legislació aplicable.
- Es recomana instal·lar la vàlvula d'alleujament de pressió en una posició més alta que la part superior del dipòsit d'emmagatzematge. L'escalfament del dipòsit d'emmagatzematge fa que l'aigua s'expandeixi i sense vàlvula d'alleujament de pressió la pressió de l'aigua de l'intercanviador de calor d'aigua calenta sanitària dins del dipòsit pot elevar-se per sobre de la pressió de disseny. També la instal·lació de camp (canalització, punts de toc, etc.) connectada al dipòsit està sotmesa a aquesta alta pressió. Per evitar-ho, cal instal·lar una vàlvula d'alleujament de pressió. La prevenció de sobrepressió depèn del correcte funcionament del camp instal·lat vàlvula d'alleujament de pressió. Si això NO funciona correctament, es poden produir fuites d'aigua. Per confirmar un bon funcionament, cal un manteniment periòdic.




AVÍS

Per evitar danys als voltants en cas de fuites d'aigua, es recomana tanca les vàlvules d'apagada d'entrada d'aigua freda domèstica durant els períodes d'absència.

8.2.4 Per connectar la canalització addicional

Per connectar la canalització de drenatge de retorn

1 Instal·leu la canalització de la manera següent:

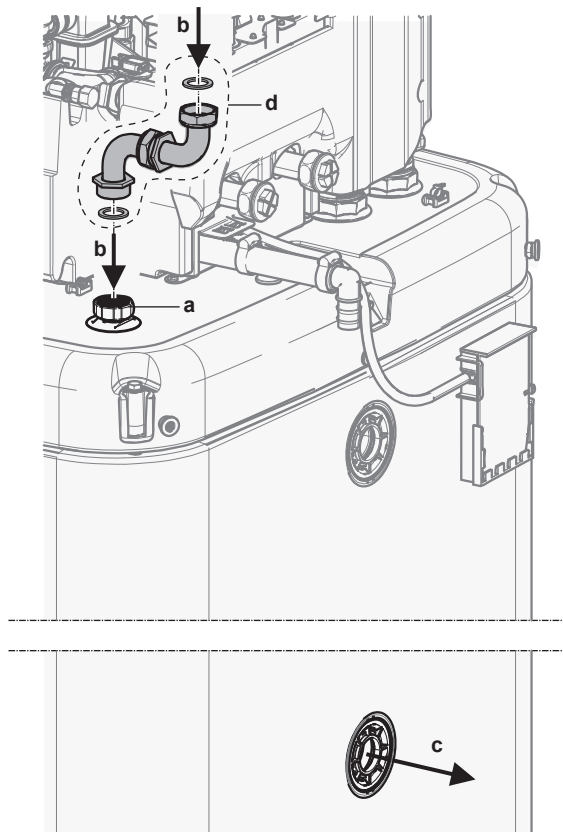


- a Connexió de drenatge de retorn
- b Drenatge de retorn – Entrada d'aigua
- c Drenatge – de retorn- Sortida d'aigua
- d Kit de connexió de drenatge de retorn (EKECDBCO3A*)

Per connectar la canalització bivalent

En cas d'una unitat bivalent amb intercanviador de calor a l'interior del dipòsit.


2 Instal·leu la canalització de la manera següent:

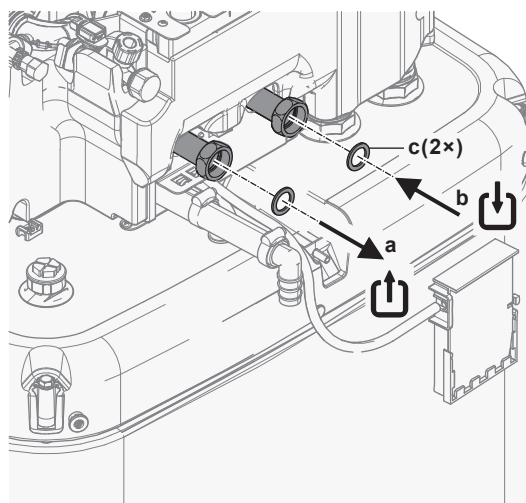

- a Bivalent – Sortida d'aigua (connexió roscada, 1 ")
- b Bivalent – Entrada d'aigua (connexió roscada, 1 ")
- c Juntes planes per a ACS (es proporcionen com a accessori)

8.2.5 Per connectar el dipòsit d'expansió

- 1 Connecteu un dipòsit d'expansió adequadament dimensionat i predefinit per al sistema de calefacció. No hi pot haver elements de bloqueig hidràulic entre el generador de calor i la vàlvula de seguretat.
- 2 Col·loqueu el dipòsit de pressió en un lloc fàcilment accessible (manteniment, substitució de peces).

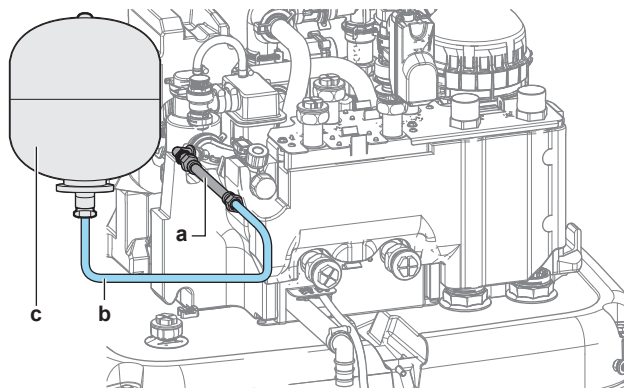

- a Mànega flexible (lliurada com a accessori)
 b Mànega (subministrament independent)
 c Dipòsit d'expansió (subministrament independent)

8.2.6 Per omplir el sistema de calefacció

**PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ**


Durant el procés d'ompliment, pot sortir aigua de qualsevol punt de fuga, que pot provocar una descàrrega elèctrica si entra en contacte amb elements amb tensió.

- Abans del procés d'ompliment, desconnecteu la unitat del subministrament elèctric.
- Després del primer ompliment i abans d'encendre la unitat amb l'interruptor d'encesa, comproveu si totes les peces elèctriques i els punts de connexió estan secs.

**AVÍS**

Quan ompliu el sistema de calefacció comproveu la pressió de l'aigua al subministrament d'aigua domèstic. Si la pressió en el subministrament d'aigua domèstic és superior a 3 bar (= 0,3 MPa), instal·leu una vàlvula reductora de pressió i limeu la pressió de l'aigua a un màxim de 3 bar (= 0,3 MPa).

- 1 Connecteu una mànega amb una vàlvula antiretorn (1/2") i un manòmetre extern (subministrament independent) a una aixeta d'aigua i la vàlvula d'ompliment i drenatge. Assegureu la mànega contra el lliscament.

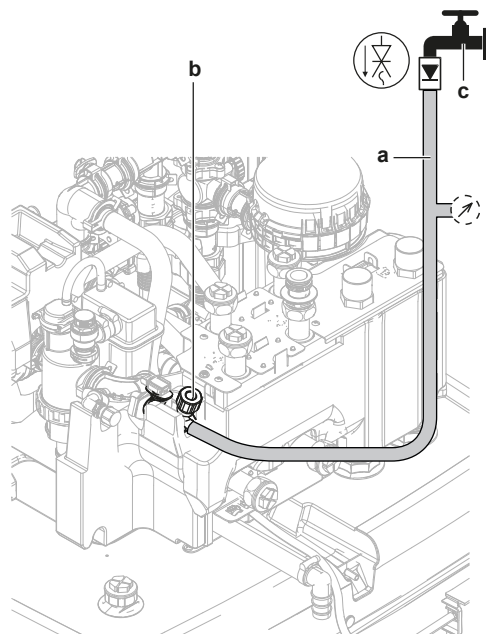

- a Mànega amb una vàlvula antiretorn (1/2") i un manòmetre extern (subministrament independent)
- b Vàlvula d'ompliment i drenatge
- c Aixeta d'aigua

- 2 Obriu l'aixeta d'aigua.
- 3 Obriu la vàlvula d'ompliment i drenatge i vigileu el manòmetre.
- 4 Ompliu el sistema amb aigua fins que el manòmetre extern mostri que s'assoleix la pressió objectiu del sistema (alçada del sistema +2 m; 1 m columna d'aigua = 0,1 bar). Assegureu-vos que la vàlvula d'alleujament de pressió no s'obri.
- 5 Tanqueu l'aixeta d'aigua. Mantingueu oberta la vàlvula d'ompliment i drenatge en cas que sigui necessari repetir el procediment d'ompliment després de la purga d'aire del sistema. Consulteu "[11.4.5 Per realitzar una purga d'aire](#)" [► 179].
- 6 Tanqueu la vàlvula d'ompliment i drenatge i traieu la mànega amb vàlvula antiretorn només després que es realitzi la purga d'aire i s'ompli completament el sistema.

8.2.7 Per protegir el circuit d'aigua contra la congelació

Sobre la protecció contra la congelació

El gel pot danyar el sistema. Per evitar que els components hidràulics es congelin, la unitat està equipada amb el següent:

- El programari està equipat amb funcions especials de protecció contra les gelades com la prevenció de congelació de canonades d'aigua que inclouen l'activació d'una bomba en cas de baixes temperatures. No obstant això, en cas de fallada elèctrica, aquestes funcions no poden garantir la protecció.
- La unitat exterior està equipada amb dues vàlvules de protecció de congelació muntades a fàbrica. Les vàlvules de protecció per congelació drenen l'aigua de la unitat exterior abans que es pugui congelar i danyar la unitat. Això per evitar fuites de R290 a la unitat exterior. **Nota:** Les vàlvules de protecció de congelació muntades a la fàbrica estan dissenyades per protegir la unitat exterior, no la canalització de camp.

Per garantir la protecció de les canonades de camp, instal·leu **vàlvules de protecció contra la congelació** en tots els punts més baixos de la canalització de camp. Aïlleu aquestes vàlvules de protecció de congelació instal·lades en camp d'una manera similar a la canalització d'aigua, però NO aïllar l'entrada i sortida (alliberament) d'aquestes vàlvules.

Opcionalment, es poden instal·lar **vàlvules normalment tancades** (situades a l'interior prop dels punts d'entrada/sortida de canonades). Aquestes vàlvules poden evitar que tota l'aigua de la canalització interior es dreni quan s'obren les vàlvules de protecció contra la congelació. **Nota:** La vàlvula de tancament que normalment està tancada que es lliura com a accessori amb la unitat interior i que és obligatori instal·lar a la unitat interior per motius de seguretat (parada de fuites d'entrada), NO impedeix el drenatge de la canalització interior quan s'obren les vàlvules de protecció de congelació. Per a això, necessiteu vàlvules normalment tancades addicionals (opcional).



AVÍS

Quan s'instal·lin vàlvules de protecció de congelació, configureu el punt de configuració mínim de refrigeració (per defecte=7°C) com a mínim 2°C superior a la temperatura màxima d'obertura de les vàlvules de protecció de la congelació (la temperatura d'obertura de les vàlvules de protecció de congelació muntades a fàbrica és de 3°C ±1).

Si configureu el punt de configuració mínim de refrigeració inferior al valor segur (és a dir, temperatura màxima d'obertura de les vàlvules de protecció de la congelació + 2°C), correu el risc que les vàlvules de protecció de la congelació s'obrin quan es refredin al punt de configuració mínim.



INFORMACIÓ

La temperatura mínima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.11] **Punt de consigna de refrigeració insuficient**. Aquest límit defineix el mínim de l'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna mínim de LWT també s'augmentarà en 4°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura mínima de sortida de l'aigua **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.20] **Circuit d'aigua subrefrigerant**, només en cas que s'habiliti [3.13.5] **Kit de dues zones instal·lat**. Aquest límit defineix el mínim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna mínim de LWT també s'augmentarà en 4°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.



ADVERTÈNCIA

L'addició de solucions anticongelants (per exemple, glicol) a l'aigua NO està permesa.


Protecció contra la congelació mitjançant vàlvules de protecció contra la

Sobre les vàlvules de protecció de congel

És responsabilitat de l'instal·lador protegir la canalització del camp contra la congelació. Utilitzeu vàlvules de protecció de congelació en tots els punts més baixos de la canalització del camp per drenar l'aigua del sistema abans que es pugui congelar.

Per instal·lar vàlvules de protecció contra la congelació

Per protegir la canalització del camp contra la congelació, instal·leu les següents parts:

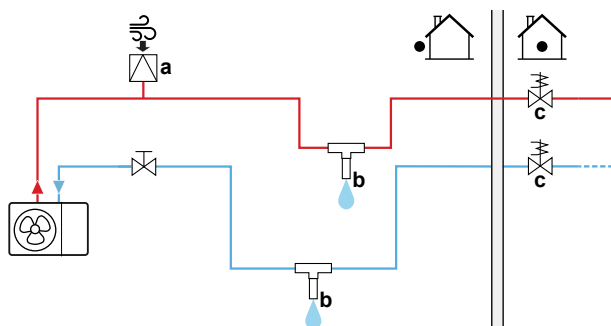

- a** Entrada automàtica d'aire
b Vàlvula de protecció contra la congelació (opcional - subministrament de camp)
c Vèlvules normalment tancades (recomanat - subministrament de camp)

Part	Descripció
	S'ha d'instal·lar una entrada automàtica d'aire (per al subministrament d'aire) al punt més alt. Per exemple, una purga automàtica d'aire.
	Protecció per a la canalització de camp. - Instal·leu les vàlvules de protecció de congelació: - En tots els punts més baixos de la canalització del camp. - A la part més freda del camp canalització, lluny de fonts de calor. - Verticalment per permetre que l'aigua surti correctament. >15 cm per sobre del terra per evitar que el gel bloquegi la sortida de l'aigua. Assegureu-vos que no hi hagi obstacles. >A 10 cm de distància d'altres vàlvules de protecció contra la congelació. - Eviteu la pluja, la neu i la llum solar directa a les vàlvules de protecció contra la congelació. - Aïllar les vàlvules de protecció contra la congelació d'una manera similar a la canalització d'aigua, però NO aïllar l'entrada i sortida (alliberament) d'aquestes vàlvules. - NO feu trampes a la canalització del camp.

Part	Descripció
	Aïllament de l'aigua a l'interior de la casa quan hi ha una interrupció elèctrica. Les vàlvules normalment tancades (situades a l'interior prop dels punts d'entrada/sortida de canonades) poden evitar que tota l'aigua de la canalització interior es dreni quan s'obren les vàlvules de protecció de la congelació. ▪ Quan hi ha una interrupció d'energia: Les vàlvules normalment tancades tanquen i aïllen l'aigua dins de la casa. Si s'obren les vàlvules de protecció contra la congelació, només es drena l'aigua fora de la casa. ▪ En altres circumstàncies(exemple: quan hi ha una fallada de la bomba): Les vàlvules normalment tancades romanen obertes. Si s'obren les vàlvules de protecció contra la congelació, l'aigua de l'interior de la casa també es drena.

8.2.8 Per omplir l'intercanviador de calor dins del dipòsit d'emmagatzematge

S'ha d'omplir d'aigua el següent intercanviador de calor abans d'omplir el dipòsit d'emmagatzematge:

- L'intercanviador de calor d'aigua calenta sanitària



AVÍS

Per omplir l'intercanviador de calor d'aigua calenta sanitària, utilitzeu un kit d'ompliment subministrat independentment. Assegureu-vos de complir amb la legislació aplicable.

- 1 Obriu la vàlvula de tancament per al subministrament d'aigua freda.
 - 2 Obriu totes les aixetes d'aigua calenta del sistema per assegurar-vos que el flux d'aigua d'aixeta sigui el més alt possible.
 - 3 Mantingueu les aixetes d'aigua calenta obertes i el subministrament d'aigua freda en funcionament fins que no es surti més aire de les aixetes.
 - 4 Comproveu si hi ha fuites d'aigua.
- L'intercanviador de calor bivalent (només per a alguns models)
- 5 Ompliu l'intercanviador de calor bivalent amb aigua connectant el circuit de calefacció bivalent. Si el circuit de calefacció bivalent s'instal·la en una etapa posterior, ompliu l'intercanviador de calor bivalent amb una mànega d'ompliment fins que surti aigua de les dues connexions.
 - 6 Purgueu l'aire del circuit de calefacció bivalent.
 - 7 Comproveu si hi ha fuites d'aigua.

8.2.9 Per omplir el dipòsit d'emmagatzematge



AVÍS


Abans que es pugui omplir el dipòsit d'emmagatzematge, s'han d'omplir els intercanviadors de calor dins del dipòsit d'emmagatzematge, vegeu els capítols anteriors.

Ompliu el dipòsit d'emmagatzematge amb una pressió d'aigua <6 bar i una velocitat de flux <15 l/min.

Sense kit solar de drenatge de retorn instal·lat (opció)

- 1 Connecteu una mànega amb vàlvula antiretorn (1/2") a la connexió de drenatge de retorn.

- 2 Ompliu el dipòsit d'emmagatzematge fins que l'aigua vessi des de la connexió de desbordament.
- 3 Traieu la mànega.

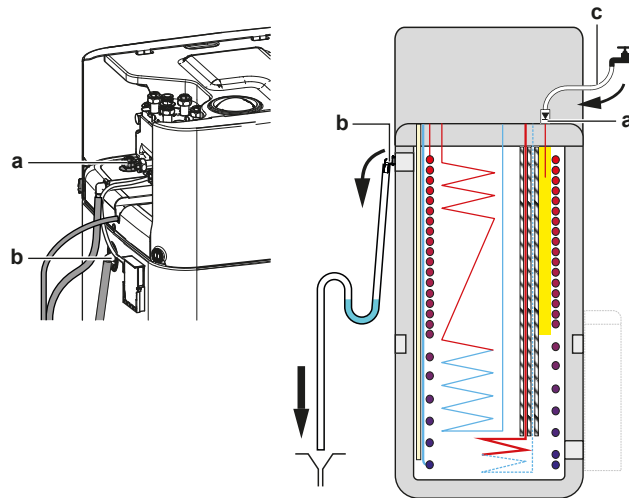

- a Connexió de drenatge de retorn
- b Connexió de desbordament
- c Mànega amb vàlvula antiretorn (1/2")

Amb kit solar de drenatge de retorn instal·lat (opció)

- 1 Combineu el kit d'ompliment i drenatge (opció) amb el kit solar drenatge de retorn (opció) per omplir el dipòsit d'emmagatzematge.
 - 2 Connecteu la mànega amb la vàlvula antiretorn al kit d'ompliment i drenatge.
- Seguiu els passos que es descriuen al capítol anterior.

8.2.10 Per aïllar la canalització d'aigua

La canalització del circuit complet d'aigua HA d'estar aïllada per evitar la condensació durant l'operació de refrigeració i la reducció de la capacitat de calefacció i refrigeració.

Aïllament de canonades d'aigua a l'aire lliure



AVÍS

Canalització exterior. Assegureu-vos que la canalització exterior estigui aïllada segons les instruccions per estar protegida dels perills.

Per a la canalització en aire lliure, es recomana utilitzar com a mínim el gruix d'aïllament tal com es mostra a la taula següent (amb $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Longitud de la canalització (m)	Gruix mínim d'aïllament (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Per a altres casos el gruix mínim d'aïllament es pot determinar mitjançant l'eina Hydronic Piping Calculation.

L'eina Hydronic Piping Calculation també calcula la longitud màxima de canonades hidròniques des de la unitat interior fins a la unitat exterior en funció de la caiguda de pressió de l'emissor o al revés.

L'eina Hydronic Piping Calculation forma part del Heating Solutions Navigator el qual es pot aconseguir a <https://professional.standby.me.daikin.eu>.

Si us plau, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor si no teniu accés al Heating Solutions Navigator.

Aquesta recomanació garanteix un bon funcionament de la unitat, però, la normativa local pot diferir i s'ha de seguir.

9 Instal·lació elèctrica

En aquest capítol

9.1	Quant a la connexió del cablejat elèctric	108
9.1.1	Precaucions a l'hora de connectar el cablejat elèctric	108
9.1.2	Directrius per connectar el cablejat elèctric	109
9.1.3	Sobre el compliment elèctric	111
9.1.4	Quant a la font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh	111
9.1.5	Visió general de les connexions elèctriques excepte actuadors externs	112
9.1.6	Connexions E/S de camp	112
9.2	Connexions a la unitat exterior	116
9.2.1	Especificacions dels components de cablejat estàndard	117
9.2.2	Com connectar el cablejat elèctric a la unitat exterior	117
9.2.3	Per arreglar els adhesius "NO APAGUEU l'interruptor"	120
9.2.4	Per canviar el termistor d'aire a la unitat exterior	120
9.3	Connexions a la unitat interior	121
9.3.1	Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior	124
9.3.2	Per connectar la font d'alimentació principal	130
9.3.3	Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar	133
9.3.4	Per connectar la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada)	135
9.3.5	Per connectar la vàlvula de tancament	135
9.3.6	Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)	137
9.3.7	Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària	138
9.3.8	Per connectar la sortida d'alarma	139
9.3.9	Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai	139
9.3.10	Per connectar el canvi a la font de calor externa	140
9.3.11	Per connectar la vàlvula de derivació bivalent	141
9.3.12	Per connectar els comptadors d'electricitat	142
9.3.13	Per connectar el termòstat de seguretat	142
9.3.14	Smart Grid	143
9.3.15	Per connectar el cartutx WLAN (lliurat com a accessori)	148
9.3.16	Per connectar l'entrada solar	148
9.3.17	Per connectar el comptador de gas	149

9.1 Quant a la connexió del cablejat elèctric

Abans de connectar el cablejat elèctric

Assegureu-vos que la canalització d'aigua estigui connectada.

Procediment típic

La connexió del cablejat elèctric sol seguir les fases següents:

- "9.2 Connexions a la unitat exterior" [▶ 116]
- "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]

9.1.1 Precaucions a l'hora de connectar el cablejat elèctric



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



ADVERTÈNCIA

- Tot el cablejat l'HA d'instal·lar un electricista autoritzat i HA de complir les normatives nacionals aplicables en matèria de cablejat.
- Feu totes les connexions elèctriques al cablejat fix.
- Tots els components proporcionats a l'obra i tota la instal·lació elèctrica HAN de complir les normatives vigents aplicables.

**ADVERTÈNCIA**

Utilitzeu SEMPRE un cable multipolar per als cables de subministrament elèctric.

**INFORMACIÓ**

Llegiu també les precaucions i els requisits a "[2 Precaucions generals de seguretat](#)" [▶ 10].

**ADVERTÈNCIA**

- Si a la font d'alimentació li falta una fase neutra o té una fase neutra errònia, l'equip pot patir una avaria.
- Establiu una connexió a terra adequada. NO connecteu la unitat a un tub d'ús general, a un captador de sobretensions o a línies de terra de telèfons. Una mala connexió a terra pot provocar descàrregues elèctriques.
- Instal·leu els fusibles o els interruptors automàtics necessaris.
- Assegureu el cablejat elèctric amb brides de subjecció perquè NO entri en contacte amb vores afilades ni amb els conductes, especialment al costat d'alta pressió.
- NO feu servir cables encintats, allargadors ni connexions de sistema estrella. Poden provocar un sobreescalfament, descàrregues elèctriques o un incendi.
- NO instal·leu un condensador d'avanç de fase perquè la unitat està equipada amb un inversor. Un condensador d'avanç de fase redueix el rendiment i pot provocar accidents.

**PRECAUCIÓ**

NO empenyeu ni col·loqueu longitud de cable redundant a la unitat.

**AVÍS**

La distància entre els cables d'alta tensió i baixa tensió ha de ser d'almenys 50 mm.

**INFORMACIÓ**

Quan instal·leu cables d'alimentació de camp o opció, preveieu la longitud suficient del cable. Això permetrà obrir la caixa de commutadors i accedir a altres components durant el servei.

**ADVERTÈNCIA**

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.

9.1.2 Directrius per connectar el cablejat elèctric


**AVÍS**

Recomanem l'ús de cables sòlids (unifilars). Si s'utilitzen cables trenats, torceu lleugerament les trenes per unir l'extrem del conductor per utilitzar-lo directament a l'abraçadora del terminal o inserir-lo en un terminal d'encast rodó.

Com preparar el cable conductor trenat per a la instal·lació


Mètode 1: Trenat del conductor

- 1 Peleu l'aïllament (20 mm) dels cables.
- 2 Treneu lleugerament l'extrem del conductor per crear una connexió "sòlida".

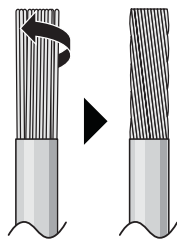

Mètode 2: Ús d'un terminal de tipus encastrat rodó (recomanat)

- 1 Peleu l'aïllament dels cables i treneu lleugerament l'extrem de cada cable.
- 2 Col·loqueu un terminal de tipus encastrat rodó a l'extrem del cable. Col·loqueu el terminal de tipus encastrat rodó al cable fins a la secció coberta i colleu el terminal amb l'eina adequada.

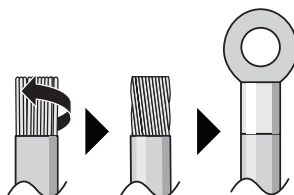

Seguiu els mètodes següents per instal·lar els cables:

Tipus de cable	Mètode d'instal·lació
Cable de nucli únic O Cable conductor trenat amb connexió de tipus "sòlida"	a Cable arissat (cable d'un sol nucli o cable conductor trenat) b Cargol c Volandera plana
Cable conductor trenat amb terminal de tipus encastrat rodó	a Terminal b Cargol c Volandera plana ✓ Permès ✗ NO permès

Parells de collament

Unitat exterior:

Element	Parell de collament (N•m)
X1M (M5)	2,45±10%
X2M (M3.5)	0,88 ±10%
M4 (terra)	1,31 ±10%

Unitat interior:

Element	Parell de collament (N•m)
M3.5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (terra)	1,47 ±10%

9.1.3 Sobre el compliment elèctric

Només per a EPSK06~10A ▲ V3 ▼

Equips que compleixen la norma EN/IEC 61000-3-12 (Norma Tècnica Europea/ Internacional que fixa els límits dels corrents harmònics produïts per equips connectats a sistemes públics de baixa tensió amb corrent d'entrada >16 A i ≤75 A per fase.).

Només per a l'escalfador auxiliar de la unitat interior

Consulteu "9.3.3 Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar" [▶ 133].

9.1.4 Quant a la font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh

Les companyies elèctriques de tot el món treballen dur per proporcionar un servei elèctric fiable a preus competitius i sovint estan autoritzades a facturar als clients amb tarifes de benefici. Per exemple, tarifes de temps d'ús, tarifes estacionals, Wärmepumpentarif a Alemanya i Àustria,...

Aquest equip permet la connexió a aquests sistemes de lliurament d'alimentació de tarifa preferencial de kWh.

Consultar amb la companyia elèctrica que actua com a proveïdor en el lloc on s'ha d'instal·lar aquest equip per saber si és adequat connectar l'equip en algun dels sistemes de subministrament d'energia de tarifa preferencial de kWh disponibles, si n'hi ha.




Quan l'equip està connectat a aquesta font d'alimentació preferencial de tarifa kWh, es permet a la companyia elèctrica:

- interrompre la font d'alimentació a l'equip durant determinats períodes de temps;
- exigir que l'equip NOMÉS consumeixi una quantitat limitada d'electricitat durant determinats períodes de temps.

La unitat interior està dissenyada per rebre un senyal d'entrada pel qual la unitat canvia al mode OFF forçat. En aquest moment, el compressor de la unitat exterior NO funcionarà.

El cablejat a la unitat és diferent segons si la font d'alimentació està interrompuda o NO.

9.1.5 Visió general de les connexions elèctriques excepte actuadors externs

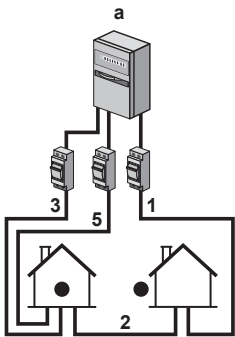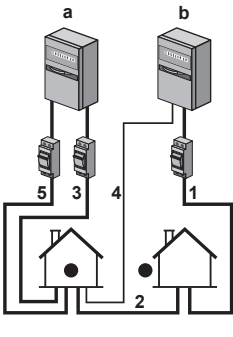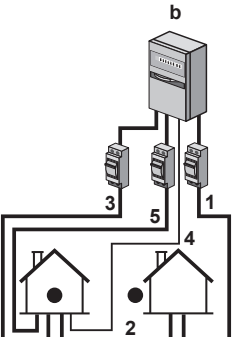Font d'alimentació normal de kWh		Font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh	
		La font d'alimentació està interrompuda	L'alimentació NO s'interromp
		 Durant l'activació de la font d'alimentació de taxa preferencial kWh, l'alimentació és interrompuda immediatament o després d'algun temps per la companyia elèctrica. En aquest cas, la unitat interior ha de ser alimentada per una font d'alimentació normal separada.	 Durant l'activació de la font d'alimentació de taxa preferencial kWh, la font d'alimentació NO s'interromp. La unitat exterior està apagada pel control. Nota: La companyia elèctrica ha de permetre sempre el consum d'energia de la unitat interior.

a Font d'alimentació normal de kWh

b Font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh

1 Font d'alimentació per a unitat exterior

2 Cable d'interconnexió a unitat interior

3 Font d'alimentació per a l'escalfador de còpia de seguretat



4 Font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh (contacte lliure de tensió)



5 Font d'alimentació per a unitat interior

9.1.6 Connexions E/S de camp

Quan connecteu el cablejat elèctric, per a certs components, podeu triar quins pins de terminal voleu utilitzar. Després de la connexió, heu d'indicar a la interfície d'usuari quins pins de terminal heu utilitzat perquè coincideixi amb el disseny del vostre sistema:

- Preferiblement, a través del pa ratllat en [13]E/S de camp.
- Alternativament, mitjançant els codis de camp (vegeu la taula de configuració del camp a la guia de referència de l'instal·lador).

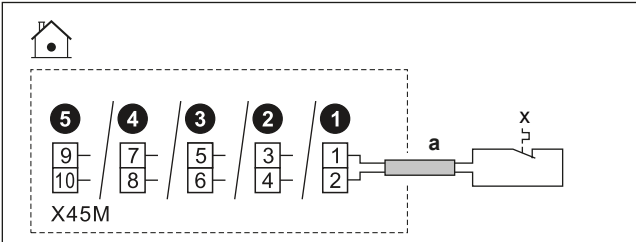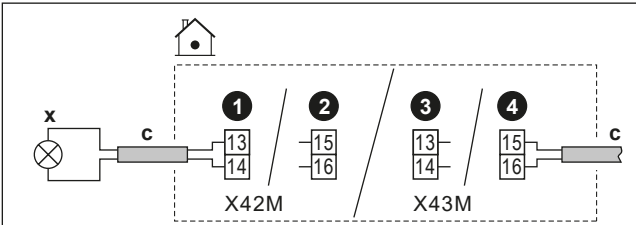1	Trieu quins pins de terminal voleu utilitzar per a cada component.
1a	En cas d'entrades E/S de camp: Trieu entre les possibilitats estàndard (12345 tal com es mostra als temes respectius de "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121] i a l'apèndix per a equipament opcional). Per exemple: 
1b	En cas de sortides E/S de camp: Teniu diverses opcions.
1b.1	Opció 1 (preferent; només és possible si el corrent de funcionament i/o el corrent d'entrada del component connectat NO supera el corrent màxim de funcionament i/o corrent d'entrada dels terminals tal com s'indica en el tema respectiu): Trieu entre les possibilitats estàndard (1234 tal com es mostra als temes respectius de "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121] i a l'apèndix per a equipament opcional). Per exemple: - Corrent màxim de funcionament i/o corrent d'entrada dels terminals respectius = 0,3 A - El corrent màxim de funcionament i/o corrent d'entrada del component connectat és de $\leq 0,3$ A 

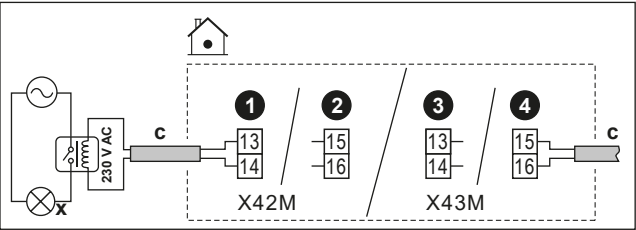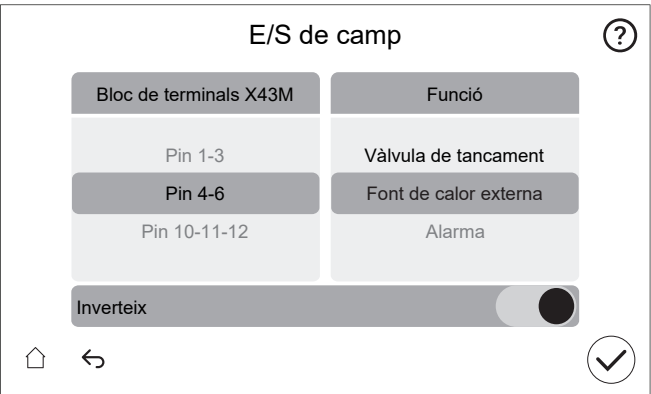1b.2	Opció 2 (en cas que el corrent de funcionament i/o el corrent d'entrada del component connectat superi el corrent màxim de funcionament i/o el corrent d'entrada dels terminals tal com es detalla al tema respectiu): Trieu entre les possibilitats estàndard (❶❷❸❹ tal com es mostra en els respectius temes de "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121] i a l'apèndix per a equipament opcional), però en comptes de connectar-se directament al component, instal·leu un relé (subministrament independent) amb una font d'alimentació externa fora de la caixa de commutadors entremig. Per exemple: ▪ Corrent màxim de funcionament i/o corrent d'entrada dels terminals respectius = 0,3 A ▪ El corrent màxim de funcionament i/o el corrent d'entrada del component connectat és de >0,3 A 
1b.3	Opció 3: Alternativament, en lloc de triar una de les possibilitats estàndard (❶❷❸❹), podeu utilitzar els pins de terminal de qualsevol de les altres sortides E/S de camp. No obstant això, també heu de comprovar si el corrent de funcionament i/o el corrent d'entrada del component connectat supera el corrent màxim de funcionament i/o el corrent d'entrada dels terminals tal com s'enumeren en el tema respectiu. Si se supera, haureu d'instal·lar un relé entremig (similar a l'opció 2).
2	Indiqueu a la interfície d'usuari quins pins de terminal heu utilitzat per a cada component.
2,1	Aneu a [13] E/S de camp.
2,2	Selecioneu el bloc de terminals utilitzat. Resultat: Es mostra la pantalla amb les connexions d'aquest bloc de terminals. Per exemple: 
2,3	A l'esquerra, seleccioneu els pins de terminal utilitzats.
2,4	A la dreta, seleccioneu el component connectat: ▪ E/S de camp entrades (vegeu la taula següent) ▪ E/S de camp sortides (vegeu la taula següent)

2,5	Establiu si la lògica s'ha d'invertir:	
	Nota: no tots els terminals o opcions connectades es poden invertir. Si la selecció és possible o no és visible a [13]E/S de camp.	
	Si el component és...	Aleshores establiu...
	Normalment obert	Inverteix = DESACTIVAT
	Normalment tancat	Inverteix = ACTIVAT

Entrades E/S de camp

Si el component connectat és...	Aleshores seleccioneu Funció = ...
Sensor exterior remot. Vegeu l'apèndix per a l'equipament opcional (i "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]).	Sensor exterior extern
Sensor interior remot. Vegeu l'apèndix per a l'equipament opcional (i "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]).	Sensor interior extern
Contactes Smart Grid. Consulteu "9.3.14 Smart Grid" [▶ 143].	HV/LV Contacte de xarxa intel·ligent 1 HV/LV Contacte de xarxa intel·ligent 2
Contacte d'alimentació de tarifa preferent de kWh. Consulteu "9.3.2 Per connectar la font d'alimentació principal" [▶ 130].	Contacte de tarifa HP
Termòstats de seguretat per a la unitat. Consulteu "9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat" [▶ 142].	Unitat de termòstat de seguretat
Contacte del comptador Smart Grid. Consulteu "9.3.14 Smart Grid" [▶ 143].	Contacte del comptador intel·ligent

Sortides E/S de camp

Si el component connectat és...	Aleshores seleccioneu Funció = ...
Vàlvules de tancament per a la zona principal i la zona addicional. Consulteu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135]	Vàlvula de tancament de la zona principal Vàlvula de tancament de la zona addicional
Sortida d'alarma. Consulteu "9.3.8 Per connectar la sortida d'alarma" [▶ 139].	Alarma
Canvi a font de calor externa. Consulteu "9.3.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa" [▶ 140].	Font de calor externa

Si el component connectat és...	Aleshores seleccioneu Funció = ...
Vàlvula de derivació bivalent. Consulteu "9.3.11 Per connectar la vàlvula de derivació bivalent" [▶ 141].	Vàlvula de derivació bivalent
Sortida activada/desactivada per a l'operació de refrigeració/calefacció de l'espai per a la zona principal o la zona addicional. Consulteu "9.3.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai" [▶ 139].	Mode de calefacció/ refrigeració
Convectors de la bomba de calor. Vegeu l'apèndix per a l'equipament opcional (i "9.3 Connexions a la unitat interior" [▶ 121]).	
Bomba d'ACS + bombes externes addicionals. Consulteu "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137].	Bomba ACS
	Bomba secundària C/H
	Bomba exterior principal C/H
	Bomba exterior addicional C/H
Senyal d'ACS activada. Consulteu "9.3.7 Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària" [▶ 138].	Senyal d'ACS activada

9.2 Connexions a la unitat exterior

Element	Descripció
Font d'alimentació	Consulteu "9.2.2 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat exterior" [▶ 117].
Cable d'interconnexió	
(Opcional) Escalfador de tub de drenatge	
Adhesius "NO APAGUEU l'interruptor"	Consulteu "9.2.3 Per arreglar els adhesius "NO APAGUEU l'interruptor"" [▶ 120].
Termistor d'aire	Consulteu "9.2.4 Per canviar el termistor d'aire a la unitat exterior" [▶ 120].


9.2.1 Especificacions dels components de cablejat estàndard

Component		V3	W1
Cable d'alimentació	MCA ^(a)	24.2 A	EPSK08+10: 10.9 A EPSK12+14: 15 A
	Voltatge	220-240 V	380-415 V
	Fase	1~	3N~
	Freqüència	50 Hz	
	Mida del cable	HA de complir la normativa nacional de cablejat. Mida del cable basada en el corrent, però no inferior a 2,5 mm ²	
		Cable de 3 nuclis	Cable de 5 nuclis
Cable d'interconnexió (interior ↔ exterior)	Voltatge	220-240 V	
	Mida del cable	Únicament utilitzeu cable harmonitzat que proporciona doble aïllament i adequat per a la tensió aplicable. Cable de 4 nuclis Mínim 1,5 mm ²	
(Opcional) Cable d'escalfador de tub de drenatge		Cable de 3 nuclis 0,75 mm ² HA de tenir un aïllament doble. Potència màxima permesa per a l'escalfador de tub de drenatge = 115 W (0,5 A)	
Fusible de camp recomanat		25 A, corba C	Corba 16 A, C
Interruptor de fuites de terra		30 mA - HA de complir la normativa nacional de cablejat HA de ser compatible amb els corrents harmònics produïts per la unitat	

^(a) MCA=ampacitat mínima del circuit. Els valors indicats són valors màxims (consulteu les dades elèctriques de combinació amb unitats interiors per obtenir valors exactes).

9.2.2 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat exterior


1 Traieu la tapa i el retenidor de cables.

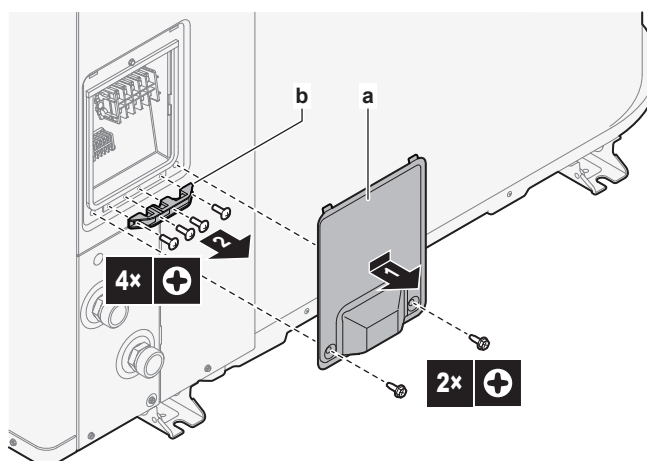

- a** Coberta
b Retenidor de cables

2 Connecteu el cablejat (vegeu les revisions de cablejat a continuació):

- Font d'alimentació (1N~ o 3N~).
- Cable d'interconnexió (interior↔exterior)
- (Opcional) Escalfador de tub de drenatge. Assegureu-vos que l'element calefactor de l'escalfador del tub de drenatge estigui completament dins del tub de drenatge. Fixeu el cable amb un llaç de cable al peu de la unitat.

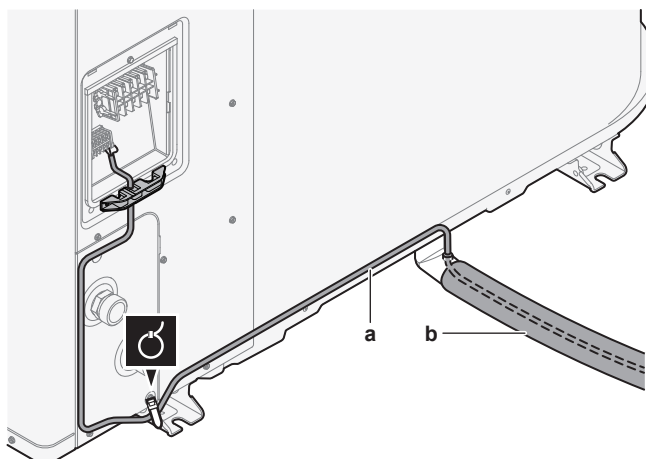


- a** Cable d'escalfador de tub de drenatge
b Tub de desguàs


3 Torneu a fixar el retenidor de cables i la tapa.

- Comproveu que els cables NO es desconnectin tirant-los lleugerament.
- Assegureu fermament el retenidor de cables per evitar l'estrès extern a les terminacions del cable.

Visió general del cablejat: Models V3 (1N~)

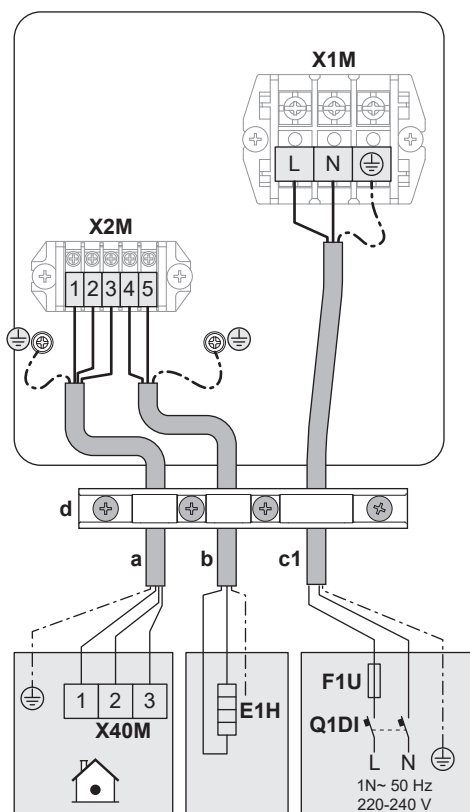

Visió general del cablejat: Models W1 (3N~)

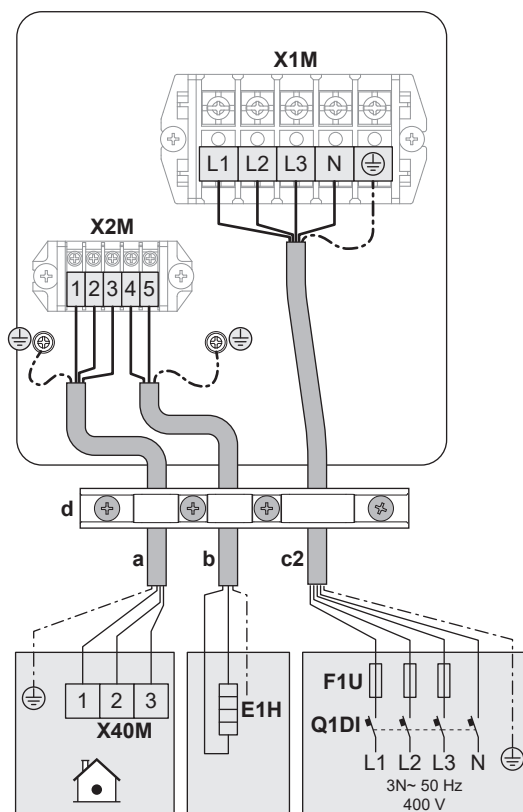

Llegenda de les revisions de cablejat

(consulteu també "9.2.1 Especificacions dels components de cablejat estàndard" [▶ 117])

a	Cable d'interconnexió (interior↔exterior)
b	(Opcional) Cable d'escalfador de tub de drenatge
c1	Cable d'alimentació en cas de models V3 (1N~)
c2	Cable d'alimentació en cas de models W1 (3N~)
d	Retenidor de cables
E1H	Escalfador de tub de drenatge
F1U	Fusible de terra
Q1DI	Interruptor de fuites de terra


9.2.3 Per arreglar els adhesius "NO APAGUEU l'interruptor"




ADVERTÈNCIA

Després de posar-lo en funcionament, NO APAGUEU els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romanguí activada. En cas d'alimentació normal de velocitat de kWh (a), hi ha un interruptor de circuit. En cas de font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh (b), n'hi ha dues.


a

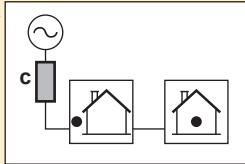


b

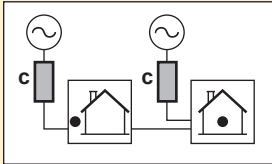


c

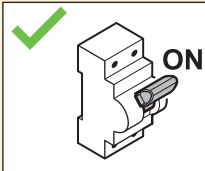

OFF

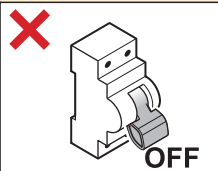


Per avisar l'usuari, fixeiu els adhesius "NO APAGUEU l'interruptor" a l'armari elèctric i el més a prop possible dels interruptors de la bomba de calor. A l'adhesiu, ompliu el número de referència de l'interruptor per garantir la màxima claredat.

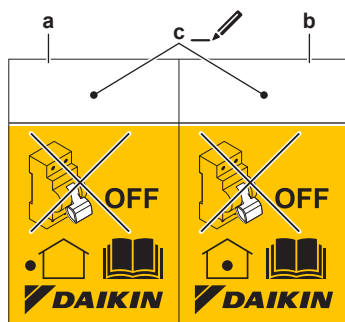

- a** Adhesiu per a l'interruptor de la unitat exterior
- b** Adhesiu per a l'interruptor a la unitat interior (només en cas d'alimentació de tarifa preferencial kWh)
- c** Número de referència de l'interruptor de l'armari elèctric

9.2.4 Per canviar el termistor d'aire a la unitat exterior

Aquest procediment només és necessari en zones amb baixes temperatures ambientals.

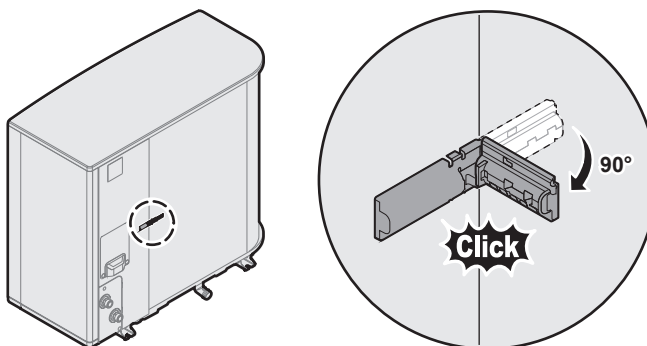

9.3 Connexions a la unitat interior

Element	Descripció
Font d'alimentació (principal)	Consulteu "9.3.2 Per connectar la font d'alimentació principal" [▶ 130].
Font d'alimentació (escalfador auxiliar)	Consulteu "9.3.3 Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar" [▶ 133]
Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)	Consulteu "9.3.4 Per connectar la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuita d'entrada)" [▶ 135]
Vàlvula de tancament	Consulteu "9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament" [▶ 135].
Bomba d'aigua calenta domèstica o bombes externes	Consulteu "9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)" [▶ 137]
Senyal d'encesa d'aigua calenta sanitària	Consulteu "9.3.7 Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària" [▶ 138]
Sortida d'alarma	Consulteu "9.3.8 Per connectar la sortida d'alarma" [▶ 139].
Control de funcionament de refrigeració/calefacció de l'espai	Consulteu "9.3.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai" [▶ 139].
Canvi al control extern de la font de calor	Consulteu "9.3.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa" [▶ 140].
Vàlvula de derivació bivalent	Consulteu "9.3.11 Per connectar la vàlvula de derivació bivalent" [▶ 141]
Comptadors d'electricitat	Consulteu "9.3.12 Per connectar els comptadors d'electricitat" [▶ 142].
Termòstat de seguretat	Consulteu "9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat" [▶ 142].
Smart Grid	Consulteu "9.3.14 Smart Grid" [▶ 143].
Cartutx WLAN	Consulteu "9.3.15 Per connectar el cartutx WLAN (lliurat com a accessori)" [▶ 148].
Entrada solar	Consulteu "9.3.16 Per connectar l'entrada solar" [▶ 148].
Comptador de gas	Consulteu "9.3.17 Per connectar el comptador de gas" [▶ 149]

Element	Descripció	
Termòstat d'habitació (cablejat o sense fil)		Vegeu la taula següent.
		Filferros: 0.75 mm ² Corrent màxim de funcionament: 100 mA
		Per a la zona principal: [1.12] Control [1.13] Termòstat d'ambient extern Per a la zona addicional: [2.12] Control [2.13] Termòstat d'ambient extern
Convector de la bomba de calor		Hi ha diferents controladors i configuracions possibles per als convectors de la bomba de calor. Depenent de la configuració, implementeu un relé (subministrament independent, vegeu l'addenda per a equips opcionals). Per a més informació, consulteu: - Manual d'instal·lació dels convectors de la bomba de calor - Manual d'instal·lació de les opcions de convector de la bomba de calor - Apèndix per a equipament opcional
		Filferros: 0.75 mm ² Corrent màxim de funcionament: 100 mA Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp . Consulteu " 9.1.6 Connexions E/S de camp " [▶ 112].
		[13] E/S de camp (Mode de calefacció/refrigeració) Per a la zona principal: [1.12] Control [1.13] Termòstat d'ambient extern Per a la zona addicional: [2.12] Control [2.13] Termòstat d'ambient extern

Element	Descripció	
Sensor exterior remot		Vegeu: - Manual d'instal·lació del sensor exterior remot - Apèndix per a equipament opcional
		Filferros: 2x0.75 mm² Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
		[13] E/S de camp (Sensor exterior extern) [5.22] Desplaçament del sensor ambient extern
Sensor interior remot		Vegeu: - Manual d'instal·lació del sensor interior remot - Apèndix per a equipament opcional
		Filferros: 2x0.75 mm² Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
		[13] E/S de camp (Sensor interior extern) [1.33] Desplaçament del sensor interior extern
Interfície de confort humana		Vegeu: - Manual d'instal·lació i operació de la Interfície de confort humana - Apèndix per a equipament opcional
		Filferros: 2 × (0,75 ~ 1,25 mm²) Longitud màxima: 500 m
		[1.12] Control [1.38] Compensació del sensor ambient
Kit de dues zones		Vegeu: - Manual d'instal·lació del kit de dues zones - Apèndix per a equipament opcional
		Utilitzeu el cable lliurat amb el kit de dues zones.
		[3.13.5] Kit de dues zones instal·lat



per a termòstat d'habitació (cablejat o sense fil):

En cas de...	Vegeu...
Termòstat d'habitació sense fil	- Manual d'instal·lació del termòstat d'habitació sense fil - Apèndix per a equipament opcional
Termòstat d'habitació amb cable sense unitat base de zones múltiples	- Manual d'instal·lació del termòstat d'habitació cablejat - Apèndix per a equipament opcional
Termòstat d'habitació cablejat amb unitat base de zones múltiples	- Manual d'instal·lació del termòstat d'habitació cablejat (digital o analògic) + unitat base de zones múltiples - Apèndix per a equipament opcional - En aquest cas: - Cal connectar el termòstat d'habitació cablejat (digital o analògic) a la unitat base de zones múltiples - Cal connectar la unitat base de zones múltiples a la unitat exterior - Per a l'operació de refrigeració/calefacció, també heu d'implementar un relé (subministrament de camp, vegeu l'addenda per a equips opcionals)


9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior

Observació: Tots els cables que es connectaran a la caixa de commutadors de l'ECH₂O s'han de fixar amb alleujament de tensió.


Per tenir un accés més fàcil a la pròpia caixa de commutadors i l'encaminament dels cables, es pot baixar la caixa de commutadors (consulteu "[7.2.5 Per obrir la unitat interior](#)" [► 80]).

**AVÍS**


Si la caixa de commutadors es baixa en posició de servei mentre es fa la instal·lació elèctrica, s'ha de tenir en compte adequadament la longitud addicional del cable. L'encaminament del cable en posició normal és més llarg que en posició de servei.

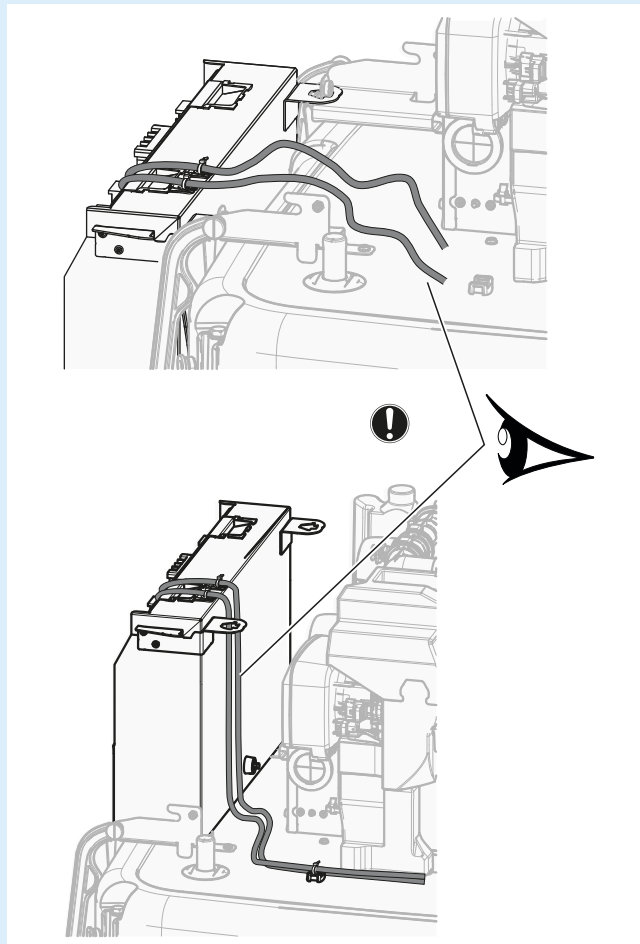**Fixació de cables per alleujar la tensió**


Instal·leu el cable amb fixació de cable i llaç de cable a la part superior de la caixa de commutadors de la manera següent:

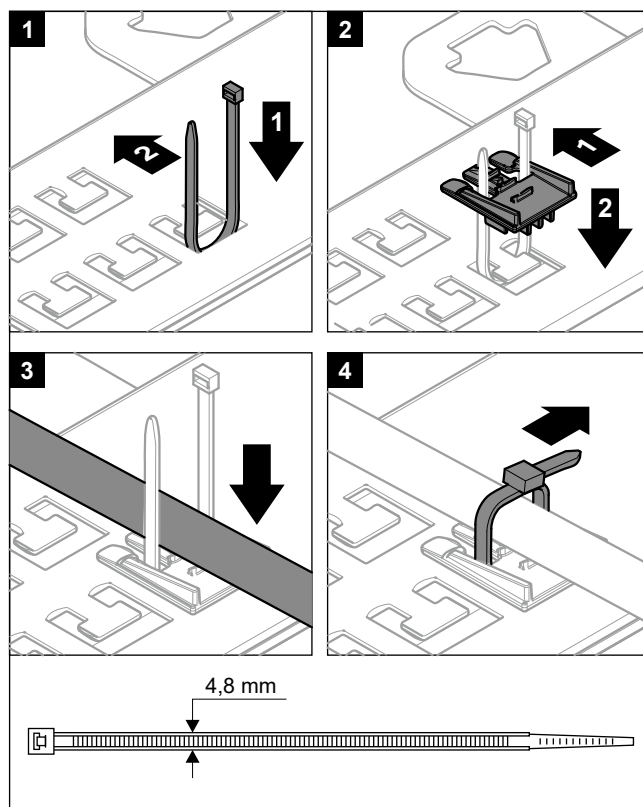

No està permès connectar cables als terminals mentre la placa de muntatge dels terminals estigui en posició de servei.

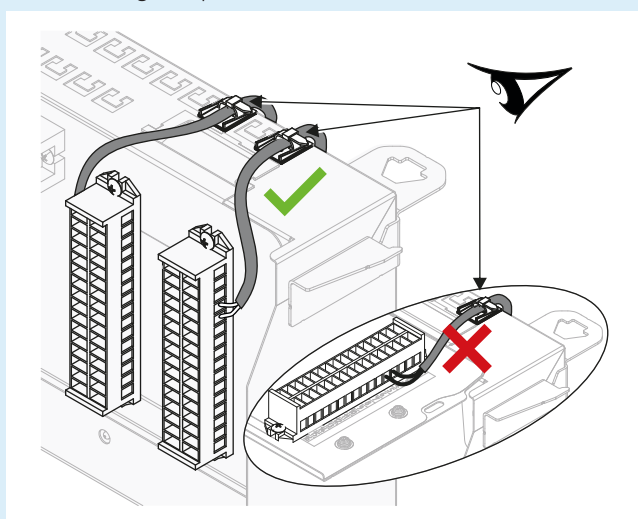


Encaminament de cables

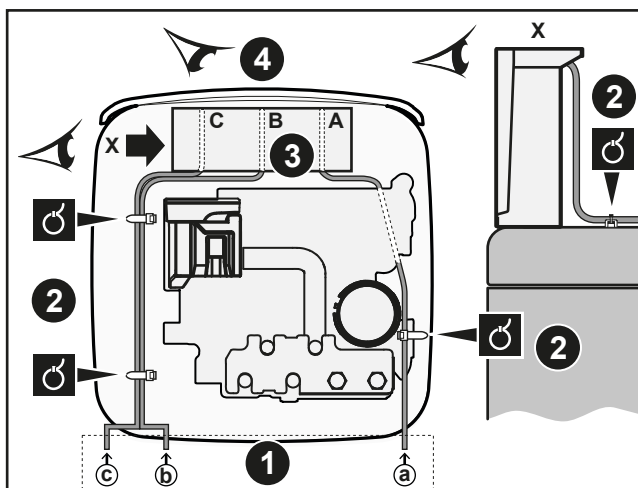


- ① Entrada a la unitat
- ② Alleujament de tensió (llaços de cable)
- ③ Entrada a la caixa de commutadors+alleujament de tensió (llaços de cable o premsaestopes de cable)
- ④ Caixa de commutadors de vista frontal (blocs de terminals i PCB)


Seguiu la ruta del cable ①→:

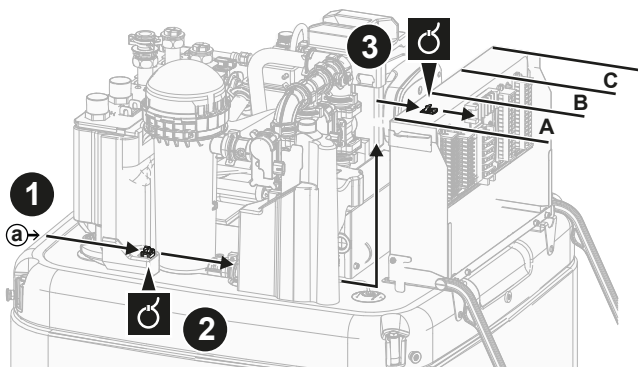

Seguiu la ruta del cable ②→ i ③→:

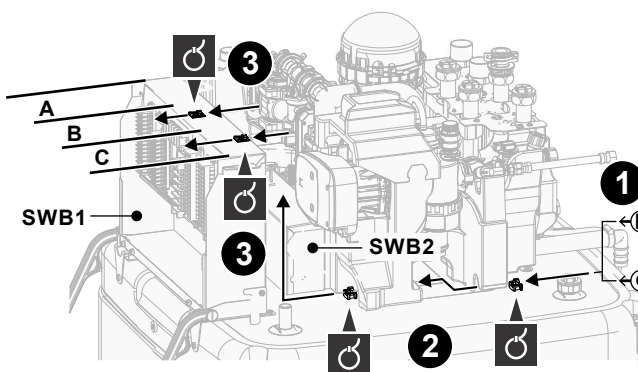


Blocs de terminals (SWB1)

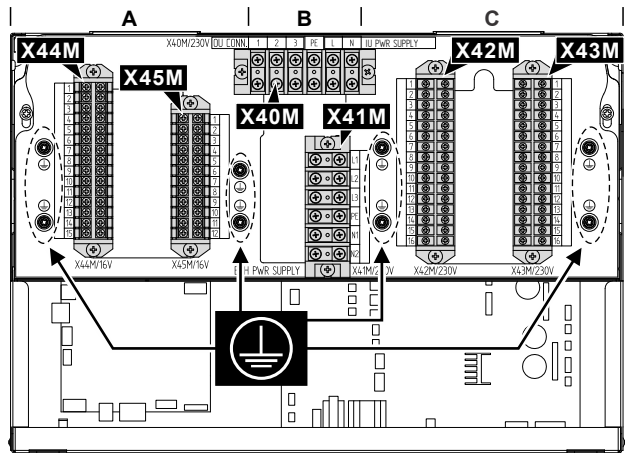

#	Cable	Bloc de terminals
A	Opcions de baixa tensió: ▪ Contacte d'alimentació preferent (subministrament independent) ▪ Interfície de confort humana (kit d'opcions) ▪ Sensor de temperatura ambient exterior (kit d'opcions) ▪ Sensor de temperatura ambient interior (kit d'opcions) ▪ Comptadors d'electricitat (subministrament independent) ▪ Termòstat de seguretat (subministrament independent) ▪ Smart Grid (contactes de baixa tensió) (subministrament independent) ▪ Kit de mescla de dues zones (kit d'opcions) ▪ Entrada solar (subministrament independent) ▪ Comptador de gas (subministrament independent)	X44M+ X45M
B	Font d'alimentació principal	X40M
	Cable d'interconnexió	X40M
	Font d'alimentació de l'escalfador auxiliar	X41M

#	Cable	Bloc de terminals
C	Opcions d'alta tensió: - Convector de la bomba de calor (kit d'opcions) - Termòstat d'habitació (kit d'opcions) - Vàlvula de tancament (subministrament independent) - Bomba d'aigua calenta sanitària+bombes externes addicionals (subministrament independent) - Senyal d'encesa d'aigua calenta sanitària (subministrament independent) - Sortida d'alarma (subministrament independent) - Canvi al control extern de la font de calor (subministrament independent) - Vàlvula de pas de derivació bivalent (subministrament independent) - Control de funcionament de la calor/refrigeració espacial (subministrament independent) - Smart Grid (contactes d'alta tensió) (kit d'opcions)	X42M + X43M

PCB (dins de les caixes de commutadors):

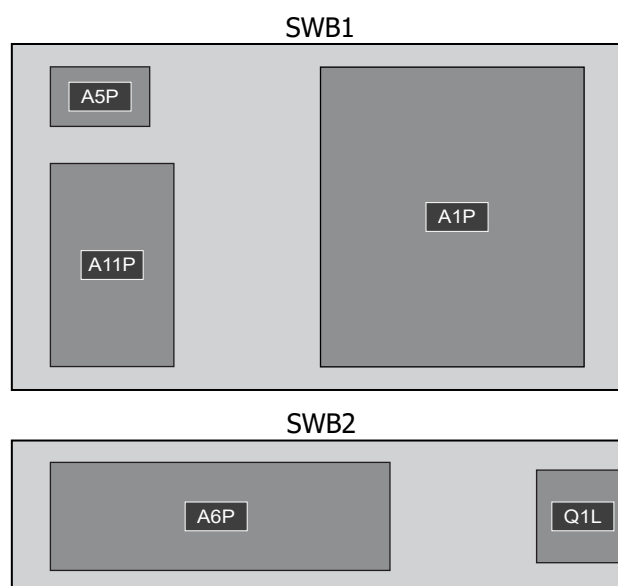

Caixa de commutadors	PCB
SWB1	- A1P: Hydro PCB - A5P: Font d'alimentació PCB - A11P: Interfície PCB
SWB2	- A6P: PCB d'escalfador auxiliar de diversos passos - Q1L: Protector tèrmic de l'escalfador auxiliar



INFORMACIÓ

Quan instal·leu cables d'alimentació de camp o opció, preveieu la longitud suficient del cable. Això permetrà eliminar/reposicionar la caixa de commutadors i accedir a altres components durant el servei.

**PRECAUCIÓ**

NO empenyeu ni col·loqueu longitud de cable redundant a la unitat.

9.3.2 Per connectar la font d'alimentació principal

Aquest tema descriu 2 possibles maneres de connectar la font d'alimentació principal:


- En cas d'unitat interior subministrada independentment:
 - amb font d'alimentació de velocitat normal de kWh
 - amb font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh
- En cas d'unitat interior subministrada des de la unitat exterior

En cas d'unitat interior subministrada per separat (estàndard):

Especificacions dels components de cablejat


Font d'alimentació normal de kWh per a la unitat interior (= font d'alimentació principal)	
Corrent màxim de funcionament	6,3 A
Voltatge	220-240 V
Fase	1~
Freqüència	50 Hz
Mida del cable	HA de complir la normativa nacional de cablejat. Mida del cable basada en el corrent, però no inferior a 1,5 mm ² Cable de 3 nuclis
Fusible de camp recomanat	6 A
Interrupitor de fuites de terra	HA de complir la normativa nacional de cablejat

amb font d'alimentació normal de kWh

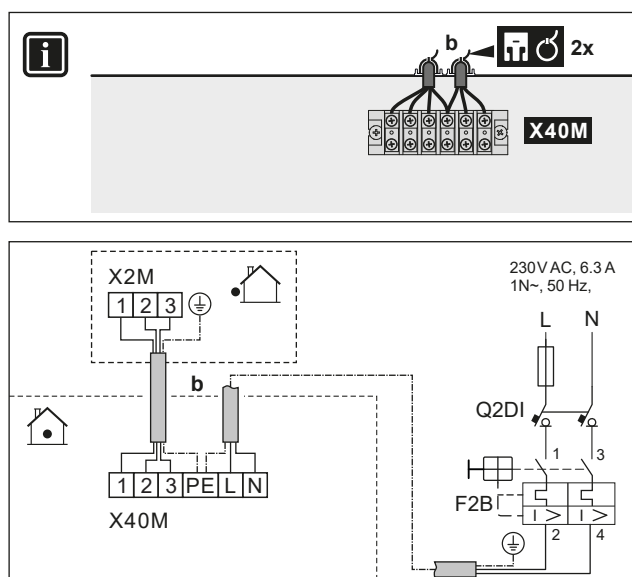


	b	Cable d'interconnexió	- Seguiu la ruta del cable ⑥→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Cables: (3+GND)×1,5 mm²
		Font d'alimentació de la unitat interior (= font d'alimentació principal)	- Seguiu la ruta del cable ⑥→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Cables: 1N + GND - F2B: Fusible de sobrecorrent (subministrament independent) - Q2DI: Interruptor de fuga de terra (subministrament independent)

Amb font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh

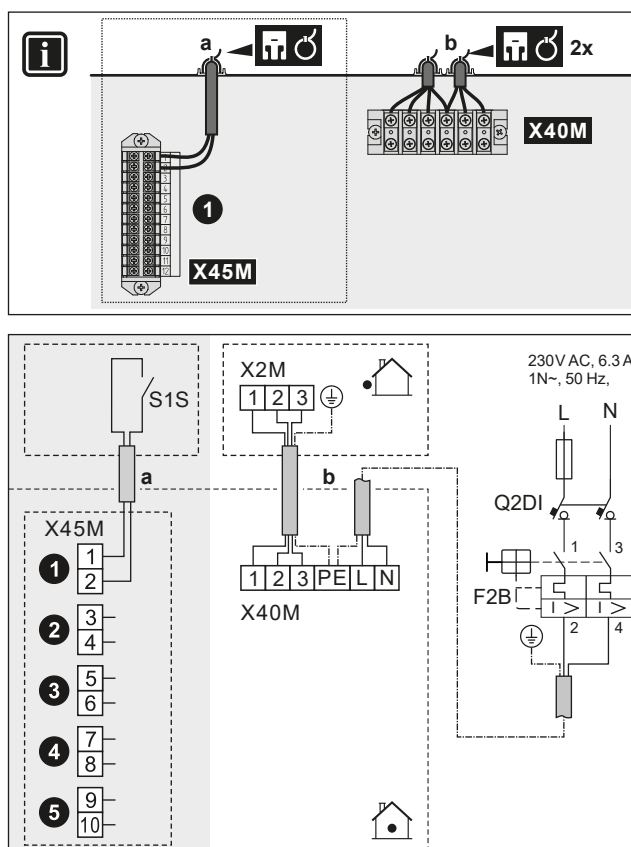

	a	Contacte d'alimentació de tarifa preferent de kWh (S1S)	▪ Seguiu la ruta del cable a→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: 2x(0,75~1,25 mm²) ▪ Longitud màxima: 50 m. ▪ Contacte de font d'alimentació de preferent de kWh: Detecció de 16 V CC (tensió subministrada per PCB). El contacte lliure de tensió ha d'assegurar la càrrega mínima aplicable de 15 V CC, 10 mA. ▪ Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	b	Cable d'interconnexió	▪ Seguiu la ruta del cable b→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: (3+GND)×1,5 mm²
		Font d'alimentació de la unitat interior (= font d'alimentació principal)	▪ Seguiu la ruta del cable b→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: 1N + GND ▪ F2B: Fusible de sobrecorrent (subministrament independent) ▪ Q2DI: Interruptor de fuga de terra (subministrament independent)
			▪ [13] E/S de camp (Contacte de tarifa HP) ▪ [5.25.1] Mode de funcionament (Tarifa de la bomba de calor)

En cas d'unitat interior subministrada des de la unitat exterior

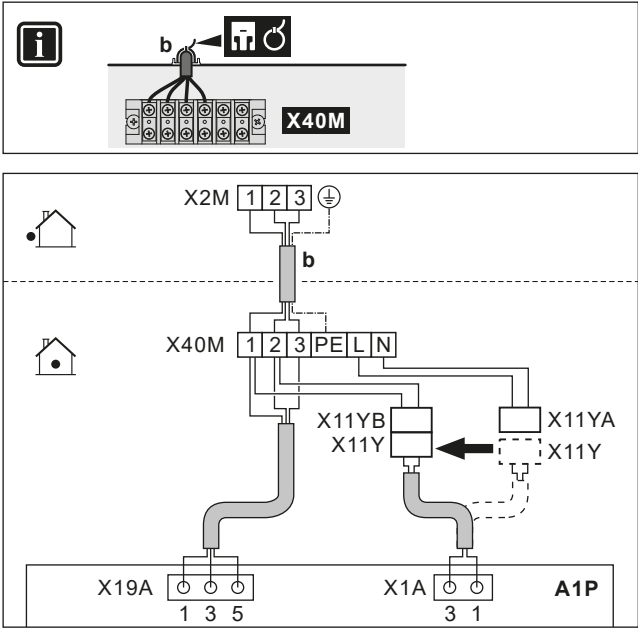

	b	Cable d'interconnexió (= font d'alimentació principal)	- Seguiu la ruta del cable ⑥→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Cables: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y	- Desconnecteu X11Y de X11YA. - Connecteu X11Y a X11YB.	
	—		

9.3.3 Per connectar la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar



ADVERTÈNCIA

L'escalfador auxiliar HA DE tenir una font d'alimentació dedicada i HA d'estar protegit pels dispositius de seguretat exigits per la legislació aplicable.



PRECAUCIÓ

Per garantir que la unitat estigui completament connectada a terra, connecteu SEMPRE la font d'alimentació de l'escalfador auxiliar i el cable de terra.



AVÍS

Si l'escalfador auxiliar no s'alimenta, llavors:


- No es permet l'escalfament d'espai i l'escalfament del dipòsit.
- Es genera l'error AA-01 (Escalfador auxiliar sobreescalfat o cable d'alimentació de BUH no connectat).




AVÍS

La sortida de l'escalfador auxiliar depèn del cablejat i de la selecció a la interfície d'usuari. Assegureu-vos que la font d'alimentació coincideixi amb la selecció a la interfície d'usuari.

Possibles dissenys en cas d'escalfador auxiliar multipas de 9 kW

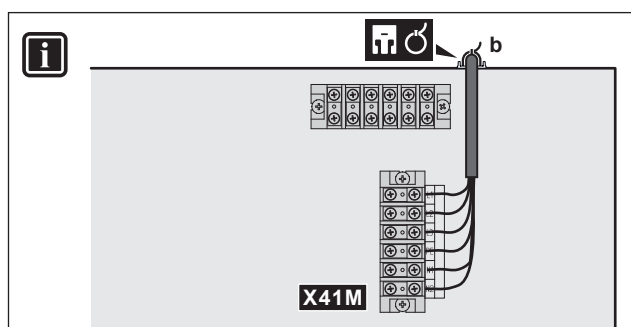

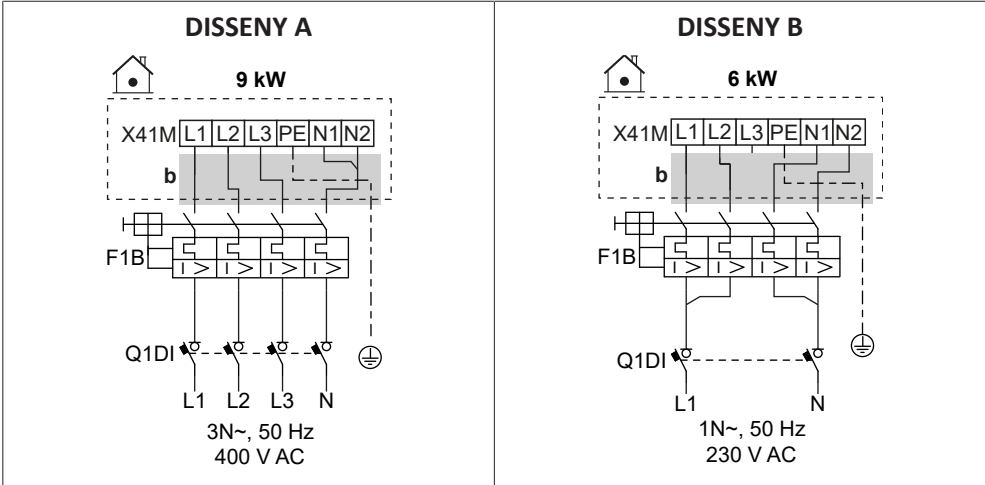

	b	▪ Seguiu la ruta del cable b a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124].
	F1B	Fusible de sobrecorrent (subministrament independent). Classificació en taules.
	Q1DI	Interrupitor de fuga de terra (subministrament independent)
	[5,5] Escalfador auxiliar	


Especificacions dels components de cablejat

Component		DISSENY	
		A	B
Font d'alimentació			
	Voltatge	390-410 V	220-240 V
	Potència	9 kW	6 kW
	Corrent nominal	13 A	13 A
	Fase	3N~	1N~
	Freqüència	50 Hz	
Mida del cable		HA de complir la normativa nacional de cablejat	
		Mida del cable basada en el corrent, però mínim de 2,5 mm ²	
		Cable de 5 nuclis	
		3L+N+GND	2L+2N+GND
Fusible sobrecorrent recomanat		4 pols 16 A	
Interrupitor de fuites de terra		HA de complir la normativa nacional de cablejat	

9.3.4 Per connectar la vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuita d'entrada)

AVÍS

La vàlvula de tancament (parada de fuites d'entrada) està equipada amb una rutina de seguretat anti-bloqueig. Això significa que la vàlvula es tanca durant un curt període de temps cada 14 dies durant llargs períodes d'inactivitat per assegurar-se que no s'enganxa. Per habilitar aquesta funció, la unitat ha d'estar connectada a la font d'alimentació durant tot l'any.

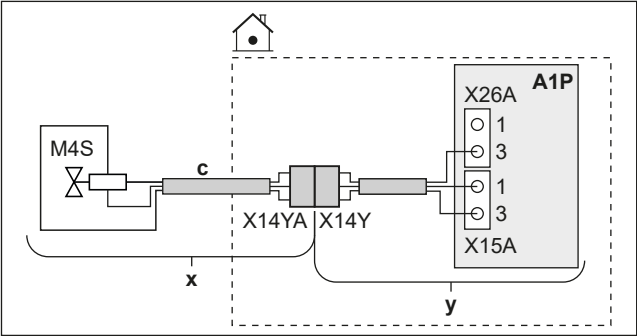

	x	Lliurat com a accessori
	y	Muntat a fàbrica
	c	Seguiu la ruta del cable Ⓢ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124].
	M4S	Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)
	X14Y	Connecteu X14YA a X14Y.
	—	

9.3.5 Per connectar la vàlvula de tancament


AVÍS


El cablejat és diferent per a una vàlvula NC (normalment tancada) i una vàlvula NO (normalment oberta).

INFORMACIÓ



Exemple d'ús de la vàlvula de tancament. En cas d'una zona LWT, i una combinació de calefacció per terra radiant i convector de bomba de calor, instal·leu una vàlvula de tancament abans de la calefacció per terra radiant per evitar la condensació a terra durant l'operació de refrigeració.

En cas de vàlvules de tancament normalment tancades

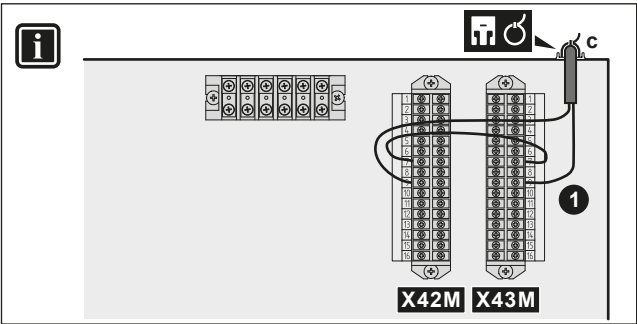

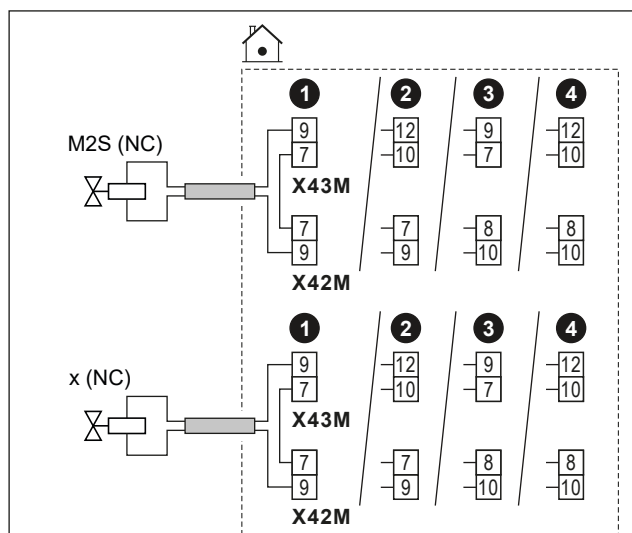


En cas de vàlvules de tancament normalment obertes

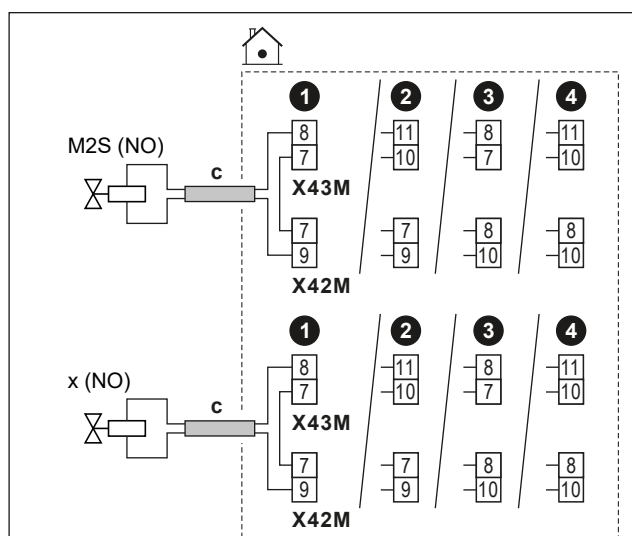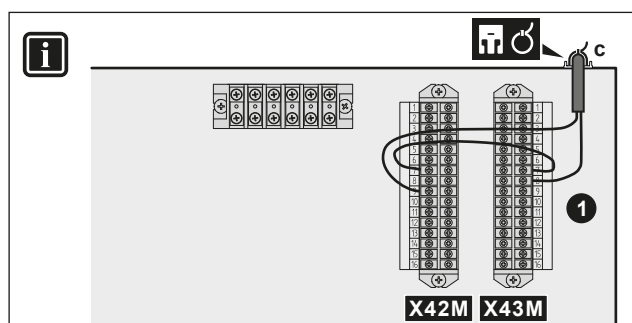


	c	▪ Seguiu la ruta del cable ©→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: (2 + pont)×1 mm² ▪ Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].	
	M2S	Vàlvula de tancament per a la zona principal	▪ Corrent màxim de funcionament: 0,3 A ▪ 230 V CA subministrats per PCB
	x	Vàlvula de tancament per a la zona addicional	
	NC	Normalment tancat	
	NO	Normalment obert	
	▪ [13] E/S de camp: - Vàlvula de tancament de la zona principal - Vàlvula de tancament de la zona addicional		

9.3.6 Per connectar les bombes (bomba de DHW i/o bombes externes)

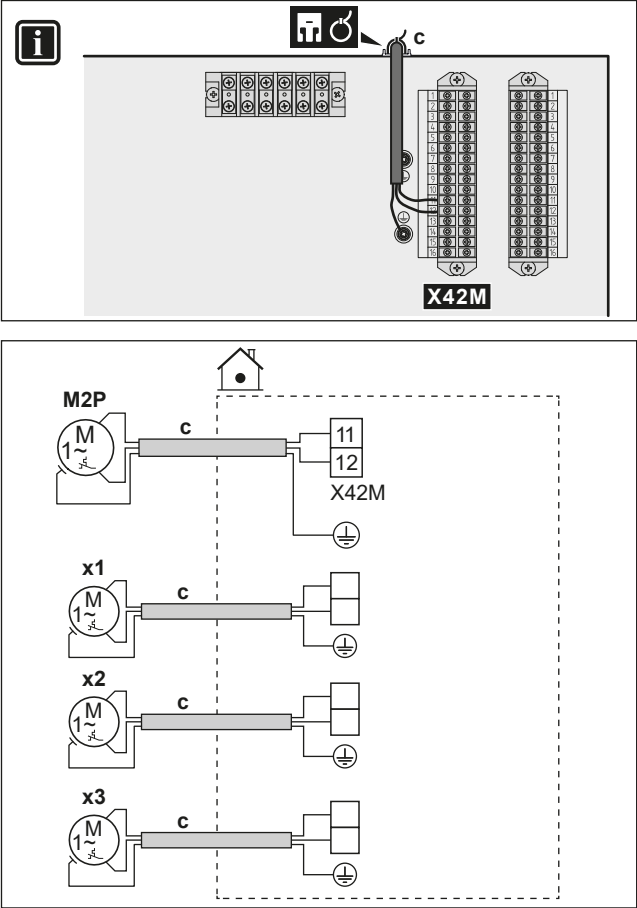


	c - Seguiu la ruta del cable © a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Filferros: $(2+\text{GND}) \times 1 \text{ mm}^2$ - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
M2P	Sortida de la bomba d'ACS. Càrrega màxima: 2 A (entrada), 230 V AC, 1 A (contínua)
x1	Bombes externes addicionals Utilitzeu els pins de terminal de qualsevol de les altres sortides E/S de camp. Tot i això, també heu de comprovar si heu d'instal·lar un relé entremig.
x2	
x3	
	[13] E/S de camp - Bomba ACS: Bomba utilitzada per a aigua calenta instantània i/o operació de desinfecció. En aquest cas també heu d'especificar la funcionalitat en la configuració [4.13] Bomba ACS: * Aigua calenta instantània * Desinfecció * Ambdós - Bomba secundària C/H: La bomba s'executa quan hi ha una sol·licitud de la zona principal o addicional. - Bomba exterior principal C/H: La bomba funciona quan hi ha una sol·licitud de la zona principal. - Bomba exterior addicional C/H: La bomba funciona quan hi ha una sol·licitud de la zona addicional. [4.26] Programa de bomba ACS

9.3.7 Per activar el senyal d'aigua calenta sanitària

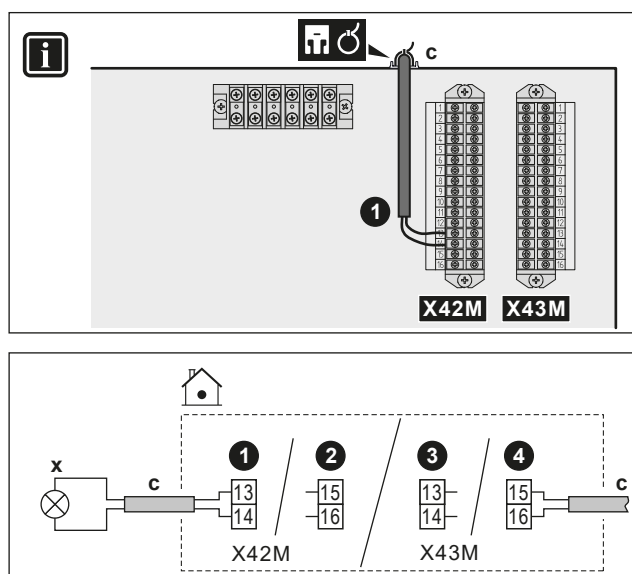


	c	▪ Seguiu la ruta del cable ➞ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: 2x1 mm² ▪ Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	x	Senyal d'ACTIVACIÓ d'aigua calenta sanitària (= la unitat està funcionant en funcionament d'ACS): ▪ Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V CA
		▪ [13] E/S de camp (Senyal d'ACS activada)


9.3.8 Per connectar la sortida d'alarma

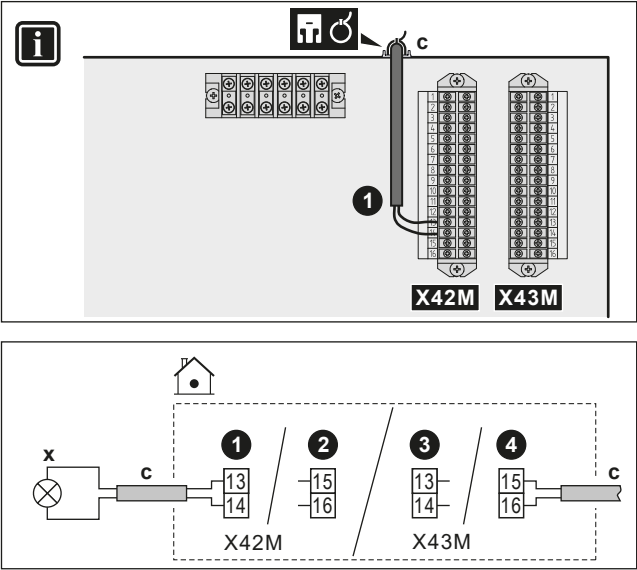

	c	▪ Seguiu la ruta del cable ➞ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: 2x1 mm² ▪ Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	x	Sortida d'alarma: ▪ Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V CA
		▪ [13] E/S de camp (Alarma)

9.3.9 Per activar o desactivar la sortida de refrigeració/calefacció de l'espai

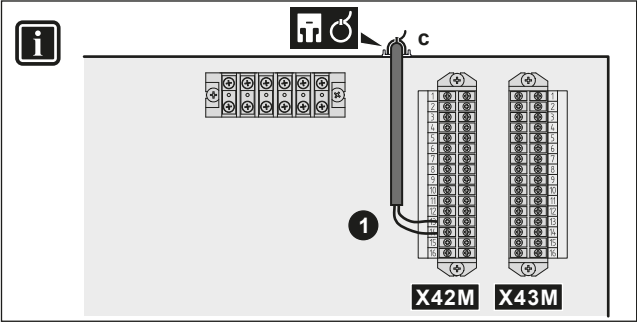

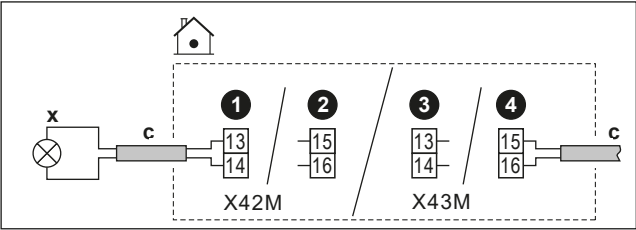

	c	- Seguiu la ruta del cable ➞ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Cables: 2x1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	x	Sortida d'activació/desactivació de refrigeració/calefacció de l'espai: Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V CA
		[13] E/S de camp (Mode de calefacció/refrigeració)



9.3.10 Per connectar el canvi a la font de calor externa



INFORMACIÓ

El bivalent només és possible en cas d'1 zona de temperatura de l'aigua de sortida amb:

- control de termòstat d'habitació, O
- control extern del termòstat de l'habitació.

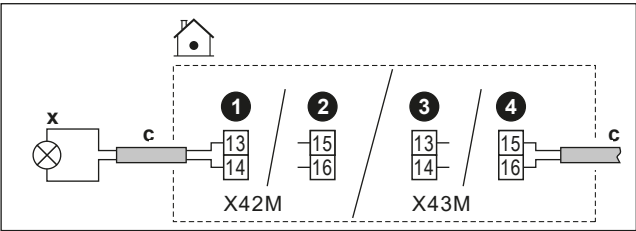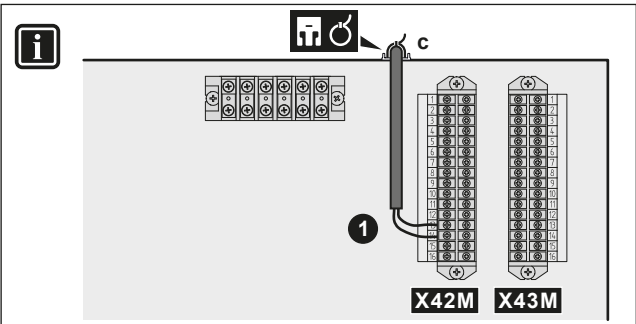

	c	- Seguiu la ruta del cable ➞ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Filferros: 2x1 mm² - Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	x	Canvi a font de calor externa: - Càrrega màxima: 0,3 A, 230 V AC - Càrrega mínima: 20 mA, 5 V DC


	▪ [13] E/S de camp (Font de calor externa) ▪ [5.14] Bivalent ▪ [5.37] Bivalent present (ENCÈS)
---	--

9.3.11 Per connectar la vàlvula de derivació bivalent


**AVÍS**

El cablejat és diferent per a una vàlvula NC (normalment tancada) i una vàlvula NO (normalment oberta).

En cas de vàlvules de derivació bivalents normalment tancades

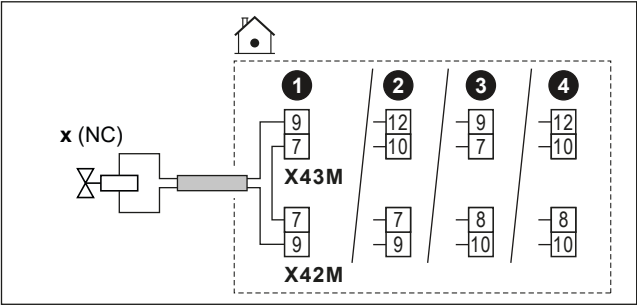

En cas de vàlvules de derivació bivalents normalment obertes

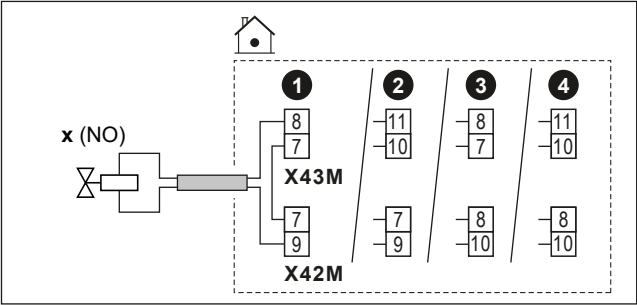



	c	▪ Seguiu la ruta del cable ©→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Filferros: (2 + pont) × 1 mm² ▪ Es tracta d'una connexió de sortida E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	x	Vàlvula de derivació bivalent (activada quan el bivalent està actiu): ▪ Corrent màxim de funcionament: 0,3 A ▪ 230 V CA subministrats per PCB
	NC	Normalment tancat
	NO	Normalment obert
		▪ [13] E/S de camp (Vàlvula de derivació bivalent) ▪ [5.14] Bivalent ▪ [5.37] Bivalent present (ENCÈS)

9.3.12 Per connectar els comptadors d'electricitat



INFORMACIÓ

Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

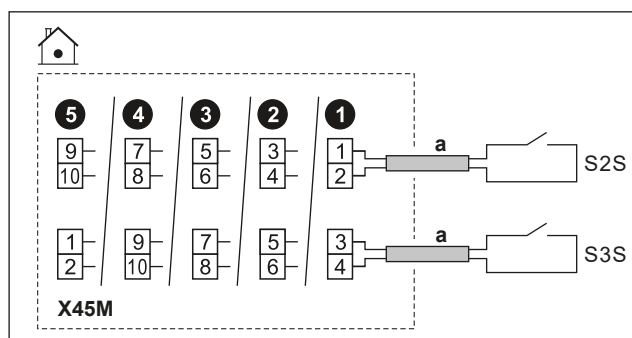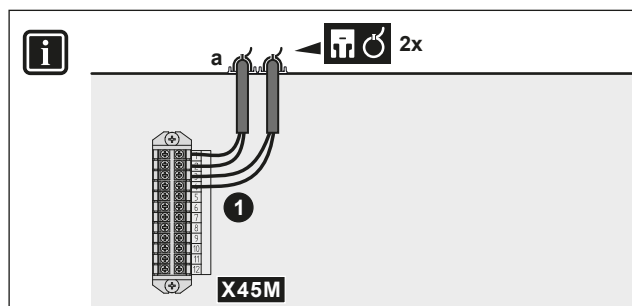

	a	▪ Seguiu la ruta del cable ④→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: 2 (per metre)×0,75 mm² ▪ Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].	
	S2S	Comptador d'electricitat 1	Detecció d'impulsos de 16 V CC (tensió subministrada per PCB)
	S3S	Comptador d'electricitat 2	
			

9.3.13 Per connectar el termòstat de seguretat

Podeu connectar 2 termòstats de seguretat (un per a la unitat i un per a la zona principal). Eviten que les temperatures massa altes vagin a les zones respectives.



AVÍS

Assegureu-vos de seleccionar i instal·lar el termòstat de seguretat d'acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol cas, per evitar una activació innecessària del termòstat de seguretat, recomanem el següent:


- El termòstat de seguretat es pot restablir automàticament.
- El termòstat de seguretat té una taxa màxima de variació de temperatura de 2°C/min.
- El punt d'enganxament del termòstat de seguretat s'ha de seleccionar d'acord amb el límit de sobreescalfament.
- Hi ha una distància mínima de 2 m entre el termòstat de seguretat i la vàlvula motoritzada de 3 vies.



INFORMACIÓ

La temperatura màxima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.12] **Punt de consigna de sobreescalfament**. Aquest límit defineix el màxim d'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura màxima de l'aigua sortint **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.19] **Sobreescalfament en el circuit de l'aigua**, només en cas que s'habiliti [3.13.5] **Kit de dues zones instal·lat**. Aquest límit defineix el màxim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

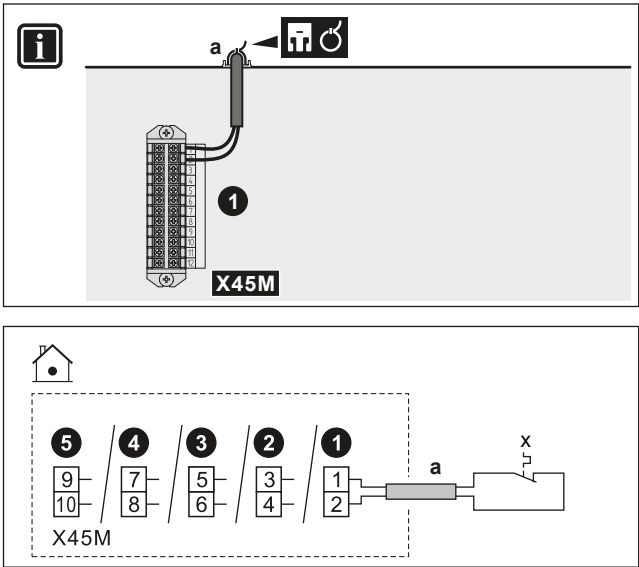

	a	▪ Seguiu la ruta del cable Ⓐ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Filferros: 2x0.75 mm² ▪ Longitud màxima: 50 m ▪ Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].	
	x	Contacte del termòstat de seguretat per a la unitat	Detecció de 16 V CC (tensió subministrada per PCB). El contacte lliure de tensió ha d'assegurar la càrrega mínima aplicable de 15 V CC, 10 mA.
	[13] E/S de camp (Unitat de termòstat de seguretat)		

9.3.14 Smart Grid



INFORMACIÓ

La funcionalitat de comptador d'impulsos fotovoltaics Smart Grid (S4S) NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

Aquest tema descriu diferents maneres de connectar la unitat interior a una Smart Grid:

Contactes Smart Grid: - En cas de contactes Smart Grid de baixa tensió. - En cas de contactes Smart Grid d'alta tensió. Això requereix la instal·lació de 2 relés del kit de relés Smart Grid (EKRELSG).	Els 2 contactes entrants Smart Grid poden activar els modes Smart Grid següents: <table><tr><th>1</th><th>2</th><th>Mode de funcionament</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Funcionament lliure</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Apagada forçada</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Activació recomanada</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Activació forçada</td></tr></table>	1	2	Mode de funcionament	0	0	Funcionament lliure	0	1	Apagada forçada	1	0	Activació recomanada	1	1	Activació forçada
1	2	Mode de funcionament														
0	0	Funcionament lliure														
0	1	Apagada forçada														
1	0	Activació recomanada														
1	1	Activació forçada														
Comptador Smart Grid: - En cas de comptador Smart Grid de baixa tensió. - En cas de comptador Smart Grid d'alta tensió. Això requereix la instal·lació d'1 relé del kit de relés Smart Grid (EKRELSG).	Si el comptador Smart Grid està actiu, només es permet funcionar la bomba de calor amb el límit de potència seleccionat. No obstant això, quan la unitat executa funcions de protecció, també es podrien utilitzar fonts de calor addicionals (però encara respectant el límit de potència). Nota: És possible que en alguns casos aquest límit cap a la bomba de calor sigui ignorat per motius de fiabilitat (per exemple, posada en marxa i descongelació de la bomba de calor). Si el funcionament de la bomba de calor no està permès (per exemple, fora de rang) o hi ha una funció protectora activa (per exemple, prevenció de congelació de la canonada d'aigua), l'escalfador de còpia de seguretat pot assumir però també es limitarà segons la limitació seleccionada a [5.30] Reconeixement d'emergència															


La configuració relacionada en cas de **contactes Smart Grid** és la següent:

	[13] E/S de camp: - HV/LV Contacte de xarxa intel·ligent 1 - HV/LV Contacte de xarxa intel·ligent 2 [5.25] Resposta a la demanda [5.25.1] Mode de funcionament (Contactes llestos per a la xarxa intel·ligent)
---	--

La configuració relacionada en cas de **comptador Smart Grid** és la següent:

	[13] E/S de camp (Contacte del comptador intel·ligent) [5.25.1] Mode de funcionament (Contacte del comptador intel·ligent) [5.25.7] Límit del comptador intel·ligent
---	--



Connexions en cas de contactes Smart Grid de baixa tensió

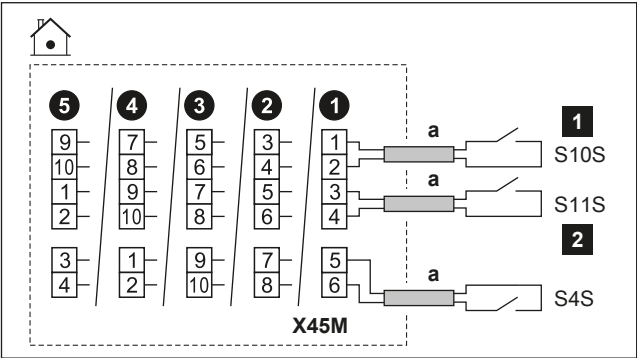


	a	- Seguiu la ruta del cable ③ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Filferros: 0.75 mm² - Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	S4S	Comptador d'impulsos fotovoltaics Smart Grid
	S10S / 1	Contacte 1 Smart Grid de baixa tensió
	S11S / 2	Contacte 2 Smart Grid de baixa tensió

Connexions en cas de contactes Smart Grid d'alta tensió


1 Instal·leu 2 relés del kit de relés Smart Grid (EKRELSG) de la manera següent:

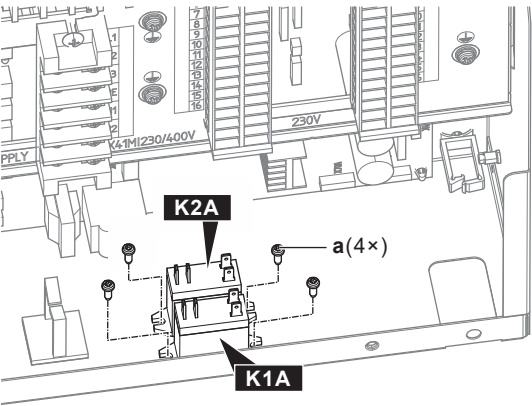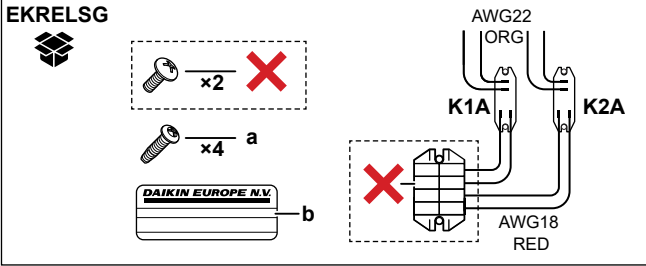

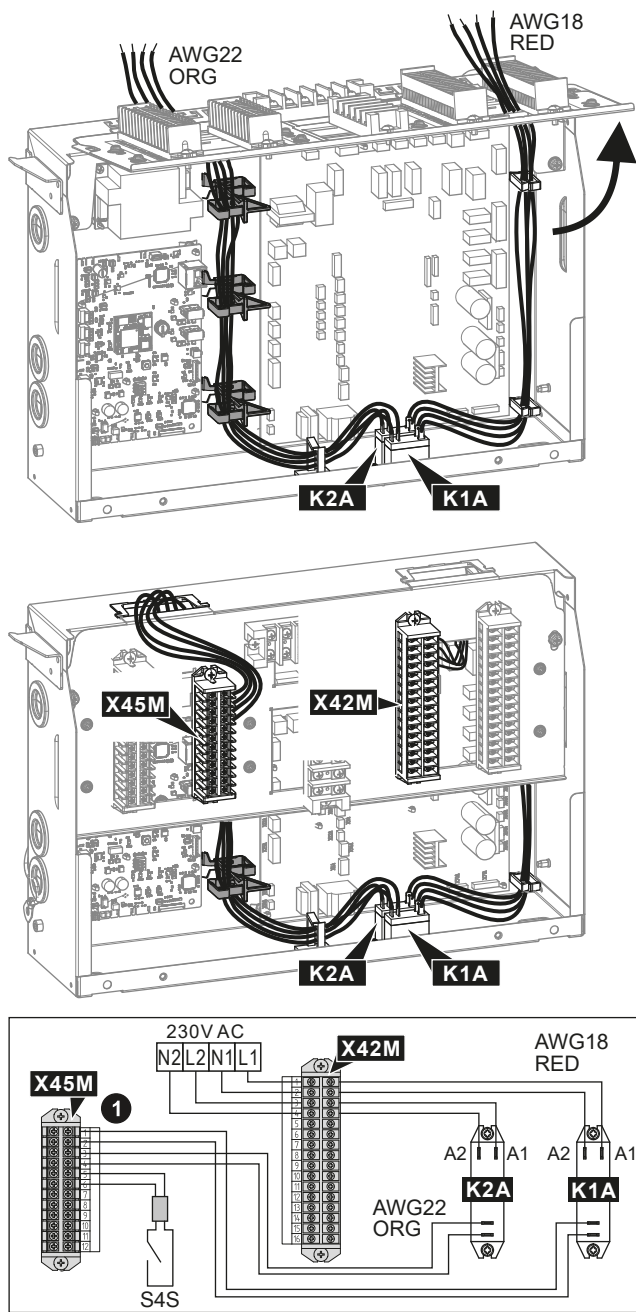


	a	Cargols per a K1A i K2A
	b	Adhesiu per posar als cables d'alta tensió
	AWG22 ORG	Cables (AWG22 taronja) procedents dels costats de contacte dels relés; per ser connectats a X45M
	AWG18 RED	Cables (AWG18 vermell) procedents dels costats de la bobina dels relés; per ser connectats a X42M
	K1A, K2A	Relés
	✗	NO és necessari

2 Connecteu de la manera següent

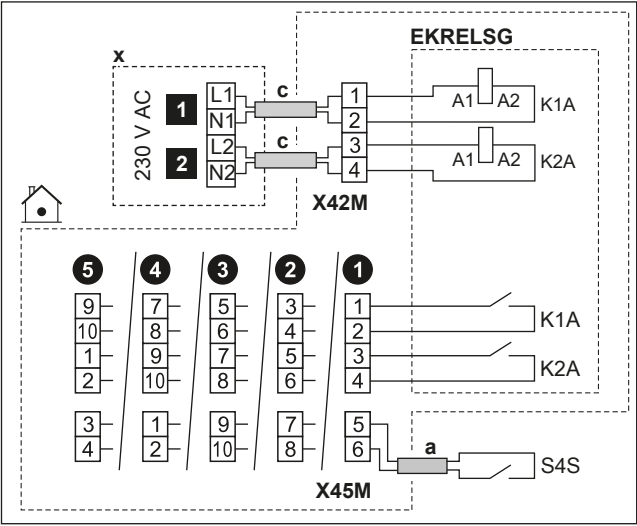

	a	- Seguiu la ruta del cable ③ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Filferros: 0.75 mm²
	c	- Seguiu la ruta del cable ③ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Filferros: 1 mm²
	x	Dispositiu de control de 230 V CA
	EKRELSG	Kit de relés Smart Grid Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	S4S	Comptador d'impulsos fotovoltaics Smart Grid Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	1	Contacte 1 Smart Grid d'alta tensió
	2	Contacte 2 Smart Grid d'alta tensió

Connexions en cas de comptador Smart Grid de baixa tensió

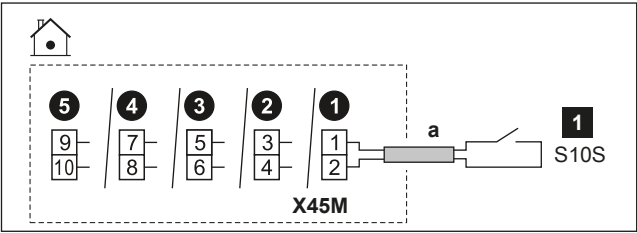


	a	- Seguiu la ruta del cable ③ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Filferros: 0.75 mm² - Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	1	Comptador Smart Grid de baixa tensió

Connexions en cas de comptador Smart Grid d'alta tensió

- 1 Instal·leu 1 relé (K1A) del kit de relés Smart Grid (EKRELSG). (vegeu més amunt: Connexions en cas de Smart Grid contactes d'alta tensió).

2 Connecteu de la manera següent:

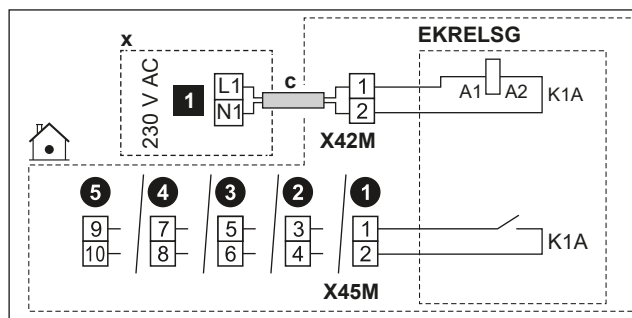


	c	- Seguiu la ruta del cable ☺➔ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. - Filferros: 1 mm²
	x	Dispositiu de control de 230 V CA
	EKRELSG	Kit de relés Smart Grid Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu " 9.1.6 Connexions E/S de camp " [▶ 112].
	1	Comptador Smart Grid d'alta tensió

9.3.15 Per connectar el cartutx WLAN (lliurat com a accessori)

 [8.3] Passare la sense fil

- 1 Introduïu el cartutx WLAN a la ranura del cartutx de la interfície d'usuari de la unitat interior.


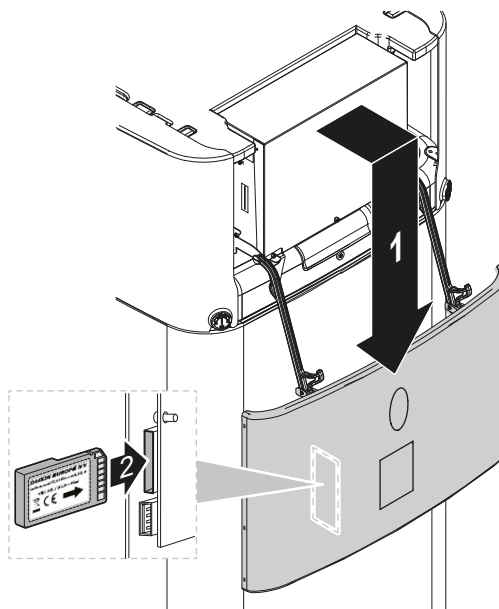


9.3.16 Per connectar l'entrada solar



INFORMACIÓ

Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

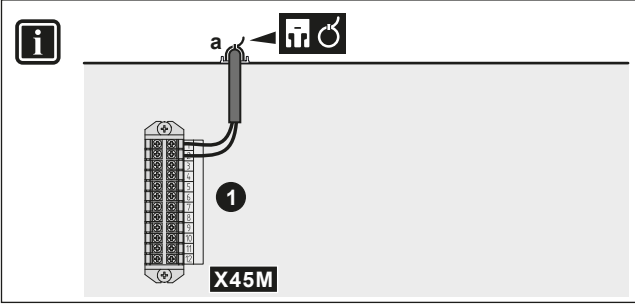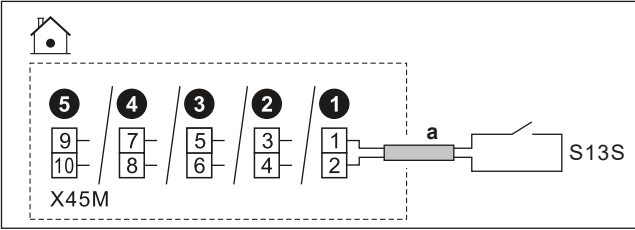	
	
	a ▪ Seguiu la ruta del cable ④→ a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: 2x0,75 mm² ▪ Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	S13S ▪ Contacte d'entrada solar: 16 V CC (tensió subministrada per PCB)
	

9.3.17 Per connectar el comptador de gas

INFORMACIÓ

Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari.

a

1

X45M

5

9

10

4

7

8

3

5

6

2

3

4

1

1

2

a

S12S

X45M

	a	▪ Seguiu la ruta del cable  a "9.3.1 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior" [▶ 124]. ▪ Cables: 2x0,75 mm² ▪ Es tracta d'una connexió d'entrada E/S de camp. Consulteu "9.1.6 Connexions E/S de camp" [▶ 112].
	S12S	▪ Comptador de gas: Detecció d'impulsos de 16 V CC (tensió subministrada per PCB)
		

10 Configuració

En aquest capítol s'explica només la configuració bàsica feta a través de l'auxiliar de configuració. Per a una explicació més detallada i informació de fons, consulteu la guia de referència de configuració.

Mode d'usuari versus mode d'instal·lador

A la pantalla d'inici, i a la majoria d'altres pantalles, si escau, podeu canviar entre el mode d'usuari i el mode d'instal·lador.

	Mode d'usuari
	Mode d'instal·lador. Codi PIN: 5678

Estructura del menú vs. configuració general del camp

Podeu accedir a la configuració de l'instal·lador mitjançant dos mètodes diferents. No obstant això, NO tots els paràmetres són accessibles mitjançant ambdós mètodes.


A través de l'estructura del menú (amb rutes de navegació):

- 1 Des de la pantalla d'inici, utilitzeu els botons de navegació◀◻◻◻▶.
- 2 Aneu a qualsevol dels menús:

[1] Zona principal	[8] Connectivitat
[2] Zona addicional	[9] Energia
[3] Calefacció/refrigeració d'espai	[10] Auxiliar de configuració
[4] Aigua calenta sanitària	[11] Mal funcionament
[5] Configuració	[12] Tocar
[6] Informació	[13] E/S de camp
[7] Mode de manteniment	

A través de la visió general de la configuració del camp:

- 1 Vés a [5.7]: Configuració > Visió general de la configuració del camp.
- 2 Aneu a la configuració del camp desitjat. Si escau, els codis de configuració de camps es descriuen a la guia de referència de configuració. **Exemple:** Aneu a **005** per a la funció de prevenció de congelació de la canonada d'aigua. Els codis de camp que no són aplicables queden marcats en gris.
- 3 Seleccioneu el valor desitjat.

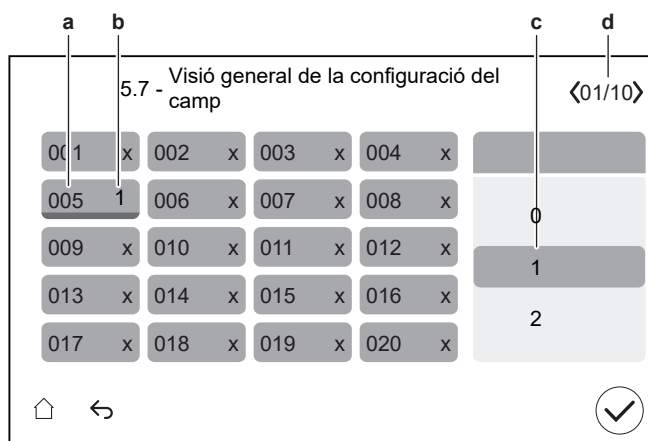


10.1 Auxiliari de configuració

Després de la primera encesa del sistema, la interfície d'usuari inicia un assistent de configuració. Utilitzeu aquest assistent per establir els paràmetres inicials més importants perquè la unitat funcioni correctament.


- Si cal, podeu reiniciar l'assistent de configuració a través de l'estructura del menú: [10]Auxiliari de configuració.
- Si cal, després podeu configurar més ajustos a través de l'estructura del menú.

Auxiliari de configuració - Visió general

Depenent del tipus d'unitat i de la configuració seleccionada, alguns passos no seran visibles.

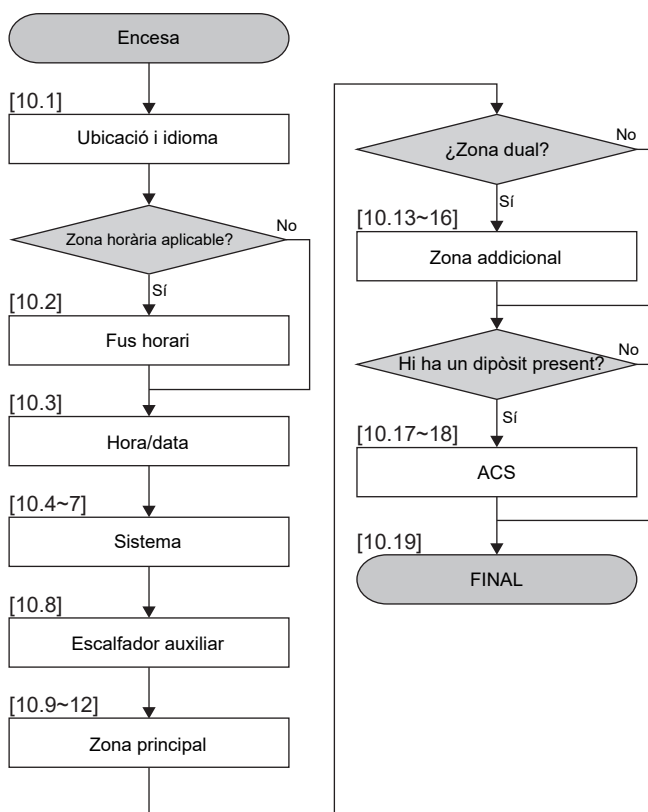

Després d'haver completat tots els passos en l'auxiliar, la interfície d'usuari mostrarà un missatge d'error indicant a introduir el Digital Key (és a dir, realitzar el procediment de desbloqueig). Consulteu "[11.4.1 Per desbloquejar la unitat exterior \(compressor\)](#)" [▶ 172].

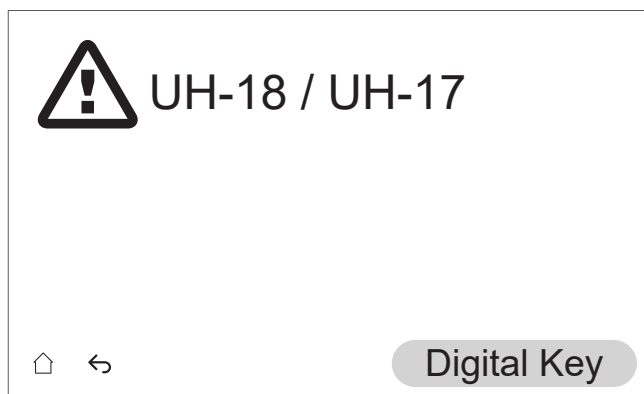

[10.1] Ubicació i idioma

Establiu:

- **País** (això també defineix la zona horària si el país seleccionat només té una zona horària)
- **Idioma**

[10.2] Fus horari

Restricció: Aquesta pantalla només es mostra quan hi ha diversos fusos horaris dins d'un país.

Establiu **Fus horari**.

[10.3] Hora/data

Establiu:

- **Data**
- **Format del rellotge** (24 hores o AM/PM)
- **Hora**
- **Horari d'estiu** (ACTIVACIÓ/DESACTIVACIÓ)

[10.4] 1/4 Sistema

Establiu:


- **Nombre de zones**
- **Bivalent**
- **Dipòsit d'ACS**(no aplicable per a unitats de peu)
- **Tipus de dipòsit d'ACS**(no aplicable per a unitats de peu)

Nombre de zones

El sistema pot subministrar aigua de sortida a un màxim de 2 àrees de temperatura de l'aigua. Durant la configuració, s'ha d'establir el nombre de zones d'aigua.

▪ Una zona


Només una zona de temperatura d'aigua de sortida.

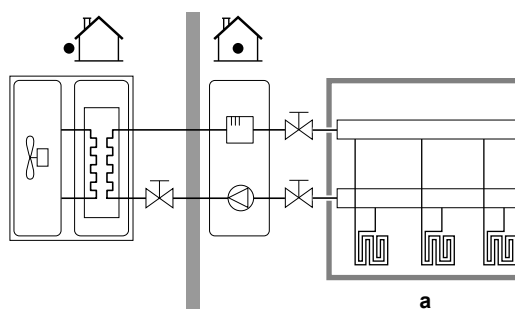

a Zona LWT principal

▪ Dues zones

Dues zones de temperatura d'aigua de sortida. En calefacció, la zona principal de temperatura de l'aigua de sortida consisteix en els emissors de calor de temperatura més baixa i una estació de mescla per aconseguir la temperatura de l'aigua de sortida desitjada.

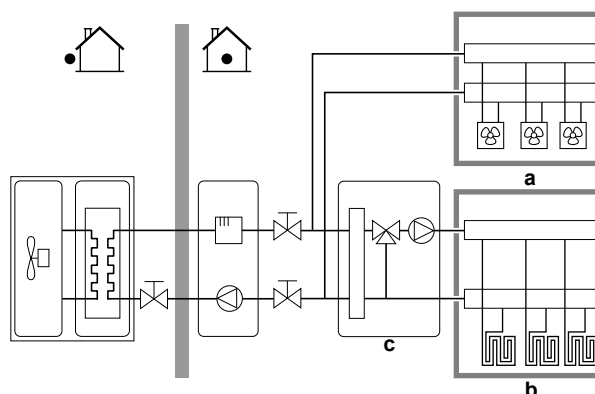

a Zona LWT addicional: Temperatura més alta

b Zona LWT principal: Temperatura més baixa

c Estació de mescla



INFORMACIÓ

Estació de mescla. Si el disseny del vostre sistema conté 2 zones LWT, podeu instal·lar una estació de mescla davant de la zona principal LWT. No obstant això, també poden haver-hi altres aplicacions de doble zona amb vàlvules de tancament. Per obtenir més informació, consulteu les directrius d'aplicació a la guia de referència de l'instal·lador.



AVÍS

Si no es configura el sistema de la següent manera es poden malmetre els emissors de calor. Si hi ha 2 zones, és important que en calefacció:

- la zona amb la temperatura més baixa de l'aigua es configuri com a zona principal, i
- la zona amb la temperatura més alta de l'aigua es configuri com a zona addicional.

**AVÍS**

Si hi ha 2 zones i els tipus emissors estan configurats erròniament, es pot enviar aigua d'alta temperatura cap a un emissor de baixa temperatura (calefacció per terra radiant). Per evitar-ho:

- Instal·leu una vàlvula aquastat/termostàtica per evitar temperatures massa altes cap a un emissor de baixa temperatura.
- Assegureu-vos d'establir els tipus emissors per a la zona principal i per a la zona addicional correctament d'acord amb l'emissor connectat.

Bivalent

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Hi ha instal·lada una font de calor externa (bivalent)?

Per obtenir més informació, consulteu les directrius de l'aplicació de la guia de referència de l'instal·lador, i la configuració de la guia de referència de configuració ([5.14] **Bivalent**).

ACTIVAT (instal·lat) /DESACTIVAT (no instal·lat)

Dipòsit d'ACS^(a)

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. S'ha instal·lat el dipòsit d'ACS?

ACTIVAT (instal·lat) /DESACTIVAT (no instal·lat)

^(a) No es requereix per a unitats de peu₂ o ECH O.

Tipus de dipòsit d'ACS

Només de lectura.

- **Integrat:**

L'escalfador auxiliar també s'utilitzarà per a l'escalfament d'aigua calenta sanitària.

[10.5] 2/4 Sistema

No aplicable.

[10.6] 3/4 Sistema

Restricció: Aquesta pantalla només es mostra quan la unitat té un intercanviador de calor bivalent dins del dipòsit.

En cas que una font de calor externa estigui connectada als models bivalents.

Establiu:

- **Caldera amb dipòsit (ACTIVACIÓ/DESACTIVACIÓ)**

- Encesa

- **Capacitat de la caldera**

- Pot cobrir la demanda de calor: Quan la font de calor externa pot cobrir la demanda total de calor.
- No es pot cobrir la demanda de calor: Quan la font de calor externa no pot cobrir la demanda total de calor.

La capacitat de la caldera defineix si la font de calor externa és capaç de cobrir la demanda total de calor.

- **Capacitat màxima (seleccionar valor)**

- Trieu la capacitat que pot proporcionar la font de calor externa.

Defineix la sortida màxima si la font de calor externa no pot cobrir la demanda total de calor.

[10.7] 4/4 Sistema

Establiu **Selecció d'emergència**.

Selecció d'emergència

Quan es produeix una fallada de la bomba de calor, aquesta configuració (igual que la configuració [5.23]) defineix si l'escalfador elèctric (escalfador de còpia de segure/escalfador de reforçador/caldera del tanc si escau) pot assumir la calefacció de l'espai i l'operació de DHW.

Quan no hi ha una presa automàtica completa per part de l'escalfador elèctric, apareix una finestra emergent (amb el mateix contingut que la configuració [5.30]) on es pot reconèixer manualment que l'escalfador elèctric pot assumir completament (és a dir, l'escalfament de l'espai al punt de configuració normal i el funcionament de la DHW = ON).

Quan la casa està desatesa durant períodes més llargs, recomanem utilitzar per **reducció SH auto./ACS desactivada** mantenir baix el consum energètic.

[5.23]	Quan es produeix una fallada de la bomba de calor, llavors hi ha... per l'escalfador elèctric	Aportació completa
Manual	Sense presa de possessió: - Calefacció de l'espai = OFF - Operació de DHW = OFF	Després del reconeixement manual
Automàtic	Assumpció completa: - Escalfament de l'espai al punt de configuració normal - Operació de DHW = ON	Automàtic
reducció SH auto./ACS activada	Assumpció parcial: - Calefacció de l'espai a un punt de configuració reduït - Operació de DHW = ON	Després del reconeixement manual
reducció SH auto./ACS desactivada	Assumpció parcial: - Calefacció de l'espai a un punt de configuració reduït - Operació de DHW = OFF	Després del reconeixement manual
SH auto. normal/ACS desactivada	Assumpció parcial: - Escalfament de l'espai al punt de configuració normal - Operació de DHW = OFF	Després del reconeixement manual

**INFORMACIÓ**

Si es produeix una fallada de la bomba de calor i NO Selecció d'emergència està configurat Automàtic, les funcions següents romandran actives encara que l'usuari NO reconegui el funcionament d'emergència:

- Protecció contra gelades en habitacions
- Assecador de calefacció per terra radiant
- Prevenció de la congelació de les canonades d'aigua
- Desinfecció

[10.8] Escalfador auxiliar

Establiu:

- Configuració de xarxa:
 - Monofàsic
 - Trifàsic 3 x 400 V+N
- Capacitat màxima:
 - Lliscant limitat en funció de la configuració de la xarxa i el fusible.
- Fusible >10 A (ACTIVACIÓ/DEACTIVACIÓ)

La capacitat màxima suggerida per la interfície d'usuari es basa en la configuració de la xarxa seleccionada i, si escau, la mida del fusible. Un instal·lador pot, tanmateix, baixar la capacitat màxima de l'escalfador auxiliar mitjançant la llista de desplaçament. La taula següent ofereix una visió general dels màxims dinàmics de la llista de desplaçament.

Configuració de xarxa	Fusible >10 A	Capacitat màxima
Monofàsic	(gris fora) ^(a)	Limitat a 6 kW ^(a)
Trifàsic 3 x 400 V+N	(gris fora) ^(a)	Limitat a 9 kW ^(a)

^(a) Però no inferior a 2 kW.

[10.9] 1/4 Zona principal

Establiu:

- Tipus d'emissor
- Control

Tipus d'emissor

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Tipus d'emissor de la zona principal.

- Calefacció del terra radiant
- Convectors de la bomba de calor
- Radiador

La configuració Tipus d'emissor influeix en el delta T objectiu en l'escalfament de la següent manera:

Tipus d'emissor Zona principal	Objectiu delta T en calefacció
Calefacció del terra radiant	3~10°C
Convectors de la bomba de calor	3~10°C

Tipus d'emissor Zona principal	Objectiu delta T en calefacció
Radiador	10 ~ 20° C

L'escalfament o refredament de la zona principal pot trigar més temps. Això depèn dels aspectes següents:

- El volum d'aigua del sistema
- El tipus d'emissor de l'escalfador de la zona principal



AVÍS

Temperatura mitjana de l'emissor = Temperatura de l'aigua de sortida — (Delta T) / 2

Això significa que per a un mateix punt de consigna de temperatura de l'aigua de sortida, la temperatura mitjana de l'emissor dels radiadors és inferior a la de la calefacció per terra radiant a causa d'un delta T més gran.

Exemple de radiadors: $40 - 10 / 2 = 35^{\circ}\text{C}$

Exemple de calefacció per terra radiant: $40 - 5 / 2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Per compensar, podeu augmentar les temperatures desitjades per la corba amb dependència climatològica.



INFORMACIÓ

La temperatura màxima de l'aigua de sortida es decideix en funció de la configuració [3.12] **Punt de consigna de sobreescalfament**. Aquest límit defineix el màxim d'aigua de sortida **al sistema**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

La temperatura màxima de l'aigua sortint **a la zona principal** es decideix en funció de la configuració [1.19] **Sobreescalfament en el circuit de l'aigua**, només en cas que s'habiliti [3.13.5] **Kit de dues zones instal·lat**. Aquest límit defineix el màxim de l'aigua de sortida **a la zona principal**. Depenent del valor d'aquesta configuració, el punt de consigna màxim de LWT també es reduirà en 5°C per permetre un control estable cap al punt de consigna.

Control

Defineix el mètode de control de la unitat per a la zona principal.

- **Sortida d'aigua:** El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura de l'aigua sortint independentment de la temperatura real de l'habitació i/o la demanda de calefacció o refrigeració de l'habitació.
- **Termòstat d'ambient extern:** El funcionament de la unitat es decideix pel termòstat extern o equivalent (per exemple, convector de la bomba de calor).
- **Termòstat d'ambient:** El funcionament de la unitat es decideix en funció de la temperatura ambient de la Interfície Humana Confort dedicada (BRC1HHDAutilitzada com a termòstat d'habitació).

En cas de control extern del termòstat d'habitació, també heu d'establir el tipus de termòstat d'habitació extern amb configuració [1.13]:

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Tipus de termòstat d'habitació extern per a la zona principal.

- **Contacte únic:** El termòstat d'habitació extern utilitzat només pot enviar una condició tèrmica ON/OFF. No hi ha separació entre la demanda de calefacció o refrigeració.
 Seleccioneu aquest valor en cas d'una connexió al convector de la bomba de calor (FWX*).
- **Contacte dual:** El termòstat d'habitació extern utilitzat pot enviar una condició de tèrmic de calefacció/refrigeració separada ON/OFF.
 Seleccioneu aquest valor en cas de connexió a controls cablejats multi-zonificació, termòstats d'habitació cablejats (EKRTWA) o termòstats d'habitació sense fils () EKRTTB

**AVÍS**

Si s'utilitza un termòstat extern d'habitació, el termòstat extern de l'habitació controlarà la protecció contra les gelades a l'habitació.

[10.10] 2/4 Zona principal

Establiu:

- **Mode de punt de consigna d'escalfament:**
 - Fixa
 - En funció del temps
- **Mode de punt de consigna de refrigeració:**
 - Fixa
 - En funció del temps

[10.11] Zona principal 3/4 (Corba WD de calefacció)

Defineix la corba dependent de la intempèrie utilitzada per determinar la temperatura de l'aigua de sortida de la zona principal en l'operació d'escalfament de l'espai.

Restricció: La corba només s'utilitza quan **Mode de punt de consigna d'escalfament** (zona principal) = **En funció del temps**.

Consulteu ["10.2 Corba en funció del temps"](#) [▶ 163].

[10.12] Zona principal 4/4 (Corba WD de refrigeració)

Defineix la corba dependent de la intempèrie utilitzada per determinar la temperatura de l'aigua sortint de la zona principal en l'operació de refrigeració de l'espai.

Restricció: La corba només s'utilitza quan **Mode de punt de consigna de refrigeració** (zona principal) = **En funció del temps**.

Consulteu ["10.2 Corba en funció del temps"](#) [▶ 163].

[10.13] 1/4 Zona addicional

Establiu:

- Tipus d'emissor
- Control

Tipus d'emissor

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Tipus d'emissor de la zona addicional. Per a més informació, consulteu "[\[10.9\] 1/4 Zona principal](#)" [▶ 157].

- Calefacció del terra radiant
- Convector de la bomba de calor
- Radiador

Control

Mostra (només lectura) el mètode de control de la unitat per a la zona addicional. Es determina pel mètode de control de la unitat per a la zona principal (consulteu "[\[10.9\] 1/4 Zona principal](#)" [▶ 157]).

- **Sortida d'aigua** si el mètode de control de la unitat per a la zona principal és **Sortida d'aigua**.
- **Termòstat d'ambient extern** si el mètode de control de la unitat per a la zona principal és:
 - Termòstat d'ambient extern, o
 - Termòstat d'ambient

En cas de control extern del termòstat d'habitació, també heu d'establir el tipus de termòstat d'habitació extern amb configuració [2.13]:

Ha de coincidir amb el disseny del sistema. Tipus de termòstat d'habitació extern per a la zona addicional.

Per a més informació, vegeu "[\[10.9\] 1/4 Zona principal](#)" [▶ 157].

- **Contacte únic:** El termòstat d'habitació extern utilitzat només pot enviar una condició tèrmica ON/OFF. No hi ha separació entre la demanda de calefacció o refrigeració.
 Seleccionen aquest valor en cas d'una connexió al convector de la bomba de calor (FWX*).
- **Contacte dual:** El termòstat d'habitació extern utilitzat pot enviar una condició de tèrmic de calefacció/refrigeració separada ON/OFF.
 Seleccionen aquest valor en cas de connexió a controls cablejats multi-zonificació, termòstats d'habitació cablejats (EKRTWA) o termòstats d'habitació sense fils () EKRTTB

[10.14] 2/4 Zona addicional

Establiu:

- **Mode de punt de consigna d'escalfament:**
 - Fixa
 - En funció del temps
- **Mode de punt de consigna de refrigeració:**
 - Fixa
 - En funció del temps

[10.15] Zona addicional 3/4 (Corba WD de calefacció)

Defineix la corba dependent de la intempèrie utilitzada per determinar la temperatura de l'aigua sortint de la zona addicional en l'operació d'escalfament de l'espai.

Restricció: La corba només s'utilitza quan Mode de punt de consigna d'escalfament (zona addicional) = En funció del temps.

Consulteu "10.2 Corba en funció del temps" [▶ 163].

[10.16] Zona addicional 4/4 (Corba WD de refrigeració)

Defineix la corba dependent de la intempèrie utilitzada per determinar la temperatura de l'aigua sortint de la zona addicional en l'operació de refrigeració de l'espai.

Restricció: La corba només s'utilitza quan Mode de punt de consigna de refrigeració (zona addicional) = En funció del temps.

Consulteu "10.2 Corba en funció del temps" [▶ 163].

[10.17] Auxiliar de configuració – ACS 1/2

Establiu:

- Mode de funcionament

Mode de funcionament

Defineix com es prepara l'aigua calenta sanitària. Les 3 maneres diferents difereixen entre si per la forma en què s'estableix la temperatura desitjada del dipòsit i com hi actua la unitat.

Consulteu el manual de funcionament per obtenir més detalls.

▪ Reescalfament

El dipòsit NOMÉS es pot escalfar mitjançant operació de reescalfament (fix o programat^(a)). Utilitzeu la configuració següent:

- [4.11] Interval d'operació
- [4.24] Activa el programa de reescalfament ^(a)
- En cas de fixos: [4.5] Punt de consigna de reescalfament
- En cas de programat: [4.25] Programa de reescalfament ^(a)
- [4.12.1] Histèresi de confort
- [4.19] Lllindar per activar el reescalfament

▪ Programa i reescalfa

El dipòsit s'escalfa segons un horari i entre els cicles d'escalfament programats, es permet l'operació de reescalfament. La configuració és la mateixa que per Reescalfament i per Programat.

▪ Programat

El dipòsit NOMÉS es pot escalfar segons un horari. Utilitzeu la configuració següent:

- [4.11] Interval d'operació
- [4.6] Programa d'escalfament únic

^(a) Només aplicable per a unitats ₂ ECH O.

Configuració relacionada:

Configuració	Descripció
[4.11] Interval d'operació	Podeu configurar la temperatura màxima permesa del dipòsit aquí. Aquesta és la temperatura màxima que els usuaris poden seleccionar per a l'aigua calenta sanitària. Podeu fer servir aquesta configuració per limitar la temperatura a les aixetes d'aigua calenta.
[4.24] Activa el programa de reescalfament ^(a) (en cas de Reescalfament)	El punt de consigna de reescalfament pot ser: ▪ Fix (per defecte) ▪ Programat Podeu canviar entre els dos aquí: ▪ Apagat = Fix. Ja podeu configurar [4.5]. ▪ Encès = Programat. Ja podeu configurar [4.25].
[4.5] Punt de consigna de reescalfament (en cas de punt de consigna de reescalfament fix)	Podeu configurar el punt de consigna fix de reescalfament aquí. ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Programa de reescalfament ^(a) (en cas de punt de consigna de reescalfament programat)	Podeu programar el calendari de reescalfament aquí.
[4.12.1] Histèresi de confort (en cas de Reescalfament o Programa i reescalfa)	Podeu configurar la histèresi de reescalfament aquí. Quan la temperatura del dipòsit baixa per sota de la temperatura de reescalfament menys la temperatura de la histèresi de reescalfament, el dipòsit s'escalfa fins a la temperatura de reescalfament. ▪ 1 ~ 40° C
[4.19] Llindar per activar el reescalfament (en cas de Reescalfament o Programa i reescalfa)	Podeu configurar la temperatura del desencadenament de reescalfament del dipòsit d'aigua calenta domèstica per assegurar-vos que hi hagi prou energia al dipòsit aquí. Aquesta configuració està optimitzada per a una comoditat suficient. ▪ 10 ~ 85° C Nota: Assegureu-vos d'utilitzar sempre un valor inferior a [4.5]Punt de consigna de reescalfament.
[4.6] Programa d'escalfament únic (en cas de Programat o Programa i reescalfa)	Podeu programar i activar una programació del dipòsit aquí.

^(a) Només aplicable per a unitats ₂ ECH O.

[10.18] Auxiliari de configuració – ACS 2/2

Establiu:

- Punt de consigna del dipòsit (seleccionar valor)
- Histèresi (seleccionar valor)

[10.19] Auxiliar de configuració

L'auxiliar de configuració ha finalitzat!

Assegureu-vos que la llista de comprovació de la posada en servei en e-Care també s'ha completat.

10.2 Corba en funció del temps

10.2.1 Què és una corba en funció del temps?

Funcionament amb dependència climatològica

La unitat funciona amb dependència climatològica si la temperatura d'aigua d'impulsió desitjada o la temperatura es determina automàticament en funció de la temperatura exterior. Per tant, està connectada a un sensor de temperatura en la paret nord de l'edifici. Si la temperatura exterior puja o baixa, la unitat la compensa a l'instant. Per tant, la unitat no ha d'esperar a rebre informació del termòstat per a pujar o baixar la temperatura de l'aigua d'impulsió. En reaccionar més ràpid, evita les pujades o caigudes brusques de la temperatura interior i la temperatura de l'aigua en els punts d'extracció.

Avantatge

El funcionament amb dependència climatològica redueix el consum d'energia.

Corba amb dependència climatològica

Per poder compensar les diferències de temperatura, la unitat confia en la seva corba de dependència climatològica. Aquesta corba defineix quina ha de ser la temperatura de l'aigua o d'impulsió a diferents temperatures exteriors. Com la inclinació de la corba depèn de les circumstàncies de cada lloc, com el clima i l'aïllament de l'edifici, un instal·lador o un usuari pot ajustar-la.

Tipus de corba dependent de la intempèrie

El tipus de corba dependent de la intempèrie és "corba de 2 punts".

Disponibilitat

La corba de dependència climatològica està disponible per a:

- Àrea principal- Calefacció
- Àrea principal - Refrigeració
- Àrea addicional - Calefacció
- Àrea addicional - Refrigeració

10.2.2 Ús de corbes en funció del temps

Pantalles relacionades

La taula següent descriu:

- On es poden definir les diferents corbes amb dependència climatològica
- Quan s'utilitza la corba (restricció)

Per definir la corba, aneu a...	La corba s'utilitza quan...
[1.8] Zona principal > Corba WD de calefacció	[1.5] Mode de punt de consigna d'escalfament = En funció del temps
[1.9] Zona principal > Corba WD de refrigeració	[1.7] Mode de punt de consigna de refrigeració = En funció del temps
[2.8] Zona addicional > Corba WD de calefacció	[2.5] Mode de punt de consigna d'escalfament = En funció del temps
[2.9] Zona addicional > Corba WD de refrigeració	[2.7] Mode de punt de consigna de refrigeració = En funció del temps




INFORMACIÓ

Punts d'ajust màxim i mínim


No podeu configurar la corba amb temperatures superiors o inferiors als punts d'ajust màxim i mínim definits per a aquesta àrea. En arribar al punt d'ajust màxim o mínim, la corba s'aplana.

Per definir una corba amb dependència climatològica

Defineix la corba amb dependència climatològica utilitzant dos punts establerts (b, c). **Exemple:**

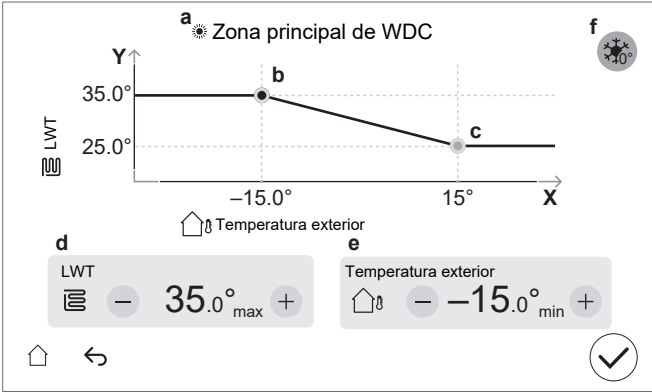

Element	Descripció
a	Corba amb dependència climatològica seleccionada: [1.8] Zona principal — Calefacció (☀) [1.9] Zona principal - Refrigeració (❄) [2.8] Zona addicional — Calefacció (☀) [2.9] Zona addicional - Refrigeració (❄)
b, c	Punt de consigna 1 i punt de consigna 2. Podeu canviar-los: - Arrossegant el punt de consigna. - Tocant el punt de consigna i, a continuació, utilitzant els botons -/+ a e, f.
d, e	Valors del punt de consigna seleccionat. Podeu canviar els valors mitjançant els botons - / +.

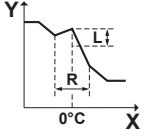Element	Descripció
f	Augment al voltant de 0°C (el mateix que establir [1.26] per a la zona principal, i [2.20] per a la zona addicional). Utilitzeu aquesta configuració per compensar les possibles pèrdues de calor de l'edifici a causa de l'evaporació del gel fos o la neu. (p. ex., als països de les regions fredes). En l'operació de calefacció, la temperatura desitjada de l'aigua de sortida s'incrementa localment al voltant d'una temperatura exterior de 0°C.  L: Augment; R: Span; X: Temperatura exterior; Y: Deixant temperatura de l'aigua Valors possibles: ▪ No ▪ augment 2°C, interval 4°C ▪ augment 2°C, interval 8°C ▪ augment 4°C, interval 4°C ▪ augment 4°C, interval 8°C
Eix X	Temperatura exterior.
Eix Y	Temperatura de sortida de l'aigua per a la zona seleccionada. La icona correspon a l'emissor de calor d'aquesta zona: ▪ : Calefacció per terra radiant ▪ : Unitat de bobina de ventilador ▪ : Radiador

Afinar una corba amb dependència climatològica

La taula següent descriu com afinar la corba amb dependència climatològica d'una zona:

Noteu...		Ajust precís amb punts d'ajust:			
A temperatures exteriors normals...	A temperatures exteriors fredes...	Punt de consigna 1 (b)		Punt de consigna 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Fred	↑	↑	—	—
OK	Calent	↓	↓	—	—
Fred	OK	—	—	↑	↑
Fred	Fred	↑	↑	↑	↑
Fred	Calent	↓	↓	↑	↑
Calent	OK	—	—	↓	↓
Calent	Fred	↑	↑	↓	↓
Calent	Calent	↓	↓	↓	↓

10.3 Estructura del menú: Configuració general de l'instal·lador



AVÍS

En canviar una configuració, l'operació s'atura temporalment. Les operacions es reiniciaran quan torneu a la pantalla d'inici.

Depenent del tipus d'unitat i de la configuració seleccionada, algunes configuracions no seran visibles.

[1] Zona principal

- [1.6] Interval de punt de consigna
- [1.12] Control
- [1.13] Termòstat d'ambient extern
- [1.14] Delta T calefacció
- [1.16] Tolerància de refrigeració
- [1.18] Delta T refrigeració
- [1.19] Sobreescalfament en el circuit de l'aigua
- [1.20] Circuit d'aigua subrefrigerant
- [1.26] Augment al voltant de 0°C
- [1.31] Termòstat d'habitació Daikin

[2] Zona addicional

- [2.6] Interval de punt de consigna
- [2.12] Control
- [2.13] Termòstat d'ambient extern
- [2.14] Delta T calefacció
- [2.17] Delta T refrigeració
- [2.20] Augment al voltant de 0°C
- [2.33] Tolerància de refrigeració

[3] Calefacció/refrigeració d'espai

- [3.3] Selecció d'emergència
- [3.7] Calefacció màx. per sobre de LWT
- [3.8] Temps mitjà
- [3.9] Refredament màx. per sota de LWT
- [3.11] Punt de consigna de refrigeració insuficient
- [3.12] Punt de consigna de sobreescalfament
- [3.13] Kit de dues zones
- [3.14] Termòstat d'ambient present
- [3.15] Temps mínim d'encesa de la bomba de calor

[4] Aigua calenta sanitària

- [4.9] Esborrar el mal funcionament de la desinfecció
- [4.10] Desinfecció
- [4.11] Interval d'operació
- [4.13] Bomba ACS
- [4.14] Escalfador de reforç
- [4.18] Activar la desinfecció
- [4.23] Compensació de punt de consigna de BSH

[5] Configuració

- [5.1] Desgebrament forçat
- [5.2] Operació silenciosa
- [5.5] Escalfador auxiliar
- [5.7] Visió general de la configuració del camp
- [5.8] Digital Key
- [5.11] Restableix les hores d'operació del ventilador
- [5.14] Configuració bivalent
- [5.18] Reinici del sistema
- [5.22] Desplaçament del sensor ambient extern
- [5.23] Selecció d'emergència
- [5.24] Nivell de registre avançat
- [5.25] Resposta a la demanda
- [5.26] Temporitzador d'inactivitat de la pantalla

- [5.28] Equilibrat
- [5.29] Mode de recuperació de refrigerant
- [5.33] La caldera amb dipòsit cobreix la demanda de calefacció
- [5.34] Capacitat màxima
- [5.36] Prevenció de la congelació de les canonades d'aigua
- [5.37] Bivalent present

[7] Mode de manteniment

- [7.1] Prova de funcionament de l'actuador
- [7.2] Purga d'aire
- [7.3] Prova de funcionament
- [7.4] Assecat de la solera radiant
- [7.7] Configuració de la prova de funcionament
- [7.8] Mal funcionament

[9] Energia

- [9.11] Eficiència de la caldera
- [9.12] Factor PE

[10] Auxiliar de configuració

Consulteu "10.1 Auxiliar de configuració" [▶ 152].

[11] Mal funcionament

[13] E/S de camp

11 Posada en servei

**AVÍS**

Llistes de comprovació de posada en marxa. Assegureu-vos de completar les diferents llistes de comprovació de posada en marxa:

- En els manuals d'instal·lació (unitat exterior i unitat interior) o en la guia de referència de l'instal·lador
- A l'aplicació Daikin e-Care

**AVÍS**

Primera operació. La primera vegada que la unitat comenci a funcionar amb calefacció o aigua calenta sanitària, es posarà en marxa breument en funcionament de refrigeració per garantir la fiabilitat de la bomba de calor:

- Per aquest motiu, l'escalfador auxiliar augmentarà la temperatura de l'aigua perquè la unitat no es congeli. Es requereix iniciar la primera vegada en calefacció d'espai o operació de refrigeració d'espai (no operació d'aigua calenta sanitària) per limitar el consum de l'escalfador auxiliar. Si s'utilitza en funcionament d'aigua calenta sanitària per primera vegada, s'espera que el consum de l'escalfador auxiliar sigui més gran.
- L'error 89-10 es pot produir si la unitat s'instal·la durant temperatures ambientals negatives. En aquest cas la unitat deixarà de funcionar en breu i després es reprendrà. La unitat continuarà funcionant, però trigarà més temps fins que la unitat canviï de refrigeració a calefacció

**AVÍS**

Si la temperatura exterior és inferior a 18° C, es pot produir un error 89-10 en iniciar en mode de refrigeració. Canvieu el mode de funcionament a calefacció i repetiu el procés


**AVÍS**

Primera operació. En iniciar la unitat en funcionament de refrigeració:


- Per sota de temperatures exteriors de 18°C es podria produir un error 98-10. Canvieu el mode de funcionament a calefacció o aigua calenta sanitària i repetiu l'encesa.
- L'escalfador auxiliar augmentarà la temperatura de l'aigua perquè la unitat no es congeli. Es requereix iniciar la primera vegada en calefacció d'espai o operació de refrigeració d'espai (no operació d'aigua calenta sanitària) per limitar el consum de l'escalfador auxiliar. Si s'utilitza en funcionament d'aigua calenta sanitària per primera vegada, s'espera que el consum de l'escalfador auxiliar sigui més gran.

**ADVERTÈNCIA**

Després de posar-lo en funcionament, NO APAGUEU els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romangui activada. En cas d'alimentació normal de velocitat de kWh (a), hi ha un interruptor de circuit. En cas de font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh (b), n'hi ha dues.

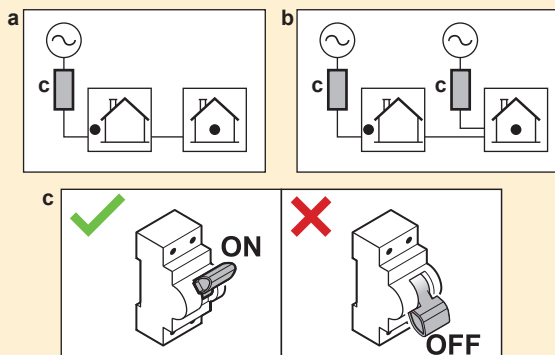**ADVERTÈNCIA**

Després de posar-lo en funcionament, NO APAGUEU els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romangui activada. En cas d'unitat interior subministrada per separat (a), hi ha dos interruptors. En cas d'unitat interior que rep subministrament des de la unitat exterior (b), hi ha un interruptor.

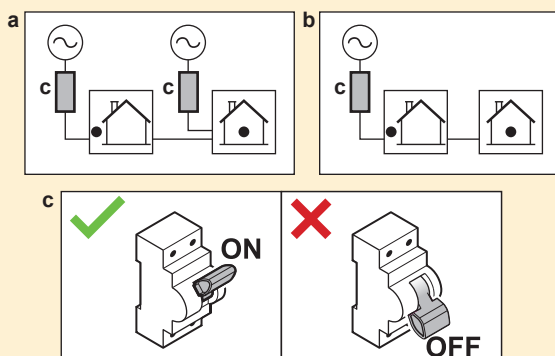**AVÍS**

Si s'instal·len vàlvules automàtiques de purga d'aire a la canalització de camp:

- Entre la unitat exterior i la unitat interior (a la canonada d'aigua d'entrada de la unitat interior), s'han de tancar després de la posada en funcionament.
- Després de la unitat interior (al costat de l'emissor), poden romandre oberts després de la posada en funcionament.

**AVÍS**

Per a habitatges amb una càrrega tèrmica similar a la capacitat de calefacció declarada a l'etiqueta energètica, es recomana establir la [5.6.2] **Configuració de l'escassetat de capacitat** a 2 (**Sota l'equilibri**) i disminuir el punt de configuració d'equilibri [5.6.2] **Punt de consigna d'equilibri** a la temperatura bivalent declarada de -10°C. (consulteu fitxa del producte a la bossa d'accessoris o la base de dades d'etiquetes energètiques en línia (vegeu:)). <https://daikintechdatahub.eu/>

**AVÍS**

Per evitar el comportament ON/OFF de la unitat, es recomana no sobredimensionar la unitat. Consulteu la capacitat de calefacció declarada a l'etiqueta energètica o a la base de dades d'etiquetes energètiques en línia: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMACIÓ**

Quan la unitat estigui engegada, trigaran 5 minuts perquè la unitat s'inicialitzi. Durant aquest temps la parada de fuga d'entrada de la vàlvula de tancament roman tancada, de manera que no es pot iniciar el funcionament d'aigua calenta domèstica.

**INFORMACIÓ**

Funcions de protecció - "Mode de manteniment". El programari està equipat amb funcions de protecció. La unitat executa automàticament aquestes funcions quan sigui necessari.

Funcions protectores: [3.4]Antiglaç, [5.36] Prevenció de la congelació de les canonades d'aigua i [4.18]. **Activar la desinfecció**

Durant la instal·lació o el servei aquest comportament no és desitjat. Per tant:

- **Al principi encesa:** El mode de manteniment està actiu i les funcions de protecció estan desactivades per defecte. Passades les 12 hores, el mode de manteniment es desactivarà, i les funcions de protecció s'habilitaran automàticament.
- **Posteriorment:** Sempre que aneu a [7] **Mode de manteniment** les funcions protectores queden desactivades durant 12 hores o fins que sortiu **Mode de manteniment**.

En aquest capítol

11.1	Visió general: Posada en servei	170
11.2	Precaucions abans de posar la unitat en servei	170
11.3	Llista de comprovació abans de posar la unitat en servei	171
11.4	Llista de comprovació durant la posada en servei de la unitat	172
11.4.1	Per desbloquejar la unitat exterior (compressor)	172
11.4.2	Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior	176
11.4.3	Per actualitzar el programari de la interfície d'usuari	178
11.4.4	Per comprovar el cabal mínim	178
11.4.5	Per realitzar una purga d'aire	179
11.4.6	Per realitzar una prova d'operació	180
11.4.7	Per realitzar una prova de l'actuador	182
11.4.8	Per a l'assegador de calefacció per terra radiant	184

11.1 Visió general: Posada en servei

En aquest capítol es descriu què heu de fer i saber per posar en funcionament el sistema després d'instal·lar-lo i configurar-lo.

Procediment típic

El procés per posar en marxa el sistema sol seguir les fases següents:

- 1 Comprovació de la "Llista de comprovació abans de la posada en funcionament".
- 2 Realització d'una purga d'aire.
- 3 Realització d'una prova per al sistema.
- 4 Si cal, realitzar una prova per a un o més actuadors.
- 5 Si cal, realitzant un assecat de solera de calefacció per terra radiant.

11.2 Precaucions abans de posar la unitat en servei

**AVÍS**

Feu servir SEMPRE la unitat amb termistors i/o sensors/interruptors de pressió. Si NO ho feu, el compressor es podria cremar.

11.3 Llista de comprovació abans de posar la unitat en servei

- 1 Després d'instal·lar la unitat, comproveu els punts que s'enumeren a continuació:
- 2 Apagueu la unitat.
- 3 Enceneu la unitat.

☐	Llegiu atentament les instruccions d'instal·lació, segons es descriuen a la guia de referència per a l'instal·lador .
☐	La unitat interior està muntada correctament. - Comproveu que totes les parts de la campana s'ajustin correctament. - Comproveu que les peces de bloqueig estiguin tancades.
☐	La unitat exterior està ben muntada.
☐	S'ha realitzat el següent cablejat de camp d'acord amb aquest document i la legislació aplicable: - Entre el panell de subministrament local i la unitat exterior - Entre la unitat interior i la unitat exterior - Entre el panell de subministrament local i la unitat interior - Entre la unitat interior i les vàlvules (si escau) - Entre la unitat interior i el termòstat de l'habitació (si escau)
☐	La Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada) està correctament instal·lada.
☐	El sistema està ben connectat a terra i els terminals de terra estan ben collats.
☐	Els fusibles o els dispositius de protecció instal·lats d'obra estan instal·lats seguint les indicacions d'aquest document, i NO s'han de derivar.
☐	La tensió de subministrament elèctric s'ha de correspondre amb la tensió de l'etiqueta d'identificació de la unitat.
☐	NO hi ha connexions fluïxes ni components elèctrics fets malbé a la caixa d'interruptors.
☐	NO hi ha components fets malbé ni tubs aixafats a l'interior de les unitats interiors i exteriors.
☐	L' interruptor de l'escalfador auxiliar F1B (subministrament independent) està activat.
☐	S'han instal·lat els tubs de les mides correctes i estan correctament aïllats.
☐	NO hi ha cap fuga d'aigua dins de la unitat interior. Tots els components elèctrics i connexions estan secs.
☐	Les vàlvules de tancament estan correctament instal·lades i completament obertes.
☐	Si s'instal·len vàlvules automàtiques de purga d'aire a la canalització de camp: - Entre la unitat exterior i la unitat interior (a la canonada d'aigua d'entrada de la unitat interior), s'han de tancar després de la posada en funcionament. - Després de la unitat interior (al costat de l'emissor), poden romandre oberts després de la posada en funcionament.
☐	La vàlvula d'alleujament de pressió (circuit de calefacció de l'espai) purga l'aigua quan s'obre. L'aigua neta ha de sortir.
☐	El volum mínim d'aigua està garantit en totes les condicions. Consulteu "Per comprovar el volum d'aigua i el cabal" a "8.1 Preparació dels conductes d'aigua" [▶ 91].
☐	El dipòsit d'emmagatzematge s'ha omplert completament.
☐	El dipòsit d'aigua calenta sanitària s'omple completament.
☐	La qualitat de l'aigua compleix amb la directiva 2020/2184 de la UE.

☐	No s'afegeix cap solució anticongelant (per exemple, glicol) a l'aigua.
☐	L'etiqueta "Sense glicol" (lliurada com a accessori) es col·loca a la canalització del camp prop del punt d'ompliment.
☐	Heu explicat a l'usuari com utilitzar de forma segura la bomba de calor R290. Per obtenir més informació sobre això, consulteu el Manual de servei dedicat ESIE22-02 "Sistemes que utilitzen refrigerant R290" (disponible a https://my.daikin.eu).

Unitat exterior

☐	Abans de començar a treballar, comproveu els elements de seguretat de "3.1 Llista de control de seguretat abans de treballar en unitats R290" [▶ 22].
☐	La unitat exterior està muntada correctament. Consulteu "7.3 Muntatge de la unitat exterior" [▶ 84].
☐	S'elimina el pern de transport de la unitat exterior (+ volandera). Consulteu "7.2.3 Per treure el cargol de transport (+ volandera)" [▶ 79].
☐	La unitat exterior està instal·lada en un lloc adequat. Consulteu "7.1.1 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior" [▶ 74].
☐	Es respecta la "zona de protecció" al voltant de la unitat exterior. Consulteu "7.1.1 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior" [▶ 74].
☐	La vàlvula de tancament està connectada a l'entrada d'aigua de la unitat exterior. Consulteu "8.2.3 Per connectar la canalització d'aigua" [▶ 96].
☐	S'instal·len un fusible de camp correcte i un interruptor de fuites de terra a la font d'alimentació de la unitat exterior. Consulteu "9.2.1 Especificacions dels components de cablejat estàndard" [▶ 117].
☐	Els adhesius "NO APAGUEU l'interruptor" s'enganxen a l'armari elèctric. Consulteu "9.2.3 Per arreglar els adhesius "NO APAGUEU l'interruptor"" [▶ 120].

11.4 Llista de comprovació durant la posada en servei de la unitat

☐	Per desbloquejar la unitat exterior (compressor).
☐	Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior .
☐	Per actualitzar el programari de la interfície d'usuari a l'última versió.
☐	Per comprovar que el funcionament cabal mínim durant la refrigeració/posada en marxa de calefacció /descongelació/escalfador de còpia de seguretat està garantit en totes les condicions. Consulteu "Per comprovar el volum d'aigua i el cabal" a "8.1 Preparació dels conductes d'aigua" [▶ 91].
☐	Com fer una purga d'aire .
☐	Com fer una prova de funcionament .
☐	Per realitzar una prova de l'actuador .
☐	Per realitzar (iniciar) un assecat de calefacció per terra radiant (si cal).


11.4.1 Per desbloquejar la unitat exterior (compressor)




AVÍS

Durant l'estat bloquejat, no es permet funcionar la bomba de calor.


L'operació limitada/posada en servei és possible a través dels escalfadors elèctrics vinculats a [5.23] **Selecció d'emergència** (vegeu "10.7 4/4 Sistema" [▶ 156]).



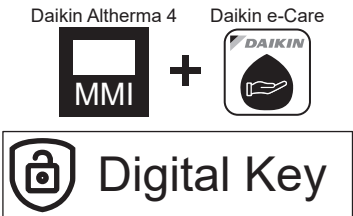
Qui	Només els instal·ladors formats i amb el nivell de competències requerit estan autoritzats per realitzar el procediment de desbloqueig (és a dir, generar el Digital Key).
Què	 El compressor de les bombes de calor Daikin Altherma 4 s'envia en estat bloquejat. Durant la posada en marxa, s'ha de desbloquejar mitjançant la funció Digital Key de Daikin e-Care l'aplicació i a la interfície d'usuari de la unitat interior.  Nota: Per esborrar certs errors relacionats amb R290 (per exemple, fuites de refrigerant R290, errors del sensor de gas), també heu d'utilitzar la funció Digital Key.
Quan	Opció 1 (assistent de configuració): En un primer moment encesa de la unitat, l'assistent de configuració s'inicia automàticament. Després d'haver completat tots els passos en l'auxiliar (vegeu "10.1 Auxiliar de configuració" [▶ 152]), la interfície d'usuari mostrarà un missatge d'error que indica que s'ha d'iniciar la funció Digital Key (és a dir, realitzar el procediment de desbloqueig). Opció 2 (errors): Quan hi ha errors que necessiten el Digital Key per esborrar, es pot iniciar la Digital Key funció des dels respectius missatges d'error.
Necessari	- Smartphone (compatible amb iOS/Android) amb l'aplicació Daikin e-Care instal·lada. - Per baixar l'aplicació, vegeu "1.1 Quant a aquest document" [▶ 6]. - Funcionalitat fora de línia per generar la Digital Key és compatible (si l'usuari ja estava connectat). - Compte professional de Stand By Me (per iniciar sessió a l'aplicació), amb el nivell de formació requerit per gestionar unitats R290.
Punts d'atenció	- Es permeten un màxim de 5 intents de desbloqueig per cada 15 minuts. Si se supera, la unitat NO permet cap altre intent durant 1 hora. - Quan s'ha introduït la Digital Key, els permisos a la unitat s'incrementen durant 6 hores. Es recomana que l'instal·lador torni al mode d'usuari en sortir del lloc.

Procediment de desbloqueig (diagrama de flux)

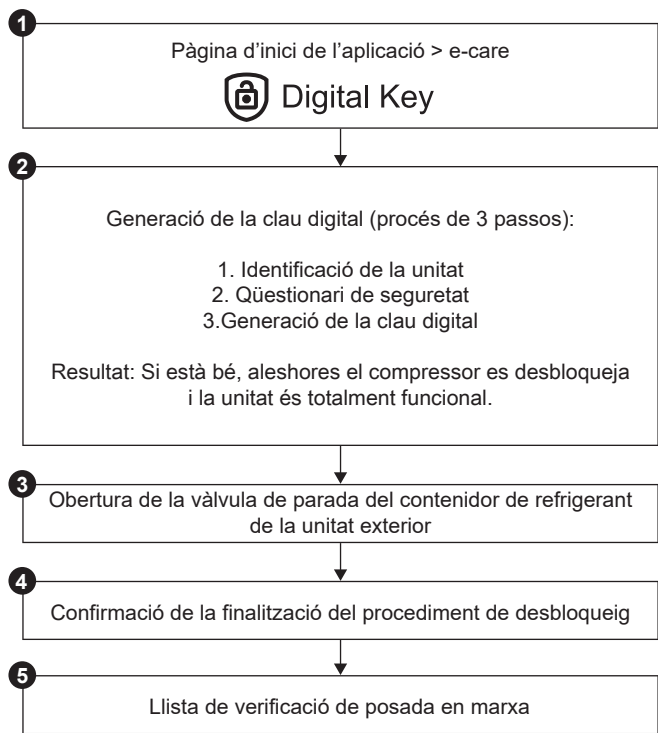

Procediment de desbloqueig (passos detallats)

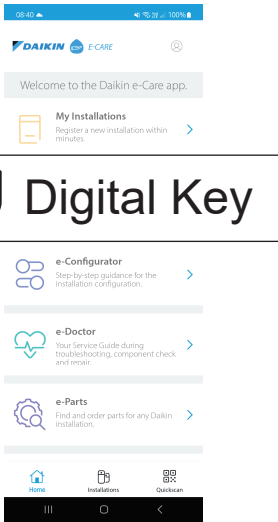1		A la pàgina principal de l'aplicació Daikin e-Care, aneu a:  Resultat: L'aplicació verifica si l'instal·lador té el nivell de competències requerit per realitzar el procediment de desbloqueig. Si no és així, es mostra un error i es restringeixen les accions.
2		S'inicia el procés de 3 passos per generar la Digital Key: 2.1 Identificació de la unitat 2.2 Qüestionari de seguretat 2.3 Generació de la Digital Key

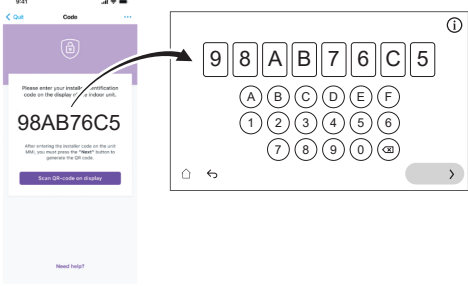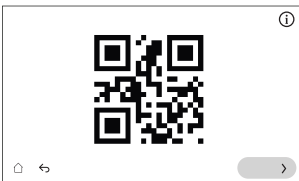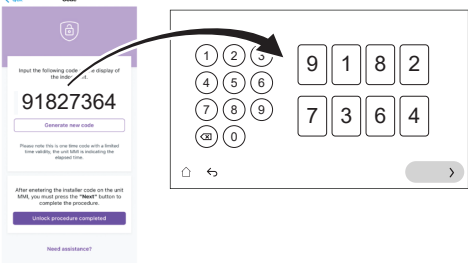2,1		Identificació de la unitat Escanegeu el codi QR a la placa de nom de la unitat interior. L'aplicació comprovarà si aquesta unitat ja està registrada i s'ha trobat mitjançant Stand By Me. Per a noves instal·lacions, haureu de registrar la unitat abans de poder anar al següent pas.
2,2		Qüestionari de seguretat Responen preguntes de seguretat. Aquesta breu llista de preguntes ajuda l'instal·lador a comprovar que es compleixen els requisits mínims de seguretat per activar el compressor. Quan es completa la llista de verificació, l'aplicació comprova les respostes i genera un informe. Només podeu anar al següent pas si es compleixen tots els requisits de seguretat.
2,3		Generació de Digital Key
	2.3.1 	L'aplicació mostra un primer codi. Introduïu aquest codi a la interfície d'usuari. Per exemple: 
	2.3.2 	La interfície d'usuari genera un codi QR. Escanegeu aquest codi amb l'aplicació. Per exemple: 
	2.3.3 	L'aplicació mostra un segon codi (= Digital Key; codi únic). Introduïu aquest codi a la interfície d'usuari. Per exemple: 
	Resultat:	Si tot està bé, aleshores: - La interfície d'usuari mostra una confirmació. - El compressor es desbloqueja i la unitat és totalment funcional.

3		Quan la interfície d'usuari ho indiqui, obriu la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior. Consulteu " 11.4.2 Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior " [▶ 176].
4		A l'aplicació, confirmeu que s'hagi completat el procediment de desbloqueig.
5		A l'aplicació, se us dirigirà a l'eina de posada en marxa on podreu omplir la llista de comprovació de posada en marxa per completar les comprovacions detallades de la instal·lació. Quan es completi el procés de posada en marxa, la unitat estarà preparada per funcionar.

11.4.2 Per obrir la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior




AVÍS

Després de la instal·lació, la vàlvula de parada ha de romandre totalment oberta per evitar danys a la junta.

Per a un transport segur, gairebé tot el refrigerant s'emmagatzema al recipient refrigerant de la unitat exterior. Durant la posada en marxa, quan es realitza el procediment de desbloqueig de la unitat exterior (vegeu "[11.4.1 Per desbloquejar la unitat exterior \(compressor\)](#)" [▶ 172]), la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant ha d'estar completament oberta (quan ho indiqui la interfície d'usuari) i romandre totalment oberta.

- 1 Assegureu-vos que no hi hagi una fuga de gas al circuit entre la unitat interior i la unitat exterior mitjançant l'ús d'un detector de fuites de gas.
- 2 Traieu la tapa.
- 3 Gireu la vàlvula de parada fins que estigui totalment oberta (gireu com es mostra fins que no es pugui girar més) i deixeu-la totalment oberta.
- 4 Torneu a fixar la tapa per evitar fuites.
- 5 Torneu a comprovar per assegurar-vos que no hi ha una fuga de gas.

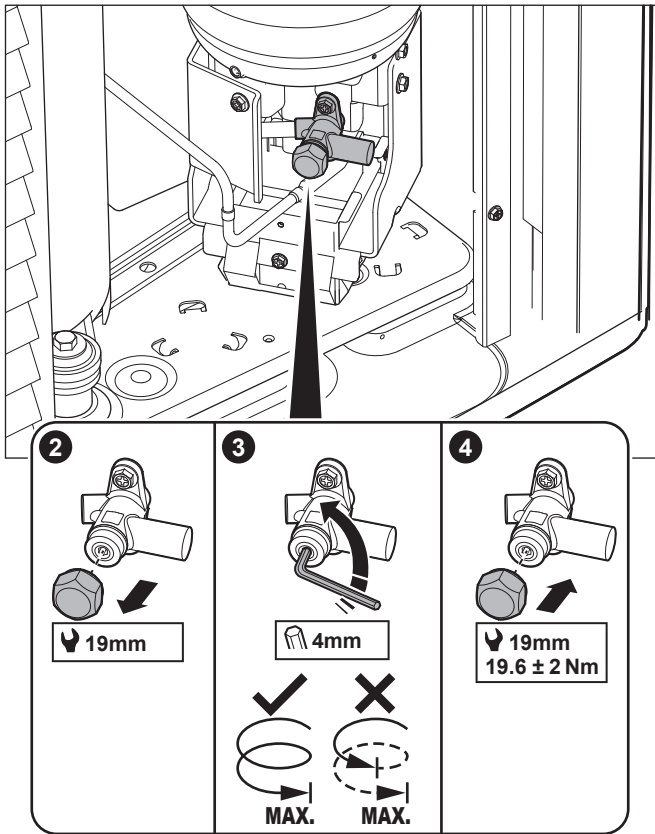

Adhesiu

L'adhesiu de la coberta de servei de la unitat exterior conté informació sobre l'obertura de la vàlvula de parada del contenidor de refrigerant de la unitat exterior. Alguns textos estan en anglès. Aquesta és la traducció:

#	Anglès	Traducció
4	Unlock the unit before opening the valve.	Desbloquegeu la unitat abans d'obrir la vàlvula.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Desbloquegeu a través de l'aplicació MMI (interfície d'usuari de la unitat interior) i e-Care. MMI indicarà quan s'ha d'obrir la vàlvula.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Gireu-la fins que estigui completament oberta i deixeu-la totalment oberta.

4

13mm

19mm

19.6 ± 2 Nm

4mm

MAX.


MAX.

11.4.3 Per actualitzar el programari de la interfície d'usuari

Durant la posada en funcionament, és bona pràctica actualitzar el programari de la interfície d'usuari perquè tingueu disponibles totes les funcionalitats més recents.

- 1 Baixeu el programari d'interfície d'usuari més recent (disponible a <https://my.daikin.eu>; cerqueu mitjançant Software Finder).
- 2 Poseu el programari en una memòria USB (s'ha de formatar com a FAT32).
- 3 Apagueu la unitat.
- 4 Introduïu la memòria USB al port USB situat a la interfície PCB (A11P).
- 5 Enceneu la unitat. NO ENGEGEU la unitat si la caixa de l'interruptor està oberta.

Resultat: El programari s'actualitza automàticament. Podeu seguir el seu procés a la interfície d'usuari.

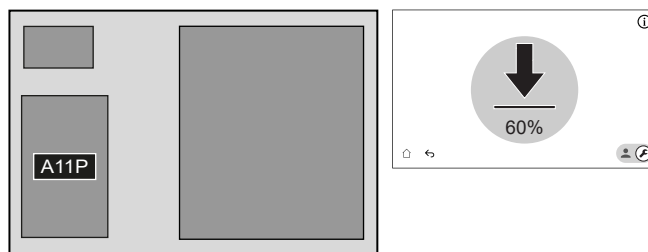

- 6 Després que el programari estigui completament actualitzat, realitzeu un restabliment de potència de nou.

11.4.4 Per comprovar el cabal mínim

1	Comproveu la configuració hidràulica per esbrinar quins bucles de calefacció de l'espai es poden tancar mitjançant vàlvules mecàniques, electròniques o d'altre tipus.	—
2	Tanqueu tots els bucles de calefacció de l'espai que es puguin tancar.	—
3	Inicieu la prova de la bomba (vegeu " 11.4.7 Per realitzar una prova de l'actuador " [► 182]). ▪ Trieu [7.1.4] Bomba de la unitat ▪ Trieu la velocitat de la bomba: Alta	—
4	Llegiu el cabal ^(a) . Si el cabal és massa baix: ▪ Purgueu l'aire. ▪ Comproveu la funció del motor de la vàlvula de M1S i M3S. Substituïu el motor de la vàlvula si cal.	—

^(a) Durant la prova de la bomba, la unitat pot funcionar per sota del cabal mínim requerit.

Si l'operació és...	Aleshores, el cabal mínim és...
Funcionament d'escalfador de refrigeració/posada en marxa/descongelació/calefacció	Necessari: ▪ PerEPSX(B)10: 22 l/min ▪ PerEPSX(B)14: 24 l/min

11.4.5 Per realitzar una purga d'aire

**AVÍS**

Segona purga d'aire. Si heu de realitzar una purga d'aire una segona vegada (després de 30 minuts), heu d'abandonar el mode de manteniment i després entrar-hi de nou.

**AVÍS**

La bomba principal i addicional no s'activen durant una purga d'aire. Per tant, la purga d'aire del kit de mescla s'ha d'activar mitjançant un funcionament normal.


Les bombes estan engegades:

- mitjançant l'activació del termòstat extern per a la zona dedicada, que activarà la bomba per a aquesta zona, o
- en el control LWT ambdues bombes estaran ON quan s'activi l'operació d'escalfació/refrigeració de l'espai a la pantalla d'inici.

1 Canvieu al mode d'instal·lador.




2 Aneu a [7] Mode de manteniment i Confirma.

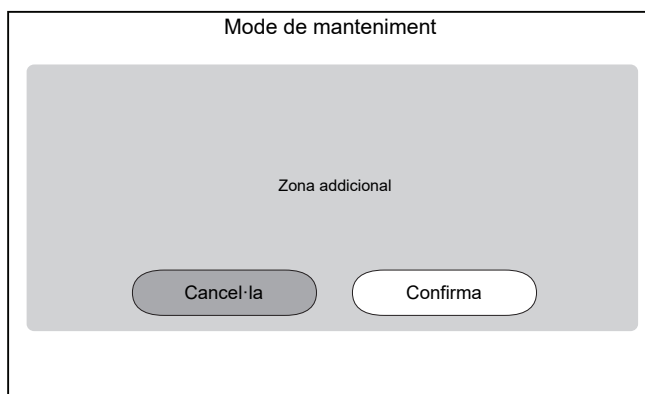

Resultat: L'operació de Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària s'apagarà automàticament.

Observació: Si la unitat encara està en mode de manteniment després de 15 minuts, realitzeu un restabliment de potència.

3 Aneu a [7.2] Mode de manteniment > Purga d'aire.

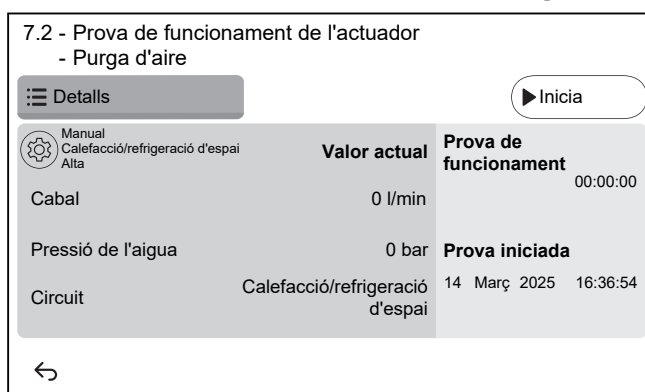

3.1	 Configuració: utilitzeu la configuració per especificar Purga d'aire quina s'ha de realitzar i confirmar. Prova de funcionament de l'actuador - Purga d'aire Configuració Configuració ☒ Manual ☐ Automàtic Circuit ☒ Calefacció/refrigeració d'espai ☐ Dipòsit Velocitat de la bomba ☒ Desactivat ☐ Baixa velocitat ☐ Alta velocitat  
	Configuració ▪ Manual ▪ Automàtic Circuit: ▪ Calefacció/refrigeració d'espai ▪ Dipòsit Velocitat de la bomba: ▪ Desactivat ▪ Baixa velocitat ▪ Alta velocitat
3.2	Toqueu Inicia per executar la purga d'aire. Resultat: Comença la purga d'aire. S'atura automàticament després d'un temps.
3.3	Toqueu Atura per aturar la purga d'aire. Resultat: La purga de l'aire s'atura.
4	Després de la prova de purga d'aire:
4.1	Trieu  per tornar al menú.
4.2	Trieu  per sortir del Mode de manteniment .
5	En sortir del Mode de manteniment, la interfície d'usuari restaura automàticament el funcionament (Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària) tal com estava abans d'entrar al Mode de manteniment. Comproveu si tots els modes de funcionament estan activats com s'esperava.

11.4.6 Per realitzar una prova d'operació



AVÍS

Abans d'iniciar una prova de funcionament assegureu-vos que els requisits mínims de flux estiguin garantits (consulteu "[11.4.4 Per comprovar el cabal mínim](#)" ▶ 178).

1	Canvieu al mode d'instal·lador.
----------	---------------------------------



⚙️[145]	[7.7.9] Prova de funcionament de BSH del dipòsit objectiu ^(b)	Temperatura del tanc objectiu que s'utilitzarà durant la prova d'escalfador de reforç. 25 ~ 60° C
4	Aneu a [7.3] Mode de manteniment > Prova de funcionament	
5	Seleccioneu una operació per provar. Exemple: [7.3.1] Calefacció d'habitació.	
5.1	Toqueu Inicia per executar la prova d'operació. Resultat: Comença la prova de funcionament.	
5.2	Toqueu Atura per aturar la prova de funcionament. Nota: Fins i tot si la prova s'ha aturat, pot continuar fins al seu temps mínim de funcionament establert a [3.15] Temps mínim d'encesa de la bomba de calor .	
6	Després de l'execució de la prova d'operació:	
6.1	Trieu ↶ per tornar al menú.	
6.2	Trieu 🏠 per sortir del Mode de manteniment.	
7	En sortir del Mode de manteniment , la interfície d'usuari restaura automàticament el funcionament (Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària) tal com estava abans d'entrar al Mode de manteniment . Comproveu si tots els modes de funcionament estan activats com s'esperava.	

^(a) Si un dipòsit no està connectat, aquesta configuració encara apareixerà per a les unitats muntades a la paret però NO serà efectiva.



^(b) Si un dipòsit no està connectat, aquesta configuració NO apareixerà per a les unitats muntades a la paret.

11.4.7 Per realitzar una prova de l'actuador

Finalitat

Realitzeu una prova de l'actuador per confirmar el funcionament dels diferents actuadors. Per exemple, quan seleccioneu **Bomba de la unitat**, s'iniciarà una execució de prova de la bomba.

1	Canvieu al mode d'instal·lador.
---	--

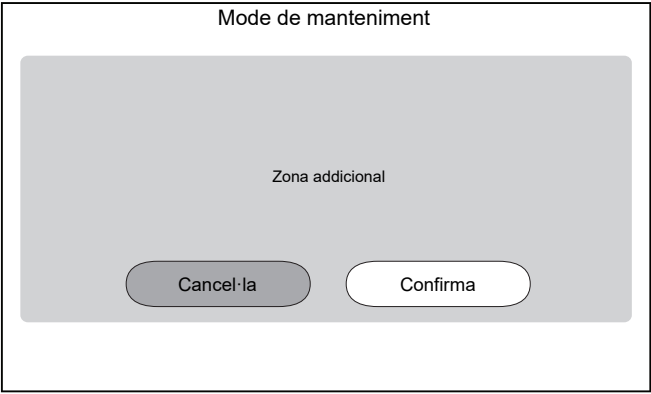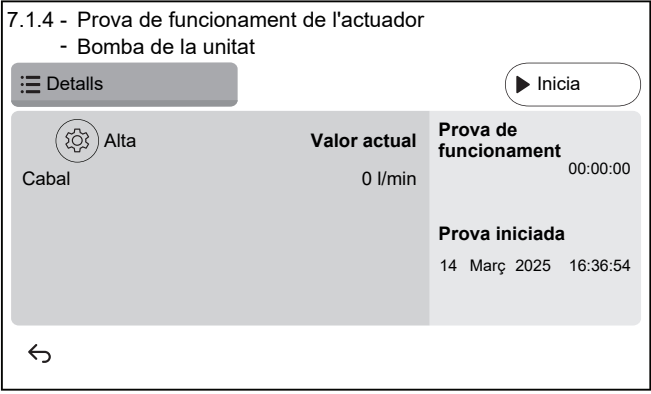2	Aneu a [7] Mode de manteniment i Confirma.  Resultat: L'operació de Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària s'apagarà automàticament. Observació: Si la unitat encara està en mode de manteniment després de 15 minuts, realitzeu un restabliment de potència.
3	Aneu a [7.1] Mode de manteniment > Prova de funcionament de l'actuador.
4	Seleccioneu un actuador per provar. Exemple: [7.1.4] Bomba de la unitat 
4.1	 Configuració: per a determinats actuadors, podeu definir algunes configuracions abans de la prova.
4.2	Toqueu Inicia per executar la prova. Resultat: - Valors de l'actuador que es mostren a la secció de detalls. - Comença la mesura del temps.
4.3	Toqueu Atura per aturar la prova. Nota: A causa d'un temps requerit després d'execució, l'execució de prova pot continuar durant un cert temps fins i tot quan s'ha aturat.
5	Després de la prova de l'actuador:
5.1	Trieu  per tornar al menú.
5.2	Trieu  per sortir del Mode de manteniment.

- | | |
|---|---|
| 6 | En sortir del Mode de manteniment , la interfície d'usuari restaura automàticament el funcionament (Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària) tal com estava abans d'entrar al Mode de manteniment . Comproveu si tots els modes de funcionament estan activats com s'esperava. |
|---|---|

11.4.8 Per a l'assecador de calefacció per terra radiant



AVÍS

L'instal·lador és responsable de:

- Contactar amb el fabricant del terra radiant per obtenir la temperatura màxima permesa de l'aigua, per evitar que s'esquerdi el terra radiant,
- programar la programació d'assecatment de la calefacció per terra radiant d'acord amb les instruccions de calefacció inicials del fabricant del terra radiant,
- comprovar el bon funcionament de la configuració de forma regular,
- Realitzar el programa correcte complint amb el tipus de terra radiant utilitzat.



AVÍS

Abans de començar a assecar la calefacció per terra radiant, assegureu-vos que els requisits mínims de flux estiguin garantits (consulteu. "[11.4.4 Per comprovar el cabal mínim](#)" [▶ 178]).



AVÍS

Quan es seleccionen dues zones, només es pot utilitzar l'assecador de calefacció per terra radiant a la zona principal.



AVÍS

Quan hi ha una fallada elèctrica, la sequedat de solera de calefacció per terra radiant continuarà on es va interrompre en el programa d'assecatment de solera de calefacció per terra radiant.



INFORMACIÓ


El procediment següent indica que cal tocar **Atura** per aturar la funció, però el botó **Atura** NO està disponible en les primeres versions del programari de la interfície d'usuari. En canvi, utilit  zeu o  per aturar la funció.

1

Canvieu al mode d'instal·lador.




5678

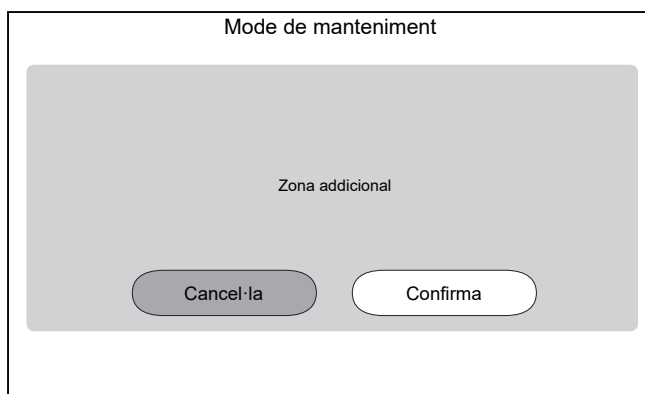
2 Aneu a [7] Mode de manteniment i Confirma.

Resultat: L'operació de Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària s'apagarà automàticament.

Observació: Si la unitat encara està en mode de manteniment després de 15 minuts, realitzeu un restabliment de potència.

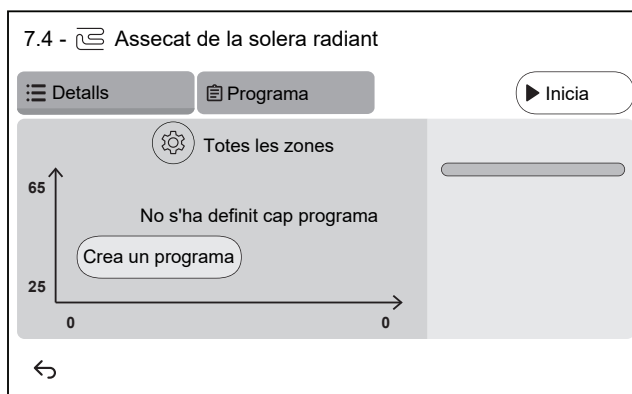3 Aneu a [7.4] Mode de manteniment > Assecat de la solera radiant

3.1 Toqueu **Crea un programa** o toqueu **Programa** i **+** per definir un pas del programa. Un programa pot constar de múltiples passos de programa i un màxim de 30 passos de programa.

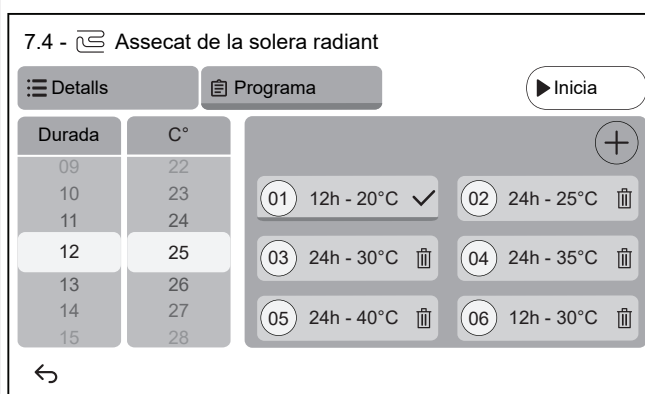


Cada pas del programa conté el número de seqüència, la durada i la temperatura de l'aigua de sortida desitjada.

3.2

Configuració:


Nota: Aquesta funcionalitat NO està disponible en les primeres versions del programari d'interfície d'usuari. Només es pot utilitzar l'assegador de calefacció per terra radiant a la zona principal.

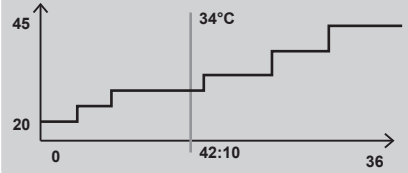3.3	Toqueu Inicia per executar l'operació d'assecador de calefacció per terra radiant. 7.4 -  Assecat de la solera radiant  Detalls  Programa  Atura  Totes les zones  Prova de funcionament Prova iniciada 14 Març 2025 16:36:54 Temps estimat per a la finalització 15 Març 2025 18:36:54  <td></td>	
	Resultat: ▪ S'inicia l'operació d'assecador de calefacció per terra radiant. S'atura automàticament quan es fan tots els passos. ▪ Una barra de progrés indica on es troba actualment el programa. ▪ Es mostra l'hora d'inici del programa i el temps de finalització estimat en funció de l'hora actual i la durada del programa ▪ La pantalla de calefacció per terra radiant s'utilitza com a pantalla d'inici fins a l'acabat del programa.	
3.4	Toqueu Atura per aturar l'operació d'assecador de calefacció per terra radiant.	
4	Després de l'operació d'assecador de calefacció per terra radiant:	
4.1	Trieu  per tornar al menú.	
4.2	Trieu  per deixar el Mode de manteniment	
5	En sortir del Mode de manteniment , la interfície d'usuari restaura automàticament el funcionament (Calefacció/refrigeració d'espai i Aigua calenta sanitària) tal com estava abans d'entrar al Mode de manteniment . Comproveu si tots els modes de funcionament estan activats com s'esperava.	


12 Lliurament a l'usuari

Quan s'hagi acabat l'execució de la prova i la unitat funcioni correctament, assegureu-vos que el següent sigui clar per a l'usuari:

- Ompliu la taula de configuració de l'instal·lador (al manual d'operació) amb la configuració real.
- Assegureu-vos que l'usuari tingui la documentació impresa i demaneu-li que la conservi per a futura referència. Informeu l'usuari que pot trobar la documentació completa a la URL esmentada anteriorment en aquest manual.
- Expliqueu a l'usuari com operar correctament el sistema i què fer en cas de problemes.
- Mostreu a l'usuari quines tasques de manteniment ha de dur a terme a la unitat.
- Expliqueu a l'usuari consells per estalviar energia, d'acord amb el que es descriu al manual d'ús.
- Expliqueu a l'usuari que NO APAGUI els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romangui activada. En cas d'alimentació normal de velocitat de kWh (a), hi ha un interruptor de circuit. En cas de font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh (b), n'hi ha dues.

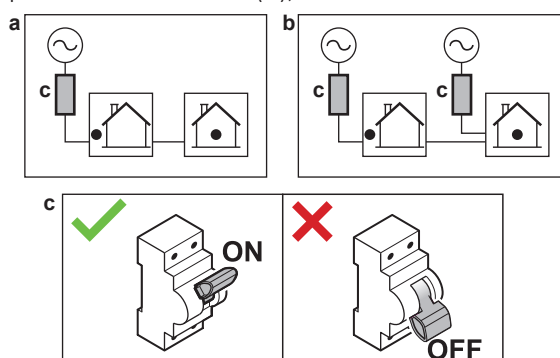

- Expliqueu a l'usuari que NO APAGUI els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romangui activada. En cas d'unitat interior subministrada per separat (a), hi ha dos interruptors. En cas d'unitat interior que rep subministrament des de la unitat exterior (b), hi ha un interruptor.

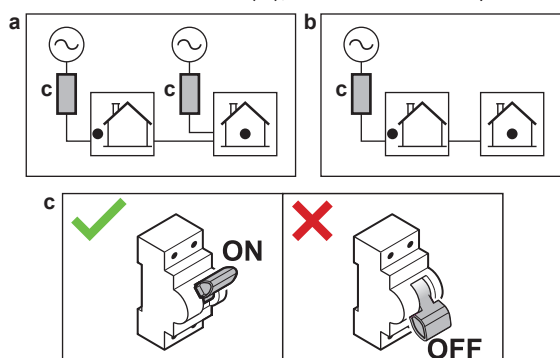

- Expliqueu a l'usuari que quan vulgui desfer-se de la unitat, no podrà fer-ho per si mateix, sinó que haurà de posar-se en contacte amb un tècnic que tingui la certificació Daikin.
- Expliqueu a l'usuari com utilitzar de forma segura la bomba de calor R290. Per obtenir més informació sobre això, consulteu el Manual de servei dedicat ESIE22-02 "Sistemes que utilitzen refrigerant R290" (disponible a <https://my.daikin.eu>).

13 Manteniment i servei tècnic



AVÍS

Llista de comprovació general de manteniment/revisió. A més de les instruccions de manteniment que s'inclouen en aquest capítol, al Daikin Business Portal (autenticació necessària) també hi ha una llista de comprovació general de manteniment/revisió.

La llista de comprovació de manteniment/revisió general complementa les instruccions que s'inclouen en aquest capítol i es pot fer servir com a guia i com a plantilla per redactar informes durant el manteniment.



AVÍS

El manteniment l'HA de dur a terme un instal·lador autoritzat o un tècnic qualificat.

Recomanem fer el manteniment com a mínim un cop l'any. Tanmateix, la normativa vigent pot requerir una freqüència més curta.

En aquest capítol

13.1	Precaucions de seguretat durant el manteniment.....	188
13.2	Manteniment anual.....	188
13.2.1	Unitat exterior de manteniment anual: visió general.....	188
13.2.2	Unitat exterior de manteniment anual: instruccions.....	189
13.2.3	Manteniment anual de la unitat interior: visió general.....	189
13.2.4	Manteniment anual de la unitat interior: instruccions.....	189
13.3	Sobre la neteja del filtre d'aigua en cas de problemes.....	191
13.3.1	Per treure el filtre d'aigua.....	191
13.3.2	Per netejar el filtre d'aigua en cas de problemes.....	192
13.3.3	Per instal·lar el filtre d'aigua.....	193

13.1 Precaucions de seguretat durant el manteniment



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES



AVÍS: Risc de descàrrega electroestàtica

Abans de dur a terme qualsevol tasca de manteniment, toqueu una peça metàl·lica de la unitat per eliminar l'electricitat estàtica i protegir la PCB.

13.2 Manteniment anual

13.2.1 Unitat exterior de manteniment anual: visió general

Comproveu el següent com a mínim un cop a l'any:

- Intercanviador de calor
- Filtre d'aigua

13.2.2 Unitat exterior de manteniment anual: instruccions

Intercanviador de calor


L'intercanviador de calor de la unitat exterior es pot bloquejar a causa de la pols, la brutícia, les fulles, etc. Es recomana netejar l'intercanviador de calor anualment. Un intercanviador de calor bloquejat pot provocar una pressió massa baixa o una pressió massa alta que condueix a un pitjor rendiment.

Filtre d'aigua

Tanqueu la vàlvula. Netegeu i esbandiu el filtre d'aigua.

**AVÍS**

Manejar el filtre amb cura. Per evitar danys a la malla del filtre, NO utilitzeu una força excessiva quan la torneu a inserir.

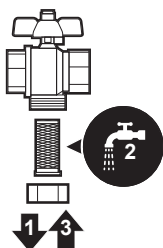

13.2.3 Manteniment anual de la unitat interior: visió general

**PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES**


L'aigua del dipòsit d'emmagatzematge i tota la canalització connectada pot ser molt calenta.

- Pressió de l'aigua
- Filtre magnètic/separador de brutícia
- Vàlvula d'alleujament de pressió d'aigua
- Mànega de la vàlvula d'alleujament
- Caixa de l'interruptor
- Nivell d'aigua del dipòsit d'emmagatzematge

13.2.4 Manteniment anual de la unitat interior: instruccions

Pressió d'aigua — Circuit d'escalfament/refrigeració

Mantingueu la pressió de l'aigua per sobre d'1 bar. Si és més baixa, afegiu aigua.

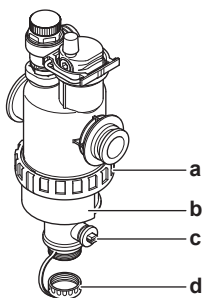Filtre magnètic/separador de brutícia

- a Connexió de cargol
- b Màniga magnètica
- c Vàlvula de drenatge

d Tapa de desguàs

El manteniment anual del filtre magnètic/separador de brutícia consisteix en:

- Comprovació de si les dues parts del filtre magnètic/separador de brutícia encara estan cargolades ajustades (a).
- Buidar el separador de brutícia de la següent manera:

- 1 Traieu la funda magnètica (b).
- 2 Desenrosqueu la tapa de drenatge (d).
- 3 Connecteu una mànega de desguàs a la part inferior del filtre d'aigua perquè l'aigua i la brutícia es puguin recollir en un recipient adequat (ampolla, pica...).
- 4 Obriu la vàlvula de drenatge durant un parell de segons (c).

Resultat: Sortirà aigua i brutícia.

- 5 Tanqueu la vàlvula de drenatge.
- 6 Torneu a enroscar la tapa de desguàs.
- 7 Torneu a fixar la funda magnètica.
- 8 Comproveu la pressió del circuit d'aigua. Si cal, afegiu aigua.

**AVÍS**

- Quan comproveu l'estanquitat del filtre magnètic/separador de brutícia, manteniu-lo fermament, per NO aplicar estrès a la canalització d'aigua.
- NO aïllar el filtre magnètic/separador de brutícia tancant les vàlvules d'apagat. Per buidar correctament el separador de brutícia, cal una pressió suficient.
- Per evitar que la brutícia quedi al separador de brutícia, sempre traieu la funda magnètica.
- SEMPRE primer desenrosqueu la tapa de drenatge i connecteu una mànega de drenatge a la part inferior del filtre d'aigua i, a continuació, obriu la vàlvula de drenatge.

**INFORMACIÓ**

Per al manteniment anual, no heu de treure el filtre d'aigua de la unitat per netejar-lo. Però en cas de problemes amb el filtre d'aigua, potser haureu d'eliminar-lo per poder-lo netejar a fons. A continuació, heu de fer el següent:

- "13.3.1 Per treure el filtre d'aigua" [▶ 191]
- "13.3.2 Per netejar el filtre d'aigua en cas de problemes" [▶ 192]
- "13.3.3 Per instal·lar el filtre d'aigua" [▶ 193]

Vàlvula d'alleujament de pressió d'aigua

Obriu la vàlvula i comproveu si funciona correctament. **L'aigua pot estar molt calenta!**

Els punts de control són:

- El flux d'aigua provinent de la vàlvula d'alleujament és prou alt, no se sospita d'un bloqueig de la vàlvula ni entre canonades.
- Aigua bruta que surt de la vàlvula d'alleujament:
 - obriu la vàlvula fins que l'aigua descarregada ja NO contingui brutícia
 - buideu el sistema

Es recomana fer aquest manteniment amb més freqüència.

Caixa de l'interruptor

Realitzeu una inspecció visual exhaustiva de la caixa d'interruptors i busqueu defectes evidents com ara connexions soltes o cablejat defectuós.

**ADVERTÈNCIA**

Si el cablejat intern està danyat, l'ha de substituir el fabricant, el seu agent de servei o persones qualificades similars.


Nivell d'aigua del dipòsit d'emmagatzematge

Realitzeu una comprovació visual del nivell de l'aigua dins del dipòsit d'emmagatzematge.

- 9 Obriu el següent (vegeu "7.2.5 Per obrir la unitat interior" [▶ 80]):

1	Panell d'interfície d'usuari	
2	Caixa de l'interruptor	

- 10 Comproveu si l'indicador del nivell vermell és visible. Si NO, afegiu aigua al dipòsit d'emmagatzematge (vegeu "8.2.9 Per omplir el dipòsit d'emmagatzematge" [▶ 105]).

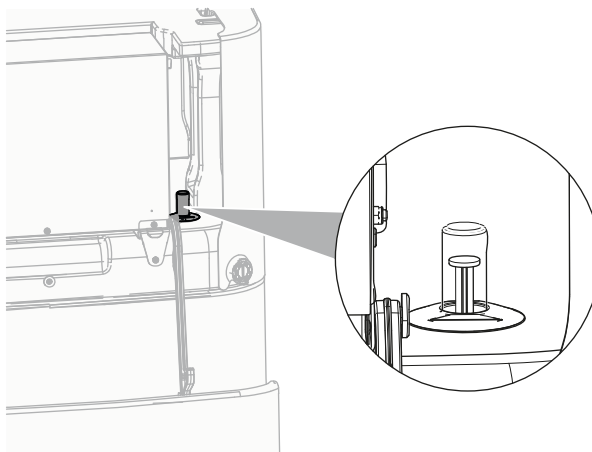

13.3 Sobre la neteja del filtre d'aigua en cas de problemes

**INFORMACIÓ**

Per al manteniment anual, no heu de treure el filtre d'aigua de la unitat per netejar-lo. Però en cas de problemes amb el filtre d'aigua, potser haureu d'eliminar-lo per poder-lo netejar a fons. A continuació, heu de fer el següent:

- "13.3.1 Per treure el filtre d'aigua" [▶ 191]
- "13.3.2 Per netejar el filtre d'aigua en cas de problemes" [▶ 192]
- "13.3.3 Per instal·lar el filtre d'aigua" [▶ 193]


13.3.1 Per treure el filtre d'aigua

Prerequisits: Atureu el funcionament de la unitat a través de la interfície d'usuari.

Prerequisits: Apagueu l'interruptor respectiu.

- 1 El filtre d'aigua es troba darrere de la caixa d'interruptors. Per accedir-hi, vegeu "7.2.5 Per obrir la unitat interior" [▶ 80].
- 2 Tanqueu les vàlvules de parada del circuit d'aigua.
- 3 Tanqueu la vàlvula (si està equipada) del circuit d'aigua cap al recipient d'expansió.
- 4 Traieu la tapa de la part inferior del filtre magnètic/separador de brutícia.

- 5 Connecteu una mànega de drenatge a la part inferior del filtre d'aigua.
- 6 Obriu la vàlvula a la part inferior del filtre d'aigua per drenar l'aigua del circuit d'aigua. Recollir l'aigua drenada en una ampolla, enfonsar,... utilitzant la mànega de desguàs instal·lada.
- 7 Traieu els 2 clips que fixen el filtre d'aigua.

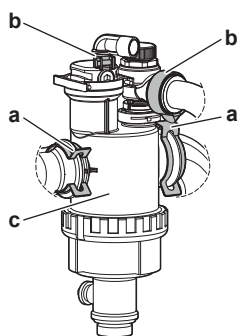

- a Clip
b Pinça d'anell
c Filtre magnètic/separador de brutícia

- 8 Desenrosqueu les 2 pines d'anell i traieu les 2 mànegues a la caixa separadora de gas.
- 9 Traieu el filtre d'aigua.
- 10 Traieu la mànega de desguàs del filtre d'aigua.

**AVÍS**

Tot i que el circuit d'aigua està drenat, es pot vessar una mica d'aigua en treure el filtre magnètic/separador de brutícia de la carcassa del filtre. Netegeu sempre l'aigua vessada.

13.3.2 Per netejar el filtre d'aigua en cas de problemes

- 1 Traieu el filtre d'aigua de la unitat. Consulteu "[13.3.1 Per treure el filtre d'aigua](#)" [▶ 191].

**AVÍS**

Per protegir la canalització connectada al filtre magnètic/separador de brutícia dels danys es recomana realitzar aquest procediment amb el filtre magnètic/separador de brutícia retirat de la unitat.

- 2 Desenrosqueu la part inferior de la carcassa del filtre d'aigua. Utilitzeu una eina adequada si cal.


**AVÍS**

L'obertura del filtre magnètic/separador de brutícia NOMÉS és necessària en cas de problemes greus. Preferiblement aquesta acció mai s'ha de fer durant la vida completa del filtre magnètic/separador de brutícia.

- 3 Traieu el colador i el filtre enrotllat de la carcassa del filtre d'aigua i netegeu-ho amb aigua.
- 4 Instal·leu el filtre enrotllat i el colador netejats a la carcassa del filtre d'aigua.

**INFORMACIÓ**

Instal·leu correctament el colador a la carcassa del filtre magnètic/separador de brutícia utilitzant les protuberàncies.

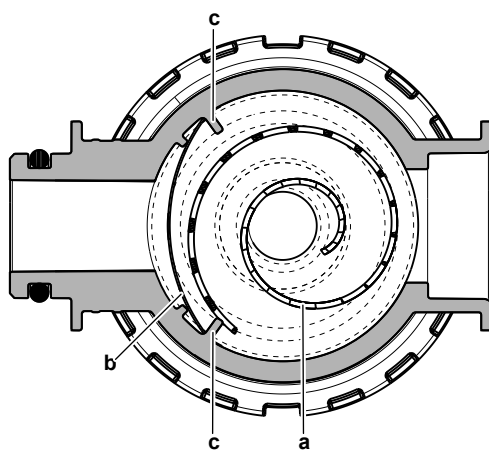

- a** Filtre enrotllat
- b** Colador
- c** Protuberància

- 5** Instal·leu i estreneu adequadament la part inferior de la carcassa del filtre d'aigua.


13.3.3 Per instal·lar el filtre d'aigua



AVÍS

Comproveu l'estat dels anells o i substituïu-los si cal. Apliqueu aigua o greix de silici als anells d'orografia abans de la instal·lació.

- 1** Torneu a connectar les 2 mànigues i cargoleu les 2 pines d'anell. Com que les mànigues al separador de gas són flexibles, és més fàcil cargolar les pines d'anell abans que el filtre d'aigua estigui en la seva posició final.
- 2** Instal·leu el filtre d'aigua a la ubicació correcta.

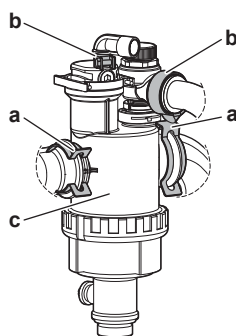

- a** Clip
- b** Pinça d'anell
- c** Filtre magnètic/separador de brutícia

- 3** Instal·leu els 2 clips per fixar el filtre d'aigua a les canonades del circuit d'aigua.
- 4** Obriu les vàlvules de parada i afegiu aigua al circuit d'aigua si cal.

14 Solució de problemes

Contacte

Per als símptomes que es descriuen a continuació, podeu resoldre el problema pel vostre compte. Per a qualsevol altre problema, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador. Podeu trobar el telèfon de contacte/ajuda en la interfície d'usuari.

1 Aneu a [6,3]: **Informació > Informació del proveïdor.**

En aquest capítol

14.1	Visió general: Solució de problemes	194
14.2	Precaucions abans de solucionar problemes	194
14.3	Solució de problemes en funció dels símptomes	195
14.3.1	Síntoma: La unitat NO escalfa o NO refreda com cal	195
14.3.2	Síntoma: L'aigua calenta NO arriba a la temperatura desitjada	196
14.3.3	Síntoma: El compressor NO s'inicia (calefacció d'espai o calefacció d'aigua domèstica)	197
14.3.4	Síntoma: El sistema està fent sorolls de borbolleig després de la posada en marxa	198
14.3.5	Síntoma: La bomba fa soroll (cavitació)	199
14.3.6	Síntoma: S'obre la vàlvula d'alleujament de pressió	199
14.3.7	Síntoma: La vàlvula d'alleujament de pressió d'aigua té fuites	200
14.3.8	Síntoma: L'espai NO està prou escalfat a baixes temperatures exteriors	200
14.3.9	Síntoma: La pressió al punt de l'aixeta és temporalment inusualment alta	202
14.3.10	Síntoma: La funció de desinfecció del dipòsit NO es completa correctament (error AH)	202
14.4	Solució de problemes en funció dels codis d'error	202
14.4.1	Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament	202
14.4.2	Per consultar l'historial de mal funcionament	203
14.4.3	Codis d'error: Resum	203

14.1 Visió general: Solució de problemes

En aquest capítol es descriu què heu de fer en cas de problemes.

Conté informació sobre:

- Resolució de problemes basada en símptomes
- Resolució de problemes basada en codis d'error

Abans de solucionar els problemes

Reviseu visualment la unitat i cerqueu defectes obvis, com connexions fluïxes o cablejat defectuós.

14.2 Precaucions abans de solucionar problemes



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

**ADVERTÈNCIA**

- Quan feu una inspecció a la caixa de connexions de la unitat, assegureu-vos SEMPRE que l'interruptor principal de la unitat està desconnectat. Desconnecteu l'interruptor automàtic corresponent.
- Quan s'activi un dispositiu de seguretat, atureu la unitat i esbrineu per què s'ha activat el dispositiu de seguretat abans de restablir-la. No deriveu MAI els dispositius de seguretat ni canvieu els valors a un valor diferent del de fàbrica. Si no podeu esbrinar la causa del problema, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

**ADVERTÈNCIA**

Per evitar riscos derivats d'un reinici imprevist de la protecció tèrmica, aquest aparell NO s'HA de connectar a un dispositiu de commutació extern, com ara un temporitzador, ni a un circuit que s'encengui i s'apagui amb freqüència.

14.3 Solució de problemes en funció dels símptomes

14.3.1 Síntoma: La unitat NO escalfa o NO refreda com cal

Possibles causes	Solució
La configuració de la temperatura NO és correcta	Comproveu la configuració de la temperatura al comandament a distància. Consulteu el manual d'operació.

Possibles causes	Solució
El cabal d'aigua és massa baix	Comproveu i assegureu-vos que: - Totes les vàlvules de tancament del circuit d'aigua estan completament obertes. - El filtre d'aigua està net. Netejar si cal. - No hi ha aire al sistema. Purgueu l'aire si cal. Podeu purgar l'aire manualment o utilitzar la funció de purga automàtica d'aire (vegeu "11.4.5 Per realitzar una purga d'aire" [▶ 179]). - La pressió de l'aigua és > d'1 bar. - El dipòsit d'expansió NO està trencat. - La resistència en el circuit d'aigua NO és massa alta per a la bomba (vegeu la corba ESP al capítol "Dades tècniques"). - Si ^(a) apareixen els següents codis d'error, podria provocar que certs actuadors no siguin capaços d'operar, cosa que podria conduir a no iniciar l'operació en aquest mode: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Consulteu "11.4.4 Per comprovar el cabal mínim" [▶ 178] per comprovar els requisits i ajustar si cal. - Si ^(a) apareixen els següents codis d'error, vol dir que no es compleixen els requisits mínims de flux de la unitat: 7H-20, 7H-21 Consulteu "11.4.4 Per comprovar el cabal mínim" [▶ 178] per comprovar els requisits i ajustar si cal. Si el problema persisteix després d'haver realitzat totes les comprovacions anteriors, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor. En alguns casos, és normal que la unitat decideixi utilitzar un cabal d'aigua baix.
El volum d'aigua a la instal·lació és massa baix	Assegureu-vos que el volum d'aigua a la instal·lació estigui per sobre del valor mínim requerit (vegeu "8.1.2 Per comprovar el volum d'aigua i el cabal" [▶ 94]).

^(a) Consulteu "Codis d'error de la unitat" [▶ 203] per obtenir més informació sobre els codis d'error 7H (per exemple, informació del circuit).

14.3.2 Síntoma: L'aigua calenta NO arriba a la temperatura desitjada

Possibles causes	Solució
Un dels sensors de temperatura del dipòsit està trencat.	Consulteu el manual de servei de la unitat per a l'acció correctiva corresponent.

Possibles causes	Solució
La caldera auxiliar no funciona correctament.	Si una caldera auxiliar està connectada directament al dipòsit, assegureu-vos que: - la caldera funciona correctament. - la capacitat de la caldera és suficient.

14.3.3 Síntoma: El compressor NO s'inicia (calefacció d'espai o calefacció d'aigua domèstica)

Possibles causes	Solució
La unitat ha d'arrencar fora del seu rang de funcionament (la temperatura de l'aigua és massa baixa) En certes condicions s'ha d'augmentar la temperatura de l'aigua entrant a través de l'escalfador de còpia de seguretat per aconseguir que la bomba de calor estigui en rang. Per exemple això pot passar quan les condicions del vent són crítiques i no hi ha protecció contra el vent, vegeu "7.1.1 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat exterior" [▶ 74].	Si l'escalfador auxiliar tampoc s'inicia, comproveu-ho i assegureu-vos que: - La font d'alimentació de l'escalfador auxiliar està correctament cablejada. - El protector tèrmic de l'escalfador auxiliar NO està activat. Si l'escalfador de còpia de seguretat no pot aconseguir la temperatura mínima d'entrada requerida de l'aigua. És possible que es requereixi començar amb un petit volum d'aigua. Per fer-ho, obriu gradualment els emissors de calor. Com a resultat, la temperatura de l'aigua augmentarà gradualment. Vigileu la temperatura de l'aigua d'entrada i assegureu-vos que NO baixi Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.
La configuració de la font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh i les connexions elèctriques NO coincideixen.	Això hauria de coincidir amb les connexions tal com s'explica a: "9.3.2 Per connectar la font d'alimentació principal" [▶ 130] "9.1.4 Quant a la font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh" [▶ 111] "9.1.5 Visió general de les connexions elèctriques excepte actuadors externs" [▶ 112]
Hi ha una sol·licitud de resposta a la demanda que pot limitar l'energia a la bomba de calor o forçar la bomba de calor.	Consulteu [5.25]: Configuració > Resposta a la demanda
L'operació d'aigua calenta domèstica (inclosa la desinfecció) i la calefacció de l'espai està previst que comencin al mateix temps.	Canvieu la programació perquè no s'iniciïn tots dos modes de funcionament al mateix temps.

Possibles causes	Solució
El cabal mínim no està garantit en aquest circuit per permetre el funcionament.	- Si ^(a) apareixen els següents codis d'error, podria provocar que certs actuadors no siguin capaços d'operar, cosa que podria conduir a no iniciar l'operació en aquest mode: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Consulteu "11.4.4 Per comprovar el cabal mínim" [▶ 178] per comprovar els requisits i ajustar si cal. - Si ^(a) apareixen els següents codis d'error, vol dir que no es compleixen els requisits mínims de flux de la unitat: 7H-20, 7H-21 Consulteu "11.4.4 Per comprovar el cabal mínim" [▶ 178] per comprovar els requisits i ajustar si cal.
El compressor no es pot iniciar quan l'escalfador de còpia de seguretat no s'alimenta.	Si l'escalfador auxiliar no s'alimenta, aleshores: - No es permet l'escalfament d'espai i l'escalfament del dipòsit. - Es genera un error AA-01Escalfador auxiliar sobreescalfat o cable d'alimentació de BUH no connectat.

^(a) Consulteu "[Codis d'error de la unitat](#)" [▶ 203] per obtenir més informació sobre els codis d'error 7H (per exemple, informació del circuit).

14.3.4 Síntoma: El sistema està fent sorolls de borboleig després de la posada en marxa

Possible causa	Solució
Hi ha aire al sistema.	Purgueu l'aire del sistema. ^(a)
Balanç hidràulic incorrecte.	Operació realitzada per l'instal·lador: 1 Realitzeu el balanç hidràulic per garantir que el flux es distribueix correctament entre els emissors. 2 Si l'equilibri hidràulic no és suficient, es recomana augmentar el valor Delta T calefacció ([1.14]/[2.14]). 3 Si l'equilibri hidràulic no és suficient, es recomana augmentar el valor Delta T refrigeració ([1.18]/[2.17]).
Diverses disfuncions.	Comproveu si  o  apareix en la pantalla d'inici de la interfície d'usuari. Veure "14.4.1 Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament" [▶ 202] per obtenir més informació sobre el mal funcionament.

^(a) Recomanem purgar l'aire amb la funció de purga d'aire de la unitat (operació realitzada per l'instal·lador). Si purgeu l'aire dels emissors de calor o els col·lectors, tingueu en compte les precaucions següents:

**ADVERTÈNCIA**

Purga d'aire d'emissors de calor o col·lectors. Abans de purgar l'aire dels emissors o col·lectors de calor, comproveu si  o  es mostra a la pantalla d'inici de la interfície d'usuari.

- Si no es mostra, podeu purgar l'aire immediatament.
- Si es mostra, assegureu-vos que l'habitació on voleu purgar l'aire estigui prou ventilada. **Raó:** En cas d'avaria, el refrigerant podria filtrar-se al circuit d'aigua, i posteriorment a l'habitació quan es purga l'aire dels emissors de calor o col·lectors.

14.3.5 Síntoma: La bomba fa soroll (cavitació)

Possibles causes	Solució
Hi ha aire al sistema	Purgeu l'aire manualment o utilitzeu la funció de purga automàtica d'aire (vegeu " 11.4.5 Per realitzar una purga d'aire " [► 179]).
La pressió de l'aigua a l'entrada de la bomba és massa baixa	Comproveu i assegureu-vos que: ▪ La pressió de l'aigua és >1 bar. ▪ El sensor de pressió d'aigua no està trencat. ▪ El dipòsit d'expansió NO està trencat. ▪ La vàlvula (si està equipada) del circuit d'aigua cap al vas d'expansió està oberta. ▪ La configuració prèvia a la pressió del recipient d'expansió és correcta.

14.3.6 Síntoma: S'obre la vàlvula d'alleujament de pressió

Possibles causes	Solució
La vàlvula (si està equipada) del circuit d'aigua cap al vas d'expansió està tancada.	Obriu la vàlvula.
El capçal del circuit d'aigua és massa alt	El cap de circuit d'aigua és la diferència d'alçada entre la unitat interior i el punt més alt del circuit d'aigua. Si la unitat interior es troba al punt més alt de la instal·lació, l'alçada de la instal·lació es considera 0 m. El capçal màxim de circuit d'aigua és de 10 m. Comproveu els requisits d'instal·lació.

14.3.7 Síntoma: La vàlvula d'alleujament de pressió d'aigua té fuites

Possibles causes	Solució
La sortida de la vàlvula d'alleujament de pressió està bloquejada per brutícia	Comproveu si la vàlvula d'alleujament de pressió funciona correctament girant el pom vermell de la vàlvula en sentit contrari a les agulles del rellotge: - Si NO escolteu un so de clic, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor. - Si l'aigua no deixa de sortir de la unitat, tanqueu primer les vàlvules de tancament d'entrada i sortida d'aigua i poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor.

14.3.8 Síntoma: L'espai NO està prou escalfat a baixes temperatures exteriors

Possibles causes	Solució
El funcionament de l'escalfador de còpia de seguretat no està activat	Comproveu el següent: - L'escalfador de còpia de seguretat està permès per escassetat de capacitat. Això es defineix per [5.6.1] Configuració de l'escassetat de capacitat - quan se selecc Mai oni, l'escalfador de còpia de seguretat no es permetrà per escassetat de capacitat. - quan se selecc Sempre oni, es permetrà l'escalfador de còpia de seguretat per escassetat de capacitat independent de l'ambient. - quan se selecciona Sota l'equilibri, l'assignació d'escalfador de còpia de seguretat depèn de la temperatura ambient. - L'interruptor de sobrecorrent de l'escalfador de còpia de seguretat està encès. Si no, torneu-lo a encendre. - El protector tèrmic de l'escalfador de còpia de seguretat NO està activat. Si ho té, marqueu el següent i, a continuació, premeu el botó de restabliment de la casella de commutador: - La pressió de l'aigua - Si hi ha aire al sistema - L'operació de purga d'aire

Possibles causes	Solució
La caldera auxiliar no funciona correctament.	Si una caldera auxiliar està connectada directament al dipòsit i s'activa el suport de calefacció de l'espai, assegureu-vos que: - la caldera funciona correctament. - la capacitat de la caldera és suficient.
La temperatura d'equilibri de l'escalfador de còpia de seguretat no s'ha configurat correctament	Augmenteu la temperatura d'equilibri per activar el funcionament de l'escalfador de còpia de seguretat a una temperatura exterior més alta. - Assegureu-vos que [5.6.1] Configuració de l'escassetat de capacitat està configurat a Sota l'equilibri. - Aneu a [5.6.2] Configuració > Escassetat de capacitat > Punt de consigna d'equilibri per establir la temperatura d'equilibri desitjada.
Hi ha aire al sistema.	Netegeu l'aire manualment o automàticament. Vegeu la funció de purga d'aire al capítol "11 Posada en servei" [▶ 168].
Massa capacitat de la bomba de calor s'utilitza per escalfar aigua calenta domèstica	Comproveu si els Prioritat de calefacció paràmetres han estat configurats adequadament: - Assegureu-vos que Prioritat de calefacció s'ha habilitat. Anar a [5.28.1]: Configuració > Equilibrat > Prioritat de calefacció - Si cal, augmenteu la "temperatura prioritària d'escalfament de l'espai" per activar el funcionament de l'escalfador de còpia de seguretat a una temperatura exterior més alta. Anar a [5.28.2] Configuració > Equilibrat > Temperatures prioritàries Observació: Quan [5.28.1] està actiu Prioritat de calefacció - la caldera del dipòsit assumirà l'escalfament del dipòsit en cas que el [5.32] Caldera amb dipòsit present estigui habilitat. - la caldera prendrà el relleu per a la calefacció de l'espai, en cas que Bivalent present s'habiliti [5.32].

14.3.9 Síntoma: La pressió al punt de l'aixeta és temporalment inusualment alta

Possibles causes	Solució
Fallada o bloqueig de la vàlvula d'alleujament de pressió.	- Tanqueu la vàlvula de tancament a l'entrada d'aigua freda. - Obriu una aixeta d'aigua calenta per rentar el circuit i reduir la pressió. - Substituïu la vàlvula d'alleujament de pressió a l'entrada d'aigua freda del dipòsit de DHW.

14.3.10 Síntoma: La funció de desinfecció del dipòsit NO es completa correctament (error AH)

Possibles causes	Solució
La funció de desinfecció s'ha interromput per la presa d'aigua calenta sanitària	Programi la posada en marxa de la funció de desinfecció quan es prevegin 4 hores SENSE ús d'aigua calenta sanitària.
Recentment s'ha produït una gran presa d'aigua calenta sanitària abans de la posada en marxa programada de la funció de desinfecció	Si en [4.7] se selecciona Aigua calenta sanitària > Mode d'escalfament el mode Reescalfament o Reescalfament amb horari, es recomana programar la posada en marxa de la funció de desinfecció com a mínim 4 hores més tard de l'últim toc d'aigua calenta gran previst. Aquesta posada en marxa es pot configurar mitjançant la configuració de l'instal·lador (funció de desinfecció).

14.4 Solució de problemes en funció dels codis d'error

Si la unitat es troba amb un problema, la interfície d'usuari mostra un codi d'error. És important entendre el problema i prendre mesures abans de restablir un codi d'error. Poseu-vos en contacte amb Daikin o el soci certificat Daikin Stand-By-Me.

Aquest capítol us ofereix una visió general de la majoria dels codis d'error possibles i les seves descripcions a mesura que apareixen a la interfície d'usuari.

**INFORMACIÓ**

Consulteu el manual de servei per obtenir informació sobre:

- La llista completa de codis d'error
- Una guia més detallada de solució de problemes per a cada error

14.4.1 Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament

En cas d'un mal funcionament, apareixerà a la pantalla d'inici la següent icona en funció de la gravetat:

- Error
- Avís
- Informació

Podeu veure una descripció llarga o tala de la disfunció realitzant les següents accions:

1	Vés a [11]Mal funcionament. Resultat: Les avaries en curs es mostren amb la informació següent: - La Nivell icona: - : Error - : Advertiment - : Informació - El codi d'error - La Tipus icona: - :Seguretat: són errors crítics que poden derivar en una situació insegura (per exemple, fuga de refrigerant). - :Protecció: són errors relacionats amb la protecció de l'usuari o del sistema (per exemple sobreescalfament/desinfecció/infrarefrigeració). - :Tècnic: són tots els altres errors que indiquen un problema tècnic de la unitat o perifèrics (per exemple anormalitat del sensor).
2	Toqueu el missatge d'error a la pantalla d'error. Resultat: A la pantalla es mostra una llarga descripció de l'error.

14.4.2 Per consultar l'historial de mal funcionament

Comproveu sempre l'historial de mal funcionament durant la resolució de problemes.

Condicions: El nivell de permís d'usuari s'estableix com a usuari final avançat.

1	Vés a [11]:Historial de mal funcionament.
----------	---

Apareixerà una llista amb les disfuncions més recents.

14.4.3 Codis d'error: Resum

Codis d'error de la unitat

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
7H-04		Problema de flux d'aigua durant la producció d'aigua calenta sanitària	Anomalia del flux d'aigua determinada principalment durant la producció d'ACS.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
7H-05		Anomalia del flux durant l'operació de calefacció d'habitació	No s'ha assolit el requisit de flux mínim durant l'operació de calefacció d'habitació	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
7H-06		Flux anòmal durant l'operació de refrigeració	No s'ha assolit el requisit mínim de flux durant la refrigeració al circuit emissor	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
7H-09		Flux anòmal durant el desgebrament de l'emissor	No s'ha assolit el requisit mínim de flux durant el desgebrament al circuit de l'emissor	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
7H-10		Flux anòmal durant el desgebrament del dipòsit	No s'ha assolit el requisit mínim de flux durant el desgebrament al circuit del dipòsit	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
7H-11		Anomalia de flux durant el refredament de l'entrada de la vàlvula de 4 vies	No s'han assolit els requisits mínims de flux durant la refrigeració d'entrada de la vàlvula de 4 vies	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
7H-12		Anomalia de la bomba de la zona principal bloquejada	Anomalia de la bomba de la zona principal bloquejada	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic
7H-13		Anomalia de falla elèctrica de la bomba de la zona principal bloquejada	Anomalia de falla elèctrica de la bomba de la zona principal bloquejada	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic
7H-14		Error de comunicació de la bomba de la zona addicional	Anomalia de comunicació entre la unitat interior i la bomba de la zona addicional	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
Una vegada que hi ha un error de comunicació a la bomba, la bomba anirà a tota velocitat. Això es tradueix en un comportament ineficient de la unitat i sorolls potencials de flux en el circuit emissor. Nota: Els errors de comunicació s'han de corregir mentre l'alimentació està apagada.					
7H-15		Anomalia de la bomba de la zona addicional bloquejada	Anomalia de la bomba de la zona addicional bloquejada	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
7H-16		Anomalia de falla elèctrica de la bomba de la zona addicional bloquejada	Anomalia de falla elèctrica de la bomba de la zona addicional bloquejada	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic
7H-17		Error de comunicació de la bomba de la zona principal	Anomalia de comunicació entre la unitat interior i la bomba de la zona principal	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
Una vegada que hi ha un error de comunicació a la bomba, la bomba anirà a tota velocitat. Això es tradueix en un comportament ineficient de la unitat i sorolls potencials de flux en el circuit emissor. Nota: Els errors de comunicació s'han de corregir mentre l'alimentació està apagada.					
7H-18		Problema de requisit de flux d'aigua a la sol·licitud de refrigeració d'habitació	No s'ha assolit el requisit de flux d'aigua mínim a la sol·licitud de refrigeració d'habitació	La unitat necessita un cabal mínim per restar operativa	Automàtic
7H-19		Problema de requisit de flux d'aigua a la sol·licitud d'escalfament de dipòsit	No s'ha assolit el requisit de flux d'aigua mínim a la sol·licitud d'escalfament de dipòsit	La unitat necessita un cabal mínim per restar operativa	Automàtic
7H-20		Problema de requisit de flux d'aigua al circuit hidràulic de l'emissor	No s'ha assolit el requisit de flux d'aigua mínim al circuit hidràulic de l'emissor	La unitat necessita un cabal mínim per restar operativa	Manual
7H-21		Problema de requisit de flux d'aigua al circuit hidràulic del dipòsit	No s'ha assolit el requisit de flux d'aigua mínim al circuit hidràulic del dipòsit	La unitat necessita un cabal mínim per restar operativa	Manual
7H-22		Problema de requisit de flux d'aigua a la sol·licitud de calefacció d'habitació	No s'ha assolit el requisit de flux d'aigua mínim a la sol·licitud de calefacció d'habitació	La unitat necessita un cabal mínim per restar operativa	Automàtic
L'error es mostra quan no s'arriba al cabal mínim requerit durant una sol·licitud de calefacció o durant la congelació de les canonades d'aigua.					

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
80-03		Anomalia en la zona principal del termistor de temperatura de l'aigua d'entrada	Avaria de la zona principal del termistor d'aigua d'entrada	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
Nota: aquest error només existeix per a una unitat bizone.					
80-04		Anomalia en la zona addicional del termistor de temperatura de l'aigua d'entrada	Avaria de la zona addicional del termistor d'aigua d'entrada	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
Nota: aquest error només existeix per a una unitat bizone.					
81-00		Anomalia en el termistor de temperatura de l'aigua de sortida després de BUH	Avaria en el termistor de temperatura de l'aigua de sortida després de BUH	La bomba de calor i l'escalfador auxiliar deixaran de funcionar per a la calefacció d'habitacions i l'aigua calenta sanitària	Automàtic
81-05		Termistor del dipòsit fluix	S'ha detectat un termistor del dipòsit fluix	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
- Per a unitats interiors de peu i ECH₂O: termistor de dipòsit mitjà - Per a unitats interiors de paret: termistor tanc					
81-06		Anomalia en el termistor de temperatura de l'aigua d'entrada (unitat interior)	Avaria en el termistor de temperatura de l'aigua d'entrada (unitat interior)	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
Consulteu el diagrama de cablejat número de part R1T (A1P) per a la connexió del termistor.					
81-07		Anomalia en el termistor de temperatura de l'aigua de sortida després de la vàlvula del dipòsit	Avaria en el termistor de temperatura de l'aigua de sortida després de la vàlvula del dipòsit	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
81-10		Anomalia del termistor d'aigua mixta (kit de mescla)	Avaria en el termistor de temperatura de l'aigua mixta (kit de mescla).	L'operació de calefacció/refrigeració d'espai s'aturarà per a la zona afectada	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
89-01		S'ha activat la protecció contra la congelació de l'intercanviador de calor durant l'operació de desgebrament	Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant l'operació de desgebrament al circuit de l'emissor	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
89-02		Interrupció del desgebrament perquè el volum d'aigua és massa baix	Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant l'operació de desgebrament al circuit de l'emissor de la placa (desgebrament executat en un volum molt baix). El següent desgebrament s'executarà al circuit del dipòsit.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
89-03		Interrupció del desgebrament perquè el volum d'aigua és massa baix	Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor de la placa activada durant l'operació de desgebrament al circuit de l'emissor (reintent automàtic)	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
89-04		Interrupció del desgebrament durant el desgebrament del dipòsit	Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor de la placa activada durant l'operació de desgebrament al circuit del dipòsit	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
89-05		Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant l'operació de refrigeració. (error)	Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant l'operació de refrigeració al circuit de l'emissor	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
Aquest error també es pot produir durant l'operació de descongelació.					
89-06		Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant l'operació de refrigeració (advertiment)	Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor de la placa activada durant l'operació de desgebrament al circuit de l'emissor (reintent automàtic)	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
Aquest error també es pot produir durant l'operació de descongelació.					
89-09		Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant el refredament de l'entrada de la vàlvula de 4 vies	Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant el refredament de l'entrada de la vàlvula de 4 vies durant el funcionament en el circuit de l'emissor o del dipòsit	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
Aquest error també es pot produir durant l'operació de descongelació.					
89-10		Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant el refredament de l'entrada de la vàlvula de 4 vies	Protecció contra congelació de l'intercanviador de calor activada durant el refredament de l'entrada de la vàlvula de 4 vies durant el funcionament en el circuit de l'emissor o del dipòsit (reintent automàtic)	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
Aquest error també es pot produir durant l'operació de descongelació.					

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
8C-03		Refrigeració insuficient de circuit d'aigua de refrigeració d'habitacions	La temperatura mínima de l'aigua en el circuit d'aigua de refrigeració està per sota de la temperatura de refrigeració insuficient	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic
Aquest error s'utilitza per evitar que el sistema d'aigua de refrigeració de l'espai estigui infrarefredant els seus límits operatius. Aquest límit general és una configuració escollida per l'instal·lador per determinar la temperatura mínima permesa a través del sistema. La temperatura mínima que surt de l'aigua en el sistema es decideix en funció de la configuració [3.11] Punt de consigna de refrigeració insuficient.					
8C-04		Refrigeració insuficient del circuit d'aigua de la zona principal	La temperatura mínima a la zona principal està per sota del llindar de temperatura de refrigeració insuficient	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic
Aquest error s'utilitza per evitar que el circuit principal d'aigua estigui infrarefredant els seus límits operatius a causa d'una vàlvula de mescla enganxada o trencada. Podria resultar en baixes temperatures en el circuit principal (per exemple, sistema de calefacció per terra radiant). Els components d'un sistema de calefacció per terra radiant han d'estar protegits contra la baixa temperatura de l'aigua, ja que això pot provocar condicions de suor La temperatura mínima de sortida de l'aigua a la zona principal es decideix en funció de la configuració [1.20] Circuit d'aigua subrefrigerant					
8H-00		Sobreescalfament del circuit d'aigua de calefacció d'habitació	La temperatura màxima de l'aigua en el circuit d'aigua de calefacció d'habitació està per sobre de la temperatura de sobreescalfament	La unitat deixarà de funcionar.	Automàtic
Aquest error s'utilitza per evitar que el sistema d'aigua d'escalfament de l'espai s'estigui sobreescalfant. Aquest límit general és una configuració escollida per l'instal·lador per determinar la temperatura màxima permesa a través del sistema. La temperatura màxima de l'aigua sortint en el sistema es decideix en funció de la configuració [3.12] Punt de consigna de sobreescalfament					

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
8H-01		Sobreescalfament del circuit d'aigua de la zona principal	La temperatura màxima a la zona principal està per sobre del llindar de temperatura de sobreescalfament	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic
Aquest error s'utilitza per evitar que el circuit principal d'aigua estigui sobreescalfant els seus límits operatius a causa d'una vàlvula de mescla enganxada o trencada. Podria resultar en altes temperatures en el circuit principal (per exemple, sistema de calefacció per terra radiant). Els components d'un sistema de calefacció per terra radiant han d'estar protegits contra altes temperatures de l'aigua, ja que components com ara la solera poden esquarterar-se. La temperatura màxima de l'aigua sortint a la zona principal es decideix en funció de la configuració [1.19] Sobreescalfament en el circuit de l'aigua					
8H-02		Sobreescalfament del termòstat del circuit d'aigua de la zona principal	El termòstat del circuit d'aigua de la zona principal s'ha disparat	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic
8H-03		Sobreescalfament del termòstat del circuit d'aigua de calefacció d'habitació	El termòstat del circuit d'aigua de la calefacció d'habitació s'ha disparat	La bomba deixarà de funcionar.	Automàtic
8H-09		Detecció d'escalfador auxiliar embussat	Hi ha una avaria al relé de l'escalfador auxiliar	La unitat deixarà de funcionar.	Automàtic
8H-10		Sobreescalfament en el termòstat de seguretat d'aigua mixta (kit de mescla)	El termòstat del kit de mescla s'ha disparat.	L'operació de calefacció/refrigeració d'espai s'aturarà per a la zona afectada	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
8H-11		Sobreescalfament/ refrigeració insuficient en el circuit d'aigua mixta (kit de mescla)	La temperatura màxima o mínima de l'aigua en el circuit d'aigua de calefacció/ refrigeració està per sota de la temperatura de sobreescalfament/ refrigeració insuficient,	L'operació de calefacció/ refrigeració d'espai s'aturarà per a la zona afectada	Automàtic
Aquest error s'utilitza per evitar que el circuit principal d'aigua estigui sobreescalfant o infrarefredant els seus límits operatius a causa d'una vàlvula de mescla enganxada o trencada. Aquest error es dispara si la temperatura de l'aigua sortint supera dràsticament el punt màxim establert o el punt de configuració mínim. Consulteu [1.6] Interval de punt de consigna.					
A0-02		Detecció de senyors de gas de la unitat interior	El sensor de gas de la unitat interior ha detectat una fuita de gas	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
AA-01		Escalfador auxiliar sobreescalfat o cable d'alimentació de BUH no connectat	El protector tèrmic de l'escalfador auxiliar s'activa perquè la temperatura augmenta massa. O bé, el cable d'alimentació de BUH no està connectat.	La bomba de calor i l'escalfador auxiliar deixaran de funcionar per a la calefacció d'habitacions i l'aigua calenta sanitària	Automàtic
AA-07		La vàlvula de desviació està bloquejada	La vàlvula de desviació està bloquejada	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
AA-08		La vàlvula de mescla està bloquejada	La vàlvula de mescla està bloquejada	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
AA-09		La vàlvula de desviació està trencada	La vàlvula de desviació està trencada	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
AA-10		La vàlvula de mescla està trencada	La vàlvula de mescla està trencada	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
AA-11		La vàlvula del dipòsit està bloquejada	La vàlvula del dipòsit està bloquejada	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
AA-12		La vàlvula de derivació està bloquejada	La vàlvula de derivació està bloquejada	La unitat deixarà de funcionar.	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
AA-13		La vàlvula del dipòsit està trencada	La vàlvula del dipòsit està trencada	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
AA-14		La vàlvula de derivació està trencada	La vàlvula de derivació està trencada	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
AH-00		La funció de desinfecció del dipòsit no s'ha executat correctament	El punt de consigna de desinfecció no s'ha aconseguit en el període de temps necessari o no s'ha mantingut durant el període de temps necessari.	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
		L'error de desinfecció AH s'esborra automàticament després d'una desinfecció exitosa, o podeu esborrar-lo manualment a través de [4.9]Esborrar el mal funcionament de la desinfecció. Compte, la funció de desinfecció només es repetirà en el següent bloc de desinfecció programat!			
AJ-03		Anomalia d'escalfament llarg d'ACS	L'escalfament del dipòsit ha estat funcionant durant molt de temps	L'operació d'aigua calenta sanitària s'aturarà	Manual
		Error AJ-03 es restableix des del moment en què es restableix l'error a la interfície d'usuari. Tingueu en compte que en aquest cas no s'executarà la desinfecció.			
CO-00		Anomalia del sensor de flux	Avaria del sensor de flux	La unitat deixarà de funcionar.	Automàtic
CO-14		Avaria del sensor de gas interior	El sensor de gas interior està desconnectat	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
CO-15		Sensor de gas interior desconnectat	Sensor de gas interior desconnectat	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
CJ-02		Anomalia en el termistor d'ambient	El termistor de temperatura ambient de l'entrada de la interfície d'usuari està fora de rang.	L'operació de calefacció/ refrigeració d'espai s'aturarà per a la zona afectada	Automàtic
E0-06		Error de detecció de fuites de la unitat exterior	Error de detecció de fuites de la unitat exterior	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
E1-00		UE: Defecte del PCB	El PCB principal de la unitat d'exterior detecta que l'EEPROM és anòmla.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
E2-01		Error de detecció de corrent de fuga	Corrent de fuga detectada en PCB en la línia de subministrament elèctric de la unitat.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
E2-06		Error de detecció de corrent de fuga	Error de falta de nucli per fuga elèctrica	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
E3-00		UE: Actuació de l'interruptor d'alta pressió (HPS)	S'obre un interruptor d'alta pressió a causa d'una pressió de refrigerant massa alta.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
E3-19		UE: Actuació de l'interruptor d'alta pressió (HPS)	S'obre un interruptor d'alta pressió a causa d'una pressió de refrigerant massa alta.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
E4-00		Pressió d'aspiració anòmla	Pressió d'aspiració massa baixa (detectada pel termistor/sensor de pressió o interruptor de pressió baixa) en repetides ocasions.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
E5-00		UE: Sobreescalfament del motor de compressor Inverter	S'ha detectat una sobrecàrrega del compressor.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
E7-01		UE: Mal funcionament del motor del ventilador de la unitat exterior	Bloqueig del motor del ventilador 1	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
E7-05		UE: Mal funcionament del motor del ventilador de la unitat exterior	Sobrecorrent instantani 1 del motor del ventilador 1	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
E7-61		UE: Mal funcionament del motor del ventilador de la unitat exterior	El ventilador no s'inicia després del senyal d'ACTIVACIÓ. Pot ocórrer que el codi d'error s'activi quan el motor del ventilador estigui funcionant per un senyal del control de velocitat defectuosa.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
E7-63		UE: Mal funcionament del motor del ventilador de la unitat exterior	Anomalia del ventilador	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
E9-01		Fallada de la vàlvula d'expansió electrònica	Vàlvula d'expansió electrònica defectuosa o mal connectada.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
E9-02		Error de la vàlvula d'expansió electrònica a causa d'humitat	Error de la vàlvula d'expansió electrònica a causa d'humitat.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
E9-03		Fallada de la vàlvula d'expansió electrònica	Vàlvula d'expansió electrònica defectuosa o mal connectada.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
EA-01		Error de commutació 4WV	Caiguda de pressió i diferència de temperatura per sobre de 4WV massa baixa.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
EC-00		Augment anòmal de la temperatura del dipòsit	La temperatura del dipòsit augmenta de forma anòmla. Hi ha un problema potencial amb un dels orígens de calor connectat al dipòsit.	L'operació d'aigua calenta sanitària s'aturarà	Manual
F3-01		UE: fallada de temperatura del tub de descàrrega	Error de temperatura del termistor del tub de descàrrega	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
F3-02		UE: fallada de temperatura del tub de descàrrega	El termistor del tub de descàrrega està fluix	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
F3-20		UE: fallada de temperatura del tub de descàrrega	Error de temperatura del termistor de la carcassa del compressor	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
F3-24		UE: fallada de temperatura del tub de descàrrega	Termistor de la carcassa del compressor fluix	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
H0-02		Fallada del sensor de gas de la unitat exterior	Error de fallada del sensor 1	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
H0-04		Desconnexió del sensor de gas de la unitat exterior	Error de desconnexió del sensor 1	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
H1-00		Anomalia del termistor de temperatura externa	Avaria del termistor de temperatura externa	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
H3-01		UE: Avaria de l'interruptor d'alta pressió (HPS)	L'interruptor d'alta pressió s'activa quan el compressor està desactivat.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
H3-08		UE: Avaria de l'interruptor d'alta pressió (HPS)	L'interruptor d'alta pressió s'activa quan el compressor està desactivat.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
H7-01		UE: Mal funcionament del motor del ventilador de la unitat exterior	UE: Mal funcionament del sensor de detecció de posició	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
H7-31		Hores de funcionament del motor del ventilador	El temps de funcionament del motor del ventilador de la unitat exterior ha superat les expectatives de vida útil. Plantegeu-vos la possibilitat de substituir el motor del ventilador.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
H9-00		UE: avaria del termistor d'aire exterior	L'entrada del termistor d'aire extern està fora de rang.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
H9-01		UE: avaria del termistor d'aire exterior	L'entrada del termistor d'aire extern està fora de rang.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
HC-00		Anomalia en el termistor del dipòsit	Problema del sensor de temperatura del dipòsit	L'operació d'aigua calenta sanitària s'aturarà	Automàtic
HC-01		Anomalia en el termistor del dipòsit superior	Problema del sensor de temperatura del dipòsit superior	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
HC-02		Anomalia en el termistor del dipòsit inferior	Problema del sensor de temperatura del dipòsit inferior	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
HJ-10		Anomalia del sensor de pressió d'aigua	L'entrada de pressió d'aigua està fora de rang.	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
J3-01		Anomalia del termistor de tub de descàrrega	Anomalia del termistor de tub de descàrrega.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
J3-47		Anomalia del termistor de tub de descàrrega	Anomalia del termistor de tub de descàrrega.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
J5-00		Fallada del termistor del tub d'aspiració	lectura del termistor del tub d'aspiració fora de rang establerts (curtcircuit o connexió oberta).	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic quan l'entrada està dins del rang
J5-23		Fallada del termistor del tub d'aspiració	lectura del termistor del tub d'aspiració fora de rang establerts (curtcircuit o connexió oberta).	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic quan l'entrada està dins del rang
J6-00		UE: avaria del termistor de l'intercanviador de calor	L'entrada del termistor de l'intercanviador de calor està fora de rang.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic quan l'entrada està dins del rang
J6-31		Anomalia en el termistor de temperatura de l'aigua d'entrada	Anomalia en el termistor de temperatura de l'aigua d'entrada.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
J6-32		Anomalia en el termistor de temperatura de sortida d'aigua (unitat exterior)	El mesurament del termistor de sortida d'aigua (unitat exterior) està fora de rang.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
J6-36		UE: fallada del termistor d'injecció	L'entrada del termistor d'injecció exterior està fora de rang.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic quan l'entrada està dins del rang
J6-42		UE: fallada del termistor d'injecció	L'entrada del termistor d'injecció exterior està fora de rang.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic quan l'entrada està dins del rang
J8-00		Fallada del termistor del líquid refrigerant	Lectura del termistor de refrigerant fora de rang (curtcircuit o connexió oberta).	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic quan l'entrada està dins del rang
J9-23		Anomalia en el termistor del tub de calor	Fallada del termistor del tub de calefacció	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
JA-01		UE: Mal funcionament del sensor d'alta pressió	El sensor d'alta pressió detecta un valor anòmal.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Reinicialització automàtica si els valors de lectura entren dins del rang
JC-01		Anomalia en la pressió de l'evaporador	Anomalia en la pressió de l'evaporador	La bomba de calor deixarà de funcionar	Reinicialització automàtica si els valors de lectura entren dins del rang
L1-01		Fallada del PCB de l'INV	Fallada de sobreintensitat del PCB de l'INV (a la sortida de la forma d'ona d'arrencada)	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L1-02		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV: error del sensor de corrent	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L1-03		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV: error de desviació de corrent	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L1-04		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV: error d'IGBT error / error del mòdul d'alimentació	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L1-05		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV: error d'ajustament del pont	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L1-06		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV: sobrevoltatge de SP/MP-PAM (detecció del maquinari)	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L1-27		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV: error de l'EEPROM de l'Inverter	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
L1-31		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV: error en la sortida del subministrament elèctric intern	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
L1-54		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
L1-55		Fallada del PCB de l'INV	Fallada del PCB de l'INV: error del controlador de l'Inverter	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
L3-00		UE: problema d'augment de temperatura en el quadre elèctric	La temperatura del quadre elèctric és massa alta.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L4-00		UE: mal funcionament per augment de temperatura del dissipador de l'Inverter	Sobreescalfament del dissipador de l'Inverter	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L4-01		UE: mal funcionament per augment de temperatura del dissipador de l'Inverter	Sobreescalfament del dissipador de l'Inverter	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L4-06		UE: mal funcionament per augment de temperatura del dissipador de l'Inverter	Sobreescalfament del dissipador del ventilador 1	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L4-07		UE: mal funcionament per augment de temperatura del dissipador de l'Inverter	Sobreescalfament del dissipador del ventilador 2	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L5-00		UE: sobreintensitat instantània de l'Inverter (CC)	S'ha detectat una sobreintensitat de sortida en comprovar el corrent que flueix en la secció de CC de l'Inverter.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L8-00		Fallada activada per una protecció tèrmica del PCB de l'Inverter	Fallada per PCB de l'Inverter de protecció tèrmica	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
L8-01		Fallada activada per una protecció tèrmica del PCB de l'Inverter	Fallada per PCB de l'Inverter de protecció tèrmica: tèrmic electrònic 1	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L8-02		Fallada activada per una protecció tèrmica del PCB de l'Inverter	Fallada per PCB de l'Inverter de protecció tèrmica: tèrmic electrònic 2	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L8-03		Fallada activada per una protecció tèrmica del PCB de l'Inverter	Fallada per PCB de l'Inverter de protecció tèrmica: fora de pas / reducció de velocitat	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L8-04		Fallada activada per una protecció tèrmica del PCB de l'Inverter	Fallada per PCB de l'Inverter de protecció tèrmica: detecció de llamp	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L8-05		Fallada activada per una protecció tèrmica del PCB de l'Inverter	Fallada per PCB de l'Inverter de protecció tèrmica: sobrevoltatge de temps limitat de l'Inverter	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L8-14		Fallada activada per una protecció tèrmica del PCB de l'Inverter	Fallada per PCB de l'Inverter de protecció tèrmica: fora de pas de baixa velocitat de l'Inverter	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L9-01		Fallada del sistema de transmissió de la unitat exterior	Prevenició de parada (augment de corrent)	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L9-02		Fallada del sistema de transmissió de la unitat exterior	Prevenició de parada (fallada d'arrencada)	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
L9-03		Fallada del sistema de transmissió de la unitat exterior	Fora de pas	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
L9-13		Fallada del sistema de transmissió de la unitat exterior	Error de fase oberta de sortida determinat	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
LC-00		Fallada del sistema de comunicació de la unitat exterior	Error de transmissió entre l'Inverter i la unitat exterior	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
LC-01		Fallada del sistema de comunicació de la unitat exterior	Error de transmissió entre l'Inverter i la unitat exterior: fallada del cablejat	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
LC-02		Fallada del sistema de transmissió de la unitat exterior	Error de transmissió entre l'Inverter i la unitat exterior: fallada de transmissió del microcontrolador del compressor	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
LC-03		Fallada del sistema de transmissió de la unitat exterior	Error de transmissió entre l'Inverter i la unitat exterior: fallada de transmissió del microcontrolador del ventilador 1	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
LC-05		Fallada del sistema de transmissió de la unitat exterior	Error de transmissió entre l'Inverter i la unitat exterior: error de dades	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
LC-33		Fallada del sistema de transmissió de la unitat exterior	Error de transmissió entre l'Inverter i la unitat exterior: fallada del cablejat a PCB d'ACS	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
LH-01		Error del convertidor	Error del convertidor	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
P1-00		Desequilibri del subministrament elèctric de fase oberta	Fallada del sistema de transmissió en la unitat exterior (entre PCB de control i PCB de l'Inverter, entre PCB de control i PCB d'ACS)	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
P3-01		Corrent continu anòmal	Decisió de fallada a causa de la superació del valor límit de corrent continu.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
P3-04		Corrent continu anòmal	Decisió de fallada a causa de la superació del valor límit de corrent continu.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
P4-01		Anomalia en el termistor de l'aleta	Anomalia en el termistor de l'aleta	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
P4-02		Anomalia en el termistor de l'aleta	Error del sensor de temperatura de l'aleta del ventilador 1	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
P4-03		Anomalia en el termistor de l'aleta	Error del sensor de temperatura de l'aleta del ventilador 2	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
PJ-01		Desajustament de capacitat	Els ajustaments de capacitat de les unitats exterior i interior no coincideixen. Combinació d'unitats incorrecta.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
PJ-04		El PCB de l'Inverter no coincideix	El PCB de l'Inverter no coincideix	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
PJ-09		El ventilador 1 no coincideix	El ventilador 1 no coincideix	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
U0-04		UE: falta refrigerant	Escassetat de refrigerant durant la primera operació de refrigeració. Possible obstrucció de les canonades de refrigerant.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U0-12		Error de condensació de la rosada refrigerant	Error de condensació de la part de refrigeració del refrigerant	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U0-13		UE: falta refrigerant	Escassetat de refrigerant durant l'operació de calefacció	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U0-14		UE: falta refrigerant	Escassetat de refrigerant durant l'operació de refrigeració	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U0-23		UE: falta refrigerant	Error de detecció de bloqueig	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U0-36		Pressió baixa del refrigerant	Pressió molt baixa del refrigerant. És possible que hi hagi una fuga del refrigerant de la unitat.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
U1-00		Error de fase inversa/fase oberta	Fase oberta o fase inversa detectada per PCB de l'Inverter.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
U1-01		Error de fase inversa/fase oberta	Fase oberta o fase inversa detectada per PCB de l'Inverter.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-01		Error de tensió de subministrament	Subvoltatge/ sobrevoltatge de l'Inverter	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
U2-02		Error de tensió de subministrament	Fase oberta del subministrament elèctric (subvoltatge/ sobrevoltatge durant l'operació de límit de corrent)	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-03		Error de tensió de subministrament	Error de curtcircuit de PN	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-04		Error de tensió de subministrament	Subvoltatge de SP-PAM confirmat	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-07		Error de tensió de subministrament	Error del convertidor	La bomba de calor deixarà de funcionar	Cicle de potència
U2-31		Error de tensió de subministrament	sobrevoltatge instantani	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
U2-35		Error de tensió de subministrament	Error del sensor de voltatge de CA	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-36		Error de tensió de subministrament	Error de tensió de subministrament elèctric del ventilador 1 d'UE	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-37		Error de tensió de subministrament	Error de tensió de subministrament elèctric del ventilador 2 d'UE	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-42		Error de tensió de subministrament	Fallada del sensor de voltatge	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-43		Error de tensió de subministrament	Sobrevoltatge durant el funcionament	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
U2-44		Error de tensió de subministrament	Subvoltatge durant el funcionament	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
U3-00		La funció d'assecat de la solera de calefacció per terra radiant no s'ha completat correctament	La funció d'assecat de la solera de calefacció per terra radiant s'ha interromput.	La unitat deixarà de funcionar.	Manual
L'assecat de la solera de calefacció per terra radiant pot ser infructuós en cas que succeeixi un problema que no permeti que l'escalfador de còpia de seguretat o la bomba de calor continuïn funcionant. Observació: abans d'iniciar un programa de secatge de calefacció per terra radiant, cal restablir l'error U3 quan està en mode de manteniment. Durant l'error U3, la unitat protegeix la canalització contra la congelació.					
U4-00		Problema de comunicació de la unitat interior/ exterior	Error de comunicació entre la unitat exterior i interior.	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
Observació: L'error U4-00 podria estar relacionat amb un mal cablejat de la unitat.					
U8-01		S'ha perdut la connexió amb l'adaptador LAN	Anomalia de comunicació entre la unitat interior i l'encaminador	La unitat deixarà de funcionar.	Automàtic
U8-02		S'ha perdut la connexió amb el termòstat d'ambient	Anomalia de la comunicació entre la unitat interior i el termòstat d'ambient després de realitzar la connexió.	L'operació de calefacció/ refrigeració d'espai s'aturarà	Automàtic
U8-03		No hi ha cap connexió amb el termòstat d'ambient	Anomalia de la comunicació entre la unitat interior i el termòstat d'ambient, no és possible realitzar la connexió.	La unitat deixarà de funcionar.	Automàtic
U8-04		Dispositiu USB desconegut	Dispositiu USB desconegut.	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
Si es produeix un error U8-04, l'error es pot restablir després d'una actualització reeixida del programari. Si el programari no s'actualitza correctament, aleshores heu d'assegurar-vos que el dispositiu USB tingui el format FAT32.					

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
U8-06		Problema de comunicació entre MMI/kit de dues zones	Anomalia en la comunicació entre la MMI i la caixa del kit de dues zones.	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
Els errors de comunicació s'han de comprovar mentre l'alimentació està apagada.					
U8-07		Error de comunicació de P1P2	Hi ha un problema en la comunicació P1P2 entre els components de la unitat.	La unitat deixarà de funcionar.	Automàtic
Si es produeix l'error U8-07 durant l'encesa de l'encesa, l'error emergirà. Si es produeix l'error U8-07 durant l'apagada de l'alimentació, l'error no apareix. En tots dos casos, l'error apareix a [11]Historial de mal funcionament.					
U8-11		Connexió amb la passarel·la sense fil perduda	Connexió amb la passarel·la sense fil perduda.	La unitat deixarà de funcionar.	Automàtic
U8-22		Mostra el PCB al carregador d'arrencada	Mostra el PCB al carregador d'arrencada	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
U8-23		Mostra el problema de comunicació del PCB	Mostra el problema de comunicació del PCB	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
U8-24		Mostra el PCB en mode de port posterior	Mostra el PCB en mode de port posterior	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
U8-25		Mostra el PCB en mode d'autocomprovació	Mostra el PCB en mode d'autocomprovació	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
U8-26		Error de compatibilitat de la versió del programari del termòstat d'ambient	S'ha detectat un termòstat d'ambient incompatible al bus. Actualitzeu el dispositiu a la versió més recent utilitzant l'aplicació Madoka Assistant.	L'operació de calefacció/ refrigeració d'espai s'aturarà per a la zona afectada	Automàtic
U8-27		S'ha perdut la connexió amb el PCB de l'escalfador auxiliar múltiples	S'ha perdut la connexió amb el PCB de l'escalfador auxiliar múltiples	La unitat deixarà de funcionar.	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
U8-28		Error de BD no vàlida	El fitxer que s'ha utilitzat per pujar la EEPROM no és vàlid	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
L'error només és possible quan hi ha una càrrega de programari nou.					
U8-29		EEPROM carregada amb errors	La memòria EEPROM s'ha carregat amb errors	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
L'error només és possible quan hi ha una càrrega de programari nou.					
UA-05		Anomalia de la combinació interior/exterior	Error de transmissió de la unitat interior-exterior	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
UA-07		Anomalia de la combinació interior/exterior	Error de transmissió de la unitat interior-exterior	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
UA-09		Anomalia de la combinació interior/exterior	Error de transmissió de la unitat interior-exterior	La bomba de calor deixarà de funcionar	Automàtic
UA-48		Error en la connexió del connector d'energia en espera de la unitat exterior	Aquest error es produeix quan l'estat del connector de configuració d'energia en espera canvia mentre el subministrament elèctric exterior està connectat.	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
UF-02		Tubs invertits o detecció de fallada de cablejat de comunicació	Tubs invertits o detecció de fallada de cablejat de comunicació	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
UH-17		Unitat interior bloquejada (R290)	Estat de bloqueig de la unitat interior	La bomba de calor no pot funcionar	Automàtic
UH-18		Unitat exterior bloquejada (R290)	Estat de bloqueig de la unitat exterior	La bomba de calor deixarà de funcionar	Manual
UH-19		Massa intents de desbloqueig	Massa intents per desbloquejar la unitat	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic

Codi d'error	#	Títol	desencadenant	Efecte	Restablir
UJ-14		Error de comunicació AF	La CPU de filtre actiu no es comunica.	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
UJ-20		Advertiment AF	Advertiment de funcionament de filtre actiu.	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic
UJ-26		Precaució AF	Precaució de funcionament de filtre actiu.	La unitat continuarà funcionant.	Automàtic

**INFORMACIÓ**

En cas del codi d'error AH i si no s'ha produït cap interrupció de la funció de desinfecció a causa de l'obertura de l'aixeta d'aigua calenta sanitària, es recomanen les següents accions:

- Es recomana programar la posada en marxa de la funció de desinfecció almenys 4 hores més tard de l'últim toc d'aigua calenta gran previst. Aquesta posada en marxa es pot configurar mitjançant la configuració de l'instal·lador (funció de desinfecció).

**AVÍS**

Quan la unitat no és capaç d'aconseguir les taxes de flux mínimes requerides, la interfície d'usuari mostrarà un error 7H. És important garantir aquest cabal mínim en tot moment. Com comprovar i corregir el cabal mínim, consulteu ["8.1.2 Per comprovar el volum d'aigua i el cabal"](#) [► 94].

**AVÍS**

Quan un sensor es trenca a l'intercanviador de calor de la placa o el sensor de pressió es trenca a la unitat exterior, durant el funcionament que requereix protecció contra la congelació. És possible que a causa d'aquestes avaries, la interfície d'usuari visualitzi un error 89.

**AVÍS**

Només és possible restablir errors relacionats amb R290 fora del mode de manteniment.

Poseu-vos en contacte amb un soci certificat Stand-By-Me per esborrar aquest error.

**INFORMACIÓ**

La interfície d'usuari mostrarà com restablir un codi d'error.

15 Tractament de residus

Quan vulgueu desfer-vos de la unitat, NO ho feu vosaltres mateixos, poseu-vos en contacte amb un tècnic certificat Daikin.



AVÍS

NO intenteu desmuntar el sistema: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, HA DE complir amb les normes vigents. Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació.



INFORMACIÓ

Llegiu també les precaucions i requisits en els capítols següents:

- "2 Precaucions generals de seguretat" [▶ 10]
- "3.1 Llista de control de seguretat abans de treballar en unitats R290" [▶ 22]


En aquest capítol

15.1	Recuperar refrigerant.....	229
15.1.1	Per obrir manualment les vàlvules d'expansió electròniques	231
15.2	Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge.....	232
15.2.1	Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge sense un sistema solar connectat sense pressió.....	232
15.2.2	Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge amb un sistema solar connectat sense pressió.....	234

15.1 Recuperar refrigerant

Quan elimineu la unitat exterior, heu de recuperar el seu refrigerant.

- Utilitzeu els ports de servei (**un**) (**b**) per recuperar el refrigerant.
- Assegureu-vos que les vàlvules (**Y1EY3EY2S**, **Y3S**, **Y4S**) estiguin obertes. Si no estan oberts durant la recuperació del refrigerant, el refrigerant roman atrapat a la unitat.

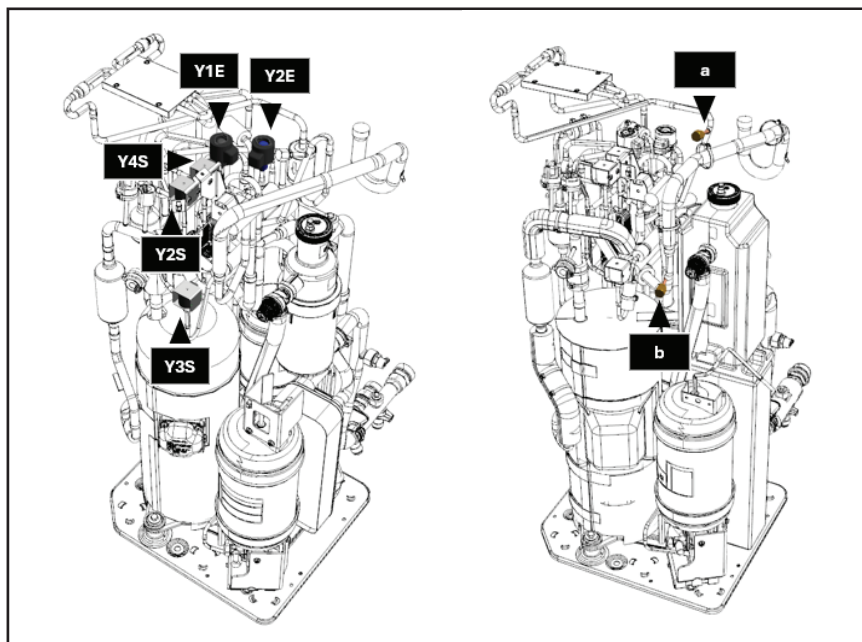


- a** Port de servei 5/16" flare (HP)
b Port de servei (LP)
Y1E Vàlvula d'expansió electrònica (principal)
Y3E Vàlvula d'expansió electrònica (injecció)

- Y2S** Vàlvula de solenoide (bypass de baixa pressió)
Y3S Solenoide vàlvula (derivació de gas calent)
Y4S Vàlvula de solenoide (injecció de líquid)


Recuperar refrigerant quan l'alimentació està activada (recomanable)

Procediu de la següent manera per recuperar de forma completa i segura tot refrigerant de la unitat exterior:

- 1 Assegureu-vos que la unitat no està funcionant.
- 2 Aneu a [5.29] **Mode de recuperació de refrigerant** i confirmeu.

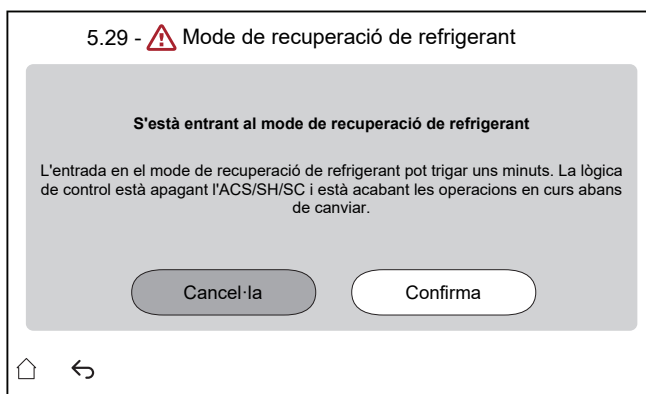


Resultat: La unitat es prepara per entrar **Mode de recuperació de refrigerant**. Això pot trigar uns minuts. Per informar l'instal·lador apareix la següent pantalla:

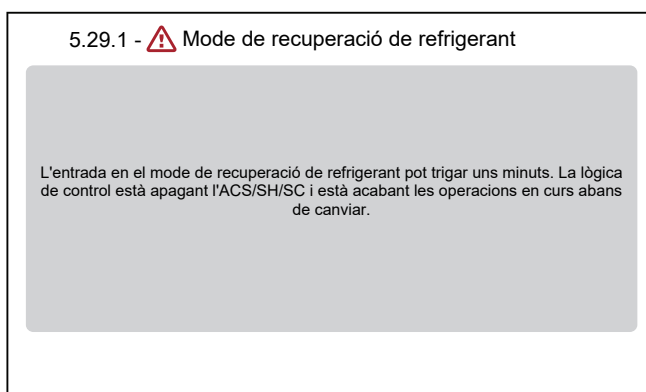

Resultat: La unitat obre les vàlvules (**Y***).

Observació: Les funcions protectores romanen actives durant el mode de recuperació del refrigerant.

- 3 Recuperar refrigerant dels ports de servei (**un**) (**b**).
- 4 Mentre el **Mode de recuperació de refrigerant** estigui actiu, la interfície roman a la pantalla de sota.

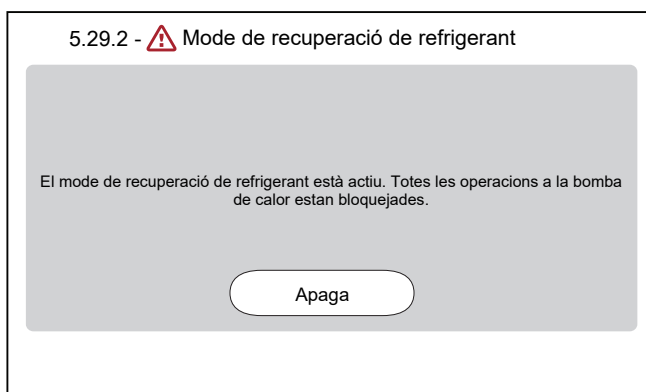

5 Toqueu **Apaga** per deixar el **Mode de recuperació de refrigerant**.

Resultat: La unitat retorna les vàlvules (**Y***) al seu estat inicial.



INFORMACIÓ

Si cal reiniciar la unitat després d'activar el mode de recuperació del refrigerant, realitzeu un restabliment de potència després d'apagar el mode de recuperació del refrigerant.


És important esperar almenys 1 minut després d'apagar el mode de recuperació del refrigerant abans de realitzar un restabliment de potència.

Recuperar refrigerant quan l'alimentació està apagada

- 1 Obriu manualment les vàlvules (**Y***) (veure "[15.1.1 Per obrir manualment les vàlvules d'expansió electròniques](#)" [▶ 231]).
- 2 Recuperar refrigerant del port de servei (**un**) (**b**).

15.1.1 Per obrir manualment les vàlvules d'expansió electròniques

Abans de recuperar el refrigerant, assegureu-vos que les vàlvules d'expansió electròniques estiguin obertes. Quan l'alimentació està apagada, això s'ha de fer manualment.

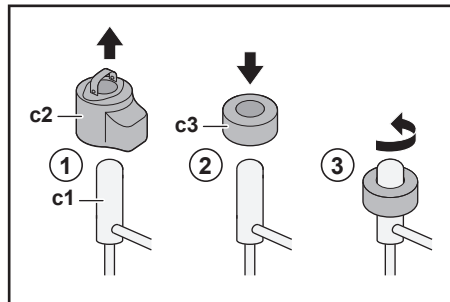

- c1** Vàlvula d'expansió electrònica
- c2** EEVbobina
- c3** EEVimant

- 1 Traieu la EEV bobina (**c2**).
- 2 Feu lliscar EEV un imant (**c3**) sobre la vàlvula d'expansió (**c1**).
- 3 Gireu EEV l'imant en sentit antihorari a la posició totalment oberta de la vàlvula. Si no esteu segurs de quina és la posició oberta, gireu la vàlvula en la seva posició mitjana perquè pugui passar el refrigerant.

15.2 Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge




PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

L'aigua del dipòsit d'emmagatzematge i tota la canalització connectada pot ser molt calenta.

15.2.1 Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge sense un sistema solar connectat sense pressió

Per preparar el drenatge quan no hi ha disponible un kit d'ompliment i drenatge opcional

- 1 Obriu l'endoll de cargol de la connexió de vessament.
- 2 Desconnecteu el connector de descàrrega.

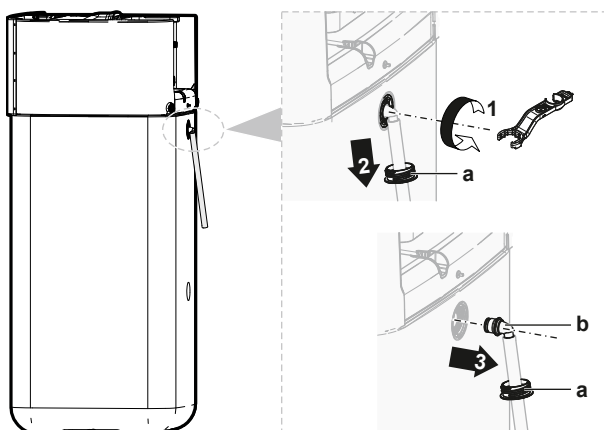


- a Connector de desbordament
b Tap roscat

- 3 Connecteu l'extrem solt de la mànega de drenatge del vessador a un desguàs adequat.


Per preparar el drenatge quan hi ha disponible un kit d'ompliment i drenatge opcional

- 1 Traieu la tapa de connexió dels taps de cargol de la part frontal.
- 2 Obriu l'endoll de cargol de la connexió superior a la part frontal.

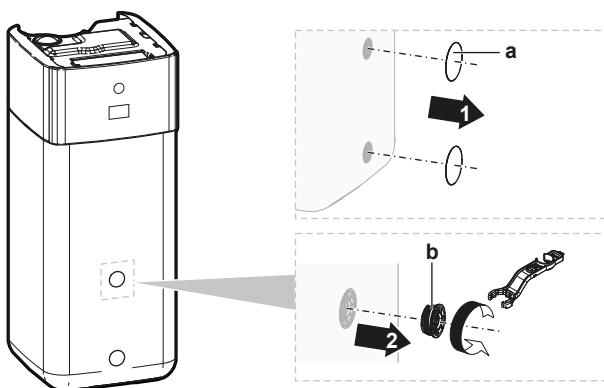

- a Coberta de connexió
b Tap roscat

- 3 Introduïu el tap de cargol al kit d'ompliment i drenatge i assegureu-vos amb el clip contingut en el kit d'opcions.

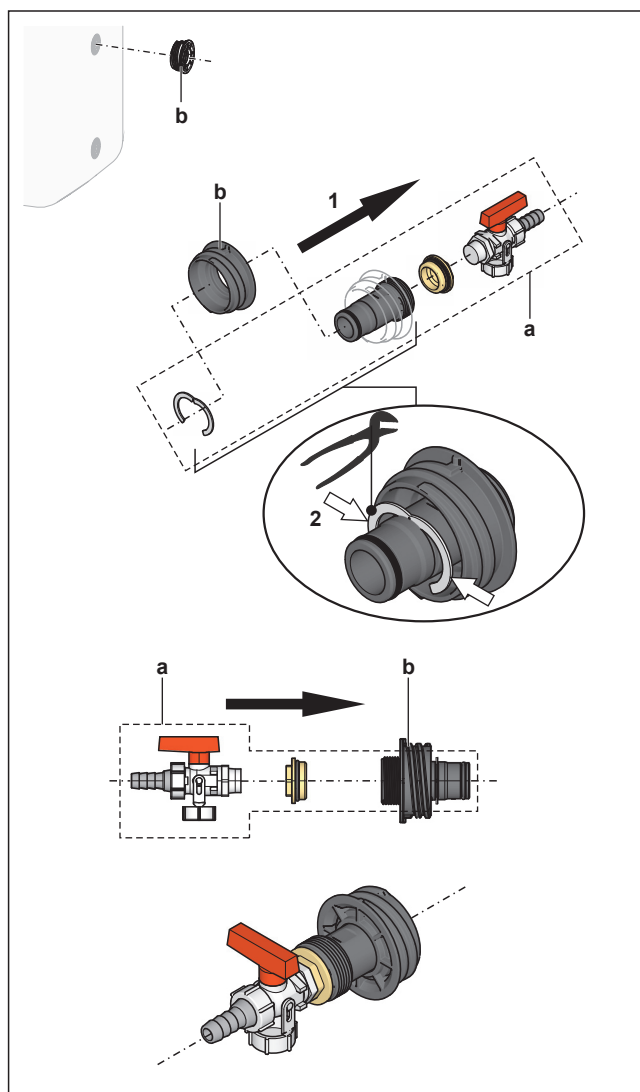

a Kit d'ompliment i drenatge
b Tap roscat

- 4 Connecteu l'extrem solt de la mànega de drenatge a un desguàs adequat.


Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge



AVÍS

L'aigua surt immediatament del dipòsit d'emmagatzematge quan s'elimina el tap de segellat de la connexió de desguàs. Assegureu-vos de recollir adequadament el vessament.

- 1 Col·loqueu una safata apropiada sota la connexió de desguàs per recollir el vessament d'aigua.
- 2 Obriu el tap de cargol i traieu el tap de segellat i tanqueu IMMEDIATAMENT amb el tap de cargol prèviament preparat amb connexió de desguàs.

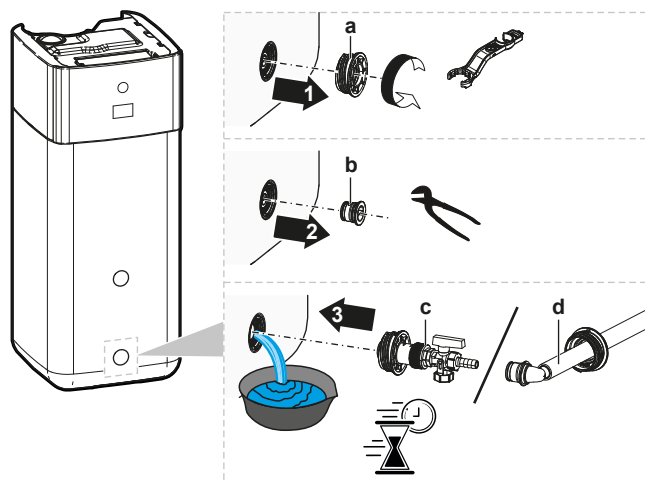

- a Tap roscat
- b Endoll de segellat
- c Endoll de cargol amb connexió de desguàs (kit d'ompliment i drenatge opcional)
- d Endoll de cargol amb connexió de desguàs (connector de vessament)


15.2.2 Per drenar el dipòsit d'emmagatzematge amb un sistema solar connectat sense pressió



AVÍS

Només podeu drenar el dipòsit d'emmagatzematge de la connexió de drenatge, si hi ha disponible un kit d'ompliment i drenatge opcional (descriu a continuació). En cas contrari, drenar amb una bomba i una mànega a través de la connexió de retorn solar.

- 1 Canvieu la vàlvula de connexió de drenatge a la posició mostrada.
- 2 Col·loqueu una safata apropiada sota la connexió de desguàs per recollir el vessament d'aigua.
- 3 Traieu el clip i el tap de segellat.
- 4 Introduïu el kit d'ompliment i drenatge i fixeu-lo amb el clip.

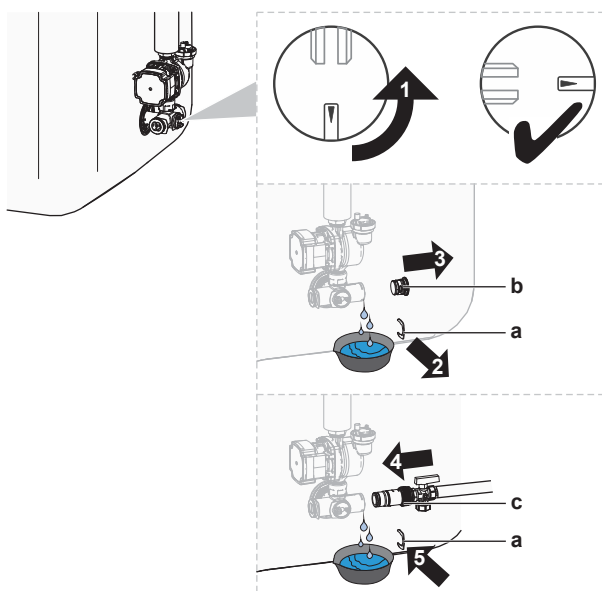

- a Clip
- b Endoll de segellat
- c Kit d'ompliment i drenatge

- 5 Obriu la vàlvula del kit d'ompliment i drenatge.
- 6 Canvieu la vàlvula de connexió de drenatge a la posició estàndard.





16 Dades tècniques

Al lloc web regional de Daikin (d'accés públic) hi ha disponible un **subconjunt** de les dades tècniques més actuals. El **conjunt complet** de les dades tècniques més actuals està disponible al Daikin Business Portal (cal autenticació).


En aquest capítol

16.1	Espai de servei: Unitat exterior	236
16.2	Zona de protecció: Unitat exterior	238
16.3	Diagrama de conductes: Unitat exterior	241
16.4	Diagrama de canonades: Unitat interior	242
16.5	Esquema de cablejat: Unitat exterior	244
16.6	Esquema de cablejat: Unitat interior	248
16.7	Corba ESP: Unitat interior	255
16.8	Placa de nom: Unitat interior	255


16.1 Espai de servei: Unitat exterior

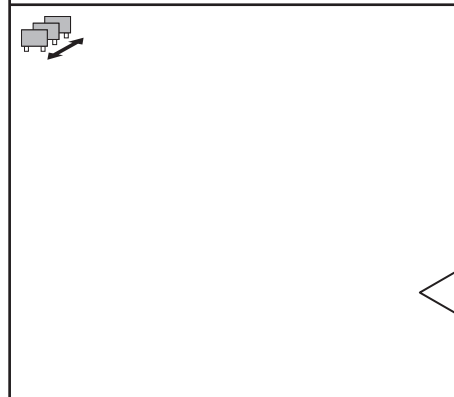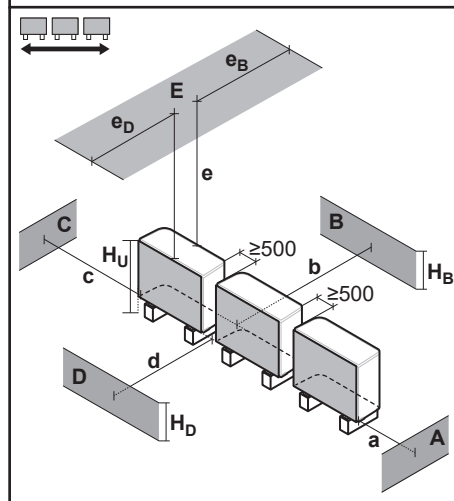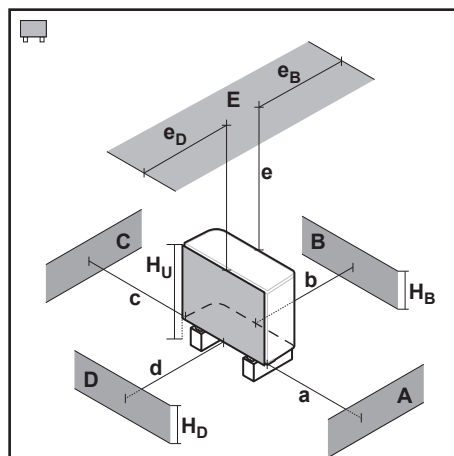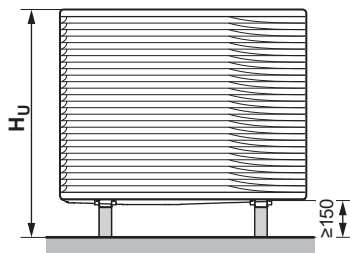


A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥300					
A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
B, E	—		≥300			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
A, C	—	≥500		≥100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥300		≥500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	

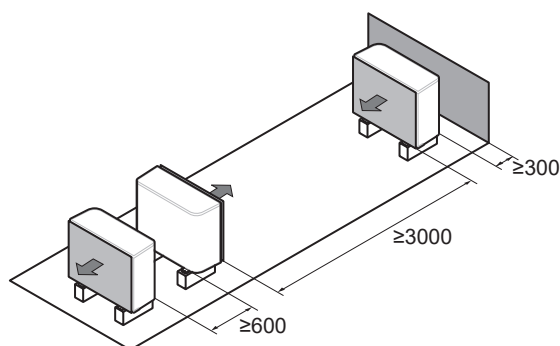


Els símbols es poden interpretar de la següent manera:

General	Es poden instal·lar múltiples unitats exteriors una al costat de l'altra tal com es mostra a les files:  (de costat)  (cap endavant/ cap endarrere) No obstant això, altres unitats només es podran instal·lar a la zona de protecció de la vostra unitat si són del mateix tipus (consulteu "zona de protecció").
A, C	Obstacles al costat dret i esquerre (parets/plaques de barrera)
B	Obstacle lateral d'aspiració (paret/placa de bastidor)
D	Obstacle lateral de descàrrega (paret/placa de bastidor)
E	Obstacle lateral superior (sostre)
a, b, c, d, e	Espai mínim de servei entre la unitat i els obstacles A, B, C, D i E
e_B	Distància màxima entre la unitat i la vora de l'obstacle E, en la direcció de l'obstacle B
e_D	Distància màxima entre la unitat i la vora de l'obstacle E, en la direcció de l'obstacle D
H_U	Alçada de la unitat inclosa l'estructura d'instal·lació
H_B/H_D	Alçada dels obstacles B i D
×	NO està permès

16.2 Zona de protecció: Unitat exterior

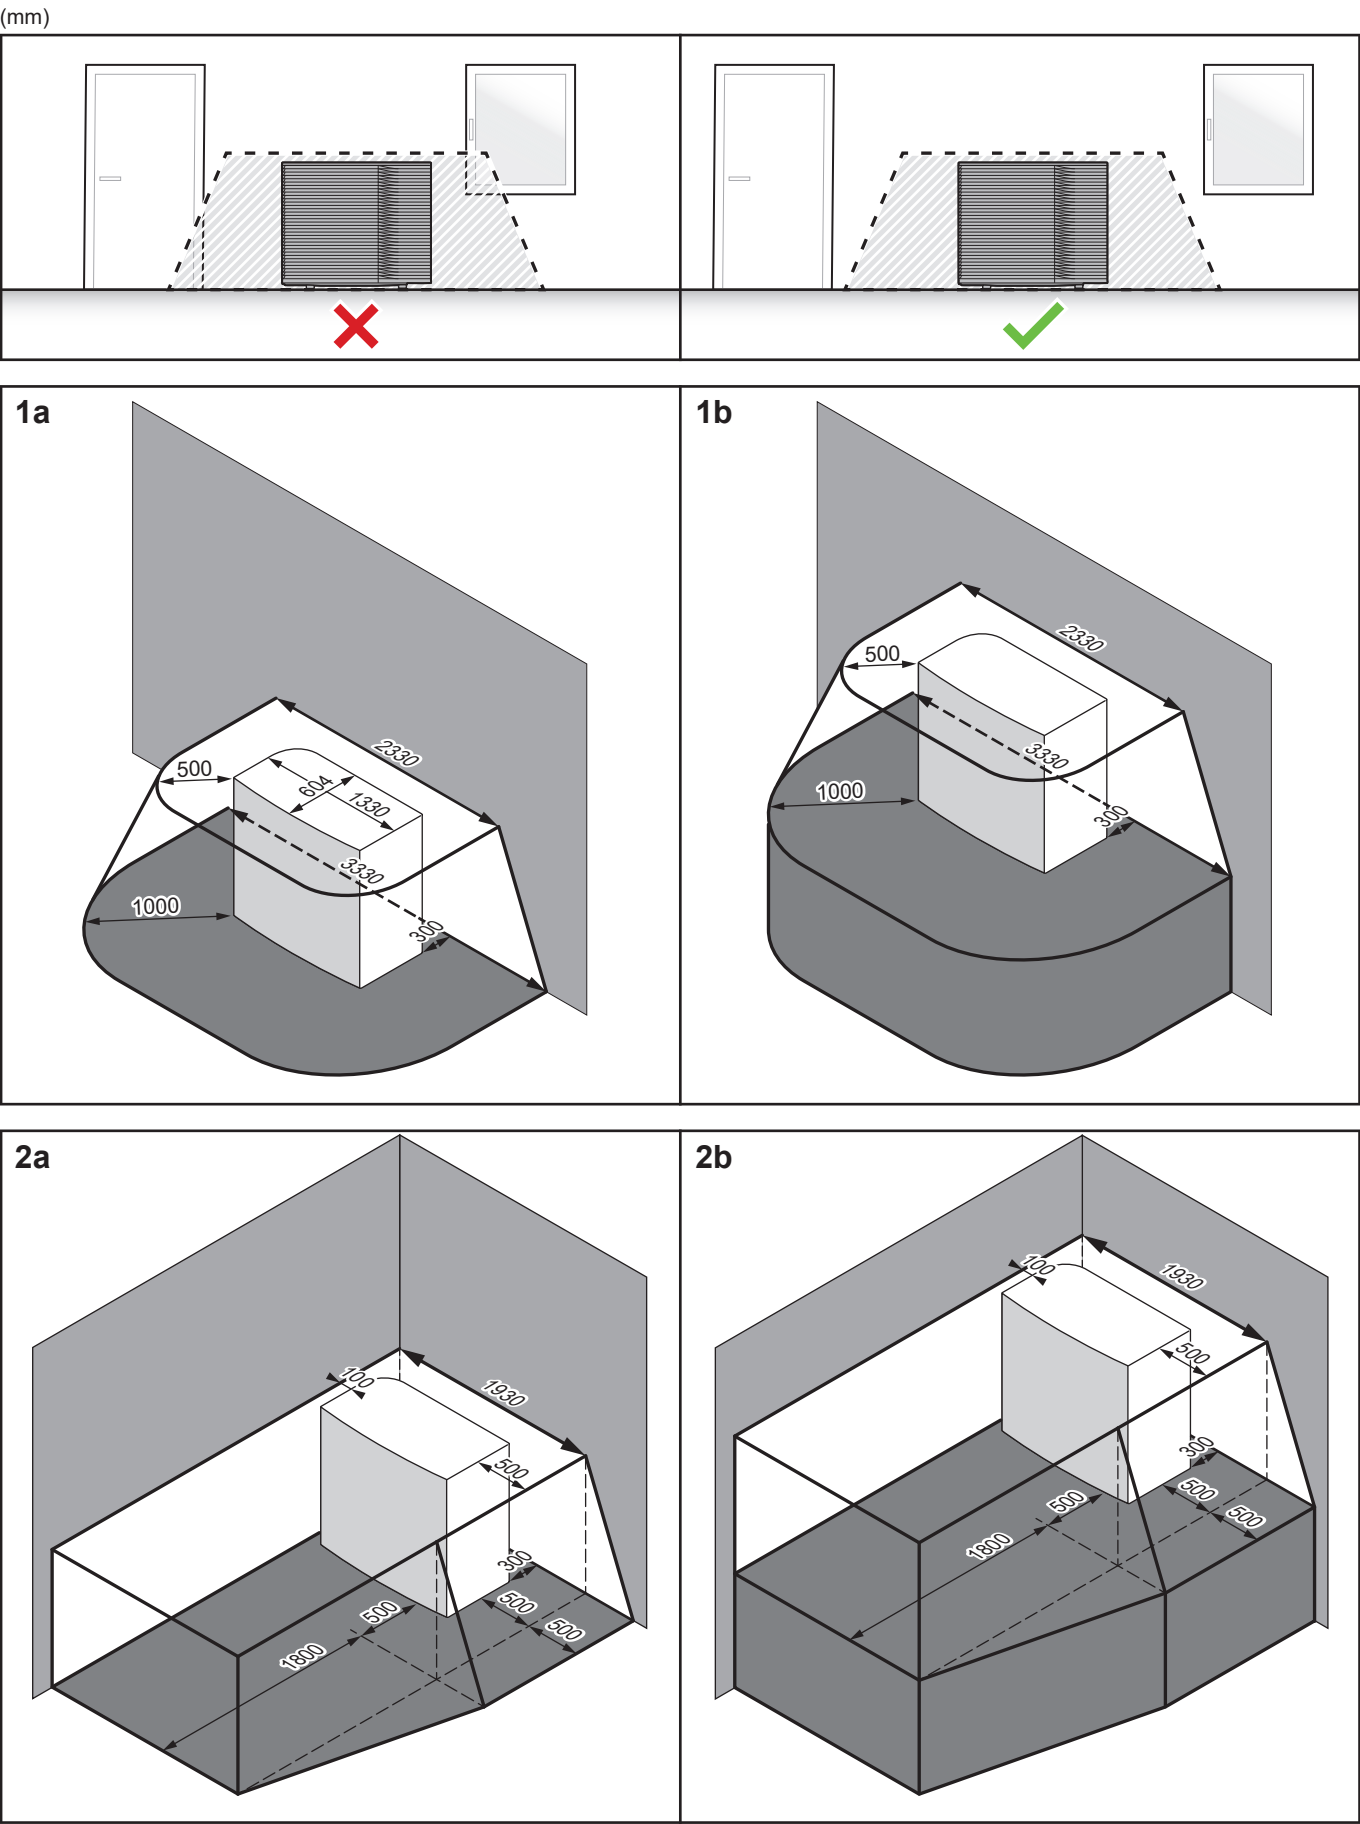


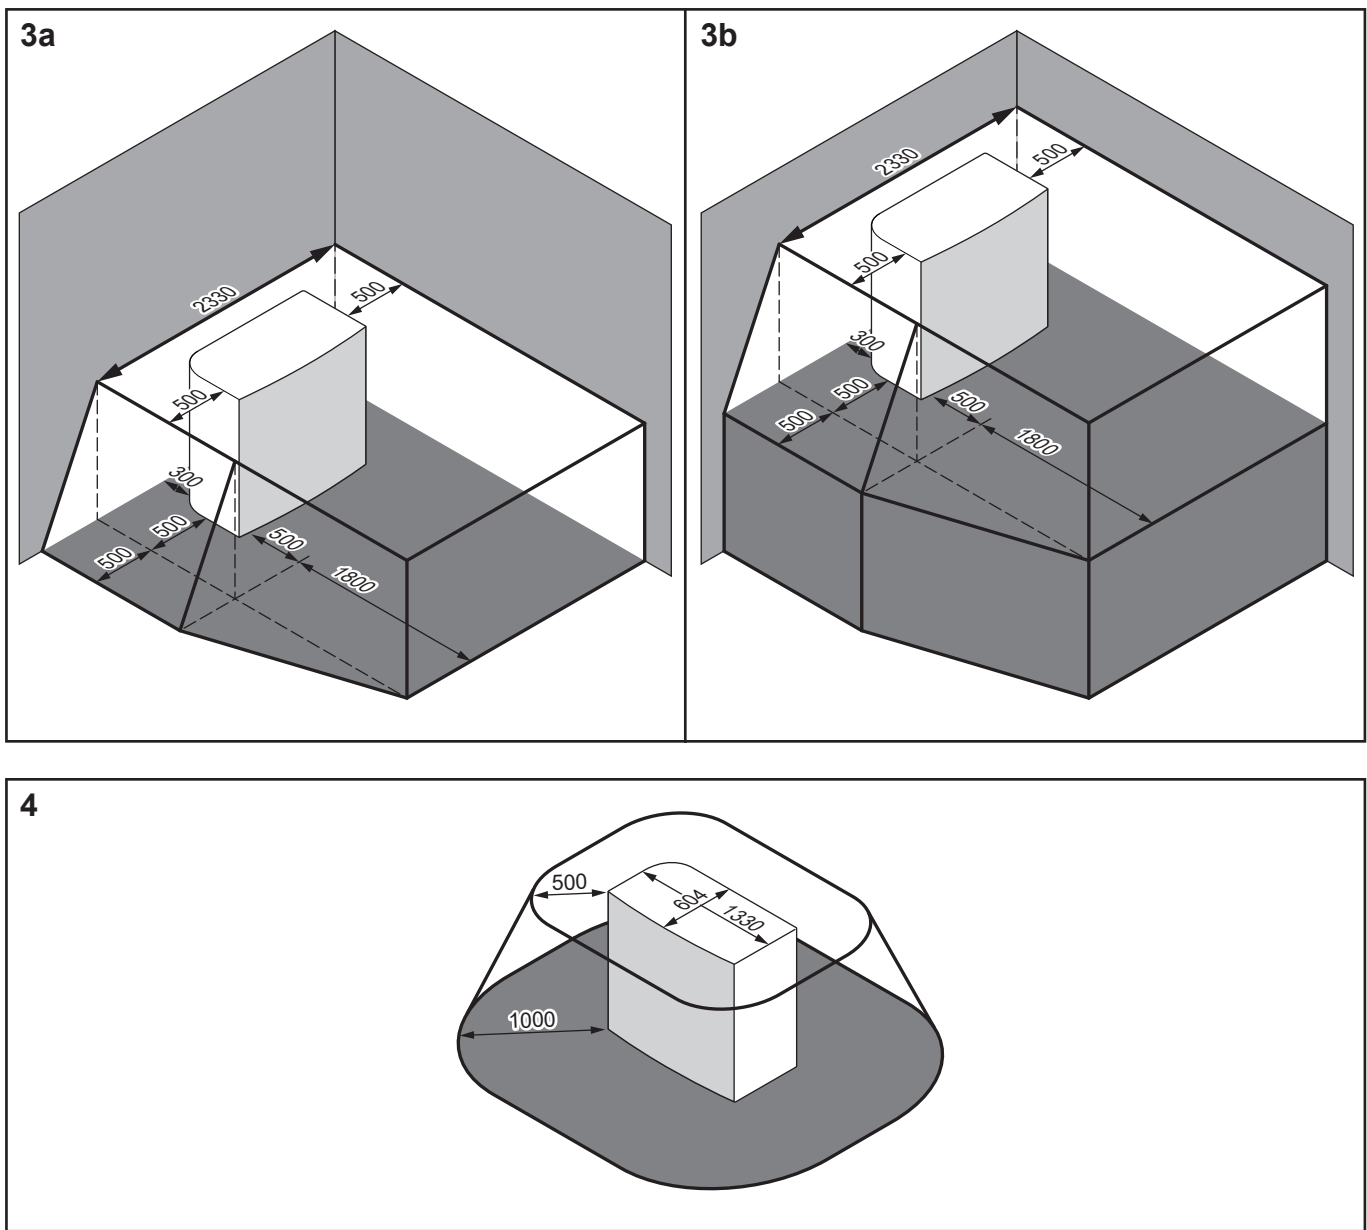

Els símbols es poden interpretar de la següent manera:

General	La unitat exterior conté refrigerant R290, que pertany a la "Classe de seguretat A3" tal com es defineix a la norma ISO817 i s'utilitza en EN378. Això vol dir que heu de complir els requisits addicionals del lloc d'instal·lació (= "zona de protecció") per garantir la seguretat en el cas improbable d'una fuga de refrigerant. Necessari per a la zona de protecció: ▪ No hi ha obertures a zones habitables de l'edifici. Exemple: finestres que es puguin obrir, portes, obertures de ventilació o entrades del soterrani. ▪ Sense fonts d'ignició (ni permanentment ni durant un curt període de temps). Exemple: - Flames obertes - Instal·lacions elèctriques, preses de corrent, llums, interruptors de llum - Connexions elèctriques de la casa - Eines d'espurnejant - Objectes amb altes temperatures superficials (>360°C per R290) ▪ La zona de protecció NO s'ha d'estendre als edificis adjacents ni a les zones de trànsit públic. ▪ Altres unitats només es podran instal·lar a la zona de protecció de la vostra unitat si són del mateix tipus (és a dir, EPSK). Per tant, no s'admeten unitats d'un tipus diferent, que utilitzen un refrigerant diferent, o d'un altre fabricant a la zona protectora de la vostra unitat. La zona de protecció combinada de totes les unitats és llavors l'addició de totes les zones de protecció individuals. NO és necessari per a la zona de protecció: ▪ Zona oberta completa davant de la unitat.
1a/1b	Zona de protecció davant d'un edifici: ▪ 1a: en planta ▪ 1b: elevat
2a/2b	Zona de protecció per a la instal·lació a la cantonada dreta: ▪ 2a: en planta ▪ 2b: elevat
3a / 3b	Zona de protecció per a la instal·lació de la cantonada esquerra: ▪ 3a: en planta ▪ 3b: elevat
4	Zona de protecció per a la instal·lació a la coberta. Requisit addicional: No hi ha ventilació ni obertures de claraboies a la zona de protecció.

16.3 Diagrama de conductes: Unitat exterior

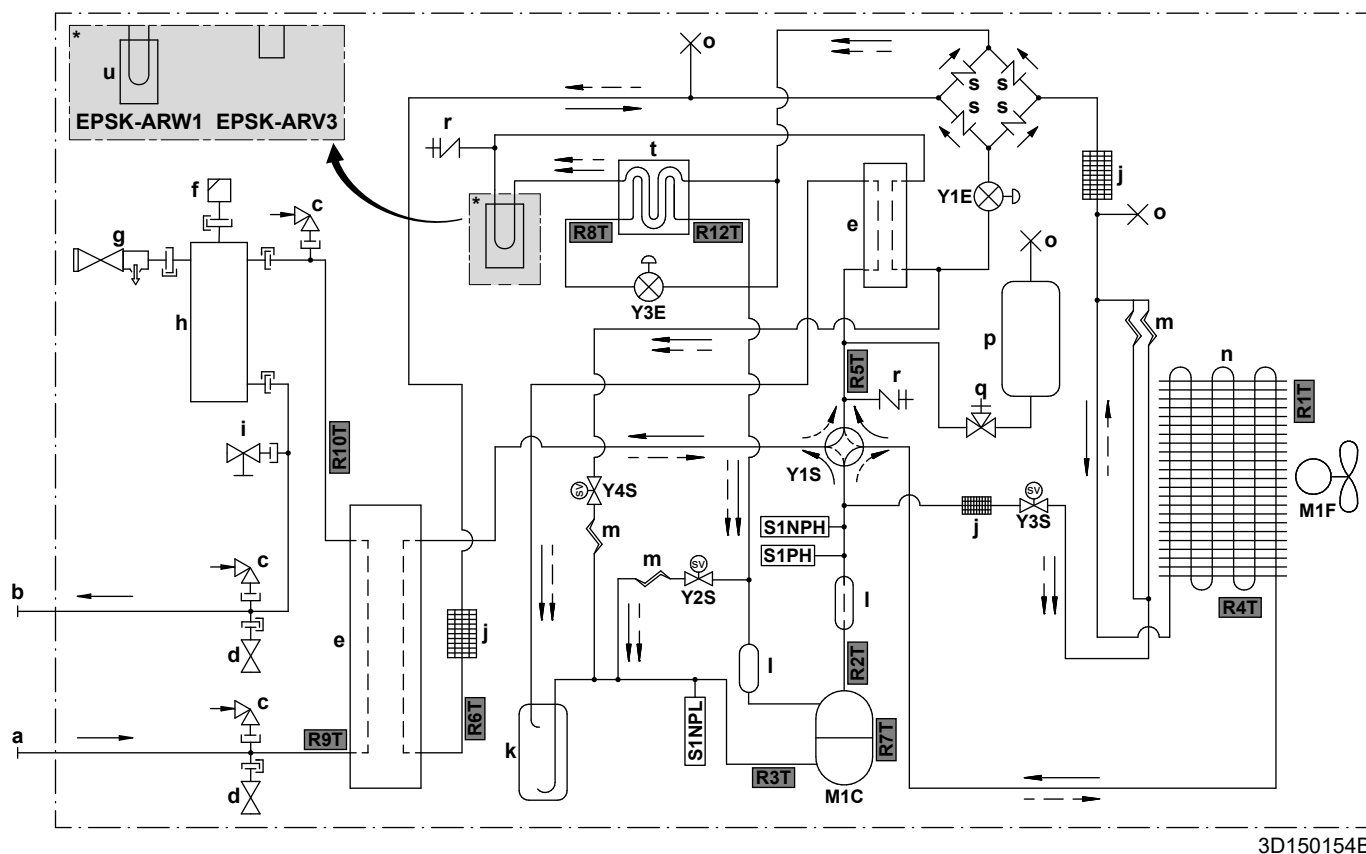


- a** ENTRADA d'aigua (connexió de cargol, mascle, 1 1/4")
- b** SORTIDA d'aigua (connexió de cargol, mascle, 1 1/4")
- c** Interruptor de buit
- d** Vàlvula de protecció contra la congelació
- e** Intercanviador de calor de placa
- f** Vàlvula automàtica de purga d'aire
- g** Vàlvula d'alleugeriment
- h** Separador de gas
- i** Vàlvula de drenatge
- j** Filtre
- k** Acumulador
- l** Silenciador
- m** Tub capil·lar
- n** Intercanviador de calor d'aire
- o** Tub pinçat
- p** Contenidor de refrigerant
- q** Vàlvula de parada
- r** Port de servei 5/16" flare
- s** Vàlvula unidireccional
- t** Economitzador
- u** Refrigeració de PCB

Flux refrigerant:

- Calefacció
- ⇄ Refrigeració

M1C Compressor**M1F** Motor del ventilador**S1PH** Interruptor d'alta pressió**S1NPH** Sensor d'alta pressió**S1NPL** Sensor de baixa pressió**Y1E** Vàlvula d'expansió electrònica (principal)**Y3E** Vàlvula d'expansió electrònica (injecció)**Y1S** Vàlvula de solenoide (vàlvula de 4 vies)**Y2S** Vàlvula de solenoide (bypass de baixa pressió)**Y3S** Solenoide vàlvula (derivació de gas calent)**Y4S** Vàlvula de solenoide (injecció de líquid)**Termistors:****R1T** Aire exterior**R2T** Descàrrega del compressor**R3T** Aspiració del compressor**R4T** Intercanviador de calor d'aire**R5T** Vàlvula d'aspiració de 4 vies**R6T** Líquid refrigerant**R7T** Carcassa del compressor**R8T** Injecció abans d'economitzador**R9T** ENTRADA d'aigua**R10T** SORTIDA d'aigua**R12T** Injecció després d'economitzador

16.4 Diagrama de canonades: Unitat interior

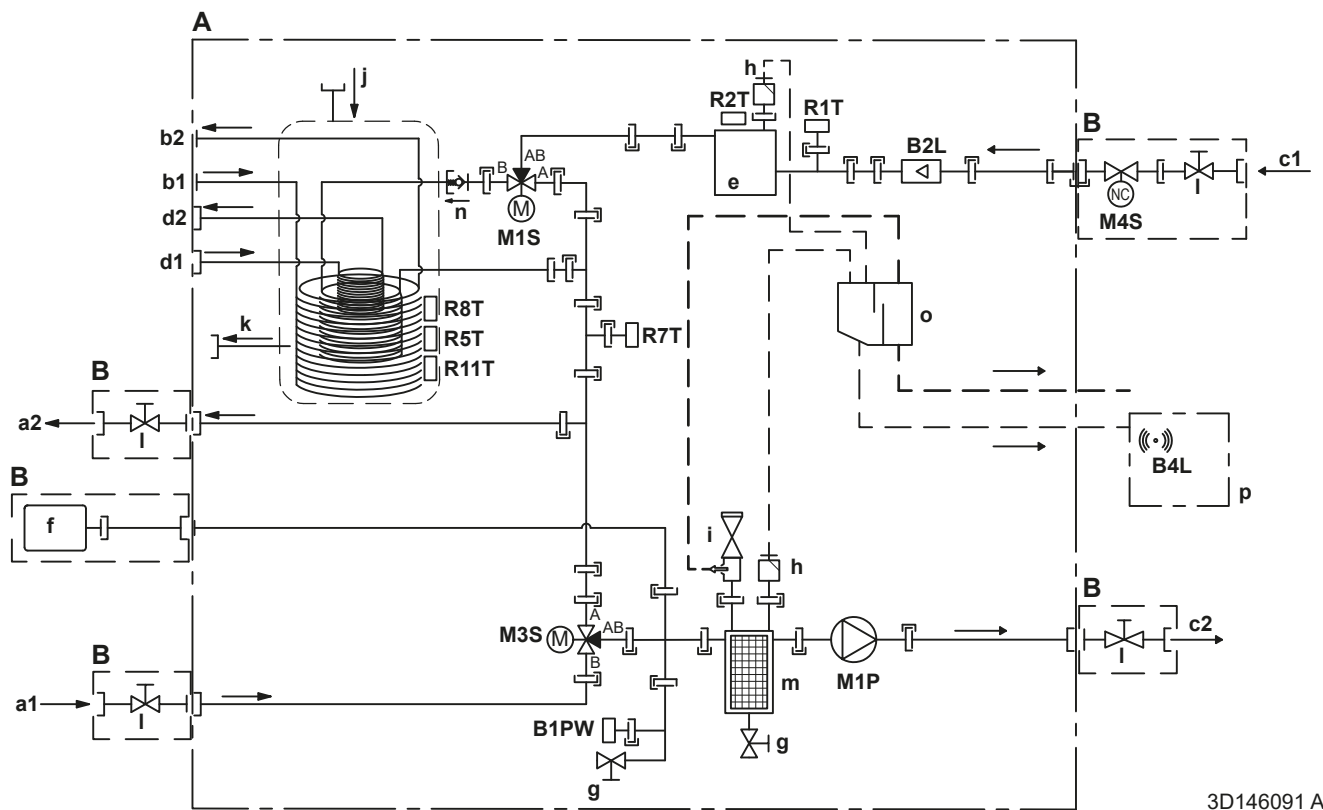

A	Unitat interior
B	Instal·lació independent
C	Opcional
a1	Calefacció/refrigeració d'espais — Entrada d'aigua (femella, 1 1/4")
a2	Calefacció/refrigeració d'espais — Sortida d'aigua (femella, 1 1/4")
b1	ACS – Entrada d'aigua freda (mascle, 1")
b2	ACS – Sortida d'aigua calenta (mascle, 1")
c1	Entrada d'aigua des de la unitat exterior (femella, 1 1/4")
c2	Sortida d'aigua a la unitat exterior (femella, 1 1/4")
d1	Entrada d'aigua procedent de font de calor bivalent (connexió roscada, femella, 1")
d2	Sortida d'aigua a la font de calor bivalent (connexió roscada, femella, 1")
e	Escalfador auxiliar
f	Dipòsit d'expansió
g	Vàlvula de drenatge
h	Vàlvula automàtica de purga d'aire
i	Vàlvula de seguretat (mascle 1" - femella 1 1/4")
j	Solar de drenatge de retorn - Entrada d'aigua
k	Solar de drenatge de retorn - Sortida d'aigua
l	Vàlvula de tancament (mascle 1" - femella 1 1/4")

m	Filtre magnètic/separador de brutícia
n	Vàlvula de retenció
o	Caixa separadora
p	Caixa de sensor de gas
	Sensors i actuadors:
B1PW	Sensor de pressió d'aigua per escalfar l'espai
B2L	Sensor de cabal
B4L	Sensor de gas
M1P	Bomba
M1S	Vàlvula del dipòsit d'ACS (vàlvula de 3 vies)
M3S	Vàlvula de derivació (vàlvula de 3 vies)
M4S	Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuga d'entrada) (acoblament ràpid — femella 1")
	Termistors:
R1T	Termistor (ENTRADA d'aigua)
R2T	Termistor (escalfador auxiliar - Sortida d'aigua)
R5T, R8T, R11T	Termistor (dipòsit)
R7T	Termistor (dipòsit - sortida d'aigua)
	Connexions:
	Connexió de cargol
	Connexió atrompetada
	Acoblament ràpid
	Connexió soldada

16.5 Esquema de cablejat: Unitat exterior

El diagrama de cablejat es lliura amb la unitat, situada sota la placa superior de la coberta de la caixa de l'interruptor (només es necessita per a finalitats de servei, no per a la instal·lació).

Anglès	Traducció
Back side view	Vista lateral posterior
BEAM	Feix
Electronic component assembly	Muntatge de components electrònics
Indoor	Interior
Outdoor	A l'aire lliure
Position of compressor terminal	Posició del terminal del compressor
Position of elements	Posició dels elements
See note ***	Veure nota***
Service	Servei
Top side view	Vista lateral superior
TRAY	Safata

Notes:

1	Símbols:	
	L	En directe
	N	Neutre
		Terra protectora
		Terra sense soroll
		Tira terminal
		Terminal
		Connector
		Connexió
		Cablejat de camp
	==:	Opció

2	Colors:	
	BLK	Negre
	RED	Vermell
	BLU	Blau
	WHT	Blanc
	GRN	Verd
	YLW	Groc
	PNK	Rosa
	ORG	Taronja
	GRY	Gris
	BRN	Marró
3	Aquest diagrama de cablejat només s'aplica a la unitat exterior.	
4	Quan opereu, no curtcircuiteu el dispositiu de protecció S1PH.	
5	Consulteu la taula de combinacions i el manual d'opcions per saber com connectar el cablejat a X2M.	

Llegenda pels models V3 (1N~):

A1P	Placa de circuit imprès (principal)
A3P	Placa de circuit imprès (corrent de fuga)
A4P	Placa de circuit imprès (ACS)
E1H	Escalfador de tub de drenatge (inclòs)
E1HC	Escalfador de caixa de manovella
F1U	Fusible de terra (inclòs)
F10U (A1P)	Fusible (T 6,3 A/250 V)
H1P (A1P)	Díode emissor de llum (monitor de servei és de color taronja)
HAP (A1P, A4P)	Díode emissor de llum (el monitor de servei és verd)
K2R (A1P)	Relé magnètic (Y3S)
K3R (A1P)	Relé magnètic (Y2S)
M1C	Motor de compressor
M1F	Motor del ventilador
Q1DI	Interruptor de fuga de terra (30 mA) (inclòs)
R1T	Termistor (aire exterior)
R2T	Termistor (descàrrega del compressor)
R3T	Termistor (aspiració del compressor)
R4T	Termistor (intercanviador de calor d'aire)
R5T	Termistor (aspiració de vàlvula de 4 vies)
R6T	Termistor (líquid refrigerant)
R7T	Termistor (carcassa del compressor)

R8T	Termistor (injecció abans d'economitzador)
R9T	Termistor (ENTRADA d'aigua)
R10T	Termistor (SORTIDA d'aigua)
R12T	Termistor (injecció després d'economitzador)
S1NG	Sensor de gas
S1NPH	Sensor d'alta pressió
S1NPL	Sensor de baixa pressió
S1PH	Interruptor d'alta pressió
T1A	Transformador de corrent
X*A, X*Y	Connectors
X*M	Tira terminal
Y1E	Vàlvula d'expansió electrònica (principal)
Y3E	Vàlvula d'expansió electrònica (injecció)
Y1S	Electrovàlvula (vàlvula de 4 vies)
Y2S	Vàlvula de solenoide (bypass de baixa pressió)
Y3S	Solenoide vàlvula (derivació de gas calent)
Y4S	Vàlvula de solenoide (injecció de líquid)
Z*C	Filtre de soroll (nucli de ferrita)

Llegenda en cas de W1 models (3N~):

A1P	Placa de circuit imprès (principal)
A2P	Placa de circuit imprès (filtre net)
A3P	Placa de circuit imprès (corrent de fuga)
A4P	Placa de circuit imprès (ACS)
E1H	Escalfador de tub de drenatge (inclòs)
E1HC	Escalfador de caixa de manovella
F1U	Fusible de terra (inclòs)
FINTh	Termistor (final)
HAP (A1P, A4P)	Díode emissor de llum (el monitor de servei és verd)
K2R (A1P)	Relé magnètic (Y2S)
K3R (A1P)	Relé magnètic (Y3S)
M1C	Motor de compressor
M1F	Motor del ventilador
Q1DI	Interruptor de fuga de terra (30 mA) (inclòs)
R1T	Termistor (aire exterior)
R2T	Termistor (descàrrega del compressor)
R3T	Termistor (aspiració del compressor)
R4T	Termistor (intercanviador de calor d'aire)
R5T	Termistor (aspiració de vàlvula de 4 vies)

R6T	Termistor (líquid refrigerant)
R7T	Termistor (carcassa del compressor)
R8T	Termistor (injecció abans d'economitzador)
R9T	Termistor (ENTRADA d'aigua)
R10T	Termistor (SORTIDA d'aigua)
R11T	Termistor (canonada de calor)
R12T	Termistor (injecció després d'economitzador)
S1NG	Sensor de gas
S1NPH	Sensor d'alta pressió
S1NPL	Sensor de baixa pressió
S1PH	Interruptor d'alta pressió
T1A	Transformador de corrent
X*M	Tira terminal
X*Y	Connectors
Y1E	Vàlvula d'expansió electrònica (principal)
Y3E	Vàlvula d'expansió electrònica (injecció)
Y1S	Electrovàlvula (vàlvula de 4 vies)
Y2S	Vàlvula de solenoide (bypass de baixa pressió)
Y3S	Solenoide vàlvula (derivació de gas calent)
Y4S	Vàlvula de solenoide (injecció de líquid)
Z*C	Filtre de soroll (nucli de ferrita)

16.6 Esquema de cablejat: Unitat interior

Consulteu el diagrama de cablejat intern subministrat amb la unitat (a l'interior de la coberta de la caixa de commutadors de la unitat interior). A continuació s'enumeren les abreviatures utilitzades.

Notes que s'han de consultar abans d'iniciar la unitat

Anglès	Traducció
Notes to go through before starting the unit	Notes que s'han de consultar abans d'iniciar la unitat
X2M	Terminal principal — Unitat exterior
X40M	Terminal principal — Unitat interior
X41M	Terminal principal - escalfador auxiliar
X42M, X43M	Cablejat de camp per a alta tensió
X44M, X45M	Cablejat de camp per a SELV (seguretat extra baixa tensió)
-----	Cablejat de terra
-----	Subministrament independent
①	Diverses possibilitats de cablejat
	Opció
	No muntat a la caixa de commutadors
	Cablejat dependent del model
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Nota 1: El punt de connexió de la font d'alimentació per a l'escalfador auxiliar s'ha de preveure fora de la unitat.
Backup heater power supply	Font d'alimentació de l'escalfador auxiliar
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Opcions instal·lades per l'usuari
☐ Remote user interface	☐ Interfície dedicada a la comoditat humana (BRC1HH utilitzada com a termòstat d'habitació)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Termistor interior extern
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Termistor exterior extern
☐ Safety thermostat	☐ Termòstat de seguretat
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ Cartutx WLAN
☐ Bizone mixing kit	☐ Kit de mescla de dues zones
Main LWT	Temperatura principal de l'aigua de sortida
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termòstat d'encesa o apagada (cablejat)

Anglès	Traducció
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termòstat d'encesa o apagada (sense fil)
☐ Ext. thermistor	☐ Termistor extern
☐ Heat pump convector	☐ Convector de la bomba de calor
Add LWT	Temperatura addicional de l'aigua de sortida
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termòstat d'encesa o apagada (cablejat)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termòstat d'encesa o apagada (sense fil)
☐ Ext. thermistor	☐ Termistor extern
☐ Heat pump convector	☐ Convector de la bomba de calor

Posició a la caixa de commutadors

Anglès	Traducció
Position in switch box	Posició a la caixa de commutadors

Llegenda

A1P		Hydro PCB
A2P	*	Termòstat d'encesa/apagada (PC=circuit d'alimentació)
A3P	*	Convector de la bomba de calor
A6P		PCB d'escalfador auxiliar de diversos passos
A12P		Interfície d'usuari PCB
A14P	*	PCB de la Interfície de confort humana dedicada (BRC1HH utilitzat com a termòstat d'habitació)
A15P	*	Receptor PCB (termòstat d'encesa o apagada sense fil)
A30P	*	Kit de mescla de dues zones PCB
F1B	#	Fusible de sobrecorrent - escalfador auxiliar
F2B	#	Fusible de sobrecorrent - Principal
K1A, K2A	*	Relé d'alta tensió Smart Grid
M2P	#	Vàlvula d'aigua calenta sanitària
M2S	#	Vàlvula de 2 vies per a mode de refrigeració
M4S		Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)
P* (A14P)	*	Terminal
PC (A15P)	*	Circuit d'alimentació
Q*DI	#	Interruptor de fuites de terra
Q1L		Protector tèrmic de l'escalfador auxiliar
Q4L	#	Termòstat de seguretat

R1H (A2P)	*	Sensor d'humitat
R1T (A2P)	*	Termòstat ON/OFF del sensor ambiental
R1T (A14P)	*	Interfície d'usuari del sensor ambiental
R1T (A15P)	*	Interfície d'usuari del sensor ambiental
R2T (A2P)	*	Sensor extern (terra o ambient)
R6T	*	Termistor extern interior o exterior ambient
S1S	#	Contacte d'alimentació de tarifa preferent de kWh
S2S	#	Entrada d'impulsos del comptador d'electricitat 1
S3S	#	Entrada d'impulsos del comptador d'electricitat 2
S4S	#	Smart Grid entrada d'alimentació (Smart Grid comptador d'impulsos fotovoltaics)
S10S-S11S	#	Contacte Smart Grid de baixa tensió
S12S	#	Entrada de comptador de gas
S13S	#	Entrada solar
ST6 (A30P)	*	Connector
X*A, X*Y, X*Y*		Connector
X*M		Tira terminal
Z*C		Filtre de soroll (nucli de ferrita)

* Opcional

Subministrament independent


Traducció del text al diagrama de cablejat

Anglès	Traducció
(1) Main power connection	(1) Connexió d'alimentació principal
Indoor unit supplied separately	Unitat interior subministrada per separat (estàndard)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Unitat interior subministrada des de la unitat exterior
Normal kWh rate power supply	Font d'alimentació normal de kWh
Outdoor unit	Unitat exterior
Standard	Estàndard
SWB	Caixa de l'interruptor
(2) Backup heater power supply	(2) Font d'alimentació de l'escalfador auxiliar
4-pole fuse	Fusible de 4 pols
(3) User interface	(3) Interfície d'usuari
Remote user interface	Interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HH com a termòstat d'habitació)
Voltage	Voltatge
OR	O

Anglès	Traducció
SD card	Ranura per a targetes per a cartutx WLAN
3rd generation WLAN cartridge	Cartutx WLAN de tercera generació
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Vàlvula de tancament normalment tancada (parada de fuites d'entrada)
(5) Ext. thermistor	(5) Termistor extern
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Opció del sensor ambient extern (interior o exterior)
Voltage	Voltatge
(6) Field supplied options	(6) Opcions subministrades independentment
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Detecció d'impulsos de 12 V CC (tensió subministrada per PCB)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Detecció de 16 V CC (tensió subministrada per PCB)
230 V AC Control Device	Dispositiu de control de 230 V CA
Alarm output	Sortida d'alarma
Bizone mixing kit	Kit de mescla de dues zones
Contact rating	Classificació de contactes
Continuous	Corrent continu
DHW pump output	Sortida de la bomba d'aigua calenta sanitària
DHW pump	Vàlvula d'aigua calenta sanitària
Electric pulse meter input	Comptador d'electricitat
Ext. heat source	Font de calor externa
For HV Smart Grid	Per a alta tensió Smart Grid
For LV Smart Grid	Per a baixa tensió Smart Grid
Gas meter	Comptador de gas
Inrush	Corrent d'entrada
Max. load	Càrrega màxima
Min. load	Càrrega mínima
ON/OFF output	Sortida encesa o apagada
Only for HPSU	Només per a HPSU
Only for HPSU solar input	Només per a entrada solar HPSU
Preferential kWh rate power supply contact	Contacte d'alimentació de tarifa preferent de kWh
Safety thermostat contact	Contacte de termòstat de seguretat
Shut-off valve NC	Vàlvula de tancament: normalment tancada



Anglès	Traducció
Shut-off valve NO	Vàlvula de tancament: normalment oberta
Smart Grid PV power pulse meter	Comptador d'impulsos fotovoltaics Smart Grid
Space cooling/heating	Refrigeració/calefacció d'espais
Voltage	Voltatge
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convactor	(7) Termòstats externs d'encesa o apagada i convector de bomba de calor
Additional LWT zone	Zona de temperatura de l'aigua de sortida addicional
For external sensor (floor or ambient)	Per a sensor extern (terra o ambient)
For heat pump convactor	Per a convector de bomba de calor
For wired On/OFF thermostat	Per a termòstat d'encesa o apagada per cable
For wireless On/OFF thermostat	Per a termòstat d'encesa o apagada sense fil
Main LWT zone	Zona principal de temperatura de l'aigua de sortida
Max. load	Càrrega màxima

Part opcional

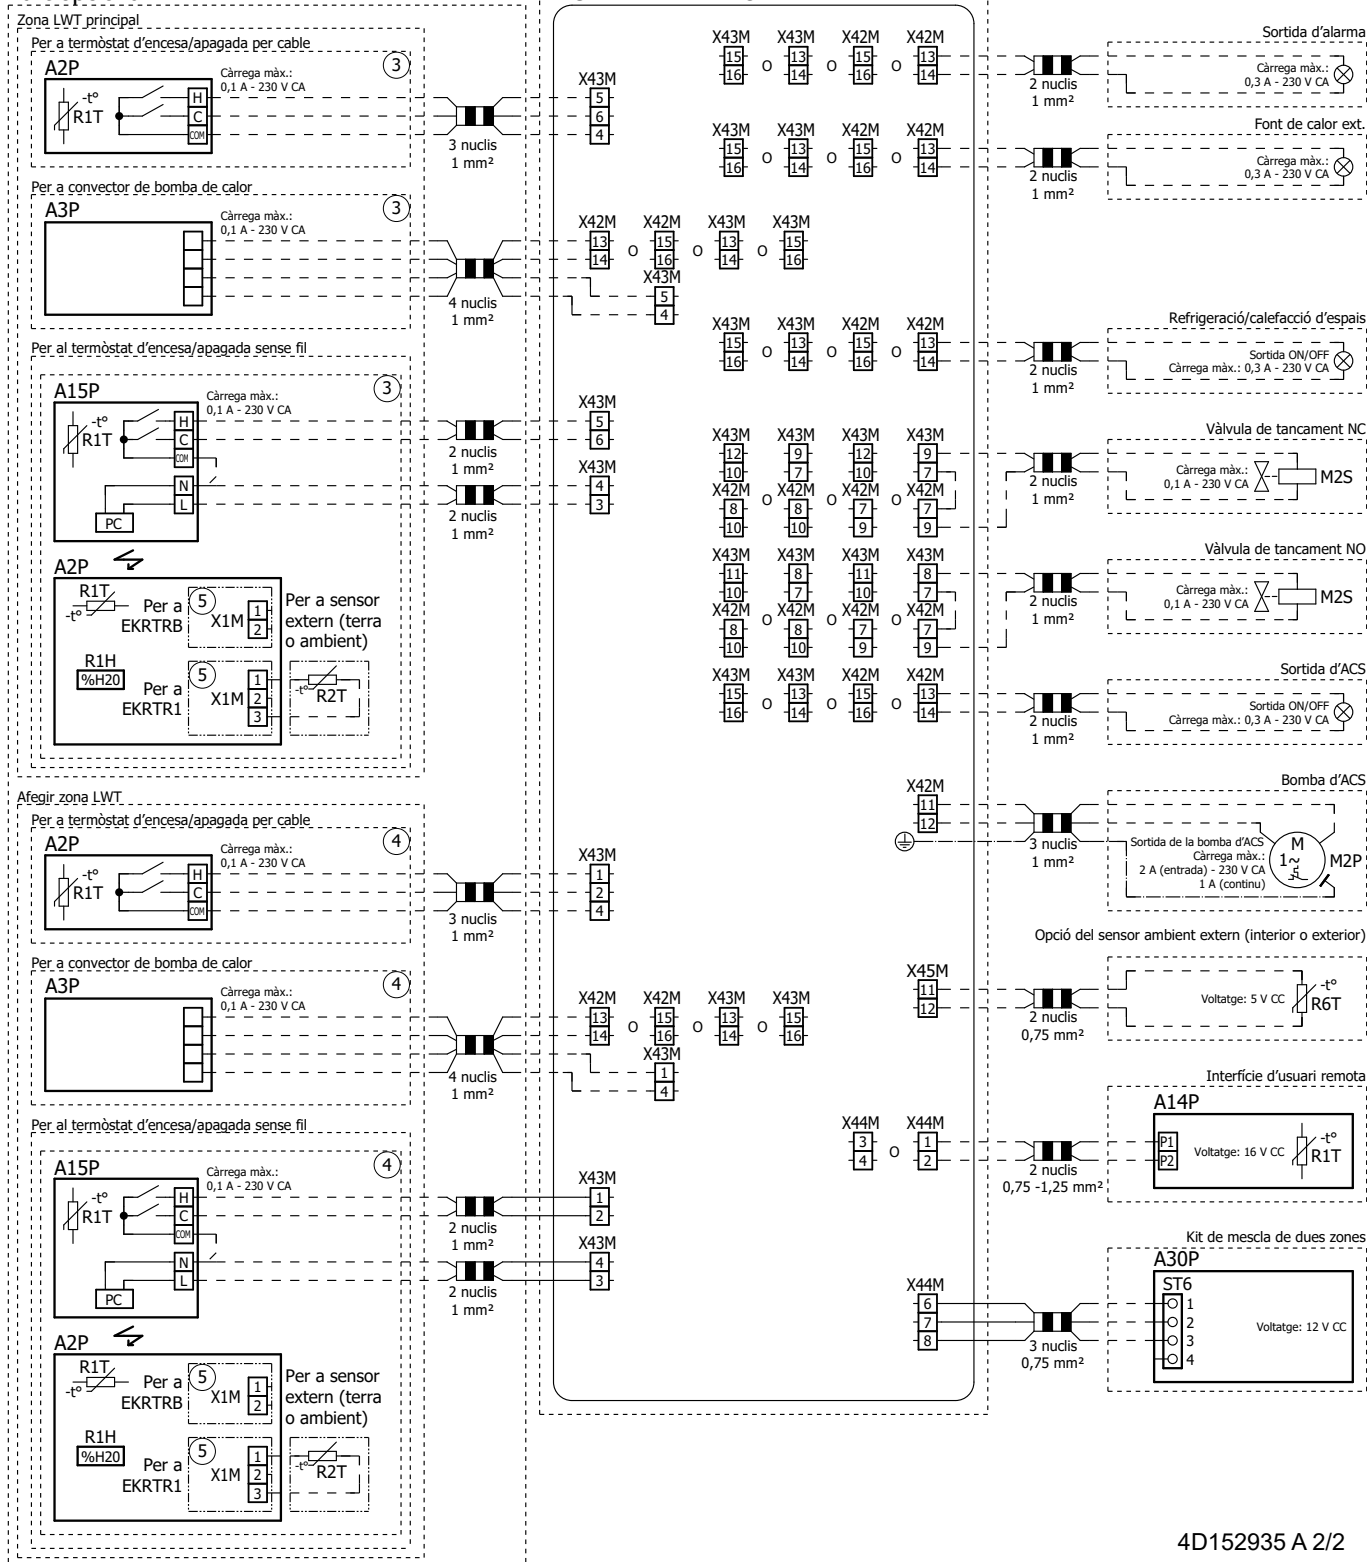

16.7 Corba ESP: Unitat interior

Nota: Es produirà un error de cabal quan no s'assoleixi el cabal mínim d'aigua.

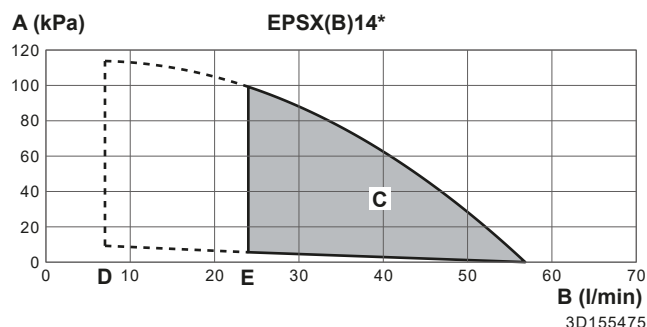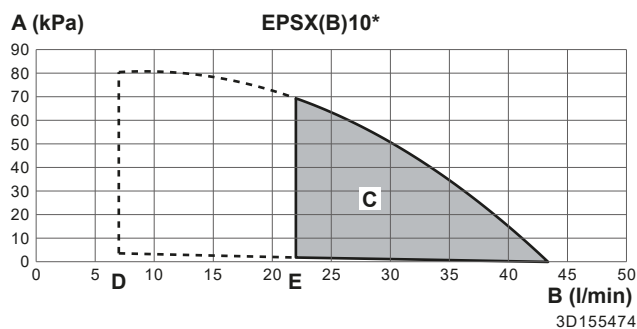

- A** Pressió estàtica externa en el circuit de calefacció/refrigeració de l'espai
B Velocitat de cabal d'aigua a través de la unitat en el circuit de calefacció/refrigeració de l'espai
C Rang d'operació

Nota: El rang de funcionament s'amplia fins a taxes de cabal més baixes només en cas que la unitat funcioni només amb bomba de calor (vegeu línies despuntades).

- D** Cabal mínim d'aigua durant el funcionament normal
E Cabal mínim d'aigua durant l'operació d'escalfador de descongelació/còpia de seguretat

Notes:

- La selecció d'un flux fora de l'àrea d'operació pot danyar la unitat o provocar que la unitat funcioni malament. Vegeu també a les especificacions tècniques el rang mínim i màxim de cabal d'aigua permès.
- Assegureu-vos que la qualitat de l'aigua compleixi amb la Directiva Europea 2020/2184 CE.
- La unitat "Pressió estàtica externa" inclou la vàlvula de tancament

16.8 Placa de nom: Unitat interior

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		b		m V~ / Hz n A; o	
MFG. NO.: b		MFG. DATE: c			
d kg		e kg			
PMS = f MPa					
V = g l					
T _{max} = h °C					
Q _{st} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l					
PMW = l MPa					
				p q	

- a** Nom del model
b Número de fabricació

- c** Data de fabricació
- d** Pes buit
- e** Pes total omplert
- f** Màx. pressió de funcionament PMS (circuit de calefacció)
- g** Volum d'aigua (dipòsit d'emmagatzematge)
- h** Màx. temperatura de funcionament $T_{\text{màx.}}$ (dipòsit d'aigua d'emmagatzematge)
- i** Pèrdua de calor en espera en 24 hores a 60° C (dipòsit d'emmagatzematge) Q_{st}
- j** Pressió de funcionament de l'aigua d'emmagatzematge $p_{\text{H}_2\text{O}}$
- k** Volum d'aigua calenta domèstica (intercanviador de calor)
- l** Màx. pressió de funcionament PMS (instal·lació d'aigua potable)
- m** Tensió nominal U
- n** Corrent nominal del fusible
- o** Tipus de protecció
- p** Número de peça
- q** Revisió

17 Glossari

Distribuïdor

Distribuïdor de vendes del producte.

Instal·lador autoritzat

Tècnic amb els coneixements necessaris i que està qualificat per a instal·lar el producte.

Usuari

Propietari del producte i/o persona que l'utilitza.

Normativa vigent

Totes les normatives, lleis, regulacions i/o codis internacionals, europeus, nacionals i locals rellevants i aplicables per a un cert producte o domini.

Companyia de serveis

Empresa qualificada que duu a terme o coordina el servei necessari en el producte.

Manual d'instal·lació

Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica com instal·lar-lo, configurar-lo i realitzar-ne el manteniment.

Manual de funcionament

Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica com utilitzar-lo.

Instruccions de manteniment

Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica (si escau) com instal·lar-lo, configurar-lo, utilitzar-lo i realitzar-ne el manteniment.

Accessoris

Etiquetes, manuals, fulls informatius i equipament que se subministren amb el producte i que han d'utilitzar-se o instal·lar-se d'acord amb la documentació que els acompanya.

Equipament opcional

Equipament fabricat o homologat per Daikin que pot combinar-se amb el producte d'acord amb les instruccions que apareixen en la documentació adjunta.

Subministrament independent

Equipament NO fabricat per Daikin que pot combinar-se amb el producte d'acord amb les instruccions que apareixen en la documentació adjunta.

Taula de configuració de camps

Unitats interiors aplicables

EPBX10A▲4V▼
 EPBX10A▲9W▼
 EPBX14A▲4V▼
 EPBX14A▲9W▼
 EPBXU10A▲4V▼
 EPBXU14A▲9W▼
 EPVX10S18A▲4V▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲4V▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲4V▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲4V▼
 EPVX14S23A▲9W▼
 EPVX14SU18A▲4V▼
 EPVX14SU23A▲4V▼
 EPVX10SU18A▲4V▼
 EPVX10SU23A▲4V▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

Notes

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
1 Zona principal							
1.1	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura ambient durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[041]=2: Habitació	12~35 °C pas: 0,5 °C 20		
1.1	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura ambient durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[041]=2: Habitació	12~30 °C pas: 0,5 °C 21		
1.2	Usuari final	N/A	Habilita la programació d'objectiu de temperatura ambient per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[041]=2: Habitació	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.2	Usuari final	N/A	Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.3	Usuari final	N/A	Programació d'escalfament.	[041]=2: Habitació OR [041]=0: Aigua de sortida	N/A		
1.4	Usuari final	N/A	Programació de refrigeració.	[041]=2: Habitació OR [041]=0: Aigua de sortida	N/A		
1.5	Usuari final avançat	N/A	Mode de control d'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
1.6	Instal·lador	[053]	Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	[099]=1: Sí I [1.11]=2: Radiador [054]~mín.([048]-5; [060]; 75) pas: 1 °C 35°C [099]=1: Sí I [1.11]≠2: Radiador [054]~mín.([048]-5; [060]; 55) pas: 1 °C 35°C [099]=0: No I [1.11]=2: Radiador [054]~mín.([015]-5; [060]; 75) pas: 1 °C 75 °C [099]=0: No I [1.11]≠2: Radiador [054]~mín.([015]-5; [060]; 55) pas: 1 °C 55 °C		
1.6	Instal·lador	[054]	Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	15~[053] °C pas: 1 °C 20		
1.6	Instal·lador	[055]	Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	[056]~22 °C pas: 1 °C 22		
1.6	Instal·lador	[056]	Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	[099]=1: Sí ([049]+4)~[055] pas: 1 °C 7°C [099]=0: No ([014]+4)~[055] pas: 1 °C 7°C		
1.7	Usuari final avançat	N/A	Mode de control d'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
1.8	Usuari final	N/A	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[1.5]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [054]~[053] °C pas: 1 °C		
1.9	Usuari final	N/A	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[1.7]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [056]~[055] °C pas: 1 °C		
1.10	Usuari final	N/A	Histèresi de la temperatura desitjada de la sala que s'utilitza per reiniciar la sol·licitud per escalfar o refrigerar l'espai.	[041]=2: Habitació	0,5~10 °C pas: 0,1 °C 0,5		
1.11	Usuari final	N/A	Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona principal.	Sempre	0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador		
1.12	Instal·lador	[041]	Mode de termòstat a la zona principal.	Sempre	0: Aigua de sortida 1: Habitació externa 2: Habitació		
1.13	Instal·lador	[042]	Tipus de termòstat a la zona principal.	Sempre	0: Contacte doble 1: Un sol contacte		
1.14	Instal·lador	[169]/[170]	Objectiu de Delta T durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	[1.11]=0: Calefacció per terra radiant 3~10 °C, pas: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=1: Convector de bomba de calor 3~10 °C, pas: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=2: Radiador 10~20 °C, pas: 0,5 °C [170]=10		
1.16	Instal·lador	[050]	Permet l'operació de refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	0: No 1: Si		
1.17	Usuari final	N/A	Control de temperatura de l'aigua de sortida encès (ON) o apagat (OFF) a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida	0: OFF 1: On		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_(*)

(*) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
1.18	Instal·lador	[174]	Objectiu de Delta T durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	3-10 °C pas: 0,5 °C 5		
1.19	Instal·lador	[048]	El límit superior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida respecte a l'emissor instal·lat a la zona principal.	[099]=1: Sí	20-80 °C pas: 0,5 °C 40		
1.20	Instal·lador	[049]	El límit inferior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida respecte a l'emissor instal·lat a la zona principal.	[099]=1: Sí	3-35 °C pas: 0,5 °C 3		
1.21	Usuari final	N/A	Nom de la zona principal.	Sempre	Zona principal		
1.22	Usuari final	N/A	Temperatura desitjada de l'habitació durant la protecció contra gelades a la zona principal.	[041]=2: Habitació	4-16 °C pas: 0,5 °C 8		
1.23	Usuari final	N/A	Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.23	Usuari final	N/A	Habilita la programació d'objectiu de temperatura ambient per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[041]=2: Habitació	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.24	Usuari final	N/A	Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida AND [1.5]=1: Amb dependència climatològica	N/A		
1.25	Usuari final	N/A	Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[041]=0: Aigua de sortida AND [1.7]=1: Amb dependència climatològica	N/A		
1.26	Instal·lador	[052]	Permet un canvi de temperatura a l'objectiu de l'aigua de sortida al voltant del punt de congelació a la zona principal.	Sempre	0: Cap 1: Baix i estret 2: Baix i ample 3: Alt i estret 4: Alt i ample		
1.27	Usuari final	N/A	Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[1.5]=1: Amb dependència climatològica	-10-10 °C pas: 1 °C 0		
1.28	Usuari final	N/A	Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[1.7]=1: Amb dependència climatològica	-10-10 °C pas: 1 °C 0		
1.29	Usuari final avançat	N/A	Objectiu de temperatura ambient durant l'escalfament de l'espai a la zona principal per a amortiment.	[041]=2: Habitació AND [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	12-30 °C pas: 0,5 °C 23		
1.30	Usuari final avançat	N/A	Objectiu de temperatura ambient durant la refrigeració de l'espai a la zona principal per a amortiment.	[041]=2: Habitació AND [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	15-35 °C pas: 0,5 °C 18		
1.31	Instal·lador	[158]	Termòstat d'ambient Daikin connectat.	Sempre	0: No 1: Sí		
1.33	Usuari final avançat	N/A	Compensació opcional que es pot aplicar a l'objectiu de temperatura ambient, mesurada pel sensor opcional a la zona principal.	[041]=2: Habitació	-5-5 °C pas: 0,5 °C 0		
1.34	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura de referència de l'habitació per al programa de l'habitació durant l'escalfament de la zona principal.	[041]=2: Habitació	12-30 °C pas: 0,5 °C 12		
1.35	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura de referència de l'habitació per al programa de l'habitació durant la refrigeració de la zona principal.	[041]=2: Habitació	12-35 °C pas: 0,5 °C 30		
1.36	Usuari final	N/A	Habilita un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[1.5]=1: Amb dependència climatològica	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.37	Usuari final	N/A	Habilita un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[1.7]=1: Amb dependència climatològica	0: Mode manual 1: Mode de programació		
1.38	Usuari final avançat	N/A	Compensació de la temperatura ambient de l'HCI de la zona principal.	[041]=2: Habitació	-5-5 °C pas: 0,5 °C 0		
1.39	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	Sempre	[054]-[053] °C pas: 1 °C		
1.39	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	[056]-[055] °C pas: 1 °C		
2 Zona addicional							

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
2.2	Usuari final	N/A	Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[057]=0: Aigua de sortida AND [155]=1: SI	0: Mode manual 1: Mode de programació		
2.3	Usuari final	N/A	Zona addicional de la programació d'escalfament.	[057]=0: Aigua de sortida OR [057]=2: Habitació	N/A		
2.4	Usuari final	N/A	Zona addicional de la programació de refrigeració.	[057]=0: Aigua de sortida OR [057]=2: Habitació	N/A		
2.5	Usuari final avançat	N/A	Objectiu del mode de funcionament durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
2.6	Instal·lador	[060]	Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI	[2.11]=2: Radiador [061]~mín.([015]-5; 75) pas: 1 °C 75°C [2.11]#2: Radiador [061]~mín.([015]-5; 55) pas: 1 °C 55°C		
2.6	Instal·lador	[061]	Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI	20~[060] °C pas: 1 °C 20		
2.6	Instal·lador	[062]	Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI	[063]~22 °C pas: 1 °C 22		
2.6	Instal·lador	[063]	Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI	[(014)+4]~[062] pas: 1 °C 7°C		
2.7	Usuari final avançat	N/A	Objectiu del mode de funcionament durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
2.8	Usuari final	N/A	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI AND [2.5]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [061]~[060] °C pas: 1 °C		
2.9	Usuari final	N/A	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI AND [2.7]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [063]~[062] °C pas: 1 °C		
2.10	No	N/A	Histèresi de la temperatura desitjada de la sala que s'utilitza per reiniciar la sol·licitud per escalfar o refrigerar l'espai.	N/A	N/A		
2.11	Usuari final	N/A	Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona addicional.	[155]=1: SI	0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador		
2.12	Instal·lador	[057]	Mode de termòstat a la zona addicional.	[155]=1: SI	[41]=0: Aigua de sortida 0: Aigua de sortida [41]#0: Aigua de sortida 1: Habitació externa		
2.13	Instal·lador	[146]	Tipus de termòstat a la zona addicional.	[155]=1: SI	0: Contacte doble 1: Un sol contacte		
2.14	Instal·lador	[171]/[172]	Objectiu de Delta T durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: SI	[2.11]=0: Calefacció per terra radiant 3~10 °C, pas: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=1: Convector de bomba de calor 3~10 °C, pas: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=2: Radiador 10~20 °C, pas: 0,5 °C [172]=10		
2.15	Usuari final	N/A	Control de temperatura de l'aigua de sortida encès (ON) o apagat (OFF) a la zona addicional.	[155]=1: SI AND [057]=0: Aigua de sortida	0: OFF 1: On		
2.16	No	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.17	Instal·lador	[148]	Objectiu de Delta T a la zona addicional durant la refrigeració de l'espai.	[155]=1: SI	3~10 °C, pas: 0,5 °C 5		
2.18	Usuari final	N/A	Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[057]=0: Aigua de sortida AND [2.5]=1: Amb dependència climatològica	N/A		
2.19	Usuari final	N/A	Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[057]=0: Aigua de sortida AND [2.7]=1: Amb dependència climatològica	N/A		
2.20	Instal·lador	[059]	Permet un canvi de temperatura a l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida al voltant del punt de congelació a la zona addicional.	[155]=1: SI	0: Cap 1: Baix i estret 2: Baix i ample 3: Alt i estret 4: Alt i ample		
2.21	Usuari final	N/A	Nom de la zona addicional.	[155]=1: SI	Zona addicional		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_(*)7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
2.22	Usuari final	N/A	Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí AND [2.5]=1: Amb dependència climatològica	-10~10 °C pas: 1 °C 0		
2.23	Usuari final	N/A	Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí AND [2.7]=1: Amb dependència climatològica	-10~10 °C pas: 1 °C 0		
2.27	Usuari final	N/A	Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[057]=0: Aigua de sortida AND [155]=1: Sí	0: Mode manual 1: Mode de programació		
2.30	Usuari final	N/A	Temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	[063]~[062] °C pas: 1 °C		
2.30	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	[061]~[060] °C pas: 1 °C		
2.31	Usuari final	N/A	Permet un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí AND [2.5]=1: Amb dependència climatològica	0: Mode manual 1: Mode de programació		
2.32	Usuari final	N/A	Permet un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí AND [2.7]=1: Amb dependència climatològica	0: Mode manual 1: Mode de programació		
2.33	Instal·lador	[147]	Permet l'operació de refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Sí	0: No 1: Sí		
3 Escalfament/refrigeració de l'espai							
3.1	Usuari final	N/A	Per sota d'aquesta temperatura exterior, es permet el funcionament de la calefacció.	Sempre	14~35 °C pas: 1 °C 20		
3.1	Usuari final	N/A	Per sobre d'aquesta temperatura exterior, es permet el funcionament de la refrigeració.	Sempre	10~35 °C pas: 1 °C 18		
3.2	Usuari final	N/A	Mode de funcionament que s'utilitza durant el control central.	Sempre	0: Calefacció 1: Refrigeració 2: Programació		
3.5	Usuari final	N/A	Programació del mode de funcionament.	[3.2]=2: Automàtic	N/A		
3.4	Usuari final avançat	N/A	Habilita la funcionalitat antiglac de l'habitació.	Sempre	0: OFF 1: On		
3.6	Instal·lador	[155]	Configuració per indicar si hi ha una zona addicional present.	Sempre	0: No 1: Sí		
3.7	Instal·lador	[018]	S'utilitza per calcular l'excés màxim de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai per al radiador i el convector de la bomba de calor.	[1.11]≠0: Calefacció per terra radiant o bé [2.11]≠0: Calefacció per terra radiant	1~10 °C pas: 0,5 °C 5		
3.7	Instal·lador	[017]	S'utilitza per calcular l'excés màxim de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai per a la calefacció per terra radiant.	[1.11]=0: Calefacció per terra radiant o bé [2.11]=0: Calefacció per terra radiant	1~7 °C pas: 0,5 °C 3		
3.8	Instal·lador	[007]	Habilita la funció de càlcul de la temperatura mitjana exterior.	Sempre	0: Sense mitjana 1: 12 hores 2: 24 hores 3: 48 hores 4: 72 hores		
3.9	Instal·lador	[004]	Valor que s'utilitza per calcular la desviació màxima de la temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai.	Sempre	0~10 °C pas: 0,5 °C 5		
3.11	Instal·lador	[014]	Límit inferior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai en funció de la tolerància de temperatura interna de la unitat Daikin Altherma.	Sempre	3~35 °C pas: 0,5 °C 3		
3.12	Instal·lador	[015]	Límit superior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai en funció de la tolerància de temperatura interna de la unitat Daikin Altherma.	Sempre	20~80 °C pas: 1 °C 80		
3.13.1	Instal·lador	[008]	Configuració per indicar si hi ha un recipient d'amortiment al sistema hidràulic.	Sempre	0: No desacoblat 1: Desacoblat		
3.13.2	Instal·lador	[097]	Velocitat de la bomba externa quan se sol·licita flux a la zona addicional. Només aplicable quan s'utilitzen bombes de camp d'E/S o un kit de mescla.	Sempre	0~1 pas: 0,01 1		
3.13.3	Instal·lador	[096]	Velocitat de la bomba externa quan se sol·licita flux a la zona principal. Només aplicable quan s'utilitzen bombes de camp d'E/S o un kit de mescla.	Sempre	0~1 pas: 0,01 1		
3.13.4	Instal·lador	[176]	Temps de gir de la vàlvula del kit de mescla.	Sempre	20~300 segons pas: 1 segon 125		
3.13.5	Instal·lador	[099]	Configuració per indicar la presència d'un kit de mescla al sistema hidràulic.	Sempre	0: No 1: Sí		
3.14	Instal·lador	[158]	Termòstat d'ambient present.	Sempre	0: No 1: Sí		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
3.15	Instal·lador	[016]	Temps mínim que la bomba de calor romandrà encesa després que s'hagi iniciat el funcionament.	Sempre	480~1800 segons pas: 1 segon 540		
4 Aigua calenta sanitària							
4.1	Usuari final	N/A	Activadors d'escalfament individuals d'encesa/apagada del funcionament d'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: OFF 1: On		
4.3	Usuari final	N/A	Objectiu de punt de consigna d'aigua calenta sanitària per a un escalfament manual.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	20~[153] °C pas: 0,5 60		
4.4	Usuari final	N/A	Objectiu de punt de consigna d'aigua calenta sanitària per a un escalfament d'alta potència.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	20~[153] °C pas: 0,5 60		
4.5	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura de reescalfament programat del dipòsit d'aigua calenta sanitària + mode de reescalfament o mode de reescalfament.	[4.7]=0: Reescalfament o bé [4.7]=1: Programació i reescalfament	(*3)(*4) 20~[153] °C pas: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C pas: 0,5 48		
4.6	Usuari final	N/A	Aigua calenta sanitària amb programació d'escalfament individual.	(*3) [080]=1: Termistor individual AND [4.7]≠0: Reescalfament o bé (*4) AND [4.7]≠0: Reescalfament	N/A		
4.7	Usuari final	N/A	Configuració del mode d'escalfament de l'aigua calenta sanitària.	(*3) AND [080]=1: Termistor individual OR (*4)	0: Reescalfament 1: Programació i reescalfament 2: Programat		
4.9	Instal·lador	N/A	Restableix l'error de desinfecció.	Sempre	0: No 1: Si		
4.10	Instal·lador	[074]	Temps mínim en el qual la temperatura del dipòsit ha de ser superior a l'objectiu de temperatura de desinfecció del dipòsit abans que la desinfecció es consideri reeixida.	(*3) [080]=1: Termistor individual	(*3) 300~3600 segons pas: 1 segon 3600 (*4)(*5) 2400~3600 segons pas: 1 segon 2400		
4.10	Instal·lador	[151]	Hora d'inici de l'operació de desinfecció. Això ha d'establir-se com la quantitat de minuts comptant des de les 00:00 (en minuts).	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0~1439 minuts pas: 1 minut 60		
4.10	Instal·lador	[152]	Habilita l'execució diària de l'operació de desinfecció.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: OFF 1: On		
4.10	Instal·lador	[150]	Dia de desinfecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària (quan no se seleccionen tots els dies).	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	1~7 pas:1 5		
4.10	Instal·lador	[073]	Objectiu de temperatura de desinfecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*3) 55~[153] °C pas: 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60~[153] °C pas: 0,5 °C 65		

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
4.11	Instal·lador	[153]	Punt de consigna màxim permès del dipòsit d'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*3) [080] =1: Termistor individual AND [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: bobina petita de tercers 40~60 °C pas: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Termistor individual AND [098]=5: EKHWP/HYC amb escalfador de reforç 40~80 °C pas: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Termistor individual AND [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: bobina gran de tercers 40~75 °C pas: 0,5 °C 75 (*4) 40~65 °C pas: 0,5 °C 65 (*5) 40~75 °C pas: 0,5 °C 75°C (*7) 40~60 °C pas: 0,5 °C 60°C		
4.12.1	Usuari final	N/A	Histèresi de reescalfament d'aigua calenta sanitària per a pèrdues de calor.	(*3) [080]=1: Termistor individual AND [4.7]#2: Programat o bé (*4) AND [4.7]#2: Programat o bé (*5)	1~40 °C pas: 0,5 °C 6		
4.13	Instal·lador	[149]	Punt de canvi, basat en la temperatura del dipòsit, quan la caldera es considera la font de calor més eficient.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: Cap 1: Aigua calenta instantània 2: Desinfecció 3: Ambdós		
4.14.1	Instal·lador	[173]	Selecció de la capacitat tèrmica de l'escalfador auxiliar.	(*3) [080]=1: Termistor individual	1~4 kW pas: 0,01 kW 3		
4.14.3	Instal·lador	[070]	Temporitzador de retard de l'activació de la font de calor addicional quan la bomba de calor és la font principal durant l'operació d'escalfament del dipòsit.	(*3) [080]=1: Termistor individual	0~5700 segons pas: 300 segons 1200		
4.14.4	Instal·lador	[064]	Compensació afegida a l'objectiu de temperatura predeterminada del dipòsit en cas que l'escalfador de reforç sigui l'única font de calor disponible durant l'escalfament del dipòsit.	(*3) [080]=1: Termistor individual	0~20 °C pas: 0,5 5		
4.16	Usuari final	N/A	Es permet una font de calor addicional per escalfar el dipòsit quan la bomba de calor està funcionant en calefacció/refrigeració d'espais.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé [078]=1: Sí	0: OFF 1: On		
4.17	Usuari final	N/A	Es permet immediatament una font de calor addicional per ajudar a la bomba de calor durant l'operació d'escalfament del dipòsit.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé [078]=1: Sí	0: OFF 1: On		
4.18	Instal·lador	[072]	Habilita la funcionalitat de desinfecció.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	(*3) 1: ON (*4) 1: ON (*5) 0: OFF		
4.19	Usuari final avançat	N/A	Escalfament de l'aigua calenta sanitària del dipòsit a la temperatura d'activació per garantir que hi hagi suficient energia al dipòsit. Aquesta configuració està optimitzada per a una comoditat suficient.	(*3) [080]=1: Termistor individual AND [4.7]#2: Programat o bé (*4) AND [4.7]#2: Programat o bé (*5) AND [4.7]#2: Programat	(*3) 10~85 °C pas: 0,5 38 (*4) 10~85 °C pas: 0,5 38 (*5) 10~85 °C pas: 0,5 40		
4.23	Instal·lador	[064]	Compensació afegida a l'objectiu de temperatura predeterminada del dipòsit en cas que l'escalfador de reforç sigui l'única font de calor disponible durant l'escalfament del dipòsit.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé [078]=1: Sí	0~20 °C pas: 0,5 5		
4.24	Usuari final	N/A	Habilita el punt de consigna de reescalfament d'aigua calenta sanitària perquè canviï segons una programació.	(*5)	0: OFF 1: On		

(*1) *4V*_*2)*9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
4.25	Usuari final	N/A	Programació de reescalfament.	(*5)	20~[153] °C pas: 0,5 45		
4.26	Usuari final	N/A	Programació de la bomba d'aigua calenta sanitària.	(*3) [080]=1: Termistor individual AND [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues o bé (*4) [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues o bé (*5) [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues	N/A		
5 Configuració							
5.1	Instal·lador	N/A	Inicia un desgebrament forçat.	Sempre	N/A		
5.2	Usuari final	N/A	Usuari del mode silenciós.	Sempre	0: OFF 1: Auto 2: Manual		
5.2.1	Usuari final	N/A	Usuari de nivell silenciós.	Sempre	0: OFF 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci		
5.2.2	Usuari final avançat		Programació del nivell silenciós per a l'usuari.	Sempre	N/A		
5.2.9	Instal·lador	[138]	L'instal·lador anul·la el temps definit per l'usuari per canviar de Nit a Dia durant el mode silenciós.	Sempre	0~1439 minuts pas: 1 minut 360		
5.2.10	Instal·lador	[136]	L'instal·lador anul·la el nivell de silenci definit per l'usuari durant el període "Dia".	Sempre	0: OFF 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci		
5.2.11	Instal·lador	[139]	L'instal·lador anul·la el temps definit per l'usuari per canviar de Dia a Nit durant el mode silenciós.	Sempre	0~1439 minuts pas: 1 minut 1320		
5.2.12	Instal·lador	[137]	L'instal·lador anul·la el nivell de silenci definit per l'usuari durant el període "Nit".	Sempre	0: OFF 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci		
5.3	Usuari final	N/A	Hora/data.	Sempre	N/A		
5.3	Usuari final	N/A	Horari d'estiu.	Sempre	0: Desactivat 1: Activat		
5.3	Usuari final	N/A	Tipus de rellotge.	Sempre	0: 12 h 1: 24 h		
5.4	Usuari final	N/A	Rutes de navegació.	Sempre	0: OFF 1: On		
5.5	Instal·lador	[083]	Configuració per triar el tipus de connexió de xarxa de la unitat de bomba de calor.	Sempre	0: Monofàsic 1: Estrella trifàsica 2: Delta trifàsica		
5.5	Instal·lador	[154]	Configuració per indicar si el fusible de l'escalfador auxiliar a l'armari elèctric és superior a 10 A.	Sempre	0: No 1: Si		
5.5	Instal·lador	[092]	Capacitat màxima de l'escalfador auxiliar.	Sempre	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: pas: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW: pas: 0,5 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: pas: 0,5 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: pas: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: pas: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Usuari final avançat	N/A	Configuració per habilitar la lògica d'equilibri (escassetat de capacitat).	Sempre	0: Mai 1: Sempre 2: Per sota de l'equilibri		
5.6.2	Usuari final avançat	N/A	Líndar de temperatura exterior que permet una possible escassetat de capacitat. Per sota d'aquesta temperatura exterior, serà possible que es produeixi una escassetat de capacitat.	Sempre	-15~35 °C pas: 1 °C 0		
5.7	Instal·lador	N/A	Resum de la configuració de camp.	Sempre	N/A		
5.8	Instal·lador certificat	N/A	Inserció del codi de l'instal·lador generat per l'aplicació e-Care.	Sempre	N/A		

(*1) *4V*_*2) *9W*_*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
5.9	Usuari final	N/A	País.	Sempre	0: Albània / 1: Àustria 2: Bèlgica / 3: Bòsnia 4: Bulgària / 5: Croàcia 6: Xipre / 7: República Txeca 8: Dinamarca / 9: Estònia 10: Finlàndia / 11: França 12: Alemanya / 13: Grècia 14: Hongria / 15: Islàndia 16: Irlanda / 17: Turquia 18: Itàlia / 19: Letònia 20: Liechtenstein / 21: Lituània 22: Luxemburg / 23: Macedònia 24: Malta / 25: Moldàvia 26: Montenegro / 27: Països Baixos 28: Noruega / 29: Polònia 30: Portugal / 31: Romaniaa 32: Sèrbia / 33: Eslovàquia 34: Eslovènia / 35: Espanya 36: Suècia / 37: Regne Unit 38: Suïssa		
5.9	Usuari final	N/A	Idioma.	Sempre	0: Albanès / 1: Bielorus 2: Bosnià / 3: Búlgar 4: Croat / 5: Txec 6: Danès / 7: Neerlandès 8: Anglès / 9: Estonià 10: Finès / 11: Francès 12: Alemany / 13: Grec 14: Hongarès / 15: Italià 16: Letó / 17: Lituà 18: Macedoni / 19: Noruec 20: Polonès / 21: Portuguès 22: Romanès / 23: Rus 24: Serbi / 25: Eslovac 26: Eslovè / 27: Espanyol 28: Suec / 29: Turc 30: Ucrainès		
5.12	Usuari final	N/A	Disposició del teclat.	Sempre	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Usuari final	N/A	Configuració d'usuari per habilitar configuracions més avançades.	Sempre	0: No 1: Si		
5.14.2	Instal·lador	[023]	Límit superior de temperatura exterior del punt de canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit.	[093]=1: Si o bé [078]=1: Si	màx. ([024]+2; -25)-25 °C pas: 1 °C 5		
5.14.2	Instal·lador	[024]	Límit inferior de temperatura exterior del punt de canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit.	[093]=1: Si o bé [078]=1: Si	-25-25 °C pas: 1 °C 0		
5.14.4	Instal·lador	[021]	Histèresi de temperatura exterior del canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit.	[093]=1: Si o bé [078]=1: Si	2-10 °C pas: 1 °C 3		
5.14.6	Instal·lador	[025]	Temps mínim que la bomba de la caldera bivalent d'escalfament d'espais roman encesa després que la demanda hagi desaparegut.	[093] =1: Si	0-1500 segons pas: 1 segon 600		
5.14.9	Instal·lador	[002]	Habilitació del preescalfament proactiu del dipòsit d'aigua calenta sanitària per permetre el desgebrament del dipòsit.	[078]=1: Si	0: OFF 1: On		
5.17	Usuari final	N/A	Mostra la brillantor de la pantalla.	Sempre	30-100 % pas: 1 % 70		
5.18	Instal·lador	N/A	Reinici del sistema.	Sempre	N/A		
5.22	Instal·lador	[175]	Compensació del sensor extern de temperatura exterior.	[13]=1: Sensor extern per a exteriors	-5-5 °C pas: 0,5 °C 0		
5.23	Usuari final	N/A	Selecció de mode d'emergència.	Sempre	0: Manual 1: Auto 2: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS activada 3: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS desactivada 4: Escalfament automàtic de l'espai normal + ACS desactivada		
5.25.1	Instal·lador	[040]	Configuració del mode de resposta a la demanda.	Sempre	0: Cap 1: Tarifa de bomba de calor 2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent 3: Contacte del comptador intel·ligent		
5.25.2	Instal·lador	[037]	Configuració per permetre que una altra font de calor es faci càrrec de l'operació d'escalfament d'espais durant el mode de resposta a la demanda = apagat forçat.	[040]=1: Tarifa de bomba de calor o bé [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: Cap presa de control 1: Presa de control fòssil ([093]=1: Si o [078]=1: Si) 2: Presa de control de l'escalfador		
5.25.3	Instal·lador	[071]	Permet que una altra font de calor es faci càrrec de l'operació d'escalfament del dipòsit durant el mode de resposta a la demanda = apagat forçat.	[040]=1: Tarifa de bomba de calor o bé [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: Cap presa de control 1: Presa de control fòssil ([093]=1: Si o [078]=1: Si) 2: Presa de control de l'escalfador 3: Només presa de control de l'escalfador de reforç (*3)		
5.25.4	Instal·lador	[036]	Es permet l'emmagatzematge d'amortiment durant la calefacció d'espais.	[040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: OFF 1: On		
5.25.5	Instal·lador	[038]	Permet el funcionament de fonts de calor elèctriques durant l'escalfament de l'espai de reserva.	[040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: No 1: Si		
5.25.6	Instal·lador	[039]	Es permet el funcionament de fonts de calor elèctriques durant l'emmagatzematge en el dipòsit.	[040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent	0: No 1: Si		
5.25.7	Instal·lador	[135]	Límit de potència aplicable durant el contacte del comptador intel·ligent de resposta a la demanda.	[040]=3: Contacte del comptador intel·ligent	4,2-10 kW pas: 0,1 kW 4,2		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
5.26	Usuari final	N/A	Temporitzador d'inactivitat de la pantalla.	Sempre	0: OFF 1: On		
5.27.1	Usuari final avançat	N/A	Activa el mode de vacances.	Sempre	0: No 1: Si		
5.27.2	Usuari final avançat	N/A	Període de vacances.	Sempre	N/A		
5.28.1	Instal·lador	[140]	Habilita la funcionalitat de prioritat d'escalfament d'espais.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0: No 1: Si		
5.28.2	Instal·lador	[019]	Per sota d'aquesta temperatura exterior, s'activa la funció de prioritat d'escalfament d'espais (si està habilitada).	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	-15~35 °C pas: 1 °C 0		
5.28.2	Instal·lador	[020]	Temperatura exterior en la qual el temporitzador de funcionament de la refrigeració de l'espai està en el seu valor màxim.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	20~50 °C pas: 1 °C 35		
5.28.3	Instal·lador	[131]	Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament d'espais durant l'equilibrat. Equilibri = sol·licituds simultànies d'escalfament d'espais i escalfament de dipòsits.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0~36000 segons pas: 60 segons 3600		
5.28.4	Instal·lador	[132]	Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació de refrigeració d'espais durant l'equilibrat. Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais i escalfament de dipòsits.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	0~36000 segons pas: 60 segons 3600		
5.28.5	Instal·lador	[133]	Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament del dipòsit durant l'equilibrat (límit inferior). Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais/escalfament de dipòsits.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	900~18000 segons pas: 60 segons 2700		
5.28.5	Instal·lador	[134]	Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament del dipòsit durant l'equilibrat (límit superior). Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais/escalfament de dipòsits.	(*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5)	900~18000 segons pas: 60 segons 7500		
5.29	Instal·lador	N/A	Mode de recuperació del refrigerant.	Sempre	N/A		
5.30	Usuari final	N/A	Reconeixement d'emergència.	Només en cas que hi hagi una sol·licitud d'emergència	N/A		
5.31	Usuari final avançat	N/A	Habilita el suport del dipòsit durant el desgebrament per compensar la demanda d'escalfament d'espais.	(*5)	0: Desactivat 1: Optimitzat 2: Continu		
5.32	Instal·lador	[078]	Configuració per indicar quan hi ha una caldera de dipòsit i pot activar-se.	(*6) i [093]=0: No	0: No 1: Si		
5.33	Instal·lador	[012]	Habilita la caldera de dipòsit perquè es converteixi en la principal font de calor durant l'escalfament d'espais.	(*6)	0: OFF 1: On		
5.34	Instal·lador	[011]	Capacitat tèrmica màxima subministrada en el circuit d'escalfament d'espais pel dipòsit d'aigua calenta sanitària durant el suport del dipòsit.	(*5)	4~35 kW pas: 1 kW 20		
5.36	Instal·lador	[005]	Configuració del mode de prevenció de congelació de les canonades d'aigua.		0: Desactivat 1: Continu 2: Intermitent		
5.37	Instal·lador	[093]	El kit de caldera addicional per a calefacció està instal·lat i se li permet funcionar.	[078]=0: No	0: No 1: Si		
5.38	Usuari final	N/A	Permet que el dipòsit d'aigua calenta sanitària doni suport a l'operació d'escalfament d'espais afegint capacitat al circuit d'escalfament d'espais.	(*5)	(*5) 0: OFF (*6) 1: ON		
7 Mode de manteniment							
7.7.1	Instal·lador	[030]	Objectiu de Delta T durant una prova de funcionament d'escalfament d'espais.	Sempre	2~20 °C pas: 0,5 °C 5		
7.7.2	Instal·lador	[031]	Objectiu de la temperatura de sortida durant una prova de funcionament d'escalfament d'espais.	Sempre	5~71 °C pas: 1 °C 35		
7.7.3	Instal·lador	[032]	Temperatura ambient sobreescrita utilitzada durant una prova d'escalfament d'espais.	Sempre	5~30 °C pas: 0,5 °C 20		
7.7.4	Instal·lador	[033]	Objectiu de Delta T durant una prova de funcionament de refrigeració d'espais.	Sempre	2~10 °C pas: 0,5 °C 5		
7.7.5	Instal·lador	[034]	Objectiu de la temperatura de sortida durant una prova de funcionament de refrigeració d'espais.	Sempre	5~30 °C pas: 1 °C 15		
7.7.6	Instal·lador	[035]	Temperatura ambient sobreescrita utilitzada durant una prova de refrigeració d'espais.	Sempre	5~30 °C pas: 0,5 °C 20		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
7.7.7	Instal·lador	[077]	Objectiu de temperatura del dipòsit durant una prova d'escalfament del dipòsit.	Sempre	20~85 °C pas: 0,5 °C 50		
7.7.8	Instal·lador	[094]	Objectiu de PWM de bomba (baix). Només s'utilitza durant la prova de funcionament de l'actuador i la prova de purga d'aire.	Sempre	0.1~1 pas: 0,1 1		
7.7.8	Instal·lador	[095]	Objectiu de PWM de bomba (alt). Només s'utilitza durant la prova de funcionament de l'actuador i la prova de purga d'aire.	Sempre	0.1~1 pas: 0,1 0,5		
7.7.9	Instal·lador	[145]	Objectiu de temperatura del dipòsit durant una prova de funcionament de l'escalfador auxiliar.	(*3) [080]=1: Termistor individual	25~60 °C pas: 0,5 °C 50		
8 Connectivitat							
8.1	Usuari final	N/A	Configuració d'IP.	Sempre	N/A		
8.2.1 - 8.2.12	No	N/A	Estat de connexió dels diferents components externs (hidràulica, calefacció auxiliar, etc.).	Sempre	Depèn del component.		
8.3.1	Usuari final	N/A	Configuració de la passarel·la sense fil (mòdem WLAN) present.	Sempre	0: No 1: Sí		
8.3.2	Usuari final	N/A	Habilita el mode AP per connectar la WLAN DX a la xarxa domèstica local.	[8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat)	0: Desactivar 1: Activar 2: En curs		
8.3.3	Usuari final	N/A	Reinicia la passarel·la sense fil.	[8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat)	0: Resta 1: Restablir		
8.3.4	Usuari final	N/A	Habilita la funcionalitat WPS de la passarel·la sense fil.	[8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat)	0: Desactivar 1: Activar 2: En curs		
8.3.5	Usuari final	N/A	Elimina la passarel·la sense fil del núvol.	[8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat)	0: No 1: Sí 2: En curs		
8.5.1	Usuari final	N/A	Habilita Daikin Home Controls.	Sempre	0: OFF 1: On		
8.5.2	Usuari final	N/A	Configuració actual del deshumidificador (després de la seva instal·lació).	Sempre	0: OFF 1: On		
8.5.3	Usuari final	N/A	Configuració del sensor de rosada present (després de la seva instal·lació).	[8.5.2]=1: On	0: No 1: Normalment obert 2: Normalment tancat		
8.5.4	Usuari final	N/A	Límit d'humitat.	[8.5.2]=1: On	40~80 % pas: 1 % 55		
8.5.5	Usuari final	N/A	Límit d'humitat quan el sensor de rosada no està instal·lat.	[8.5.2]=1: On AND [8.5.3]=0: No	41~80 % pas: 1 % 70		
8.6	No	N/A	Sol·licitud d'extracció segura de l'USB abans de desendollar-lo.	Quan un o més ports USB estan en ús.	0: No 1: Sí		
9 Energia							
9.1	Usuari final avançat	N/A	Preu fix de l'electricitat triat per l'usuari quan el preu de l'electricitat no es modifica mitjançant una programació.	[9.3]=0: OFF	1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 15		
9.2	Usuari final avançat	N/A	Preu de referència de l'electricitat.	[9.3]=1: On	1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 5		
9.3	Usuari final avançat	N/A	Habilita el canvi del preu de l'electricitat segons una programació.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	0: OFF 1: On		
9.4	Usuari final	N/A	Programació del preu de l'electricitat.	[9.3]=1: On	N/A		
9.5	Usuari final avançat	N/A	Preu de fòssil.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 10		
9.11	Instal·lador	[026]	Eficiència de la caldera.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	0,1~1 pas: 0,01 0,9		
9.12	Instal·lador	[141]	El COP objectiu utilitzat en el càlcul de l'eficiència de la caldera de dipòsit.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	0~6 pas: 0,1 2,5		
9.13	Usuari final avançat	N/A	Habilita el punt de commutació entre bomba de calor i bivalent perquè es basi en el càlcul del COP tenint en compte el preu actual de l'energia.	[093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí	0: No 1: Sí		
10 Assistent de configuració							
10.1	Usuari final	N/A	País.	Sempre	0: Albània / 1: Àustria 2: Bèlgica / 3: Bòsnia 4: Bulgària / 5: Croàcia 6: Xipre / 7: República Txeca 8: Dinamarca / 9: Estònia 10: Finlàndia / 11: França 12: Alemanya / 13: Grècia 14: Hongria / 15: Islàndia 16: Irlanda / 17: Turquia 18: Itàlia / 19: Letònia 20: Liechtenstein / 21: Lituània 22: Luxemburg / 23: Macedònia 24: Malta / 25: Moldàvia 26: Montenegro / 27: Països Baixos 28: Noruega / 29: Polònia 30: Portugal / 31: Romania 32: Sèrbia / 33: Eslovàquia 34: Eslovènia / 35: Espanya 36: Suècia / 37: Regne Unit 38: Suïssa		

(*1) *4V*_*2) *9W*_
 (*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_
 (*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
10.1	Usuari final	N/A	Idioma.	Sempre	0: Albanès / 1: Bielorrús 2: Bosnià / 3: Búlgar 4: Croat / 5: Txec 6: Danès / 7: Neerlandès 8: Anglès / 9: Estonià 10: Finès / 11: Francès 12: Alemany / 13: Grec 14: Hongarès / 15: Italià 16: Letó / 17: Lituà 18: Macedoni / 19: Noruec 20: Polonès / 21: Portuguès 22: Romanès / 23: Rus 24: Serbi / 25: Eslovac 26: Eslovè / 27: Espanyol 28: Suec / 29: Turc 30: Ucrainès		
10.3	Usuari final	N/A	Hora/data.	Sempre	N/A		
10.3	Usuari final	N/A	Horari d'estiu.	Sempre	0: Desactivat 1: Activat		
10.4	Instal·lador	[098]	Selecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària no integrat connectat a la unitat de paret.	(*3) [080]=1: Termistor individual	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHWP/HYC amb escalfador de reforç 6: Bobina petita de tercers 7: Bobina gran de tercers		
10.4	Instal·lador	[155]	Configuració per indicar si hi ha una zona addicional present.	Sempre	0: No 1: Si		
10.4	Instal·lador	[080]	Aquesta configuració indica si hi ha un dipòsit connectat.	(*3)	0: Cap 1: Termistor individual		
10.4	Instal·lador	[093]	El kit de caldera addicional per a calefacció està instal·lat i se li permet funcionar.	[078]=0: No	0: No 1: Si		
10.6	Instal·lador	[012]	Habilita la caldera de dipòsit perquè es converteixi en la principal font de calor durant l'escalfament d'espais.	(*6)	0: OFF 1: On		
10.6	Instal·lador	[078]	Configuració per indicar quan hi ha una caldera de dipòsit i pot activar-se.	(*6) [093]=0: No	0: No 1: Si		
10.6	Instal·lador	[011]	Capacitat tèrmica màxima subministrada en el circuit d'escalfament d'espais pel dipòsit d'aigua calenta sanitària durant el suport del dipòsit.	(*6)	4~35 kW pas: 1 kW 20		
10.7	Usuari final	N/A	Selecció de mode d'emergència.	Sempre	0: Manual 1: Auto 2: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS activada 3: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS desactivada 4: Escalfament automàtic de l'espai normal + ACS desactivada		
10.8	Instal·lador	[083]	Configuració per triar el tipus de connexió de xarxa de la unitat de bomba de calor.	Sempre	0: Monofàsic 1: Estrella trifàsica 2: Delta trifàsica		
10.8	Instal·lador	[154]	Configuració per indicar si el fusible de l'escalfador auxiliar a l'armari elèctric és superior a 10 A.	Sempre	0: No 1: Si		
10.8	Instal·lador	[092]	Capacitat màxima de l'escalfador auxiliar.	Sempre	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: pas: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW: pas: 0,5 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: pas: 0,5 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: pas: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: pas: 0,5 kW 4.5		
10.9	Usuari final	N/A	Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona principal.	Sempre	0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador		
10.9	Instal·lador	[041]	Mode de termostàt a la zona principal.	Sempre	0: Aigua de sortida 1: Habitació externa 2: Habitació		
10.10	Usuari final avançat	N/A	Mode de control d'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal.	Sempre	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
10.10	Usuari final avançat	N/A	Mode de control d'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[10.9]=0: Calefacció per terra radiant o bé [10.9]=1: Calefacció per terra radiant	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
10.11	Usuari final	N/A	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona principal.	[10.10]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [054]-[053] °C pas: 1 °C		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_-

(*)7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
10.12	Usuari final	N/A	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona principal.	[10.10]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [056]~[055] °C pas: 1 °C		
10.13	Instal·lador	[057]	Mode de termòstat a la zona addicional.	[155]=1: Si	[41]=0: Aigua de sortida 0: Aigua de sortida [41]=0: Aigua de sortida 1: Habitació externa		
10.13	Usuari final	N/A	Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona addicional.	[155]=1: Si	0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador		
10.14	Usuari final avançat	N/A	Objectiu del mode de funcionament durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Si	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
10.14	Usuari final avançat	N/A	Objectiu del mode de funcionament durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional.	[155]=1: Si AND [10.13]=0: Calefacció per terra radiant o [10.13]=1: Convector de bomba de calor	0: Fix 1: Amb dependència climatològica		
10.15	Usuari final	N/A	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional (límits de temperatura de l'aigua de sortida).	[155]=1: Si AND [10.14]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [061]~[060] °C pas: 1 °C		
10.16	Usuari final	N/A	Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional (límits de temperatura de l'aigua de sortida).	[155]=1: Si AND [10.14]=1: Amb dependència climatològica	Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [063]~[062] °C pas: 1 °C		
10.17	Usuari final	N/A	Configuració del mode d'escalfament de l'aigua calenta sanitària.	(*3) AND [080]=1: Termistor individual OR (*4)	0: Reescalfament 1: Programació i reescalfament 2: Programat		
10.18	Usuari final	N/A	Objectiu de temperatura de reescalfament programat del dipòsit d'aigua calenta sanitària + mode de reescalfament o mode de reescalfament.	[4.7]=0: Reescalfament o bé [4.7]=1: Programació i reescalfament	(*3)(*4) 20~[153] °C pas: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C pas: 0,5 48		
10.18	Usuari final	N/A	Histèresi de reescalfament d'aigua calenta sanitària per a pèrdues de calor.	(*3) [080]=1: Termistor individual AND [4.7]#2: Programat o bé (*4) AND [4.7]#2: Programat o bé (*5) AND [4.7]#2: Programat	1~40 °C pas: 0,5 °C 6		
12 Assistent de configuració							
12.1	Usuari final	N/A	Habilita el punter tàctil en la pantalla.	Sempre	0: OFF 1: On		
12.2	Usuari final	N/A	Visor del sensor.	Sempre	N/A		
12.3	Usuari final	N/A	Prova de pantalla tàctil, dibuixeu línies a la pantalla.	Sempre	N/A		
13 E/S de camp							
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 8: Vàlvula de 3 vies (*3) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 8: Vàlvula de 3 vies 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament		

(*1) *4V*_*2) *9W*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*

(*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[102]	NO/NC	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent	0: NO 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[104]	NO/NC	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent	0: NO 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[106]	NO/NC	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent	0: NO 1: NC		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[107]	(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	(*4)(*5) 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[108]	NO/NC	1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent	0: NO 1: NC		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
13.2 / 13.3 / 13.4	Instal·lador	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament		
13.1 / 13.2 / 13.5	Instal·lador	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 8: Vàlvula de 3 vies (*3) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament	0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 8: Vàlvula de 3 vies 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament		
13.6	Instal·lador	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: No connectat 1: Sensor extern per a exteriors 2: Sensor intern per a exteriors	0: No connectat 1: Sensor extern per a exteriors 2: Sensor intern per a exteriors		
13.6	Instal·lador	[113]	NO/NC	N/A	N/A		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[114]	Terminal X45M 3-4	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[115]	NO/NC	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: NO 1: NC		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[116]	Terminal X45M 5-6	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[117]	NO/NC	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: NO 1: NC		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[118]	Terminal X45M 7-8	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[119]	NO/NC	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: NO 1: NC		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[120]	Terminal X45M 9-10	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7 / 13.8	Instal·lador	[121]	NO/NC	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: NO 1: NC		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Taula de configuració de camps						Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte	
Ruta de navegació	Tipus de configuració	Codi de camp	Descripció de la configuració	Aplicable quan	Interval / pas / valor per defecte	Data	Valor
13.7 / 13.8	Instal·lador	[122]	Terminal X45M 1-2	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent		
13.7	Instal·lador	[123]	NO/NC	0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent	0: NO 1: NC		

