


Paigaldaja viitejuhend

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

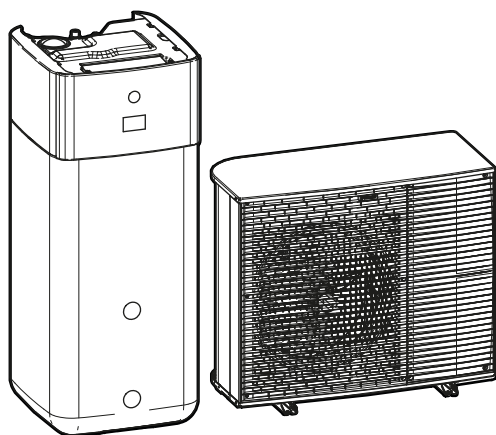

<https://daikintechdatahub.eu>



EPSK06A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ V3 ▼
EPSK10A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ W1 ▼

EPSK10A ▲ W1 ▼
EPSK12A ▲ W1 ▼
EPSK14A ▲ W1 ▼

EPSX10P30A ▲ ▼
EPSX10P50A ▲ ▼
EPSXB10P30A ▲ ▼
EPSXB10P50A ▲ ▼

EPSX14P30A ▲ ▼
EPSX14P50A ▲ ▼
EPSXB14P30A ▲ ▼
EPSXB14P50A ▲ ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Sisukord

1	Info kasutusjuhiste kohta	6
1.1	Info käesoleva dokumendi kohta	6
1.2	Hoiatuste ja sümbolite tähendus	7
1.3	Paigaldaja viitejuhendi ülevaade.....	8
2	Üldised ettevaatusabinõud	10
2.1	Paigaldajale.....	10
2.1.1	Üldine	10
2.1.2	Paigalduskoht.....	11
2.1.3	Jahutusaine — R290 korral	11
2.1.4	Vesi.....	14
2.1.5	Elekter	14
3	Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised	17
3.1	Ohutuskontrolli nimekiri enne tööd R290 seadmetega	21
4	Teave karbi kohta	23
4.1	Välisseade.....	23
4.1.1	Välisseadme käsitsemine	23
4.1.2	Välisseadme lahtipakkimine	24
4.1.3	Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest	26
4.2	Siseseade	26
4.2.1	Siseseadme lahtipakkimine	26
4.2.2	Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest	27
4.2.3	Siseseadme käsitlemiseks	28
5	Teave seadmete ja lisavarustuse kohta	29
5.1	Tuvastamine	29
5.1.1	Andmesilt: välisseade	29
5.1.2	Andmesilt: Siseseade	30
5.2	Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine	30
5.2.1	Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid.....	30
5.2.2	Välisseadme võimalik valikvarustus.....	31
5.2.3	Siseseadme võimaliku valikud	31
6	Rakendusjuhised	34
6.1	Ülevaade: rakendusjuhised.....	34
6.2	Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine.....	35
6.2.1	Üks ruum	36
6.2.2	Mitu ruumi – üks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon.....	41
6.2.3	Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsooni	50
6.3	Bivalentsete kütteallikate seadistamine	55
6.3.1	Ruumi kütteks otsese lisakütteallika seadistamine	55
6.3.2	Kaudse lisakütteallika seadistamine soojale tarbeveele ja ruumi kütteks	59
6.3.3	Päikeseenergia süsteemi seadistamine Drainback-ühenduse kaudu.....	61
6.3.4	Päikeseenergia süsteemi seadistamine bivalentse soojusvaheti kaudu	62
6.4	Hoiupaagi seadistamine	63
6.4.1	Süsteemi paigutus – integreeritud hoiupaak	63
6.4.2	Hoiupaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine	63
6.4.3	Seadistamine ja häälestamine – hoiupaak	65
6.4.4	Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks.....	65
6.4.5	Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks	66
6.4.6	STV soojapump kiirvee ja desinfitseerimiseks.....	66
6.5	Energiatarbimise reguleerimise seadistamine	67
6.5.1	Võimsuse piiramine nutika arvesti abil.....	67
6.6	Välise temperatuurianduri seadistamine.....	68
7	Seadme paigaldamine	70
7.1	Paigalduskoha ettevalmistamine	70
7.1.1	Nõuded välisseadme paigalduskohale	70
7.1.2	Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades.....	72
7.1.3	Nõuded siseseadme paigalduskohale	73
7.2	Seadmete avamine ja sulgemine	74
7.2.1	Teave seadmete avamise kohta	74
7.2.2	Välisseadme avamiseks	75
7.2.3	Transpordipoldi (+ seibi) eemaldamine.....	75

7.2.4	Välisseadme sulgemine	75
7.2.5	Siseseadme avamiseks.....	76
7.2.6	Siseseadme sulgemiseks.....	79
7.3	Välisseadme monteerimine	79
7.3.1	Teave välisseadme monteerimise kohta	79
7.3.2	Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel	80
7.3.3	Paigaldusstruktuur.....	80
7.3.4	Välisseadme paigaldamine	81
7.3.5	Äravoolu tagamiseks.....	82
7.4	Siseseadme monteerimine.....	83
7.4.1	Teave siseseadme monteerimise kohta.....	83
7.4.2	Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel	84
7.4.3	Siseseadme paigaldamiseks.....	84
7.4.4	Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga	84
8	Torude paigaldamine	86
8.1	Veetorude ettevalmistamine	86
8.1.1	Veeringluse nõuded.....	86
8.1.2	Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks.....	89
8.2	Veetorude ühendamine	90
8.2.1	Teave veetorude ühendamise kohta.....	90
8.2.2	Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel.....	91
8.2.3	Veetorude ühendamiseks.....	91
8.2.4	Täiendava torustiku ühendamiseks.....	94
8.2.5	Paisupaagi ühendamiseks.....	95
8.2.6	Küttesüsteemi täitmiseks	96
8.2.7	Veeringluse kaitsmiseks külmumise eest.....	97
8.2.8	Hoiupaagi sees oleva soojusvaheti täitmine	99
8.2.9	Hoiupaagi täitmine	100
8.2.10	Veetorude isoleerimiseks	100
9	Elektripaigaldus	102
9.1	Teave elektrijuhtmistiku ühendamise kohta	102
9.1.1	Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel	102
9.1.2	Elektrijuhtmistiku ühendamise juhised.....	103
9.1.3	Elektrilisest vastavusest	105
9.1.4	Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta.....	105
9.1.5	Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad.....	106
9.1.6	Kohapealne IO ühendused	106
9.2	Ühendused välisseadmega.....	110
9.2.1	Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed	110
9.2.2	Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks.....	111
9.2.3	Kleebiste "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA" kinnitamine.....	113
9.2.4	Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks	113
9.3	Ühendused siseseadmega.....	114
9.3.1	Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine	117
9.3.2	Peatoite ühendamiseks	122
9.3.3	Varukütte toite ühendamiseks	125
9.3.4	Tavaliselt suletud sulgeklaapi ühendamiseks (sissevõtu lekkesulgur).....	127
9.3.5	Sulgeklaapi ühendamiseks.....	127
9.3.6	Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumpad)	129
9.3.7	Sooja tarbevee SEES-signaali ühendamiseks.....	130
9.3.8	Alarmiväljundi ühendamiseks.....	131
9.3.9	Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks.....	131
9.3.10	Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks	132
9.3.11	Möödavooluklaapi ühendamine.....	133
9.3.12	Elektriavvestite ühendamiseks	134
9.3.13	Turvatermostaadi ühendamiseks	134
9.3.14	Smart Grid	135
9.3.15	WLAN-i kargiga ühendumiseks (tarnitakse lisaseadmena).....	140
9.3.16	Päikeseenergia sisendi ühendamiseks	140
9.3.17	Gaasiloenduri ühendamine	141
10	Häälestamine	143
10.1	Konfigureerimisviisid.....	144
	[10.1] Asukoht ja keel	145
	[10.2] Ajavöönd	145
	[10.3] Kellaeg/kuupäev	145
	[10.4] Süsteem 1/4.....	145
	[10.5] Süsteem 2/4.....	147

[10.6]	Süsteem 3/4	147
[10.7]	Süsteem 4/4	148
[10.8]	Varukütteseade	149
[10.9]	Põhitsoon 1/4	149
[10.10]	Põhitsoon 2/4	151
[10.11]	Põhitsoon 3/4 (Kütmise ilmast sõltuv kõver)	151
[10.12]	Põhitsoon 4/4 (Jahutuse ilmast sõltuv kõver)	151
[10.13]	Lisatsioon 1/4	151
[10.14]	Lisatsioon 2/4	152
[10.15]	Lisatsioon 3/4 (Kütmise ilmast sõltuv kõver)	152
[10.16]	Lisatsioon 4/4 (Jahutuse ilmast sõltuv kõver)	152
[10.17]	Konfigureerimisviisard – STV 1/2	152
[10.18]	Konfigureerimisviisard – STV 2/2	154
[10.19]	Konfigureerimisviisard	154
10.2	Ilmast sõltuv kõver	154
10.2.1	Mis on ilmast sõltuv kõver?	154
10.2.2	Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine	155
10.3	Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest	157
11	Kasutuselevõtt	159
11.1	Ülevaade: kasutuselevõtt	161
11.2	Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel	161
11.3	Kontroll-loend enne kasutuselevõttu	161
11.4	Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal	163
11.4.1	Välisseadme (kompressori) avamiseks	163
11.4.2	Välisseadme jahutusaine paagi sulgeklapi avamiseks	166
11.4.3	Kasutajaliidese tarkvara värskendamiseks	167
11.4.4	Minimaalse voolukiiruse kontrollimine	168
11.4.5	Õhu välja laskmiseks	168
11.4.6	Proovikäivituse tegemiseks	170
11.4.7	Käivitaja proovikäivituse tegemiseks	172
11.4.8	Põrandakütte krohvi kuivatamiseks	174
12	Kasutajale üleandmine	177
13	Hooldus ja teenindus	178
13.1	Ettevaatusabinõud hooldustöödel	178
13.2	Iga-aastane hooldus	178
13.2.1	Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade	178
13.2.2	Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised	179
13.2.3	Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade	179
13.2.4	Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised	179
13.3	Teave veefiltri puhastamise kohta probleemide korral	181
13.3.1	Veefiltri eemaldamine	181
13.3.2	Veefiltri puhastamine probleemide korral	182
13.3.3	Veefiltri paigaldamine	183
14	Veatuvastus	184
14.1	Ülevaade: veatuvastus	184
14.2	Ettevaatusabinõud veaotsingul	184
14.3	Probleemide lahendamine tunnuste järgi	185
14.3.1	Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisil	185
14.3.2	Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini	186
14.3.3	Tunnus: kompressor EI käivitu (ruumi kütmine või tarbevee soojendamine)	187
14.3.4	Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält	188
14.3.5	Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon)	188
14.3.6	Tunnus: kaitseklapp avaneb	189
14.3.7	Tunnus: vee kaitseklapp lekib	189
14.3.8	Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI kõeta ruumi piisavalt	190
14.3.9	Tunnus: surve on veevõtupunkti ajutiselt tavatult kõrge	191
14.3.10	Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga)	191
14.4	Probleemide lahendamine veakoodide järgi	192
14.4.1	Abiteksti kuvamine talitlushäire korral	192
14.4.2	Talitlushäirete ajaloo kontrollimine	193
14.4.3	Veakoodid: ülevaade	193
15	Toote kasutuselt kõrvaldamine	214
15.1	Jahutusaine kokkukogumine	214
15.1.1	Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks	216
15.2	Hoiupaagi tühendamiseks	217
15.2.1	Hoiupaagi tühendamiseks ilma rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga	217

15.2.2	Hoiupaagi tühjendamiseks rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga.....	219
16	Tehnilised andmed	220
16.1	Nõutavad hooldusvahed: Välisseade.....	221
16.2	Kaitsetsoon: Välisseade.....	223
16.3	Torustiku skeem: Välisseade.....	226
16.4	Toruskeem: Siseseade.....	227
16.5	Juhtmeskeem: välisseade.....	229
16.6	Juhtmeskeem: siseseade.....	233
16.7	ESP kõver: siseseade.....	240
16.8	Andmeplaat: siseseade.....	240
17	Sõnastik	242
18	Väljasätete tabel	243

1 Info kasutusjuhiste kohta

Selles peatükis

1.1	Info käesoleva dokumendi kohta	6
1.2	Hoiatuste ja sümbolite tähendus	7
1.3	Paigaldaja viitejuhendi ülevaade	8

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Sihtrühm

Volitatud paigaldajad

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

- **Üldised ettevaatusabinõud.**
 - Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist
 - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutusjuhend.**
 - Kiirülevaade seadme põhilistest funktsioonidest
 - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Kasutaja viitejuhend.**
 - Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele ja spetsialistidele
 - Vorming: digitaalfailid aadressil <https://www.daikin.eu>. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.
- **Paigaldusjuhend – Välisseade:**
 - Paigaldusjuhised
 - Formaat: Paber (välisseadme karbis)
- **Paigaldusjuhend – Siseseade:**
 - Paigaldusjuhised
 - Formaat: paber (siseseadme karbis)
- **Paigaldaja viitejuhend:**
 - Paigaldamise ettevalmistus, head tavad, viiteandmed ...
 - Vorming: digitaalfailid aadressil <https://www.daikin.eu>. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.
- **Häälestamise viitejuhend:**
 - Süsteemi häälestamine.
 - Vorming: digitaalfailid aadressil <https://www.daikin.eu>. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.
- **Lisaseadmete lisabrošüür:**
 - Lisateave lisaseadmete paigaldamise kohta
 - Vorming: paber (siseseadme karbis) + digitaalfailid aadressil <https://www.daikin.eu>. Kasutage oma mudeli leidmiseks otsingufunktsiooni 🔍.

Dokumentide uusimad redaktsioonid on toodud piirkondlikul Daikin veebilehel ja need saate ka seadme edasimüüjalt.

Originaaljuhised on inglise keeles. Kõikides teistes keeltes olevad juhised on originaaljuhiste tõlked.

Selle dokumendi tõlked genereeritakse täielikult automatiseeritud masintõlketehnoloogia abil ilma inimese sekkumiseta. Kuigi täpse tõlke tagamiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, ei taga Daikin Europe tõlgete õigsust ega võta vastutust tõlketes esinevate võimalike vigade eest. Tõlketes sisalduva teabe õigsusega seotud küsimuste korral palun vaadake algset lähteversiooni, mis on ametlik versioon.

Tehnilised andmed

- Värskeim **tehniliste andmete kokkuvõte** on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad).
- Värskeimad **täielikud tehnilised andmed** on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

Kaugtööriistad

Lisaks dokumentidele on paigaldajatele saadaval mõned veebipõhised kaugtööriistad:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Seadme tehniliste näitajate, kasulike tööriistade, digitaalsete vahendite jms keskpunkt.
 - Avalikult ligipääsetav aadressil <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Digitaalses tööriistakastis on erinevad tööriistad, mis hõlbustavad küttesüsteemide paigaldamist ja konfigureerimist.
 - Rakendusse Heating Solutions Navigator pääsemiseks on vajalik registreerumine platvormil Stand By Me. Vaadake lisateavet aadressilt <https://professional.standbyme.daikin.eu/>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobiilirakendus paigaldajatele ja tehnikutele, mis võimaldab küttesüsteeme registreerida, konfigureerida ja teha rikkeotsingut.
 - Kasutage allolevaid QR-koode, et laadida alla mobiilirakendus iOS ja Android seadmete jaoks. Rakenduse kasutamiseks on vajalik registreerumine platvormil Stand By Me.

App Store



Google Play



1.2 Hoiatuste ja sümbolite tähendus



OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või vigastusega.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.


OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda äärmuslikult kõrgest või madalast temperatuurist põhjustatud põletusega/kõrvetusega.


OHT: PLAHVATUSE OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusena.


HOIATUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma või vigastusega.


HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL

ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või keskmise vigastusega.


MÄRKUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse või vara kahjustusega.


TEAVITUSTÖÖ

See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Seadmel kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Lugege enne paigaldamist paigaldus- ja kasutusjuhendit ja juhtmeskeemi lehte.
	Lugege enne hooldus- ja teenindustöid teenindusjuhendit.
	Lisateavet vaadake paigaldaja ja kasutaja viitejuhendist.
	Seade sisaldab pöörlevaid osi. Olge seadme hooldamisel või kontrollimisel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatud sümbolid:

Sümbol	Selgitus
	Tähistab joonise pealkirja või viidet sellele. Näide: "▲ 1–3 joonise pealkiri" tähendab "Peatüki 1 joonist 3".
	Tähistab tabeli pealkirja või viidet sellele. Näide: "■ 1–3 tabeli pealkiri" tähendab "Peatüki 1 tabelit 3".

1.3 Paigaldaja viitejuhendi ülevaade

Peatükk	Kirjeldus
Teave kasutusjuhendi kohta	Paigaldajale saadaolevad dokumendid

Peatükk	Kirjeldus
Üldised ettevaatusabinõud	Ohutusjuhised, mida peate lugema enne paigaldamist
Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised	
Teave karbi kohta	Seadmete lahtipakkimine ja nende lisatarvikute eemaldamine
Teave seadmete ja lisavarustuse kohta	- Seadmete tuvastamine - Seadmete ja lisavarustuse võimalikud kombinatsioonid
Rakendusjuhised	Süsteemi erinevad paigaldusviisid
Seadme paigaldamine	Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta
Torude paigaldamine	Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi torusid, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta
Elektripaigaldus	Mida teha ja kuidas paigaldada süsteemi elektrikomponente, sh teave paigaldamise ettevalmistamise kohta
Häälestamine	Mida teha ja teada süsteemi konfigureerimiseks pärast selle installimist. Lisateavet leiate seadistamise viitejuhendist.
Kasutuselevõtt	Konfigureeritud süsteemi kasutuselevõtmiseks vajalikud toimingud ja teadmised
Kasutajale üleandmine	Kasutajatele üleantavad seadmed ja kasutajale edastatav teave
Hooldus ja teenindus	Seadmete hooldus ja teenindus
Veatu vastus	Mida teha probleemide ilmnemisel
Toote kasutuselt kõrvaldamine	Süsteemi kõrvaldamine
Tehnilised andmed	Süsteemi spetsifikatsioonid
Sõnastik	Terminite definitsioonid
Väljasätete tabel	Tabel, mille täidab paigaldaja ja mis säilitatakse hilisemaks kasutamiseks Märkus: kasutaja viitejuhend sisaldab samuti paigaldussätete tabelit. Tabeli täidab paigaldaja ja annab selle seejärel üle kasutajale.

2 Üldised ettevaatusabinõud

Selles peatükis

2.1	Paigaldajale	10
2.1.1	Üldine	10
2.1.2	Paigalduskoht	11
2.1.3	Jahutusaine — R290 korral	11
2.1.4	Vesi	14
2.1.5	Elekter	14

2.1 Paigaldajale

2.1.1 Üldine

Kui te EI ole kindel, kuidas seadmestikku paigaldada või kasutada, pidage nõu edasimüüjaga.



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

- ÄRGE puudutage töötamise ajal või vahetult pärast seda jahutusaine torusid, veetorusid ega siseosi. Seade võib olla liiga kuum või liiga külm. Oodake, kuni seade saavutab tavatemperatuuri. Kui PEATE seda siiski puudutama, kandke kaitsekindaid.
- ÄRGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.



HOIATUS

Seadme või valikvarustuse vale paigaldamine või ühendamine võib põhjustada elektrilöögi, lühiühenduse, lekke, tulekahju või tekitada seadmele mingi muu vigastuse. Kasutage AINULT neid tarvikuid, lisavarustust ja varuosi, mis on Daikin tootud või heaks kiidetud, kui pole määratud teisiti.



HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad materjalid vastaksid kehtivatele määrustele (lisaks Daikin dokumentides kirjeldatud juhiste).



HOIATUS

Rebige pakendi plastkotid tükkideks ja visake ära, et eikeegi, eriti lapsed, ei saaks nendega mängida. **Võimalik tagajärg:** lämbumine.



HOIATUS

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.



ETTEVAATUST

Kandke süsteemi paigaldamisel, hooldamisel või teenindamisel vajalikke isikukaitsevahendeid (kaitsekindaid, kaitseprille,...).



ETTEVAATUST

ÄRGE puudutage õhu sissevõtuava ja seadme alumiiniumribisid.

**ETTEVAATUST**

- ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega vahendeid.
- ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

**MÄRKUS**

Välisseadmel tehtavad tööd tuleb teostada kuivades ilmastikutingimustes, et vältida vee sattumist seadmesse.

Vastavalt rakenduvatele seadustele võib olla kohustuslik hoida koos tootega logiraamatut, mis sisaldab vähemalt järgmist: teave hoolduse, remonttööde, kontrollide tulemuste, seisakuperioodide jms kohta.

Samuti PEAB olema toote juures ligipääsetavas kohas toodud vähemalt järgmine teave:

- Süsteemi hädaolukorras seiskamise juhised
- Tuletõrje, politsei ja haigla nimi ja aadress
- Teeninduse nimi, aadress ja päevane ning öine telefoninumber

Euroopas määrab selle logiraamatu standard EN378.

2.1.2 Paigalduskoht

- Tagage piisav ruum seadme ümber hooldamise ja õhuvahetuse jaoks.
- Veenduge, et paigalduskoht suudaks taluda seadme raskust ja vibratsiooni.
- Veenduge, et piirkond on hästi ventileeritud. ÄRGE blokeerige ventilatsiooniavasid.
- Veenduge, et seade paigaldatakse rõhtsalt.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse asukohtadesse:

- Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond.
- Kohad, kus on masin, mis kiirgab elektromagnetlainet. Elektromagnetlained võivad häirida juhtsüsteemi ja põhjustada seadme talitlushäireid.
- Kohad, kus on süttimisoht kergsüttivate gaaside lekkimise (nt vedeldid või bensiin), süsinikukiudude, süttiva tolmu tõttu.
- Kohad, kus tekitatakse söövitavat gaasi (nt väävlisshappe gaas). Vasktorude või joodetud osade korrosioon võib põhjustada jahutusaine lekkimist.

2.1.3 Jahutusaine — R290 korral

**TEAVITUSTÖÖ**


Lisateavet teema "Jahutusainet R290 kasutavad süsteemid" kohta leiate spetsiaalsest hooldusjuhendist ESIE22-02 (saadaval aadressil <https://my.daikin.eu>).

R290 (propaan C3H8) on jahutusaine, mis tõrjub õhku, on värvitu ja lõhnatu gaas ning moodustab õhuga tuleohtlikke/plahvatusohtlikke segusid.

Enne R290-ga täidetud seadmetega töötamist TULEB rakendada järgmisi konkreetseid ohutusmeetmeid, et vältida plahvatusohtliku atmosfääri tekkimist jahutusaine lekke korral:

- 1 Kontrollige, kas tööloba on vajalik.
- 2 Kontrollige, kas kõik asjaomased isikud on koolitatud ja kannavad vajalikke isikukaitsevahendeid. Paigaldajad peavad kandma antistaatilisi rõivaid: püksid, jakk, kampsun, T-särk, kingad.

- 3** Kindlustage tööala, tagades, et keegi 2 meetri raadiuses ei pääseks juurde (nt tõkkeketi). Paigaldage ETTEVAATUSE märgid (nt suitsetamine keelatud).

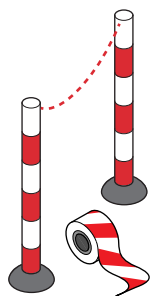


- 4** Veenduge, et tööpiirkonnas ei hoita kergsüttivaid materjale ja et tööpiirkonnas ei oleks süüteallikaid (nt elektrilised tööriistad, arvutid, mobiiltelefonid).



- 5** Kontrollige, kas sobivad tööriistad ja seadmed on saadaval. On vaja tagada, et tavalised käsitööriistad (kruvikeeraja, mutrivõti, torulõikurid jne) EI kujutaks endast süüteallikat. ATEX-sertifitseerimiseks on vajalikud mõned kindlad tööriistad. ATEX on Euroopa plahvatusohutuse direktiiv. Lühend pärineb prantsuskeelsetest sõnadest ATmosphere EXplosible. Plahvatuskindlad tööriistad ja seadmed kannavad kaitsetaset tähistavat sümbolit ja märgistust.




- 6** Kandke alati R290 jaoks sobivat personaalset gaasi tuvastussüsteemi ja veenduge, et see oleks aktiveeritud. Asetage see seadme lähedale põrandale. Plahvatusohu tuvastamiseks on vaja LEL-detektorit (madalam plahvatustase).

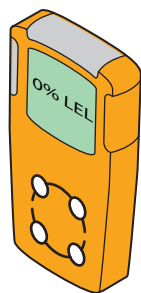


LEL-detektor mõõdab, kas kütus (nt R290) on olemas ja milline kogus on õhus (mahu%). Kui segu on LEL ja UEL vahel ja tekib säde, võib toimuda plahvatus.

- Esimene alarm antakse 10% LEL-väärtusest. See näitab paigaldajatele jahutusaine olemasolu ja võimalikku plahvatusohtu. Vajalik on viivitamatu tegutsemine: lekke leidmine ja lahendamine.
- Teine alarm antakse 20% LEL-väärtusest. See näitab paigaldajatele, et jahutusaine hulk õhus suureneb. Sellest hetkest alates on süsteemiga töötamine väga ohtlik.

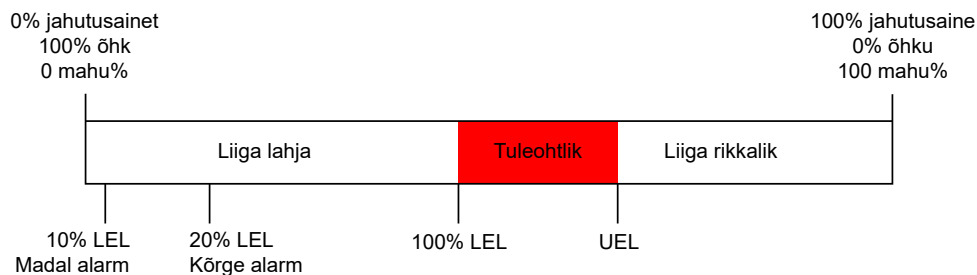


Mõned gaasi tuvastussüsteemid pakuvad reguleeritavaid alarmipiiranguid, nt 10% ja 20% või 15% ja 40% alumisest plahvatuspiirist (LEL).

- 7 Võtke kaasaskantav ventilatsiooniseade kaasa ja veenduge, et see oleks aktiveeritud (välja arvatud elektroonilise gaasilekkedetektori kasutamisel).

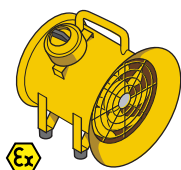


Ventilatsiooniseade tuleks asetada tööala lähedale ja suunata suunas, mis sunnib lekkinud jahutusaine tööpiirkonnast ja paigaldajast eemale.


Standardseid ventilatsiooniseadmeid ei saa kasutada, kuna SISSE/VÄLJA nupp ja ventilaatori mootor on potentsiaalsed süüteallikad. Seetõttu tuleks kasutada plahvatuskindlat (ATEX) ventilatsiooniseadet. Lisaks peaks ventilatsiooniseade olema varustatud vähemalt 3-meetrise toitekaabliga. Sel viisil saab seadme ühendada väljastpoolt tööpiirkonda. Enne voluvõrku ühendamist või lahti ühendamist veenduge, et jahutusaine ei lekiks.

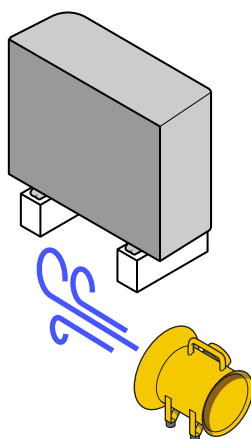

- 8 Tagage, et käepärast oleks tulekustuti (ABC kuivpulber või CO₂ kustuti, minimaalselt 2 kg).
- 9 Ühendage seade toiteallikast lahti. Asetage lukustusmärgi (LOTO) seadmed põhilülile või kaitsmele, et vältida seadme kogemata sisselülitust hoolduse ajal.

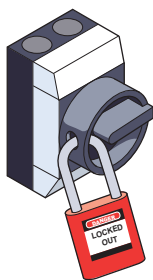

10 Tehke kohapeal viimase hetke riskihindamine.

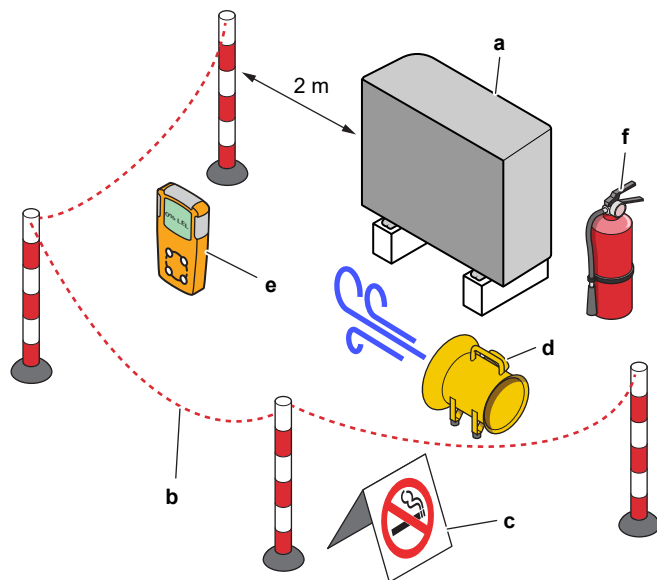

- a Seade
- b Piire
- c ETTEVAATUST märgid
- d Ventilatsiooniseade
- e Gaasi tuvastussüsteem
- f Tulekustuti

2.1.4 Vesi

Kui on kohandatav. Lisateavet leiate oma seadme paigaldusjuhendist või paigaldaja viitejuhendist.



MÄRKUS

Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 2020/2184.

2.1.5 Elekter



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

- Lülitage enne lülituskarbi kaane eemaldamist, elektrijuhtmete ühendamist või elektriliste osade puudutamist VÄLJA kogu toiteallikas.
- Enne hooldustööde teostamist tuleb toiteallikas lahti ühendada rohkem kui 10 minutiks ja mõõta pinget peavooluahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel. Enne elektriliste osade puudutamist PEAB pinge olema väiksem kui 50 V DC. Klemmide asukohta leiate elektriskeemilt.
- ÄRGE puudutage elektrilisi osi märgade sõrmedega.
- ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.

**HOIATUS**

Kui tehases EI ole paigaldatud pealülitit või muid ühenduse katkestamise vahendeid, millel oleks kõikidel poolidel kontakteraldus ülepinge tekkimise kategooria III tingimustel, TULEB see paigaldada fikseeritud juhtmestikku.

**HOIATUS**

- Kasutage AINULT vaskjuhtmeid.
- Veenduge, et kohapealne juhtmestik vastaks riiklikele elektriühenduste määrustele.
- Kogu kohapealne juhtmestik TULEB paigaldada vastavalt toote komplekti kuuluvale elektriskeemile.
- Ärge pigistage KUNAGI juhtmekimpu ja veenduge, et see EI puutuks kokku torude ja teravate servadega. Veenduge, et klemmühendustele ei rakendata välist survet.
- Paigaldage kindlasti maanduse juhtmed. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööki.
- Kasutage kindlasti üksnes ette nähtud toiteahelat. ÄRGE kasutage KUNAGI toiteahelat, mida kasutab ka mõni teine seade.
- Paigaldage alati nõutud kaitsmed või kaitselülitid.
- Paigaldage kindlasti maalühisdiferentsiaalkaitse. Selle mittejärgimine võib põhjustada elektrilööki või süttimist.
- Maalühisdiferentsiaalkaitset paigaldades tuleb jälgida, et see oleks vaheldiga ühilduv (kõrgsageduslikku elektrimüra taluv), et vältida maalühisdiferentsiaalkaitsme tarbetut avamist.

**HOIATUS**

- Pärast elektritööde lõpetamist veenduge, et kõik elektrilised osad ja lülituskarbis olev klemmliist on kinnitatud nõuetekohaselt.
- Veenduge enne seadme käivitamist, et kõik katted on suletud.

**ETTEVAATUST**

- Toiteallika ühendamisel: ühendage esmalt maanduskaabel ja seejärel voolu kandvad ühendused.
- Toiteallika lahti ühendamisel: ühendage esimesena lahti voolu kandvad kaablid ja seejärel maandusühendus.
- Toiteallika pingevähendaja ja riviklemmi vahelise juhi pikkus PEAB olema selline, et voolu kandvad juhtmed oleksid pinguldatud enne maandusjuhet, kui toiteallikas tõmmatakse pingevähendajast lahti.



MÄRKUS

Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete paigutamisel:



- ÄRGE ühendage eri paksusega juhtmeid toite rivi klemmiga (toitejuhtmete lõtvumine võib põhjustada ebanormaalselt kuumenemist).
- Ühesuguse paksusega juhtmete ühendamisel järgige ülalolevat joonist.
- Elektriühenduse jaoks kasutage ettenähtud elektrijuhet ja ühendage juhtmed kindlalt, seejärel fikseerige juhtmed nii, et klemmiliistule ei avaldu välist survet.
- Klemmikruvide pingutamiseks kasutage asjakohaseid kruvikeerajaid. Väikse peaga kruvikeeraja kahjustab kruvipead ja muudab õige pingutamise võimatuks.
- Klemmikruvide liigsel pingutamisel võivad need puruneda.

Segamise vältimiseks paigaldage toitekaablid teleritest või raadiotest vähemalt 1 meetri kaugusele. Sõltuvalt raadiolainete sagedusest võib 1 meetrit olla EBAPIISAV.



MÄRKUS

Kehtib AINULT juhul, kui toiteallikas on kolmefaasiline ja kompressoril on SISSE/VÄLJA käivitusmeetod.

Kui on pöördfaasi tõenäosus pärast hetkelist voolukatkestust või toite SISSE ja VÄLJA lülitumist toote kasutamise ajal, paigaldage lokaalne pöörfasid kaitseahel. Toote käitamine pöördfaasiga võib kahjustada kompressorit ja muid osi.

3 Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised

Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

!!Enne installimise alustamist lugege seda!!

Koolitus

- Enne installimise alustamist järgige Daikini L1 ohutuskoolitust (vt QR-koodi). Ilma selle koolitusega ei saa te välisseadme lukustust avada (rakenduse e-Care ja siseseadme kasutajaliidese kaudu) ega saa seadme kasutamist alustada.



Isikukaitsevahendid

- Veenduge, et saadaval on sobivad tööriistad ja töömaterjalid.

Paigalduskoht

- Viige seade kaubaalusele võimalikult lähedale (≤ 10 m) paigalduskohale. Kasutage troppe ainult seadme kaubaalusest tõstmiseks ja asetage see lõplikku paigaldusasendisse.
- Järgige paigalduskoha juhiseid.
- Pidage kinni välisseadet ümbritsevast kaitsealast (süüteallikaid ei tohi olla).
- Tehke pilt paigaldatud välisseadmest ja selle keskkonnast. Peate selle üles laadima välisseadme lukustuse avamise ajal.

Kasutajale üleandmine

- Selgitage kasutajale, kuidas R290 soojuspumpa ohutult kasutada.
- Selgitage kasutajale, et ta EI lülitaks seadmete kaitseüliliteid VÄLJA, et kaitse jääks aktiveerituks.

Vee kvaliteet

- Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 2020/2184.

Rikkevoolukaitselüliti

- Paigaldage kindlasti maanduslekke rikkevoolukaitselüliti.

Seadme käsitsemine (vt "4.1.1 Välisseadme käsitsemine" [▶ 23])



ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.



HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja Daikin juhistele ning rakenduvatele õigusaktidele (näiteks kasutuskohas kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT pädevad töötajad.

Rakendusjuhised (vt "6 Rakendusjuhised" [▶ 34])



ETTEVAATUST

Kui kasutusel on rohkem kui üks väljuva vee tsoon, paigaldage põhitsooni ALATI seguklapipunkt, et langetada (kütmise korral) / suurendada (jahutamise korral) väljuva vee temperatuuri, kui lisatsoonis on nõudlus.



ETTEVAATUST

Päikesepaneelid TULEB paigaldada siseseadmest kõrgemale. Tagada TULEB minimaalse gradiendiga allapoole kaldu päikeseenergia süsteemi torud. See võimaldab päikeseenergia süsteemi täielikult tühjendada ja vältida seeläbi külmumiskahjustusi.

Paigalduskoht (vt "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 70])



HOIATUS

Seadme õigeks paigaldamiseks järgige selles juhendis toodud hooldusruumi mõõtmeid.

- Välisseade: vt "16.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade" [▶ 221].
- Siseseade: vt "7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale" [▶ 73].



HOIATUS

Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole süüteallikaid (ei pidevalt töötavaid süüteallikaid ega lühiajalisi süüteallikaid) (näiteks lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade).



HOIATUS

Seade tuleb paigaldada kohta, kus ei ole süüteallikaid (ei pidevalt töötavaid süüteallikaid ega lühiajalisi süüteallikaid) (näiteks lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade).



HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja Daikin juhistele ning rakenduvatele õigusaktidele (näiteks kasutuskohas kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT pädevad töötajad.

Nõuded siseseadme paigalduskohale (vt "7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale" [▶ 73])



ETTEVAATUST

Paigaldage siseseade minimaalselt 1 m kaugusele muudest kütteallikatest (>80°C) (nt elektrilised kütteseadmed, õlikütteseadmed, korsten) ja kergsüttivatest materjalidest. Vastasel juhul võib seade kahjustuda või äärmisel juhul süttida.

Seadmete avamine ja sulgemine (vt "7.2 Seadmete avamine ja sulgemine" [▶ 74])



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

Välisseadme monteerimine (vt "7.3 Välisseadme monteerimine" [▶ 79])**HOIATUS**

Välisseadme kinnitusmeetod PEAB vastama selle juhendi juhiste. Vt "7.3 Välisseadme monteerimine" [▶ 79].

**ETTEVAATUST**

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

Siseseadme monteerimine (vt "7.4 Siseseadme monteerimine" [▶ 83])**HOIATUS**

Siseseadme kinnitusmeetod PEAB vastama selle juhendi juhiste. Vt "7.4 Siseseadme monteerimine" [▶ 83].

Torude paigaldamine (vt "8 Torude paigaldamine" [▶ 86])**HOIATUS**

Kohapeal hangitavate torude paigutus PEAB vastama selle juhendi juhiste. Vt "8 Torude paigaldamine" [▶ 86].

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**

Täitmisprotseduuri ajal võib vesi väljuda lekkivatest kohtadest ja põhjustada elektrilööki, kui see puutub kokku pingestatud osadega.

- Enne täitmist lülitage seadme elekter välja.
- Pärast esimest täitmist ja enne seadme pealülitist uuesti sisse lülitamist kontrollige, kas kõik elektrilised osad ja ühenduspunktid on kuivad.

Elektripaigaldised (vt "9 Elektripaigaldus" [▶ 102])**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****HOIATUS**

Elektrijuhtmed PEAVAD vastama järgmistele juhistele:

- See juhend. Vt "9 Elektripaigaldus" [▶ 102].
- Välisseadme juhtmeskeem, mis tarnitakse koos seadmega, asub teenindusluugi siseküljel. Selle legendi tõlget vaadake "16.5 Juhtmeskeem: välisseade" [▶ 229].
- Siseseadme juhtmeskeem, mis tarnitakse koos seadmega, asub siseseadme lülituskarbi kaane siseküljel. Selle legendi tõlget vaadake "16.6 Juhtmeskeem: siseseade" [▶ 233].

**HOIATUS**

Kasutage elektritoite kaablitenä ALATI mitmesoonelisi kaableid.



HOIATUS

- Kasutuskohal TOHIB juhtmestikku paigaldada vaid volitatud elektrik ja see PEAB vastama kasutuskohal kehtivatele asjassepuutuvatele eeskirjadele.
- Tehke elektriühendused olemasoleva juhtmestikuga.
- Objektil koostatud osad ja kõik elektripaigaldised PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.



HOIATUS

- Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale, võivad seadmetes ilmnedä rikked.
- Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.
- Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülid.
- Kinnitage elektrijuhtmed juhtmeköidistega nii, et juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega, eriti kõrgrõhu poolel.
- ÄRGE kasutage teibiga ühendatud juhtmeid, pikendusjuhtmeid või tähtthargnemisega ühendusi. Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke või tulekahju.
- ÄRGE paigaldage faasi kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on varustatud inverteriga. Faasi kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.



HOIATUS

Varuküttel PEAB olema spetsiaalne toiteallikas ja seda TULEB kaitsta seadusega nõutavate ohutusseadistega.



HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.



ETTEVAATUST

ÄRGE lükake ega asetage üleliigset kaablipikkust seadmesse.



ETTEVAATUST

Seadme täieliku maanduse tagamiseks ühendage ALATI varukütte toiteallikas ja maanduskaabel.



TEAVITUSTÖÖ

Kaitsmete nimiaandmete, kaitsmete tüüpide ja kaitselülite üksikasju vaadake jaotisest "9 Elektripaigaldus" [▶ 102].

Kasutuselevõtt (vt "11 Kasutuselevõtt" [▶ 159])



HOIATUS

Kasutuselevõtt PEAB vastama selle juhendi juhiste. Vt "11 Kasutuselevõtt" [▶ 159].

Hooldus ja teenindus (vt "13 Hooldus ja teenindus" [▶ 178])



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

**OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**

Hoiupaagis ja kõikides ühendatud torudes olev vesi võib olla väga kuum.

**HOIATUS**

Kui sisemine juhtmestik on katki, siis peab selle asendama tootja, selle teenindustöötaja või sarnane kvalifitseeritud isik.

Rikkeotsing (vt "14 Veatuvastus" [▶ 184])**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT****HOIATUS**

- Kui kontrollite seadme lülituskarpi, veenduge ALATI, et seade ei ole ühendatud voluvõrku. Lülitage välja vastavad kaitselülid.
- Ohutusseadme aktiveerumisel peatage seade ja uurige enne ohutusseade lähtestamist, mis see aktiveerus. Ärge KUNAGI tehke möödaviike ohutusseadmetest ega muutke nende väärtusi muudele väärtustele kui tehase vikesätteid. Kui probleemi põhjust ei õnnestu tuvastada, helistage edasimüüjale.

**HOIATUS**

Vältige termilise katkesti soovimatust lähtestamisest tingitud ohte: see seade EI TOHI saada toidet välise lülitusseadme kaudu, nagu taimer, ega olla ühendatud voluringega, mida regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitatakse.

**HOIATUS**

Õhu eemaldamine soojuskiurguritest või kollektoritest. Enne õhu eemaldamist soojuskiurguritest või kollektoritest kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud või .

- Kui ei ole, võite jätkata kohe õhu eemaldamisega.
- Kui on, siis veenduge, et ruum, kus soovite õhu eemaldada, on piisavalt ventileeritud. **Põhjus:** rikke korral võib jahutusaine lekkida veeahelasse ja seeläbi ruumi, kui eemaldate õhu soojuskiurguritest või kollektoritest.

Kõrvaldamine (vt "15 Kõrvaldamine" [▶ 214])**OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**

Hoiupaagis ja kõikides ühendatud torudes olev vesi võib olla väga kuum.

3.1 Ohutuskontrolli nimekiri enne tööd R290 seadmetega

**TEAVITUSTÖÖ**

- Selles kontrollnimekirjas olevate ohutuselementide üksikasjalikuma kirjelduse saamiseks vaadake üldiseid ettevaatusabinõusid.
- Lisateavet teema "Jahutusainet R290 kasutavad süsteemid" kohta leiate spetsiaalsest hooldusjuhendist ESIE22-02 (saadaval aadressil <https://my.daikin.eu>).

Välisseade sisaldab jahutusainet R290. Enne selle seadmega töö alustamist kontrollige järgmisi ohutuselemente:

☐	Tööluba on vajaduse korral saadud.
☐	Kõik asjaomased isikud on koolitatud ja kannavad vajalikke isikukaitsevahendeid.
☐	Töötsoon on eraldatud, ettevaatussildid paigaldatud.
☐	Süüteallikad eemaldatud - Eemaldage elektrilised tööriistad, arvutid, mobiiltelefonid ja muud võimalikud süüteallikad, mis võivad tööpiirkonnas sädemeid põhjustada. - Staatilise laengu vältimiseks võtke kaitsemeetmeid, näiteks maandamine ja antistaatiline riietus.
☐	Sobivad tööriistad ja töömaterjalid on saadaval Sealhulgas ATEX-tööriistad (plahvatuskindel), piisav kogus lämmastikku ja vajalikud varuosad.
☐	Kontrollige plahvatusohtliku atmosfääri olemasolu, asetades seadme lähedale põrandale isiklik gaasi jälgimissüsteem. - Sobib jahutusainele R290 - Kalibreeritud - Kasutamisproov - Alarmiläved - Aku laetud
☐	Piisav ventilatsioon - Piisava ventilatsiooni loomiseks asetage kaasaskantav ventilatsiooniseade. - Ventilatsiooniseade peab olema plahvatuskindel.
☐	Tulekustuti käepärast ABC-kuivpulber või CO₂-kustuti, minimaalselt 2 kg.
☐	Lahutage seade toiteallikast ja kaitske uuesti ühendamise eest. Lukustage ja märgistage.
☐	Tehke viimase hetke riskihindamine.

4 Teave karbi kohta

Arvestage järgmisega:

- Kohaletoimetatud seadmeid TULEB kontrollida kahjustuste ja terviklikkuse suhtes. Tuvastatud kahjustustest või puuduvatest osadest TULEB kohe teavitada kulleri nõudeagenti.
- Tooge pakendis seade võimalikult lähedale lõplikule paigalduskohale, et vältida transportimisest tingitud kahjustusi.
- Valmistage eelnevalt ette käigurada, mida mööda teisaldada seade lõplikku paigalduskohta.

Selles peatükis

4.1	Välisseade	23
4.1.1	Välisseadme käsitsemine	23
4.1.2	Välisseadme lahtipakkimine	24
4.1.3	Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest	26
4.2	Siseseade	26
4.2.1	Siseseadme lahtipakkimine	26
4.2.2	Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest	27
4.2.3	Siseseadme käsitlemiseks	28

4.1 Välisseade

4.1.1 Välisseadme käsitsemine




ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.


Tõstuk

Hoidke troppe tähistatud ala sees, et seadet mitte kahjustada.

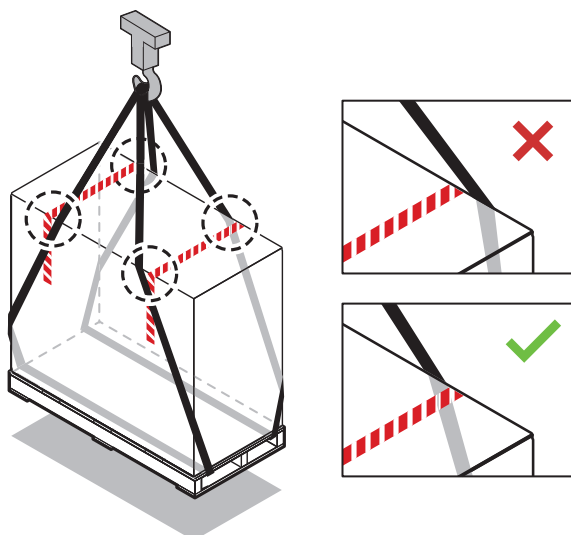

Kahveltõstuk või alusekäru

Sisenege alusesse raskemalt poolelt.

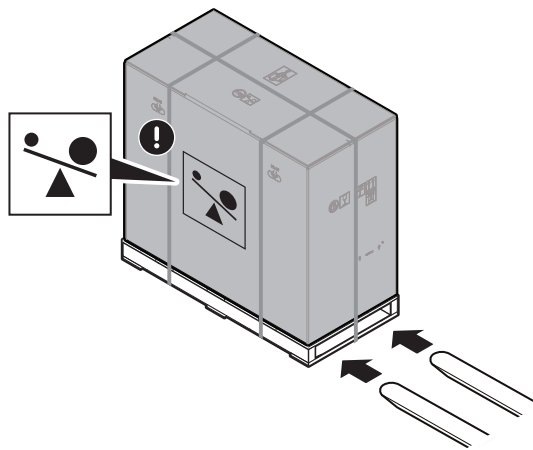


Käsitsi

Pärast lahti pakkimist kandke seadet, kasutades seadmele kinnitatud troppe.

Vaadake ka:


- "4.1.2 Välisseadme lahtipakkimine" [▶ 24]
- "7.3.4 Välisseadme paigaldamine" [▶ 81]

			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg

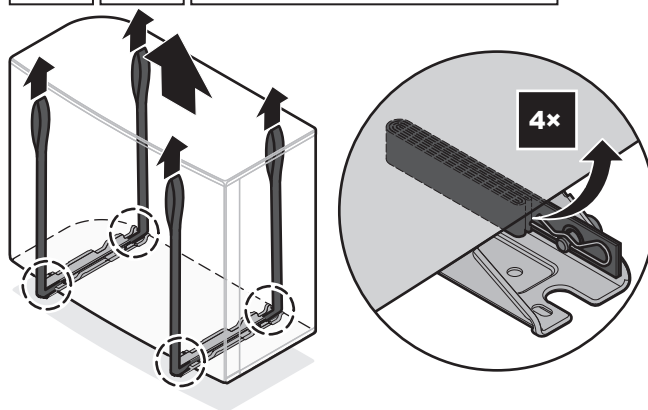

4.1.2 Välisseadme lahtipakkimine


3. sammu kohta vaata "4.1.3 Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest" [▶ 26].

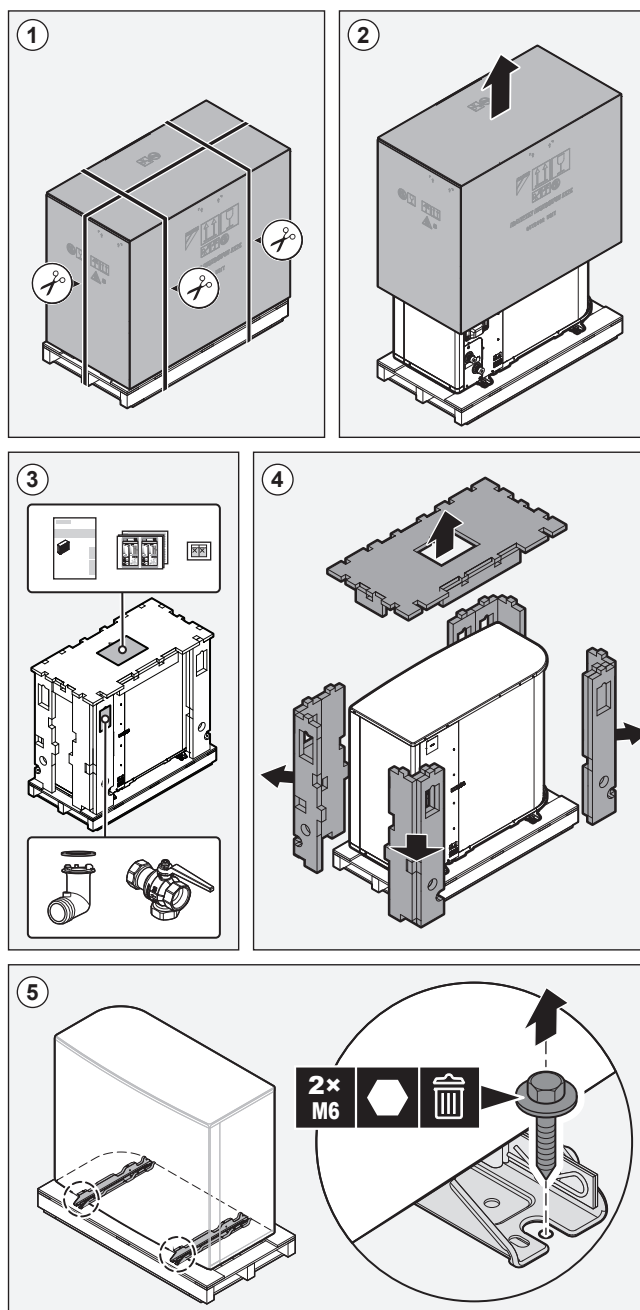

HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja Daikin juhiste ning rakenduvatele õigusaktidele (näiteks kasutuskohas kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT pädevad töötajad.

4.1.3 Lisatarvikute eemaldamiseks välisseadmest

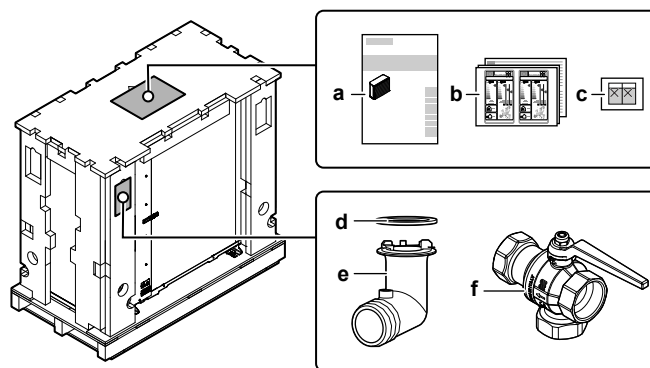

- a Paigaldusjuhend – Välisseade
- b Energiatähis
- c Kleebised "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA"
- d Tühjendusava rõngastihend
- e Tühjendusava
- f Sulgeklapp (integreeritud filtri ja kontrollklapiga)


4.2 Siseseade





TEAVITUSTÖÖ

Siseseade tarnitakse suletud lukustavate osadega. Avage lukustavad osad enne siseseadme paigaldamist. Kui siseseade on lõplikus paigalduskohas ei pruugi tagumised lukustavad osad olla enam juurdepääsetavad. (vt ["7.2.5 Siseseadme avamiseks"](#) [▶ 76]).

4.2.1 Siseseadme lahtipakkimine

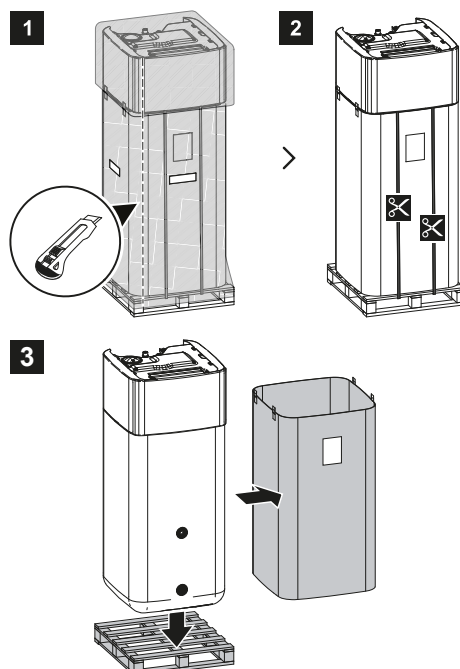

4.2.2 Lisatarvikute eemaldamiseks siseseadmest

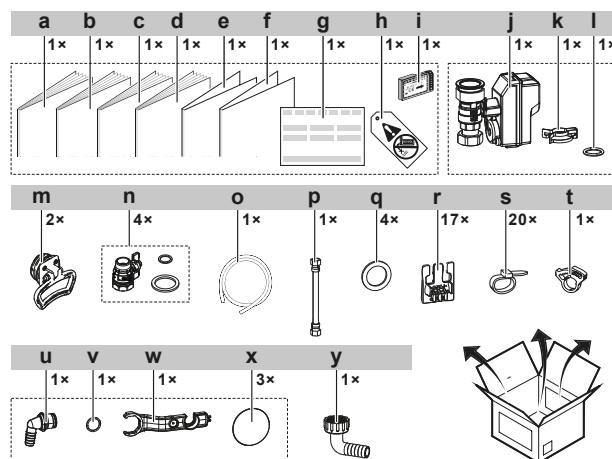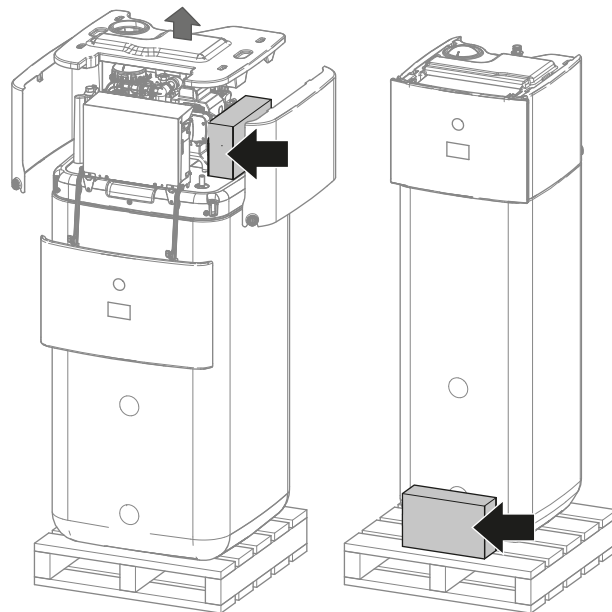

- a Siseseadme paigaldusjuhend
- b Kasutusjuhend
- c Üldised ettevaatusabinõud
- d Lisaseadmete lisabrošüür
- e Lisa – BRC1HH* püsivara värskendamine
- f Trimani lisa
- g Vastavusdeklaratsioon
- h Silt "Puudub glükool" (kinnitamiseks täitepunkti lähedal asuvatele kohapealsetele torudele)
- i WLAN-i karp
- j Tavaliselt suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur)
- k Kiirklamber
- l Rõngastihend
- m Käepidemed (nõutud ainult transportimiseks)
- n Sulgeklapp lameseibidega
- o Äravoolualuse voolik
- p Painduv voolik (paisupaagi jaoks)
- q Lameseibid STV jaoks
- r Kaabli kinnitus kaablivitsa jaoks
- s Kaablivits
- t Äravoolualuse vooliku klamber
- u Ülevooluvee konnektor
- v Rõngastihend
- w Monteerimisvõti
- x Keermekate
- y Tühjendusvooliku ühenduse magnetfilter


4.2.3 Siseseadme käsitlemiseks

Kasutage seadme kandmiseks taga ja ees olevaid käepidemeid.



MÄRKUS

Siseseadme ülemine ots on raske, kui selle hoiupaak on tühi. Kinnitage seade vastavalt ja transportige ainult käepidemetest hoides.

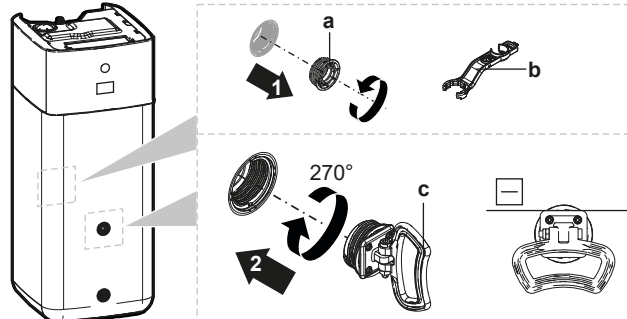

- a Kruvikorgid
- b Monteerimisvõti
- c Käepide

- 1 Avage kruvikorgid paagi ees ja taga.
- 2 Kinnitage horisontaalselt käepidemed ja keerake 360°.
- 3 Kasutage seadme kandmiseks käepidemeid.
- 4 Pärast seadme kandmist eemaldage käepidemes, lisage uuesti kruvikorgid ja sisestage korkidele keermekaitsed.

5 Teave seadmete ja lisavarustuse kohta


Selles peatükis

5.1	Tuvastamine.....	29
5.1.1	Andmesilt: välisseade.....	29
5.1.2	Andmesilt: Siseseade	30
5.2	Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine	30
5.2.1	Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid.....	30
5.2.2	Välisseadme võimalik valikvarustus.....	31
5.2.3	Siseseadme võimaliku valikud.....	31

5.1 Tuvastamine

5.1.1 Andmesilt: välisseade

Asukoht

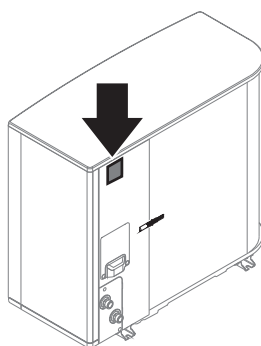


Mudeli tuvastamine

Näide: EP S K 06 AR V3

Kood	Selgitus
EP	Euroopa hüdropoolitatud välipaar pöörduv
S	Kõrge veetemperatuur - ümbritsev tsoon 2 - madal heli
K	Külmutusaine R290
06	Võimsusklass
AR	Mudeliseeria
V3	Toiteallikas

5.1.2 Andmesilt: Siseseade

Asukoht

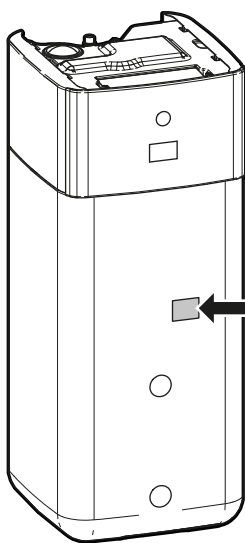

Mudeli tuvastamine

Näide: E PS X B 10 P 50 A F

Kood	Kirjeldus
E	Euroopa mudel
PS	Põrandal seisev integreeritud rõhuvaba hoiupaagiga hüdrokaksiksüsteem
X	X=Kütmine/jahutus
B	Integreeritud soojusvaheti bivalentse kütmise jaoks
10	Võimsusklass
P	Integreeritud paagi materjal: plast
50	Integreeritud paagi maht
AF	Mudeliseeria

5.2 Seadmete ja lisavarustuse kombineerimine



TEAVITUSTÖÖ

Teatud valikud EI pruugi olla saadaval teie riigis.

5.2.1 Siseseadme ja välisseadme võimalikud kombinatsioonid

Siseseade	Välisseade	
	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)10	O	—
EPSX(B)14	—	O

5.2.2 Välisseadme võimalik valikvarustus

Kinnitusalus (EKMST4)

Külmemates piirkondades, kus võib esineda tugevat lumesadu, on soovitatav paigaldada välisseade paigaldusalusel. Kasutage ühte järgmistest mudelitest:

- EKMST4kummist jalgedega välisseadme paigaldamiseks vundamentidele, kus puurimine pole lubatud või võimalik, näiteks lamekatustele või kõnniteedele.

Vaadake paigaldusjuhiseid paigaldusjalgade paigaldusjuhendist.

5.2.3 Siseseadme võimaliku valikud

Mitme tsooni juhtmega kontrollid

Teil on võimalik ühendada järgmisi mitme tsooni juhtmega kontrollereid:

- Mitme tsooniga põhiseade 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitaalne termostaat 230 V (EKWCTRD1V3)
- Analoogetermostaat 230 V (EKWCTTRAN1V3)
- Käivitaja 230 V (EKWCVATR1V3)

Vaadake paigaldusjuhiseid kontrolleri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Ruumi termostaat (EKRTWA, EKRTTB)

Teil on võimalik ühendada siseseadmega valikuline ruumi termostaat. See termostaat võib olla juhtmega (EKRTWA) või juhtmevaba (EKRTTB).

Vaadake paigaldusjuhiseid ruumi termostaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Juhtmevaba termostaadi kaugjuhitav andur (EKRTETS)

Ruumitemperatuuri kaugandurit (EKRTETS) saab kasutada ainult koos juhtmevaba termostaadiga (EKRTTB).

Vaadake paigaldusjuhiseid ruumi termostaadi paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Kaugjuhitav siseandur (KRCS01-1)

Vaikimisi kasutatakse ruumitemperatuuri andurina spetsiaalse kasutajaliidese (ruumi termostaadina kasutatav BRC1HHDA) sisemist andurit.

Valikuliselt võib paigaldada kaugjuhitava siseanduri, et mõõta ruumitemperatuuri teises asukohas.

Vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava siseanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

**TEAVITUSTÖÖ**

- Kaugjuhitavat siseandurit saab kasutada ainult siis, kui kasutajaliideses on konfigureeritud toa termostaadi funktsioon.
- Ühendada on võimalik kas ainult kaugjuhitavat siseandurit või kaugjuhitavat välisandurit.

Kaugjuhitav välisandur (EKRSKA1)

Vaikimisi kasutatakse välistemperatuuri mõõtmiseks välisseadmesisest andurit.

Valikuliselt saab paigaldada kaugjuhitava välisanduri, et mõõta süsteemi toimimise täiustamiseks teise asukoha välistemperatuuri (nt vältimaks otsest päikesevalgust).

Vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.



TEAVITUSTÖÖ

Ühendada on võimalik kas ainult kaugjuhitavat siseandurit või kaugjuhitavat välisandurit.

Arvutikaabel (EKPCCAB4)

PC-kaabel annab võimaluse uuendada hüdroPCB tarkvara. Kasutage arvutikaablit, et luua ühendus siseseadme hüdroPCB (A1P) ja arvuti vahel.

Paigaldusjuhised leiate artiklist Arvutikaabli paigaldusjuhendit.

Soojuspumba konvektor (FWX*)

Ruumi kütmiseks/jahutamiseks võib kasutada järgmisi soojuspumba konvektoreid:

- FWXV: põrandal seisev mudel
- FWXT: seinale kinnitav mudel
- FWXM: peidetud mudel

Paigaldusjuhiseid vaadake:

- Soojuspumba konvektori paigaldusjuhend
- Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
- Lisaseadmete lisabrošüür

Kahetsooniline komplekt (EKMIKPOA või EKMIKPHA)

Teil on võimalik paigaldada valikuline kahetsooniline komplekt.

Vaadake paigaldusjuhiseid kahetsoonilise komplekti paigaldusjuhendist.

Vaadake ka:

- "6.2.3 Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsooni" [► 50]
- [3.13] konfigur **Kahetsooniline komplekt** atsoonijuhendi peatükis „Seaded”

Kasutajaliides (BRC1HHDA), mida kasutatakse ruumi termostaadina

- Kasutajaliidest (HCI), mida kasutatakse ruumi termostaadina, saab kasutada ainult koos siseseadmega ühendatud kasutajaliidesega.
- Kasutajaliides (HCI), mida soovite kasutada ruumi termostaadina, tuleb paigaldada ruumi, mida soovite juhtida.

Vaadake paigaldusjuhiseid kasutajaliidese (HCI) ruumi termostaadina kasutamise paigaldus- ja kasutusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.

Tarkvõrgu releekomplekt (EKRELSG)

Valikulise tarkvõrgu releekomplekti paigaldamine on vajalik kõrgepinge tarkvõrgu kontaktide korral (EKRELSG).

Paigaldusjuhiseid vaadake jaotisest "9.3.14 Smart Grid" [► 135].

DB konnektori komplekt (EKECDBCO*)

Päikeseenergia drainback süsteemi mugavamaks ühendamiseks saate paigaldada drainback-konnektori komplekti.

Vaadake paigaldusjuhiseid DB konnektori komplekti paigaldusjuhendist.

Päikeseenergia drainback-komplekt (EKSRRPS4)

Päikeseenergia drainback-komplekti, mis sisaldab päikeseenergia pumpa ja päikeseenergia kontrolleri, saab ühendada otse siseseadme rõhuvaba hoiupaagiga.

Vaadake paigaldusjuhiseid päikeseenergia drainback-komplekti paigaldusjuhendist.

Täitmise ja tühjendamise komplekt (165215)

Hoiupaagi täitmise ja tühjendamise lihtsustamiseks saate paigaldada täitmise ja tühjendamise komplekti.

Vaadake paigaldusjuhiseid täitmise ja tühjendamise komplekti paigaldusjuhendist.

Retsirkulatsiooni komplekt (141554)

Kui ühendate sooja tarbevee pumba, on soe vesi kohe kraanist saadaval. Soojuskao vähendamiseks STV pumba töötamise ajal saate paigaldada retsirkulatsiooni komplekti.

Vaadake paigaldusjuhiseid retsirkulatsiooni komplekti paigaldusjuhendist.

Mustuseeraldaja (156021)

Siseseadmesse on mustuseeraldaja juba paigaldatud, kuid võib lisada täiendava mustuseeraldaja.

6 Rakendusjuhised

Selles peatükis

6.1	Ülevaade: rakendusjuhised	34
6.2	Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine	35
6.2.1	Üks ruum	36
6.2.2	Mitu ruumi – üks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon	41
6.2.3	Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsooni	50
6.3	Bivalentsete kütteallikate seadistamine	55
6.3.1	Ruumi kütmiseks otsese lisakütteallika seadistamine	55
6.3.2	Kaudse lisakütteallika seadistamine soojale tarbeveele ja ruumi kütmiseks	59
6.3.3	Päikeseenergia süsteemi seadistamine Drainback-ühenduse kaudu	61
6.3.4	Päikeseenergia süsteemi seadistamine bivalentse soojusvaheti kaudu	62
6.4	Hoiupaagi seadistamine	63
6.4.1	Süsteemi paigutus – integreeritud hoiupaak	63
6.4.2	Hoiupaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine	63
6.4.3	Seadistamine ja häälestamine – hoiupaak	65
6.4.4	Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks	65
6.4.5	Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks	66
6.4.6	STV soojapump kiirvee ja desinfitseerimiseks	66
6.5	Energiatarbimise reguleerimise seadistamine	67
6.5.1	Võimsuse piiramine nutika arvesti abil	67
6.6	Välise temperatuurianduri seadistamine	68

6.1 Ülevaade: rakendusjuhised

Rakendusjuhiste eesmärk on tutvustada soojuspumba süsteemi võimalusi.



MÄRKUS

- Rakendusjuhiste illustratsioonid on ainult viitematerjalid ja neid EI tohi kasutada detailsete hüdraulikaskeemidena. Illustratsioonidel EI OLE näidatud hüdraulika üksikasjalikke mõõtmeid ja tasakaalustamist ning nende eest vastutab paigaldaja.
- Lisateavet konfiguratsiooni sätete kohta soojuspumba toimimise optimeerimiseks vaadake jaotisest "[10 Häälestamine](#)" [▶ 143].

See peatükk sisaldab järgmisi rakendusjuhiseid:

- Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine
- Ruumi kütmiseks lisakütteallika seadistamine
- Hoiupaagi seadistamine
- Energiatarbimise reguleerimise seadistamine
- Välise temperatuurianduri seadistamine
- Bivalentse kütteallika seadistamise soojale tarbeveele ja ruumi kütmiseks

**MÄRKUS**

Teatud tüüpi ventilaatormähiseadmed - mida käesolevas dokumendis nimetatakse „soojuspumba konvektoriteks” - suudavad vastu võtta siseseadme töörežiimi jahutamise või kütte sisendi (vt põhitsoon ja lisavööndi "9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 131] kohta. Nende sisendite ja väljundite jaoks on Kohapealne IO ühendused (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106]), kus saate valida, milliseid klemmitihvte soovite kasutada) ja/või saata soojuspumba konvektori termostaatilise seisundi väljundit. Õige viite saamiseks lisavarustuse kohta vaadake lisaraamatut (põhitsoon: X43M /4 ja X43M /5; lisavärk: /4 ja X43M /1). X43M

Rakenduse juhised näitavad digitaalsisendi/-väljundi vastuvõtmise või saatmise võimekust. Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult siis, kui soojuspumba konvektoril on vastavad funktsioonid ja signaalid vastavad järgmistele nõuetele:

- Siseseadme väljund (soojuspumba konvektori sisend): jahutuse/kütmise signaal=230 V (jahutus=230 V, kütmine=0 V).
- Sisend siseseadmele (soojuspumba konvektori väljund): termostaadi SEES/VÄLJAS signaal=pingevaba kontakt (suletud kontakt=termostaat SEES, avatud kontakt=termostaat VÄLJAS).

6.2 Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine

Soojuspumba süsteem varustab ühevõi mitme ruumi soojuskiurgureid väljuva veega.

Kuna süsteem võimaldab suure paindlikkusega juhtida iga ruumi temperatuuri, siis peate kõigepealt vastama järgmistele küsimustele:


- Kui mitme ruumi kütmiseks või jahutamiseks soojuspumba süsteemi kasutatakse?
- Millist tüüpi soojuskiurgureid igas ruumis kasutatakse ja milline on nende ettenähtud väljuva vee temperatuur?

Kui ruumi kütmise/jahutamise nõuded on selgeks tehtud, soovitame järgida allolevaid seadistusjuhiseid.

**MÄRKUS**

Kui kasutatakse välist ruumi termostaati, juhib väline ruumi termostaat ruumi jäätumiskaitset. Ruumi külmakaitse aktiveeritakse siiski alles siis, kui [3.4] Külmumiskaitse on aktiveeritud.

6.2.1 Üks ruum

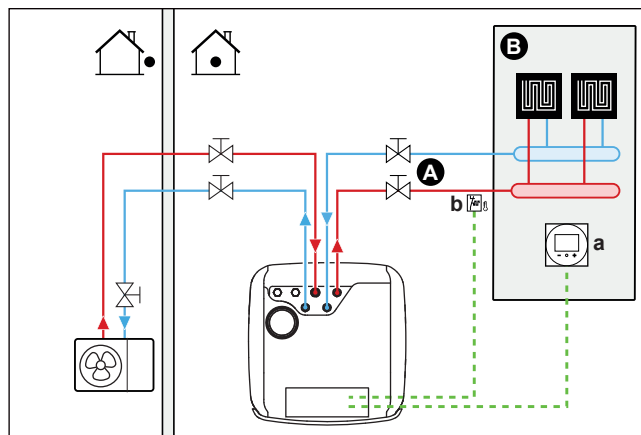Põrandaküte või radiaatorid – juhtmeühendusega ruumi termostaat**Seadistamine**

- A** Väljuva põhivee temperatuuritsoon
B Üks ruum
a Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
b Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]
- Põrandaküte või radiaatorid ühendatakse siseseadmega otse.
- Ruumi temperatuuri reguleerib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina).

Häälestamine


Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: #: [1.12] - Välja seadistuskood: 041	2 (Ruum): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga.
Vee temperatuuritsoonide number: #: [3.6] - Välja seadistuskood: 155	0 (Lisatsioon): ainult põhitsoon puudub lisatsioon
Ohutustermostaat: #: [13] - Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243]vt lisateavet).	9 (Kaitsetermostaadi seade) See on ü Kohapealne IO hendus (vt"9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" [▶ 134]).

Eelised

- Lihtne kasutada.** Saate kasutajaliidese abil määrata hõlpsalt soovitud ruumi temperatuuri:
 - Saate eelseadistada igapäevaseks kasutamiseks sobivad väärtused ja graafiku.
 - Igapäevaste seadete eiramiseks saate ajutiselt eelseadistatud väärtused ja graafikud alistada või kasutada puhkuserežiimi.

Põrandaküte või radiaatorid – juhtmevaba ruumi termostaat

Seadistamine

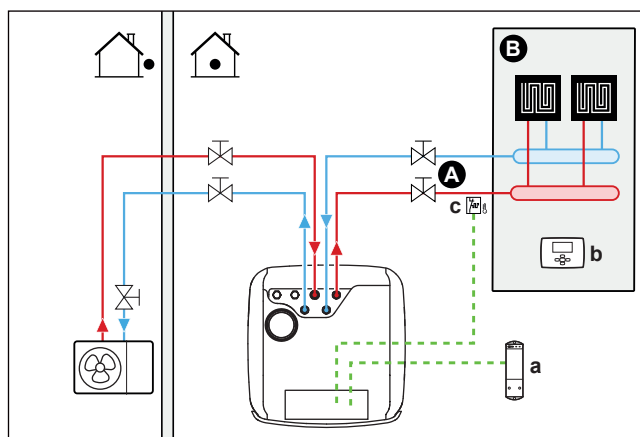

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
 B Üks ruum
 a Juhtmevaba välise ruumi termostaadi vastuvõtja
 b Juhtmevaba väline ruumi termostaat
 c Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]
- Põrandaküte või radiaatorid ühendatakse siseseadmega otse.
- Ruumi temperatuuri reguleerib juhtmevaba väline ruumi termostaat (lisaseade EKTRTB).

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: #: [1.12] - Välja seadistuskood: 041	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Vee temperatuuritsoonide number: #: [3.6] - Välja seadistuskood: 155	0 (Lisatsioon): ainult põhitsoon puudub lisatsioon
Põhitsooni väline ruumi termostaat: #: [1.13] - Välja seadistuskood: 042	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.
Ohutustermostaat: #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243] lisateavet vt).	9 (Kaitsetermostaadi seade): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt "9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" [▶ 134]).


Eelised

- Juhtmevaba.** Väline ruumi termostaat Daikin on saadaval juhtmevaba mudelina.

- **Efektiivne.** Väline ruumi termostaat saadab küll vaid signaale SISSE/VÄLJA, kuid see on loodud spetsiaalselt soojuspumba süsteemi jaoks.
- **Mugav.** Põrandakütte kasutamisel mõõdab väline juhtmevaba ruumi termostaat ruumi niiskustaset ja aitab vältida jahutamise ajal põrandale kondensatsiooni tekkimist.

Soojuspumba konvektorid

Seadistamine

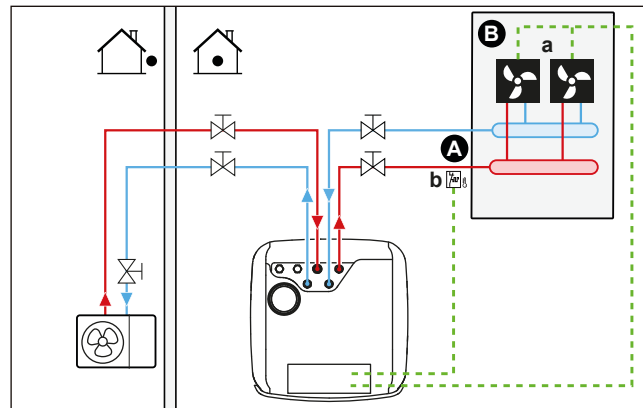

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B Üks ruum
- a Soojuspumba konvektorid (+ kontrollierid)
- b Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektri juhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]
- Soojuspumba konvektorid ühendatakse siseseadmega otse.
- Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrollieriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollierid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Lisaseadmete lisabrošüür
- Ruumi kütte/jahutamise vajaduse signaal saadetakse siseseadme ühele digitaalsele siseseade. Õige viite saamiseks vaadake lisaraamatut lisavarustuse kohta (põhitsoon: X43M /4 ja X43M /5; lisavärk: /4 ja X43M /1). X43M
- Ruumi töörežiim saadetakse soojuspumba konvektoritele siseseadme ühe digitaalväljund väljundiga (vt "9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 131]). See on ü Kohapealne IO hendus (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106]), kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [1.12] ▪ Välja seadistuskood: 041	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.

Säte	Väärtus
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [3.6] ▪ Välja seadistuskood: 155	0 (Lisatsoon): ainult põhitsoon puudub lisatsoon
Põhitsooni väline ruumi termostaat: ▪ #: [1.13] ▪ Välja seadistuskood: 042	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.
Ohutustermostaat: ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243] lisateavet vt).	9 (Kaitsetermostaadi seade): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt "9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" [▶ 134]).


Eelised

- **Jahutamine.** Lisaks küttele pakuvad soojuspumba konvektorid ka suurepärase jahutust.
- **Efektiivne.** Optimaalne energiatõhusus tänu liitfunktsioonile.
- **Stiilne.**

Kombinatsioon: põrandaküte+soojuspumba konvektorid

- Ruumi kütavad:
 - Põrandaküte
 - Soojuspumba konvektorid
- Ruumi jahutavad ainult soojuspumba konvektorid. Põrandakütte lülitab välja sulgeklapp.

Seadistamine

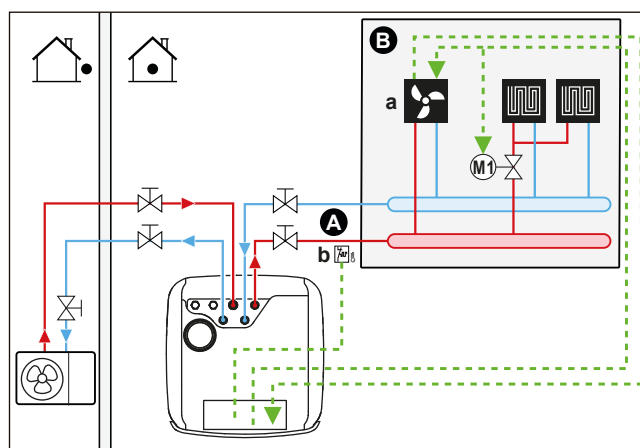

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B Üks ruum
- a Soojuspumba konvektorid (+ kontrollid)
- b Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]
- Soojuspumba konvektorid ühendatakse siseseadmega otse.

- Sulgeklapp (kohapeal hangitav) paigaldatakse põrandakütte ette, et vältida jahutuse ajal põrandale kondensatsiooni tekkimist.
- Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrolliga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Lisaseadmete lisabrošüür
- Ruumi kütte/jahutamise vajaduse signaal saadetakse siseseadme ühele digitaalsele siseseadele. Õige viite saamiseks vaadake lisaraamatut lisavarustuse kohta (põhitsoon: X43M /4 ja X43M /5; lisavärk: /4 ja X43M /1). X43M
- Ruumi töörežiim saadab siseseadme üks digitaalväljund (vt "9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 131]) järgmisele aadressile:
 - Soojuspumba konvektorid
 - sulgeklapp

Signaal sulgeb sulgeklapi sulgeklapp et vältida jahutamise ajal põrandal kondenseerumist.

See on ü **Kohapealne IO** hendus (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106]), kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [1.12] ▪ Välja seadistuskood: 041	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [3.6] ▪ Välja seadistuskood: 155	0 (Lisatsioon): ainult põhitsoon puudub lisatsioon
Põhitsooni väline ruumi termostaat : ▪ #: [1.13] ▪ Välja seadistuskood: 042	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.
Ohutustermostaat: ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243] lisateavet vt).	9 (Kaitsetermostaadi seade): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt "9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" [▶ 134]).

Eelised

- **Jahutamine.** Lisaks küttele pakuvad soojuspumba konvektorid ka suurepärase jahutust.
- **Efektiivne.** Põrandaküttel on soojuspumbasüsteemiga parim jõudlus.
- **Mugav.** Kahe soojuskiirguri tüübi kombineerimine pakub järgmisi eeliseid:
 - Põrandakütte suurepärase mugavat küttefunktsiooni
 - Soojuspumba konvektorite suurepärase mugavat jahutusfunktsiooni

6.2.2 Mitu ruumi – üks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsoon


Kui kõikide soojuskiurgurite ettenähtud väljuva vee temperatuur on sama ja seetõttu on vaja kasutada ainult ühte väljuva vee temperatuuri tsooni, siis EI ole vaja kasutada seguklapipunkti (soodne).

Näide: kui soojuspumba süsteemi kasutatakse ühe korruse kütmiseks, kus kõikidel ruumidel on samad soojuskiurgurid.

Põrandaküte või radiaatorid – termoklapid

Kui ruume köetakse põrandakütte või radiaatorite abil, kasutatakse põhiruumi temperatuuri reguleerimiseks sageli termostaati (see võib olla kas spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA) või väline ruumi termostaat), samas kui teiste ruumide temperatuuri reguleerimiseks kasutatakse nn termostaatklappe, mis avanevad või sulguvad ruumi temperatuuri järgi.

Seadistamine

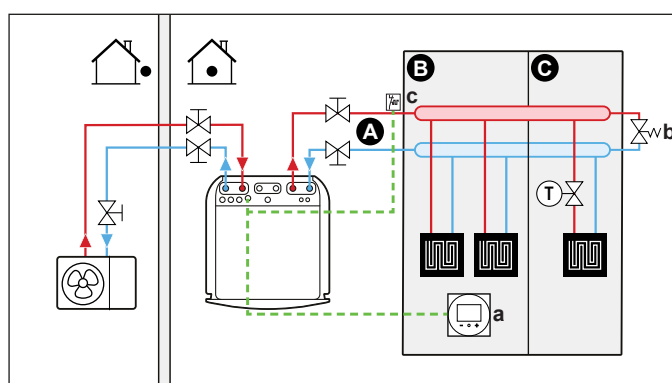

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B 1. ruum
- C 2. ruum
- a Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
- b Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [► 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [► 114]
- Kõikides teistes ruumides paigaldatakse põrandaküttesüsteemi ette termoklapp.



TEAVITUSTÖÖ

Olge tähelepanelik olukordade suhtes, kus põhiruumi võib kütta muu kütteallikas.
Näide: kaminad.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [1.12] ▪ Välja seadistuskood: 041	2 (Ruum): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [3.6] ▪ Välja seadistuskood: 155	0 (Lisatsoon): ainult põhitsoon puudub lisatsoon


Säte	Väärtus
Ohutustermostaat: ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ("18 Väljasätete tabel" ▶ 243) lisateavet vt).	9 (Kaitsetermostaadi seade): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt "9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" ▶ 134)).

Eelised

- **Lihtne kasutada.** Paigaldamine toimub sama moodi nagu ühe ruumi puhul, kasutada tuleb lihtsalt termoklappe.

Põrandaküte või radiaatorid – mitu välist ruumi termostaati

Seadistamine

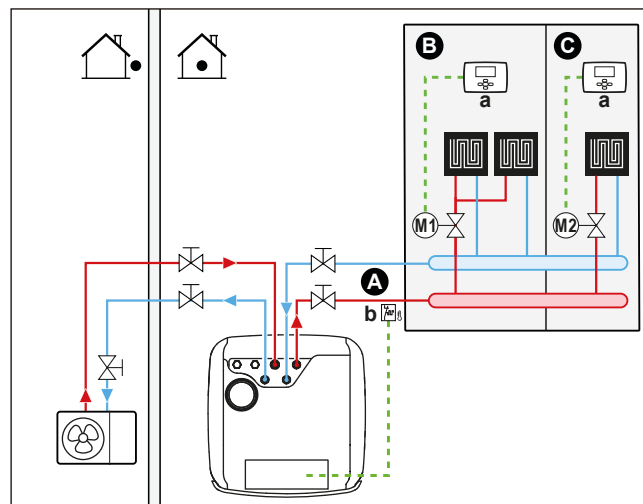

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B 1. ruum
- C 2. ruum
- a Väline ruumi termostaat
- b Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektri juhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" ▶ 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" ▶ 114]
- Iga ruumi jaoks paigaldatakse sulgeklapp (väljavarustus), et vältida väljuva vee voolu siis, kui kütte või jahutuse käsklust pole edastatud.
- Kasutajaliides, mis on integreeritud siseseadmesse, määrab ruumi töörežiimi. Arvestage, et iga ruumi termostaadi töörežiim tuleb seada siseseadmega sobivaks.
- Ruumi termostaadid on ühendatud sulgeklappidega, kuid EI pea olema ühendatud siseseadmega. Siseseade edastab väljuvat vett kogu aeg, lisaks on võimalik programmeerida väljuva vee graafik.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [1.12] Välja seadistuskood: 041	0 (Väljuv vesi): seadme töötamine määratakse vastavalt väljuva vee temperatuurile.

Säte	Väärtus
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [3.6] ▪ Välja seadistuskood: 155	0 (Lisatsoon): ainult põhitsoon puudub lisatsoon
Ohutustermostaat: ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243] lisateavet vt).	9 (Kaitsetermostaadi seade): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt "9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" [▶ 134]).


Eelised

Võrreldes ühe ruumi põrandakütte või radiaatoritega:

- **Mugav.** Ruumi termostaatidega saate määrata igale ruumile soovitud temperatuuri ja graafiku.

Soojuspumba konvektorid – mitu ruumi

Seadistamine

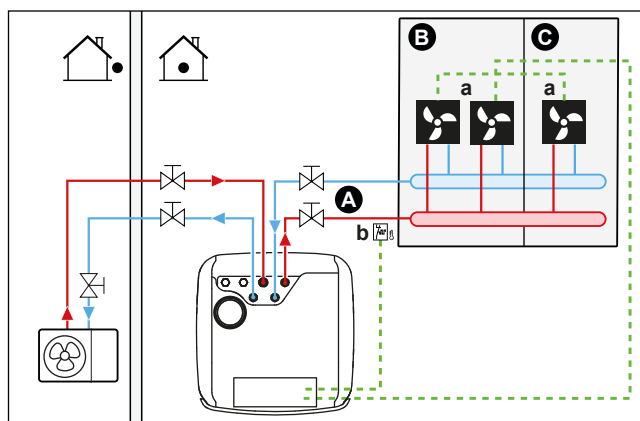

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B 1. ruum
- C 2. ruum
- a Soojuspumba konvektorid (+ kontrollid)
- b Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]
- Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrollidega. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Lisaseadmete lisabrošüür
- Kasutajaliides, mis on integreeritud siseseadmesse, määrab ruumi töörežiimi.
- Iga soojuspumba konvektori kütte- või jahutusnõuded on ühendatud paralleelselt siseseadme digitaalse siseseade. Õige viite saamiseks vaadake lisaraamatut lisaseadmete kohta (põhitsoon: X43M /4 ja X43M /5; lisavöönd: X43M4 ja X43M /1). Siseseade tarnib lahkuva vee temperatuuri ainult siis, kui on tegelik nõudlus.

**TEAVITUSTÖÖ**

Mugavuse ja toimivuse suurendamiseks soovitame paigaldada igale soojuspumba konvektorile klapi komplekti valikseadme EKVHPC.


Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: #: [1.12] - Välja seadistuskood: 041	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Vee temperatuuritsoonide number: #: [3.6] - Välja seadistuskood: 155	0 (Lisatsioon): ainult põhitsoon puudub lisatsioon
Ohutustermostaat: #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm (" 18 Väljasätete tabel " [▶ 243] lisateavet vt).	9 (Kaitsetermostaadi seade): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemmi ja tihvti soovite kasutada (vt " 9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks " [▶ 134]).

Eelised

Võrreldes ühe ruumi soojuspumba konvektoritega:

- **Mugav.** Soojuspumba konvektorite kaugjuhtimispuldiga saate määrata igale ruumile soovitud temperatuuri ja graafiku.

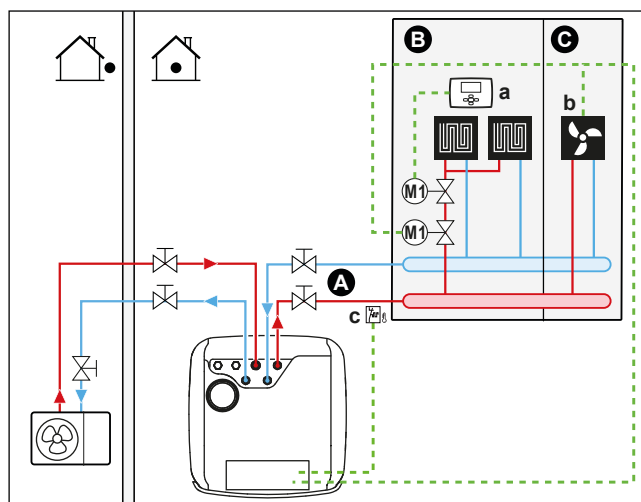Kombinatsioon: põrandaküte ja soojuspumba konvektorid – mitu ruumi**Seadistamine**

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B 1. ruum
- C 2. ruum
- a Väline ruumi termostaat
- b Soojuspumba konvektorid (+ kontrollid)
- c Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektri juhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "**9.2 Ühendused välisseadmega**" [▶ 110]
 - "**9.3 Ühendused siseseadmega**" [▶ 114]
- Iga soojuspumba konvektoriga ruumi puhul: soojuspumba konvektorid ühendatakse otse siseseadmega.

- Iga pörandaküttega ruumi puhul: pörandakütte ette paigaldatakse kaks sulgeklappi (kohapeal hangitav):
 - sulgeklapp sooja veevarustuse vältimiseks, kui ruumis pole küttevajadust. Ruumi termostaadid on küttevajaduse rahuldamiseks ühendatud sulgventiilidega, kuid EI pea neid siseseadmega ühendama. Siseseade edastab väljuvat vett kogu aeg, lisaks on võimalik programmeerida väljuva vee graafik.
 - Sulgeklapp, mis aitab vältida kondensatsiooni pörandal siis, kui ruume jahutatakse soojuspumba konvektoritega.
- Ruumi töörežiim saadab siseseadme üks digitaalväljund (vt "9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 131]) järgmisele aadressile:
 - Soojuspumba konvektorid
 - sulgeklapp

Signaal sulgeb sulgeklapi sulgeklapp et vältida jahutamise ajal pörandal kondenseerumist.

See on ü **Kohapealne IO** hendus (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106]), kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada.
- Iga soojuspumba konvektoriga ruum: soovitud ruumitemperatuur määratakse iga ruumi jaoks soojuspumba konvektorite kontrolleri. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 - Lisaseadmete lisabrošüür
- Iga pörandaküttega ruum: soovitud ruumitemperatuur määratakse välise ruumi termostaadiga (juhtmeühendusega või juhtmevaba).
- Kasutajaliides, mis on integreeritud siseseadmesse, määrab ruumi töörežiimi. Arvestage, et iga välise ruumi termostaadi ja soojuspumba konvektorite kontrolleri töörežiim tuleb seada siseseadmega sobivaks.



TEAVITUSTÖÖ


Mugavuse ja toimivuse suurendamiseks soovime paigaldada igale soojuspumba konvektorile klapi komplekti valikseadme EKVHPC.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimine: ▪ #: [1.12] ▪ Välja seadistuskood: 041	0 (Väljuv vesi): seadme töötamine määratakse vastavalt väljuva vee temperatuurile.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [3.6] ▪ Välja seadistuskood: 155	0 (Lisatsoon): ainult põhitsoon puudub lisatsoon
Ohutustermostaat: ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243] lisateavet vt).	9 (Kaitsetermostaadi seade): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt "9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" [▶ 134]).

Kaks tsooni sulgventiilide kaudu

Seadistamine

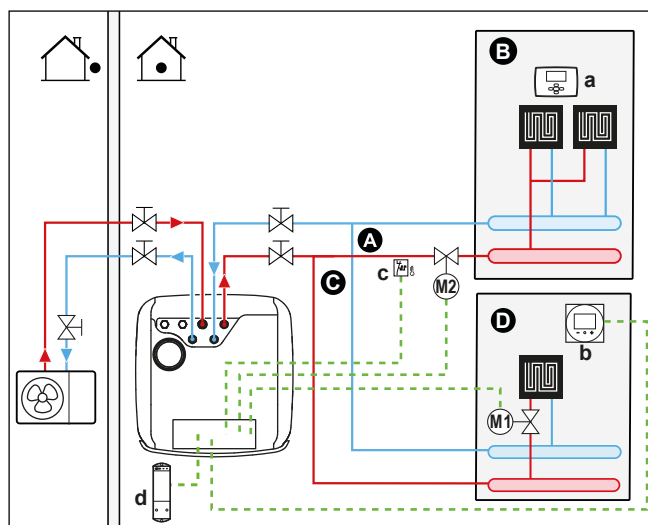

- A Väljuva lisavee temperatuuritsoon
- B 1. ruum
- C Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- D 2. ruum
- E 3. ruum
- a Väline ruumi termostaat
- b Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
- c Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)
- d Juhtmevaba välise ruumi termostaadi vastuvõtja

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]
- Iga põrandaküttetega korruse jaoks: soovitud ruumitemperatuur seatakse välise ruumitermostaadi (juhtmega või traadita) kaudu.
- Põhitsoon:
 - Ruumi temperatuuri reguleerib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina). Soovitav on seada põhitsooni ja täiendava tsooni seadistuspunkt samale temperatuurile ja veenduda, et MITTE liiga madal (tavaliselt: 20° C).
 - Kui sulgventiilid on suletud, veenduge, et põhitsoonis oleks võimalik veevarustus.
- Lisatsioon:
 - Ruumi temperatuuri reguleerib juhtmevaba väline ruumi termostaat (lisaseade EKTRTB).

- Jahutusrežiimis võite lubada põrandaküttel (põhi- või lisavöönd) pakkuda värskendust (tegelikku jahutust pole) või MITTE lubada seda.

- Kui lubatud:

Põhitsooni jaoks: Paigaldage sulgeklapp (välivarustus) ja ühendage see siseseadmega (vt "9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 127]). Klapi sulgemine sulgub, kui põhitsooni taotlus langeb.

Lisatsooni jaoks: Paigaldage sulgeklapp (välivarustus) ja ühendage see siseseadmega (vt "9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 127]). Kui täiendava tsooni taotlus langeb, sulgub ventiili sulgemine.

- Kui POLE lubatud:

Põhitsooni jaoks: Paigaldage sulgeklapp (välivarustus) ja ühendage see siseseadmega (vt "9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 127]). Klapi sulgemine sulgub, kui põhitsooni taotlus langeb või kui nõutakse jahutamist.

Lisatsooni jaoks: Paigaldage sulgeklapp (välivarustus) ja ühendage see siseseadmega (vt "9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 127]). Klapi sulgemine sulgub, kui täiendava tsooni taotlus langeb või kui nõutakse jahutamist.

Need ühendused on Field IO ühendused (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106]), kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada.



MÄRKUS

Kui on olemas jahutustaotlus ja selle tsooni jahutusluba on VÄLJA LÜLITATUD, pump ei tööta. Kui aga soovite selles tsoonis jahutamist lubada, hoides samal ajal pumba töötamas ja blokeerides ainult emitteri, mis ei võimalda sulgventiili kaudu jahutamist, peate Field IO valima selle ventiili kütte/jahutamise väljundi (vt. "9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 131]).

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimise põhitsoon ▪ #: [1.12] ▪ Välja seadistuskood: 041	2 (Ruum): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga.
Lisatsioon: ▪ #: [2.12] Välja seadistuskood: 057	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Soojuspumba konvektorite puhul: Väline ruumi termostaat täiendava tsooni jaoks ▪ #: [2.13] ▪ Välja seadistuskood: 146	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust. See seade on standardset aktiivne.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [3.6] ▪ Välja seadistuskood: 155	1 (Lisatsioon): Põhitsoon + lisatsioon


Säte	Väärtus
Sulgeklapp #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" ▶ 243)vt lisateavet).	Põhitsoon: 1 (Põhitsooni sulgeklapp) Täiendav tsoon: 2 (Lisatsooni sulgeklapp) See on ü Kohapealne IO hendus (vt"9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" ▶ 127))
Sulgventiil jahutamise ajal: Põhitsoon: #: [1.16] - Välja seadistuskood: 050 Lisatsoon: #: [2.33] - Välja seadistuskood: 147	Sulgventiil sulgub jahutamise ajal või mitte, kui see seade on põhi- või lisavsooni jaoks sisse või välja lülitatud. Kui POLE lubatud: 0 (Jahutuse hälve): Jahutusluba on VÄLJA LÜLITATUD. Paigaldage sulgeklapp (põlluvarustus) (vt"9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" ▶ 127)). Kui lubatud: 1 (Jahutuse hälve) Jahutusluba on SISSE LÜLITATUD.
Ohutustermostaat: #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" ▶ 243)vt lisateavet).	9 (Kaitsetermostaadi seade) See on ü Kohapealne IO hendus (vt"9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" ▶ 134)).

Eelised

- **Mugav.** Kahe soojuskiurguri tüübi kombineerimine pakub järgmisi eeliseid:
 - Põrandakütte suurepärase mugavat küttefunktsiooni
 - Soojuspumba konvektorite suurepärase mugavat jahutusfunktsiooni
- **Efektiivne.**
 - Tsoonid võib välistada, kui selle tsooni nõue langeb sulgventiilide kaudu.

Kaks tsooni puhverlaeva ja 2 pumba kaudu

Seadistamine

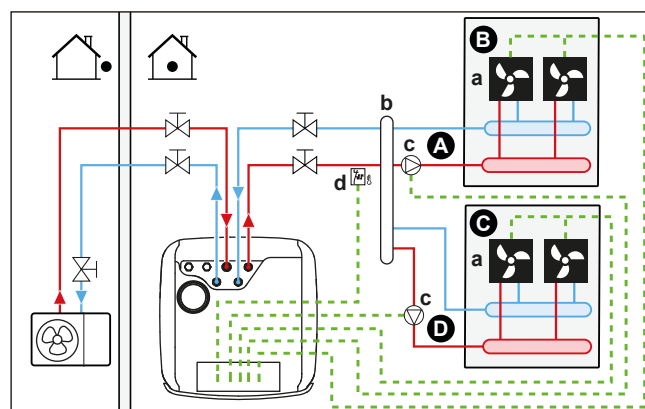

A Väljuva lisavee temperatuuritsoon
B 1. ruum

- C** 2. ruum
- D** Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- a** Soojuspumba konvektorid (+kontrollerid)
- b** Puhverlaev
- c** Pump
- d** Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)

- Vaadake lisateavet elektrijuhtmete seadmega ühendamise kohta:
 - "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 110]
 - "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]
- Iga soojuspumba konvektoriga ruumi puhul: soojuspumba konvektorid ühendatakse otse siseseadmega.
- Paigaldage puhver anum (põlluarustus) enne peamist ja lisavsooni.
- Põhitsoon:
 - Paigaldage põhitsooni väline pump (põlluarustus) ja ühendage siseseadmega (vt "9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad)" [▶ 129]).
 - Soovitav on seada põhitsooni ja lisatsoon tsooni seadistuspunkt samale temperatuurile ja veenduda, et MITTE liiga madal (tüüpiliselt: 20° C).
 - Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrolleriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollerid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 Lisaseadmete lisabrošüür
 - Iga soojuspumba konvektori kütte- või jahutusnõuded on ühendatud paralleelselt siseseadme digitaalse siseseade. Õige viite saamiseks lisavarustuse kohta vaadake lisaraamatut (põhitsoon: X43M /4 ja X43M /5; lisavöönd:/ X43M4 ja X43M /1). Siseseade tagab soovitud täiendava väljuva vee temperatuur temperatuuri ainult siis, kui on tegelik nõudlus.
- Lisatsoon:
 - Paigaldage lisavsooni väline pump (põlluarustus) ja ühendage siseseadmega (vt "9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad)" [▶ 129]).
 - Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrolleriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollerid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
 Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
 Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
 Lisaseadmete lisabrošüür
 - Iga soojuspumba konvektori kütte- või jahutusnõuded on ühendatud paralleelselt siseseadme digitaalse siseseade. Õige viite saamiseks lisavarustuse kohta vaadake lisaraamatut (põhitsoon: X43M /4 ja X43M /5; lisavöönd:/ X43M4 ja X43M /1). Siseseade tagab soovitud täiendava väljuva vee temperatuur temperatuuri ainult siis, kui on tegelik nõudlus.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimise põhitsoon #: [1.12] - Välja seadistuskood: 041	2 (Ruum): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga.
Lisatsioon: #: [2.12] Välja seadistuskood: 057	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Soojuspumba konvektorite puhul: Väline ruumi termostaat täiendava tsooni jaoks #: [2.13] - Välja seadistuskood: 146	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust. See seade on standardselt aktiivne.
Vee temperatuuritsoonide number: #: [3.6] - Välja seadistuskood: 155	1 (Lisatsioon): Põhitsoon + lisatsioon
Välise pumba põhitsoon: #: [13] - Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" ▶ 243)vt lisateavet).	12 (J/K põhitsooni väline pump) See on ü Kohapealne IO hendus (vt" 9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad) " ▶ 129))
Välise pumba lisatsioon: #: [13] - Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" ▶ 243)vt lisateavet).	13 (J/K lisatsooni väline pump) See on ü Kohapealne IO hendus (vt" 9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad) " ▶ 129))
Bizone süsteemi tüüp #: [3.13.1] Välja seadistuskood: 008	1 (Lahutatud)
Ohutustermostaat: #: [13] - Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" ▶ 243)vt lisateavet).	9 (Kaitsetermostaadi seade) See on ü Kohapealne IO hendus (vt" 9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks " ▶ 134)).

**MÄRKUS**

Kui kaasas on ainult üks pump, mida tavaliselt kasutatakse põhi- või lisavsooni jaoks, paigaldage pump (põlluvarustus) ja ühendage see õigesse külge **Kohapealne IO** ([13] -**J/K sekundaarne pump**). Pump aktiveeritakse, kui on taotlus ühest tsoonist (peamine või täiendav).

6.2.3 Mitu ruumi – kaks LWT (väljuva vee temperatuuri) tsooni

Kui ruumide jaoks on valitud eri väljuva vee temperatuuridega soojuskiurgurid, saate kasutada väljuva vee erinevate temperatuuridega tsoone (maksimaalselt 2).

Selles dokumendis:

- Põhitsoon = tsoon, millel on kütte puhul madalaim lähtetemperatuur ja jahutuse puhul kõrgeim lähtetemperatuur
- Lisatsioon = tsoon, millel on kütte puhul kõrgeim lähtetemperatuur ja jahutuse puhul madalaim lähtetemperatuur



ETTEVAATUST

Kui kasutusel on rohkem kui üks väljuva vee tsoon, paigaldage põhitsooni ALATI seguklapipunkt, et langetada (kütmise korral) / suurendada (jahutamise korral) väljuva vee temperatuuri, kui lisatsioonis on nõudlus.

Tüüpiline näide:


Ruum (tsoon)	Soojuskiirgurid: lähtetemperatuur
Elutuba (põhitsoon)	Põrandaküte: ▪ Kütisel: 35°C ▪ Jahutusel^(a): 20°C (ainult värskendamine, tegelik jahutus ei ole lubatud)
Magamistoad (lisatsioon)	Soojuspumba konvektorid: ▪ Kütisel: 45°C ▪ Jahutusel: 12°C

^(a) Jahutusrežiimis saate lubada põrandakütte (põhitsoon) värskendusrežiimi (mitte päris jahutuse) või seda MITTE lubada. Vaadake seadistust allpool.


Seadistamine

Võimalikud on kolm kahetsoonilise komplekti süsteemi variatsiooni:


1 Hüdroseparaatorita süsteem:

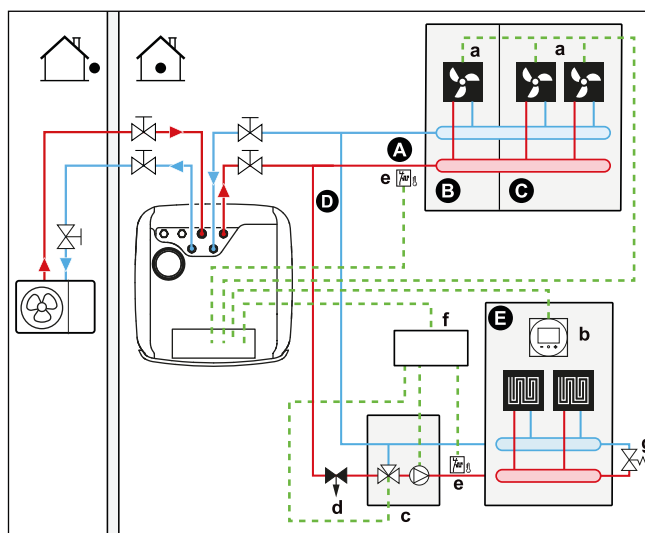

2 Põhitsooni hüdroseparaatoriga süsteem:

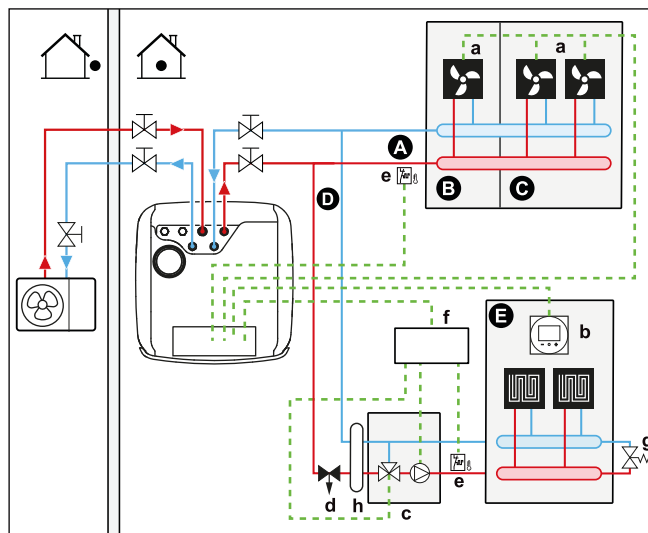

- 3 Mõlema tsooni hüdroseparaatoriga süsteem:
Selle süsteemi puhul on nõutav lisatsooni otsepump.

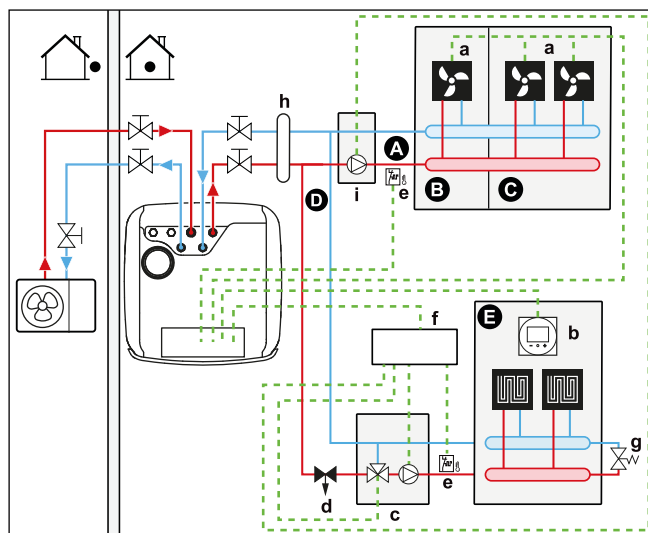

- A Väljuva lisavee temperatuuritsoon
- B 1. ruum
- C 2. ruum
- D Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- E 3. ruum
- a Soojuspumba konvektorid (+kontrollerid)
- b Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
- c Seguklapipunkt
- d Rõhu reguleerimisklapp (kohapeal hangitav)
- e Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav)
- f Kahetsoonilise komplekti juhtplokk (EKMIKPOA)
- g Mõödavooluklapp
- h Hüdroseparaator (ühtlustuspudel)
- i Otsepump (lisatsoonile) (nt segamata pumba rühm EKMIKHUA)



TEAVITUSTÖÖ

Rõhu reguleerimisklapp tuleb paigaldada seguklapipunkti ette. See aitab tagada õige veevoolu tasakaalu väljuva põhivee temperatuuritsooni ja väljuva lisavee temperatuuritsooni vahel, arvestades mõlema vee temperatuuritsooni vajaliku töövõimsuse järgi.

- Põhitsoon:
 - Seguklapipunkt (sh pump+seguklapp) paigaldatakse pörandakütte ette.
 - Seguklapipunkti juhitakse kahetsoonilise komplekti kontrollieriga (EKMIKPOA) vastavalt ruumi küttevajadusele.
 - Ruumi temperatuuri reguleerib spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina).
 - Tagage, et veeringlus oleks põhitsoonis võimalik, kui sulgeklapid on suletud
- Lisatsioon:
 - Soovitud ruumitemperatuur määratakse soojuspumba konvektorite kontrollieriga. Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollierid ja seadistused. Vaadake lisateavet:
Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend
Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend
Lisaseadmete lisabrošüür
 - Iga soojuspumba konvektori kütte- või jahutusnõuded on ühendatud paralleelselt siseseadme digitaalse siseseade. Õige viite saamiseks lisavarustuse kohta vaadake lisaraamatut (põhitsoon: X43M /4 ja X43M /5; lisavöönd:/ X43M4 ja X43M /1). Siseseade tagab soovitud täiendava väljuva vee temperatuur temperatuuri ainult siis, kui on tegelik nõudlus.
- Jahutusrežiimis võite lubada pörandaküttel (põhi- või lisavöönd) pakkuda värskendust (tegelikku jahutust pole) või MITTE lubada seda.
 - **Kui lubatud:**
ÄRGE paigaldage sulgeklappi.
 - **Kui POLE lubatud:**
Põhitsooni puhul: segamiskomplekti pump ei tööta, kui põhitsoon taotlus langeb või kui nõutakse jahutamist.

Lisatsiooni jaoks: Paigaldage sulgeklapp (väljavarustus), kui otsepump (põlluvarustus) pole ühendatud. Ühendage sulgeklapp siseseadmega (vt "9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 127]). sulgeklapp sulgub, kui täiendava tsooni taotlus lisatsioon või kui nõutakse jahutamist. Kui paigaldatakse otsepump, peatub pump, kui täiendava tsooni taotlus langeb või kui nõutakse jahutamist. Ühendage otsepump Bizone komplekti juhtkarbiga (EKMIKPOA).

Need ühendused on Field IO ühendused (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106]), kus saate valida, milliseid klemmitihvte soovite kasutada.



MÄRKUS

Suure mahuga puhveranumate kasutamisel EI ole soovitatav kasutada tavaliselt avatud sulgventiile. Kui tekib sidevea, lähevad tavaliselt avatud sulgventiilid avatud asendisse, sel juhul on võimalik, et ahelasse võib siseneda külm vesi, mis EI võimalda jahutamist.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Seadme temperatuuri reguleerimise põhitsoon ▪ #: [1.12] ▪ Välja seadistuskood: 041	2 (Ruum): seadme töötamine määratakse spetsiaalse kasutajaliidese keskkonnatemperatuuriga.

Säte	Väärtus
Lisatsoon: ▪ #: [2.12] Välja seadistuskood: 057	1 (Väline ruumi termostaat): seadme töötamine määratakse välise termostaadiga.
Soojuspumba konvektorite puhul: Väline ruumi termostaat lisa tsooni jaoks ▪ #: [2.13] Välja seadistuskood: 146	1 (1 kontakt): kui kasutatud väline ruumi termostaat või soojuspumba konvektor saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust. See seade on standardselt aktiivne.
Vee temperatuuritsoonide number: ▪ #: [3.6] ▪ Välja seadistuskood: 155	1 (Lisatsoon): Põhitsoon + lisatsoon
Kahetsooniline komplekt paigaldatud: ▪ #: [3.13.5] ▪ Välja seadistuskood: 099	1 (Jah) Täi: endava temperatuurivööndi lisamiseks on paigaldatud kahetsooniline komplekt.
Kahetsoonilise süsteemi tüüp: ▪ #: [3.13.1] ▪ Välja seadistuskood: 008	0 (Lahutamata): Vt eespool kirjeldatud süsteemi variatsiooni 1 1 (Lahutatud): Vt eespool kirjeldatud süsteemi variatsioone 2 ja 3
Sulgventiil (kui jahutamine pole lubatud) ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub sellest, millise klemm valite (" 18 Väljasätete tabel " ▶ 243)vt lisateavet).	Täiendav tsoon: 2 (Lisatsooni sulgeklapp) See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvt soovite kasutada (vt " 9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks " ▶ 127)).
Pump põhitsooni jahutamise ajal: ▪ #: [1.16] ▪ Välja seadistuskood: 050 Pump või sulgeklapp täiendava tsooni jahutamise ajal: ▪ #: [2.33] ▪ Välja seadistuskood: 147	Põhitsoon: pump peatub jahutamise ajal, kui põhitsooni jahutusluba on välja lülitatud. Lisatsoon: pump peatub või sulgemisventiil sulgub jahutamise ajal, kui põhitsooni jahutusluba on välja lülitatud. Kui POLE lubatud: 0 (Jahutuse hälve): Jahutusluba on VÄLJA LÜLITATUD. Kui lubatud: 1 (Jahutuse hälve) Jahutusluba on SISSE LÜLITATUD.
Turvatermostaadi põhitsoon:	Ühendamiseks Bizone komplekti juhtkarbiga (EKMIKPOA).

Säte	Väärtus
Turvatermostaadi lisatsoon: ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub sellest, millise klemm valite (" 18 Väljasätete tabel " ▶ 243]vt lisateavet).	Seadmega ühendamiseks 9 (Kaitsetermostaadi seade): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt " 9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks " ▶ 134]).

Lisateavet kahetsooniline komplekt komplekti seadistamise kohta leiate konfigur **Kahetsooniline komplekt** atsioonijuhendi peatükist „Seaded” [3.13].

Eelised

- **Mugav.**
 - Kahe soojuskiurgisüsteemi kombineerimine pakub pörandakütte suurepärase mugavat küttefunktsiooni ja soojuspumba konvektorite suurepärase mugavat jahutusfunktsiooni.
- **Efektiivne.**
 - Käsklusest olenevalt pakub siseseade eri soojuskiurgurite lähtetemperatuuri järgi erinevaid väljuva vee temperatuure.
 - Pörandaküttel on soojuspumbasüsteemiga parim jõudlus.

6.3 Bivalentsete kütteallikate seadistamine

Integreeritud energiasäilituspaagiga seade pakub erinevaid võimalusi lisa- ja bivalentsete kütteallikate liitmiseks sooja tarbevee valmistamiseks ja ruumi kütteks. See võimaldab optimeerida süsteemi minimaalse energiakulu ja maksimaalse kasutajamugavuse saavutamiseks iga konkreetse paigalduse puhul.

6.3.1 Ruumi kütteks otsese lisakütteallika seadistamine



TEAVITUSTÖÖ

Otsene (RK) on võimalik ainult 1 väljuva vee temperatuuritsooni korral koos:

- ruumi termostaadi regulaatoriga VÕI
- välise ruumi termostaadi regulaatoriga.

- Ruumi kütteks saab kasutada:
 - Siseseade
 - Süsteemiga ühendatud lisaboilerit (väljavarustus)
- Küttenõudluse korral alustab siseseade või lisaboiler töötamist. Kumb nendest seadmetest tööle hakkab sõltub välistemperatuurist (välisele kütteallikale ümberlülituse olek). Kui käsklus antakse lisaboilerile, lülitub ruumi kütmine siseseadme abil VÄLJA.
- Bivalentne töö on võimalik ainult siis, kui ruumi kütmine on lülitatud SISSE.
- Kodumajapidamises kasutatavat sooja vett toodab alati hoiupaak siseseade.



TEAVITUSTÖÖ

- Soojuspumba küttefunktsiooni töötamisel proovib soojuspump saavutada kasutajaliidesega määratud temperatuuri. Kui ilmast sõltuv toiming on aktiivne, määratakse vee temperatuur automaatselt välistemperatuuri järgi.
- Lisaboileri küttefunktsiooni töötamisel proovib lisaboiler saavutada lisaboileri puldiga määratud veetemperatuuri.
- Veenduge, boiler katla sihttemperatuur oleks kooskõlas ühiku sihttemperatuuriga, mis sõltub ülekuumenemise sättepunkt.




TEAVITUSTÖÖ

Maksimaalne väljuva vee temperatuur määratakse sätte [3.12] **Ülekuumenemise sättepunkt** alusel. See piir määrab **süsteemis** maksimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest vähendatakse ka maksimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 5°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

Maksimaalne väljuva vee temperatuur **põhitsoonis** määratakse seadistuse [1.19] alusel **Veeahela ülekütmine**, ainult juhul, kui [3.13.5] **Kahetsooniline komplekt paigaldatud** on lubatud. See piir määrab **põhitsoonis** maksimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest vähendatakse ka maksimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 5°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

Seadistamine

- Integreerige otsene (RK) lisaboiler järgmiselt:

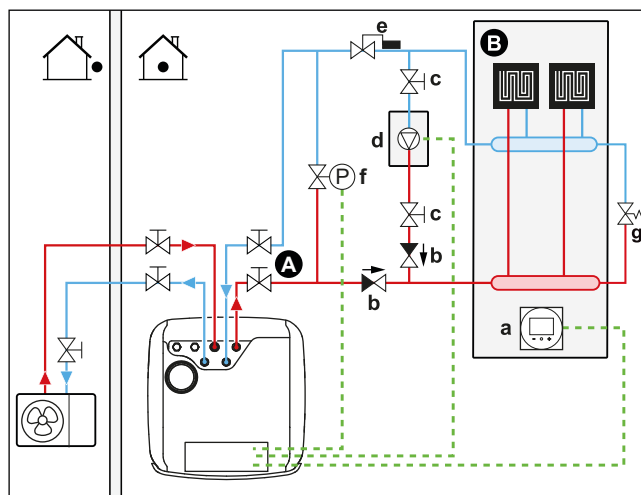

- A Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B Üks ruum
- a Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
- b Tagasilöögiklapp (kohapeal hangitav)
- c Sulgeklapp (väljavarustus)
- d Lisaboiler (väljavarustus)
- e Aquastati klapp (väljavarustus)
- f Juhitav möödapääsuklapp (väljavarustus)
- g Mehaaniline möödapääsuklapp (väljavarustus)



MÄRKUS

- Veenduge, et lisaboiler ja selle süsteemiga integreerimine järgiks asjakohaseid õigusakte.
- Daikin EI vastuta ebaõige või ebaturvalise lisaboileri süsteemi kasutuse eest.

- Veenduge, et soojuspumba tagasivoolu vesi EI ületaks 75°C. Selleks toimige järgmiselt.
 - Seadke soovitud veetemperatuur abikatla kontrolleri kaudu maksimaalselt 75° C-ni.
 - Paigaldage soojuspumba tagasivoolu veele Aquastati klapp. Seadke Aquastati klappi sulgema üle 75° C ja avama alla 75° C.
- Paigaldage tagasilöögiklapid.
- Välist soojusallikat (lisaboiler abikatla) juhib siseseadme sisse/välja signaal. Vt "9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132]. See on ü **Kohapealne IO** hendus (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106]), kus saate valida, millist klemmi ja tihvti soovite kasutada.
- Soojuskiirguri seadistamiseks vt "6.2 Ruumi kütmise/jahutamise süsteemi seadistamine" [▶ 35].

Häälestamine

Säte	Väärtus
Kahevalentne boiler: ▪ #: [5.37] Välja seadistuskood: 093	1 (Bivalentne olemas): Ruumikütte kahevalentne boiler on paigaldatud ja lubatud töötada.
Hüsterees välistemperatuuril: ▪ #: [5.14.4] Välja seadistuskood: 021	3 (Bivalentne hüsterees): Välistemperatuuri hüsterees soojuspumbalt kahevalentse/paagi katlale üleminekuks. Vahemik 2 ~ 10° C, sammuvahemik 1° C
Töövahemik: ▪ #: [5.14.2] Välja seadistuskood: Alumine temperatuuri piir: 024 Kõrgem temperatuuri piir: 023	Alumine temperatuuri piir: 0 Kõrgem temperatuuri piir: 5 Valige madala ja kõrge välistemperatuuri piir, kus soojuspump ümberlülitus lisasoojusallikale. Lisateavet leiate konfiguratsioonijuhendist.

Säte	Väärtus
Käivitusjärgne taimer: #: [5.14.6] Välja seadistuskood: 025	600 sekundit (Töötamisjärgne taimer): määratleb minimaalse aja, mil kahevalentne katlapump ruumiküttes püsib peale taotluse peatumist. See taimer käivitub hetkest, kui bivalentne on välja lülitatud. See takistab teise režiimi minekut seni, kuni taimer töötab. Selle aja jooksul jääb kahevalentne möödavooluklapp avatuks, et tagada vool üle siseseadme (pumbad võivad töötada paralleelselt, põhjustades voolu üle ega teise süsteemi). Seda seadistust tuleb kohandada vastavalt katla pumba järeltöötamistaimerile, kui taotlus peatub. Õige väärtuse saamiseks pöörduge katla tootja poole. Vahemik 0 ~ 1500 sekundit, sammuvahemik 1 sekund
Väline soojusallikas: #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243]vt lisateavet).	4 (Väline kütteallikas) See on ü Kohapealne IO hendus (vt"9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132])
Kahevalentne möödavooluklapp: #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243]vt lisateavet).	9 (Bivalentne möödaviiguklapp) See on ü Kohapealne IO hendus (vt"9.3.11 Möödavooluklapi ühendamine" [▶ 133])




MÄRKUS

- Veenduge, et bivalentse hüstereesi väärtused oleks piisavalt erinevad vältimaks sagedast lülitumist siseseadmelt lisaboilerile (ja vastupidi).
- Kuna välistemperatuuri mõõdab välisseadme õhutermostor, paigaldage välisseade varjulisse kohta, nii et otsene päikesevalgus EI mõjuta seda ega lülita seadet SISSE/VÄLJA.
- Sage ümberlülitumine võib põhjustada lisaboileri roostetamist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust lisaboileri tootjaga.

Lisakontakti määratud lülitumine välisele kütteallikale

- Lisakontaktiks võib olla:
 - Välistemperatuuri termostaat
 - Elektriarvesti kontakt
 - Käsitsi juhitav kontakt
 - ...
- Seadistus. Ühendage järgmised välja juhtmed:

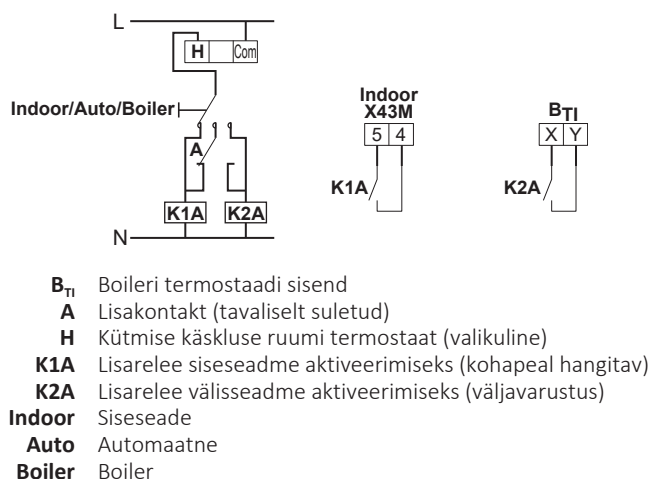

MÄRKUS


- Veenduge, et lisakontakti diferentsiaal või viivitus on piisav vältimaks sagedast lülitumist siseseadmelt lisaboilerile (ja vastupidi).
- Kui lisakontakt on välistemperatuuri termostaat, paigaldage termostaat varjulisse kohta, nii et otsene päikesevalgus ei mõjuta seda ega lülita seadet SISSE/VÄLJA.
- Sage ümberlülitumine võib põhjustada lisaboileri roostetamist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust lisaboileri tootjaga.

6.3.2 Kaudse lisakütteallika seadistamine soojale tarbeveele ja ruumi kütmiseks

Hoiupaagiga ühendatakse lisaboiler (kohapeal hangitav) ja seda juhitakse siseseadme SISSE/VÄLJA signaaliga. See saab valmistada sooja tarbevett ja, kui kasutaja on selle lubanud, kütta ruumi paagi küttetoega. See, kas töötab soojuspump või lisaboiler, sõltub välis- ja hoiupaagi temperatuurist.

Seadistamine

1 Integreerige lisaboiler järgmiselt:

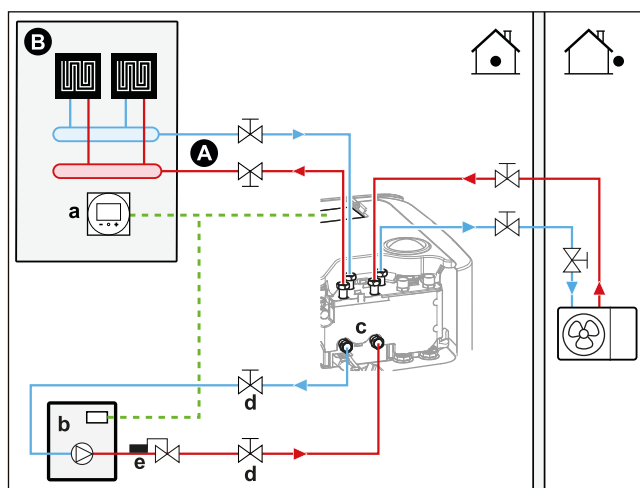

- A** Väljuva põhivee temperatuuritsoon
- B** Üks ruum
- a** Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina)
- b** Lisaboiler (väljavarustus)
- d** Sulgeklapp (väljavarustus)
- e** Aquastati klapp (väljavarustus)

**MÄRKUS**

- Veenduge, et lisaboiler ja selle süsteemiga integreerimine järgiks asjakohaseid õigusakte.
- Daikin EI vastuta ebaõige või ebaturvalise lisaboileri süsteemi kasutuse eest.

- Veenduge, et hoiupaaki naasev vesi EI ole soojem kui 95°C. Selleks toimige järgmiselt:
 - Määrake lisaboileri kontrolleriiga veetemperatuuriks maksimaalselt 95°C.
 - Paigaldage soojuspumba tagasivoolu veele Aquastati klapp. Seadistage Aquastati klapp nii, et see sulgub, kui temperatuur on üle 95°C, ja avaneb, kui temperatuur on alla 95°C.
- Välist soojusallikat lisaboiler abikatla) juhib siseseadme sisse/välja signaal. Vt "9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132]. See on ü **Kohapealne IO** hendus (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106]), kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada.

Häälestamine

Säte	Väärtus
Kahevalentne boiler: ▪ #: [5.37] Välja seadistuskood: 093	1 (Bivalentne olemas): Ruumikütte kahevalentne boiler on paigaldatud ja lubatud töötada.
Hüsteres välistemperatuuril: ▪ #: [5.14.4] Välja seadistuskood: 021	3 (Bivalentne hüsteres): Välistemperatuuri hüsteres soojuspumbalt kahevalentse/paagi katlale üleminekuks. Vahemik 2 ~ 10° C, sammuvahemik 1° C
Töövahemik: ▪ #: [5.14.2] Välja seadistuskood: Alumine temperatuuri piir: 024 Kõrgem temperatuuri piir: 023	Alumine temperatuuri piir: 0 Kõrgem temperatuuri piir: 5 Valige madala ja kõrge välistemperatuuri piir, kus soojuspump ümberlülitus lisasoojusallikale. Lisateavet leiate konfiguratsioonijuhendist.

Säte	Väärtus
Käivitusjärgne taimer: ■ #: [5.14.6] Välja seadistuskood: 025	600 sekundit (Töötamisjärgne taimer): määratleb minimaalse aja, mil kahevalentne katlapump ruumiküttes püsib peale taotluse peatumist. See taimer käivitub hetkest, kui bivalentne on välja lülitatud. See takistab teise režiimi minekut seni, kuni taimer töötab. Selle aja jooksul jääb kahevalentne möödavooluklapp avatuks, et tagada vool üle siseseadme (pumbad võivad töötada paralleelselt, põhjustades voolu üle ega teise süsteemi). Seda seadistust tuleb kohandada vastavalt katla pumba järeltöötamistaimerile, kui taotlus peatub. Õige väärtuse saamiseks pöörduge katla tootja poole. Vahemik 0 ~ 1500 sekundit, sammuvahemik 1 sekund
Väline soojusallikas: ■ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243]vt lisateavet).	4 (Väline kütteallikas) See on ü Kohapealne IO hendus (vt "9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132])



MÄRKUS

- Kuna välistemperatuuri mõõdab välisseadme õhutermostor, paigaldage välisseade varjulisse kohta, nii et otsene päikesevalgus EI mõjuta seda ega lülita seadet SISSE/VÄLJA.
- Sage ümberlülitumine võib põhjustada lisaboileri roostetamist.

6.3.3 Päikeseenergia süsteemi seadistamine Drainback-ühenduse kaudu


Rõhuta päikeseenergia süsteemi saab ühendada otse hoiupaagiga drainback-ühenduse kaudu.

Paigaldusjuhiseid leiate päikeseenergia süsteemide reguleerimise ja pumba seadme paigaldusjuhendist (EKSRRS4*).

Paigaldusjuhiseid leiate päikeseenergia äravoolukomplekti paigaldusjuhendist (EKECDBCO3A*).

Seadistamine

- 1 Integreerige päikeseenergia süsteem järgmiselt:

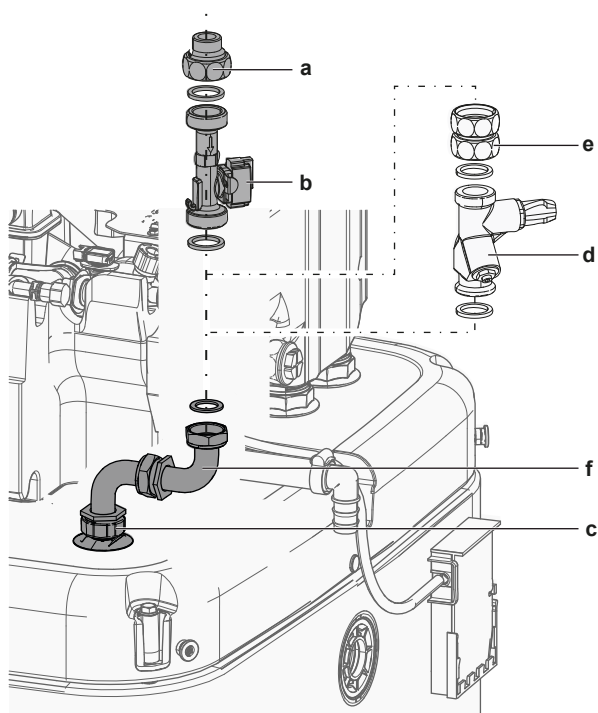

- a Päikeseenergia voolu drainback-ühendus (EKSRRPS4*)
- b Vooluandur (EKSRRPS4*)
- c Drenaažühendus () EKECDBC03A*
- d Voolu reguleerimisklapp (valikuline)
- e Ühenduskomplekt (valikuline)
- f Drainback-ühenduskomplekt (EKECDBC03A*)



ETTEVAATUST

Päikesepaneelid TULEB paigaldada siseseadmest kõrgemale. Tagada TULEB minimaalse gradiendiga allapoole kaldu päikeseenergia süsteemi torud. See võimaldab päikeseenergia süsteemi täielikult tühjendada ja vältida seeläbi külmumiskahjustusi.

Häälestamine




TEAVITUSTÖÖ

See funktsioon EI ole kasutajaliidese tarkvara varajastes versioonides saadaval.

6.3.4 Päikeseenergia süsteemi seadistamine bivalentse soojusvaheti kaudu

Seadistamine

- 1 Integreerige päikeseenergia süsteem järgmiselt:

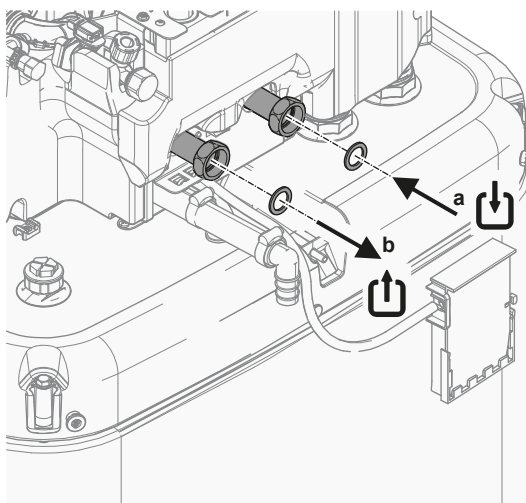

- a** Kahevalentne soojusvaheti IN
b Kahevalentne soojusvaheti OUT

Häälestamine




TEAVITUSTÖÖ

See funktsioon EI ole kasutajaliidese tarkvara varajastes versioonides saadaval.

6.4 Hoiupaagi seadistamine

6.4.1 Süsteemi paigutus – integreeritud hoiupaak

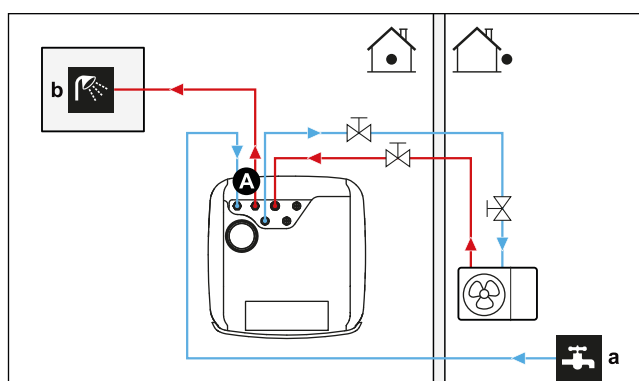

- A** Soe tarbevesi
a Külm vesi SISSE
b Soe vesi VÄLJA

6.4.2 Hoiupaagi mahu ja soovitud temperatuuri valimine

Inimesed tajuvad vett kuumana, kui selle temperatuur on 40°C. Seega kasutatakse sooja tarbevee tarbimise vältendamiseks alati kuuma vee kogust 40°C juures. Kuid võite määrata hoiupaagi veetemperatuuri kõrgemale väärtusele (nt: 53°C), mis segatakse seejärel külma veega (nt: 15°C). Saadav sooja tarbevee temperatuur sõltub sellest sättepunkstist ja tegelikust hoiupaagi temperatuurist.

Sooja tarbevee tarbimise tuvastamine

Vastake järgmistele küsimustele ja kasutage tüüpilisi veekoguseid, et arvutada, kui palju sooja tarbevett tarbitakse (võrdväärne kuuma vee kogusega 40°C juures):

Küsimus	Tüüpiline veekogus
Mitu korda päevas kasutatakse duši?	1 duši all käimine = 10 min×10 l/min = 100 l
Mitu korda päevas käiakse vannis?	1 vanniskäik = 150 l
Kui palju vett kulub päeval köögis?	1 köögi kraanikausi kasutus = 2 min×5 l/min = 10 l
Kas majapidamises kulub veel millelegi kuuma vett?	—

Näide: Kui pere (4 inimest) sooja tarbevee kasutamine päevas on järgmine:

- 3 korda käiakse duši all
- 1 kord vannis
- 3 korda kasutatakse köögi kraanikaussi

Siis sooja tarbevee kasutamine = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Hoiupaagi võimalikud mahud

Tüüp	Võrdväärne kuuma vee mahuga 40°C juures
Integreeritud hoiupaak	Ekvivalentse kuuma vee mahu ligikaudsed väärtused temperatuuril 40° C säilituspaagi seadistatuse jaoks keskmises kliimas ▪ 300 - 48° C: ~ 155 l segatud vett temperatuuril 40° C ▪ 500 - 47° C: ~ 236 l segatud vett temperatuuril 40° C

Nõuanded energia säästmise kohta


- Kui sooja tarbevee tarbimine on päevast päeva erinev, võite programmeerida iganädalase graafiku erinevate hoiupaagi temperatuuridega kõikide päevade jaoks.
- Mida madalam on hoiupaagi temperatuur, seda vähem energiat see kulutab. Kui valite suurema hoiupaagi, saate soovitud hoiupaagi temperatuuri langetada.
- Soojuspump suudab toota sooja tarbevett, mille maksimaalne temperatuur on 63°C (57°C, kui välistemperatuur on madal). Soojuspumpa integreeritud elektritakistus võib seda temperatuuri tõsta. Selleks läheb aga vaja lisaenergiat. Elektritakistuse ajal kasutamise vältimiseks soovitame määrata kuumaveepaagi temperatuuri allapoole 63°C.
- Mida kõrgem on välistemperatuur, seda paremini soojuspump toimib.
 - Kui päeval ja öösel kehtib sama energiahind, soovitame soojendada hoiupaaki päevasel ajal.
 - Kui energiahind on öösel madalam, soovitame soojendada hoiupaaki öösel.
- Kui soojaveepaak toodab sooja tarbevett, ei saa seda kasutada ruumi kütmiseks. Kui soovite kasutada sooja tarbevee tootmise ja ruumi kütmise funktsiooni, soovitame kasutada seadet sooja tarbevee tootmiseks öisel ajal, kui vajadus ruumi kütmise järele on väiksem.

6.4.3 Seadistamine ja häälestamine – hoiupaak

- Kui sooja tarbevett kulub palju, võite hoiupaaki päevas mitu korda soojendada.
- Hoiupaagi soovitud hoiupaagi temperatuurile soojendamiseks võite kasutada järgmisi energiaallikaid:
 - Soojuspumba termodünaamiline tsükkel
 - Elektriline varuküttesead
 - Bivalentne kütteallikas, vt "6.3 Bivalentsete kütteallikate seadistamine" [► 55]
- Lisateavet energiakulu optimeerimiseks sooja tarbevee tootmisel vaadake peatükist "10 Häälestamine" [► 143].

6.4.4 Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks

Seadistamine

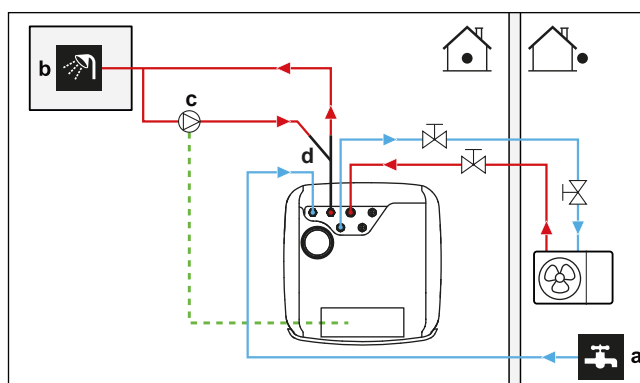

- a Külma vesi SISSE
- b Soe vesi VÄLJA (dušš (kohapeal hangitav))
- c Sooja tarbevee pump (kohapeal hangitav)
- d Retsirkulatsioonikomplekt (141554) (valikuline)

- Kui ühendate sooja tarbevee pumba, on soe vesi kohe kraanist saadaval.
- Sooja tarbevee pump ja paigaldus on väljavarustus ning nende eest vastutab paigaldaja. Elektri juhtmete jaoks vt "9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad)" [► 129].
- Vaadake paigaldusjuhiseid valikulise retsirkulatsiooniühenduse kohta retsirkulatsiooni komplekti paigaldusjuhendist (141554).


Häälestamine

Säte	Väärtus
STV pump: ▪ #: [4.13] ▪ Välja seadistuskood: 149	1 (Kohene kuum vesi): STV soojapump hakkab töötama, kui kiire kuuma vee ajakava on aktiivne.

- Saate programmeerida graafiku sooja tarbevee pumba juhtimiseks kasutajaliidese abil. Lisateavet vaadake häälestamise viitejuhendist.

6.4.5 Sooja tarbevee pump desinfitseerimiseks

Seadistamine

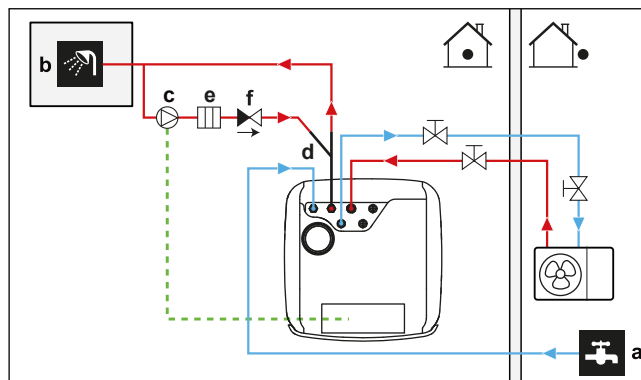

- a Külm vesi SISSE
- b Soe vesi VÄLJA (dušš (kohapeal hangitav))
- c Sooja tarbevee pump (kohapeal hangitav)
- d Retsirkulatsioonikomplekt (141554) (valikuline)
- e Kütteelement (väljavarustus)
- f Tagasilöögiklapp (väljavarustus)


- Sooja tarbevee pump ja paigaldus on väljavarustus ning nende eest vastutab paigaldaja. Elektri juhtmete jaoks vt "9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad)" [▶ 129].
- Kui kohaldatavad õigusaktid nõuavad desinfitseerimise ajal kõrgemat temperatuuri kui paagi maksimaalne seadistuspunkt (vt põlluseade 073), saate ühendada STV soojapumba ja kütteseadme, nagu eespool näidatud.
- Kui kehtivad õigusaktid nõuavad veetorude puhastamist kuni veevõtupunktini, saate ühendada sooja tarbevee pumba ja kütteelemendi (vajaduse korral) ülalnäidatud viisil.

Häälestamine

Säte	Väärtus
STV pump: ▪ #: [4.13] ▪ Välja seadistuskood: 149	2 (Desinfitseerimine): STV soojapump hakkab töötama, kui desinfitseerimistoiming on aktiivne

6.4.6 STV soojapump kiirvee ja desinfitseerimiseks

Seadistamine

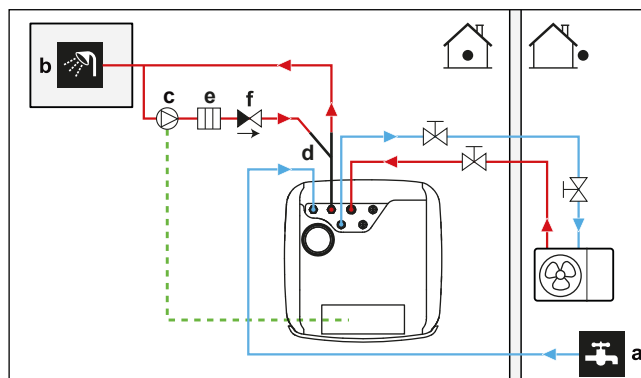

- a Külm vesi SISSE
- b Soe vesi VÄLJA (dušš (kohapeal hangitav))
- c Sooja tarbevee pump (kohapeal hangitav)
- d Retsirkulatsioonikomplekt (141554) (valikuline)
- e Kütteelement (väljavarustus)

f Tagasilöögiklapp (väljavarustus)

- Sooja tarbevee pump ja paigaldus on väljavarustus ning nende eest vastutab paigaldaja. Elektrijuhtmete jaoks vt "9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad)" [► 129].
- Kui kohaldatavad õigusaktid nõuavad desinfitseerimise ajal kõrgemat temperatuuri kui paagi maksimaalne seadistuspunkt (vt põlluseade 073), saate ühendada STV soojapumba ja kütteseadme, nagu eespool näidatud.
- Kui kehtivad õigusaktid nõuavad veetorude puhastamist kuni veevõtupunktini, saate ühendada sooja tarbevee pumba ja kütteelemendi (vajaduse korral) ülalnäidatud viisil.

Häälestamine

Säte	Väärtus
DWH pump: ▪ #: [4.13] ▪ Välja seadistuskood: 149	3 (Mõlemad): STV soojapump hakkab töötama siis, kui desinfitseerimistoiming on aktiivne või kui kiire kuuma vee ajakava on aktiivne.

- Saate programmeerida graafiku sooja tarbevee pumba juhtimiseks kasutajaliidese abil. Lisateavet vaadake häälestamise viitejuhendist.

6.5 Energiatarbimise reguleerimise seadistamine



MÄRKUS


Määrake minimaalne energiatarve $\pm 4,2$ kW, et tagada:

- sulatusrežiimi toimimine. Muidu võib soojusvaheti jääda, kui sulatamine katkeb mitu korda.
- Kaitsefunktsioonid aktiivseks jäämiseks.

6.5.1 Võimsuse piiramine nutika arvesti abil

Võimsuse piiramine on kasulik süsteemi maksimaalse võimsuse või voolu sisendi tagamiseks. Mõnes riigis piiravad õigusaktid maksimaalset energiatarbimist ruumide kütmiseks, ruumide jahutamiseks ja STV soojuse tootmiseks.

Kogu süsteemi võimsust või voolu piirab dünaamiliselt digitaalne sisend. Võimsuspiirangu tase määratakse kasutajaliidese kaudu.

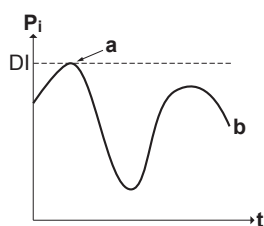

- P_i Sisendvõimsus
- t Aeg
- DI Digitaalsisend (energiatarbimise limiiditase)
- a** Energiatarbimise piiramine on aktiivne
- b** Tegelik sisendvõimsus

Seadistamine

- Madalpingemõõduri puhul Smart Grid pole vaja täiendavaid seadmeid.
- Kõrgepingel Smart Gridi arvesti korral. Selleks on vaja paigaldada **1 rele** Smart Grid releekomplektist (EKRELSG) (vt "9.3.14 Smart Grid" [► 135]).

Häälestamine

Säte	Väärtus
Töörežiim: ▪ #: [5.25.1] ▪ Välja seadistuskood: 040	3 (Tarkvõrgu kontakt)
Nutika arvesti piirmäär: ▪ #: [5.25.7] ▪ Välja seadistuskood: 135	4,2 kW (Nutimõõduri limiit): vahemik 4,2 ~ 10 kW, sammuvahemik 0,1 kW
Nutika arvesti kontakt: ▪ #: [13] ▪ Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ja tihvtidega ("18 Väljasätete tabel" [▶ 243] vt lisateavet).	3 (Tarkvõrgu kontakt) See on ü Kohapealne IO hendus (vt "9.3.14 Smart Grid" [▶ 135]).

Sissetulev Tarkvõrgu kontakt (vt "9.3.14 Smart Grid" [▶ 135]) aktiveerib võimsuspiirangu, mis vähendab punktis [5.25.7] määratletud soojuspumba võimsust. Nutimõõduri limiit See kontakt lülitab välja ka muud elektrilised soojusallikad.



MÄRKUS

Võimalik, et mõnel juhul ignoreeritakse nutiarvesti piiranguid soojuspumba suhtes töökindluse huvides (näiteks soojuspumba käivitamine ja sulatamine).

Kui soojuspumba kasutamine ei ole lubatud (näiteks väljaspool vahemikku) või kui kaitsefunktsioon on aktiivne (veetorude külmumise vältimine), võib varuküte üle võtta, kuid seda piiratakse ka vastavalt [5.30] nutika arvesti piirangule.

6.6 Välise temperatuurianduri seadistamine

Saate ühendada ühe välise temperatuurianduri. See mõõdab sise- või väliskeskkonna temperatuuri. Soovitame kasutada välist temperatuuriandurit järgmistel juhtudel:

Sisekeskkonna temperatuur

- Ruumi termostaadi juhtimisel mõõdab spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HHDA kasutatakse ruumi termostaadina) siseruumi keskkonnatemperatuuri. Seega tuleb kasutajaliides paigaldada asukohta, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - See sobib ruumi keskmise temperatuuri mõõtmiseks
 - See EI ole otsese päiksevalguse käes
 - See EI ole soojusallika lähedal
 - Seda EI mõjuta välisõhk või tuuletõmbus, mis on tingitud näiteks ukse avamisest/sulgemisest
- Kui see EI OLE võimalik, siis soovitame ühendada kaugjuhitava siseanduri (valik KRCS01-1).
- Seadistamine: vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava siseanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.
- Konfiguratsioon:

Säte	Väärtus
Väline siseandur: ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ("18 Väljasätete tabel" ▶ 243) lisateavet vt).	2 (Väline siseseadme andur): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" ▶ 106).
Välise ruumi anduri nihe ▪ #: [1.33]	0° C (Välise siseruumi anduri nihe): nihe, mida saab rakendada toatemperatuurile, mõõdetuna valikulise anduri andur. Vahemik -5° C ~ 5° C, sammuvahemik 0,5° C

Väliskeskkonna temperatuur

- Väliskeskkonna temperatuuri mõõdetakse välisseadmes. Seega tuleb välisseade paigaldada asukohta, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - See on maja põhjaküljel või küljel, kus asub kõige rohkem soojuskiirgureid
 - See EI ole otsese päiksevalguse käes
- Kui see EI OLE võimalik, siis soovitage ühendada kaugjuhitava välisanduri (lisaseade EKRSCA1).
- Seadistamine: vaadake paigaldusjuhiseid kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhendist ja lisaseadmete lisabrošüürist.
- Konfiguratsioon:

Säte	Väärtus
Väline välissensor: ▪ #: [13] Välja seadistuskood: sõltub valitud klemm ("18 Väljasätete tabel" ▶ 243) lisateavet vt).	1 (Väline välisseadme andur): See on Field IO ühendus, kus saate valida, millist klemm ja tihvte soovite kasutada (vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" ▶ 106).
Välise ümbritseva anduri nihe ▪ #: [5.22] Välja seadistuskood: 175	0° C (Väliskeskkonna anduri kõrvalekalle): nihe, mida saab rakendada välistemperatuurile, mõõdetuna valikulise anduri andur. Vahemik -5° C ~ 5° C, sammuvahemik 0,5° C

- Kui soovitud väljuva vee temperatuur on oleb ilmast, siis on oluline, et välistemperatuuri mõõtmine toimub pidevalt. See on veel üks põhjus valikulise väliskeskkonna temperatuurianduri paigaldamiseks.



TEAVITUSTÖÖ

Välise väliskeskkonna anduri andmeid (kas keskmist väärtust või hetkeväärtust) kasutatakse ilmast olenevate kontrollkõverate ja automaatse kütmise/jahutamise ümberlülituse loogika jaoks. Välisseadme kaitsmiseks on välisseadme siseandur alati kasutuses.

7 Seadme paigaldamine

Selles peatükis

7.1	Paigalduskoha ettevalmistamine	70
7.1.1	Nõuded välisseadme paigalduskohale.....	70
7.1.2	Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades	72
7.1.3	Nõuded siseseadme paigalduskohale.....	73
7.2	Seadmete avamine ja sulgemine.....	74
7.2.1	Teave seadmete avamise kohta	74
7.2.2	Välisseadme avamiseks.....	75
7.2.3	Transpordipoldi (+ seibi) eemaldamine.....	75
7.2.4	Välisseadme sulgemine.....	75
7.2.5	Siseseadme avamiseks	76
7.2.6	Siseseadme sulgemiseks	79
7.3	Välisseadme monteerimine.....	79
7.3.1	Teave välisseadme monteerimise kohta	79
7.3.2	Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel	80
7.3.3	Paigaldusstruktuur	80
7.3.4	Välisseadme paigaldamine.....	81
7.3.5	Äravoolu tagamiseks	82
7.4	Siseseadme monteerimine	83
7.4.1	Teave siseseadme monteerimise kohta	83
7.4.2	Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel	84
7.4.3	Siseseadme paigaldamiseks	84
7.4.4	Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga	84

7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine



HOIATUS

Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole süüteallikaid (ei pidevalt töötavaid süütaallikaid ega lühiajalisi süüteallikaid) (näiteks lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade).



HOIATUS

Seade tuleb paigaldada kohta, kus ei ole süüteallikaid (ei pidevalt töötavaid süütaallikaid ega lühiajalisi süüteallikaid) (näiteks lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade).

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja välja liigutamiseks.

ÄRGE paigaldage seadet kohta, mida kasutatakse sageli töötamiseks. Ehitustööde korral (nt lihvimine), mille käigus tekib palju tolmu, TULEB seade katta.



HOIATUS

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine vastab tootja Daikin juhiste ja rakenduvatele õigusaktidele (näiteks kasutuskohas kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja neid toiminguid teevad AINULT pädevad töötajad.

7.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [► 10].

Järgige vahekauguse juhiseid. Vt "16.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade" [► 221].

Välisseade on mõeldud paigaldamiseks ainult välja ja keskkonda, mille temperatuur on järgmine:

Jahutusrežiim	10~43°C
Kütterežiim	-28~25°C
Sooja tarbevee tootmine	Kuni 40°C

Järgige kindlasti järgmisi juhiseid:

- Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi.
- ÄRGE paigaldage seadet kohta, mida kasutatakse sageli töötamiseks.
- ÄRGE paigaldage seadet tee või parkla lähedal asuvasse kohtadesse, kus liiklus võib seda kahjustada.
- ÄRGE paigaldage seadet keldrisse.
- ÄRGE paigaldage seadet helitundlikesse kohtadesse (nt magamistoa lähedus), kus töötamisel tekkiv müra võib kujuneda probleemiks. **Märkus:** Kui müra mõõdetakse tegelikes paigaldustingimustes, võib mõõdetud väärtus keskkonnahelide ja heli peegeldumise tõttu olla kõrgem kui andmete raamatu jaotises "Helispekter" nimetatud helirõhutase.
- ÄRGE paigaldage seadet kohtadesse, kus atmosfääris võib esineda mineraalõli udu, pihustit või auru. Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada veeleket.

Seadet EI ole soovitatav paigaldada järgmistesse asukohtadesse, sest see võib lühendada seadme tööaega:

- kui voolupinge kõigub palju;
- sõidukites või laevades;
- kui keskkonnas on happelised või aluselised aurud.


Välisseadme sisse- ja väljalaskeava õhu vastu puhuvad tuuled põhjustavad lühis (väljalaskeõhu imemine). Sellel võivad olla järgmised tagajärjed:

- operatiivsuutlikkuse langus;
- täiendav varuküttekeha tarbimine ja kasutamine on võimalik;
- suurenenud külma moodustumise sagedus välissoojusvahetis;
- välissoojusvaheti ebapiisav sulatamine;
- Ventilaatori purunemine (kui tugev tuul puhub pidevalt ventilaatorisse, võib see hakata väga kiiresti pöörlema ja puruneda).

Välisseadme paigaldamisel tuule eest kaitsmata kohta (nt katusele) paigaldage välisseade nii, et õhk sisse- ja väljalaskeava oleks peamise tuule suunaga risti. Vajadusel pakkuge kohapeal tuulekaitsemeetmed, nt seinad, vahendusplaadid jne.

Tingimused: Oluline on järgida minimaalse paigaldusvahekauguse juhiste piiranguid. Vt "16.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade" [► 221].


Allpool on toodud 2 võimalikku näidet kohapealsetest tuulekaitsemeetmetest.

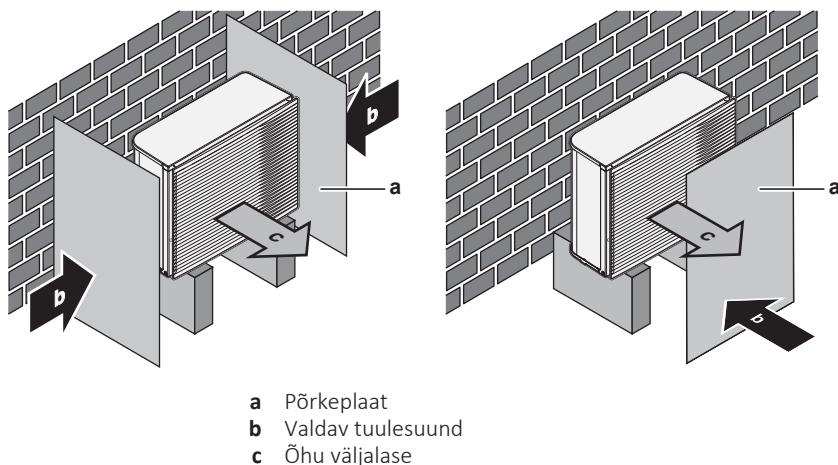

Mereäärne paigaldus. Kontrollige, et välisseade POLE meretuultele vahetult avatud. Sellega välditakse õhu suurest soolasisaldusest tingitud roostet, mis võib lühendada seadme tööiga.


Paigaldage välisseade meretuultele varjatud kohta.

Näide: Paigaldamine maja taha.

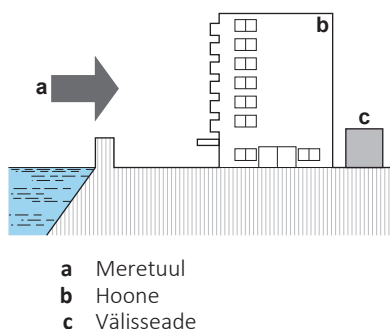


Kui välisseade on meretuultele avatud kohas, siis paigaldage tuuletõke.

- Tuuletõkke kõrgus peab välisseadmest olema vähemalt 1,5 korda kõrgem
- Tuuletõkke paigaldamisel võtke arvesse teenindamiseks vajalikku ruumi.

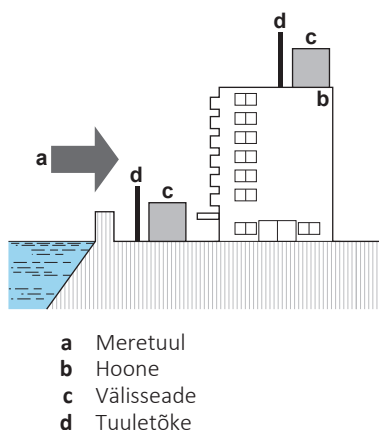

7.1.2 Lisanõuded välisseadme paigalduskohale külma kliimaga asukohtades

Välisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi KUNAGI kattuda lumega.

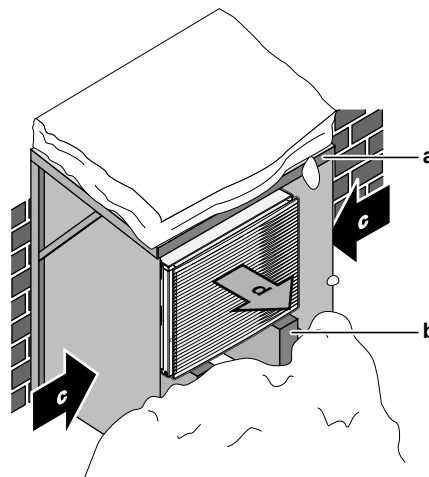

- a Lumetõke või -varje
- b Alus
- c Valdav tuulesuund
- d Õhu väljund

Igal juhul peab seadme alla jääma vähemalt 150 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal. Vaadake lisateavet jaotisest "7.3 Välisseadme monteerimine" [► 79].

Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks koht, kus lumi ei mõjutaks seadet. Kui võimalik on külglumesadu, veenduge, et lumi ei mõjutaks soojusvaheti mähist. Vajaduse korral ehitage lumekate või varjualune ja paigaldage alus.

7.1.3 Nõuded siseseadme paigalduskohale



TEAVITUSTÖÖ



Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [► 10].

- Siseseade on mõeldud paigaldamiseks ainult siseruumi ja keskkonda, mille temperatuur on järgmine:
 - Ruumi kütmine: 5~30°C
 - Ruumi jahutamine: 5~35°C
 - Sooja tarbevee tootmine: 5~35°C.
- Jälgige järgmiseid paigaldusjuhiseid:



ETTEVAATUST

Paigaldage siseseade minimaalselt 1 m kaugusele muudest kütteallikatest (>80°C) (nt elektrilised kütteseadmed, õlikütteseadmed, korsten) ja kergsüttivatest materjalidest. Vastasel juhul võib seade kahjustuda või äärmisel juhul süttida.

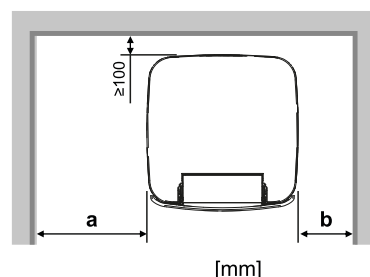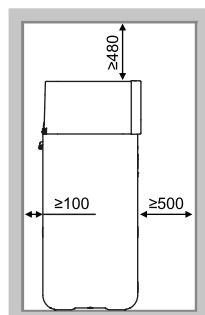

3D152187

a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui näidatud vahekaugust ei hoita, võib see mõjutada hooldatavust.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui paigaldusruum on piiratud, tehke enne seadme lõplikku kohta paigaldamist järgmised tööd: "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [▶ 84].

- Vundament peab olema seadme raskuse kandmiseks piisavalt tugev. Arvestage veega täidetud hoiupaagi kaalu.

Veenduge, et veelekk korral ei saaks vesi põhjustada kahjustusi paigalduskohale ega ümbruskonnale.

- Vundament peab olema rõhtne ja sile.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:

- Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru. Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada veeleket.
- Müra suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lähedal), et töötava seadme tekitatud müra ei oleks häiriv.
- Suure niiskusega kohad (max suhteline õhuniiskus 85%), nt vannituba.
- Kohad, kus võib tekkida härmatis. Keskkonnatemperatuur siseseadme ümber peab olema >5°C.
- Kohtades, kus seade puutub pikka aega kokku otsese päikesevalgusega. Liigne UV-kiirgus võib kahjustada seadet.
- Jälgige mõõtude juhiseid:

Maksimaalne kõrguse erinevus siseseadme ja välisseadme vahel	10 m
Maksimaalne veetorude kogupikkus siseseadme ja välisseadme vahel, kui...	
kohapealne torustik on 1 1/4"	20 m ^(a) (ühekordselt)
kohapealne torustik on 1 1/2" + V3 välisseadme mudel (1N~)	30 m ^(a) (ühekordselt)
kohapealne torustik on 1 1/2" + W1 välisseadme mudel (3N~)	50 m ^(a) (ühekordselt)

^(a) Veetorude täpset pikkust saab määrata tööriistaga Hydronic Piping Calculation. Tööriist Hydronic Piping Calculation on Heating Solutions Navigatori osa, millele pääseb juurde aadressil <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Kui teil ei ole Heating Solutions Navigatori lahendusele juurdepääsu, võtke ühendust edasimüüjaga.

7.2 Seadmete avamine ja sulgemine

7.2.1 Teave seadmete avamise kohta

Teatud juhtudel peate seadme avama. **Näide:**


- Elektri juhtmete ühendamisel

- Seadme hooldamisel või teenindamisel

**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT**


ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on eemaldatud.

7.2.2 Välisseadme avamiseks

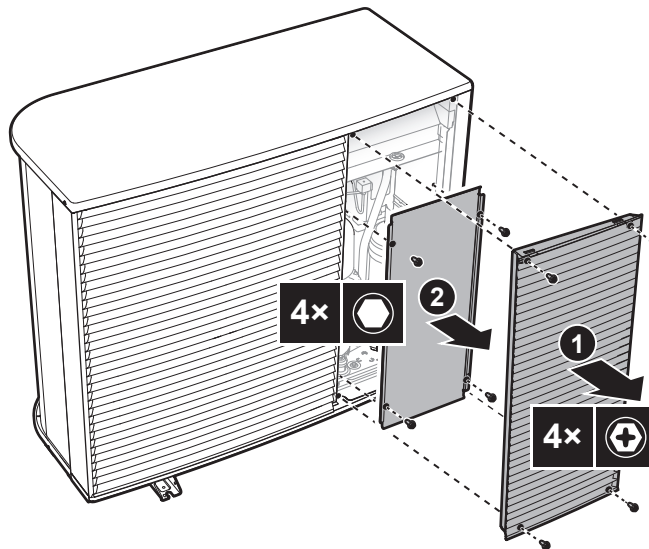**OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT****OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**

7.2.3 Transpordipoldi (+ seibi) eemaldamine


Transpordipolt (+ seib) kaitseb seadet transpordi ajal. Paigaldamise ajal tuleb see eemaldada (ja kasutuselt kõrvaldada).

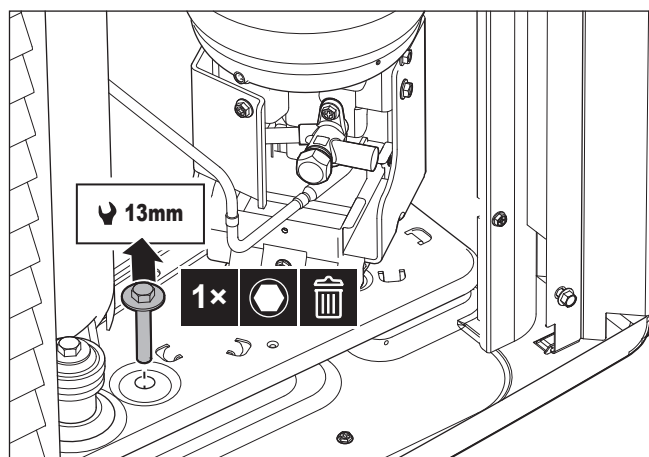


7.2.4 Välisseadme sulgemine

**MÄRKUS**

Välisseadme kate sulgemisel veenduge, et pingutusmoment EI oleks suurem kui 4,1 N•m.

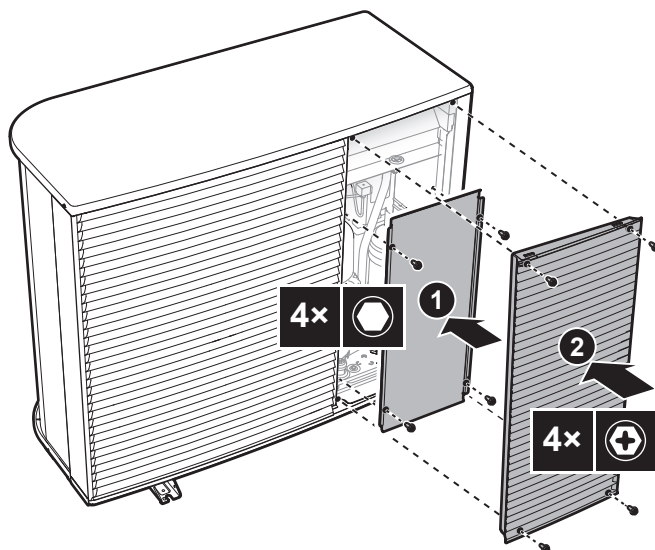


7.2.5 Siseseadme avamiseks

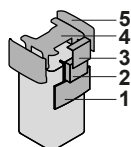


Langetage kasutajaliidese paneel

- 1 Avage hinged kasutajaliidese paneeli ülaosas.

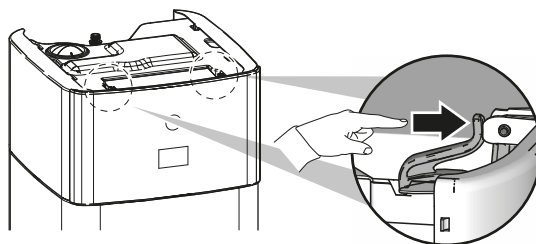

- 2 Langetage kasutajaliidese paneel mõlema käega allapoole.

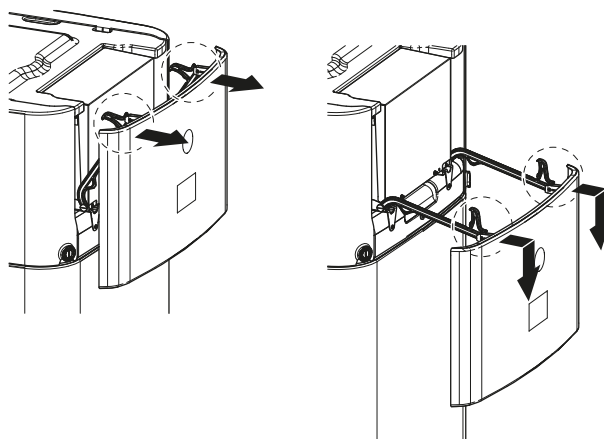


Avage lülituskarbi kaas

- 1 Keerake kruvid lahti ja avage lülituskarbi kaas.



MÄRKUS

ÄRGE kahjustage ega eemaldage lülituskarbi vahthhendit.

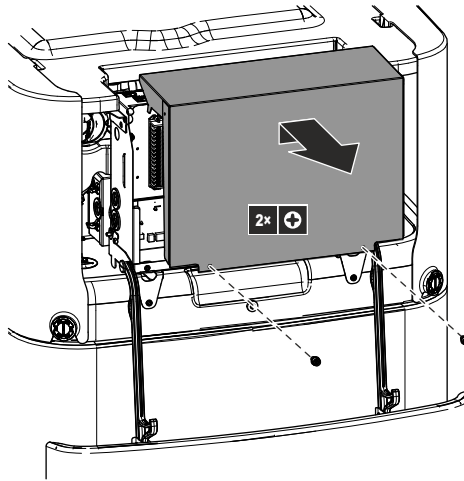


Lülituskarbi langetamiseks ja lülituskarbi kaane avamiseks


Paigaldamisel vajate juurdepääsu siseseadme sisse. Eest paremaks juurde pääsemiseks langetage seadme lülituskarpi järgmiselt:

Eeltingimus: Kasutajaliidese paneel on langetatud.

- 1 Vabastage lülituskarbi kruvid.
- 2 Tõstke lülituskarp üles.

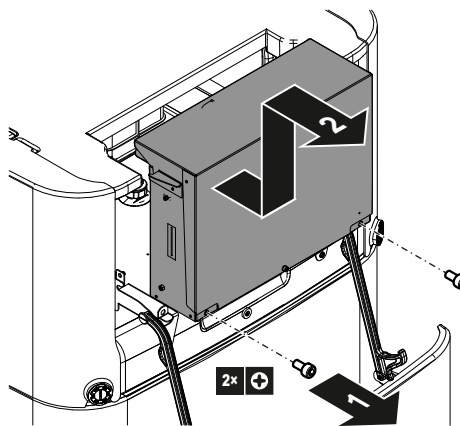

- 3 Paigutage lülituskarp madalamale.
- 4 Keerake kruvid lahti ja avage lülituskarbi kaas.

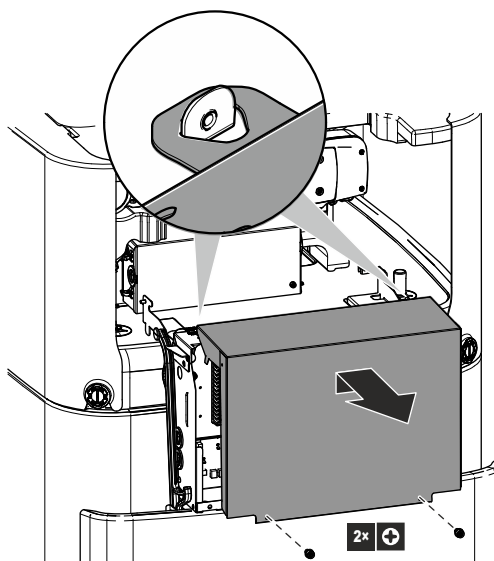


Eemaldage pealmine kate

Paigaldamisel vajate juurdepääsu siseseadme sisse. Pealt paremaks juurde pääsemiseks eemaldage seadme pealmine kate. See on vajalik järgmistel juhtudel:


- DB-komplekti paigaldus
- Paisupaagi paigaldus
- Küttesüsteemi täitmine

Eeltingimus: Kasutajaliidese paneel on langetatud.


- 1 Avage külgpaneelide lukustavad osad kruvikeerajaga.

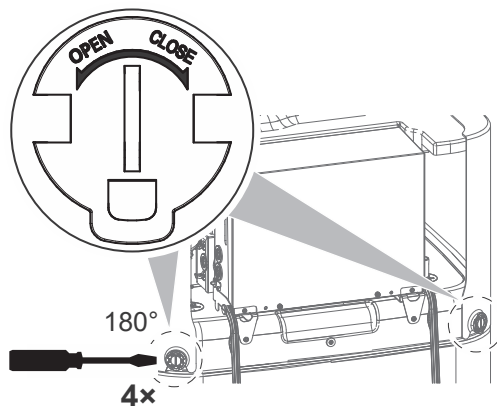


- 2 Tõstke külgpaneelid üles.

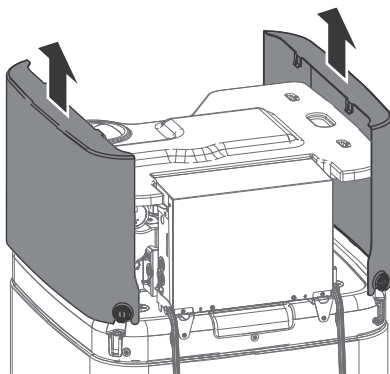

- 3 Eemaldage pealmine kate

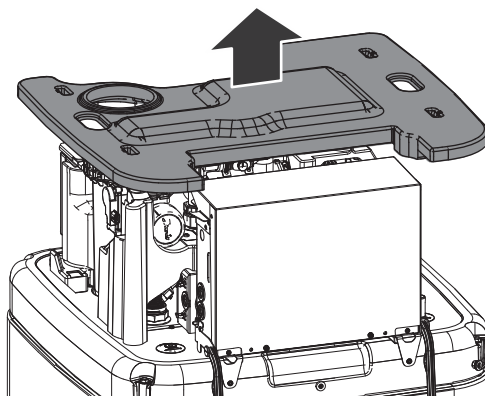

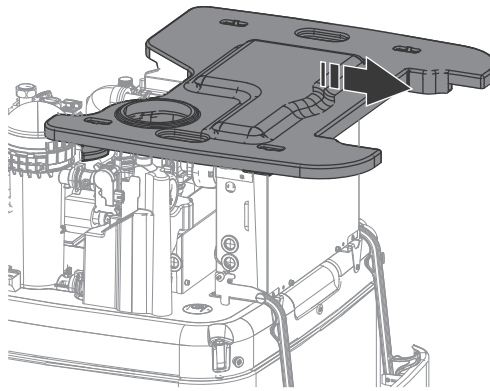

7.2.6 Siseseadme sulgemiseks

- 1 Paigutage pealmine kate seadme peale.
- 2 Riputage külgpaneelid pealmise kate külge.
- 3 Veenduge, et külgpaneelide haagid libisevad õigesti pealmise plaadi sisselõigatud avadesse.
- 4 Veenduge, et külgpaneelide lukustusosad libisevad paagi pistikutesse.
- 5 Sulgege külgpaneelide lukustusosad.
- 6 Sulgege lülituskarbi kaas.
- 7 Pange lülituskarp tagasi oma kohale.
- 8 Sulgege kasutajaliidese paneel.




MÄRKUS

Siseseadme sulgemisel veenduge, et pingutusmoment EI oleks suurem kui 2,9 Nm.



MÄRKUS

Sulgege vähemalt üks lukustusosa igal külgpaneelil. Kui te ei ulatu siseseadme tagumise külje lukustusosadeni, piisab ka ainult eesmistest lukustusosadest sulgemisest.

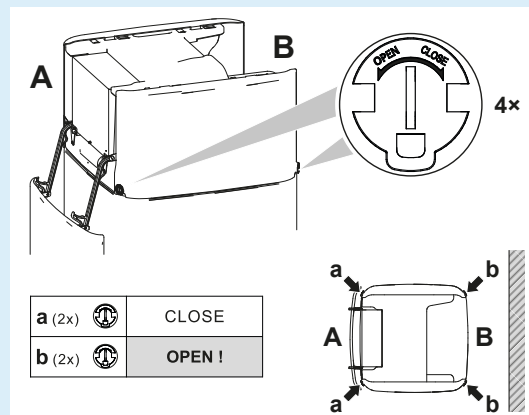

7.3 Välisseadme monteerimine

7.3.1 Teave välisseadme monteerimise kohta

Kui

Peate paigaldama välisseadme ja siseseadme enne veetorude ühendamist.

Tüüpiline töövoog

Välisseadme paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest toimingutest.

- 1 Aluse ettevalmistamine.
- 2 Välisseadme paigaldamine.
- 3 Äravoolu loomine.
- 4 Seadme kaitsmine lume ja tuule vastu lumekaitse ja kaitseekraanidega. Vaadake teavet jaotisest "[7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine](#)" [▶ 70].

7.3.2 Ettevaatusabinõud välisseadme monteerimisel



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "[2 Üldised ettevaatusabinõud](#)" [▶ 10]
- "[7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine](#)" [▶ 70]

7.3.3 Paigaldusstruktuur


Veenduge, et paigalduskoha pind on piisavalt kindel ja tasane, nii et seade ei põhjusta tööajal vibratsiooni või müra.

Fikseerige seade kindlalt vundamendiskeemi järgi vundamendipoltidega.




MÄRKUS

Rõhtsus. Veenduge, et seade on kõikides suundades rõhtne. Soovitus:

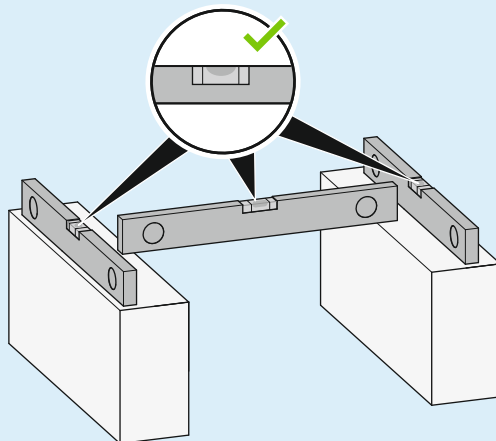


Kasutage 4 komplekti M12 ankrupolte, mutreid ja seibe. Jätke seadme alla jääma vähemalt 150 mm vaba ruumi. Lisaks veenduge, et seade asetseks eeldatavast maksimaalsest lumetasemest vähemalt 100 mm kõrgemal.

Ankurpunktid + äravooluava

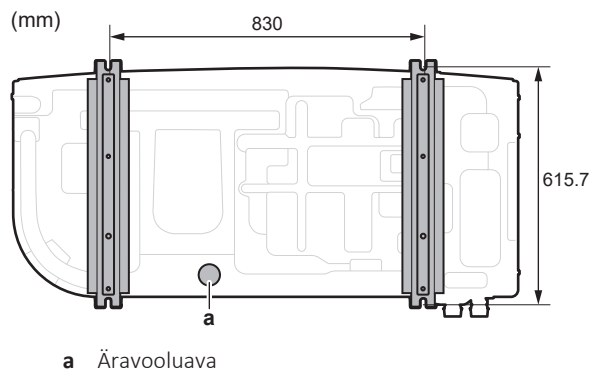

Alus

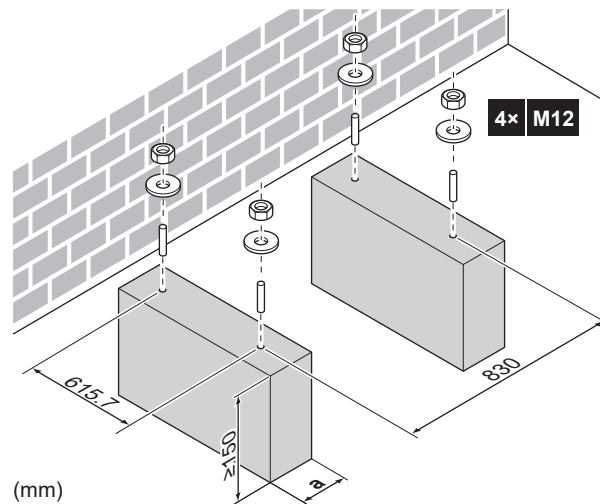

a Jälgige, et te ei kataks kinni seadme põhjaplaadil asuvat äravooluava.


7.3.4 Välisseadme paigaldamine

**ETTEVAATUST**

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

**MÄRKUS**



ÄRGE tõmmake seadet küljelt troppide järgi.

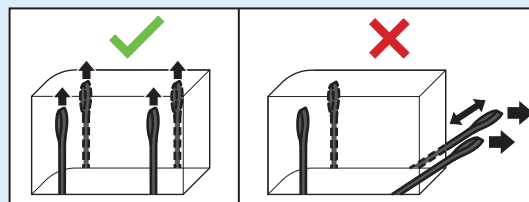


1 Kandke seadet selle troppidega ja pange see paigalduskonstruktsiooni.




EPSC06~10A▲V3▼	±175 kg
EPSC08~10A▲W1▼	±180 kg
EPSC12~14	±190 kg

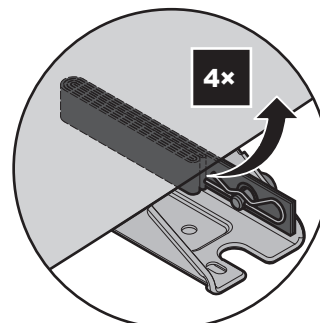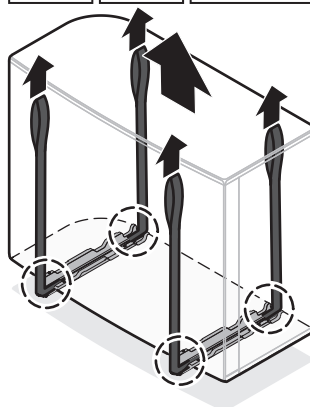

2 Kinnitage seade paigalduskonstruktsiooni.

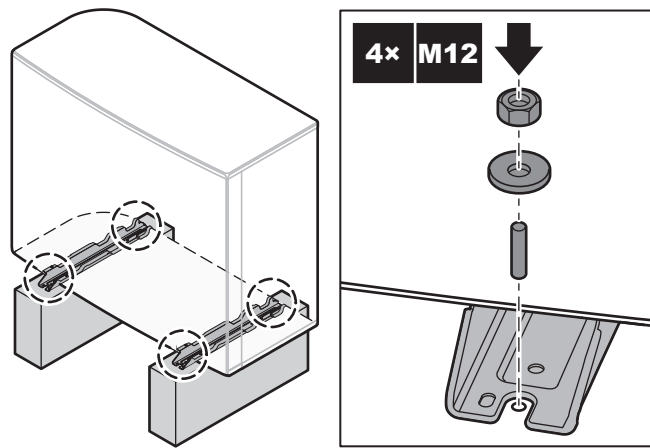

3 Eemaldage tropid (+ klambrid + tihvtid) ja kõrvaldage need kasutusest.

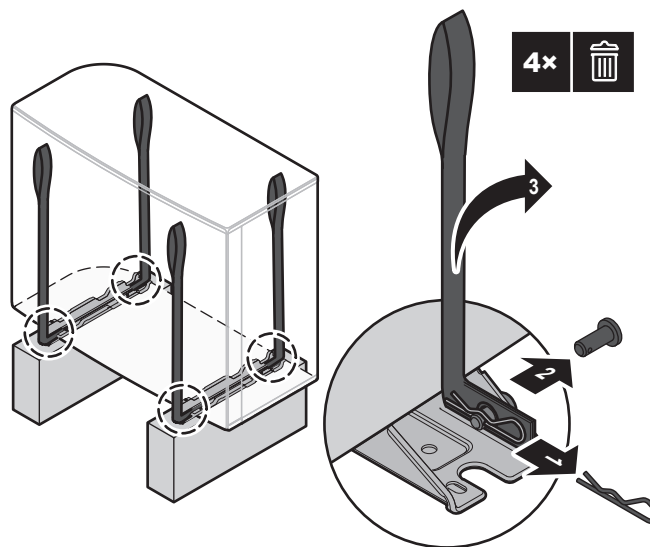

7.3.5 Äravoolu tagamiseks

- Tagage kondenseeruva vee takistusteta äravool.
- Paigaldage seade alusele nii, et kondensaadil oleks võimalik nii ära voolata, et vältida jää kogunemist.
- Ehitage ümber seadme vundamendi drenaažitorustik.
- Vältige drenivee sattumist käiguradadele, et neid MITTE libedaks muuta, kui väljas on miinustemperatuur.
- Raamile paigaldamisel tuleb seadma alla 150 mm kaugusele kinnitada veekindel plaat, et vältida drenivee tilkumist (vaadake järgmist joonist).




**MÄRKUS**

Kui seade paigaldatakse külmas kliimas, võtke tarvitusele sobivad meetmed tagamaks, et kondensaat EI külmu. Me soovitame teha järgmist:

- Isoleerige äravooluvoolik.
- Paigaldage äravoolutoru soojendus (kohapeal hangitav). Äravoolutoru soojenduse ühendamiseks vaadake "9.2.2 Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks" [111].

Kasutage äravoolu jaoks tühjendusava korki (rõngastihendiga) ja voolikut.

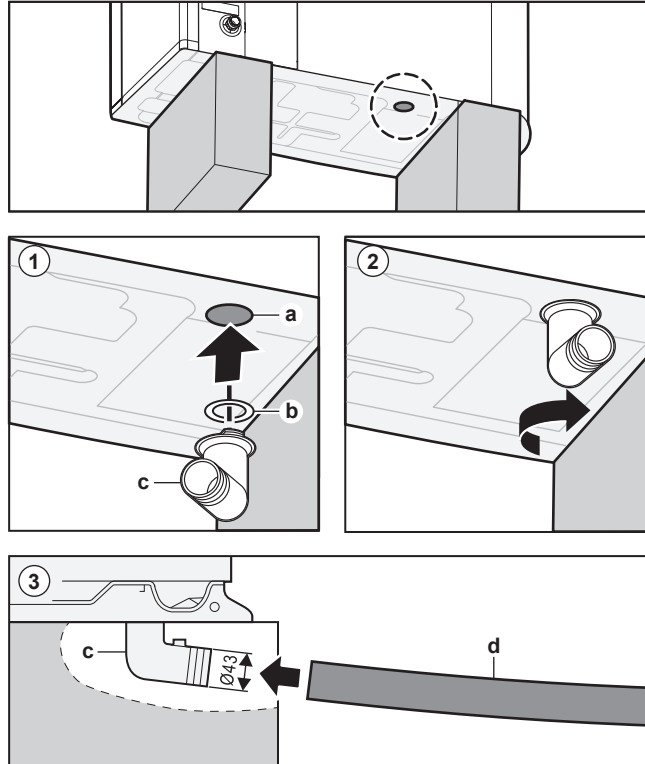

- a Äravooluava
- b Rõngastihend (tarnitakse lisatarvikuna)
- c Tühjendusava kork (tarnitakse lisatarvikuna)
- d Voolik (kohapeal hangitav)

**MÄRKUS**

Rõngastihend. Lekete vältimiseks jälgige, et rõngastihend paigaldatakse õigesti.

7.4 Siseseadme monteerimine

7.4.1 Teave siseseadme monteerimise kohta

Kui

Peate paigaldama välisseadme ja siseseadme enne veetorude ühendamist.

Tüüpiline töövoog

Siseseadme monteerimine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Siseseadme paigaldamine.

7.4.2 Ettevaatusabinõud siseseadme monteerimisel



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "7.1 Paigalduskoha ettevalmistamine" [▶ 70]

7.4.3 Siseseadme paigaldamiseks

- 1 Tõstke siseseade aluselt ja paigutage see põrandale. Vaadake ka "4.2.3 Siseseadme käsitsemiseks" [▶ 28].
- 2 Ühendage tühjendusvoolik äravooluga. Vt "7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga" [▶ 84].
- 3 Libistage siseseade oma kohale.




MÄRKUS

Rõhtsus. Veenduge, et seade paigaldatakse rõhtsalt.

7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga


Vee hoiupaagist ülevoolanud vesi ja äravoolualusele kogutud vesi tuleb ära juhtida. Äravooluvoolik tuleb ühendada sobiva äravooluga vastavalt kehtivatele seadustele.

- 1 Avage kruvikork.

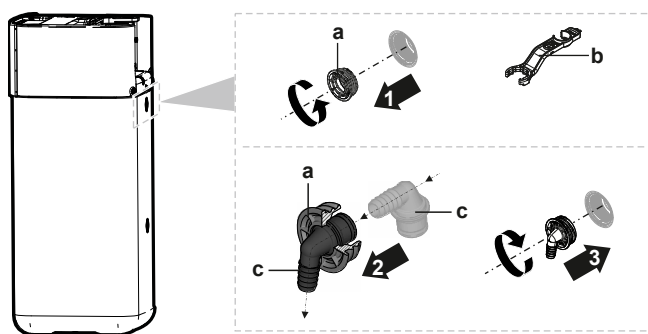


- a Kruvikorgid
- b Monteerimisvõti
- c Ülevooluvee konnektor

- 2 Ühendage ülevooluvee konnektor kruvikorki.
- 3 Kinnitage ülevooluvee konnektor.
- 4 Ühendage ülevooluvee konnektorile äravooluvoolik.
- 5 Ühendage äravooluvoolik äravooluga. Veenduge, et vesi saaks läbi äravooluvooliku voolata. Veenduge, et veetase ei ulatuks üle ülevoolu.
- 6 Ühendage äravoolualuse voolik äravoolualuse konnektoriga ja ühendage sobiva äravooluga.
- 7 Ühendage äravooluvoolik kaitseklapi ühendusega ja ühendage sobiva äravooluga vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Tagage, et aur või vesi, mis tilgub, juhitakse ära külmumise eest kaitstuna, ohutult ja jälgitaval viisil.

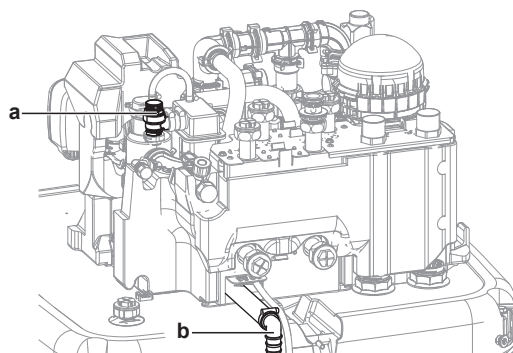

- a** Kaitseklapp
- b** Kaitseklapi ühendus

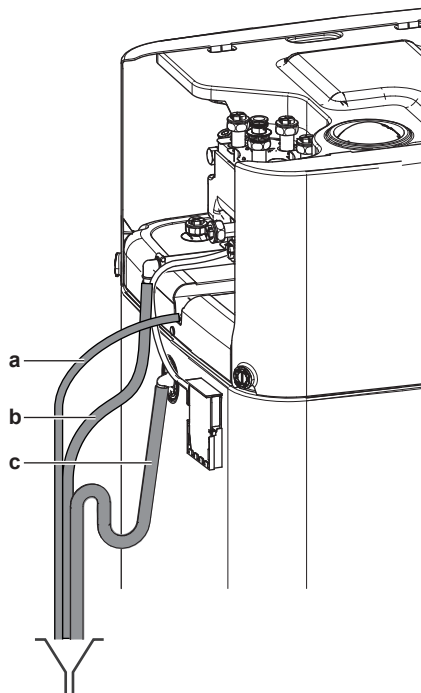

- a** Äravoolualuse voolik (tarnitakse lisaseadmena)
- b** Äravooluvooliku kaitseklapp (kohapeal hangitav)
- c** Äravooluvoolik (kohapeal hangitav)

8 Torude paigaldamine

Selles peatükis

8.1	Veetorude ettevalmistamine	86
8.1.1	Veeringluse nõuded	86
8.1.2	Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks	89
8.2	Veetorude ühendamine	90
8.2.1	Teave veetorude ühendamise kohta	90
8.2.2	Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel	91
8.2.3	Veetorude ühendamiseks	91
8.2.4	Täiendava torustiku ühendamiseks	94
8.2.5	Paisupaagi ühendamiseks	95
8.2.6	Küttesüsteemi täitmiseks	96
8.2.7	Veeringluse kaitsmiseks külmumise eest	97
8.2.8	Hoiupaagi sees oleva soojusvaheti täitmine	99
8.2.9	Hoiupaagi täitmine	100
8.2.10	Veetorude isoleerimiseks	100

8.1 Veetorude ettevalmistamine

8.1.1 Veeringluse nõuded



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [► 10].



MÄRKUS

Plasttorude korral veenduge, et need on õhutihedad vastavalt standardile DIN 4726. Hapniku sattumine torudesse võib põhjustada liigset korrosiooni.

- **Torude ühendamine – õigusaktid.** Kõik toruühendused peavad vastama kehtivatele õigusaktidele ja peatüki "Paigaldamine" juhiste ning arvestama vee sissevõtu ja väljalaskega.
- **Torude ühendamine – jõu kasutamine.** ÄRGE kasutage torude ühendamisel liigset jõudu. Torude deformeerumine võib põhjustada seadme talitlushäireid.
- **Torude ühendamine – tööriistad.** Kasutage ainult selliseid tööriistu, mis sobivad messingu käsitlemiseks, sest tegemist on pehme materjaliga. MUIDU kahjustate torusid.
- **Torude ühendamine – õhk, niiskus, tolmu.** Õhu, niiskuse või tolmu ringlusesse sattumine võib põhjustada probleeme. Selle vältimiseks toimige järgmiselt:
 - Kasutage AINULT puhtaid torusid.
 - Kraate eemaldades hoidke toru ots alla suunatuna.
 - Tolmu ja/või osakeste torusse sattumise vältimiseks katke toruots, kui sisestate seda läbi seina.
 - Kasutage ühenduste tihendamisel sobivat keermete hermeetikut.
 - Kui kasutate mittemessingist metalltorusid, veenduge, et isoleeriksite mõlemad materjalid teineteisest, et takistada galvaanilist korrosiooni.
 - Kuna messing on pehme metall, kasutage veeahela ühendamiseks sobivaid tööriistu. Valed tööriistad kahjustavad torusid.
- **Isoleerimine.** Isoleerige kuni soojusvaheti aluseni.
- **Külmumine.** Kaitske külmumise eest.

- **Suletud ringlus.** Kasutage siseseadet AINULT suletud veesüsteemi korral. Süsteemi kasutamine avatud veesüsteemis põhjustab liigset roostetamist.
- **Torude pikkus.** Soovitav on vältida pikki toruühendusi hoiupaagi ja sooja vee lõpp-punkti (dušši, vanni, ...) vahel ja vältida umbotsi.
- **Torude diameeter.** Valige veetoru diameeter vastavalt nõutavale veevoolule ja saadavale välisele pumba staatilisele rõhule. Vaadake jaotisest "[16 Tehnilised andmed](#)" [▶ 220] teavet siseseadme välise staatilise rõhu kõvera kohta.
- **Veevool.** Minimaalne siseseadme töötamiseks nõutav veevool on näidatud järgnevas tabelis. Kõikidel juhtudel peab see vool olema tagatud. Kui voolukiirus on väiksem, lakkab siseseade töötamast ja kuvab vea 7H.


Kui režiimiks on...	Siis on minimaalne voolukiirus...
Jahutus/kütte käivitamine/sulatamis/ varukütte töö	Nõutud: ▪ EPSX(B)10: 22 l/min ▪ EPSX(B)14: 24 l/min

- **Kohapeal hangitavad komponendid – vesi.** Kasutage ainult materjale, mis ühilduvad süsteemis kasutatava veega ja siseseadmes kasutatavate materjalidega.
- **Väljakomponendid – veesurve ja temperatuur.** Kontrollige, et kõik väljatorude komponendid taluvad veesurvet ja veetemperatuuri.
- **Veesurve – soe tarbevesi.** Maksimaalne veesurve on 10 baari (=1,0 MPa) ja see peab vastama kehtivatele seadustele. Rakendage veeahelas asjakohaseid kaitsevahendeid tagamaks, et maksimaalset veesurvet EI ületata (vt "[8.2.3 Veetorude ühendamiseks](#)" [▶ 91]). Töötamise minimaalne veesurve on 1 baari (=0,1 MPa).
- **Veesurve – Ruumi kütte-/jahutusahel.** Maksimaalne veesurve on 3 baari (=0,3 MPa). Rakendage veeringluses asjakohaseid kaitsevahendeid tagamaks, et maksimaalset veesurvet EI ületata. Töötamise minimaalne veesurve on 1 baari (=0,1 MPa).
- **Veesurve – hoiupaak.** Hoiupaagis olev vesi ei ole surve all. Seetõttu tuleb igal aastal läbi viia visuaalne kontroll hoiupaagi taseme indikaatori kaudu, vt "[13.2.3 Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade](#)" [▶ 179].
- **Veetemperatuur.** Kõik paigaldatud torud ja torude lisatarvikud (klapid, ühendused, ...) PEAVAD taluma järgmisi temperatuure:



TEAVITUSTÖÖ

Järgnevalt esitatud joonis on näitlik ja EI PRUUGI täielikult vastata teie süsteemi ülesehitusele.

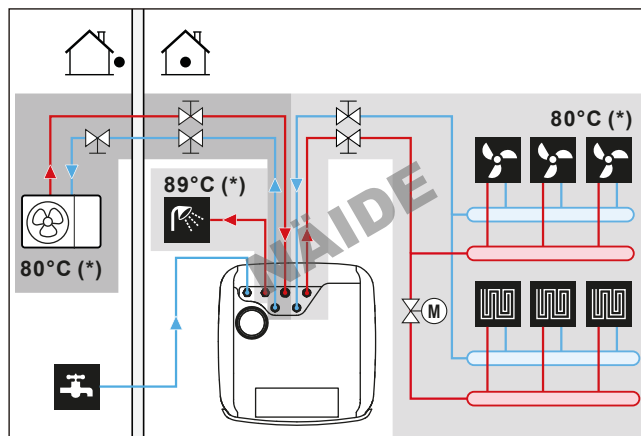

(*) Maksimaalne torude ja lisatarvikute temperatuur




TEAVITUSTÖÖ

Maksimaalne väljuva vee temperatuur määratakse sätte [3.12] **Ülekuumenemise sättepunkt** alusel. See piir määrab **süsteemis** maksimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest vähendatakse ka maksimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 5°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

Maksimaalne väljuva vee temperatuur **põhitsoonis** määratakse seadistuse [1.19] alusel **Veeahela ülekütmine**, ainult juhul, kui [3.13.5] **Kahetsooniline komplekt paigaldatud** on lubatud. See piir määrab **põhitsoonis** maksimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest vähendatakse ka maksimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 5°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

- **Äravool – madalad punktid.** Veeringluse täielikuks tühjendamiseks tuleb tühjenduskraanid paigaldada süsteemi kõikidesse madalatesse punktidesse.
- **Äravool – kaitseklapp.** Ühendage tühjendusvoolik korrektselt äravooluga, et vältida vee tilkumist seadmest. Vt "[7.4.4 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga](#)" [► 84].
- **Õhutusventiilid.** Süsteemi kõikides kõrgetes punktides peavad olema õhutusventiilid, millele on hoolduseks lihtne juurde pääseda.
Kui põllutorustikesse on paigaldatud automaatsed õhupuhastusventiilid, pidage meeles nende õhupuhastusventiilide käsitlemise juhiseid. Lisateavet vaadake jaotisest Veeahela täitmiseks.
 - Välisseadme ja siseseadme vahel (siseseadme siseneva veetoru siseseade)
 - pärast siseseadet (kiirgur poolel)
 Siseseadme sees on tagatud kaks automaatset õhu väljalaset. Kontrollige, et neid õhupuhastusvahendeid ei pingutata liiga palju, nii et oleks võimalik õhu automaatne vabastamine veeahelas.
- **Tsinkkattega osad.** Ärge kasutage KUNAGI veeahelas tsinkkattega osi. Kuna seadme sisemine veeringlus kasutab vasktorusid, siis võib vastasel korral olla tagajärjeks ulatuslik roostetamine.
- **Metalltorud, mis pole valmistatud messingust.** Kui kasutate metalltorusid, mis pole valmistatud messingust, eraldage messingust ja muust materjalist torud nii, et need ei puutu üksteisega kokku. Selle eesmärk on vältida galvaaniline korrosioon.
- **Paisupaak.** Sobiva suurusega paisupaak tuleb paigaldada veeahelasse asjakohaste õigusaktide järgi. Paisupaagi ja siseseadme vahel ei tohi olla blokeerivaid elemente (sulgeklapid või muu sarnane).

- **Ringluse sulgeklapid.** Me soovitame kasutada ringluse sulgeklappe sooja tarbevee soojusvaheti ühendustel. See minimeerib ühendustorudes temperatuurist tingitud ringluse soojuskadu.
- **Hoiupaak – Veekvaliteet.** Minimaalsed nõuded seoses hoiupaagis kasutatava vee kvaliteediga:
 - Vee karedus (kaltsium ja magneesium, arvutatakse kaltsiumkarbonaadina): ≤ 3 mmol/l
 - Juhtivus: ≤ 1500 (ideaalne: ≤ 100) $\mu\text{S/cm}$
 - Kloriidid: ≤ 250 mg/l
 - Sulfaadid: ≤ 250 mg/l
 - pH-väärtus: 6,5~8,5
 Omaduste puhul, mis erinevad minimaalsetest nõuetest, tuleb rakendada sobivaid töötlemismeetmeid.
- **Hoiupaak – Sulgeklapp.** Hoiupaagi mugavaks täitmiseks ja tühjendamiseks soovitame paigaldada sulgeklapi. Vaata valikuline komplekt: täitmise ja tühjendamise komplekt (165215)
- **Termostaatilised seguklapid.** Võimalik, et kehtivad õigusaktid nõuavad termostaatiliste seguklappide paigaldamist.
- **Hügieenimeetmed.** Paigaldis peab vastama kehtivatele õigusaktidele ja võimalik, et järgida tuleb täiendavaid hügieenilisi paigaldusmeetmeid.
- **Retsirkulatsioonipump.** Võimalik, et kehtivad õigusaktid nõuavad soojavee lõpp-punkti ja hoiupaagi valikulise retsirkulatsiooniühenduse vahele retsirkulatsioonipumba paigaldamist. Vt "[6.4.4 Sooja tarbevee pump kohese kuuma vee jaoks](#)" [► 65].

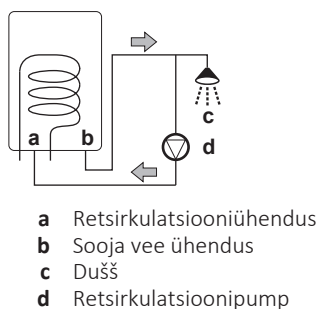

8.1.2 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks

Seadme õige toimimise kontrollimiseks peate tegema järgmised toimingud:

- PEATE kontrollima minimaalset veekogust ja minimaalset voolukiirust.

Minimaalne veekogus

Paigaldamine peab toimuma nii, et seadme ruumi kütteahelas/jahutusahelas oleks alati saadaval minimaalne veemaht (vt allolev tabel), isegi kui ruumi kütteahelas/jahutusahelas klappide (soojuskiirgurid, termostaatilised klapid jne) sulgemise tõttu seadme suunas saadaolev maht väheneb. Välisseadme sisemist veemahtu EI arvestata selle minimaalse veemahu hulka.


Kui...	Siis minimaalne veekogus on...
Jahutamine	EPSX(B)10 puhul: 25 l EPSX(B)14 puhul: 30 l
Kütmis-/sulatusrežiim	EPSX(B)10 puhul: 0 l EPSX(B)14 puhul: 20 l

Paigaldamine peab toimuma nii, et seadme ruumi kütteahelas/jahutusahelas oleks alati saadaval minimaalne veemaht 20 liitrit, isegi kui ruumi kütteahelas/jahutusahelas klappide (soojuskiirgurid, termostaatilised klapid jne) sulgemise tõttu seadme suunas saadaolev maht väheneb. Välisseadme sisemist veemahtu EI arvestata selle minimaalse veemahu hulka.



TEAVITUSTÖÖ

Kriitilistes protsessides või kõrge soojuskoormusega ruumides võib olla siiski vajalik täiendav veekogus.

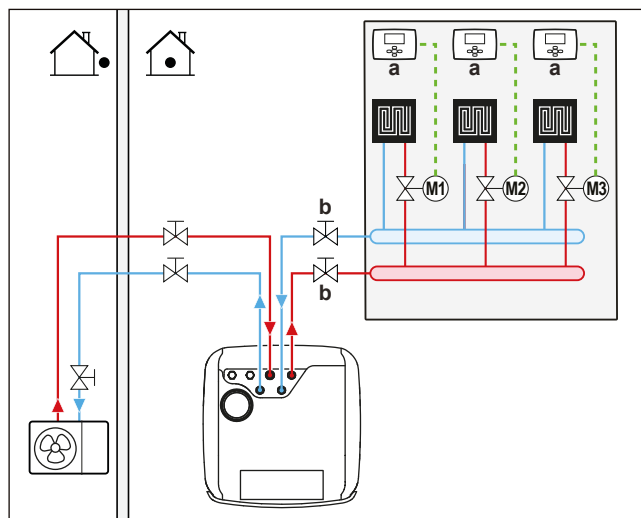

a Üks ruumi termostaat (valikuline)

b Sulgeklapp

M1...3 Üksikud motoriseeritud klapid iga ahela kontrollimiseks (kohapeal hangitav)

Minimaalne voolukiirus

Kontrollige, kas paigaldise minimaalne voolukiirus on kõikides tingimustes tagatud.

Kui režiimiks on...	Siis on minimaalne voolukiirus...
Jahutus/kütte käivitamine/sulatamis/ varukütte töö	Nõutud: - EPSX(B)10: 22 l/min - EPSX(B)14: 24 l/min



MÄRKUS

Kui ringlust igas või ühes kindlates ruumides kütteahelates juhitakse kaugjuhitavate klappidega, on oluline, et minimaalne voolukiirus oleks garanteeritud ka siis, kui kõik klapid on suletud. Kui minimaalset voolukiirust ei saa saavutada, tekib vooluviga 7H.

Soovitavat protseduuri on kirjeldatud "[11.4 Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal](#)" [► 163].

8.2 Veetorude ühendamine

8.2.1 Teave veetorude ühendamise kohta

Enne veetorude ühendamist

Veenduge, et välis- ja siseseade on paigaldatud.

Tüüpiline töövoog

Veetorude ühendamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Veetorude ühendamine välisseadmega.
- 2 Veetorude ühendamine siseseadmega.
- 3 Ringlustorude ühendamine.
- 4 Paigaldage paisupaak spetsiaalsele ühendusele.
- 5 Tühjendusvooliku ühendamine äravooluga.
- 6 Veeringluse täitmine.
- 7 Hoiupaagi sees olevate soojusvaheti mähiste täitmine.
- 8 Hoiupaagi täitmine.
- 9 Veetorude isoleerimine.

8.2.2 Ettevaatusabinõud veetorude ühendamisel

**TEAVITUSTÖÖ**

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10]
- "8.1 Veetorude ettevalmistamine" [▶ 86]

8.2.3 Veetorude ühendamiseks

**MÄRKUS**

ÄRGE kasutage kohapealsete torude ühendamisel liigset jõudu ja veenduge, et torud on õigesti joondatud. Deformeerunud torud võivad põhjustada seadme talitlushäireid.

Välisseade**MÄRKUS**


Integreeritud filtriga ja kontrollklapiga sulgeklapi teave (tarnitakse lisatarvikuna):

- Klapi paigaldamine vee sissevõtule on kohustuslik.
- Arvestage klapi voolusuunda.

**MÄRKUS**

Paigaldage õhu väljalaskeklapid kõikides süsteemi kõrgetes punktides.

- 1 Ühendage rõngastihendid ja sulgeklapp välisseadme tarbevee sisselaskega. Jälgige voolu suunda.

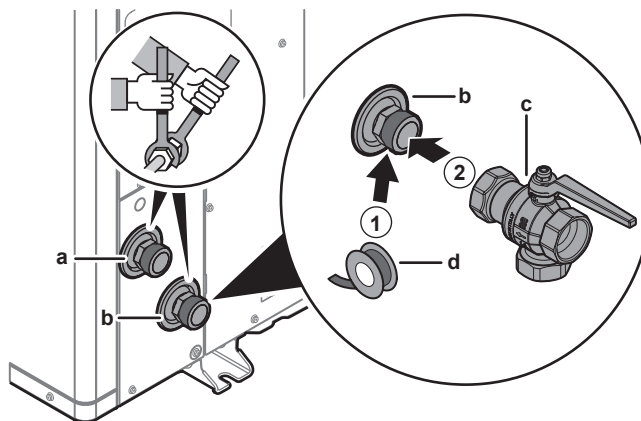

a Vesi VÄLJA (kruviühendus, haaratav, 1 1/4")

- b** Vesi SISSE (kruviühendus, haaratav, 1 1/4")
- c** Integreeritud filtriga ja kontrollklapiga sulgeklapp (tarnitakse lisatarvikuna)
(kruviühendused, haarav 1 1/4" – haarav 1 1/4")
- d** Keermetihendus (kohapeal hangitav)


- 2** Ühendage kohapeal hangitavad torud sulgeklapiga.
- 3** Ühendage kohapeal hangitavad torud välisseadme vee väljalaskega.

Siseseade

Tarnitakse lisavarustusena:


1 tavaolekus suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur) (rõngastihend ja kiirklamber)	Vältida jahutusaine sisenemist siseseadmesse välisseadme jahutusaine lekke korral.
4 sulgeklappi (+ lameiseibid)	Teeninduse ja hoolduse hõlbustamiseks.

- 1** Paigaldage tavaolekus suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur) koos rõngastihendiga ja kiirklambriga. (Ühendage juhtmestik, vt "9.3.4 Tavaliselt suletud sulgeklapi ühendamiseks (sissevõtu lekkesulgur)" [▶ 127]).
- 2** Paigaldage sulgeklapid koos lameiseibidega:

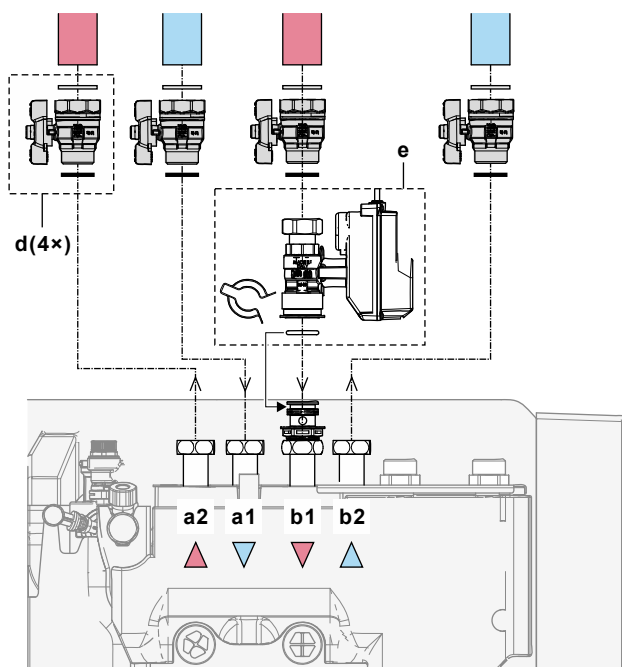


- a1** Ruumi kütte/jahutus – vesi SISSE
- a2** Ruumi kütte/jahutus – vesi VÄLJA
- b1** Vesi SISSE välisseadmest
- b2** Vesi VÄLJA välisseadmesse
- d** Sulgeklapp lameiseibidega
- M4S** Tavaolekus suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur) koos kiirklambriga ja rõngastihendiga

- 3** Paigaldage sooja tarbevee torustik, kasutades STV jaoks spetsiaalseid lameiseibe:

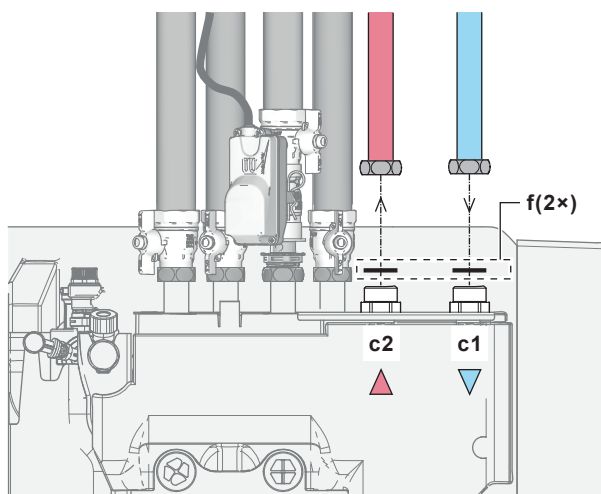


- c1** STV – külm vesi SISSE
c2 STV – kuum vesi VÄLJA
f Lameseibid STV jaoks

4 Paigaldage torustik järgmiselt:

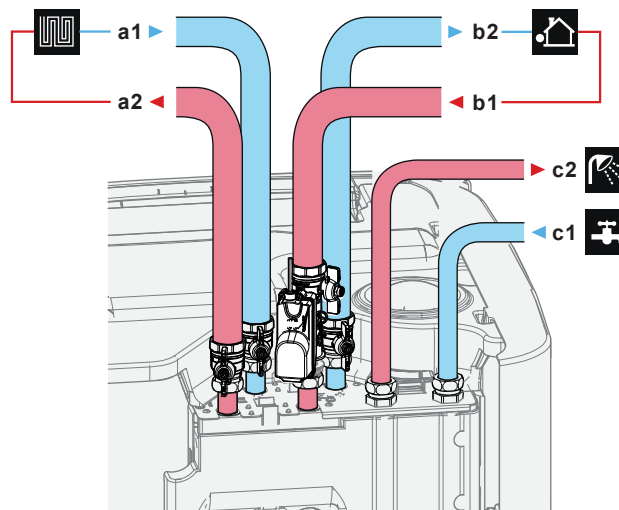

- a1** Ruumi kütte /jahutus – vesi SISSE (haarav, 1 1/4")
a2 Ruumi kütte/jahutus – vesi VÄLJA (haarav, 1 1/4")
b1 Vesi SISSE välisseadmest (haarav, 1 1/4")
b2 Vesi VÄLJA välisseadmesse (haarav, 1 1/4")
c1 STV – külm vesi SISSE (haaratav, 1 ")
c2 STV – kuum vesi VÄLJA (haaratav, 1 ")

5 Paigaldage STV paagi külma tarbevee sisselaskele järgmised komponendid (kohapeal hangitavad):

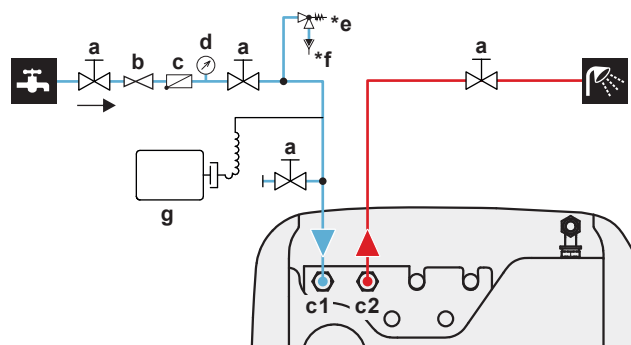

- a** Sulgeklapp (soovitatav)
c1 STV – külm vesi SISSE (haaratav, 1")
c2 STV – kuum vesi VÄLJA (haaratav, 1")
b Rõhualandusventiil (soovitatav)
c Tagasilöögiklapp (soovitatav)

- d** manomeeter (soovitav)
- *e** Kaitseklapp (max 10 bar (=1,0 MPa))(kohustuslik)
- *f** Ülelehter (kohustuslik)
- g** Paisupaak (soovitav)

ÄRGE ületage maksimaalset pingutusmomenti (Keerme suurus 1", 25-30 Nm). Kahjustamise vältimiseks rakendage sobiva tööriistaga vastujõudu.



MÄRKUS

Paigaldage õhu väljalaskeklapid kõikides süsteemi kõrgetes punktides.



MÄRKUS

Vastavalt kehtivatele seadustele tuleb paigaldada külma tarbevee sisselaske ühendusele kaitseklapp (kohapeal hangitav), mille avanemissurve on maksimaalselt 10 baari (=1 MPa).



MÄRKUS

- Hoiupaagi külma tarbevee sisselaske ühendusele tuleb paigaldada äravooluseade ja rõhuvabastusseade.
- Tagasivoolu vältimiseks on soovitatav paigaldada kehtivate õigusaktide järgi hoiupaagi vee sisselaskele tagasilöögiklapp. Veenduge, et kaitseklapi ja hoiupaagi vahel EI oleks ühtegi klappi.
- Soovitame paigaldada külma vee sisselaskele rõhureduktori asjakohaste õigusaktide järgi.
- Soovitame paigaldada külma tarbevee sisselaskele paisupaagi asjakohaste õigusaktide järgi.
- Kaitseklapp on soovitatav paigaldada kõrgemale positsioonile kui hoiupaagi ülaser. Vesi paisub hoiupaagis kuumutamise tulemusel ja ilma kaitseklapita võib veesurve paagi sooja tarbevee soojusvahetis ületada arvutuslikku rõhku. Selle kõrge rõhuga puutuvad kokku ka paagiga ühendatud väljapaigaldised (torud, kraanid jms). Selle vältimiseks tuleb paigaldada kaitseklapp. Ülerõhu vältimine oleneb paigaldatud kaitseklapi toimimisest. Kui see EI tööta korrektselt, võib esineda veeleke. Õige toimivuse tagamiseks tuleb seadet regulaarselt hooldada.




MÄRKUS

Ümbruskonna kahjustamise vältimiseks veelekke korral on soovitatav sulgeda külma tarbevee sissevõtu sulgeklapid eemaloleku ajaks.

8.2.4 Täiendava torustiku ühendamiseks

Drainback-torustiku ühendamiseks

1 Paigaldage torustik järgmiselt:

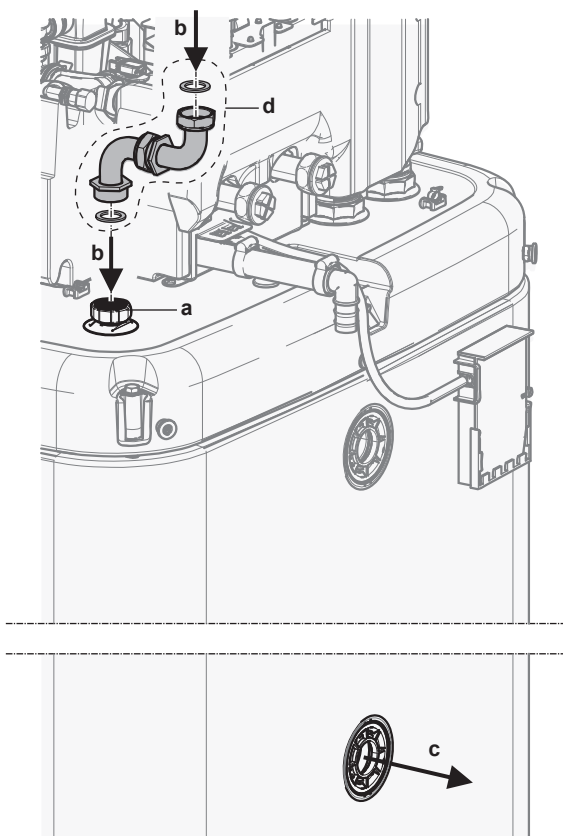


- a Drainback-ühendus
- b Drainback – vesi SISSE
- c Drainback – vesi VÄLJA
- d Drainback-ühenduskomplekt (EKECBCO3A*)

Bivalentse torustiku ühendamiseks

Bivalentse seadme korral, mille soojusvaheti on paagi sees.


2 Paigaldage torustik järgmiselt:

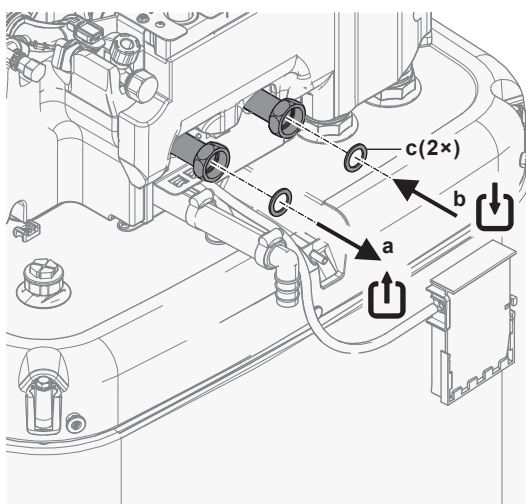

- a Bivalentne – vesi VÄLJA (kruiühendus, 1 ")
- b Bivalentne – vesi SISSE (kruiühendus, 1 ")
- c Lameiseibid STV jaoks (tarnitakse lisavarustusena)

8.2.5 Paisupaagi ühendamiseks

- 1 Ühendage sobiva mõõduga ja eelseadistatud paisupaak küttesüsteemiga. Soojuskiirguri ja kaitseklapi vahel ei tohi olla hüdraulikat blokeerivaid elemente.
- 2 Paigutage paisupaak lihtsalt ligipääsetavasse kohta (hooldamiseks, osade vahetamiseks).

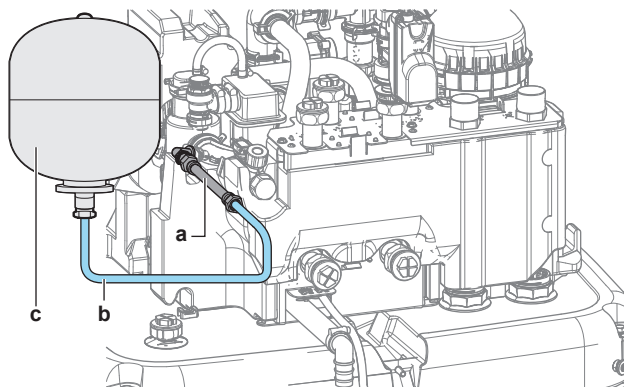

- a Paindlik voolik (tarnitakse lisaseadmena)
- b Voolik (kohapeal hangitav)
- c Paisupaak (kohapeal hangitav)

8.2.6 Küttesüsteemi täitmiseks



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

Täitmisprotseduuri ajal võib vesi väljuda lekkivatest kohtadest ja põhjustada elektrilööki, kui see puutub kokku pingestatud osadega.


- Enne täitmist lülitage seadme elekter välja.
- Pärast esimest täitmist ja enne seadme pealülitist uuesti sisse lülitamist kontrollige, kas kõik elektrilised osad ja ühenduspunktid on kuivad.



MÄRKUS

Küttesüsteemi täitmisel kontrollige veesurvet koduses veevarustuses. Kui rõhk koduses veevarustuses on suurem kui 3 baari (= 0,3 MPa), paigaldage reduktsiooniklapp ja piirake veesurvet maksimaalselt 3 baari peale (= 0,3 MPa).

- 1 Ühendage voolik tagasilöögiklapiga (1/2") ja välise manomeetriga (kohapeal hangitav) veekraaniga ja täite- ja äravooluklapiga. Kinnitage voolik, et see ei saaks libiseda.

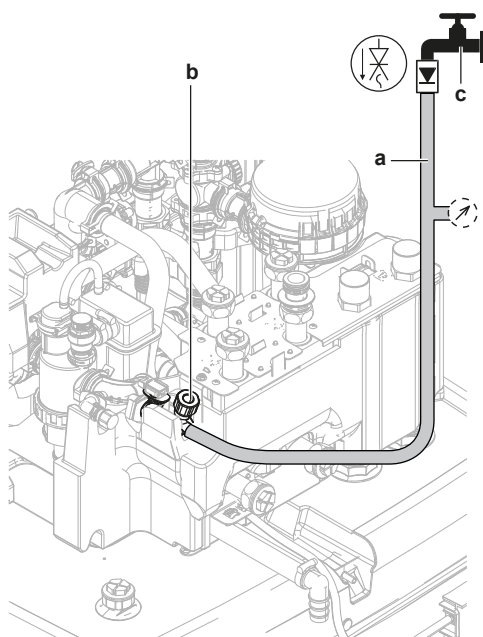

- a** Voolik koos tagasilöögiklapiga (1/2") ja välise manomeetriga (kohapeal hangitav)
b Täitmis- ja äravooluklapp
c Veekraan

- 2 Avage veekraan.
- 3 Avage täitmis- ja äravooluklapp ja jälgige manomeetrit.
- 4 Lisage süsteemi vett, kuni väline manomeeter näitab, et süsteemi sihtsurve on saavutatud (süsteemi kõrgus +2 m; 1 m veesammas = 0,1 bar). Veenduge, et kaitseklapp ei avaneks.
- 5 Sulgege veekraan. Hoidke täitmis- ja äravooluklapp avatuna juhaks, kui pärast süsteemist õhu eemaldamist on vajalik korrata täitmisprotseduuri. Vt "[11.4.5 Õhu välja laskmiseks](#)" [► 168].
- 6 Sulgege täitmis- ja äravooluklapp ja eemaldage tagasilöögiklapiga voolik pärast õhu eemaldamist ja kui süsteem on täielikult täidetud.

8.2.7 Veeringluse kaitsmiseks külmumise eest

Külmumiskaitse teave

Pakane võib süsteemi kahjustada. Hüdrauliliste komponentide külmumise vältimiseks on seade varustatud järgmistega:

- Tarkvaral on spetsiaalsed külmakaitsefunktsioonid, nagu veetorude külmumise vältimine, mis hõlmavad pumba aktiveerimist madalate temperatuuride korral. Siiski ei taga need funktsioonid kaitset elektrikatkestuse korral.
- Välisseade on varustatud kahe tehases paigaldatud külmumiskaitseventiiliga. Külmumiskaitseventiilid tühjendavad välisseadmest vee enne, kui see võib külmuda ja seadet kahjustada. See aitab vältida R290 lekke välisseadmes.
Märkus: Tehasesse paigaldatud külmumiskaitseventiilid on mõeldud välisseadme, mitte põllutorustike kaitsmiseks.

Põllutorustike kaitse tagamiseks paigaldage põllutorus **täiendavad külmumiskaitseventiilid** tiku kõikidesse madalaimatesse kohtadesse. Isoleerige need kohapeal paigaldatud külmumise kaitseklapid sarnaselt veetorudele, kuid **ÄRGE** isoleerige nende klappide sissevõttu ega väljalaset (vabastust).

Valikuliselt saate paigaldada **tavaliselt suletud klappid** (asuvad siseruumides torustiku sisenemis-/väljumispunktide lähedal). Need klapid võivad takistada kogu siseruumide torustikust pärineva vee tühjendamist, kui külmumise kaitseklapid

avanevad. **Märkus:** Tavaliselt suletud sulgeklapp, mis tarnitakse siseseadmega lisatarvikuna ja mille paigaldamine siseseadmele on ohutuskaalutlustel kohustuslik (sissevõtu lekkesulgur), Ei takista külmumise kaitseklappide avanemisel sisetorustiku äravoolu. Selleks vajate täiendavaid tavaliselt suletud klappe (valikuline).



MÄRKUS

Kui külmumise kaitseklapid on paigaldatud, määrake minimaalne jahutuse sättepunkt (vaikimisi=7°C) vähemalt 2°C kõrgem kui külmumise kaitseklappide maksimaalne avamistemperatuur (tehases paigaldatud külmumise kaitseklappide avamistemperatuur on 3°C ±1).

Kui seate minimaalse jahutuse sättepunkti ohutust väärtusest madalamaks (st külmumise kaitseklappide maksimaalne avamistemperatuur + 2°C), on oht, et külmumise kaitseklapid avanevad minimaalse sättepunkti jahutamisel.



TEAVITUSTÖÖ

Minimaalne väljuva vee temperatuur määratakse sätte [3.11] **Alajahutuse sättepunkt** alusel. See piir määrab **süsteemis** minimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest tõstetakse ka minimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 4°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

Väljuva vee minimaalne temperatuur **põhitsoonis** määratakse seadistuse [1.20] alusel **Veeahela alajahutus**, ainult juhul, kui [3.13.5] **Kahetsooniline komplekt** paigaldatud on lubatud. See piir määrab **põhitsoonis** minimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest tõstetakse ka minimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 4°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.



HOIATUS

Antifriisilahuste (nt glükooli) lisamine vette Ei ole lubatud.


Külmumiskaitse külmumise kaitseklappidega

Külmumise kaitseklappide teave


Paigaldaja kohustuseks on kaitsta kohapealseid torusid külmumise eest. Kasutage külmutuskaitseventiile põllutorustiku kõigis madalaimates kohtades, et tühjendada vesi süsteemist enne, kui see võib külmuda.

Külmumise kaitseklappide paigaldamiseks

Kohapealsete torude külmumise eest kaitsmiseks paigaldage järgmised osad:

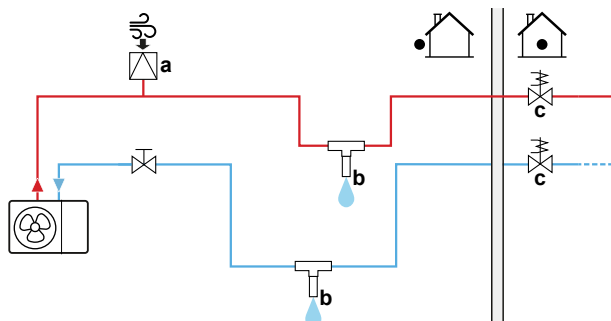

- a Automaatne õhu sissevõtt
- b Külmumiskaitse klapp (valikuline – kohapeal hangitav)
- c Tavaliselt suletud klappid (soovituslik – kohapeal hangitav)

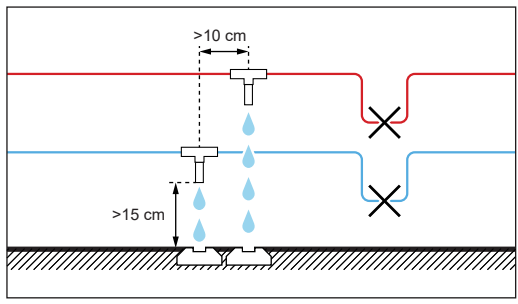Osa	Kirjeldus
	Automaatne õhu sissevõtt (õhu etteandeks) tuleb paigaldada kõrgeimasse punkti. Näiteks automaatne õhu eemaldamine.
	Kohapeal hangitavade torude kaitsmine. - Paigaldage külmumise kaitseklapid: - Kohapealsete torude kõikidesse madalaimatesse punktidesse. - Kohapealsete torude kõige külmemasse osasse eemal soojusallikatest. - Vertikaalselt, et vesi saaks õigesti välja voolata. - Maapinnast >15 cm kõrgusele, et jää ei saaks vee väljalaset blokeerida. Veenduge, et ei oleks takistusi. >10 cm kaugusele muudest külmumise kaitseklappidest. - Vältige vee, lume ja otsese päikese kiirguse sattumist külmumise kaitseklappidele. - Isoleerige külmumiskaitse klappid sarnaselt veetorudele, kuid ÄRGE isoleerige nende klappide sissevõttu ega väljalaset (vabastust). - ÄRGE tehke kohapealsetesse torudesse püüduid. 
	Vee isoleerimine hoone sees elektrikatkestuse korral. Tavaliselt suletud klappid (asuvad siseruumis torude sisenemis-/väljumispunktide lähedal) saavad takistada kogu vee eemaldamist siseruumi torudest, kui külmumise kaitseklapid on avatakse. Elektrikatkestuse korral: tavaliselt suletud klappid sulguvad ja isoleerivad hoone sees oleva vee. Kui külmumiskaitse klappid on avatud, väljutatakse ainult majast välja jääv vesi. Muudes olukordades (näiteks: pumba tõrke korral): tavaliselt suletud klappid jäävad avatuks. Kui külmumiskaitse klappid on avatud, väljutatakse ka majast välja jääv vesi.

8.2.8 Hoiupaagi sees oleva soojusvaheti täitmine

Järgmine soojusvaheti tuleb täita veega enne, kui hoiupaaki saab täita:

- Sooja tarbevee soojusvaheti



MÄRKUS

Sooja tarbevee soojusvaheti täitmiseks kasutage kohapeal hangitavat täitmiskomplekti. Järgige rakenduvaid seadusi.

- Avage külma vee liini sulgeklapp.
- Avage kõik süsteemi kuumaveekraanid, et tagada võimalikult kõrge veevool.

- 3 Hoidke kuuma vee kraanid avatud ja külma vee liin käimas, kuni kraanidest ei tule enam õhku.
- 4 Kontrollige veelekkeid.
- Bivalentne soojusvaheti (ainult mõnedel mudelitel)
- 5 Täitke bivalentne soojusvaheti veega, ühendades bivalentne kütteahel. Kui bivalentne kütteahel paigaldatakse hiljem, täitke bivalentne soojusvaheti täitmisvoolikuga, kuni vesi tuleb mõlemast ühendusest välja.
- 6 Tehke bivalentsele kütteahelale õhu eemaldamine.
- 7 Kontrollige veelekkeid.

8.2.9 Hoiupaagi täitmine




MÄRKUS

Enne, kui hoiupaaki saab täita, tuleb täita hoiupaagi sees olevad soojusvahetid; vt eelmine peatükk.

Täitke hoiupaaki veesurvega <6 bar ja voolukiirusega <15 l/min.

Drainback-süsteemita päikeseenergia komplektita (valikuline)

- 1 Ühendage tagasilöögiklapiga (1/2") voolik drainback-ühendusega.
- 2 Täitke hoiupaaki, kuni vesi pritsib ülevooluvee ühendusest välja.
- 3 Eemaldage voolik.

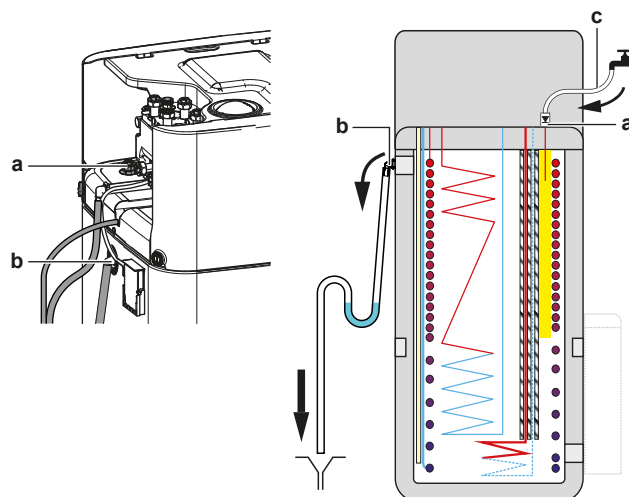

- a Drainback-ühendus
- b Ülevooluvee ühendus
- c Tagasilöögiklapiga voolik (1/2")

Drainback-süsteemiga päikeseenergia komplektiga (valikuline)

- 1 Kombineerige täitmis- ja äravoolukomplekt (valikuline) Drainback-süsteemiga päikeseenergia komplektiga (valikuline), et täita hoiupaak.
- 2 Ühendage tagasilöögiklapiga voolik täitmis- ja äravoolukomplektiga.

Järgige eelmises peatükis toodud juhiseid.

8.2.10 Veetorude isoleerimiseks

Lõpliku veeahela torud PEAVAD olema isoleeritud, et takistada kondensatsiooni teket jahutusel ja kütte- ning jahutusvõimsuse langemist.

Välise veetorude isoleerimine

**MÄRKUS**

Välistorud. Veenduge, et välistorud on ohtude vältimiseks isoleeritud vastavalt juhiste.

Vabas õhus olevate torude korral on soovitatav kasutada isolatsiooni, mille paksus vastab vähemalt allolevas tabelis toodule ($\lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Torude pikkus (m)	Minimaalne isolatsiooni paksus (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Muudel juhtudel saab minimaalset isolatsiooni paksust määrata tööriistaga Hydronic Piping Calculation.

Tööriist Hydronic Piping Calculation arvutab ka maksimaalse veetorude pikkuse siseseadmest välisseadmesse vastavalt kiirguti rõhulangusele või muudel viisidel.

Tööriist Hydronic Piping Calculation on Heating Solutions Navigatori osa, millele pääseb juurde aadressil <https://professional.standby.me.daikin.eu>.

Kui teil ei ole Heating Solutions Navigatori lahendusele juurdepääsu, võtke ühendust edasimüüjaga.

See soovitud tagab seadme hea töötamise, samas võivad kohalikud määrused nendest erineda ja sellisel juhul tuleb neid järgida.

9 Elektripaigaldus

Selles peatükis

9.1	Teave elektrijuhtmistiku ühendamise kohta.....	102
9.1.1	Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel.....	102
9.1.2	Elektrijuhtmistiku ühendamise juhised.....	103
9.1.3	Elektrilisest vastavusest.....	105
9.1.4	Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta.....	105
9.1.5	Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad.....	106
9.1.6	Kohapealne IO ühendused.....	106
9.2	Ühendused välisseadmega.....	110
9.2.1	Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed.....	110
9.2.2	Elektrijuhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks.....	111
9.2.3	Kleebiste "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA" kinnitamine.....	113
9.2.4	Välisseadme õhustermistori ümberpaigutamiseks.....	113
9.3	Ühendused siseseadmega.....	114
9.3.1	Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine.....	117
9.3.2	Peatoite ühendamiseks.....	122
9.3.3	Varukütte toite ühendamiseks.....	125
9.3.4	Tavaliselt suletud sulgeklapi ühendamiseks (sissevõtu lekkesulgur).....	127
9.3.5	Sulgeklapi ühendamiseks.....	127
9.3.6	Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad).....	129
9.3.7	Sooja tarbevee SEES-signaali ühendamiseks.....	130
9.3.8	Alarmiväljundi ühendamiseks.....	131
9.3.9	Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks.....	131
9.3.10	Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks.....	132
9.3.11	Möödavoolumklapi ühendamine.....	133
9.3.12	Elektriarvestite ühendamiseks.....	134
9.3.13	Turvatermostaadi ühendamiseks.....	134
9.3.14	Smart Grid.....	135
9.3.15	WLAN-i karbiga ühendamiseks (tarnitakse liseseadmena).....	140
9.3.16	Päikeseenergia sisendi ühendamiseks.....	140
9.3.17	Gaasiloenduri ühendamine.....	141

9.1 Teave elektrijuhtmistiku ühendamise kohta

Enne elektrijuhtmistiku ühendamist

Veenduge, et veetorud on ühendatud.

Tüüpiline töövoog

Elektrijuhtmistiku ühendamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- "9.2 Ühendused välisseadmega" [▶ 110]
- "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]

9.1.1 Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



HOIATUS

- Kasutuskohal TOHIB juhtmistikku paigaldada vaid volitatud elektrik ja see PEAB vastama kasutuskohal kehtivatele asjassepuutuvatele eeskirjadele.
- Tehke elektriühendused olemasoleva juhtmistikuga.
- Objektil koostatud osad ja kõik elektripaigaldised PEAVAD vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.

**HOIATUS**

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi kaableid.

**TEAVITUSTÖÖ**

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist "2 Üldised ettevaatusabinõud" [▶ 10].

**HOIATUS**

- Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale, võivad seadmetes ilmnedä rikked.
- Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee- või muude torude, liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.
- Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülid.
- Kinnitage elektrijuhtmed juhtmekõidistega nii, et juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega, eriti kõrgrõhu poolel.
- ÄRGE kasutage teibiga ühendatud juhtmeid, pikendusjuhtmeid või tähtsargnemisega ühendusi. Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke või tulekahju.
- ÄRGE paigaldage faasi kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on varustatud inverteriga. Faasi kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.

**ETTEVAATUST**

ÄRGE lükake ega asetage üleliigset kaablipikkust seadmesse.

**MÄRKUS**

Kõrgepinge- ja madalpingekaablite vaheline kaugus peab olema vähemalt 50 mm.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui paigaldate väljatoite või valikulisi kaableid, arvestage piisava kaabli pikkusega. See võimaldab avada lülituskarpi ja pääseda hooldamiseks juurde muudele komponentidele.

**HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks tootja, selle hooldusesindaja või muu sarnaselt kvalifitseeritud isik selle asendama.

9.1.2 Elektrijuhtmestiku ühendamise juhised


**MÄRKUS**

Soovitame kasutada ühetraadilise soonega juhtmeid (mitte kiudjuhtmeid). Kui kasutate kokkukeerutatud kiudjuhtmeid, keerutage tihendamiseks juhtmeots kergelt kokku, et see otse klemmle kinnitada või sisestada ümarklemmi sisse.

Kiudjuhtme ettevalmistamine paigaldamiseks


Meetod 1: juhi painutamine

- 1 Eemaldage juhtmetelt isolatsioonkiht (20 mm).
- 2 Painutage kergelt juhi otsa, et tekitada "terviklik" ühendus.




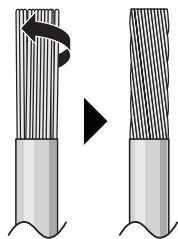


Meetod 2: ümara presskontaktiga klemmi kasutamine (soovituslik)

- 1 Eemaldage juhtmetelt isolatsioon ja painutage kergelt iga juhtme otsa.
- 2 Paigaldage ümar presskontaktiga klemm juhtme otsa. Paigutage ümar lainelise kujuga klemm juhtme otsa kaetud osani ja fikseerige klemm asjakohase tööriistaga.

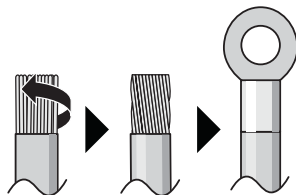

Kasutage juhtmete ühendamiseks järgmisi viise:

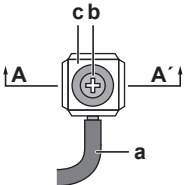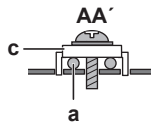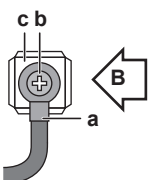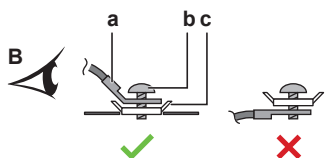Juhtme tüüp	Paigaldusviis
Ühetraadilise soonega juhe Või Kokkukeerutatud kiudjuhe, mis on sarnane täistraadist juhtmesoonega	  a Haaki keeratud soon (ühetraadiline või kokkukeerutatud kiudjuhtme soon) b Kruvi c Lapikseib
Kokkukeerutatud kiudjuhe kokkupressitava kaablikingaga	  a Klemm b Kruvi c Lapikseib ✓ Lubatud ✗ POLE lubatud

Pingutusmomendid

Välisseade:

Artikkel	Pingutusmoment (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3.5)	0,88 ±10%
M4 (maandus)	1,31 ±10%

Siseseade:

Artikkel	Pingutusmoment (N•m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (maandus)	1,47 ±10%

9.1.3 Elektrilisest vastavusest

Ainult EPSK06~10A ▲ V3 ▼ jaoks

Seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/rahvusvahelised tehnilised standardid määravad harmoniseeritud voolu limiidid, mida toodavad seadmed, mis on ühendatud üldkasutatava madalpingesüsteemidega sisendvooluga >16 A ja ≤75 A faasi kohta.).

Ainult siseseadme varukütteseadmele

Vt "9.3.3 Varukütte toite ühendamiseks" [▶ 125].

9.1.4 Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta

Elektriettevõtte kogu maailmas töötavad selle nimel, et pakkuda konkurentsivõimeliste hindadega usaldusväärset elektritarnet ja saavad sageli pakkuda klientidele soodustariife. Nt kasutusaja tariifid, hooajalised tariifid, Wärmepumpentarif Saksamaal ja Austrias ...

See seade võimaldab luua ühenduse sellise eelistatud kWh määraga elektritarnesüsteemiga.

Pidage nõu elektriettevõttega, kes varustab elektriga kohta, kuhu see seade paigaldatakse, et saada teada, kas seadme saab ühendada mõne eelistatud kWh määraga elektritarnesüsteemiga, kui selline on saadaval.

Kui seade on ühendatud sellise eelistatud kWh määraga elektritarnega, võib elektriettevõtte teha järgmist:

- katkestada teatud perioodiks seadme elektriga varustamise;
- nõuda, et seade tarbiks teatud perioodil AINULT piiratud määral energiat.

Siseseade on loodud nii, et see võtab vastu sisendsignaali, millega seade lülitatakse sundkorras VÄLJA lülitatud režiimi. Sellel ajal välisseadme kompressor EI tööta.

Seadme juhtmeühendused erinevad sõltuvalt sellest, kas toiteallikas katkestatakse või MITTE.

9.1.5 Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad

Toiteallika normaalne kWh määr		Eelistatud kWh määraga elektrivarustus	
		Elektritarnet katkestatakse	Elektritarnet EI katkestata
		Kui eelistatud kWh määraga elektrivarustus on aktiivne, siis katkestab elektritettevõtte kohe või mõne aja möödudes elektrivarustuse. Sellisel juhul peab siseseade olema varustatud eraldi tavapärase elektriühendusega.	Kui eelistatud kWh määraga elektrivarustus on aktiivne, elektrivarustust EI katkestata. Välisseadme lülitab välja regulaator. Märkus: elektritettevõtte peab alati tagama siseseadme elektriühenduse.

a Toiteallika normaalne kWh määr

b Eelistatud kWh määraga elektrivarustus

1 Välisseadme toide

2 Vaheühenduse kaabel siseseadmesse

3 Varukütte toide

4 Eelistatud kWh määraga elektrivarustus (pingevaba kontakt)

5 Siseseadme toiteallikas




9.1.6 Kohapealne IO ühendused

Elektrijuhtmete ühendamisel saate teatud komponentide puhul valida, milliseid klemmikontakte kasutada. Pärast ühendamist peate kasutajaliidesele ütlema, milliseid klemmitihvte kasutasite, et see vastaks teie süsteemi paigutusele:

- Eelistatavalt riivsaia kaudu [13]Kohapealne IO.
- Teise võimalusena väljakoodide kaudu (vt installija viitejuhendi väljasätete tabelit).

1

Valige, milliseid klemmikontakte millise komponendi jaoks kasutada.

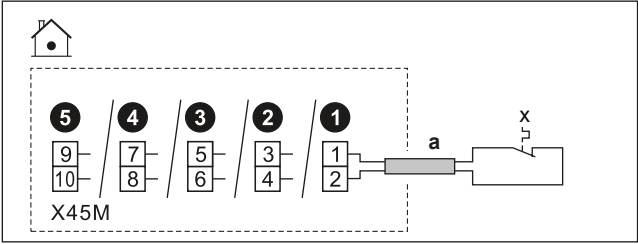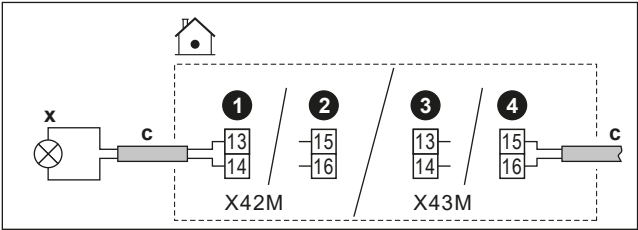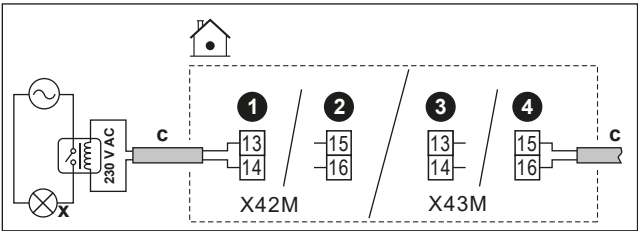1a	Kohapealne IO sisendite puhul: Valige standardvõimaluste vahel (1 2 3 4 5, nagu on näidatud "9.3 Ühendused siseseadmega" [► 114] vastavates teemades ja lisaseadmete lisabrošüüris). Näiteks: 
1b	Kohapealne IO väljundite korral: Teil on mitu võimalust.
1b.1	Variant 1 (eelistatud; võimalik ainult siis, kui ühendatud komponendi töövool ja/või löökvool EI ületa vastavas teemas toodud klemmide maksimaalset töövoolu ja/või löökvoolu): Valige standardvõimaluste vahel (1 2 3 4, nagu on näidatud "9.3 Ühendused siseseadmega" [► 114] vastavates teemades ja lisaseadmete lisabrošüüris). Näiteks: - Vastavate klemmide maksimaalne töövool ja/või löökvool = 0,3 A - Ühendatud komponendi maksimaalne töövool ja/või löökvool on $\leq 0,3$ A 
1b.2	Variant 2 (kui ühendatud komponendi töövool ja/või löökvool ületab vastavas teemas loetletud klemmide maksimaalset töövoolu ja/või löökvoolu): Valige standardvõimaluste vahel (1 2 3 4, nagu on näidatud "9.3 Ühendused siseseadmega" [► 114] vastavates teemades ja lisaseadmete lisabrošüüris), kuid selle asemel, et otse komponendiga ühendada, paigaldage relee (kohapeal hangitav), millel on vahepeal väline toiteallikas väljaspool lülituskarpi. Näiteks: - Vastavate klemmide maksimaalne töövool ja/või löökvool = 0,3 A - Ühendatud komponendi maksimaalne töövool ja/või löökvool on $> 0,3$ A 

1b.3	Variant 3: Teise võimalusena võite ühe standardvõimaluse (1234) valimise asemel kasutada mõne teise Kohapealne IO väljundi klemmikontakte. Samuti peate kontrollima, kas ühendatud komponendi töövool ja/või löökvool ületab vastavas teemas loetletud klemmide maksimaalset töövoolu ja/või löökvoolu. Kui seda ületatakse, peate vahele paigaldama relee (sarnaselt Variandile 2).						
2	Õelge kasutajaliidesele, milliseid klemmikontakte millise komponendi jaoks kasutasite.						
2.1	Minge sättesse [13] Kohapealne IO .						
2.2	Valige kasutatav riviklemm. Tulemus: Kuvatakse ekraan selle riviklemmi ühendustega. Näiteks:						
2.3	Valige vasakul kasutatud klemmikontaktid.						
2.4	Paremal valige ühendatud komponent: ▪ Kohapealne IO sisendid (vt tabelit allpool) ▪ Kohapealne IO väljundid (vt tabelit allpool)						
2.5	Määrake, kas loogika tuleb ümber pöörata: Märkus: kõiki klemme/ühendatud valikuid ei saa ümber pöörata. Kui valik on võimalik või mitte, on see nähtav jaotises [13] Kohapealne IO . <table border="1" data-bbox="577 1370 1455 1518"> <thead> <tr> <th>Kui komponent on...</th><th>Seejärel seadke...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tavaolekus avatud</td><td>Pööra ümber = VÄLJAS</td></tr> <tr> <td>Tavaolekus suletud</td><td>Pööra ümber = SEES</td></tr> </tbody> </table>	Kui komponent on...	Seejärel seadke...	Tavaolekus avatud	Pööra ümber = VÄLJAS	Tavaolekus suletud	Pööra ümber = SEES
Kui komponent on...	Seejärel seadke...						
Tavaolekus avatud	Pööra ümber = VÄLJAS						
Tavaolekus suletud	Pööra ümber = SEES						

Kohapealne IO sisendid

Kui ühendatud komponent on...	Seejärel valige Funktsioon = ...
Kaugjuhitav välisandur. Vt lisaseadmete lisabrošüüri (ja "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]).	Väline välisseadme andur
Kaugjuhitav siseandur. Vt lisaseadmete lisabrošüüri (ja "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]).	Väline siseseadme andur
Smart Grid kontaktid. Vt "9.3.14 Smart Grid" [▶ 135].	HV/LV tarkvõrgu kontakt 1 HV/LV tarkvõrgu kontakt 2

Kui ühendatud komponent on...	Seejärel valige Funktsioon = ...
Eelistatava kWh määraga toite kontakt. Vt "9.3.2 Peatoite ühendamiseks" [▶ 122].	HP tariifi kontakt
Seadme turvatermostaadid. Vt "9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" [▶ 134].	Kaitsetermostaadi seade
Smart Grid arvesti kontakt. Vt "9.3.14 Smart Grid" [▶ 135].	Tarkvõrgu kontakt

Kohapealne IO väljundid

Kui ühendatud komponent on...	Seejärel valige Funktsioon = ...
Põhitsooni ja lisatsooni sulgeklapid. Vt "9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 127]	Põhitsooni sulgeklapp
	Lisatsooni sulgeklapp
Alarmiväljund. Vt "9.3.8 Alarmiväljundi ühendamiseks" [▶ 131].	Alarm
Ümberlülitus välisele kütteallikale. Vt "9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132].	Väline kütteallikas
Bivalentne möödavooluklapp. Vt "9.3.11 Möödavooluklapi ühendamine" [▶ 133].	Bivalentne möödaviiguklapp
Põhitsooni ja lisatsooni ruumi jahutuse/ kütmise toimingut SISSE/VÄLJA väljund. Vt "9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/ VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 131].	Jahutuse/kütte režiim
Soojuspumba konvektorid. Vt lisaseadmete lisabrošüüri (ja "9.3 Ühendused siseseadmega" [▶ 114]).	
STV pump + täiendavad välispumbad. Vt "9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad)" [▶ 129].	STV pump
	J/K sekundaarne pump
	J/K põhitsooni väline pump
	J/K lisatsooni väline pump
STV SEES-signaal. Vt "9.3.7 Sooja tarbevee SEES-signaali ühendamiseks" [▶ 130].	STV sees-signaal

9.2 Ühendused välisseadmega


Artikkel	Kirjeldus
Toiteallikas	Vt "9.2.2 Elektri juhtmistiku ja välisseadme ühendamiseks" [▶ 111].
Vaheühenduse kaabel	
(Valikuline) Äravoolutoru soojendus	
Kleebised "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA"	Vt "9.2.3 Kleebiste "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA" kinnitamine" [▶ 113].
Õhutermostor	Vt "9.2.4 Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks" [▶ 113].

9.2.1 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed


Komponent		V3	W1
Toitekaabel	MCA ^(a)	24,2 A	EPSK08+10: 10.9 A EPSK12+14: 15 A
	Pinge	220-240 V	380-415 V
	Faas	1~	3N~
	Sagedus	50 Hz	
	Juhtme suurus	PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele. Juhtme suurus põhineb voolul, kuid ei või olla väiksem kui 2,5 mm ²	
		3-sooneline kaabel	5-sooneline kaabel
Vaheühenduse kaabel (siseseade ↔ välisseade)	Pinge	220-240 V	
	Juhtme suurus	Kasutage ainult tüübikinnitusega juhtmeid, millel on kahekordne isolatsioon ja mis sobib rakenduvale pingele. 4-sooneline kaabel Minimaalselt 1,5 mm ²	
(Valikuline) Äravoolutoru soojenduse kaabel		3-sooneline kaabel 0,75 mm ² PEAB olema kahekordselt isoleeritud. Äravoolutoru soojendaja maksimaalne lubatud võimsus = 115 W (0,5 A)	
Soovituslik kohapeal hangitav kaitse		25 A, C-köver	16 A, C-köver
Rikkevoolukaitselüliti		30 mA – PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele PEAB olema ühilduv seadme tekitatud harmooniliste vooludega	

^(a) MCA=minimaalne ahela voolutaluvus. Näidatud väärtused on maksimaalsed väärtused (vaadake täpseid väärtusi siseseadmega kombineeritud süsteemi elektriandmetest).

9.2.2 Elektrijuhtmestiku ja välisseadme ühendamiseks

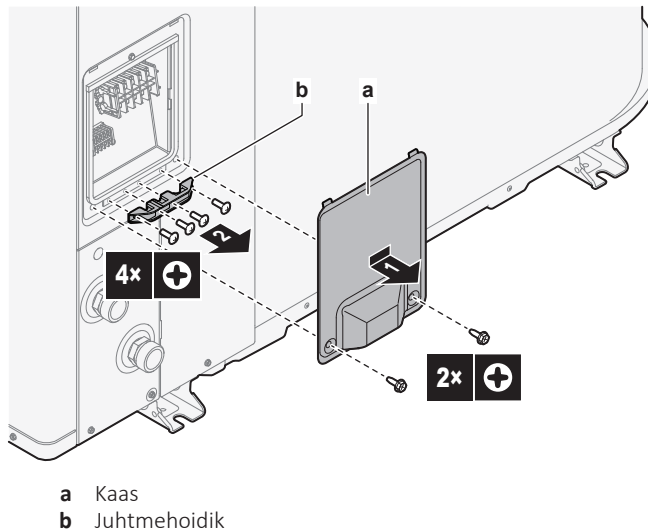
1 Eemaldage kate ja traadikinnitus.**2** Ühendage juhtmestik (vaadake allpool juhtmestiku ülevaateid):

- Toiteallikas (1N~ või 3N~).
- Vaheühenduse kaabel (siseseade↔välisseade)
- (Valikuline) Äravoolutoru soojendus. Veenduge, et äravoolutoru kütteelement on täielikult äravoolutoru sees. Kinnitage kaabel kaablivitsaga seadme jala külge.

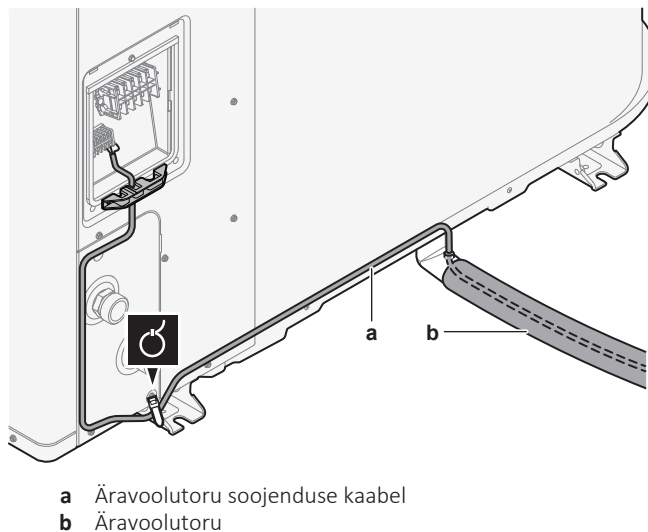
**3** Kinnitage juhtmekinnitus ja kate uuesti.

- Tõmmake juhtmeid kergelt, et kontrollida, et need ei tule lahti.
- Kinnitage juhtmekinnitus kindlalt, et vältida juhtmeotste välist pinget.

Juhtmestiku ülevaade: V3 mudelid (1N~)

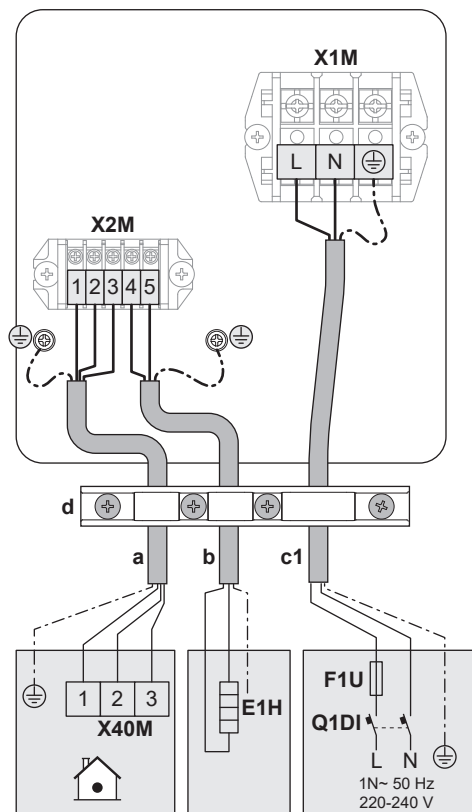

Juhtmestiku ülevaade: W1 mudelid (3N~)

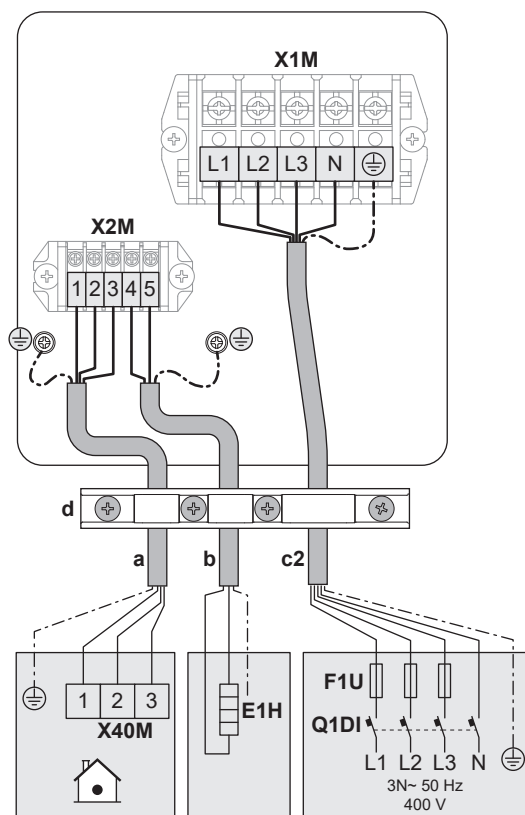

Juhtmestiku ülevaadete legend

(vaadake ka "9.2.1 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed" [► 110])

a	Vaheühenduse kaabel (siseseade↔välisseade)
---	--


b	(Valikuline) Äravoolutoru soojenduse kaabel
c1	Toitekaabel V3 mudelite puhul (1N~)
c2	Toitekaabel W1 mudelite puhul (3N~)
d	Juhtmehoidik
E1H	Äravoolutoru soojendi
F1U	Kohapealne kaitse
Q1DI	Rikkevoolukaitselüliti

9.2.3 Kleebiste "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA" kinnitamine


HOIATUS

Pärast kasutuselevõttu ÄRGE lülitage seadmete kaitselüliteid (**c**) VÄLJA, et kaitse püsiks aktiivne. Toiteallika tavalise kWh määra (**a**) korral kaitselüliti ei ole. Eelistatud kWh määraga elektrivarustuse (**b**) korral on neid kaks.


a

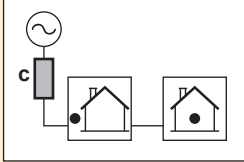


b

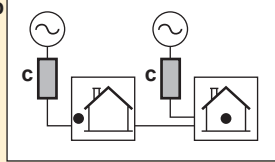

c

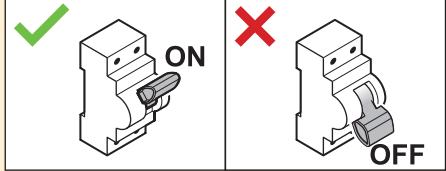


Kasutaja hoiatamiseks kinnitage kleebised "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA" elektrikilpi ja võimalikult soojuspumba kaitselülite lähedale. Maksimaalse selguse tagamiseks täitke kleebisel kaitselüliti viitenumber.

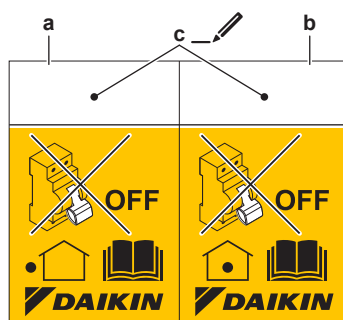

- a** Välisseadme kaitselüliti kleebis
- b** Siseseadme kaitselüliti kleebis (ainult eelistatud kWh määraga elektrivarustuse korral)
- c** Elektrikilbis oleva kaitselüliti viitenumber

9.2.4 Välisseadme õhutermostori ümberpaigutamiseks

See protseduur on vajalik ainult piirkondades, kus on madal keskkonnatemperatuur.

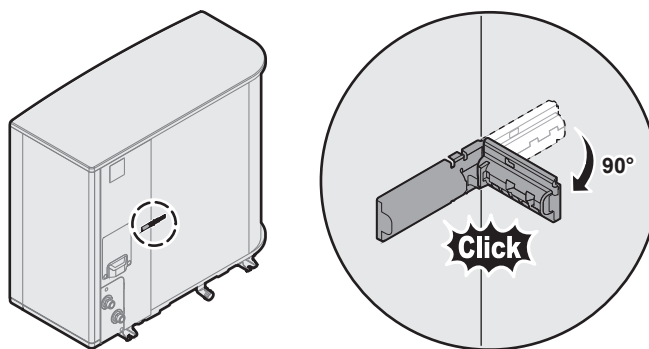

9.3 Ühendused siseseadmega

Artikkel	Kirjeldus
Toiteallikas (peamine)	Vt "9.3.2 Peatoite ühendamiseks" [▶ 122].
Toiteallikas (varuküte)	Vt "9.3.3 Varukütte toite ühendamiseks" [▶ 125]
Tavaliselt suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur)	Vt "9.3.4 Tavaliselt suletud sulgeklapi ühendamiseks (sissevõtu lekkesulgur)" [▶ 127]
Sulgeklapp	Vt "9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks" [▶ 127].
Kodumajapidamises kasutatav soojaveepump või välisp	Vt "9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad)" [▶ 129]
Signaal soe tarbevesi SEES	Vt "9.3.7 Sooja tarbevee SEES-signaali ühendamiseks" [▶ 130]
Alarmiväljund	Vt "9.3.8 Alarmiväljundi ühendamiseks" [▶ 131].
Ruumi jahutuse/kütmise juhtimine	Vt "9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks" [▶ 131].
Lülitumine välise kütteallika juhtimisele	Vt "9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks" [▶ 132].
Bivalentne möödavooluklapp	Vt "9.3.11 Möödavooluklapi ühendamine" [▶ 133]
Elektriarvestid	Vt "9.3.12 Elektriarvestite ühendamiseks" [▶ 134].
Kaitsetermostaat	Vt "9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks" [▶ 134].
Smart Grid	Vt "9.3.14 Smart Grid" [▶ 135].
WLAN-i karp	Vt "9.3.15 WLAN-i karbiga ühendumiseks (tarnitakse lisaseadmena)" [▶ 140] .
Päikeseenergia sisend	Vt "9.3.16 Päikeseenergia sisendi ühendamiseks" [▶ 140].
Gaasiloendur	Vt "9.3.17 Gaasiloenduri ühendamine" [▶ 141]

Artikkel	Kirjeldus	
Ruumi termostaat (juhtmega ja juhtmevaba)		Vt allolev tabel.
		Juhtmed: 0,75 mm ² Maksimaalne läbiv vool: 100 mA
		Põhitsoon: [1.12] Juhtimine [1.13] Väline ruumi termostaat Lisatsioon: [2.12] Juhtimine [2.13] Väline ruumi termostaat
Soojuspumba konvektor		Soojuspumba konvektoritele on saadaval erinevad kontrollid ja seadistused. Sõltuvalt seadistusest tuleb jahutuse/kütmise jaoks võtta kasutusele ka relee (kohapeal hangitav, vt lisaseadmete lisabrošüür). Vaadake lisateavet: - Soojuspumba konvektorite paigaldusjuhend - Soojuspumba konvektorite valikute paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Juhtmed: 0,75 mm ² Maksimaalne läbiv vool: 100 mA See on Kohapealne IO väljundühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
		[13] Kohapealne IO (Jahutuse/kütte režiim) Põhitsoon: [1.12] Juhtimine [1.13] Väline ruumi termostaat Lisatsioon: [2.12] Juhtimine [2.13] Väline ruumi termostaat
Kaugjuhitav välisandur		Vt: - Kaugjuhitava välisanduri paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Juhtmed: 2x0,75 mm ² See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
		[13] Kohapealne IO (Väline välisseadme andur) [5.22] Välise keskkonnaanduri nihe

Artikkel	Kirjeldus	
Kaugjuhitav siseandur		Vt: - Siseruumi kauganduri paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Juhtmed: 2×0,75 mm ² See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
		[13] Kohapealne IO (Väline siseadme andur) [1.33] Väliste siseruumi anduri nihe
Kasutajaliides		Vt: - Kasutajaliidese paigaldus- ja kasutusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Juhtmed: 2×(0,75~1,25 mm ²) Maksimaalne pikkus: 500 m
		[1.12] Juhtimine [1.38] Anduri kalibreerimine
Kahetsooniline komplekt		Vt: - kahetsoonilise komplekti paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
		Kasutage kahetsoonilise komplektiga kaasasolevat kaablit.
		[3.13.5] Kahetsooniline komplekt paigaldatud



ruumi termostaadile (juhtmega ja juhtmevaba):

Juhul kui ...	Vt...
Juhtmevaba ruumi termostaat	- Juhtmevaba ruumi termostaadi paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür
Juhtmega ruumi termostaat ilma mitme tsooniga põhiseadmeta	- Juhtmega ruumi termostaadi paigaldusjuhend - Lisaseadmete lisabrošüür

Juhul kui ...	Vt...
Juhtmega ruumi termostaat koos mitme tsooniga põhiseadmega	▪ Juhtmega ruumi termostaadi (digitaalne või analoog) + mitme tsooniga põhiseadme paigaldusjuhend ▪ Lisaseadmete lisabrošüür ▪ Sellisel juhul: - Peate ühendama juhtmega ruumi termostaadi (digitaalne või analoog) mitme tsooniga põhiseadmega - Peate ühendama mitme tsooniga põhiseadme välisseadmega - Jahutuse/kütmise jaoks peate võtma kasutusele ka rele (kohapeal hangitav, vt lisaseadmete lisabrošüür)


9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine

Märkus: kõik kaablid, mis ühendatakse ECH₂O lülituskarbiga, peavad olema fikseeritud kaablivitstega.


Lülituskarbile parema juurdepääsu tagamiseks kaablite suunamise ajal saab lülituskarpi madalamale tuua (vt "[7.2.5 Siseseadme avamiseks](#)" [▶ 76]).

**MÄRKUS**


Kui elektripaigalduste ajaks langetatakse lülituskarpi hooldusasendisse, tuleb arvestada piisavalt kaablite lisapikkusega. Kaablite vajalik pikkus tavaasendis on pikem kui hooldusasendis.

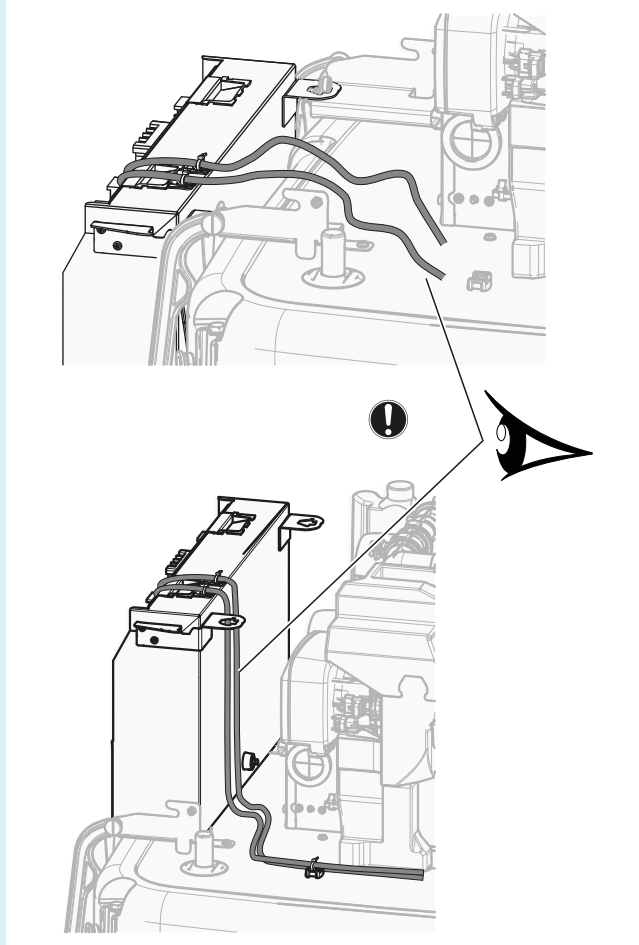**Kaabli kinnitus kaablivitsa jaoks**


Paigaldage kaabel koos kaablikinnituse ja kaablivitsaga lülituskarbi ülaosale järgmiselt:

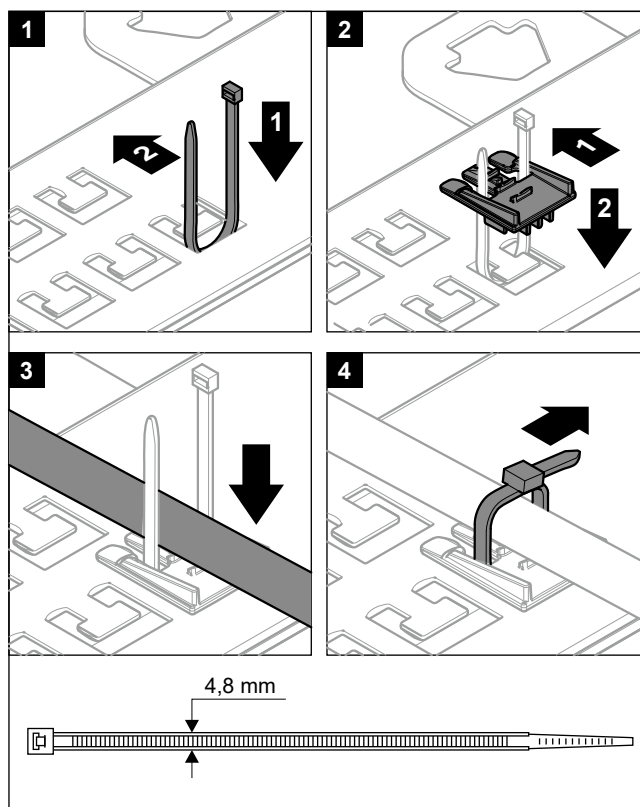

Kui klemmide paigaldusplaat on hooldusasendis, ei ole lubatud kaableid klemmidega ühendada.

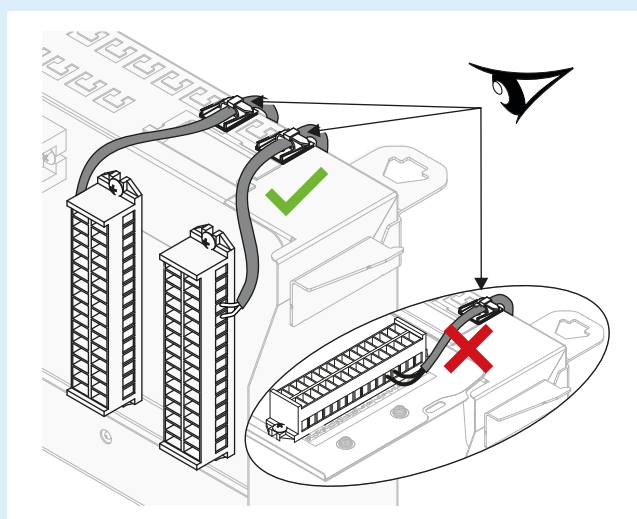


Kaabli suunamine

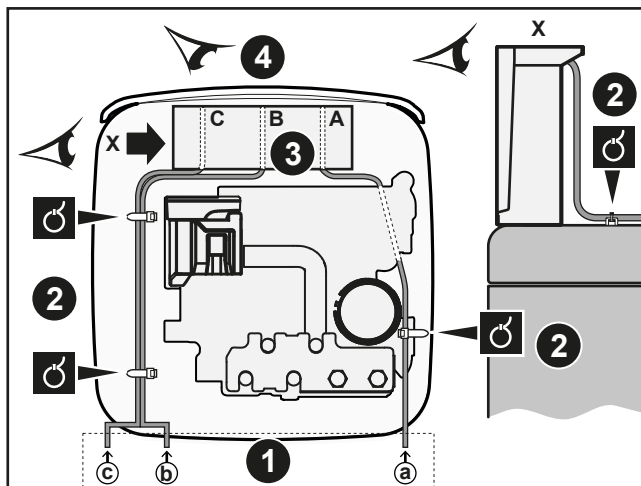


- ① Sisenemiskoht üksusesse
- ② Tõmbetõkis (kaablivitsad)
- ③ Sisenemine lülituskarpi + pinge leevendamine (kaablivitsad või kaablikinnitused)
- ④ Lülituskarbi eestvaade (riviklemmid ja trükkplaadid)


Järgige kaablite suunamist ①➔:

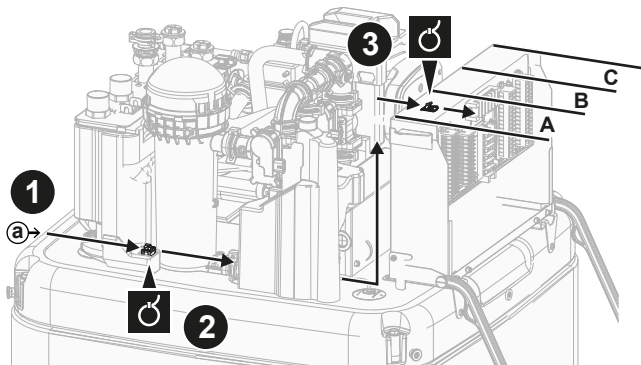


Järgige kaabli suunamist ②➔ ja ③➔:

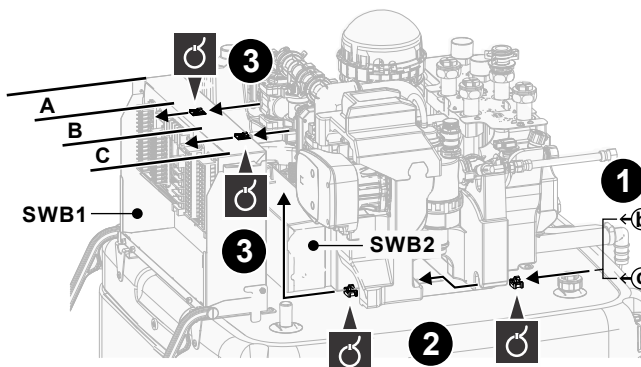

Riviklemmid (SWB1)

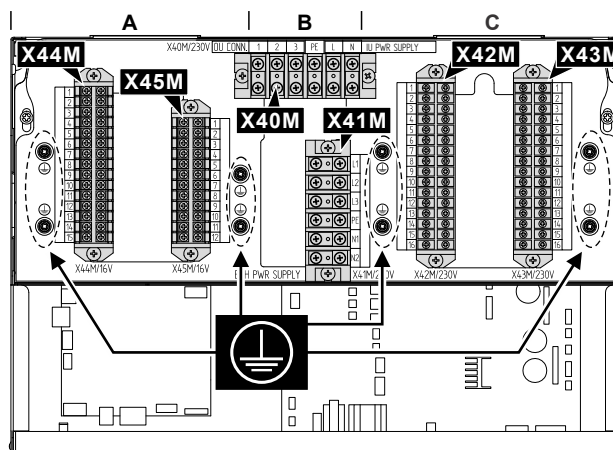

#	Kaabel	Riviklemm
A	Madalpingega valikud: - Eelistatud toiteallika kontakt (kohapealne varustus) - Kasutajaliides (valikuline komplekt) - Väliskeskkonna temperatuuriandur (valikuline komplekt) - Sisekeskkonna temperatuuriandur (valikuline komplekt) - Elektriarvestid (väljavarustus) - Kaitsetermostaat (kohapeal hangitav) - Smart Grid (madalpinge kontaktid) (kohapeal hangitav) - Kahetsooniline segukomplekt (valikuline komplekt) - Päikeseenergia sisend (kohapeal hangitav) - Gaasiloendur (kohapeal hangitav)	X44M+ X45M
B	Põhitoiteallikas	X40M
	Vaheühenduse kaabel	X40M
	Varuküttekeha toiteallikas	X41M
C	Kõrgepingega valikud: - Soojuspumba konvektor (valikuline komplekt) - Ruumi termostaat (valikuline komplekt) - Sulgeklapp (väljavarustus) - Sooja tarbevee pump + välised lisapumbad (kohapealne varustus) - Signaal soe tarbevesi SEES (kohapeal hangitav) - Alarmiväljund (kohapealne varustus) - Ümberlülitus välisele kütteallika juhtimisele (kohapealne varustus) - Bivalentne möödavooluklapp (kohapeal hangitav) - Ruumi kütmise/jahutuse töö juhtimine (kohapealne varustus) - Smart Grid (kõrgepingekontaktid) (valikuline komplekt)	X42M + X43M

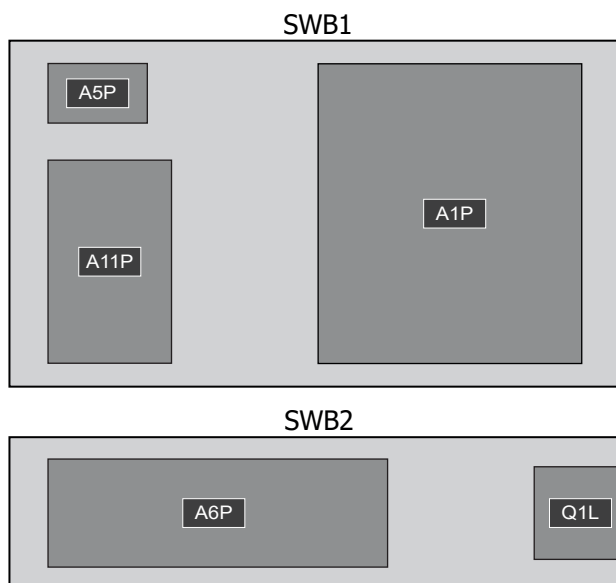Trükkplaadid (lülituskarpide sees):

Lülituskarp	Trükkplaat
SWB1	- A1P: hüdro trükkplaat - A5P: toiteallika trükkplaat - A11P: liidese trükkplaat
SWB2	- A6P: mitmeastmelise varukütte trükkplaat - Q1L: varukütte termokaitseseade

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui paigaldate väljatoite või valikulisi kaableid, arvestage piisava kaabli pikkusega. See võimaldab eemaldada/paigutada ümber lülituskarpi ja pääseda hooldamiseks juurde muudele komponentidele.

**ETTEVAATUST**

ÄRGE lükake ega asetage üleliigset kaablipikkust seadmesse.

9.3.2 Peatoite ühendamiseks

See peatükk kirjeldab 2 võimalikku peatoiteallika ühendamise viisi:


- Kui siseseade saab toidet eraldi:
 - tavalise kWh määraga toiteallikas
 - eelistatud kWh määraga elektrivarustus
- Kui siseseade saab toidet välisseadmest

Kui siseseade saab toidet eraldi (standard):**Juhtmekomponentide tehnilised andmed**

Toiteallika tavaline kWh määr siseseadmele (= peamine toiteallikas)	
Maksimaalne läbiv vool	6,3 A
Pinge	220-240 V
Faas	1~
Sagedus	50 Hz


Toiteallika tavaline kWh määr siseseadmele (= peamine toiteallikas)	
Juhtme suurus	PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele. Juhtme suurus põhineb voolul, kuid ei või olla väiksem kui 1,5 mm ² 3-sooneline kaabel
Soovituslik kohapeal hangitav kaitse	6 A
Rikkevoolukaitselüliti	PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele


Tavalise kWh määraga toiteallikas

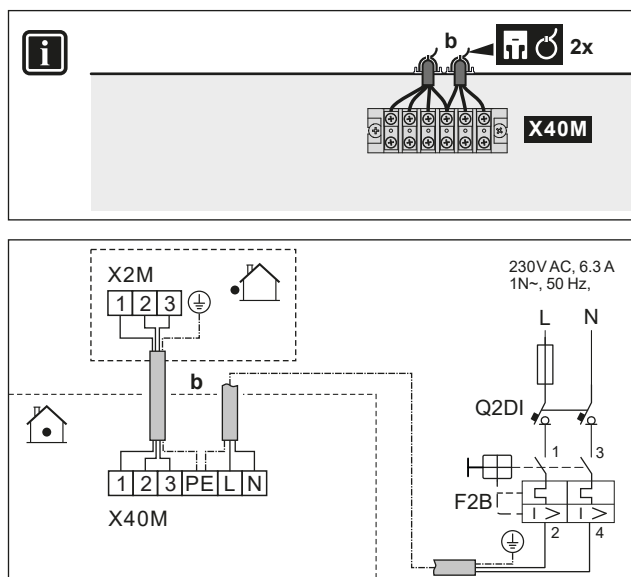

	b Vaheühenduse kaabel	- Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [► 117]. - Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm²
	Siseseadme toiteallikas (= main põhitoiteallikas)	- Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [► 117]. - Juhtmed: 1N + GND - F2B: liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav) - Q2DI: rikkevoolukaitselüliti (kohapeal hangitav)


Eelistatud kWh määraga elektrivarustus

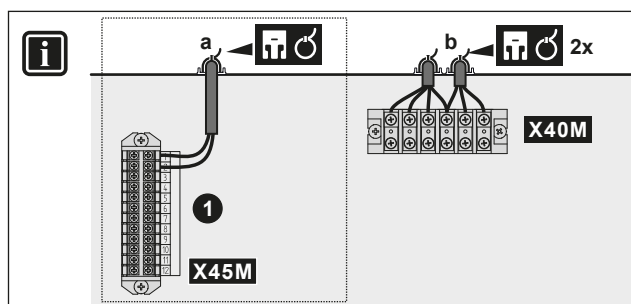


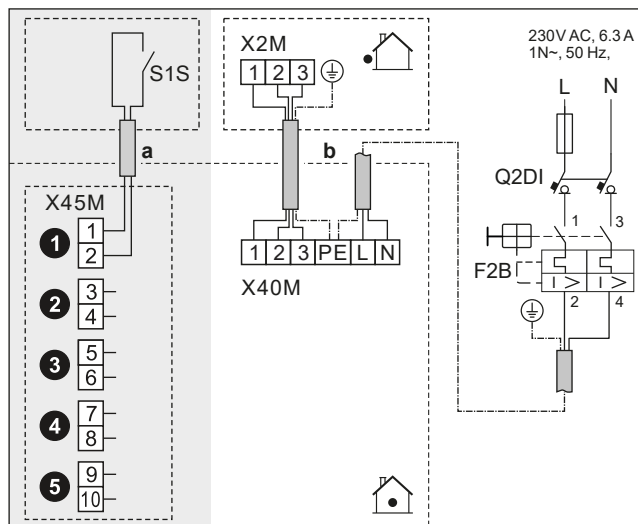

	a	Eelistatava kWh määraga toite kontakt (S1S)	- Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 2×(0,75~1,25 mm²) - Maksimaalne pikkus: 50 m. - Eelistatava kWh määraga elektrivarustuse kontakt: 16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt). Pingevaba kontakt peab tagama minimaalse rakenduskooormuse 15 V DC, 10 mA. - See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	b	Vaheühenduse kaabel	- Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm²
		Siseseadme toiteallikas (= main põhitoiteallikas)	- Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 1N + GND - F2B: liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav) - Q2DI: rikkevoolukaitselüliti (kohapeal hangitav)
			[13] Kohapealne IO (HP tariifi kontakt) [5.25.1] Töörežiim (Soojuspumba tariif)

Kui siseseade saab toidet välisseadmest

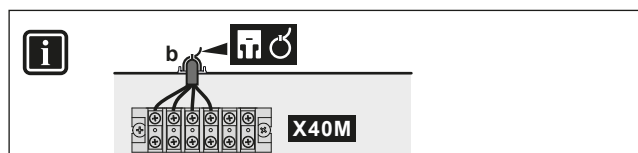

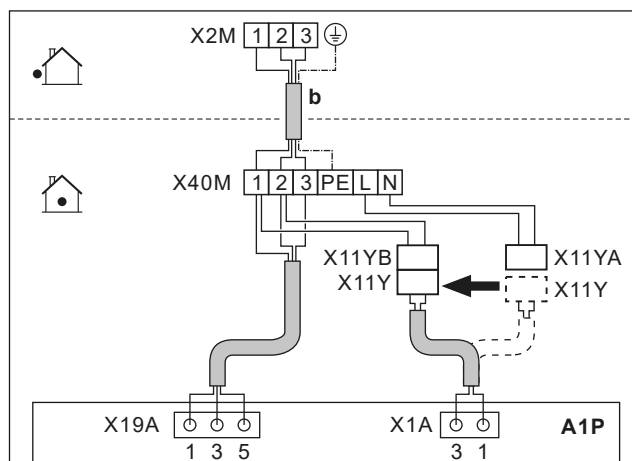

	b	Vaheühenduse kaabel (= peatoiteallikas) ▪ Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117]. ▪ Juhtmed: (3+GND)×1,5 mm ²
	X11Y	▪ Ühendage X11Y lahti kontaktist X11YA. ▪ Ühendage X11Y ja X11YB.
	—	

9.3.3 Varukütte toite ühendamiseks



HOIATUS

Varuküttel PEAB olema spetsiaalne toiteallikas ja seda TULEB kaitsta seadusega nõutavate ohutusseadistega.



ETTEVAATUST

Seadme täieliku maanduse tagamiseks ühendage ALATI varukütte toiteallikas ja maanduskaabel.



MÄRKUS

Kui varuküttel ei ole toidet, siis:



- Ruumi kütmine ja paagi soojendamine ei ole lubatud.
- Genereeritakse viga AA-01 (Varukütteseade ülekuumenenud või VKS-i toitejuhe ühendamata).



MÄRKUS

Varukütte väljund sõltub juhtmestikust ja kasutajaliideses tehtud valikust. Veenduge, et toiteallikas vastab kasutajaliideses valikule.

Võimalikud 9 kW mitmeastmelise varukütte puhul

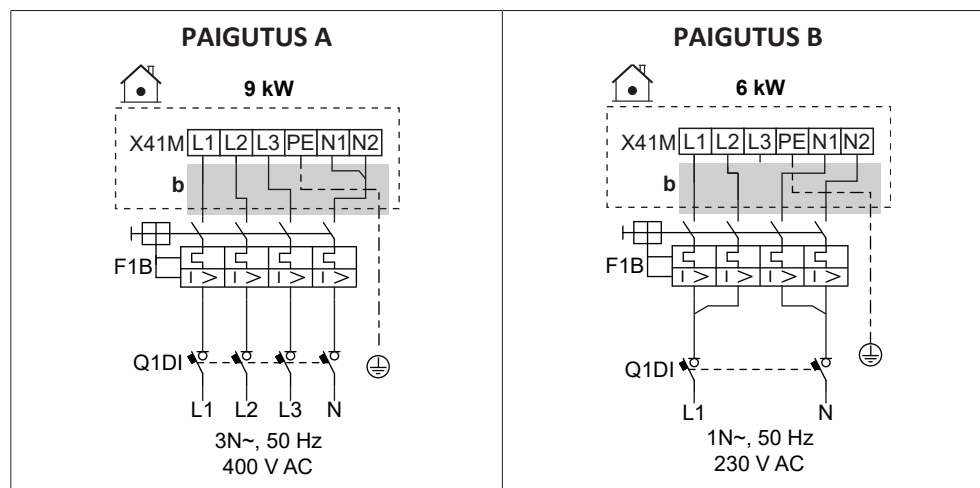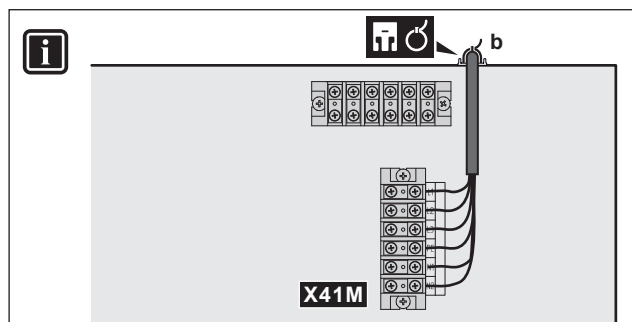

	b	▪ Järgige kaablite suunamist ②→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117].
	F1B	Liigvoolu sulavkaitse (kohapeal hangitav). Andmed tabelites.
	Q1DI	Rikkevoolukaitselüliti (kohapeal hangitav)
	[5.5] Varukütteseade	

Juhtmekomponentide tehnilised andmed

Komponent		PAIGUTUS	
		A	B
Toiteallikas			
	Pinge	390-410 V	220-240 V
	Võimsus	9 kW	6 kW
	Nimivool	13 A	13 A
	Faas	3N~	1N~
	Sagedus	50 Hz	
Juhtme suurus		PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele	
		Juhtme suurus põhineb voolul, kuid peab olema minimaalselt 2,5 mm ²	
		5-sooneline kaabel	
		3L+N+GND	2L+2N+GND


Komponent	PAIGUTUS	
	A	B
Soovitatav liigvoolu sulavkaitse	4-pooluseline 16 A	
Rikkevoolukaitselüliti	PEAB vastama riiklikule juhtmete määrusele	

9.3.4 Tavaliselt suletud sulgeklapi ühendamiseks (sissevõtu lekkesulgur)



MÄRKUS

sulgeklapp (sisse laskepeatas) on varustatud ummistusvastase ohutusrutiiniga. See tähendab, et klapp sulgub lühikeseks ajaks iga 14 päeva tagant pika tegevusetuse ajal, et tagada, et see ei takerduks. Selle funktsiooni lubamiseks peab seade olema aastaringelt toiteallikaga ühendatud.

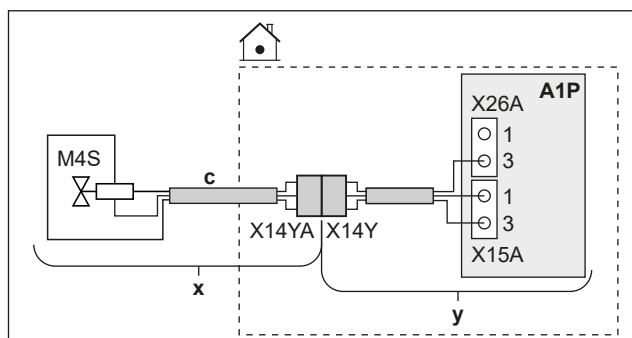

	x	Tarnitakse lisavarustusena
	y	Tehase poolt paigaldatud
	c	Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117].
	M4S	Tavaliselt suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur)
	X14Y	Ühendage X14YA ja X14Y.
	—	

9.3.5 Sulgeklapi ühendamiseks



MÄRKUS


Juhtmete ühendamine on erinev NC (tavaliselt avatud) klapi ja NO (tavaliselt suletud) klapi korral.




TEAVITUSTÖÖ

Sulgeklapi kasutamise näide. Ühe väljuva vee temperatuuritsooni ja põrandakütte ja soojuspumba konvektorite korral paigaldage sulgeklapp enne põrandakütet, et ennetada põrandal kondensaadi tekkimist jahutuse korral.

Tavaliselt suletud sulgeklappide korral

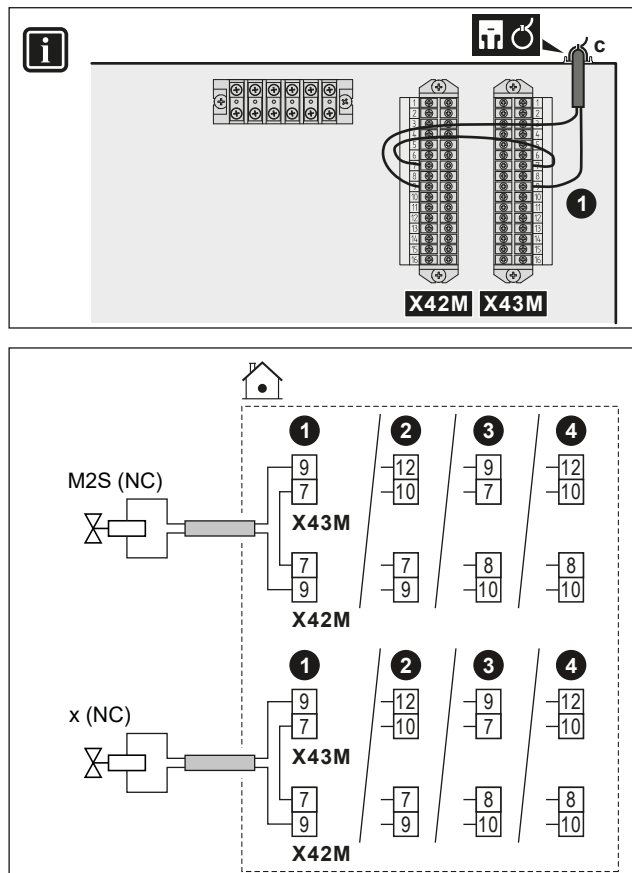


Tavaliselt avatud sulgeklappide korral

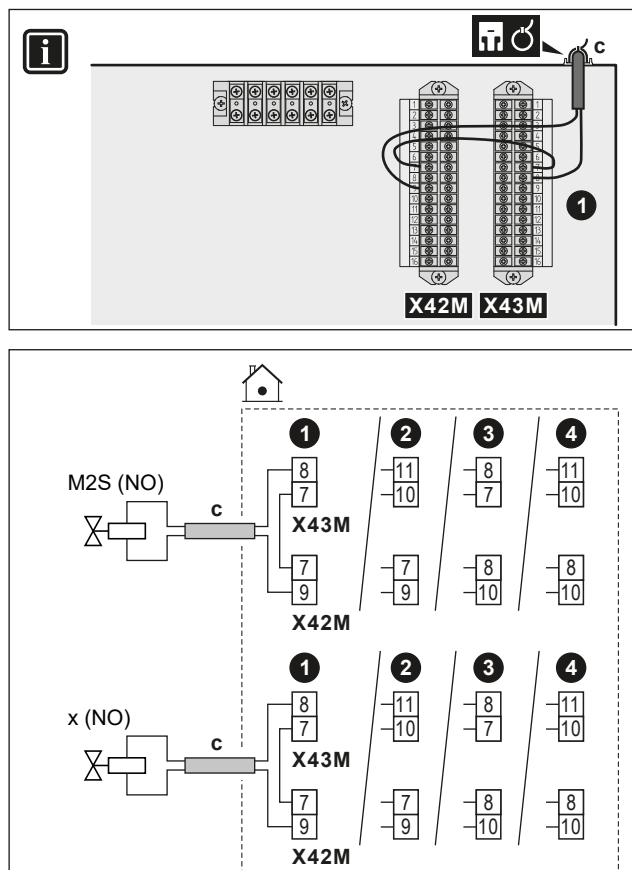

	c	- Järgige kaablite suunamist ©→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: (2 + sild)×1 mm² - See on Kohapealne IO väljundühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].	
	M2S	Põhitsooni sulgeklapp	- Maksimaalne läbiv vool: 0,3 A 230 V AC trükkplaadilt
	x	Lisatsooni sulgeklapp	
	NC	Tavaolekus suletud	
	NO	Tavaolekus avatud	


	[13] Kohapealne IO: - Põhitsooni sulgeklapp - Lisatsooni sulgeklapp
---	--

9.3.6 Pumpade ühendamiseks (STV soojapump ja/või välispumbad)

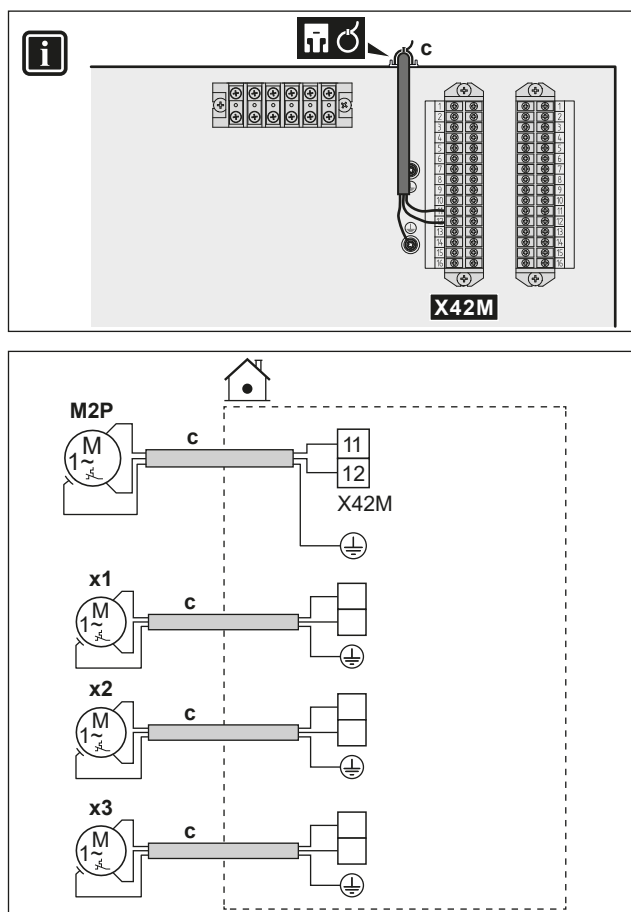


	c - Järgige kaablite suunamist ©→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmetiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: (2+GND)×1 mm² - See on Kohapealne IO väljundühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].	
M2P	STV pumba väljund. Maksimaalne koormus: 2 A (löökvool), 230 V AC, 1 A (pidev)	
x1	Täiendavad välised pumbad	Kasutage Kohapealne IO väljundite mistahes muud klemmikontakti. Siiski peate kontrollima ka, kas peate vahele relee paigaldama.
x2		
x3		
	[13] Kohapealne IO - STV pump: Pump, mida kasutatakse kiireks kuuma vee valmistamiseks ja/või desinfitseerimiseks. Sellisel juhul peate ka määrama funktsiooni sättes [4.13] STV pump: * Kohene kuum vesi * Desinfitseerimine * Mõlemad - J/K sekundaarne pump: Pump töötab, kui on taotlus põhi- või lisatsioonist. - J/K põhitsooni väline pump: Pump töötab, kui põhitsoonist on taotlus. - J/K lisatsioonist väline pump: Pump töötab, kui lisatsioonist on taotlus. [4.26] STV pumba graafik	

9.3.7 Sooja tarbevee SEES-signaali ühendamiseks

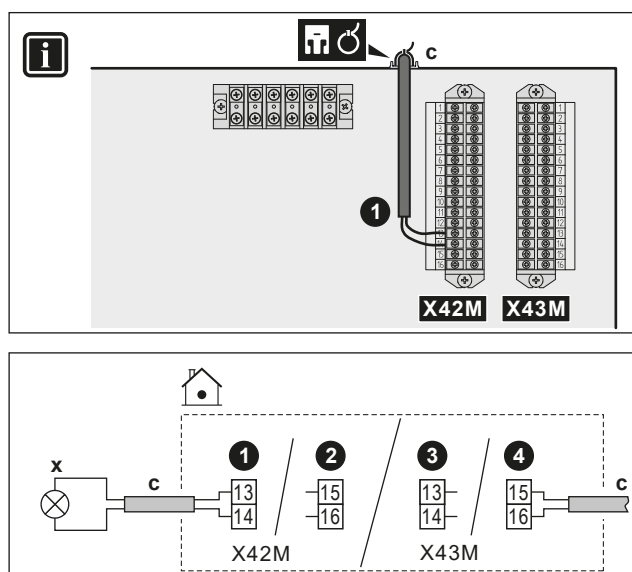


	c	- Järgige kaablite suunamist ©→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 2×1 mm² - See on Kohapealne IO väljundühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	x	Sooja tarbevee SEES-signaal (= seade töötab STV režiimis): Maksimaalne koormus: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Kohapealne IO (STV sees-signaal)


9.3.8 Alarmiväljundi ühendamiseks

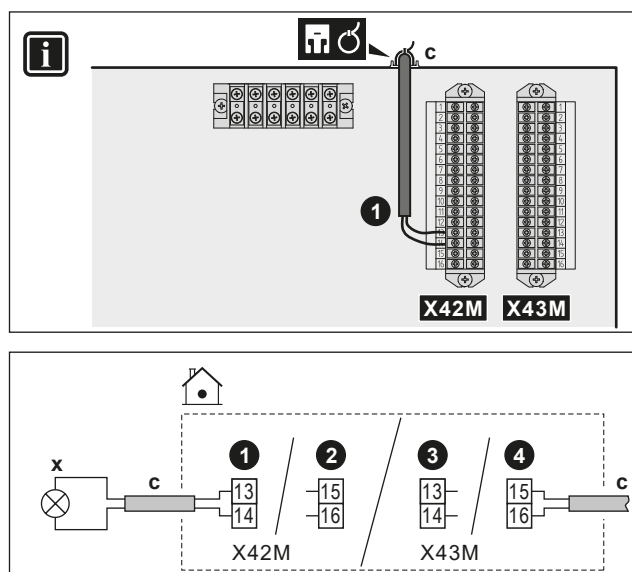

	c	- Järgige kaablite suunamist ©→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 2×1 mm² - See on Kohapealne IO väljundühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	x	Alarmiväljund: Maksimaalne koormus: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Kohapealne IO (Alarm)

9.3.9 Ruumi jahutuse/kütte SISSE/VÄLJA väljundi ühendamiseks

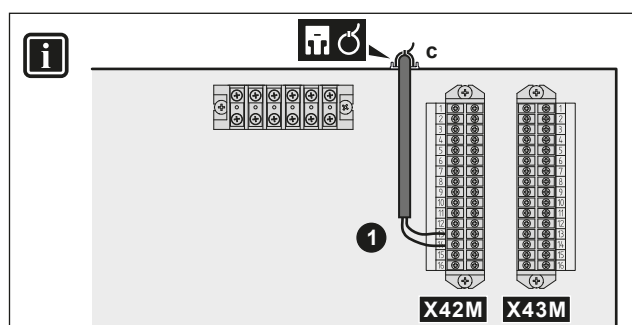

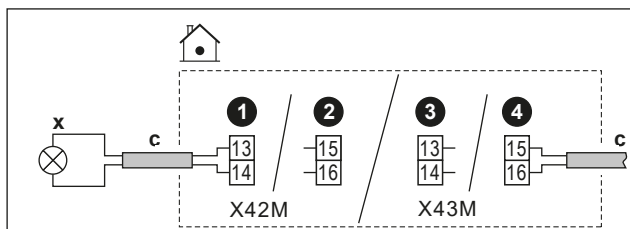

	c	▪ Järgige kaablite suunamist  jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine" [▶ 117]. ▪ Juhtmed: 2×1 mm² ▪ See on Kohapealne IO väljundühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	x	Ruumi jahutuse/kütte väljund SISSE/VÄLJA: ▪ Maksimaalne koormus: 0,3 A, 230 V AC
	▪ [13] Kohapealne IO (Jahutuse/kütte režiim)	



9.3.10 Välisele kütteallika ümberlülituse ühendamiseks



TEAVITUSTÖÖ

Bivalentsus on võimalik ainult 1 väljuva vee temperatuuritsooni korral koos:

- ruumi termostaadi regulaatoriga VÕI
- välise ruumi termostaadi regulaatoriga.

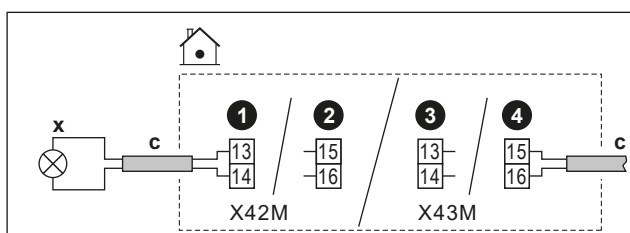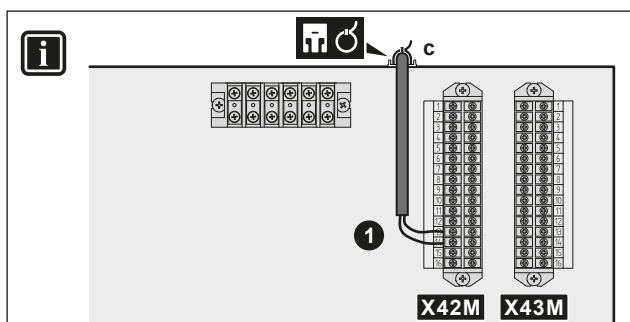

	c	- Järgige kaablite suunamist ©→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 2×1 mm² - See on Kohapealne IO väljundühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
x	Ümberlülitus välisele kütteallikale: - Maksimaalne koormus: 0,3 A, 230 V AC - Minimaalne koormus: 20 mA, 5 V DC	



- [13] Kohapealne IO (Väline kütteallikas)
- [5.14] Bivalentne
- [5.37] Bivalentne olemas (SISSE LÜLITATUD)


9.3.11 Mõödavooluklapi ühendamine




MÄRKUS

Juhtmete ühendamine on erinev NC (tavaliselt avatud) klapi ja NO (tavaliselt suletud) klapi korral.

Tavaliselt suletud bivalentsete mõödavooluklappide korral

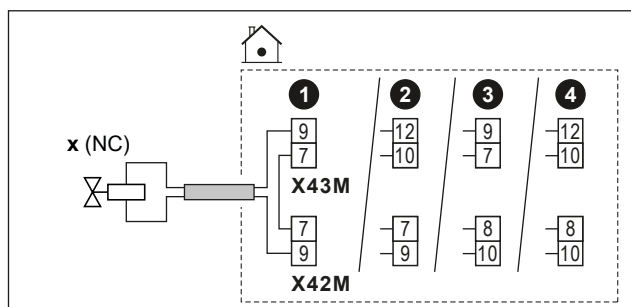

Tavaliselt avatud bivalentsete mõödavooluklappide korral

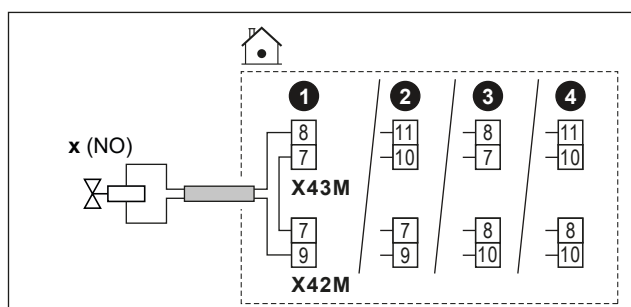

c

- Järgige kaablite suunamist ©→ jaotisest ["9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine"](#) [117].
- Juhtmed: (2 + sild)×1 mm²
- See on Kohapealne IO väljundühendus. Vt ["9.1.6 Kohapealne IO ühendused"](#) [106].

x

Bivalentne mõödavooluklapp (aktiveeritakse, kui bivalentne on aktiivne):

- Maksimaalne läbiv vool: 0,3 A
- 230 V AC trükkpladilt

NC

Tavaolekus suletud

NO

Tavaolekus avatud





- [13] Kohapealne IO (Bivalentne mõödaviiguklapp)
- [5.14] Bivalentne
- [5.37] Bivalentne olemas (SISSE LÜLITATUD)

9.3.12 Elektriarvestite ühendamiseks

**TEAVITUSTÖÖ**

See funktsioon EI ole kasutajaliidese tarkvara varajastes versioonides saadaval.

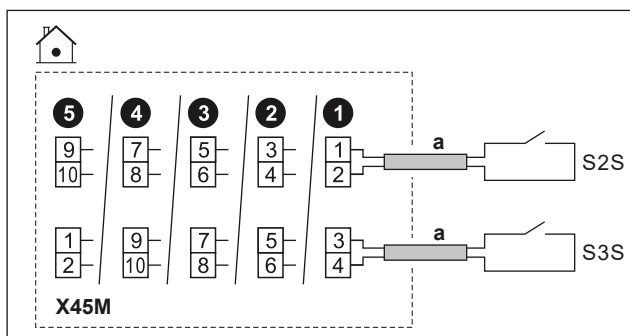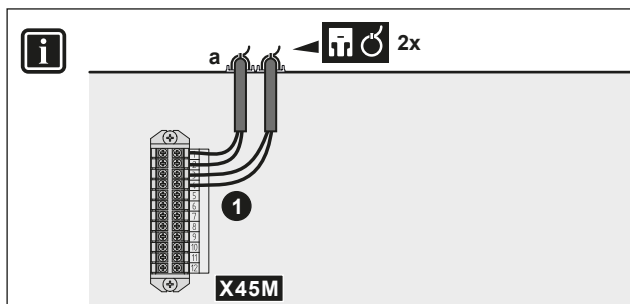

	a	▪ Järgige kaablite suunamist  jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine"  117]. ▪ Juhtmed: 2 (meetri kohta)×0,75 mm² ▪ See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused"  106].	
	S2S	Elektriarvesti 1	16 V DC impulsituvastus (pinge trükkplaadilt)
	S3S	Elektriarvesti 2	
			

9.3.13 Turvatermostaadi ühendamiseks

Saate ühendada 2 kaitsetermostaati (üks seadme jaoks ja teine põhitsooni jaoks). Need ei lase liiga kõrgetel temperatuuridel jõuda vastavatesse tsoonidesse.

**MÄRKUS**

Veenduge, et valite ja paigaldate kaitsetermostaadi vastavalt kehtivatele seadustele. Igal juhul soovitame kaitsetermostaadi ebavajaliku aktiveerumise ennetamiseks järgmist:



- Kaitsetermostaat on automaatselt lähtestatav.
- Kaitsetermostaadil on maksimaalne temperatuuri kõikumise määr 2°C/min.
- Turvatermostaadi kokkupandumispunkt tuleks valida vastavalt ülekuumenemise piirile.
- Kaitsetermostaadi ja 3-suunalise klapi vahel on vähemalt 2 m vahemaa.



TEAVITUSTÖÖ

Maksimaalne väljuva vee temperatuur määratakse sätte [3.12] Ülekuumenemise sättepunkt alusel. See piir määrab **süsteemis** maksimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest vähendatakse ka maksimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 5°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

Maksimaalne väljuva vee temperatuur **põhitsoonis** määratakse seadistuse [1.19] alusel Veeahela ülekütmise, ainult juhul, kui [3.13.5] Kahetsooniline komplekt paigaldatud on lubatud. See piir määrab **põhitsoonis** maksimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest vähendatakse ka maksimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 5°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

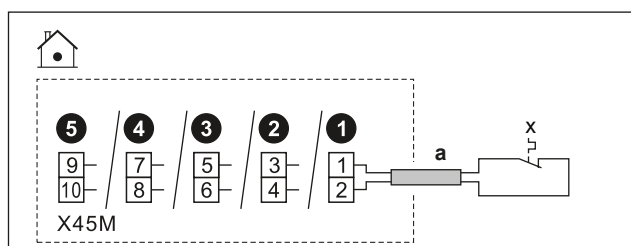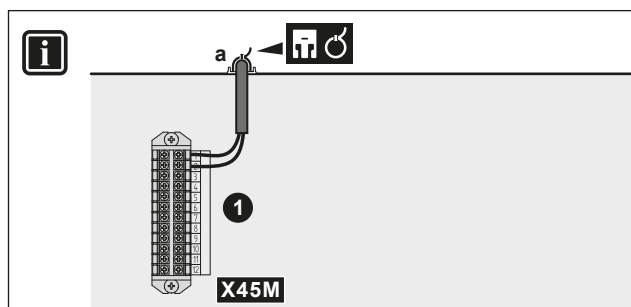

	a	- Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 2x0,75 mm² - Maksimaalne pikkus: 50 m - See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].	
	x	Seadme kaitsetermostaadi kontakt	16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt) Pingevaba kontakt peab tagama minimaalse rakenduskoormuse 15 V DC, 10 mA.
		[13] Kohapealne IO (Kaitsetermostaadi seade)	

9.3.14 Smart Grid



TEAVITUSTÖÖ

Smart Grid päikeseenergia impulssarvesti funktsioon (S4S) EI ole kasutajaliidese tarkvara varajastes versioonides saadaval.

See peatükk kirjeldab erinevaid viise, kuidas ühendada siseseade ja Smart Grid:

Smart Gridi kontaktid: ▪ Madalpinge Smart Gridi kontaktide korral. ▪ Kõrgepinge Smart Gridi kontaktide korral. See vajab 2 relee paigaldamist Smart Gridi releekomplektist (EKRELSG).	2 sissetulevat Smart Gridi kontakti suudavad aktiveerida järgmised Smart Gridi režiimid:		
	1	2	Töörežiim
	0	0	Vabalt töötav
	0	1	Sunnitud väljalülitus
	1	0	Soovitatud
	1	1	Sunnitud
	Smart Gridi arvesti: ▪ Madalpinge Smart Gridi arvesti korral. ▪ Kõrgepinge Smart Gridi arvesti korral. See vajab 1 relee paigaldamist Smart Gridi releekomplektist (EKRELSG). Kui Smart Grid arvesti on aktiivne, lubatakse soojuspumbal töötada ainult valitud võimsuspiiranguga. Kui seade kasutab kaitsefunktsioone, võidakse kasutada ka täiendavaid kütteallikaid (järgides võimsuspiirangut). Märkus: ▪ Võimalik, et mõnel juhul ignoreeritakse seda piirmäära soojuspumba suhtes töökindluse huvides (nt soojuspumba käivitamine ja sulatamine). Kui soojuspumba kasutamine ei ole lubatud (nt väljaspool vahemikku) või kui kaitsefunktsioon on aktiivne (nt veetorude külmumise vältimine), võib varuküte üle võtta, kuid seda piiratakse ka vastavalt punktis [5.30] valitud piirangule Hädaabirežiimi kinnitamine		


Smart Gridi kontaktide korral on seotud sätted järgmised:

	▪ [13] Kohapealne IO: - HV/LV tarkvõrgu kontakt 1 - HV/LV tarkvõrgu kontakt 2 ▪ [5.25] Nõudluse vastus ▪ [5.25.1] Töörežiim (Tarkvõrguks valmis kontaktid)
--	--

Smart Gridi arvesti korral on seotud sätted järgmised:

	▪ [13] Kohapealne IO (Tarkvõrgu kontakt) ▪ [5.25.1] Töörežiim (Tarkvõrgu kontakt) ▪ [5.25.7] Nutimõõture limiit
--	---



Ühendused madalpinge Smart Gridi kontaktide korral



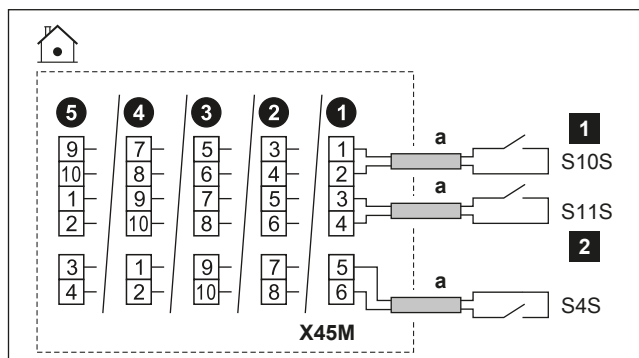


	a	- Järgige kaablite suunamist jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamise" [117]. - Juhtmed: 0,75 mm² - See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [106].
	S4S	Smart Gridi PV-toite impulssarvesti
	S10S / 1	Madalpinge Smart Gridi kontakt 1
	S11S / 2	Madalpinge Smart Gridi kontakt 2

Ühendused kõrgepinge Smart Gridi kontaktide puhul


1 Paigaldage 2 releed Smart Gridi releekomplektist (EKRELSG) järgmiselt:

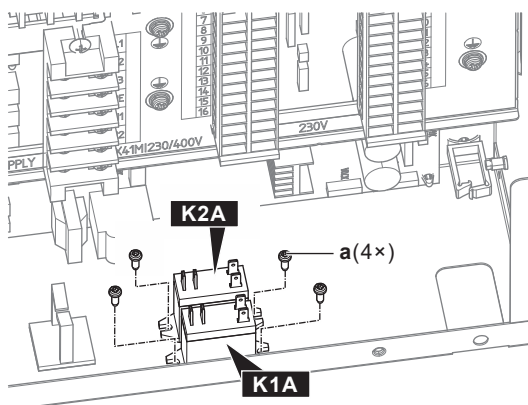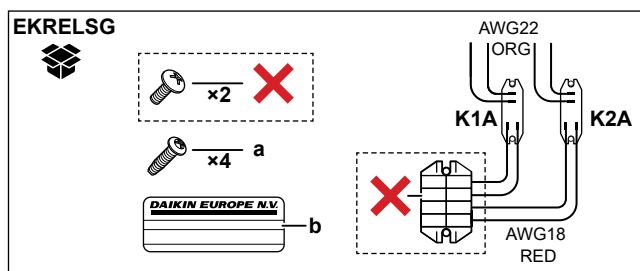

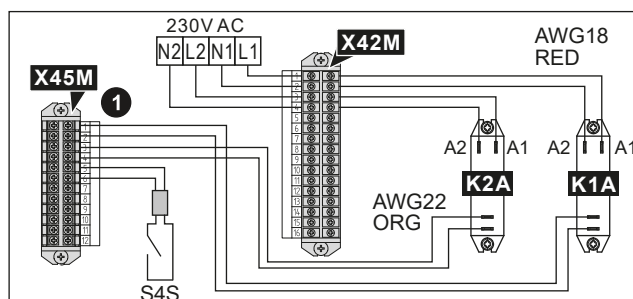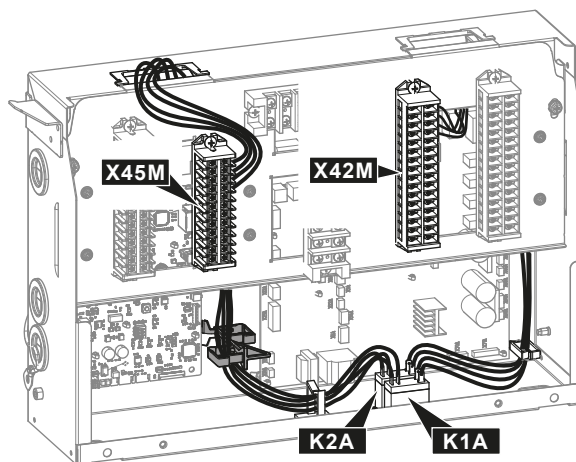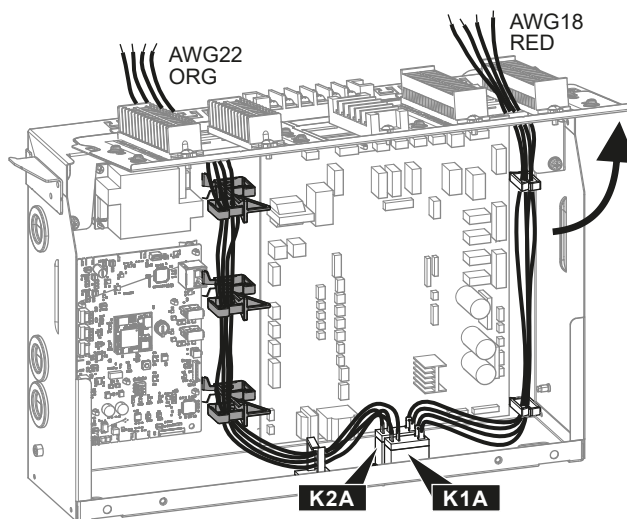


	a	K1A ja K2A kruvid
	b	Kõrgepingesuhtmetele paigaldatav kleebis
	AWG22 ORG	Juhtmed (AWG22 oranž), mis tulevad releede kontakti külgedelt; ühendatakse klemmiga X45M
	AWG18 RED	Juhtmed (AWG18 punane), mis tulevad releede mähise külgedelt; ühendatakse klemmiga X42M
	K1A, K2A	Releed
	✗	El ole vajalik

2 Ühendage järgmiselt

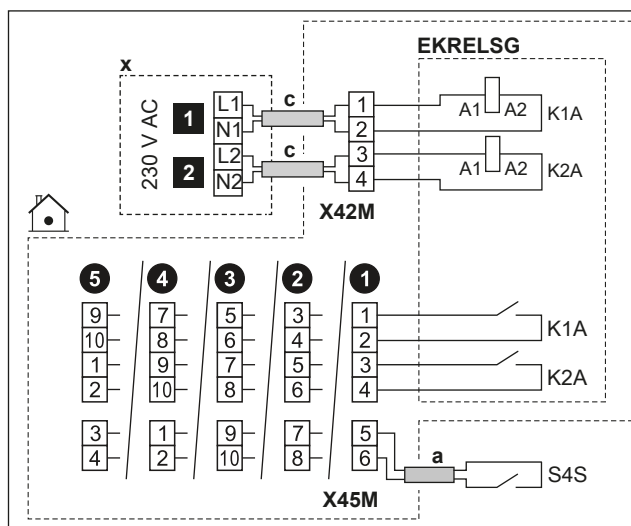

	a	- Järgige kaablite suunamist a→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 0,75 mm²
	c	- Järgige kaablite suunamist c→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 1 mm²
	x	230 V AC juhtseade
	EKRELSG	Smart Gridi releekomplekt See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	S4S	Smart Gridi PV-toite impulssarvesti See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	1	Kõrgepingeline Smart Gridi kontakt 1
	2	Kõrgepingeline Smart Gridi kontakt 2

Ühendused madalpinge Smart Gridi arvesti korral

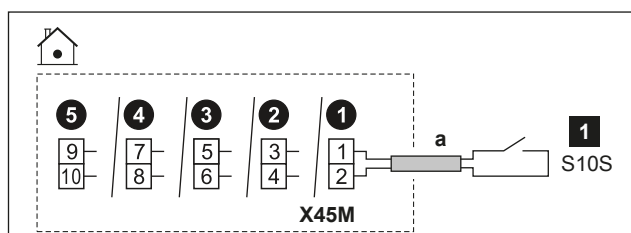


	a	- Järgige kaablite suunamist a→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 0,75 mm² - See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	1	Madalpingeline Smart Gridi arvesti

Ühendused kõrgepingeline Smart Gridi arvesti korral

- 1 Paigaldage 1 rele (K1A) Smart Gridi releekomplektist (EKRELSG). (vt eespool: Ühendused kõrgepingeline Smart Gridi kontaktide korral).

2 Ühendage järgmiselt:

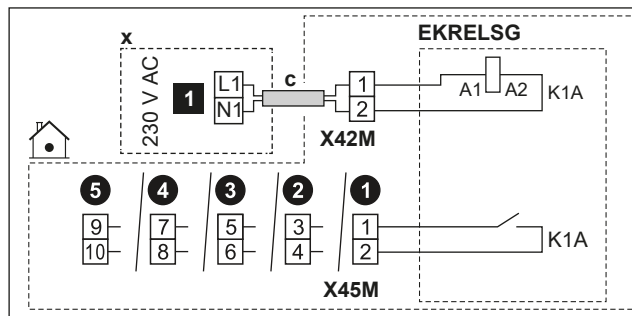


	c	- Järgige kaablite suunamist ©→ jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 1 mm²
	x	230 V AC juhtseade
	EKRELSG	Smart Gridi releekomplekt See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	1	Kõrgepinge Smart Gridi arvesti

9.3.15 WLAN-i karbiga ühendumiseks (tarnitakse lisaseadmena)

	[8.3] Juhtmevaba lüüs
--	-----------------------

1 Sisestage WLAN-i karp siseseadme kasutajaliidese karbi pesasse.

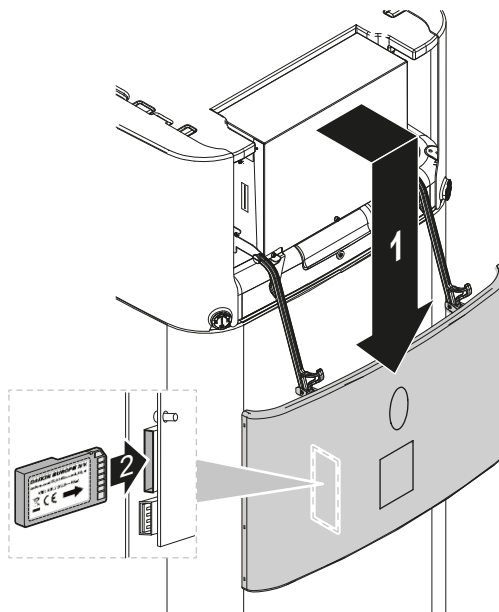


9.3.16 Päikeseenergia sisendi ühendamiseks



TEAVITUSTÖÖ

See funktsioon EI ole kasutajaliidese tarkvara varajastes versioonides saadaval.

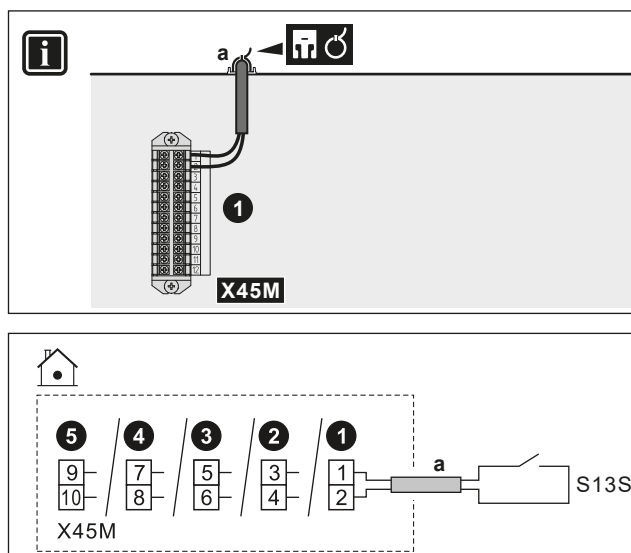


	a	- Järgige kaablite suunamist  jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmetestiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 2x0,75 mm² - See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	S13S	Päikeseenergia sisendi kontakt: 16 V DC (pinge trükkplaadilt)
		

9.3.17 Gaasiloenduri ühendamine



TEAVITUSTÖÖ

See funktsioon EI ole kasutajaliidese tarkvara varajastes versioonides saadaval.

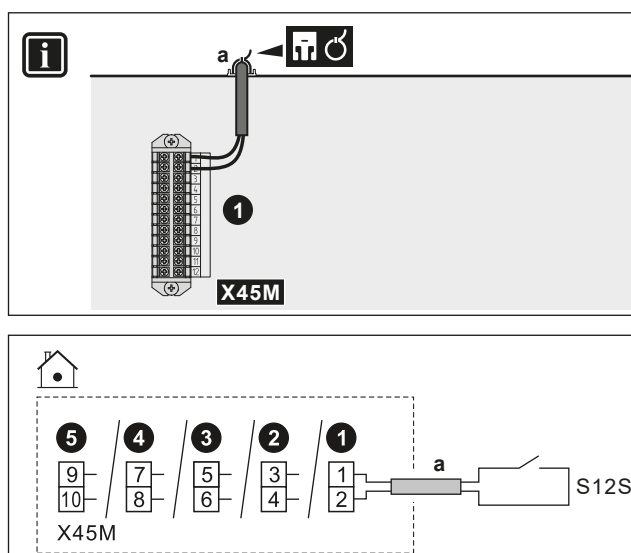

	a	- Järgige kaablite suunamist  jaotisest "9.3.1 Siseseadme elektrijuhtmistiku ühendamine" [▶ 117]. - Juhtmed: 2×0,75 mm² - See on Kohapealne IO sisendühendus. Vt "9.1.6 Kohapealne IO ühendused" [▶ 106].
	S12S	Gaasiloendurid: 16 V DC impulsituvastus (pinge trükkplaadilt)
		

5.7 - Kohalike sätete ülevaade

a	b	c	d
001	x	002	x
005	1	006	x
009	x	010	x
013	x	014	x
017	x	018	x
003	x	007	x
011	x	015	x
019	x	004	x
008	x	012	x
016	x	020	x

01/10

0
1
2

⏠ ⏪ ⏩ ✓

- a Kohapealse sätte kood
b Valitud väärtus
c Soovitud väärtuse valimiseks
d Erinevate lehtede sirvimiseks


10.1 Konfigureerimisviisard

Pärast süsteemi esmakordset SISSE lülitamist käivitatakse kasutajaliideses häälestamisviisard. Kasutage seda viisardit seadme õigeks töötamiseks kõige olulisemate esmaste sätete seadistamiseks.


- Vajadusel saate konfigureerimisviisardi menüüstruktuuri kaudu taaskäivitada: [10]Konfigureerimisviisard.
- Vajadusel saate seejärel menüüstruktuuri kaudu häälestada rohkem sätteid.

Häälestusviisard – ülevaade

Sõltuvalt seadme tüübist ja valitud sätetest ei ole mõned sammud nähtavad.

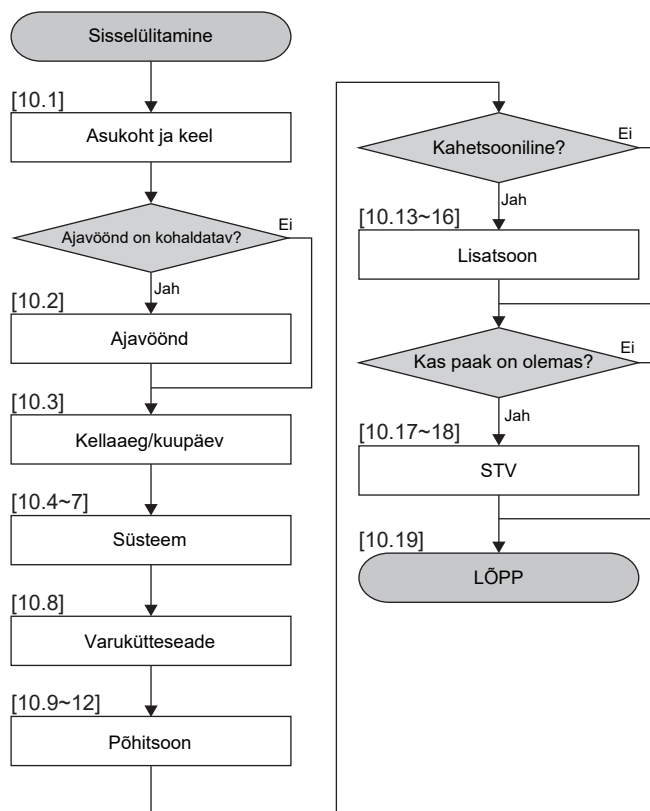

Kui olete viisardi kõik toimingud lõpetanud, kuvatakse kasutajaliidesel tõrketeate, milles palutakse sisestada Digital Key (st teostada avamisprotseduur). Vt "11.4.1 Välisseadme (kompressori) avamiseks" [▶ 163].

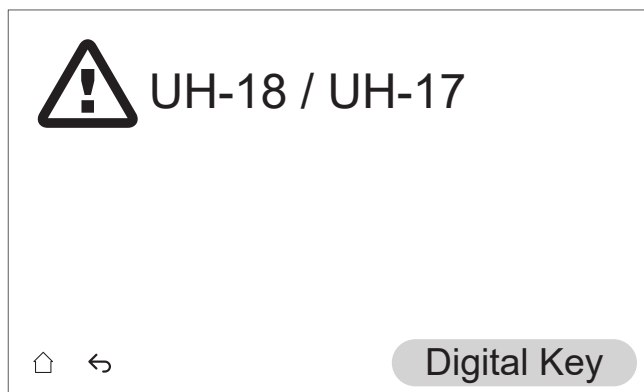

[10.1] Asukoht ja keel

Seadistage:

- **Riik** (see määratleb ka ajavööndi, kui valitud riigil on ainult üks ajavöönd)
- **Keel**

[10.2] Ajavöönd

Piirang: See ekraan kuvatakse ainult siis, kui riigis on mitu ajavööndit.

Seadistage **Ajavöönd**.

[10.3] Kellaaeg/kuupäev

Seadistage:

- Kuupäev
- Kella formaat (24 tundi või AM/PM)
- Aeg
- **Suveaeg** (SEES/VÄLJAS)

[10.4] Süsteem 1/4

Seadistage:


- **Tsoonide arv**
- **Bivalentne**
- **STV paak**(ei kohaldata põrandal seisvate üksuste puhul)
- **STV paagi tüüp**(ei kohaldata põrandal seisvate üksuste puhul)

Tsoonide arv

Süsteem suudab pakkuda väljuvat vett kuni 2 veetemperatuuri tsoonile. Häälestamise ajal tuleb määrata veetsoonide arv.

▪ Üks tsoon


Ainult üks väljuva vee temperatuuritsoon.

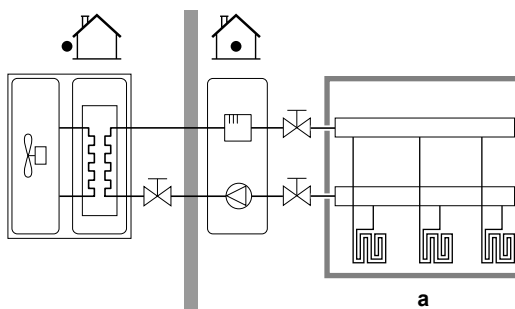

a Peamine väljuva vee temperatuuritsoon

▪ Kaks tsooni

Kaks väljuva vee temperatuuritsooni. Kütmisel, koosneb peamine väljuva vee temperatuuritsoon madalaima temperatuuriga soojuskiurguritest ja segupunktist, mis aitab saavutada soovitud väljuva vee temperatuuri.

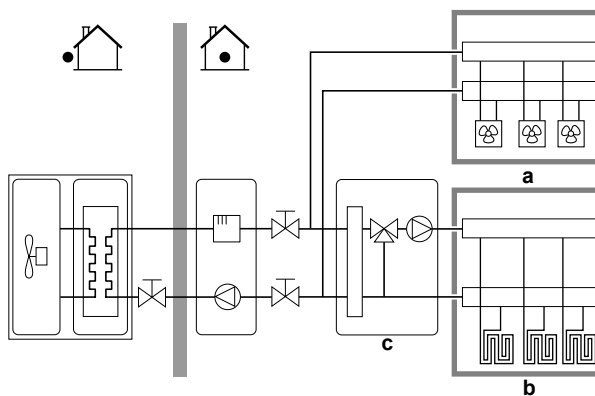

a Väljuva tee temperatuuri lisatsioon: kõrgeim temperatuur

b Peamine väljuva vee temperatuuritsoon: madalaim temperatuur

c Segupunkt



TEAVITUSTÖÖ

Segunemispunkt. Kui teie süsteemi paigutus sisaldab 2 LWT-tsooni, saate paigaldada segamisjaama LWT peamise tsooni ette. Siiski on võimalikud ka muud sulgeklappidega kahetsoonilised rakendused. Lisateabe saamiseks vaadake paigaldaja viitejuhendi rakendusjuhiseid.



MÄRKUS

Kui süsteemi EI konfigureerita järgmiselt, võib see kahjustada soojuskiurgureid. Kui kasutusel on 2 tsooni, on oluline, et kütmisel:

- konfigureeritakse madalaima veetemperatuuriga tsoon põhitsooniks ja
- kõrgeima veetemperatuuriga tsoon konfigureeritakse lisatsiooniks.

**MÄRKUS**

Kui on 2 tsooni ja kiirguri tüübid on valesti konfigureeritud, võidakse edastada kõrgema temperatuuriga vesi madala temperatuuriga kiirgurisse (põrandaküte). Selle vältimiseks:

- Paigaldage akvastaat-/termostaatklapp, et vältida liiga kõrge temperatuuri edastamist madala temperatuuriga kiirgurile.
- Veenduge, et seadistate kiirguri tüübid põhitsoonile ja lisatsioonile õigesti vastavalt ühendatud kiirgurile.

Bivalentne

Peab vastama teie süsteemi paigutusele. Kas on paigaldatud väline kütteallikas (bivalentne)?

Lisateavet leiate paigaldaja viitejuhendi rakendusjuhistest ja häälestusjuhendi sätetest ([5.14] **Bivalentne**).

SEES (paigaldatud) / VÄLJAS (pole paigaldatud)

STV paak^(a)

Peab vastama teie süsteemi paigutusele. Kas STV paak on paigaldatud?

SEES (paigaldatud) / VÄLJAS (ei ole paigaldatud)

^(a) Ei ole vajalik põrandal seisvate või ECH₂O-seadmete jaoks.

STV paagi tüüp

Kirjutuskaitsega.

- **Integreeritud:**

Samuti kasutatakse sooja tarbevee soojendamisel varukütet.

[10.5] Süsteem 2/4

Ei ole kohaldatav.

[10.6] Süsteem 3/4

Piirang: See ekraan kuvatakse ainult siis, kui seadmel on paagi sees bivalentne soojusvaheti.

Kui bivalentsete mudelitega on ühendatud väline kütteallikas.

Seadistage:

- **Paagiga boiler (SEES/VÄLJAS)**

- Sees

- **Boileri mahutavus**

- Võib katta soojusvajaduse: kui väline kütteallikas suudab katta kogu soojusvajaduse.

- Ei suuda katta soojusvajadust: kui väline kütteallikas ei suuda katta kogu soojusvajadust.

Boileri võimsus määrab, kas väline kütteallikas suudab katta kogu soojusvajaduse.

- **Maksimaalne võimsus (valige väärtus)**

- Valige võimsus, mida väline kütteallikas suudab pakkuda.

Määrab maksimaalse väljundi, kui väline kütteallikas ei suuda katta kogu soojusvajadust.

[10.7] Süsteem 4/4

Seadistage **Hädaabirežiimi** valimine.**Hädaabirežiimi valimine**

Soojuspumba rikke korral määratleb see seade (sama kui seadistus [5.23]), kas elektrikütteseade (vajaduse korral varukütte/võimendusküttesead/paagikatel) võib üle võtta ruumi kütte ja STV tarbimise.

Kui elektrikütteseade automaatset täielikku ülevõtmist ei toimu, ilmub hüpikaken (sama sisuga kui seadistus [5.30]), kus saate käsitsi tunnistada, et elektrikütteseade suudab täielikult üle võtta (st ruumide soojendamine tavapärasele seadetavale ja STV soojuse töötamine = ON).

Kui maja on pikemat aega järelevalveta, soovime kasutada energiatarbim automaatne RK vähendatud/STV väljas ise madala hoidmiseks.

[5.23]	Kui tekib soojuspumba rike, siis on elektrikütteseadme poolt...	Täielik ülevõtmine
Manuaalne	Ülevõtmist pole: - Ruumiküte = välja lülitatud - STV sooja töö = VÄLJA LÜLITATUD	Pärast käsitsi kinnitamist
Automaatne	Täielik ülevõtmine: - Ruumi soojendamine normaalsele sättepunkt - STV soojuse töö = ON	Automaatne
automaatne RK vähendatud/STV sees	Osaline ülevõtmine: - Ruumi soojendamine vähendatud seadistusnäitajani - STV soojuse töö = ON	Pärast käsitsi kinnitamist
automaatne RK vähendatud/STV väljas	Osaline ülevõtmine: - Ruumi soojendamine vähendatud seadistusnäitajani - STV sooja töö = VÄLJA LÜLITATUD	Pärast käsitsi kinnitamist
automaatne RK normaalne/STV väljas	Osaline ülevõtmine: - Ruumi soojendamine normaalsele sättepunkt - STV sooja töö = VÄLJA LÜLITATUD	Pärast käsitsi kinnitamist

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui soojuspumba rike ilmneb ja seda EI Hädaabirežiimi valimine OLE seadistatud Automaatne, jäävad järgmised funktsioonid aktiivseks ka siis, kui kasutaja EI tunnista hädaolukorda:

- Ruumi jäätumiskaitse
- Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine
- Veetoru külmumise vältimine
- Desinfitseerimine

[10.8] Varukütteseade

Seadistage:

- Võrgu konfiguratsioon:
 - Ühefaasiline
 - Kolme faasiline 3x400V+N
- Maksimaalne võimsus:
 - Liuguri on piiratud sõltuvalt võrgu häälestusest ja kaitsmest.
- Kaitse >10 A (SEES/VÄLJAS)

Kasutajaliidese soovitatud maksimaalne võimsus põhineb valitud võrguhäälestusel ja vajaduse korral kaitsme suurusel. Paigaldaja saab kerimisloendi abil siiski varukütteseadme maksimaalset võimsust vähendada. All olev tabel annab ülevaate kerimisloendi dünaamilistest maksimumidest.

Võrgu konfiguratsioon	Kaitse >10 A	Maksimaalne võimsus
Ühefaasiline	(hallid välja) ^(a)	Piiratud kuni 6 kW ^(a)
Kolme faasiline 3x400V+N	(hallid välja) ^(a)	Piiratud kuni 9 kW ^(a)

^(a) Kuid mitte alla 2 kW.

[10.9] Põhitsoon 1/4

Seadistage:

- Kiirguri tüüp
- Juhtimine

Kiirguri tüüp

Peab vastama teie süsteemi paigutusele. Põhitsooni kiirguri tüüp.

- Põrandaküte
- Soojuspumba konvektor
- Radiaator

Seadistus **Kiirguri tüüp** mõjustab kütmise detal T sihti järgmiselt:

Kiirguri tüüp Põhitsoon	Kütmise delta T siht
Põrandaküte	3~10°C
Soojuspumba konvektor	3~10°C
Radiaator	10 ~ 20° C

Põhitsooni kütmine või jahutamine võib võtta rohkem aega. See sõltub järgmisest:

- Süsteemi veehulgast
- Põhitsooni soojuskiirguri tüübist

**MÄRKUS**

Keskmine kiirguri temperatuur = Väljuva vee temperatuur – (Delta T)/2

See tähendab, et sama väljuva vee temperatuuri sättepunkti puhul on keskmine radiaatorite kiirguri temperatuur madalam kui pörandakütte oma, sest delta T on suurem.

Radiaatorite näide: $40 - 10 / 2 = 35^{\circ}\text{C}$

Pörandakütte näide: $40 - 5 / 2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

Kompenseerimiseks saate suurendada ilmast sõltuva kõvera soovitud temperatuure.

**TEAVITUSTÖÖ**

Maksimaalne väljuva vee temperatuur määratakse sätte [3.12] **Ülekuumenemise sättepunkt** alusel. See piir määrab **süsteemis** maksimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest vähendatakse ka maksimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 5°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

Maksimaalne väljuva vee temperatuur **põhitsoonis** määratakse seadistuse [1.19] alusel **Veeahela ülekütmine**, ainult juhul, kui [3.13.5] **Kahetsooniline komplekt paigaldatud** on lubatud. See piir määrab **põhitsoonis** maksimaalse väljuva vee. Sõltuvalt selle seadistuse väärtusest vähendatakse ka maksimaalset väljuva vee temperatuuri sättepunkti 5°C võrra, et võimaldada stabiilset juhtimist sättepunkti suunas.

Juhtimine

Määrab põhitsooni seadme juhtimismeetodi.

- **Väljuv vesi:** Seadme töö toimub väljuva vee temperatuuri järgi ega olene tegelikust ruumitemperatuurist ja/või ruumi kütmise või jahutamise vajadusest.
- **Väline ruumi termostaat:** seadme tööd juhib väline termostaat või sarnane seade (nt soojuspumba konvektor).
- **Ruumi termostaat:** seadme töötamine määratakse vastavalt spetsiaalse kasutajaliidese (BRC1HHDA, mida kasutatakse ruumi termostaadina) keskkonnatemperatuurile.

Välise ruumi termostaadi juhtimise korral tuleb seadistada ka välise ruumi termostaadi tüüp sättega [1.13]:

Peab vastama teie süsteemi paigutusele. Põhitsooni välise ruumi termostaadi tüüp.

- **Üksikkontakt:** kasutatav väline ruumi termostaat saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.
Valige see väärtus, kui süsteem on ühendatud soojuspumba konvektoriga (FWX*).
- **Kaksikkontakt:** kasutatav väline ruumi termostaat saab saata eraldi termostaadi kütte/jahutuse SISSE/VÄLJA tingimust.
Valige see väärtus, kui ühendate mitme tsooni juhtmega juhtmega juhtmete, juhtmega ruumitermostaatide (EKRTWA) või traadita ruumitermostaatidega () EKRTTB

**MÄRKUS**

Kui kasutatakse välist ruumi termostaati, juhib väline ruumi termostaat ruumi jäätumiskaitset.

[10.10] Põhitsoon 2/4

Seadistage:

- Kütmise sättepunkti režiim:
 - Fikseeritud
 - Ilmast sõltuv
- Jahutuse sättepunkti režiim:
 - Fikseeritud
 - Ilmast sõltuv

[10.11] Põhitsoon 3/4 (Kütmise ilmast sõltuv kõver)

Määratleb ilmast sõltuva kõvera, mida kasutatakse põhitsooni väljuva vee temperatuuri määramiseks ruumi kütises.

Piirang: Kõverat kasutatakse ainult siis, kui Kütmise sättepunkti režiim (põhitsoon) = Ilmast sõltuv.

Vt "10.2 Ilmast sõltuv kõver" [▶ 154].

[10.12] Põhitsoon 4/4 (Jahutuse ilmast sõltuv kõver)

Määratleb ilmast sõltuva kõvera, mida kasutatakse põhitsooni väljuva vee temperatuuri määramiseks ruumi jahutusrežiimis.

Piirang: Kõverat kasutatakse ainult siis, kui Jahutuse sättepunkti režiim (põhitsoon) = Ilmast sõltuv.

Vt "10.2 Ilmast sõltuv kõver" [▶ 154].

[10.13] Lisatsioon 1/4

Seadistage:

- Kiirguri tüüp
- Juhtimine

Kiirguri tüüp

Peab vastama teie süsteemi paigutusele. Lisatsiooni kiirguri tüüp. Lisateavet vaadake jaotisest " [10.9] Põhitsoon 1/4" [▶ 149].

- Põrandaküte
- Soojuspumba konvektor
- Radiaator

Juhtimine

Näitab (kirjutuskaitsega) lisatsiooni seadme juhtimismeetodit. See määratakse põhitsooni seadme juhtimismeetodiga (vt " [10.9] Põhitsoon 1/4" [▶ 149]).

- Väljuv vesi kui põhitsooni seadme juhtimismeetod on Väljuv vesi.
- Väline ruumi termostaat kui põhitsooni seadme juhtimismeetod on:
 - Väline ruumi termostaat või
 - Ruumi termostaat

Välise ruumi termostaadi juhtimise korral tuleb seadistada ka välise ruumi termostaadi tüüp sättega [2.13]:

Peab vastama teie süsteemi paigutusele. Lisatsooni välise ruumi termostaadi tüüp.

Lisateavet vaadake jaotisest " [10.9] **Põhitsoon 1/4**" [▶ 149].

- **Üksikkontakt:** kasutatav väline ruumi termostaat saab saata ainult termostaadi tingimust SISSE/VÄLJA. Ei ole võimalik eristada kütmise või jahutamise käsklust.

Valige see väärtus, kui süsteem on ühendatud soojuspumba konvektoriga (FWX*).

- **Kaksikkontakt:** kasutatav väline ruumi termostaat saab saata eraldi termostaadi kütte/jahutuse SISSE/VÄLJA tingimust.

Valige see väärtus, kui ühendate mitme tsooni juhtmega juhtmega juhtmete, juhtmega ruumitermostaatide (EKRTWA) või traadita ruumitermostaatidega (EKRTRB)

[10.14] Lisatsoon 2/4

Seadistage:

- **Kütmise sättepunkti režiim:**
 - Fikseeritud
 - Ilmast sõltuv
- **Jahutuse sättepunkti režiim:**
 - Fikseeritud
 - Ilmast sõltuv

[10.15] Lisatsoon 3/4 (Kütmise ilmast sõltuv kõver)

Määratleb ilmast sõltuva kõvera, mida kasutatakse lisatsooni väljuva vee temperatuuri määramiseks ruumi kütises.

Piirang: Kõverat kasutatakse ainult siis, kui **Kütmise sättepunkti režiim** (lisatsoon) = **Ilmast sõltuv**.

Vt "10.2 Ilmast sõltuv kõver" [▶ 154].

[10.16] Lisatsoon 4/4 (Jahutuse ilmast sõltuv kõver)

Määratleb ilmast sõltuva kõvera, mida kasutatakse lisatsooni väljuva vee temperatuuri määramiseks ruumi jahutusrežiimis.

Piirang: Kõverat kasutatakse ainult siis, kui **Jahutuse sättepunkti režiim** (lisatsoon) = **Ilmast sõltuv**.

Vt "10.2 Ilmast sõltuv kõver" [▶ 154].

[10.17] Konfigureerimisviisard – STV 1/2

Seadistage:

- **Töörežiim**

Töörežiim

Määrab, kuidas sooja tarbevett valmistatakse. Need 3 erinevat viisi erinevad üksteisest selle poolest, kuidas soovitud paagitemperatuur määratakse ja kuidas seade selle alusel toimib.

Vaadake üksikasju kasutusjuhendist.

■ Järelküte

Paaki saab kuumutada AINULT uuesti soojendamise teel (fikseeritud või planeeritud^(a)). Kasutage järgmisi sätteid:

- [4.11] Töövahemik
- [4.24] Luba järelkütte programm^(a)
- Fikseeritud juhul: [4.5] Järelkütte sättepunkt
- Plaaniplaanide korral: [4.25] Järelkütte programm^(a)
- [4.12.1] Mugavuse hüsterees
- [4.19] Järelkütte käivitamise lävi

■ Programm ja järelküte

Paaki soojendatakse graafiku järgi ja graafikujärgsete soojendustsüklite vahel on lubatud vaheülekuumendus. Sätted on samad, mis Järelküte ja Programmeeritud jaoks.

■ Programmeeritud

Paaki saab kuumutada AINULT graafikujärgselt. Kasutage järgmisi sätteid:

- [4.11] Töövahemik
- [4.6] Üksiku soojendamise programm

^(a) Kehtib ainult ECH₂O üksuste puhul.

Seotud sätted:

Säte	Kirjeldus
[4.11] Töövahemik	Siin saate määrata maksimaalse lubatud paagi temperatuuri. See on maksimaalne temperatuur, mille kasutajad saavad soojale tarbeveele valida. Te saate kasutada seda sätet, et piirata kuumaveekraanide temperatuuri.
[4.24] Luba järelkütte programm ^(a) (juhul, kui Järelküte)	Vaheülekuumenduse sättepunkt võib olla järgmine: ■ Fikseeritud (vaikimisi) ■ Graafikupõhine Nende kahe vahel saate vahetada siin: ■ VÄLJAS = fikseeritud. Nüüd saate seadistada [4.5]. ■ SEES = graafikupõhine. Nüüd saate seadistada [4.25].
[4.5] Järelkütte sättepunkt (fikseeritud vaheülekuumenduse sättepunkti korral)	Fikseeritud vaheülekuumenduse sättepunkti saate määrata siin. ■ 20~[4.11]°C
[4.25] Järelkütte programm ^(a) (graafikupõhise vaheülekuumenduse sättepunkti korral)	Kuumutamise graafiku saate programmeerida siin.

Säte	Kirjeldus
[4.12.1] Mugavuse hüsterees (kui Järelküte või Programm ja järelküte)	Vaheülekuumenduse hüstereesi saate seadistada siin. Kui paagi temperatuur langeb alla vaheülekuumenduse temperatuuri miinus vaheülekuumenduse temperatuur, soojeneb paak vaheülekuumenduse temperatuurini. ▪ 1 ~ 40° C
[4.19] Järelkütte käivitamise lävi (kui Järelküte või Programm ja järelküte)	Võite seadistada kodumajapidamises oleva sooja sooja tarbevee paak soojendamise käivitustemperatuuri, et tagada siin paagis piisavalt energiat. See seade on optimeeritud piisava mugavuse tagamiseks. ▪ 10 ~ 85° C Märkus: Kasutage alati väärtust, mis on madalam kui [4.5] Järelkütte sättepunkt.
[4.6] Üksiku soojendamise programm (kui Programmeeritud või Programm ja järelküte)	Paagi graafiku saate programmeerida ja aktiveerida siin.

^(a) Kehtib ainult ECH₂O üksuste puhul.

[10.18] Konfigureerimisviisard – STV 2/2

Seadistage:

- Paagi sättepunkt (valige väärtus)
- Hüsterees (valige väärtus)

[10.19] Konfigureerimisviisard

Konfigureerimisviisard on lõpetatud!

Veenduge, et e-Care'i kasutuselevõtu kontroll-loend on täidetud.

10.2 Ilmast sõltuv kõver

10.2.1 Mis on ilmast sõltuv kõver?

Ilmast sõltuv töötamine

Seade töötab ilmast sõltuvalt, kui soovitud väljuva vee temperatuur määratakse automaatselt lähtuvalt välistemperatuurist. See on seetõttu ühendatud hoone põhjapoolsel küljel asuva temperatuurianduriga. Kui välistemperatuur langeb või tõuseb kompenseerib seade seda koheselt. Seega ei pea seade ootama termostaadilt käsklust väljuva vee temperatuuri tõstmiseks või langetamiseks. Kuna see reageerib kiiremini, hoiab see ära sisetemperatuuri ja kraanides veetemperatuuri suured tõusud ja langused.

Eelised

Ilmast sõltuv töötamine vähendab energiakulu.

Ilmast sõltuv kõver

Temperatuurierinevuste kompenseerimiseks tugineb seade ilmast sõltuvale kõverale. See kõver määrab, kui palju peab väljuva vee temperatuur erinevama välistemperatuurist. Kuna kõvera kalle sõltub kohalikest asjaoludest, nagu kliima ja hoone isolatsioon, saab paigaldaja või kasutaja kõverat kohandada.

Ilmast sõltuva kõvera tüüp

Ilmast sõltuva kõvera tüüp on "2-punktiline kõver".

Saadavus

Ilmas sõltuv kõver on saadaval järgnevale:

- Põhitsoon - kütmine
- Põhitsoon - jahutus
- Lisatsioon - kütmine
- Lisatsioon - jahutus

10.2.2 Ilmast sõltuvate kõverate kasutamine

Seotud ekraanid

Järgmises tabelis kirjeldatakse järgmist:

- Kus saate määratleda erinevad ilmast sõltuvaid kõveraid
- Millal kõverat kasutatakse (piirang)

Kõvera määratlemiseks minge...	Kõverat kasutatakse, kui...
[1.8] Põhitsoon > Kütmise ilmast sõltuv kõver	[1.5] Kütmise sättepunkti režiim = Ilmast sõltuv
[1.9] Põhitsoon > Jahutuse ilmast sõltuv kõver	[1.7] Jahutuse sättepunkti režiim = Ilmast sõltuv
[2.8] Lisatsioon > Kütmise ilmast sõltuv kõver	[2.5] Kütmise sättepunkti režiim = Ilmast sõltuv
[2.9] Lisatsioon > Jahutuse ilmast sõltuv kõver	[2.7] Jahutuse sättepunkti režiim = Ilmast sõltuv




TEAVITUSTÖÖ

Maksimaalne ja minimaalne sättepunkt

Kõverat ei saa konfigureerida temperatuuriga, mis on kõrgem või madalam antud tsoonile seadistatud maksimaalsest või minimaalsest sättepunktist. Maksimaalse või minimaalse sättepunkti saavutamisel läheb kõver sirgeks.

Ilmast sõltuva kõvera määratlemine

Määratlege ilmast sõltuv kõver kahe sättepunkti abil (**b, c**). Näide:

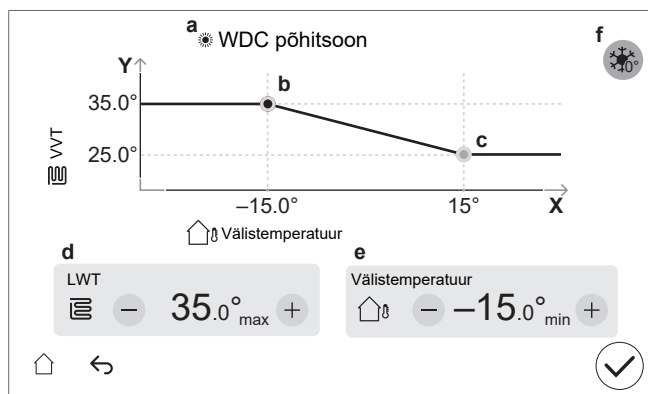

Artikkel	Kirjeldus
a	Selected weather-dependent curve: [1.8] Põhitsoon – Kütmine (☀) [1.9] Põhitsoon – Jahutus (❄) [2.8] Lisatsioon – Kütmine (☀) [2.9] Lisatsioon – Jahutus (❄)
b, c	Sättepunkt 1 ja sättepunkt 2. Saate neid muuta: - Lohistades sättepunkti. - Puudutage sättepunkti ja seejärel kasutage nuppe -/+ punktis e, f.
d, e	Valitud sättepunkti väärtused. Väärtusi saate muuta nuppude -/+ abil.
f	Tõus 0°C läheduses (sama kui [1.26] seadistamine põhitsooni jaoks ja [2.20] lisatsooni jaoks). Kasutage seda sätet, et kompenseerida võimalikku hoone soojuskadu, mida põhjustab sulanud jää või lume aurustamine. (Nt külma kliimaga riikides.) Kütmise ajal tõstetakse soovitud väljuva vee temperatuuri kohapeal umbes välitemperatuuri 0°C tasemele. L: suurendamine; R: ulatus; X: välitemperatuur; Y: väljuva vee temperatuur Possible values: - Ei - tõus 2°C, ulatus 4°C - tõus 2°C, ulatus 8°C - tõus 4°C, ulatus 4C - tõus 4°C, ulatus 8°C
X-telg	Välitemperatuur.
Y-telg	Väljuva vee temperatuuri valitud tsooni jaoks. Ikoon tähendab vastava tsooni soojuskiirgurit: ☀: Põrandaküte ☀: Ventilaatorkonvektor ☀: Radiaator

Ilmast sõltuva kõvera täpseks häälestamiseks

Järgmises tabelis on kirjeldatud tsooni ilmast sõltuva kõvera täppisreguleerimist:

Sa tunned...		Täppisreguleerimine sättepunktidega:			
Tavalisel välistemperatuuril ...	Külmal välistemperatuuril ...	Sättepunkt 1 (b)		Sättepunkt 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Külm	↑	↑	—	—
OK	Kuum	↓	↓	—	—
Külm	OK	—	—	↑	↑
Külm	Külm	↑	↑	↑	↑
Külm	Kuum	↓	↓	↑	↑
Kuum	OK	—	—	↓	↓
Kuum	Külm	↑	↑	↓	↓
Kuum	Kuum	↓	↓	↓	↓

10.3 Menüüstruktuur: ülevaade paigaldajasätetest



MÄRKUS

Seadistuse muutmisel peatatakse toiming ajutiselt. Toimingud taaskäivituvad, kui naasete avaekraanile.

Sõltuvalt seadme tüübist ja valitud sätetest ei ole mõned sätted nähtavad.

[1] Põhitsoon

- [1.6] Sättepunkti vahemik
- [1.12] Juhtimine
- [1.13] Väline ruumi termostaat
- [1.14] Delta T kütmine
- [1.16] Jahutuse hälve
- [1.18] Delta T jahutus
- [1.19] Veeahela ülekütmine
- [1.20] Veeahela alajahutus
- [1.26] Tõus 0°C läheduses
- [1.31] Daikini ruumi termostaat

[2] Lisatsioon

- [2.6] Sättepunkti vahemik
- [2.12] Juhtimine
- [2.13] Väline ruumi termostaat
- [2.14] Delta T kütmine
- [2.17] Delta T jahutus
- [2.20] Tõus 0°C läheduses
- [2.33] Jahutuse hälve

[3] Ruumi küte/jahutus

- [3.3] Hädaabirežiimi valimine
- [3.7] Max küte üleminek VVT-st
- [3.8] Keskmine ajavahemik
- [3.9] Max jahutus alla VVT
- [3.11] Alajahutuse sättepunkt
- [3.12] Ülekuumenemise sättepunkt
- [3.13] Kahetsooniline komplekt
- [3.14] Ruumi termostaat olemas

- [3.15] Soojuspumba miinimum õigeaegne

[4] Soe tarbevesi

- [4.9] Kustuta desinfitseerimise tõrge
- [4.10] Desinfitseerimine
- [4.11] Töövahemik
- [4.13] STV pump
- [4.14] Lisakütteseade
- [4.18] Desinfitseerimine lubatud
- [4.23] LKS-i sättepunkti hälve

[5] Sätted

- [5.1] Sundsulatus
- [5.2] Vaikne režiim
- [5.5] Varukütteseade
- [5.7] Kohalike sätete ülevaade
- [5.8] Digital Key
- [5.11] Lähtesta ventilaatori kasutustunnid
- [5.14] Bivalentse sätted
- [5.18] Süsteemi taaskäivitus
- [5.22] Välise keskkonnaanduri nihe
- [5.23] Hädaabirežiimi valimine
- [5.24] Täpsem logifail
- [5.25] Nõudluse vastus
- [5.26] Ekraani passiivsuse taimer
- [5.28] Tasakaalustamine
- [5.29] Jahutusaine kogumise režiim
- [5.33] Paagi boiler katab küttenõudluse
- [5.34] Maksimaalne võimsus
- [5.36] Veetoru külmumise ennetamine
- [5.37] Bivalentne olemas

[7] Hooldusrežiim

- [7.1] Aktuaatori proovikäivitus
- [7.2] Õhutamine
- [7.3] Töötamise proovikäivitus
- [7.4] Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine
- [7.7] Töötamise proovikäivituse sätted
- [7.8] Aktiivne alarm

[9] Energia

- [9.11] Boilери tõhusus
- [9.12] PE-tegur

[10] Konfigureerimisviisard

Vt "10.1 Konfigureerimisviisard" [► 144].

[11] Aktiivne alarm

[13] Kohapealne IO

11 Kasutuselevõtt



MÄRKUS

Kasutuselevõtu kontrollnimekirjad. Täitke kindlasti erinevad kasutuselevõtu kontrollnimekirjad:

- Paigaldusjuhendites (välisseade ja sisseade) või paigaldaja viitejuhendis
- Rakenduses Daikin e-Care



MÄRKUS

Esimene kasutuskord. Kui seade käivitub esmakordselt kütmise või sooja tarbevee režiimis, käivitub seade peagi jahutusrežiimis, et tagada soojustpumba töökindlus:

- sel põhjusel tõstab varuküte vee temperatuuri nii, et seade ei külmuks. Esimene kord on vajalik käivitada korda ruumi kütterežiimis või ruumi jahutusrežiimis (mitte sooja tarbevee režiimis), et piirata varukütte tarbimist. Kui soovite esimest korda töötada sooja tarbevee režiimis tuleb eeldada, et varukütte tarbimine on suurem.
- Viga 89-10 võib tekkida, kui seade on paigaldatud negatiivsete ümbritsevate temperatuuride ajal. Sellisel juhul lõpetab seade peagi töö ja jätkab seejärel. Seade jätkab tööd, kuid kulub rohkem aega, kuni seade lülitub jahutuselt küttele



MÄRKUS

Kui välistemperatuur on alla 18° C, võib jahutusrežiimis käivitamisel tekkida viga 89-10. Muutke töörežiim kütmiseks ja korrake protsessi



MÄRKUS


Esimene operatsioon. Seadme käivitamisel jahutusrežiimis:

- kui välistemperatuur on alla 18°C võib tekkida viga 98-10. Muutke töörežiim kütmisele või sooja tarbevee tootmisele ja korrake käivitamist.
- Varuküte tõstab vee temperatuuri nii, et seade ei külmuks. Varukütte tarbimise piiramiseks on vaja esimest korda alustada ruumi kütte- või jahutusrežiimiga (mitte sooja tarbevee valmistamisega). Kui käivitade esimest korda sooja tarbevee tootmise, on eeldatavalt varukütte tarbimine suurem.




HOIATUS

Pärast kasutuselevõttu ÄRGE lülitage seadmete kaitselüliteid (c) VÄLJA, et kaitse püsiks aktiivne. Toiteallika tavalise kWh määra (a) korral kaitselülitit ei ole. Eelistatud kWh määraga elektrivarustuse (b) korral on neid kaks.

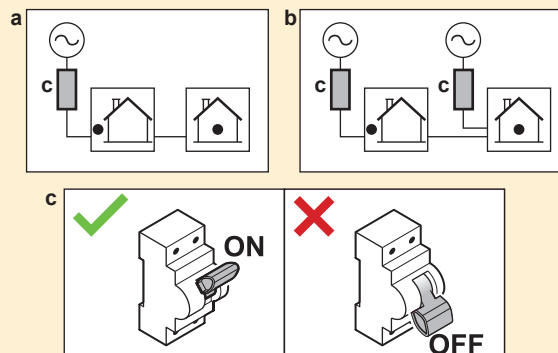

**HOIATUS**

Pärast kasutuselevõttu ÄRGE lülitage seadmete kaitselüliteid (c) VÄLJA, et kaitse püsiks aktiivne. Siseadme puhul, mis saab oma toite eraldi (a), on kaks kaitselüliti. Kui siseseade saab toite välisseadmest (b), on olemas üks kaitselüliti.

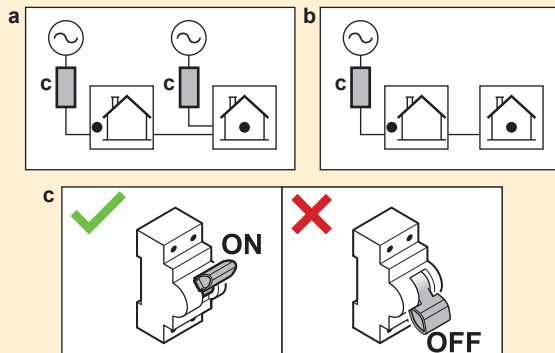**MÄRKUS**

Kui kohapealsetele torudele on paigaldatud automaatsed õhu väljalaskeklapid:

- Välisseadme ja siseseadme vahel (siseseadme siseneval veetorul) tuleb need pärast kasutuselevõttu sulgeda.
- Pärast siseseadet (kiirgur poolel) võivad need pärast kasutuselevõttu lahti jääda.

**MÄRKUS**

Majade puhul, mille soojuskoormus on energiamärgistusel deklareeritud küttevõimsusega sarnane, on soovitatav seada [5.6.2] **Võimsuse puudujäägi sätteid** väärtuseks 2 (**Alla tasakaalu**) ja vähendada tasakaalu seadistusnäitaja [5.6.2] deklareeritud kahevalent **Tasakaalu sättepunkt** sele temperatuurile -10°C . (vt liseseadme tootekotis või energiamärgise veebiandmebaas (vt:)). <https://daikintechdatahub.eu/>

**MÄRKUS**

Seadme sisse/välja käitumise vältimiseks on soovitatav seadet mitte ületada. Vaadake deklareeritud küttevõimsust energiamärgisel või energiamärgise veebiandmebaasis: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kui seade on sisse lülitatud, kulub seadme initsialiseerimiseks 5 minutit. Selle aja jooksul jääb sulgventiili sisselaskepeatus suletuks, nii et kodumajapidamises soe tarbevesi kasutamine ei saa alustada.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kaitsefunktsioonid — "**Hooldusrežiim**". Tarkvara on varustatud kaitsefunktsioonidega. Seade käivitab neid funktsioone vastavalt vajadusele.

Kaitsefunktsioonid: [3.4]Külmumiskaitse, [5.36] Veetoru külmumise ennetamine ja [4.18]. Desinfitseerimine lubatud

Paigaldamise või hoolduse ajal ei ole need funktsioonid soovitatavad. Seetõttu:

- **Esimesel sisselülitamisel:** Hooldusrežiim on aktiivne ja kaitsefunktsioonid on vaikselt keelatud. 12 tunni möödumisel deaktiveeritakse hooldusrežiim ja kaitsefunktsioonid lubatakse automaatselt.
- **Hiljem:** Kui lähete sättele [7] **Hooldusrežiim**, keelatakse kaitsefunktsioonid 12 tunniks või kuni väljumiseni režiimist **Hooldusrežiim**.

Selles peatükis

11.1	Ülevaade: kasutuselevõtt	161
11.2	Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel	161
11.3	Kontroll-loend enne kasutuselevõttu	161
11.4	Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal	163
11.4.1	Välisseadme (kompressori) avamiseks	163
11.4.2	Välisseadme jahutusaine paagi sulgeklapi avamiseks	166
11.4.3	Kasutajaliidese tarkvara värskendamiseks	167
11.4.4	Minimaalse voolukiiruse kontrollimine	168
11.4.5	Õhu välja laskmiseks	168
11.4.6	Proovikäivituse tegemiseks	170
11.4.7	Käivitaja proovikäivituse tegemiseks	172
11.4.8	Põrandakütte krohvi kuivatamiseks	174

11.1 Ülevaade: kasutuselevõtt

See peatükk kirjeldab, mida peate tegema ja teadma, et võtta süsteem pärast paigaldamist ja konfigureerimist kasutusele.

Tüüpiline töövoog

Kasutuselevõtmine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:

- 1 Loendi "Kontroll-loend enne kasutuselevõttu" ülevaatamine.
- 2 Õhu eemaldamine.
- 3 Süsteemi proovikäivituse läbiviimine.
- 4 Vajaduse korral tuleb proovikäivitus viia läbi ühe või mitme käivitajaga.
- 5 Vajaduse korral kuivatage põrandakütte krohvi.

11.2 Ettevaatusabinõud kasutuselevõtmisel



MÄRKUS

Kasutage seadet ALATI koos termistorite ja/või surveandurite/lülititega. Kui seda EI tehta, võib see põhjustada kompressori põlemist.

11.3 Kontroll-loend enne kasutuselevõttu

- 1 Pärast seadme paigaldamist kontrollige allpool nimetatud punkte.
- 2 Sulgege seade.
- 3 Lülitage seade sisse.

☐	Lugege läbi kõik paigaldaja viitejuhendis esitatud paigaldusjuhised.
☐	Siseseade on õigesti paigaldatud. ▪ Kontrollige, kas kõik katte osad on õigesti kinnitatud. ▪ Kontrollige, kas lukustusosad on suletud.
☐	Välisseade on õigesti paigaldatud.
☐	Järgmised väljajuhtmestused on tehtud vastavalt sellele dokumendile ja kehtivatele määrustele: ▪ Kohaliku toitepaneeli ja välisseadme vahel ▪ Siseseadme ja välisseadme vahel ▪ Kohaliku toitepaneeli ja siseseadme vahel ▪ Siseseadme ja klappide vahel (kui rakendatav) ▪ Siseseadme ja toa termostaadi vahel (kui rakendatav)

☐	Tavaliselt suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur) on korralikult paigaldatud.
☐	Süsteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid kinnitatud.
☐	Kaitsmed või lokaalselt paigaldatud kaitseseadised on paigaldatud vastavalt sellele dokumendile ja PUUDUVAD nende möödaviigud.
☐	Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.
☐	Lülituskarbis PUUDUVAD lahtised ühendused või kahjustunud elektrikomponendid.
☐	Sise- ja välisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud komponendid ja kokkusurutud torud .
☐	Varukütteseadme kaitselüliti F1B (kohapeal hangitav) on SISSE lülitatud.
☐	Paigaldatud on õige suurusega torud ja torud on korrektselt isoleeritud.
☐	Siseseadmes PUUDUVAD veelekked . Kõik elektrikomponendid ja ühendused on kuivad.
☐	Sulgeklapid on õigesti paigaldatud ja täielikult avatud.
☐	Kui kohapealsetele torudele on paigaldatud automaatsed õhu väljalaskeklapid : - Välisseadme ja siseseadme vahel (siseseadme siseneval veetorul) tuleb need pärast kasutuselevõttu sulgeda. - Pärast siseseadet (kiirgur poolel) võivad need pärast kasutuselevõttu lahti jääda.
☐	Kaitseklapp (ruumi kütteringlus) väljutab avamisel vett. Välja PEAB tulema puhas vesi.
☐	Minimaalne veekogus on kõigil tingimustel tagatud. Vaadake peatükki "Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" "8.1 Veetorude ettevalmistamine" ▶ 86].
☐	Hoiupaak on täielikult täidetud.
☐	Sooja tarbevee paak on täielikult täidetud.
☐	Vee kvaliteet vastab ELi direktiivile 2020/2184.
☐	Vette ei ole lisatud külmumisvastast lahust (nt glükool).
☐	Silt "Puudub glükooli" (tarnitakse lisavarustusena) täitepunkti lähedal asuvatele kohapealsetele torudele.
☐	Selgitasite kasutajale, kuidas R290 soojuspumpa ohutult kasutada. Lisateavet selle kohta leiate spetsiaalsest hooldusjuhendist ESIE22-02 "R290 jahutusainet kasutavad süsteemid" (saadaval aadressil https://my.daikin.eu).

Välisseade

☐	Enne töö alustamist kontrollisite turvalisuse punkte jaotises "3.1 Ohutuskontrolli nimekiri enne tööd R290 seadmetega" ▶ 21].
☐	Välisseade on õigesti paigaldatud. Vt "7.3 Välisseadme monteerimine" ▶ 79].
☐	Välisseadme transpordipolt (+ seib) on eemaldatud. Vt "7.2.3 Transpordipoldi (+ seibi) eemaldamine" ▶ 75].
☐	Välisseade on paigaldatud sobivasse kohta. Vt "7.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale" ▶ 70].
☐	Välisseadme ümbritsevat "kaitsetsoonist" peetakse kinni. Vt "7.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale" ▶ 70].
☐	Sulgeklapp on ühendatud välisseadme tarbevee sisselaskega. Vt "8.2.3 Veetorude ühendamiseks" ▶ 91].
☐	Välisseadme toiteallikale on paigaldatud õige kohapealne kaitse ja rikkevoolukaitselüliti. Vt "9.2.1 Standardjuhtmete komponentide tehnilised andmed" ▶ 110].

☐	Kleebised "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA" on kinnitatud elektrikilpi. Vt "9.2.3 Kleebiste "ÄRGE lülitage kaitselüliti VÄLJA" kinnitamine" [▶ 113].
--------------------------	---

11.4 Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal

☐	Välisseadme (kompressori) avamiseks.
☐	Välisseadme jahutusaine paagi sulgeklapi avamiseks.
☐	Uusimale kasutajaliidese tarkvara versioonile värskendamine.
☐	Kontrollige, et jah minimaalne voolukiirus utus/kütte käivitamise/sulatamise/varukütte töö on tagatud igas olukorras. Vaadake peatükki "Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" "8.1 Veetorude ettevalmistamine" [▶ 86].
☐	Õhu välja laskmiseks.
☐	Proovikäivituse tegemiseks.
☐	Käivitaja proovikäivituse tegemiseks.
☐	Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise tegemiseks (alustamiseks) (kui vajalik).


11.4.1 Välisseadme (kompressori) avamiseks

	MÄRKUS Lukustatud olekus ei tohi soojuspump töötada. Piiratud töötamine/kasutuselevõtt on võimalik [5.23] -ga ühendatud elektrikütteseadmete kaudu Hädabirežiimi valimine (vt "10.7 Süsteem 4/4" [▶ 148]).
--	--



Kes	Avamisprotseduuri (st Digital Key genereerimine) on lubatud ainult koolitatud paigaldajatele, kellel on nõutav pädevus.
Mis	 ➔  Soojuspumpade Daikin Altherma 4 kompressor tarnitakse lukustatud olekus. Kasutuselevõtul tuleb see avada rakenduse Daikin e-Care funktsiooni Digital Key ja siseseadme kasutajaliidese kaudu. Daikin Altherma 4 Daikin e-Care  +   Digital Key Märkus: Teatud R290-ga seotud vigade (nt R290 jahutusaine lekke, gaasianduri vead) kõrvaldamiseks peate kasutama ka funktsiooni Digital Key.


Kui	1. võimalus (häälestusviisard): Seadme esmakordsel SISSE lülitamisel käivitub häälestusviisard automaatselt. Kui olete viisardi kõik toimingud lõpetanud (vt "10.1 Konfigureerimisviisard" [▶ 144]), kuvatakse kasutajaliidesel tõrketeate, milles palutakse käivitada funktsioon Digital Key (st teostada avamisprotseduur). 2. võimalus (vead): Kui esineb vigu, mille jaoks tuleb Digital Key kustutada, saate Digital Key funktsiooni käivitada vastavatest tõrketeadetest.
Nõutud	- Nutitelefon (toetatud iOS/Android) koos installitud rakendusega Daikin e-Care. - Rakenduse allalaadimiseks vt "1.1 Info käesoleva dokumendi kohta" [▶ 6]. - Toetatakse võrguühendusega funktsioone Digital Key genereerimiseks (kui kasutaja oli juba sisse loginud). - Stand By Me profikonto (rakendusse sisselogimiseks) koos vajaliku väljaõppega R290 seadmete käsitsemiseks.
Tähelepanekud	- Lubatud on maksimaalselt 5 avamiskatset 15 minuti jooksul. Kui see ületatakse, El luba seade 1 tunni jooksul muid katseid. - Kui Digital Key on sisestatud, suurendatakse seadme õigusi 6 tunniks. Paigaldajal on soovitatav paigalduskohast lahkumisel tagasi pöörduda kasutajarežiimi.

Avamisprotseduur (vooskeem)

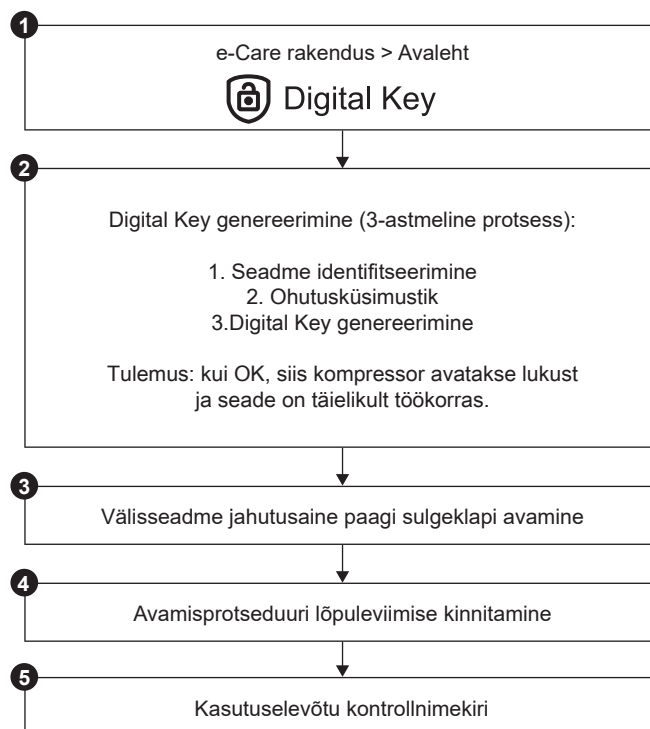

Avamisprotseduur (üksikasjalikud sammud)

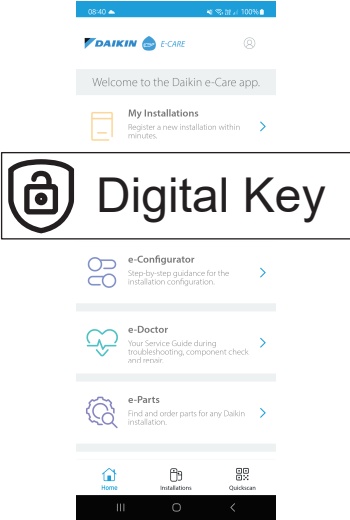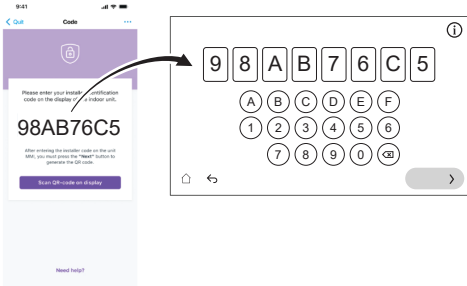1		Minge rakenduse Daikin e-Care avalehel:  Tulemus: Rakendus kontrollib, kas paigaldajal on avamisprotseduri läbiviimiseks vajalik pädevuse tase. Kui ei, kuvatakse viga ja toimingud on piiratud.
2		3-astmeline protsess Digital Key genereerimiseks: 2.1 Seadme identifitseerimine 2.2 Ohutusküsimustik 2.3 Digital Key genereerimine
2.1	 	Seadme identifitseerimine Skaneerige siseseadme andmesildil olev QR-kood. Rakendus kontrollib, kas see seade on juba registreeritud ja leitud Stand By Me poolt. Uute paigalduste jaoks peate seadme registreerima enne järgmise sammu juurde minekut.
2.2		Ohutusküsimustik Vastake ohutusküsimustele. See lühike küsimuste loetelu aitab paigaldajal kontrollida, kas kompressori aktiveerimise minimaalsed ohutusnõuded on täidetud. Kui kontrollnimekiri on valmis, kontrollib rakendus vastuseid ja genereerib aruande. Ainult siis, kui kõik ohutusnõuded on täidetud, võite minna järgmise sammu juurde.
2.3		Digital Key genereerimine
	2.3.1  	Rakendus näitab esimest koodi. Sisestage see kood kasutajaliidesesse. Näiteks: 

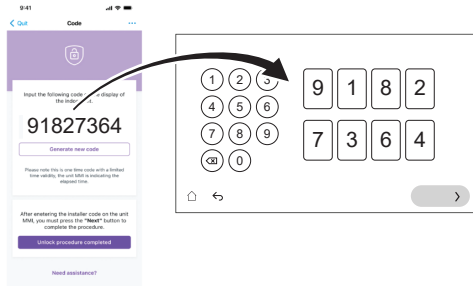	2.3.2	Kasutajaliides genereerib QR-koodi. Skannige see kood rakendusega. Näiteks: 
	2.3.3	Rakendus näitab teist koodi (= Digital Key; ühekordne kood). Sisestage see kood kasutajaliidesesse. Näiteks: 
	Tulemus:	Kui kõik on korras, siis: ▪ Kasutajaliides näitab kinnitust. ▪ Kompessor on lukustamata ja seade on täielikult töökorras.
3		Kasutajaliidese juhiste korral avage välisseadme jahutusaine paagi sulgeklapp. Vt "11.4.2 Välisseadme jahutusaine paagi sulgeklapi avamiseks" [▶ 166].
4		Rakenduses kinnitage avamisprotseduuri lõpuleviimine.
5		Rakenduses suunatakse teid kasutuselevõtu tööriista juurde, kus saate paigaldamise üksikasjalike kontrollide lõpuleviimiseks täita kasutuselevõtu kontrollnimekirja. Kui kasutuselevõtu protsess on lõpule viidud, on seade töövalmis.

11.4.2 Välisseadme jahutusaine paagi sulgeklapi avamiseks




MÄRKUS

Pärast paigaldamist peab sulgeklapp jääma täielikult avatuks, et vältida tihendi kahjustamist.

Ohutuks transportimiseks hoitakse jahutusaine külmutusagensi välisseadme külmutusagensis. Kasutuselevõtu ajal tuleb välisseadme lukustuse avamisprotseduuri läbiviimisel (vt "[11.4.1 Välisseadme \(kompessori\) avamiseks](#)" [▶ 163]) avada jahutusaine sulgeklapp täielikult (kui kasutajaliides annab selleks korralduse) ja jääma täielikult avatuks.



- 1 Gaasilekkedetektori abil veenduge, et siseseadme ja välisseadme vahelises ahelas ei oleks gaasileket.
- 2 Eemaldage kork.
- 3 Keerake sulgeklapp täielikult lahti (keerake näidatud viisil, kuni seda ei saa enam pöörata) ja jätke see täielikult avatuks.
- 4 Lekke vältimiseks pange kork uuesti tagasi.
- 5 Veenduge uuesti, et gaasileket ei oleks.

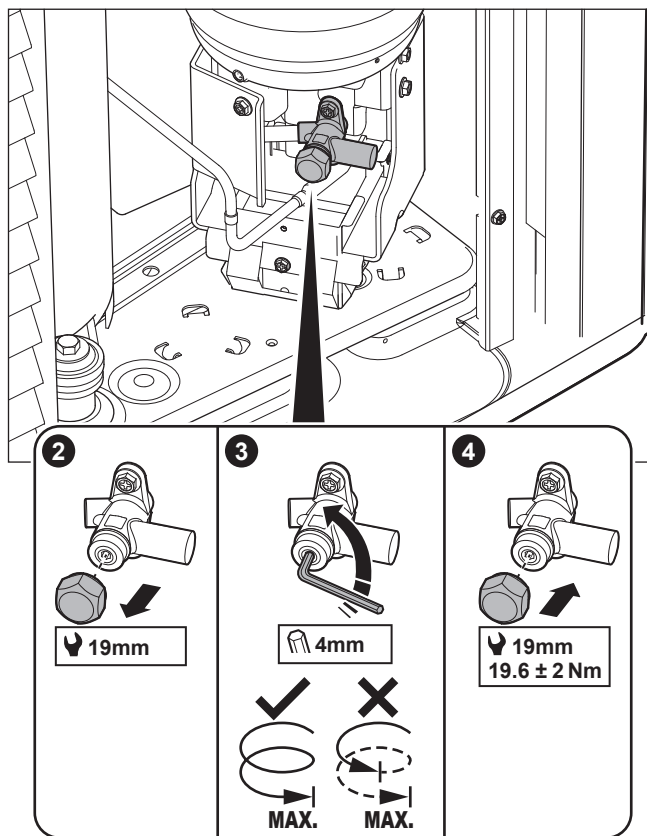

Kleebis

Välisseadme teenindusluugil olev kleebis sisaldab teavet välisseadme jahutusaine paagi sulgeklapi avamise kohta. Osa tekstist on inglise keeles. See on tõlge:

#	Inglise	Tõlge
4	Unlock the unit before opening the valve.	Enne klapi avamist avage seade.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Avage MMI (siseseadme kasutajaliides) ja e-Care-i rakenduse kaudu. MMI juhendab, millal klapp avada.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Pöörake täielikult lahti ja jätke täielikult avatuks.

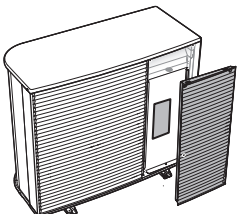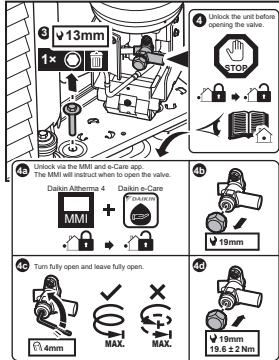



11.4.3 Kasutajaliidese tarkvara värskendamiseks

Kasutuselevõtu ajal on hea tava värskendada kasutajaliidese tarkvara nii, et teil oleks saadaval kõik uusimad funktsioonid.

- 1 Laadige alla uusim kasutajaliidese tarkvara (saadaval aadressil <https://my.daikin.eu>; otsige valikuga Software Finder).
- 2 Pange tarkvara USB-mälupulgale (peab olema vormindatud FAT32 süsteemina).
- 3 Lülitage seade VÄLJA.
- 4 Sisestage USB-mälupulk USB-porti, mis asub liidese trükkplaadil (A11P).
- 5 Lülitage seade SISSE. ÄRGE lülitage seadet sisse, kui lülituskarp on avatud.

Tulemus: Tarkvara uuendatakse automaatselt. Selle protsessi saate jälgida kasutajaliidese.

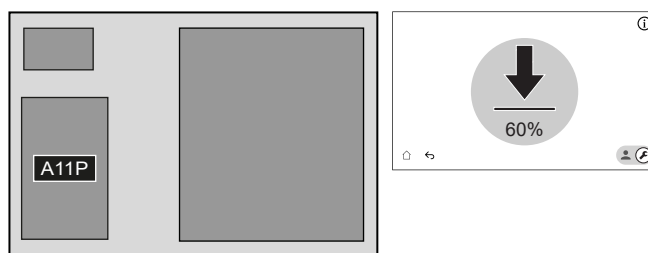

- 6 Pärast tarkvara täielikku värskendamist tehke uuesti toite lähtestamine.

11.4.4 Minimaalse voolukiiruse kontrollimine

1	Kontrollige hüdraulikakonfiguratsiooni, et selgitada välja, milliseid ruumi kütteahelaid saab sulgeda mehaaniliste, elektrooniliste või muude klappidega.	—
2	Sulgege kõik ruumi kütteahelad, mida saab sulgeda.	—
3	Alustage pumba proovikäivitusega (vt "11.4.7 Käivitaja proovikäivituse tegemiseks" [▶ 172]). ▪ Valige [7.1.4] Seadme pump ▪ Valige pumba kiirus: Kõrge	—
4	Lugege voolukiirust ^(a) . Kui voolukiirus on liiga madal: ▪ Eemaldage õhk. ▪ Kontrollige M1S ja M3S klapimootori funktsiooni. Vajadusel asendage klapimootor.	—

^(a) Pumba katsetamise ajal võib seade töötada allpool nõutavat minimaalset voolukiirust.

Kui režiimiks on...	Siis on minimaalne voolukiirus...
Jahutus/kütte käivitamine/sulatamis/ varukütte töö	Nõutud: ▪ EPSX(B)10: 22 l/min ▪ EPSX(B)14: 24 l/min

11.4.5 Õhu välja laskmiseks



MÄRKUS

Teine õhu eemaldamine. Kui peate õhu eemaldamist teist korda läbi viima (30 minuti pärast), peate hooldusrežiimist lahkuma ja seejärel uuesti sisenema.

**MÄRKUS**

Õhupuhastuse ajal ei lülitata põhi- ja lisapump SISSE. Seetõttu tuleb segamiskomplekti õhupuhastusvahend aktiveerida normaalse töö teel.

Pumbad on sisse lülitatud:

- aktiveerides spetsiaalse tsooni välise termostaadi, mis aktiveerib selle tsooni pumba, või
- LWT juhtimisseadmes on mõlemad pumbad SISSE lülitatud, kui avaekraanil on sisse lülitatud ruumi kütte/jahutamine.

1 Lülitage paigaldaja režiimile.



2 Minge aadressile [7] Hooldusrežiim ja Kinnita.

Hooldusrežiim

Hooldusrežiimi sisenemine võib võtta mõned minutid. Juhtimisloogika lõpetab käimasoleva kasutamise enne ümberlülitumist.

Loobu
Kinnita

Tulemus: Ruumi kütte/jahutus ja Soe tarbevesi töö lülitatakse automaatselt välja.

Märkus: Kui seade on 15 minuti pärast endiselt hooldusrežiimis, tehke toide lähtestamine.

3 Minge [7.2] Hooldusrežiim > Õhutamine.

7.2 - Aktuaatori proovikäivitus - Õhutamine

☰ Detailid
▶ Alusta

Manuaalne
Ruumi kütte/jahutus
Kõrge

	Praegune väärtus	Proovikäivitus
Voolukiirus	0 l/min	00:00:00
Veesurve	0 bar	Proov käivitatud 14 Märts 2025 16:36:54
Ahel	Ruumi kütte/jahutus	

←

3.1	 Seaded: Kasutage sätteid, et määrata, Õhutamine mida tuleks teha, ja kinnitage. Aktuaatori proovikäivitus - Õhutamine Sätteid Sätteid ☒ Manuaalne ☐ Automaatne Ahel ☒ Ruumi küte/jahutus ☐ Tarbevesi Pumpamiskiirus ☒ Väljas ☐ Madal kiirus ☐ Kõrge kiirus ← ✓
	Sätteid
	▪ Manuaalne
	▪ Automaatne
	Ahel:
	▪ Ruumi küte/jahutus
	▪ Tarbevesi
	Pumpamiskiirus:
	▪ Väljas
	▪ Madal kiirus
	▪ Kõrge kiirus
	3.2 Õhu eemaldamise käivitamiseks vajutage Alusta.
	Tulemus: Algab õhu välja laskmine. Mõne aja pärast peatub see automaatselt.
	3.3 Õhu eemaldamise lõpetamiseks vajutage Peata.
	Tulemus: õhu eemaldamine peatub.
	4 Pärast õhu eemaldamise testi:
	4.1 Valige ↶, et minna menüüsse tagasi.
	4.2 Valige ⬆, et lahkuda režiimist Hooldusrežiim.
	5 Kui väljuda režiimist Hooldusrežiim, taastab kasutajaliides automaatselt töö (Ruumi küte/jahutus ja Soe tarbevesi) selliselt, nagu see oli enne režiimi Hooldusrežiim sisenemist. Kontrollige, kas kõik töörežiimid on ootuspäraselt aktiveeritud.

11.4.6 Proovikäivituse tegemiseks

	MÄRKUS Enne proovikäivitust veenduge, et minimaalsed voolunõuded on tagatud (vt "11.4.4 Minimaalse voolukiiruse kontrollimine" ▶ 168)).
1	Lülitage paigaldaja režiimile.   5678

2	Minge aadressile [7] Hooldusrežiim ja Kinnita. Hooldusrežiim Hooldusrežiimi sisenemine võib võtta mõned minutid. Juhtimisloogika lõpetab käimasoleva kasutamise enne ümberlülitumist. Loobu Kinnita Tulemus: Ruumi kütte/jahutus ja Soe tarbevesi töö lülitatakse automaatselt välja. Märkus: Kui seade on 15 minuti pärast endiselt hooldusrežiimis, tehke toide lähtestamine.	
3	Minge jaotisse [7.7] ja määrake sihttemperatuurid Hooldusrežiim > Töötamise proovikäivituse sätted, mida soovite kasutada operatsioonitesti ajal.	
⚙️[030]	[7.7.1] Ruumi kütte delta T sihtväärtus	Delta T sihtmärk, mida kasutatakse ruumikütte katse ajal. 2~20°C
⚙️[031]	[7.7.2] Ruumi kütte väljuva vee sihtväärtus	Sihtmärk väljuva vee temperatuur temperatuuri, mida kasutatakse ruumikütte katse ajal. 5 ~ 71° C
⚙️[032]	[7.7.3] Ruumi kütte ruum	Sihtruumitemperatuur, mida kasutatakse ruumikütte katse ajal. 5 ~ 30° C
⚙️[033]	[7.7.4] Ruumi jahutuse delta T sihtväärtus	Delta T sihtmärk, mida kasutatakse ruumi jahutamise katse ajal. 2 ~ 10° C
⚙️[034]	[7.7.5] Ruumi jahutuse väljuva vee sihtväärtus	Sihtmärk väljuva vee temperatuur temperatuuri, mida kasutatakse ruumi jahutamise katse ajal. 5 ~ 30° C
⚙️[035]	[7.7.6] Ruumi jahutuse ruum	Sihtruumitemperatuur, mida kasutatakse ruumi jahutamise katse ajal. 5 ~ 30° C
⚙️[077]	[7.7.7] Paagi sättepunkt ^(a)	Sihtpaagi temperatuur, mida kasutatakse paagi kuumutamise katse ajal. 20 ~ 85° C

✖[145]	[7.7.9] LKS-i proovikäivituse paagi sihtväärtus ^(b)	Sihtpaagi temperatuur, mida kasutatakse võimenduskütteseadme katsejooksu ajal. 25 ~ 60° C												
4	Minge [7.3] Hooldusrežiim > Töötamise proovikäivitus													
5	Valige testitav toiming. Näide: [7.3.1]Ruumi küte. 7.3.1 - Töötamise proovikäivitus - Ruumi küte ☰ Detailid ▶ Alusta <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Praegune väärtus</th> <th>Proovikäivitus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veetemperatuuri sisestamine</td> <td>0 °C</td> <td>00:00:00</td> </tr> <tr> <td>Väljuva vee temp</td> <td>0 °C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Voolukiirus</td> <td>0 l/min</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Proov käivitatud 14 Märts 2025 16:36:54			Praegune väärtus	Proovikäivitus	Veetemperatuuri sisestamine	0 °C	00:00:00	Väljuva vee temp	0 °C		Voolukiirus	0 l/min	
	Praegune väärtus	Proovikäivitus												
Veetemperatuuri sisestamine	0 °C	00:00:00												
Väljuva vee temp	0 °C													
Voolukiirus	0 l/min													
5.1	Proovikäituse käivitamiseks puudutage Alusta . Tulemus: proovikäitus algab.													
5.2	Puudutage nuppu Peata , et peatada proovikäitus. Märkus: Isegi kui katsesõit on peatatud, võib see jätkata kuni punktis [3.15] Soojuspumba miinimum õigeaegne määratud minimaalse töötajani.													
6	Pärast proovikäitust:													
6.1	Valige ↶, et minna menüüsse tagasi.													
6.2	Valige ⬆, et lahkuda režiimist Hooldusrežiim.													
7	Kui väljuda režiimist Hooldusrežiim, taastab kasutajaliides automaatselt töö (Ruumi küte/jahutus ja Soe tarbevesi) selliselt, nagu see oli enne režiimi Hooldusrežiim sisenemist. Kontrollige, kas kõik töörežiimid on ootuspäraselt aktiveeritud.													

^(a) Kui paaki pole ühendatud, kuvatakse see seade endiselt seinale paigaldatavate seadmete puhul, kuid see EI ole efektiivne.

^(b) Kui paaki pole ühendatud, seda seadistust EI kuvata seinale paigaldatavate seadmete puhul.

11.4.7 Käivitaja proovikäivituse tegemiseks

Eesmärk

Tehke käivitaja proovikäivitus, et kontrollida erinevate käivitajate töötamist. Kui valite näiteks **Seadme pump**, algab pumba proovikäivitus.

1	Lülitage paigaldaja režiimile.  5678
---	---

2	Minge aadressile [7] Hooldusrežiim ja Kinnita .	
Hooldusrežiim Hooldusrežiimi sisenemine võib võtta mõned minutid. Juhtimisloogika lõpetab käimasoleva kasutamise enne ümberlülitumist. Loobu Kinnita Tulemus: Ruumi küte/jahutus ja Soe tarbevesi töö lülitatakse automaatselt välja. Märkus: Kui seade on 15 minuti pärast endiselt hooldusrežiimis, tehke toide lähtestamine.		
3	Minge [7.1] Hooldusrežiim > Aktuaatori proovikäivitus .	
4	Valige testimiseks käivitaja. Näide: [7.1.4] Seadme pump	
7.1.4 - Aktuaatori proovikäivitus - Seadme pump ☰ Detailid ▶ Alusta ⚙ Kõrge Voolukiirus Praegune väärtus 0 l/min Proovikäivitus 00:00:00 Proov käivitatud 14 Märts 2025 16:36:54 ←		
4.1	⚙	Sätteid: teatud käivitajate puhul saate enne testi määrata mõned sätteid.
4.2	Testi käivitamiseks vajutage Alusta .	
Tulemus:		
▪ Detailses jaotises näidatud käivitaja väärtused. ▪ Aja mõõtmine algab.		
4.3	Testi peatamiseks vajutage Peata .	
Märkus: Nõutava jooksuaja tõttu võib katsesõit teatud aja jooksul jätkuda ka siis, kui see on peatatud.		
5	Pärast käivitaja testi:	
5.1	Valige ←, et minna menüüsse tagasi.	
5.2	Valige ⬆, et lahkuda režiimist Hooldusrežiim .	
6	Kui väljuda režiimist Hooldusrežiim , taastab kasutajaliides automaatselt töö (Ruumi küte/jahutus ja Soe tarbevesi) selliselt, nagu see oli enne režiimi Hooldusrežiim sisenemist. Kontrollige, kas kõik töörežiimid on ootuspäraselt aktiveeritud.	

11.4.8 Põrandakütte krohvi kuivatamiseks

**MÄRKUS**

Paigaldaja vastutab järgmise eest:

- Paigaldaja peab võtma ühendust krohvi tootjaga, et saada maksimaalne lubatud veetemperatuur, et vältida krohvi murenemist.
- Paigaldaja peab programmeerima põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise graafiku krohvi tootjalt saadud algse kütmise juhiste järgi.
- Paigaldaja peab kontrollima regulaarselt seadistuse õiget toimimist.
- Paigaldaja peab kasutama õiget programmi, mis vastab kasutatud krohvi tüübile.

**MÄRKUS**

Enne põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamist veenduge, et minimaalsed voolunõuded on tagatud (vt "[11.4.4 Minimaalse voolukiiruse kontrollimine](#)" [p 168]).

**MÄRKUS**

Kui valitud on kaks tsooni, saab põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamist teostada ainult põhitsoonis.

**MÄRKUS**

Elektrikatkestuse korral jätkub põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine seal, kus see katkestati põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine kuivatamise programmis.

**TEAVITUSTÖÖ**


Allolev protseduur näitab, et peate puudutama nuppu **Peata**, et funktsioon peatada, kuid nupp **Peata** EI OLE saadaval kasutajaliidese tarkvara varastes versioonides. Selle asemel kasutage funktsiooni siooni või peatage.

1

Lülitage paigaldaja režiimile.

**2**


Minge [7] Hooldusrežiim ja valige Kinnita.

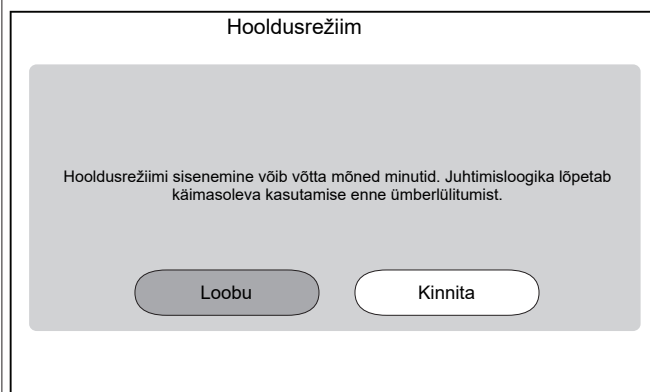


Tulemus: Ruumi küte/jahutus ja Soe tarbevesi töö lülitatakse automaatselt välja.

Märkus: Kui seade on 15 minuti pärast endiselt hooldusrežiimis, tehke toide lähtestamine.

3 Minge [7.4] Hooldusrežiim > Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine

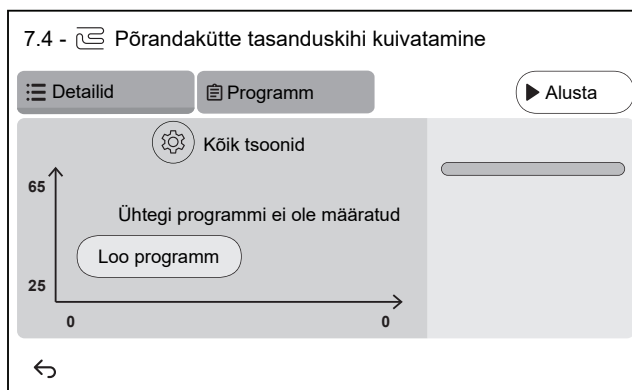

- 3.1** Programmi sammu määramiseks vajutage **Loo programm** või **Programm** ja **+**. Programm võib koosneda mitmest programmietapist ja maksimaalselt 30 programmiastmest.

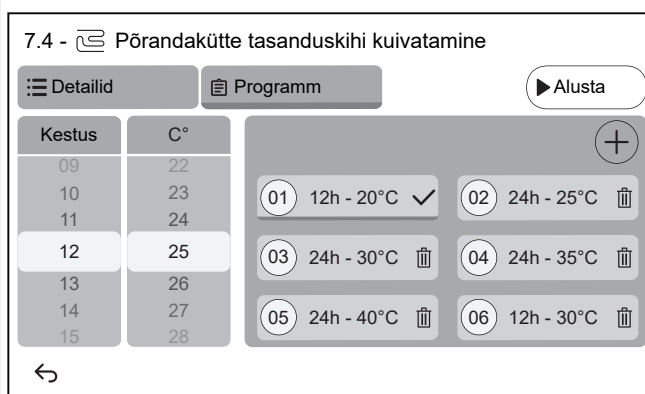

Iga programmiaste sisaldab järjekorranumbrit, kestust ja soovitud väljuva vee temperatuuri.


3.2



Sätteid:

Märkus: See funktsioon EI OLE kasutajaliidese tarkvara varajastes versioonides saadaval. Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamist saab teha ainult põhitsoonis.

3.3 Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise käivitamiseks vajutage **Alusta**.

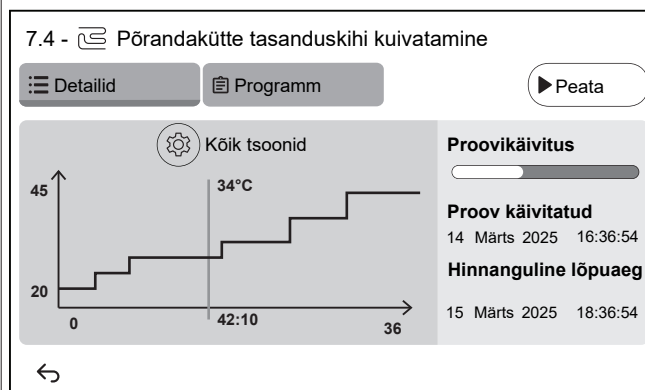

Tulemus:

- Algab põrandakütte krohvi kuivatamine. See peatub automaatselt, kui kõik toimingud on tehtud.
- Edenemisriba näitab, millises faasis programm hetkel asub.
- Kuvatakse programmi algusaeg ja eeldatav lõpuaeg, mis põhineb programmi praegusel ajal ja kestusel
- Põrandakütte tasanduskihti kasutatakse avaekraanina kuni programmi lõpuni.

3.4 Põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamise lõpetamiseks vajutage **Peata**.

4 Pärast põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamist:

4.1 Valige ↶, et minna menüüsse tagasi.


4.2 Valige 🏠, et lahkuda režiimist **Hooldusrežiim**

5 Kui väljuda režiimist **Hooldusrežiim**, taastab kasutajaliides automaatselt töö (**Ruumi kütte/jahutus** ja **Soe tarbevesi**) sellisel, nagu see oli enne režiimi **Hooldusrežiim** sisenemist. Kontrollige, kas kõik töörežiimid on ootuspäraselt aktiveeritud.


12 Kasutajale üleandmine

Kui testimine on lõppenud ja seade töötab nõuetekohaselt, teavitage kasutajat järgmiselt.

- Täitke paigaldajasätete tabel (kasutusjuhendis) tegelike sätetega.
- Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon ja paluge tal see alles hoida tulevaseks kasutamiseks. Andke kasutajale teada, et täisdokumentatsioon on kättesaadav URL-ilt, mida on selles juhendis varem mainitud.
- Selgitage kasutajale, kuidas süsteemi nõuetekohaselt kasutada ja mida teha probleemide ilmnemisel.
- Näidake kasutajale, mida ta saab ise seadme hooldamiseks teha.
- Viidake kasutusjuhendi nõuannetele, mis võimaldavad energiat säästa.
- Selgitage kasutajale, et ta EI lülitaks seadmete kaitselüliteid **(c)** VÄLJA, et kaitse jääks aktiveerituks. Toiteallika tavalise kWh määra **(a)** korral kaitselülitiit ei ole. Eelistatud kWh määraga elektrivarustuse **(b)** korral on neid kaks.

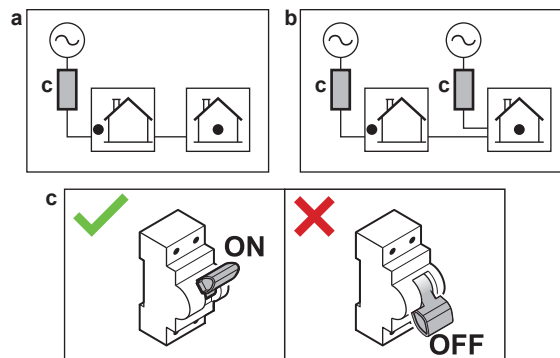

- Selgitage kasutajale, et ta EI lülitaks seadmete kaitselüliteid **(c)** VÄLJA, et kaitse jääks aktiveerituks. Siseadme puhul, mis saab toidet eraldi **(a)**, on olemas kaks kaitselülitiit. Välisseadme **(b)** toidet saava siseseadme puhul on olemas üks kaitselülitiit.

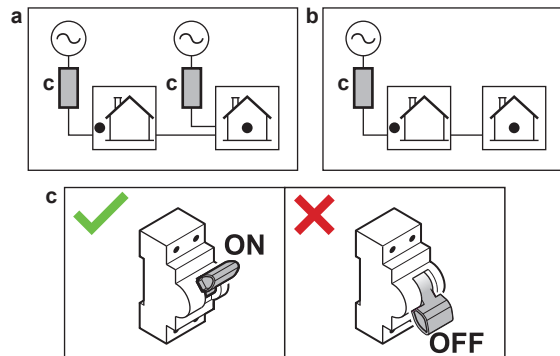

- Selgitage kasutajale, et kui ta soovib seadet kasutusest kõrvaldada, ei saa ta seda ise teha ja ta peab võtma ühendust sertifitseeritud Daikin tehnikuga.
- Selgitage kasutajale, kuidas R290 soojuspumpa ohutult kasutada. Lisateavet selle kohta leiate spetsiaalsest hooldusjuhendist ESIE22-02 "R290 jahutusainet kasutavad süsteemid" (saadaval aadressil <https://my.daikin.eu>).

13 Hooldus ja teenindus



MÄRKUS

Üldhoolduse/inspeksiooni kontrollnimekiri. Selles peatükis toodud hooldusjuhiste kõrval on toodud ka üldhoolduse/inspeksiooni kontrollnimekiri portaalis Daikin Business Portal (nõuab autentimist).

Üldhoolduse/inspeksiooni kontrollnimekiri täiendab selles peatükis toodud juhiseid ning neid saab kasutada suuniseks ja hoolduse ajal aruandlusvormina.



MÄRKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud paigaldaja või hooldusesindaja.

Me soovime teha hooldust vähemalt üks kord aastas. Samas rakenduvad seadused võivad nõuda lühemat hooldusintervalli.

Selles peatükis

13.1	Ettevaatusabinõud hooldustöödel	178
13.2	Iga-aastane hooldus.....	178
13.2.1	Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade.....	178
13.2.2	Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised.....	179
13.2.3	Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade	179
13.2.4	Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised	179
13.3	Teave veefiltrit puhastamise kohta probleemide korral.....	181
13.3.1	Veefiltrit eemaldamine.....	181
13.3.2	Veefiltrit puhastamine probleemide korral	182
13.3.3	Veefiltrit paigaldamine	183

13.1 Ettevaatusabinõud hooldustöödel



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT



MÄRKUS: Elektrostaatiline lahenduse oht

Enne seadme hooldamist või teenindamist puudutage seadme metallosa staatilise elektri eemaldamiseks ja trükkplaadi kaitsmiseks.

13.2 Iga-aastane hooldus

13.2.1 Välisseadme iga-aastane hooldus: ülevaade

Kontrollige vähemalt kord aastas järgmisi elemente:

- Soojusvaheti
- Veefilter

13.2.2 Välisseadme iga-aastane hooldus: juhised

Soojusvaheti


Tolm, muld, lehed jms võivad välisseadme soojusvahetit ummistada, seetõttu on soovitatav puhastada soojusvahetit iga aasta. Ummistunud soojusvaheti tõttu võib surve muutuda liiga madalaks või liiga kõrgeks, mis halvendab toimivust.

Veefilter

Sulgege klapp. Puhastage ja loputage veefiltrit.

**MÄRKUS**

Käsitsege filtrit hoolikalt. Filtri võrgu kahjustamise vältimiseks ÄRGE kasutage selle tagasi sisestamisel liigset jõudu.

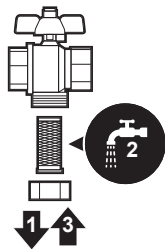

13.2.3 Siseseadme iga-aastane hooldus: ülevaade

**OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT**


Hoiupaagis ja kõikides ühendatud torudes olev vesi võib olla väga kuum.

- Veetorustiku rõhk
- Magnetfilter/mustuseeraldaja
- Veetorustiku kaitseklapp
- Kaitseklapi voolik
- Lülituskarp
- Hoiupaagi veetase

13.2.4 Siseseadme iga-aastane hooldus: juhised

Veesurve – Ruumi kütte-/jahutusahel

Hoidke veesurve kõrgema kui 1 bar. Kui see on madalam, lisage vett.

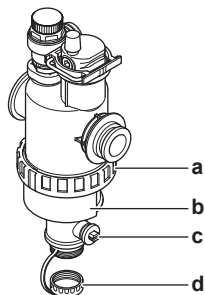Magnetfilter/mustuseeraldaja

- a Kruviühendus
- b Magnetmuhv
- c Äravooluklapp
- d Tühjendusava kaas

Iga-aastane magnetfiltri/mustuseeraldaja hooldus koosneb järgnevast:

- Kontrollist, kas mõlemad magnetfiltri/mustuseeraldaja osad on tugevalt kinni kruvitud (a).
- Mustuseeraldaja tühjendamisest vastavalt alljärgnevale:

- 1 Võtke magnetmuhv (b) maha.
 - 2 Kruvige lahti äravoolukork (d).
 - 3 Ühendage tühjendusvoolik veefiltri põhjale nii, et vett ja mustust saaks koguda sobivasse anumasse (pudel, valamus vms).
 - 4 Avage äravooluklapp mõneks sekundiks (c).
- Tulemus:** Vesi ja mustus tulevad välja.
- 5 Sulgege äravooluklapp.
 - 6 Kruvige äravoolukork tagasi.
 - 7 Paigaldage tagasi magnetmuhv.
 - 8 Kontrollige veeahela survet. Vajadusel lisage vett juurde.



MÄRKUS

- Kui kontrollite magnetfiltri/mustuseeraldaja pinguldust, hoidke tugevalt, et te ei avaldaks veetorudele liigset survet.
- ÄRGE lahutage magnetfiltrit/mustuseeraldajat sulgeklappidega. Mustuseeraldaja õigeks tühjendamiseks on vajalik piisav surve.
- Et vältida mustuse jäämist mustuseeraldajasse võtke ALATI magnetmuhv maha.
- Kruvige ALATI esmalt maha äravoolukork ja ühendage tühjendusvoolik veefiltri põhja, seejärel avage äravooluklapp.



TEAVITUSTÖÖ

Iga-aastaselt hooldusel ei ole tarvis eemaldada seadmelt veefiltrit selle puhastamiseks. Kui aga veefiltriga esineb probleeme, võib olla vajalik see põhjalikuks puhastamiseks eemaldada. Selleks tuleb teha järgmist:

- "13.3.1 Veefiltri eemaldamine" [▶ 181]
- "13.3.2 Veefiltri puhastamine probleemide korral" [▶ 182]
- "13.3.3 Veefiltri paigaldamine" [▶ 183]

Vee kaitseklapp

Avage klapp ja kontrollige, kas see toimib õigesti. **Vesi võib olla väga kuum!**

Kontrollpunktid on järgmised:

- Kui kaitseklapist väljuv veevool on piisavalt suur, ei ole klapi või torude ummistumist põhjust kahtlustada.
- Kui kaitseklapist lekib musta vett, toimige järgmiselt:
 - avage klapp seniks, kuni väljuv vesi ei ole enam must
 - loputage süsteemi

Soovitav on teha seda hooldustööd sagedamini.

Lülituskarp

Tehke lülituskarbile visuaalne ülevaatus ja otsige nähtavaid defekte, nagu lahtised ühendused või vigased juhtmed.

**HOIATUS**

Kui sisemine juhtmestik on katki, siis peab selle asendama tootja, selle teenindustöötaja või sarnane kvalifitseeritud isik.


Hoiupaagi veetase

Kontrollige visuaalselt veetaset hoiupaagis.

9 Avage järgnev (vt "7.2.5 Siseseadme avamiseks" [▶ 76]):

1	Kasutajaliidese paneel	
2	Lülituskarp	

10 Kontrollige, kas punane tasemeindikaator on näha. Kui EI, lisage hoiupaaki vett (vt "8.2.9 Hoiupaagi täitmine" [▶ 100]).

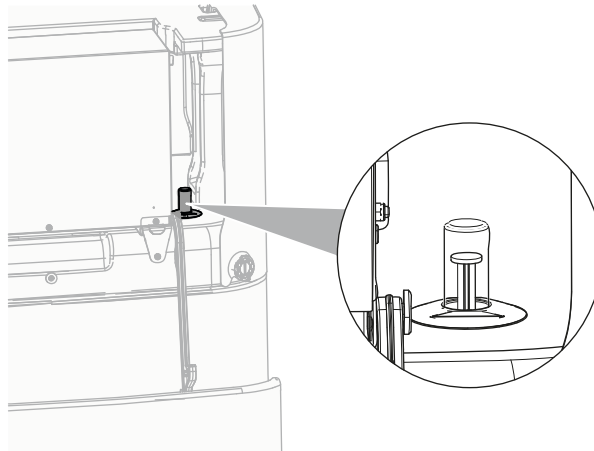

13.3 Teave veefiltri puhastamise kohta probleemide korral

**TEAVITUSTÖÖ**

Iga-aastasel hooldusel ei ole tarvis eemaldada seadmelt veefiltrit selle puhastamiseks. Kui aga veefiltriga esineb probleeme, võib olla vajalik see põhjalikuks puhastamiseks eemaldada. Selleks tuleb teha järgmist:

- "13.3.1 Veefiltri eemaldamine" [▶ 181]
- "13.3.2 Veefiltri puhastamine probleemide korral" [▶ 182]
- "13.3.3 Veefiltri paigaldamine" [▶ 183]


13.3.1 Veefiltri eemaldamine

Eeltingimus: Peatage kasutajaliidese kaudu seadme töö.

Eeltingimus: Lülitage VÄLJA vastav kaitselüliti.

- 1 Veefilter asub lülituskarbi taga. Sellele juurdepääsu saamiseks vaata "7.2.5 Siseseadme avamiseks" [▶ 76].
- 2 Sulgege veeahela sulgeklapid.
- 3 Sulgege paisupaaki viiva veeahela klapp (kui olemas).
- 4 Eemaldage magnetfiltri/mustuseeraldaja põhjalt kork.
- 5 Ühendage veefiltri põhjaga tühjendusvoolik.

- 6 Avage veefiltri põhjal klapp, et väljutada veeahelast äravooluvesi. Koguge väljutatav vesi pudelisse, valamusse vms, kasutades paigaldatud tühjendusvoolikut.
- 7 Eemaldage 2 klambrit, mis kinnitavad veefiltrit.

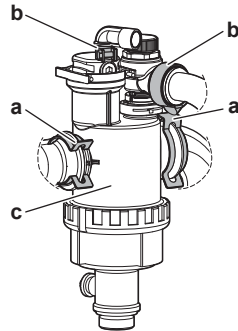

- a Klamber
- b Rõngasklamber
- c Magnetfilter/mustuseeraldaja

- 8 Keerake 2 rõngasklambrit lahti ja eemaldage 2 voolikut gaasieraldaja kasti külge.
- 9 Eemaldage veefilter.
- 10 Eemaldage veefiltrilt tühjendusvoolik.

**MÄRKUS**

Kuigi veeahel on tühjendatud, võib siiski magnetfiltri/mustuseeraldaja eemaldamisel pritsida filtri korpusest mõningast vett. Puhastage ALATI pritsinud vesi ära.

13.3.2 Veefiltri puhastamine probleemide korral

- 1 Eemaldage seadmelt veefilter. Vt "[13.3.1 Veefiltri eemaldamine](#)" [▶ 181].

**MÄRKUS**

Magnetfiltri/mustuseeraldajaga ühendatud torude kaitsmiseks kahjustuste eest on soovitatav teha seda protseduuri siis, kui magnetfilter/mustuseeraldaja on seadmelt eemaldatud.

- 2 Kruvige lahti veefiltri korpuse põhi. Kasutage vajadusel sobivat tööriista.


**MÄRKUS**

Magnetfiltri/mustuseeraldaja avamine on vajalik AINULT tõsiste probleemide korral. Ideaalselt ei ole seda toimingut vaja teha ühtegi korda magnetfiltri/mustuseeraldaja elutsükli jooksul.

- 3 Eemaldage sõel ja rullitud filter veefiltri korpusest ja puhastage neid veega.
- 4 Paigaldage puhastatud rullikud filter ja sõel veefiltri korpusesse tagasi.

**TEAVITUSTÖÖ**

Paigaldage magnetfiltri/mustuseeraldaja sõel õigesti korpusesse, kasutades väljaulatuvaid osasid.

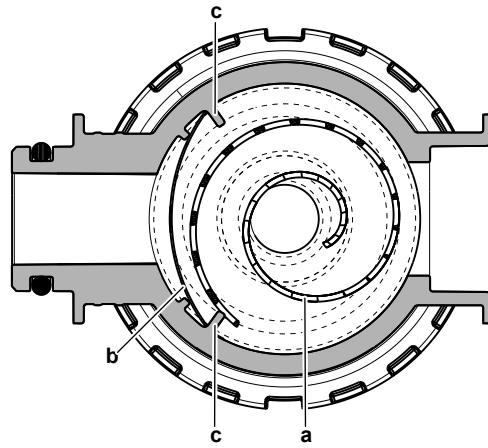

- a Rullitud filter
- b Filter
- c Väljaulatuv osa

5 Paigaldage ja kinnitage sobivalt veefiltri korpuse põhi.


13.3.3 Veefiltri paigaldamine



MÄRKUS

Kontrollige rõngastihendite seisukorda ja vajadusel asendage. Kandke enne paigaldamist rõngastihenditele vett või silikoonmääret.

- 1 Ühendage kaks voolikut uuesti ja keerake 2 rõngaklambrit kinni. Kuna gaasieraldaja voolikud on painduvad, on rõngaklambrid kergem kruvida enne, kui veefilter on lõppasendis.
- 2 Paigaldage veefilter õigesse kohta.

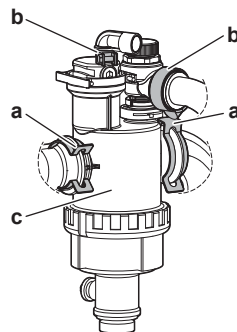

- a Klamber
- b Rõngasklamber
- c Magnetfilter/mustuseeraldaja

- 3 Paigaldage 2 klambrit, mis kinnitavad veefiltrit veetorude külge.
- 4 Avage sulgeklapid ja lisage vajadusel veeahelasse vett.

14 Veatuvastus

Kontakt

Allpool esitatud sümptomite korral võite probleemi ise lahendada. Muude probleemide korral võtke ühendust paigaldajaga. Kontakti/tugitelefoninumbri leiate kasutajaliidese abil.

1	Minge [6.3]: Info > Edasimüüja info.
----------	--

Selles peatükis

14.1	Ülevaade: veatuvastus.....	184
14.2	Ettevaatusabinõud veaotsingul	184
14.3	Probleemide lahendamine tunnuste järgi	185
14.3.1	Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisil	185
14.3.2	Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini	186
14.3.3	Tunnus: kompressor EI käivitu (ruumi kütmine või tarbevee soojendamine).....	187
14.3.4	Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält	188
14.3.5	Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon)	188
14.3.6	Tunnus: kaitseklapp avaneb.....	189
14.3.7	Tunnus: vee kaitseklapp lekib	189
14.3.8	Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI kõeta ruumi piisavalt	190
14.3.9	Tunnus: surve on veevõtupunktis ajutiselt tavatult kõrge.....	191
14.3.10	Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga)	191
14.4	Probleemide lahendamine veakoodide järgi	192
14.4.1	Abiteksti kuvamine talitlushäire korral	192
14.4.2	Talitlushäirete ajaloo kontrollimine.....	193
14.4.3	Veakoodid: ülevaade.....	193

14.1 Ülevaade: veatuvastus

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema probleemide korral.

See sisaldab järgmist teavet:

- Probleemide lahendamine tunnuste järgi
- Probleemide lahendamine veakoodide järgi

Enne veatuvastust

Vaadake seade põhjalikult üle ja otsige silmaga nähtavaid defekte, nagu lahtised ühendused või katkised juhtmed.

14.2 Ettevaatusabinõud veaotsingul



OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT



OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

**HOIATUS**

- Kui kontrollite seadme lülituskarpi, veenduge ALATI, et seade ei ole ühendatud vooluvõrku. Lülitage välja vastavad kaitselülid.
- Ohutusseadme aktiveerumisel peatage seade ja uurige enne ohutusseade lähtestamist, mis see aktiveerus. Ärge KUNAGI tehke möödaviike ohutusseadmetest ega muutke nende väärtusi muudele väärtustele kui tehase vaikesätted. Kui probleemi põhjust ei õnnestu tuvastada, helistage edasimüüjale.

**HOIATUS**

Vältige termilise katkesti soovimatust lähtestamisest tingitud ohte: see seade EI TOHI saada toidet välise lülitusseadme kaudu, nagu taimer, ega olla ühendatud vooluringega, mida regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitatakse.

14.3 Probleemide lahendamine tunnuste järgi

14.3.1 Tunnus: süsteem EI küta ega jahuta oodatud viisil

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Temperatuuri säte EI ole õige	Kontrollige temperatuuri sätet kaugjuhtumispuldi abil. Vt kasutusjuhendit.

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Veevool on liiga väike.	Kontrollige ja veenduge järgmises: ▪ Kõik veeringluse sulgeklapid on täiesti avatud. ▪ Veefilter on puhas. Vajaduse korral puhastage seda. ▪ Süsteemis pole õhku. Vajaduse korral eemaldage õhk. Õhku saab puhastada käsitsi või kasutada automaatset õhupuhastusfunktsiooni (vt "11.4.5 Õhu välja laskmiseks" [▶ 168]). ▪ Maksimaalne veesurve on >1 baari. ▪ Paisupaak EI ole katki. ▪ Veeahela takistus EI OLE pumba jaoks liiga kõrge (vt peatüki "Tehnilised andmed" ESP-köverat). ▪ Kui ^(a) ilmuvad järgmised veakoodid, võib selle tulemuseks olla, et teatud ajamid ei suuda töötada, mistõttu ei käivitata selles režiimis toimimist: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Nõuete kontrolli "11.4.4 Minimaalse voolukiiruse kontrollimiseks" [▶ 168] miseks ja vajadusel kohandamiseks vaadake. ▪ Kui ^(a) ilmuvad järgmised veakoodid, tähendab see, et seadme minimaalsed voolunõuded ei ole täidetud: 7H-20, 7H-21 Nõuete kontrolli "11.4.4 Minimaalse voolukiiruse kontrollimiseks" [▶ 168] miseks ja vajadusel kohandamiseks vaadake. Kui probleem ei lahene pärast kõikide ülalloetletud kontrolltoimingute tegemist, võtke ühendust edasimüüjaga. Mõnel juhul on see normaalne, kui seade kasutab väikest veevoolu.
Paigaldise veekogus on liiga väike	Veenduge, et paigaldise veekogus ületaks minimaalset nõutud veekogust (vt: "8.1.2 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" [▶ 89]).

^(a) Lisate "Seadme veakoodid" [▶ 193] avet 7H veakoodide kohta leiate (nt vooluahela teave).

14.3.2 Sümptom: kuum vesi EI jõua soovitud temperatuurini

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Üks paagi temperatuurianduritest on rikkis.	Vaadake vastavat korrigeerivat tegevust seadme hooldusjuhendist.
Lisaboiler ei tööta korrektselt.	Kui lisaboiler on ühendatud otse paagiga, veenduge, et: ▪ boiler töötab korrektselt. ▪ boileri võimsus on piisav.

14.3.3 Tunnus: kompressor EI käivitu (ruumi kütmine või tarbevee soojendamine)

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Seade peab käivituma väljapool oma töövahemikku (veetemperatuur on liiga madal) Teatud tingimustel tuleb soojuspumba vahemikku jõudmiseks varuküttekeha kaudu tõsta siseneva vee temperatuuri. Näiteks võib see juhtuda siis, kui tuuletingimused on kriitilised ja tuulekaitse puudub, vt "7.1.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale" [► 70].	Kui ka varukütteseade ei käivitu, kontrollige ja veenduge järgmises: - Varuküttekeha toitejuhtmestik on õigesti ühendatud. - Varuküttekeha termokaitseseade EI ole aktiivne. Kui varuküte ei suuda saavutada vajalikku minimaalset siseneva vee temperatuuri. Võimalik, et süsteem tuleb käivitada väikse veekogusega. Selleks avage järk-järgult soojuskiirgureid. Seejärel hakkab vee temperatuur tasapisi tõusma. Jälgige sisselaskevee temperatuuri ja veenduge, et see EI langeks Kui probleem püsib, võtke ühendust edasimüüjaga.
Eelistatud eelistatud kWh määraga elektrivarustus toiteallika seaded ja elektriühendused EI ühti.	Need peaksid olema ühendustega vastavuses nii, nagu on selgitatud jaotistes: "9.3.2 Peatoite ühendamiseks" [► 122] "9.1.4 Teave eelistatud kWh määraga elektrivarustuse kohta" [► 105] "9.1.5 Elektriühenduste ülevaade, v.a välised käivitajad" [► 106]
On olemas nõudlusvastuse taotlus, mis võib kas piirata soojuspumba võimsust või soojuspumba välja sundida.	Vt [5.25]: Sätted > Nõudluse vastus
Sooja tarbevee valmistamine (sh desinfitseerimine) ja ruumi kütmine on graafikus sama algusajaga.	Muutke graafikut, et mõlemad töörežiimid ei algaks samal ajal.
Töötamise võimaldamiseks ei ole selles vooluahelas minimaalne vool tagatud.	- Kui ^(a) ilmuvad järgmised veakoodid, võib selle tulemuseks olla, et teatud ajamid ei suuda töötada, mistõttu ei käivitata selles režiimis toimimist: 7H-22, 7H-18, 7H-19 - Nõuete kontrolli "11.4.4 Minimaalse voolukiiruse kontrollimiseks" [► 168] miseks ja vajadusel kohandamiseks vaadake. - Kui ^(a) ilmuvad järgmised veakoodid, tähendab see, et seadme minimaalsed voolunõuded ei ole täidetud: 7H-20, 7H-21 - Nõuete kontrolli "11.4.4 Minimaalse voolukiiruse kontrollimiseks" [► 168] miseks ja vajadusel kohandamiseks vaadake.

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Kompressor ei saa käivituda, kui varuküte ei toita.	Kui varuküte ei saa toidet, siis: - Ruumi küte ja paagi soojendamine ei ole lubatud. - Genereeritakse viga AA-01Varukütteseade ülekuumenenud või VKS-i toitejuhe ühendamata.

^(a) Lisate "Seadme veakoodid" [▶ 193] avet 7H veakoodide kohta leiate (nt vooluahela teave).

14.3.4 Tunnus: süsteem tekitab pärast kasutuselevõttu korisevat häält

Võimalik põhjus	Korrigeerivad tegevused
Süsteemis on õhku.	Eemaldage süsteemist õhk. ^(a)
Ebaõige hüdrotasakaal.	Mõeldud paigaldajale: - Tehke hüdraulika tasakaalustamine, et tagada voolu ühtlane jaotumine kiirgurite vahel. - Kui hüdrauliline tasakaalustamine ei ole piisav, on soovitatav suurendada väärtust Delta T kütmine ([1.14]/[2.14]). - Kui hüdrauliline tasakaalustamine ei ole piisav, on soovitatav suurendada väärtust Delta T jahutus ([1.18]/[2.17]).
Erinevad talitlushäired.	Kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud  või  . Vaata "14.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral" [▶ 192] lisateabe saamiseks rikke kohta.

^(a) Me soovime eemaldada õhu seadme õhueleemalduse funktsiooniga (mõeldud paigaldajale). Kui eemaldate õhku soojuskiirgurest või kollektorist, arvestage alljärgneva:



HOIATUS

Õhu eemaldamine soojuskiirgurest või kollektorist. Enne õhu eemaldamist soojuskiirgurest või kollektorist kontrollige, kas kasutajaliidese avakuval on kuvatud  või .

- Kui ei ole, võite jätkata kohe õhu eemaldamisega.
- Kui on, siis veenduge, et ruum, kus soovite õhku eemaldada, on piisavalt ventileeritud. **Põhjus:** rikke korral võib jahutusaine lekkida veeahelasse ja seeläbi ruumi, kui eemaldate õhku soojuskiirgurest või kollektorist.

14.3.5 Tunnus: pump tekitab müra (kavitatsioon)

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Süsteemis on õhk	Puhastage õhk käsitsi või kasutage automaatset õhupuhastusfunktsiooni (vt "11.4.5 Õhu välja laskmiseks" [▶ 168]).

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Veesurve pumba sisselaske juures on liiga madal	Kontrollige ja veenduge järgmises: ▪ Maksimaalne veesurve on >1 baari. ▪ Vee surveandur ei ole purunenud. ▪ Paisupaak EI ole katki. ▪ Paisupaaki viiv veeahela klapp (kui olemas) on avatud. ▪ Paisupaagi eelrõhu säte on õige.

14.3.6 Tunnus: kaitseklapp avaneb

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Paisupaaki viiv veeahela klapp (kui olemas) on suletud.	Avage klapp.
Veeringluse maksimaalne surukõrgus on liiga kõrge	Veeringluse surukõrgus on siseseadme ja veeringluse kõrgeima punkti kõrguse erinevus. Kui siseseade on paigaldise kõrgeimas punktis, on paigaldise kõrgus 0 m. Maksimaalne veeringluse surukõrgus on 10 m. Kontrollige paigaldusnõudeid.

14.3.7 Tunnus: vee kaitseklapp lekib

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Mustus blokeerib vee kaitseklapi väljalaskeava	Kontrollige, kas kaitseklapp toimib õigesti, keerates klapi punast nuppu vastupäeva: ▪ Kui te EI kuule klõpsatuse heli, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. ▪ Kui vesi jätkab seadmest välja voolamist, sulgege esmalt mõlemad vee sissevõtu ja väljalaske sulgeklapid ning seejärel võtke ühendust edasimüüjaga.

14.3.8 Tunnus: madala välistemperatuuri korral EI köeta ruumi piisavalt

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Varukütteseadme töö ei ole aktiivne	Kontrollige järgmist: - varuküte on lubatud võimsuse puuduse korral. See on määratletud [5.6.1] Võimsuse puudujäägi sätted - kui see on valitud Mitte kunagi, ei varuküte varukütteseadet võimsuse puuduse korral. - kui see on valitud Alati, lubatakse varuküttekeha võimsuse puuduse korral, sõltumata ümbritsevast. - kui see on valitud Alla tasakaalu, sõltub varuküte lubatud ümbritseva õhu temperatuurist. - Varukütteseadme liigvoolu kaitselüliti on sees. Kui ei, lülitage see tagasi sisse. - Varuküttekeha termokaitseseade EI ole aktiveeritud. Kui on, kontrollige järgmist ja seejärel vajutage lülituskarbi lähtetusnuppu: - veesurvet - kas süsteemis on õhku - õhu väljutamise funktsiooni.
Lisaboiler ei tööta korrektselt.	Kui lisaboiler on ühendatud otse paagiga ja ruumi kütmise tugi on aktiveeritud, veenduge, et: - boiler töötab korrektselt. - boileri võimsus on piisav.
Varukütteseadme tasakaalustustemperatuur ei ole õigesti konfigureeritud	Suurendage tasakaalustustemperatuuri, et aktiveerida varuküttekeha kõrgema välistemperatuuri korral. - Veenduge, et [5.6.1] oleks se Võimsuse puudujäägi sätted atud väärtuseks. Alla tasakaalu - Soovitav tasakaalustustemperatuur määram Sätted > Võimsuse puudujääk > Tasakaalu sättepunkt iseks minge jaotisse [5.6.2].
Süsteemis on õhku.	Eemaldage õhk käsitsi või automaatselt. Vaadake õhu eemaldamise funktsiooni peatükist "11 Kasutuselevõtt" [▶ 159].

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Sooja tarbevee kuumutamiseks kasutatakse liiga palju soojuspumba võimsusest	Kontrollige, kas sätted Ruumikütte prioriteet on õigesti konfigureeritud: ▪ Veenduge, et Ruumikütte prioriteet on lubatud. Minge aadressile [5.28.1]: Sätted > Tasakaalustamine > Ruumikütte prioriteet ▪ Vajadusel suurendage „ruumikütte prioriteetset temperatuuri“, et aktiveerida varukütte töö kõrgemal välistemperatuuril. Mine aadressile [5.28.2] Sätted > Tasakaalustamine > Prioriteetsed temperatuurid Märkus: Kui [5.28.1] on aktiivne Ruumikütte prioriteet - paagi boiler võtab paagi soojenduse üle, kui [5.32] Paagi boiler olemas on lubatud. - kui [5.32] Bivalentne olemas on lubatud, võtab boiler üle ruumi kütmiseks.

14.3.9 Tunnus: surve on veevõtupunktis ajutiselt tavatult kõrge

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Kaitseklapi rike või ummistus.	▪ Sulgege sulgeklapp külma tarbevee sisselase juures. ▪ Vooluahela loputamiseks ja rõhu vähendamiseks avage kuuma vee kraan. ▪ Vahetage STV vee paagi külma tarbevee sisselase kaitseklapp.

14.3.10 Tunnus: paagi desinfitseerimisfunktsioon EI ole õigesti lõpule viidud (AH-viga)

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Sooja tarbevee kraani kasutamine katkestas desinfitseerimisfunktsiooni.	Programmeerige desinfitseerimisfunktsiooni algus nii, et järgmise 4 tunni jooksul EI kasutata sooja tarbevett.

Võimalikud põhjused	Korrigeerivad tegevused
Pisut enne programmeeritud desinfitseerimisfunktsiooni algust on kasutatud palju sooja tarbevett	Kui režiimis [4.7] Soe tarbevesi > Soojendusrežiim on valitud režiim Järelküte või ajakav Järelküte aga, on soovitatav desinfitseerimisfunktsiooni käivitamine programmeerida vähemalt 4 tundi hiljem kui viimane eeldatav suur sooja vee koputamine. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon).

14.4 Probleemide lahendamine veakoodide järgi

Kui seadmel esineb probleem, kuvab kasutajaliides veakoodi. Enne koodi lähtestamist tuleb kindlasti teha selgeks probleemi sisu ja rakendada meetmeid vea lahendamiseks. Palun võtke ühendust Daikini või Daikin Standby-Me sertifitseeritud partneriga.

Selles peatükis antakse ülevaade enamusest kasutajaliidesel esineda võivatest veakoodidest ja nende kirjeldused.



TEAVITUSTÖÖ

Vaadake teenindusjuhendit:

- Rikkekode täielik loetelu
- Iga rikke kohta esitatud üksikasjalik täpne selgitus

14.4.1 Abiteksti kuvamine talitlushäire korral

Rike korral ilmub avaekraanile sõltuvalt raskusastmest järgmine ikoon:

- : Viga
- : Hoiatus
- : Teave

Talitlushäire lühikese ja pika kirjelduse nägemiseks tegutsege järgmiselt:

1	Minge aadressile [11]Aktiivne alarm. Tulemus: Käimasolevaid talitlushäireid näidatakse järgmise teabega: ▪ I Tase koon: - : Viga - : Hoiatus - : Info ▪ Veakood ▪ I Tüüp koon: - : Turvalisus: need on kriitilised vead, mis võivad põhjustada ohtlikku olukorda (nt jahutusaine leke). - : Kaitse: need on vead, mis on seotud kasutaja või süsteemi kaitsega (nt ülekuumenemis/desinfitseerimine/alajahutamine). - : Tehniline: need on kõik muud vead, mis viitavad seadme või välisseadmete tehnilisele probleemile (nt anduri kõrvalekalle).
----------	--

2	Puudutage veakuval veateadet. Tulemus: Ekraanil kuvatakse vea pikk kirjeldus.
----------	---

14.4.2 Talitlushäirete ajaloo kontrollimine

Törkeotsingu ajal kontrollige alati rikete ajalugu.

Tingimused: kasutaja õiguste tase on seatud täpsemaks lõppkasutaja.

1	Minge aadressile [11]: Tõrgete ajalugu.
----------	--

Näete viimatiste talitlushäirete loendit.

14.4.3 Veakoodid: ülevaade

Seadme veakoodid

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
7H-04		Veevoolu probleem sooja tarbevee tootmisel	Veevoolu probleem tuvastati peamiselt STV tootmisel.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
7H-05		Ebatavaline vool ruumi kütte kasutamise ajal	Ruumi kütte kasutamise ajal ei täidetud minimaalseid voolunõudeid	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
7H-06		Ebatavaline vool jahutuse kasutamise ajal	Kiirguri ahela jahutuse ajal ei täidetud minimaalseid voolu nõudeid	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
7H-09		Ebatavaline vool kiirguri sulatamise ajal	Kiirguri ahela sulatamise ajal ei täidetud minimaalseid voolu nõudeid	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
7H-10		Ebatavaline vool paagi sulatamise ajal	Paagi ahela sulatamise ajal ei täidetud minimaalseid voolu nõudeid	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
7H-11		Ebatavaline vool 4-suunalise klapi töötamisel jahutuse ajal	4-suunalise klapi jahutuse ajal ei saavutatud minimaalset voolunõuet	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
7H-12		Põhitsooni pumba ebatavaline blokeerumine	Põhitsooni pumba ebatavaline blokeerumine	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne
7H-13		Põhitsooni pumba ebatavaline elektritõrge	Põhitsooni pumba ebatavaline elektritõrge	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
7H-14		Lisatsooni pumba sideviga	Ebatavaline side siseseadme ja lisatsooni pumba vahel	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Kui pumbal on sideviga, läheb pump täiskiirusele. Selle tulemuseks on seadme ebaefektiivne käitumine ja potentsiaalsed voolumürad kiirgur ahelas. Märkus: sidevead tuleks parandada, kui toide on välja lülitatud.					
7H-15		Lisatsooni pumba ebatavaline blokeerumine	Lisatsooni pumba ebatavaline blokeerumine	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne
7H-16		Lisatsooni pumba ebatavaline elektritõrge	Lisatsooni pumba ebatavaline elektritõrge	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne
7H-17		Põhitsooni pumba sideviga	Ebatavaline side siseseadme ja põhitsooni pumba vahel	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Kui pumbal on sideviga, läheb pump täiskiirusele. Selle tulemuseks on seadme ebaefektiivne käitumine ja potentsiaalsed voolumürad kiirgur ahelas. Märkus: sidevead tuleks parandada, kui toide on välja lülitatud.					
7H-18		Veevoolu nõudmise probleem ruumi jahutuse taotlusel	Ruumi jahutuse taotlusel ei täidetud minimaalseid vee voolunõudeid	Seade nõuab kasutamise jätkamiseks minimaalset voolukiirust	Automaatne
7H-19		Veevoolu nõudmise probleem paagi soojendamise taotlusel	Paagi soojendamise taotlusel ei täidetud minimaalseid vee voolunõudeid	Seade nõuab kasutamise jätkamiseks minimaalset voolukiirust	Automaatne
7H-20		Veevoolu nõudmise probleem kiirguri hüdroahelas	Kiirguri hüdroahelas ei ole minimaalsed vee voolunõuded täidetud	Seade nõuab kasutamise jätkamiseks minimaalset voolukiirust	Käsiraamat
7H-21		Veevoolu nõudmise probleem paagi hüdroahelas	Paagi hüdroahelas ei ole minimaalsed vee voolunõuded täidetud	Seade nõuab kasutamise jätkamiseks minimaalset voolukiirust	Käsiraamat
7H-22		Veevoolu nõudmise probleem ruumi kütmise taotlusel	Ruumi kütmise taotlusel ei täidetud minimaalseid vee voolunõudeid	Seade nõuab kasutamise jätkamiseks minimaalset voolukiirust	Automaatne
Viga kuvatakse siis, kui kütetootluse ajal või selle ajal ei saavutata minimaalset nõutavat voolu. Veetoru külmumise ennetamine.					

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
80-03		Siseneva vee temperatuuri termistori ebatavaline käitumine põhitsoonis	Siseneva vee põhitsooni termistori tõrge	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Märkus: see viga eksisteerib ainult bizone seadme puhul.					
80-04		Siseneva vee temperatuuri termistori ebatavaline käitumine lisatsoonis	Siseneva vee lisatsooni termistori tõrge	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Märkus: see viga eksisteerib ainult bizone seadme puhul.					
81-00		Väljuva vee temperatuuri termistori ebatavaline käitumine pärast VKS-i	Väljuva vee temperatuuri termistori tõrge pärast VKS-i	Soojuspump ja varukütteseadme kasutamine peatatakse ruumi kütmisel ja sooja tarbevee tootmisel	Automaatne
81-05		Lahtine rippuv paagi termistor	Tuvastati lahtine rippuv paagi termistor	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
▪ Põrandal seisvate ja ECH₂O siseseadmete jaoks: keskmise paagi termistor ▪ Seinale paigaldatavate siseseadmete jaoks paagi termistor					
81-06		Siseneva vee temperatuuri termistori abnormsus (siseseade)	Siseneva vee temperatuuri termistori (siseseade) tõrge	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Termistori ühendamiseks vaadake R1T ühend A1P usskeemi osa numbrit ().					
81-07		Väljuva vee temperatuuri termistori ebatavaline käitumine pärast paagi klappi	Väljuva vee temperatuuri termistori tõrge pärast paagi klappi	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
81-10		Segatud vee termistori häire (segukomplekt)	Segatud vee temperatuuri termistori tõrge (segukomplekt).	Ruumi kütte/ jahutuse kasutamine peatatakse mõjutatud tsoonis	Automaatne
89-01		Soojusvaheti külmumiskaitse sulatamise ajal aktiveeritud	Soojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus kiirguri ahela sulatuse ajal	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
89-02		Sulatuse katkestamine madala veehulga tõttu	Plaatsoojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus kiirguri ahela sulatuse ajal (sulatus toimus väga madala koguse juures). Järgmine sulatus toimub paagi ahelal.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
89-03		Sulatuse katkestamine madala veehulga tõttu	Plaatsoojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus kiirguri ahela sulatuse ajal (automaatne korduskatse)	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
89-04		Sulatuse katkestamine paagi sulatamise ajal	Plaatsoojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus paagi ahela sulatuse ajal	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
89-05		Soojusvaheti külmumiskaitse jahutuse ajal aktiveeritud. (viga)	Soojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus kiirguri ahela jahutuse ajal	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
See viga võib ilmned ka sulatamise sulatusrežiim.					
89-06		Soojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus jahutuse ajal (hoiatus)	Plaatsoojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus kiirguri ahela sulatuse ajal (automaatne korduskatse)	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
See viga võib ilmned ka sulatamise sulatusrežiim.					
89-09		Soojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus jahutuse 4-suunalise klapi töö ajal	Soojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus jahutuse 4-suunalise klapi töö ajal, kui samal ajal töötab kiirguri või paagi ahel	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
See viga võib ilmned ka sulatamise sulatusrežiim.					

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
89-10		Soojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus jahutuse 4-suunalise klapi töö ajal	Soojusvaheti külmumiskaitse aktiveerus jahutuse 4-suunalise klapi töö ajal, kui samal ajal töötab kiirguri või paagi ahel (automaatne korduskatse)	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
See viga võib ilmneda ka sulatamise sulatusrežiim.					
8C-03		Ruumi jahutuse veeahela alajahutus	Ruumi jahutuse veeahela minimaalne veetemperatuur on alla alajahutuse temperatuuri	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne
Seda viga kasutatakse selleks, et vältida ruumi jahutusvee süsteemi tööpiiride alajahutamist. See üldine piir on seade, mille paigaldaja valib süsteemi kaudu minimaalse lubatud temperatuuri määramiseks. Väljuva vee minimaalne temperatuur süsteemis määratakse seadistuse alusel [3.11] Alajahutuse sättepunkt.					
8C-04		Põhitsooni veeahela alajahutus	Põhitsooni minimaalne temperatuur on alla alajahutuse temperatuuriläve	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne
Seda viga kasutatakse selleks, et vältida peaveekontuuri alajahutamist kinni jäänud või katkise segamisventiili tõttu oma tööpiire. See võib põhjustada madalat temperatuuri põhiahelas (nt põrandaküttesüsteem). Põrandaküttesüsteemi komponente tuleb kaitsta madala veetemperatuuri eest, kuna see võib põhjustada higistamist Väljuva vee minimaalne temperatuur põhitsoonis määratakse seadistuse alusel [1.20] Veeahela alajahutus					
8H-00		Ruumi kütte veeahela ülekuumenemine	Ruumi kütte veeahela maksimaalne veetemperatuur ületab ülekuumenemise temperatuuri	Seade lõpetab töötamise.	Automaatne
Seda viga kasutatakse ruumi küttesüsteemi ülekuumenemise vältimiseks. See üldine piir on seade, mille paigaldaja valib süsteemi kaudu maksimaalse lubatud temperatuuri määramiseks. Väljuva vee maksimaalne temperatuur süsteemis määratakse seadistuse alusel [3.12] Ülekuumenemise sättepunkt					

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
8H-01		Põhitsooni veeahela ülekuumenemine	Põhitsooni maksimaalne temperatuur ületab ülekuumenemise temperatuuriläve	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne
Seda viga kasutatakse selleks, et vältida peaveeahela ülekuumenemist veeahel tööpiiride ülekuumenemist kinni jäänud või katkise segamisventiili tõttu. See võib põhjustada kõrgeid temperatuure põhiahelas (nt pörandaküttesüsteem). Pörandaküttesüsteemi komponente tuleb kaitsta kõrgete veetemperatuuride eest, kuna sellised komponendid nagu näiteks tasanduskiht võivad praguneda. Väljuva vee maksimaalne temperatuur põhitsoonis määratakse seadistuse alusel [1.19] Veeahela ülekütmine					
8H-02		Põhitsooni veeahela termostaadi ülekuumenemine	Põhitsooni veeahela termostaat on aktiveerunud	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne
8H-03		Ruumi kütte veeahela termostaadi ülekuumenemine	Ruumi kütte veeahela termostaat on aktiveerunud	Pump lõpetab töötamise.	Automaatne
8H-09		Varukütteseadme takerdumise tuvastamine	Varukütteseadme releel esineb tõrge	Seade lõpetab töötamise.	Automaatne
8H-10		Segatud vee kaitsetermostaadi ülekütmine (segukomplekt)	Segukomplekti termistor on aktiveerunud.	Ruumi kütte/ jahutuse kasutamine peatatakse mõjutatud tsoonis	Automaatne
8H-11		Segatud vee ahela ülekütmine/ alajahutamine (segukomplekt)	Ruumi kütmise/ jahutuse veeahela maksimaalne või minimaalne veetemperatuur on üle või alla ülekütmise/ alajahutuse temperatuuri,	Ruumi kütte/ jahutuse kasutamine peatatakse mõjutatud tsoonis	Automaatne
Seda viga kasutatakse selleks, et vältida peaveekontuuri ülekuumenemist või alajahutamist kinni jäänud või katkise segamisventiili tõttu oma tööpiire. See viga käivitub siis, kui väljuva vee temperatuur ületab drastiliselt maksimaalset sättepunkt või minimaalset seadistatud sättepunkt. Vt [1.6] Sättepunkti vahemik.					
A0-02		Siseseadme gaasianduri tuvastamine	Siseseadme gaasiandur tuvastas gaasilekke	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
AA-01		Varukütteseade ülekuumenenud või VKS-i toitejuhe ühendamata	Varukütteseadme termokaitse aktiveeritakse, sest temperatuur tõuseb liiga kõrgeks. Või ei ole VKS-i toitekaabel ühendatud.	Soojuspump ja varukütteseadme kasutamine peatatakse ruumi kütmisel ja sooja tarbevee tootmisel	Automaatne
AA-07		Diverterklapp ummistunud	Diverterklapp ummistunud	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
AA-08		Seguklapp ummistunud	Seguklapp ummistunud	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
AA-09		Diverterklapp rikkis	Diverterklapp rikkis	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
AA-10		Seguklapp rikkis	Seguklapp rikkis	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
AA-11		Paagi klapp ummistunud	Paagi klapp ummistunud	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
AA-12		Möödaviiguklapp ummistunud	Möödaviiguklapp ummistunud	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
AA-13		Paagi klapp rikkis	Paagi klapp rikkis	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
AA-14		Möödaviiguklapp rikkis	Möödaviiguklapp rikkis	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
AH-00		Paagi desinfitseerimisfunktsioon ei ole õigesti lõpetatud	Desinfitseerimise sättepunkte ei saavutatud nõutud aja jooksul või ei säilitatud nõutud aja.	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
		Desinfitseerimisviga AH kustutatakse automaatselt pärast edukat desinfitseerimist või saate selle käsitsi tühjendada [4.9] kaudu Kustuta desinfitseerimise tõrge . Arvestage, et desinfitseerimise funktsioon käivitatakse uuesti alles järgmisel programmeeritud desinfitseerimise ploki ajal!			
AJ-03		STV ebatavaliselt pikk kuumenemine	Paagi soojendus on toimunud ebatavaliselt kaua	Sooja tarbevee kasutamiseks tootmine peatatakse	Käsiraamat
		Viga AJ-03 lähtestatakse hetkest, kui tõrge kasutajaliideses lähtestatakse. Pange tähele, et sel juhul desinfitseerimist ei teostata.			
C0-00		Vooluanduri ebatavaline käitumine	Vooluanduri tõrge	Seade lõpetab töötamise.	Automaatne
C0-14		Siseseadme gaasianduri tõrge	Siseseadme gaasiandur on lahti ühendatud	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
C0-15		Siseseadme gaasiandur lahti ühendatud	Siseseadme gaasiandur lahti ühendatud	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
CJ-02		Ruumi termistori ebatavaline käitumine	Kasutajaliidese ruumi temperatuuritermistor ei ole õiges vahemikus.	Ruumi kütte/jahutuse kasutamine peatatakse mõjutatud tsoonis	Automaatne
E0-06		Välisseadme lekke tuvastamise viga	Välisseadme lekke tuvastamise viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
E1-00		OU: Trükkplaadi viga	Välisseadme peamine trükkplaat tuvastab EEPROM-i ebatavalise oleku.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükkel I
E2-01		Lekkevoolu tuvastamise viga	Lekkevoolu trükkplaat tuvastas lekkevoolu seadme toiteploki liinil.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükkel I
E2-06		Lekkevoolu tuvastamise viga	Elektrilekke puuduva südamikuga viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükkel I
E3-00		VS: Kõrge rõhuga lüliti (KRL) kasutamine	Kõrge rõhuga lüliti avaneb, sest jahutusaine rõhk on liiga kõrge.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
E3-19		VS: Kõrge rõhuga lüliti (KRL) kasutamine	Kõrge rõhuga lüliti avaneb, sest jahutusaine rõhk on liiga kõrge.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
E4-00		Ebatavaline sissevõturõhk	Sissevõturõhk oli mitmel korral liiga madal (termistori/rõhuanduri või madala rõhu lüliti tuvastatud).	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
E5-00		OU: Inverteri kompressormootori ülekuumenemine	Tuvastatakse kompressori ülekoormus.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
E7-01		OU: Välisseadme ventilaatori mootori tõrge	Ventilaatori mootori 1 lukk	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
E7-05		OU: Välisseadme ventilaatori mootori tõrge	Ventilaatori mootori 1 hetkeline liigvool 1	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
E7-61		OU: Välisseadme ventilaatori mootori tõrge	Ventilaator ei käivitu pärast SISSELÜLITAMISE signaali. Veakood võidakse aktiveerida, kui ventilaatori mootor töötab vigase signaali tulemusena.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
E7-63		OU: Välisseadme ventilaatori mootori tõrge	Ventilaatori ebatavaline käitumine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
E9-01		Elektroonilise paisuklapi tõrge	Elektrooniline paisuklapp on defektne või ei ole õigesti ühendatud.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükke I
E9-02		Elektroonilise paisuklapi viga märjaks saamise tõttu	Elektroonilise paisuklapi viga märjaks saamise tõttu.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
E9-03		Elektroonilise paisuklapi tõrge	Elektrooniline paisuklapp on defektne või ei ole õigesti ühendatud.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükke I
EA-01		4-käigulise klapi lülitusviga	4-käigulise klapi surve langus ja temperatuuri erinevus liiga madal.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükke I
EC-00		Ebatavaline paagi temperatuuri tõus	Paagi temperatuur kasvab ebatavaliselt. Potentsiaalselt võib probleem olla ühega paagiga ühendatud soojusallikaga.	Sooja tarbevee kasutamiseks tootmine peatatakse	Käsiraamat
F3-01		OU: Tühjendustoru temperatuuri tõrge	Tühjendustoru termistori temperatuuriviga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
F3-02		OU: Tühjendustoru temperatuuri tõrge	Lahti ühendatud tühjendustoru termistor	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
F3-20		OU: Tühjendustoru temperatuuri tõrge	Kompressori korpuse termistori temperatuuriviga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükkel I
F3-24		OU: Tühjendustoru temperatuuri tõrge	Lahti ühendatud kompressori korpuse termistor	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
H0-02		Välisseadme gaasianduri tõrge	Anduri talitlushäire 1	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
H0-04		Välisseadme gaasianduri lahti ühendamine	Anduri lahti ühendamise viga 1	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
H1-00		Välise temperatuuritermistori ebatavaline käitumine	Välise temperatuuritermistori tõrge	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
H3-01		OU: Kõrge rõhuga lüliti (KRL) tõrge	Kõrge rõhuga lüliti aktiveeritakse, kui kompressor on väljalülitatud.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
H3-08		OU: Kõrge rõhuga lüliti (KRL) tõrge	Kõrge rõhuga lüliti aktiveeritakse, kui kompressor on väljalülitatud.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
H7-01		OU: Välisseadme ventilaatori mootori tõrge	OU: Asendi tuvastamise anduri tõrge	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
H7-31		Ventilaatori mootori töötunnid	Välisseadme ventilaatori mootori kasutamisaeg ületab kasutusaaja ootusi. Kaaluge ventilaatori mootori asendamist.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
H9-00		OU: Välisõhu termistori tõrge	Välisõhu termistori sisend ei ole õiges vahemikus.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
H9-01		OU: Välisõhu termistori tõrge	Välisõhu termistori sisend ei ole õiges vahemikus.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
HC-00		Paagi termistori ebatavaline käitumine	Paagi temperatuurianduri probleem	Sooja tarbevee kasutamiseks tootmine peatatakse	Automaatne
HC-01		Ülemise paagi termistori ebatavaline olek	Ülemise paagi temperatuurianduri probleem	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
HC-02		Alumise paagi termistori ebatavaline olek	Madalama paagi temperatuurianduri probleem	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
HJ-10		Veesurve anduri tõrge	Veesurve sisend ei ole õiges vahemikus.	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
J3-01		Tühjendustoru termistori häire	Tühjendustoru termistori häire.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
J3-47		Tühjendustoru termistori häire	Tühjendustoru termistori häire.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
J5-00		Sissevõtutoru termistori tõrge	sissevõtutoru termistori näit ei ole õiges vahemikus (lühis või avatud ühendus).	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne, kui sisend on vahemikus
J5-23		Sissevõtutoru termistori tõrge	sissevõtutoru termistori näit ei ole õiges vahemikus (lühis või avatud ühendus).	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne, kui sisend on vahemikus
J6-00		OU: Soojusvaheti termistori tõrge	Välisseadme soojusvaheti termistori sisend väljaspool vahemikku.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne, kui sisend on vahemikus
J6-31		Siseneva vee temperatuuri termistori häire	Siseneva vee temperatuuri termistori häire.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
J6-32		Väljuva vee temperatuuri termistori abnormsus (välisseade)	Väljuva vee termistori mõõtetulemus (välisseade) on väljaspool vahemikku.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
J6-36		OU: sissepritse termistori tõrge	Välisseadme sissepritse termistori sisend väljaspool vahemikku.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne, kui sisend on vahemikus
J6-42		OU: sissepritse termistori tõrge	Välisseadme sissepritse termistori sisend väljaspool vahemikku.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne, kui sisend on vahemikus
J8-00		Vedela jahutusaine termistori tõrge	Vedela jahutusaine termistori näit ei ole õiges vahemikus (lühis või avatud ühendus).	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne, kui sisend on vahemikus
J9-23		Küttetoru termistori ebatavaline käitumine	Küttetoru termistori tõrge	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
JA-01		OU: Kõrge rõhu anduri tõrge	Kõrge rõhu andur tuvastab ebatavalise väärtuse.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne lähtestamine, kui lugemisväärtused jäävad vahemikku
JC-01		Aurustusseadme rõhu häire	Aurustusseadme rõhu häire	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne lähtestamine, kui lugemisväärtused jäävad vahemikku
L1-01		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: hetkeline liigvool (väljundi signaalikuju)	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L1-02		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: vooluanduri viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L1-03		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: voolunihke viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
L1-04		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: IGBT viga / toitemooduli viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L1-05		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: silluse seadistamise viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L1-06		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: SP/MP-PAM liigpinge (riistvaral tuvastatud)	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L1-27		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: inverteri EEPROM-i viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükke I
L1-31		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: viga sisemises toiteväljundis	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L1-54		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
L1-55		Inverteri trükkplaadi tõrge	Inverteri trükkplaadi tõrge: ventilaatori ajami viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükke I
L3-00		OU: Elektriploki temperatuuritõusu probleem	Lülituskarbi temperatuur on liiga kõrge.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L4-00		OU: Inverteri kiirguri temperatuuritõusu tõrge	Inverteri radiaatori ribi ülekuumenemine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L4-01		OU: Inverteri kiirguri temperatuuritõusu tõrge	Inverteri radiaatori ribi ülekuumenemine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L4-06		OU: Inverteri kiirguri temperatuuritõusu tõrge	Ventilaatori 1 radiaatori ribi ülekuumenemine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
L4-07		OU: Inverteri kiirguri temperatuuritõusu tõrge	Ventilaatori 2 radiaatori ribi ülekuumenemine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L5-00		OU: Inverteri hetkeline liigvool (DC)	Inverteri alalisvoolu osas liikuva voolu kontrollimisel tuvastatakse väljundi liigvool.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L8-00		Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge	Termokaitse inverteri trükkplaadi tõrge	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L8-01		Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge	Termokaitse inverteri trükkplaadi tõrge: elektrooniline termo 1	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L8-02		Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge	Termokaitse inverteri trükkplaadi tõrge: elektrooniline termo 2	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L8-03		Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge	Termokaitse inverteri trükkplaadi tõrge: väljumine / kiiruse vähenemine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L8-04		Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge	Termokaitse inverteri trükkplaadi tõrge: äikese tuvastamine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L8-05		Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge	Termokaitse inverteri trükkplaadi tõrge: ajaga piiratud inverteri liigvool	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
L8-14		Inverteri trükkplaadi termokaitse vallandatud tõrge	Termokaitse inverteri trükkplaadi tõrge: inverteri aeglane väljumine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L9-01		Välisseadme ülekandesüsteemi tõrge	Seiskumise ennetamine (voolu suurenemine)	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L9-02		Välisseadme ülekandesüsteemi tõrge	Seiskumise ennetamine (käivitumistõrge)	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L9-03		Välisseadme ülekandesüsteemi tõrge	Väljumine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
L9-13		Välisseadme ülekandesüsteemi tõrge	Tuvastati väljundi avatud faasi tõrge	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
LC-00		Välisseadme sidesüsteemi tõrge	Ülekandeviga inverteri ja välisseadme vahel	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
LC-01		Välisseadme sidesüsteemi tõrge	Ülekandeviga inverteri ja välisseadme vahel: juhtmetõrge	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
LC-02		Välisseadme ülekandesüsteemi tõrge	Ülekandeviga inverteri ja välisseadme vahel: kompressori mikrokontrolleri ülekandeviga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
LC-03		Välisseadme ülekandesüsteemi tõrge	Ülekandeviga inverteri ja välisseadme vahel: ventilaatori 1 mikrokontrolleri ülekandeviga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
LC-05		Välisseadme ülekandesüsteemi tõrge	Ülekandeviga inverteri ja välisseadme vahel: andmeviga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
LC-33		Välisseadme ülekandesüsteemi tõrge	Ülekandeviga inverteri ja välisseadme vahel: ACS trükkplaadi juhtmetõrge	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
LH-01		Konverteri viga	Konverteri viga	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
P1-00		Avatud faasiga toite tasakaalutus	Välisseadme sees oleva ülekandesüsteemi tõrge (juht- ja inverteri trükkplaadi vahel, juht- ja ACS trükkplaadi vahel)	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
P3-01		Ebatavaline alalisvool	Tõrkeotsus alalisvoolu piirväärtuse ületamise tõttu.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
P3-04		Ebatavaline alalisvool	Tõrkeotsus alalisvoolu piirväärtuse ületamise tõttu.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
P4-01		Kiirguri termistori ebatavaline käitumine	Kiirguri termistori ebatavaline käitumine	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
P4-02		Kiirguri termistori ebatavaline käitumine	Ventilaatori 1 ribi temperatuurianduri viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
P4-03		Kiirguri termistori ebatavaline käitumine	Ventilaatori 2 ribi temperatuurianduri viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
PJ-01		Võimsussätte erinevus	Välisseadme ja siseseadme võimsussätted ei kattu. Vale seadmete kombinatsioon.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsussükkel I
PJ-04		Inverteri trükkplaadi mittesobivus	Inverteri trükkplaadi mittesobivus	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
PJ-09		Ventilaatori 1 mittesobivus	Ventilaatori 1 mittesobivus	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
U0-04		OU: Jahutusainet ei ole piisavalt	Liiga vähe jahutusainet esmakordsel jahutuse kasutamisel. Võimalik jahutustorude ummistus.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U0-12		Jahutusaine jahutuse kaste kondenseerumise viga	Jahutusaine jahutusosa kondenseerumise viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U0-13		OU: Jahutusainet ei ole piisavalt	Liiga vähe jahutusainet kütmise kasutamisel	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U0-14		OU: Jahutusainet ei ole piisavalt	Liiga vähe jahutusainet jahutuse kasutamisel	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U0-23		OU: Jahutusainet ei ole piisavalt	Ummistuse tuvastamise viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U0-36		Madal jahutusaine rõhk	Väga madal jahutusaine rõhk. Seadmest võib lekkida jahutusainet.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
U1-00		Pöördfaasi / avatud faasi tõrge	Inverteri trükkplaat tuvastas avatud faasi või pöördfaasi.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
U1-01		Pöördfaasi / avatud faasi tõrge	Inverteri trükkplaat tuvastas avatud faasi või pöördfaasi.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U2-01		Toitepinge viga	Inverteri alapinge/liigpinge	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
U2-02		Toitepinge viga	Toite avatud faas (alapinge/liigpinge voolupiiranguga kasutamise ajal)	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U2-03		Toitepinge viga	PN lühise viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
U2-04		Toitepinge viga	SP-PAM alapinge kinnitatud	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U2-07		Toitepinge viga	Konverteri viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Võimsustsükkel I
U2-31		Toitepinge viga	hetkeline liigvool	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
U2-35		Toitepinge viga	Vahelduvvoolu pinge anduri viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U2-36		Toitepinge viga	OU ventilaatori 1 toitepinge viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U2-37		Toitepinge viga	OU ventilaatori 2 toitepinge viga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U2-42		Toitepinge viga	Pingeanduri tõrge	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U2-43		Toitepinge viga	Liigpinge kasutamise ajal	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U2-44		Toitepinge viga	Alapinge kasutamise ajal	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
U3-00		Põrandakütte tasanduskihi kuivatamise funktsioon ei ole õigesti lõpetatud	Põrandakütte tasanduskihi kuivatamine katkestati.	Seade lõpetab töötamise.	Käsiraamat
põrandakütte süsteemi krohvi kuivatamine võib ebaõnnestuda, kui juhtub probleem, mis ei võimalda varukütteseadmelt või soojuspumbal tööd jätkata. Märkus: enne põrandakütte kuivamisprogrammi käivitamist tuleb hooldusrežiimis U3 viga lähtestada. U3 vea ajal kaitseb seade torustikku külmumise eest.					
U4-00		Siseseadme/ välisseadme sideprobleem	Sidetõrge välisseadme ja siseseadme vahel.	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
Märkus: Viga U4-00 võib olla seotud seadme vale juhtmestikuga.					
U8-01		Ühendus kohtvõrgu adapteriga katkes	Ebatavaline side siseseadme ja marsruuteri vahel	Seade lõpetab töötamise.	Automaatne
U8-02		Ühendus ruumi termostaadiga katkes	Sidehäire siseseadme ja ruumi termostaadi vahel pärast ühenduse loomist.	Ruumi kütte/ jahutuse kasutamine peatatakse	Automaatne

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
U8-03		Puudub ühendus ruumi termostaadiga	Sidehäire siseseadme ja ruumi termostaadi vahel, ühendus ei ole võimalik.	Seade lõpetab töötamise.	Automaatne
U8-04		Tundmatu USB-seade	Tundmatu USB-seade.	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Kui esineb viga U8-04, saab seda viga lähtestada pärast tarkvara õnnestunud värskendamist. Kui tarkvara värskendamine ei õnnestu, veenduge, et USB-seadmel on FAT32 vorming.					
U8-06		MMI/kahetsoonilise komplekti sideprobleem	Side ebatavaline olukord MMI ja kahetsoonilise komplekti karbi vahel.	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Sidevigu tuleks kontrollida, kui toide on välja lülitatud.					
U8-07		P1P2 sideviga	Seadme komponentide vahel esineb P1P2 side probleem.	Seade lõpetab töötamise.	Automaatne
Kui sisselülitamise ajal ilmneb viga U8-07, kuvatakse viga hüpikalt. Kui väljalülitamise ajal ilmneb viga U8-07, ei kuvata viga hüpikalt. Mõlemal juhul on viga loetletud jaotises [11]Tõrgete ajalugu.					
U8-11		Ühendus juhtmevaba lüüsiga katkenud	Ühendus juhtmevaba lüüsiga on katkenud.	Seade lõpetab töötamise.	Automaatne
U8-22		Kuvari trükkplaat buudilaaduris	Kuvari trükkplaat buudilaaduris	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
U8-23		Kuvari trükkplaadi sideviga	Kuvari trükkplaadi sideviga	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
U8-24		Kuvari trükkplaat tagumise pordi režiimis	Kuvari trükkplaat tagumise pordi režiimis	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
U8-25		Kuvari trükkplaat enesekontrolli režiimis	Kuvari trükkplaat enesekontrolli režiimis	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
U8-26		Ruumi termostaadi tarkvaraversiooni ühilduvuse viga	Siinil tuvastati mitteühilduv ruumi termostaat. Uuendage Madoka Assisstant rakendusega seade uusimale versioonile.	Ruumi kütte/jahutuse kasutamine peatatakse mõjutatud tsoonis	Automaatne

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
U8-27		Ühendus mitmeastmelise varukütteseadme trükkplaadiga katkes	Ühendus mitmeastmelise varukütteseadme trükkplaadiga katkes	Seade lõpetab töötamise.	Automaatne
U8-28		Vale DB viga	EEPROM-i laadimiseks kasutatud fail on kehtetu	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Viga on võimalik ainult uue tarkvara üleslaadimisel.					
U8-29		EEPROM laaditud vigadega	EEPROM-i mälu laaditi vigadega	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
Viga on võimalik ainult uue tarkvara üleslaadimisel.					
UA-05		Siseseadme/välisseadme kombinatsiooni ebatavaline olek	Siseseadme ülekandeviga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
UA-07		Siseseadme/välisseadme kombinatsiooni ebatavaline olek	Siseseadme ülekandeviga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
UA-09		Siseseadme/välisseadme kombinatsiooni ebatavaline olek	Siseseadme ülekandeviga	Soojuspump kasutamine peatatakse	Automaatne
UA-48		Välisseadme ooterežiimi toite pistikuühenduse viga	See viga esineb, kui ooterežiimi toite seadistuskonnektori olek muutub, kui välisseadme toide on sees.	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
UF-02		Tuvastati ümberpööratud torud või halb juhtmeühendus	Tuvastati ümberpööratud torud või halb juhtmeühendus	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
UH-17		Siseseade lukustatud (R290)	Siseseadme lukustatud olek	Soojuspumba kasutamine ei ole võimalik	Automaatne
UH-18		Välisseade lukustatud (R290)	Välisseadme lukustatud olek	Soojuspump kasutamine peatatakse	Käsiraamat
UH-19		Liiga palju lukust avamise katseid	Liiga palju katseid seadme lukust avamiseks	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
UJ-14		AF-i sideviga	Aktiivse filtri CPU ei suhtle.	Seade jätkab töötamist.	Automaatne

Veakood	#	Pealkiri	Käivitaja	Mõju	Lähtesta
UJ-20		AF-i hoiatus	Aktiivse filtri töötamise hoiatus.	Seade jätkab töötamist.	Automaatne
UJ-26		AF-i ettevaatusteade	Aktiivse filtri töötamise ettevaatushoiatus	Seade jätkab töötamist.	Automaatne

**TEAVITUSTÖÖ**

Veakoodi AH ja desinfitseerimisfunktsiooni katkestuse mittetoimumise korral sooja tarbevee võtmise tõttu järgige alltoodud soovitusi:

- Soovitav on programmeerida desinfitseerimisfunktsiooni käivitus vähemalt 4 tunni peale viimase eeldatava sooja tarbevee võtmist. Selle käivituse võib seadistada paigaldaja (desinfitseerimisfunktsioon).

**MÄRKUS**

Kui seade ei suuda saavutada minimaalset nõutavat voolukiirust, kuvab kasutajaliides 7H vea. Oluline on tagada see minimaalne voolukiirus kogu aeg. Kuidas kontrollida ja parandada minimaalset voolukiirust, vt "8.1.2 Veekoguse ja voolukiiruse kontrollimiseks" [▶ 89].

**MÄRKUS**

Kui plaatsoojusvahetis on andur katki või surveandur välisseadmes katki, mis nõuab külmumiskaitset töötamise ajal. Võimalik, et nende talitlushäirete tõttu kuvab kasutajaliides viga 89.

**MÄRKUS**

R290-ga seotud vigu on võimalik lähtestada ainult väljaspool hooldusrežiimi. Selle vea kõrvaldamiseks võtke ühendust Standby-By-Me sertifitseeritud partneriga.

**TEAVITUSTÖÖ**

Kasutajaliidesel kuvatakse veakoodi lähtestamise juhised.

15 Toote kasutuselt kõrvaldamine

Kui soovite seadme kasutusest kõrvaldada, ÄRGE tehke seda ise, vaid võtke ühendust Daikin sertifitseeritud tehnikuga.



MÄRKUS

ÄRGE proovige süsteemi iseseisvalt demonteerida: süsteemi demonteerimine ja jahutusaine, õli ja muude osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele seadustele. Seadmed TULEB käidelda spetsiaalsetes korduvkasutamise, ümbertöötlemise ja taastamise käitlusjaamades.



TEAVITUSTÖÖ

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja nõudeid:

- "2 Üldised ettevaatusabinõud" ▶ 10]
- "3.1 Ohutuskontrolli nimekiri enne tööd R290 seadmetega" ▶ 21]


Selles peatükis

15.1	Jahutusaine kokkukogumine	214
15.1.1	Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks	216
15.2	Hoiupaagi tühjendamiseks	217
15.2.1	Hoiupaagi tühjendamiseks ilma rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga	217
15.2.2	Hoiupaagi tühjendamiseks rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga	219

15.1 Jahutusaine kokkukogumine

Välisseadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb jahutusaine kokku koguda.

- Külmutusagensi taastamiseks kasutage teenindusporte (**ab**) ().
- Veenduge, et kõik klapid (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) oleksid avatud. Kui need ei jahutusaine kokkukogumisel avatud, jääb seadmesse jahutusainet.

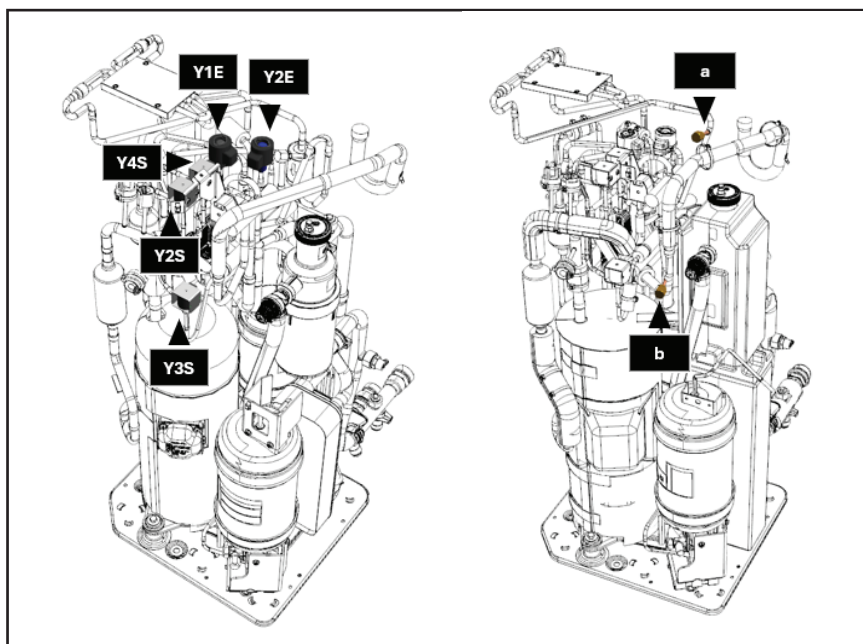


- a** Hooldusport 5/16" flare (HP)
- b** Teenindusport (LP)
- Y1E** Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
- Y3E** Elektrooniline paisumisklapp (sissepritse)
- Y2S** Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
- Y3S** Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)

Y4S Solenoidklapp (vedeliku sissepritse)


Külmutusagensi taastamine, kui toide on sisse lülitatud (soovitav)

Kõigi külmutusagenside täielikuks ja ohutuks taastamiseks välisseadmest toimige järgmiselt:

- 1 Veenduge, et seade ei töotaks.
- 2 Minge jaotisse [5.29] **Jahutusaine kogumise režiim** ja kinnitage.

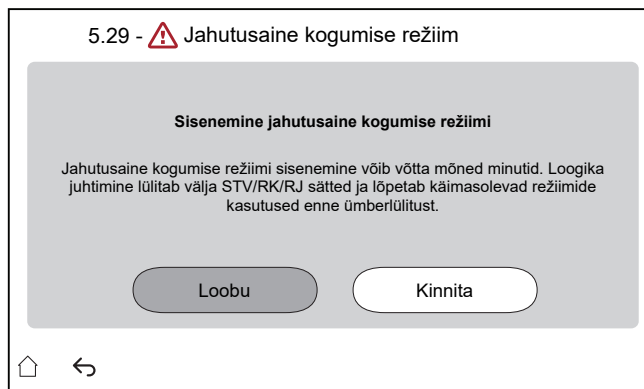


Tulemus: Seade valmistub sisenemiseks **Jahutusaine kogumise režiim**. See võib võtta paar minutit. Installijale teavitamiseks kuvatakse järgmine ekraan:

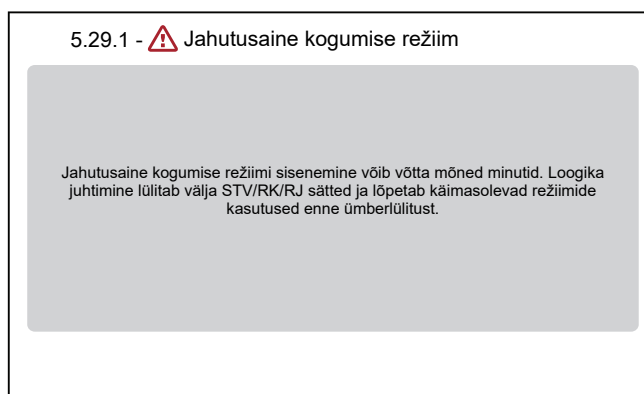

Tulemus: Seade avab klapid (Y*).

Märkus: Kaitsefunktsioonid jäävad aktiivseks külmutusagensi taastamise režiimis.

- 3 Taastage külmutusaine teenindussadamatest (a) (b).
- 4 Kuni see **Jahutusaine kogumise režiim** on aktiivne, jääb liides allolevale ekraanile.

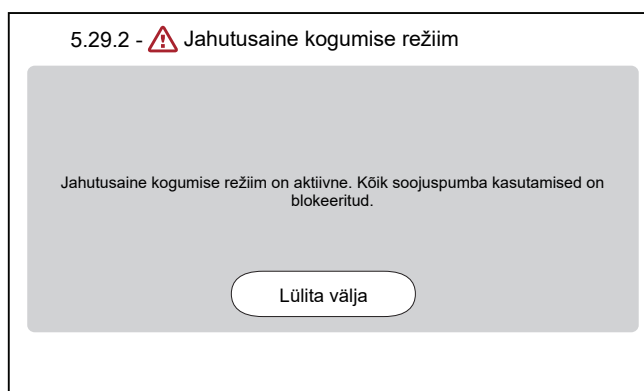

5 Puudu Lülita välja tamine, et lahkuda Jahutusaine kogumise režiim.

Tulemus: Seade viib klapid (Y*) nende algolekusse.



TEAVITUSTÖÖ

Kui pärast külmutusagensi taastamise režiimi aktiveerimist on vaja seade taaskäivitada, tehke pärast külmutusagensi taastamise režiimi väljalülitamist toite lähtestamine.


Enne toite lähtestamist on oluline oodata vähemalt 1 minut pärast külmutusagensi taastamise režiimi väljalülitamist.

Jahutusaine kokkukogumine, kui toide on VÄLJAS

- 1 Avage käsitsi klapid (Y*) (vt "15.1.1 Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks" [▶ 216]).
- 2 Taastage külmutusaine teenindussadamast (a) (b).

15.1.1 Elektroonilised paisumisklappide käsitsi avamiseks

Veenduge enne jahutusaine kokku kogumist, et elektroonilised paisumisklapid on avatud. Kui toide on VÄLJAS, tuleb seda teha käsitsi.

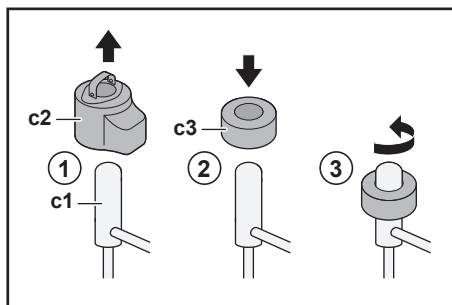

- c1 Elektrooniline paisumisklapp
- c2 EEV mähis
- c3 EEV magnet

- 1 Eemaldage EEV mähis (c2).
- 2 Libistage EEV magnet (c3) üle paisumisklapi (c1).
- 3 Pöörake EEV magnetit vastupäeva klapi täielikult avatud asendisse viimiseks. Kui te ei ole kindel, milline on avatud asend, pöörake klappi keskmisse asendisse, et jahutusaine saaks sellest läbi minna.

15.2 Hoiupaagi tühjendamiseks




OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

Hoiupaagis ja kõikides ühendatud torudes olev vesi võib olla väga kuum.

15.2.1 Hoiupaagi tühjendamiseks ilma rõhuvaba päikesenergia süsteemiga

Tühjendamise ettevalmistamiseks, kui valikulist täitmise ja tühjendamise komplekti ei ole

- 1 Avage ülevooluvee ühenduse kruvikork.
- 2 Avage ülevooluvee konnektor.

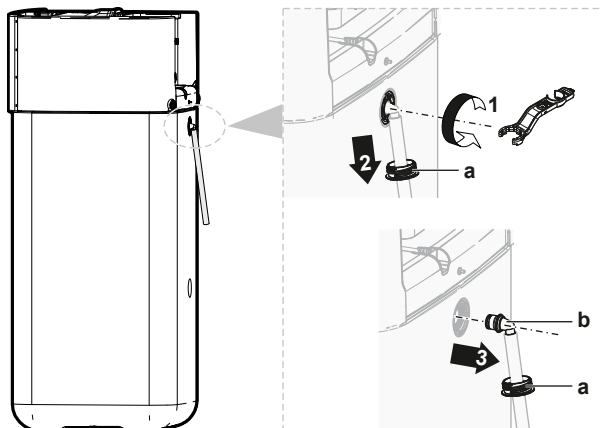


- a Ülevooluvee konnektor
b Kruvikorgid

- 3 Ühendage ülevooluvee äravooluvooliku vaba ots sobiva äravooluga.


Tühjendamise ettevalmistamiseks, kui valikuline täitmise ja tühjendamise komplekt on olemas

- 1 Eemaldage eest kruvikorkide ühenduse kate.
- 2 Avage eest ülemise ühenduse kruvikork.

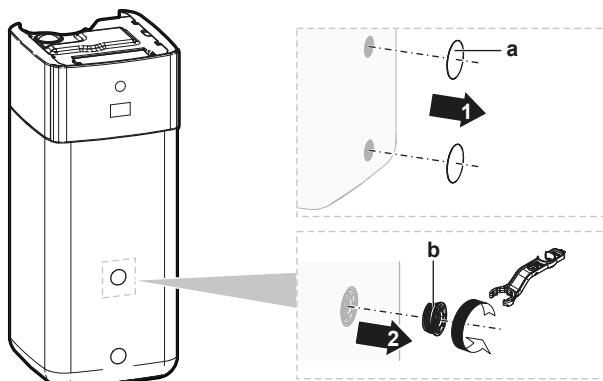

- a Ühenduse kate
b Kruvikorgid

- 3 Sisestage kruvikork täitmise ja tühjendamise komplekti ja kinnitage valikulises komplektis oleva klambriga.

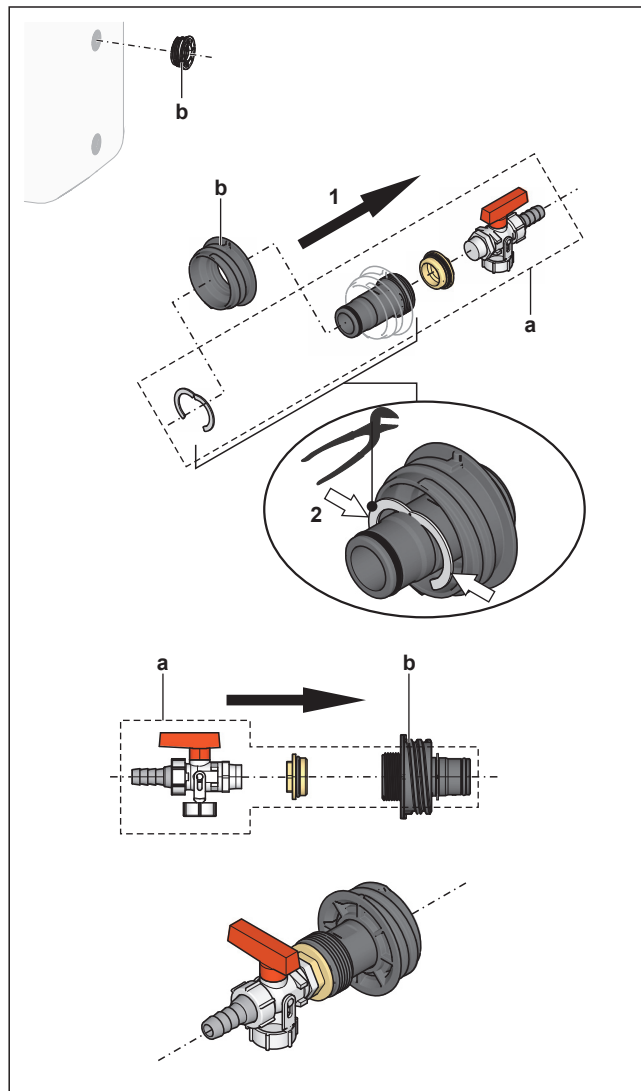

- a Täitmise ja tühjendamise komplekt
b Kruvikorgid

4 Ühendage äravooluvooliku vaba ots sobiva äravooluga.


Hoiupaagi tühjendamiseks



MÄRKUS

Äravooluühenduse tihenduskorgi eemaldamisel hakkab kohe hoiupaagist vesi välja tulema. Koguge sobival viisil vesi kokku.

- 1 Veepritsmete kokku kogumiseks paigutage äravooluühenduse alla sobiv kogumisalus.
- 2 Avage kruvikork ja eemaldage tihenduskork ja sulgege VIIVITAMATULT eelnevalt ettevalmistatud äravooluühendus koos kruvikorgiga.

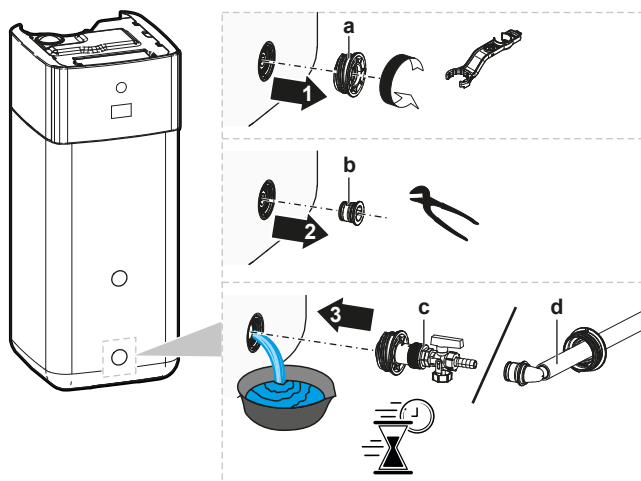

- a Kruvikorgid
- b Tihenduskork
- c Kruvikork koos äravooluühendusega (valikuline täitmise ja tühjendamise komplekt)
- d Kruvikork koos äravooluühendusega (ülevooluvee konektor)


15.2.2 Hoiupaagi tühjendamiseks rõhuvaba päikeseenergia süsteemiga



MÄRKUS

Hoiupaaki saab tühjendada äravooluühenduse kaudu, kui saadaval on valikuline täitmise ja tühjendamise komplekt (kirjeldatud allpool). Muul juhul tühjendage pumba ja voolikuga läbi päikeseenergia tagasivooluühenduse.

- 1 Lülitage äravooluühenduse klapp näidatud asendisse.
- 2 Veepritsmete kokku kogumiseks paigutage äravooluühenduse alla sobiv kogumisalus.
- 3 Eemaldage klamber ja tihenduskork.
- 4 Sisestage täitmise ja tühjendamise komplekt ja kinnitage klambriga.

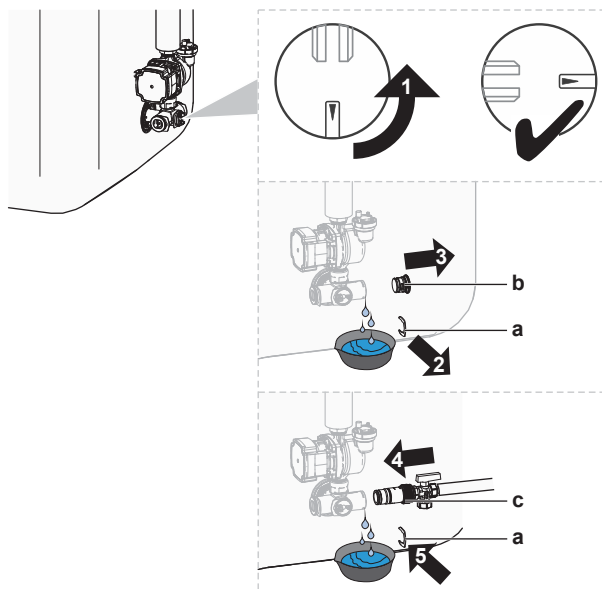

- a Klamber
- b Tihenduskork
- c Täitmise ja tühjendamise komplekt

- 5 Avage täitmise ja tühjendamise komplekti klapp.
- 6 Lülitage äravooluühenduse klapp tavaasendisse.


16 Tehnilised andmed

Värskeim **tehniliste andmete kokkuvõte** on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kättesaadavad). Värskeimad **täielikud tehnilised andmed** on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

Selles peatükis

16.1	Nõutavad hooldusvahed: Välisseade	221
16.2	Kaitsetsoon: Välisseade	223
16.3	Torustiku skeem: Välisseade	226
16.4	Toruskeem: Siseseade	227
16.5	Juhtmeskeem: välisseade	229
16.6	Juhtmeskeem: siseseade	233
16.7	ESP kõver: siseseade	240
16.8	Andmeplaat: siseseade	240

16.1 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade

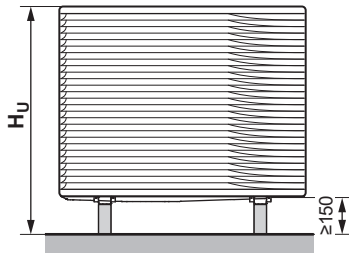




	A~E	H_B H_D H_U	(mm)						
			a	b	c	d	e	e_B	e_D
	B	—		≥300					
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥100				
	B, E	—		≥300			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥150		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	A, C	—	≥500		≥100				
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	B, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
		$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		✗						
	A, C, D, E	—	≥500		≥150	≥500	≥1000	≤500	
	B	—		≥300					
	A, B, C	—	≥500	≥300	≥500				
	B, E	—		≥300			≥1000		≤500
	A, B, C, E	—	≥500	≥300	≥500		≥1000		≤500
	D	—				≥500			
	D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
	A, C	—	≥500		≥500				
	B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		≥300		≥500			
	B, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$	✗						
		$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥300		≥1000	≥1000		≤500
		$H_B < H_D$		≥300		≥1000	≥1000	≤500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		✗						
	A, C, D, E	—	≥500		≥500	≥500	≥1000	≤500	


Sümbolitel on järgmised tähendused:

Üldine	Mitut välisseadet saab paigaldada üksteise kõrvale, nagu on näidatud ridadel:  (küljed paiknevad kõrvuti)  (esi- ja tagaosad paiknevad kõrvuti) Kuid teisi seadmeid võib teie seadme kaitsetsooni paigaldada ainult siis, kui need on sama tüüpi (vt "kaitsetsoon").
A, C	Takistused paremal ja vasakul (seinad/vaheplaadid)
B	Sissevõtu poole takistus (sein/vaheplaat)
D	Väljalaske poole takistus (sein/vaheplaat)
E	Ülemise poole takistus (katus)
a, b, c, d, e	Minimaalne teenindusruum seadme ja takistuse A, B, C, D ja E vahel
e_B	Maksimaalne kaugus seadme ja takistuse E vahel takistuse B suunas
e_D	Maksimaalne kaugus seadme ja takistuse E vahel takistuse D suunas
H_U	Seadme kõrgus, sh paigalduskonstruktsioon
H_B, H_D	Takistuste B ja D kõrgus
×	POLE lubatud

16.2 Kaitsetsoon: Välisseade

(mm)

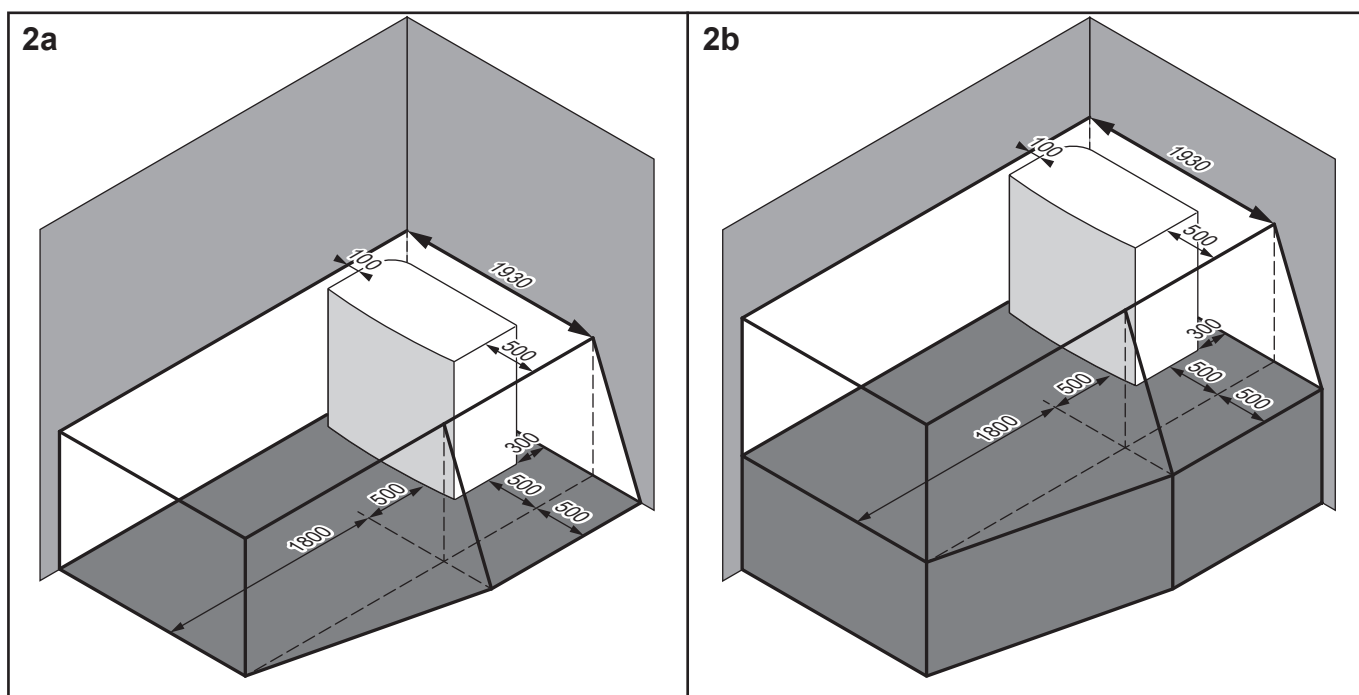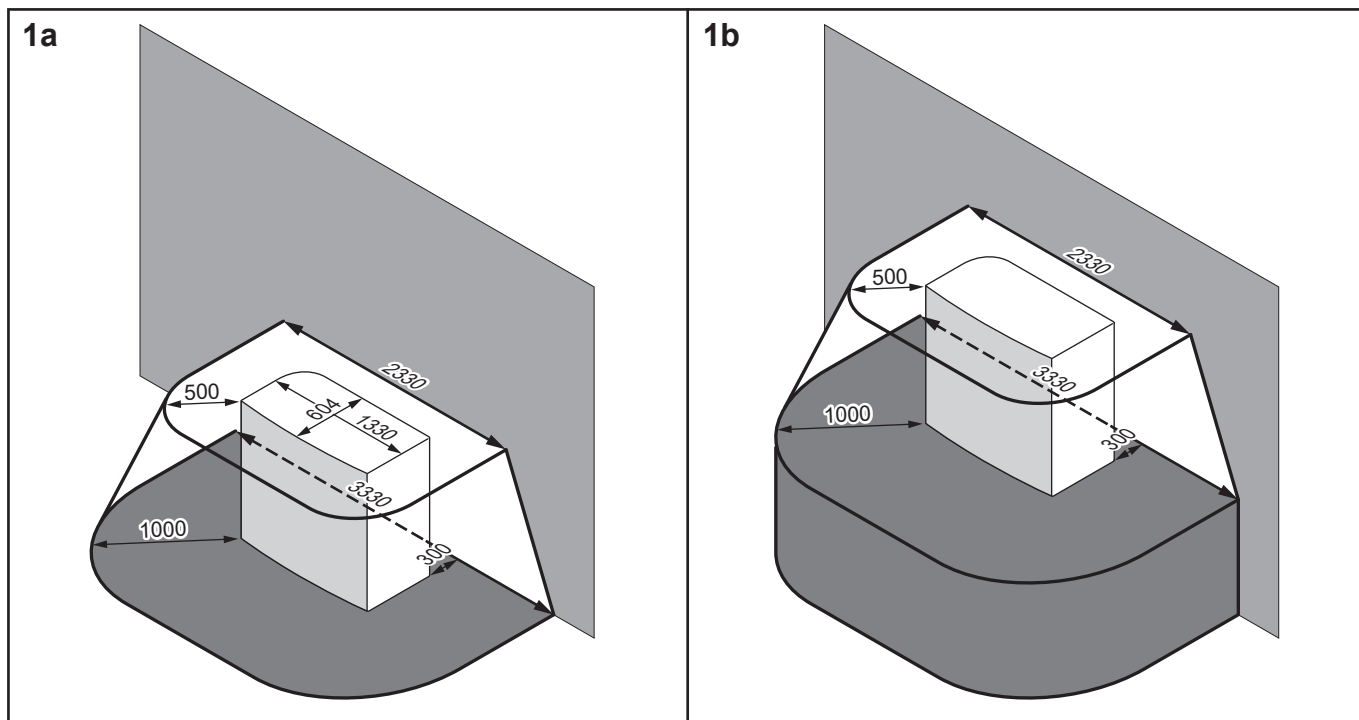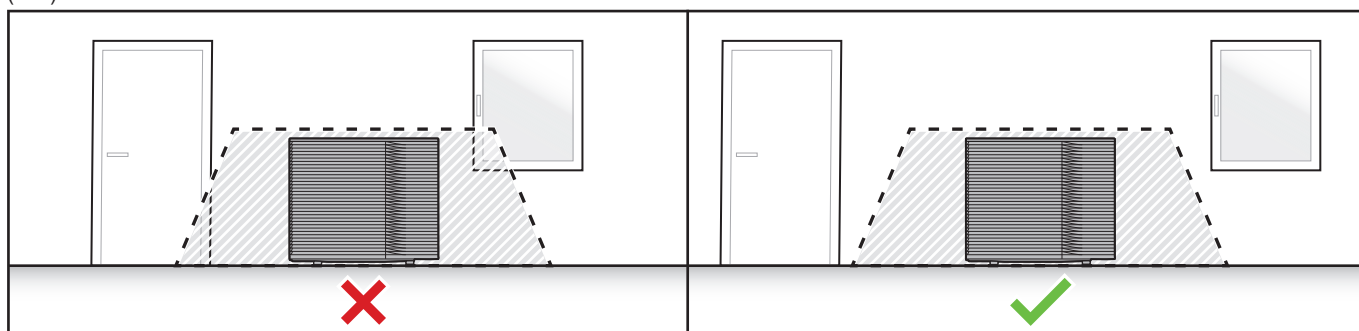


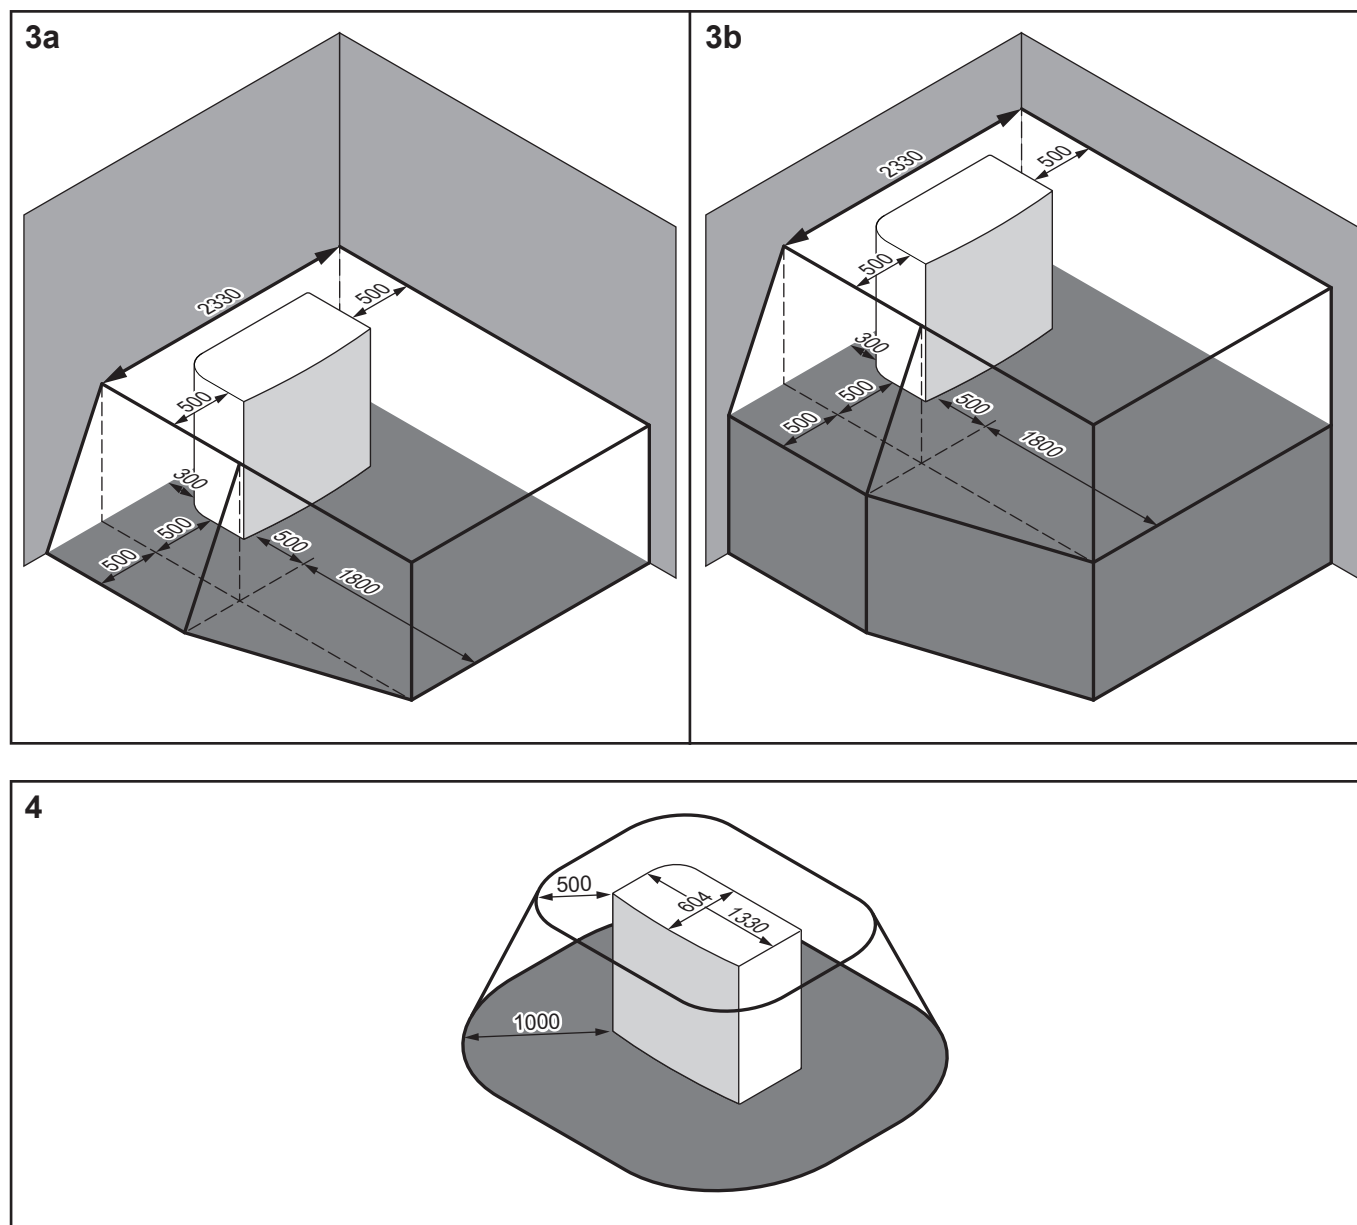

Sümbolitel on järgmised tähendused:

Üldine	Välisseade sisaldab jahutusainet R290, mis kuulub standardis ISO817 määratletud ja standardis EN378 kasutatud "ohutusklassi A3". See tähendab, et peate järgima paigalduskoha lisanõudeid (= "kaitsetsoon"), et tagada ohutus jahutusaine ebatõenäolise lekke korral. Kaitsetsooni jaoks vajalik: - Hoone elamiskõlblikesse aladesse ei tohi viia ükski ava. Näide: avatavad aknad, uksed, ventilatsioonivad või keldri sissepääsud. - Süüteallikad puuduvad (ei tohi olla püsivaid ega lühiajalisi). Näide: - Lahtised leegid - Elektripaigaldised, pistikupesad, lambid, valgustite lülitid - Elektrilised majaühendused - Sädemeid tekitavad tööriistad - Kõrge pinnatemperatuuriga objektid (>360°C R290 puhul) - Kaitsetsoon EI tohi ulatuda külgnevate hoonete juurde ega avaliku liiklusega aladele. - Teisi seadmeid võib teie seadme kaitsetsooni paigaldada ainult siis, kui need on sama tüüpi (st EPSK). Seega ei ole teie seadme kaitsetsoonis lubatud teist tüüpi seadmed, mis kasutavad teistsugust või teiselt tootjalt pärinevat jahutusainet. Kõikide seadmete kombineeritud kaitsetsoon on siis kõigi kõikide üksikute kaitsetsoonide summa. Kaitsetsooni jaoks EI nõuta järgmisi: - Täielik avatud ala seadme ees.
1a / 1b	Kaitsetsoon hoone ees: 1a: põrandal 1b: kõrgemal
2a / 2b	Paremasse nurka paigaldamise kaitsetsoon: 2a: põrandal 2b: kõrgemal
3a / 3b	Vasakusse nurka paigaldamise kaitsetsoon: 3a: põrandal 3b: kõrgemal
4	Kaitsetsoon katusele paigaldamiseks. Lisanõue: kaitsetsoonis pole ventilatsiooni ega katuseaavasid.

16.3 Torustiku skeem: Välisseade

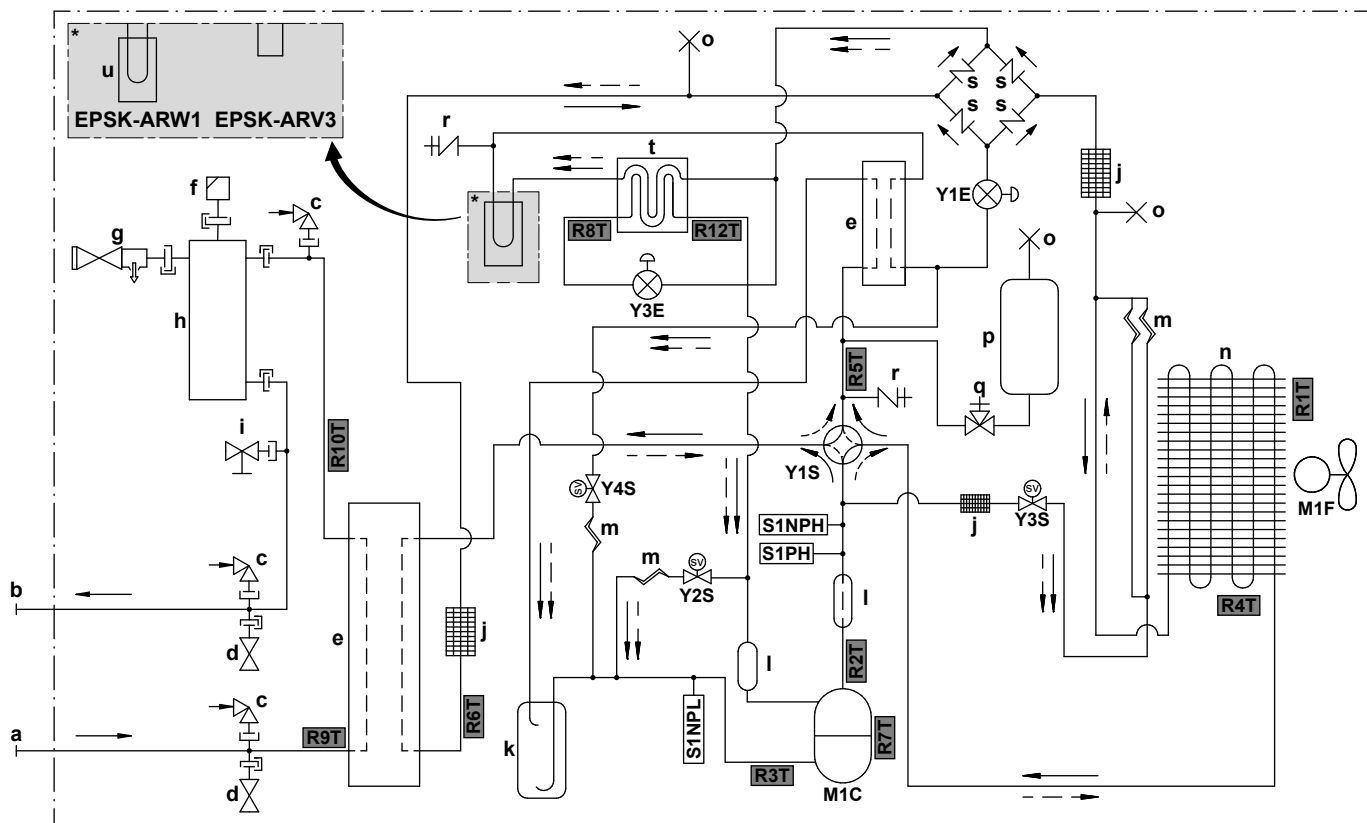

3D150154B

- a Vesi SISSE (kruviühendus, haaratav, 1 1/4")
- b Vesi VÄLJA (kruviühendus, haaratav, 1 1/4")
- c Vaakumkaitseklapp
- d Külumise kaitseklapp
- e Plaatsoojusvaheti
- f Automaatne õhu väljalaskeklapp
- g Kaitseklapp
- h Gaasialdaja
- i Äravooluklapp
- j Filter
- k Akumulaator
- l Summuti
- m Kapillaartoru
- n Õhksoojusvaheti
- o Kinnipigistatud toru
- p Jahutusaine paak
- q Sulgeklapp
- r Teenindusava 5/16" profileeritud osa
- s Ühesuunaline klapp
- t Õkonomaiser
- u Trükkplaadi jahutus

Jahutusaine vool:

- Kütmine
- ⇄ Jahutamine

- M1C Kompressor
- M1F Ventilaatori mootor
- S1PH Kõrgsurvelüliti
- S1NPH Kõrgsurveandur
- S1NPL Madalsurveandur
- Y1E Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
- Y3E Elektrooniline paisumisklapp (sissepritse)
- Y1S Solenoidklapp (4-suunaline klapp)
- Y2S Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
- Y3S Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
- Y4S Solenoidklapp (vedeliku sissepritse)

Termistorid:

- R1T Välisõhk
- R2T Kompressori väljalase
- R3T Kompressori sissevõtt
- R4T Õhksoojusvaheti
- R5T 4-suunaline sissevõtuklapp
- R6T Jahutusaine vedelik
- R7T Kompressori ümbris
- R8T Sissepritse enne õkonomaiserit
- R9T Vesi SISSE
- R10T Vesi VÄLJA
- R12T Sissepritse pärast õkonomaiserit

n	Kontrollklapp
o	Eralduskarp
p	Gaasianduri karp
	Andurid ja käivitajad:
B1PW	Ruumikütte veesurve andur
B2L	Vooluandur
B4L	Gaasiandur
M1P	Pump
M1S	STV paagi klapp (3-suunaline klapp)
M3S	Möödavooluklapp (3-suunaline klapp)
M4S	Tavaliselt suletud sulgeklapp (sisse laske lekke tõkesti) (kiirühendus - haarav 1")
	Termistorid:
R1T	Termistor (vesi SISSE)
R2T	Termistor (varukütteseade – vesi VÄLJA)
R5T, R8T, R11T	Termistor (paak)
R7T	Termistor (paak – vesi VÄLJA)
	Ühendused:
	Kruviühendus
	Muhvühendus
	Kiirliitmik
	Joodisühendus

16.5 Juhtmeskeem: välisseade

Juhtmeskeem tarnitakse koos seadmega ja see asub lülituskarbi kaane ülemise plaadi all (vajalik ainult hoolduseks, mitte paigaldamiseks).

Inglise	Tõlge
Back side view	Tagakülje vaade
BEAM	Tala
Electronic component assembly	Elektroonilise komponendi monteerimine
Indoor	Siseseade
Outdoor	Välisseade
Position of compressor terminal	Kompressori klemmi asukoht
Position of elements	Elementide asukoht
See note ***	Vt märkus ***
Service	Teenindus
Top side view	Ülemise külje vaade
TRAY	Alus

Märkused:

1	Sümbolid:	
	L	Pingestatud
	N	Neutraalne
		Kaitsemaandus
		Häirevaba maandus
		Klemmliist
		Klemm
		Konnektor
		Ühendus
		Kohapealsed juhtmed
	==:	Valikuline osa

2	Värvid:	
	BLK	Must
	RED	Punane
	BLU	Sinine
	WHT	Valge
	GRN	Roheline
	YLW	Kollane
	PNK	Roosa
	ORG	Oranž
	GRY	Hall
	BRN	Pruun
3	Elektriskeem kehtib ainult välisseadmele.	
4	Ärge lühistage kasutamisel kaitseseadet S1PH.	
5	Vaadake juhtmete ja X2M ühendamist kombinatsioonide tabelist ja kasutusjuhendist.	

Lengend mudelite V3 korral (1N~):

A1P	Trükkplaat (peamine)
A3P	Trükkplaat (lekkevool)
A4P	Trükkplaat (ACS)
E1H	Aravoolutoru soojendus (kohapeal hangitav)
E1HC	Karteri soojendi
F1U	Kohapealne sulavkaitse (kohapeal hangitav)
F10U (A1P)	Kaitse (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Valgusdiod (teenindusmonitor oranž)
HAP (A1P, A4P)	Valgusdiod (teenindusmonitor roheline)
K2R (A1P)	Magnetreele (Y3S)
K3R (A1P)	Magnetreele (Y2S)
M1C	Kompressori mootor
M1F	Ventilaatori mootor
Q1DI	Rikkevoolukaitselüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)
R1T	Termistor (välisõhk)
R2T	Termistor (kompressori väljalase)
R3T	Termistor (kompressori sissevõtt)
R4T	Termistor (õhksoojusvaheti)
R5T	Termistor (4-suunaline sissevõtuklapp)
R6T	Termistor (jahutusaine vedelik)
R7T	Termistor (kompressori ümbris)
R8T	Termistor (sissepitse enne ökonomaiserit)

R9T	Termistor (vesi SISSE)
R10T	Termistor (vesi VÄLJA)
R12T	Termistor (sissepitise pärast ökonomaiserit)
S1NG	Gaasiandur
S1NPH	Kõrgsurveandur
S1NPL	Madalsurveandur
S1PH	Kõrgsurvelüliti
T1A	Voolutrafo
X*A, X*Y	Konnektorid
X*M	Klemmliist
Y1E	Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
Y3E	Elektrooniline paisumisklapp (sissepitise)
Y1S	Solenoidklapp (4-suunaline klapp)
Y2S	Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
Y3S	Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
Y4S	Solenoidklapp (vedeliku sissepitise)
Z*C	Mürafilter (ferriitsüdamik)

Legend mudelite W1 korral (3N~):

A1P	Trükkplaat (peamine)
A2P	Trükkplaat (võrgufilter)
A3P	Trükkplaat (lekkevool)
A4P	Trükkplaat (ACS)
E1H	Aravoolutoru soojendus (kohapeal hangitav)
E1HC	Karteri soojendi
F1U	Kohapealne sulavkaitse (kohapeal hangitav)
FINTh	Termistor (laba)
HAP (A1P, A4P)	Valgusdiod (teenindusmonitor roheline)
K2R (A1P)	Magnetreele (Y2S)
K3R (A1P)	Magnetreele (Y3S)
M1C	Kompressori mootor
M1F	Ventilaatori mootor
Q1DI	Rikkevoolukaitseüliti (30 mA) (kohapeal hangitav)
R1T	Termistor (välisõhk)
R2T	Termistor (kompressori väljalase)
R3T	Termistor (kompressori sissevõtt)
R4T	Termistor (õhksoojusvaheti)
R5T	Termistor (4-suunaline sissevõtuklapp)
R6T	Termistor (jahutusaine vedelik)

R7T	Termistor (kompressori ümbris)
R8T	Termistor (sissepitse enne ökonomaiserit)
R9T	Termistor (vesi SISSE)
R10T	Termistor (vesi VÄLJA)
R11T	Termistor (soojustoru)
R12T	Termistor (sissepitse pärast ökonomaiserit)
S1NG	Gaasiandur
S1NPH	Kõrgsurveandur
S1NPL	Madalsurveandur
S1PH	Kõrgsurvelüliti
T1A	Voolutrafo
X*M	Klemmliist
X*Y	Konnektorid
Y1E	Elektrooniline paisumisklapp (peamine)
Y3E	Elektrooniline paisumisklapp (sissepitse)
Y1S	Solenoidklapp (4-suunaline klapp)
Y2S	Solenoidklapp (madalsurve möödavool)
Y3S	Solenoidklapp (kuuma gaasi möödavool)
Y4S	Solenoidklapp (vedeliku sissepitse)
Z*C	Mürafilter (ferriitsüdamik)

16.6 Juhtmeskeem: siseseade

Vaadake sisemiste juhtmete skeemi, mis on seadmega kaasas (siseseadme lülituskarbi katte siseküljel). Kasutatud lühendid on toodud allpool.

Punktid, mida vaadata enne seadme käivitamist

Inglise	Tõlge
Notes to go through before starting the unit	Punktid, mida vaadata enne seadme käivitamist
X2M	Peaklemm – Välisseade
X40M	Peaklemm – Siseseade
X41M	Peaklemm – Varuküte
X42M, X43M	Kohapealsed juhtmed kõrgepinge jaoks
X44M, X45M	Kohapealsed SELV (Turvaline eriti madal pinge) juhtmed
-----	Maanduse juhtmed
-----	Väljavarustus
①	Erinevad juhtmete ühendamise võimalused
	Valikuline osa
	Ei ole kinnitatud lülituskarbis
	Juhtmete ühendamine sõltub mudelist
	Trükkplaat
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Märkus 1: varukütteseadme toite ühenduspunkt tuleb planeerida seadmest välja.
Backup heater power supply	Varukütteseadme toide
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Kasutaja paigaldatud lisad
☐ Remote user interface	☐ Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HH kasutatakse ruumi termostaadina)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Väline sisetermistor
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Väline välistermistor
☐ Safety thermostat	☐ Kaitsetermostaat
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-i karp
☐ Bizone mixing kit	☐ Kahetsooniline segukomplekt
Main LWT	Väljuva põhivee temperatuur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmega)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmevaba)

Inglise	Tõlge
☐ Ext. thermistor	☐ Väline termistor
☐ Heat pump convector	☐ Soojuspumba konvektor
Add LWT	Väljuva lisavee temperatuur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmega)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ SEES/VÄLJAS termostaat (juhtmevaba)
☐ Ext. thermistor	☐ Väline termistor
☐ Heat pump convector	☐ Soojuspumba konvektor

Paigutus lülituskarbis

Inglise	Tõlge
Position in switch box	Paigutus lülituskarbis

Legend

A1P		Hüdro trükkplaat
A2P	*	SEES/VÄLJAS termostaat (PC=toiteahel)
A3P	*	Soojuspumba konvektor
A6P		Mitmeastmelise varukütte trükkplaat
A12P		Kasutajaliidese trükkplaat
A14P	*	Spetsiaalse kasutajaliidese trükkplaat (BRC1HH kasutatakse ruumi termostaadina)
A15P	*	Vastuvõttev trükkplaat (juhtmevaba SEES/VÄLJAS termostaat)
A30P	*	Kahetsoonilise segukomplekti trükkplaat
F1B	#	Liigvoolu sulavkaitse – Varuküte
F2B	#	Liigvoolu sulavkaitse – Peamine
K1A, K2A	*	Kõrgepingeline Smart Grid rele
M2P	#	Sooja tarbevee pump
M2S	#	Jahutusrežiimi 2-suunaline klapp
M4S		Tavaliselt suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur)
P* (A14P)	*	Klemm
PC (A15P)	*	Vooluahel
Q*DI	#	Rikkevoolukaitselüliti
Q1L		Varukütte termokaitseseade
Q4L	#	Kaitsetermostaat
R1H (A2P)	*	Niiskusandur
R1T (A2P)	*	SEES/VÄLJAS termostaadi keskkonnaandur
R1T (A14P)	*	Kasutajaliidese keskkonnaandur
R1T (A15P)	*	Kasutajaliidese keskkonnaandur
R2T (A2P)	*	Välisandur (põrand või keskkond)

R6T	*	Väline sise- ja väliskeskkonna termistor
S1S	#	Eelistatava kWh määraga toite kontakt
S2S	#	Elektriaresti impulsi sisend 1
S3S	#	Elektriaresti impulsi sisend 2
S4S	#	Smart Grid sissevool (Smart Grid fotogalvaaniline impulssarvesti)
S10S-S11S	#	Madalpinge Smart Grid kontakt
S12S	#	Gaasiloenduri sisend
S13S	#	Päikesenergia sisend
ST6 (A30P)	*	Konnektor
X*A, X*Y, X*Y*		Konnektor
X*M		Klemmliist
Z*C		Mürafilter (ferriitsüdamik)

* Valikuline

Väljavarustus


Juhtmeskeemide teksti tõlge

Inglise	Tõlge
(1) Main power connection	(1) Peatoiteühendus
Indoor unit supplied separately	Siseseade saab toite eraldi (standardne)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Siseseade saab toite välisseadmest
Normal kWh rate power supply	Toiteallika normaalne kWh määr
Outdoor unit	Välisseade
Standard	Standard
SWB	Lülituskarp
(2) Backup heater power supply	(2) Varukütteseadme toide
4-pole fuse	4-pooluseline kaitse
(3) User interface	(3) Kasutajaliides
Remote user interface	Spetsiaalne kasutajaliides (BRC1HH kasutatakse ruumi termostaadina)
Voltage	Pinge
OR	VÕI
SD card	WLAN-i karbi kaardipesa
3rd generation WLAN cartridge	Kolmanda põlvkonna WLAN-i karp
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Tavaliselt suletud sulgeklapp (sissevõtu lekkesulgur)
(5) Ext. thermistor	(5) Väline termistor
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Välise keskkonnaanduri valik (siseruum või väljas)
Voltage	Pinge
(6) Field supplied options	(6) Kohapeal hangitavad valikud


Inglise	Tõlge
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V DC impulsituvastus (pinge trükkplaadilt)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	16 V DC tuvastus (pinge trükkplaadilt)
230 V AC Control Device	230 V AC juhtseade
Alarm output	Alarmiväljund
Bizone mixing kit	Kahetsooniline segukomplekt
Contact rating	Kontaktide andmed
Continuous	Pidevvool
DHW pump output	Sooja tarbevee pumba väljund
DHW pump	Sooja tarbevee pump
Electric pulse meter input	Elektriarvesti
Ext. heat source	Väline kütteallikas
For HV Smart Grid	Kõrgepinge Smart Grid jaoks
For LV Smart Grid	Madalpinge Smart Grid jaoks
Gas meter	Gaasiloendur
Inrush	Löökvool
Max. load	Maksimaalne koormus
Min. load	Minimaalne koormus
ON/OFF output	SISSE/VÄLJA väljund
Only for HPSU	Ainult HPSU jaoks
Only for HPSU solar input	Ainult HPSU päikeseenergia sisendi jaoks
Preferential kWh rate power supply contact	Eelistatava kWh määraga toite kontakt
Safety thermostat contact	Kaitsetermostaadi kontakt
Shut-off valve NC	Sulgeklapp– tavaliselt suletud
Shut-off valve NO	Sulgeklapp– tavaliselt avatud
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotogalvaaniline impulssarvesti
Space cooling/heating	Ruumi jahutus/küte
Voltage	Pinge
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Väline SISSE/VÄLJA termostaat ja soojuspumba konvektor
Additional LWT zone	Väljuva lisavee temperatuuritsoon
For external sensor (floor or ambient)	Välisandurile (põrand või keskkond)
For heat pump convector	Soojuspumba konvektorile
For wired On/OFF thermostat	Juhtmega SISSE-VÄLJA termostaadile

Inglise	Tõlge
For wireless On/OFF thermostat	Juhtmevabale SISSE-VÄLJA termostaadile
Main LWT zone	Väljuva põhivee temperatuuritsoon
Max. load	Maksimaalne koormus

Valikuline detail

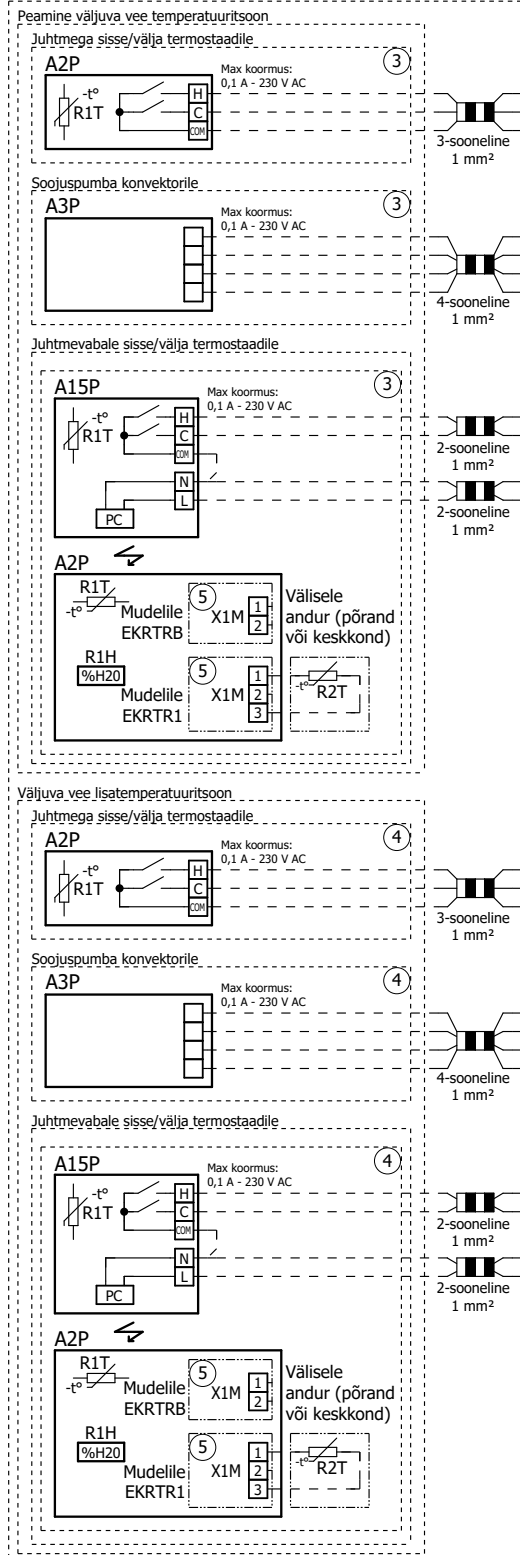



SISESEADE

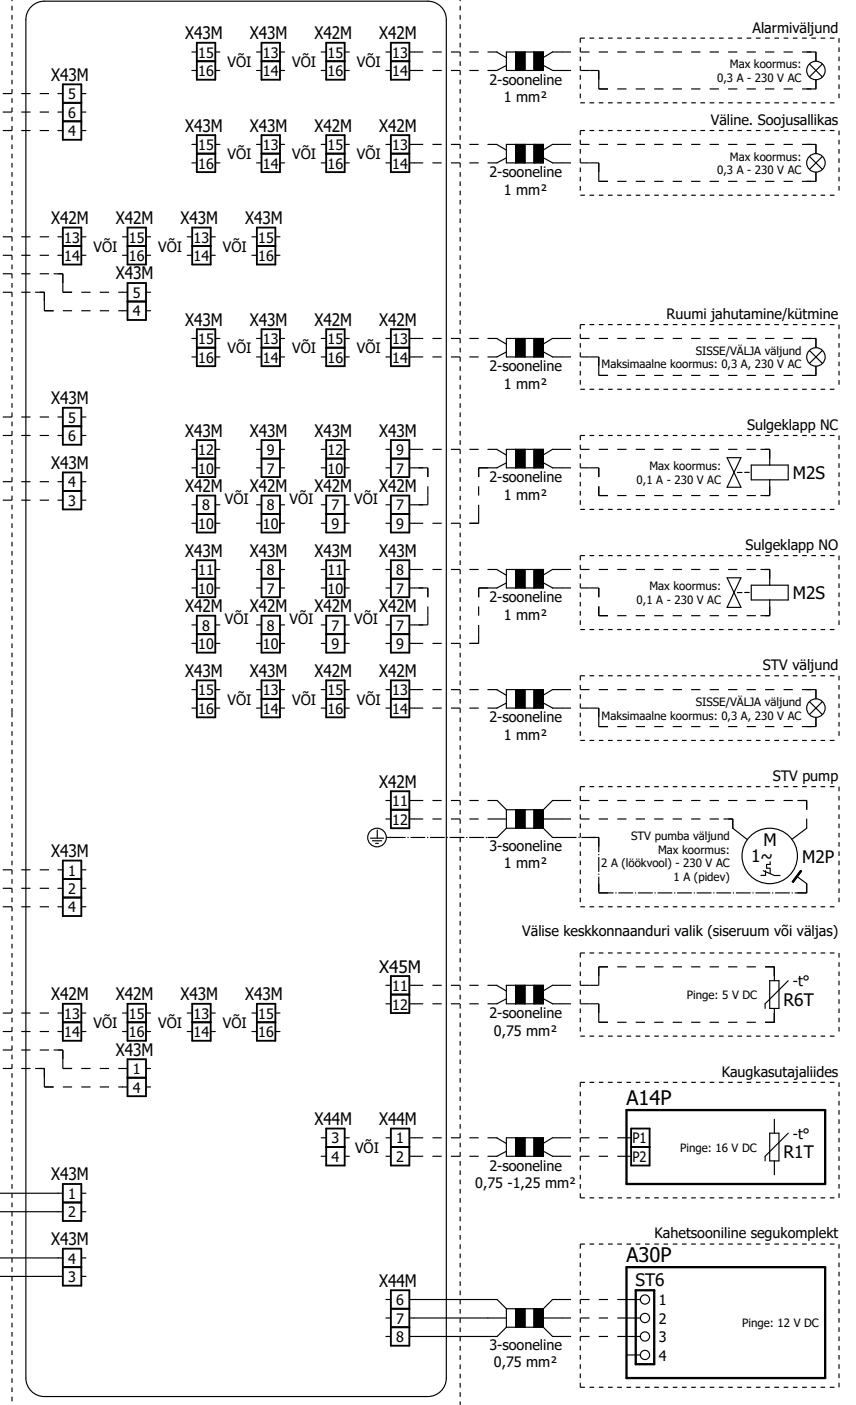

4D152935 A 2/2

16.7 ESP kõver: siseseade

Märkus: Kui minimaalset voolukiirust ei saavutata, ilmneb voolukiiruse viga.

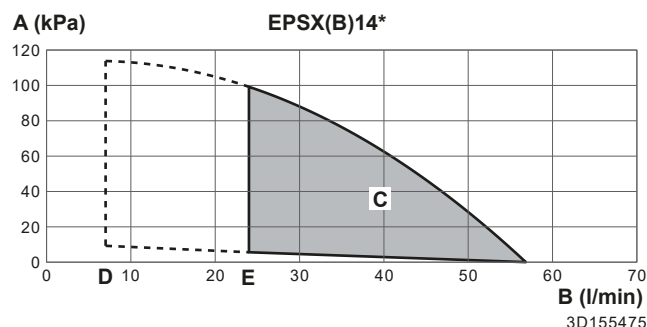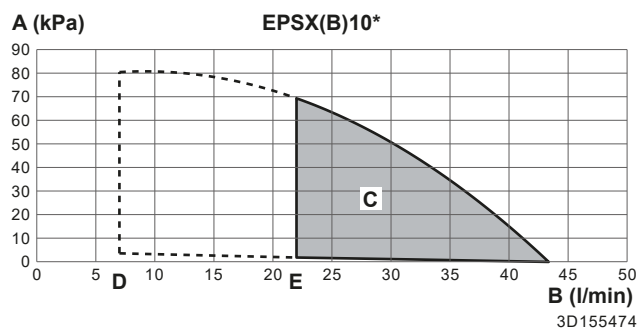

- A** Väline staatiline rõhk ruumi kütte-/jahutusahelas
B Vee voolukiirus seadmes ruumi kütte-/jahutusahelas
C Töövahemik

Märkus: Töövahemikku laiendatakse madalamale voolukiirusele ainult juhul, kui seade töötab ainult soojuspumbaga (vt katkendjooned).

- D** Minimaalne vee kiiruse vool normaalse töö ajal
E Minimaalne vee voolukiirus sulatamise/varukütteseadme varuküte ajal

Märkused:

- Kui valitakse töövahemikust väljapoole jääv vool, võib see seadet kahjustada või põhjustada seadme rikke. Vaadake ka tehnilistest andmetest minimaalset ja maksimaalset lubatud voolukiirust.
- Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 2020/2184.
- Seade „Väline staatiline rõhk” sisaldab sulgeklapp

16.8 Andmeplaat: siseseade

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		b		m U = V ~ / Hz = n A; o	
MFG. NO.: c		MFG. DATE: c			
d kg		e kg			
PMS = f MPa					
V = g l					
T _{max} = h °C					
Q _{at} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l					
PMW = l MPa					
				CE	
				QR CODE	
				p q	

- a** Mudeli nimi
b Tootmisnumber
c Tootmise kuupäev
d Tühikaal
e Täielikult täidetud kaal
f Max töö rõhk PMS (kütteahel)

- g** Veemaht (hoiupaak)
- h** Max töötemperatuur $T_{\max}$ (hoiupaagi vesi)
- i** Ooterežiimi soojakadu 24 tunni jooksul temperatuuril 60°C (hoiupaak) Q_{st}
- j** Hoiupaagi tööõhk pH_2O
- k** Sooja tarbevee maht (soojusvaheti)
- l** Max tööõhk PMS (joogivee paigaldus)
- m** Nimipinge U
- n** Kaitsme nimivool
- o** Kaitse tüüp
- p** Osa number
- q** Redaktsioon

17 Sõnastik

Edasimüüja

Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja

Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet paigaldama.

Kasutaja

Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.

Rakenduvad seadused

Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või rakenduvad.

Teenindusettevõtte

Kvalifitseeritud ettevõtte, kes võib teostada ja koordineerida seadmele vajalikke hooldustöid.

Paigaldusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

Kasutusjuhend

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle kasutamist.

Hooldusjuhised

Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele tootele või rakendusele ja mis selgitab (kui asjakohane) toote või rakenduse paigaldamist, konfigureerimist, kasutamist ja/või hooldamist.

Lisatarvikud

Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Lisavarustus

Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Väljavarustus

Varustust, mida EI ole Daikin valmistanud, võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

Kohapealsete sätete tabel

Vastavad siseseadmed

EPBX10A▲4V▼
 EPBX10A▲9W▼
 EPBX14A▲4V▼
 EPBX14A▲9W▼
 EPBXU10A▲4V▼
 EPBXU14A▲9W▼
 EPVX10S18A▲4V▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲4V▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲4V▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲4V▼
 EPVX14S23A▲9W▼
 EPVX14SU18A▲4V▼
 EPVX14SU23A▲4V▼
 EPVX10SU18A▲4V▼
 EPVX10SU23A▲4V▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

Märkused

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Koha pealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
1 põhitsoon							
1.1	Lõppkasutaja	N/A	Ruumitemperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=2: Ruum	12~35°C aste: 0,5°C 20		
1.1	Lõppkasutaja	N/A	Ruumitemperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=2: Ruum	12~30°C, aste: 0,5°C 21		
1.2	Lõppkasutaja	N/A	Luba ruumitemperatuuri sihtväärtuse graafik põhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=2: Ruum	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
1.2	Lõppkasutaja	N/A	Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata põhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=0: Väljuv vesi	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
1.3	Lõppkasutaja	N/A	Kütisgraafik.	[041]=2: Ruum OR [041]=0: Väljuv vesi	N/A		
1.4	Lõppkasutaja	N/A	Jahutusgraafik.	[041]=2: Ruum OR [041]=0: Väljuv vesi	N/A		
1.5	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
1.6	Paigaldaja	[053]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine liimit põhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	[099]=1: Jah JA [1.11]=2: Radiaator [054]-min([048]-5; [060]; 75) aste: 1°C 35°C [099]=1: Jah JA [1.11]=2: Radiaator [054]-min([048]-5; [060]; 55) aste: 1°C 35°C [099]=0: Ei JA [1.11]=2: Radiaator [054]-min([015]-5; [060]; 75) aste: 1°C 75°C [099]=0: Ei JA [1.11]=2: Radiaator [054]-min([015]-5; [060]; 55) aste: 1°C 55°C		
1.6	Paigaldaja	[054]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine liimit põhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	15~[053]°C aste: 1°C 20		
1.6	Paigaldaja	[055]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine liimit põhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	[056]-22°C aste: 1°C 22		
1.6	Paigaldaja	[056]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine liimit põhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	[099]=1: Jah ([049]+4)-[055] aste: 1°C 7°C [099]=0: Ei ([014]+4)-[055] aste: 1°C 7°C		
1.7	Lisaõigustega	N/A	Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
1.8	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi kütisel.	[1.5]=1: Ilmast sõltuv	Keskonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [054]-[053]°C aste: 1°C		
1.9	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[1.7]=1: Ilmast sõltuv	Keskonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [056]-[055]°C aste: 1°C		
1.10	Lõppkasutaja	N/A	Ruumi sihttemperatuuri hüsterees, mida kasutatakse ruumi kütmise või jahutuse taaskäivitamiseks.	[041]=2: Ruum	0,5~10°C aste: 0,1°C 0,5		
1.11	Lõppkasutaja	N/A	Soojuskiirguri tüübi valimine põhitsoonis.	Alati	0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator		
1.12	Paigaldaja	[041]	Termostaadi režiim põhitsoonis.	Alati	0: Väljuv vesi 1: Väline ruum 2: Ruum		
1.13	Paigaldaja	[042]	Termostaadi tüüp põhitsoonis.	Alati	0: Kahe kontaktiga 1: Ühe kontaktiga		
1.14	Paigaldaja	[169]/[170]	Delta T sihtväärtus põhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	[1.11]=0: Põrandaküte 3~10°C, aste: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Soojuspumba konvektor 3~10°C, aste: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiaator 10~20°C, aste: 0,5°C [170]=10		
1.16	Paigaldaja	[050]	Ruumi jahutusrežiimi lubamine põhitsoonis.	Alati	0: Ei 1: Jah		
1.17	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri juhtimine põhitsoonis SEES/VÄLJAS.	[041]=0: Väljuv vesi	0: VÄLJAS 1: Sees		
1.18	Paigaldaja	[174]	Delta T sihtväärtus põhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	3~10°C aste: 0,5°C 5		
1.19	Paigaldaja	[048]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne ülemine liimit seoses põhitsooni paigaldatud kiirguriga.	[099]=1: Jah	20~80°C aste: 0,5°C 40		
1.20	Paigaldaja	[049]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne alumine liimit seoses põhitsooni paigaldatud kiirguriga.	[099]=1: Jah	3~35°C aste: 0,5°C 3		
1.21	Lõppkasutaja	N/A	Põhitsooni nimi.	Alati	Põhitsoon		
1.22	Lõppkasutaja	N/A	Ruumi sihttemperatuuri põhitsooni sulatusrežiimil.	[041]=2: Ruum	4~16°C aste: 0,5°C 8		
1.23	Lõppkasutaja	N/A	Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=0: Väljuv vesi	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
1.23	Lõppkasutaja	N/A	Luba ruumitemperatuuri sihtväärtuse graafik põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=2: Ruum	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
1.24	Lõppkasutaja	N/A	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik põhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=0: Väljuv vesi AND [1.5]=1: Ilmast sõltuv	N/A		

(*1) *4V*_(*) *9W* _

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB* _

(*)7 *SU*

Kohaheelsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
1.25	Lõppkasutaja	N/A	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=0: Väljuv vesi AND [1.7]=1: Ilmast sõltuv	N/A		
1.26	Paigaldaja	[052]	Luba väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine külmumispunkti lähedal põhitsoonis.	Alati	0: Puudub 1: Madal kitsas 2: Madal lai 3: Kõrge kitsas 4: Kõrge lai		
1.27	Lõppkasutaja	N/A	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi kütisel.	[1.5]=1: Ilmast sõltuv	-10~10°C aste: 1°C 0		
1.28	Lõppkasutaja	N/A	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[1.7]=1: Ilmast sõltuv	-10~10°C aste: 1°C 0		
1.29	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Ruumitemperatuuri sihtväärtus puhverdamiseks põhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=2: Ruum AND [040]=2: Smart Grid valmidusega	12~30°C aste: 0,5°C 23		
1.30	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Ruumitemperatuuri sihtväärtus puhverdamiseks põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=2: Ruum AND [040]=2: Smart Grid valmidusega	15~35°C aste: 0,5°C 18		
1.31	Paigaldaja	[158]	Ühendatud on Daikini ruumi termostaat.	Alati	0: Ei 1: Jah		
1.33	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Valikuline nihe, mida saab rakendada ruumitemperatuuri sihtväärtusele, mõõdetakse põhitsoonis valikulise	[041]=2: Ruum	-5~5°C aste: 0,5°C 0		
1.34	Lõppkasutaja	N/A	Ruumitemperatuuri alussihtväärtus ruumi graafikule põhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=2: Ruum	12~30°C aste: 0,5°C 12		
1.35	Lõppkasutaja	N/A	Ruumitemperatuuri alussihtväärtus ruumi graafikule põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=2: Ruum	12~35°C aste: 0,5°C 30		
1.36	Lõppkasutaja	N/A	Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi kütisel.	[1.5]=1: Ilmast sõltuv	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
1.37	Lõppkasutaja	N/A	Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[1.7]=1: Ilmast sõltuv	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
1.38	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Ruumitemperatuuri nihe põhitsooni HCl korral.	[041]=2: Ruum	-5~5°C aste: 0,5°C 0		
1.39	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	[054]~[053]°C aste: 1°C		
1.39	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	[056]~[055]°C aste: 1°C		
2 Lisatsoon							
2.2	Lõppkasutaja	N/A	Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata lisatsoonis ruumi kütisel.	[057]=0: Väljuv vesi AND [155]=1: Jah	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
2.3	Lõppkasutaja	N/A	Lisatsooni kütisgraafik.	[057]=0: Väljuv vesi OR [057]=2: Ruum	N/A		
2.4	Lõppkasutaja	N/A	Lisatsooni jahutusgraafik.	[057]=0: Väljuv vesi OR [057]=2: Ruum	N/A		
2.5	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
2.6	Paigaldaja	[060]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine liimit lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	[2.11]=2: Radiaator [061]~min([015]-5; 75) aste: 1°C 75°C [2.11]#2: Radiaator [061]~min([015]-5; 55) aste: 1°C 55°C		
2.6	Paigaldaja	[061]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine liimit lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	20~[060]°C aste: 1°C 20		
2.6	Paigaldaja	[062]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine liimit lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	[063]~22°C aste: 1°C 22		
2.6	Paigaldaja	[063]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine liimit lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	[(014)+4]~[062] aste: 1°C 7°C		
2.7	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
2.8	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah AND [2.5]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [061]~[060]°C aste: 1°C		
2.9	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah AND [2.7]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [063]~[062]°C aste: 1°C		
2.10	Ei	N/A	Ruumi sihttemperatuuri hüsterees, mida kasutatakse ruumi kütmise või jahutuse taaskäivitamiseks.	N/A	N/A		
2.11	Lõppkasutaja	N/A	Soojuskiirguri tüübi valimine lisatsoonis.	[155]=1: Jah	0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator		
2.12	Paigaldaja	[057]	Termostaadi režiim lisatsoonis.	[155]=1: Jah	[41]=0: Väljuv vesi 0: Väljuv vesi [41]#0: Väljuv vesi 1: Väline ruum		
2.13	Paigaldaja	[146]	Termostaadi tüüp lisatsoonis.	[155]=1: Jah	0: Kahe kontaktiga 1: Ühe kontaktiga		

(*1) *4V*_*2)*9W*_*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Koha pealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Väljakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
2.14	Paigaldaja	[171]/[172]	Delta T sihtväärtus lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	[2.11]=0: Põrandaküte 3~10°C, aste: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Soojuspumba konvektor 3~10°C, aste: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiaator 10~20°C, aste: 0,5°C [172]=10		
2.15	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri juhtimine lisatsoonis SEES/VÄLJAS.	[155]=1: Jah AND [057]=0: Väljuv vesi	0: VÄLJAS 1: Sees		
2.16	Ei	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.17	Paigaldaja	[148]	Delta T sihtväärtus lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	3~10°C, aste: 0,5°C 5		
2.18	Lõppkasutaja	N/A	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik lisatsoonis ruumi kütisel.	[057]=0: Väljuv vesi AND [2.5]=1: Ilmast sõltuv	N/A		
2.19	Lõppkasutaja	N/A	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[057]=0: Väljuv vesi AND [2.7]=1: Ilmast sõltuv	N/A		
2.20	Paigaldaja	[059]	Luba väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse temperatuuri nihkumine külmumispunkti lähedal lisatsoonis.	[155]=1: Jah	0: Puudub 1: Madal kitsas 2: Madal lai 3: Kõrge kitsas 4: Kõrge lai		
2.21	Lõppkasutaja	N/A	Lisatsooni nimi.	[155]=1: Jah	Lisatsoon		
2.22	Lõppkasutaja	N/A	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah AND [2.5]=1: Ilmast sõltuv	-10~10°C aste: 1°C 0		
2.23	Lõppkasutaja	N/A	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah AND [2.7]=1: Ilmast sõltuv	-10~10°C aste: 1°C 0		
2.27	Lõppkasutaja	N/A	Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[057]=0: Väljuv vesi AND [155]=1: Jah	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
2.30	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	[063]~[062]°C aste: 1°C		
2.30	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	[061]~[060]°C aste: 1°C		
2.31	Lõppkasutaja	N/A	Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah AND [2.5]=1: Ilmast sõltuv	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
2.32	Lõppkasutaja	N/A	Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah AND [2.7]=1: Ilmast sõltuv	0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim		
2.33	Paigaldaja	[147]	Lubab ruumi jahutusrežiimi lisatsoonis.	[155]=1: Jah	0: Ei 1: Jah		
3 Ruumi kütmine/jahutamine							
3.1	Lõppkasutaja	N/A	Sellest välistemperatuurist madalama korral lubatakse ruumi kütmine.	Alati	14~35°C aste: 1°C 20		
3.1	Lõppkasutaja	N/A	Sellest välistemperatuurist kõrgema korral lubatakse ruumi jahutamine.	Alati	10~35°C aste: 1°C 18		
3.2	Lõppkasutaja	N/A	Keskjuhtimisel kasutatav töörežiim.	Alati	0: Kütmine 1: Jahutus 2: Graafik		
3.5	Lõppkasutaja	N/A	Töörežiimi graafik.	[3.2]=2: Automaatne	N/A		
3.4	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Luba ruumi sulatusfunktsioonid.	Alati	0: Väljas 1: Sees		
3.6	Paigaldaja	[155]	Seadistus, mis näitab, kas lisatsoon on olemas.	Alati	0: Ei 1: Jah		
3.7	Paigaldaja	[018]	Kasutatakse ruumi kütisel väljuva vee temperatuuri maksimaalse ületuse arvutamiseks radiaatorile ja soojuspumba konvektorile.	[1.11]≠0: Põrandaküte või [2.11]≠0: Põrandaküte	1~10°C aste: 0,5°C 5		
3.7	Paigaldaja	[017]	Kasutatakse ruumi kütisel väljuva vee temperatuuri maksimaalse ületuse arvutamiseks põrandaküttele.	[1.11]=0: Põrandaküte või [2.11]=0: Põrandaküte	1~7°C aste: 0,5°C 3		
3.8	Paigaldaja	[007]	Luba välistemperatuuri keskmistamise funktsioon.	Alati	0: Keskmist ei ole 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi		
3.9	Paigaldaja	[004]	Väärtust kasutatakse ruumi jahutusel väljuva vee temperatuuri maksimaalse negatiivse üleviske arvutamiseks radiaatorile.	Alati	0~10°C aste: 0,5°C 5		
3.11	Paigaldaja	[014]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne alumine liimit ruumi jahutamisel, mis põhineb Daikin Altherma seadme sisemisel temperatuuri tolerantsil.	Alati	3~35°C aste: 0,5°C 3		
3.12	Paigaldaja	[015]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne ülemine liimit ruumi kütisel, mis põhineb Daikin Altherma seadme sisemisel temperatuuri tolerantsil.	Alati	20~80°C aste: 1°C 80		
3.13.1	Paigaldaja	[008]	Säte, millega näidatakse, kas puhverdamispaak on hüdroüsteemis olemas.	Alati	0: Ei ole lahti sidestatud 1: Lahti sidestatud		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_(*)7 *SU*

Kohapealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Vaikewäärtus	Kuupäev	Väärtus
3.13.2	Paigaldaja	[097]	Välise pumba pumbakiirus, kui lisatsoonis on voolunõue. Kehtib ainult siis, kui kasutatakse kohapealset SISSE-VÄLJA pumpa või segukomplekti.	Alati	0~1, aste: 0,01 1		
3.13.3	Paigaldaja	[096]	Välise pumba pumbakiirus, kui põhitsoonis on voolunõue. Kehtib ainult siis, kui kasutatakse kohapealset SISSE-VÄLJA pumpa või segukomplekti.	Alati	0~1, aste: 0,01 1		
3.13.4	Paigaldaja	[176]	Segukomplekti klapi pööramisaeg.	Alati	20~300 sekundit, aste: 1 sekund 125		
3.13.5	Paigaldaja	[099]	Säte, millega näidatakse, kas segukomplekt on hüdroüsteemis olemas.	Alati	0: Ei 1: Jah		
3.14	Paigaldaja	[158]	Ruumi termostaadi olemasolu.	Alati	0: Ei 1: Jah		
3.15	Paigaldaja	[016]	Minimaalne aeg, kaua soojuspumpa hoitakse sees pärast töö käivitamist.	Alati	480~1800 sekundit, aste: 1 sekund 540		
4 Soe tarbevesi							
4.1	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee tootmine SEES/VÄLJAS / üksikud soojenduse käivitajad.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: VÄLJAS 1: Sees		
4.3	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee sihtsättepunkt käsitsi soojendamiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	20~[153]°C aste: 0,5 60		
4.4	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee sihtsättepunkt võimsaks soojendamiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	20~[153]°C aste: 0,5 60		
4.5	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee paagi graafiku vaheülekuumenduse temperatuuri sihtväärtus + vaheülekuumenduse režiim või vaheülekuumenduse režiim.	[4.7]=0: Vaheülekuumendus või [4.7]=1: Graafik ja vaheülekuumendus	(*3)(*4) 20~[153]°C aste: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C aste: 0,5 48		
4.6	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee üksik soojendusgraafik.	(*3) [080]=1: Üks termistor AND [4.7]≠0: Vaheülekuumendus või (*4) AND [4.7]≠0: Vaheülekuumendus	N/A		
4.7	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee soojendamise režiimi seadistamine.	(*3) AND [080]=1: Üks termistor OR (*4)	0: Vaheülekuumendus 1: Graafik ja vaheülekuumendus 2: Graafikuga		
4.9	Paigaldaja	N/A	Desinfitseerimise tõrke lähtestamine.	Alati	0: Ei 1: Jah		
4.10	Paigaldaja	[074]	Minimaalne aeg, kui paagi temperatuur peab olema kõrgem kui paagi desinfitseerimise sihttemperatuur enne, kui desinfitseerimist loetakse õnnestunuks.	(*3) [080]=1: Üks termistor	(*3) 300~3600 sekundit, aste: 1 sekund 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekundit, aste: 1 sekund 2400		
4.10	Paigaldaja	[151]	Desinfitseerimise režiimi algusaeg. See tuleb seadistada minutitena alates 00:00 (minutites).	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0~1439 minutit, aste: 1 minut 60		
4.10	Paigaldaja	[152]	Desinfitseerimisrežiimi lubamine igapäevaselt.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: VÄLJAS 1: Sees		
4.10	Paigaldaja	[150]	Sooja tarbevee paagi desinfitseerimise päev (kui valitud ei ole kõiki päevi).	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	1~7, aste: 1 5		
4.10	Paigaldaja	[073]	Sooja tarbevee paagi desinfitseerimise sihttemperatuur.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*3) 55~[153]°C aste: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C aste: 0,5°C 65		

(*1) *4V*_*2) *9W*_
 (*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_
 (*7) *SU*

Kohapealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
4.11	Paigaldaja	[153]	Sooja tarbevee paagi maksimaalne lubatud sättepunkt.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*3) [080] =1: Üks termistor AND [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: 3. poole väike mähis 40~60°C aste: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Üks termistor AND [098]=5: EKHWP/HYC kiirkütjaga 40~80°C aste: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Üks termistor AND [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: 3. poole suur mähis 40~75°C aste: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C aste: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C aste: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C aste: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee vaheülekuumenduse hüsterees soojuskadudele.	(*3) [080]=1: Üks termistor AND [4.7]#2: Graafik või (*4) AND [4.7]#2: Graafik või (*5)	1~40°C aste: 0,5°C 6		
4.13	Paigaldaja	[149]	Ümberlülituspunkt, mis põhineb paagi temperatuuril, kui boilerit loetakse kõige efektiivsemaks kütteallikaks.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: Puudub 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Mõlemad		
4.14.1	Paigaldaja	[173]	Kiirkütja soojusmahtuvuse valik.	(*3) [080]=1: Üks termistor	1~4 kW aste: 0,01 kW 3		
4.14.3	Paigaldaja	[070]	Lisakütteallika aktiveerimise viivitusaeg, kui soojuspump on peamiseks allikaks paagi soojendamise töös.	(*3) [080]=1: Üks termistor	0~5700 sekundit, aste: 300 sekundit 1200		
4.14.4	Paigaldaja	[064]	Nihe, mis lisatakse vaikimisi paagi sihttemperatuurile, kui paagi soojendamisel on ainsaks saadavalolevaks kütteallikaks kiirkütja.	(*3) [080]=1: Üks termistor	0~20°C aste: 0,5 5		
4.16	Lõppkasutaja	N/A	Lisakütteallikal lubatakse paaki soojendada, kui soojuspump töötab ruumi kütmiseks/jahutamiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor või [078]=1: Jah	0: VÄLJAS 1: Sees		
4.17	Lõppkasutaja	N/A	Lisakütteallikal lubatakse kohele abistada soojuspumpa paagi soojendamisel.	(*3) [080]=1: Üks termistor või [078]=1: Jah	0: VÄLJAS 1: Sees		
4.18	Paigaldaja	[072]	Desinfitseerimise funktsiooni lubamine.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*3) 1: SEES (*4) 1: SEES (*5) 0: VÄLJAS		
4.19	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee paagi vaheülekuumenduse käivitustemperatuur, et tagada paagis piisav energia. Seda sätet optimeeritakse piisava mugavuse tagamiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor AND [4.7]#2: Graafik või (*4) AND [4.7]#2: Graafik või (*5) AND [4.7]#2: Graafik	(*3) 10~85°C aste: 0,5 38 (*4) 10~85°C aste: 0,5 38 (*5) 10~85°C aste: 0,5 40		
4.23	Paigaldaja	[064]	Nihe, mis lisatakse vaikimisi paagi sihttemperatuurile, kui paagi soojendamisel on ainsaks saadavalolevaks kütteallikaks kiirkütja.	(*3) [080]=1: Üks termistor või [078]=1: Jah	0~20°C aste: 0,5 5		
4.24	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee vaheülekuumenduse sättepunkti muutmise lubamine vastavalt graafikule.	(*5)	0: VÄLJAS 1: Sees		
4.25	Lõppkasutaja	N/A	Vaheülekuumenduse graafik.	(*5)	20~[153]°C aste: 0,5 45		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Kohapealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
4.26	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee pumba graafik.	(*3) [080]=1: Üks termistor AND [149]=1 või 3: Kohene kuum vesi või mõlemad või (*4) [149]=1 või 3: Kohene kuum vesi või mõlemad või (*5)	N/A		
5 Sätted							
5.1	Paigaldaja	N/A	Sundulatuse käivitamine.	Alati	N/A		
5.2	Lõppkasutaja	N/A	Vaikne režiim kasutajale.	Alati	0: VÄLJAS 1: Automaatne 2: Manuaalne		
5.2.1	Lõppkasutaja	N/A	Vaikne tase kasutajale.	Alati	0: Väljas 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem		
5.2.2	Lisaõigusteg		Vaikse taseme graafik kasutajale.	Alati	N/A		
5.2.9	Paigaldaja	[138]	Kasutaja määratava vaikse režiimi Õolt Päevale ümberlülitamise paigaldajapoolne tühistamine.	Alati	0~1439 minutit, aste: 1 minut 360		
5.2.10	Paigaldaja	[136]	Kasutaja määratava vaikse režiimi "Päeva" perioodi paigaldajapoolne tühistamine.	Alati	0: VÄLJAS 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem		
5.2.11	Paigaldaja	[139]	Kasutaja määratava vaikse režiimi Päevalt Ööle ümberlülitamise paigaldajapoolne tühistamine.	Alati	0~1439 minutit, aste: 1 minut 1320		
5.2.12	Paigaldaja	[137]	Kasutaja määratava vaikse režiimi "Öö" perioodi paigaldajapoolne tühistamine.	Alati	0: VÄLJAS 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem		
5.3	Lõppkasutaja	N/A	Kellaaeg/kuupäev.	Alati	N/A		
5.3	Lõppkasutaja	N/A	Suveaeg.	Alati	0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud		
5.3	Lõppkasutaja	N/A	Kella tüüp.	Alati	0: 12 h 1: 24 h		
5.4	Lõppkasutaja	N/A	Lingiread.	Alati	0: VÄLJAS 1: Sees		
5.5	Paigaldaja	[083]	Säte, millega valitakse soojuspumba seadme võrguga ühendamise tüüp.	Alati	0: Ühefaasiline 1: Kolmefaasiline, täht 2: Kolmefaasiline, delta		
5.5	Paigaldaja	[154]	Säte, millega näidatakse, kas varukütte sulavkaitse elektrikapis on suurem kui 10 A.	Alati	0: Ei 1: Jah		
5.5	Paigaldaja	[092]	Varukütte maksimaalne võimsus.	Alati	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: aste: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW: aste: 0,5 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2~4 kW: aste: 0,5 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2~9 kW: aste: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: aste: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Lisaõigusteg a lõppkasutaja	N/A	Tasakaalu (võimsuspuuduse) loogika lubamise säte.	Alati	0: Mitte kunagi 1: Alati 2: Alla tasakaalu		
5.6.2	Lisaõigusteg a lõppkasutaja	N/A	Välitemperatuuri lävi, mis lubab potentsiaalse võimsuspuuduse. Alla selle välitemperatuur on võimalik võimsuspuudus.	Alati	-15~35°C aste: 1°C 0		
5.7	Paigaldaja	N/A	Kohapealsete sätete ülevaade.	Alati	N/A		
5.8	Sertifitseeritud paigaldaja	N/A	Sisestage e-Care rakenduse genereeritud paigaldaja kood.	Alati	N/A		
5.9	Lõppkasutaja	N/A	Riik.	Alati	0: Albaania / 1: Austria 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaaria / 5: Horvaatia 6: Küpros / 7: Tšehhi Vabariik 8: Taani / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsusmaa 12: Saksamaa / 13: Kreeda 14: Ungari / 15: Island 16: Iirimaa / 17: Türgi 18: Itaalia / 19: Läti 20: Liechtenstein / 21: Leedu 22: Luksemburg / 23: Makedoonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norra / 29: Poola 30: Portugal / 31: Rumeenia 32: Serbia / 33: Slovakkia 34: Sloveenia / 35: Hispaania 36: Rootsi / 37: Ühendkuningriik 38: Šveits		

(*1) *4V*_*2* *9W*_

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_*

(*7) *SU*

Kohaheelsete sätete tabel						Paigaldussätete võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
5.9	Lõppkasutaja	N/A	Keel.	Alati	0: Albaania / 1: Valgevene 2: Bosnia / 3: Bulgaaria 4: Horvaadi / 5: Tšehhi 6: Taani / 7: Hollandi 8: Inglise / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsuse 12: Saksa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Itaalia 16: Läti / 17: Leedu 18: Makedoonia / 19: Norra 20: Poola / 21: Portugali 22: Rumeenia / 23: Vene 24: Serbia / 25: Slovaki 26: Sloveeni / 27: Hispaania 28: Rootsi / 29: Türgi 30: Ukraina		
5.12	Lõppkasutaja	N/A	Klaviatuuri paigutus.	Alati	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Lõppkasutaja	N/A	Kasutaja sätted, mis lubavad põhjalikumaid sätteid.	Alati	0: Ei 1: Jah		
5.14.2	Paigaldaja	[023]	Ümberlülituspunkti ülemine välistemperatuuri limiit soojustpumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	max([024]+2; -25)~25°C aste: 1°C 5		
5.14.2	Paigaldaja	[024]	Ümberlülituspunkti alumine välistemperatuuri limiit soojustpumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	-25~25°C aste: 1°C 0		
5.14.4	Paigaldaja	[021]	Välistemperatuuri hüsterees soojustpumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi boilerile.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	2~10°C aste: 1°C 3		
5.14.6	Paigaldaja	[025]	Minimaalne aeg, kui bivalentse boileri pump püsib ruumi kütmisel sees pärast vastava taotluse kadumist.	[093] =1: Jah	0~1500 sekundit, aste: 1 sekund 600		
5.14.9	Paigaldaja	[002]	Lubage sooja tarbevee paagi eelnev soojustamine, et võimaldada paagi sulatamist.	[078]=1: Jah	0: VÄLJAS 1: Sees		
5.17	Lõppkasutaja	N/A	Ekraani heledus.	Alati	30~100% aste: 1% 70		
5.18	Paigaldaja	N/A	Süsteemi taaskäivitus.	Alati	N/A		
5.22	Paigaldaja	[175]	Välise välistemperatuuri anduri nihe.	[13]=1: Väline välistemperatuuri andur	-5~5°C, aste: 0,5°C 0		
5.23	Lõppkasutaja	N/A	Hädarežiimi valimine.	Alati	0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV sees 3: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV väljas 4: Automaatne ruumi kütmine tavaline + STV väljas		
5.25.1	Paigaldaja	[040]	Nõudlusele vastamise režiimi seadistamine.	Alati	0: Puudub 1: Soojustpumba tariif 2: Smart Grid valmidusega kontaktid 3: Nutimõõduri kontakt		
5.25.2	Paigaldaja	[037]	Säte, mis lubab teisel kütteilikal võtta ruumi kütmine üle, kui nõudlusele vastamise režiim = sundväljalülitus.	[040]=1: Soojustpumba tariif või [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Üleminekut ei toimu 1: Fossiilkütusele üleminek ([093]=1: Jah või [078]=1: Jah) 2: Kütjale üleminek		
5.25.3	Paigaldaja	[071]	Lubage teisel kütteilikal võtta paagi soojustamine üle, kui nõudlusele vastamise režiim = sundväljalülitus.	[040]=1: Soojustpumba tariif või [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Üleminekut ei toimu 1: Fossiilkütusele üleminek ([093]=1: Jah või [078]=1: Jah) 2: Kütjale üleminek 3: Üle võtab ainult kiirkütja (*3)		
5.25.4	Paigaldaja	[036]	Puhverdamine on lubatud ruumi kütisel.	[040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Väljas 1: Sees		
5.25.5	Paigaldaja	[038]	Elektrilistel kütteilikatel on lubatud töötada ruumi kütise puhverdamise ajal.	[040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Ei 1: Jah		
5.25.6	Paigaldaja	[039]	Elektrilistel kütteilikatel on lubatud töötada paagi puhverdamise ajal.	[040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Ei 1: Jah		
5.25.7	Paigaldaja	[135]	Rakendatav alumine limiit nõudlusele vastamisel nutimõõduri kontaktiga.	[040]=3: Nutimõõduri kontakt	4,2~10 kW: aste: 0,1 kW 4.2		
5.26	Lõppkasutaja	N/A	Ekraani passiivsustaimer.	Alati	0: Väljas 1: Sees		
5.27.1	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Puhkuse režiimi lubamine.	Alati	0: Ei 1: Jah		
5.27.2	Lisaõigustega	N/A	Puhkuse periood.	Alati	N/A		
5.28.1	Paigaldaja	[140]	Ruumi kütmise prioriteedi funktsiooni lubamine.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: Ei 1: Jah		
5.28.2	Paigaldaja	[019]	Sellest välistemperatuurist madalama korral aktiveeritakse ruumi kütmise prioriteedi funktsioon (kui lubatud).	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	-15~35°C aste: 1°C 0		
5.28.2	Paigaldaja	[020]	Välistemperatuur, mille juures on ruumi jahutuse töötaimer maksimaalsel väärtusel.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	20~50°C aste: 1°C 35		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Kohapealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
5.28.3	Paigaldaja	[131]	Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel ruumi kütmise tööks. Tasakaalustamine = ruumi kütmise ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0~36000 sekundit samm: 60 sekundit 3600		
5.28.4	Paigaldaja	[132]	Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel ruumi jahutuse tööks. Tasakaalustamine = ruumi jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0~36000 sekundit samm: 60 sekundit 3600		
5.28.5	Paigaldaja	[133]	Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel paagi soojendamise tööks (alumine liimit). Tasakaalustamine = ruumi kütmise/jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	900~18000 sekundit samm: 60 sekundit 2700		
5.28.5	Paigaldaja	[134]	Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel paagi soojendamise tööks (ülemine liimit). Tasakaalustamine = ruumi kütmise/jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	900~18000 sekundit samm: 60 sekundit 7500		
5.29	Paigaldaja	N/A	Jahutusaine kogumise režiim.	Alati	N/A		
5.30	Lõppkasutaja	N/A	Hädaolukorra kinnitamine.	Ainult hädaolukorra käskluse korral	N/A		
5.31	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Lubage paagil toetada sulatamist, et kompenseerida ruumi küttenõudlust.	(*5)	0: Välja lülitatud 1: Optimeeritud 2: Katkematu		
5.32	Paigaldaja	[078]	Säte, mis näitab, kas paagi boiler on olemas ja seda saab aktiveerida.	(*6) ja [093]=0: Ei	0: Ei 1: Jah		
5.33	Paigaldaja	[012]	Lubage paagi boileril olla ruumi kütisel peamiseks kütteallikaks.	(*6)	0: Väljas 1: Sees		
5.34	Paigaldaja	[011]	Maksimaalne pakutav soojusvõimsus ruumi kütteahelas sooja tarbevee paagi poolt paagi abistamise ajal.	(*5)	4~35 kW aste: 1 kW 20		
5.36	Paigaldaja	[005]	Veetoru külmumise ennetamise režiimi seadistamine.		0: Välja lülitatud 1: Katkematu		
5.37	Paigaldaja	[093]	Paigaldatud on lisaboileri komplekt ruumi kütiseks ja sellel lubatakse töötada.	[078]=0: Ei	0: Ei 1: Jah		
5.38	Lõppkasutaja	N/A	Lubage sooja tarbevee paagil toetada ruumi kütist, lisades ruumi kütteahelasse lisavõimsust.	(*5)	(*5) 0: VÄLJAS (*6) 1: SEES		
7 Hooldusrežiim							
7.7.1	Paigaldaja	[030]	Delta T sihtväärtus ruumi kütise proovikäivitusel.	Alati	2~20°C aste: 0,5°C 5		
7.7.2	Paigaldaja	[031]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus ruumi kütise proovikäivitusel.	Alati	5~71°C aste: 1°C 35		
7.7.3	Paigaldaja	[032]	Ülekirjutatud ruumi temperatuur, mida kasutatakse ruumi kütise proovikäivitusel.	Alati	5~30°C aste: 0,5°C 20		
7.7.4	Paigaldaja	[033]	Delta T sihtväärtus ruumi jahutamise proovikäivitusel.	Alati	2~10°C aste: 0,5°C 5		
7.7.5	Paigaldaja	[034]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus ruumi jahutamise proovikäivitusel.	Alati	5~30°C aste: 1°C 15		
7.7.6	Paigaldaja	[035]	Ülekirjutatud ruumi temperatuur, mida kasutatakse ruumi jahutamise	Alati	5~30°C aste: 0,5°C 20		
7.7.7	Paigaldaja	[077]	Paagi sihttemperatuur paagi soojendamise proovikäivitusel.	Alati	20~85°C aste: 0,5°C 50		
7.7.8	Paigaldaja	[094]	Pumba PWM sihtväärtus (madal). Kasutatakse ainult käituri proovikäivitusel ja õhu eemaldamise proovikäivitusel.	Alati	0,1~1, aste: 0,1 1		
7.7.8	Paigaldaja	[095]	Pumba PWM sihtväärtus (kõrge). Kasutatakse ainult käituri proovikäivitusel ja õhu eemaldamise proovikäivitusel.	Alati	0,1~1, aste: 0,1 0,5		
7.7.9	Paigaldaja	[145]	Paagi temperatuuri sihtväärtus kiirkütja proovikäivitusel.	(*3) [080]=1: Üks termistor	25~60°C aste: 0,5°C 50		
8 Ühenduvus							
8.1	Lõppkasutaja	N/A	IP-sätted.	Alati	N/A		
8.2.1 - 8.2.12	Ei	N/A	Erinevate väliskomponentide ühenduse olek (hüdro, varuküttesead, jne).	Alati	Sõltub komponendist.		
8.3.1	Lõppkasutaja	N/A	Juhtmevaba lüüsi (WLAN-i adapter) olemasolu seadistamine.	Alati	0: Ei 1: Jah		
8.3.2	Lõppkasutaja	N/A	Lubage AP-režiim, et ühendada DX WLAN kohaliku koduvõrguga.	[8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud)	0: Keelatud 1: Lubatud 2: Käimas		
8.3.3	Lõppkasutaja	N/A	Juhtmevaba lüüsi taaskäivitus.	[8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud)	0: Jääb 1: Lähtestamine		
8.3.4	Lõppkasutaja	N/A	Lubage juhtmevaba lüüsi WPS-funktsioonid.	[8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud)	0: Keelatud 1: Lubatud 2: Käimas		
8.3.5	Lõppkasutaja	N/A	Juhtmevaba lüüsi eemaldamine pilvest.	[8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud)	0: Ei 1: Jah 2: Käimas		
8.5.1	Lõppkasutaja	N/A	Daikin Home Controls lubamine.	Alati	0: VÄLJAS 1: Sees		
8.5.2	Lõppkasutaja	N/A	Niiskusemaldi olemasolu seadistamine (pärast paigaldamist).	Alati	0: VÄLJAS 1: Sees		

(*1) *4V*_*2) *9W*_
 (*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_
 (*7) *SU*

Koha pealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
8.5.3	Lõppkasutaja	N/A	Kasteanduri olemasolu seadistamine (pärast paigaldamist).	[8.5.2]=1: Sees	0: Ei 1: Normaalselt avatud 2: Normaalselt suletud		
8.5.4	Lõppkasutaja	N/A	Niiskuslimit.	[8.5.2]=1: Sees	40~80% aste: 1% 55		
8.5.5	Lõppkasutaja	N/A	Niiskuslimit, kui kasteandur ei ole paigaldatud.	[8.5.2]=1: Sees AND [8.5.3]=0: Ei	41~80% aste: 1% 70		
8.6	Ei	N/A	USB turvalise eemaldamise päring enne USB lahti ühendamist.	Kui aktiivselt kasutatakse ühte või mitut USB-porti.	0: Ei 1: Jah		
9 Energia							
9.1	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Fikseeritud elektrihind, mille valib kasutaja, kui elektrihind ei muutu graafiku alusel.	[9.3]=0: Väljas	1~5000 eurosent/kWh aste: 1 sent 15		
9.2	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Elektrihinna alusväärtus.	[9.3]=1: Sees	1~5000 eurosent/kWh aste: 1 sent 5		
9.3	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Elektrihinna muutumise lubamine vastavalt graafikule.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	0: VÄLJAS 1: Sees		
9.4	Lõppkasutaja	N/A	Elektrihinna graafik.	[9.3]=1: Sees	N/A		
9.5	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Fossiilkütuse hind.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	1~5000 eurosent/kWh aste: 1 sent 10		
9.11	Paigaldaja	[026]	Boileri efektiivsus.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	0,1~1 aste: 0,01 0.9		
9.12	Paigaldaja	[141]	COP sihtväärtus, mida kasutatakse paagi boileri efektiivsuse arvutamiseks.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	0~6 aste: 0,1 2.5		
9.13	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Lubage ümberlülitumine soojuspumba ja bivalentse vahel vastavalt COP arvutusele, mis arvestab praegust energiahinda.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	0: Ei 1: Jah		
10 Konfigureerimisviisid							
10.1	Lõppkasutaja	N/A	Riik.	Alati	0: Albaania / 1: Austria 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaaria / 5: Horvaatia 6: Küpros / 7: Tšehhi Vabariik 8: Taani / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsusmaa 12: Saksamaa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Island 16: Iirimaa / 17: Türgi 18: Itaalia / 19: Läti 20: Liechtenstein / 21: Leedu 22: Luksemburg / 23: Makedoonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norra / 29: Poola 30: Portugal / 31: Rumeenia 32: Serbia / 33: Slovakkia 34: Sloveenia / 35: Hispaania 36: Rootsi / 37: Ühendkuningriik 38: Šveits		
10.1	Lõppkasutaja	N/A	Keel.	Alati	0: Albaania / 1: Valgevene 2: Bosnia / 3: Bulgaaria 4: Horvaadi / 5: Tšehhi 6: Taani / 7: Hollandi 8: Inglise / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsuse 12: Saksa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Itaalia 16: Läti / 17: Leedu 18: Makedoonia / 19: Norra 20: Poola / 21: Portugali 22: Rumeenia / 23: Vene 24: Serbia / 25: Slovaki 26: Sloveeni / 27: Hispaania 28: Rootsi / 29: Türgi 30: Ukraina		
10.3	Lõppkasutaja	N/A	Kellaaeg/kuupäev.	Alati	N/A		
10.3	Lõppkasutaja	N/A	Suveaeg.	Alati	0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud		
10.4	Paigaldaja	[098]	Integreerimata sooja tarbevee paagi valik, mis ühendatakse seinale kinnitatava seadmega.	(*3) [080]=1: Üks termistor	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC kiirkütjaga 6: 3. poole väike mähis 7: 3. poole suur mähis		
10.4	Paigaldaja	[155]	Seadistus, mis näitab, kas lisatsoon on olemas.	Alati	0: Ei 1: Jah		
10.4	Paigaldaja	[080]	See säte näitab, kas paak on ühendatud.	(*3)	0: Puudub 1: Üks termistor		
10.4	Paigaldaja	[093]	Paigaldatud on lisaboileri komplekt ruumi kütmiseks ja sellel lubatakse töötada.	[078]=0: Ei	0: Ei 1: Jah		
10.6	Paigaldaja	[012]	Lubage paagi boileril olla ruumi kütmisel peamiseks kütteallikaks.	(*6)	0: Väljas 1: Sees		
10.6	Paigaldaja	[078]	Säte, mis näitab, kas paagi boiler on olemas ja seda saab aktiveerida.	(*6) ja [093]=0: Ei	0: Ei 1: Jah		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Koha pealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
10.6	Paigaldaja	[011]	Maksimaalne pakutav soojusvõimsus ruumi kütteahelas sooja tarbevee paagi poolt paagi abistamise ajal.	(*6)	4~35 kW aste: 1 kW 20		
10.7	Lõppkasutaja	N/A	Hädarežiimi valimine.	Alati	0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV sees 3: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV väljas 4: Automaatne ruumi kütmine tavaline + STV väljas		
10.8	Paigaldaja	[083]	Säte, millega valitakse soojuspumba seadme võrguga ühendamise tüüp.	Alati	0: Ühefaasiline 1. Kolmefaasiline, täht 2. Kolmefaasiline, delta		
10.8	Paigaldaja	[154]	Säte, millega näidatakse, kas varukütte sulavkaitse elektrikapis on suurem kui 10 A.	Alati	0: Ei 1: Jah		
10.8	Paigaldaja	[092]	Varukütte maksimaalne võimsus.	Alati	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: aste: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW: aste: 0,5 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2~4 kW: aste: 0,5 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2~9 kW: aste: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: aste: 0,5 kW 4.5		
10.9	Lõppkasutaja	N/A	Soojuskirguri tüübi valimine põhitsoonis.	Alati	0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator		
10.9	Paigaldaja	[041]	Termostaadi režiim põhitsoonis.	Alati	0: Väljuv vesi 1: Valine ruum 2: Ruum		
10.10	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
10.10	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[10.9]=0: Põrandaküte või [10.9]=1: Põrandaküte	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
10.11	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi kütisel.	[10.10]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [054]~[053]°C aste: 1°C		
10.12	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[10.10]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [056]~[055]°C aste: 1°C		
10.13	Paigaldaja	[057]	Termostaadi režiim lisatsioonis.	[155]=1: Jah	[41]=0: Väljuv vesi 0: Väljuv vesi [41]≠0: Väljuv vesi 1: Valine ruum		
10.13	Lõppkasutaja	N/A	Soojuskirguri tüübi valimine lisatsioonis.	[155]=1: Jah	0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator		
10.14	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Sihttöörežiim lisatsioonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
10.14	Lisaõigustega lõppkasutaja	N/A	Sihttöörežiim lisatsioonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah AND [10.13]=0: Põrandaküte või [10.13]=1: Soojuspumba konvektor	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
10.15	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsioonis ruumi kütisel (väljuva vee temperatuurilimiidid).	[155]=1: Jah AND [10.14]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [061]~[060]°C aste: 1°C		
10.16	Lõppkasutaja	N/A	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsioonis ruumi jahutamisel (väljuva vee temperatuurilimiidid).	[155]=1: Jah AND [10.14]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [063]~[062]°C aste: 1°C		
10.17	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee soojendamise režiimi seadistamine.	(*3) AND [080]=1: Üks termistor OR (*4)	0: Vaheülekuumendus 1: Graafik ja vaheülekuumendus 2: Graafikuga		
10.18	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee paagi graafiku vaheülekuumenduse temperatuuri sihtväärtus + vaheülekuumenduse režiim või vaheülekuumenduse režiim.	[4.7]=0: Vaheülekuumendus või [4.7]=1: Graafik ja vaheülekuumendus	(*3)(*4) 20~[153]°C aste: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C aste: 0,5 48		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Kohapealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Väljakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Vaikევäärtus	Kuupäev	Väärtus
10.18	Lõppkasutaja	N/A	Sooja tarbevee vaheülekuumenduse hüsterees soojuskadudele.	(*3) [080]=1: Üks termistor AND [4.7]#2: Graafik või (*4) AND [4.7]#2: Graafik või (*5) AND [4.7]#2: Graafik	1~40°C aste: 0,5°C 6		
12 Konfigureerimisviisard							
12.1	Lõppkasutaja	N/A	Puuteosuti lubamine ekraanil.	Alati	0: VÄLJAS 1: Sees		
12.2	Lõppkasutaja	N/A	Andurivaatur.	Alati	N/A		
12.3	Lõppkasutaja	N/A	Puuteekraani katsetus, joonistage ekraanile jooni.	Alati	N/A		
13 Kohapealses sisendid-väljundid							
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[100]	(*3)(*4): Klemm X42M 9-10-11 (*5): Klemm X43M 7-8-9	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 8: 3-suunaline klapp (*3) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 8: 3-suunaline klapp 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[101]	(*4): Klemm X42M 25-26 (*3): Klemm X43M 7-8 (*5): Klemm X42M 13-14	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[102]	NO/NC	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp	0: NO 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[103]	(*4): Klemm X42M 27-28 (*3): Klemm X43M 9-10 (*5): Klemm X42M 15-16	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[104]	NO/NC	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp	0: NO 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[105]	(*3)(*4): Klemm X42M 15-16 (*5): Klemm X43M 13-14	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[106]	NO/NC	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp	0: NO 1: NC		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Koha pealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Valjakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Valkeväärtus	Kuupäev	Väärtus
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[107]	(*4): Klemm X42M 17-18 (*5): Klemm X43M 15-16	(*4)(*5) 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse moodavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse moodavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[108]	NO/NC	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse moodavooluklapp	0: NO 1: NC		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[109]	(*4): Klemm X42M 23-24 (*3): Klemm X43M 5-6 (*5): Klemm X42M 11-12	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse moodavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse moodavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.		
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[111]	(*3)(*4): Klemm X42M 12-13-14 (*5): Klemm X43M 10-11-12	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 8: 3-suunaline klapp (*3) 9: Bivalentse moodavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 8: 3-suunaline klapp 9: Bivalentse moodavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.		
13.6	Paigaldaja	[112]	(*3)(*4): Klemm X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Ühendamata 1: Väline välistemperatuuri andur 2: Väline sisetemperatuuri andur	0: Ühendamata 1: Väline välistemperatuuri andur 2: Väline sisetemperatuuri andur		
13.6	Paigaldaja	[113]	NO/NC	N/A	N/A		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[114]	Klemm X45M 3-4	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[115]	NO/NC	0: Ühendamata 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: NO 1: NC		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[116]	Klemm X45M 5-6	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[117]	NO/NC	0: Ühendamata 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: NO 1: NC		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[118]	Klemm X45M 7-8	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[119]	NO/NC	0: Ühendamata 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: NO 1: NC		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[120]	Klemm X45M 9-10	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[121]	NO/NC	0: Ühendamata 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: NO 1: NC		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[122]	Klemm X45M 1-2	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tarifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõтури kontakt		

(*1) *4V*_*2* *9W*_

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_

(*7) *SU*

Kohapealsete sätete tabel						Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Lingirida	Sätte tüüp	Väljakood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / Aste / Vaikeväärtus	Kuupäev	Väärtus
13.7	Paigaldaja	[123]	NO/NC	0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõtu kontakt	0: NO 1: NC		

