Guide de référence installateur

# Daikin Altherma 4 H ECH$_2$O

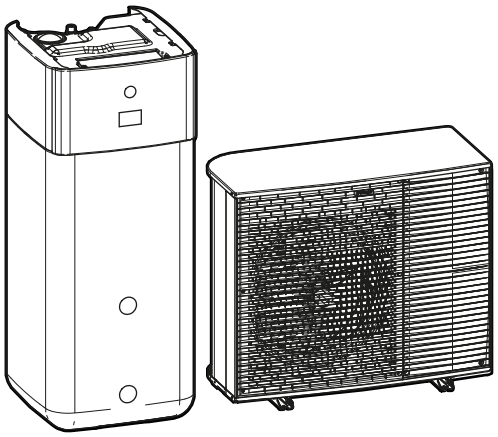

https://daikintechnicaldatahub.eu

EPSK06A▲V3▼
EPSK08A▲V3▼
EPSK10A▲V3▼
EPSK08A▲W1▼

EPSK10A▲W1▼
EPSK12A▲W1▼
EPSK14A▲W1▼

EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼

EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

# Table des matières


**1 A propos de la documentation 6**
1.1 A propos du présent document 6
1.2 Signification des avertissements et des symboles 7
1.3 Guide rapide de référence de l'installateur 9

**2 Consignes de sécurité générales 10**
2.1 Pour l'installateur 10
2.1.1 Généralités 10
2.1.2 Site d'installation 11
2.1.3 Réfrigérant — dans le cas du R290 11
2.1.4 Eau 15
2.1.5 Électricité 15

**3 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur 17**
3.1 Liste de contrôle de sécurité avant de travailler sur les unités R290 22

**4 A propos du carton 24**
4.1 Unité extérieure 24
4.1.1 Manipulation de l'unité extérieure 24
4.1.2 Déballage de l'unité extérieure 25
4.1.3 Retrait des accessoires de l'unité extérieure 27
4.2 Unité intérieure 27
4.2.1 Déballage de l'unité intérieure 27
4.2.2 Retrait des accessoires de l'unité intérieure 28
4.2.3 Manipulation de l'unité intérieure 29

**5 À propos des unités et des options 30**
5.1 Identification 30
5.1.1 Étiquette d'identification: unité extérieure 30
5.1.2 Étiquette d'identification: unité intérieure 31
5.2 Combinaison d'unités et options 31
5.2.1 Associations possibles des unités intérieures et des unités extérieures 31
5.2.2 Options possibles pour l'unité extérieure 32
5.2.3 Options possibles pour l'unité intérieure 32

**6 Consignes d'application 35**
6.1 Vue d'ensemble: consignes d'application 35
6.2 Configuration du système de chauffage/rafraîchissement 36
6.2.1 Une pièce 37
6.2.2 Plusieurs pièces – une zone TD 42
6.2.3 Plusieurs pièces – deux zones TD 54
6.3 Réglage de sources de chaleur relève 59
6.3.1 Configuration d'une source de chaleur auxiliaire directe pour le chauffage 60
6.3.2 Configuration d'une source de chaleur auxiliaire indirecte pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage 64
6.3.3 Configuration d'un système solaire par l'intermédiaire d'un raccordement d'autovidange 66
6.3.4 Configuration d'un système solaire par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur relève 67
6.4 Configuration du réservoir de stockage 68
6.4.1 Plan d'installation du système – réservoir de stockage intégré 68
6.4.2 Sélection du volume et de la température souhaitée pour le réservoir de stockage 68
6.4.3 Installation et configuration – réservoir de stockage 70
6.4.4 Pompe ECS pour l'eau chaude instantanée 70
6.4.5 Pompe ECS pour la désinfection 71
6.4.6 Pompe à eau pour l'eau chaude instantanée et la désinfection 72
6.5 Configuration du contrôle de la consommation électrique 72
6.5.1 Limitation de l'outil de mesure de la puissance par un compteur intelligent 73
6.6 Configuration d'un capteur externe de température 74

**7 Installation de l'unité 76**
7.1 Préparation du lieu d'installation 76
7.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure 76
7.1.2 Exigences supplémentaires pour le lieu d'installation de l'unité extérieure par temps froid 78
7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure 79
7.2 Ouverture et fermeture des unités 81
7.2.1 À propos de l'ouverture des unités 81
7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure 81
7.2.3 Enlèvement du boulon de transport (+ rondelle) 81

7.2.4 Pour fermer l'unité extérieure ... 82
7.2.5 Ouverture de l'unité intérieure ... 82
7.2.6 Fermeture de l'unité intérieure ... 85
7.3 Montage de l'unité extérieure ... 86
7.3.1 À propos du montage de l'unité extérieure ... 86
7.3.2 Précautions de montage de l'unité extérieure ... 87
7.3.3 Fourniture de la structure d'installation ... 87
7.3.4 Installation de l'unité extérieure ... 88
7.3.5 Fourniture du drainage ... 89
7.4 Montage de l'unité intérieure ... 90
7.4.1 À propos du montage de l'unité intérieure ... 90
7.4.2 Précautions de montage de l'unité intérieure ... 91
7.4.3 Installation de l'unité intérieure ... 91
7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain ... 91

**8 Installation des tuyauteries 93**
8.1 Préparation de la tuyauterie d'eau ... 93
8.1.1 Exigences pour le circuit d'eau ... 93
8.1.2 Vérification du débit et du volume d'eau ... 97
8.2 Raccordement de la tuyauterie d'eau ... 98
8.2.1 À propos du raccordement de la tuyauterie d'eau ... 98
8.2.2 Précautions lors du raccordement de la tuyauterie d'eau ... 99
8.2.3 Raccordement de la tuyauterie d'eau ... 99
8.2.4 Raccordement de la tuyauterie supplémentaire ... 103
8.2.5 Raccordement au vase d'expansion ... 104
8.2.6 Remplissage du système de chauffage ... 104
8.2.7 Protection du circuit d'eau contre le gel ... 105
8.2.8 Remplissage de l'échangeur de chaleur dans le réservoir de stockage ... 108
8.2.9 Remplissage du réservoir de stockage ... 108
8.2.10 Isolation de la tuyauterie d'eau ... 109

**9 Installation électrique 111**
9.1 À propos du raccordement du câblage électrique ... 111
9.1.1 Précautions à prendre lors du raccordement du câblage électrique ... 111
9.1.2 Directives de raccordement du câblage électrique ... 112
9.1.3 À propos de la conformité électrique ... 114
9.1.4 À propos de l'alimentation électrique à tarif préférentiel ... 114
9.1.5 Vue d'ensemble des connexions électriques, à l'exception des actionneurs externes ... 115
9.1.6 Raccordements `ES sur place` ... 115
9.2 Raccordements à l'unité extérieure ... 120
9.2.1 Spécifications des composants de câblage standard ... 120
9.2.2 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure ... 121
9.2.3 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur" ... 123
9.2.4 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure ... 123
9.3 Raccordements à l'unité intérieure ... 124
9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure ... 127
9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique principale ... 132
9.3.3 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint ... 135
9.3.4 Pour raccorder la vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) ... 137
9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt ... 137
9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes) ... 139
9.3.7 Raccordement du signal MARCHE de l'eau chaude sanitaire ... 141
9.3.8 Raccordement de la sortie alarme ... 141
9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage ... 142
9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe ... 142
9.3.11 Raccordement de la vanne de dérivation bivalente ... 143
9.3.12 Raccordement des compteurs électriques ... 144
9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité ... 145
9.3.14 Smart Grid ... 146
9.3.15 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire) ... 151
9.3.16 Raccordement de l'entrée solaire ... 151
9.3.17 Raccordement du compteur de gaz ... 152

**10 Configuration 154**
10.1 `Assistant de configuration` ... 155
[10.1] `Lieu et langue` ... 156
[10.2] `Fuseau horaire` ... 156
[10.3] `Date/heure` ... 156
[10.4] `Système` 1/4 ... 156
[10.5] `Système` 2/4 ... 158

[10.6] Système 3/4 ... 158
[10.7] Système 4/4 ... 159
[10.8] Chauffage d'appoint ... 160
[10.9] Zone principale 1/4 ... 160
[10.10] Zone principale 2/4 ... 162
[10.11] Zone principale 3/4 (Loi d'eau chauffage) ... 162
[10.12] Zone principale 4/4 (Loi d'eau refroidissement) ... 162
[10.13] Zone secondaire 1/4 ... 162
[10.14] Zone secondaire 2/4 ... 163
[10.15] Zone secondaire 3/4 (Loi d'eau chauffage) ... 163
[10.16] Zone secondaire 4/4 (Loi d'eau refroidissement) ... 164
[10.17] Assistant de configuration - ECS 1/2 ... 164
[10.18] Assistant de configuration - ECS 2/2 ... 165
[10.19] Assistant de configuration ... 165
10.2 Courbe de la loi d'eau ... 166
10.2.1 Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau? ... 166
10.2.2 Utilisation de courbes de la loi d'eau ... 166
10.3 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur ... 169

**11 Mise en service 171**
11.1 Vue d'ensemble: mise en service ... 173
11.2 Précautions lors de la mise en service ... 173
11.3 Liste de contrôle avant la mise en service ... 174
11.4 Liste de vérifications pendant la mise en service ... 175
11.4.1 Pour déverrouiller l'unité extérieure (compresseur) ... 176
11.4.2 Pour ouvrir la vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure ... 179
11.4.3 Pour mettre à jour le logiciel d'interface utilisateur ... 181
11.4.4 Vérification du débit minimal ... 181
11.4.5 Purge d'air ... 182
11.4.6 Essai de fonctionnement ... 183
11.4.7 Essai de fonctionnement de l'actionneur ... 185
11.4.8 Séchage de la dalle ... 187

**12 Remise à l'utilisateur 190**

**13 Maintenance et entretien 191**
13.1 Consignes de sécurité pour la maintenance ... 191
13.2 Maintenance annuelle ... 191
13.2.1 Maintenance annuelle de l'unité extérieure: aperçu ... 191
13.2.2 Maintenance annuelle de l'unité extérieure: consignes ... 192
13.2.3 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: aperçu ... 192
13.2.4 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: consignes ... 192
13.3 À propos du nettoyage du filtre à eau en cas de problème ... 194
13.3.1 Retrait du filtre à eau ... 194
13.3.2 Nettoyage du filtre à eau en cas de problème ... 195
13.3.3 Installation du filtre à eau ... 196

**14 Dépannage 197**
14.1 Aperçu: Dépannage ... 197
14.2 Précautions lors du dépannage ... 197
14.3 Dépannage en fonction des symptômes ... 198
14.3.1 Symptôme: l'unité ne chauffe ou ne rafraîchit PAS comme prévu ... 198
14.3.2 Problème: l'eau chaude n'atteint PAS la température souhaitée ... 199
14.3.3 Symptôme: Le compresseur ne démarre PAS (chauffage ou chauffage de l'eau sanitaire) ... 200
14.3.4 Symptôme: Le système émet des gargouillements après la mise en service ... 201
14.3.5 Symptôme: la pompe fait du bruit (cavitation) ... 202
14.3.6 Symptôme: La soupape de décharge de pression s'ouvre ... 202
14.3.7 Symptôme: la soupape de décharge de pression de l'eau présente une fuite ... 203
14.3.8 Symptôme: la pièce n'est PAS suffisamment chauffée par faibles températures extérieures ... 203
14.3.9 Symptôme: la pression au point de dérivation est temporairement anormalement élevée ... 205
14.3.10 Symptôme: la fonction de désinfection du ballon ECS ne s'est PAS correctement terminée (erreur AH) ... 205
14.4 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur ... 206
14.4.1 Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement ... 206
14.4.2 Pour consulter l'historique des dysfonctionnements ... 207
14.4.3 Codes d'erreur: vue d'ensemble ... 207

**15 Mise au rebut 234**
15.1 Récupération du réfrigérant ... 234
15.1.1 Pour ouvrir manuellement les vannes de détente électronique ... 236
15.2 Pour purger le réservoir de stockage ... 237
15.2.1 Pour purger le réservoir de stockage sans système solaire sans pression raccordé ... 237

15.2.2 Pour purger le réservoir de stockage avec système solaire sans pression raccordé ..... 239

**16 Données techniques** **241**

16.1 Espace de service: Unité extérieure ..... 242
16.2 Zone de protection : Unité extérieure ..... 244
16.3 Schéma de tuyauterie: unité extérieure ..... 247
16.4 Schéma de tuyauterie: unité intérieure ..... 248
16.5 Schéma de câblage: unité extérieure ..... 250
16.6 Schéma de câblage: Unité intérieure ..... 254
16.7 Courbe ESP: Unité intérieure ..... 261
16.8 Plaque signalétique: unité intérieure ..... 261

**17 Glossaire** **263**

**18 Tableau de réglages sur place** **264**

# 1 A propos de la documentation

## Dans ce chapitre

1.1 A propos du présent document ..... 6
1.2 Signification des avertissements et des symboles ..... 7
1.3 Guide rapide de référence de l'installateur ..... 9

## 1.1 A propos du présent document

### Public visé

Installateurs agréés

### Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Consignes de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions pas à pas détaillées et informations de fond pour l'utilisation de base et l'utilisation avancée
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Manuel d'installation – Unité extérieure:**
  - Instructions d'installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité extérieure)
- **Manuel d'installation – Unité intérieure:**
  - Instructions d'installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence installateur:**
  - Préparation de l'installation, bonnes pratiques, données de référence, ...
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Guide de référence pour la configuration:**
  - Configuration du système.
  - Format: Fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Addendum pour l'équipement en option:**
  - Informations complémentaires concernant la procédure d'installation de l'équipement en option
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure) + Consultez les fichiers numériques sur https://www.daikin.eu. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.

La dernière révision de la documentation fournie est publiée sur le site régional Daikin et est disponible auprès de votre revendeur.

Les instructions d'origine sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

Les traductions de ce document sont générées par une technologie de traduction automatique entièrement automatisée, sans intervention humaine. Bien que des efforts raisonnables aient été faits pour fournir une traduction exacte, Daikin Europe ne garantit pas l'exactitude des traductions et n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs dans les traductions. En cas de questions relatives à l'exactitude des informations contenues dans les traductions, veuillez vous référer à la version originale, qui est la version officielle.

### Données techniques

- Un **sous-ensemble** des récentes données techniques est disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).
- L'**ensemble complet** des dernières données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

### Outils en ligne

Outre la documentation, certains outils en ligne sont mis à disposition des installateurs:

- **Daikin Technical Data Hub**
  - Plateforme centrale de spécifications techniques de l'unité, d'outils utiles, de ressources numériques et bien plus encore.
  - Accessible au public sur https://daikintechnicaldatahub.eu.
- **Heating Solutions Navigator**
  - Boîte à outils numérique offrant divers outils pour faciliter l'installation et la configuration des systèmes de chauffage.
  - Pour accéder au Heating Solutions Navigator, il est nécessaire de s'enregistrer sur la plateforme Stand By Me. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://professional.standbyme.daikin.eu.
- **Daikin e-Care**
  - Application mobile pour installateurs et techniciens d'entretien permettant de s'enregistrer, configurer et dépanner les systèmes de chauffage.
  - Utilisez les codes QR ci-dessous afin de télécharger l'application mobile pour appareils iOS et Android. S'enregistrer sur la plateforme Stand By Me est nécessaire pour accéder à l'application.

App Store

Google Play

## 1.2 Signification des avertissements et des symboles

**DANGER**

Indique une situation qui entraîne la mort ou des blessures graves.

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Indique une situation qui peut entraîner une électrocution.

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

Indique une situation qui pourrait entraîner des brûlures (sévères) en raison de températures extrêmement chaudes ou froides.

**DANGER: RISQUE D'EXPLOSION**

Indique une situation qui pourrait entraîner une explosion.

**AVERTISSEMENT**

Indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

**AVERTISSEMENT: MATÉRIAU INFLAMMABLE**

**MISE EN GARDE**

Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

**REMARQUE**

Indique une situation qui pourrait entraîner des dommages aux équipements ou aux biens.

**INFORMATION**

Indique des conseils utiles ou des informations supplémentaires.

Symboles utilisés sur l'unité:

| Symbole | Explications |
|---|---|
| | Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et d'utilisation, ainsi que la feuille d'instructions de câblage. |
| | Avant d'effectuer des travaux de maintenance et d'entretien, lisez le manuel d'entretien. |
| | Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence utilisateur. |
| | L'unité contient des pièces tournantes. Soyez vigilant lorsque vous effectuez la maintenance de l'unité ou lorsque vous l'inspectez. |

Symboles utilisés dans la documentation:

| Symbole | Explications |
|---|---|
| | Indique un titre de figure ou une référence qui s'y reporte.<br>**Exemple :** "1–3 titre de figure" signifie "Figure 3 du chapitre 1". |
| | Indique un titre de tableau ou une référence qui s'y reporte.<br>**Exemple :** "1–3 titre de tableau" signifie "Tableau 3 du chapitre 1". |

## 1.3 Guide rapide de référence de l'installateur

| Chapitre | Description |
|---|---|
| À propos de la documentation | Documentation existant pour l'installateur |
| Consignes de sécurité générales | Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation |
| Consignes de sécurité pour installateur spécifiques | |
| À propos du carton | Comment déballer les unités et retirer les accessoires |
| À propos des unités et des options | ▪ Comment identifier les unités<br>▪ Associations possibles d'unités et d'options |
| Consignes d'application | Diverses configurations d'installation du système |
| Installation de l'unité | Ce qu'il faut faire et connaître pour installer le système, y compris des renseignements sur la manière de veiller à la préparation en vue d'une installation |
| Installation de la tuyauterie | Ce qu'il faut faire et connaître pour installer la tuyauterie du système, y compris des renseignements sur la manière de veiller à la préparation en vue d'une installation |
| Installation électrique | Ce qu'il faut faire et connaître pour installer les composants électriques du système, y compris des renseignements sur la manière de veiller à la préparation en vue d'une installation |
| Configuration | Que faire et savoir pour configurer le système après son installation.<br>Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence sur la configuration. |
| Mise en service | Ce qu'il faut faire et connaître pour mettre en service le système après l'avoir configuré |
| Remise à l'utilisateur | Ce qu'il faut donner et expliquer à l'utilisateur |
| Maintenance et entretien | Ce qu'il faut savoir pour entretenir et nettoyer les unités |
| Dépannage | Ce qu'il faut faire en cas de problèmes |
| Mise au rebut | Comment se débarrasser du système |
| Données techniques | Spécifications du système |
| Glossaire | Définition des termes |
| Tableau de réglages sur place | Tableau à compléter par l'installateur et à garder pour référence ultérieure<br>**Note :** un tableau des réglages installateur est également présent dans le guide de référence de l'utilisateur. Ce tableau doit être complété par l'installateur et remis à l'utilisateur. |

# 2 Consignes de sécurité générales

## Dans ce chapitre


2.1 Pour l'installateur ..... 10
2.1.1 Généralités ..... 10
2.1.2 Site d'installation ..... 11
2.1.3 Réfrigérant — dans le cas du R290 ..... 11
2.1.4 Eau ..... 15
2.1.5 Électricité ..... 15


## 2.1 Pour l'installateur

### 2.1.1 Généralités

Si vous avez des DOUTES concernant l'installation ou le fonctionnement de l'unité, contactez votre revendeur.

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

- Ne PAS toucher la thermistance côté liquide réfrigérant, les conduites d'eau et les pièces internes pendant et immédiatement après après leur fonctionnement. Ils pourraient être trop chauds ou trop froids. Laissez-leur le temps de revenir à une température normale. Porter des gants de protection si vous DEVEZ les toucher.
- Ne PAS toucher un réfrigérant qui fuit accidentellement.

**AVERTISSEMENT**

Une installation ou une fixation incorrecte de l'équipement ou des accessoires peut provoquer des décharges électriques, un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres dommages à l'équipement. Sauf indication contraire, utiliser UNIQUEMENT les accessoires, les équipements en option et les pièces détachées fabriqués ou approuvés par Daikin.

**AVERTISSEMENT**

Veiller à ce que l'installation, les essais et les matériaux utilisés soient conformes à la législation en vigueur (en plus des instructions décrites dans la documentation Daikin).

**AVERTISSEMENT**

Déchirer et jeter les sacs d'emballage en plastique afin que personne, surtout pas les enfants, ne puisse jouer avec. **Conséquence possible :** suffocation.

**AVERTISSEMENT**

Fournit des mesures adéquates pour éviter que l'unité puisse être utilisée comme abri par de petits animaux. Les petits animaux qui entrent en contact avec des pièces électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie.

**MISE EN GARDE**

Porter un équipement de protection individuelle adéquat (gants de protection, lunettes de sécurité,...) lors de l'installation, de la maintenance ou de l'entretien du système.

**MISE EN GARDE**

NE touchez PAS à l'entrée d'air ou aux ailettes en aluminium de l'unité.

**MISE EN GARDE**

- Ne PAS placer d'objets ou d'équipement sur le dessus de l'unité.
- Ne PAS s'asseoir, grimper ou se tenir debout sur l'appareil.

**REMARQUE**

Il est vivement conseillé de réaliser les opérations sur l'unité extérieure dans un environnement sec afin d'éviter les infiltrations d'eau.

Conformément à la législation applicable, il peut être nécessaire de fournir un journal avec l'appareil. Le journal doit contenir des informations concernant l'entretien, les travaux de réparation, les résultats des tests, les périodes de veille, etc.

En outre, les informations suivantes DOIVENT être mises à disposition à un emplacement accessible de l'appareil:

- procédure d'arrêt du système en cas d'urgence
- nom et adresse des pompiers, de la police et des services hospitaliers
- nom, adresse et numéros de téléphone (de jour et de nuit) de l'assistance

En Europe, la norme EN378 inclut les instructions nécessaires concernant le journal.

### 2.1.2 Site d'installation

- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'unité pour les travaux de réparation et la circulation de l'air.
- Assurez-vous que le site d'installation résiste au poids et aux vibrations de l'unité.
- Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez AUCUNE bouche de ventilation.
- Assurez-vous que l'unité est de niveau.

N'installez PAS l'unité aux endroits suivants:

- Dans des lieux potentiellement explosifs.
- Dans des lieux où une machine émet des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent perturber le système de commande et causer l'anomalie de fonctionnement de l'équipement.
- Dans des lieux présentant un risque d'incendie lié à des fuites de gaz inflammable (diluant ou essence, par exemple) ou à la présence de fibres de carbone ou de poussières inflammables.
- Dans des lieux où des gaz corrosifs (gaz acide sulfureux, par exemple) sont produits. La corrosion des tuyauteries en cuivre ou des pièces soudées peut entraîner des fuites du réfrigérant.

### 2.1.3 Réfrigérant — dans le cas du R290

**INFORMATION**

Pour plus de renseignements sur les "Systèmes utilisant le réfrigérant R290", reportez-vous au manuel d'entretien spécialisé ESIE22-02 (disponible sur https://my.daikin.eu).

Le R290 (propane C3H8) est un gaz réfrigérant qui déplace l'air. Ce gaz incolore et inodore forme des mélanges inflammables/explosifs avec l'air.

Avant de commencer à travailler sur des unités chargées de R290, les mesures de sécurité spécifiques suivantes DOIVENT être appliquées pour éviter de créer une atmosphère explosive en cas de fuite de réfrigérant:

1. Vérifiez si un permis de travail est nécessaire.
2. Vérifiez que toutes les personnes concernées ont été formées et portent les équipements de protection individuelle requis. Les installateurs doivent porter des vêtements antistatiques: pantalon, veste, pull, T-shirt, chaussures.
3. Sécurisez la zone de travail en veillant à ce que personne ne puisse y accéder dans un rayon de 2 mètres (p. ex. avec une barrière à chaîne). Installez une signalisation de type ATTENTION (p. ex. interdiction de fumer).

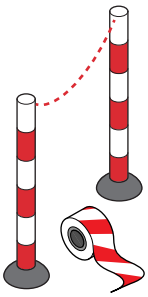

4. Vérifiez qu'aucun matériau inflammable n'est stocké dans la zone de travail et qu'il n'y a pas de sources d'allumage (p. ex. outils électriques, ordinateurs, téléphones portables) dans la zone de travail.

5. Vérifiez si l'outillage et l'équipement appropriés sont disponibles. Il est nécessaire de s'assurer que les outils à main courants (tournevis, clé à fourche, coupe-tube, etc.) ne constituent PAS une source d'inflammation. Certains outils spécifiques doivent être certifiés ATEX. ATEX est la directive européenne relative à la sécurité contre les explosions. L'abréviation vient des mots français ATmosphères EXplosibles. Les outils et équipements antidéflagrants comportent un symbole et un marquage indiquant le niveau de protection.

6. Portez toujours un système personnel de surveillance du gaz adapté au R290 et assurez-vous qu'il est activé. Placez-le sur le sol à proximité de l'appareil. Pour pouvoir détecter un risque d'explosion, un détecteur LIE (limite inférieure d'explosivité) est nécessaire.

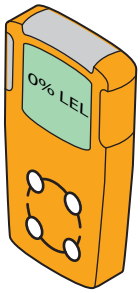


Un détecteur LIE mesure la présence d'un combustible (p. ex. R290) et la quantité présente dans l'air (% en volume). Si le mélange se situe entre la LIE et la LSE et qu'une étincelle est générée, une explosion peut se produire.

- Une première alarme est donnée à 10% de la valeur de la LIE. Celle-ci indique aux installateurs la présence de réfrigérant et un risque d'explosion. Une action immédiate s'impose: localiser et résoudre la fuite.
- Une deuxième alarme est déclenchée à 20% de la valeur de la LIE. Celle-ci indique aux installateurs que la présence de réfrigérant augmente. Dès lors, il est très dangereux de travailler sur le système.

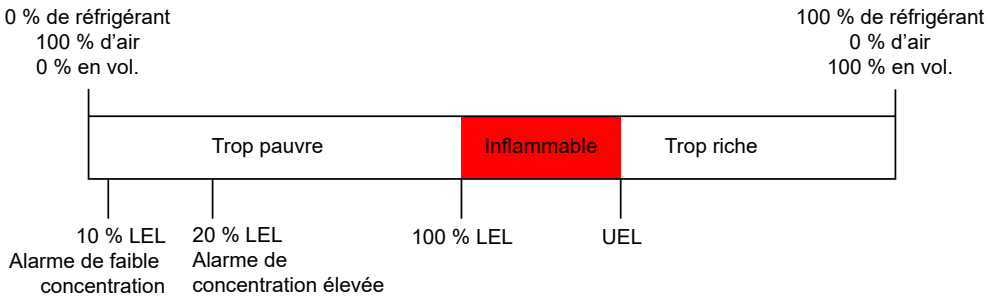


Certains systèmes de surveillance des gaz proposent des seuils d'alarme réglables, p. ex. 10% et 20% ou 15% et 40% de la limite inférieure d'explosivité (LIE).

**7** Apportez une unité de ventilation portable et assurez-vous qu'elle est activée (sauf en cas d'utilisation d'un détecteur électronique de fuites de gaz).

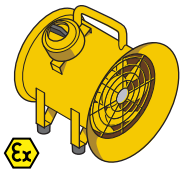

L'unité de ventilation doit être placée près de la zone de travail et orientée dans une direction qui éloigne toute fuite de réfrigérant de la zone de travail et de l'installateur.

Les unités de ventilation standard ne peuvent pas être utilisées car le bouton MARCHE/ARRÊT et le moteur du ventilateur constituent une source d'allumage potentielle. Il convient donc d'utiliser une unité de ventilation antidéflagrante (ATEX). En outre, l'unité d'alimentation électrique doit être équipée d'un câble d'alimentation électrique d'au moins 3 mètres. L'unité peut ainsi être branchée en dehors de la zone de travail. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant avant de brancher ou de débrancher l'unité.

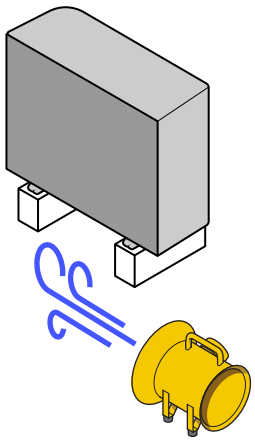

**8** Ayez un extincteur à portée de main (extincteur ABC à poudre ou $CO_2$, minimum 2 kg).

**9** Débranchez l'unité de l'alimentation électrique. Mettez en place un dispositif de verrouillage et d'étiquetage (LOTO) sur l'interrupteur principal ou le fusible afin d'éviter que l'unité ne soit accidentellement mise sous tension pendant les activités d'entretien.

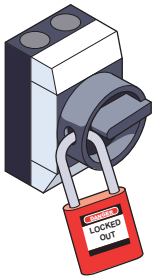


**10** Effectuez une évaluation des risques de dernière minute sur place.

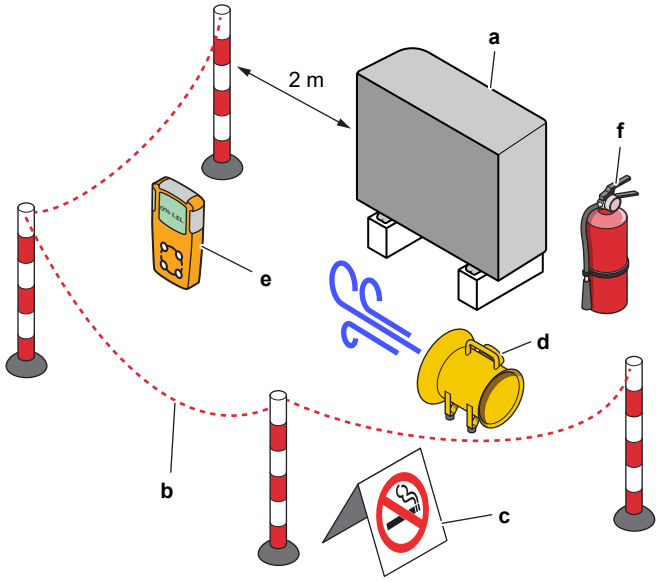


**a** Unité
**b** Barrière
**c** Signalisation ATTENTION
**d** Unité de ventilation
**e** Système de surveillance du gaz
**f** Extincteur

### 2.1.4 Eau

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide de référence installateur de votre application pour en savoir plus.

**REMARQUE**

Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme à la directive européenne 2020/2184.

### 2.1.5 Électricité

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

- COUPEZ toute l'alimentation électrique avant de déposer le couvercle du coffret électrique, de réaliser des branchements ou de toucher des pièces électriques.
- Coupez l'alimentation électrique pendant plus de 10 minute et mesurez la tension aux bornes des condensateurs du circuit principal ou des composants électriques avant de procéder aux réparations. Vous ne pouvez pas toucher les composants électriques avant que la tension soit inférieure à 50 V CC. Reportez-vous au schéma de câblage pour connaître l'emplacement des bornes.
- NE TOUCHEZ PAS les composants électriques avec les mains mouillées.
- NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le couvercle d'entretien est retiré.

**AVERTISSEMENT**

Vous DEVEZ intégrer un interrupteur principal (ou un autre outil de déconnexion), disposant de bornes séparées au niveau de tous les pôles et assurant une déconnexion complète en cas de surtension de catégorie III, au câblage fixe (à moins que l'interrupteur soit installé en usine).

**AVERTISSEMENT**

- Utiliser UNIQUEMENT des câbles en cuivre.
- S'assurer que le câblage sur place est conforme aux réglementations nationales en vigueur.
- L'ensemble du câblage sur place DOIT être effectué conformément au schéma de câblage fourni avec le produit.
- Ne JAMAIS pincer des faisceaux de câbles et s'assurer qu'ils n'entrent pas en contact avec la tuyauterie et les bords tranchants. Veiller à ce qu'aucune pression externe ne soit exercée sur les connexions de borne.
- Veiller à installer un câblage de mise à la terre. Ne PAS mettre l'appareil à la terre à une conduite utilitaire, un parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète peut entraîner des décharges électriques.
- Veiller à utiliser un circuit d'alimentation dédié. Ne JAMAIS utiliser une alimentation électrique partagée par un autre appareil.
- Veiller à installer les fusibles ou les disjoncteurs requis.
- Veiller à installer un système de protection contre les fuites à la terre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Lors de l'installation du système de protection contre les fuites à la terre, veiller à ce qu'il soit compatible avec l'inverter (résistant aux parasites électriques haute fréquence) pour éviter tout déclenchement inutile de ce système.

**AVERTISSEMENT**

- Après avoir terminé les travaux électriques, vérifier que chaque composant électrique et chaque borne à l'intérieur du coffret électrique est bien connecté.
- Veiller à ce que tous les couvercles soient fermés avant de démarrer l'unité.

**MISE EN GARDE**

- Lors du branchement de l'alimentation électrique, connectez d'abord le câble de masse avant d'effectuer les connexions sous tension.
- Lors du débranchement de l'alimentation électrique, débranchez d'abord les câbles sous tension avant de défaire la connexion de masse.
- La longueur des conducteurs entre le stabilisateur de contrainte de l'alimentation et le bloc de bornes proprement dit DOIT être telle que les fils porteurs de courant soient tendus avant que ne le soit le conducteur de terre au cas où le câble d'alimentation électrique se détacherait du stabilisateur de contrainte.

**REMARQUE**

Précautions lors de la mise en place du câblage d'alimentation:

- Ne raccordez PAS des câbles de différentes épaisseurs au bornier d'alimentation (tout relâchement dans le câblage d'alimentation peut causer une surchauffe anormale).
- Lorsque vous raccordez des câbles de la même épaisseur, faites comme indiqué sur la figure ci-dessus.
- Pour le câblage, utilisez le fil électrique indiqué, raccordez-le fermement, puis fixez de manière à ce que le bornier ne puisse pas être soumis à la pression extérieure.
- Utilisez un tournevis adapté pour serrer les vis des bornes. Un tournevis avec une petite tête endommagera la tête et empêchera le serrage correct.
- Un serrage excessif des vis de bornes peut les casser.

Installez les câbles électriques à au moins 1 mètre des téléviseurs et des radios pour éviter les interférences. Selon les ondes radio, il est possible qu'une distance de 1 mètre ne soit PAS suffisante.

**REMARQUE**

UNIQUEMENT applicable si l'alimentation électrique est triphasée et si le compresseur est équipé d'une fonction MARCHE/ARRÊT.

S'il est possible que la phase soit inversée après un arrêt momentané et que le produit s'ALLUME et s'ÉTEINT en cours de fonctionnement, joignez un circuit local de protection de phase inversée. L'exécution du produit en phase inversée peut endommager le compresseur et d'autres composants.

# 3 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

**!!Lisez ceci avant de commencer l'installation!!**

**Formation**

- Avant de commencer l'installation, suivez la formation à la sécurité Daikin L1 (reportez-vous au code QR). Sans cette formation, vous ne pouvez pas déverrouiller l'unité extérieure (par l'intermédiaire de l'application e-Care et l'interface utilisateur de l'unité intérieure) et vous ne pouvez pas commencer à faire fonctionner l'unité.

**Outils de protection pour sécurité individuelle**

- Veuillez vous en assurer qu'un outillage et des matériaux de travail adéquats sont disponibles.

**Emplacement d'installation**

- Amener l'appareil sur sa palette le plus près possible (≤10 m) de son lieu d'installation. Utilisez les élingues uniquement pour soulever l'unité de la palette et la placer dans sa position d'installation finale.
- Respectez les consignes relatives à l'emplacement d'installation.
- Respectez la zone de protection autour de l'unité extérieure (absence de sources d'allumage).
- Prenez une photo de l'unité extérieure installée et de son environnement. Vous devrez la transmettre lors de la procédure de déverrouillage de l'unité extérieure.

**Remise à l'utilisateur**

- Expliquez à l'utilisateur comment utiliser la pompe à chaleur R290 en toute sécurité.
- Expliquez à l'utilisateur de NE PAS couper les disjoncteurs des unités afin que la protection reste activée.

**Qualité de l'eau**

- Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme à la directive européenne 2020/2184.

**Disjoncteur de fuite à la terre**

- Veillez à installer un disjoncteur fuite à terre.

**Manipulation de l'unité (reportez-vous à la section "4.1.1 Manipulation de l'unité extérieure" [▸ 24])**

**MISE EN GARDE**

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.

**AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin et à la législation en vigueur (par exemple la réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

**Consignes d'application (reportez-vous à "6 Consignes d'application" [▶ 35])**

**MISE EN GARDE**

S'il y a plusieurs zones, installez TOUJOURS un mélangeur dans la zone principale pour réduire (chauffage)/augmenter (rafraîchissement) la température de départ en cas de demande de la zone secondaire.

**MISE EN GARDE**

Les panneaux solaires DOIVENT être installés plus haut que l'unité intérieure. Une inclinaison vers le bas avec une pente minimale de la tuyauterie solaire DOIT être garantie. Cela permet au système solaire de se vidanger complètement et par conséquent d'éviter les dommages liés au gel.

**Lieu d'installation (reportez-vous à "7.1 Préparation du lieu d'installation" [▶ 76])**

**AVERTISSEMENT**

Suivez les dimensions de l'espace réservé à l'entretien dans ce manuel pour installer correctement l'unité.

- Unité extérieure: voir "16.1 Espace de service: Unité extérieure" [▶ 242].
- Unité intérieure: voir "7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure" [▶ 79].

**AVERTISSEMENT**

L'appareil doit être stocké dans un local dépourvu de sources d'allumage (ni sources d'allumage permanentes, ni sources d'allumage de courte durée) (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).

**AVERTISSEMENT**

L'appareil doit être installé dans un endroit dépourvu de sources d'allumage (ni sources d'allumage permanentes, ni sources d'allumage de courte durée) (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).

**AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin et à la législation en vigueur (par exemple la réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

**Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure (reportez-vous à la section "7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure" [▶ 79])**

**MISE EN GARDE**

Installez l'unité intérieure à une distance minimale de 1 m des autres sources de chaleur (>80°C) (ex: chauffage électrique, chauffage au fioul, cheminée) et des matières combustibles. Dans le cas contraire, l'unité peut être endommagée ou, dans les cas extrêmes, s'enflammer.

**Ouverture et fermeture des unités (reportez-vous à "7.2 Ouverture et fermeture des unités" [▸ 81])**

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le couvercle d'entretien est retiré.

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

**Montage de l'unité extérieure (reportez-vous à "7.3 Montage de l'unité extérieure" [▸ 86])**

**AVERTISSEMENT**

La méthode de fixation de l'unité extérieure DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "7.3 Montage de l'unité extérieure" [▸ 86].

**MISE EN GARDE**

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.

**Montage de l'unité intérieure (reportez-vous à "7.4 Montage de l'unité intérieure" [▸ 90])**

**AVERTISSEMENT**

La méthode de fixation de l'unité intérieure DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "7.4 Montage de l'unité intérieure" [▸ 90].

**Installation de la tuyauterie (reportez-vous à "8 Installation des tuyauteries" [▸ 93])**

**AVERTISSEMENT**

La tuyauterie sur place DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "8 Installation des tuyauteries" [▸ 93].

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Au cours de la procédure de remplissage, de l'eau peut s'échapper de tout point de fuite et provoquer une décharge électrique si elle rentre en contact avec des parties sous tension.

- Avant la procédure de remplissage, mettez l'unité hors tension.
- Après le premier remplissage et avant d'allumer l'unité grâce à l'interrupteur principal, vérifiez que tous les points de raccordements et les pièces électriques sont secs.

**Installation électrique (reportez-vous à "9 Installation électrique" [▸ 111])**

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**AVERTISSEMENT**

Le câblage électrique DOIT être conforme aux indications de:

- Ce manuel. Reportez-vous à la section "9 Installation électrique" [▸ 111].
- Le schéma de câblage de l'unité extérieure, qui est fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du couvercle d'entretien. Pour une traduction de sa légende, reportez-vous à "16.5 Schéma de câblage: unité extérieure" [▸ 250].
- Le schéma de câblage de l'unité intérieure, qui est fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure. Pour une traduction de sa légende, reportez-vous à "16.6 Schéma de câblage: Unité intérieure" [▸ 254].

**AVERTISSEMENT**

Utilisez TOUJOURS des câbles multiconducteurs pour les câbles d'alimentation.

**AVERTISSEMENT**

- Le câblage DOIT être effectué par un électricien autorisé et DOIT être conforme à la réglementation nationale en matière de câblage.
- Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.
- Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de l'installation électrique DOIVENT être conformes à la législation applicable.

**AVERTISSEMENT**

- Si l'alimentation ne dispose pas d'une phase neutre ou dispose d'une phase neutre incorrecte, l'équipement risque d'être endommagé.
- Procédez à la mise à la terre. Ne mettez PAS l'unité à la terre avec une canalisation, un parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète peut provoquer des décharges électriques.
- Installez les disjoncteurs ou les fusibles requis.
- Fixez le câblage électrique avec des attaches de manière à ce que les câbles n'entrent PAS en contact avec les bords coupants ou la tuyauterie, du côté haute pression notamment.
- N'utilisez PAS de fils enroulés, de rallonges ou de connexions d'un système en étoile. Ils peuvent entraîner une surchauffe, des décharges électriques ou un incendie.
- N'installez PAS un condensateur d'avance de phase, cette unité est en effet équipée d'un inverseur. Un condensateur d'avance de phase réduira les performances et peut entraîner des accidents.

**AVERTISSEMENT**

Le chauffage d'appoint DOIT disposer d'une alimentation électrique dédiée et DOIT être protégé par les dispositifs de sécurité exigés par la législation en vigueur.

**AVERTISSEMENT**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

**MISE EN GARDE**

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.

**MISE EN GARDE**

Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez TOUJOURS l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et le câble de terre.

**INFORMATION**

Pour plus de renseignements sur les calibres des fusibles, les types de fusibles et les calibres des disjoncteurs, reportez-vous à "9 Installation électrique" [▸ 111].

## Mise en service (reportez-vous à "11 Mise en service" [▸ 171])

**AVERTISSEMENT**

La mise en service DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "11 Mise en service" [▸ 171].

## Maintenance et entretien (reportez-vous à "13 Maintenance et entretien" [▸ 191])

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

L'eau dans le réservoir de stockage et dans toute la tuyauterie raccordée peut être très chaude.

**AVERTISSEMENT**

Si le câblage interne est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou d'autres personnes qualifiées.

## Dépannage (reportez-vous à "14 Dépannage" [▸ 197])

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

**AVERTISSEMENT**

- Lors de l'inspection du coffret électrique de l'unité, vérifiez TOUJOURS que l'unité est déconnectée du secteur. Désactivez le disjoncteur du circuit correspondant.
- Si un dispositif de sécurité a été activé, arrêtez l'unité et recherchez la cause du déclenchement du dispositif de sécurité avant de le réinitialiser. Ne contournez JAMAIS les dispositifs de sécurité. De même, ne les réglez jamais sur une valeur autre que celle du réglage par défaut défini en usine. Contactez votre revendeur si vous ne parvenez pas à trouver la cause du problème.

**AVERTISSEMENT**

Pour éviter les risques liés à la réinitialisation intempestive de la coupure thermique, cet appareil ne doit PAS être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme un programmateur, ou raccordé à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le service public.

**AVERTISSEMENT**

**Purge d'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur.** Avant de purger l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur, vérifiez si 🔔 ou ⚠ s'affiche à l'écran d'accueil de l'interface utilisateur.

- Si ce n'est pas le cas, vous pouvez purger immédiatement l'air.
- Si c'est le cas, veuillez vous en assurer que la pièce dans laquelle vous souhaitez purger l'air est suffisamment aérée. **Raison:** en cas de panne, du réfrigérant risque de fuir dans le circuit d'eau, et par conséquent, dans la pièce où vous purgez l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur.

**Mise au rebut (reportez-vous à "15 Mise au rebut" [▸ 234])**

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

L'eau dans le réservoir de stockage et dans toute la tuyauterie raccordée peut être très chaude.

## 3.1 Liste de contrôle de sécurité avant de travailler sur les unités R290

**INFORMATION**

- Pour une description plus détaillée des points de sécurité de cette liste de contrôle, reportez-vous à la section Consignes de sécurité générales.
- Pour plus de renseignements sur les "Systèmes utilisant le réfrigérant R290", reportez-vous au manuel d'entretien spécialisé ESIE22-02 (disponible sur https://my.daikin.eu).

L'unité extérieure contient du réfrigérant R290. Avant de commencer à travailler sur cette unité, vérifiez les points de sécurité suivants:

| | |
|---|---|
| ☐ | Obtention d'un permis de travail si nécessaire. |
| ☐ | Toutes les personnes concernées ont été formées et portent les équipements de protection individuelle requis. |
| ☐ | La zone de travail est délimitée, des panneaux ATTENTION sont installés. |
| ☐ | Sources d'allumage retirées<br>▪ Éloignez de la zone de travail les outils électriques, les ordinateurs, les téléphones mobiles et autres sources d'allumage potentielles susceptibles de provoquer des étincelles.<br>▪ Prenez des mesures de protection pour éviter les décharges statiques, par exemple une mise à la terre et des vêtements antistatiques. |
| ☐ | Outillage et matériaux de travail appropriés disponibles<br>▪ Y compris l'outillage ATEX (antidéflagrant), une quantité suffisante d'azote et les pièces de rechange nécessaires. |
| ☐ | Vérifiez la présence d'une atmosphère explosive en plaçant un système personnel de détection du gaz sur le sol, à proximité de l'unité.<br>▪ Convient pour R290<br>▪ Calibré<br>▪ Essai de fonctionnement<br>▪ Seuils d'alarme<br>▪ Batterie chargée |
| ☐ | Ventilation suffisante<br>▪ Placez une unité de ventilation portable pour créer une ventilation suffisante.<br>▪ L'unité de ventilation doit être antidéflagrante. |

| | |
|---|---|
| ☐ | Extincteur à portée de main<br>▪ Extincteur ABC à poudre ou $CO_2$, minimum 2 kg. |
| ☐ | Débranchez et sécurisez l'unité de l'alimentation électrique.<br>▪ Mettre en place un système de verrouillage et d'étiquetage (LOTO). |
| ☐ | Effectuer une évaluation des risques de dernière minute (ERDM). |

# 4 A propos du carton

N'oubliez pas les éléments suivants:

- A la livraison, l'unité DOIT être vérifiée pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est complète. Tout dommage ou pièce manquante DOIT être signalé immédiatement au responsable des réclamations du transporteur.
- Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant le transport.
- Préparez à l'avance le chemin le long duquel vous souhaitez amener l'unité à sa position d'installation finale.

## Dans ce chapitre


4.1 Unité extérieure ..... 24
4.1.1 Manipulation de l'unité extérieure ..... 24
4.1.2 Déballage de l'unité extérieure ..... 25
4.1.3 Retrait des accessoires de l'unité extérieure ..... 27
4.2 Unité intérieure ..... 27
4.2.1 Déballage de l'unité intérieure ..... 27
4.2.2 Retrait des accessoires de l'unité intérieure ..... 28
4.2.3 Manipulation de l'unité intérieure ..... 29


## 4.1 Unité extérieure

### 4.1.1 Manipulation de l'unité extérieure

**MISE EN GARDE**

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.

#### Grue

Maintenez les sangles à l'intérieur de la zone indiquée afin de ne pas abîmer l'unité.

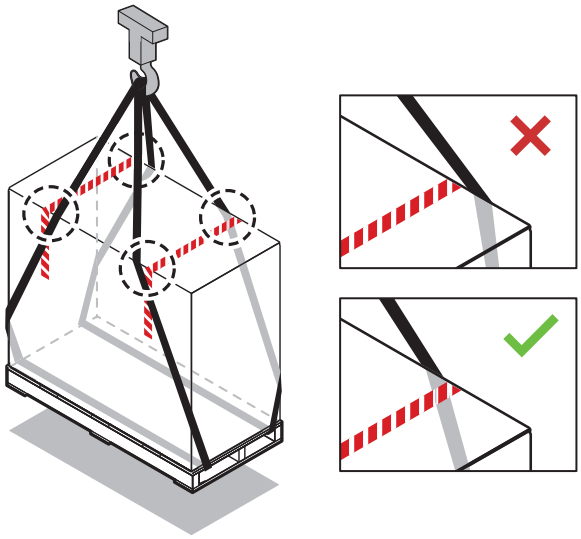

#### Chariot élévateur ou transpalette

Glissez les fourches sous la palette par le côté lourd.

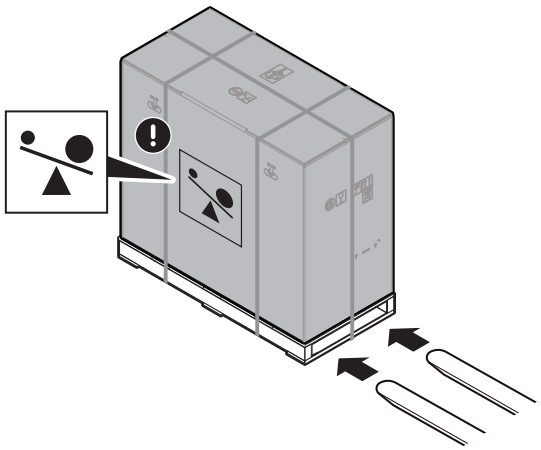

### Manuellement

Après le déballage, transportez l'unité à l'aide des sangles attachés à l'unité.

Reportez-vous également aux sections suivantes:

- "4.1.2 Déballage de l'unité extérieure" [▸ 25]
- "7.3.4 Installation de l'unité extérieure" [▸ 88]

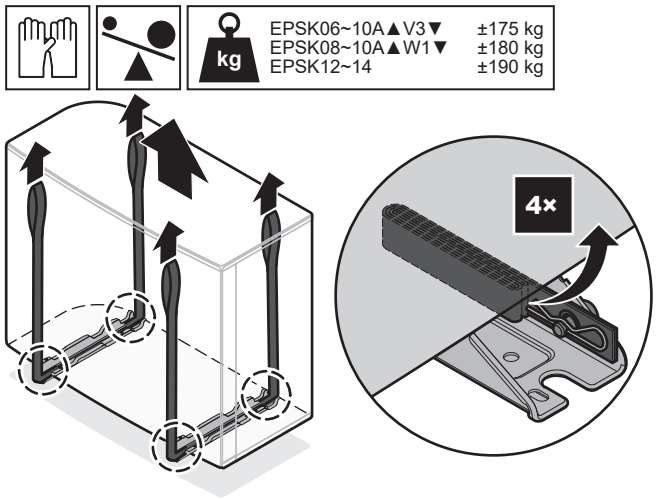


## 4.1.2 Déballage de l'unité extérieure

Pour l'étape 3, voir "4.1.3 Retrait des accessoires de l'unité extérieure" [▸ 27].

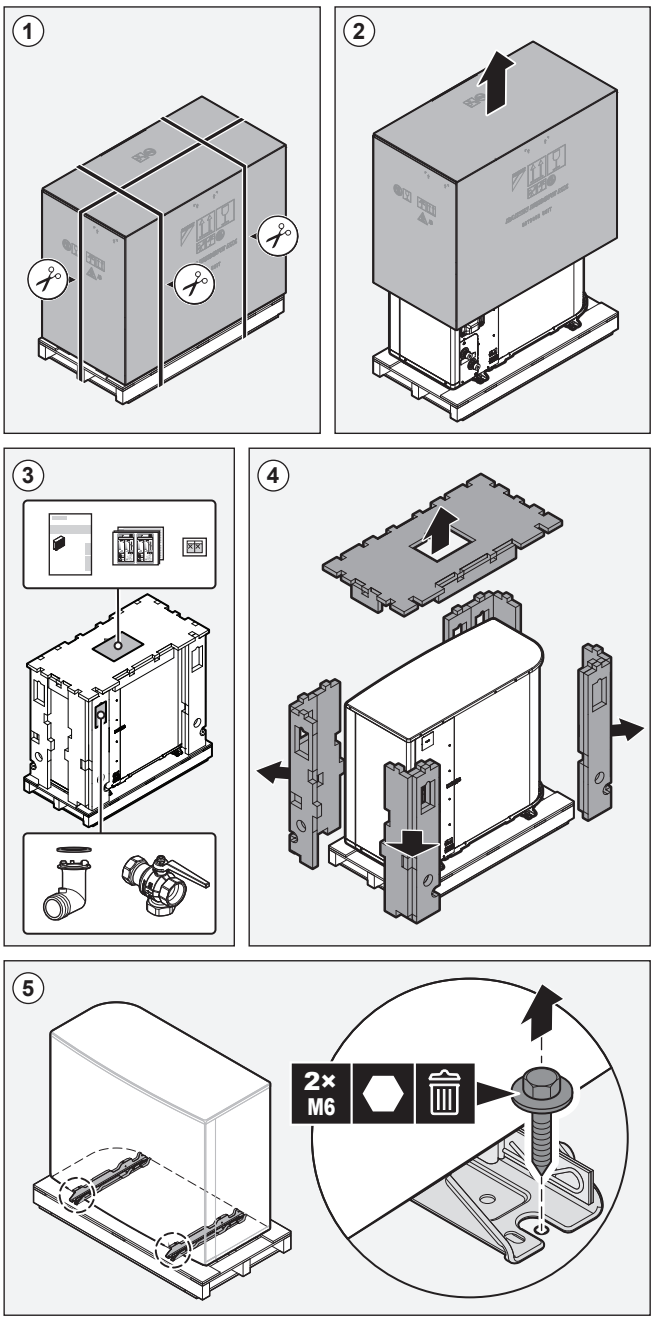


**AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin et à la législation en vigueur (par exemple la réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

### 4.1.3 Retrait des accessoires de l'unité extérieure

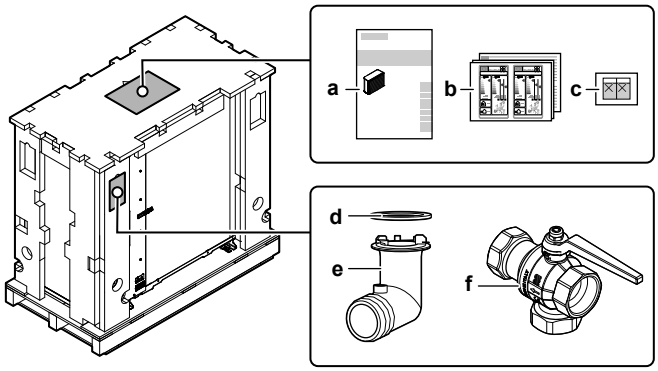


**a** Manuel d'installation – Unité extérieure
**b** Étiquette énergétique
**c** Autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur"
**d** Joint torique pour la douille de drainage
**e** Douille de drainage
**f** Vanne d'arrêt (avec filtre et clapet anti-retour intégrés)

## 4.2 Unité intérieure

**INFORMATION**

L'unité intérieure est fournie avec les éléments de verrouillage fermés. Ouvrez les éléments de verrouillage avant de commencer à installer l'unité intérieure. Les éléments de verrouillage arrière peuvent ne plus être accessibles lorsque l'unité intérieure se trouve à l'emplacement d'installation final. (Voir "7.2.5 Ouverture de l'unité intérieure" [▸ 82]).

### 4.2.1 Déballage de l'unité intérieure

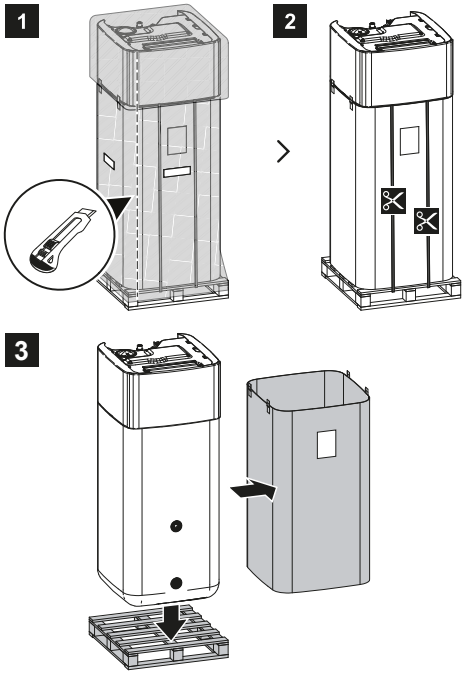

### 4.2.2 Retrait des accessoires de l'unité intérieure

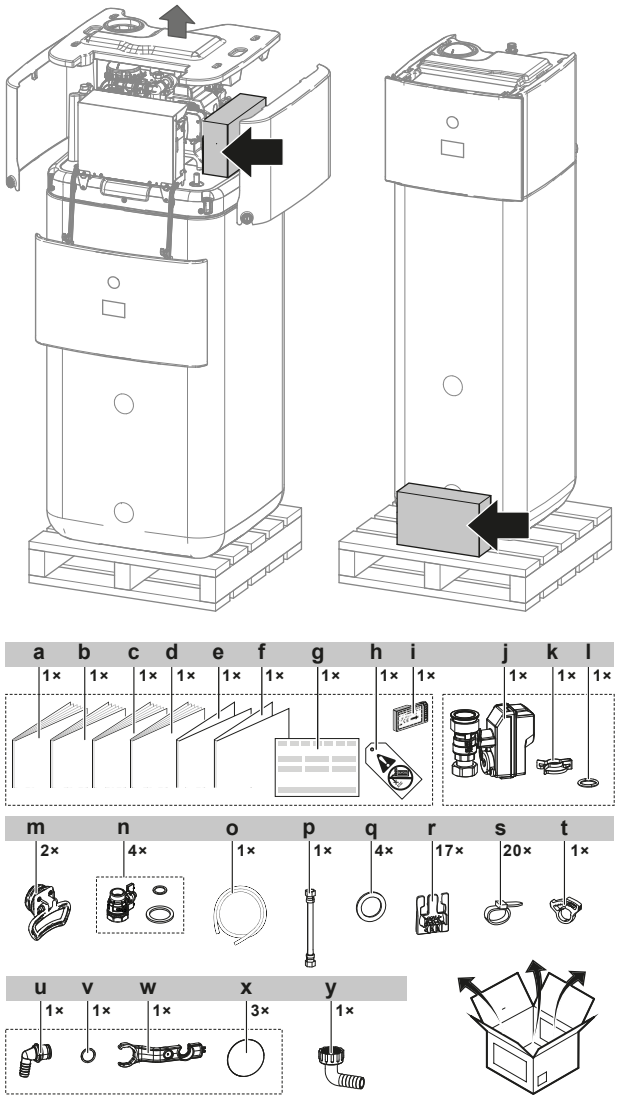


**a** Manuel d'installation de l'unité intérieure
**b** Manuel d'utilisation
**c** Consignes de sécurité générales
**d** Addendum pour l'équipement en option
**e** Addendum – Mise à jour du micrologiciel du BRC1HH*
**f** Addendum Triman
**g** Déclaration de conformité
**h** Étiquette Pas de glycol (à fixer sur la tuyauterie près du point de remplissage)
**i** Cartouche WLAN
**j** Vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée)
**k** Attache rapide
**l** Joint torique
**m** Poignées (uniquement requises lors du transport)
**n** Vanne d'arrêt avec joints plats
**o** Flexible du bac à condensats
**p** Tuyau flexible (pour vase d'expansion)
**q** Joints plats pour ECS
**r** Fixation du câble pour la réduction de la contrainte
**s** Attache-câble
**t** Collier de fixation du flexible du bac à condensats
**u** Raccordement de débordement
**v** Joint torique
**w** Clé de montage
**x** Couvercle de filetage
**y** Connecteur de flexible d'évacuation filtre magnétique

### 4.2.3 Manipulation de l'unité intérieure

Utilisez les poignées à l'arrière et à l'avant pour transporter l'unité.

**REMARQUE**

L'unité intérieure à sa partie supérieure lourde tant que le réservoir de stockage est vide. Fixez l'appareil en conséquence et transportez-le uniquement en utilisant les poignées.

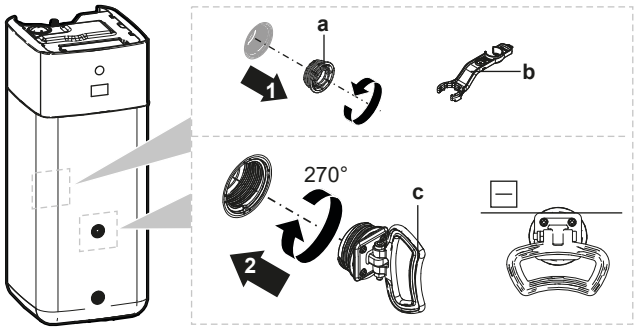


**a** Bouchon à vis
**b** Clé de montage
**c** Poignée

1. Ouvrez les bouchons à vis situés à l'avant et à l'arrière du réservoir.
2. Attachez les poignées horizontalement et tournez de 360°.
3. Utilisez les poignées pour transporter l'unité.
4. Après avoir transporté l'unité, retirez les poignées, ajoutez les bouchons à vis et insérez les couvercles du filetage sur les bouchons.

# 5 À propos des unités et des options

## Dans ce chapitre


5.1 Identification ..... 30
5.1.1 Étiquette d'identification: unité extérieure ..... 30
5.1.2 Étiquette d'identification: unité intérieure ..... 31
5.2 Combinaison d'unités et options ..... 31
5.2.1 Associations possibles des unités intérieures et des unités extérieures ..... 31
5.2.2 Options possibles pour l'unité extérieure ..... 32
5.2.3 Options possibles pour l'unité intérieure ..... 32


## 5.1 Identification

### 5.1.1 Étiquette d'identification: unité extérieure

**Emplacement**

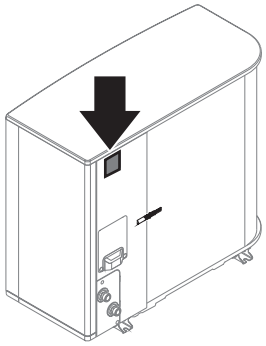

**Identification du modèle**

**Exemple :** EP S K 06 AR V3

| Code | Explications |
|---|---|
| EP | Paire européenne hydro-split réversible pour l'extérieur |
| S | Température élevée de l'eau - zone ambiante 2 - son faible |
| K | Réfrigérant R290 |
| 06 | Catégorie de capacité |
| AR | Série de modèles |
| V3 | Alimentation électrique |

### 5.1.2 Étiquette d'identification: unité intérieure

**Emplacement**

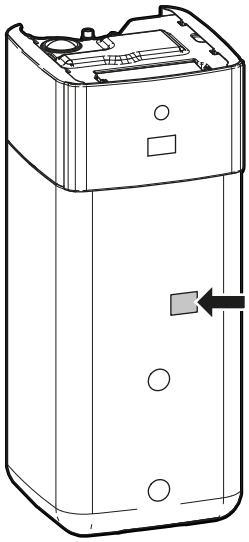

**Identification du modèle**

**Exemple :** E PS X B 10 P 50 A F

| Code | Description |
|---|---|
| E | Modèle pour l'Europe |
| PS | Unité hydrosplit au sol avec réservoir de stockage sans pression intégré |
| X | X=Chauffage/rafraîchissement |
| B | Échangeur de chaleur intégré pour générateur de chaleur relève |
| 10 | Catégorie de capacité |
| P | Matériau du ballon intégré: matières plastiques |
| 50 | Volume du ballon intégré |
| AF | Série de modèles |

## 5.2 Combinaison d'unités et options

**INFORMATION**

Il se peut que certaines options ne soient PAS disponibles dans votre pays.

### 5.2.1 Associations possibles des unités intérieures et des unités extérieures

| Unité intérieure | Unité extérieure | |
|---|---|---|
| | EPSK06~10A* | EPSK12+14A* |
| **EPSX(B)10** | O | — |
| **EPSX(B)14** | — | O |

### 5.2.2 Options possibles pour l'unité extérieure

#### Support de montage (EKMST4)

Dans les régions plus froides où d'importantes chutes de neige peuvent se produire, il est recommandé d'installer l'unité extérieure sur un cadre de montage. Utilisez l'un des modèles suivants :

- EKMST4 avec des pieds en caoutchouc pour installer l'unité extérieure sur des fondations où il n'est pas permis ou possible de percer, comme les toits plats ou les trottoirs.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du pied de montage.

### 5.2.3 Options possibles pour l'unité intérieure

#### Commandes filaires à zonage multiple

Vous pouvez raccorder les commandes filaires à zonage multiple suivantes:

- Unité de base à zonage multiple 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Thermostat numérique 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Thermostat analogique 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Actionneur 230 V (EKWCVATR1V3)

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation de la commande et l'addendum pour l'équipement en option.

#### Thermostat d'ambiance (EKRTWA, EKRTRB)

Vous pouvez connecter un thermostat d'ambiance en option à l'unité intérieure. Ce thermostat peut être avec (EKRTWA) ou sans fil (EKRTRB).

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du thermostat d'ambiance et à l'addendum pour l'équipement en option.

#### Capteur à distance pour le thermostat sans fil (EKRTETS)

Vous ne pouvez utiliser un capteur distant de température intérieure (EKRTETS) qu'en association avec le thermostat sans fil (EKRTRB).

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation du thermostat d'ambiance et l'addendum pour l'équipement en option.

#### Capteur intérieur à distance (KRCS01-1)

Le capteur interne de l'Interface Confort Humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) est utilisé par défaut en tant que capteur de température intérieure.

Il est également possible d'installer un capteur intérieur à distance pour mesurer la température intérieure à un autre endroit.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du capteur intérieur à distance et à l'addendum pour l'équipement en option.

**INFORMATION**

- Le capteur intérieur à distance ne peut être utilisé que si l'interface utilisateur est configurée avec la fonctionnalité de thermostat d'ambiance.
- Vous ne pouvez connecter que le capteur intérieur à distance ou le capteur extérieur à distance.

### Capteur extérieur à distance (EKRSCA1)

Le capteur situé à l'intérieur de l'unité extérieure est utilisé par défaut pour mesurer la température extérieure.

Il est également possible d'installer un capteur extérieur à distance pour mesurer la température extérieure à un autre endroit (pour éviter la lumière directe du soleil, par exemple), de manière à optimiser le comportement du système.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du capteur extérieur à distance et à l'addendum pour l'équipement en option.

**INFORMATION**

Vous ne pouvez connecter que le capteur intérieur à distance ou le capteur extérieur à distance.

### Câble PC (EKPCCAB4)

Le câble PC permet de mettre à jour le logiciel de la CCI hydrobox. Utilisez le câble PC pour établir une connexion entre la CCI de l'hydrobox (A1P) de l'unité intérieure et un PC.

Pour les instructions d'installation, voir le manuel d'installation du câble PC.

### Convecteur de pompe à chaleur (FWX*)

Pour le fonctionnement du chauffage/rafraîchissement, il est possible d'utiliser les convecteurs de pompe à chaleur suivants:

- FWXV: modèle au sol
- FWXT: modèle installé sur un mur
- FWXM: modèle dissimulé

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous à:

- Le manuel d'installation du convecteur de pompe à chaleur
- Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
- L'addendum pour l'équipement en option

### Kit bizone (EKMIKPOA ou EKMIKPHA)

Vous pouvez installer un kit bizone optionnel.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation du kit bizone.

Reportez-vous également aux sections suivantes:

- "6.2.3 Plusieurs pièces – deux zones TD" [▸ 54]
- [3.13] `Kit bi-zone` dans le chapitre "Paramètres" du guide de référence de la configuration

### Interface Confort Humain (BRC1HHDA) utilisée comme thermostat d'ambiance

- L'Interface Confort Humain (ICH) utilisée en tant que thermostat d'ambiance ne peut être utilisée qu'en association avec l'interface utilisateur raccordée à l'unité intérieure.
- L'Interface Confort Humain (ICH) utilisée en tant que thermostat d'ambiance doit être installée dans la pièce que vous souhaitez contrôler.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation et d'utilisation de l'Interface Confort Humain (ICH) en tant que thermostat d'ambiance, et l'addendum pour l'équipement en option.

### Kit relais du réseau intelligent (EKRELSG)

L'installation du kit relais du réseau intelligent en option est nécessaire en cas de contacts du réseau intelligent à haute tension (EKRELSG).

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous à la section "9.3.14 Smart Grid" [▸ 146].

### Kit de raccord DB (EKECDBCO*)

Pour faciliter le raccordement d'un système solaire à autovidange, vous pouvez installer un kit de raccord à autovidange.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du kit de raccord DB.

### Kit d'autovidange solaire (EKSRPS4)

Un kit d'autovidange solaire qui inclut une pompe solaire et un dispositif de régulation solaire peut être raccordé directement au réservoir de stockage sans pression de l'unité intérieure.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du kit d'autovidange solaire.

### Kit de remplissage et de vidange (165215)

Vous pouvez installer le kit de remplissage et de vidange pour simplifier la procédure de remplissage et de vidange du réservoir de stockage.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du kit remplissage et de vidange.

### Kit de recirculation (141554)

Lors de la connexion d'une pompe ECS, de l'eau chaude peut être instantanément disponible au robinet. Pour réduire les pertes de chaleur pendant que la pompe ECS fonctionne, vous pouvez installer un kit de recirculation.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation du kit de recirculation.

### Pot de décantation (156021)

Un séparateur d'impuretés est déjà installé dans l'unité intérieure, mais un séparateur d'impuretés supplémentaire peut être ajouté.

# 6 Consignes d'application

## Dans ce chapitre


6.1 Vue d'ensemble: consignes d'application ..... 35
6.2 Configuration du système de chauffage/rafraîchissement ..... 36
6.2.1 Une pièce ..... 37
6.2.2 Plusieurs pièces – une zone TD ..... 42
6.2.3 Plusieurs pièces – deux zones TD ..... 54
6.3 Réglage de sources de chaleur relève ..... 59
6.3.1 Configuration d'une source de chaleur auxiliaire directe pour le chauffage ..... 60
6.3.2 Configuration d'une source de chaleur auxiliaire indirecte pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage ..... 64
6.3.3 Configuration d'un système solaire par l'intermédiaire d'un raccordement d'autovidange ..... 66
6.3.4 Configuration d'un système solaire par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur relève ..... 67
6.4 Configuration du réservoir de stockage ..... 68
6.4.1 Plan d'installation du système – réservoir de stockage intégré ..... 68
6.4.2 Sélection du volume et de la température souhaitée pour le réservoir de stockage ..... 68
6.4.3 Installation et configuration – réservoir de stockage ..... 70
6.4.4 Pompe ECS pour l'eau chaude instantanée ..... 70
6.4.5 Pompe ECS pour la désinfection ..... 71
6.4.6 Pompe à eau pour l'eau chaude instantanée et la désinfection ..... 72
6.5 Configuration du contrôle de la consommation électrique ..... 72
6.5.1 Limitation de l'outil de mesure de la puissance par un compteur intelligent ..... 73
6.6 Configuration d'un capteur externe de température ..... 74


## 6.1 Vue d'ensemble: consignes d'application

Les consignes d'application ont pour but de vous présenter une vue d'ensemble des possibilités du système de pompe à chaleur.

**REMARQUE**

- Les illustrations des consignes d'application sont uniquement fournies à titre de référence et ne sont PAS destinées à être utilisées en tant que schémas hydrauliques détaillés. L'équilibrage et les dimensions hydrauliques détaillés ne sont PAS indiqués, ils sont de la responsabilité de l'installateur.
- Pour plus d'informations concernant les réglages de configuration permettant d'optimiser le fonctionnement de la pompe à chaleur, reportez-vous à "10 Configuration" [▸ 154].

Le présent chapitre contient des consignes d'application pour:

- Configuration du système de chauffage/rafraîchissement
- Configuration d'une source de chaleur auxiliaire pour le chauffage
- Configuration du réservoir de stockage
- Configuration du contrôle de la consommation électrique
- Configuration d'un capteur externe de température
- Configuration d'une source de chaleur relève pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage

**REMARQUE**

Certains types de ventilo-convecteurs - appelés "convecteurs pompe à chaleur" dans le présent document - peuvent recevoir des informations sur le mode de fonctionnement du rafraîchissement ou du chauffage de l'unité intérieure (voir "9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage" [▶ 142] pour la zone principale et la zone supplémentaire). Pour ces entrées et sorties, il y a des connexions `ES sur place` (voir "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▶ 115]) où vous pouvez choisir les bornes que vous voulez utiliser) et/ou pour envoyer la sortie de l'état thermostatique du convecteur de la pompe à chaleur. Voir le livre des addenda pour l'équipement optionnel pour une référence correcte (zone principale : X43M/4 et X43M/5 ; pour la zone supplémentaire : X43M/4 et X43M/1).

Les consignes d'application illustrent la possibilité de réception ou d'envoi de l'entrée/la sortie numérique. Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que lorsque le convecteur de pompe à chaleur comportent ces fonctions et que les signaux répondent aux exigences suivantes:

- Sortie de l'unité intérieure (entrée vers le convecteur de pompe à chaleur): signal de rafraîchissement/chauffage=230 V (rafraîchissement=230 V, chauffage=0 V).
- Entrée de l'unité intérieure (sortie du convecteur de pompe à chaleur): signal MARCHE/ARRÊT du thermostat=contact sans tension (contact fermé=thermo en MARCHE, contact ouvert=thermo en ARRÊT).

## 6.2 Configuration du système de chauffage/rafraîchissement

Le système de pompe à chaleur alimente en eau les émetteurs de chaleur d'une ou plusieurs pièces.

Le système permet de contrôler la température de chaque pièce de manière très flexible, vous devez donc commencer par répondre aux questions suivantes:

- Combien de pièces sont chauffées ou rafraîchies par le système de pompe à chaleur?
- Quels types d'émetteurs de chaleur sont utilisés dans chaque pièce et quelle est la température de départ prévue?

Une fois les exigences en matière de chauffage/rafraîchissement claires, nous vous recommandons de suivre les consignes d'installation ci-dessous.

**REMARQUE**

Si un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il contrôlera la protection antigel. Cependant, la protection contre le gel de la pièce n'est activée que lorsque [3.4] `Antigel` est activé.

### 6.2.1 Une pièce

**Chauffage au sol ou radiateurs – thermostat d'ambiance filaire**

#### Installation

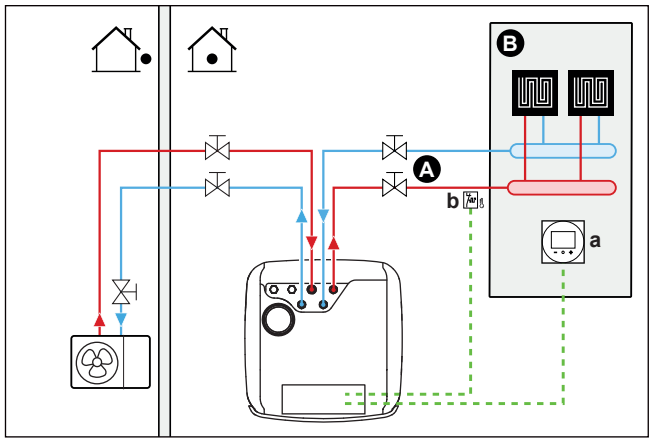


**A** Zone de température de départ principale
**B** Une pièce
**a** Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)
**b** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Le chauffage au sol ou les radiateurs sont directement connectés à l'unité intérieure.
- La température intérieure est contrôlée par l'interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance).

#### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 2 (`Pièce`): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface confort humain dédiée. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 0 (`Zone secondaire` ) : Zone principale uniquement pas de zone supplémentaire |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>▪ Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (`Unité du thermostat de sécurité`)<br>Il s'agit d'une connexion `ES sur place` (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Avantages

- **Simplicité**. Vous pouvez facilement régler la température intérieure souhaitée via l'interface utilisateur:
  - Vous pouvez utiliser les valeurs prédéfinies et les programmes pour vos besoins quotidiens.
  - Vous pouvez remplacer temporairement les valeurs prédéfinies et les programmes ou utiliser le mode vacances si vous devez vous écarter de vos besoins quotidiens.

## Chauffage au sol ou radiateurs – thermostat d'ambiance sans fil

### Installation

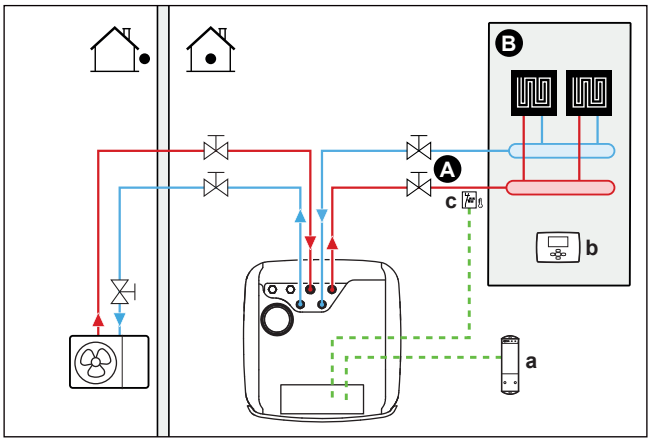


**A** Zone de température de départ principale
**B** Une pièce
**a** Récepteur pour le thermostat d'ambiance externe sans fil
**b** Thermostat d'ambiance externe sans fil
**c** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Le chauffage au sol ou les radiateurs sont directement connectés à l'unité intérieure.
- La température intérieure est contrôlée par le thermostat d'ambiance externe sans fil (équipement en option EKRTRB).

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 1 (`Thermostat d'ambiance externe`): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 0 (`Zone secondaire` ) : Zone principale uniquement pas de zone supplémentaire |

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Thermostat d'ambiance externe pour la zone **principale**:<br>▪ # : [1.13]<br>▪ Code de réglage du champ : 042 | 1 (`1 contact`): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (`Unité du thermostat de sécurité`) : Il s'agit d'une connexion Field IO où vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Avantages

- **Sans fil.** Le thermostat d'ambiance externe Daikin est disponible dans une version sans fil.
- **Efficacité.** Le thermostat d'ambiance externe envoie uniquement des signaux MARCHE/ARRÊT, il est cependant spécialement conçu pour le système de pompe à chaleur.
- **Confort.** En cas de chauffage au sol, le thermostat d'ambiance externe sans fil permet d'éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement, en mesurant l'humidité de la pièce.

## Convecteurs de pompe à chaleur

### Installation

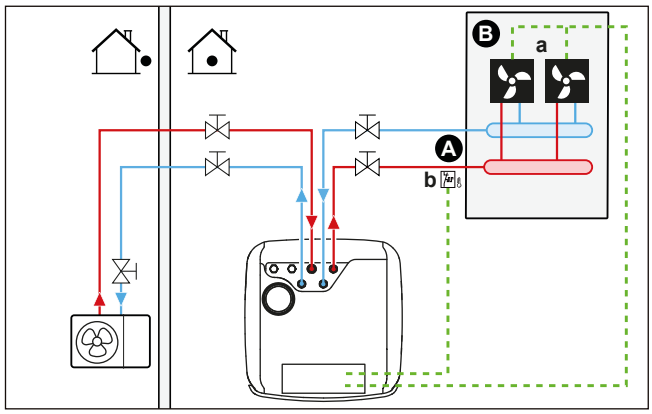


**A** Zone de température de départ principale
**B** Une pièce
**a** Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)
**b** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Les convecteurs de pompe à chaleur sont directement connectés à l'unité intérieure.

- La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:
  - Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
  - Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
  - L'addendum pour l'équipement en option
- Le signal de demande de chauffage/refroidissement de l'espace est envoyé à une entrée numérique de l'unité intérieure. Voir le cahier des additifs pour les équipements optionnels pour la référence correcte (zone principale : X43M/4 et X43M/5 ; pour la zone supplémentaire : X43M/4 et X43M/1).
- Le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur est envoyé aux convecteurs de la pompe à chaleur par une sortie numérique (voir "9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage" [▸ 142]) sur l'unité intérieure. Il s'agit d'une connexion `ES sur place` (voir "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]) pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser.

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 1 (`Thermostat d'ambiance externe`): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 0 (`Zone secondaire` ) : Zone principale uniquement pas de zone supplémentaire |
| Thermostat d'ambiance externe pour la zone **principale**:<br>▪ # : [1.13]<br>▪ Code de réglage du champ : 042 | 1 (`1 contact`): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (`Unité du thermostat de sécurité`) : Il s'agit d'une connexion Field IO pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Avantages

- **Rafraîchissement.** Le convecteur de pompe à chaleur propose, hormis une capacité de chauffage, d'excellentes capacités de rafraîchissement.
- **Efficacité.** Efficacité énergétique optimale grâce à la fonction d'interliaison.
- **Raffinement.**

**Association: chauffage au sol + convecteurs de pompe à chaleur**

- Le chauffage est assuré par:
  - Le chauffage au sol
  - Les convecteurs de pompe à chaleur
- Le rafraîchissement est uniquement assuré par les convecteurs de pompe à chaleur. La vanne d'arrêt coupe le chauffage au sol.

### Installation

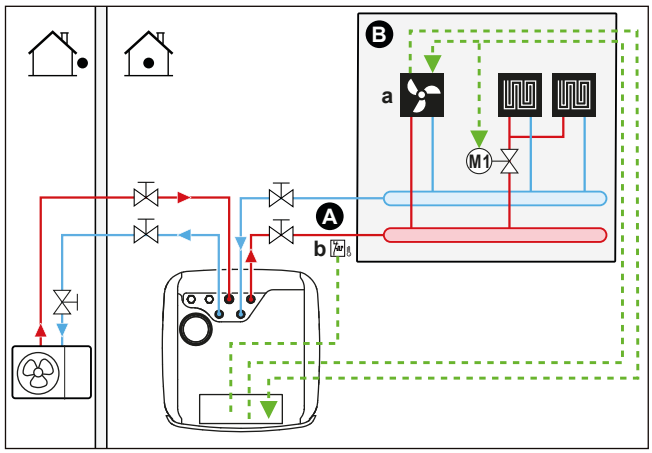


**A** Zone de température de départ principale
**B** Une pièce
**a** Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)
**b** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Les convecteurs de pompe à chaleur sont directement connectés à l'unité intérieure.
- Une vanne d'arrêt (à fournir) est installée avant le chauffage au sol pour éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement.
- La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:
  - Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
  - Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
  - L'addendum pour l'équipement en option
- Le signal de demande de chauffage/refroidissement de l'espace est envoyé à une entrée numérique de l'unité intérieure. Voir le cahier des additifs pour les équipements optionnels pour la référence correcte (zone principale : X43M/4 et X43M/5 ; pour la zone supplémentaire : X43M/4 et X43M/1).

- Le mode de fonctionnement de l'espace est envoyé par une sortie numérique (voir "9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/ du chauffage" [▸ 142]) sur l'unité intérieure :
  - Les convecteurs de pompe à chaleur
  - La vanne d'arrêt

    Le signal ferme la vanne d'arrêt pour éviter la condensation sur le sol pendant le refroidissement.

  Il s'agit d'une connexion `ES sur place` (voir "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]) pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser.

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 1 (`Thermostat d'ambiance externe`): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 0 (`Zone secondaire` ) : Zone principale uniquement pas de zone supplémentaire |
| Thermostat d'ambiance externe pour la zone **principale**:<br>▪ # : [1.13]<br>▪ Code de réglage du champ : 042 | 1 (`1 contact`): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (`Unité du thermostat de sécurité`) : Il s'agit d'une connexion Field IO pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Avantages

- **Rafraîchissement.** Les convecteurs de pompe à chaleur proposent, hormis une capacité de chauffage, d'excellentes capacités de rafraîchissement.
- **Efficacité**. Le chauffage au sol offre des performances optimales avec le système de pompe à chaleur.
- **Confort.** L'association de deux types d'émetteurs de chaleur apporte:
  - un confort de chauffage excellent de la part du chauffage au sol
  - un confort de rafraîchissement excellent de la part des convecteurs de pompe à chaleur

## 6.2.2 Plusieurs pièces – une zone TD

Si seule une zone de température de départ est nécessaire parce que la température de départ prévue est la même pour tous les émetteurs de chaleur, vous n'avez PAS besoin d'un mélangeur (économique).

**Exemple :** si le système de pompe à chaleur est utilisé pour chauffer un étage où toutes les pièces disposent des mêmes émetteurs de chaleur.

### Chauffage au sol ou radiateurs – vannes thermostatiques

Si vous chauffez des pièces avec un chauffage au sol ou des radiateurs, il est fréquent d'utiliser un thermostat pour contrôler la température de la pièce principale (il peut s'agir de l'interface confort humain dédiée (BRC1HHDA) ou d'un thermostat d'ambiance externe), tandis que les autres pièces sont contrôlées par des vannes thermostatiques, ouvertes ou fermées selon la température intérieure.

#### Installation

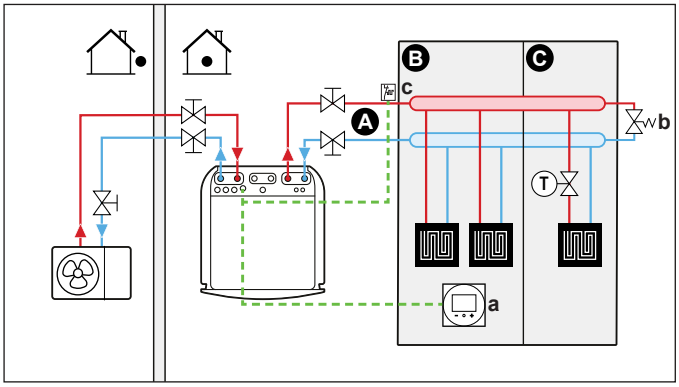


**A** Zone de température de départ principale
**B** Pièce 1
**C** Pièce 2
**a** Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)
**b** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Une vanne thermostatique est installée avant le chauffage au sol dans chacune des autres pièces.

**INFORMATION**

Faites attention aux cas où la pièce principale peut être chauffée par une autre source. Exemple: cheminées.

#### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 2 (`Pièce`): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface confort humain dédiée. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 0 (`Zone secondaire`) : Zone principale uniquement pas de zone supplémentaire |

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (`Unité du thermostat de sécurité`) : Il s'agit d'une connexion Field IO pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Avantages

- **Simplicité**. Même installation que pour une pièce mais avec des vannes thermostatiques.

## Chauffage au sol ou radiateurs – plusieurs thermostats d'ambiance externes

### Installation

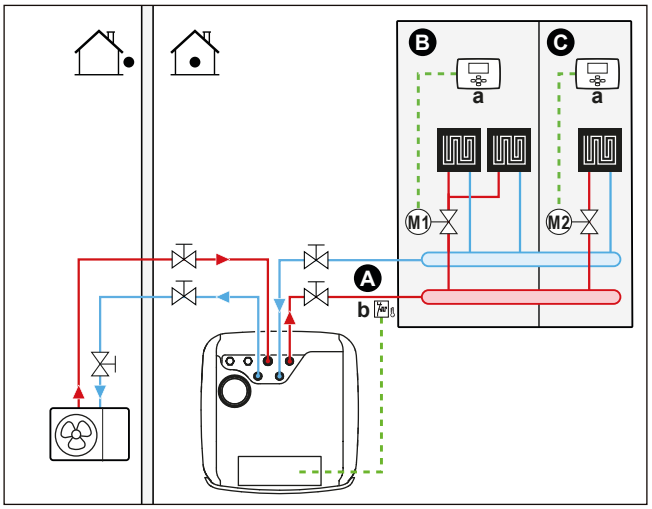


**A** Zone de température de départ principale
**B** Pièce 1
**C** Pièce 2
**a** Thermostat d'ambiance externe
**b** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Pour chaque pièce, une vanne d'arrêt (à fournir) est installée de manière à éviter l'alimentation en eau en l'absence de demande de chauffage ou de rafraîchissement.
- L'interface utilisateur intégrée à l'unité intérieure décide du mode ambiant. Vous devez veiller à ce que le mode de fonctionnement de chaque thermostat d'ambiance soit réglé en fonction de l'unité intérieure.
- Les thermostats d'ambiance sont connectés aux vannes d'arrêt mais n'ont PAS à être connectés à l'unité intérieure. L'unité intérieure assurera l'alimentation en eau en permanence, avec la possibilité de définir un programme.

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 0 (**Départ d'eau**): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 0 (**Zone secondaire** ) : Zone principale uniquement pas de zone supplémentaire |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (**Unité du thermostat de sécurité**) : Il s'agit d'une connexion Field IO pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Avantages

En comparaison avec le chauffage au sol ou les radiateurs pour une pièce:

- **Confort.** Vous pouvez définir la température intérieure souhaitée, dont les programmes, pour chaque pièce via les thermostats d'ambiance.

## Convecteurs de pompe à chaleur – plusieurs pièces

### Installation

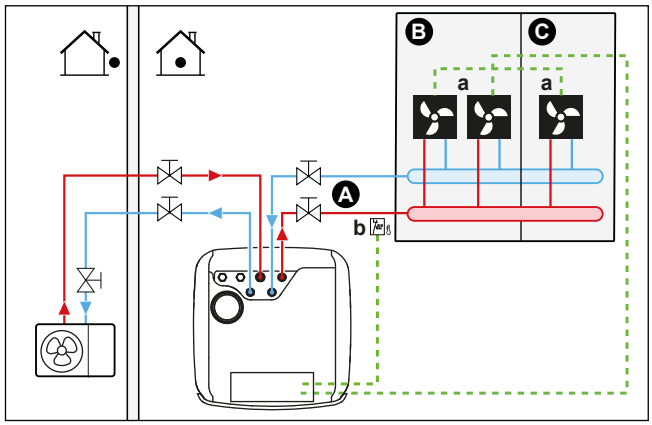


**A** Zone de température de départ principale
**B** Pièce 1
**C** Pièce 2
**a** Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)
**b** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]

- La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:
  - Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
  - Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
  - L'addendum pour l'équipement en option
- L'interface utilisateur intégrée à l'unité intérieure décide du mode ambiant.
- Les signaux de demande de chauffage ou de refroidissement de chaque convecteur de pompe à chaleur sont connectés en parallèle à l'entrée numérique de l'unité intérieure. Voir l'addendum pour l'équipement optionnel pour la référence correcte (zone principale : X43M/4 et X43M/5 ; pour la zone supplémentaire : X43M/4 et X43M/1). L'unité intérieure ne fournira la température de départ que lorsqu'il y a une demande réelle.

**INFORMATION**

Pour augmenter le confort et les performances, nous vous recommandons d'installer le kit de vannes en option EKVKHPC sur chaque convecteur de pompe à chaleur.

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 1 (`Thermostat d'ambiance externe`): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 0 (`Zone secondaire` ) : Zone principale uniquement pas de zone supplémentaire |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (`Unité du thermostat de sécurité`) : Il s'agit d'une connexion Field IO pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Avantages

En comparaison avec les convecteurs de pompe à chaleur pour une pièce:

- **Confort.** Vous pouvez définir la température intérieure souhaitée, dont les programmes, pour chaque pièce via la commande à distance des convecteurs de pompe à chaleur.

**Association: chauffage au sol + convecteurs de pompe à chaleur – plusieurs pièces**

## Installation

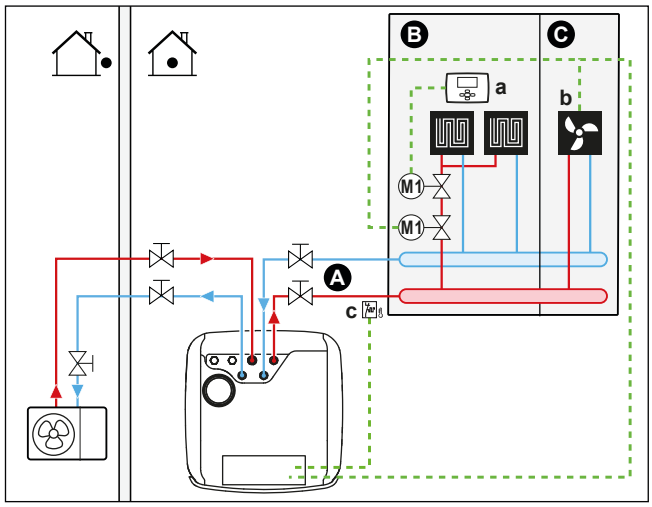


**A** Zone de température de départ principale
**B** Pièce 1
**C** Pièce 2
**a** Thermostat d'ambiance externe
**b** Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)
**c** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Pour chaque pièce avec des convecteurs de pompe à chaleur: les convecteurs de pompe à chaleur sont directement connectés à l'unité intérieure.
- Pour chaque pièce avec un chauffage au sol: deux vannes d'arrêt (à fournir) sont installées avant le chauffage au sol:
  - Une vanne d'arrêt pour empêcher l'alimentation en eau chaude lorsque la pièce n'a pas de demande de chauffage. Les thermostats d'ambiance sont raccordés aux vannes d'arrêt de la demande de chauffage, mais ne doivent PAS être raccordés à l'unité intérieure. L'unité intérieure assurera l'alimentation en eau en permanence, avec la possibilité de définir un programme.
  - Une vanne d'arrêt pour éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement des pièces avec des convecteurs de pompe à chaleur.
- Le mode de fonctionnement de l'espace est envoyé par une sortie numérique (voir "9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/ du chauffage" [▸ 142]) sur l'unité intérieure :
  - Les convecteurs de pompe à chaleur
  - La vanne d'arrêt

    Le signal ferme la vanne d'arrêt pour éviter la condensation sur le sol pendant le refroidissement.

  Il s'agit d'une connexion `ES sur place` (voir "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]) pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser.

- Pour chaque pièce avec des convecteurs de pompe à chaleur: la température intérieure souhaitée est définie par l'intermédiaire du dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:
  - Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur
  - Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur
  - L'addendum pour l'équipement en option
- Pour chaque pièce avec chauffage au sol: la température intérieure souhaitée est définie via le thermostat d'ambiance externe (avec ou sans fil).
- L'interface utilisateur intégrée à l'unité intérieure décide du mode ambiant. Vous devez veiller à ce que le mode de fonctionnement de chaque thermostat d'ambiance externe et de chaque dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur soit réglé en fonction de l'unité intérieure.

**INFORMATION**

Pour augmenter le confort et les performances, nous vous recommandons d'installer le kit de vannes en option EKVKHPC sur chaque convecteur de pompe à chaleur.

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Contrôle de la température de l'unité:<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 0 (**Départ d'eau**): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 0 (**Zone secondaire** ) : Zone principale uniquement pas de zone supplémentaire |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (**Unité du thermostat de sécurité**) : Il s'agit d'une connexion Field IO pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Deux zones via des vannes d'arrêt

#### Installation

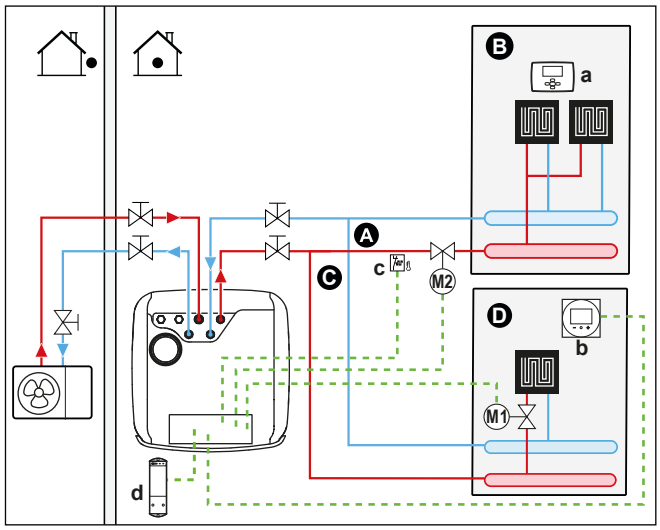


**A** Zone de température de départ secondaire
**B** Pièce 1
**C** Zone de température de départ principale
**D** Pièce 2
**E** Pièce 3
**a** Thermostat d'ambiance externe
**b** Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)
**c** Thermostat de sécurité (à fournir)
**d** Récepteur pour le thermostat d'ambiance externe sans fil

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Pour chaque étage avec chauffage sol : La température intérieure souhaitée est réglée via le thermostat d'ambiance externe (câblé ou sans fil).
- Pour la zone principale:
  - La température intérieure est contrôlée par l'interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance). Il est recommandé de régler le point de consigne de la zone principale et de la zone supplémentaire à la même température et de s'assurer qu'elle n'est pas trop basse (typiquement : 20°C).
  - S'assurer que la circulation de l'eau est possible dans la zone principale lorsque les vannes d'arrêt sont fermées.
- Pour la zone supplémentaire:
  - La température intérieure est contrôlée par le thermostat d'ambiance externe sans fil (équipement en option EKRTRB).

- En mode rafraîchissement, vous pouvez autoriser le chauffage au sol (zone principale ou supplémentaire) à fournir un rafraîchissement (pas de véritable rafraîchissement), ou NE PAS l'autoriser.

  - **Si autorisé:**

    Pour la zone principale : Installez une vanne d'arrêt (alimentation sur site) et raccordez-la à l'unité intérieure (voir "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]). La vanne d'arrêt se fermera si la demande de la zone principale diminue.

    Pour une zone supplémentaire : Installez une vanne d'arrêt (alimentation sur site) et raccordez-la à l'unité intérieure (voir "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]). La vanne d'arrêt se fermera si la demande de la zone supplémentaire diminue.

  - **Si PAS autorisé:**

    Pour la zone principale : Installez une vanne d'arrêt (alimentation sur site) et raccordez-la à l'unité intérieure (voir "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]). La vanne d'arrêt se ferme si la demande de la zone principale diminue ou si un refroidissement est demandé.

    Pour une zone supplémentaire : Installez une vanne d'arrêt (alimentation sur site) et raccordez-la à l'unité intérieure (voir "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]). La vanne d'arrêt se fermera si la demande de la zone supplémentaire diminue ou si un refroidissement est demandé.

    Ces connexions sont des connexions Field IO (voir "9.1.6 Raccordements ES sur place" [▸ 115]) pour lesquelles vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser.

> **REMARQUE**
>
> S'il y a une demande de rafraîchissement et que l'allocation de rafraîchissement pour cette zone est ARRÊT, la pompe ne fonctionnera pas. Toutefois, si vous souhaitez activer le refroidissement dans cette zone tout en maintenant la pompe en marche et en bloquant uniquement l'émetteur qui ne permet pas le refroidissement via la vanne d'arrêt, vous devez sélectionner la sortie de chauffage/refroidissement pour cette vanne dans l'IO de terrain (voir "9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage" [▸ 142]).

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Dispositif de régulation de température zone principale<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 2 (`Pièce`): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface confort humain dédiée. |
| Zone secondaire:<br>▪ # : [2.12]<br>Code de réglage du champ : 057 | 1 (`Thermostat d'ambiance externe`): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| En cas de convecteurs de pompe à chaleur:<br>Thermostat d'ambiance externe pour la zone supplémentaire<br>▪ # : [2.13]<br>▪ Code de réglage du champ : 146 | 1 (**1 contact**): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. Ce paramètre sera actif en standard. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 1 (**Zone secondaire** ) : Zone principale + zone supplémentaire |
| Vanne d'arrêt<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | Zone principale : 1 (**Vanne d'arrêt de la zone principale**)<br>Zone supplémentaire : 2 (**Vanne d'arrêt de la zone supplémentaire**)<br>Il s'agit d'une connexion **ES sur place** (voir "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]). |
| Vanne d'arrêt pendant le refroidissement :<br>Zone principale:<br>▪ # : [1.16]<br>▪ Code de réglage du champ : 050<br>Zone secondaire:<br>▪ # : [2.33]<br>▪ Code de réglage du champ : 147 | La vanne d'arrêt se ferme ou non pendant le refroidissement lorsque ce réglage est MARCHE/ARRÊT pour la zone principale ou supplémentaire.<br>**Si PAS autorisé:**<br>0 (**Tolérance de refroidissement**) : L'indemnité de refroidissement est ARRÊTÉE. Installer une vanne d'arrêt (fourniture sur site) (voir "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]).<br>**Si autorisé:**<br>1 (**Tolérance de refroidissement**) L'allocation de refroidissement est MARCHE. |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (**Unité du thermostat de sécurité**)<br>Il s'agit d'une connexion **ES sur place** (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

### Avantages

- **Confort.** L'association de deux types d'émetteurs de chaleur apporte:
  - un confort de chauffage excellent de la part du chauffage au sol
  - un confort de rafraîchissement excellent de la part des convecteurs de pompe à chaleur

- **Efficacité.**
  - Des zones peuvent être exclues si les besoins de cette zone tombent par l'intermédiaire de vannes d'arrêt.

### Deux zones via un réservoir tampon et deux pompes

#### Installation

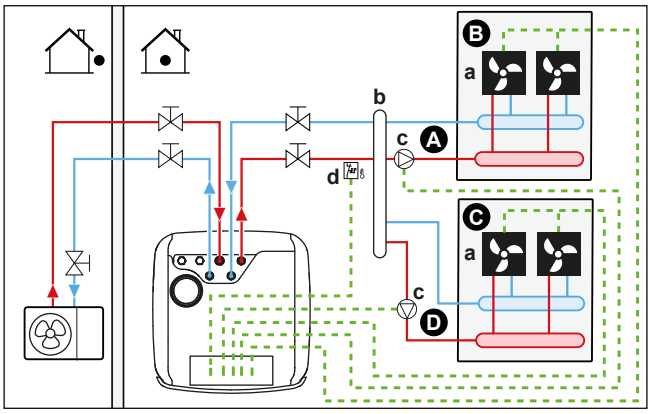


**A** Zone de température de départ secondaire
**B** Pièce 1
**C** Pièce 2
**D** Zone de température de départ principale
**a** Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)
**b** Récipient tampon
**c** Pompe
**d** Thermostat de sécurité (à fournir)

- Pour plus d'informations sur le raccordement du câblage électrique, reportez-vous à:
  - "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▸ 120]
  - "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]
- Pour chaque pièce avec des convecteurs de pompe à chaleur: les convecteurs de pompe à chaleur sont directement connectés à l'unité intérieure.
- Installer un vase tampon (alimentation du champ) avant la zone principale et la zone supplémentaire.

- Pour la zone principale:
  - Installez une pompe externe (alimentation principale) dans la zone principale et raccordée à l'unité intérieure (voir "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139]).
  - Il est recommandé de régler le point de consigne de la zone principale et de la zone supplémentaire à la même température et de s'assurer qu'elle n'est pas trop basse (typiquement : 20°C).
  - La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:

    Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur

    Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur

    L'addendum pour l'équipement en option
  - Les signaux de demande de chauffage ou de refroidissement de chaque convecteur de pompe à chaleur sont connectés en parallèle à l'entrée numérique de l'unité intérieure. X43M X43M X43M X43ML'unité intérieure ne fournira la température de départ supplémentaire souhaitée que lorsqu'il y aura une demande réelle.
- Pour la zone supplémentaire:
  - Installez une pompe externe (alimentation sur site) dans la zone supplémentaire et raccordée à l'unité intérieure (voir "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139]).
  - La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:

    Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur

    Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur

    L'addendum pour l'équipement en option
  - Les signaux de demande de chauffage ou de refroidissement de chaque convecteur de pompe à chaleur sont connectés en parallèle à l'entrée numérique de l'unité intérieure. X43M X43M X43M X43ML'unité intérieure ne fournira la température de départ supplémentaire souhaitée que lorsqu'il y aura une demande réelle.

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Dispositif de régulation de température zone principale<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 2 (`Pièce`): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface confort humain dédiée. |
| Zone secondaire:<br>▪ # : [2.12]<br>Code de réglage du champ : 057 | 1 (`Thermostat d'ambiance externe`): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| En cas de convecteurs de pompe à chaleur:<br>Thermostat d'ambiance externe pour la zone supplémentaire<br>▪ # : [2.13]<br>▪ Code de réglage du champ : 146 | 1 (**1 contact**): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. Ce réglage sera actif en standard. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 1 (**Zone secondaire** ) : Zone principale + zone supplémentaire |
| Zone principale de la pompe externe :<br>▪ # : [13]<br>▪ Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 12 (**Pompe du rafraîchissement/ chauffage extérieure principale**)<br>Il s'agit d'une connexion **ES sur place** (voir "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139]). |
| Pompe externe zone supplémentaire :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 13 (**Pompe du rafraîchissement/ chauffage extérieure secondaire**)<br>Il s'agit d'une connexion **ES sur place** (voir "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139]). |
| Type de système Bizone<br>▪ # : [3.13.1]<br>Code de réglage du champ : 008 | 1 (**Non découplé**) |
| Thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>▪ Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 9 (**Unité du thermostat de sécurité**)<br>Il s'agit d'une connexion **ES sur place** (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

**REMARQUE**

Si une seule pompe est incluse et qu'elle est généralement utilisée pour la zone principale ou supplémentaire, installez une pompe (alimentation principale) et connectez-la à la bonne adresse **ES sur place** ([13] - **Pompe secondaire du rafraîchissement/chauffage**). La pompe est activée lorsqu'une demande émane de l'une des zones (principale ou supplémentaire).

### 6.2.3 Plusieurs pièces – deux zones TD

Si les émetteurs de chaleur sélectionnés pour chaque pièce sont conçus pour des températures de départ différentes, vous pouvez utiliser différentes zones de température de départ (2 maximum).

Dans ce document:

- Zone principale = zone avec la plus faible température de chauffage prévue et la température de rafraîchissement prévue la plus élevée
- Zone supplémentaire = zone avec la température de chauffage prévue la plus élevée et la plus faible température de rafraîchissement prévue

**MISE EN GARDE**

S'il y a plusieurs zones, installez TOUJOURS un mélangeur dans la zone principale pour réduire (chauffage)/augmenter (rafraîchissement) la température de départ en cas de demande de la zone secondaire.

Exemple type:

| Pièce (zone) | Échangeurs de chaleur: température prévue |
|---|---|
| Salon (zone principale) | Chauffage au sol:<br>▪ Chauffage: 35°C<br>▪ Rafraîchissement[(a)]: 20°C (baisse de la température uniquement, pas de réel rafraîchissement autorisé) |
| Chambres (zone secondaire) | Convecteurs de pompe à chaleur:<br>▪ Chauffage: 45°C<br>▪ Rafraîchissement: 12°C |

[(a)] En mode rafraîchissement, vous pouvez autoriser le chauffage au sol (zone principale) à fournir une baisse de la température (pas de réel rafraîchissement), ou ne PAS l'autoriser. Reportez-vous à la configuration ci-dessous.

## Installation

Trois variations de système du kit bizone sont possibles:

1 Système sans séparateur hydraulique:

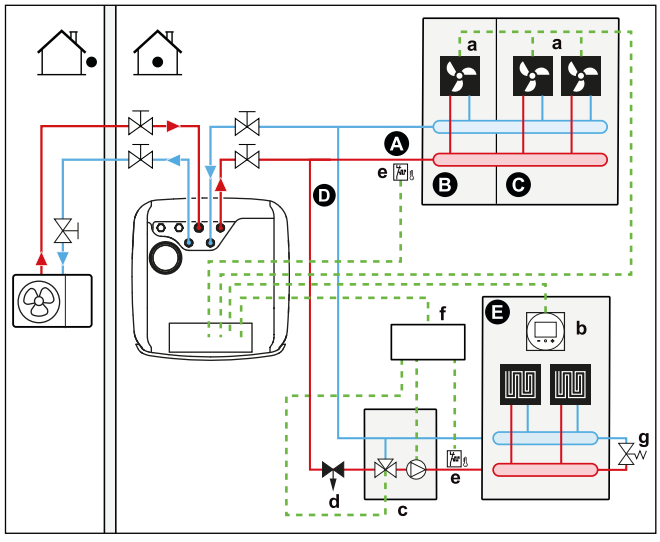


2 Système avec séparateur hydraulique pour zone principale:

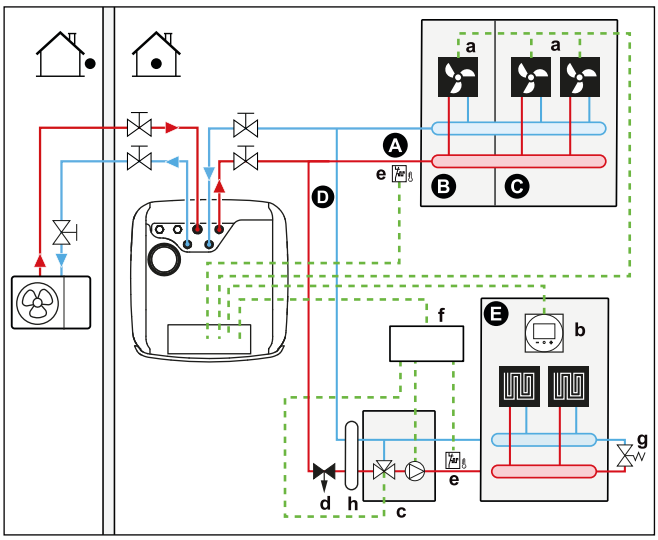


3 Système avec séparateur hydraulique pour les deux zones:
Pour ce système, une pompe directe est requise pour la zone supplémentaire.

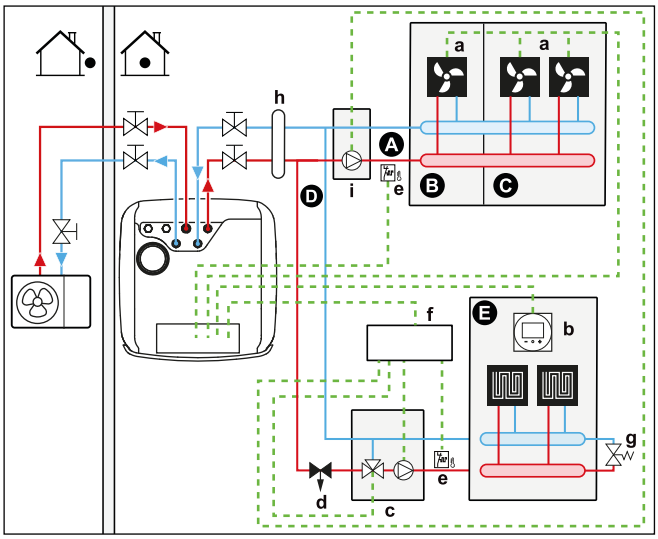


**A** Zone de température de départ secondaire
**B** Pièce 1
**C** Pièce 2
**D** Zone de température de départ principale
**E** Pièce 3
**a** Convecteurs de pompe à chaleur (+ dispositifs de régulation)
**b** Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)
**c** Mélangeur
**d** Vanne de régulation de la pression (non fournie)
**e** Thermostat de sécurité (à fournir)
**f** Boîtier de commande du kit bizone (EKMIKPOA)
**g** Vanne de dérivation
**h** Séparateur hydraulique (bouteille de compensation)
**i** Pompe directe (pour zone supplémentaire) (groupe de pompage non mélangé EKMIKHUA, par exemple)

**INFORMATION**

Une vanne de régulation de la pression doit être implémentée avant le mélangeur. Ceci garantit l'équilibre du débit entre la zone de température de départ principale et la zone de température de départ supplémentaire dans le cadre de la capacité requise des deux zones de température.

- Pour la zone principale:
  - Le mélangeur (y compris la pompe + la vanne de mélange) est installé avant le chauffage au sol.
  - Le mélangeur est commandé par le dispositif de régulation du kit bizone (EKMIKPOA) en fonction de la demande de chauffage de la pièce.
  - La température intérieure est contrôlée par l'interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance).
  - Assurez-vous que la circulation d'eau soit possible dans la zone principale lorsque les vannes d'arrêt sont fermées
- Pour la zone supplémentaire:
  - La température intérieure souhaitée est définie via le dispositif de régulation des convecteurs de pompe à chaleur. Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à:

    Le manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur

    Le manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur

    L'addendum pour l'équipement en option
  - Les signaux de demande de chauffage ou de refroidissement de chaque convecteur de pompe à chaleur sont connectés en parallèle à l'entrée numérique de l'unité intérieure. X43M X43M X43M X43ML'unité intérieure ne fournira la température de départ supplémentaire souhaitée que lorsqu'il y aura une demande réelle.
- En mode rafraîchissement, vous pouvez autoriser le chauffage au sol (zone principale ou supplémentaire) à fournir un rafraîchissement (pas de véritable rafraîchissement), ou NE PAS l'autoriser.
  - **Si autorisé:**

    N'installez PAS de vanne d'arrêt.
  - **Si PAS autorisé:**

    Pour la zone principale : La pompe du kit de mélange ne fonctionnera pas si la demande de la zone principale baisse ou si un rafraîchissement est demandé.

    Pour une zone supplémentaire : Installer une vanne d'arrêt (alimentation sur site) lorsqu'aucune pompe directe (alimentation sur site) n'est raccordée. Raccordez la vanne d'arrêt à l'unité intérieure (voir "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]). La vanne d'arrêt se fermera si la demande de la zone supplémentaire diminue ou si un refroidissement est demandé. Si une pompe directe est installée, la pompe s'arrêtera si la demande de la zone supplémentaire diminue ou si un refroidissement est demandé. Connectez la pompe directe au boîtier de commande du kit Bizone (EKMIKPOA).

    Ces connexions sont des connexions Field IO (voir "9.1.6 Raccordements ES sur place" [▸ 115]) pour lesquelles vous pouvez choisir les bornes que vous souhaitez utiliser.

**REMARQUE**

Lors de l'utilisation de récipients tampons de grand volume, il n'est PAS recommandé d'utiliser des vannes d'arrêt normalement ouvertes. Lorsqu'une erreur de communication se produit, les vannes d'arrêt normalement ouvertes se mettent en position ouverte, auquel cas il est possible que de l'eau froide pénètre dans le circuit qui ne permet PAS le refroidissement.

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Dispositif de régulation de température zone principale<br>▪ # : [1.12]<br>▪ Code de réglage du champ : 041 | 2 (**Pièce**): le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante de l'interface confort humain dédiée. |
| Zone secondaire:<br>▪ # : [2.12]<br>Code de réglage du champ : 057 | 1 (**Thermostat d'ambiance externe**): Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe. |
| En cas de convecteurs de pompe à chaleur:<br>Thermostat d'ambiance externe pour la zone **supplémentaires**<br>▪ # : [2.13]<br>Code de réglage du champ : 146 | 1 (**1 contact**): Lorsque le convecteur de la pompe à chaleur ou le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Pas de séparation entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement. Ce réglage sera actif en standard. |
| Nombre de zones de température d'eau:<br>▪ # : [3.6]<br>▪ Code de réglage du champ : 155 | 1 (**Zone secondaire** ) : Zone principale + zone supplémentaire |
| **Kit bi-zone installé**:<br>▪ # : [3.13.5]<br>▪ Code de réglage du champ : 099 | 1 (**Oui**)**:**Un kit bizone est installé pour ajouter une zone de température supplémentaire. |
| **Type de système bi-zone**:<br>▪ # : [3.13.1]<br>▪ Code de réglage du champ : 008 | 0 (**Découplé**) : Voir la variante 1 du système décrite ci-dessus<br>1 (**Non découplé**) : Voir les variantes 2 et 3 du système décrites ci-dessus |
| Vanne d'arrêt (si le refroidissement n'est pas autorisé)<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | Zone supplémentaire : 2 (**Vanne d'arrêt de la zone supplémentaire**)<br>Il s'agit d'une connexion IO de terrain pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]). |

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Pompe en cours de refroidissement pour la zone principale :<br>▪ # : [1.16]<br>▪ Code de réglage du champ : 050<br>Pompe ou vanne d'arrêt pendant le refroidissement pour la zone supplémentaire :<br>▪ # : [2.33]<br>▪ Code de réglage du champ : 147 | Zone principale : la pompe s'arrête pendant le refroidissement si l'allocation de refroidissement pour la zone principale est ARRÊTÉE.<br>Zone supplémentaire : la pompe s'arrêtera ou la vanne d'arrêt se fermera pendant le refroidissement si l'allocation de refroidissement pour la zone principale est ARRÊTÉE.<br>**Si PAS autorisé:**<br>0 (`Tolérance de refroidissement`) : L'indemnité de refroidissement est ARRÊTÉE.<br>**Si autorisé:**<br>1 (`Tolérance de refroidissement`) L'allocation de refroidissement est MARCHE. |
| Thermostat de sécurité zone principale : | A connecter au boîtier de commande du kit Bizone (EKMIKPOA). |
| Zone supplémentaire du thermostat de sécurité :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | A connecter à l'appareil<br>9 (`Unité du thermostat de sécurité`) : Il s'agit d'une connexion Field IO pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]). |

Pour plus d'informations sur la configuration du kit bizone, voir [3.13] `Kit bi-zone` dans le chapitre "Settings" du guide de référence de configuration.

### Avantages

- **Confort.**
  - L'association de deux systèmes d'émetteurs de chaleur garantit un confort de chauffage excellent de la part du chauffage au sol et un confort de rafraîchissement excellent de la part des convecteurs de pompe à chaleur.
- **Efficacité.**
  - Selon la demande, l'unité intérieure garantit une température de départ adaptée à la température prévue des différents émetteurs de chaleur.
  - Le chauffage au sol offre des performances optimales avec le système de pompe à chaleur.

## 6.3 Réglage de sources de chaleur relève

L'unité à réservoir de stockage d'énergie intégré offre diverses possibilités d'intégrer des sources de chaleur auxiliaires et relève pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Cela permet d'optimiser le système pour une consommation d'énergie minimale et un confort de l'utilisateur maximal pour chaque installation individuelle.

### 6.3.1 Configuration d'une source de chaleur auxiliaire directe pour le chauffage

**INFORMATION**

(SH) direct n'est possible qu'en présence de 1 zone de température de départ avec:

- un contrôle du thermostat d'ambiance, OU
- un contrôle du thermostat d'ambiance externe.

- Le chauffage peut être assuré par:
  - L'unité intérieure
  - Une chaudière auxiliaire (à fournir) connectée au système
- En cas de demande de chauffage, l'unité intérieure ou la chaudière auxiliaire se mettent en marche. Laquelle de ces unités opère dépend de la température extérieure (état du changement vers la source de chaleur externe). Lorsque l'autorisation est donnée à la chaudière auxiliaire, le chauffage assuré par l'unité intérieure est désactivé.
- Le fonctionnement en relève n'est possible que si le chauffage est en MARCHE.
- L'eau chaude sanitaire est toujours produite par le ballon d'eau chaude sanitaire à partir de l'unité intérieure.

**INFORMATION**

- En mode de chauffage, la pompe à chaleur s'efforce d'atteindre la température souhaitée définie via l'interface utilisateur. Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, la température d'eau est déterminée automatiquement en fonction de la température extérieure.
- En mode de chauffage, la chaudière auxiliaire s'efforce d'atteindre la température souhaitée définie via la commande de la chaudière auxiliaire.
- Assurez-vous que la température de consigne de la chaudière est conforme à la température de consigne de l'appareil, qui dépend du point de consigne de surchauffe.

**INFORMATION**

La température de départ maximum est déterminée en fonction du réglage [3.12] `Point de consigne de la surchauffe`. Cette limite définit la température de départ maximum **dans le système**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD maximum est également réduit de 5°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

La température maximale de départ de l'eau **dans la zone principale** est déterminée en fonction du réglage [1.19] `Surchauffe du circuit d'eau`, uniquement dans le cas où [3.13.5] `Kit bi-zone installé` est activé. Cette limite définit la température de départ **dans la zone principale**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD maximum est également réduit de 5°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

#### Installation

- Intégrez la chaudière auxiliaire directe (SH) comme suit:

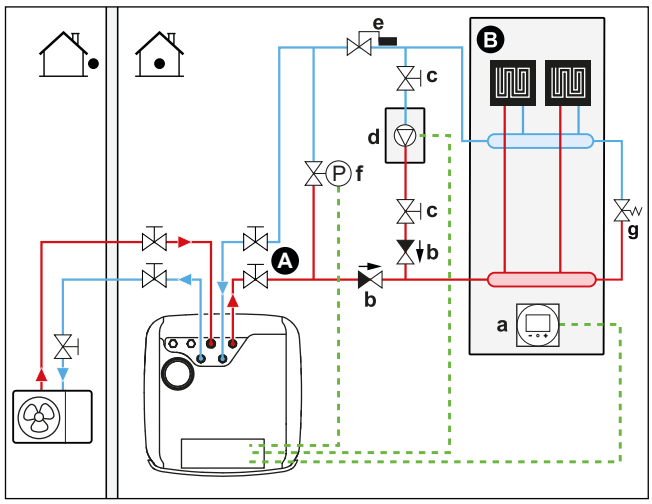


**A** Zone de température de départ principale
**B** Une pièce
**a** Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)
**b** Clapet de non-retour (à fournir)
**c** Vanne d'arrêt (à fournir)
**d** Chaudière auxiliaire (à fournir)
**e** Vanne d'aquastat (à fournir)
**f** Vanne de dérivation régulée (alimentation sur site)
**g** Vanne de dérivation mécanique (fourniture sur site)

**REMARQUE**

- Veillez à ce que la chaudière auxiliaire et son intégration au système soient conformes à la législation applicable.
- Daikin ne peut être tenu responsable de situations incorrectes ou non sûres au niveau du système de la chaudière auxiliaire.

- Assurez-vous que l'eau de retour à la pompe à chaleur ne dépasse PAS 75°C. Pour ce faire, procédez comme suit
  - Réglez la température de l'eau souhaitée via le régulateur de la chaudière auxiliaire sur 75°C maximum.
  - Installez un aquastat au niveau du débit d'eau de retour de la pompe à chaleur. Réglez la vanne d'aquastat pour qu'elle se ferme au-dessus de 75°C et s'ouvre en dessous de 75°C.
- Installez des clapets de non-retour.
- La source de chaleur externe (chaudière auxiliaire) est régulée par le signal MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure. Reportez-vous à la section "9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe" [▸ 142]. Il s'agit d'une connexion `ES sur place` (voir "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]) pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser.
- Pour configurer les émetteurs de chaleur, voir "6.2 Configuration du système de chauffage/rafraîchissement" [▸ 36].

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Chaudière bivalente :<br>▪ # : [5.37]<br>Code de réglage du champ : 093 | 1(`Relève présente`) : La chaudière bivalente pour le chauffage des locaux est installée et autorisée à fonctionner. |

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Hystérésis sur la température extérieure :<br>▪ # : [5.14.4]<br>Code de réglage du champ : 021 | 3 (**Hystérésis en relève**) : Hystérésis de la température d'hystérésis de la relève de la pompe à chaleur à la chaudière bivalente/tank.<br>Plage 2~10°C, pas de 1°C |
| Plage de fonctionnement :<br>▪ # : [5.14.2]<br>Code de réglage du champ :<br>Limite inférieure de température : 024<br>Limite supérieure de température : 023 | Limite inférieure de température : 0<br>Limite supérieure de température : 5<br>Choisissez les limites basse et haute de la température extérieure à partir desquelles la pompe à chaleur passe à la source de chaleur auxiliaire. Pour plus d'informations, voir le guide de référence de la configuration. |
| Chronomètre post-course :<br>▪ # : [5.14.6]<br>Code de réglage du champ : 025 | 600 secondes (**Temporisateur**) : Définit la durée minimale pendant laquelle la pompe à chaleur bivalente du chauffage des locaux reste en marche après l'arrêt de la demande.<br>Cette minuterie est déclenchée à partir du moment où l'ARRÊT du bivalent est effectué. Il empêche le passage à un autre mode tant que la minuterie est en cours. Pendant ce temps, la vanne de dérivation bivalente reste ouverte pour assurer le débit sur l'unité intérieure (les pompes peuvent fonctionner en parallèle et ne pas assurer le débit sur l'un ou l'autre des systèmes).<br>Ce réglage devra être adapté en fonction de la temporisation de post-fonctionnement de la pompe de la chaudière lorsque la demande s'arrête. Veuillez consulter le fabricant de la chaudière pour connaître la valeur correcte.<br>Plage 0~1500 secondes, pas de 1 seconde |
| Source de chaleur externe :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 4 (**Source de chaleur externe**)<br>Il s'agit d'une connexion **ES sur place** (voir "9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe" [▸ 142]). |

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Vanne de dérivation bivalente :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▶ 264] pour plus d'informations). | 9 (`Vanne de dérivation de relève`)<br>Il s'agit d'une connexion `ES sur place` (voir "9.3.11 Raccordement de la vanne de dérivation bivalente" [▶ 143]). |

**REMARQUE**

- Veillez à ce que l'hystérésis relève dispose de suffisamment de différentiel pour empêcher les commutations fréquentes entre l'unité intérieure et la chaudière auxiliaire.
- La température extérieure est mesurée par la thermistance d'air de l'unité extérieure. Vous devez donc installer l'unité extérieure à l'ombre de manière à ce qu'elle ne soit PAS influencée ou activée/désactivée par la lumière directe du soleil.
- Les commutations fréquentes peuvent entraîner la corrosion de la chaudière auxiliaire. Contactez le fabricant de la chaudière auxiliaire pour plus d'informations.

### Commutation vers la source de chaleur externe provoquée par un contact auxiliaire

- Le contact auxiliaire peut être:
  - Un thermostat de température extérieure
  - Un contact pour compteur de nuit
  - Un contact à commande manuelle
  - ...
- Installation: Procédez au câblage suivant:

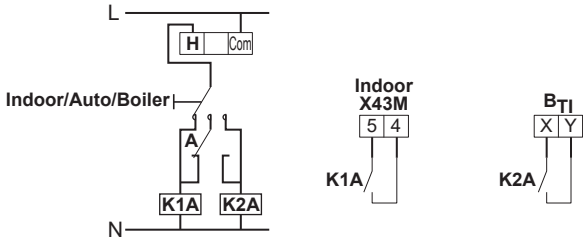


| | |
|---|---|
| **$B_{TI}$** | Entrée du thermostat de la chaudière |
| **A** | Contact auxiliaire (normalement fermé) |
| **H** | Thermostat d'ambiance de demande de chauffage (option) |
| **K1A** | Relais auxiliaire pour l'activation de l'unité intérieure (à fournir) |
| **K2A** | Relais auxiliaire pour l'activation de la chaudière (à fournir) |
| **Indoor** | Unité intérieure |
| **Auto** | Automatique |
| **Boiler** | Chaudière |

**REMARQUE**

- Veillez à ce que le contact auxiliaire dispose de suffisamment de différentiel ou de délai pour empêcher les commutations fréquentes entre l'unité intérieure et la chaudière auxiliaire.
- Si le contact auxiliaire est un thermostat de température extérieure, installez le thermostat à l'ombre de manière à ce qu'il ne soit PAS influencé ou activé/désactivé par la lumière directe du soleil.
- Les commutations fréquentes peuvent entraîner la corrosion de la chaudière auxiliaire. Contactez le fabricant de la chaudière auxiliaire pour plus d'informations.

### 6.3.2 Configuration d'une source de chaleur auxiliaire indirecte pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage

La chaudière auxiliaire (à fournir) est raccordée au réservoir de stockage et commandée par le signal MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure. Elle permet d'effectuer le chauffage de l'eau chaude sanitaire et, si cela est autorisé par l'utilisateur, le chauffage au moyen de l'assistance au chauffage du ballon. Que la pompe à chaleur ou la chaudière auxiliaire fonctionne dépend des températures à l'extérieur et de celles du réservoir de stockage.

#### Installation

**1** Intégrez la chaudière auxiliaire comme suit:

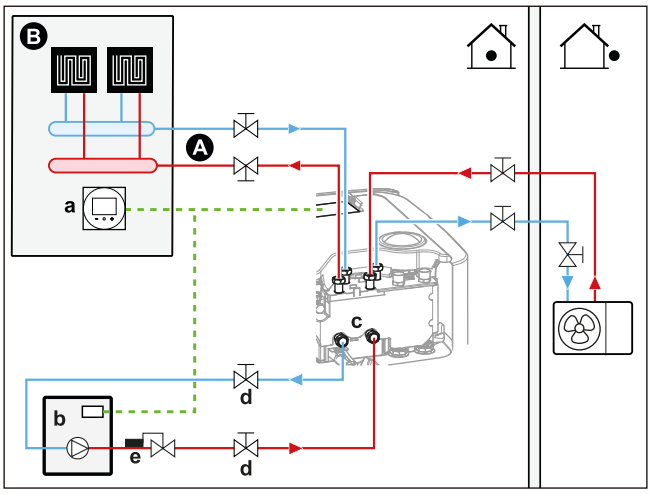


**A** Zone de température de départ principale
**B** Une pièce
**a** Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)
**b** Chaudière auxiliaire (à fournir)
**d** Vanne d'arrêt (à fournir)
**e** Vanne d'aquastat (à fournir)

**REMARQUE**

- Veillez à ce que la chaudière auxiliaire et son intégration au système soient conformes à la législation applicable.
- Daikin ne peut être tenu responsable de situations incorrectes ou non sûres au niveau du système de la chaudière auxiliaire.

- Veillez à ce que l'eau de retour vers le réservoir de stockage ne dépasse PAS 95°C. Pour ce faire:
  - Réglez la température souhaitée via le régulateur de chaudière auxiliaire sur 95°C maximum.
  - Installez une vanne d'aquastat au niveau du débit d'eau de retour de la pompe à chaleur. Réglez la vanne d'aquastat de manière à ce qu'elle se ferme au-delà de 95°C et à ce qu'elle s'ouvre en-dessous de 95°C.
- La source de chaleur externe (chaudière auxiliaire) est régulée par le signal MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure. Reportez-vous à la section "9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe" [▸ 142]. Il s'agit d'une connexion `ES sur place` (voir "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]) pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser.

### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Chaudière bivalente :<br>▪ # : [5.37]<br>Code de réglage du champ : 093 | 1(`Relève présente`) : La chaudière bivalente pour le chauffage des locaux est installée et autorisée à fonctionner. |
| Hystérésis sur la température extérieure :<br>▪ # : [5.14.4]<br>Code de réglage du champ : 021 | 3 (`Hystérésis en relève`) : Hystérésis de la température d'hystérésis de la relève de la pompe à chaleur à la chaudière bivalente/tank.<br>Plage 2~10°C, pas de 1°C |
| Plage de fonctionnement :<br>▪ # : [5.14.2]<br>Code de réglage du champ :<br>Limite inférieure de température : 024<br>Limite supérieure de température : 023 | Limite inférieure de température : 0<br>Limite supérieure de température : 5<br>Choisissez les limites basse et haute de la température extérieure à partir desquelles la pompe à chaleur passe à la source de chaleur auxiliaire. Pour plus d'informations, voir le guide de référence de la configuration. |

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Chronomètre post-course :<br>▪ # : [5.14.6]<br>Code de réglage du champ : 025 | 600 secondes (`Temporisateur`) : Définit la durée minimale pendant laquelle la pompe à chaleur bivalente du chauffage des locaux reste en marche après l'arrêt de la demande.<br>Cette minuterie est déclenchée à partir du moment où l'ARRÊT du bivalent est effectué. Il empêche le passage à un autre mode tant que la minuterie est en cours. Pendant ce temps, la vanne de dérivation bivalente reste ouverte pour assurer le débit sur l'unité intérieure (les pompes peuvent fonctionner en parallèle et ne pas assurer le débit sur l'un ou l'autre des systèmes).<br>Ce réglage devra être adapté en fonction de la temporisation de post-fonctionnement de la pompe de la chaudière lorsque la demande s'arrête. Veuillez consulter le fabricant de la chaudière pour connaître la valeur correcte.<br>Plage 0~1500 secondes, pas de 1 seconde |
| Source de chaleur externe :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▶ 264] pour plus d'informations). | 4 (`Source de chaleur externe`)<br>Il s'agit d'une connexion `ES sur place` (voir "9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe" [▶ 142]). |

**REMARQUE**

- La température extérieure est mesurée par la thermistance d'air de l'unité extérieure. Vous devez donc installer l'unité extérieure à l'ombre de manière à ce qu'elle ne soit PAS influencée ou activée/désactivée par la lumière directe du soleil.
- Les commutations fréquentes peuvent entraîner la corrosion de la chaudière auxiliaire.

### 6.3.3 Configuration d'un système solaire par l'intermédiaire d'un raccordement d'autovidange

Un système solaire sans pression peut être raccordé directement au réservoir de stockage par l'intermédiaire d'un raccordement d'autovidange.

Pour les instructions d'installation, voir le manuel d'installation de l'unité de régulation et de pompe pour les systèmes solaires (EKSRPS4*).

Pour les instructions d'installation, voir le manuel d'installation du kit solaire de vidange (EKECDBCO3A*).

#### Installation

**1** Intégrez le système solaire comme suit:

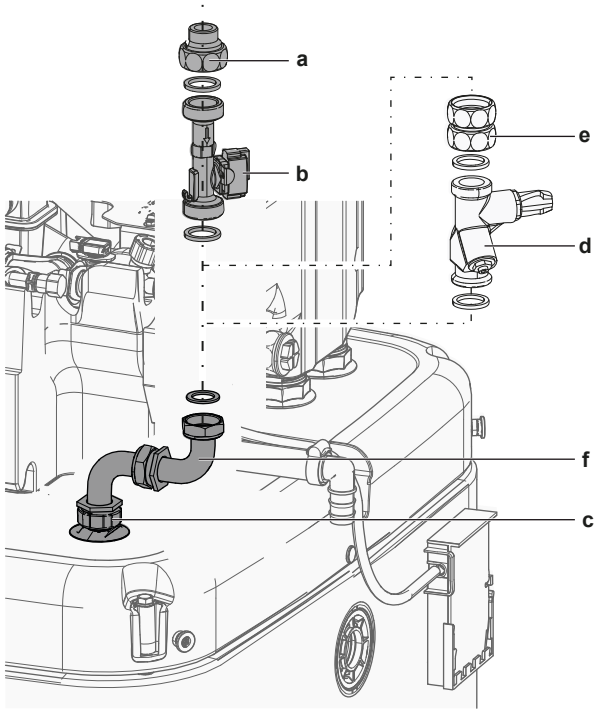


**a** Raccordement du flux solaire d'autovidange (EKSRPS4*)
**b** Capteur de débit (EKSRPS4*)
**c** Raccordement au système de drainage (EKECDBCO3A*)
**d** Vanne de régulation du débit (en option)
**e** Assemblage de raccordement (en option)
**f** Kit de raccordement d'autovidange (EKECDBCO3A*)

**MISE EN GARDE**

Les panneaux solaires DOIVENT être installés plus haut que l'unité intérieure. Une inclinaison vers le bas avec une pente minimale de la tuyauterie solaire DOIT être garantie. Cela permet au système solaire de se vidanger complètement et par conséquent d'éviter les dommages liés au gel.

### Configuration

**INFORMATION**

Cette fonctionnalité n'est PAS disponible dans les premières versions du logiciel d'interface utilisateur.

## 6.3.4 Configuration d'un système solaire par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur relève

### Installation

**1** Intégrez le système solaire comme suit:

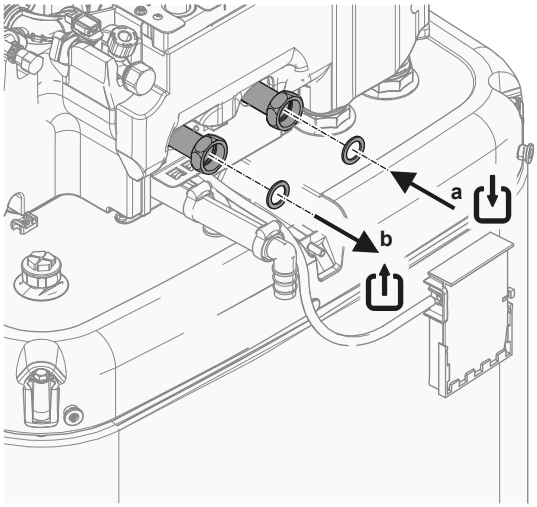


**a** Échangeur de chaleur bivalent IN
**b** Échangeur de chaleur bivalent OUT

### Configuration

**INFORMATION**

Cette fonctionnalité n'est PAS disponible dans les premières versions du logiciel d'interface utilisateur.

## 6.4 Configuration du réservoir de stockage

### 6.4.1 Plan d'installation du système – réservoir de stockage intégré

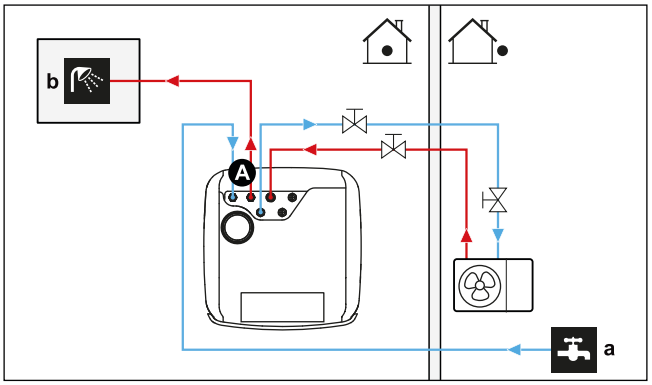


**A** Eau chaude sanitaire
**a** ENTRÉE d'eau froide
**b** SORTIE d'eau chaude

### 6.4.2 Sélection du volume et de la température souhaitée pour le réservoir de stockage

Nous avons la sensation que l'eau est chaude lorsque sa température atteint 40°C. La consommation ECS est donc toujours exprimée en tant que volume d'eau chaude à 40°C. Vous pouvez cependant sélectionner une température plus élevée pour le réservoir de stockage (exemple: 53°C), l'eau chaude est alors mélangée à de l'eau froide (exemple: 15°C). La température de l'eau chaude sanitaire en résultant dépend de ce point de consigne ainsi que de la température du réservoir de stockage.

#### Détermination de la consommation ECS

Répondez aux questions suivantes et calculez la consommation ECS (volume d'eau chaude à 40°C) en utilisant des volumes d'eau types:

| Question | Volume d'eau type |
|---|---|
| Combien de douches sont nécessaires par jour? | 1 douche = 10 minutes×10 l/minute = 100 l |
| Combien de bains sont nécessaires par jour? | 1 bain = 150 l |
| Combien d'eau est nécessaire par jour au niveau de l'évier de la cuisine? | 1 évier = 2 minutes×5 l/minute = 10 l |
| Y a-t-il d'autres besoins en eau chaude sanitaire? | — |

**Exemple :** si la consommation ECS quotidienne d'une famille (4 personnes) est la suivante:

- 3 douches
- 1 bain
- 3 éviers pleins

La consommation ECS est donc (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

### Volumes de réservoir de stockage possibles

| Type | Volume d'eau chaude à 40°C |
|---|---|
| Réservoir de stockage intégré | Valeurs approximatives du volume d'eau chaude équivalent à 40°C pour le point de consigne du ballon en climat moyen.<br>▪ 300<br>- 48°C : ~155 l d'eau mélangée à 40°C<br>▪ 500<br>- 47°C : ~236 l d'eau mélangée à 40°C |

### Conseils pour économiser l'énergie

- Si la consommation ECS est chaque jour différente, vous pouvez établir un programme hebdomadaire avec les différentes températures de réservoir de stockage souhaitées pour chaque jour.
- Plus la température souhaitée pour le réservoir de stockage est faible, plus les économies réalisées sont importantes. Si vous choisissez un grand réservoir de stockage, vous pouvez réduire la température souhaitée.
- La pompe à chaleur peut produire une eau chaude sanitaire à 63°C maximum (57°C en cas de faible température extérieure). La résistance électrique intégrée à la pompe à chaleur peut augmenter cette température. Cela consomme cependant davantage d'énergie. Nous vous recommandons de régler la température souhaitée pour le ballon ECS sur une valeur inférieure à 63°C de manière à ne pas utiliser la résistance électrique.
- Plus la température extérieure est élevée, meilleures sont les performances de la pompe à chaleur.
  - Si les tarifs énergétiques sont les mêmes le jour et la nuit, nous vous recommandons de chauffer le réservoir de stockage pendant la journée.
  - Si les tarifs énergétiques sont moins élevés la nuit, nous vous recommandons de chauffer le réservoir de stockage pendant la nuit.

- Lorsque la pompe à chaleur produit de l'eau chaude sanitaire, elle ne peut chauffer une pièce. Si vous avez besoin à la fois d'eau chaude sanitaire et de chauffage, nous vous recommandons de produire l'eau chaude sanitaire pendant la nuit lorsque la demande de chauffage est moindre.

### 6.4.3 Installation et configuration – réservoir de stockage

- Pour les consommations ECS importantes, vous pouvez chauffer le réservoir de stockage plusieurs fois dans la journée.
- Pour atteindre la température souhaitée pour le réservoir de stockage, vous pouvez utiliser les sources d'énergie suivantes:
  - Cycle thermodynamique de la pompe à chaleur
  - Chauffage d'appoint électrique
  - Source de chaleur relève, reportez-vous à "6.3 Réglage de sources de chaleur relève" [▸ 59]
- Pour plus d'informations au sujet de l'optimisation de la consommation d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire, reportez-vous à la section "10 Configuration" [▸ 154].

### 6.4.4 Pompe ECS pour l'eau chaude instantanée

#### Installation

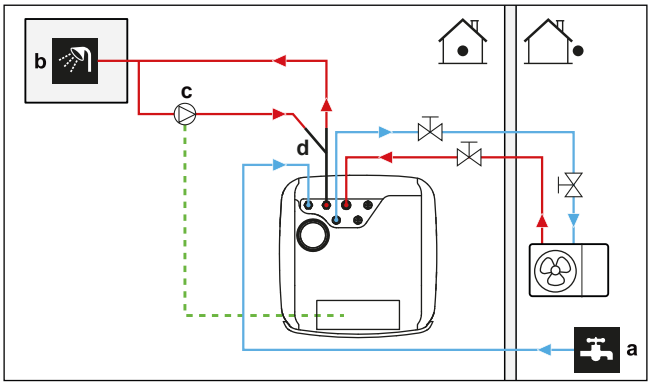


**a** ENTRÉE d'eau froide
**b** SORTIE de l'eau chaude (douche (à fournir))
**c** Pompe ECS (non fournie)
**d** Kit de recirculation (141554) (en option)

- Lors de la connexion d'une pompe ECS, de l'eau chaude peut être instantanément disponible au robinet.
- La pompe ECS est à fournir, son installation relève de la responsabilité de l'installateur. Pour le câblage électrique, reportez-vous à "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139].
- Pour connaître les consignes d'installation du raccord de recirculation optionnel, consultez le manuel d'installation du kit de recirculation (141554).

#### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Pompe ECS:<br>▪ # : [4.13]<br>▪ Code de réglage du champ : 149 | 1 (`Eau chaude sanitaire instantanée`) : La pompe à eau se met en marche lorsque le programme d'eau chaude instantanée est actif. |

- Vous pouvez définir un programme pour commander la pompe ECS via l'interface utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence pour la configuration.

### 6.4.5 Pompe ECS pour la désinfection

#### Installation

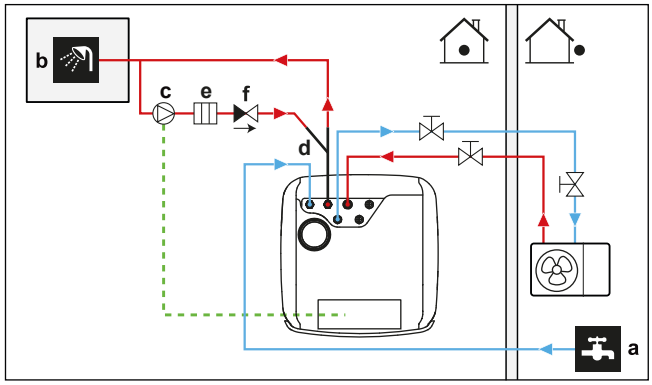


**a** ENTRÉE d'eau froide
**b** SORTIE de l'eau chaude (douche (à fournir))
**c** Pompe ECS (non fournie)
**d** Kit de recirculation (141554) (en option)
**e** Élément de chauffage (non fourni)
**f** Clapet de non-retour (à fournir)

- La pompe ECS est à fournir, son installation relève de la responsabilité de l'installateur. Pour le câblage électrique, reportez-vous à "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139].
- Si la législation en vigueur exige une température plus élevée que le point de consigne maximum du réservoir pendant la désinfection (voir le paramètre 073), vous pouvez raccorder une pompe ECS et un élément chauffant comme indiqué ci-dessus.
- Si la législation applicable requiert la désinfection de la tuyauterie d'eau jusqu'au point de dérivation, vous pouvez connecter une pompe ECS et un élément de chauffage (si nécessaire) comme indiqué ci-dessus.

#### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Pompe ECS:<br>▪ # : [4.13]<br>▪ Code de réglage du champ : 149 | 2 (**Désinfection**) : La pompe ECS se met en marche lorsque l'opération de désinfection est active. |

### 6.4.6 Pompe à eau pour l'eau chaude instantanée et la désinfection

**Installation**

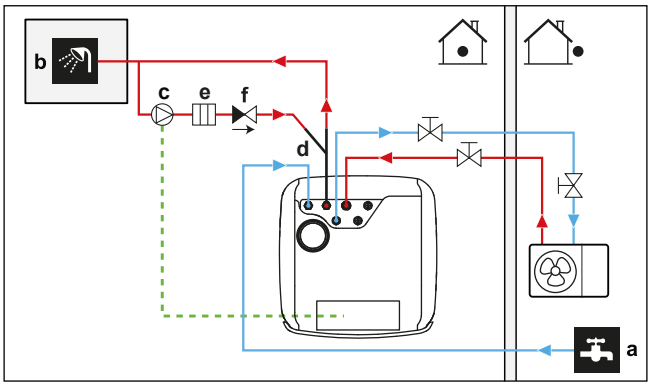


**a** ENTRÉE d'eau froide
**b** SORTIE de l'eau chaude (douche (à fournir))
**c** Pompe ECS (non fournie)
**d** Kit de recirculation (141554) (en option)
**e** Élément de chauffage (non fourni)
**f** Clapet de non-retour (à fournir)

- La pompe ECS est à fournir, son installation relève de la responsabilité de l'installateur. Pour le câblage électrique, reportez-vous à "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139].
- Si la législation en vigueur exige une température plus élevée que le point de consigne maximum du réservoir pendant la désinfection (voir le paramètre 073), vous pouvez raccorder une pompe ECS et un élément chauffant comme indiqué ci-dessus.
- Si la législation applicable requiert la désinfection de la tuyauterie d'eau jusqu'au point de dérivation, vous pouvez connecter une pompe ECS et un élément de chauffage (si nécessaire) comme indiqué ci-dessus.

**Configuration**

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Pompe DWH :<br>▪ # : [4.13]<br>▪ Code de réglage du champ : 149 | 3 (Les deux) : La pompe à eau se met en marche lorsque l'opération de désinfection est active ou lorsque le programme d'eau chaude instantanée est actif. |

- Vous pouvez définir un programme pour commander la pompe ECS via l'interface utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence pour la configuration.

## 6.5 Configuration du contrôle de la consommation électrique

**REMARQUE**

Fixer une consommation minimale de ±4,2 kW pour garantir :

- L'opération de dégivrage. L'échangeur de chaleur gèlera si le dégivrage est interrompu plusieurs fois.
- Les fonctions de protection doivent rester actives.

### 6.5.1 Limitation de l'outil de mesure de la puissance par un compteur intelligent

La limitation de la puissance est utile pour assurer une puissance ou une entrée électrique maximale du système. Dans certains pays, la législation limite la consommation électrique maximale pour le chauffage et le refroidissement des locaux et la production d'eau chaude sanitaire.

La puissance ou le courant de l'ensemble du système est limité dynamiquement par une entrée numérique. Le niveau de limitation de la puissance est réglé via l'interface utilisateur.

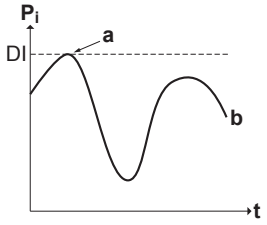


**$P_i$** Entrée électrique
**t** Temps
**DI** Entrée numérique (niveau de limitation électrique)
**a** Limitation électrique activée
**b** Entrée électrique réelle

#### Installation

- Dans le cas d'un compteur basse tension Smart Grid, aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire.
- En cas de compteur Smart Grid haute tension. Cela nécessite l'installation de **1 relais** à partir du kit de relais Smart Grid (EKRELSG) (voir "9.3.14 Smart Grid" [▸ 146]).

#### Configuration

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Mode de fonctionnement:<br>▪ # : [5.25.1]<br>▪ Code de réglage du champ : 040 | 3 (**Contact du compteur intelligent**) |
| Limite des compteurs intelligents :<br>▪ # : [5.25.7]<br>▪ Code de réglage du champ : 135 | 4,2 kW (**Limite du compteur intelligent**) : Gamme 4,2 ~10 kW, gamme de pas 0,1 kW |
| Contact pour les compteurs intelligents :<br>▪ # : [13]<br>▪ Code de réglage du champ : Dépend de la borne et des broches choisies (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 3 (**Contact du compteur intelligent**)<br>Il s'agit d'une connexion **ES sur place** (voir "9.3.14 Smart Grid" [▸ 146]). |

L'arrivée de **Contact du compteur intelligent** (voir "9.3.14 Smart Grid" [▸ 146]) activera une limite de puissance qui réduira la puissance de la pompe à chaleur définie dans [5.25.7] **Limite du compteur intelligent**. Ce contact éteint également les autres sources de chaleur électrique.

**REMARQUE**

Il est possible que dans certains cas les limites du compteur intelligent vers la pompe à chaleur soient ignorées pour des raisons de fiabilité (par exemple : démarrage et dégivrage de la pompe à chaleur).

Si le fonctionnement de la pompe à chaleur n'est pas autorisé (par exemple en dehors de la plage) ou si une fonction de protection est activée (prévention du gel des conduites d'eau), le chauffage d'appoint peut prendre le relais, mais il sera également limité en fonction de la limitation sélectionnée dans [5.30] Limite du compteur intelligent.

## 6.6 Configuration d'un capteur externe de température

Vous pouvez connecter un capteur externe de température. Cela mesure la température ambiante intérieure ou extérieure. Nous vous recommandons d'utiliser un capteur externe de température dans les cas suivants:

### Température ambiante intérieure

- Dans le cadre du contrôle par thermostat d'ambiance, l'Interface Confort Humain dédiée (BRC1HHDA utilisée en tant que thermostat d'ambiance) mesure la température ambiante intérieure. L'Interface Confort Humain doit donc être installée dans un lieu:
  - où la température moyenne de la pièce peut être détectée
  - qui n'est PAS exposé à la lumière directe du soleil
  - qui n'est PAS situé à proximité d'une source de chaleur
  - qui n'est PAS affecté par l'air extérieur ou par les courants d'air générés par une ouverture/fermeture de porte, par exemple
- Si cela n'est PAS possible, nous vous recommandons de connecter un capteur intérieur à distance (option KRCS01-1).
- Installation: pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du capteur intérieur à distance et à l'addendum pour l'équipement en option.
- Configuration :

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Capteur intérieur externe :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 2 (`Capteur intérieur externe`) : Il s'agit d'une connexion Field IO pour laquelle vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]). |
| Décalage du capteur d'ambiance externe<br>▪ # : [1.33] | 0°C (`Décalage du capteur intérieur externe`) : Décalage pouvant être appliqué à la température intérieure, mesurée par le capteur en option.<br>Plage -5°C ~ 5°C, pas de 0,5°C |

### Température ambiante extérieure

- La température ambiante extérieure est mesurée au niveau de l'unité extérieure. L'unité extérieure doit donc être installée dans un lieu:
  - du côté nord de la maison ou du côté de la maison où se trouvent la plupart des émetteurs de chaleur,
  - qui n'est PAS exposé à la lumière directe du soleil
- Si cela n'est PAS possible, nous vous recommandons de connecter un capteur extérieur à distance (option EKRSCA1).
- Installation: pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du capteur extérieur à distance, et à l'addendum pour l'équipement en option.
- Configuration :

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Capteur extérieur externe :<br>▪ # : [13]<br>Code de réglage du champ : Dépend de la borne choisie (voir "18 Tableau de réglages sur place" [▸ 264] pour plus d'informations). | 1 (`Capteur extérieur externe`) : Il s'agit d'une connexion Field IO où vous pouvez choisir la borne et les broches que vous souhaitez utiliser (voir "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]). |
| Décalage du capteur d'ambiance externe<br>▪ # : [5.22]<br>Code de réglage du champ : 175 | 0°C (`Décal. capteur ext. T°`) : Décalage pouvant être appliqué à la température ambiante extérieure, mesurée par le capteur en option.<br>Plage -5°C ~ 5°C, pas de 0,5°C |

- Si la température de départ voulue est la loi d'eau, il est important que la température extérieure soit mesurée en permanence. C'est une autre raison pour laquelle installer le capteur de température ambiante extérieure en option.

**INFORMATION**

Les données du capteur externe de température ambiante extérieure (moyennes ou instantanées) sont utilisées dans les courbes de contrôle de la loi d'eau et dans la logique de commutation chauffage/rafraîchissement automatique. Le capteur interne de l'unité extérieure est toujours utilisé pour protéger l'unité extérieure.

# 7 Installation de l'unité

## Dans ce chapitre


7.1 Préparation du lieu d'installation ... 76
7.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure ... 76
7.1.2 Exigences supplémentaires pour le lieu d'installation de l'unité extérieure par temps froid ... 78
7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure ... 79
7.2 Ouverture et fermeture des unités ... 81
7.2.1 À propos de l'ouverture des unités ... 81
7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure ... 81
7.2.3 Enlèvement du boulon de transport (+ rondelle) ... 81
7.2.4 Pour fermer l'unité extérieure ... 82
7.2.5 Ouverture de l'unité intérieure ... 82
7.2.6 Fermeture de l'unité intérieure ... 85
7.3 Montage de l'unité extérieure ... 86
7.3.1 À propos du montage de l'unité extérieure ... 86
7.3.2 Précautions de montage de l'unité extérieure ... 87
7.3.3 Fourniture de la structure d'installation ... 87
7.3.4 Installation de l'unité extérieure ... 88
7.3.5 Fourniture du drainage ... 89
7.4 Montage de l'unité intérieure ... 90
7.4.1 À propos du montage de l'unité intérieure ... 90
7.4.2 Précautions de montage de l'unité intérieure ... 91
7.4.3 Installation de l'unité intérieure ... 91
7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain ... 91


## 7.1 Préparation du lieu d'installation

**AVERTISSEMENT**

L'appareil doit être stocké dans un local dépourvu de sources d'allumage (ni sources d'allumage permanentes, ni sources d'allumage de courte durée) (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).

**AVERTISSEMENT**

L'appareil doit être installé dans un endroit dépourvu de sources d'allumage (ni sources d'allumage permanentes, ni sources d'allumage de courte durée) (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).

Sélectionnez un lieu d'installation suffisamment spacieux pour permettre le transport de l'unité sur le site et hors du site.

N'installez PAS l'unité dans des endroits souvent utilisés comme atelier. S'il y a des travaux de construction (par exemple, travaux de découpe) occasionnant beaucoup de poussière, l'unité DOIT être couverte.

**AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin et à la législation en vigueur (par exemple la réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

### 7.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure

**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des "2 Consignes de sécurité générales" [▶ 10].

Prenez les directives en compte en matière d'espacement. Reportez-vous à la section "16.1 Espace de service: Unité extérieure" [▸ 242].

L'unité extérieure est conçue pour être installée à l'extérieur uniquement, et pour les températures ambiantes suivantes:

| | |
|---|---|
| Mode rafraîchissement | 10~43°C |
| Mode chauffage | –28~25°C |
| Production d'eau chaude sanitaire | Jusqu'à 40°C |

Veillez à respecter les consignes suivantes:

- Choisissez un emplacement d'installation suffisamment spacieux.
- N'installez PAS l'unité dans des emplacements souvent utilisés comme lieu de travail.
- N'installez PAS l'unité à proximité d'une route ou d'une aire de stationnement où il pourrait être endommagé par la circulation.
- N'installez PAS l'unité dans un sous-sol.
- N'installez PAS l'unité dans des lieux (par exemple, près d'une chambre) où le bruit de fonctionnement est susceptible de gêner. **Note :** Si le son est mesuré dans des conditions d'installation réelles, la valeur mesurée pourrait être supérieure au niveau de pression sonore mentionné dans la section Spectre acoustique du recueil de données en raison des réflexions de bruit et de son de l'environnement.
- N'installez PAS l'unité dans des emplacements où des brumes, des jets ou des vapeurs d'huile minérale peuvent être présents dans l'atmosphère. Les éléments en plastique peuvent se détériorer et se détacher ou provoquer des fuites d'eau.

Il n'est PAS recommandé d'installer l'unité dans les lieux suivants, la durée de vie de l'unité risque en effet d'être réduite:

- Où la tension connaît de fortes fluctuations
- Dans les véhicules ou sur les navires
- Où des vapeurs acides ou alcalines sont présentes

Le vent soufflant contre l'entrée et la sortie d'air de l'unité extérieure provoque un court-circuit (aspiration de l'air de refoulement). Les conséquences peuvent être les suivantes:

- baisse de la capacité opérationnelle ;
- la consommation et l'utilisation de chauffage d'appoint supplémentaires sont possibles ;
- fréquence accrue de formation de givre sur l'échangeur de chaleur extérieur ;
- dégivrage insuffisant de l'échangeur de chaleur extérieur ;
- détérioration du ventilateur (si le ventilateur est exposé à un vent violent en continu, il est possible qu'il se mette à tourner très rapidement, jusqu'à ce qu'il se casse).

Lors de l'installation de l'unité extérieure dans un endroit non protégé du vent (par exemple sur un toit), installez l'unité extérieure de manière à ce que l'entrée et la sortie d'air soient perpendiculaires à la direction principale du vent. Si nécessaire, prévoir des mesures sur place pour la protection contre le vent, par exemple des murs, des chicanes, etc.

**Conditions :** Il est important de respecter les restrictions des lignes directrices relatives à l'espacement minimal de l'installation. Reportez-vous à la section "16.1 Espace de service: Unité extérieure" [▸ 242].

2 exemples possibles de mesures sur site pour la protection contre le vent sont présentés ci-dessous.

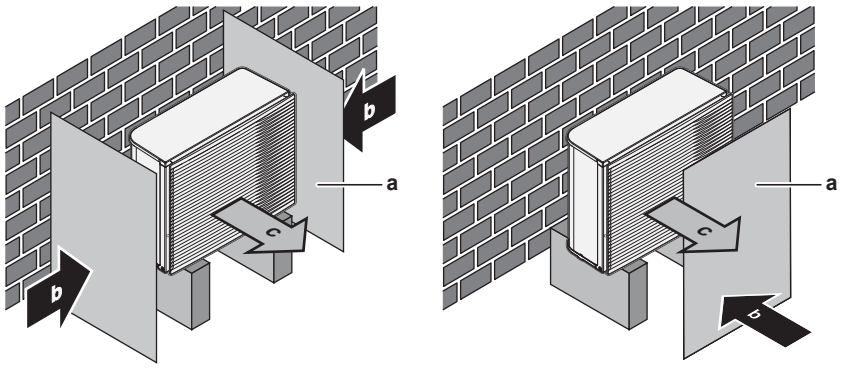


**a** Chicane
**b** Sens prédominant du vent
**c** Sortie d'air

**Installation en bord de mer.** Assurez-vous que l'unité extérieure n'est PAS directement exposée aux vents marins. Cela permettra d'éviter la corrosion provoquée par des niveaux de sel élevés dans l'air qui pourraient réduire la durée de vie de l'unité.

Posez l'unité extérieure à l'écart des vents marins directs.

**Exemple :** Derrière le bâtiment.

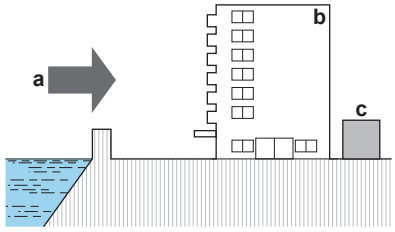


**a** Vent marin
**b** Bâtiment
**c** Unité extérieure

Si l'unité extérieure est exposée aux vents marins directe, posez un pare-vent.

- Hauteur du pare-vent ≥1,5 × hauteur de l'unité extérieure
- Respectez les exigences d'espace d'entretien lors de la pose du pare-vent.

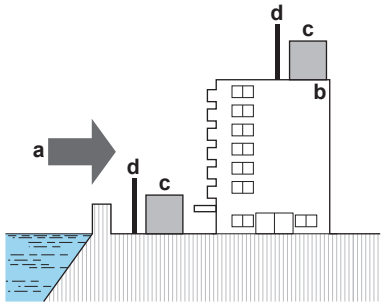


**a** Vent marin
**b** Bâtiment
**c** Unité extérieure
**d** Pare-vent

### 7.1.2 Exigences supplémentaires pour le lieu d'installation de l'unité extérieure par temps froid

Protégez l'unité extérieure des chutes de neige directes et veillez à ce que l'unité extérieure ne soit JAMAIS ensevelie sous la neige.

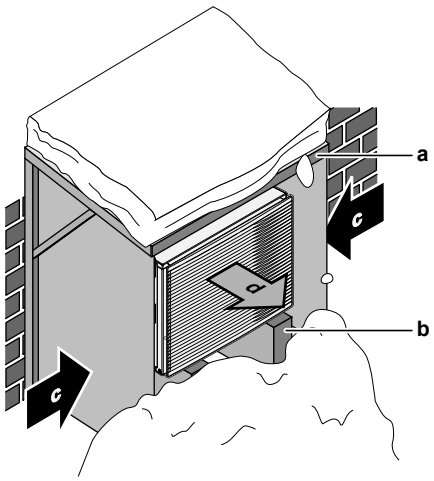


**a** Protection ou abri contre la neige
**b** Socle
**c** Sens prédominant du vent
**d** Sortie d'air

Dans tous les cas, laissez un espace libre d'au moins 150 mm sous l'unité. Veillez également à ce que l'unité soit positionnée au moins 100 mm au-dessus du niveau maximum de neige envisagé. Reportez-vous à la section "7.3 Montage de l'unité extérieure" [▸ 86] pour plus de détails.

Dans les régions avec de très fortes chutes de neige, il est très important de sélectionner un lieu d'installation où la neige n'affectera PAS l'unité. Si des chutes de neige latérales sont possibles, veillez à ce que le serpentin de l'échangeur de chaleur ne soit PAS affecté par la neige. Si nécessaire, installez une protection ou un abri contre la neige et un support.

### 7.1.3 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure

**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des "2 Consignes de sécurité générales" [▸ 10].

- L'unité intérieure est conçue pour être installée à l'intérieur uniquement et pour les températures ambiantes suivantes:
  - Fonctionnement du chauffage d'espace: 5~30°C
  - Fonctionnement de refroidissement d'espace: 5~35°C
  - Production d'eau chaude sanitaire: 5~35°C.
- Prenez les directives suivantes en compte en matière d'espacement:

**MISE EN GARDE**

Installez l'unité intérieure à une distance minimale de 1 m des autres sources de chaleur (>80°C) (ex: chauffage électrique, chauffage au fioul, cheminée) et des matières combustibles. Dans le cas contraire, l'unité peut être endommagée ou, dans les cas extrêmes, s'enflammer.

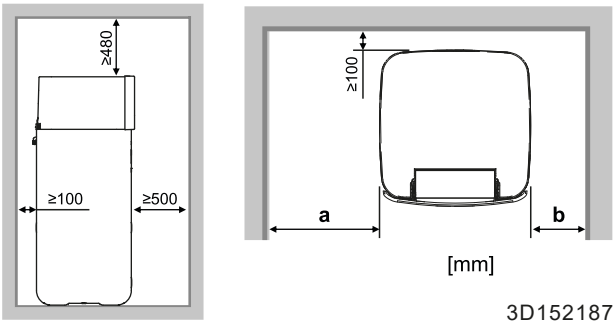


| | |
|---|---|
| **a** | ≥400 mm |
| **b** | ≥100 mm |
| **a+b** | ≥500 mm |

**INFORMATION**

La facilité d'entretien risque d'être affectée si les espacements indiqués ne peuvent être maintenus.

**INFORMATION**

Si vous disposez d'un espace d'installation limité, procédez comme suit avant d'installer l'unité dans sa position finale: "7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [▸ 91].

- Les fondations doivent être suffisamment solides pour soutenir le poids de l'unité. Prenez le poids de l'unité avec un réservoir de stockage rempli d'eau en compte.

  Veillez à ce que, en cas de fuite d'eau, l'eau ne puisse pas endommager l'emplacement d'installation et la zone environnante.
- La fondation doit être de niveau et lisse.

N'installez PAS l'unité dans les lieux suivants:

- Endroits où il y a un risque de présence de brouillard, de vaporisation ou de vapeurs d'huile minérale dans l'atmosphère. Les pièces en plastique risquent de se détériorer et de se désagréger ou de provoquer des fuites d'eau.
- Des zones sensibles au bruit (près d'une chambre, par exemple) afin que le bruit de fonctionnement ne dérange personne.
- Des lieux particulièrement humides (humidité relative maximale=85%), comme une salle de bains, par exemple.
- Dans des lieux pouvant geler. La température ambiante autour de l'unité intérieure doit être >5°C.
- Dans les endroits où l'unité est exposée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes de temps. Un rayonnement UV considérable peut endommager l'unité.
- Respectez les mesures indiquées ci-dessous:

| | |
|---|---|
| Différence de hauteur maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure | 10 m |
| Longueur totale maximale de tuyauterie d'eau entre l'unité extérieure et l'unité intérieure en cas de... | |

| | | |
|---|---|---|
| | Tuyauterie sur place 1 1/4" | 20 m[(a)] (un seul tronçon) |
| | Tuyauterie sur place 1 1/2" + modèle extérieur V3 (1N~) | 30 m[(a)] (un seul tronçon) |
| | Tuyauterie sur place 1 1/2" + modèle extérieur W1 (3N~) | 50 m[(a)] (un seul tronçon) |

[(a)] La longueur précise de la tuyauterie d'eau peut être déterminée à l'aide de l'outil Hydronic Piping Calculation. L'outil Hydronic Piping Calculation fait partie du Heating Solutions Navigator auquel vous pouvez accéder sur https://professional.standbyme.daikin.eu. Contactez votre revendeur si vous ne pouvez accéder au Heating Solutions Navigator.

## 7.2 Ouverture et fermeture des unités

### 7.2.1 À propos de l'ouverture des unités

Vous devez parfois ouvrir l'unité. **Exemple :**

- Lors du raccordement du câblage électrique
- Lors de la maintenance ou de l'entretien de l'unité

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le couvercle d'entretien est retiré.

### 7.2.2 Pour ouvrir l'unité extérieure

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

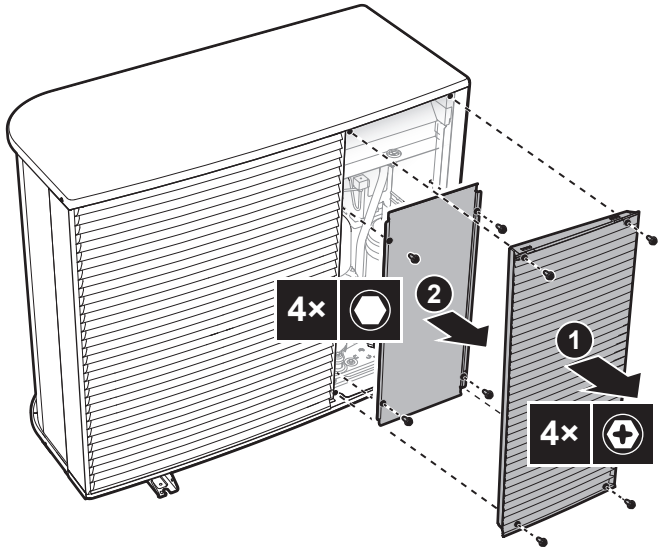


### 7.2.3 Enlèvement du boulon de transport (+ rondelle)

Le boulon de transport (+ rondelle) protège l'unité pendant le transport. Durant l'installation, il doit être retiré (et éliminé).

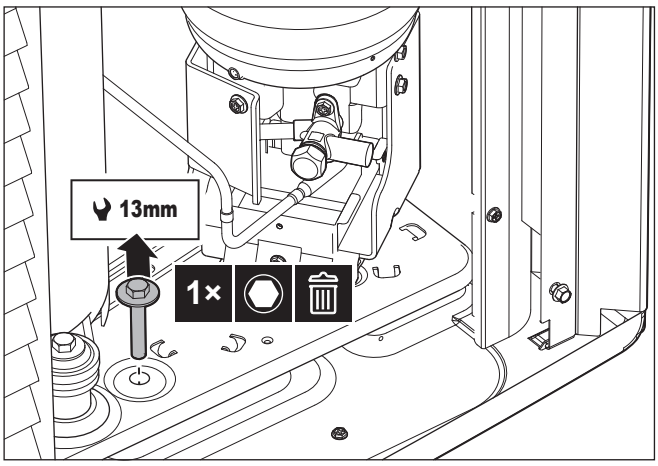


### 7.2.4 Pour fermer l'unité extérieure

**REMARQUE**

Lors de la fermeture du couvercle de l'unité extérieure, veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS 4,1 N•m.

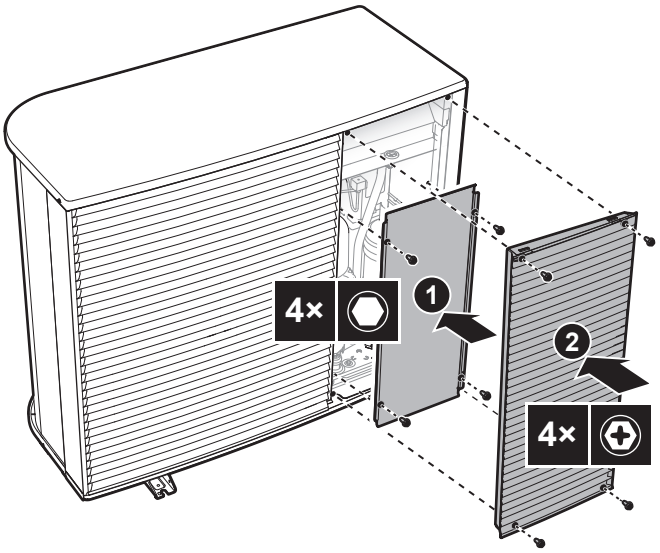


### 7.2.5 Ouverture de l'unité intérieure

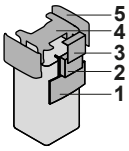


#### Abaissez le panneau de l'interface utilisateur

**1** Ouvrez les charnières en haut du panneau de l'interface utilisateur.

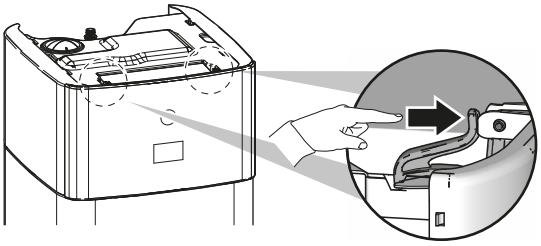

**2** Abaissez le panneau de l'interface utilisateur avec les deux mains.

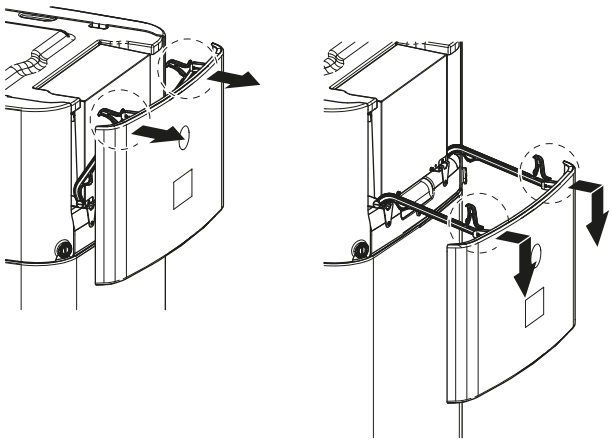

### Ouvrez le couvercle du coffret électrique

1 Desserrez les vis et ouvrez le couvercle du coffret électrique.

> **REMARQUE**
> N'endommagez PAS et ne retirez PAS la bande d'étanchéité en mousse du coffret électrique.

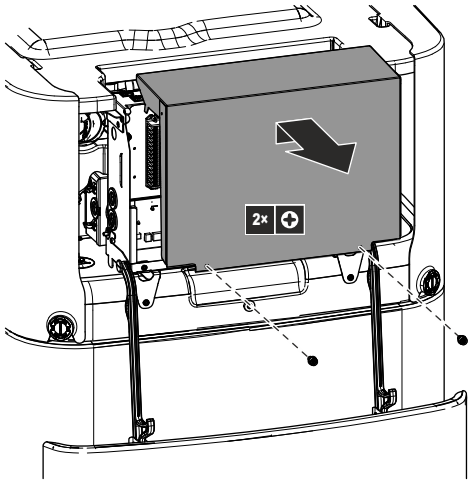


### Abaisser le coffret électrique et ouvrir le couvercle du coffret électrique

Pendant l'installation, vous devrez pouvoir accéder à l'intérieur de l'unité intérieure. Pour faciliter l'accès par l'avant, abaissez le coffret électrique de l'unité de la manière suivante:

**Exigence préalable:** Le panneau de l'interface utilisateur a été abaissé.

1 Desserrez les vis du coffret électrique.

2 Soulevez le coffret électrique.

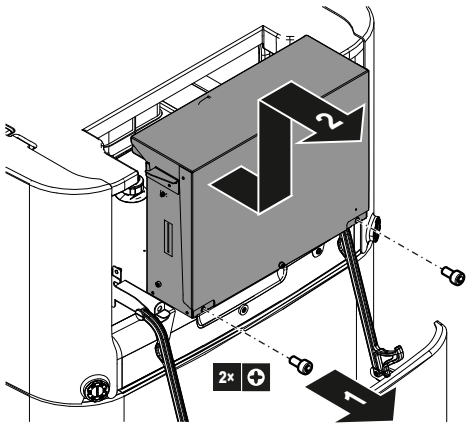


3 Baissez le coffret électrique.

4 Desserrez les vis et ouvrez le couvercle du coffret électrique.

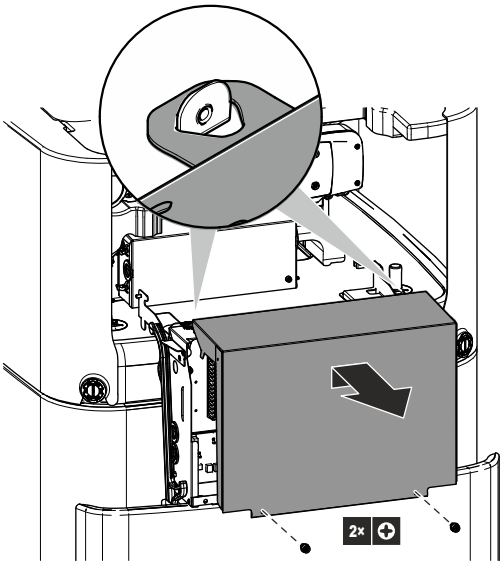


## Retirez le panneau supérieur

Pendant l'installation, vous devrez pouvoir accéder à l'intérieur de l'unité intérieure. Pour faciliter l'accès par le dessus, retirez le panneau supérieur de l'unité. Cela est nécessaire dans les cas suivants:

- Installation du kit DB
- Installation du vase d'expansion
- Remplissage du système de chauffage

**Exigence préalable:** Le panneau de l'interface utilisateur a été abaissé.

1 Ouvrez les éléments de verrouillage des panneaux latéraux au moyen d'un tournevis.

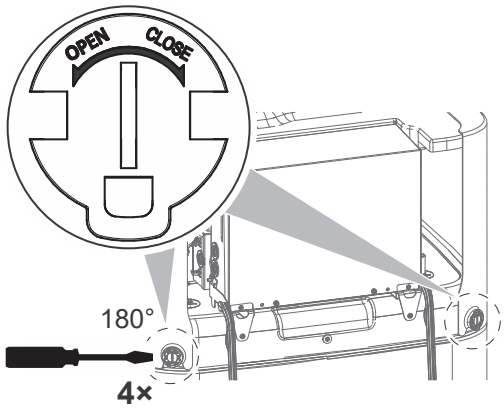


**2** Soulevez les panneaux latéraux.

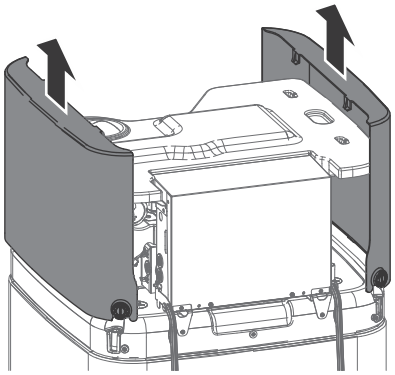

**3** Retirez le panneau supérieur

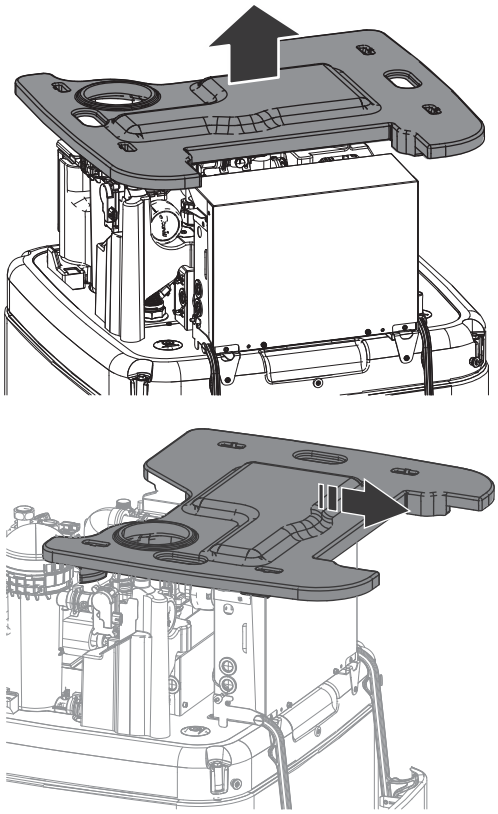

### 7.2.6 Fermeture de l'unité intérieure

**1** Placez le panneau supérieur sur le dessus de l'unité.

**2** Accrochez les panneaux latéraux dans le panneau supérieur.

3 Vérifiez que les crochets du panneau latéral glissent correctement dans les encoches du panneau supérieur.

4 Vérifiez que les éléments de verrouillage des panneaux latéraux glissent dans les bouchons du ballon.

5 Fermez les éléments de verrouillage des panneaux latéraux.

6 Fermez le couvercle du coffret électrique.

7 Remettez le coffret électrique en place.

8 Fermez le panneau de l'interface utilisateur.

**REMARQUE**

Lors de la fermeture de l'unité intérieure, veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS 2,9 N•m.

**REMARQUE**

Fermez au moins un élément de verrouillage par panneau latéral. Si vous ne pouvez pas atteindre les éléments de verrouillage à l'arrière de l'unité intérieure, fermer uniquement les éléments de verrouillage à l'avant suffira.

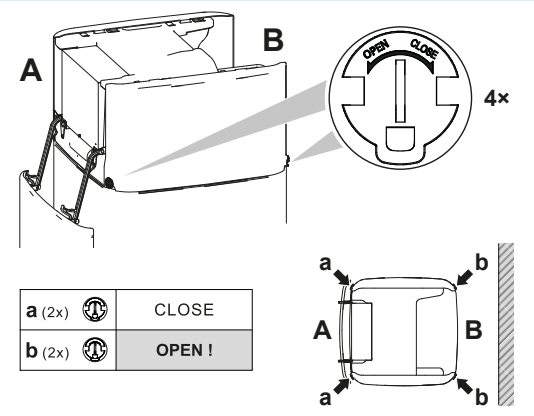


## 7.3 Montage de l'unité extérieure

### 7.3.1 À propos du montage de l'unité extérieure

**Quand**

Vous devez monter l'unité extérieure et intérieure avant de pouvoir raccorder la tuyauterie d'eau.

**Ordre de montage habituel**

Le montage de l'unité extérieure se déroule généralement de la manière suivante:

1 Fourniture de la structure d'installation.

2 Installation de l'unité extérieure.

3 Fourniture du drainage.

4 Protéger l'unité de la neige et du vent en installant une protection contre la neige et des chicanes. Reportez-vous à la section "7.1 Préparation du lieu d'installation" [▸ 76].

### 7.3.2 Précautions de montage de l'unité extérieure

**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des chapitres suivants:

- "2 Consignes de sécurité générales" [▸ 10]
- "7.1 Préparation du lieu d'installation" [▸ 76]

### 7.3.3 Fourniture de la structure d'installation

Vérifiez la résistance et le niveau du sol d'installation de manière à ce que l'unité ne génère pas de vibrations ou de bruits.

Fixez fermement l'unité à l'aide des boulons de scellement, comme indiqué sur le plan des fondations.

**REMARQUE**

**Niveau.** S'assurer que l'appareil est de niveau dans toutes les directions. Recommandé:

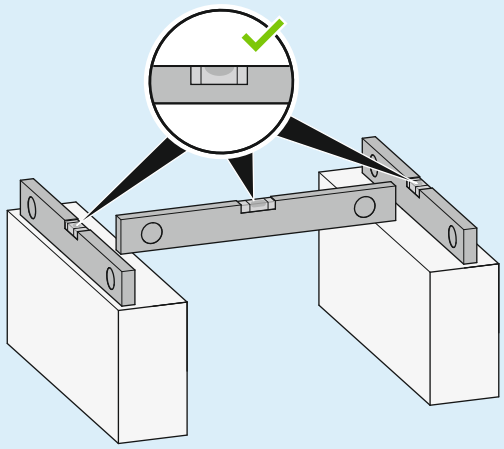

Utilisez 4 jeux de boulons d'ancrage M12, d'écrous et de rondelles. Laissez un espace libre d'au moins 150 mm sous l'unité. Veillez également à ce que l'unité soit positionnée au moins 100 mm au-dessus du niveau maximum de neige envisagé.

#### Points d'ancrage + orifice de drainage

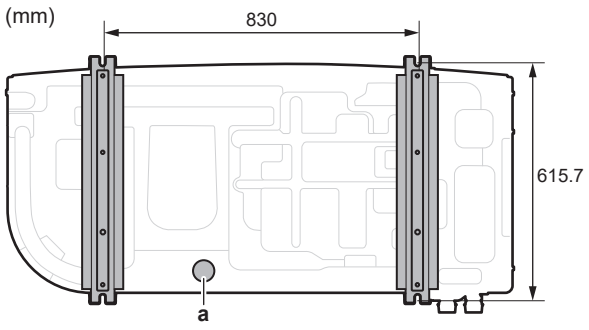


**a** Orifice de drainage

**Support**

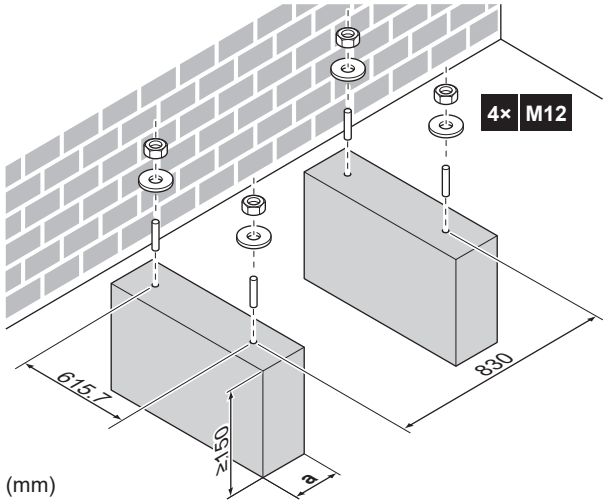


**a** Veillez à ne pas couvrir l'orifice de drainage situé sur la plaque inférieure de l'unité.

### 7.3.4 Installation de l'unité extérieure

**MISE EN GARDE**

Pour éviter les blessures, ne PAS toucher l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité.

**REMARQUE**

Ne tirez PAS l'appareil par les élingues depuis le côté.

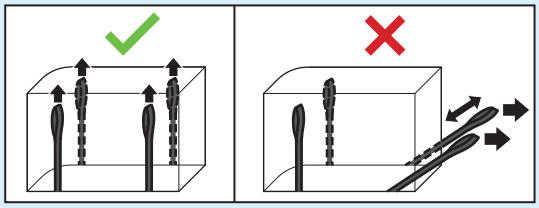

**1** Transportez l'unité à l'aide de ses sangles et placez-la sur la structure d'installation.

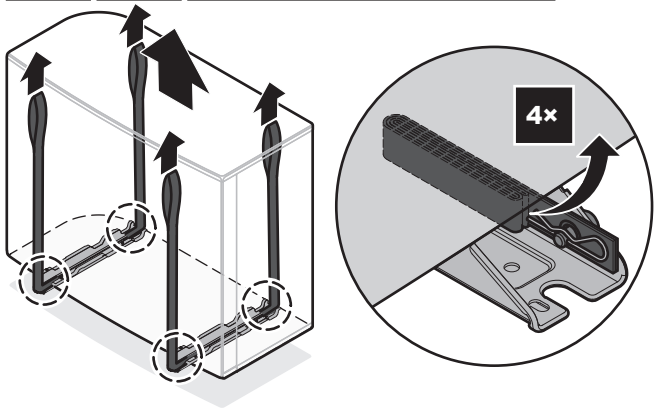


**2** Fixez l'unité sur la structure d'installation.

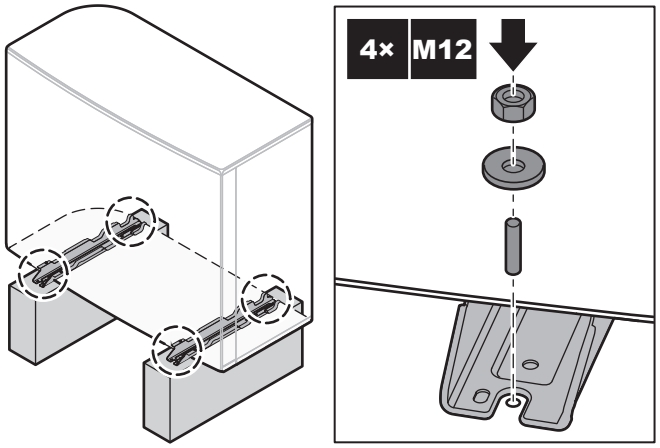


**3** Retirer les sangles (+ clips + goupilles) et les mettre au rebut.

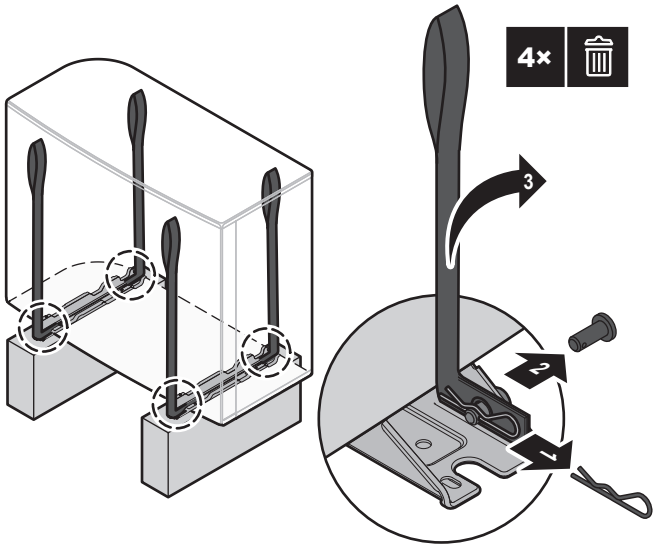


### 7.3.5 Fourniture du drainage

- Veillez à ce que l'eau de condensation puisse être évacuée correctement.
- Installez l'unité sur une base permettant d'assurer un drainage correct, de manière à éviter l'accumulation de glace.
- Préparer un canal de drainage d'eau autour de la base pour évacuer les eaux résiduelles de l'unité.
- Veillez à ce que l'eau ne s'écoule pas sur le passage afin que le passage ne devienne PAS glissant en cas de températures inférieures à zéro.
- Si vous installez l'unité sur un châssis, placez un panneau d'étanchéité à une distance de 150 mm de la partie inférieure de l'unité de manière à éviter toute infiltration d'eau dans l'unité et tout écoulement de l'eau drainage (reportez-vous à la figure suivante).

**REMARQUE**

Si l'unité est installée sous un climat froid, prenez des mesures adéquates afin que le condensat NE puisse PAS geler. Nous recommandons de procéder comme suit:

- Isolez le flexible d'évacuation.
- Installez un chauffage du tube de vidange (à fournir). Pour raccorder le chauffage de tube de vidange, reportez-vous à "9.2.2 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure" [▸ 121].

Utilisez le bouchon d'évacuation (avec joint torique) et un flexible d'évacuation.

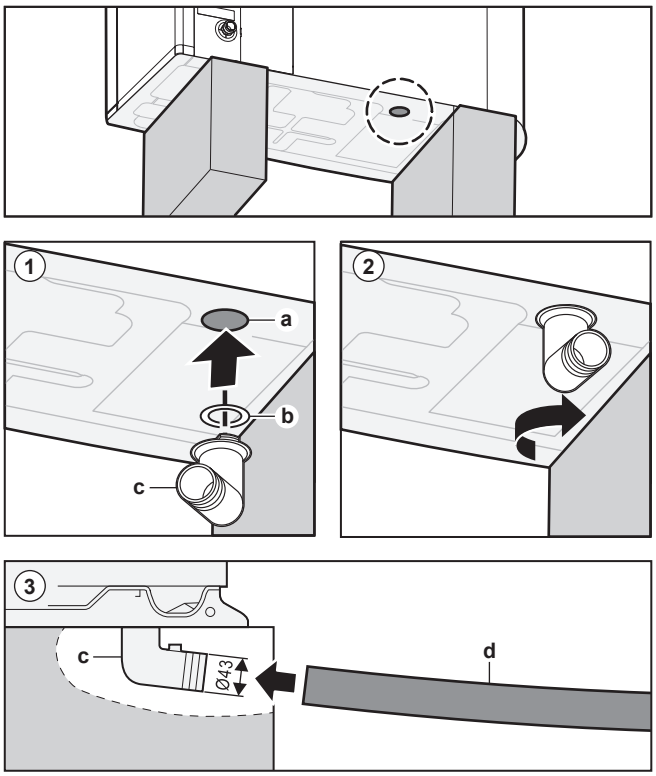


**a** Orifice de drainage
**b** Joint torique (fourni comme accessoire)
**c** Bouchon d'évacuation (fourni comme accessoire)
**d** Flexible (à fournir)

**REMARQUE**

**Joint torique.** Veillez à ce que le joint torique soit installé correctement pour éviter les risques de fuite.

## 7.4 Montage de l'unité intérieure

### 7.4.1 À propos du montage de l'unité intérieure

#### Quand

Vous devez monter l'unité extérieure et intérieure avant de pouvoir raccorder la tuyauterie d'eau.

#### Ordre de montage habituel

Le montage de l'unité intérieure se déroule généralement de la manière suivante:

1 Installation de l'unité intérieure.

### 7.4.2 Précautions de montage de l'unité intérieure

**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des chapitres suivants:

- "2 Consignes de sécurité générales" [▸ 10]
- "7.1 Préparation du lieu d'installation" [▸ 76]

### 7.4.3 Installation de l'unité intérieure

1 Soulevez l'unité intérieure de la palette et placez-la sur le sol. Reportez-vous également à "4.2.3 Manipulation de l'unité intérieure" [▸ 29].

2 Raccordez le flexible d'évacuation au drain. Reportez-vous à la section "7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [▸ 91].

3 Faites glisser l'unité intérieure en position.

**REMARQUE**

**Niveau.** Assurez-vous que l'unité est de niveau.

### 7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain

L'eau qui déborde du réservoir de stockage de l'eau ainsi que l'eau qui s'accumule dans le bac à condensats doivent être vidées. Vous devez raccorder les flexibles d'évacuation à un drain adapté, conformément à la législation en vigueur.

1 Ouvrez les bouchons à vis.

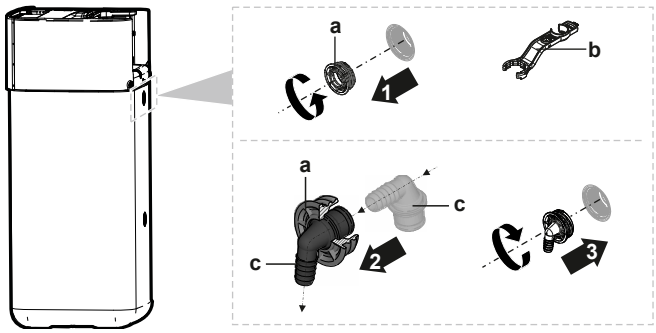


**a** Bouchon à vis
**b** Clé de montage
**c** Raccordement de débordement

2 Insérez le raccordement de débordement dans le bouchon à vis.

3 Montez le raccordement de débordement.

4 Fixez un flexible d'évacuation au raccordement de débordement.

5 Raccordez le flexible d'évacuation à un drain adapté. Assurez-vous-en que l'eau puisse s'écouler par le flexible d'évacuation. Assurez-vous que le niveau de l'eau ne peut pas dépasser le débordement.

6 Raccordez le flexible du bac à condensats au raccord du bac à condensats et raccordez-le à un drain approprié.

7 Raccordez le flexible d'évacuation au raccord de la soupape de décharge de pression et à une évacuation appropriée conformément à la législation applicable. Veillez à ce que la vapeur ou l'eau qui pourrait s'échapper soit évacuée à l'abri du gel, de manière sûre et visible.

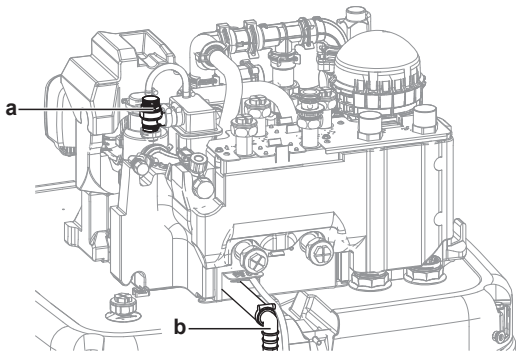


**a** Soupape de décharge de pression
**b** Raccord de la soupape de décharge de pression

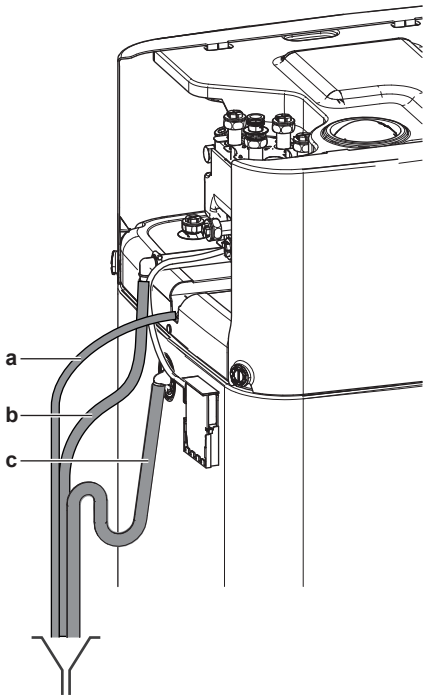


**a** Flexible de bac à condensats (livré en tant qu'accessoire)
**b** Soupape de décharge de pression pour flexible d'évacuation (à fournir)
**c** Réservoir pour flexible d'évacuation (à fournir)

# 8 Installation des tuyauteries

## Dans ce chapitre


8.1 Préparation de la tuyauterie d'eau ..... 93
8.1.1 Exigences pour le circuit d'eau ..... 93
8.1.2 Vérification du débit et du volume d'eau ..... 97
8.2 Raccordement de la tuyauterie d'eau ..... 98
8.2.1 À propos du raccordement de la tuyauterie d'eau ..... 98
8.2.2 Précautions lors du raccordement de la tuyauterie d'eau ..... 99
8.2.3 Raccordement de la tuyauterie d'eau ..... 99
8.2.4 Raccordement de la tuyauterie supplémentaire ..... 103
8.2.5 Raccordement au vase d'expansion ..... 104
8.2.6 Remplissage du système de chauffage ..... 104
8.2.7 Protection du circuit d'eau contre le gel ..... 105
8.2.8 Remplissage de l'échangeur de chaleur dans le réservoir de stockage ..... 108
8.2.9 Remplissage du réservoir de stockage ..... 108
8.2.10 Isolation de la tuyauterie d'eau ..... 109


## 8.1 Préparation de la tuyauterie d'eau

### 8.1.1 Exigences pour le circuit d'eau

**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des "2 Consignes de sécurité générales" [▶ 10].

**REMARQUE**

En cas de tuyaux en plastique, veillez à ce qu'ils soient entièrement étanches à la diffusion d'oxygène conformément à la norme DIN 4726. La diffusion d'oxygène dans la tuyauterie peut causer une corrosion excessive.

- **Raccordement de la tuyauterie – Législation.** Effectuez tous les raccords de la tuyauterie conformément à la législation applicable et aux instructions du chapitre "Installation", en respectant l'entrée et la sortie d'eau.
- **Raccordement de la tuyauterie – Force.** Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie. La déformation de la tuyauterie peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.
- **Raccordement de la tuyauterie – Outils.** Utilisez uniquement des outils adaptés à la manipulation du laiton, qui est un matériau souple. Le non-respect de cette consigne entraînera la détérioration des tuyaux.

- **Raccordement de la tuyauterie – Air, humidité, poussière.** La présence d'air, d'humidité ou de poussière dans le circuit peut entraîner des dysfonctionnements. Pour éviter cela:
  - Utilisez UNIQUEMENT des tuyaux propres.
  - Maintenez l'extrémité du tuyau vers le bas lors du retrait des bavures.
  - Couvrez l'extrémité du tuyau lors de son insertion dans un mur afin d'éviter toute pénétration de poussière et/ou de particules.
  - Utilisez un enduit d'étanchéité pour raccords filetés adapté pour assurer l'étanchéité des raccords.
  - Lors de l'utilisation de tuyau métalliques sans laiton, veillez à isoler les deux matériaux l'un de l'autre pour éviter la corrosion galvanique.
  - Étant donné que le laiton est un matériau doux, utilisez l'outillage adéquat pour raccorder le circuit d'eau. Un outillage inapproprié entraînera des dégâts aux tuyaux.
- **Isolation.** Isolez jusqu'à la base de l'échangeur de chaleur.
- **Congélation.** Protégez du gel.
- **Circuit fermé.** Utilisez UNIQUEMENT l'unité intérieure dans un circuit d'eau fermé. L'utilisation de l'unité dans un circuit d'eau ouvert entraînera une corrosion excessive.
- **Longueur de la tuyauterie.** Il est recommandé d'éviter les longueurs importantes de tuyauterie entre le réservoir de stockage et le point d'arrivée de l'eau chaude (douche, baignoire, etc.), ainsi que les culs-de-sac.
- **Diamètre de tuyauterie.** Sélectionnez un diamètre de tuyauterie d'eau adapté au débit d'eau requis et à la pression statique externe disponible de la pompe. Reportez-vous à la section "16 Données techniques" [▸ 241] pour les courbes de pression statique externe de l'unité intérieure.
- **Débit d'eau.** Le débit d'eau minimal requis pour le fonctionnement de l'unité intérieure est indiqué dans le tableau suivant. Ce débit doit être constant quelle que soit la situation. S'il est inférieur, l'unité intérieure arrêtera de fonctionner et affichera l'erreur 7H.

| Si l'opération est… | Alors le débit minimal est… |
|---|---|
| Fonctionnement du rafraîchissement / du chauffage démarrage / dégivrage / opération du chauffage d'appoint | Exigé:<br>▪ Pour l'EPSX(B)10: 22 l/min<br>▪ Pour l'EPSX(B)14: 24 l/min |

- **Composants non fournis – Eau.** Utilisez uniquement des matériaux compatibles avec l'eau utilisée dans le circuit et avec les matériaux utilisés dans l'unité intérieure.
- **Composants non fournis – Pression et température de l'eau.** Veillez à ce que tous les composants de la tuyauterie fournie sur place puissent résister à la pression et à la température de l'eau.
- **Pression d'eau – eau chaude sanitaire.** La pression d'eau maximale est de 10 bars (=1,0 MPa) et doit être conforme à la législation applicable. Prenez des dispositions adaptées au niveau du circuit d'eau pour veiller à ce que la pression maximale ne soit PAS dépassée (reportez-vous à "8.2.3 Raccordement de la tuyauterie d'eau" [▸ 99]). La pression d'eau minimale pour fonctionner est de 1 bar (=0,1 MPa).
- **Pression d'eau – circuit de chauffage/rafraîchissement.** La pression d'eau maximale est de 3 bar (=0,3 MPa). Prenez des dispositions adaptées au niveau du circuit d'eau pour veiller à ce que la pression maximale ne soit PAS dépassée. La pression d'eau minimale pour fonctionner est de 1 bar (=0,1 MPa).

- **Pression d'eau – réservoir de stockage.** L'eau située à l'intérieur du réservoir de stockage n'est pas sous pression. Par conséquent, un contrôle visuel via l'indicateur de niveau sur le réservoir de stockage doit être effectué chaque année, voir "13.2.3 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: aperçu" [▸ 192].
- **Température d'eau.** La tuyauterie installée et les accessoires de tuyauterie (vannes, raccords, etc.) DOIVENT résister aux températures suivantes:

**INFORMATION**

La figure suivante est un exemple et peut NE PAS correspondre totalement à la configuration de votre système.

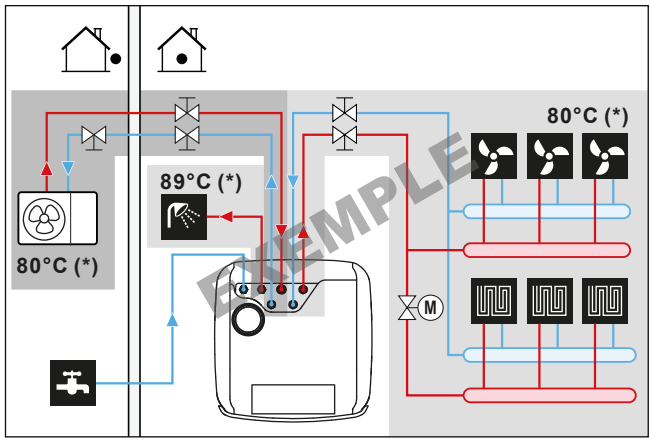


(*) Température maximale pour la tuyauterie et les accessoires

**INFORMATION**

La température de départ maximum est déterminée en fonction du réglage [3.12] `Point de consigne de la surchauffe`. Cette limite définit la température de départ maximum **dans le système**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD maximum est également réduit de 5°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

La température maximale de départ de l'eau **dans la zone principale** est déterminée en fonction du réglage [1.19] `Surchauffe du circuit d'eau`, uniquement dans le cas où [3.13.5] `Kit bi-zone installé` est activé. Cette limite définit la température de départ **dans la zone principale**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD maximum est également réduit de 5°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

- **Drainage – Points bas.** Prévoyez des robinets de vidange à tous les points bas du système pour permettre la vidange complète du circuit d'eau.
- **Drainage – Soupape de décharge de pression.** Raccordez correctement le flexible d'évacuation au drain pour éviter que de l'eau ne s'égoutte de l'unité. Reportez-vous à la section "7.4.4 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [▸ 91].

- **Purgeurs d'air.** Prévoyez des purgeurs d'air au niveau de tous les points hauts du système, ils doivent également être facilement accessibles pour l'entretien.

  Lorsque des vannes de purge d'air automatiques sont installées dans la tuyauterie de terrain, il convient de prendre connaissance des instructions relatives à la manipulation de ces vannes de purge d'air. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Remplissage du circuit d'eau.

  - Entre l'unité extérieure et l'unité intérieure (sur le tuyau d'entrée d'eau de l'unité intérieure).
  - après l'unité intérieure (du côté de l'émetteur)

  Deux purges d'air automatiques sont prévues dans l'unité intérieure. Vérifiez que ces purges d'air ne sont PAS trop serrées, afin que la libération automatique de l'air dans le circuit d'eau soit possible.
- **Pièces recouvertes de zinc.** Ne JAMAIS utiliser de composants revêtus de zinc dans le circuit d'eau. Le circuit d'eau interne de l'unité utilise une tuyauterie en cuivre, cela risque donc d'entraîner une corrosion excessive.
- **Tuyauterie métallique sans laiton.** Si vous utilisez une tuyauterie métallique sans laiton, isolez correctement les parties en laiton et les parties sans laiton de manière à ce qu'elles n'entrent PAS en contact. Cela permet d'éviter la corrosion galvanique.
- **Vase d'expansion**. Un vase d'expansion de taille adéquate doit être installé dans le circuit d'eau, conformément à la législation applicable. Aucun élément de blocage (vannes d'arrêt ou similaires) n'est autorisé entre le vase d'expansion et l'unité intérieure.
- **Vannes d'arrêt de circulation**. Nous recommandons d'utiliser des vannes d'arrêt de circulation aux raccordements de l'échangeur de chaleur pour l'eau chaude sanitaire. Cela minimise les pertes de chaleur dues à la circulation dans les tuyaux de raccordement qui résulte de la température.
- **Réservoir de stockage – Qualité de l'eau**. Exigences minimales concernant la qualité de l'eau utilisée pour remplir le réservoir de stockage:

  - Dureté de l'eau (calcium et magnésium, calculé en tant que carbonate de calcium): ≤3 mmol/l
  - Conductivité: ≤1500 (idéale: ≤100) µS/cm
  - Chlorure: ≤250 mg/l
  - Sulfate: ≤250 mg/l
  - Valeur du pH: 6,5~8,5

  Pour les propriétés qui s'écartent des exigences minimales, des mesures de conditionnement appropriées doivent être prises.
- **Réservoir de stockage – vanne d'arrêt.** Pour un remplissage et une vidange faciles du réservoir de stockage, nous recommandons l'installation d'une vanne d'arrêt. Reportez-vous au kit en option: kit de remplissage et de vidange (165215)
- **Mitigeurs thermostatiques.** Conformément à la législation applicable, il peut être nécessaire d'installer des mitigeurs thermostatiques.
- **Mesures d'hygiène.** L'installation doit être conforme à la législation applicable et peut nécessiter des mesures d'hygiène supplémentaires.
- **Pompe de recirculation.** Conformément à la législation applicable, il peut être nécessaire de connecter une pompe de recirculation entre le point d'arrivée de l'eau chaude et le raccord de recirculation optionnel du réservoir de stockage. Reportez-vous à la section "6.4.4 Pompe ECS pour l'eau chaude instantanée" [▸ 70].

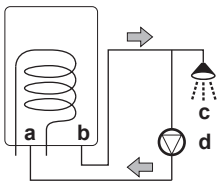


**a** Raccord de recirculation
**b** Raccordement d'eau chaude
**c** Douche
**d** Pompe de recirculation

### 8.1.2 Vérification du débit et du volume d'eau

Pour vous assurer que l'unité fonctionne correctement:

- Vous DEVEZ vérifier le volume d'eau minimum et le débit minimum.

#### Volume minimal d'eau

L'installation doit être réalisée de manière à ce qu'un volume d'eau minimum (reportez-vous au tableau ci-dessous) soit toujours disponible dans la boucle de chauffage/refroidissement de l'unité, même lorsque le volume disponible vers l'unité est réduit en raison de la fermeture de vannes (émetteurs de chaleur, vannes thermostatiques, etc.) dans le circuit de chauffage/refroidissement de l'unité. Le volume d'eau interne de l'unité extérieure n'est PAS pris en compte pour ce volume d'eau minimum.

| Si… | Alors le volume d'eau minimum est de… |
|---|---|
| Fonctionnement du rafraîchissement | Pour EPSX(B)10: 25 l<br>Pour EPSX(B)14: 30 l |
| Opération de chauffage/dégivrage | Pour EPSX(B)10: 0 l<br>Pour EPSX(B)14: 20 l |

L'installation doit être réalisée de manière à ce qu'un volume d'eau minimum de 20 litres soit toujours disponible dans le circuit de chauffage/refroidissement de l'unité, même lorsque le volume disponible vers l'unité est réduit en raison de la fermeture de vannes (émetteurs de chaleur, vannes thermostatiques, etc.) dans le circuit de chauffage/refroidissement de l'unité. Le volume d'eau interne de l'unité extérieure n'est PAS pris en compte pour ce volume d'eau minimum.

**INFORMATION**

Cependant, dans des procédés critiques ou dans des locaux avec une charge thermique élevée, une quantité d'eau supplémentaire peut être requise.

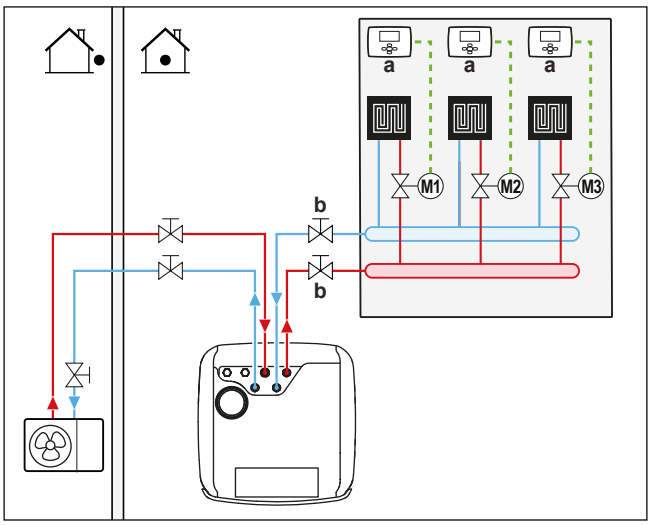


**a** Thermostat d'ambiance individuel (option)
**b** Vanne d'arrêt
**M1...3** Vannes motorisées individuelles pour contrôler chaque boucle (à fournir)

### Débit minimal

Vérifiez que le débit minimal de l'installation est garanti dans toutes les conditions.

| Si l'opération est... | Alors le débit minimal est... |
|---|---|
| Fonctionnement du rafraîchissement / du chauffage démarrage / dégivrage / opération du chauffage d'appoint | Exigé:<br>▪ Pour l'EPSX(B)10: 22 l/min<br>▪ Pour l'EPSX(B)14: 24 l/min |

**REMARQUE**

Lorsque la circulation dans chaque ou certaines boucles de chauffage est contrôlée par des vannes commandées à distance, il est important que le débit minimal soit garanti, même si toutes les vannes sont fermées. Si le débit minimum ne peut être atteint, une erreur de débit 7H est générée.

Reportez-vous à la procédure recommandée, décrite à la section "11.4 Liste de vérifications pendant la mise en service" [▸ 175].

## 8.2 Raccordement de la tuyauterie d'eau

### 8.2.1 À propos du raccordement de la tuyauterie d'eau

#### Avant de raccorder la tuyauterie d'eau

Vérifiez que l'unité intérieure et l'unité extérieure sont montées.

### Ordre de montage habituel

Le raccordement de la tuyauterie d'eau se déroule généralement de la manière suivante:

1 Raccordement de la tuyauterie d'eau à l'unité extérieure.
2 Raccordement de la tuyauterie d'eau à l'unité intérieure.
3 Raccordement de la tuyauterie de recirculation.
4 Installez la vanne sous pression au raccordement spécial.
5 Raccord du flexible d'évacuation au drain.
6 Remplissage du circuit d'eau.
7 Remplissage des serpentins de l'échangeur de chaleur dans le réservoir de stockage.
8 Remplissage du réservoir de stockage.
9 Isolation de la tuyauterie d'eau.

## 8.2.2 Précautions lors du raccordement de la tuyauterie d'eau

**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des chapitres suivants:

- "2 Consignes de sécurité générales" [▶ 10]
- "8.1 Préparation de la tuyauterie d'eau" [▶ 93]

## 8.2.3 Raccordement de la tuyauterie d'eau

**REMARQUE**

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie sur place et veillez à ce que la tuyauterie soit correctement alignée. Des tuyaux déformés pourraient entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

### Unité extérieure

**REMARQUE**

À propos de la vanne d'arrêt avec filtre et clapet anti-retour intégrés (fournie comme accessoire):

- L'installation de la vanne sur l'entrée d'eau est obligatoire.
- Tenez compte du sens d'écoulement de la vanne.

**REMARQUE**

Installez des vannes de purge d'air dans tous les points hauts.

**1** Raccordez les joints toriques et la vanne d'arrêt à l'entrée d'eau de l'unité extérieure. Attention au sens d'écoulement.

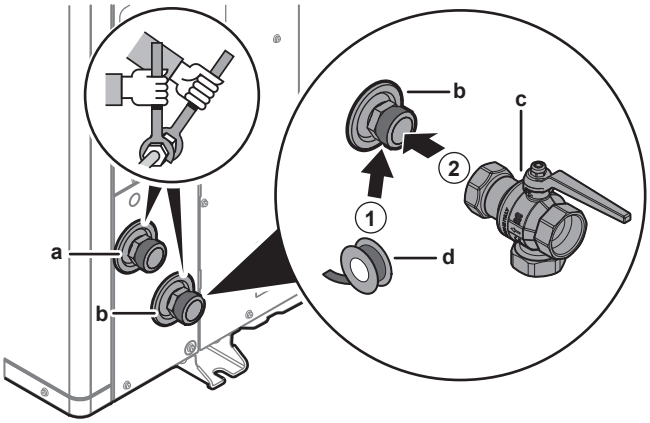


**a** SORTIE d'eau (raccord à vis, mâle, 1 1/4")
**b** ENTRÉE d'eau (raccord à vis, mâle, 1 1/4")
**c** Vanne d'arrêt avec filtre et clapet anti-retour intégrés (fournie comme accessoire) (raccords à vis, femelle 1 1/4" - femelle 1 1/4")
**d** Produit d'étanchéité pour filets (à fournir)

**2** Raccordez la tuyauterie sur place à la vanne d'arrêt.

**3** Raccordez la tuyauterie sur place à la sortie d'eau de l'unité extérieure.

### Unité intérieure

Livré en tant qu'accessoire:

| | |
|---|---|
| 1 vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) (joint torique + attache rapide) | Pour empêcher le réfrigérant de pénétrer dans l'unité intérieure en cas de fuite de réfrigérant dans l'unité extérieure. |
| 4 vannes d'arrêt (+ joints plats) | Pour faciliter l'entretien et la maintenance. |

**1** Installez la vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) avec le joint torique et l'attache rapide. (Raccordez le câblage, voir "9.3.4 Pour raccorder la vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée)" [▸ 137]).

**2** Installez les vannes d'arrêt avec les joints plats:

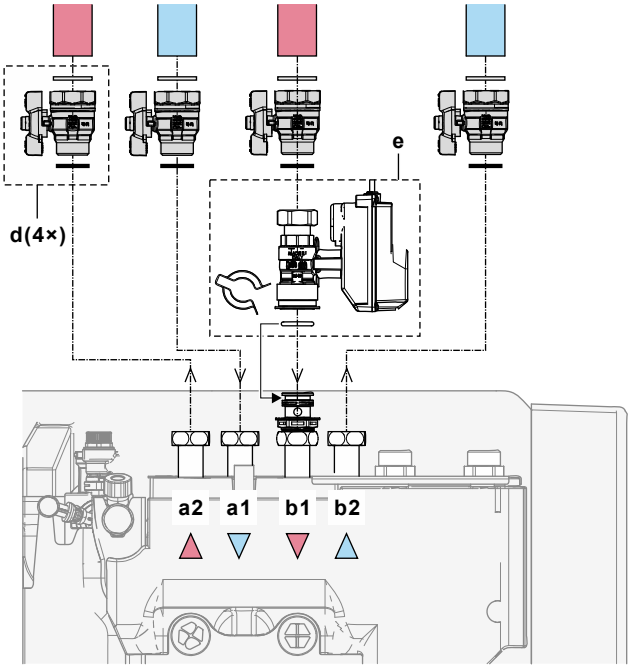


**a1** Chauffage/rafraîchissement – ENTRÉE d'eau

**a2** Chauffage/rafraîchissement – SORTIE d'eau
**b1** ENTRÉE d'eau depuis l'unité extérieure
**b2** SORTIE d'eau vers l'unité extérieure
**d** Vanne d'arrêt avec joints plats
**M4S** Vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) avec attache rapide et joint torique

**3** Installez la tuyauterie d'eau domestique en utilisant les joints plats spéciaux pour ECS:

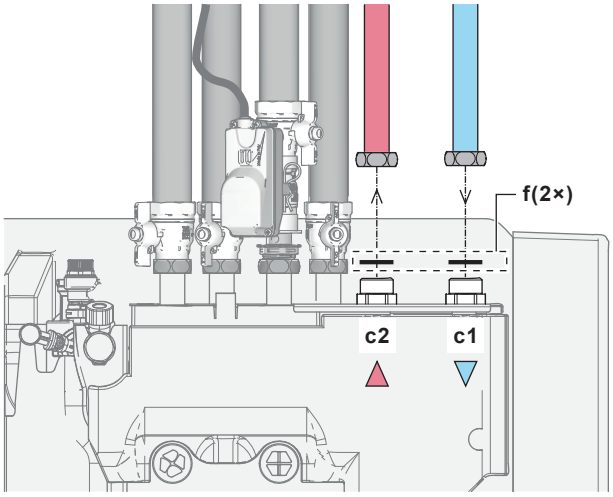


**c1** ECS – ENTRÉE d'eau froide
**c2** ECS – SORTIE d'eau chaude
**f** Joints plats pour ECS

**4** Installez la tuyauterie comme suit:

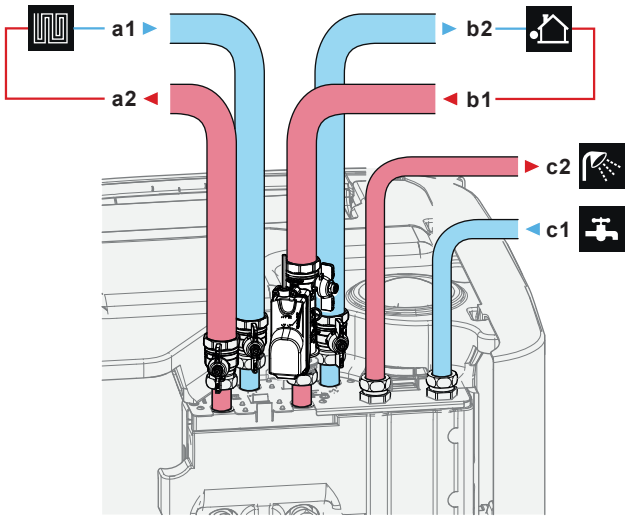


**a1** Chauffage/rafraîchissement – ENTRÉE d'eau (femelle, 1 1/4")
**a2** Chauffage/rafraîchissement – SORTIE d'eau (femelle, 1 1/4")
**b1** ENTRÉE d'eau à partir d'une unité extérieure (femelle, 1 1/4")
**b2** SORTIE d'eau vers une unité extérieure (femelle, 1 1/4")
**c1** ECS – ENTRÉE d'eau froide (mâle, 1 ")
**c2** ECS – SORTIE d'eau chaude (mâle, 1 ")

**5** Installez les composants suivants (à fournir) sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS:

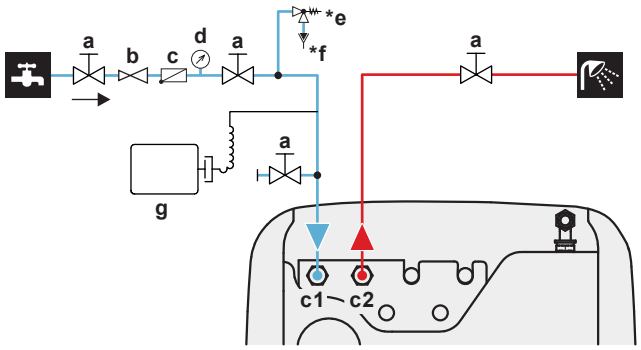


**a** Vanne d'arrêt (recommandé)
**c1** ECS – ENTRÉE d'eau froide (mâle, 1")
**c2** ECS – SORTIE d'eau chaude (mâle, 1")
**b** Réducteur de pression (recommandé)
**c** Clapet de non-retour (recommandé)
**d** Manomètre (recommandé)
***e** Soupape de décharge de pression (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatoire)
***f** Entonnoir (obligatoire)
**g** Vase d'expansion (recommandé)

Ne dépassez PAS le couple de serrage maximal (taille du filet 1", 25-30 N•m). Pour éviter des dommages, appliquez les couples antagonistes avec un outil adapté.

**REMARQUE**

Installez des vannes de purge d'air dans tous les points hauts.

**REMARQUE**

Une soupape de décharge de pression (à fournir) avec une pression d'ouverture de 10 bar (=1 MPa) maximum doit être installée sur le raccord d'entrée de l'eau froide sanitaire conformément à la législation en vigueur.

**REMARQUE**

- Un dispositif de purge et de décharge de pression doit être installé sur le raccord d'entrée d'eau froide du réservoir de stockage.
- Pour éviter le retour d'eau polluée, nous vous recommandons d'installer un clapet de non-retour sur l'entrée d'eau du réservoir de stockage, conformément à la législation applicable. Veillez vous en assurer qu'elle ne se trouve PAS entre la soupape de décharge de pression et le réservoir de stockage.
- Nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression sur l'entrée d'eau froide, conformément à la législation applicable.
- Nous vous recommandons d'installer un vase d'expansion sur l'entrée d'eau froide, conformément à la législation applicable.
- Nous vous recommandons d'installer la soupape de décharge de pression à un emplacement plus élevé que la partie supérieure du réservoir de stockage. Le chauffage du réservoir de stockage entraîne l'expansion de l'eau. Sans soupape de décharge de pression, la pression de l'eau de l'échangeur de chaleur de l'eau chaude sanitaire à l'intérieur du réservoir peut dépasser la pression pour laquelle le réservoir a été conçu. L'installation du site (tuyauterie, points de dérivation, etc.) raccordée au ballon est également soumise à cette forte pression. Pour éviter cela, une soupape de décharge de pression doit être installée. La protection contre la surpression dépend du fonctionnement correct de la soupape de décharge de pression installée. Si cela ne fonctionne PAS correctement, une fuite d'eau risque de se produire. Un entretien régulier est nécessaire pour vérifier le bon fonctionnement.

**REMARQUE**

Pour éviter les dommages au niveau de la zone environnante en cas de fuite d'eau, nous vous recommandons de fermer les vannes d'arrêt au niveau de l'entrée d'eau froide sanitaire en cas d'absence.

### 8.2.4 Raccordement de la tuyauterie supplémentaire

#### Raccordement de la tuyauterie d'autovidange

**1** Installez la tuyauterie comme suit:

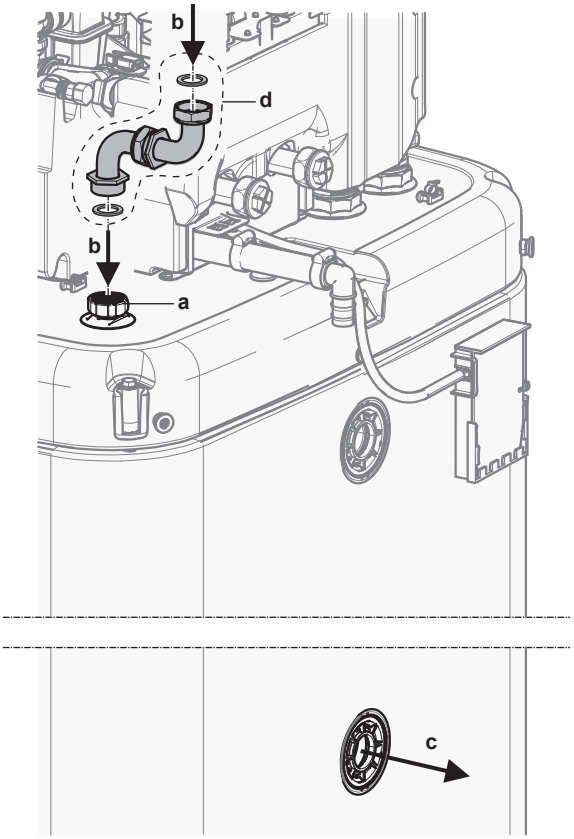


**a** Raccordement d'autovidange
**b** Autovidange - ENTRÉE d'eau
**c** Autovidange - SORTIE d'eau
**d** Kit de raccordement d'autovidange (EKECDBCO3A*)

#### Raccordement de la tuyauterie bivalente

Dans le cas d'une unité bivalente avec échangeur de chaleur à l'intérieur du ballon.

**2** Installez la tuyauterie comme suit:

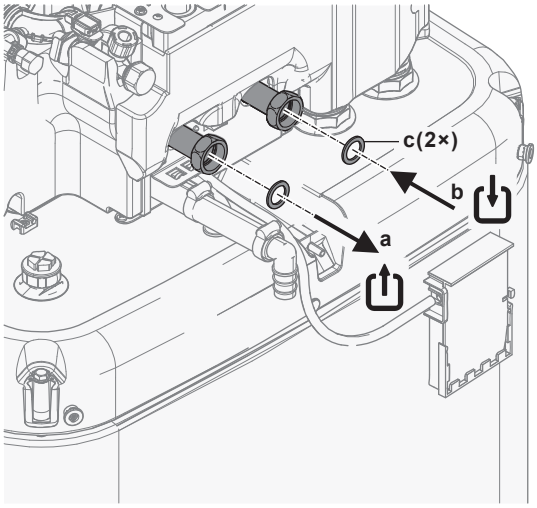


**a** Bivalente – SORTIE d'eau (raccord à vis, 1 ")
**b** Bivalente – ENTRÉE d'eau (raccord à vis, 1 ")
**c** Joints plats pour ECS (livrés en tant qu'accessoires)

### 8.2.5 Raccordement au vase d'expansion

**1** Raccordez un vase d'expansion de taille adéquat et prédéfini au système de chauffage. Il peut ne pas y avoir d'éléments de blocage hydraulique entre le générateur de chaleur et la vanne de sécurité.

**2** Placez le vase sous pression à un endroit facilement accessible (entretien, remplacement des pièces).

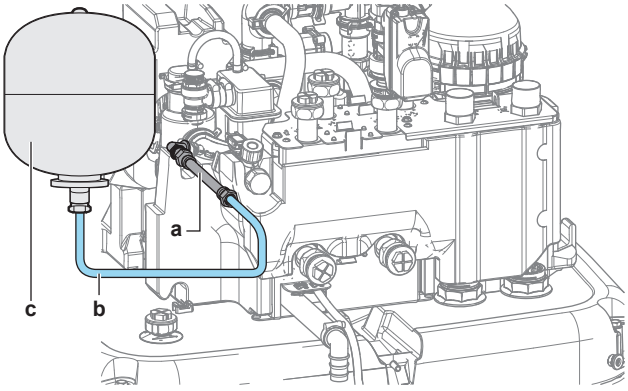


**a** Tuyau flexible (livré en tant qu'accessoire)
**b** Flexible (à fournir)
**c** Vase d'expansion (à fournir)

### 8.2.6 Remplissage du système de chauffage

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Au cours de la procédure de remplissage, de l'eau peut s'échapper de tout point de fuite et provoquer une décharge électrique si elle rentre en contact avec des parties sous tension.

- Avant la procédure de remplissage, mettez l'unité hors tension.
- Après le premier remplissage et avant d'allumer l'unité grâce à l'interrupteur principal, vérifiez que tous les points de raccordements et les pièces électriques sont secs.

**REMARQUE**

Lors du remplissage du système de chauffage, vérifiez la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau domestique. Si la pression de l'alimentation en eau domestique est supérieure à 3 bar (= 0,3 MPa), installez un réducteur de pression et limitez la pression de l'eau à 3 bar maximum (= 0,3 MPa).

1 Raccordez un tuyau à un clapet de non-retour (1/2") et un manomètre (à fournir) à un point d'eau et remplissez la vanne de purge. Sécurisez le tuyau pour éviter qu'il ne glisse.

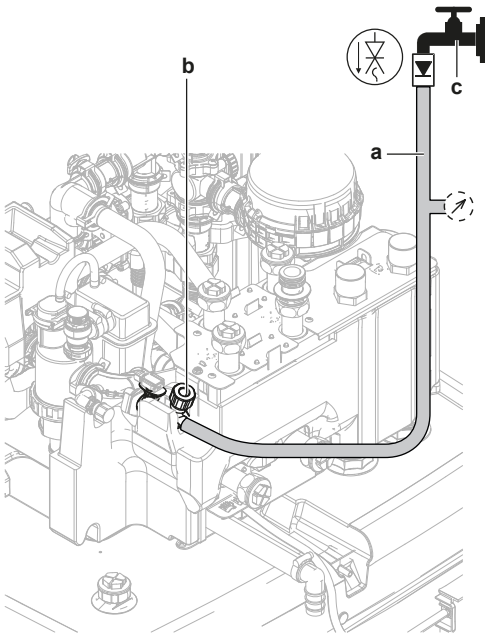


**a** Tuyau à clapet de non-retour (1/2") et manomètre externe (à fournir)
**b** Vanne de remplissage et de purge
**c** Robinet d'eau

2 Ouvrez l'arrivée d'eau.

3 Ouvrez la vanne de remplissage et de purge et surveillez le manomètre.

4 Remplissez le système d'eau jusqu'à ce que le manomètre externe indique que la pression cible du système est atteinte (hauteur de système +2 m; colonne d'eau 1 m = 0,1 bar). Assurez-vous que la soupape de décharge de pression ne s'ouvre pas.

5 Fermez l'arrivée d'eau. Gardez la vanne de remplissage et de purge ouverte en cas de besoin de renouveler la procédure de remplissage après avoir purgé l'air du système. Reportez-vous à la section "11.4.5 Purge d'air" [▸ 182].

6 Fermez la vanne de remplissage et de purge et retirez le flexible avec un clapet de non-retour uniquement une fois la purge d'air effectuée et le remplissage du système terminé.

### 8.2.7 Protection du circuit d'eau contre le gel

**À propos de la protection antigel**

Le gel peut endommager le système. Pour éviter que les composants hydrauliques ne gèlent, l'unité est équipée des éléments suivants:

- Le logiciel est équipé de fonctions spéciales de protection contre le gel, telles que la prévention du gel de la tuyauterie d'eau, qui incluent l'activation d'une pompe en cas de basses températures. Cependant, en cas de panne de courant, ces fonctions ne peuvent pas assurer la protection.

- L'unité extérieure est équipée de deux vannes de protection contre le gel montées en usine. Les vannes de protection contre le gel purgent l'eau de l'unité extérieure avant qu'elle ne puisse geler et endommager l'unité. Ceci afin d'éviter les fuites de R290 dans l'unité extérieure. **Note :** Les vannes de protection contre le gel montées en usine sont conçues pour protéger l'unité extérieure, et non la tuyauterie de terrain.

Pour assurer la protection de la tuyauterie de terrain, installer **vannes de protection contre le gel supplémentaires** à tous les points les plus bas de la tuyauterie de terrain. Isolez les vannes de protection antigel installées sur place d'une manière similaire à la tuyauterie d'eau, mais n'isolez PAS l'entrée et la sortie (évacuation) de ces vannes.

Facultativement, vous pouvez installer des **vannes normalement fermées** (situées à l'intérieur près des points d'entrée/sortie de la tuyauterie). Ces vannes peuvent empêcher l'évacuation de toute l'eau des tuyauteries intérieures lorsque les vannes de protection antigel s'ouvrent. **Note :** la vanne d'arrêt normalement fermée qui est fournie comme accessoire avec l'unité intérieure et qu'il est obligatoire d'installer sur l'unité intérieure pour des raisons de sécurité (arrêt des fuites à l'entrée), n'empêche PAS le drainage de la tuyauterie intérieure lorsque les vannes de protection antigel s'ouvrent. Pour cela, vous avez besoin de vannes normalement fermées supplémentaires (en option).

**REMARQUE**

Lorsque des vannes de protection antigel sont installées, réglez le point de consigne de rafraîchissement minimum (par défaut=7°C) sur au moins 2°C au-dessus de la température d'ouverture maximum des vannes de protection antigel (la température d'ouverture des vannes de protection antigel montées en usine est de 3°C ±1).

Si vous réglez le point de consigne de refroidissement minimum plus bas que la valeur sûre (c'est-à-dire la température d'ouverture maximum des vannes de protection antigel + 2°C), les vannes de protection antigel risquent de s'ouvrir lors du refroidissement jusqu'au point de consigne minimum.

**INFORMATION**

La température de départ minimum est déterminée en fonction du réglage [3.11] `Point de consigne du sous-refroidissement`. Cette limite définit la température de départ minimum **dans le système**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD minimum est également augmenté de 4°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

La température départ minimale **dans la zone principale** est déterminée en fonction du réglage [1.20] `Sous-refroidissement du circuit d'eau`, uniquement dans le cas où [3.13.5] `Kit bi-zone installé` est activé. Cette limite définit la température de départ minimum **dans la zone principale**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD minimum est également augmenté de 4°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

**AVERTISSEMENT**

L'ajout de solutions antigel (p. ex. glycol) à l'eau n'est PAS autorisé.

### Protection antigel par vannes de protection antigel

#### À propos des vannes de protection antigel

Il relève de la responsabilité de l'installateur de protéger la tuyauterie sur place contre le gel. Utilisez des vannes de protection contre le gel à tous les points les plus bas de la tuyauterie d'évacuation pour drainer l'eau du système avant qu'elle ne gèle.

## Installation de vannes de protection antigel

Pour protéger la tuyauterie sur place contre le gel, installez les pièces suivantes:

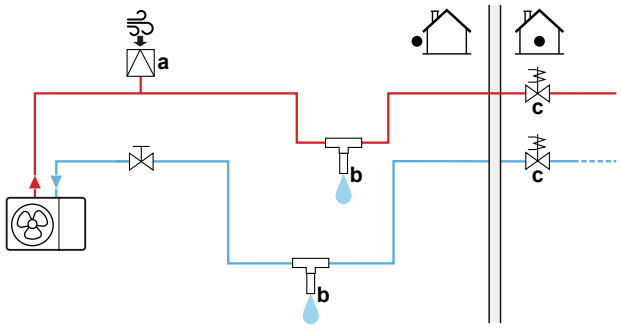


**a** Admission d'air automatique
**b** Vanne de protection antigel (optionnel – à fournir)
**c** Vannes normalement fermées (recommandé – à fournir)

| Section | Description |
|---|---|
| | Une admission d'air automatique (pour l'apport d'air) doit être installée au point le plus élevé. Par exemple, une purge d'air automatique. |
| | Protection pour la tuyauterie sur place.<br>▪ Installez les vannes de protection antigel:<br>- À tous les points les plus bas de la tuyauterie sur place.<br>- Dans la partie la plus froide de la tuyauterie sur place, à l'écart de sources de chaleur.<br>- Verticalement pour permettre à l'eau de s'échapper correctement.<br>- >15 cm au-dessus du sol afin d'empêcher la glace de bloquer la sortie d'eau. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle.<br>- >10 cm à l'écart d'autres vannes de protection antigel.<br>▪ Empêchez la pluie, la neige et la lumière directe du soleil d'atteindre les vannes de protection antigel.<br>▪ Isolez les vannes de protection antigel d'une manière similaire à la tuyauterie d'eau, mais n'isolez PAS l'entrée et la sortie (évacuation) de ces vannes.<br>▪ N'installez PAS de siphons dans la tuyauterie sur place.<br> 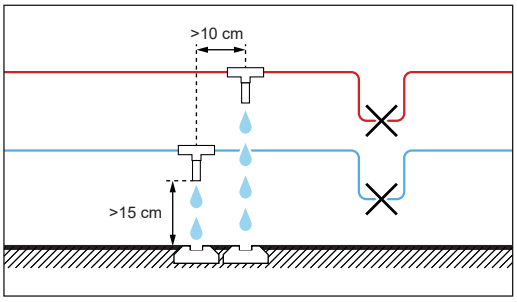 <br> |

| Section | Description |
|---|---|
| | Isolation de l'eau à l'intérieur de la maison en cas de coupure de courant. Des vannes normalement fermées (situées à l'intérieur à proximité des points d'entrée/sortie de la tuyauterie) peuvent empêcher toute l'eau de la tuyauterie intérieure de s'évacuer lorsque les vannes de protection antigel s'ouvrent.<br>▪ **En cas de coupure de courant:** Les vannes normalement fermées se ferment et isolent l'eau à l'intérieur de la maison. Si les vannes de protection antigel s'ouvrent, seule l'eau à l'extérieur de la maison s'évacue.<br>▪ **Dans d'autres circonstances** (exemple: en cas de panne de pompe): Les vannes normalement fermées restent ouvertes. Si les vannes de protection antigel s'ouvrent, l'eau à l'intérieur de la maison s'évacue également. |

### 8.2.8 Remplissage de l'échangeur de chaleur dans le réservoir de stockage

L'échangeur de chaleur suivant doit être rempli d'eau avant que le réservoir de stockage puisse être rempli:

- échangeur de chaleur de l'eau chaude sanitaire

**REMARQUE**

Pour remplir l'échangeur de chaleur de l'eau chaude sanitaire, utilisez un kit de remplissage fourni sur place. Assurez-vous que cela est conforme à la législation en vigueur.

1. Ouvrez la vanne d'arrêt pour l'alimentation en eau froide.
2. Ouvrez toutes les arrivées d'eau chaude du système pour vous assurer que le débit d'eau prélevée est aussi élevé que possible.
3. Maintenez les arrivées d'eau chaude ouverte et l'eau froide courante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui s'en échappe.
4. Assurez-vous de l'absence de fuites.

- Échangeur de chaleur bivalent (pour certains modèles uniquement)

5. Remplissez l'échangeur de chaleur bivalent avec de l'eau en raccordant le circuit d'eau de chauffage bivalent. Si le circuit de chauffage bivalent est installé ultérieurement, remplissez l'échangeur de chaleur bivalent à l'aide d'un tuyau de remplissage jusqu'à ce que l'eau sorte des deux raccords.
6. Effectuez une purge d'air sur le circuit de chauffage bivalent.
7. Assurez-vous de l'absence de fuites.

### 8.2.9 Remplissage du réservoir de stockage

**REMARQUE**

Avant de pouvoir remplir de réservoir de stockage, les échangeur de chaleur situés à l'intérieur doivent être remplis, consultez les chapitres précédents.

Remplissez le réservoir de stockage avec une pression d'eau de <6 bars et une vitesse de flux de <15 l/min.

#### Sans kit solaire à autovidange installé (option)

1. Raccordez un tuyau avec un clapet de non-retour (1/2") au raccord d'autovidange.

2 Remplissez le réservoir de stockage jusqu'à ce que de l'eau s'échappe des raccordements de débordement.

3 Retirez le tuyau.

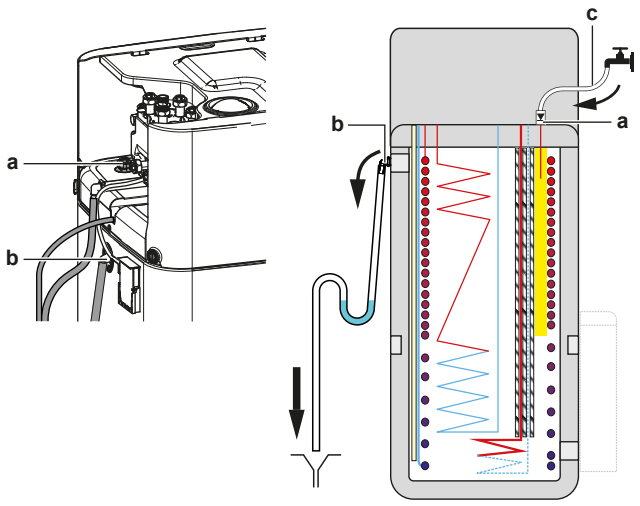


**a** Raccordement d'autovidange
**b** Raccordement de débordement
**c** Tuyau à clapet de non-retour (1/2")

### Avec kit solaire à autovidange installé (option)

1 Combinez le kit de remplissage et de vidange (option) avec le kit solaire d'autovidange (option) pour remplir le réservoir de stockage.

2 Raccordez le tuyau à clapet de non-retour au kit de remplissage et de vidange.

Suivez les étapes décrites dans les chapitres précédents.

## 8.2.10 Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie du circuit d'eau DOIT être isolée pour empêcher toute condensation pendant le rafraîchissement et toute réduction de la capacité de chauffage et de rafraîchissement.

### Isolation de la tuyauterie d'eau extérieure

**REMARQUE**

**Tuyauterie extérieure.** Veillez à ce que la tuyauterie extérieure soit isolée comme indiqué afin de la protéger de risques éventuels.

Pour une tuyauterie à l'air libre, il est recommandé d'utiliser l'épaisseur d'isolation telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessous en tant que minimum (avec λ=0,039 W/mK).

| Longueur de tuyauterie (m) | Épaisseur d'isolation minimale (mm) |
|---|---|
| <30 | 32 |
| 30~40 | 40 |
| 40~50 | 50 |

Dans d'autres cas, l'épaisseur d'isolation minimale peut être déterminée à l'aide de l'outil Hydronic Piping Calculation.

L'outil de Hydronic Piping Calculation calcule aussi la longueur maximale de la tuyauterie hydronique à partir de l'unité intérieure jusqu'à l'unité extérieure en fonction de la chute de pression de l'émetteur ou inversement.

L'outil de Hydronic Piping Calculation fait partie du Heating Solutions Navigator auquel vous pouvez accéder sur https://professional.standbyme.daikin.eu.

Contactez votre revendeur si vous ne pouvez accéder à Heating Solutions Navigator.

Cette recommandation assure un bon fonctionnement de l'unité, cependant, les règlements locaux peuvent varier et doivent être respectés.

# 9 Installation électrique

## Dans ce chapitre


9.1 À propos du raccordement du câblage électrique ... 111
9.1.1 Précautions à prendre lors du raccordement du câblage électrique ... 111
9.1.2 Directives de raccordement du câblage électrique ... 112
9.1.3 À propos de la conformité électrique ... 114
9.1.4 À propos de l'alimentation électrique à tarif préférentiel ... 114
9.1.5 Vue d'ensemble des connexions électriques, à l'exception des actionneurs externes ... 115
9.1.6 Raccordements `ES sur place` ... 115
9.2 Raccordements à l'unité extérieure ... 120
9.2.1 Spécifications des composants de câblage standard ... 120
9.2.2 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure ... 121
9.2.3 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur" ... 123
9.2.4 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure ... 123
9.3 Raccordements à l'unité intérieure ... 124
9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure ... 127
9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique principale ... 132
9.3.3 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint ... 135
9.3.4 Pour raccorder la vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) ... 137
9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt ... 137
9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes) ... 139
9.3.7 Raccordement du signal MARCHE de l'eau chaude sanitaire ... 141
9.3.8 Raccordement de la sortie alarme ... 141
9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage ... 142
9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe ... 142
9.3.11 Raccordement de la vanne de dérivation bivalente ... 143
9.3.12 Raccordement des compteurs électriques ... 144
9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité ... 145
9.3.14 Smart Grid ... 146
9.3.15 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire) ... 151
9.3.16 Raccordement de l'entrée solaire ... 151
9.3.17 Raccordement du compteur de gaz ... 152


## 9.1 À propos du raccordement du câblage électrique

### Avant de raccorder le câblage électrique

Vérifiez que les tuyauteries d'eau sont raccordées.

### Ordre de montage habituel

Le raccordement du câblage électrique se déroule généralement de la manière suivante:

- "9.2 Raccordements à l'unité extérieure" [▶ 120]
- "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▶ 124]

### 9.1.1 Précautions à prendre lors du raccordement du câblage électrique

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**AVERTISSEMENT**

- Le câblage DOIT être effectué par un électricien autorisé et DOIT être conforme à la réglementation nationale en matière de câblage.
- Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.
- Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de l'installation électrique DOIVENT être conformes à la législation applicable.

**AVERTISSEMENT**

Utilisez TOUJOURS des câbles multiconducteurs pour les câbles d'alimentation.

**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des "2 Consignes de sécurité générales" [▶ 10].

**AVERTISSEMENT**

- Si l'alimentation ne dispose pas d'une phase neutre ou dispose d'une phase neutre incorrecte, l'équipement risque d'être endommagé.
- Procédez à la mise à la terre. Ne mettez PAS l'unité à la terre avec une canalisation, un parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète peut provoquer des décharges électriques.
- Installez les disjoncteurs ou les fusibles requis.
- Fixez le câblage électrique avec des attaches de manière à ce que les câbles n'entrent PAS en contact avec les bords coupants ou la tuyauterie, du côté haute pression notamment.
- N'utilisez PAS de fils enroulés, de rallonges ou de connexions d'un système en étoile. Ils peuvent entraîner une surchauffe, des décharges électriques ou un incendie.
- N'installez PAS un condensateur d'avance de phase, cette unité est en effet équipée d'un inverseur. Un condensateur d'avance de phase réduira les performances et peut entraîner des accidents.

**MISE EN GARDE**

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.

**REMARQUE**

Une distance d'au moins 50 mm doit être respectée entre les câbles de haute et de basse tension.

**INFORMATION**

Lors de la mise en place de câbles supplémentaires ou en option, prévoyez une longueur de câble suffisante. Cela permettra d'ouvrir le coffret électrique et d'accéder aux autres composants lors d'un entretien.

**AVERTISSEMENT**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

### 9.1.2 Directives de raccordement du câblage électrique

**REMARQUE**

Nous vous recommandons d'utiliser des fils solides (monoconducteurs). Si vous utilisez des fils toronnés, tordez légèrement les brins pour consolider l'extrémité du conducteur afin de pouvoir l'utiliser directement dans la pince à bornes ou l'insérer dans une borne à sertissure ronde.

#### Préparation du fil conducteur toronné pour l'installation

**Méthode 1: Torsade du conducteur**

**1** Dénudez les fils (20 mm).

2 Torsadez légèrement l'extrémité du conducteur pour créer une connexion "solide".

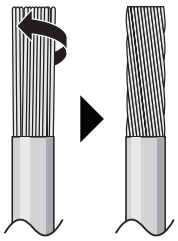

**Méthode 2: Utilisation d'une borne à sertissure ronde (recommandé)**

1 Dénudez l'isolant des fils et torsadez légèrement l'extrémité de chaque fil.

2 Installez une borne à sertissure ronde sur l'extrémité du fil. Placez la borne à sertissure ronde sur le fil jusqu'à la partie couverte et fixez la borne à l'aide de l'outil adapté.

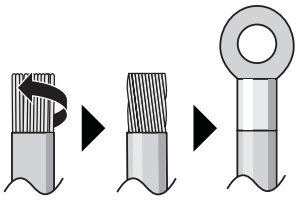

**Installez les fils comme suit:**

| Type de fil | Méthode d'installation |
|---|---|
| Fil à simple conducteur<br>Ou<br>Fil conducteur toronné torsadé pour obtenir une connexion "solide" | 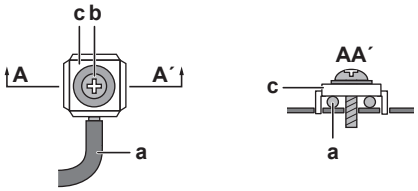 <br>**a** Fil bouclé (fil conducteur simple ou toronné)<br>**b** Vis<br>**c** Rondelle plate |
| Fil à conducteur toronné avec borne à sertissure ronde | 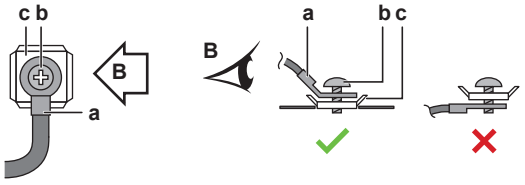 <br>**a** Borne<br>**b** Vis<br>**c** Rondelle plate<br>✓ Autorisé<br>✕ NON permis |

## Couples de serrage

Unité extérieure:

| Élément | Couple de serrage (N•m) |
|---|---|
| X1M (M5) | 2,45 ±10% |
| X2M (M3,5) | 0,88 ±10% |

| Élément | Couple de serrage (N•m) |
|---|---|
| M4 (terre) | 1,31 ±10% |

Unité intérieure:

| Élément | Couple de serrage (N•m) |
|---|---|
| M3.5 (X42M, X43M, X44M, X45M) | 0,88 ±10% |
| M4 (X40M, X41M) | 1,47 ±10% |
| M4 (terre) | 1,47 ±10% |

### 9.1.3 À propos de la conformité électrique

**Seulement pour EPSK06~10A▲V3▼**

Équipement conforme à la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A et ≤75 A par phase).

**Uniquement pour le chauffage d'appoint de l'unité intérieure**

Reportez-vous à la section "9.3.3 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint" [▸ 135].

### 9.1.4 À propos de l'alimentation électrique à tarif préférentiel

Les compagnies d'électricité du monde entier mettent tout en œuvre pour offrir un service d'électricité fiable à des prix compétitifs et sont souvent autorisées à facturer leurs clients à des tarifs préférentiels. Par exemple, tarifs en fonction des heures de la journée, tarifs saisonniers, tarif pompe à chaleur (Wärmepumpentarif) en Allemagne et en Autriche, etc.

Cet équipement autorise la connexion à de tels systèmes d'alimentation électrique à tarif préférentiel.

Adressez-vous au fournisseur d'électricité du lieu d'installation de cet équipement pour savoir s'il est recommandé de brancher l'équipement à l'un des systèmes d'alimentation électrique à tarif préférentiel disponibles, le cas échéant.

Si l'équipement est raccordé à ce type d'alimentation à tarif préférentiel, la compagnie d'électricité est autorisée à:

- couper le courant vers l'équipement pendant une certaine période;
- LIMITER la consommation électrique de l'équipement pendant une certaine période.

L'unité intérieure est conçue pour recevoir un signal d'entrée grâce auquel l'unité bascule en mode d'ARRÊT forcé. Le compresseur de l'unité extérieure CESSE alors de fonctionner.

Le câblage de l'unité est différent selon que l'alimentation électrique est interrompue ou NON.

### 9.1.5 Vue d'ensemble des connexions électriques, à l'exception des actionneurs externes

| Alimentation électrique à tarif normal | | Alimentation électrique à tarif préférentiel | |
|---|---|---|---|
| | | Alimentation électrique interrompue | Alimentation électrique PAS interrompue |
| 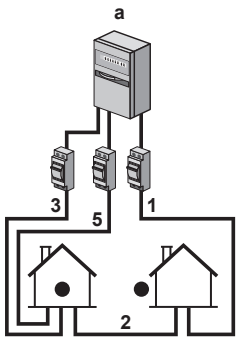 | 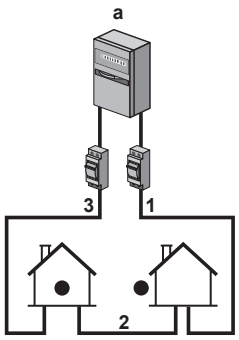 | 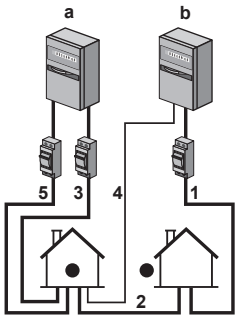 <br>L'alimentation électrique est interrompue immédiatement ou après quelques temps par la compagnie d'électricité lors de l'activation de l'alimentation électrique à tarif préférentiel. L'unité intérieure doit alors disposer d'une alimentation électrique normale distincte. | 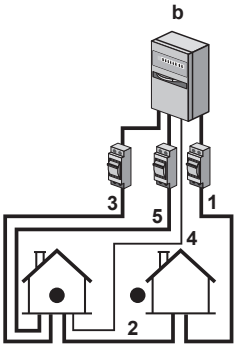 <br>L'alimentation électrique n'est PAS interrompue lors de l'activation de l'alimentation électrique à tarif préférentiel. L'unité extérieure est désactivée par la commande.<br>**Remarque:** la compagnie d'électricité doit toujours autoriser la consommation électrique de l'unité intérieure. |

**a** Alimentation électrique à tarif normal

**b** Alimentation électrique à tarif préférentiel

**1** Alimentation électrique pour l'unité extérieure

**2** Câble d'interconnexion pour l'unité intérieure

**3** Alimentation électrique du chauffage d'appoint

**4** Alimentation électrique à tarif préférentiel (contact sans tension)

**5** Alimentation électrique pour l'unité intérieure

### 9.1.6 Raccordements `ES sur place`

Lors du raccordement du câblage électrique, pour certains composants, vous pouvez choisir les broches de borne à utiliser. Après la connexion, vous devez indiquer à l'interface utilisateur les bornes que vous avez utilisées afin qu'elle corresponde à la configuration de votre système :

- De préférence, via les fils d'Ariane de [13] `ES sur place`.
- Il est également possible d'utiliser les codes de champ (voir le tableau des paramètres de champ dans le guide de référence de l'installateur).

| 1 | **Choisissez les broches de borne à utiliser pour chaque composant.** |
|---|---|
| 1a | Dans le cas des entrées `ES sur place`:<br>Choisissez parmi les possibilités standard (❶❷❸❹❺ comme indiqué dans les rubriques respectives de "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124] et dans l'addendum pour l'équipement en option).<br>Par exemple:<br> 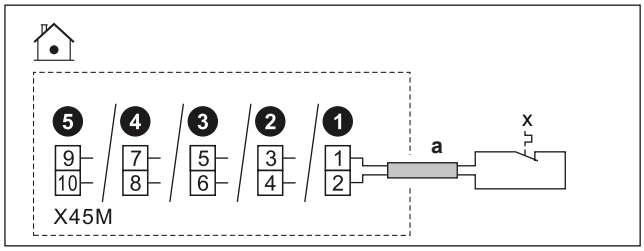 |
| 1b | Dans le cas des sorties `ES sur place`:<br>Vous avez plusieurs options. |
| 1b.1 | **Option 1**(**préférée**; possible uniquement si le courant de fonctionnement et/ou le courant de démarrage du composant raccordé ne dépasse PAS le courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage maximal des bornes, comme indiqué dans la rubrique correspondante)**:**<br>Choisissez parmi les possibilités standard (❶❷❸❹ comme indiqué dans les rubriques respectives de "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124] et dans l'addendum pour l'équipement en option).<br>Par exemple:<br>▪ Courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage maximal des bornes respectives = 0,3 A<br>▪ Le courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage maximal du composant raccordé est ≤0,3 A<br> 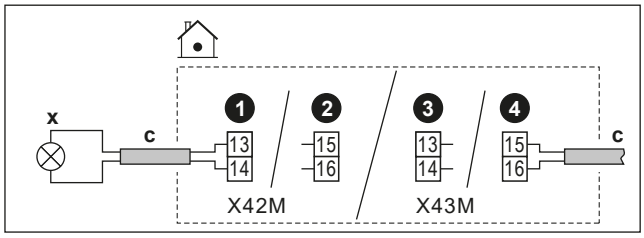 |

| | |
|---|---|
| 1b.2 | **Option 2** (dans le cas où le courant de fonctionnement et/ou le courant de démarrage du composant raccordé dépasse le courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage maximal des bornes, comme indiqué dans la rubrique correspondante):<br>Choisissez entre les possibilités standard (❶❷❸❹ comme indiqué dans les rubriques respectives de "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▶ 124] et dans l'addendum pour l'équipement en option), mais au lieu de vous connecter directement au composant, installez un relais (à fournir) avec une alimentation électrique externe à l'extérieur du coffret électrique entre les deux. Par exemple:<br>▪ Courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage maximal des bornes respectives = 0,3 A<br>▪ Le courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage maximal du composant raccordé est >0,3 A<br> 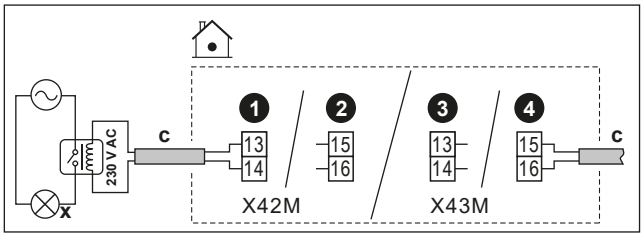 |
| 1b.3 | **Option 3**:<br>Au lieu de choisir l'une des possibilités standard (❶❷❸❹), vous pouvez également utiliser les broches de borne de n'importe quelle autre sortie `ES sur place`. Cependant, vous devez également vérifier si le courant de fonctionnement et/ou le courant de démarrage du composant raccordé dépasse le courant de fonctionnement et/ou courant de démarrage maximal des bornes, comme indiqué dans la rubrique correspondante. En cas de dépassement, vous devez installer un relais entre les deux (similaire à l'**Option 2**). |
| **2** | **Indiquez à l'interface utilisateur quelles broches de borne vous avez utilisées pour chaque composant.** |
| 2.1 | Accédez à [13] `ES sur place`. |
| 2.2 | Sélectionnez le bornier utilisé.<br>**Résultat :** L'écran présentant les raccordements de ce bornier s'affiche. Par exemple:<br> 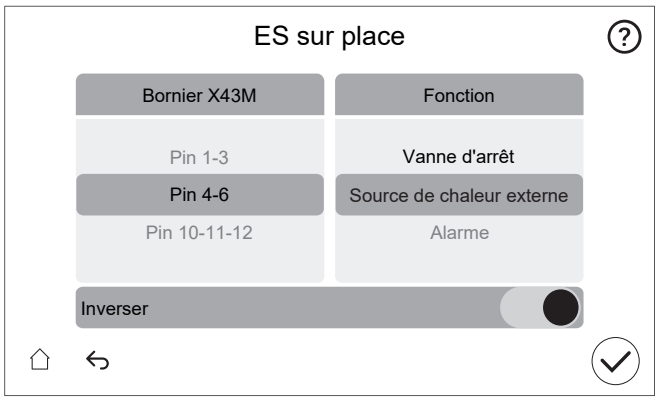 |
| 2.3 | Sur la gauche, sélectionnez les broches de borne utilisées. |

| | |
|---|---|
| 2.4 | Sur la droite, sélectionnez le composant raccordé:<br>▪ Entrées `ES sur place` (voir tableau ci-dessous)<br>▪ Sorties `ES sur place` (voir tableau ci-dessous) |
| 2.5 | Indique si la logique doit être inversée:<br>**Note :** toutes les bornes / options connectées ne peuvent pas être inversées. Le fait que la sélection soit possible ou non est visible sur [13] `ES sur place`. |

| Si le composant est... | Alors réglez... |
|---|---|
| Ouvert normalement | `Inverser` = ARRÊT |
| Fermé normalement | `Inverser` = MARCHE |

### Entrées ES sur place

| Si le composant raccordé est... | Sélectionnez ensuite `Fonction` = ... |
|---|---|
| Capteur extérieur à distance.<br>Voir l'addendum pour l'équipement en option (et "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]). | `Capteur extérieur externe` |
| Capteur intérieur à distance.<br>Voir l'addendum pour l'équipement en option (et "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]). | `Capteur intérieur externe` |
| Contacts Smart Grid.<br>Reportez-vous à la section "9.3.14 Smart Grid" [▸ 146]. | `Contact réseau intelligent haute tension/basse tension 1` |
| | `Contact réseau intelligent haute tension/basse tension 2` |
| Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel.<br>Reportez-vous à la section "9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique principale" [▸ 132]. | `Pompe à chaleur tarif contact` |
| Thermostats de sécurité pour l'unité.<br>Reportez-vous à la section "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]. | `Unité du thermostat de sécurité` |
| Contact du compteur Smart Grid.<br>Reportez-vous à la section "9.3.14 Smart Grid" [▸ 146]. | `Contact du compteur intelligent` |

### Sorties ES sur place

| Si le composant raccordé est... | Sélectionnez ensuite `Fonction` = ... |
|---|---|
| Vannes d'arrêt pour la zone principale et la zone supplémentaire.<br>Consultez la section "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137] | `Vanne d'arrêt de la zone principale` |
| | `Vanne d'arrêt de la zone supplémentaire` |

| Si le composant raccordé est... | Sélectionnez ensuite Fonction = ... |
|---|---|
| Sortie d'alarme.<br>Reportez-vous à la section "9.3.8 Raccordement de la sortie alarme" [▸ 141]. | Alarme |
| Basculement vers une source de chaleur externe.<br>Reportez-vous à la section "9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe" [▸ 142]. | Source de chaleur externe |
| Vanne de dérivation bivalente.<br>Reportez-vous à la section "9.3.11 Raccordement de la vanne de dérivation bivalente" [▸ 143]. | Vanne de dérivation de relève |
| Sortie MARCHE/ARRÊT du fonctionnement du chauffage/ rafraîchissement pour la zone principale ou la zone supplémentaire.<br>Reportez-vous à la section "9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage" [▸ 142]. | Mode refroidissement/ chauffage |
| Convecteurs de pompe à chaleur.<br>Voir l'addendum pour l'équipement en option (et "9.3 Raccordements à l'unité intérieure" [▸ 124]). | |
| Pompe ECS + pompes externes supplémentaires.<br>Reportez-vous à la section "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139]. | Pompe ECS |
| | Pompe secondaire du rafraîchissement/chauffage |
| | Pompe du rafraîchissement/ chauffage extérieure principale |
| | Pompe du rafraîchissement/ chauffage extérieure secondaire |
| Signal MARCHE de l'ECS.<br>Reportez-vous à la section "9.3.7 Raccordement du signal MARCHE de l'eau chaude sanitaire" [▸ 141]. | Signal ECS en Marche |

## 9.2 Raccordements à l'unité extérieure

| Élément | Description |
|---|---|
| Alimentation électrique | Reportez-vous à la section "9.2.2 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure" [▸ 121]. |
| Câble d'interconnexion | |
| (Optionnel) Chauffage du tube de vidange | |
| Autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur" | Reportez-vous à la section "9.2.3 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur"" [▸ 123]. |
| Thermistance d'air | Reportez-vous à la section "9.2.4 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure" [▸ 123]. |

### 9.2.1 Spécifications des composants de câblage standard

| Composant | | V3 | W1 |
|---|---|---|---|
| Câble d'alimentation électrique | MCA[(a)] | 24,2 A | EPSK08+10: 10.9 A<br>EPSK12+14: 15 A |
| | Tension | 220-240 V | 380-415 V |
| | Phase | 1~ | 3N~ |
| | Fréquence | 50 Hz | |
| | Taille du câble | DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage.<br>Taille du câble en fonction du courant, mais pas moins de 2,5 $mm^2$ | |
| | | Câble à 3 conducteurs | Câble à 5 conducteurs |
| Câble d'interconnexion (intérieure ↔ extérieure) | Tension | 220-240 V | |
| | Taille du câble | Utilisez uniquement du câble harmonisé qui fournit une double isolation et qui est adapté à la tension applicable.<br>Câble à 4 conducteurs<br>Au moins 1,5 $mm^2$ | |
| (Optionnel) Câble de chauffage du tube de vidange | | Câble à 3 conducteurs<br>0,75 $mm^2$<br>DOIT être doté d'une double isolation.<br>Puissance maximum autorisée pour le chauffage du tube de vidange = 115 W (0,5 A) | |
| Fusible de remplacement recommandé | | 25 A, courbe C | 16 A, courbe C |

| Composant | V3 | W1 |
|---|---|---|
| Disjoncteur de fuite à la terre | 30 mA – DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage<br>DOIT être compatible avec les courants harmoniques produits par l'unité | |

(a) MCA=Ampérage minimal du circuit. Les valeurs indiquées sont les valeurs maximales (reportez-vous aux données électriques de l'association avec les unités intérieures pour connaître les valeurs exactes).

### 9.2.2 Raccordement du câblage électrique à l'unité extérieure

**1** Retirez le couvercle et la retenue de câblage.

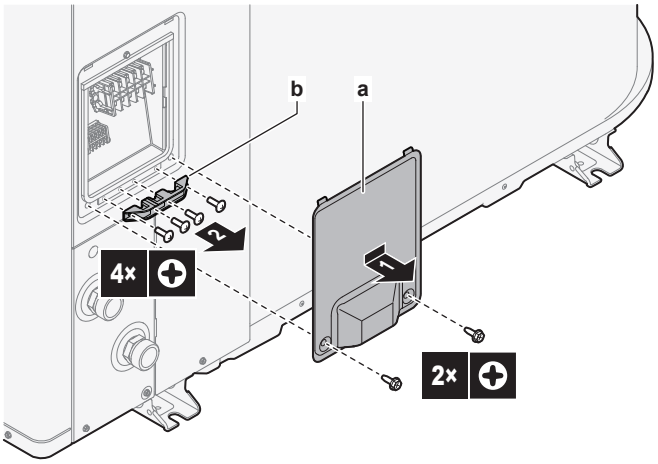


**a** Couverture
**b** Dispositif de retenue du câblage

**2** Raccordez le câblage (voir les aperçus de câblage ci-dessous):

- Alimentation électrique (1N~ ou 3N~).
- Câble d'interconnexion (intérieure↔extérieure)
- (Optionnel) Chauffage du tube de vidange. Veillez à ce que l'élément de chauffage du chauffage du tube de vidange soit complètement à l'intérieur du tube de vidange. Fixez le câble au pied de l'unité à l'aide d'un attache-câble.

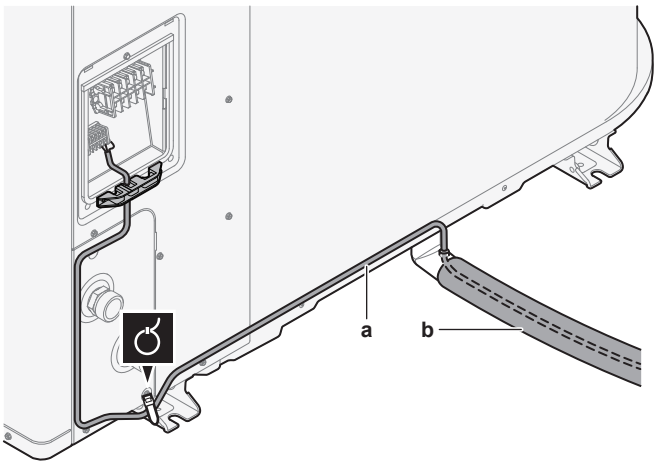


**a** Câble de chauffage du tube de vidange
**b** Tube de vidange

**3** Fixez à nouveau la retenue de câblage et le couvercle.

- Vérifiez que les câbles ne sont PAS déconnectés en les tirant légèrement.
- Fixez fermement le dispositif de retenue de câblage pour éviter toute tension externe sur les extrémités des câbles.

### Aperçu de câblage: modèles V3 (1N~)

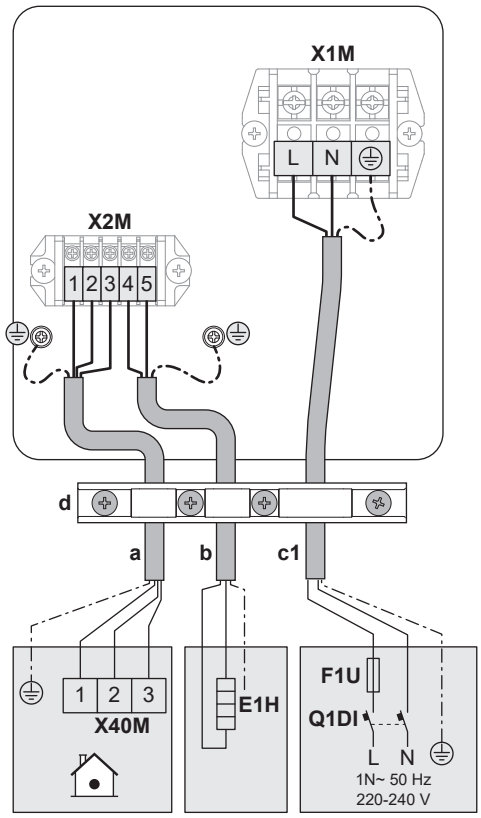


### Aperçu de câblage: modèles W1 (3N~)

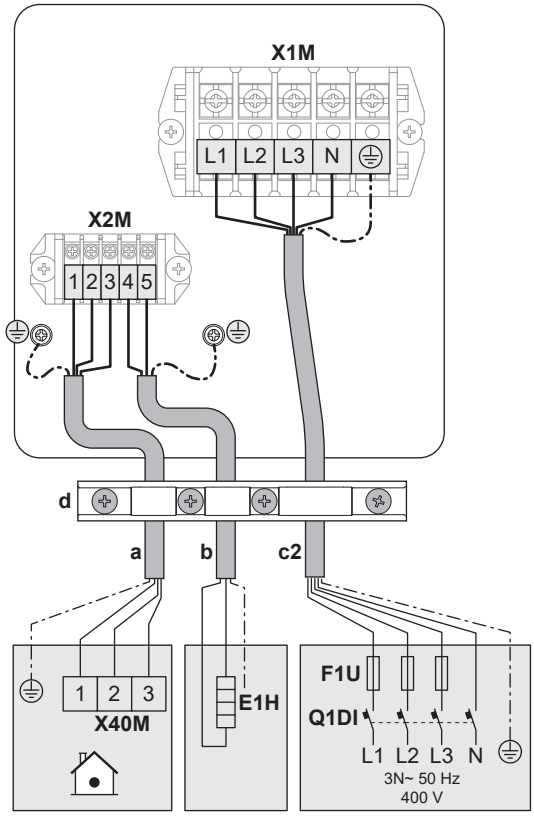

### Légende des aperçus de câblage

(reportez-vous également à la section "9.2.1 Spécifications des composants de câblage standard" [▸ 120])

| | |
|---|---|
| **a** | Câble d'interconnexion (intérieure↔extérieure) |
| **b** | (Optionnel) Câble de chauffage du tube de vidange |
| **c1** | Câble d'alimentation électrique dans le cas des modèles V3 (1N~) |
| **c2** | Câble d'alimentation électrique dans le cas des modèles W1 (3N~) |
| **d** | Dispositif de retenue du câblage |
| **E1H** | Chauffage du tube de vidange |
| **F1U** | Fusible à fournir |
| **Q1DI** | Disjoncteur de fuite à la terre |

## 9.2.3 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur"

**AVERTISSEMENT**

Après la mise en service, NE coupez PAS les disjoncteurs (**c**) des unités afin que la protection reste activée. En cas d'alimentation électrique à tarif normal (**a**) il y a un disjoncteur. En cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel (**b**) il y en a deux.

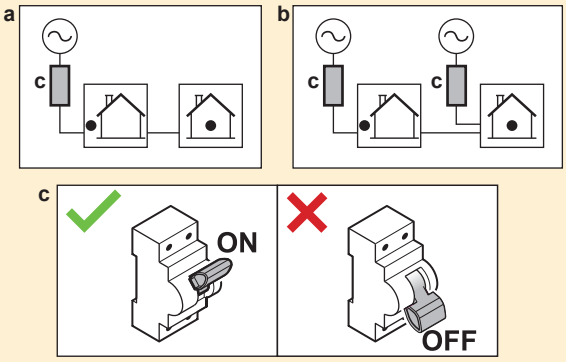


Pour avertir l'utilisateur, apposez les autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur" dans l'armoire électrique et le plus près possible des disjoncteurs de la pompe à chaleur. Sur l'autocollant, indiquez le numéro de référence du disjoncteur pour garantir un maximum de clarté.

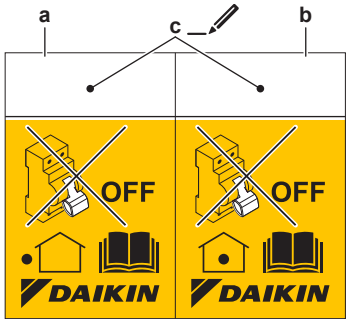


- **a** Autocollant pour le disjoncteur de l'unité extérieure
- **b** Autocollant pour le disjoncteur de l'unité intérieure (uniquement en cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel)
- **c** Numéro de référence du disjoncteur dans l'armoire électrique

## 9.2.4 Déplacement de la thermistance d'air sur l'unité extérieure

Cette procédure est nécessaire uniquement dans les zones présentant de faibles températures ambiantes.

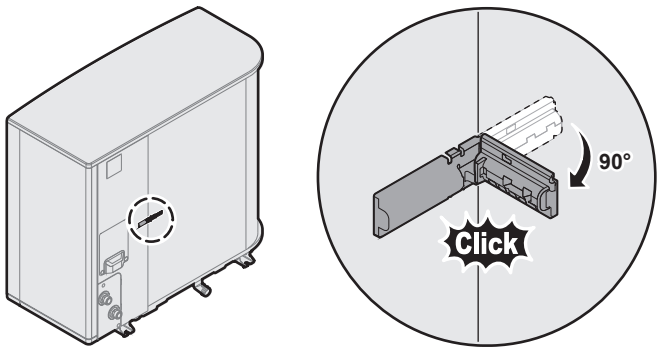


## 9.3 Raccordements à l'unité intérieure

| Élément | Description |
|---|---|
| Alimentation électrique (principale) | Reportez-vous à la section "9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique principale" [▸ 132]. |
| Alimentation électrique (chauffage d'appoint) | Consultez la section "9.3.3 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint" [▸ 135] |
| Vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) | Consultez la section "9.3.4 Pour raccorder la vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée)" [▸ 137] |
| Vanne d'arrêt | Reportez-vous à la section "9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt" [▸ 137]. |
| Pompe à eau chaude sanitaire ou pompes externes | Consultez la section "9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)" [▸ 139] |
| Signal MARCHE de l'eau chaude sanitaire | Consultez la section "9.3.7 Raccordement du signal MARCHE de l'eau chaude sanitaire" [▸ 141] |
| Sortie d'alarme | Reportez-vous à la section "9.3.8 Raccordement de la sortie alarme" [▸ 141]. |
| Commande du rafraîchissement/chauffage | Reportez-vous à la section "9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage" [▸ 142]. |
| Changement vers la commande de source de chaleur externe | Reportez-vous à la section "9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe" [▸ 142]. |
| Vanne de dérivation bivalente | Consultez la section "9.3.11 Raccordement de la vanne de dérivation bivalente" [▸ 143] |
| Compteurs électriques | Reportez-vous à la section "9.3.12 Raccordement des compteurs électriques" [▸ 144]. |
| Thermostat de sécurité | Reportez-vous à la section "9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité" [▸ 145]. |
| Smart Grid | Reportez-vous à la section "9.3.14 Smart Grid" [▸ 146]. |
| Cartouche WLAN | Reportez-vous à la section "9.3.15 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire)" [▸ 151] . |

| Élément | Description | |
|---|---|---|
| Entrée solaire | Reportez-vous à la section "9.3.16 Raccordement de l'entrée solaire" [▸ 151]. | |
| Compteur de gaz | Consultez la section "9.3.17 Raccordement du compteur de gaz" [▸ 152] | |
| Thermostat d'ambiance (filaire ou sans fil) | | Reportez-vous au tableau ci-dessous. |
| | | Fils: 0,75 mm²<br>Courant de fonctionnement maximal: 100 mA |
| | | Pour la zone principale:<br>▪ [1.12] **Commande**<br>▪ [1.13] **Thermostat d'ambiance externe**<br>Pour la zone supplémentaire:<br>▪ [2.12] **Commande**<br>▪ [2.13] **Thermostat d'ambiance externe** |
| Convecteur de pompe à chaleur | | Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur.<br>Selon la configuration, implémentez un relais (à fournir, consultez l'addendum pour l'équipement en option).<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à:<br>▪ Manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur<br>▪ Manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur<br>▪ Addendum pour l'équipement en option |
| | | Fils: 0,75 mm²<br>Courant de fonctionnement maximal: 100 mA<br>Il s'agit d'un raccordement de sortie **ES sur place**. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements **ES sur place**" [▸ 115]. |
| | | [13] **ES sur place** (**Mode refroidissement/chauffage**)<br>Pour la zone principale:<br>▪ [1.12] **Commande**<br>▪ [1.13] **Thermostat d'ambiance externe**<br>Pour la zone supplémentaire:<br>▪ [2.12] **Commande**<br>▪ [2.13] **Thermostat d'ambiance externe** |

| Élément | Description |
|---|---|
| Capteur extérieur à distance | Voir:<br>▪ Manuel d'installation du capteur extérieur à distance<br>▪ Addendum pour l'équipement en option |
| | Fils: 2×0,75 mm²<br>Il s'agit d'un raccordement d'entrée **ES sur place**. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements **ES sur place**" [▸ 115]. |
| | [13] **ES sur place** (**Capteur extérieur externe**)<br>[5.22] **Décalage du capteur ambiant externe** |
| Capteur intérieur à distance | Voir:<br>▪ Manuel d'installation du capteur intérieur à distance<br>▪ Addendum pour l'équipement en option |
| | Fils: 2×0,75 mm²<br>Il s'agit d'un raccordement d'entrée **ES sur place**. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements **ES sur place**" [▸ 115]. |
| | [13] **ES sur place** (**Capteur intérieur externe**)<br>[1.33] **Décalage du capteur intérieur externe** |
| Interface Confort humain | Voir:<br>▪ Manuel d'installation et d'utilisation de l'Interface Confort humain<br>▪ Addendum pour l'équipement en option |
| | Fils: 2×(0,75~1,25 mm²)<br>Longueur maximum: 500 m |
| | [1.12] **Commande**<br>[1.38] **Décalage de capteur int.** |
| Kit bizone | Voir:<br>▪ Manuel d'installation du kit bizone<br>▪ Addendum pour l'équipement en option |
| | Utilisez le câble fourni avec le kit bizone. |
| | [3.13.5] **Kit bi-zone installé** |

pour thermostat d'ambiance (filaire ou sans fil):

| Si... | Voir... |
|---|---|
| Thermostat d'ambiance sans fil | ▪ Manuel d'installation du thermostat d'ambiance sans fil<br>▪ Addendum pour l'équipement en option |
| Thermostat d'ambiance à fil sans unité de base à zonage multiple | ▪ Manuel d'installation du thermostat d'ambiance à fil<br>▪ Addendum pour l'équipement en option |
| Thermostat d'ambiance à fil avec unité de base à zonage multiple | ▪ Manuel d'installation du thermostat d'ambiance à fil (numérique ou analogique) + unité de base à zonage multiple<br>▪ Addendum pour l'équipement en option<br>▪ Dans ce cas:<br>- Vous devez raccorder le thermostat d'ambiance à fil (numérique ou analogique) à l'unité de base à zonage multiple<br>- Vous devez raccorder l'unité de base à zonage multiple à l'unité extérieure<br>- Pour le fonctionnement du chauffage/ rafraîchissement, vous aurez aussi besoin d'implémenter un relais (à fournir, consultez l'addendum pour l'équipement en option) |

### 9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure

**Remarque**: tous les câbles connectés au coffret électrique du $ECH_2O$ doivent être fixés par une réduction de la contrainte.

Afin d'accéder plus facilement au coffret électrique et au passage des câbles, le coffret peut être abaissé (voir "7.2.5 Ouverture de l'unité intérieure" [▸ 82]).

**REMARQUE**

Si le coffret électrique est abaissé en position de service pendant que l'installation électrique est effectuée, la longueur de câble supplémentaire doit être prise en compte de manière adéquate. Le passage d'un câble en position normale est plus long qu'en position de service.

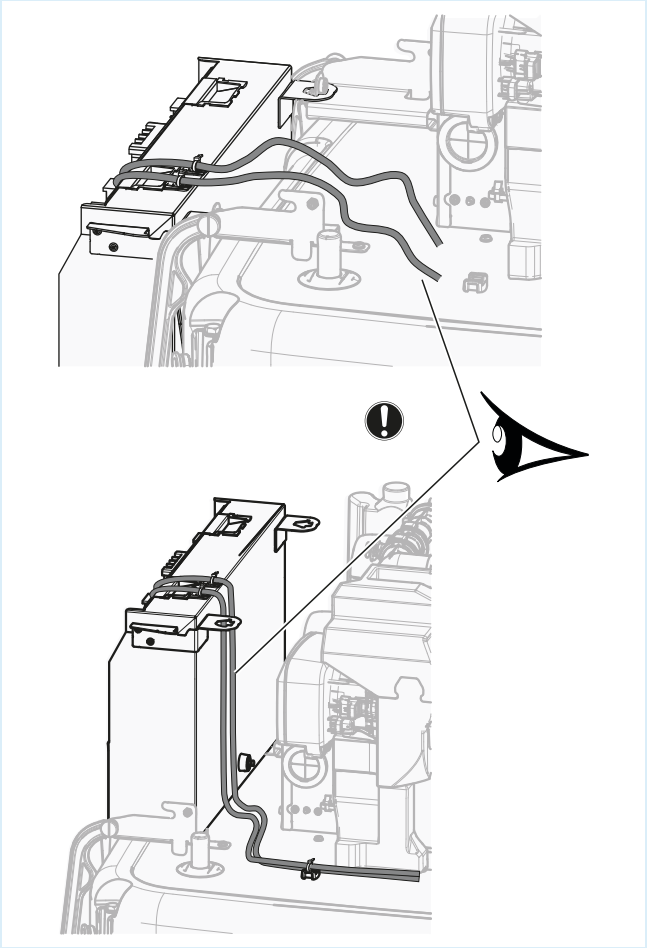

## Fixation du câble pour la réduction de la contrainte

Installez le câble avec la fixation de câble et l'attache-câble en haut du coffret électrique comme suit:

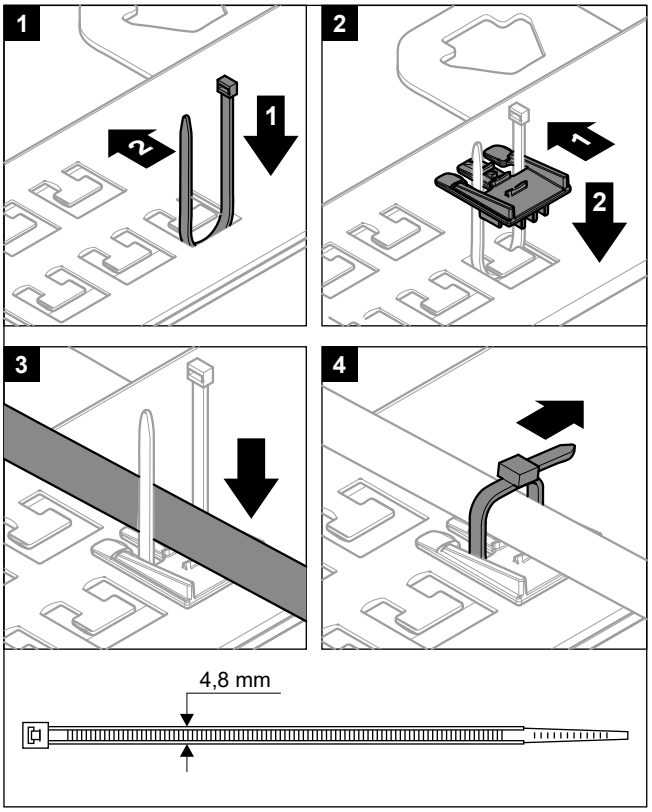


Il est interdit de connecter des câbles aux bornes lorsque la plaque de montage des bornes est en position de service.

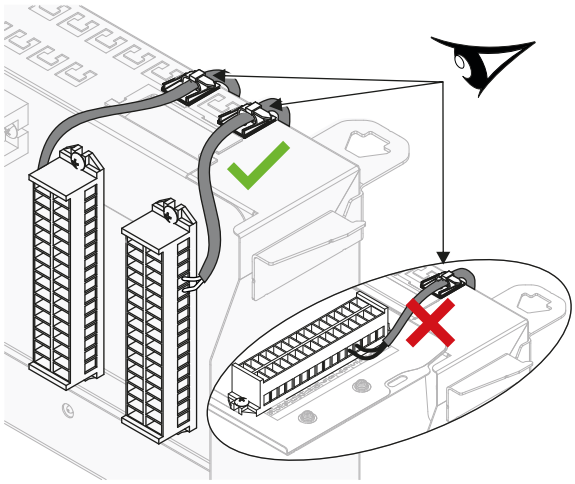

### Acheminement des câbles

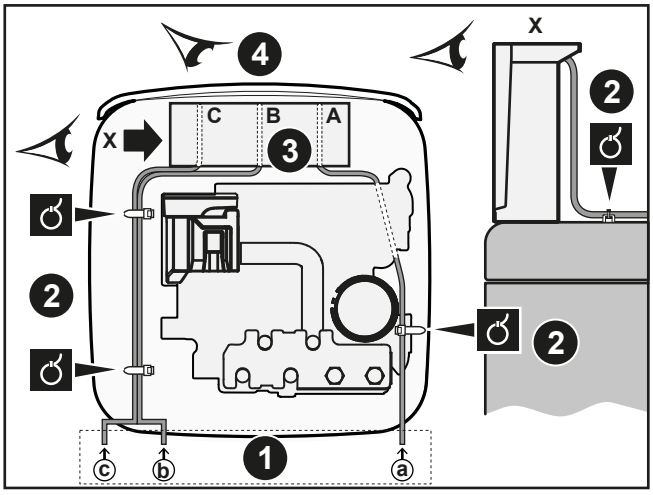


1. Entrée dans l'unité
2. Réduction de la contrainte (attache-câbles)
3. Entrée dans le coffret électrique + détendeur (attache-câbles ou presse-étoupes)
4. Vue de face du coffret électrique (borniers et CCI)

Suivez l'acheminement du câble ⓐ→:

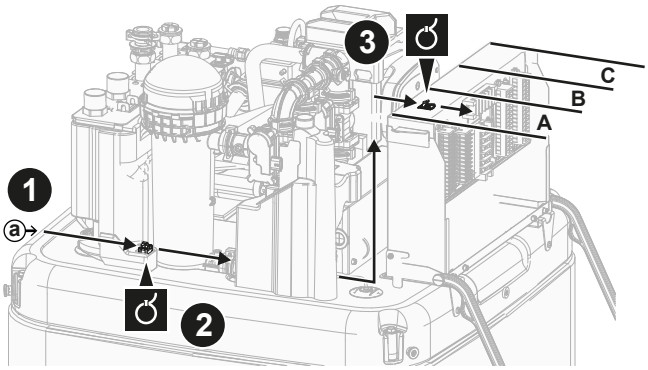


Suivez l'acheminement des câbles ⓑ→ et ⓒ→:

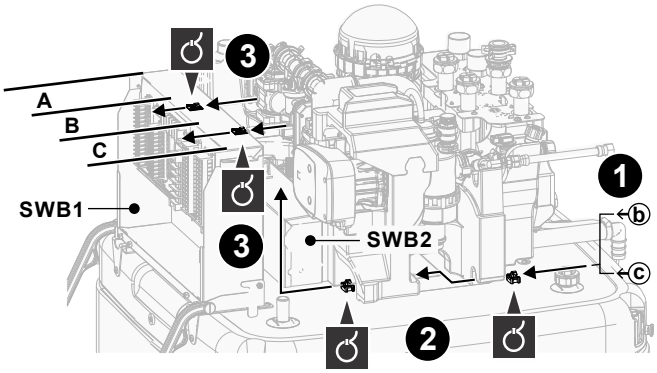

## Borniers (SWB1)

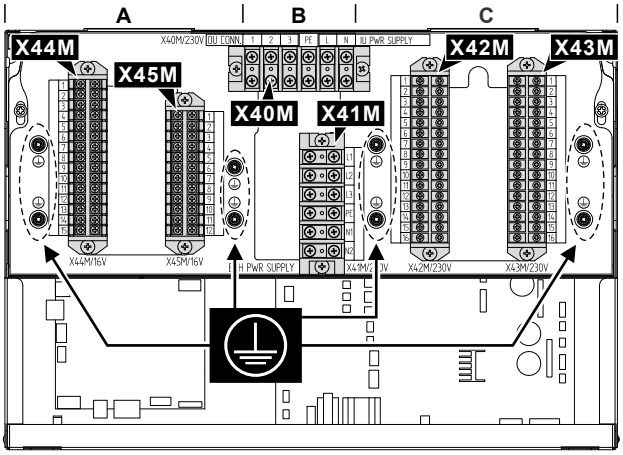


| # | Câble | Bornier |
|---|---|---|
| A | Options basse tension:<br>▪ Contact d'alimentation électrique préférentielle (à fournir)<br>▪ Interface Confort Humain (kit en option)<br>▪ Capteur de température ambiante extérieure (kit en option)<br>▪ Capteur de température ambiante intérieure (kit en option)<br>▪ Compteurs d'électricité (à fournir)<br>▪ Thermostat de sécurité (à fournir)<br>▪ Smart Grid (contacts basse tension) (à fournir)<br>▪ Kit mélangeur bizone (kit en option)<br>▪ Entrée solaire (à fournir)<br>▪ Compteur de gaz (non fourni) | X44M+ X45M |
| B | Alimentation principale | X40M |
| | Câble d'interconnexion | X40M |
| | Alimentation électrique du chauffage d'appoint | X41M |
| C | Options haute tension:<br>▪ Convecteur de pompe à chaleur (kit en option)<br>▪ Thermostat d'ambiance (kit en option)<br>▪ Vanne d'arrêt (à fournir)<br>▪ Pompe à eau chaude sanitaire + pompes externes supplémentaires (à fournir)<br>▪ Signal MARCHE de l'eau chaude sanitaire (à fournir)<br>▪ Sortie d'alarme (à fournir)<br>▪ Changement pour la régulation de la source de chaleur externe (à fournir)<br>▪ Vanne de dérivation bivalente (à fournir)<br>▪ Commande du chauffage/rafraîchissement (à fournir)<br>▪ Smart Grid (contacts haute tension) (kit en option) | X42M + X43M |

### CCI (à l'intérieur des coffrets électriques):

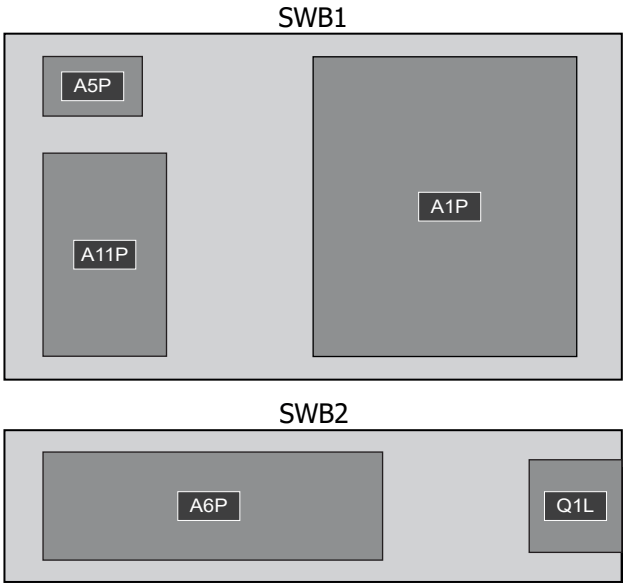


| Coffret électrique | CCI |
|---|---|
| SWB1 | ▪ A1P: CCI de l'hydrobox<br>▪ A5P: CCI de l'alimentation électrique<br>▪ A11P: CCI de l'interface |
| SWB2 | ▪ A6P: CCI du chauffage d'appoint en plusieurs étapes<br>▪ Q1L: Protection thermique du chauffage d'appoint |

**INFORMATION**

Lors de la mise en place de câbles supplémentaires ou en option, prévoyez une longueur de câble suffisante. Cela permettra de retirer/repositionner le coffret électrique et d'accéder aux autres composants lors d'un entretien.

**MISE EN GARDE**

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.

## 9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique principale

Cette rubrique décrit 2 méthodes possibles pour raccorder l'alimentation électrique principale:

- Dans le cas d'une unité intérieure alimentée séparément:
  - avec alimentation électrique à tarif normal
  - avec alimentation électrique à tarif préférentiel
- Dans le cas d'une unité intérieure alimentée depuis l'unité extérieure

### Dans le cas d'une unité intérieure alimentée séparément (standard):

### Spécifications des composants de câblage

| Alimentation électrique à tarif normal pour l'unité intérieure (= alimentation électrique principale) | |
|---|---|
| Courant de fonctionnement maximal | 6,3 A |

| Alimentation électrique à tarif normal pour l'unité intérieure (= alimentation électrique principale) | |
|---|---|
| Tension | 220-240 V |
| Phase | 1~ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Taille du câble | DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage.<br>Taille du câble en fonction du courant, mais pas moins de 1,5 $mm^2$<br>Câble à 3 conducteurs |
| Fusible de remplacement recommandé | 6 A |
| Disjoncteur de fuite à la terre | DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage |

### Avec alimentation électrique à tarif normal

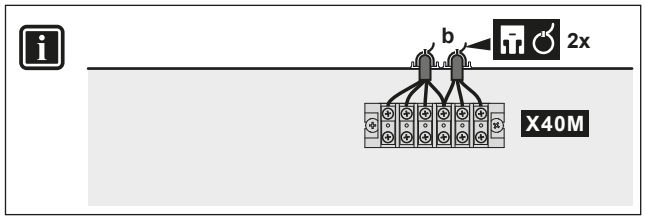


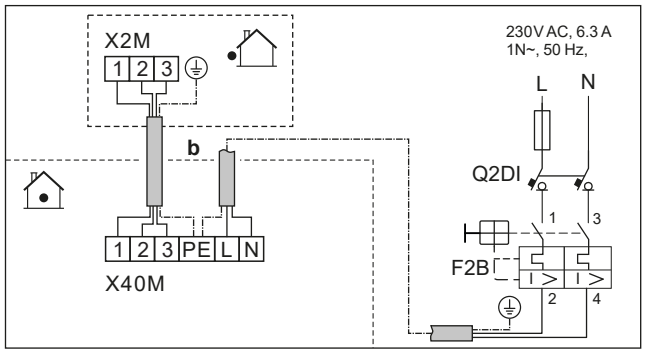


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **b** | Câble d'interconnexion | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓑ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▶ 127].<br>▪ Files: (3+GND)×1,5 $mm^2$ |
| | | Alimentation électrique de l'unité intérieure (= alimentation électrique principale) | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓑ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▶ 127].<br>▪ Fils: 1N + GND<br>▪ F2B: Fusible de surintensité (à fournir)<br>▪ Q2DI: Disjoncteur de fuite à la terre (à fournir) |
| MMI | | | |

### Avec alimentation électrique à tarif préférentiel

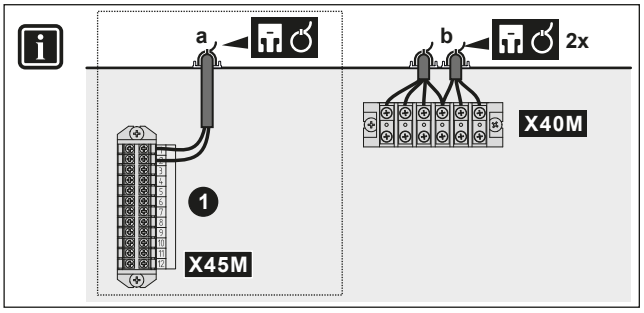


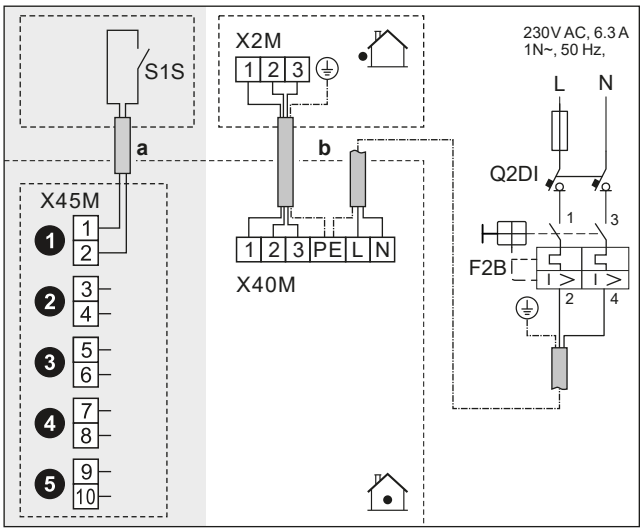


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **a** | Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel (S1S) | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓐ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 2×(0,75~1,25 mm²)<br>▪ Longueur maximum: 50 m.<br>▪ Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel: détection 16 V CC (tension fournie par CCI). Le contact sans tension permettra de garantir la charge minimale applicable de 15 V CC, 10 mA.<br>▪ Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | **b** | Câble d'interconnexion | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓑ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Files: (3+GND)×1,5 mm² |
| | | Alimentation électrique de l'unité intérieure (= alimentation électrique principale) | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓑ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 1N + GND<br>▪ F2B: Fusible de surintensité (à fournir)<br>▪ Q2DI: Disjoncteur de fuite à la terre (à fournir) |

| | |
|---|---|
| MMI | ▪ [13] `ES sur place` (`Pompe à chaleur tarif contact`)<br>▪ [5.25.1] `Mode de fonctionnement` (`Tarif pompe à chaleur`) |

**Dans le cas d'une unité intérieure alimentée depuis l'unité extérieure**

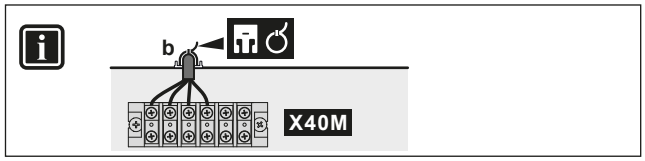


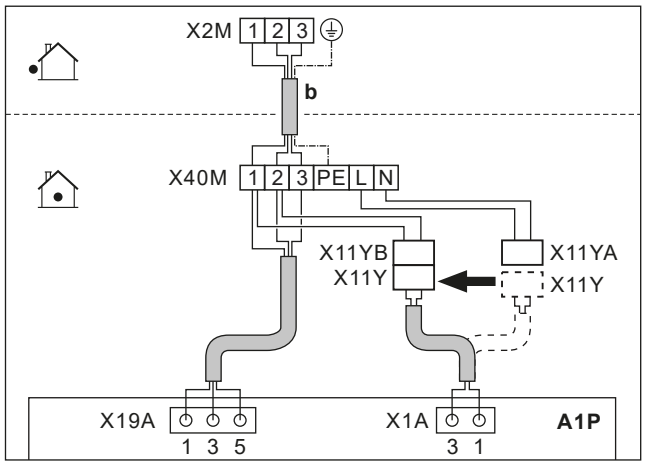


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **b** | Câble d'interconnexion (= alimentation électrique principale) | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓑ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Files: (3+GND)×1,5 mm² |
| | **X11Y** | ▪ Déconnectez X11Y de X11YA.<br>▪ Raccordez X11Y à X11YB. | |
| MMI | — | | |

## 9.3.3 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint

**AVERTISSEMENT**

Le chauffage d'appoint DOIT disposer d'une alimentation électrique dédiée et DOIT être protégé par les dispositifs de sécurité exigés par la législation en vigueur.

**MISE EN GARDE**

Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez TOUJOURS l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et le câble de terre.

**REMARQUE**

Si le chauffage d'appoint n'est pas alimenté, alors:

- Le chauffage et le chauffage du ballon ne sont pas autorisés.
- L'erreur AA-01 (`Chauffage d'appoint en surchauffe ou câble d'alimentation du chauffage d'appoint non raccordé`) est générée.

**REMARQUE**

La puissance du chauffage d'appoint dépend du câblage et de la sélection dans l'interface utilisateur. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à la sélection effectuée dans l'interface utilisateur.

## Configurations possibles dans le cas de chauffage d'appoint en plusieurs étapes de 9 kW

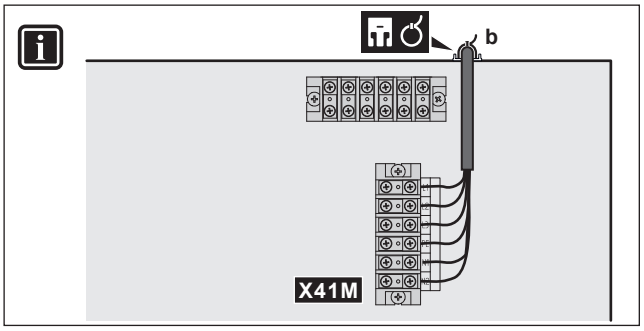


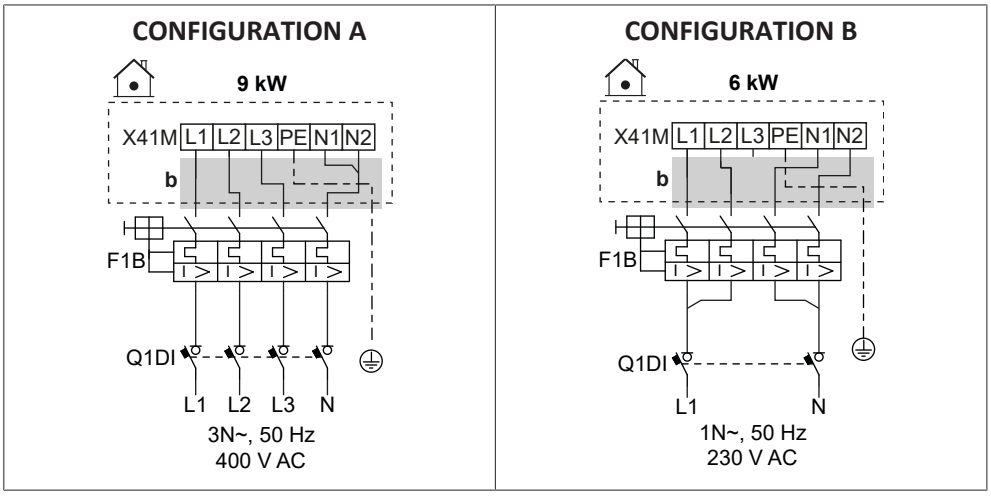


| | | |
|---|---|---|
| | **b** | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓑ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127]. |
| | F1B | Fusible de surintensité (à fournir). Puissance dans les tableaux. |
| | Q1DI | Disjoncteur de fuite à la terre (à fournir) |
| MMI | [5.5] `Chauffage d'appoint` | |

## Spécifications des composants de câblage

| Composant | | CONFIGURATION | |
|---|---|---|---|
| | | **A** | **B** |
| Alimentation électrique | | | |
| | Tension | 390-410 V | 220-240 V |
| | Alimentation | 9 kW | 6 kW |
| | Courant nominal | 13 A | 13 A |
| | Phase | 3N~ | 1N~ |
| | Fréquence | 50 Hz | |

| Composant | CONFIGURATION | |
|---|---|---|
| | A | B |
| Taille du câble | DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage | |
| | Taille du câble en fonction du courant, mais minimum 2,5 mm² | |
| | Câble à 5 conducteurs | |
| | 3L+N+GND | 2L+2N+GND |
| Fusible de surintensité recommandé | 4 pôles 16 A | |
| Disjoncteur de fuite à la terre | DOIT être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage | |

### 9.3.4 Pour raccorder la vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée)

**REMARQUE**

La vanne d'arrêt (arrêt de fuite à l'entrée) est équipée d'une routine de sécurité anti-blocage. Cela signifie que la vanne se ferme brièvement tous les 14 jours pendant les longues périodes d'inactivité afin d'éviter qu'elle ne se bloque. Pour activer cette fonction, l'unité d'alimentation électrique doit être branchée toute l'année.

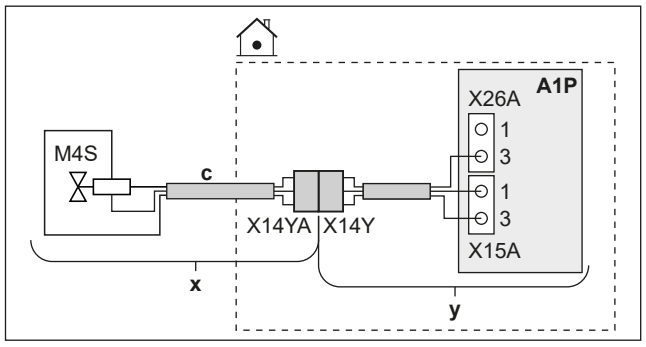


| | | |
|---|---|---|
| | **x** | Livré en tant qu'accessoire |
| | **y** | Installé en usine |
| | **c** | Suivre l'acheminement du câble ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127]. |
| | M4S | Vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) |
| | X14Y | Raccordez X14YA à X14Y. |
| MMI | — | |

### 9.3.5 Raccordement de la vanne d'arrêt

**REMARQUE**

Le câblage est différent pour une vanne NC (normalement fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

**INFORMATION**

**Exemple d'utilisation de la vanne d'arrêt.** En cas d'une seule zone TD, et d'une combinaison de chauffage au sol et de convecteurs de pompe à chaleur, installez une vanne d'arrêt avant le chauffage au sol pour éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement.

## Dans le cas de vannes d'arrêt normalement fermées

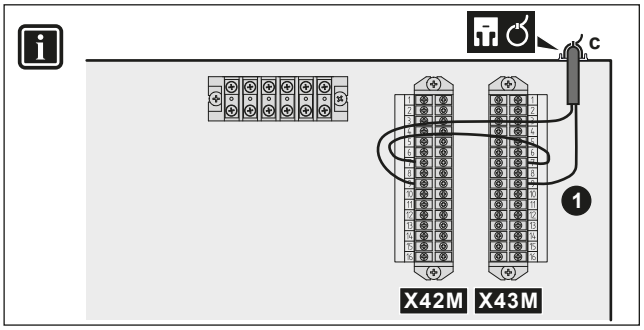


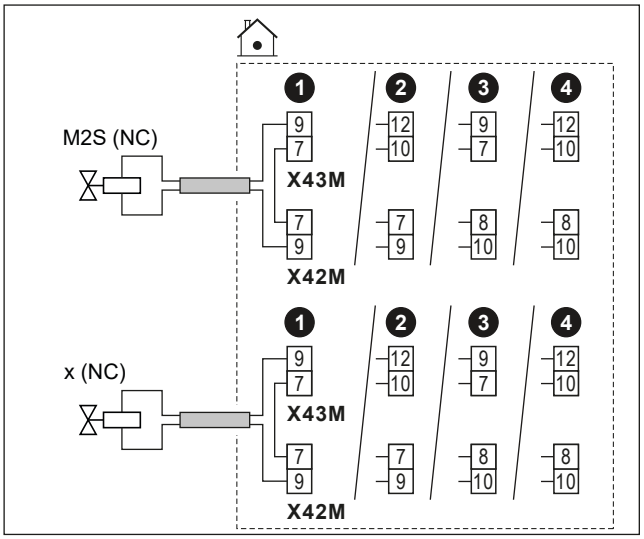


## Dans le cas de vannes d'arrêt normalement ouvertes

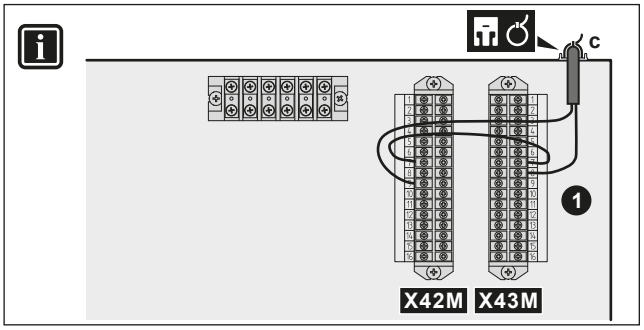

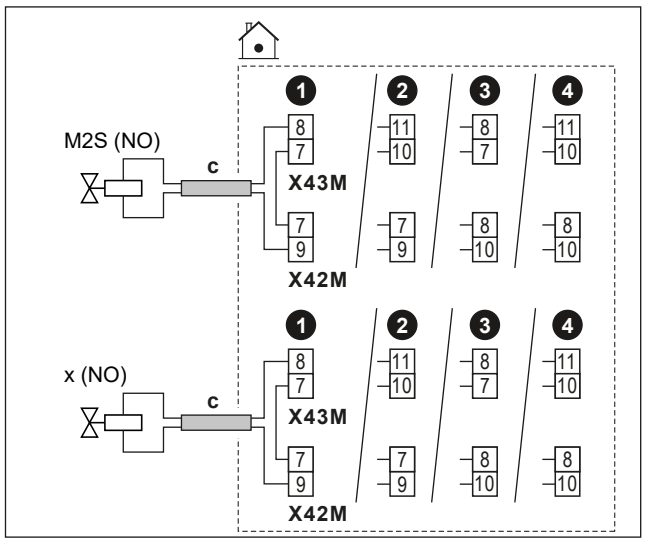


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble Ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: (2 + pont)×1 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement de sortie `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. | |
| | M2S | Vanne d'arrêt pour la zone principale | ▪ Courant de fonctionnement maximal: 0,3 A<br>▪ 230 V CA fournies par CCI |
| | x | Vanne d'arrêt pour la zone supplémentaire | |
| | NC | Fermé normalement | |
| | NO | Ouvert normalement | |
| MMI | ▪ [13] `ES sur place`:<br>- `Vanne d'arrêt de la zone principale`<br>- `Vanne d'arrêt de la zone supplémentaire` | | |

### 9.3.6 Raccordement des pompes (pompe ECS et/ou pompes externes)

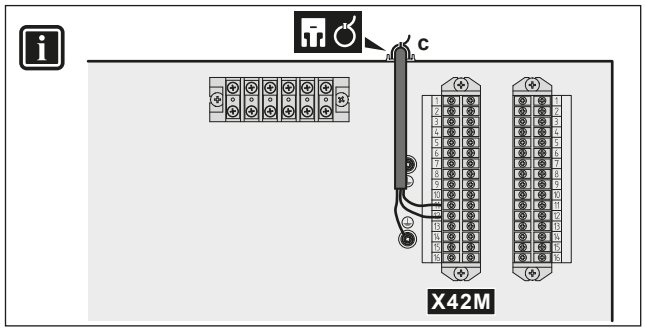

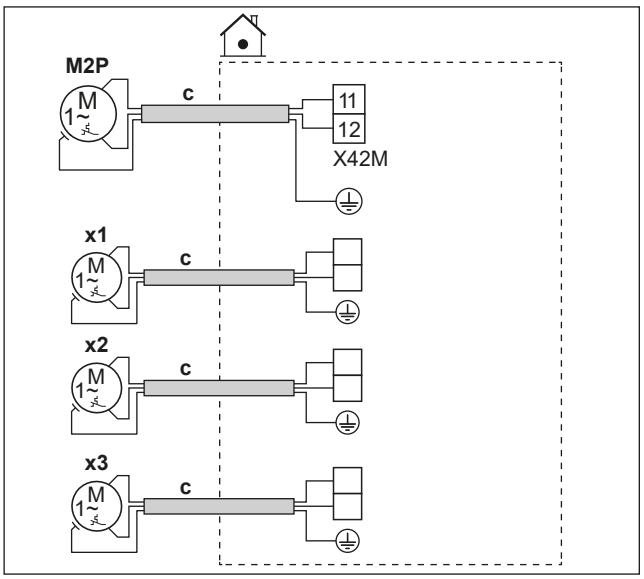


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble Ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: (2+GND)×1 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement de sortie **ES sur place**. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements **ES sur place**" [▸ 115]. | |
| | M2P | Sortie de la pompe ECS.<br>▪ Charge maximale: 2 A (irruption), 230 V CA, 1 A (continu) | |
| | **x1**<br>**x2**<br>**x3** | Pompes externes supplémentaires | Utilisez les broches de borne de n'importe quelle autre sortie **ES sur place**. Toutefois, vous devez également vérifier s'il est nécessaire d'installer un relais entre les deux. |
| MMI | ▪ [13] **ES sur place**<br>- **Pompe ECS**: pompe utilisée pour l'eau chaude instantanée et/ou le fonctionnement en mode de désinfection. Dans ce cas, vous devez également spécifier la fonctionnalité dans le réglage [4.13] **Pompe ECS**:<br>* **Eau chaude sanitaire instantanée**<br>* **Désinfection**<br>* **Les deux**<br>- **Pompe secondaire du rafraîchissement/chauffage**: la pompe fonctionne sur demande de la zone principale ou de la zone supplémentaire.<br>- **Pompe du rafraîchissement/chauffage extérieure principale**: la pompe fonctionne sur demande de la zone principale.<br>- **Pompe du rafraîchissement/chauffage extérieure secondaire**: la pompe fonctionne sur demande de la zone supplémentaire.<br>▪ [4.26] **Programme pompe ECS** | | |

### 9.3.7 Raccordement du signal MARCHE de l'eau chaude sanitaire

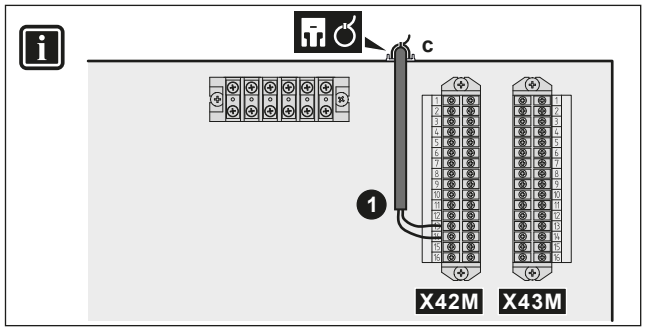


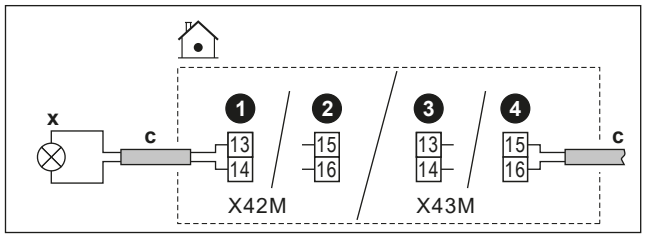


| | | |
|---|---|---|
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble Ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 2×1 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement de sortie `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | **x** | Signal MARCHE de l'eau chaude sanitaire (= l'unité fonctionne en mode ECS):<br>▪ Charge maximale: 0,3 A, 230 V CA. |
| MMI | | ▪ [13] `ES sur place` (`Signal ECS en Marche`) |

### 9.3.8 Raccordement de la sortie alarme

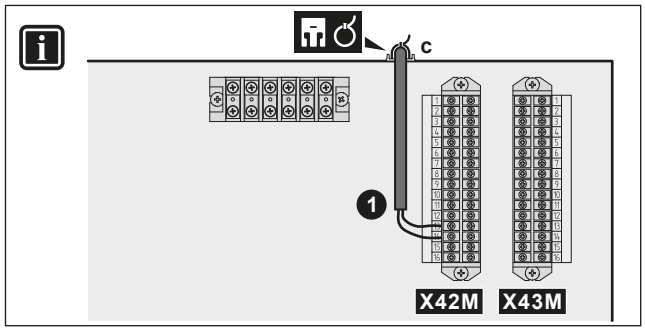


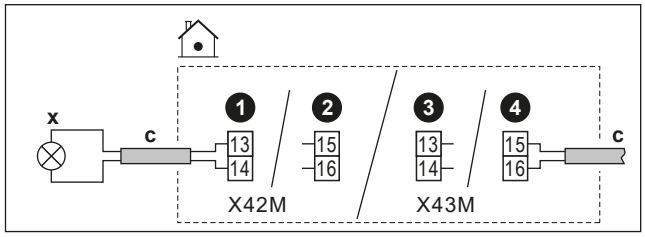

| | | |
|---|---|---|
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble Ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 2×1 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement de sortie **ES sur place**. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements **ES sur place**" [▸ 115]. |
| | **x** | Sortie d'alarme:<br>▪ Charge maximale: 0,3 A, 230 V CA. |
| MMI | ▪ [13] **ES sur place** (**Alarme**) | |

### 9.3.9 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage

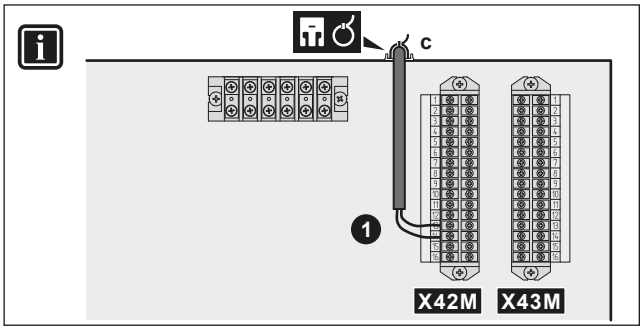


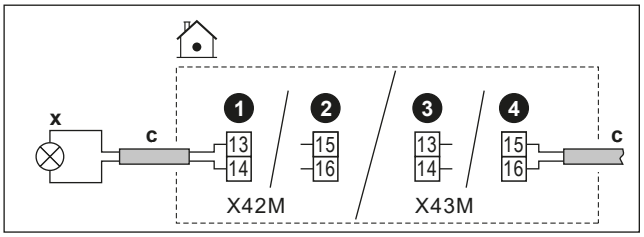


| | | |
|---|---|---|
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble Ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 2×1 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement de sortie **ES sur place**. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements **ES sur place**" [▸ 115]. |
| | **x** | Sortie MARCHE/ARRÊT du chauffage/rafraîchissement:<br>▪ Charge maximale: 0,3 A, 230 V CA. |
| MMI | ▪ [13] **ES sur place** (**Mode refroidissement/chauffage**) | |

### 9.3.10 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe

**INFORMATION**

La relève n'est possible qu'en présence de 1 zone de température de départ avec:

- un contrôle du thermostat d'ambiance, OU
- un contrôle du thermostat d'ambiance externe.

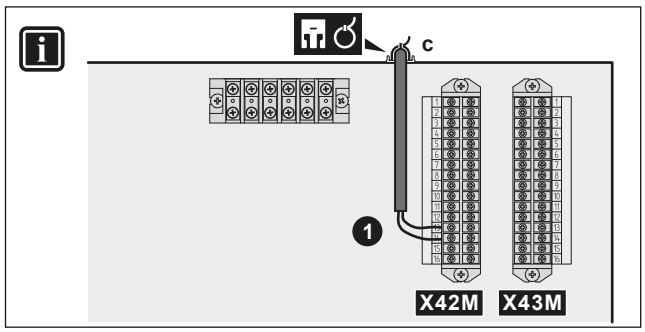


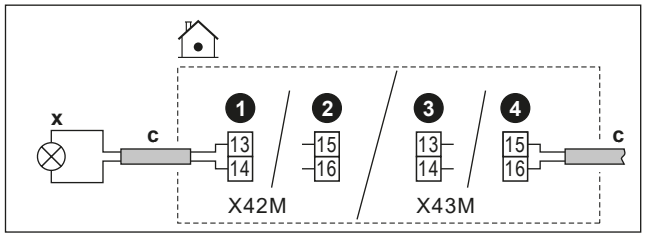


| | | |
|---|---|---|
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble Ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 2×1 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement de sortie `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | **x** | Basculement vers une source de chaleur externe:<br>▪ Charge maximale: 0,3 A, 230 V CA.<br>▪ Charge minimale: 20 mA, 5 V CC |
| MMI | | ▪ [13] `ES sur place` (`Source de chaleur externe`)<br>▪ [5.14] `Relève`<br>▪ [5.37] `Relève présente` (MARCHE) |

### 9.3.11 Raccordement de la vanne de dérivation bivalente

**REMARQUE**

Le câblage est différent pour une vanne NC (normalement fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

**Dans le cas de vannes de dérivation bivalentes normalement fermées**

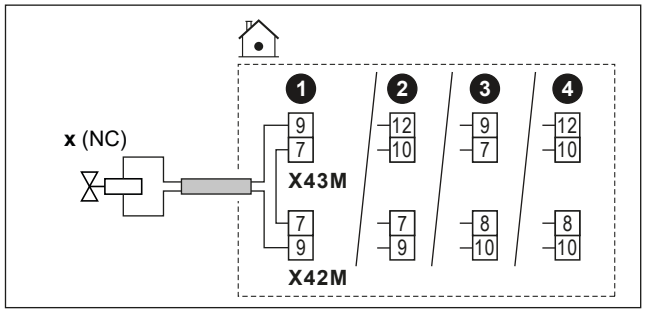

**Dans le cas de vannes de dérivation bivalentes normalement ouvertes**

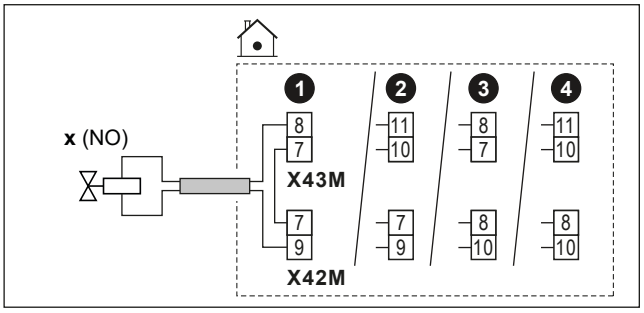


| | | |
|---|---|---|
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble Ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: (2 + pont)×1 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement de sortie `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | **x** | Vanne de dérivation bivalente (activée lorsque la relève est active):<br>▪ Courant de fonctionnement maximal: 0,3 A<br>▪ 230 V CA fournies par CCI |
| | NC | Fermé normalement |
| | NO | Ouvert normalement |
| MMI | | ▪ [13] `ES sur place` (`Vanne de dérivation de relève`)<br>▪ [5.14] `Relève`<br>▪ [5.37] `Relève présente` (MARCHE) |

### 9.3.12 Raccordement des compteurs électriques

**INFORMATION**

Cette fonctionnalité n'est PAS disponible dans les premières versions du logiciel d'interface utilisateur.

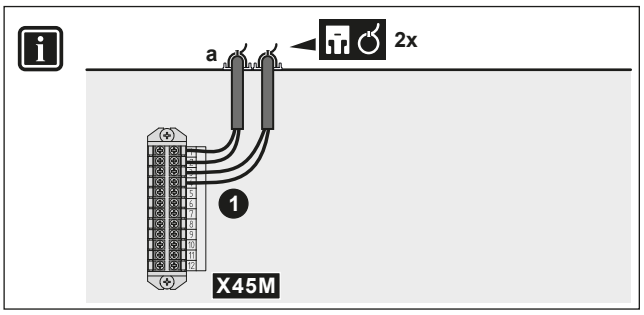


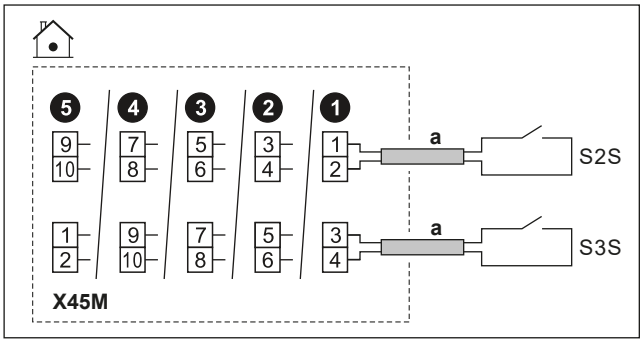

| | | | |
|---|---|---|---|
| | a | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓐ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▶ 127].<br>▪ Fils: 2 (par mètre)×0,75 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▶ 115]. | |
| | S2S | Compteur électrique 1 | Détection des impulsions 16 V CC (tension fournie par CCI) |
| | S3S | Compteur électrique 2 | |
| MMI | | | |

### 9.3.13 Pour raccorder le thermostat de sécurité

Vous pouvez connecter 2 thermostats de sécurité (un pour l'unité et un pour la zone principale). Ils empêchent que des températures trop élevées ne se retrouvent dans les zones correspondantes.

**REMARQUE**

Veillez à sélectionner et installer le thermostat de sécurité conformément à la législation applicable.

Dans tous les cas, afin d'empêcher tout déclenchement inutile du thermostat de sécurité, nous recommandons ce qui suit:

- Le thermostat de sécurité est réinitialisé automatiquement.
- Le thermostat de sécurité a un taux d'écart de température maximal correspondant à 2°C/min.
- Le point de déclenchement du thermostat de sécurité doit être choisi en fonction de la limite de surchauffe.
- Une distance minimale de 2 m entre le thermostat de sécurité et la vanne 3 voies.

**INFORMATION**

La température de départ maximum est déterminée en fonction du réglage [3.12] `Point de consigne de la surchauffe`. Cette limite définit la température de départ maximum **dans le système**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD maximum est également réduit de 5°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

La température maximale de départ de l'eau **dans la zone principale** est déterminée en fonction du réglage [1.19] `Surchauffe du circuit d'eau`, uniquement dans le cas où [3.13.5] `Kit bi-zone installé` est activé. Cette limite définit la température de départ **dans la zone principale**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD maximum est également réduit de 5°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

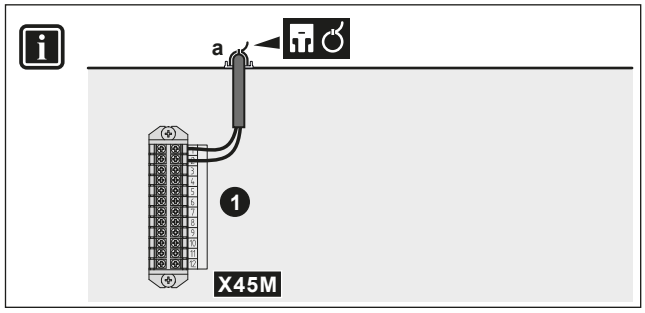

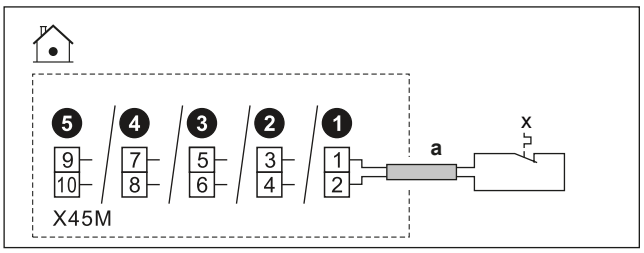


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **a** | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓐ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 2×0,75 mm²<br>▪ Longueur maximum: 50 m<br>▪ Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. | |
| | x | Contact du thermostat de sécurité de l'unité | Détection de 16 V c.c. (tension fournie par CCI). Le contact sans tension permettra de garantir la charge minimale applicable de 15 V CC, 10 mA. |
| MMI | [13] `ES sur place` (`Unité du thermostat de sécurité`) | | |

### 9.3.14 Smart Grid

**INFORMATION**

La fonctionnalité Compteur à impulsions pour énergie photovoltaïque Smart Grid (S4S) n'est PAS disponible dans les premières versions du logiciel d'interface utilisateur.

Cette rubrique décrit différentes manières de raccorder l'unité intérieure à un Smart Grid:

Contacts Smart Grid:
- En cas de contacts Smart Grid basse tension.
- En cas de contacts Smart Grid haute tension. Cela nécessite l'installation de **2 relais** à partir du kit de relais Smart Grid (EKRELSG).

Les 2 contacts Smart Grid entrants peuvent activer les modes Smart Gridsuivants:

| 1 | 2 | Mode de fonctionnement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | `Mode libre` |
| 0 | 1 | `Arrêt forcé` |
| 1 | 0 | `Marche recommandé` |
| 1 | 1 | `Marche forcé` |

| | |
|---|---|
| Compteur Smart Grid:<br>▪ En cas de compteur Smart Grid basse tension.<br>▪ En cas de compteur Smart Grid haute tension. Cela nécessite l'installation de **1 relais** à partir du kit de relais Smart Grid (EKRELSG). | Si le compteur Smart Grid est actif, seule la pompe à chaleur est autorisée à fonctionner selon la limite de puissance sélectionnée. Toutefois, lorsque l'unité exécute des fonctions de protection, des sources de chaleur supplémentaires peuvent également être utilisées (tout en respectant la limite de puissance).<br>**Note :**<br>▪ Il est possible que, dans certains cas, cette limite vis-à-vis de la pompe à chaleur soit ignorée pour des raisons de fiabilité (par exemple, démarrage et dégivrage de la pompe à chaleur).<br>Si le fonctionnement de la pompe à chaleur n'est pas autorisé (par exemple, en dehors de la plage) ou si une fonction de protection est active (par exemple, prévention du gel de la conduite d'eau), le chauffage d'appoint peut prendre le relais mais sera également limité en fonction de la limitation sélectionnée dans [5.30] `Approbation d'urgence` |

Les réglages correspondants dans le cas de **contacts Smart Grid** sont les suivants:

- [13] `ES sur place`:
  - `Contact réseau intelligent haute tension/basse tension 1`
  - `Contact réseau intelligent haute tension/basse tension 2`
- [5.25] `Exiger une réponse`
- [5.25.1] `Mode de fonctionnement` (`Contacts prêts pour le réseau intelligent`)

Les réglages correspondants dans le cas du **compteur Smart Grid** sont les suivants:

- [13] `ES sur place` (`Contact du compteur intelligent`)
- [5.25.1] `Mode de fonctionnement` (`Contact du compteur intelligent`)
- [5.25.7] `Limite du compteur intelligent`

### Raccordements en cas de contacts Smart Grid basse tension

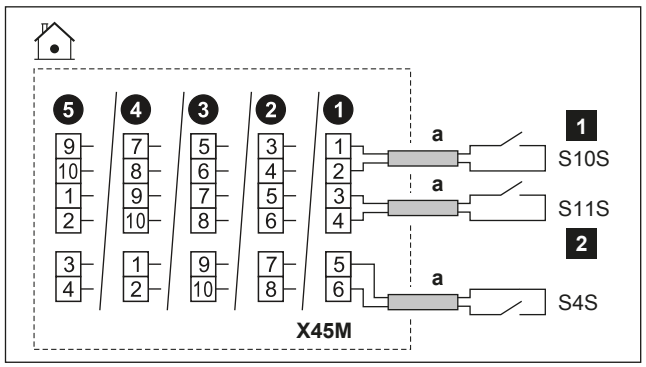

| | | |
|---|---|---|
| | a | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓐ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 0,75 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement d'entrée ES sur place. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements ES sur place" [▸ 115]. |
| | S4S | Compteur à impulsions pour énergie photovoltaïque Smart Grid |
| | S10S / 1 | Contact Smart Grid basse tension 1 |
| | S11S / 2 | Contact Smart Grid basse tension 2 |

### Raccordements en cas de contacts Smart Grid haute tension

1 Installez 2 relais du kit de relais Smart Grid (EKRELSG) comme suit:

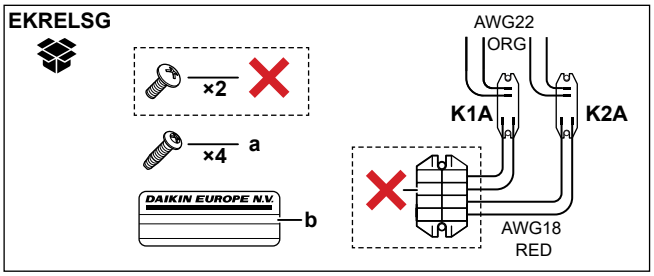


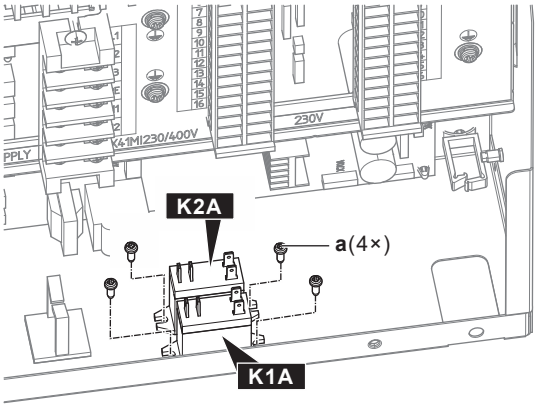


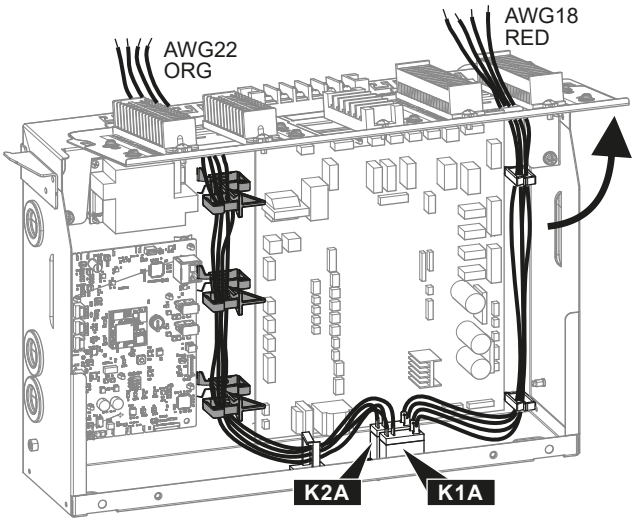

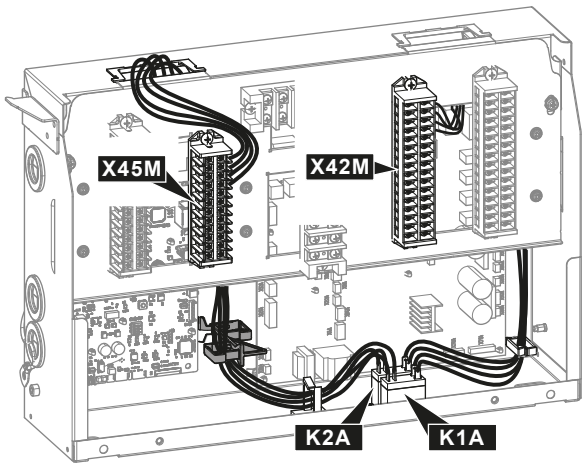


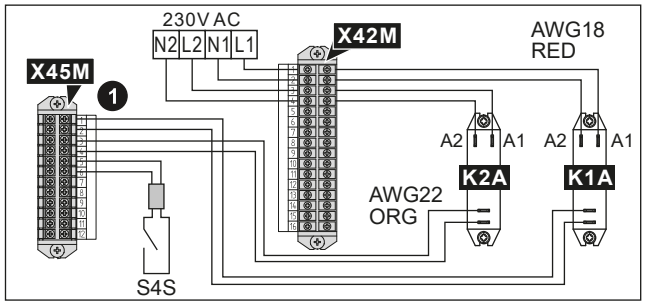


| | |
|---|---|
| a | Vis pour K1A et K2A |
| b | Autocollant à placer sur les câbles haute tension |
| AWG22 ORG | Fils (AWG22 orange) provenant des côtés des contacts des relais; à raccorder au X45M |
| AWG18 RED | Fils (AWG18 rouge) provenant des côtés serpentins des relais; à raccorder au X42M |
| K1A, K2A | Relais |
| ✕ | PAS nécessaire |

**2** Raccordez de la manière suivante

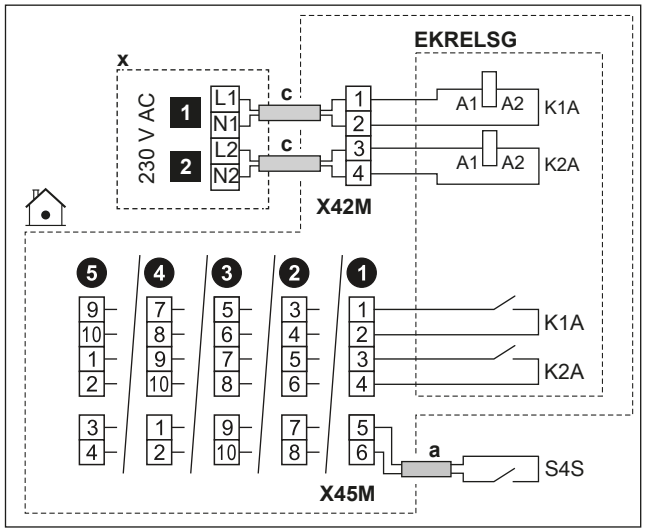

| | | |
|---|---|---|
| | **a** | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓐ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 0,75 mm² |
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 1 mm² |
| | **x** | Dispositif de commande 230 V CA |
| | EKRELSG | Kit de relais Smart Grid<br>Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | S4S | Compteur à impulsions pour énergie photovoltaïque Smart Grid<br>Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | **1** | Contact Smart Grid haute tension 1 |
| | **2** | Contact Smart Grid haute tension 2 |

### Raccordements en cas de compteur Smart Grid basse tension

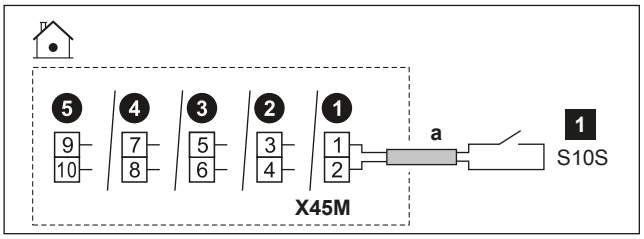


| | | |
|---|---|---|
| | **a** | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓐ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 0,75 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | **1** | Compteur Smart Grid basse tension |

### Raccordements en cas de compteur Smart Grid haute tension

1. Installez 1 relais (K1A) du kit de relais Smart Grid (EKRELSG). (voir ci-dessus: raccordements en cas de contacts Smart Grid haute tension).
2. Raccordez de la manière suivante:

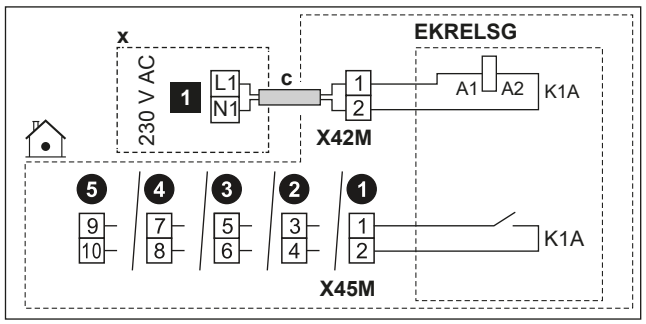


| | | |
|---|---|---|
| | **c** | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓒ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 1 mm² |
| | **x** | Dispositif de commande 230 V CA |
| | EKRELSG | Kit de relais Smart Grid<br>Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | **1** | Compteur Smart Grid haute tension |

### 9.3.15 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire)

| | |
|---|---|
| MMI | [8.3] `Passerelle sans fil` |

**1** Insérez la cartouche WLAN dans la fente à cartouche sur l'interface utilisateur de l'unité intérieure.

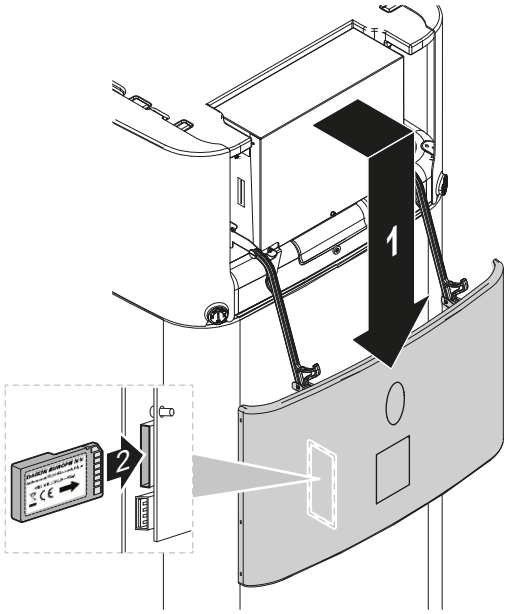


### 9.3.16 Raccordement de l'entrée solaire

**INFORMATION**

Cette fonctionnalité n'est PAS disponible dans les premières versions du logiciel d'interface utilisateur.

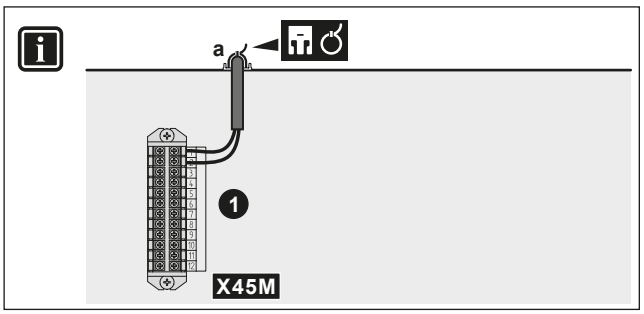


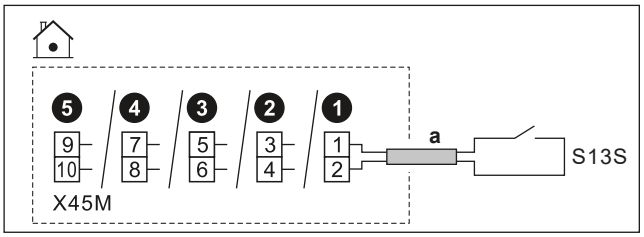


| | | |
|---|---|---|
| | a | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓐ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▶ 127].<br>▪ Fils: 2 x 0,75 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▶ 115]. |
| | S13S | ▪ Contact de l'entrée solaire: 16 V CC (tension fournie par CCI) |
| MMI | | |

### 9.3.17 Raccordement du compteur de gaz

**INFORMATION**

Cette fonctionnalité n'est PAS disponible dans les premières versions du logiciel d'interface utilisateur.

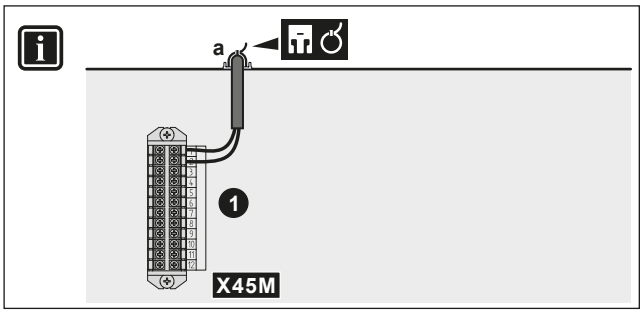


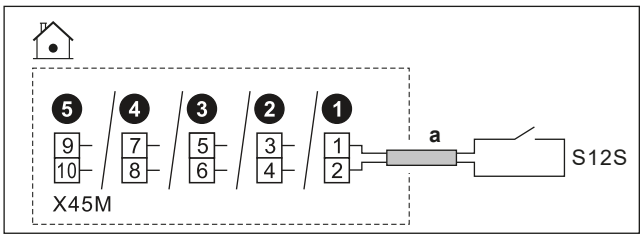

| | | |
|---|---|---|
| | **a** | ▪ Suivre l'acheminement du câble ⓐ→ dans "9.3.1 Raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure" [▸ 127].<br>▪ Fils: 2×0,75 mm²<br>▪ Il s'agit d'un raccordement d'entrée `ES sur place`. Reportez-vous à la section "9.1.6 Raccordements `ES sur place`" [▸ 115]. |
| | S12S | ▪ Compteur de gaz: détection des impulsions 16 V CC (tension fournie par CCI) |
| MMI | | |

# 10 Configuration

Ce chapitre n'explique que la configuration de base effectuée via l'assistant de configuration. Pour des explications plus détaillées et pour des informations de fond, reportez-vous au Guide de référence pour la configuration.

## Mode utilisateur par rapport au mode installateur

Sur l'écran d'accueil, et sur la plupart des autres écrans le cas échéant, vous pouvez basculer entre le mode utilisateur et le mode installateur.

| | |
|---|---|
| | Mode utilisateur |
| | Mode installateur. Code pin:<br>5678 |

## Structure de menus par rapport aux réglages de vue d'ensemble sur site

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de l'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles via les deux méthodes.

Via la structure de menus (avec des pistes de navigation):

1. Depuis l'écran d'accueil, utilisez les boutons de navigation ‹⌂ ○ ○›.
2. Accédez à l'un des menus:

| | |
|---|---|
| [1] Zone principale | [8] Connectivité |
| [2] Zone secondaire | [9] Énergie |
| [3] Chauffage/refroidissement | [10] Assistant de configuration |
| [4] Eau Chaude Sanitaire | [11] Erreur |
| [5] Réglages | [12] Tactile |
| [6] Informations | [13] ES sur place |
| [7] Mode maintenance | |

Via la vue d'ensemble des réglages sur site:

1. Accédez à [5.7]: Réglages > Aperçu des réglages sur site.
2. Accédez au réglage sur site souhaité. Le cas échéant, les codes de réglage sur site sont décrits dans le guide de référence pour la configuration. **Exemple :** Accédez à **005** pour la fonction de prévention du gel de la tuyauterie d'eau. Les codes de champ qui ne sont pas applicables sont grisés.
3. Sélectionnez la valeur souhaitée.

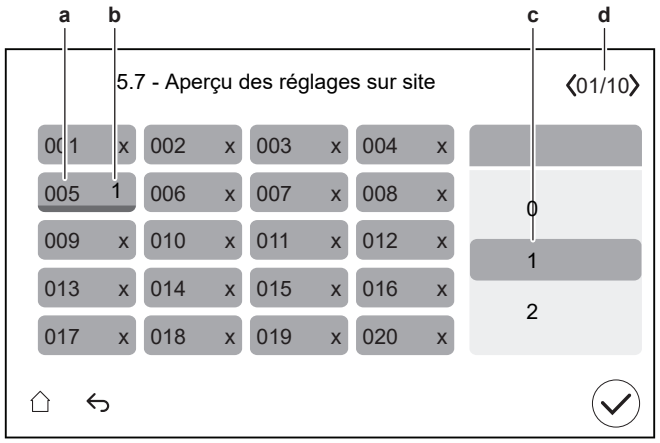


**a** Code de réglage sur site
**b** Valeur sélectionnée
**c** Pour sélectionner la valeur souhaitée
**d** Pour naviguer dans les différentes pages

## 10.1 Assistant de configuration

Après la première mise SOUS tension du système, l'interface utilisateur démarre un assistant de configuration. Utilisez cet assistant pour définir les réglages initiaux les plus importants afin que l'unité puisse fonctionner correctement.

- Si nécessaire, vous pouvez redémarrer l'assistant de configuration via la structure du menu : [10] `Assistant de configuration`.
- Si nécessaire, vous pouvez ensuite configurer d'autres réglages via la structure de menus.

### Assistant de configuration – Vue d'ensemble

Selon le type d'unité et les paramètres sélectionnés, certaines étapes ne seront pas visibles.

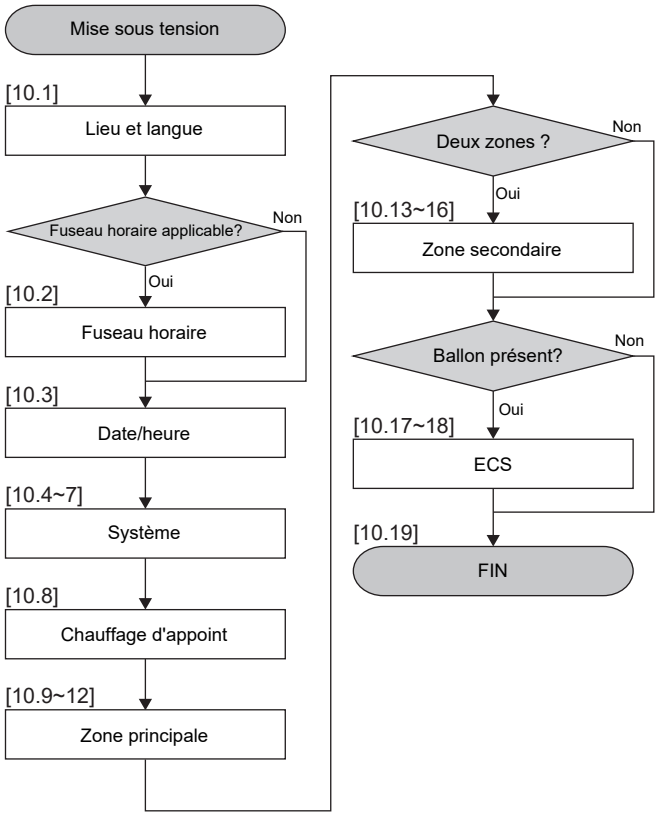

Après avoir effectué toutes les étapes de l'assistant, l'interface utilisateur affichera un message d'erreur demandant de saisir la Digital Key (autrement dit, effectuer la procédure de déverrouillage). Reportez-vous à la section "11.4.1 Pour déverrouiller l'unité extérieure (compresseur)" [▸ 176].

### [10.1] `Lieu et langue`

Procédez aux réglages suivants:

- `Pays` (ceci définit également le fuseau horaire si le pays sélectionné ne comporte qu'un seul fuseau horaire)
- `Langue`

### [10.2] `Fuseau horaire`

**Restriction :** Cet écran ne s'affiche que lorsqu'il y a plusieurs fuseaux horaires dans un pays.

Configurez le `Fuseau horaire`.

### [10.3] `Date/heure`

Procédez aux réglages suivants:

- Date
- Format d'horloge (24 heures ou AM/PM)
- Temps
- `Heure d'été` (MARCHE/ARRÊT)

### [10.4] `Système` 1/4

Procédez aux réglages suivants:

- `Nombre de zones`
- `Relève`
- `Ballon ECS` (non applicable pour les unités au sol)
- `Type de ballon ECS` (non applicable pour les unités au sol)

#### Nombre de zones

| |
|---|
| Le système peut fournir le départ d'eau à 2 zones de température d'eau au maximum. Le nombre de zones d'eau doit être réglé au cours de la configuration. |

- **Zone unique**

  Une seule zone de température de départ.

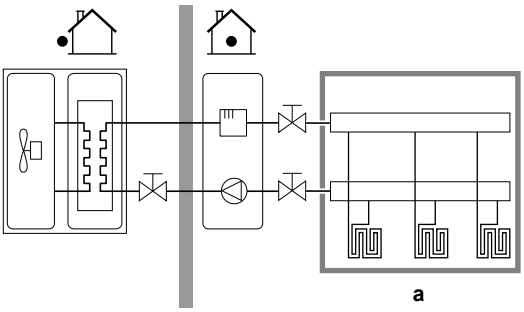


**a** Zone TD principale

- **Zone double**

  Deux zones de température de départ. Pour le chauffage, la zone principale de température de départ est composée des émetteurs de chaleur à température la moins élevée et d'un mélangeur pour obtenir la température de départ voulue.

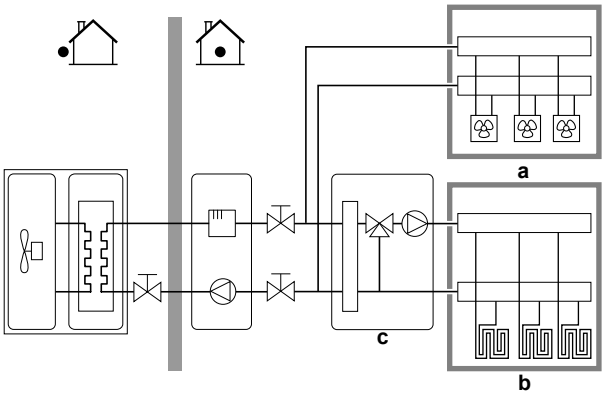


**a** Zone TD supplémentaire: température la plus élevée

**b** Zone TD principale: température la moins élevée

**c** Mélangeur

**INFORMATION**

**Mélangeur.** Si votre système comporte 2 zones LWT, vous pouvez installer un mélangeur devant la zone principale LWT. Cependant, d'autres applications à deux zones avec des vannes d'arrêt peuvent également être utilisées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux consignes d'application du guide de référence installateur.

**REMARQUE**

Ne PAS configurer le système de la manière suivante peut provoquer des dommages aux émetteurs de chaleur. Si 2 zones sont disponibles, il est important que pour le chauffage:

- la zone avec la température d'eau la plus faible soit configurée en tant que zone principale, et que
- la zone avec la température d'eau la plus élevée soit configurée en tant que zone supplémentaire.

**REMARQUE**

S'il y a 2 zones et que les types d'émetteurs sont configurés incorrectement, de l'eau à température élevée peut être envoyée vers un émetteur à faible température (chauffage au sol). Afin d'éviter cela:

- Installez un aquastat/une vanne thermostatique pour éviter des températures trop élevées en direction d'un émetteur à faible température.
- Veillez à définir correctement les types d'émetteurs pour la zone principale et pour la zone supplémentaire selon l'émetteur raccordé.

### Relève

| |
|---|
| Doit correspondre à la configuration de votre système. Une source de chaleur externe (bivalente) est-elle installée?<br>Pour plus d'informations, reportez-vous aux consignes d'application du guide de référence installateur et aux réglages dans le guide de référence pour la configuration ([5.14] `Relève`). |
| MARCHE (installé) / ARRÊT (non installé) |

### Ballon ECS[(a)]

| |
|---|
| Doit correspondre à la configuration de votre système. Ballon ECS installé? |
| MARCHE (installé) / ARRÊT (non installé) |

[(a)] Non requis pour les unités au sol ou $ECH_2O$.

### Type de ballon ECS

| |
|---|
| Lecture seule. |
| ▪ `Intégré`:<br>Le chauffage d'appoint sera également utilisé pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. |

## [10.5] `Système` 2/4

Ne s'applique pas.

## [10.6] `Système` 3/4

**Restriction :** Cet écran ne s'affiche que lorsqu'il y a un échangeur de chaleur bivalent à l'intérieur du ballon de l'unité.

Dans le cas où une source de chaleur externe est raccordée aux modèles bivalents.

Procédez aux réglages suivants:

- `Chaudière à ballon` (MARCHE/ARRÊT)
  - Marche
- `Puissance de la chaudière`
  - Peut couvrir les besoins en chaleur: Lorsque la source de chaleur externe peut couvrir la totalité de la demande de chaleur.
  - Ne peut couvrir la demande de chaleur: Lorsque la source de chaleur externe ne peut pas couvrir la totalité de la demande de chaleur.

La capacité de la chaudière détermine si la source de chaleur externe est capable de couvrir la totalité de la demande de chaleur.

- `Capacité maximale` (sélectionner la valeur)
  - Choisissez la capacité que la source de chaleur externe peut fournir.

Définit la puissance maximale si la source de chaleur externe ne peut pas couvrir la totalité de la demande de chaleur.

### [10.7] `Système` 4/4

Configurez le `Sélection d'urgence`.

#### Sélection d'urgence

En cas de défaillance de la pompe à chaleur, ce paramètre (identique au paramètre [5.23]) définit si la pompe à chaleur électrique (chauffage d'appoint / booster / chaudière de réservoir le cas échéant) peut prendre en charge le fonctionnement du chauffage et de l'ECS.

Lorsqu'il n'y a pas de prise en charge totale automatique par le chauffage électrique, une fenêtre contextuelle (avec le même contenu que le réglage [5.30]) s'affiche pour vous permettre de confirmer manuellement que le chauffage électrique peut prendre le relais (c'est-à-dire que le chauffage des locaux est au point de consigne normal et que le fonctionnement de l'ECS est MARCHE).

Lorsque la maison est laissée sans surveillance pendant de longues périodes, nous recommandons d'utiliser `auto chauffage réduit/ECS arrêt` pour maintenir la consommation d'énergie à un niveau bas.

| [5.23] | Lorsque la pompe à chaleur tombe en panne, il y a alors ... par le chauffage électrique. | Prise en charge totale |
|---|---|---|
| `Manuel` | Pas de prise de contrôle :<br>▪ Chauffage des locaux = ARRÊT<br>▪ Fonctionnement ECS = ARRÊT | Après acquittement manuel |
| `Automatique` | Prise de contrôle totale :<br>▪ Chauffage des locaux au point de consigne normal<br>▪ Fonctionnement de l'ECS = MARCHE | Automatique |
| `auto chauffage réduit/ECS marche` | Prise de contrôle partielle :<br>▪ Chauffage des locaux au point de consigne réduit<br>▪ Fonctionnement de l'ECS = MARCHE | Après acquittement manuel |
| `auto chauffage réduit/ECS arrêt` | Prise de contrôle partielle :<br>▪ Chauffage des locaux au point de consigne réduit<br>▪ Fonctionnement ECS = ARRÊT | Après acquittement manuel |
| `auto chauffage normal/ECS arrêt` | Prise de contrôle partielle :<br>▪ Chauffage des locaux au point de consigne normal<br>▪ Fonctionnement ECS = ARRÊT | Après acquittement manuel |

**INFORMATION**

Si une panne de pompe à chaleur se produit et que **Sélection d'urgence** n'est PAS réglé sur **Automatique**, les fonctions suivantes resteront actives même si l'utilisateur n'accuse PAS réception du fonctionnement d'urgence :

- Protection antigel
- Séchage de la dalle de chauffage
- Prévention du gel de la tuyauterie d'eau
- Désinfection

## [10.8] Chauffage d'appoint

Procédez aux réglages suivants:

- **Configuration du réseau**:
  - Monophasé
  - Triphasé 3 x 400V+N
- **Capacité maximale**:
  - Le curseur est limité en fonction de la configuration de la grille et du fusible.
- **Fusible >10 A** (MARCHE/ARRÊT)

La capacité maximale suggérée par l'interface utilisateur est basée sur la configuration de la grille sélectionnée et, le cas échéant, sur la taille du fusible. Un installateur peut toutefois diminuer la capacité maximale du chauffage d'appoint à l'aide de la liste déroulante. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des maximums dynamiques de la liste déroulante.

| Configuration du réseau | Fusible >10 A | Capacité maximale |
|---|---|---|
| Monophasé | (grisé)[a] | Limité à 6 kW[a] |
| Triphasé 3 x 400V+N | (grisé)[a] | Limité à 9 kW[a] |

[a] Mais pas inférieur à 2 kW.

## [10.9] Zone principale 1/4

Procédez aux réglages suivants:

- **Type d'émetteur**
- **Commande**

### Type d'émetteur

| |
|---|
| Doit correspondre à la configuration de votre système. Type d'émetteur de la zone principale. |
| ▪ Chauffage au sol<br>▪ Convecteur de pompe à chaleur<br>▪ Radiateur |

Le réglage du **Type d'émetteur** a l'incidence suivante sur le delta T cible de chauffage:

| Type d'émetteur Zone principale | Delta T cible de chauffage |
|---|---|
| Chauffage au sol | 3~10°C |
| Convecteur de pompe à chaleur | 3~10°C |

| Type d'émetteur Zone principale | Delta T cible de chauffage |
|---|---|
| Radiateur | 10~20°C |

Chauffer ou rafraîchir la zone principale peut durer plus longtemps. Cela dépend du:

- Volume d'eau du système
- Type d'émetteur de chaleur de la zone principale

**REMARQUE**

**Température d'émetteur moyenne** = température de départ – (Delta T)/2

Cela signifie que pour un point de consigne pour la température de départ identique, la température d'émetteur moyenne des radiateurs est inférieure à celle du chauffage au sol à cause d'un delta T plus important.

Exemple pour radiateurs: 40–10/2=**35°C**

Exemple pour chauffage au sol: 40–5/2=**37,5°C**

Pour compenser, vous pouvez augmenter les températures souhaitées de la courbe de la loi d'eau.

**INFORMATION**

La température de départ maximum est déterminée en fonction du réglage [3.12] Point de consigne de la surchauffe. Cette limite définit la température de départ maximum **dans le système**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD maximum est également réduit de 5°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

La température maximale de départ de l'eau **dans la zone principale** est déterminée en fonction du réglage [1.19] Surchauffe du circuit d'eau, uniquement dans le cas où [3.13.5] Kit bi-zone installé est activé. Cette limite définit la température de départ **dans la zone principale**. En fonction de la valeur de ce réglage, le point de consigne TD maximum est également réduit de 5°C pour permettre une régulation stable vers le point de consigne.

## Commande

Définit la méthode de régulation de l'unité pour la zone principale.

- Départ d'eau: Le fonctionnement de l'unité est déterminé à partir de la température de départ, quelle que soit la température intérieure réelle et/ou la demande de chauffage ou de rafraîchissement de la pièce.
- Thermostat d'ambiance externe: Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe ou un équivalent (un convecteur de pompe à chaleur, par exemple).
- Thermostat d'ambiance: Le fonctionnement de l'unité est déterminé à partir de la température ambiante de l'interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance).

En cas de régulation par un thermostat d'ambiance externe, vous devez également définir le type de thermostat d'ambiance externe par le réglage [1.13]:

Doit correspondre à la configuration de votre système. Type de thermostat d'ambiance externe pour la zone principale.

- `Contact unique`: Le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Il n'y a pas de distinction entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement.

  Sélectionnez cette valeur en cas de raccordement au convecteur de pompe à chaleur (FWX*).
- `Double contact`: Le thermostat d'ambiance externe utilisé peut envoyer un état MARCHE/ARRÊT distinct du thermostat de chauffage/rafraîchissement.

  Sélectionnez cette valeur en cas de connexion à des dispositifs de régulation câblés multi-zones, à des thermostats d'ambiance câblés (EKRTWA) ou à des thermostats d'ambiance sans fil (EKRTRB).

**REMARQUE**

Si un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il contrôlera la protection antigel.

### [10.10] `Zone principale` 2/4

Procédez aux réglages suivants:

- `Mode point consigne du chauffage`:
  - `Absolu`
  - `Loi d'eau`
- `Mode point consigne du refroidissement`:
  - `Absolu`
  - `Loi d'eau`

### [10.11] `Zone principale` 3/4 (`Loi d'eau chauffage`)

Définit la courbe de la loi d'eau utilisée pour déterminer la température de départ de la zone principale en fonctionnement du chauffage.

**Restriction :** La courbe n'est utilisée que lorsque `Mode point consigne du chauffage` (zone principale) = `Loi d'eau`.

Reportez-vous à la section "10.2 Courbe de la loi d'eau" [▸ 166].

### [10.12] `Zone principale` 4/4 (`Loi d'eau refroidissement`)

Définit la courbe de la loi d'eau utilisée pour déterminer la température de départ de la zone principale en fonctionnement du rafraîchissement.

**Restriction :** La courbe n'est utilisée que lorsque `Mode point consigne du refroidissement` (zone principale) = `Loi d'eau`.

Reportez-vous à la section "10.2 Courbe de la loi d'eau" [▸ 166].

### [10.13] `Zone secondaire` 1/4

Procédez aux réglages suivants:

- `Type d'émetteur`
- `Commande`

#### Type d'émetteur

Doit correspondre à la configuration de votre système. Type d'émetteur de la zone supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " [10.9] `Zone principale` 1/4" [▸ 160].

- `Chauffage au sol`
- `Convecteur de pompe à chaleur`
- `Radiateur`

### Commande

Affiche (en lecture seule) la méthode de régulation de l'unité pour la zone supplémentaire. Cet affichage est déterminé par le type de régulation de l'unité pour la zone principale (voir " [10.9] `Zone principale` 1/4" [▶ 160]).

- `Départ d'eau` si la méthode de régulation de l'unité pour la zone principale est `Départ d'eau`.
- `Thermostat d'ambiance externe` si la méthode régulation de l'unité pour la zone principale est:
  - `Thermostat d'ambiance externe`, ou
  - `Thermostat d'ambiance`

En cas de régulation par un thermostat d'ambiance externe, vous devez également définir le type de thermostat d'ambiance externe par le réglage [2.13]:

Doit correspondre à la configuration de votre système. Type de thermostat d'ambiance externe pour la zone supplémentaire.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " [10.9] `Zone principale` 1/4" [▶ 160].

- `Contact unique`: Le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Il n'y a pas de distinction entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement.

  Sélectionnez cette valeur en cas de raccordement au convecteur de pompe à chaleur (FWX*).
- `Double contact`: Le thermostat d'ambiance externe utilisé peut envoyer un état MARCHE/ARRÊT distinct du thermostat de chauffage/rafraîchissement.

  Sélectionnez cette valeur en cas de connexion à des dispositifs de régulation câblés multi-zones, à des thermostats d'ambiance câblés (EKRTWA) ou à des thermostats d'ambiance sans fil (EKRTRB).

## [10.14] `Zone secondaire` 2/4

Procédez aux réglages suivants:

- `Mode point consigne du chauffage`:
  - `Absolu`
  - `Loi d'eau`
- `Mode point consigne du refroidissement`:
  - `Absolu`
  - `Loi d'eau`

## [10.15] `Zone secondaire` 3/4 (`Loi d'eau chauffage`)

Définit la courbe de la loi d'eau utilisée pour déterminer la température de départ de la zone supplémentaire en fonctionnement du chauffage.

**Restriction :** La courbe n'est utilisée que lorsque `Mode point consigne du chauffage` (zone supplémentaire) = `Loi d'eau`.

Reportez-vous à la section "10.2 Courbe de la loi d'eau" [▶ 166].

### [10.16] Zone secondaire 4/4 (Loi d'eau refroidissement)

Définit la courbe de la loi d'eau utilisée pour déterminer la température de départ de la zone supplémentaire en fonctionnement du rafraîchissement des locaux.

**Restriction :** La courbe n'est utilisée que lorsque Mode point consigne du refroidissement (zone supplémentaire) = Loi d'eau.

Reportez-vous à la section "10.2 Courbe de la loi d'eau" [▶ 166].

### [10.17] Assistant de configuration - ECS 1/2

Procédez aux réglages suivants:

- Mode de fonctionnement

#### Mode de fonctionnement

| |
|---|
| Définit le mode de préparation de l'eau chaude sanitaire. Les 3 méthodes de réglage diffèrent les unes des autres par la manière dont la température de ballon souhaitée est réglée et dont l'unité agit sur celle-ci.<br>Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails. |
| ▪ Réchauffement<br>Le réservoir peut SEULEMENT être chauffé par un fonctionnement du chauffage (fixe ou programmé[a]). Utilisez les réglages suivants:<br>- [4.11] Plage de fonctionnement<br>- [4.24] Activer le programme de réchauffage[a]<br>- En cas de réchauffage fixe: [4.5] Point de consigne de réchauffement<br>- En cas de programmation : [4.25] Programme de réchauffage[a]<br>- [4.12.1] Hystérésis de confort<br>- [4.19] Seuil de déclenchement du réchauffage |
| ▪ Horloge et réchauffement<br>Le ballon est chauffé en fonction d'un programme, mais le réchauffage est autorisé entre les cycles de chauffage programmés. Les réglages sont les mêmes que pour Réchauffement et pour Programmé. |
| ▪ Programmé<br>Le ballon peut UNIQUEMENT être chauffé en fonction du programme. Utilisez les réglages suivants:<br>- [4.11] Plage de fonctionnement<br>- [4.6] Programme à chauffage unique |

[a] Uniquement applicable aux unités $ECH_2O$.

Réglages associés:

| Réglage | Description |
|---|---|
| [4.11] Plage de fonctionnement | Vous pouvez définir ici la température maximum autorisée pour le ballon. Il s'agit de la température maximum que les utilisateurs peuvent sélectionner pour l'eau chaude sanitaire. Vous pouvez utiliser ce réglage pour limiter la température au niveau des robinets d'eau chaude sanitaire. |

| Réglage | Description |
|---|---|
| [4.24] **Activer le programme de réchauffage**[(a)]<br>(en cas de **Réchauffement**) | Le point de consigne de réchauffage peut être:<br>▪ Fixe (par défaut)<br>▪ Programmé<br>Vous pouvez passer de l'un à l'autre ici:<br>▪ ARRÊT = Fixe. Vous pouvez maintenant régler [4.5].<br>▪ MARCHE = Programmé. Vous pouvez maintenant régler [4.25]. |
| [4.5] **Point de consigne de réchauffement**<br>(en cas de point de consigne de réchauffage fixe) | Vous pouvez régler ici le point de consigne de réchauffage fixe.<br>▪ 20~[4.11]°C |
| [4.25] **Programme de réchauffage**[(a)]<br>(en cas de point de consigne de réchauffage programmé) | Vous pouvez configurer le programme de réchauffage ici. |
| [4.12.1] **Hystérésis de confort**<br>(en cas de **Réchauffement** ou de **Horloge et réchauffement**) | Vous pouvez régler ici l'hystérésis du réchauffage.<br>Lorsque la température du ballon est inférieure à la température de réchauffage moins la température de l'hystérésis du réchauffage, le ballon chauffe jusqu'à la température de réchauffage.<br>▪ 1~40°C |
| [4.19] **Seuil de déclenchement du réchauffage**<br>(en cas de **Réchauffement** ou de **Horloge et réchauffement**) | Vous pouvez régler la température de déclenchement du ballon d'eau chaude sanitaire afin de vous assurer qu'il y a suffisamment d'énergie dans le ballon.<br>Ce réglage est optimisé pour un confort suffisant.<br>▪ 10~85°C<br>**Note :** Veillez toujours à utiliser une valeur inférieure à [4.5] **Point de consigne de réchauffement**. |
| [4.6] **Programme à chauffage unique**<br>(en cas de **Programmé** ou de **Horloge et réchauffement**) | Vous pouvez programmer et activer un programme de ballon ici. |

[(a)] Uniquement applicable aux unités $ECH_2O$.

### [10.18] Assistant de configuration - ECS 2/2

Procédez aux réglages suivants:

- **Point de consigne de ballon ECS** (sélectionner la valeur)
- **Hystérésis** (sélectionner la valeur)

### [10.19] Assistant de configuration

L'assistant de configuration a terminé!

Veuillez vous en assurer que la liste de vérification pour mise en service présente dans e-Care a également été complétée.

## 10.2 Courbe de la loi d'eau

### 10.2.1 Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau?

#### Fonctionnement de la loi d'eau

L'unité opère en fonction des conditions climatiques si la température de départ voulue est déterminée automatiquement par la température extérieure. Par conséquent, elle est raccordée à un capteur de température sur la paroi nord du bâtiment. Si la température extérieure descend ou monte, l'unité compense immédiatement. Ainsi, l'unité n'a pas à attendre un retour d'informations du thermostat pour augmenter ou réduire la température de l'eau de sortie. De par sa réaction plus rapide, elle empêche les hausses et les baisses élevées de la température intérieure et de la température de l'eau au niveau des robinets.

#### Avantage

Le fonctionnement de la loi d'eau réduit la consommation d'énergie.

#### Courbe de la loi d'eau

Pour être en mesure de compenser les différences de température, l'unité s'appuie sur la courbe de la loi d'eau. Cette courbe définit la température de l'eau de sortie nécessaire à différentes températures extérieures. La pente de la courbe dépendant des circonstances locales telles que le climat et l'isolation du bâtiment, la courbe peut être réglée par un installateur ou un utilisateur.

#### Type de courbe de la loi d'eau

Le type de courbe de la loi d'eau est la "courbe à 2 points".

#### Disponibilité

La courbe de la loi d'eau est disponible pour:

- Zone principale - Chauffage
- Zone principale - Rafraîchissement
- Zone supplémentaire - Chauffage
- Zone supplémentaire - Rafraîchissement

### 10.2.2 Utilisation de courbes de la loi d'eau

#### Écrans connexes

Le tableau suivant décrit:

- Où vous pouvez définir les différentes courbes de la loi d'eau
- Quand la courbe est utilisée (restriction)

| Pour définir la courbe, accédez à… | La courbe est utilisée lorsque… |
|---|---|
| [1.8] Zone principale > Loi d'eau chauffage | [1.5] Mode point consigne du chauffage = Loi d'eau |
| [1.9] Zone principale > Loi d'eau refroidissement | [1.7] Mode point consigne du refroidissement = Loi d'eau |

| Pour définir la courbe, accédez à… | La courbe est utilisée lorsque… |
|---|---|
| [2.8] Zone secondaire > Loi d'eau chauffage | [2.5] Mode point consigne du chauffage = Loi d'eau |
| [2.9] Zone secondaire > Loi d'eau refroidissement | [2.7] Mode point consigne du refroidissement = Loi d'eau |

**INFORMATION**

**Points de consigne maximum et minimum**

Vous ne pouvez pas configurer la courbe avec des températures supérieures ou inférieures aux points de consigne maximum et minimum définis pour cette zone. Lorsque le point de consigne maximum ou minimum est atteint, la courbe s'aplatit.

## Pour définir une courbe de la loi d'eau

Définir la courbe de la loi d'eau à l'aide de deux points de consigne (**b, c**). **Exemple :**

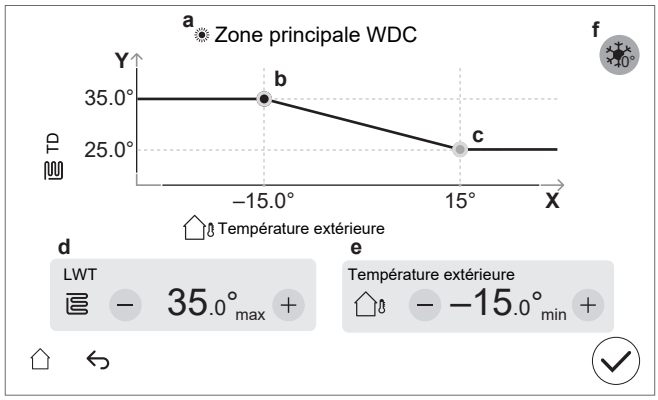


| Élément | Description |
|---|---|
| **a** | Courbe de la loi d'eau sélectionnée:<br>▪ [1.8] Zone principale – Chauffage ( )<br>▪ [1.9] Zone principale – Rafraîchissement ( )<br>▪ [2.8] Zone supplémentaire – Chauffage ( )<br>▪ [2.9] Zone supplémentaire – Rafraîchissement ( ) |
| **b, c** | Point de consigne 1 et point de consigne 2. Vous pouvez les modifier:<br>▪ En faisant glisser le point de consigne.<br>▪ En appuyant sur le point de consigne, puis en utilisant les boutons – / + dans **e, f**. |
| **d, e** | Valeurs du point de consigne sélectionné. Vous pouvez modifier les valeurs à l'aide des boutons – / +. |

| Élément | Description |
|---|---|
| **f** | `Augmentation près de 0°C` (identique au réglage [1.26] pour la zone principale et [2.20] pour la zone supplémentaire).<br>Utilisez ce paramètre pour compenser les éventuelles pertes de chaleur du bâtiment dues à l'évaporation de neige ou de glace fondue. (Dans les pays froids, par exemple.) En fonctionnement du chauffage, la température de départ voulue est augmentée localement autour d'une température extérieure de 0°C.<br> 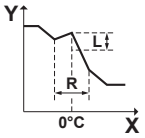 <br>**L**: augmentation; **R**: étendue; **X**: température extérieure; **Y**: température de départ<br>Possible values:<br>▪ `Non`<br>▪ `augmentation 2°C, intervalle 4°C`<br>▪ `augmentation 2°C, intervalle 8°C`<br>▪ `augmentation 4°C, intervalle 4°C`<br>▪ `augmentation 4°C, intervalle 8°C` |
| **Axe X** | Température extérieure. |
| **Axe Y** | Température de départ de l'eau pour la zone sélectionnée.<br>L'icône correspond à l'émetteur de chaleur pour cette zone:<br>▪ : chauffage au sol<br>▪ : ventilo-convecteur<br>▪ : radiateur |

### Pour ajuster une courbe de la loi d'eau

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau d'une zone:

| Ce qui est ressenti… | | Réglez avec points de consigne: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aux températures extérieures normales … | Aux températures extérieures froides … | Point de consigne 1 (b) | | Point de consigne 2 (c) | |
| | | X | Y | X | Y |
| OK | Froid | ↑ | ↑ | — | — |
| OK | Chaud | ↓ | ↓ | — | — |
| Froid | OK | — | — | ↑ | ↑ |
| Froid | Froid | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Froid | Chaud | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ |
| Chaud | OK | — | — | ↓ | ↓ |
| Chaud | Froid | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ |
| Chaud | Chaud | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

## 10.3 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur

**REMARQUE**

Lors de la modification d'un réglage, le fonctionnement est temporairement interrompu. Les fonctionnements redémarreront lorsque vous revenez à l'écran d'accueil.

Selon le type d'unité et les paramètres sélectionnés, certains réglages ne seront pas visibles.

### [1] Zone principale

- [1.6] Plage de point de consigne
- [1.12] Commande
- [1.13] Thermostat d'ambiance externe
- [1.14] Delta T chauffage
- [1.16] Tolérance de refroidissement
- [1.18] Delta T refroidissement
- [1.19] Surchauffe du circuit d'eau
- [1.20] Sous-refroidissement du circuit d'eau
- [1.26] Augmentation près de 0°C
- [1.31] Thermostat d'ambiance Daikin

### [2] Zone secondaire

- [2.6] Plage de point de consigne
- [2.12] Commande
- [2.13] Thermostat d'ambiance externe
- [2.14] Delta T chauffage
- [2.17] Delta T refroidissement
- [2.20] Augmentation près de 0°C
- [2.33] Tolérance de refroidissement

### [3] Chauffage/refroidissement

- [3.3] Sélection d'urgence
- [3.7] TD maximale de surmodulation du chauffage
- [3.8] Période de calcul de la moyenne
- [3.9] TD maximale de sous-modulation du refroidissement
- [3.11] Point de consigne du sous-refroidissement
- [3.12] Point de consigne de la surchauffe
- [3.13] Kit bi-zone
- [3.14] Thermostat d'ambiance présent
- [3.15] Pompe à chaleur minimum à l'heure

### [4] Eau Chaude Sanitaire

- [4.9] Effacer le dysfonctionnement de la désinfection
- [4.10] Désinfection
- [4.11] Plage de fonctionnement
- [4.13] Pompe ECS
- [4.14] Booster ECS
- [4.18] Désinfection activer
- [4.23] Point de consigne BSH décalage

### [5] Réglages

- [5.1] Dégivrage forcé
- [5.2] Fonctionnement silencieux
- [5.5] Chauffage d'appoint
- [5.7] Aperçu des réglages sur site
- [5.8] Digital Key
- [5.11] Réinitialiser les heures de fonctionnement du ventilateur
- [5.14] Réglages de la relève
- [5.18] Redémarrage du système
- [5.22] Décalage du capteur ambiant externe
- [5.23] Sélection d'urgence
- [5.24] Niveau d'enregistrement avancé
- [5.25] Exiger une réponse

- [5.26] Minuterie d'inactivité de l'affichage
- [5.28] Équilibrage
- [5.29] Mode récupération de réfrigérant
- [5.33] La chaudière à ballon répond à la demande de chauffage
- [5.34] Capacité maximale
- [5.36] Prévention du gel de la tuyauterie d'eau
- [5.37] Relève présente

### [7] Mode maintenance

- [7.1] Essais actionneurs
- [7.2] Purge d'air
- [7.3] Essais opérationnels
- [7.4] Séchage de chape
- [7.7] Réglages des essais opérationnels
- [7.8] Erreur

### [9] Énergie

- [9.11] Rendem. chaudière
- [9.12] Facteur PE

### [10] Assistant de configuration

Reportez-vous à la section "10.1 Assistant de configuration" [▶ 155].

### [11] Erreur

### [13] ES sur place

# 11 Mise en service

**REMARQUE**

**Listes de contrôle pour la mise en service.** Veillez à compléter les différentes listes de contrôle pour la mise en service:

- Dans les manuels d'installation (unité extérieure et unité intérieure) ou dans le guide de référence installateur
- Dans l'application Daikin e-Care

**REMARQUE**

**Première mise en service.** Lors du premier démarrage en mode chauffage ou eau chaude sanitaire, l'appareil se met en marche rapidement en mode fonctionnement du rafraîchissement afin de garantir la fiabilité de la pompe à chaleur:

- Le chauffage d'appoint augmente alors la température de l'eau afin que l'unité ne gèle pas. À la première mise en service, il est nécessaire de démarrer en mode de fonctionnement du chauffage ou du rafraîchissement (pas en mode de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire) pour limiter la consommation du chauffage d'appoint. Dans le cas d'une première mise en service en eau chaude sanitaire, la consommation du chauffage d'appoint doit normalement être plus importante.
- L'erreur 89-10 peut se produire si l'appareil est installé à des températures ambiantes négatives. Dans ce cas, l'appareil s'arrête brièvement, puis reprend son fonctionnement. L'appareil continuera son fonctionnement, mais il faudra plus de temps pour qu'il passe du rafraîchissement au chauffage.

**REMARQUE**

Si la température extérieure est inférieure à 18°C, l'erreur 89-10 peut se produire lors du démarrage en mode refroidissement. Modifier le mode de fonctionnement du chauffage et répéter le processus.

**REMARQUE**

**Premier fonctionnement.** Lors du démarrage de l'unité en fonctionnement du rafraîchissement:

- En dessous d'une température extérieure de 18°C, une erreur 98-10 peut se produire. Changez le mode de fonctionnement en chauffage ou en eau chaude sanitaire et répétez le démarrage.
- Le chauffage d'appoint augmente la température de l'eau afin que l'unité ne gèle pas. Cela est nécessaire pour démarrer la première fois en fonctionnement du chauffage ou du rafraîchissement (pas en fonctionnement de l'eau chaude sanitaire) pour limiter la consommation du chauffage d'appoint. Dans le cas d'un premier fonctionnement de l'eau chaude sanitaire, la consommation du chauffage d'appoint devrait être plus importante.

**AVERTISSEMENT**

Après la mise en service, NE coupez PAS les disjoncteurs (**c**) des unités afin que la protection reste activée. En cas d'alimentation électrique à tarif normal (**a**) il y a un disjoncteur. En cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel (**b**) il y en a deux.

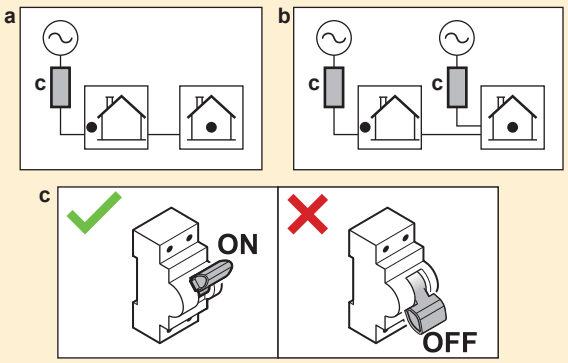


**AVERTISSEMENT**

Après la mise en service, NE coupez PAS les disjoncteurs (**c**) des unités afin que la protection reste activée. En cas d'unité intérieure alimentée séparément (**a**), il y a deux disjoncteurs. En cas d'unité intérieure alimentée depuis l'unité extérieure (**b**), il y a un disjoncteur.

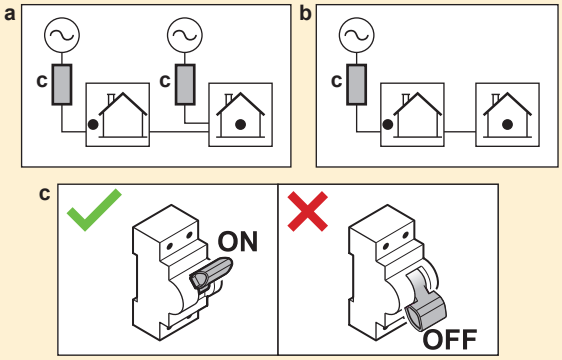


**REMARQUE**

Si des vannes de purge d'air automatiques sont installées dans la tuyauterie sur place:

- Entre l'unité extérieure et l'unité intérieure (sur le tuyau d'entrée d'eau de l'unité intérieure), elles doivent être fermées après la mise en service.
- Après l'unité intérieure (côté émetteur), elles peuvent rester ouvertes après la mise en service.

**REMARQUE**

Pour les maisons dont la charge thermique est similaire à la capacité de chauffage déclarée sur l'étiquette énergétique, il est recommandé de régler [5.6.2] `Réglage de manque de puissance` sur 2 (`En dessous de l'équilibre`) et de diminuer le point de consigne d'équilibre [5.6.2] `Point de consigne d'équilibre` à la température d'équilibre déclarée de -10°C. (se référer à la fiche produit dans le sac d'accessoires ou à la base de données de l'étiquette énergétique en ligne (voir : https://daikintechnicaldatahub.eu/)).

**REMARQUE**

Pour éviter le comportement MARCHE/ARRÊT de l'appareil, il est recommandé de ne pas le surdimensionner. Reportez-vous à la puissance calorifique déclarée sur l'étiquette énergétique ou à la base de données en ligne de l'étiquette énergétique : https://daikintechnicaldatahub.eu/.

**INFORMATION**

Lorsque l'appareil est mis sous tension, il faut 5 minutes pour qu'il s'initialise. Pendant ce temps, la vanne d'arrêt d'entrée de la fuite reste fermée, de sorte que le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire ne peut pas démarrer.

**INFORMATION**

**Fonctions de protection – "Mode maintenance"**. Le logiciel est doté de fonctions de protection. L'unité exécute automatiquement ces fonctions si nécessaire.

**Fonctions de protection**: [3.4] `Antigel`, [5.36] `Prévention du gel de la tuyauterie d'eau` et [4.18] `Désinfection activer`.

Pendant l'installation ou l'entretien, ce comportement est non souhaité. Par conséquent:

- **Lors de la première mise sous tension:** le mode de maintenance est actif et les fonctions de protection sont désactivées par défaut. Après 12 heures, le mode de maintenance est désactivé et les fonctions de protection sont activées automatiquement.
- **Par la suite:** chaque fois que vous accédez à [7] `Mode maintenance`, les fonctions de protection sont désactivées pendant 12 heures ou jusqu'à ce que vous quittiez le `Mode maintenance`.

## Dans ce chapitre


11.1 Vue d'ensemble: mise en service ..... 173
11.2 Précautions lors de la mise en service ..... 173
11.3 Liste de contrôle avant la mise en service ..... 174
11.4 Liste de vérifications pendant la mise en service ..... 175
11.4.1 Pour déverrouiller l'unité extérieure (compresseur) ..... 176
11.4.2 Pour ouvrir la vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure ..... 179
11.4.3 Pour mettre à jour le logiciel d'interface utilisateur ..... 181
11.4.4 Vérification du débit minimal ..... 181
11.4.5 Purge d'air ..... 182
11.4.6 Essai de fonctionnement ..... 183
11.4.7 Essai de fonctionnement de l'actionneur ..... 185
11.4.8 Séchage de la dalle ..... 187


# 11.1 Vue d'ensemble: mise en service

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour mettre en service le système après l'avoir installé et configuré.

### Ordre de montage habituel

La mise en service inclut généralement les étapes suivantes:

1. Vérification de la liste de vérifications avant la mise en service.
2. Purge d'air.
3. Essai de fonctionnement au niveau du système.
4. Si nécessaire, essai de fonctionnement au niveau d'un ou plusieurs actionneurs.
5. Si nécessaire, séchage de la dalle de chauffage.

# 11.2 Précautions lors de la mise en service

**REMARQUE**

Faites TOUJOURS fonctionner l'unité avec les thermistances et/ou capteurs/contacteurs de pression. SINON, le compresseur risque de brûler.

## 11.3 Liste de contrôle avant la mise en service

**1** Après l'installation de l'unité, vérifiez les points ci-dessous.

**2** Fermez l'unité.

**3** Mettez l'unité sous tension.

| | |
|---|---|
| ☐ | Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme indiqué dans le **guide de référence de l'installateur**. |
| ☐ | L'**unité intérieure** est correctement montée.<br>▪ Vérifiez que tous les éléments du capot sont fixés correctement.<br>▪ Vérifiez que les éléments de verrouillage sont fermés. |
| ☐ | L'**unité extérieure** est correctement montée. |
| ☐ | Le **câblage sur place** suivant a été effectué conformément au présent document et à la législation applicable:<br>▪ Entre le panneau d'alimentation local et l'unité extérieure<br>▪ Entre l'unité intérieure et l'unité extérieure<br>▪ Entre le panneau d'alimentation local et l'unité intérieure<br>▪ entre l'unité intérieure et les vannes (le cas échéant)<br>▪ entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance (le cas échéant) |
| ☐ | La **vanne d'arrêt normalement fermée** (arrêt des fuites à l'entrée) est installée correctement. |
| ☐ | Le système est correctement **relié à la masse** et les bornes de terre sont serrées. |
| ☐ | Les **fusibles** ou les dispositifs de protection installés localement sont conformes au présent document et n'ont PAS été contournés. |
| ☐ | La **tension d'alimentation** correspond à la tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité. |
| ☐ | Le coffret électrique ne contient PAS de **raccords desserrés** ou de composants électriques endommagés. |
| ☐ | Il n'y a PAS de **composants endommagés** ou de **tuyaux coincés** à l'intérieur des unités intérieure et extérieure. |
| ☐ | Le **disjoncteur du circuit du chauffage d'appoint** F1B (à fournir) est ACTIVÉ. |
| ☐ | Les **tuyaux** installés sont de taille correcte et sont correctement isolés. |
| ☐ | Il n'y a PAS de **fuites d'eau** dans l'unité intérieure. Tous les composants électriques et les raccordements sont secs. |
| ☐ | Les **vannes d'arrêt** sont correctement installées et complètement ouvertes. |
| ☐ | Si des **vannes de purge d'air automatiques** sont installées dans la tuyauterie sur place:<br>▪ Entre l'unité extérieure et l'unité intérieure (sur le tuyau d'entrée d'eau de l'unité intérieure), elles doivent être fermées après la mise en service.<br>▪ Après l'unité intérieure (côté émetteur), elles peuvent rester ouvertes après la mise en service. |
| ☐ | La **soupape de décharge de pression** (circuit de chauffage) purge l'eau lorsqu'elle est ouverte. De l'eau propre DOIT sortir. |
| ☐ | Le **volume minimal d'eau** est garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous à la section "Vérification du débit et du volume d'eau" sous "8.1 Préparation de la tuyauterie d'eau" [▸ 93]. |
| ☐ | Le **réservoir de stockage** est complètement rempli. |
| ☐ | Le **ballon d'eau chaude sanitaire** est rempli complètement. |
| ☐ | La **qualité de l'eau** est conforme à la directive européenne 2020/2184. |

| | |
|---|---|
| ☐ | **Aucune solution antigel** (p. ex. glycol) n'est ajoutée à l'eau. |
| ☐ | L'étiquette **"Pas de glycol"** (livrée en tant qu'accessoire) est fixée sur la tuyauterie près du point de remplissage. |
| ☐ | Vous avez expliqué à l'utilisateur comment utiliser la pompe à chaleur R290 en toute sécurité. Pour plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous au manuel d'entretien spécialisé ESIE22-02 "Systèmes utilisant le réfrigérant R290" (disponible sur https://my.daikin.eu). |

### Unité extérieure

| | |
|---|---|
| ☐ | Avant de commencer à travailler, vous avez vérifié les points de sécurité dans la "3.1 Liste de contrôle de sécurité avant de travailler sur les unités R290" [▸ 22]. |
| ☐ | L'unité extérieure est correctement montée. Reportez-vous à la section "7.3 Montage de l'unité extérieure" [▸ 86]. |
| ☐ | Le boulon de transport (+ rondelle) de l'unité extérieure a été retiré. Reportez-vous à la section "7.2.3 Enlèvement du boulon de transport (+ rondelle)" [▸ 81]. |
| ☐ | L'unité extérieure est installée dans un endroit approprié. Reportez-vous à la section "7.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure" [▸ 76]. |
| ☐ | La "zone de protection" autour de l'unité extérieure est respectée. Reportez-vous à la section "7.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure" [▸ 76]. |
| ☐ | La vanne d'arrêt est raccordée à l'entrée d'eau de l'unité extérieure. Reportez-vous à la section "8.2.3 Raccordement de la tuyauterie d'eau" [▸ 99]. |
| ☐ | Un fusible et un disjoncteur de fuite à la terre à fournir adéquats sont installés sur l'alimentation électrique de l'unité extérieure. Reportez-vous à la section "9.2.1 Spécifications des composants de câblage standard" [▸ 120]. |
| ☐ | Les autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur" sont apposés dans l'armoire électrique. Reportez-vous à la section "9.2.3 Apposition des autocollants "NE coupez PAS le disjoncteur"" [▸ 123]. |

## 11.4 Liste de vérifications pendant la mise en service

| | |
|---|---|
| ☐ | Pour déverrouiller l'**unité extérieure** (compresseur). |
| ☐ | Pour ouvrir la **vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure**. |
| ☐ | Pour mettre à jour le **logiciel d'interface utilisateur** à sa version la plus récente. |
| ☐ | Vérifier que le site **débit minimum** pendant le fonctionnement du rafraîchissement / démarrage du chauffage / dégivrage / chauffage d'appoint est garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous à la section "Vérification du débit et du volume d'eau" sous "8.1 Préparation de la tuyauterie d'eau" [▸ 93]. |
| ☐ | **Purge d'air**. |
| ☐ | **Essai de fonctionnement**. |
| ☐ | **Essai de fonctionnement de l'actionneur**. |
| ☐ | Afin d'effectuer (de démarrer) un **séchage de la dalle de chauffage** (le cas échéant). |

### 11.4.1 Pour déverrouiller l'unité extérieure (compresseur)

**REMARQUE**

Pendant l'état verrouillé, la pompe à chaleur n'est PAS autorisée à fonctionner.

Une mise en service limitée est possible via les chauffages électriques liés à [5.23] `Sélection d'urgence` (voir " [10.7] `Système` 4/4" [▶ 159]).

| | |
|---|---|
| Qui | Seuls les installateurs formés et possédant le niveau de compétence requis sont autorisés à effectuer la procédure de déverrouillage (autrement dit, générer la Digital Key). |
| Quoi | <br>Le compresseur des pompes à chaleur Daikin Altherma 4 est livré en état de verrouillage. Lors de la mise en service, il doit être déverrouillé via la fonction Digital Key de l'application Daikin e-Care et de l'interface utilisateur de l'unité intérieure.<br> 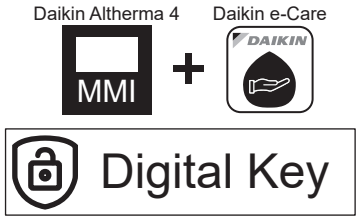 <br>**Note :** pour effacer certaines erreurs liées au R290 (p. ex. fuite de gaz réfrigérant R290, erreurs de capteur de gaz), vous devez également utiliser la fonction Digital Key. |
| Quand | **Option 1 (assistant de configuration):** lors de la première mise en MARCHE de l'unité, l'assistant de configuration démarre automatiquement. Après avoir effectué toutes les étapes de l'assistant (voir "10.1 `Assistant de configuration`" [▶ 155]), l'interface utilisateur affichera un message d'erreur demandant de lancer la fonction Digital Key (autrement dit, effectuer la procédure de déverrouillage).<br>**Option 2 (erreurs):** lorsque des erreurs doivent être éliminées par Digital Key, vous pouvez lancer la fonction Digital Key à partir des messages d'erreur correspondants. |
| Exigé | ▪ Smartphone (iOS/Android pris en charge) sur lequel l'application Daikin e-Care est installée.<br>- Pour télécharger l'application, voir "1.1 A propos du présent document" [▶ 6].<br>- La fonctionnalité hors ligne pour générer la Digital Key est prise en charge (si l'utilisateur était déjà connecté).<br>▪ Compte professionnel Stand By Me (pour se connecter à l'application), avec le niveau de formation requis pour manipuler les unités R290. |
| Points d'attention | ▪ Un maximum de 5 tentatives de déverrouillage toutes les 15 minutes est autorisé. En cas de dépassement, l'unité n'autorise PAS d'autres tentatives pendant 1 heure.<br>▪ Une fois la Digital Key saisie, les autorisations sur l'unité sont augmentées pendant 6 heures. Il est recommandé à l'installateur de repasser en mode utilisateur lorsqu'il quitte le site. |

## Procédure de déverrouillage (organigramme)

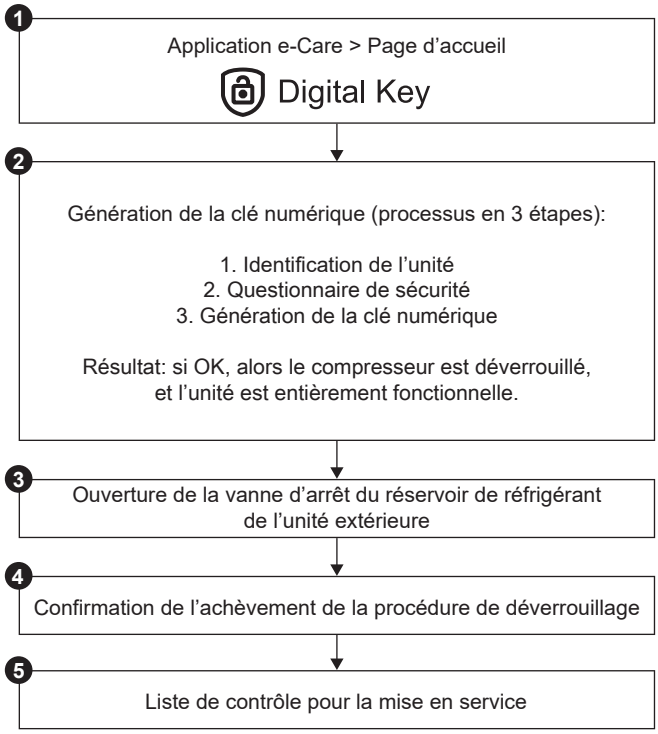


## Procédure de déverrouillage (étapes détaillées)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Sur la page d'accueil de l'application Daikin e-Care, accédez à:<br> 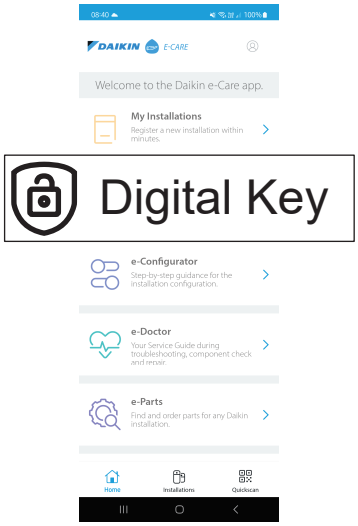 <br>**Résultat :** l'application vérifie si l'installateur possède le niveau de compétences requis pour effectuer la procédure de déverrouillage. Si ce n'est pas le cas, une erreur s'affiche et les actions sont limitées. |
| 2 | | Le processus en 3 étapes pour générer la Digital Key commence:<br>▪ 2.1 Identification de l'unité<br>▪ 2.2 Questionnaire de sécurité<br>▪ 2.3 Génération de la Digital Key |

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | | **Identification de l'unité**<br>Scannez le code QR apposé sur la plaque signalétique de l'unité intérieure.<br>L'application vérifiera si cette unité a déjà été enregistrée et trouvée par Stand By Me. Pour les nouvelles installations, vous devez enregistrer l'unité avant de passer à l'étape suivante. |
| 2.2 | | **Questionnaire de sécurité**<br>Répondez aux questions de sécurité.<br>Cette courte liste de questions permet à l'installateur de vérifier que les exigences minimales de sécurité pour l'activation du compresseur sont respectées.<br>Lorsque la liste de contrôle est complétée, l'application vérifie les réponses, puis génère un rapport. Vous ne pouvez passer à l'étape suivante que si toutes les conditions de sécurité sont remplies. |
| 2.3 | | **Génération de la Digital Key** |
| | 2.3.1<br>MMI | L'application affiche un premier code. Saisissez ce code dans l'interface utilisateur. Par exemple:<br> 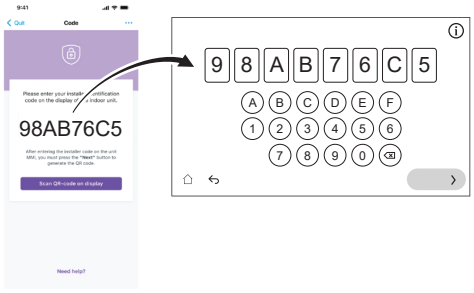 |
| | 2.3.2<br>MMI | L'interface utilisateur génère un code QR. Scannez ce code à l'aide de l'application. Par exemple:<br> |
| | 2.3.3<br>MMI | L'application affiche un deuxième code (= Digital Key; code à usage unique). Saisissez ce code dans l'interface utilisateur. Par exemple:<br> 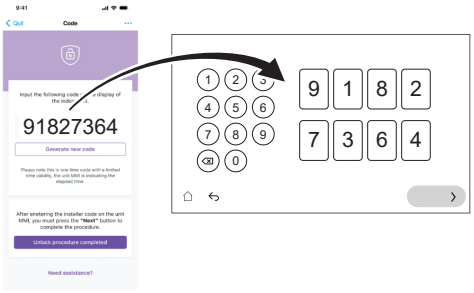 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Résultat :** | Si tout va bien, alors:<br>▪ L'interface utilisateur affiche une confirmation.<br>▪ Le compresseur est déverrouillé et l'unité est entièrement fonctionnelle. |
| ❸ | | Lorsque l'interface utilisateur l'indique, ouvrez la vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure. Reportez-vous à la section "11.4.2 Pour ouvrir la vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure" [▸ 179]. |
| ❹ | | Sur l'application, validez la fin de la procédure de déverrouillage. |
| ❺ | | Sur l'application, vous serez dirigé vers l'outil de mise en service où vous pourrez remplir la liste de contrôle de mise en service pour effectuer les vérifications détaillées de l'installation.<br>Lorsque la mise en service est terminée, l'unité est prête à fonctionner. |

### 11.4.2 Pour ouvrir la vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure

**REMARQUE**

Après l'installation, la vanne d'arrêt doit rester complètement ouverte pour éviter d'endommager le joint.

Pour un transport en toute sécurité, la quasi-totalité du réfrigérant est stockée dans le réservoir de réfrigérant de l'unité extérieure. Pendant la mise en service, lors de la procédure de déverrouillage de l'unité extérieure (voir "11.4.1 Pour déverrouiller l'unité extérieure (compresseur)" [▸ 176]), la vanne d'arrêt du vase réfrigérant doit être complètement ouverte (lorsque l'interface utilisateur l'indique) et le rester.

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz sur le circuit entre l'unité intérieure et l'unité extérieure en utilisant un détecteur de fuite de gaz.
2. Retirez le capuchon.
3. Ouvrez complètement la vanne d'arrêt (tournez-la à fond comme indiqué) et laissez-la complètement ouverte.
4. Remettez le bouchon en place pour éviter les fuites.
5. Vérifiez à nouveau qu'il n'y a pas de fuite de gaz.

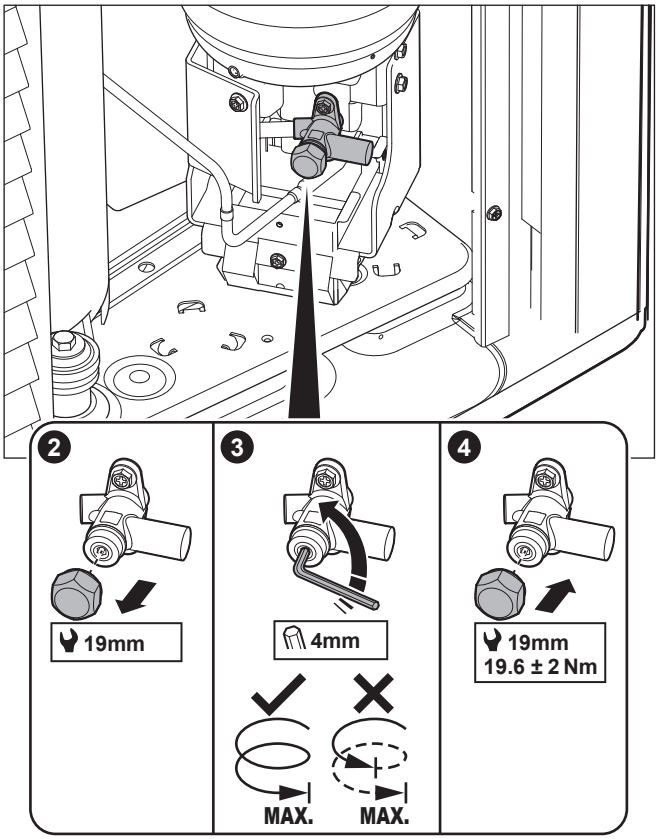


## Autocollant

L'autocollant apposé sur le couvercle d'entretien de l'unité extérieure contient des informations sur l'ouverture de la vanne d'arrêt du vase réfrigérant de l'unité extérieure. Certains textes sont en anglais. En voici la traduction:

| # | Anglais | Traduction |
|---|---|---|
| 4 | Unlock the unit before opening the valve. | Déverrouillez l'unité avant d'ouvrir la vanne. |
| 4a | Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve. | Déverrouillez-la via la MMI (interface utilisateur de l'unité intérieure) et l'application e-Care. La MMI indique quand ouvrir la vanne. |
| 4c | Turn fully open and leave fully open. | Ouvrez-la complètement et laissez-la complètement ouverte. |

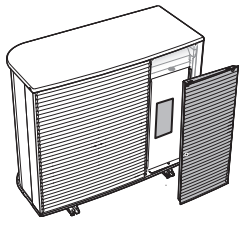

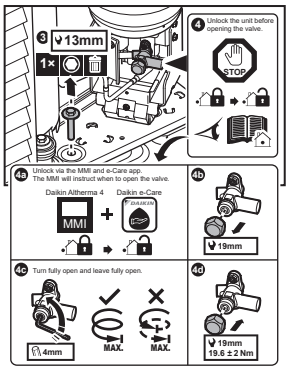

### 11.4.3 Pour mettre à jour le logiciel d'interface utilisateur

Pendant la mise en service, il est bon de mettre à jour le logiciel de l'interface utilisateur afin de disposer de toutes les fonctionnalités les plus récentes.

1. Téléchargez la dernière version du logiciel d'interface utilisateur (disponible sur https://my.daikin.eu; recherchez-la via le Software Finder).
2. Placez le logiciel sur une clé USB (qui doit être formatée en FAT32).
3. Mettez l'unité HORS tension.
4. Insérez la clé USB dans le port USB situé sur la CCI interface (A11P).
5. Mettez l'unité SOUS tension. Ne mettez PAS l'appareil MARCHE si le coffret électrique est ouvert.

**Résultat:** Le logiciel est automatiquement mis à jour. Vous pouvez suivre le déroulement de la mise à jour sur l'interface utilisateur.

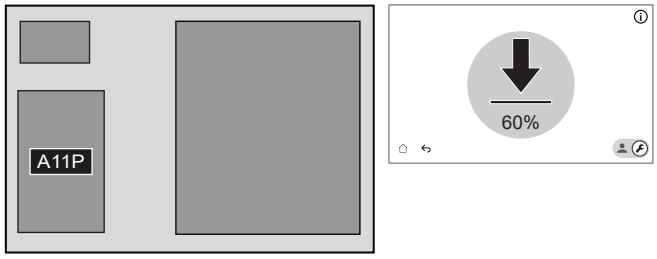


6. Après la mise à jour complète du logiciel, effectuez à nouveau une réinitialisation de l'alimentation.

### 11.4.4 Vérification du débit minimal

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Vérifiez la configuration hydraulique pour trouver quelles boucles de chauffage peuvent être fermées au moyen des vannes mécaniques, électroniques ou autres. | — |
| **2** | Fermez toutes les boucles de chauffage qui peuvent être fermées. | — |
| **3** | Démarrez l'essai de fonctionnement de la pompe (reportez-vous à la section "11.4.7 Essai de fonctionnement de l'actionneur" [▸ 185]).<br>▪ Choisissez [7.1.4] `Pompe de l'unité`<br>▪ Choisissez la vitesse de la pompe: `Haute` | — |
| **4** | Lisez le débit[(a)]. Si le débit est trop faible:<br>▪ Effectuez une purge d'air.<br>▪ Vérifiez le fonctionnement du moteur de la vanne de M1S et M3S. Remplacez le moteur de la vanne si nécessaire. | — |

[(a)] Durant l'essai de fonctionnement de la pompe, l'unité peut utiliser un débit inférieur au débit minimal requis.

| Si l'opération est... | Alors le débit minimal est... |
|---|---|
| Fonctionnement du rafraîchissement / du chauffage démarrage / dégivrage / opération du chauffage d'appoint | Exigé:<br>▪ Pour l'EPSX(B)10: 22 l/min<br>▪ Pour l'EPSX(B)14: 24 l/min |

### 11.4.5 Purge d'air

**REMARQUE**

**Deuxième purge d'air.** Si vous devez effectuer une purge d'air une deuxième fois (après 30 minutes), vous devez quitter le mode de maintenance et y entrer à nouveau.

**REMARQUE**

La pompe principale et la pompe supplémentaire ne sont pas mises en MARCHE pendant une purge d'air. Par conséquent, la purge d'air du kit de mélange doit être activée en fonctionnement normal.

Les pompes sont mises en MARCHE :

- en activant le thermostat externe pour la zone dédiée, ce qui activera la pompe pour cette zone, ou
- dans le dispositif de régulation LWT, les deux pompes seront en MARCHE lorsque le fonctionnement du chauffage/refroidissement des locaux sera activé sur l'écran d'accueil.

| | |
|---|---|
| **1** | Passez en mode installateur.<br>5678 |
| **2** | Allez à [7] `Mode maintenance` et `Confirmer`.<br> 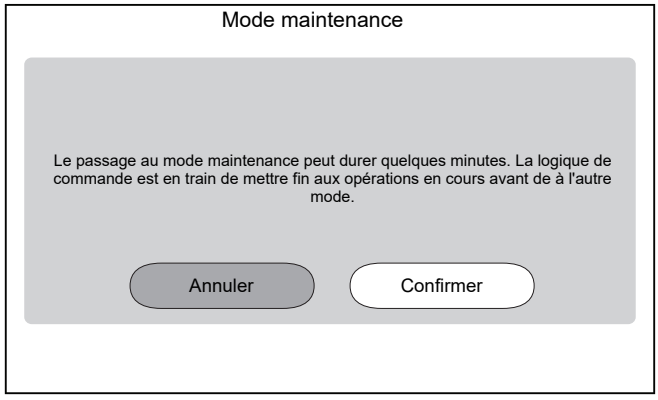 <br>**Résultat :** Le fonctionnement de `Chauffage/refroidissement` et de `Eau Chaude Sanitaire` est automatiquement désactivé.<br>**Remarque :** Si l'appareil est toujours en mode de maintenance après 15 minutes, effectuez une réinitialisation de l'alimentation. |
| **3** | Accédez à [7.2] `Mode maintenance` > `Purge d'air`.<br> 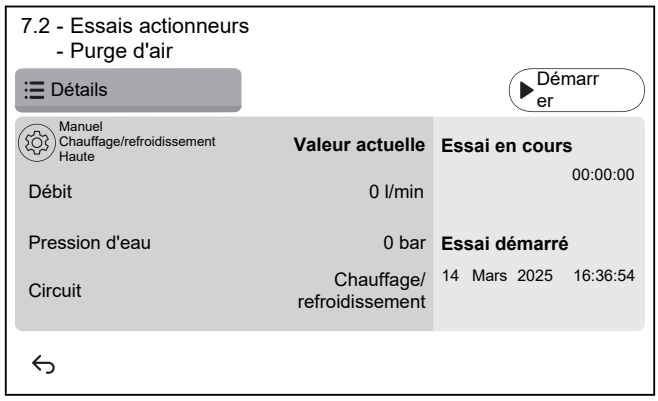 |

| | |
|---|---|
| **3.1** | Paramètres : Utilisez les paramètres pour spécifier les **Purge d'air** à effectuer et confirmez. |

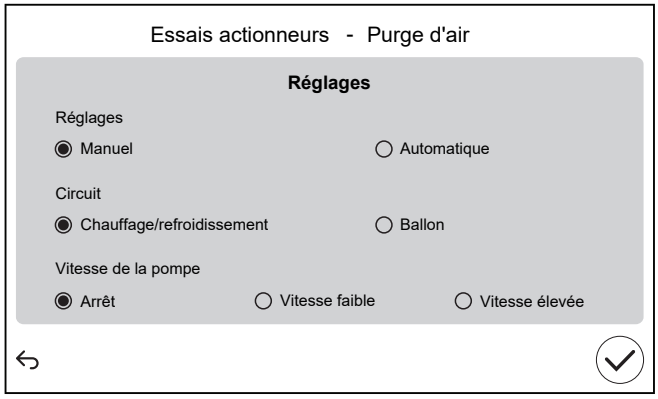


| | | |
|---|---|---|
| **Réglages** | | |
| ▪ **Manuel** | ▪ **Automatique** | |
| **Circuit**: | | |
| ▪ **Chauffage/ refroidissement** | ▪ **Ballon** | |
| **Vitesse de la pompe**: | | |
| ▪ **Arrêt** | ▪ **Vitesse faible** | ▪ **Vitesse élevée** |

| | |
|---|---|
| **3.2** | Appuyez sur **Démarrer** pour lancer la purge d'air.<br>**Résultat :** La purge d'air commence. Il s'arrête automatiquement après un certain temps. |
| **3.3** | Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter la purge d'air.<br>**Résultat :** La purge d'air s'arrête. |
| **4** | Après l'essai de purge d'air: |
| **4.1** | Choisissez ↩ pour revenir au menu. |
| **4.2** | Choisissez ⌂ pour quitter le **Mode maintenance**. |
| 5 | Lorsque l'on quitte **Mode maintenance**, l'interface utilisateur restaure automatiquement le fonctionnement (**Chauffage/refroidissement** et **Eau Chaude Sanitaire**) tel qu'il était avant d'accéder au **Mode maintenance**. Vérifiez si tous les modes de fonctionnement sont activés comme prévu. |

### 11.4.6 Essai de fonctionnement

**REMARQUE**

Avant de lancer un essai de fonctionnement, assurez-vous que les exigences minimales en matière de débit sont garanties (reportez-vous à "11.4.4 Vérification du débit minimal" [▶ 181]).

| | |
|---|---|
| **1** | Passez en mode installateur.<br>5678 |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | Allez à [7] `Mode maintenance` et `Confirmer`.<br> 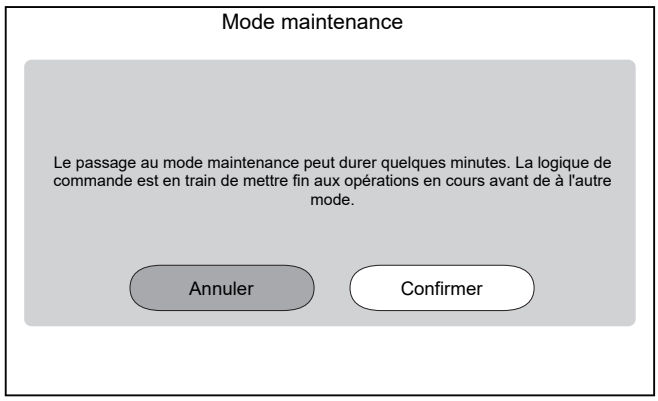 <br><br>**Résultat :** Le fonctionnement de `Chauffage/refroidissement` et de `Eau Chaude Sanitaire` est automatiquement désactivé.<br>**Remarque :** Si l'appareil est toujours en mode de maintenance après 15 minutes, effectuez une réinitialisation de l'alimentation. | |
| **3** | Allez à [7.7] `Mode maintenance` > `Réglages des essais opérationnels`, et définissez les températures cibles que vous souhaitez utiliser pendant le test de fonctionnement. | |
| ✿[030] | [7.7.1] `Chauffage delta T cible` | Cible Delta T qui sera utilisée lors de l'essai de chauffage des locaux.<br>2~20°C |
| ✿[031] | [7.7.2] `Chauffage départ d'eau cible` | Température départ cible qui sera utilisée pendant l'essai de chauffage des locaux.<br>5~71°C |
| ✿[032] | [7.7.3] `Chauffage pièce` | Température intérieure cible qui sera utilisée pendant l'essai de chauffage des locaux.<br>5~30°C |
| ✿[033] | [7.7.4] `Rafraîchissement delta T cible` | Cible Delta T qui sera utilisée lors de l'essai de refroidissement de l'espace.<br>2~10°C |
| ✿[034] | [7.7.5] `Rafraîchissement départ d'eau cible` | Température départ cible qui sera utilisée pendant l'essai de refroidissement de l'espace.<br>5~30°C |
| ✿[035] | [7.7.6] `Rafraîchissement pièce` | Température intérieure cible qui sera utilisée pendant le test de refroidissement de l'espace.<br>5~30°C |
| ✿[077] | [7.7.7] `Point de consigne de ballon ECS`[(a)] | Température cible du réservoir qui sera utilisée pendant l'essai de chauffage du réservoir.<br>20~85°C |

| | | |
|---|---|---|
| ⚙[145] | [7.7.9] `Essai cible du booster ECS du ballon`[b] | Température cible du réservoir qui sera utilisée pendant le test du booster ECS.<br>25~60°C |

| | |
|---|---|
| **4** | Accédez à [7.3] `Mode maintenance` > `Essais opérationnels` |
| **5** | Sélectionnez une opération à tester. **Exemple :** [7.3.1] `Chauffage`.<br> 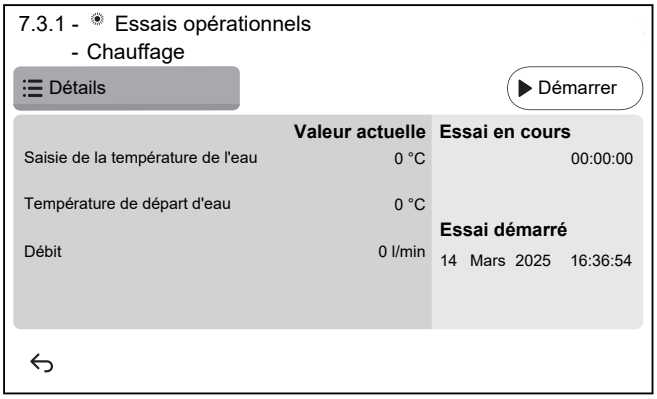 |
| **5.1** | Appuyez sur `Démarrer` pour effectuer l'essai de fonctionnement.<br>**Résultat :** L'essai de fonctionnement commence. |
| **5.2** | Appuyez sur `Arrêter` pour arrêter l'essai de fonctionnement.<br>**Note :** Même si le test a été arrêté, il peut se poursuivre jusqu'à sa durée minimale de fonctionnement définie dans [3.15] `Pompe à chaleur minimum à l'heure`. |
| **6** | Après l'essai de fonctionnement: |
| **6.1** | Choisissez ⮌ pour revenir au menu. |
| **6.2** | Choisissez ⌂ pour quitter le `Mode maintenance`. |
| **7** | Lorsque l'on quitte `Mode maintenance`, l'interface utilisateur restaure automatiquement le fonctionnement (`Chauffage/refroidissement` et `Eau Chaude Sanitaire`) tel qu'il était avant d'accéder au `Mode maintenance`. Vérifiez si tous les modes de fonctionnement sont activés comme prévu. |

[a] Si un réservoir n'est pas raccordé, ce paramètre apparaîtra toujours pour les appareils muraux, mais il ne sera PAS effectif.

[b] Si un réservoir n'est pas raccordé, ce paramètre n'apparaîtra PAS pour les appareils muraux.

### 11.4.7 Essai de fonctionnement de l'actionneur

**Objectif**

Effectuer un essai de fonctionnement de l'actionneur afin de confirmer le fonctionnement des différents actionneurs. Par exemple, lorsque vous sélectionnez `Pompe de l'unité`, un essai de fonctionnement de la pompe démarre.

| | |
|---|---|
| **1** | Passez en mode installateur.<br>5678 |

| | |
|---|---|
| **2** | Allez à [7] `Mode maintenance` et `Confirmer`.<br> 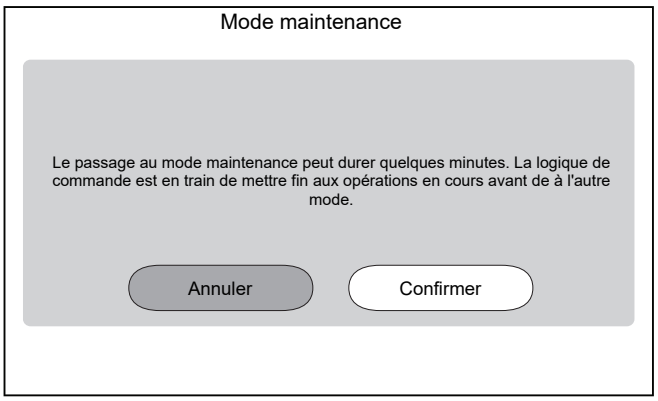 <br>**Résultat :** Le fonctionnement de `Chauffage/refroidissement` et de `Eau Chaude Sanitaire` est automatiquement désactivé.<br>**Remarque :** Si l'appareil est toujours en mode de maintenance après 15 minutes, effectuez une réinitialisation de l'alimentation. |
| **3** | Accédez à [7.1] `Mode maintenance` > `Essais actionneurs`. |
| **4** | Sélectionnez un actionneur à tester. **Exemple :** [7.1.4] `Pompe de l'unité`<br> 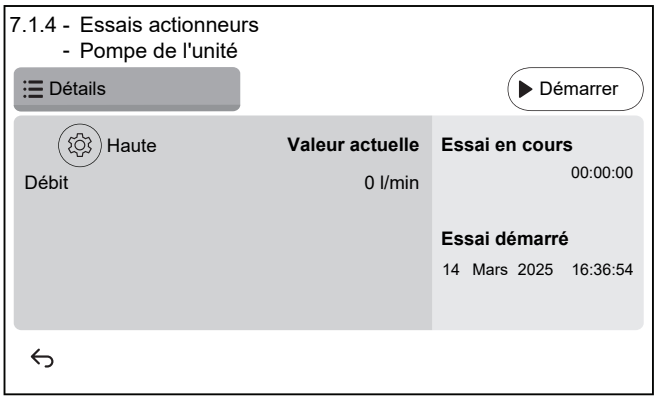 |
| **4.1** | ⚙<br>Réglages: pour certains actionneurs, vous pouvez définir certains réglages avant l'essai. |
| **4.2** | Appuyez sur `Démarrer` pour exécuter l'essai.<br>**Résultat :**<br>▪ Valeurs pour l'actionneur indiquées dans la section détaillée.<br>▪ La mesure du temps commence. |
| **4,3** | Appuyez sur `Arrêter` pour arrêter l'essai.<br>**Note :** En raison d'une durée d'exécution ultérieure requise, l'exécution du test peut se poursuivre pendant un certain temps même si elle a été interrompue. |
| **5** | Après l'essai de l'actionneur: |
| **5.1** | Choisissez ↩ pour revenir au menu. |
| **5.2** | Choisissez ⌂ pour quitter le `Mode maintenance`. |

| | |
|---|---|
| 6 | Lorsque l'on quitte **Mode maintenance**, l'interface utilisateur restaure automatiquement le fonctionnement (**Chauffage/refroidissement** et **Eau Chaude Sanitaire**) tel qu'il était avant d'accéder au **Mode maintenance**. Vérifiez si tous les modes de fonctionnement sont activés comme prévu. |

### 11.4.8 Séchage de la dalle

**REMARQUE**

L'installateur a pour responsabilités de:

- contacter le fabricant de la dalle pour connaître la température d'eau maximale autorisée de manière à éviter que la dalle ne se craquèle,
- programmer le programme de séchage de la dalle de chauffage en fonction des instructions de chauffage initial du fabricant de la dalle,
- vérifier régulièrement le fonctionnement correct de l'installation,
- exécuter le programme adapté au type de dalle utilisée.

**REMARQUE**

Avant de commencer un séchage de la dalle de chauffage au sol, assurez-vous que les exigences minimales en matière de débit sont garanties (reportez-vous à "11.4.4 Vérification du débit minimal" [▶ 181]).

**REMARQUE**

Lorsque deux zones sont sélectionnées, le séchage de la dalle de chauffage ne peut être exécuté que sur la zone principale.

**REMARQUE**

En cas de coupure de courant, le séchage de la chape de chauffage sol reprend là où il a été interrompu dans le programme de séchage de la chape de chauffage sol.

**INFORMATION**

La procédure ci-dessous indique que vous devez appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le fonctionnement, mais le bouton **Arrêter** n'est PAS disponible dans les premières versions du logiciel d'interface utilisateur. Au lieu de cela, utilisez ↩ ou ⌂ pour arrêter la fonction.

| | |
|---|---|
| **1** | Passez en mode installateur.<br>5678 |

**2** Accédez à [7] `Mode maintenance` et `Confirmer`.

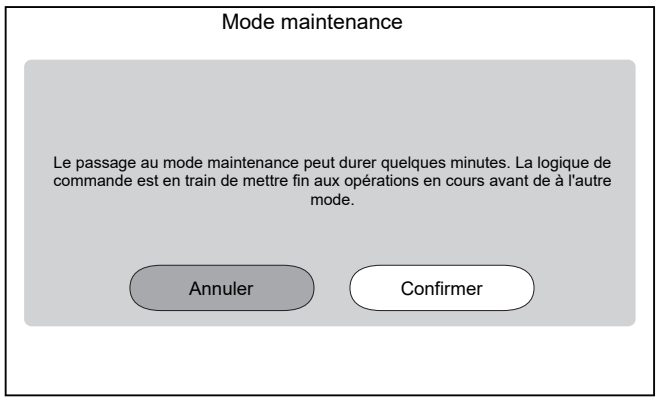


**Résultat :** Le fonctionnement de `Chauffage/refroidissement` et de `Eau Chaude Sanitaire` est automatiquement désactivé.

**Remarque :** Si l'appareil est toujours en mode de maintenance après 15 minutes, effectuez une réinitialisation de l'alimentation.

**3** Accédez à [7.4] `Mode maintenance` > `Séchage de chape`.

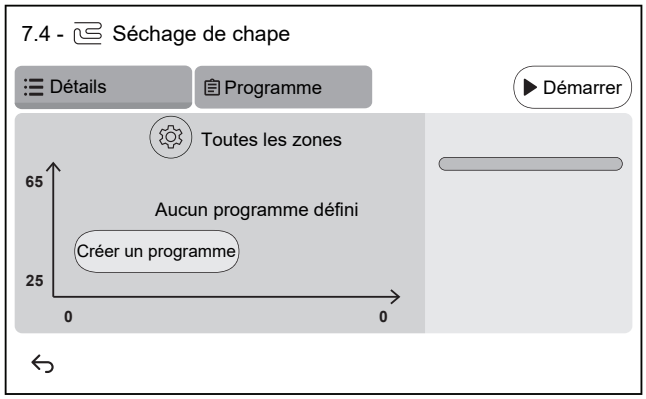


**3.1** Appuyez sur `Créer un programme` ou appuyez sur `Programme` et + pour définir une étape du programme. Un programme peut être composé de plusieurs étapes et d'un maximum de 30 étapes.

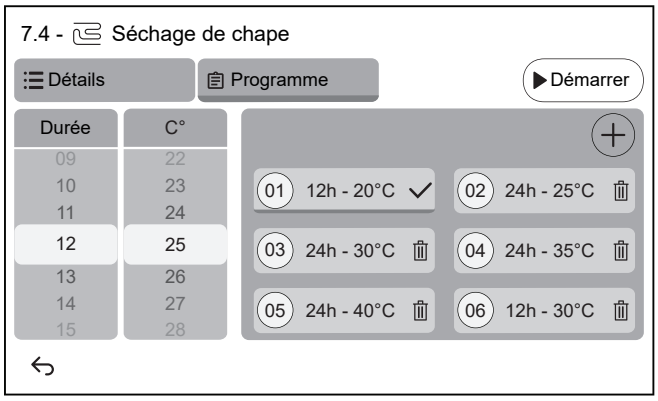


Chaque étape du programme contient le numéro de séquence, la durée et la température de départ souhaitée.

**3.2**

Réglages:

**Note :** Cette fonctionnalité n'est PAS disponible dans les premières versions du logiciel d'interface utilisateur. Le séchage de la dalle de chauffage ne peut être exécuté que sur la zone principale.

| | |
|---|---|
| **3.3** | Appuyez sur **Démarrer** pour effectuer le séchage de la dalle de chauffage.<br> 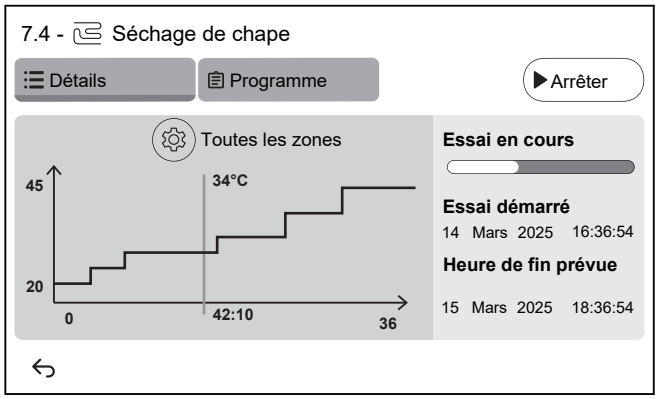 <br><br>**Résultat :**<br>▪ Le séchage de la dalle de chauffage commence. Il s'arrête automatiquement lorsque toutes les étapes sont terminées.<br>▪ Une barre de progression indique où en est le programme.<br>▪ L'heure de début et l'heure de fin estimée du programme en fonction de l'heure actuelle et de la durée du programme s'affichent<br>▪ L'écran du chauffage au sol est utilisé comme écran d'accueil jusqu'à la fin du programme. |
| **3.4** | Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le séchage de la dalle de chauffage. |
| **4** | Après le séchage de la dalle de chauffage: |
| **4.1** | Choisissez ↩ pour revenir au menu. |
| **4.2** | Choisissez ⌂ pour quitter le **Mode maintenance** |
| **5** | Lorsque l'on quitte **Mode maintenance**, l'interface utilisateur restaure automatiquement le fonctionnement (**Chauffage/refroidissement** et **Eau Chaude Sanitaire**) tel qu'il était avant d'accéder au **Mode maintenance**. Vérifiez si tous les modes de fonctionnement sont activés comme prévu. |

# 12 Remise à l'utilisateur

Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne correctement, veillez à ce que ce qui suit soit clair pour l'utilisateur:

- Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel d'utilisation) avec les réglages effectués.
- Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer ultérieurement. Informez l'utilisateur qu'il peut trouver la documentation complète à l'URL mentionnée plus haut dans ce manuel.
- Expliquez à l'utilisateur comment utiliser correctement le système et que faire en cas de problèmes.
- Indiquez à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour effectuer l'entretien de l'unité.
- Expliquez à l'utilisateur comment économiser l'énergie, comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Expliquez à l'utilisateur de NE PAS couper les disjoncteurs (**c**) des unités afin que la protection reste activée. En cas d'alimentation électrique à tarif normal (**a**) il y a un disjoncteur. En cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel (**b**) il y en a deux.

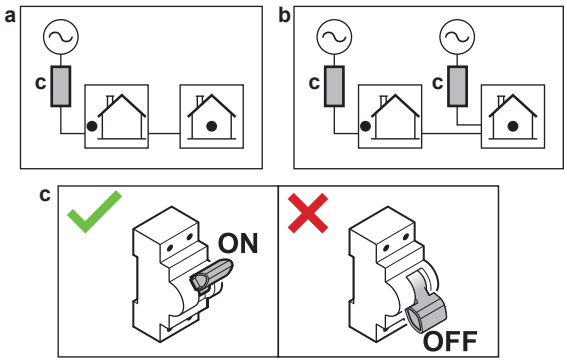


- Expliquez à l'utilisateur de NE PAS couper les disjoncteurs (**c**) des unités afin que la protection reste activée. Dans le cas d'une unité intérieure alimentée séparément (**a**), il y a deux disjoncteurs. Dans le cas d'une unité intérieure alimentée depuis l'unité extérieure (**b**), il y a un disjoncteur.

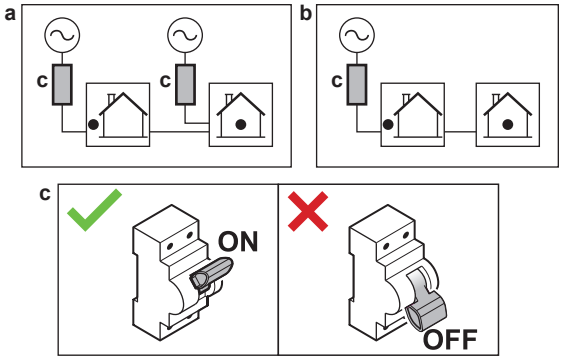


- Expliquez à l'utilisateur que lorsqu'il souhaite se débarrasser de l'unité, il ne peut pas le faire lui-même, mais qu'il doit s'adresser à un technicien Daikin certifié.
- Expliquez à l'utilisateur comment utiliser la pompe à chaleur R290 en toute sécurité. Pour plus de renseignements à ce sujet, reportez-vous au manuel d'entretien spécialisé ESIE22-02 "Systèmes utilisant le réfrigérant R290" (disponible sur https://my.daikin.eu).

# 13 Maintenance et entretien

**REMARQUE**

**Liste de contrôle générale d'entretien/inspection.** En plus des instructions de maintenance de ce chapitre, une liste de contrôle générale d'entretien/inspection est également disponible sur le portail Daikin Business Portal (authentification requise).

La liste de contrôle générale d'entretien/inspection complète les instructions du présent chapitre, et peut servir de guide et de modèle de rapport pendant l'entretien.

**REMARQUE**

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou un agent technique.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

## Dans ce chapitre


13.1 Consignes de sécurité pour la maintenance ..... 191
13.2 Maintenance annuelle ..... 191
13.2.1 Maintenance annuelle de l'unité extérieure: aperçu ..... 191
13.2.2 Maintenance annuelle de l'unité extérieure: consignes ..... 192
13.2.3 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: aperçu ..... 192
13.2.4 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: consignes ..... 192
13.3 À propos du nettoyage du filtre à eau en cas de problème ..... 194
13.3.1 Retrait du filtre à eau ..... 194
13.3.2 Nettoyage du filtre à eau en cas de problème ..... 195
13.3.3 Installation du filtre à eau ..... 196


## 13.1 Consignes de sécurité pour la maintenance

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

**REMARQUE: Risque de décharge électrostatique**

Avant de procéder à des travaux de maintenance ou d'entretien, touchez une pièce métallique de l'unité pour supprimer l'électricité statique et protéger la CCI.

## 13.2 Maintenance annuelle

### 13.2.1 Maintenance annuelle de l'unité extérieure: aperçu

Vérifiez les éléments suivants au moins une fois par an:

- Échangeur de chaleur
- Filtre à eau

### 13.2.2 Maintenance annuelle de l'unité extérieure: consignes

#### Échangeur de chaleur

L'échangeur de chaleur de l'unité extérieure peut être obstrué par de la poussière, de la saleté, des feuilles, etc. Nous vous recommandons de nettoyer l'échangeur de chaleur chaque année. Un échangeur de chaleur obstrué peut générer une pression trop faible ou trop élevée, ce qui occasionne de mauvaises performances.

#### Filtre à eau

Fermez la vanne. Nettoyez et rincez le filtre à eau.

**REMARQUE**

Manipulez le filtre à eau avec soin. Pour éviter d'endommager le maillage du filtre, ne forcez PAS lorsque vous le remettez en place.

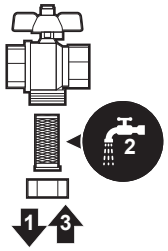


### 13.2.3 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: aperçu

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

L'eau dans le réservoir de stockage et dans toute la tuyauterie raccordée peut être très chaude.

- Pression d'eau
- Filtre magnétique/pot de décantation
- Soupape de décharge de pression de l'eau
- Flexible de la soupape de décharge
- Coffret électrique
- Niveau de l'eau du réservoir de stockage

### 13.2.4 Maintenance annuelle de l'unité intérieure: consignes

#### Pression d'eau – circuit de chauffage/rafraîchissement

Maintenez la pression d'eau au-dessus de 1 bar. Si elle est inférieure, ajoutez de l'eau.

#### Filtre magnétique/pot de décantation

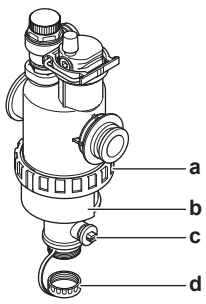


**a** Raccord à vis
**b** Manchon magnétique

**c** Vanne de purge
**d** Capuchon de purge

La maintenance annuelle du filtre magnétique/pot de décantation consiste à:

- Vérifier que les deux parties du filtre magnétique/pot de décantation sont toujours suffisamment vissées (a).
- Le vidage du pot de décantation s'effectue de la manière suivante:

1 Ôtez le manchon magnétique (b).

2 Dévissez le capuchon de purge (d).

3 Raccordez un flexible d'évacuation au bas du filtre à eau afin que l'eau et la saleté puissent être récupérées dans un récipient adéquat (bouteille, évier, etc.).

4 Ouvrez la vanne de purge pendant quelques secondes (c).

**Résultat:** L'eau et la saleté sortent.

5 Fermez la vanne de purge.

6 Revissez le capuchon de purge.

7 Remontez le manchon magnétique.

8 Vérifiez la pression du circuit d'eau. Au besoin, ajoutez de l'eau.

**REMARQUE**

- Lors de la vérification de l'étanchéité du filtre magnétique/pot de décantation, tenez-le fermement de manière à ne PAS exercer de pression sur la tuyauterie d'eau.
- N'isolez PAS le filtre magnétique/pot de décantation en fermant les vannes d'arrêt. Vider correctement le pot de décantation exige une pression suffisante.
- Pour éviter que de la saleté reste dans le pot de décantation, ôtez TOUJOURS le manchon magnétique.
- Commencez TOUJOURS par dévisser le capuchon de purge, et raccordez un flexible d'évacuation au bas du filtre à eau, puis ouvrez la vanne de purge.

**INFORMATION**

Pour la maintenance annuelle, vous ne devez pas retirer le filtre à eau de l'unité pour le nettoyer. Mais en cas de problème avec le filtre à eau, il peut s'avérer nécessaire de le retirer afin de le nettoyer en profondeur. Dans ce cas, procédez de la manière suivante:

- "13.3.1 Retrait du filtre à eau" [▸ 194]
- "13.3.2 Nettoyage du filtre à eau en cas de problème" [▸ 195]
- "13.3.3 Installation du filtre à eau" [▸ 196]

### Soupape de décharge de pression de l'eau

Ouvrez la vanne et vérifiez qu'elle fonctionne correctement. **Il est possible que l'eau soit très chaude!**

Les points à vérifier sont les suivants:

- Le débit d'eau provenant de la soupape de décharge est suffisamment élevé. Aucune obstruction de la vanne ou entre les tuyaux n'est perceptible.
- De l'eau sale s'écoule de la soupape de décharge:
  - ouvrez la vanne jusqu'à ce que l'eau évacuée ne contienne PLUS de saleté
  - rincez le système

Nous vous recommandons de procéder à cette tâche de maintenance plus fréquemment.

### Coffret électrique

Effectuez une inspection visuelle complète du coffret électrique et recherchez des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des câbles défectueux.

**AVERTISSEMENT**

Si le câblage interne est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou d'autres personnes qualifiées.

### Niveau de l'eau du réservoir de stockage

Effectuez un contrôle visuel du niveau de l'eau à l'intérieur du réservoir de stockage.

**9** Ouvrez ce qui suit (voir "7.2.5 Ouverture de l'unité intérieure" [▸ 82]):

| | |
|---|---|
| **1** | Panneau de l'interface utilisateur |
| **2** | Coffret électrique |




**10** Vérifiez si l'indicateur de niveau rouge est visible. SINON, ajoutez de l'eau au réservoir de stockage (reportez-vous à "8.2.9 Remplissage du réservoir de stockage" [▸ 108]).

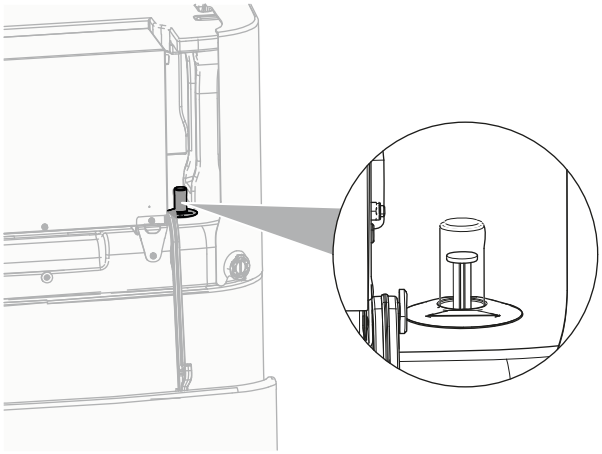

## 13.3 À propos du nettoyage du filtre à eau en cas de problème

**INFORMATION**

Pour la maintenance annuelle, vous ne devez pas retirer le filtre à eau de l'unité pour le nettoyer. Mais en cas de problème avec le filtre à eau, il peut s'avérer nécessaire de le retirer afin de le nettoyer en profondeur. Dans ce cas, procédez de la manière suivante:

- "13.3.1 Retrait du filtre à eau" [▸ 194]
- "13.3.2 Nettoyage du filtre à eau en cas de problème" [▸ 195]
- "13.3.3 Installation du filtre à eau" [▸ 196]

### 13.3.1 Retrait du filtre à eau

**Exigence préalable:** Arrêter l'unité via l'interface utilisateur.

**Exigence préalable:** Éteindre le disjoncteur correspondant.

**1** Le filtre à eau se trouve derrière la boîte de distribution. Pour y accéder, voir "7.2.5 Ouverture de l'unité intérieure" [▸ 82].

2 Fermez les vannes d'arrêt du circuit d'eau.

3 Fermez la vanne (si équipé) du circuit d'eau dirigée vers le vase d'expansion.

4 Enlever le bouchon du fond du filtre magnétique/séparateur de saletés.

5 Raccordez un flexible d'évacuation au bas du filtre à eau.

6 Ouvrez la vanne au bas du filtre à eau pour purger l'eau du circuit d'eau. Récupérez l'eau purgée dans une bouteille, un évier, etc. à l'aide du flexible d'évacuation installé.

7 Retirez les 2 clips qui fixent le filtre à eau.

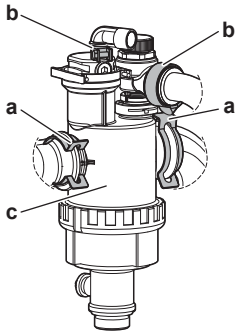


**a** Fermoir
**b** Collier de fixation
**c** Filtre magnétique/pot de décantation

8 Dévissez les 2 colliers de fixation et retirez les 2 tuyaux vers le boîtier du séparateur de gaz.

9 Retirez le filtre à eau.

10 Retirez le flexible d'évacuation du filtre à eau.

**REMARQUE**

Bien que le circuit d'eau soit vidangé, une partie de l'eau peut être répandue lors de l'enlèvement du filtre magnétique/séparateur de saletés du corps de filtre. TOUJOURS nettoyer l'eau répandue.

### 13.3.2 Nettoyage du filtre à eau en cas de problème

1 Retirez le filtre à eau de l'unité. Reportez-vous à la section "13.3.1 Retrait du filtre à eau" [▸ 194].

**REMARQUE**

Pour protéger la tuyauterie reliée au filtre magnétique/séparateur de saletés des dommages, il est recommandé d'exécuter cette procédure lorsque le filtre magnétique/séparateur de saletés est enlevé de l'unité.

2 Dévissez le bas du boîtier du filtre à eau. Utilisez un outil adapté si nécessaire.

**REMARQUE**

L'ouverture du filtre magnétique/séparateur de saletés est UNIQUEMENT exigée en cas de problèmes graves. Cette mesure n'est jamais prise, de préférence, pendant la vie du filtre magnétique/séparateur de saletés.

3 Retirez le filtre et le filtre enroulé du boîtier du filtre à eau et nettoyez à l'eau.

4 Installez le filtre enroulé nettoyé et le filtre dans le boîtier du filtre à eau.

**INFORMATION**

Installer correctement la crépine dans le boîtier du filtre magnétique/séparateur de saletés à l'aide des protubérances.

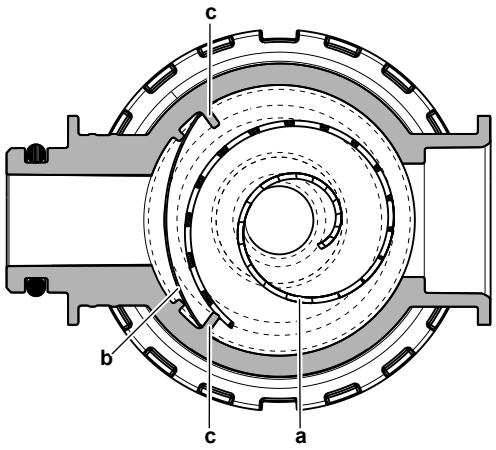


**a** Filtre roulé
**b** Crépine
**c** Dépassement

**5** Installez et serrez correctement le bas du boîtier du filtre à eau.

### 13.3.3 Installation du filtre à eau

**REMARQUE**

Contrôler l'état des joints d'étanchéité et les remplacer si nécessaire. Avant l'installation, appliquer de la graisse de silicone ou de l'eau sur les joints toriques.

**1** Reconnecter les 2 tuyaux et visser les 2 colliers de fixation. Les tuyaux du séparateur de gaz étant flexibles, il est plus facile de visser les colliers de fixation avant que le filtre à eau ne soit dans sa position définitive.

**2** Installez le filtre à eau dans l'emplacement correct.

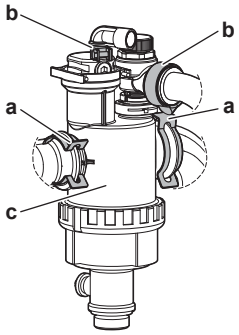


**a** Fermoir
**b** Collier de fixation
**c** Filtre magnétique/pot de décantation

**3** Installez les 2 clips pour fixer le filtre à eau sur les tuyaux du circuit d'eau.

**4** Ouvrez les vannes d'arrêt et ajoutez de l'eau au circuit d'eau si nécessaire.

# 14 Dépannage

### Contact

Pour les symptômes répertoriés ci-dessous, vous pouvez résoudre le problème par vous-même. Pour tout autre problème, contactez votre installateur. Vous pouvez trouver le N° à contacter/assistance via l'interface utilisateur.

| | |
|---|---|
| **1** | Accédez à [6.3]: `Informations` > `Informations d'installateur`. |

## Dans ce chapitre


14.1 Aperçu: Dépannage ..... 197
14.2 Précautions lors du dépannage ..... 197
14.3 Dépannage en fonction des symptômes ..... 198
14.3.1 Symptôme: l'unité ne chauffe ou ne rafraîchit PAS comme prévu ..... 198
14.3.2 Problème: l'eau chaude n'atteint PAS la température souhaitée ..... 199
14.3.3 Symptôme: Le compresseur ne démarre PAS (chauffage ou chauffage de l'eau sanitaire) ..... 200
14.3.4 Symptôme: Le système émet des gargouillements après la mise en service ..... 201
14.3.5 Symptôme: la pompe fait du bruit (cavitation) ..... 202
14.3.6 Symptôme: La soupape de décharge de pression s'ouvre ..... 202
14.3.7 Symptôme: la soupape de décharge de pression de l'eau présente une fuite ..... 203
14.3.8 Symptôme: la pièce n'est PAS suffisamment chauffée par faibles températures extérieures ..... 203
14.3.9 Symptôme: la pression au point de dérivation est temporairement anormalement élevée ..... 205
14.3.10 Symptôme: la fonction de désinfection du ballon ECS ne s'est PAS correctement terminée (erreur AH) ..... 205
14.4 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur ..... 206
14.4.1 Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement ..... 206
14.4.2 Pour consulter l'historique des dysfonctionnements ..... 207
14.4.3 Codes d'erreur: vue d'ensemble ..... 207


## 14.1 Aperçu: Dépannage

Ce chapitre explique ce que vous devez faire en cas de problèmes.

Ce chapitre contient les informations suivantes:

- Dépannage en fonction des symptômes
- Dépannage en fonction des codes d'erreur

### Avant le dépannage

Effectuez une inspection visuelle complète de l'unité et recherchez des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des câbles défectueux.

## 14.2 Précautions lors du dépannage

**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

**AVERTISSEMENT**

- Lors de l'inspection du coffret électrique de l'unité, vérifiez TOUJOURS que l'unité est déconnectée du secteur. Désactivez le disjoncteur du circuit correspondant.
- Si un dispositif de sécurité a été activé, arrêtez l'unité et recherchez la cause du déclenchement du dispositif de sécurité avant de le réinitialiser. Ne contournez JAMAIS les dispositifs de sécurité. De même, ne les réglez jamais sur une valeur autre que celle du réglage par défaut défini en usine. Contactez votre revendeur si vous ne parvenez pas à trouver la cause du problème.

**AVERTISSEMENT**

Pour éviter les risques liés à la réinitialisation intempestive de la coupure thermique, cet appareil ne doit PAS être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme un programmateur, ou raccordé à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le service public.

## 14.3 Dépannage en fonction des symptômes

### 14.3.1 Symptôme: l'unité ne chauffe ou ne rafraîchit PAS comme prévu

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Le réglage de la température n'est PAS correct | Vérifiez le réglage de la température sur la télécommande. Reportez-vous au manuel d'utilisation. |

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Le débit d'eau est trop faible | Vérifiez les éléments suivants:<br>▪ Toutes les vannes d'arrêt du circuit d'eau sont complètement ouvertes.<br>▪ Le filtre à eau est propre. Nettoyez-le si nécessaire.<br>▪ Il n'y a pas d'air dans le système. Purgez l'air si nécessaire. Vous pouvez purger l'air manuellement ou utiliser la fonction de purge d'air automatique (voir "11.4.5 Purge d'air" [▸ 182]).<br>▪ La pression de l'eau est >1 bar.<br>▪ Le vase d'expansion n'est PAS cassé.<br>▪ La résistance du circuit d'eau n'est PAS trop élevée pour la pompe (reportez-vous à la courbe ESP dans la section "Données techniques").<br>▪ Si les codes d'erreur suivants[a] apparaissent, il se peut que certains actionneurs ne puissent pas fonctionner, ce qui pourrait conduire à ne pas démarrer l'opération dans ce mode : 7H-22, 7H-18, 7H-19<br>Se référer à "11.4.4 " [▸ 181] pour vérifier les exigences et les ajuster si nécessaire.<br>▪ Si les codes d'erreur suivants[a] apparaissent, cela signifie que les exigences minimales de débit de l'appareil ne sont pas respectées : 7H-20, 7H-21<br>Se référer à "11.4.4 Pour vérifier le débit minimum" [▸ 181] pour vérifier les exigences et les ajuster si nécessaire.<br>Si le problème persiste une fois toutes les vérifications ci-dessus effectuées, contactez votre revendeur. Il est parfois normal que le débit d'eau de l'unité soit moindre. |
| Le volume d'eau de l'installation est trop faible | Assurez-vous que le volume d'eau de l'installation est supérieur à la valeur minimale requise (reportez-vous à la section "8.1.2 Vérification du débit et du volume d'eau" [▸ 97]). |

[a] Voir "Codes d'erreur de l'unité" [▸ 207] pour plus d'informations sur les codes d'erreur 7H (par exemple, informations sur les circuits).

### 14.3.2 Problème: l'eau chaude n'atteint PAS la température souhaitée

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Un des capteurs de température du ballon est cassé. | Reportez-vous au manuel d'entretien de l'unité pour la mesure corrective correspondante. |

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| La chaudière auxiliaire ne fonctionne pas correctement. | Si une chaudière auxiliaire est raccordée directement au réservoir, veillez à ce que:<br>▪ la chaudière fonctionne correctement.<br>▪ la puissance de la chaudière soit suffisante. |

### 14.3.3 Symptôme: Le compresseur ne démarre PAS (chauffage ou chauffage de l'eau sanitaire)

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| L'unité doit démarrer en dehors de sa plage de fonctionnement (la température de l'eau est trop faible)<br>Dans certaines conditions, la température de l'eau d'entrée doit être augmentée par le chauffage d'appoint pour que la pompe à chaleur fonctionne. Par exemple, cela peut se produire lorsque les conditions de vent sont critiques et qu'il n'y a pas de protection contre le vent, voir "7.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité extérieure" [▸ 76]. | SI le chauffage d'appoint ne démarre pas non plus, vérifiez les éléments suivants:<br>▪ L'alimentation électrique du chauffage d'appoint est correctement câblée.<br>▪ Le fusible thermique du chauffage d'appoint n'est PAS activée.<br>Si le chauffage d'appoint ne peut pas atteindre la température minimale requise de l'eau d'entrée.<br>Il peut être nécessaire de démarrer avec un faible volume d'eau. Pour ce faire, ouvrez progressivement les émetteurs de chaleur. Ainsi, la température de l'eau augmente graduellement. Contrôler la température de l'eau à l'entrée et s'assurer qu'elle ne baisse pas.<br>Si le problème persiste, contactez votre revendeur. |
| Les réglages de l'alimentation électrique à tarif électrique préférentiel et les connexions électriques ne correspondent PAS. | Ce réglage doit correspondre aux raccords, comme indiqué dans:<br>▪ "9.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique principale" [▸ 132]<br>▪ "9.1.4 À propos de l'alimentation électrique à tarif préférentiel" [▸ 114]<br>▪ "9.1.5 Vue d'ensemble des connexions électriques, à l'exception des actionneurs externes" [▸ 115] |
| Il existe une demande de réponse à la demande qui peut soit limiter la puissance de la pompe à chaleur, soit forcer l'ARRÊT de la pompe à chaleur. | Voir [5.25] :`Réglages` > `Exiger une réponse` |
| Le démarrage du fonctionnement de l'eau chaude sanitaire (y compris la désinfection) et du fonctionnement du chauffage sont programmés au même moment. | Modifiez le programme afin de ne pas démarrer les deux modes de fonctionnement au même moment. |

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Le débit minimum n'est pas garanti dans ce circuit pour permettre le fonctionnement. | ▪ Si les codes d'erreur suivants[a] apparaissent, il se peut que certains actionneurs ne puissent pas fonctionner, ce qui pourrait conduire à ne pas démarrer l'opération dans ce mode : 7H-22, 7H-18, 7H-19<br>Se référer à "11.4.4 Pour vérifier le débit minimum" [▶ 181] pour vérifier les exigences et les ajuster si nécessaire.<br>▪ Si les codes d'erreur suivants[a] apparaissent, cela signifie que les exigences minimales de débit de l'appareil ne sont pas respectées : 7H-20, 7H-21<br>Se référer à "11.4.4 Pour vérifier le débit minimum" [▶ 181] pour vérifier les exigences et les ajuster si nécessaire. |
| Le compresseur ne peut pas démarrer lorsque le chauffage d'appoint n'est pas alimenté. | Si le chauffage d'appoint n'est pas alimenté, alors:<br>▪ Le chauffage de volume et le chauffage du ballon ne sont pas autorisés.<br>▪ L'erreur AA-01 **Chauffage d'appoint en surchauffe ou câble d'alimentation du chauffage d'appoint non raccordé** est générée. |

[a] Voir "Codes d'erreur de l'unité" [▶ 207] pour plus d'informations sur les codes d'erreur 7H (par exemple, informations sur les circuits).

### 14.3.4 Symptôme: Le système émet des gargouillements après la mise en service

| Cause possible | Mesure corrective |
|---|---|
| Il y a de l'air dans le système. | Purgez l'air du système.[a] |
| Équilibre hydraulique incorrect. | À effectuer par l'installateur:<br>1 Effectuez l'équilibrage hydraulique afin de vous en assurer que le débit est distribué correctement entre les émetteurs.<br>2 Si l'équilibrage hydraulique n'est pas suffisant, il est recommandé d'augmenter la valeur de **Delta T chauffage** ([1.14] / [2.14]).<br>3 Si l'équilibrage hydraulique n'est pas suffisant, il est recommandé d'augmenter la valeur de **Delta T refroidissement** ([1.18] / [2.17]). |
| Divers dysfonctionnements. | Vérifiez si 🔔 ou ⚠ s'affiche à l'écran d'accueil de l'interface utilisateur. Voir "14.4.1 Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement" [▶ 206] pour plus d'informations sur le dysfonctionnement. |

[a] Nous vous recommandons de purger l'air à l'aide de la fonction de purge d'air de l'unité (à effectuer par l'installateur). Si vous purgez l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur, tenez compte de ce qui suit:

**AVERTISSEMENT**

**Purge d'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur.** Avant de purger l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur, vérifiez si 🔔 ou ⚠ s'affiche à l'écran d'accueil de l'interface utilisateur.

- Si ce n'est pas le cas, vous pouvez purger immédiatement l'air.
- Si c'est le cas, veuillez vous en assurer que la pièce dans laquelle vous souhaitez purger l'air est suffisamment aérée. **Raison:** en cas de panne, du réfrigérant risque de fuir dans le circuit d'eau, et par conséquent, dans la pièce où vous purgez l'air des émetteurs ou collecteurs de chaleur.

### 14.3.5 Symptôme: la pompe fait du bruit (cavitation)

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Il y a de l'air dans le système | Purgez l'air manuellement ou utilisez la fonction de purge d'air automatique (voir "11.4.5 Purge d'air" [▸ 182]). |
| La pression de l'eau à l'entrée de la pompe est trop faible | Vérifiez les éléments suivants:<br>▪ La pression de l'eau est >1 bar.<br>▪ Le capteur de pression d'eau n'est pas cassé.<br>▪ Le vase d'expansion n'est PAS cassé.<br>▪ La vanne (si équipé) du circuit d'eau dirigée vers le vase d'expansion est ouverte.<br>▪ Le réglage de la prépression du vase d'expansion est correct. |

### 14.3.6 Symptôme: La soupape de décharge de pression s'ouvre

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| La vanne (si équipé) du circuit d'eau dirigée vers le vase d'expansion est fermée. | Ouvrez la soupape. |
| La tête du circuit d'eau est trop élevée | La tête du circuit d'eau correspond à la différence de hauteur entre l'unité intérieure et le point le plus haut du circuit d'eau. Si l'unité intérieure est située au point le plus haut de l'installation, la hauteur d'installation est considérée comme étant de 0 m. La tête maximale du circuit d'eau est de 10 m.<br>Vérifiez les conditions requises pour l'installation. |

### 14.3.7 Symptôme: la soupape de décharge de pression de l'eau présente une fuite

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| De la saleté bloque la sortie de la soupape de décharge de pression de l'eau | Vérifiez que la soupape de décharge de pression fonctionne correctement en tournant le bouton rouge de la vanne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:<br>▪ Si AUCUN claquement n'est audible, contactez votre revendeur.<br>▪ Si l'eau ne cesse de s'écouler de l'unité, fermez les vannes d'arrêt d'entrée et de sortie de l'eau, puis contactez votre revendeur. |

### 14.3.8 Symptôme: la pièce n'est PAS suffisamment chauffée par faibles températures extérieures

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Le fonctionnement du chauffage d'appoint n'est pas activé | Vérifiez les points suivants:<br>▪ Le chauffage d'appoint est autorisé en cas de manque de capacité.<br>Elle est définie par [5.6.1] **Réglage de manque de puissance**<br>- lorsque l'option **Jamais** est sélectionnée, le chauffage d'appoint n'est pas autorisé en cas de manque de capacité.<br>- lorsque l'option **Toujours** est sélectionnée, le chauffage d'appoint est autorisé en cas de manque de capacité, indépendamment de la température ambiante.<br>- lorsque l'option **En dessous de l'équilibre** est sélectionnée, le chauffage d'appoint dépend de la température ambiante.<br>▪ Le disjoncteur de surintensité du chauffage d'appoint est en marche. Si tel n'est pas le cas, remettez-le en marche.<br>▪ La protection thermique du chauffage d'appoint n'est PAS activée. Si elle a été activée, vérifiez ce qui suit, puis appuyez sur la touche de réinitialisation dans le coffret électrique:<br>- la pression de l'eau<br>- la présence d'air dans le système<br>- le fonctionnement de la purge d'air |

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| La chaudière auxiliaire ne fonctionne pas correctement. | Si une chaudière auxiliaire est raccordée directement au réservoir et l'assistance au chauffage est activée, veillez à ce que:<br>▪ la chaudière fonctionne correctement.<br>▪ la puissance de la chaudière soit suffisante. |
| La température d'équilibre du chauffage d'appoint n'a pas été configurée correctement | Augmentez la température d'équilibre pour activer le fonctionnement du chauffage d'appoint par températures extérieures plus élevées.<br>▪ Assurez-vous que [5.6.1] **Réglage de manque de puissance** est réglé sur **En dessous de l'équilibre**.<br>▪ Allez à [5.6.2] **Réglages** > **Manque de puissance** > **Point de consigne d'équilibre** pour régler la température d'équilibre souhaitée. |
| Il y a de l'air dans le système. | Purgez l'air manuellement ou automatiquement. Reportez-vous à la fonction de purge d'air dans la section "11 Mise en service" [▸ 171]. |

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Le chauffage de l'eau chaude sanitaire requiert une capacité trop importante de la pompe à chaleur | Vérifiez que les réglages de **Priorité de chauffage** ont été configurés de manière adaptée:<br>▪ Vérifiez que la **Priorité de chauffage** a été activée.<br>Aller à [5.28.1] : **Réglages** > **Équilibrage** > **Priorité de chauffage**<br>▪ Si nécessaire, augmentez la "température prioritaire du chauffage d'appoint" pour activer le fonctionnement du chauffage d'appoint à une température extérieure plus élevée.<br>Aller à [5.28.2] **Réglages** > **Équilibrage** > **Températures priorité**<br>**Remarque :** Lorsque [5.28.1] **Priorité de chauffage** est activé<br>- la chaudière du réservoir prendra en charge le chauffage du réservoir si l'option [5.32] **Chaudière à ballon présente** est activée.<br>- la chaudière prendra le relais pour le chauffage des locaux, si [5.32] **Relève présente** est activé. |

### 14.3.9 Symptôme: la pression au point de dérivation est temporairement anormalement élevée

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Soupape de décharge de pression défaillante ou obstruée. | ▪ Fermez la vanne d'arrêt à l'entrée d'eau froide.<br>▪ Ouvrez un robinet d'eau chaude pour rincer le circuit et réduire la pression.<br>▪ Remettre en place la soupape de décharge de pression sur l'entrée d'eau froide du ballon d'ECS. |

### 14.3.10 Symptôme: la fonction de désinfection du ballon ECS ne s'est PAS correctement terminée (erreur AH)

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| La fonction de désinfection a été interrompue par le soutirage de l'eau chaude sanitaire | Programmez le démarrage de la fonction de désinfection si AUCUN soutirage d'eau chaude sanitaire n'est prévu dans les 4 heures à venir. |

| Causes possibles | Mesure corrective |
|---|---|
| Un grand soutirage d'eau chaude sanitaire s'est produit récemment avant le démarrage programmé de la fonction de désinfection | Si le mode programmé `Réchauffement` ou `Réchauffement` est sélectionné dans [4.7] `Eau Chaude Sanitaire` > `Mode chauffage`, il est recommandé de programmer le démarrage de la fonction de désinfection au moins 4 heures plus tard que le dernier grand prélèvement d'eau chaude prévu. Ce démarrage peut être défini à l'aide des réglages installateur (fonction de désinfection). |

## 14.4 Résolution des problèmes sur la base des codes d'erreur

Si un problème se produit au niveau de l'unité, l'interface utilisateur affiche un code d'erreur. Il est important de comprendre le problème et de prendre des mesures avant de réinitialiser un code d'erreur. Veuillez contacter Daikin ou un partenaire certifié Daikin Stand-By-Me.

Ce chapitre vous offre une vue d'ensemble de la plupart des codes d'erreur possibles et de leur description à mesure qu'ils s'affichent sur l'interface utilisateur.

**INFORMATION**

Reportez-vous au manuel d'entretien de:

- La liste complète des codes d'erreur
- Une directive de dépannage plus détaillée pour chaque erreur

### 14.4.1 Affichage du texte d'aide en cas de dysfonctionnement

En cas de dysfonctionnement, l'icône suivante apparaît sur l'écran d'accueil en fonction de la gravité :

- ⚠: Erreur
- 🔔: Avertissement
- ⓘ: Informations

Vous pouvez obtenir une description courte et longue du dysfonctionnement de la manière suivante:

| | |
|---|---|
| **1** | Allez à [11] `Erreur`.<br>**Résultat :** Les dysfonctionnements en cours sont affichés avec les informations suivantes :<br>▪ L'icône `Niveau`:<br>- ⚠: `Erreur`<br>- 🔔: `Avertissement`<br>- ⓘ: `Informations`<br>▪ Le code d'erreur<br>▪ L'icône `Type`:<br>- Ⓢ: `Sécurité`: il s'agit d'erreurs critiques qui peuvent entraîner une situation dangereuse (par exemple, une fuite de réfrigérant).<br>- Ⓟ: `Protection`: il s'agit d'erreurs liées à la protection de l'utilisateur ou du système (par exemple, surchauffe/désinfection/sous-refroidissement).<br>- Ⓣ: `Technique`: il s'agit de toutes les autres erreurs indiquant un problème technique de l'appareil ou des périphériques (par exemple, anomalie du capteur). |
| **2** | Appuyez sur le message d'erreur à l'écran d'erreur.<br>**Résultat :** Une longue description de l'erreur s'affiche à l'écran. |

### 14.4.2 Pour consulter l'historique des dysfonctionnements

Vérifiez toujours l'historique des dysfonctionnements lors du dépannage.

**Conditions :** Le niveau d'autorisation de l'utilisateur est défini sur utilisateur final avancé.

| | |
|---|---|
| **1** | Allez à [11] : `Historique d'erreurs`. |

Vous pouvez observer une liste des dysfonctionnements les plus récents.

### 14.4.3 Codes d'erreur: vue d'ensemble

**Codes d'erreur de l'unité**

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7H-04 | | Problème au niveau du débit d'eau pendant la production d'eau chaude sanitaire | Un débit d'eau anormal est détecté, principalement lors de la production d'eau chaude sanitaire. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| 7H-05 | | Anomalie de débit pendant le fonctionnement du chauffage | Le débit minimal requis pendant le fonctionnement du chauffage n'a pas été atteint | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7H-06 | | Débit anormal pendant le fonctionnement du refroidissement | Le débit minimal requis pendant le refroidissement du circuit de l'émetteur n'a pas été atteint | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| 7H-09 | | Débit anormal pendant le dégivrage de l'émetteur | Le débit minimal requis pendant le dégivrage du circuit de l'émetteur n'a pas été atteint | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| 7H-10 | | Débit anormal pendant le dégivrage du ballon | Le débit minimal requis pendant le dégivrage du circuit du ballon n'a pas été atteint | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| 7H-11 | | Anomalie de débit pendant que la vanne 4 voies fonctionne en refroidissement | Les exigences de débit minimales n'ont pas été atteintes pendant que la vanne 4 voies fonctionne en refroidissement | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| 7H-12 | | Anomalie pompe zone principale bloquée | Anomalie pompe zone principale bloquée | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |
| 7H-13 | | Anomalie panne électrique pompe zone principale | Anomalie panne électrique pompe zone principale | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |
| 7H-14 | | Erreur de communication pompe zone supplémentaire | Anomalie de communication entre l'unité intérieure et la pompe de la zone supplémentaire | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | Dès qu'il y a une erreur de communication sur la pompe, celle-ci passe à plein régime. Il en résulte un comportement inefficace de l'appareil et des bruits d'écoulement potentiels dans le circuit de l'émetteur.<br>**Note :** les erreurs de communication doivent être corrigées lorsque l'alimentation est ARRÊTÉE. | | | | |
| 7H-15 | | Anomalie pompe zone supplémentaire bloquée | Anomalie pompe zone supplémentaire bloquée | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7H-16 | | Anomalie panne électrique pompe zone supplémentaire | Anomalie panne électrique pompe zone supplémentaire | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |
| 7H-17 | | Erreur de communication pompe zone principale | Anomalie de communication entre l'unité intérieure et la pompe de la zone principale | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | Dès qu'il y a une erreur de communication sur la pompe, celle-ci passe à plein régime. Il en résulte un comportement inefficace de l'appareil et des bruits d'écoulement potentiels dans le circuit de l'émetteur.<br>**Note :** les erreurs de communication doivent être corrigées lorsque l'alimentation est ARRÊTÉE. | | | | |
| 7H-18 | | Le problème de débit d'eau requis à la demande de rafraîchissement | Le débit d'eau minimal requis à la demande de rafraîchissement n'a pas été atteint | L'unité exige un débit minimal pour rester opérationnelle | Automatique |
| 7H-19 | | Le problème de débit d'eau requis à la demande de chauffage du ballon | Le débit d'eau minimal requis à la demande de chauffage du ballon n'a pas été atteint | L'unité exige un débit minimal pour rester opérationnelle | Automatique |
| 7H-20 | | Le problème de débit d'eau requis dans le circuit hydraulique de l'émetteur | Le débit d'eau minimal requis dans le circuit hydraulique de l'émetteur n'a pas été atteint | L'unité exige un débit minimal pour rester opérationnelle | Manuel |
| 7H-21 | | Le problème de débit d'eau requis dans le circuit hydraulique du ballon | Le débit d'eau minimal requis dans le circuit hydraulique du ballon n'a pas été atteint | L'unité exige un débit minimal pour rester opérationnelle | Manuel |
| 7H-22 | | Le problème de débit d'eau requis à la demande de chauffage | Le débit d'eau minimal requis à la demande de chauffage n'a pas été atteint | L'unité exige un débit minimal pour rester opérationnelle | Automatique |
| | L'erreur s'affiche lorsque le débit minimum requis n'est pas atteint lors d'une demande de chauffage ou sur le site Prévention du gel de la tuyauterie d'eau. | | | | |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-03 | | Anomalie de la zone principale de la thermistance de température de l'arrivée d'eau | La zone principale de la thermistance de l'arrivée d'eau fonctionne mal | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | **Note :** cette erreur n'existe que pour une unité bizone. | | | | |
| 80-04 | | Anomalie de la thermistance de température de l'arrivée d'eau de la zone supplémentaire | La zone supplémentaire de la thermistance de l'arrivée d'eau fonctionne mal | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | **Note :** cette erreur n'existe que pour une unité bizone. | | | | |
| 81-00 | | Anomalie de la thermistance de température de l'eau en sortie après le chauffage d'appoint | La thermistance de température de l'eau en sortie après le chauffage d'appoint fonctionne mal | La pompe à chaleur et le chauffage d'appoint cesseront de fonctionner pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire | Automatique |
| 81-05 | | Thermistance de ballon pendante | Thermistance de ballon pendante est détectée | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| | ▪ Pour les unités intérieures au sol et $ECH_2O$ : thermistance du ballon central<br>▪ Pour les unités intérieures murales : thermistance du ballon | | | | |
| 81-06 | | Anomalie de la thermistance de température de l'arrivée d'eau (unité intérieure) | La thermistance de température de l'arrivée d'eau (unité intérieure) fonctionne mal | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | Reportez-vous au schéma de câblage référence R1T (A1P ) pour le raccordement de la thermistance. | | | | |
| 81-07 | | Anomalie de la thermistance de température de l'eau en sortie après la vanne du ballon | La thermistance de température de l'eau en sortie après la vanne du ballon fonctionne mal | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| 81-10 | | Anomalie au niveau de la thermistance de l'eau mélangée (kit de mélange) | La thermistance de température de l'eau mélangée (kit de mélange) fonctionne mal. | Le fonctionnement du chauffage/ refroidissement cessera pour la zone touchée | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89-01 | | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du dégivrage | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage du circuit de l'émetteur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| 89-02 | | Dégivrage d'interruption en raison du faible volume d'eau | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur à plaques activée pendant le dégivrage du circuit de l'émetteur (dégivrage exécuté à un volume très faible). Le dégivrage suivant s'exécutera sur le circuit du ballon. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| 89-03 | | Dégivrage d'interruption en raison du faible volume d'eau | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur à plaques activée pendant le dégivrage du circuit de l'émetteur (réessaie automatiquement) | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| 89-04 | | Dégivrage d'interruption pendant le dégivrage du ballon | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur à plaques activée pendant le dégivrage du circuit du circuit du ballon | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| 89-05 | | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (erreur) | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur activée pendant le refroidissement du circuit de l'émetteur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| | Cette erreur peut également se produire pendant l'opération de dégivrage. | | | | |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89-06 | | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement (avertissement) | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur à plaques activée pendant le dégivrage du circuit de l'émetteur (réessaie automatiquement) | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| | Cette erreur peut également se produire pendant l'opération de dégivrage. | | | | |
| 89-09 | | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur activée pendant que la vanne 4 voies fonctionne en refroidissement | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur activée pendant que la vanne 4 voies fonctionne en refroidissement tout en effectuant le fonctionnement de l'émetteur ou du circuit du ballon | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| | Cette erreur peut également se produire pendant l'opération de dégivrage. | | | | |
| 89-10 | | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur activée pendant que la vanne 4 voies fonctionne en refroidissement | Protection contre le gel de l'échangeur de chaleur activée pendant que la vanne 4 voies fonctionne en refroidissement tout en effectuant le fonctionnement de l'émetteur ou du circuit du ballon (réessaie automatiquement) | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| | Cette erreur peut également se produire pendant l'opération de dégivrage. | | | | |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C-03 | | Sous-refroidissement du circuit d'eau de rafraîchissement | La température d'eau minimale dans le circuit d'eau du rafraîchissement est inférieure à la température de sous-refroidissement | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |
| | Cette erreur est utilisée pour éviter que le système d'eau de refroidissement de l'espace ne refroidisse pas suffisamment ses limites de fonctionnement. Cette limite générale est un réglage choisi par l'installateur pour déterminer la température minimale autorisée dans le système.<br>La température départ minimale **dans le système** est déterminée en fonction du réglage [3.11] Point de consigne du sous-refroidissement. | | | | |
| 8C-04 | | Sous-refroidissement du circuit d'eau de la zone principale | La température minimale dans la zone principale est inférieure au seuil de la température de sous-refroidissement | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |
| | Cette erreur est utilisée pour éviter que le circuit d'eau principal ne refroidisse pas suffisamment ses limites opérationnelles en raison d'une vanne de mélange bloquée ou cassée.<br>Il pourrait en résulter des températures basses dans le circuit principal (par exemple, système de chauffage au sol). Les composants d'un système de chauffage au sol doivent être protégés contre les basses températures de l'eau, car celles-ci peuvent entraîner des conditions de transpiration<br>La température minimale de départ de l'eau **dans la zone principale** est déterminée sur la base du réglage [1.20] Sous-refroidissement du circuit d'eau | | | | |
| 8H-00 | | Surchauffe du circuit d'eau du chauffage | La température d'eau maximale dans le circuit d'eau du chauffage est supérieure à la température de surchauffe | L'unité cesse de fonctionner. | Automatique |
| | Cette erreur est utilisée pour prévenir une surchauffe du système de chauffage de l'eau. Cette limite générale est un réglage choisi par l'installateur pour déterminer la température maximale autorisée dans le système.<br>La température maximale de départ de l'eau **dans le système** est déterminée sur la base du réglage [3.12] Point de consigne de la surchauffe | | | | |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8H-01 | | Surchauffe du circuit d'eau de la zone principale | La température maximale dans la zone principale est supérieure au seuil de la température de surchauffe | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |
| | Cette erreur est utilisée pour éviter que le circuit d'eau principal ne dépasse ses limites opérationnelles en raison d'une vanne de mélange bloquée ou cassée.<br>Il pourrait en résulter des températures élevées dans le circuit principal (par exemple, système de chauffage au sol). Les composants d'un système de chauffage au sol doivent être protégés contre les températures élevées de l'eau, car les composants tels que, par exemple, la dalle peuvent se fissurer.<br>La température maximale de départ de l'eau **dans la zone principale** est déterminée sur la base du réglage [1.19]. Surchauffe du circuit d'eau | | | | |
| 8H-02 | | Surchauffe du thermostat du circuit d'eau de la zone principale | La thermistance du circuit d'eau de la zone principale s'est déclenchée | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |
| 8H-03 | | Surchauffe du thermostat du circuit d'eau du chauffage | La thermistance du circuit d'eau du chauffage s'est déclenchée | La pompe cesse de fonctionner. | Automatique |
| 8H-09 | | Détection de chauffage d'appoint coincé | Il y a un dysfonctionnement du relais du chauffage d'appoint | L'unité cesse de fonctionner. | Automatique |
| 8H-10 | | Thermostat de sécurité pour la surchauffe du circuit d'eau mélangée (kit de mélange) | Le thermostat du kit de mélange a été déclenché. | Le fonctionnement du chauffage/ refroidissement cessera pour la zone touchée | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8H-11 | | Surchauffe/sous-refroidissement du circuit d'eau mélangée (kit de mélange) | La température d'eau maximale ou minimale dans le circuit d'eau du chauffage/ refroidissement est supérieure ou inférieure à la température de surchauffe/sous-refroidissement, | Le fonctionnement du chauffage/ refroidissement cessera pour la zone touchée | Automatique |
| | Cette erreur est utilisée pour éviter que le circuit d'eau principal ne soit en surchauffe ou en sous-refroidissement par rapport à ses limites opérationnelles en raison d'une vanne de mélange bloquée ou cassée.<br>Cette erreur est déclenchée si la température départ dépasse de manière drastique le point de consigne maximum ou le point de consigne minimum. Voir [1.6] Plage de point de consigne. | | | | |
| A0-02 | | Détection du capteur de gaz de l'unité intérieure | Le capteur de gaz de l'unité intérieure a détecté une fuite de gaz | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| AA-01 | | Chauffage d'appoint en surchauffe ou câble d'alimentation du chauffage d'appoint non raccordé | La protection thermique du chauffage d'appoint est activée en raison d'une augmentation trop importante de la température. Ou le câble d'alimentation du chauffage d'appoint n'est pas raccordé. | La pompe à chaleur et le chauffage d'appoint cesseront de fonctionner pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire | Automatique |
| AA-07 | | La vanne de dérivation est bloqué | La vanne de dérivation est bloqué | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| AA-08 | | Le mélangeur est bloqué | Le mélangeur est bloqué | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| AA-09 | | La vanne de dérivation est cassée | La vanne de dérivation est cassée | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| AA-10 | | Le mélangeur est cassé | Le mélangeur est cassé | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| AA-11 | | La vanne du ballon est bloquée | La vanne du ballon est bloquée | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| AA-12 | | La vanne de dérivation est bloquée | La vanne de dérivation est bloquée | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| AA-13 | | La vanne du ballon est cassée | La vanne du ballon est cassée | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| AA-14 | | La vanne de dérivation est cassée | La vanne de dérivation est cassée | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| AH-00 | | Fonction de désinfection du ballon ECS non terminée | Le point de consigne de désinfection n'est pas atteint au cours du délai requis ou n'est pas conservé pendant le délai requis. | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | | L'erreur de désinfection AH est automatiquement effacée après une désinfection réussie, ou vous pouvez l'effacer manuellement via [4.9] Effacer le dysfonctionnement de la désinfection.<br>Prenez garde, car la fonction de désinfection ne sera répétée que lors du bloc de désinfection programmé suivant! | | | |
| AJ-03 | | Anomalie de chauffage long de l'ECS | Le chauffage du ballon a été anormalement long | La production d'eau chaude sanitaire cessera | Manuel |
| | L'erreur AJ-03 est réinitialisée à partir du moment où l'erreur est réinitialisée sur l'interface utilisateur. Il faut savoir que dans ce cas, la désinfection ne sera pas effectuée. | | | | |
| C0-00 | | Anomalie de capteur de débit | Le capteur de débit fonctionne mal | L'unité cesse de fonctionner. | Automatique |
| C0-14 | | Dysfonctionnement du capteur de gaz intérieur | Le capteur de gaz intérieur est déconnecté | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| C0-15 | | Capteur de gaz intérieur déconnecté | Capteur de gaz intérieur déconnecté | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| CJ-02 | | Anomalie de la thermistance intérieure | L'entrée de thermistance de température intérieure sur l'interface utilisateur est hors plage. | Le fonctionnement du chauffage/ refroidissement cessera pour la zone touchée | Automatique |
| E0-06 | | Erreur de détection de fuite de l'unité extérieure | Erreur de détection de fuite de l'unité extérieure | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| E1-00 | | UE : carte de circuits imprimés défectueuse | La carte de circuits imprimés principale de l'unité extérieure détecte un EEPROM anormal. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| E2-01 | | Erreur de détection du courant de fuite | La CCI du courant de fuite a détecté une fuite de courant sur la ligne d'alimentation de l'unité. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| E2-06 | | Erreur de détection du courant de fuite | Erreur de perte de courant par manque de conducteur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| E3-00 | | UE : actionnement du commutateur haute pression (HPS) | Le commutateur haute pression est actionné en raison d'une pression trop élevée du réfrigérant. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| E3-19 | | UE : actionnement du commutateur haute pression (HPS) | Le commutateur haute pression est actionné en raison d'une pression trop élevée du réfrigérant. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| E4-00 | | Pression d'aspiration anormale | La pression d'aspiration était trop faible (détectée par thermistance/ capteur de pression ou pressostat de basse pression) à plusieurs reprises. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| E5-00 | | UE : surchauffe du moteur de l'inverter du compresseur | Une surcharge du compresseur est détectée. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| E7-01 | | UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure | Moteur du ventilateur 1 verrouillage | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| E7-05 | | UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure | Moteur du ventilateur 1 surintensité instantanée 1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| E7-61 | | UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure | Le ventilateur ne démarre pas après le signal de mise en marche. Il est possible que ce code d'erreur se déclenche lorsque le moteur du ventilateur est en cours de fonctionnement suite à un signal d'arrêt anormal. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| E7-63 | | UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure | Anomalie du ventilateur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| E9-01 | | Dysfonctionnement du détendeur électronique | Le détendeur électronique est défectueux ou mal raccordé. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| E9-02 | | Erreur du détendeur électronique causée par l'humidité | Erreur du détendeur électronique causée par l'humidité. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| E9-03 | | Dysfonctionnement du détendeur électronique | Le détendeur électronique est défectueux ou mal raccordé. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| EA-01 | | Erreur de commutation 4WV | Chute de pression et différence de température par rapport à 4WV trop faible. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| EC-00 | | Augmentation anormale de la température du ballon | La température du ballon monte anormalement. Il y a un problème potentiel avec une des sources de chaleur connectées au ballon. | La production d'eau chaude sanitaire cessera | Manuel |
| F3-01 | | UE : dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge | Erreur de température de la thermistance du tuyau de décharge | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| F3-02 | | UE : dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge | Thermistance du tuyau de décharge pendante | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| F3-20 | | UE : dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge | Erreur de température de la thermistance de la coque du compresseur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| F3-24 | | UE : dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge | Thermistance de la coque du compresseur pendante | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| H0-02 | | Dysfonctionnement du capteur de gaz de l'unité extérieure | Erreur de dysfonctionnement de capteur 1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| H0-04 | | Déconnexion du capteur de gaz de l'unité extérieure | Erreur de déconnexion de capteur 1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| H1-00 | | Anomalie de la thermistance de température externe | La thermistance de température externe fonctionne mal | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| H3-01 | | UE : dysfonctionnement du commutateur haute pression (HPS) | Le pressostat haute pression est activé une fois le compresseur désactivé. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| H3-08 | | UE : dysfonctionnement du commutateur haute pression (HPS) | Le pressostat haute pression est activé une fois le compresseur désactivé. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| H7-01 | | UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure | UE : dysfonctionnement du capteur de détection de position | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| H7-31 | | Heures de fonctionnement du moteur du ventilateur | Le temps de fonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure a dépassé la durée de vie. Songez à remplacer le moteur du ventilateur. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| H9-00 | | UE : dysfonctionnement de la thermistance d'air extérieure | L'entrée de la thermistance d'air extérieure est hors plage. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| H9-01 | | UE : dysfonctionnement de la thermistance d'air extérieure | L'entrée de la thermistance d'air extérieure est hors plage. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| HC-00 | | Anomalie de la thermistance du ballon | Problème au niveau du capteur de température du ballon ECS | La production d'eau chaude sanitaire cessera | Automatique |
| HC-01 | | Anomalie de la thermistance du ballon supérieur | Problème au niveau du capteur de température du ballon ECS supérieur | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| HC-02 | | Anomalie de la thermistance du ballon inférieur | Problème au niveau du capteur de température du ballon ECS inférieur | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| HJ-10 | | Anomalie au niveau du capteur de pression d'eau | L'entrée de la pression d'eau est hors plage. | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| J3-01 | | Anomalie de thermistance du tuyau de vidange | Anomalie de thermistance du tuyau de vidange. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| J3-47 | | Anomalie de thermistance du tuyau de vidange | Anomalie de thermistance du tuyau de vidange. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| J5-00 | | Dysfonctionnement de la thermistance du tuyau d'aspiration | La mesure de la thermistance du tuyau d'aspiration est hors plage (court-circuit ou raccordement ouvert). | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique lorsque l'entrée se trouve dans la plage |
| J5-23 | | Dysfonctionnement de la thermistance du tuyau d'aspiration | La mesure de la thermistance du tuyau d'aspiration est hors plage (court-circuit ou raccordement ouvert). | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique lorsque l'entrée se trouve dans la plage |
| J6-00 | | UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur | L'entrée de la thermistance de l'échangeur de chaleur extérieur est hors plage. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique lorsque l'entrée se trouve dans la plage |
| J6-31 | | Anomalie de la thermistance de température de l'eau à l'arrivée | Anomalie de la thermistance de température de l'eau à l'arrivée. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| J6-32 | | Anomalie de la thermistance de température de départ d'eau (unité extérieure) | La mesure de la thermistance du départ d'eau (unité extérieure) est hors plage. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| J6-36 | | UE: dysfonctionnement de la thermistance d'injection | L'entrée de la thermistance d'injection extérieure est hors plage. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique lorsque l'entrée se trouve dans la plage |
| J6-42 | | UE: dysfonctionnement de la thermistance d'injection | L'entrée de la thermistance d'injection extérieure est hors plage. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique lorsque l'entrée se trouve dans la plage |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| J8-00 | | Dysfonctionnement de la thermistance du liquide frigorigène | La mesure de la thermistance du liquide frigorigène est hors plage (court-circuit ou raccordement ouvert). | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique lorsque l'entrée se trouve dans la plage |
| J9-23 | | Anomalie de la thermistance du caloduc | Dysfonctionnement de la thermistance du caloduc | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| JA-01 | | UE : dysfonctionnement du capteur haute pression | Le capteur haute pression détecte une valeur anormale. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Réinitialisation automatique si les valeurs lues se situent dans la plage. |
| JC-01 | | Anomalie de pression de l'évaporateur | Anomalie de pression de l'évaporateur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Réinitialisation automatique si les valeurs lues se situent dans la plage. |
| L1-01 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: surintensité instantanée (à la sortie de la forme d'onde du démarrage) | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L1-02 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: erreur du capteur de courant | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L1-03 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: erreur du décalage de courant | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L1-04 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: erreur de l'IGBT / erreur du module d'alimentation | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L1-05 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: erreur de mise en place du cavalier | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| L1-06 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: surtension SP/MP-PAM (détection matérielle) | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L1-27 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: erreur de l'EEPROM de l'inverter | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| L1-31 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: erreur dans la sortie de l'alimentation électrique interne | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L1-54 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| L1-55 | | Dysfonctionnement de la CCI d'INV | Dysfonctionnement de la CCI d'INV: erreur de l'entraînement du ventilateur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| L3-00 | | UE : problème d'augmentation de la température du boîtier électrique | La température du boîtier électrique est trop élevée. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L4-00 | | UE : dysfonctionnement de l'ailette de rayonnement de l'inverter dû à une augmentation de la température | Surchauffe de l'ailette de radiation de l'inverter | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L4-01 | | UE : dysfonctionnement de l'ailette de rayonnement de l'inverter dû à une augmentation de la température | Surchauffe de l'ailette de radiation de l'inverter | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L4-06 | | UE : dysfonctionnement de l'ailette de rayonnement de l'inverter dû à une augmentation de la température | Surchauffe de l'ailette de radiation du ventilateur 1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| L4-07 | | UE : dysfonctionnement de l'ailette de rayonnement de l'inverter dû à une augmentation de la température | Surchauffe de l'ailette de radiation du ventilateur 2 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L5-00 | | UE : surintensité (c.c.) instantanée de l'inverter | Une surintensité de sortie est détectée lors de la vérification du courant qui alimente la section c.c. de l'inverter. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L8-00 | | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | Dysfonctionnement par CCI d'inverter de protection thermique | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L8-01 | | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | Dysfonctionnement par CCI d'inverter de protection thermique: thermique électronique 1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L8-02 | | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | Dysfonctionnement par CCI d'inverter de protection thermique: thermique électronique 2 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L8-03 | | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | Dysfonctionnement par CCI d'inverter de protection thermique: déviation / réduction de vitesse | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L8-04 | | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | Dysfonctionnement par CCI d'inverter de protection thermique: détection de foudre | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| L8-05 | | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | Dysfonctionnement par CCI d'inverter de protection thermique: surintensité limitée dans le temps de l'inverter | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L8-14 | | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter | Dysfonctionnement par CCI d'inverter de protection thermique: déviation à faible vitesse de l'inverter | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L9-01 | | Dysfonctionnement du système de transmission de l'unité extérieure | Prévention d'arrêt (augmentation de courant) | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L9-02 | | Dysfonctionnement du système de transmission de l'unité extérieure | Prévention d'arrêt (échec du démarrage) | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L9-03 | | Dysfonctionnement du système de transmission de l'unité extérieure | Déviation | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| L9-13 | | Dysfonctionnement du système de transmission de l'unité extérieure | Erreur de phase ouverte de sortie déterminée | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| LC-00 | | Dysfonctionnement dans le système de communication de l'unité extérieure | Erreur de transmission entre inverter et unité extérieure | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| LC-01 | | Dysfonctionnement dans le système de communication de l'unité extérieure | Erreur de transmission entre inverter et unité extérieure: défaillance du câblage | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| LC-02 | | Dysfonctionnement du système de transmission de l'unité extérieure | Erreur de transmission entre inverter et unité extérieure: défaillance de la transmission du microcontrôleur du compresseur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| LC-03 | | Dysfonctionnement du système de transmission de l'unité extérieure | Erreur de transmission entre inverter et unité extérieure: défaillance de la transmission du microcontrôleur du ventilateur 1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| LC-05 | | Dysfonctionnement du système de transmission de l'unité extérieure | Erreur de transmission entre inverter et unité extérieure: erreur de données | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| LC-33 | | Dysfonctionnement du système de transmission de l'unité extérieure | Erreur de transmission entre inverter et unité extérieure: défaillance du câblage vers la CCI d'ACS | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| LH-01 | | Erreur de convertisseur | Erreur de convertisseur | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| P1-00 | | Déséquilibre de phase ouverte dans l'alimentation | Dysfonctionnement du système de transmission à l'intérieur de l'unité extérieure (entre la CCI de contrôle et d'inverter, entre la CCI de contrôle et d'ACS) | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| P3-01 | | Courant continu anormal | Décision de dysfonctionnement en excédant la valeur de limitation de courant continu. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| P3-04 | | Courant continu anormal | Décision de dysfonctionnement en excédant la valeur de limitation de courant continu. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| P4-01 | | Anomalie de la thermistance de l'ailette | Anomalie de la thermistance de l'ailette | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| P4-02 | | Anomalie de la thermistance de l'ailette | Erreur de capteur de température de l'ailette du ventilateur 1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| P4-03 | | Anomalie de la thermistance de l'ailette | Erreur de capteur de température de l'ailette du ventilateur 2 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| PJ-01 | | Non-concordance du réglage de la puissance | Les réglages de la puissance de l'unité extérieure et intérieure ne correspondent pas. Association erronée d'unités. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |
| PJ-04 | | Incompatibilité de la CCI de l'inverter | Incompatibilité de la CCI de l'inverter | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| PJ-09 | | Incompatibilité ventilateur 1 | Incompatibilité ventilateur 1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U0-04 | | UE : manque de réfrigérant | Manque de réfrigérant pendant le fonctionnement du refroidissement la première fois. Obstruction possible de la tuyauterie de réfrigérant. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U0-12 | | Erreur de condensation de rosée du refroidissement du réfrigérant | Erreur de condensation de composant du refroidissement du réfrigérant | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| U0-13 | | UE : manque de réfrigérant | Manque de réfrigérant pendant le fonctionnement du chauffage | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U0-14 | | UE : manque de réfrigérant | Manque de réfrigérant pendant le fonctionnement du refroidissement | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U0-23 | | UE : manque de réfrigérant | Erreur de détection de blocage | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U0-36 | | Basse pression du réfrigérant | Très basse pression du réfrigérant. Du réfrigérant a peut-être coulé de l'unité. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| U1-00 | | Dysfonctionnement par phase inversée/phase ouverte | Phase ouverte ou phase inversée détectée par la CCI d'inverter. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| U1-01 | | Dysfonctionnement par phase inversée/phase ouverte | Phase ouverte ou phase inversée détectée par la CCI d'inverter. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-01 | | Erreur de tension d'alimentation | Sous-tension/ surtension de l'inverter | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| U2-02 | | Erreur de tension d'alimentation | Phase ouverte de l'alimentation électrique (sous-tension/ surtension pendant le fonctionnement de limitation de courant) | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-03 | | Erreur de tension d'alimentation | Erreur de court-circuit PN | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-04 | | Erreur de tension d'alimentation | Sous-tension SP-PAM confirmée | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-07 | | Erreur de tension d'alimentation | Erreur de convertisseur | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Cycle d'alimentation |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| U2-31 | | Erreur de tension d'alimentation | surintensité instantanée | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| U2-35 | | Erreur de tension d'alimentation | Erreur du capteur de tension de CA | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-36 | | Erreur de tension d'alimentation | Erreur de tension d'alimentation électrique du ventilateur de l'UE1 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-37 | | Erreur de tension d'alimentation | Erreur de tension d'alimentation électrique du ventilateur de l'UE2 | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-42 | | Erreur de tension d'alimentation | Défaillance du capteur de tension | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-43 | | Erreur de tension d'alimentation | Surtension pendant le fonctionnement | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U2-44 | | Erreur de tension d'alimentation | Sous-tension pendant le fonctionnement | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| U3-00 | | La fonction de séchage de la chape du chauffage au sol n'est pas correctement exécutée | La fonction de séchage de la chape du chauffage au sol est interrompue. | L'unité cesse de fonctionner. | Manuel |
| | Le séchage de la dalle de chauffage au sol peut échouer si un problème survient qui ne permet pas au chauffage d'appoint ou à la pompe à chaleur de continuer à fonctionner.<br>**Remarque :** avant de lancer un programme de séchage du chauffage au sol, l'erreur U3 doit être réinitialisée en mode de maintenance. En cas d'erreur U3, l'appareil protège la tuyauterie contre le gel. | | | | |
| U4-00 | | Problème de communication de l'unité intérieure/ extérieure | Échec de la communication entre l'unité extérieure et l'unité intérieure. | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| | **Remarque :** L'erreur U4-00 peut être liée à un mauvais câblage de l'appareil. | | | | |
| U8-01 | | Perte de connexion avec l'adaptateur LAN | Erreur de communication entre l'unité intérieure et le routeur | L'unité cesse de fonctionner. | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| U8-02 | | Perte de connexion avec le thermostat intérieur | Erreur de communication entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance une fois la connexion établie. | Le fonctionnement du chauffage/ refroidissement cessera | Automatique |
| U8-03 | | Absence de connexion avec le thermostat intérieur | Erreur de communication entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance, connexion impossible. | L'unité cesse de fonctionner. | Automatique |
| U8-04 | | Périphérique USB inconnu | Périphérique USB inconnu. | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | En cas d'erreur U8-04, l'erreur peut être réinitialisée après une mise à jour réussie du logiciel. Si la mise à jour du logiciel ne réussit pas, alors vous devez vous en assurer que votre périphérique USB est bien au format FAT32. | | | | |
| U8-06 | | Problème de communication MMI/kit bi-zone | Problème de communication entre le MMI et le boîtier du kit bi-zone. | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | Les erreurs de communication doivent être vérifiées lorsque l'alimentation est ARRÊTÉE. | | | | |
| U8-07 | | Erreur de communication P1P2 | Il y a un problème de communication P1P2 entre les composants de l'unité. | L'unité cesse de fonctionner. | Automatique |
| | Si l'erreur U8-07 se produit lors de la MARCHE, l'erreur s'affiche.<br>Si l'erreur U8-07 se produit pendant l'ARRÊT, l'erreur n'apparaît pas.<br>Dans les deux cas, l'erreur est répertoriée dans [11] Historique d'erreurs. | | | | |
| U8-11 | | La connexion à la passerelle sans fil est perdue | La connexion à la passerelle sans fil est perdue. | L'unité cesse de fonctionner. | Automatique |
| U8-22 | | Afficher la CCI dans le programme d'amorçage | Afficher la CCI dans le programme d'amorçage | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| U8-23 | | Afficher problème de communication de la CCI | Afficher problème de communication de la CCI | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| U8-24 | | Afficher la CCI en mode rétroportage | Afficher la CCI en mode rétroportage | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| U8-25 | | Afficher la CCI en mode autotest | Afficher la CCI en mode autotest | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| U8-26 | | Erreur de compatibilité de version du logiciel du thermostat d'ambiance | Thermostat d'ambiance incompatible détecté sur le bus. Veuillez mettre à jour l'appareil à la dernière version au moyen de l'application Madoka Assistant. | Le fonctionnement du chauffage/ refroidissement cessera pour la zone touchée | Automatique |
| U8-27 | | Connexion à CCI du chauffage d'appoint multiétape perdue | Connexion à CCI du chauffage d'appoint multiétape perdue | L'unité cesse de fonctionner. | Automatique |
| U8-28 | | Erreur de base de données non valide | Le fichier utilisé pour charger l'EEPROM n'est pas valide | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | L'erreur n'est possible que lorsqu'il y a un nouveau téléchargement de logiciel. | | | | |
| U8-29 | | EEPROM chargée d'erreurs | La mémoire EEPROM a été chargée d'erreurs | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| | L'erreur n'est possible que lorsqu'il y a un nouveau téléchargement de logiciel. | | | | |
| UA-05 | | Anomalie de combinaison intérieure/ extérieure | Erreur de transmission de l'unité intérieure-extérieure | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| UA-07 | | Anomalie de combinaison intérieure/ extérieure | Erreur de transmission de l'unité intérieure-extérieure | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |
| UA-09 | | Anomalie de combinaison intérieure/ extérieure | Erreur de transmission de l'unité intérieure-extérieure | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Automatique |

| Code d'erreur | # | Titre | Déclencheur | Effet | Réinitialisation |
|---|---|---|---|---|---|
| UA-48 | | Erreur de raccordement du connecteur d'alimentation en veille de l'unité extérieure | Ces erreurs surviennent lorsque le statut du connecteur du réglage de l'alimentation en veille change pendant que l'alimentation électrique de l'unité extérieure est allumée. | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| UF-02 | | Détection de tuyauterie inversée ou de mauvais câblage de communication | Détection de tuyauterie inversée ou de mauvais câblage de communication | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| UH-17 | | Unité intérieure verrouillée (R290) | Unité intérieure état verrouillé | Le fonctionnement de la pompe à chaleur n'est pas possible | Automatique |
| UH-18 | | Unité extérieure verrouillée (R290) | Unité extérieure état verrouillé | La pompe à chaleur cessera de fonctionner | Manuel |
| UH-19 | | Trop de tentatives de déverrouillage | Trop de tentatives de déverrouiller l'unité | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| UJ-14 | | Erreur de communication AF | L'unité centrale de traitement du filtre actif ne communique pas. | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| UJ-20 | | Mise en garde AF | Mise en garde contre le fonctionnement du filtre actif. | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |
| UJ-26 | | Avertissement AF | Avertissement sur le fonctionnement du filtre actif. | L'unité continue de fonctionner. | Automatique |

**INFORMATION**

En cas de code d'erreur AH et si la fonction de désinfection n'est pas interrompue en raison d'un soutirage d'eau chaude sanitaire, nous vous recommandons d'effectuer les actions suivantes:

- Il est recommandé de programmer le démarrage de la fonction de désinfection au moins 4 heures après le dernier grand soutirage d'eau chaude prévu. Ce démarrage peut être défini à l'aide des réglages installateur (fonction de désinfection).

**REMARQUE**

Lorsque l'unité n'est pas en mesure d'atteindre les débits minimaux requis, l'interface utilisateur affiche une erreur 7H. Il est important de garantir ce débit minimum à tout moment. Comment vérifier et corriger le débit minimum, voir "8.1.2 Vérification du débit et du volume d'eau" [▸ 97].

**REMARQUE**

Lorsqu'un capteur est cassé au niveau de l'échangeur de chaleur à plaques ou que le capteur de pression est cassé dans l'unité extérieure, au cours d'un fonctionnement qui nécessite une protection antigel. Il est possible qu'en raison de ces dysfonctionnements, l'interface utilisateur affiche une erreur 89.

**REMARQUE**

Il n'est possible de réinitialiser les erreurs liées à R290 qu'en dehors du mode de maintenance.

Veuillez contacter un partenaire certifié Stand-By-Me pour corriger cette erreur.

**INFORMATION**

L'interface utilisateur affichera la manière de réinitialiser un code d'erreur.

# 15 Mise au rebut

Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de l'unité, ne le faites PAS vous-même mais contactez un technicien certifié Daikin.

**REMARQUE**

NE tentez PAS de démonter le système: le démontage du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres pièces DOIVENT être être conformes à la législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état.

**INFORMATION**

Prenez également connaissance des consignes et exigences des chapitres suivants:

- "2 Consignes de sécurité générales" [▸ 10]
- "3.1 Liste de contrôle de sécurité avant de travailler sur les unités R290" [▸ 22]

## Dans ce chapitre


15.1 Récupération du réfrigérant ..... 234
15.1.1 Pour ouvrir manuellement les vannes de détente électronique ..... 236
15.2 Pour purger le réservoir de stockage ..... 237
15.2.1 Pour purger le réservoir de stockage sans système solaire sans pression raccordé ..... 237
15.2.2 Pour purger le réservoir de stockage avec système solaire sans pression raccordé ..... 239


## 15.1 Récupération du réfrigérant

Lors de la mise au rebut de l'unité extérieure, vous devez récupérer son réfrigérant.

- Utilisez les orifices d'entretien (**a**)(**b**) pour récupérer le réfrigérant.
- S'assurer que les vannes (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S** et **Y4S**) sont ouvertes. Si elles ne restent pas ouvertes pendant la récupération de réfrigérant, le réfrigérant reste coincé dans l'unité.

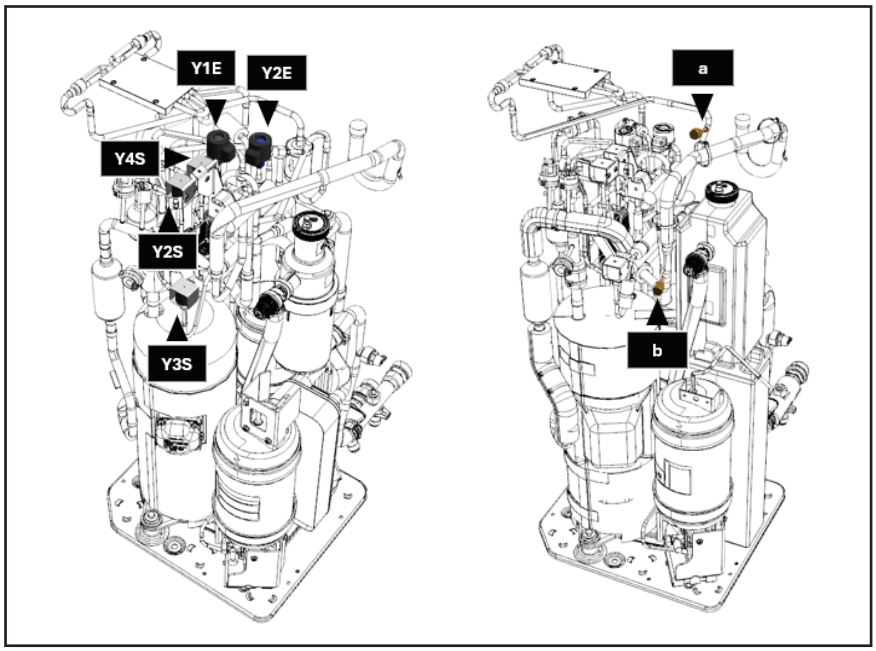


**a** Orifice d'entretien 5/16" flare (HP)
**b** Orifice d'entretien (LP)
**Y1E** Vanne de détente électronique (principale)

**Y3E** Vanne de détente électronique (injection)
**Y2S** Électrovanne (dérivation de la basse pression)
**Y3S** Électrovanne (dérivation du gaz chaud)
**Y4S** Électrovanne (injection liquide)

### Pour récupérer le réfrigérant lorsque le courant est MARCHE (recommandé)

Procédez comme suit pour récupérer complètement et en toute sécurité tout le réfrigérant de l'unité extérieure :

1 Assurez-vous que l'unité n'est pas en train de fonctionner.

2 Allez à [5.29] `Mode récupération de réfrigérant` et confirmez.

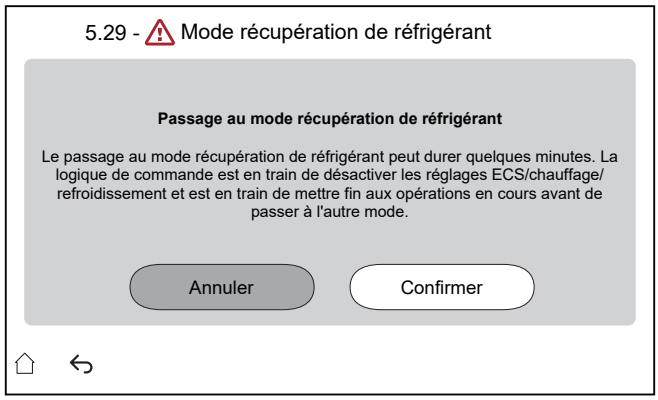


**Résultat:** L'appareil se prépare à entrer sur le site `Mode récupération de réfrigérant`. Cela peut prendre quelques minutes. Pour informer l'installateur, l'écran suivant apparaît :

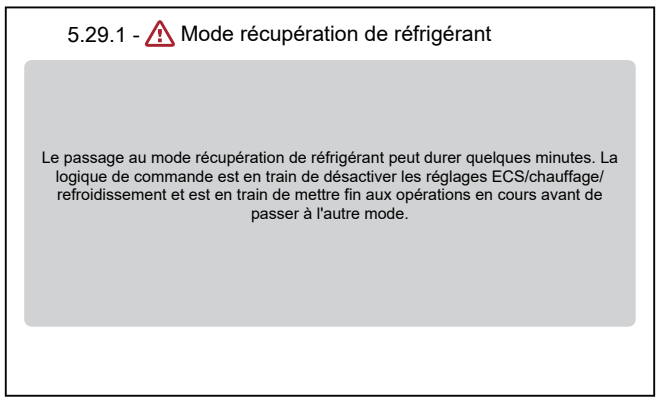


**Résultat:** L'unité ouvre les vannes (**Y***).

**Remarque :** Les fonctions de protection restent actives pendant le mode de récupération du réfrigérant.

3 Récupérez le réfrigérant dans les orifices d'entretien (**a**) (**b**).

4 Tant que le site `Mode récupération de réfrigérant` est actif, l'interface reste sur l'écran ci-dessous.

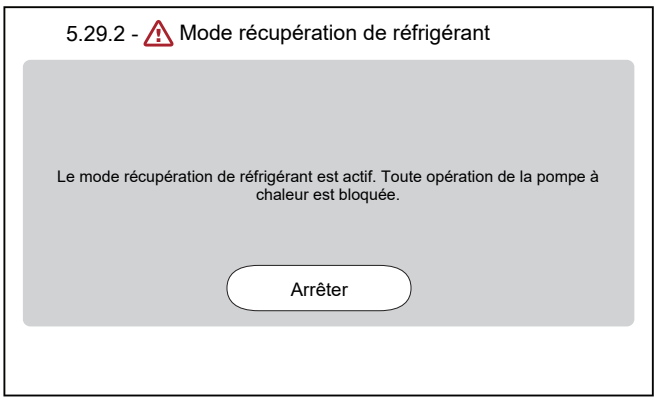


5 Appuyez sur `Arrêter` pour quitter la page `Mode récupération de réfrigérant`.

**Résultat:** L'unité fait revenir les vannes (**Y***) à leur état initial.

**INFORMATION**

S'il est nécessaire de redémarrer l'unité après avoir activé le mode de récupération du réfrigérant, effectuez une réinitialisation de l'alimentation après avoir désactivé le mode de récupération du réfrigérant.

Il est important d'attendre au moins 1 minute après l'ARRÊT du mode de récupération du réfrigérant avant d'effectuer une réinitialisation de l'alimentation.

### Pour récupérer le réfrigérant lorsque l'alimentation est HORS TENSION

1 Ouvrez manuellement les vannes (**Y***) (voir "15.1.1 Pour ouvrir manuellement les vannes de détente électronique" [▸ 236]).

2 Récupérez le réfrigérant dans l'orifice d'entretien (**a**) (**b**).

## 15.1.1 Pour ouvrir manuellement les vannes de détente électronique

Avant de récupérer le réfrigérant, veuillez vous en assurer que les vannes de détente électronique sont ouvertes. Lorsque l'alimentation est HORS TENSION, cela doit se faire manuellement.

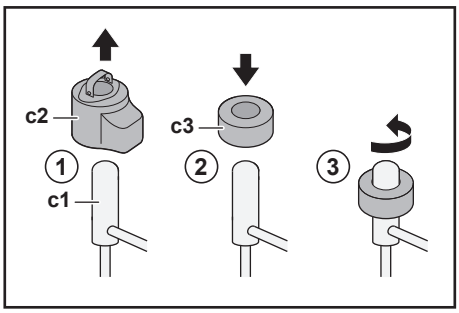


**c1** Vanne de détente électronique
**c2** Serpentin EEV
**c3** Aimant EEV

1 Démontez le serpentin EEV (**c2**).

2 Glissez un aimant EEV (**c3**) au-dessus de la vanne de détente (**c1**).

3 Tournez l'aimant EEV dans le sens antihoraire vers la position d'ouverture complète de la vanne. Si vous hésitez quant à la position d'ouverture, tournez la vanne dans sa position centrale afin que le réfrigérant puisse passer.

## 15.2 Pour purger le réservoir de stockage

**DANGER: RISQUE DE BRÛLURE**

L'eau dans le réservoir de stockage et dans toute la tuyauterie raccordée peut être très chaude.

### 15.2.1 Pour purger le réservoir de stockage sans système solaire sans pression raccordé

**Pour préparer la vidange lorsqu'aucun kit de remplissage et de vidange optionnel n'est disponible**

1 Ouvrez les bouchons à vis du raccordement de débordement.

2 Débranchez le raccordement de débordement.

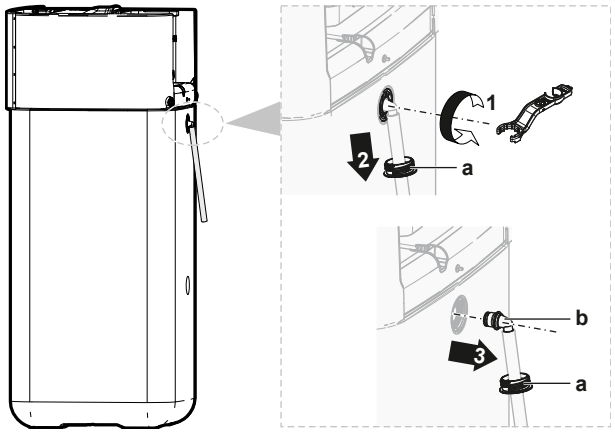


**a** Raccordement de débordement
**b** Bouchon à vis

3 Raccordez l'extrémité libre du flexible d'évacuation de débordement à un drain approprié.

**Pour préparer la vidange lorsqu'un kit de remplissage et de vidange optionnel est disponible**

1 Retirez le couvercle de raccordement des bouchons à vis à l'avant.

2 Ouvrez le bouchon à vis du raccordement supérieur à l'avant.

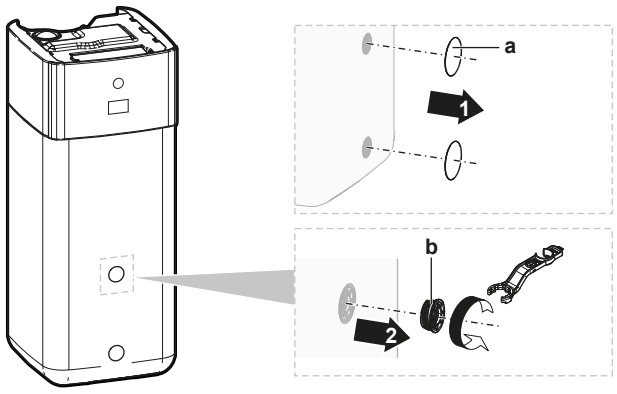


**a** Couvercle de raccordement
**b** Bouchon à vis

3 Insérez le bouchon à vis dans le kit de remplissage et de vidange et fixez-le au moyen de la pince incluse dans le kit en option.

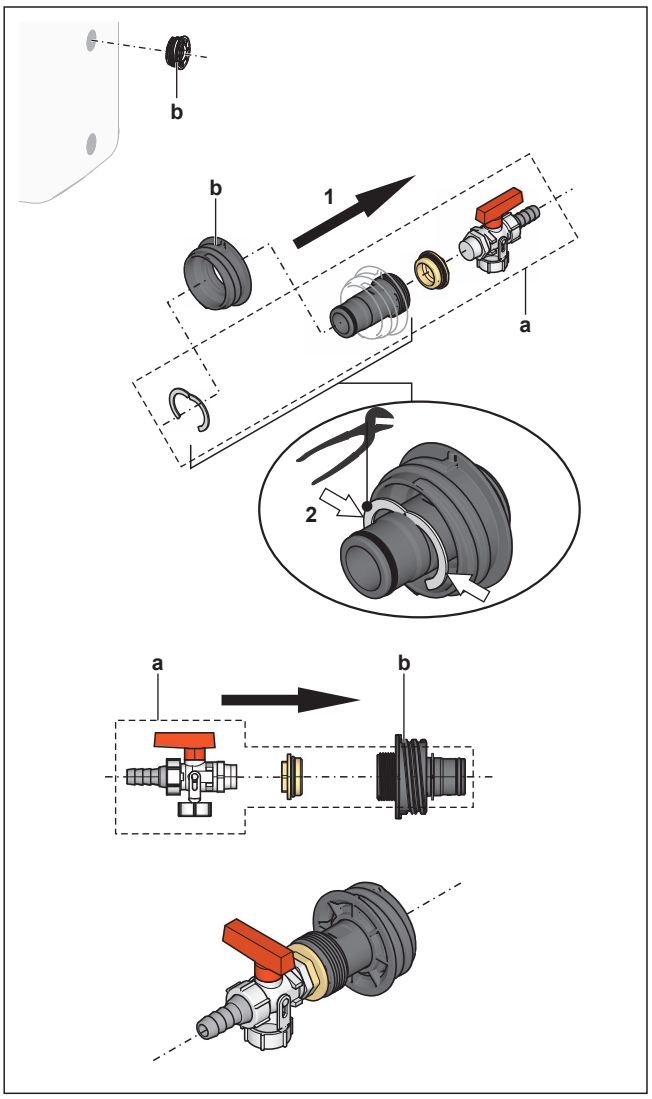


**a** Kit de remplissage et de vidange
**b** Bouchon à vis

**4** Raccordez l'extrémité libre du flexible d'évacuation à un drain approprié.

### Pour purger le réservoir de stockage

**REMARQUE**

De l'eau jaillit immédiatement du réservoir de stockage lors du retrait du bouchon d'étanchéité du raccord d'évacuation. Veillez à recueillir convenablement le déversement.

**1** Placez un bac approprié sous le raccord d'évacuation pour recueillir le déversement d'eau.

**2** Ouvrez le bouchon à vis et retirez le bouchon d'étanchéité et fermez IMMÉDIATEMENT au moyen du bouchon à vis avec raccord d'évacuation préparé à l'avance.

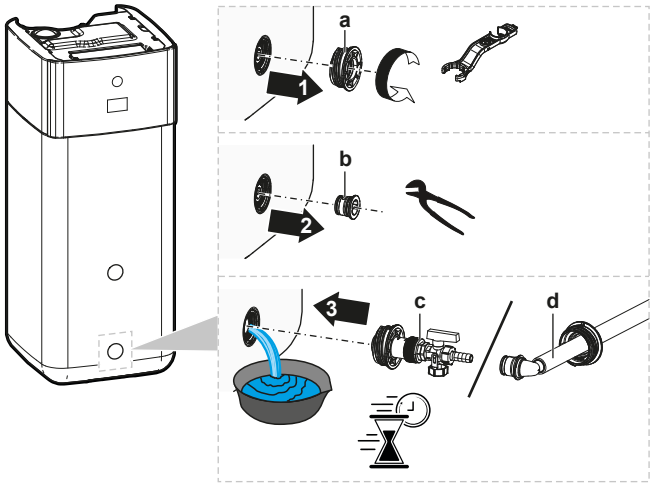


**a** Bouchon à vis
**b** Bouchon d'étanchéité
**c** Bouchon à vis avec raccord d'évacuation (kit de remplissage et de vidange optionnel)
**d** Bouchon à vis avec raccord d'évacuation (raccordement de débordement)

### 15.2.2 Pour purger le réservoir de stockage avec système solaire sans pression raccordé

**REMARQUE**

Vous pouvez uniquement vidanger le réservoir de stockage à partir du raccord d'évacuation si un kit de remplissage et de vidange optionnel est disponible (décrit ci-dessous). Sinon, vidangez au moyen d'une pompe et d'un flexible à travers le raccord de retour solaire.

1. Commutez la vanne du raccord d'évacuation sur la position indiquée.
2. Placez un bac approprié sous le raccord d'évacuation pour recueillir le déversement d'eau.
3. Retirez la pince et le bouchon d'étanchéité.
4. Insérez le kit de remplissage et de vidange et fixez-le au moyen de la pince.

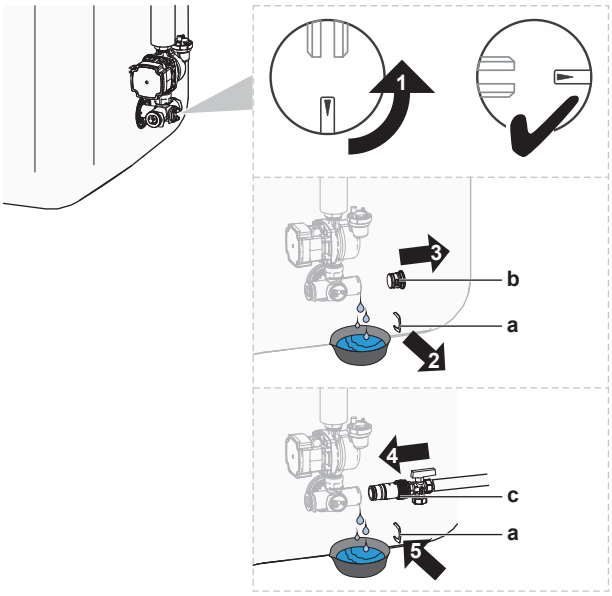


**a** Fermoir
**b** Bouchon d'étanchéité
**c** Kit de remplissage et de vidange

5. Ouvrez la vanne du kit de remplissage et de vidange.

**6** Commutez la vanne du raccord d'évacuation sur la position standard.

# 16 Données techniques

Un **sous-ensemble** des dernières données techniques est disponible sur le site web régional de Daikin (accessible au public). L'**ensemble complet** des dernières données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

## Dans ce chapitre

16.1 Espace de service: Unité extérieure ..... 242
16.2 Zone de protection : Unité extérieure ..... 244
16.3 Schéma de tuyauterie: unité extérieure ..... 247
16.4 Schéma de tuyauterie: unité intérieure ..... 248
16.5 Schéma de câblage: unité extérieure ..... 250
16.6 Schéma de câblage: Unité intérieure ..... 254
16.7 Courbe ESP: Unité intérieure ..... 261
16.8 Plaque signalétique: unité intérieure ..... 261

## 16.1 Espace de service: Unité extérieure

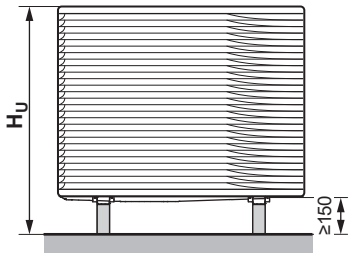


| A~E | $H_B$ $H_D$ $H_U$ | | (mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | $e_B$ | $e_D$ |
| 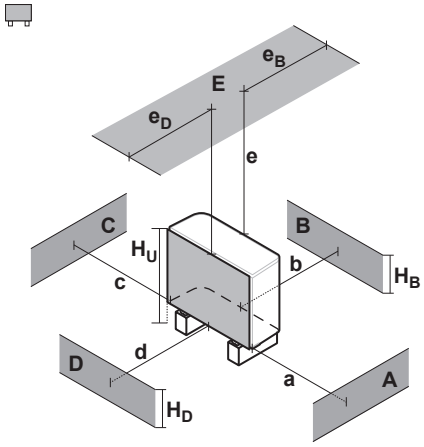 | B | — | | ≥300 | | | | | |
| | A, B, C | — | ≥500 | ≥300 | ≥100 | | | | |
| | B, E | — | | ≥300 | | | ≥1000 | | ≤500 |
| | A, B, C, E | — | ≥500 | ≥300 | ≥150 | | ≥1000 | | ≤500 |
| | D | — | | | | ≥500 | | | |
| | D, E | — | | | | ≥500 | ≥1000 | ≤500 | |
| | A, C | — | ≥500 | | ≥100 | | | | |
| | B, D | ($H_B$ OR $H_D$) ≤ $H_U$ | | ≥300 | | ≥500 | | | |
| | | ($H_B$ AND $H_D$) > $H_U$ | ✗ | | | | | | |
| | B, D, E | ($H_B$ OR $H_D$) ≤ $H_U$ $H_B$>$H_D$ | | ≥300 | | ≥1000 | ≥1000 | | ≤500 |
| | | ($H_B$ OR $H_D$) ≤ $H_U$ $H_B$<$H_D$ | | ≥300 | | ≥1000 | ≥1000 | ≤500 | |
| | | ($H_B$ AND $H_D$) > $H_U$ | ✗ | | | | | | |
| | A, C, D, E | — | ≥500 | | ≥150 | ≥500 | ≥1000 | ≤500 | |
| 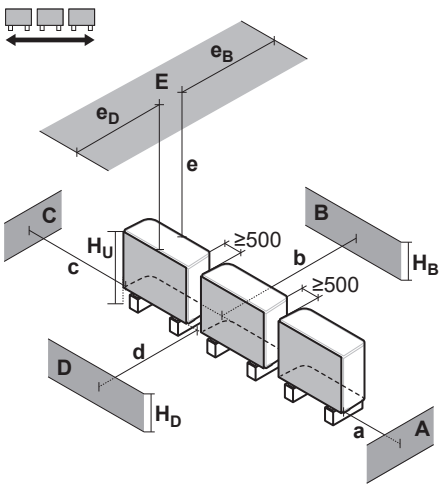 | B | — | | ≥300 | | | | | |
| | A, B, C | — | ≥500 | ≥300 | ≥500 | | | | |
| | B, E | — | | ≥300 | | | ≥1000 | | ≤500 |
| | A, B, C, E | — | ≥500 | ≥300 | ≥500 | | ≥1000 | | ≤500 |
| | D | — | | | | ≥500 | | | |
| | D, E | — | | | | ≥500 | ≥1000 | ≤500 | |
| | A, C | — | ≥500 | | ≥500 | | | | |
| | B, D | ($H_B$ OR $H_D$) ≤ $H_U$ | | ≥300 | | ≥500 | | | |
| | | ($H_B$ AND $H_D$) > $H_U$ | ✗ | | | | | | |
| | B, D, E | ($H_B$ OR $H_D$) ≤ $H_U$ $H_B$>$H_D$ | | ≥300 | | ≥1000 | ≥1000 | | ≤500 |
| | | ($H_B$ OR $H_D$) ≤ $H_U$ $H_B$<$H_D$ | | ≥300 | | ≥1000 | ≥1000 | ≤500 | |
| | | ($H_B$ AND $H_D$) > $H_U$ | ✗ | | | | | | |
| | A, C, D, E | — | ≥500 | | ≥500 | ≥500 | ≥1000 | ≤500 | |

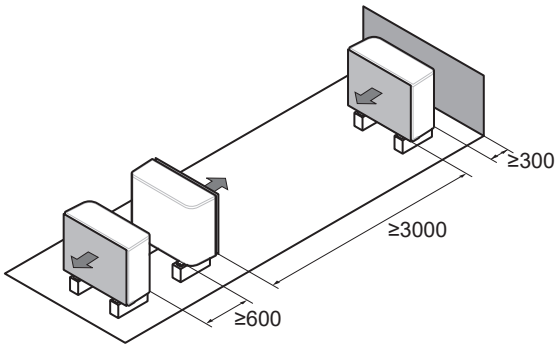

Les symboles peuvent être interprétés de la manière suivante:

| | |
|---|---|
| **Généralités** | Plusieurs unités extérieures peuvent être installées les unes à côté des autres comme indiqué dans les rangées:<br>▪ (côte à côte)<br>▪ (avant-avant / dos-à-dos)<br>Toutefois, d'autres unités ne peuvent être installées dans la zone de protection de votre unité que si elles sont du même type (reportez-vous à "zone de protection"). |
| **A, C** | Obstacles du côté droit et du côté gauche (murs/chicanes) |
| **B** | Obstacle du côté de l'aspiration (mur/chicane) |
| **D** | Obstacle du côté de la décharge (mur/chicane) |
| **E** | Obstacle sur la face supérieure (toit) |
| **a,b,c,d,e** | Espace de service minimum entre l'unité et les obstacles A, B, C, D et E |
| $\mathbf{e}_B$ | Distance maximale entre l'unité et les bords de l'obstacle E, vers l'obstacle B |
| $\mathbf{e}_D$ | Distance maximale entre l'unité et les bords de l'obstacle E, vers l'obstacle D |
| $\mathbf{H}_U$ | Hauteur d'installation comprenant la structure d'installation |
| $\mathbf{H}_B$,$\mathbf{H}_D$ | Hauteur des obstacles B et D |
| ✕ | NON autorisé |

## 16.2 Zone de protection : Unité extérieure

(mm)

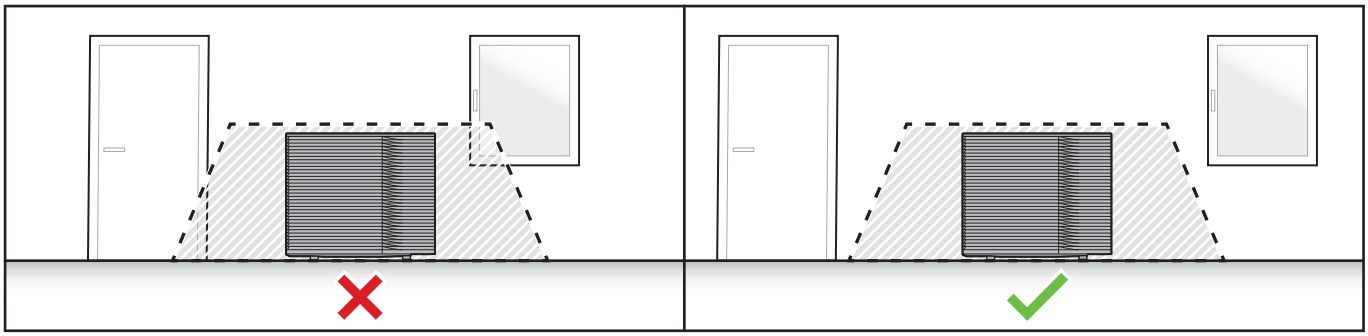

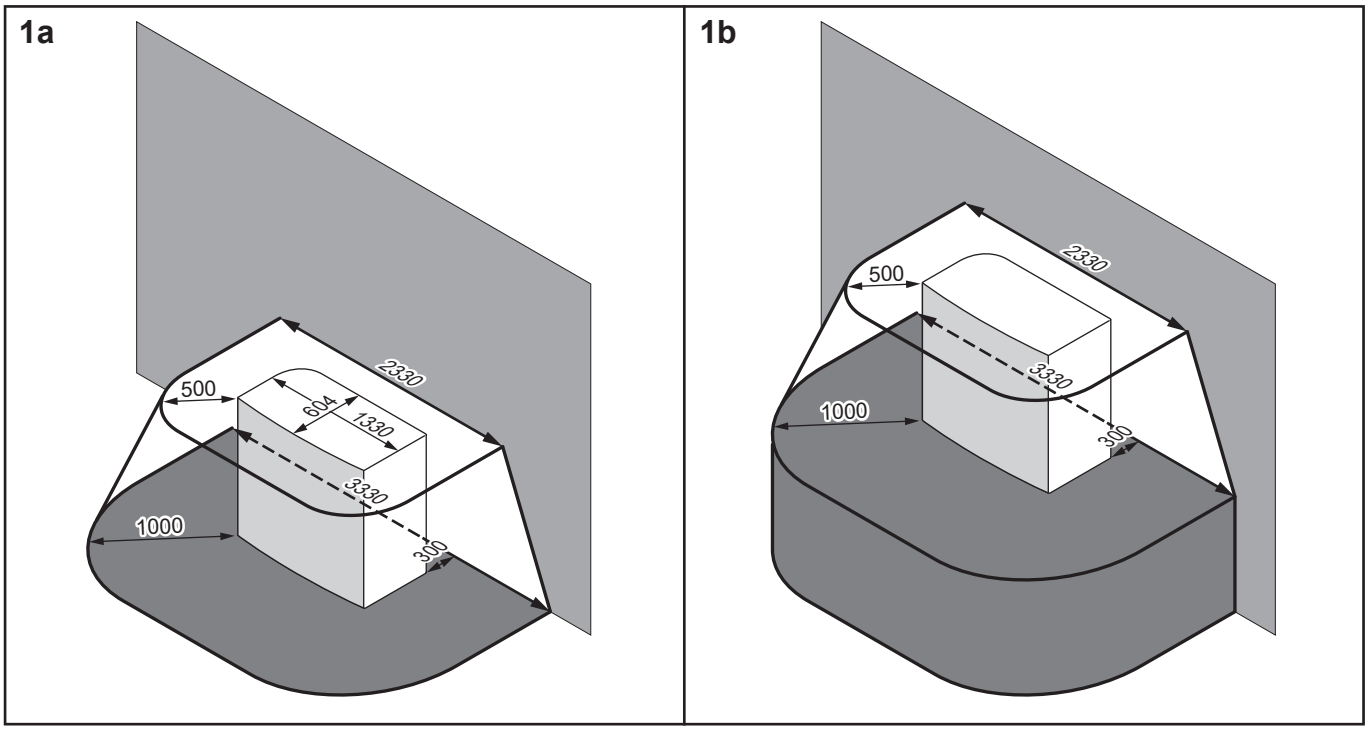


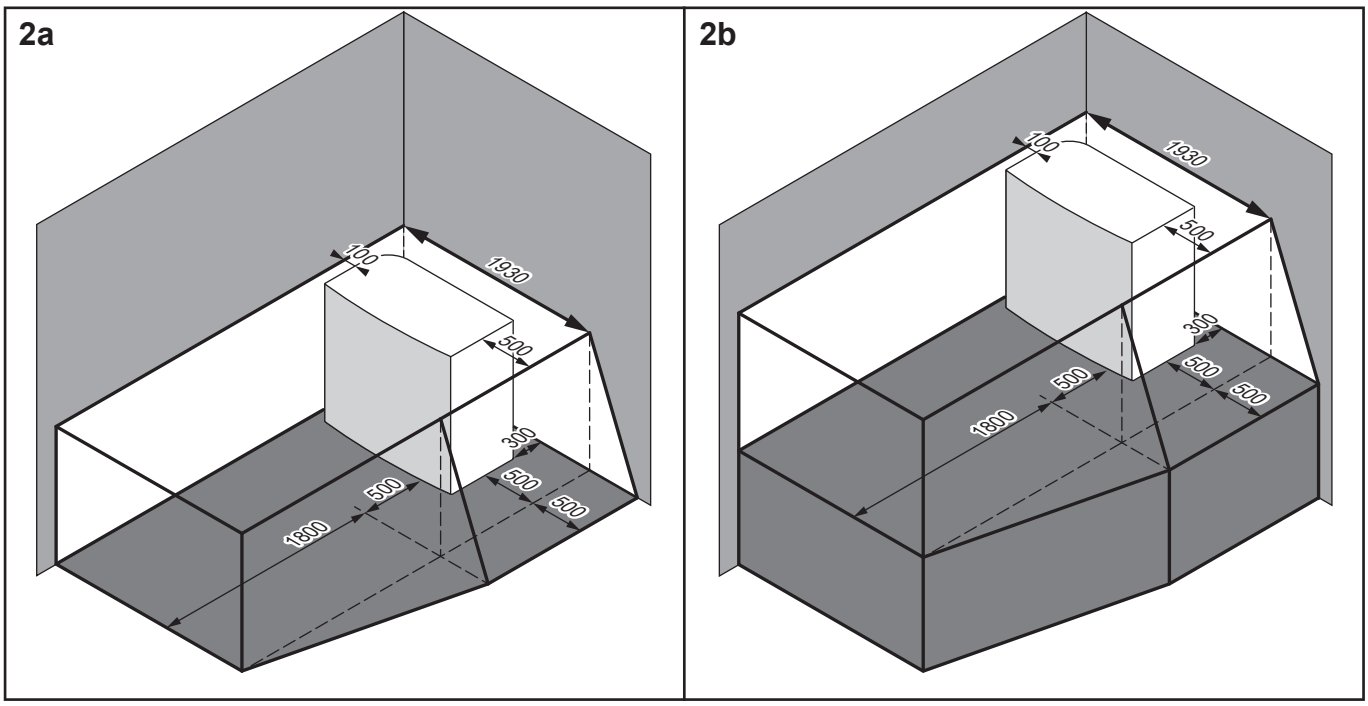

**3a**

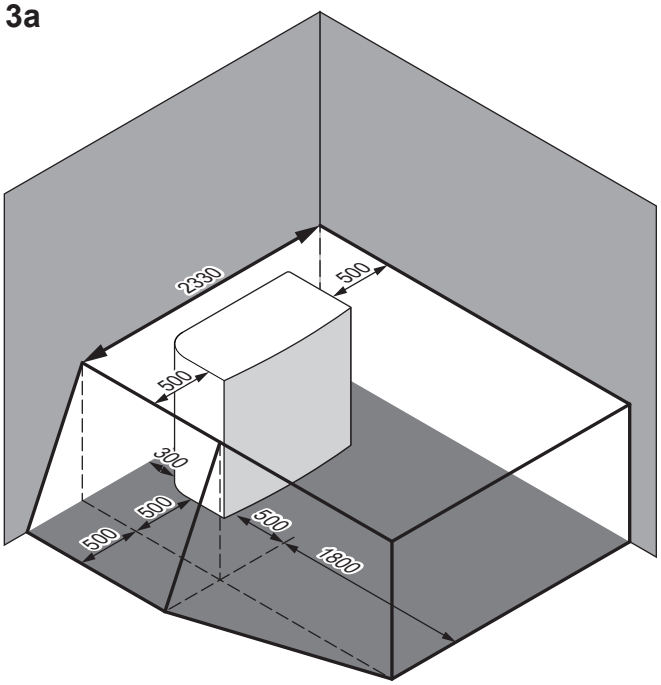
2330
500
500
300
500
500
500
1800

**3b**

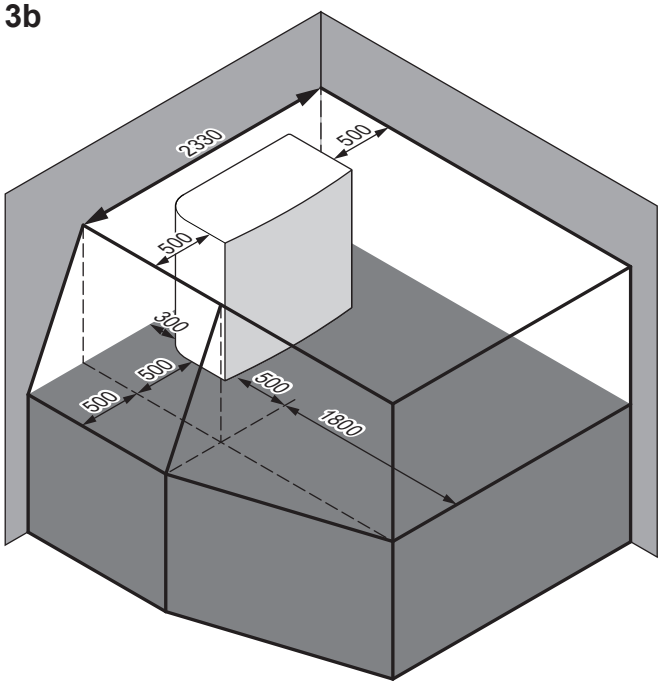
2330
500
500
300
500
500
500
1800

**4**

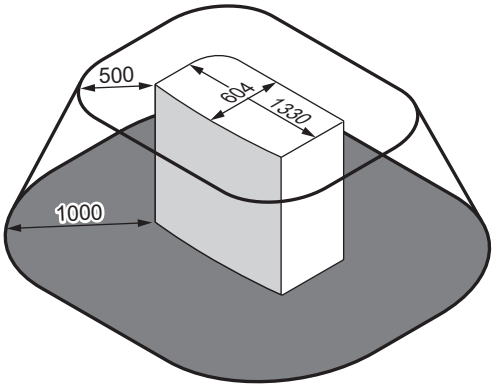
500
654
1330
1000

Les symboles peuvent être interprétés de la manière suivante:

| | |
|---|---|
| **Généralités** | L'unité extérieure contient du réfrigérant R290, qui appartient à la "Classe de sécurité A3" telle que défini dans la norme ISO817 et utilisée dans la norme EN378. Cela signifie que vous devez respecter des exigences supplémentaires pour le lieu d'installation (= "zone de protection") afin de garantir la sécurité dans l'éventualité improbable d'une fuite de réfrigérant.<br>**Nécessaire pour la zone de protection:**<br>▪ Aucune ouverture dans les zones habitables du bâtiment. **Exemple :** fenêtres ouvrables, portes, ouvertures de ventilation ou entrées de sous-sol.<br>▪ Pas de sources d'allumage (ni en permanence, ni pendant une courte période). **Exemple :**<br>- Flammes nues<br>- Installations électriques, prises, lampes, interrupteurs d'éclairage<br>- Raccordements électriques domestiques<br>- Outils produisant des étincelles<br>- Objets à températures de surface élevées (>360°C pour R290)<br>▪ La zone de protection ne doit PAS s'étendre aux bâtiments adjacents ou aux zones de circulation publique.<br>▪ D'autres unités ne peuvent être installées dans la zone de protection de votre unité à moins qu'elles soient du même type (c'est-à-dire EPSK). Ainsi, les unités d'un autre type, utilisant un réfrigérant différent ou provenant d'un autre fabricant, ne sont PAS autorisées dans la zone de protection de votre unité. La zone de protection combinée de toutes les unités est alors l'addition de toutes les zones de protection individuelles.<br>**PAS nécessaire pour la zone de protection:**<br>▪ Espace complètement ouvert devant l'unité. |
| **1a / 1b** | Zone de protection devant un bâtiment:<br>▪ **1a**: sur le sol<br>▪ **1b**: élevé |
| **2a / 2b** | Zone de protection pour l'installation dans le coin droit:<br>▪ **2a**: sur le sol<br>▪ **2b**: élevé |
| **3a / 3b** | Zone de protection pour l'installation dans le coin gauche:<br>▪ **3a**: sur le sol<br>▪ **3b**: élevé |
| **4** | Zone de protection pour l'installation sur le toit.<br>**Exigence supplémentaire:** aucune ouverture de ventilation ou de lucarne dans la zone de protection. |

## 16.3 Schéma de tuyauterie: unité extérieure

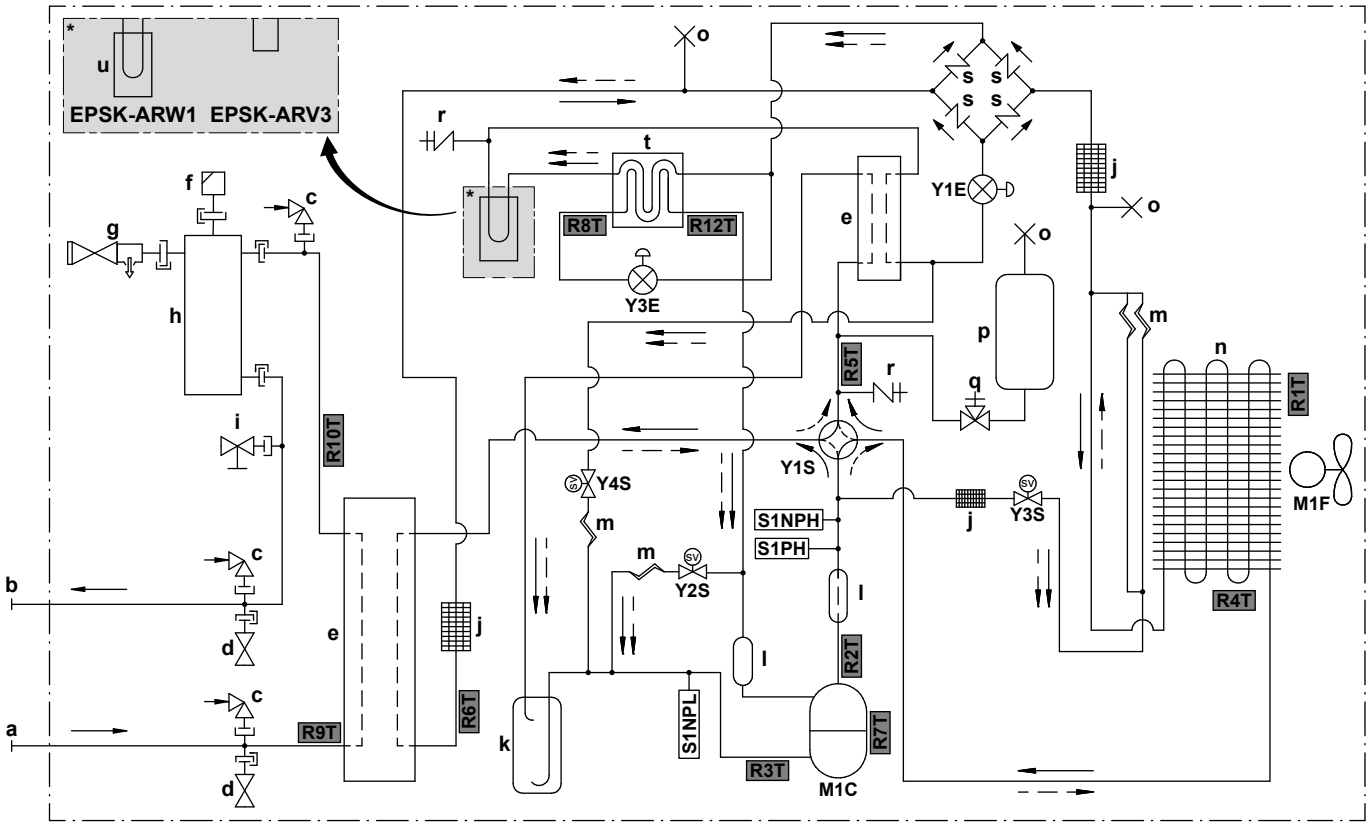


3D150154B

**a** ENTRÉE d'eau (raccord à vis, mâle, 1 1/4")
**b** SORTIE d'eau (raccord à vis, mâle, 1 1/4")
**c** Casse-vide
**d** Vanne de protection antigel
**e** Échangeur de chaleur à plaques
**f** Vanne de purge d'air automatique
**g** Soupape de décharge de pression
**h** Séparateur de gaz
**i** Vanne de purge
**j** Filtre
**k** Accumulateur
**l** Silencieux
**m** Tube capillaire
**n** Échangeur d'air chaud
**o** Tuyau bloqué
**p** Vase réfrigérant
**q** Vanne d'arrêt
**r** Évasement de 5/16" de l'orifice d'entretien
**s** Vanne antiretour
**t** Économiseur
**u** Rafraîchissement CCI

**Débit de réfrigérant:**
→ Chauffage
⇢ Rafraîchissement

**M1C** Compresseur
**M1F** Moteur du ventilateur
**S1PH** Commutateur haute pression
**S1NPH** Capteur haute pression
**S1NPL** Capteur basse pression
**Y1E** Vanne de détente électronique (principale)
**Y3E** Vanne de détente électronique (injection)
**Y1S** Électrovanne (vanne à 4 voies)
**Y2S** Électrovanne (dérivation de la basse pression)
**Y3S** Électrovanne (dérivation du gaz chaud)
**Y4S** Électrovanne (injection liquide)

**Thermistances:**
**R1T** Air extérieur
**R2T** Corps du compresseur
**R3T** Aspiration du compresseur
**R4T** Échangeur d'air chaud
**R5T** Aspiration vanne 4 voies
**R6T** Liquide réfrigérant
**R7T** Coque de compresseur
**R8T** Injection avant l'économiseur
**R9T** ENTRÉE d'eau
**R10T** SORTIE d'eau
**R12T** Injection après l'économiseur

## 16.4 Schéma de tuyauterie: unité intérieure

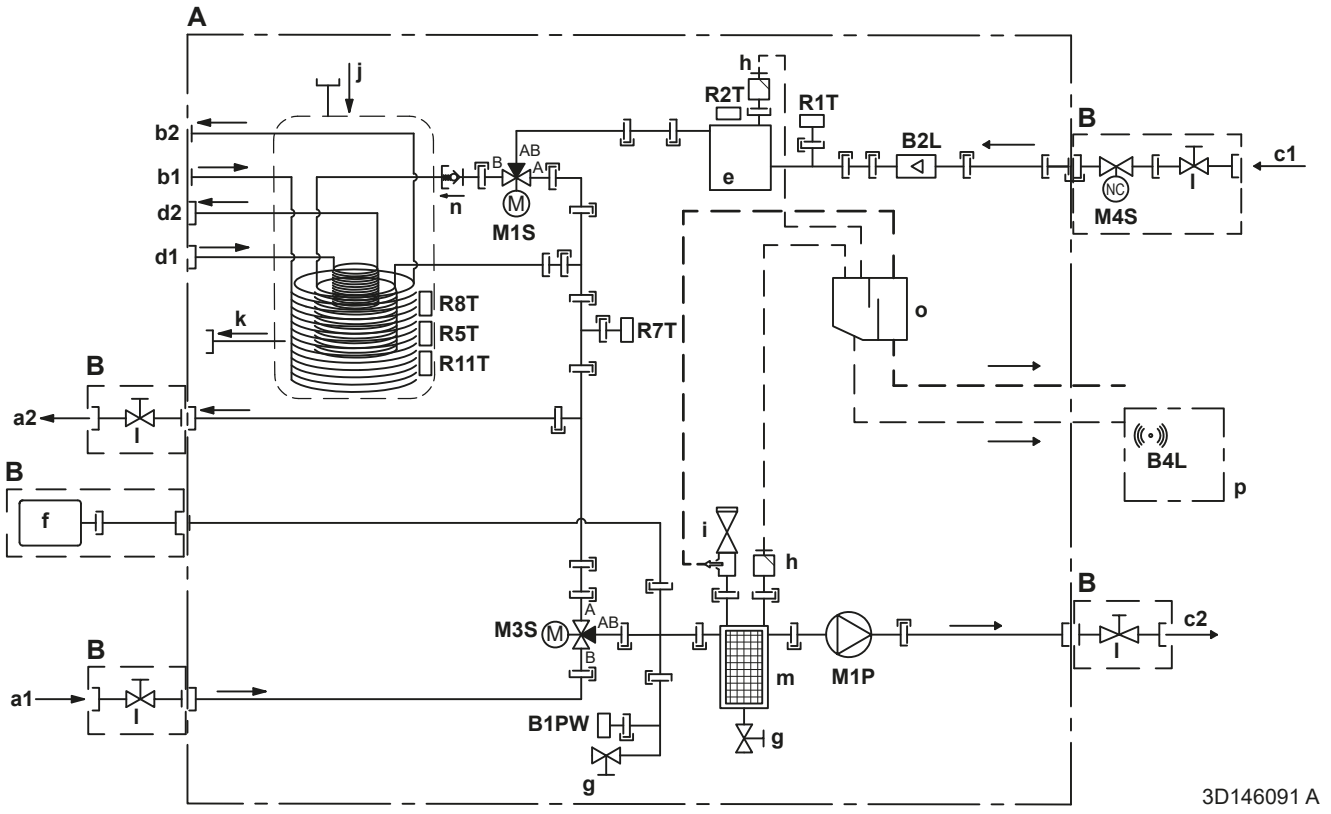


| | |
|---|---|
| A | Unité intérieure |
| B | À fournir |
| C | Optionnel |
| a1 | Chauffage/rafraîchissement – ENTRÉE d'eau (femelle, 1 1/4") |
| a2 | Chauffage/rafraîchissement – SORTIE d'eau (femelle, 1 1/4") |
| b1 | ECS – ENTRÉE d'eau froide (mâle, 1") |
| b2 | ECS – SORTIE d'eau chaude (mâle, 1") |
| c1 | ENTRÉE d'eau à partir d'une unité extérieure (femelle, 1 1/4") |
| c2 | SORTIE d'eau vers une unité extérieure (femelle, 1 1/4") |
| d1 | ENTRÉE d'eau depuis une source de chaleur bivalente (raccord à vis, femelle, 1") |
| d2 | SORTIE d'eau vers une source de chaleur bivalente (raccord à vis, femelle, 1") |
| e | Chauffage d'appoint |
| f | Vase d'expansion |
| g | Vanne de purge |
| h | Vanne de purge d'air automatique |
| i | Vanne de sécurité (mâle 1" - femelle 1 1/4") |
| j | Autovidange solaire - ENTRÉE d'eau |
| k | Autovidange solaire - SORTIE d'eau |
| l | Vanne d'arrêt (mâle 1" – femelle 1 1/4") |

| | |
|---|---|
| m | Filtre magnétique / pot de décantation |
| n | Clapet anti-retour |
| o | Boîtier de séparation |
| p | Boîtier de capteur de gaz |
| | |
| | **Capteurs et actionneurs:** |
| B1PW | Capteur de pression d'eau de chauffage |
| B2L | Capteur de débit |
| B4L | Capteur de gaz |
| M1P | Pompe |
| M1S | Vanne du ballon d'ECS (vanne 3 voies) |
| M3S | Vanne de dérivation (vanne 3 voies) |
| M4S | Vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) (raccord rapide – femelle 1") |
| | |
| | **Thermistances:** |
| R1T | Thermistance (ENTRÉE d'eau) |
| R2T | Thermistance (chauffage d'appoint – SORTIE d'eau) |
| R5T, R8T, R11T | Thermistance (ballon) |
| R7T | Thermistance (SORTIE d'eau du réservoir) |
| | |
| | **Raccordements:** |
| | Raccord à vis |
| | Raccord évasé |
| | Raccord rapide |
|  | Raccord soudé au laiton |

## 16.5 Schéma de câblage: unité extérieure

Le schéma de câblage est fourni avec l'unité et est situé sous la plaque supérieure du couvercle du coffret électrique (nécessaire uniquement pour l'entretien, pas pour l'installation).

| Anglais | Traduction |
|---|---|
| Back side view | Vue arrière |
| BEAM | Poutre |
| Electronic component assembly | Ensemble de composant électronique |
| Indoor | Intérieur |
| Outdoor | Extérieur |
| Position of compressor terminal | Position de la borne du compresseur |
| Position of elements | Position des éléments |
| See note *** | Voir remarque *** |
| Service | Service |
| Top side view | Vue de dessus |
| TRAY | Récipient |

**Remarques:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Symboles: | |
| | L | Sous tension |
| | N | Neutre |
| | ⏚ | Terre de protection |
| | ⏚ | Terre sans parasites |
| | □□□ | Bornier de raccordement |
| | ⊸ | Borne |
| | ▭ | Connecteur |
| | ● | Connexion |
| | ▮▮ | Câblage sur place |
| | =:= | Option |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Couleurs: | |
| | BLK | Noir |
| | RED | Rouge |
| | BLU | Bleu |
| | WHT | Blanc |
| | GRN | Vert |
| | YLW | Jaune |
| | PNK | Rose |
| | ORG | Orange |
| | GRY | Gris |
| | BRN | Marron |
| 3 | Ce schéma de câblage s'applique uniquement à l'unité extérieure. | |
| 4 | Lorsque l'unité fonctionne, ne court-circuitez pas le dispositif de protection S1PH. | |
| 5 | Consultez le tableau des combinaisons et le manuel des options pour des informations sur la connexion du câblage à X2M. | |

**Légende dans le cas de modèles V3 (1N~):**

| | |
|---|---|
| A1P | Carte de circuit imprimé (principale) |
| A3P | Carte de circuit imprimé (courant de fuite) |
| A4P | Carte de circuit imprimé (ACS) |
| E1H | Chauffage du tube de vidange (à fournir) |
| E1HC | Chauffage du carter de moteur |
| F1U | Fusible de remplacement (à fournir) |
| F10U (A1P) | Fusible (T 6,3 A / 250 V) |
| H1P (A1P) | Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est orange) |
| HAP (A1P, A4P) | Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est vert) |
| K2R (A1P) | Relais magnétique (Y3S) |
| K3R (A1P) | Relais magnétique (Y2S) |
| M1C | Moteur du compresseur |
| M1F | Moteur du ventilateur |
| Q1DI | Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir) |
| R1T | Thermistance (air extérieur) |
| R2T | Thermistance (corps du compresseur) |
| R3T | Thermistance (aspiration du compresseur) |
| R4T | Thermistance (échangeur d'air chaud) |
| R5T | Thermistance (aspiration vanne 4 voies) |
| R6T | Thermistance (liquide réfrigérant) |

| | |
|---|---|
| R7T | Thermistance (coque du compresseur) |
| R8T | Thermistance (injection avant l'économiseur) |
| R9T | Thermistance (ENTRÉE d'eau) |
| R10T | Thermistance (SORTIE d'eau) |
| R12T | Thermistance (injection après l'économiseur) |
| S1NG | Capteur de gaz |
| S1NPH | Capteur haute pression |
| S1NPL | Capteur basse pression |
| S1PH | Commutateur haute pression |
| T1A | Transformateur de courant |
| X*A, X*Y | Connecteurs |
| X*M | Bornier de raccordement |
| Y1E | Vanne de détente électronique (principale) |
| Y3E | Vanne de détente électronique (injection) |
| Y1S | Électrovanne (vanne à 4 voies) |
| Y2S | Électrovanne (dérivation de la basse pression) |
| Y3S | Électrovanne (dérivation du gaz chaud) |
| Y4S | Électrovanne (injection liquide) |
| Z*C | Filtre antiparasite (tore magnétique) |

**Légende dans le cas de modèles W1 (3N~):**

| | |
|---|---|
| A1P | Carte de circuit imprimé (principale) |
| A2P | Carte de circuit imprimé (filtre réseau) |
| A3P | Carte de circuit imprimé (courant de fuite) |
| A4P | Carte de circuit imprimé (ACS) |
| E1H | Chauffage du tube de vidange (à fournir) |
| E1HC | Chauffage du carter de moteur |
| F1U | Fusible de remplacement (à fournir) |
| FINTh | Thermistance (ailette) |
| HAP (A1P, A4P) | Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est vert) |
| K2R (A1P) | Relais magnétique (Y2S) |
| K3R (A1P) | Relais magnétique (Y3S) |
| M1C | Moteur du compresseur |
| M1F | Moteur du ventilateur |
| Q1DI | Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir) |
| R1T | Thermistance (air extérieur) |
| R2T | Thermistance (corps du compresseur) |
| R3T | Thermistance (aspiration du compresseur) |

| | |
|---|---|
| R4T | Thermistance (échangeur d'air chaud) |
| R5T | Thermistance (aspiration vanne 4 voies) |
| R6T | Thermistance (liquide réfrigérant) |
| R7T | Thermistance (coque du compresseur) |
| R8T | Thermistance (injection avant l'économiseur) |
| R9T | Thermistance (ENTRÉE d'eau) |
| R10T | Thermistance (SORTIE d'eau) |
| R11T | Thermistance (caloduc) |
| R12T | Thermistance (injection après l'économiseur) |
| S1NG | Capteur de gaz |
| S1NPH | Capteur haute pression |
| S1NPL | Capteur basse pression |
| S1PH | Commutateur haute pression |
| T1A | Transformateur de courant |
| X*M | Bornier de raccordement |
| X*Y | Connecteurs |
| Y1E | Vanne de détente électronique (principale) |
| Y3E | Vanne de détente électronique (injection) |
| Y1S | Électrovanne (vanne à 4 voies) |
| Y2S | Électrovanne (dérivation de la basse pression) |
| Y3S | Électrovanne (dérivation du gaz chaud) |
| Y4S | Électrovanne (injection liquide) |
| Z*C | Filtre antiparasite (tore magnétique) |

## 16.6 Schéma de câblage: Unité intérieure

Consulter le schéma de câblage interne fourni avec l'unité (à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure). Une liste des abréviations utilisées est donnée ci-dessous.

### Notes à parcourir avant de démarrer l'unité

| Anglais | Traduction |
|---|---|
| Notes to go through before starting the unit | Notes à parcourir avant de démarrer l'unité |
| X2M | Borne principale – Unité extérieure |
| X40M | Borne principale – Unité intérieure |
| X41M | Borne principale – Chauffage d'appoint |
| X42M, X43M | Câblage sur place pour la haute tension |
| X44M, X45M | Câblage sur place pour SELV (Safety Extra Low Voltage ou très basse tension de sécurité) |
| —·—·—· | Câblage de mise à la terre |
| – – – – – – – | Équipement à fournir |
| ① | Plusieurs possibilités de câblage |
|  | Option |
|  | Pas installé dans le coffret électrique |
|  | Câblage en fonction du modèle |
|  | CCI |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | Remarque 1: le point de raccordement de l'alimentation électrique pour le chauffage d'appoint est à prévoir à l'extérieur de l'unité. |
| Backup heater power supply | Alimentation électrique du chauffage d'appoint |
| ☐ 6 kW (1N~, 230 V) | ☐ 6 kW (1N~, 230 V) |
| ☐ 9 kW (3N~, 400 V) | ☐ 9 kW (3N~, 400 V) |
| User installed options | Options installées par l'utilisateur |
| ☐ Remote user interface | ☐ Interface confort humain dédiée (BRC1HH utilisée comme thermostat d'ambiance) |
| ☐ Ext. indoor thermistor | ☐ Thermistance intérieure externe |
| ☐ Ext outdoor thermistor | ☐ Thermistance extérieure externe |
| ☐ Safety thermostat | ☐ Thermostat de sécurité |
| ☐ Smart Grid | ☐ Smart Grid |
| ☐ WLAN cartridge | ☐ Cartouche WLAN |
| ☐ Bizone mixing kit | ☐ Kit mélangeur bizone |
| Main LWT | Température de départ principale |

| Anglais | Traduction |
|---|---|
| ☐ On/OFF thermostat (wired) | ☐ Thermostat MARCHE/ARRÊT (câblé) |
| ☐ On/OFF thermostat (wireless) | ☐ Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil) |
| ☐ Ext. thermistor | ☐ Thermistance externe |
| ☐ Heat pump convector | ☐ Convecteur de pompe à chaleur |
| Add LWT | Température de départ secondaire |
| ☐ On/OFF thermostat (wired) | ☐ Thermostat MARCHE/ARRÊT (câblé) |
| ☐ On/OFF thermostat (wireless) | ☐ Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil) |
| ☐ Ext. thermistor | ☐ Thermistance externe |
| ☐ Heat pump convector | ☐ Convecteur de pompe à chaleur |

### Position dans le coffret électrique

| Anglais | Traduction |
|---|---|
| Position in switch box | Position dans le coffret électrique |

### Légende

| | | |
|---|---|---|
| A1P | | CCI de l'hydrobox |
| A2P | * | Thermostat MARCHE/ARRÊT (CE=circuit électrique) |
| A3P | * | Convecteur de pompe à chaleur |
| A6P | | CCI du chauffage d'appoint en plusieurs étapes |
| A12P | | CCI de l'interface utilisateur |
| A14P | * | CCI principale de l'Interface Confort humain dédiée (BRC1HH utilisée comme thermostat d'ambiance) |
| A15P | * | CCI du récepteur (thermostat MARCHE/ARRÊT sans fil) |
| A30P | * | CCI du kit mélangeur bizone |
| F1B | # | Fusible de surintensité - Chauffage d'appoint |
| F2B | # | Fusible de surintensité - Principal |
| K1A, K2A | * | Relais haute Smart Grid tension |
| M2P | # | Pompe à eau chaude sanitaire |
| M2S | # | Vanne 2 voies pour mode de rafraîchissement |
| M4S | | Vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) |
| P* (A14P) | * | Borne |
| PC (A15P) | * | Circuit électrique |
| Q*DI | # | Disjoncteur de fuite à la terre |
| Q1L | | Protection thermique du chauffage d'appoint |
| Q4L | # | Thermostat de sécurité |
| R1H (A2P) | * | Capteur d'humidité |
| R1T (A2P) | * | Thermostat MARCHE/ARRÊT capteur ambiant |

| | | |
|---|---|---|
| R1T (A14P) | * | Interface utilisateur capteur ambiant |
| R1T (A15P) | * | Interface utilisateur capteur ambiant |
| R2T (A2P) | * | Capteur externe (sol ou ambiant) |
| R6T | * | Thermistance ambiante extérieure ou intérieure externe |
| S1S | # | Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel |
| S2S | # | Entrée d'impulsions du compteur électrique 1 |
| S3S | # | Entrée d'impulsions du compteur électrique 2 |
| S4S | # | Subventionnement Smart Grid (compteur à impulsions pour énergie photovoltaïque Smart Grid) |
| S10S-S11S | # | Contact Smart Grid basse tension |
| S12S | # | Entrée du compteur de gaz |
| S13S | # | Entrée solaire |
| ST6 (A30P) | * | Connecteur |
| X*A, X*Y, X*Y* | | Connecteur |
| X*M | | Bornier de raccordement |
| Z*C | | Filtre antiparasite (tore magnétique) |

* En option
\# Alimentation sur place

## Traduction du texte du schéma de câblage

| Anglais | Traduction |
|---|---|
| (1) Main power connection | (1) Raccord d'alimentation principal |
| Indoor unit supplied separately | Unité intérieure alimentée séparément (standard) |
| Indoor unit supplied from outdoor unit | Unité intérieure alimentée depuis l'unité extérieure |
| Normal kWh rate power supply | Alimentation électrique à tarif normal |
| Outdoor unit | Unité extérieure |
| Standard | Standard |
| SWB | Coffret électrique |
| (2) Backup heater power supply | (2) Alimentation électrique du chauffage d'appoint |
| 4-pole fuse | Fusible à 4 pôles |
| (3) User interface | (3) Interface utilisateur |
| Remote user interface | Interface confort humain dédiée (BRC1HH utilisée comme thermostat d'ambiance) |
| Voltage | Tension |
| OR | OU |
| SD card | Emplacement pour carte pour cartouche WLAN |

| Anglais | Traduction |
|---|---|
| 3rd generation WLAN cartridge | Cartouche WLAN de troisième génération |
| (4) Shut-off valve - Inlet leak stop | (4) Vanne d'arrêt normalement fermée (arrêt des fuites à l'entrée) |
| (5) Ext. thermistor | (5) Thermistance externe |
| External ambient sensor option (indoor or outdoor) | Capteur ambiant externe en option (intérieur ou extérieur) |
| Voltage | Tension |
| (6) Field supplied options | (6) Options à fournir |
| 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB) | Détection des impulsions 12 V CC (tension fournie par CCI) |
| 16 V DC detection (voltage supplied by PCB) | Détection de 16 V c.c. (tension fournie par CCI) |
| 230 V AC Control Device | Dispositif de commande 230 V CA |
| Alarm output | Sortie d'alarme |
| Bizone mixing kit | Kit mélangeur bizone |
| Contact rating | Puissance du contact |
| Continuous | Courant continu |
| DHW pump output | Sortie de la pompe à eau chaude sanitaire |
| DHW pump | Pompe à eau chaude sanitaire |
| Electric pulse meter input | Compteur électrique |
| Ext. heat source | Source de chaleur externe |
| For HV Smart Grid | Pour Smart Grid à haute tension |
| For LV Smart Grid | Pour Smart Grid à basse tension |
| Gas meter | Compteur de gaz |
| Inrush | Courant de démarrage |
| Max. load | Charge maximale |
| Min. load | Charge minimale |
| ON/OFF output | Sortie MARCHE/ARRÊT |
| Only for HPSU | Uniquement pour HPSU |
| Only for HPSU solar input | Uniquement pour l'entrée solaire HPSU |
| Preferential kWh rate power supply contact | Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel |
| Safety thermostat contact | Contact du thermostat de sécurité |
| Shut-off valve NC | Vanne d'arrêt – Normalement fermée |
| Shut-off valve NO | Vanne d'arrêt – Normalement ouverte |
| Smart Grid PV power pulse meter | Compteur à impulsions pour énergie photovoltaïque Smart Grid |
| Space cooling/heating | Chauffage/refroidissement de volume |

| Anglais | Traduction |
|---|---|
| Voltage | Tension |
| (7) External On/OFF thermostats and heat pump convector | (7) Thermostats MARCHE/ARRÊT externes et convecteur de pompe à chaleur |
| Additional LWT zone | Zone de température de départ secondaire |
| For external sensor (floor or ambient) | Pour le capteur externe (sol ou ambiant) |
| For heat pump convector | Pour le convecteur de la pompe à chaleur |
| For wired On/OFF thermostat | Pour le thermostat MARCHE/ARRÊT câblé |
| For wireless On/OFF thermostat | Pour le thermostat MARCHE/ARRÊT sans fil |
| Main LWT zone | Zone de température de départ principale |
| Max. load | Charge maximale |

## Schéma de raccordement électrique

Pour plus de détails, vérifiez le câblage de l'unité.

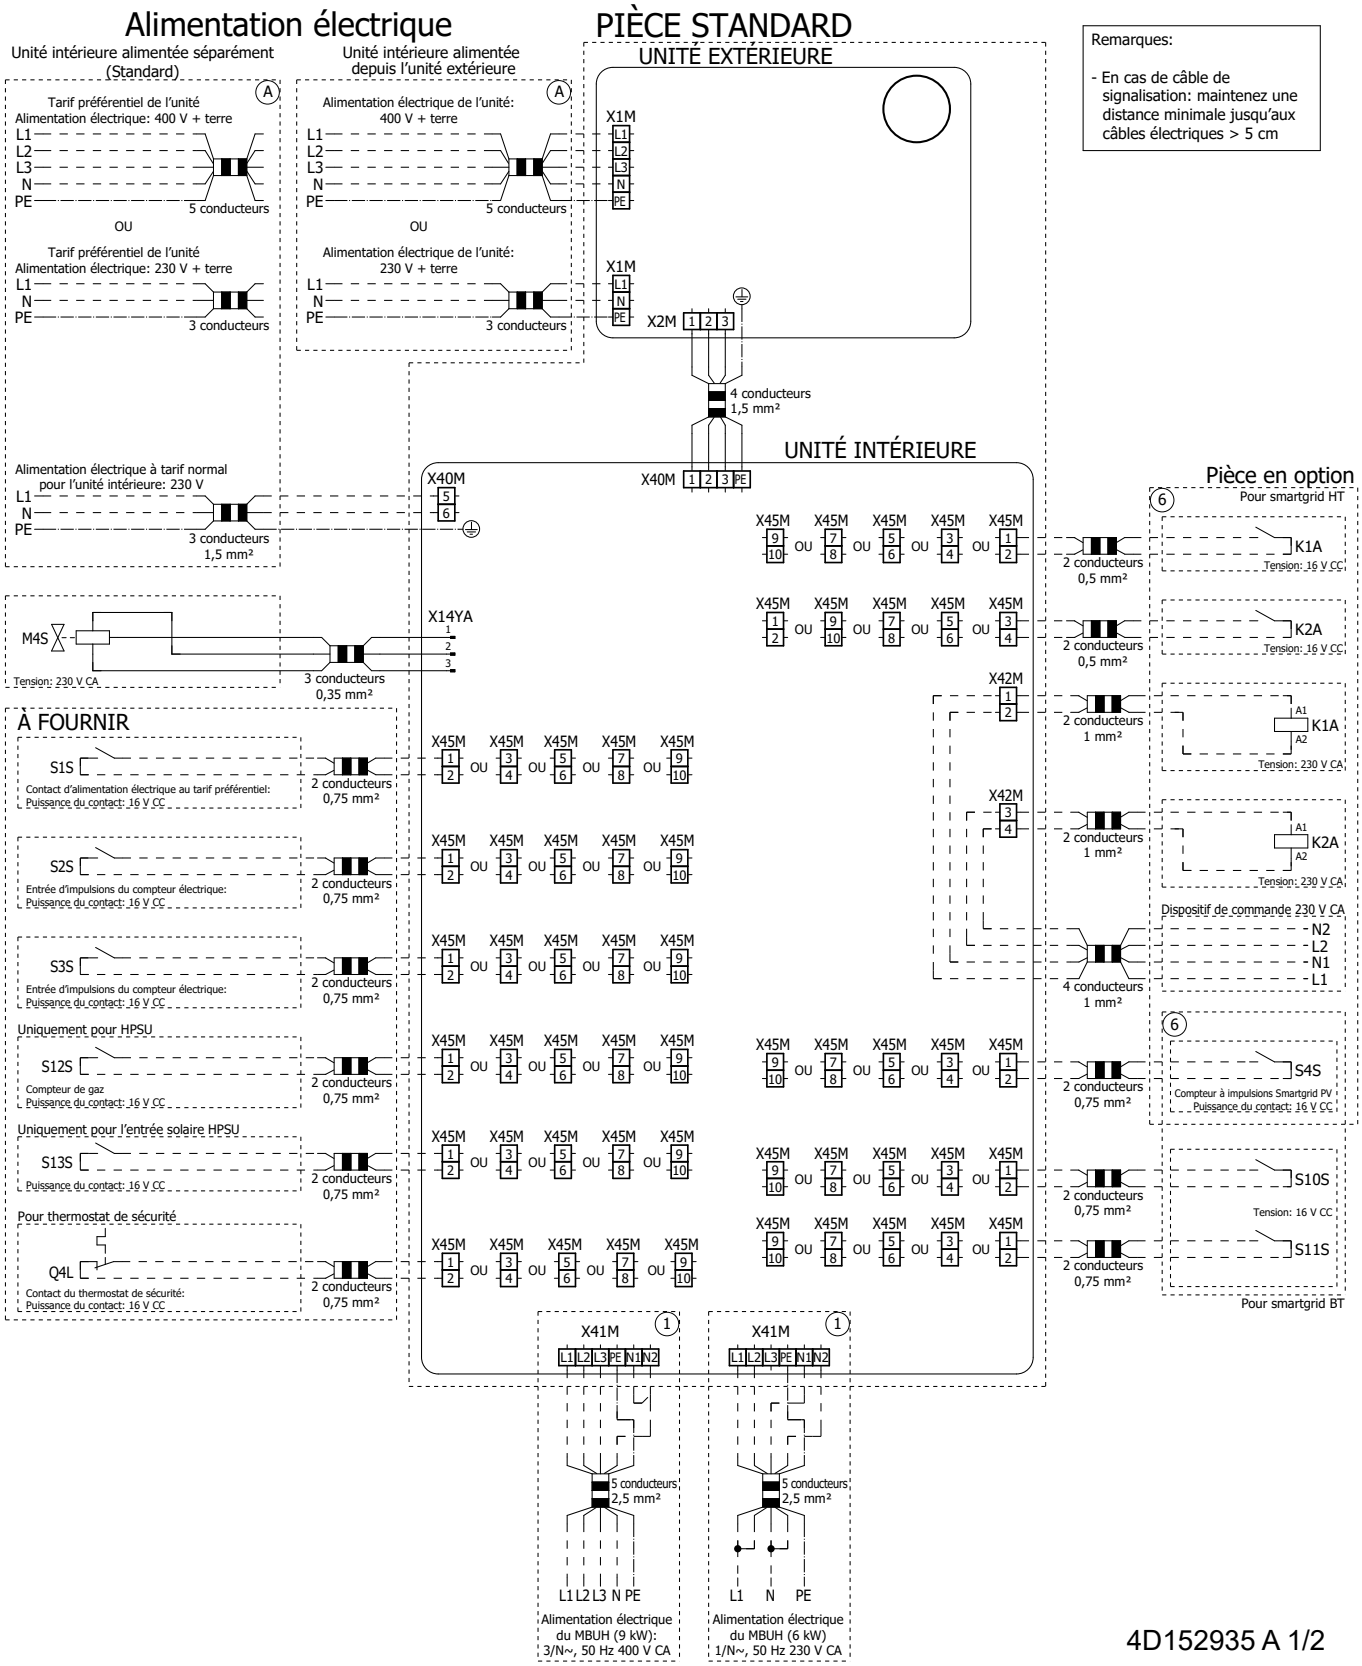


4D152935 A 1/2

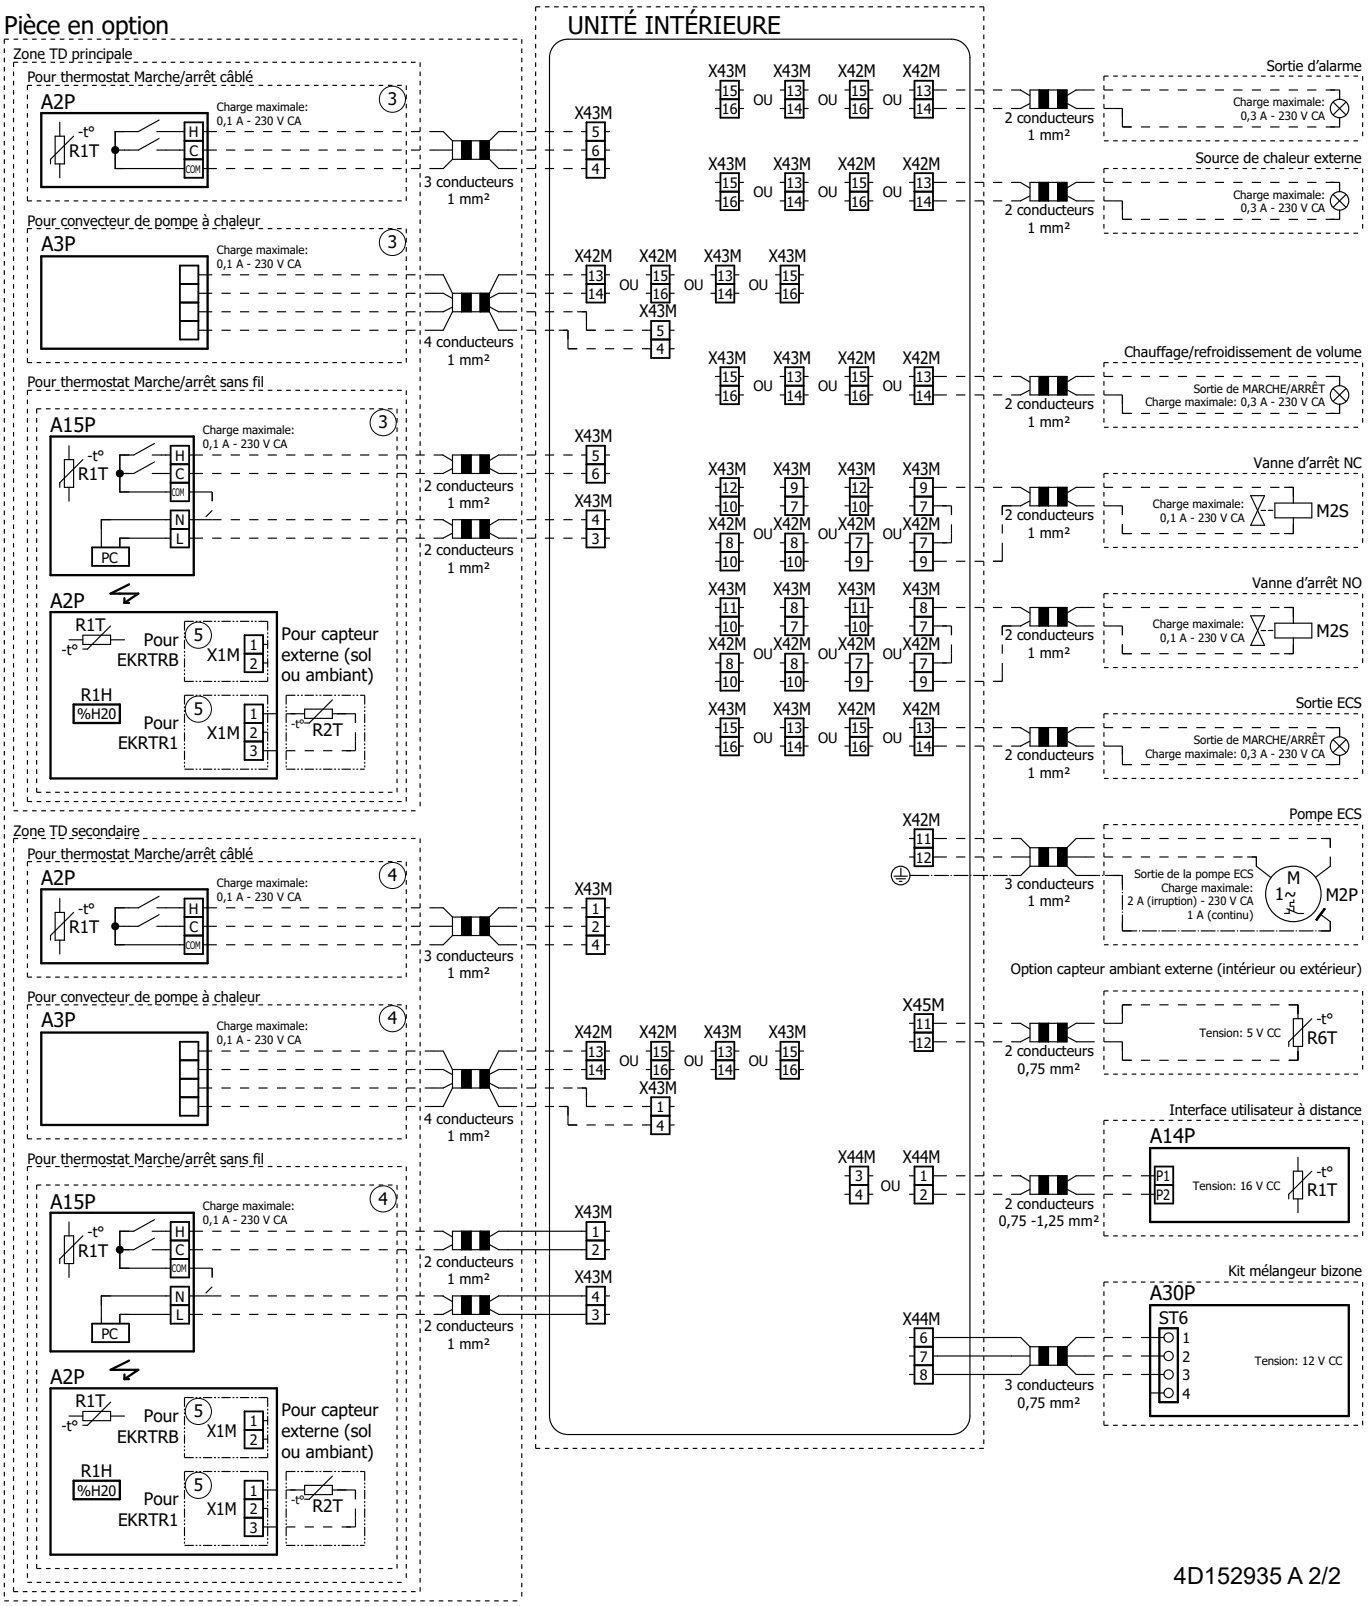
Pièce en option
Zone TD principale
Pour thermostat Marche/arrêt câblé
A2P
Charge maximale: 0,1 A - 230 V CA
R1T
3 conducteurs 1 mm²
Pour convecteur de pompe à chaleur
A3P
4 conducteurs 1 mm²
Pour thermostat Marche/arrêt sans fil
A15P
2 conducteurs 1 mm²
PC
Pour EKRTRB
Pour EKRTR1
Pour capteur externe (sol ou ambiant)
R2T
Zone TD secondaire
UNITÉ INTÉRIEURE
X43M
X42M
OU
Sortie d'alarme
Charge maximale: 0,3 A - 230 V CA
Source de chaleur externe
Chauffage/refroidissement de volume
Sortie de MARCHE/ARRÊT
Vanne d'arrêt NC
Vanne d'arrêt NO
M2S
Sortie ECS
Pompe ECS
Sortie de la pompe ECS
Charge maximale: 2 A (irruption) - 230 V CA 1 A (continu)
M2P
Option capteur ambiant externe (intérieur ou extérieur)
Tension: 5 V CC
R6T
2 conducteurs 0,75 mm²
Interface utilisateur à distance
A14P
Tension: 16 V CC
2 conducteurs 0,75 -1,25 mm²
Kit mélangeur bizone
A30P
ST6
Tension: 12 V CC
3 conducteurs 0,75 mm²
4D152935 A 2/2

## 16.7 Courbe ESP: Unité intérieure

**Note :** une erreur de débit surviendra si le débit d'eau minimum n'est pas atteint.

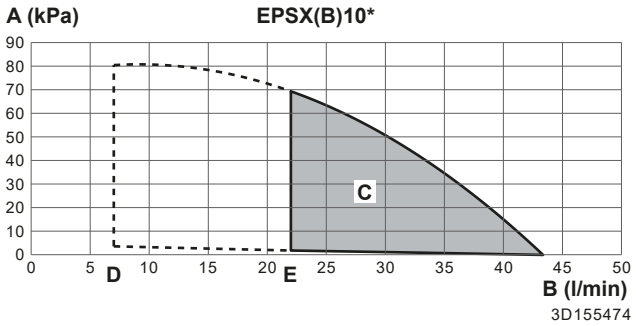


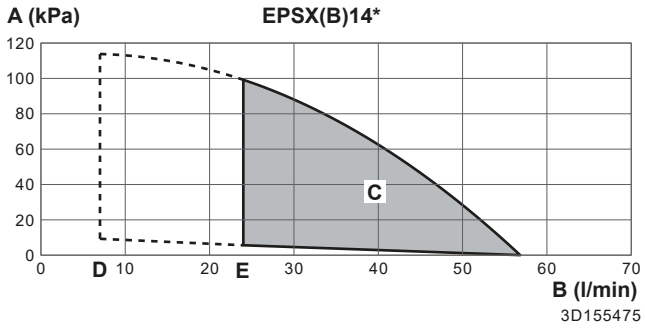


**A** Pression statique extérieure dans le circuit de chauffage/rafraîchissement
**B** Débit d'eau dans l'unité, dans le circuit de chauffage/rafraîchissement
**C** Plage de fonctionnement
**Note :** La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement dans le cas où l'unité fonctionne avec une pompe à chaleur uniquement (voir les lignes en pointillés).
**D** Débit minimum d'eau en fonctionnement normal
**E** Débit d'eau minimum pendant l'opération de dégivrage/chauffage d'appoint

**Remarques:**

- La sélection d'un débit non conforme à la plage de fonctionnement peut endommager l'unité ou causer des anomalies de fonctionnement au niveau de l'unité. Reportez-vous également à la plage de débits d'eau minimaux et maximaux autorisés dans les spécifications techniques.
- Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme à la directive européenne 2020/2184.
- L'unité "pression statique extérieure" comprend la vanne d'arrêt.

## 16.8 Plaque signalétique: unité intérieure

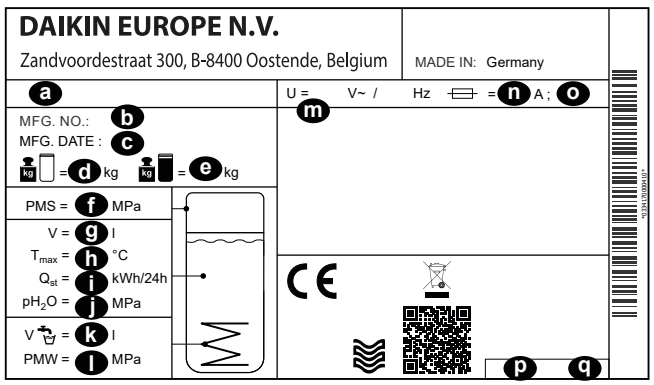


**a** Nom du modèle
**b** Numéro de fabrication

**c** Date de fabrication
**d** Poids à vide
**e** Poids total rempli
**f** Pression de fonctionnement maximale PMS (circuit de chauffage)
**g** Volume d'eau (réservoir de stockage)
**h** Température de fonctionnement maximale $T_{max}$ (eau du réservoir de stockage)
**i** Perte de chaleur en attente en 24 heures à 60°C (réservoir de stockage) $Q_{st}$
**j** Pression de fonctionnement de l'eau de stockage $pH_2O$
**k** Volume d'eau chaude sanitaire (échangeur de chaleur)
**l** Pression de fonctionnement maximale PMS (installation d'eau potable)
**m** Tension nominale U
**n** Courant nominal du fusible
**o** Type de protection
**p** N° de pièce
**q** Révision

# 17 Glossaire

**Distributeur**
Distributeur commercial du produit.

**Installateur agréé**
Personne techniquement qualifiée pour installer le produit.

**Utilisateur**
Personne qui est le propriétaire du produit et/ou utilise le produit.

**Législation en vigueur**
Toutes les directives, lois, normes et/ou codes internationaux, européens, nationaux et locales qui concernent et s'applique à un certain produit ou application.

**Société d'entretien**
Société qualifiée qui peut effectuer ou coordonner l'entretien requis sur le produit.

**Manuel d'installation**
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'installer, le configurer et l'entretenir.

**Mode d'emploi**
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, expliquant comment l'utiliser.

**Instructions de maintenance**
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou application, qui explique (le cas échéant) comment installer, configurer, utiliser et/ou entretenir le produit ou l'application.

**Accessoires**
Les étiquettes, les manuels, les fiches d'information et les équipements qui sont livrés avec le produit et qui doivent être installés conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

**Equipement en option**
Les équipements fabriqués ou approuvés par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

**Équipement non fourni**
Les équipements NON fabriqués par Daikin qui peuvent être combinés avec le produit conformément aux instructions de la documentation d'accompagnement.

# Tableau de réglages sur place

## Unités applicables

EPBX10A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX14A▲9W▼
EPBXU10A▲4V▼
EPBXU14A▲9W▼
EPVX10S18A▲4V▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲4V▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲4V▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲4V▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPVX14SU18A▲4V▼
EPVX14SU23A▲4V▼
EPVX10SU18A▲4V▼
EPVX10SU23A▲4V▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼

## Remarques

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) EPB*
(*4) EPV*
(*5) EPSX*
(*6) EPSXB*
(*7) *SU*

▲ = A, B, C, …, Z
▼ = , , 1, 2, 3, …, 9

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 1 Zone principale | | | | | | | |
| 1.1 | Utilisat. final | N/A | Cible de température intérieure pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 12~35 °C, niveau : 0,5 °C<br>**20** | | |
| 1.1 | Utilisat. final | N/A | Cible de température intérieure pendant le chauffage dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 12~30 °C, niveau : 0,5 °C<br>**21** | | |
| 1.2 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de température intérieure pour le chauffage dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 1.2 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de départ d'eau sans courbe de loi d'eau pour le chauffage dans la zone principale. | [041]=0 : départ d'eau | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 1.3 | Utilisat. final | N/A | Programme de chauffage. | [041]=2 : pièce<br>OR<br>[041]=0 : départ d'eau | N/A | | |
| 1.4 | Utilisat. final | N/A | Programme de rafraîchissement. | [041]=2 : pièce<br>OR<br>[041]=0 : départ d'eau | N/A | | |
| 1.5 | Util. avancé | N/A | Mode de commande de départ d'eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | **0 : Absolu**<br>1 : Loi d'eau | | |
| 1.6 | Installateur | [053] | Limite supérieure de la cible de température de départ d'eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | [099]=1 : oui ET [1.11]=2 : radiateur<br>[054]~min([048]-5 ; [060] ; 75), niveau : 1 °C<br>**35°C**<br>[099]=1 : oui ET [1.11]≠2 : radiateur<br>[054]~min([048]-5 ; [060] ; 55), niveau : 1 °C<br>**35°C**<br>[099]=0 : non ET [1.11]=2 : radiateur<br>[054]~min([015]-5 ; [060] ; 75), niveau : 1 °C<br>**75 °C**<br>[099]=0 : non ET [1.11]≠2 : radiateur<br>[054]~min([015]-5 ; [060] ; 55), niveau : 1 °C<br>**55 °C** | | |
| 1.6 | Installateur | [054] | Limite inférieure de la cible de température de départ d'eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | 15~[053] °C, niveau : 1 °C<br>**20** | | |
| 1.6 | Installateur | [055] | Limite supérieure de la cible de température de départ d'eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | [056]~22 °C, niveau : 1 °C<br>**22** | | |
| 1.6 | Installateur | [056] | Limite inférieure de la cible de température de départ d'eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | [099]=1 : oui<br>([049]+4)~[055], niveau : 1 °C<br>**7°C**<br>[099]=0 : non<br>([014]+4)~[055], niveau : 1 °C<br>**7°C** | | |
| 1.7 | Util. avancé | N/A | Mode de commande de départ d'eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | **0 : Absolu**<br>1 : Loi d'eau | | |
| 1.8 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d'eau pour la température de départ d'eau pour le chauffage dans la zone principale. | [1.5]=1 : loi d'eau | Plage ambiante :<br>-40~25 °C, niveau : 1 °C<br>Plage de la température de départ d'eau :<br>[054]~[053] °C, niveau : 1 °C | | |
| 1.9 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d'eau pour la température de départ d'eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [1.7]=1 : loi d'eau | Plage ambiante :<br>10~43 °C, niveau : 1 °C<br>Plage de la température de départ d'eau :<br>[056]~[055] °C, niveau : 1 °C | | |
| 1.10 | Utilisat. final | N/A | Hystérésis utilisée pour la température cible de la pièce pour relancer la demande de chauffage ou de rafraîchissement. | [041]=2 : pièce | 0,5~10 °C, niveau : 0,1 °C<br>**0,5** | | |
| 1.11 | Utilisat. final | N/A | Sélection du type d'émetteur de chaleur dans la zone principale. | Toujours | 0 : Chauffage au sol<br>1 : Convecteur de pompe à chaleur<br>**2: Radiateur** | | |
| 1.12 | Installateur | [041] | Mode thermostat dans la zone principale. | Toujours | **0 : Départ d'eau**<br>1 : Pièce externe<br>2: Pièce | | |
| 1.13 | Installateur | [042] | Type de thermostat dans la zone principale. | Toujours | 0 : Contact double<br>**1 : Contact unique** | | |
| 1.14 | Installateur | [169]/[170] | Cible de Delta T pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | [1.11]=0 : chauffage au sol<br>3~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>**[169]=5**<br>[1.11]=1 : convecteur de pompe à chaleur<br>3~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>**[169]=5**<br>[1.11]=2 : radiateur<br>10~20 °C, niveau : 0,5 °C<br>**[170]=10** | | |
| 1.16 | Installateur | [050] | Autorisation de l'opération de rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | 0 : Non<br>**1 : Oui** | | |
| 1.17 | Utilisat. final | N/A | Commande Marche/arrêt de la température de départ d'eau dans la zone principale. | [041]=0 : départ d'eau | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 1.18 | Installateur | [174] | Cible de Delta T pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | 3~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>**5** | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 1.19 | Installateur | [048] | Limite supérieure absolue de la cible de température de départ d'eau par rapport à l'émetteur installé dans la zone principale. | [099]=1 : oui | 20~80 °C, niveau : 0,5 °C<br>**40** | | |
| 1.20 | Installateur | [049] | Limite inférieure absolue de la cible de température de départ d'eau par rapport à l'émetteur installé dans la zone principale. | [099]=1 : oui | 3~35 °C, niveau : 0,5 °C<br>**3** | | |
| 1.21 | Utilisat. final | N/A | Nom de la zone principale. | Toujours | Zone principale | | |
| 1.22 | Utilisat. final | N/A | Température cible de la pièce pendant l'antigel dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 4~16 °C, niveau : 0,5 °C<br>**8** | | |
| 1.23 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de départ d'eau sans courbe de loi d'eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=0 : départ d'eau | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 1.23 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de température intérieure pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 1.24 | Utilisat. final | N/A | Programme du décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le chauffage dans la zone principale. | [041]=0 : départ d'eau<br>AND<br>[1.5]=1 : loi d'eau | N/A | | |
| 1.25 | Utilisat. final | N/A | Programme du décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=0 : départ d'eau<br>AND<br>[1.7]=1 : loi d'eau | N/A | | |
| 1.26 | Installateur | [052] | Autorisation du décalage de température sur la cible de départ d'eau à proximité du point de congélation dans la zone principale. | Toujours | **0 : Aucun**<br>1 : Bas, étroit<br>2: Bas, large<br>3: Haut, étroit<br>4: Haut, large | | |
| 1.27 | Utilisat. final | N/A | Décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le chauffage dans la zone principale. | [1.5]=1 : loi d'eau | -10~10 °C, niveau : 1 °C<br>**0** | | |
| 1.28 | Utilisat. final | N/A | Décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [1.7]=1 : loi d'eau | -10~10 °C, niveau : 1 °C<br>**0** | | |
| 1.29 | Util. avancé | N/A | Cible de température intérieure pendant le chauffage dans la zone principale pour le stockage. | [041]=2 : pièce<br>AND<br>[040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 12~30 °C, niveau : 0,5 °C<br>**23** | | |
| 1.30 | Util. avancé | N/A | Cible de température intérieure pendant le rafraîchissement dans la zone principale pour le tampon. | [041]=2 : pièce<br>AND<br>[040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 15~35 °C, niveau : 0,5 °C<br>**18** | | |
| 1.31 | Installateur | [158] | Thermostat d'ambiance Daikin connecté. | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 1.33 | Util. avancé | N/A | Décalage facultatif qui peut être appliqué à la cible de température intérieure, mesurée par le capteur facultatif dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | -5~5 °C, niveau : 0,5 °C<br>**0** | | |
| 1.34 | Utilisat. final | N/A | Température de référence cible de la pièce pour le programme de pièce pendant le chauffage dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 12~30 °C, niveau : 0,5 °C<br>**12** | | |
| 1.35 | Utilisat. final | N/A | Température de référence cible de la pièce pour le programme de pièce pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | 12~35 °C, niveau : 0,5 °C<br>**30** | | |
| 1.36 | Utilisat. final | N/A | Activation d'un décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le chauffage dans la zone principale. | [1.5]=1 : loi d'eau | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 1.37 | Utilisat. final | N/A | Activation d'un décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [1.7]=1 : loi d'eau | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 1.38 | Util. avancé | N/A | Décalage concernant la température intérieure sur le HCI dans la zone principale. | [041]=2 : pièce | -5~5 °C, niveau : 0,5 °C<br>**0** | | |
| 1.39 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de départ d'eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | Toujours | [054]~[053] °C, niveau : 1 °C | | |
| 1.39 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de départ d'eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | [056]~[055] °C, niveau : 1 °C | | |
| 2 Zone secondaire | | | | | | | |
| 2.2 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de départ d'eau sans courbe de loi d'eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [057]=0 : départ d'eau<br>AND<br>[155]=1 : oui | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 2.3 | Utilisat. final | N/A | Programme de chauffage de la zone secondaire. | [057]=0 : départ d'eau<br>OR<br>[057]=2 : pièce | N/A | | |
| 2.4 | Utilisat. final | N/A | Programme de rafraîchissement de la zone secondaire. | [057]=0 : départ d'eau<br>OR<br>[057]=2 : pièce | N/A | | |
| 2.5 | Util. avancé | N/A | Mode de fonctionnement cible pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | **0 : Absolu**<br>1 : Loi d'eau | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 2.6 | Installateur | [060] | Limite supérieure de la cible de température de départ d'eau pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [2.11]=2 : radiateur<br>[061]~min([015]-5 ; 75), niveau : 1 °C<br>**75°C**<br><br>[2.11]≠2 : radiateur<br>[061]~min([015]-5 ; 55), niveau : 1 °C<br>**55°C** | | |
| 2.6 | Installateur | [061] | Limite inférieure de la cible de température de départ d'eau pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 20~[060] °C, niveau : 1 °C<br>**20** | | |
| 2.6 | Installateur | [062] | Limite supérieure de la cible de température de départ d'eau pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [063]~22 °C, niveau : 1 °C<br>**22** | | |
| 2.6 | Installateur | [063] | Limite inférieure de la cible de température de départ d'eau pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | ([014]+4)~[062], niveau : 1 °C<br>**7°C** | | |
| 2.7 | Util. avancé | N/A | Mode de fonctionnement cible pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | **0 : Absolu**<br>1 : Loi d'eau | | |
| 2.8 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d'eau pour la température de départ d'eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui<br>AND<br>[2.5]=1 : loi d'eau | Plage ambiante :<br>-40~25 °C, niveau : 1 °C<br>Plage de la température de départ d'eau :<br>[061]~[060] °C, niveau : 1 °C | | |
| 2.9 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d'eau pour la température de départ d'eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui<br>AND<br>[2.7]=1 : loi d'eau | Plage ambiante :<br>10~43 °C, niveau : 1 °C<br>Plage de la température de départ d'eau :<br>[063]~[062] °C, niveau : 1 °C | | |
| 2.10 | Non | N/A | Hystérésis utilisée pour la température cible de la pièce pour relancer la demande de chauffage ou de rafraîchissement. | N/A | N/A | | |
| 2.11 | Utilisat. final | N/A | Sélection du type d'émetteur de chaleur dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0 : Chauffage au sol<br>1 : Convecteur de pompe à chaleur<br>**2: Radiateur** | | |
| 2.12 | Installateur | [057] | Mode thermostat dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [41]=0 : départ d'eau<br>0 : Départ d'eau<br><br>[41]≠0 : départ d'eau<br>1 : Pièce externe | | |
| 2.13 | Installateur | [146] | Type de thermostat dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0 : Contact double<br>**1 : Contact unique** | | |
| 2.14 | Installateur | [171]/[172] | Cible de Delta T pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [2.11]=0 : chauffage au sol<br>3~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>**[171]=5**<br>[2.11]=1 : convecteur de pompe à chaleur<br>3~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>**[171]=5**<br>[2.11]=2 : radiateur<br>10~20 °C, niveau : 0,5 °C<br>**[172]=10** | | |
| 2.15 | Utilisat. final | N/A | Commande Marche/arrêt de la température de départ d'eau dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui<br>AND<br>[057]=0 : départ d'eau | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 2.16 | Non | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| 2.17 | Installateur | [148] | Cible de Delta T pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 3~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>**5** | | |
| 2.18 | Utilisat. final | N/A | Programme du décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [057]=0 : départ d'eau<br>AND<br>[2.5]=1 : loi d'eau | N/A | | |
| 2.19 | Utilisat. final | N/A | Programme du décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [057]=0 : départ d'eau<br>AND<br>[2.7]=1 : loi d'eau | N/A | | |
| 2.20 | Installateur | [059] | Autorisation du décalage de température sur la cible de température de départ d'eau à proximité du point de congélation dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | **0 : Aucun**<br>1 : Bas, étroit<br>2: Bas, large<br>3: Haut, étroit<br>4: Haut, large | | |
| 2.21 | Utilisat. final | N/A | Nom de la zone secondaire. | [155]=1 : oui | **Zone secondaire** | | |
| 2.22 | Utilisat. final | N/A | Décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui<br>AND<br>[2.5]=1 : loi d'eau | -10~10 °C, niveau : 1 °C<br>**0** | | |
| 2.23 | Utilisat. final | N/A | Décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui<br>AND<br>[2.7]=1 : loi d'eau | -10~10 °C, niveau : 1 °C<br>**0** | | |
| 2.27 | Utilisat. final | N/A | Activation du programme de cible de départ d'eau sans courbe de loi d'eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [057]=0 : départ d'eau<br>AND<br>[155]=1 : oui | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 2.30 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de départ d'eau pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [063]~[062] °C, niveau : 1 °C | | |
| 2.30 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de départ d'eau pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [061]~[060] °C, niveau : 1 °C | | |



(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 2.31 | Utilisat. final | N/A | Activation d'un décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui<br>AND<br>[2.5]=1 : loi d'eau | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 2.32 | Utilisat. final | N/A | Activation d'un décalage de température sur la cible de départ d'eau avec courbe de loi d'eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui<br>AND<br>[2.7]=1 : loi d'eau | **0 : Mode manuel**<br>1 : Mode programme | | |
| 2.33 | Installateur | [147] | Autorisation de l'opération de rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0 : Non<br>**1 : Oui** | | |
| 3 Chauffage/rafraîchissement | | | | | | | |
| 3.1 | Utilisat. final | N/A | En dessous de cette température extérieure, le fonctionnement du chauffage est autorisé. | Toujours | 14~35 °C, niveau : 1 °C<br>**20** | | |
| 3.1 | Utilisat. final | N/A | Au-dessus de cette température extérieure, le fonctionnement du rafraîchissement est autorisé. | Toujours | 10~35 °C, niveau : 1 °C<br>**18** | | |
| 3.2 | Utilisat. final | N/A | Mode de fonctionnement utilisé pendant la commande centrale. | Toujours | 0 : Chauffage<br>1 : Rafraîchissement<br>**2: Programme** | | |
| 3.5 | Utilisat. final | N/A | Programme du mode de fonctionnement. | [3.2]=2 : automatique | N/A | | |
| 3.4 | Util. avancé | N/A | Activation de la fonctionnalité d'antigel. | Toujours | 0 : Arrêt<br>**1 : Marche** | | |
| 3.6 | Installateur | [155] | Paramètre pour indiquer si une zone secondaire est présente. | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 3.7 | Installateur | [018] | Utilisation pour calculer la surmodulation maximum sur la température de départ d'eau pendant le chauffage pour le radiateur et le convecteur de pompe à chaleur. | [1.11]≠0 : chauffage au sol<br>ou<br>[2.11]≠0 : chauffage au sol | 1~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>**5** | | |
| 3.7 | Installateur | [017] | Utilisation pour calculer la surmodulation maximum sur la température de départ d'eau pendant le chauffage pour le chauffage au sol. | [1.11]=0 : chauffage au sol<br>ou<br>[2.11]=0 : chauffage au sol | 1~7 °C, niveau : 0,5 °C<br>**3** | | |
| 3.8 | Installateur | [007] | Activation de la fonctionnalité de la moyenne de la température extérieure. | Toujours | **0 : Pas de moyenne**<br>1 : 12 h<br>2: 24 h<br>3: 48 h<br>4: 72 h | | |
| 3.9 | Installateur | [004] | Valeur utilisée pour calculer le sous-dépassement maximum sur la température de départ d'eau pendant le rafraîchissement. | Toujours | 0~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>**5** | | |
| 3.11 | Installateur | [014] | Limite inférieure absolue de la cible de température de départ d'eau pendant le rafraîchissement sur la base de l'autorisation de température interne de l'unité Daikin Altherma. | Toujours | 3~35 °C, niveau : 0,5 °C<br>**3** | | |
| 3.12 | Installateur | [015] | Limite supérieure absolue de la cible de température de départ d'eau pendant le chauffage sur la base de l'autorisation de température interne de l'unité Daikin Altherma. | Toujours | 20~80 °C, niveau : 1 °C<br>**80** | | |
| 3.13.1 | Installateur | [008] | Paramètre pour indiquer si un contenant tampon est présent dans le système hydraulique. | Toujours | **0 : Pas découplé**<br>1 : Découplé | | |
| 3.13.2 | Installateur | [097] | Vitesse de pompe de la pompe externe lorsque le flux est attendu dans la zone secondaire.<br>Applicable uniquement lorsqu'un kit de mitigeur ou des pompes d'E/S sur site sont utilisés. | Toujours | 0~1, niveau : 0,01<br>**1** | | |
| 3.13.3 | Installateur | [096] | Vitesse de pompe de la pompe externe lorsque le flux est attendu dans la zone principale.<br>Applicable uniquement lorsqu'un kit de mitigeur ou des pompes d'E/S sur site sont utilisés. | Toujours | 0~1, niveau : 0,01<br>**1** | | |
| 3.13.4 | Installateur | [176] | Temps de rotation du kit de mitigeur. | Toujours | 20~300 secondes, niveau : 1 seconde<br>**125** | | |
| 3.13.5 | Installateur | [099] | Paramètre pour indiquer la présence d'un kit de mitigeur dans le système hydraulique. | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 3.14 | Installateur | [158] | Thermostat d'ambiance présent. | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 3.15 | Installateur | [016] | Temps minimum durant lequel la pompe à chaleur est maintenue en marche après le lancement du fonctionnement. | Toujours | 480~1 800 secondes, niveau : 1 seconde<br>**540** | | |
| 4 ECS | | | | | | | |
| 4.1 | Utilisat. final | N/A | Fonctionnement Marche/arrêt de l'ECS / déclenchement de chauffage unique. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 4.3 | Utilisat. final | N/A | Point de consigne de l'ECS domestique pour un chauffage manuel. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 20~[153] °C, niveau : 0,5<br>**60** | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 4.4 | Utilisat. final | N/A | Point de consigne de l'ECS domestique pour un chauffage puissant. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 20~[153] °C, niveau : 0,5<br>**60** | | |
| 4.5 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de réchauffage du ballon d'ECS programmée + mode réchauffage ou mode réchauffage. | [4.7]=0 : réchauffage<br>ou<br>[4.7]=1 : programme et réchauffage | (*3)(*4)<br>20~[153] °C, niveau : 0,5<br>**45**<br>(*5)<br>20~[153] °C, niveau : 0,5<br>**48** | | |
| 4.6 | Utilisat. final | N/A | Programme de chauffage unique d'ECS. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>AND<br>[4.7]≠0 : réchauffage<br>ou<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]≠0 : réchauffage | N/A | | |
| 4.7 | Utilisat. final | N/A | Paramètre de mode de chauffage d'ECS. | (*3)<br>AND<br>[080]=1 : thermistance unique<br>OR<br>(*4) | **0 : Réchauffage**<br>1 : Programme et réchauffage<br>2: Programmé | | |
| 4.9 | Installateur | N/A | Réinitialisation du dysfonctionnement de la désinfection. | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 4.10 | Installateur | [074] | Durée minimum pendant laquelle la température du ballon doit être supérieure à la température du réservoir cible de désinfection, avant que la désinfection ne soit considérée comme réussie. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique | (*3)<br>300~3 600 secondes, niveau : 1 seconde<br>**3600**<br>(*4)(*5)<br>2 400~3 600 secondes, niveau :<br>1 seconde<br>**2400** | | |
| 4.10 | Installateur | [151] | Heure de début du fonctionnement de la désinfection.<br>Elle doit être définie comme le total en minutes en commençant à 00:00 (en minutes). | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 0~1 439 minutes, niveau : 1 minute<br>**60** | | |
| 4.10 | Installateur | [152] | Activation du fonctionnement de la désinfection à exécuter quotidiennement. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 4.10 | Installateur | [150] | Jour de désinfection du ballon d'ECS (lorsque tous les jours ne sont pas sélectionnés). | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 1~7, niveau : 1<br>**5** | | |
| 4.10 | Installateur | [073] | Température cible de désinfection du ballon d'ECS. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | (*3)<br>55~[153] °C, niveau : 0,5 °C<br>**60**<br>(*4)(*5)<br>60~[153] °C, niveau : 0,5 °C<br>**65** | | |
| 4.11 | Installateur | [153] | Point de consigne maximum autorisé pour le ballon d'ECS. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>AND<br>[098]=0 : EKHWS/E 150 l / 1 : EKHWS/E 180 l / 6 : petit serpentin tiers<br>40~60 °C, niveau : 0,5 °C<br>**60**<br>(*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>AND<br>[098]=5 : EKHWP/HYC avec booster d'ECS<br>40~80 °C, niveau : 0,5 °C<br>**75**<br>(*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>AND<br>[098]=2 : EKHWS/E 200 l / 3 : EKHWS/E 250 l / 4 : EKHWS/E 300 l / 7 : grand serpentin tiers<br>40~75 °C, niveau : 0,5 °C<br>**75**<br>(*4)<br>40~65 °C, niveau : 0,5 °C<br>**65**<br>(*5)<br>40~75 °C, niveau : 0,5 °C<br>**75°C**<br>(*7)<br>40~60 °C, niveau : 0,5 °C<br>**60°C** | | |



(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 4.12.1 | Utilisat. final | N/A | Hystérésis de réchauffage d'ECS pour les pertes de chaleur. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>AND<br>[4.7]≠2 : programmé<br>ou<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]≠2 : programmé<br>ou<br>(*5) | 1~40 °C, niveau : 0,5 °C<br>**6** | | |
| 4.13 | Installateur | [149] | Point de commutation, sur la base de la température du ballon, lorsque la chaudière est considérée comme la source de chaleur la plus efficace. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | **0 : Aucun**<br>1 : Eau chaude sanitaire instantanée<br>2: Désinfection<br>3: Les deux | | |
| 4.14.1 | Installateur | [173] | Sélection de la capacité thermique du booster d'ECS. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique | 1~4 kW, niveau : 0,01 kW<br>**3** | | |
| 4.14.3 | Installateur | [070] | Temporisateur de l'activation de la source de chaleur supplémentaire lorsque la pompe à chaleur est la source principale pendant le chauffage du ballon. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique | 0~5 700 secondes, niveau :<br>300 secondes<br>**1200** | | |
| 4.14.4 | Installateur | [064] | Décalage ajouté à la température du ballon cible par défaut dans le cas où le booster d'ECS est la seule source de chaleur disponible pendant le chauffage d'un ballon. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique | 0~20 °C, niveau : 0,5<br>**5** | | |
| 4.16 | Utilisat. final | N/A | Une source de chaleur supplémentaire est autorisée pour chauffer le ballon lorsque la pompe à chaleur fonctionne en mode chauffage/rafraîchissement. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>[078]=1 : oui | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 4.17 | Utilisat. final | N/A | Une source de chaleur supplémentaire est immédiatement autorisée à assister la pompe à chaleur pendant le chauffage du ballon. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>[078]=1 : oui | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 4.18 | Installateur | [072] | Activation de la fonctionnalité de désinfection. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | (*3)<br>**1 : Marche**<br>(*4)<br>**1 : Marche**<br>(*5)<br>**0: Arrêt** | | |
| 4.19 | Util. avancé | N/A | Réchauffage de la température cible du ballon d'ECS pour garantir la présence d'énergie suffisante dans le ballon.<br>Ce paramètre est optimisé pour un confort suffisant. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>AND<br>[4.7]≠2 : programmé<br>ou<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]≠2 : programmé<br>ou<br>(*5)<br>AND<br>[4.7]≠2 : programmé | (*3)<br>10~85 °C, niveau : 0,5<br>38<br>(*4)<br>10~85 °C, niveau : 0,5<br>38<br>(*5)<br>10~85 °C, niveau : 0,5<br>40 | | |
| 4.23 | Installateur | [064] | Décalage ajouté à la température du ballon cible par défaut dans le cas où le booster d'ECS est la seule source de chaleur disponible pendant le chauffage d'un ballon. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>[078]=1 : oui | 0~20 °C, niveau : 0,5<br>**5** | | |
| 4.24 | Utilisat. final | N/A | Activation du point de consigne de réchauffage d'ECS pour une modification selon un programme. | (*5) | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 4.25 | Utilisat. final | N/A | Programme de réchauffage. | (*5) | 20~[153] °C, niveau : 0,5<br>**45** | | |
| 4.26 | Utilisat. final | N/A | Programme de la pompe d'ECS. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>AND<br>[149]=1 ou 3 : eau chaude instantanée ou les deux<br>ou<br>(*4)<br>[149]=1 ou 3 : eau chaude instantanée ou les deux<br>ou<br>(*5)<br>[149]=1 ou 3 : eau chaude instantanée ou les deux | N/A | | |
| 5 Réglages | | | | | | | |
| 5.1 | Installateur | N/A | Démarrage d'un dégivrage forcé. | Toujours | N/A | | |
| 5.2 | Utilisat. final | N/A | Mode silencieux pour l'utilisateur. | Toujours | **0 : Arrêt**<br>1 : Auto<br>2: Manuel | | |
| 5.2.1 | Utilisat. final | N/A | Niveau de silence pour l'utilisateur. | Toujours | 0 : Arrêt<br>**1 : Silencieux**<br>2: Plus silencieux<br>3: Le plus silencieux | | |
| 5.2.2 | Util. avancé | | Programme du niveau de silence pour l'utilisateur. | Toujours | N/A | | |
| 5.2.9 | Installateur | [138] | Annulation par l'installateur du délai défini par l'utilisateur pour passer de Nuit à Jour pendant le mode silencieux. | Toujours | 0~1 439 minutes, niveau : 1 minute<br>**360** | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 5.2.10 | Installateur | [136] | Annulation par l'installateur du niveau de silence défini par l'utilisateur pendant la période « Jour ». | Toujours | **0 : Arrêt**<br>1 : Silencieux<br>2: Plus silencieux<br>3: Le plus silencieux | | |
| 5.2.11 | Installateur | [139] | Annulation par l'installateur du délai défini par l'utilisateur pour passer de Jour à Nuit pendant le mode silencieux. | Toujours | 0~1 439 minutes, niveau : 1 minute<br>**1320** | | |
| 5.2.12 | Installateur | [137] | Annulation par l'installateur du niveau de silence défini par l'utilisateur pendant la période « Nuit ». | Toujours | **0 : Arrêt**<br>1 : Silencieux<br>2: Plus silencieux<br>3: Le plus silencieux | | |
| 5.3 | Utilisat. final | N/A | Heure/date. | Toujours | N/A | | |
| 5.3 | Utilisat. final | N/A | Heure d'été. | Toujours | **0: Désactivé**<br>1 : Activé | | |
| 5.3 | Utilisat. final | N/A | Affichage de l'heure. | Toujours | 0 : 12 h<br>**1 : 24 h** | | |
| 5.4 | Utilisat. final | N/A | Chemins de navigation. | Toujours | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 5.5 | Installateur | [083] | Paramètre pour choisir le type de raccordement au réseau pour l'unité de pompe à chaleur. | Toujours | 0 : Monophasé<br>**1 : Étoile triphasée**<br>2: Delta triphasé | | |
| 5.5 | Installateur | [154] | Paramètre pour indiquer si le fusible du chauffage d'appoint dans l'armoire électrique est supérieur à 10 A. | Toujours | 0 : Non<br>**1 : Oui** | | |
| 5.5 | Installateur | [092] | Capacité maximum du chauffage d'appoint. | Toujours | (*2)/(*5)<br>[083]=0:<br>2~6 kW, niveau : 0,5 kW<br>**6**<br>[083]=2<br>2~4 kW, niveau : 0,5 kW<br>**4**<br>[083]=1 et [154]=0<br>2~4 kW, niveau : 0,5 kW<br>**4**<br>[083]=1 et [154]=1<br>2~9 kW, niveau : 0,5 kW<br>**9**<br>(*1)<br>2~4,5 kW, niveau : 0,5 kW<br>**4.5** | | |
| 5.6.1 | Util. avancé | N/A | Paramètre pour activer la logique d'équilibre (déficit de capacité). | Toujours | 0 : Jamais<br>1 : Toujours<br>**2: Inférieur à l'équilibre** | | |
| 5.6.2 | Util. avancé | N/A | Seuil de température extérieure pour autoriser un possible déficit de capacité. En dessous de cette température extérieure, un définit de capacité sera possible. | Toujours | -15~35 °C, niveau : 1 °C<br>**0** | | |
| 5.7 | Installateur | N/A | Aperçu des réglages sur site. | Toujours | N/A | | |
| 5.8 | Installateur certifié | N/A | Insertion du code d'installateur généré par l'application e–Care. | Toujours | N/A | | |
| 5.9 | Utilisat. final | N/A | Pays. | Toujours | 0 : Albanie / 1 : Autriche<br>**2: Belgique** / 3: Bosnie<br>4: Bulgarie / 5: Croatie<br>6: Chypre / 7: République tchèque<br>8: Danemark / 9: Estonie<br>10 : Finlande / 11 : France<br>12: Allemagne / 13: Grèce<br>14: Hongrie / 15: Islande<br>16: Irlande / 17: Turquie<br>18: Italie / 19: Lettonie<br>20 : Liechtenstein / 21 : Lituanie<br>22: Luxembourg / 23: Macédoine<br>24: Malte / 25: Moldavie<br>26: Monténégro / 27: Pays-Bas<br>28: Norvège / 29: Pologne<br>30 : Portugal / 31 : Roumanie<br>32: Serbie / 33: Slovaquie<br>34: Slovénie / 35: Espagne<br>36: Suède / 37: Royaume-Uni<br>38: Suisse | | |
| 5.9 | Utilisat. final | N/A | Langue. | Toujours | 0 : Albanais / 1 : Biélorusse<br>2: Bosniaque / 3: Bulgare<br>4: Croate / 5: Tchec<br>6: Danois / 7: Néerlandais<br>**8: Anglais** / 9: Estonien<br>10 : Finnois / 11 : Français<br>12: Allemand / 13: Grec<br>14: Hongrois / 15: Italien<br>16: Letton / 17: Lituanien<br>18: Macédonien / 19: Norvégien<br>20 : Polonais / 21 : Portugais<br>22: Roumain / 23: Russe<br>24: Serbe / 25: Slovaque<br>26: Slovène / 27: Espagnol<br>28: Suédois / 29: Turc<br>30 : Ukrainien | | |
| 5.12 | Utilisat. final | N/A | Configuration du clavier. | Toujours | **0 : QWERTY**<br>1 : AZERTY | | |
| 5.13 | Utilisat. final | N/A | Paramètre utilisateur pour activer des paramètres plus avancés. | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 5.14.2 | Installateur | [023] | Limite supérieure de la température extérieure pour le point de commutation de la pompe à chaleur à la relève/chaudière. | [093]=1 : oui<br>ou<br>[078]=1 : oui | max([024]+2 ; -25)~25 °C, niveau : 1 °C<br>**5** | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 5.14.2 | Installateur | [024] | Limite inférieure de la température extérieure pour le point de commutation de la pompe à chaleur à la relève/chaudière. | [093]=1 : oui<br>ou<br>[078]=1 : oui | -25~25 °C, niveau : 1 °C<br>**0** | | |
| 5.14.4 | Installateur | [021] | Hystérésis concernant la température extérieure pour la commutation de la pompe à chaleur à la relève/chaudière. | [093]=1 : oui<br>ou<br>[078]=1 : oui | 2~10 °C, niveau : 1 °C<br>**3** | | |
| 5.14.6 | Installateur | [025] | Durée minimum durant laquelle la pompe de relève pour le chauffage reste en marche après la disparition de la requête. | [093] =1 : oui | 0~1 500 secondes, niveau : 1 seconde<br>**600** | | |
| 5.14.9 | Installateur | [002] | Activation du ballon d'ECS en vue d'un préchauffage proactif pour autoriser un dégivrage du ballon. | [078]=1 : oui | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 5.17 | Utilisat. final | N/A | Luminosité de l'écran d'affichage. | Toujours | 30~100 %, niveau : 1 %<br>**70** | | |
| 5.18 | Installateur | N/A | Redémarrage du système. | Toujours | N/A | | |
| 5.22 | Installateur | [175] | Décalage sur le capteur de température extérieure externe. | [13]=1 : Capteur extérieur externe | -5~5 °C, niveau : 0,5 °C<br>**0** | | |
| 5.23 | Utilisat. final | N/A | Sélection du mode d'urgence. | Toujours | 0 : Manuel<br>1 : Auto<br>2: chauffage auto réduit + ECS activée<br>**3: chauffage auto réduit + ECS désactivée**<br>4: chauffage auto normal + ECS désactivée | | |
| 5.25.1 | Installateur | [040] | Paramètre du mode demande/réponse. | Toujours | **0 : Aucun**<br>1 : Tarif de la pompe à chaleur<br>2: Contacts prêts du réseau intelligent<br>3: Contact de compteur intelligent | | |
| 5.25.2 | Installateur | [037] | Paramètre pour autoriser une autre source de chaleur à prendre en charge le fonctionnement du chauffage pendant le mode demande/réponse = forcé désactivé. | [040]=1 : Tarif de la pompe à chaleur<br>ou<br>[040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | **0 : Aucune prise en charge**<br>1 : Prise en charge fossile ([093]=1 : oui ou [078]=1 : oui)<br>2: Prise en charge du chauffage | | |
| 5.25.3 | Installateur | [071] | Autorisation d'une autre source de chaleur à prendre en charge le fonctionnement du chauffage du ballon pendant le mode demande/réponse = forcé désactivé. | [040]=1 : Tarif de la pompe à chaleur<br>ou<br>[040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | **0 : Aucune prise en charge**<br>1 : Prise en charge fossile ([093]=1 : oui ou [078]=1 : oui)<br>2: Prise en charge du chauffage<br>3: Prise en charge uniquement du booster d'ECS (*3) | | |
| 5.25.4 | Installateur | [036] | Mise en tampon autorisée pendant le chauffage. | [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Arrêt<br>**1 : Marche** | | |
| 5.25.5 | Installateur | [038] | Les sources de chaleur électriques peuvent fonctionner pendant la mise en tampon du chauffage. | [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Non<br>**1 : Oui** | | |
| 5.25.6 | Installateur | [039] | Les sources de chaleur électriques peuvent fonctionner pendant la mise en tampon du ballon. | [040]=2 : contacts prêts du réseau intelligent | 0 : Non<br>**1 : Oui** | | |
| 5.25.7 | Installateur | [135] | Limite de puissance applicable pendant un contact de compteur intelligent de demande/réponse. | [040]=3: Contact de compteur intelligent | 4,2~10 kW, niveau : 0,1 kW<br>**4.2** | | |
| 5.26 | Utilisat. final | N/A | Temporisateur d'inactivité de l'affichage. | Toujours | 0 : Arrêt<br>**1 : Marche** | | |
| 5.27.1 | Util. avancé | N/A | Activation du mode vacances. | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 5.27.2 | Util. avancé | N/A | Période de vacances. | Toujours | N/A | | |
| 5.28.1 | Installateur | [140] | Activation de la fonctionnalité de priorité au chauffage. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 5.28.2 | Installateur | [019] | En dessous de cette température extérieure, la fonction de priorité au chauffage est désactivée (si elle est activée). | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | -15~35 °C, niveau : 1 °C<br>**0** | | |
| 5.28.2 | Installateur | [020] | Température extérieure à laquelle le temporisateur de fonctionnement de rafraîchissement est à sa valeur maximum. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 20~50 °C, niveau : 1 °C<br>**35** | | |
| 5.28.3 | Installateur | [131] | Durée pendant laquelle la pompe à chaleur est réservée pour un fonctionnement de chauffage pendant l'équilibrage.<br>Équilibrage = demandes simultanées de chauffage et de réchauffement du ballon. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 0~36 000 secondes, niveau : 60 secondes<br>**3600** | | |
| 5.28.4 | Installateur | [132] | Durée pendant laquelle la pompe à chaleur est réservée pour un fonctionnement de rafraîchissement pendant l'équilibrage.<br>Équilibrage = demandes simultanées de rafraîchissement et de réchauffement du ballon. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 0~36 000 secondes, niveau : 60 secondes<br>**3600** | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 5.28.5 | Installateur | [133] | Durée pendant laquelle la pompe à chaleur est réservée pour un fonctionnement de réchauffement du ballon pendant l'équilibrage (limite inférieure).<br>Équilibrage = demandes simultanées de chauffage/rafraîchissement et de réchauffement du ballon. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 900~18 000 secondes, niveau : 60 secondes<br>**2700** | | |
| 5.28.5 | Installateur | [134] | Durée pendant laquelle la pompe à chaleur est réservée pour un fonctionnement de réchauffement du ballon pendant l'équilibrage (limite supérieure).<br>Équilibrage = demandes simultanées de chauffage/rafraîchissement et de réchauffement du ballon. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>ou<br>(*4)<br>ou<br>(*5) | 900~18 000 secondes, niveau : 60 secondes<br>**7500** | | |
| 5.29 | Installateur | N/A | Mode de récupération de réfrigérant. | Toujours | N/A | | |
| 5.30 | Utilisat. final | N/A | Acquittement de l'urgence. | Uniquement en présence d'une requête d'urgence | N/A | | |
| 5.31 | Util. avancé | N/A | Activation de la prise en charge du ballon pendant le dégivrage pour compenser la demande de chauffage. | (*5) | **0 : Désactivé**<br>1 : Optimisé<br>2: Continu | | |
| 5.32 | Installateur | [078] | Paramètre pour indiquer lorsqu'une chaudière de ballon est présente et peut devenir active. | (*6)<br>et<br>[093]=0 : non | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 5.33 | Installateur | [012] | Activation de la chaudière du ballon pour devenir la principale source de chaleur pendant le chauffage. | (*6) | 0 : Arrêt<br>**1 : Marche** | | |
| 5.34 | Installateur | [011] | Capacité thermique maximum livrable dans le circuit de chauffage par le ballon d'ECS pendant la prise en charge du ballon. | (*5) | 4~35 kW, niveau : 1 kW<br>**20** | | |
| 5.36 | Installateur | [005] | Paramètre du mode de prévention du gel de la tuyauterie d'eau. | | 0 : Désactivé<br>**1 : Continu**<br>2: Intermittent | | |
| 5.37 | Installateur | [093] | Le kit de chaudière supplémentaire pour le chauffage est installé et autorisé à fonctionner. | [078]=0 : non | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 5.38 | Utilisat. final | N/A | Autorisation du ballon d'ECS à prendre en charge le fonctionnement du chauffage en ajoutant de la puissance au circuit de chauffage. | (*5) | (*5)<br>**0 : Arrêt**<br>(*6)<br>**1 : Marche** | | |
| 7 Mode de maintenance | | | | | | | |
| 7.7.1 | Installateur | [030] | Cible de Delta T pendant un cycle de test de chauffage. | Toujours | 2~20 °C, niveau : 0,5 °C<br>**5** | | |
| 7.7.2 | Installateur | [031] | Cible de température de départ d'eau pendant un cycle de test de chauffage. | Toujours | 5~71 °C, niveau : 1 °C<br>**35** | | |
| 7.7.3 | Installateur | [032] | Remplacement de la température intérieure utilisée pendant un cycle de test de chauffage. | Toujours | 5~30 °C, niveau : 0,5 °C<br>**20** | | |
| 7.7.4 | Installateur | [033] | Cible de Delta T pendant un cycle de test de rafraîchissement. | Toujours | 2~10 °C, niveau : 0,5 °C<br>5 | | |
| 7.7.5 | Installateur | [034] | Cible de température de départ d'eau pendant un cycle de test de rafraîchissement. | Toujours | 5~30 °C, niveau : 1 °C<br>**15** | | |
| 7.7.6 | Installateur | [035] | Remplacement de la température intérieure utilisée pendant un cycle de test de rafraîchissement. | Toujours | 5~30 °C, niveau : 0,5 °C<br>**20** | | |
| 7.7.7 | Installateur | [077] | Température cible du ballon pendant un cycle de test du chauffage du ballon. | Toujours | 20~85 °C, niveau : 0,5 °C<br>**50** | | |
| 7.7.8 | Installateur | [094] | Cible PWM de la pompe (basse).<br>Utilisée uniquement pendant un cycle de test d'actionneur et un cycle de test de purge d'air. | Toujours | 0,1~1, niveau : 0,1<br>**1** | | |
| 7.7.8 | Installateur | [095] | Cible PWM de la pompe (haute).<br>Utilisée uniquement pendant un cycle de test d'actionneur et un cycle de test de purge d'air. | Toujours | 0,1~1, niveau : 0,1<br>**0,5** | | |
| 7.7.9 | Installateur | [145] | Cible de température du ballon d'ECS pendant un cycle de test de booster d'ECS. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique | 25~60 °C, niveau : 0,5 °C<br>**50** | | |
| 8 Connectivité | | | | | | | |
| 8.1 | Utilisat. final | N/A | Paramètres IP. | Toujours | N/A | | |
| 8.2.1 - 8.2.12 | Non | N/A | État de connexion des différents composants externes (hydro, chauffage d'appoint, etc.). | Toujours | Selon le composant. | | |
| 8.3.1 | Utilisat. final | N/A | Paramètre de passerelle sans fil (dongle WLAN). | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 8.3.2 | Utilisat. final | N/A | Activation du mode de point d'accès pour connecter le WLAN DX au réseau domestique local. | [8.2.9]=1 : Connecté<br>(Un dongle WLAN DX doit être connecté à l'unité) | **0 : Désactiver**<br>1 : Activer<br>2: En cours | | |
| 8.3.3 | Utilisat. final | N/A | Redémarrage de la passerelle sans fil. | [8.2.9]=1 : Connecté<br>(Un dongle WLAN DX doit être connecté à l'unité) | **0 : Identique**<br>1 : Réinitialiser | | |
| 8.3.4 | Utilisat. final | N/A | Activation de la fonctionnalité WPS de la passerelle sans fil. | [8.2.9]=1 : Connecté<br>(Un dongle WLAN DX doit être connecté à l'unité) | **0 : Désactiver**<br>1 : Activer<br>2: En cours | | |
| 8.3.5 | Utilisat. final | N/A | Suppression de la passerelle sans fil du cloud. | [8.2.9]=1 : Connecté<br>(Un dongle WLAN DX doit être connecté à l'unité) | **0 : Non**<br>1 : Oui<br>2: En cours | | |
| 8.5.1 | Utilisat. final | N/A | Activation de Daikin Home Controls. | Toujours | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 8.5.2 | Utilisat. final | N/A | Paramètre du déshumidificateur (une fois installé). | Toujours | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |



(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 8.5.3 | Utilisat. final | N/A | Paramètre du capteur de point de rosée (une fois installé). | [8.5.2]=1 : Marche | **0 : Non**<br>1 : Normal. ouvert<br>2: Normal. fermé | | |
| 8.5.4 | Utilisat. final | N/A | Limite d'humidité. | [8.5.2]=1 : Marche | 40~80 %, niveau : 1 %<br>**55** | | |
| 8.5.5 | Utilisat. final | N/A | Limite d'humidité lorsque le capteur de point de rosée n'est pas installé. | [8.5.2]=1 : Marche<br>AND<br>[8.5.3]=0 : non | 41~80 %, niveau : 1 %<br>**70** | | |
| 8.6 | Non | N/A | Requête de retrait du dispositif USB en toute sécurité avant de déconnecter le port USB. | Lorsqu'un ou plusieurs ports USB sont activement utilisés. | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 9 Énergie | | | | | | | |
| 9.1 | Util. avancé | N/A | Tarif d'électricité fixe choisi par l'utilisateur lorsque le prix de l'électricité n'est pas modifié via un programme. | [9.3]=0 : Arrêt | 1~5 000 centimes d'euro/kWh, niveau : 1 centime<br>**15** | | |
| 9.2 | Util. avancé | N/A | Tarif de référence pour l'électricité. | [9.3]=1 : Marche | 1~5 000 centimes d'euro/kWh, niveau : 1 centime<br>**5** | | |
| 9.3 | Util. avancé | N/A | Activation du changement du tarif de l'électricité selon un programme. | [093]=1 : oui<br>ou<br>[078]=1 : oui | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 9.4 | Utilisat. final | N/A | Programme pour le tarif de l'électricité. | [9.3]=1 : Marche | N/A | | |
| 9.5 | Util. avancé | N/A | Prix de l'énergie fossile. | [093]=1 : oui<br>ou<br>[078]=1 : oui | 1~5 000 centimes d'euro/kWh, niveau : 1 centime<br>**10** | | |
| 9.11 | Installateur | [026] | Rendement de la chaudière. | [093]=1 : oui<br>ou<br>[078]=1 : oui | 0,1~1, niveau : 0,01<br>**0.9** | | |
| 9.12 | Installateur | [141] | COP cible utilisé dans le calcul de rendement de la chaudière. | [093]=1 : oui<br>ou<br>[078]=1 : oui | 0~6, niveau : 0,1<br>**2.5** | | |
| 9.13 | Util. avancé | N/A | Activation du point de commutation entre la pompe à chaleur et la relève devant être basé sur le calcul du COP, en prenant en compte le tarif actuel de l'énergie. | [093]=1 : oui<br>ou<br>[078]=1 : oui | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 10 Assistant de configuration | | | | | | | |
| 10.1 | Utilisat. final | N/A | Pays. | Toujours | 0 : Albanie / 1 : Autriche<br>**2: Belgique** / 3: Bosnie<br>4: Bulgarie / 5: Croatie<br>6: Chypre / 7: République tchèque<br>8: Danemark / 9: Estonie<br>10 : Finlande / 11 : France<br>12: Allemagne / 13: Grèce<br>14: Hongrie / 15: Islande<br>16: Irlande / 17: Turquie<br>18: Italie / 19: Lettonie<br>20 : Liechtenstein / 21 : Lituanie<br>22: Luxembourg / 23: Macédoine<br>24: Malte / 25: Moldavie<br>26: Monténégro / 27: Pays-Bas<br>28: Norvège / 29: Pologne<br>30 : Portugal / 31 : Roumanie<br>32: Serbie / 33: Slovaquie<br>34: Slovénie / 35: Espagne<br>36: Suède / 37: Royaume-Uni<br>38: Suisse | | |
| 10.1 | Utilisat. final | N/A | Langue. | Toujours | 0 : Albanais / 1 : Biélorusse<br>2: Bosniaque / 3: Bulgare<br>4: Croate / 5: Tchec<br>6: Danois / 7: Néerlandais<br>**8: Anglais** / 9: Estonien<br>10 : Finnois / 11 : Français<br>12: Allemand / 13: Grec<br>14: Hongrois / 15: Italien<br>16: Letton / 17: Lituanien<br>18: Macédonien / 19: Norvégien<br>20 : Polonais / 21 : Portugais<br>22: Roumain / 23: Russe<br>24: Serbe / 25: Slovaque<br>26: Slovène / 27: Espagnol<br>28: Suédois / 29: Turc<br>30 : Ukrainien | | |
| 10.3 | Utilisat. final | N/A | Heure/date. | Toujours | N/A | | |
| 10.3 | Utilisat. final | N/A | Heure d'été. | Toujours | **0 : Désactivé**<br>1 : Activé | | |
| 10.4 | Installateur | [098] | Sélection du ballon d'ECS non intégré connecté à l'unité murale. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique | **0 : EKHWS/E 150 l**<br>1 : EKHWS/E 180 l<br>2: EKHWS/E 200 l<br>3: EKHWS/E 250 l<br>4: EKHWS/E 300 l<br>5: EKHWP/HYC avec booster d'ECS<br>6: Petit serpentin tiers<br>7: Grand serpentin tiers | | |
| 10.4 | Installateur | [155] | Paramètre pour indiquer si une zone secondaire est présente. | Toujours | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 10.4 | Installateur | [080] | Ce paramètre indique si un ballon est connecté. | (*3) | **0 : Aucun**<br>1 : Thermistance unique | | |
| 10.4 | Installateur | [093] | Le kit de chaudière supplémentaire pour le chauffage est installé et autorisé à fonctionner. | [078]=0 : non | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 10.6 | Installateur | [012] | Activation de la chaudière du ballon pour devenir la principale source de chaleur pendant le chauffage. | (*6) | 0 : Arrêt<br>**1 : Marche** | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 10.6 | Installateur | [078] | Paramètre pour indiquer lorsqu'une chaudière de ballon est présente et peut devenir active. | (*6)<br>et<br>[093]=0 : non | **0 : Non**<br>1 : Oui | | |
| 10.6 | Installateur | [011] | Capacité thermique maximum livrable dans le circuit de chauffage par le ballon d'ECS pendant la prise en charge du ballon. | (*6) | 4~35 kW, niveau : 1 kW<br>**20** | | |
| 10.7 | Utilisat. final | N/A | Sélection du mode d'urgence. | Toujours | 0 : Manuel<br>1 : Auto<br>2: chauffage auto réduit + ECS activée<br>**3: chauffage auto réduit + ECS désactivée**<br>4: chauffage auto normal + ECS désactivée | | |
| 10.8 | Installateur | [083] | Paramètre pour choisir le type de raccordement au réseau pour l'unité de pompe à chaleur. | Toujours | 0 : Monophasé<br>**1 : Étoile triphasée**<br>2: Delta triphasé | | |
| 10.8 | Installateur | [154] | Paramètre pour indiquer si le fusible du chauffage d'appoint dans l'armoire électrique est supérieur à 10 A. | Toujours | 0 : Non<br>**1 : Oui** | | |
| 10.8 | Installateur | [092] | Capacité maximum du chauffage d'appoint. | Toujours | (*2)/(*5)<br>[083]=0:<br>2~6 kW, niveau : 0,5 kW<br>**6**<br>[083]=2<br>2~4 kW, niveau : 0,5 kW<br>**4**<br>[083]=1 et [154]=0<br>2~4 kW, niveau : 0,5 kW<br>**4**<br>[083]=1 et [154]=1<br>2~9 kW, niveau : 0,5 kW<br>**9**<br>(*1)<br>2~4,5 kW, niveau : 0,5 kW<br>**4.5** | | |
| 10.9 | Utilisat. final | N/A | Sélection du type d'émetteur de chaleur dans la zone principale. | Toujours | 0 : Chauffage au sol<br>1 : Convecteur de pompe à chaleur<br>**2: Radiateur** | | |
| 10.9 | Installateur | [041] | Mode thermostat dans la zone principale. | Toujours | **0 : Départ d'eau**<br>1 : Pièce externe<br>2: Pièce | | |
| 10.10 | Util. avancé | N/A | Mode de commande de départ d'eau pendant le chauffage dans la zone principale. | Toujours | **0 : Absolu**<br>1 : Loi d'eau | | |
| 10.10 | Util. avancé | N/A | Mode de commande de départ d'eau pendant le rafraîchissement dans la zone principale. | [10.9]=0 : Chauffage au sol<br>ou<br>[10.9]=1 : Chauffage au sol | **0 : Absolu**<br>1 : Loi d'eau | | |
| 10.11 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d'eau pour la température de départ d'eau pour le chauffage dans la zone principale. | [10.10]=1 : Loi d'eau | Plage ambiante :<br>-40~25 °C, niveau : 1 °C<br>Plage de la température de départ d'eau :<br>[054]~[053] °C, niveau : 1 °C | | |
| 10.12 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d'eau pour la température de départ d'eau pour le rafraîchissement dans la zone principale. | [10.10]=1 : Loi d'eau | Plage ambiante :<br>10~43 °C, niveau : 1 °C<br>Plage de la température de départ d'eau :<br>[056]~[055] °C, niveau : 1 °C | | |
| 10.13 | Installateur | [057] | Mode thermostat dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | [41]=0 : départ d'eau<br>0 : Départ d'eau<br><br>[41]≠0 : Départ d'eau<br>1 : Pièce externe | | |
| 10.13 | Utilisat. final | N/A | Sélection du type d'émetteur de chaleur dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | 0 : Chauffage au sol<br>1 : Convecteur de pompe à chaleur<br>**2: Radiateur** | | |
| 10.14 | Util. avancé | N/A | Mode de fonctionnement cible pendant le chauffage dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui | **0 : Absolu**<br>1 : Loi d'eau | | |
| 10.14 | Util. avancé | N/A | Mode de fonctionnement cible pendant le rafraîchissement dans la zone secondaire. | [155]=1 : oui<br>AND<br>[10.13]=0 : Chauffage au sol ou<br>[10.13]=1 : Convecteur de pompe à chaleur | **0 : Absolu**<br>1 : Loi d'eau | | |
| 10.15 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d'eau pour la température de départ d'eau pour le chauffage dans la zone secondaire (limites de température de départ d'eau). | [155]=1 : oui<br>AND<br>[10.14]=1: Loi d'eau | Plage ambiante :<br>-40~25 °C, niveau : 1 °C<br>Plage de la température de départ d'eau :<br>[061]~[060] °C, niveau : 1 °C | | |
| 10.16 | Utilisat. final | N/A | Courbe de loi d'eau pour la température de départ d'eau pour le rafraîchissement dans la zone secondaire (limites de température de départ d'eau). | [155]=1 : oui<br>AND<br>[10.14]=1: Loi d'eau | Plage ambiante :<br>10~43 °C, niveau : 1 °C<br>Plage de la température de départ d'eau :<br>[063]~[062] °C, niveau : 1 °C | | |
| 10.17 | Utilisat. final | N/A | Paramètre de mode de chauffage d'ECS. | (*3)<br>AND<br>[080]=1 : thermistance unique<br>OR<br>(*4) | **0 : Réchauffage**<br>1 : Programme et réchauffage<br>2: Programmé | | |
| 10.18 | Utilisat. final | N/A | Cible de température de réchauffage du ballon d'ECS programmée + mode réchauffage ou mode réchauffage. | [4.7]=0 : réchauffage<br>ou<br>[4.7]=1 : programme et réchauffage | (*3)(*4)<br>20~[153] °C, niveau : 0,5<br>**45**<br>(*5)<br>20~[153] °C, niveau : 0,5<br>**48** | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 10.18 | Utilisat. final | N/A | Hystérésis de réchauffage d'ECS pour les pertes de chaleur. | (*3)<br>[080]=1 : thermistance unique<br>AND<br>[4.7]≠2 : programmé<br>ou<br>(*4)<br>AND<br>[4.7]≠2 : programmé<br>ou<br>(*5)<br>AND<br>[4.7]≠2 : programmé | 1~40 °C, niveau : 0,5 °C<br>**6** | | |
| 12 Assistant de configuration | | | | | | | |
| 12.1 | Utilisat. final | N/A | Activation du curseur sur l'écran. | Toujours | **0 : Arrêt**<br>1 : Marche | | |
| 12.2 | Utilisat. final | N/A | Afficheur du capteur. | Toujours | N/A | | |
| 12.3 | Utilisat. final | N/A | Test d'écran tactile, dessin de lignes à l'écran. | Toujours | N/A | | |
| 13 E/S sur site | | | | | | | |
| 13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [100] | (*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11<br>(*5): Terminal X43M 7-8-9 | 0 : Pas connecté<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>8: Vanne 3 voies (*3)<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | **0 : Pas connecté**<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal<br>8: Vanne 3 voies<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | | |
| 13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [101] | (*4): Terminal X42M 25-26<br>(*3): Terminal X43M 7-8<br>(*5): Terminal X42M 13-14 | 0 : Pas connecté<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | **0 : Pas connecté**<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | | |
| 13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [102] | NO/NF | 1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève | **0 : NON**<br>1 : NF | | |
| 13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [103] | (*4): Terminal X42M 27-28<br>(*3): Terminal X43M 9-10<br>(*5): Terminal X42M 15-16 | 0 : Pas connecté<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | **0 : Pas connecté**<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | | |
| 13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [104] | NO/NF | 1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève | **0 : NON**<br>1 : NF | | |
| 13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [105] | (*3)(*4): Terminal X42M 15-16<br>(*5): Terminal X43M 13-14 | 0 : Pas connecté<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | **0 : Pas connecté**<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | | |
| 13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [106] | NO/NF | 1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève | **0 : NON**<br>1 : NF | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [107] | (*4): Terminal X42M 17-18<br>(*5): Terminal X43M 15-16 | (*4)(*5)<br>0 : Pas connecté<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | **0 : Pas connecté**<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | | |
| 13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [108] | NO/NF | 1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève | **0 : NON**<br>1 : NF | | |
| 13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [109] | (*4): Terminal X42M 23-24<br>(*3): Terminal X43M 5-6<br>(*5): Terminal X42M 11-12 | 0 : Pas connecté<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | **0 : Pas connecté**<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | | |
| 13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [111] | (*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14<br>(*5): Terminal X43M 10-11-12 | 0 : Pas connecté<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal (*4)(*5)<br>8: Vanne 3 voies (*3)<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | **0 : Pas connecté**<br>1 : Vanne d'arrêt de la zone principale<br>2: Vanne d'arrêt de la zone secondaire<br>3: Alarme<br>4: Source de chaleur externe<br>6: Mode rafraîchissement/chauffage<br>7: ECS sur signal<br>8: Vanne 3 voies<br>9: Soupape de dérivation de relève<br>10 : Pompe ECS<br>11 : Pompe secondaire C/R<br>12: Pompe C/R ext. princ.<br>13: Pompe C/R ext. second. | | |
| 13.6 | Installateur | [112] | (*3)(*4): Terminal X44M 1-2 | (*3)(*4)<br>0 : Pas connecté<br>1 : Capteur extérieur externe<br>2: Capteur intérieur externe | 0 : Pas connecté<br>1 : Capteur extérieur externe<br>2: Capteur intérieur externe | | |
| 13.6 | Installateur | [113] | NO/NF | N/A | N/A | | |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [114] | Terminal X45M 3-4 | 0 : Pas connecté<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : Pas connecté**<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | | |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [115] | NO/NF | 0 : Pas connecté<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : NON**<br>1 : NF | | |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [116] | Terminal X45M 5-6 | 0: Pas connecté<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : Pas connecté**<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | | |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [117] | NO/NF | 0 : Pas connecté<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0: NO**<br>1 : NF | | |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [118] | Terminal X45M 7-8 | 0 : Pas connecté<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : Pas connecté**<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | | |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [119] | NO/NF | 0 : Pas connecté<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : NON**<br>1 : NF | | |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [120] | Terminal X45M 9-10 | 0 : Pas connecté<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : Pas connecté**<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | | |



(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

| **Tableau de réglages sur place** | | | | | | Réglage de l'installateur en contradiction avec la valeur par défaut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemin de navigation | Type de paramètre | Code du champ | Description du paramètre | Applicable lorsque | Plage / niveau / **valeur par défaut** | Date | Valeur |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [121] | NO/NF | 0 : Pas connecté<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : NON**<br>1 : NF | | |
| 13.7 / 13.8 | Installateur | [122] | Terminal X45M 1-2 | 0 : Pas connecté<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : Pas connecté**<br>3: Contact 1 du réseau intelligent HT/BT<br>4: Contact 2 du réseau intelligent HT/BT<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | | |
| 13.7 | Installateur | [123] | NO/NF | 0 : Pas connecté<br>5: Contact de tarif de pompe à chaleur<br>9: Unité de thermostat de sécurité<br>13: Contact de compteur intelligent | **0 : NON**<br>1 : NF | | |

(*1) *4V*_(*2) *9W*_
(*3) EPB*_(*4) EPV*_(*5) EPSX*_(*6) EPSXB*_
(*7) *SU*

Copyright 2025 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773394-1 2025.03