


Installatörens referenshandbok

Daikin Altherma 4 H ECH₂O

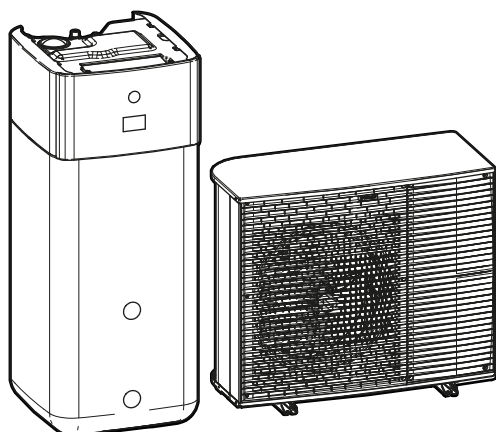

<https://daikintechdatahub.eu>



EPSK06A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ V3 ▼
EPSK10A ▲ V3 ▼
EPSK08A ▲ W1 ▼

EPSK10A ▲ W1 ▼
EPSK12A ▲ W1 ▼
EPSK14A ▲ W1 ▼

EPSX10P30A ▲ ▼
EPSX10P50A ▲ ▼
EPSXB10P30A ▲ ▼
EPSXB10P50A ▲ ▼

EPSX14P30A ▲ ▼
EPSX14P50A ▲ ▼
EPSXB14P30A ▲ ▼
EPSXB14P50A ▲ ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Innehåll

1	Om dokumentationen	6
1.1	Om detta dokument	6
1.2	Betydelse av varningstexter och symboler	7
1.3	Kort om installatörens referensguide	8
2	Allmänna säkerhetsföreskrifter	10
2.1	För installatören	10
2.1.1	Allmänt	10
2.1.2	Installationsplats	11
2.1.3	Köldmedie — om R290 används	11
2.1.4	Vatten	14
2.1.5	Elektricitet	14
3	Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören	17
3.1	Säkerhetschecklista före arbete på R290-enheter	21
4	Om lådan	23
4.1	Utomhusenhet	23
4.1.1	Hur du hanterar utomhusenheten	23
4.1.2	Hur du packar upp utomhusenheten	24
4.1.3	Ta bort tillbehör från utomhusenheten	26
4.2	Inomhusenhet	26
4.2.1	Hur du packar upp inomhusenheten	26
4.2.2	Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten	27
4.2.3	Hantering av inomhusenheten	28
5	Om enheterna och alternativ	29
5.1	Identifiering	29
5.1.1	Identifikationsetikett: Utomhusenhet	29
5.1.2	Identifikationsetikett: inomhusenheten	30
5.2	Kombinera enheter och alternativ	30
5.2.1	Möjliga kombinationer för inomhus- och utomhusenheten	30
5.2.2	Möjliga alternativ för utomhusenheten	31
5.2.3	Möjliga tillval för inomhusenheten	31
6	Tillämpningsriktlinjer	34
6.1	Översikt: tillämpningsriktlinjer	34
6.2	Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning	35
6.2.1	Ett rum	35
6.2.2	Flera rum – Ett område för framledningstemperaturen	41
6.2.3	Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen	51
6.3	Inställning av bivalenta värmekällor	55
6.3.1	Inställning av en direkt extra värmekälla för rumsuppvärmning	55
6.3.2	Inställning av en indirekt extra värmekälla för varmvattenberedning och rumsuppvärmning	59
6.3.3	Inställning av ett solvärmesystem via drainback-anslutning	61
6.3.4	Inställning av ett solvärmesystem via bivalent värmeväxlare	62
6.4	Inställning av lagringstanken	62
6.4.1	Systemets layout – inbyggd lagringstank	62
6.4.2	Välja volym och önskad temperatur för lagringstanken	62
6.4.3	Inställning och konfiguration – lagringstank	64
6.4.4	VVB-pump för omedelbart varmvatten	64
6.4.5	VVB-pump för desinfektion	65
6.4.6	Varmvattenpump för omedelbar varmvatten och desinfektion	65
6.5	Inställning av energiförbrukningskontrollen	66
6.5.1	Effektbegränsning med smart mätare	66
6.6	Inställning av en extern temperaturgivare	67
7	Enhetsinstallation	69
7.1	Förberedelse av installationsplatsen	69
7.1.1	Installationsplatskrav för utomhusenheten	69
7.1.2	Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat	71
7.1.3	Krav för inomhusenhetens installationsplats	72
7.2	Öppna och stänga enheten	73
7.2.1	Om att öppna enheterna	73
7.2.2	Hur du öppnar utomhusenheten	74
7.2.3	Ta bort transportbulten (+ bricka)	74

7.2.4	Hur du stänger utomhusenheten.....	74
7.2.5	Hur du öppnar inomhusenheten.....	75
7.2.6	Hur du stänger inomhusenheten.....	78
7.3	Montering av utomhusenheten.....	79
7.3.1	Om montering av utomhusenheten.....	79
7.3.2	Försiktighetsåtgärder vid montering av utomhusenhet.....	79
7.3.3	Hur du tillhandahåller installationsstrukturen.....	79
7.3.4	Hur du installerar utomhusenheten.....	80
7.3.5	Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp.....	81
7.4	Montering av inomhusenheten.....	83
7.4.1	Om montering av inomhusenheten.....	83
7.4.2	Försiktighetsåtgärder vid montering av inomhusenheten.....	83
7.4.3	Installera inomhusenheten.....	83
7.4.4	Ansluta kondensvattenslangen till avloppet.....	83
8	Rörinstallation	85
8.1	Förbereda vattenrören.....	85
8.1.1	Krav för vattenkretsen.....	85
8.1.2	Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten.....	88
8.2	Ansluta vattenledningar.....	90
8.2.1	Om att ansluta vattenrören.....	90
8.2.2	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av vattenrör.....	90
8.2.3	Hur du ansluter vattenledningarna.....	90
8.2.4	Ansluta de extra rörledningarna.....	94
8.2.5	Ansluta expansionskärl.....	95
8.2.6	Fylla värmesystemet.....	95
8.2.7	För att skydda vattenkretsen mot frysning.....	96
8.2.8	Fylla värmeväxlaren inuti lagringstanken.....	98
8.2.9	Fylla lagringstanken.....	99
8.2.10	Hur du isolerar vattenledningarna.....	99
9	Elinstallation	101
9.1	Om att ansluta elledningarna.....	101
9.1.1	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna.....	101
9.1.2	Riktlinjer vid anslutning av elledningarna.....	102
9.1.3	Om elektrisk överensstämmelse.....	104
9.1.4	Om strömförsörjning med önskad kWh-grad.....	104
9.1.5	Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon).....	105
9.1.6	Fäلت IO -anslutningar.....	105
9.2	Anslutningar till utomhusenheten.....	109
9.2.1	Specifikationer för standardkabelkomponenter.....	109
9.2.2	Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten.....	110
9.2.3	Fästa etiketterna "Stäng INTE AV krets brytaren".....	112
9.2.4	Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten.....	112
9.3	Anslutningar till inomhusenheten.....	113
9.3.1	Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten.....	116
9.3.2	Hur du ansluter nätströmmen.....	121
9.3.3	Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla.....	124
9.3.4	För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp).....	126
9.3.5	Hur du ansluter avstängningsventilen.....	126
9.3.6	För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar).....	128
9.3.7	Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten.....	129
9.3.8	Hur du ansluter larmutsignalen.....	130
9.3.9	Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning.....	130
9.3.10	Hur du ansluter växling till extern värmekälla.....	131
9.3.11	För att ansluta den bivalenta shuntventilen.....	132
9.3.12	Ansluta elmätare.....	133
9.3.13	För att ansluta överhettningsskyddet.....	133
9.3.14	Smart Grid.....	134
9.3.15	Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehör).....	139
9.3.16	Ansluta solvärmeingången.....	139
9.3.17	Anslutning av gasmätaren.....	140
10	Konfiguration	142
10.1	Snabbstartsguide.....	143
	[10.1] Plats och språk.....	144
	[10.2] Tidszon.....	144
	[10.3] Tid/datum.....	144
	[10.4] System 1/4.....	144
	[10.5] System 2/4.....	146

[10.6] System 3/4	146
[10.7] System 4/4	146
[10.8] Elpatron	147
[10.9] Klimat 1 1/4	148
[10.10] Klimat 1 2/4	149
[10.11] Klimat 1 3/4 (Kurva för väderberoende uppvärmning)	150
[10.12] Klimat 1 4/4 (Kurva för väderberoende kylning)	150
[10.13] Klimat 2 1/4	150
[10.14] Klimat 2 2/4	151
[10.15] Klimat 2 3/4 (Kurva för väderberoende uppvärmning)	151
[10.16] Klimat 2 4/4 (Kurva för väderberoende kylning)	151
[10.17] Snabbstartsguide – VVB 1/2	151
[10.18] Snabbstartsguide – VVB 2/2	153
[10.19] Snabbstartsguide	153
10.2 Väderberoende kurva	153
10.2.1 Vad är en väderberoende kurva?	153
10.2.2 Använda väderberoende kurvor	154
10.3 Menystruktur: översikt över installationsinställningarna	156
11 Driftsättning	158
11.1 Översikt: driftsättning	160
11.2 Försiktighetsåtgärder vid driftsättning	160
11.3 Checklista före driftsättning	160
11.4 Checklista vid driftsättning	162
11.4.1 För att låsa upp utomhusenheten (kompressor)	162
11.4.2 Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl	165
11.4.3 Så här uppdaterar du programvaran för användargränssnittet	167
11.4.4 Hur du kontrollerar minsta flödes hastighet	167
11.4.5 Hur du utför en luftning	168
11.4.6 Testköra driften	169
11.4.7 Hur du utför en testkörning av ställdonen	171
11.4.8 Hur du utför en torkning av golvvärmens flytspackel	173
12 Överlämning till användaren	176
13 Underhåll och service	177
13.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll	177
13.2 Årligt underhåll	177
13.2.1 Årligt underhåll av utomhusenheten: översikt	177
13.2.2 Årligt underhåll av utomhusenheten: instruktioner	178
13.2.3 Årligt underhåll av inomhusenheten: översikt	178
13.2.4 Årligt underhåll av inomhusenheten: instruktioner	178
13.3 Om rengöring av vattenfiltret om problem uppstår	180
13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret	180
13.3.2 Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår	181
13.3.3 Hur du tar monterar vattenfiltret	182
14 Felsökning	183
14.1 Översikt: Felsökning	183
14.2 Försiktighetsåtgärder vid felsökning	183
14.3 Lösa problem med hjälp av symptom	184
14.3.1 Symptom: enheten värmer INTE upp eller kyles som förväntat	184
14.3.2 Symptom: Varmvattnet når INTE önskad temperatur	185
14.3.3 Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvärmning eller uppvärmning av varmvattnet)	186
14.3.4 Symptom: Det hörs gurglande ljud från systemet efter driftsättning	187
14.3.5 Symptom: Pumpen för oväsen (kavitering)	187
14.3.6 Symptom: övertrycksventilen öppnas	188
14.3.7 Symptom: Vattenövertrycksventilen läcker	188
14.3.8 Symptom: rummet värms INTE upp tillräckligt vid låga utomhustemperaturer	189
14.3.9 Symptom: trycket vid tappunkten är tillfälligt ovanligt högt	190
14.3.10 Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutförts korrekt (AH-fel)	190
14.4 Lösa problem baserade på felkoder	191
14.4.1 För att visa hjälptexten i händelse av en felfunktion	191
14.4.2 Hur du kontrollerar felhistoriken	192
14.4.3 Felkoder: översikt	192
15 Avfallshantering	213
15.1 Hur du återvinner köldmediet	213
15.1.1 Så här öppnar du de elektroniska expansionsventilerna	215
15.2 Tömma lagringstanken	216
15.2.1 Tömma lagringstanken utan ett trycklöst solvärmesystem anslutet	216

15.2.2	Tömning av lagringstanken med ett trycklöst solvärmesystem anslutet.....	218
16	Tekniska data	219
16.1	Serviceutrymme: Utomhusenhet.....	220
16.2	Skyddszon: Utomhusenhet	222
16.3	Rördragningschema: utomhusenheten	225
16.4	Rördragningschema: inomhusenheten	226
16.5	Kopplingschema: utomhusenhet	228
16.6	Kopplingschema: inomhusenhet	232
16.7	ESP-kurva: Inomhusenhet	239
16.8	Namnplåt: inomhusenhet	239
17	Ordlista	241
18	Lokala inställningar, tabell	242

1 Om dokumentationen

I detta kapitel

1.1	Om detta dokument	6
1.2	Betydelse av varningstexter och symboler	7
1.3	Kort om installatörens referensguide	8

1.1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
 - Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
 - Snabbstartguide för grundläggande användning
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Användarhandbok:**
 - Utförliga instruktioner i steg-för-steg och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Installationshandbok - utomhusenhet:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)
- **Installationshandbok - inomhusenhet:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Installatörens referenshandbok:**
 - Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter, ...
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Konfigurationsreferensguide:**
 - Konfiguration av systemet.
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Tilläggsbok för extrautrustning:**
 - Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Översättningar av detta dokument genereras av helautomatisk maskinöversättningsteknik utan mänsklig inblandning. Även om rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, garanterar Daikin Europe inte att översättningarna är korrekta och tar inget ansvar för eventuella fel i översättningarna. Vid frågor relaterade till riktigheten i informationen i översättningarna, se den ursprungliga källversionen som är den officiella versionen.

Tekniska data

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- **Alla** de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

Online-verktyg

Som tillägg till dokumentuppsättningen finns vissa online-verktyg tillgängliga för installatörer:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Central hubb för enhetens tekniska specifikationer, användbara verktyg, digitala resurser m.m.
 - Tillgänglig för allmänheten via <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Digital verktygslåda som erbjuder en mängd olika verktyg för installation och konfiguration av värmesystemet.
 - För åtkomst av Heating Solutions Navigator krävs registrering i Stand By Me-plattformen. Mer information finns i <https://professional.standbyme.daikin.eu/>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobilapp för installatörer och servicetekniker där du kan registrera, konfigurera och felsöka värmesystem.
 - Använd QR-koderna nedan för att hämta mobilappen för iOS- och Android-enheter. Registrering i Stand By Me-plattformen krävs för åtkomst av appen.

App Store



Google Play



1.2 Betydelse av varningstexter och symboler



FARLIGT

Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.



FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.



VARNING

Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.



VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL



FARA

Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.



OBS!

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.



INFORMATION

Anger användbara råd eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

Symbol	Förklaring
	Läs igenom installationshandbok och bruksanvisning samt ledningsdragningsarket, före installationen.
	Läs igenom servicehandboken innan underhålls- och servicearbeten utförs.
	Mer information finns i installatör- och användarreferenshandboken.
	Enheten innehåller roterande delar. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol	Förklaring
	Indikerar en figurtitel eller en referens till den. Exempel: "▲ 1–3 figurtitel" betyder "figur 3 i kapitel 1".
	Indikerar en tabelltitel eller en referens till den. Exempel: "■ 1–3 tabelltitel" betyder "tabell 3 i kapitel 1".

1.3 Kort om installatörens referensguide

Kapitel	Beskrivning
Om dokumentationen	Vilken dokumentation finns för installatören

Kapitel	Beskrivning
Allmänna säkerhetsföreskrifter	Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
Specifika säkerhetsanvisningar för installation	
Om lådan	Så här packar du upp enheterna och avlägsnar deras tillbehör
Om enheterna och alternativ	▪ Så här identifieras enheterna ▪ Möjliga enhetskombinationer och alternativ
Tillämpningsriktlinjer	Olika installationsinställningar för systemet
Installation av enheten	Vad du behöver göra och känna till för att installera systemet, inklusive information om hur du förbereder för en installation
Installation av rör	Vad du behöver göra och känna till för att installera systemets rördragning, inklusive information om hur du förbereder för en installation
Elinstallation	Vad du behöver göra och känna till för att installera systemets elkomponenter, inklusive information om hur du förbereder för en installation
Konfiguration	Vad man ska göra och veta för att konfigurera systemet efter att det har installerats. Mer information finns i konfigurationsreferensguiden.
Driftsättning	Vad ska göras och vad bör jag veta för att driftsätta systemet när det är konfigurerat
Överlämna till användaren	Vad ska ges till och vad ska förklaras till användaren
Underhåll och service	Så här underhåller du och utför service på enheterna
Felsökning	Vad ska göras om ett problem skulle uppstå
Kassering	Så här kasseras systemet
Tekniska data	Systemets specifikationer
Ordlista	Definition på termer
Lokala inställningar, tabell	Tabell som ska fyllas i av installatören, samt behållas för framtida referens Obs: Det finns också en tabell för installatörsinställningar i användarens referenshandbok. Denna tabell ska fyllas i av installatören och överlämnas till användaren.

2 Allmänna säkerhetsföreskrifter

I detta kapitel

2.1	För installatören.....	10
2.1.1	Allmänt	10
2.1.2	Installationsplats	11
2.1.3	Köldmedie — om R290 används.....	11
2.1.4	Vatten	14
2.1.5	Elektricitet	14

2.1 För installatören

2.1.1 Allmänt

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du installerar eller använder enheten.



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

- Vidrör INTE köldmedierör, vattenledningar eller interna delar under eller omedelbart efter drift. De kan vara för heta eller för kalla. Ge dem tid att återfå normal temperatur. Om du MÅSTE vidröra dem, använd alltid skyddshandskar.
- Vidrör ALDRIG utläckt köldmedium.



VARNING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller tillbehör kan orsaka elektrisk chock, kortslutning, läckage, brand eller annan skada på utrustningen. Använd ENDAST tillbehör, tillvalsutrustning och reservdelar som är tillverkade eller godkända av Daikin om inget annat anges.



VARNING

Se till att installationen, kontroller och använda material överensstämmer med gällande lagstiftning (utöver instruktionerna i dokumentationen Daikin).



VARNING

Riv sönder och kasta bort plastpåsar så att ingen, särskilt barn, kan använda dem som leksaker. **Trolig konsekvens:** kvävning.



VARNING

Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.



FARA

Bär fullgod personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasögon m.m.) vid installation, underhåll eller service av systemet.



FARA

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.

**FARA**

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

**OBS!**

Arbeten som utförs på utomhusenheten ska helst göras under torra väderförhållanden för att förhindra vatteninträngning.

I enlighet med gällande lagstiftning kan det vara nödvändigt att föra en loggbok över utrustningen. Denna ska alltid innehålla: information om underhåll, reparationsarbete, kontrollresultat, passningstider, etc.

Dessutom MÅSTE minst följande information om systemet vara tillgänglig på lättåtkomlig plats:

- Nedstängningsinstruktioner i händelse av nödfall
- Namn och adress till brandkår, polis och sjukhus
- Namn, adress och jourtelefonnummer till serviceavdelningar

I Europa ger EN378 nödvändiga riktlinjer för denna loggbok.

2.1.2 Installationsplats

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för tillräcklig luftcirkulation.
- Se till att installationsplatsen håller för enhetens vikt och vibrationer.
- Se till att installationsplatsen är väl ventilerad. Blockera INTE ventilationsöppningarna.
- Se till att enheten står på en jämn yta.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- I miljöer med explosionsrisk.
- I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.
- På platser med risk för brand på grund av läckage av brandfarliga gaser (t.ex. lösningsmedel eller bensen), kolfiber eller lättantändligt damm.
- På platser där frätande gas (t.ex. svavelsyrliga gaser) produceras. Korrosion av kopparledningar eller lödda delar kan orsaka att köldmediet läcker ut.

2.1.3 Köldmedie — om R290 används

**INFORMATION**


För mer information om "System som använder R290-köldmedie", se den särskilda servicehandboken ESIE22-02 (tillgänglig på <https://my.daikin.eu>).

R290 (propan-C3H8) är ett köldmedie som ersätter luft, är en färglös och luktfri gas och bildar brandfarliga/explosiva blandningar med luft.

Innan arbetet påbörjas på enheter som är fyllda med R290 MÅSTE följande särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att undvika att en explosiv atmosfär skapas vid köldmedieläckage:

- 1 Kontrollera om arbetstillstånd krävs.

- 2 Alla inblandade personer har utbildats och bär nödvändig personlig skyddsutrustning. Installatörer måste bära antistatiska kläder: byxor, jacka, tröja, T-shirt, skor.
- 3 Säkra arbetsområdet genom att se till att ingen inom en radie av 2 meter har åtkomst (t.ex. barriärkedja). Installera VARNINGS-signalering (t.ex. rökning förbjuden).

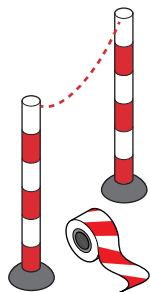


- 4 Kontrollera att inga brandfarliga material förvaras i arbetsområdet och att det inte finns några antändningskällor (t.ex. elverktyg, datorer, mobiltelefoner) inom arbetsområdet.



- 5 Kontrollera om lämpliga verktyg och utrustning finns tillgängliga. Det är nödvändigt att se till att vanliga handverktyg (skruvmejsel, gaffelnöckel, rörskräpare etc.) INTE utgör en antändningskälla. Vissa specifika verktyg måste vara ATEX-certifierade. ATEX är det europeiska direktivet om explosionssäkerhet. Förkortningen kommer från de franska orden ATmosphere EXplosible. Verktyg och utrustning som är explosionssäkra innehåller en symbol och märkning som anger skyddsnivån.




- 6 Bär alltid ett personligt gasövervakningssystem som är lämpligt för R290 och se till att det är aktiverat. Placera det på golvet i närheten av enheten. För att kunna upptäcka en explosionsrisk krävs en LEL-detektor (lägre explosionsnivå).

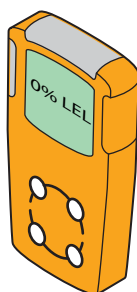


En LEL-detektor mäter om ett bränsle (t.ex. R290) finns och vilken mängd som finns i luften (vol-%). Om blandningen ligger mellan LEL och UEL och en gnista uppstår kan en explosion inträffa.

- Ett första larm kommer att ges vid 10% av LEL-värdet. Detta är en indikation för installatörer att det finns köldmedie och att det kan finnas risk för explosion. Omedelbar åtgärd krävs: lokalisera och stoppa läckage.
- Ett andra larm kommer att ges vid 20% av LEL-värdet. Detta är en indikation för installatörer att närvaron av köldmedie ökar. Från och med denna punkt är det mycket farligt att arbeta med systemet.

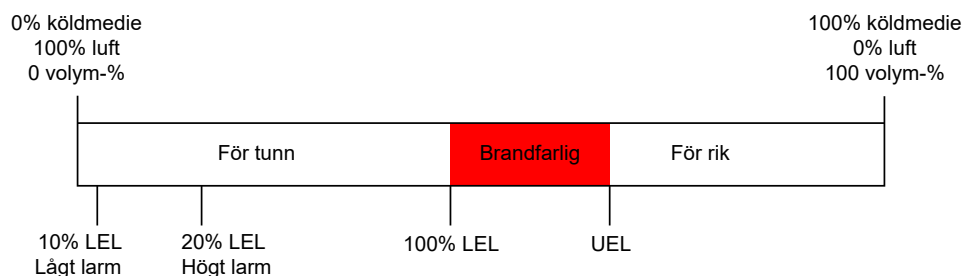


Vissa gasövervakningssystem erbjuder justerbara larmgränser, t.ex. 10% och 20% eller 15% och 40% av den nedre explosionsgränsen (LEL).

- 7 Ta med dig en bärbar ventilationsenhet och se till att den är aktiverad (utom när du använder en elektronisk gasläckagedetektor).

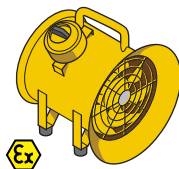


Ventilationsenheten ska placeras nära arbetsområdet och riktas i en riktning som tvingar eventuellt läckande köldmedie bort från arbetsområdet och installatören.


Standardventilationsaggregat kan inte användas eftersom PÅ/AV-knappen och fläktmotorn bildar en potentiell antändningskälla. Därför bör en explosionssäker (ATEX) ventilationsenhet användas. Dessutom bör ventilationsenheten vara utrustad med en strömförsörjningskabel på minst 3 meter. På så sätt kan enheten anslutas utanför arbetsområdet. Se till att inget köldmedie läcker innan du ansluter eller kopplar från kontakten.

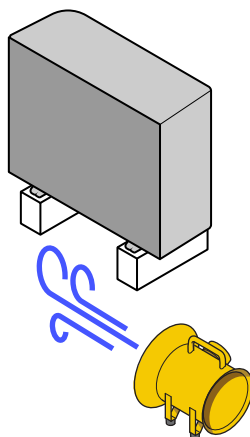

- 8 Ha en brandsläckare till hands (ABC-torrpulver eller CO₂-släckare, minst 2 kg).
- 9 Koppla bort enheten från strömförsörjningen. Placera lockout-tagout-utrustning (LOTO) på huvudströmbrytaren eller säkringen för att förhindra att enheten slås på av misstag vid serviceåtgärder.

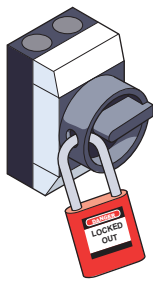

10 Utför en sistaminuten-riskbedömning på plats.

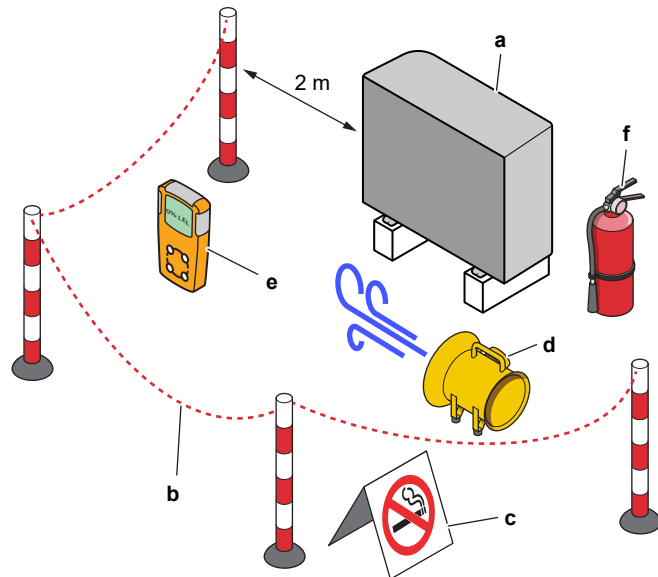

- a Enhet
- b Barriär
- c VARNING-signalering
- d Ventilationsenhet
- e Gasövervakningssystem
- f Brandsläckare

2.1.4 Vatten

Om tillämpligt. Se installationshandboken eller installatörens referenshandbok för mer information.



OBS!

Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 2020/2184.

2.1.5 Elektricitet



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng AV all strömförsörjning innan du avlägsnar kopplingsboxkåpan och kopplar elektriska ledningar eller rör vid elektriska delar.
- Stäng av strömförsörjningen i minst 10 minuter och mät spänningen vid kontakterna på huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan du utför service. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Se kopplingsschemat för kontakternas placering.
- Rör INTE vid elektriska komponenter med våta händer.
- Lämna INTE enheten obevakad när serviceluckan har avlägsnats.

**VARNING**

Om enheten INTE är fabriksinstallerad MÅSTE en huvudbrytare eller andra medel för att kunna koppla ifrån enheten installeras, med en kontaktseparation i alla poler som resulterar i fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III, i den fasta kabeldragningen.

**VARNING**

- Använd ENDAST kopparledningar.
- Se till att lokal kabeldragning görs i enlighet med nationella föreskrifter för kabeldragning.
- All lokal kabeldragning MÅSTE utföras i enlighet med kopplingsschemat som medföljer produkten.
- Kläm ALDRIG kabelbuntar och se till att de INTE kommer i kontakt med icke-isolerade ledningar eller vassa kanter. Kontrollera att ingen extern belastning påfrestar kabelanslutningarna.
- Se till att installera jordledare. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar.
- Se till att använda en dedikerad strömkrets. Dela ALDRIG strömförsörjning med någon annan apparat.
- Se till att nödvändiga säkringar eller kretsbytare installeras.
- Se till att installera en jordfelsbrytare. Om inte detta följs kan elektriska stötar eller eldsvåda uppstå.
- Vid installation av jordfelsbrytaren ska du kontrollera att den är kompatibel med invertern (som klarar högfrekvent elektriskt brus) för undvika att jordfelsbrytaren löser ut i onödan.

**VARNING**

- När du är färdig med elanslutningarna kontrollerar du att alla elektriska komponenter och kontakter i kopplingsboxen är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att alla luckor är stängda innan du startar enheten.

**FARA**

- Vid anslutning av strömkabeln ska jordkabeln anslutas innan någon strömförande anslutning görs.
- Vid frånkoppling av strömkabeln ska strömförande anslutningar kopplas från innan jordkabeln kopplas från.
- Kabellängden mellan strömkabelns anslutning och terminalblocket MÅSTE vara sådan att de strömförande kablarna sträcks före jordkabeln om strömkabeln dras loss från kabelfästet.



OBS!

Försiktighetsåtgärder vid dragning av strömkabel:



- Anslut INTE kablar av olika storlek till samma strömförsörjningsterminal (slacka ledningar för strömförsörjningen kan orsaka överhettning).
- När du ansluter kablar av samma storlek ska de anslutas enligt bilden ovan.
- För kabeldragning ska avsedd el-kabel användas och anslutas ordentligt, därefter säkras för att förhindra att extern belastning inverkar på kopplingsplinten.
- Använd avsedd skruvmejsel för att dra åt skruvarna på kopplingsplinten. En skruvmejsel med litet huvud kan skada skruvskallen och försvåra korrekt åtdragning.
- Kopplingsplintens skruvar kan skadas om de dras åt för hårt.

Installera strömkablar på minst 1 meters avstånd från tv- eller radioapparater för att förebygga störningar. Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter INTE vara tillräckligt.



OBS!

Gäller ENDAST om strömförsörjningen har tre faser och kompressorn har en PÅ/AV-startmetod.

Om det föreligger risk för omvänd faskoppling efter tillfälligt strömavbrott och/eller om strömmen slås PÅ eller stängs AV när produkten är i drift, då kan man montera ett externt fasskydd. Om produkten körs med fasfel kan kompressorn och andra komponenter skadas.

3 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

!!Läs detta innan du påbörjar installationen!!

Utbildning

- Innan du påbörjar installationen, följ Daikin L1 säkerhetsutbildning (se QR-kod). Utan denna utbildning kan du inte låsa upp utomhusenheten (via e-Care-appen och användargränssnittet för inomhusenheten) och du kan inte starta driften av enheten.



Skyddsverktyg för personlig säkerhet

- Se till att lämpliga verktyg och arbetsmaterial finns tillgängliga.

Installationsplats

- Ta enheten på sin pall så nära monteringsplatsen som möjligt (≤ 10 m). Använd bara slingorna för att lyfta enheten från pallan och placera den i slutmonteringsläget.
- Respektera riktlinjerna för installationsplatsen.
- Respektera skyddszonen runt utomhusenheten (inga antändningskällor).
- Ta en bild av den installerade utomhusenheten och dess miljö. Du måste ladda upp den under upplåsningsproceduren för utomhusenheten.

Överlämna till användaren

- Förklara för användaren hur man använder R290-värmepumpen på ett säkert sätt.
- Förklara för användaren att man INTE ska stänga AV krets brytarna till enheterna så att skyddet förblir aktiverat.

Vattenkvalitet

- Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 2020/2184.

Jordfelsbrytare

- Se till att installera en jordfelsbrytare.

Hantera enheten (se "4.1.1 Hur du hanterar utomhusenheten" [► 23])



FARA

Vidror INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.



VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

Tillämpningsriktlinjer (se "6 Tillämpningsriktlinjer" [► 34])



FARA

Om det finns mer än en avlämningszon för vatten ska du ALLTID installera en blandventil i huvudrummet för att sänka (vid uppvärmning)/höja (vid kylning) framledningstemperaturen när extrazonen har behov.



FARA

Solvärmepanelerna MÅSTE installeras högre upp än inomhusenheten. En minsta nedåtgående lutning på solpanelsrören MÅSTE garanteras. Detta för att solpanelssystemet ska tömmas helt och därmed undvika frostsador.

Monteringsplats (se "7.1 Förberedelse av installationsplatsen" [► 69])



VARNING

Följ serviceutrymmets mått i denna handbok för korrekt installation av enheten.

- Utomhusenhet: Se "16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet" [► 220].
- Inomhusenhet: Se "7.1.3 Krav för inomhusenhetens installationsplats" [► 72].



VARNING

Apparaten ska förvaras i ett rum utan antändningskällor (varken permanenta antändningskällor eller antändningskällor under en kort tidsperiod) (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).



VARNING

Apparaten ska installeras i ett område utan antändningskällor (varken permanenta antändningskällor eller antändningskällor under en kort tidsperiod) (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).



VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

Krav för inomhusenhetens installationsplats (se "7.1.3 Krav för inomhusenhetens installationsplats" [► 72])



FARA

Installera inomhusenheten på ett minsta avstånd av 1 m från andra värmekällor (>80°C) (t.ex. element, oljeelement, skorsten) och brandfarliga material. Annars kan det hända att enheten skadas eller, i extrema fall, fattar eld.

Öppna och stänga enheterna (se "7.2 Öppna och stänga enheten" [► 73])



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Lämna ALDRIG enheten oövervakad när serviceluckan är borttagen.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

Montering av utomhusenheten (se "7.3 Montering av utomhusenheten" [► 79])**VARNING**

Fästmetoden för utomhusenheten MÅSTE följa instruktionerna i denna handbok. Se "7.3 Montering av utomhusenheten" [► 79].

**FARA**

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.

Montering av inomhusenheten (se "7.4 Montering av inomhusenheten" [► 83])**VARNING**

Fastsättning av inomhusenheten MÅSTE göras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se "7.4 Montering av inomhusenheten" [► 83].

Installation av rör (se "8 Rörinstallation" [► 85])**VARNING**

Externa rör MÅSTE monteras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se "8 Rörinstallation" [► 85].

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Under påfyllningsprocessen kan vatten rinna ut från läckagepunkter och orsaka en elstöt, om det kommer i kontakt med strömförande delar.

- Koppla från strömmen till enheten innan påfyllning sker.
- Efter första påfyllningen och innan du slår på enheten via huvudströmbrytaren måste du kontrollera så att alla elektriska delar och anslutningspunkter är torra.

Elinstallation (se "9 Elinstallation" [► 101])**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR****VARNING**

Elanslutningar MÅSTE vara i enlighet med anvisningarna i

- denna handbok. Se "9 Elinstallation" [► 101].
- Elschemat medföljer utomhusenheten och finns placerat på insidan av serviceluckan. För förklaringar, se "16.5 Kopplingsschema: utomhusenhet" [► 228].
- Elschemat medföljer inomhusenheten och finns placerat på insidan av kopplingsboxkåpan till inomhusenheten. För förklaringar, se "16.6 Kopplingsschema: inomhusenhet" [► 232].

**VARNING**

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



VARNING

- All kabeldragning **MÅSTE** utföras av en auktoriserad elektriker och **MÅSTE** följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner **SKALL** följa gällande bestämmelser.



VARNING

- Om strömförsörjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen förstöras.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontsskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elstöt.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbrytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med rören (särskilt inte på högtryckssidan) eller skarpa kanter.
- Använd INTE skarvade kablar, förlängningssladdar eller fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elstöt eller eldsvåda.
- Installera INTE en fasförskjutande kondensator, eftersom enheten är försedd med en inverter. En fasförskjutande kondensator försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.



VARNING

Reservvärmaren **MÅSTE** ha en tilldelad strömförsörjning och **MÅSTE** skyddas av de skyddsenheter som krävs av gällande lagstiftning.



VARNING

Om strömsladden är skadad **MÅSTE** den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



FARA

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.



FARA

För att säkerställa att enheten är helt jordad, se **ALLTID** till att ansluta reservvärmaren till ett jordat uttag.



INFORMATION

Mer information om säkringsklasser, säkringstyper och kretsbytarklasser finns under "[9 Elinstallation](#)" [[101](#)].

Driftsättning (se "[11 Driftsättning](#)" [[158](#)])



VARNING

Driftsättningen **MÅSTE** göras i enlighet med anvisningarna i denna handbok. Se "[11 Driftsättning](#)" [[158](#)].

Underhåll och service (se "[13 Underhåll och service](#)" [[177](#)])



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

Vattnet i vattenberedaren och alla anslutande rör kan vara väldigt varmt.

**VARNING**

Om de interna ledningarna är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer.

Felsökning (se "14 Felsökning" [► 183])

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR****FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING****VARNING**

- Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox måste enheten ALLTID vara fränkopplad från nätspänningen. Stäng av respektive strömbrytare.
- När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför skyddet slog till, innan du återställer det. Du får ALDRIG koppla förbi skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Kontakta din installatör om du inte kan hitta orsaken till problemet.

**VARNING**

Förhindra faror till följd av oavsiktlig återställning av det termiska skyddet: strömförsörjning till den här anläggningen FÅR INTE göras via en extern enhet, till exempel en timer. Den får heller inte anslutas till en krets där strömmen regelbundet sätts på och stängs av från elleverantörens sida.

**VARNING**

Lufta värmegivare eller uppsamlare. Innan du luftar värmegivare eller uppsamlare bör du kontrollera om  eller  visas på användargränssnittets startskärm.

- Om inte kan luftningen påbörjas omedelbart.
- Om det gör det bör du se till att det rum där luftningen ska sker är tillräckligt ventilerat. **Anledning:** I händelse av fel kan köldmedie läcka i vattenkretsen och vidare in i rummet när luftning sker från värmegivare och uppsamlare.

Kassering (se "15 Kassering" [► 213])

**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

Vattnet i vattenberedaren och alla anslutande rör kan vara väldigt varmt.

3.1 Säkerhetschecklista före arbete på R290-enheter

**INFORMATION**

- För en mer detaljerad beskrivning av säkerhetsposter i denna checklista, se Allmänna säkerhetsföreskrifter.
- För mer information om "System som använder R290-köldmedie", se den särskilda servicehandboken ESIE22-02 (tillgänglig på <https://my.daikin.eu>).

Utomhusenheten R290 innehåller köldmedie. Innan du börjar arbeta med den här enheten, kontrollera följande säkerhetsposter:

☐	Arbetsstillstånd erhållet vid behov.
☐	Alla inblandade personer har utbildats och bär nödvändig personlig skyddsutrustning.
☐	Arbetszon avspärrad, VARNINGSSKYLtar uppsatta.
☐	Tändkällor borttagna ▪ Ta bort elverktyg, datorer, mobiltelefoner och andra potentiella antändningskällor som kan orsaka gnistor från arbetsområdet. ▪ Vidta skyddsåtgärder för att förhindra statisk urladdning, till exempel jordning och antistatiska kläder.
☐	Lämpliga verktyg och arbetsmaterial tillgängliga ▪ Inklusive ATEX-verktyg (explosionssäker), tillräckligt med kväve och nödvändiga reservdelar.
☐	Kontrollera förekomsten av en explosiv atmosfär genom att placera ett personligt gasövervakningssystem på golvet, nära enheten. ▪ Lämplig för R290 ▪ Kalibrerad ▪ Driftstest ▪ Larmtrösklar ▪ Batteriet laddat
☐	Tillräcklig ventilation ▪ Använd en bärbar ventilationsenhet för att ge tillräcklig ventilation. ▪ Ventilationsenheten måste vara explosionssäker.
☐	Brandsläckare måste finnas till hands ▪ ABC-torrpulver eller CO₂-släckare, minst 2 kg.
☐	Koppla bort och säkra enheten från strömförsörjningen. ▪ Använd lockout-tagout (LOTO).
☐	Utför en sista minuten-riskbedömning (LMRA).

4 Om lådan

Tänk på följande:

- Vid leverans MÅSTE enheten kontrolleras för skador samt att allt finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA omedelbart anmälas till transportbolagets skaderepresentant.
- Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som möjligt för att skydda den från transportskador.
- Förbered i förväg den väg där enheten ska transporteras in till installationspositionen.

I detta kapitel

4.1	Utomhusenhet.....	23
4.1.1	Hur du hanterar utomhusenheten	23
4.1.2	Hur du packar upp utomhusenheten	24
4.1.3	Ta bort tillbehör från utomhusenheten	26
4.2	Inomhusenhet.....	26
4.2.1	Hur du packar upp inomhusenheten.....	26
4.2.2	Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten	27
4.2.3	Hantering av inomhusenheten	28

4.1 Utomhusenhet

4.1.1 Hur du hanterar utomhusenheten




FARA

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.


Kran

Håll lyftremmarna inom det markerade området för att inte skada enheten.

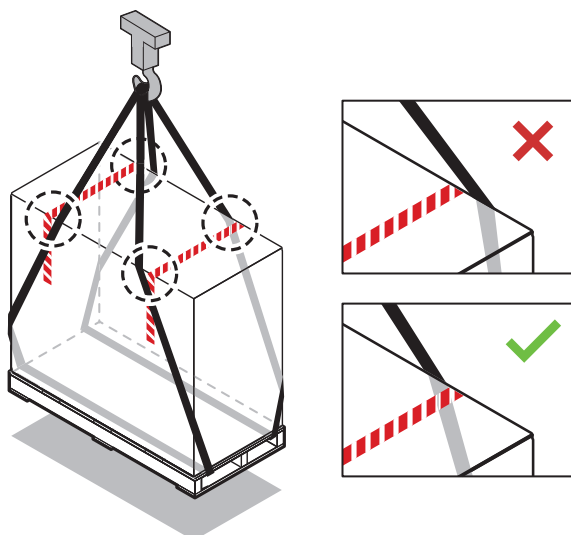

Gaffeltruck eller gaffelvagn

För in gafflarna i lastpallen från den tunga sidan.

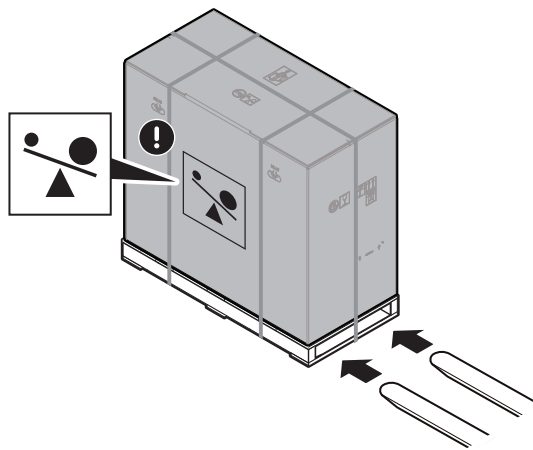


Manuell

Efter upppackningen bärs enheten med lyftremmarna fästa på enheten.

Se även:


- "4.1.2 Hur du packar upp utomhusenheten" [► 24]
- "7.3.4 Hur du installerar utomhusenheten" [► 80]

			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg

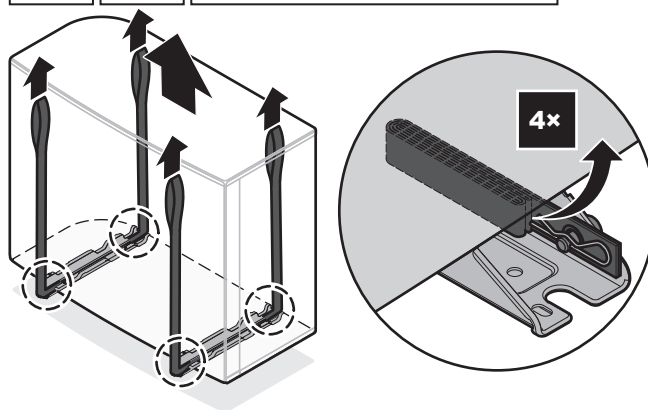

4.1.2 Hur du packar upp utomhusenheten


För steg 3, se "4.1.3 Ta bort tillbehör från utomhusenheten" [► 26].

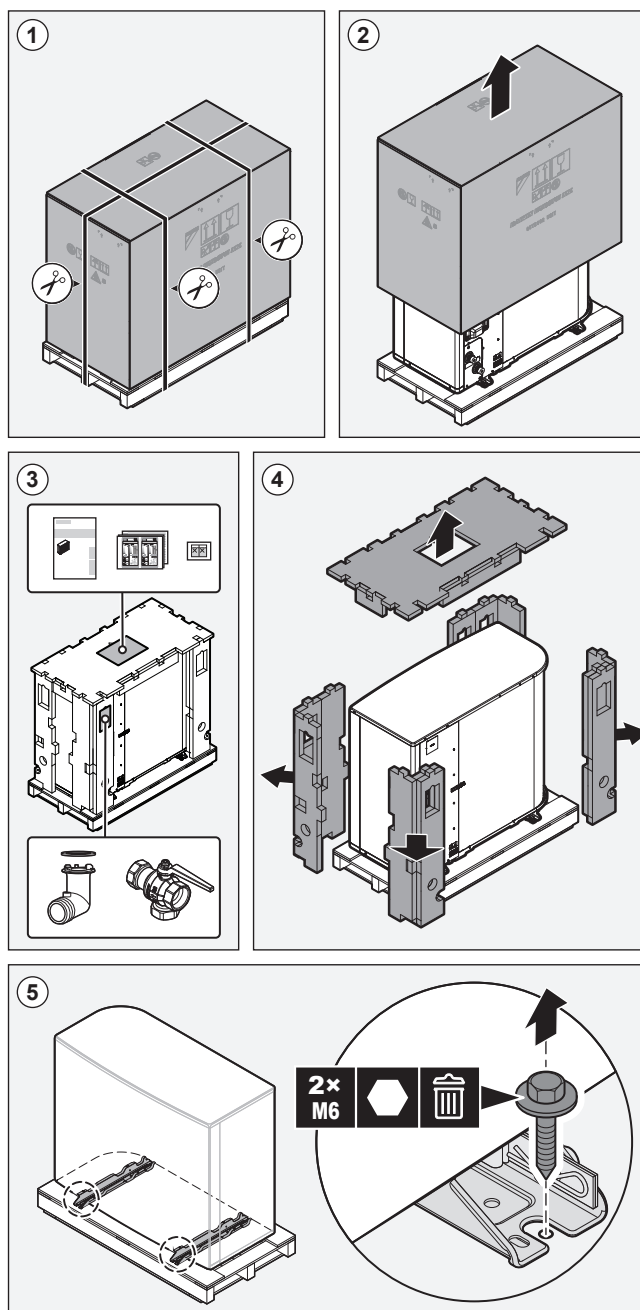

VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

4.1.3 Ta bort tillbehör från utomhusenheten

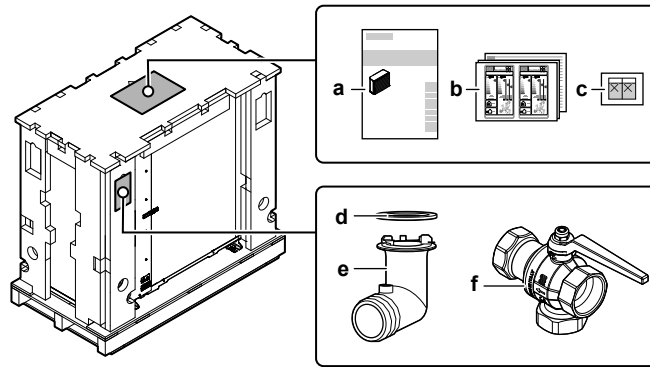

- a Installationshandbok - utomhusenhet
- b Energietikett
- c Etiketter "Stäng INTE AV krets brytare"
- d O-ring för dräneringskoppling
- e Dräneringskoppling
- f Avstängningsventil (med integrerat filter och backventil)


4.2 Inomhusenhet





INFORMATION

Inomhusenheten levereras med låsdelar som är stängda. Öppna låsdelarna innan du påbörjar installationen av inomhusenheten. De bakre låsdelarna är kanske inte längre tillgängliga när inomhusenheten är på den slutliga installationsplatsen. (se "[7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten](#)" [75]).

4.2.1 Hur du packar upp inomhusenheten

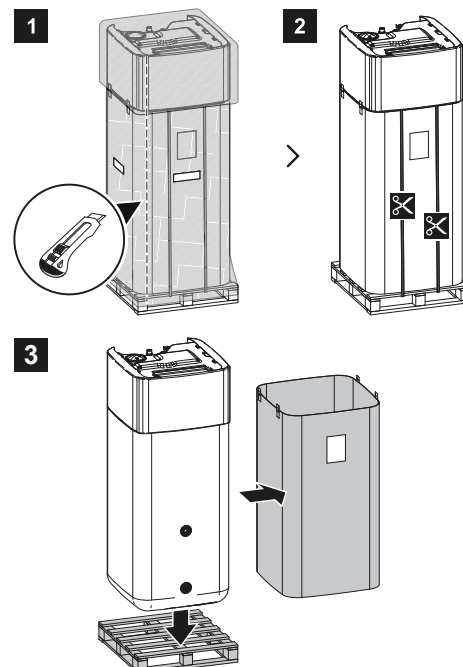

4.2.2 Hur du tar ut tillbehören ur inomhusenheten

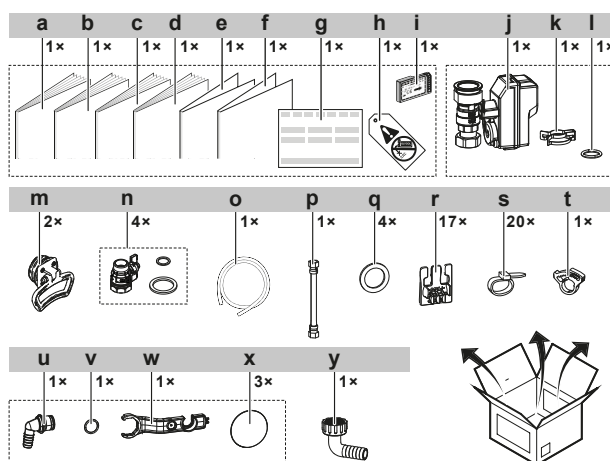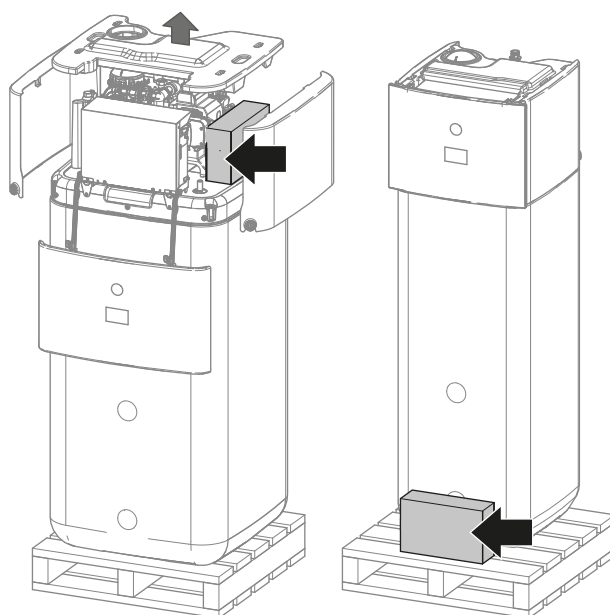

- a Installationshandbok för inomhusenheten
- b Bruksanvisning
- c Allmänna säkerhetsföreskrifter
- d Tilläggsbok för extrautrustning
- e Tillägg — Uppdatering av firmware för BRC1HH*
- f Tillägg Triman
- g Konformitetsdeklaration
- h Ingen glykol-tag (för att fästa vid fältrören nära påfyllningspunkten)
- i WLAN-kassett
- j Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)
- k Snabbklämma
- l O-ring
- m Handtag (behövs endast vid transport)
- n Avstängningsventil med platta packningar
- o Dräneringstrågets slang
- p Flexibel slang (för expansionskärl)
- q Platta packningar för VVB
- r Kabelfäste för dragavlastning
- s Buntband
- t Klämma till dräneringstrågets slang
- u Spillover-kontakt
- v O-ring
- w Monteringsnyckel
- x Gängskydd
- y Avloppsslanganslutning magnetfilter


4.2.3 Hantering av inomhusenheten

Använd handtagen på baksidan och framsidan för att bära enheten.



OBS!

Inomhusenheten har en hög tyngdpunkt så länge lagringstanken är tom. Säkra enheten enligt anvisningar och transportera den endast i handtagen.

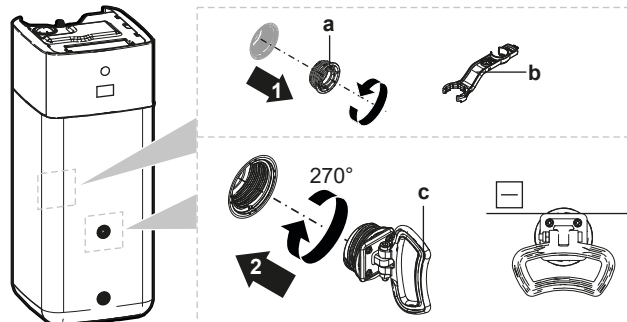

- a Skruvplugg
- b Monteringsnyckel
- c Handtag

- 1 Öppna skruvpluggarna på tankens fram- och baksida.
- 2 Fäst handtagen horisontellt och vrid 360°.
- 3 Använd handtagen för att bära enheten.
- 4 Ta bort handtagen när enheten har transporterats, sätt tillbaka skruvpluggarna igen och sätt på gängskydden på pluggarna.

5 Om enheterna och alternativ


I detta kapitel

5.1	Identifiering	29
5.1.1	Identifikationsetikett: Utomhusenhet	29
5.1.2	Identifikationsetikett: inomhusenheten	30
5.2	Kombinera enheter och alternativ	30
5.2.1	Möjliga kombinationer för inomhus- och utomhusenheten	30
5.2.2	Möjliga alternativ för utomhusenheten	31
5.2.3	Möjliga tillval för inomhusenheten	31

5.1 Identifiering

5.1.1 Identifikationsetikett: Utomhusenhet

Plats

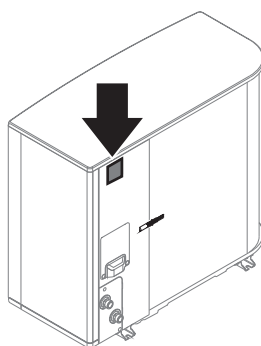


Modellidentifiering

Exempel: EP S K 06 AR V3

Kod	Förklaring
EP	Europeiskt hydro-split utomhuspar vändbart
S	Hög vattentemperatur — omgivningszon 2 — lågt ljud
K	Köldmedium R290
06	Kapacitetsklass
AR	Modellserier
V3	Strömförsörjning

5.1.2 Identifikationsetikett: inomhusenheten

Plats

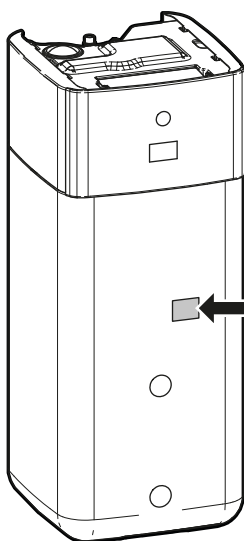

Modellidentifiering

Exempel: E PS X B 10 P 50 A F

Kod	Beskrivning
E	Europeisk modell
PS	Golvplacerad hydrodelad enhet med inbyggd trycklös lagringstank
X	X=Uppvärmning/kylning
B	Inbyggd värmeväxlare för bivalent värmegenerator
10	Kapacitetsklass
P	Material för inbyggd tank: Plast
50	Volym för inbyggd tank
AF	Modellserier

5.2 Kombinerar enheter och alternativ



INFORMATION

Vissa alternativ är eventuellt INTE tillgängliga i ditt land.

5.2.1 Möjliga kombinationer för inomhus- och utomhusenheten

Inomhusenhet	Utomhusenhet	
	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)10	O	—
EPSX(B)14	—	O

5.2.2 Möjliga alternativ för utomhusenheten

Monteringsställ (EKMST4)

I kallare områden där det kan snöa kraftigt rekommenderar vi att montera utomhusenheten på en monteringsram. Använd någon av följande modeller:

- EKMST4 med gummifötter för att installera utomhusenheten på fundament där borring inte är tillåten eller möjlig, såsom platta tak eller trottoarer.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för monteringsställningen.

5.2.3 Möjliga tillval för inomhusenheten

Kabelanslutna styrenheter för flera zoner

Du kan ansluta följande kabelanslutna styrenheter för flera zoner:

- Basenhet för flera zoner 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digital termostat 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Analog termostat 230 V (EKWCTRAN1V3)
- Ställdon 230 V (EKWCVATR1V3)

För installationsanvisningar, se installationshandboken till styrenheten och tilläggsboken för extrautrustning.

Rumstermostat (EKRTWA, EKRTTB)

Du kan ansluta en extra rumstermostat till inomhusenheten. Termostaten kan antingen vara fast ansluten (EKRTWA) eller trådlös (EKRTTB).

Se installationshandboken för rumstermostaten för installationsanvisningar och tilläggsboken för extrautrustning.

Fjärrgivare för trådlös termostat (EKRTETS)

Du kan endast använda en trådlös givare för inomhustemperaturen (EKRTETS) i kombination med den trådlösa termostaten (EKRTTB).

Se installationshandboken för rumstermostaten för installationsanvisningar och tilläggsboken för extrautrustning.

Fjärrsensor för inomhustemperaturen (KRCS01-1)

Som standard kommer den interna sensorn för det dedikerade komfortgränssnittet (BRC1HHDA som används som rumstermostat) användas som rumstemperaturgivare.

Som ett tillval kan fjärrsensorn installeras för att mäta rumstemperaturen på en annan plats.

För installationsanvisningar, se installationshandboken till fjärrsensorn för inomhustemperaturen och tilläggsboken för extrautrustning.



INFORMATION

- Fjärrsensorn för inomhustemperaturen kan endast användas om användargränssnittet har konfigurerats med rumstermostatfunktionen.
- Du kan endast ansluta antingen en fjärrsensor för inomhustemperaturen eller en fjärrsensor för utomhustemperaturen.

Utomhusfjärrgivare (EKRSCA1)

Som standard används utomhusenhetens givare för att mäta utomhustemperaturen.

Som tillval kan utomhusfjärrgivare installeras för att mäta utomhustemperaturen på en annan plats (t.ex. för att skydda mot direkt solljus) för en bättre systemprestanda.

För installationsanvisningar, se installationshandboken till utomhusfjärrgivaren och tilläggsboken för extrautrustning.



INFORMATION

Du kan endast ansluta antingen en fjärrsensor för inomhustemperaturen eller en fjärrsensor för utomhustemperaturen.

PC-kabel (EKPCAB4)

PC-kabeln ger möjlighet att uppdatera programvaran för hydrokretskortet. Använd PC-kabeln för att ansluta hydrokretskortet A1P () på inomhusenheten och en dator.

För installationsanvisningar, se Installationshandbok för PC-kabeln.

Värmepumpskonvektor (FWX*)

För att erhålla rumsuppvärmning/-kyla är det möjligt att använda följande värmepumpskonvektorer:

- FWXV: golvplacerad modell
- FWXT: väggmonterad modell
- FWXM: dold modell

För installationsanvisningar, se:

- Installationshandboken för värmepumpskonvektorn
- Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
- Tilläggsboken för extrautrustning

Sats för dubbelzon (EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

Du kan installera en tillvalsbar sats för dubbelzon.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för satsen för dubbelzon.

Se även:

- "6.2.3 Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen" [► 51]
- [3.13] Extrazonsats i kapitlet "Inställningar" i konfigurationsreferensguiden

Komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)

- Komfortgränssnittet som används som rumstermostat kan bara användas i kombination med andra användargränssnitt som är anslutna till inomhusenheten.
- Komfortgränssnittet används som rumstermostat och måste installeras i det rum du vill reglera.

Se installations- och driftshandboken för komfortgränssnittet (HCI) som rumstermostat för installationsanvisningar och tilläggsboken för extrautrustning.

Smart Grid-reläsats (EKRELSG)

Installation av Smart grid-reläsatsen (tillval) krävs om Smart Grid-kontakter med högspänning används (EKRELSG).

Se "9.3.14 Smart Grid" [► 134] för installationsanvisningar.

DB-anslutningssats (EKECDBCO*)

Du kan installera en drainback-anslutningssats för att göra det lättare att ansluta ett drainback-solvärmesystem.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för DB-anslutningssatsen.

Drainback-solvärmepaket (EKSRRPS4)

Ett drainback-solvärmepaket inklusive solvärmepump och styrenhet kan anslutas direkt till inomhusenhetens trycklösa lagringstank.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för drainback-solvärmepaketet.

Påfyllnings- och dräneringssats (165215)

Du kan installera påfyllnings- och dräneringssatsen för att förenkla lagringstankens påfyllnings- och dräneringsförfarande.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för påfyllnings- och dräneringssatsen.

Återcirkuleringssats (141554)

Om en VVB-pump till varmvattenberedaren ansluts, kommer det finnas varmvatten omedelbart i kranen. Du kan installera en återcirkuleringssats för att reducera värmeförlusten när varmvattenpumpen drivs.

För installationsanvisningar, se återcirkuleringssatsens installationshandbok.

Smutsavskiljare (156021)

I inomhusenheten finns redan en smutsavskiljare installerad men en extra smutsavskiljare kan läggas till.

6 Tillämpningsriktlinjer

I detta kapitel

6.1	Översikt: tillämpningsriktlinjer	34
6.2	Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning	35
6.2.1	Ett rum	35
6.2.2	Flera rum – Ett område för framledningstemperaturen	41
6.2.3	Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen	51
6.3	Inställning av bivalenta värmekällor	55
6.3.1	Inställning av en direkt extra värmekälla för rumsuppvärmning	55
6.3.2	Inställning av en indirekt extra värmekälla för varmvattenberedning och rumsuppvärmning	59
6.3.3	Inställning av ett solvärmesystem via drainback-anslutning	61
6.3.4	Inställning av ett solvärmesystem via bivalent värmeväxlare	62
6.4	Inställning av lagringstanken	62
6.4.1	Systemets layout – inbyggd lagringstank	62
6.4.2	Välja volym och önskad temperatur för lagringstanken	62
6.4.3	Inställning och konfiguration – lagringstank	64
6.4.4	VVB-pump för omedelbart varmvatten	64
6.4.5	VVB-pump för desinfektion	65
6.4.6	Varmvattenpump för omedelbar varmvatten och desinfektion	65
6.5	Inställning av energiförbrukningskontrollen	66
6.5.1	Effektbegränsning med smart mätare	66
6.6	Inställning av en extern temperaturgivare	67

6.1 Översikt: tillämpningsriktlinjer

Syftet med tillämpningsriktlinjerna är att ge en snabbgenomgång av möjligheterna med värmepumpssystem.



OBS!

- Bilderna i tillämpningsriktlinjerna visas endast i vägledande syfte och ska INTE användas som utförliga hydrauliska scheman. Utförliga hydraulisk dimensionering och balansering visas INTE och är installatörens ansvar.
- Se "10 Konfiguration" [▶ 142] för mer information om konfigurationsinställningar i syfte att optimera värmepumpsdriften.

Detta kapitel innehåller tillämpningsriktlinjer för:

- Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning
- Inställning av en extra värmekälla för rumsuppvärmning
- Inställning av lagringstanken
- Inställning av energiförbrukningskontrollen
- Inställning av en extern temperaturgivare
- Inställning av en bivalent värmekälla för varmvattenberedning och rumsuppvärmning

**OBS!**

Vissa typer av fläktspolenheter — som i detta dokument kallas "värmepumpskonvektorer" — kan ta emot inmatning från inomhusenhetens driftläge kylning eller uppvärmning (se huvud "9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [130] zon och extrazon. För dessa in- och utgångar finns Fält IO anslutningar (se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [105]) där du kan välja vilka terminalstift du vill använda) och/eller för att skicka utgång från värmepumpskonvektorns termostatiska tillstånd. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M /4 och /5X43M; för extrazon: /4 och /1). X43M X43M

Tillämpningsriktlinjerna illustrerar möjligheten till att ta emot eller skicka digital inmatning/utmatning. Denna funktionalitet kan endast användas om värmepumpskonvektorn har sådana funktioner och signalerna uppfyller följande krav:

- Utmatning av inomhusenhet (inmatning till värmepumpskonvektor): kyla-/värmesignal=230 V (kyla=230 V, värme=0 V).
- Inmatning till inomhusenhet (utmatning av värmepumpskonvektor): termostat PÅ/AV-signal: spänningsfri kontakt (stängd kontakt=termo PÅ, öppen kontakt=termo AV).

6.2 Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning

Värmepumpssystemet levererar utvatten till värmegivare i ett eller flera rum.

Eftersom systemet erbjuder många möjligheter för att kontrollera temperaturerna i varje rum behöver du först svara på följande frågor:

- Hur många rum ska värmas upp eller kylas med av värmepumpssystemet?
- Vilka typer av värmegivare används i varje rum och vilka framledningstemperaturer är de utformade för?

När kraven för rumsuppvärmning/-kylning är klara rekommenderar vi att du följer nedanstående inställningsriktlinjer.


**OBS!**

Om en extern rumstermostat används kommer den externa rumstermostaten att styra frysskyddet i rummet. Rummets frostskydd aktiveras dock endast när [3.4] Frostskydd är aktiverat.

6.2.1 Ett rum

Golvvärme eller element – Trådbunden rumstermostat

Inställningar

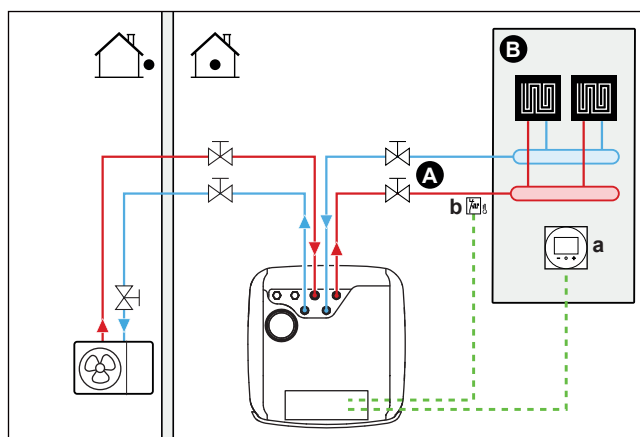

A Framledningstemperatur för huvudzon

- B** Ett enskilt rum
- a** Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- b** Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 109]
 - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 113]
- Golvvärmen eller elementen är direktanslutna till inomhusenheten.
- Rumstemperaturen kontrolleras av dedikerat komfortgränssnitt, (BRC1HHDA används som rumstermostat).

Konfiguration


Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning: ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3.6] ▪ Fältinställningskod: 155	0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon
Säkerhetstermostat: ▪ #: [13] ▪ Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd) Detta är en Fält IO anslutning (se "9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet" [► 133]).

Fördelar

- **Lätt.** Det är lätt att ställa in den önskade rumstemperaturen på användargränssnittet:
 - Du kan använda förinställda värden och scheman för dina dagliga behov.
 - Utöver ditt dagliga behov kan du tillfälligt frånga förinställda värden och scheman eller använda semesterläget.

Golvvärme eller element – Trådlös rumstermostat

Inställningar

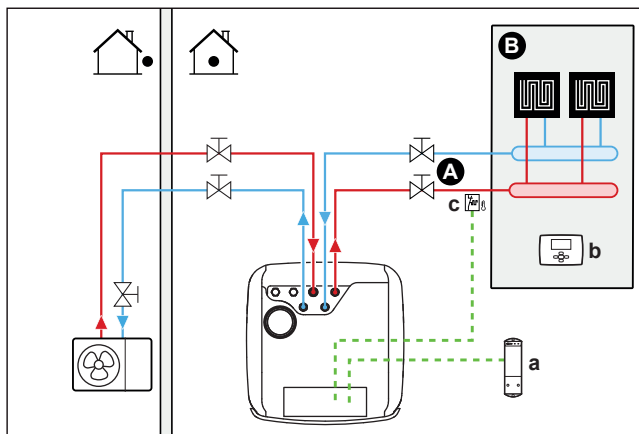

- A** Framledningstemperatur för huvudzon
- B** Ett enskilt rum
- a** Receiver för trådlös extern rumstermostat
- b** Trådlös extern rumstermostat

c Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 109]
 - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 113]
- Golvvärmen eller elementen är direktanslutna till inomhusenheten.
- Rumstemperaturen kontrolleras av en trådlös extern rumstermostat (tillvalsutrustning EKTRB).

Konfiguration


Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning: ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	1 (Rumstermostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3,6] ▪ Fältinställningskod: 155	0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon
Extern rumstermostat för det primära området: ▪ #: [1,13] ▪ Fältinställningskod: 042	1 (1 kontakt): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet.
Säkerhetstermostat: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se "9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet" [► 133]).

Fördelar

- **Trådlös.** Daikin externa rumstermostat finns även som trådlös.
- **Effektivitet.** Även fast den externa rumstermostaten endast sänder PÅ/AV-sigener, är den endast utformad för värmepumpssystemet.
- **Komfort.** Vid golvvärme mäter den trådlösa externa rumstermostaten rumsfuktigheten vilket förebygger att kondens bildas på golvet under kylning.

Värmepumpskonvektorer

Inställningar

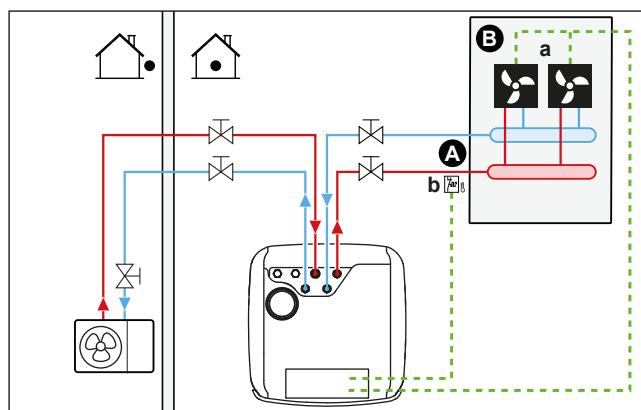

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Ett enskilt rum
- a Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- b Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 109]
 - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 113]
- Värmepumpskonvektorerna ansluts direkt till inomhusenheten.
- Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
 - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
 - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
 - Tilläggsboken för extrautrustning
- Rymdvärmnings-/kylbehovssignalen skickas till en digital ingång på inomhusenheten. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M /4 och /5X43M; för extrazon: /4 och /1). X43M X43M
- Rymddriftsläget skickas till värmepumpens konvektorer med en digital utgång ("9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [► 130]se) på inomhusenheten. Detta är en **Fält IO** anslutning (se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [► 105]) där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda.

Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning: ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	1 (Rumstermostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3.6] ▪ Fältinställningskod: 155	0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon

Inställning	Värde
Extern rumstermostat för det primära området: #: [1,13] - Fältinställningskod: 042	1 (1 kontakt): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet.
Säkerhetstermostat: #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [► 242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se " 9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet " [► 133]).


Fördelar

- **Kylning.** Värmepumpskonvektorerna har, utöver uppvärmningskapaciteten, även en utmärkt kylningskapacitet.
- **Effektivitet.** Optimal energieffektivitet på grund interlink-funktionen.
- **Snygg design.**

Kombination: golvvärme + värmepumpskonvektorer

- Rumsuppvärmning görs med:
 - Golvvärme
 - Värmepumpskonvektorer
- Rumskylning görs endast med värmepumpskonvektorerna. Golvvärmen stängs av med avstängningsventilen.

Inställningar

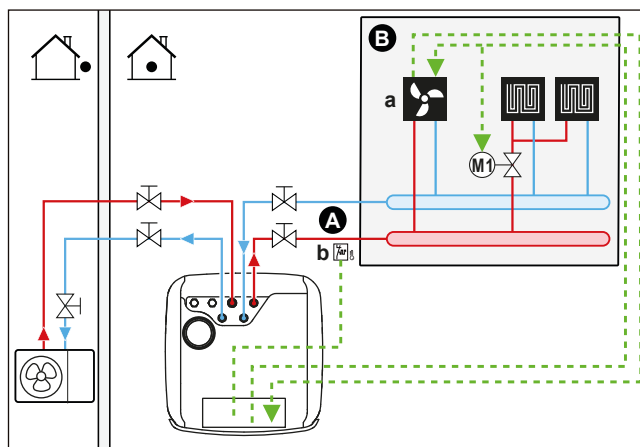

- A** Framledningstemperatur för huvudzon
- B** Ett enskilt rum
- a** Värmepumpskonvektorer (+ styrheter)
- b** Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "[9.2 Anslutningar till utomhusenheten](#)" [► 109]
 - "[9.3 Anslutningar till inomhusenheten](#)" [► 113]
- Värmepumpskonvektorerna ansluts direkt till inomhusenheten.
- En avstängningsventil (anskaffas lokalt) installeras före golvvärmen för att förhindra att kondens bildas på golvet under kylningen.

- Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
 - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
 - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
 - Tilläggsboken för extrautrustning
- Rymdvärmnings-/kylbehovssignalen skickas till en digital ingång på inomhusenheten. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M /4 och /5X43M; för extrazon: /4 och /1). X43M X43M
- Driftläget för rymden skickas via en digital utgång ("[9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning](#)" [▶ 130]se) på inomhusenheten till:
 - Värmepumpskonvektorer
 - Avstängningsventil

Signalen stänger avstängningsventilen för att förhindra kondens på golvet under kylning.

Detta är en **Fält IO** anslutning (se "[9.1.6 Fält IO-anslutningar](#)" [▶ 105]) där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda.

Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning: ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	1 (Rumstermostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3,6] ▪ Fältinställningskod: 155	0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon
Extern rumstermostat för det primära området: ▪ #: [1,13] ▪ Fältinställningskod: 042	1 (1 kontakt): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet.
Säkerhetstermostat: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [▶ 242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se " 9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet " [▶ 133]).

Fördelar

- **Kylning.** Värmepumpskonvektorerna har, utöver uppvärmningskapaciteten, även en utmärkt kylningskapacitet.
- **Effektivitet.** Golvvärme fungerar bäst med värmepumpssystemet.
- **Komfort.** Kombinationen av de två typerna av värmegivare erbjuder:
 - En utmärkt uppvärmningskomfort från golvvärmerna
 - En utmärkt kylningskomfort från värmepumpskonvektorerna

6.2.2 Flera rum – Ett område för framledningstemperaturen


Om endast ett område för framledningstemperaturen behövs, eftersom den utformade framledningstemperaturen för alla värmegivare är den samma, behöver du INTE en blandningsventil (kostnadseffektiv).

Exempel: Om värmepumpssystemet används för att värma upp ett golv där alla rummen har samma värmegivare.

Golvvärme eller element – Termostatiska ventiler

Om du värmer upp rum med golvvärme eller element är det vanligt att huvudrummets temperatur kontrolleras av en termostat (detta kan antingen vara dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA) eller en extern rumstermostat), medan andra rum kontrolleras av så kallade termostatiska ventiler som öppnas eller stängs beroende på rumstemperaturen.

Inställningar

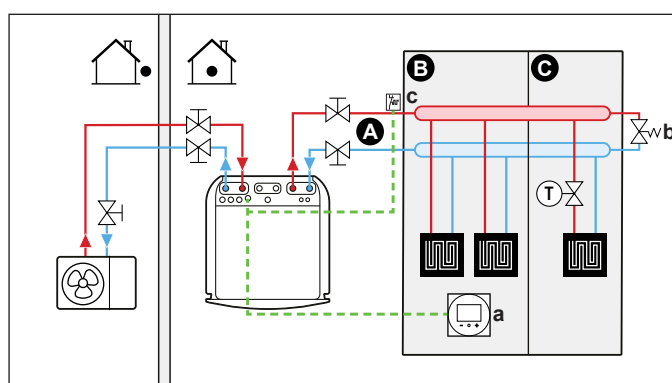

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- b Säkerhetsventil (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [109]
 - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [113]
- En termostatisk ventil installeras före golvvärmens i vart och ett av de andra rummen.



INFORMATION

Tänk på situationer då huvudrummet värms upp av andra värmekällor. Exempel: kaminer.

Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning: ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3.6] ▪ Fältinställningskod: 155	0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon


Inställning	Värde
Säkerhetstermostat: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se " 9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet " [133]).

Fördelar

- **Lätt.** Samma installation som för ett rum, men med termostatiska ventiler.

Golvvärme eller element – Flera externa rumstermostater

Inställningar

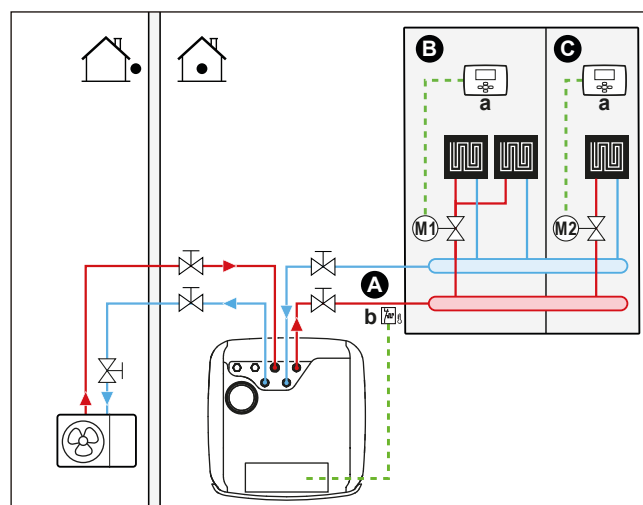

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Extern rumstermostat
- b Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "[9.2 Anslutningar till utomhusenheten](#)" [109]
 - "[9.3 Anslutningar till inomhusenheten](#)" [113]
- En avstängningsventil (anskaffas lokalt) installeras i varje rum för att undvika flöde av framledningsvatten när det inte finns något uppvärmnings- eller kylningsbehov.
- Användargränssnittet som är integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftläget. Tänk på att driftläget för varje rumstermostat måste ställas in för att överensstämja med inomhusenheten.
- Rumstermostaterna är anslutna till avstängningsventilerna, men måste INTE anslutas till inomhusenheten. Inomhusenheten tillför ständigt vatten, med möjligheten att ställa in ett schema för framledningstvatten.

Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning: ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	0 (Framledningstemperatur): Enhetens drift bestäms av framledningstemperaturen.

Inställning	Värde
Antal vattentemperaturområden: ■ #: [3.6] ■ Fältinställningskod: 155	0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon
Säkerhetstermostat: ■ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se "9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet" [► 133]).


Fördelar

Jämfört med golvvärme eller element för ett rum:

- **Komfort.** Du kan ställa in den önskade rumstemperaturen, inklusive scheman, för varje rum med rumstermostaterna.

Värmepumpskonvektorer - Flera rum

Inställningar

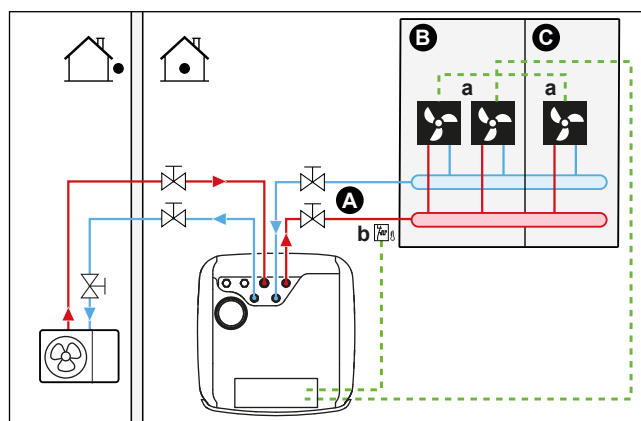

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- b Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 109]
 - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 113]
- Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
 - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
 - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
 - Tilläggsboken för extrautrustning
- Användargränssnittet som är integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftläget.
- Värme- eller kylbehovssignalerna för varje värmepumpskonvektor ansluts parallellt med den digitala ingången på inomhusenheten. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M /4 och /5X43M; för extrazon: X43M4 och X43M /1). Inomhusenheten levererar endast framledningstemperatur när det finns en faktisk efterfrågan.

**INFORMATION**

För att öka komfort och prestanda rekommenderar vi att ventilatsen EKVKHPC installeras på varje värmepumpskonvektor.


Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning: ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	1 (Rumstermostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3.6] ▪ Fältinställningskod: 155	0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon
Säkerhetstermostat: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se "9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet" [► 133]).

Fördelar

Jämfört med värmepumpskonvektorer för ett rum:

- **Komfort.** Du kan ställa in den önskade rumstemperaturen, inklusive scheman, för varje rum med fjärrkontrollen till värmepumpskonvektorerna.

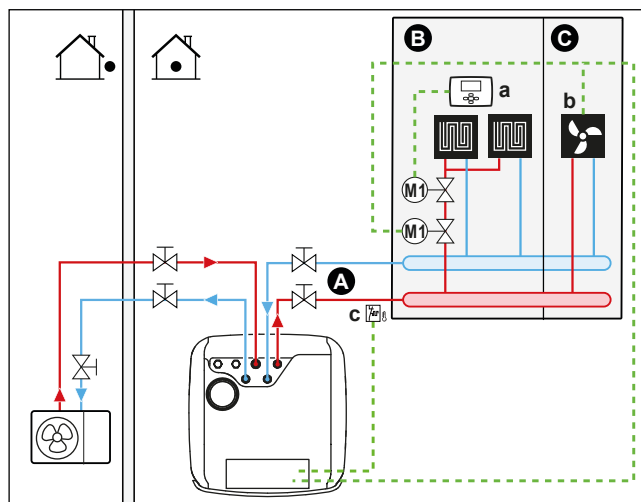Kombination: golvvärme+värmepumpskonvektorer - flera rum**Inställningar**

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Rum 1
- C Rum 2
- a Extern rumstermostat
- b Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- c Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 109]
 - "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 113]

- För varje rum med värmepumpskonvektorer: värmepumpskonvektorerna är direkt anslutna till inomhusenheten.
- För varje rum med golvvärme: två avstängningsventiler (anskaffas lokalt) installeras före golvvärmen:
 - En avstängningsventil för att förhindra varmvattenförsörjning när rummet inte har något värmebehov. Rumstermostaterna är anslutna till avstängningsventilerna för värmebehovet, men behöver INTE anslutas till inomhusenheten. Inomhusenheten tillför ständigt vatten, med möjligheten att ställa in ett schema för framledningstvattnet.
 - En avstängningsventil för att förhindra att kondens bildas på golvet under kylning av rum med värmepumpskonvektorer.
- Driftläget för rymden skickas via en digital utgång ("[9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning](#)" [[▶ 130](#)])se) på inomhusenheten till:
 - Värmepumpskonvektorer
 - Avstängningsventil

Signalen stänger avstängningsventilen för att förhindra kondens på golvet under kylning.

Detta är en **Fält IO** anslutning (se"[9.1.6 Fält IO-anslutningar](#)" [[▶ 105](#)]) där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda.
- För varje rum med värmepumpskonvektorer: Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
 - Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
 - Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
 - Tilläggsboken för extrautrustning
- För varje rum med golvvärme: den önskade rumstemperaturen ställs in med den externa rumstermostaten (trådbunden eller trådlös).
- Användargränssnittet som är integrerat i inomhusenheten styr rumsdriftläget. Tänk på att driftläget på varje extern rumstermostat och styrenheten till värmepumpskonvektorerna måste ställas in för att överensstämja med inomhusenheten.



INFORMATION

För att öka komfort och prestanda rekommenderar vi att ventilsetsen EKVHPC installeras på varje värmepumpskonvektor.


Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturstyrning: ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	0 (Framledningstemperatur): Enhetens drift bestäms av framledningstemperaturen.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3.6] ▪ Fältinställningskod: 155	0 (Klimat 2): Endast huvudzon ingen extrazon

Inställning	Värde
Säkerhetstermostat: ■ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se " 9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet " [133]).

Två zoner via avstängningsventiler

Inställningar

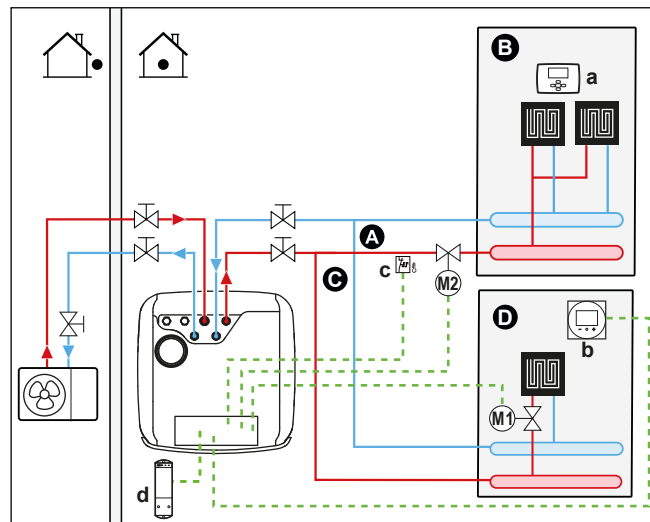

- A Framledningstemperatur för extrazon
- B Rum 1
- C Framledningstemperatur för huvudzon
- D Rum 2
- E Rum 3
- a Extern rumstermostat
- b Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- c Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)
- d Receiver för trådlös extern rumstermostat

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - "[9.2 Anslutningar till utomhusenheten](#)" [109]
 - "[9.3 Anslutningar till inomhusenheten](#)" [113]
- För varje våning med golvvärme: Den önskade rumstemperaturen ställs in via den externa rumstermostaten (trådbunden eller trådlös).
- För huvudzon:
 - Rumstemperaturen kontrolleras av dedikerat komfortgränssnitt, (BRC1HHDA används som rumstermostat). Det rekommenderas att börvärdet för huvudzonen och extrazonen ställs in på samma temperatur och se till att INTE är för lågt (vanligtvis: 20° C).
 - Se till att vattencirkulationen är möjlig i huvudzonen när avstängningsventilerna är stängda.
- För extrazon:
 - Rumstemperaturen kontrolleras av en trådlös extern rumstermostat (tillvalsutrustning EKTRTB).

- I kylningsläge kan du låta golvvärmen (huvud- eller extrazon) ge förfriskning (ingen verklig kylning) eller INTE tillåta det.

- Om tillåtet:

För huvudzon: Installera en avstängningsventil (fältförsörjning) och anslut den till inomhusenheten (se). "[9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen](#)" [▶ 126] Ventilstängningen stängs om huvudzonens begäran sjunker.

För extrazon: Installera en avstängningsventil (fältförsörjning) och anslut den till inomhusenheten (se). "[9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen](#)" [▶ 126] Ventilstängningen stängs om begäran från extrazonen sjunker.

- Om EJ tillåtet:

För huvudzon: Installera en avstängningsventil (fältförsörjning) och anslut den till inomhusenheten (se). "[9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen](#)" [▶ 126] Ventilstängningen stängs om begäran från huvudzonen sjunker eller om kylning begärs.

För extrazon: Installera en avstängningsventil (fältförsörjning) och anslut den till inomhusenheten (se). "[9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen](#)" [▶ 126] Ventilstängningen stängs om begäran från extrazonen sjunker eller om kylning begärs.

Dessa anslutningar är Field IO-anslutningar (se "[9.1.6 Fält IO-anslutningar](#)" [▶ 105]) där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda.



OBS!

Om det finns en kylningsbegäran och kyltillskottet för den zonen är AV, kommer pumpen inte att fungera. Men om du vill aktivera kylning i den zonen medan du håller pumpen igång och bara blockerar givaren som inte tillåter kylning via avstängningsventilen, måste du välja värme/kylutgång för den ventilen i Field IO (se). "[9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning](#)" [▶ 130]

Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturkontroll huvudzon ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.
Extra område: ▪ #: [2,12] Fältinställningskod: 057	1 (Rumstermostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.
Vid värmepumpskonvektorer: Extern rumstermostat för extrazonen ▪ #: [2,13] ▪ Fältinställningskod: 146	1 (1 kontakt): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet. Den här inställningen kommer att vara standardaktiv.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3,6] ▪ Fältinställningskod: 155	1 (Klimat 2): Huvudzon+extrazon


Inställning	Värde
Avstängningsventil ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [▶ 242] för mer information).	Huvudzon: 1 (Avstängningsventil Klimat 1) Ytterligare zon: 2 (Avstängningsventil Klimat 2) Detta är en Fält IO anslutning (se " 9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen " [▶ 126])
Avstängningsventil under kylning: Primärt område: ▪ #: [1,16] ▪ Fältinställningskod: 050 Extra område: ▪ #: [2,33] ▪ Fältinställningskod: 147	Avstängningsventilen stängs eller inte under kylning när denna inställning är PÅ eller AV för huvud- eller extrazon. Om EJ tillåtet: 0 (Kylningsbegränsning): Kylningstillskottet är AV. Installera en avstängningsventil (fältförsörjning) (se). " 9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen " [▶ 126] Om tillåtet: 1 (Kylningsbegränsning) Kylningstillskottet är PÅ.
Säkerhetstermostat: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [▶ 242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd) Detta är en Fält IO anslutning (se " 9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet " [▶ 133]).

Fördelar

- **Komfort.** Kombinationen av de två typerna av värmegivare erbjuder:
 - En utmärkt uppvärmningskomfort från golvvärmen
 - En utmärkt kylningskomfort från värmepumpskonvektorerna
- **Effektivitet.**
 - Zoner kan uteslutas om kravet för denna zon faller via avstängningsventiler.

Två zoner via buffertkärn och 2 pumpar

Inställningar

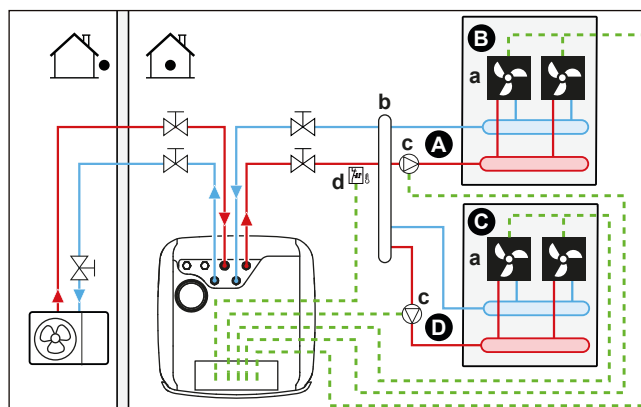

A Framledningstemperatur för extrazon

- B** Rum 1
- C** Rum 2
- D** Framledningstemperatur för huvudzon
- a** Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- b** Buffertkärn
- c** Pump
- d** Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)

- För mer information om hur du ansluter elektriska kablar till enheten, se:
 - ["9.2 Anslutningar till utomhusenheten"](#) [▶ 109]
 - ["9.3 Anslutningar till inomhusenheten"](#) [▶ 113]
- För varje rum med värmepumpskonvektorer: värmepumpskonvektorerna är direkt anslutna till inomhusenheten.
- Installera ett buffertkärn (fältförsörjning) före huvud- och extrazonen.
- För huvudzon:
 - Installera en extern pump (fältförsörjning) i huvudzonen och anslut till inomhusenheten (["9.3.6 För att ansluta pumparna \(varmvattenpump och/eller externa pumpar\)"](#) [▶ 128]se).
 - Det rekommenderas att börvärdet för huvudzonen och extrazonen ställs in på samma temperatur och se till att INTE är för lågt (typiskt: 20° C).
 - Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
 Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
 Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
 Tilläggsboken för extrautrustning
 - Värme- eller kylbehovssignalerna för varje värmepumpskonvektor ansluts parallellt med den digitala ingången på inomhusenheten. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M /4 och /5X43M; för extrazon: X43M4 och X43M /1) .Inomhusenheten levererar endast önskad extra framledningstemperatur när det finns en faktisk efterfrågan.
- För extrazon:
 - Installera en extern pump (fältförsörjning) i extrazonen och anslut till inomhusenheten (["9.3.6 För att ansluta pumparna \(varmvattenpump och/eller externa pumpar\)"](#) [▶ 128]se).
 - Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
 Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
 Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
 Tilläggsboken för extrautrustning
 - Värme- eller kylbehovssignalerna för varje värmepumpskonvektor ansluts parallellt med den digitala ingången på inomhusenheten. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M /4 och /5X43M; för extrazon: X43M4 och X43M /1) .Inomhusenheten levererar endast önskad extra framledningstemperatur när det finns en faktisk efterfrågan.

Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturkontroll huvudzon ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.
Extra område: ▪ #: [2,12] Fältinställningskod: 057	1 (Rumstermostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.
Vid värmepumpskonvektorer: Extern rumstermostat för extrazonen ▪ #: [2,13] ▪ Fältinställningskod: 146	1 (1 kontakt): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet. Den här inställningen kommer att vara standardaktiv.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3,6] ▪ Fältinställningskod: 155	1 (Klimat 2): Huvudzon+extrazon
Extern pumpens huvudzon: ▪ #: [13] ▪ Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	12 (Extern cirk-pump Klimat 1) Detta är en Fält IO anslutning (se "9.3.6 För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [► 128])
Extern pump extrazon: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	13 (Extern cirk-pump Klimat 2) Detta är en Fält IO anslutning (se "9.3.6 För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [► 128])
Bizone systemtyp ▪ #: [3.13.1] Fältinställningskod: 008	1 (Frånkopplad)
Säkerhetstermostat: ▪ #: [13] ▪ Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	9 (Enhet för överhettningsskydd) Detta är en Fält IO anslutning (se "9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet" [► 133]).

**OBS!**

Om endast en pump ingår som vanligtvis används för huvud- eller extrazonen, installera sedan en pump (fältförsörjning) och anslut den till **Fält IO** rätt ([13] **Sekundär cirk-pump** -). Pumpen aktiveras när det finns en begäran från en av zonerna (huvud eller ytterligare).

6.2.3 Flera rum – Två områden för framledningstemperaturen

Om värmegivarna som valts för varje rum har utformats med olika framledningstemperaturer kan du använda olika områden för framledningstemperaturen (högst 2).

I detta dokument:

- Huvudområde = området utformat för den lägsta uppvärmningstemperaturen och den högsta kylningstemperaturen
- Extrazon = Zon utformad för den högsta uppvärmningstemperaturen och den lägsta kylningstemperaturen



FARA

Om det finns mer än en avlämningszon för vatten ska du ALLTID installera en blandventil i huvudrummet för att sänka (vid uppvärmning)/höja (vid kylning) framledningstemperaturen när extrazonen har behov.

Vanligt exempel:


Rum (zon)	Värmegivare: Konstruktionstemperatur
Vardagsrum (huvudzon)	Golvvärme: ▪ Vid uppvärmning: 35°C ▪ Vid kylning^(a): 20°C (endast för att göra rummet svalare. Ingen faktisk kylning tillåts)
Sovrum (extrazon)	Värmepumpskonvektorer: ▪ Vid uppvärmning: 45°C ▪ Vid kylning: 12°C

^(a) I kylningsläge kan du låta golvvärmen (huvudzon) göra rummet svalare (ingen faktisk kylning) eller INTE tillåta det. Se inställningen nedan.


Inställningar

Tre variationer av sats för dubbelzon finns tillgängliga:


- 1 System utan hydraulisk separator:

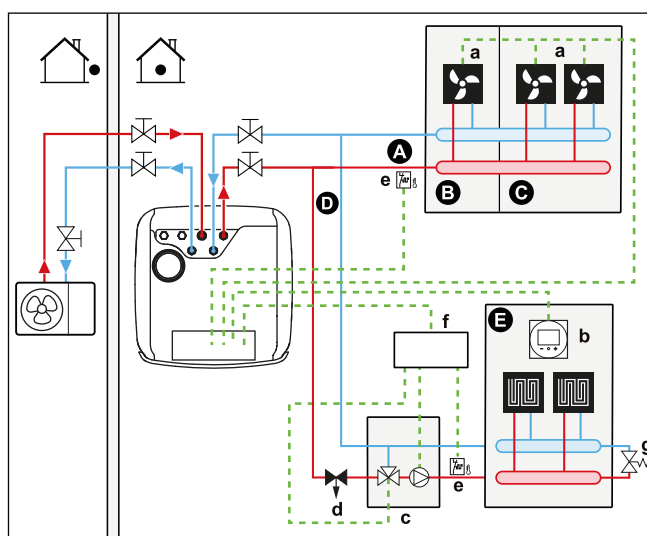

- 2 System med hydraulisk separator för huvudzon:

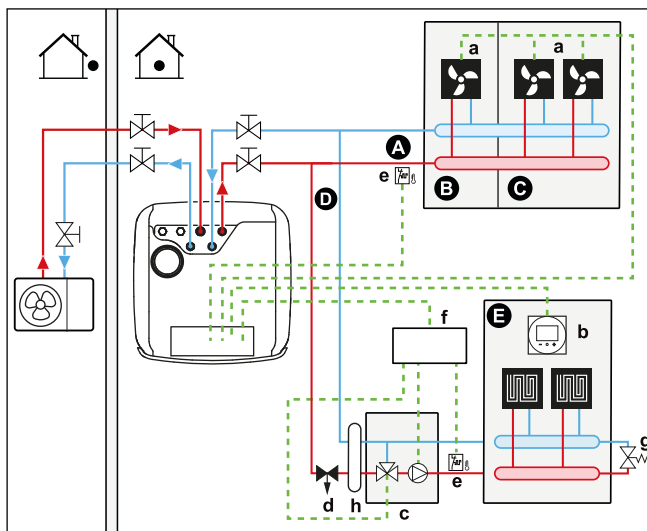

- 3 System med hydraulisk separator för båda zoner:
För detta system krävs en direktpump för extrazonen.

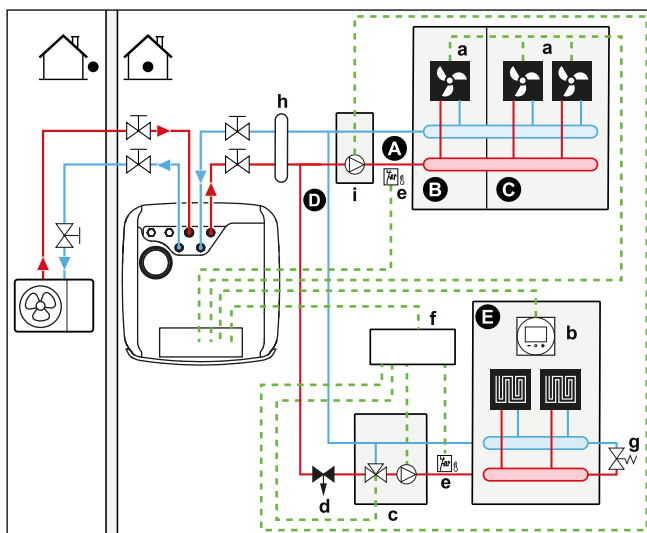

- A Framledningstemperatur för extrazon
- B Rum 1
- C Rum 2
- D Framledningstemperatur för huvudzon
- E Rum 3
- a Värmepumpskonvektorer (+ styrenheter)
- b Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- c Blandningsventil
- d Tryckregleringsventil (anskaffas lokalt)
- e Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt)
- f Styrbox till sats för dubbelzon (EKMIKPOA)
- g Shuntventil
- h Hydraulisk separator (utjämningsreservoar)
- i Direktpump (för extrazon) (t.ex. oblandad pumpgrupp EKMIKHUA)



INFORMATION

En tryckregleringsventil ska användas innan blandningsstationen. Detta är för att säkerställa en korrekt vattenflödesbalans mellan framledningstemperaturen i huvudområdet och framledningstemperaturen i extraområdet i förhållande till den kapacitet som krävs för båda vattentemperaturområdena.

- För huvudzon:
 - Blandningsventil (inklusive pump + blandningsventil) installeras före golvvärmen.
 - Blandningsventilen styrs av styrenhet för sats för dubbelzon (EKMIKPOA) baserat på kravet på uppvärmning i rummet.
 - Rumstemperaturen kontrolleras av dedikerat komfortgränssnitt, (BRC1HHDA används som rumstermostat).
 - Se till att vattencirkulation är möjlig i huvudzonen när alla avstängningsventiler är stängda
- För extrazon:
 - Den önskade rumstemperaturen ställs in med styrenheten till värmepumpskonvektorerna. Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Mer information finns i:
 Installationshandboken för värmepumpskonvektorerna
 Installationshandboken för alternativa värmepumpskonvektorer
 Tilläggsboken för extrautrustning
 - Värme- eller kylbehovssignalerna för varje värmepumpskonvektor ansluts parallellt med den digitala ingången på inomhusenheten. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning för korrekt referens (huvudzon: X43M /4 och /5X43M; för extrazon: X43M4 och X43M /1) .Inomhusenheten levererar endast önskad extra framledningstemperatur när det finns en faktisk efterfrågan.
- I kylningsläge kan du låta golvvärmen (huvud- eller extrazon) ge förfriskning (ingen verklig kylning) eller INTE tillåta det.
 - **Om tillåtet:**
 Installera INTE en avstängningsventil.
 - **Om EJ tillåtet:**
 För huvudzon: Pumpen i blandningssatsen fungerar inte om begäran från huvudzonen sjunker eller om kylning begärs.
 För extrazon: Installera en avstängningsventil (fältförsörjning) när ingen direkt pump (fältförsörjning) är ansluten. Anslut avstängningsventilen till inomhusenheten (se). "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [▶ 126]
 Avstängningsventilen stängs om begäran från extrazonen sjunker eller om kylning begärs. Om en direktpump är installerad stannar pumpen om begäran från extrazonen sjunker eller om kylning begärs. Anslut direktpumpen till Bizone-kitets styrbox (EKMIKPOA).
 Dessa anslutningar är Field IO-anslutningar (se"9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 105]) där du kan välja vilka terminalstift du vill använda.

**OBS!**

Vid användning av buffertkärl med hög volym rekommenderas det INTE att använda normalt öppna avstängningsventiler. När ett kommunikationsfel uppstår kommer normalt öppna avstängningsventiler att gå i ett öppet läge, i vilket fall det är möjligt att kallt vatten kan komma in i kretsen som INTE tillåter kylning.

Konfiguration

Inställning	Värde
Enhetens temperaturkontroll huvudzon ▪ #: [1,12] ▪ Fältinställningskod: 041	2 (Rum): Enhetens drift bestäms av det dedikerade komfortgränssnittets omgivningstemperatur.

Inställning	Värde
Extra område: ▪ #: [2,12] Fältinställningskod: 057	1 (Rumstermostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten.
Vid värmepumpskonvektorer: Extern rumstermostat för zonen ytterligare ▪ #: [2,13] Fältinställningskod: 146	1 (1 kontakt): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet. Den här inställningen kommer att vara standardaktiv.
Antal vattentemperaturområden: ▪ #: [3.6] ▪ Fältinställningskod: 155	1 (Klimat 2): Huvudzon+extrazon
Extrazonsats installerad: ▪ #: [3.13.5] ▪ Fältinställningskod: 099	1 (Ja): Ett bizonesats är installerat för att lägga till en extra temperaturzon.
Typ av extrazonsystem: ▪ #: [3.13.1] ▪ Fältinställningskod: 008	0 (Ej frånkopplad): Se systemvariant 1 som beskrivs ovan 1 (Frånkopplad): Se systemvariant 2 och 3 som beskrivs ovan
Avstängningsventil (om kylning inte är tillåten) ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [► 242] för mer information).	Ytterligare zon: 2 (Avstängningsventil Klimat 2) Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se " 9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen " [► 126]).
Pump under kylning för huvudzon: ▪ #: [1,16] ▪ Fältinställningskod: 050 Pump eller avstängningsventil under kylning för extrazon: ▪ #: [2,33] ▪ Fältinställningskod: 147	Huvudzon: pumpen stannar under kylning om kylningstillskottet för huvudzonen är AV. Ytterligare zon: pumpen stannar eller avstängningsventilen stängs under kylning om kylningstillskottet för huvudzonen är AV. Om EJ tillåtet: 0 (Kylningsbegränsning): Kylningstillskottet är AV. Om tillåtet: 1 (Kylningsbegränsning): Kylningstillskottet är PÅ.
Säkerhetstermostat huvudzon:	Anslutas till Bizone-kitets kontrollbox (EKMIKPOA).

Inställning	Värde
Säkerhetstermostat extrazon: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [► 242] för mer information).	Anslutas till enheten 9 (Enhet för överhettningsskydd): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se " 9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet " [► 133]).

För mer information om konfiguration av bizonesatsen, se [3.13] **Extrazonsats** i kapitlet "Inställningar" i konfigurationsreferensguiden.

Fördelar

▪ Komfort.

- Kombinationen av de två värmegivarsystemen innebär en utmärkt värmekomfort från golvvärmen och en utmärkt kylningskomfort från värmepumpskonvektorerna.

▪ Effektivitet.

- Beroende på behovet kan inomhusenheten tillföra olika framledningstemperaturer som överensstämmer med den utformade temperaturen för de olika värmegivarna.
- Golvvärme fungerar bäst med värmepumpssystemet.

6.3 Inställning av bivalenta värmekällor

Enheten med inbyggd energilagringstank erbjuder olika möjligheter för att inkorporera extra och bivalenta värmekällor för varmvatten och rumsuppvärmning. På detta sätt kan systemet optimeras för minsta energiförbrukning och maximera användarkomfort för varje individuell installation.

6.3.1 Inställning av en direkt extra värmekälla för rumsuppvärmning



INFORMATION

Direkt (SH) är endast möjligt om det finns 1 framledningstemperaturzon med:

- rumstermostatkontroll ELLER
- extern rumstermostatkontroll.

- Rumsuppvärmning kan göras av:
 - Inomhusenheten
 - En hjälppanna (anskaffas lokalt) ansluts till systemet
- När en uppvärmningsbegäran finns startar driften för inomhusenheten eller hjälppannan. Vilken av dessa enheter som används beror på utomhustemperaturen (status för växlingen till extern värmekälla). När begäran bekräftas till hjälppannan stängs inomhusenhetens rumsuppvärmning AV.
- Bivalent drift är endast möjlig om rumsuppvärmning är PÅ.
- Hushållsvatten produceras alltid av lagringstanken från inomhusenheten.

**INFORMATION**

- Under värmepumpens uppvärmningsdrift körs pumpen för att uppnå den önskade temperaturen som har ställts in på användargränssnittet. Vid väderberoende drift bestäms vattentemperaturen automatiskt beroende på utomhustemperaturen.
- Under extrapannans uppvärmningsdrift körs hjälppannan för att uppnå den önskade vattentemperaturen som ställts in med hjälppannans kontroll.
- Se till att pannans måltemperatur är i linje med enhetens måltemperatur, vilket beror på börvärdet för överhettning.


**INFORMATION**

Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] **Börvärde för överhettning**. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten i **systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den maximala fram i **huvudzonen** ledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [1.19] **Överhettning i vattenkrets**, endast om [3. Extrazonsats installerad 13.5] är aktiverat. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten i **huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Inställningar

- Integrera direkt (SH) hjälppanna enligt nedan:

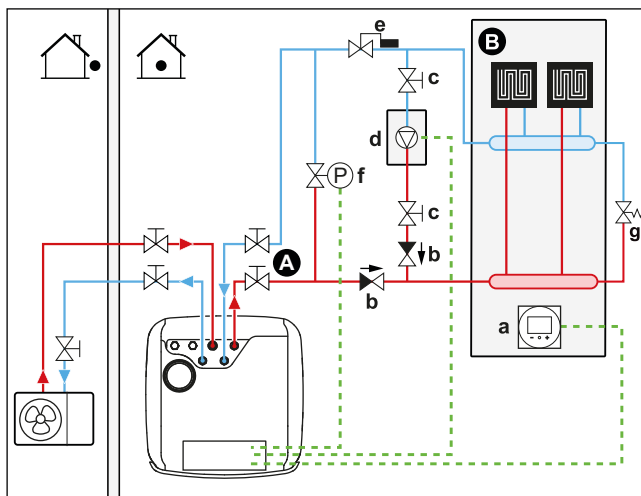

- A** Framledningstemperatur för huvudzon
- B** Ett enskilt rum
- a** Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- b** Backventil (anskaffas lokalt)
- c** Avstängningsventil (anskaffas lokalt)
- d** Hjälppanna (anskaffas lokalt)
- e** Aquastat-ventil (anskaffas lokalt)
- f** Bypassventilstyrd (fältförsörjning)
- g** Bypassventil mekanisk (fältförsörjning)

**OBS!**

- Se till att hjälppannan och dess inbyggnad i systemet uppfyller gällande bestämmelser.
- Daikinansvarar INTE för en inkorrekt eller otrygga situationer i samband med hjälppannan i systemet.

- Se till att returvattnet till värmepumpen INTE överstiger 75°C. För att göra det:
 - Ställ in önskad vattentemperatur via hjälppannans styrenhet till max 75° C.
 - Installera en Aquastat-ventil i värmepumpens returvattenflöde. Ställ in aquastat-ventilen så att den stängs över 75° C och att öppna under 75° C.
- Installera backventiler.
- Den externa värmekällan (hjelppanna) styrs av ON/OFF-signalen på inomhusenheten. Se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [► 131]. Detta är en **Fält IO** anslutning (se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [► 105]) där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda.
- Se "6.2 Inställning av systemet för rumsuppvärmning/-kylning" [► 35] för att installera värmegivarna.

Konfiguration

Inställning	Värde
Bivalent panna: ▪ #: [5.37] Fältinställningskod: 093	1 (Bivalent drift finns): Den bivalenta pannan för rumsuppvärmning installeras och får fungera.
Hysteres på utomhustemperaturen: ▪ #: [5.14.4] Fältinställningskod: 021	3 (Bivalent hysteres): Hysteres på utomhustemperaturen för växling från värmepump till tvåvals/tankpanna. Område 2 ~ 10° C, stegområde 1° C
Driftsområde: ▪ #: [5.14.2] Fältinställningskod: Nedre temperaturgräns: 024 Högre temperaturgräns: 023	Lägre temperaturgräns: 0 Högre temperaturgräns: 5 Välj den låga och höga utetemperaturgränsen där värmepumpen växlar till extra värmekälla. Mer information finns i konfigurationsreferensguide.
Timer efter körning: ▪ #: [5.14,6] Fältinställningskod: 025	600 sekunder (Efterkörningstimer): Definierar den minsta tid som den bivalenta pannpumpen i rumsuppvärmning stannar på efter att begäran har upphört. Denna timer utlöses från det ögonblick bivalent stängs AV. Det förhindrar att gå till ett annat läge så länge timern är igång. Under denna tid förblir den bivalenta shuntventilen öppen för att säkerställa flöde över inomhusenheten (pumpar kan köras parallellt och orsaka inget flöde över på eller det andra systemet). Denna inställning måste anpassas enligt pannapumpens efterkörningstimer när begäran stannar. Kontrollera med pannans tillverkare för rätt värde. Område 0 ~ 1500 sekunder, stegområde 1 sekund


Inställning	Värde
Extern värmekälla: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	4 (Extern värmekälla) Detta är en Fält IO anslutning (se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [► 131])
Bivalent shuntventil: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	9 (Bivalent förbikopplingsventil) Detta är en Fält IO anslutning (se "9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen" [► 132])

**OBS!**

- Se till att den bivalent hysteresen är tillräckligt differentierad för att förhindra frekventa växlingar mellan inomhusenheten och hjälppannan.
- Eftersom utomhustemperaturen mäts av utomhusenhetens lufttermistor bör utomhusenheten installeras i skuggan, så att den INTE påverkas eller stängs PÅ/AV av direkt solljus.
- Frekvent växling kan orsaka korrosion i hjälppannan. Kontakta tillverkaren av hjälppannan för mer information.

Växling till extern värmekälla med styrning av en hjälpkontakt

- Hjälpkontakten kan användas som:
 - En utomhustemperaturtermostat
 - En tariffkontakt
 - En manuell kontakt
 - ...
- Inställning: dra följande kablar:

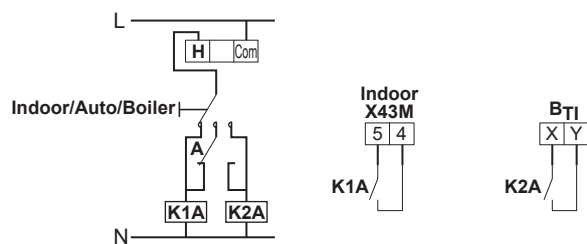

- B_n** Panna, termostatsignal
A Hjälpkontakt (normalt stängd)
H Värmebehov, rumstermostat (tillval)
K1A Hjälprelä för aktivering av inomhusenheten (anskaffas lokalt)
K2A Hjälprelä för aktivering av panna (anskaffas lokalt)
Indoor Inomhusenhet
Auto Automatisk
Boiler Ångpanna

**OBS!**


- Se till att hjälppkontakten är tillräckligt differentierad eller har tidsfördröjning för att förhindra frekventa växlingar mellan inomhusenheten och hjälppannan.
- Om hjälppkontakten är en utomhustemperaturtermostat ska du se till att denna är installerad i skuggan, så att den INTE påverkas eller sätts PÅ/stängs AV av direkt solljus.
- Frekvent växling kan orsaka korrosion i hjälppannan. Kontakta tillverkaren av hjälppannan för mer information.

6.3.2 Inställning av en indirekt extra värmekälla för varmvattenberedning och rumsuppvärmning

Hjälppannan (anskaffas lokalt) ansluts till lagringstanken och styrs av inomhusenhetens PÅ/AV-signal. Den kan utföra uppvärmning av varmvatten och, om användaren tillåter, rumsuppvärmning via tankvärmestöd. Om det är värmepumpen eller hjälppannan som drivs beror på temperaturen utomhus och i lagringstanken.

Inställningar

1 Integrera hjälppannan enligt nedan:

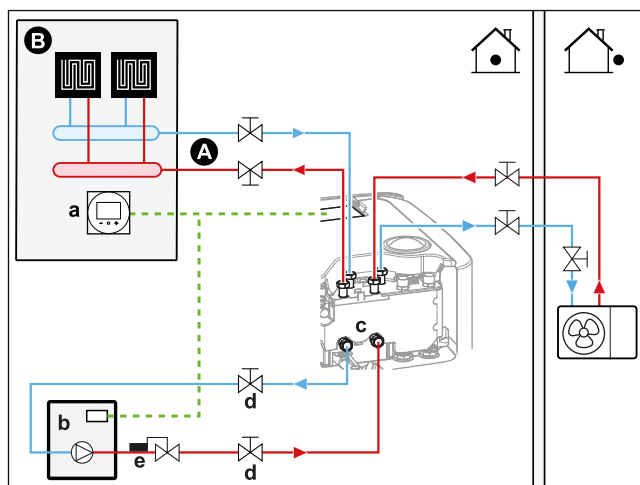

- A Framledningstemperatur för huvudzon
- B Ett enskilt rum
- a Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat)
- b Hjälppanna (anskaffas lokalt)
- d Avstängningsventil (anskaffas lokalt)
- e Aquastat-ventil (anskaffas lokalt)

**OBS!**

- Se till att hjälppannan och dess inbyggnad i systemet uppfyller gällande bestämmelser.
- Daikinansvarar INTE för en inkorrekt eller otrygg situationer i samband med hjälppannan i systemet.

- Se till att returvattenflödet till lagringstanken INTE överstiger 95°C. För att kontrollera det:
 - Ställ in önskad vattentemperatur med hjälppannans styrenhet till högst 95°C.
 - Installera en aquastat-ventil i värmepumpens returvattenflöde. Ställ in aquastat-ventilen så att den stänger vid temperaturer över 95°C och öppnas vid temperaturer under 95°C.

- Den externa värmekällan (hjälppanna) styrs av ON/OFF-signalen på inomhusenheten. Se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [► 131]. Detta är en **Fält IO** anslutning (se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [► 105]) där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda.

Konfiguration

Inställning	Värde
Bivalent panna: ▪ #: [5.37] Fältinställningskod: 093	1 (Bivalent drift finns): Den bivalenta pannan för rumsuppvärmning installeras och får fungera.
Hysteres på utomhustemperaturen: ▪ #: [5.14.4] Fältinställningskod: 021	3 (Bivalent hysteres): Hysteres på utomhustemperaturen för växling från värmepump till tvåvals/tankpanna. Område 2 ~ 10° C, stegområde 1° C
Driftsområde: ▪ #: [5.14.2] Fältinställningskod: Nedre temperaturgräns: 024 Högre temperaturgräns: 023	Lägre temperaturgräns: 0 Högre temperaturgräns: 5 Välj den låga och höga utetemperaturgränsen där värmepumpen växlar till extra värmekälla. Mer information finns i konfigurationsreferensguide.
Timer efter körning: ▪ #: [5.14,6] Fältinställningskod: 025	600 sekunder (Efterkörningstimer): Definierar den minsta tid som den bivalenta pannpumpen i rumsuppvärmning stannar på efter att begäran har upphört. Denna timer utlöses från det ögonblick bivalent stängs AV. Det förhindrar att gå till ett annat läge så länge timern är igång. Under denna tid förblir den bivalenta shuntventilen öppen för att säkerställa flöde över inomhusenheten (pumpar kan köras parallellt och orsaka inget flöde över på eller det andra systemet). Denna inställning måste anpassas enligt pannapumpens efterkörningstimer när begäran stannar. Kontrollera med pannans tillverkare för rätt värde. Område 0 ~ 1500 sekunder, stegområde 1 sekund
Extern värmekälla: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se "18 Lokala inställningar, tabell" [► 242] för mer information).	4 (Extern värmekälla) Detta är en Fält IO anslutning (se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [► 131])

**OBS!**

- Eftersom utomhustemperaturen mäts av utomhusenhetens lufttermistor bör utomhusenheten installeras i skuggan, så att den INTE påverkas eller stängs PÅ/AV av direkt solljus.
- Frekvent växling kan orsaka korrosion i hjälppannan.

6.3.3 Inställning av ett solvärmesystem via drainback-anslutning


Ett trycklöst solvärmesystem kan anslutas direkt till lagringstanken via drainback-anslutning.

För installationsanvisningar, se installationshandboken för reglering och pumpenhet för solsystem (EKS RPS4*).

För installationsanvisningar, se installationshandboken för solavloppssatsen (EKECDBC03A*).

Inställningar

- 1 Integrera solvärmesystemet enligt nedan:

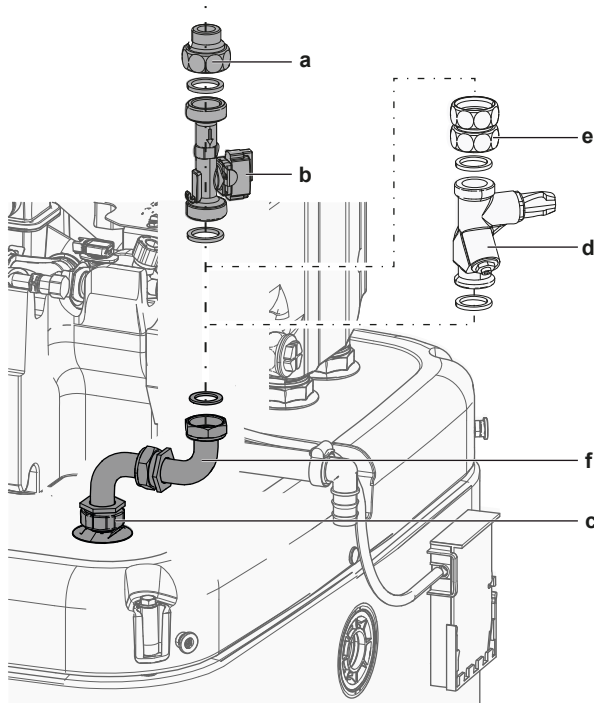

- a Drainback-solflödesanslutning (EKS RPS4*)
- b Flödesgivare (EKS RPS4*)
- c Avloppsanslutning () EKECDBC03A*
- d Flödesregleringsventil (tillval)
- e Kopplingspaket (tillval)
- f Drainback-anslutningssats (EKECDBC03A*)

**FARA**

Solvärmepanelerna **MÅSTE** installeras högre upp än inomhusenheten. En minsta nedåtgående lutning på solpanelsrören **MÅSTE** garanteras. Detta för att solpanelssystemet ska tömmas helt och därmed undvika frostsador.

Konfiguration


**INFORMATION**

Denna funktion är **INTE** tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

6.3.4 Inställning av ett solvärmesystem via bivalent värmeväxlare

Inställningar

- 1 Integrera solvärmesystemet enligt nedan:

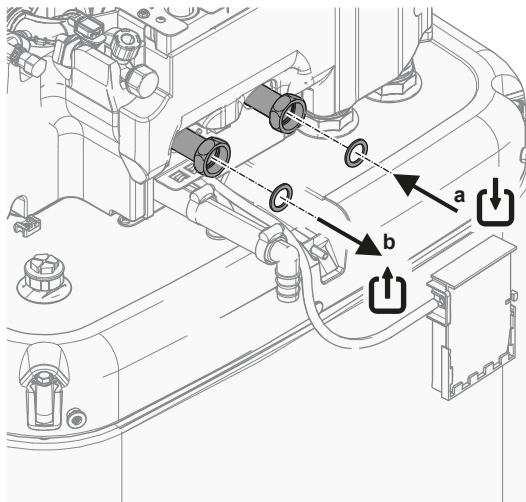

- a Bivalent värmeväxlare IN
- b Bivalent värmeväxlare OUT

Konfiguration




INFORMATION

Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

6.4 Inställning av lagringstanken

6.4.1 Systemets layout – inbyggd lagringstank

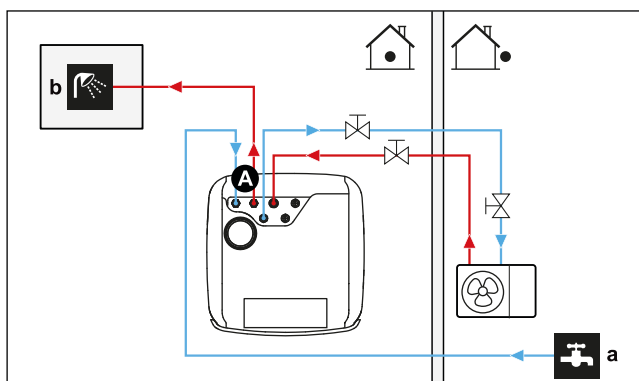

- A Varmvatten
- a Kallvatten IN
- b Varmvatten UT

6.4.2 Välja volym och önskad temperatur för lagringstanken

Man uppfattar oftast vatten som hett när vattentemperaturen är 40°C. Därför uttrycks alltid varmvattenberedarens förbrukning som lika med varmvattenvolymen vid 40°C. Du kan däremot ställa in lagringstankens temperatur till en högre temperatur (exempelvis: 53°C), som sedan blandas med kallvatten (exempelvis: 15°C). Resulterande varmvattentemperatur är beroende av detta börvärde samt den faktiska temperaturen i lagringstanken.

Avgöra varmvattenberedarens förbrukning

Svara på följande frågor och beräkna varmvattenberedarens förbrukning (lika med varmvattenvolym vid 40°C) genom att använda vanliga vattenvolymer:

Fråga	Vanlig vattenvolym
Hur många duschar behövs varje dag?	1 dusch=10 min×10 l/min=100 l
Hur många bad behövs varje dag?	1 bad=150 l
Hur mycket vatten behövs för köksbänken varje dag?	1 diskbänk=2 min×5 l/min=10 l
Finns det andra varmvattenberedarenbehov?	—

Exempel: Om varmvattenberedarens förbrukning för en familj (4 personer) varje dag är enligt nedan:

- 3 duschar
- 1 bad
- 3 diskbänksvolym

Då är varmvattenberedarens förbrukning=(3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Möjliga volymer för lagringstank

Typ	Lika med varmvattenvolymen vid 40°C
Inbyggd lagringstank	Ungefärliga värden för ekvivalent varmvattenvolym vid 40 °C för lagertankens börvärde i genomsnittligt klimat ▪ 300 - 48° C: ~ 155 l blandat vatten vid 40° C ▪ 500 - 47° C: ~ 236 l blandat vatten vid 40° C

Tips för energibesparing

- Om varmvattenberedarens förbrukning skiljer sig från dag till dag kan du programmera ett schema för varje vecka med olika önskade temperaturer varje dag för lagringstanken.
- Den lägsta önskade lagringstemperaturen för lagringstanken är den mest kostnadseffektiva. Genom att välja en större lagringstank kan du sänka den önskade tanktemperaturen för lagringstanken.
- Värmepumpen kan enskilt producera varmvattenberedaren upp till 63°C (57°C om utomhustemperaturen är låg). Den elektriska resistansen i den inbyggda värmepumpen kan höja temperaturen. Dock förbrukar detta mer energi. Vi rekommenderar att den önskade tanktemperaturen för varmvattenberedaren ställs in under 63°C för att undvika att använda den elektriska resistansen.
- Ju högre utomhustemperaturen är, desto bättre värmepumpsprestanda.
 - Om energikostnaden är den samma under dagen som på natten, rekommenderar vi att lagringstanken värms upp under dagen.
 - Om energikostnaderna är lägre under natten, rekommenderar vi att lagringstanken värms upp under natten.


- När värmepumpen producerar varmvattenberedaren, kan den inte värma upp ett rum. Om du behöver varmvattenberedaren och rumsuppvärmning samtidigt rekommenderar vi att du producerar varmvatten under natten, då uppvärmningsbehovet är mindre.

6.4.3 Inställning och konfiguration – lagringstank

- Vid stor varmvattenförbrukning kan du värma upp lagringstanken flera gånger om dagen.
- För att värma upp lagringstanken till den önskade lagringstanktemperaturen kan du använda följande energikällor:
 - Värmepumpens termodynamiska cykel
 - Elektrisk reservvärmare
 - Bivalent värmekälla, se "6.3 Inställning av bivalenta värmekällor" [► 55]
- Se "10 Konfiguration" [► 142] för information om optimering av energiförbrukningen vid uppvärmning av varmvatten.

6.4.4 VVB-pump för omedelbart varmvatten

Inställningar

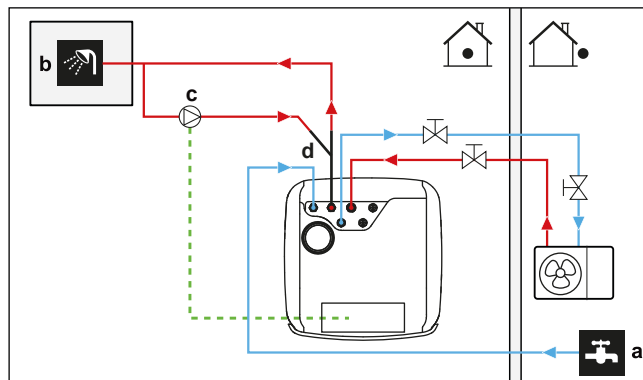

- a** Kallvatten IN
- b** Varmvatten UT (dusch (anskaffas lokalt))
- c** Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
- d** Recirkulationssats (141554) (tillval)

- Om en VVB-pump till varmvattenberedaren ansluts, kommer det finnas varmvatten omedelbart i kranen.
- VVB-pumpen anskaffas lokalt och installationen är installatörens ansvar. För anslutning av elektriska kablar, se "[9.3.6 För att ansluta pumparna \(varmvattenpump och/eller externa pumpar\)](#)" [► 128].
- För installationsanvisningar för återcirkuleringsanslutning (tillval), se installationshandboken till återcirkuleringssatsen (141554).


Konfiguration

Inställning	Värde
Varmvattenpump: #: [4,13] - Fältinställningskod: 149	1 (Omedelbart varmvatten): Varmvattenpumpen börjar köras när det omedelbara varmvattenschemat är aktivt.

- Du kan programmera ett schema för att kontrollera VVB-pump med användargränssnittet. Mer information finns i konfigurationsreferenshandboken.

6.4.5 VVB-pump för desinfektion

Inställningar

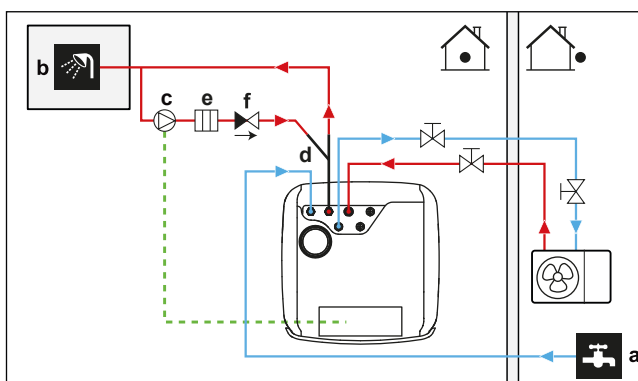

- a Kallvatten IN
- b Varmvatten UT (dusch (anskaffas lokalt))
- c Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
- d Recirkulationssats (141554) (tillval)
- e Värmeelement (anskaffas lokalt)
- f Backventil (anskaffas lokalt)


- VVB-pumpen anskaffas lokalt och installationen är installatörens ansvar. För anslutning av elektriska kablar, se "9.3.6 För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [► 128].
- Om tillämplig lagstiftning kräver en högre temperatur än det maximala börvärdet för tanken vid desinfektion (se fältinställning 073) kan du ansluta en varmvattenpump och värmeelement som visas ovan.
- Om gällande bestämmelser kräver en desinfektion av vattenledningen till och med tappunkten, kan du ansluta en VVB-pump och ett värmeelement (om det behövs) enligt ovan.

Konfiguration

Inställning	Värde
Varmvattenpump: ▪ #: [4,13] ▪ Fältinställningskod: 149	2 (Legionella): Varmvattenpumpen börjar köras när desinfektionsoperationen är aktiv

6.4.6 Varmvattenpump för omedelbar varmvatten och desinfektion

Inställningar

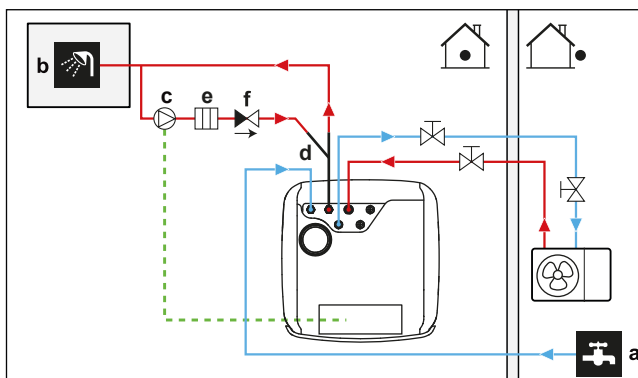

- a Kallvatten IN
- b Varmvatten UT (dusch (anskaffas lokalt))
- c Varmvattenpumpen (anskaffas lokalt)
- d Recirkulationssats (141554) (tillval)
- e Värmeelement (anskaffas lokalt)

f Backventil (anskaffas lokalt)

- VVB-pumpen anskaffas lokalt och installationen är installatörens ansvar. För anslutning av elektriska kablar, se "9.3.6 För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [▶ 128].
- Om tillämplig lagstiftning kräver en högre temperatur än det maximala börvärdet för tanken vid desinfektion (se fältinställning 073) kan du ansluta en varmvattenpump och värmeelement som visas ovan.
- Om gällande bestämmelser kräver en desinfektion av vattenledningen till och med tappunkten, kan du ansluta en VVB-pump och ett värmeelement (om det behövs) enligt ovan.

Konfiguration

Inställning	Värde
DWH-pump: ▪ #: [4,13] ▪ Fältinställningskod: 149	3 (Båda): Varmvattenpumpen börjar köras när desinfektionsoperationen är aktiv eller när det omedelbara varmvattenschemat är aktivt.

- Du kan programmera ett schema för att kontrollera VVB-pump med användargränssnittet. Mer information finns i konfigurationsreferenshandboken.

6.5 Inställning av energiförbrukningskontrollen



OBS!


Ställ in en minsta strömförbrukning på $\pm 4,2$ kW för att garantera:

- Avfrostning. Annars kan avfrostningen avbrytas flera gånger och värmeväxlaren fryser.
- Skyddsfunktioner för att förbli aktiva.

6.5.1 Effektbegränsning med smart mätare

Effektbegränsning är användbar för att säkerställa en maximal effekt eller ströminmatning av systemet. I vissa länder begränsar lagstiftningen den maximala strömförbrukningen för rumsuppvärmning, rumskylning och varmvattenproduktion.

Effekten eller strömmen i hela systemet begränsas dynamiskt av en digital ingång. Effektbegränsningsnivån ställs in via användargränssnittet.

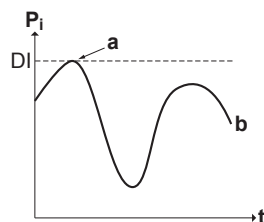

P_i Ineffekt

t Tid

DI Digital ingång (energibegränsningsnivå)

a Energibegränsning aktiv

b Faktisk ineffekt

Inställningar

- Vid lågspänningsmät Smart Grid are behövs ingen ytterligare utrustning.

- Om Smart Grid-mätare med hög spänning används. Detta kräver installation av **1 stafett** från Smart Grid reläsets (EKRELSG) (se "[9.3.14 Smart Grid](#)" [► 134]).

Konfiguration

Inställning	Värde
Driftläge: ▪ #: [5.25.1] ▪ Fältinställningskod: 040	3 (Smartmätarkontakt)
Smart mätargräns: ▪ #: [5.25.7] ▪ Fältinställningskod: 135	4,2 kW (Gränsvärde för smartmätare): Räckvidd 4,2 ~ 10 kW, stegområde 0,1 kW
Smart mätarkontakt: ▪ #: [13] ▪ Fältinställningskod: Beror på vilken terminal och stift du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [► 242] för mer information).	3 (Smartmätarkontakt) Detta är en Fält IO anslutning (se " 9.3.14 Smart Grid " [► 134]).

Den inkommande **Smartmätarkontakt** (se "[9.3.14 Smart Grid](#)" [► 134]) aktiverar en effektgräns som minskar värmepumpens effekt som definieras i [5.25. **Gränsvärde för smartmätare** 7]. Denna kontakt kommer också att stänga av de andra elektriska värmekällorna.



OBS!

Det är möjligt att de smarta mätargränserna mot värmepumpen i vissa fall ignoreras av tillförlitlighetsskäl (till exempel: värmepumpens start och avfrostning).

Om värmepumpens drift inte är tillåten (till exempel när den är utanför räckvidden) eller om en skyddsfunktion är aktiv (förhindrande av frysning av vattenledningar), kan reservvärmaren ta över men kommer också att begränsas enligt den begränsning som valts i [5.30] smart mätargräns.

6.6 Inställning av en extern temperaturgivare

Du kan ansluta en extern temperatursensor. Den mäter inomhus- eller utomhustemperaturen. Vi rekommenderar att en extern temperatursensor används i följande fall:

Inomhustemperaturen

- I styrenheten för rumstermostaten mäter komfortgränssnittet (BRC1HHDA som används som rumstermostat) rumstemperaturen. Därför ska komfortgränssnittet installeras på en plats:
 - där genomsnittstemperaturen i rummet ska gå att känna av
 - där enheten INTE utsätts för direkt solljus
 - där INGEN värmekälla finns i närheten
 - där drag och utomhusluft INTE kan påverka enheten, till exempel när dörrar öppnas/stängs
- Om det INTE är möjligt rekommenderar vi att man ansluter en inomhusfjärrgivare (tillval KRCS01-1).
- Inställning: För installationsanvisningar, se installationshandboken till inomhusfjärrgivaren och tilläggsboken för extrautrustning.

- Konfiguration:

Inställning	Värde
Extern inomhusgivare: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [► 242] för mer information).	2 (Extern inomhusgivare): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se " 9.1.6 Fält IO-anslutningar " [► 105]).
Extern rumsgivarförskjutning ▪ #: [1,33]	0°C (Kalibrering av extern inomhusgivare): Förskjutning som kan appliceras på rumstemperaturen, mätt av den valfria givaren. Område -5° C ~ 5° C, stegområde 0,5° C

Utomhustemperaturen

- Utomhustemperaturen mäts av utomhusenheten. Därför ska utomhusenheten installeras på en plats:
 - Vid norra sidan av huset eller på sidan av huset där flest värmegivare är placerade
 - där enheten INTE utsätts för direkt solljus
- Om det INTE är möjligt rekommenderar vi att ansluta en utomhusfjärrgivare (tillval EKRSCA1).
- Inställningar: För installationsanvisningar, se installationshandboken till utomhusfjärrgivaren och tilläggsboken för extrautrustning.
- Konfiguration:

Inställning	Värde
Extern utomhusgivare: ▪ #: [13] Fältinställningskod: Beror på vilken terminal du väljer (se " 18 Lokala inställningar, tabell " [► 242] för mer information).	1 (Extern utomhusgivare): Detta är en Field IO-anslutning där du kan välja vilken terminal och stift du vill använda (se " 9.1.6 Fält IO-anslutningar " [► 105]).
Extern omgivningsgivarförskjutning ▪ #: [5.22] Fältinställningskod: 175	0°C (Givarkalibrering extra utomhusgivare): Offset som kan appliceras på omgivningstemperaturen utomhus, mätt av den valfria givaren. Område -5° C ~ 5° C, stegområde 0,5° C

- Om den önskade framledningstemperaturen är väderberoende är en heltidsmätning av utomhustemperaturen viktig. Det finns en annan anledning till att installera en extra givare för att avläsa utomhustemperaturen.



INFORMATION

Extra sensordata för utomhustemperaturen (antingen genomsnittlig eller momentan) används i de väderberoende kontrollkurvorna och i den automatiska växlingslogiken för uppvärmning/kylning. Den interna sensorn för utomhusenheten används alltid för att skydda utomhusenheten.

7 Enhetsinstallation

I detta kapitel

7.1	Förberedelse av installationsplatsen.....	69
7.1.1	Installationsplatskrav för utomhusenheten	69
7.1.2	Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat	71
7.1.3	Krav för inomhusenhetens installationsplats	72
7.2	Öppna och stänga enheten	73
7.2.1	Om att öppna enheterna	73
7.2.2	Hur du öppnar utomhusenheten.....	74
7.2.3	Ta bort transportbulten (+ bricka)	74
7.2.4	Hur du stänger utomhusenheten	74
7.2.5	Hur du öppnar inomhusenheten	75
7.2.6	Hur du stänger inomhusenheten.....	78
7.3	Montering av utomhusenheten	79
7.3.1	Om montering av utomhusenheten.....	79
7.3.2	Försiktighetsåtgärder vid montering av utomhusenhet	79
7.3.3	Hur du tillhandahåller installationsstrukturen	79
7.3.4	Hur du installerar utomhusenheten.....	80
7.3.5	Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp.....	81
7.4	Montering av inomhusenheten.....	83
7.4.1	Om montering av inomhusenheten	83
7.4.2	Försiktighetsåtgärder vid montering av inomhusenheten	83
7.4.3	Installera inomhusenheten.....	83
7.4.4	Ansluta kondensvattenslangen till avloppet	83

7.1 Förberedelse av installationsplatsen



VARNING

Apparaten ska förvaras i ett rum utan antändningskällor (varken permanenta antändningskällor eller antändningskällor under en kort tidsperiod) (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).



VARNING

Apparaten ska installeras i ett område utan antändningskällor (varken permanenta antändningskällor eller antändningskällor under en kort tidsperiod) (t.ex. öppen eld, en gasapparat i drift eller en elektrisk värmare i drift).

Välj en installationsplats med tillräckligt utrymme för att kunna transportera enheten in och ut från platsen.

Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats. Vid byggarbeten (t.ex. slipning) där mycket damm skapas MÅSTE enheten täckas över.



VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

7.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [10].

Ta hänsyn till riktlinjerna för placering. Se "[16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet](#)" [► 220].

Utomhusenheten är endast utformad för installation utomhus och för följande omgivningstemperaturer:

Kylningsläge	10~43°C
Värmeläge	-28~25°C
Varmvattenberedarenproduktion	Upp till 40°C

Se till att följa följande riktlinjer:

- Välj en installationsplats med tillräckligt med utrymme.
- Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats.
- Installera INTE enheten på platser nära en väg eller parkeringsplats där den kan skadas av förbipasserande trafik.
- Installera INTE enheten i en källare.
- Installera INTE enheten på ljudkänsliga platser (t.ex. i närheten av ett sovrum), så att driftsljudet inte stör någon. **Obs:** Om ljudet mäts vid faktiska installationsförhållanden kan det uppmätta värdet vara högre än ljudtrycksnivån som anges i Sound spectrum i databoken på grund av omgivande buller och ljudreflektioner.
- Installera INTE enheten på platser där en mineraloljedimma, -spray eller -ånga kan förekomma i atmosfären. Plastkomponenter kan brytas ned och falla ut eller orsaka vattenläckor.

Vi rekommenderar INTE att du installerar enheten på följande platser eftersom det kan förkorta enhetens livslängd:

- Där spänningsstyrkan fluktuerar mycket
- I fordon eller fartyg
- Där sura eller alkaliska ångor


Vindar som blåser mot utomhusenhetens luft in- och utlopp orsakar kortslutning (sugning av utloppsluft). Det kan leda till:

- minskning av den operativa kapaciteten;
- ytterligare förbrukning och användning av reservvärmare är möjlig;
- ökad frekvens av frostbildning på utomhusvärmeväxlaren;
- otillräcklig avfrostning av utomhusvärmeväxlaren;
- en trasig fläkt (om kraftig vind ständigt blåser mot fläkten kan den börja rotera för snabbt, tills den går sönder).

När du installerar utomhusenheten på en plats som är oskyddad från vind (t.ex. ett tak), montera utomhusenheten så att luften in- och utloppet är vinkelrätt mot huvudvindriktningen. Vid behov, tillhandahålla åtgärder på plats för vindskydd, t.ex. väggar, baffelplattor etc.

Villkor: Det är viktigt att följa begränsningarna i riktlinjerna för minsta installationsavstånd. Se "[16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet](#)" [► 220].


2 möjliga exempel på åtgärder på plats för vindskydd visas nedan.

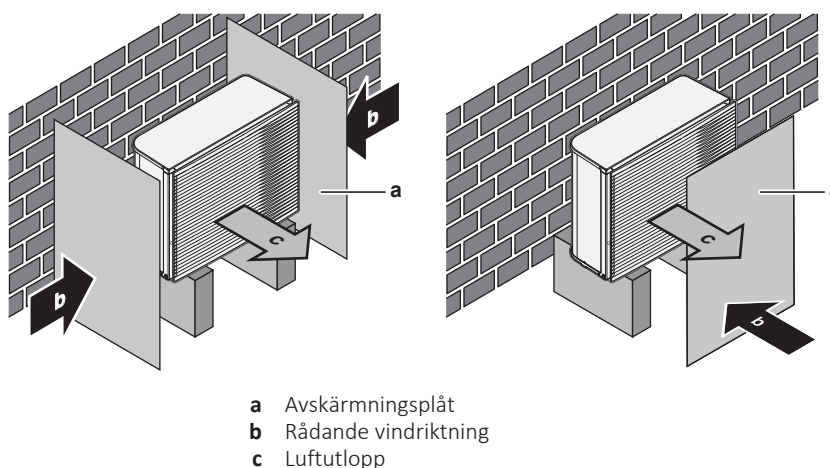

Installation i närheten av havet. Kontrollera att utomhusenheten INTE utsätts för direkta havsvindar. Detta för att undvika korrosion orsakad av höga saltnivåer i luften, vilket kan förkorta enhetens livslängd.


Installera utomhusenheten skyddad för direkta havsvindar.

Exempel: Bakom byggnaden.

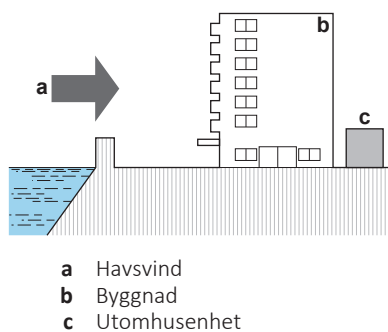


Installera ett vindskydd om utomhusenheten är utsatt för direkta havsvindar.

- Höjd för vindskyddet $\geq 1,5 \times$ höjden på utomhusenheten
- Beakta kraven på serviceutrymme vid installation av vindskyddet.

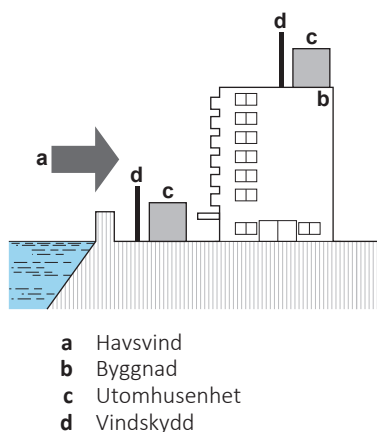

7.1.2 Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snöfall och se till att utomhusenheten ALDRIG snöar igen.

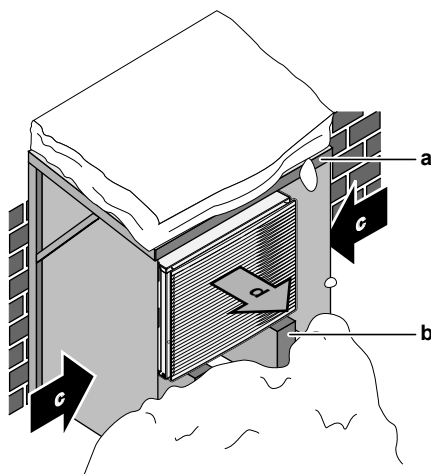

- a** Snöskydd eller skjul
- b** Pelare
- c** Rådande vindriktning
- d** Luftutlopp

Oavsett måste du se till att det finns minst 150 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att enheten står minst 100 mm ovanför den uppskattade maximala snöhöjden. Se "[7.3 Montering av utomhusenheten](#)" [► 79] för mer information.

I områden med kraftiga snöfall är det viktigt att välja en installationsplats där snö INTE påverkar enheten. Om det händer att snö blåser i sidled ska man se till att värmeväxlarspolen INTE påverkas av snön. Om det är nödvändigt kan du installera ett snöskydd eller ett skjul och en pelare.

7.1.3 Krav för inomhusenhets installationsplats



INFORMATION



Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "[2 Allmänna säkerhetsföreskrifter](#)" [► 10].

- Inomhusenheten är endast utformad för installation inomhus och för följande rumstemperaturer:
 - Rumsuppvärmning: 5~30°C
 - Rumskyldrift: 5~35°C
 - Varmvattenberedning: 5~35°C.
- Tänk på följande installationsriktlinjer för utrymmet:



FARA

Installera inomhusenheten på ett minsta avstånd av 1 m från andra värmekällor (>80°C) (t.ex. element, oljeelement, skorsten) och brandfarliga material. Annars kan det hända att enheten skadas eller, i extrema fall, fattar eld.

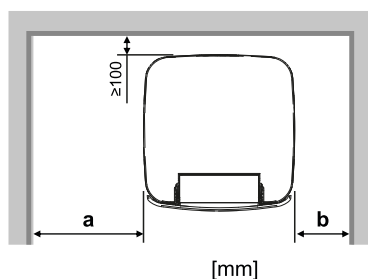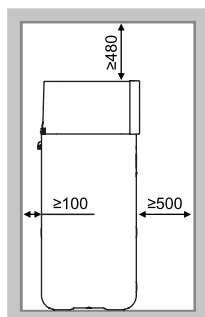

3D152187

a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm

**INFORMATION**

Servicebarheten kan påverkas om de angivna utrymmena inte kan upprätthållas.

**INFORMATION**

Om du har begränsat installationsutrymme ska du göra följande innan du installerar enheten på dess slutgiltiga plats: "7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet" [► 83].

- Underlaget ska vara tillräckligt starkt för att klara enhetens vikt. Tänk på hur mycket enheten väger med en full lagringstank.

Var noga med att en eventuell vattenläcka inte kan orsaka några skador på installationsutrymmet och omgivningarna.

- Underlaget måste vara jämnt och stabilt.

Installera INTE enheten på någon av följande platser:

- Platser där mineraloljedimma, oljesprej eller ånga kan finnas i luften. Plastdelar kan skadas och trilla av eller orsaka en vattenläcka.
- Ljudkänsliga områden (t.ex. i närheten av ett sovrum) så att driftsljudet inte stör.
- På platser med hög fuktighet (max. RH=85%), t.ex. ett badrum.
- På platser där det kan bildas frost. Inomhusenhetens rumstemperatur måste vara >5°C.
- På platser där enheten utsätts för direkt solljus under längre perioder. Omfattande UV-strålning kan skada enheten.
- Tänk på följande måttriktlinjer:

Max höjdskillnad mellan inomhusenheten och utomhusenheten	10 m
Maximal total vattenrörlängd mellan inomhusenhet och utomhusenhet vid...	
1 1/4" externa rör	20 m ^(a) (enstaka körning)
1 1/2" externa rör + V3-utomhusmodell (1N~)	30 m ^(a) (enstaka körning)
1 1/2" externt rör + W1-utomhusmodell (3N~)	50 m ^(a) (enstaka körning)

^(a) Den exakta vattenrörlängden kan bestämmas genom att använda verktyget Hydronic Piping Calculation. Verktyget Hydronic Piping Calculation är en del av Heating Solutions Navigator, som du hittar på <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Kontakta din återförsäljare om du inte har tillgång till Heating Solutions Navigator.

7.2 Öppna och stänga enheten

7.2.1 Om att öppna enheterna

Vid vissa tillfällen måste enheten öppnas. **Exempel:**

- Vid anslutning av elledningarna
- Vid underhåll och service på enheten



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Lämna ALDRIG enheten obevakad när serviceluckan är borttagen.


7.2.2 Hur du öppnar utomhusenheten



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR




FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

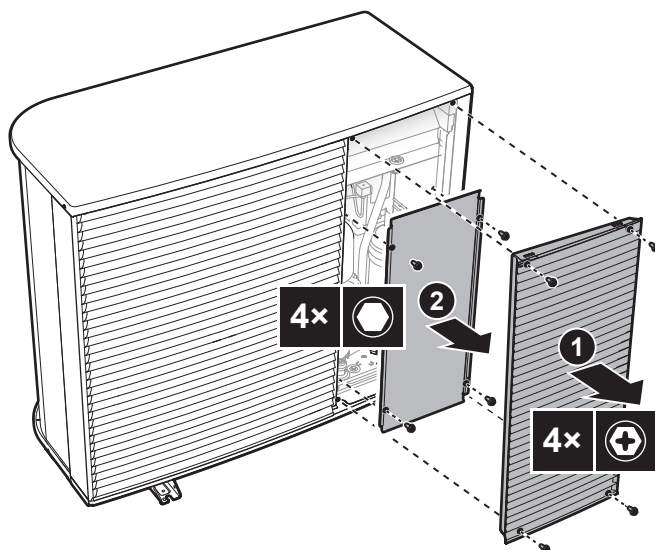

7.2.3 Ta bort transportbulten (+ bricka)

Transportbulten (+ bricka) skyddar enheten under transport. Under installationen måste den tas bort (och kasseras).

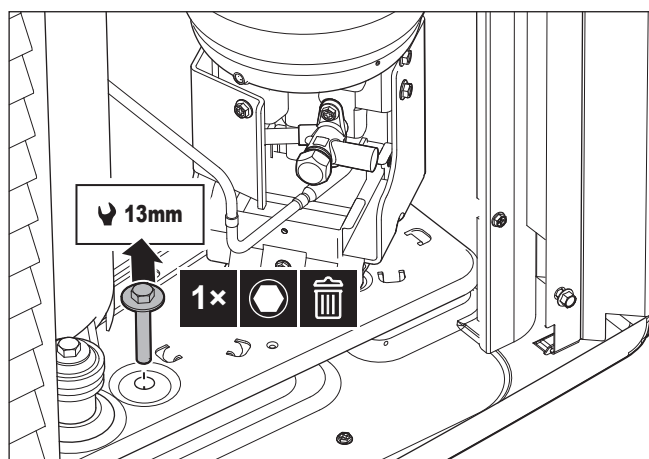


7.2.4 Hur du stänger utomhusenheten




OBS!

När du stänger utomhusenhetens skydd, se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 4,1 N•m.

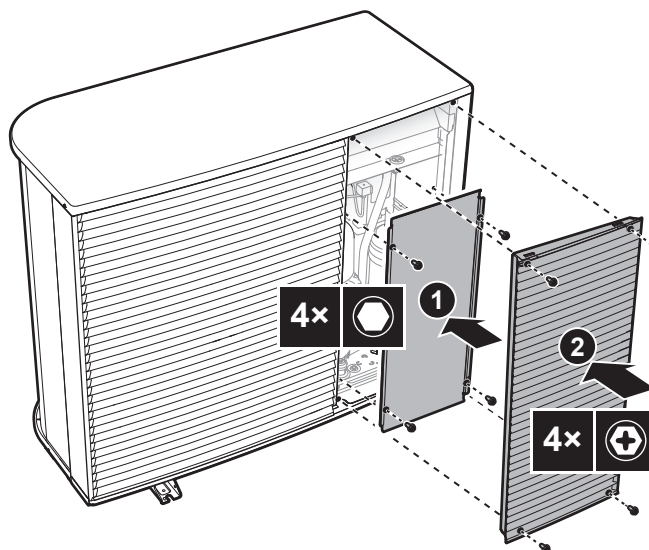


7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten

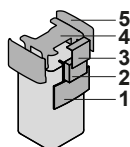


Sänk användargränssnittets panel

- 1 Öppna gångjärnen högst upp på användargränssnittets panelen.

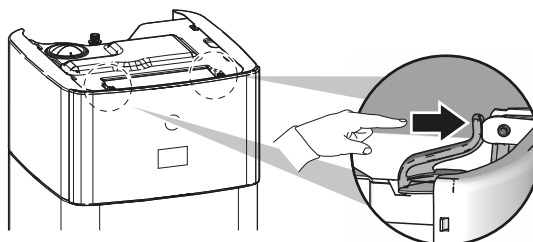

- 2 Sänk användargränssnittets panel nedåt med båda händerna.

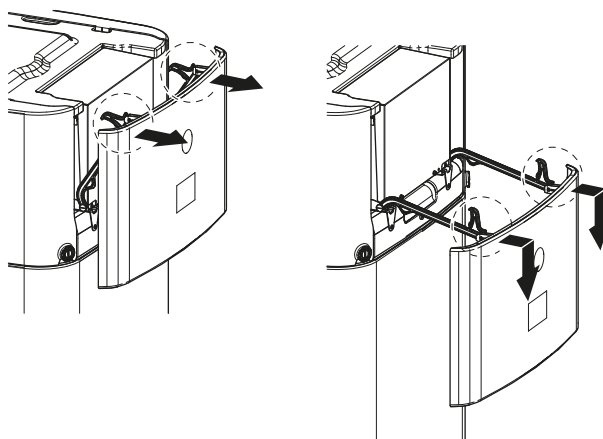


Öppna kopplingsboxkåpan

- 1 Lossa skruvarna och öppna kopplingsboxkåpan.



OBS!

Skumtätningen på kopplingsboxen får INTE skadas eller tas bort.

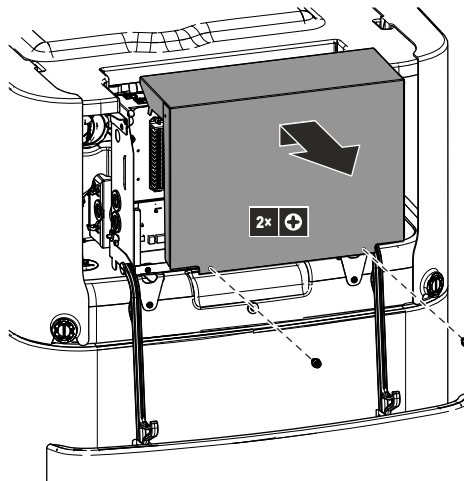


Sänk ned kopplingsboxen och öppna kopplingsboxkåpan


Under installationen behöver du komma åt insidan av inomhusenheten. För att få lättare tillgänglighet i fronten ska du sänka ned kopplingsboxen på enheten på följande sätt:

Förutsättningar: Användargränssnittets panel har sänkts.

- 1 Lossa skruvarna på kopplingsboxen.
- 2 Lyft upp kopplingsboxen.

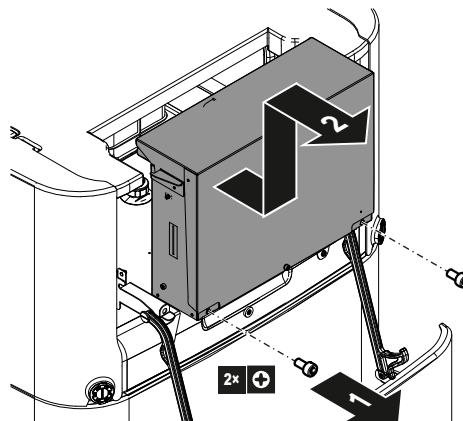

- 3 Sänk ned kopplingsboxen.
- 4 Lossa skruvarna och öppna kopplingsboxkåpan.

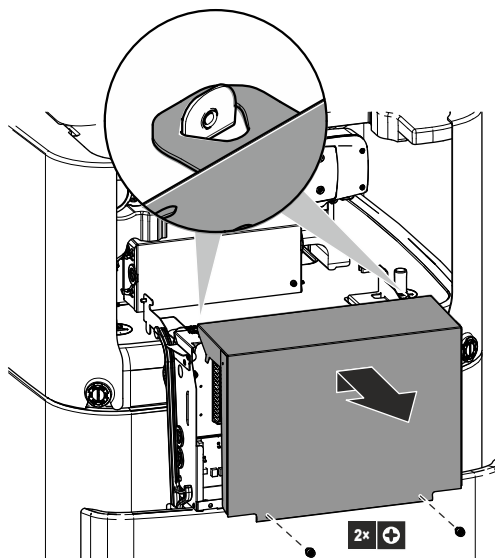


Ta bort det övre höljet

Under installationen behöver du komma åt insidan av inomhusenheten. För att få lättare tillgänglighet ovanifrån kan du ta bort enhetens övre hölje. Det är nödvändigt i följande fall:


- Installation av DB-sats
- Installation av expansionskärl
- Fyll värmesystemet

Förutsättningar: Användargränssnittets panel har sänks.


- 1 Öppna låsdelarna på sidopanelerna med en skruvmejsel.

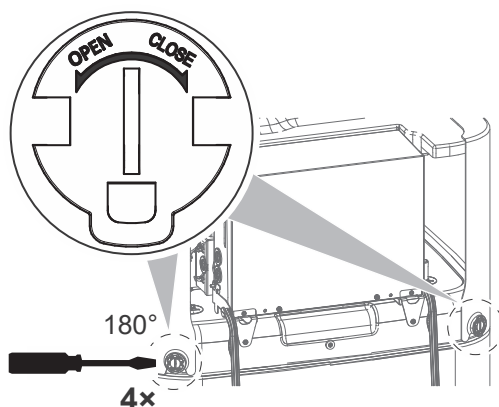


- 2 Lyft upp sidopanelerna.

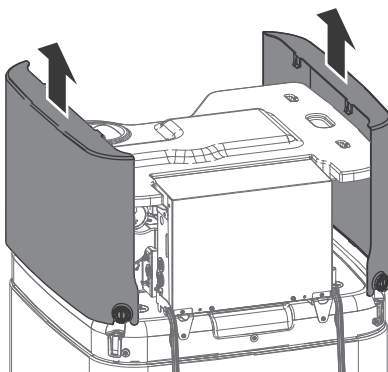

- 3 Ta bort det övre höljet

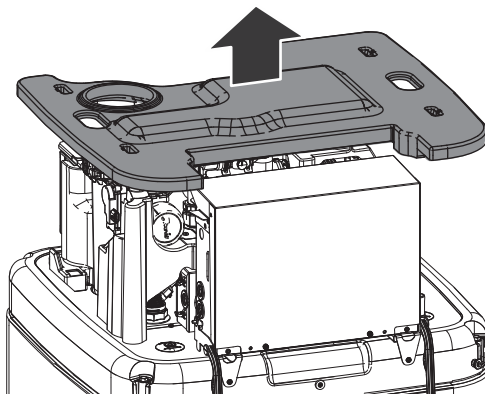

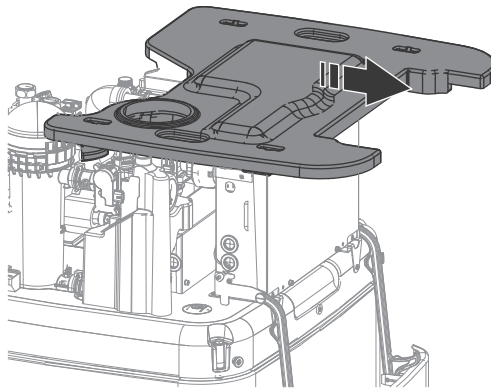

7.2.6 Hur du stänger inomhusenheten

- 1 Placera det övre höljet på enhetens övre del.
- 2 Häng på sidopanelerna på de övre höljet.
- 3 Se till så att sidopanelens krokar glider korrekt in i utskärningarna i det övre höljet.
- 4 Se till så att låsdelarna på sidopanelerna glider upp på tankens pluggar.
- 5 Stäng sidopanelernas låsdelar.
- 6 Stäng kopplingsboxens kåpa.
- 7 Sätt tillbaka kopplingsboxen.
- 8 Stäng användargränssnittets panel.




OBS!

När du stänger inomhusenheten, se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 2,9 N•m.



OBS!

Stäng åtminstone en låsdel per sidopanel. Om du inte kan nå låsdelarna på baksidan av inomhusenheten är det tillräckligt att endast stänga låsdelarna på framsidan.

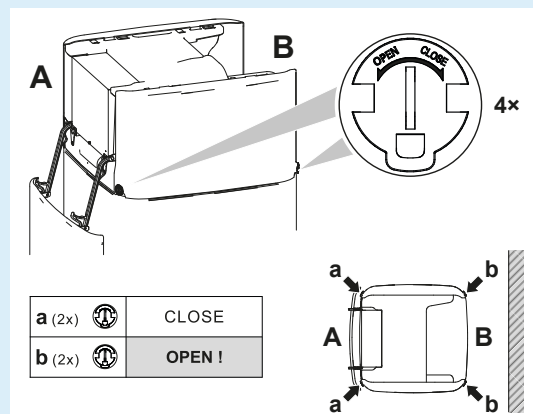

7.3 Montering av utomhusenheten

7.3.1 Om montering av utomhusenheten

När

Du måste montera utomhusenheten och inomhusenheten innan du kan ansluta vattenrören.

Typiskt arbetsflöde

Montering av utomhusenheten består vanligtvis av följande steg:

- 1 Att förbereda installationsstrukturen.
- 2 Installera utomhusenheten.
- 3 Skapa kondensvattenavlopp.
- 4 Skydda enheten mot snöfall och starka vindar genom att montera ett snöskydd och avskärningsplåtar. Se "[7.1 Förberedelse av installationsplatsen](#)" [[69](#)].

7.3.2 Försiktighetsåtgärder vid montering av utomhusenhet



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- "[2 Allmänna säkerhetsföreskrifter](#)" [[10](#)]
- "[7.1 Förberedelse av installationsplatsen](#)" [[69](#)]

7.3.3 Hur du tillhandahåller installationsstrukturen


Kontrollera installationsgrundens styrka och nivå så att enheten inte orsakar driftsvibrationer eller brus.

Fäst enheten ordentligt med hjälp av grundbultarna enligt grundritningen.




OBS!

Nivå. Se till att enheten är i nivå i alla riktningar. Rekommenderas:

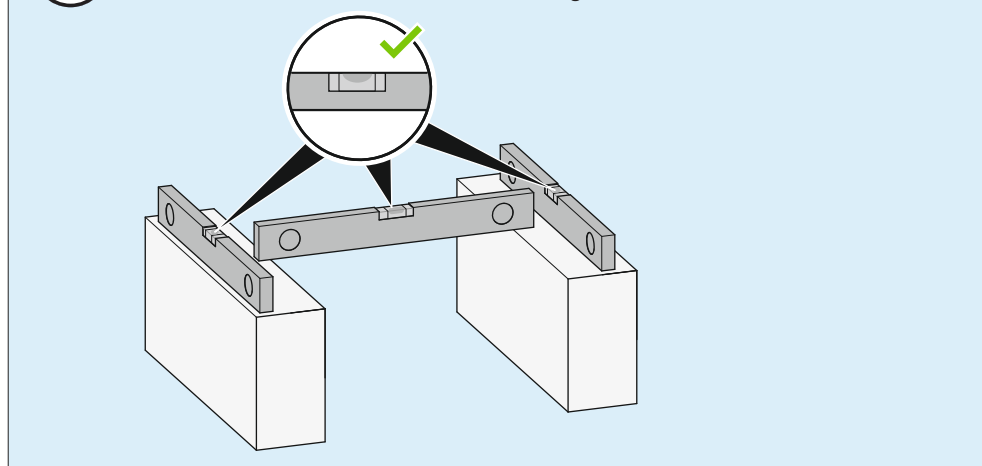


Använd 4 uppsättningar M12 ankarbultar, muttrar och brickor. Se till att det finns minst 150 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att enheten står minst 100 mm ovanför den uppskattade maximala snöhöjden.

Förankringspunkter + dräneringshål

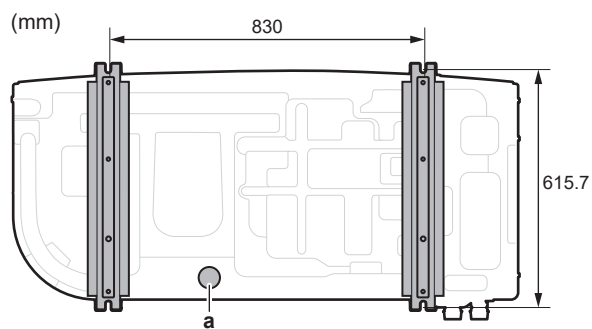

a Dräneringshål

Pelare

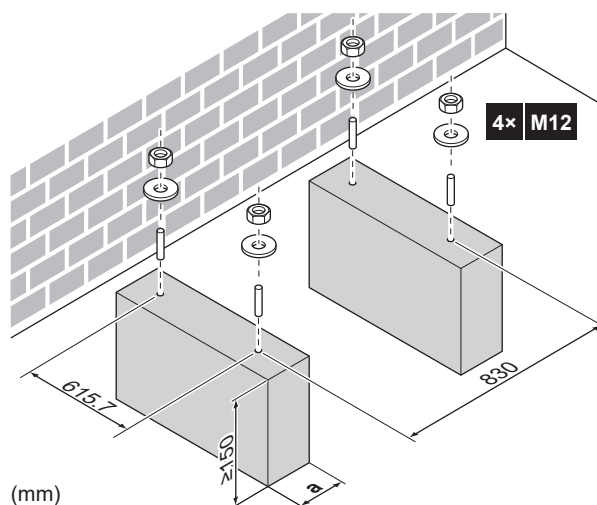

a Se till att inte täcka över dräneringshålen på enhetens bottenplåt.

7.3.4 Hur du installerar utomhusenheten




FARA

Vidrör INTE enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.




OBS!

Dra INTE enheten i remmarna från sidan.

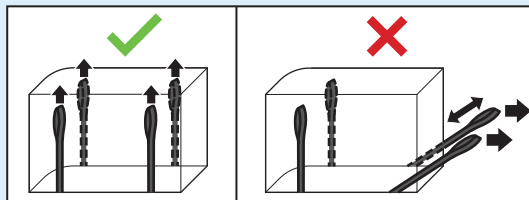


- 1 Bär enheten i lyftremmarna och placera den på installationsstrukturen.


			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg

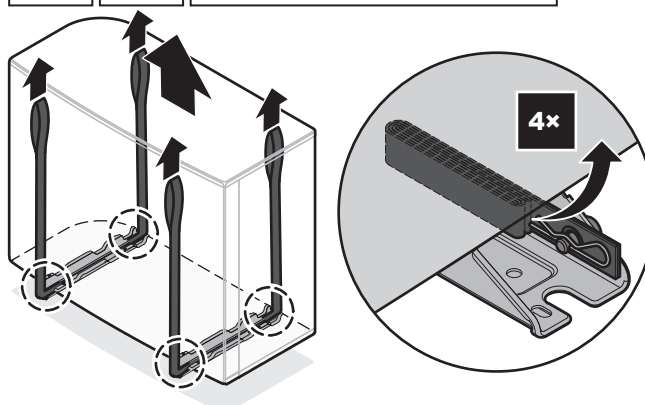

2 Fäst enheten på installationsstrukturen.

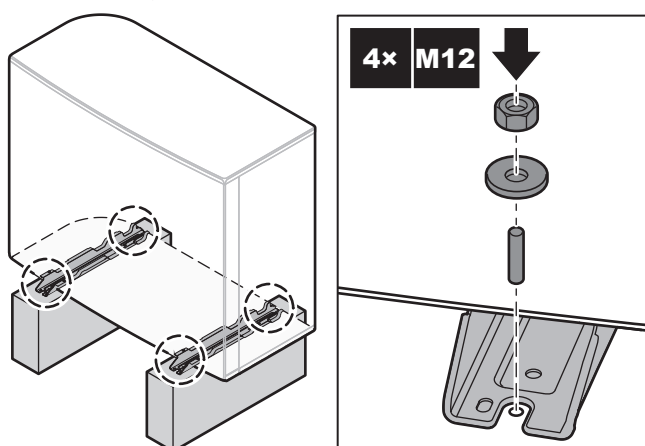

3 Ta bort remmarna (+ klämmor + stift) och kassera dem.

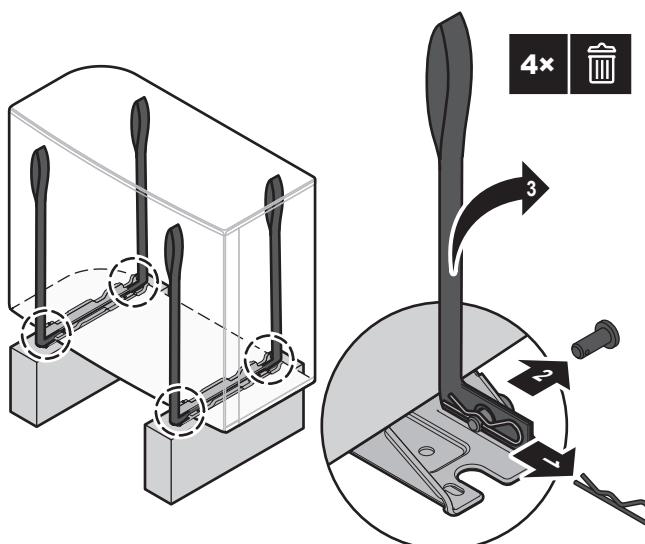

7.3.5 Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp

- Se till att kondensvattnet kan tömmas ordentligt.
- Montera enheten på ett underlag som säkerställer lämplig utrinning av kondensvattnet för att undvika uppbyggnad av is.
- Ordna med dräneringsrännor runt fundamentet så att kondensvatten kan rinna bort från enheten.

- Undvik att låta dräneringsvatten rinna ner över gångbanor, så att det INTE blir halkigt i händelse av kalla temperaturer.
- Om du installerar enheten på en ram, ska en vattentät platta inom 150 mm på enhetens undersida installeras, för att förhindra att vatten tränger in i enheten och att dräneringsvatten droppar (se bild som följer).







OBS!

Om enheten installeras i ett kallt klimat, vidtag nödvändiga åtgärder så att kondensvattnet INTE fryser. Vi rekommenderar att följande görs:

- Isolera dräneringsslangen.
- Installera en dräneringsrörvärmare (anskaffas lokalt). För anslutning av dräneringsrörvärmaren, se ["9.2.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten"](#) [110].

Använd dräneringspluggen (med o-ring) och en slang för dränering.

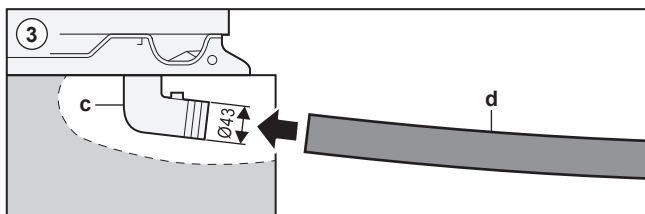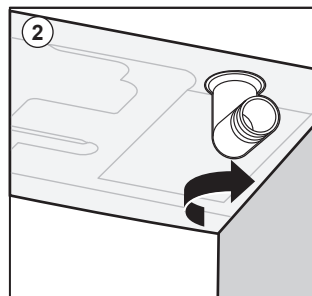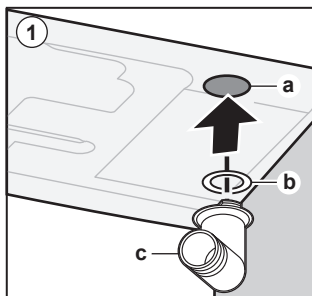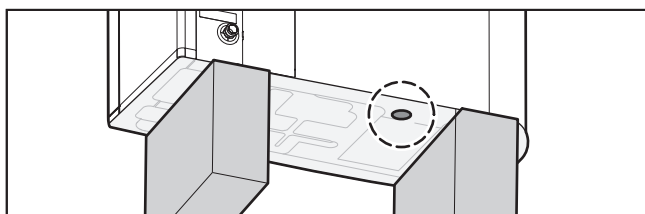

- a Dräneringshål
- b O-ring (levereras som tillbehör)
- c Dräneringsplugg (levereras som tillbehör)
- d Slang (anskaffas lokalt)



OBS!

O-ring. Se till att o-ringens installeras på rätt sätt för att förhindra läckage.

7.4 Montering av inomhusenheten

7.4.1 Om montering av inomhusenheten

När

Du måste montera utomhusenheten och inomhusenheten innan du kan ansluta vattenrören.

Typiskt arbetsflöde

Montering av inomhusenheten består vanligtvis av följande steg:

- 1 Installera inomhusenheten.

7.4.2 Försiktighetsåtgärder vid montering av inomhusenheten



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [10]
- "7.1 Förberedelse av installationsplatsen" [69]

7.4.3 Installera inomhusenheten

- 1 Lyft inomhusenheten från pallen och placera den på golvet. Se även "4.2.3 Hantering av inomhusenheten" [28].
- 2 Anslut dräneringsslangen till avloppet. Se "7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet" [83].
- 3 Skjut inomhusenheten till rätt position.




OBS!

Nivå. Se till att enheten står på en jämn yta.

7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet

Spillvatten från vattenlagringstanken samt vatten som samlas i dräneringstråget måste dräneras. Du måste ansluta dräneringsslangarna till ett lämpligt avlopp i enlighet med gällande bestämmelser.


- 1 Öppna skruvpluggen.

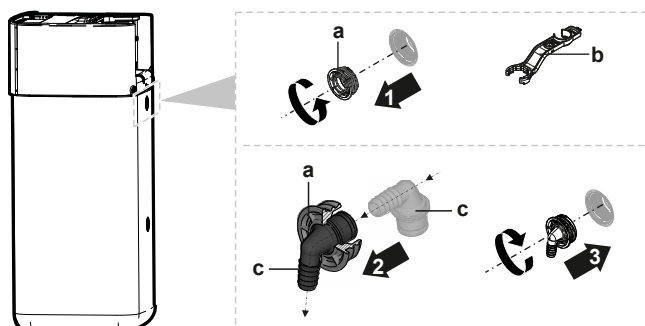


- a Skruvplugg
- b Monteringsnyckel
- c Spillover-kontakt

- 2 För in spillover-kontakten i skruvpluggen.
- 3 Montera spillover-kontakten.
- 4 Fäst dräneringsslangen i spillover-kontakten.

- 5** Anslut dräneringsslangen till lämpligt avlopp. Se till att vattnet kan rinna igenom dräneringsslangen. Se till att vattennivån inte kan stiga över spillgränsen.
- 6** Anslut dräneringstrågets slang till dräneringstråganslutningen och anslut till lämpligt avlopp.
- 7** Anslut dräneringsslangen till övertrycksventilanslutningen och anslut till ett lämpligt avlopp i enlighet med tillämplig lagstiftning. Se till att eventuell ånga eller vatten som kan sippra ut dräneras på ett frostskyddat, säkert och observerbart sätt.

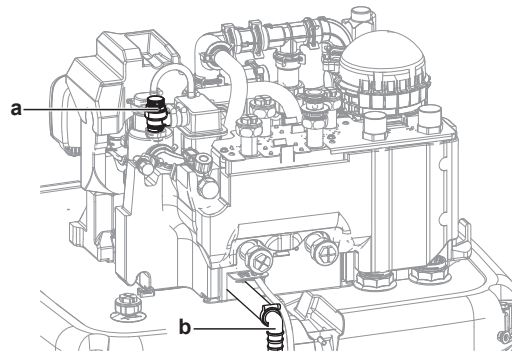

- a** Övertrycksventil
- b** Övertrycksventilanslutning

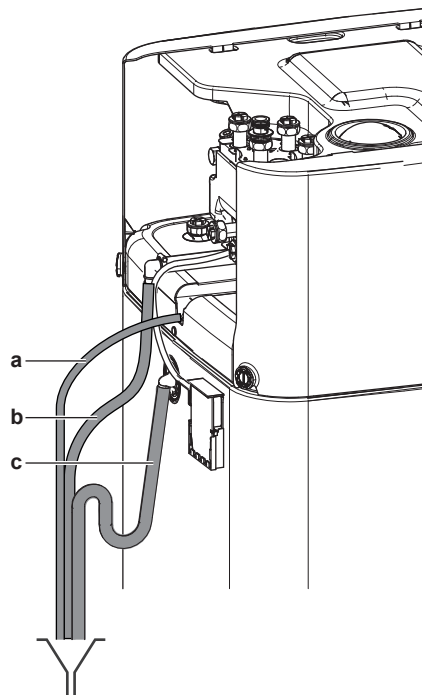

- a** Dräneringstrågets slang (levereras som tillbehör)
- b** Dräneringsslangens övertrycksventil (anskaffas lokalt)
- c** Dräneringsslangtank (anskaffas lokalt)

8 Rörinstallation

I detta kapitel

8.1	Förbereda vattenrören	85
8.1.1	Krav för vattenkretsen	85
8.1.2	Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten	88
8.2	Ansluta vattenledningar	90
8.2.1	Om att ansluta vattenrören	90
8.2.2	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av vattenrör	90
8.2.3	Hur du ansluter vattenledningarna	90
8.2.4	Ansluta de extra rörledningarna	94
8.2.5	Ansluta expansionskärlet	95
8.2.6	Fylla värmesystemet	95
8.2.7	För att skydda vattenkretsen mot frysning	96
8.2.8	Fylla värmeväxlaren inuti lagringstanken	98
8.2.9	Fylla lagringstanken	99
8.2.10	Hur du isolerar vattenledningarna	99

8.1 Förbereda vattenrören

8.1.1 Krav för vattenkretsen



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [► 10].



OBS!

Om du använder platsrör bör du se till att de är helt syrediffusionstäta enligt DIN 4726. Syrediffusion i ledningarna kan leda till överdriven korrosion.

- **Ansluta rören – Krav.** Alla röranslutningar ska utföras i överensstämmelse med gällande bestämmelser och vad som framgår av kapitlet "Installation", avseende vatteninlopp respektive vattenutlopp.
- **Ansluta rören – Kraft.** Använd INTE onödigt mycket kraft vid röranslutningen. Om rören deformeras kan det uppstå driftsstörningar i enheten.
- **Ansluta rören – Verktyg.** Använd endast lämpliga verktyg för att hantera mässing, eftersom det är ett mjukt material. Om du INTE använder lämpliga verktyg, kan rören skadas.
- **Ansluta rören – Luft, fukt, damm.** Om luft, fukt eller smuts tränger in i kretsen kan allvarliga problem uppstå. För att förhindra detta:
 - Använd ENDAST rena rör.
 - Rikta rören nedåt när du tar bort grader.
 - Tapp till röränden när du sätter in röret i väggen så att inte damm och/eller partiklar kommer in i röret.
 - Använd en bra gängtätning för att tätat anslutningarna.
 - Vid användning av andra metallrör än mässing måste du isolera båda materialen från varandra för att förhindra galvanisk korrosion.
 - Eftersom mässing är ett mjukt material ska du använda lämpliga verktyg för anslutning av vattenkretsen. Olämpliga verktyg skadar rören.
- **Isolering.** Isolera upp till basen på värmeväxlaren.
- **Frysning.** Skydda mot frysning.

- **Sluten krets.** Använd ENDAST inomhusenheten i en sluten vattenkrets. Om du använder systemet i en öppen vattenkrets kommer det resultera i omfattande korrosion.
- **Rörlängd.** Du bör undvika långa rördragningar mellan lagringstanken och varmvattnets slutpunkt (dusch, badkar,...) samt undvika blindgångar.
- **Rörledningsdiameter.** Välj rördiameter för vattenrören enligt nödvändigt vattenflöde och tillgängligt externt statiskt tryck för pumpen. Se "[16 Tekniska data](#)" [► 219] angående externa statiska tryckkurvor för inomhusenheten.
- **Vattenflöde.** I nedanstående tabell hittar du det minsta vattenflödet som behövs för inomhusenhetens drift. Under alla förhållanden måste detta flöde säkerställas. När flödet är lägre kommer inomhusenheten att stoppas och visa felet 7H.


Om driften är ...	Då är den minsta flödes hastigheten ...
Kylning/uppvärmningsstart/avfrostning/reservvärmaredrift	Krav: ▪ För EPSX(B)10: 22 l/min ▪ För EPSX(B)14: 24 l/min

- **Komponenter som anskaffas lokalt – Vatten.** Använd bara material som är kompatibla med det vatten som används i systemet och med de material som används i inomhusenheten.
- **Komponenter som anskaffas lokalt – Vattentryck och temperatur.** Kontrollera att komponenterna som installerats i samband med den lokala rördragningen tål vattnets tryck och temperatur.
- **Vattentryck – varmvatten.** Det maximala vattentrycket är 10 bar (=1,0 MPa) och måste vara i enlighet med tillämplig lagstiftning. Förse vattenkretsen med tillförlitliga säkerhetsventiler för att se till att trycket INTE överstiger det maximala tillåtna (se "[8.2.3 Hur du ansluter vattenledningarna](#)" [► 90]). Det minimala vattentrycket för drift är 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vattentryck – Krets för rumsuppvärmning/kylning.** Det maximala vattentrycket är 3 bar (=0,3 MPa). Förse vattenkretsen med tillförlitliga säkerhetsventiler för att förhindra att maxtrycket överstiger det maximala tillåtna arbetstrycket. Det minimala vattentrycket för drift är 1 bar (=0,1 MPa).
- **Vattentryck – lagringstank.** Vattnet inuti lagringstanken är inte trycksatt. Därför måste en visuell kontroll via nivåindikator på lagertanken utföras årligen, se "[13.2.3 Årligt underhåll av inomhusenheten: översikt](#)" [► 178].
- **Vattentemperatur.** Alla installerade rör och rörtillbehör (ventiler, anslutningar,...) MÅSTE tåla följande temperaturer:



INFORMATION

Följande bild är ett exempel och kanske INTE helt stämmer överens med systemets layout.

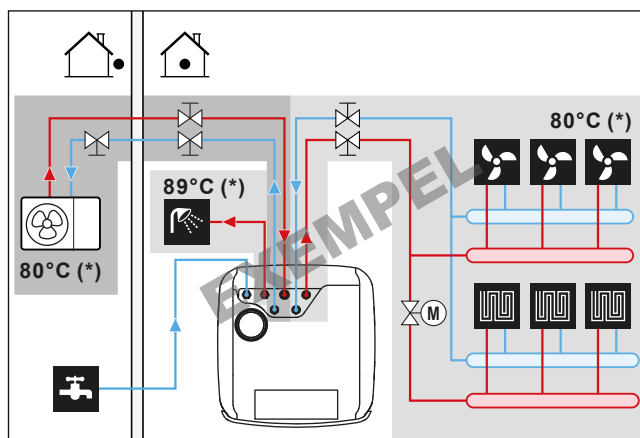

(*) Maximal temperatur för rör och tillbehör



INFORMATION


Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] **Börvärde för överhettning**. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten i **systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minska med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den maximala fram i **huvudzonen** ledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [1.19] **Överhettning i vattenkrets**, endast om [3.5] **Extrazonsats installerad 13.5** är aktiverat. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten i **huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minska med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

- **Kondensvattenutlopp – Låga punkter.** Förse alla låga punkter i systemet med dräneringskranar för att möjliggöra en fullständig dränering av vattenkretsen.
- **Kondensvattenutlopp – övertrycksventil.** Anslut dräneringsslangen till avloppet på korrekt sätt för att undvika att vatten droppar ut ur enheten. Se "[7.4.4 Ansluta kondensvattenslangen till avloppet](#)" ► 83].
- **Luftningsventiler.** Förse alla höga punkter i systemet med luftningsventiler, vilka även ska vara lättåtkomliga vid underhåll.
När automatiska luftrengöringsventiler installeras i fältrören, var medveten om instruktionerna för hur du hanterar dessa luftrengöringsventiler. Se För att fylla vattenkretsen för mer information.
 - Mellan utomhusenheten och inomhusenheten (på inomhusenhetens inloppsvattenrör)
 - efter inomhusenheten (på givarsidan)
 Inomhusenheten är försedd med två automatiska luftningsanordningar. Kontrollera att dessa luftrengöringar INTE dras åt för mycket, så att automatisk utsläpp av luft i vattenkretsen är möjlig.
- **Förzinkade delar.** Använd ALDRIG förzinkade komponenter i vattenkretsen. Eftersom enhetens interna vattenkrets har kopparrör kan omfattande korrosion uppstå.
- **Andra metallrör än mässing.** Vid användning av andra metallrör än mässing måste du isolera rören av mässing och de av annat material ordentligt så att de INTE kommer i kontakt med varandra. Detta för att förhindra galvanisk korrosion.

- **Expansionskärl.** Ett expansionskärl av lämplig storlek ska installeras i vattenkretsen i enlighet med gällande bestämmelser. Inga blockeringslement (avstängningsventil eller liknande) tillåts mellan expansionskärl och inomhusenheten.
- **Cirkulationsstoppventiler.** Vi rekommenderar att cirkulationsstoppventiler används vid anslutningarna till värmeväxlaren för varmvatten. På detta sätt minimeras värmeförlusten på grund av temperaturinducerad cirkulation i anslutande rör.
- **Lagringstank – vattenkvalitet.** Minimumkrav gällande kvaliteten på det vatten som används för att fylla lagringstanken:
 - Vattnets hårdhet (kalcium och magnesium, beräknande som kalciumkarbonat): ≤ 3 mmol/l
 - Ledningsförmåga: ≤ 1500 (idealiskt: ≤ 100) $\mu\text{S/cm}$
 - Kloridhalt: ≤ 250 mg/l
 - Sulfathalt: ≤ 250 mg/l
 - pH-värde: 6,5–8,5

För anläggningar som frångår minimumkraven måste lämpliga luftkonditioneringsåtgärder vidtas.
- **Lagringstank – avstängningsventil.** Vi rekommenderar att en avstängningsventil installeras för att underlätta påfyllning och dränering av lagringstanken. Se tillbehörssats: Påfyllnings- och dräneringssats (165215)
- **Termostatblandningsventiler.** Det kan vara nödvändigt enligt gällande bestämmelser att installera termostatblandningsventiler.
- **Hygieniska åtgärder.** Installationen måste utföras enligt gällande bestämmelser och kan kräva ytterligare åtgärder för sanitetsinstallation.
- **Cirkulationspump.** I enlighet med gällande bestämmelser kan det vara nödvändigt att ansluta en återcirkulationspump mellan varmvattnets slutpunkt och lagringstankens återcirkulationsanslutning (tillval). Se "[6.4.4 VVB-pump för omedelbart varmvatten](#)" [▶ 64].

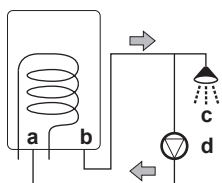

- a Återcirkulationsanslutning
- b Varmvattenanslutning
- c Dusch
- d Cirkulationspump

8.1.2 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten

Hur du ser till att enheten fungerar som den ska:

- Du **MÅSTE** kontrollera den minsta vattenvolym och minsta flödes hastighet.

Minsta vattenvolym

Installationen måste göras på ett sådant sätt att en minsta vattenvolym (se nedanstående tabell) alltid finns tillgänglig i enhetens rumsuppvärmnings-/kylslinga, även när den tillgängliga volymen mot enheten minskas på grund av stängning av ventiler (värmegivare, termostatventiler etc.) i rumsuppvärmnings-/kylkretsen. Den inre vattenvolymen för utomhusenheten beaktas INTE för denna minsta vattenvolym.


Om...	Då är den lägsta vattenvolymen ...
Kyl drift	För EPSX(B)10: 25 l För EPSX(B)14: 30 l
Uppvärmning/avfrostningsläge	För EPSX(B)10: 0 l För EPSX(B)14: 20 l

Installationen måste göras på ett sådant sätt att en minsta vattenvolym på 20 liter alltid finns tillgänglig i enhetens rumsuppvärmnings-/kylslinga, även när den tillgängliga volymen mot enheten minskas på grund av stängning av ventiler (värmegivare, termostatventiler etc.) i rumsuppvärmnings-/kylkretsen. Den inre vattenvolymen för utomhusenheten beaktas INTE för denna minsta vattenvolym.



INFORMATION

För kritiska processer eller i rum med hög värmebelastning kan ökad vattenvolym krävas.

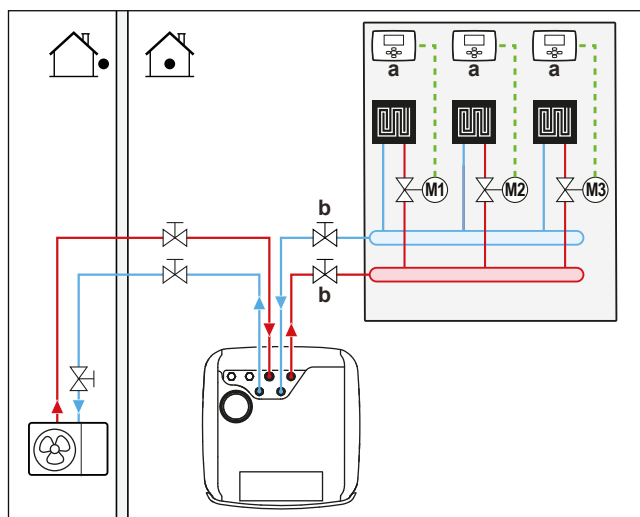

- a** Individuell rumstermostat (tillval)
b Avstängningsventil
M1...3 Individuella motoriserade ventiler för styrning av varje krets (anskaffas lokalt)

Minsta flödes hastighet

Kontrollera att minsta flödes hastighet för installationen kan garanteras under alla förhållanden.

Om driften är ...	Då är den minsta flödes hastigheten ...
Kylning/uppvärmningsstart/avfrostning/reservvärmaredrift	Krav: - För EPSX(B)10: 22 l/min - För EPSX(B)14: 24 l/min



OBS!

När cirkulation i varje eller viss uppvärmningskrets styrs med fjärrstyrda ventiler är det viktigt att denna minsta flödes hastighet bibehålls även om alla ventiler stängs. Om minsta flödes hastighet inte kan uppnås genereras ett flödesfel 7H.

Se den rekommenderade proceduren som beskrivs under "[11.4 Checklista vid driftsättning](#)" [162].

8.2 Ansluta vattenledningar

8.2.1 Om att ansluta vattenrören

Innan vattenrören ansluts

Se till att utomhusenheten och inomhusenheten är monterade.

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av vattenrören består vanligtvis av följande steg:

- 1 Ansluta vattenröret till utomhusenheten.
- 2 Ansluta vattenrör till inomhusenheten.
- 3 Ansluta recirkulationsrören.
- 4 Installera tryckbehållare vid särskild anslutning.
- 5 Ansluta dräneringsslangen till avloppet.
- 6 Fylla vattenkretsen.
- 7 Fylla värmeväxlarspolar inuti lagringstanken.
- 8 Fylla lagringstanken.
- 9 Isolera vattenrören.

8.2.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av vattenrör



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [▶ 10]
- "8.1 Förbereda vattenrören" [▶ 85]

8.2.3 Hur du ansluter vattenledningarna



OBS!

Använd INTE för stor kraft när du ansluter rördragningen och se till att rören är korrekt inriktade. Deformerade rör leda till fel på enheten.

Utomhusenhet



OBS!

Om avstängningsventilen med integrerat filter och backventil (levereras som tillbehör):


- Det är obligatoriskt att installera ventilen vid vatteninloppet.
- Uppmärksamma ventilens flödesriktning.



OBS!

Montera luftningsventiler på alla höga punkter.

- 1 Anslut o-ringar och avstängningsventilen till utomhusenhetens vatteninlopp. Tänk på flödesriktningen.

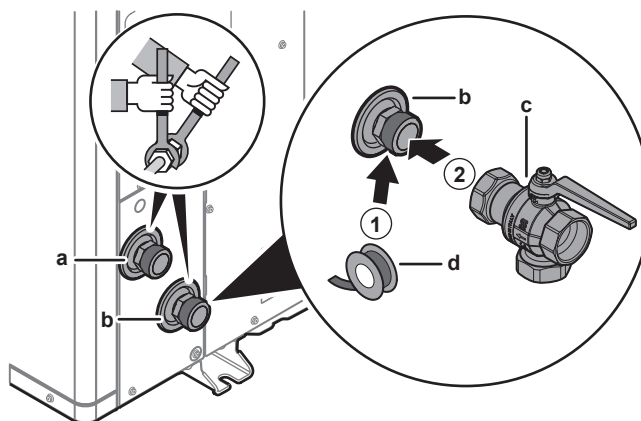

- a Vatten UT (skruvanslutning, hane, 1 1/4")
- b Vatten IN (skruvanslutning, hane, 1 1/4")
- c Avstängningsventil med integrerat filter och backventil (levereras som tillbehör) (skruvanslutningar, hona 1 1/4" — hona 1 1/4")
- d Gängtätning (lokalt anskaffad)


- 2 Anslut lokala rör till avstängningsventilen.
- 3 Anslut lokala rör till utomhusenhetens vattenutlopp.

Inomhusenhet

Levereras som tillbehör:

1 normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp) (O-ring + snabbklämma)	För att förhindra att köldmedie tränger in i inomhusenheten vid läckage av köldmedie i utomhusenheten.
4 avstängningsventiler (+ platta packningar)	För att underlätta service och underhåll.


- 1 Installera den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp) med O-ringen och snabbklämman. (Anslut ledningarna, se "9.3.4 För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp)" [▶ 126]).
- 2 Installera avstängningsventilerna med de platta packningarna:

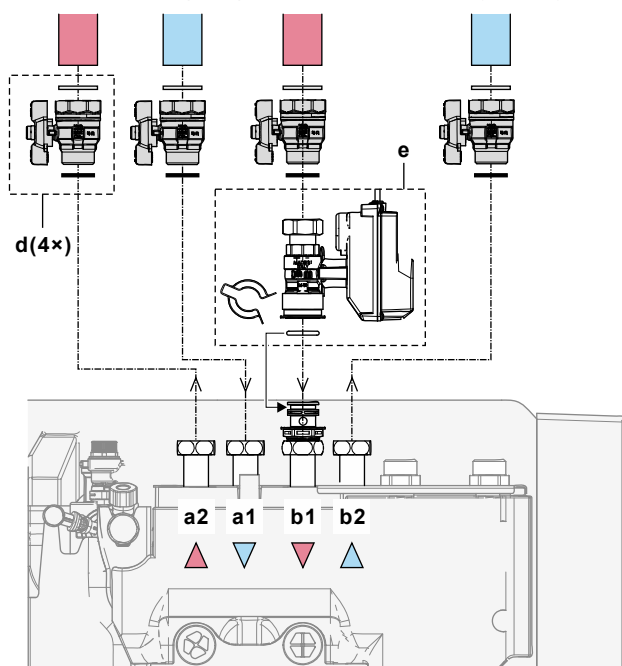

- a1 Rumsuppvärmning/kylning – Vatten IN
- a2 Rumsuppvärmning/kylning – Vatten UT


- b1** Vatten IN från utomhusenheten
- b2** Vatten UT till utomhusenheten
- d** Avstängningsventil med platta packningar
- M4S** Normalt stängd avstängningsventil (inlopps-läckagestopp) med snabbklämma och O-ring

- 3** Installera vattenledningen med hjälp av de speciella platta packningarna för VVB:

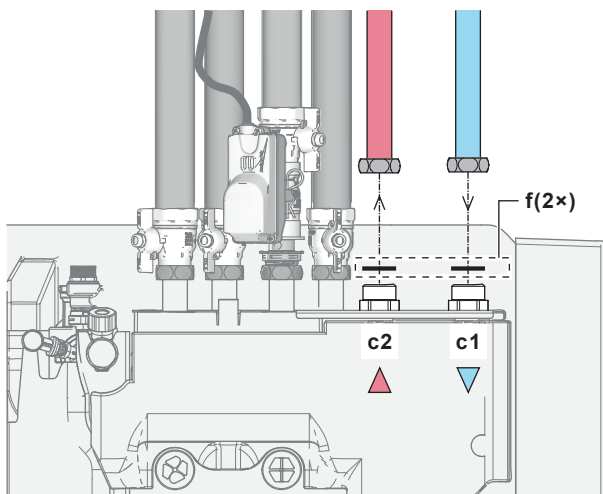


- c1** VVB - Kallt vatten IN
- c2** VVB - Varmt vatten UT
- f** Platta packningar för VVB

- 4** Installera rörledningarna enligt följande:

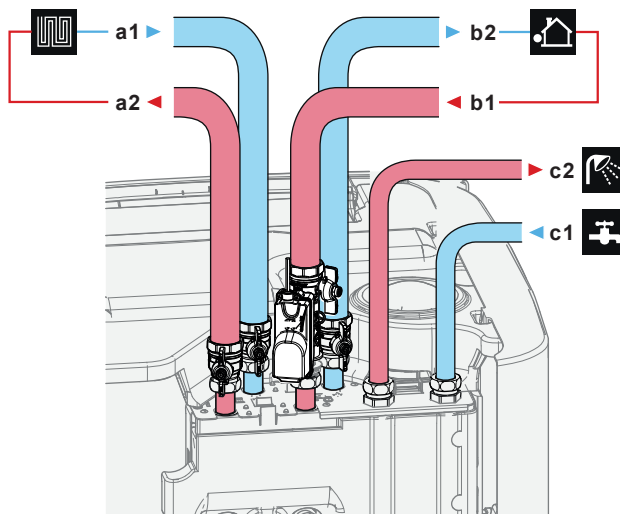

- a1** Rumsuppvärmning/kylning — Vatten IN (hona, 1 1/4")
- a2** Rumsuppvärmning/kylning — Vatten UT (hona, 1 1/4")
- b1** Vatten IN från utomhusenheten (hona, 1 1/4")
- b2** Vatten UT till utomhusenhet (hona, 1 1/4")
- c1** VVB - Kallt vatten IN (hane, 1 ")
- c2** VVB - Varmt vatten UT (hane, 1 ")

- 5** Installera följande komponenter (anskaffas lokalt) i varmvattenberedarens kallvatteninlopp:

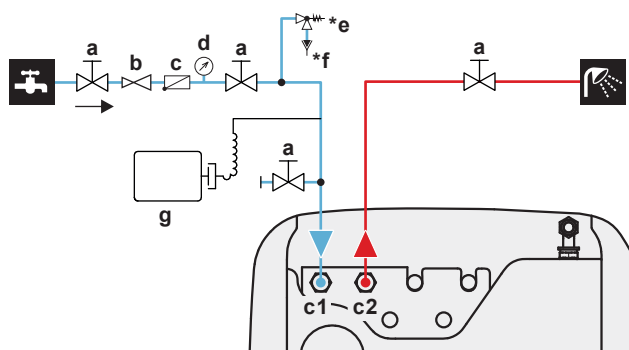

- a Avstängningsventil (rekommenderas)
- c1 VVB - Kallt vatten IN (hane, 1")
- c2 VVB - Varmt vatten UT (hane, 1")
- b Tryckreduceringsventil (rekommenderas)
- c Backventil (rekommenderas)
- d Tryckmätare (rekommenderas)
- *e Övertrycksventil (max. 10 bar (=1,0 MPa))(obligatorisk)
- *f Tapplåda (obligatorisk)
- g Expansionskär (rekommenderas)

Överskrid INTE maximalt åtdragningsmoment (gängstorlek 1", 25-30 N•m). Tillämpa nödvändigt motvridmoment med ett lämpligt verktyg för att undvika skada.



OBS!

Montera luftningsventiler på alla höga punkter.



OBS!

En övertrycksventil (anskaffas lokalt) med ett öppningstryck på max 10 bar (=1 MPa) måste installeras på tappkallvattnets inlopp i enlighet med gällande bestämmelser.



OBS!

- En avtappningsenhet och övertrycksenhet måste installeras på kallvatteninloppets anslutning till lagringstanken.
- För att undvika baksug bör du installera en backventil på vattenintaget till lagringstanken, i enlighet med gällande bestämmelser. Se till att den INTE är placerad mellan övertrycksventilen och lagringstanken.
- Du bör installera en tryckreduceringsventil på kallvatteninloppet enligt gällande bestämmelser.
- Du bör installera ett expansionskär på kallvatteninloppet enligt gällande bestämmelser.
- Det rekommenderas att du installerar en övertrycksventil på en högre position än lagringstanken. Vid uppvärmning av lagringstanken orsakar det vattnet att expandera och utan en övertrycksventil kan vattentrycket i värmeväxlaren för varmvatten inuti tanken överstiga det tillåtna trycket. Även kabeldragningen (rör, avtappningspunkter, etc.) till beredaren är föremål för det höga trycket. För att förhindra detta bör en övertrycksventil installeras. Övertrycksskyddet beror på en korrekt funktion av den lokalt installerade övertrycksventilen. Om det INTE fungerar korrekt kan det orsaka vattenläckage. Regelbundet underhåll krävs för att garantera en väl fungerande övertrycksventil.




OBS!

För att undvika skador på omgivningen vid vattenläckage, rekommenderas det att stänga kallvatteninloppets avstängningsventiler när ingen är närvarande.

8.2.4 Ansluta de extra rörledningarna

Ansluta drainback-rör

1 Installera rörledningarna enligt följande:

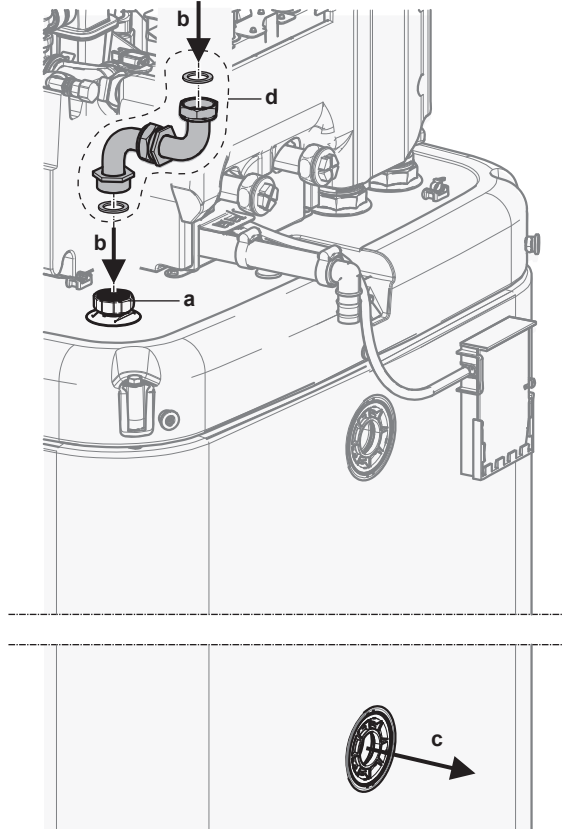


- a Drainback-anslutning
- b Drainback - Vatten IN
- c Drainback - Vatten UT
- d Drainback-anslutningssats (EKECDBC03A*)

Ansluta bivalenta rörledningar

Vid en bivalent enhet med värmeväxlare inuti tanken.


2 Installera rörledningarna enligt följande:

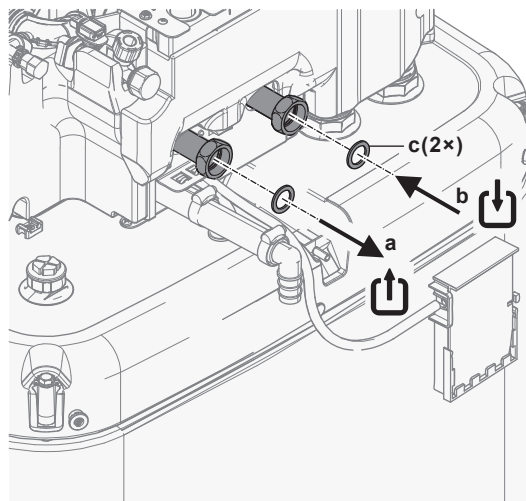

- a Bivalent – Vatten UT (skruvanslutning, 1 ")
- b Bivalent – Vatten IN (skruvanslutning, 1 ")
- c Platta packningar för VVB (levereras som tillbehör)

8.2.5 Ansluta expansionskärlet

- 1 Anslut ett lämpligt dimensionerat och förinställt expansionskärlet för värmesystemet. Det kanske inte finns några hydrauliska blockeringslement mellan värmegeneratoren och säkerhetsventilen.
- 2 Placera tryckbehållaren på en lättåtkomlig plats (underhåll, byte av delar).

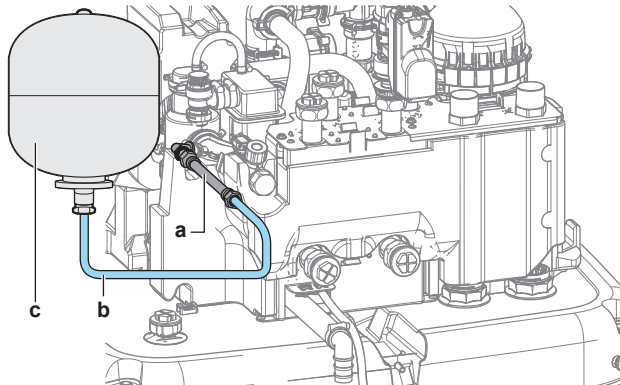

- a Flexibel slang (levereras som tillbehör)
- b Slang (anskaffas lokalt)
- c Expansionskärlet (anskaffas lokalt)

8.2.6 Fylla värmesystemet

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**


Under påfyllningsprocessen kan vatten rinna ut från läckagepunkter och orsaka en elstöt, om det kommer i kontakt med strömförande delar.

- Koppla från strömmen till enheten innan påfyllning sker.
- Efter första påfyllningen och innan du slår på enheten via huvudströmbrytaren måste du kontrollera så att alla elektriska delar och anslutningspunkter är torra.

**OBS!**

Vid fyllning av värmesystemet kontrollera vattentrycket vid varmvattenförsörjningen. Om trycket i vattenmatningen är högre än 3 bar (= 0,3 MPa), installera en tryckreducerande ventil och begränsa vattentrycket till högst 3 bar (= 0,3 MPa).

- 1 Anslut en slang med en backventil (1/2") och en extern manometer (anskaffas lokalt) till en vattenkran och till påfyllnings- och dräneringsventilen. Fäst slangen så att den inte glider av.

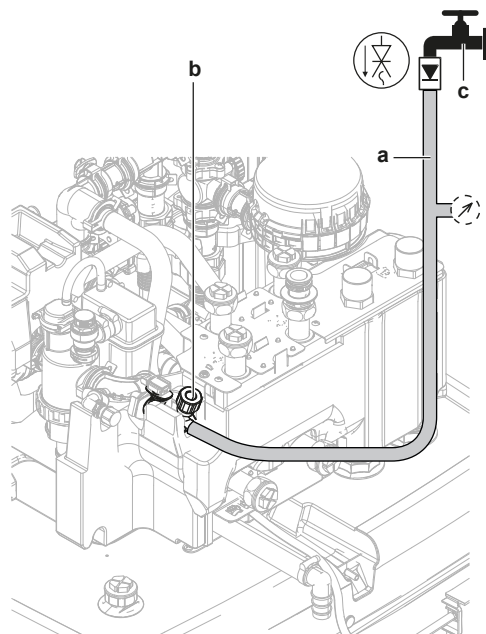

- a Slang med en backventil (1/2") och en extern manometer (anskaffas lokalt)
- b Påfyllnings- och dräneringsventil
- c Vattenkran

- 2 Öppna vattenkranen.
- 3 Öppna påfyllnings- och dräneringsventilen och övervaka manometern.
- 4 Fyll systemet med vatten tills den externa manometern visar att systemets måltryck har uppnåtts (systemhöjd +2 m; vattenkolumnen för 1 m = 0,1 bar). Se till så att övertrycksventilen inte öppnas.
- 5 Stäng vattenkranen. Håll påfyllnings- och dräneringsventilen öppen om fyllningsproceduren måste upprepas, när systemet är fritt från luft. Se "11.4.5 Hur du utför en luftning" [► 168].
- 6 Stäng påfyllnings- och dräneringsventilen och ta bort slangen med backventilen endast efter luftning utförts och systemet är fyllt med vatten.

8.2.7 För att skydda vattenkretsen mot frysning

Om frysskydd

Frost kan orsaka skador på systemet. För att förhindra att de hydrauliska komponenterna fryser är enheten utrustad med följande:

- Programvaran är utrustad med speciella frysskyddsfunktioner som t.ex. förebyggande av frysning av vattenrör som inkluderar aktivering av en pump vid låga temperaturer. Men i händelse av strömbrott kan dessa funktioner inte säkerställa skyddet.
- Utomhusenheten är utrustad med två fabriksmonterade frysskyddsventiler. Frysskyddsventiler dränerar vattnet från utomhusenheten innan det kan frysa och skada enheten. Detta för att förhindra R290-läckor i utomhusenheten. **Obs:** De fabriksmonterade frysskyddsventilerna är utformade för att skydda utomhusenheten, inte fältrören.

För att säkerställa skydd av fältrör, installera **ytterligare frysskyddsventiler** på alla lägsta punkter i fältrören. Isolera frysskyddsventilerna på liknade sätt som vattenrören, men isolera INTE inloppet och utloppet (frigöring) till ventilerna.

Alternativt kan du installera **normalt stängda ventiler** (placerad inomhus nära rörledningens ingångs-/utgångspunkter). Dessa ventiler kan förhindra att allt vatten från inomhusrören dräneras när frysskyddsventilerna öppnas. **Obs:** Den

normalt stängda avstängningsventilen som levereras som tillbehör till inomhusenheten, som är obligatorisk att installera på inomhusenheten av säkerhetsskäl (inloppsläckagestopp), förhindrar INTE dränering av inomhusrören när frysskyddsventilerna öppnas. För detta behöver du ytterligare normalt stängda ventiler (tillval).

**OBS!**

När frysskyddsventiler är installerade, ställ in det lägsta börvärdet för kylning (standard=7°C) minst 2°C högre än den maximala öppningstemperaturen för frysskyddsventilerna (öppningstemperaturen för de fabriksmonterade frysskyddsventilerna är 3°C ±1).

Om du ställer in det lägsta börvärdet för kylning lägre än det säkra värdet (dvs. maximal öppningstemperatur för frysskyddsventiler + 2°C) riskerar du att frysskyddsventilerna öppnas vid kylning till lägsta börvärde.

**INFORMATION**

Minsta framledningstemperatur bestäms utifrån inställningen [3.11] **Börvärde för underkylning**. Denna gräns definierar minsta framledningsvatten i **systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det lägsta LWT-börvärdet också att ökas med 4°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Minsta fram i **huvudzonen** ledningstemperatur bestäms utifrån inställningen [1.20 **Underkylning i vattenkrets**], endast om [3. **Extrazonsats installerad** 13.5] är aktiverat. Denna gräns definierar minsta framledningsvatten i **huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det lägsta LWT-börvärdet också att ökas med 4°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

**VARNING**


Tillsats av frostskyddslösningar (t.ex. glykol) till vattnet är INTE tillåtet.

Frysskydd genom frysskyddsventiler**Om frysskyddsventiler**

Det är installatörens skyldighet att skydda lokala rör mot frysning. Använd frysskyddsventiler på alla lägsta punkter i fältrören för att tömma vattnet från systemet innan det kan frysa.


Hur du installerar frysskyddsventiler

För att skydda rördragningen mot frysning ska du installera följande delar:

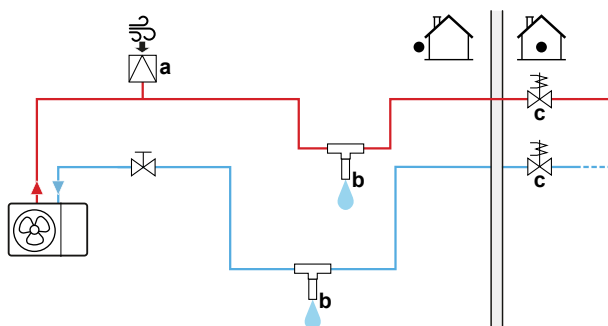

- a Automatiskt luftintag
- b Frysskyddsventil (tillval – anskaffas lokalt)
- c Normalt stängda ventiler (rekommenderas – anskaffas lokalt)

Del	Beskrivning
	Ett automatiskt luftintag (för tillförsel av luft) ska installeras vid högsta punkten. Till exempel, en automatisk luftning.

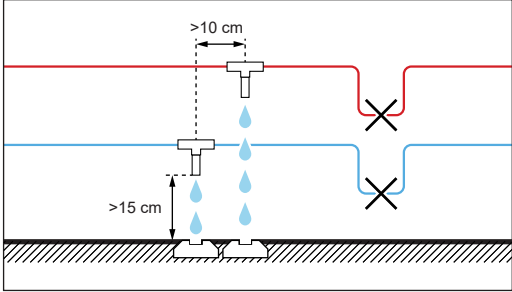Del	Beskrivning
	Skydd av rördragning. ▪ Installera frysskyddsventiler: - Vid rördragningens alla lägsta punkter. - På den kallaste platsen av rördragningen och borta från värmekällor. - Vertikalt för att låta vattnet flöda ut på rätt sätt. - >15 cm från marken för att förhindra att is blockerar vattnets utlopp. Se till så att det inte finns några hinder. - >10 cm från andra frysskyddsventiler. ▪ Förhindra regn, snö och direkt solljus på frysskyddsventilerna. ▪ Isolera frysskyddsventilerna på liknade sätt som vattenrören, men isolera INTE inloppet och utloppet (frigöring) till ventilerna. ▪ Skapa INTE fällor i rördragningen. 
	Isolering av vatten inuti huset när strömbrott sker. Ventil som normalt sett är stängda (placerade inomhus i närheten av rörens in- och utlopp) kan förhindra att allt vatten från rören inomhus dräneras när frysskyddsventilerna öppnas. ▪ När strömbrott sker: De normalt stängda ventilerna stängs och isolerar vattnet i huset. Om frysskyddsventilerna öppnas dräneras endast det vatten som finns utanför huset. ▪ I övriga fall (exempel: när pumpfel sker): De normalt stängda ventilerna håller sig öppna. Om frysskyddsventilerna öppnas dräneras också vattnet som finns inuti huset.

8.2.8 Fylla värmeväxlaren inuti lagringstanken

Följande värmeväxlare måste fyllas med vatten innan lagringstanken kan fyllas:

- Värmewäxlare för varmvatten



OBS!

Använd en påfyllningssats som du anskaffar lokalt för att fylla värmewäxlaren för varmvatten. Se till att du följer gällande bestämmelser.

- 1 Öppna avstängningsventilen för kallvatten.
 - 2 Öppna alla varmvattenkranar i systemet för att se till att vattenflödet är så högt som möjligt.
 - 3 Håll varmvattenkranarna öppna och kallvattnet igång tills det inte släpps ut mer luft ur kranarna.
 - 4 Kontrollera efter läckor.
- Bivalent värmewäxlare (endast för vissa modeller)

- 5 Fyll den bivalenta värmeväxlaren med vatten genom att ansluta den bivalenta vattenkretsen. Om den bivalenta värmeväxlaren installeras i ett senare skede fyller du den bivalenta värmeväxlaren med en slang tills vatten rinner ut ur båda anslutningarna.
- 6 Utför luftning på den bivalenta värmekretsen.
- 7 Kontrollera efter läckor.

8.2.9 Fylla lagringstanken




OBS!

Innan lagringstanken kan fyllas måste värmeväxlarna inuti lagringstanken fyllas, se föregående kapitel.

Fyll lagringstanken med ett vattentryck på <6 bar och en flödeshastighet på <15 l/min.

Utan installerad drainback-solvärmesats (tillval)

- 1 Anslut en slang med en backventil (1/2") till drainback-anslutningen.
- 2 Fyll lagringstanken tills vatten rinner ut i spillover-anslutningen.
- 3 Ta bort slangen.

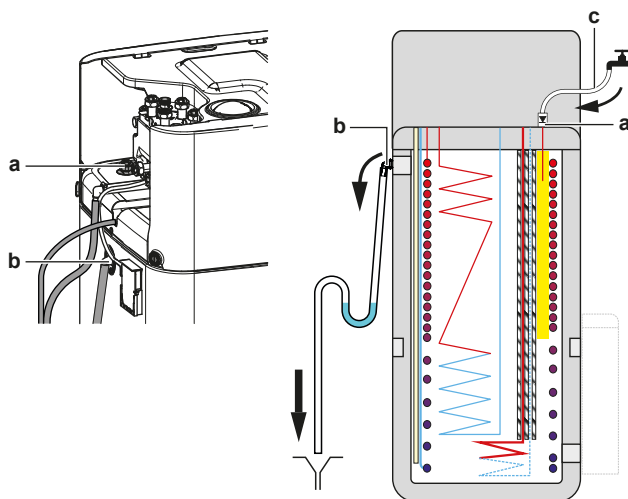

- a Drainback-anslutning
- b Spillover-anslutning
- c Slang med backventil (1/2'')

Med installerad drainback-solvärmesats (tillval)

- 1 Kombinera påfyllnings- och dräneringssatsen (tillval) med drainback-solvärmesatsen (tillval) för att fylla lagringstanken.
- 2 Anslut slangen med backventilen till påfyllnings- och dräneringssatsen.

Följ stegen som beskrivs i föregående kapitel.

8.2.10 Hur du isolerar vattenledningarna

Ledningarna i hela systemets vattenkrets MÅSTE isoleras för att förhindra kondens vid kyl drift och försämrade värme-/kylningskapacitet.

Isolering av vattenrören utomhus

**OBS!**

Rördragning utomhus. Se till att rören utomhus isoleras enligt instruktioner för att undvika faror.

Vid fri rördragning bör man använda en minsta isoleringstjocklek enligt tabellen nedan (med $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Rörlängd (m)	Minsta isoleringstjocklek (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

I annat fall kan en minsta isoleringstjocklek bestämmas genom att använda verktyget Hydronic Piping Calculation.

Verktyget Hydronic Piping Calculation beräknar också maximal längd på vattenburen rördragning från inomhusenheten till utomhusenheten baserat på givarens tryckfall eller tvärtom.

Verktyget Hydronic Piping Calculation är en del av Heating Solutions Navigator, som du hittar på <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Kontakta din återförsäljare om du inte har tillgång till Heating Solutions Navigator.

Denna rekommendation försäkrar om en god drift av enheten, men lokala bestämmelser kan däremot skilja sig åt och måste följas.

9 Einstallation

I detta kapitel

9.1	Om att ansluta elledningarna	101
9.1.1	Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna	101
9.1.2	Riktlinjer vid anslutning av elledningarna	102
9.1.3	Om elektrisk överensstämmelse	104
9.1.4	Om strömförsörjning med önskad kWh-grad	104
9.1.5	Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon)	105
9.1.6	Fält IO -anslutningar	105
9.2	Anslutningar till utomhusenheten	109
9.2.1	Specifikationer för standardkabelkomponenter	109
9.2.2	Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten	110
9.2.3	Fästa etiketterna "Stäng INTE AV krets brytaren"	112
9.2.4	Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten	112
9.3	Anslutningar till inomhusenheten	113
9.3.1	Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten	116
9.3.2	Hur du ansluter nätströmmen	121
9.3.3	Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla	124
9.3.4	För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp)	126
9.3.5	Hur du ansluter avstängningsventilen	126
9.3.6	För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)	128
9.3.7	Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten	129
9.3.8	Hur du ansluter larmutsignalen	130
9.3.9	Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning	130
9.3.10	Hur du ansluter växling till extern värmekälla	131
9.3.11	För att ansluta den bivalenta shuntventilen	132
9.3.12	Ansluta elmätare	133
9.3.13	För att ansluta överhettningsskyddet	133
9.3.14	Smart Grid	134
9.3.15	Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehör)	139
9.3.16	Ansluta solvärmeingången	139
9.3.17	Anslutning av gasmätaren	140

9.1 Om att ansluta elledningarna

Innan anslutning av elledningarna

Se till att vattenrör är anslutna.

Typiskt arbetsflöde

Anslutning av elledningarna består vanligtvis av följande steg:

- "9.2 Anslutningar till utomhusenheten" [► 109]
- "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 113]

9.1.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elledningarna



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



VARNING

- All kabeldragning **MÅSTE** utföras av en auktoriserad elektriker och **MÅSTE** följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner **SKALL** följa gällande bestämmelser.

**VARNING**

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.

**INFORMATION**

Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [► 10].

**VARNING**

- Om strömförsörjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen förstöras.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontsskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elstöt.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med rören (särskilt inte på högtryckssidan) eller skarpa kanter.
- Använd INTE skarvade kablar, förlängningssladdar eller fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elstöt eller eldsvåda.
- Installera INTE en fasförskjutande kondensator, eftersom enheten är försedd med en inverter. En fasförskjutande kondensator försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.

**FARA**

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.

**OBS!**

Avståndet mellan kablar med högspänning och kablar med lågspänning ska vara minst 50 mm.

**INFORMATION**

Vid installation med lokalt anskaffade kablar eller tillval ska du säkerställa på förhand att kabellängden är tillräcklig. Detta kommer göra det möjligt att öppna kopplingsboxen och komma åt andra komponenter vid service.

**VARNING**

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

9.1.2 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna


**OBS!**

Vi rekommenderar användning av solid (entrådig) kabel. Om flertrådiga kablar används ska du tvinna trådarna lite för att föra ihop änden på kontaktdelen antingen för direkt användning i en terminalklämma eller införande i en rund krympslangskontakt.

Så här förbereder du fåtrådiga kablar för installation


Metod 1: Tvinna tråd

- 1 Skala av isolering (20 mm) från kablarna.
- 2 Tvinna änden på tråden lätt för att skapa en "solidliknande" kontakt.

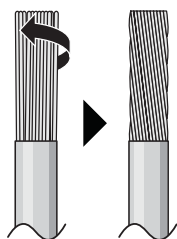

Metod 2: Använda rund krympslangskontakt (rekommenderas)

- 1 Skala isolering från kablar och tvinna ändarna lätt på varje tråd.
- 2 Installera en rund vågprofilerad kontakt i kabeländan. Placera den runda vågprofilerade kontakten på kabeln t.o.m. den täckta delen och fäst kontakten med lämpligt verktyg.

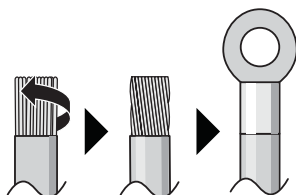

Använd följande metod när du installerar kablar:

Kabeltyp	Installationsmetod
Enkelledarkabel Eller Fåtrådig ledare tvinnad till "solidliknande" kontakt	a Lockig kabel (enkelledare eller kabel med tvinnad tråd) b Skruv c Platt bricka
Fåtrådig ledare med rund vågprofilerad kontakt	a Uttag b Skruv c Platt bricka ✓ Tillåtet ✗ EJ tillåten

Åtdragningsmoment

Utomhusenhet:

Artikel	Åtdragningsmoment (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3.5)	0,88 ±10%
M4 (jord)	1,31 ±10%

Inomhusenhet:

Artikel	Åtdragningsmoment (N•m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (jord)	1,47 ±10%

9.1.3 Om elektrisk överensstämmelse

Endast för EPSK06~10 A ▲ V3 ▼

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell teknisk standard som anger gränserna för övertoner som produceras av utrustning ansluten till offentliga lågspänningssystem med inström >16 A och ≤75 A per fas).

Endast för inomhusenhetens reservvärmare

Se "9.3.3 Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla" [► 124].

9.1.4 Om strömförsörjning med önskad kWh-grad

Elbolag i hela världen arbetar hårt för att tillhandahålla pålitliga eltjänster till konkurrenskraftiga priser, och kan ofta fakturera kunderna med rabatter. Exempelvis baserat på vilken tid på dygnet elen används, årstiden eller enligt den så kallade Wärmepumpentarif i Tyskland och Österrike...

Denna utrustning kan anslutas till ett sådant system för strömförsörjning för önskad kWh-taxa.

Kontakta elbolaget som är leverantör på platsen där denna utrustning ska installeras för att kontrollera om det är lämpligt att ansluta utrustningen i ett eventuellt system för strömförsörjning för önskad kWh-taxa.




När utrustningen är ansluten till en sådan strömförsörjning för önskad kWh-taxa har elbolaget rätt att:

- Avbryta strömförsörjning till utrustningen under vissa tidsperioder.
- Kräva att utrustningen BARA konsumerar en begränsad mängd elektricitet under vissa tidsperioder.

Inomhusenheten är designad för att ta emot en insignal som ställer om enheten i tvingande AV-läge. Utomhusenhetens kompressor kommer då INTE att köras.

Oavsett om strömförsörjningen har avbrutits eller INTE, är kabeldragningen till enheten annorlunda.

9.1.5 Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon)

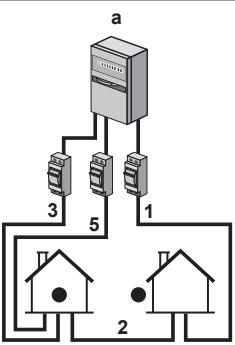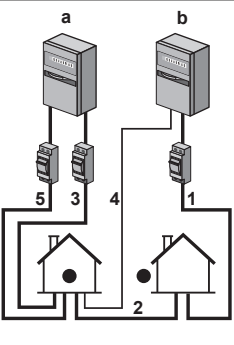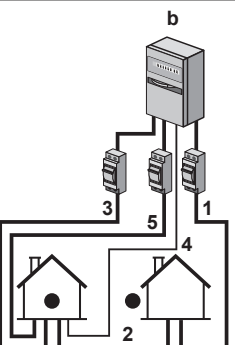Strömförsörjning för normal kWh-taxa		Strömförsörjning för önskad kWh-taxa	
		Strömförsörjning n är avbryts	Strömförsörjning n avbryts INTE
		 Under aktivering av strömförsörjning för önskad kWh-taxa avbryts strömförsörjningen omedelbart, eller efter en stund, av elbolaget. Om detta händer måste inomhusenheten matas med en separat normal strömförsörjning.	 Under aktivering av strömförsörjning för önskad kWh-taxa, avbryts INTE strömförsörjningen. Utomhusenheten stängs av med kontrollen. Observera: Elbolaget måste alltid tillåta inomhusenhetens strömförbrukning.




- a Strömförsörjning för normal kWh-taxa
- b Strömförsörjning för önskad kWh-taxa
- 1 Strömförsörjning för utomhusenheten
- 2 Anslutningskabel för inomhusenheten
- 3 Strömkälla för reservvärmaren
- 4 Strömförsörjning för önskad kWh-taxa (spänningsfri kontakt)
- 5 Strömförsörjning för inomhusenheten


9.1.6 Fält IO-anslutningar

När du ansluter elledningarna kan du, för vissa komponenter, välja vilka terminalstift som ska användas. Efter anslutningen måste du berätta för användargränssnittet vilka terminalstift du använde så att det matchar din systemlayout:

- Företrädesvis via brödsulorna i [13]Fält IO.
- Alternativt, via fältkoderna (se fältinställningstabellen i installationsreferensguiden).

1	Välj vilka terminalstift som ska användas för vilken komponent.
---	---

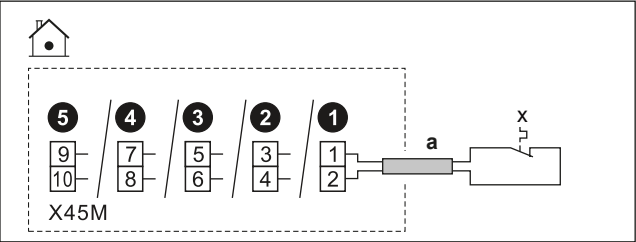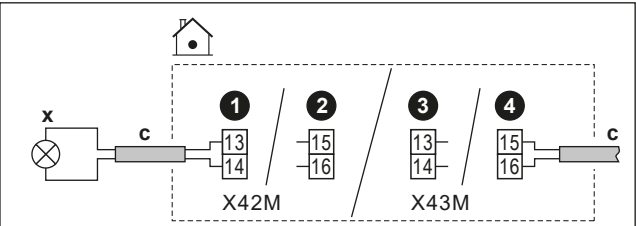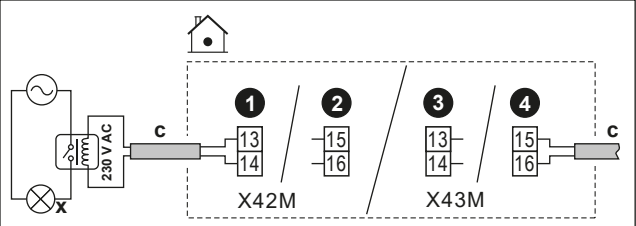1a	Om Fält IO-ingångar används: Välj mellan standardmöjligheterna (1 2 3 4 5) som visas i respektive ämnen i "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [▶ 113] och i tilläggsboken för tillvalsutrustning). Till exempel: 
1b	Om Fält IO-utgångar används: Du har flera alternativ.
1b.1	Alternativ 1 (föredras; endast möjligt om den anslutna komponentens löpström och/eller ingångsström INTE överstiger den maximala löpströmmen och/eller ingångsströmmen för de terminaler som anges i respektive avsnitt): Välj mellan standardmöjligheterna (1 2 3 4) som visas i respektive ämnen i "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [▶ 113] och i tilläggsboken för tillvalsutrustning). Till exempel: - Maximal löpström och/eller ingångsström för respektive terminaler = 0,3 A - Maximal löpström och/eller ingångsström för ansluten komponent är $\leq 0,3$ A 
1b.2	Alternativ 2 (om den anslutna komponentens löpström och/eller ingångsström överstiger den maximala löpströmmen och/eller ingångsströmmen för de terminaler som anges i respektive avsnitt): Välj mellan standardmöjligheterna (1 2 3 4) som visas i respektive avsnitt "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [▶ 113] och i tilläggsboken för tillvalsutrustning), men istället för att ansluta direkt till komponenten, installera ett relä (anskaffas lokalt) med en extern strömförsörjning utanför kopplingsboxen däremellan. Till exempel: - Maximal löpström och/eller ingångsström för respektive terminaler = 0,3 A - Maximal löpström och/eller ingångsström för ansluten komponent är $> 0,3$ A 

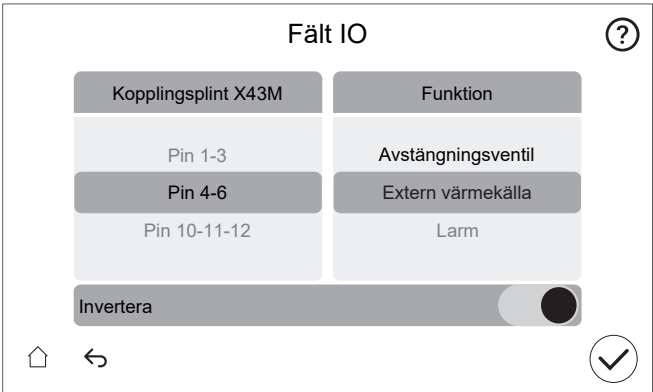1b.3	Alternativ 3: Istället för att välja en av standardmöjligheterna (1234), kan du istället använda terminalstiften på någon av de andra Fält IO-utgångarna. Du måste dock också kontrollera om den anslutna komponentens löpström och/eller ingångsström överstiger den maximala löpströmmen och/eller ingångsströmmen för terminalerna som anges i respektive avsnitt. Om den överskrids måste du installera ett relä däremellan (liknande Alternativ 2).						
2	Ange för användargränssnittet vilka terminalstift du använde för vilken komponent.						
2.1	Gå till [13] Fält IO .						
2.2	Välj den använda kopplingsplinten. Resultat: Skärmen med anslutningarna för den kopplingsplinten visas. Till exempel: 						
2.3	Till vänster väljer du de använda terminalstiften.						
2.4	Till höger väljer du den anslutna komponenten: ▪ Fält IO-ingångar (se tabellen nedan) ▪ Fält IO-utgångar (se tabellen nedan)						
2.5	Ange om logiken ska inverteras: Obs: inte alla terminaler/anslutna alternativ kan inverteras. Om valet är möjligt eller inte syns i [13]Fält IO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Om komponenten är...</th><th>Ställ sedan in...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normalt öppen</td><td>Invertera = AV</td></tr> <tr> <td>Normalt stängd</td><td>Invertera = PÅ</td></tr> </tbody> </table>	Om komponenten är...	Ställ sedan in...	Normalt öppen	Invertera = AV	Normalt stängd	Invertera = PÅ
Om komponenten är...	Ställ sedan in...						
Normalt öppen	Invertera = AV						
Normalt stängd	Invertera = PÅ						

Fält IO-ingångar

Om den anslutna komponenten är...	Välj sedan Funktion =...
Utomhusfjärrgivare. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning (och "9.3 Anslutningar till inomhusenheter" [► 113]).	Extern utomhusgivare
Inomhusfjärrgivare. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning (och "9.3 Anslutningar till inomhusenheter" [► 113]).	Extern inomhusgivare

Om den anslutna komponenten är...	Välj sedan Funktion =...
Smart Grid-kontakter. Se "9.3.14 Smart Grid" [► 134].	HV/LV Smart Grid-kontakt 1 HV/LV Smart Grid-kontakt 2
Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa. Se "9.3.2 Hur du ansluter nätströmmen" [► 121].	HP-tariffkontakt
Säkerhetstermostater för enhet. Se "9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet" [► 133].	Enhet för överhettningsskydd
Smart Grid-mätarkontakt. Se "9.3.14 Smart Grid" [► 134].	Smartmätarkontakt

Fält IO-utgångar

Om den anslutna komponenten är...	Välj sedan Funktion =...
Avstängningsventiler för huvudzon och extrazon. Se "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [► 126]	Avstängningsventil Klimat 1 Avstängningsventil Klimat 2
Larmutgång. Se "9.3.8 Hur du ansluter larmsignalen" [► 130].	Larm
Växling till extern värmekälla. Se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [► 131].	Extern värmekälla
Bivalent shuntventil. Se "9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen" [► 132].	Bivalent förbikopplingsventil
Kylnings-/värmedrift PÅ/AV-utgång för huvudzonen eller extrazonen. Se "9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [► 130].	Kylnings-/uppvärmningsläge
Värmepumpskonvektorer. Se tilläggsboken för tillvalsutrustning (och "9.3 Anslutningar till inomhusenheten" [► 113]).	
Varmvattenpump + extra externa pumpar. Se "9.3.6 För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [► 128].	VVC Sekundär cirk-pump Extern cirk-pump Klimat 1 Extern cirk-pump Klimat 2
VVB PÅ-signal. Se "9.3.7 Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten" [► 129].	Signal för VVB på

9.2 Anslutningar till utomhusenheten

Artikel	Beskrivning
Strömförsörjning	Se "9.2.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten" [▶ 110].
Anslutningskabel	
(Tillval) Dräneringsrörvärmare	
Etiketter "Stäng INTE AV krets brytare"	Se "9.2.3 Fästa etiketterna "Stäng INTE AV krets brytaren"" [▶ 112].
Lufttermistor	Se "9.2.4 Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten" [▶ 112].


9.2.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter

Komponent		V3	W1
Strömförsörjningskabel	MCA ^(a)	24,2 A	EPSK08+10: 10.9 TIMMAR EPSK12+14: 15 TIMMAR
	Spänning	220-240 V	380-415 V
	Fas	1~	3N~
	Frekvens	50 Hz	
	Kabeltjocklek	MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning. Kabeltjocklek baserat på strömmen, men inte mindre än 2,5 mm ²	
Anslutningskabel (inomhus ↔ utomhus)	Spänning	220-240 V	
	Kabeltjocklek	Använd endast harmoniserad kabel med dubbelisolering och som är lämplig för tillämplig spänning. 4-kärnig kabel Minimum 1,5 mm ²	
(Valfritt) Kabel till dräneringsrörvärmare		3-kärnig kabel 0,75 mm ² MÅSTE vara dubbelisolerad. Maximalt tillåten effekt för dräneringsrörvärmare=115 W (0,5 A)	
Rekommenderad fältsäkring		25 A, C-kurva	16 A, C-kurva
Jordfelsbrytare		30 mA – MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning MÅSTE vara kompatibel med de harmoniska strömmar som produceras av enheten	

^(a) MCA=Minsta kretsström. Angivna värden är högsta värden (se elinformation för kombination med inomhusenheter för exakta värden).


9.2.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten

- 1 Ta bort höljet och kabelklämman.

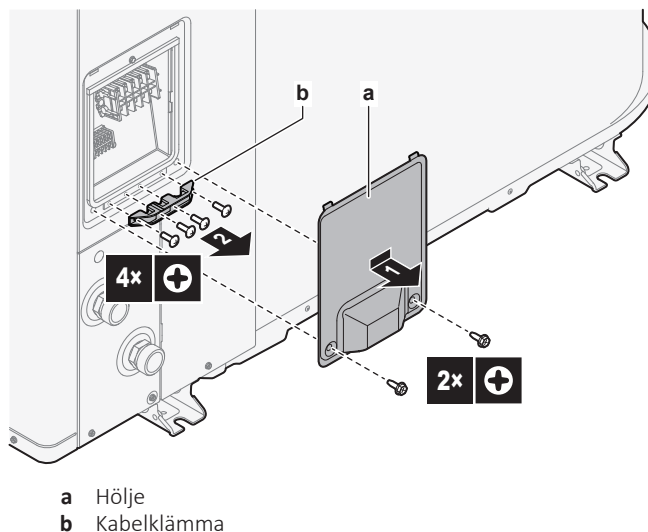

- 2 Anslut kablarna (se översikt över kabeldragning nedan):


- Strömförsörjning (1N~ eller 3N~).
- Anslutningskabel (inomhus↔utomhus)
- (Valfritt) Dräneringsrörvärmare. Se till att dräneringsrörvärmarens värmelement är helt infört i dräneringsröret. Fäst kabeln med ett buntband på enhetens fot.

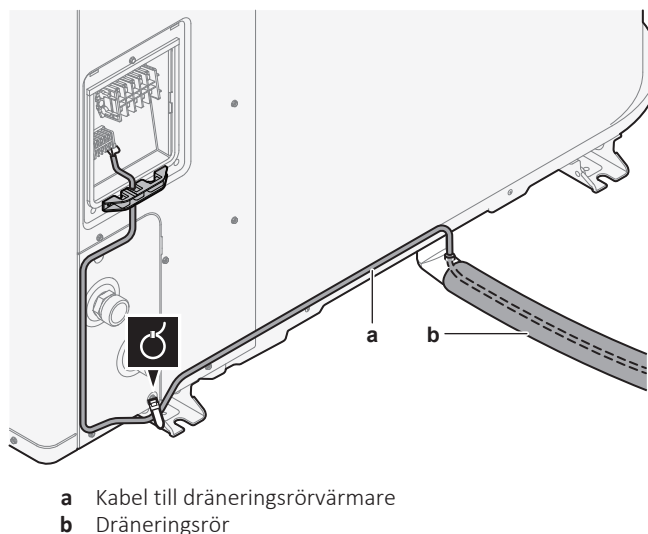


- 3 Sätt tillbaka kabelklämman och höljet.

- Kontrollera så att kablarna INTE kopplas bort genom att dra i dem försiktigt.
- Fäst kabelklämman ordentligt för att undvika yttre påfrestningar på kabelavslutningar.

Översikt över kabeldragning: V3-modeller (1N~)

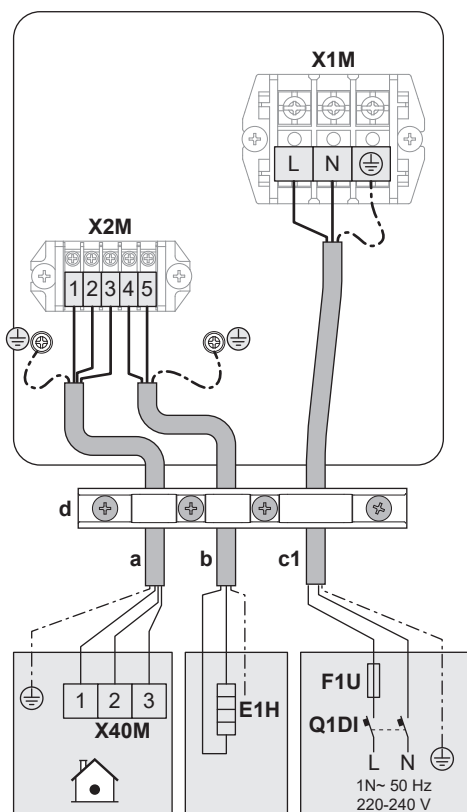

Översikt över kabeldragning: W1-modeller (3N~)

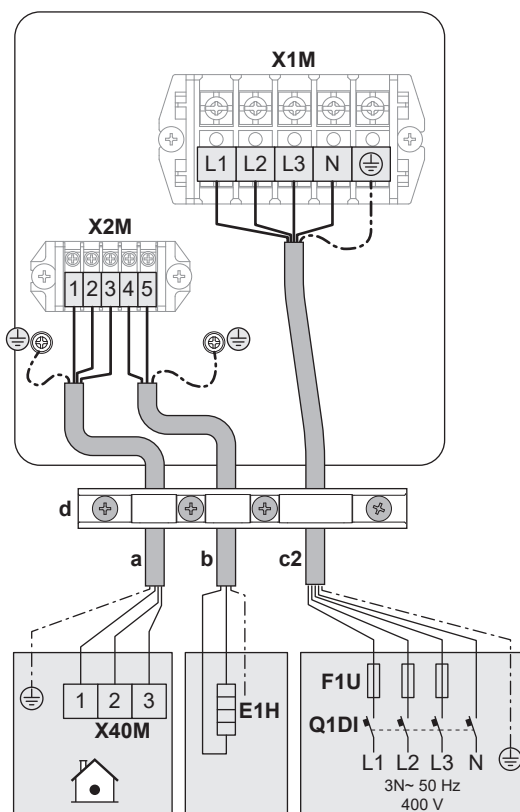

Förklaring över kabeldragning

(se även "9.2.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter" [► 109])


a	Anslutningskabel (inomhus↔utomhus)
----------	------------------------------------


b	(Valfritt) Kabel till dräneringsrörvärmare
c1	Strömförsörjningskabel för V3-modeller (1N~)
c2	Strömförsörjningskabel för W1-modeller (3N~)
d	Kabelklämma
E1H	Värmare för avloppsrör
F1U	Fältsäkring
Q1DI	Jordfelsbrytare


9.2.3 Fästa etiketterna "Stäng INTE AV kretsbrytaren"

! VARNING


Stäng INTE AV kretsbrytare (c) till enheterna så att skyddet fortfarande är aktiverat efter driftsättning. Vid strömförsörjning för normal kWh-taxa (a) finns det en kretsbrytare. Vid strömförsörjning för önskad kWh-taxa (b) finns det två.

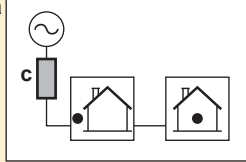a 

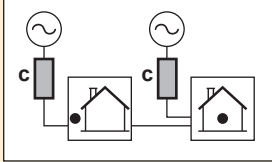b 

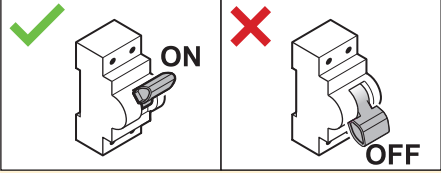c 


För att varna användaren, fäst etiketterna "Stäng INTE AV kretsbrytaren" i elskåpet och så nära värmepumpens kretsbrytare som möjligt. På etiketten fyller du i referensnumret för kretsbrytaren för att säkerställa maximal tydlighet.

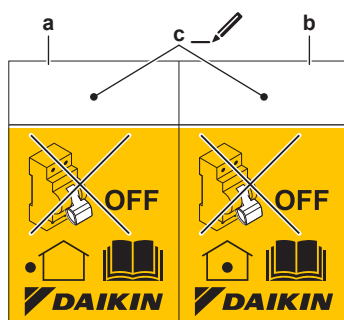

- a** Etikett för kretsbrytare till utomhusenheten
- b** Etikett för kretsbrytare till inomhusenheten (endast vid strömförsörjning för önskad kWh-taxa)
- c** Referensnummer för kretsbrytare i elskåpet

9.2.4 Hur du flyttar termistorn på utomhusenheten

Detta förfarande är endast nödvändigt i områden med låg omgivningstemperatur.

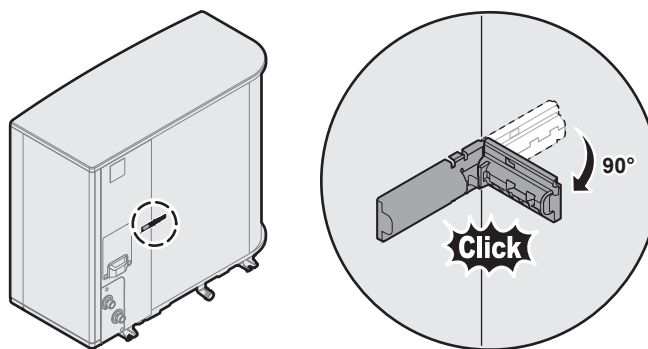

9.3 Anslutningar till inomhusenheten

Artikel	Beskrivning
Strömförsörjning (primär)	Se "9.3.2 Hur du ansluter nätströmmen" [▶ 121].
Strömförsörjning (reservvärmare)	Se "9.3.3 Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla" [▶ 124]
Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)	Se "9.3.4 För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp)" [▶ 126]
Avstängningsventil	Se "9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen" [▶ 126].
Varmvattenpump för hushåll eller externa pumpar	Se "9.3.6 För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)" [▶ 128]
Varmvatten PÅ-signal	Se "9.3.7 Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten" [▶ 129]
Larmutsignal	Se "9.3.8 Hur du ansluter larmutsignalen" [▶ 130].
Kontroll för värme-/kyldrift	Se "9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning" [▶ 130].
Växla till extern kontroll av värmekällan	Se "9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla" [▶ 131].
Bivalent shuntventil	Se "9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen" [▶ 132]
Elmätare	Se "9.3.12 Ansluta elmätare" [▶ 133].
Överhettningsskydd	Se "9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet" [▶ 133].
Smart Grid	Se "9.3.14 Smart Grid" [▶ 134].
WLAN-kassett	Se "9.3.15 Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehör)" [▶ 139].
Solvärmeingång	Se "9.3.16 Ansluta solvärmeingången" [▶ 139].
Gasmätare	Se "9.3.17 Anslutning av gasmätaren" [▶ 140]

Artikel	Beskrivning	
Rumstermostat (trådbunden eller trådlös)		Se tabell nedan.
		Kablar: 0,75 mm ² Maximal arbetsström: 100 mA
		För huvudzon: [1.12] Styrlogik [1.13] Rumstermostat För extrazon: [2.12] Styrlogik [2.13] Rumstermostat
Värmepumpskonvektor		Det finns olika styrenheter och inställningar för värmepumpskonvektorerna. Beroende på konfigurationen ska du implementera ett relä (anskaffas lokalt, se tilläggsboken för extrautrustning). Mer information finns i: - Installationshandbok för värmepumpskonvektorerna - Installationshandbok för alternativa värmepumpskonvektorer - Tilläggsbok för extrautrustning
		Kablar: 0,75 mm ² Maximal arbetsström: 100 mA Detta är en Fält IO -utgångsanslutning. Se " 9.1.6 Fält IO-anlutningar " [► 105].
		[13] Fält IO (Kylnings-/uppvärmningsläge) För huvudzon: [1.12] Styrlogik [1.13] Rumstermostat För extrazon: [2.12] Styrlogik [2.13] Rumstermostat
Utomhusfjärrgivare		Se: - Installationshandbok för utomhusfjärrgivare - Tilläggsbok för extrautrustning
		Kablar: 2x0,75 mm ² Detta är en Fält IO -ingångsanslutning. Se " 9.1.6 Fält IO-anlutningar " [► 105].
		[13] Fält IO (Extern utomhusgivare) [5.22] Kalibrering av extern temperaturgivare

Artikel	Beskrivning	
Inomhusfjärrgivare		Se: ▪ Installationshandbok för inomhusfjärrgivare ▪ Tilläggsbok för extrautrustning
		Kablar: 2x0,75 mm ² Detta är en Fält IO -ingångsanslutning. Se " 9.1.6 Fält IO-anslutningar " [► 105].
		[13] Fält IO (Extern inomhusgivare) [1.33] Kalibrering av extern inomhusgivare
Komfortgränssnitt		Se: ▪ Installationshandbok och bruksanvisning för komfortgränssnitt ▪ Tilläggsbok för extrautrustning
		Kablar: 2x(0,75~1,25 mm ²) Maximal längd: 500 m
		[1.12] Styrlogik [1.38] Kalibrering inomhusgivare
Sats för dubbelzon		Se: ▪ Installationshandbok för sats för dubbelzon ▪ Tilläggsbok för extrautrustning
		Använd den kabel som levereras med sats för dubbelzon.
		[3.13.5] Extrazonsats installerad



för rumstermostat (trådbunden eller trådlös):

Om...	Se...
Trådlös rumstermostat	▪ Installationshandbok till den trådlösa rumstermostaten ▪ Tilläggsbok för extrautrustning
Trådbunden rumstermostat utan basenhet för flera zoner	▪ Installationshandbok till den trådbundna rumstermostaten ▪ Tilläggsbok för extrautrustning

Om...	Se...
Trådbunden rumstermostat med basenhet för flera zoner	▪ Installationshandbok till den trådbundna rumstermostaten (digital eller analog) + basenhet för flera zoner ▪ Tilläggsbok för extrautrustning ▪ I så fall: - Du behöver ansluta den trådbundna rumstermostaten (digital eller analog) till basenheten för flera zoner - Du behöver ansluta basenheten för flera zoner till utomhusenheten - För kyl-/värmedrift behöver du också implementera ett relä (anskaffas lokalt, se tilläggsboken för extrautrustning)


9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten

Anmärkning: Alla kablar som ska anslutas till kopplingsboxen på ECH₂O måste fästas med dragavlastning.


För enklare åtkomst till själva kopplingsboxen och dragning av kablarna går det att sänka kopplingsboxen (se "[7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten](#)" [► 75]).

**OBS!**


Om kopplingsboxen sänks ner till serviceläget när elinstallation utförs måste ytterligare kabellängd tas hänsyn till. Kabellängden i normalläget är längre än i serviceläget.

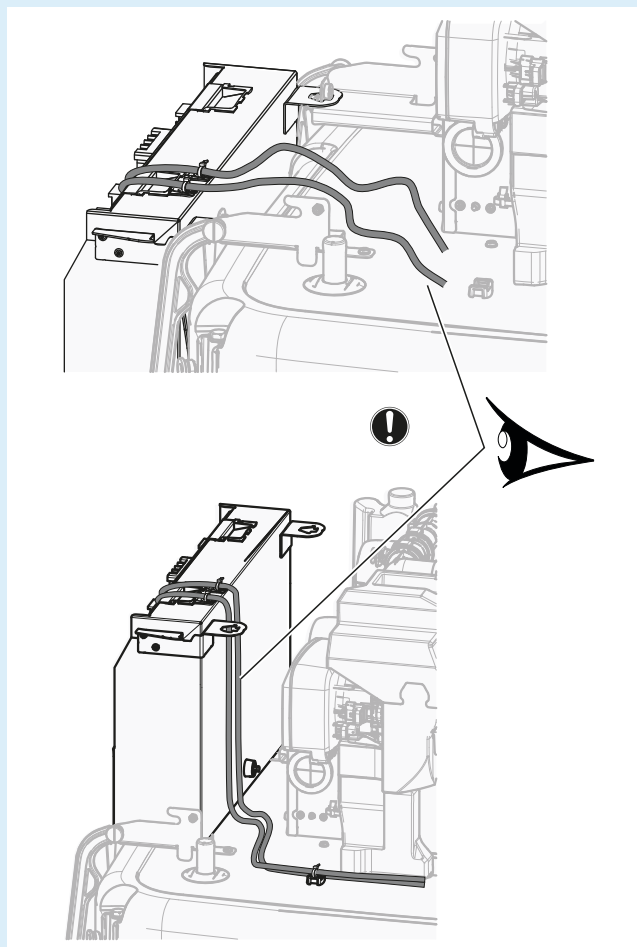**Kabelfäste för dragavlastning**


Installera kabeln med kabelfixering och buntband ovanpå kopplingsboxen enligt följande:

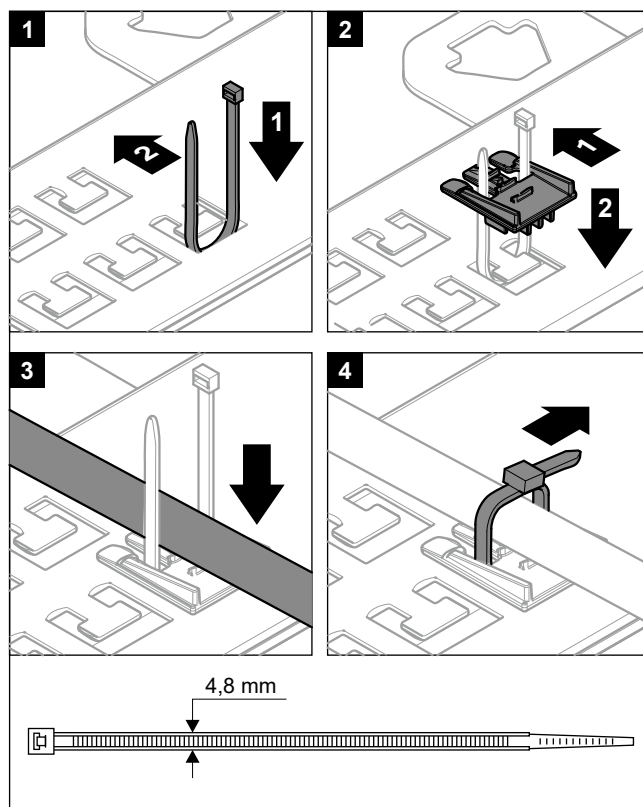

Det är inte tillåtet att ansluta kablar till terminalerna medan terminalernas monteringsplåt är i serviceläge.

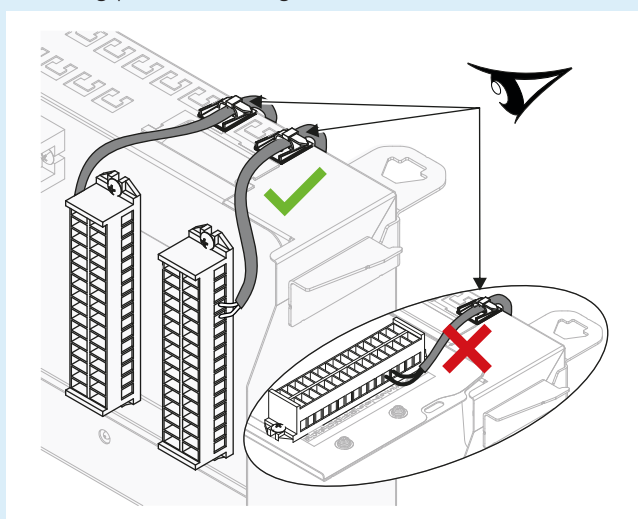


Kabeldragning

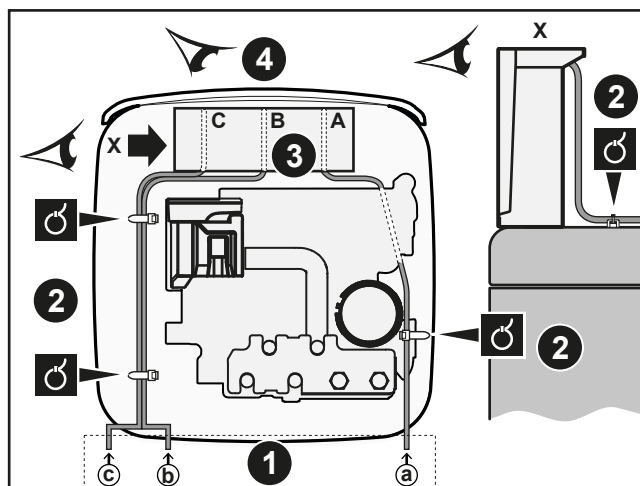


- ① Ingång till enheten
- ② Dragavlastning (buntband)
- ③ Ingång till kopplingsboxen + dragavlastning (buntband eller kabelgenomföringar)
- ④ Kopplingsboxen sedd framifrån (kopplingsplintar och kretskort)


Följ kabeldragningen ②→:

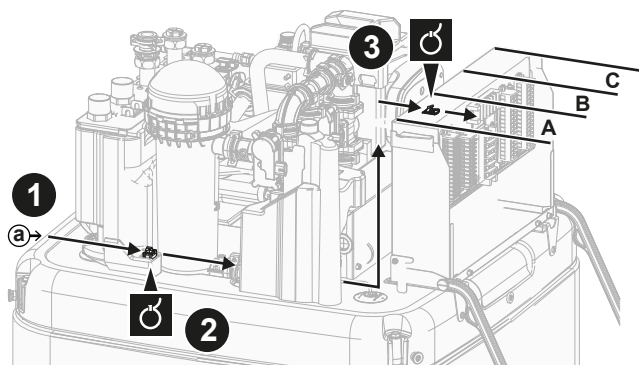


Följ kabeldragningen ③→ och ④→:

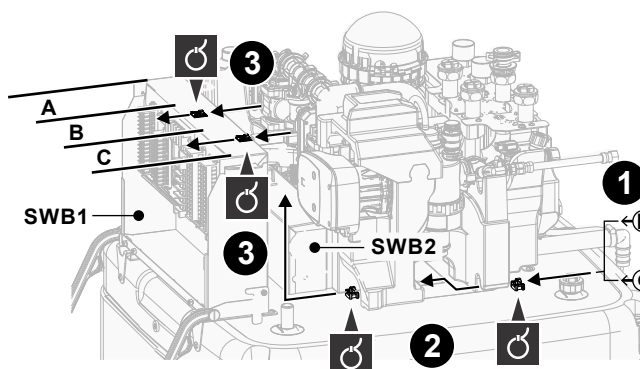

Kopplingsplintar (SWB1)

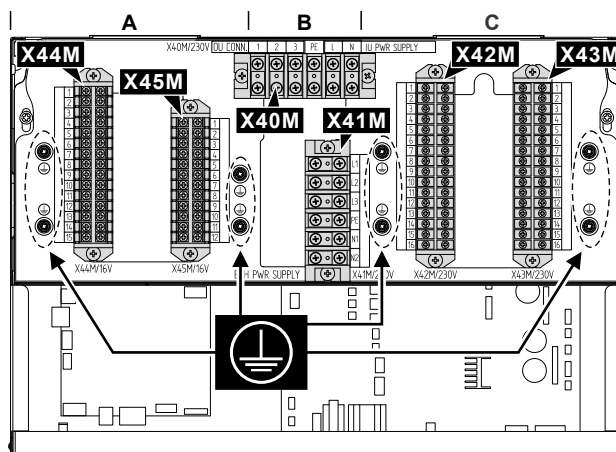

#	Kabel	Kopplingsplint
A	Alternativ för låg spänning: - Föredragen strömförsörjningskontakt (anskaffas lokalt) - Human Comfort Interface (tillbehörssats) - Givare för utomhustemperaturen (tillbehörssats) - Givare för inomhustemperaturen (tillbehörssats) - Elmätare (anskaffas lokalt) - Säkerhetstermostat (anskaffas lokalt) - Smart Grid (lågspänningskontakter) (anskaffas lokalt) - Bizone blandningssats (tillbehörssats) - Solvärmeingång (fältförsörjning) - Gasmätare (fältförsörjning)	X44M+ X45M
B	Nätströmförsörjning	X40M
	Anslutningskabel	X40M
	Reservvärmarens strömförsörjning	X41M
C	Alternativ för hög spänning: - Värmepumpskonvektor (tillbehörssats) - Rumstermostat (tillbehörssats) - Avstängningsventil (anskaffas lokalt) - Varmvattenpump + extra externa pumpar (anskaffas lokalt) - Varmvatten PÅ-signal (anskaffas lokalt) - Larmutgång (anskaffas lokalt) - Växling till extern värmekälla (anskaffas lokalt) - Bivalent bypassventil (anskaffas lokalt) - Driftstyrning av rumsvärme/-kyla (anskaffas lokalt) - Smart Grid (högspänningskontakter) (tillbehörssats)	X42M + X43M

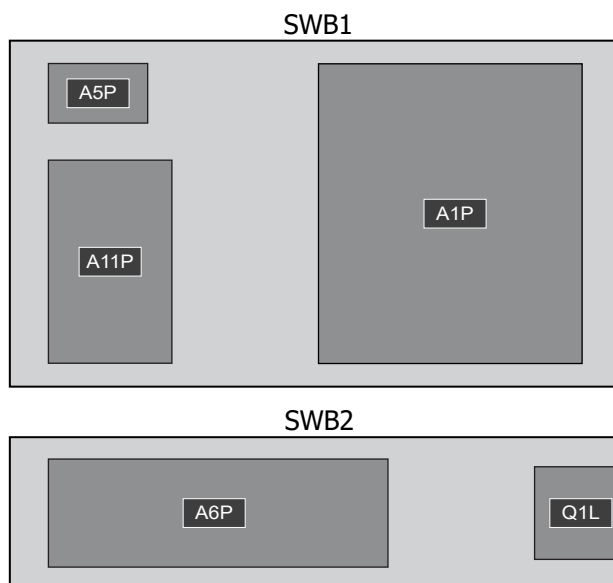Kretskort (inuti kopplingsboxarna):

Kopplingsbox	KRETSKORT
SWB 1	- A1P: Kretskort för hydro - A5P: Strömförsörjning kretskort - A11P: Kretskort för gränssnitt
SWB2	- A6P: Kretskort till flerstegsreservvärmare - Q1L: Termiskt skydd för reservvärmare

**INFORMATION**

Vid installation med lokalt anskaffade kablar eller tillval ska du säkerställa på förhand att kabellängden är tillräcklig. Detta kommer göra det möjligt att ta bort/sätta tillbaka kopplingsboxen och komma åt andra komponenter under underhållsåtgärder.

**FARA**

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.

9.3.2 Hur du ansluter nätströmmen

Detta ämne beskriver 2 möjliga sätt att ansluta strömförsörjningen:


- Om inomhusenheten levereras separat:
 - med strömförsörjning för normal kWh-taxa
 - Med strömförsörjning för önskad kWh-taxa
- Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten

Om inomhusenheten levereras separat (standard):**Specifikationer för ledningskomponenter**

Strömförsörjning för normal kWh-taxa för inomhusenheten (= huvudströmförsörjning)	
Maximal arbetsström	6,3 A
Spänning	220-240 V
Fas	1~


Strömförsörjning för normal kWh-taxa för inomhusenheten (= huvudströmförsörjning)	
Frekvens	50 Hz
Kabeltjocklek	MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning. Kabeltjocklek baserat på strömmen, men inte mindre än 1,5 mm ² 3-kärnig kabel
Rekommenderad fälsäkring	6 A
Jordfelsbrytare	MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning

Med strömförsörjning för normal kWh-taxa

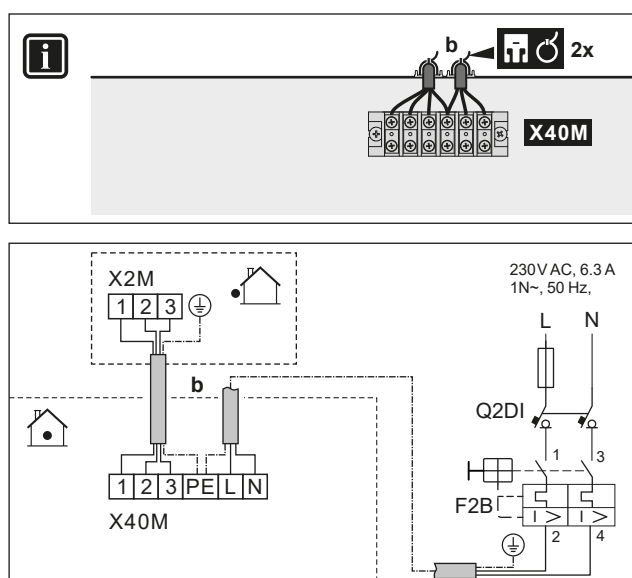


	b Anslutningskabel	- Följ kabeldragningen ⑥ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116]. - Kablar: (3+GND)×1,5 mm²
	Strömförsörjning för inomhusenhet (= huvudströmförsörjning)	- Följ kabeldragningen ⑥ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116]. - Kablar: 1N + GND - F2B: Överströmssäkring (anskaffas lokalt) - Q2DI: Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)

Med strömförsörjning för önskad kWh-taxa

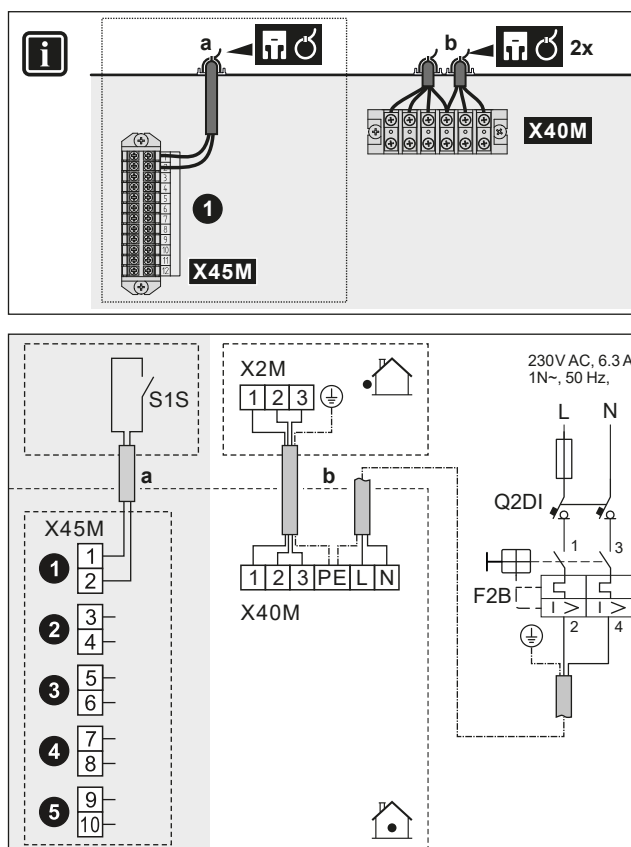

	a	Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa (S1S)	- Följ kabeldragningen ① under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116]. - Kablar: 2x(0,75~1,25 mm²) - Maximal längd: 50 m. - Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa: 16 V DC-detektering (spänning från kretskort). Den späningsfria kontakten ska garantera den lägsta tillåtna belastningen 15 V DC, 10 mA. - Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [105].
	b	Anslutningskabel	- Följ kabeldragningen ② under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116]. - Kablar: (3+GND)x1,5 mm²
		Strömförsörjning för inomhusenhet (= huvudströmförsörjning)	- Följ kabeldragningen ③ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116]. - Kablar: 1N + GND - F2B: Överströmssäkring (anskaffas lokalt) - Q2DI: Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)
			[13] Fält IO (HP-tariffkontakt) [5.25.1] Driftläge (Värmepumpstariff)

Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten

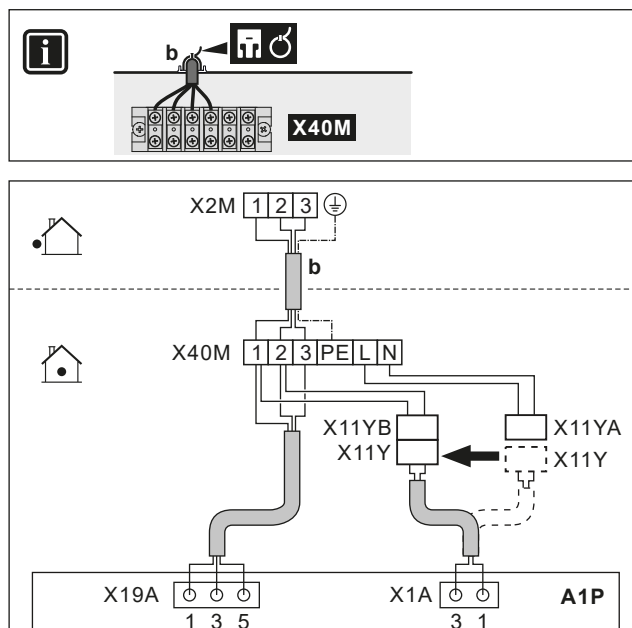

	b	Anslutningskabel (= strömförsörjning)	- Följ kabeldragningen under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116]. - Kablar: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y		- Koppla bort X11Y från X11YA. - Anslut X11Y till X11YB.
	—		

9.3.3 Hur du ansluter reservvärmarens strömkälla

**VARNING**

Reservvärmaren **MÅSTE** ha en tilldelad strömförsörjning och **MÅSTE** skyddas av de skyddsenheter som krävs av gällande lagstiftning.

**FARA**

För att säkerställa att enheten är helt jordad, se **ALLTID** till att ansluta reservvärmaren till ett jordat uttag.

**OBS!**



Om reservvärmaren inte är igång så:

- Är rumsuppvärmning och uppvärmning av beredare inte tillåten.
- Fel AA-01 (Överhettning elpatron eller nätkabel ej ansluten) genereras.

**OBS!**

Utgången från reservvärmaren beror på ledningarna och valet i användargränssnittet. Se till att strömförsörjningen matchar valet i användargränssnittet.

Möjliga layouter för 9 kW flerstegsreservvärmare

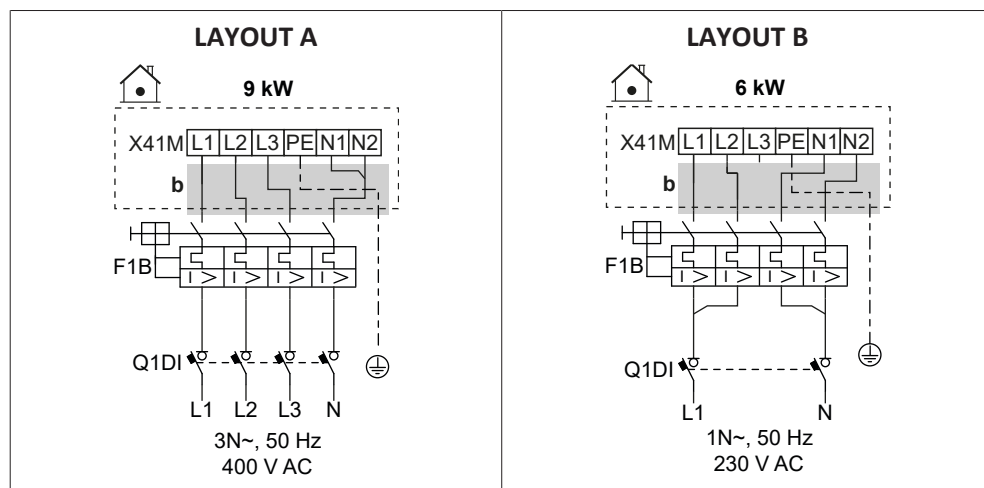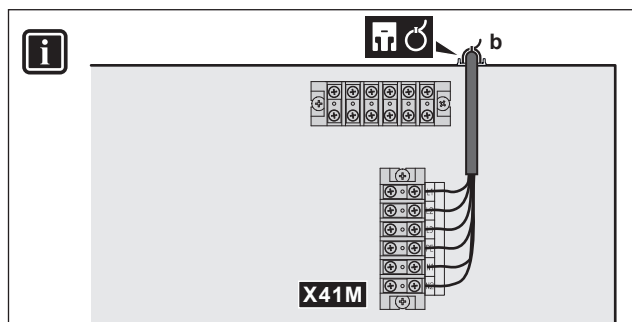

	b	Följ kabeldragningen ⑥ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116].
	F1B	Överströmssäkring (anskaffas lokalt). Märkning i tabeller.
	Q1DI	Jordfelsbrytare (anskaffas lokalt)
	[5.5] Elpatron	

Specifikationer för ledningskomponenter

Komponent		LAYOUT	
		A	B
Strömförsörjning			
	Spänning	390-410 V	220-240 V
	Effekt	9 kW	6 kW
	Märkström	13 A	13 A
	Fas	3N~	1N~
	Frekvens	50 Hz	
Kabeltjocklek		MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning	
		Kabeltjocklek baserat på strömmen, men minst 2,5 mm ²	
		5-kärnig kabel	
		3L+N+GND	2L+2N+GND


Komponent	LAYOUT	
	A	B
Rekommenderad överströmssäkring	4-polig 16 A	
Jordfelsbrytare	MÅSTE efterfölja nationella bestämmelser gällande kabeldragning	

9.3.4 För att ansluta den normalt stängda avstängningsventilen (inloppsläckagestopp)



OBS!

Avstängningsventilen (inloppsläckagestopp) är utrustad med en säkerhetsrutin mot blockering. Detta innebär att ventilen stängs under en kort tidsperiod var 14: e dag under långa perioder av inaktivitet för att säkerställa att den inte fastnar. För att aktivera denna funktion måste enheten vara ansluten till strömförsörjningen året runt.

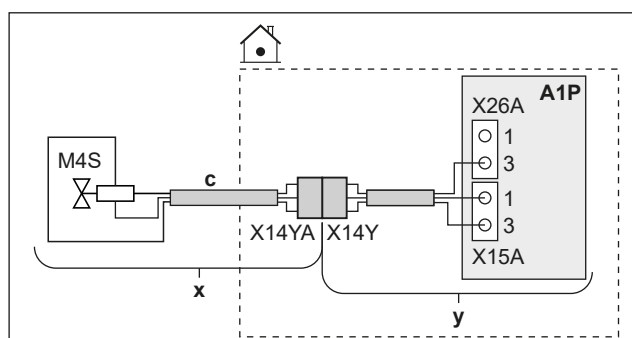

	x	Levereras som tillbehör
	y	Fabriksmonterad
	c	Följ kabeldragningen ☞ under " 9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten " [► 116].
	M4S	Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)
	X14Y	Anslut X14YA till X14Y.
	—	

9.3.5 Hur du ansluter avstängningsventilen



OBS!


Kabeldragningen skiljer sig mellan en NC-ventil (normalt stängd) och en NO-ventil (normalt öppen).




INFORMATION

Exempel på användning av avstängningsventil. I händelse av ett framledningstemperaturområde och en kombination av golvvärme och värmepumpskonvektorer ska en avstängningsventil installeras innan golvvärmen för att förhindra kondensation på golvet vid kyl drift.

Vid normalt stängda avstängningsventiler

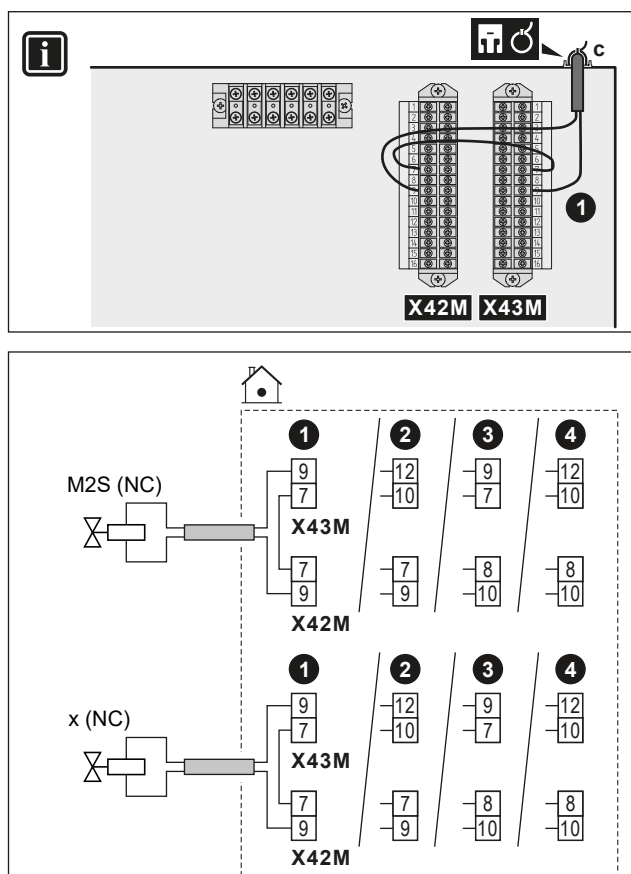


Vid normalt öppna avstängningsventiler

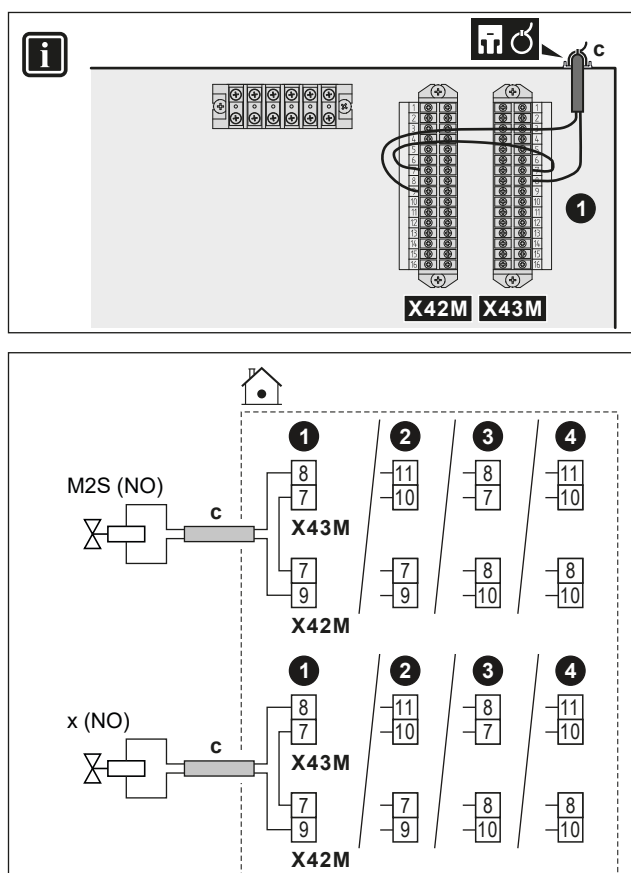

	c	- Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116]. - Kablar: $(2 + \text{brygga}) \times 1 \text{ mm}^2$ - Detta är en Fält IO-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 105].	
	M2S	Avstängningsventil för huvudzonen	- Maximal arbetsström: 0,3 A 230 V AC från kretskort
	x	Avstängningsventil för extrazonen	
	NC	Normalt stängd	
	NO	Normalt öppen	
	[13] Fält IO: - Avstängningsventil Klimat 1 - Avstängningsventil Klimat 2		

9.3.6 För att ansluta pumparna (varmvattenpump och/eller externa pumpar)

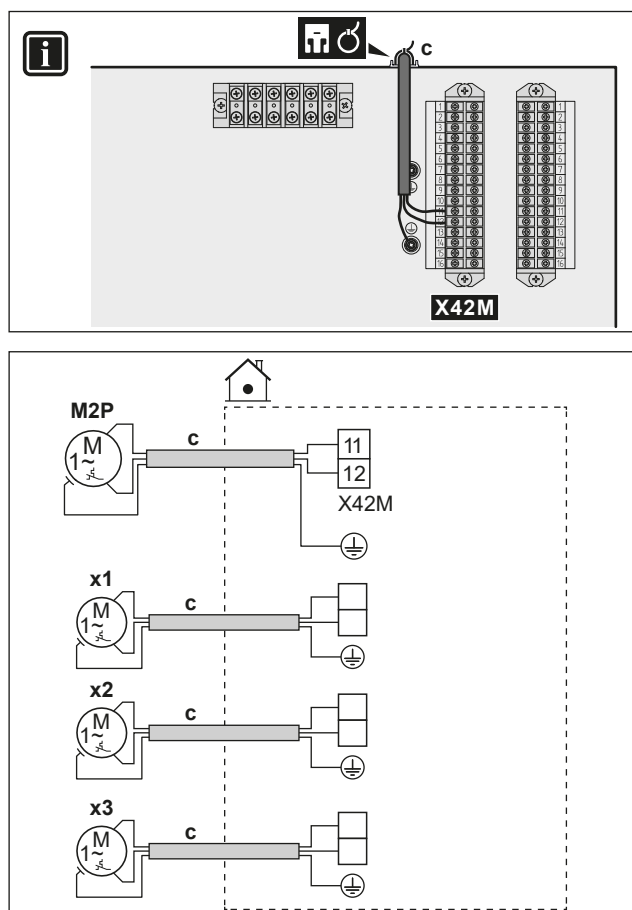




c	- Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116]. - Kablar: (2+GND)×1 mm² - Detta är en Fält IO-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 105].	
M2P	Varmvattenpumpens utgång. Maximal belastning: 2 A (inflöde), 230 V AC, 1 A (kontinuerlig)	
x1	Extra externa pumpar	Använd terminalstiften på någon av de andra Fält IO -utgångarna. Du måste dock också kontrollera om du behöver installera ett relä däremellan.
x2		
x3		




- [13] **Fält IO**
 - VVC:** Pump som används för omedelbart varmvatten och/eller desinfektion. I det här fallet måste du också ange funktionaliteten i inställningen [4.13] **VVC**:
 - * **Omedelbart varmvatten**
 - * **Legionella**
 - * **Båda**
 - Sekundär cirk-pump:** Pumpen körs när det finns en begäran från huvud- eller extrazonen.
 - Extern cirk-pump Klimat 1:** Pumpen körs när det finns en begäran från huvudzonen.
 - Extern cirk-pump Klimat 2:** Pumpen körs när det finns en begäran från extrazonen.
- [4.26] **Schema för varmvattencirkulation**

9.3.7 Hur du ansluter PÅ-signalen för varmvatten

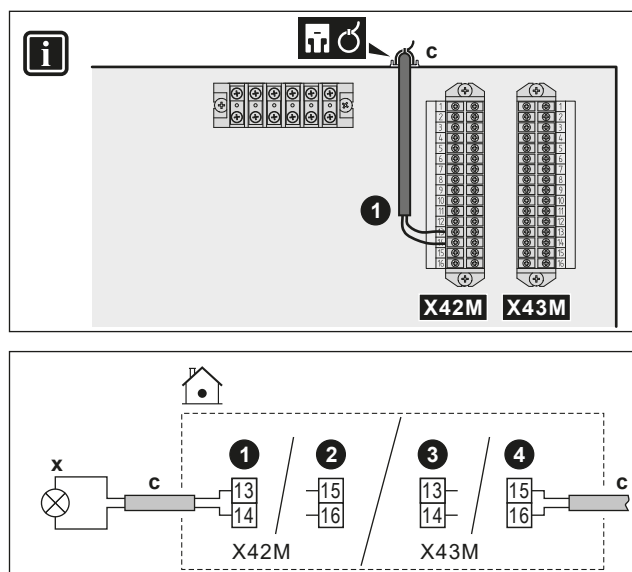


	c	- Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [► 116]. - Kablar: 2x1 mm² - Detta är en Fält IO-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [► 105].
	x	På-signal för varmvatten (= enheten körs i VVB-drift): Maximal belastning: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Fält IO (Signal för VVB på)


9.3.8 Hur du ansluter larmutsignalen

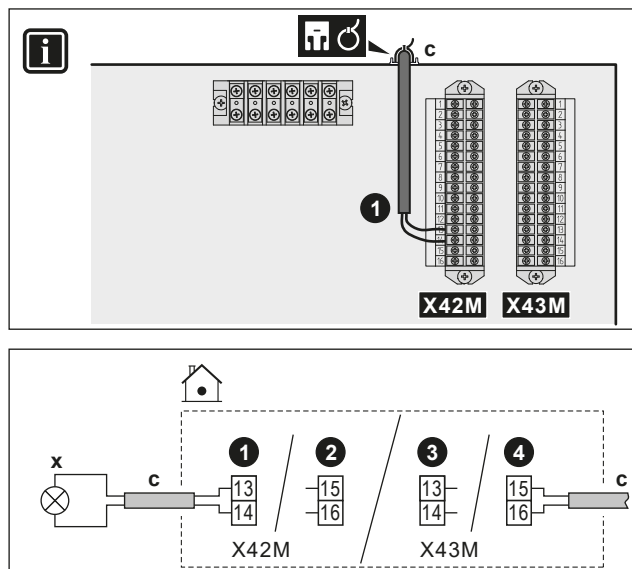

	c	- Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [► 116]. - Kablar: 2x1 mm² - Detta är en Fält IO-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [► 105].
	x	Larmutgång: Maximal belastning: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Fält IO (Larm)

9.3.9 Hur du ansluter PÅ/AV-utgången för rumsuppvärmning/-kylning

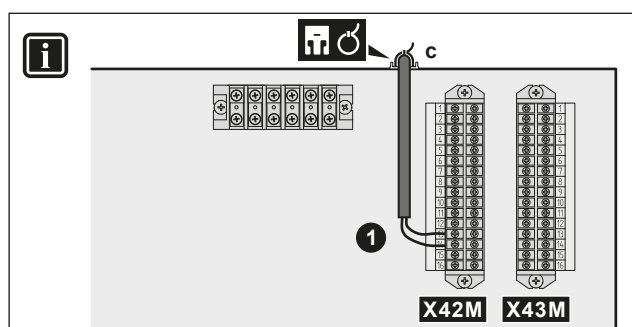

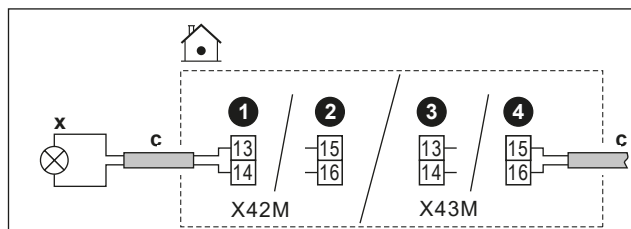

	c - Följ kabeldragningen © under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116]. - Kablar: 2x1 mm² - Detta är en Fält IO-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [105].
x	PÅ/AV-utgång för rumskylning/-uppvärmning: Maximal belastning: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Fält IO (Kylnings-/uppvärmningsläge)



9.3.10 Hur du ansluter växling till extern värmekälla



INFORMATION

Bivalent drift är endast möjligt om det finns 1 framledningstemperaturområde med:

- rumstermostatkontroll ELLER
- extern rumstermostatkontroll.

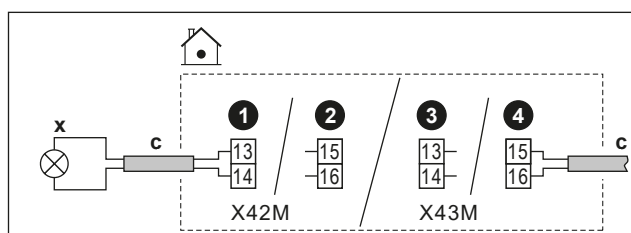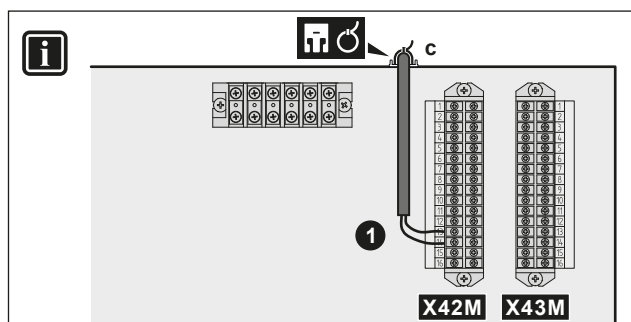

	c - Följ kabeldragningen © under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116]. - Kablar: 2x1 mm² - Detta är en Fält IO-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [105].
x	Växling till extern värmekälla: - Maximal belastning: 0,3 A, 230 V AC - Minimal belastning: 20 mA, 5 V DC



- [13] Fält IO (Extern värmekälla)
- [5.14] Bivalent drift
- [5.37] Bivalent drift finns (PÅ)


9.3.11 För att ansluta den bivalenta shuntventilen




OBS!

Kabeldragningen skiljer sig mellan en NC-ventil (normalt stängd) och en NO-ventil (normalt öppen).

Vid normalt stängda bivalenta bypassventiler

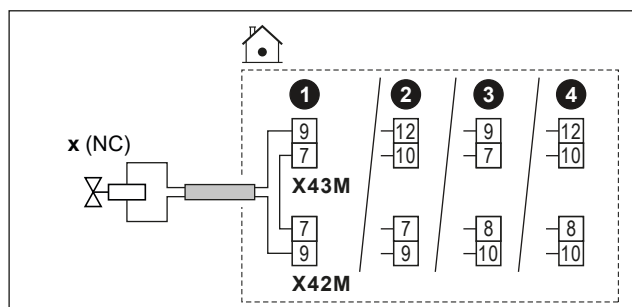

Vid normalt öppna bivalenta bypassventiler

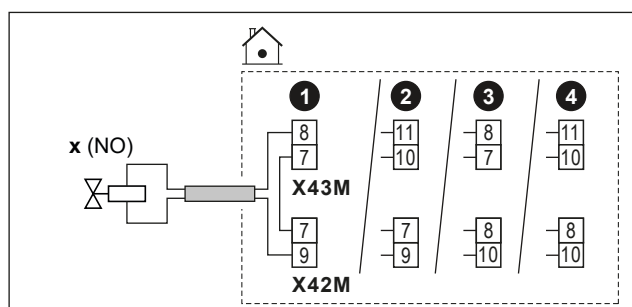

c

- Följ kabeldragningen © under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116].
- Kablar: (2 + brygga) × 1 mm²
- Detta är en Fält IO-utgångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [105].

x

Bivalent shuntventil (aktiveras när bivalent är aktiv):

- Maximal arbetsström: 0,3 A
- 230 V AC från kretskort

NC

Normalt stängd

NO

Normalt öppen




- [13] Fält IO (Bivalent förbikopplingsventil)
- [5.14] Bivalent drift
- [5.37] Bivalent drift finns (PÅ)

9.3.12 Ansluta elmätare

**INFORMATION**

Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

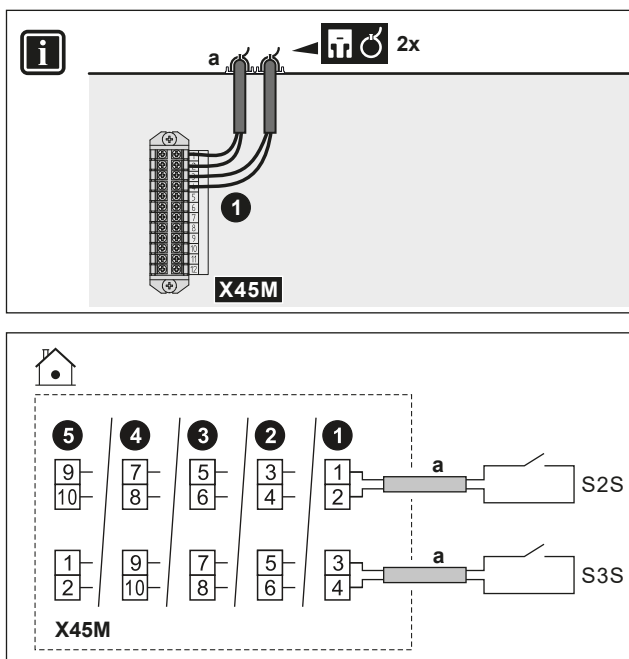

	a	- Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [ 116]. - Kablar: 2 (per meter)×0,75 mm² - Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [ 105].	
	S2S	Elmätare 1	16 V DC-pulsdetektering (spänning från kretskort)
	S3S	Elmätare 2	
			

9.3.13 För att ansluta överhettningsskyddet

Du kan ansluta 2 överhettningsskydd (en för enheten och en för huvudzonen). De förhindrar att för höga temperaturer går till respektive zoner.

**OBS!**

Se till att överhettningsskyddet väljs och installeras i enlighet med gällande lagstiftning.



Under alla omständigheter rekommenderas följande för att undvika oavsiktlig aktivering av överhettningsskyddet:

- Att överhettningsskyddet återställs automatiskt.
- Att överhettningsskyddet har en maximal temperaturvariation på 2°C/min.
- Utlösningsspunkten för överhettningsskydd bör väljas i linje med överhettningssgränsen.
- Att det är minst 2 m mellan säkerhetstermostaten och 3-vägsventilen.

**INFORMATION**

Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] **Börvärde för överhettning**. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten **i systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den maximala fram **i huvudzonen** ledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [1.19] **Överhettning i vattenkrets**, endast om [3. Extrazonsats installerad 13.5] är aktiverat. Denna gräns definierar maximalt framledningsvatten **i huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

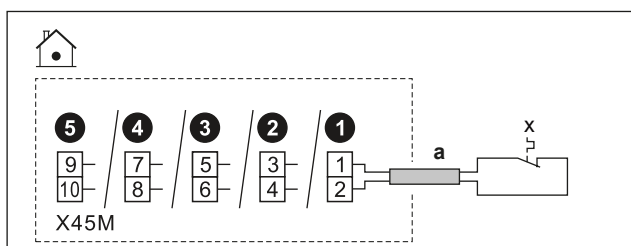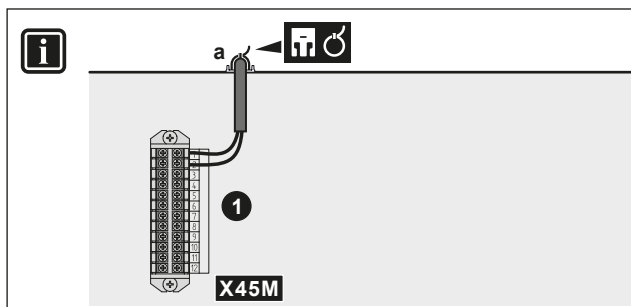

	a	- Följ kabeldragningen under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116]. - Kablar: 2x0,75 mm² - Maximal längd: 50 m - Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 105].
	x	Överhettningsskyddskontakt för enheten 16 V DC-detektering (spänning från kretskort). Den spänningsfria kontakten ska garantera den lägsta tillåtna belastningen 15 V DC, 10 mA.
	[13] Fält IO (Enhet för överhettningsskydd)	

9.3.14 Smart Grid

**INFORMATION**

Funktionen Smart Grid solcellspulsmätare (S4S) är INTE tillgänglig i tidiga versioner av programvaran till användargränssnittet.

Detta ämne beskriver olika sätt att ansluta inomhusenheten till en Smart Grid:

Smart Grid-kontakter: ▪ Om Smart Grid-kontakter med låg spänning används. ▪ Om Smart Grid-kontakter med hög spänning används. Detta kräver installation av 2 reläer från Smart Grid-reläsatsen (EKRELSG).	De 2 inkommande Smart Grid-kontakterna kan aktivera följande Smart Grid-lägen:		
	1	2	Driftläge
	0	0	Gratisdrift
	0	1	Tvingande AV
	1	0	Rekommenderad PÅ
	1	1	Tvingande PÅ
Smart Grid-mätare: ▪ Om Smart Grid-mätare med låg spänning används. ▪ Om Smart Grid-mätare med hög spänning används. Detta kräver installation av 1 relä från Smart Grid-reläsatsen (EKRELSG).	Om Smart Grid-mätaren är aktiv får endast värmepumpen köras med vald effektgräns. Men när enheten har skyddsfunktioner kan ytterligare värmekällor också användas (men ändå respektera effektgränsen). Obs: ▪ Det är möjligt att denna gräns mot värmepumpen i vissa fall ignoreras av tillförlitlighetsskäl (t.ex. värmepumpstart och avfrostning). Om värmepumpens drift inte är tillåten (t.ex. utanför räckvidden) eller om en skyddsfunktion är aktiv (t.ex. förhindrande av frysning av vattenledningar), kan reservvärmaren ta över men kommer också att begränsas enligt den begränsning som valts i [5.30] Nöddriftsbekräftelse		


De relaterade inställningarna när **Smart Grid-kontakter** används är följande:

	▪ [13] Fält IO: - HV/LV Smart Grid-kontakt 1 - HV/LV Smart Grid-kontakt 2 ▪ [5.25] Efterfråga svar ▪ [5.25.1] Driftläge (Smart Grid-förberedda kontakter)
---	---

De relaterade inställningarna när **Smart Grid-mätare** används är följande:

	▪ [13] Fält IO (Smartmätarkontakt) ▪ [5.25.1] Driftläge (Smartmätarkontakt) ▪ [5.25.7] Gränsvärde för smartmätare
---	---



Anslutningar när Smart Grid-kontakter med låg spänning används



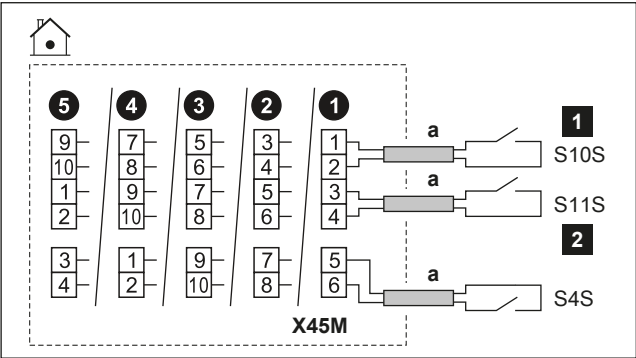


	a	- Följ kabeldragningen  under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusnheten" [116]. - Kablar: 0,75 mm² - Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anlutningar" [105].
	S4S	Smart Grid solcellspulsmätare
	S10S / 	Smart Grid-kontakt 1 med låg spänning
	S11S / 	Smart Grid-kontakt 2 med låg spänning

Anslutningar när Smart Grid-kontakter med hög spänning används


1
Installera 2 reläer från Smart Grid-reläsatsen (EKRELSG) enligt följande:

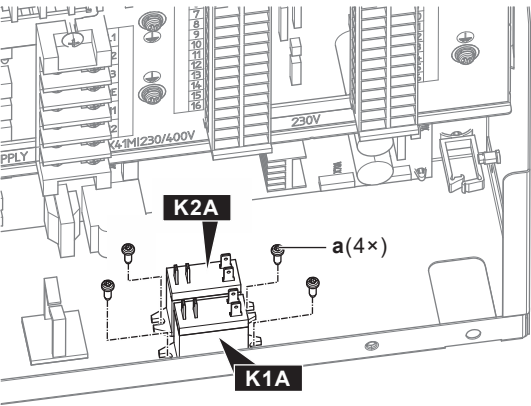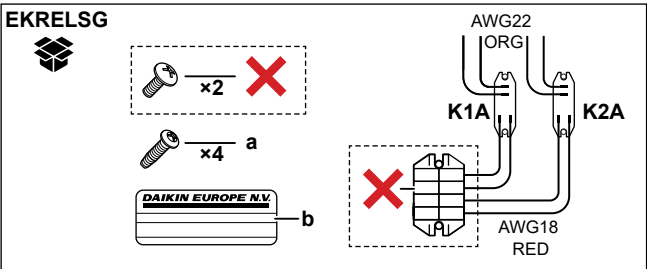

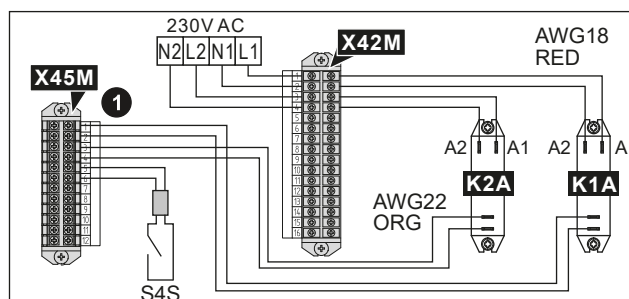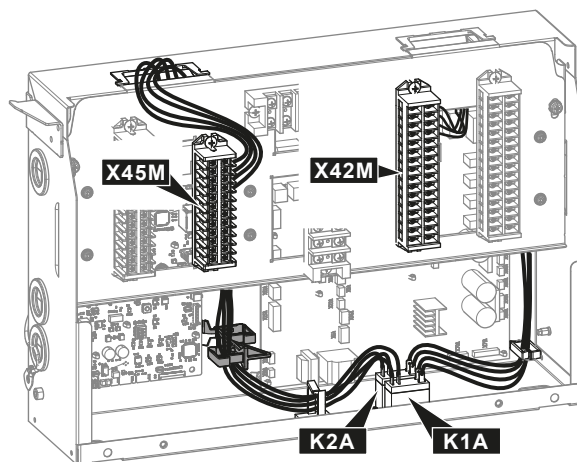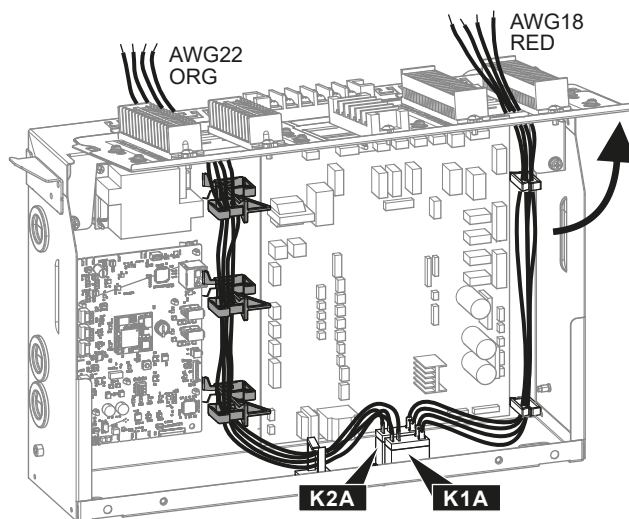


	a	Skrivar för K1A och K2A
	b	Klistermärke att fästa på högspänningsledningarna
	AWG22 ORG	Kablar (AWG22 orange) som kommer från reläernas kontaktsidor; ska anslutas till X45M
	AWG18 RED	Kablar (AWG18 röd) som kommer från reläernas spolsidor; ska anslutas till X42M
	K1A, K2A	Reläer
	✗	Behövs INTE

2 Anslut på följande sätt

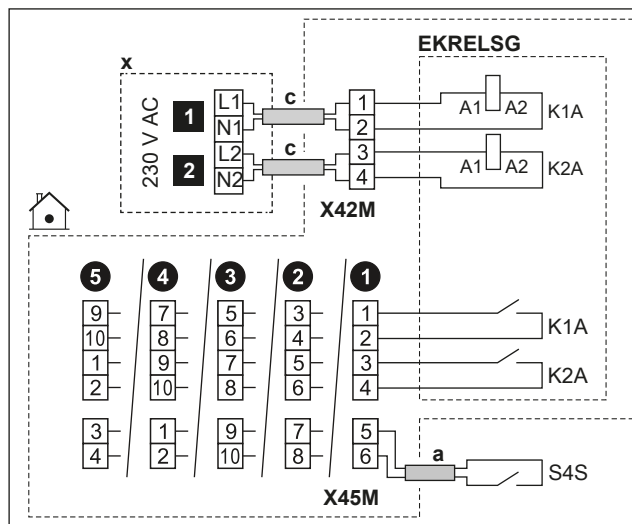

	a	- Följ kabeldragningen ② under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116]. - Kablar: 0,75 mm²
	c	- Följ kabeldragningen ③ under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116]. - Kablar: 1 mm²
	x	230 V AC styrenhet
	EKRELSG	Smart Grid-reläsats Detta är en Fält IO -ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [105].
	S4S	Smart Grid solcellspulsmätare Detta är en Fält IO -ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [105].
	1	Smart Grid-kontakt 1 med hög spänning
	2	Smart Grid-kontakt 2 med hög spänning

Anslutningar när Smart Grid-mätare med låg spänning används

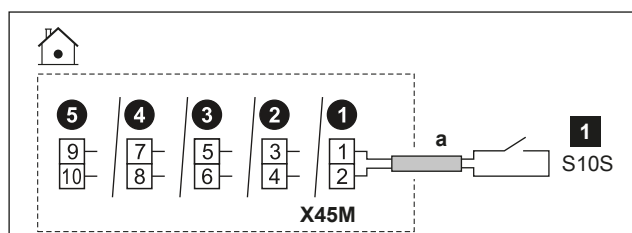


	a	- Följ kabeldragningen ② under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [116]. - Kablar: 0,75 mm² - Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [105].
	1	Smart Grid-mätare med låg spänning

Anslutningar när Smart Grid-mätare med hög spänning används

- 1 Installera 1 relä (K1A) från Smart Grid-reläsatsen (EKRELSG). (se ovan: Anslutningar när Smart Grid-kontakter med hög spänning används).

2 Anslut på följande sätt:

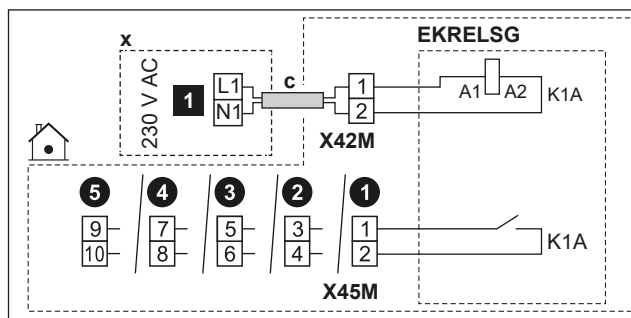


	c	- Följ kabeldragningen © under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [► 116]. - Kablar: 1 mm²
	x	230 V AC styrenhet
	EKRELSG	Smart Grid-reläsats Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [► 105].
	1	Smart Grid-mätare med hög spänning

9.3.15 Anslutning av WLAN-kassetten (levereras som tillbehör)

	[8.3] Trådlös gateway
--	-----------------------

- 1 Sätt in WLAN-kassetten i kassettfacket på inomhusenhetens användargränssnitt.


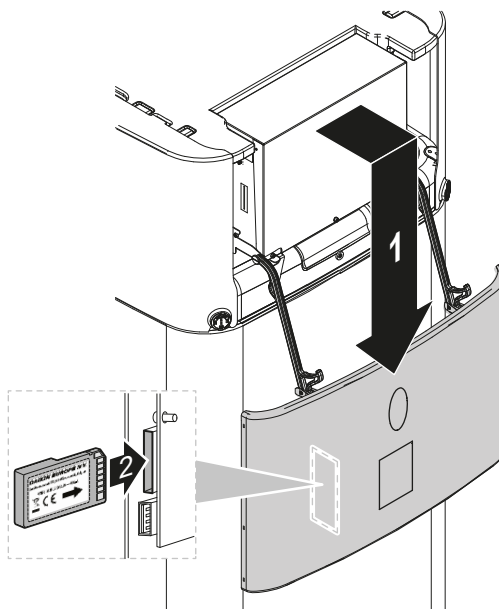


9.3.16 Ansluta solvärmeingången



INFORMATION

Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

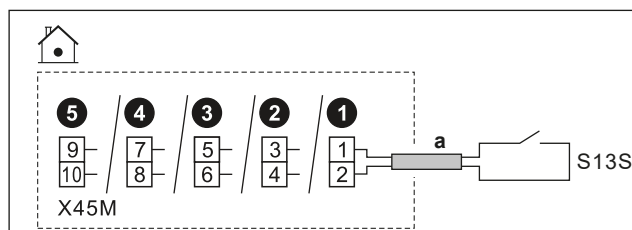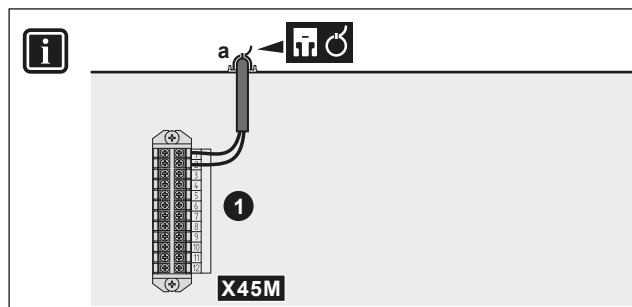



	a - Följ kabeldragningen under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116]. - Kablar: 2 x 0,75 mm² - Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 105].
	S13S Kontakt för solvärmeingång: 16 V DC (spänning från kretskort)

9.3.17 Anslutning av gasmätaren



INFORMATION

Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner programvara till användargränssnittet.

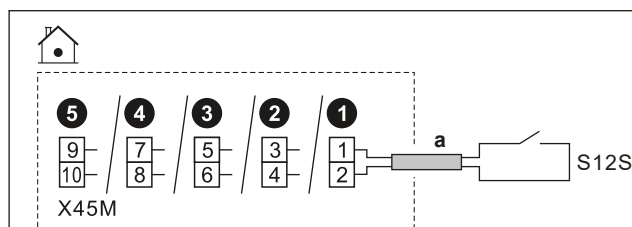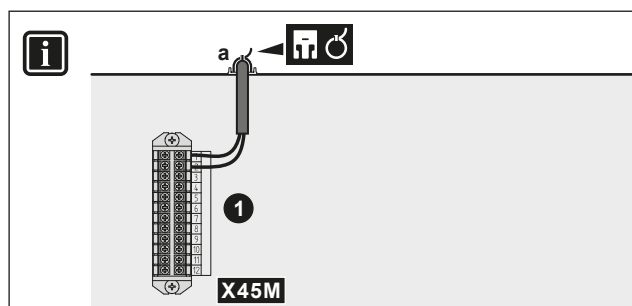

	a	- Följ kabeldragningen ② under "9.3.1 Så här ansluter du elkablar till inomhusenheten" [▶ 116]. - Kablar: 2×0,75 mm² - Detta är en Fält IO-ingångsanslutning. Se "9.1.6 Fält IO-anslutningar" [▶ 105].
	S12S	Gasmätare: 16 V DC-pulsdetektering (spänning från kretskort)
		

10 Konfiguration

I det här kapitlet beskrivs endast grundläggande konfiguration som görs via konfigurationsguiden. För mer detaljerade förklaringar och bakgrundinformation ska du hänvisa till konfigurationsreferenshandboken.

Användarläge kontra installatörsläge

På startskärmen, och de flesta andra skärmar där det är tillämpligt, kan du växla mellan användarläge och installatörsläge.

	Användarläge
	Installatörsläge. PIN-kod: 5678

Menystruktur kontra översikt över fältinställningar

Du kan komma åt installatörsinställningarna på två olika sätt. Emellertid är INTE alla inställningar tillgänglig via båda metoderna.

Via menystrukturen (med brödsmulor):

- 1 Använd navigeringsknapparna på startskärmen ◀ ◯ ◯ ▶.
- 2 Gå till någon av menyerna:

[1] Klimat 1	[8] Anslutning
[2] Klimat 2	[9] Energi
[3] Rumsdrift	[10] Snabbstartsguide
[4] Varmvatten	[11] Larm
[5] Inställningar	[12] Peka
[6] Information	[13] Fält IO
[7] Underhållsläge	

Via översikten över fältinställningarna:

- 1 Gå till [5.7]: **Inställningar > Översiktsinställningar**.
- 2 Gå till önskad fältinställning. I tillämpliga fall beskrivs fältinställningskoderna i konfigurationsreferensguiden. **Exempel:** Gå till funktionen **005** för att förhindra frysning av vattenrör. Fältkoder som inte är tillämpliga är nedtonade.
- 3 Välj önskat värde.

- a** Fältinställningskod
- b** Valt värde
- c** Så här väljer du önskat värde
- d** För att bläddra igenom de olika sidorna


10.1 Snabbstartsguide

När systemet slås PÅ för första gången kommer användargränssnittet att starta en konfigurationsguide. Använd denna guide för att ställa in de viktigaste inledande inställningarna för att enhetens drift ska gå rätt till.

- Om det behövs kan du starta om konfigurationsguiden via menystrukturen: [10]Snabbstartsguide.
- Om det behövs kan du efteråt konfigurera fler inställningar via menystrukturen.

Konfigurationsguiden — Översikt

Beroende på din enhetstyp och de valda inställningarna kommer vissa steg inte att synas.

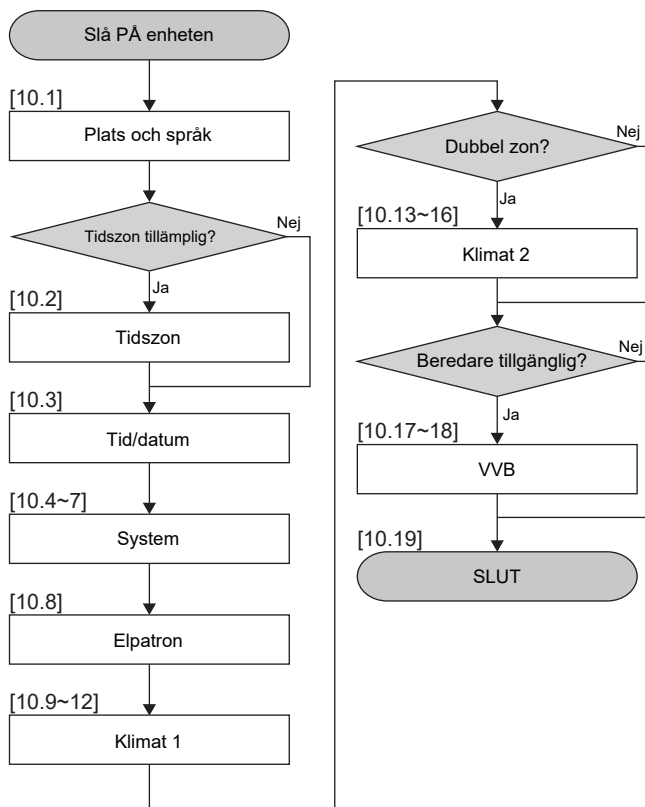

När du har slutfört alla steg i guiden visas ett felmeddelande i användargränssnittet som instruerar att ange Digital Key (dvs. utföra upplåsningssproceduren). Se "[11.4.1 För att låsa upp utomhusenheten \(kompressor\)](#)" [▶ 162].



[10.1] Plats och språk

Ställ in:

- Land (detta definierar också tidszonen om det valda landet bara har en tidszon)
- Språk

[10.2] Tidszon

Begränsning: Den här skärmen visas bara när det finns flera tidszoner inom ett land.

Ställ in **Tidszon**.

[10.3] Tid/datum

Ställ in:

- Datum
- Klockformat (24 timmar eller AM/PM)
- Tid
- Sommartid (PÅ/AV)

[10.4] System 1/4

Ställ in:


- Antal klimat
- Bivalent drift
- VVB-tank(gäller ej golvstående enheter)
- VVB-tanktyp(gäller ej golvstående enheter)

Antal klimat

Systemet kan tillföra framledningsvatten till högst 2 framledningstemperaturområden. Antalet framledningstemperaturområden ska anges under konfigurationen.

▪ En klimatzon


Endast en zon för framledningstemperatur.

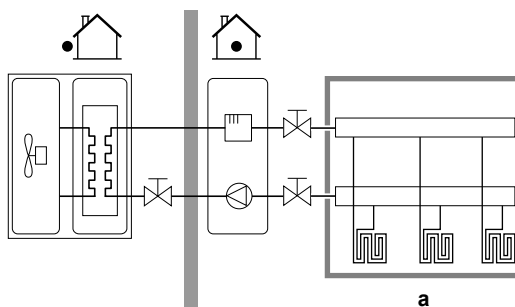

a Framledningstemperatures huvudzon

▪ Två klimatzoner

Två zoner för framledningstemperatur. Zonen för framledningstemperaturen består vid uppvärmning av de lägsta temperaturvärmegivarna och en blandningsstation för att uppnå den önskade framledningstemperaturen.

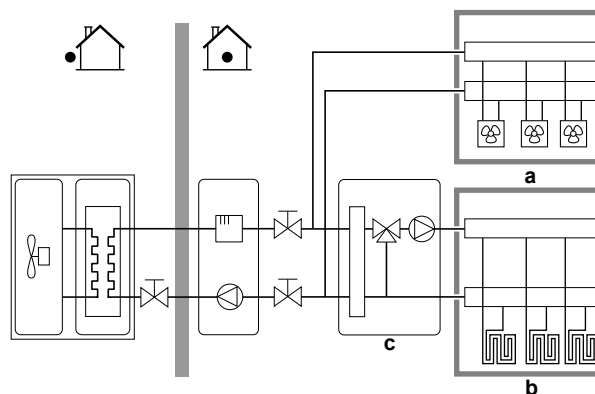

a Framledningstemperatures extrazon: Högsta temperatur

b Framledningstemperatures huvudzon: Lägsta temperatur

c Blandningsstation



INFORMATION

Blandningsstation. Om systemlayouten innehåller 2 LWT-zoner kan du installera en blandningsstation framför huvudzonen för LWT. Andra tillämpningar med dubbelzon och avstängningsventiler är dock också möjliga. För mer information, se tillämpningsriktlinjerna i installatörens referenshandbok.



OBS!

Om systemet INTE konfigureras på följande sätt kan värmegivarna skadas. Om det finns 2 zoner är det viktigt, vid uppvärmning, att:

- zonen med den lägsta vattentemperaturen konfigureras som huvudzon och
- zonen med den högsta vattentemperaturen konfigureras som extrazon.



OBS!

Om det finns 2 zoner och givarna är felaktigt konfigurerade kan vatten med hög temperatur skickas mot en lågtemperaturgivare (golvvärme). För att undvika det:

- Installera en aquastat/termostatventil för att undvika för höga temperaturer mot en lågtemperaturgivare.
- Se till att du ställer in typen av givare för huvudzonen och extrazonen korrekt i enlighet med den anslutna givaren.

Bivalent drift

Måste matcha din systemlayout. Är en extern värmekälla (bivalent) installerad?
 Mer information finns i tillämpningsriktlinjerna i installatörens referenshandbok och inställningarna i konfigurationsreferensguiden ([5.14] **Bivalent drift**).

PÅ (installerad)/AV (ej installerad)

VVB-tank^(a)

Måste matcha din systemlayout. Varmvattenberedare installerad?

PÅ (installerad)/AV (ej installerad)

^(a) Krävs inte för golvstående eller ECH₂O-enheter.

VVB-tanktyp

Skrivskyddad.

- **Inbyggd:**
Reservvärmaren kommer också att användas vid varmvattenberedning.

[10.5] System 2/4

Ej tillämpligt.

[10.6] System 3/4

Begränsning: Denna skärm visas endast när enheten har en bivalent värmeväxlare inuti beredaren.

Om en extern värmekälla är ansluten till de bivalenta modellerna.

Ställ in:

- **Tankberedare (PÅ/AV)**
 - På
- **Pannans kapacitet**
 - Kan täcka värmebehovet: När den externa värmekällan kan täcka det totala värmebehovet.
 - Kan inte täcka värmebehovet: När den externa värmekällan inte kan täcka det totala värmebehovet.

Pannans kapacitet definierar om den externa värmekällan kan täcka det totala värmebehovet.

- **Maximal kapacitet** (välj värde)
 - Välj den kapacitet som den externa värmekällan kan leverera.

Definierar maximal effekt om den externa värmekällan inte kan täcka det totala värmebehovet.

[10.7] System 4/4

Ställ in **Val av nöddrift**.

Val av nöddrift

När ett värmepumpfel inträffar definierar den här inställningen (samma som inställningen [5.23]) om elvärmaren (reservvärmare/boostervärmare/tankpanna om tillämpligt) kan ta över rumsuppvärmningen och varmvattendriften.

När det inte finns något automatiskt fullständigt övertagande av elvärmaren visas ett popup-fönster (med samma innehåll som inställningen [5.30]) där du manuellt kan bekräfta att elvärmaren helt kan ta över (dvs. rumsuppvärmning till normalt börvärde och varmvattensdrift = PÅ).

När huset är oöversiktat under längre perioder rekommenderar vi att använda för **Reducerad framledning/VVB av** att hålla energiförbrukningen låg.

[5.23]	När värmepumpfel uppstår, då finns det... av den elektriska värmaren	Fullständigt övertagande
Manuell	Inget övertagande: - Rumsuppvärmning = AV - Varmvattensdrift = AV	Efter manuell bekräftelse
Automatisk	Fullständigt övertagande: - Rumsuppvärmning till normalt börvärde - Varmvattensdrift = PÅ	Automatisk
Reducerad framledning/VVB på	Delvis övertagande: - Rumsuppvärmning till reducerat börvärde - Varmvattensdrift = PÅ	Efter manuell bekräftelse
Reducerad framledning/VVB av	Delvis övertagande: - Rumsuppvärmning till reducerat börvärde - Varmvattensdrift = AV	Efter manuell bekräftelse
Framledning normal/VVB av	Delvis övertagande: - Rumsuppvärmning till normalt börvärde - Varmvattensdrift = AV	Efter manuell bekräftelse



INFORMATION

Om ett värmepumpfel inträffar **Val av nöddrift** och INTE är inst **Automatisk** älld på, förblir följande funktioner aktiva även om användaren INTE bekräftar nöddrift:

- Rumsfrostskydd
- Torkning av golvvärmens flytspackel
- Skydd mot frysta rör
- Desinfektion

[10.8] Elpatron

Ställ in:

- Nätkonfiguration:
 - Enfas
 - 3-fas 400V+N

- **Maximal kapacitet:**
 - Skjutreglage begränsat beroende på nätkonfiguration och säkring.
- **Säkring >10 A (PÅ/AV)**

Den maximala kapacitet som föreslås av användargränssnittet baseras på den valda nätkonfigurationen och, i förekommande fall, storleken på säkringen. En installatör kan dock sänka reservvärmarens maximala kapacitet med hjälp av rullningslistan. Tabellen nedan ger en översikt över de dynamiska maxnivåerna i rullningslistan.

Nätkonfiguration	Säkring >10 A	Maximal kapacitet
Enfas	(gråtonad) ^(a)	Begränsad till 6 kW ^(a)
3-fas 400V+N	(gråtonad) ^(a)	Begränsad till 9 kW ^(a)

^(a) Men inte lägre än 2 kW.

[10.9] Klimat 1 1/4

Ställ in:

- Typ av värmeavgivare
- Styrlogik

Typ av värmeavgivare

Måste matcha din systemlayout. Typ av givare i huvudzonen.

- Golvvärme
- Värmepumpskonvektor
- Radiator

Inställningen **Typ av värmeavgivare** påverkar måldelta T vid uppvärmning enligt följande:

Typ av värmeavgivare Klimat 1	Måldelta T vid uppvärmning
Golvvärme	3~10°C
Värmepumpskonvektor	3~10°C
Radiator	10 ~ 20° C

Uppvärmning och nedkylning av huvudzonen kan ta längre tid. Detta beror på:

- Systemets vattenvolym
- Huvudzonens värmegivare



OBS!

Genomsnittlig givartemperatur = framledningstemperaturen – (delta T)/2

Det betyder att för samma inställningsläge för framledningstemperatur är den genomsnittliga givartemperaturen för elementen lägre än temperaturen för golvvärmerna på grund av ett större värde för delta T.

Exempel för radiatorer: $40 - 10/2 = 35^{\circ}\text{C}$

Exempel för golvvärme: $40 - 5/2 = 37,5^{\circ}\text{C}$

För att kompensera kan du öka önskade temperaturer för den väderberoende kurvan.

**INFORMATION**

Den maximala framledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] **Börvärde för överhettning**. Denna gräns definierar maximalt framledningstvatten **i systemet**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Den maximala fram **i huvudzonen** ledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [1.19] **Överhettning i vattenkrets**, endast om [3. **Extrazonsats installerad** 13.5] är aktiverat. Denna gräns definierar maximalt framledningstvatten **i huvudzonen**. Beroende på värdet för denna inställning kommer det maximala LWT-börvärdet också att minskas med 5°C för att möjliggöra stabil kontroll mot börvärdet.

Styrlogik

Definierar styrmetod för enheten i huvudzonen.

- **Framledningstemperatur:** Enhetens drivs i enlighet med framledningstemperaturen, oavsett vad den faktiska rumstemperaturen och/eller rummets uppvärmnings- eller kylningsbehov är.
- **Rumstermostat:** Enhetens drift bestäms av den externa termostaten eller liknande (t.ex. värmepumpskonvektorn).
- **Rumsgivare:** Enhetens drift bestäms baserat på omgivningstemperaturen som efterfrågas av dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HHDA används som rumstermostat).

Vid styrning av extern rumstermostat måste du också ställa in den externa rumstermostattypen med inställningen [1.13]:

Måste matcha din systemlayout. Typ av extern rumstermostat för huvudzonen.

- **Enkel kontakt:** Den externa rumstermostat som används kan endast skicka termoläget PÅ/AV. Det finns ingen skillnad mellan uppvärmnings- eller kylningsbehovet.
Välj detta värde vid anslutning till värmepumpskonvektorn (FWX*).
- **Dubbel kontakt:** Den externa rumstermostat som används kan skicka ett separat termoläge PÅ/AV för uppvärmning/kylning.
Välj det här värdet vid anslutning till trådbundna kontroller med flera zoner, trådbundna rumstermostater (EKRTWA) eller trådlösa rumstermostater () EKTRTB

**OBS!**

Om en extern rumstermostat används kommer den externa rumstermostaten att styra frysskyddet i rummet.

[10.10] Klimat 1 2/4

Ställ in:

- **Börvärde uppvärmning:**
 - Fast
 - Väderberoende
- **Börvärde kylning:**
 - Fast
 - Väderberoende

[10.11] Klimat 1 3/4 (Kurva för väderberoende uppvärmning)

Definierar den väderberoende kurva som används för att bestämma framledningstemperaturen för huvudzonen vid värmedrift.

Begränsning: Kurvan används endast när **Börvärde uppvärmning** (huvudzon) = **Väderberoende**.

Se "[10.2 Väderberoende kurva](#)" [▶ 153].

[10.12] Klimat 1 4/4 (Kurva för väderberoende kylning)

Definierar den väderberoende kurva som används för att bestämma framledningstemperaturen för huvudzonen vid kyl drift.

Begränsning: Kurvan används endast när **Börvärde kylning** (huvudzon) = **Väderberoende**.

Se "[10.2 Väderberoende kurva](#)" [▶ 153].

[10.13] Klimat 2 1/4

Ställ in:

- Typ av värmeavgivare
- Styrlogik

Typ av värmeavgivare

Måste matcha din systemlayout. Typ av givare i extrazonen. Se "[\[10.9\] Klimat 1 1/4](#)" [▶ 148] för mer information.

- Golvvärme
- Värmepumpskonvektor
- Radiator

Styrlogik

Visar (skrivskyddad) styrmetod för enheten i extrazonen. Det bestäms av styrmetod för enheten i huvudzonen (se "[\[10.9\] Klimat 1 1/4](#)" [▶ 148]).

- Framledningstemperatur om huvudzonens styrmetod är Framledningstemperatur.
- Rumstermostat om huvudzonens styrmetod är:
 - Rumstermostat eller
 - Rumsgivare

Vid styrning av extern rumstermostat måste du också ställa in den externa rumstermostattypen med inställningen [2.13]:

Måste matcha din systemlayout. Typ av extern rumstermostat för extrazonen.
Se "[\[10.9\] Klimat 1 1/4](#)" [▶ 148] för mer information.

- **Enkel kontakt:** Den externa rumstermostat som används kan endast skicka termoläget PÅ/AV. Det finns ingen skillnad mellan uppvärmnings- eller kylningsbehovet.

Välj detta värde vid anslutning till värmepumpskonvektorn (FWX*).

- **Dubbel kontakt:** Den externa rumstermostat som används kan skicka ett separat termoläge PÅ/AV för uppvärmning/kylning.

Välj det här värdet vid anslutning till trådbundna kontroller med flera zoner, trådbundna rumstermostater (EKRTWA) eller trådlösa rumstermostater (EKRTTB)

[10.14] Klimat 2 2/4

Ställ in:

- **Börvärde uppvärmning:**
 - Fast
 - Väderberoende
- **Börvärde kylning:**
 - Fast
 - Väderberoende

[10.15] Klimat 2 3/4 (Kurva för väderberoende uppvärmning)

Definierar den väderberoende kurva som används för att bestämma framledningstemperaturen för extrazonen vid värmedrift.

Begränsning: Kurvan används endast när **Börvärde uppvärmning** (extrazon) = **Väderberoende**.

Se "[10.2 Väderberoende kurva](#)" [► 153].

[10.16] Klimat 2 4/4 (Kurva för väderberoende kylning)

Definierar den väderberoende kurva som används för att bestämma framledningstemperaturen för extrazonen vid kyl drift.

Begränsning: Kurvan används endast när **Börvärde kylning** (extrazon) = **Väderberoende**.

Se "[10.2 Väderberoende kurva](#)" [► 153].

[10.17] Snabbstartsguide – VVB 1/2

Ställ in:

- **Driftläge**

Driftläge

Definierar hur varmvattnet förbereds. De 3 olika sätten skiljer sig från varandra beroende på hur den önskade temperaturen för varmvattenberedaren har ställts in och hur enheten fungerar baserat på detta.

Se bruksanvisningen för ytterligare information.

▪ Återvärmning Tanken kan ENDAST värmas upp genom återuppvärmningsoperation (fast eller schemalagd^(a)). Använd följande inställningar: - [4.11] Driftsområde - [4.24] Aktivera återuppvärmningsschema^(a) - Vid fast: [4.5] Temperatur återvärmning - Vid schemalagd: [4.25] Återuppvärmningsschema^(a) - [4.12.1] Komforthysteres - [4.19] Tröskelvärde för uppvärmningsutlösare
▪ Schema och återvärmning Beredaren värms upp enligt ett schema och mellan de schemalagda uppvärmningscyklerna är återuppvärmningsdrift tillåten. Inställningarna är desamma som för Återvärmning och för Schemalagd.
▪ Schemalagd Beredaren kan ENDAST värmas upp enligt ett schema. Använd följande inställningar: - [4.11] Driftsområde - [4.6] Enkelt uppvärmningsschema

^(a) Gäller endast för ECH₂O-enheter.

Relaterade inställningar:

Inställning	Beskrivning
[4.11] Driftsområde	Du kan ställa in den maximala tillåtna beredartemperaturen här. Detta är den maximala temperaturen som användare kan välja för varmvattnet. Du kan använda denna inställning för att begränsa temperaturen hos varmvattenkranarna.
[4.24] Aktivera återuppvärmningsschema ^(a) (i händelse av Återvärmning)	Återuppvärmningens börvärde kan vara: ▪ Fast (standard) ▪ Schemalagt Du kan växla mellan dessa två här: ▪ AV = Fast. Du kan nu ställa in [4.5]. ▪ PÅ = Schemalagt. Du kan nu ställa in [4.25].
[4.5] Temperatur återvärmning (vid fast börvärde för återuppvärmning)	Du kan ställa in det fasta börvärdet för återuppvärmning här. ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Återuppvärmningsschema ^(a) (vid börvärde för schemalagd återuppvärmning)	Du kan programmera schemat för uppvärmning här.

Inställning	Beskrivning
[4.12.1] Komforthysteres (i händelse av Återvärmning eller Schema och återvärmning)	Du kan ställa in hysteresis för återuppvärmning här. När tanktemperaturen sjunker under återuppvärmningstemperaturen minus temperaturen för återuppvärmningshysteres värms tanken upp till återuppvärmningstemperaturen. ▪ 1 ~ 40° C
[4.19] Tröskelvärde för uppvärmningsutlösare (i händelse av Återvärmning eller Schema och återvärmning)	Du kan ställa in uppvärmningsutlösningstemperaturen för varmvattenberedaren för att säkerställa att det finns tillräckligt med energi i tanken här. Denna inställning är optimerad för tillräcklig komfort. ▪ 10 ~ 85° C Obs: Se alltid till att använda ett värde som är lägre än [4.5]Temperatur återvärmning.
[4.6] Enkelt uppvärmningsschema (i händelse av Schemalagd eller Schema och återvärmning)	Du kan programmera och aktivera ett schema för beredaren här.

^(a) Gäller endast för ECH₂O-enheter.

[10.18] Snabbstartsguide – VVB 2/2

Ställ in:

- Måltemperatur (välj värde)
- Hysteres (välj värde)

[10.19] Snabbstartsguide

Snabbstartsguiden är klar!

Se till att kontrollistan för driftsättning i e-Care har genomförts.

10.2 Väderberoende kurva

10.2.1 Vad är en väderberoende kurva?

Väderberoende drift

Enhetens drift är "väderberoende" om önskad framledningstemperatur fastställs automatiskt av utomhustemperaturen. Den är därför ansluten till en temperaturgivare på byggnadens norra vägg. Om utomhustemperaturen sjunker eller stiger kompenserar enheten för det omedelbart. Därmed behöver enheten inte invänta feedback från termostaten för att höja eller sänka temperaturen i framledningsvattnet. Eftersom den reagerar snabbare förhindras stora höjningar och sänkningar av inomhustemperaturen och vattentemperaturen vid upptappningsställen.

Fördel

Väderberoende drift minskar energiförbrukningen.

Väderberoende kurva

För att kunna kompensera för temperaturskillnader förlitar sig enheten på dess väderberoende kurva. Kurvan definierar hur hög temperaturen i framledningsvattnet måste vara vid olika utomhustemperaturer. Eftersom kurvans lutning beror på lokala förhållanden såsom klimat och byggnadens isolering kan kurvan justeras av en installatör eller av användaren.

Typ av väderberoende kurva

Typen av väderberoende kurva är "2-punktskurva".

Tillgänglighet

Den väderberoende kurvan är inte tillgänglig för:

- Huvudzon – uppvärmning
- Huvudzon – kylning
- Extrazon – uppvärmning
- Extrazon – kylning

10.2.2 Använda väderberoende kurvor

Relaterade skärmar

Följande tabell beskriver:

- Var du kan definiera de olika väderberoende kurvorna
- När kurvan används (begränsning)

För att definiera kurvan, gå till...	Kurva används när...
[1.8] Klimat 1 > Kurva för väderberoende uppvärmning	[1.5] Börvärde uppvärmning = Väderberoende
[1.9] Klimat 1 > Kurva för väderberoende kylning	[1.7] Börvärde kylning = Väderberoende
[2.8] Klimat 2 > Kurva för väderberoende uppvärmning	[2.5] Börvärde uppvärmning = Väderberoende
[2.9] Klimat 2 > Kurva för väderberoende kylning	[2.7] Börvärde kylning = Väderberoende




INFORMATION


Högsta och lägsta inställningar

Du kan inte ställa in kurvan med temperaturer som är högre eller lägre än de angivna högsta och lägsta inställningarna för den zonen. När den högsta eller lägsta inställningen når planar kurvan ut.

Definiera en väderberoende kurva

Definiera den väderberoende kurvan med hjälp av två börvärden (**b, c**). **Exempel:**

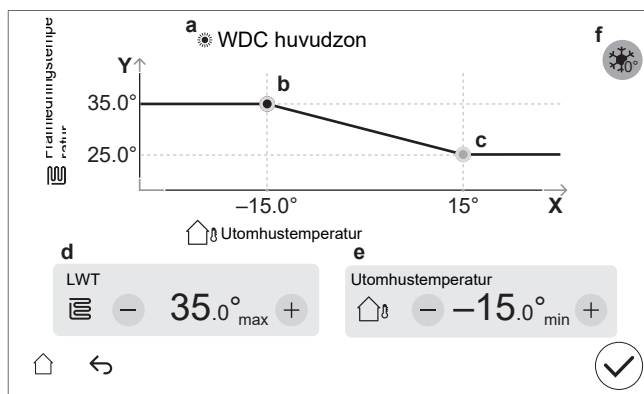

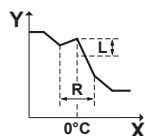Artikel	Beskrivning
a	Vald väderberoende kurva: ▪ [1.8] Huvudzon – Uppvärmning (☀) ▪ [1.9] Huvudzon – Kylning (❄) ▪ [2.8] Extrazon – Uppvärmning (☀) ▪ [2.9] Extrazon – Kylning (❄)
b, c	Börvärde 1 och börvärde 2. Du kan ändra dem: ▪ Genom att dra börvärdet. ▪ Genom att trycka på börvärdet och sedan använda knapparna – / + för e, f.
d, e	Värden för det valda börvärdet. Du kan ändra värdena med knapparna – / +.
f	Kompensation kring 0°C (samma som inställningen [1.26] för huvudzon och [2.20] för extrazon). Använd denna inställning för att kompensera för möjliga värmeförluster i fastigheten på grund av förångning av smält is eller snö. (T.ex. i kallare regioner.) Vid värmedrift höjs den önskade framledningstemperaturen lokalt runt en utomhustemperatur på 0°C.  L: Öka; R: Spännvidd; X: Utetemperatur; Y: Framledningstemperatur Möjliga värden: ▪ Nej ▪ öka 2°C, intervall +/- 2°C ▪ öka 2°C, intervall +/- 4°C ▪ öka 4°C, intervall +/- 2°C ▪ öka 4°C, intervall +/- 4°C
X-axeln	Utomhustemperatur.

Artikel	Beskrivning
Y-axeln	Framledningstemperatur för den valda zonen. Ikonen som visas här motsvarar värmegivaren för den zonen: : Golvvärme : Fläktkonvektor : Radiator

Finjustera en väderberoende kurva

I följande tabell beskrivs hur du finjusterar den väderberoende kurvan för en zon:

Du känner dig...		Finjustera med inställningar:			
Vid vanliga utomhustemperaturer ...	Vid kalla utomhustemperaturer ...	Börvärde 1 (b)		Börvärde 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Kall	↑	↑	—	—
OK	Varm	↓	↓	—	—
Kall	OK	—	—	↑	↑
Kall	Kall	↑	↑	↑	↑
Kall	Varm	↓	↓	↑	↑
Varm	OK	—	—	↓	↓
Varm	Kall	↑	↑	↓	↓
Varm	Varm	↓	↓	↓	↓

10.3 Menystruktur: översikt över installationsinställningarna



OBS!

När du ändrar en inställning stoppas driften tillfälligt. Driften återupptas när du återgår till startskärmen.

Beroende på enhetens typ och valda inställningar kommer vissa inställningar inte att synas.

[1] Klimat 1

- [1.6] Framledningstemperaturer
- [1.12] Styrlogik
- [1.13] Rumstermostat
- [1.14] Delta T värmedrift
- [1.16] Kylningsbegränsning
- [1.18] Delta T kyldrift
- [1.19] Överhettning i vattenkrets
- [1.20] Underkylning i vattenkrets
- [1.26] Kompensation kring 0°C
- [1.31] Daikin rumsgivare

[2] Klimat 2

- [2.6] Framledningstemperaturer
- [2.12] Styrlogik
- [2.13] Rumstermostat
- [2.14] Delta T värmedrift
- [2.17] Delta T kyldrift

- [2.20] Kompensation kring 0°C
- [2.33] Kylningsbegränsning

[3] Rumsdrift

- [3.3] Val av nöddrift
- [3.7] Max. uppvärmning överskjutning framledningstemperatur
- [3.8] Genomsnittstid
- [3.9] Max. kylning undersvängning framledningstemperatur
- [3.11] Börvärde för underkylning
- [3.12] Börvärde för överhettning
- [3.13] Extrazonsats
- [3.14] Rumstermostat finns
- [3.15] Minsta på-tid för värmepump

[4] Varmvatten

- [4.9] Rensa desinfektionsfel
- [4.10] Legionella
- [4.11] Driftsområde
- [4.13] VVC
- [4.14] Elpatron tank
- [4.18] Aktivera desinficering
- [4.23] Förskjutningstemp. elpatron i extern tank

[5] Inställningar

- [5.1] Tvingad avfrostning
- [5.2] Tyst drift
- [5.5] Elpatron
- [5.7] Översiktsinställningar
- [5.8] Digital nyckel
- [5.11] Återställ fläktens drifttimmar
- [5.14] Inställningar bivalent drift
- [5.18] Omstart av systemet
- [5.22] Kalibrering av extern temperaturgivare
- [5.23] Val av nöddrift
- [5.24] Avancerad loggnivå
- [5.25] Efterfråga svar
- [5.26] Visa inaktivitetstimer
- [5.28] Fördelning Husvärme/Varmvattenberedning
- [5.29] Återvinningsläge för köldmedium
- [5.33] Panna till varmvattenberedare täcker värmebehov
- [5.34] Maximal kapacitet
- [5.36] Frostskydd rökrings
- [5.37] Bivalent drift finns

[7] Underhållsläge

- [7.1] Handkörning av enheter
- [7.2] Avluftning
- [7.3] Testkörning enhet
- [7.4] Golvtorksfunktion
- [7.7] Inställningar testkörning
- [7.8] Larm

[9] Energi

- [9.11] Pannans effektivitet
- [9.12] PE faktor

[10] Snabbstartsguide

Se "10.1 Snabbstartsguide" [▶ 143].

[11] Larm

[13] Fält IO

11 Driftsättning



OBS!

Checklistor för driftsättning. Se till att fylla i de olika checklistorna för driftsättning:

- I installationshandböckerna (utomhusenhet och inomhusenhet) eller i installatörens referenshandbok
- I Daikin e-Care-appen



OBS!

Första drift. Första gången enheten startas i uppvärmnings- eller varmvattendrft kommer enheten inom kort att starta i kyl drift för att garantera värmepumpens tillförlitlighet:

- Av denna anledning kommer reservvärmaren att öka vattentemperaturen så att vattnet i enheten inte fryser. Det är nödvändigt att starta första gången i rumsuppvärmning eller kyl drift (inte i varmvattendrft) för att begränsa reservvärmarens förbrukning. Om du skulle köra i varmvattendrft för första gången, förväntas reservvärmarens förbrukning vara större.
- Fel 89-10 kan uppstå om enheten är installerad under negativa omgivningstemperaturer. I så fall kommer enheten snart att sluta fungera och återupptas sedan. Enheten fortsätter att fungera, men det tar längre tid tills enheten växlar från kylning till uppvärmning



OBS!

Om utetemperaturen är under 18° C kan fel 89-10 uppstå vid start i kylläge. Ändra driftläge till uppvärmning och upprepa processen



OBS!


Första drift. Vid start av enheten i kyl drift:

- Under utomhustemperaturer på 18°C kan fel 98-10 inträffa. Ändra driftsläget till uppvärmning eller varmvattenberedning och upprepa uppstarten.
- Reservvärmaren kommer att öka vattentemperaturen så att enheten inte fryser. Det är nödvändigt att starta första gången i rumsuppvärmning eller kyl drift (inte i varmvattendrft) för att begränsa reservvärmarens förbrukning. Om du skulle köra i varmvattendrft för första gången, förväntas reservvärmarens förbrukning vara större.




VARNING

Stäng INTE AV krets brytare (c) till enheterna så att skyddet fortfarande är aktiverat efter driftsättning. Vid strömförsörjning för normal kWh-taxa (a) finns det en krets brytare. Vid strömförsörjning för önskad kWh-taxa (b) finns det två.

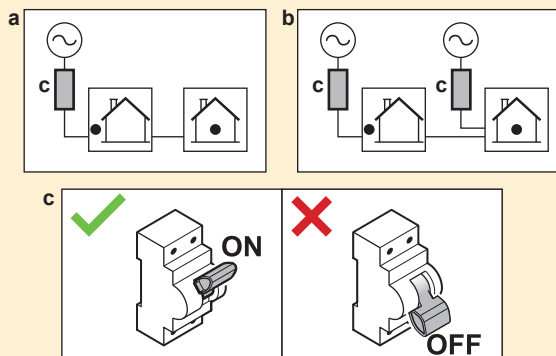

**VARNING**

Stäng INTE AV krets brytare (c) till enheterna så att skyddet fortfarande är aktiverat efter driftsättning. Om inomhusenheten levereras separat (a) finns det två krets brytare. Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten (b) finns det en krets brytare.

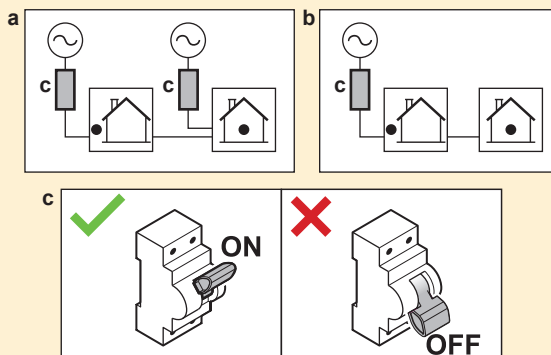**OBS!**

Om automatiska luftningsventiler installeras i externa rör:

- Mellan utomhusenheten och inomhusenheten (på inomhusenhetens ingångsvattenrör) måste de stängas efter driftsättning.
- Efter inomhusenheten (på givarsidan) kan de förbli öppna efter driftsättning.

**OBS!**

För hus med liknande värmebelastning som den deklarerade uppvärmningskapaciteten på energimärkningen rekommenderas att [5.6.2] ställas in **Inställning av kapacitetsbrist** till 2 (Under jämvikt) och sänka jämviktsbörvärdet [5.6.2 Temperatur för spärr eltillskott] till den deklarerade bivalenta temperaturen på -10 °C. (se produktblad i tillbehörspåsen eller databasen för energimärkning online (se:)). <https://daikintechdatahub.eu/>

**OBS!**

För att undvika på/av-beteende hos enheten rekommenderas det att inte överdimensionera enheten. Se den deklarerade värmekapaciteten på energimärkningen eller online-energimärkningsdatabasen: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMATION**

När enheten är PÅSLAGEN tar det 5 minuter för enheten att initieras. Under denna tid förblir avstängningsventilens inloppsläckestopp stängt så att varmvattendriften inte kan starta.

**INFORMATION**

Skyddsfunktioner — "Underhållsläge". Programvaran är utrustad med skyddsfunktioner. Enheten kör automatiskt dessa funktioner vid behov.

Skyddsfunktioner: [3.4]Frostskydd, [5.36] Frostskydd rörkrets och [4.18]. Aktivera desinficering

Vid installation eller service är detta beteende önskat. Därför:

- **Vid första uppstart:** Underhållsläget är aktivt och skyddsfunktionerna är inaktiverade som standard. Efter 12 timmar kommer underhållsläget att inaktiveras och skyddsfunktionerna aktiveras automatiskt.
- **Efteråt:** När du går till [7] Underhållsläge är skyddsfunktionerna inaktiverade i 12 timmar eller tills du lämnar Underhållsläge.

I detta kapitel

11.1	Översikt: driftsättning.....	160
11.2	Försiktighetsåtgärder vid driftsättning.....	160
11.3	Checklista före driftsättning.....	160
11.4	Checklista vid driftsättning.....	162
11.4.1	För att låsa upp utomhusenheten (kompressor).....	162
11.4.2	Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl.....	165
11.4.3	Så här uppdaterar du programvaran för användargränssnittet.....	167
11.4.4	Hur du kontrollerar minsta flödes hastighet.....	167
11.4.5	Hur du utför en luftning.....	168
11.4.6	Testköra driften.....	169
11.4.7	Hur du utför en testkörning av ställdonen.....	171
11.4.8	Hur du utför en torkning av golvvärmens flytspackel.....	173

11.1 Översikt: driftsättning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras och vad du bör veta för att driftsätta systemet när det installerats och konfigurerats.

Typiskt arbetsflöde

Driftsättningen består vanligtvis av följande moment:

- 1 Läs i "Checklista före driftsättning".
- 2 Utföra en luftning.
- 3 Utföra en testkörning av systemet.
- 4 Gör en testkörning av en eller flera ställdon om nödvändigt.
- 5 Utför en torkning av golvvärmens flytspackel om nödvändigt.

11.2 Försiktighetsåtgärder vid driftsättning



OBS!

Använd ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/kontakter. Det kan ANNARS leda till att kompressorn bränns.

11.3 Checklista före driftsättning

- 1 Efter installation av enheten ska följande punkter kontrolleras.
- 2 Stäng enheten.
- 3 Sätt på enheten.

☐	Läs de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs i Installatörens referensguide .
☐	Inomhusenheten är korrekt monterad. ▪ Se till så att alla delar på huven är korrekt placerade. ▪ Se till så att låsdelarna är stängda.
☐	Utomhusenheten är korrekt monterad.
☐	Den efterföljande kabeldragningen har utförts i enlighet med detta dokument och gällande bestämmelser: ▪ Mellan den lokala matningspanelen och utomhusenheten ▪ Mellan inomhusenheten och utomhusenheten ▪ Mellan den lokala strömförsörjningspanelen och inomhusenheten ▪ Mellan inomhusenheten och ventilerna (om tillgängligt) ▪ Mellan inomhusenheten och rumstermostaten (om tillgängligt)

☐	Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckestopp) är korrekt installerat.
☐	Systemet är ordentligt jordat och jordkontakterna är ordentligt åtdragna.
☐	Säkringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar är installerade i enlighet med detta dokument och har INTE förbikopplats.
☐	Strömförsörjningsspänningen överensstämmer med spänningen på enhetens identifikationsetikett.
☐	Det finns INGA lösa anslutningar eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.
☐	Det finns INGA skadade komponenter eller klämda rör inne i inomhus- och utomhusenheterna.
☐	Reservvärmarens krets brytare F1B (anskaffas lokalt) är PÅ.
☐	Korrekta rörstorlekar har installerats och rören är ordentligt isolerade.
☐	Det finns INGA vattenläckor inne i inomhusenheten. Alla elektriska delar och anslutningspunkter är torra.
☐	Avstängningsventilerna har installerats korrekt och är helt öppna.
☐	Om automatiska luftningsventiler installeras i externa rör: ▪ Mellan utomhusenheten och inomhusenheten (på inomhusenhetens ingångsvattenrör) måste de stängas efter driftsättning. ▪ Efter inomhusenheten (på givarsidan) kan de förbli öppna efter driftsättning.
☐	Övertrycksventilen (rumsuppvärmningskrets) släpper ut vatten när den öppnas. Det MÅSTE rinna ut rent vatten.
☐	Minsta vattenvolym säkerställs under alla förhållanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten" i "8.1 Förbereda vattenrören" [85].
☐	Lagringstanken är fylld helt.
☐	Att varmvattenberedaren är fylld med vatten.
☐	Vattenkvaliteten överensstämmer med EU-direktiv 2020/2184.
☐	Ingen frostskyddslösning (t.ex. glykol) tillsätts till vattnet.
☐	Etiketten "Ingen glykol" (levereras som tillbehör) är fäst vid de externa rören nära påfyllningspunkten.
☐	Förklara för användaren hur man använder R290-värmepumpen på ett säkert sätt. Mer information om detta finns i den särskilda servicehandboken ESIE22-02 "System som använder R290-köldmedie" (tillgänglig på https://my.daikin.eu).

Utomhusenhet

☐	Innan du började arbeta kontrollerade du säkerhetsposterna "3.1 Säkerhetschecklista före arbete på R290-enheter" [21].
☐	Utomhusenheten är korrekt monterad. Se "7.3 Montering av utomhusenheten" [79].
☐	Utomhusenhetens transportbult (+ bricka) tas bort. Se "7.2.3 Ta bort transportbulten (+ bricka)" [74].
☐	Utomhusenheten är installerad på en lämplig plats. Se "7.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten" [69].
☐	"Skyddszonen" runt utomhusenheten respekteras. Se "7.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten" [69].
☐	Avstängningsventilen är ansluten till utomhusenhetens vatteninlopp. Se "8.2.3 Hur du ansluter vattenledningarna" [90].
☐	En korrekt fältsäkring och jordfelsbrytare är installerade på utomhusenhetens strömförsörjning. Se "9.2.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter" [109].

☐	Etiketterna "Stäng INTE AV kretsbrytaren" är placerade i elskåpet. Se "9.2.3 Fästa etiketterna "Stäng INTE AV kretsbrytaren"" [112].
--------------------------	--

11.4 Checklista vid driftsättning

☐	För att låsa upp utomhusenheten (kompressorn).
☐	För att öppna stoppventil på utomhusenhetens köldmediekärl .
☐	För att uppdatera programvaran till användargränssnittet till den senaste versionen.
☐	För att kontrollera att driften minsta flödeshastighet under kylning/uppvärmningsstart/avfrostning/reservvärmare garanteras under alla förhållanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödeshastigheten" i "8.1 Förbereda vattenrören" [85].
☐	Hur du utför en luftning .
☐	Utföra en testkörning .
☐	Hur du utför en testkörning av ställdonen .
☐	Utföra (starta) en torkning av flytspackel med golvvärme (vid behov).


11.4.1 För att låsa upp utomhusenheten (kompressor)

	OBS! Under låst tillstånd får värmepumpen INTE fungera. Begränsad drift/driftsättning är möjlig via de elektriska värmare som är kopplade till [5.23Val av nöddrift] (" [10.7] System 4/4 " [146]se).
--	--


Vem	Endast utbildade installatörer med den kompetensnivå som krävs är behöriga att utföra upplåsningsproceduren (dvs. generera Digital Key).
Vad	 →  Daikin Altherma 4-värmepumpens kompressor levereras i låst tillstånd. Under driftsättningen måste den låsas upp via Digital Key-funktionen i Daikin e-Care-appen och på inomhusenhetens användargränssnitt.  +   Digital Key Obs: För att rensa vissa R290-relaterade fel (t.ex. R290-köldmedieläckage, gassensorfel) måste du också använda Digital Key-funktionen.



När	Alternativ 1 (konfigurationsguiden): Vid första påslagning på enheten startar konfigurationsguiden automatiskt. När du har slutfört alla steg i guiden (se "10.1 Snabbstartsguide" [► 143]) kommer användargränssnittet att visa ett felmeddelande som instruerar att starta Digital Key-funktionen (dvs. utföra upplåsningsproceduren). Alternativ 2 (fel): När det finns fel som Digital Key behöver rensa, kan du starta Digital Key-funktionen från respektive felmeddelande.
Krav	▪ Smartphone (iOS/Android stöds) med Daikin e-Care-appen installerad. - För att ladda ner appen, se "1.1 Om detta dokument" [► 6]. - Offline-funktionalitet för att generera Digital Key stöds (om användaren redan var inloggad). ▪ Stand By Me professionellt konto (för att logga in på appen), med den utbildningsnivå som krävs för att hantera R290-enheter.
Uppmärksamhetspunkter	▪ Maximalt 5 upplåsningsförsök per 15 minuter är tillåtna. Om det överskrids tillåter enheten INTE några nya försök under 1 timme. ▪ När du angett Digital Key ökar behörigheterna på enheten i 6 timmar. Det rekommenderas att installationsprogrammet återgår till användarläge när du lämnar webbplatsen.

Upplåsningsprocedur (flödesschema)

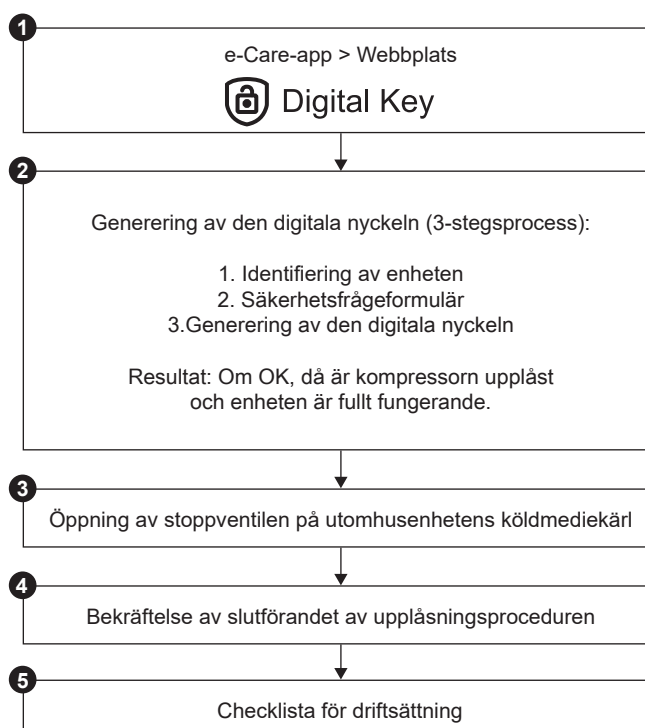

Upplåsningsprocedur (detaljerade steg)

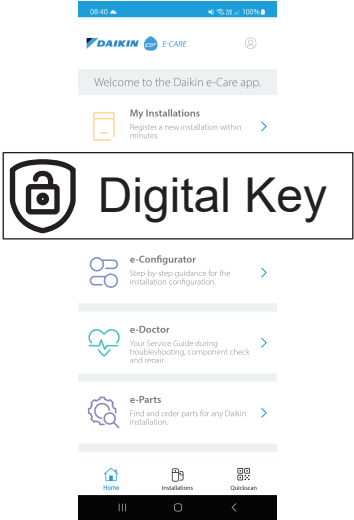1		På startsidan i Daikin e-Care-appen går du till:  Resultat: Appen verifierar om installatören har den kompetensnivå som krävs för att utföra upplåsningsproceduren. Om inte visas ett fel och åtgärder begränsas.
2		3-stegsprocessen för att generera Digital Key-startarna: 2.1 Identifiering av enheten 2.2 Säkerhetsfrågeformulär 2.3 Generering av Digital Key
2.1	 	Identifiering av enheten Skanna QR-koden på inomhusenhetens märkplåt. Appen kontrollerar om den här enheten redan är registrerad och hittad av Stand By Me. För nya installationer måste du registrera enheten innan du kan gå till nästa steg.
2.2		Säkerhetsfrågeformulär Svara på säkerhetsfrågor. Denna korta lista med frågor hjälper installatören att kontrollera att minimikraven för att aktivera kompressorn är uppfyllda. När checklistan är klar kontrollerar appen svaren och genererar en rapport. Endast om alla säkerhetskrav är uppfyllda kan du gå till nästa steg.
2.3		Generering av Digital Key

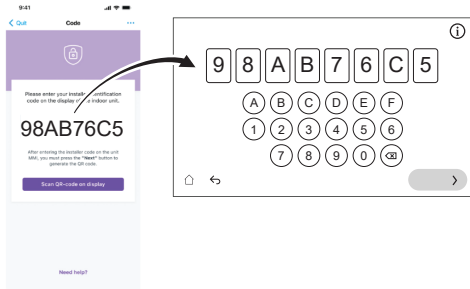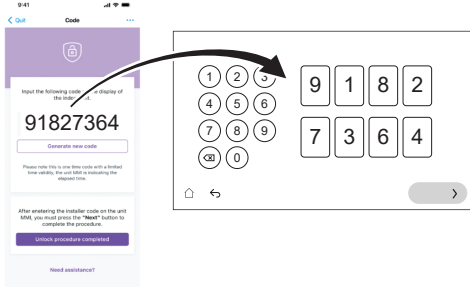	2.3.1	I appen visas en första kod. Ange den här koden i användargränssnittet. Till exempel:
		
	2.3.2	Användargränssnittet genererar en QR-kod. Skanna den här koden med appen. Till exempel:
		
	2.3.3	I appen visas en andra kod (=Digital Key; engångskod). Ange den här koden i användargränssnittet. Till exempel:
		
	Resultat:	Om allt är OK, då: - Användargränssnittet visar en bekräftelse. - Kompressorn är upplåst och enheten är fullt fungerande.
3		Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl när användargränssnittet instruerar dig. Se " 11.4.2 Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl " [▶ 165].
4		Bekräfta slutförandet av upplåsningsproceduren i appen.
5		I appen kommer du att dirigeras till driftsättningsverktyget där du kan fylla i checklistan för driftsättning för att slutföra detaljerade kontroller av installationen. När driftsättningen är klar är enheten redo att användas.

11.4.2 Öppna stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl




OBS!

Efter installationen måste stoppventilen förbli helt öppen för att förhindra skador på tätningen.

För säker transport lagras nästan allt köldmedium i utomhusenhetens kylmedelskärl. Under driftsättning, när du utför upplåsningsproceduren för utomhusenheten (se "[11.4.1 För att låsa upp utomhusenheten](#)"),

(kompressor)" [▶ 162]), måste stoppventilen på köldmediekärlet vara helt öppen (när du blir instruerad av användargränssnittet) och förbli helt öppen.



- 1 Se till att det inte finns någon gasläcka på kretsen mellan inomhusenheten och utomhusenheten genom att använda en gasläckagedetektor.
- 2 Ta bort locket.
- 3 Vrid stoppventilen till helt öppen (vrid så som visas tills den inte kan vridas ytterligare) och låt den vara helt öppen.
- 4 Sätt tillbaka locket för att förhindra läckage.
- 5 Kontrollera igen för att se till att det inte finns någon gasläcka.

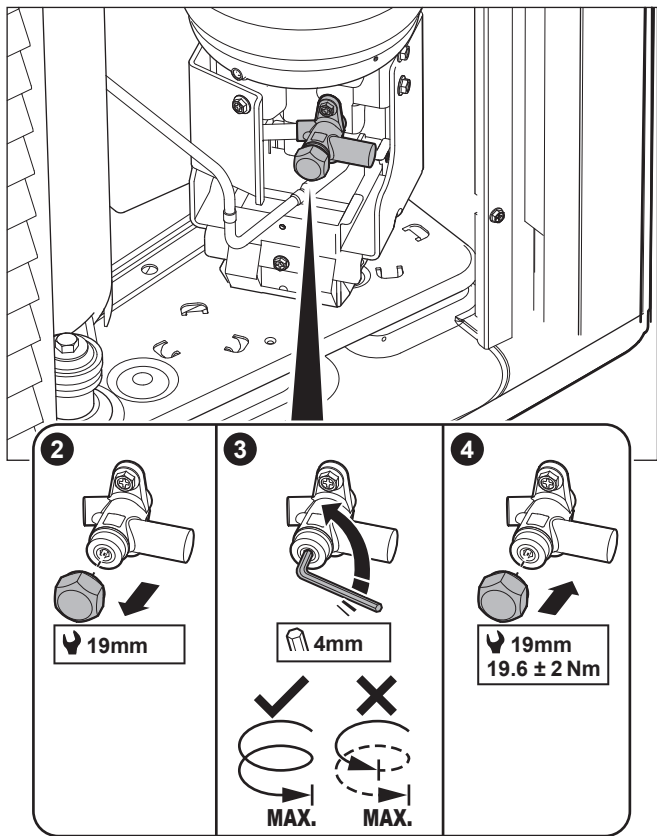

Etikett

Etiketten på serviceluckan på utomhusenheten innehåller information om hur du öppnar stoppventilen på utomhusenhetens köldmediekärl. En del text är på engelska. Detta är översättningen:

#	Engelska	Översättning
4	Unlock the unit before opening the valve.	Lås upp enheten innan du öppnar ventilen.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Lås upp via MMI (användargränssnittet för inomhusenheten) och e-Care-appen. MMI instruerar om när ventilen ska öppnas.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Vrid den helt öppen och lämna helt öppen.

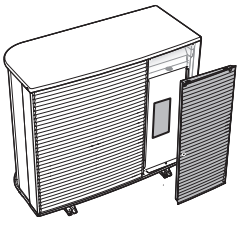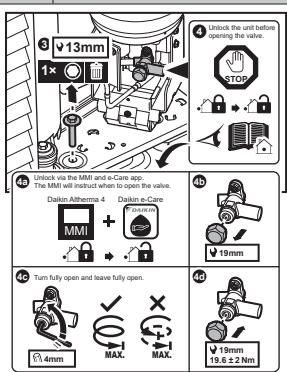
#	Engelska	Översättning
		

11.4.3 Så här uppdaterar du programvaran för användargränssnittet

Under driftsättningen är det bra att uppdatera programvaran för användargränssnittet så att du har alla de senaste funktionerna tillgängliga.

- 1 Ladda ner den senaste programvaran för användargränssnittet (tillgänglig på <https://my.daikin.eu>; sök via Software Finder).
- 2 Spara programvaran på ett USB-minne (måste formateras som FAT32).
- 3 Stäng AV enheten.
- 4 Sätt i USB-minnet i USB-porten på gränssnittskretskortet (A11P).
- 5 Slå PÅ enheten. Slå INTE PÅ enheten om kopplingsboxen är öppen.

Resultat: Programvaran uppdateras automatiskt. Du kan följa dess process på användargränssnittet.

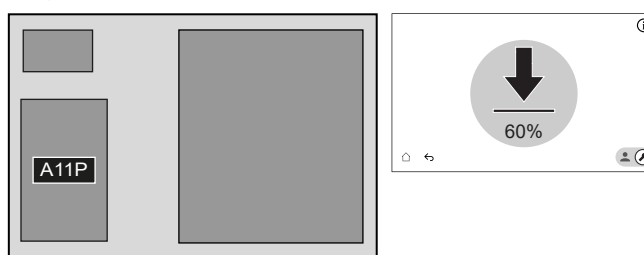

- 6 När programvaran är helt uppdaterad, utför en strömavställning igen.

11.4.4 Hur du kontrollerar minsta flödeshastighet

1	Kontrollera den hydrauliska konfigurationen för att få reda på vilka rumsuppvärmningsslingor som kan stängas med mekaniska, elektriska eller andra ventiler.	—
2	Stäng alla rumsuppvärmningsslingor som kan stängas.	—
3	Starta testkörning av pump (se "11.4.7 Hur du utför en testkörning av ställdonen" [► 171]). ▪ Välj [7.1.4] Enhetspump ▪ Välj pumphastighet: Hög	—
4	Läs av flödeshastigheten ^(a) . Om flödeshastigheten är för låg: ▪ Utför luftning. ▪ Kontrollera ventilmotorns funktion för M1S och M3S. Byt ventilmotorn vid behov.	—

^(a) Under testkörning av pump kan enheten arbeta under dess minsta erforderliga flödeshastighet.

Om driften är ...	Då är den minsta flödes hastigheten ...
Kylning/uppvärmningsstart/avfrostning/reservvärmaredrift	Krav: - För EPSX(B)10: 22 l/min - För EPSX(B)14: 24 l/min

11.4.5 Hur du utför en luftning

**OBS!**


Andra luftning. Om du behöver utföra en luftning en andra gång (efter 30 minuter) måste du lämna underhållsläget och sedan välja det igen.

**OBS!**

Huvud- och tilläggspumpen slås inte på under en luftning. Därför måste luftningen för blandningssatsen aktiveras via normal drift.


Pumparna är påslagna:


- genom att aktivera den externa termostaten för den dedikerade zonen, som aktiverar pumpen för den zonen, eller
- i LWT-reglaget kommer båda pumparna att vara PÅ när rumsuppvärmning/kylning är påslagen på startskärmen.

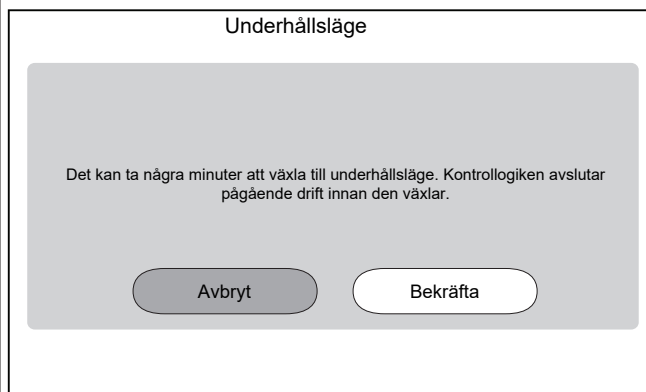1 Växla till installatörsläge.**2** Gå till [7] Underhållsläge och Bekräfta.

Resultat: Drift av Rumsdrift och Varmvatten stängs automatiskt av.

Anmärkning: Om enheten fortfarande är i underhållsläge efter 15 minuter, utför en strömavställning.

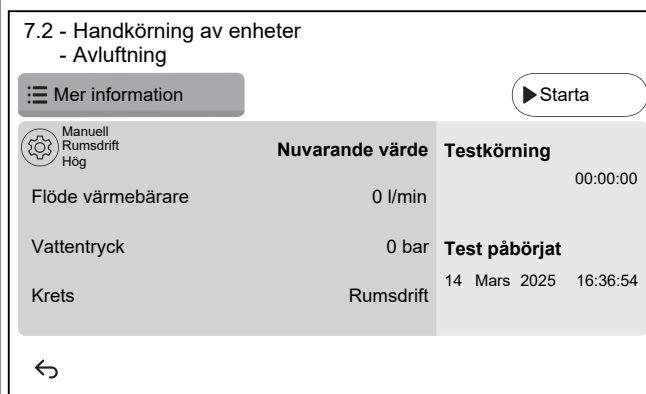3 Gå till [7.2] Underhållsläge > Avluftning.

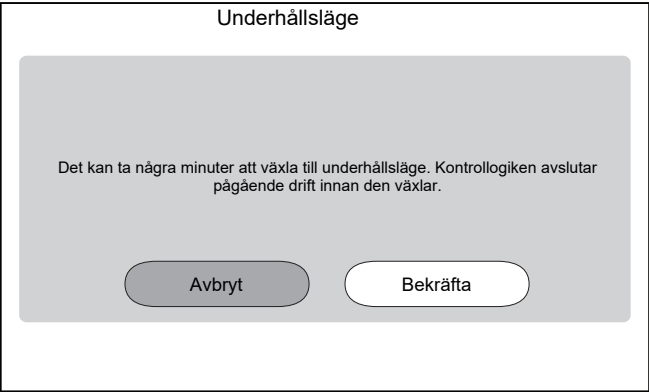2 Gå till [7] Underhållsläge och Bekräfta .		
		Resultat: Drift av Rumsdrift och Varmvatten stängs automatiskt av. Anmärkning: Om enheten fortfarande är i underhållsläge efter 15 minuter, utför en strömvaställning.
3	Gå till [7.7] Underhållsläge > Inställningar testkörning och definiera de måltemperaturer som du vill använda under driftstestkörningen.	
⚙️[030]	[7.7.1] Delta t-mål vid rumsuppvärmning	Delta T-mål som kommer att användas under provkörningen för rumsuppvärmning. 2~20°C
⚙️[031]	[7.7.2] Måltemperatur framledning (värme)	Mål för framledningstemperatur som kommer att användas under provkörningen för rumsuppvärmning. 5 ~ 71° C
⚙️[032]	[7.7.3] Måltemperatur rumsvärme	Målrumsstemperatur som ska användas under provkörningen för rumsuppvärmning. 5~30°C
⚙️[033]	[7.7.4] Delta t-mål vid rumskylning	Delta T-mål som kommer att användas under provkörningen av rymdkylning. 2 ~ 10° C
⚙️[034]	[7.7.5] Måltemperatur framledning (kyla)	Mål för framledningstemperatur som kommer att användas under provkörningen för rumskylning. 5~30°C
⚙️[035]	[7.7.6] Måltemperatur rumskyla	Målrumsstemperatur som kommer att användas under provkörningen för rumskylning. 5~30°C
⚙️[077]	[7.7.7] Måltemperatur^(a)	Måltankens temperatur som kommer att användas under provkörningen av tankens uppvärmning. 20 ~ 85° C

⚙️[145]	[7.7.9] Testkörning av elpatron för varmvattenberedarmål ^(b)	Måltankens temperatur som kommer att användas under provkörningen av elpatronvärmaren. 25 ~ 60° C												
4	Gå till [7.3] Underhållsläge > Testkörning enhet													
5	Välj en driftsåtgärd som ska testas. Exempel: [7.3.1]Rumsuppvärmning.													
	7.3.1 - ⚙️ Testkörning enhet - Rumsuppvärmning ☰ Mer information ▶ Starta <table> <thead> <tr> <th></th><th>Nuvarande värde</th><th>Testkörning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ange vattentemperatur</td><td>0 °C</td><td>00:00:00</td></tr> <tr> <td>Framledningstemperatur elpatron</td><td>0 °C</td><td></td></tr> <tr> <td>Flöde värmebärare</td><td>0 l/min</td><td></td></tr> </tbody> </table> Test påbörjat 14 Mars 2025 16:36:54 ↩			Nuvarande värde	Testkörning	Ange vattentemperatur	0 °C	00:00:00	Framledningstemperatur elpatron	0 °C		Flöde värmebärare	0 l/min	
	Nuvarande värde	Testkörning												
Ange vattentemperatur	0 °C	00:00:00												
Framledningstemperatur elpatron	0 °C													
Flöde värmebärare	0 l/min													
5.1	Tryck på Starta för att köra driftstestet. Resultat: Driftstestet startar.													
5.2	Tryck på Stoppa för att stoppa driftstestet. Obs: Även om provkörningen har stoppats kan den fortsätta upp till den minsta drifttid som anges i [3.15] Minsta på-tid för värmepump.													
6	Efter drifttestkörningen:													
6.1	Välj ↩ för att gå tillbaka i menyn.													
6.2	Välj 🏠 för att lämna Underhållsläge.													
7	När du lämnar Underhållsläge, återställer användargränssnittet automatiskt funktionen (Rumsdrift och Varmvatten) som den var innan du växlade till Underhållsläge. Kontrollera om alla driftlägen är aktiverade som förväntat.													

^(a) Om en tank inte är ansluten visas den här inställningen fortfarande för väggmonterade enheter men den kommer INTE att vara effektiv.

^(b) Om en tank inte är ansluten visas den här inställningen INTE för väggmonterade enheter.

11.4.7 Hur du utför en testkörning av ställdonen

Syfte

Utför en testkörning av ställdonen för att bekräfta korrekt drift. När du t.ex. väljer **Enhetspump**, startar en testkörning av pumpen.

1	Växla till installatörsläge.	  5678
---	------------------------------	--

2	Gå till [7] Underhållsläge och Bekräfta .	
Underhållsläge Det kan ta några minuter att växla till underhållsläge. Kontrolllogiken avslutar pågående drift innan den växlar. Avbryt Bekräfta		
Resultat: Drift av Rumsdrift och Varmvatten stängs automatiskt av.		
Anmärkning: Om enheten fortfarande är i underhållsläge efter 15 minuter, utför en strömvaställning.		
3	Gå till [7.1] Underhållsläge > Handkörning av enheter.	
4	Välj ett ställdon som ska testas. Exempel: [7.1.4] Enhetspump	
7.1.4 - Handkörning av enheter - Enhetspump ☰ Mer information ▶ Starta ⚙️ Hög Flöde värmebärare Nuvarande värde 0 l/min Testkörning 00:00:00 Test påbörjat 14 Mars 2025 16:36:54 ↩		
4.1	⚙️	Inställningar: För vissa ställdon kan du definiera vissa inställningar före testet.
4.2		Tryck på Starta för att köra testet.
Resultat:		
▪ Värden för ställdonet visas i detaljavsnittet. ▪ Tidsmätningen startar.		
4,3		Tryck på Stoppa för att stoppa testet.
Obs: På grund av en nödvändig efterkörningstid kan provkörningen fortsätta under en viss tid även när den har stoppats.		
5	Efter ställdonstestet:	
5.1		Välj ↩ för att gå tillbaka i menyn.
5.2		Välj 🏠 för att lämna Underhållsläge .
6	När du lämnar Underhållsläge , återställer användargränssnittet automatiskt funktionen (Rumsdrift och Varmvatten) som den var innan du växlade till Underhållsläge . Kontrollera om alla driftlägen är aktiverade som förväntat.	

11.4.8 Hur du utför en torkning av golvvärmens flytspackel

**OBS!**

Installatören är ansvarig för:

- att kontakta tillverkaren av flytspacklet för maximalt tillåten vattentemperatur för att förhindra sprickor i flytspacklet,
- programmera schemat för torkningen av flytspackel med golvvärme enligt ursprungliga uppvärmningsanvisningar från flytspacklets tillverkare,
- att regelbundet kontrollera installationens funktion,
- utföra det korrekta programmet för den typ av flytspackel som används.

**OBS!**

Innan du påbörjar en torkning av flytspackel med golvvärme, se till att minimiflödeskraven är garanterade (se "11.4.4 Hur du kontrollerar minsta flödes hastighet" [p 167]).

**OBS!**

När två zoner väljs kan torkning av flytspackel med golvvärme endast utföras i huvudzonen.

**OBS!**

Vid strömbavbrott fortsätter torkning av flytspackel med golvvärme där den avbröts i programmet för torkning av flytspackel med golvvärme.


**INFORMATION**

Proceduren nedan indikerar att du måste trycka på **Stoppa** för att stoppa funktionen, men knappen **Stoppa** är INTE tillgänglig i tidiga versioner av programvarans användargränssnitt. Använd istället ↶ eller 🏠 för att stoppa funktionen.

- 1 Växla till installatörsläge.




- 2 Gå till [7] Underhållsläge och Bekräfta.

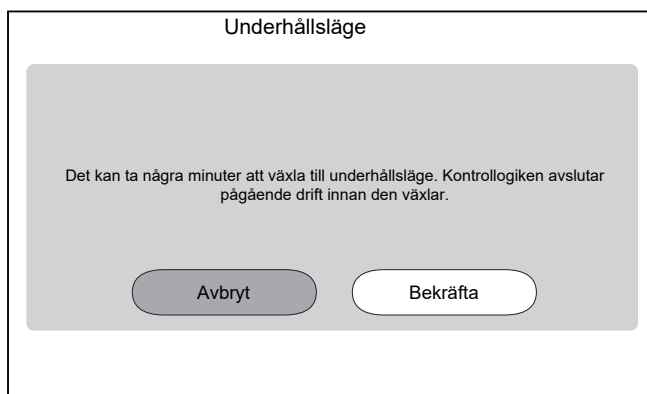


Resultat: Drift av Rumsdrift och Varmvatten stängs automatiskt av.

Anmärkning: Om enheten fortfarande är i underhållsläge efter 15 minuter, utför en strömvaställning.

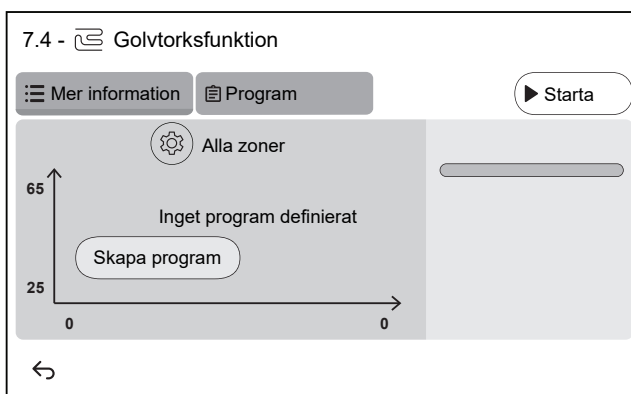3 Gå till [7.4] Underhållsläge > Golvtorksfunction

- 3.1** Tryck på **Skapa program** eller tryck på **Program** och **+** för att definiera ett programsteg. Ett program kan bestå av flera programsteg och högst 30 programsteg.

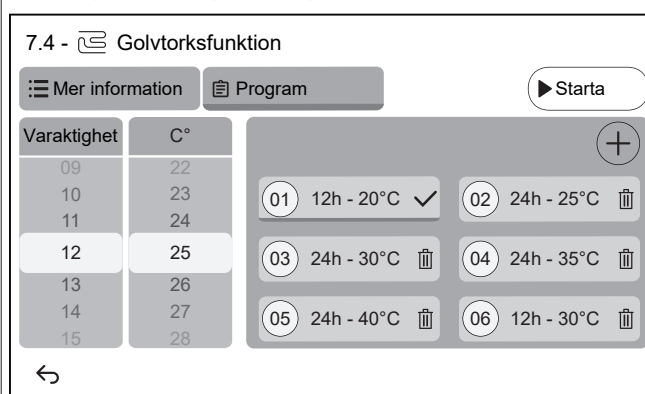


Varje programsteg innehåller sekvensnumret, varaktigheten och önskad framledningstemperatur.

3.2

Inställningar:

Obs: Denna funktion är INTE tillgänglig i tidiga versioner av programvarans användargränssnitt. Torkning av flytspackel med golvvärme kan endast utföras i huvudzonen.

3.3 Tryck på **Starta** för att köra torkning av flytspackel med golvvärme.

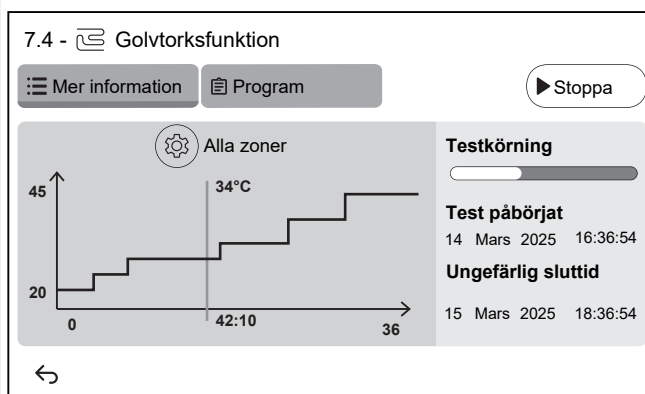

Resultat:

- Torkningen av golvvärmens flytspackel inleds. Det stoppas automatiskt när alla steg är klara.
- En förloppsindikator anger var programmet för närvarande finns.
- Programmets starttid och beräknad sluttid baserat på aktuell tid och varaktighet för programmet visas
- Golvvärmeskärmen används som startskärm tills programmet är klart.

3.4 Tryck på **Stoppa** för att stoppa torkning av flytspackel med golvvärme.

4 Efter torkning av flytspackel med golvvärme:

4.1 Välj ↶ för att gå tillbaka i menyn.


4.2 Välj 🏠 för att lämna **Underhållsläge**

5 När du lämnar **Underhållsläge**, återställer användargränssnittet automatiskt funktionen (**Rumsdrift** och **Varmvatten**) som den var innan du växlade till **Underhållsläge**. Kontrollera om alla driftlägen är aktiverade som förväntat.


12 Överlämning till användaren

När testkörningen är klar och enheten fungerar korrekt ska du se till att användaren förstår:

- Fyll i tabellen för installatörsinställningarna (i användarhandboken) med de aktuella inställningarna.
- Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne att förvara dem för framtida referensbruk. Informera användaren om att fullständig dokumentation finns på den URL som tidigare beskrivits i manualen.
- Förklara för användaren hur systemet används och vad han/hon ska göra om det uppstår något problem.
- Visa användaren vilka underhållsarbeten som måste utföras på enheten.
- Ge användaren energibesparingsråd så som beskrivs i bruksanvisningen.
- Förklara för användaren att man INTE ska stänga AV kretsbrytarna (c) till enheterna så att skyddet förblir aktiverat. Vid strömförsörjning för normal kWh-taxa (a) finns det en kretsbrytare. Vid strömförsörjning för önskad kWh-taxa (b) finns det två.

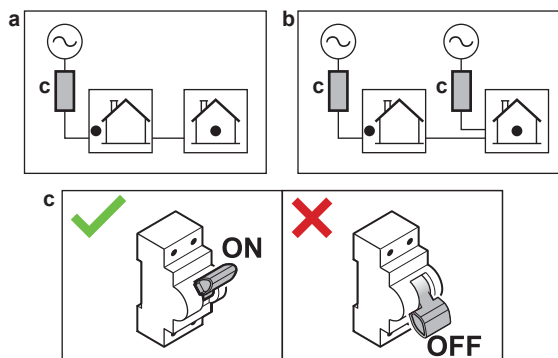

- Förklara för användaren att man INTE ska stänga AV kretsbrytarna (c) till enheterna så att skyddet förblir aktiverat. Om inomhusenheten levereras separat (a) finns det två kretsbrytare. Om inomhusenheten levereras från utomhusenheten (b) finns det en kretsbrytare.

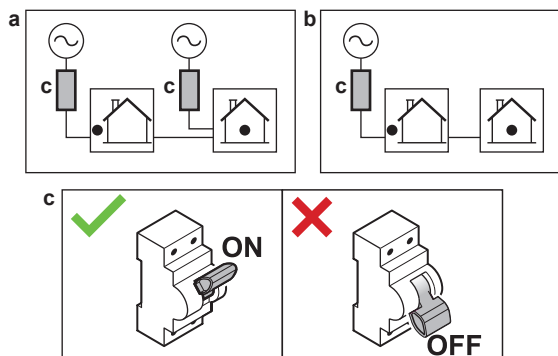

- Förklara för användaren att när de vill kassera enheten så kan de inte göra det själva, utan måste kontakta en Daikin-certifierad tekniker.
- Förklara för användaren hur man använder R290-värmepumpen på ett säkert sätt. Mer information om detta finns i den särskilda servicehandboken ESIE22-02 "System som använder R290-köldmedie" (tillgänglig på <https://my.daikin.eu>).

13 Underhåll och service



OBS!

Kontrollista för allmänt underhåll/inspektion. Förutom underhållsanvisningarna i detta kapitel finns också en kontrollista för allmänt underhåll/inspektion på Daikin Business Portal (autentisering krävs).

Kontrollistan för allmänt underhåll/inspektion utgör ett komplement till instruktionerna i detta kapitel och kan användas som en riktlinje och rapporteringsmall under underhållet.



OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

I detta kapitel

13.1	Säkerhetsföreskrifter vid underhåll.....	177
13.2	Årligt underhåll	177
13.2.1	Årligt underhåll av utomhusenheten: översikt.....	177
13.2.2	Årligt underhåll av utomhusenheten: instruktioner	178
13.2.3	Årligt underhåll av inomhusenheten: översikt	178
13.2.4	Årligt underhåll av inomhusenheten: instruktioner	178
13.3	Om rengöring av vattenfiltret om problem uppstår	180
13.3.1	Hur du tar bort vattenfiltret.....	180
13.3.2	Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår	181
13.3.3	Hur du tar monterar vattenfiltret.....	182

13.1 Säkerhetsföreskrifter vid underhåll



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING



OBS!: Risk för elektrostatiskt utsläpp

Rör vid en metall del på enheten innan du utför något underhåll eller servicearbete för att eliminera statisk elektricitet och för att skydda pcb:n.

13.2 Årligt underhåll

13.2.1 Årligt underhåll av utomhusenheten: översikt

Kontrollera följande minst en gång om året:

- Värmeväxlare
- Vattenfilter

13.2.2 Årligt underhåll av utomhusenheten: instruktioner

Värmeväxlare


Utomhusenhetens värmeväxlare kan blockeras på grund av damm, smuts, löv, etc. Det rekommenderas att du rengör värmeväxlaren varje år. En blockerad värmeväxlare kan resultera i ett för lågt eller för högt tryck som i sin tur leder till sämre prestanda.

Vattenfilter

Stäng ventilen. Rengör och skölj vattenfiltret.

**OBS!**

Hantera filtret försiktigt. Använd INTE överdrivet med kraft när du sätter tillbaka filtret så att inte filtrets sil skadas.

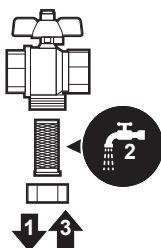

13.2.3 Årligt underhåll av inomhusenheten: översikt

**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**


Vattnet i vattenberedaren och alla anslutande rör kan vara väldigt varmt.

- Vattentryck
- Magnetfilter/smutsavskiljare
- Vattenövertrycksventil
- Övertrycksventilslang
- Kopplingsbox
- Vattennivå i lagringstank

13.2.4 Årligt underhåll av inomhusenheten: instruktioner

Vattentryck – krets för rumsuppvärmning/-kylning

Håll vattentrycket över 1 bar. Fyll på med vatten om det är lägre.

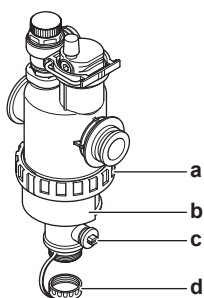Magnetfilter/smutsavskiljare

- a Skruvanslutning
- b Magnetisk hylsa
- c Dräneringsventil
- d Avloppslock

Det årliga underhållet av magnetfiltret/smutsavskiljaren består av:

- Kontrollera om båda delarna av magnetfiltret/smutsavskiljaren fortfarande är ordentligt åtskruvade (a).
 - Töm smutsavskiljaren enligt följande:
 - 1 Ta av den magnetiska hylsan (b).
 - 2 Skruva loss dräneringslocket (d).
 - 3 Anslut en dräneringsslang till botten av vattenfiltret så att vatten och smuts kan samlas upp i lämplig behållare (flaska, diskho...).
 - 4 Öppna dräneringsventilen i några sekunder (c).
- Resultat:** Vatten och smuts rinner ut.
- 5 Stäng dräneringsventilen.
 - 6 Skruva tillbaka dräneringslocket.
 - 7 Sätt tillbaka den magnetiska hylsan.
 - 8 Kontrollera trycket i vattenkretsen. Fyll på med vatten om det behövs.



OBS!

- När du kontrollerar om magnetfiltret/smutsavskiljaren är åtdragen ska du hålla i den ordentligt så att du INTE belastar vattenröret.
- Isolera INTE magnetfiltret/smutsavskiljaren genom att stänga avstängningsventilerna. För att tömma smutsavskiljaren krävs tillräckligt med tryck.
- För att förhindra att smuts ligger kvar i smutsavskiljaren ska du ALLTID ta bort den magnetiska hylsan.
- Skruva ALLTID först loss dräneringslocket och anslut en dräneringsslang till botten av vattenfiltret, öppna sedan dräneringsventilen.



INFORMATION

För det årliga underhållet behöver du inte ta bort vattenfiltret från enheten för att rengöra det. Om du däremot får problem med vattenfiltret kan du behöva ta bort det, så att du kan rengöra det ordentligt. Då ska du göra enligt följande:

- ["13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret"](#) [▶ 180]
- ["13.3.2 Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår"](#) [▶ 181]
- ["13.3.3 Hur du tar monterar vattenfiltret"](#) [▶ 182]

Vattenövertrycksventil

Öppna ventilen och kontrollera att den fungerar. **Vattnet kan vara kokhett!**

Kontrollpunkter:

- Vattenflödet från övertrycksventilen är tillräckligt högt och ingen blockering finns i ventilen eller mellan rören.
- Smutsigt vatten kommer ut ur övertrycksventilen:
 - öppna ventilen tills vattnet som släpps ut är rent och INTE innehåller smuts
 - spola systemet

Detta underhåll rekommenderas att utföra mer regelbundet.

Kopplingsbox

Utför en grundlig visuell inspektion av kopplingsboxen och titta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig kabeldragning.


**VARNING**

Om de interna ledningarna är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer.


Vattennivå i lagringstank

Utför en visuell kontroll av vattennivå inuti lagringstanken.

9 Öppna följande (se "7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten" [► 75]):

1	Användargränssnittspanel	
2	Kopplingsbox	

10 Kontrollera om den röda nivåindikatorn syns. Om INTE, tillsätt vatten i lagringstanken (se "8.2.9 Fylla lagringstanken" [► 99]).

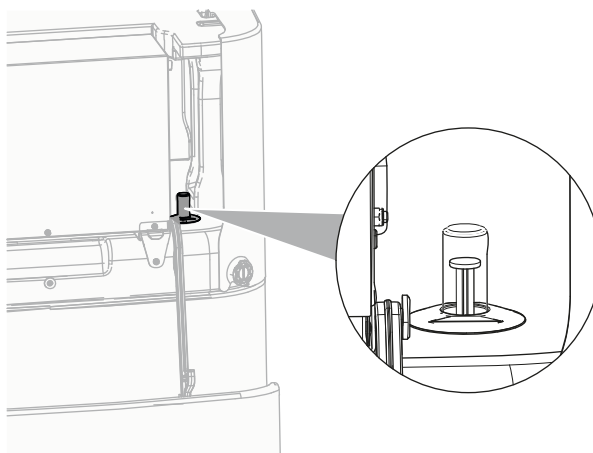

13.3 Om rengöring av vattenfiltret om problem uppstår

**INFORMATION**

För det årliga underhållet behöver du inte ta bort vattenfiltret från enheten för att rengöra det. Om du däremot får problem med vattenfiltret kan du behöva ta bort det, så att du kan rengöra det ordentligt. Då ska du göra enligt följande:

- "13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret" [► 180]
- "13.3.2 Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår" [► 181]
- "13.3.3 Hur du tar monterar vattenfiltret" [► 182]


13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret

Förutsättningar: Stoppa enhetsdriften via användargränssnittet.

Förutsättningar: Slå AV respektive krets brytare.

- 1 Vattenfiltret sitter bakom kopplingsboxen. För att få tillgång till det, se "7.2.5 Hur du öppnar inomhusenheten" [► 75].
- 2 Stäng vattenkretsens stoppventiler.
- 3 Stäng ventilen (i förekommande fall) på vattenkretsen mot expansionskärlet.
- 4 Ta bort locket i magnetfiltrets/smutsavskiljarens botten.
- 5 Anslut en dräneringsslang till botten av vattenfiltret.

- 6 Öppna ventilen på botten av vattenfiltret för att tömma ut dräneringsvatten från vattenkretsen. Samla upp det uttömnda vattnet i en flaska, diskho etc. med hjälp av den monterade dräneringsslangen.
- 7 Ta bort de 2 klämmorna som håller fast vattenfiltret.

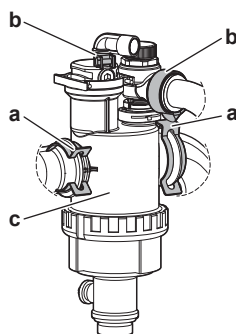

- a Klämma
- b Ringklämma
- c Magnetfilter/smutsavskiljare

- 8 Skruva loss de 2 ringklämmorna och ta bort de 2 slangarna till gasseparatorboxen.
- 9 Ta bort vattenfiltret.
- 10 Ta bort dräneringsslangen från vattenfiltret.

**OBS!**

Trots att vattenkretsen tömts kan vatten spillas ut när du tar bort magnetfilter/smutsavskiljare från filterhuset. Torka ALLTID upp spillvatten.

13.3.2 Hur du rengör vattenfiltret om problem uppstår

- 1 Ta bort vattenfiltret från enheten. Se "[13.3.1 Hur du tar bort vattenfiltret](#)" [► 180].

**OBS!**

För att skydda ledningarna som är anslutna till magnetfiltret/smutsavskiljaren från att skadas rekommenderas det att utföra den här proceduren med magnetfiltret/smutsavskiljaren borttaget från enheten.

- 2 Skruva loss underdelen av vattenfilterhuset. Använd lämpligt verktyg om det behövs.


**OBS!**

Du behöver ENDAST öppna magnetfilter/smutsavskiljare om stora problem förekommer. Helst ska detta aldrig göras under magnetfiltrets/smutsavskiljarens livstid.

- 3 Ta bort silen och det upprullade filtret från vattenfilterhuset och rengör med vatten.
- 4 Montera det rengjorda upprullade filtret och silen i vattenfilterhuset.

**INFORMATION**

Montera silen korrekt i magnetfiltret/smutsavskiljaren med hjälp av de framskjutande delarna.

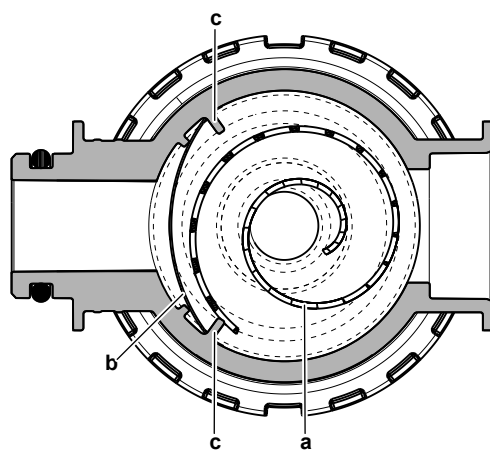

- a Hoprullat filter
- b Sil
- c Framskjutande del

- 5 Montera och skruva åt underdelen av vattenfilterhuset ordentligt.


13.3.3 Hur du tar monterar vattenfiltret



OBS!

Kontrollera skicket på O-ringarna och byt ut dem om det behövs. Lägg på vatten eller silikonfett på O-ringarna före montering.

- 1 Anslut de 2 slangarna igen och skruva på de 2 ringklämmorna. Eftersom slangarna till gasseparatorn är flexibla är det lättare att skruva på ringklämmorna innan vattenfiltret är i slutläge.
- 2 Montera vattenfiltret på korrekt plats.

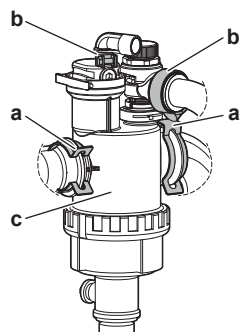

- a Klämma
- b Ringklämma
- c Magnetfilter/smutsavskiljare

- 3 Montera de 2 klämmorna för att hålla fast vattenfiltret och vattenkretsledningarna.
- 4 Öppna stoppventilerna och fyll på med vatten i vattenkretsen om det behövs.

14 Felsökning

Kontakt

För symptomen som listas här nedan kan du försöka lösa problemet själv. Kontakta din installatör för alla andra problem. Du finner kontakt-/supportnumret via användargränssnittet.

1	Gå till [6.3]: Information > Tel.nr. återförsäljare.
----------	--

I detta kapitel

14.1	Översikt: Felsökning.....	183
14.2	Försiktighetsåtgärder vid felsökning	183
14.3	Lösa problem med hjälp av symptom	184
14.3.1	Symptom: enheten värmer INTE upp eller kyler som förväntat	184
14.3.2	Symptom: Varmvattnet når INTE önskad temperatur	185
14.3.3	Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvärmning eller uppvärmning av varmvattnet)	186
14.3.4	Symptom: Det hörs gurglande ljud från systemet efter driftsättning	187
14.3.5	Symptom: Pumpen för oväsen (kavitering)	187
14.3.6	Symptom: övertrycksventilen öppnas	188
14.3.7	Symptom: Vattenövertrycksventilen läcker	188
14.3.8	Symptom: rummet värms INTE upp tillräckligt vid låga utomhustemperaturer	189
14.3.9	Symptom: trycket vid tappunkten är tillfälligt ovanligt högt	190
14.3.10	Symptom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutförts korrekt (AH-fel)	190
14.4	Lösa problem baserade på felkoder.....	191
14.4.1	För att visa hjälptexten i händelse av en felfunktion	191
14.4.2	Hur du kontrollerar felhistoriken	192
14.4.3	Felkoder: översikt.....	192

14.1 Översikt: Felsökning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om ett problem uppstår.

Det innehåller information om:

- Lösa problem med hjälp av symptom
- Lösa problem med hjälp av felkoder

Före felsökning

Utför en grundlig visuell inspektion av enheten och titta efter uppenbara fel som t.ex. lösa kontakter eller felaktig kabeldragning.

14.2 Försiktighetsåtgärder vid felsökning



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

**VARNING**

- Innan en inspektion görs av enhetens kopplingsbox måste enheten ALLTID vara fränkopplad från nätspanningen. Stäng av respektive strömbrytare.
- När ett skydd slagit till, stäng av enheten och ta reda på varför skyddet slog till, innan du återställer det. Du får ALDRIG koppla förbi skydd eller ändra dem till ett annat värde än det fabriksinställda. Kontakta din installatör om du inte kan hitta orsaken till problemet.

**VARNING**

Förhindra faror till följd av oavsiktlig återställning av det termiska skyddet: strömförsörjning till den här anläggningen FÅR INTE göras via en extern enhet, till exempel en timer. Den får heller inte anslutas till en krets där strömmen regelbundet sätts på och stängs av från elleverantörens sida.

14.3 Lösa problem med hjälp av symptom

14.3.1 Symptom: enheten värmer INTE upp eller kyler som förväntat

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Temperaturinställningen är INTE korrekt	Kontrollera temperaturinställningen på fjärrkontrollen. Läs i bruksanvisningen.

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Vattenflödet är för lågt	Kontrollera och se till att: - Alla avstängningsventiler i vattenkretsen är helt öppna. - Vattenfiltret är rent. Rengör vid behov. - Det inte finns luft i systemet. Utför en luftning om nödvändigt. Du kan rensa luften manuellt eller använda den automatiska luftrensningfunktionen ("11.4.5 Hur du utför en luftning" [► 168]se). - Vattentrycket är >1 bar. - Expansionskärlet INTE är trasigt. - Motståndet i vattenkretsen är INTE för högt för pumpen (se ESP-kurvan i kapitlet "Tekniska data"). - Om följande felkoder ^(a) visas kan det leda till att vissa ställdon inte kan fungera, vilket kan leda till att operationen inte startas i det läget: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Se för "11.4.4 För att kontrollera minsta flödes hastighet" [► 167] att kontrollera kraven och justera vid behov. - Om följande felkoder ^(a) visas betyder det att enhetens minimiflödeskrav inte uppfylls: 7H-20, 7H-21 Se för "11.4.4 För att kontrollera minsta flödes hastighet" [► 167] att kontrollera kraven och justera vid behov. Kontakta din återförsäljare om problemen kvarstår efter att du har gjort alla ovanstående kontroller. I vissa fall är det normalt om enheten använder ett lågt vattenflöde.
Vattenvolymen i installationen är för låg	Kontrollera att vattenvolymen i installationen överstiger minimivärdet (se " 8.1.2 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten " [► 88]).

^(a) Se "[Felkoder för enheten](#)" [► 192] för mer information om 7H-felkoderna (t.ex. kretsinformation).

14.3.2 Symptom: Varmvattnet når INTE önskad temperatur

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
En av beredarens temperatursensorer är trasig.	Se enhetens servicehandbok för motsvarande korrigerande åtgärd.
Hjälppannan fungerar inte som den ska.	Om en hjälppanna är ansluten direkt till tanken bör du se till att: - pannan fungerar korrekt. - pannans kapacitet är tillräcklig.

14.3.3 Symptom: kompressorn startar INTE (rumsuppvärmning eller uppvärmning av varmvattnet)

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Enheten måste starta utanför sitt driftsintervall (för låg vattentemperatur) Under vissa förhållanden måste den inkommande vattentemperaturen höjas via reservvärmaren för att få värmepumpen inom räckvidd. Till exempel kan detta hända när vindförhållandena är kritiska och det inte finns något vindskydd, se "7.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten" [► 69].	Om reservvärmaren inte heller går att starta, kontrollera och se till att: - Strömförsörjningen till reservvärmaren är korrekt dragen. - Reservvärmarens överhettningsskydd INTE har aktiverats. Om reservvärmaren inte kan uppnå den lägsta inmatningsvattentemperaturen som krävs. Det kan vara nödvändigt att starta upp med en liten vattenvolym. För att göra det öppnar du värmeavgivarna gradvis. Det resulterar i att vattentemperaturen stiger gradvis. Övervaka inloppsvattentemperaturen och se till att den INTE sjunker Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare.
De förmånliga kWh-strömförsörjningsinställningarna för önskad kWh-taxa och elektriska anslutningar matchar INTE.	Det ska överensstämma med anslutningarna så som förklaras i: "9.3.2 Hur du ansluter nätströmmen" [► 121] "9.1.4 Om strömförsörjning med önskad kWh-grad" [► 104] "9.1.5 Översikt över elektriska anslutningar (exklusive externa ställdon)" [► 105]
Det finns en begäran om behovsrespons som antingen kan begränsa effekten till värmepumpen eller tvinga av värmepumpen.	Se [5.25]: Inställningar > Efterfråga svar
Varmvattenberedning (inklusive desinficering) och rumsuppvärmning är schemalagt att starta samtidigt.	Ändra schemat för att inte starta båda driftlägena samtidigt.
Minsta flöde garanteras inte i den kretsen för att möjliggöra drift.	- Om följande felkoder ^(a) visas kan det leda till att vissa ställdon inte kan fungera, vilket kan leda till att operationen inte startas i det läget: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Se för "11.4.4 För att kontrollera minsta flödes hastighet" [► 167] att kontrollera kraven och justera vid behov. - Om följande felkoder ^(a) visas betyder det att enhetens minimiflödeskrav inte uppfylls: 7H-20, 7H-21 Se för "11.4.4 För att kontrollera minsta flödes hastighet" [► 167] att kontrollera kraven och justera vid behov.

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Det går inte att starta kompressorn när reservvärmaren inte drivs.	Om reservvärmaren inte är igång så: - Är rumsuppvärmning och uppvärmning av beredare inte tillåten. - Fel AA-01 gener Överhettning elpatron eller nätkabel ej ansluten eras.

^(a) Se "Felkoder för enheten" [► 192] för mer information om 7H-felkoderna (t.ex. kretsinformation).

14.3.4 Symptom: Det hörs gurglande ljud från systemet efter driftsättning

Trolig orsak	Korrigerande åtgärd
Det finns luft i systemet.	Lufta systemet. ^(a)
Felaktig vätskebalans.	Ska utföras av installatören: - Utför vätskebalansering för att se till att flödet fördelas korrekt mellan givare. - Om hydraulisk balansering inte är tillräcklig rekommenderas att öka värdet Delta T värmedrift ([1.14]/[2.14]). - Om hydraulisk balansering inte är tillräcklig rekommenderas att öka värdet Delta T kyldrift ([1.18]/[2.17]).
Olika felfunktioner.	Kontrollera om  eller  visas på användargränssnittets startskärm. Se "14.4.1 För att visa hjälptexten i händelse av en felfunktion" [► 191] för mer information om felet.

^(a) Vi rekommenderar att luftning sker med enhetens luftningsfunktion (bör utföras av installatören). Var uppmärksam på följande om luftning sker från värmegivarna eller uppsamlarna:



VARNING

Lufta värmegivare eller uppsamlare. Innan du luftar värmegivare eller uppsamlare bör du kontrollera om  eller  visas på användargränssnittets startskärm.

- Om inte kan luftningen påbörjas omedelbart.
- Om det gör det bör du se till att det rum där luftningen ska sker är tillräckligt ventilerat. **Anledning:** I händelse av fel kan köldmedie läcka i vattenkretsen och vidare in i rummet när luftning sker från värmegivare och uppsamlare.

14.3.5 Symptom: Pumpen för oväsen (kavitering)

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Det finns luft i systemet	Rengör luften manuellt eller använd den automatiska luftrensningfunktionen ("11.4.5 Hur du utför en luftning" [► 168]se).

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
För lågt vattentryck vid pumpens inlopp	Kontrollera och se till att: ▪ Vattentrycket är >1 bar. ▪ Vattentrycksgivaren inte är trasig. ▪ Expansionskärlet INTE är trasigt. ▪ Ventilen (i förekommande fall) på vattenkretsen mot expansionskärlet är öppen. ▪ Inställningen för expansionskärlets förtryck är korrekt.

14.3.6 Symptom: övertrycksventilen öppnas

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Ventilen (i förekommande fall) på vattenkretsen mot expansionskärlet är stängd.	Öppna ventilen.
Vattenkretsens tryck är för högt	Vattenkretsens tryck är skillnaden i höjd mellan inomhusenheten och den högsta punkten i vattenkretsen. Om inomhusenheten finns på den högsta punkten i installationen anses installationshöjden vara 0 m. Maximalt vattenkretstryck är 10 m. Kontrollera installationskraven.

14.3.7 Symptom: Vattenövertrycksventilen läcker

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Smuts blockerar vattenövertrycksventilens utlopp	Kontrollera om övertrycksventilen fungerar korrekt genom att vrida den röda knappen på ventilen moturs: ▪ Kontakta din återförsäljare om du INTE hör ett skramlande ljud. ▪ Om vattnet fortsätter rinna ut ur enheten stänger du först avstängningsventilerna för både vatteninloppet och vattenutloppet och kontaktar sedan din återförsäljare.

14.3.8 Symptom: rummet värms INTE upp tillräckligt vid låga utomhustemperaturer

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Reservvärmaren är inte aktiverad	Kontrollera följande: - Reservvärmaren är tillåten för kapacitetsbrist. Detta definieras av [5.6.1] Inställning av kapacitetsbrist - när det väljs Aldrig kommer reservvärmaren inte att tillåtas för kapacitetsbrist. - när det väljs Alltid kommer reservvärmaren att tillåtas för kapacitetsbrist oberoende av omgivningen. - när det väljs Under jämvikt beror reservvärmarettillskottet på omgivningstemperaturen. - Reservvärmarens krets brytare för överström är på. Slå på den om den inte är påslagen. - Reservvärmarens termiska skydd har INTE aktiverats. Om det är det ska du kontrollera följande och sedan trycka på återställningsknappen i kopplingsboxen: - Vattentrycket - Om det finns luft i systemet - Luftningen
Hjälppannan fungerar inte som den ska.	Om en hjälppanna är ansluten direkt till tanken och stöd för rumsuppvärmning är aktiverat, bör du se till att: - pannan fungerar korrekt. - pannans kapacitet är tillräcklig.
Reservvärmarens jämviktstemperatur har inte konfigurerats korrekt	Öka jämviktstemperaturen för att aktivera reservvärmarens drift vid högre utomhustemperaturer. - Se till att [5.6.1] Inställning av kapacitetsbrist är inställd på Under jämvikt. - Gå till [5.6.2] Inställningar > Kapacitetsbrist > Temperatur för spärr ertillskott för att ställa in önskad jämviktstemperatur.
Det finns luft i systemet.	Lufta manuellt eller automatiskt. Se luftningsfunktionen i kapitlet "11 Driftsättning" [► 158].

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
För mycket av värmepumpens kapacitet används för varmvattenberedning	Kontrollera om inställningarna av Husvärmeprioritet (endast vägghängd) har konfigurerats korrekt: - Se till att Husvärmeprioritet (endast vägghängd) har aktiverats. Gå till [5.28.1]: Inställningar > Fördelning Husvärme/ Varmvattenberedning > Husvärmeprioritet (endast vägghängd) - Om det behövs, öka "prioritetstemperaturen för rumsuppvärmning" för att aktivera reservvärmaredrift vid en högre utomhustemperatur. Gå till [5.28.2] Inställningar > Fördelning Husvärme/ Varmvattenberedning > Prioritetstemperaturer Anmärkning: När [5.28.1] är aktiv Husvärmeprioritet (endast vägghängd) - tankpannan tar över tankens uppvärmning om [5.32] Panna till varmvattenberedare finns är aktiverad. - pannan tar över för rumsuppvärmning, om [5.32] Bivalent drift finns är aktiverat.

14.3.9 Symptom: trycket vid tappunkten är tillfälligt ovanligt högt

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Trasig eller blockerad övertrycksventil.	- Stäng avstängningsventilen vid kallvatteninloppet. - Öppna en varmvattenkran för att spola kretsen och minska trycket. - Byt ut övertrycksventil på kallvatteninloppet i varmvattentanken.

14.3.10 Symtom: Tankens desinfektionsfunktion har INTE slutförts korrekt (AH-fel)

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Desinfektionsfunktionen avbröts av varmvattentappning	Ställ in desinfektionsfunktionen så att den startar 4 timmar efter den sista förväntade varmvattentappningen.

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Stora volymer av upptappat varmvatten användes precis innan den schemalagda starten av desinfektionsfunktionen	Om läget Återvärmning eller Återvärmning med schema väljs i [4.7] Varmvatten > Uppvärmningslogik rekommenderas det att programmera start av desinfektionsfunktionen minst 4 timmar senare än den senaste förväntade stora varmvattentappningen. Starten kan ställas in med installatörinställningarna (desinfektionsfunktion).

14.4 Lösa problem baserade på felkoder

Användargränssnittet visar en felkod om enheten stöter på problem. Det är viktigt att förstå problemet och vidta motåtgärder innan du återställer en felkod. Kontakta Daikin eller Daikins Stand-By-Me-certifierade partner.

Detta kapitel ger dig en översikt över de flesta möjliga felkoder och felkodernas beskrivningar när de visas på användargränssnittet.



INFORMATION

I servicehandboken finns:

- Hela listan med felkoder
- En mer detaljerad felsökningsguide för varje fel

14.4.1 För att visa hjälptexten i händelse av en felfunktion

Vid fel visas följande ikon på startskärmen beroende på svårighetsgraden:

- Fel
- Varning
- Information

Du kan få en kort och en lång beskrivning av felfunktionen på följande sätt:

- 1 Gå till [11]Larm.
Resultat: De pågående felen visas med följande information:
 - I **Nivå** konen:
 - **Fel**
 - **Varning**
 - **Information**
 - felkoden
 - I **Typ** konen:
 - **Säkerheten:** Detta är kritiska fel som kan leda till en osäker situation (t.ex. köldmedieläckage).
 - **Skydd:** Detta är fel relaterade till skyddet av användaren eller systemet (t.ex. överhettning/desinfektion/underkyllning).
 - **Teknik:** detta är alla andra fel som indikerar ett tekniskt problem med enheten eller kringutrustningen (t.ex. sensoravvikelse).

- | | |
|----------|---|
| 2 | Tryck på felmeddelandet på felskärmen.
Resultat: En lång beskrivning av felet visas på skärmen. |
|----------|---|

14.4.2 Hur du kontrollerar felhistoriken

Kontrollera alltid felhistoriken vid felsökning.

Villkor: Användarbehörighetsnivån är inställd på avancerad slutanvändare.

- | | |
|----------|------------------------------------|
| 1 | Gå till [11]: Felhistorik . |
|----------|------------------------------------|

Du ser en lista över de senaste felen.

14.4.3 Felkoder: översikt

Felkoder för enheten

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
7H-04		Flödesproblem under varmvattenberedning	Onormalt värmebärarflöde huvudsakligen vid varmvattenberedning.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
7H-05		Flödesavvikelse under rumsvärmedrift	Minsta flödeskrav under rumsvärmedrift uppnåddes inte	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
7H-06		Onormalt flöde under kyl drift	Minsta flödeskrav under kylning på avgivarkretsen uppnåddes inte	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
7H-09		Onormalt flöde under värmebäraravfrostning	Minsta flödeskrav under avfrostning på värmebärarkretsen uppnåddes inte	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
7H-10		Onormalt flöde under avfrostning via VVB	Minsta flödeskrav under avfrostning på tankkretsen uppnåddes inte	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
7H-11		Flödesavvikelse under 4-vägsventil i kylning	Minsta flödeskrav inte uppnått när 4-vägsventilen är i kylning	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
7H-12		Blockerad cirk-pump klimat 1	Onormal blockering av cirk-pump för klimat 1	Pumpen stoppas.	Automatisk
7H-13		Elfel cirk-pump klimat 1	Onormalt elfel på cirk-pump för klimat 1	Pumpen stoppas.	Automatisk

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
7H-14		Kommunikationsfel cirk-pump klimat 2	Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och cirk-pump för klimat 2	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
När det finns ett kommunikationsfel på pumpen går pumpen till full hastighet. Detta resulterar i ineffektivt beteende hos enheten och potentiella flödesljud i givarkretsen. Obs: kommunikationsfel bör korrigeras när strömmen är AVSTÄNGD.					
7H-15		Blockerad cirk-pump klimat 2	Onormal blockering av cirk-pump för klimat 2	Pumpen stoppas.	Automatisk
7H-16		Elfel cirk-pump klimat 2	Onormalt elfel på cirk-pump för klimat 2	Pumpen stoppas.	Automatisk
7H-17		Kommunikationsfel cirk-pump klimat 1	Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och cirk-pump för klimat 1	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
När det finns ett kommunikationsfel på pumpen går pumpen till full hastighet. Detta resulterar i ineffektivt beteende hos enheten och potentiella flödesljud i givarkretsen. Obs: kommunikationsfel bör korrigeras när strömmen är AVSTÄNGD.					
7H-18		Problem med vattenflödesbehov vid påkallad rumskylning	Minsta vattenflödeskrav vid påkallad rumskylning uppnåddes inte	Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift	Automatisk
7H-19		Problem med vattenflödesbehov vid påkallad uppvärmning av varmvattenberedare	Minsta vattenflödeskrav vid påkallad uppvärmning av varmvattenberedare uppnåddes inte	Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift	Automatisk
7H-20		Problem med vattenflödesbehov i emitterns hydraulkrets	Minsta vattenflödeskrav i emitterns hydraulkrets uppnåddes inte	Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift	Manuell
7H-21		Problem med vattenflödesbehov i varmvattenberedarens hydraulkrets	Minsta vattenflödeskrav i varmvattenberedarens hydraulkrets uppnåddes inte	Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift	Manuell

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
7H-22		Problem med vattenflödesbehov vid påkallad rumsuppvärmning	Minsta vattenflödeskrav vid påkallad rumsuppvärmning uppnåddes inte	Enheten kräver en minsta flödeshastighet för drift	Automatisk
Felet visas när det minsta nödvändiga flödet inte uppnås under en uppvärmningsbegäran eller under Frostskydd rörkrets.					
80-03		Givare för returledning klimat 1 avvikande	Funktionsfel på givaren för returledningen i klimat 1	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
Obs: detta fel existerar endast för en bizonenhet.					
80—04		Givare för returledning klimat 2 avvikande	Funktionsfel på givaren för returledningen i klimat 2	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
Obs: detta fel existerar endast för en bizonenhet.					
81-00		Problem med framledningsgivar en efter elpatronen	Funktionsfel framledningsgivar en efter elpatronen	Värmepumpen och elpatronen stoppar driften för rumsuppvärmning och varmvattenberedning	Automatisk
81-05		Löst hängande tankgivare detekterad	Löst hängande tankgivare detekterad	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
▪ För golvstående och ECH₂O inomhusenheter: mellantanktermistor ▪ För väggmonterade inomhusenheter: tanktermistor					
81-06		Driftsfel returgivare värmekrets (inomhusenhet)	Givarfel på returledningen (inomhusenhet)	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
Se kopplingsdiagrammets artikelnummer R1T (A1P) för anslutning av termistorn.					
81-07		Problem med framledningsgivar en efter 3-vägsventilen.	Framledningsgivar en efter 3-vägsventilen har fel värde	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
81—10		Givarfel shunttemperatur (blandningssats)	Funktionsfel på termistor för blandad vattentemperatur (blandningssats).	Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas för berörd zon	Automatisk

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
89-01		Frys skydd för värmepump aktiverat vid avfrostning	Frys skydd för värmepump aktiverat vid avfrostning på värmepumpkretsen	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
89-02		Avbrottsavfrostning på grund av låg vattenvolym	Frys skydd för plattvärmepump aktiverat vid avfrostning på emitterkretsen (avfrostning utförd på en mycket låg volym). Nästa avfrostning kommer att utföras på tankkretsen.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
89-03		Avbrottsavfrostning på grund av låg vattenvolym	Frys skydd för plattvärmepump aktiverat vid avfrostning på emitterkretsen (försök igen automatiskt)	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
89-04		Avbrottsavfrostning vid tankavfrostning	Frys skydd för plattvärmepump aktiverat vid avfrostning på tankkretsen	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
89-05		Frys skydd för värmepump aktiverat vid kylning (fel).	Frys skydd för värmepump aktiverat vid kylning på avgivarkretsen	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
Detta fel kan också uppstå under avfrostningsläge.					
89-06		Frys skydd för värmepump aktiverat vid kyldrift (varning)	Frys skydd för plattvärmepump aktiverat vid avfrostning på emitterkretsen (försök igen automatiskt)	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
Detta fel kan också uppstå under avfrostningsläge.					

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
89—09		Frys-skydd för värmepumpens aktiverat under 4-vägsventil vid kylning	Frys-skydd för värmepumpens aktiverat under 4-vägsventil vid kylning medan du kör på emitter- eller tankkretsen	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
Detta fel kan också uppstå under avfrostningsläge.					
89—10		Frys-skydd för värmepumpens aktiverat under 4-vägsventil vid kylning	Frys-skydd för värmepumpens aktiverat när 4-vägsventilen är i kyl-drift och kör mot husvärme eller varmvattenberedaren (försöker igen)	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
Detta fel kan också uppstå under avfrostningsläge.					
8C-03		Underkylning av kylvattenkrets vid rumskylning	Den minsta vattentemperaturen i vattenkretsen för rumsuppvärmning är under underkylningstemperaturen	Pumpen stoppas.	Automatisk
Detta fel används för att förhindra att rymdkylvattensystemet underkyler sina driftsgränser. Denna allmänna gräns är en inställning som installatören väljer för att bestämma den lägsta tillåtna temperaturen genom systemet. Minsta fram i systemet ledningstemperatur bestäms utifrån inställningen [3.11]. Börvärde för underkylning					
8C-04		Underkylning vattenkrets klimat 1	Den minsta temperaturen i huvudzonen är under tröskeln för underkylningssystemet	Pumpen stoppas.	Automatisk
Detta fel används för att förhindra att huvudvattenkretsen underkyler sina driftsgränser på grund av en fast eller trasig blandningsventil. Det kan resultera i låga temperaturer i huvudkretsen (t.ex. golvvärmesystem). Komponenterna i ett golvvärmesystem måste skyddas mot låg vattentemperatur, eftersom detta kan leda till svettförhållanden Minsta fram i huvudzonen ledningstemperatur bestäms utifrån inställningen [1.20] Underkylning i vattenkrets					

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
8H-00		Överhettning av vattenkrets för rumsuppvärmning	Den maximala vattentemperaturen i vattenkretsen för rumsuppvärmning är över överhettningstemperaturen	Driftstopp.	Automatisk
Detta fel används för att förhindra att rumsuppvärmningssystemet överhettas. Denna allmänna gräns är en inställning som installatören väljer för att bestämma den högsta tillåtna temperaturen genom systemet. Den maximala fram i systemet ledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [3.12] Börvärde för överhettning					
8H-01		Överhettning av vattenkretsen klimat 1	Den maximala temperaturen i klimat 1 är över tröskeln för överhettningstemperatur	Pumpen stoppas.	Automatisk
Detta fel används för att förhindra att huvudvattenkretsen överhettar sina driftsgränser på grund av en fast eller trasig blandningsventil. Det kan resultera i höga temperaturer i huvudkretsen (t.ex. golvvärmesystem). Komponenterna i ett golvvärmesystem måste skyddas mot höga vattentemperaturer, eftersom komponenter som t.ex. golvvärme kan spricka. Den maximala fram i huvudzonen ledningstemperaturen bestäms utifrån inställningen [1.19] Överhettning i vattenkrets					
8H-02		Överhettning av termostaten för vattenkrets i huvudzonen	Termostaten för vattenkretsen i klimat 1 har löst ut	Pumpen stoppas.	Automatisk
8H-03		Överhettning av termostaten för vattenkrets för rumsuppvärmning	Termostaten för vattenkretsen för rumsuppvärmning har löst ut	Pumpen stoppas.	Automatisk
8H-09		Detektering av att elpatron fastnat	Det finns ett fel i elpatronsreläet	Driftstopp.	Automatisk
8H-10		Överhettningsskydd för överhettad shuntkrets (blandningssats)	Termostaten för blandningssatsen har löst ut.	Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas för berörd zon	Automatisk

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
8H-11		Överhettad/ underkyld shuntkrets (blandningssats)	Den högsta eller lägsta vattentemperaturen i vattenkretsen för rumsuppvärmning/ kylning är över eller under överhettningss-/ underkylningstemperaturen,	Rumsuppvärmnings- /kyldriften stoppas för berörd zon	Automatisk
Detta fel används för att förhindra att huvudvattenkretsen överhettas eller underkyler sina driftsgränser på grund av en fast eller trasig blandningsventil. Detta fel utlöses om den utgående vattentemperaturen drastiskt överskrider det maximala börvärdet eller det lägsta börvärdet. Se [1.6]Framledningstemperaturer.					
A0-02		Detektering av läckagesensor för inomhusenhet	Inomhusenhetens läckagesensor har upptäckt ett köldmedieläckage	Driftstopp.	Manuell
AA-01		Överhettning elpatron eller nät kabel ej ansluten	Elpatronens överhettningsskydd har aktiverats för att temperaturen stiger för mycket. Eller nät kabel till reservvärmaren är inte ansluten.	Värmepumpen och elpatronen stoppas driften för rumsuppvärmning och varmvattenberedning	Automatisk
AA-07		3-vägsventil är blockerad	3-vägsventil är blockerad	Driftstopp.	Manuell
AA-08		Blandningsventil är blockerad	Blandningsventil är blockerad	Driftstopp.	Manuell
AA-09		3-vägsventil är trasig	3-vägsventil är trasig	Driftstopp.	Manuell
AA-10		Blandningsventil är trasig	Blandningsventil är trasig	Driftstopp.	Manuell
AA-11		Tankventil är blockerad	Tankventil är blockerad	Driftstopp.	Manuell
AA-12		Förbikopplingsventil är blockerad	Förbikopplingsventil är blockerad	Driftstopp.	Manuell
AA-13		Tankventil är trasig	Tankventil är trasig	Driftstopp.	Manuell
AA-14		Förbikopplingsventil är trasig	Förbikopplingsventil är trasig	Driftstopp.	Manuell

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
AH-00		Legionellaprogram met avbrutet	Måltemperatur legionellakörning är inte uppnådd inom den tid som krävs eller utförs inte under den tid som krävs.	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
		Desinfektionsfelet AH rensas automatiskt efter en lyckad desinfektion, eller så kan du rensa det manuellt via [4.9]Rensa desinfektionsfel. Var uppmärksam på att desinfektionsfunktionen endast upprepas vid nästa schemalagda desinfektionsblock!			
AJ-03		Problem med lång uppvärmningstid av VVB	Varmvattenberedning har pågått onormalt länge	Varmvattenberedningen stoppas	Manuell
		Fel AJ-03 återställs från det ögonblick felet återställs på användargränssnittet. Var medveten om att desinfektion i detta fall inte kommer att utföras.			
C0-00		Problem med flödesgivare	Funktionsfel på flödesgivare	Driftstopp.	Automatisk
C0-14		Fel på läckagesensor inomhus	Läckagesensor inomhus är bortkopplad	Driftstopp.	Manuell
C0-15		Läckagesensor inomhus bortkopplad	Läckagesensor inomhus bortkopplad	Driftstopp.	Manuell
CJ-02		Problem med rumsgivaren	Rumstemperaturer mistor för användargränssnittsingång befinner sig utanför intervallet.	Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas för berörd zon	Automatisk
E0-06		Läckagedetekteringsfel för utomhusenhet	Läckagedetekteringsfel för utomhusenhet	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
E1-00		U.E. : Defekt kretskort	Huvudkretskort för utomhusenhet detekterar onormal funktion för EEPROM.	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
E2-01		Fel vid detektion av strömläckage	Kretskort för strömläckage detekterade strömläckage på enhetens strömledning.	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
E2-06		Fel vid detektion av spänningsläckage	Elektriskt läckagefel med saknad kärna	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
E3-00		U.E.: Högtrycksbrytare utlöst (HPS)	Högtrycksbrytaren löser på grund av för högt köldmedietryck.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
E3-19		U.E.: Högtrycksbrytare utlöst (HPS)	Högtrycksbrytaren löser på grund av för högt köldmedietryck.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
E4-00		Onormalt förångningstryck	Sugtrycket för lågt (detekterat av givare/ trycksensor eller lågtrycksbrytaren) flera gånger.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
E5-00		U.E.: Överhettning av inverter- kompressormotor	Överbelastning av kompressor detekteras.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
E7-01		U.E.: Driftstörning fläktmotor utomhusenhet	Fläktmotor 1 låst	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
E7-05		U.E.: Driftstörning fläktmotor utomhusenhet	Fläktmotor 1 omedelbart överspänning 1	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
E7-61		U.E.: Driftstörning fläktmotor utomhusenhet	Fläkten startar inte efter PÅ- signalen. Det kan hända att felkoden löser ut när fläktmotorn roterar på grund av en felaktig hallsignal.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
E7-63		U.E.: Driftstörning fläktmotor utomhusenhet	Onormal fläktdrift	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
E9-01		Fel på elektronisk expansionsventil	Elektronisk expansionsventil är defekt eller inte ordentligt ansluten.	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
E9-02		Fel på elektronisk expansionsventil på grund av väta	Fel på elektronisk expansionsventil på grund av väta.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
E9-03		Fel på elektronisk expansionsventil	Elektronisk expansionsventil är defekt eller inte ordentligt ansluten.	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
EA-01		4-vägsventil växlingsfel	Tryckfall och temperaturskillnad över 4-vägsventil för låg.	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
EC-00		Onormal ökning av VVB temperaturen	Onormal ökning av tanktemperaturen. Det finns ett potentiellt problem med en av de värmekällor som är anslutna till tanken.	Varmvattenberedningen stoppas	Manuell
F3-01		U.E.: Givarfel hetgas	Temperaturfel utloppsrörtermistor	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
F3-02		U.E.: Givarfel hetgas	Löst hängande utloppsrörtermistor	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
F3-20		U.E.: Givarfel hetgas	Temperaturfel kompressorhöljetermistor	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
F3-24		U.E.: Givarfel hetgas	Löst hängande kompressorhöljetermistor	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
H0-02		Fel på gasgivare för utomhusenhet	Givarfel 1	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
H0-04		Bortkoppling av gasgivare för utomhusenhet	Frånkopplingsfel 1 givare	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
H1-00		Onormalt värde för extern givare (inne/ute)	Extern givare fungerar inte (inne/ute)	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
H3-01		U.E.: Fel på högtrycksgivaren (HPS)	Högtrycksbrytaren löser när kompressorn är avstängd.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
H3-08		U.E.: Fel på högtrycksgivaren (HPS)	Högtrycksbrytaren löser när kompressorn är avstängd.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
H7-01		U.E.: Driftstörning fläktmotor utomhusenhet	U.E.: Driftstörning positionsdetektering	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
H7-31		Drifttimmar för fläktmotor	Drifttiden för fläktmotor i utomhusenhet överskred förväntad livslängd. Överväg att byta fläktmotorn.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
H9-00		U.E.: Givarfel utomhustemperatur	Utomhusgivaren är utanför driftsintervallet.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
H9-01		U.E.: Givarfel utomhustemperatur	Utomhusgivaren är utanför driftsintervallet.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
HC-00		Problem med tankgivare	Givarfel varmvattentank (nedre)	Varmvattenberedningen stoppas	Automatisk
HC-01		Problem med övre tankgivare	Givarfel VVB (övre)	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
HC-02		Avvikelse nedre tankgivare	Givarfel VVB (nedre)	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
HJ-10		Givarfel vattentryck	Vattentrycket är utanför intervallet.	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
J3-01		Avvikelse getgasgivare	Avvikelse hetgasgivare	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
J3-47		Avvikelse getgasgivare	Avvikelse hetgasgivare	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
J5-00		Fel på förågningsgivaren	Givaren i sugröret befinner sig utanför intervallet (kortslutning eller öppen krets).	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk när ingången är inom räckvidd

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
J5-23		Fel på förångningsgivaren	Givaren i sugröret befinner sig utanför intervallet (kortslutning eller öppen krets).	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk när ingången är inom räckvidd
J6-00		U.E.: Givarfel värmeväxlare	Värmeväxlargivaren är utanför driftsområdet.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk när ingången är inom räckvidd
J6-31		Avvikelse givare returledning	Avvikelse givare returledning	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
J6-32		Driftsfel framledningsgivare värmekrets (utomhusenhet)	Givaren för framledningssvatten (utomhusenhet) befinner sig utanför intervallet.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
J6-36		Driftstörning på Insprutningsgivaren (utomhusenhet)	Värdet på insprutningsgivaren är utanför driftsområdet	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk när ingången är inom räckvidd
J6-42		Driftstörning på Insprutningsgivaren (utomhusenhet)	Värdet på insprutningsgivaren är utanför driftsområdet	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk när ingången är inom räckvidd
J8-00		Givarfel köldmedium (vätskesidan)	Givaren för köldmediet befinner sig utanför intervallet (kortslutning eller öppen krets).	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk när ingången är inom räckvidd
J9-23		Hetgassgivare i onormalt tillstånd	Fel på termistor i värmeledningen	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
JA-01		U.E.: Driftstörning högtrycksgivare	Högtrycksgivare detekterar ett onormalt värde.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk återställning om avläsningsvärdena ligger inom intervallet

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
JC-01		Avvikelse förångningstryck	Avvikelse förångningstryck	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk återställning om avläsningsvärd ena ligger inom intervallet
L1-01		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: Omedelbart överströmsfel (vid utgång av startvågform)	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L1-02		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: Strömkännarfel	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L1-03		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: Strömkonfigurerin gsfel	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L1-04		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: IGBT- fel/kraftmodulfel	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L1-05		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: Bygelinställnings fel	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L1-06		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: SP/MP- PAM-överspänning (detektering av maskinvara)	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L1-27		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: Fel på inverterns EEPROM	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
L1-31		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: Fel vid utmatning av intern strömförsörjning	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L1-54		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
L1-55		Fel på inverterns kretskort	Fel på inverterns kretskort: Fel på fläktdrivenhet	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
L3-00		U.E.: Problem med temperaturhöjning i elskåpet	Kopplingsboxens temperatur är för hög.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
L4-00		U.E.: Felfunktion på grund av temperaturökning i inverterns kylning	Överhettning av inverterns radiatorfläns	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L4-01		U.E.: Felfunktion på grund av temperaturökning i inverterns kylning	Överhettning av inverterns radiatorfläns	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L4-06		U.E.: Felfunktion på grund av temperaturökning i inverterns kylning	Överhettning av radiatorfläns fläkt 1	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L4-07		U.E.: Felfunktion på grund av temperaturökning i inverterns kylning	Överhettning av radiatorfläns fläkt 2	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L5-00		U.E.: Omedelbart överströmsfel (DC) för inverter	Överström i inverterkretsen	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L8-00		Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort	Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L8-01		Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort	Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort: Elektronisk värme 1	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L8-02		Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort	Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort: Elektronisk värme 2	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L8-03		Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort	Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort: Utsteg/hastighetsreducering	Värmepumpens drift stoppas	Manuell

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
L8-04		Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort	Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort: Detektering av blixtnedslag	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L8-05		Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort	Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort: Tidsbegränsad överspänning för inverter	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L8-14		Fel orsakat av utlöst överhettningsskydd på inverterns kretskort	Fel på grund av överhettningsskyddet för inverterns kretskort: Låghastighetsutsteg inverter	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L9-01		Fel i utomhusenhetens transmissionssystem	Överstegringskydd (spänningshöjning)	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L9-02		Fel i utomhusenhetens transmissionssystem	Överstegringskydd (uppstartsfel)	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L9-03		Fel i utomhusenhetens transmissionssystem	Utsteg	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
L9-13		Fel i utomhusenhetens transmissionssystem	Fel på utmatning av öppen fas fastställt	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
LC-00		Fel i utomhusenhetens kommunikationssystem	Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
LC-01		Fel i utomhusenhetens kommunikationssystem	Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet: Fel på kabeldragning	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
LC-02		Fel i utomhusenhetens transmissionssystem	Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet: Överföringsfel kompressorns mikrokontroll	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
LC-03		Fel i utomhusenhetens transmissionssystem	Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet: Överföringsfel mikrokontroll fläkt 1	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
LC-05		Fel i utomhusenhetens transmissionssystem	Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet: Datafel	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
LC-33		Fel i utomhusenhetens transmissionssystem	Överföringsfel mellan inverter och utomhusenhet: Fel på kabeldragning till ACS-kretskort	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
LH-01		Konverterfel	Konverterfel	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
P1-00		Obalans i öppen fasströmförsörjning	Fel i utomhusenhetens transmissionssystem (mellan kontrollens och inverters kretskort, mellan kontrollens och ACS:s kretskort).	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
P3-01		Onormal likström	Driftsfel orsakat av överskridet gränsvärde för likström.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
P3-04		Onormal likström	Driftsfel orsakat av överskridet gränsvärde för likström.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
P4-01		Flänsgevif fel	Flänsgevif fel	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
P4-02		Flänsgevif fel	Temperatursensorel fläns, fläkt 1	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
P4-03		Flänsgivarfel	Temperatursensorfel el fläns, fläkt 2	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
PJ-01		Fel matchning av inne/utdel kapacitet	Kapacitetsinställ- ningar för utomhus- och inomhusenheten matchar inte. Fel kombination av enheter.	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
PJ-04		Kretskort för inverter matchar inte	Kretskort för inverter matchar inte	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
PJ-09		Fläkt 1 matchar inte	Fläkt 1 matchar inte	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U0-04		U.E.: Köldmediebrist	Köldmediebrist under första kyldrift. Möjlig igensättning av köldmedierör.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U0-12		Kondensationsfel vid köldmediekylning	Kondensationsfel vid köldmediekylning av del	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U0-13		U.E.: Köldmediebrist	Köldmediebrist under uppvärmningsdrift	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U0-14		U.E.: Köldmediebrist	Köldmediebrist under kylningsdrift	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U0-23		Köldmediebrist	Blockeringsdetekt- eringsfel	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U0-36		Lågt köldmedelstryck	Mycket lågt köldmedelstryck. Köldmedie kan ha läckt från enheten.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
U1-00		Fel på grund av omvänd fas/öppen fas	Öppen fas eller omvänd fas identifieras av inverterns kretskort.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
U1-01		Fel på grund av omvänd fas/öppen fas	Öppen fas eller omvänd fas identifieras av inverterns kretskort.	Värmepumpens drift stoppas	Manuell

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
U2-01		Fel matningsspänning	Underspänning/ överspänning inverter	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
U2-02		Fel matningsspänning	Öppen fasströmförsörjning (underspänning/ överspänning vid strömbegränsad drift)	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U2-03		Fel matningsspänning	PN- kortslutningsfel	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U2-04		Fel matningsspänning	SP-PAM- underspänning bekräftad	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U2-07		Fel matningsspänning	Konverterfel	Värmepumpens drift stoppas	Effektcykel
U2-31		Fel matningsspänning	omedelbar överspänning	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
U2-35		Fel matningsspänning	Fel på AC- spänningsgivare	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U2-36		Fel matningsspänning	Fel matningsspänning OU fläkt1	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U2-37		Fel matningsspänning	Fel matningsspänning OU fläkt2	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U2-42		Fel matningsspänning	Spänningssensorfe l	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U2-43		Fel matningsspänning	Överspänning under drift	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U2-44		Fel matningsspänning	Underspänning under drift	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
U3-00		Golvttorkprogrammet genomfördes inte korrekt	Golvttorkprogrammet avbröts.	Driftstopp.	Manuell
Golvvärmestorkning av flytspackel med golvvärme kan misslyckas om ett problem inträffar som inte tillåter reservvärmaren eller värmepumpen att fortsätta fungera. Anmärkning: innan du startar ett golvvärmeprogram måste U3-felet återställas när det är i underhållsläge. Under U3-fel skyddar enheten rören mot frysning.					
U4-00		Kommunikationsproblem mellan inomhus-/ utomhusenhet	Kommunikationsproblem mellan utomhus- och inomhusenhet.	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
Anmärkning: Fel U4-00 kan vara kopplat till felkoppling av enheten.					

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
U8-01		Anslutning med nätverkskortet tappad.	Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och router	Driftstopp.	Automatisk
U8-02		Anslutningsproblem med rumsgivare	Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och rumsgivare när anslutningen redan upprättats.	Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas	Automatisk
U8-03		Ingen anslutning till rumsgivare	Kommunikationsproblem mellan inomhusenhet och rumsgivare, anslutning ej möjlig.	Driftstopp.	Automatisk
U8-04		Okänd USB enhet	Okänd USB enhet.	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
Om ett U8-04-fel inträffar kan felet återställas efter en genomförd uppdatering av programvaran. Om uppdateringen av programvaran inte genomförs måste du se till att din USB-enhet har FAT32-formatet.					
U8-06		Kommunikationsproblem MMI/ extrazonsats	Onormal kommunikation mellan kontrollpanel och extrazonsats.	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
Kommunikationsfel bör kontrolleras när strömmen är AVSTÄNGD.					
U8-07		Kommunikationsfel P1P2	Kommunikationsfel P1P2 mellan enhetens komponenter.	Driftstopp.	Automatisk
Om fel U8-07 uppstår under påslagning kommer felet att dyka upp. Om fel U8-07 uppstår under avstängning visas inte felet. I båda fallen listas felet i [11]Felhistorik.					
U8-11		Anslutning med trådlös gateway avbruten	Anslutning med trådlös gateway tappad	Driftstopp.	Automatisk
U8-22		Visa kretskort i startladdaren	Visa kretskort i startladdaren	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
U8-23		Visa problem med kretskortskommunikation	Visa problem med kretskortskommunikation	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
U8-24		Visa kretskort i bakre portläge	Visa kretskort i bakre portläge	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
U8-25		Visa kretskort i självtestläge	Visa kretskort i självtestläge	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
U8-26		Kompatibilitetsfel för programvaruversion av rumstermostat	Inkompatibel rumsgivare detekteras på bussning. Uppdatera enheten till den senaste versionen med Madoka Assisstant-appen.	Rumsuppvärmnings-/kyldriften stoppas för berörd zon	Automatisk
U8-27		Anslutning med flerstegskretskort till elpatron förlorad	Anslutning med flerstegskretskort till elpatron förlorad	Driftstopp.	Automatisk
U8-28		Fel för ogiltig DB	Filen som används för att ladda upp EEPROM är ogiltig	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
Fel endast möjligt när det finns en ny programuppladdning.					
U8-29		EEPROM laddad med fel	EEPROM-minnet laddades med fel	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
Fel endast möjligt när det finns en ny programuppladdning.					
UA-05		Onormal inomhus-/utomhuskombination	Överföringsfel inomhus-utomhusenhet	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
UA-07		Onormal inomhus-/utomhuskombination	Överföringsfel inomhus-utomhusenhet	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
UA-09		Onormal inomhus-/utomhuskombination	Överföringsfel inomhus-utomhusenhet	Värmepumpens drift stoppas	Automatisk
UA-48		Anslutningsfel för standbyströmkontakt utomhusenhet	Detta fel uppstår när standbyströminställningsanslutningens status ändras medan strömförsörjningen inomhus är på.	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
UF-02		Korskopplade köldmedierör eller kommunikationskablar	Korskopplade köldmedierör eller kommunikationskablar	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
UH-17		Inomhusenhet låst (R290)	Inomhusenhet låst läge	Värmepumpsdrift är inte möjligt	Automatisk

Felkod	#	Titel	Utlösare	Effekt	Återställ
UH-18		Utomhusenhet låst (R290)	Utomhusenhet låst tillstånd	Värmepumpens drift stoppas	Manuell
UH-19		För många upplåsningsförsök	För många försök att låsa upp enheten	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
UJ-14		Fel i AF-kommunikation	Processor för aktivt filter kommunicerar inte.	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
UJ-20		AF-varning	Varning om aktiva filtrets drift.	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk
UJ-26		AF-varning	Försiktighetsuppmärksamhet om aktiva filtrets drift.	Driften fortsätter för enheten.	Automatisk

**INFORMATION**

Om felkoden AH genereras, men desinfektionen inte avbröts vid tappning av varmvatten, rekommenderas följande åtgärder:

- Det rekommenderas att ställa in desinfektionsfunktionen så att den startar minst 4 timmar efter den sista stora, förväntade varmvattentappningen. Starten kan ställas in med installatörinställningarna (desinfektionsfunktion).

**OBS!**

När enheten inte kan uppnå de minsta nödvändiga flödes hastigheterna visar användargränssnittet ett 7H-fel. Det är viktigt att säkerställa denna minsta flödes hastighet hela tiden. Hur man kontrollerar och korregerar minsta flödes hastighet, se. "[8.1.2 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten](#)" ► 88]

**OBS!**

När en sensor går sönder vid plattvärmeväxlaren eller tryckgivaren bryts i utomhusenheten, under drift som kräver frysskydd. Det är möjligt att på grund av dessa fel kommer användargränssnittet att visa ett 89-fel.

**OBS!**

Det är bara möjligt att återställa R290-relaterade fel utanför underhållsläget. Kontakta en Stand-By-Me-certifierad partner för att åtgärda felet.

**INFORMATION**

Användargränssnittet visar hur du återställer en felkod.

15 Avfallshantering

När du vill kassera enheten ska du INTE göra det själv utan kontakta en Daikin-certifierad tekniker.



OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.



INFORMATION

Läs även säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel:

- "2 Allmänna säkerhetsföreskrifter" [► 10]
- "3.1 Säkerhetschecklista före arbete på R290-enheter" [► 21]


I detta kapitel

15.1	Hur du återvinner köldmediet.....	213
15.1.1	Så här öppnar du de elektroniska expansionsventilerna	215
15.2	Tömma lagringstanken	216
15.2.1	Tömma lagringstanken utan ett trycklöst solvärmesystem anslutet.....	216
15.2.2	Tömma lagringstanken med ett trycklöst solvärmesystem anslutet.....	218

15.1 Hur du återvinner köldmediet

Vid kassering av utomhusenheten måste du återvinna köldmediet.

- Använd serviceportarna **(en)** **(b)** för att återvinna köldmediet.
- Kontrollera att ventilerna **(Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S)** är öppna. Om de inte är öppna när köldmediet ska återvinnas kommer köldmedie finnas kvar i enheten.

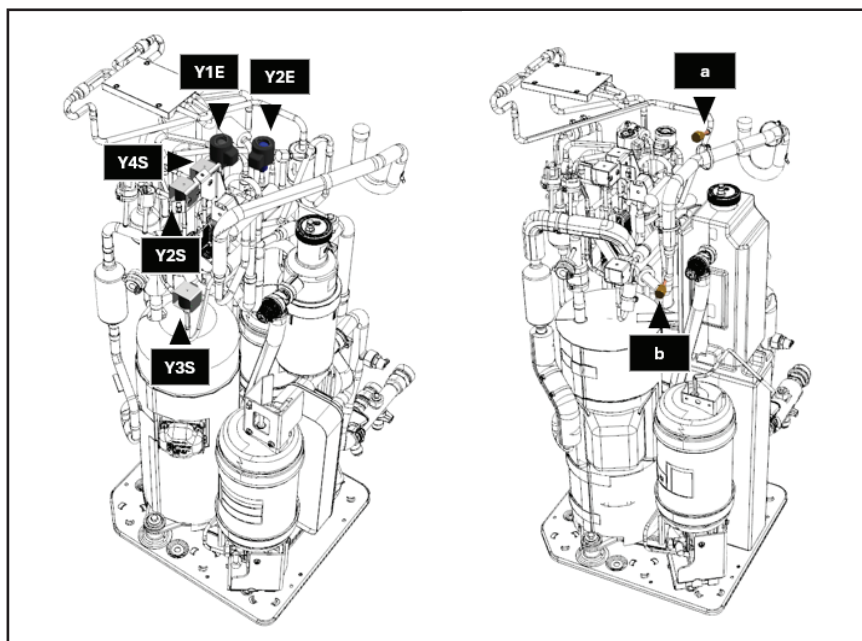


- a** Serviceport 5/16" flare (HP)
- b** Serviceport (LP)
- Y1E** Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
- Y3E** Elektronisk expansionsventil (insprutning)
- Y2S** Magnetventil (lågtryckspassage)
- Y3S** Magnetventil (hetgaspassage)
- Y4S** Magnetventil (vätskeinsprutning)


För att återvinna köldmediet när strömmen är PÅ (rekommenderas)

Gör så här för att helt och säkert återvinna allt köldmedium från utomhusenheten:

- 1 Se till att enheten inte är i drift.
- 2 Gå till [5.29] Återvinningsläge för köldmedium och Bekräfta.

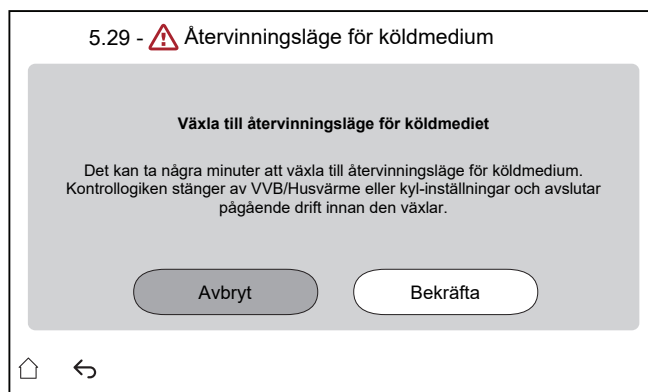


Resultat: Enheten förbereder sig för att komma in i Återvinningsläge för köldmedium. Detta kan ta några minuter. För att informera installationsprogrammet visas följande skärm:

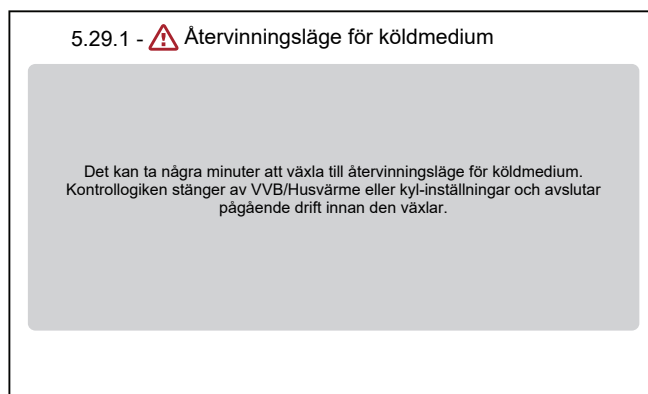

Resultat: Enheten öppnar ventilerna (Y*).

Anmärkning: Skyddsfunktionerna förblir aktiva under köldmedieåtervinningsläget.

- 3 Återvinn köldmediet från serviceportarna **en** () **b** ().
- 4 Så länge den Återvinningsläge för köldmedium är aktiv förblir gränssnittet på skärmen nedan.

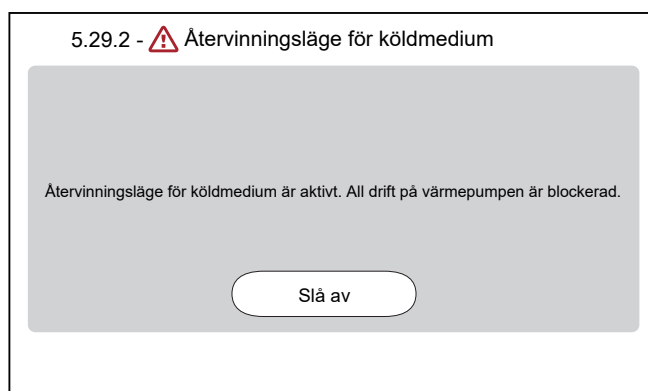

- 5 Tryck **Slå av** för att lämna Återvinningsläge för köldmedium.

Resultat: Enheten återställer de elektroniska ventilerna (Y*) till ursprungligt läge.

**INFORMATION**


Om det är nödvändigt att starta om enheten efter att köldmedieåtervinningsläget aktiverats, utför en strömvaställning efter att köldmedieåtervinningsläget stängts av. Det är viktigt att vänta minst 1 minut efter att du har stängt av köldmedieåterställningsläget innan du utför en strömvaställning.

För att återvinna köldmediet när strömmen är AV

- 1 Ventilerna öppnas manuellt (**Y***) (se "15.1.1 Så här öppnar du de elektroniska expansionsventilerna" [► 215]).
- 2 Återvinn köldmediet från serviceporten **en** () (**b**).

15.1.1 Så här öppnar du de elektroniska expansionsventilerna

Se till att de elektroniska expansionsventilerna är öppna innan du återvinner köldmediet. Detta måste ske manuellt när strömmen är AV.

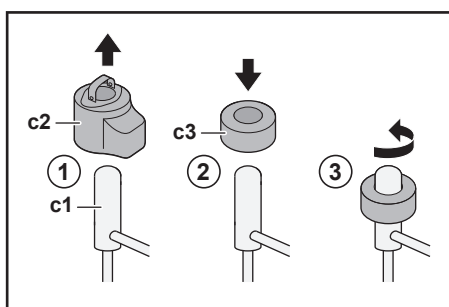

- c1** Elektronisk expansionsventil
c2 EEV-spole
c3 EEV-magnet

- 1 Ta bort EEV-spolen (**c2**).
- 2 För en EEV-magnet (**c3**) över expansionsventilen (**c1**).
- 3 Vrid EEV-magneten moturs till helt öppet läge för ventilen. Om du inte är säker på var det öppna läget är kan du vrida ventilen till mittpositionen så att köldmediet kan passera.

15.2 Tömma lagringstanken


**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

Vattnet i vattenberedaren och alla anslutande rör kan vara väldigt varmt.

15.2.1 Tömma lagringstanken utan ett trycklöst solvärmesystem anslutet

Förbereda tömningen när det inte finns någon påfyllnings- och dräneringssats (tillval) tillgänglig

- 1 Öppna spillover-kontaktens skruvplugg.
- 2 Koppla från spillover-kontakten.

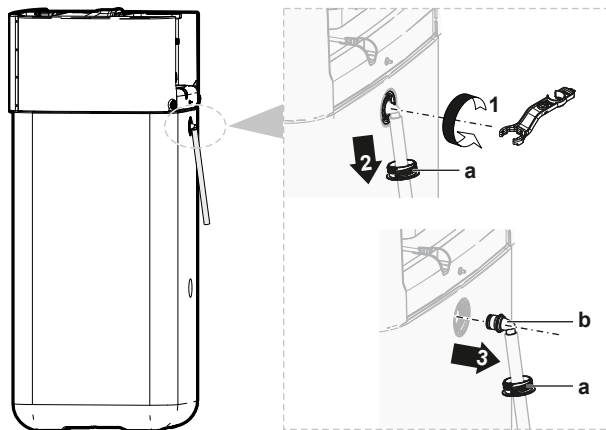


- a Spillover-kontakt
b Skruvplugg

- 3 Anslut den öppna änden av spillover-dräneringsslangen till lämpligt avlopp.


Förbereda tömningen när det finns en påfyllnings- och dräneringssats (tillval) tillgänglig

- 1 Ta bort kontaktskyddet från skruvpluggarna på framsidan.
- 2 Öppna den övre kontaktens skruvplugg på framsidan.

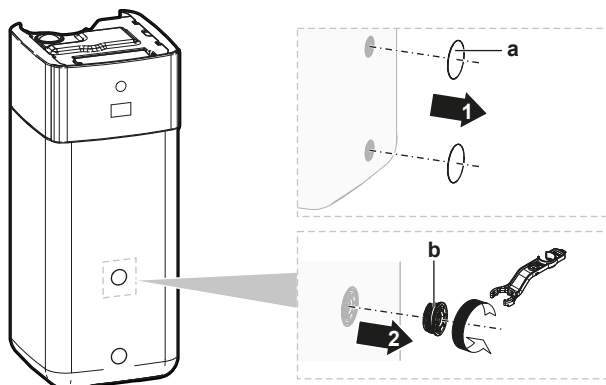

- a Kontaktskydd
b Skruvplugg

- 3 Sätt i en skruvplugg i påfyllnings- och dräneringssatsen och fäst den med klämman i tillbehörssatsen.

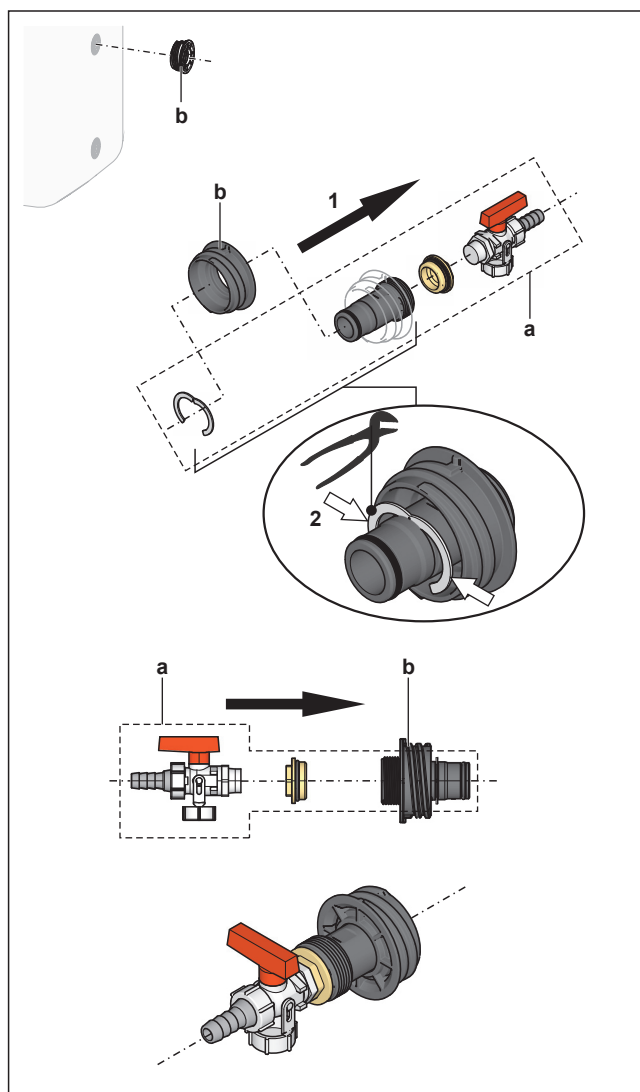

- a Påfyllnings- och dräneringssats
b Skruvplugg

- 4 Anslut den öppna änden av dräneringsslangen till lämpligt avlopp.


Tömma lagringstanken



OBS!

Vatten flödar omedelbart ut från lagringstanken när dräneringsanslutningens tätningsplugg tas bort. Se till att samla in spillet på lämpligt sätt.

- 1 Placera ett lämpligt tråg under dräneringsanslutningen för att samla in vattenspillet.
- 2 Öppna skruvpluggen och ta bort tätningspluggen och stäng OMEDELBART med tidigare förberedd skruvplugg med dräneringsanslutning.

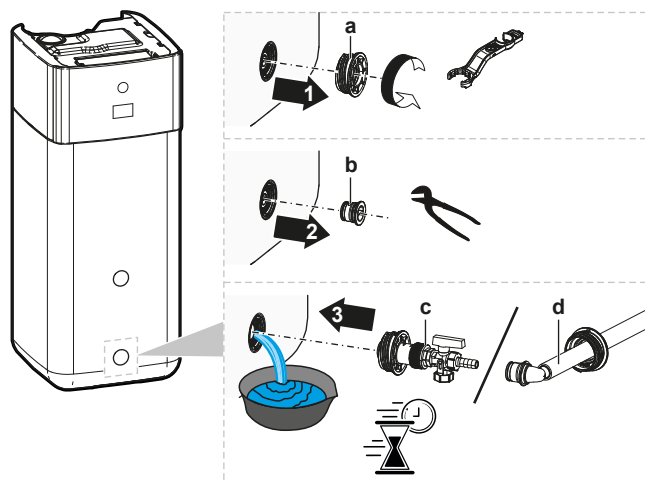

- a Skruvplugg
- b Tätningsslugg
- c Skruvplugg med dräneringsanslutning (påfyllnings- och dräneringssats (tillval))
- d Skruvplugg med dräneringsanslutning (spillover-kontakt)


15.2.2 Tömma lagringstanken med ett trycklöst solvärmesystem anslutet



OBS!

Du kan endast dränera lagringstanken från dräneringsanslutningen om en påfyllnings- och dräneringssats (tillval) är tillgänglig (beskrivs nedan). Dränera annars med en pump och en slang via returanslutningen för solvärmen.

- 1 Ändra dräneringsanslutningsventilen till det läge som visas.
- 2 Placera ett lämpligt tråg under dräneringsanslutningen för att samla in vattenspillet.
- 3 Ta bort klämman och tätningssluggen.
- 4 Sätt i påfyllnings- och dräneringssatsen och fäst med klämman.

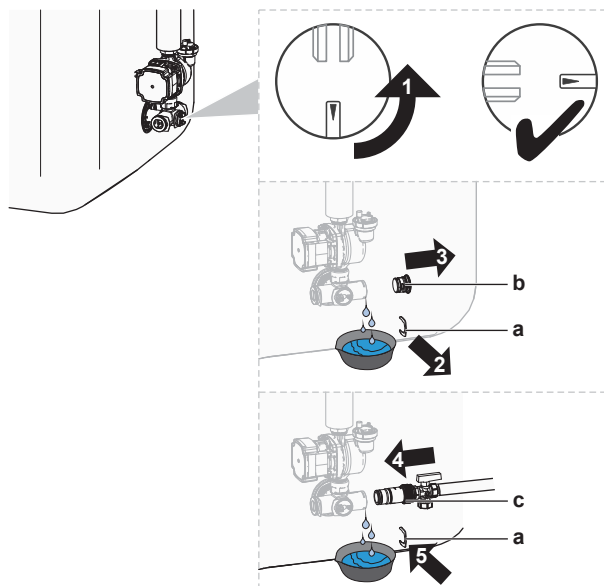

- a Klämma
- b Tätningsslugg
- c Påfyllnings- och dräneringssats

- 5 Öppna påfyllnings- och dräneringssatsens ventil.
- 6 Ändra dräneringsanslutningsventilen till normalt läge.





16 Tekniska data

En **deluppsättning** av den senaste tekniska datan finns tillgänglig på den regionala webbplatsen för Daikin (allmän tillgång). **Hela uppsättningen** av den senaste tekniska datan finns tillgänglig på Daikin Business Portal (autentisering krävs).

I detta kapitel

16.1	Serviceutrymme: Utomhusenhet.....	220
16.2	Skyddszon: Utomhusenhet.....	222
16.3	Rördragningschema: utomhusenheten.....	225
16.4	Rördragningschema: inomhusenheten	226
16.5	Kopplingsschema: utomhusenhet.....	228
16.6	Kopplingsschema: inomhusenhet	232
16.7	ESP-kurva: Inomhusenhet	239
16.8	Namnplåt: inomhusenhet	239


16.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet

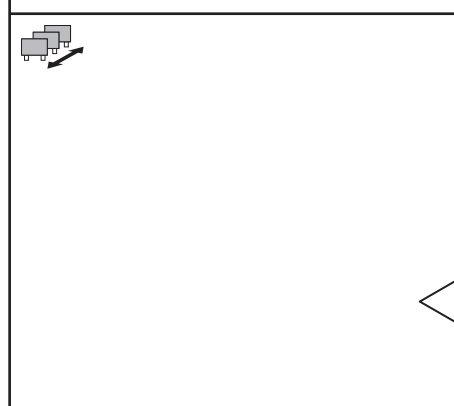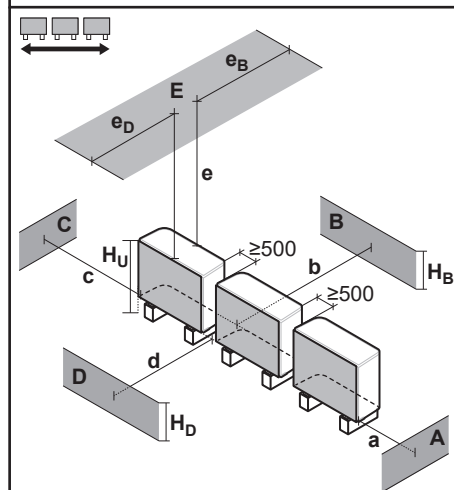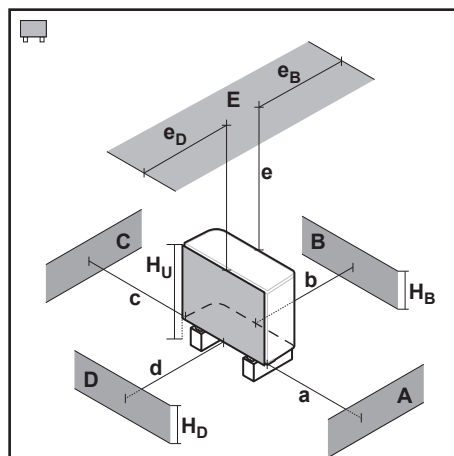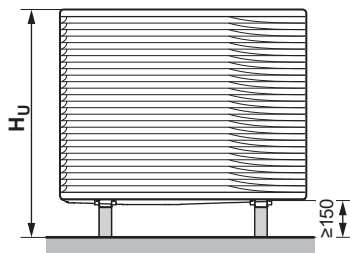

A~E	$H_B \ H_D \ H_U$	(mm)						
		a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—		≥ 300					
A, B, C	—	≥ 500	≥ 300	≥ 100				
B, E	—		≥ 300			≥ 1000		≤ 500
A, B, C, E	—	≥ 500	≥ 300	≥ 150		≥ 1000		≤ 500
D	—				≥ 500			
D, E	—				≥ 500	≥ 1000	≤ 500	
A, C	—	≥ 500		≥ 100				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥ 300		≥ 500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥ 300		≥ 1000	≥ 1000		≤ 500
	$H_B < H_D$		≥ 300		≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥ 500		≥ 150	≥ 500	≥ 1000	≤ 500	






B	—		≥ 300					
A, B, C	—	≥ 500	≥ 300	≥ 500				
B, E	—		≥ 300			≥ 1000		≤ 500
A, B, C, E	—	≥ 500	≥ 300	≥ 500		≥ 1000		≤ 500
D	—				≥ 500			
D, E	—				≥ 500	≥ 1000	≤ 500	
A, C	—	≥ 500		≥ 500				
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		≥ 300		≥ 500			
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$ $H_B > H_D$		≥ 300		≥ 1000	≥ 1000		≤ 500
	$H_B < H_D$		≥ 300		≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$							
A, C, D, E	—	≥ 500		≥ 500	≥ 500	≥ 1000	≤ 500	


Symbolerna kan tolkas enligt följande:

Allmänt	Flera utomhusenheter kan installeras bredvid varandra som visas i raderna:  (sida-vid-sida)  (framsida-mot-framsida/baksida-mot-baksida) Andra enheter får dock endast installeras i enhetens skyddszon om de är av samma typ (se "skyddszon").
A, C	Hinder på höger och vänster sida (väggar/förträngningar)
B	Hinder på sugsida (vägg/förträngning)
D	Hinder på utloppssida (vägg/förträngning)
E	Hinder på ovsida (tak)
a,b,c,d,e	Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B, C, D och E
e_B	Maximalt avstånd mellan enheten och kanten på hinder E, i riktning mot hinder B
e_D	Maximalt avstånd mellan enheten och kanten på hinder E, i riktning mot hinder D
H_U	Höjden på enheten inklusive installationsstrukturen
H_B, H_D	Hindrens höjd B och D
×	EJ tillåtet

16.2 Skyddszon: Utomhusenhet

(mm)

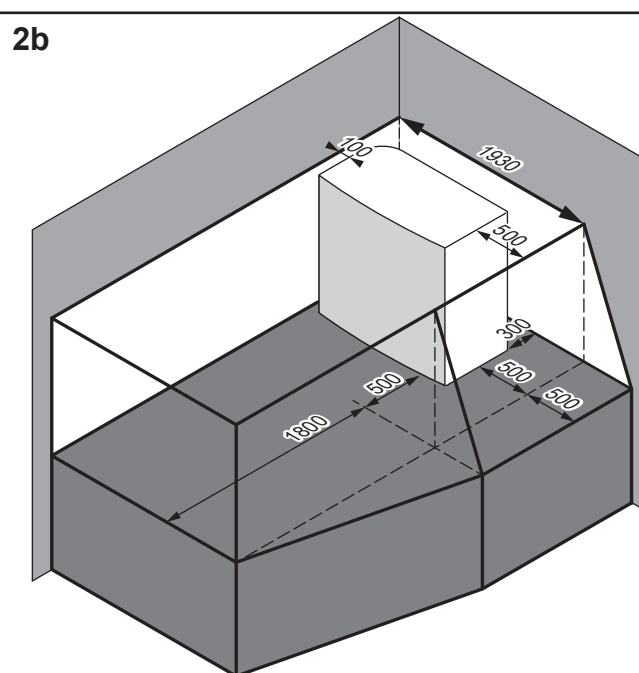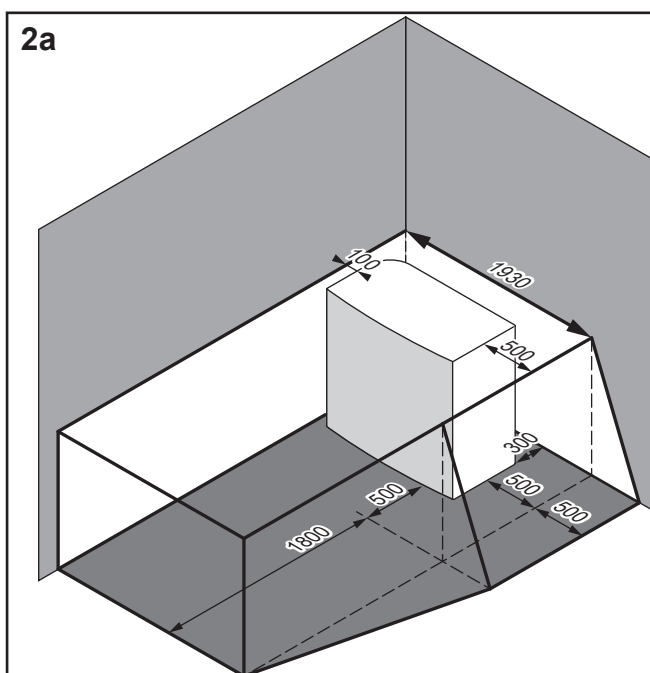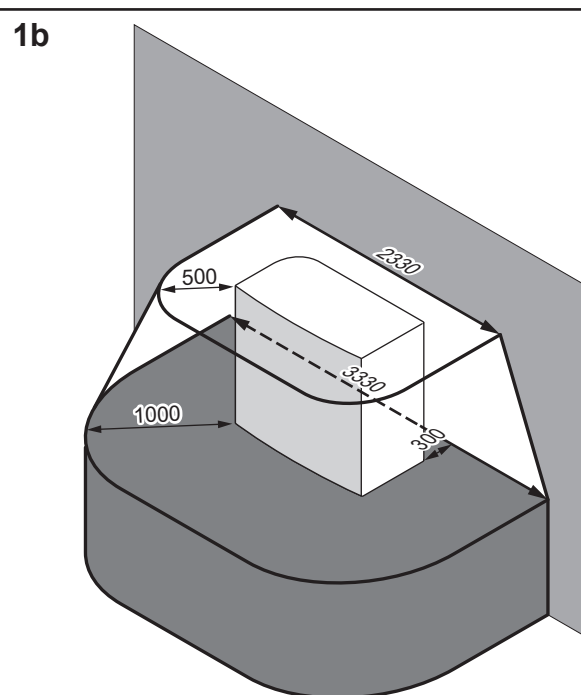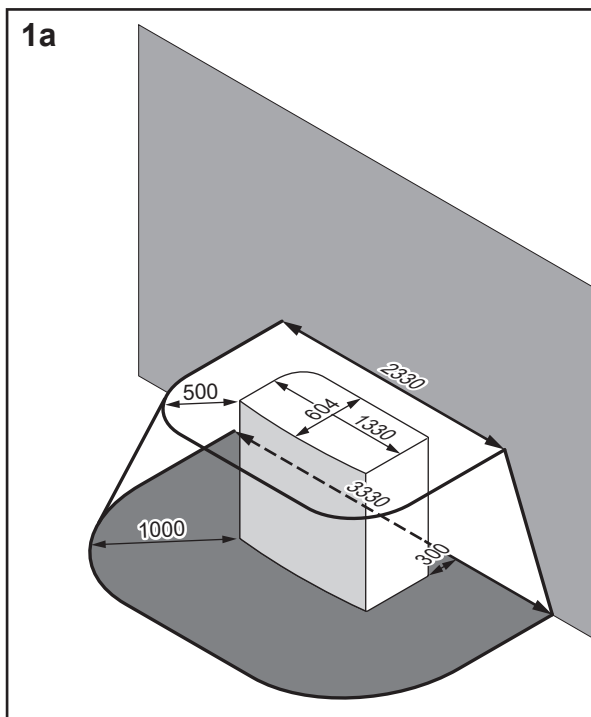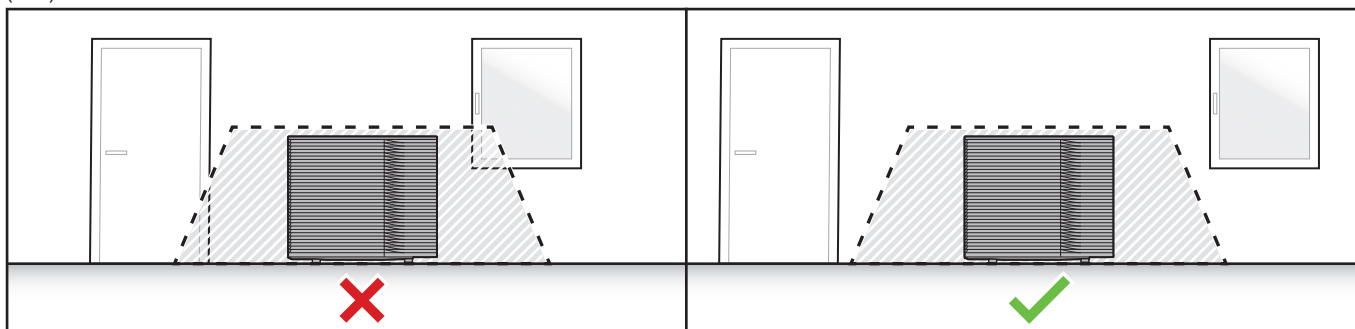


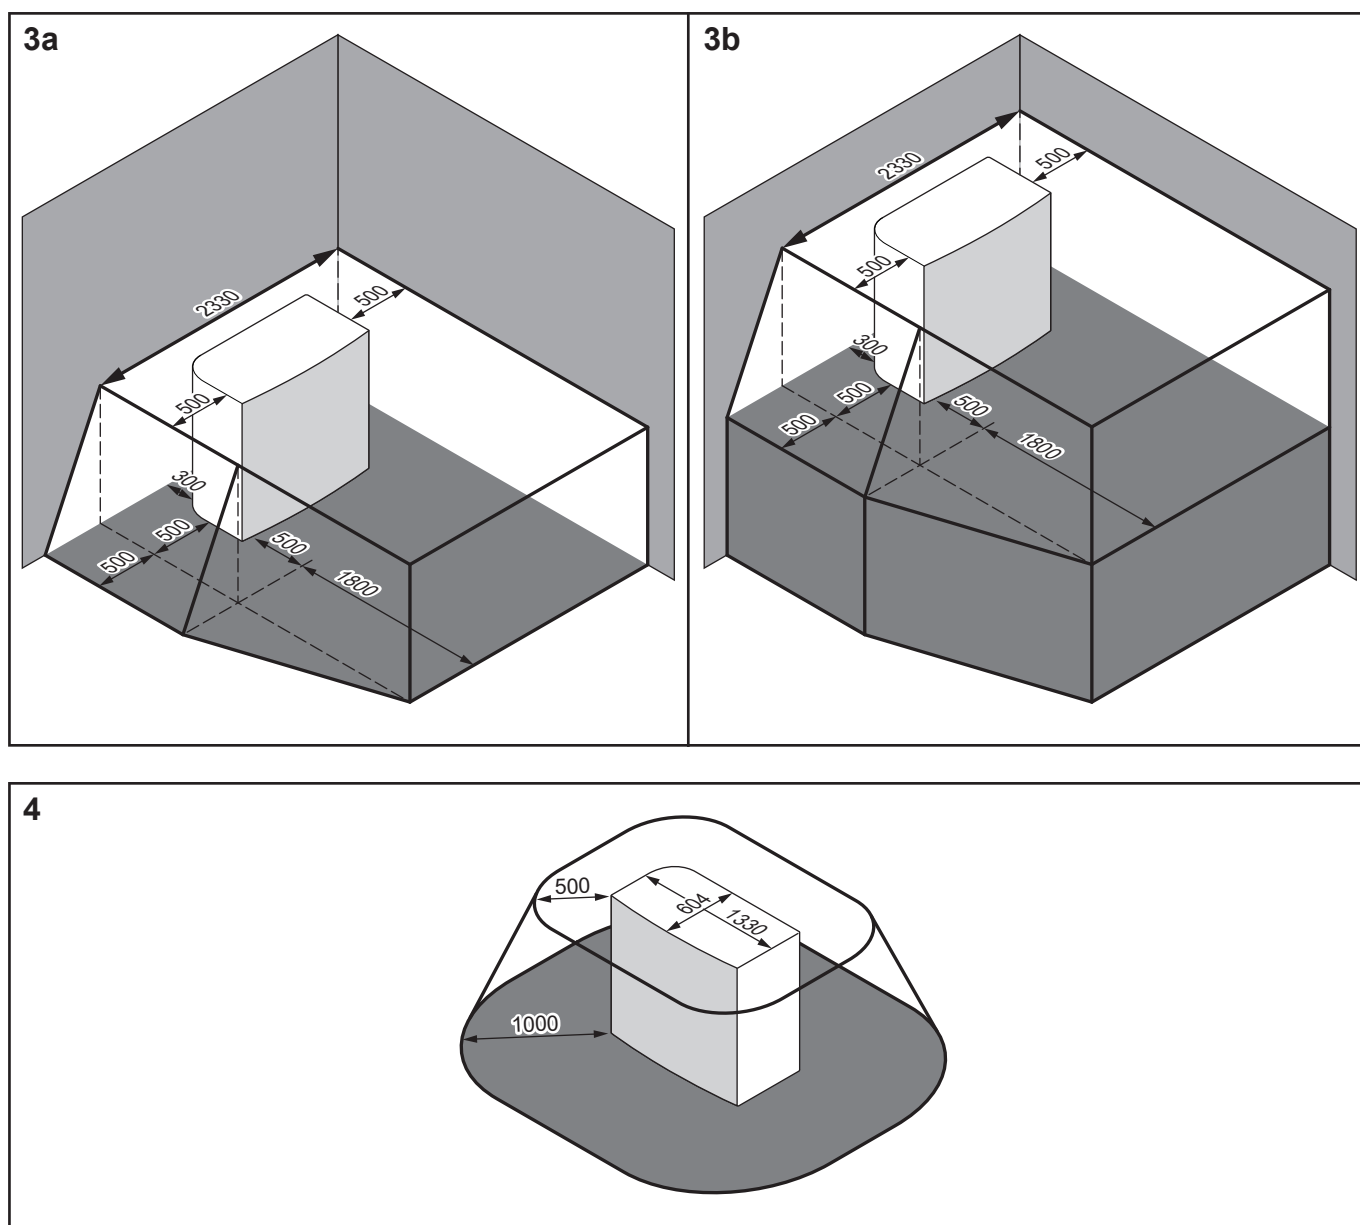

Symbolerna kan tolkas enligt följande:

Allmänt	Utomhusenheten innehåller R290-köldmedie, som tillhör "Säkerhetsklass A3" enligt definitionen i ISO817 och används i EN378. Detta innebär att du måste uppfylla extra krav på installationsplatsen (= "skyddszon") för att säkerställa säkerheten i den osannolika händelsen av köldmedieläckage. Krävs för skyddszonen: ▪ Inga öppningar till beboeliga områden i byggnaden. Exempel: öppningsbara fönster, dörrar, ventilationsöppningar eller källaringångar. ▪ Inga antändningskällor (varken permanent eller under en kort tid). Exempel: - Öppna lågor - Elinstallationer, uttag, lampor, ljusbrytare - Elanslutning till hus - Gnistverktyg - Objekt med höga yttemperaturer (>360°C för R290) ▪ Skyddszonen får INTE sträcka sig till angränsande byggnader eller allmänna trafikområden. ▪ Andra enheter får endast installeras i enhetens skyddszon om de är av samma typ (dvs.EPSK). Enheter av en annan typ, som använder ett annat köldmedie eller är av en annan tillverkare är INTE tillåtna i enhetens skyddszon. Den kombinerade skyddszonen för alla enheter är då tillägget av alla individuella skyddszoner. Krävs INTE för skyddszonen: ▪ Kompletta öppna områden framför enheten.
1a/1b	Skyddszon framför en byggnad: ▪ 1a: på golvet ▪ 1b: förhöjd
2a/2b	Skyddszon för installation i höger hörn: ▪ 2a: på golvet ▪ 2b: förhöjd
3a/3b	Skyddszon för installation i vänster hörn: ▪ 3a: på golvet ▪ 3b: förhöjd
4	Skyddszon för takmontering. Extra krav: Inga ventilations- eller takfönsteröppningar i skyddszonen.

16.3 Rödragningschema: utomhusenheten

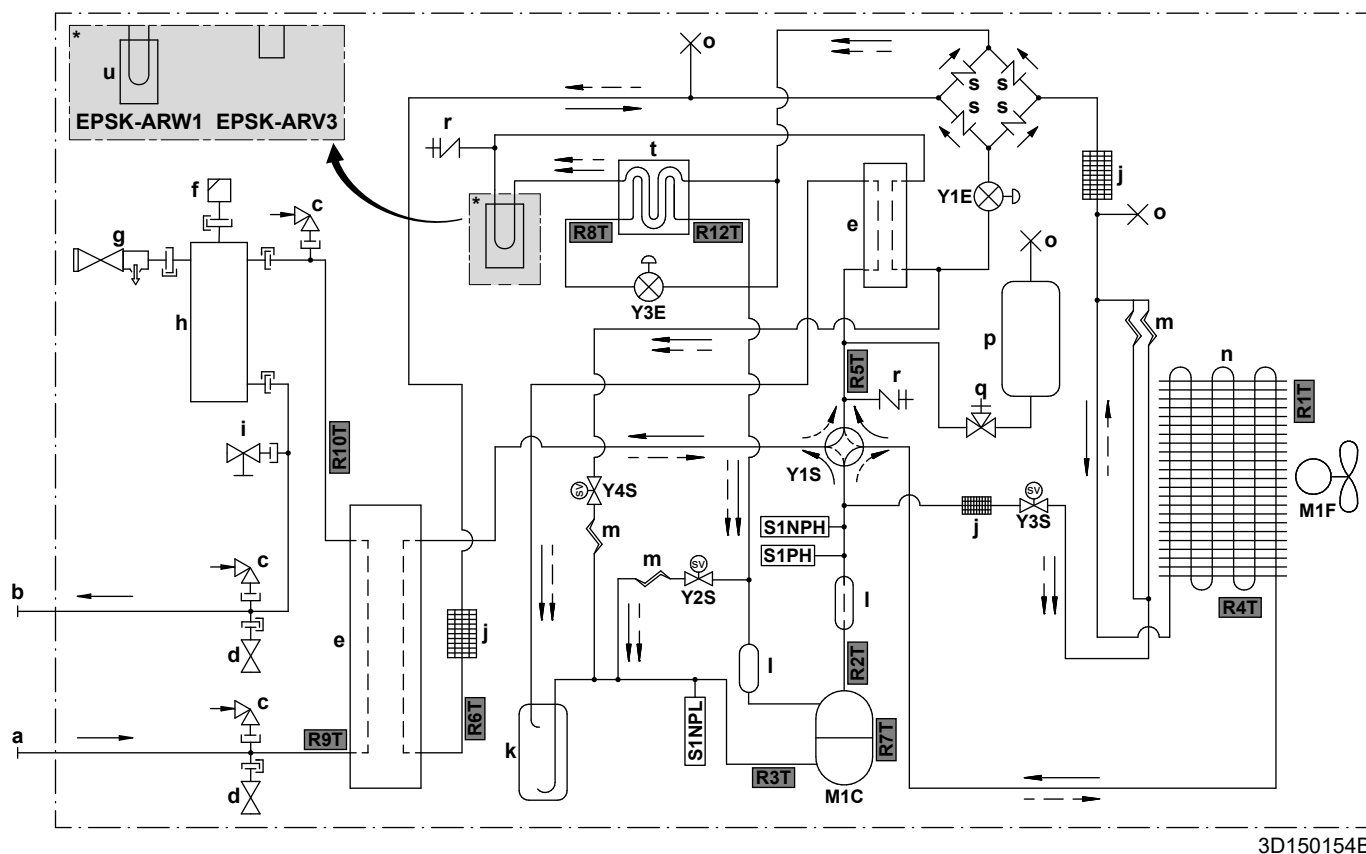

- a** Vatten IN (skruvanslutning, hane, 1 1/4")
- b** Vatten UT (skruvanslutning, hane, 1 1/4")
- c** Vakuumbrytare
- d** Fryskyddsventil
- e** Plattvärmväxlare
- f** Automatisk luftningsventil
- g** Övertrycksventil
- h** Gasavskiljare
- i** Dräneringsventil
- j** Filter
- k** Ackumulator
- l** Ljuddämpare
- m** Kapillär rör
- n** Luftvärmväxlare
- o** Klämt rör
- p** Köldmediekärl
- q** Stoppventil
- r** Serviceport 5/16" fläns
- s** Envägsventil
- t** Ekonomidrift
- u** Kretskort för kylning

Köldmedieflöde:


- Uppvärmning
- ⇄ Kylning

- M1C** Kompressor
- M1F** Fläktmotor
- S1PH** Högtrycksbrytare
- S1NPH** Högtrycksgivare
- S1NPL** Lågtrycksgivare
- Y1E** Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
- Y3E** Elektronisk expansionsventil (insprutning)
- Y1S** Magnetventil (4-vägsventil)
- Y2S** Magnetventil (lågtryckspassage)
- Y3S** Magnetventil (hetgaspassage)
- Y4S** Magnetventil (vätskeinsprutning)

Termistorer:

- R1T** Utomhusluft
- R2T** Kompressorutlopp
- R3T** Kompressorsug
- R4T** Luftvärmväxlare
- R5T** 4-vägsventilsug
- R6T** Köldmedie
- R7T** Kompressorhölje
- R8T** Injektion före ekonomidrift
- R9T** Vatten IN
- R10T** Vatten UT
- R12T** Injektion efter ekonomidrift

16.4 Rördragningschema: inomhusenheten

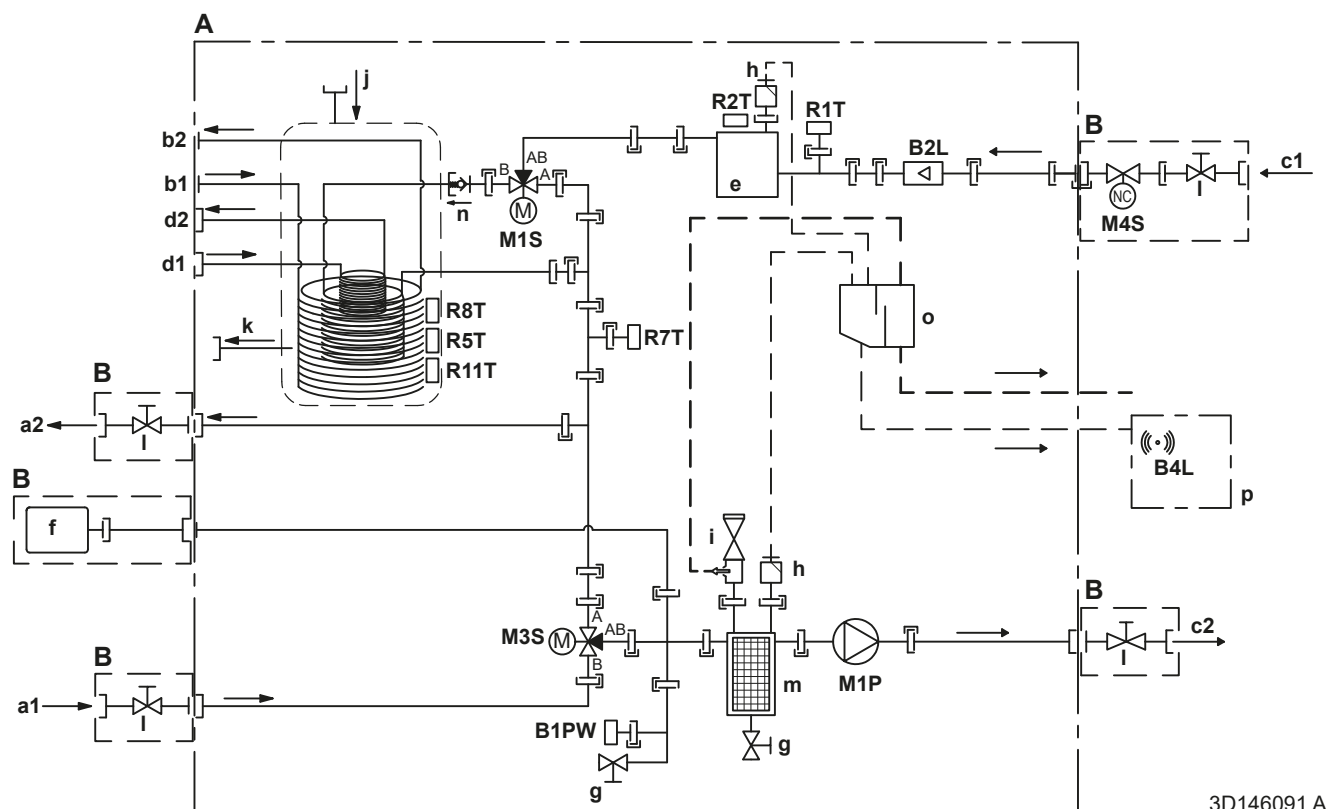

3D146091 A

A	Inomhusenhet
B	Externt installerad
C	Tillval
a1	Rumsuppvärmning/kylning — Vatten IN (hona, 1 1/4")
a2	Rumsuppvärmning/kylning — Vatten UT (hona, 1 1/4")
b1	VVB - Kallt vatten IN (hane, 1")
b2	VVB - Varmt vatten UT (hane, 1")
c1	Vatten IN från utomhusenheten (hona, 1 1/4")
c2	Vatten UT till utomhusenhet (hona, 1 1/4")
d1	Vatten IN från bivalent värmekälla (skruvanslutning, hona, 1")
d2	Vatten UT till bivalent värmekälla (skruvanslutning, hona, 1")
e	Reservvärmare
f	Expansionskärl
g	Dräneringsventil
h	Automatisk luftningsventil
i	Säkerhetsventil (hane 1" — hona 1 1/4")
j	Drainback solvärme - Vatten IN
k	Drainback solvärme - Vatten UT
l	Avstängningsventil (hane 1" — hona 1 1/4")
m	Magnetfilter/smutsavskiljare

n	Backventil
o	Separatorbox
p	Gasgivare
	Givare och ställdon:
B1PW	Vattentrycksgivare, rumsuppvärmning
B2L	Flödesgivare
B4L	Gassensor
M1P	Pump
M1S	Varmvattenberedarventil (trevägsventil)
M3S	Shuntventil (trevägsventil)
M4S	Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp) (snabbkoppling — hona 1")
	Termistorer:
R1T	Termistor (vatten IN)
R2T	Termistor (reservvärmare – vatten UT)
R5T, R8T, R11T	Termistor (tank)
R7T	Termistor (tank - vatten UT)
	Anslutningar:
	Skruvanslutning
	Flänsanslutning
	Snabbkoppling
	Hårdlödd anslutning

16.5 Kopplingsschema: utomhusenhet

Kopplingsschemat levereras med enheten, placerad under topplattan på kopplingsboxkåpan (behövs endast för service, inte för installation).

Engelska	Översättning
Back side view	Visning bakifrån
BEAM	Balk
Electronic component assembly	Elkomponentsats
Indoor	Inomhus
Outdoor	Utomhus
Position of compressor terminal	Kompressorterminalens position
Position of elements	Placering av element
See note ***	Se anmärkning ***
Service	Service
Top side view	Visning ovanifrån
TRAY	Tråg

Anmärkningar:

1	Symboler:	
	L	Strömförande
	N	Neutral
		Skyddsjord
		Brusfri jord
		Terminalband
		Terminal
		Kontakt
		Anslutning
		Fältledningar
	==:	Alternativ
2	Färger:	
	BLK	Svart
	RED	Röd
	BLU	Blå
	WHT	Vit
	GRN	Grön
	YLW	Gul
	PNK	Rosa
	ORG	Orange
	GRY	Grå
	BRN	Brun

3	Detta kopplingsschema gäller endast för utomhusenheten.
4	Undvik att kortsluta skyddsenheten S1PH under drift.
5	Se kombinationstabellen och alternativ manual för anslutning av kablar till X2M.

Förklaring om V3-modeller används (1N~):

A1P	Kretskort (huvud)
A3P	Kretskort (spänningsläckage)
A4P	Kretskort (ACS)
E1H	Dräneringsrörvärmare (anskaffas lokalt)
E1HC	Vevhusvärmare
F1U	Extern säkring (anskaffas lokalt)
F10U (A1P)	Säkring (T 6,3 A/250 V)
H1P (A1P)	Lysdiod (serviceövervakning är orange)
HAP (A1P, A4P)	Lysdiod (serviceövervakning är grön)
K2R (A1P)	Magnetrelä (Y3S)
K3R (A1P)	Magnetrelä (Y2S)
M1C	Kompressormotor
M1F	Fläktmotor
Q1DI	Jordfelsbrytare (30 mA) (anskaffas lokalt)
R1T	Termistor (utomhusluft)
R2T	Termistor (kompressorutlopp)
R3T	Termistor (kompressorsug)
R4T	Termistor (luftvärmeväxlare)
R5T	Termistor (4-vägsventilsug)
R6T	Termistor (köldmedievätska)
R7T	Termistor (kompressorhölje)
R8T	Termistor (injektion före ekonomidrift)
R9T	Termistor (vatten IN)
R10T	Termistor (vatten UT)
R12T	Termistor (injektion efter ekonomidrift)
S1NG	Gassensor
S1NPH	Högtrycksgivare
S1NPL	Lågtrycksgivare
S1PH	Högtrycksbrytare
T1A	Strömtransformator
X*A, X*Y	Kontakter
X*M	Terminalband
Y1E	Elektronisk expansionsventil (huvudventil)

Y3E	Elektronisk expansionsventil (insprutning)
Y1S	Magnetventil (4-vägsventil)
Y2S	Magnetventil (lågtryckspassage)
Y3S	Magnetventil (hetgaspassage)
Y4S	Magnetventil (vätskeinsprutning)
Z*C	Bullerfilter (ferritkärna)

Förklaring om W1-modeller används (3N~):





A1P	Kretskort (huvud)
A2P	Kretskort (nätfilter)
A3P	Kretskort (spänningsläckage)
A4P	Kretskort (ACS)
E1H	Dräneringsrörvärmare (anskaffas lokalt)
E1HC	Vevhusvärmare
F1U	Extern säkring (anskaffas lokalt)
FINTh	Termistor (fena)
HAP (A1P, A4P)	Lysdiod (serviceövervakning är grön)
K2R (A1P)	Magnetrelä (Y2S)
K3R (A1P)	Magnetrelä (Y3S)
M1C	Kompressormotor
M1F	Fläktmotor
Q1DI	Jordfelsbrytare (30 mA) (anskaffas lokalt)
R1T	Termistor (utomhusluft)
R2T	Termistor (kompressorutlopp)
R3T	Termistor (kompressorsug)
R4T	Termistor (luftvärmeväxlare)
R5T	Termistor (4-vägsventilsug)
R6T	Termistor (köldmedievätska)
R7T	Termistor (kompressorhölje)
R8T	Termistor (injektion före ekonomidrift)
R9T	Termistor (vatten IN)
R10T	Termistor (vatten UT)
R11T	Termistor (värmerör)
R12T	Termistor (injektion efter ekonomidrift)
S1NG	Gassensor
S1NPH	Högtrycksgivare
S1NPL	Lågtrycksgivare
S1PH	Högtrycksbrytare
T1A	Strömtransformator

X*M	Terminalband
X*Y	Kontakter
Y1E	Elektronisk expansionsventil (huvudventil)
Y3E	Elektronisk expansionsventil (insprutning)
Y1S	Magnetventil (4-vägsventil)
Y2S	Magnetventil (lågtryckspassage)
Y3S	Magnetventil (hetgaspassage)
Y4S	Magnetventil (vätskeinsprutning)
Z*C	Bullerfilter (ferritkärna)

16.6 Kopplingsschema: inomhusenhet

Se det inre kopplingsschemat som levereras med enheten (på insidan av luckan till inomhusenhetens kopplingsbox). Följande förkortningar används.

Punkter som ska gås igenom innan du startar enheten

Engelska	Översättning
Notes to go through before starting the unit	Punkter som ska gås igenom innan du startar enheten
X2M	Huvudterminal – utomhusenhet
X40M	Huvudterminal – inomhusenhet
X41M	Huvudterminal – reservvärmare
X42M, X43M	Kabeldragning för högspänning
X44M, X45M	Kabeldragning för SELV (Safety Extra Low Voltage)
-----	Jordningskablage
-----	Anskaffas lokalt
①	Flera möjligheter för kabeldragning
	Alternativ
	Inte monterad i kopplingsboxen
	Kabeldragning varierar mellan olika modeller
	KRETSKORT
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Notering 1: Anslutningspunkt för strömförsörjningen till reservvärmaren ska ordnas utanför enheten.
Backup heater power supply	Reservvärmarens strömförsörjning
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Alternativ installerade av användaren
☐ Remote user interface	☐ Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HH används som rumstermostat)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Extern inomhustermistor
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Extern utomhustermistor
☐ Safety thermostat	☐ Överhettningsskydd
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-kassett
☐ Bizone mixing kit	☐ Blandningssats för dubbelzon
Main LWT	Primär framledningstemperatur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÅ/AV-termostat (ansluten med kabel)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÅ/AV-termostat (ansluten utan kabel)

Engelska	Översättning
☐ Ext. thermistor	☐ Extern termistor
☐ Heat pump convector	☐ Värmepumpskonvektor
Add LWT	Extra framledningstemperatur
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ PÅ/AV-termostat (ansluten med kabel)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ PÅ/AV-termostat (ansluten utan kabel)
☐ Ext. thermistor	☐ Extern termistor
☐ Heat pump convector	☐ Värmepumpskonvektor

Placering i kopplingsbox

Engelska	Översättning
Position in switch box	Placering i kopplingsbox

Förklaring

A1P		Kretskort för hydro
A2P	*	PÅ/AV-termostat (dator=strömkrets)
A3P	*	Värmepumpskonvektor
A6P		Kretskort för flerstegsreservvärmare
A12P		Kretskort för användargränssnittet
A14P	*	Kretskort för dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HH används som rumstermostat)
A15P	*	Kretskort för mottagarkretskortet (trådlöst PÅ/AV termostat)
A30P	*	Kretskort till blandningssats för dubbelzon
F1B	#	Överströmssäkring - reservvärmare
F2B	#	Överströmssäkring - huvudenhet
K1A, K2A	*	Smart Grid-relä med hög spänning
M2P	#	Varmvattenpump
M2S	#	2-vägsventil för kylningsläge
M4S		Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)
P* (A14P)	*	Terminal
PC (A15P)	*	Elkrets
Q*DI	#	Jordfelsbrytare
Q1L		Termiskt skydd för reservvärmare
Q4L	#	Överhettningsskydd
R1H (A2P)	*	Fuktighetsgivare
R1T (A2P)	*	Givare för omgivande temperatur, PÅ/AV termostat
R1T (A14P)	*	Givare för omgivande temperatur, användargränssnittet

R1T (A15P)	*	Givare för omgivande temperatur, användargränssnittet
R2T (A2P)	*	Extern givare (golv eller omgivning)
R6T	*	Termistor för externa inomhus- och utomhustemperaturer
S1S	#	Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa
S2S	#	Elmätarens pulsingång 1
S3S	#	Elmätarens pulsingång 2
S4S	#	Smart Grid-inmatning (Smart Grid solcellspulsmätare)
S10S-S11S	#	Smart Grid-kontakt med låg spänning
S12S	#	Gasmätaringång
S13S	#	Solvärmeingång
ST6 (A30P)	*	Kontakt
X*A, X*Y, X*Y*		Kontakt
X*M		Terminalband
Z*C		Bullerfilter (ferritkärna)

* Tillval

Anskaffas lokalt


Översättning av text i kopplingsschemat

Engelska	Översättning
(1) Main power connection	(1) Strömanslutning
Indoor unit supplied separately	Inomhusenhet levereras separat (standard)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Inomhusenhet levereras från utomhusenhet
Normal kWh rate power supply	Strömförsörjning för normal kWh-taxa
Outdoor unit	Utomhusenhet
Standard	Standard
SWB	Kopplingsbox
(2) Backup heater power supply	(2) Reservvärmarens strömförsörjning
4-pole fuse	4-polig säkring
(3) User interface	(3) Användargränssnitt
Remote user interface	Dedikerat komfortgränssnitt (BRC1HH används som rumstermostat)
Voltage	Spänning
OR	ELLER
SD card	Kortplats för WLAN-kassett
3rd generation WLAN cartridge	Tredje generationens WLAN-kassett
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Normalt stängd avstängningsventil (inloppsläckagestopp)


Engelska	Översättning
(5) Ext. thermistor	(5) Extern termistor
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Extern omgivningstemperaturgivare (inom- eller utomhus)
Voltage	Spänning
(6) Field supplied options	(6) Alternativ som anskaffas lokalt
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V DC-pulsdetektering (spänning från kretskort)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	16 V DC-detektering (spänning från kretskort)
230 V AC Control Device	230 V AC styrenhet
Alarm output	Larmutgång
Bizone mixing kit	Blandningssats för dubbelzon
Contact rating	Kontaktmärkning
Continuous	Kontinuerlig ström
DHW pump output	Pumputlopp för hushållsvarmvatten
DHW pump	Varmvattenpump
Electric pulse meter input	Elmätare
Ext. heat source	Extern värmekälla
For HV Smart Grid	För högspänning Smart Grid
For LV Smart Grid	För lågspänning Smart Grid
Gas meter	Gasmätare
Inrush	Ingångsström
Max. load	Maximal belastning
Min. load	Minsta belastning
ON/OFF output	PÅ/AV-utgång
Only for HPSU	Endast för HPSU
Only for HPSU solar input	Endast för HPSU-solvärmeingång
Preferential kWh rate power supply contact	Strömförsörjningskontakt för önskad kWh-taxa
Safety thermostat contact	Överhettningsskyddskontakt
Shut-off valve NC	Avstängningsventil — Normalt stängd
Shut-off valve NO	Avstängningsventil — Normalt öppen
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid solcellspulsmätare
Space cooling/heating	Rumskylning/uppvärmning
Voltage	Spänning
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Externa rumstermostater PÅ/AV och värmepumpskonvektor
Additional LWT zone	Framledningstemperatur för extrazon
For external sensor (floor or ambient)	För extern sensor (golv eller omgivning)

Engelska	Översättning
For heat pump convector	För värmepumpkonvektor
For wired On/OFF thermostat	För trådbunden PÅ/AV-termostat
For wireless On/OFF thermostat	För trådlös PÅ/AV-termostat
Main LWT zone	Framledningstemperatur för huvudzon
Max. load	Maximal belastning

Tillvalsdelen

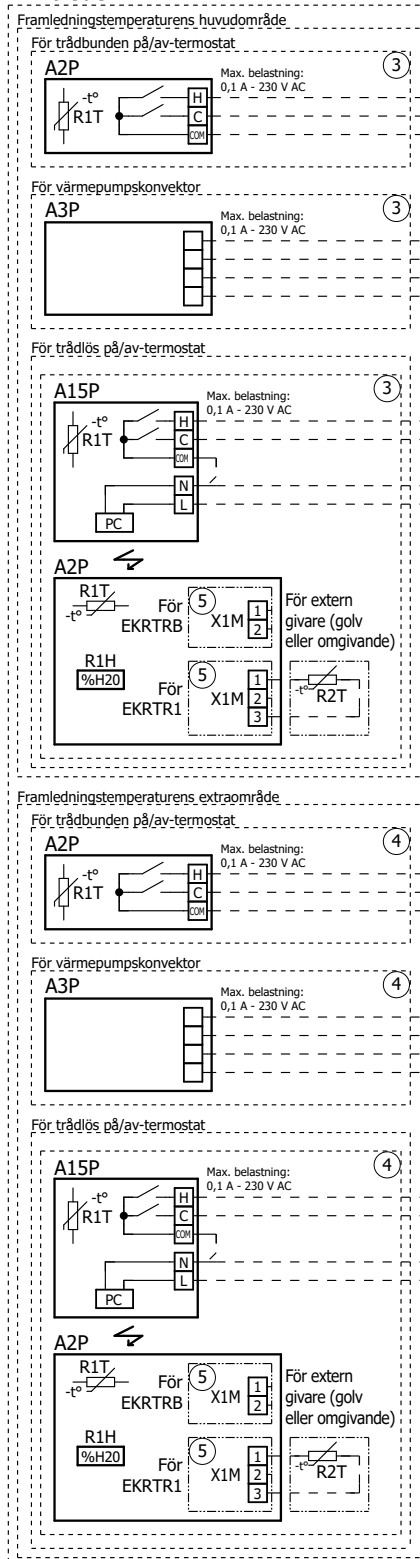



INOMHUSENHET

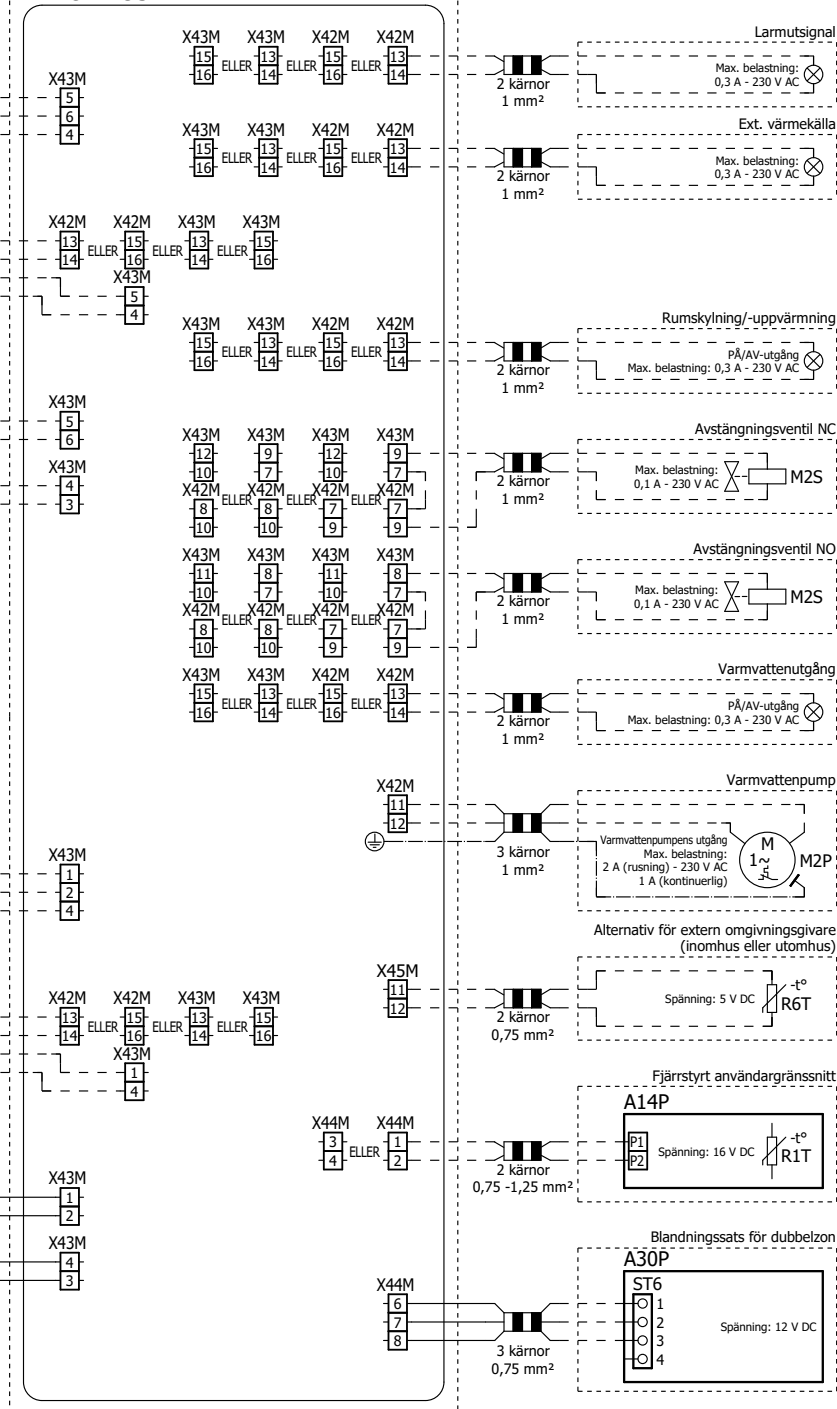

4D152935 A 2/2

16.7 ESP-kurva: Inomhusenhet

Obs: Ett flödesfel inträffar när minimal vattenflödeshastighet inte uppnås.

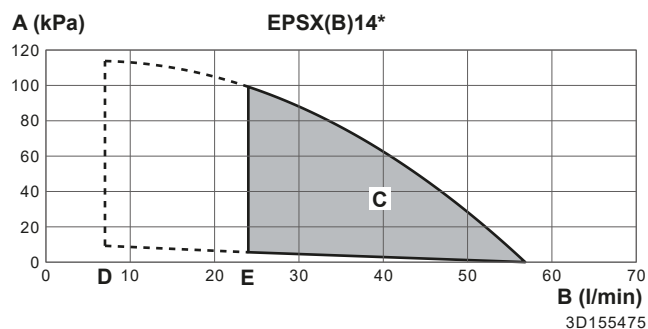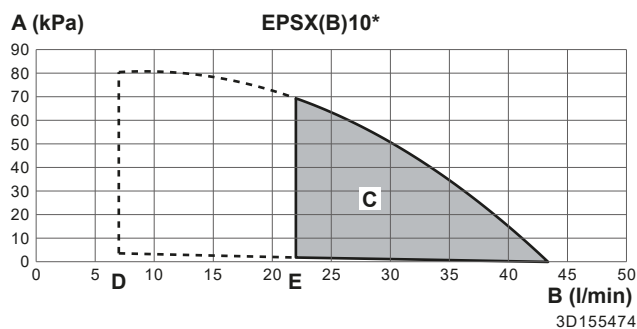

- A** Yttre statiskt tryck tillgängligt vid rumsuppvnärnings-/kylningskretsen
- B** Vattenflödeshastighet genom enheten vid rumsuppvnärnings-/kylningskretsen
- C** Driftintervall
- Obs:** Driftsområdet utvidgas till lägre flöden endast om enheten endast arbetar med värmepump (se streckade linjer).
- D** Minsta vattenflödeshastighet under normal drift
- E** Minsta vattenflödeshastighet under avfrostning/reservvärmare

Anmärkningar:

- Om du väljer ett flöde som ligger utanför kurvorna kan enheten skadas eller får funktionsfel. Se även det minsta och högsta tillåtna vattenflödet i de tekniska specifikationerna.
- Se till att vattenkvaliteten uppfyller EU-direktivet 2020/2184.
- Enhet "Externt statiskt tryck" inkluderar avstängningsventilen

16.8 Namnplåt: inomhusenhet

DAIKIN EUROPE N.V.		Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium		MADE IN: Germany	
a		b		c	
MFG. NO.:		MFG. DATE:		U = V ~ / Hz = n A; o	
d kg		e kg			
PMS = f MPa					
V = g l					
T _{max} = h °C					
Q _{st} = i kWh/24h					
pH ₂ O = j MPa					
V = k l					
PMW = l MPa					
				CE	
				p q	

- a** Modellnamn
- b** Tillverkningsnummer
- c** Tillverkningsdatum
- d** Tom vikt
- e** Total fylld vikt
- f** Max. drifttryck PMS (uppvärmningskrets)

- g** Vattenvolym (lagringstank)
- h** Max. drifttemperatur $T_{\max}$ (vatten i lagringstank)
- i** Värmeförlust under 24 timmar vid 60°C i standbyläge (lagringstank) Q_{st}
- j** Drifttryck för lagringsvatten $p_{\text{H}_2\text{O}}$
- k** Varmvattenvolym (värmeväxlare)
- l** Max. drifttryck PMS (dricksvatteninstallation)
- m** Nominell spänning U
- n** Säkringens märkström
- o** Skyddsklass
- p** Artikelnummer
- q** Version

17 Ordlista

Återförsäljare

Distributör av produkten.

Behörig installatör

Tekniskt utbildad person som är kvalificerad att installera produkten.

Användare

Den person som äger produkten och/eller använder den.

Tillämplig lagstiftning

Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller domän.

Serviceföretag

Kvalificerat företag som kan utföra eller koordinera nödvändig service av produkten.

Installationshandbok

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med installations-, konfigurations- och underhållsinstruktioner.

Bruksanvisning

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med användningsinstruktioner.

Underhållsinstruktioner

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med instruktioner (om de är relevanta) för installations-, konfigurations-, användnings- och/eller underhållsinstruktioner.

Tillbehör

Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medföljer enheten och som måste installeras enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

Tillvalsutrustning

Utrustning som tillverkas eller godkänns av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

Anskaffas lokalt

Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

Lokala inställningar, tabell

Tillämpliga inomhusenheter

EPBX10A▲4V▼
 EPBX10A▲9W▼
 EPBX14A▲4V▼
 EPBX14A▲9W▼
 EPBXU10A▲4V▼
 EPBXU14A▲9W▼
 EPVX10S18A▲4V▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲4V▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲4V▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲4V▼
 EPVX14S23A▲9W▼
 EPVX14SU18A▲4V▼
 EPVX14SU23A▲4V▼
 EPVX10SU18A▲4V▼
 EPVX10SU23A▲4V▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

Anmärkningar

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
1 Huvudzon							
1.1	Slutanvändare	N/A	Rumstemperaturmål vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	12~35°C steg: 0,5°C 20		
1.1	Slutanvändare	N/A	Rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	12~30°C steg: 0,5°C 21		
1.2	Slutanvändare	N/A	Aktivera schemaläggning av rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.2	Slutanvändare	N/A	Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.3	Slutanvändare	N/A	Uppvärmningsschema.	[041]=2: Rum OR [041]=0: Framledningsvatten	N/A		
1.4	Slutanvändare	N/A	Kylningschema.	[041]=2: Rum OR [041]=0: Framledningsvatten	N/A		
1.5	Avanc. slutanv.	N/A	Kontrolläge för framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	0: Fast 1: Väderberoende		
1.6	Installatör	[053]	Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	[099]=1: Ja OCH [1.11]=2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 75) steg: 1°C 35°C [099]=1: Ja OCH [1.11]=2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 55) steg: 1°C 35°C [099]=0: Nej OCH [1.11]=2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 75) steg: 1°C 75°C [099]=0: Nej OCH [1.11]=2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 55) steg: 1°C 55°C		
1.6	Installatör	[054]	Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	15~[053]°C steg: 1°C 20		
1.6	Installatör	[055]	Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.	Alltid	[056]~22°C steg: 1°C 22		
1.6	Installatör	[056]	Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.	Alltid	[099]=1: Ja ([049]+4)~[055] steg: 1°C 7°C [099]=0: Nej ([014]+4)~[055] steg: 1°C 7°C		
1.7	Avanc. slutanv.	N/A	Kontrolläge för framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.	Alltid	0: Fast 1: Väderberoende		
1.8	Slutanvändare	N/A	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[1.5]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: -40~25°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [054]~[053]°C steg: 1°C		
1.9	Slutanvändare	N/A	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskylning i huvudzonen.	[1.7]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: 10~43°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [056]~[055]°C steg: 1°C		
1.10	Slutanvändare	N/A	Hysteres för rummets måltemperatur som används för att starta om begäran om uppvärmning eller rumskylning.	[041]=2: Rum	0,5~10°C steg: 0,1°C 0,5		
1.11	Slutanvändare	N/A	Val av värmegivartyp i huvudzonen.	Alltid	0: Golvvärme 1: Värmepumpskonvektor 2: Radiator		
1.12	Installatör	[041]	Termostatläge i huvudzonen.	Alltid	0: Framledningsvatten 1: Externt rum 2: Rum		
1.13	Installatör	[042]	Termostattyp i huvudzonen.	Alltid	0: Dubbel kontakt 1: Enkel kontakt		
1.14	Installatör	[169]/[170]	Delta T-mål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	[1.11]=0: Golvvärme 3~10°C steg: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Värmepumpskonvektor 3~10°C steg: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiator 10~20°C steg: 0,5°C [170]=10		
1.16	Installatör	[050]	Tillåt rumskylningsdrift i huvudzonen.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
1.17	Slutanvändare	N/A	Slå PÅ/AV framledningsvattentemperatur i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten	0: AV 1: På		
1.18	Installatör	[174]	Delta T-mål vid rumskylning i huvudzonen.	Alltid	3~10°C steg: 0,5°C 5		
1.19	Installatör	[048]	Den absoluta övre gränsen för temperaturmål framledningsvatten med hänsyn till installerad givare i huvudzonen.	[099]=1: Ja	20~80°C steg: 0,5°C 40		
1.20	Installatör	[049]	Den absoluta undre gränsen för temperaturmål framledningsvatten med hänsyn till installerad givare i huvudzonen.	[099]=1: Ja	3~35°C steg: 0,5°C 3		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_(*)

(*) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalkvärde	Datum	Värde
1.21	Slutanvändare	N/A	Namn på huvudzonen.	Alltid	Huvudzon		
1.22	Slutanvändare	N/A	Rummets måltemperatur vid frostskydd i huvudzonen.	[041]=2: Rum	4~16°C steg: 0,5°C 8		
1.23	Slutanvändare	N/A	Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.23	Slutanvändare	N/A	Aktivera schemaläggning av rumstemperaturmål vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.24	Slutanvändare	N/A	Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten AND [1.5]=1: Väderberoende	N/A		
1.25	Slutanvändare	N/A	Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=0: Framledningsvatten AND [1.7]=1: Väderberoende	N/A		
1.26	Installatör	[052]	Tillåt temperaturförändring av framledningsvattenmål runt fryspunkten i huvudzonen.	Alltid	0: Ingen 1: Låg smal 2: Låg bred 3: Hög smal 4: Hög bred		
1.27	Slutanvändare	N/A	Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[1.5]=1: Väderberoende	-10~10°C steg: 1°C 0		
1.28	Slutanvändare	N/A	Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i huvudzonen.	[1.7]=1: Väderberoende	-10~10°C steg: 1°C 0		
1.29	Avanc. slutanv.	N/A	Rumstemperaturmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen för buffring.	[041]=2: Rum AND [040]=2: Smart Grid-klara kontakter	12~30°C steg: 0,5°C 23		
1.30	Avanc. slutanv.	N/A	Rumstemperaturmål vid rumskylning i huvudzonen för buffring.	[041]=2: Rum AND [040]=2: Smart Grid-klara kontakter	15~35°C steg: 0,5°C 18		
1.31	Installatör	[158]	Daikin rumstermostat ansluten.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
1.33	Avanc. slutanv.	N/A	Valfri kompensations som kan tillämpas på rumstemperaturmålet, mätt med tillvalsgivaren i huvudzonen.	[041]=2: Rum	-5~5°C steg: 0,5°C 0		
1.34	Slutanvändare	N/A	Baslinjemåltemperatur för rumsschemat vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	12~30°C steg: 0,5°C 12		
1.35	Slutanvändare	N/A	Baslinjemåltemperatur för rumsschemat vid rumskylning i huvudzonen.	[041]=2: Rum	12~35°C steg: 0,5°C 30		
1.36	Slutanvändare	N/A	Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[1.5]=1: Väderberoende	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.37	Slutanvändare	N/A	Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i huvudzonen.	[1.7]=1: Väderberoende	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
1.38	Avanc. slutanv.	N/A	Kompensation av rumtemperatur för HCI i huvudzonen.	[041]=2: Rum	-5~5°C steg: 0,5°C 0		
1.39	Slutanvändare	N/A	Temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i huvudzonen.	Alltid	[054]~[053]°C steg: 1°C		
1.39	Slutanvändare	N/A	Temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	[056]~[055]°C steg: 1°C		
2 Extrazon							
2.2	Slutanvändare	N/A	Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[057]=0: Framledningsvatten AND [155]=1: Ja	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
2.3	Slutanvändare	N/A	Uppvärmningsschema extrazon.	[057]=0: Framledningsvatten OR [057]=2: Rum	N/A		
2.4	Slutanvändare	N/A	Kylningsschema extrazon.	[057]=0: Framledningsvatten OR [057]=2: Rum	N/A		
2.5	Avanc. slutanv.	N/A	Måldriftsläge vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Väderberoende		
2.6	Installatör	[060]	Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[2.11]=2: Radiator [061]~min([015]-5; 75) steg: 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiator [061]~min([015]-5; 55) steg: 1°C 55°C		
2.6	Installatör	[061]	Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	20~[060]°C steg: 1°C 20		
2.6	Installatör	[062]	Övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[063]~22°C steg: 1°C 22		
2.6	Installatör	[063]	Undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[(014)+4]~[062] steg: 1°C 7°C		
2.7	Avanc. slutanv.	N/A	Måldriftsläge vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Väderberoende		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_

(*) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
2.8	Slutanvändare	N/A	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: -40~25°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [061]~[060]°C steg: 1°C		
2.9	Slutanvändare	N/A	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: 10~43°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [063]~[062]°C steg: 1°C		
2.10	Nej	N/A	Hysteres för rummets måltemperatur som används för att starta om begäran om uppvärmning eller rumskylning.	N/A	N/A		
2.11	Slutanvändare	N/A	Val av värmegivartyp i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Golvvärme 1: Värmepumpskonvektor 2: Radiator		
2.12	Installatör	[057]	Termostatläge i extrazonen.	[155]=1: Ja	[41]=0: Framledningsvatten 0: Framledningsvatten [41]≠0: Framledningsvatten 1: Externt rum		
2.13	Installatör	[146]	Termostattyp i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Dubbel kontakt 1: Enkel kontakt		
2.14	Installatör	[171]/[172]	Delta T-mål vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[2.11]=0: Golvvärme 3~10°C steg: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Värmepumpskonvektor 3~10°C steg: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiator 10~20°C steg: 0,5°C [172]=10		
2.15	Slutanvändare	N/A	Slå PÅ/AV framledningsvattentemperatur i extrazonen.	[155]=1: Ja AND [057]=0: Framledningsvatten	0: AV 1: På		
2.16	Nej	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.17	Installatör	[148]	Delta T-mål vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	3~10°C steg: 0,5°C 5		
2.18	Slutanvändare	N/A	Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[057]=0: Framledningsvatten AND [2.5]=1: Väderberoende	N/A		
2.19	Slutanvändare	N/A	Schemaläggning av temperaturförändring för väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.	[057]=0: Framledningsvatten AND [2.7]=1: Väderberoende	N/A		
2.20	Installatör	[059]	Tillåt temperaturförändring av temperaturmål framledningsvatten runt fryspunkten i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Ingen 1: Låg smal 2: Låg bred 3: Hög smal 4: Hög bred		
2.21	Slutanvändare	N/A	Namn på extrazonen.	[155]=1: Ja	Extrazon		
2.22	Slutanvändare	N/A	Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Väderberoende	-10~10°C steg: 1°C 0		
2.23	Slutanvändare	N/A	Temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Väderberoende	-10~10°C steg: 1°C 0		
2.27	Slutanvändare	N/A	Aktivera schemaläggning av framledningsvattenmål utan väderberoende kurva vid rumskylning i extrazonen.	[057]=0: Framledningsvatten AND [155]=1: Ja	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
2.30	Slutanvändare	N/A	Temperaturmål framledningsvatten vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[063]~[062]°C steg: 1°C		
2.30	Slutanvändare	N/A	Temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	[061]~[060]°C steg: 1°C		
2.31	Slutanvändare	N/A	Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja AND [2.5]=1: Väderberoende	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
2.32	Slutanvändare	N/A	Aktivera temperaturförändring av väderberoende framledningsvattenmål vid rumskylning i extrazonen.	[155]=1: Ja AND [2.7]=1: Väderberoende	0: Manuellt läge 1: Schemalagt läge		
2.33	Installatör	[147]	Tillåter rumskylningsdrift i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Nej 1: Ja		
3 Rumsuppvärmning/-kylning							
3.1	Slutanvändare	N/A	Under denna utomhustemperatur är rumsuppvärmningsdrift tillåten.	Alltid	14~35°C steg: 1°C 20		
3.1	Slutanvändare	N/A	Över denna utomhustemperatur är rumskylningsdrift tillåten.	Alltid	10~35°C steg: 1°C 18		
3.2	Slutanvändare	N/A	Driftläge som används vid centralstyrning.	Alltid	0: Uppvärmning 1: Kylning 2: Schema		
3.5	Slutanvändare	N/A	Driftslägeschema.	[3.2]=2: Automatisk	N/A		
3.4	Avanc. slutanv.	N/A	Aktivera frostskyddsfunktion för rum.	Alltid	0: Av 1: På		
3.6	Installatör	[155]	Inställning som anger att en extrazon finns.	Alltid	0: Nej 1: Ja		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_(*)7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
3.7	Installatör	[018]	Används för att beräkna maximal överskjutning av framledningsvattentemperaturen vid rumsuppvärmning för radiator och värmepumpskonvektor.	[1.11]≠0: Golvvärme eller [2.11]≠0: Golvvärme	1~10°C steg: 0,5°C 5		
3.7	Installatör	[017]	Används för att beräkna maximal överskjutning av framledningsvattentemperaturen vid rumsuppvärmning för golvvärme.	[1.11]=0: Golvvärme eller [2.11]=0: Golvvärme	1~7°C steg: 0,5°C 3		
3.8	Installatör	[007]	Aktivera genomsnittsfunktion för utomhustemperatur.	Alltid	0: Inget genomsn. 1: 12 timmar 2: 24 timmar 3: 48 timmar 4: 72 timmar		
3.9	Installatör	[004]	Värde som används för att beräkna maximal undersläng av framledningsvattentemperaturen vid rumskyllning.	Alltid	0~10°C steg: 0,5°C 5		
3.11	Installatör	[014]	Absolut undre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumskyllning baserat på den interna temperaturkvoten för Daikin Altherma-enheten.	Alltid	3~35°C steg: 0,5°C 3		
3.12	Installatör	[015]	Absolut övre gräns för temperaturmål framledningsvatten vid rumsuppvärmning baserat på den interna temperaturkvoten för Daikin Altherma-enheten.	Alltid	20~80°C steg: 1°C 80		
3.13.1	Installatör	[008]	Inställning för att indikera om ett buffertkärl finns i hydraulsystemet.	Alltid	0: Ej frikopplad 1: Frikopplad		
3.13.2	Installatör	[097]	Den externa pumpens pumphastighet när flöde krävs i extrazonen. Endast tillämpligt när fält-I/O-pumpar eller blandningssats används.	Alltid	0~1 steg: 0,01 1		
3.13.3	Installatör	[096]	Den externa pumpens pumphastighet när flöde krävs i huvudzonen. Endast tillämpligt när fält-I/O-pumpar eller blandningssats används.	Alltid	0~1 steg: 0,01 1		
3.13.4	Installatör	[176]	Vändtid för blandningssatsventil.	Alltid	20~300-sekunders steg: 1 sekund 125		
3.13.5	Installatör	[099]	Inställning som anger förekomsten av en blandningssats i hydraulsystemet.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
3.14	Installatör	[158]	Rumsgivare finns.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
3.15	Installatör	[016]	Kortaste tid som värmepumpen är påslagen efter att driften har startat.	Alltid	480~1800-sekunders steg: 1 sekund 540		
4 Varmvattenberedare							
4.1	Slutanvändare	N/A	Varmvattenberedardrift På/AV/enstaka uppvärmningsutlösare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: AV 1: På		
4.3	Slutanvändare	N/A	Målbörrvärde för varmvattenberedare vid manuell uppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153]°C steg: 0,5 60		
4.4	Slutanvändare	N/A	Målbörrvärde för varmvattenberedare vid kraftfull uppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~[153]°C steg: 0,5 60		
4.5	Slutanvändare	N/A	Återuppvärmningstemperatur för schemalagd varmvattenberedare + återuppvärmningsläge eller återuppvärmningsläge.	[4.7]=0: Återuppvärmning eller [4.7]=1: Schemaläggning och återuppvärmning	(*3)(*4) 20~[153]°C steg: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C steg: 0,5 48		
4.6	Slutanvändare	N/A	Enstaka uppvärmningsschema för varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor AND [4.7]≠0: Återuppvärmning eller (*4) AND [4.7]≠0: Återuppvärmning	N/A		
4.7	Slutanvändare	N/A	Inställning av uppvärmningsläge för varmvattenberedare.	(*3) AND [080]=1: Enkel termistor OR (*4)	0: Återuppvärmning 1: Schemalägg och återuppvärmning 2: Schemalägg		
4.9	Installatör	N/A	Återställ desinficeringsfelet.	Alltid	0: Nej 1: Ja		

(*1) *4V*_*2* *9W*_

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_

(*7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
4.10	Installatör	[074]	Kortaste tid då tanktemperaturen måste vara högre än desinfektionsmåltemperaturen i tanken innan desinfektionen bedöms vara framgångsrik.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	(*3) 300~3600-sekunders steg: 1 sekund 3600 (*4)(*5) 2400~3600-sekunders steg: 1 sekund 2400		
4.10	Installatör	[151]	Starttid för desinficeringsdrift. Detta bör ställas in till antalet minuter räknat från 00:00 (i minuter).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0~1439-minuters steg: 1 minut 60		
4.10	Installatör	[152]	Aktivera desinficeringsdrift att utföras dagligen.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: AV 1: På		
4.10	Installatör	[150]	Desinficeringsdag för varmvattenberedare (när inte alla dagar har valts).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	1~7 steg: 1 5		
4.10	Installatör	[073]	Måltemperatur vid desinficering av varmvattenberedaren.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 55~[153]°C steg: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C steg: 0,5°C 65		
4.11	Installatör	[153]	Maximalt tillåtet börvärde för varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) [080] =1: Enkel termistor AND [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l/6: liten spole från 3:e part 40~60°C steg: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Enkel termistor AND [098]=5: EKHWP/HYC med elpatron 40~80°C steg 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Enkel termistor AND [098]=2: EKHWS/E 200 l/3: EKHWS/E 250 l/4: EKHWS/E 300 l/7: stor spole från 3:e part 40~75°C steg 0,5°C 75 (*4) 40~65°C steg: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C steg 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C steg: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Slutanvändare	N/A	Återuppvärmningshysteres för värmeförlust i varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor AND [4.7]#2: Schemalagt eller (*4) AND [4.7]#2: Schemalagt eller (*5)	1~40°C steg: 0,5°C 6		
4.13	Installatör	[149]	Omkopplingspunkt, baserat på tanktemperaturen, när pannan anses vara den mest effektiva värmekällan.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Ingen 1: Omedelbart varmvatten 2: Desinficering 3: Båda		
4.14.1	Installatör	[173]	Val av termalkapacitet för elpatronsuppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	1~4 kW steg: 0,01 kW 3		
4.14.3	Installatör	[070]	Fördröjningstimer för aktivering av den extra värmekällan när värmepumpen är huvudkällan vid varmvattenberedardrift.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	0~5700-sekunders steg: 300 sekunder 1200		
4.14.4	Installatör	[064]	Kompensering läggs till på standardmåltemperaturen i beredaren om elpatronsuppvärmning är den enda tillgängliga värmekällan vid uppvärmning	(*3) [080]=1: Enkel termistor	0~20°C steg: 0,5 5		
4.16	Slutanvändare	N/A	En extra värmekälla får användas för att värma upp beredaren när värmepumpen drivs i rumsuppvärmning/-kyllning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller [078]=1: Ja	0: AV 1: På		
4.17	Slutanvändare	N/A	En extra värmekälla tillåts omedelbart för att hjälpa värmepumpen vid uppvärmning av beredare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller [078]=1: Ja	0: AV 1: På		

(*1) *4V*_*2) *9W*_*

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_*

(*7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
4.18	Installatör	[072]	Aktivera desinficeringsfunktionen.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	(*3) 1: PA (*4) 1: PA (*5) 0: AV		
4.19	Avanc. slutanv.	N/A	Utlösningstemperaturen för återuppvärmning av varmvattenberedaren för att säkerställa att det finns tillräckligt med energi i beredaren. Denna inställning optimeras för tillräcklig komfort.	(*3) [080]=1: Enkel termistor AND [4.7]#2: Schemalagt eller (*4) AND [4.7]#2: Schemalagt eller (*5) AND [4.7]#2: Schemalagt	(*3) 10~85°C steg: 0,5 38 (*4) 10~85°C steg: 0,5 38 (*5) 10~85°C steg: 0,5 40		
4.23	Installatör	[064]	Kompensering läggs till på standardmåltemperaturen i beredaren om elpatronsuppvärmning är den enda tillgängliga värmekällan vid uppvärmning	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller [078]=1: Ja	0~20°C steg: 0,5 5		
4.24	Slutanvändare	N/A	Aktivera ändring av börvärde för återuppvärmning av varmvattenberedare efter ett schema.	(*5)	0: AV 1: På		
4.25	Slutanvändare	N/A	Återuppvärmningsschema.	(*5)	20~[153]°C steg: 0,5 45		
4.26	Slutanvändare	N/A	Pumpschema för varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor AND [149]=1 eller 3: Omedelbart varmvatten eller båda eller (*4) [149]=1 eller 3: Omedelbart varmvatten eller båda eller (*5)	N/A		
5 Inställningar							
5.1	Installatör	N/A	Starta en påtvingad avfrostning.	Alltid	N/A		
5.2	Slutanvändare	N/A	Tyst läge för användare.	Alltid	0: AV 1: Auto 2: Manuell		
5.2.1	Slutanvändare	N/A	Tyst nivå för användare.	Alltid	0: Av 1: Tyst 2: Tystare 3: Tystast		
5.2.2	Avanc.		Schemalägg tyst nivå för användaren.	Alltid	N/A		
5.2.9	Installatör	[138]	Asidosättning av den användardefinierade tiden av installatör för att växla över från natt till dag i tyst läge.	Alltid	0~1439-minuters steg: 1 minut 360		
5.2.10	Installatör	[136]	Asidosättning av det användardefinierade tysta läget av installatör under perioden "Dag".	Alltid	0: AV 1: Tyst 2: Tystare 3: Tystast		
5.2.11	Installatör	[139]	Asidosättning av den användardefinierade tiden av installatör för att växla över från dag till natt i tyst läge.	Alltid	0~1439-minuters steg: 1 minut 1320		
5.2.12	Installatör	[137]	Asidosättning av det användardefinierade tysta läget av installatör under perioden "Natt".	Alltid	0: AV 1: Tyst 2: Tystare 3: Tystast		
5.3	Slutanvändare	N/A	Tid/datum.	Alltid	N/A		
5.3	Slutanvändare	N/A	Sommartid.	Alltid	0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
5.3	Slutanvändare	N/A	Klocktyp.	Alltid	0: 12-timmars 1: 24-timmars		
5.4	Slutanvändare	N/A	Dynamiska länkar	Alltid	0: AV 1: På		
5.5	Installatör	[083]	Inställning för att välja nätnätslutningstyp för värmepumpsenheten.	Alltid	0: Enfas 1: Trefas stjärnkoppling 2: Trefas deltakoppling		
5.5	Installatör	[154]	Inställning för att indikera om reservvärmarens säkring i elskåpet är större än 10 A.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
5.5	Installatör	[092]	Reservvärmarens maximala kapacitet.	Alltid	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW steg: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW steg: 0,5 kW 4 [083]=1 och [154]=0 2~4 kW steg: 0,5 kW 4 [083]=1 och [154]=1 2~9 kW steg: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW steg: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Avanc. slutanv.	N/A	Inställning för att aktivera logiken för jämvikt (kapacitetsbrist).	Alltid	0: Aldrig 1: Alltid 2: Under jämvikt		

(*1) *4V*_*2* *9W*_

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_

(*7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
5.6.2	Avanc. slutanv.	N/A	Tröskelvärde för utomhustemperatur för att tillåta möjlig kapacitetsbrist. Under denna utomhustemperatur är kapacitetsbrist möjligt.	Alltid	-15~35°C steg: 1°C 0		
5.7	Installatör	N/A	Översikt lokala inställningar.	Alltid	N/A		
5.8	certifierad installatör	N/A	Ange installatörskoden som genereras av e-Care-appen.	Alltid	N/A		
5.9	Slutanvändare	N/A	Land.	Alltid	0: Albanien/1: Österrike 2: Belgien/3: Bosnien 4: Bulgarien/5: Kroatien 6: Cypern/7: Tjeckien 8: Danmark/9: Estland 10: Finland/11: Frankrike 12: Tyskland/13: Grekland 14: Ungern/15: Island 16: Irland/17: Turkiet 18: Italien/19: Lettland 20: Liechtenstein/21: Litauen 22: Luxembourg/23: Makedonien 24: Malta/25: Moldavien 26: Montenegro/27: Nederländerna 28: Norge/29: Polen 30: Portugal/31: Rumänien 32: Serbien/33: Slovakien 34: Slovenien/35: Spanien 36: Sverige/37: Storbritannien 38: Schweiz		
5.9	Slutanvändare	N/A	Språk.	Alltid	0: Albanska/1: Vitryska 2: Bosniska/3: Bulgariska 4: Kroatiska/5: Tjeckiska 6: Danska/7: Holländska 8: Engelska/9: Estniska 10: Finska/11: Franska 12: Tyska/13: Grekiska 14: Ungerska/15: Italienska 16: Lettiska/17: Litauiska 18: Makedonska/19: Norska 20: Polska/21: Portugisiska 22: Rumänska/23: Ryska 24: Serbiska/25: Slovackiska 26: Slovenska/27: Spanska 28: Svenska/29: Turkiska 30: Ukrainska		
5.12	Slutanvändare	N/A	Tangentbordslayout.	Alltid	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Slutanvändare	N/A	Användarinställning för att aktivera fler avancerade inställningar.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
5.14.2	Installatör	[023]	Den övre utomhustemperaturgränsen för växlingspunkten från värmepump till bivalent takpanna.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	max([024]+2; -25)~25°C steg: 1°C 5		
5.14.2	Installatör	[024]	Den undre utomhustemperaturgränsen för växlingspunkten från värmepump till bivalent panna/takpanna.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	-25~25°C steg: 1°C 0		
5.14.4	Installatör	[021]	Utomhustemperaturens hysteres för växlingspunkten från värmepump till bivalent panna/takpanna.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	2~10°C steg: 1°C 3		
5.14.6	Installatör	[025]	Minsta tid som den bivalenta pannpumpen i rumsuppvärmning är aktiverad efter att begäran har försvunnit.	[093] =1: Ja	0~1500-sekunders steg: 1 sekund 600		
5.14.9	Installatör	[002]	Gör det möjligt att proaktivt förvärma varmvattenberedaren så att beredaren kan avfrostas.	[078]=1: Ja	0: AV 1: På		
5.17	Slutanvändare	N/A	Skärmens ljusstyrka.	Alltid	30~100% steg: 1% 70		
5.18	Installatör	N/A	Omstart av system.	Alltid	N/A		
5.22	Installatör	[175]	Kompensation på den externa utomhustemperaturgivaren.	[13]=1: Extern utomhussensor	-5~5°C steg: 0,5°C 0		
5.23	Slutanvändare	N/A	Val av nöddrift.	Alltid	0: Manuell 1: Auto 2: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB på 3: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB av 4: Automatisk rumsuppvärmning normal + VVB på		
5.25.1	Installatör	[040]	Inställning av behovsvarsläge.	Alltid	0: Ingen 1: Värmepumtariff 2: Smart Grid-klara kontakter 3: Smartmätarkontakter		
5.25.2	Installatör	[037]	Inställning för att tillåta en annan värmekälla att ta över rumsuppvärmningsdriften under behovsvarsläge = tvingad av.	[040]=1: Värmepumtariff eller [040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Ingen övertagning 1: Fossilövertagning ([093]=1: Ja eller [078]=1: Ja) 2: Övertagning värmare		
5.25.3	Installatör	[071]	Tillåta en annan värmekälla att ta över uppvärmningsdriften för beredaren under behovsvarsläge = tvingad av.	[040]=1: Värmepumtariff eller [040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Ingen övertagning 1: Fossilövertagning ([093]=1: Ja eller [078]=1: Ja) 2: Övertagning värmare 3: Endast övertagning elpatron (*3)		
5.25.4	Installatör	[036]	Buffring tillåts vid rumsuppvärmning.	[040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Av 1: På		
5.25.5	Installatör	[038]	Drift av elektriska värmekällor tillåts vid buffring av rumsuppvärmning.	[040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Nej 1: Ja		
5.25.6	Installatör	[039]	Drift av elektriska värmekällor tillåts vid buffring av beredare.	[040]=2: Smart Grid-klara kontakter	0: Nej 1: Ja		
5.25.7	Installatör	[135]	Tillämplig effektgräns under smartmätarkontakt för behovssvar.	[040]=3: Smartmätarkontakt	4,2~10 kW steg: 0,1 kW 4.2		

(*1) *4V*_(*) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4 EPV*_(*)5 EPSX*_(*)6 EPSXB*_

(*)7 *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalkvärde	Datum	Värde
5.26	Slutanvändare	N/A	Visa inaktivitetstimer.	Alltid	0: Av 1: På		
5.27.1	Avanc. slutanv.	N/A	Aktivera semesterläge.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
5.27.2	Avanc.	N/A	Semesterperiod.	Alltid	N/A		
5.28.1	Installatör	[140]	Aktivera funktionen för prioritet av rumsuppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0: Nej 1: Ja		
5.28.2	Installatör	[019]	Under denna utomhustemperatur är funktionen för prioritet av rumsuppvärmning aktiverad (om den finns).	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	-15~35°C steg: 1°C 0		
5.28.2	Installatör	[020]	Utomhustemperatur där rumskylningsdriftstimen är på sitt maximala värde.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	20~50°C steg: 1°C 35		
5.28.3	Installatör	[131]	Tid som värmepumpen är reserverad för rumsuppvärmningsdrift under balansering. Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning och beredaruppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0~36000-sekunders steg: 60 sekunder 3600		
5.28.4	Installatör	[132]	Tid som värmepumpen är reserverad för rumskylningsdrift under balansering. Balansering = samtidig begäran om rumskylning och beredaruppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	0~36000-sekunders steg: 60 sekunder 3600		
5.28.5	Installatör	[133]	Tid som värmepumpen är reserverad för beredaruppvärmning under balansering (undre gräns). Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning/-kylning och beredaruppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000-sekunders steg: 60 sekunder 2700		
5.28.5	Installatör	[134]	Tid som värmepumpen är reserverad för beredaruppvärmning under balansering (övre gräns). Balansering = samtidig begäran om rumsuppvärmning/-kylning och beredaruppvärmning.	(*3) [080]=1: Enkel termistor eller (*4) eller (*5)	900~18000-sekunders steg: 60 sekunder 7500		
5.29	Installatör	N/A	Läge för återvinning av köldmedie.	Alltid	N/A		
5.30	Slutanvändare	N/A	Bekräftelse av nöddrift.	Endast om det finns en begäran om nöddrift.	N/A		
5.31	Avanc. slutanv.	N/A	Aktivera stöd av beredare under avfrostning för att kompensera för rumsuppvärmningsbehovet.	(*5)	0: Inaktiverad 1: Optimerat 2: Kontinuerlig		
5.32	Installatör	[078]	Inställning som indikerar när en panna finns och kan aktiveras.	(*6) och [093]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
5.33	Installatör	[012]	Aktivera pannan som den huvudsakliga värmekällan under rumsuppvärmning.	(*6)	0: Av 1: På		
5.34	Installatör	[011]	Maximal levererbar värmekapacitet i rumsuppvärmningskretsen av varmvattenberedaren vid beredarestöd.	(*5)	4~35 kW steg: 1 kW 20		
5.36	Installatör	[005]	Inställning av läge för frostskydd av vattenrörkrets.		0: Inaktiverad 1: Kontinuerlig		
5.37	Installatör	[093]	Den extra pannsatsen för rumsuppvärmning installeras och drift	[078]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
5.38	Slutanvändare	N/A	Låt varmvattenberedaren stödja rumsuppvärmningen genom att addera kapacitet till rumsuppvärmningskretsen.	(*5)	(*5) 0: AV (*6) 1: PA		
7 Underhållsläge							
7.7.1	Installatör	[030]	Delta T-mål vid testkörning av rumsuppvärmning.	Alltid	2~20°C steg: 0,5°C 5		
7.7.2	Installatör	[031]	Temperaturmål framledningsvatten vid testkörning av rumsuppvärmning.	Alltid	5~71°C steg: 1°C 35		
7.7.3	Installatör	[032]	Överskriven rumstemperatur som används vid testkörning av rumsuppvärmning.	Alltid	5~30°C steg: 0,5°C 20		
7.7.4	Installatör	[033]	Delta T-mål vid testkörning av rumskylning.	Alltid	2~10°C steg: 0,5°C 5		
7.7.5	Installatör	[034]	Temperaturmål framledningsvatten vid testkörning av rumskylning.	Alltid	5~30°C steg: 1°C 15		
7.7.6	Installatör	[035]	Överskriven rumstemperatur som används vid testkörning av rumskylning.	Alltid	5~30°C steg: 0,5°C 20		
7.7.7	Installatör	[077]	Måltemperatur i beredaren vid testkörning av beredaruppvärmning.	Alltid	20~85°C steg: 0,5°C 50		
7.7.8	Installatör	[094]	Pumpens PWM-mål (lågt). Används endast under testkörning av ställdon och provkörning av luftrening.	Alltid	0,1~1 steg: 0,1 1		
7.7.8	Installatör	[095]	Pumpens PWM-mål (høgt). Används endast under testkörning av ställdon och provkörning av luftrening.	Alltid	0,1~1 steg: 0,1 0,5		
7.7.9	Installatör	[145]	Temperaturmål för beredaren vid testkörning av elpatron.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	25~60°C steg: 0,5°C 50		
8 Anslutning							

(*1) *4V*_*2)*9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalkvärde	Datum	Värde
8.1	Slutanvändare	N/A	IP-inställningar.	Alltid	N/A		
8.2.1 - 8.2.12	Nej	N/A	Anslutningsstatus för olika externa komponenter (hydro, reservvärmare, ...).	Alltid	Beroende på komponenten.		
8.3.1	Slutanvändare	N/A	Förinställning av trådlös gateway (WLAN-dongel).	Alltid	0: Nej 1: Ja		
8.3.2	Slutanvändare	N/A	Aktivera AP-läge för anslutning av DX WLAN till lokala hemmanätverket.	[8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)	0: Inaktivera 1: Aktivera 2: Pågående		
8.3.3	Slutanvändare	N/A	Starta om trådlös gateway.	[8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)	0: Kvar 1: Återställ		
8.3.4	Slutanvändare	N/A	Aktivera WPS-funktionalitet för trådlös gateway.	[8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)	0: Inaktivera 1: Aktivera 2: Pågående		
8.3.5	Slutanvändare	N/A	Ta bort trådlös gateway från molnet.	[8.2.9]=1: Ansluten (En DX WLAN-dongel ska anslutas till enheten)	0: Nej 1: Ja 2: Pågående		
8.5.1	Slutanvändare	N/A	Aktivera Daikin hemmakontroller.	Alltid	0: AV 1: På		
8.5.2	Slutanvändare	N/A	Aktuell inställning av avfuktare (efter installation).	Alltid	0: AV 1: På		
8.5.3	Slutanvändare	N/A	Aktuell inställning av fuktighetsgivare (efter installation).	[8.5.2]=1: På	0: Nej 1: Normalt öppen 2: Normalt stängd		
8.5.4	Slutanvändare	N/A	Fuktighetsgräns.	[8.5.2]=1: På	40~80% steg: 1% 55		
8.5.5	Slutanvändare	N/A	Fuktighetsgräns när fuktighetsgivare inte är installerad.	[8.5.2]=1: På AND [8.5.3]=0: Nej	41~80% steg: 1% 70		
8.6	Nej	N/A	Begäran om säker USB-borttagning innan USB kopplas från.	När en eller flera USB-portar används aktivt.	0: Nej 1: Ja		
9 Energi							
9.1	Avanc. slutanv.	N/A	Fast elpris som användaren väljer när elpriset inte ändras via ett schema.	[9.3]=0: Av	1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent 15		
9.2	Avanc. slutanv.	N/A	Elpris baslinje.	[9.3]=1: På	1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent 5		
9.3	Avanc. slutanv.	N/A	Aktivera elpriset för att justera enligt ett schema.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: AV 1: På		
9.4	Slutanvändare	N/A	Elprisschema.	[9.3]=1: På	N/A		
9.5	Avanc. slutanv.	N/A	Fossilpris.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	1~5000 eurocent/kWh steg: 1 cent 10		
9.11	Installatör	[026]	Pannans effektivitet.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0,1~1 steg: 0,01 0.9		
9.12	Installatör	[141]	Mål-COP som används för beräkning av pannans effektivitet.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0~6 steg: 0,1 2.5		
9.13	Avanc. slutanv.	N/A	Aktivera omkopplingspunkten mellan värmepump och bivalent som ska baseras på COP-beräkningen med hänsyn till det aktuella energipriset.	[093]=1: Ja eller [078]=1: Ja	0: Nej 1: Ja		
10 Konfigurationsguide							
10.1	Slutanvändare	N/A	Land.	Alltid	0: Albanien/1: Österrike 2: Belgien /3: Bosnien 4: Bulgarien/5: Kroatien 6: Cypern/7: Tjeckien 8: Danmark/9: Estland 10: Finland/11: Frankrike 12: Tyskland/13: Grekland 14: Ungern/15: Island 16: Irland/17: Turkiet 18: Italien/19: Lettland 20: Liechtenstein/21: Litauen 22: Luxembourg/23: Makedonien 24: Malta/25: Moldavien 26: Montenegro/27: Nederländerna 28: Norge/29: Polen 30: Portugal/31: Rumänien 32: Serbien/33: Slovakien 34: Slovenien/35: Spanien 36: Sverige/37: Storbritannien 38: Schweiz		
10.1	Slutanvändare	N/A	Språk.	Alltid	0: Albanska/1: Vitryska 2: Bosniska/3: Bulgariska 4: Kroatiska/5: Tjeckiska 6: Danska/7: Holländska 8: Engelska /9: Estniska 10: Finska/11: Franska 12: Tyska/13: Grekiska 14: Ungerska/15: Italienska 16: Lettiska/17: Litauiska 18: Makedonska/19: Norska 20: Polska/21: Portugisiska 22: Rumänska/23: Ryska 24: Serbiska/25: Slovakiska 26: Slovenska/27: Spanska 28: Svenska/29: Turkiska 30: Ukrainska		
10.3	Slutanvändare	N/A	Tid/datum.	Alltid	N/A		

(*1) *4V*_(*)2) *9W*_

(*3) EPB*_(*)4) EPV*_(*)5) EPSX*_(*)6) EPSXB*_

(*)7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
10.3	Slutanvändare	N/A	Sommartid.	Alltid	0: Inaktiverad 1: Aktiverad		
10.4	Installatör	[098]	Val av den icke-integrerade varmvattenberedaren som är ansluten till den väggmonterade enheten.	(*3) [080]=1: Enkel termistor	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC med elpatron 6: liten spole från 3:e part 7: stor spole från 3:e part		
10.4	Installatör	[155]	Inställning som anger att en extrazon finns.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
10.4	Installatör	[080]	Inställningen indikerar om det finns en beredare ansluten.	(*3)	0: Ingen 1: Enkel termistor		
10.4	Installatör	[093]	Den extra pannsatsen för rumsuppvärmning installeras och drift	[078]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
10.6	Installatör	[012]	Aktivera pannan som den huvudsakliga värmekällan under rumsuppvärmning.	(*6)	0: Av 1: På		
10.6	Installatör	[078]	Inställning som indikerar när en panna finns och kan aktiveras.	(*6) och [093]=0: Nej	0: Nej 1: Ja		
10.6	Installatör	[011]	Maximal levererbar värmekapacitet i rumsuppvärmningskretsen av varmvattenberedaren vid beredardöd.	(*6)	4–35 kW steg: 1 kW 20		
10.7	Slutanvändare	N/A	Val av nöddrift.	Alltid	0: Manuell 1: Auto 2: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB på 3: Automatisk rumsuppvärmning reducerad + VVB av 4: Automatisk rumsuppvärmning normal + VVB av		
10.8	Installatör	[083]	Inställning för att välja nätslutningstyp för värmepumpsenheten.	Alltid	0: Enfas 1: Trefas stjärnkoppling 2: Trefas deltakoppling		
10.8	Installatör	[154]	Inställning för att indikera om reservvärmarens säkring i elskåpet är större än 10 A.	Alltid	0: Nej 1: Ja		
10.8	Installatör	[092]	Reservvärmarens maximala kapacitet.	Alltid	(*2)/(*5) [083]=0: 2–6 kW steg: 0,5 kW 6 [083]=2 2–4 kW steg: 0,5 kW 4 [083]=1 och [154]=0 2–4 kW steg: 0,5 kW 4 [083]=1 och [154]=1 2–9 kW steg: 0,5 kW 9 (*1) 2–4,5 kW steg: 0,5 kW 4.5		
10.9	Slutanvändare	N/A	Val av värmegivartyp i huvudzonen.	Alltid	0: Golvvärme 1: Värmepumpskonvektor 2: Radiator		
10.9	Installatör	[041]	Termostatläge i huvudzonen.	Alltid	0: Framledningsvatten 1: Externt rum 2: Rum		
10.10	Avanc. slutanv.	N/A	Kontrolläge för framledningsvatten vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	Alltid	0: Fast 1: Väderberoende		
10.10	Avanc. slutanv.	N/A	Kontrolläge för framledningsvatten vid rumskyllning i huvudzonen.	[10.9]=0: Golvvärme eller [10.9]=1: Golvvärme	0: Fast 1: Väderberoende		
10.11	Slutanvändare	N/A	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i huvudzonen.	[10.10]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: -40–25°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: 10–43°C steg: 1°C		
10.12	Slutanvändare	N/A	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskyllning i huvudzonen.	[10.10]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: 10–43°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: 10–43°C steg: 1°C		
10.13	Installatör	[057]	Termostatläge i extrazonen.	[155]=1: Ja	[41]=0: Framledningsvatten 0: Framledningsvatten [41]≠0: Framledningsvatten 1: Externt rum		
10.13	Slutanvändare	N/A	Val av värmegivartyp i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Golvvärme 1: Värmepumpskonvektor 2: Radiator		
10.14	Avanc. slutanv.	N/A	Måldriftsläge vid rumsuppvärmning i extrazonen.	[155]=1: Ja	0: Fast 1: Väderberoende		
10.14	Avanc. slutanv.	N/A	Måldriftsläge vid rumskyllning i extrazonen.	[155]=1: Ja AND [10.13]=0: Golvvärme eller [10.13]=1: Värmepumpskonvektor	0: Fast 1: Väderberoende		
10.15	Slutanvändare	N/A	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumsuppvärmning i extrazonen (temperaturgränser för framledningsvatten).	[155]=1: Ja AND [10.14]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: -40–25°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [061]–[060]°C steg: 1°C		

(*1) *4V*_*2* *9W*_

(*3) EPB*_*4* EPV*_*5* EPSX*_*6* EPSXB*_

(*7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
10.16	Slutanvändare	N/A	Väderberoende kurva för framledningsvattentemperatur vid rumskyllning i extrazonen (temperaturgränser för framledningsvatten).	[155]=1: Ja AND [10.14]=1: Väderberoende	Intervall i omgivningen: 10~43°C steg: 1°C Intervall för framledningsvattentemperatur: [063]~[062]°C steg: 1°C		
10.17	Slutanvändare	N/A	Inställning av uppvärmningsläge för varmvattenberedare.	(*3) AND [080]=1: Enkel termistor OR (*4)	0: Återuppvärmning 1: Schemalägg och återuppvärmning 2: Schemalagt		
10.18	Slutanvändare	N/A	Återuppvärmningstemperatur för schemalagd varmvattenberedare + återuppvärmningsläge eller återuppvärmningsläge.	[4.7]=0: Återuppvärmning eller [4.7]=1: Schemaläggning och återuppvärmning	(*3)(*4) 20~[153]°C steg: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C steg: 0,5 48		
10.18	Slutanvändare	N/A	Återuppvärmningshysteres för värmeförlust i varmvattenberedare.	(*3) [080]=1: Enkel termistor AND [4.7]#2: Schemalagt eller (*4) AND [4.7]#2: Schemalagt eller (*5) AND [4.7]#2: Schemalagt	1~40°C steg: 0,5°C 6		
12 Konfigurationsguide							
12.1	Slutanvändare	N/A	Aktivera pekare på skärmen.	Alltid	0: AV 1: På		
12.2	Slutanvändare	N/A	Sensorvisare.	Alltid	N/A		
12.3	Slutanvändare	N/A	Pekskärmtest, rita linjer på skärmen.	Alltid	N/A		
13 Lokal IO							
13.1/13.2/13.5	Installatör	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 8: Trevägsventil (*3) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 8: Trevägsventil 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[102]	NEJ/EA	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil	0: NEJ 1: EA		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[104]	NEJ/EA	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil	0: NEJ 1: EA		

(*1) *4V*_*2) *9W*_

(*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_

(*7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
13.2/13.3/13.4	Installatör	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra		
13.1/13.2/13.5	Installatör	[106]	NEJ/EA	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil	0: NEJ 1: EA		
13.1/13.2/13.5	Installatör	[107]	(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	(*4)(*5) 0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra		
13.1/13.2/13.5	Installatör	[108]	NEJ/EA	1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil	0: NEJ 1: EA		
13.2/13.3/13.4	Installatör	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra		
13.1/13.2/13.5	Installatör	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på (*4)(*5) 8: Trevägsventil (*3) 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra	0: Ej ansluten 1: Avstängningsventil huvudzon 2: Avstängningsventil extrazon 3: Larm 4: Extern värmekälla 6: Kylnings-/uppvärmningsläge 7: Signal om VVB på 8: Trevägsventil 9: Bivalent bypassventil 10: VVB-pump 11: Sekundär C/H-pump 12: Extern C/H-pump huvud 13: Extern C/H-pump extra		
13.6	Installatör	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Ej ansluten 1: Extern utomhussensor 2: Extern inomhussensor	0: Ej ansluten 1: Extern utomhussensor 2: Extern inomhussensor		
13.6	Installatör	[113]	NEJ/EA	N/A	N/A		
13.7/13.8	Installatör	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt		
13.7/13.8	Installatör	[115]	NEJ/EA	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: NEJ 1: EA		
13.7/13.8	Installatör	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt		
13.7/13.8	Installatör	[117]	NEJ/EA	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Nej 1: EA		
13.7/13.8	Installatör	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt		

(*1) *4V*_*2) *9W*_
 (*3) EPB*_*4) EPV*_*5) EPSX*_*6) EPSXB*_
 (*7) *SU*

Lokala inställningar, tabell						Annan installationsinställning än standardvärdet	
Dynamisk länk	Inställningstyp	Fältkod	Inställningsbeskrivning	Tillämpliga när	Intervall/steg/normalvärde	Datum	Värde
13.7/13.8	Installatör	[119]	NEJ/EA	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: NEJ 1: EA		
13.7/13.8	Installatör	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt		
13.7/13.8	Installatör	[121]	NEJ/EA	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: NEJ 1: EA		
13.7/13.8	Installatör	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: Ej ansluten 3: HV/LV Smart Grid-kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid-kontakt 2 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt		
13.7	Installatör	[123]	NEJ/EA	0: Ej ansluten 5: HP-tariffkontakt 9: Säkerhetstermostatenhet 13: Smartmätarkontakt	0: NEJ 1: EA		

